S760, S770, S780, S785, S790 og HillMaster mejetærskere (S.N. 110000—)

BETJENINGSVEJLEDNING

S760, S770, S780, S785, S790 og HillMaster mejetærskere

OMZ200698 UDGAVE F7 (DÄNISCH)

John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Zweibrücken
Europæisk version
PRINTED IN U.S.A.

Introduktion

Forord

LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING grundigt for at blive fortrolig med, hvordan maskinen betjenes og vedligeholdes korrekt. Hvis dette udelades, kan det medføre risiko for personskade og skader på materiel. Betjeningsvejledningen og advarselsskiltene på maskinen kan eventuelt også leveres på andre sprog (kontakt din John Deere-forhandler vedrørende dette).

DENNE INSTRUKTIONSBOG SKAL BETRAGTES som et fast tilbehør til din maskine, og bør derfor følge med maskinen, når du sælger den.

MÅL i denne betjeningsvejledning angives i både metriske enheder og i de tilsvarende amerikanske enheder. Brug kun korrekte reservedele, bolte og møtrikker. Der kræves forskellige skruenøgler til de pågældende metriske skruer hhv. tommeskruer.

Betegnelserne VENSTRE OG HØJRE angives i forhold til den fremadgående kørselsretning.

INDSKRIV PRODUKT-IDENTIFIKATIONSNUMRE (P.I.N) i afsnittet Specifikation eller Identifikationsnumre. Sørg for at notere alle numre, så det er muligt at finde maskinen, hvis den skulle blive stjålet. Din forhandler har også brug for disse numre ved bestilling af reservedele. Gem identifikationsnumrene på et sikkert sted, borte fra maskinen.

JUSTERING AF BRÆNDSTOFTILFØRSLEN udover fabrikkens specifikationer eller enhver anden opjustering af motorkraften medfører fortabelse af reklamationsretten for denne traktor.

INDEN MASKINEN LEVERES har forhandleren udført en førleveringsinspektion. Efter de første 20 til 50 timers drift skal du aftale en efter-salgsinspektion med forhandleren for at sikre bedst mulig ydelse.

DENNE MEJETÆRSKER ER UDELUKKENDE KONSTRUERET til arbejde på almindelige landbrugsopgaver (“FORSKRIFTSMÆSSIG ANVENDELSE”). Enhver anden form for anvendelse betragtes som ikke-bestemmelsesmæssig brug. Fabrikken påtager sig intet ansvar for skader og kvæstelser, der måtte opstå som følge af ikke-bestemmelsesmæssig brug. Denne risiko påhviler alene brugeren. Overensstemmelse med og nøje overholdelse af fabrikkens forskrifter for betjening, vedligeholdelse og reparation udgør også væsentlige bestanddele af den korrekte brug.

DENNE MEJETÆRSKER MÅ KUN BETJENES, efterses og repareres af personer, der er fortrolige med alle dens særlige egenskaber, og som er bekendt med de relevante sikkerhedsregler (ulykkesforebyggende foranstaltninger). Overhold altid reglerne for forebyggelse af ulykker, alle øvrige gældende sikkerhedsmæssige og arbejdsmedicinske regler samt færdselsloven. I forbindelse med enhver skønsmæssig ændring udført på denne mejetærsker er fabrikken fritaget og hæfter således på ingen måde for deraf vilkårlige skader eller kvæstelser som følge deraf.

NOTER DE ANVENDTE PRODUKTER. Hvis du har købt brugte John Deere-produkter hos en autoriseret John Deere-forhandler, er informationerne om garantien blevet opdateret af forhandleren, og der kræves ingen yderligere informationer fra din side.

Hvis du har købt brugte John Deere-produkter på auktion, via en forhandler eller hos en landmand, bedes du registrere det nu. John Deere ligeså vel som John Deere-forhandlerne lægger vægt på at kunne tilbyde kunderne sikkerhed, og at de er tilfredse. Din lokale John Deere-forhandler er bedst udstyret og bestræber sig på at tilbyde dig et højt niveau af support i forbindelse med din maskine. Indtast venligst dine produktinformationer og din adresse online vha. den John Deere-hjemmeside, der svarer til dit land. Vælg derefter en forhandler efter dit valg, og du vil modtage en kupon til køb af John Deere-reservedele til interessante priser.

OUO6075,000174F -74-31JAN14-1/1

Modeloversigt



H115702 —UN—31AUG15

OUO6075,000413D -74-31AUG15-1/1

Indhold

Side

Sikkerhedsfunktioner
Maskinens sikkerhedsfunktioner 05-1

Sikkerhed
Overhold sikkerhedsinstruktionerne 10-1
Signalords betydning 10-1
Overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne.....10-1
Kørsel af maskinen.....10-2
Overhold trafikreglerne 10-2
Kontrol af maskinsikkerhed 10-2
Hold passagerer og børn væk fra maskinen 10-2
Ballastning for støt jordkontakt 10-3
Transport ad vej med skærebord monteret 10-3
Undgå elektriske ledninger 10-3
Teleskoplæsseren parkeres og forlades.....10-3
Arbejd i rum med god udluftning.....10-4
Håndter brændstof sikkert—Undgå brand.....10-4
Hav altid nødhjælpsudstyret klar 10-4
Brug startvæske med omhu 10-5
I tilfælde af brand.....10-5
Undgå risiko for statisk elektricitet under påfyldning af brændstof 10-6
Bær beskyttende beklædning.....10-6
Hold afstand til høstustyret.....10-6
Hold hænderne væk fra knivene 10-7
Brug af sikkerhedslys og -indretninger 10-7
Brug sikkerhedsseler.....10-7
Instruktionssæde 10-8
Transportér mejetærskeren med skærebordet på sikker vis 10-8
Undgå at maskinen løber løbsk eller bevæger sig uventet.....10-8
Foretag sikker vedligeholdelse 10-9
Svejsning i nærheden af elektroniske styreenheder 10-9
Før svejsearbejde og opvarmning af dele skal malingen fjernes.....10-10
Undgå opvarmning nær trykrør med væske.....10-10
Undgå at komme i berøring med bevægelige dele.....10-10
Rengøring af korntank og sikker fjernelse af blokeringer.....10-11
Hold hænderne væk fra de roterende aksler.... 10-11
Montér alle skjolde og afskærmninger..... 10-11
Undgå kontakt med højtryksvæske 10-12
Undgå at åbne højtryksbrændstofanlægget 10-12

Side

Kontrollér akkumulatorsystemet med forsigtighed.....10-12
Beskyttelse mod væsker under højt tryk 10-13
Følg dækanbefalingerne.....10-13
Sikker vedligeholdelse af dæk.....10-13
Ud-af-drifttagning — Korrekt genbrug og bortskaffelse af væsker og komponenter 10-14
Efterse kølevæskesystemet med omtanke.....10-14
Fjern sammenpakket høstaffald 10-15
Klods maskinen solidt op.....10-15
Opbevar ekstraudstyr forsvarligt.....10-15
Sikker service af drivremme 10-16
Sikker håndtering af elektroniske komponenter og holdere 10-16
Undgå uheld under bakning 10-16
Nødudgang.....10-17
Sikker brug af batterier 10-18
Sikker rensning af udstødningsfilter 10-19
Undgå varm udstødning 10-19
Rotations-alarmsystem.....10-20
Førertilstedeværelsessystem 10-20

Advarselsskilte
Sikkerhedsskilte med piktogrammer.....15-1
Erstatning af advarselskilte.....15-1
Betjeningsvejledning.....15-1
Reparation og vedligeholdelse 15-2
Sikkerhedsseler.....15-2
Håndbremse.....15-2
Hydraulikolie og gas under tryk 15-3
Akkumulator.....15-3
Undgå lavthængende luftledninger.....15-3
Korntank 15-4
Nødudgang.....15-4
Stige i førerkabine/platformsadgang.....15-4
Undgå sammenstød 15-5
Tvillinghjul (hvis monteret).....15-5
Sikkerhedsstop til indføringskanal 15-5
Indføringshusskærm.....15-6
Hydraulikolie og gas under tryk 15-6
Akkumulator.....15-6
Indføringshusets transportkæde.....15-7
Indføringskanalens vipperamme 15-7
Venstre skærm 15-7
Korntankens renselemme.....15-8

Fortsættes på næste side

Originale instruktioner. Alle informationer, illustrationer og specifikationer i denne manual er baseret på de senest tilgængelige informationer på udgivelsestidspunktet. Ret til ændringer forbeholdes til enhver tid og uden varsel.

COPYRIGHT © 2017
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRUCTION ™ Manual

Side

Strømforsynet sammenklappelig tømmesnegl (hvis monteret) 15-8
Batterikasse....15-8
Hydraulikolie og gas under tryk 15-9
Akkumulator....15-9
Halmsnitter 15-9
Halmsnitter fortsat 15-10
Spreder....15-10
Sprederspærring....15-10
Stige og serviceafsats til adgang bag....15-11
Undgå brand....15-11
Korntank 15-11
Hydraulikolie og gas under tryk 15-12
Akkumulator....15-12
Kølesystem....15-13
Undgå korntank 15-13
Undgå indføringssneglen for rent korn 15-13
Ventilatorgitterlem og ventilator 15-14
Korntransportør 15-14
Stenudskiller....15-14
Hydraulikolie og gas under tryk 15-15
Akkumulator....15-15
Skærm på indføringstransportørens drev....15-15
Startmotor....15-16
Udstødningstemperaturer (final række 4/trin IV)....15-16
Luftkompressorsystem (hvis monteret) 15-17
Trykluftтank (hvis monteret)....15-17
Inspektionslem....15-17

Førerplads

Radiotyper (ekstraudstyr) 20-1
Eftermarkeds radioer....20-1
Programradio for lokal områdefrekvens 20-1
Betjeningselementer til radio 20-2
Antenne 20-2
Kommunikation/CB-radio beslag....20-3
Førerhusets stigepositioner....20-5
Brandslukker (Europa)....20-6
Brandslukkere (Australien og New Zealand)....20-6
Brandslukkere (Eurasian Economic Union)....20-7
Placeringer af brandslukkere....20-7
Adgang til gelændere og højre platform 20-8

Indkøringsservice

Tilkøring af motor....25-1
Remtrækjustering - Første 50 timer....25-3
Indkøringskontrol før de første 100 timer 25-4
Indkøringsservice efter 100 timer (Tier 2/Stage II)....25-4
Indkøringsservice efter 400 timer (Final Tier 4/Stage IV) 25-5

Kontrolopgaver inden start

Motoroliestand....30-1
Hydrostatisk/hydraulisk oliestand 30-2
Kølevæskestand....30-2

Side

Brændstofsystem....30-3
Brændstoftankens ånderør....30-4
Dieseludstødningsvæske (DEF) tankånderør (final række 4/trin IV) 30-5
Motorluftindtagets positioner 30-5
Placering af motorens luftindtag (standard markposition) 30-6
Placering af motorens luftindtag (udkørt markposition) 30-7
Placering af motorens luftindtag (transportposition) 30-9
Rengøring af motorrummet 30-10

Motordrift

Sikker rensning af udstødningsfilter 35-1
Undgå varm udstødning 35-1
Anvendelse i forbindelse med berettigede nødsituationer — SCR forbikoblingsoption 35-2
Påkrævet advarsel for maskinstop 35-3
Sensor til registrering af genstande (Final Tier 4/Stage IV) 35-4
Motorstart 35-5
Stop af motor....35-6
Motorhastighedsstyring (maskiner med ProDrive™) 35-6
Brug startvæske med omhu 35-7
Start i koldt vejr (hvis monteret)....35-7
Kølevæskevarmer 35-8

CommandCenter™ display information

Skærmhjælpefunktion....40-1
CommandCenter™ generation 4....40-1
4. generations CommandCenter™-processor 40-2
Driftssidens opbygning 40-3
Statuscenter 40-3
Genvejsfunktionstaster....40-4
Menu....40-4
Oversigt over driftssystem-applikationer 40-4
Oversigt over AMS-applikationer....40-9
CommandCenter™ Premium-aktivering....40-10
Aktivering af demo'er....40-10
Skærm og lyd 40-11
Lysstyrke 40-11
Lyd....40-12
Flere skærme 40-12
Kalibrering af skærm 40-14
Dato og klokkeslæt....40-15
Ændring af aktuel dato 40-15
Ændring af aktuelt klokkeslæt 40-15
Sprog og enheder....40-16
Indstillinger for Sprog og enheder 40-16
Softwareadministrator....40-16
Opdatering af skærmens software 40-17
Aktiveringer....40-19
Service ADVISOR™ Remote 40-19
Omprogrammering af køretøjet 40-20

Fortsættes på næste side

Side

Fejlsøgning — Omprogrammering 40-23
Filadministrator 40-24
USB-drev 40-27
Tag et screenshot 40-27
Fejlsøgningscenter 40-27
Fejlsøgning på styreenhed 40-28
Fejlsøgningsinformation 40-28
Skjul Fejlsøgningscenter 40-28
Fejlsøgningskoder 40-29
Skærmkomponenter 40-30
CAN-bus-informationer 40-30
CAN-bus-værdier 40-31
Netværk 40-32
Brugere og adgang 40-32
Brugerprofiler 40-32
Adgangsgrupper 40-33
Layout-manager 40-34
Aktiv indstilling 40-34
Genvejslinje 40-35
Alle driftssider 40-35
Tilføjelse, redigering og kopiering af driftssider 40-36
Navigering på driftssiderne på hovedsiden 40-37
Marker og grænser 40-38
Administrer kunder, gårde og marker 40-39
Markgrænser 40-40
AutoTrac™-styring 40-41
Udstyrsstyring 40-41
Maskinprofil 40-42
Redskabsprofil 40-43
Indstillings-manager 40-44
Maskinmonitor 40-44
Arbejdsmonitor 40-45
Arbejdsregistrering 40-45
Vedligeholdelse og kalibreringer 40-45
Servicekontroller 40-46
Serviceintervaller 40-46
Kalibreringer 40-46
ISOBUS VT 40-47
StarFire™ GPS-modtager 40-47
Video 40-48
Videoudløsere 40-49
Rensning af skærm 40-49
Systemgenoprettelse 40-49

Programmer på CommandCenter™-skærmen
CommandCenter™ display programmer 45-1

Interaktiv justering af mejetærsker
Adgang til interaktiv justering af mejetærsker .. 45-A-1
Interaktiv justering af mejetærsker (ICA) hovedside 45-A-1
Session status 45-A-3
Vælg områder, der skal forbedres. 45-A-4
Høstprioriteter 45-A-6
Hvilken type korntab? 45-A-7
Hvilken type kornkvalitetsproblemer? 45-A-8

Side

Problemer med halmkvalitet 45-A-9
ICA2 registrerede problemer 45-A-9
Affaldsprodukter 45-A-9
ICA finder anbefalinger. 45-A-10
Vælg "Anvend" for at få ICA til at justere indstillingerne med den viste løsning. 45-A-11
Rediger problemer 45-A-12
ICA anvender indstillingsjusteringen... .....45-A-12
Fortryd alle ICA-justeringer, start forfra 45-A-13
Anbefalede løsninger 45-A-13
ICA afventer handling fra fører... .....45-A-15
Vælg "Næste" for at fortsætte med manuel justering. 45-A-17
Vis ydelse 45-A-18
Udskillertab 45-A-20
Spild fra sold 45-A-20
Ikke tærsket spild 45-A-20
Knust korn 45-A-20
Fremmed materiale, let 45-A-20
Fremmed materiale, tungt 45-A-20
Ikke tærsket materiale 45-A-20
Hvordan er ydeevnen blevet påvirket siden sidste justering? 45-A-21
ICA-session udført 45-A-23
Hvordan skal ICA fortsætte? 45-A-24
ICA overvåger ændringer i ydelsen... .....45-A-25
Status 45-A-26

Indstilling af betjeningselementer
Adgang til indstilling af betjeningselementer .. 45-B-1
Oversigt over indstilling af betjeningselementer 45-B-2
Multifunktionshåndtag - Indstilling af betjeningselementer 45-B-3
Multifunktionshåndtag 45-B-4
CommandARM™ - indstilling af betjeningselementer 45-B-5
CommandARM™ 45-B-6
Enkeltpunkts-tildelinger 45-B-7
Dobbeltpositions-tildelinger 45-B-8
Rulleknap 45-B-9
Programtildelinger 45-B-9
Funktionstildelinger 45-B-10

Håndtering af restmateriale
Adgang til håndtering af restmateriale 45-C-1
Håndtering af restmateriale 45-C-1
Restmateriale-tilstand 45-C-4
Udskillervinge 45-C-5
Bredde 45-C-5
Hastighed 45-C-7
Retning 45-C-8
Skift 45-C-10
Justeringer uden for kabinen 45-C-10

Skærebord
Adgang til skærebord 45-D-1

Fortsættes på næste side

Side

Skærebord....45-D-1
Skærebordsdetaljer....45-D-6
Bredde....45-D-7
Bredde på majsskærebord....45-D-8
Rækkeafstand....45-D-8
Mindste vindehastighed....45-D-9
Arbejdsregistrering....45-D-10
Timer....45-D-11
Hæve-/sænkehastighed....45-D-12
Vippehastighed....45-D-13
Højdefølsomhed....45-D-14
Vippefølsomhed....45-D-16
Vipning fremad/bagud....45-D-17
Automatisk styring af skærebord....45-D-19
Visning af styring....45-D-19
Skærebordsautomatisering....45-D-19
Højdegenoptagelse....45-D-21
Højderegistrering—væk fra jorden....45-D-23
Højderegistrering—ved jorden....45-D-26
Indføringshus flydestilling....45-D-29
Sidevipning....45-D-32
Genoptag præferencer....45-D-33
Dial—A—Speed™....45-D-35
Genoptagelse af fremad/bagud....45-D-37
Genoptagelse af vindeposition....45-D-39
Genoptagelse af dækpladeposition....45-D-41
Skærebjælkeposition....45-D-42
HydraFlex™ tryk....45-D-44
Transportbåndhastighed....45-D-45
Transportbåndets flydestilling....45-D-47
Skærebjælkevipning....45-D-48
Dækpladeafstand....45-D-49
Hastighed på bagerste mellemaksel....45-D-50
Skærebjælkeposition....45-D-51
Avancerede indstillinger....45-D-52
Nødkørsel....45-D-53
Hjælpeprogram til skærebjælkens position....45-D-53

HarvestSmart™

Adgang til HarvestSmart™....45-E-1
HarvestSmart™ hovedside....45-E-1
Automatisering....45-E-3
Status....45-E-3
Indstillinger....45-E-6
Indstillinger | Driftstilstand | Intelligent tilstand....45-E-7
Indstillinger | Driftstilstand | Intelligent tilstand | Intelligent mål....45-E-8
Indstillinger | Driftstilstand | Kapacitetstilstand....45-E-9
Indstillinger | Driftstilstand | Kapacitetstilstand | Måltryk....45-E-10
Indstillinger | Begrænsende faktorer....45-E-11
Indstillinger | Begrænsende faktorer | Maksimal motoreffekt....45-E-12
Indstillinger | Begrænsende faktorer | Maksimal kørehastighed....45-E-14

Side

Indstillinger | Respons-aggressivitet....45-E-15

Integreret mejetærskerjustering 2

Adgang til integreret mejetærskerjustering 2....45-F-1
Integreret mejetærskerjustering 2 hovedside....45-F-1
Historik | Justeringer....45-F-4
Optimering af ydeevne....45-F-5
Justeringsdetaljer....45-F-5
Kornsystemvideo....45-F-7
Redigering af højstprioriteter....45-F-8
Historik | Præstation....45-F-9
Linsetilsmudsning....45-F-11
ICA2 kan ikke opretholde ydeevnemål....45-F-11
Returner til Optimering....45-F-13
Angiv ydeevnemål....45-F-13
Historik....45-F-14
Active Terrain Adjustment™....45-F-15
Følsomhed op ad bakke....45-F-16
Følsomhed ned ad bakke....45-F-16
Forskydningsjustering | Renseblæser....45-F-17
Forskydningsjustering | Undersold....45-F-18
Forskydningsjustering | Oversold....45-F-19
Automatisk opretholdelse | Indstillinger....45-F-20
Kornspild | Følsomhed....45-F-20
Knust korn | Følsomhed....45-F-21
Fremmed materiale | Følsomhed....45-F-22
Respons-aggressivitet....45-F-23
HarvestSmart™ | Indstillinger....45-F-24
Måltryk....45-F-25
Maksimal motoreffekt....45-F-26
Maksimal kørehastighed....45-F-28
Respons-aggressivitet....45-F-29
ICA2 fejlfinding....45-F-30
Automatiseringsstatus....45-F-31
HarvestSmart™ status....45-F-32
Active Terrain Adjustment™ status....45-F-35
Automatisk opretholdelse status....45-F-37

Kornhåndtering

Adgang til kornhåndtering....45-G-1
Kornhåndtering hovedside....45-G-1
Avancerede indstillinger....45-G-3
Avancerede indstillinger | Automatisk rotorblink for kornniveau....45-G-4
Avancerede indstillinger | Tanktømningsafvigelse....45-G-4
Avancerede indstillinger | Brugerdefineret niveaualarm....45-G-4
Kornniveau....45-G-5
Fugtighedsindstillinger....45-G-5
Fugtighedsalarm....45-G-7
Fugtighedskorrektion....45-G-7
Statuscenter....45-G-8

Vippefunktion

Adgang til vippefunktion....45-H-1

Fortsættes på næste side

Side

Vippefunktion hovedside 45-H-1
Korntankdæksler 45-H-3
Ende på sammenklappelig snegl..... 45-H-4
Vipning af majsskærebord (uden positionsfølere)..... 45-H-6
Vipning af majsskærebord (med positionsfølere)..... 45-H-7

Høstindstillinger
Adgang til Høstindstillinger 45-I-1
Høstindstillinger hovedside..... 45-I-1
Indlæs høstindstillinger..... 45-I-4
Indlæs høstindstillinger | Forindstillet værdi 45-I-5
Indlæs høstindstillinger | Tærskebetingelser 45-I-7
Indlæs høstindstillinger | Strå-betingelser 45-I-8
Indlæs høstindstillinger | Gem forindstillet værdi 45-I-9
Indlæs høstindstillinger | Gem forindstillet værdi | Standardindstilling fra fabrik 45-I-9
Indlæs høstindstillinger | Gem forindstillet værdi | Egne forindstillede værdier..... 45-I-10
Indlæs høstindstillinger | Følger af afgrødeændring..... 45-I-11
Aktuelle indstillinger | Tærskebroens spillerum..... 45-I-12
Aktuelle indstillinger | Tærskehastighed 45-I-13
Aktuelle indstillinger | Renseblæser 45-I-14
Aktuelle indstillinger | Oversoldets frigang..... 45-I-15
Aktuelle indstillinger | Undersoldets frigang.... 45-I-17
Aktuelle indstillinger | Udvendig indstilling..... 45-I-18
Aktuelle indstillinger | Justeringstilstande 45-I-18
Avancerede indstillinger 45-I-20
Avancerede indstillinger | Udskiller gengivelse 45-I-21
Avancerede indstillinger | Sold gengivelse 45-I-22
Ydeevnemål..... 45-I-23

Motor
Adgang til motor 45-J-1
Motor hovedside 45-J-1
Motoreffekt..... 45-J-3
Oversigt over udstødningsfiltersystemet 45-J-4
Automatisk rensning af udstødningsfilter..... 45-J-5
Rensning af filter under parkering 45-J-5
Deaktivering af automatisk rensning af udstødningsfilteret..... 45-J-7
Afkøling af motor i gang..... 45-J-8
Filter til beskyttelse mod smuds, kapacitet..... 45-J-9
Luftkompressor..... 45-J-10
Luftkompressor status 45-J-10

HVAC
HVAC adgang..... 45-K-1
Varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC) hovedside..... 45-K-1

Side

Indstil temperatur..... 45-K-3
Blæserhastighed..... 45-K-4
Luftstrømsfunktion 45-K-5
Klimaanlæg (A/C) 45-K-5
Udendørstemperatur 45-K-6

Transmission
Adgang til transmission 45-L-1
Transmission hovedside..... 45-L-1
Maks. hastighed 1 og 2 ..... 45-L-3
Avancerede indstillinger ProDrive™ 45-L-3
Avancerede indstillinger ProDrive™ bugseringstilstand 45-L-4
Avancerede indstillinger ProDrive™ nødfunktion 45-L-5
Avancerede indstillinger trykknap..... 45-L-5

Lygter
Adgang til lygter..... 45-M-1
Lygter hovedside 45-M-1
Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—nærlys.... 45-M-3
Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—nærlys.... 45-M-3
Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—fjernlys ... 45-M-4
Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—fjernlys ... 45-M-5
Udstigningslygter..... 45-M-6
Betjeningselementer til arbejdslygter..... 45-M-7

Telefon
Parring af Bluetooth®-enheden med Generation 4 CommandCenter™ 45-N-1
Styring af parrede Bluetooth® enheder (hvis monteret) 45-N-2
Betjening af telefon..... 45-N-3
Telefonens signalstyrke og batteristyrke..... 45-N-4
Kontaktliste..... 45-N-5
Seneste opkald..... 45-N-6
Sletter favoritter og opkaldshistorik 45-N-7

Kalibreringer
Adgang til kalibreringer og procedurer 45-O-1
Kalibreringer og procedurer..... 45-O-1
Masseflowvibration 45-O-2
Procedure for kalibrering af masseflow-vibration 45-O-2
Fugtighedssensortemperatur..... 45-O-3
Fugtsensortemperaturforskydning..... 45-O-3
Tærskebroens spillerum (justering af standard tærskebro)..... 45-O-5
Procedure for kalibrering af tærskebroens spillerum (justering af standard tærskebro)..... 45-O-5
Udbyttekalibrering..... 45-O-6
Udbytte | kalibreringskvalitet..... 45-O-7
Udbytte | statusindikator 45-O-8
Udbytte | registrering af prøve 45-O-8
Udbytte | match vejet vægt..... 45-O-10

Fortsættes på næste side

Side

Udbytte | avancerede indstillinger 45-O-11
Udbytte | kalibreringskvalitet-indikator 45-O-12
Udbytte | status for indsamlet prøve 45-O-13
Udbytte | masseflowhastighed 45-O-13
Udbytte | vægtindikator 45-O-14
Udbytte | registreringsstatus 45-O-15
Udbytte | nulstilling 45-O-15
Udbytte | redigér/vælg kalibrering 45-O-16
Udbytte | avanceret redigering 45-O-18
Udbytte | slet ubrugte prøver 45-O-19
ActiveYield™ 45-O-19
ActiveYield™ | Statusindikator 45-O-20
ActiveYield™ | Advancerede indstillinger 45-O-21
ActiveYield™ | Nulstil 45-O-21
Chassishældning 45-O-22
Procedure for kalibrering af chassishældning 45-O-22
Tærskebroens spillerum (aktiv tærskebroisolering) 45-O-23
Procedure for kalibrering af tærskebroens spillerum (aktiv tærskebroisolering) 45-O-23
Aktivering af tømmesnegl 45-O-24
Procedure for kalibrering af tilkobling af tømmesnegl 45-O-24
Dækpladeafstand 45-O-25
Procedure for kalibrering af dækpladeafstand 45-O-25
Indføringshusets løftehastighed 45-O-26
Procedure for kalibrering af indføringshusets løftehastighed 45-O-26
Kalibrering af skærebord 45-O-27
Procedure for kalibrering af skærebord 45-O-27
600x skærebord selvtest 45-O-28
Procedure for kalibrering af 600x skærebordets selvtest 45-O-28
Indføringssneglens vippeområde fremad og tilbage 45-O-29
Kalibrering af indføringshusets vippeområde fremad/bagud 45-O-29
Indføringshusets sidevipningsområde 45-O-30
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidevipningsområde 45-O-30
Indføringshusets sidehældningshastighed 45-O-31
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidehældningshastighed 45-O-31
Vinger (foldbart majsskærebord) 45-O-32
Procedure for kalibrering af vinger (foldbart majsskærebord) 45-O-32
Vinde- og skærebjælkeposition 45-O-33
Procedure for kalibrering af vinde- og skærebjælkeposition 45-O-33
Vindeposition 45-O-34
Procedure for kalibrering af vindeposition 45-O-34
Gult blinklys 45-O-35
Procedure for kalibrering af gult blinklys 45-O-35
Luftudsugning fra tærskebro 45-O-36

Side

Procedure for kalibrering af fjernelse af luft fra tærskebro 45-O-36
Bros nivellering 45-O-37
Procedure for nivellering af tærskebro 45-O-37

Mejetærsker overblik

Mejetærsker overblik 45-P-1
Forreste konsol 45-P-4
Hjørnestolpedisplay 45-P-4
CommandARM™ konsol og display 45-P-11
Multifunktionshåndtag 45-P-11
Navigationsbjælke 45-P-13
Emner i højre side af førerhuset 45-P-15
Emner i venstre side af førerhuset 45-P-18
Betjeningselementer i loftet 45-P-19
Sædets betjeningselementer 45-P-20
Tændingslås 45-P-20
Indstilling af rattet 45-P-21
Betjening af lygter 45-P-22
Betjening af afviserblink, horn og fjern-/nærlys 45-P-22
Betjening af vinduesvisker og sprinkler 45-P-24
Betjening af starthjælp (hvis monteret) 45-P-25
ComfortCommand™ førersæde (basis sæde) 45-P-25
ComfortCommand™ førersæde (premium sæde) 45-P-26
Sikkerhedsseler 45-P-29
Instruktionssæde 45-P-29
Betjeningselementer høst 45-P-30
HVAC 45-P-33
Radio 45-P-34
Motor og køredrev 45-P-35
Lygter 45-P-37
Konsol og display 45-P-37
Indføringshusets retningsomskifter 45-P-39
Bæltepickup rensning 45-P-39
Skærebordstilkobling 45-P-40
Udskillertilkobling 45-P-40
Justering af tærskebroens spillerum 45-P-40
Justering af tærskehastighed 45-P-41
Justering af renseblæserens hastighed 45-P-41
Oversoldindstilling 45-P-42
Undersoldindstilling 45-P-42
Søgning 45-P-43
Gearskift med trykknap (hvis monteret) 45-P-43
ProDrive™ (hvis monteret) 45-P-43
Vejtransport afbrydelse 45-P-44
Firehjulstræk (hvis monteret) 45-P-44
Differentialespærre (hvis monteret) 45-P-45
Parkeringsbremse 45-P-45
Indikator for rensning af udstødningsfilter 45-P-45
Brændstofniveauindikator 45-P-46
Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF) 45-P-46
Hurtigstopkontakt 45-P-46
Kontakt til udsvingning af tømmesnegl 45-P-47

Fortsættes på næste side

Side

Kontakt til tømmesneglsdrev 45-P-47
AutoTrac™ genaktiveringsknap (hvis monteret) 45-P-48
Kontakt til løft, sænkning og vipning af skærebord (hvis monteret) 45-P-48
Hæve/sænke vinde samt vinde fremad/bagud (hvis monteret) 45-P-48
Hastighed på indføringshusets bagerste mellemaksel og justerbare dækplader på majsskærebord (hvis monteret) 45-P-49
Aktiveringsknapper til skærebord 45-P-49

Active Terrain Adjustment™

Access Active Terrain Adjustment™ 45-Q-1
Active Terrain Adjustment™ hovedside 45-Q-1
Active Terrain Adjustment™ (ATA) status 45-Q-3
Automatisk justering 45-Q-6
Avancerede indstillinger 45-Q-6
Avancerede indstillinger | Følsomhed op ad bakke 45-Q-7
Avancerede indstillinger | Følsomhed ned ad bakke 45-Q-9
Avancerede indstillinger | Justeringsudløsere 45-Q-10
Avancerede indstillinger | Justeringsudløsere | Automatisk justering indstillingsinterval 45-Q-11
Avancerede indstillinger | Justeringsudløsere | Automatisk justering til/fra 45-Q-13

Radio

Vælg radiokilde med Generation 4 CommandCenter™ 45-R-1
Startsiden AM, FM, vejrkanal 45-R-2
Startside for Premium-radio CD 45-R-2
Startside for premium-radio XM 45-R-3
Startside for Premium-radio USB 45-R-3
Startside for Premium-radio Bluetooth® (hvis monteret) 45-R-4
Startside for AUX 45-R-4

Lygter og signaler

Belysningssteder 50-1
Kørelys (Den Eurasiske Økonomiske Union) 50-7
Belysningsforsinkelse/timeout 50-7

Indføringshus

Sikkerhedsstop på hydraulikcylinder 55-1
Indføringsføringshusets sideskærme 55-2
Lemme til indføringshus 55-2
Øverste adgangsdør på indføringsacceleratoren 55-3

Side

Nederste lem på indføringshuset og holder til indføringspladens tætning (type A) 55-3
Nederste lem på indføringshuset og holder til indføringspladens tætning (type B) 55-4
Stenudskiller 55-5
Justering og indstilling af indføringshusets vipperamme fremad/bagud (manuel vipning) 55-6
Indstilling af nulpunkt for indføringshusets vipperamme fremad/bagud (hydraulisk vipning) (hvis monteret) 55-8
Indføringshusets transportkæde – justering 55-9
Indføringshusets transportkæde – Afmontering 55-10
Indføringshusets tromle (manuel vipning)—højdejustering 55-11
Indføringshusets tromle (hydraulisk vipning) (hvis monteret)—højdejustering 55-11
Indføringshusets transporthastighed - ændring 55-12
Indføringshusets transportdrivkæde – Justering 55-13
Kædehjul på indføringshusets topaksel 55-14
Drivrem til indføringshuset med variabel hastighed – udskiftning 55-14
Indføringshusets variable hastighedsrem—justering 55-16
Rem til skærebordsvinde/bælteop-samlingspumpe (indføringshus med variabel hastighed) – udskiftning 55-20
Rem til skærebordsvinde/bælteop-samlingspumpe (indføringshus med variabel hastighed)—justering 55-25
Drivrem til indføringshuset med fast hastighed – Udskiftning 55-25
Drivrem til indføringshuset med fast hastighed – Justering 55-26
Rem til skærebordsvinde/bælteopsam-lingspumpe (indføringshus med fast hastighed) – Udskiftning 55-26
Rem til skærebordsvinde/bælteopsam-lingspumpe (indføringshus med fast hastighed) – Justering 55-29
CommandTouch drivrem til indføringshus med flere hastigheder—udskiftning 55-29
CommandTouch drivrem til indføringshus med flere hastigheder—justering 55-30
Rem til skærebordsvinde/bælteopsam-lingspumpe (CommandTouch-ind-føringskanal med flere hastigheder) – udskiftning 55-30

Fortsættes på næste side

Side

Rem til skærebordsvinde/bælteop-
samlingspumpe (Command-
Touch-indføringshus med flere
hastigheder)—justering 55-32
Indikator for manuel hældning
(sidehældningssystem) 55-32
Multikoblerfastgørelse og
enkeltpunktslåsning 55-33
Montering og afmontering af skærebord
fra indføringskanal 55-36
Enkeltpunktlås – Justering 55-37
Nederste slutkabel til indføringshuset
for jævnt terræn —justering 55-39
Indføringshus for jævnt terræn
—justering af afstandsstykke 55-39
Indføringshusets låsestifter (udrensning) 55-40
Manuel oplåsning af indføringshus 55-40
Placering af forskydningsskrue 55-40

Skærme

Svingdøre 60-1
Svingdør cylinder-justering 60-2
Værktøjskasse (hvis monteret) 60-2
Skærme i venstre side 60-3
Skærme i højre side 60-5
Tærskeværksdæksler 60-6

Udskiller

Slidbånd til standard indføringsaccel-
erator – udskiftning 65-1
Slidbånd til indføringsaccelerator til
tung afgrøde–udskiftning 65-2
Slidbånd til tandindføringsaccelerator
– udskiftning 65-3
Tandindføringsaccelerator kombineret
bund (rismaskiner) 65-4
Tandindføringsaccelerator kombineret
bund (rismaskiner)—afmontering 65-4
Rem til fremføringsaccelerator—udskiftning 65-7
Indføringsacceleratorens rem – Justering 65-9
Indføringsaccelerator med
standard hastighed og høj
kapacitet—ændring af hastighed 65-9
Indføringsaccelerator med høj
hastighed og høj kapacitet –
Ændring til lav hastighed 65-10
Broanbefalinger 65-10
Brotyper 65-11
Mellemstykker til separatorrist 65-11
Typer af tærskeværksriste 65-12
Dæksler til tærskeværksrist (hvis monteret) 65-12
Afbrydere til tærskeværksrist (hvis monteret) 65-13
Placeringer af afbrydere til
tærskeværksrist (hvis monteret) 65-14
Springbolte til brosegmentgear
(standard brojustering) 65-15
Tærskebroafsnit (standard tærskebro
justering) – afmontering og montering 65-15
Broafsnit (aktiv broisolering) – afmontér
og montér 65-21
Bronivellering (standard brojustering) 65-29
Nivellering af tærskebro (aktiv broisolering) 65-32
Vinger på udskillerens topdæksel (hvis
monteret) 65-39
Tærskeelementer og tænder
(TriStream rotor)–afmontering
og montering 65-40
Placering af tærskeelement og
tærskeværkstand (TriStream rotor
tung kornkonfiguration) 65-42
Placering af tærskeelement og
tærskeværkstand (TriStream rotor
tætpakket konfiguration) 65-43
Tærskeelementer og tænder (variabel
stream rotor) – afmontering og montering 65-44
Placering af tærskeelement og
tærskeværkstand (variabel stream
rotor standardkonfiguration) 65-47
Placering af tærskeelement og
tærskeværkstand (variabel stream
rotor tætpakket konfiguration) 65-48
Posi-Torq™ udskiller—totrins 65-49
Remskivemellemrum på udskillerdrev
– Justering 65-50
Rem til variabelt separatordrev – Udskiftning 65-51
Sneglens skilleelementer 65-52
Rem til udkastcylinder – Justering 65-52
Rem til udkastcylinder – Udskiftning 65-53
Udkastningstromlens slidbånd—Ud-
skiftning (typer med 5 og 10 vinger) 65-58
Slidbånd til standard udkast-
ningstromle—udskiftning (type
med 8 vinger) 65-59
Slidbånd til halmvindeudkaster til tunge
afgrøder—udskiftning 65-60
Vendetromlens rem (hvis
monteret)—justering 65-60
Vendetromlens rem (hvis
monteret)—udskiftning 65-61
Standard vendetromle (hvis
monteret)—udskiftning af vinge 65-62
Vendetromle til tunge afgrøder (hvis
monteret)—udskiftning af vinge 65-63
Rem på forreste højre forlagsaksel –
Justering 65-64
Rem på forreste højre forlagsaksel –
udskiftning 65-64
Rem på bagerste højre forlagsaksel –
Justering 65-65
Rem på bagerste højre forlagsaksel –
Udskiftning 65-65
Luftkanaler og adgangslem til rensesold 65-66

Fortsættes på næste side

Side

Soldkassesneglens kamdrev—manuel renselem (hvis monteret) 65-66
Soldkassesneglens kamdrev—renselem (hvis monteret) 65-66
Rem til sold, blæser og transportsnegl—justering 65-67
Rem for sold, blæser og transportsnegl—udskiftning....65-67
Renseblæseraktuator (uden Active Terrain Adjustment™)—justering 65-68
Renseblæseraktuator (Active Terrain Adjustment™)—justering 65-68
Renseblæser rem (uden Active Terrain Adjustment™)—udskiftning....65-69
Renseblæser rem (Active Terrain Adjustment™)—udskiftning....65-69
Justerbart front-oversold (hvis monteret)....65-70
Fast front-oversold....65-70
Oversold og undersold – måling....65-70
Oversold til almindelig brug 30 mm (1-3/16 in)....65-71
Dybtands-oversold 41 mm (1-5/8 in.) 65-72
Undersold til almindelig brug 30 mm (1-3/16 in)....65-72
Dybtands-undersold 30 mm (1-3/16 in)....65-72
Justeringskontakt til emtesold/skumsold 65-73
Bageste oversold med tozone justering—justering 65-73
Elementer i oversold/undersold—afmontering og montering 65-74
Oversold/undersold/returkar-enheder....65-77
Oversolds-/undersoldsmotor—manuel justering....65-77
Kornelevatorens rem – Justering....65-78
Renkornelevatorens drivrem—udskiftning....65-79
Kornelevatorens transportkæde – justering....65-80
VisionTrak™ funktionskontrol....65-81
ActiveVision™ kamera til kornelevator (hvis monteret) 65-81
ActiveVision™ kamera til retursystem (hvis monteret) 65-82
Sensorer til retursystemets elevator....65-83
Skovle til retursystemelevator....65-84
Drivrem på retursnegl—justering (type A) 65-84
Retursystemelevatorens skovlkæde—justering....65-85
Drivkæde på øverste retursnegl – justering (type A)....65-85
Drivrem på retursystem—justering (type B)....65-86
Drivrem til retursystem—udskiftning (type B)....65-87
Drivkæde til retursystem—justering (type B)....65-88
Drivkæde til retursystem—udskiftning (type B)....65-88

Side

Retursystemets slidbånd og slagler—afmontering og montering (type B)....65-89
Retursystemets slidbånd og slagler—justering (type B)....65-91
Retursystemets returbro—justering (type B)....65-93
Renselem for retursystemets tømmesnegl (type B)....65-93
Drivremme – Venstre....65-94
Drivremme—højre (type A)....65-95
Drivremme—højre (type B)....65-96
Indføringsaccelerator—fjernelse af tilstopning....65-96
Tærskeværk – fjerne tilstopning....65-97
Udkastcylinder—fjernelse af tilstopning....65-97

Håndtering af restmateriale

Håndteringsmuligheder for restprodukt....70-1
Generel skårlægningsinformation (Intermediate/Deluxe rester) 70-2
Afgrødeafflederens spredeblade—justering....70-3
Generel information om skårlægning (premium rester)....70-4
Skårsammenløbsriver....70-4
Bagsmæk—justering (Deluxe rester) 70-5
Styreblade til bagsmæk (manuel justering)—justering (Deluxe rester) 70-5
Styreblade til bagsmæk (el-motor)—justering (Deluxe rester)....70-6
Styreblade til bagsmæk (manuel justering)—fabriksindstillinger (restmateriale af høj kvalitet)....70-7
Styreblade til bagsmæk (elektrisk justering)—fabriksindstillinger (Deluxe rester) 70-8
PowerCast™-bagsmæk – Justering (valgfrit)....70-9
PowerCast™-bagsmækkniv – Udskiftning (valgfrit) 70-9
Bagbeklædning til PowerCast™-bagsmæk (valgfrit) 70-10
Afgrødeafleder....70-11
Luftkanaler....70-12
Vendetromlens bund (hvis monteret)—afmontering (premium rester)....70-12
Halmsnitterens styrebjælke (valgfrit) 70-13
Halmsnitterens stationære knivbjælke – Justering....70-14
Halmsnitterens stationære knivblade – Udskiftning 70-14
Halmsnitterens adgangslem....70-16
Halmsnitterknive til finskæring – udskiftning og konfiguration 70-17
Halmsnitterknive til ekstra fin skæring – udskiftning og konfiguration 70-19

Fortsættes på næste side

Side

Midtersplitterkniv – Udskiftning (—udskiftning Advanced PowerCast™-bagsmæk)....70-21
Halmsnitterens knive – Centrering....70-21
Justeringskontakt for halmsnitter....70-23
Halmsnitterdrevets hastigheder – Ændring....70-23
Styreblade til bagsmæk—justering (intermediate/premium rester)....70-25
Styreblade til bagsmæk (el-motor)—justering (intermediate/premium rester)....70-26
Styreblade til bagsmæk (elektrisk justering)—fabriksindstillinger (intermediate/premium rester)....70-27
Avancerede PowerCast sprederskiver—udskiftning....70-28
Spreder (generel information)....70-30
Spreder—skårplacering....70-30
Spreder—sænkning....70-32
Sprederskiver (enkelt hastighed)—udskiftning....70-33
Sprederskiver (dobbelt hastighed)—udskiftning....70-34
Halmspreder til bred spredning (valgfrit)....70-35
Halmsnitterens remspænding – Justering....70-36
Drivrem til halmsnitter – Udskiftning....70-37
Halmsnitter mellemaksel rem – justering....70-42
Halmsnitter mellemaksel rem—udskiftning (type A)....70-42
Halmsnitter mellemaksel rem (type B)....70-45

Korntank og tømmesystem

Korntank/motorstige....75-1
Korntankens drænhuller....75-1
Korntank prøvetrug....75-2
Korntankens fyldningssensorer – justering....75-3
Korntankdæksler (hvis monteret)—betjening....75-3
Korntankdæksler (hvis monteret)—justering....75-4
Dæksler til korntankens tværsnegle....75-4
ActiveYield™ (hvis monteret) dæksler til tværgående snegl – Afmontering....75-5
Placering af ActiveYield™-følere (hvis monteret)....75-6
Placering af springbolt....75-7
Springbolt på tømmesnegldrev....75-7
Korntankens indføringssnegl deflektor....75-8
Korntankens indføringssnegl (korntanksudvidelser)—sammenklappelig....75-8
Korntankens indføringssnegl (korntanksdæksler)—justering....75-9
Masseflowsensorplade (korntankudvidelser)—rengøring....75-10
Masseflowsensorplade (korntankdæksler)—rengøring....75-11
Tømmesneglens drivkæde—justering....75-11
Tømmesneglens holderstøtte – Justering....75-12
Tømmesneglposition—justering....75-12
Stillinger for tømmesneglens låsearm....75-13
Drivrem til tømmesnegl—udskiftning (type A)....75-13
Drivrem til tømmesnegl—udskiftning (type B)....75-15

Service - elektrisk system

Svejsning i nærheden af elektroniske styreenheder....80-1
Hold tilslutningerne for de elektroniske styreenheder rene....80-1
Overhold alle forholdsregler vedr. elektricitet....80-2
Grundlæggende håndtering af elektriske komponenter/ Sikkerhedsanvisninger for køretøjer udstyret med computerstyrede systemer....80-2
Sikker brug af batterier....80-3
Batterier – Sikker montering....80-4
Batteriets kabler – Tilslutning....80-4
Batterier – Opladning....80-5
Batterier – Kontrol af syrevægt....80-5
Batterier - tilslutning af startbatteri....80-6
Batterier – afmontering og montering (type A)....80-6
Batterier – afmontering og montering (type B)....80-7
Batterihovedkontakt....80-8
Maskinens sikringer....80-9
Rækkesikringer....80-10
Sikringer i kabine....80-11
Videosikkerhed....80-11
Videointerface funktioner....80-12
Justering af kameraer (hvis monteret)....80-12
Sikkerhedsregler ved udskiftning af halogenpærer....80-13
Pære til forlygter på kabine —udskiftning....80-14
Kabinekørelys – Justering....80-14
Førerkabinens halogen lyspære—udskiftning....80-15
Førerkabinens halogenlys—justering....80-15
Instrumentbræt lyspære (hvis monteret)—udskiftning....80-16
Nederste kørelyspære (hvis monteret)—udskiftning....80-16
Nederste kørelyspære (hvis monteret)—justering....80-17
Lygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr)—udskiftning....80-17
Lygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr)—justering....80-19
Udskiftning af pære i rotorblink (type A)....80-20
Udskiftning af pære i rotorblink (type B)....80-21
Udladningsbaglys, ekstraprojektører, arbejdslys til adgangsdør, stublygter, belysning for korntank og tømmesnegl og stublygtepære – udskiftning....80-21
Sidelygter og rensesoldlygter—udskiftning....80-21

Fortsættes på næste side

Side

Havariblink/positionslygter, positionslygter/stoplygter og bageste havariblink – Udskiftning 80-22
Kabinebelysning – Udskiftning 80-22
Kortlys—udskiftning 80-23

Køredrev og bagaksel
Sikker vedligeholdelse af dæk 85-1
Transport ad vej med skærebord monteret 85-1
Vedligeholdelse af og service på dæk 85-2
Dæktryk i fordæk (enkeltmontering, plan mark-konfiguration) (majsskæreborde) 85-3
Dæktryk i fordæk (tvillingmontering, plan mark-konfiguration) (majsskæreborde) 85-5
Dæktryk i fordæk (enkeltmontering, HillMaster™-konfiguration) (majsskæreborde) 85-6
Dæktryk i fordæk (enkeltmontering, plan mark-konfiguration) (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd) 85-7
Dæktryk i fordæk (tvillingmontering, plan mark-konfiguration) (bæltepickup/faste og flex skæreborde/fast transportbånd og flex-transportbånd) 85-9
Dæktryk i fordæk (enkeltmontering, HillMaster™-konfiguration) (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd) 85-10
Dæktryk i bagdæk (tohjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration) (majsskæreborde) 85-11
Dæktryk i bagdæk (firehjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration) (majsskæreborde) 85-13
Dæktryk i bagdæk (tohjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration) (majsskæreborde) 85-14
Dæktryk i bagdæk (firehjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration) (majsskæreborde) 85-15
Dæktryk i bagdæk (tohjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration) (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd) 85-16
Dæktryk i bagdæk (firehjulshjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration) (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd) 85-18
Dæktryk i bagdæk (tohjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration) (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd) 85-19
Dæktryk i bagdæk (firehjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration) (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd) 85-20
Oplysninger om fordæk og bagdæk 85-20
Trækhjulets starterpind 85-21
Drejemoment for trækhjulsbolt (enkelt hjulskonfiguration) 85-21
Tilspændingsmoment for drivhjulsbolte (tvillinghjul) 85-22
Forhjulsforskydning 85-23
Forberedelse af tvillingehjul til transport eller service 85-23
Afmontering af forhjul—tvillinghjul 85-24
Montering af forhjul—tvillinghjul 85-26
Enkel fastgørelse af brede tvillingshjul (valgfrit) 85-27
Baghjulsboltens tilspændingsmoment 85-28
Brug af væskeballast 85-28
Krav til ballast (S760) 85-29
Krav til ballast (S770) 85-30
Krav til ballast (S770 HillMaster™) 85-31
Krav til ballast (S780) 85-32
Krav til ballast (S785 og S790) 85-33
Krav til ballast (S780 HillMaster™) 85-34
Krav til ballast (S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™) 85-35
Mærkat for donkraftbeslag 85-35
Placering af donkraftbeslag 85-36

Transportkørsel
Transport ad vej med skærebord monteret 90-1
Vejkørsel 90-1
Bakalarm 90-5
Transport af maskinen på en anhænger 90-6
Mærkat med placering af surrepunkter på maskinen 90-15
Placering af surrepunkter på maskinen 90-16
Placering af donkraftbeslag 90-16
Information om transport 90-17
Bugsering af maskine (maskiner med transmission med mekanisk skift) 90-17
Manuelt anhængertræk— tilkobling (standard) 90-18
Halvautomatisk anhængertræk—fastgørelse (ekstraudstyr) 90-18
Forreste bugserkrog 90-18
Bugserkrog bagtil 90-19

Gode råd om høst
Drift ved lave temperaturer 95-1
Høsttip 95-1
Kombinationer af aktiveringsknaptilstand 95-2
Udskift koden for dækradius 95-2
Enkelt punkts udbyttekalibrering eller flerpunkts udbyttekalibrering 95-3

Afgrødeindstillinger
Lucerne / byg 100-1

Fortsættes på næste side

Side

Raps / kikærter 100-2
Majs (tør) / majs (våd) 100-3
Majskolbeblanding / spiselige bønner 100-4
Hør / græsfrø 100-5
Guar (bønner i klynger) / linser 100-6
Lupin / hirse 100-7
Sennep / hvide bønner 100-8
Havre / ærter 100-9
Popcorn / rapsfrø (tør) 100-10
Rapsfrø (grøn) / ris 100-11
Rug / saflor 100-12
Durra (sorghum) / sojabønner 100-13
Solsikke / triticale (rughvede) 100-14
Hvede (vanskelig) / Hvede (normal) 100-15
Fodnotebeskrivelsesside 100-16
Broanbefalinger 100-16
Procedure for stop af maskine 100-17
Skema over fugtighed og tæthed 100-18
Skema over standardvægte 100-18

HillMaster™ nivelleringssystem (hvis monteret)

HillMaster™ system (generel information) 105-1
HillMaster™ daglige arbejdsforberedelser 105-4
HillMaster™ niveaureguleringskontakter 105-5

Forebyggelse af brand

Anbefalede brandforebyggelsestiltag 110-1
Betjening af brandslukker 110-2
Fyldning af brandslukker med væske (om nødvendigt) 110-3
Håndter brændstof sikkert—Undgå brand 110-3
Hav altid nødhjælpsudstyret klar 110-4
Brug startvæske med omhu 110-4
Fjern sammenpakket høstaffald 110-4
Brandslukker (Europa) 110-5
Brandslukkere (Australien og New Zealand) 110-5
Brandslukkere (Eurasian Economic Union) 110-6
Placeringer af brandslukkere 110-6
I tilfælde af brand 110-7
Rengøring af motorrummet 110-7

Udrensning af maskine

Retningslinjer for generel rensning 115-1
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) 115-2
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder) 115-9

Brændstof og smøremidler

Håndter brændstof sikkert—Undgå brand 120-1
Undgå risiko for statisk elektricitet under påfyldning af brændstof 120-1
Brændstoftank—påfyldning 120-2
Håndtering og opbevaring af dieselbrændstof 120-2
Dieselbrændstof 120-3
Biodieselbrændstof 120-4

Side

Dieselbrændstoffets smøreevne 120-5
Supplerende dieselbrændstofadditiver 120-5
Kontrol af dieselbrændstof 120-5
Minimering af påvirkning fra koldt vejr på dieselmotorer 120-6
Dieseludstødningsvæske (DEF) – Til brug i motorer med SCR (Selective Catalytic Reduction) 120-7
Kontrol af dieseludstødningsvæske (DEF) 120-7
Opbevaring af dieseludstødningsvæske (DEF) 120-8
Genopfyldning af dieseludstødningsvæsketanken (DEF) 120-9
Rengøring af dieseludstødningsvæsketanken (DEF-tank) 120-10
Bortskaffelse af dieseludstødningsvæske (DEF) 120-10
Dieselmotorkølevæske (til motorer med våde cylinderbøsninger) 120-11
John Deere COOL-GARD™ II Coolant Extender 120-12
Drift under varmere temperaturforhold 120-12
Vandkvalitet til blanding med kølevæskekoncentrat 120-13
Kontrol af kølevæskens frysepunkt 120-14
Dieselindkøringsolie — Non-emissionscertificeret og certificeret tier 1, tier 2, tier 3, trin I, trin II og trin III 120-15
Motorolie John Deere Break-In Plus™ — Interim tier 4, final tier 4, stage IIIB og stage IV 120-16
Dieselmotorolie — Tier 2 og trin II 120-16
Dieselmotorolie — Interim tier 4, final tier 4, trin IIIB og trin IV 120-17
Vedligeholdelsesintervaller for dieselmotorolie ved drift i stor højde 120-17
Serviceintervaller for motorolie og filtre — Tier 2- og trin II-motorer 120-18
Serviceintervaller for motorolie og filtre — Interim Tier 4-, Final Tier 4-, Stage IIIB- og Stage IV-motorer 120-19
Oilscan™ og Coolscan™ 120-19
Olier til ProDrive™ Transmission, CommandTouch™ Multi-Speed indføringshusdrev, hydrostatisk drivsystem, hovedhydrauliksystemet og motorens hovedgearkasse 120-20
Transmission (mekanisk skift og trykknapskift), slutdrev, påfyldningssnegl, primær mellemaksel og totrinsgearkasser med udskillerdrev 120-21
Indføringshusets reverseringsgearkasse 120-22
Fedt 120-22
Bremsevæske (hvis monteret) 120-23
Oliefiltre 120-23
Brændstoffiltre 120-23

Fortsættes på næste side

Side

Alternative og syntetiske smøremidler.....120-23
Opbevaring af smøremidler.....120-23
Sammenblanding af smøremidler.....120-24

Smøring og vedligeholdelse
Serviceinterval—indstilling eller rensning.....125-1
Smøremærkaters placeringer.....125-1
Udskiftning af hydraulikslanger.....125-1
Renholdelse af hydrauliksystemet.....125-2
Akkumulatortryk.....125-2
Symboler for smøring.....125-2
Udfør service på din maskine i henhold til de anførte intervaller.....125-2
Vigtige forhold.....125-3

Vedligeholdelse—for hver 10 timer
Skema over serviceinterval—for hver 10 timer.....125-A-1
Motoroliestand.....125-A-2
Motorkølevæske.....125-A-3
Drejeskærm, oliekøler, kondensator, køler og ladeluftkøler.....125-A-3
Hydrostat-/hydraulikolie.....125-A-5
Motorens hovedgearkasseolie.....125-A-6
Tryklufttank (hvis monteret).....125-A-6
Brændstofforfilter.....125-A-6
Drejetappe til to-trins motor ved firehjulstræk (mudrede forhold).....125-A-7
Kraftige og ekstra kraftige akelspindellejer/drejetappe ved tohjulstræk (mudrede forhold).....125-A-7
Slutdrevets yderlejer (mudrede forhold).....125-A-7
Klimaanlæggets afløbsslange.....125-A-8
Gearkasse med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev (S760- og-S770 maskiner) (krævende forhold).....125-A-8
Stenfang.....125-A-8
Glidekobling til retursnegl (S780, S785 og S790 maskiner).....125-A-9
ActiveVision™ kamera til retursystem (hvis monteret).....125-A-9
Slutdrev drejetap (HillMaster™ maskiner).....125-A-9

Vedligeholdelse—for hver 50 timer
Skema over serviceinterval—for hver 50 timer.....125-B-1
Drejetappe til to-trins motor ved firehjulstræk (normale forhold).....125-B-2
Kraftige og ekstra kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk (normale forhold).....125-B-2
Slutdrevets yderlejer (normale forhold).....125-B-2
Gearkasse med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev (S760- og-S770 maskiner) (normale forhold).....125-B-3

Side

Olie til drivgearkassen på indføringshusets køringsretningsomskifter.....125-B-3
Øverste remskiver på indføringshus med variabel hastighed (S760 og S770 maskiner).....125-B-3
Indføringshus med sidevipning.....125-B-4
Drevne/drivende remskiver på udskiller med variabel hastighed.....125-B-4
Drivende/drevne remskiver til variabel hastighed på udskiller (S770-(ekstraudstyr), S780-, S785- og S790-maskiner).....125-B-5
Øverste og nederste remskiver på renseblæser med variabel hastighed.....125-B-5
Brændstofforfilter.....125-B-5
Olie i udskillerens to-trins drev.....125-B-6
Brændstofforfilterets vandudskiller.....125-B-6
Køler, ladeluftkøler, oliekøler og kondensator.....125-B-7
Masseflowføler.....125-B-7
Førerhusets friskluftfilter.....125-B-7
ActiveVision™ kamera til kornelevator (hvis monteret).....125-B-8
Hovedcylinderens drejetap (Hillmaster™ maskiner).....125-B-8
Nivelleringscylinderens cylinder (Hillmaster™ maskiner).....125-B-8
Slutdrevets koblinger (HillMaster™ maskiner).....125-B-9

Vedligeholdelse—Første 100 timer
Serviceinterval skema—første 100 timer.....125-C-1
Filter i motorens hovedgearkasse (S760 og S770 ProDrive™-maskiner).....125-C-1
Smøreoliefilter i motorens hovedgearkasse (ProDrive™-maskiner).....125-C-1

Vedligeholdelse—for hver 100 timer
Serviceinterval skema—for hver 100 timer.....125-D-1
Dæktryk og tilspændingsmoment.....125-D-1

Vedligeholdelse—for hver 200 timer
Skema over serviceinterval—for hver 200 timer.....125-E-1
Recirkulationsfilter.....125-E-1
Hovedmellemaksel (indføringshus med flere hastigheder på S770, S780, S785 og S790 maskiner).....125-E-2
Drivende/drevne remskiver på udskiller med variabel hastighed (S760 og S770 maskiner).....125-E-2

Vedligeholdelse—for hver 250 timer
Skema over serviceinterval—for hver 250 timer.....125-F-1
Motorolie og filter (Tier 2/Stage II).....125-F-2

Fortsættes på næste side

Side

Motorolie og filter (Final Tier 4/Stage IV)..... 125-F-3
Brændstoftankens udluftning..... 125-F-3
Dieseludstødningsvæske (DEF) tank udluftning (Final Tier 4/Stage IV)..... 125-F-4

Vedligeholdelse—for hver 400 timer
Skema over serviceinterval—for hver 400 timer 125-G-1
Brændstofforfilter..... 125-G-1
Vandudskiller 125-G-2
Primært og sekundært brændstoffilter..... 125-G-3
Drivende/drevne remskiver med variabel hastighed (Final Tier 4/Stage IV) (S760 og S770 maskiner) 125-G-4
Tømmesneglens øvre gearhus..... 125-G-4
Leje på remskive til skærebordets/vindens drivpumpe..... 125-G-5
Noter på hovedmellemakslens kardanled (ikke indføringshus med flere hastigheder) 125-G-5
Øverste gearkasse til vertikal tømmesnegl (S780-, S785- og S790-maskiner)..... 125-G-5
Halmsnitter/tømmedrivakslens leje..... 125-G-6
Drivende remskive med variabel hastighed .. 125-G-6
Indføringsacceleratorens lejer 125-G-6
Skema over serviceinterval—for hver 400 timer (fortsat)..... 125-G-7
Glidekobling til retursneglens drev (S760 og S770 maskiner) 125-G-7
Glidekobling til transportsneglens drev..... 125-G-8
Højre smørebank..... 125-G-8
Vendetromlens lejer (ekstraudstyr) (S770, S780, S785 og S790 maskiner).... 125-G-8
Udkastningstromlens lejer 125-G-9
Renseblæserakslens lejer 125-G-9
Forbindelsesstang, bagaksel..... 125-G-9
Sprederskive (hvis monteret)..... 125-G-10
Olien i vendetromlens gearkasse (ekstraudstyr) (S770-, S780-, S785-, og S790-maskiner)..... 125-G-10
Olie i udskillerdrev 125-G-10
Olie i slutdrev..... 125-G-11
Skema over serviceinterval—for hver 400 timer (fortsat)..... 125-G-12
Gearolie (S760 og S770 maskiner uden ProDrive™) 125-G-13
Parkeringsbremsecylinder-kabler (S760 og S770 maskiner med trykknapskift)..... 125-G-13
Slutdrevets koblinger (maskiner uden HillMaster™) 125-G-13
Batterier..... 125-G-14
Hydraulisk/hydrostatisk filter (S760 og S770-maskiner)..... 125-G-14
Hydrostatisk ladefilter 125-G-15
Filter i motorens hovedgearkasse 125-G-15

Side

Luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds (Final Tier 4/Stage IV motorer) ... 125-G-16
Brandslukkere..... 125-G-16
Olien i hovedmellemakslens gearkasse (indføringshusdrev med fast/variabel hastighed) 125-G-16
Bremsevæske (S760 og S770 maskiner uden ProDrive™)..... 125-G-17
Sikkerhedsseler..... 125-G-17
ProDrive™/smøreoliefilter i motorens hovedgearkasse (ProDrive™-maskiner) 125-G-17
Indføringshusets glidekobling..... 125-G-18
Indføringshusdrev med flere hastigheder (S770, S780, S785 og S790 maskiner)..... 125-G-18
Olien i påfyldningssneglens gearkasse 125-G-18
Dieseludstødningsvæsketankens (DEF) udluftning (Final Tier 4/Stage IV motorer) 125-G-19
Brændstoftankens udluftning..... 125-G-19
Luftfilterelementer..... 125-G-19
Fugtføler (hvis monteret) 125-G-20

Vedligeholdelse—for hver 800 timer
Skema over serviceinterval—for hver 800 timer 125-H-1
Indføringshusets reverseringsgearkasse..... 125-H-1

Vedligeholdelse—for hver 1000 timer
Skema over serviceinterval—for hver 1000 timer (ProDrive™ maskiner)..... 125-I-1
Skift olie i motorens hovedgearkasse..... 125-I-2
Filter i hydraulikoliebeholder (S780, S785 og S790) 125-I-3

Vedligeholdelse—for hver 2000 timer
Skema over serviceinterval—for hver 2000 timer 125-J-1
Olie i hydraulisk/hydrostatisk beholder..... 125-J-2
Motorens ventilspillerum..... 125-J-2
Olie i slutdrev..... 125-J-3
Olie i motorens hovedgearkasse (maskiner uden ProDrive™)..... 125-J-3
Olie i udskillerdrev 125-J-3
Olien i hovedmellemakslens gearkasse (indføringshusdrev med fast/variabel hastighed) 125-J-4
Gearolie (maskiner med mekanisk skift og trykknapskift)..... 125-J-4
Olien i vendetromlens gearkasse (ekstraudstyr) (S770-, S780-, S785-, og S790-maskiner)..... 125-J-4

Fortsættes på næste side

Side

Vedligeholdelse—for hver 4500 timer eller hvert tredje år

Skema over serviceinterval—for hver 4500 timer eller hvert tredje år 125-K-1
Dieseludstødningsvæske (DEF) doseringsfilter (DEF) (Final Tier 4/Stage IV motorer)..... 125-K-1

Vedligeholdelse—for hver 4500 timer eller hvert femte år

Skema over serviceinterval—for hver 4500 timer eller hvert femte år 125-L-1
For hver 4500 timer eller hvert femte år 125-L-1

Vedligeholdelse—for hver 6000 timer eller hvert sjette år

Skema over serviceinterval—for hver 6000 timer eller hvert sjette år.....125-M-1
Motorens kølesystem 125-M-2

Vedligeholdelse — Efter behov

Serviceinterval skema—efter behov.....125-N-1
Recirkulationsfilter 125-N-1
Førerhusets friskluftfilter 125-N-2
Forrudesprinklerbeholder 125-N-2
Gitter til generator.....125-N-2
Fugtføler (hvis monteret) 125-N-3
ActiveVision™ kamera til kornelevator (hvis monteret) 125-N-3
ActiveVision™ kamera til retursystem (hvis monteret) 125-N-3

Vedligeholdelse efter behov (motor, væsker og filtre)

Nødvendig emissionsrelateret information ...125-O-1
Bageste lejder og afsats.....125-O-1
Motorfilterets inspektionsdæksel 125-O-1
Motorens adgangsdæksler.....125-O-1
Udskiftning af startvæskebeholder 125-O-2
Undlad at modificere motoreffekten eller brændstof-/luftsystemet.....125-O-2
Brændstofsystem.....125-O-2
Dieseludstødningsvæsketank (DEF)—påfyldning (final række 4/trin IV).....125-O-3
Dieseludstødningsvæske (DEF) tank—aftapning (final række 4/trin IV).....125-O-4
Dieseludstødningsvæske (DEF) doseringsfilter—udskiftning (final række 4/trin IV).....125-O-5
Brændstoftank—påfyldning 125-O-6
Brændstoftank—aftapning.....125-O-6
Brændstoftank—spærreventil.....125-O-6
Brændstofforfilterets vandudskiller—aftapning 125-O-7
Brændstofforfilter—rensning.....125-O-7
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)—skylning.....125-O-8
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)—udskiftning og rengøring.....125-O-9
Primært og sekundært brændstoffilter—udskiftning 125-O-10
Brændstofsystem—udluftning 125-O-11
Kølesystem—tømning 125-O-12
Kølesystem—påfyldning.....125-O-14
Kølesystem—frostbeskyttelse 125-O-14
Luftfiltre - aftagning.....125-O-15
Luftkompressorsystem (hvis monteret) 125-O-16
Vedligeholdelse og service af dieselpartikelfilter (Final Tier 4/Stage IV) 125-O-17
Håndtering og bortskaffelse af udstødningsfilter / dieselpartikelfilteraske (Final Tier 4/Stage IV) 125-O-17
Bortskaffelse af udstødningsfilter (Final Tier 4/Stage IV) 125-O-17
Luftfilter til behandling af restmateriale på motor—Afmontering (Final Tier 4/Stage I).....125-O-18

Vedligeholdelse—efter behov (9,0 l motor remme)

Motorrem—føring (Tier 2/Stage II) 125-P-1
Rem til motorens tilbehør/ventilator-drev/luftkompressor (hvis monteret)—udskiftning (Tier 2/Stage II) 125-P-1
Rotorgitterrem—remføring..... 125-P-5
Drejeskærmens drevrem—udskiftning (Tier 2/Stage II) 125-P-5
Motor rem—føring (Final Tier 4/Stage IV) 125-P-6
Klimaanlæggets kompressor/generator rem—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV) .. 125-P-7
Drejeskærmens drivrem—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV) 125-P-10
Vakuumventilator drivrem—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV) 125-P-10
Vakuumventilatorens drevne rem—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV)..... 125-P-11
Drivrem til ventilator med variabel hastighed—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV) 125-P-12
Rem til luftkompressor (hvis monteret)—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV) 125-P-17
Cylindersoldbørse—justering 125-P-22
Rem til enhed til behandling af restmateriale på motor—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV) 125-P-23

Fortsættes på næste side

Side

Vedligeholdelse—efter behov (remme på 13.5 L motor)
Motorrem—føring (Tier 2/Stage II) 125-Q-1
Rem til motorens tilbehør/ventilator-drev/luftkompressor (hvis monteret)—udskiftning (Tier 2/Stage II) 125-Q-1
Ventilatordrivrem—udskiftning (Tier 2/Stage II)..... 125-Q-7
Rotorgitterrem—remføring..... 125-Q-10
Drejeskærmens drevrem—udskiftning (Tier 2/Stage II) 125-Q-10
Motor rem—føring (Final Tier 4/Stage IV) .. 125-Q-11
Klimaanlæggets kompressor/generator rem—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV)..... 125-Q-12
Drejeskærmens drivrem—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV) 125-Q-18
Vakuumventilator drivrem—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV) 125-Q-19
Rem til luftkompressor (hvis monteret)—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV) 125-Q-19
Ventilator drivrem—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV) 125-Q-22
Cylindersoldbørse—justering 125-Q-26
Rem til enhed til behandling af restmateriale på motor—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV) 125-Q-26

Fejlsøgning
Indføringshus..... 130-1
Udskiller..... 130-2
Hydrostatisk køredrev..... 130-5
Firehjulstræk (ekstraudstyr)..... 130-7
Styring 130-8
Bremser..... 130-8
Motor 130-9
El-anlægget 130-18
Opvarmning..... 130-19
Klimaanlæg..... 130-20
Fugtsensor (hvis monteret)..... 130-20
Masseflowsensor (hvis monteret)..... 130-21

Opbevaring
Klargøring af maskinen før opbevaring 135-1
Klargøring efter opbevaring..... 135-2

Specifikationer
Driftshastigheder (S760 og S770) 140-1
Driftshastigheder (S780, S785 og S790)..... 140-3
Specifikationer (S760 og S770)..... 140-5
Specifikationer (S780, S785 og S790) 140-8
Mål (S760 og S770)..... 140-11
Dimensioner (S770 HillMaster™)..... 140-12
Mål (S780, S785 og S790) 140-13
Dimensioner (S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™) 140-14


Side

Målereferencepunkter..... 140-15
Total kropsvibration..... 140-16
Lydniveau 140-16
Sikkerhedshenvisninger til senere installering af elektrisk og elektronisk udstyr og/eller komponenter..... 140-16
EU-overensstemmelseserklæring 140-17
Den Eurasiske Økonomiske Union..... 140-17
Maskinens udviklede levetid..... 140-18
Fluorholdig drivhusgas 140-18
Standarddrejningsmomenter for skruer og bolte i tommer 140-19
Tilspændingsmomenter for metriske bolte og skruer 140-20

Maskinens identifikationsnumre
Fortolkning af maskinens serienummer..... 145-1
Identifikationsnumre 145-1
Maskinens serienummerskilt 145-2
Placering af maskinens identifikationsplade..... 145-2
Placering af overensstemmelses-mærkat for Eurasian Economic Union (Den Eurasiske Økonomiske Union) .. 145-2
Fortolkning af motorens serienummer..... 145-3
Motorens serienummer (Tier 2/Stage II)..... 145-4
Motorens serienummer (Final Tier 4/Stage IV) 145-4
Førerhusets serienummer 145-4
Hydrostatdrevpumpe 145-5
Hydrostatdrevmotor..... 145-5
Motor, to hastigheder, firehjulstræk 145-5
Motorgearkasse..... 145-6
Gearkasse til rotordrev 145-6
Transmission 145-6
Indføringshusreverser..... 145-7
Gearkasse til indføringshus med flere hastigheder (hvis monteret) 145-7
Snitter (hvis monteret) 145-7
Styreblad til bagsmæk (Deluxe, Intermediate og Premium restmaterialer)..... 145-8
Avanceret PowerCast™ bagsmæk (Intermediate og Premium restmaterialer) ... 145-8
PowerCast bagsmæk (deluxe rester)..... 145-8
Spreder (deluxe rester)..... 145-9
Opbevaring af ejercertifikat..... 145-9
Sikker maskinopbevaring 145-9

John Deere servicelitteratur til rådighed
Teknisk information.....JDSLA-1

Maskinens sikkerhedsfunktioner

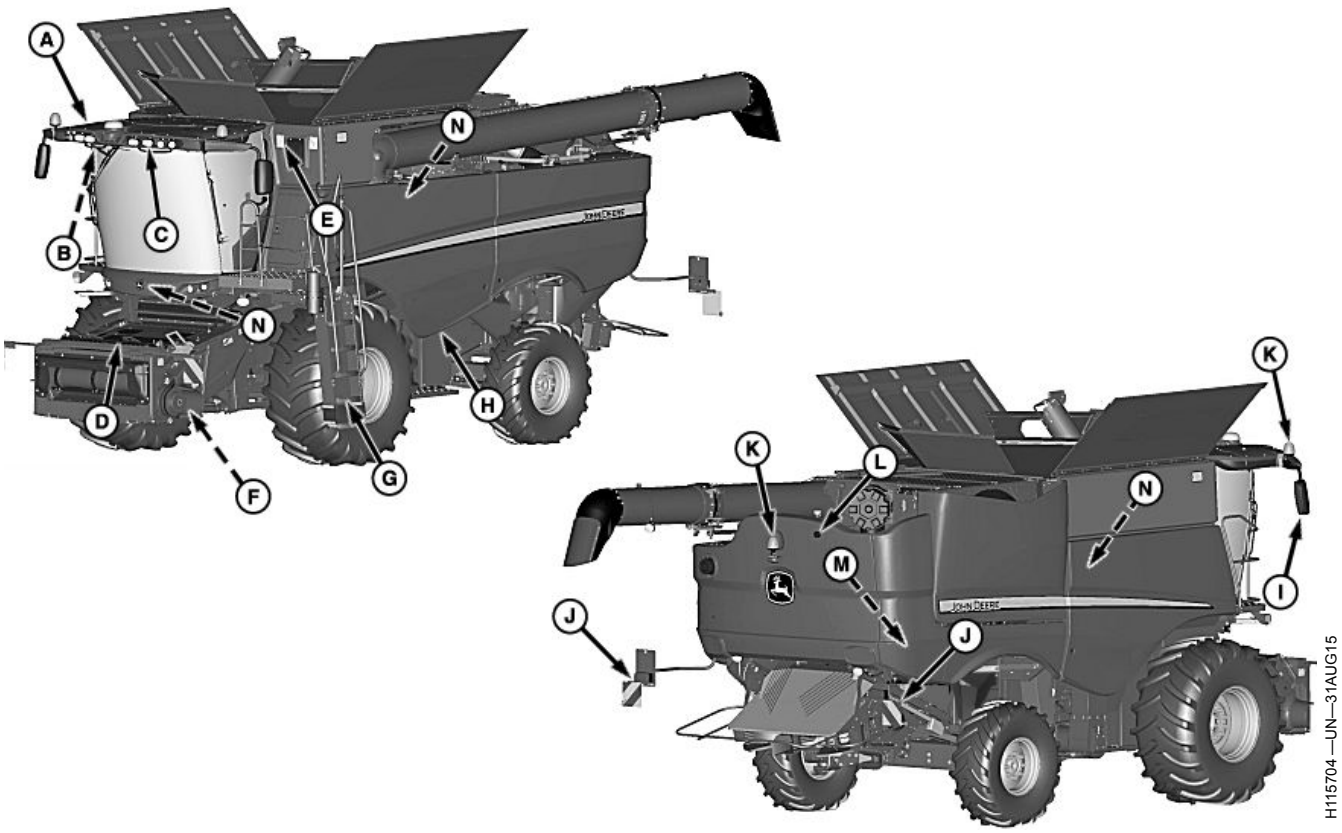

Sikkerhedsfunktioner set forfra / set bagfra

A—Førerkabinens sikkerheds-funktioner: Maskinførerens tilstedeværelsessystem, elektronisk motorstartblokering, sikkerhedsseler, horn, nødudgangsvindue, parkeringsbremse, blinklys
B—Håndstøtter
C—Forlygter
D—Skridsikre måtter
E—Sikkerhedsskilte
F—Mekanisk sikkerhedsstop (indføringshus)
G—Skridsikre trin og platform med gelænder
H—Skærme
I— Bakspejle
J— Advarselsblink og reflekstape
K—Rotorblink
L— Bakalarm
M—Skridsikker serviceplatform med gelænder
N—Rotations-alarmsystemets sikkerhedsegenskaber: Tømmelygter, stublygter, komponentrumslygter

Udover de viste sikkerhedsfunktioner bidrager også andre komponenter og systemer, sikkerhedslygter på maskinen og sikkerhedsmeddelelser og anvisninger i instruktionsbogen til sikker drift af denne maskine, såfremt disse kombineres med den forsigtighed og omhu, man kender fra en erfaren fører.

OUO6075,000413E -74-31AUG15-1/1

Overhold sikkerhedsinstruktionerne

Dette er en advarselstrekant. Når du ser den på din maskine eller i denne bog, skal du være på vagt over for risiko for personskade.

Følg de anbefalede sikkerhedsregler og vejledningen i sikker brug.



T81389 —UN—28JUN13

DX,ALERT -74-29SEP98-1/1

Signalords betydning

FARE; signalordet FARE betegner en farlig situation, som medfører dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis ikke den undgås.

ADVARSEL; signalordet ADVARSEL betegner en farlig situation, som kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis ikke den undgås.

PAS PÅ; signalordet PAS PÅ betegner en farlig situation, som kan medføre mindre eller moderate kvæstelser. PAS PÅ kan også anvendes til at advare mod usikre fremgangsmåder, der kan resultere i hændelser, som kan medføre kvæstelser.



TS187 —74—30SEP88

Signalordene—FARE, ADVARSEL eller PAS PÅ—bruges sammen med sikkerhedsadvarselssymbolet. FARE advarer om de alvorligste sikkerhedsrisici. Skilte med FARE eller ADVARSEL er anbragt nær specifikke faremomenter. Almindelige sikkerhedsforholdsregler står på skiltene med PAS PÅ. PAS PÅ benyttes også til at henlede opmærksomheden på sikkerhedsanvisninger her i bogen.

DX,SIGNAL -74-05OCT16-1/1


Overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne

Læs alle sikkerhedshenvisninger i denne betjeningsvejledning og på de advarselskilte, som er anbragt på maskinen, omhyggeligt. Sørg for at holde advarselskilte i god stand. Erstat manglende eller beskadigede advarselskilte. Kontrollér at nye udstyrskomponenter og reservedele er i besiddelse af de relevante advarselskilte. Nye advarselskilte kan rekvireres hos din John Deere-forhandler.

Der findes muligvis yderligere sikkerhedsinformationer i forbindelse med reservedele og komponenter fra andre producenter, som ikke præsenteres i denne betjeningsvejledning.

Gør dig fortrolig med betjeningen af maskinen og anvendelse af styreenhederne. Personer uden faglig kompetence må ikke betjene maskinen.

Sørg for at tilstanden på din maskine altid upåklagelig. Uautoriserede modifikationer på maskinen kan begrænse funktionen og/eller sikkerheden samt maskinens levetid.

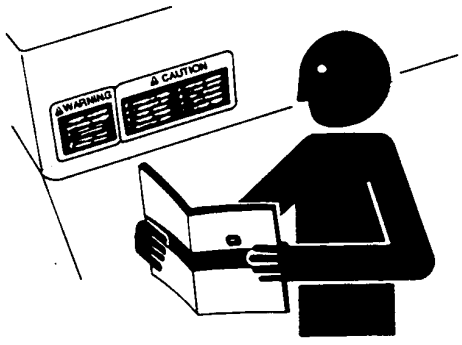

TS201 —UN—15APR13

Kontakt din John Deere-forhandler, hvis der forekommer afsnit i denne betjeningsvejledning, som du ikke forstår og deraf har brug for assistance.

DX,READ -74-16JUN09-1/1

Kørsel af maskinen


Kontroller altid at traktoren er teknisk og sikkerhedsmæssigt i orden, før den bruges.

Før maskinen sættes i bevægelse skal man omhyggeligt kontrollere rundt om den (f.eks. for børn). Sørg for uhindret udsyn. Aktiver hornet, lige før der sættes i gang.

Tilpas altid kørehastigheden efter vejens eller markens beskaffenhed. Undgå skarpe drejninger, mens der køres op eller ned af hældning - eller under kørsel på sidehældning. Vær særlig omhyggelig med at vende på en skråning når korntanken er fuld.

Følg instruktionerne i betjeningsvejledningen til skærebordet, når skærebordet af- eller påmonteres.

Når der foretages vendinger, skal redskabets bredde og maskinens udsving bagtil altid tages i betragtning. Redskaber og markforhold har indflydelse på mejetærskerens kørselskarakteristikker.

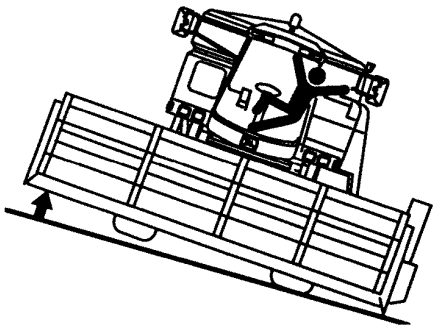

ZX002461

ZX002461 —UN—16JUN95

Sæt hastigheden ned mens der køres på hældninger eller ujævn grund - og før skarpe drejninger. Skift til et lavere gear, før der køres ned ad stejl hældning.

Undgå huller, grøfter og forhindringer der kan få mejetærskeren til at vælte, i særdeleshed på skråninger.

OUO6075,0000AB7 -74-21FEB07-1/1

Overhold trafikreglerne

Overhold altid de lokale trafikregler ved kørsel på offentlig vej.

OUO6075,0000032 -74-22JAN01-1/1

Kontrol af maskinsikkerhed

Kontrollér altid vejen og maskinens generelle funktionssikkerhed, inden den anvendes.

FX,READY -74-28FEB91-1/1

Hold passagerer og børn væk fra maskinen

Maskinen er kun beregnet til sin operatør. Hold passagerer væk fra maskinen med undtagelse af perioder med oplæring eller korte perioder for observation.

Passagerer kan komme til skade og har risiko for at blive slynget af maskinen. Passagerer vil også genere operatørens udsyn, hvilket igen kan medføre usikker håndtering af maskinen.

Børn må aldrig tages op på maskinen eller i mejetærskerens førerkabine, mens motoren er i gang.

Oplæringssædet bør kun benyttes til undervisning eller korte perioder af maskinobservation og ikke som en opholdsplads for børn.



TS253 —UN—23AUG88


HX,AG,SF6904 -74-22JUL99-1/1

Ballastning for støt jordkontakt

Mejetærskerens betjening, styring og bremseydelse kan blive voldsomt berørt af tunge frontredskaber, der ændrer mejetærskerens tyngdepunkt.

For at opretholde den nødvendige jordkontakt skal der sættes ballast på mejetærskerens bagende efter behov.

Overhold de maksimale tilladte akselbelastninger og totalvægte.

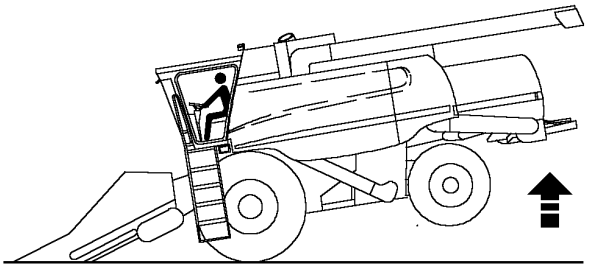

H51907 —UN—10FEB99

HX,AG,SF6782 -74-05FEB99-1/1

Transport ad vej med skærebord monteret

Overhold de lokale lovbestemmelser for kørsel med mejetærsker på offentlig vej.

Vejtransport i Tyskland skal godkendes af den lokale TÜV for at få tilladelse hertil.


Ansøgning om tilladelse indgives til din forhandler eller til fabrikken.

OUO6075,0004672 -74-16MAR17-1/1

Undgå elektriske ledninger

Sæt korntankens tømmesnegl i transportposition og sænk korntankens adgangsgelænder før kørsel på offentlige veje.

Hvis antennen ikke er sat i transportstilling, før der køres på offentlig vej, kan den berøre lavthængende elkabler. Det kunne føre til alvorligt elchok for føreren.

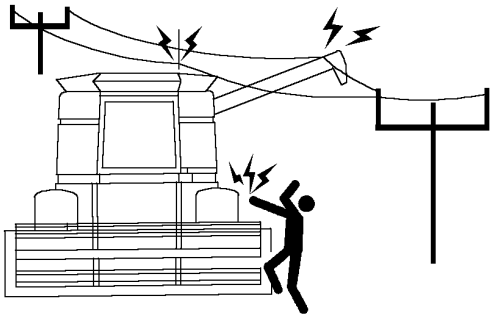

H52022 —UN—14APR99

HX,STSSA,D -74-22JUL99-1/1


Teleskoplæsseren parkeres og forlades

Sænk høstudstyret helt til jorden.

Inden maskinen efterlades, skal høstudstyret og separatoren frakobles. Sæt universalgrebet i frigear og sluk for motoren. Aktivér parkeringsbremsen, fjern tændingsnøglen og lås førerhuset.

Efterlad aldrig maskinen uden opsyn mens motoren er i gang.

Forlad aldrig kabinen under kørsel.

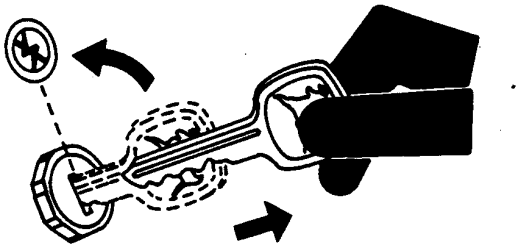


TS230 —UN—24MAY89

OUO6075,0000AEB -74-11FEB14-1/1

Arbejd i rum med god udluftning

En motors udstødning kan forårsage sygdom eller død. Er det nødvendigt at lade motoren gå indendørs, skal dens udstødning ledes til det fri med en forlænger på udstødningsrøret.

Har du ikke et forlængerrør, skal dørene åbnes til det fri, så der er rigelig ventilation.

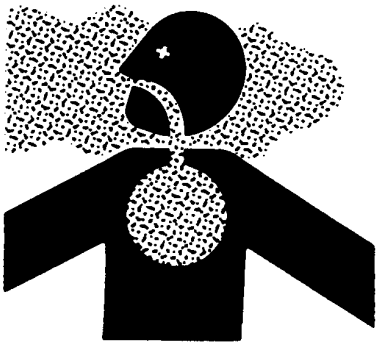

TS220 —UN—15APR13

DX,AIR -74-17FEB99-1/1

Håndter brændstof sikkert—Undgå brand

Brændstoffet skal håndteres forsigtigt: Det er ekstremt brændbart. Rygning af cigaretter, eller åben ild eller gnister i nærheden maskinen er ikke tilladt, mens der tankes brændstof.

Motoren skal altid stoppes, inden maskinen optankes. Optankningen skal foretages udendørs.

Risikoen for brand mindskes, ved at maskinen holdes ren for ophobet snavs, fedtstoffer og andre partikler. Spildt brændstof skal altid tørres op.

Brug kun en godkendt brændstofbeholder til transport af brændbar væske.

Fyld aldrig brændstofbeholder i en pickup-truck med plastikforing. Stil altid brændstofbeholderen på jorden før den fyldes. Brændstofbeholderen berøres med brændstofdysen, før beholderens låg tages af. Hold brændstofdysen nede i brændstofbeholderens indløb, når den fyldes.



TS202 —UN—23AUG88

Opbevar ikke brændstofbeholderen i nærheden af åben ild, gnister eller pilotflamme, som i en vandvarmer eller andet apparat.


DX,FIRE1 -74-12OCT11-1/1

Hav altid nødhjælpsudstyret klar

Vær forberedt, hvis der opstår brand.

Hav førstehjælpskasse og ildslukker ved hånden.

Hav altid telefonnummer til læge og alarmopkald-cifre til ambulance, hospital og brandvæsen liggende klar i nærheden af telefonen.

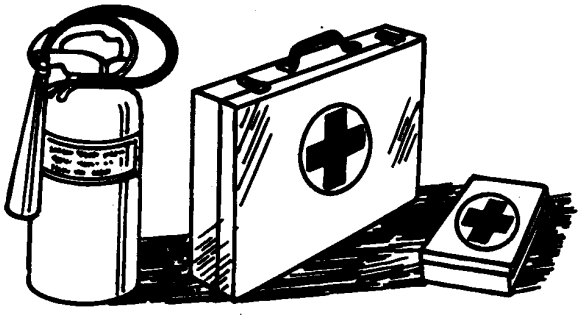

TS291 —UN—15APR13

DX,FIRE2 -74-03MAR93-1/1

Brug startvæske med omhu

Startvæsken er meget letantændelig.

Hold gnister og åben ild på afstand, mens den bruges. Hold startvæske på afstand af batterier og kabler.

For at forebygge en utilsigtet afladning under opbevaring af trykdåsen, behold dækslet på beholderen og opbevar den på et køligt, beskyttet sted.

Start-spraydåser må aldrig punkteres eller brændes.

Der må ikke bruges startvæske, når man starter en motor udstyret med gløderør eller luftindsugningsopvarmer.



TS1356 —UN—18MAR92

DX,FIRE3 -74-14MAR14-1/1

I tilfælde af brand

FORSIGTIG: Undgå kvæstelser.

Stands maskinen øjeblikkeligt ved det første tegn på brand. Brand kan identificeres ved lugten af røg eller synlige flammer. Eftersom brand tiltager og spreder sig hurtigt, bør man forlade maskinen med det samme og bringe sig i sikkerhed for branden. Vend ikke tilbage til maskinen! Sikkerheden kommer først.

Ring til brandvæsenet. En bærbar brandslukker kan slukke en lille brand eller holde den nede, indtil brandvæsenet kommer, men bærbare brandslukkere har deres begrænsninger. Prioriter altid førerens og tilskuernes sikkerhed. Hvis der gøres forsøg på at slukke branden, bør man vende ryggen til vinden og have en flugtvej uden forhindringer for at kunne komme hurtigt væk, hvis branden ikke kan slukkes.

Læs vejledningen til brandslukkeren og gør dig fortrolig med det sted, hvor den er anbragt, dens reservedele og dens funktion, inden en brand bryder ud. Lokale brandvæsener eller forhandlere af brandudstyr udbyder eventuelt brandslukningskurser og kan give gode råd.

Hvis der ikke følger nogen vejledning med din brandslukker, bør disse generelle retningslinjer følges:



TS227 —UN—15APR13

1. Træk stiften ud. Hold brandslukkeren med dysen væk fra dig og lås låsemekanismen op.
2. Ret den mod et lavtliggende punkt. Ret brandslukkeren mod roden af branden.
3. Klem håndtaget langsomt og ensartet.
4. Bevæg dysen fra side til side.

DX,FIRE4 -74-22AUG13-1/1

Undgå risiko for statisk elektricitet under påfyldning af brændstof

Hvis der fjernes svovl og andre komponenter fra Ultra-Low Sulfur-diesel (ULSD, diesel med ultralavt svovlindhold), aftager dens ledningsevne, mens evnen til at holde statisk ladning tiltager.


Raffinaderier kan evt. have behandlet brændstoffet med et middel der afhjælper statisk ladning. Der er dog mange faktorer, der kan reducere det tilsatte middels virksomhed med tiden.

Der kan opstå statisk ladning i ULSD- brændstoffet, mens det flyder gennem brændstoftilførselssystemet. Statisk elektricitet, der udledes under tilstedeværelsen af brændbare dampe, kan forårsage brand eller eksplosion.

Derfor er det vigtigt at sikre, at hele brændstofpåfyldningssystemet (brændstofforsyningstanken, fødepumpen, -slangen, dysen o.lign.) er forbundet og bundet korrekt til jord. Konsultér din brændstof- eller brændstofsystemleverandør for at sikre, at brændstofforsyningssystemet er i overensstemmelse med standarder for sikker forbindelse og binding til jord.



RG22142 —UN—17MAR14

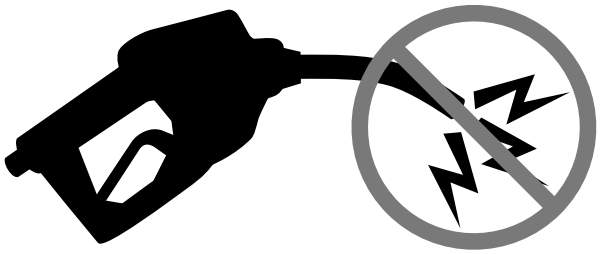


RG21992 —UN—21AUG13

DX,FUEL,STATIC,ELEC -74-12JUL13-1/1

Bær beskyttende beklædning

Bær tætsluttende tøj og det sikkerhedsudstyr, som er nødvendigt til arbejdet.

Sikker betjening af maskinen kræver førerens fulde opmærksomhed. Bær derfor ikke hovedtelefoner til radio eller musik under arbejdet.

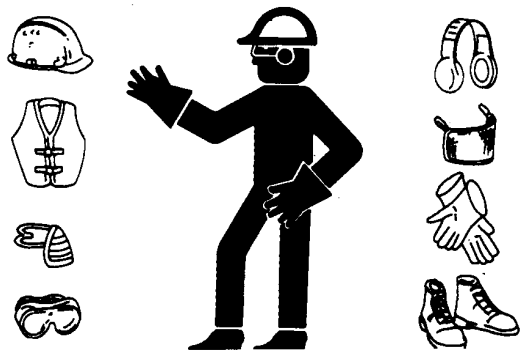

TS206 —UN—15APR13

DX,WEAR2 -74-03MAR93-1/1

Hold afstand til høstustyret

Knivbjælke, bordsnegl, vinde, føderuller osv. kan ikke afskærmes helt på grund af deres funktioner. Hold sikker afstand til disse komponenter under arbejdet. Hovedkoblingen skal altid frakobles, motoren afbrydes, parkeringsbremsen aktiveres og nøglen tages ud inden eftersyn eller rydning af tilstopninger.



ES118704 —UN—21MAR95

OUO6075,00009E5 -74-28SEP10-1/1

Hold hænderne væk fra knivene

Forsøg aldrig at rydde forhindringer af vejen foran eller på skærebordet medmindre tærskeværket er frakoblet, parkeringsbremsen er trukket, motoren afbrudt og nøglen taget ud.

Der må ikke være personer i nærheden af maskinen, når motoren startes.




TS254 —UN—23AUG88

OUO6075,00009E6 -74-28SEP10-1/1

Brug af sikkerhedslys og -indretninger

Undgå sammenstød med andre trafikanter, langsomtkørende traktorer med redskaber eller andet bugseret udstyr, og selvkørende maskiner på offentlig vej. Se hele tiden efter bagfra kommende trafik, specielt i sving, og brug afviserblinkene.

Kør med tændte forlygter, katastrofeblink og blinklys både dag og nat. Overhold de lokale bestemmelser for udstyr, lygter og markeringslys. Lygter og markeringslys skal være synlige, rene og i god stand. Udskift eller reparér lygter og reflekser som er beskadiget eller mangler.

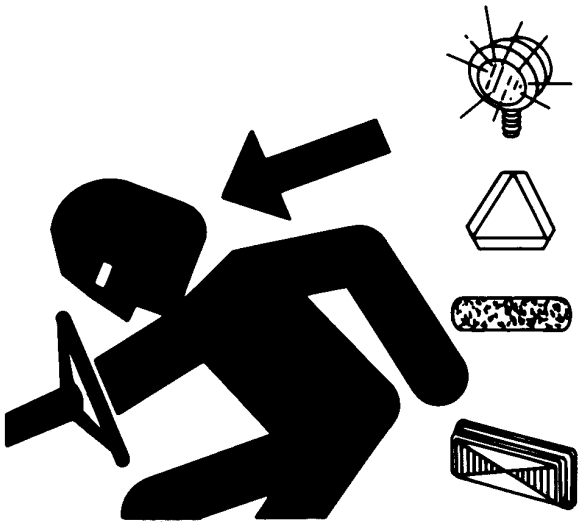


TS951 —UN—12APR90

HX,STSSA,O -74-22JUL99-1/1

Brug sikkerhedsseler

Brug sikkerhedsselen når som helst der køres med mejetærskeren eller der er personer ombord som observatør.

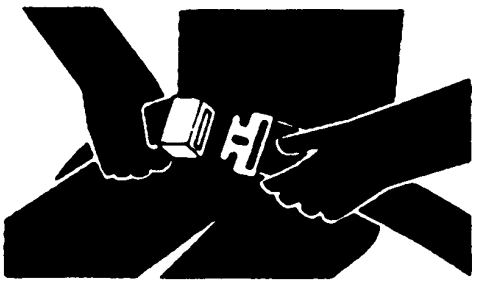


H47137

H47137 —UN—25OCT95

HX,STSSA,I -74-22JUL99-1/1

Instruktionssæde

Hvis køretøjet er udstyret med et instruktionssæde, må det kun anvendes til oplæring af kommende førere eller fejlsøgning af maskinproblemer.

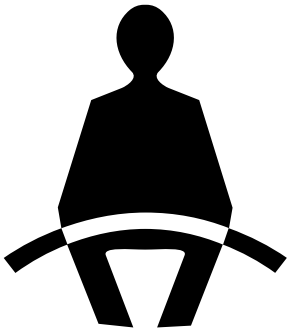

TS1730 —UN—24MAY13

DX,SEAT,NA -74-22AUG13-1/1


Transportér mejetærskeren med skærebordet på sikker vis

Når som helst det er muligt skal De undgå transport på offentlig vej, mens skærebordet er påmonteret.

Hvis mejetærskeren skal transporteres med skærebordet påmonteret, så sørg for at de blinkende advarselslys på skærebordet fungerer, og at alle reflekser er rene og tydeligt kan ses.

Det anbefales at der bruges eskorte på trafikerede, smalle eller bakkede veje og ved kørsel over broer.

Kør med en hastighed der er sikker efter forholdene.

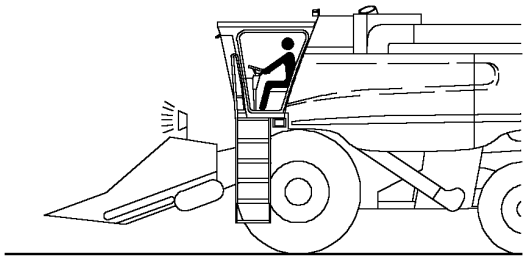

H51909 —UN—07MAY99

OUO6075,0000034 -74-22JAN01-1/1

Undgå at maskinen løber løbsk eller bevæger sig uventet

Undgå tilskadekomst eller dødsulykker fra uventede maskin- eller komponentbevægelser.

Start aldrig motoren ved at kortslutte over starter- eller solenoidepoler. Maskinen eller dens komponenter kan bevæge sig, hvis det normale kredsløb omgås.



H58737 —UN—08JUL99

AG,OUO1035,792 -74-08JUL99-1/1

Foretag sikker vedligeholdelse

Der forudsættes kendskab til, hvordan vedligeholdelsesarbejdet skal udføres. Hold området rent og tørt.

Forsøg aldrig at smøre, arbejde på eller justere maskinen, mens den er i bevægelse. Hold hænder, fødder og beklædningsgenstande væk fra kraftdrevne dele. Frakobl al strøm og aflast alle tryk med kontrolgrebene. Sænk udstyr til jorden. Stop motoren. Tag nøglen ud. Lad maskinen køle af.

Maskindele, der skal løftes under vedligeholdelsesarbejde, skal understøttes sikkert.

Sørg for, at alle dele er i god stand og korrekt monteret. Skader skal udbedres med det samme. Udskift slidte eller ødelagte dele. Fjern alle ansamlinger af fedt, olie eller affald.

På selvkørende udstyr skal batteriets jordkabel (-) frakobles, inden der foretages justeringer af det elektriske system eller svejsning på maskinen.

På bugserede redskaber skal ledningsbundterne kobles fra traktoren, før de elektriske systemkomponenter efterses, eller der svejses på maskinen.

Det kan forårsage alvorlige kvæstelser, hvis du falder ned oppe fra maskinen under rengøring eller andet arbejde på maskinen. Brug en stige eller platform for at gøre det lettere at nå hvert eneste sted. Sørg for at have støt og sikkert fod- og håndfæste.



TS218 —UN—23AUG88

DX,SERV -74-28FEB17-1/1

Svejsning i nærheden af elektroniske styreenheder

VIGTIGT: Anvend ikke svejseudstyr som starthjælp. Strømstyrken og spændingen er for høj og kan medføre permanente skader.

1. Frakobl det/de negative (-) batterikabler.
2. Frakobl det/de positive (+) batterikabler.
3. Forbind de positive og negative kabler. De må ikke fastgøres på køretøjets ramme.
4. Alle ledningsbundtafsnit skal fjernes eller flyttes væk fra svejseområdet.
5. Svejseudstyrets jordforbindelse skal tilsluttes i nærheden af svejseområdet og langt væk fra styreenhederne.



TS953 —UN—15MAY90

6. Efter svejsningen skal trin 1—5 udføres i omvendt rækkefølge.

DX,WW,ECU02 -74-14AUG09-1/1

Før svejsearbejde og opvarmning af dele skal malingen fjernes

Undgå potentielt giftige dampe og støv.

Der kan udvikles giftige dampe, når maling brænder under svejsning, lodning eller opvarmning med svejseflamme.

Fjern maling før opvarmning:

- Fjern maling på mindst 100 mm af området, der kan påvirkes af opvarmning. Hvis malingen ikke kan fjernes, skal du bære en godkendt støvmaske i forbindelse med opvarmning eller svejsning.
- Undgå at indånde støvet, hvis du sandblæser eller sliber malingen bort. Brug en godkendt åndedrætsmaske.
- Bruger du opløsningsmiddel eller lakfjerner, fjernes resterne med vand og sæbe før svejsning. Fjern alle dunke med opløsningsmidler og lakfjerner - og andre brændbare materialer fra arbejdsstedet. Giv dampene mindst 15 minutter til at forsvinde, før der svejses eller varmes.

Brug ikke kloreret opløsningsmidler på områder, hvor der skal foretages svejsning.



TS220 —UN—15APR13

Udfør alt arbejde med giftige dampe og støv i lokaler, hvor der er god ventilation.

Bortskaf maling og opløsningsmidler korrekt.

DX,PAINT -74-24JUL02-1/1

Undgå opvarmning nær trykrør med væske

Der kan opstå brændbart spray ved opvarmning i nærheden af trykrør med væske, hvilket kan give både Dem og tilskuere alvorlige forbrændinger. Der må ikke fremstilles varme ved svejsning, lodning eller ved brug af skærebrænder i nærheden af væskeførende rør under tryk eller andet brændbart materiale. Rør under tryk kan ved en fejltagelse blive skåret over, når varmen breder sig ud fra selve flammens punkt.



TS953 —UN—15MAY90

DX,TORCH -74-10DEC04-1/1

Undgå at komme i berøring med bevægelige dele

Hold hænder, fødder og beklædning væk fra kraftdrevne dele. Maskinen må aldrig rengøres, smøres eller justeres mens den er i gang.



TS256 —UN—23AUG88

H01,9000SA,E -74-15JUN90-1/1

Rengøring af korntank og sikker fjernelse af blokeringer

Pas på ikke at blive fanget i korntankens tværsnegle, da det kan medføre alvorlig tilskadekomst eller dødsfald. På grund af deres funktion kan tværsneglene ikke tildækkes helt. Gå aldrig ind i korntanken mens motoren er i gang. Inden du går ind i tanken for at rense kornrester ud, skal motoren altid først slukkes, parkeringsbremsen trækkes, og nøglen skal tages ud.

Hvis korn klumper sig sammen og ikke flyder ind i tværsneglene, slå motoren fra, fjern nøglen og fra en position på motorrumsdøren brug en stang, kost eller skovl til at jævne sammenklumpningen og genoprette kornflowet.



TS256 —UN—23AUG88

OUO6043,00015E2 -74-24MAY04-1/1

Hold hænderne væk fra de roterende aksler

Kontakt med roterende aksler kan medføre alvorlige skader evt. med døden til følge.

Sørg altid for, at alle skærme sidder rigtigt. Kontrollér, at alle roterende skærme kan dreje frit.

Bær tætsiddende tøj. Stands motoren og kontrollér, at alle roterende dele og aksler også er standset, før der foretages justerings-, tilslutnings- eller nogen form for vedligeholdelsesarbejde på motoren eller det maskindrevne udstyr.



TS1644 —UN—22AUG95


DX,ROTATING -74-18AUG09-1/1

Montér alle skjolde og afskærmninger.

Roterende ventilatorer, remme, remskiver og drev kan medføre alvorlige skader.

Sørg altid for, at alle skjolde og skærme sidder rigtigt under motordrift.

Bær tætsiddende tøj. Stands motoren og kontrollér, at alle ventilatorer, remme, remskiver og drev også er standset, før der foretages justerings-, tilslutnings- eller rensearbejde i nærheden af ventilatorerne og deres drevkomponenter.

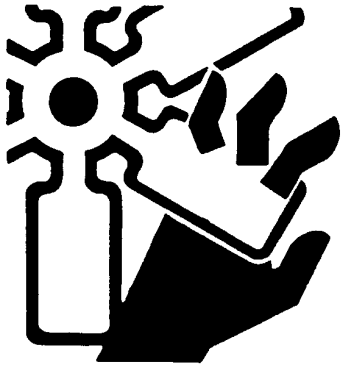

TS677 —UN—21SEP89

OUO6075,0000C23 -74-03MAY11-1/1

Undgå kontakt med højtryksvæske

Kontrollér hydraulikslangerne regelmæssigt – mindst en gang om året – for lækage, snit, revner, slitage, blister, tæring, åbne ledninger eller andre tegn på slid eller beskadigelse.


Udskift slidt eller beskadiget slangeenheder med det samme med godkendte John Deere reservedele.

Væske, som sprøjter ud under tryk, kan trænge ind under huden og medføre alvorlige kvæstelser.

Undgå denne fare ved at udligne trykket, før hydraulikrør og -slanger frakobles. Stram alle forbindelser, før systemet sættes under tryk.

Søg efter utætheder med et stykke pap. Beskyt hænder og krop mod højtryksvæske.

Ved uheld skal der øjeblikkeligt søges lægehjælp. Væske, der er trængt ind under huden, skal fjernes kirurgisk inden for et par timer for at undgå koldbrand. Læger

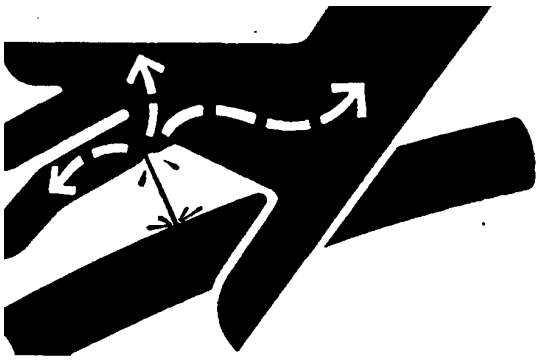

X9811 —UN—23AUG88

uden kendskab til denne type kvæstelser bør kontakte en specialist. Man kan få yderligere information på engelsk ved at kontakte Deere & Company Medical Department, Moline, Illinois, USA, på telefon 1-800-822-8262 eller +1 309-748-5636.

DX,FLUID -74-12OCT11-1/1

Undgå at åbne højtryksbrændstofanlægget

Restvæsker under høj tryk, der forbliver i brændstofrør kan forårsage alvorlig skade. Det er ikke tilladt at frakoble eller forsøge at reparere brændstofrør, sensorer eller andre komponenter mellem højtryksbrændstofpumpen og dyser på maskiner med High Pressure Common Rail (HPCR) brændstofsystem.

Teknikere, der kender til denne systemtype må udelukkende udføre reparationer. (Lad din John Deere foretage reparation).



TS1343 —UN—18MAR92

DX,WW,HPCR1 -74-07JAN03-1/1

Kontrollér akkumulatorsystemet med forsigtighed

Udsivende væske eller gas fra systemer med trykakkumulatorer, der bruges i luftkonditionerings-, hydraulik- og bremsesystemer kan forårsage alvorlig skade. Stærk varme kan få akkumulatoren til at gå itu, og ledninger under tryk kan blive skåret over ved et uheld. Det er ikke tilladt at svejse eller bruge en fakkel i nærheden af en akkumulator eller ledning, der står under tryk.

Reducér trykket i det hydrauliske system, inden akkumulatoren fjernes.

Reducér trykket i det hydrauliske system, inden akkumulatoren fjernes. Forsøg aldrig at reducere trykket i et hydraulisk system eller i en akkumulator ved at løsne et armatur.



TS281 —UN—15APR13

Akkumulatorer kan ikke repareres.

DX,WW,ACCLA2 -74-22AUG03-1/1

Beskyttelse mod væsker under højt tryk

Sprøjt fra højtryksdyser kan trænge ind under huden og forårsage alvorlige kvæstelser. Hold sprøjtene væk fra bare hænder og ubeskyttet hud.

Skulle uheldet alligevel ske, skal du øjeblikkelig søge lægehjælp. Indenfor få timer skal væsken under huden opereres bort for at undgå blodforgiftning og koldbrand. Har din egen læge ikke erfaring med denne type kvæstelser, bør han konsultere en specialist. Sådanne oplysninger kan fås hos Deere & Company Medical Department i Moline, Illinois, U.S.A.



TS1343 —UN—18MAR92


DX,SPRAY -74-16APR92-1/1

Følg dækanbefalingerne

Hold din maskine i god driftstand.

Brug kun foreskrevne dækstørrelser med korrekte vurderinger og pump til trykket angivet i denne brugervejledning.

Brug af andre dæk end de foreskrevne kan nedsætte stabiliteten, påvirke rattet, resultere i, at dækkene slides for hurtigt eller medføre andre problemer med holdbarheden eller sikkerheden.

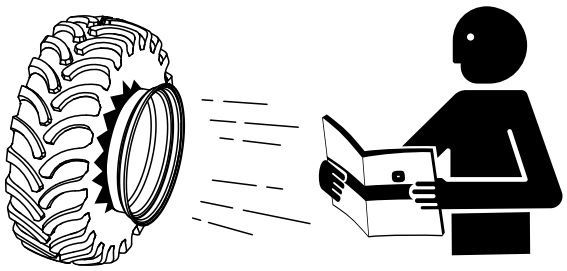

H111235 —UN—13MAY14

DX,TIRE,INFO -74-19MAY14-1/1

Sikker vedligeholdelse af dæk

Eksplosionsagtig adskillelse af dæk og fælg kan medføre alvorlige og livsfarlige kvæstelser.

Forsøg ikke at montere et dæk medmindre du har det rigtige udstyr og den nødvendige erfaring til at udføre arbejdet.

Det korrekte dæktryk skal altid opretholdes. Det anbefalede tryk må ikke overskrides ved pumpning af dækkene. Foretag aldrig svejsning eller opvarmning af et hjul med dæk. Varmen kan medføre en stigning i lufttrykket, som kan resultere i, at dækket eksploderer. Svejsning kan svække hjulets struktur eller deformere det.

Når dækkene pumpes, skal der anvendes en klemmeholdeanordning og en forlængerslange, der er lang nok til, at det er muligt at træde noget til siden for IKKE at stå direkte foran eller over dækenheden. Anvend et sikkerhedsbur hvis det er til rådighed.

Kontrollér hjulene for lavt tryk, snit, blærer, beskadigede fælge eller manglende hjulbolte og -møtrikker.



RXA0103438 —UN—11JUN09


Hjul og dæk er tunge. Når hjul og dæk håndteres, skal der anvendes en sikker løfteanordning eller en assistent skal hjælpe med at løfte, montere eller afmontere.

DX,WW,RIMS -74-28FEB17-1/1

Ud-af-drifttagning — Korrekt genbrug og bortskaffelse af væsker og komponenter

Der skal træffes sikkerhedsmæssige og miljømæssige foranstaltninger, når en maskine og/eller komponent tages ud af drift. Disse foranstaltninger inkluderer følgende:

- Anvend passende værktøj og personlige værnemidler som beskyttelsestøj, handsker, ansigtsværn eller sikkerhedsbriller under fjernelse eller håndtering af objekter og materialer.
- Følg anvisningerne for de angivne komponenter.
- Aflast oplagret energi ved at sænke hævede maskinelementer, afspænde fjedre, frakoble batteriet eller andre strømforsyninger samt aflaste trykket i hydrauliske komponenter, akkumulatorer og andre lignende systemer.
- Sørg for at have så lidt kontakt som muligt med komponenter, der kan have rester af landbrugskemikalier som gødning og pesticider på sig. Håndtér og bortskaf disse komponenter korrekt.
- Aftap motorer, brændstoftanke, kølere, hydraulikcylindre, beholdere og ledninger forsigtigt, inden komponenterne genbruges. Anvend lækagesikre beholdere, når der aftappes væsker. Der må ikke anvendes beholdere til fødevarer eller drikkevarer.
- Hæld ikke spildvæsker på jorden, i kloakken eller i en vandkilde.
- Overhold alle nationale, regionale og lokale love, forskrifter eller bestemmelser angående håndtering eller bortskaffelse af spildvæsker (eksempel: olie, brændstof, kølevæske, bremsevæske), filtre, batterier og andre stoffer eller dele. Afbrænding af brændbare væsker eller komponenter i andet end specielt konstruerede forbrændingsanlæg kan være forbudt i henhold til loven og medføre eksponering for farlig røg eller aske.
- Vedligehold og bortskaf klimaanlægsystemer korrekt. Loven kan kræve, at et certificeret servicecenter skal udsuge og genbruge kølemidler i klimaanlæg, som eventuelt kan skade atmosfæren, hvis de udledes.
- Vurdér genbrugsmulighederne for dæk, metal, plast, glas, gummi og elektroniske komponenter, som kan genbruges, enten helt eller delvist.
- Kontakt din lokale miljøforvaltning eller dit renovationscenter eller din John Deere-forhandler for oplysninger om korrekt bortskaffelse af affald.

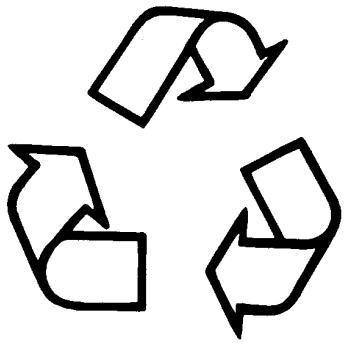

TS1133 —UN—15APR13

DX,DRAIN -74-01JUN15-1/1

Efterse kølevæskesystemet med omtanke

Eksplosive væskesprøjt fra trykkølesystemet kan forårsage alvorlige forbrændinger.

Stop motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen. Lad systemet køle af inden dækslet åbnes. Løsn dækslet til sikringshakket, så alt tryk blæses af - før det forsigtigt skrues fri og tages af.



TS281 —UN—15APR13

OUO6075,0000ABC -74-21FEB07-1/1

Fjern sammenpakket høstaffald

Sammenpakning af avner og høstaffald i motorrummet, på motoren og nær bevægelige dele er en brandfare. Efterse og rengør disse områder ofte. Sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud inden De udfører eftersyn eller service.



TS227 —UN—15APR13


HX,9010SA,B -74-23AUG97-1/1

Klods maskinen solidt op

Sænk altid udstyret eller redskabet til jorden, før der arbejdes på maskinen. Hvis arbejdet kræver, at maskinen eller udstyret løftes, skal de klodses sikkert og solidt op. Hydraulisk løftede dele og udstyr kan læk-krybe eller falde ned.

Sæt ikke maskinen på gasbetonblokke, hulrumsfliser eller andre støtter, som kunne smuldre under vedvarende belastning. Arbejd aldrig under en maskine, der kun bæres af en donkraft. Følg de anbefalede fremgangsmåder i denne instruktionsbog.

Bruges der redskaber eller tilbehør sammen med maskinen, skal sikkerhedsforskrifterne i redskabets eller tilbehørets brugermanual altid følges.

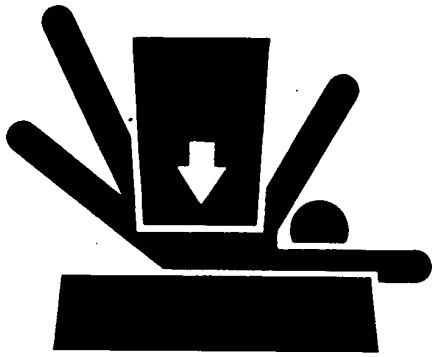

TS229 —UN—23AUG88

DX,LOWER -74-24FEB00-1/1

Opbevar ekstraudstyr forsvarligt

Ekstraudstyr, som tvillinghjul, gitterhjul og læsseudstyr, der er stillet til opbevaring, kan vælte og forårsage livsfarlige ulykker.

Opbevar ekstraudstyr og tilbehørsdele fastspændte, så de ikke vælter. Hold børn og uvedkommende borte fra lageret.




TS219 —UN—23AUG88

DX,STORE -74-03MAR93-1/1

Sikker service af drivremme

Når drivremmene serviceres, skal disse forholdsregler altid overholdes:

- Undgå alvorlig kvæstelse ved berøring af hænder eller arme. Forsøg aldrig at rense, vedligeholde eller justere remmene, mens maskinen kører. Sluk altid for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
- Forsøg ikke at rense remmene med brændbare rensevæsker.

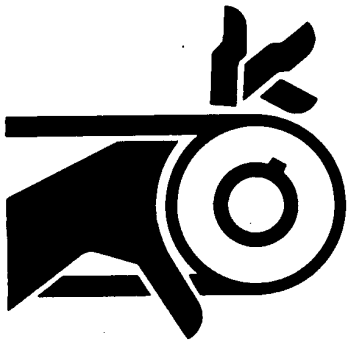

TS285 —UN—23AUG88

OUO6075,00026A4 -74-06FEB03-1/1

Sikker håndtering af elektroniske komponenter og holdere

Fald under på- og afmontering af elektroniske komponenter på udstyret kan medføre alvorlige skader. Anvend en stige eller en platform for at få nem adgang til hvert monteringsområde. Sørg for at have solidt fodfæste og noget at holde fat i. Komponenterne må ikke på- og afmonteres under våde forhold, eller hvis det fryser.

Hvis en RTK-basisstation skal monteres eller efterses på en mast eller et andet højt punkt, skal dette arbejde udføres af en person, der er autoriseret til at klatre.

Hvis en GPS-antenne skal monteres eller efterses på et redskab, skal der bruges forsvarlige løfteteknikker og bæres passende beskyttelsesudstyr. Antennen er tung og kan være svær at håndtere. Hvis monteringsområdet ikke kan nås fra jorden eller via en serviceplatform, skal der være to personer om arbejdet.



TS249 —UN—23AUG88

DX,WW,RECEIVER -74-24AUG10-1/1

Undgå uheld under bakning

Kontrollér, at der ikke opholder sig personer i nærheden af maskinen, før den startes. Vend dig og se tilbage for at kontrollere dette. Få en anden person til at give signaler, hvis der er dårligt udsyn eller trange forhold.

Brug ikke et kamera til at bestemme, om der er personer eller forhindringer bag maskinen. Systemet kan være begrænset af mange faktorer som f.eks. vedligeholdelses- og klimaforhold samt funktionsevne.




PC10857XW —UN—15APR13

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS -74-30AUG10-1/1


Nødudgang

Man kan skære sikkerhedsselen over og knuse ruder med hammeren for at forlade kabinen i en nødsituation.

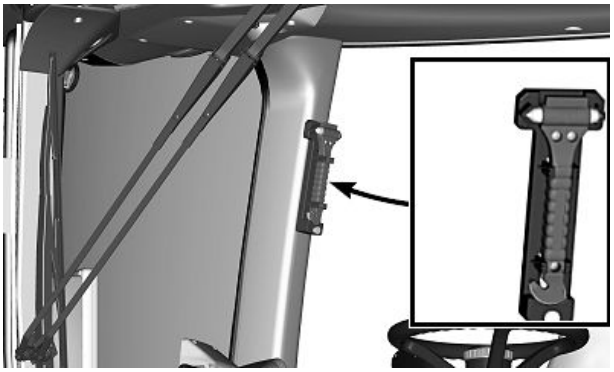

H121322 —UN—21APR17

Type A

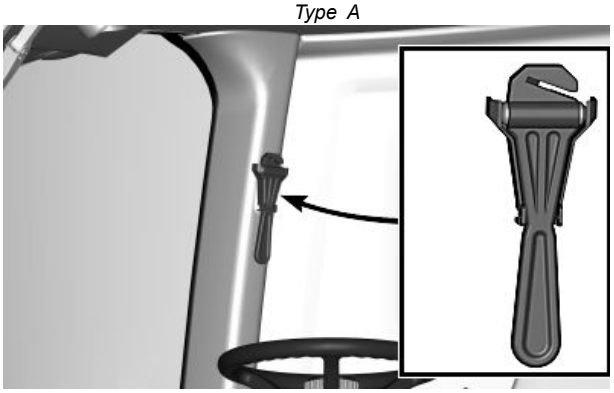

H121321 —UN—21APR17

Type B

OUO6075,0004723 -74-12MAY17-1/1

Sikker brug af batterier

Batterigas kan eksplodere. Hold derfor batterierne borte fra gnister og flammer. Anvend en lommelygte til at kontrollere elektrolytniveauet.

Kontrollér aldrig batteriets ladning ved at anbringe et metalobjekt på klemmerne. Brug et voltmeter eller en flydevægt.

Tag altid den jordede (-) batteriklemme af først og sæt den på til sidst.


Svovlsyren i batteriets elektrolyt er giftig og kan brænde huller i både klæder og hud samt føre til blindhed, hvis den kommer i øjnene.



TS204 —UN—15APR13

Undgå disse farer på følgende måde:

- Påfyld batterierne i et rum med god ventilation
- Bær beskyttelsesbriller og gummihandsker
- Undgå at rense batterierne med lufttryk
- Undgå at indånde de giftige dampe, mens elektrolytten påfyldes
- Undgå at spilde elektrolyt
- Anvend den rigtige batteribooster eller opladningsprocedure.

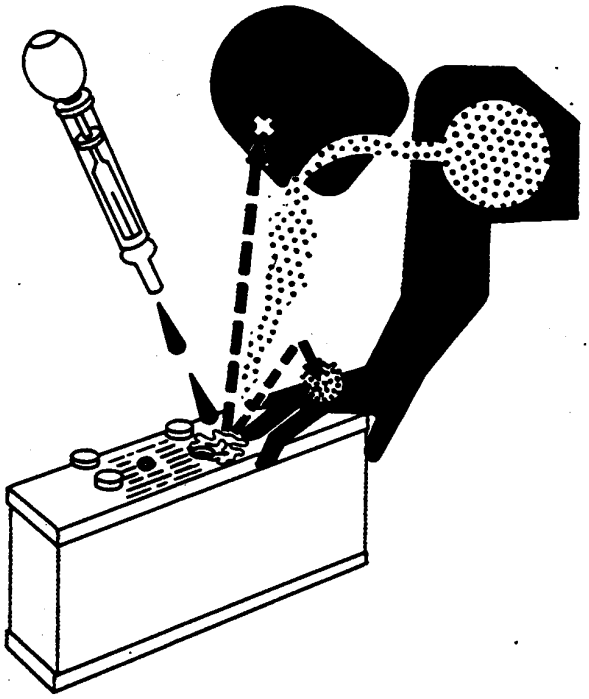

TS203 —UN—23AUG88

Hvis der kommer syre på hud eller i øjne:

1. Skyl huden med vand.
2. Påfør tvekulsur natron eller kalk for at neutralisere syren.
3. Skyl øjnene med vand i 15—30 minutter. Søg lægehjælp med det samme.

Hvis du synker syre:

1. Forsøg ikke at kaste op.
2. Drik rigeligt med vand eller mælk, dog ikke mere end 2 liter (2 qt).
3. Søg lægehjælp med det samme.

ADVARSEL: Batteripoler, klemmer og tilhørende dele indeholder bly og blyforbindelser. Disse kemikalier regnes i delstaten Californien for kræftfremkaldende og skadelige for forplantningsorganerne. **Vask altid hænder efter endt håndtering.**

DX,WW,BATTERIES -74-02DEC10-1/1

Sikker rensning af udstødningsfilter

Under rensning af udstødningsfilteret kører motoren evt. med høj tomgang og varme temperaturer i længere tid ad gangen. Udstødningsgasserne og -filteret når en temperatur, hvor de kan give forbrændinger og antænde eller smelte almindelige materialer.

Hold maskinen på stor afstand af mennesker og dyr samt strukturer, der kan tage skade af varme udstødningsgasser eller komponenter. Undgå en potentiel brand- og eksplosionsfare som følge af brændbare materialer og dampe i nærheden af udstødningen. Hold udstødningens udløb på afstand af mennesker og alt, hvad der kan smelte, brænde eller eksplodere.

Kontrollér omhyggeligt maskinen og dens omgivelser for glødemateriale under og efter rensning af udstødningsfilteret.

Hvis der fyldes brændstof på, mens motoren er i gang, kan det medføre brand eller eksplosioner. Motoren skal altid standses, før maskinen tankes op, og evt. spildt brændstof fjernes.

Kontrollér altid, at motoren er slukket, når maskinen bugseres op på en truck eller anhænger.

Kontakt med varme udstødningskomponenter kan medføre alvorlige personskader.

Undgå kontakt med disse komponenter, indtil de er afkølet til en sikker temperatur.

Hvis det kræves, at motoren tændes under serviceproceduren:


- Aktivér kun de bevægelige dele, der kræves til serviceproceduren
- Kontrollér, at der ikke befinder sig andre mennesker i nærheden af førerhuset og maskinen

Hold hænder, fødder og beklædningsgenstande væk fra bevægelige dele.


Sørg altid for at standse alle bevægelige dele (neutral), aktivere parkeringsbremsen eller -mekanismen og frakoble strømmen til udstyr og redskaber, før førerhuset forlades.



TS227 —UN—15APR13

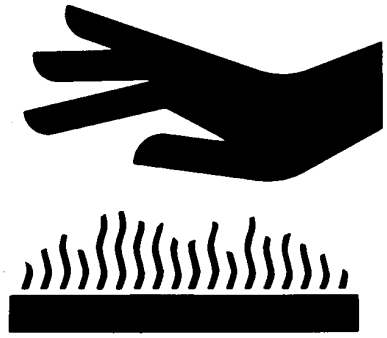

TS271 —UN—23AUG88

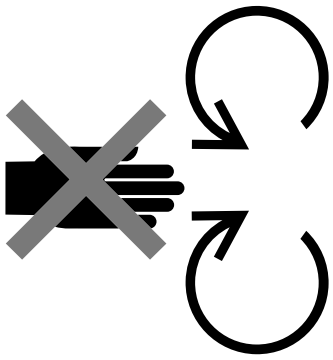

TS1693 —UN—09DEC09


Sluk motoren og fjern tændingsnøglen (hvis den sidder i), når maskinen ikke er under opsyn.

OUO6075,0000E81 -74-07FEB12-1/1

Undgå varm udstødning

Hvis der foretages vedligeholdelse af maskinen eller af redskaber, mens motoren er i gang, kan det medføre alvorlige personskader. Undgå udsættelse for/hudkontakt med varme udstødningsgasser og -komponenter.


Både udstødningskomponenter og -gasser bliver meget varme under drift. De når en temperatur, hvor de kan give forbrændinger og antænde eller smelte almindelige materialer.

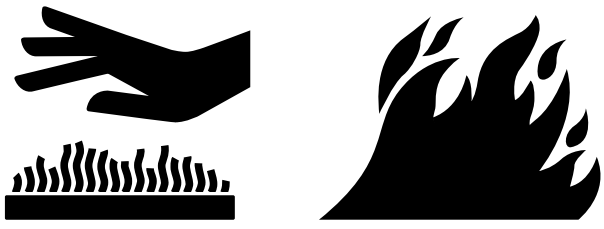

RG17488 —UN—21AUG09

DX,EXHAUST -74-20AUG09-1/1

Rotations-alarmsystem

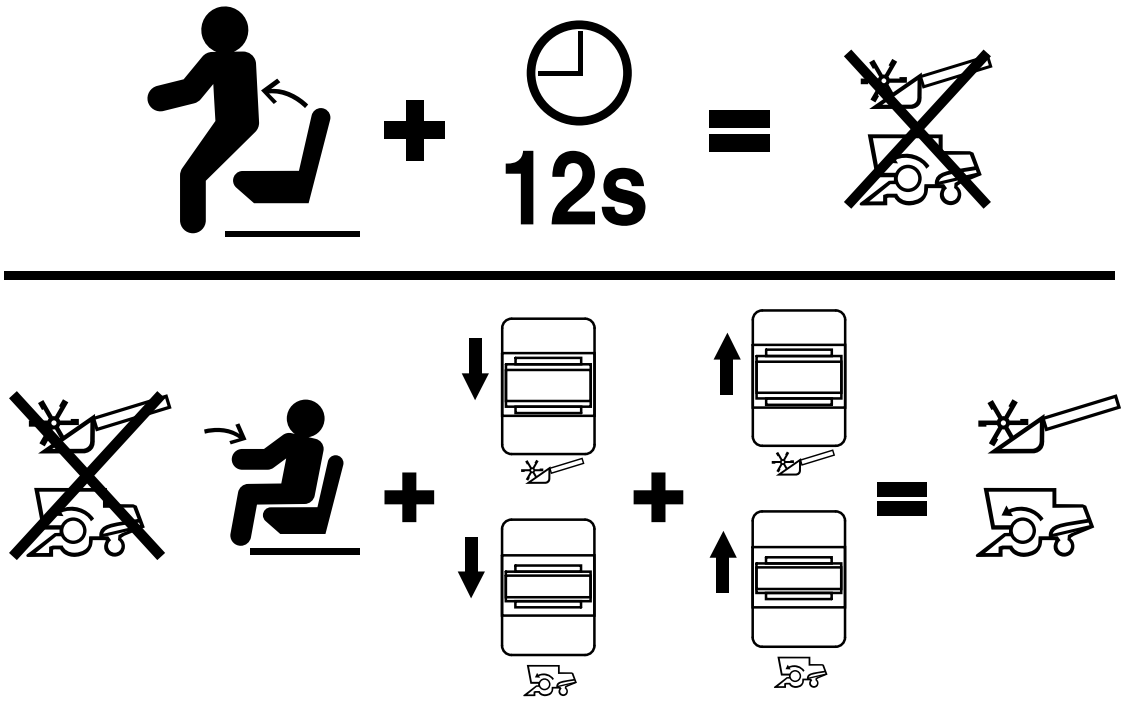

H113906 —UN—08MAY15

Når skærebord og/eller tærskeværk er aktiveret, vil lys og alarm træde i funktion, hvis føreren forlader sædet. Hvis føreren fortsat ikke befinder sig på sædet, standser høstfunktionerne.

Hvis høstfunktionerne er standset, skal de genstartes, før høsten kan fortsættes.

For at høstfunktionerne kan genstartes, skal føreren sidde på sædet, og kontakterne til tærskeværk og skærebord på armlænet skal nulstilles og aktiveres.

SS43267,00005D8 -74-08MAY15-1/1

Førertilstedeværelsessystem

Førertilstedeværelsessystemet angiver, om føreren er til stede.

Systemet hindrer aktivering af følgende funktioner, når føreren ikke befinder sig på sædet:

- Tærskeværkstilkobling
- Skærebordstilkobling
- Aktivering af tømmesnegl
- AutoTrac™
- Fremdrift
- Fødehastighed
- Skærebordshøjderegulering
- Kemper Roading flydefunktion

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

Når skærebord og/eller tærskeværk er aktiveret, vil lys og alarm træde i funktion, hvis føreren forlader sædet i mere end 5—7 sekunder. Hvis føreren fortsat ikke befinder sig på sædet, standser høstfunktionerne.

For at høstfunktionerne kan genstartes, skal føreren vende tilbage til sædet og genstarte hver enkel funktion.

SS43267,00005EC -74-18JUN15-1/1

Advarselsskilte

Sikkerhedsskilte med piktogrammer

På bestemte vigtige steder på denne maskine er der placeret sikkerhedsskilte for at advare om, at der er fare på færde. Den mulige fare for tilskadekomst vises i en advarselstrekant. Et yderligere symbol forklarer, hvordan personskader undgås. Disse sikkerhedsskilte, deres placering på maskinen og en kort forklarende tekst vises nedenfor.




TS231 —74—07OCT88

OUO6075,0001163 -74-19JUN12-1/1

Erstatning af advarselskilte

Erstat manglende eller beskadigede advarselskilte. Gør brug af denne betjeningsvejledning for at placere advarselskiltene korrekt.

Der findes muligvis yderligere sikkerhedsinformationer i forbindelse med reservedele og komponenter fra andre producenter, som ikke præsenteres i denne betjeningsvejledning.

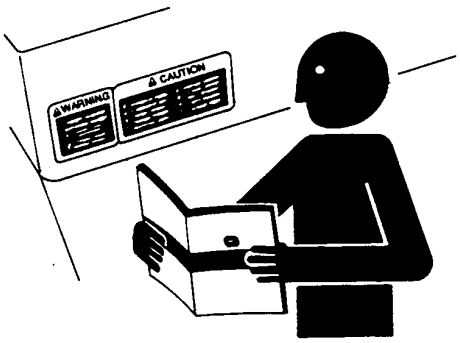


TS201 —UN—15APR13

DX,SIGNS -74-18AUG09-1/1

Betjeningsvejledning

Denne instruktionsbog indeholder alle oplysninger, som er nødvendige for sikker brug af mejetærskeren. Overhold nøje alle sikkerhedsregler for at undgå ulykker.

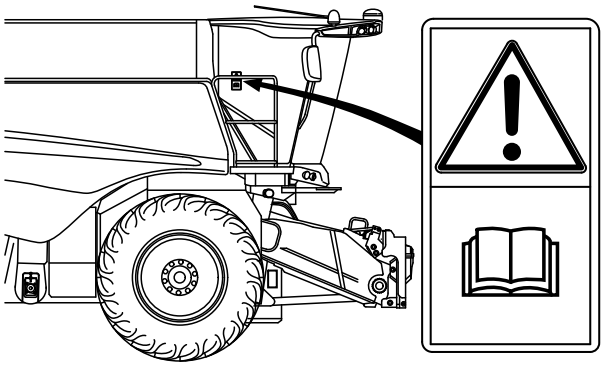


H97195 —UN—14JUN11

OUO6075,00015D7 -74-09AUG13-1/1

Reparation og vedligeholdelse

Sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud inden udførelse af reparations- og vedligeholdelsesarbejde. Se betjeningsvejledningen for alt servicearbejde.

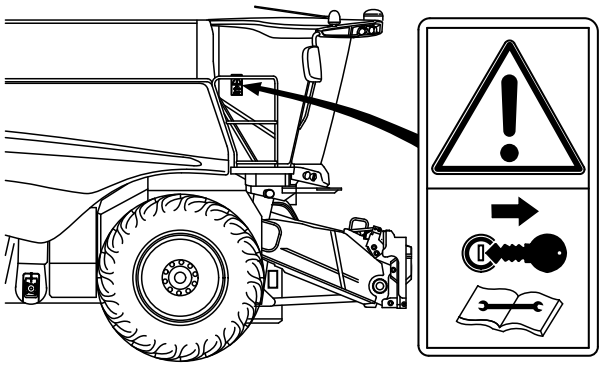


H97196 —UN—13JUN11

OUO6041,0000453 -74-03SEP10-1/1

Sikkerhedsseler

Passagersædet er til træning af maskinførere eller til diagnosticering af maskinproblemer. Hold alle andre passagerer og børn væk. Brug altid sikkerhedsseler, når du betjener mejetærskeren eller kører med som observatør.

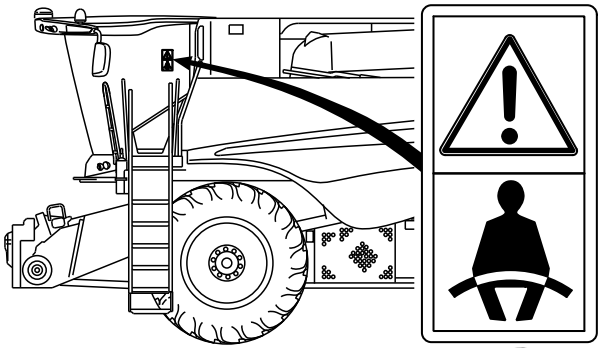


H97197 —UN—13JUN11

OUO6041,0000454 -74-03SEP10-1/1

Håndbremse

Aktivér parkeringsbremsen inden du forlader maskinen.

Lås driftsbremserne sammen inden kørsel på offentlig vej.

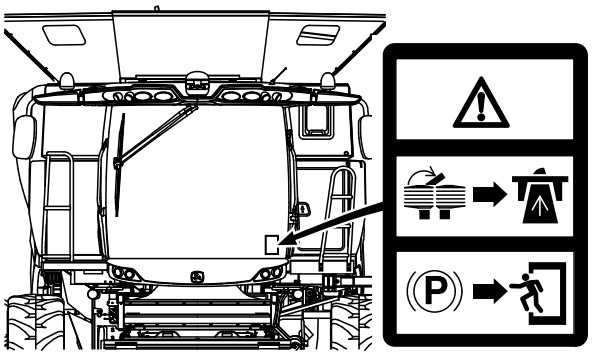

H1104579 —UN—25JAN12

OUO6075,0000DE8 -74-24JAN12-1/1

Hydraulikolie og gas under tryk


BEMÆRK: Mærkaten findes på førerkabinens støtte og kun på maskiner med ProDrive™ transmission.

Undgå alvorlige kvæstelser fra kontakt med hydraulikolie og gas under tryk.

Før fjernelse af hydrauliske komponenter, demontering eller opladning af akkumulatorer:

1. Aflast trykket i hydrauliksystemet. Se brugervejledningen og reparationshåndbogen for systeminformationer.
2. Stands motoren, og fjern tændingsnøglen.

Brug kun TØR NITROGEN til opladning af akkumulator. Kontakt din lokale John Deere forhandler.

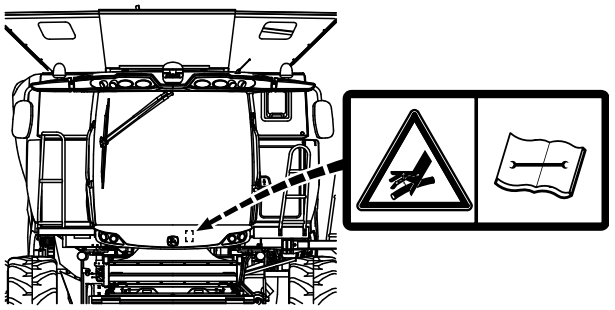

H108688 —UN—01AUG13


OUO6075,00015C0 -74-05AUG13-1/1

Akkumulator

BEMÆRK: Mærkaten findes på førerkabinens støtte og kun på maskiner med ProDrive™ transmission.

For at forebygge riskikoen for kvæstelse samt mulig beskadigelse af akkumulatoren eller hydrauliksystemet opretholdes det anbefalede nitrogengastryk.

Påfyld kun tør nitrogen. Nominelt arbejdstryk er 21.500 kPa (3120 psi), kontakt din John Deere forhandler.

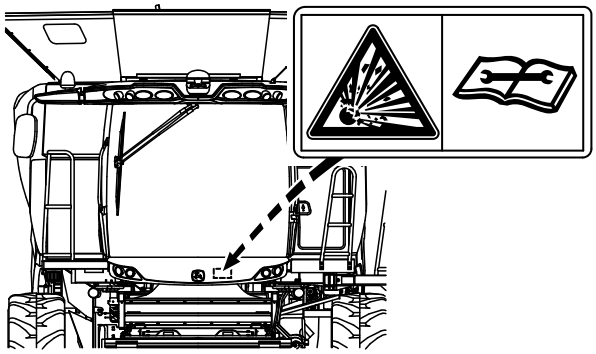


H105072 —UN—23MAR12

OUO6075,00010F3 -74-18JUN13-1/1

Undgå lavthængende luftledninger

Undgå alvorlig tilskadekomst eller dødsfald som følge af livsfarligt elektrisk stød. Undgå kontakt med elledninger. Sænk korntankdækslerne under betjening af tæt ved lavt hængende elledninger.

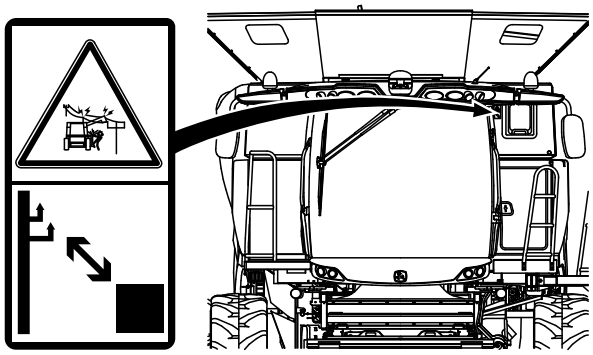


H96811 —UN—03AUG10

OUO6041,00003F6 -74-03SEP10-1/1

Korntank

Undgå alvorlig kvæstelse pga. fald. Gå ikke ind i korntanken i dette område.

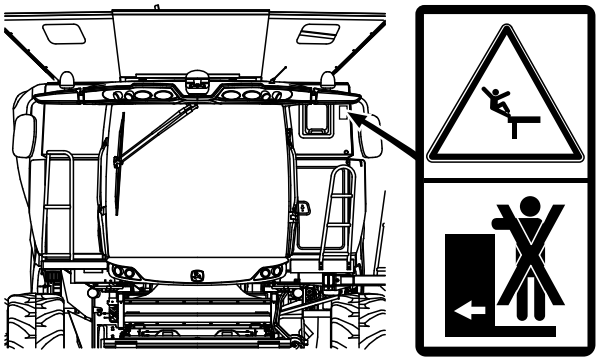


H96812 —UN—02SEP10

OUO6041,00003F7 -74-03SEP10-1/1

Nødudgang

Man kan skære sikkerhedsselen over og knuse ruder med hammeren for at forlade kabinen i en nødsituation. Kontakt John Deere forhandleren angående en ny rude.

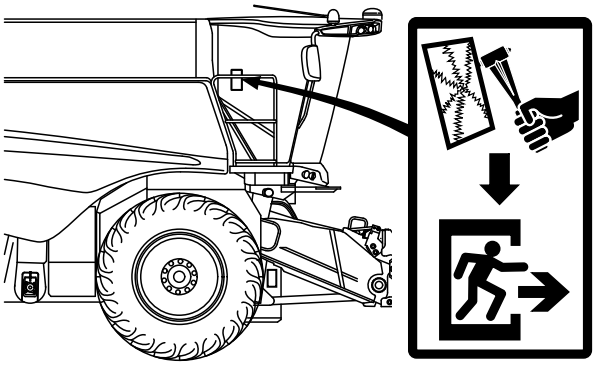


H97852 —UN—13JUN11

WM05597,0001339 -74-24JUN15-1/1

Stige i førerkabine/platformsadgang

Undgå alvorlig kvæstelse pga. fald. Der må ikke være passagerer på stigen eller platformen, når maskinen er i bevægelse.

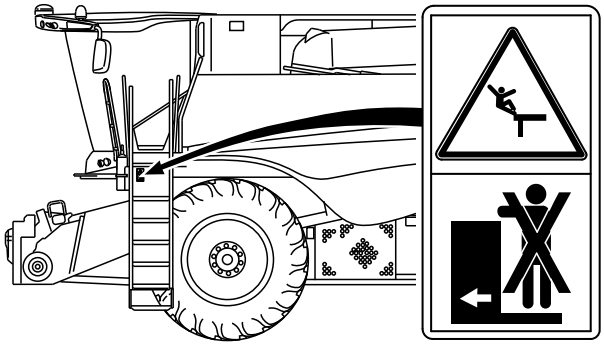


H96816 —UN—03AUG10

OUO6041,0000404 -74-03SEP10-1/1

Undgå sammenstød

Undgå kollision med andre køretøjer og deraf følgende tilskadekomst eller dødsulykker. Sving altid stigen fremad til låst position, inden du kører ud på offentlig vej.

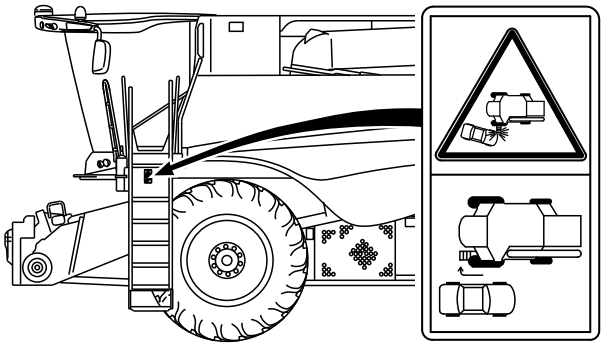

H96815 —UN—03AUG10


OUO6041,0000403 -74-03SEP10-1/1

Tvillinghjul (hvis monteret)

BEMÆRK: Mærkaten findes på tvillinghjul og på begge sider af maskinen.

Tvillinghjulene har et forskudt vægtcentrum. Vær forsigtig ved afmontering. Der skal to personer til at montere og afmontere hjulene.

Der leveres specielle styretappe til brug ved af- og påmontering for at forebygge personskader. Følg instruktionerne der følger med tvillingehjulene.

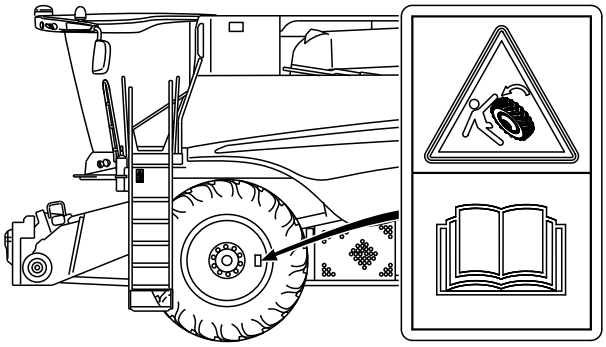


H1000876 —UN—04APR11

OUO6075,00015C1 -74-31JUL13-1/1

Sikkerhedsstop til indføringskanal

BEMÆRK: Mærkaten er placeret på udvendig og indvendig side af skærmen på begge sider af indføringshuset.

Undgå at komme til skade ved at komme i klemme. Sænk skærebordet ned mod jorden eller indstil sikkerhedsstop på indføringskanalens løftecylinder, inden du går ind under skærebordet.

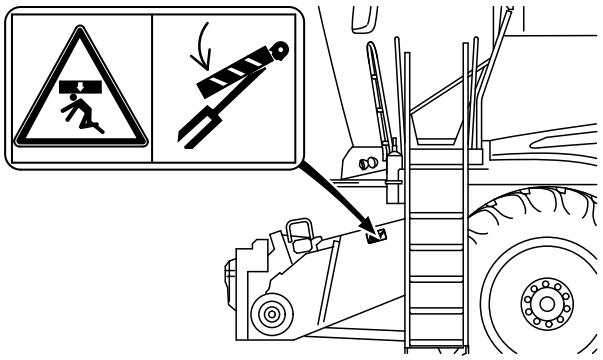


H96814 —UN—03AUG10

OUO6041,0000405 -74-03SEP10-1/1

Indføringshusskærm

Undgå alvorlig kvæstelse eller dødsfald pga. infiltrering og karambolage. Løft aldrig skærmpladen, mens motoren kører. Stands motoren, og fjern tændingsnøglen.

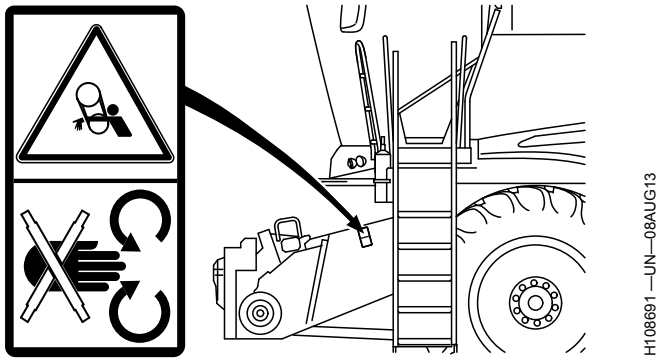

H108691 —UN—08AUG13

OUO6075,00015C4 -74-09AUG13-1/1


Hydraulikolie og gas under tryk

Undgå alvorlige kvæstelser fra kontakt med hydraulikolie og gas under tryk.

Før fjernelse af hydrauliske komponenter, demontering eller opladning af akkumulatorer:

1. Aflast trykket i hydrauliksystemet. Se brugervejledningen og reparationshåndbogen for systeminformationer.
2. Stands motoren, og fjern tændingsnøglen.

Brug kun TØR NITROGEN til opladning af akkumulator. Kontakt din lokale John Deere forhandler.

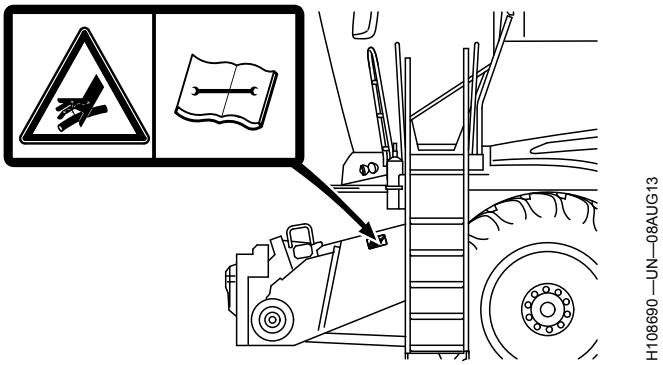


H108690 —UN—08AUG13

OUO6075,00015C3 -74-31JUL13-1/1

Akkumulator

For at forebygge riskikoen for kvæstelse samt mulig beskadigelse af akkumulatoren eller hydrauliksystemet opretholdes det anbefalede nitrogengastryk.

Påfyld kun tør nitrogen. Nominelt arbejdstryk er 21.500 kPa (3120 psi), kontakt din John Deere forhandler.

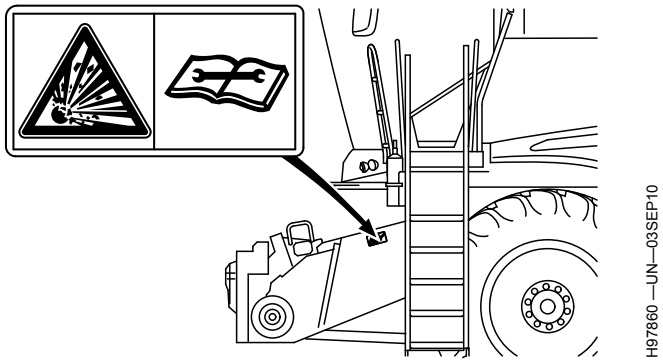


H97860 —UN—03SEP10

OUO6075,000091B -74-18JUN13-1/1

Indføringshusets transportkæde

BEMÆRK: Mærket er placeret på indføringshusets adgangslemme.

Potentielle farer på grund af roterende maskindele.

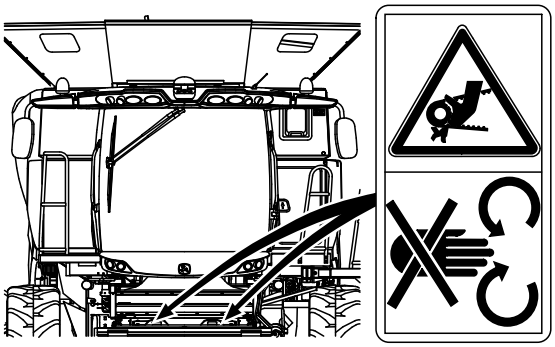


H121143 —UN—24MAR17

OUO6075,00046C5 -74-18APR17-1/1

Indføringskanalens vipperamme

BEMÆRK: Mærkaten findes på begge sider af indføringshuset.

Skærebordet kan vippe og forårsage alvorlig kvæstelse eller død. Undgå at komme til skade ved at komme i klemme. Hold dig fri af den, mens motoren kører.

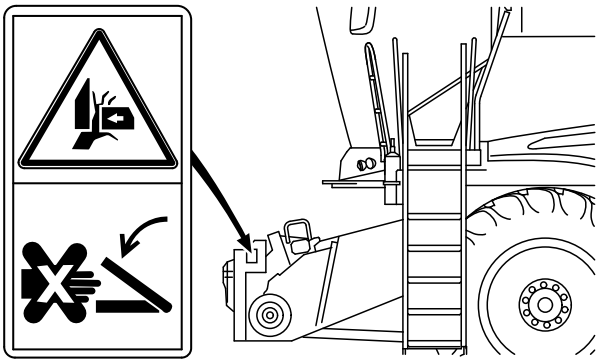


H96813 —UN—03AUG10

OUO6041,00003F8 -74-03SEP10-1/1

Venstre skærm

Undgå alvorlig kvæstelse eller dødsfald pga. infiltrering og karambolage. Løft aldrig skærmpladen, mens motoren kører. Stands motoren, og fjern tændingsnøglen.

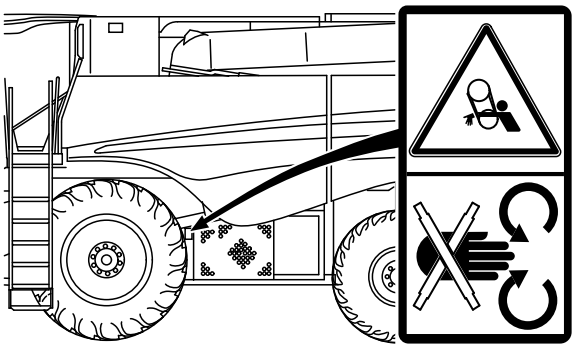


H1114542 —UN—17JUN15

WM05597,000133A -74-24JUN15-1/1

Korntankens renselemme

Undgå alvorlig kvæstelse eller dødsfald pga. infiltrering og karambolage. Stop motoren og tag nøglen ud, inden renselemmene åbnes.

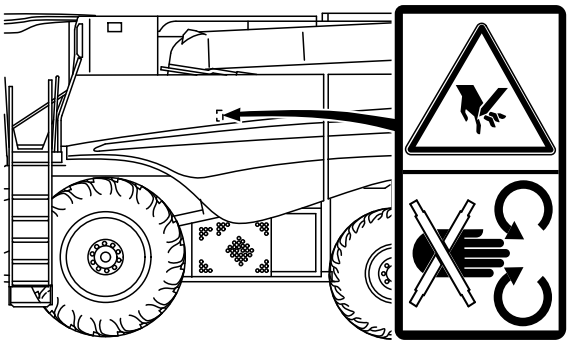

H114543 —UN—17JUN15


WM05597,000133B -74-24JUN15-1/1

Strømforsynet sammenklappelig tømmesnegl (hvis monteret)

Hvis tømmesneglens aktuator svigter, placeres tømmesneglens udløserstift i låst position (se afsnittet Korntank).

Brug en stige eller lignende med passende bæreevne til at nå udløserstiften. Forsøg ikke at få adgang til sneglen fra motorplatformen.


Undgå personskade fra tømmesneglens hængseldele. Hold hænderne på afstand af trykpunkter, når aktuatoren flyttes, da der kan forekomme utilsigtede tømmesneglbevægelser.

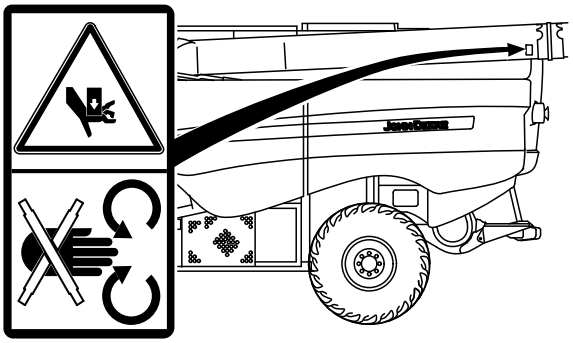

H114544 —UN—17JUN15


WM05597,000133C -74-24JUN15-1/1

Batterikasse

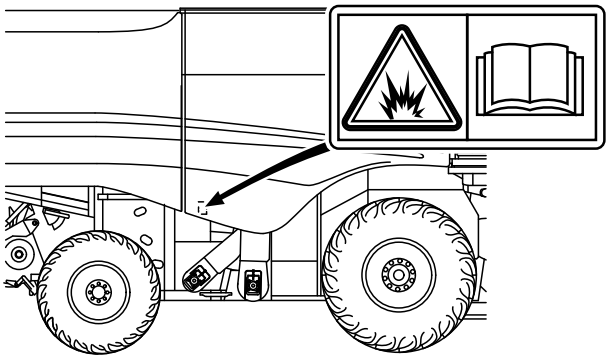

H108693 —UN—31JUL13

Type A

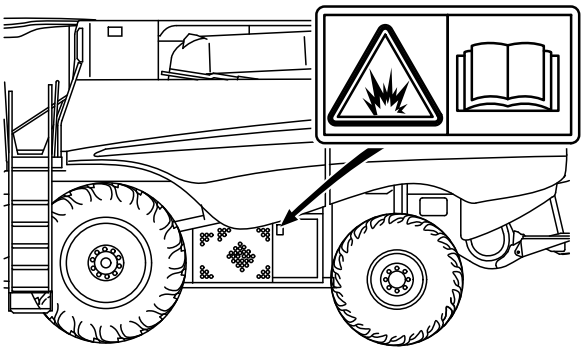

H114545 —UN—17JUN15

Type B

Undgå alvorlig kvæstelse eller dødsfald pga. eksplosion. Høje koncentrationer af hydrogengas kan akkumulere sig, hvis batterikassen ikke er ordentlig ventileret. Geninstaller altid ventilatorslanger efter service- eller vedligeholdelse af batteri eller batterikasse.

OUO6075,0004547 -74-28NOV16-1/1


Hydraulikolie og gas under tryk

Undgå alvorlige kvæstelser fra kontakt med hydraulikolie og gas under tryk.

Før fjernelse af hydrauliske komponenter, demontering eller opladning af akkumulatorer:

1. Aflast trykket i hydrauliksystemet. Se brugervejledningen og reparationshåndbogen for systeminformationer.
2. Stands motoren, og fjern tændingsnøglen.

Brug kun TØR NITROGEN til opladning af akkumulator. Kontakt din lokale John Deere forhandler.

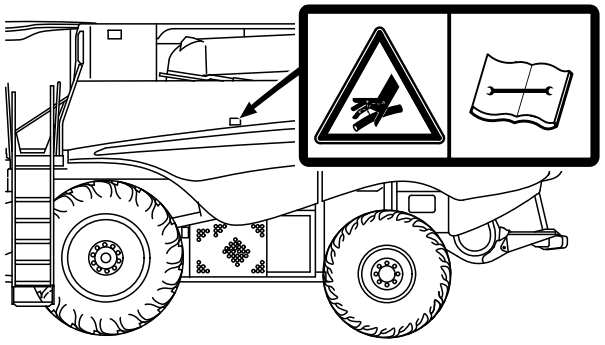

H1114546 —UN—17JUN15


S760 og S770

OUO6075,0004548 -74-28NOV16-1/1

Akkumulator

For at forebygge riskikoen for kvæstelse samt mulig beskadigelse af akkumulatoren eller hydrauliksystemet opretholdes det anbefalede nitrogengastryk.

Påfyld kun tør nitrogen. Nominelt arbejdstryk er 21.500 kPa (3120 psi), kontakt din John Deere forhandler.

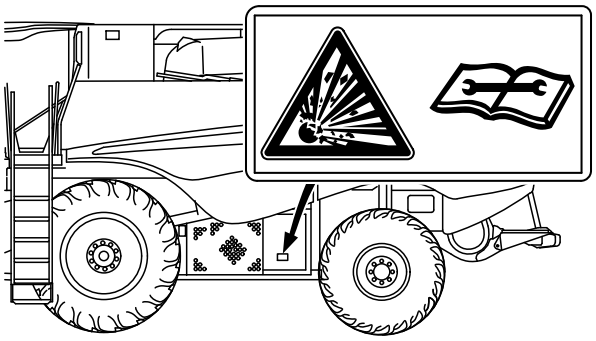

H1114547 —UN—17JUN15


S760 og S770

OUO6075,0004549 -74-28NOV16-1/1

Halmsnitter

BEMÆRK: Mærkaten findes på begge sider af halmsnitteren.

Undgå alvorlig kvæstelse pga. udkastede genstande. Hold dig på afstand, mens motoren kører.

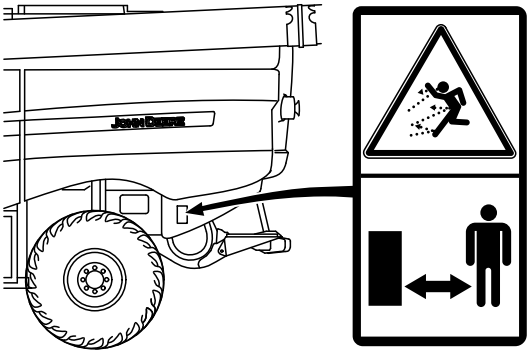


H114548 —UN—17JUN15

OUO6075,00046C6 -74-24MAR17-1/1


Halmsnitter fortsat

Undgå alvorlig kvæstelse pga. udkastede genstande. Hold dig på afstand, mens motoren kører.

Rør ikke ved roterende dele. Vent til alle roterende dele er i ro.

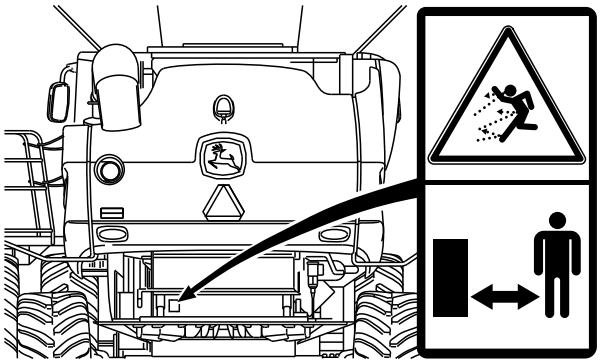

H108697 —UN—09AUG13

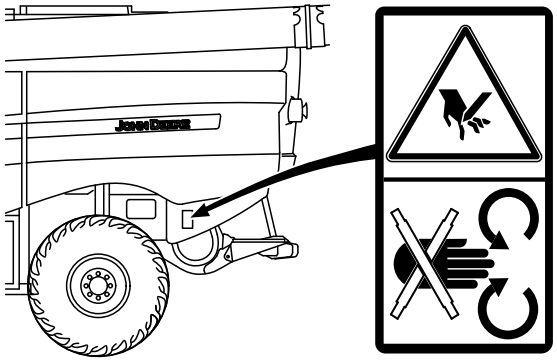


H114549 —UN—17JUN15

OUO6075,00046C7 -74-24MAR17-1/1

Spreder

BEMÆRK: Mærkaten findes på begge sider af sprederen.

Undgå alvorlig kvæstelse pga. udkastede genstande. Hold dig på afstand, mens motoren kører.

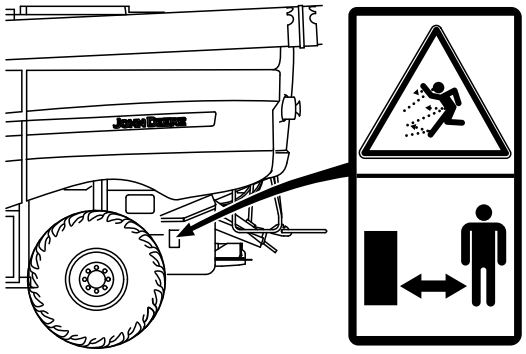


H114550 —UN—17JUN15

WM05597,0001341 -74-24JUN15-1/1

Sprederspærring

BEMÆRK: Mærkaten findes på begge sider af sprederen.

Undgå alvorlig kvæstelse eller dødsfald pga. knusning. Inden der udføres service eller vedligeholdelse, når sprederen er rejst, skal låsepindene sættes helt på plads.

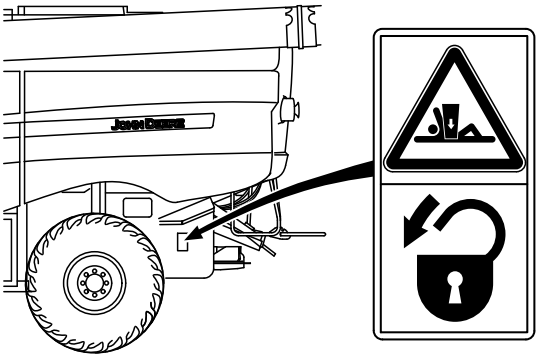


H114551 —UN—17JUN15

WM05597,0001342 -74-24JUN15-1/1

Stige og serviceafsats til adgang bag

Undgå alvorlig kvæstelse pga. fald. Sid ikke på stigen, mens maskinen bevæger sig.

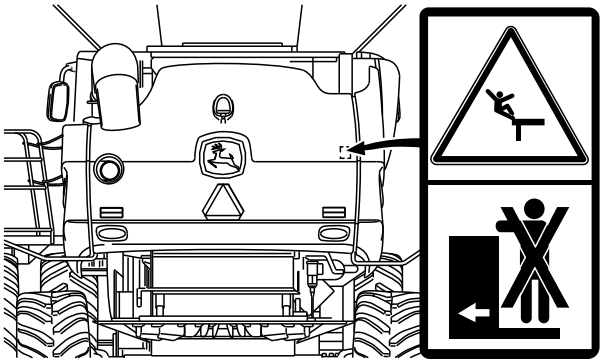


H96847 —UN—04AUG10

OUO6041,00003FB -74-03SEP10-1/1

Undgå brand

Undgå brand i udstyr. Ophobning af avner og andet høstmateriale i motorrummet, på motoren eller tæt ved bevægelige dele kan forårsage en brand. Inspicér og rengør hyppigt disse områder.

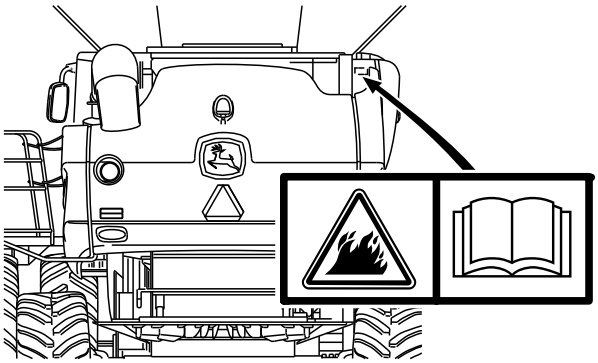


H108698 —UN—08AUG13

OUO6075,00015CA -74-31JUL13-1/1

Korntank


Undgå alvorlig kvæstelse eller dødsfald pga. infiltrering og karambolage. Gå aldrig ind i korntanken, mens motoren er i gang.

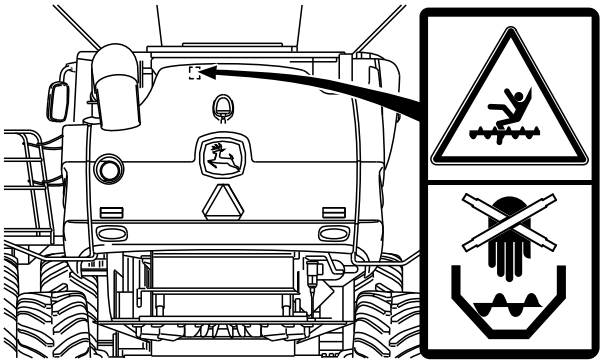

H96845 —UN—04AUG10


OUO6041,000040A -74-03SEP10-1/1

Hydraulikolie og gas under tryk

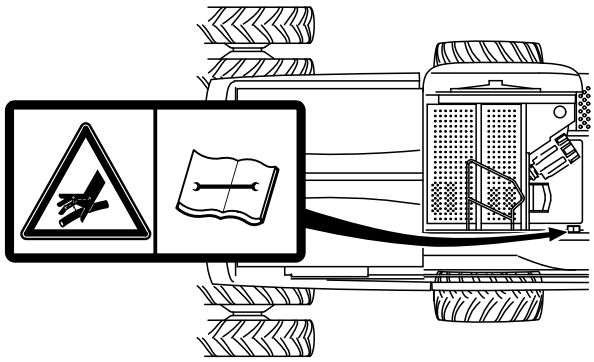

(Sider på hydrauliktanken)

H108703 —UN—08AUG13

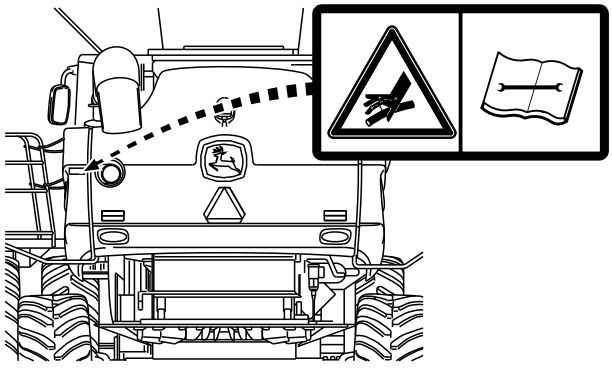

H108801 —UN—09AUG13

S780, S785 og S790
(sidder i nærheden af den primære styreventil)

Undgå alvorlige kvæstelser fra kontakt med hydraulikolie og gas under tryk.


Før fjernelse af hydrauliske komponenter, demontering eller opladning af akkumulatorer:

1. Aflast trykket i hydrauliksystemet. Se brugervejledningen og reparationshåndbogen for systeminformationer.
2. Stands motoren, og fjern tændingsnøglen.

Brug kun TØR NITROGEN til opladning af akkumulator. Kontakt din lokale John Deere forhandler.


OUO6075,000454A -74-28NOV16-1/1

Akkumulator

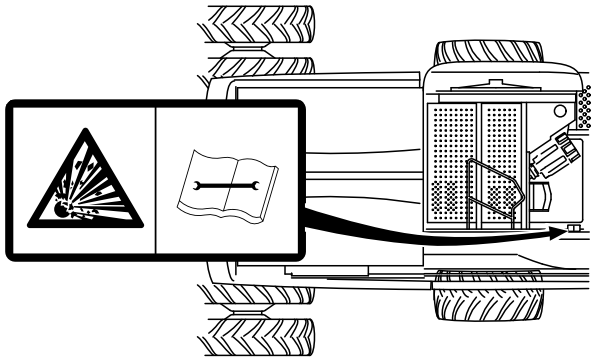

(Sider på hydrauliktanken)

H108700 —UN—08AUG13

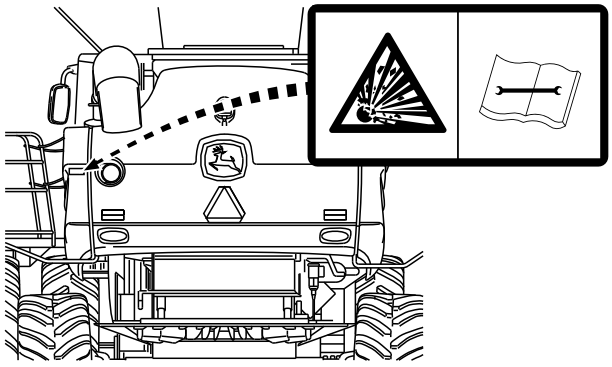

H108802 —UN—09AUG13

S780, S785 og S790
(sidder i nærheden af den primære styreventil)


For at forebygge riskikoen for kvæstelse samt mulig beskadigelse af akkumulatoren eller hydrauliksystemet opretholdes det anbefalede nitrogengastryk.

Påfyld kun tør nitrogen. Nominelt arbejdstryk er 21.500 kPa (3120 psi), kontakt din John Deere forhandler.

OUO6075,000454B -74-28NOV16-1/1

Kølesystem

Kølesystem under tryk. Rør ikke, før systemet er afkølet for at undgå forbrændinger pga. ukontrollabel dampfrigivelse. Løsn dækslet langsomt. Lad overtrykket sive, inden du fjerner dækslet.

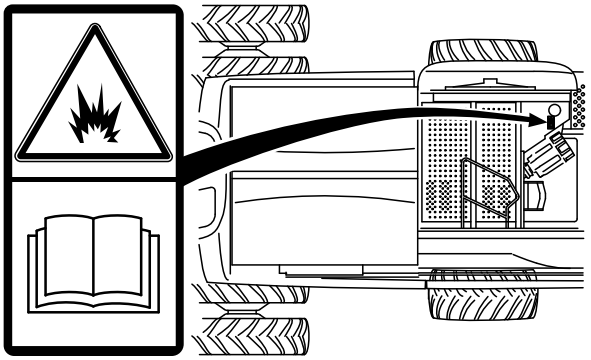


H96859 —UN—05AUG10

OUO6041,0000402 -74-03SEP10-1/1

Undgå korntank

Undgå alvorlig kvæstelse pga. fald. Stå eller gå ikke på korntankdækslerne.

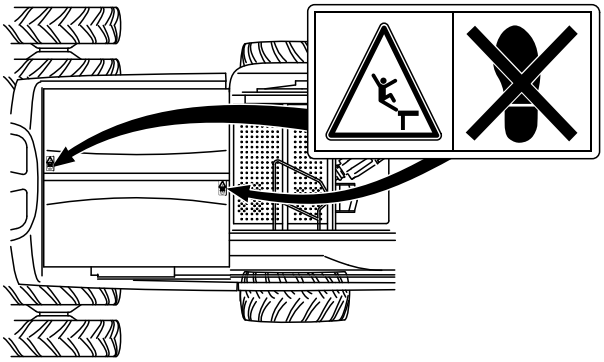


H96857 —UN—03SEP10

OUO6041,000040F -74-03SEP10-1/1

Undgå indføringssneglen for rent korn

Undgå alvorlig kvæstelse eller dødsfald pga. infiltrering og karambolage. Gå aldrig ind i korntanken, mens motoren er i gang.

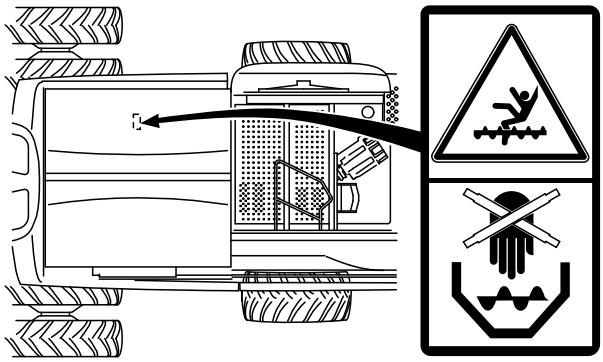


H96858 —UN—05AUG10

OUO6041,0000410 -74-03SEP10-1/1

Ventilatorgitterlem og ventilator

Undgå kvæstelse forårsaget af roterende dele fra ventilator og cylindersold. Stop motoren, og tag startnøglen ud, før der arbejdes på cylindersoldet.

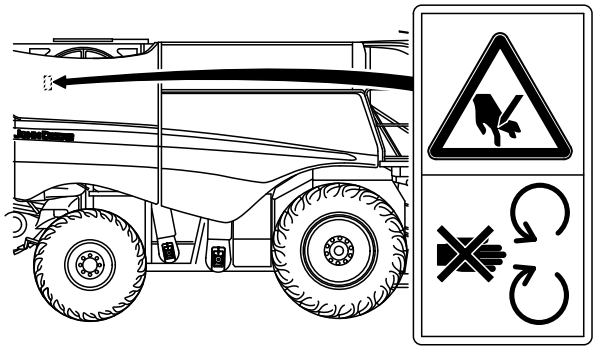


H96851 —UN—05AUG10

OUO6041,00003FF -74-03SEP10-1/1

Korntransportør

Undgå alvorlig kvæstelse eller dødsfald pga. infiltrering og karambolage. Løft aldrig skærmpladen, mens motoren kører. Stands motoren, og fjern tændingsnøglen.

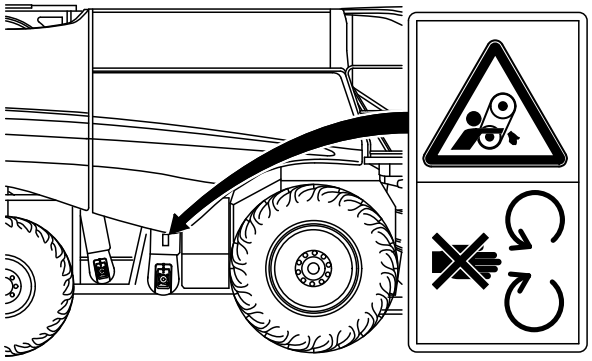


H96849 —UN—01JUN11

OUO6041,00003FE -74-03SEP10-1/1

Stenudskiller

Undgå alvorlig kvæstelse ved at blive viklet ind i indføringsacceleratoren. Fremføringsacceleratoren drejer, når tærskeværket er aktiveret og vil løbe tør, efter tærskeværket er deaktiveret. Rens ikke stenudskilleren, før separatorens bevægelser stopper.

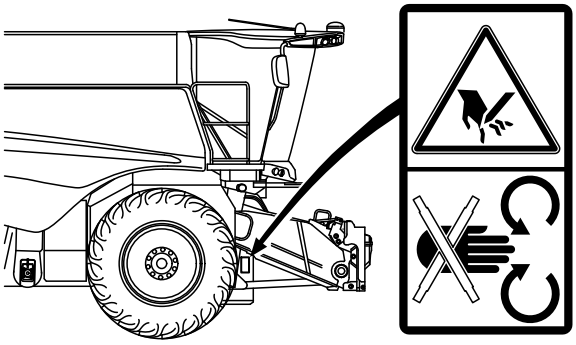

H96854 —UN—05AUG10

OUO6041,0000457 -74-03SEP10-1/1

Hydraulikolie og gas under tryk


BEMÆRK: Mærkaten sidder på stenudskillerlemmen og kun på maskiner med ProDrive™ transmission.

Undgå alvorlige kvæstelser fra kontakt med hydraulikolie og gas under tryk.

Før fjernelse af hydrauliske komponenter, demontering eller opladning af akkumulatorer:

1. Aflast trykket i hydrauliksystemet. Se brugervejledningen og reparationshåndbogen for systeminformationer.
2. Stands motoren, og fjern tændingsnøglen.

Brug kun TØR NITROGEN til opladning af akkumulator. Kontakt din lokale John Deere forhandler.

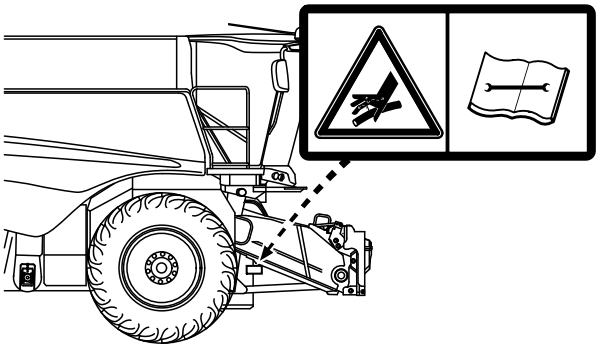

H108701 —UN—01AUG13


OUO6075,00015CF -74-31JUL13-1/1

Akkumulator

BEMÆRK: Mærkaten sidder på stenudskillerlemmen og kun på maskiner med ProDrive™ transmission.

For at forebygge riskikoen for kvæstelse samt mulig beskadigelse af akkumulatoren eller hydrauliksystemet opretholdes det anbefalede nitrogengastryk.

Påfyld kun tør nitrogen. Nominelt arbejdstryk er 21.500 kPa (3120 psi), kontakt din John Deere forhandler.

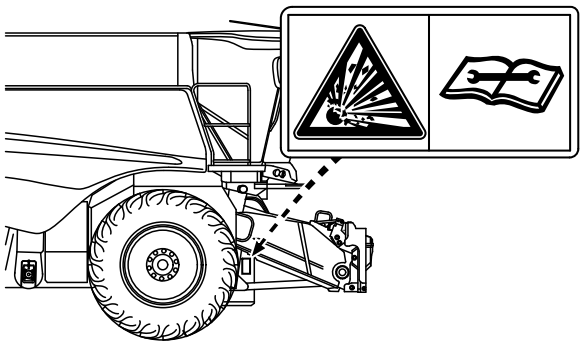


H97866 —UN—03SEP10

OUO6075,0000921 -74-01JUL13-1/1

Skærm på indføringstransportørens drev

BEMÆRK: Mærkaten er placeret på udvendig og indvendig side af skærmen på begge sider af indføringshuset.

Skærmen må ikke åbnes, mens motoren er i gang.

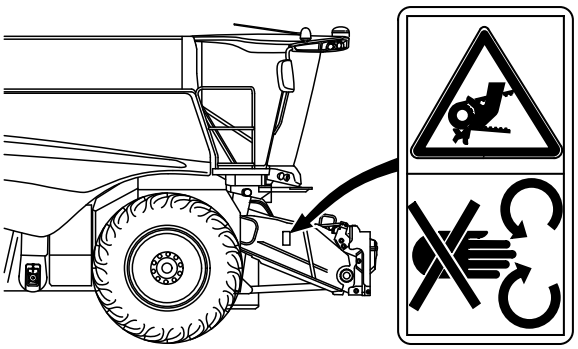


H97201 —UN—05AUG10

OUO6041,0000458 -74-03SEP10-1/1

Startmotor

BEMÆRK: Mærkaten sidder på starteren.

Start aldrig motoren ved at kortslutte starter- eller solenoidepoler. Maskinen eller dens komponenter kan bevæge sig, hvis det normale kredsløb omgås.

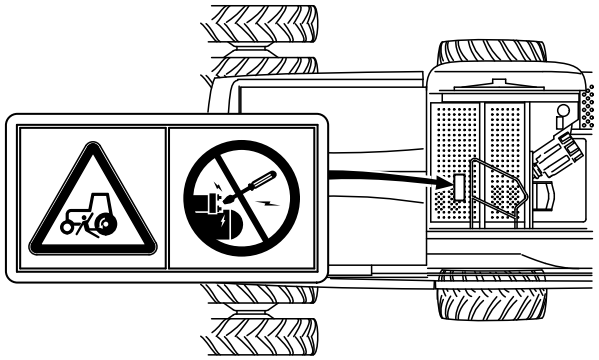


H97206 —UN—05AUG10

OUO6075,00015D0 -74-31JUL13-1/1


Udstødningstemperaturer (final række 4/trin IV)

BEMÆRK: Mærkaterne er anbragt på afskærmnings-overflader (uden for og på toppen).

Udstødningssystemets komponenter kan være varme. For at undgå alvorlige forbrændinger skal du holde dig på afstand af komponenter til udstødningssystemet.

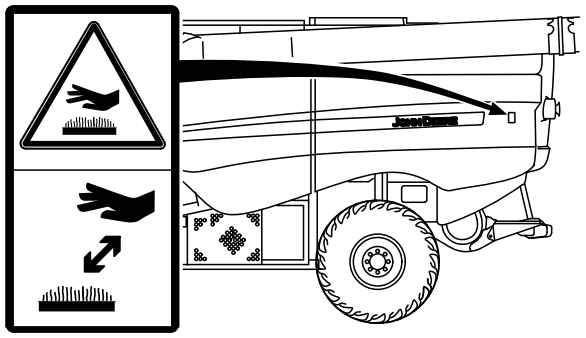


H114552 —UN—17JUN15

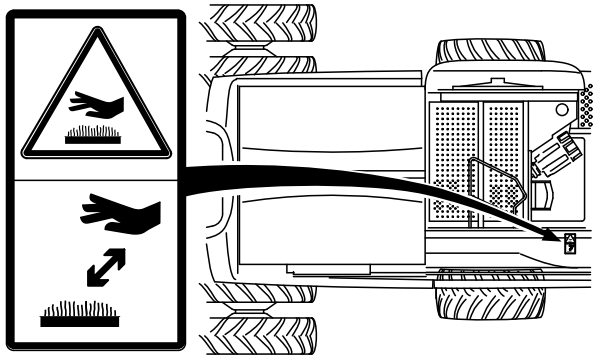


H108092 —UN—06JUN13

WM05597,0001346 -74-24JUN15-1/1

Luftkompressorsystem (hvis monteret)

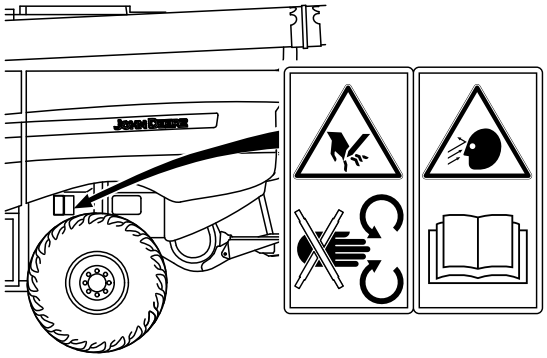

H114553 —UN—17JUN15

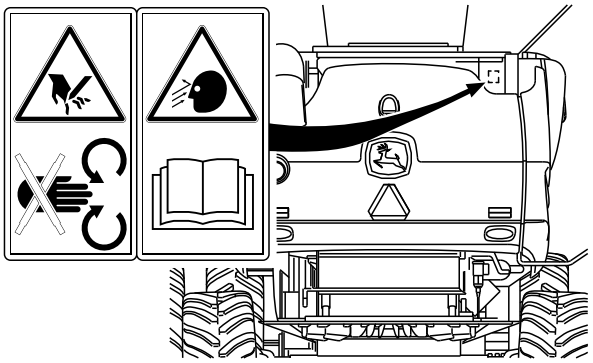

H117192 —UN—11FEB16


Komponenter på motoren roterer, når luftkompressoren er i funktion. Undgå bevægelige komponenter, når luftkompressorsystemet benyttes.

Luft under højt tryk kan løsne rester eller komponenter. Brug beskyttelsesudstyr. Læs instruktionsbogen, inden der udføres service.

OUO6075,000424A -74-11FEB16-1/1

Tryklufttank (hvis monteret)

Tryklufttank under højt tryk. Brug personligt beskyttelsesudstyr under servicearbejde. Tag alt tryk af systemet, før der udføres service.

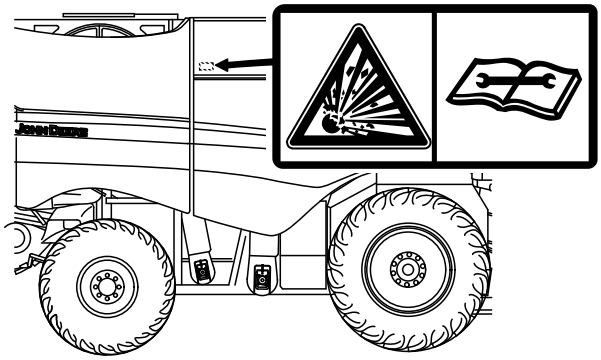


H113272 —UN—24MAR15

WM05597,0001344 -74-24JUN15-1/1

Inspektionslem


Undgå alvorlige personskader som følge af kontakt med bevægelige komponenter. Inspektionslemmen må ikke åbnes, før udskilleren står helt stille.

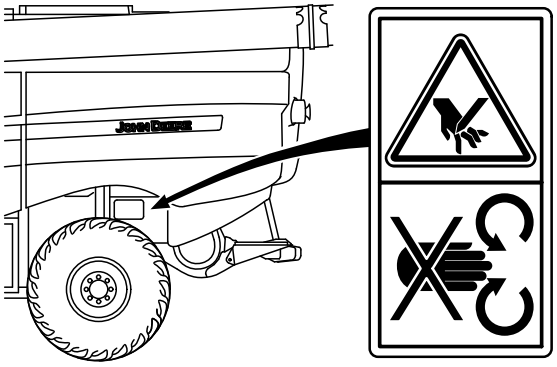

H114554 —UN—24JUN15

WM05597,0001345 -74-24JUN15-1/1

Radiotyper (ekstraudstyr)

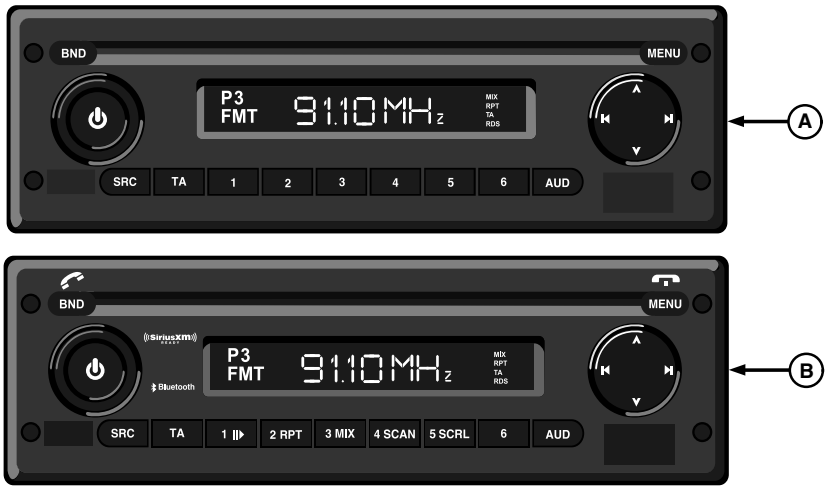

H120833 —UN—16FEB17

Hovedfunktioner	Radio	Tilslutning af eksterne enheder	USB (MP3/WMA)	Bluetooth®	Forberedt til satellitradio
(A)—Deluxe radiosystem	X	X			
(B)—Premium radiosystem	X	X	X	X	USA / Canada

Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG

OUO6075,00045E6 -74-14FEB17-1/1

Eftermarkeds radioer

VIGTIGT: Hvis du skal installere eller udskifte en eftermarkeds radio, kontakt din John Deere forhandler for flere informationer.

OUO6075,0000B6E -74-21MAR11-1/1


Programradio for lokal områdefrekvens

BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt med en anden tunerfrekvens til radioen, kontakt din John Deere forhandler for flere informationer.

Frekvensbånd (USA/Canada)		Frekvensbånd (alle andre lande)	
FM	87,7—107,9 MHz	UKW (FM)	87,5—108,0 MHz
AM	530—1710 kHz	MW	522—1629 kHz
WX	162,4—162,55 MHz	LW	153—279 kHz

OUO6075,0004584 -74-18JAN17-1/1

Betjeningselementer til radio

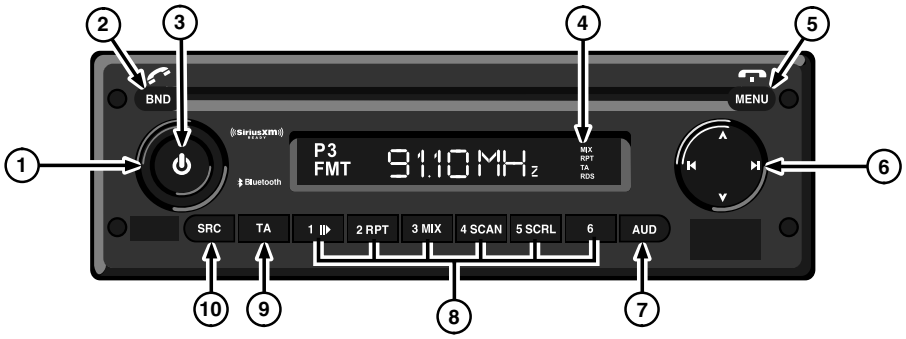

H120834 —UN—17FEB17

1— Kontrol af lydstyrke
2— Frekvensknap (BND)
3— Tænd-sluk/muteknap
4— Radiodisplay
5— Menuknap
6— Multifunktionsvippekontakt
7— Audio (AUD) knap
8— Tasteblok (1—6)
9— Trafikmeldinger (TA) knap
10— Kildevalg (SRC) knap

BEMÆRK: Se radioens betjeningsvejledning med yderligere oplysninger


OUO6075,00045E7 -74-14FEB17-1/1

Antenne

VIGTIGT: Hvis radioen ikke bruges, eller maskinen transporteres, skal antennen sænkes og fastgøres med en klemme. Hvis der ikke findes en klemme, fastgøres antennen til førerhusets tag med tape.

Fjern radioantennen (A) fra klemmen (B), når radioen bruges.

A—Radioantenne
B—Klemme

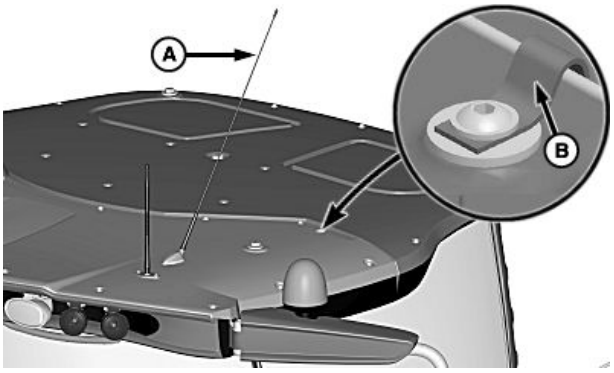

H117993 —UN—01APR16

OUO6075,0004640 -74-08MAR17-1/1

Kommunikation/CB-radio beslag

VIGTIGT: Der må ikke installeres en radio, der kræver mere end 3 ampere, da der ellers er risiko for fejl på det elektriske system.

Kontakt din John Deere forhandler for yderligere information, hvis der skal monteres ekstra kommunikationsradio.


Der findes et antennebeslag (A) midt på førerhusets tag.

1. Tag støvkappen af antennefoden.
2. Tag messingmøtrikken af antennefoden.
3. Kassér gummiskiven.
4. Monter antennefoden med O-ringen vendende nedefter.
5. Montér antennen.


Antennekablet findes inde i højre konsol.

1. Fjern proppen (B) fra de forskellige steder, som vist.
2. Fjern kopholderen for at finde antennekablet.
3. Før antennekablet gennem hullet.

A—Antenne-beslag **B—Prop**

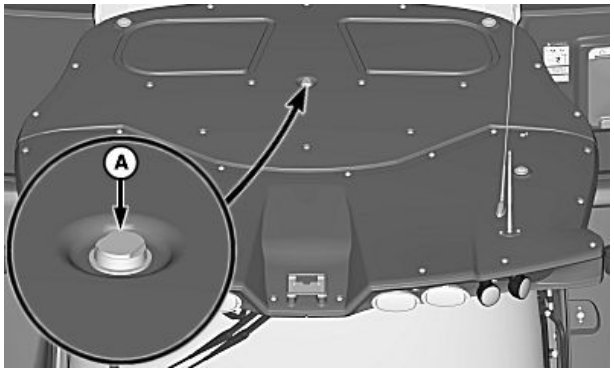


H119749 —UN—31OCT16

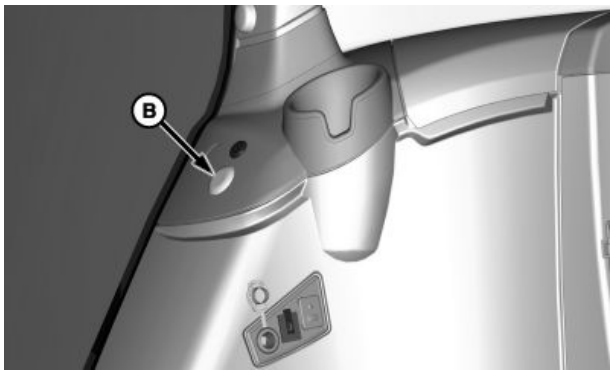

H119854 —UN—31OCT16

Hul til antennekabel (på Deluxe førerhuset)

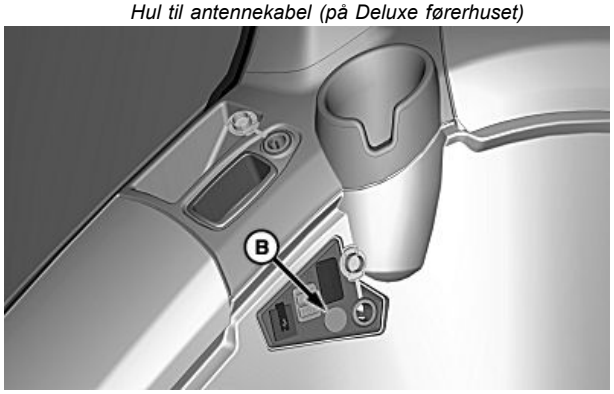

H119851 —UN—31OCT16

Hul til antennekabel (på Premium førerhuset)

Fortsættes på næste side

OUO6075,000439C -74-31OCT16-1/2

VIGTIGT: Beklædningen på hjørnestolpen skal fjernes før boring. Pas på at du ikke ødelægger ledningsnettet og køleslanger på de viste steder ved boring af huller eller installation af fastgørelsesdele.


Brug det beslag, der leveres af producenten som skabelon til at finde og bore huller efter behov på de forskellige viste steder. Brug selvskærende skruer eller skruer med møtrikker til at monteret beslaget.

BEMÆRK: Nogle frekvensbånd kan forårsage interferens med positionsmodtageren. Vælg et andet frekvensbånd eller kontakt din John Deere forhandler, hvis der observeres signaltab med positionsmodtageren.



H101604 —UN—18MAY11

Placeret ved højre hjørnestolpe (højre bag)

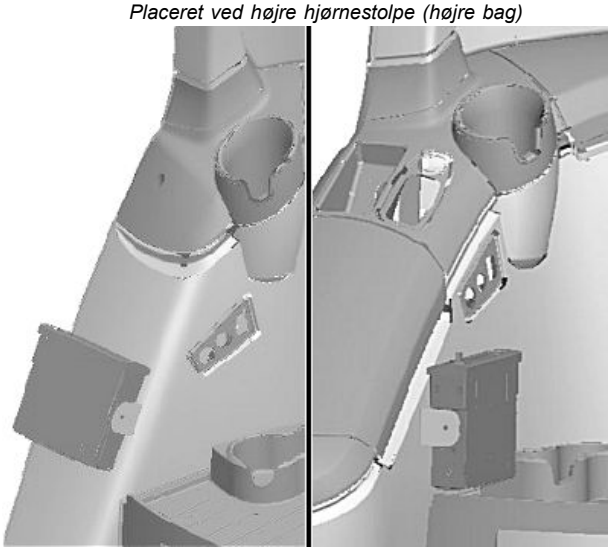

H101603 —UN—18MAY11

Placering på Deluxe førerhus / placering på Premium førerhus

OUO6075,000439C -74-31OCT16-2/2

Førerhusets stigepositioner

FORSIGTIG: Kør ikke eller forsøg at klatre på forreste eller bageste stiger, mens maskinen er i bevægelse.

Stigen kan anbringes fra jorden eller på stigeafsats med håndtag (A) eller greb (B).


Hvis stigens holdemekanisme virker løs, skal der gøres rent omkring låsepalen. Anvend ikke olie eller fedt inden for dette område.

Sving stigen fremad eller bagud, og lås den i disse forskellige positioner:

- **Position (C):** er til normale markforhold.
- **Position (D):** er til transport af maskinen på offentlige veje.


FORSIGTIG: Sving altid stigen i position (D), inden der køres ud på offentlig vej, således at maskinens bredde reduceres, og vend indikator/katastrofeblink med retning mod modkørende trafik.

A—Håndtag
B—Greb
C—Markposition
D—Position for kørsel på offentlig vej

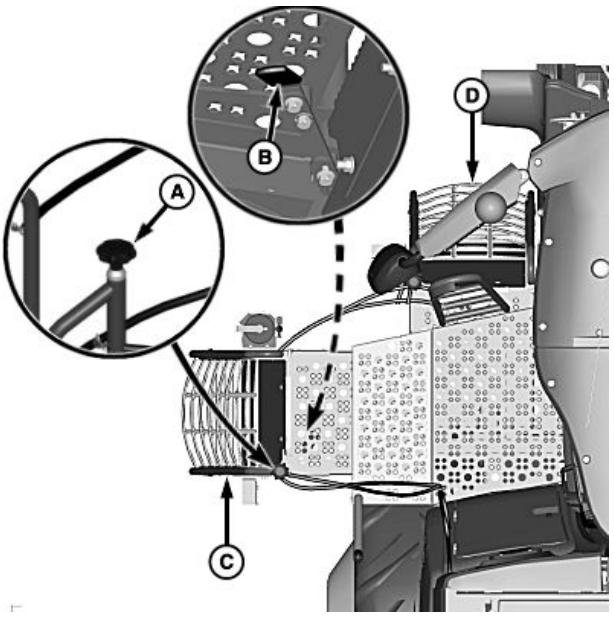

H96381 —UN—14MAY10

Stigens positioner (maskine med enkeltdæk)

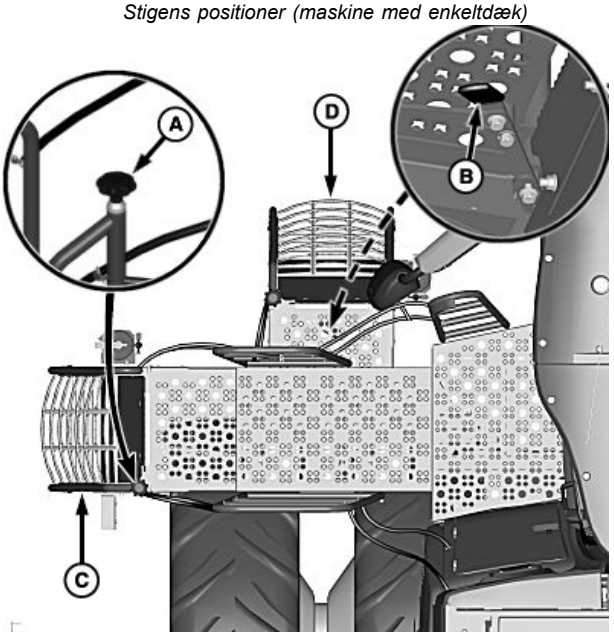

H96380 —UN—14MAY10

Stigepositioner (maskine med dobbeltdæk)

OUO6075,0004563 -74-08DEC16-1/1

Brandslukker (Europa)

FORSIGTIG: Brandslukkere skal opfylde lokale lovbestemmelser og forskrifter:

- **En universel pulverslukker på mindst 6 kg (13 lb)**
- **En brandslukker med væske under tryk (hvis monteret) med et indhold på mindst 8 l (2.1 gal)**

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

En pulverslukker til generelle formål og en brandslukker med væske under tryk med monteringsbeslag er monteret på din maskine.

Læs mærkaten på brandslukkerne og sæt dig ind i instruktionerne om, hvordan du skal bruge dem og vedligeholde dem. Når brandslukkeren har været i brug, uanset hvor længe, skal den fyldes op eller udskiftes.

VIGTIGT: Brandslukkere med vand under tryk må ikke udsættes for frost, med mindre den er beskyttet med frostvæske. Se instruktionsmærkaten på brandslukkeren for flere informationer.



H92841 —UN—16SEP08

Universel pulverslukker / Brandslukker med væske

OUO6075,00042F6 -74-20JUN16-1/1

Brandslukkere (Australien og New Zealand)

FORSIGTIG: Brandslukkere skal opfylde lokale lovbestemmelser og forskrifter:

- **En universel pulverslukker på mindst 4 kg (10 lb)**
- **En brandslukker med væske under tryk med et indhold på mindst 8 l (2.1 gal)**

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

En pulverslukker til generelle formål og en brandslukker med væske under tryk med monteringsbeslag er monteret på din maskine.

Læs mærkaten på brandslukkerne og sæt dig ind i instruktionerne om, hvordan du skal bruge dem og vedligeholde dem. Når brandslukkeren har været i brug, uanset hvor længe, skal den fyldes op eller udskiftes.

VIGTIGT: Brandslukkere med vand under tryk må ikke udsættes for frost, med mindre den er beskyttet med frostvæske. Se instruktionsmærkaten på brandslukkeren for flere informationer.



H117754 —UN—17MAR16

Universel pulverslukker / Brandslukker med væske

OUO6075,00042F7 -74-20JUN16-1/1

Brandslukkere (Eurasian Economic Union)

FORSIGTIG: Brandslukkere skal opfylde lokale lovbestemmelser og forskrifter:

- **En universel pulverslukker på mindst 6 kg (13 lb)**
- **En brandslukker med væske under tryk med et indhold på mindst 8 l (2.1 gal)**

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

En pulverslukker til generelle formål og en brandslukker med væske under tryk med monteringsbeslag er monteret på din maskine.

Læs mærkaten på brandslukkerne og sæt dig ind i instruktionerne om, hvordan du skal bruge dem og vedligeholde dem. Når brandslukkeren har været i brug, uanset hvor længe, skal den fyldes op eller udskiftes.

VIGTIGT: Brandslukkere med vand under tryk må ikke udsættes for frost, med mindre den er beskyttet med frostvæske. Se instruktionsmærkaten på brandslukkeren for flere informationer.



H117754 —UN—17MAR16

Universel pulverslukker / Brandslukker med væske

OUO6075,00042F8 -74-20JUN16-1/1

Placeringer af brandslukkere



H117730 —UN—16MAR16

Placering af forreste brandslukker



H117731 —UN—16MAR16

Placering af bagerste brandslukkere

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

Der er anbragt en brandslukker til almindelige formål på forreste stigeplatform.

Der er anbragt en brandslukker med væske under tryk (hvis monteret) på indersiden af højre bageste adgangslem til motoren.

OUO6075,00042F9 -74-03JUN16-1/1

Adgang til gelændere og højre platform

FORSIGTIG: Hæv indføringshuset helt, og sænk sikkerhedsstoppet på indføringshusets løftecylinder.

VIGTIGT: Luk førerhusets dør før gelænderet anvendes.

Forsøg ikke at flytte viskerarmen manuelt. Der kan ske skade på viskermekanismen.


Brug stigen og platformen til at rengøre venstre side af førerhuset.

Få adgang til indføringshuset ved at bruge trinet i venstre side.

Brug gelændere (A) placeret i hver side af førerhuset og oven på førerhuset.

Stå på det løftede indføringshus for at rengøre førerhusets rude foran og efterse forlygter eller vinduesvisker.

Brug trinet (B) og platformen (C) for at rengøre højre side af førerhuset.

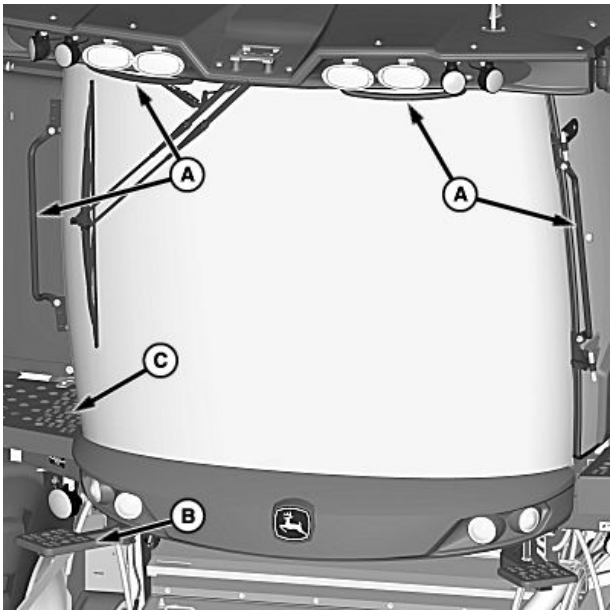

H1119679 —UN—20OCT16

A—Gelændere
B—Trin
C—Platform

OUO6075,000439D -74-15DEC16-1/1

Tilkøring af motor

Tier 2/Stage II

Motoren er fra fabrikken påfyldt John Deere Break-In Plus™ motorolie. I indkøringsperioden tilsættes John Deere Break-In Plus™ motorolie efter behov for at opretholde den foreskrevne oliestand.

Motoren skal køre under forskellige forhold, især med svær last ved minimal tomgang, for at motorens komponenter skal slides rigtigt til.

Hvis John Deere Break-In™ motorolie bruges under opstart af en ny eller renoveret motor, skal olien og filteret skiftes efter maksimum 100 timer.

Hvis der anvendes John Deere Break-In Plus™ motorolie, skal olien og filteret udskiftes efter min. 100 timer og et maksimum i overensstemmelse med det specificerede interval for John Deere Plus-50™ II eller Plus-50™ olie. Se afsnittet Brændstof og smøremidler for anbefalet olie.

VIGTIGT: Der må IKKE efterfyldes olie, før oliestanden er UNDER "ADD" mærket på oliepinden. Der skal bruges John Deere Break-In Plus™ olie til at udligne olieforbruget under indkøringsperioden.

Anvend IKKE Plus-50™ eller Plus-50™ II motorolie under indkøring af en ny motor eller en motor, som har gennemgået en større reparation. Disse olier tillader ikke korrekt tilslidning af nye eller hovedreparerede motorer under indkøring.

Kontrollér motoroliestanden hyppigt i indkøringsperioden. Hvis olie skal påfyldes i denne periode, bør der bruges John Deere Break-In Plus™ olie.

VIGTIGT: Påfyld KUN op til mærket FULL. Olienstanden inden for det skraverede område regnes anses for at være inden for acceptabelt driftsområde.


BEMÆRK: Der må forventes en stigning af olieforbruget, hvis der bruges olie med lav viskositet. Kontrollér olieniveauerne lidt oftere.

Undgå længere perioder med motortomgang eller vedvarende belastning. Stop motoren, hvis den kører i tomgang i mere end 5 minutter.

Efter indkøringsperioden, udskift motorolien og udskift motoroliefilteret. Påyld John Deere Plus-50™ II, John Deere Plus-50™ olie eller olie med en viskositet, der passer til årstiden. Se afsnittet Brændstof og smøremidler for anbefalet olie.


BEMÆRK: Kontrollér, at oliepinden er skruet eller skubbet helt ind i huset, inden den fjernes for at kontrollere oliestanden.

Break-In Plus er et varemærke tilhørende Deere & Company
Break-In er et varemærke tilhørende Deere & Company
Plus-50 er et varemærke tilhørende Deere & Company

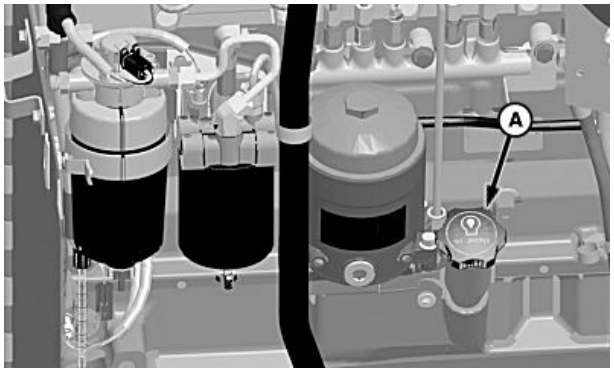


H95375 —UN—16FEB10

Type A

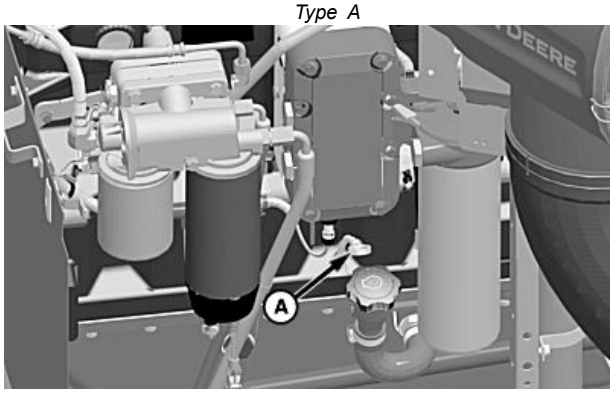

H95419 —UN—19FEB10

Type B

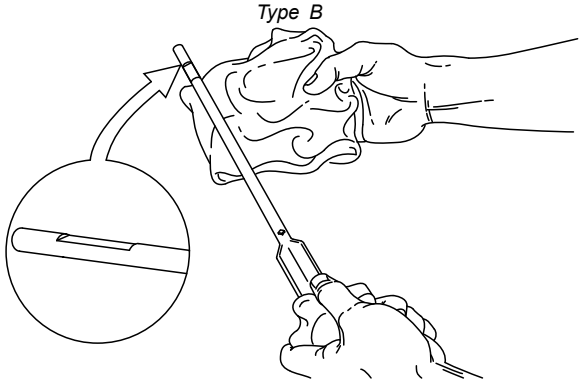

H112961 —UN—17FEB15

A—Oliepind

Tag oliepinden (A) op og kontrollér dagligt oliestanden. Oliestanden skal stå mellem "ADD" og den øverste del af det skraverede område på oliepinden. Ligger oliestanden under "ADD"-mærket, påfyldes olie efter behov. Se afsnittet Brændstof og smøremidler for anbefalet olie.

Se efter utætheder. Lad ikke motoren køre, hvis olien står under mærket "ADD" på oliepinden.

Fortsættes på næste side

Final Tier 4/Stage IV

Motoren er fra fabrikken påfyldt John Deere Break-In Plus™ motorolie. Fyld efter med John Deere Break-In Plus™ motorolie efter behov under indkøringsperioden for at opretholde den specificerede oliestand.

Motoren skal køre under forskellige forhold, især med svær last ved minimal tomgang, for at motorens komponenter skal slides rigtigt til.

Under indkøring af en ny eller renoveret motor skal man skifte olie og filter efter min. 100 timer og maks. iht. de specificerede intervaller for John Deere Plus-50™ II-olie. Se afsnittet Brændstof og smøremidler for anbefalet olie.

Hvis en af disse olietyper anvendes under den indledende drift af en ny eller renoveret motor, skal man skifte olien og filteret mellem minimum 100 timer og maksimum 400 timer.

VIGTIGT: Der må IKKE efterfyldes olie, før oliestanden er UNDER "ADD" mærket (B) på oliepinden. Der skal bruges John Deere Break-In Plus™ olie til at udligne olieforbruget under indkøringsperioden.

Anvend IKKE Plus-50™ eller Plus-50™ II motorolie under indkøring af en ny motor eller en motor, som har gennemgået en større reparation. Disse olier tillader ikke korrekt tilslidning af nye eller hovedreparerede motorer under indkøring.

Kontrollér motoroliestanden hyppigt i indkøringsperioden. Hvis der skal påfyldes olie i denne periode, bør der anvendes John Deere Break-In Plus™ olie.

VIGTIGT: Oliestanden må ikke overstige FULL mærket (C). Olienstanden inden for det skraverede område regnes anses for at være inden for acceptabelt driftsområde.

BEMÆRK: Der må forventes en stigning af olieforbruget, hvis der bruges olie med lav viskositet. Kontrollér olieniveauerne lidt oftere.


Undgå længere perioder med motortomgang eller vedvarende belastning. Stop motoren, hvis den kører i tomgang i mere end 5 minutter.

Efter indkøringsperioden, udskift motorolien og udskift motoroliefilteret. Påyld John Deere Plus-50™ II olie eller en anden dieselmotorolie. Se afsnittet Brændstof og smøremidler for anbefalet olie.

BEMÆRK: Kontrollér, at oliepinden er skruet helt ind i huset, inden den fjernes for at kontrollere oliestanden.


Tag oliepinden (A) op og kontrollér dagligt oliestanden. Oliestanden skal stå mellem "ADD" og den øverste del af det skraverede område på oliepinden. Ligger oliestanden under "ADD"-mærket, påfyldes olie efter behov. Se afsnittet Brændstof og smøremidler for anbefalet olie.

Se efter utætheder. Lad ikke motoren køre, hvis olien står under mærket "ADD" på oliepinden.

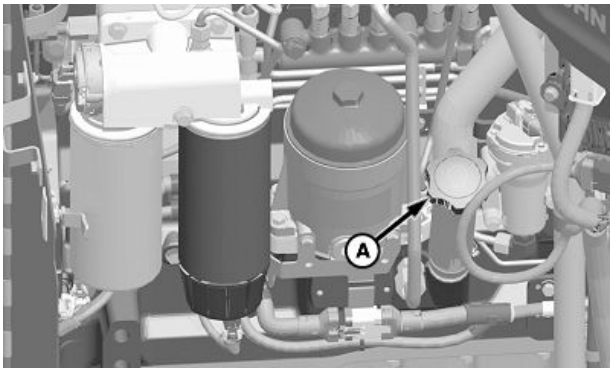


H95306 —UN—11FEB10

Type A

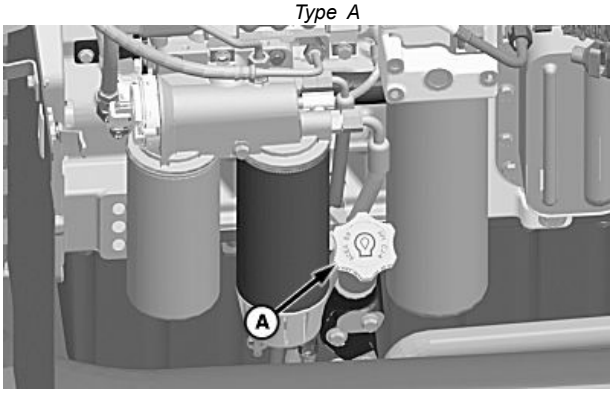

H95396 —UN—17FEB10

Type B

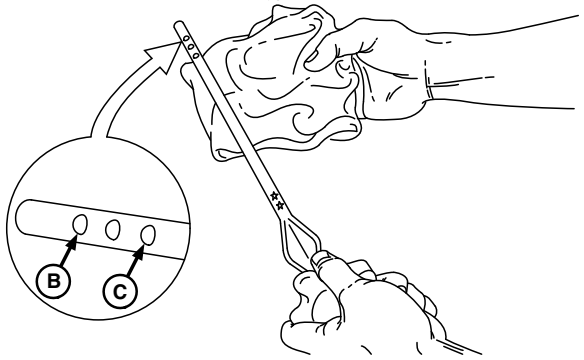

H113142 —UN—11MAR15

A—Oliepind
B—Påfyld-mærke
C—Fuld-mærke

Break-In Plus er et varemærke tilhørende Deere & Company
Plus-50 er et varemærke tilhørende Deere & Company

Fortsættes på næste side

Alle maskiner

Brug en motorvarmer (hvis monteret), hvis lufttemperaturen er under -10 °C (14 °F).

Temperaturindikatoren skal stå i det grønne område under normal drift.

VIGTIGT: Undgå beskadigelse af motoren. SLUK ikke for motoren, hvis temperaturadvarselslampen TÆNDES, eller nålen går ind i den røde zone. Hvis motoren slukkes, stiger temperaturen endnu mere og forårsager motorskade. Reducér belastningen, og kør motoren ved lavere omdrejninger for at sænke kølevandstemperaturen. Medmindre temperaturen falder hurtigt, skal motoren stoppes, og årsagen undersøges, inden arbejdet fortsættes.



H117823 —UN—22DEC16

Temperaturindikator

Vær meget opmærksom på temperaturmåleren. Hvis måleren går ind i rød zone, nedsæt belastningen på motoren og find årsagen, før driften genoptages.

OUO6075,00044D2 -74-19DEC16-3/4


FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud. Undgå skoldning når du åbner dækslet til ekspansionsbeholderen. Åbn aldrig dækslet, mens motoren er varm. Åbn dækslet langsomt for at slippe trykket fri.

Kontrollérkølevæskestanden regelmæssigt, og hold udkig efter tegn på utætheder. Fjern ekspansionsbeholderens dæksel (A), hæld kølevæske på ekspansionsbeholderen, og fyld den op til “Maks. kold” linjen (B).

BEMÆRK: Kølevæskeniveauet skal stå imellem “Maks. Cold” og “Min Cold” linjerne. Efterfyld kølevæske efter behov, hvis kølevæsken er under “Min Cold” linjen.

A—Dæksel til ekspansionsbeholder

B—"Max Cold"-linje

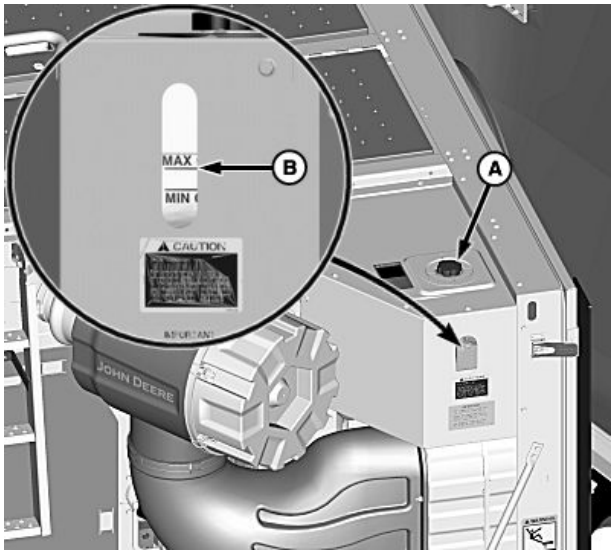

H105922 —UN—05OCT12

OUO6075,00044D2 -74-19DEC16-4/4

Remtrækjustering - Første 50 timer

FORSIGTIG: Kontroller eller juster aldrig remtræk, mens motoren går. SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Kontroller alle de fjederspændte remmes strammeskiveindstillinger efter de første 50 timers drift. De fleste remme strækker sig i de første servicetimer.

Kontroller efter de første justeringer remjusteringen som påkrævet. Spændeskiven på fjederstrammeren skal placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

OUO6075,000056C -74-14JAN10-1/1

Indkøringskontrol før de første 100 timer

Gør dette dagligt eller efter 10 timers drift. Se afsnittet Smøring og vedligeholdelse.

Se fejlsøgningskoder vedrørende motortemperatur og motorolietryk. Se afsnittene CommandCenter™ display-information eller Førerhus hjælp for yderligere information.

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company
Break-In er et varemærke tilhørende Deere & Company

Kontroller motoroliestanden (efterfyld med John Deere Break-In™ om nødvendigt) og kølevæskestanden hyppigt og se efter tegn på utætheder.

Kontrollér slangernes og klemmernes tilspænding i motorens luftindsugningssystem.

OUO6075,0004674 -74-20MAR17-1/1

Indkøringsservice efter 100 timer (Tier 2/Stage II)


Motorolien aftappes ved at fjerne proppen (A) og sætte den på plads igen, når olien er aftappet.

Fjern og opbevar dækslet, og bortskaf oliefilteret (B) korrekt.


Installér oliefilteret, og fastgør det med dækslet.

Fyld krumtaphuset med den korrekte mængde motorolie. Se afsnittet Brændstof og smøremidler for anbefalet olie. Se afsnittet med specifikationer vedrørende oliekapacitet.

A—Tømning **B—Oliefilter**

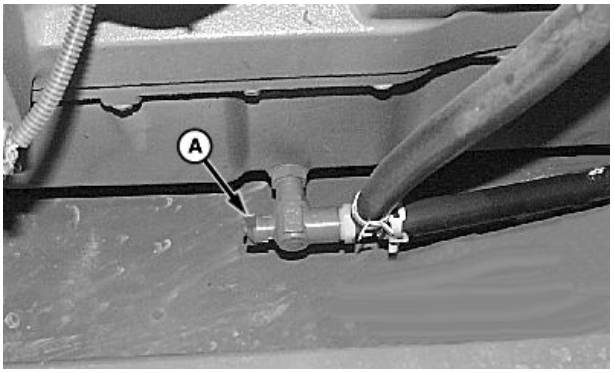


H81205 —UN—15JUN04

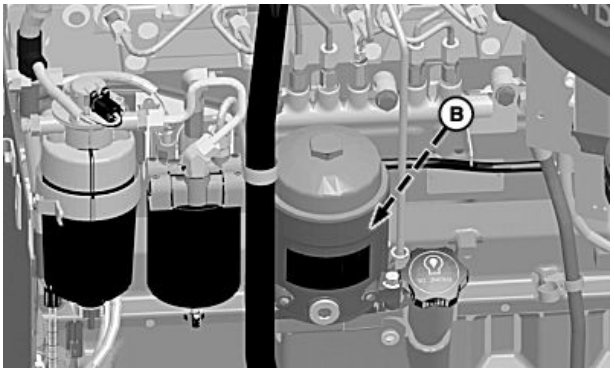

H95377 —UN—16FEB10

Type A

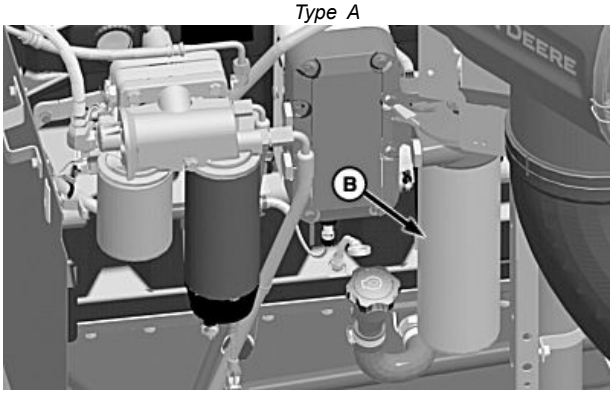

H95420 —UN—09MAR10

Type B

OUO6075,00044D4 -74-19DEC16-1/1

Indkøringsservice efter 400 timer (Final Tier 4/Stage IV)


Motorolien aftappes ved at fjerne proppen (A) og sætte den på plads igen, når olien er aftappet.

Fjern og opbevar dækslet, og bortskaf oliefilteret (B) korrekt.


Installér oliefilteret, og fastgør det med dækslet.

Fyld krumtaphuset med den korrekte mængde motorolie. Se afsnittet Brændstof og smøremidler for anbefalet olie. Se afsnittet med specifikationer vedrørende oliekapacitet.

A—Tømning **B—Oliefilter**

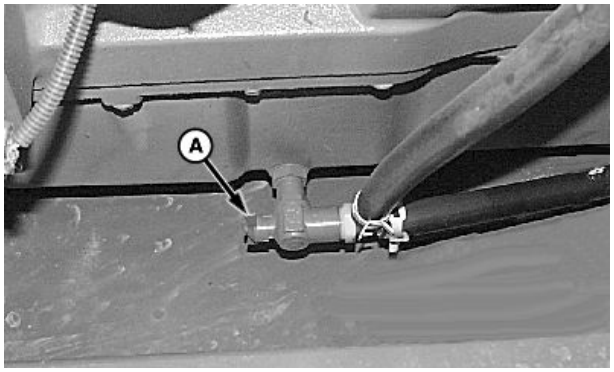


H81205 —UN—15JUN04

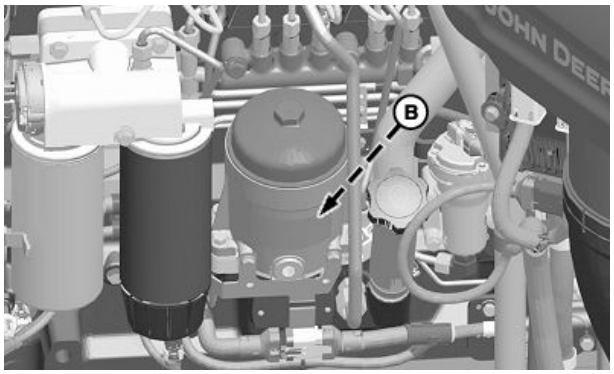

H95310 —UN—11FEB10

Type A

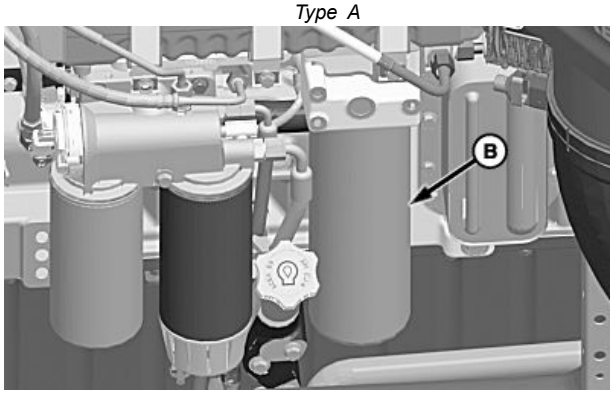


H95397 —UN—17FEB10

Type B


OUO6075,00043A1 -74-19DEC16-1/1

Motoroliestand

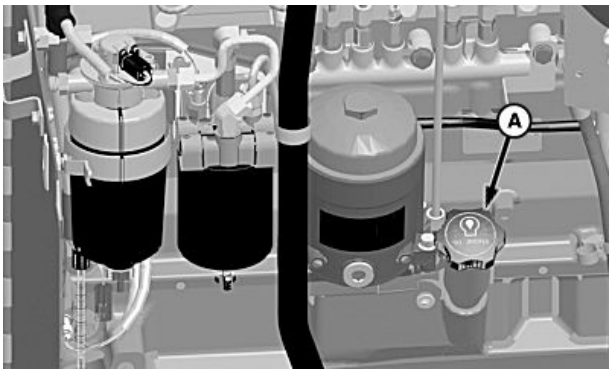


H95375 —UN—16FEB10

Tier 2/Stage II (type A)

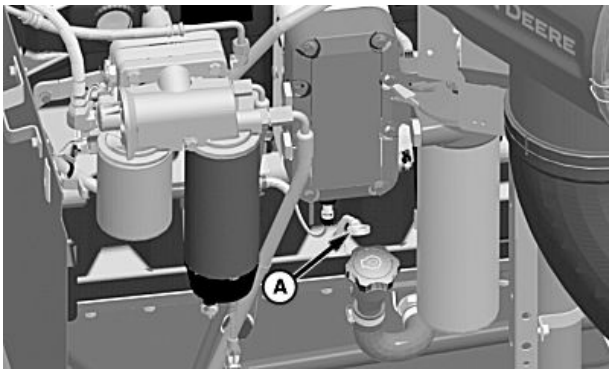


H95419 —UN—19FEB10

Tier 2/Stage II (type B)

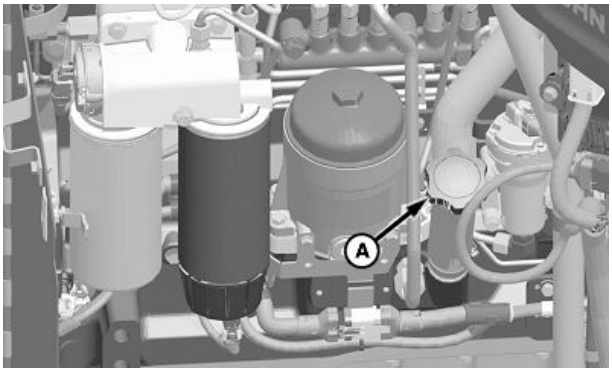

H95306 —UN—11FEB10

Final Tier 4/Stage IV (type A)

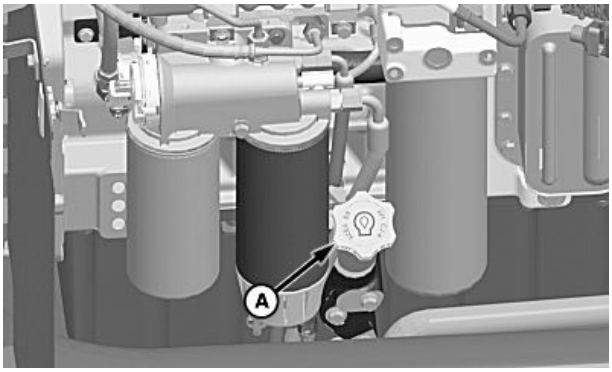

H95396 —UN—17FEB10

Final Tier 4/Stage IV (type B)


VIGTIGT: Det er vigtigt at holde motorolien på det korrekte niveau for at sikre en lang levetid. Kontrollér oliestanden, når maskinen er parkeret på et plant underlag.

BEMÆRK: Kontrollér, at oliepinden er skruet eller skubbet helt ind i huset, inden den fjernes for at kontrollere oliestanden.

Tjek motorens oliestand med oliepinden (A) dagligt. Lad ikke motoren køre, hvis olien står under mærket “ADD” på oliepinden.


Tag oliepinden op, og kontrollér oliestanden. Oliestanden skal stå mellem “ADD” og den øverste del af det skraverede område på oliepinden. Ligger oliestanden under “ADD“-mærket, påfyldes olie efter behov. Se afsnittet Brændstof og smøremidler for anbefalet olie.

A—Oliepind
B—Påfyld-mærke
C—Fuld-mærke

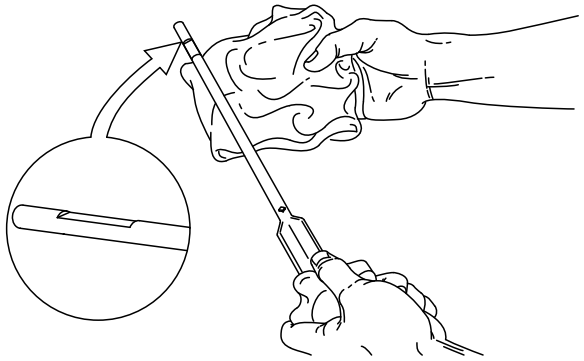

H112961 —UN—17FEB15

Tier 2/Stage II

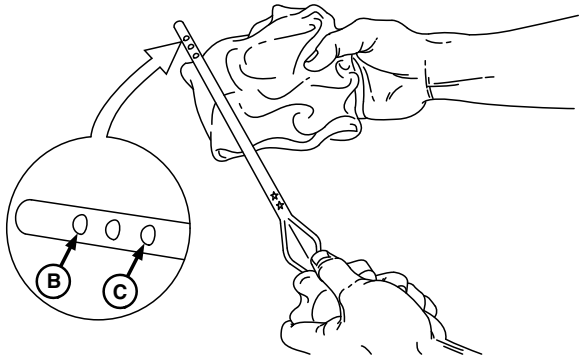


H113142 —UN—11MAR15

Final Tier 4/Stage IV


OUO6075,00044D5 -74-19DEC16-1/1

Hydrostatisk/hydraulisk oliestand

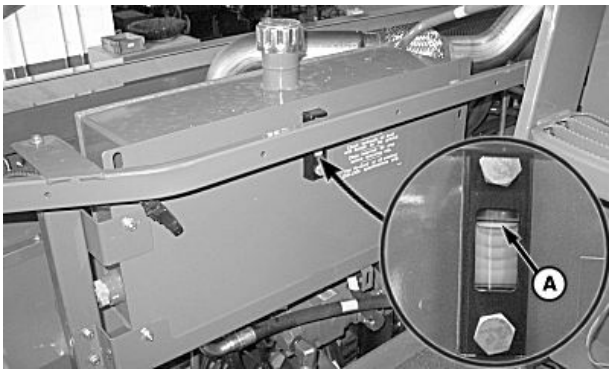

H97523 —UN—04AUG10

Type A

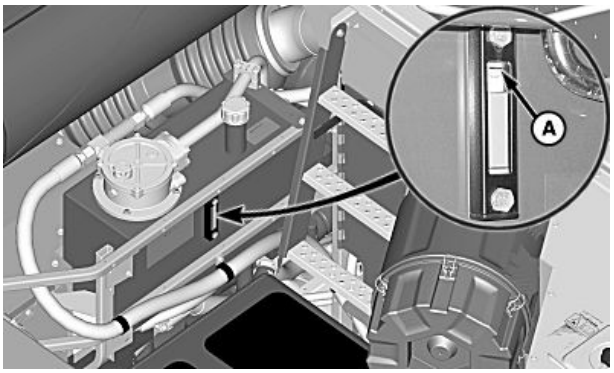


H106938 —UN—14FEB13

Type B

Kontrollérhydrostat/hydraulik-oliestanden med skærebordet sænket mod jorden og alle cylindre trukket ind. Olien skal stå ved toppen af skueglasset (A) med indføringshuset helt sænket. Efterfyld ved behov, men lad være at overfylde.

Sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud inden kontrol af hydraulikolien ved gearkassen. Olien må ikke stå under “ADD”-mærket på oliepinden (B).

A—Skueglas **B—Oliepind**

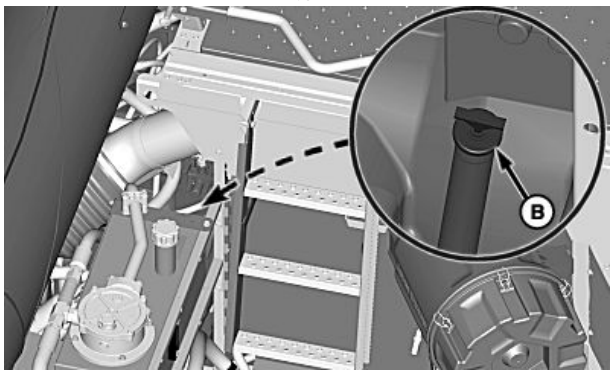

H106937 —UN—14FEB13

Hydraulikoliestand (motorgearkasse)

OUO6075,00046C9 -74-28MAR17-1/1

Kølevæskestand


FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud. Undgå skoldning når du åbner dækslet til ekspansionsbeholderen. Åbn aldrig dækslet, mens motoren er varm. Åbn dækslet langsomt for at slippe trykket fri.

VIGTIGT: Der bruges et specielt dæksel på ekspansionsbeholderen. Hvis hætten enten mangler eller er beskadiget, skal den erstattes af en tilsvarende.

Lad motoren køle af. Kølevæsken i ekspansionsbeholderen skal stå ved mærket “Max. Cold” (A).

BEMÆRK: Kølevæsken skal stå imellem “Max Cold” og “Min Cold” linjerne. Efterfyld kølevæske efter behov, hvis kølevæsken er under “Min Cold” linjen.

A—"Max Cold"-linje

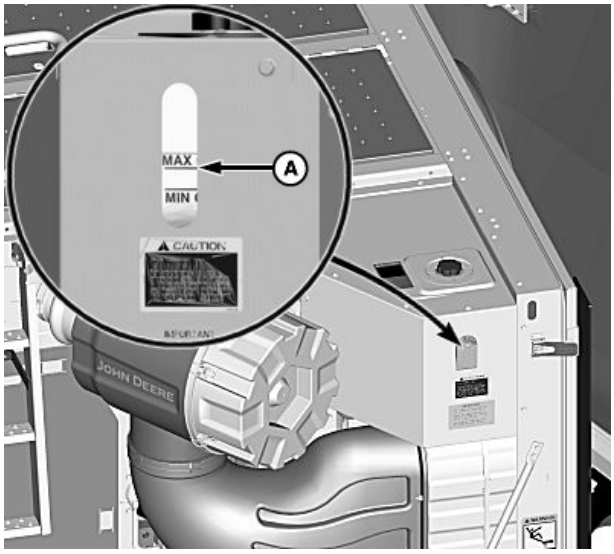

H105923 —UN—05OCT12

OUO6075,00041CB -74-11APR16-1/1

Brændstofsystem


FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og fjern nøglen, før der udføres vedligeholdelsesarbejde på brændstofforenseren.

BEMÆRK: Sørg for, at forfilterets skål sidder helt fast for at undgå, at der kommer luft ind i brændstofsystemet.

Luk brændstoftankens spærreventil.

Fjern brændstofforfilterets skål (A) og rens sien, hvis der er anvendt tilsmudset brændstof.

A—Forfilterskål

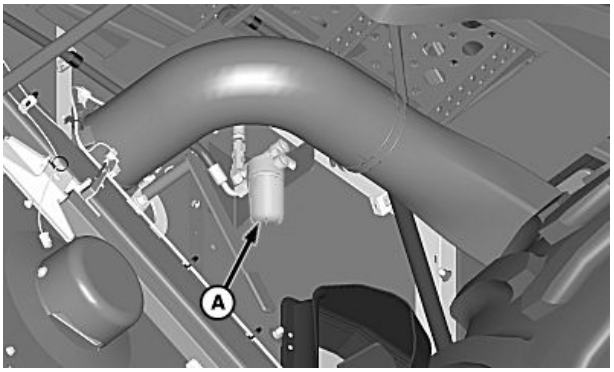

H98377 —UN—30SEP10

Brændstof-forfilterskål

OUO6075,0004675 -74-20MAR17-1/3


Tier 2/Stage II

Åbn aftapningsventilen (A) for at kontrollere brændstofsystemet for vand i primærfilteret (B).

kun type A: Åbn aftapningen (C) for at kontrollere brændstofsystemet for vand i sikkerhedsfilteret (D).


Skift brændstoffiltrene, hvis ikke problemet løses. Se afsnittet Vedligeholdelse efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger.

A—Aftapning
B—Primært brændstoffilter
C—Aftapning
D—Sekundært brændstoffilter

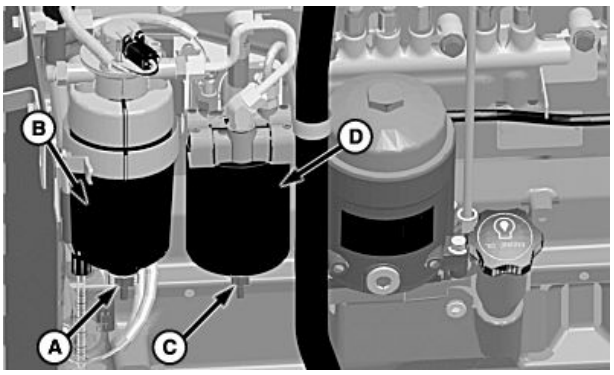

H1104937 —UN—28FEB12

Type A

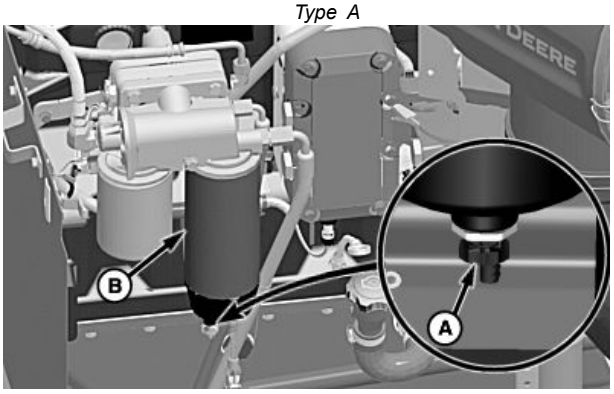

H1104938 —UN—28FEB12

Type B

Fortsættes på næste side


OUO6075,0004675 -74-20MAR17-2/3

Final Tier 4/Stage IV

Åbn aftapningsventilen (A) for at kontrollere brændstofsystemet for vand i primærfilteret (B).


Skift brændstoffiltrene, hvis ikke problemet løses. Se afsnittet Vedligeholdelse efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger.

A—Aftapning **B—Primært brændstoffilter**

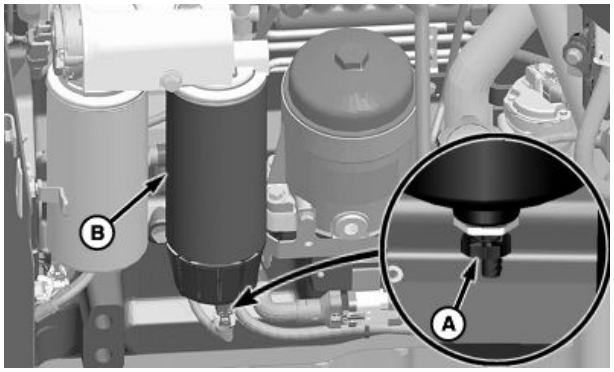

H104939 —UN—28FEB12

Type A

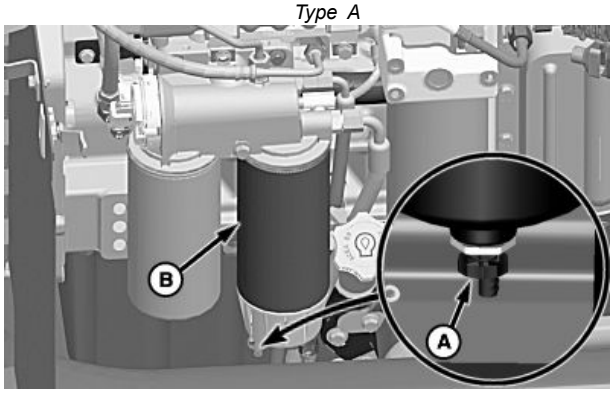

H104940 —UN—28FEB12


Type B

OUO6075,0004675 -74-20MAR17-3/3

Brændstoftankens ånderør

Foretag et ugentligt visuelt eftersyn af brændstoftankens ånderør (A). Undgå, at der ophober sig store mængder avner eller efterladenskaber på ånderøret. Hvis ånderøret dækkes til af materialerester, kan brændstoftanken ikke blive udluftet. Fjern brændstoftankens ånderør fra slange og rengør det.

A—Brændstoftankens ånderør

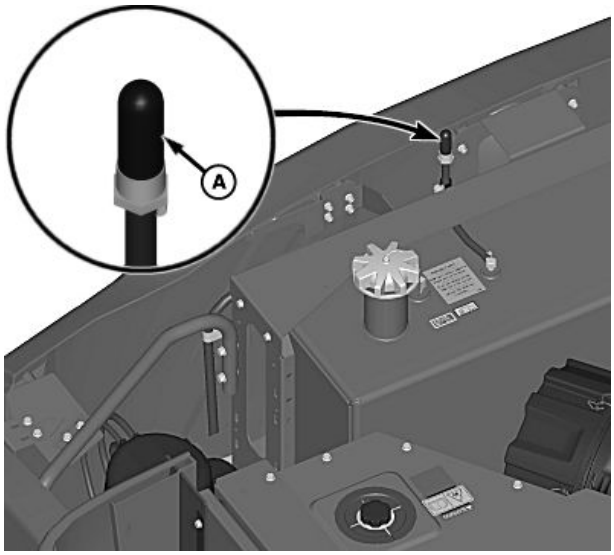


H106003 —UN—23OCT12

OUO6075,00012CA -74-27JUN13-1/1

Dieseludstødningsvæske (DEF) tankånderør (final række 4/trin IV)

Inspicér visuelt dieseludstødningsvæske (DEF) tankånderør (A) ugentligt. Undgå, at der ophober sig store mængder avner eller efterladenskaber på ånderøret. Hvis ånderøret dækkes til af materialerester, kan brændstoftanken ikke blive udluftet. Fjern ånderøret fra slangen og rengør det.

A—Dieseludstødningsvæske (DEF) tankånderør

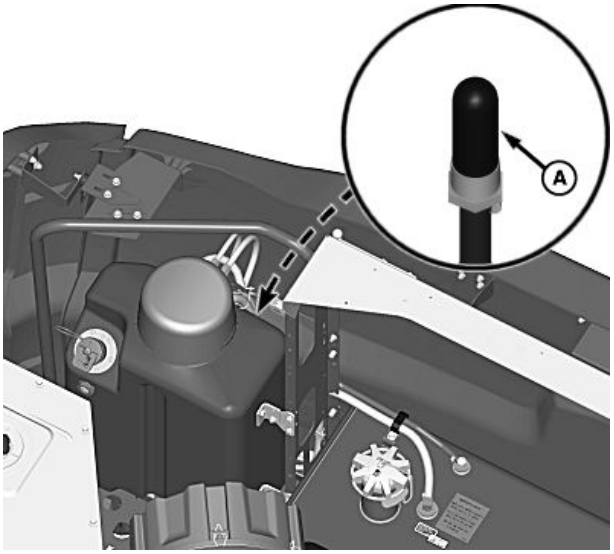

H106799 —UN—05FEB13

OUO6075,00013BC -74-27JUN13-1/1

Motorluftindtagets positioner

BEMÆRK: Før markarbejde kontrollér, at motorens luftindtag flyttes til den valgte markposition.

Træk låsestiften (A) ud, og drej motorens luftindtag til den ønskede position.

Transportposition:

VIGTIGT: Motorens luftindtag skal placeres i transportposition ved kørsel på offentlige veje. Følg de lokale færdselsregler.

Kontroller, at motorens luftindtag er sat i transportposition (1), når maskinen skal transporteres.

For yderligere information se Placering af motorens luftindtag (transportposition) i dette afsnit.

Standard markposition


VIGTIGT: Motorens luftindtag skal sættes i standard markposition under høst for at undgå, at motoren overhedes.

Kontroller, at motorens luftindtag er i standard markposition (2) ved drift under normale markforhold.

For yderligere information se Placering af motorens luftindtag (standard markposition) i dette afsnit.

Udkørt markposition

VIGTIGT: Motorens luftindtag skal sættes i udkørt markposition under høst under høje omgivende temperaturer og/eller i stor højde for at undgå, at motoren overhedes.

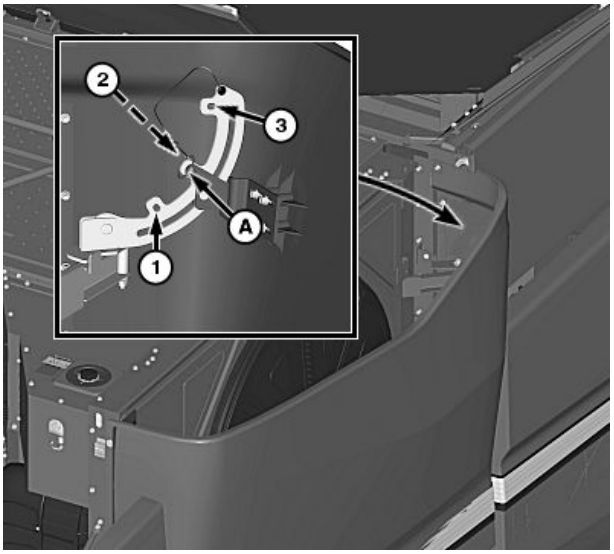

H114497 —UN—10JUN15

A—Spærrestift
1— Transportposition
2— Standard markposition
3— Udkørt markposition

Kontroller, at motorens luftindtag er i udkørt markposition (3) for at forbedre kølingen under høst under høje omgivende temperaturer og/eller i stor højde.


For yderligere information se Placering af motorens luftindtag (udkørt markposition) i dette afsnit.

SS43267,000061F -74-10JUN15-1/1

Placering af motorens luftindtag (standard markposition)



H114498 —UN—10JUN15

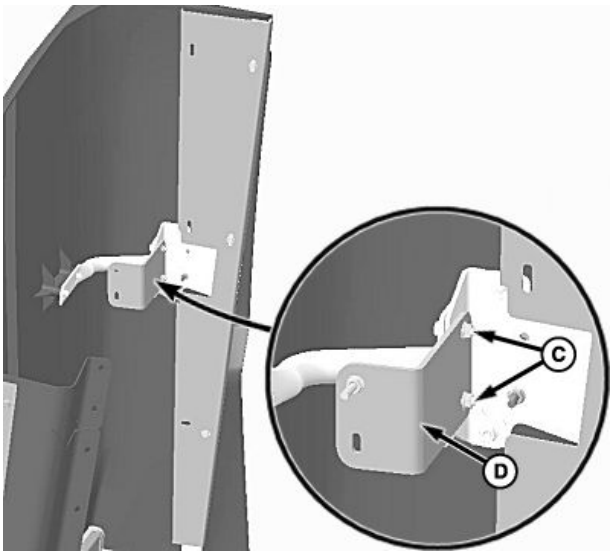

H111378 —UN—06JUN14


Transportposition

A—Spærrestift
B—Huller
C—Møtrikker, M8 (2 stk.)
D—Beslag


VIGTIGT: Motorens luftindtag skal sættes i standard markposition under høst for at undgå, at motoren overhedes.

1. Træk låsestiften (A) ud, og flyt luftindtaget udefter, indtil hullerne (B) flugter.
2. Sæt låsestiften på plads igen.
3. Fjern møtrikkerne (C) og beslaget (D).
4. Sæt de tidligere afmonterede møtrikker på skruerne igen.

SS43267,0000620 -74-10JUN15-1/2

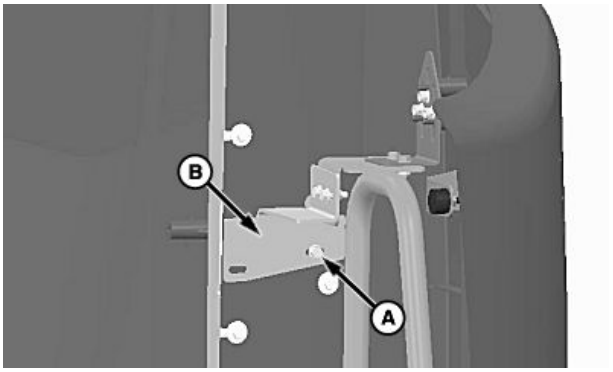

H111392 —UN—06JUN14

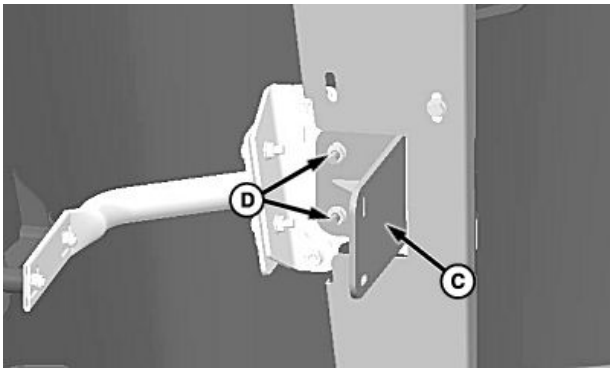

H111393 —UN—06JUN14

Standard markposition

A—Skrue, M8 x 40
B—Beslag
C—Beslag
D—Møtrikker, M8 (2 stk.)


5. Flyt luftindtaget udad og installér maskinskrue (A) gennem beslag (B) som vist.
6. Montér beslag (C) som vist og fastgør det med møtrikker (D).

SS43267,0000620 -74-10JUN15-2/2

Placering af motorens luftindtag (udkørt markposition)



H114499 —UN—10JUN15

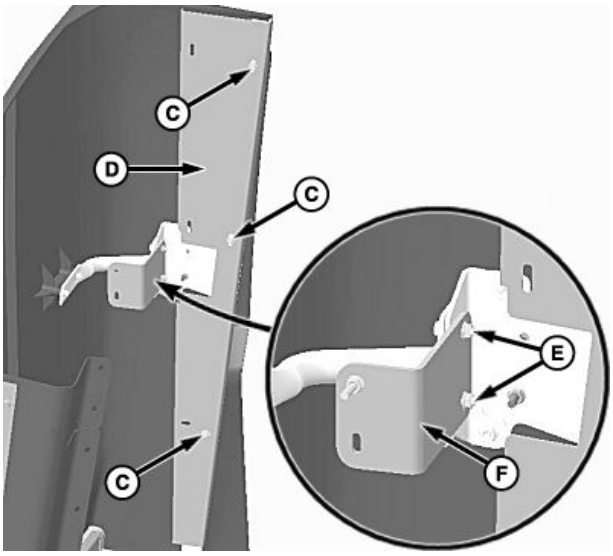

H111386 —UN—06JUN14

Transportposition


A—Spærrestift
B—Huller
C—Skruer, M8 x 25 (3 stk.)
D—Panel
E—Møtrik, M8 (2 stk.)
F—Beslag

VIGTIGT: Motorens luftindtag skal sættes i udkørt markposition under høst under høje omgivende temperaturer og/eller i stor højde for at undgå, at motoren overhedes.


1. Træk låsestiften (A) ud, og flyt luftindtaget udefter, indtil hullet (B) flugter.
2. Sæt låsestiften på plads igen.
3. Afmontér og opbevar skruerne (C) fra panel (D).
4. Fjern møtrikkerne (E) og beslaget (F).

Fortsættes på næste side

SS43267,0000621 -74-10JUN15-1/3

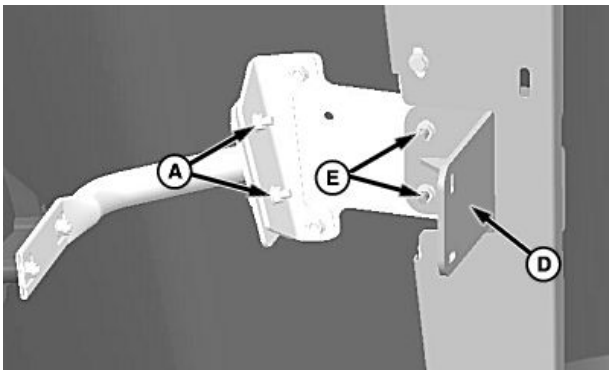

H111394 —UN—06JUN14

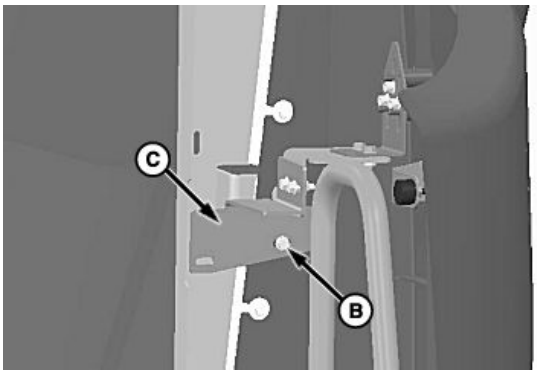

H111395 —UN—06JUN14

Udkørt markposition


A—Møtrikker, M8 (2 stk.)
B—Skruer, M8 x 40 (2 stk.)
C—Beslag
D—Beslag
E—Møtrikker, M8 (2 stk.)

5. Sæt de tidligere afmonterede møtrikker (A) på maskinskruerne igen.
6. Flyt luftindtaget udad og installér maskinskrue (B) gennem beslag (C) som vist.
7. Montér beslag (D) som vist og fastgør det med møtrikker (E).

SS43267,0000621 -74-10JUN15-2/3

8. Montér panel (A), som blev afmonteret tidligere, og hold det på plads med maskinskruer (B).

A—Panel
B—Skruer, M8 x 25 (3 stk.)

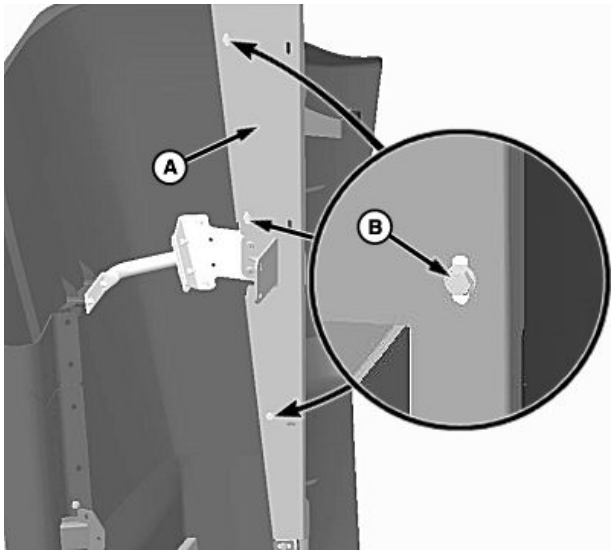


H111396 —UN—06JUN14

SS43267,0000621 -74-10JUN15-3/3

Placering af motorens luftindtag (transportposition)



H114500 —UN—10JUN15

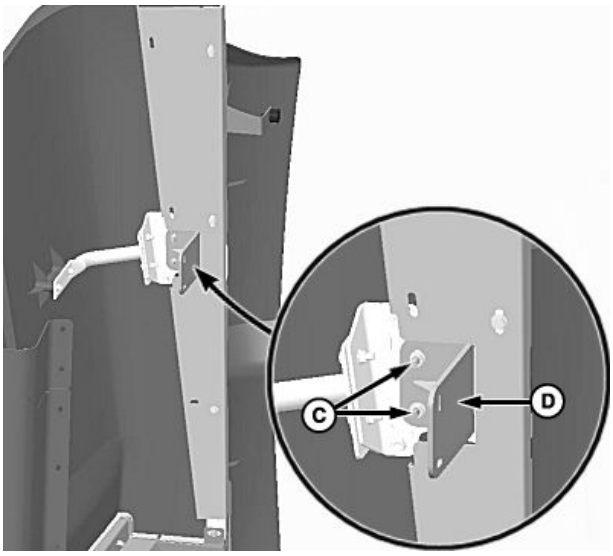

H111374 —UN—06JUN14

Standard markposition

A—Spærrestift
B—Huller
C—Skruer, M8 x 40 og møtrikker, M8 (2 stk)
D—Beslag


VIGTIGT: Motorens luftindtag skal placeres i transportposition ved kørsel på offentlige veje. Følg de lokale færdselsregler.

BEMÆRK: Før markdrift skal motorens luftindtag flyttes til den valgte markposition.


1. Træk låsestiften (A) ud, og flyt luftindtaget indefter, indtil hullerne (B) flugter.
2. Sæt låsestiften på plads igen.
3. Afmontér og opbevar skruer og møtrikker (C) og beslag (D).

Fortsættes på næste side

SS43267,0000622 -74-10JUN15-1/2

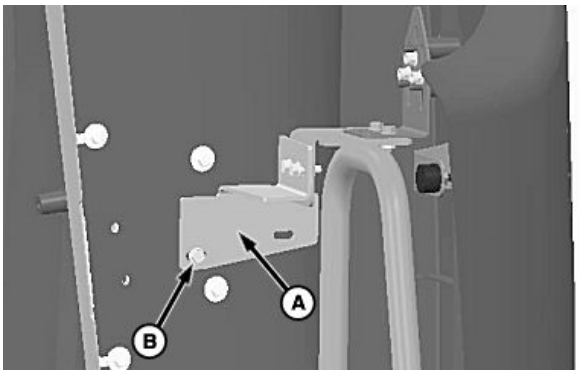

H111390 —UN—06JUN14

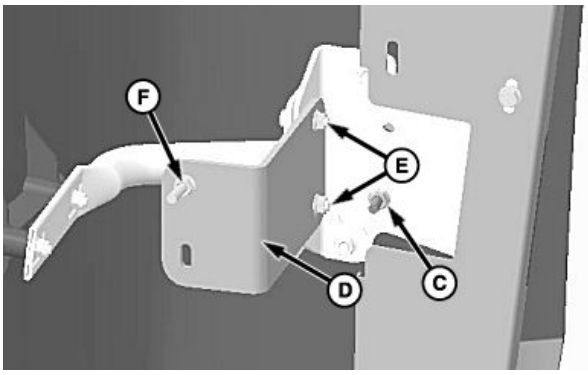

H111391 —UN—06JUN14

Transportposition


A—Beslag
B—Skrue, M8 x 40
C—Møtrik, M8
D—Beslag
E—Møtrikker, M8 (2 stk.)
F—Skrue, M8 x 40 og møtrik, M8

4. Flyt luftindtaget indad og installér maskinskrue gennem beslag (A) som vist og fastgør med møtrik (C).
5. Montér tidligere afmonterede beslag (D) og fastgør det med møtrikker (E).
6. Montér tidligere afmonterede maskinskrue og møtrik (F) på beslaget som vist.

SS43267,0000622 -74-10JUN15-2/2

Rengøring af motorrummet

FORSIGTIG: Motoren og motorrummet må ikke rengøres, mens motoren er i gang. Snavs, olie, avner og halmaffald i motorrummet og på motoren udgør en brandfare. Vindretningen, afgrødens type og dens fugtighedsindhold kan alle have betydning for hvor og hvor meget der samles af avner og affald. Kontroller og rengør dette område regelmæssigt.

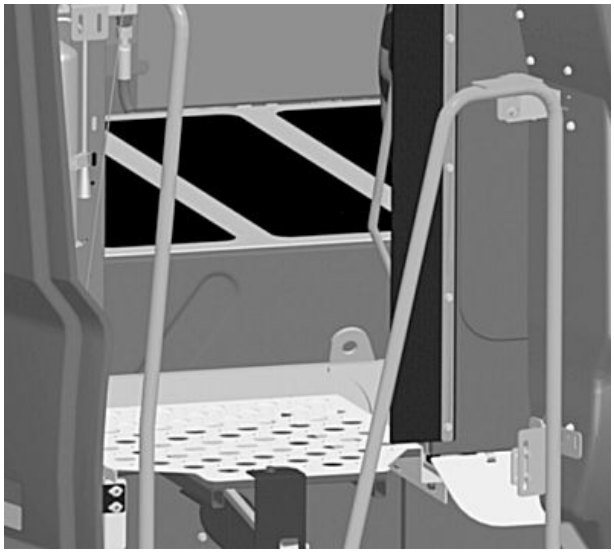

H95319 —UN—11FEB10

OUO6075,0000575 -74-17MAR10-1/1

Sikker rensning af udstødningsfilter

Under rensning af udstødningsfilteret kører motoren evt. med høj tomgang og varme temperaturer i længere tid ad gangen. Udstødningsgasserne og -filteret når en temperatur, hvor de kan give forbrændinger og antænde eller smelte almindelige materialer.

Hold maskinen på stor afstand af mennesker og dyr samt strukturer, der kan tage skade af varme udstødningsgasser eller komponenter. Undgå en potentiel brand- og eksplosionsfare som følge af brændbare materialer og dampe i nærheden af udstødningen. Hold udstødningens udløb på afstand af mennesker og alt, hvad der kan smelte, brænde eller eksplodere.

Kontrollér omhyggeligt maskinen og dens omgivelser for glødemateriale under og efter rensning af udstødningsfilteret.

Hvis der fyldes brændstof på, mens motoren er i gang, kan det medføre brand eller eksplosioner. Motoren skal altid standses, før maskinen tankes op, og evt. spildt brændstof fjernes.

Kontrollér altid, at motoren er slukket, når maskinen bugseres op på en truck eller anhænger.

Kontakt med varme udstødningskomponenter kan medføre alvorlige personskader.

Undgå kontakt med disse komponenter, indtil de er afkølet til en sikker temperatur.

Hvis det kræves, at motoren tændes under serviceproceduren:


- Aktivér kun de bevægelige dele, der kræves til serviceproceduren
- Kontrollér, at der ikke befinder sig andre mennesker i nærheden af førerhuset og maskinen

Hold hænder, fødder og beklædningsgenstande væk fra bevægelige dele.


Sørg altid for at standse alle bevægelige dele (neutral), aktivere parkeringsbremsen eller -mekanismen og frakoble strømmen til udstyr og redskaber, før førerhuset forlades.



TS227 —UN—15APR13

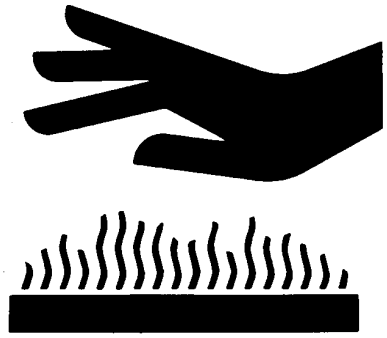

TS271 —UN—23AUG88

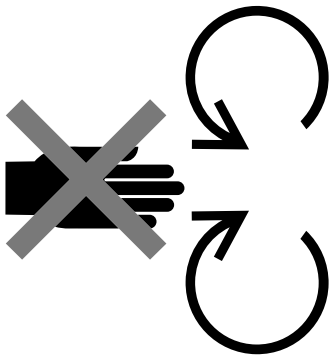

TS1693 —UN—09DEC09


Sluk motoren og fjern tændingsnøglen (hvis den sidder i), når maskinen ikke er under opsyn.

OUO6075,0000E81 -74-07FEB12-1/1

Undgå varm udstødning

Hvis der foretages vedligeholdelse af maskinen eller af redskaber, mens motoren er i gang, kan det medføre alvorlige personskader. Undgå udsættelse for/hudkontakt med varme udstødningsgasser og -komponenter.

Både udstødningskomponenter og -gasser bliver meget varme under drift. De når en temperatur, hvor de kan give forbrændinger og antænde eller smelte almindelige materialer.

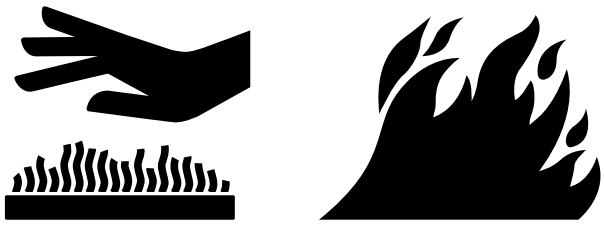

RG17488 —UN—21AUG09

DX,EXHAUST -74-20AUG09-1/1

Anvendelse i forbindelse med berettigede nødsituationer — SCR forbikoblingsoption

BEMÆRK: Denne option opfylder kun kravene fra den amerikanske miljømyndighed (US EPA). Motoren skal have et US EPA- og EU-emissionsmærke. Optionen er ikke disponibel for motorer med kun EU-emissionsmærke.

VIGTIGT: Drift af motoren uden emissionsrelaterede droslinger kan beskadige efterbehandlingssystemet

Beskrivelse: Anvendelse i forbindelse med berettigede nødsituationer — SCR forbikoblingsoption

I henhold til bestemmelserne fra US EPA betragtes SCR-nødforbikoblingsoptionen ved berettigede nødsituationer (Emergency SCR Override) som en hjælpeanordning til emissionsstyring (AECD), der kun må anvendes til brug i forbindelse med berettigede nødsituationer. For at sikre at kravene fra US EPA i forbindelse med denne type AECD bliver opfyldt, er det vigtigt at brugeren læser efterfølgende informationer og overholder kravene.

SCR-nødforbikoblingen muliggør at en applikation med selektiv katalytisk reduktion (SCR; Selective Catalyst Reduction) kan anvendes uden emissionsrelaterede droslinger i et vist tidsrum i tilfælde af berettigede nødsituationer. En berettiget nødsituation er en situation, hvor tilstanden af en motoremissionsstyreenhed udgør en betydelig direkte eller indirekte risiko for mennesker. Et eksempel på en direkte riskiko er en tilstand i forbindelse med emissionsstyring, som hæmmer kapaciteten på en motor under anvendelse ved redning af en person i en livstruende situation. Et eksempel på en indirekte risiko er en tilstand i forbindelse med emissionsstyring, som hæmmer kapaciteten på en motor, der anvendes til strømforsyning af en alarmcentral, som administrerer "112" nødkald.

Aktivering af SCR-nødforbikoblingsoption/indberetning

Føreren kan aktivere optionen SCR-nødforbikoblingen via brugerfladen. Når optionen er aktiveret, kan motoren køre uden emissionsrelaterede droslinger i 120 timer. Hvis problemet mhp. droslingen bliver afhjulpet i løbet af de 120 timer, kan SCR-nødforbikoblingen sættes i bero, så den tiloversblevne tid står til rådighed til fremtidig brug. 240 timer efter aktivering af SCR-nødforbikoblingen ophører optionens funktion.

Når tidsrummet for SCR-nødforbikoblingen er udløbet, vises en informerende fejlsøgningskode (DTC) vedrørende motoren, hver gang motoren startes og hver time, indtil denne bekræftes af føreren. For at slette fejlsøgningskoden og resette SCR-nødforbikoblingen til fremtidig brug skal føreren (eller en anden person, som er ansvarlig for motoren/udstyret) indberette dette i form af en rapport til John Deere forhandlernes center for teknisk bistand, som skal indbefatte følgende:

- Kontaktnavn, post- og e-mail-adresse samt ansvarlige virksomheds eller selskabs telefonnummer
- Beskrivelse af nødsituationen, motorens placering under nødsituationen og kontaktinformation til en offentlig myndighed, som kan verificere nødsituationen (politiet, brandvæsenet eller sygehusforvaltning)
- Grunden til aktivering af SCR-nødforbikoblingen i tilfælde af en nødsituation, så som manglende dieseludstødningsvæske (DEF) eller fejl på en emissionsrelateret føler, når motoren skulle anvendes i forbindelse med en nødsituation
- Motorserienummer
- Beskrivelse af omfanget og varigheden af motordriften, mens SCR-nødforbikoblingen var aktiveret, inkl. en kommentar, som beskriver om forbikoblingen blev deaktiveret manuelt eller ej efter at nødsituationen er erklæret for afsluttet

John Deere eller en anden kvalificeret servicetjeneste skal informeres om aktiveringen af SCR-nødforbikoblingen inden for 60 dage.

Pligt om indberetning iht. lovgivningen

Følgende handlinger betragtes som ikke korrekt anvendelse af SCR-nødforbikoblingen og er forbudt ved lov af Clean Air Act og US EPA:

- Aktivering af SCR-nødforbikoblingen af andre grunde end en berettiget nødsituation;
- Forsømmelse i forbindelse med deaktivering af SCR-nødforbikoblingen efter en berettiget nødsituation er erklæret for afsluttet; og
- Manglende overholdelse af forpligtigelsen mhp. indberetning til John Deere som påkrævet i denne instruktionsbog og de nationale bestemmelser. Bemærk: John Deere er forpligtiget til at informere US EPA i tilfælde af at en kunde undlader at informere om en evt. SCR-nødforbikobling (såfremt Deere får kendskab til en sådan hændelse).

I henhold til 40 CFR 1068.101 er den maksimale bøde fra US EPA på $ 4.454 for hver dag en motor eller udstyr anvendes i modstrid med kravene, som er forbundet med SCR-nødforbikoblingen.

Bestemmelserne fra US EPA vedrørende SCR-nødforbikoblingen findes i direktiv 40 CFR §1039.665, hvor der kan forekomme tillæg.

DX,SCR,EMRGNCY,OVERIDE -74-21DEC16-1/1


Påkrævet advarsel for maskinstop

Mandat for maskinstop opstår

VIGTIGT: I nogen situationer kan motoreffekten sænkes som beskrevet. Efter advarslen skal maskinen omgående sikres og/eller flyttes til et sikkert sted. Et bemyndiget maskinstop kan kun ophæves af en servicetekniker.

Symbolet for fejl i motoremissionssystemet lyser op, når en emissionsrelateret fejl opstår.

RG22491 —UN—21AUG13

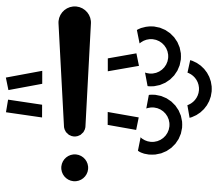

DX,MACHSTOPWARN,AG -74-02OCT15-1/6

Advarselssymbolet lyser, når der opstår situationer, som kræver førerens indgriben.

RG22492 —UN—21AUG13



DX,MACHSTOPWARN,AG -74-02OCT15-2/6

Motorstopsymbolet lyser, når der opstår situationer, som omgående kræver indgriben samt servicearbejde fra førerens side.

RG22493 —UN—21AUG13




DX,MACHSTOPWARN,AG -74-02OCT15-3/6

Der er opstået en fejl i motoremissionssystemet

30 minutter tilbage, fejlfunktion på motorens udstødningssystem og advarselslamper lyser, og alarmen lyder for at advare føreren om en udstødningsrelateret fejl. "Mindre end 30 minutter til effektbegrænsning" vises på maskiner med skærm.

- Motorydelsen er normal.
- Maskindrift er normal.
- Maskinen skal anbringes sikkert.

RG26361 —UN—04SEP14

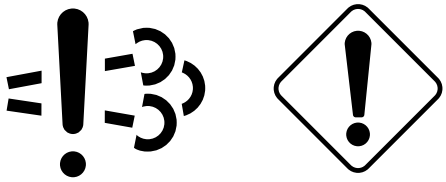

- Kontakt din serviceudbyder.


Fortsættes på næste side

DX,MACHSTOPWARN,AG -74-02OCT15-4/6

20 minutter tilbage, fejlfunktion på motorens udstødningssystem og motorstopindikatorer lyser for at advare føreren om en udstødningsrelateret fejl. "Mindre end 20 minutter til effektbegrænsning" vises på maskiner med skærm.

- Motoreffekt og drejningsmoment sænkes.
- Tænd og sluk på tændingen vil midlertidigt give fuld effekt.
- Maskinen skal anbringes sikkert.
- Kontakt din serviceudbyder.

RG26972 —UN—26MAR15

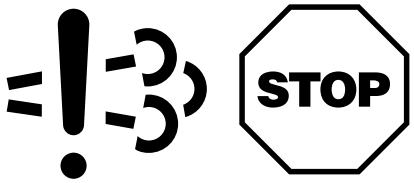


DX,MACHSTOPWARN,AG -74-02OCT15-5/6

2 minutter eller mindre tilbage, fejlfunktion på motorens udstødningssystem og motorstopindikatorer lyser, samt en alarm lyder for at advare føreren om en udstødningsrelateret fejl, som ikke er blevet korrigeret. "Effektbegrænsning" vises på maskiner med skærm.

- Motoren kan kun køre i tomgang.
- Maskinen skal anbringes sikkert.
- Kontakt din serviceudbyder.

RG26972 —UN—26MAR15

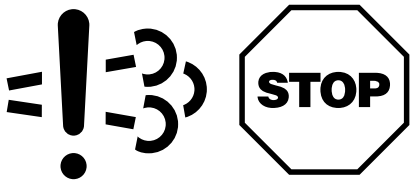


DX,MACHSTOPWARN,AG -74-02OCT15-6/6

Sensor til registrering af genstande (Final Tier 4/Stage IV)

BEMÆRK: Kontroller, at sensoren ikke er blokeret eller tildækket af mudder eller affald fra afgrøden.

Sensoren (A) på kompositpanalet bagtil kontrollerer, at genstande er mere end 2 m (6,5 ft.) borte fra udstødningsfanen (forhøjet udstødningsgastemperatur) under rensningen af udstødningsfiltret. Hvis sensoren registrerer genstande tættere på end 2 m (6,5 ft.), vil systemet standse rensningen af udstødningsfiltret.

A—Sensor

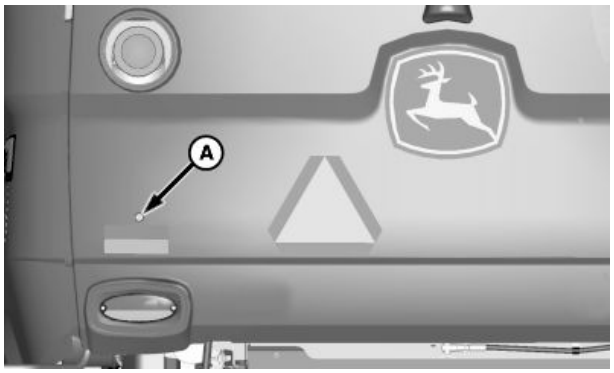

H106571 —UN—16JAN13

OUO6075,0001390 -74-26JUL13-1/1

Motorstart

FORSIGTIG: Kontrollér, at der ikke er personer i nærheden af maskinen, når maskinen startes. Dyt for at advare andre personer.

Motorens udstødningsgasser kan medføre forgiftning eller dødsfald. Er det nødvendigt at lade motoren køre indendørs, skal udstødningsgassen ledes til det fri med et forlængerrør på udstødningsrøret.

Hvis du ikke har et forlængerrør til udstødningsrøret, skal alle døre åbnes, så der kan komme frisk luft ind på området.

1. Sæt multifunktionshåndtaget (A) i neutral position.
2. Kontrollér, at kontakten til skærebordet (B) og kontakten til tilkobling af udskilleren (C) er slået FRA.



H119917 —UN—02NOV16

A—Multifunktionshåndtag
B—Aktiveringskontakt til skærebord
C—Kontakt til aktivering af udskiller

OUO6075,0004636 -74-08MAR17-1/2

FORSIGTIG: Dyt altid før motoren startes, så andre personer fjerner sig fra maskinen.

For at undgå alvorlige ulykker, eventuelt med døden til følge, må motoren KUN startes fra førersædet. Start aldrig motoren ved at kortslutte starterklemmerne. Maskinen kan starte i gear, hvis man går udenom det normale startkredsløb.

VIGTIGT: For at undgå startskade på startmotoren, må den ikke bruge starteren i mere end 30 sekunder ad gangen. Hvis motoren ikke starter, så vent mindst to minutter, inden du forsøger igen.

BEMÆRK: Hvis temperaturen er under -5 °C (23 °F) kan det være nødvendigt at anvende starthjælpemidler for koldt vejr. Se Starthjælp i koldt vejr i afsnittet Motordrift i betjeningsvejledningen.


Når tændingslåsen drejes til "START", er der nogle få sekunders forsinkelse. Dette giver strømforsyning til styreenhederne, får relæer til at lukke og aktiverer starterens magnetspole.

Skiltet under opbevaringsrummets låg på armlænet viser motorens startinformation.

3. Aktivér hornet, og drej tændingslåsen (A) på ratsøjlen til positionen "START".

   Nøglepositioner:

Første position	Tilbehør
Anden position	SLUKKET
Tredje position	Kør
Fjerde position	Start

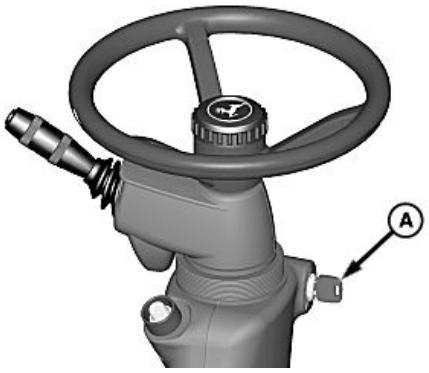

H95321 —UN—02NOV10

A—Tændingsnøglen

BEMÆRK: Der vises fejlsøgningskoder (DTC), hvis motorstopkoden vises på displayet. Displayet stopper de normale funktioner, hvilket betyder, at der er opstået en alvorlig fejl, der kræver, at maskinen stoppes, og problemet afhjælpes øjeblikkeligt. Koderne vises indtil problemet er løst. Hvis problemet ikke kan afhjælpes, bør du kontakte din John Deere forhandler.

4. Slip nøglen efter starten, og lad motoren køre med lavt omdrejningstal i 5 minutter, for at varme olien op.

OUO6075,0004636 -74-08MAR17-2/2

Stop af motor

1. Sænk skærebordet eller vinden helt til jorden.
2. Sæt multifunktionshåndtaget (A) i neutral position.
3. Tryk på kontakten (B) til lavt motoromdrejningstal
4. AFBRYD aktiveringskontakten til skærebordet (C) og udskillerens aktiveringskontakt (D).


VIGTIGT: Turboladeren og andre motordele køles af motorolien. Hvis en varm motor standses, kan det beskadige disse dele.

5. Kør motoren i tomgang i to—tre minutter for at afkøle turboladeren, inden motoren standses, efter at den har arbejdet under arbejdsbelastning.

FORSIGTIG: Aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud, før du forlader maskinen.

6. Drej tændingsnøglen på OFF.

VIGTIGT: Final række 4/trin IV: Frakobl ikke batteriet i mindst 90 sekunder, efter at maskinen er standset. Selektiv katalytisk reduktions (SCR) systemet renser automatisk ledningerne til dieseludstødningsvæsken (DEF) i dette tidsrum, lige efter at maskinen er standset. Hvis der ikke bruges den nødvendige tid til at rense ledningerne, kan alle væsker, der er blevet i ledningerne, krystallisere og tilstoppe ledningerne. I frostvejr vil væske fryse og eventuelt medføre brud på ledningerne.

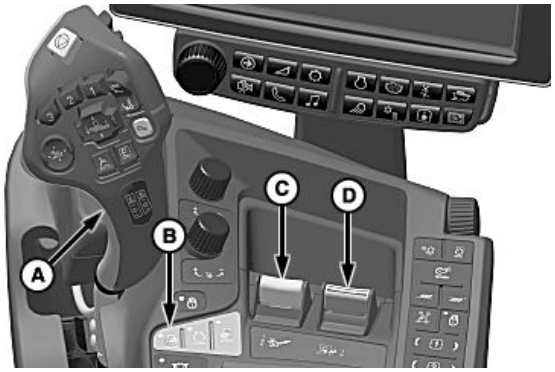

H119918 —UN—02NOV16

A—Multifunktionshåndtag
B—Kontakt for lavt motoromdrejningstal
C—Aktiveringskontakt til skærebord
D—Kontakt til aktivering af udskiller

OUO6075,00043A7 -74-10JAN17-1/1

Motorhastighedsstyring (maskiner med ProDrive™)

BEMÆRK: Motorhastighedsstyring er softwarestyret og aktiveres med kontakten til frakobling af vejtransportfunktion.

Motorhastighedsstyringen reducerer brændstofforbruget og forbedrer brændstofudnyttelsen.

- Brændstofforbruget reduceres under lav belastning ved at hastigheden reduceres.
- Den bibeholder evnen til at klare store belastninger ved dynamisk at forøge motorens hastighed efter behov.
- Kørehastigheden bibeholdes ved skiftende motorhastighed ved at variere den hydrostatiske transmission.
- Motoren kører i langsom tomgang, når maskinen ikke bevæger sig.
- Motorhastigheden er ca. 1600 o/min., når maskinen kører på plant underlag eller med lav hastighed.
- Motorhastigheden skifter mellem ca. 1600 o/min. og maksimal høj tomgang afhængigt af belastningen på motoren.

- Lav motorhastighed - motorhastigheden forbliver på 1200 o/min.
- Middel motorhastighed - motorhastigheden overstiger ikke 1690 o/min.
- Høj motorhastighed - motorhastigheden skifter mellem ca. 1600 o/min. og maksimal høj tomgang.

OUO6075,00046F3 -74-30MAR17-1/1

Brug startvæske med omhu

FORSIGTIG: Startvæsken er meget letantændelig. BRUG DEN IKKE nær åben ild, gnister eller gløder. Læs ADVARSLERNE på beholderen. Beskyt beholderen mod skade. Opbevar IKKE tømte eller ekstra dåser inde i førerkabinen.

Har startanordningen ikke været brugt i nogle dage, fjernes dåsen. Kontrollér ventil og væskebeholdning ved at montere sprøjtedysen og trykke på den. Kommer der ingen væsketåge, skal en ny startvæske-beholder bruges.

For at forebygge en utilsigtet afladning under opbevaring af trykdåsen, sæt hætte på beholderen. Opbevar den et køligt, beskyttet sted.



TS1356 —UN—18MAR92

Start-spraydåser må aldrig punkteres eller brændes.

OUO6075,0000585 -74-17MAY10-1/1

Start i koldt vejr (hvis monteret)

FORSIGTIG: Undgå personskade og beskadigelse af motoren. Indsprøjt kun væske imens motoren kører.


Koldstartshjælp virker kun i “Kør” eller “Start” positioner.

Drej startnøglen (A) for at starte motoren. Så snart motoren begynder at tørne, trykkes på koldstartknappen (B).

Så snart motoren starter, udløs tændingsnøglen og koldstartshjælpeknappen.

Hvis temperaturen er under -5 °C (23 °F), hold koldstartshjælpeknappen nede i to—tre sekunder, efter motoren starter. Gentag fremgangsmåden, indtil motoren kører uden tøven.

VIGTIGT: For at sikre korrekt smøring, kør motoren ved lav hastighed uden belastning i en—to minutter. Hvis der arbejdes ved temperaturer under frysepunktet, skal denne periode forlænges to–fire minutter.

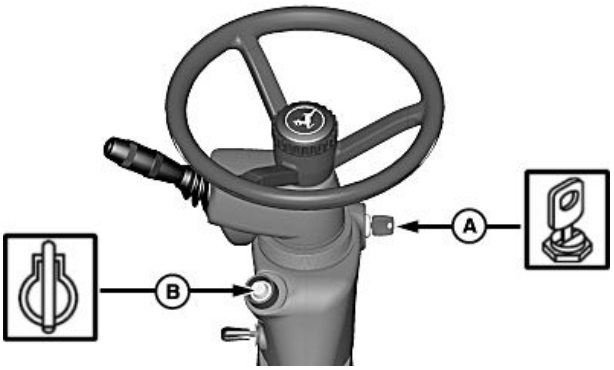


H96387 —UN—02NOV10

A—Nøglekontakt **B—Kontakt til koldstartshjælp**

OUO6075,0000586 -74-21MAR11-1/1

Kølevæskevarmer

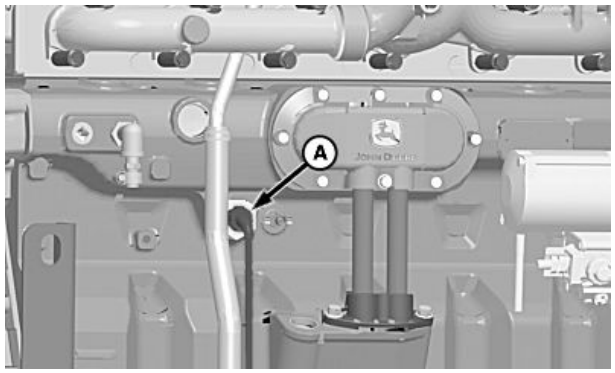


H95379 —UN—16FEB10

Tier 2/Stage II (Style A) (forside)




H71689 —UN—18APR02

Tier 2/Stage II (Style B) (bagside)

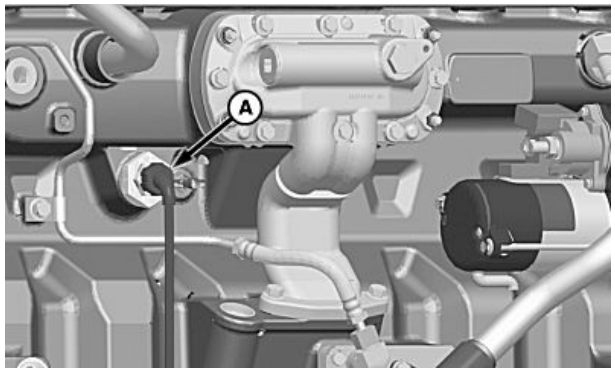

H95324 —UN—11FEB10

Final Tier 4/Stage IV (Style A) (forside)

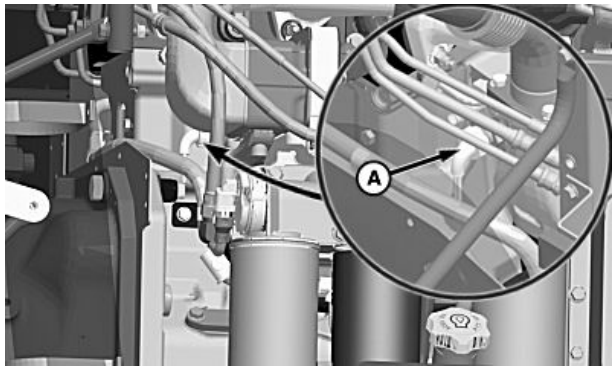

H95424 —UN—19FEB10

Final Tier 4/Stage IV (Style B) (bagside)


⚠ FORSIGTIG: For at undgå stød eller risikabel drift skal der altid anvendes en kraftig treleders elledning (trådtykkelse mindst 10 AWG og ikke længere end 7,6 m [25 ft]) med tre konnektorer. Hvis der bruges en 2 til 3 kontaktadapter ved vægstikket, skal den grønne ledning altid være tilsluttet en god jordforbindelse.

Sørg for, at elementet er nedsænket i kølevæsken, inden varmeren tilsluttes en strømkilde. Start ALDRIG varmeelementet i luften. Det kan sprænge elementhylstret og forårsage personskader.

Kølevæskeforvarmeren (A) monteres i fryseprop åbningen (motorens for- eller bagside). Ved opvarmning af motorkølevæske, reducerer varmelegemet oliens luftmodstand, der letter start og afkorter opvarmningstiden.

Kølevæskeforvarmertyper

- 1000 W (110 V)
- 1000 W (220 V) (eksportmaskiner)

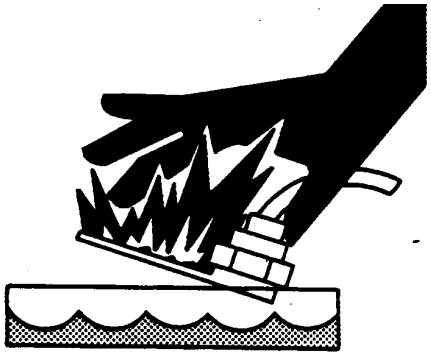

TS210 —UN—23AUG88

A—Kølevæskeforvarmer

OUO6075,00044D7 -74-17NOV16-1/1

CommandCenter™ display information

Skærmhjælpefunktion

Hjælpecentret udbydes som supplement til den trykte instruktionsbog. Læs de nyeste brugsvejledninger inden brug.

Navigér til Hjælpecenter

1. Vælg Menu.
2. Vælg System-fane.
3. Vælg funktionen Hjælpecenter.

PC15300 —UN—19MAR13



Hjælpecenter-funktion og informationsknap

DX,PC,INTRO,HELP -74-17DEC15-1/1

CommandCenter™ generation 4

John Deeres Generation 4 CommandCenter™ er brugervenligt designet samtidig med, at det giver en optimal effektivitet. Ét softwaresystem sørger for brugervenligheden, mens udstyrsmulighederne dækker flere prisklasser og funktionaliteter. CommandCenter™-skærmen er tilsluttet CommandARM™. Der kan vælges mellem skærme på syv og ti tommer.

BEMÆRK: Software til Generation 4 CommandCenter™ befinder sig i processoren, ikke i displayet.

4100 CommandCenter™ (7 tommer)

- Driftssidemoduler (RUN-side) er de samme som 10-tommers display
- Genvejsfunktionsknapper skal udvides for at blive synlige.



PC17356 —UN—03DEC13

4100 CommandCenter™

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company
CommandARM er et varemærke tilhørende Deere & Company

Fortsættes på næste side

DX,PC,INTRO,DISP -74-07APR17-1/2

4600 CommandCenter™ (10 tommer)

- Titellinjen viser den aktuelt viste driftsside
- Der vises flere oplysninger i det store statuscenter
- Genvejsfuntionsknapper er altid synlige.



PC17355 —UN—03DEC13

4600 CommandCenter™

DX,PC,INTRO,DISP -74-07APR17-2/2

4. generations CommandCenter™-processor

4. generations CommandCenter™ software kører på en processor, som er adskilt fra displayet. Der kan vælges mellem to processorer.


BEMÆRK: Der vises maks. kapacitet for hver processor. Afhængigt af maskinens konfiguration er det evt. ikke alle funktioner, der er til rådighed.

4600 Processor (A)

- 4 videokameraindgange
- 4 USB-indgange
- 2 skærmudgange
- Kan opgraderes til fremtidige programmer

4100 Processor (B)

- 1 videokameraindgang
- 1 USB-indgang
- 1 skærmudgang

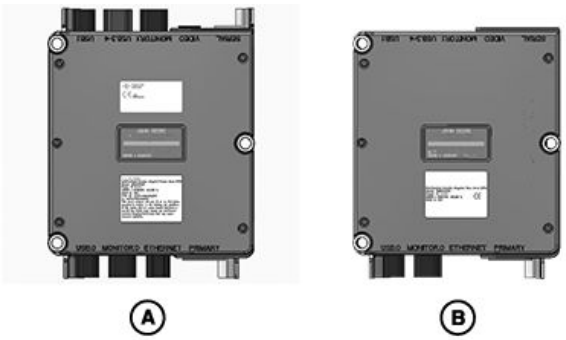

PC17396 —UN—15JUL14

Processor 4600 og 4100

A—Processor 4600 **B—Processor 4100**

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

DX,PC,INTRO,PROC -74-07APR17-1/1

Driftssidens opbygning

Menu (A) oplister alle de funktioner, der er installeret på display og maskine.

Genvejs-softkeys (B) giver hurtig adgang til hyppigt anvendte applikationer og funktioner. På 7-tommers displayet vælges udvidelsestasten til at vise genvejsfunktionstasterne.

Driftsside-tasterne Næste og Forrige (C) ruller igennem flere driftssider.


Vælg det angivne område (D) for at få vist **Statuscenter**. Vigtig information til visning af funktioner såsom GPS-signalstyrken og ledig datalagring, er markeret.

Driftssiden (E) konfigureres vha. layout-administrator-applikationen.

Kun på 10-tommers display trykkes der på **titellinjen** (F) for at få vist siden **Vælg driftsside**. Vælg den ønskede driftsside fra listen over tilgængelige sider.


(Se Layout Manager for oplysninger om tilpasning af driftssiden.)

A—Menu
B—Genvejsfunktionsknapper
C—Knapperne til næste og forrige driftsside
D—Statuscenter
E—Driftsside
F—Titellinje/driftsside-valg

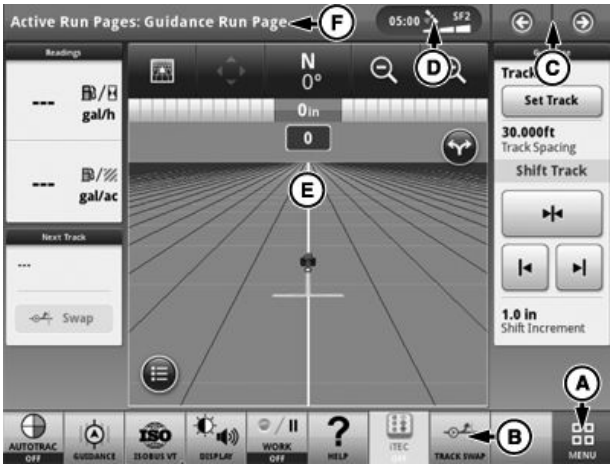

PC17353 —UN—03DEC13

10-tommers skærm, kørselsside

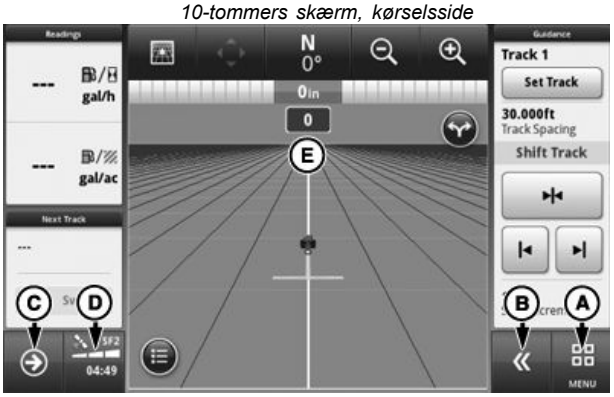

PC17354 —UN—03DEC13

7-tommers skærm, kørselsside

DX,PC,INTRO,RUNPAGE -74-17DEC15-1/1

Statuscenter

I statuscenteret markeres vigtige informationer som f.eks.meddelelser og GPS-signalstyrken. Det befinder sig i titellinjen på 10-tommers displays, og i det nederste venstre hjørne på 7-tommers displays.

Vælg statuscenteret for at få vist yderligere informationer i et drop down-vindue. Det udvidede statuscenter giver hurtig adgang til meddelelser og indstillinger.

BEMÆRK: Lagring af dato og klokkeslæt og dato vises altid i statuscenteret.

Der vises yderligere informationer alt afhængig af maskinkonfigurationer og meddelelser.



PC17275 —UN—13AUG13

A—10-tommers skærm for statuscenter

B—7-tommers skærm for statuscenter

DX,PC,INTRO,STATUS -74-21DEC15-1/1

Genvejsfunktionstaster

Genvejsfunktionstaster (A) viser statusinformation og giver hurtig adgang til redskabsfunktioner.

A—Genvejsfunktionstaster

PC17276 —UN—13AUG13



DX,PC,INTRO,SHORTCUTBAR -74-07APR17-1/2

Funktionstaster vises altid i bunden af en 10" skærm. Vælg udvidelsestasten (B) for at få vist funktionstaster på 7" skærmen.

(Se Layout Manager-applikationer for oplysninger om tilpasning af genvejsbjælken.)

B—Udvidelsestast til 7" skærm

PC17277 —UN—13AUG13



DX,PC,INTRO,SHORTCUTBAR -74-07APR17-2/2

Menu

Når du vælger menu-tasten får du en liste over alle de applikationer, der er installeret på displayet og på maskinen. Vælg de venstre faner for at se de forskellige applikationssgrupper.

BEMÆRK: De applikationer, der er til rådighed, kan variere alt efter maskinens konfiguration.

PC17269 —UN—15JUL13



Menu-tast

DX,PC,INTRO,MENU -74-21DEC15-1/1

Oversigt over driftssystem-applikationer

Operativsystemets funktionspakke monteres på fabrikken og opdateres vha. regelmæssige softwareopdateringer fra John Deere. Disse applikationer anvendes til skærmens grundfunktioner.

PC15302 —UN—19MAR13



Operativsystem funktionsspakke

DX,PC,INTRO,OSAPPS -74-07APR17-1/25

Kalkulator

- Brug applikationen Kalkulator til hurtige matematiske beregninger.
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

PC23955 —UN—24MAR17



Kalkulator

DX,PC,INTRO,OSAPPS -74-07APR17-2/25

Indstilling af betjeningselementer

- Konfigurerer en ISOBUS- eller maskine-joystick til styring af maskine- eller redskabsfunktioner.
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

PC15326 —UN—08JUL13



Indstilling af betjeningselementer

Fortsættes på næste side

DX,PC,INTRO,OSAPPS -74-07APR17-3/25

Dato og klokkeslæt

- Informationerne fra applikationen Dato og klokkeslæt anvendes til flere vigtige funktioner i systemet. Disse inkluderer fejllog, aktiveringer og registrering af data.
- Dato og klokkeslæt indstilles automatisk, hvis der er tilsluttet en GPS-modtager, og der modtages et gyldigt signal. I dette tilfælde indstilles kun tidszonen.
- Det findes under System-fanen på displaymenuen.

PC16674 —UN—18MAR13



Dato og tidspunkt

DX,PC,INTRO,OSAPPS -74-07APR17-4/25

Fejlsøgningscenter

- Fejlfindingscenteret er det sted, hvor du kan finde fejlfindingsoplysninger om hele systemet.
- Det findes under System-fanen på displaymenuen.

PC17272 —UN—17JUL13



Fejlsøgningscenter

DX,PC,INTRO,OSAPPS -74-07APR17-5/25

Skærm og lyd

- Sammen med displayets lys- og lydstyrke kan Display og lyd anvendes til at kalibrere displayet og konfigurere flere displays.
- Det findes under fanebladet System i skærmmenuen.

PC16685 —UN—18MAR13



Skærm og lyd

DX,PC,INTRO,OSAPPS -74-07APR17-6/25

Udstyrsstyring

- Med Maskinprofilen kan føreren konfigurere GPS-forskydningen og maskinens mål.
- Med Redskabsprofilen kan føreren konfigurere redskabets tilkoblingstype, arbejdsbredde, mål og registreringsudløsere.
- Den findes under Funktioner-fanen på displaymenuen.

PC20410 —UN—22MAY15



Udstyrsstyring

DX,PC,INTRO,OSAPPS -74-07APR17-7/25

Marker og grænser

- Marknavne anvendes til administration af informationer, så det er nemmere at finde og bruge data såsom styringsspor.
- Brug applikationen Marker og grænser til at oprette kunder, gårde og marker.
- Vælg kunde, gård og mark for at indstille den aktuelle placering.

PC17260 —UN—11JUL13



Marker og grænser

- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

Fortsættes på næste side

DX,PC,INTRO,OSAPPS -74-07APR17-8/25

Filadministrator

- Data og konfigurationsinformationer kan overføres på tværs af skærme og kompatibel computersoftware.
- Udfør en Nulstilling af fabriksindstillet data til at rydde displayet for brugerdata.
- Det findes under fanebladet System i skærmmenuen.

PC16671 —UN—18MAR13



Filadministrator

DX,PC,INTRO,OSAPPS -74-07APR17-9/25

Hjælpecenter

- Hjælp på skærmen til hver applikation mm. er til rådighed i hjælpecenteret.
- Ikke alle hjælpefunktionens sprog er installeret fra fabrikken. Opdater skærmsoftwaren for at installere hjælp på alle understøttede sprog.
- Den findes under Funktioner-fanen på displaymenuen.

PC16684 —UN—18MAR13



Hjælp-center

DX,PC,INTRO,OSAPPS -74-07APR17-10/25

ISOBUS-opgaver

- ISOBUS-opgaver registrerer ISOBUS-totalværdier, der leveres af TC-BAS (processtyreenhed basis) AEF-certificerede (Agricultural Industry Electronics Foundation) redskaber og John Deere-sprøjteenheder af træksprøjtetypen. Alle totaler, der leveres af ISOBUS-redskabet, f.eks. klokkeslæt, areal, masse og mængde, registreres i opgaven.
- Den findes under Funktioner-fanen på displaymenuen.

PC23093 —UN—26SEP16



ISOBUS-opgaver

DX,PC,INTRO,OSAPPS -74-07APR17-11/25

ISOBUS VT

- Overvåger og styrer betjeningselementer og redskaber, som er kompatible med ISOBUS 11783.
- Den findes under Funktioner-fanen på displaymenuen.

BEMÆRK: Der vises kun én ISOBUS-styreenhed ad gangen. Vælg menu-knappen for ISOBUS VT for at få vist en liste over de valgbare betjeningselementer, hvis der er tilsluttet mere end ét betjeningselement.

PC16682 —UN—18MAR13



ISOBUS VT

PC15293 —UN—18MAR13



ISOBUS VT-menu

DX,PC,INTRO,OSAPPS -74-07APR17-12/25

Sprog og enheder

- Brug funktionen Sprog og enheder til at ændre sprog, talformat og måleenheder.
- Det findes under fanebladet System i skærmmenuen.

PC16677 —UN—18MAR13



Sprog og enheder

Fortsættes på næste side

DX,PC,INTRO,OSAPPS -74-07APR17-13/25

Layout-administrator

- Brug Layout Manager til at oprette og ændre driftssider (RUN-sider) og genvejslinjen, så der kan opnås adgang til vigtige informationer og funktioner fra hovedsiden.
- Den findes under Funktioner-fanen på displaymenuen.

PC16678 —UN—18MAR13



Layout-manager

DX,PC,INTRO,OSAPPS -74-07APR17-14/25

Maskinmonitor

- Maskinmonitoren viser maskinspecifikke ydelsesværdier.
- Den findes under Funktioner-fanen på displaymenuen.

PC15318 —UN—16MAY13



Maskinmonitor

DX,PC,INTRO,OSAPPS -74-07APR17-15/25

Kortlægning

- Kortlægningsprogrammet bruges til at vise rumlige funktioner såsom styring, dækning, arbejdsdata og kortbaserede forskrifter. (forskrifter kræver CommandCenter™ Premium-aktivering.)
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

PC20413 —UN—11MAY15



Kortlægning

DX,PC,INTRO,OSAPPS -74-07APR17-16/25

Fjernadgang til skærm

- Skærm med fjerntilgang (RDA) giver mulighed for at se en skærm i drift fra et andet sted.
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

PC17363 —UN—16DEC13



Skærm med fjerntilgang

DX,PC,INTRO,OSAPPS -74-07APR17-17/25

Indstillings-manager

- Anvend indstillings-manageren til at hente, redigere eller gemme maskinens konfigurationer og redskabsindstillinger.
- Den findes under Funktioner-fanen på displaymenuen.

PC22543 —UN—22APR16



Indstillings-manager

Fortsættes på næste side

DX,PC,INTRO,OSAPPS -74-07APR17-18/25

Software-manager

- Brug Softwareadministrator til at opdatere software, aktivere funktioner og installere hjælpeskærmspakker.
- Det findes under fanebladet System i skærmmenuen.

PC15346 —UN—11JUL13



Software-manager

DX,PC,INTRO,OSAPPS -74-07APR17-19/25

StarFire™

- StarFire™ applikationen anvendes til at se StarFire™ modtagere. Hvis mere end én modtager er tilsluttet, vælg den ønskede modtager ved hjælp af denne funktion.
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company

PC17388 —UN—15MAY14



StarFire

DX,PC,INTRO,OSAPPS -74-07APR17-20/25

Brugere og adgang

- Brugere og adgang administrerer brugerprofiler og lukker brugerne ude fra bestemte indstillinger.
- Det findes under fanebladet System i skærmmenuen.

PC17262 —UN—12JUL13



Brugere og adgang

DX,PC,INTRO,OSAPPS -74-07APR17-21/25

Video

- Anvend videoapplikationen til iagttage områder omkring maskinen, som er vanskelige at se fra førerplatformen.
- Video kan vises, når der udføres bestemte maskinfunktioner som f.eks. bakning.
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

PC23956 —UN—24MAR17



Video

DX,PC,INTRO,OSAPPS -74-07APR17-22/25

Trådløse indstillinger

- Skaf adgang til et trådløst netværk for at oprette forbindelse til internettet, eller skab et trådløst netværk for at kunne forbinde mobile enheder med maskinen.
- Det findes under fanebladet System i skærmmenuen.

PC23092 —UN—26SEP16



Trådløse indstillinger

Fortsættes på næste side

DX,PC,INTRO,OSAPPS -74-07APR17-23/25

Arbejdsmonitor

- Arbejdsmonitoren viser gennemsnitlige og samlede maskin- og driftsspecifikke værdier.
- Den findes under Funktioner-fanen på displaymenuen.

PC15317 —UN—16MAY13



Arbejdsmonitor

DX,PC,INTRO,OSAPPS -74-07APR17-24/25

Arbejdsindstilling

- Brug Arbejdsindstilling til at foretage driftsindstillinger, når du skifter redskab, mark eller skal tilføje et andet produkt.
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

PC20415 —UN—11MAY15



Arbejdsindstilling

DX,PC,INTRO,OSAPPS -74-07APR17-25/25

Oversigt over AMS-applikationer

AMS-applikationspakker installeres på fabrikken men kræver en aktivering, før funktionen kan sættes i gang. Disse applikationer installeres og opdateres i pakker uafhængigt af generation 4-operativsystemet.

PC15301 —UN—19MAR13



AMS-applikationspakker

DX,PC,INTRO,AMSAPPS -74-07APR17-1/5

AutoTrac™-styring

- AutoTrac™-styringsfunktionen anvendes til styring af maskiner på marken langs styringsspor. Styringen kan foregå manuelt eller automatisk vha. AutoTrac™.
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

PC16676 —UN—18MAR13



AutoTrac™-styring

DX,PC,INTRO,AMSAPPS -74-07APR17-2/5

Overlapningsstyring

- Overlapningsstyringen justerer automatisk skærebordets breddeindstilling, når mejetærskeren bevæger sig ind på områder, der allerede er høstet.
- Overlapningsstyringen er kun til rådighed på mejetærskere.
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

PC20399 —UN—16FEB15



Overlapningsstyring

Fortsættes på næste side

DX,PC,INTRO,AMSAPPS -74-07APR17-3/5

Sektionsstyring

- Sektionsstyring slår arbejdspunktssektioner til og fra automatisk, så overlapning reduceres, og inputstyringen forbedres.
- Sektionsstyring er kun til rådighed med kompatible maskiner og redskaber.
- Applikationen til sektionsstyring kræver en 4600 processor med en CommandCenter™ Premium aktivering.

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

PC20399 —UN—16FEB15



Sektionsstyring

- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

DX,PC,INTRO,AMSAPPS -74-07APR17-4/5

Arbejdstotaler

- Arbejdstotaler registrerer arbejdsdata, herunder bearbejdede hektarer, gennemsnitlig produktmængde og samlet anvendt produkt.
- Applikationen Arbejdstotaler kræver en 4600 processor med en CommandCenter™ Premium aktivering.
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

PC21878 —UN—24NOV15



Arbejdstotaler

DX,PC,INTRO,AMSAPPS -74-07APR17-5/5

CommandCenter™ Premium-aktivering

en CommandCenter™ Premium-aktivering er nødvendig for at benytte visse funktioner såsom dokumentering af arbejdsdata og brug af sektionsstyring. Den er også nødvendig for at aktivere visse funktioner i programmer såsom eksportering af arbejdsdata i Fil-manager.

Individuelle aktiveringer, der er inkluderet i CommandCenter™ Premium-aktiveringen, kan findes i programmet Software-manager. CommandCenter™ Premium kan ikke findes under fanen Aktiveringer. Vælg Menu > fanen System > programmet Software-manager > fanen Aktiveringer.

Kontakt din John Deere-forhandler for at købe en CommandCenter™ Premium-aktivering.

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

DX,PC,INTRO,CCPREMIUM -74-21DEC15-1/1

Aktivering af demo'er

Aktivering af demo'er er tilgængelig i funktionen Softwareadministrator, hvor de forskellige egenskaber kan afprøves på skærmen. Et blåt lys ved siden af en egenskab indikerer, at den pågældende demo er tændt.

Fabrikken stiller en demo til rådighed i 15 timer. For eksempel vil demoen AutoTrac™ kun nedtælle, når den er aktiveret.

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

DX,PC,INTRO,DEMO -74-21DEC15-1/1

Skærm og lyd

Applikationen Skærm og lyd justerer skærmens lysstyrke og lydniveau.

Hvis der er tilsluttet flere skærme, bruges denne applikation til at konfigurere, hvilke funktioner der skal vises på hver skærm.

Hvis skærmberøringerne ikke registreres på det rette sted, bruges Kalibrer berøringsfølsom skærm til at ændre på skærmopsætningen.

Navigering hen til Skærm og lyd

PC16685 —UN—18MAR13



Skærm og lyd

1. Vælg MENU.
2. Vælg fanen System.
3. Vælg applikationen Skærm og lyd.

DX,PC,DISP -74-21DEC15-1/1

Lysstyrke

Lysstyrke og farve-tilstand

- ***Auto-funktion***

Automatisk tilstand er den anbefalede indstilling. Dette synkroniserer displayets lysstyrke med førerhusets lyskontakt. Hvis førerhusets lygter er slukket, er displayet i Dag-tilstand. Hvis førerhusets lygter er tændt, er displayet i Nat-tilstand.

- ***Dag- og Nat-tilstand***

Vælg én af tilstandene for at forhindre displayets lysstyrke i at synkronisere med førerhusets lyskontakt.

PC15319 —UN—20MAY13



A—Dag-tilstand **B—Nat-tilstand**

BEMÆRK: Den valgte tilstand justerer ikke lysstyrken på et andet display. Juster lysstyrken på det pågældende display via dets indstillinger.

DX,PC,DISP,BRIGHT -74-07APR17-1/3

Indstillinger af lysstyrke

Vælg en knap for en af indstillingerne for at få vist en popup-side for den tilsvarende lysstyrkemodus.

A—Dagindstillinger **B—Natindstillinger**

PC15320 —UN—20MAY13



DX,PC,DISP,BRIGHT -74-07APR17-2/3

Alt afhængig af den modus, der er valgt med indstillingstasten, justeres skærmens og kabinens lysstyrke vha. plus (+)- og minus (-)-tasterne.

C—Skærmens lysstyrke **D—Lysstyrke i kabine**

PC15321 —UN—20MAY13



DX,PC,DISP,BRIGHT -74-07APR17-3/3

Lyd

PC15322 —UN—20MAY13

Foretag ændring af skærmens lydstyrke ved at vælge tasterne plus (+)- eller minus (-).



Skærmlydstyrke

DX,PC,DISP,SOUND -74-21DEC15-1/1

Flere skærme

PC15323 —UN—20MAY13

Generation 4 CommandCenter™ kan konfigureres til at køre med følgende John Deere-skærm sluttet til hjørnestolpen.

- GreenStar™ 2 1800 skærm
- GreenStar™ 3 2630-skærm



Flere skærme

Nogle applikationer, såsom AutoTrac™, kan ikke køre på begge display på samme tid.

Aktiveringerne overføres ikke mellem forskellige display. Den sekundære skærm skal have sine egne aktiveringer for at kunne køre AMS-applikationer.

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company
GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company
AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

Fortsættes på næste side

DX,PC,DISP,MULTI -74-07APR17-1/3

Installation af en GS2- eller en GS3-skærm

1. Sørg for, at tændingsnøglen og CommandCenter™ er slukket.
2. Slut skærmens ledningsbundt til hjørnestolpetilslutningen og det 26-polede stik til bagsiden af skærmen.
3. Drej startnøglen til TÆND.
4. CommandCenter™-skærmen søger efter den sekundære skærm på på redskabs-CAN-bussen i ca. 60 sekunder. Hvis CommandCenter™ før var i enkelt-display-modus, viser det meddelelsen “Flere display registreret”.
5. Valg af en forindstillet konfiguration:

   Enkelt skærm

   - Optionen er ikke mulig i denne situation. Denne modus anvendes kun, hvis der ikke er installeret en sekundær skærm.

   Flere skærme – kun maskine

   - Precision Ag-programmer og ISOBUS-redskaber vises kun på den sekundære skærm, ikke CommandCenter™. Brug denne option, når der er foretaget tilslutning til et ISOBUS-redskab med ekstra rekonfigurerbar styring.

   Flere – Redskabsfremviser

   - Precision Ag-programmer vises på den sekundære skærm.
   - ISOBUS-redskaber vises på CommandCenter™ eller på den sekundære skærm alt afhængig af redskabets “Næste VT-display”-indstilling.

   BEMÆRK: Hvis ISOBUS-redskabet ikke har nogen “Næste VT-skærm”-funktion, vises redskabet på den skærm, der starter op først.

   Flere skærme – Precision Ag-programmer

   - Precision Ag-programmer vises på CommandCenter™
   - ISOBUS-redskaber vises på den sekundære skærm eller CommandCenter™ afhængigt af redskabets "Næste VT-skærm"-indstilling.

   BEMÆRK: Hvis ISOBUS-redskabet ikke har nogen “Næste VT-skærm”-funktion, vises redskabet på den skærm, der starter op først.

   Avanceret opsætning

   - Manuelt indstillede konfigurationer.

   Bekræft skærmindstillinger

   - Kør på DENNE skærm: Precision Ag-programmer er aktiveret på CommandCenter™. Du kan redigere skærmindstillingerne på den anden skærm. Meddelelsen vises, hver gang CommandCenter™ startes op, hvis GreenStar™-programmer ikke er aktiveret på den anden skærm.
   - Kør på den ANDEN skærm: Precision Ag-programmer er deaktiveret på CommandCenter™. Du kan bruge GreenStar™-programmer på den anden skærm.



PC220416 —UN—12MAY15

GS3 2630 skærmmodul

   Rediger skærmindstillinger

   Når skærmindstillingerne redigeres, skal de tilsvarende ændringer foretages på den anden skærm.

   Hvis en af disse tilstande vælges:

   - Flere skærme – Precision Ag-programmer eller Enkelt skærm: Deaktiver GreenStar™ og jobkontrolenheden på den anden skærm.
   - Enkelt skærm: Deaktiver enten GreenStar™, jobkontrolenheden og VT'en (virtuel terminal) til redskabsbussen på den anden skærm, eller frakobl den anden skærm.

   Sådan får du adgang til indstillinger for flere skærme på andre GreenStar™-skærme:

   - GreenStar™ 3 2630: Vælg Menu-tast > Skærm-tast > funktionstasten Fejlfinding > fanen Flere skærme > tasten ændring af indstillinger.
   - GreenStar™ 2 1800: Vælg Menu-tast > Skærm-tast > funktionstasten Indstillinger > funktionstasten Flere skærme.

6. Tænd og sluk for tændingsnøglen for at gemme indstillingerne.

Afmontering af en GS2- eller GS3-skærm

1. Sørg for, at tændingsnøglen og CommandCenter™ er slukket.
2. Træk skærmens ledningsbundt ud af stikket med 26 ben på bagsiden af skærmen.
3. Drej startnøglen til TÆND.

Fortsættes på næste side

DX,PC,DISP,MULTI -74-07APR17-2/3

4. CommandCenter™-skærmen søger efter en sekundær skærm på redskabets CAN-bus i ca. 2—3 minutter. Hvis CommandCenter™ før var i en af de adskillige skærmfunktioner, viser det meddelelsen “Sekundær skærm ikke fundet”.
5. Tænd og sluk for tændingsnøglen for at gemme indstillingerne.

Afmontering af en tredjeparts-skærm

1. Sørg for, at tændingsnøglen og CommandCenter™ er slukket.
2. Frakobl skærmens ledningsbundt fra den anden skærm.
3. Drej startnøglen til TÆND.
4. CommandCenter™-skærmen søger efter en sekundær skærm på redskabets CAN-bus i ca. 2—3 minutter. Hvis CommandCenter™ før var i en af de adskillige skærmfunktioner, viser det meddelelsen “Sekundær skærm ikke fundet”. Hvis meddelelsen "Anden skærm ikke fundet" ikke vises efter 3 minutter, skal du springe videre til trin 5.
5. Sørg for, at CommandCenter™ er i enkeltskærms-funktion, og at tredjeparts-skærmen er frakoblet.
6. Tænd og sluk for tændingsnøglen for at gemme indstillingerne.

Drift af AutoTrac™ på CommandCenter™

BEMÆRK: Generation 4 OS-softwareopdateringer 2015-1 (8.12.2500-17) og 2015-2 (10.0.49-59 eller 10.0.49-65) afbryder præcisionslandbrugs-applikationer, når der registreres en sekundær GreenStar™-skærm. Frakobl GreenStar™-skærmen i førerhuset for at udføre præcisionslandbrugs-funktioner på generation 4 CommandCenter™ med disse softwareversioner.

Når der er blevet installeret en GS3 2630-skærm, skifter AutoTrac™ automatisk til denne skærm. Følg denne vejledning for at køre AutoTrac™ på CommandCenter™.

BEMÆRK: Efter proceduren vil GS3 2630-skærmen ikke køre nogen GreenStar™-applikationer, heller ikke områdestyring.

1. Sørg for, at CommandCenter™ er i enkeltskærms-funktion, og at GS3 2630-skærmen er frakoblet. Slå tændingsnøglen fra.
2. Tilslut GS3 2630-skærmen, og tænd for tændingsnøglen.
3. Når CommandCenter™ starter op, vælges Flere – Kompatibilitetsmodus. Genstart skærmen.
4. På GS3 2630-skærmen vælges menuknappen > skærmknappen > fejlsøgningstasten > fanen Flere skærme. Sluk for GreenStar™-applikationen. Alt afhængig af konfigurationen kan skærmen genstarte.
5. På CommandCenter™ vælges applikationen Skærm og lyd > fanen Flere skærme. Tænd for applikationerne til præcisionslandbrug. Genstart skærmen.

DX,PC,DISP,MULTI -74-07APR17-3/3

Kalibrering af skærm

Det kan være nødvendigt at kalibrere den berøringsfølsomme skærm, hvis den ikke registrerer berøring i en ønsket retning. Den berøringsfølsomme skærm er kalibreret fra fabrikken og behøver ikke at blive kalibreret under normal drift. Kontakt John Deere-forhandleren, hvis kalibreringen ikke løser problemet.

1. Vælg Begynd kalibrering.
2. Der vises et stort "X" samt instruktioner til at hjælpe føreren af traktoren igennem kalibreringsproceduren.
3. Hver gang der trykkes på “X”, skifter instruktionerne, og “X” bevæger sig et andet sted hen på skærmen.

BEMÆRK: Hvis den berøringsfølsomme skærm ikke fungerer, kan der anvendes en USB-mus. Forbind musen til skærmens USB-port.

DX,PC,DISP,CAL -74-21DEC15-1/1

Dato og klokkeslæt

Informationerne fra applikationen Dato og klokkeslæt anvendes til flere vigtige funktioner i systemet. Disse inkluderer fejllog, aktiveringer og registrering af data.

Dato og klokkeslæt indstilles automatisk, hvis der er tilsluttet en GPS-modtager, og der modtages et gyldigt signal. I dette tilfælde indstilles kun tidszonen.

Den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt kan til enhver tid findes ved at vælge Statuscenter øverst på hoveddriftssiden.

BEMÆRK: Indstillingen af dato og klokkeslæt påvirker måden, hvorpå styrings- og dokumentationsdata filtreres på skærmen og i desktop software.

PC15314 —UN—15MAY13



Dato og klokkeslæt

Navigering hen til Dato og klokkeslæt

1. Vælg Menu.
2. Vælg fanen System.
3. Vælg applikationen Dato og klokkeslæt.

DX,PC,DATE -74-21DEC15-1/1

Ændring af aktuel dato

Datoen kan kun ændres, hvis GPS-modtageren ikke er tilsluttet, eller hvis der ikke er noget GPS-signal. Ellers fastsætter GPS-signalet datoen.

Datoformatet afhænger ikke af GPS-signalet og kan ændres til enhver tid.

1. Vælg dag, måned eller år.
2. Brug det numeriske tastatur til at indtaste den rette værdi.
3. Vælg Udført for at anvende ændringerne eller Annuller for at vende tilbage til den forrige side uden at gøre brug af ændringerne.

Datoformat

1. Tryk på Vælg datoformat.

PC15315 —UN—15MAY13



A—Dato indstillet af brugeren **B—Dato fastlagt af GPS**

2. Vælg det ønskede datoformat på listen.
3. Vælg Udført for at anvende ændringerne eller Annuller for at vende tilbage til den forrige side uden at gøre brug af ændringerne.

DX,PC,DATE,DATE -74-21DEC15-1/1

Ændring af aktuelt klokkeslæt

Aktuelt klokkeslæt kan kun ændres, hvis GPS-modtageren ikke er tilsluttet, eller hvis der ikke er noget GPS-signal. Ellers fastlægger GPS-signalet klokkeslættet.

Tidszonen og tidsformatet afhænger ikke af GPS-signalet og kan ændres til enhver tid.

1. Vælg timer eller minutter.
2. Brug det numeriske tastatur til at indtaste den rette værdi.
3. Vælg Udført for at anvende ændringerne eller Annuller for at vende tilbage til den forrige side uden at gøre brug af ændringerne.

Tidszone

1. Vælg et kontinent eller ocean, og tryk på Næste.
2. Vælg et land, og tryk på Næste.

PC15316 —UN—15MAY13



A—Klokkeslæt indstillet af brugeren **B—Klokkeslæt fastlagt af GPS**

3. Vælg en tidszone, og tryk på Næste.
4. Bekræft den valgte tidszone, og tryk på OK.

Klokkeslætformat

Brug radio-knappen til at vælge12-timers eller 24-timers klokkeslætformat.

DX,PC,DATE,TIME -74-21DEC15-1/1

Sprog og enheder

Sprog og enheder anvendes til at ændre sproget, talformatet og måleenhederne.

Der kan foretages forskellige indstillinger for både skærmen og for de styreenheder, der vises i ISOBUS VT. Vælg en af fanerne for at ændre indstillingerne.

Navigering til Sprog og enheder

1. Vælg MENU.

PC16677 —UN—18MAR13



Sprog og enheder

2. Vælg System-fane.
3. Vælg applikationen Sprog og enheder.

DX,PC,LANG -74-21DEC15-1/1

Indstillinger for Sprog og enheder

Visning

Vælg sprog, talformat og måleenheder fra listefelterne.

ISOBUS VT

Styreenheder, der vises i ISOBUS VT, kan have andre måleenheder end resten af displayet. Fjern fluebenet fra *Anvend samme måleenheder som displayet* for at aktivere listefelterne med henblik på:

- Talformat
- Afstand
- Område
- Volumen
- Masse
- Temperatur
- Tryk
- Kraft

Gem Indstillinger

Tryk på Gem, når de nye indstillinger er valgt. Skærmen skal genstartes for at aktivere ændringerne.

DX,PC,LANG,SETTINGS -74-21DEC15-1/1

Softwareadministrator

Brug softwareadministrator til at opdatere software, aktivere funktioner og finde informationer om softwareversionen.

Naviger hen til Softwareadministrator

1. Vælg MENU.
2. Vælg fanen System.
3. Vælg applikationen Softwareadministrator.

Softwarepakker

PC15346 —UN—11JUL13



Software-manager

Software og hjælpefiler til 4. generations display er organiseret i pakker. Hver pakke er angivet hver for sig under fanen Installationer og opdateringer og fanen Versionsinformation.

DX,PC,SOFT -74-07APR17-1/6

Generation 4 styresystem

- Indeholder skærmens styresystem samt basisapplikationer.

PC23900 —UN—17MAR17



DX,PC,SOFT -74-07APR17-2/6

Hjælp til generation 4 styresystem

- Indeholder hjælpefiler til skærmapplikationer.

PC23901 —UN—17MAR17



Fortsættes på næste side

DX,PC,SOFT -74-07APR17-3/6

AMS-programmer

- Indeholder skærmsoftware.

PC23902 —UN—17MAR17



DX,PC,SOFT -74-07APR17-4/6

Maskinapplikationer

- Indeholder maskinsoftware. Pakken skal installeres af en John Deere-forhandler med Service ADVISOR™.

Service ADVISOR er et varemærke tilhørende Deere & Company

PC23903 —UN—17MAR17



DX,PC,SOFT -74-07APR17-5/6

Hjælp til maskinapplikationer

- Indeholder hjælpefiler til maskinapplikationer. Pakken kan installeres uden Service ADVISOR™.

BEMÆRK: Hjælp på skærmen-pakker indeholder alle de sprog, som skærmen understøtter.

PC23904 —UN—17MAR17



DX,PC,SOFT -74-07APR17-6/6

Opdatering af skærmens software

Fastlæggelse af softwareversioner på displayet

Versionsnumrene på alle de softwarepakker, der installeret, findes i fanen Informationer om version i Softwareadministrator.

Download af softwareopdateringer

Softwareopdateringerne kan downloades fra:

https://my.deere.com/software-downloads/software-manager/

Der findes følgende punkter:

- Angivelser vedrørende softwareversion
- Softwareadministratorens hjælpefunktion til download af software på USB-drev
- Instruktioner til brug af softwareadministratorens hjælpefunktion

PC15348 —UN—11JUL13



USB-drev

Så snart den nyeste software er på USB-drevet, skal opdateringerne installeres på maskinen herfra.

Installation af softwareopdateringer

USB-drev

1. Indsæt USB-drevet i den øvre USB-port ved siden af tilbehørsudgangen.

Fortsættes på næste side

DX,PC,SOFT,UPDATE -74-07APR17-1/3

2. Når siden Optioner for USB-drev vises, vælges Installer software knap (A). Så vises fanen Installationer og opdateringer i Softwarestyring.
3. Der vises kun de softwarepakker, som er nyere, end hvad der er installeret på det givne tidspunkt. Alle pakker vælges som standard.
4. Vælg Installer-knappen. Følg meldingerne på skærmen for at løse problemerne, hvis en opdatering ikke starter.

FORSIGTIG: Under installation af softwaren:

Alle applikationer lukkes ned.

Der vises ingen systemmeldinger.

Sørg for, at maskinen er i parkeringspositionen, og lad strømforsyningen være slået til under installationsproceduren for at undgå kvæstelser.

PC23932 —UN—21MAR17



A—Tast til installation af software

Fjern ikke USB-drevet.

DX,PC,SOFT,UPDATE -74-07APR17-2/3

5. En forløbsindikator (A) viser den procentuelle installering af hver pakke. Et grønt flueben (B) vises når en pakke er færdig installeret.
6. Der vises en melding, når softwareopdateringen er udført. Nogle softwarepakker kræver en genstart for at afslutte installationen. Vælg Genstart-knappen for at genstarte displayet.
7. Fjern USB drevet og gå tilbage til computeren. Kør hjælpeprogrammet Softwareadministrator for at uploade returfiler.

BEMÆRK: Returfilerne indeholder informationer om softwareversion og bruges til at hjælpe forhandlerne med at understøtte skærm og maskine.

Online-opdateringer

1. På fanen Installation og opdateringer vælges Kontrollér for opdateringer online. Skærmen søger efter opdateringer til rådighed.
2. Der vises kun de softwarepakker, som er nyere, end hvad der er installeret på det givne tidspunkt. Alle pakker vælges som standard.
3. Vælg Download-knappen. Følg meldingerne på skærmen for at løse problemerne, hvis en opdatering ikke starter.
4. En forløbsindikator (A) viser den procentuelle download af hver pakke. Et grønt flueben (B) vises når en pakke er downloadet helt.
5. Vælg knappen Installer for at påbegynde installationen af de downloadede softwarepakker.

FORSIGTIG: Under installation af softwaren:

PC23933 —UN—21MAR17



A—Indikator til visning af forløb B—Installation vellykket

Alle applikationer lukkes ned.

Der vises ingen systemmeldinger.

Sørg for, at maskinen er i parkeringspositionen, og lad strømforsyningen være slået til under installationsproceduren for at undgå kvæstelser.

6. Der vises en melding, når softwareopdateringen er udført. Nogle softwarepakker kræver en genstart for at afslutte installationen. Vælg Genstart-knappen for at genstarte displayet.

Fejlsøgning

Når installationen af en softwarepakke mislykkes, foretager systemet en tilbagerulning af al softwaren til den version, der blev anvendt, inden opdateringen blev startet.

Noter fejlmeldingen, hvis softwareopdateringen mislykkes. Fjern filerne fra USB-drevet, og download softwareopdateringen på USB-drevet igen. Gentag softwareinstallationen.

Kontakt en John Deere-forhandler, hvis softwareopdateringen mislykkes gentagne gange.

DX,PC,SOFT,UPDATE -74-07APR17-3/3

Aktiveringer

Brug denne fane til at administrere aktiveringer på displayet.

StellarSupport.com beder om displayets serienummer og challenge-kode og kan kræve en bekræftelseskode for at kunne generere en kode. Vælg Detaljer-tasten for at finde disse informationer.

En enkelt kode kan omfatte flere funktioner, men den kan kun udføre én form for handling (aktivering eller deaktivering). En kode kan f.eks. aktivere tre funktioner, mens der kræves en anden kode til at deaktivere to funktioner.

PC23905 —UN—17MAR17



Detaljer-knap

DX,PC,SOFT,ACTIVATE -74-07APR17-1/2

Indtast aktiverings- eller deaktiveringskode

1. Tryk på Indtast kode.
2. Indtast aktiverings- eller deaktiveringskoden vha. tastaturet. Tryk på OK.
3. Noter bekræftelseskoden og indtast den på StellarSupport.com.

PC23906 —UN—17MAR17



Indtast kode-knap

DX,PC,SOFT,ACTIVATE -74-07APR17-2/2

Service ADVISOR™ Remote

Service ADVISOR™-fjernstyring er til rådighed i ISOBUS VT-applikationen.

Service ADVISOR er et varemærke tilhørende Deere & Company

PC16682 —UN—18MAR13



ISOBUS VT

DX,PC,SAR -74-07APR17-1/3

1. Vælg menutast i ISOBUS VT.

PC15293 —UN—18MAR13



ISOBUS VT-menu

Fortsættes på næste side

DX,PC,SAR -74-07APR17-2/3

2. Vælg Fjernstyrede opdateringer af software.

Funktionsprincipper

Service ADVISOR™ er et fejlfindingsværktøj, der anvendes af John Deere-forhandlerne til at udføre fejlfinding så vel som til at opdatere maskinindstillinger og software. Forhandlerne har adgang til fejlfindingskoder og fejlfindingsadresser, og kan oprette aflæsninger og registreringer samt programmere kontrolenheder. Denne teknologi består af både software og hardware. Teknikerne gennemgår mindst 8 timers undervisning for at blive certificerede til at anvende dette værktøj.

Service ADVISOR™ Remote (SAR) er en funktion under Service ADVISOR™, der gør det muligt for forhandlerens tekniske medarbejder at oprette forbindelse til en SAR-opkoblet maskine via JDLink™-netværket med henblik på at få adgang til fejlsøgningskoder og registrere fejlsøgningsdata på afstand, samt at fjernprogrammere styreenheder på SAR-opkoblede maskiner.

I lighed med software- (nyttelast) opdateringer i computerindustrien giver SAR John Deere mulighed for via JDLink™-hardware i køretøjet at levere opdateret software på afstand. Fjernprogrammering giver John Deere evnen til at opdatere software, der vil forbedre maskinens præstation. Denne evne kan bruges til at omprogrammere de fleste af maskinens kontrolenheder.

JDLink er et varemærke tilhørende Deere & Company

PC17281 —UN—10SEP13



Fjernstyrede opdateringer af software

Brugeren deltager aktivt sammen med forhandleren i denne proces ved både at downloade softwaren og opdatere og installere softwareopdateringer.

BEMÆRK: Visse køretøjers kontrolenheder er muligvis ikke kompatible med SAR-omprogrammeringen.

Kompatibilitet med køretøj

BEMÆRK: Applikationen Brugere og Adgang (hvis den forefindes) giver mulighed for at oplåse, delvist låse og låse adgangen til bestemte komponenter. Dette indbefatter også muligheden for at downloade og installere updates til software. Se Brugere og Adgang for flere oplysninger.

For en aktuel liste over godkendte køretøjer bedes du kontakte din John Deere-forhandler eller gå ind på www.StellarSupport.com.

DX,PC,SAR -74-07APR17-3/3

Omprogrammering af køretøjet

Med SAR har forhandlere mulighed for at sende nyt software til en maskine for at opdatere styreenhederne. Når forhandleren sender softwaren, bliver der vist en besked på skærmen om, at der er en ny software til rådighed. Tryk på Acceptér-tasten (A) for at komme hen til Fjernopdatering af software-siden.

Hvis Annullér-tasten (B) vælges, kan der opnås adgang til siden ved at vælge Fjernopdateringer af software i ISOBUS VT-menuen.

A—Acceptér-tast **B—Annullér-tast**



PC20419 —UN—13NOV15

Softwareopdatering til rådighed


Fortsættes på næste side

DX,PC,SAR,VEHICLE -74-21DEC15-1/6

Downloading af opdateringer

På Fjernopdateringer af software-siden kan brugeren enten afvise (A) eller downloade (B) den ny software. Et tryk på Download software-tasten (B) vil begynde downloadprocessen. Denne procedure fortsætter i baggrunden, og maskinen kan fortsat fungere normalt.

A—Afvis download-tast
B—Download software-tast
C—Installér software-tast

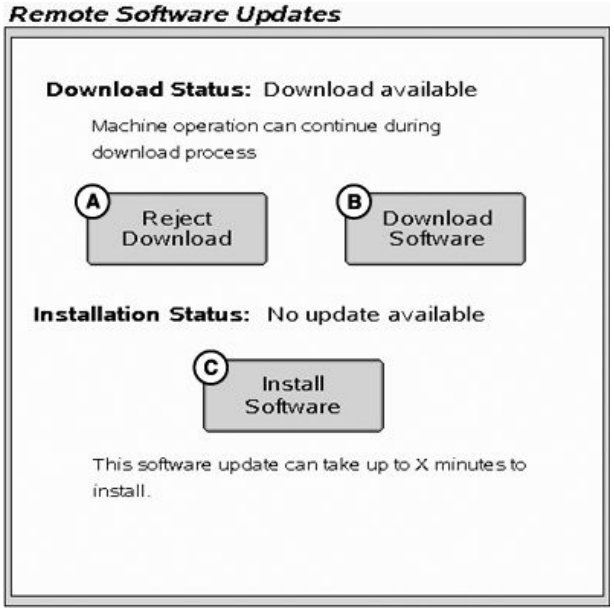

PC17279 —UN—10SEP13

Fjernstyrede opdateringer af software

DX,PC,SAR,VEHICLE -74-21DEC15-2/6

Installation af opdateringer

Når softwaren er downloadet og klar til installation, vises der er besked på skærmen. Tryk på Acceptèr-tasten (A) for at komme hen til Fjernopdatering af software-siden.

Det kan tage op til 40 minutter at installere softwaren. Ved at trykke på Annuller-tasten (B) kan du opdatere softwaren på et senere tidspunkt, hvis du ønsker det.

A—Acceptér-tast
B—Annullér-tast



PC20420 —UN—13NOV15

Opdatering klar til installation

Fortsættes på næste side

DX,PC,SAR,VEHICLE -74-21DEC15-3/6



PC12856 —UN—07SEP10



PC12672 —UN—28JUN10

Tryk på Installer software-tasten på Fjernopdateringer af software-siden for at påbegynde installeringen.


Accepter handelbetingelserne og følg instruktionerne på skærmen.

⚠ FORSIGTIG: Visse af køretøjets funktioner, inklusive lygter, kan være uarbejdsdygtige under omprogrammeringen. Undgå tilskadekomst ved at sikre, at køretøjet er på et sikkert sted og i en sikker konfiguration inden omprogrammeringen. Der må ikke omprogrammeres på offentlig vej eller på aktive arbejdssteder.

DX,PC,SAR,VEHICLE -74-21DEC15-4/6

Hvis der er inkluderet en opdatering til Generation 4-displayet sammen med det downloadede software, vil displayet blive opdateret først. Efter installationen vises beskeden "Softwaret er blevet installeret", og displayet genstartes.

Når displayet er blevet opdateret, begynder opdateringen af styreenheden.

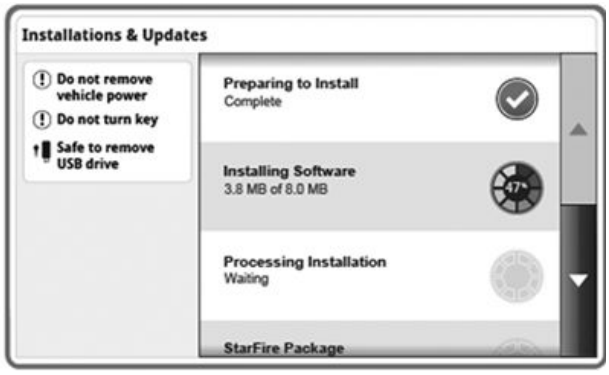

PC17630 —UN—10SEP13

Fortsættes på næste side

DX,PC,SAR,VEHICLE -74-21DEC15-5/6



PC12857 —UN—07SEP10



PC13582 —UN—09MAY11

Hvis der opstår problemer under installeringen, vil systemet forsøge at foretage installeringen på ny. Ret henvendelse til John Deere-forhandleren hvis det andet forsøg slår fejl.

DX,PC,SAR,VEHICLE -74-21DEC15-6/6

Fejlsøgning — Omprogrammering

Symptom	Problem	Løsning
Redskabsstrøm er forsvundet	Motor startet eller nøglen slået fra.	Lad være med at starte motoren eller slå strømmen fra mens softwaren installeres. Slå nøglen FRA og returnér til TIL position.
Lav spænding	Systemspænding er for lav til at fortsætte med installation af software.	Slå unødvendige redskaber FRA eller fjern dem. Kontrollér batterispændingen, og oplad batteriet om nødvendigt.
Kommunikationsfejl	Installation af software kan ikke gennemføres pga. en kommunikationsfejl.	Slå nøglen FRA og dernæst TIL igen. Forsøg softwareinstallationen igen. Ret henvendelse til John Deere-forhandleren hvis kommunikation ikke kan etableres.
Tasten til fjernopdateringer af software vises ikke på skærmen. *BEMÆRK: Fjernopdatering af software skal altid stå til rådighed, enten der er payload eller ej.*	Kan ikke åbne siden til fjernopdateringer af software på skærmen.	Kontrollér ledningsbundt og forbindelser til MTG.

DX,PC,SAR,TROUBLE -74-21DEC15-1/1

Filadministrator

Programmet Filstyring bruges til at overføre data til og fra skærmen. Data kan enten overføres trådløst med John Deere Operations Center, eller der kan bruges et USB-drev til at overføre data mellem skærme eller kompatibel computersoftware.

Det er vigtigt at sikkerhedskopiere data til et USB-drev regelmæssigt.

Displayets interne hukommelse burde have tilstrækkelig kapacitet til at kunne gemme alle data fra en maskine pr. sæson. Der vises en melding, når 95 % af hukommelsen er opbrugt. Data bør eksporteres og slettes, inden hukommelse anvendt overstiger 95 %.

PC16671 —UN—18MAR13



Filadministrator

Åbn Fil-manager

1. Vælg MENU.
2. Vælg fanen System.
3. Vælg Filadministrator.

DX,PC,FILE -74-07APR17-1/8

Nulstilling af fabriksdata

Vælg Indstillinger øverst på Filadministrator-funktionen til at åbne Nulstilling af fabriksdata.

Processen fjerner alle brugerdata fra skærmen og kan ikke fortrydes. Brugerdata omfatter opsætnings- og dokumentationsdata, styringsinformation, totaler og kundedefineret layout af driftssider (RUN-sider). Sprog og lokale indstillinger og aktiveringer nulstilles ikke. Efter nulstilling skal systemet genstartes.

PC17398 —UN—22OCT14



Indstillinger

Udfør nulstilling af fabriksdataene, inden maskinen videresælges.

DX,PC,FILE -74-07APR17-2/8

Datatyper

- Styringsspor (A) omfatter styringslinjer og tilknyttede kunde-, gård- og marknavne.
- Brugerdefinerede driftssider kan overføres mellem 4. generations skærme af samme størrelse.


  BEMÆRK: Importerede driftssider er tilgængelige på Alle Run-sider-fanen i Layout Manager.

  Visse driftssidemoduler nulstilles til standardindstillinger, når de overføres.

  Driftssidemoduler oprettet til ISOBUS VT-redskabskontrolenheder vises som utilgængelige, hvis styreenheden ikke er tilsluttet maskinen.

- Arbejdsdata (C) inkluderer kortlægningsdata og totaler. De kan uploades til John Deere Operations Center eller overføres til kompatibel computersoftware. Arbejdsdata kan ikke importeres til 4. generations skærmen.

PC23067 —UN—19SEP16

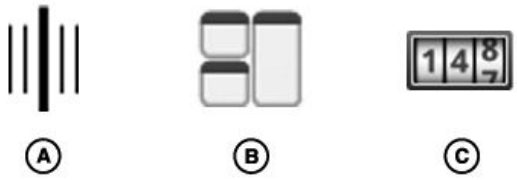

A—Styringsspor
B—Kundedefinerede driftssider
C—Arbejdsdata

BEMÆRK: Eksport af arbejdsdata kræver en 4600-skærm med en dokumentationsaktivering.

Fortsættes på næste side

DX,PC,FILE -74-07APR17-3/8

- Grænser (D) konfigureres ved hjælp af applikationen Marker og grænser.
- Normeringer (E) konfigureres med programmet Arbejdsopsætning.
- Et screenshot (F) er en kopi af skærmbilledet. (Se afsnittet om at tage skærmbilleder for yderligere oplysninger).
- Fejllogs (G) genereres automatisk af skærmen og kan bruges af John Deere til fejlsøgning.
- Opsætningsdata (H) omfatter kunde-, gård- og marknavne, afgrødearter og produkter.
- ISOBUS-opgaver (I) konfigureres ved hjælp af funktionen ISOBUS-opgaver.
- Variety Locator-filer konfigureres vha. John Deere Operations Center eller Apex™.

G—Fejllogge
H—Opsætningsdata
I— ISOBUS-opgaver
J— Sort-lokalisator

PC23068 —UN—19SEP16



D—Grænser
E—Normeringer
F— Screenshot

PC23879 —UN—09MAR17



Apex er et varemærke tilhørende Deere & Company

DX,PC,FILE -74-07APR17-4/8

Datasynkronisering

Datasynkronisering bruges til manuelt eller automatisk at sende arbejdsdata direkte til John Deere Operations Center. Dataene overføres via mobilsignal gennem den modulære telematikgateway (MTG).

Datasynkroniseringspræference

Arbejdsdata sendes automatisk ved at markere afkrydsningsfeltet "Synkroniser automatisk arbejdsdata". Der sendes data til John Deere Operations Center, når der er mobildækning på MTG. Hvis der ikke er mobildækning, gemmes arbejdsdata på skærmen. Der sendes data, når mobilsignalet genoprettes, og MTG er i stand til at foretage et opkald.

Dataudløsere

Selvom der sendes arbejdsdata automatisk fra skærmen til John Deere Operations Center, kan filerne ikke ses i Operations Center, før en af disse udløsere forekommer:

PC21844 —UN—16NOV15



Datasynkronisering

- Start nyt arbejde, eller skift kunde, gård eller mark.
- Mobilforbindelsen mellem skærmen og John Deere Operations Center afbrydes ved over 30 minutters inaktivitet.
- Slå tændingsnøglen fra og til igen inden for 30 minutter.
- Slå tændingsnøglen fra i over 30 minutter.

Fortsættes på næste side

DX,PC,FILE -74-07APR17-5/8

Import af data

Vælg importmetode:

- Importér fra USB-drev – vælg de mapper på USB-drevet, der indeholder data, som skal importeres.
- Importér modtagne filer – importér opsætnings- og arbejdsdata samt normeringsfiler fra John Deere Operations Center.

Når opsætnings- og normeringsfilerne er importeret til skærmen, skal du bruge Arbejdsopsætning til at anvende filen. Referencehjælpefiler på John Deere Operations Center indeholder oplysninger om, hvordan der oprettes og sendes opsætningsfiler til 4. generations skærmen.

Kompatibilitet

Data kan overføres fra en anden 4. generations skærm, en GreenStar™ 3 2630 skærm, kompatibel computersoftware eller John Deere Operations Center.

John Deere Operations Center understøtter ikke muligheden for at se, sende eller modtage driftssider. Hvis en opsætningsfil kun indeholder driftssider, vises filen som ugyldig i John Deere Operations Center. Hvis en opsætningsfil indeholder styringslinjer eller grænser samt driftssider, bliver opsætningsfilen indlæst korrekt, men driftssiderne kan ikke ses.

BEMÆRK: Opdater Apex™ eller tredjepartsprogrammet, hvis der er problemer med at overføre data.

Vælg et GS3 2630-kortformat, når der eksporteres fra Apex™. Hvis der skal bruges styringslinjer fra andre

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company
Apex er et varemærke tilhørende Deere & Company

PC20405 —UN—30APR15



Import af data

GreenStar™-skærme, skal styringslinjerne overføres til Apex™ og derefter eksporteres i GS3 2630-kortformat.

Datakonflikter

Når det er nødvendigt, ændres kunde, gård- og marknavne. Eksempelvis omdøbes "Mark1" til "Mark1(1)".

Hvis rækkestyringssporene er på den samme mark og er oprettet med den samme tracking-metode, løser displayet følgende problemer.

Forskelligt navn, samme række

- Hvis rækkerne er de samme, udskiftes navnet på displayet med navnet på USB-drevet.

Samme navn, forskellige linjer

- Hvis der er to forskellige rækker med det samme navn, bliver rækken på USB-drevet omdøbt, når den importeres. Eksempelvis omdøbes "Spor1" til "Spor1(1)".

BEMÆRK: Der kan være flere grunde til, at en fil ikke kan importeres. For at finde ud af, hvilken fil der er årsagen til problemet, skal filer fjernes enkeltvist fra USB-drevet, og derefter prøves det at importere de resterende filer.

DX,PC,FILE -74-07APR17-6/8

Eksportér data

Vælg eksportmetoden for at overføre de ønskede datatyper.

- Vælg Tilpasset eksport for at overføre driftssider, markspecifikke arbejdsdata og styringslinjer.
- Vælg Eksportér alle data for hurtigt at overføre alle arbejdsdata, styringslinjer og kørselssider med standardindstillingerne.

PC20406 —UN—30APR15



Eksportér data

- Vælg Fejlfindingsdata for at overføre skærmbilleder og fejllogfiler.

DX,PC,FILE -74-07APR17-7/8

Slet data

Slet data fjerner valgte datatyper fra skærmen.

- Vælg Tilpasset sletning for at fjerne arbejdsdata, styringslinjer, normeringer og kørselssider.
- Vælg Fjern fejlfindingsdata for at fjerne skærmbilleder og fejllogfiler.

PC20407 —UN—30APR15



Slet data

DX,PC,FILE -74-07APR17-8/8

USB-drev

Krav til USB-drev til John Deere-skærme

- Format - Windows FAT eller FAT32. Dette skærmmodul anerkender ikke NTFS-formatet.
- Kapacitet - Der er ingen specifikke begrænsninger for drevets hukommelseskapacitet.
- Tilslutning - USB 2.0
- Maks. mål – 9,2 mm (3/8 in.) tyk gange 21,7 mm (7/8 in.) bred

Bedste praksis

- Vent 10 sekunder efter indsættelse af USB-drev. Det kan tage lidt tid for store USB-drev at blive genkendt.
- Brug et USB-drev på 4 GB eller mere, således at der kan lagres flere backup-filer.
- Fjern alle de filer fra USB-drevet, der ikke vedrører John Deere skærme.

Åbn fanebladet Skærmhardware i Fejlfindingscenter-applikationen for at kontrollere, om skærmen genkender USB-drevet.


DX,PC,FILE,USB -74-07APR17-1/1

Tag et screenshot

Vælg det markerede område i øverste venstre hjørne af skærmen. Hold det nedtrykket, indtil skærmen blinker, og der lyder et klik som fra et kamera.

Sæt USB-drevet i, og vælg Eksporter data for at overføre screenshottet til drevet.

A—Screenshot-område

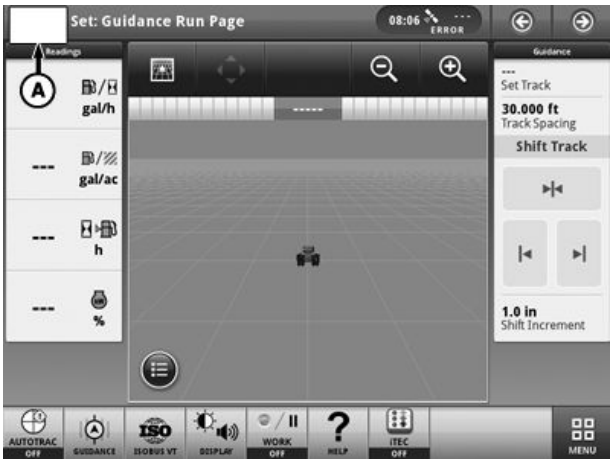

PC17263 —UN—15JUL13

DX,PC,FILE,SCREENSHOT -74-22DEC15-1/1

Fejlsøgningscenter

Fejlfindingscenteret er det sted, hvor du kan finde fejlfindingsoplysninger om hele systemet. Tryk på en af fanerne for at få yderligere informationer.

Systemfejlsøgninger

- Få vist fejlsøgningsoplysninger for maskine, redskab og visningsprogrammer.

Fejlfinding på styreenhed

- Åbn fejlsøgningsadresser, fejlsøgningskoder og information for at få specifikke oplysninger om de enheder, der er tilsluttet til CAN-bussen.

Fejlsøgningskoder

- Se alle aktive eller gemte fejlsøgningskoder.

Skærmhardware

- Se fejlsøgningsaflæsningerne for processoren, monitoren og skærmen.

PC17272 —UN—17JUL13



Fejlsøgningscenter

CAN-businfo

- Se fejlsøgningsinformationerne for hver CAN-bus.

Netværk

- Se MTG fejlfindingsaflæsninger.

Navigér til Fejlfindingscenter

1. Vælg MENU.
2. Vælg fanen System.
3. Slet Fejlsøgningscenter-funktionen.

DX,PC,DIAG -74-07APR17-1/1

Fejlsøgning på styreenhed

Styreenhedsfejlsøgningen viser følgende informationer om de styreenheder, der er tilsluttet til CAN-bussen.

Enhed

- Hver enhed i listen identificeres via et enheds-ID, en CAN-adresse og lokaliseringen i CAN-netværket.

Koder

- Viser, om en enhed har fejlsøgningskoder.

Antal meddelelser

- Antal CAN-meldinger, som displayet har modtaget fra styreenheden. Brug nul-knappen nederste på siden til at nulstille meddelelsestælleren for alle enheder.

Visning og sortering

Vælg tasten ved siden af **Sorteret efter** for at ændre den måde, styreenhederne vises på. Tilgængelige oversigter:

Alle enheder

- Alle styreenheder, der er tilsluttet displayet, vises.

Redskabsbusenheder

- Kun de styreenheder på redskabs-CAN-bussen bliver vist.

Køretøjsbusenheder

- Kun de styreenheder på køretøjs-CAN-bussen bliver vist.

Tryk på knappen ved siden af **Sorter efter** for at sortere listen efter de pågældende filtre.

Enhed

- Listen sorteres efter enheds-id.

Har koder

- Liste sorteret efter enheder med fejlsøgningskoder.

DX,PC,DIAG,CONTROLLER -74-22DEC15-1/1

Fejlsøgningsinformation

Vælg en styreenhed fra styreenhedsfejlsøgningslisten for at få mere detaljerede informationer.

BEMÆRK: Displayet går i fejlsøgningsmodus, når der vælges en styreenhed. Fejlsøgningsmodus deaktiveres, når siden til styreenheder lukkes.

Fejlfindingsadresser

VIGTIGT: Ændringer af indstillingerne under Fejlsøgningsadresser kan beskadige maskinens eller redskabernes styreenheder. Følg instruktionerne og vær forsigtig i forbindelse med ændring af adresseværdierne.

I adresserne til styreenhederne gemmes værdier til forskellige indstillinger. Hver adresse har et adressenummer og en type. Dataadresser kan kun ses (f.eks. information om softwareversioner), mens inputadresser kan redigeres (f.eks. kalibreringsindstillinger).

Fejlfindingskoder

Der vises nuværende og gemte koder for den valgte kontrolenhed. Vælg en kode fra listen for at se kodespecifikationerne.

Informationer om kontrolenhed

Styreenhedsinformationen viser detaljerede specifikationer og identifikationsoplysninger fra styreenheden. Denne information er nyttig i forbindelse med ISOBUS-fejlsøgninger.

DX,PC,DIAG,INFO -74-22DEC15-1/1

Skjul Fejlsøgningscenter

Displayet går i fejlsøgningsmodus, når der vælges en styreenhed. Vælg Gem fejlsøgningscenter for at minimere funktionen og gå tilbage til hovedsiden.

Gem-knappen er nyttig, hvis man skal have adgang til en anden del af displayet under kalibreringsproceduren. Vælg Fejlsøgningscenter i menuen for at gå tilbage til samme fejlsøgningsside.

BEMÆRK: Det anbefales ikke at lade displayet stå i Fejlsøgningsmodus, eftersom det kan påvirke arbejdsydelsen negativt.

PC15331 —UN—08JUL13



Skjul Fejlfindingscenter

Deaktiver Fejlsøgningsmodus ved at lukke styreenhedssiden.

DX,PC,DIAG,HIDE -74-22DEC15-1/1

Fejlsøgningskoder

Fejlsøgningskodefanen viser alle aktuelle og gemte koder, der er blevet udløst af systemet.

Vælg Genopfrisk-tasten (A) for at rydde og derefter hente alle koder.

Vælg Slet koder-tasten (B) for at fjerne alle koder fra skærmen.

PC15332 —UN—08JUL13



A—Genopfrisk-tast

B—Tast til sletning af koder

DX,PC,DIAG,DTC -74-07APR17-1/3

Visning og sortering

Vælg tasten ved siden af **Sorteret efter** for at ændre den måde, koderne vises på. Tilgængelige oversigter:

Kode

- Med "Vis efter kode" vises alle koder på skærmen. Kodetypen (A—C), specifikationer, status og antal vises. Vælg en kode fra listen for at se kodespecifikationerne.

Enhed

- I en oversigt sorteret efter enheder vises alle styreenheder på CAN-bussen. Der vises enhedens ID, CAN-netværket og eventuelle koder til enheden. Vælg en styreenhed i listen for at se enhedskoderne.

PC15333 —UN—09JUL13



Kodetyper


A—Stopadvarsel
B—Serviceadvarsel
C—Info-advarsel

DX,PC,DIAG,DTC -74-07APR17-2/3

Kodespecifikationer

Vælg en fejlsøgningskode for at se kodespecifikationerne.

A—Fejlsøgningskodetype
B—Nummer på fejlsøgnings-kodetype
C—Enheds ID
D—CAN-bus-netværk
E—Kodestatus
F—Antal
G—Fejlsøgningskode
H—Beskrivelse af fejlsøgningskoder

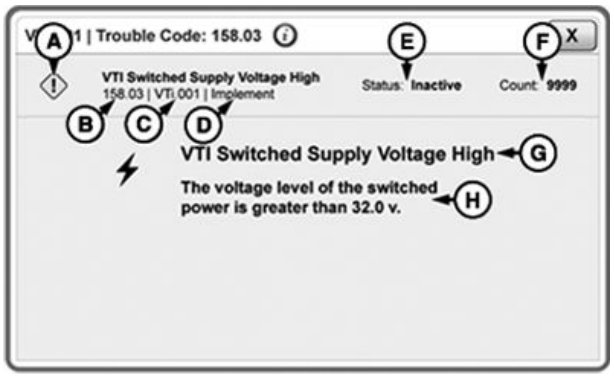

PC15334 —UN—09JUL13

Kodedetaljer

DX,PC,DIAG,DTC -74-07APR17-3/3

Skærmkomponenter

Følgende informationer er til rådighed i skærmkomponenter:

Komponenter

- Displays og processorer
  - Delnumre
  - Serienumre
  - Driftstimer
- USB-tilstedeværelse

El

- Levende spænding
- Tilkoblet spænding
- Redskabs- og køretøjs-CAN
  - CAN, Høj
  - CAN Lav

BEMÆRK: Gennemsnitlig beregning af aktuel CAN-bus-spænding hvert sekund.

Andet

BEMÆRK: Maskinen skal være udstyret til at modtage visse oplysninger.

- Radarinput, status
- Radarfrekvens
- Redskabskontakt, status

DX,PC,DIAG,READINGS -74-07APR17-1/1

CAN-bus-informationer

I CAN-businformationsfanen vises den pågældende kommunikationsstatus mellem styreenhederne og CAN-bussen. Redskabs-CAN-bussen forbinder styreenheder som f.eks. motor, hydraulik og transmission. Redskabs-CAN-bussen forbinder styreenheder som f.eks. StarFire™-modtager, sekundært ISOBUS-display og ISOBUS-redskaber.

Ved nogle værdier vises der en grøn eller gul indikator med et udråbstegn. Afhængigt af maskin- og redskabskonfigurationen vil gul farve kunne forventes.

- Grøn indikator (A) — Værdi inden for normalt toleranceområde.

StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company

PC15335 —UN—09JUL13



A—Grøn indikator, normalt toleranceområde

B—Gul indikator, uden for tolerancen

- Gul indikator (B) — Værdi uden for normalt toleranceområde.

DX,PC,DIAG,CANINFO -74-07APR17-1/1

CAN-bus-værdier

Netværksstatus

Aktiv

- Systemet fungerer som forventet. Ud over displayet er der tilsluttet mindst én styreenhed, der kommunikerer på CAN-bussen.

Inaktiv

- Displayet kommunikerer ikke med andre styreenheder på CAN-bus. Hvis displayet er den eneste styreenhed på CAN-bus, forøges det samlede antal meldinger, men netværksstatus er inaktiv.

Samlet antal meldinger

Det samlede antal meldinger svarer til det antal, der sendes via CAN-bus. Når maskinen er i gang, adderes denne værdi løbende, eftersom der hele tiden sendes beskeder via CAN-bus.

CAN High- og CAN Low-spænding

Spidsspændingen svarer til den højeste gennemsnitlige spænding, der er blevet registreret siden sidste koldstart. Spændingsmålingerne beregnes gennemsnitligt hvert sekund. Spidsspændingerne CAN High og CAN Low ligger normalt inden for 1,8 og 3,3 V.

BEMÆRK: Koldstart opstår, hvis displayet har været slukket i 24 timer, eller efter permanent strøm er blevet koblet fra displayet.

Busanvendelse

Information om CAN-bussen sendes som beskeder mellem styreenhederne. John Deere-redskabs-CAN-bussen kører med en baudrate på 250 kbd, hvilket betyder, at den kan tænde/slukke op til 256000 gange i sekundet for at overføre meddelelser. Det svarer til en busanvendelse på 100 %.

Hvis en styreenhed - f.eks. et redskab - ikke fungerer, som det skal, kan det skyldes en busanvendelse på 45 procent eller højere. Nogle enheder kan ikke sende og modtage de nødvendige beskeder som følge af en høj busbelastning.

BEMÆRK: Nogle ISOBUS-redskaber fungerer ikke, hvis busbelastningen er højere end 25 %.

En StarFire™ modtager i drift medfører en busbelastning på ca. 5-7 %.

Ved at frakoble redskaber eller GPS-modtagere reduceres busanvendelse.

Transmissionshastighed

Transmissionshastigheden angiver, hvor hurtigt bussen kører. ISOBUS og John Deere-redskabsbussen kører med en hastighed på 250 kbd. Enhver styreenhed, som er tilsluttet dette system, skal arbejde ved 250 kbd, ellers fungerer den ikke ordentligt.

CAN-bus-status og fejltællinger

Fire CAN-bus-statusser er mulige:

- Aktiv – CAN-bus kører uden problemer.
- Passiv – Der er opstået passive fejl.
- Advarsel – Der er opstået busadvarselsfejl.
- Afbrydelse - Der er opstået busafbrydelsesfejl.

Hvis en af disse fejl opstår, registrerer displayet antallet af gange, hvor det sker.

Antal passive fejl

- Hvis værdien tæller op til mere end nul, er der en styreenhed på CAN-bus, som ikke modtog alle meldinger. Der kan være gået vigtige oplysninger tabt. Dette skyldes sandsynligvis udpræget anvendelse af CAN-bus.

Antal BUS-advarsler

- Hvis værdien tæller op til mere end nul, er der problemer med en styreenhed på CAN-bus.

Antal BUS-afbrydelser

- Hvis værdien tæller op til mere end nul, er der problemer med en styreenhed på CAN-bus. Den gik glip af et antal meldinger og modtager ikke længere meldinger. Der er gået vigtige oplysninger tabt. Det opstår sandsynligvis i forbindelse med udpræget anvendelse af CAN-bussen.

Antal overløbsfejl

- Optællingen af overløbsfejl angiver, at applikationerne eller styreenhederne på CAN-bussen modtager meldingerne hurtigere, end de kan behandle dem. Dette resulterer i manglende meldinger og fejl på systemet. Det opstår sandsynligvis i forbindelse med udpræget anvendelse af CAN-bussen.

StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company

DX,PC,DIAG,CANVALUES -74-22DEC15-1/1

Netværk

Fanen Netværk viser fejlfindingsaflæsninger for maskiner, der har en modulær telematikgateway (MTG). MTG er en af hovedkomponenterne, som aktiverer John Deere telematikløsninger som f.eks. JDLink™, Service ADVISOR™ Remote, og John Deere Skærm med fjerntilgang (RDA).

JDLink er et varemærke tilhørende Deere & Company
Service ADVISOR er et varemærke tilhørende Deere & Company

MTG indeholder firmware, et mobilmodem og en SIM-enhed. Den sender og modtager data og meddelelser via mobile netværker.

RDA kræver en permanent mobilforbindelse til at fungere. JDLink™ kræver ikke nogen permanent mobilforbindelse, fordi MTG kan lagre data i op til 1000 timer.

DX,PC,DIAG,NETWORK -74-21OCT16-1/1

Brugere og adgang

Under Brugere og adgang er det muligt at administrere brugerprofilindstillingerne og spærre for brugernes adgang til bestemte funktioner.

Fanen Brugerprofiler

- Foretag ændring af displayprofilen og indstil pinkoden med henblik på administratoradgang.

Fanen Adgangsgrupper

- Gem de skærmfunktioner, der er låst.

Naviger til Brugere og adgang

PC17262 —UN—12JUL13



Brugere og adgang

1. Vælg MENU.
2. Vælg fanen System.
3. Vælg applikationen Brugere og adgang.

DX,PC,USERS -74-22DEC15-1/1

Brugerprofiler

Displayet kan indstilles til en af to profiler, Administrator eller Fører. Den aktive profil vises oven over profillisten.

Administratorprofil (A)

Administratorprofilen er altid indstillet til Gruppe med ubegrænset adgang. Dette giver ubegrænset adgang til alle funktioner og mulighed for at låse funktioner og låse dem op igen i førerprofilen. Der kan indstilles en pinkode med henblik på at lukke brugere ude fra administratorprofilen.

Førerprofil (B)

Førerprofilen er altid indstillet til Gruppe med begrænset adgang. Den er begrænset til de funktioner, som den har fået adgang til. Førerprofilen skal være aktiv, og administratorprofilen skal have en pinkode, for at funktionerne kan låses.

PC17265 —UN—15JUL13



A—Administratorprofil **B—Førerprofil**

Fortsættes på næste side

DX,PC,USERS,PROFILES -74-07APR17-1/2

Ændring af en aktiv profil

Vælg Ændring af profil-tasten (A) og vælg profilen fra listen.

BEMÆRK: Hvis der er blevet oprettet en pinkode til administratorprofilen, skal den indtastes, når der skiftes fra førerprofilen til administratorprofilen.

Tilføjelse/ændring af pinkode

Vælg Rediger-tasten (B) med henblik på administratorprofilen. Vælg Tilføj/ændr pinkode-tasten.

PC17266 —UN—15JUL13



A—Ændring af profil-tast
B—Rediger-tast
C—Vis-tast

DX,PC,USERS,PROFILES -74-07APR17-2/2

Adgangsgrupper

De skærmfunktioner brugerne har adgang til gemmes som adgangsgrupper. Gruppen med ubegrænset adgang kan bruge alle funktioner på displayet, hvorimens gruppen med begrænset adgang kan være begrænset til nogle bestemte funktioner.

BEMÆRK: Gruppen med ubegrænset adgang kan ikke redigeres.

Grupperne med begrænset adgang kan kun redigeres, hvis administratorprofilen er en aktiv profil.

Vælg Vis-tasten (A) for at få vist en oversigt over adgangsgruppen. Vælg Rediger gruppe-tasten (B) for at ændre på adgangsgruppen.

PC17267 —UN—15JUL13



A—Vis-tast
B—Rediger gruppe-tast

DX,PC,USERS,GROUPS -74-07APR17-1/2

Redigering af adgangsgrupper

For hver af de oplistede applikationer vises der “Ingen låst”, hvis ingen funktioner er låst. Når funktionerne er låst, er de oplistet under applikationsnavnet, og symbolet ændrer sig til låst.

Vælg en applikation for at markere og vælge Rediger-tasten.

Rediger adgangsrettigheder viser en liste over funktioner, der kan låses eller låses op vha. låsnings-/oplåsnings-skiftetasten. Gem ændringer ved at lukke siden.

PC17268 —UN—15JUL13



A—Oplåsningssymbolet
B—Låsningssymbolet

DX,PC,USERS,GROUPS -74-07APR17-2/2

Layout-manager

Brug Layout Manager til at oprette og ændre driftssider (RUN-sider) og genvejslinjen, så der kan opnås adgang til vigtige informationer og funktioner fra hovedsiden.

Driftssiderne består af "moduler" eller blokke, der indeholder informationer, og taster. Modulerne kan tilføjes, fjernes og omorganiseres på en driftsside.

Der kan oprettes og gemmes et ubegrænset antal driftssider. Der kan kun oprettes ét driftssidesæt med op til ti driftssider.

Tilpassede kørselssider kan importeres fra en anden Generation 4-skærm af samme størrelse. Importerede kørselssider er tilgængelige på fanen Alle kørselssider.

PC16678 —UN—18MAR13



Layout-manager

Navigering til Layout-manager

1. Vælg Menu.
2. Vælg fanen Applikationer.
3. Vælg applikationen Layout-manager.

DX,PC,LAYOUT -74-22DEC15-1/1

Aktiv indstilling

Aktiv indstilling er en samling af op til ti driftssider, som er grupperet med henblik på en arbejdsopgave (f.eks. plantning eller jordbearbejdning). Der vises kun sider i Aktiv indstilling, når der køres igennem driftssiderne på hovedsiden.

Vælg Aktiv indstilling for at få vist indstillingssiden Rediger driftsside.

PC15336 —UN—10JUL13



Aktiv indstilling

DX,PC,LAYOUT,ACTIVESET -74-07APR17-1/3

Tilføjelse af driftsside til Aktiv indstilling

Vælg Tilføj driftsside-tasten for at få vist en liste over driftssider, som kan tilføjes til indstillingen. Vælg en af driftssiderne og vælg OK.

PC15341 —UN—10JUL13



Knappen Tilføj driftsside

DX,PC,LAYOUT,ACTIVESET -74-07APR17-2/3

Redigering af driftssider i Aktiv indstilling

Vælg en af driftssiderne for at få vist en række af taster til redigering af den pågældende driftsside.

Vælg Rediger-tasten (A) for at ændre modulerne på driftssiden.

Vælg Kopier-tasten (B) for at oprette en ny driftsside med de samme moduler.

Vælg Op- og Ned-taster (C og D) for at ændre på driftssidernes rækkefølge. Rækkefølgen på driftssiderne anvendes, når der køres igennem siderne på hovedsiden.

Vælg Fjern-tasten (E) for at slette driftssiden fra Aktiv indstilling. Driftssiden er stadigvæk på listen over alle driftssider, men ikke længere i Aktiv indstilling.

PC15338 —UN—10JUL13



A—Rediger-tast
B—Kopier-tast
C—Op-knap
D—Ned-knap
E—Knappen Fjern

BEMÆRK: Fjern-tasten vises ikke, hvis der kun er én driftsside i Aktiv indstilling.

DX,PC,LAYOUT,ACTIVESET -74-07APR17-3/3

Genvejslinje

Genvejslinjen er en samling af genvejsfunktionstaster, der viser statusinformationer og giver hurtig adgang til programfunktioner.

Vælg standard genvejslinjer til at redigere genvejslinjen.

PC17276 —UN—13AUG13



A—Genvejsfunktionstaster

DX,PC,LAYOUT,SHORTCUTBAR -74-07APR17-1/2

Redigér genvejslinje

Genveje kan tilføjes, fjernes og omorganiseres på en genvejslinjen.

BEMÆRK: Den samme genvej kan kun placeres på genvejslinjen en gang.

Vælg tasten Tilføj genveje og vælg den applikation, der har det passende indhold. Applikationer uden tilgængelige genveje er nedtonede. Find fra listen den genvej, som udfører den ønskede funktion og vælg knappen Tilføj.

Når den er tilføjet til genvejslisten, vælg genvejen for at fremhæve den. Tryk og skub genvejen (B) for at flytte den til et åbent område.

Du fjerner en genvej ved at vælge genvejen for at fremhæve den og vælge tasten Fjern (C).

PC17386 —UN—15MAY14



PC17387 —UN—15MAY14



A—Tilføj-taste
B—Symbolet Flyt genvej
C—Fjern genvej-tast

DX,PC,LAYOUT,SHORTCUTBAR -74-07APR17-2/2

Alle driftssider

Fanen Alle driftssider viser hver driftside, der er blevet oprettet på displayet. Disse inkluderer aktuelle driftssider, der er i Aktiv indstilling, samt driftssider, der vil blive anvendt til senere opgaver.

PC15340 —UN—10JUL13



Alle driftssider

DX,PC,LAYOUT,ALLRUNPAGES -74-07APR17-1/3

Redigering af driftsside

Vælg en af driftssiderne for at få vist en række af taster til redigering af den pågældende driftsside.


Vælg Rediger-tasten (A) for at ændre modulerne på driftssiden.

Vælg Kopier-tasten (B) for at oprette en ny driftsside med de samme moduler.

Vælg Fjern-tasten (C) for at slette driftssiden fra skærmen. Dette fjerner permanent driftssiden fra skærmen og Aktiv indstilling.

BEMÆRK: Fjern-tasten vises ikke, hvis der vælges den driftsside, som er standardindstillet fra fabrikken.

PC15339 —UN—10JUL13

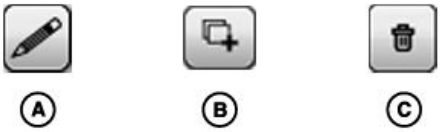

A—Rediger-tast
B—Kopier-tast
C—Knappen Fjern

Fortsættes på næste side

DX,PC,LAYOUT,ALLRUNPAGES -74-07APR17-2/3

Oprettelse af driftsside

Vælg Tilføj ny-tasten for at oprette en ny driftsside.

PC15341 —UN—10JUL13



Tilføj ny-tast

DX,PC,LAYOUT,ALLRUNPAGES -74-07APR17-3/3

Tilføjelse, redigering og kopiering af driftssider

Der vises det samme interface, når en driftside tilføjes, redigeres eller kopieres. En ny driftside er tom i starten, altimens kopierede eller redigerede driftssider har eksisterende moduler.

Navn på driftsside

Hver driftside skal have et unikt navn. Vælg Rediger-tasten (A) for enten at døbe eller omdøbe en driftside.

Tilføjelse af modul

Vælg Tilføj modul-tasten (B) og vælg den applikation, der har det passende indhold. Find modulet med de ønskede informationer på listen, og vælg Tilføj-tasten.

BEMÆRK: Det samme modul kan kun anbringes på en driftside én gang.

PC15337 —UN—10JUL13



A—Rediger-tast **B—Tilføj modul-tast**

BEMÆRK: Start med større moduler, inden der tilføjes mindre moduler, for at fylde feltet ud.

Brug skemaet til at bestemme pladskravet til et modul.

DX,PC,LAYOUT,ADDRUNPAGES -74-07APR17-1/3

Omarrangering af moduler

Vælg modulet for at markere det, når det er blevet tilføjet til driftssiden. Tryk på modulet og skub det for at flytte det hen i et åbent område.

PC15342 —UN—10JUL13



Flytning af modul

DX,PC,LAYOUT,ADDRUNPAGES -74-07APR17-2/3

Sådan fjernes et modul

Vælg modulet for at markere det og vælg Fjern-tasten.

PC15343 —UN—10JUL13



Fjern modul-tast

DX,PC,LAYOUT,ADDRUNPAGES -74-07APR17-3/3

Navigering på driftssiderne på hovedsiden

Hvis mere end én driftsside er i Active Set, er der flere måder at vælge, hvilken driftsside der skal vises på hovedsiden.

Titellinje

Vælg titellinjen (A) øverst på hovedsiden for at få vist en liste over alle de driftssider, der er i Active Set. Vælg en driftsside for at vende tilbage til hovedsiden.

PC17357 —UN—03DEC13



A—Titellinje

DX,PC,LAYOUT,NAV -74-07APR17-1/3

Tasterne til næste og forrige driftsside

Vælg enten højre eller venstre pil for at bladre igennem driftssiderne.

Stryg med finger

Stryg fingeren (C) hen over skærmen, til venstre og højre, for at bladre igennem driftssiderne.

PC17358 —UN—03DEC13



B—Tasterne til næste og forrige driftsside

C—Stryg med finger

DX,PC,LAYOUT,NAV -74-07APR17-2/3

Genvejstast til navigationsbjælken

Vælg den højre pil (D) neden under displayet på CommandCenter™-navigationslinjen.

PC17359 —UN—03DEC13



D—Genvejstast til navigationsbjælken

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

DX,PC,LAYOUT,NAV -74-07APR17-3/3

Marker og grænser

Marknavne bruges til at organisere informationer, så det er lettere at finde og bruge data såsom styringslinjer. Det er valgfrit at bruge marknavne, og der vises "---" ud for marker uden navne.

Brug Marker og grænser-applikation til at:

- Vælge markplaceringsnavn, der vil blive brugt i alle andre funktioner.
- Oprette et Kunde-, Gård- eller Mark-navn.
- Ændre navnet på en kunde, gård eller mark.
- Knytte en mark til en anden gård eller kunde.
- Slet en kunde, gård eller mark.
- Oprette grænser.

Vælg feltet Kunde, Gård og Mark for at definere den aktuelle placering. Vælg marknavnet, der skal bruges for alle andre programmer.

Integration med Styring

- En mark kan tilknyttes et styringsspor, når sporet oprettes, eller ved at redigere sporet.
- Listen over styringsspor kan filtreres efter marknavne.

Driftsside-modul

PC17260 —UN—11JUL13



Marker og grænser-applikation

Der findes et placeringsmodul for Marker-funktionen i Layout Manager. Det er tilgængeligt på standard driftssiden (RUN-side) og kan tilføjes enhver driftsside.

Vælg en mark i placeringsmodulet for at:

- Filtrere styringsspor-listen.
- Tilknytte nye spor til marken når de oprettes.
- Start på nye eller fortsæt med eksisterende driftsdata.

Navigering til Marker

1. Vælg Menu
2. Vælg fanen Applikationer.
3. Vælg Marker-applikation.

DX,PC,FIELDS -74-22DEC15-1/1

Administrer kunder, gårde og marker

Markens organisation

Brug den følgende rangstige til at organisere data:

- Kunder (A) er det på det øverste organiseringsniveau.
- Gårde (B) er på det midterste organiseringsniveau. En gård kan være tilknyttet en kunde.
- Marker (C) er på det laveste organiseringsniveau. En mark kan være tilknyttet en gård og en kunde.

En streng rangstige er ikke nødvendig; dog er det er muligt kun at bruge marknavne og efterlade felterne for gård og kundenavne tomme. Det er desuden muligt ikke overhovedet at bruge marknavne.

Disse afgørelser afhænger helt af den mængde data, der opbevares. Flere data kræver struktur til at kunne finde markerne.

BEMÆRK: På tidligere John Deere skærme blev kort og styringslinjer gemt baseret på marknavne. På Generation 4-skærme er dataene gemt som breddegrads- og længdegradspunkter. Der er kun brug for marknavne som en måde til at filtrere data.

Vælg og filtrér navne

På rangstigen over Kunde, Gård og Mark vælges kunder og gårde for at finde marker.

1. Vælg Kunde-fanen.
2. Vælg kunden fra listen. Kundenavnet vises på fanen Kunder.
3. Fanen Gård vises automatisk. Kun gårde, der er tilknyttet denne kunde, bliver vist.
4. Vælg gården fra listen. Gårdnavnet vises på fanen Gård.
5. Fanen Mark vises automatisk. Kun marker, der er tilknyttet denne kunde og gård, bliver vist. Vælg mark.

Slet filter

Fjern filteret ved at vælge knappen Slet valg.

Oprette og redigere navne

PC17389 —UN—15MAY14



A—Kunde
B—Gård
C—Mark

BEMÆRK: Kunder, gårde eller marker bør ikke omdøbes, efter data er registreret. Skifter de navn, skal de omdøbes andre steder, såsom i John Deere Operations Center.

Kunde-, gård- og marknavne kan ikke kopieres. Navne tilknyttet til kunder og gårde skal være unikke.

Kunde- og Gård-faner

Når der vælges Kunde- og Gård-faner, så vælg Redigér-tasten nederst på siden til at vise Redigér kunde- eller Redigér gård-listen.

På den ene eller den anden liste vælges et af kunde- eller gårdnavnene, som skal redigeres, eller knappen Ny nederst på siden vælges for at oprette et nyt navn.

Mark-fane

Når fanen Mark er valgt, fremhæv marknavnet og vælg knappen Redigér for at redigere en mark. Vælg knappen Ny nederst på siden for at oprette et navn.

Slette navne

For at slette et navn, redigere en kunde, gård eller mark, vælg knappen Slet på redigeringssiden.

- Når du sletter en kunde, sletter du også alle gårde, marker og rækkestyringsspor, der er tilknyttet til kunden.
- Når du sletter en gård, sletter du også alle marker og rækkestyringsspor, der er tilknyttet til gården.
- Når du sletter en mark, sletter du også alle rækkestyringsspor, der er tilknyttet til marken.

DX,PC,FIELDS,MANAGE -74-07APR17-1/1


Markgrænser

Den ydre grænse (A) markerer markens perimeter.

Indre grænser markerer vigtige områder på marken. De kan enten være ufremkommelige (lyserøde) (B) eller fremkommelige (gule) (C). Et eksempel på en grænse, der ikke er fremkommelig, er en brønd, mens et eksempel på en grænse, der er fremkommelig, er en vandvej.

Foragergrænser (gule streger) (D) markerer områder på marken, hvor der er enderækker eller venderækker. De oprettes inden for den ydre grænse og rundt om ufremkommelige indre grænser.

Når grænser bruges sammen med Sektionsstyring, forhindrer de, at produktet anvendes inden for markerede områder på marken samt uden for marken.

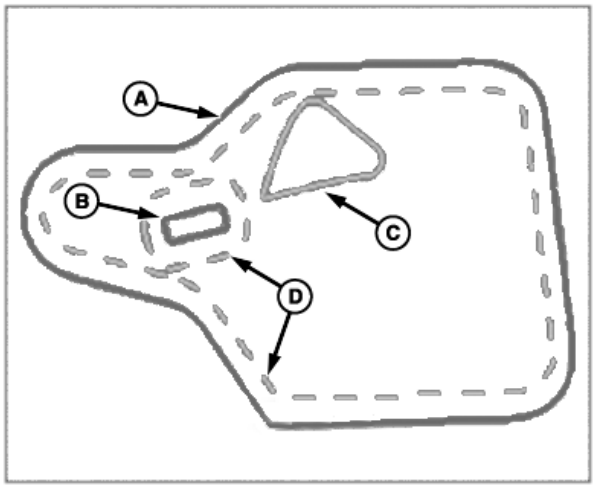

PC21838 —UN—19NOV15

A—Ydre grænse (lyserød)
B—Indre ufremkommelig grænse (lyserød)
C—Indre fremkommelig grænse (gul)
D—Foragergrænse (gul)

Områdeberegning

Der beregnes et estimeret grænseområde på et fladt todimensionalt plan. Alle aktive indre grænseområder trækkes fra det ydre grænseområde. Der anvendes ikke højdeforskelle i beregningen af grænseområdet.

Arbejdstotaler inkluderer højdeforskelle i arbejdsområdetotalerne. På grund af forskelle i beregningerne varierer grænse- og arbejdstotalerne.

Oprettelse af en grænse vha. dækningskort kræver følgende:

- Marknavn.
- Dækningskort uden overspringninger i dækning rundt om markens ydre grænse.

Oprettelse af en køregrænse kræver følgende:

- Marknavn.
- StarFire™ antenne med SF1 eller et bedre signal.

StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company

DX,PC,FIELDS,BOUNDARIES -74-07APR17-1/1

AutoTrac™-styring

Brug styringsapplikationen til styring af maskiner på marken langs med retningsgivende spor. Styringen kan foretages manuelt eller automatisk vha. AutoTrac™.

Manuel styring (inklusive funktion)

Manuel styring, også kendt som Parallel Tracking™, gør det muligt for føreren at styre manuelt langs med retningsgivende spor vha. en lysbjælke på skærmen, et kort og hørbare toner. Der kræves en StarFire™-modtager for at kunne betjene "manuel styring". Parallel Tracking™ viser maskinens position på en mark i forhold til et spor, der er blevet fastlagt under den første kørsel hen over marken. Parallel Tracking™ har modi beregnet til at følge et lige eller et kurvet spor. Brug maskinsymbolet, lysbjælken og en linje på displayet til at finde ud af, hvilken vej der skal styres for at kunne blive på et spor, der er parallelt med det sidste. Lydalarmer gør, at føreren kan fokusere på marken.

AutoTrac™-styring (aktivering påkrævet)

AutoTrac™ er et assisteret styresystem, der automatisk styrer maskinen hen over marken. AutoTrac™ kræver

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company
Parallel Tracking er et varemærke tilhørende Deere & Company
StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company

PC16676 —UN—18MAR13



Styring

en StarFire™-modtager og et integreret styresystem på maskinen for at kunne fungere. Når føreren er kørt ind på et referencespor (spor 0) i AutoTrac™, vil maskinen styre sig selv parallelt med det pågældende spor, hvis alle betingelser er opfyldt.

AutoTrac™-styreapplikationen giver mulighed for at:

- Indstille et styrespor.
- Ændre sporbredden.
- Justere indstillinger, der kan optimere styringen.
- Aktivere AutoTrac™.
- Vise afslutningskoder.

DX,PC,AUTOTRAC -74-22DEC15-1/1

Udstyrsstyring

Vælg Udstyrsstyring for at åbne indstillingerne for Maskin- og redskabsprofiler. Indstillingerne i profilerne er vigtige for at kunne opnå præcis ydelse fra John Deeres Precision Agricultural-funktioner, såsom AutoTrac™, sektionsstyring og kort over driftsdata.

Åbn Udstyrsstyring

1. Vælg Menu.
2. Vælg fanen Applikationer.

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

PC20410 —UN—22MAY15



Udstyrsstyring

3. Vælg applikationen Udstyrsstyring.

DX,PC,EQUIP -74-22DEC15-1/1

Maskinprofil

Generelle indstillinger

Når skærmen registrerer maskinen, indstilles visse informationer automatisk af maskinens styreenheder.

På dette tidspunkt kan profilindstillinger ikke importeres eller eksporteres fra skærmen.

Indstillinger, der er beregnet specifikt til visse maskintyper, vises kun på siden, når det er relevant.

- ***Ledpunkt på leddelt traktor***
  Foraksel
  - Afstand fra forakslens ledpunkt til dens midte. Ledpunktet er maskinens drejepunkt i forbindelse med drejning.

  Bagaksel
  - Afstand fra bagakslens ledpunkt til dens midte. Ledpunktet er maskinens drejepunkt i forbindelse med drejning.
- ***Bæltetraktors drejepunkt***
  Midterste drejningspunkt
  - Afstand fra maskinens drejepunkt til bagakslen.

GPS-forskydninger

- ***GPS-sideforskydning***
  - Sideafstanden (venstre eller højre) fra maskinens midterlinje til midten af GPS-modtageren. Denne værdi er normalt indstillet på 0,0, medmindre GPS-modtageren er forskudt til venstre eller højre for maskinens midterlinje. Styrings- og tildelingsapplikationen kræver laterale GPS-forskydningsindstillinger.
- ***GPS inline-forskydning***
  - Inline-afstanden fra midten af maskinens ikke-styrende aksel til midten af GPS-modtageren. Tildelingsapplikationen kræver GPS-inline-forskydningsindstillinger.
- ***GPS-højde***
  - Vertikal afstand fra GPS-modtageren til jorden.

Forskydningsværdier for tilkobling

- Inline-afstanden fra midten af bagakslen til tilslutningspunktet. Tilslutningspunktet er stedet, hvor redskabet kobles til maskinen. Tildelingsapplikationen kræver tilslutningsforskydningsindstillinger.

Genopret profil til

BEMÆRK: Det er kun muligt at tilbagestille profilindstillingerne til fabriksindstillingerne ved maskiner, som registreres af skærmen.

Maskinens standard-profilindstillinger er gemt i maskinens styreenheder. Ændringer af disse indstillinger kan gemmes på skærmen. Vælg indstillinger øverst på siden Maskinprofil for at nulstille til fabriksindstillinger. Vælg dernæst Nulstil profil-tasten.

Brug Hjælp-centerets skærmhjælp for at få yderligere oplysninger om Udstyrsstyring og Maskinprofil.

DX,PC,EQUIP,MACHINE -74-07APR17-1/1

Redskabsprofil

Profilnavn indstilles automatisk baseret på det redskab, der registreres automatisk, og kan ikke gemmes. På redskaber uden styreenhed skal profilnavnet indstilles af føreren.

På dette tidspunkt kan profilindstillinger ikke importeres eller eksporteres fra skærmen.

Gemning af profilindstillinger

Vælg knappen Gem for at gemme indstillinger fra alle faner og lukke programmet Redskabsprofil. Det er ikke nødvendigt at vælge Gem, når der skiftes mellem fanerne.

Redskabsprofilens indstillinger gemmes på displayet ud fra de følgende faktorer:

- Profilnavn
- ISO-navn på registreret redskabsstyreenhed

BEMÆRK: Konfigurer indstillinger forud for drift i redskabsstyreenheden, f.eks. drevkonfiguration, inden konfigurationen af indstillingerne for redskabsprofilen.

ISO-navnet skifter, når visse indstillinger for redskabsstyreenheden ændres. Dette inkluderer ændring af styreenhedsindstillingen mellem gødning og såning.

Automatisk registrering af profilindstillinger

BEMÆRK: Sektionsstyring skal være slået FRA, for at SeedStar™ 2- eller SeedStar™ XP-plantemaskiner registreres, når de tilkobles traktoren første gang. Efter første tilkobling registreres plantemaskinen, uanset om Sektionskontrol er slået TIL eller FRA.

Hvis en redskabsstyreenheder tilsluttes, bliver visse indstillinger for Redskabsprofil indstillet automatisk af redskabsstyreenheden.

Der vises en meddelelse med teksten "Redskabsprofil oprettet", første gang styreenheden tilsluttes. Når redskabet tilkobles igen næste gang, bliver det identificeret ved dets ISO-navn, og de gemte indstillinger for redskabsprofilen indlæses på skærmen.

BEMÆRK: Denne alarm udløses fortsat, hvis "Indstil senere" vælges.

Når der tilsluttes et redskab, der ikke bliver genkendt, skal der oprettes en profil til det pågældende redskab. Vælg knappen Tilføj redskab i Udstyrsstyring for at oprette en redskabsprofil.

Se det aktuelt valgte ISO-navn ved at vælge Fejlfindingscenter > Styreenheds fejlfinding-fane > vælg Redskabsstyreenhed > Styreenheds info-fane.

Bekræft alle påkrævede indstillinger før betjening. Arbejdspunktet indstilles ikke automatisk.

Tilslutningstyper

- Tilkoblingstype – eller ophæng – beskriver, hvordan redskabet tilkobles maskinen, og styrer, hvordan skærmen bestemmer redskabsbevægelse bag maskinen.
  Dækningskort, dokumentation og Sektionsstyring kræver indstillinger for tilkoblingstype.

- ***Forskydning af drejepunkt***
  - Visse redskaber har et drejeligt ophæng, der tilkobles maskinens trepunktsophæng bagtil. Forskydningen af dette drejepunkt kræves, for at skærmen kan fastlægge redskabets bevægelse bag maskinen. Muligheden er til rådighed, når det bageste trepunktsophæng er valgt som tilslutningstype.

Arbejdsbredde

- Arbejdsbredden er bredden af det område, hvor jorden bearbejdes, der plantes, sprøjtes eller høstes under hver kørsel hen over marken. Den anvendes til at oprette arbejdsdækningskort og til at beregne det bearbejdede område. Applikationen Styring, Tildeling og Samlet område kræver arbejdsbredde.

Dimensioner

- ***Lateral forskydning***
  - Lateral afstand fra maskinens midterpunkt til midterpunktet af maskinens arbejdsbredde. Styrings- og tildelingsapplikationen kræver en lateral forskydningsindstilling.

- ***Midterste drejningspunkt***
  - Inline-afstanden fra tilslutningspunktet til redskabets drejningspunkt, imens det er i arbejdsposition. Det er normalt her, at redskabets belastningslejedele kommer i berøring med jorden. Forskydningen af omdrejningspunkt er vigtig for at sikre nøjagtig kontrol over, hvordan redskabet trækkes rundt i kurver. Tildelingsapplikationen kræver indstilling af det midterste omdrejningspunkt.

- ***Arbejdspunkt***
  - Indvendig afstand fra tilslutningspunktet til det punkt, hvor driften starter. For eksempel hvor der placeres et frø eller et produkt, høstes en afgrøde, eller hvor jorden bearbejdes. Tildelingsapplikationen kræver indstilling af arbejdspunktet.

- ***Sektionsforskydning (ISOBUS-redskaber)***
  - Inline-afstand fra omdrejningspunkt til det punkt, hvor handlingen sker. For eksempel hvor der placeres et frø eller et produkt, høstes en afgrøde, eller hvor jorden bearbejdes. Kortlægningsapplikationen kræver indstilling af sektionsforskydning.

Arbejdsregistrering

- Registrering af udløsere fastlægger, hvornår tildelingsregistreringen og de samlede enheder for arbejdsmonitor slås TIL og FRA. Ikke alle registreringsudløsere er til rådighed for alle maskintyper.

Fortsættes på næste side

BEMÆRK: I Manuel modus skal føreren trykke på Registrer- eller Pause-tasten for at slå Registrering af arbejdsdækningskort TIL eller FRA.

Mekanisk forsinkelse

- Mekanisk forsinkelse er den gennemsnitlige tid, for at produktet når jorden efter en TIL eller FRA kommando. Det kan have behov for at skifte mellem hver maskin-, redskabs- og skærm-kombination. Kortlægningsfunktionen kræver indstilling af Mekanisk forsinkelse. Indstillingerne er meget vigtige for optimal ydelse i Sektionskontrol.

Anvend Hjælp på hjælpecenterets skærmbillede for yderligere oplysninger om Udstyrsstyring og Redskabsprofilen.

SeedStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

DX,PC,EQUIP,IMPLEMENT -74-07APR17-2/2

Indstillings-manager

Anvend indstillings-manageren til at hente, redigere eller gemme maskinens konfiguationer og redskabsindstillinger. Gemte konfigurationer kan anvendes til ganske enkelt at gendanne indstillingerne, som en maskine og et redskab anvender under driften.

Valg af indstillings-manager

1. Vælg Menu.
2. Vælg fanebladet Applikationer.

PC22543 —UN—22APR16



Indstillings-manager

3. Vælg applikationen indstillings-manager.

DX,PC,SETTINGS -74-10MAY16-1/1

Maskinmonitor

Maskinmonitoren viser maskinspecifikke ydelsesværdier. Grupperinger af værdier inkluderer:

- Hastighed og effekt
- Brændstof og tryk
- Temperatur
- El
- Timer

BEMÆRK: De værdier, der er til rådighed i hver gruppe, afhænger af maskinmodellen.

Vælg fanerne til venstre på siden for at skifte mellem grupperne. Vælg en værdi for at se en popup-side for lige netop den værdi.

Hvis en værdi ikke er til rådighed, vises der streger.

PC15318 —UN—16MAY13



Maskinmonitor

Navigering hen til Maskinmonitor

1. Vælg Menu.
2. Vælg fanen Applikationer.
3. Vælg applikationen Maskinmonitor.

DX,PC,MACHMON -74-23DEC15-1/1

Arbejdsmonitor

Arbejdsmonitoren viser gennemsnitlige og samlede maskin- og driftsspecifikke værdier. Vælg en værdi på siden for at se et popup-vindue for netop denne værdi. Hver af disse værdier kan bruges på den primære kørselsside.

Brug Nulstil-tasten nederst på siden til at slette alle værdier undtagen øjeblikkelige værdier. Dato og klokkeslæt for den sidste nulstilling angives ved siden af tasten.

Arbejdsregistrering til højre for nulstillingstasten angiver, om arbejdsmonitoren er aktiv og tæller i øjeblikket. Et pulserende lys angiver, at den er aktiv.

PC15317 —UN—16MAY13



Arbejdsmonitor

Navigering hen til Arbejdsmonitor

1. Vælg Menu.
2. Vælg fanen Applikationer.
3. Vælg applikationen Arbejdsmonitor.

DX,PC,WORKMON -74-23DEC15-1/1

Arbejdsregistrering

Når Arbejdsregistrering er slået TIL, udløser tildelingsregistreringen og de tællere, der kræver en registrering, akkumulation. Tællere, der kræver arbejdsregistrering, inkluderer:

- Areal bearbejdet
- Arbejdstid
- Produktivitet
- Gennemsnitligt brændstof pr. areal
- Gennemsnitlig arbejdshastighed

Vælg Arbejdsregistrering i nederste højre hjørne for at få vist et popup-vindue med registreringsindstillingerne.

Registreringsstatus er baseret på den aktuelle registreringsudløser, der er valgt i Redskabsprofil. Hvis registreringsudløseren ikke svarer til de aktuelle procedurer, trykkes der på Rediger-tasten for at ændre den valgte registreringsudløser. Se afsnittet Redskabsprofiler vedrørende yderligere informationer.

BEMÆRK: Hvis registreringsudløseren er indstillet til manuel, kan arbejdsregistreringen slås til eller fra ved at trykke på registreringstasten.

DX,PC,WORKMON,REC -74-23DEC15-1/1

Vedligeholdelse og kalibreringer

Applikationen Vedligeholdelse og kalibreringer gør det muligt for føreren at indstille serviceintervaller og foretage kalibreringer på maskinkomponenter.

Naviger til Vedligeholdelse og kalibreringer

1. Vælg MENU.
2. Vælg fanen Traktorindstillinger.

PC15324 —UN—21MAY13



Vedligeholdelse og kalibreringer

3. Vælg applikationen Vedligeholdelse og kalibreringer.

DX,PC,MAINT -74-23DEC15-1/1

Servicekontroller

BEMÆRK: Servicekontrolfunktionens driftsberedskab afhænger af det erhvervede udstyr.

Udfør servicekontroller med maskinen på et plant terræn og motoren standset. For at få nøjagtige aflæsninger skal man vente mindst 40 minutter, efter at motoren er standset, inden væskestandene kontrolleres.

En lampe indikerer status for et servicekontrolpunkt på maskinen.

- Grønt lys — normalt niveau
- Rødt lys — højt eller lavt niveau

Der findes følgende kontrolpunkter:

PC17385 —UN—15MAY14



A—Motoroliestand **B—Motorkølevæskestand**

- Motorens oliestand (A)
- Motorens kølevæskestand (B)

DX,PC,MAINT,SERVCHECK -74-07APR17-1/1

Serviceintervaller

Serviceintervallerne er påmindelser om, hvornår der skal udføres regelmæssig vedligeholdelse på en maskine.

Vælg Tilføj serviceinterval for at oprette et nyt serviceinterval. Der kan tilføjes et ubegrænset antal serviceintervaller.

Når der oprettes et serviceinterval, tilføjes det til listen og vises sammen med navnet, det forløbne tidsrum og intervalantallet.

- Føreren vælger navnet for at identificere det specifikke serviceinterval.
- "Forløbet" angiver antallet af timer, siden serviceintervallet er blevet nulstillet.
- Intervallet er antallet af timer mellem hver service.

Intervallerne sorteres fra det sidste forventede tidsrum til det længste forventede tidsrum. Derefter sorteres de efter navn i alfanumerisk rækkefølge, hvorved tallene prioriteres.

20 timer inden serviceintervallet indtræffer, vil systemet informere føreren om, at maskinen skal serviceres snart. Når meddelelsen er blevet anerkendt, vil systemet informere føreren om den forestående service ved hver maskinstart, indtil serviceintervallet nulstilles.

DX,PC,MAINT,SERVINTERVAL -74-23DEC15-1/1

Kalibreringer

Brug denne applikation til at foretage kalibrering af hjulslip og radar.

Radarkalibrering

En radarenhed skal kalibreres, når den installeres på maskinen, eller når der er en forskel mellem radarhastigheden og den faktiske kørehastighed under kørsel uden læs på en hård overflade.

PC23946 —UN—22MAR17



Radarkalibrering

BEMÆRK: I blæst kan bevægelige objekter såsom blade, støv og grus medføre unøjagtig radarhastighed.

DX,PC,MAINT,CAL -74-07APR17-1/2

Kalibrering af hjulslip

Hjulslippet skal kalibreres, hvis der er et misforhold imellem radarhastigheden og hjulhastigheden under kørsel uden læs på en hård overflade. Se Maskinmonitor vedrørende yderligere informationer.

Udfør kalibreringen under kørsel med en ikke-læsset maskine på en hård, tør, ren og plan overflade.

BEMÆRK: Kalibrering af hjulslip er kun til rådighed på en tilsluttet og kalibreret radarenhed.

PC23947 —UN—22MAR17



Kalibrering af hjulslip

Sørg for, at radarhastigheden er nøjagtig, inden kalibreringen af hjulslip udføres.

DX,PC,MAINT,CAL -74-07APR17-2/2

ISOBUS VT

Denne John Deere-skærm understøtter ISOBUS-kompatible styreenheder i overensstemmelse med ISO 11783. Disse styreenheder kan overvåges og styres i ISOBUS virtuel terminal (VT).

Når en ISOBUS-styreenhed tilsluttes, overføres grafikfiler til brugerfladen til ISOBUS VT. ISOBUS VT giver hermed føreren mulighed for at navigere gennem og styre alle ISOBUS-styreenhedens tilgængelige funktioner.

Åbn ISOBUS VT

1. Vælg MENU.
2. Vælg fanen Applikationer.
3. Vælg ISOBUS VT-applikation.

Tilsluttede ISOBUS-redskaber og styreenheder

Generation 4-skærmen modtager data fra og kommunikerer med forskellige ISOBUS-styreenheder på samme tid. En liste over alle tilsluttede ISOBUS-styreenheder vises, når menu-knappen vælges.

Vælg den ønskede ISOBUS-styreenhed og tryk på OK-knappen for at se brugerfladen.

Fejlsøgning

Hvis brugerfladen til en ISOBUS-styreenhed ikke vises korrekt:

- Se ISOBUS-styreenheden i statuscenteret, og følg problemløsningsproceduren for den angivne status. Se ISOBUS-styreenhederne i fejlsøgningscenteret for at få yderligere oplysninger.

PC16682 —UN—18MAR13



ISOBUS VT

Hvis brugerfladen stadig ikke vises korrekt:

1. Vælg indstillinger øverst i applikationen ISOBUS VT.
2. Vælg Clean Up ISOBUS VT under avancerede indstillinger for at slette gemte brugerfladefiler for ISOBUS-styreenheden.

Brugerfladen bliver hentet igen, næste gang styreenheden bliver tilsluttet.

Driftsside-modul

ISOBUS VT-moduler kan føjes til en kørselsside ved hjælp af programmet Layoutstyring.

Moduler indlæses fra redskabets kontrolenhed og er kun tilgængelige, imens kontrolenheden er tilkoblet. De tilgængelige modultyper afhænger af kontrolenhedens producent. Denne skærm er i stand til at vise ISOBUS VT version 3.

DX,PC,ISOBUSVT -74-07APR17-1/1

StarFire™ GPS-modtager

StarFire™ GPS-modtageren kræver et globalt positionerings- og et differentielt korrektionssignal via en enkelt modtager.

En terrænkompenseringsmodul (TCM) er integreret i modtageren og korrigerer for maskinens dynamik, såsom rulning og stigning på skråninger, ujævnt terræn eller varierende jordbundsforhold. En præcis TCM-kalibrering er nødvendig for korrekt drift.

Se StarFire™-modtagerens betjeningsvejledning vedrørende instruktioner om indstilling og kalibrering.

Navigering hen til StarFire™ GPS-modtageren

StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company

PC17388 —UN—15MAY14



StarFire-modtager

1. Vælg MENU.
2. Vælg fanen Applikationer.
3. Vælg StarFire™ applikation.

DX,PC,STARFIRE -74-07APR17-1/1

Video

FORSIGTIG: Sæt ikke din lid til et kamera for at undgå sammenstød eller til at opdage tilskuere. For at undgå eventuelle kvæstelser, eller at føreren eller andre lider døden, bør man altid være årvågen og bevidst om omgivelserne under betjening af maskinen. Læs og forstå sikkerhedsafsnittet med hensyn til hvordan KØRSELSULYKKER skal undgås.

Videoapplikationen anvendes til at holde øje med områder omkring maskinen. Der vises kun én video ad gangen.

4600-processoren kan understøtte op til fire kameraindgange, hvorimens 4100-processoren kun kan understøtte én kameraindgang.

PC15312 —UN—15MAY13



Video

Se det indledende afsnit om displayet vderørende yderligere informationer om de forskellige typer af display.

Navigering hen til Video

1. Vælg MENU.
2. Vælg fanen Applikationer.
3. Vælg applikationen Video.

DX,PC,VIDEO -74-07APR17-1/4

Skift mellem kameraer

Hvis der er tilsluttet mere end et kamera, vælges imellem videoindgangene ved at vælge forskellige kameranumre.

PC23948 —UN—22MAR17



Symbolet Kamera

DX,PC,VIDEO -74-07APR17-2/4

Spejlvideo

Vælg Spejlvideo-tasten for at simulere et bakspejl. Dette bytter om på venstre og højre side af videobilledet.

PC23949 —UN—22MAR17



Spejlvideo-tast

DX,PC,VIDEO -74-07APR17-3/4

Kontrast

Juster videokontrasten vha. plus- (+) og minus- (-) tasten. Gør videoen lysere ved at vælge plus-tasten, og gør den mørkere ved at vælge minus-tasten.

VIGTIGT: Undersøg, om kamerabilledet eller videoapplikationen er spejlet, før du bruger videoapplikationen.

PC23950 —UN—22MAR17



Symbol videokontrast

DX,PC,VIDEO -74-07APR17-4/4

Videoudløsere

Videoen kan vises, når der udføres bestemte maskinfunktioner (for eksempel: reversering, aktivering af kraftudtag).

1. Vælg Rediger udløsere for at konfigurere indstillingerne.
2. Vælg en udløser.
3. Vælg kameraindgangen til den aktuelle udløser. Kameraet vises, når udløseren aktiveres.

BEMÆRK: For at undgå, at videoen vises for en udløser, vælges Intet kamera.

4. Indtast grænsen for videoens varighed. Det er det tidsrum, hvor videoen vises, efter at udløseren er blevet inaktiv.

DX,PC,VIDEO,TRIGGERS -74-23DEC15-1/1


Rensning af skærm

VIGTIGT: Rens altid skærmen, mens der er slukket for strømmen. Hvis skærmen renses, mens den er tændt, kan du uforvarende komme til at trykke på tasterne.

Når skærmen skal renses, skal du slukke for strømmen og tørre skærmen af med en blød klud, der er sprøjtet med et rensemiddel uden ammoniak såsom John Deere glas- eller universalrensemiddel.

DX,PC,CLEAN,DISP -74-21OCT16-1/1

Systemgenoprettelse

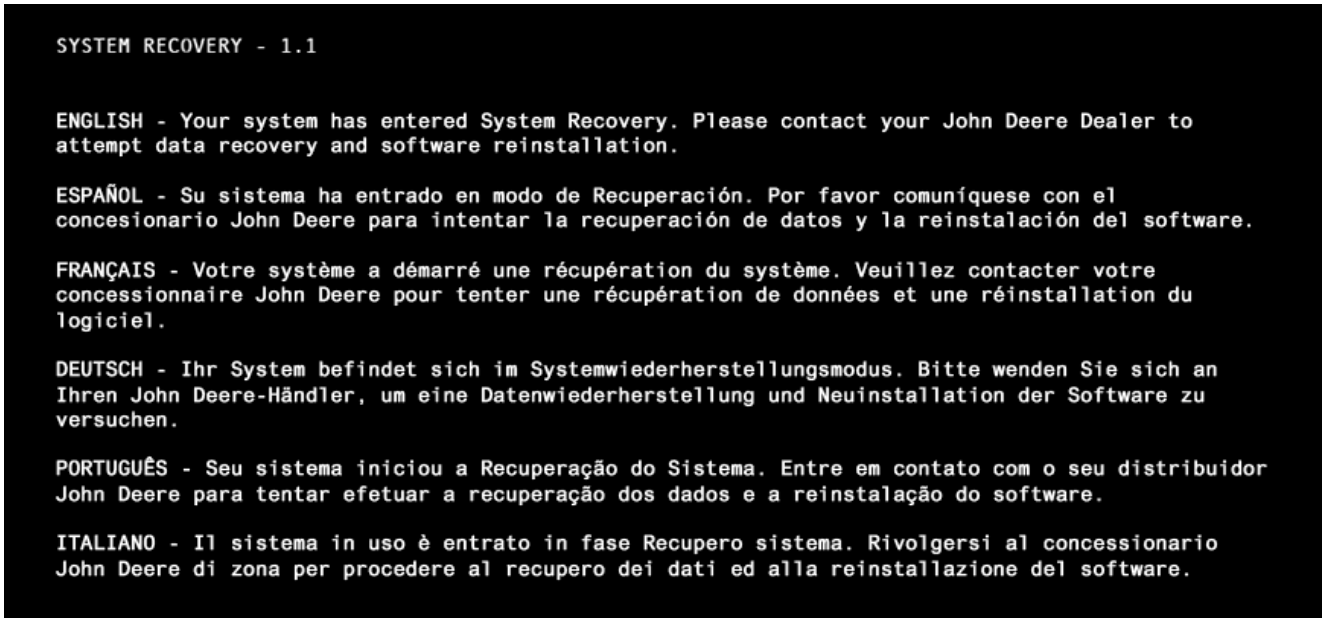

PC20404 —UN—08MAY15

Systemet udfører nu systemgenopretning. Kontakt din John Deere-forhandler for at forsøge at genoprette data og geninstallere software.

Følg instruktionerne, hvis der vises en meddelelse om systemgenopretning.

Systemgenopretningen forsøger at beskytte og eventuelt lagre brugerdata. Systemgenopretningen starter, når systemet registrerer et problem, som kan beskadige de tilstrøbede funktioner. Yderligere informationer om systemgenopretning kan fås hos John Deere-forhandleren.

DX,PC,SYS,RECOVERY -74-21OCT16-1/1

Programmer på CommandCenter™-skærmen

CommandCenter™ display programmer

Følgende information omfatter hjælp på skærmen vedrørende alle programmer til denne maskine. Denne information findes også på displayet.

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

VM03385,0000137 -74-15NOV16-1/1

Interaktiv justering af mejetærsker

Adgang til interaktiv justering af mejetærsker

H113668 —UN—22OCT15

Adgang til program via display:

1. Menu



Menu

SS43267,00008E3 -74-24JAN17-1/3

2. Fanen Programmer

H119891 —UN—30JAN17



Programmer

SS43267,00008E3 -74-24JAN17-2/3

3. Interaktiv justering af mejetærsker

H116290 —UN—25JAN17



Interaktiv justering af mejetærsker

SS43267,00008E3 -74-24JAN17-3/3

Interaktiv justering af mejetærsker (ICA) hovedside


BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Programmet til interaktiv justering af mejetærsker (ICA) forsøger aktivt at optimere maskinindstillingerne baseret på din feedback.

- Brug høst-indstillinger i forbindelse med oprindelige maskinindstillinger for den valgte afgrøde.
- Brug Interaktiv justering af mejetærsker for at optimere maskinindstillingerne.

BEMÆRK: Når du lukker ICA-programmet i en session, vises en meddelelse på displayet, og den kan ses i displayets statuscenter.

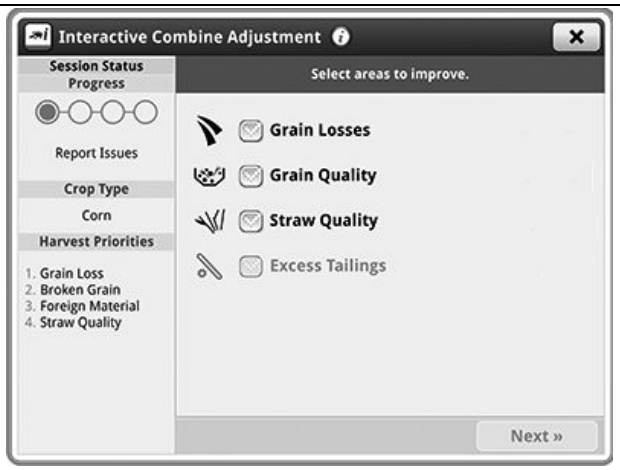

H120314 —UN—21JUN17

Interaktiv justering af mejetærsker

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Fortsættes på næste side

SS43267,0000924 -74-16MAY17-1/8

Tilgængelige emner på hovedsiden "Interaktiv justering af mejetærsker":

Session status— kommunikerer aktuelt systemforløb, afgrødetype, høst-prioriteter, rapporterede problemer og seneste justering.

Trin 1 — Rapportér problemer

Vælg områder, der skal forbedres..— vælg et område, der skal forbedres.

Hvilken type kornkvalitetsproblemer?— vælg specifikke kornkvalitet-typer, hvor ydelsen skal forbedres.

ICA2 registrerede problemer

H116301 —UN—25JAN17



Rapportering af problemer

ICA2 registrerede problemer – viser en sammenfatning af de problemer, som ICA2 har detekteret ved åbning af ICA fra ICA2.

SS43267,0000924 -74-16MAY17-2/8

Trin 2 — Gennemgå løsninger

ICA finder anbefalinger.— finder anbefalede maskinindstillinger baseret på de problemer, du har rapporteret.

Vælg "Anvend" for at få ICA til at justere indstillingerne med den viste løsning.— anvend løsningen anbefalet af Interaktiv justering af mejetærsker (ICA).

Vælg "Næste" for at fortsætte med manuel justering.— kræver, at du foretager justeringer i eller uden for førerhuset.

H116306 —UN—25JAN17



Gennemgå løsninger

SS43267,0000924 -74-16MAY17-3/8

Trin 3 — Anvend løsning

ICA anvender indstillingsjusteringen...— foretager den valgte justering af indstillinger.

ICA overvåger ændring af ydelsen...— overvåger ændring af ydelsen i forbindelse med valgt anbefalet indstilling.

ICA afventer handling fra fører ...– foretag justering af maskinen, som skal udføres, før Interaktiv justering af mejetærsker (ICA) automatisk kan gå til næste trin i bedømmelsen af løsningen.

H116327 —UN—25JAN17



Anvend løsning

SS43267,0000924 -74-16MAY17-4/8

Trin 4 — Giv feedback

Hvordan er ydeevnen blevet påvirket siden sidste justering?— status for høst-ydelsen siden sidste justering skal kommunikeres til Interaktiv justering af mejetærsker (ICA).

Hvordan skal ICA fortsætte?— gør det muligt for dig at vælge følgende, hvis "ikke-rapporterede problemer" er uacceptable:

H116329 —UN—25JAN17



Giv feedback

Fortsættes på næste side

SS43267,0000924 -74-16MAY17-5/8

Trin 5 — Optimering afsluttet

ICA session fuldført— maskinen er blevet optimeret.

H118256 —UN—30JAN17



Optimering afsluttet

SS43267,0000924 -74-16MAY17-6/8

Driftssidemoduler:

Der kan føjes moduler til dette program til driftssider ved hjælp af Layoutstyring.

ICA status— hvert enkelte "trin" i ICA processen kan vises på driftssidemodulet, mens dette trin er aktivt.

BEMÆRK: Forskellige moduler kan være tilgængelige for dit program.



H116646 —UN—31JAN17

ICA status

SS43267,0000924 -74-16MAY17-7/8

Genvejstaster:

Genvejstaster til dette program kan tilføjes til genvejsbjælken ved hjælp af Layoutstyring.

ICA genvejstast— hurtig adgang til åbning af ICA.

BEMÆRK: Hvis Integreret mejetærskerjustering er OFF, og genvejstasten blinker, vises en meddelelse om, at maskinen skal optimeres igen via ICA.

H116325 —UN—25JAN17



Genvejstast

BEMÆRK: Forskellige genvejstaster kan være tilgængelige for dit program.

SS43267,0000924 -74-16MAY17-8/8


Session status

Session status kommunikerer aktuelt forløb for Interaktiv justering af mejetærsker (ICA), afgrødetype, høst-prioriteter, rapporterede problemer og seneste justering.

Tilgængelige emner på Session status:

BEMÆRK: Alle emner vises ikke samtidigt.

H116301 —UN—25JAN17

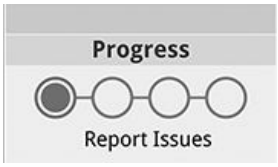

Sessionsstatus

Forløb— viser sessionens aktuelle trin.

SS43267,0000925 -74-24JAN17-1/5

Afgrødetype— viser den høstede afgrøde og åbner Arbejdsopsætning, når valgt.

H116363 —UN—30JAN17



Afgrødetype

Fortsættes på næste side

SS43267,0000925 -74-24JAN17-2/5

Høstprioriteter— gør det muligt for dig at arrangere prioritetslisten arrangeret med højeste prioritet øverst.


H116364 —UN—30JAN17



Høstprioriteter

SS43267,0000925 -74-24JAN17-3/5

Rapporterede problemer— kommunikerer de problemer, som du mener kræver forbedring af ydelsen.

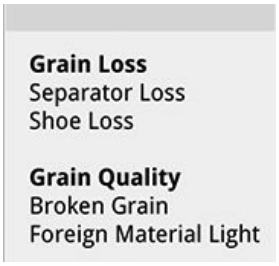

H119180 —UN—30JAN17

Rapporterede problemer

SS43267,0000925 -74-24JAN17-4/5

Seneste justering— kommunikerer indstilling, værdi og tid for seneste justering foretaget af ICA.

H116342 —UN—30JAN17



Seneste justering

SS43267,0000925 -74-24JAN17-5/5

Vælg områder, der skal forbedres.

H116652 —UN—30JAN17

"Vælg områder, der skal forbedres." her kan du vælge et område, der skal forbedres.



Korntab

Tilgængelige emner på "Vælg områder, der skal forbedres." Side:

Korntab— vælg dette, hvis Korntab er et område, du ønsker at forbedre.

SS43267,0000926 -74-16MAY17-1/8

Kornkvalitet— vælg dette, hvis Kornkvalitet er et område, du ønsker at forbedre.

H116653 —UN—30JAN17



Kornkvalitet

Fortsættes på næste side

SS43267,0000926 -74-16MAY17-2/8

Halmkvalitet— vælg dette, hvis Halmkvalitet er et område, du ønsker at forbedre.

H116573 —UN—25JAN17



Halmkvalitet

SS43267,0000926 -74-16MAY17-3/8

Affaldsprodukter— vælg dette, hvis du har affaldsprodukter.

H116574 —UN—25JAN17



Affaldsprodukter

H119179 —UN—25JAN17



Affaldsprodukter deaktiveret

SS43267,0000926 -74-16MAY17-4/8

BEMÆRK: Affaldsprodukter kan kun vælges sammen med et andet problem. Hvis ikke, vises en fejlmeddelelse.

BEMÆRK: "Næste" tasten forbliver deaktiveret, indtil der er valgt mindst et emne.

H116316 —UN—25JAN17



Fejlmeddelelse

H116294 —UN—30JAN17



Næste

SS43267,0000926 -74-16MAY17-5/8

Hvis der er valgt flere emner, fortsætter programmet til det næste område, der skal forbedres, når man vælger "Næste".

BEMÆRK: Når alle områder, der skal forbedres, er blevet behandlet, ledes du til ICA finder anbefalinger, når du vælger "Næste".

H116293 —UN—30JAN17



Næste

BEMÆRK: Hvis du rapporterer nye problemer midt i en ICA session, forbliver aktuelt uløste problemer markeret.

SS43267,0000926 -74-16MAY17-6/8

Vælg for at afslutte sessionen.

BEMÆRK: Afslut session er den bedste måde at lukke programmet på uden at løse alle problemer, hvorefter der startes forfra, når du åbner programmet igen. Justeringer foretaget af ICA ændres ikke, hvis man vælger Afslut session for at lukke systemet.

H116292 —UN—30JAN17



Afslut session

BEMÆRK: Afslut session er kun tilgængelig, hvis du rapporterer nye problemer midt i en ICA session.

Fortsættes på næste side

SS43267,0000926 -74-16MAY17-7/8

Vælg for at lukke ICA programmet.

BEMÆRK: ICA starter samme sted, når du åbner programmet igen.

H116310 —UN—30JAN17



Luk

SS43267,0000926 -74-16MAY17-8/8

Høstprioriteter

Med Høstprioriteter kan du arrangere listen med høstprioriteter med den højeste prioritet øverst.

BEMÆRK: Høstprioriteter anvendes til at bestemme, hvilket område der er vigtigst for dig, når der er flere problemer.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Skift til ny afgrødetype og standardprioriteringerne svarer ikke til dine.

Procedure ved ændring:

H116364 —UN—30JAN17



Høstprioriteter

1. Vælg det område under Høstprioriteter, der skal åbnes.

SS43267,0000927 -74-16MAY17-1/4

2. Vælg det højest prioriterede emne, og placér det øverst på listen.
   - Vælg for at hæve det valgte emne.
   - Vælg for at sænke det valgte emne.
3. Vælg de resterende enkelte emner, og placér dem efter prioritet.

H116313 —UN—25JAN17



Høstprioriteter

H116315 —UN—25JAN17



Hæv

H116314 —UN—25JAN17



Sænk

SS43267,0000927 -74-16MAY17-2/4

Vælg for at annullere Redigering af højstprioriteter

H116312 —UN—30JAN17



Annuller

SS43267,0000927 -74-16MAY17-3/4

Vælg for at lukke efter placering som højeste prioritet.

H116311 —UN—25JAN17



OK

SS43267,0000927 -74-16MAY17-4/4

Hvilken type korntab?

H116613 —UN—25JAN17

"Hvilken type korntab?" gør det muligt at vælge specifikke aktuelle problemer med korntab, hvorefter systemet kan søge efter justeringer for at forbedre ydelsen.

Tilgængelige emner på "Hvilken type korntab?" Side:

Udskillertab— vælges, hvis der er store mængder løst korn bag i kornreturbeholderen.



Udskillertab

SS43267,0000928 -74-16MAY17-1/7

H116614 —UN—25JAN17

Spild fra sold— vælges, hvis maskinen taber korn ved rensesoldet.



Spild fra sold

SS43267,0000928 -74-16MAY17-2/7

H116615 —UN—25JAN17

Ikke tærsket spild— vælges, hvis korn bliver siddende på plantematerialet.



Ikke tærsket spild

SS43267,0000928 -74-16MAY17-3/7

H116296 —UN—25JAN17

Vælg for at vende tilbage til det foregående skærmbillede.



Tilbage

SS43267,0000928 -74-16MAY17-4/7

H116293 —UN—30JAN17

Vælg for at åbne næste skærmside.



Næste

SS43267,0000928 -74-16MAY17-5/7

H116294 —UN—30JAN17

BEMÆRK: I enhver fase, hvor du skal svare eller indtaste, forbliver "Næste"-tasten deaktiveret, indtil der er valgt mindst et emne.



Næste

SS43267,0000928 -74-16MAY17-6/7

H116310 —UN—30JAN17

Vælg for at lukke programmet Interaktiv justering af mejetærsker (ICA).

BEMÆRK: ICA starter samme sted, når du åbner programmet igen.



Luk

SS43267,0000928 -74-16MAY17-7/7

Hvilken type kornkvalitetsproblemer?

"Hvilken type kornkvalitetsproblemer?" gør det muligt at vælge specifikke aktuelle problemer med kornkvaliteten, hvorefter systemet kan søge efter justeringer for at forbedre ydelsen.

Tilgængelige emner på "Hvilken type kornkvalitets-problemer?" Side:

Knust korn— vælges, hvis der er beskadiget eller knækket korn i korntanken.

H116616 —UN—25JAN17



Knust korn

SS43267,0000929 -74-16MAY17-1/7

Fremmed materiale, let— vælges, hvis der er Stykker af let og luftigt materiale i korntanken.

H116617 —UN—25JAN17



Fremmed materiale, let

SS43267,0000929 -74-16MAY17-2/7

Fremmed materiale, tungt— vælges, hvis der er stykker af kolbe eller korte dele af stilk/strå i korntanken.

H116618 —UN—25JAN17



Fremmed materiale, tungt

SS43267,0000929 -74-16MAY17-3/7

Ikke tærsket materiale— vælges, hvis korn i korntanken sidder fast på kolbe, korn, aks eller bælg.

H116619 —UN—25JAN17



Ikke tærsket materiale

SS43267,0000929 -74-16MAY17-4/7

Vælges til enhver tid for at lukke og gå tilbage til forrige skærmbillede.

H116296 —UN—25JAN17



Tilbage

SS43267,0000929 -74-16MAY17-5/7

Vælges for at starte ICA sessionen og åbne "ICA finder anbefalinger" skærmbilledet.

H116293 —UN—30JAN17



Næste

Fortsættes på næste side

SS43267,0000929 -74-16MAY17-6/7

Vælg for at lukke programmet Interaktiv justering af mejetærsker (ICA).

BEMÆRK: ICA starter samme sted, når du åbner programmet igen, når det har været lukket.

H116310 —UN—30JAN17



Luk

SS43267,0000929 -74-16MAY17-7/7

Problemer med halmkvalitet

Kun skårlæggertilstand. Strå knækket for meget, for korte eller sammenfiltrede.

Fastlæggelse:

Kontrollér skåret med strå.

SS43267,000092A -74-24JAN17-1/1

ICA2 registrerede problemer

ICA2 registrerede problemer viser en sammenfatning af de problemer, som ICA2 har registreret.

Tilgængelige emner på siden ICA2 registrerede problemer:

ICA2 registrerede problemer— viser problemer i forbindelse med korntab, kornkvalitet og affaldsprodukter.

H116328 —UN—25JAN17



ICA2 registrerede problemer

SS43267,000092B -74-24JAN17-1/3

Rediger problemer— gør det muligt at starte en ny session og ændre de rapporterede problemer.

H116582 —UN—30JAN17



Rediger problemer

SS43267,000092B -74-24JAN17-2/3

Næste— vælg for at gå til Anbefalede løsninger.

H116293 —UN—30JAN17



Næste

SS43267,000092B -74-24JAN17-3/3

Affaldsprodukter

Mængden af affaldsprodukter er høj nok til at udløse alarmen for fuld mængde affaldsprodukt eller betydeligt højere end forventet af føreren.

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

Fastlæggelse:

Se affaldsprodukter på VisionTrak™ displayet.

BEMÆRK: Korrekt indstillede maskiner har en vis mængde affaldsprodukter.

SS43267,000092C -74-24JAN17-1/1

ICA finder anbefalinger.

"ICA finder anbefalinger." aktiverer ICA, starter en session, viser de aktuelt valgte indstillinger samt indikatoren til visning af forløbet "Finder anbefalinger".

Tilgængelige emner på "ICA finder anbefalinger." Side:

Rediger problemer— her kan man starte en ny session og ændre de rapporterede problemer eller gå tilbage til forrige side.

H116582 —UN—30JAN17



Rediger problemer

SS43267,000092D -74-26MAY17-1/5

Nuværende indstillinger— kommunikerer de aktuelle indstillinger for tærskefrigang, tærskehastighed, renseblæserens hastighed, oversoldets frigang og undersoldets frigang.

H116308 —UN—25JAN17



Aktuelle indstillinger

SS43267,000092D -74-26MAY17-2/5

Finder anbefalinger— gengiver indikatoren til visning af forløb, mens systemet søger efter anbefalede løsninger.

H113801 —UN—04JAN17



Indikator til visning af forløb

SS43267,000092D -74-26MAY17-3/5

Afslut session— afslutter sessionen, sletter listen med problemer, og går tilbage til skærmbilledet "Vælg områder, der skal forbedres".

BEMÆRK: Afslut session er den bedste måde at lukke programmet på uden at løse alle problemer, hvorefter der startes forfra, når du åbner programmet igen. Justeringer foretaget af ICA ændres ikke, hvis man vælger Afslut session for at lukke systemet.

H116292 —UN—30JAN17



Afslut session

BEMÆRK: Afslut session er kun tilgængelig, hvis du rapporterer nye problemer midt i en ICA session.

Når ICA finder anbefalinger, ledes du til Vælg "Anvend" for at få ICA til at justere indstillingerne med den viste løsning.

SS43267,000092D -74-26MAY17-4/5

Vælg for at lukke ICA programmet.

BEMÆRK: ICA starter samme sted, når du åbner programmet igen.

H116310 —UN—30JAN17



Luk

SS43267,000092D -74-26MAY17-5/5

Vælg "Anvend" for at få ICA til at justere indstillingerne med den viste løsning.

"Vælg "Anvend" for at få ICA til at justere indstillingerne med den viste løsning." gør det muligt at anvende anbefalede løsninger fra Interaktiv justering af mejetærsker (ICA).

Tilgængelige emner på "Vælg "Anvend" for at få ICA til at justere indstillingerne med den viste løsning." Side:

H116308 —UN—25JAN17



Aktuelle indstillinger

Aktuelle indstillinger— kommunikerer de aktuelt valgte indstillinger.

SS43267,000092E -74-21JUN17-1/6

Anbefalede løsninger— gør det muligt at gennemse anbefalede løsninger og at anvende dem på systemet.

H116322 —UN—25JAN17



Anbefalet løsning

SS43267,000092E -74-21JUN17-2/6

Rediger problemer— gør det muligt at starte en ny session og at ændre de rapporterede problemer eller at gå tilbage til det forrige skærmbillede.

H116582 —UN—30JAN17



Rediger problemer

SS43267,000092E -74-21JUN17-3/6

Afslut session— vælges for at afslutte sessionen og gå tilbage til Vælg områder, der skal forbedres.

BEMÆRK: Afslut session er den bedste måde at lukke programmet på uden at løse alle problemer, hvorefter der startes forfra, når du åbner programmet igen. Justeringer foretaget af ICA ændres ikke, hvis man vælger Afslut session for at lukke systemet.

H116292 —UN—30JAN17



Afslut session

SS43267,000092E -74-21JUN17-4/6

Anvend— vælges for at anvende den aktuelt valgte anbefalede løsning.

BEMÆRK: Når man klikker på "Anvend" efter en justering i førerhuset, lukkes ICA.

BEMÆRK: Når Anvend er valgt, og når der skal foretages en automatisk justering på maskinen, vises en meddelelse på displayet, der kan ses på displayets statuscenter.

H116318 —UN—25JAN17



Anvend

Når ICA har anvendt den anbefalede løsning, begynder ICA at overvåge ydelsen.

SS43267,000092E -74-21JUN17-5/6

Vælg for at lukke ICA programmet.

BEMÆRK: ICA starter samme sted, når du åbner programmet igen.

H116310 —UN—30JAN17



Luk

SS43267,000092E -74-21JUN17-6/6

Rediger problemer

Funktionen Rediger problemer gør det muligt at starte en ny session og at ændre rapporterede problemer.

Procedure ved ændring:

Vælg for at redigere problemer.

BEMÆRK: Redigering af problemer på dette tidspunkt kræver en ny Interaktiv justering af mejetærsker

H116582 —UN—30JAN17



Rediger problemer

(ICA) -session. Justeringer, der foretages i denne ICA-session, ændres ikke.

SS43267,000092F -74-24JAN17-1/3

Vælg for at starte en ny session og ændre rapporterede problemer.

BEMÆRK: Sessionen afsluttes, og systemet går tilbage til skærmbilledet "Vælg områder, der skal forbedres".

H116317 —UN—25JAN17



OK

SS43267,000092F -74-24JAN17-2/3

Vælg for at gå tilbage til det forrige skærmbillede.

H116312 —UN—30JAN17



Annuller

SS43267,000092F -74-24JAN17-3/3

ICA anvender indstillingsjusteringen...

"ICA anvender indstillingsjusteringen..." foretager den valgte justering af indstilling, når det vælges en justering i kabinen såsom blæserhastighed, tærskebroens spillerum, tærskehastighed, undersold eller oversold.

Tilgængelige emner på "ICA anvender indstillingsjusteringen..." Side:

H116319 —UN—25JAN17



Anvend indstillingsjustering

Forløb— viser forløbet for indstillingsjustering.

SS43267,0000930 -74-26MAY17-1/2

Vælg for at lukke programmet Interaktiv justering af mejetærsker (ICA).

BEMÆRK: ICA starter samme sted, når du åbner programmet igen.

H116310 —UN—30JAN17



Luk

SS43267,0000930 -74-26MAY17-2/2

Fortryd alle ICA-justeringer, start forfra

Med funktionen "Fortryd alle ICA-justeringer, start forfra" kan du fortryde alle ICA-justeringer, som maskinen har foretaget, eller alle justeringer uden for kabinen, som du har foretaget.

BEMÆRK: Justeringer i kabinen sættes tilbage til de indstillinger, som maskinen har foretaget tidligere.

BEMÆRK: Justeringer uden for kabinen sættes også tilbage. Interaktiv justering af mejetærsker opfordrer dig til at foretage disse justeringer, mens "ICA afventer handling fra fører..." trin.

Tilgængelige emner på siden "Fortryd alle ICA-justeringer, start forfra":

H116598 —UN—25JAN17



Fortryd

BEMÆRK: Når funktionen 'Fortryd alle ICA-justeringer, start forfra' vælges, vises følgende meddelelser på skærmen:

SS43267,0000931 -74-24JAN17-1/4

Alle indstillingsjusteringer, der er foretaget med ICA-programmet, annulleres

Annullering af alle justeringer kan påvirke mejetærskerens ydelse. Vælg "OK" for at fortsætte, eller vælg "Annuller" for at gå tilbage til det forrige skærmbillede.

H116316 —UN—25JAN17



Meddelelse

SS43267,0000931 -74-24JAN17-2/4

Vælg for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

H116312 —UN—30JAN17



Annuller

SS43267,0000931 -74-24JAN17-3/4

Vælges for at annullere alle ICA justeringer og gå tilbage til"ICA afventer handling fra fører....." skærmbilledet.

BEMÆRK: Dette forekommer kun, hvis der er foretaget en manuel justering (hjulhastighed eller udskillervinger) eller en justering uden for kabinen.

H116317 —UN—25JAN17



OK

SS43267,0000931 -74-24JAN17-4/4

Anbefalede løsninger

Med funktionen Anbefalede løsninger kan man få vist en komplet liste med foreslåede løsninger og specifik information om den forestående justering.

Tilgængelige emner på skærmbilledet "Løsninger":

H116622 —UN—25JAN17



Anbefalede løsninger

Anbefalede løsninger— giver adgang til listen med foreslåede løsninger.

Fortsættes på næste side

SS43267,0000932 -74-24JAN17-1/6

Venstre og højre betjeningselementer— her kan du gennemse hele listen med foreslåede løsninger med en visning af specifikke justeringer.

H116623 —UN—25JAN17



Venstre

H116624 —UN—25JAN17



Højre

SS43267,0000932 -74-24JAN17-2/6

Vælg for at få vist hele listen med anbefalede løsninger.

BEMÆRK: Når man vælger Anbefalede løsninger, åbnes en liste med Interaktiv justering af mejetærsker (ICA)-løsninger.

H118281 —UN—25JAN17



Anbefalede løsninger

SS43267,0000932 -74-24JAN17-3/6

Vælg for at rulle op gennem listen med anbefalede løsninger.

H118284 —UN—30JAN17



Rul op

SS43267,0000932 -74-24JAN17-4/6

Vælg for at rulle ned gennem listen med anbefalede løsninger.

H118282 —UN—30JAN17



Rul ned

SS43267,0000932 -74-24JAN17-5/6

BEMÆRK: Løsninger, der kræver at du manuelt justerer indstillinger eller stiger ud af kabinen, ser en smule anderledes ud på skærmbilledet med flere felter med visning af løsninger. Disse løsninger vises med et "håndsymbol" eller ordene "Manual" eller "Out of Cab" på skærmbilledet. Disse typer af justering erstatter "Anvend" tasten med en "Næste" tast, som angiver at der kan være flere påkrævede handlinger.

BEMÆRK: Se maskinens betjeningsvejledning vedrørende manuelle justeringer uden for kabinen.



H116625 —UN—30JAN17

Vælg løsning

SS43267,0000932 -74-24JAN17-6/6

ICA afventer handling fra fører...

"ICA afventer handling fra fører..." gør det muligt at justere systemløsninger, som skal foretages, før ICA automatisk kan fortsætte til næste trin i løsningsvurderingen, hvis der vælges manuel justering eller justering uden for kabinen.

H116605 —UN—30JAN17



Nedsæt kørehastigheden til 4,8 km/t

Tilgængelige emner på "ICA afventer handling fra fører....." Side:

Justering af kørehastighed:

BEMÆRK: Når den specificerede hastighed opnås, fortsætter ICA til skærmbilledet "ICA overvåger ændringer i ydelsen".

SS43267,0000933 -74-26MAY17-1/12

Vælg for at vende tilbage til det foregående skærmbillede.

H116296 —UN—25JAN17



Tilbage

SS43267,0000933 -74-26MAY17-2/12

Vælg for at fortsætte tilICA-overvågning af ændringer i ydelsen.

H116586 —UN—30JAN17



Næste

SS43267,0000933 -74-26MAY17-3/12

H116606 —UN—30JAN17



Overvågning af ændringer i ydelsen

BEMÆRK: Når du vælger "Næste," tvinger du ICA til at fortsætte med bedømmelsen, uanset den faktisk udførte hastighedsjustering.

SS43267,0000933 -74-26MAY17-4/12

Vælg for at lukke ICA programmet.

H116310 —UN—30JAN17



Luk

SS43267,0000933 -74-26MAY17-5/12

H116608 —UN—30JAN17



Udskilleren skal være frakoblet

Justering af udskillervinger:

ICA opfordrer dig til at frakoble udskilleren.

ICA foretager justering af udskillervingerne.

Efter endt justering fortsætter systemet med ICA overvåger ændringer i ydelsen.

Fortsættes på næste side

SS43267,0000933 -74-26MAY17-6/12

Vælg for at vende tilbage til det foregående skærmbillede.

H116296 —UN—25JAN17



Tilbage

SS43267,0000933 -74-26MAY17-7/12

Vælg for at lukke ICA programmet.

BEMÆRK: ICA starter samme sted, når du åbner programmet igen.

H116310 —UN—30JAN17



Luk

SS43267,0000933 -74-26MAY17-8/12

Handling uden for kabinen:

VIGTIGT: Stop maskinen, inden du foretager de anbefalede justeringer.

Justeringer uden for kabinen— se betjeningsvejledningen vedrørende justeringer uden for kabinen.

H116316 —UN—25JAN17



Meddelelse

SS43267,0000933 -74-26MAY17-9/12

BEMÆRK: Der vises en meddelelse, hvis en betingelse ikke er opfyldt.

BEMÆRK: Når betingelserne for "Maskinen skal stoppes" og "Separatoren skal frakobles" er opfyldt,udskiftes det originale symbol med et kontrolmærke.

- Vælg "Ja" for at bekræfte, at justeringen er udført.

H116336 —UN—30JAN17



Grønt kontrolmærke

H116611 —UN—30JAN17



Ja

SS43267,0000933 -74-26MAY17-10/12

Vælg for at vende tilbage til det foregående skærmbillede.

H116296 —UN—25JAN17



Tilbage

SS43267,0000933 -74-26MAY17-11/12

Vælg for at lukke ICA programmet.

BEMÆRK: ICA starter samme sted, når du åbner programmet igen.

H116310 —UN—30JAN17



Luk

SS43267,0000933 -74-26MAY17-12/12

Vælg "Næste" for at fortsætte med manuel justering.

"Vælg "Næste" for at fortsætte med manuel justering" er justeringer, hvor du skal foretage manuelle justeringer eller justeringer uden for kabinen.

BEMÆRK: I forbindelse med disse justeringer erstattes tasten "Anvend" med tasten "Næste" og angiver, at flere handlinger kan være påkrævet.

Tilgængelige emner på "Vælg "Næste" for at fortsætte med manuel justering" Side:

Aktuelle indstillinger— kommunikerer de aktuelt valgte indstillinger.

H116308 —UN—25JAN17



Aktuelle indstillinger

SS43267,0000934 -74-26MAY17-1/6

Anbefalede løsninger— gør det muligt at gennemse listen med aktuelle indstillinger i forbindelse med løsninger anbefalet af Interaktiv justering af mejetærsker (ICA).

BEMÆRK: Løsninger, der kræver at du manuelt justerer indstillinger eller stiger ud af kabinen, ser en smule anderledes ud på skærmbilledet med flere felter med visning af løsninger. Disse løsninger vises med et "håndsymbol" eller ordene "Manual" eller "Out of Cab" på skærmbilledet. Disse typer af justering erstatter "Anvend" tasten med en "Næste" tast, som angiver at der kan være flere påkrævede handlinger.

H116604 —UN—30JAN17



Løsning

BEMÆRK: Se maskinens betjeningsvejledning vedrørende manuelle justeringer uden for kabinen.

SS43267,0000934 -74-26MAY17-2/6

Rediger problemer— gør det muligt at starte en ny session og ændre de rapporterede problemer eller at gå tilbage til forrige skærmbillede.

H116582 —UN—30JAN17



Rediger problemer

SS43267,0000934 -74-26MAY17-3/6

Afslut session— vælg for at afslutte sessionen.

BEMÆRK: Afslut session er den bedste måde at lukke programmet på uden at løse alle problemer, hvorefter der startes forfra, når du åbner programmet igen. Justeringer foretaget af ICA ændres ikke, hvis man vælger Afslut session for at lukke systemet.

H116292 —UN—30JAN17



Afslut session

BEMÆRK: Afslut session er kun tilgængelig, hvis du rapporterer nye problemer midt i en ICA session.

SS43267,0000934 -74-26MAY17-4/6

Næste – vælg for at fortsætte systemet med, at ICA afventer handling fra føreren..

H116293 —UN—30JAN17



Næste

Fortsættes på næste side

SS43267,0000934 -74-26MAY17-5/6

Vælg for at lukke ICA programmet.

BEMÆRK: ICA starter samme sted, når du åbner programmet igen.

H116310 —UN—30JAN17



Luk


SS43267,0000934 -74-26MAY17-6/6

Vis ydelse

Med funktionen Vis ydelse kan du få vist de seneste fem minutters gennemsnit for udskillertab, spild fra sold venstre, spild fra sold højre samt mængden af avner.

Tilgængelige emner på siden Vis ydelse:

H116659 —UN—30JAN17



Mark/maskine ydelse

Fortsættes på næste side

SS43267,0000935 -74-24JAN17-1/3

- Mark/maskine ydelse
  Muligheder ved visning af ydelse - vælg for at ændre de enheder, der måles.

  BEMÆRK: Kapacitet vælges som standard.

  Vælg mellem diagrammer for Kapacitet, Produktivitet og Udbytte.
- Udskillertab
- Spild fra sold venstre
- Spild fra sold højre
- Avnemængde
- Hvis betingelserne er blevet forbedret, forbliver pilen grøn.

  BEMÆRK: En grøn line viser den gennemsnitlige ydelse, før der foretages en justering på siden Gennemgå løsninger.
- Hvis ikke betingelserne er blevet forbedret, er pilen rød.


  BEMÆRK: En rød linje viser den gennemsnitlige ydelse, før der foretages en justering på siden Gennemgå løsninger.

H119776 —UN—25JAN17




Enheder

H113756 —UN—25JAN17

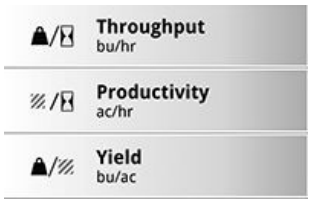


Enhed diagrammer

H116655 —UN—30JAN17




Udskillertab

H116656 —UN—30JAN17




Spild fra sold venstre

H116657 —UN—30JAN17




Spild fra sold højre

H116658 —UN—30JAN17




Avnemængde

H118272 —UN—25JAN17

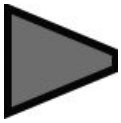

Betingelser forbedret (grøn pil)

H118273 —UN—25JAN17

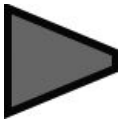

Betingelser forværret (rød pil)

SS43267,0000935 -74-24JAN17-2/3

Vælg for at lukke.

H116310 —UN—30JAN17



Luk

SS43267,0000935 -74-24JAN17-3/3

Udskillertab

Udskillertab er løse kerner, der forlader maskinen igennem tømme-/vendetromlen. Dette ses ved store mængder løst korn bag i kornreturbeholderen.

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

Fastlæggelse:

Se udskillertab på VisionTrak™ displayet.

Stop maskinen, se betjeningsvejledningen for yderligere information.

SS43267,0000936 -74-24JAN17-1/1

Spild fra sold

Spild fra sold er korn, som har forladt maskinen via rensesoldet, enten via luftstrømmen eller ved kontakt med oversoldet.

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

Fastlæggelse:

Se spild fra sold på VisionTrak™ displayet.

Stop maskinen, se betjeningsvejledningen for yderligere information.

SS43267,0000937 -74-24JAN17-1/1

Ikke tærsket spild

Ikke tærsket spild er korn, som sidder fast på kolbe, kornaks eller bælg.

Fastlæggelse:

Stop maskinen, se betjeningsvejledningen for yderligere information.

Se jorden bag ved maskinen.

SS43267,0000938 -74-24JAN17-1/1

Knust korn

Knust korn er beskadiget eller knækket korn i korntanken.

Fastlæggelse:

Se efter i korntanken, og kontrollér kornprøven.

SS43267,0000939 -74-24JAN17-1/1

Fremmed materiale, let

Let fremmed materiale er stykker af let og luftigt materiale i korntanken med det rene korn. Det vil være stykker, man måtte forvente ville blæse væk.

Fastlæggelse:

Se efter i korntanken, og kontrollér kornprøven.

SS43267,000093A -74-24JAN17-1/1

Fremmed materiale, tungt

Tungt fremmed materiale er stykker af kolbe eller korte dele af stilk/strå i korntanken med det rene korn. Det vil være stykker, man ikke ville forvente, at luften blæser væk.

Fastlæggelse:

Se efter i korntanken, og kontrollér kornprøven.

SS43267,000093B -74-24JAN17-1/1

Ikke tærsket materiale

Ikke tærsket materiale er korn i korntanken, som sidder fast på kolbe, kornaks eller bælg.

Fastlæggelse:

Se efter i korntanken, og kontrollér kornprøven.

SS43267,000093C -74-24JAN17-1/1

Hvordan er ydeevnen blevet påvirket siden sidste justering?

"Hvordan er ydeevnen blevet påvirket siden sidste justering?" gør det muligt at afgive feedback på, hvordan hvert emne er blevet påvirket af den forrige justering.

Tilgængelige emner på "Hvordan er ydeevnen blevet påvirket siden sidste justering?" Side:

H116602 —UN—25JAN17



Svar-tæller

Svar-tæller—opdaterer optælling, når hvert svar vælges.

SS43267,000093D -74-26MAY17-1/8

Vis ydelse— gør det muligt at få vist ydelsesdiagrammer for udskillertab, spild fra sold og avnemængde.

H119892 —UN—25JAN17



Vis ydelse

SS43267,000093D -74-26MAY17-2/8

H118172 —UN—30JAN17



Udskillertab

Procedure med feedback om emner, som du har valgt under trinet "Rapporter emner":

1. Vælges for at få vist feedback.

SS43267,000093D -74-26MAY17-3/8

H118173 —UN—30JAN17



Udskillertab

2. Vælg den passende feedback-svartast.
   - Ydelsen er blevet forringet
   - Ydelsen er det samme
   - Ydelsen er blevet forbedret, men modsvarer ikke den ønskede standard
   - Ydelsen er fast og modsvarer den ønskede standard

BEMÆRK: "Næste" bliver tilgængelig, efter at der er givet feedback for hvert rapporteret problem.

H116334 —UN—25JAN17



Forværring

H116333 —UN—25JAN17



Det samme

H116332 —UN—25JAN17



Forbedring

H116331 —UN—25JAN17



Fast

Fortsættes på næste side

SS43267,000093D -74-26MAY17-4/8

H118247 —UN—30JAN17



Affaldsprodukter

Procedure for at ændre mængden af affaldsprodukter:

1. Vælges for at åbne visning af elementer.

BEMÆRK: Funktionen Affaldsprodukter er kun tilgængelig, hvis du har valgt den under trinet "Rapporter problemer".

SS43267,000093D -74-26MAY17-5/8

H118250 —UN—30JAN17



Affaldsprodukter/acceptabelt

2. Vælg den passende feedback-svartast.
   - Hvis ydelsen er acceptabel
   - Hvis ydelsen er uacceptabel

H119893 —UN—30JAN17



Acceptabelt

H118249 —UN—30JAN17



Uacceptabelt

SS43267,000093D -74-26MAY17-6/8

H118242 —UN—30JAN17



Ikke-rapporterede problemer

Procedure ved ændring af ikke-rapporterede problemer:

1. Vælges for at åbne visning af elementer.

Fortsættes på næste side

SS43267,000093D -74-26MAY17-7/8

H118263 —UN—30JAN17



Ikke-rapporterede problemer/ingen

2. Vælg den passende feedback-svartast.
   - Hvis ydelsen er acceptabel
   - Hvis ydelsen er uacceptabel

BEMÆRK: Vælges, hvis et ydelsesområde, der ikke er medtaget ovenfor, er blevet forringet og ikke længere acceptabelt på grund af tidligere udført justering.

BEMÆRK: Hvis du vælger "Uacceptabelt" og klikker på "Næste", ledes du til Hvordan skal ICA fortsætte?.

Vælg Næste, efter at der er givet feedback for alle emner.

Vælg for at lukke programmet Interaktiv justering af mejetærsker (ICA).

BEMÆRK: ICA starter samme sted, når du åbner programmet igen.

H119893 —UN—30JAN17



Acceptabelt

H118249 —UN—30JAN17



Uacceptabelt

H116293 —UN—30JAN17



Næste

H116310 —UN—30JAN17



Luk

SS43267,000093D -74-26MAY17-8/8

ICA-session udført

"ICA-session udført" vises, når maskinen er udstyret med Integreret mejetærskerjustering 2 (ICA2) og når der vælges en ICA2 understøttet afgrøde.

Tilgængelige emner på siden "ICA-session udført":

Vælg for automatisk at danne et nyt ydelsesmål for ICA2 baseret på aktuel ydelse.

H118257 —UN—30JAN17



Auto-vedligehold, aktuel ydeevne

SS43267,000093E -74-24JAN17-1/3

Vælg for at afslutte optimering.

H118258 —UN—31JAN17



Afslut optimering

SS43267,000093E -74-24JAN17-2/3

Vælg for at lukke displayet.

H116311 —UN—25JAN17



OK

SS43267,000093E -74-24JAN17-3/3

Hvordan skal ICA fortsætte?

"Hvordan skal ICA fortsætte?" gør det muligt at vælge følgende:

- Behold sidste justering, rapportér et nyt problem.
- Fortryd sidste justering, se andre løsninger.
- Fortryd alle ICA-justeringer, start forfra.

Tilgængelige emner på "Hvordan skal ICA fortsætte?" Side:

H116599 —UN—25JAN17



Rapportér et nyt problem

- Vælg for at beholde sidste justering og rapportere et nyt problem.

SS43267,000093F -74-21JUN17-1/6

- Vælg for at annullere sidste justering og se andre løsninger.
- Vælges for at annullere alle ICA justeringer og starte forfra.

H116596 —UN—25JAN17



Se andre løsninger

H116598 —UN—25JAN17



Annullér alle/start forfra

SS43267,000093F -74-21JUN17-2/6

Vælges for at afslutte sessionen.

BEMÆRK: Afslut session er den bedste måde at lukke programmet på uden at løse alle problemer, hvorefter der startes forfra, når du åbner programmet igen. Justeringer foretaget af ICA ændres ikke, hvis man vælger Afslut session for at lukke systemet.

H116292 —UN—30JAN17



Afslut session

SS43267,000093F -74-21JUN17-3/6

Vælg for at vende tilbage til det foregående skærmbillede.

H116296 —UN—25JAN17



Tilbage

SS43267,000093F -74-21JUN17-4/6

Vælg for at gå videre til næste skærmbillede.

BEMÆRK: Dette starter den anden ICA-session.

H116293 —UN—30JAN17



Næste

SS43267,000093F -74-21JUN17-5/6

Vælg for at lukke ICA programmet.

BEMÆRK: ICA starter samme sted, når du åbner programmet igen.

H116310 —UN—30JAN17



Luk

SS43267,000093F -74-21JUN17-6/6

ICA overvåger ændringer i ydelsen...

"ICA overvåger ændringer i ydelsen..." her venter systemet på, at du fortsætter høsten, så du kan overvåge ændringen i ydelsen.

Tilgængelige emner på "ICA overvåger ændringer i ydelsen..." Side:

Forløb— viser forløbet med overvågning af ydelse.

H116307 —UN—25JAN17



Indikator til visning af forløb

SS43267,0000940 -74-21JUN17-1/6

Afslut session— vælges for at afslutte sessionen, slette problemlisten og gå tilbage til skærmbilledet "Vælg områder, der skal forbedres".

BEMÆRK: Afslut session er den bedste måde at lukke programmet på uden at løse alle problemer, hvorefter der startes forfra, når du åbner programmet igen. Justeringer foretaget af ICA ændres ikke, hvis man vælger Afslut session for at lukke systemet.

H116292 —UN—30JAN17



Afslut session

SS43267,0000940 -74-21JUN17-2/6

Vælg for at lukke ICA programmet.

H116310 —UN—30JAN17



Luk

SS43267,0000940 -74-21JUN17-3/6

BEMÆRK: ICA starter samme sted, når du åbner programmet igen.

BEMÆRK: Systemet går automatisk til feedback.

BEMÆRK: Når ICA er lukket, vises en meddelelse på displayet, som kan ses på displayets statuscenter, mens ICA overvåger for ensartede høsttilstande.

H116326 —UN—25JAN17



ICA genvejstast


BEMÆRK: ICA indikatorer på genvejstaster og statusbjælke har en gul blinkende ramme, når der ventes på feedback.

SS43267,0000940 -74-21JUN17-4/6

Normal drift:

BEMÆRK: Systemet begynder at bedømme ensartede høsttilstande, før der fortsættes som normalt.

Du kan gå tilbage til høst.

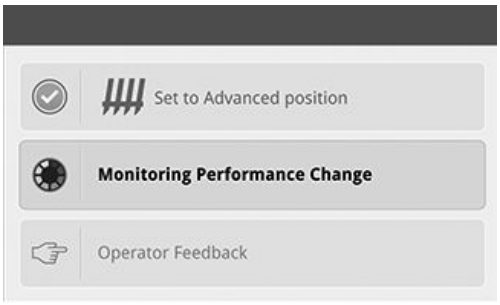

H116585 —UN—31JAN17

Overvågning af ændringer i ydelsen

Fortsættes på næste side


SS43267,0000940 -74-21JUN17-5/6

Maskinen skal køre med funktionen Ensartede høsttilstande:

BEMÆRK: En meddelelse vises på displayet.

BEMÆRK: Hvis ikke ICA registrerer ensartede høsttilstande, vises en tilstand på listen, så du bliver klar over, hvad der skal gøres for at kunne fortsætte.

- Udskilleren skal være tilkoblet.
- Skærebordet skal være tilkoblet.
- Motoren skal køre i høj tomgang.
- Skærebordet skal være under registreret stophøjde.
- Maskinen skal have en konstant kørehastighed.

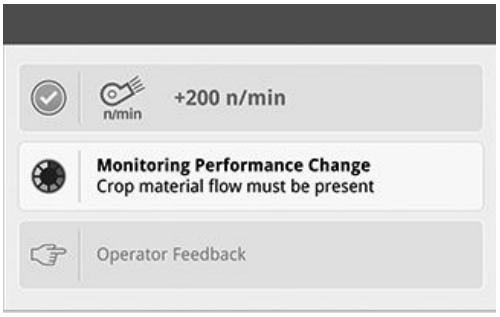

H118265 —UN—30JAN17

Overvågning af ændringer i ydelsen

- Der skal forekomme afgrødeflow.


SS43267,0000940 -74-21JUN17-6/6

Status

Status viser sessionens aktuelle trin.

Rapportering af problemer— vælg de områder, du ønsker at forbedre.

H116301 —UN—25JAN17

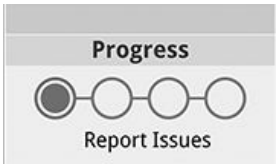

SS43267,0000941 -74-24JAN17-1/5

Gennemgå løsninger— vælg en indstilling, der skal justeres for at forbedre maskinens ydelse.

H116306 —UN—25JAN17



Gennemgå løsninger

SS43267,0000941 -74-24JAN17-2/5

Anvend løsning— anvend den anbefalede løsning i kabinen eller uden for kabinen.

H116327 —UN—25JAN17



Anvend løsning

SS43267,0000941 -74-24JAN17-3/5

Giv feedback— giv maskinen besked om, hvorvidt den udførte løsning forringede ydelsen, bibeholdt ydelsen, gjorde ydelsen bedre eller optimal.

H116329 —UN—25JAN17



Giv feedback

Fortsættes på næste side

SS43267,0000941 -74-24JAN17-4/5

Optimering afsluttet— Integreret mejetærskerjustering har afsluttet optimeringsprocessen.

H118256 —UN—30JAN17



Optimering afsluttet

SS43267,0000941 -74-24JAN17-5/5

Indstilling af betjeningselementer

Adgang til indstilling af betjeningselementer

H113668 —UN—22OCT15

Adgang til program via display:

1. Menu



Menu

SS43267,00008E4 -74-19JAN17-1/4

2. Fanen Maskinindstillinger

N119118 —UN—23SEP16



Maskinindstillinger

SS43267,00008E4 -74-19JAN17-2/4

3. Indstilling af betjeningselementer

H118152 —UN—20JAN17



Indstilling af betjeningselementer

SS43267,00008E4 -74-19JAN17-3/4

Adgang til programmet via navigationsbjælke:

Tryk på tasten Indstilling af betjeningselementer på navigationsbjælken under displayet.

H118151 —UN—20JAN17



Programtast Indstilling af betjeningselementer

SS43267,00008E4 -74-19JAN17-4/4

Oversigt over indstilling af betjeningselementer


BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Programmet Indstilling af betjeningselementer anvendes til at tildele nye funktioner eller få adgang til specialindstillinger, som tidligere er blevet konfigureret på multifunktionshåndtaget eller på CommandARM™ .

BEMÆRK: Indstilling af betjeningselementer indeholder ikke funktioner tildelt som standard. Multifunktionshåndtaget og CommandARM™ nulstilles til låst status, når tændingen slås til/fra.

BEMÆRK: Displayet skal genstartes, før man kan deaktivere betjeningsgruppens låste tilstand og tildele funktioner. Betjeningsgruppen refererer til knapperne, som kan omkonfigureres, både på multifunktionshåndtaget og på CommandARM™.

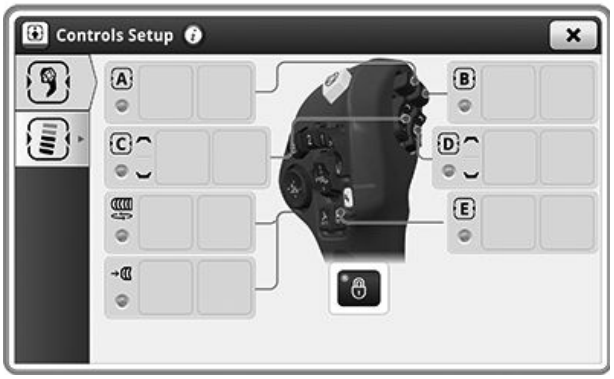

H119897 —UN—20JAN17

Indstilling af betjeningselementer

CommandARM er et varemærke tilhørende Deere & Company

SS43267,000090E -74-19JAN17-1/6

Tilgængelige faner for tilpasning i programmet Indstilling af betjeningselementer:

Multifunktionshåndtag— vælges for at få adgang til forindstillede funktioner på multifunktionshåndtaget.

H118141 —UN—20JAN17



Fanen Multifunktionshåndtag

SS43267,000090E -74-19JAN17-2/6

CommandARM™— vælges for at få adgang til forindstillede funktioner på CommandARM™.

H118139 —UN—20JAN17



Fanen CommandARM™

SS43267,000090E -74-19JAN17-3/6

Markeret fane— viser, hvilken forindstillet funktion der er valgt.

BEMÆRK: Skærmens låseindikator lyser, når den viste betjeningsgruppe er låst med låseknappen på CommandARM™. Programmer eller funktionsindstilling kan ikke anvendes.

H118169 —UN—20JAN17



Markeret fane

Fortsættes på næste side

SS43267,000090E -74-19JAN17-4/6

Låseindikator— lyser for at angive, at betjeningsgruppens låseknap er låst.

H118140 —UN—20JAN17



Låseindikator

SS43267,000090E -74-19JAN17-5/6

Vælges for at lukke programmet Indstilling af betjeningselementer.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,000090E -74-19JAN17-6/6

Multifunktionshåndtag - Indstilling af betjeningselementer

Med Indstilling af betjeningselementer på multifunktionshåndtaget kan man tildele programmer og funktioner til knapper på multifunktionshåndtaget.

Tilgængelige emner på siden Indstilling af betjeningselementer på multifunktionshåndtag:

H118141 —UN—20JAN17



Multifunktionshåndtag

Multifunktionshåndtag— gør det muligt at tildele funktioner til knapperne på multifunktionshåndtaget.

SS43267,000090F -74-03FEB17-1/5

Knapperne A, B og E— anvendes til programmer, hvor du skal vælge enkeltpunkts-funktioner.

H118143 —UN—20JAN17



Programmerbar knap A

H118147 —UN—20JAN17



Programmerbar knap B

H118149 —UN—20JAN17



Programmerbar knap E

SS43267,000090F -74-03FEB17-2/5

Knapperne C og D— anvendes til programmer, hvor du skal vælge mellem flere positioner, for at forøge eller reducere en værdi, eller for at foretage en venstre/højre justering.

H118144 —UN—20JAN17



Programmerbar knap C

H118148 —UN—20JAN17



Programmerbar knap D

Fortsættes på næste side

SS43267,000090F -74-03FEB17-3/5

Rulleknap— anvendes til at vælge tildeling af en funktion, til at forøge eller reducere en værdi, eller for at foretage en venstre/højre justering.

H118145 —UN—20JAN17



Rulleknap

H118146 —UN—20JAN17



Rulle-/trykknap

SS43267,000090F -74-03FEB17-4/5

Låseindikator— lyser for at angive, at betjeningsgruppens låseknap er låst.

H118140 —UN—20JAN17



Låseindikator

SS43267,000090F -74-03FEB17-5/5

Multifunktionshåndtag

Med Indstilling af betjeningselementer på multifunktionshåndtaget kan man tildele programmer og funktioner til knapper på multifunktionshåndtaget.

Procedure ved ændring:

Vælg multifunktionshåndtagets fane for tildeling af funktion.

H118141 —UN—20JAN17



Multifunktionshåndtag

SS43267,0000910 -74-16MAY17-1/7

BEMÆRK: Når du vælger betjeningsgruppens låseknap, lyser alle tidligere tildelte funktioner "grønt" for at angive aktiv status, og låseindikatoren på skærmen skjules.

BEMÆRK: Hvis der ikke er tildelt nogen funktioner, åbnes programmet ikke, når man frigør betjeningsgruppen.

H114656 —UN—05JAN17



Aktiv status

H118140 —UN—20JAN17



Låseindikator

SS43267,0000910 -74-16MAY17-2/7

Knapperne A, B og E— anvendes til programmer, hvor du skal vælge enkeltpunkts-funktioner.

BEMÆRK: Låseindikatoren på skærmen vises, når den viste betjeningsgruppe er låst med betjeningsgruppens låseknap på CommandARM™. Betjeningsgruppen låses igen, når tændingen slås fra /til.

H118143 —UN—20JAN17



Programmerbar knap A

H118147 —UN—20JAN17



Programmerbar knap B

H118149 —UN—20JAN17



Programmerbar knap E

Fortsættes på næste side

SS43267,0000910 -74-16MAY17-3/7

Knapper C og D— anvendes til programmer, hvor du skal vælge mellem flere positioner, for at forøge eller reducere en værdi, eller for at foretage en venstre/højre justering.

H118144 —UN—20JAN17



Programmerbar knap C

H118148 —UN—20JAN17



Programmerbar knap D

SS43267,0000910 -74-16MAY17-4/7

BEMÆRK: Rulleknappen omgår listen "Vælg program" og giver adgang til et begrænset, bestemt antal funktionsmuligheder.

Rulleknap – anvendes til at vælge tildeling af en funktion, til at forøge eller reducere en værdi, eller for at foretage en venstre-/højrejustering.

BEMÆRK: Tildeling af funktioner til enten "rulle"- eller "tryk"-funktionen på rulleknappen fungerer på samme måde som andre tildelinger.

H118145 —UN—20JAN17



Rulleknap

H118146 —UN—20JAN17



Rulle-/trykknap

SS43267,0000910 -74-16MAY17-5/7

Låseindikator— lyser for at angive, at betjeningsgruppens låseknap er låst.

H118140 —UN—20JAN17



Låseindikator

SS43267,0000910 -74-16MAY17-6/7

Vælges for at lukke programmet Indstilling af betjeningselementer.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,0000910 -74-16MAY17-7/7

CommandARM™ - indstilling af betjeningselementer

CommandARM™ Indstilling af betjeningselementer anvendes til tildeling af programmer og funktioner til CommandARM™.

Emner tilgængelige på siden CommandARM™ indstilling af betjeningselementer:

CommandARM er et varemærke tilhørende Deere & Company

H118139 —UN—20JAN17



CommandARM™ knap

CommandARM™ knap— gør det muligt at tildele funktioner til knapperne på CommandARM™.

Fortsættes på næste side

SS43267,0000911 -74-03FEB17-1/4

Knapperne 1 og 2— anvendes til programmer, hvor du skal vælge mellem flere positioner, for at forøge eller reducere en værdi, eller for at foretage en venstre/højre justering.

H118159 —UN—20JAN17



Programmerbar knap 1

H118161 —UN—20JAN17



Programmerbar knap 2

SS43267,0000911 -74-03FEB17-2/4

Knapperne 3 og 4— anvendes til programmer, hvor du skal vælge enkeltpunkts-funktioner.

H118160 —UN—20JAN17



Programmerbar knap 3

H118162 —UN—20JAN17



Programmerbar knap 4

SS43267,0000911 -74-03FEB17-3/4

Låseindikator— lyser for at angive, at betjeningsgruppens låseknap er låst.

H118140 —UN—20JAN17



Låseindikator

SS43267,0000911 -74-03FEB17-4/4

CommandARM™

H118139 —UN—20JAN17



CommandARM™

CommandARM™ Indstilling af betjeningselementer anvendes til tildeling af programmer og funktioner til CommandARM™.

Procedure ved ændring:

Vælg CommandARM™ fanen for tildeling af funktion.

CommandARM er et varemærke tilhørende Deere & Company

SS43267,0000912 -74-16MAY17-1/6

BEMÆRK: Når du vælger betjeningsgruppens låseknap, lyser alle tidligere tildelte funktioner "grønt" for at angive aktiv status, og låseindikatoren på skærmen skjules.

BEMÆRK: Hvis der ikke er tildelt nogen funktioner, åbnes programmet ikke, når man frigør betjeningsgruppen.

H114656 —UN—05JAN17



Aktiv status

H118140 —UN—20JAN17



Låseindikator

SS43267,0000912 -74-16MAY17-2/6

Knapperne 1 og 2— anvendes til programmer, hvor du skal vælge mellem flere positioner, for at forøge eller reducere en værdi, eller for at foretage en venstre/højre justering.

H118159 —UN—20JAN17



Programmerbar knap 1

H118161 —UN—20JAN17



Programmerbar knap 2

Fortsættes på næste side

SS43267,0000912 -74-16MAY17-3/6

Knapperne 3 og 4— anvendes til programmer, hvor du skal vælge enkeltpunkts-funktioner.

BEMÆRK: Låseindikatoren på skærmen vises, når den viste betjeningsgruppe er låst med betjeningsgruppens låseknap på CommandARM™. Betjeningsgruppen låses igen, når tændingen slås fra /til.

H118160 —UN—20JAN17



Programmerbar knap 3

H118162 —UN—20JAN17



Programmerbar knap 4

SS43267,0000912 -74-16MAY17-4/6

Låseindikator— lyser for at angive, at betjeningsgruppens låseknap er låst.

H118140 —UN—20JAN17



Låseindikator

SS43267,0000912 -74-16MAY17-5/6

Vælges for at lukke programmet Indstilling af betjeningselementer.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,0000912 -74-16MAY17-6/6

Enkeltpunkts-tildelinger

Med knapperne A og B eller 3 og 4 kan du tildele og aktivere dine foretrukne programmer og derefter tildele funktioner.

BEMÆRK: Vælg knappen Hjælp indhold for at få yderligere information om programmer og funktioner.

Procedure ved ændring:

Foretag en personlig tilpasning af din maskine med knapperne, der kan ændres, til indstilling af betjeningselementer, og udfør opgaverne hurtigt ved at trykke på en knap.

BEMÆRK: Nedenfor vises et typisk eksempel på program-tildeling. Vælg for at få vist en liste med tilgængelige program eller funktions-tildelinger.

For eksempel: I dette eksempel tildeles AutoTrac™ styreprogrammet til knap A.

1. Vælges for at aktivere displayet Vælg program.

BEMÆRK: Hvis der allerede findes en tildeling på displayet med indstilling af betjeningselementer,

H118507 —UN—20JAN17



Vælg program

H118506 —UN—20JAN17



Fjern tildeling

ses funktionen "Fjern tildeling" øverst på listen. Vælges for at lukke og slette tildelingen.

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

Fortsættes på næste side

SS43267,0000913 -74-16MAY17-1/4

2. Vælg AutoTrac™-styreprogram.

H118156 —UN—20JAN17



AutoTrac™-styring

H118509 —UN—20JAN17



AutoTrac™-styring valgt

SS43267,0000913 -74-16MAY17-2/4

3. Vælg funktionen Midterspor.

BEMÆRK: Efter valg af funktionen foretages tildeling til betjeningselement.

H118157 —UN—20JAN17



Midterspor

H118510 —UN—20JAN17



Midterspor valgt

SS43267,0000913 -74-16MAY17-3/4

4. Vælges for at lukke programmet Indstilling af betjeningselementer.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,0000913 -74-16MAY17-4/4

Dobbeltpositions-tildelinger

Med knapperne C og D eller 1 og 2 kan du tildele og aktivere dine foretrukne programmer og derefter tildele funktion.

BEMÆRK: Vælg knappen Hjælp indhold for at få yderligere information om programmer og funktioner.

Procedure ved ændring:

Foretag en personlig tilpasning af din maskine med knapperne, der kan ændres, til indstilling af betjeningselementer, og udfør opgaverne hurtigt ved at trykke på en knap.

BEMÆRK: Nedenfor vises et typisk eksempel på program- og funktionstildeling Vælg for at få vist en liste med tilgængelige program eller funktions-tildelinger.

For eksempel: I dette eksempel tildeles funktionen Vip tømmesneglens ende ud/ind til knap C. Derved kan du vippe sneglens ende ud/ind, hver gang du trykker på knap C.

1. Vælges for at aktivere displayet Vælg program.

BEMÆRK: Hvis der allerede findes en tildeling på displayet med indstilling af betjeningselementer, ses funktionen "Fjern tildeling" øverst på listen. Vælges for at lukke og slette tildelingen.

H118508 —UN—20JAN17



Vælg program

H118506 —UN—20JAN17



Fjern tildeling

Fortsættes på næste side

SS43267,0000914 -74-21JUN17-1/4

2. Vælg vippe-programmet.

H118166 —UN—20JAN17



Vippefunktion

H118536 —UN—20JAN17



Vippefunktion valgt

SS43267,0000914 -74-21JUN17-2/4

3. Vælg funktionen Vip tømmesneglens ende ind/ud.

BEMÆRK: Efter valg af funktionen foretages tildeling til betjeningselement.

H118165 —UN—20JAN17



Vip tømmesneglens ende ind/ud

H118537 —UN—20JAN17



Funktionen Vip tømmesneglens ende ind/ud valgt

SS43267,0000914 -74-21JUN17-3/4

4. Vælges for at lukke programmet Indstilling af betjeningselementer.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,0000914 -74-21JUN17-4/4

Rulleknap

Med rulleknappen kan man vælge funktions-tildelinger, forøge eller reducere en værdi, eller foretage en venstre/højre justering.

BEMÆRK: Tildeling af funktioner til enten "rulle"- eller "tryk"-funktionen på rulleknappen fungerer på samme måde som andre tildelinger.



H118504 —UN—20JAN17

Rulleknap

SS43267,0000915 -74-20JAN17-1/1

Programtildelinger

Gør det muligt at tildele foretrukne programmer og funktioner.

Tilgængelige programtildelinger:

BEMÆRK: Der vises udelukkende programtildelinger, der er tilgængelige for din maskine.

H118511 —UN—20JAN17



AutoTrac™-styring

AutoTrac™ Styreprogram— giver adgang til funktioner, hvor der kan foretages justeringer i styresystemet.

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

Fortsættes på næste side

SS43267,0000916 -74-16MAY17-1/6

Vippeprogram— giver adgang til funktioner, hvor enden af tømmesneglen kan vippes ud/ind og hvor et skærebord kan vippes ud/ind.

H118515 —UN—20JAN17



Vippefunktion

SS43267,0000916 -74-16MAY17-2/6

Skærebordsprogram— giver adgang til funktioner med justering af frontmonteret udstyr.

H118514 —UN—20JAN17



Skærebord

SS43267,0000916 -74-16MAY17-3/6

Håndtering af restmateriale— giver adgang til funktioner med håndtering af restmateriale.

H118517 —UN—20JAN17




Håndtering af restmateriale

SS43267,0000916 -74-16MAY17-4/6

Displayprogram— giver adgang til displayet.

H118512 —UN—20JAN17



Display

SS43267,0000916 -74-16MAY17-5/6

Transmissionsprogram— giver adgang til transmissionsfunktionerne.

H118516 —UN—20JAN17



Transmission

SS43267,0000916 -74-16MAY17-6/6

Funktionstildelinger

H118518 —UN—20JAN17

De programmerbare knapper og rulleknapperne gør det muligt at tildele funktioner, vælge fra flere positioner, forøge eller reducere en værdi eller at foretage en venstre/højre justering. Brug rulleknappen til funktionstildeling.

BEMÆRK: Vælg knappen Hjælp indhold for at få yderligere information om programmer og funktioner.

Tilgængelige funktionstildelinger:



Midterspor

AutoTrac™-styring

Midterspor— vælges for at etablere et nyt spor.

Fortsættes på næste side

SS43267,0000917 -74-16MAY17-1/16

Skift spor— vælges for at venstre- eller højrejustere sporet.

H118519 —UN—20JAN17



Skift spor

SS43267,0000917 -74-16MAY17-2/16

Skift spor— vælges for at ændre fra det aktuelle anvendte spor i styresystemet til det næste spor.

H118520 —UN—20JAN17



Skift spor

SS43267,0000917 -74-16MAY17-3/16

Display

H118521 —UN—20JAN17

Luk overlejring— vælges for at lukke overlejring.



Luk overlejring

SS43267,0000917 -74-16MAY17-4/16

Skift driftsside— vælges for at ændre den viste driftsside til næste eller forrige side i systemet.

H118522 —UN—20JAN17



Skift driftsside

SS43267,0000917 -74-16MAY17-5/16

Skærebord

H118524 —UN—20JAN17

Dial-A-Speed™ — vælges for at ændre hastighed på vinden eller på bæltepickuppen efter behov.



Dial-A-Speed™

Dial-A-Speed er et varemærke tilhørende Deere & Company

SS43267,0000917 -74-16MAY17-6/16

Kodeenhed til automatisk regulering af skærebordshøjde (AHHC) — vælges for at justere skærebordshøjden.

H118525 —UN—20JAN17




AHHC kodeenhed

Fortsættes på næste side

SS43267,0000917 -74-16MAY17-7/16

Transportbåndets hastighed— vælges for at forøge eller reducere transportbåndets hastighed.

H118526 —UN—20JAN17



Transportbåndhastighed

SS43267,0000917 -74-16MAY17-8/16

Reduktion af transportbåndets hastighed— vælges for at reducere transportbåndets hastighed.

H118527 —UN—20JAN17



Reduktion af transportbåndets hastighed

SS43267,0000917 -74-16MAY17-9/16

Indføringshuset hældning— vælges for at forøge eller at reducere vinklen på indføringshusets vipperamme.

H118528 —UN—20JAN17




Indføringshuset hældning

SS43267,0000917 -74-16MAY17-10/16

Køre skærebjælken ud/ind— vælges for at køre skærebjælken ud eller ind.

H118529 —UN—20JAN17



Køre skærebjælken ud/ind

SS43267,0000917 -74-16MAY17-11/16

Transportbåndsplatform vipning— vælges for at vippe transportbåndsplatformen op og ned.

H118530 —UN—20JAN17



Transportbåndsplatform vipning

SS43267,0000917 -74-16MAY17-12/16

Vippefunktion

Tømmesnegl ende— vælges for at vippe enden af tømmesneglen ind/ud.

H118532 —UN—20JAN17



Tømmesnegl ende

Fortsættes på næste side

SS43267,0000917 -74-16MAY17-13/16

Vippe skærebord— vælges for at vippe skærebordet ud/ind.

H118533 —UN—20JAN17



Vippe skærebord

SS43267,0000917 -74-16MAY17-14/16

Transmission

ProDrive™ Hastighed indstillingspunkt— vælges for at forøge eller reducere transmissionens indstillingspunkt.

H118534 —UN—20JAN17



ProDrive™ hastighed indstillingspunkt

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

SS43267,0000917 -74-16MAY17-15/16

Håndtering af restmateriale

Skift af retning for restmateriale— vælges for at ændre retningen for udledning af restmateriale fra en side til den anden side.

H118535 —UN—20JAN17



Skift af retning for restmateriale

SS43267,0000917 -74-16MAY17-16/16

Håndtering af restmateriale

Adgang til håndtering af restmateriale

H113668 —UN—22OCT15

Adgang til program via display:

1. Menu



Menu

SS43267,0000891 -74-27JAN17-1/4

2. Fanen Maskinindstillinger

N119118 —UN—23SEP16



Maskinindstillinger

SS43267,0000891 -74-27JAN17-2/4

3. Håndtering af restmateriale

H114082 —UN—03JAN17



Håndtering af restmateriale

SS43267,0000891 -74-27JAN17-3/4

Adgang til programmet via navigationsbjælke:

Tryk på knappen Håndtering af restmateriale på navigationsbjælken under displayet.

H116635 —UN—03JAN17



Programtast Håndtering af restmateriale


SS43267,0000891 -74-27JAN17-4/4

Håndtering af restmateriale

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Med funktionen Håndtering af restmateriale kan man justere fordelingen af restmateriale efter behov baseret på maskinkonfigurationen.

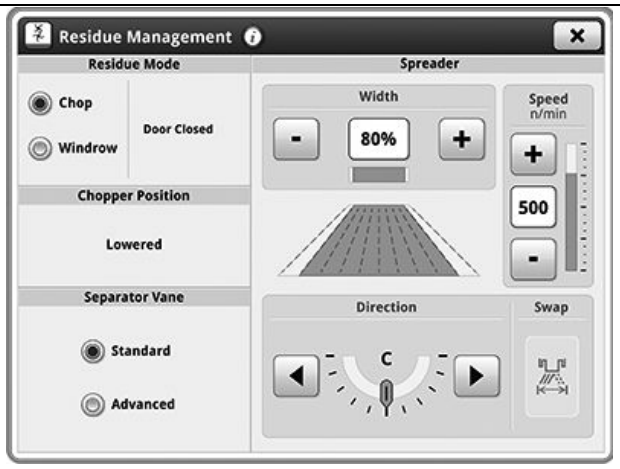

H120317 —UN—03JAN17

Håndtering af restmateriale

Fortsættes på næste side

SS43267,0000804 -74-03FEB17-1/10

Emner tilgængelige på hovedsiden Håndtering af restmateriale:

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Restmateriale-tilstand— vælg mellem snitning og skårlægning.

H116638 —UN—03JAN17



Restmateriale-tilstand

SS43267,0000804 -74-03FEB17-2/10

Halmsnitterposition— viser halmsnitterens aktuelle position.

H116639 —UN—03JAN17



Halmsnitterposition

SS43267,0000804 -74-03FEB17-3/10

Udskillervinge— vælg mellem standard og avanceret udskillervinge.

H118116 —UN—03JAN17




Udskillervinge

SS43267,0000804 -74-03FEB17-4/10

Bredde— styrer spredebredden for avner og strå gennem justering af sprederhastigheden eller pladens position baseret på maskinkonfigurationen.

H116988 —UN—03JAN17

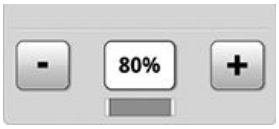

Bredde

SS43267,0000804 -74-03FEB17-5/10

Hastighed— forøger eller reducerer sprederens hastighed.



Hastighed

H116987 —UN—04JAN17

Fortsættes på næste side

SS43267,0000804 -74-03FEB17-6/10

Retning— skifter retning for spredning af avner og strå.

H117001 —UN—03JAN17



Retning

SS43267,0000804 -74-03FEB17-7/10

Skift— skifter hurtigt udledningen af restmateriale til den anden retning.

Justering uden for kabinen— mekaniske justeringer foretaget uden for kabinen.

H118304 —UN—03JAN17



Skift

SS43267,0000804 -74-03FEB17-8/10

Driftssidemoduler

Moduler til dette program kan tilføjes driftssider med Layoutstyring.

For eksempel:

Spredning— styrer bredden og retningen på udledningen af avner og strå.

BEMÆRK: Forskellige moduler kan være tilgængelige for dit program.



H116641 —UN—04JAN17

Spredning

SS43267,0000804 -74-03FEB17-9/10

Genvejstaster

Genvejstaster til dette program kan tilføjes til genvejsbjælken ved hjælp af Layoutstyring.

For eksempel:

Restmateriale— giver hurtig adgang til ændring af sprederetningen for restmaterialet. Lamperne lyser i restmaterialets sprederetning. Hvis de ikke lyser, er spredningen centreret.

H116642 —UN—03JAN17



Restmateriale

BEMÆRK: Forskellige genvejstaster kan være tilgængelige for dit program.

SS43267,0000804 -74-03FEB17-10/10

Restmateriale-tilstand

Vælg tilstand med snitning eller skårlægning alt efter ønsket behandling af restmaterialet.

Vælg skår i følgende tilfælde:

Vælg skår for at lægge et skår af restmateriale bag maskinen.

Kun på maskiner udstyret med Premium Flex restmaterialesystem: Ved skårlægning ledes strå forbi halmsnitteren, mens avnerne stadig snittes og spredes. Stråene ledes fra udskillerens til et skår bag maskinen. Dette giver et renere skår.

Vælg snitning i følgende tilfælde:

Vælg snitning for at lede restmaterialet gennem halmsnitteren for at minimere længden på restmaterialet.

Skårlægning indstilling:

Restmaterialesystem, ikke Premium Flex: Når tilstanden "Skår" vælges, kan andre indstillinger på sprederen ikke ændres.

BEMÆRK: Indstillingerne går tilbage til tidligere tilstand, når der skiftes tilbage til "Snitning".

BEMÆRK: Se betjeningsvejledningen for yderligere information om justeringer foretaget i kabinen.

1. Sæt majskolbe-defelktoren i positionen for små korn.
2. Sæt halmsnitterdrevet i neutral position.
3. Vælg Skår eller sæt halmsnitteren i hævet position.

BEMÆRK: Ved høst af afgrøder med mindre mængde restmateriale skal man sænke majskolbe-deflektoren til majsposition.

Statusindikatoren viser status for lemmen.

Kun Premium Flex restmateriale: Når der forekommer en fejl i forbindelse med en åbne/lukke-proces, forsøger systemet at gå tilbage til tidligere valgt tilstand, før der blev foretaget en ændring. Hvis ikke der kan skiftes til denne tidligere tilstand, vises "Bagsmæk fejl" meddelelsen, og man skal vælge tilstand igen.

H116998 —UN—03JAN17



Skår

H116639 —UN—03JAN17



Halmsnitterposition

H116644 —UN—03JAN17



Statusindikator

H116645 —UN—03JAN17



Fejl registreret

Snitning indstilling:

BEMÆRK: Snitning lukker automatisk snit- og droplemmen. Halmsnitter med fint snit skærer strå udledt fra udskilleren, når snit- og droplemmen er lukket.

BEMÆRK: Udskilleren skal være slået FRA, før positionen på snit- og droplemmen kan ændres.

SS43267,0000892 -74-03FEB17-1/2

Vælg snitning eller sæt halmsnitteren i lav position.

H116997 —UN—03JAN17



Snitning

SS43267,0000892 -74-03FEB17-2/2

Udskillervinge

Skift udskillervingens position for at reducere korntabet og forbedre stråkvaliteten.

BEMÆRK: Udskilleren skal være slået FRA, før udskillervingens position kan ændres.

Vælg standard for at:

- Reducere korntab.
- Forbedre afgrøde-udskillelsen.

Vælg avanceret for at:

- Forbedre stråkvaliteten.
- Reducere effektbehovet.

Procedure ved ændring:

H116999 —UN—03JAN17



Standard

Vælg standard.

SS43267,0000893 -74-27JAN17-1/2

Vælg Avanceret.

BEMÆRK: Udskillervinger i avanceret position kan øge kornspildet i bestemte afgrøder og under bestemte forhold. Afgrødens standsetid i udskilleren reduceres for at forbedre stråkvaliteten.

H117000 —UN—03JAN17



Avanceret

SS43267,0000893 -74-27JAN17-2/2

Bredde

Bredden regulerer spredeområdet for avner og strå gennem styring af sprederhastigheden eller pladens position afhængigt af maskinens konfiguration.

BEMÆRK: Justér indstillingen af spredebredden før justering af sprederhastigheden.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Forøg, når det snittede materiale og avner ikke spredes i fuld bredde i forhold til skærebordets skær.
- Reducér, når det snittede materiale og avner spredes ud over ikke-høstet afgrøde.

Procedure ved ændring:


1. Tænd for maskinen.
2. Tilkobl udskilleren.

BEMÆRK: Den aktuelle indstilling vises på bjælken.

3. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede procentdel.

BEMÆRK: Når bredde-procentdelen ændres, ændres spreder-diagrammet ligeledes.

H116988 —UN—03JAN17

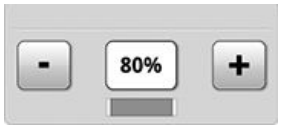

Bredde

H118119 —UN—03JAN17



50% bredde

Fortsættes på næste side

SS43267,0000894 -74-16MAY17-1/4

Alternativ procedure ved ændring:

BEMÆRK: Når bredden ændres, skifter den tilhørende bjælke til gul svarende til den gule ramme omkring indtastningsfeltet.

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælke og justeringsknapper på armlæn.

H113699 —UN—03JAN17



Indtastningsfelt

SS43267,0000894 -74-16MAY17-2/4

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede procentdel.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

H115035 —UN—14MAR16



Justeringsknap på navigationsbjælke

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

SS43267,0000894 -74-16MAY17-3/4

3. Vælg for at lukke.

H114674 —UN—03JAN17



Luk

SS43267,0000894 -74-16MAY17-4/4

Hastighed

Justering af sprederens hastighed giver optimal fordeling af materiale i hele sprederens bredde.

BEMÆRK: Justér indstillingen af spredebredden før justering af sprederhastigheden.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Ændring af afgrødetype.
- Størrelsen på det materiale, der ledes ud af halmsnitteren, forøges eller reduceres.
- Ændring af skærebordsstørrelse.
- Kompensation for blæst.

Procedure ved ændring:

1. Tænd for maskinen.
2. Tilkobl udskilleren.

BEMÆRK: Den aktuelle indstilling vises på bjælken.

3. Vælg plus (+) for at forøge eller (-) for at reducere til den ønskede hastighed.

BEMÆRK: Når sprederhastigheden ændres, ændres diagrammet for spredningsbredde ikke. Det viser stadig tidligere indstillet bredde uanset justering af sprederhastigheden.



H116987 —UN—04JAN17

Hastighed

Tilladte indstillinger for majs:

Min.: 350

Maks.: 550

Standard: 500

Interval: 5

Tilladte indstillinger for små korn:

Min.: 600

Maks.: 800

Standard: 700

Interval: 5

SS43267,0000895 -74-16MAY17-1/4

Alternativ procedure ved ændring:

BEMÆRK: Når hastigheden ændres, skifter den tilhørende bjælke til gul svarende til den gule ramme omkring indtastningsfeltet.

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælke og justeringsknapper på armlæn.

H118126 —UN—03JAN17



Indtastningsfelt

SS43267,0000895 -74-16MAY17-2/4

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede hastighed.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

H115035 —UN—14MAR16



Justeringsknap på navigationsbjælke

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

Fortsættes på næste side

SS43267,0000895 -74-16MAY17-3/4

3. Vælg for at lukke.

H114674 —UN—03JAN17



Luk

SS43267,0000895 -74-16MAY17-4/4

Retning

Funktionen Retning ændrer retning på materialet, der ledes ud af halmsnitteren, for at kompensere for vind.

Foretag ændring ved:

- Ændring af vindhastigheden.
- Ændring af vindretningen.
- Ændring af maskinens retning.
- Ændring af markforhold.
- Ændring af terrænforhold.

Procedure ved ændring:

Vælg for at justere retning mod venstre eller højre.

BEMÆRK: Når sprederetningen ændres, ændres spreder-diagrammet ligeledes.

H117001 —UN—03JAN17



Retning

BEMÆRK: Hvis ikke retningen kendes, forsvinder center-markøren, og der vises en stiplet linje for positionsværdien.


SS43267,0000896 -74-03FEB17-1/9

H118133 —UN—03JAN17



Retning

H118128 —UN—03JAN17



Bredde


SS43267,0000896 -74-03FEB17-2/9

H118134 —UN—03JAN17



Retning

H118129 —UN—03JAN17



Bredde


SS43267,0000896 -74-03FEB17-3/9

H118135 —UN—03JAN17



Retning

H118130 —UN—03JAN17



Bredde

Fortsættes på næste side


SS43267,0000896 -74-03FEB17-4/9

H118136 —UN—03JAN17



Retning

H118131 —UN—03JAN17



Bredde


SS43267,0000896 -74-03FEB17-5/9

H118137 —UN—03JAN17



Retning

H118132 —UN—03JAN17



Bredde

SS43267,0000896 -74-03FEB17-6/9

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælke og justeringsknapper på armlæn.

H118138 —UN—03JAN17



Indtastningsfelt

SS43267,0000896 -74-03FEB17-7/9

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede retning.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

H115035 —UN—14MAR16



Justeringsknap på navigationsbjælke

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

SS43267,0000896 -74-03FEB17-8/9

3. Vælg for at lukke.

H114674 —UN—03JAN17



Luk

SS43267,0000896 -74-03FEB17-9/9

Skift

Med skiftefunktionen kan man hurtigt justere spredning af restmateriale til den modsatte retning for at kompensere for vind, når man drejer på forageren.

BEMÆRK: Skiftefunktionen kan kun anvendes, når retningsjusteringen ikke er i midterstilling.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Vinden blæser restmaterialet væk, og du ønsker at skifte retning for restmaterialet automatisk.

Procedure ved ændring:

Vælg for at aktivere og deaktivere.

H118115 —UN—03JAN17



Skift

BEMÆRK: Meddelelser vedrørende skift af sprederetning vises, hvis ikke programmet til styring af restmateriale er åbent, og hvis der er blevet foretaget et skift.

SS43267,0000897 -74-27JAN17-1/1

Justeringer uden for kabinen

Der skal foretages justeringer uden for kabinen for at forbedre styring af restmaterialet og undgå beskadigelse af maskinen. Se betjeningsvejledningen med yderligere procedurer vedrørende afgrødeindstilling og justering.

Siden Justeringer uden for kabinen:

Afgrødeafleder/deflektor— vælg majs- eller korn-position.

VIGTIGT: Vælg majs-position for at undgå beskadigelse af rensesoldet, når der høstes majs.

Afgrødeafledervinger— justér vingerne for at styre fordelingen af materiale ind i halmsnitteren eller sprederne.

Knivbjælke— vælg en knivbjælkeposition for at opnå den ønskede længde på restmaterialet.

VIGTIGT: Knifebjælken skal være helt frakoblet, når der høstes majs.

BEMÆRK: Jo mere den er tilkoblet, desto mere effekt kræver halmsnitteren.

Halmsnitterdrev hastighed— vælg høj hastighed til små korn og sojabønner og lav hastighed til majs.

SS43267,0000898 -74-27JAN17-1/1

Skærebord

Adgang til skærebord

Adgang til program via display:

1. Menu

H113668 —UN—22OCT15



Menu

SS43267,00007DD -74-03FEB17-1/4

2. Fanen Maskinindstillinger

N119118 —UN—23SEP16



Maskinindstillinger

SS43267,00007DD -74-03FEB17-2/4

3. Skærebord

H113541 —UN—19DEC16



Skærebord

SS43267,00007DD -74-03FEB17-3/4

Adgang til programmet via navigationsbjælke:

Tryk på skærebordstasten på navigationsbjælkens display.

H117904 —UN—19DEC16



Tast til skærebordsprogram

SS43267,00007DD -74-03FEB17-4/4


Skærebord

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Skærebordets hovedside viser tilgængelige funktioner, der kan justeres på det tilkoblede skærebord.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

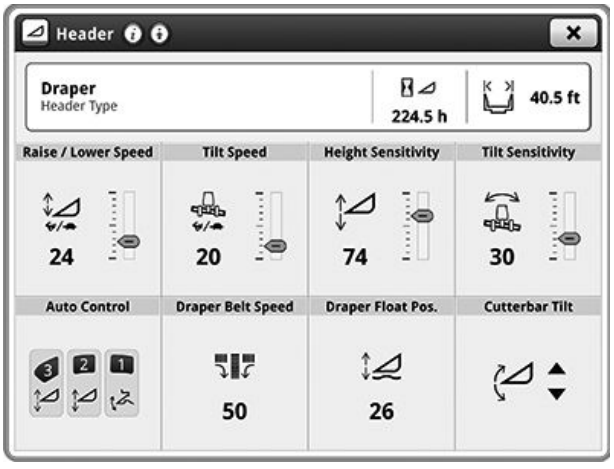

H120312 —UN—20DEC16

Skærebord

Fortsættes på næste side

SS43267,00007DE -74-03FEB17-1/21

Emner tilgængelige på skærebordets hovedside:

Skærebordsdetaljer— ændring af skærebordsindstillinger såsom bredde, min. vindehastighed og rækkebredde.

H116126 —UN—19DEC16



Skærebordstype

SS43267,00007DE -74-03FEB17-2/21

Skærebordstype— bestemmes automatisk af frontmonteret udstyr.

BEMÆRK: Hvis ikke systemet genkender den tilkoblede skærebordstype, vises Ukendt skærebord.

H113542 —UN—19DEC16



Skærebordstype

SS43267,00007DE -74-03FEB17-3/21

Timer— antal timer pr. skærebordstype registreret af mejetærskeren.

H113543 —UN—19DEC16




Timer

SS43267,00007DE -74-03FEB17-4/21

Skærebredde— indstilling for målt bredde vises, når der registreres skæreborde af platformstypen.

H113544 —UN—19DEC16




Skærebredde

SS43267,00007DE -74-03FEB17-5/21

Skærebredde— indstilling for antal rækker og rækkebredde vises, når der registreres skæreborde af rækketypen.

H116127 —UN—19DEC16




Rækkeafstand

SS43267,00007DE -74-03FEB17-6/21

Hæve-/sænkehastighed— styrer hastigheden på indføringshusets hæve-/sænkefunktion i manuel tilstand.

H113728 —UN—19DEC16

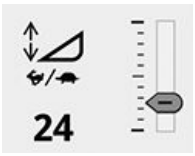


Hæve-/sænkehastighed

Fortsættes på næste side

SS43267,00007DE -74-03FEB17-7/21

Højdefølsomhed— styrer følsomheden over for ændringer i terræn, når skærebordets hæve-/sænkefunktion er i automatisk tilstand.

H114074 —UN—19DEC16

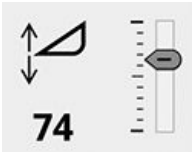

Højdefølsomhed

SS43267,00007DE -74-03FEB17-8/21

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

N118004 —UN—22OCT15



Symbolet Avancerede indstillinger

SS43267,00007DE -74-03FEB17-9/21

Automatisk styring— viser status for, hvilke skærebords-konfigurationer, der er aktiveret.

H116962 —UN—19DEC16




Automatisk styring

SS43267,00007DE -74-03FEB17-10/21

Vippefølsomhed— styrer følsomheden over for ændringer i terrænet på indføringshusets sideværts vippebevægelser, når der køres med automatisk detektering og automatisk flydestilling.

H113546 —UN—19DEC16

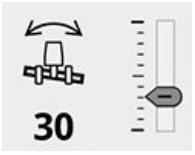


Vippefølsomhed

SS43267,00007DE -74-03FEB17-11/21

Vippehastighed— styrer hastigheden på sideværts vippebevægelser i manuel tilstand.

H113545 —UN—19DEC16

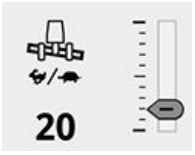

Vippehastighed

Fortsættes på næste side

SS43267,00007DE -74-03FEB17-12/21

Vipning fremad/bagud— styrer vinklen på indføringshusets forende.

H116129 —UN—19DEC16



Vipning fremad/bagud

SS43267,00007DE -74-03FEB17-13/21

HydraFlex™ tryk— styrer skærebjælkens tryk, så jordens konturer følges optimalt.

H114076 —UN—19DEC16



HydraFlex™ tryk

SS43267,00007DE -74-03FEB17-14/21

Transportbåndets hastighed— styrer hastigheden på transportbånd i siden.

H114075 —UN—19DEC16



Transportbåndhastighed

SS43267,00007DE -74-03FEB17-15/21

Transportbånds flydestilling— styrer trykket i cylindrene til trykrullens flydearme.

H116130 —UN—19DEC16



Transportbånds flydestilling

SS43267,00007DE -74-03FEB17-16/21

Skærebjælkevipning— styrer vinklen på skærebjælken i forhold til resten af platformen.

H114077 —UN—19DEC16



Skærebjælkevipning

Fortsættes på næste side

SS43267,00007DE -74-03FEB17-17/21

Skærebjælkeposition— styrer skærebjælkens position.

H114081 —UN—19DEC16




Skærebjælkeposition

SS43267,00007DE -74-03FEB17-18/21

Dækpladeafstand— viser dækpladens afstand.

H116172 —UN—19DEC16

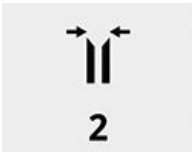

Dækpladeafstand

SS43267,00007DE -74-03FEB17-19/21

Bagerste mellemaksel hastighed— viser hastigheden på bagerste mellemaksel.

H116173 —UN—19DEC16



Bagerste mellemaksel hastighed

SS43267,00007DE -74-03FEB17-20/21


Driftsside-moduler

Moduler til dette program kan tilføjes driftssider med Layoutstyring.

For eksempel:

Højdefølsomhed— styrer følsomheden over for ændringer i terrænet, når skærebordets hæve-/sænkefunktion er i automatisk tilstand.

BEMÆRK: Forskellige moduler kan være tilgængelige for dit program.

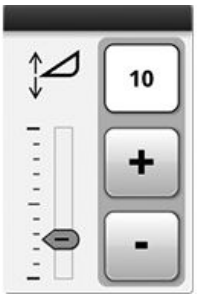

H116668 —UN—20DEC16

Højdefølsomhed

SS43267,00007DE -74-03FEB17-21/21

Skærebordsdetaljer

Skærebordsdetaljer omfatter indstillinger såsom bredde, min. vindehastighed og rækkebredde.

BEMÆRK: Hver skærebordstype har standardindstillinger fra fabrikken for alle skærebordsindstillinger. Når et skærebord af en bestemt type tilkobles første gang, indlæses fabrikkens standardindstillinger automatisk. Du kan ændre skærebordsindstillinger, når skærebordet er tilkoblet. Ved tilkobling af ethvert skærebord af samme type anvendes indstillinger for denne skærebordstype automatisk, men indstillinger eller antal driftstimer ændres ikke automatisk.

Emner tilgængelige på siden Skærebordsdetaljer:

H113523 —UN—19DEC16



Bredde

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Bredde— indstilling af skærebredden.

SS43267,00007DF -74-16MAY17-1/7

Bredde— indstilling af rækkeantal.

H113525 —UN—19DEC16



Bredde

SS43267,00007DF -74-16MAY17-2/7

Rækkebredde— afstand mellem rækker.

H113526 —UN—19DEC16



Rækkeafstand

SS43267,00007DF -74-16MAY17-3/7

Arbejdsregistrering— indstilling af gemt stophøjde.

H113521 —UN—19DEC16



Arbejdsregistrering

SS43267,00007DF -74-16MAY17-4/7

Timer— antal timer pr. skærebordstype registreret af mejetærskeren.

H113522 —UN—19DEC16



Timer

Fortsættes på næste side

SS43267,00007DF -74-16MAY17-5/7

Vinde— vælges for at signalere til systemet, at skærebordet har en monteret vinde.

F.eks.: Hvis du har et majsskærebord, som normalt ikke har en vinde monteret, vælger du denne for at informere maskinen om, at der er monteret en vinde.

H113527 —UN—19DEC16



Vinde monteret

SS43267,00007DF -74-16MAY17-6/7

Mindste vindehastighed— indstilling af min. vindehastighed.

H113524 —UN—19DEC16



Mindste vindehastighed

SS43267,00007DF -74-16MAY17-7/7

Bredde

Funktionen Bredde gør det muligt at ændre skærebredden, når mejetærskerens fulde bredde ikke udnyttes.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Skærebordets fulde bredde udnyttes ikke.
- Anvendes til punktrækker.
- Ændring af skærebordsstørrelse.
- Ændring af skærebredde på AutoTrac™ og ved kortlægning.

Procedure ved ændring:

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

H116649 —UN—19DEC16




Skærebordstype

1. Vælg skærebordstypens skærmområde for at åbne siden med skærebordsdetaljer.

SS43267,00007E0 -74-27JAN17-1/4

2. Vælg for at åbne det numriske tastatur, og indtast ønsket skærebredde.

H116131 —UN—19DEC16



Bredde

SS43267,00007E0 -74-27JAN17-2/4

3. Vælg OK for at gemme værdien.

H116132 —UN—19DEC16



OK

SS43267,00007E0 -74-27JAN17-3/4

4. Vælg for at lukke.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,00007E0 -74-27JAN17-4/4

Bredde på majsskærebord

Funktionen Bredde gør det muligt at ændre antal rækker, når skærebordets rækkekapacitet ikke udnyttes fuldt ud.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Skærebordets rækkekapacitet udnyttes ikke fuldt ud.
- Anvendes til punktrækker.
- Ændring af skærebordsstørrelse.
- Ændring af rækkeafstand i forbindelse med AutoTrac™ og kortlægning.

Procedure ved ændring:

H116650 —UN—19DEC16



Skærebordstype

1. Vælg skærebordstypens skærmområde for at åbne siden med skærebordsdetaljer.

SS43267,00007E1 -74-27JAN17-1/4

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast det ønskede rækkeantal.

H116171 —UN—19DEC16



Rækker

SS43267,00007E1 -74-27JAN17-2/4

3. Vælg OK for at gemme værdien.

H116132 —UN—19DEC16



OK

SS43267,00007E1 -74-27JAN17-3/4

4. Vælg for at lukke.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,00007E1 -74-27JAN17-4/4

Rækkeafstand

Med funktionen Rækkeafstand kan afstanden mellem rækkerne ændres.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Ændring af rækkeafstand påvirker kortlægning af udbytte.

- Justér afstanden mellem rækkerne, så det passer med skærebordets konfiguration.

Procedure ved ændring:

H116650 —UN—19DEC16




Skærebordstype

1. Vælg skærebordstypens skærmområde for at åbne siden med skærebordsdetaljer.

SS43267,00007E2 -74-27JAN17-1/4

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast den ønskede rækkeafstand.

H118576 —UN—19DEC16



Rækkeafstand

Fortsættes på næste side

SS43267,00007E2 -74-27JAN17-2/4

Skærebord

3. Vælg OK for at gemme værdien.

H116132 —UN—19DEC16



OK

SS43267,00007E2 -74-27JAN17-3/4

4. Vælg for at lukke.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,00007E2 -74-27JAN17-4/4

Mindste vindehastighed

Funktionen Mindste vindehastighed gør det muligt at indstille vindens mindste driftshastighed.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Opsamling af liggende afgrøde. Mindste hastighed varierer alt efter betingelserne og førerens valgte indstillinger.

Procedure ved ændring:

H116649 —UN—19DEC16



Skærebordstype

1. Vælg skærebordstypens skærmområde for at åbne siden med skærebordsdetaljer.

SS43267,00007E3 -74-27JAN17-1/4

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast ønsket min. vindehastighed.

H116133 —UN—19DEC16



Mindste vindehastighed

SS43267,00007E3 -74-27JAN17-2/4

3. Vælg OK for at gemme værdien.

H116132 —UN—19DEC16



OK

SS43267,00007E3 -74-27JAN17-3/4

4. Vælg for at lukke.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,00007E3 -74-27JAN17-4/4

Arbejdsregistrering

Funktionen Arbejdsregistrering gør det muligt at indstille stophøjden for aktivering/deaktivering af registrering.

BEMÆRK: Arbejdsregistrering slår automatisk fra ved eller over en forudindstillet højde og slår til under den forudindstillede højde, under forudsætning af at alle andre betingelser er opfyldt (udskiller/skærebord tilkoblet, motor i hurtig tomgang, gård/mark er indstillet).

BEMÆRK: Hvis skærebordets højderegistrering eller flydestilling på indføringshuset er aktiveret, er indstilling af stophøjde for registrering irrelevant, og arbejdsregistreringen slår til, forudsat at alle andre betingelser er opfyldt (udskiller/skærebord tilkoblet, motoren kører i hurtig tomgang, gård/mark indstillet).

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Ændring af afgrødebetingelser (højre eller lavere).
- Skift af skærebordstype.
- Markskift og ændring i terræn
- Registrering fortsætter, når maskinen er ude af afgrøden, eller starter ikke, når maskinen er i afgrøden.

Procedure ved ændring:

H116650 —UN—19DEC16



Skærebordstype

1. Hæv eller sænk skærebordet til ønskede registrerede stophøjde.
2. Vælg skærebordstypens skærmområde for at åbne siden med skærebordsdetaljer.

SS43267,00007E4 -74-16MAY17-1/3

3. Vælg knappen Sæt til aktuel højde

H113521 —UN—19DEC16



Sæt til aktuel højde

SS43267,00007E4 -74-16MAY17-2/3

4. Vælg for at lukke.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,00007E4 -74-16MAY17-3/3

Timer

Med funktionen timer kan man indstille det samlede antal timer for den tilkoblede skærebordstype.

BEMÆRK: Mejetærskeren gemmer timer for hver skærebordstype. Hvis der anvendes flere skæreborde af samme type på samme mejetærsker, skal man indtaste det passende timetal for det tilkoblede skærebord.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Du ønsker at registrere driftstid for en bestemt mark eller bestemte marker.
- Du har flere skæreborde, der kan blive monteret på forskellige mejetærskere.
- Du ønsker at nulstille timetallet ved sæsonstart.

Procedure ved ændring:

H116649 —UN—19DEC16




Skærebordstype

1. Vælg skærebordstypens skærmområde for at åbne siden med skærebordsdetaljer.

SS43267,00007E5 -74-27JAN17-1/4

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast det ønskede timetal.

H116134 —UN—19DEC16



Timer

SS43267,00007E5 -74-27JAN17-2/4

3. Vælg OK for at gemme værdien.

H116132 —UN—19DEC16



OK

SS43267,00007E5 -74-27JAN17-3/4

4. Vælg for at lukke.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,00007E5 -74-27JAN17-4/4

Hæve-/sænkehastighed

Funktionen Hæve-/sænkehastighed styrer indføringshusets hæve- og sænkehastighed, når man anvender knapperne til manuel løft/sænkning på multifunktionshåndtaget.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Kalibrering er nødvendig ved skift af skærebord uanset størrelse og type, med mindre kalibrering er foretaget tidligere.


- Skærebordets størrelse og type påvirker hæve-/sænkehastigheden.
- Forøg hæve-/sænkehastigheden, hvis skærebordet reagerer langsomt på ændringer i markforhold.
- Reducér hæve-/sænkehastigheden, hvis skærebordet kompenserer for meget ved ændringer i markforhold.
- Læsning/aflæsning af skærebordet fra anhængeren kræver lavere hæve-/sænkehastighed.

Procedure ved ændring:


1. Vælg skærmområdet under Hæve-/sænkehastighed for at åbne siden Hæve-/sænkehastighed.

BEMÆRK: Skydebjælken viser den aktuelle hastighed.

H113728 —UN—19DEC16

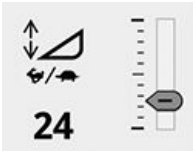

Hæve-/sænkehastighed

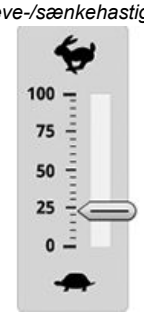

Skydebjælke

H113513 —UN—20DEC16

SS43267,00007E6 -74-27JAN17-1/5

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere til den ønskede hastighed.

   Min.: 0

   Maks.: 100

   Standard: 50

   Interval: 1



Justering

H116141 —UN—20DEC16

SS43267,00007E6 -74-27JAN17-2/5

3. Vælg for at lukke.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,00007E6 -74-27JAN17-3/5

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælke og justeringsknapper på armlæn.

H116140 —UN—19DEC16



Indtastningsfelt

Fortsættes på næste side

SS43267,00007E6 -74-27JAN17-4/5

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.

   Min.: 0

   Maks.: 100

   Standard: 50

   Interval: 1

H115035 —UN—14MAR16



Justeringsknap på navigationsbjælke

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

SS43267,00007E6 -74-27JAN17-5/5

Vippehastighed

Funktionen Vippehastighed styrer reaktionen for indføringshusets sidehældningsbevægelser i manuel hastighedstilstand.

BEMÆRK: Den manuelle vippehastighedsfunktion virker kun på hydrauliske maskiner med lukket center, som er udstyret med indføringshus med sidevipning.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Kalibrering er nødvendig ved skift af skærebord uanset størrelse og type, med mindre det specifikke skærebord er kalibreret tidligere.


- Skærebordets størrelse og type påvirker vippehastigheden.
- Forøg vippehastigheden, hvis skærebordet reagerer langsomt på ændringer i markforhold.
- Reducér vippehastigheden, hvis skærebordet kompenserer for meget ved ændringer i markforhold.
- Læsning/aflæsning af skærebordet fra anhængeren kræver lavere vippehastighed.

Procedure ved ændring:


1. Vælg skærmområdet under Vippehastighed for at åbne siden Vippehastighed.

BEMÆRK: Skydebjælken viser den aktuelle hastighed.

H113545 —UN—19DEC16

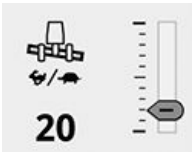

Vippehastighed

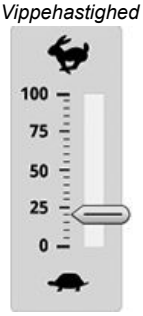

Skydebjælke

H113514 —UN—20DEC16

SS43267,00007E7 -74-16MAY17-1/5

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere til den ønskede hastighed.

   Min.: 0

   Maks.: 100

   Standard: 50

   Interval: 1



Justering

H116141 —UN—20DEC16

Fortsættes på næste side

SS43267,00007E7 -74-16MAY17-2/5

3. Vælg for at lukke.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,00007E7 -74-16MAY17-3/5

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælke og justeringsknapper på armlæn.

H116140 —UN—19DEC16



Indtastningsfelt

SS43267,00007E7 -74-16MAY17-4/5

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.

   Min.: 0

   Maks.: 100

   Standard: 50

   Interval: 1

H115035 —UN—14MAR16



Justeringsknap på navigationsbjælke

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

SS43267,00007E7 -74-16MAY17-5/5

Højdefølsomhed

Funktionen Højdefølsomhed styrer den hastighed, som indføringshuset hæves/sænkes med i automatisk tilstand for tilpasning til terrænet.

BEMÆRK: Hvis følsomheden øges, reagerer indføringshuset hurtigere på ændringer i terrænet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:


- Forøg højdefølsomheden, hvis skærebordet reagerer langsomt på ændringer i markforhold
- Reducér højdefølsomheden, hvis skærebordet efterlader bølgede stubbe på jorden, eller hvis det vibrerer op og ned, når det er sænket ned mod jorden.

Procedure ved ændring:


1. Vælg skærmområdet under Højdefølsomhed for at åbne siden Højdefølsomhed.

BEMÆRK: Skydebjælken viser den aktuelle følsomhed.

H114074 —UN—19DEC16

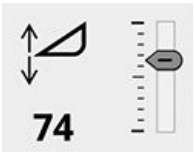

Højdefølsomhed

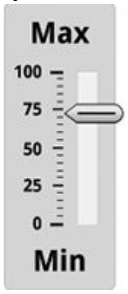

Skydebjælke

H113515 —UN—20DEC16

Fortsættes på næste side

SS43267,00007E8 -74-16MAY17-1/5

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede følsomhed.

   Min.: 0

   Maks.: 100

   Standard: 50

   Interval: 1



H118578 —UN—20DEC16

Justering

SS43267,00007E8 -74-16MAY17-2/5

3. Vælg for at lukke.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,00007E8 -74-16MAY17-3/5

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælke og justeringsknapper på armlæn.

H116140 —UN—19DEC16



Indtastningsfelt

SS43267,00007E8 -74-16MAY17-4/5

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.

   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

   Min.: 0

   Maks.: 100

   Standard: 50

   Interval: 1

H115035 —UN—14MAR16



Justeringsknap på navigationsbjælke

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

SS43267,00007E8 -74-16MAY17-5/5

Vippefølsomhed

Funktionen Vippefølsomhed styrer den hastighed, som indføringshuset vipper med for tilpasning til terrænet. Hvis følsomheden forøges, reagerer indføringshuset hurtigere.

BEMÆRK: På 600F og 600FD kan HydraFlex™ trykindstillinger også påvirke skærebordets højdefølsomhed.

Foretag ændring i følgende tilfælde:


- Forøg vippefølsomheden, hvis skærebordet reagerer langsomt på ændringer i markforhold.
- Reducér vippefølsomheden, hvis skærebordet efterlader bølgede stubbe på jorden, eller hvis det vibrerer fra side til side, når det er sænket ned mod jorden.

Procedure ved ændring:


1. Vælg skærmområdet under Vippefølsomhed for at åbne siden Vippefølsomhed.

BEMÆRK: Skydebjælken viser den aktuelle følsomhed.

H113728 —UN—19DEC16

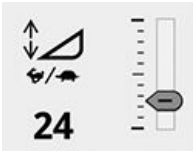

Hæve-/sænkehastighed

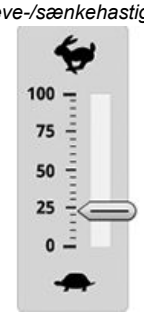

Skydebjælke

H113513 —UN—20DEC16

SS43267,00007E9 -74-16MAY17-1/5

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede følsomhed.

   Min.: 0

   Maks.: 100

   Standard: 50

   Interval: 1



Justering

H116141 —UN—20DEC16

SS43267,00007E9 -74-16MAY17-2/5

3. Vælg for at lukke.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,00007E9 -74-16MAY17-3/5

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælke og justeringsknapper på armlæn.

H116140 —UN—19DEC16



Indtastningsfelt

Fortsættes på næste side

SS43267,00007E9 -74-16MAY17-4/5

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

   Min.: 0

   Maks.: 100

   Standard: 50

   Interval: 1

H115035 —UN—14MAR16



Justeringsknap på navigationsbjælke

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

SS43267,00007E9 -74-16MAY17-5/5

Vipning fremad/bagud

Med funktionen Vipning fremad/bagud kan man hurtigt flytte indføringshusets forende frem og tilbage for at få en optimal skæreydelse på skærebordet under krævende forhold.

BEMÆRK: Min. og maks. -indstillinger for vipning fremad/bagud er forskellige på hver skærebordstype.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Justér fremad/bagud for at undgå at skubbe eller trække vådt eller tætpakket restmateriale.
- Justér fremad/bagud, så det bliver nemmere at til- og frakoble skærebordet.
- Justér fremad/bagud for at lede afgrødemateriale optimalt ind i indføringshuset.

Vipning af indføringshuset fremad:

- Opsamling af liggende afgrøde.
- Skæring tættere på jorden.

Vipning af indføringshuset fremad:

- Materialet skubbes af skærebjælken. Flyt bagud for at reducere materialetab.
- I stående afgrøder kan vipning bagud optimere indføring/transport af materiale ind i maskinen.

Procedure ved ændring:

HydraFlex er et varemærke tilhørende Deere & Company

H116129 —UN—19DEC16



Vipning fremad/bagud

BEMÆRK: På 600F eller 600FD påvirker HydraFlex™ trykindstillinger også skærebordets højdefølsomhed.

1. Vælg skærmområdet under Vipning fremad/bagud for at åbne siden Fremad/bagud.

Fortsættes på næste side

SS43267,00007EA -74-16MAY17-1/5

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede position.

BEMÆRK: Min. og maks.-indstillinger påvirked af skærebordstype og kalibrering. Se Kalibreringsprogram for yderligere oplysninger om kalibreringsprocedurer.



H116141 —UN—20DEC16

Justering

SS43267,00007EA -74-16MAY17-2/5

3. Vælg for at lukke.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,00007EA -74-16MAY17-3/5

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælke og justeringsknapper på armlæn.

H116140 —UN—19DEC16



Indtastningsfelt

SS43267,00007EA -74-16MAY17-4/5

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

H115035 —UN—14MAR16



Justeringsknap på navigationsbjælke

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

SS43267,00007EA -74-16MAY17-5/5

Automatisk styring af skærebord

H116962 —UN—19DEC16



Automatisk styring

Funktionen Automatisk styring af skærebord viser status for Visning af styring, Skærebordsautomatisering og Genoptag præferencer.

Vælg skærmområdet under Automatisk styring for at åbne.

BEMÆRK: Symboler for automatisk styring af skærebord skifter afhængigt af indstilling og afhængigt af, hvilket skærebord der er monteret på maskinen.

Emner tilgængelige på siden Automatisk styring af skærebord:

Visning af styring— viser status for tilgængelige funktioner.

Automatisering af skærebord— viser tilgængelige automatiserede funktioner.

Genoptag præferencer— viser tilgængelige funktioner, der kan genoptages.

SS43267,00007EB -74-27JAN17-1/1

Visning af styring

Funktionen Visning af styring viser status for tilgængelige funktioner.

BEMÆRK: Skærebordsautomatisering og Genoptag præferencer (opført som symboler under aktiveringsknapperne 1, 2 og 3) aktiveres, når man trykker på den tilsvarende knap.



H116968 —UN—20DEC16

Visning af styring

SS43267,00007EC -74-27JAN17-1/1

Skærebordsautomatisering

H116995 —UN—19DEC16



Standardværdier

Aktiverer eller deaktiverer skærebordets automatiske funktioner.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Standardværdier— vælges for at anvende standardværdier for den tilkoblede skærebordstype.

SS43267,00007ED -74-27JAN17-1/8

Tilpasning— anvendes til at vælge, hvilke automatiske systemer der skal aktiveres, baseret på personlige præferencer vedrørende driften.

BEMÆRK: ON/OFF skift kan ikke aktiveres, før funktionen "Tilpasning" er valgt.

H116995 —UN—19DEC16



Tilpasning

Fortsættes på næste side

SS43267,00007ED -74-27JAN17-2/8

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippetasten med en tast med et symbol, der alarmerer om en fejl.

H116168 —UN—19DEC16



Advarsel

SS43267,00007ED -74-27JAN17-3/8

Højdegenoptagelse— vælger en position på indføringshuset i forhold til chassiset og går automatisk tilbage til denne position.

H116161 —UN—19DEC16



Højdegenoptagelse

SS43267,00007ED -74-27JAN17-4/8

Indføringshus flydestilling— giver mulighed for at arbejde med et stift skærebord i berøring med jorden og at bibeholde et indstillet tryk.

H116160 —UN—19DEC16



Indføringshus flydestilling

SS43267,00007ED -74-27JAN17-5/8

Højderegistrering (hævet fra jorden)— vælger skærebordets position i forhold til jorden og går automatisk tilbage til denne position.

H113720 —UN—19DEC16



Højderegistrering

SS43267,00007ED -74-27JAN17-6/8

Højderegistrering (på jorden)— justerer skærebjælkens jordtryk og går automatisk tilbage til denne indstilling.

H113720 —UN—19DEC16



Højderegistrering

SS43267,00007ED -74-27JAN17-7/8

Sidevipning— bibeholder skærebordets position i forhold til jorden.

H113721 —UN—19DEC16



Sidevipning

SS43267,00007ED -74-27JAN17-8/8

Højdegenoptagelse

Med funktionen Højdegenoptagelse kan man vælge indføringshusets position i forhold til maskinen og automatisk gå tilbage til denne position.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Ændring af afgrødehøjde i samme mark.
- Skift af skærebordstype.
- Ændring af terrænforhold.
- Skift fra skæring ved jord til skæring over jord.

Systemet er aktiveret i følgende tilfælde:

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord på maskinen.
- Motoren er i gang.
- Afbryderen til vejtransportkørsel er i markstilling.
- Højdegenoptagelsessystemet er aktiveret.
- Skærebordet er tilkoblet.

Procedure ved ændring:

H116962 —UN—19DEC16



Automatisk styring

1. Vælg Automatisk styring på skærebordsprogrammets hovedside.

SS43267,00007EE -74-16MAY17-1/5

2. Vælg, for at slå højdegenoptagelse TIL/FRA.

BEMÆRK: Hvis den automatiske funktion ikke kan aktiveres på grund af et problem, udskiftes TIL/FRA-skiftefunktionen med et advarselssymbol. Når man vælger denne tast, vises der information som en hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: Bemærk: Der findes mange kombinationer afhængigt af maskinkonfigurationen og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres, på multifunktionshåndtaget.

H116165 —UN—19DEC16



TIL/FRA

H116168 —UN—19DEC16



Advarselssymbol

SS43267,00007EE -74-16MAY17-2/5

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.

BEMÆRK: Højdegenoptagelse går tilbage til seneste kendte justeringsindstilling.

BEMÆRK: Symbolet for højdegenoptagelse vises på hjørnestolpedisplayet.

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

H116346 —UN—19DEC16



Aktiveringsknapper

H116353 —UN—19DEC16



Højdegenoptagelse

H116354 —UN—19DEC16



Aktiveringsnummer

Fortsættes på næste side

SS43267,00007EE -74-16MAY17-3/5

4. Justér højden med skærebordets justeringsknap.

   - Drej skærebordets justeringsknap med uret for at hæve skærebordet og indstillingspunktet.
   - Drej skærebordets justeringsknap mod uret for at sænke skærebordet og indstillingspunktet.

   Søjlediagrammet på hjørnestolpedisplayet viser skærebordets relative position baseret på skærebordets højdesensor forbundet med skærebordet.

   Det numeriske display på hjørnestolpedisplayet viser skærebordets relative position baseret på skærebordets højdesensor forbundet med skærebordet.

   Brug af skærebordets hæve-/sænkekontakt deaktiverer systemet midlertidigt.


BEMÆRK: Hvis man holder skærebordets hæve-/sænkekontakt nede i 5 sekunder, deaktiveres systemet.

   Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Skærebordet flyttes automatisk til senest kendte indstilling.



H116347 —UN—20DEC16

Justeringsknap

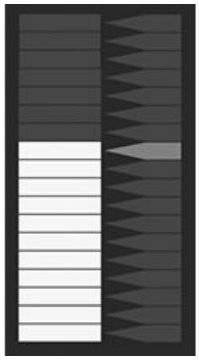

H116356 —UN—20DEC16

Søjlediagram

H118305 —UN—19DEC16



Numerisk display

H116348 —UN—19DEC16



Hæv/sænk

SS43267,00007EE -74-16MAY17-4/5

5. Vælg for at lukke.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,00007EE -74-16MAY17-5/5

Højderegistrering—væk fra jorden

Gør det muligt for føreren at vælge skærebordets position i forhold til jorden og automatisk vende tilbage til den position.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Kalibrering er påkrævet, når platformen tilsluttes mejetærskeren første gang. Hvis der tilsluttes en anden platform af samme type, skal kalibreringen gentages.

- Skærebordet følger ikke terrænets konturer.
- Skæring over jord med højderegistreringsarme. HydraFlex™ Trykket kan øges for at låse skærebordet i en fast position.
- Det ser ud som om, at skærebordet skærer for lavt. Forøg højdeindstillingen.
- Skærebordet kører hen over toppen eller efterlader ikke-skåret afgrøde. Reducér højdeindstillingen.
- Skift af skærebordstype.
- Ændring af terrænforhold.

Systemet er aktiveret i følgende tilfælde:

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord på maskinen.
- Motoren er i gang.
- Afbryderen til vejtransportkørsel er i markstilling.
- Højdreregistreringssystemet er slået til.
- Skærebordet er tilkoblet.

Procedure ved ændring:

HydraFlex er et varemærke tilhørende Deere & Company

H116962 —UN—19DEC16



Automatisk styring

1. Vælg Automatisk styring på skærebordsprogrammets hovedside.

SS43267,00007EF -74-27JAN17-1/5

2. Vælg for at slå højderegistrering TIL/FRA.

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippetasten med en tast med et symbol, der alarmerer om en fejl. Ved valg af denne tast vises en meddelelse med hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: Der findes mange kombinationer afhængigt af maskinkonfigurationen og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres, på multifunktionshåndtaget.

H116165 —UN—19DEC16



TIL/FRA

H116168 —UN—19DEC16



Advarselssymbol

Fortsættes på næste side

SS43267,00007EF -74-27JAN17-2/5

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.

BEMÆRK: Højderegistrering går tilbage til senest kendte justeringsindstilling.

BEMÆRK: Symbolet for højderegistrering vises på hjørnestolpedisplayet.

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

H116346 —UN—19DEC16



Aktiveringsknapper

H116358 —UN—19DEC16



Højderegistrering

H116354 —UN—19DEC16



Aktiveringsnummer

Fortsættes på næste side

SS43267,00007EF -74-27JAN17-3/5

4. Man kan ændre højde-indstillingspunktet ved at trykke på den ønskede aktiveringsknap og justere højden med skærebordets justeringsknap.

   - Drej skærebordets justeringsknap med uret for at hæve skærebordet og indstillingspunktet.
   - Drej skærebordets justeringsknap mod uret for at sænke skærebordet og indstillingspunktet.

   Søjlediagrammet på hjørnestolpedisplayet viser skærebordets relative position baseret på skærebordshøjdesensoren forbundet med indføringshuset.

   Det numeriske display på hjørnestolpedisplayet viser skærebordets relative position baseret på skærebordshøjdesensoren forbundet med indføringshuset.

   Brug af skærebordets hæve-/sænkekontakt deaktiverer systemet midlertidigt.

BEMÆRK: Hvis man holder skærebordets hæve-/sænkekontakt nede i 5 sekunder, deaktiveres systemet.

BEMÆRK: Skærebordets sænkekontakt kan indstilles til øjeblikkeligt at deaktivere systemet, indtil der trykkes på aktiveringsknappen. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.


BEMÆRK: Skærebordets sænkekontakt kan indstilles til ikke at genaktivere systemet, når der trykkes på skærebordets sænkekontakt. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

   Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Skærebordet flyttes automatisk til senest kendte indstilling.



H116347 —UN—20DEC16

Justeringsknap

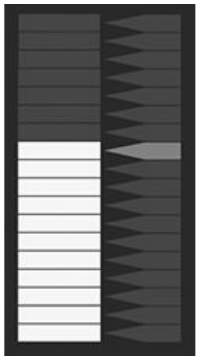

H116356 —UN—20DEC16

Søjlediagram

H118305 —UN—19DEC16



Numerisk display

H116348 —UN—19DEC16



Hæv/sænk

SS43267,00007EF -74-27JAN17-4/5

5. Vælg for at lukke.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,00007EF -74-27JAN17-5/5

Højderegistrering—ved jorden

Med funktionen Højderegistrering ved jorden kan man justere skærebjælkens jordtryk og automatisk vende tilbage til denne indstilling.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Kalibrering er nødvendig ved skift af skærebord uanset størrelse og type, med mindre kalibrering er foretaget tidligere.

- Skærebjælken følger ikke terrænets konturer.
- Forøg HydraFlex™ trykket, hvis det ser ud som om, at skærebjælken skubber.
- Reducér HydraFlex™ trykket, hvis skærebjælken kører hen over toppen eller efterlader ikke-skåret afgrøde.
- Skift af skærebordstype.

Systemet er aktiveret i følgende tilfælde:

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord på maskinen.
- Motoren er i gang.
- Afbryderen til vejtransportkørsel er i markstilling.
- Højdreregistreringssystemet er slået til.
- Skærebordet er tilkoblet.

Procedure ved ændring:

HydraFlex er et varemærke tilhørende Deere & Company

H116962 —UN—19DEC16



Automatisk styring

1. Vælg Automatisk styring på skærebordsprogrammets hovedside.

SS43267,00007F0 -74-16MAY17-1/5

2. Vælg for at slå højderegistrering TIL/FRA.

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippetasten med en tast med et symbol, der alarmerer om en fejl. Ved valg af denne tast vises en meddelelse med hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: Bemærk: Der findes mange kombinationer afhængigt af maskinkonfigurationen og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres, på multifunktionshåndtaget.

H116165 —UN—19DEC16



TIL/FRA

H116168 —UN—19DEC16



Advarselssymbol

Fortsættes på næste side

SS43267,00007F0 -74-16MAY17-2/5

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.

BEMÆRK: Højderegistrering går tilbage til senest kendte justeringsindstilling.

BEMÆRK: Symbolet for højderegistrering vises på hjørnestolpedisplayet.

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

H116346 —UN—19DEC16



Aktiveringsknapper

H116358 —UN—19DEC16



Højderegistrering

H116354 —UN—19DEC16



Aktiveringsnummer

Fortsættes på næste side

SS43267,00007F0 -74-16MAY17-3/5

4. Man kan ændre højde-indstillingspunktet ved at trykke på den ønskede aktiveringsknap og justere højden med skærebordets justeringsknap.

   - Drej skærebordets justeringsknap med uret for at hæve skærebordet og indstillingspunktet.
   - Drej skærebordets justeringsknap mod uret for at sænke skærebordet og indstillingspunktet.

   Søjlediagrammet på hjørnestolpedisplayet viser skærebordets relative position baseret på skærebordshøjdesensoren forbundet med indføringshuset.

   Det numeriske display på hjørnestolpeskærmen viser det forvalgte tryk baseret på trykket i skærebjælken på platformen.

   Brug af skærebordets hæve-/sænkekontakt deaktiverer systemet midlertidigt.

BEMÆRK: Hvis man holder skærebordets hæve-/sænkekontakt nede i 5 sekunder, deaktiveres systemet.

   - Manuel justering af skærebordshøjde med kontakten til sænkning af skærebordet tilsidesætter midlertidigt systemet, indtil det er frigjort. Når kontakten slippes, vender systemet tilbage til automatisk tilstand.

BEMÆRK: Skærebordets sænkekontakt kan indstilles til øjeblikkeligt at deaktivere systemet, indtil der trykkes på aktiveringsknappen. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

   - Manuel justering af skærebordshøjden med skærebordets hævekontakt deaktiverer midlertidigt systemet, indtil der trykkes på kontakten til sænkning af skærebordet Når kontakten er trykket ind, genaktiveres systemet.


BEMÆRK: Skærebordets sænkekontakt kan indstilles til ikke at genaktivere systemet, når der trykkes på skærebordets sænkekontakt. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

   Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Skærebordet flyttes automatisk til senest kendte indstilling.



H116347 —UN—20DEC16

Justeringsknap

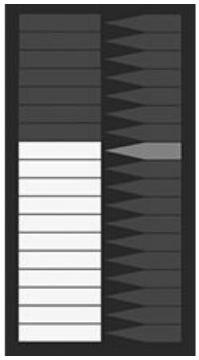

H116356 —UN—20DEC16

Søjlediagram

H118305 —UN—19DEC16



Numerisk display

H116348 —UN—19DEC16



Hæv/sænk

SS43267,00007F0 -74-16MAY17-4/5

5. Vælg for at lukke.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,00007F0 -74-16MAY17-5/5

Indføringshus flydestilling

Indføringshusets flydestilling gør det muligt at vælge, hvor meget et stift skærebord presses ned mod jorden, og der opretholdes et indstillet tryk.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Reducér trykket, hvis jorden er fast, og hvis skærebordet efterlader højere stubbe eller ikke følger jordens konturer som ønsket.
- Forøg trykket, hvis jorden er blød, og hvis skærebordet skubber materiale eller ikke følger jordens konturer som ønsket.

Systemet er aktiveret i følgende tilfælde:

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord på maskinen.
- Motoren er i gang.
- Afbryderen til vejtransportkørsel er i markstilling.
- Indføringshusets flydesystem er aktiveret.
- Skærebordet er tilkoblet.

Procedure ved ændring:

H116962 —UN—19DEC16



Automatisk styring

1. Vælg Automatisk styring på skærebordsprogrammets hovedside.

SS43267,00007F1 -74-16MAY17-1/5

2. Vælges for at slå aktiv skærebords-flydefunktion TIL/FRA.

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippetasten med en tast, der alarmerer om en fejl. Ved valg af denne tast vises en meddelelse med hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: Bemærk: Der findes mange kombinationer afhængigt af maskinkonfigurationen og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres, på multifunktionshåndtaget.

H116165 —UN—19DEC16



TIL/FRA

H116168 —UN—19DEC16



Advarselssymbol

Fortsættes på næste side

SS43267,00007F1 -74-16MAY17-2/5

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.

BEMÆRK: Højden på skærebordet i flydestilling går tilbage til senest kendte justeringsindstilling.

BEMÆRK: Symbolet for højden på skærebordet i flydestilling vises på hjørnestolpedisplayet.

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

H116346 —UN—19DEC16



Aktiveringsknapper

H116972 —UN—19DEC16



Indføringshus flydestilling

H116354 —UN—19DEC16



Aktiveringsnummer

Fortsættes på næste side

SS43267,00007F1 -74-16MAY17-3/5

4. Man kan ændre trykket ved at trykke på den ønskede aktiveringsknap og justere højden med skærebordets justeringsknap.

   - •Drej skærebordets justeringsknap med uret for at forøge trykket i skærebordets løftecylinder samt indstillingspunktet.
   - •Drej skærebordets justeringsknap mod uret for at reducere trykket i skærebordets løftecylinder samt indstillingspunktet.

   Søjlediagrammets display viser skærebordets faktiske flydetryk.

   Det numeriske display viser skærebordets faktiske flydetryk.


BEMÆRK: Hvis man holder skærebordets hæve-/sænkekontakt nede i 5 sekunder, deaktiveres systemet.

   Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Skærebordet flyttes automatisk til senest kendte indstilling.



H116347 —UN—20DEC16

Justeringsknap

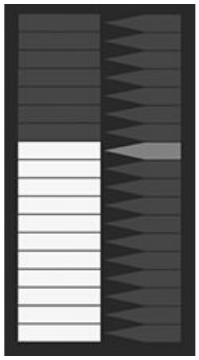

H116356 —UN—20DEC16

Søjlediagram

H118305 —UN—19DEC16



Numerisk display

H116348 —UN—19DEC16



Hæv/sænk

SS43267,00007F1 -74-16MAY17-4/5

5. Vælg for at lukke.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,00007F1 -74-16MAY17-5/5

Sidevipning

Med funktionen Sidevipning kan skærebordets position holdes relativt i forhold til jorden med sidevippesystemet for at udligne afstanden til jorden i hver ende af skærebordet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- TIL: På skæreborde udstyret med de påkrævede sensorer anvendes sidevipning til at opretholde en ensartet skærehøjde over hele skærebordets bredde, mens der skæres ved eller over jorden.
- FRA: Sidevipning kan deaktiveres, hvis man foretrækker at vippe skærebordet manuelt ved at trykke på sidevippeknappen på multifunktionshåndtag, eller hvis ikke skærebordet er udstyret med de påkrævede sensorer.

Systemet er aktiveret i følgende tilfælde:

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord på maskinen.
- Motoren er i gang.
- Afbryderen til vejtransportkørsel er i markstilling.
- Skærebordet er blevet kalibreret.
- Sidevippesystemet er aktiveret.
- Skærebordet er tilkoblet.

Procedure ved ændring:

H116962 —UN—19DEC16



Automatisk styring

1. Vælg Automatisk styring på skærebordsprogrammets hovedside.

SS43267,00007F2 -74-21JUN17-1/4

2. Vælges for at slå sidevipning TIL/FRA.

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippetasten med en tast, der alarmerer om en fejl. Ved valg af denne tast vises en meddelelse med hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: Der findes mange kombinationer afhængigt af maskinkonfigurationen og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres, på multifunktionshåndtaget.

H116165 —UN—19DEC16



Sidevipning

H116168 —UN—19DEC16



Advarselssymbol

Fortsættes på næste side

SS43267,00007F2 -74-21JUN17-2/4

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.

BEMÆRK: Symbolet for sidevipning vises på hjørnestolpedisplayet.

BEMÆRK: Sidevipning vender tilbage til senest kendte justeringsindstilling.

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

BEMÆRK: Når man trykker på sidevippekontakten, tilsidesættes systemet. Hvis man slipper kontakten inden for 5 sekunder, vender systemet tilbage til automatisk funktionstilstand.

Tryk på højre side af kontakten for at vippe skærebordet til højre, eller tryk på venstre side af kontakten for at vippe skærebordet til venstre.

Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Skærebordet går automatisk tilbage til senest kendte indstilling.

H116346 —UN—19DEC16



Aktiveringsknapper

H116359 —UN—19DEC16



Sidevipning

H116354 —UN—19DEC16



Aktiveringsnummer

H116348 —UN—19DEC16



Hæv/sænk

SS43267,00007F2 -74-21JUN17-3/4

4. Vælg for at lukke.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,00007F2 -74-21JUN17-4/4

Genoptag præferencer

Aktiverer eller deaktiverer automatisk genoptagelse af skærebordets automatiske funktioner.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Dial-A-Speed™— automatisk styring af vindens eller bæltepickuppens hastighed i forhold til kørehastigheden.

H113524 —UN—19DEC16



Dial-A-Speed™

SS43267,00007F3 -74-03FEB17-1/5

Genoptagelse af fremad/bagud— vælg fremad/bagud-position og gå automatisk tilbage til denne position.

H113717 —UN—19DEC16




Genoptagelse af fremad/bagud

Fortsættes på næste side

SS43267,00007F3 -74-03FEB17-2/5

Genoptagelse af vindens position— vælg vindeposition og gå automatisk tilbage til denne position.

H116163 —UN—19DEC16



Genoptagelse af vindeposition

SS43267,00007F3 -74-03FEB17-3/5

Genoptagelse af dækpladeposition— vælg dækpladeposition og gå automatisk tilbage til denne position.

H113532 —UN—19DEC16



Genoptagelse af dækpladeposition

SS43267,00007F3 -74-03FEB17-4/5

Genoptagelse af skærebjælkens position— gør det muligt at justere skærebjælken fremad og bagud ved forskellige plante- og stubhøjder.

H113726 —UN—19DEC16



Genoptagelse af skærebjælkens position

SS43267,00007F3 -74-03FEB17-5/5

Dial—A—Speed™

Dial-A-Speed™ gør det muligt at ændre vindens eller bæltepickuppens hastighed i forhold til maskinens kørehastighed. Driftshastigheden er forholdet mellem maskinens kørehastighed og vinde- eller bæltehastigheden.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Opsamling af liggende afgrøde. Mindste hastighed varierer alt efter betingelserne og førerens valgte indstillinger.
- Forøg Dial—A—Speed™ hvis ikke liggende afgrøde ledes ind i maskinen.

Indstilling for optimering af afgrødeflow:

- Vinden tærsker kornet, sænk vindehastigheden ved at reducere Dial-A-Speed™.
- Afgrøden skubbes over af vinden, forøg vindehastigheden ved at forøge Dial-A-Speed™.

Systemet er aktiveret i følgende tilfælde:

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord på maskinen.
- Motoren er i gang.
- Afbryderen til vejtransportkørsel er i markstilling.
- Dial-A-Speed™ systemet er aktiveret.
- Skærebord og udskiller er tilkoblet.
- Kørehastigheden overstiger 0,25 km/t (0,16 mph).

Procedure ved ændring:

Dial-A-Speed er et varemærke tilhørende Deere & Company

H116962 —UN—19DEC16



Automatisk styring

1. Vælg Automatisk styring på skærebordsprogrammets hovedside.

SS43267,00007F4 -74-27JAN17-1/5

2. Vælges for at slå Dial—A—Speed™ TIL/FRA.

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippetasten med en tast, der alarmerer om en fejl. Ved valg af denne tast vises en meddelelse med hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: Der findes mange kombinationer afhængigt af maskinkonfigurationen og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres, på multifunktionshåndtaget.

H116165 —UN—19DEC16



TIL/FRA

H116168 —UN—19DEC16



Advarselssymbol

Fortsættes på næste side

SS43267,00007F4 -74-27JAN17-2/5

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.

BEMÆRK: Dial—A—Speed™ vender tilbage til senest kendte justeringsindstilling.

BEMÆRK: Dial—A—Speed™ symbolet vises på hjørnestolpedisplayet.

H116346 —UN—19DEC16



Aktiveringsknapper

H116360 —UN—19DEC16



Dial-A-Speed™

SS43267,00007F4 -74-27JAN17-3/5

4. Du kan ændre hastigheden med Dial—A—Speed™ justeringsknappen.
   - Drej Dial—A—Speed™ justeringsknappen med uret for at forøge hastigheden.
   - Drej Dial—A—Speed™ justeringsknappen mod uret for at reducere hastigheden.

   Det numeriske display på hjørnestolpedisplayet viser aktuel indstilling af hastighed.

BEMÆRK: Hvis man ændrer hastigheden med Dial—A—Speed™ justeringsknappen, ændres den forvalgte indstilling. Tryk på den programmerede aktiveringsknap for at gå tilbage til den forvalgte indstilling.

BEMÆRK: Jo højere forholdstal, der vælges, jo hurtigere arbejder vinden eller bæltepickuppen i forhold til maskinens kørehastighed.



H116352 —UN—20DEC16

Dial-A-Speed™

H118305 —UN—19DEC16



Numerisk display



H116352 —UN—20DEC16

Dial-A-Speed™

SS43267,00007F4 -74-27JAN17-4/5

5. Vælg for at lukke.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,00007F4 -74-27JAN17-5/5

Genoptagelse af fremad/bagud

H116962 —UN—19DEC16



Automatisk styring

Med funktionen Genoptagelse af fremad/bagud kan man programmere en gemt fremad/bagud vippeposition for indføringshusets ramme på enhver af aktiveringsknapperne 1, 2 eller 3 på multifunktionshåndtaget.

BEMÆRK: Du har eventuelt en standard-position for høst af stående afgrøde og en anden for liggende afgrøde. Med denne funktion kan du hurtigt skifte frem og tilbage.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Ved kørsel hen over vådt eller tætpakket restmateriale.
- Justér fremad/bagud, så det bliver nemmere at til- og frakoble skærebordet.
- Justér fremad/bagud for at lede afgrødemateriale optimalt ind i indføringshuset.

Indføringshuset vippes fremad i følgende tilfælde:

- Opsamling af liggende afgrøde.
- Skæring tættere på jorden.

Indføringshuset vippes bagud i følgende tilfælde:

- Skærebjælken skubber materialet. Flyt bagud for at reducere materialetab.
- I stående afgrøder kan vipning bagud optimere indføring/transport af materiale ind i maskinen.

Systemet er aktiveret i følgende tilfælde:

- Motoren er i gang.
- Afbryderen til vejtransportkørsel er i markstilling.
- Systemet til genoptagelse af hydraulisk fremad/bagud-forskydning af indføringshuset er aktiveret.
- Der er tildelt funktioner til kontakterne på multifunktionshåndtaget.
- Skærebordet er tilkoblet.

Procedure ved ændring:

1. Vælg Automatisk styring på skærebordsprogrammets hovedside.

SS43267,00007F5 -74-16MAY17-1/5

H116165 —UN—19DEC16

2. Vælg for at slå funktionen Genoptagelse af fremad/bagud TIL/FRA.



TIL/FRA

BEMÆRK: Der findes mange kombinationer afhængigt af maskinkonfigurationen og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres, på multifunktionshåndtaget.

Fortsættes på næste side

SS43267,00007F5 -74-16MAY17-2/5

3. Hvis du vil ændre indstillingspunktet for fremad/bagud vipning, skal du trykke på den ønskede programmerbare knap C eller D og justere fremad/bagud vipning med kontakterne til hydraulisk fremad/bagud-forskydning af indføringshuset.



H118577 —UN—19DEC16

Programmerbare knapper

SS43267,00007F5 -74-16MAY17-3/5

4. Hold den ønskede aktiveringsknap trykket ned i 2 sekunder for at indlæse den ønskede indstilling i hukommelsen.

   Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

5. Tryk på og hold den øverste del af kontakten nede for at vippe indføringshuset fremad eller tryk på og hold den nederste del af kontakten nede for at vippe indføringshuset bagud.

   Armlænsdisplayet viser indføringshusets vippeposition fremad/bagud baseret på en sensor der er forbundet med indføringshuset.

   Manuel aktivering af kontakterne på multifunktionshåndtaget til hydraulisk fremad/bagud-forskydning af indføringshuset deaktiverer systemet.

   Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Hydraulisk vipning af indføringshus fremad/bagud flyttes automatisk til den forvalgte position.

BEMÆRK: Når indføringshuset er hævet, og når skærebordet er tilkoblet, bevæges indføringshusets vipning fremad/bagud automatisk fremad. Derved kan indføringshusets sikkerhedsstop sænkes ned på hydraulikcylinderens stang. Indføringshusets vipning fremad/bagud vender automatisk tilbage til den senest kendte position, når der sænkes.

Når skærebordet er frakoblet, bevæges indføringshusets vipning fremad/bagud automatisk fremad, når der hæves. Indføringshusets vipning fremad/bagud vender ikke tilbage til den senest kendte position ved sænkning.

H116346 —UN—19DEC16



Aktiveringsknapper

H116354 —UN—19DEC16



Aktiveringsnummer

SS43267,00007F5 -74-16MAY17-4/5

6. Vælg for at lukke.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,00007F5 -74-16MAY17-5/5

Genoptagelse af vindeposition

Med funktionen Genoptagelse af vindeposition kan man vælge position på vinden i forhold til remme, snegl, skærebjælke, bund osv. og automatisk gå tilbage til denne position.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Hjælp til opsamling af liggende afgrøde.
- Rengøring af skærebjælken efter endt skæring.
- Høst af stående afgrøde i forskellig højde på samme mark.

Systemet er aktiveret i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Symbolet for genoptagelse af vindeposition vises på hjørnestolpedisplayet.

H116361 —UN—19DEC16



Genoptagelse af vindeposition

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord (med vindepositionssensorer) på maskinen, og det er kalibreret.
- Motoren er i gang.
- Indføringshuset er tilkoblet.
- Afbryderen til vejtransportkørsel er i markstilling.

SS43267,00007F6 -74-16MAY17-1/6

Procedure ved ændring:

1. Vælg Automatisk styring på skærebordsprogrammets hovedside.

H116962 —UN—19DEC16



Automatisk styring

SS43267,00007F6 -74-16MAY17-2/6

2. Vælges for at slå genoptagelse af vindeposition TIL/FRA.

BEMÆRK: Der findes mange kombinationer afhængigt af maskinkonfigurationen og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres, på multifunktionshåndtaget.

H116165 —UN—19DEC16



TIL/FRA

SS43267,00007F6 -74-16MAY17-3/6

3. Sæt vinden i den ønskede højde med kontakten Vinde op.

H116349 —UN—19DEC16



Vinde op

Fortsættes på næste side

SS43267,00007F6 -74-16MAY17-4/6

4. Hold den ønskede aktiveringsknap trykket ned i 2 sekunder for at indlæse den ønskede indstilling i hukommelsen.

BEMÆRK: Symbolet for genoptagelse af vindeposition blinker og angiver, at indstillingspunktet er gemt.

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

Manuel aktivering af kontakten til vinde op på multifunktionshåndtaget deaktiverer vindepositionen.

Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Vinden flyttes automatisk til den forvalgte højde.

H116346 —UN—19DEC16



Aktiveringsknapper

H116361 —UN—19DEC16



Genoptagelse af vindeposition

H116354 —UN—19DEC16



Aktiveringsnummer

SS43267,00007F6 -74-16MAY17-5/6

5. Vælg for at lukke.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,00007F6 -74-16MAY17-6/6

Genoptagelse af dækpladeposition

H116962 —UN—19DEC16



Automatisk styring

Med funktionen Genoptagelse af dækpladeposition kan man vælge afstand på de hydrauliske dækplader og vende tilbage til denne position automatisk.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Reduktion af dækpladeafstanden i følgende tilfælde:

- Aks hænger ved dækpladerne.
- I et område med kortere stilke på grund af for meget vand eller lavt indhold af næringsstoffer.
- Reduktion af korntab og beskadigelse ved skærebordet, hvis denne tilstand forefindes.

Forøgelse af dækpladeafstanden i følgende tilfælde:

- Der ledes for meget urent materiale ind ved majsskærebordet, hvorved der ledes afskallet majs bagud af mejetærskeren.
- Majsstængler og kolber trækkes op. Åbn gradvist dækpladerne, indtil stænglerne kører mere frit gennem valserne.
- For at få mindre materiale undtagen korn, så belastningen af soldet reduceres.
- Opsamling af liggende majs for at forbedre indføringen og reducere mængden af urent materiale, som føres ind i maskinen.
- Afrensning af ophobet materiale omkring dækpladerne ved enden af en række.

Systemet er aktiveret i følgende tilfælde:

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord (med dækpladesensorer) på maskinen, og det er kalibreret.
- Motoren er i gang.
- Indføringshuset er tilkoblet.
- Afbryderen til vejtransportkørsel er i markstilling.

Procedure ved ændring:

1. Vælg Automatisk styring på skærebordsprogrammets hovedside.

SS43267,00007F7 -74-16MAY17-1/4

2. Vælg for at slå funktionen Genoptagelse af dækpladeposition TIL/FRA.

BEMÆRK: Der findes mange kombinationer afhængigt af maskinkonfigurationen og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres, på multifunktionshåndtaget.

H116165 —UN—19DEC16



TIL/FRA

Fortsættes på næste side

SS43267,00007F7 -74-16MAY17-2/4

3. Brug kontakten til vinde fremad/bagud for at få den ønskede dækpladeafstand.

   - Venstre side af kontakten øger afstanden.
   - Højre side af kontakten reducerer afstanden

   Min.: 0

   Maks.: 9

   Interval: 1

H116349 —UN—19DEC16



Vindeløft og vinde fremad/bagud

SS43267,00007F7 -74-16MAY17-3/4

4. Hold den ønskede aktiveringsknap trykket ned i 2 sekunder for at indlæse den ønskede indstilling i hukommelsen.

BEMÆRK: Symbolet for genoptagelse af dækpladeposition vises på hjørnestolpedisplayet.

Aktiverinsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

Manuel aktivering af fremad/bagud-kontakten på multifunktionshåndtaget deaktiverer funktionen Genoptagelse af dækpladeposition.

Tryk på aktiveringsknapperne 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Dækpladerne flyttes automatisk til den forvalgte position.

H116346 —UN—19DEC16



Aktiveringsknapper

H116362 —UN—19DEC16



Genoptagelse af dækpladeposition

H116354 —UN—19DEC16



Aktiveringsnummer

SS43267,00007F7 -74-16MAY17-4/4

Skærebjælkeposition

Funktionen med justering af skærebjælkens position gør det muligt at styre skærebjælkens position.


BEMÆRK: Fungerer kun på europæiske 600X skærebordsplatforme.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Kør skærebjælken ud for at reducere tab før høst i høje stående afgrøder.
- Kør skærebjælken ind for at forbedre indføringen i korte stående afgrøder.

Procedure ved ændring:

H114081 —UN—19DEC16

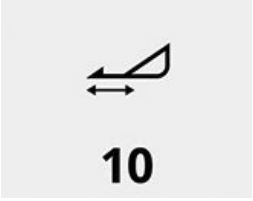

Skærebjælkeposition

1. Vælg skærmområdet under Skærebjælkeposition for at åbne siden Skærebjælkeposition.

Fortsættes på næste side

SS43267,00007F8 -74-27JAN17-1/6

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede position.



H116150 —UN—20DEC16

Justering

SS43267,00007F8 -74-27JAN17-2/6

3. Vælg for at lukke.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,00007F8 -74-27JAN17-3/6

Alternativ procedure ved ændring:

BEMÆRK: I mejetærskerens førerhus kan du indtaste plantehøjde og den ønskede stubhøjde på armlænets display. Med disse data samt indtastet mængde høstet afgrøde kan mejetærskeren forindstille skæretabellen for at opnå optimal drift.

BEMÆRK: Der er adgang til hjælpeprogrammet via denne overlejring, eller det kan startes fra Information og indstillinger.

H116151 —UN—19DEC16



Hjælpeprogram

1. Vælg for at starte hjælpeprogrammet.

SS43267,00007F8 -74-27JAN17-4/6

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast ønsket plantehøjde.

H116152 —UN—19DEC16



Numerisk tastatur

SS43267,00007F8 -74-27JAN17-5/6

3. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast ønsket stubhøjde.
   - Vælg for at lukke overlejringen og opdatere positionsindstillingen.
   - Vælg for at lukke hjælpeprogrammet uden at opdatere positionsindstilling.

H116152 —UN—19DEC16



Numerisk tastatur

H116154 —UN—19DEC16



Gem

H116153 —UN—19DEC16



Annuller

SS43267,00007F8 -74-27JAN17-6/6

HydraFlex™ tryk

HydraFlex™ tryk gør, at platformen bedre kan følge jordens konturer. Gør det muligt at variere skærebjælkens jordtryk uden at påvirke afgrødens skærehøjde.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Skæring over jord med højderegistreringsarme. HydraFlex™ tryk kan forøges for at låse skærebjælken i en fast position.
- Forøg trykket, når skærebjælken skubber.
- Reducér trykket, når skærebjælken kører hen over toppen eller efterlader ikke-skåret afgrøde.

Procedure ved ændring:

HydraFlex er et varemærke tilhørende Deere & Company

H114076 —UN—19DEC16



HydraFlex™ tryk

1. Vælg skærmområdet under HydraFlex™ tryk for at åbne siden HydraFlex™ tryk.

SS43267,00007F9 -74-16MAY17-1/5

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere det ønskede tryk.
   - Min.: 0
   - Maks.: 207 bar (3000 psi)
   - Interval: 4 bar (50 psi)
   - Ingen standardværdi



Justering

H116142 —UN—20DEC16

SS43267,00007F9 -74-16MAY17-2/5

3. Vælg for at lukke.

Anbefalede indstillinger (600FD):

- 75 bar (1100 psi) ved fast jord.
- 90 bar (1300 psi) ved normal jord.
- 110 bar (1600 psi) ved blød jord.

Anbefalede indstillinger (600F):

- 75 bar (1000 psi) ved fast jord.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

- 90 bar (1300 psi) ved normal jord.
- 117 bar (1700 psi) ved blød jord.

SS43267,00007F9 -74-16MAY17-3/5

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælke og justeringsknapper på armlæn.

H116143 —UN—19DEC16



Indtastningsfelt

Fortsættes på næste side

SS43267,00007F9 -74-16MAY17-4/5

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

H115035 —UN—14MAR16



Justeringsknap på navigationsbjælke

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

SS43267,00007F9 -74-16MAY17-5/5

Transportbåndhastighed

Med funktionen Transportbåndhastighed styres hastigheden på sidetransportbåndene. Indstil båndhastigheden i forhold til afgrødebetingelserne og justér for at opnå en ensartet fordeling af afgrødemateriale langs sidetransportbåndene.

Forøg båndhastigheden i følgende tilfælde:

- Stor belastning på sidebåndene.
- Stor materialebelastning langs siden af midterste bånd.
- Indføringscylinderen og/eller indføringshuset tilstoppes for meget.
- Sidetransportbåndene trækker afgrøde ind under platformen.
- Ikke-skåret stående afgrøde kan medføre for høj materialeophobning på båndene, hvilket kan blokere kniven.

Reducér båndhastigheden i følgende tilfælde:

- Afgrøde ledes ind under transportbånd i modsat side.
- Sænk båndhastigheden for at reducere tab på grund af knusning af lange grønne strå/stilke.

Procedure ved ændring:

H114075 —UN—19DEC16



Transportbåndhastighed

1. Vælg skærmområdet under Transportbåndhastighed for at åbne siden Transportbåndhastighed.

SS43267,00007FA -74-27JAN17-1/6

2. Vælg den ønskede tilstand på bånd med skifteknappen.

BEMÆRK: Brug funktionen Nedsat hastighed, når der ikke høstes i hele platformens bredde.

BEMÆRK: I tilstanden med nedsat hastighed sænkes båndhastigheden til en standard fabriksindstilling, og et skildpaddesymbol blinker under symbolet for transportbåndhastighed.

BEMÆRK: Forøgelse af båndhastigheden tilsidesætter funktionen Nedsat hastighed.

H116145 —UN—19DEC16



Standard

H116144 —UN—19DEC16



Nedsat hastighed

Fortsættes på næste side

SS43267,00007FA -74-27JAN17-2/6

3. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere til den ønskede hastighed.

   Min.: 0

   Maks.: 240 o/min

   Interval: 10 o/min

   Ingen standardværdi



H116146 —UN—20DEC16

Justering

SS43267,00007FA -74-27JAN17-3/6

4. Vælg for at lukke.

Anbefalede indstillinger:

160—220 o/min

Der kræves typisk hurtigere båndhastighed under vanskelige afgrødebetingelser.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,00007FA -74-27JAN17-4/6

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælke og justeringsknapper på armlæn.

H116147 —UN—19DEC16



Indtastningsfelt

SS43267,00007FA -74-27JAN17-5/6

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

H115035 —UN—14MAR16



Justeringsknap på navigationsbjælke

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

SS43267,00007FA -74-27JAN17-6/6

Transportbåndets flydestilling

Transportbåndets flydestilling styrer trykket i cylindrene til trykrullen og midtersektionen.

BEMÆRK: Høje tal gør skærebordet lettere, hvilket øger olietrykket i trykrullernes/centersektionens flydesystem. Lavere tal gør skærebordet tungere med mindre tryk i flydesystemet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Udelukkende ved skæring over jorden:

- Forøg flydeindstillingen for at undgå uønsket jordkontakt.
- Reducér flydeindstillingen for at reducere bølget skæring.
- Reducér flydeindstillingen, hvis skærebordet reagerer langsomt på ændringer i markforhold

Liggende afgrøde:

- Forøge flydeindstillingen, hvis skærebordet begynder at skubbe materiale foran skærebjælken, hvilket nogle gange er tilfældet i blød jord.
- Reducér flydeindstillingen, hvis skærebordet begynder at efterlade ikke-skåret afgrøde bag ved skærebjælken, hvilket nogle gange er tilfældet i fast jord.

Procedure ved ændring:

H116130 —UN—19DEC16



Transportbånds flydestilling

1. Vælg skærmområdet under Transportbånds flydestilling for at åbne siden Transportbånds flydestilling.

SS43267,0000811 -74-27JAN17-1/5

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede position.

   Min.: 1

   Maks.: 10

   Standard 5

   Interval: 1



Justering

H116148 —UN—20DEC16

SS43267,0000811 -74-27JAN17-2/5

3. Vælg for at lukke.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

Fortsættes på næste side

SS43267,0000811 -74-27JAN17-3/5

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælke og justeringsknapper på armlæn.

H116149 —UN—19DEC16



Indtastningsfelt

SS43267,0000811 -74-27JAN17-4/5

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

H115035 —UN—14MAR16



Justeringsknap på navigationsbjælke

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

SS43267,0000811 -74-27JAN17-5/5

Skærebjælkevipning

Skærebjælkevipning reducerer vinklen på skærebjælken i forhold til resten af platformen for at optimere høstkapaciteten.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Vip skærebjælken fremad:


- Hjælp til opsamling af liggende afgrøde.
- Høst tættere på jorden.

Vip skærebjælken bagud:

- Nivellering af skærebordet, når der skæres ved jorden. Dette forhindrer, at der opsamlens sten, smuds og fremmedlegemer.
- Forhindring af ophobning af afgrøde, der falder fra skærebjælken, eller korntab ved skærebjælken.

Procedure ved ændring:

H114077 —UN—19DEC16

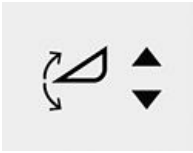

Skærebjælkevipning

1. Vælg skærmområdet under Skærebjælkevipning for at åbne siden Skærebjælkevipning.

SS43267,00007FB -74-27JAN17-1/3

2. Vælg for at vippe skærebjælken op eller ned.



Justering

H116155 —UN—20DEC16

Fortsættes på næste side

SS43267,00007FB -74-27JAN17-2/3

3. Vælg for at lukke.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,00007FB -74-27JAN17-3/3

Dækpladeafstand

Funktionen Dækpladeafstand justerer dækpladens åbning for at afstemme efter ændringer i afgrødebetingelser.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Markskift eller afvigende betingelser på samme mark.

Reduktion af dækpladeafstanden i følgende tilfælde:

- Aks hænger ved dækpladerne.
- Tab ved skærebord, der ses som afskallet korn i bunden af akset.
- Der ses afgrødetab på majsskærebordet. Reducér dækpladens afstand, så aksene håndteres mere skånsomt.
- Optimering af indføring ved smalle stængler.

Forøgelse af dækpladeafstanden i følgende tilfælde:

- Der ledes for meget fremmedmateriale ind fra majsskærebordet, hvorved der ledes afskallet majs bagud af mejetærskeren.
- Majsskærebordet trækker majsstængler og kolber op. Åbn gradvist dækpladerne, indtil stænglerne kører mere frit gennem valserne.
- Majsstænglerne skubbes over.
- Optimering af indføring ved tykkere stængler.

Procedure ved ændring:

H116349 —UN—19DEC16



Kontakt til skærmpladeafstand

- Tryk på venstre side af kontakten for at forøge afstanden.
- Tryk på højre side af kontakten for at reducere afstanden.

SS43267,00007FC -74-27JAN17-1/2

BEMÆRK: Når man trykker på venstre eller højre side af kontakten på multifunktionshåndtaget, aktiveres symbolet for dækpladeafstand på hjørnestolpedisplayet.

Min.: 0

Maks.: 9

Interval: 1

H116362 —UN—19DEC16



Dækpladeafstand

SS43267,00007FC -74-27JAN17-2/2

Hastighed på bagerste mellemaksel

Justering af hastigheden på bagerste mellemaksel gør det muligt at optimere skærebordets indføringshastighed i forhold til kørehastigheden og den materialemængde, som maskinen høster.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøgelse af bagerste mellemaksels hastighed i følgende tilfælde:

- Stænglerne lægges.
- Stænglerne trækkes op af jorden.
- Højere hastighed på bagerste mellemaksel anbefales ved højere høst-hastighed og indføring af større materialemængder for at reducere belastningen af drivkomponenterne.

Reducering af bagerste mellemaksels hastighed i følgende tilfælde:

- Stænglerne rives af og ledes ind i udskilleren.
- Kerneafskalling på grund af, at aks rammer dækpladen for hurtigt.
- Reduktion af bagerste mellemaksels hastighed giver en mere nænsom behandling af aks og reduktion af fri korn i skærebordet, når der høstes mindre materialemængder.

Procedure ved ændring:

- Tryk foroven på kontakten for at øge geartrinet eller bagerste mellemaksels hastighed.

H116349 —UN—19DEC16



Kontakt til bagerste mellemaksels hastighed

- Tryk forneden på kontakten for at reducere geartrinet eller bagerste mellemaksels hastighed

SS43267,00007FD -74-27JAN17-1/2

BEMÆRK: Når man trykker på venstre eller højre side af kontakten på multifunktionshåndtaget, aktiveres det numeriske display på hjørnestolpedisplayet.

BEMÆRK: Kun ved CommandTouch™ indføringshusdrev med flere hastigheder.

H118498 —UN—19DEC16



Numerisk display

Hastighed på indføringshusets nederste aksel	
Fast hastighed (hvis monteret)	490 o/min
Variabel hastighed ved høj belastning (hvis monteret)	490-750 o/min.
Variabel hastighed ved højt drejningsmoment (hvis monteret)	490-750 o/min.
Flere hastigheder (hvis monteret)	**1. gear:** 490 o/min, **2. gear:** 550 o/min, **3. gear:** 600 o/min, **4. gear:** 670 o/min, 5. gear: 750 o/min

CommandTouch er et varemærke tilhørende Deere & Company

SS43267,00007FD -74-27JAN17-2/2

Skærebjælkeposition

Funktionen med justering af skærebjælkens position gør det muligt at styre skærebjælkens position.

BEMÆRK: Fungerer kun på europæiske 600X skærebordsplatforme.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Kør skærebjælken ud for at reducere tab før høst i høje stående afgrøder.
- Kør skærebjælken ind for at forbedre indføringen i korte stående afgrøder.

Procedure ved ændring:

H114081 —UN—19DEC16



Skærebjælkeposition

1. Vælg skærmområdet under Skærebjælkeposition for at åbne siden Skærebjælkeposition.

SS43267,00007FE -74-27JAN17-1/6

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede position.



Justering

H116150 —UN—20DEC16

SS43267,00007FE -74-27JAN17-2/6

3. Vælg for at lukke.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,00007FE -74-27JAN17-3/6

Alternativ procedure ved ændring:

BEMÆRK: I mejetærskerens førerhus kan du indtaste plantehøjde og den ønskede stubhøjde på armlænets display. Med disse data samt indtastet mængde høstet afgrøde kan mejetærskeren forindstille skæretabellen for at opnå optimal drift.

BEMÆRK: Der er adgang til hjælpeprogrammet via denne overlejring, eller det kan startes fra Information og indstillinger.

H116151 —UN—19DEC16



Hjælpeprogram

1. Vælg for at starte hjælpeprogrammet.

Fortsættes på næste side

SS43267,00007FE -74-27JAN17-4/6

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast ønsket plantehøjde.

H116152 —UN—19DEC16



Numerisk tastatur

SS43267,00007FE -74-27JAN17-5/6

3. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast ønsket stubhøjde.
   - Vælg for at lukke overlejringen og opdatere positionsindstillingen.
   - Vælg for at lukke hjælpeprogrammet uden at opdatere positionsindstilling.

H116152 —UN—19DEC16



Numerisk tastatur

H116154 —UN—19DEC16



Gem

H116153 —UN—19DEC16



Annuller

SS43267,00007FE -74-27JAN17-6/6

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Emner tilgængelige på siden Avancerede indstillinger:

Nødkørsels-tilstand— brug skifteknappen til aktivering/deaktivering.

H116165 —UN—19DEC16



TIL/FRA

SS43267,00007FF -74-27JAN17-1/2

Hjælpeprogram til skærebjælkens position— brug skifteknappen til aktivering/deaktivering.

H116165 —UN—19DEC16



TIL/FRA

SS43267,00007FF -74-27JAN17-2/2

Nødkørsel

Gør det muligt at fortsætte med at vippe ind, aktivere, køre eller transportere maskinen, når der registreres en systemfejl.

Tilgængelige tilstande med nødkørsel:

- Vipning fremad/bagud
- Vinde og skærebjælke
- Foldbart majsskærebord

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Vælg afkrydsningsfeltet for nødkørsels-tilstand, hvis der forekommer fejl på maskinen, og maskinens komponenter stadig skal fungere i følgende tilfælde:

- Fortsættelse af høst.
- Transport på vej. Læsning på en anhænger.
- Parkering af maskinen i en bygning.

Procedure ved ændring:

N118004 —UN—22OCT15



Avanceret

BEMÆRK: Nødkørselstilstand vises kun, hvis en sensor er defekt, eller der findes en fejlkode.

1. Vælg avancerede indstillinger for at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

SS43267,0000800 -74-27JAN17-1/3

2. Vælg for at slå nødkørselstilstand TIL/FRA.

⚠ FORSIGTIG: Man accepterer risikoen for kollision mellem maskinkomponenter, når man slår nødkørselstilstand TIL.

H116165 —UN—19DEC16



TIL/FRA

SS43267,0000800 -74-27JAN17-2/3

3. Vælg for at lukke.

H116648 —UN—19DEC16



Luk

SS43267,0000800 -74-27JAN17-3/3

Hjælpeprogram til skærebjælkens position

Giver maskinføreren mulighed for at justere skærebjælkepositionen til forskellige plantehøjder og stubhøjder.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Kalibrering af platform.
- Varierende afgrødebetingelser i marken.
- Ændring af afgrødetype.

Procedure ved ændring:

H116151 —UN—19DEC16



Hjælpeprogram

1. Vælg for at starte hjælpeprogrammet.

SS43267,0000801 -74-27JAN17-1/3

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast ønsket plantehøjde.

H116152 —UN—19DEC16



Numerisk tastatur

Fortsættes på næste side

SS43267,0000801 -74-27JAN17-2/3

3. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast ønsket stubhøjde.

Indtastning af plante- og stubhøjde definerer en anbefalet skærebjælkeposition.

- Vælg for at lukke overlejringen og opdatere positionsindstillingen.
- Vælg for at lukke hjælpeprogrammet uden at opdatere positionsindstilling.

H116152 —UN—19DEC16



Numerisk tastatur

H116154 —UN—19DEC16



Gem

H116153 —UN—19DEC16



Annuller

SS43267,0000801 -74-27JAN17-3/3

Adgang til HarvestSmart™

H113668 —UN—22OCT15

Adgang til program via display:

1. Menu



Menu

SS43267,0000990 -74-03APR17-1/3

2. Fanen Maskinindstillinger

N119118 —UN—23SEP16



Maskinindstillinger

SS43267,0000990 -74-03APR17-2/3

3. HarvestSmart™

H113715 —UN—20JAN17



HarvestSmart™


HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

SS43267,0000990 -74-03APR17-3/3

HarvestSmart™ hovedside

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

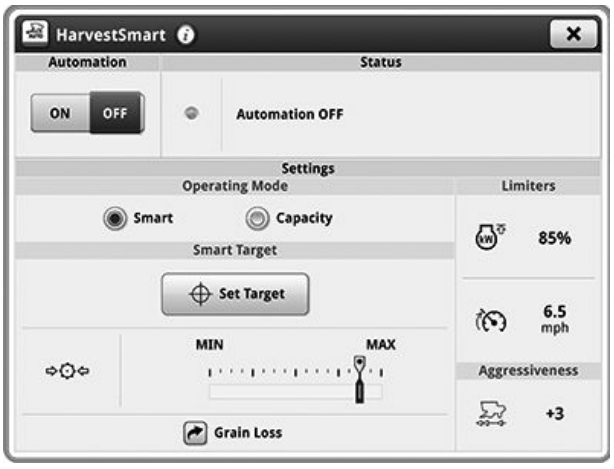

H120311 —UN—20JAN17

HarvestSmart™

HarvestSmart™ varierer kørselshastigheden, så der er et konstant materialeflow gennem maskinen baseret på adskillige høstfaktorer, hvilket maksimerer produktiviteten og gør føreren mindre træt.

Systemet arbejder muligvis ikke optimalt, hvis det anvendes under følgende betingelser:

- Stærkt bakket terræn
- Filtret og væltet afgrøde
- Meget mudrede jordbundsforhold

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

SS43267,0000988 -74-03APR17-1/6

Emner tilgængelige på HarvestSmart™ hovedsiden:

H113590 —UN—20JAN17

Automatisering— gør det muligt af aktivere eller deaktivere HarvestSmart™.



TIL/FRA

Fortsættes på næste side

SS43267,0000988 -74-03APR17-2/6


Status— viser aktuel systemstatus og gør det muligt for dig at se krav, som skal være opfyldt, før systemet fungerer korrekt.

H120559 —UN—20JAN17



Status

SS43267,0000988 -74-03APR17-3/6

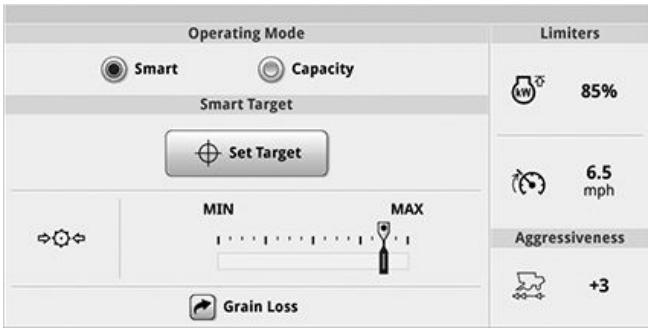

H118556 —UN—20JAN17

Indstillinger

Indstillinger— her kan du vælge driftstilstande baseret på dine foretrukne ydelsesfaktorer.

SS43267,0000988 -74-03APR17-4/6

Driftsside-moduler

Moduler til dette program kan tilføjes driftssider med Layoutstyring.

For eksempel:

HarvestSmart™— giver hurtig adgang til at slå HarvestSmart™ TIL/FRA.

BEMÆRK: Forskellige moduler kan være tilgængelige for dit program.



HarvestSmart™

H116083 —UN—31JAN17

SS43267,0000988 -74-03APR17-5/6

Genvejstaster

Genvejstaster til dette program kan tilføjes til genvejsbjælken ved hjælp af Layoutstyring.

For eksempel:

HarvestSmart™ genvejstaster— giver hurtig adgang til at slå HarvestSmart™ TIL/FRA.

BEMÆRK: Forskellige genvejstaster kan være tilgængelige for dit program.

H119888 —UN—20JAN17



HarvestSmart™

SS43267,0000988 -74-03APR17-6/6

Automatisering

Med funktionen Automatisering kan du aktivere eller deaktivere HarvestSmart™ systemet.

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere/deaktivere systemet.

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

H113590 —UN—20JAN17



TIL/FRA

SS43267,0000991 -74-03APR17-1/2

2. Tryk på knappen 2 eller 3 på multifunktionshåndtaget for at aktivere HarvestSmart™.
3. Tryk på knappen 1 for at skifte HarvestSmart™ fra aktiv status til klar-status.

H118557 —UN—20JAN17



Aktiveringsknap

SS43267,0000991 -74-03APR17-2/2

Status

Funktionen Status viser aktuel status på HarvestSmart™ systemet. Status gør det også muligt at få vist krav, som skal være opfyldt, før systemet fungerer korrekt.

Vælg skærmområdet under Status for at åbne HarvestSmart™ status.

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

H120559 —UN—20JAN17



SS43267,0000992 -74-16MAY17-1/17

Statusindikatorer:

Automatisering FRA

H114655 —UN—05JAN17



Grå

SS43267,0000992 -74-16MAY17-2/17

Ikke klar— maskinen skal være klar til at høste.

BEMÆRK: Tilstanden "Ikke klar" har mange betingelser, som kan vises. Når der klikkes på statussen, vises alle de faktorer, der forhindrer HarvestSmart™ i at køre.

H114658 —UN—05JAN17



Orange

Fortsættes på næste side

SS43267,0000992 -74-16MAY17-3/17

Klar— tryk på knappen 2 eller 3 på multifunktionshåndtaget for at genoptage HarvestSmart™.

H114656 —UN—05JAN17



Grøn

SS43267,0000992 -74-16MAY17-4/17

Klargør mål – skal være i konsekvente høsttilstande.

H114656 —UN—05JAN17



Grøn

SS43267,0000992 -74-16MAY17-5/17

Henter nyt ydeevnemål – opretholder konsekvente høsttilstande.

H114656 —UN—05JAN17



Grøn

SS43267,0000992 -74-16MAY17-6/17

Aktiv— automatisering af kørehastighed.

H114659 —UN—05JAN17



Blå

SS43267,0000992 -74-16MAY17-7/17

Opretholder kørehastighed – træk i multifunktionshåndtaget for at overtage styringen igen.

H114656 —UN—05JAN17



Grøn

SS43267,0000992 -74-16MAY17-8/17

Tilstand | Begrænset af maks. hastighed— grænse for maksimal kørehastighed nået.

BEMÆRK: Denne tilstand tilsidesætter tilstandene Klargør, Henter, Aktiv og Vedligeholder. Disse navne for reducerede tilstande vises, når "Tilstand" er angivet, og maksimumhastigheden er begrænset.

H114658 —UN—05JAN17



Orange

Fortsættes på næste side

SS43267,0000992 -74-16MAY17-9/17

Tilstand | Begrænset af motoreffekt— grænse for maksimal motoreffekt nået.

BEMÆRK: Denne tilstand tilsidesætter tilstandene Klargør, Henter, Aktiv og Vedligeholder. Disse navne for reducerede tilstande vises, når "Tilstand" er angivet, og motoreffekten er begrænset.

H114658 —UN—05JAN17



Orange

SS43267,0000992 -74-16MAY17-10/17

Aktiv | Reduceret funktion – fejl i udskillerføler.

H114658 —UN—05JAN17



Orange

SS43267,0000992 -74-16MAY17-11/17

Aktiv | Reduceret funktion – fejl i føler for spild fra sold (højre/venstre).

H114658 —UN—05JAN17



Orange

SS43267,0000992 -74-16MAY17-12/17

Fejl registreret – fejl i trykføler på udskillerdrev.

H114657 —UN—05JAN17



Rød

SS43267,0000992 -74-16MAY17-13/17

Automatisk drift fra | Fejl registreret – fejl i trykføler på udskillerdrev.

HarvestSmart™ krav:

- HarvestSmart™ automatisering skal være slået TIL.
- Ydeevnemål skal være angivet.
- Maskinen skal være klar til at høste:
  Udskilleren skal være tilkoblet.
  Skærebordet skal være tilkoblet.
  Motoren skal være indstillet til høj tomgang.

H114655 —UN—05JAN17



Grå

Vejtilstand må ikke være aktiveret.

- Tryk på knappen 2 eller 3 på multifunktionshåndtaget for at genoptage HarvestSmart™.

Fortsættes på næste side

SS43267,0000992 -74-16MAY17-14/17

Der vises en meddelelse, hvis en betingelse ikke er opfyldt.

H116085 —UN—25JAN17



Meddelelse

SS43267,0000992 -74-16MAY17-15/17

Når en betingelse er opfyldt, vises en grøn markering.

H118560 —UN—20JAN17



Grøn markering

SS43267,0000992 -74-16MAY17-16/17

Vælg for at lukke.

H118559 —UN—20JAN17



Luk

SS43267,0000992 -74-16MAY17-17/17

Indstillinger

Med funktionen Indstillinger kan du vælge ønskede driftstilstande for at overvåge tabsniveauer og for at opretholde et konstant materialeflow.

Emner tilgængelige under Indstillinger:

Driftstilstand emner:

Anvend intelligent tilstand når:

Maskinen skal reducere kornspild og automatisk justere måltrykket og kørselshastigheden på basis af VisionTrak™-resultater.

H114683 —UN—20JAN17



Intelligent

Anvend kapacitetstilstand når:

Måltrykket skal justeres manuelt for at maksimere produktionsmængden og styre kørselshastigehden uanset VisionTrak™-resultaterne.

Intelligent tilstand— justerer automatisk det ønskede udskillertryk, så det holdes inden for dit definerede tabsniveau.

SS43267,000098A -74-16MAY17-1/6

Kapacitetstilstand— justerer automatisk kørehastigheden, så der opretholdes konstant belastning af tærskesystemet.

H118575 —UN—20JAN17



Kapacitet

SS43267,000098A -74-16MAY17-2/6

Intelligent mål emner:

Indstil mål— gør det muligt at indstille VisionTrak™ og HarvestSmart™ mål på samme tid.

H118561 —UN—20JAN17



Indstil mål

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company
HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

Fortsættes på næste side

SS43267,000098A -74-16MAY17-3/6

Kornspild – Her kan du åbne høstindstillingsprogrammet og justere tærskeydelsen for at få minimalt høsttab (kun tilgængelig i intelligent tilstand).

H118562 —UN—20JAN17



Kornspild

SS43267,000098A -74-16MAY17-4/6

Emner for måltryk:

Indstil mål— her kan du automatisk justere den ønskede volumen uden at skulle ændre indstillinger på kornspilds-monitoren.

H118561 —UN—20JAN17



Indstil mål

SS43267,000098A -74-16MAY17-5/6

Manuel justering af måltryk – her kan du automatisk justere den ønskede volumen uden at skulle ændre indstillinger på kornspilds-monitoren (kun tilgængelig i kapacitetstilstand).

H118563 —UN—20JAN17



Måltryk

Begrænsende faktorer:

Begrænsende faktorer— her kan du indstille grænser for kørehastighed eller motoreffekt i HarvestSmart™ systemet.

Aggressivitet emner:

Aggressivitet— her kan du justere, hvor hurtigt systemet reagerer på ændringer i VisionTrak™ tab eller belastning af tærskesystemet.

SS43267,000098A -74-16MAY17-6/6

Indstillinger | Driftstilstand | Intelligent tilstand

I intelligent tilstand overvåges tærskebelastningstrykket og tabsniveauer for at opretholde de ønskede ydelsesniveauer gennem automatisk justering af kørselshastigheden.

Anvend intelligent tilstand når:

Maskinen skal automatisk foretage justering til det mål, der er baseret på VisionTrak™-resultaterne.

- Hvis VisionTrak™ viser et total kornspild under det grønne område på hjørnestolpeskærmen, øger maskinen hastigheden.
- Hvis VisionTrak™ viser et total kornspild over det grønne område på hjørnestolpeskærmen, reducerer maskinen hastigheden.

Emner tilgængelige under Intelligent tilstand indstillinger:

Intelligent mål— her kan du indstille VisionTrak™ og HarvestSmart™ mål på samme tid.

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company
HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

H118561 —UN—20JAN17




Indstil mål

Fortsættes på næste side

SS43267,000098B -74-16MAY17-1/2

Kornspild— her kan du åbne høst-indstillingsprogrammet og justere mål for kornspild for at få minimalt høsttab.

H118562 —UN—20JAN17



Kornspild

SS43267,000098B -74-16MAY17-2/2

Indstillinger | Driftstilstand | Intelligent tilstand | Intelligent mål

H118561 —UN—20JAN17



Indstil mål

Med funktionen Intelligent mål kan du indstille VisionTrak™ tab og HarvestSmart™ mål på samme tid.

BEMÆRK: Det ønskede tryk kan ikke reguleres i Intelligent tilstand. Du kan indstille den ønskede værdi ved at klikke på tasten Indstil mål.

Procedure ved ændring:

BEMÆRK: HarvestSmart™ bibeholder din hastighed, når du kører ud af marken og tømmer under kørsel, indtil du bevæger multifunktionshåndtaget for at overtage styringen af maskinen. Når du har kontrol over maskinens hastighed, skal du fortsætte overvågningen af effekten og justere hastigheden efter behov, så motoren ikke går i stå.

BEMÆRK: Proceduren med indstilling af mål bør være afsluttet, når der startes på en ny mark.

1. Før multifunktionshåndtaget for at få kontrol over maskinen.
2. Kør maskinen med den ønskede høst-hastighed og med det ønskede kornspilds-niveau.
3. Vælg for at indstille mål, hvis det aktuelle kornspild er uaceptabelt.

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company
HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

SS43267,0000986 -74-16MAY17-1/3

4. Tryk på knappen 2 eller 3 på multifunktionshåndtaget for at aktivere HarvestSmart™.

BEMÆRK: Maskinen foretager automatisk hastighedsjusteringer for at opnå det ønskede mål.

H118557 —UN—20JAN17



Aktiveringsknapper

SS43267,0000986 -74-16MAY17-2/3

5. Vælg for at lukke.

H118559 —UN—20JAN17



Luk

SS43267,0000986 -74-16MAY17-3/3

Indstillinger | Driftstilstand | Kapacitetstilstand

H118561 —UN—20JAN17



Indstil mål

Kapacitetstilstanden hjælper til med at opretholde et konstant materialeflow ved automatisk at justere kørehastigheden under skiftende forhold.

BEMÆRK: Kapacitetstilstanden justerer ikke VisionTrak™ monitoren. Brug funktionen Kapacitetstilstand under vanskelige betingelser, når VisionTrak™ aflæsningerne ikke er præcise.

BEMÆRK: Brug denne tilstand, hvis ikke du ønsker, at målbelastningen for tærskning opdateres automatisk.

Anvend kapacitetstilstand når:

Måltrykket skal opdateres manuelt for at styre materialegennemløbet og kørselshastigheden.

Emner tilgængelige under Kapacitetstilstand indstillinger:

Måltryk – her kan du automatisk justere den ønskede volumen uden at skulle ændre indstillinger på kornspildsmonitoren.

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

SS43267,000098C -74-16MAY17-1/1

Indstillinger | Driftstilstand | Kapacitetstilstand | Måltryk

Med funktionen Måltryk kan maskinen opretholde en konstant belastning på udskilleren.

- Hvis måltrykket øges, øger maskinen hastigheden.
- Hvis måltrykket sænkes, reducerer maskinen hastigheden.

BEMÆRK: Måltrykket kan ikke justeres via HarvestSmart™-indstillingsskærmbilledet, når maskinen er i intelligent tilstand.

Procedure ved automatisk ændring:

BEMÆRK: HarvestSmart™ bibeholder din hastighed, når du kører ud af marken og tømmer under kørsel, indtil du bevæger multifunktionshåndtaget for at overtage styringen af maskinen.

BEMÆRK: Proceduren med indstilling af mål bør være afsluttet, når der startes på en ny mark.

1. Før multifunktionshåndtaget for at få kontrol over maskinen.
2. Kør maskinen med den ønskede høst-hastighed og med det ønskede kornspilds-niveau.
3. Vælg for at indstille mål, hvis det aktuelle kornspild er uaceptabelt.

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

H118561 —UN—20JAN17



Indstil mål

SS43267,0000987 -74-16MAY17-1/7

4. Tryk på knappen 2 eller 3 på multifunktionshåndtaget for at aktivere HarvestSmart™.

BEMÆRK: Maskinen foretager automatisk hastighedsjusteringer for at opnå det ønskede mål.

H118557 —UN—20JAN17



Aktiveringsknapper

SS43267,0000987 -74-16MAY17-2/7

5. Vælg for at lukke.

H118559 —UN—20JAN17



Luk

Fortsættes på næste side

SS43267,0000987 -74-16MAY17-3/7

Procedure ved manuel ændring:

1. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere det ønskede tryk.

BEMÆRK: Når du justerer måltrykket, starter indstillingen ved det aktuelle tryk og kan justeres op og ned fra dette punkt.

Minimum— 0%

H118563 —UN—20JAN17



Måltryk

Maksimum— 100%

Intervaller— 0,5%

SS43267,0000987 -74-16MAY17-4/7

2. Vælg for at lukke.

H118559 —UN—20JAN17




Luk

SS43267,0000987 -74-16MAY17-5/7

Alternativ procedure ved manuel ændring:

1. Vælg for at aktivere justeringsknappen på armlænet.

H118564 —UN—20JAN17



Måltryk

SS43267,0000987 -74-16MAY17-6/7

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

   Minimum— 0%

   Maksimum— 100%

   Intervaller— 0,5%

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

SS43267,0000987 -74-16MAY17-7/7

Indstillinger | Begrænsende faktorer


Med funktionen Begrænsende faktorer kan du indstille niveauer for maks. motoreffekt eller maks. kørehastighed.

Emner tilgængelige under Begrænsende faktorer:

Maksimal motoreffekt— indstiller den maksimalt tilladte motorbelastning, hvor HarvestSmart™ stadig er aktiv.

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

H114681 —UN—20JAN17

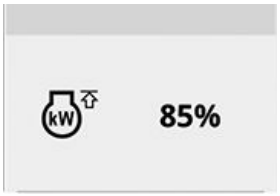


Maksimal motoreffekt

Fortsættes på næste side

SS43267,0000993 -74-03APR17-1/2

Maksimal kørehastighed— indstiller den maksimale kørehastighed, hvor HarvestSmart™ stadig er aktiv.

H118568 —UN—20JAN17

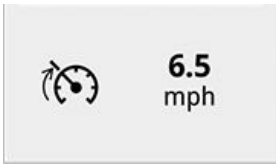

Maksimal kørehastighed

SS43267,0000993 -74-03APR17-2/2

Indstillinger | Begrænsende faktorer | Maksimal motoreffekt


Maksimal motoreffekt indstiller den maksimalt tilladte motorbelastning, hvor HarvestSmart™ stadig er aktiv.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Hvis der høstes under tørre forhold i fladt terræn og med jævn tilførsel af stående afgrøder, kan drift ved en højere maksimal motoreffekt øge kapaciteten og effektiviteten.
- Hvis der høstes under mudrede forhold i kuperet terræn og med langsom tilførsel af nedslåede afgrøder, kan drift ved en lavere maksimal motoreffekt give et mere ensartet resultat og en lavere risiko for motorstandsning.

Procedure ved ændring:

H114681 —UN—20JAN17

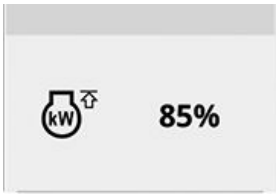

Maksimal motoreffekt

1. Vælg for at justere maksimal motoreffekt.

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

Fortsættes på næste side

SS43267,000098D -74-03APR17-1/5

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at sænke den maksimale motoreffekt.

   Minimum— 80%

   Maksimum— 106%

   Intervaller— 1%

   Maks. motoreffektmåler— viser aktuel motoreffekt og indstilling af maksimal motoreffekt. Systemet tillader ikke, at målværdien kan gå i det røde felt, den kan anvendes i det gule felt.

BEMÆRK: Hvis der høstes i mudret jord, på stejle skråninger eller under vanskelige forhold, skal man køre foroven i det grønne felt for at få ekstra motorydelse, så systemet kører mere jævnt.


   Indikatoren viser indstilling af maksimal motoreffekt.

   Indikatoren viser den aktuelle motorydelse.



H118569 —UN—31JAN17

Maksimal motoreffekt

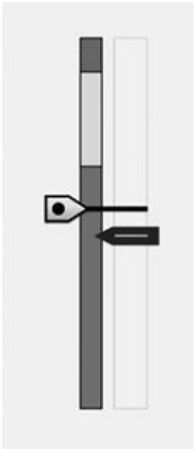

H118583 —UN—31JAN17

Motoreffektmåler

H118584 —UN—20JAN17



Indstillingsindikator

H118585 —UN—20JAN17



Brugsindikator

SS43267,000098D -74-03APR17-2/5

3. Vælg for at lukke.

H118559 —UN—20JAN17



Luk

SS43267,000098D -74-03APR17-3/5

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere justeringsknappen på armlænet.

H118572 —UN—20JAN17



Maksimal motoreffekt

Fortsættes på næste side

SS43267,000098D -74-03APR17-4/5

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede motorydelse.

   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

   Minimum— 80%

   Maksimum— 106%

   Intervaller— 1%

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

SS43267,000098D -74-03APR17-5/5

Indstillinger | Begrænsende faktorer | Maksimal kørehastighed

Funktionen Maksimal kørehastighed indstiller den maksimale kørehastighed, hvor HarvestSmart™ er aktiv.

BEMÆRK: Multifunktionshåndtagets position begrænser altid maskinens maksimale kørehastighed.

Foretag ændring i følgende tilfælde:


- Du ønsker ikke, at mejetærskeren skal køre over en specifik hastighed, fordi terrænet er ujævnt, eller tilførselsforholdene kan tilstoppe headeren. Indstil den til den hastighed, du vil køre med.

F.eks.: Hastigheden begrænses til 8 km/t (5 mph). Indstil kørselshastigheden til 7,5 km/t (4,7 mph)

Procedure ved ændring:

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

H118568 —UN—20JAN17

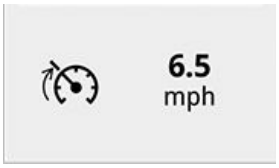

Maksimal kørehastighed

1. Vælg for at justere maksimal kørehastighed.

SS43267,000098E -74-03APR17-1/5

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere til den ønskede kørehastighed.

   Minimum— 2,0 km/t (1,2 mph)

   Maksimum— 14,0 km/t (8,4 mph)

   Intervaller— 0,1 km/t (0,1 mph)



H118570 —UN—31JAN17

Maksimal kørehastighed

SS43267,000098E -74-03APR17-2/5

3. Vælg for at lukke.

H118559 —UN—20JAN17



Luk

Fortsættes på næste side

SS43267,000098E -74-03APR17-3/5

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere justeringsknappen på armlænet.

H118573 —UN—20JAN17



Maksimal kørehastighed

SS43267,000098E -74-03APR17-4/5

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede kørehastighed.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

   Minimum— 2,0 km/t (1,2 mph)

   Maksimum— 14,0 km/t (8,4 mph)

   Intervaller— 0,1 km/t (0,1 mph)

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

SS43267,000098E -74-03APR17-5/5

Indstillinger | Respons-aggressivitet

Funktionen Respons-aggressivitet styrer, hvor hurtigt HarvestSmart™ systemet reagerer på ændringer i afgrødedensitet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg den når:

Maskinen skal reagere hurtigere på ændringer i høstforholdene.


Reducér den når:

Maskinen skal reagere langsommere på ændringer i høstforholdene.

Procedure ved ændring:

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

H114682 —UN—20JAN17

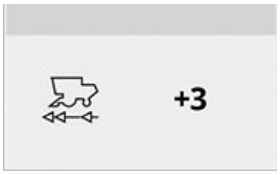

Aggressivitet

1. Vælg for at få adgang til respons-aggressivitet.

SS43267,000098F -74-03APR17-1/5

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede aggressivitet.

   Minimum— -10

   Maksimum— +10

   Intervaller— 1,0



H118571 —UN—31JAN17

Aggressivitet

Fortsættes på næste side

SS43267,000098F -74-03APR17-2/5

3. Vælg for at lukke.

H118559 —UN—20JAN17



Luk

SS43267,000098F -74-03APR17-3/5

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere justeringsknappen på armlænet.

H118574 —UN—20JAN17



Aggressivitet

SS43267,000098F -74-03APR17-4/5

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede aggressivitet.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

   Minimum— -10

   Maksimum— +10

   Intervaller— 1,0

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

SS43267,000098F -74-03APR17-5/5

Integreret mejetærskerjustering 2

Adgang til integreret mejetærskerjustering 2

H113668 —UN—22OCT15

Adgang til program via display:

1. Menu



Menu

SS43267,00008E6 -74-19MAY17-1/3

2. Fanen Programmer

H119891 —UN—30JAN17



Programmer

SS43267,00008E6 -74-19MAY17-2/3

3. Integreret mejetærskerjustering 2

H113729 —UN—30JAN17



Integreret mejetærskerjustering 2

SS43267,00008E6 -74-19MAY17-3/3


Integreret mejetærskerjustering 2 hovedside

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Programmet Integreret mejetærskerjustering 2 (ICA2) opretholder aktivt et ydeevnemål.

- Brug høst-indstillinger i forbindelse med oprindelige maskinindstillinger for den valgte afgrøde.
- Brug funktionen Optimering af ydeevne for at optimere maskinens indstillinger.
- Brug ICA2 til at opretholde og overvåge maskinens ydelse med live-kameraer placeret ved kornelevatoren og retursneglen.

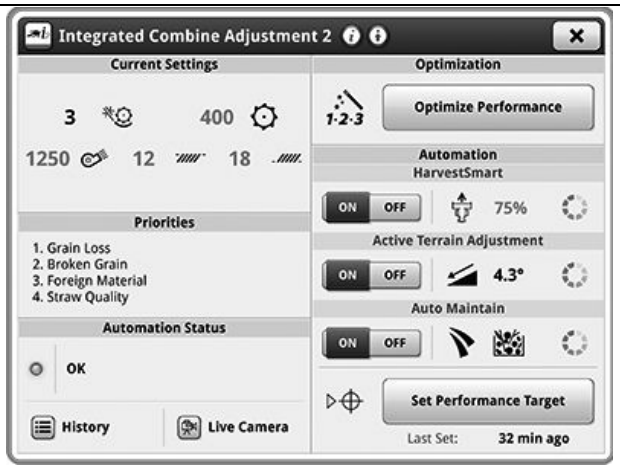

H120315 —UN—30JAN17


Integreret mejetærskerjustering 2

SS43267,0000942 -74-19MAY17-1/17

Tilgængelige emner på hovedsiden Integreret mejetærskerjustering 2:

Aktuelle indstillinger— vælg skærmområdet med Aktuelle indstillinger for at få adgang til programmet Høst-indstillinger.

H119182 —UN—30JAN17

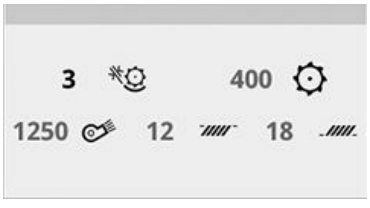

Aktuelle indstillinger

Fortsættes på næste side

SS43267,0000942 -74-19MAY17-2/17

Prioriteter— gør det muligt for dig at arrangere prioritetslisten med højeste prioritet øverst.

H119183 —UN—30JAN17



Prioriteter

SS43267,0000942 -74-19MAY17-3/17

Automatiseringsstatus— gør det muligt at få vist ICA2 fejlfinding.

H119779 —UN—30JAN17



Automatiseringsstatus

SS43267,0000942 -74-19MAY17-4/17

Historik— her kan du få vist historikken for aktuelle og tidligere ICA2 justeringer.

H113739 —UN—30JAN17



Historik

SS43267,0000942 -74-19MAY17-5/17

Live-kamera— her kan du se billeder fra kameraerne ved kornelevatoren og retursneglen.

H113740 —UN—30JAN17




Live-kamera

SS43267,0000942 -74-19MAY17-6/17

Optimering af ydelse – sender dig videre til det interaktive program Integreret mejetærskerjustering.

H119185 —UN—30JAN17



Optimering

SS43267,0000942 -74-19MAY17-7/17

HarvestSmart™

HarvestSmart™— varierer kørehastigheden, så der er et konstant materialeflow gennem maskinen. Vælg skærmområdet for at få adgang til HarvestSmart™ indstillinger.

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

H119775 —UN—30JAN17



HarvestSmart™

Fortsættes på næste side

SS43267,0000942 -74-19MAY17-8/17

Automatisering— gør det muligt af aktivere eller deaktivere HarvestSmart™.

H116937 —UN—30JAN17



TIL/FRA

SS43267,0000942 -74-19MAY17-9/17

Active Terrain Adjustment™

Active Terrain Adjustment™ (ATA)— gør det muligt, at renseblæser, undersold og oversold indstilles automatisk afhængigt af afgrødetypen og maskinens hældning ved høst i bakket terræn. Vælg skærmområdet for at få adgang til ATA indstillinger.

H119773 —UN—30JAN17



Active Terrain Adjustment™

SS43267,0000942 -74-19MAY17-10/17

Automatisering – til aktivering eller deaktivering af Active Terrain Adjustment™.

H116937 —UN—30JAN17



TIL/FRA

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

SS43267,0000942 -74-19MAY17-11/17

Automatisk opretholdelse

Automatisk opretholdelse— gør det muligt at indstille respons-aggressivitet følsomhedsniveau for kornspild, knust korn og fremmed materiale. Vælg skærmområdet for at få adgang til indstillinger af funktionen Automatisk opretholdelse.

H119774 —UN—30JAN17



Automatisk opretholdelse

SS43267,0000942 -74-19MAY17-12/17

Automatisering— her kan du aktivere eller deaktivere Automatisk opretholdelse.

H116937 —UN—30JAN17




TIL/FRA

SS43267,0000942 -74-19MAY17-13/17

Angiv ydeevnemål— her kan du angive et nyt ydeevnemål ved eksisterende tab, kornkvalitet og indføringsniveau.

BEMÆRK: Når en optimeringsproces (ICA) kører, er funktionen Automatisk opretholdelse, Angiv ydeevnemål ikke tilgængelig, og funktionen Returner til optimering bliver tilgængelig.

H119195 —UN—30JAN17



Angiv ydeevnemål

SS43267,0000942 -74-19MAY17-14/17

Returner til optimering— gør det muligt at returnere til Interaktiv justering af mejetærsker.

H119887 —UN—30JAN17



Returner til Optimering

Fortsættes på næste side


SS43267,0000942 -74-19MAY17-15/17

Driftssidemoduler:

Moduler til dette program kan tilføjes driftssider med Layoutstyring.

Oversigt over ICA2— viser Automatiseringsstatus, hver systemstatus, og links til Kamera, Historik, Optimering af ydeevne og Angiv ydeevnemål.

BEMÆRK: Forskellige moduler kan være tilgængelige for dit program.

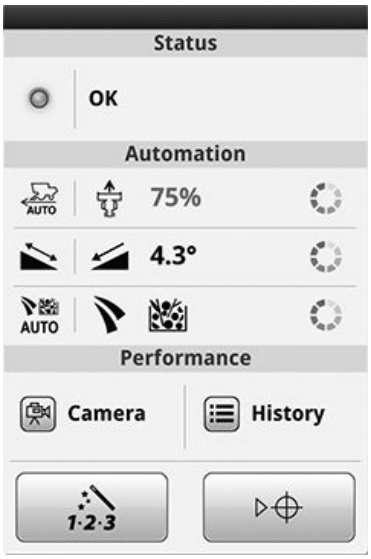

H119190 —UN—30JAN17

Oversigt over ICA2

SS43267,0000942 -74-19MAY17-16/17

Genvejstaster:

Genvejstaster til dette program kan tilføjes til genvejsbjælken ved hjælp af Layoutstyring.

ICA2 genvejstast— hurtig adgang til åbning af ICA2 programmet.

BEMÆRK: Forskellige genvejstaster kan være tilgængelige for dit program.

H113748 —UN—30JAN17



Genvejstast

SS43267,0000942 -74-19MAY17-17/17

Historik | Justeringer

Historik | Justeringer

Viser de justeringer, som Integreret mejetærskerjustering 2 (ICA2) har foretaget i de seneste 12 timer. Listen omfatter den justerede indstilling, årsagen til justeringen, hvor længe justeringen har været anvendt eller tidsrummet siden den blev foretaget.

Emner tilgængelige på siden Historik | Justeringer:

BEMÆRK: Når en justering anvendes aktuelt, vises den blå, har "I gang" status, og det vises, hvor længde den har været anvendt.

BEMÆRK: Når en justering er afsluttet, viser tidsstempel-området hvornår justeringen blev foretaget.

Procedure ved ændring:

1. Beug scroll-pilene til at gå op og ned i listen.



H116672 —UN—30JAN17

Scroll-pile

BEMÆRK: Den nyeste justering står øverst på listen.

2. Vælg en justering i Historik-listen for at få vist Justeringsdetaljer for den specifikke justering.

Fortsættes på næste side

SS43267,0000943 -74-26JAN17-1/2

3. Vælg for at lukke.

H116936 —UN—30JAN17



Luk

SS43267,0000943 -74-26JAN17-2/2


Optimering af ydeevne

Funktionen Optimering af ydeevne starter Interaktiv justering af mejetærsker.

Procedure ved adgang:

Vælg for at få adgang.

H119185 —UN—30JAN17




Optimering af ydeevne

SS43267,0000944 -74-26JAN17-1/2

BEMÆRK: Bemærk: Ved valg af Optimering af ydeevne, mens der er aktive problemer i Automatisk opretholdelse, forvælges disse problemer i Interaktiv justering af mejetærsker, og funktionen viser skærmbilledet ICA2 registrerede problemer.

H116328 —UN—25JAN17

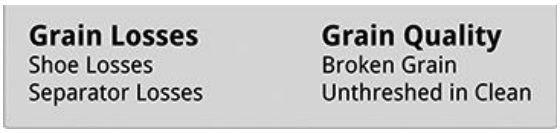

ICA2 registrerede problemer

SS43267,0000944 -74-26JAN17-2/2

Justeringsdetaljer

Med funktionen Justeringsdetaljer kan du få vist, hvilke justeringer der er foretaget, årsagen til disse justeringer, hvor længe en justering har været anvendt, og hvornår justeringen blev afsluttet.

Emner tilgængelige på siden Justeringsdetaljer:

Justering foregår— viser, at Automatisk opretholdelse overvåger virkningen af justeringerne.

H119862 —UN—30JAN17



Active Terrain Adjustment™

H119863 —UN—30JAN17



Automatisk opretholdelse

SS43267,0000945 -74-17MAY17-1/7

Maksimal forskydning— viser graden af ændring på oversold, undersold, renseblæser, tærskehastighed eller tærskebroens spillerum.

H119864 —UN—30JAN17



Active Terrain Adjustment™

H119767 —UN—30JAN17



Automatisk opretholdelse

Fortsættes på næste side

SS43267,0000945 -74-17MAY17-2/7

Årsag – viser den aktuelle hældning, som Active Terrain Adjustment™ (ATA) udligner, eller problemer registreret af funktionen Automatisk opretholdelse.

H113747 —UN—30JAN17



Automatisk opretholdelse årsag

H119861 —UN—30JAN17



Active Terrain Adjustment™ årsag

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

SS43267,0000945 -74-17MAY17-3/7

Maks. hældning – viser den hældning, der har medført de viste justeringer (fås kun til Active Terrain Adjustment™).

H119861 —UN—30JAN17



Maks. hældning

SS43267,0000945 -74-17MAY17-4/7

Tidsstempel— viser det tidsrum, hvor forskydningerne finder sted.

H119865 —UN—30JAN17




Tidsstempel

SS43267,0000945 -74-17MAY17-5/7

Varighed— viser den tid, det har taget for at foretage forskydningsjustering.

H119866 —UN—30JAN17



Varighed

SS43267,0000945 -74-17MAY17-6/7

Live-kamera— visning af billeder fra kamera ved kornelevator og retursnegl.

H113740 —UN—30JAN17



Live-kamera


SS43267,0000945 -74-17MAY17-7/7

Kornsystemvideo

Visning af billeder fra kamera ved kornelevator og retursnegl på live-kamera skærmen.


Emner tilgængelige på siden Kornsystemvideo:

Live-kamera— kornkamera, avnekamera og begge

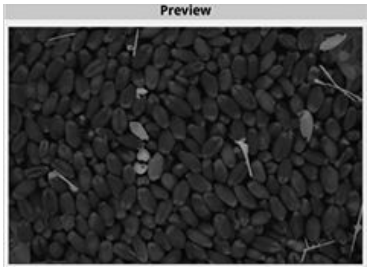


H113775 —UN—30JAN17

Kornkamera (visning af analyse)

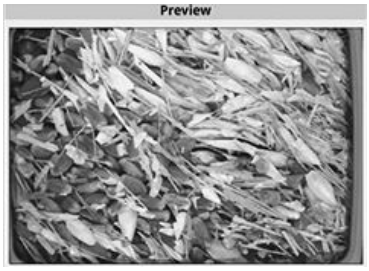

H113845 —UN—31JAN17

Avnekamera

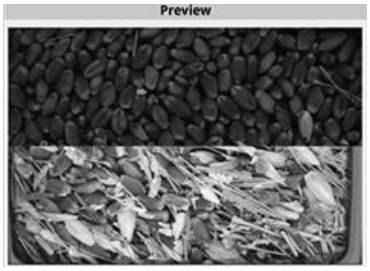

H113793 —UN—30JAN17

Begge

SS43267,0000946 -74-30JAN17-1/5

Kilde— vælg mellem kornkamera, avnekamera eller begge.

H113773 —UN—30JAN17



Kilde

SS43267,0000946 -74-30JAN17-2/5

Se kornanalyse— skift mellem ON/OFF viser farveoverlejringer ved kornanalyse (kun tilgængelig på kornkamera).

BEMÆRK: Når der arbejdes med en afgrødetype, som ikke understøttes, er funktionen Vis kornanalyse låst i OFF position.

BEMÆRK: Bemærk: Aktivering af overlejringer for kornanalyse gør visningen af live-billeder langsommere.

H113730 —UN—30JAN17



TIL/FRA

Fortsættes på næste side

SS43267,0000946 -74-30JAN17-3/5

Kornanalyse— viser en farvebeskrivelse af kornkvalitet og fremmed materiale.

BEMÆRK: Kornanalyse er kun tilgængelig ved visning fra kornkameraet.




H119768 —UN—31JAN17

Kornanalyse

SS43267,0000946 -74-30JAN17-4/5

Linsetilsmudsning— viser, hvor tilsmudsede kameralinserne er.

H116938 —UN—30JAN17

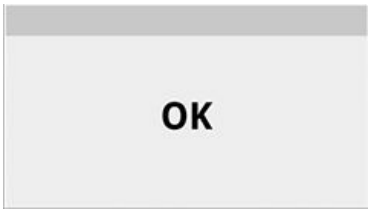

Linsetilsmudsning

SS43267,0000946 -74-30JAN17-5/5

Redigering af højstprioriteter

H116364 —UN—30JAN17

Med Høstprioriteter kan du arrangere listen med høstprioriteter med den højeste prioritet øverst.

BEMÆRK: Bemærk: Høstprioriteter anvendes til at bestemme, hvilket område der er vigtigst for dig, når der er flere problemer.



Høstprioriteter

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Skift til ny afgrødetype og standardprioriteringerne svarer ikke til dine.

Procedure ved ændring:

1. Vælg det område under Høstprioriteter, der skal åbnes.

Fortsættes på næste side

SS43267,0000947 -74-17MAY17-1/4

2. Vælg det højest prioriterede emne, og placér det øverst på listen.
   - Vælg for at hæve det valgte emne.
   - Vælg for at sænke det valgte emne.
3. Vælg de resterende enkelte emner, og placér dem efter prioritet.

H116313 —UN—25JAN17



Høstprioriteter

H116315 —UN—25JAN17



Op-pil

H116314 —UN—25JAN17



Pil ned

SS43267,0000947 -74-17MAY17-2/4

Vælg for at annullere Redigering af højstprioriteter

H116312 —UN—30JAN17



Annuller

SS43267,0000947 -74-17MAY17-3/4

Vælg for at lukke efter placering som højeste prioritet.

H116311 —UN—25JAN17



OK

SS43267,0000947 -74-17MAY17-4/4

Historik | Præstation

H113781 —UN—30JAN17



Præstation/justeringer


Præstationsmonitoren viser ydeevnemålet og den aktuelle præstation på en tidslinje. Vælg Historik og fanen Præstation for oven for af få vist præstationsmonitoren.

Tilgængelige emner på siden Præstationsmonitor:

Præstation/justeringer— brug Præstation/justeringer skiftefunktionen for at skifte mellem Præstationsmonitor og Justeringshistorik.

Fortsættes på næste side

SS43267,0000948 -74-30JAN17-1/6

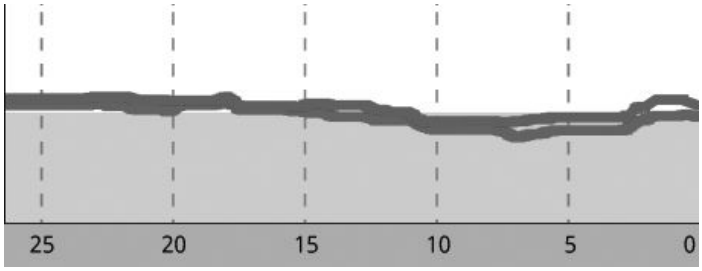


H119765 —UN—30JAN17

Registreret tab

Registreret tab— visning af diagram for udskiller, sold og avner.

BEMÆRK: Diagrammets grønne område repræsenterer ydeevnemålet.

SS43267,0000948 -74-30JAN17-2/6

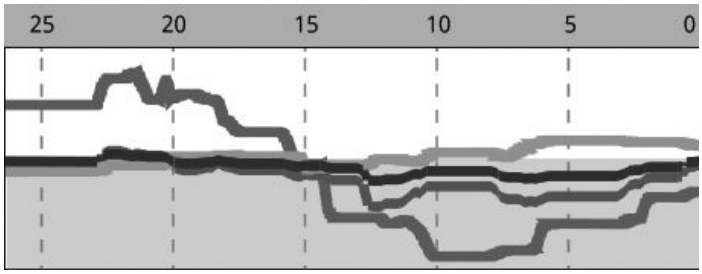

H119766 —UN—30JAN17


Kvalitetsydelse

Kvalitetsydelse— diagramvisning af knust korn, fremme materiale let, fremmed materiale tungt, og ikke-tærsket.

BEMÆRK: Diagrammets grønne område repræsenterer ydeevnemålet.

SS43267,0000948 -74-30JAN17-3/6

H119764 —UN—30JAN17



Mark/maskine ydelsesdiagram

Mark/maskine ydelsesdiagram— viser kapacitet, produktivitet eller udbytte.

SS43267,0000948 -74-30JAN17-4/6

Muligheder ved visning af ydelse - vælg for at ændre de enheder, der måles.

H119776 —UN—25JAN17




Enheder

SS43267,0000948 -74-30JAN17-5/6

BEMÆRK: Kapacitet vælges som standard.

Vælg mellem diagrammer for Kapacitet, Produktivitet og Udbytte.

H113756 —UN—25JAN17

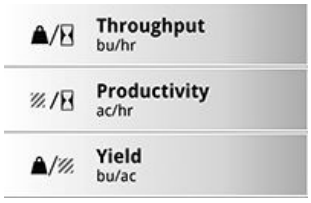

Præstation muligheder

SS43267,0000948 -74-30JAN17-6/6

Linsetilsmudsning

Linsetilsmudsning viser påvirkningen af Automatisk opretholdelse på grund af smuds på kameralinserne.

BEMÆRK: Tilsmudsede linser kan påvirke virkningen af Automatisk opretholdelse.

Linsetilsmudsning status:

ICA2 systemet arbejder med tre niveauer af kameralinse-tilsmudsning med overvågning af kamerastatus.

OK— viser, at der er meget lidt eller ingen smuds på linsen.

H113776 —UN—30JAN17




OK

SS43267,0000949 -74-30JAN17-1/3

Moderat— viser, at der er en vis tilsmudsning af linsen, hvilket begynder at påvirke Automatisk opretholdelse.

BEMÆRK: Der vises en meddelelse på skærmen med en opfordring til at rengøre kornkameraet.

H113777 —UN—30JAN17



Moderat

SS43267,0000949 -74-30JAN17-2/3

Betydelig— viser, at der er en betydelig mængde smuds på linsen, og at Automatisk opretholdelse er deaktiveret.

BEMÆRK: Der vises en meddelelse på skærmen om, at rengøring af kornkameraet er påkrævet.

BEMÆRK: Hyppigheden af rengøringen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold.

H113778 —UN—30JAN17



BETYDELIG

SS43267,0000949 -74-30JAN17-3/3

ICA2 kan ikke opretholde ydeevnemål

Funktionen ICA2 kan ikke opretholde ydeevnemål angiver, at Integreret mejetærskerjustering 2 (ICA2) ikke kan indstille ydeevnemålet under de aktuelle betingelser.

Emner tilgængelige på siden ICA2 kan ikke opretholde ydeevnemål:

Fortsat brug af Automatisk opretholdelse— giver dig mulighed for enten at definere et nyt ydeevnemål under de aktuelle betingelser eller at forsøge at anvende aktuelt ydeevnemål igen.

H119869 —UN—30JAN17



Fortsat brug af Automatisk opretholdelse

SS43267,000094A -74-31JAN17-1/12

Kontrol af manuelle justeringer— starter programmet Interaktiv mejetærskerjustering (ICA) og anbefaler ændring af de indstillinger, som ICA2 ikke kan justere.

H119870 —UN—30JAN17



Kontrol af manuelle justeringer

Fortsættes på næste side

SS43267,000094A -74-31JAN17-2/12

Deaktivering af Automatisk opretholdelse— ICA2 Automatisk opretholdelse slået FRA.

H119868 —UN—30JAN17



Deaktivering af Automatisk opretholdelse

SS43267,000094A -74-31JAN17-3/12

Vælg for at fortsætte

H113840 —UN—30JAN17



Næste

SS43267,000094A -74-31JAN17-4/12

Procedure ved ændring:

Fortsat brug af Automatisk opretholdelse

1. Vælg for at fortsætte med at anvende ICA2 Automatisk opretholdelse.

H119869 —UN—30JAN17



Fortsat brug af Automatisk opretholdelse

SS43267,000094A -74-31JAN17-5/12

2. Vælg for at fortsætte og vælge en mulighed for redigering af ICA2 indstillinger.

H113840 —UN—30JAN17



Næste

SS43267,000094A -74-31JAN17-6/12

3. Vælg funktionen Indstil nyt mål for at indstille mål til aktuel ydeevne og opretholde.

H119883 —UN—30JAN17



Indstil nyt mål

SS43267,000094A -74-31JAN17-7/12

4. Vælg for at få et nyt ydeevnemål.

H113732 —UN—30JAN17



OK

SS43267,000094A -74-31JAN17-8/12

Kontrol af manuelle justeringer

1. Vælg for at kontrollere for manuelle opdateringer

H119870 —UN—30JAN17



Kontrol af manuelle justeringer

SS43267,000094A -74-31JAN17-9/12

2. Vælg for at åbne ICA2 registrerede problemer.

H113840 —UN—30JAN17



Næste

Fortsættes på næste side

SS43267,000094A -74-31JAN17-10/12

Deaktivering af Automatisk opretholdelse

1. Vælg for at deaktivere ICA2 Automatisk opretholdelse.

H119868 —UN—30JAN17



Deaktivering af Automatisk opretholdelse

SS43267,000094A -74-31JAN17-11/12

2. Vælg for at fortsætte

H113840 —UN—30JAN17



Næste

SS43267,000094A -74-31JAN17-12/12


Returner til Optimering

Funktionen Returner til Optimering starter programmet Interaktiv justering af mejetærsker (ICA) oven over programmet Integreret mejetærskerjustering 2 (ICA2).

Procedure ved adgang:

Vælg for at gå tilbage til Interaktiv justering af mejetærsker (ICA).

BEMÆRK: ICA (optimering) skal være afsluttet, før automatisering kan genoptages.

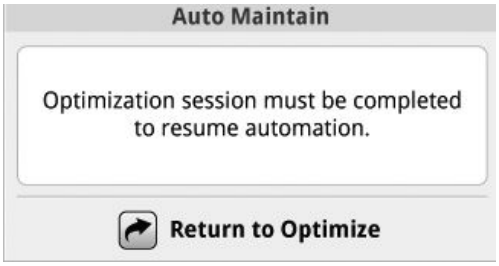

H119769 —UN—30JAN17

Returner til Optimering

SS43267,000094B -74-27JAN17-1/1

Angiv ydeevnemål

Med funktionen Angiv ydeevnemål kan du manuelt starte og udføre påkrævede funktioner i baggrunden for at kunne anvende maskinens funktioner Aktuelt tab og Kvalitet som nye tærskelværdier for "opretholdelse".

Procedure ved ændring:

1. Slå HarvestSmart™ og Automatisk vedligeholdelse FRA.

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

H113590 —UN—20JAN17



TIL/FRA

2. Kør maskinen med den ønskede høst-hastighed, den ønskede kornkvalitet og med det ønskede kornspilds-niveau.

SS43267,000094C -74-17MAY17-1/3

3. Slå HarvestSmart™ og Automatisk opretholdelse TIL.

H116937 —UN—30JAN17



TIL/FRA

Fortsættes på næste side

SS43267,000094C -74-17MAY17-2/3

4. Vælg for at angive ydeevnemål.

BEMÆRK: Der vises en meddelelse med et spørgsmål, om du ønsker at "Indstille nyt ydeevnemål?" Hvis du aktiverer Automatisk opretholdelse, og der aktuelt ikke er defineret et gyldigt mål.

BEMÆRK: Når du definerer et ydeevnemål og vælger tasten Angiv ydeevnemål, vises en meddelelse på displayet.

H119889 —UN—31JAN17



Angiv ydeevnemål

BEMÆRK: Når dannelsen af et ydeevnemål er foretaget korrekt, vises en meddelelse på displayet.

SS43267,000094C -74-17MAY17-3/3

Historik

I historikken kan du se de justeringer, integreret mejetærskerjustering 2 (ICA2) har foretaget i de sidste 12 timer, og få vist et diagram over maskinens ydelse i de foregående 30 minutter.

Emner tilgængelige på siden Historik:



H119197 —UN—31JAN17

Siden Justeringer

BEMÆRK: Bemærk: Siden Justeringer er standardsiden.

SS43267,000094D -74-17MAY17-1/2

- Vælg for at få adgang til Præstation historik monitor.
- Vælg for at få adgang til Justeringer historik monitor.
- Vælg for at lukke.

H116939 —UN—30JAN17



Præstation/justeringer

H113781 —UN—30JAN17



Præstation/justeringer

H116936 —UN—30JAN17



Luk

SS43267,000094D -74-17MAY17-2/2

Active Terrain Adjustment™


Active Terrain Adjustment™ gør det muligt, at renseblæser, undersold og oversold indstilles automatisk afhængig af afgrødetypen og maskinens hældning ved høst i bakket terræn.

Tilgængelige emner under Active Terrain Adjustment™:

Følsomhed op ad bakke— accelererer eller decelererer systemets reaktion på maskinens hældning ved høst op ad bakke for at reducere kornspild og avner.

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

H114667 —UN—05JAN17

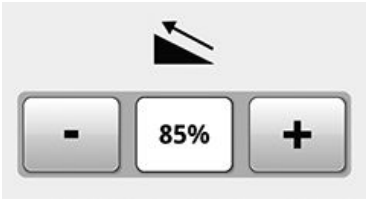


Følsomhed op ad bakke

SS43267,000094E -74-17MAY17-1/5

Følsomhed ned ad bakke— accelererer eller decelererer systemets reaktion på maskinens hældning ved høst ned ad bakke for at opretholde renhed på høstet korn.

H114668 —UN—05JAN17

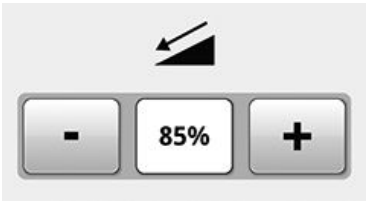

Følsomhed ned ad bakke

SS43267,000094E -74-17MAY17-2/5

Renseblæser— viser ATA intervallet ved justering af blæserhastighed. Vælg for at få adgang til forskydningsjustering af renseblæser.

H119750 —UN—30JAN17



Renseblæser

SS43267,000094E -74-17MAY17-3/5

Oversold— viser ATA intervallet ved justering af oversoldet. Vælg for at få adgang til forskydningsjustering af oversold.

H119200 —UN—30JAN17



Oversold

SS43267,000094E -74-17MAY17-4/5

Undersold— viser ATA intervallet ved justering af undersoldet. Vælg for at få adgang til forskydningsjustering af undersold.

H119199 —UN—30JAN17



Undersold

SS43267,000094E -74-17MAY17-5/5

Følsomhed op ad bakke

Funktionen Følsomhed op ad bakke gør det muligt at accelerere eller decelerere systemets reaktion på maskinens hældning ved kørsel op ad bakke for at reducere kornspild og avner.

BEMÆRK: Højere følsomhedsværdier reagerer hurtigere på hældningsændringer.


Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Active Terrain Adjustment™ATA systemet foretager justeringer for hurtigt eller for sent, hvilket gør kornspildet eller avnemængden større end på plant terræn.
- Justér til lavere følsomhed, hvis ikke korntanken er ren.
- Justér til højere følsomhed, hvis spild fra sold eller mængden af avner forøges.

Procedure ved ændring:

1. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede følsomhed.

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

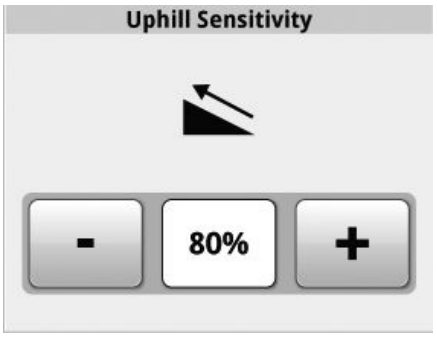

H119777 —UN—05JAN17

Følsomhed op ad bakke

Min.: -100%

Maks.: 100%

Interval: 10%

SS43267,000094F -74-17MAY17-1/2

2. Vælg for at lukke.

H114674 —UN—03JAN17



Luk

SS43267,000094F -74-17MAY17-2/2

Følsomhed ned ad bakke

Funktionen Følsomhed ned ad bakke gør det muligt at accelerere eller decelerere systemets reaktion på maskinens hældning ved høst ned ad bakke for at opretholde renhed på høstet korn.


BEMÆRK: Højere følsomhedsværdier reagerer hurtigere på hældningsændringer.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Active Terrain Adjustment™ATA systemet foretager justeringer for hurtigt eller for sent, hvilket gør kornspildet eller avnemængden større end på plant terræn.
- Justér til lavere følsomhed, hvis spild fra sold eller mængden af avner forøges.
- Justér følsomheden højere, hvis korntanken ikke er ren.

1. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede følsomhed.

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

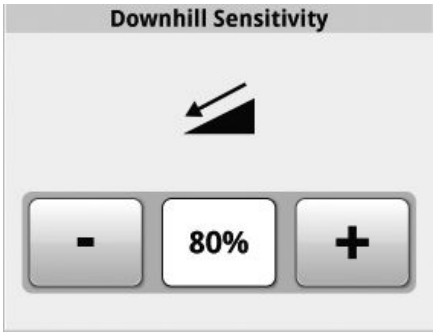

H119778 —UN—05JAN17

Følsomhed ned ad bakke

Min.: -100%

Maks.: 100%

Interval: 10%

Fortsættes på næste side

SS43267,0000950 -74-17MAY17-1/2

2. Vælg for at lukke.

H114674 —UN—03JAN17



Luk

SS43267,0000950 -74-17MAY17-2/2

Forskydningsjustering | Renseblæser

Forskydningsjustering | Renseblæser justerer intervallet for indstilling af blæserhastigheden, når dette styres af Active Terrain Adjustment™-systemet (ATA).

BEMÆRK: Ordet "Managed" vises altid på Integreret mejetærskerjustering 2 hovedsiden i området Renseblæser.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Justér intervallet for indstilling, hvis justering af følsomhed ikke har nogen effekt.

Forøgelse af indstillingsinterval:

Hvis indstilling af maksimal følsomhed ikke giver de ønskede resultater, eller hvis nogle komponenter skal justeres mere end andre.

Reduktion af indstillingsinterval:

Hvis indstilling af minimal følsomhed ikke giver de ønskede resultater, eller hvis nogle komponenter skal justeres mindre end andre.


BEMÆRK: Indstillingsintervaller er individuelle intervaller, ikke den samlede justering eller samlet antal justeringer.

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at åbne siden Indstillingsinterval.

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

H119128 —UN—05JAN17



Indstillingsinterval

SS43267,0000951 -74-17MAY17-1/3

2. Vælg den ønskede værdi.

   Min.: 20 o/min

   Standard: Baseret på den afgrøde, der høstes.

   Maks.: 50 o/min

   Interval: 10 o/min

H118542 —UN—05JAN17



Indstillingsinterval

H114644 —UN—05JAN17



Blæserhastighed

Fortsættes på næste side

SS43267,0000951 -74-17MAY17-2/3

3. Vælg for at lukke.

H114674 —UN—03JAN17



Luk

SS43267,0000951 -74-17MAY17-3/3

Forskydningsjustering | Undersold

Forskydningsjustering | Undersold justerer intervallet for indstilling af blæserhastigheden, når dette styres af Active Terrain Adjustment™-systemet (ATA).

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Justér intervallet for indstilling, hvis justering af følsomhed ikke har nogen effekt.

Forøgelse af indstillingsinterval:

Hvis indstilling af minimal følsomhed ikke giver de ønskede resultater, eller hvis nogle komponenter skal justeres mindre end andre.

BEMÆRK: Indstillingsintervaller er individuelle intervaller, ikke den samlede justering eller samlet antal justeringer.


Procedure ved ændring:

1. Vælg Indstillingsinterval for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede værdi.

   Min.: 1 mm

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

H119751 —UN—30JAN17



Indstillingsinterval

H114646 —UN—05JAN17



Undersold

Standard: Baseret på den afgrøde, der høstes.

Maks.: 3 mm

Interval: 1 mm

SS43267,0000952 -74-17MAY17-1/3

2. Fjern kontrolmærket for at forhindre ATA i at justere soldet.

BEMÆRK: "Inkluder i automatisering" er som standard markeret.

BEMÆRK: Hvis "Inkluder i automatisering" er markeret, vises ordet "Managed" på hovedsiden. Hvis funktionen ikke er markeret, vises "Ignored" på skærmbilledet.

H119859 —UN—30JAN17



Inkluder i automatisering

SS43267,0000952 -74-17MAY17-2/3

3. Vælg for at lukke.

H114674 —UN—03JAN17



Luk

SS43267,0000952 -74-17MAY17-3/3

Forskydningsjustering | Oversold

Forskydningsjustering | Oversold justerer intervallet for indstilling af blæserhastigheden, når dette styres af Active Terrain Adjustment™-systemet (ATA).

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Bemærk: Justér intervallet for indstilling, hvis justering af følsomhed ikke har nogen effekt.

Forøgelse af indstillingsinterval:

Hvis indstilling af maksimal følsomhed ikke giver de ønskede resultater, eller hvis nogle komponenter skal justeres mere end andre.

Reduktion af indstillingsinterval:

Hvis indstilling af minimal følsomhed ikke giver de ønskede resultater, eller hvis nogle komponenter skal justeres mindre end andre.

BEMÆRK: Bemærk: Indstillingsintervaller er individuelle intervaller, ikke den samlede justering eller samlet antal justeringer.

Procedure ved ændring:


1. Vælg Indstillingsinterval for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede værdi.

   Min.: 1 mm

   Standard: Baseret på den afgrøde, der høstes.

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

H119751 —UN—30JAN17



Indstillingsinterval

H114645 —UN—05JAN17



Oversold

Maks.: 3 mm

Interval: 1 mm

SS43267,0000953 -74-17MAY17-1/3

2. Fjern kontrolmærket for at forhindre ATA i at justere oversoldet.

BEMÆRK: "Inkluder i automatisering" er som standard markeret.

BEMÆRK: Hvis "Inkluder i automatisering" er markeret, vises ordet "Managed" på hovedsiden. Hvis funktionen ikke er markeret, vises "Ignored" på skærmbilledet.

H119859 —UN—30JAN17



Inkluder i automatisering

SS43267,0000953 -74-17MAY17-2/3

3. Vælg for at lukke.

H114674 —UN—03JAN17



Luk

SS43267,0000953 -74-17MAY17-3/3

Automatisk opretholdelse | Indstillinger

H119432 —UN—30JAN17



Standard aggressivitet

Med funktionen Automatisk opretholdelse | Indstillinger kan du indstille respons-aggressivitet og følsomhedsniveau for kornspild, knust korn og fremmed materiale.

Emner tilgængelige på siden Automatisk opretholdelse | Indstillinger:

Afgrødetype— viser den høstede afgrøde.

Instruktioner— beskriver, hvordan aggressivitet og følsomhed påvirker systemet.

Respons-aggressivitet— styrer, hvor ofte Automatisk opretholdelse foretager justeringer, når der er problemer.

SS43267,0000954 -74-30JAN17-1/4

H119433 —UN—30JAN17



Maksimal følsomhed

Kornspilds-følsomhed— påkrævet antal ændringer af værdien for kornspild for at påbegynde en systemændring.

SS43267,0000954 -74-30JAN17-2/4

H119434 —UN—30JAN17



Reduceret følsomhed

Følsomhed knust korn— påkrævet antal ændringer af værdien for knust korn for at påbegynde en systemændring.

SS43267,0000954 -74-30JAN17-3/4

H119435 —UN—30JAN17



Forøget følsomhed

Følsomhed fremmed materiale— påkrævet antal ændringer af værdien for fremmed materiale for at påbegynde en systemændring.

SS43267,0000954 -74-30JAN17-4/4

Kornspild | Følsomhed

H119857 —UN—30JAN17



Følsomhed

Kornspild | Følsomhed styrer, hvor hurtigt systemet registrerer kornspild, før det foretager en automatisk ændring.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Øg følsomheden, hvis der sker spild fra sold eller udskillertab, og Automatisk opretholdelse ikke registrerer problemet.

Reducér følsomheden, hvis Automatisk opretholdelse registrerer spild fra sold eller udskillertab, og ydelsen for området fortsat er acceptabelt.

Procedure ved ændring:

Vælg plus (+) knappen for at forøge eller minus (-) knappen for at reducere.

Fortsættes på næste side

SS43267,0000955 -74-17MAY17-1/6

Visning af tilstande:

Minimum— registrering er langsomst ved denne indstilling.

H119858 —UN—30JAN17



Minimum følsomhed

SS43267,0000955 -74-17MAY17-2/6

Reduceret— registrering er langsommere ved denne indstilling.

H119434 —UN—30JAN17



Reduceret følsomhed

SS43267,0000955 -74-17MAY17-3/6

Standard— startpunkt for registrering.

H119432 —UN—30JAN17



Standard følsomhed

SS43267,0000955 -74-17MAY17-4/6

Forøget— registrering er hurtigere ved denne indstilling.

H119435 —UN—30JAN17



Forøget følsomhed

SS43267,0000955 -74-17MAY17-5/6

Maksimum— registrering er hurtigst ved denne indstilling.

H119433 —UN—30JAN17



Maksimal følsomhed

SS43267,0000955 -74-17MAY17-6/6

Knust korn | Følsomhed

Funktionen Knust korn | Følsomhed styrer, hvor hurtigt systemet registrerer knust korn.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Øg følsomheden, hvis der konstateres en uacceptabel mængde knust korn i korntanken, og Automatisk opretholdelse ikke registrerer et problem.

Reducér følsomheden, hvis Automatisk opretholdelse registrerer et problem med knust korn, og ydelsen for området fortsat er acceptabelt.

Procedure ved ændring:

Vælg plus (+) knappen for at forøge eller minus (-) knappen for at reducere.

H119857 —UN—30JAN17



Følsomhed

Fortsættes på næste side

SS43267,0000956 -74-17MAY17-1/6

Visning af tilstande:

Minimum— registrering er langsomst ved denne indstilling.

H119858 —UN—30JAN17



Minimum følsomhed

SS43267,0000956 -74-17MAY17-2/6

Reduceret— registrering er langsommere ved denne indstilling.

H119434 —UN—30JAN17



Reduceret følsomhed

SS43267,0000956 -74-17MAY17-3/6

Standard— startpunkt for registrering.

H119432 —UN—30JAN17



Standard følsomhed

SS43267,0000956 -74-17MAY17-4/6

Forøget— registrering er hurtigere ved denne indstilling.

H119435 —UN—30JAN17



Forøget følsomhed

SS43267,0000956 -74-17MAY17-5/6

Maksimum— registrering er hurtigst ved denne indstilling.

H119433 —UN—30JAN17



Maksimal følsomhed

SS43267,0000956 -74-17MAY17-6/6

Fremmed materiale | Følsomhed

Funktionen Fremmed materiale | Følsomhed styrer, hvor hurtigt systemet registrerer fremmed materiale.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Øg følsomheden, hvis der konstateres en uacceptabel mængde tungt fremmed materiale, let fremmed materiale eller utærsket korn i korntanken, og Automatisk opretholdelse ikke registrerer et problem.

Reducér følsomheden, hvis Automatisk opretholdelse registrerer let fremmed materiale, tungt fremmed materiale eller utærsket korn, og ydelsen for området fortsat er acceptabel.

Procedure ved ændring:

Vælg plus (+) knappen for at forøge eller minus (-) knappen for at reducere.

H119857 —UN—30JAN17



Følsomhed

Fortsættes på næste side

SS43267,0000957 -74-17MAY17-1/6

Visning af tilstande:

Minimum— registrering er langsomst ved denne indstilling.

H119858 —UN—30JAN17



Minimum følsomhed

SS43267,0000957 -74-17MAY17-2/6

Reduceret— registrering er langsommere ved denne indstilling.

H119434 —UN—30JAN17



Reduceret følsomhed

SS43267,0000957 -74-17MAY17-3/6

Standard— startpunkt for registrering.

H119432 —UN—30JAN17



Standard følsomhed

SS43267,0000957 -74-17MAY17-4/6

Forøget— registrering er hurtigere ved denne indstilling.

H119435 —UN—30JAN17



Forøget følsomhed

SS43267,0000957 -74-17MAY17-5/6

Maksimum— registrering er hurtigst ved denne indstilling.

H119433 —UN—30JAN17



Maksimal følsomhed

SS43267,0000957 -74-17MAY17-6/6

Respons-aggressivitet

Respons-aggressivitet styrer, hvor ofte Automatisk opretholdelse foretager justeringer på maskinen, når det findes et problem.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg aggressiviteten, hvis Automatisk opretholdelse ikke justerer hurtigt nok for at løse de eksisterende problemer.

Reducér aggressiviteten, hvis Automatisk opretholdelse justerer for hurtigt for at løse de eksisterende problemer.

Procedure ved ændring:

Vælg plus (+) knappen for at forøge eller minus (-) knappen for at reducere.

H119857 —UN—30JAN17



Aggressivitet

Fortsættes på næste side

SS43267,0000958 -74-17MAY17-1/6

Visning af tilstande:

Minimum— justeringer foretages mindre hyppigt.

H119858 —UN—30JAN17



SS43267,0000958 -74-17MAY17-2/6

Reduceret— justeringer foretages mindre hyppigt.

H119434 —UN—30JAN17



Reduceret aggressivitet

SS43267,0000958 -74-17MAY17-3/6

Standard – udgangspunkt for justeringsfrekvens.

H119432 —UN—30JAN17



Standard aggressivitet

SS43267,0000958 -74-17MAY17-4/6

Forøget— justeringer foretages mere hyppigt.

H119435 —UN—30JAN17



Forøget aggressivitet

SS43267,0000958 -74-17MAY17-5/6

Maksimum— justeringer foretages mere hyppigt.

H119433 —UN—30JAN17



Maksimal aggressivitet

SS43267,0000958 -74-17MAY17-6/6

HarvestSmart™ | Indstillinger

H118563 —UN—20JAN17



Måltryk

HarvestSmart™ systemet varierer kørehastigheden, så der er et konstant materialeflow gennem maskinen, hvilket maksimerer produktiviteten og gør føreren mindre træt.

Emner tilgængelige på HarvestSmart™ hovedsiden:

Måltryk – her kan du justere den ønskede volumen, materialeflow eller maskinkapacitet.


HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

Fortsættes på næste side

SS43267,0000959 -74-17MAY17-1/4

Maksimal motoreffekt— indstiller den maksimalt tilladte motorbelastning, hvor HarvestSmart™ stadig er aktiv.

H114681 —UN—20JAN17

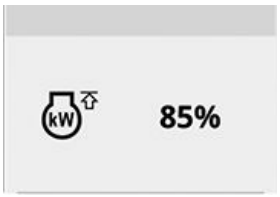


Maksimal motoreffekt

SS43267,0000959 -74-17MAY17-2/4

Kørehastighed— indstiller den maksimale kørehastighed, hvor HarvestSmart™ stadig er aktiv.

H118568 —UN—20JAN17

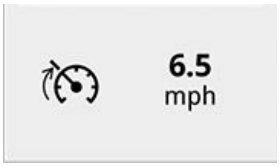


Maksimal kørehastighed

SS43267,0000959 -74-17MAY17-3/4

Aggressivitet – her kan du justere, hvor hurtigt systemet reagerer på ændringer i tab af VisionTrak™ eller belastning af tærskesystemet.

H114682 —UN—20JAN17

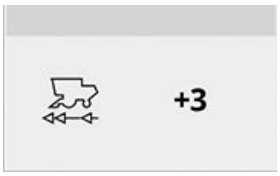

Aggressivitet

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

SS43267,0000959 -74-17MAY17-4/4

Måltryk

Med funktionen Måltryk kan maskinen opretholde en konstant belastning på udskilleren.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Maskinen skal automatisk foretage justering til det mål, der er baseret på VisionTrak™-resultaterne.

- Hvis VisionTrak™ viser et totalt kornspild under det grønne område på hjørnestolpeskærmen, skal måltrykket øges.
- Hvis VisionTrak™ viser et totalt kornspild over det grønne område på hjørnestolpeskærmen, skal måltrykket reduceres.

Procedure ved ændring:

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

H118563 —UN—20JAN17



Måltryk

1. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere det ønskede tryk.

BEMÆRK: Bemærk: Når du justerer måltrykket, starter indstillingen ved det aktuelle tryk og kan justeres op og ned fra dette punkt.

Minimum— 0%

Maksimum— 100%

Intervaller— 0,5%

Fortsættes på næste side

SS43267,000095A -74-17MAY17-1/4

2. Vælg for at lukke.

H118559 —UN—20JAN17



Luk

SS43267,000095A -74-17MAY17-2/4

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere justeringsknappen på armlænet.

H118564 —UN—20JAN17



Måltryk

SS43267,000095A -74-17MAY17-3/4

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

   Minimum— 0%

   Maksimum— 100%

   Intervaller— 0,5%

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

SS43267,000095A -74-17MAY17-4/4

Maksimal motoreffekt

Maksimal motoreffekt indstiller den maksimalt tilladte motorbelastning, hvor HarvestSmart™ stadig er aktiv.


Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Hvis der høstes under tørre forhold i fladt terræn og med jævn tilførsel af stående afgrøder, kan drift ved en højere maksimal motoreffekt øge kapaciteten og effektiviteten.
- Hvis der høstes under mudrede forhold i kuperet terræn og med langsom tilførsel af nedslåede afgrøder, kan drift ved en lavere maksimal motoreffekt give et mere ensartet resultat og en lavere risiko for motorstandsning.

Procedure ved ændring:

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

H114681 —UN—20JAN17

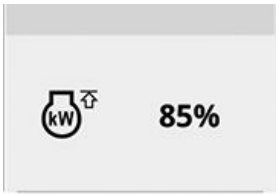

Maksimal motoreffekt

1. Vælg for at justere maksimal motoreffekt.

Fortsættes på næste side

SS43267,000095B -74-17MAY17-1/5

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at sænke den maksimale motoreffekt.

   Minimum— 80%

   Maksimum— 106%

   Intervaller— 1%

   Maks. motoreffektmåler— viser aktuel motoreffekt og indstilling af maksimal motoreffekt. Systemet tillader ikke, at målværdien kan gå i det røde felt, men den kan anvendes i det gule felt.

BEMÆRK: Hvis der høstes i mudret jord, på stejle skråninger eller under vanskelige forhold, skal man køre foroven i det grønne felt for at få ekstra motorydelse, så systemet kører mere jævnt.


   Indikatoren viser indstilling af maksimal motoreffekt.

   Indikatoren viser den aktuelle motorydelse.



H118569 —UN—31JAN17

Maksimal motoreffekt

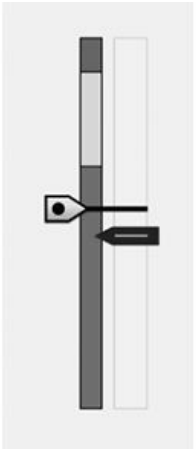

H118583 —UN—31JAN17

Maks. motoreffektmåler

H118584 —UN—20JAN17



Indikator

H118585 —UN—20JAN17



Indikator

SS43267,000095B -74-17MAY17-2/5

3. Vælg for at lukke.

H118559 —UN—20JAN17



Luk

SS43267,000095B -74-17MAY17-3/5

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere justeringsknappen på armlænet.

H118572 —UN—20JAN17



Fortsættes på næste side

SS43267,000095B -74-17MAY17-4/5

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede motorydelse.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.
     Minimum— 80%
     Maksimum— 106%
     Intervaller— 1%

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

SS43267,000095B -74-17MAY17-5/5

Maksimal kørehastighed

Funktionen Maksimal kørehastighed indstiller den maksimale kørehastighed, hvor HarvestSmart™ er aktiv.

BEMÆRK: Multifunktionshåndtagets position begrænser altid maskinens maksimale kørehastighed.

Foretag ændring i følgende tilfælde:


- Du ønsker ikke, at mejetærskeren skal køre over en specifik hastighed, fordi terrænet er ujævnt, eller tilførselsforholdene kan tilstoppe headeren. Indstil den til den hastighed, du vil køre med.

F.eks.: Hastigheden begrænses til 8 km/t (5 mph). Indstil kørselshastigheden til 7,5 km/t (4,7 mph).

Procedure ved ændring:

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

H118568 —UN—20JAN17

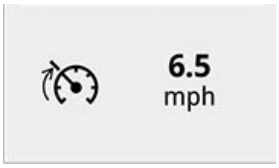

Maksimal kørehastighed

1. Vælg for at justere maksimal kørehastighed.

SS43267,000095C -74-17MAY17-1/5

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere til den ønskede kørehastighed.

   Minimum— 2,0 km/t (1,2 mph)

   Maksimum— 14,0 km/t (8,4 mph)

   Intervaller— 0,1 km/t (0,1 mph)



H118570 —UN—31JAN17

Maksimal kørehastighed

SS43267,000095C -74-17MAY17-2/5

3. Vælg for at lukke.

H118559 —UN—20JAN17



Luk

Fortsættes på næste side

SS43267,000095C -74-17MAY17-3/5

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere justeringsknappen på armlænet.

H118573 —UN—20JAN17



Maksimal kørehastighed

SS43267,000095C -74-17MAY17-4/5

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede kørehastighed.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

   Minimum— 2,0 km/t (1,2 mph)

   Maksimum— 14,0 km/t (8,4 mph)

   Intervaller— 0,1 km/t (0,1 mph)

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

SS43267,000095C -74-17MAY17-5/5

Respons-aggressivitet

Funktionen Respons-aggressivitet styrer, hvor hurtigt HarvestSmart™ systemet reagerer på ændringer i afgrødedensitet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg den når:

Maskinen skal reagere hurtigere på ændringer i høstforholdene.


Reducér den når:

Maskinen skal reagere langsommere på ændringer i høstforholdene.

Procedure ved ændring:

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

H114682 —UN—20JAN17

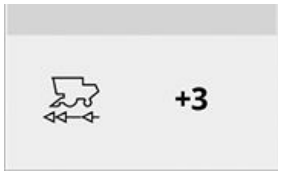

Aggressivitet

1. Vælg for at få adgang til respons-aggressivitet.

SS43267,000095D -74-17MAY17-1/5

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede aggressivitet.

   Minimum— -10

   Maksimum— +10

   Intervaller— 1,0



H118571 —UN—31JAN17

Aggressivitet

Fortsættes på næste side

SS43267,000095D -74-17MAY17-2/5

3. Vælg for at lukke.

H118559 —UN—20JAN17



Luk

SS43267,000095D -74-17MAY17-3/5

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere justeringsknappen på armlænet.

H118574 —UN—20JAN17



Aggressivitet

SS43267,000095D -74-17MAY17-4/5

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede aggressivitet.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

   Minimum— -10

   Maksimum— +10

   Intervaller— 1,0

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

SS43267,000095D -74-17MAY17-5/5

ICA2 fejlfinding

ICA2 fejlfinding viser systemkrav, fejl og status på HarvestSmart™ Active Terrain Adjustment™ og Automatisk opretholdelse.

Tilgængelige emner på siden Integreret mejetærskerjustering 2 fejlfinding:

Automatiseringsstatus – viser den status, der har højest prioritet, på hvert enkelt system.

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company
Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

H119779 —UN—30JAN17



Automatiseringsstatus

SS43267,000095E -74-17MAY17-1/4

HarvestSmart™— vælg HarvestSmart™ skærmområdet for at få vist mere information om fejl, systemkrav og status.

H119753 —UN—30JAN17



HarvestSmart™

Fortsættes på næste side

SS43267,000095E -74-17MAY17-2/4

Active Terrain Adjustment™— vælg skærmområdet for Active Terrain Adjustment™ for at få vist mere information om fejl, systemkrav og status.

H119754 —UN—30JAN17



Active Terrain Adjustment™

SS43267,000095E -74-17MAY17-3/4

Automatisk opretholdelse— vælg skærmområdet for Automatisk opretholdelse for at få vist mere information om fejl, systemkrav og status.

H119755 —UN—30JAN17



Automatisk opretholdelse

SS43267,000095E -74-17MAY17-4/4

Automatiseringsstatus

Funktionen Automatiseringsstatus viser den højest prioriterede status på hvert enkelt system såsom Active Terrain Adjustment™ ,HarvestSmart™ eller Automatisk opretholdelse.

Emner vist på siden Integreret mejetærskerjustering 2 status:

Automatisering FRA

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company
Harvest Smart er et varemærke tilhørende Deere & Company

H113788 —UN—30JAN17



Grå

SS43267,000095F -74-17MAY17-1/4

OK— vises, når alle dele af Integreret mejetærskerjustering 2 (ICA2) er aktiveret og klar til drift.

BEMÆRK: OK vises, når alle dele af Integreret mejetærskerjustering 2 (ICA2) er aktiveret og klar. Hvis mindst en funktion på ICA2 er aktiveret og fungerer normalt, vises OK, også hvis nogle systemer er slået FRA.

H113784 —UN—30JAN17



Grøn

SS43267,000095F -74-17MAY17-2/4

Opmærksomhed påkrævet—kun emner, der kræver opmærksomhed (ikke relateret til "normal" drift), sættes i "Opmærksomhed påkrævet" tilstand.

H113786 —UN—30JAN17



Orange

Fortsættes på næste side

SS43267,000095F -74-17MAY17-3/4

Fejl registreret—kun emner, der rapporteres som "Fejl" (hardware- eller sensorfejl) sættes i denne tilstand.

BEMÆRK: Teksten "Flere systemer påvirket" vises kun, hvis mere end et undersystem rapporterer om problemer.

H113787 —UN—30JAN17



Rød

SS43267,000095F -74-17MAY17-4/4

HarvestSmart™ status

HarvestSmart™ status viser aktuel status på HarvestSmart™ systemet. Status gør det også muligt at få vist krav, som skal være opfyldt, før systemet fungerer korrekt.

Vælg skærmområdet under HarvestSmart™ for at åbne status-siden.

Emner vist på HarvestSmart™ status-siden:

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

H119191 —UN—30JAN17



HarvestSmart™

BEMÆRK: Ikke alle fejl vises nedenfor. Vælg skærmområdet for at åbne listen med aktuel status.

SS43267,0000960 -74-17MAY17-1/18

Ikke klar— angiv ydeevnemål.

H114658 —UN—05JAN17



Orange

SS43267,0000960 -74-17MAY17-2/18

Klar— tryk på knappen 2 eller 3 på multifunktionshåndtaget for at genoptage HarvestSmart™.

H114656 —UN—05JAN17



Grøn

SS43267,0000960 -74-17MAY17-3/18

Aktiv— automatisering af kørehastighed.

H114659 —UN—05JAN17



Blå

Fortsættes på næste side

SS43267,0000960 -74-17MAY17-4/18

Opretholder kørehastighed— træk i multifunktionshåndtaget for at overtage styringen igen.

H114656 —UN—05JAN17



Grøn

SS43267,0000960 -74-17MAY17-5/18

Henter nyt ydeevnemål – opretholder konsekvente høsttilstande.

H114656 —UN—05JAN17



Grøn

SS43267,0000960 -74-17MAY17-6/18

Ikke klar— maskinen skal være klar til at høste.

H114658 —UN—05JAN17



Orange

SS43267,0000960 -74-17MAY17-7/18

Ikke klar – udskilleren skal være tilkoblet.

H114658 —UN—05JAN17



Orange

SS43267,0000960 -74-17MAY17-8/18

Begrænset af maks. hastighed— grænse for maksimal kørehastighed nået.

H114658 —UN—05JAN17



Orange

SS43267,0000960 -74-17MAY17-9/18

Begrænset af motoreffekt— grænse for maksimal motoreffekt nået.

H114658 —UN—05JAN17



Orange

Fortsættes på næste side

SS43267,0000960 -74-17MAY17-10/18

Fejl registreret | Reduceret ydelse – fejl i udskillerføler.

H114658 —UN—05JAN17



Orange

SS43267,0000960 -74-17MAY17-11/18

Fejl registreret | Reduceret ydelse – fejl i (højre/venstre) føler for spild fra sold.

H114658 —UN—05JAN17



Orange

SS43267,0000960 -74-17MAY17-12/18

Fejl registreret – fejl i trykføler på udskillerdrev.

H114658 —UN—05JAN17



Rød

SS43267,0000960 -74-17MAY17-13/18

Automatisering FRA

H114655 —UN—05JAN17



Grå

SS43267,0000960 -74-17MAY17-14/18

Automatisk drift fra | Fejl registreret – fejl i trykføler på udskillerdrev.

HarvestSmart™ krav:

- HarvestSmart™ automatisering skal være slået TIL.
- Ydeevnemål skal være angivet.
- Maskinen skal være klar til at høste:
  - Udskilleren skal være tilkoblet.
  - Skærebordet skal være tilkoblet.
  - Motoren skal være indstillet til høj tomgang.
  - Vejtilstand må ikke være aktiveret.
- Tryk på knappen 2 eller 3 på multifunktionshåndtaget for at genoptage HarvestSmart™.

H114655 —UN—05JAN17



Grå

Fortsættes på næste side

SS43267,0000960 -74-17MAY17-15/18

Der vises en meddelelse, hvis en betingelse ikke er opfyldt.

H113789 —UN—30JAN17



Udråbstegn

SS43267,0000960 -74-17MAY17-16/18

Når en betingelse er opfyldt, vises et grønt kontrolmærke.

H119194 —UN—30JAN17



Kontrolmærke

SS43267,0000960 -74-17MAY17-17/18

Vælg for at lukke.

H116936 —UN—30JAN17



Luk

SS43267,0000960 -74-17MAY17-18/18

Active Terrain Adjustment™ status

Active Terrain Adjustment™ (ATA) Funktionen Status viser aktuel status på ATA-systemet. Status gør det også muligt at få vist krav, som skal være opfyldt, før systemet fungerer korrekt.

Vælg skærmområdet under Active Terrain Adjustment™ (ATA) for at åbne status-siden.

Emner vist på Active Terrain Adjustment™ status-siden:

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

H119192 —UN—30JAN17



Active Terrain Adjustment™

BEMÆRK: Ikke alle fejl vises nedenfor. Vælg skærmområdet for at åbne listen med aktuel status.

SS43267,0000961 -74-17MAY17-1/14

Foretager forskydninger— tilpasser til terræn.

H114659 —UN—05JAN17



Blå

SS43267,0000961 -74-17MAY17-2/14

Overvågning

H114656 —UN—05JAN17



Grøn

Fortsættes på næste side

SS43267,0000961 -74-17MAY17-3/14

Ikke klar— hældningssensoren skal kalibreres.

H114658 —UN—05JAN17



Orange

SS43267,0000961 -74-17MAY17-4/14

Ikke klar— skærebordet skal være under registreret stophøjde.

H114658 —UN—05JAN17



Orange

SS43267,0000961 -74-17MAY17-5/14

Ikke klar— maskinen skal være klar til at høste.

H114658 —UN—05JAN17



Orange

SS43267,0000961 -74-17MAY17-6/14

Ikke klar— motoren skal være indstillet til høj tomgang.

H114658 —UN—05JAN17



Orange

SS43267,0000961 -74-17MAY17-7/14

Fejl registreret— kræver handling.

H114657 —UN—05JAN17



Rød

SS43267,0000961 -74-17MAY17-8/14

Fejl registreret— fejl i blæsersystem.

H114657 —UN—05JAN17



Rød

Fortsættes på næste side

SS43267,0000961 -74-17MAY17-9/14

Automatisering FRA

Active Terrain Adjustment™ krav:

- ATA-automatisering skal være slået TIL.
- Maskinen skal være klar til at høste:
  - Udskilleren skal være tilkoblet.
  - Skærebordet skal være tilkoblet.
  - Motoren skal være indstillet til høj tomgang.
  - Vejtilstand må ikke være aktiveret.

H114655 —UN—05JAN17



Grå

- Skærebordet skal være under registreret stophøjde.

SS43267,0000961 -74-17MAY17-10/14

Der vises en meddelelse, hvis en betingelse ikke er opfyldt.

H113789 —UN—30JAN17



Udråbstegn

SS43267,0000961 -74-17MAY17-11/14

Krav ikke opfyldt for "Skærebordet skal være under registreret stophøjde", vælg for at få adgang til siden Skærebordsdetaljer.

H118541 —UN—30JAN17



Skærebordsdetaljer

SS43267,0000961 -74-17MAY17-12/14

Når en betingelse er opfyldt, vises et grønt kontrolmærke.

H119194 —UN—30JAN17



Grønt kontrolmærke

SS43267,0000961 -74-17MAY17-13/14

Vælg for at lukke.

H116936 —UN—30JAN17



Luk

SS43267,0000961 -74-17MAY17-14/14


Automatisk opretholdelse status

Funktionen Automatisk opretholdelse status viser aktuel status på systemet til automatisk opretholdelse. Status gør det også muligt at få vist krav, som skal være opfyldt, før systemet fungerer korrekt.

Vælg skærmområdet under Automatisk oprethodlelse for at åbne status-siden.

Emner vist på status-siden for Automatisk opretholdelse:

H119193 —UN—30JAN17



Automatisk opretholdelse

BEMÆRK: Ikke alle fejl vises nedenfor. Vælg skærmområdet for at åbne listen med aktuel status.

Fortsættes på næste side

SS43267,0000962 -74-17MAY17-1/12

Integreret mejetærskerjustering 2

Automatisk justering— foretag ændring af indstilling.

H114659 —UN—05JAN17



Blå

SS43267,0000962 -74-17MAY17-2/12

Foretager forskydninger— fortsat overvågning af ændringer.

H114659 —UN—05JAN17



Blå

SS43267,0000962 -74-17MAY17-3/12

Henter nyt ydeevnemål

H114656 —UN—05JAN17



Grøn

SS43267,0000962 -74-17MAY17-4/12

Overvågning

H114656 —UN—05JAN17



Grøn

SS43267,0000962 -74-17MAY17-5/12

Ikke klar— handling er påkrævet.

H114658 —UN—05JAN17



Orange

SS43267,0000962 -74-17MAY17-6/12

Fejl registreret— kræver handling.

H114657 —UN—05JAN17



Rød

Fortsættes på næste side

SS43267,0000962 -74-17MAY17-7/12

Automatisering FRA

Automatisk opretholdelse krav:

- Automatisering af Automatisk opretholdelse skal være slået TIL.
- Afgrødetype skal være understøttet af Automatisk opretholdelse.
- Ydeevnemål skal være angivet.
- Maskinen skal være klar til at høste:
  - Udskilleren skal være tilkoblet.
  - Skærebordet skal være tilkoblet.
  - Motoren skal være indstillet til høj tomgang.
  - Vejtilstand må ikke være aktiveret.
- Der skal være ensartede afgrødebetingelser.
  - Maskinen skal have en konstant kørehastighed.
  - Afgrødeflow skal forefindes.
- Skærebordet skal være under registreret stophøjde.

H114655 —UN—05JAN17



Grå

SS43267,0000962 -74-17MAY17-8/12

Der vises en meddelelse, hvis en betingelse ikke er opfyldt.

H113789 —UN—30JAN17



Udråbstegn

SS43267,0000962 -74-17MAY17-9/12

Vælg for at få adgang til den side, der modsvarer det ikke-opfyldte krav.

H118541 —UN—30JAN17



Vælg for at få adgang

SS43267,0000962 -74-17MAY17-10/12

Når en betingelse er opfyldt, vises et grønt kontrolmærke.

H119194 —UN—30JAN17



Grønt kontrolmærke

SS43267,0000962 -74-17MAY17-11/12

Vælg for at lukke.

H116936 —UN—30JAN17



Luk

SS43267,0000962 -74-17MAY17-12/12

Kornhåndtering

Adgang til kornhåndtering

H113668 —UN—22OCT15

Adgang til programmet via display:

1. Menu



Menu

SS43267,00008B3 -74-27JAN17-1/4

2. Fanen Maskinindstillinger

N119118 —UN—23SEP16



Maskinindstillinger

SS43267,00008B3 -74-27JAN17-2/4

3. Kornhåndtering

H114773 —UN—10JAN17



Kornhåndtering

SS43267,00008B3 -74-27JAN17-3/4

Adgang til programmet via navigationsbjælke:

H114775 —UN—10JAN17

Tryk på knappen Kornhåndtering på navigationsbjælken under displayet.



Kornhåndtering

SS43267,00008B3 -74-27JAN17-4/4


Kornhåndtering hovedside

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Kornhåndteringsprogrammet giver adgang til indstilling af kornniveau, fugtighedsgrad og præcision. Funktionen Avancerede indstillinger anvendes til ændring af automatisk rotorblink for kornniveau, tanktømningsafvigelse og brugerdefineret niveaualarm.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

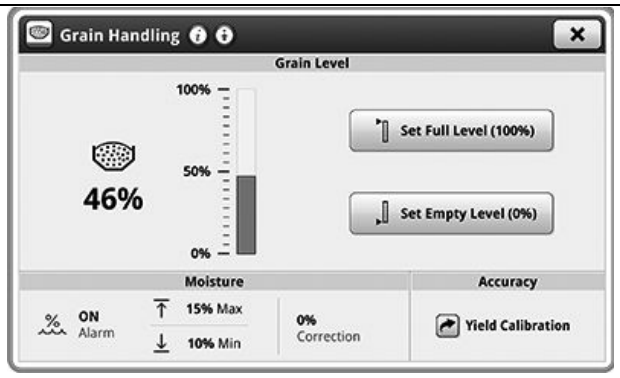

H119900 —UN—10JAN17

Kornhåndtering

Fortsættes på næste side

SS43267,0000807 -74-17MAY17-1/8

Emner tilgængelige på hovedsiden for kornhåndtering:

Fugt— aktivering eller deaktivering af fugtighedsalarm, justering af maks. og min. indstillinger for fugtighedsalarm samt indstilling af fugtighedskorrektion.

H114778 —UN—10JAN17



Fugt

SS43267,0000807 -74-17MAY17-2/8

Præcision— adgang til kalibrering af udbytte.

H114779 —UN—10JAN17




Kalibrering af udbytte

SS43267,0000807 -74-17MAY17-3/8

Kornniveau emner

Kornniveau— viser aktuelt niveau i korntanken.

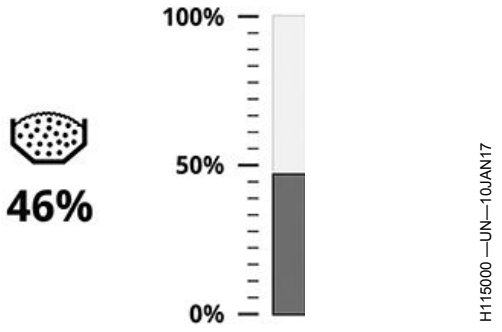

Kornniveau

SS43267,0000807 -74-17MAY17-4/8

Indstil fuldt niveau— indstil fuldt niveau for korntanken.

H114776 —UN—10JAN17



Indstil fuldt niveau

SS43267,0000807 -74-17MAY17-5/8

Indstil tomt niveau— indstil tomt niveau for korntanken.

H114777 —UN—10JAN17



Indstil tomt niveau

SS43267,0000807 -74-17MAY17-6/8

Avancerede indstillinger emner

Avancerede indstillinger— adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

N118004 —UN—22OCT15



Avancerede indstillinger

Fortsættes på næste side

SS43267,0000807 -74-17MAY17-7/8


Driftsside-moduler

Moduler til dette program kan tilføjes driftssider med Layoutstyring.

For eksempel:

Kornniveau— direkte adgang til kornniveau-programmet.

BEMÆRK: Forskellige moduler kan være tilgængelige for dit program.

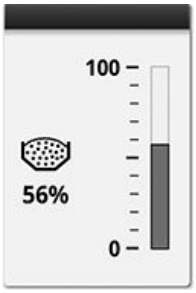

H116266 —UN—31JAN17

Kornniveau

SS43267,0000807 -74-17MAY17-8/8

Avancerede indstillinger

H113848 —UN—04JAN17

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

Emner tilgængelige på siden Avancerede indstillinger:

Automatisk rotorblink for kornniveau— rotorblinket lyser, når korntanken er 3/4 fuld eller helt fuld.



TIL/FRA

SS43267,00008B4 -74-27JAN17-1/4

Tanktømningsafvigelse— justér tomt niveau i korntanken, hvis alt korn ikke tømmes fra korntanken, eller hvis tømmesneglen fortsætter med at køre, når korntanken er tom.

H120462 —UN—10JAN17



Indstilling af afvigelse

SS43267,00008B4 -74-27JAN17-2/4

Brugerdefineret niveaualarm— meddelelser vises på skærmen, når det valgte kornniveau er nået.

H113848 —UN—04JAN17




TIL/FRA

SS43267,00008B4 -74-27JAN17-3/4

Brugerdefineret niveaualarm indtastningsfelt— vælges for at redigere brugerdefineret niveaualarm.

H119129 —UN—10JAN17



Brugerdefineret niveaualarm indtastningsfelt

SS43267,00008B4 -74-27JAN17-4/4

Avancerede indstillinger | Automatisk rotorblink for kornniveau

Automatisk rotorblink for kornniveau lyser, når korntanken er 3/4 fuld eller helt fuld.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Aktivering eller deaktivering af automatisk rotorblink for kornniveau.
- Giver signal om, at korntanken er 3/4 fuld eller helt fuld.

Procedure ved ændring:

H114769 —UN—22OCT15



TIL/FRA

Vælg for at aktivere eller deaktivere automatisk rotorblink for kornniveau.

SS43267,00008B5 -74-17MAY17-1/1

Avancerede indstillinger | Tanktømningsafvigelse

Med funktionen Tanktømningsafvigelse kan du justere tomt niveau i korntanken, hvis alt korn ikke tømmes fra korntanken, eller hvis kornniveauet ikke viser 0, når korntanken er tom. Forskellige afgrøder, vægt og fugtighed kan påvirke korntankniveausensorens aflæsninger.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Der er stadig korn i tanken, når korntankniveauet viser 0%.
- Korntanken tømmes, før korntankniveauet viser 0%.

Procedure ved ændring:

H114780 —UN—10JAN17



Reduktion

- Nedsæt forskydningsværdien, hvis der stadig er korn i tanken, når korntankniveauet viser 0%.
- Hæv forskydningsværdien, hvis korntanken tømmes, før korntankniveauet viser 0%.

Vælg for at reducere værdi.

SS43267,00008B6 -74-27JAN17-1/2

Vælg for at forøge værdi.

Minimum: -15

Maksimum: 15

Interval: (+/-) 1

H114781 —UN—10JAN17



Forøgelse

SS43267,00008B6 -74-27JAN17-2/2

Avancerede indstillinger | Brugerdefineret niveaualarm

Med funktionen Brugerdefineret niveaualarm kan du få vist en meddelelse på skærmen, når det valgte kornniveau er blevet nået.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Aktivering eller deaktivering af brugerdefineret niveaualarm.
- Indstilling af en yderligere tidligere meddelelse om korntank-niveau, som ikke er 3/4 fuld eller helt fuld.
- Indstilling af en lavere alarm-tærskelværdi.

Procedure ved ændring:

H114769 —UN—22OCT15



TIL/FRA


1. Vælg for at aktivere/deaktivere brugerdefineret niveaualarm.

Fortsættes på næste side

SS43267,00008B7 -74-27JAN17-1/3

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede værdi.

H119129 —UN—10JAN17



Indtastningsfelt

SS43267,00008B7 -74-27JAN17-2/3

3. Vælg OK for at gemme værdien.

BEMÆRK: Når værdien for brugerdefineret niveaualarm er opfyldt, vises en meddelelse på skærmen. Meddelelsen kan ses i displayets statuscenter.

H114789 —UN—10JAN17



OK

SS43267,00008B7 -74-27JAN17-3/3

Kornniveau

Med funktionen Kornniveau kan du definere et korrekt niveau for fuld eller tom korntank, hvis ikke kornniveauet aflæses korrekt.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Indstil et lavere korntank-niveau for at undgå at spilde korn over siderne under kørsel i bakket terræn.
- Når kornniveauet stiger, har du mulighed for at indstille, hvornår tanken rent faktisk er fuld - og derved kalibrere 100%-aflæsning.
- Når korntanken tømmes, kan korntanken rent faktisk være tom, selvom systemet tror, at der stadig tømmes korn ud. Du kan vælge "Indstil tomt niveau"-knappen for at give systemet besked om, at tanken er tom.

Procedure ved ændring:

H114776 —UN—10JAN17



Indstil fuldt niveau

Vælg for at gemme fuldt niveau i korntank.

SS43267,00008B8 -74-17MAY17-1/2

Vælg for at gemme tomt niveau i korntank.

BEMÆRK: Når man vælger Indstil tomt niveau, justeres tanktømningsafvigelsen automatisk.

BEMÆRK: Rotorblinket for 3/4 og fuldt kornniveau justeres på basis af kornniveauet.

H114777 —UN—10JAN17



Indstil tomt niveau

SS43267,00008B8 -74-17MAY17-2/2

Fugtighedsindstillinger

Med funktionen Fugtighedsindstillinger kan du aktivere eller deaktivere fugtighedsalarmen, justere maks. og min. indstillinger for fugtighedsalarm, indstille fugtighedskorrektion og aktivere eller deaktivere Brug fast fugtighedsgrad.

Tilgængelige emner på siden Fugtighedsindstillinger:

H113848 —UN—04JAN17



TIL/FRA


TIL/FRA— aktiverer eller deaktiverer fugtighedsalarmen.

Fortsættes på næste side

SS43267,00008B9 -74-27JAN17-1/7

Fugtighedsmaksimum— øvre grænse for aktivering af fugtighedsalarmen.

H119131 —UN—10JAN17




Værdi for fugtighedsmaksimum

SS43267,00008B9 -74-27JAN17-2/7

Fugtighedsminimum— nedre grænse for aktivering af fugtighedsalarmen.

H119130 —UN—10JAN17




Værdi fugtighedsminimum

SS43267,00008B9 -74-27JAN17-3/7

Korrektion— påkrævet korrektion for at tilpasse til en certificeret fugtighedsmåling.

H119132 —UN—10JAN17



Korrektionsværdi

SS43267,00008B9 -74-27JAN17-4/7

Brug fast fugtighedsgrad— aktivering eller deaktivering af fast fugtighedsgrad.

H114786 —UN—10JAN17




Ikke kontrolleret

SS43267,00008B9 -74-27JAN17-5/7

Brug fast fugtighedsgrad— niveau for fast fugtighedsgrad.

H119133 —UN—10JAN17



Værdi for fast fugtighedsgrad

SS43267,00008B9 -74-27JAN17-6/7

Avancerede indstillinger— muligheder for yderligere fugtighedsindstillinger og mindre benyttede indstillinger.

N118004 —UN—22OCT15



Avancerede indstillinger

SS43267,00008B9 -74-27JAN17-7/7

Fugtighedsalarm

Med funktionen Fugtighedsalarm kan du aktivere eller deaktivere fugtighedsalarmen, der afgives, når værdien af fugtighedsgraden falder til under minimum eller stiger til over maksimum.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Aktivering eller deaktivering af fugtighedsalarmen.
- Justering af min. fugtighedsgrad.
- Justering af maks. fugtighedsgrad.

Procedure ved ændring:

H114769 —UN—22OCT15



TIL/FRA


- Vælg for at aktivere eller deaktivere fugtighedsalarmen.

SS43267,00008BA -74-17JAN17-1/2

- Vælges for at indstille den procentsats, hvor alarmen lyder, hvis fugtighedsgraden er over værdien.
  Minimum: 1%
  Maksimum: 60%
- Vælges for at indstille den procentsats, hvor alarmen lyder, hvis fugtighedsgraden er under værdien.
  Minimum: 1%
  Maksimum: 50%


BEMÆRK: Maks. fugtighedsindhold i procent skal være over min. fugtighedsindhold i procent.

H119131 —UN—10JAN17



Maksimum

H119130 —UN—10JAN17



Minimum

SS43267,00008BA -74-17JAN17-2/2

Fugtighedskorrektion

Med funktionen Fugtighedskorrektion kan du skifte mellem Fugtighedskorrektion eller Fast fugtighedsgrad, justere værdien, når fugtighedsgraden målt af mejetærskerens fugtføler afviger fra certificeret fugtighedsværdi i elevatoren, og deaktivere fugtfølerens aflæsning og køre med en tvungen forindstillet fugtighedsværdi.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Skift mellem Fugtighedskorrektion og Fast fugtighedsgrad.
- Ændring af påkrævet korrektion for at tilpasse til en certificeret fugtighedsmåling.
- Ændring af anvendt fast fugtighedsniveau, når funktionen Fast fugtighedsgrad er aktiveret.

Fugtighedskorrektion fremgangsmåde:

H114785 —UN—10JAN17



Kontrolleret


Indstil fugtighedskorrektion til forskellen mellem mejetærskerens fugtføler og elevatorens certificerede fugtføler. {Eksempel: elevatorfugtighed (13%) minus mejetærskerens målte fugtighed (12%) = fugtighedsforskel (+1%)}

1. Hvis Brug fast fugtighedsgrad er afmærket, skal du fjerne kontrolmærket for at kunne korrigere.

SS43267,00008BB -74-17JAN17-1/6

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede værdi.

H119132 —UN—10JAN17



Værdi

Fortsættes på næste side

SS43267,00008BB -74-17JAN17-2/6

3. Vælg OK for at gemme værdien.

BEMÆRK: Fugtighedskorrektion kan være et positivt eller et negativt tal.

H114789 —UN—10JAN17



OK

SS43267,00008BB -74-17JAN17-3/6

Fast fugtighedsgrad procedure:

1. Hvis ikke Brug fast fugtighedsgrad er afmærket, skal du afmærke for at kunne anvende funktionen.

H114786 —UN—10JAN17




Ikke kontrolleret

SS43267,00008BB -74-17JAN17-4/6

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede værdi.

H119133 —UN—10JAN17



Værdi

SS43267,00008BB -74-17JAN17-5/6

3. Vælg OK for at gemme værdien.

H114789 —UN—10JAN17



OK

SS43267,00008BB -74-17JAN17-6/6

Statuscenter

Statuscenteret viser status og giver hurtig adgang til kornhåndteringsfunktioner. Se Display overblik for at få yderligere information.

Tilgængelige emner for kornhåndtering i statuscenteret:

H116268 —UN—10JAN17



Tømmesnegl

Tømmesnegl drejet ud—

Tømmesnegl er aktiveret— kornet ledes ud

SS43267,00008BC -74-17MAY17-1/2

Kornniveau— vises enten som 3/4 eller 4/4.

BEMÆRK: Når man vælger Indstil tomt niveau, justeres tanktømningsafvigelsen automatisk.

BEMÆRK: Rotorblinket for 3/4 og fuldt kornniveau justeres på basis af kornniveauet.

H116267 —UN—10JAN17



Kornniveau

SS43267,00008BC -74-17MAY17-2/2

Vippefunktion

Adgang til vippefunktion

H113668 —UN—22OCT15

Adgang til programmet via display:

1. Menu



Menu

SS43267,00008BD -74-27JAN17-1/4

2. Fanen Maskinindstillinger

N119118 —UN—23SEP16



Maskinindstillinger

SS43267,00008BD -74-27JAN17-2/4

3. Vippefunktion

H114607 —UN—10JAN17



Vippefunktion

SS43267,00008BD -74-27JAN17-3/4

Adgang til programmet via navigationsbjælke:

H115016 —UN—22MAR16

Tryk på knappen til vippefunktionen på navigationsbjælken under displayet.



Vippefunktion


SS43267,00008BD -74-27JAN17-4/4

Vippefunktion hovedside

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Med vippeprogrammet betjenes udstyr, der kan vippes ud og ind.

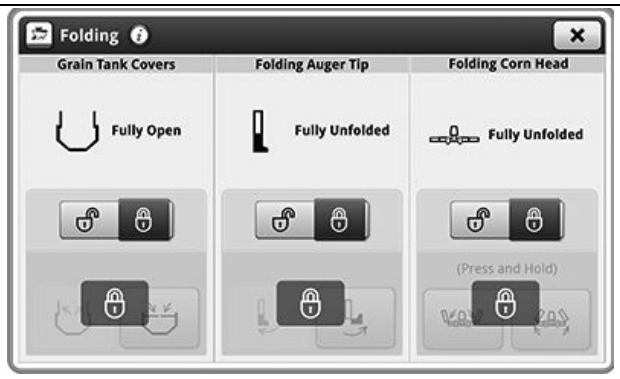

H119899 —UN—06JAN17

Vippefunktion

Fortsættes på næste side

SS43267,0000808 -74-27JAN17-1/9

Emner tilgængelige på vippefunktionens hovedside:

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Korntankdæksler emner:

Korntankdæksler— lås eller frigør knapperne til vipning af korntankdæksler.

H114615 —UN—06JAN17



Lås/frigør

SS43267,0000808 -74-27JAN17-2/9

Indholdsblokering— viser låst status. Forhindrer, at funktionen aktiveres utilsigtet.

H114620 —UN—06JAN17



Låst status

SS43267,0000808 -74-27JAN17-3/9

Ende på sammenklappelig snegl, emner:

Ende på sammenklappelig snegl— lås eller frigør knapperne til styring af bevægelser på sneglens ende.

H114615 —UN—06JAN17



Lås/frigør

SS43267,0000808 -74-27JAN17-4/9

Indholdsblokering— viser låst status. Forhindrer, at funktionen aktiveres utilsigtet.

H114624 —UN—06JAN17



Låst status

SS43267,0000808 -74-27JAN17-5/9

Majsskærebord med vippefunktion (med positionsfølere):

Majsskærebord med vippefunktion— lås eller frigør knapperne til styring af majsskærebordets vippefunktion.

H114615 —UN—06JAN17



Lås/frigør

SS43267,0000808 -74-27JAN17-6/9

Indholdsblokering— viser låst status. Forhindrer, at funktionen aktiveres utilsigtet.

H116240 —UN—06JAN17



Låst status

Fortsættes på næste side

SS43267,0000808 -74-27JAN17-7/9

Vippefunktion

Majsskærebord med vippefunktion (uden positionsfølere):

Majsskærebord med vippefunktion— lås eller frigør knapperne til styring af majsskærebordets vippefunktion.

H114615 —UN—06JAN17




Lås/frigør

SS43267,0000808 -74-27JAN17-8/9

Indholdsblokering— viser låst status. Forhindrer, at funktionen aktiveres utilsigtet.

H114625 —UN—06JAN17

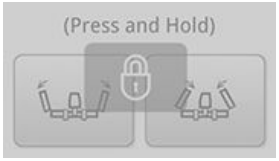

Låst status

SS43267,0000808 -74-27JAN17-9/9

Korntankdæksler

Med funktionen Korntankdæksler kan du åbne og lukke korntankdækslerne fra førerhuset.

FORSIGTIG: Undgå at komme i berøring med elledninger. Korntankens dæksler skal lukkes, inden maskinen køres ud på offentlig vej.

VIGTIGT: Korntanken skal tømmes, før korntankdækslerne lukkes.

BEMÆRK: Korntankdækslerne skal være helt åbne for at aktivere udskilleren.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Indstilling af maskinen til markarbejde.
- Vedligeholdelse af maskinkomponenter.
- Indstilling af maskinen til kørsel på vej eller opbevaring.
- Rengøring af maskinen.

Procedure ved ændring:

H114612 —UN—06JAN17



Position ukendt fejl

BEMÆRK: Når der findes en fejl med korntankdæksler i ukendt position, kan vippefunktionen ikke styres med en enkelt berøring. Tryk på og hold knapperne nede for at vippe korntankdækslerne.

BEMÆRK: Du kan altid trykke på hurtigstopkontakten på multifunktionshåndtaget for at standse alle bevægelser styret af vippefunktionen. Genoptag vippefunktionen med den ønskede knap.

SS43267,00008BE -74-17MAY17-1/3

1. Vælges for at frigøre knapperne til styring af vippefunktionen.

H114619 —UN—06JAN17



Lås/frigør

Fortsættes på næste side

SS43267,00008BE -74-17MAY17-2/3

2. Vælg den ønskede knap for at åbne eller lukke korntankdækslerne.
   - Vælg for at åbne korntankdækslerne helt.
   - Vælg for at lukke korntankdækslerne.
     Viser bevægelsen på korntankdækslerne, når de åbnes eller lukkes.

BEMÆRK: Du kan til enhver tid afbryde korntankdækslets bevægelse med en af knapperne. Genoptag vippefunktionen med den ønskede knap.

   - Vippestatus vises på skærmen, når bevægelsen er afsluttet.

BEMÆRK: Systemet skifter automatisk til låst status 30 sekunder efter seneste valg af knap.

BEMÆRK: Låst status forhindrer brug af knapper til styring af vippefunktion, men standser ikke udstyr, der allerede er i bevægelse. Låst status blokerer ikke fysiske betjeningselementer, der kan indstilles til aktivering af bevægelse i programmet Indstilling af betjeningselementer.

H114623 —UN—06JAN17



Åbne

H114621 —UN—06JAN17



Luk

H114616 —UN—06JAN17



Indikator til visning af forløb

H114622 —UN—06JAN17



Åbne/Lukke

H114627 —UN—06JAN17



Helt åben

H114640 —UN—06JAN17



Helt lukket

H114615 —UN—06JAN17



Lås

SS43267,00008BE -74-17MAY17-3/3

Ende på sammenklappelig snegl

Med funktionen Ende på sammenklappelig snegl kan man vippe enden på den sammenklappelige snegl ud eller ind efter behov.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Indstilling af maskinen til markarbejde.
- Vedligeholdelse af maskinkomponenter.
- Indstilling af maskinen til kørsel på vej eller opbevaring.

Procedure ved ændring:

BEMÆRK: Når der findes en fejl med enden på den sammenklappelige snegl i ukendt position, kan vippefunktionen ikke styres med en enkelt berøring Tryk på og hold knapperne nede for at vippe enden på den sammenklappelige snegl.

H114612 —UN—06JAN17



Position ukendt fejl

BEMÆRK: Du kan altid trykke på hurtigstopkontakten på multifunktionshåndtaget for at standse alle bevægelser styret af vippefunktionen. Genoptag vippefunktionen med den ønskede knap.

Fortsættes på næste side

SS43267,00008BF -74-17MAY17-1/3

1. Vælges for at frigøre knapperne til styring af vippefunktionen.

H114619 —UN—06JAN17



Frigørelse

SS43267,00008BF -74-17MAY17-2/3

2. Vip sneglens ende ud eller ind med den ønskede knap.
   - Vælg for at vippe enden på sneglen ud.
   - Vælg for at vippe enden på sneglen ind.
     Viser bevægelen på sneglens ende, når den vippes ind eller ud.

BEMÆRK: Du kan til enhver tid afbryde bevægelsen på sneglens ende med en af knapperne. Genoptag vippefunktionen med den ønskede knap.

   - Vippestatus vises på skærmen, når bevægelsen er afsluttet.

BEMÆRK: Systemet skifter automatisk til låst status 30 sekunder efter seneste valg af knap.

BEMÆRK: Låst status forhindrer brug af knapper til styring af vippefunktion, men standser ikke udstyr, der allerede er i bevægelse. Låst status blokerer ikke fysiske betjeningselementer, der kan indstilles til aktivering af bevægelse i programmet Indstilling af betjeningselementer.

H114637 —UN—06JAN17



Vip ud

H114628 —UN—06JAN17



Vip ind

H114616 —UN—06JAN17



Indikator til visning af forløb

H114629 —UN—06JAN17



Vip ud/ind

H114631 —UN—06JAN17



Vippet helt ud

H114641 —UN—06JAN17



Vippet helt ind

H114615 —UN—06JAN17



Låst

SS43267,00008BF -74-17MAY17-3/3

Vipning af majsskærebord (uden positionsfølere)

Med funktionen Vipning af majsskærebord kan du vippe majsskærebordet ud eller ind.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Indstilling af maskinen til markarbejde.
- Vedligeholdelse af maskinkomponenter.
- Frakobling af majsskærebordet fra maskinen.
- Forøgelse af frihøjde på forager.
- Indstilling af maskinen til kørsel på vej.

FORSIGTIG: Overhold lokale lovbestemmelser vedrørende transport af skæreborde på offentlig vej.

Procedure ved ændring:

H114619 —UN—06JAN17



Frigørelse

BEMÆRK: Du kan altid trykke på hurtigstopkontakten på multifunktionshåndtaget for at standse alle bevægelser styret af vippefunktionen. Genoptag vippefunktionen med den ønskede knap.

1. Vælges for at frigøre knapperne til styring af vippefunktionen.

SS43267,00008C0 -74-17MAY17-1/2

2. Hold den ønskede knap trykket ned for at vippe majsskærebordet ud eller ind.

BEMÆRK: Du kan afbryde bevægelsen til enhver tid ved at slippe knappen. Tryk på den ønskede knap og hold den nede for at genoptage bevægelsen.

- Hold knappen trykket ned for at vippe majsskærebordet ud.
- Hold knappen trykket ned for at vippe majsskærebordet ind.

BEMÆRK: Systemet skifter automatisk til låst status 30 sekunder efter seneste valg af knap.

BEMÆRK: Låst status forhindrer brug af knapper til styring af vippefunktion, men standser ikke udstyr, der allerede er i bevægelse. Låst status blokerer ikke fysiske betjeningselementer, der kan indstilles til aktivering af bevægelse i programmet Indstilling af betjeningselementer.

H115022 —UN—06JAN17



Vip ud

H115021 —UN—06JAN17



Vip ind

H114615 —UN—06JAN17



Lås

SS43267,00008C0 -74-17MAY17-2/2

Vipning af majsskærebord (med positionsfølere)

Med funktionen Vipning af majsskærebord kan du vippe majsskærebordet ud eller ind.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Indstilling af maskinen til markarbejde.
- Vedligeholdelse af maskinkomponenter.
- Frakobling af majsskærebordet fra maskinen.
- Forøgelse af frihøjde på forager.
- Indstilling af maskinen til kørsel på vej.

FORSIGTIG: Overhold lokale lovbestemmelser vedrørende transport af skæreborde på offentlig vej.

Procedure ved ændring:

H114619 —UN—06JAN17



Frigørelse

BEMÆRK: Du kan altid trykke på hurtigstopkontakten på multifunktionshåndtaget for at standse alle bevægelser styret af vippefunktionen. Genoptag vippefunktionen med den ønskede knap.

1. Vælges for at frigøre knapperne til styring af vippefunktionen.

SS43267,00008C1 -74-17MAY17-1/2

2. Hold den ønskede knap trykket ned for at vippe majsskærebordet ud eller ind.
   - Hold knappen trykket ned for at vippe majsskærebordet ud.
   - Hold knappen trykket ned for at vippe majsskærebordet ind.

BEMÆRK: Du kan afbryde bevægelsen til enhver tid ved at slippe knappen. Tryk på den ønskede knap og hold den nede for at genoptage bevægelsen.

Viser bevægelen på majsskærebordet, når det vippes ind eller ud.

- Et majsskærebord med vippefunktion og positionsfølere viser status for aktuel bevægelse.

BEMÆRK: Systemet skifter automatisk til låst status 30 sekunder efter seneste valg af knap.

BEMÆRK: Låst status forhindrer brug af knapper til styring af vippefunktion, men standser ikke udstyr, der allerede er i bevægelse. Låst status blokerer ikke fysiske betjeningselementer, der kan indstilles til aktivering af bevægelse i programmet Indstilling af betjeningselementer.

H114617 —UN—06JAN17



Vip ud

H115021 —UN—06JAN17



Vip ind

H114616 —UN—06JAN17



Indikator til visning af forløb

H116122 —UN—06JAN17



Vippet delvist ud

H116121 —UN—06JAN17



Vippet helt ud

H116123 —UN—06JAN17



Vippet delvist ind

H116124 —UN—06JAN17



Vippet helt ind

H114615 —UN—06JAN17



Lås

SS43267,00008C1 -74-17MAY17-2/2

Høstindstillinger

Adgang til Høstindstillinger

H113668 —UN—22OCT15

Adgang til program via display:

1. Menu



Menu

SS43267,00008E7 -74-26JAN17-1/4

2. Fanen Maskinindstillinger

N119118 —UN—23SEP16



Maskinindstillinger

SS43267,00008E7 -74-26JAN17-2/4

3. Høstindstillinger

H113528 —UN—27JAN17



Høstindstillinger

SS43267,00008E7 -74-26JAN17-3/4

Adgang til programmet via navigationsbjælke:

Tryk på knappen Høstindstillinger på navigationsbjælken under displayet.

H116102 —UN—27JAN17



Høstindstillinger

SS43267,00008E7 -74-26JAN17-4/4


Høstindstillinger hovedside

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Høstindstillinger anvendes til justering af tærskning og rensning for at opnå minimalt høsttab baseret på høstet afgrøde og afgrødebetingelser.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

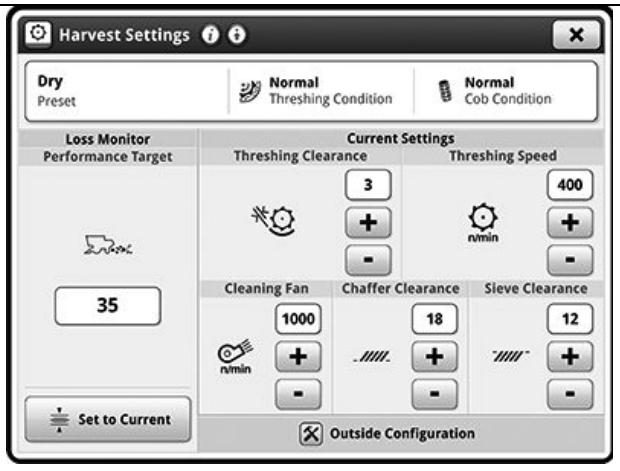

H120310 —UN—27JAN17

Høstindstillinger

Fortsættes på næste side

SS43267,0000963 -74-21JUN17-1/12

H116974 —UN—27JAN17



Indlæs høstindstillinger

Tilgængelige emner på hovedsiden Høstindstillinger:

Indlæs høstindstillinger— her kan du forvælge standardindstillinger for Forindstillede værdier, Tærskebetingelser og Strå/bælg-betingelser for at få renere korn og undgå kornspild.

SS43267,0000963 -74-21JUN17-2/12

Ydeevnemål— her kan du definere et acceptabelt kornspild på din maskine.



H119104 —UN—30JAN17

Ydeevnemål

SS43267,0000963 -74-21JUN17-3/12

Indstil til aktuel— indstil det nye "acceptable tab" til det aktuelle kornspilds-niveau.

H119125 —UN—27JAN17



Indstil til aktuel

SS43267,0000963 -74-21JUN17-4/12

Tærskebroens spillerum— her kan du justere tærskebroens spillerum.

H113683 —UN—27JAN17



Tærskebroens spillerum

SS43267,0000963 -74-21JUN17-5/12

Tærskehastighed— her kan du ændre tærskehastigheden.

H113685 —UN—27JAN17



Tærskehastighed

SS43267,0000963 -74-21JUN17-6/12

Renseblæser— her kan du ændre blæserhastigheden.

H113684 —UN—27JAN17



Renseblæser

Fortsættes på næste side

SS43267,0000963 -74-21JUN17-7/12

Udvendig indstilling— viser de udvendige maskinjusteringer, der skal foretages før høst af en valgt afgrødetype.

H116095 —UN—27JAN17



Udvendig indstilling

SS43267,0000963 -74-21JUN17-8/12

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

N118004 —UN—22OCT15



Avancerede indstillinger

SS43267,0000963 -74-21JUN17-9/12

Oversoldets frigang— her kan du justere åbningen på soldselementerne.

H113706 —UN—27JAN17



Oversoldets frigang

SS43267,0000963 -74-21JUN17-10/12

Undersoldets frigang— her kan du justere åbningen på soldselementerne.

H113693 —UN—27JAN17



Undersoldets frigang

SS43267,0000963 -74-21JUN17-11/12


Driftssidemoduler:

Der kan føjes moduler til dette program til driftssider ved hjælp af Layoutstyring.

For eksempel:

Frigang— her kan du justere tærskebroens spillerum.

BEMÆRK: Forskellige moduler kan være tilgængelige for dit program.

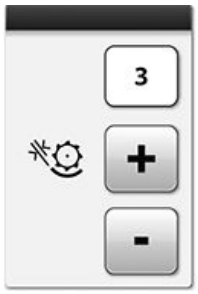

H116117 —UN—30JAN17

Spillerum

SS43267,0000963 -74-21JUN17-12/12

Indlæs høstindstillinger

Med funktionen Indlæs høstindstillinger kan du forvælge standardindstillinger for Forindstillede værdier, Tærskebetingelser og Strå/bælg-betingelser for at få renere korn og undgå kornspild.

BEMÆRK: Hvis man ændrer afgrødetypen under Arbejdsopsætning ændres høstindstillingerne. Se Følger af afgrødeændring for at få yderligere information.

Tilgængelige emner på siden Indlæs høstindstillinger:

Forindstillet værdi— her kan du vælge standardindstillinger, tidligere forvalgte indstillinger og justere tidligere forvalgte indstillinger for at justere i forhold til afgrødebetingelserne.

Tærskebetingelser— her kan du beskrive tærskebetingelserne, så systemet kan definere korrekte maskinindstillinger.

Strå-betingelser— her kan du beskrive strå/bælg-betingelserne, så systemet kan definere korrekte maskinindstillinger.

Visning af indstillinger— viser aktuelle indstillinger samt ændring af indstillinger med fed skrift i "Ny" kolonnen.

H113683 —UN—27JAN17



Tærskebroens spillerum

BEMÆRK: Hvis funktionen Active Terrain Adjustment™ eller Integreret mejetærskerjustering 2 har foretaget en justering, opdateres værdierne, så du kan se de mest aktuelle værdier.

Tærskebroens spillerum

SS43267,0000978 -74-26JAN17-1/6

Tærskehastighed

H113685 —UN—27JAN17



Tærskehastighed

SS43267,0000978 -74-26JAN17-2/6

Renseblæser

H113684 —UN—27JAN17



Renseblæser

SS43267,0000978 -74-26JAN17-3/6

Oversoldets frigang

H113706 —UN—27JAN17



Oversoldets frigang

Fortsættes på næste side

SS43267,0000978 -74-26JAN17-4/6

Undersoldets frigang

H113693 —UN—27JAN17



Undersoldets frigang

SS43267,0000978 -74-26JAN17-5/6

Gem forindstillet værdi— her kan du gemme ændringer i Forindstillinger, Tærskebetingelser og Strå/bælg-betingelser.

H116984 —UN—27JAN17



Gem forindstillet værdi

SS43267,0000978 -74-26JAN17-6/6

Indlæs høstindstillinger | Forindstillet værdi

Med funktionen Forindstillet værdi kan du vælge i en liste med gemte maskinindstillinger for en given afgrøde.

Her kan du ændre eller danne din egen forindstillede værdi for at anvende de høstindstillinger, der giver den ønskede ydelse og kornkvalitet i forbindelse med den afgrøde, du høster, og under de givne betingelser.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

H116974 —UN—27JAN17



Indlæs høstindstillinger

Procedure ved ændring:


1. Vælg for at åbne.

BEMÆRK: Ud over majs er alle andre afgrødetyper anført med standardindstillingen først, derefter rensemulighed og til sidst alle dine forindstillede værdier i alfabetisk rækkefølge.

SS43267,0000964 -74-03FEB17-1/10

2. Vælg for at åbne Vælg forindstillet værdi.

H118081 —UN—27JAN17



Forindstillet værdi

SS43267,0000964 -74-03FEB17-2/10

3. Vælg den ønskede forindstillede værdi.

H119178 —UN—27JAN17



Vælg forindstillet værdi

Fortsættes på næste side

SS43267,0000964 -74-03FEB17-3/10

4. Vælg for at gemme forindstillet værdi og gå tilbage til Indlæs høstindstillinger.

BEMÆRK: Når du vælger en anden forindstillet værdi, opdateres "Ny" kolonnen med visning af indstillinger for at vise ændringen af indstillinger med fed skrift.


Når standard forindstillede værdier ændres, ændres værdien i "Ny" kolonnen under Visning af indstillinger. Standardværdier forbliver uændrede, når man ændrer forindstillede værdier inden for afgrødetypen.

BEMÆRK: Når der foretages ændringer af valgte forindstillede værdier, tilføjes (Modified) til navnet.

H116106 —UN—27JAN17



OK

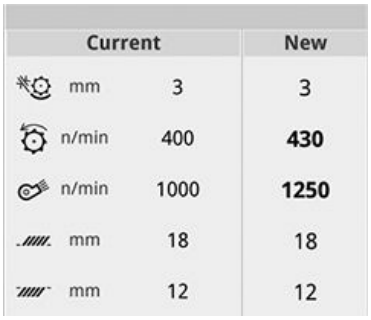

Aktuel / ny

H116110 —UN—27JAN17

SS43267,0000964 -74-03FEB17-4/10

H116974 —UN—27JAN17



Indlæs høstindstillinger


Procedure ved sletning:

1. Vælg for at åbne.

SS43267,0000964 -74-03FEB17-5/10

2. Vælg for at åbne Vælg forindstillet værdi.

H118081 —UN—27JAN17



Forindstillet værdi

SS43267,0000964 -74-03FEB17-6/10

3. Vælg den ønskede forindstillede værdi.

H119178 —UN—27JAN17



Vælg forindstillet værdi

SS43267,0000964 -74-03FEB17-7/10

4. Vælg for at slette forindstillet værdi.

BEMÆRK: Du kan slette dine forindstillede værdier. Når du trykker på tasten, vises en meddelelse, hvor du kan bekræfte sletning af forindstillet værdi.

H116104 —UN—27JAN17



Slet

SS43267,0000964 -74-03FEB17-8/10

5. Vælg for at annullere, hvis du ikke ønsker at slette den valgte forindstillede værdi.

H116105 —UN—27JAN17



Annuller

Fortsættes på næste side

SS43267,0000964 -74-03FEB17-9/10

BEMÆRK: Foretag en manuel lagring af data før sletning. Hvis du sletter en forindstilet værdi, fjernes den fra displayet, og dette kan ikke fortrydes.

6. Vælg for at slette den forindstillede værdi.

H116106 —UN—27JAN17



OK

SS43267,0000964 -74-03FEB17-10/10

Indlæs høstindstillinger | Tærskebetingelser

Med funktionen Tærskebetingelser kan du vælge mellem tre muligheder for at få den mest præcise beskrivelse af de aktuelle tærskebetingelser.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Vanskelig, hvis der er utærsket korn eller hvide kapsler i prøven.
- Normal, hvis der dannes en tilfredsstillende prøve med tærskeindstillinger, der er inden for det anbefalede område for denne afgrøde.
- Nem, hvis kornet udskilles fra avnen/bælgen eller kolben, før materialet ledes ind i tærskesektionen.

H116974 —UN—27JAN17



Indlæs høstindstillinger


Procedure ved ændring:

1. Vælg for at åbne.

SS43267,0000965 -74-01FEB17-1/5

2. Vælg feltet med listen over tærskebetingelser for at åbne listen med tærskebetingelser.
3. Vælg den ønskede tærskebetingelse.
   - Vanskelig— forøget tærske-aggressivitet for at reducere mængden af utærsket korn.
   - Normal— normale indstillinger for almindelige høstbetingelser.
   - Nem— reduceret tærske-aggressivitet for at reducere effektbehovet og beskadigelse af korn.

H118083 —UN—27JAN17



Tærskeforhold

SS43267,0000965 -74-01FEB17-2/5

4. Vælg for at annullere, hvis ikke du ønsker at ændre.

H116105 —UN—27JAN17



Annuller

SS43267,0000965 -74-01FEB17-3/5

5. Vælg for at gemme tærskebetingelsen.

BEMÆRK: Når der er valgt, begynder systemet at justere indstillingerne for at afstemme den valgte forindstillede værdi.

H116106 —UN—27JAN17



OK

SS43267,0000965 -74-01FEB17-4/5

6. Vælg for at lukke.

H116113 —UN—27JAN17



Luk

SS43267,0000965 -74-01FEB17-5/5

Indlæs høstindstillinger | Strå-betingelser

Med funktionen Strå-betingelser kan du vælge mellem tre muligheder for at få den mest præcise beskrivelse af de aktuelle strå-betingelser.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Vanskelig, når der høstes kraftige, våde strå, grønne stængler, eller hvis der behandles meget materiale, som ikke er korn.
- Normal, når materialebehandlingen for afgrøden er normal.
- Skrøbelig, når der høstes meget tørre strå eller stængler, der brækker nemt, hvilket giver en utilfredsstillende prøve.

H116974 —UN—27JAN17



Indlæs høstindstillinger


Procedure ved ændring:

1. Vælg for at åbne.

SS43267,0000966 -74-01FEB17-1/5

2. Vælg feltet med listen over strå-betingelser.
3. Vælg den passende strå-betingelse.
   - Vanskelig— forbedrer materialeflowet ved kraftige eller våse strå.
   - Normal— normale indstillinger for almindelige høstbetingelser.

H118086 —UN—27JAN17



Strå-betingelser

   - Skrøbelig— reducerer brud på strå med henblik på at reducere rensesoldbelastning.

SS43267,0000966 -74-01FEB17-2/5

4. Vælg for at annullere, hvis ikke du ønsker at ændre forindstillede regulerende faktorer

H116105 —UN—27JAN17



Annuller

SS43267,0000966 -74-01FEB17-3/5

5. Vælg for at gemme Strå-betingelse.

BEMÆRK: Når der er valgt, begynder systemet at justere indstillingerne for at afstemme den valgte forindstillede værdi.

H116106 —UN—27JAN17



OK

SS43267,0000966 -74-01FEB17-4/5

6. Vælg for at lukke.

H116113 —UN—27JAN17



Luk

SS43267,0000966 -74-01FEB17-5/5

Indlæs høstindstillinger | Gem forindstillet værdi

Med funktionen Gem forindstillet værdi kan du danne en ny forindstillet værdi eller opdatere den senest anvendte forindstillede værdi.

Tilgængelige emner under Gem forindstillet værdi:

Standard forindstillet værdi— her kan du ændre standard forindstillede værdier og gemme dem som dine egne forindstillede værdier.

Egne forindstillede værdier— her kan du enten opdatere egne eksisterende forindstillede værdier eller danne en forindstillet værdi.

SS43267,0000967 -74-26JAN17-1/1

Indlæs høstindstillinger | Gem forindstillet værdi | Standardindstilling fra fabrik

Standard forindstillede værdier er indstillinger indlæst på fabrikken for hver kombination af Tærskebetingelser og Stå/kolbe-kvalitet for en given afgrøde. Du kan ændre disse standardindstillinger og gemme dem under et nyt navn baseret på dine høstbetingelser.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Her kan du ændre eller danne din egen forindstillede værdi for at anvende de høstindstillinger, der giver den ønskede ydelse og kornkvalitet i forbindelse med den afgrøde, du høster, og under de givne betingelser.

H116974 —UN—27JAN17



Indlæs høstindstillinger

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at få adgang til siden Indlæs høstindstillinger.

SS43267,0000968 -74-01FEB17-1/4

2. Vælg for at gemme den forindstillede værdi under et nyt navn.
3. Indtast navnet på den brugerdefinerede indstilling med tastaturet.

H116984 —UN—27JAN17



Gem forindstillet værdi

SS43267,0000968 -74-01FEB17-2/4

4. Vælg for at annullere, hvis ikke du ønsker at gemme den forindstillede værdi.

H116105 —UN—27JAN17



Annuller

SS43267,0000968 -74-01FEB17-3/4

5. Vælg for at gemme den forindstillede værdi.

H116107 —UN—27JAN17



OK

SS43267,0000968 -74-01FEB17-4/4

Indlæs høstindstillinger | Gem forindstillet værdi | Egne forindstillede værdier

Du definerer egne forindstillede værdier baseret på dine høstbetingelser. De kan ændres som afgrødebetingelser eller ændringer i maskinens ydelse.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Høst af variationer af en specifik afgrøde.
- Høst på forskellige tidspunkter på dagen (mogen og aften vs. eftermiddag).
- Høst med forskelligt fugtindhold i korn (våd afgrøde vs. tør afgrøde).

H116974 —UN—27JAN17



Indlæs høstindstillinger

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at få adgang til siden Indlæs høstindstillinger.

SS43267,0000969 -74-01FEB17-1/5

2. Vælg for at gemme den forindstillede værdi og for at aktivere tastaturet.

H116984 —UN—27JAN17



Gem forindstillet værdi

SS43267,0000969 -74-01FEB17-2/5

3. Vælg en funktion for at gemme aktuel høstindstilling.

   Opret en ny forindstillet værdi

   Angiv et nyt navn til den forindstillede værdi

   Opdater den senest anvendte forindstillede værdi

   "Majs"

H116289 —UN—27JAN17



Valg

H116289 —UN—27JAN17



Valg

SS43267,0000969 -74-01FEB17-3/5

4. Vælg for at annullere, hvis du ikke vil gemme den forindstillede værdi.

H116105 —UN—27JAN17



Annuller

SS43267,0000969 -74-01FEB17-4/5

5. Vælg for at gemme den forindstillede værdi.

H116107 —UN—27JAN17



OK

SS43267,0000969 -74-01FEB17-5/5

Indlæs høstindstillinger | Følger af afgrødeændring

Ændring af afgrødetypen under Arbejdsopsætning ændrer også Indlæs høstindstillinger.

Hvis man vælger Annuller på siden Indlæs høstindstillinger samtidig med, at man ændrer afgrødetype under Arbejdsopsætning, justeres mejetærskeren ikke.

H116105 —UN—27JAN17



Annuller

BEMÆRK: "Forindstillet værdi" på hovedsiden for høstindstillinger viser "- -" indtil der indlæses en ny forindstillet værdi.

SS43267,000096A -74-17MAY17-1/3

Hvis man vælger OK, ændres Indlæs høstindstillinger baseret på den valgte afgrøde.

BEMÆRK: Ved ændring af afgrødetype går Høstindstillinger tilbage til standardindstillinger for den senest valgte afgrødetype.

- Hvis afgrødetypen aldrig har været anvendt, indstilles standardindstillingerne.
- Hvis de senest anvendte indstillinger var en forudindstilling, vælges forudindstillingen og de sidst

H116106 —UN—27JAN17




OK

anvendte tærske- og stråforhold, og de individuelle indstillinger indstilles til de senest anvendte (svarende til forudindstillingen og de indstillede forhold).

SS43267,000096A -74-17MAY17-2/3

- Hvis de senest anvendte indstillinger var specialindstillinger, vises {PresetName}* i Forudindstilling, og de individuelle indstillinger indstilles til de senest anvendte.

H119175 —UN—27JAN17



Forindstillet værdi

SS43267,000096A -74-17MAY17-3/3

Aktuelle indstillinger | Tærskebroens spillerum

I Tærskebroens spillerum kan du ændre tærskebroens spillerum for forskellige afgrøder og forhold.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende tærskebroens spillerum.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg tærskebroens spillerum for at:

- Forbedre stråkvaliteten, få længere strå, mindre brud på materialet.
- Forbedre kornkvaliteten, reduktion af revner og beskadigelse af korn.
- Reducere effektbehovet, nemmere tærskning af korn.
- Forbedre prøvens renhed, reduktion af avner på rensesoldet.

Reducér tærskebroens spillerum for at:

- Reducere utærsket udskillertab, ikke-afskallet korn eller afgrøde på bælgen bag ved maskinen.
- Fobedre korntanksprøven, reduktion af hvide kapsler eller uåbnede bælge.

Justeringstilstande— afhængigt af maskinens udstyr kan der blive vist forskellig justeringstilstande, når de aktuelle indstillinger ændres.

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at indstille tærskebroens spillerum.

H113683 —UN—27JAN17



Tærskebroens spillerum

SS43267,000096B -74-17MAY17-1/3

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere tærskebroens spillerum, eller vælg indtastningsfeltet og foretag de ønskede ændringer i spillerummet med justeringsknappen på armlænet.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

BEMÆRK: Maks. værdi kan eventuelt ikke opnås, hvis der er monteret tætpakkede tærskeelementer.

Min.: 0

Maks.: 40

Interval: 1



H113698 —UN—30JAN17

Justering

H116282 —UN—27JAN17



Indtastningsfelt

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

Fortsættes på næste side

SS43267,000096B -74-17MAY17-2/3

3. Vælg for at lukke.

H116113 —UN—27JAN17



Luk

SS43267,000096B -74-17MAY17-3/3

Aktuelle indstillinger | Tærskehastighed

H113685 —UN—27JAN17



Tærskehastighed

Med funktionen Tærskehastighed kan du ændre tærskehastigheden under forskellige afgrødebetingelser.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende indstilling af tærskehastighed.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg tærskehastigheden for at:

- Få fjernet korn fra det øvrige afgrødemateriale, før det ledes ud af udskilleren.
- Forbedre materialeflowet.
- Opnå højere kapacitet under vanskelige materialebetingelser.
- Forbedre håndteringen ved kraftige strå.
- Reducere risikoen for tilstopning, når der ledes store mængder materiale ind.

Sænk tærskehastigheden for at:

- Reducere effektbehovet, reduktion af tærskehastigheden ved korn, der er nemt at tærske, for at få øget effektivitet.
- Forbedre kvaliteten af kornprøven, mindre mængde avner og fremmed materiale i rensesoldet gennem reduktion af tærskehastigheden.
- Reducere beskadigelse af korn, knækkede kerner og revner kan forekomme, hvis tærskehastigheden er for høj, selv hvis tærskebroens spillerum er indstillet korrekt.

BEMÆRK: Tærskehastigheden kan stige ca. 30 o/min over fire timer, når olietemperaturen stiger. Justér hastigheden efter behov.

Procedure ved ændring:

1. Kobl udskilleren til, og lad motoren køre i høj tomgang.
2. Vælg for at ændre tærskehastigheden.

Fortsættes på næste side

SS43267,000096C -74-17MAY17-1/3

3. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere hastigheden, eller vælg indtastningsfeltet og foretag de ønskede ændringer af hastigheden med justeringsknappen på armlænet.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Tærskeværket har en totrins-gearkasse med højt og lavt gear. Min. og maks. værdier kan medføre, at du skal ændre indstillingen af gearkassen. Se betjeningsvejledningen for at få yderligere information om valg af gear.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

Min.: 200 o/min

Maks.: 1000 o/min

Interval: 10 o/min



H116279 —UN—30JAN17

Justering

H118087 —UN—27JAN17



Indtastningsfelt

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

SS43267,000096C -74-17MAY17-2/3

4. Vælg for at lukke.

H116113 —UN—27JAN17



Luk

SS43267,000096C -74-17MAY17-3/3

Aktuelle indstillinger | Renseblæser

Funktionen Renseblæserhastighed gør det muligt at ændre blæserhastigheden for at få renere korn og reducere kornspild.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende indstilling af blæserhastighed.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg blæserhastigheden for at:

- Foebedre prøvekvaliteten, reduktion af avner eller let materiale andet end korn i korntanken ved at blæse det ud.

Reducér blæserhastigheden for at:

- Reducere kornspild ved rensesold, mindre lettere korn kan ledes ud af rensesoldet, hvis renseblæserens hastighed er for høj.

Procedure ved ændring:

1. Kobl udskilleren til, og lad motoren køre i høj tomgang.

H113684 —UN—27JAN17



Renseblæserhastighed

2. Vælg for at indstille renseblæserhastigheden.

Fortsættes på næste side

SS43267,000096D -74-01FEB17-1/3

3. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere hastigheden, eller vælg indtastningsfeltet og foretag de ønskede ændringer af hastigheden med justeringsknappen på armlænet.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Min. og maks. værdier kan blive ændret, hvis maskinen er udstyret med et sæt til reduktion af renseblæserens hastighed.

Min.: 620 o/min

Maks.: 1350 o/min

Interval: 10 o/min



Justering

H1116982 —UN—30JAN17

H118088 —UN—27JAN17



Indtastningsfelt

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

SS43267,000096D -74-01FEB17-2/3

4. Vælg for at lukke.

H116113 —UN—27JAN17



Luk

SS43267,000096D -74-01FEB17-3/3

Aktuelle indstillinger | Oversoldets frigang

Med funktionen Oversoldets frigang kan du ændre åbningen af oversoldets elementer for at få renere korn og for at reducere tabet ved rensesoldet ved varierende afgrøder og under forskellige betingelser.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende indstilling af oversoldets frigang.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg oversoldets frigang for at:

- Reducere tab ved rensesold, kornet kan falde igennem hurtigere, inden det ledes ud af rensesoldet.
- Reducere avner, kornet kan falde igennem hurtigere, inden det tvinges ind i avnerne.

Reducér oversoldets frigang for at:

- Forbedre prøvekvaliteten, reduktion af mængden af større fremmede materialer i korntanken.

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at indstille oversoldets frigang.

H113706 —UN—27JAN17



Oversoldets frigang

Fortsættes på næste side

SS43267,000096E -74-01FEB17-1/4

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere til den ønskede frigang på oversoldet.



H116993 —UN—30JAN17

Justering

SS43267,000096E -74-01FEB17-2/4

3. Drej knappen med uret for at forøge værdien.
4. Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

H118089 —UN—27JAN17



Indtastningsfelt

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

Almindelig brug:

Min.: 0

Maks.: 22

Interval: 1

Dyb tand:

Min.: 0

Maks.: 30

Interval: 1

SS43267,000096E -74-01FEB17-3/4

5. Vælg for at lukke.

H116113 —UN—27JAN17



Luk

SS43267,000096E -74-01FEB17-4/4

Aktuelle indstillinger | Undersoldets frigang

Med funktionen Undersoldets frigang kan du ændre åbningen af soldet for at få renere korn og styre avnemængder ved varierende afgrøder og under forskellige betingelser.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende indstilling af undersoldets frigang.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg soldets frigang for at:

- Reducere mængden af avner, en større mængde korn kan falde igennem til det rene korn, inden det recirkuleres i avnerne.
- Forøge renseblæserens luftstrøm, ved forøgelse af undersoldets frigang leder renseblæseren en større mængde luft op gennem oversoldet

Reducér undersoldets frigang for at:

- Forøge avnemængden; ved korn, der skal tærskes yderligere, tvinges utærsket materiale tilbage gennem udskilleren.
- Forbedre prøvekvaliteten, reduktion af mængden af fremmed materiale i korntanken.

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at justere undersoldets frigang.

H113693 —UN—27JAN17



Undersoldets frigang

SS43267,000096F -74-26JAN17-1/3

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere til den ønskede frigang på undersoldet.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

Almindelig brug:

Min.: 0

Maks.: 22

Interval: 1

Dyb tand:

Min.: 0

Maks.: 30

Interval: 1



H116994 —UN—30JAN17

Justering

H118090 —UN—27JAN17



Indtastningsfelt

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

Fortsættes på næste side

SS43267,000096F -74-26JAN17-2/3

3. Vælg for at lukke.

H116113 —UN—27JAN17



Luk

SS43267,000096F -74-26JAN17-3/3

Aktuelle indstillinger | Udvendig indstilling

Udvendig indstilling viser de udvendige maskinjusteringer, der skal foretages før høst af den valgte afgrødetype.

BEMÆRK: Få yderligere oplysninger i maskinens betjeningsvejledning.

Procedure ved ændring:

FORSIGTIG: STOP motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, før du foretager ændringer.

1. Vælg for at få adgang til udvendig indstilling.
2. Vælg den ønskede udvendige indstilling for at få yderligere information om maskinindstillinger.

H116095 —UN—27JAN17



Udvendig indstilling

Halmsnitterhastighed

Afgrødeafleder

Retursystem broposition (hvis monteret)

Indføringsaccelerators hastighed

Indføringshusets tromleposition

Indføringshusets transportørkæde tandhjul

SS43267,0000970 -74-26JAN17-1/2

3. Vælg for at lukke.

H116113 —UN—27JAN17



Luk

SS43267,0000970 -74-26JAN17-2/2

Aktuelle indstillinger | Justeringstilstande

Funktionen Justeringstilstande viser, hvordan systemets justerede indstillinger reagerer, når der foretages ændringer på maskinen.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Ændringer foretaget af føreren:

BEMÆRK: Ændringer foretaget af føreren udføres med displayet eller med justeringsknappen på armlænet.

H116277 —UN—27JAN17



Indikator til visning af forløb

Ændringer foretaget af føreren - indikator til visning af forløb.

SS43267,0000971 -74-17MAY17-1/11

Indtastningsfelt til værdi for indstillingspunkt defineret af føreren.

H118102 —UN—27JAN17



Indtastningsfelt

Fortsættes på næste side

SS43267,0000971 -74-17MAY17-2/11

Værdien, der vises under indstillingssymbolet, gengiver den aktuelle præstationsværdi.

BEMÆRK: Systemets faktiske værdi, der vises under symbolet, blinker, indtil den faktiske værdi svarer til det nye indstillingspunkt. Når værdien svarer til det nye indstillingspunkt, vises den i yderligere 1 sekund, før værdien og indikatoren til visning af forløbet forsvinder fra skærmen.

H118101 —UN—27JAN17



Præstationsværdi

SS43267,0000971 -74-17MAY17-3/11

Ændringer foretaget af Integreret mejetærskerjustering 2 (ICA2):

BEMÆRK: Du kan altid foretage manuelle justeringer, når en ICA2 justering foretages. Den manuelle justering foretages med anvendelse af det aktuelle indstillingspunkt som grundlag for en ændring.

Indikator til visning af forløb for justering foretaget af ICA2.

H116278 —UN—27JAN17



Indikator til visning af forløb

SS43267,0000971 -74-17MAY17-4/11

Indtastningsfelt for indstillingspunkt dannet af ICA2.

H118094 —UN—27JAN17



Indtastningsfelt

SS43267,0000971 -74-17MAY17-5/11

Værdien, der vises under indstillingssymbolet, gengiver den aktuelle præstationsværdi.

BEMÆRK: Systemets faktiske værdi, der vises under symbolet, blinker, indtil den faktiske værdi svarer til det nye indstillingspunkt. Når værdien svarer til det nye indstillingspunkt, vises den i yderligere 1 sekund, før værdien og indikatoren til visning af forløbet forsvinder fra skærmen.

BEMÆRK: Når ICA2 justeringer er opnået, og når der er gået mindst 30 sekunder siden start af ICA2, skifter det blå indtastningsfelt med "AUTO" tilbage til sort.

H118101 —UN—27JAN17



Præstationsværdi

SS43267,0000971 -74-17MAY17-6/11

Ændringer foretaget af Active Terrain Adjustment™ (ATA):

Indikator til visning af forløb for justeringer foretaget af ATA.

H116278 —UN—27JAN17



Indikator til visning af forløb

Fortsættes på næste side

SS43267,0000971 -74-17MAY17-7/11

Indtastningsfelt for indstillingspunkt dannet af ATA.

H118094 —UN—27JAN17



Indtastningsfelt

SS43267,0000971 -74-17MAY17-8/11

Indikator til visning af forløb for ændringer foretaget af føreren.

H116277 —UN—27JAN17



Indikator til visning af forløb

SS43267,0000971 -74-17MAY17-9/11

Indtastningsfelt til værdi for indstillingspunkt defineret af føreren mens ATA kører.

BEMÆRK: Når indstillingspunktets indtastningsfelt er i kodeenheds-tilstand, forbliver teksten for indstillingsfeltet blå. Endvidere erstatter det fremhævede indtastningsfelt for standard "kodeenheds-tilstand" det blå indtastningsfelt, mens kodeenheds-tilstanden opretholdes.

H118107 —UN—27JAN17



Indtastningsfelt

SS43267,0000971 -74-17MAY17-10/11

Værdien, der vises under indstillingssymbolet, gengiver den aktuelle præstationsværdi.

BEMÆRK: Systemets faktiske værdi, der vises under symbolet, blinker, indtil den faktiske værdi svarer til det nye indstillingspunkt. Når værdien svarer til det nye indstillingspunkt, vises den i yderligere 1 sekund, før værdien og indikatoren til visning af forløbet forsvinder fra skærmen.

BEMÆRK: ATA forskydningsindikatoren vises svarende til ICA2 auto-justering; men indtastningsfeltet forbliver blåt med "AUTO" vist i feltet for at angive, at systemet bibeholder forskydningen.

H118101 —UN—27JAN17



Præstationsværdi

SS43267,0000971 -74-17MAY17-11/11

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

Punkter der er tilgængelige på siden Avancerede indstillinger:

Udskiller gengivelse— gør det muligt at ændre antal bjælker vist på hjørnestolpedisplayet VisionTrak™ for udskillerens tabsindikator (uafhængigt af antal bjælker i midten).

H116272 —UN—27JAN17



Udskiller gengivelse

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

Fortsættes på næste side

SS43267,0000972 -74-26JAN17-1/2

Sold gengivelse— gør det muligt at ændre antal bjælker vist på VisionTrak™ hjørnestolpedisplayet for soldets tabsindikator (uafhængigt af antal bjælker i midten).

H116272 —UN—27JAN17



Sold gengivelse

SS43267,0000972 -74-26JAN17-2/2

Avancerede indstillinger | Udskiller gengivelse

N118004 —UN—22OCT15



Avancerede indstillinger

Funktionen Udskiller gengivelse gør det muligt at ændre antal bjælker vist på VisionTrak™ hjørnestolpedisplayet for udskillerens tabsindikator.

Før ændring foretages:

1. Høst med mejetærskerens aktuelle indstillinger.
2. Slå strømmen fra (se betjeningsvejledningen).
3. Kontrollér for kornspild fra udskilleren.

BEMÆRK: Hvis der sker spild, skal det vurderes, om spildet er acceptabelt for det antal bjælker, der vises på VisionTrak™-skærmen.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Foretag ændringer, når VisionTrak™-skærmen ikke viser mængden af kornspild fra den foretrukne udskiller.

- Forøg udskillerens opløsning for at fokusere mere på kornspild fra tærske- og udskillerafsnittet.
- Reducér udskillerens opløsning for at fokusere mindre på kornspild fra tærske- og udskillerafsnittet.

Procedure ved ændring:


VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

SS43267,0000973 -74-17MAY17-1/4

1. Vælg knappen Avancerede indstillinger.

BEMÆRK: Skydebjælken viser den aktuelle gengivelse.

H118553 —UN—27JAN17



Skydebjælke

SS43267,0000973 -74-17MAY17-2/4

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere gengivelsen af udskilleren.

   Min.: -5

   Maks.: 5

   Standard: 0

H116272 —UN—27JAN17



Udskiller gengivelse

Interval: 1

Fortsættes på næste side

SS43267,0000973 -74-17MAY17-3/4

3. Vælg for at lukke.

H116113 —UN—27JAN17



Luk

SS43267,0000973 -74-17MAY17-4/4

Avancerede indstillinger | Sold gengivelse

N118004 —UN—22OCT15



Avancerede indstillinger

Funktionen Sold gengivelse gør det muligt at ændre antal bjælker vist på hjørnestolpedisplayet VisionTrak™ for udskillerens tabsindikator.

Før ændring foretages:

1. Høst med mejetærskerens aktuelle indstillinger.
2. Slå strømmen fra (se betjeningsvejledningen).
3. Kontrollér for kornspild fra rensesolden.

BEMÆRK: Hvis der sker spild, skal det vurderes, om spildet er acceptabelt for det antal bjælker, der vises på VisionTrak™-skærmen.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Foretag ændringer, når VisionTrak™-skærmen ikke viser mængden af kornspild fra den foretrukne rensesold.

- Forøg soldens opløsning for at fokusere mere på kornspild fra rensesoldafsnittet.
- Reducér soldens opløsning for at fokusere mindre på kornspild fra rensesoldafsnittet.

Procedure ved ændring:

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

SS43267,0000974 -74-17MAY17-1/4

1. Vælg knappen Avancerede indstillinger.

BEMÆRK: Skydebjælken viser den aktuelle gengivelse.

H118553 —UN—27JAN17



Skydebjælke

SS43267,0000974 -74-17MAY17-2/4

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere soldets gengivelse.

   Min.: -5

   Maks.: 5

   Standard: 0

H116272 —UN—27JAN17



Sold gengivelse

Interval: 1

Fortsættes på næste side

SS43267,0000974 -74-17MAY17-3/4

3. Vælg for at lukke.

H116113 —UN—27JAN17



Luk

SS43267,0000974 -74-17MAY17-4/4

Ydeevnemål

Med funktionen Ydeevnemål kan du definere acceptabelt kornspild på din maskine.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Ændring af afgrødetype.
- Varierende høstbetingelser (våd afgrøde vs. tør afgrøde, høj fugtighedsgrad vs. lav fugtighedsgrad, variation A vs. variation B, eller store udsving i kornstørrelse eller udbytte).

Procedure ved ændring:

BEMÆRK: Større kornstørrelser såsom majs eller sojabønner har generelt en højere numerisk kalibreringsværdi end små kornstørrelser såsom hvede eller raps.

BEMÆRK: Ved valg af en lavere kalibreringsværdi vises flere bjælker på displayet for det samme acceptable kornspild.

Automatisk:

H119125 —UN—27JAN17



Indstil til aktuel

BEMÆRK: Kør maskinen med den ønskede ydelse, og vælg funktionen Indstil til aktuel. Derved gemmes driftskarakteristika i hukommelsen, og indikation af samlet spild vises i midten.

Vælg funktionen Indstil til aktuel for automatisk at indstille det nye "acceptable kornspild" til det aktuelle tabsniveau.

SS43267,0000975 -74-17MAY17-1/3

Manuelt:

Vælg for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede værdi manuelt.


H119105 —UN—27JAN17



Indtastningsfelt

SS43267,0000975 -74-17MAY17-2/3

BEMÆRK: Bjælken for Indikator for samlet spild er nu en visuel vejledning. Kig jævnligt på hjørnestolpedisplayet for at få at vide, hvornår der sker en stigning eller reduktion i den samlede spildmængde.

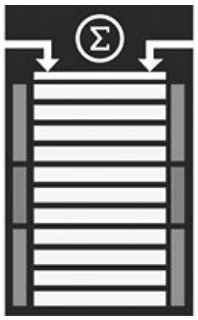

H117836 —UN—22DEC16

Indikator for samlet spild

SS43267,0000975 -74-17MAY17-3/3

Motor

Adgang til motor

Adgang til program via display:

1. Menu

H113668 —UN—22OCT15



Menu

SS43267,0000899 -74-17MAY17-1/4

2. Fanen Maskinindstillinger

N119118 —UN—23SEP16



Maskinindstillinger

SS43267,0000899 -74-17MAY17-2/4

3. Motor

H113552 —UN—09MAR16



Motor

SS43267,0000899 -74-17MAY17-3/4

Adgang til programmet via navigationsbjælke:

Tryk på knappen Motor på navigationsbjælken under displayet.

H113709 —UN—04JAN17



Tast motorprogram


SS43267,0000899 -74-17MAY17-4/4

Motor hovedside

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Brug programmet Motor til at få adgang til og justere indstillingerne.

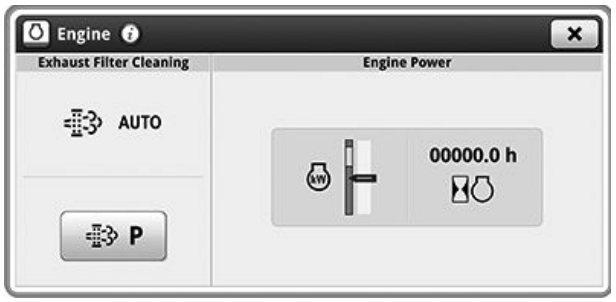

H119898 —UN—04JAN17

Motor


SS43267,000080A -74-03FEB17-1/9

Tilgængelige emner på motor-hovedsiden:

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Motoreffekt—den effekt, som motoren udvikler.

H113549 —UN—04JAN17

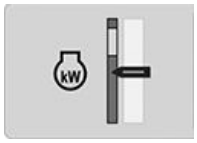

Motoreffekt

Fortsættes på næste side

SS43267,000080A -74-03FEB17-2/9

Motorens driftstimer— motorens samlede antal driftstimer

H115017 —UN—04JAN17



Motor driftstimer

SS43267,000080A -74-03FEB17-3/9

Automatisk rensning af udstødningsfilter— automatisk proces med rensning af udstødningsfilteret under normal drift efter behov.

H113829 —UN—04JAN17



Automatisk rensning af udstødningsfilter

SS43267,000080A -74-03FEB17-4/9

Rensning af filter under parkering—en proces der tillader systemet at foretage ekstra rensning af udstødningsfilteret, når det er påkrævet.

H113830 —UN—04JAN17



Rensning af filter under parkering

SS43267,000080A -74-03FEB17-5/9

Håndtering af urenheder filterkapacitet— indikator for resterende filterkapacitet.



H114602 —UN—04JAN17

Håndtering af urenheder

SS43267,000080A -74-03FEB17-6/9

Luftkompressor— skift med knappen for at aktivere eller deaktivere luftkompressorsystemet.

H118112 —UN—04JAN17



Luftkompressor

Fortsættes på næste side

SS43267,000080A -74-03FEB17-7/9

Driftsside-moduler

Moduler til dette program kan tilføjes driftssider med Layoutstyring.

For eksempel:

Motoreffekt— viser motorens driftstimer og motorydelsen.

BEMÆRK: Forskellige moduler kan være tilgængelige for dit program.



Motoreffekt

H115023 —UN—04JAN17

SS43267,000080A -74-03FEB17-8/9

Genvejstaster

Genvejstaster til dette program kan tilføjes til genvejsbjælken ved hjælp af Layoutstyring.

Luftkomporessor genvejstast— vælges for hurtigt at slå luftkompressoren TIL/FRA.

H118309 —UN—04JAN17



Luftkompressor

SS43267,000080A -74-03FEB17-9/9

Motoreffekt

Der findes en effektmåler både på displayet og på hjørnestolpedisplayet for visuel angivelse af aktuelt effektbehov.


VIGTIGT: Hvis der vises en alarm om for megen udstødningsrøg, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder for yderligere fejlfinding.

Isokron motorregulator

Holder motorens omdrejningstal og hastigheden på drevne komponenter konstant for at øge kapaciteten og effektiviteten, indtil nominel motorydelse overskrides.

Effektmåler

H113549 —UN—04JAN17

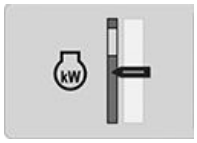

Grønt område

- Grønt område— kør motoren i den øverste del af det grønne område for at maksimere maskinens produktivitet og opretholde et konstant motoromdrejningstal.

Fortsættes på næste side

SS43267,000089A -74-17JAN17-1/2


- Gult område— foretrukne øverste grænse under vanskelige betingelser. Mindre effektoverskud til rådighed i dette område.
  Kør motoren i den nederste del af det gule område, før tømmeneglen tilkobles.
- Rødt område— område for maks. effekt, anbefales ikke i længere perioder, da en effektreserve ikke er tilgængelig.

VIGTIGT: Hvis indikatoren bevæger sig ind i det røde felt, er motoreffekten maksimal, og maskinen kan gå i stå. Reducér belastningen på maskinen, indtil indikatoren flyttes tilbage til det grønne eller gule område.

Arbejde under følgende betingelser øger effektbehovet:


- Bakket terræn
- Tung eller våd afgrøde

H113551 —UN—04JAN17

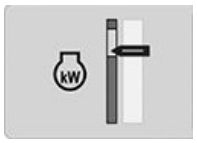

Gult område

H113550 —UN—04JAN17

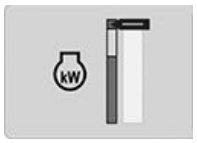

Rødt område

- Våd mark
- For høj kørehastighed

SS43267,000089A -74-17JAN17-2/2

Oversigt over udstødningsfiltersystemet

Din maskine er udstyret med en emissionskompatibel motor, som renser og filtrerer udstødningsgassen. Under normal maskinbetjening og med systemet i AUTO tilstand, kræver systemet minimal indgriben fra føreren.

For at undgå unødvendig ophobning af dieselpartikler eller sod i udstødningsfiltersystemet:

- Anvend AUTO funktionen til rensning af udstødningsfilteret.
- Undgå unødvendig tomgang.
- Brug en passende motorolie.
- Brug kun brændstof med meget lavt svovlindhold.

BEMÆRK: Få yderligere oplysninger se afsnittet Brændstoffer og smøremidler i maskinens betjeningsvejledning.

FORSIGTIG: Når AUTO eller PARKERET rensning er aktiveret, kan udstødningstemperaturen nogle gange blive høj ubelastet eller ved let belastning under rensecyklussen for udstødningsfilteret.

Hvis der foretages vedligeholdelse af maskinen eller af redskaber, mens udstødningsfilteret renses, kan det medføre alvorlige personskader. Undgå at komme i kontakt med varm udstødningsgas og varme komponenter.

Under rensning af udstødningsfilteret (auto eller manuelt/stationært) kører motoren i høj tomgang og med høj temperatur i en længere periode. Udstødningsgasser og -filterkomponenter når en temperatur, hvor de kan give forbrændinger og antænde eller smelte almindelige materialer.

H113829 —UN—04JAN17



Automatisk rensning af udstødningsfilter

AUTO tilstand— automatisk proces med rensning af udstødningsfilteret under normal drift.

Deaktivering af AUTO udstødningsfilter— under forhold, hvor der kan opstå fare på grund af forhøjede udstødningstemperaturer.

SS43267,000089B -74-03JAN17-1/2

Rensning af filter under parkering—en proces der tillader systemet at foretage ekstra rensning af udstødningsfilteret, når det er påkrævet.

Afkøling af motor— periode med afkøling efter rensning af udstødningsfilteret.

H113830 —UN—04JAN17



Rensning af filter under parkering

SS43267,000089B -74-03JAN17-2/2

Automatisk rensning af udstødningsfilter

Automatisk tilstand gør det muligt for udstødningsfiltersystemet at udføre rensningen som påkrævet. Hjørnestolpedisplayets indikator og armlænets display giver dig informationer om udstødningsfiltersystemets aktivitet.

H113829 —UN—04JAN17



Automatisk rensning af udstødningsfilter

SS43267,000089C -74-03JAN17-1/2


Indikatoren for rensning af udstødningsfilteret lyser, når udstødningsfiltersystemet aktivt udfører rensning af udstødningsfilteret.

FORSIGTIG: Når AUTO eller PARKERET rensning er aktiveret, kan udstødningstemperaturen nogle gange blive høj ubelastet eller ved let belastning under rensecyklussen for udstødningsfilteret. Deaktivér udstødningsfilterets rensningssystem under forhold, hvor der kan opstå fare på grund af forhøjede udstødningstemperaturer.

BEMÆRK: Systemet går som standard til AUTO funktionen, når rensning af udstødningsfilteret under parkering er afsluttet, eller når tændingen slås fra og til.

Deaktivér udstødningsfilterets rensningssystem under forhold, hvor der kan opstå fare på grund af forhøjede udstødningstemperaturer.

H113561 —UN—07NOV16



Indikator for rensning af udstødningsfilter

VIGTIGT: Komponenter i udstødningsrensesystemet kan tage skade, hvis motoren standses, mens udstødningsfilteret renses, eller kort efter at rensning er foretaget. Der lyder en alarm, og der vises en advarselsmeddelelse på displayet. Start maskinen, og følg meddelelserne på displayet for at lade komponenterne køle af. Se Afkøling af motor i gang.

SS43267,000089C -74-03JAN17-2/2

Rensning af filter under parkering

Rensning af filter under parkering er en proces, som startes for at rense udstødningsfilteret, når det er påkrævet.

Under processen styres motorens omdrejningstal af systemet, og maskinen skal forblive parkeret for at afslutte proceduren. Den nødvendige tid for rensning af filter under parkering afhænger af udstødningsfilterets tilstopningsgrad, den omgivende temperatur og den aktuelle udstødningsgastemperatur.

Procedure ved ændring:

FORSIGTIG: Når AUTO eller PARKERET rensning er aktiveret, kan udstødningstemperaturen nogle gange blive høj ubelastet eller ved let belastning under rensecyklussen for udstødningsfilteret.

Hvis der foretages vedligeholdelse af maskinen eller af redskaber, mens udstødningsfilteret renses, kan det medføre alvorlige personskader. Undgå at komme i kontakt med varm udstødningsgas og varme komponenter.

Under rensning af udstødningsfilteret (auto eller manuelt/stationært) kører motoren i høj tomgang og med høj temperatur i en længere periode. Udstødningsgasser og -filterkomponenter når en temperatur, hvor de kan give forbrændinger og antænde eller smelte almindelige materialer.

H113804 —UN—09MAR16



Annuller

VIGTIGT: Komponenter i udstødningsrensesystemet kan tage skade, hvis motoren standses, mens udstødningsfilteret renses, eller kort efter at rensning er foretaget. Start maskinen, og følg meddelelserne på displayet for at lade komponenterne køle af. Se Afkøling af motor i gang.

BEMÆRK: Rensning af filter under parkering kan overstige 40 minutter.

Du kan til enhver tid annullere rensning af filter under parkering.

Fortsættes på næste side

SS43267,000089D -74-04JAN17-1/6

1. Vælg knappen til rensning af filter under parkering.

H113830 —UN—04JAN17



Rensning af filter under parkering

SS43267,000089D -74-04JAN17-2/6

2. Kontrollér, om maskinen er konfigureret til rensning af filter under parkering.
   - Parkér maskinen udendørs
   - Bring maskinen til standsning
   - Indstil motoromdrejningstallet til lav tomgang
   - Aktivér parkeringsbremsen
   - Kobl udskilleren fra
   - Rengør nærhedssensoren
   - Systemet til behandling af restmateriale på motor skal være aktiveret

   Når en betingelse er opfyldt, vises et grønt kontrolmærke i feltet, der vises forud.

N118440 —UN—09MAR16



Kontrolmærke

SS43267,000089D -74-04JAN17-3/6

3. Vælg Næste på displayet, når alle betingelser er opfyldt.

BEMÆRK: Udstødningsfiltersystemet styrer motoromdrejningstallet for at øge udstødningstemperaturen.

   Indikatoren til visning af forløb viser rensningen af udstødningsfilteret.

H113803 —UN—09MAR16



Næste

H113801 —UN—04JAN17



Indikator til visning af forløb

Fortsættes på næste side

SS43267,000089D -74-04JAN17-4/6

4. Vælges, hvorefter der vises en meddelelse på skærmen, som kan ses i displayets statuscenter.

BEMÆRK: Renseprocessen fortsætter, når man vælger knappen Luk.

Vælg Statuscenter for at åbne statuscenter-siden og kontrollere status for processen.

Vælg Kontrollér status for at få vist renseprocessen.

Systemet giver dig besked, når rensning af udstødningsfilteret er afsluttet.

H114770 —UN—04JAN17



H113816 —UN—04JAN17



Statuscenter

H118543 —UN—04JAN17



Kontrollér status

H113825 —UN—04JAN17



Rensning afsluttet

SS43267,000089D -74-04JAN17-5/6

5. Vælg for at gå tilbage til displayet.

Hvis du ikke tager maskinen i brug umiddelbart efter renseprocessen, skal du lade motoren gå tilbage til normal driftstemperatur, før den stoppes. Se Afkøling af motor i gang.

BEMÆRK: Systemet går som standard til AUTO funktionen, når rensning af udstødningsfilteret under parkering er afsluttet.

H114770 —UN—04JAN17



Luk

SS43267,000089D -74-04JAN17-6/6

Deaktivering af automatisk rensning af udstødningsfilteret

Automatisk rensning af udstødningsfilteret kan deaktiveres i visse situationer.

VIGTIGT: Deaktivér kun det automatiske system til rensning af udstødningsfilteret, når det er nødvendigt.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Indendørs eller under et tag med mindre der er tilsluttet et eksternt udsugningssystem, der kan tåle høje temperaturer.
- Hvis der ikke er tilstrækkelig tid for maskinen til at afsluttet en rensecyklus, før den standses.
- Meget støv fra afgrøder eller avner.
- Ved siden af et område, hvor der tankes.

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at åbne Rensning af udstødningsfilter.

H113829 —UN—04JAN17



Automatisk

Fortsættes på næste side

SS43267,000089E -74-04JAN17-1/3

2. Vælg for at aktivere eller deaktivere automatisk rensning af filter

H113848 —UN—04JAN17



TIL/FRA

SS43267,000089E -74-04JAN17-2/3

3. Vælg for at afslutte rensning af udstødningsfilter.

H114770 —UN—04JAN17



Luk

SS43267,000089E -74-04JAN17-3/3


Afkøling af motor i gang

Afkøling af motor i gang er en specifik tidsperiode, som er påkrævet, for at motoren og komponenterne kan køle af.

VIGTIGT: Komponenter i udstødningsrensesystemet kan tage skade, hvis motoren standses, mens udstødningsfilteret renses, eller kort efter at rensning er foretaget. Der lyder en alarm, og der vises en advarselsmeddelelse på displayet. Start maskinen, og følg meddelelserne på displayet for at lade komponenterne køle af.

Adgang til Afkøling af motor i gang:

H113811 —UN—04JAN17



Symbol for rensning af udstødningsfilter TIL

1. Symbolet for rensning af udstødningsfilter lyser på hjørnestolpens display, og alarmen Afkøling af motor i gang vises og angiver antal resterende minutter, før maskinen kan standses.

SS43267,000089F -74-04JAN17-1/6

2. Vælg OK på alarmen for Afkøling af motor i gang.

H113812 —UN—04JAN17



OK

SS43267,000089F -74-04JAN17-2/6

3. Symbolet for rensning af udstødningsfilter lyser i statuscenteret, mens afkøling af motor er i gang.

H113817 —UN—04JAN17



Statuscenter

SS43267,000089F -74-04JAN17-3/6

H113818 —UN—04JAN17



Statuscenter display

4. Vælg symbolet for rensning af udstødningsfilter for at få vist forløbet med afkøling af motor i gang på statuscenterets display.

Fortsættes på næste side

SS43267,000089F -74-04JAN17-4/6

5. Når tidsrummet for afkøling af motor er udløbet, slukkes symbolet for rensning af udstødningsfilter.

H113813 —UN—04JAN17



Symbol for rensning af udstødningsfilter FRA

SS43267,000089F -74-04JAN17-5/6

VIGTIGT: Hvis motoren standses i afkølingsfasen, vises en alarm på skærmen med besked om at starte motoren igen.

6. Afkøling afsluttet vises, og du kan standse maskinen. Vælg for at lukke meddelelse.

H113812 —UN—04JAN17



OK

SS43267,000089F -74-04JAN17-6/6

Filter til beskyttelse mod smuds, kapacitet

En indikator viser kapaciteten på filteret til beskyttelse mod smuds.

- **Grønt område—** filterkapaciteten er god.



H114602 —UN—04JAN17

Grønt område

SS43267,00008A0 -74-04JAN17-1/2

- **Gult område—** filterkapaciteten er lav. Filteret skal snart afmonteres og renses.

  BEMÆRK: Der vises en meddelelse på skærmen, som gentages hver gang tændingen slås til, indtil filteret er blevet renset.

- **Rødt område—** filteret har ingen kapacitet. Filteret skal straks afmonteres og renses.

  BEMÆRK: Når indikatoren går ind i det røde område, aktiveres en fejlsøgningskode med en stop-alarm. Afmontér og rengør filteret til beskyttelse af motoren mod smuds.



H114603 —UN—04JAN17

Gult område



H114604 —UN—04JAN17

Rødt område

SS43267,00008A0 -74-04JAN17-2/2

Luftkompressor

Luftkompressoren leverer ekstra luft til rengøring af maskinen.

Luftkompressoren kører kun, hvis følgende betingelser er opfyldt:

- Motoren skal køre.
- Maskinen skal være parkeret.
- Udskilleren skal være frakoblet.
- Skærebordet skal være frakoblet.
- Maskinens udvendige komponenter må ikke være i bevægelse.

Procedure ved ændring:

VIGTIGT: Dræn kondensvand fra luftbeholderen dagligt. Se detaljer i betjeningsvejledningen.

H113822 —UN—04JAN17



Statusindikator

VIGTIGT: Rens aldrig motorens luftfiltre eller luftfiltre mod smuds, mens motoren kører.

BEMÆRK: Luftkompressoren på maskinen skal IKKE anvendes til at pumpe maskinens dæk eller drive trykluftværktøj.

Statusindikator— viser status for luftkompressoren.

SS43267,00008A1 -74-30JAN17-1/2

Vælg for at slå luftkompressoren til eller fra.

BEMÆRK: Når luftkompressoren kører, blinker den grønne statusindikator for at gøre opmærksom på, at visse maskinfunktioner såsom udskiller, skærebord, tømmesnegl og fremdriftssystem kører med reduceret effekt.

BEMÆRK: Hvis ikke betingelserne er opfyldt, kan man få vist Luftkompressor status med TIL/FRA skifteknappen med fejlfinding af årsagen til, at systemet ikke aktiveres.

H116670 —UN—04JAN17



TIL/FRA

SS43267,00008A1 -74-30JAN17-2/2

Luftkompressor status

Luftkompressor status viser de betingelser, der skal være opfyldt for, at luftkompressorsystemet kan aktiveres.

Vælg TIL/FRA skifteknappen under Luftkompressor for at åbne luftkompressorens statusside, hvis ikke alle betingelser er opfyldt.

H116670 —UN—04JAN17



TIL/FRA

Emner vist på luftkompressorens statusside:

SS43267,00008A2 -74-30JAN17-1/7

Ikke klar— betingelser ikke opfyldt.

H113824 —UN—04JAN17



Grå

SS43267,00008A2 -74-30JAN17-2/7

Klar— betingelser opfyldt, men systemet er ikke aktiveret.

H113824 —UN—04JAN17



Grå

Fortsættes på næste side

SS43267,00008A2 -74-30JAN17-3/7

Motor

Aktiv— krav opfyldt, og systemet er aktiveret.

H113822 —UN—04JAN17

Luftkompressor betingelser:

- Motoren skal køre.
- Maskinen skal være parkeret.
- Udskilleren skal være frakoblet.
- Skærebordet skal være frakoblet.
- Maskinens udvendige komponenter må ikke være i bevægelse.



Grøn

SS43267,00008A2 -74-30JAN17-4/7

Der vises en meddelelse, hvis en betingelse ikke er opfyldt.

H113826 —UN—04JAN17



Advarselsmeddelelse

SS43267,00008A2 -74-30JAN17-5/7

Når en betingelse er opfyldt, vises et grønt kontrolmærke.

H113825 —UN—04JAN17



Kontrolmærke

SS43267,00008A2 -74-30JAN17-6/7

Vælg for at lukke Luftkompressor status.

H114770 —UN—04JAN17



Luk

SS43267,00008A2 -74-30JAN17-7/7

HVAC adgang

Adgang til programmet via display:

1. Menu

H113668 —UN—22OCT15



Menu

SS43267,00008A3 -74-31JAN17-1/4

2. Fanen Maskinindstillinger

N119118 —UN—23SEP16



Maskinindstillinger

SS43267,00008A3 -74-31JAN17-2/4

3. HVAC (varme, ventilation og klimaanlæg)

H114795 —UN—04JAN17



HVAC (varme, ventilation og klimaanlæg)

SS43267,00008A3 -74-31JAN17-3/4

Adgang til programmet via navigationsbjælke:

Tryk på knappen HVAC på navigationsbjælken under displayet.

H114794 —UN—17MAR16



HVAC (varme, ventilation og klimaanlæg)


SS43267,00008A3 -74-31JAN17-4/4

Varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC) hovedside

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

HVAC programmet anvendes til at justere temperatur, blæserhastighed og luftstrømsfunktion inde i førerkabinen og se udendørstemperatur.

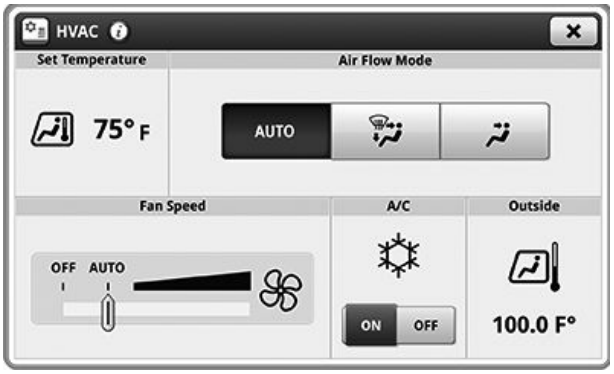

H120313 —UN—04JAN17


HVAC (varme, ventilation og klimaanlæg)

Fortsættes på næste side

SS43267,000080B -74-27JAN17-1/8

Tilgængelige emner på HVAC hovedsiden:

H119378 —UN—15SEP16

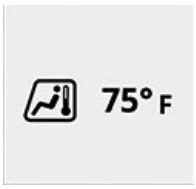

Indstil temperatur

Indstil temperatur— indstil den ønskede temperatur i førerhuset.

SS43267,000080B -74-27JAN17-2/8

H114797 —UN—17MAR16



Luftstrømsfunktion

Luftstrømsfunktion— justér fordelingen af luftstrømmen i førerhuset.

SS43267,000080B -74-27JAN17-3/8

H114801 —UN—17MAR16



Blæserhastighed

Blæserhastighed— styring af blæserhastighed i førerhuset.

SS43267,000080B -74-27JAN17-4/8



H113850 —UN—05MAY16

Klimaanlæg

Klimaanlæg (A/C)— slå klimaanlæg til eller fra.

SS43267,000080B -74-27JAN17-5/8



H119377 —UN—16SEP16

Udvendig

Udvendig— se den aktuelle udendørstemperatur.

Fortsættes på næste side

SS43267,000080B -74-27JAN17-6/8

Driftsside-moduler

H115024 —UN—04JAN17



A/C

Moduler til dette program kan tilføjes driftssider med Layoutstyring.

For eksempel:

A/C— skift giver dig direkte adgang til at aktivere/deaktivere klimaanlægget.

BEMÆRK: Forskellige moduler kan være tilgængelige for dit program.

SS43267,000080B -74-27JAN17-7/8

Genvejstaster

H116265 —UN—04JAN17



Klimaanlæg TIL/FRA

Genvejstaster til dette program kan tilføjes til genvejsbjælken ved hjælp af Layoutstyring.

For eksempel:

A/C TIL og FRA— hurtig adgang til at slå klimaanlægget til og fra.

BEMÆRK: Forskellige genvejstaster kan være tilgængelige for dit program.

SS43267,000080B -74-27JAN17-8/8

Indstil temperatur

H114796 —UN—17MAR16



Indstil temperatur

Med funktionen Indstil temperatur kan du indstille den ønskede temperatur i førerhuset.

Procedure ved ændring:

1. Justér temperaturen i førerhuset med værdien for indstillet temperatur.

SS43267,00008A4 -74-27JAN17-1/4

2. Vælg for at reducere værdien.

H114792 —UN—04JAN17



Reduktion

SS43267,00008A4 -74-27JAN17-2/4

3. Vælg for at forøge værdien.

H114791 —UN—04JAN17



Forøgelse

Fortsættes på næste side

SS43267,00008A4 -74-27JAN17-3/4

4. Vælg for at lukke funktionen med indstilling af temperatur i førerhuset.

Alternativ fremgangsmåde ved ændring:

ClimaTrak™ Automatisk temperaturstyreenhed—tryk på knapperne på armlænet til forøgelse eller reduktion af temperaturen for at ændre temperaturen.

ClimaTrak er et varemærke tilhørende Deere & Company

H114770 —UN—04JAN17



Luk

SS43267,00008A4 -74-27JAN17-4/4

Blæserhastighed

Med funktionen Blæserhastighed kan du styre blæserhastigheden i førerhuset.

Procedure ved ændring:

1. Vælg skærmområdet under Blæserhastighed for at ændre.

H114801 —UN—17MAR16



Blæserhastighed

SS43267,00008A5 -74-27JAN17-1/5

2. Indikatoren flyttes til den valgte blæserhastighed, automatisk tilstand eller til FRA ved at vælge minus (-) eller plus (+) knapperne.

H114802 —UN—17MAR16



Indikator

SS43267,00008A5 -74-27JAN17-2/5

a. Vælg for at reducere blæserhastigheden.

H114998 —UN—04JAN17



Reduktion

SS43267,00008A5 -74-27JAN17-3/5

b. Vælg for at forøge blæserhastigheden.

Blæseren slås FRA, når indikatoren flyttes til FRA.

Blæserhastigheden reguleres automatisk, når indikatoren flyttes til AUTO.

H114997 —UN—04JAN17



Forøgelse

Fortsættes på næste side

SS43267,00008A5 -74-27JAN17-4/5

3. Vælg for at lukke indstilling af blæserhastighed.

BEMÆRK: I automatisk tilstand falder blæserhastigheden, når temperaturen nærmer sig indstillingspunktet.

Alternativ fremgangsmåde ved ændring:

ClimaTrak™ Automatisk temperaturstyreenhed —tryk på knapperne på armlænet til forøgelse eller reduktion af blæserhastighed for at ændre blæserhastigheden.

ClimaTrak er et varemærke tilhørende Deere & Company

H114770 —UN—04JAN17



Luk

SS43267,00008A5 -74-27JAN17-5/5

Luftstrømsfunktion

Med funktionen Luftstrømsfunktion kan man justere fordeling af luftstrømmen inde i førerkabinen eller aktivere afrimning af forruden.

Procedure ved ændring:

H114797 —UN—17MAR16



Luftstrømsfunktioner

Vælg ønsket luftstrømsfunktion på skiftebjælken.

SS43267,00008A6 -74-27JAN17-1/4

Automatisk fordeler og omdirigerer automatisk luftstrømmen baseret på den aktuelle temperatur og ønsket temperatur i førerhuset.

H114798 —UN—17MAR16



Automatisk

SS43267,00008A6 -74-27JAN17-2/4

Afrimning, maskinfører og kabinebund leder luftstrømmen jævnt gennem førerkabinen og afrimer forruden.

BEMÆRK: Klimaanlægget tændes automatisk, når funktionen afrimningsluftstrøm er valgt.

H114799 —UN—17MAR16



Afrimning, maskinfører og kabinebund

SS43267,00008A6 -74-27JAN17-3/4

Fører— leder luftstrømmen imod føreren.

Alternativ fremgangsmåde ved ændring:

ClimaTrak™ Automatisk temperaturstyreenhed— tryk på knappen på armlænet til regulering af luftstrømsfunktion for at skifte mellem funktionerne.

ClimaTrak er et varemærke tilhørende Deere & Company

H114800 —UN—17MAR16



Fører

SS43267,00008A6 -74-27JAN17-4/4

Klimaanlæg (A/C)

Med funktionen Klimaanlæg kan du aktivere eller deaktivere klimaanlægget.

BEMÆRK: Klimaanlægget tændes automatisk, når funktionen afrimningsluftstrøm er valgt.

Procedure ved ændring:

H114790 —UN—04JAN17



TIL/FRA

Vælg for at aktivere eller deaktivere klimaanlægget.

SS43267,00008A7 -74-17MAY17-1/1

Udendørstemperatur

Med funktionen Udvendig kan man se den aktuelle udendørstemperatur.

Procedure ved ændring:

Vælg skærmområdet under Udvendig for at åbne et større display med den aktuelle udendørstemperatur.



Udvendig

H119377 —UN—16SEP16

SS43267,00008A8 -74-27JAN17-1/2

Vælg for at lukke Udendørstemperatur.

H114770 —UN—04JAN17



Luk

SS43267,00008A8 -74-27JAN17-2/2

Adgang til transmission

Adgang til programmet via display:

1. Menu

H113668 —UN—22OCT15



Menu

SS43267,00008C9 -74-27JAN17-1/3

2. Fanen Maskinindstillinger

N119118 —UN—23SEP16



Maskinindstillinger

SS43267,00008C9 -74-27JAN17-2/3

3. Transmission

H113843 —UN—30OCT15



Transmission

SS43267,00008C9 -74-27JAN17-3/3

Transmission hovedside

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.


Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Brug applikationen Transmission til at vise information om transmissionen og justere indstillingerne.

Vælg Transmission

ProDrive™

Transmission med trykknapskift

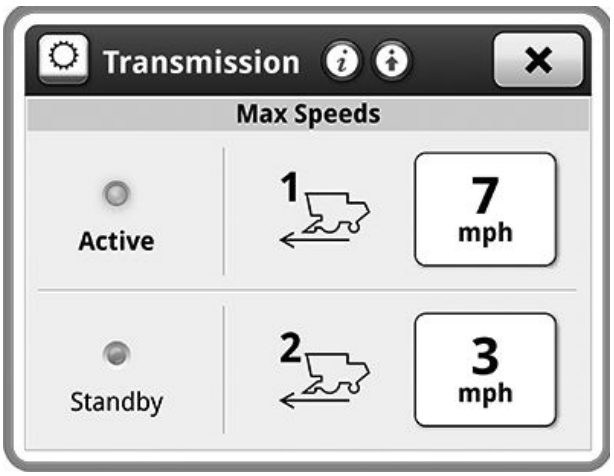

H120318 —UN—10JAN17

Transmission

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

SS43267,000080C -74-27JAN17-1/8

Tilgængelige emner på ProDrive™ transmission hovedsiden:

N118020 —UN—22OCT15

Statusindikator—viser, hvilken maks. hastigheds-tilstand der er aktiv, og hvilken tilstand der er i standby.



Aktiv

Orange

Fortsættes på næste side

SS43267,000080C -74-27JAN17-2/8

Standby

N118019 —UN—22OCT15



Grå

SS43267,000080C -74-27JAN17-3/8

Maks. hastighed 1— maksimal hastighed, når Maks. hastighed 1 er aktiv. Vælg indlæsningsfelt for at justere indstillingen.

H114766 —UN—22OCT15



Maks. hastighed 1

SS43267,000080C -74-27JAN17-4/8

Maks. hastighed 2— maksimal hastighed, når Maks. hastighed 2 er aktiv. Vælg indlæsningsfelt for at justere indstillingen.

H114767 —UN—22OCT15



Maks. hastighed 2

SS43267,000080C -74-27JAN17-5/8

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

N118004 —UN—22OCT15



Avancerede indstillinger

SS43267,000080C -74-27JAN17-6/8

Tilgængelige emner på hovedsiden for transmission med trykknapskift:

Aktuelt gear— viser dig det aktuelt valgte gear.

Tryk på knapperne på transmissionen med trykknapskift for at skifte gear.

H114765 —UN—22OCT15



Aktuelt gear

Fortsættes på næste side

SS43267,000080C -74-27JAN17-7/8

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

N118004 —UN—22OCT15



Avancerede indstillinger

SS43267,000080C -74-27JAN17-8/8

Maks. hastighed 1 og 2

Med funktionen Maks. hastighed kan du indstille en komfortabel høst- eller transporthastighed. Når den ønskede kørselshastighed er indstillet og multifunktionshåndtaget er skubbet helt frem med motoren i høj tomgang, kører maskinen ikke hurtigere end den valgte indstilling for den pågældende tilstand. Der findes to forskellige tilstande.

BEMÆRK: Maks. hastighed 1 kan ikke indstilles højere end aktuel maks. hastighed indstillet i Maks. hastighed 2.

BEMÆRK: Højere maksimumindstillinger betyder mere aggressive maskinbevægelser. Det er altid bedst at køre i et lavt område med et lavt maksimalt indstillingspunkt under udførelse af præcisionsbevægelser (tilkobling af skærebord).

- Eksempel 1: Montering af skærebordet på maskinen og høst af den ønskede afgrøde. Maks. hastighed 1 indstillet til 1,6 km/t (1 mph). Maks. hastighed 2 indstillet til 11,3 km/t (7 mph).
- Eksempel 2: En vandkanal nærmer sig, mens den ønskede afgrøde høstes. Maks. hastighed 1 indstillet til 4,8 km/t (3 mph). Maks. hastighed 2 indstillet til 11,3 km/t (7 mph).

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company



Værdi

H114768 —UN—10JAN17

Vælg plus (+) knappen for at øge værdien.

Vælg minus (-) knappen for at reducere værdien.

BEMÆRK: Når du skifter mellem hastighedsindstillinger med ProDrive™ tilstandsknapperne på armlænet, vises en meddelelse på skærmen med den aktuelt anvendte hastighedsindstilling. Meddelelsen kan ses i displayets statuscenter.

SS43267,00008CA -74-27JAN17-1/1

Avancerede indstillinger ProDrive™

Emner tilgængelige på siden Avancerede indstillinger:

Nødtilstand— gør det muligt at køre med en maskine med en defekt transmissionssensor til et sikkert sted eller til et værksted.

Bugseringstilstand— skal være aktiveret, før maskinen kan bugseres.

SS43267,00008CB -74-31JAN17-1/1

Avancerede indstillinger ProDrive™ bugseringstilstand

Du kan aktivere bugseringstilstanden for at beskytte transmissionen, hvis maskinen er defekt og skal bugseres.

FORSIGTIG: Maskinen må ikke bugseres med en trækwire. Hvis kablet brister, vil tilbageslaget kunne forårsage alvorlige ulykker.

Koblerne må ikke fjernes. Når koblerne er fjernet, er bremserne deaktiveret.

Undgå at komme i berøring med elektriske ledninger. Kornudvidelser eller korntankdæksler skal sænkes og radioantennen skal sænkes før transport.

Undersøg de lokale love og regulativer vedrørende kørsel eller bugsering af udstyr på offentlig vej. Anvend ekstra lygter og advarselsanordninger, der kan anskaffes fra John Deere forhandleren, til at advare andre trafikanter.

Undgå at blive klemt og kvæstet af en løbsk maskine. Hvis maskinen står på en skråning, må du ikke deaktivere parkeringsbremsen, før hjulene er blokeret.

Maskinen kan bugseres i nødsituationer i op til 10 minutter ved en maksimum hastighed på 10 km/t (6.2 mph).

Procedure-krav i bugseringstilstand:

Motortilstand	Kører
Hjulhastighed	0 km/t (0 mph)
Fører	I sædet

Procedure ved ændring:

Brug følgende fremgangsmåde ved bugsering af maskinen:

1. Start motoren.
2. Tøm korntanken og afmontér skærebordet.
3. Svin tømmesneglen tilbage.
4. Sammenklapning af korntanksudvidelser eller korntankdæksler.
5. Sving stigen fremad, og fold radioantennen ned.

BEMÆRK: Bugsér altid maskinen i fremadgående retning ved at hægte en kæde rundt om hovedakslen. Kontrollér, at kæden ikke beskadiger hydraulikledningerne. Der skal befinde sig en fører på førerpladsen til at styre maskinen.

H114769 —UN—22OCT15



TIL/FRA

6. TÆND havariblinket, med mindre det er forbudt i henhold til loven.

BEMÆRK: Motoren skal køre, før man kan deaktivere parkeringsbremsen og bugsere maskinen. Hvis ikke motoren kan køre, skal man kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder for yderligere information.

7. Brug TIL/FRA skifteknappen til aktivering af bugseringstilstand.

SS43267,00008CC -74-09JAN17-1/5

8. Hvis ikke betingelserne for bugseringstilstand er opfyldt, vises en meddelelse med de betingelser, der ikke er opfyldt.

H114772 —UN—22OCT15



Meddelelse

SS43267,00008CC -74-09JAN17-2/5

9. Hvis du har brug for at annullere bugseringstilstanden, kan du gøre det med luk-knappen.

H114770 —UN—04JAN17



Luk

Fortsættes på næste side

SS43267,00008CC -74-09JAN17-3/5

10. Når en betingelse er opfyldt, vises en grøn markering efter betingelsen.

H114771 —UN—22OCT15



Grøn markering

SS43267,00008CC -74-09JAN17-4/5

11. Når alle betingelser er opfyldt, kan du aktivere bugseringstilstanden med ON/OFF skifteknappen.

FORSIGTIG: Undgå sammenstød med andre trafikanter, langsomkørende traktorer med redskaber eller andet bugseret udstyr, og selvkørende maskiner på offentlig vej. Hold hele tiden øje med trafikken bagfra, navnlig når der svinges, og vis af med armene eller med afviserblink.

Brug forlygter, advarselsblink og blinklys dag og nat. Overhold de lokale bestemmelser for lygter og markeringslys. Sørg for at holde sikkerhedsudstyret i god stand. Udskift eller reparér lygter og reflekser, som er beskadiget eller mistet.

H114769 —UN—22OCT15



TIL/FRA

12. Tryk på parkeringsknappen for at deaktivere bremserne, før maskinen bugseres.

BEMÆRK: Føreren skal blive i sædet, for at parkeringsfunktionen kan deaktiveres.

Bugseringstilstand er deaktiveret, og der vises en meddelelse på skærmen, som kan ses i statuscenteret, hvis du:

- Sætter transmissionen i gear.

SS43267,00008CC -74-09JAN17-5/5

Avancerede indstillinger ProDrive™ nødfunktion

Du kan aktivere nødfunktionen og køre maskinen langsomt til et sikkert sted, når maskinen er standset på grund af en defekt transmissionssensor.

BEMÆRK: Tillader maskinen at køre i op til 4 timer. Må ikke anvendes til normal drift.

Aktivér nødfunktionen med TIL/FRA skifteknappen.

Hvis en transmissionssensor er defekt, aktiveres nødfunktionen, og der vises en meddelelse.

H114769 —UN—22OCT15



TIL/FRA

BEMÆRK: Nødfunktionen deaktiveres automatisk, når tændingen slås fra.

Hvis der ikke er registreret en defekt transmissionssensor, aktiveres nødfunktionen ikke, og der vises en meddelelse.

SS43267,00008CD -74-17MAY17-1/1

Avancerede indstillinger trykknap

Emner tilgængelige på siden Avancerede indstillinger:

Bugseringstilstand— skal være aktiveret, før maskinen kan bugseres.

SS43267,00008CE -74-09JAN17-1/1

Lygter

Adgang til lygter

H113668 —UN—22OCT15

Adgang til program via display:

1. Menu



Menu

SS43267,00008C2 -74-17MAY17-1/4

2. Fanen Maskinindstillinger

N119118 —UN—23SEP16



Maskinindstillinger

SS43267,00008C2 -74-17MAY17-2/4

3. Lygter

H115006 —UN—09JAN17



Lygter

SS43267,00008C2 -74-17MAY17-3/4

Adgang til programmet via navigationsbjælke:

H115005 —UN—11MAR16

Tryk på knappen Lygter på navigationsbjælken under displayet.



Lygter

SS43267,00008C2 -74-17MAY17-4/4


Lygter hovedside

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Via lygteprogrammet kan man få adgang til forindstilling af lygter, som kan konfigureres af føreren. Du kan foretage justeringer ved at vælge en af fanerne med forindstillede værdier.

BEMÆRK: Arbejdslygter kan konfigureres. Forlygter kan ikke konfigureres.

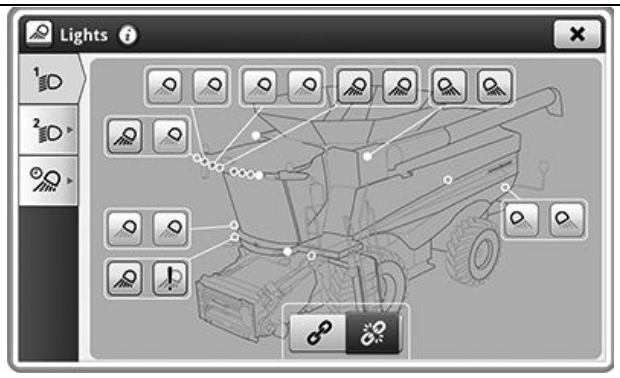

H120316 —UN—09JAN17

Lygter

Fortsættes på næste side

SS43267,000080D -74-27JAN17-1/8

Tilgængelige faner i lygteprogrammet:

Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—nærlys— lygter, der lyser i tilstanden Forindstillet værdi 1—nærlys.

H114593 —UN—11MAR16



Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—nærlys

SS43267,000080D -74-27JAN17-2/8

Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—nærlys— lygter, der lyser i tilstanden Forindstillet værdi 2—nærlys.

H114596 —UN—11MAR16



Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—nærlys

SS43267,000080D -74-27JAN17-3/8

Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—fjernlys— lygter, der lyser i tilstanden Forindstillet værdi 1—fjernlys.

H114594 —UN—11MAR16



Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—fjernlys

SS43267,000080D -74-27JAN17-4/8

Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—fjernlys— lygter, der lyser i tilstanden Forindstillet værdi 2—fjernlys.

H114595 —UN—11MAR16



Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—fjernlys

SS43267,000080D -74-27JAN17-5/8

Udstigningslygter— vælg varighed, og lygterne bliver ved med at lyse, efter at tændingslåsen er slået FRA.

H114587 —UN—11MAR16



Udstigningslygter

SS43267,000080D -74-27JAN17-6/8

Markerede faner— viser, hvilken forindstillet værdi for lygter, der er valgt.

Arbejdslygter betjeningselementer— betjeningselementer til arbejdslygter til/fra, nærlys/fjernlys og forindstillet tilstand 1 eller 2.

H114597 —UN—11MAR16



Markeret fane

Fortsættes på næste side

SS43267,000080D -74-27JAN17-7/8

Lygte med fejl— et udråbstegn angiver, at lygten er defekt. Eksempel, pæren er sprunget.

H113862 —UN—11MAR16



Lygte med fejl

SS43267,000080D -74-27JAN17-8/8

Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—nærlys

Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—nærlys kan tilpasses specifikke kundebehov. Tilpassede lygter kan ændres hvis nødvendigt, når sigtbarheden er lav, eksempelvis ved tømning eller under høst.

Procedure ved ændring:

H114593 —UN—11MAR16



Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—nærlys

SS43267,00008C3 -74-17MAY17-1/3

1. Vælg for at specialtilpasse hver enkelt lygte i denne tilstand.
   - Vælg Forbundet med skifteknappen for at forbinde parrede venstre og højre lygter, så de tændes og slukkes samtidig under alle faner.
   - Vælg Ikke forbundet med skifteknappen, så parrede venstre og højre lygter kan tændes og slukkes individuelt under alle faner.

H113857 —UN—11MAR16



Forbundet

H113858 —UN—11MAR16



Ikke forbundet

SS43267,00008C3 -74-17MAY17-2/3

2. Vælg lysknappen eller knappen til lygtepar for de lygter, du ønsker at tænde.

BEMÆRK: Knappen markeres, når den er valgt.

H114591 —UN—11MAR16



Lysknap

H113853 —UN—11MAR16



Knap til lygtepar

H114592 —UN—11MAR16



Markeret knap

SS43267,00008C3 -74-17MAY17-3/3

Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—nærlys

Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—nærlys kan tilpasses specifikke kundebehov. Tilpassede lygter kan ændres hvis nødvendigt, når sigtbarheden er lav, eksempelvis ved tømning eller under høst.

Procedure ved ændring:

H114596 —UN—11MAR16



Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—nærlys

Fortsættes på næste side

SS43267,00008C4 -74-17MAY17-1/3

1. Vælg for at specialtilpasse hver enkelt lygte i denne tilstand.
   - Vælg Forbundet med skifteknappen for at forbinde parrede venstre og højre lygter, så de tændes og slukkes samtidig under alle faner.
   - Vælg Ikke forbundet med skifteknappen, så parrede venstre og højre lygter kan tændes og slukkes individuelt under alle faner.

H113857 —UN—11MAR16



Forbundet

H113858 —UN—11MAR16



Ikke forbundet

SS43267,00008C4 -74-17MAY17-2/3

2. Vælg lysknappen eller knappen til lygtepar for de lygter, du ønsker at tænde.

BEMÆRK: Knappen markeres, når den er valgt.

H114591 —UN—11MAR16



Lysknap

H113853 —UN—11MAR16



Knap til lygtepar

H114592 —UN—11MAR16



Markeret knap

SS43267,00008C4 -74-17MAY17-3/3

Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—fjernlys

Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—fjernlys kan tilpasses specifikke kundebehov. Tilpassede lygter kan ændres hvis nødvendigt, når sigtbarheden er lav, eksempelvis ved tømning eller under høst.

Procedure ved ændring:

H114594 —UN—11MAR16



Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—fjernlys

SS43267,00008C5 -74-17MAY17-1/3

1. Vælg for at specialtilpasse hver enkelt lygte i denne tilstand.
   - Vælg Forbundet med skifteknappen for at forbinde parrede venstre og højre lygter, så de tændes og slukkes samtidig under alle faner.
   - Vælg Ikke forbundet med skifteknappen, så parrede venstre og højre lygter kan tændes og slukkes individuelt under alle faner.

H113857 —UN—11MAR16



Forbundet

H113858 —UN—11MAR16



Ikke forbundet

Fortsættes på næste side

SS43267,00008C5 -74-17MAY17-2/3

2. Vælg lysknappen eller knappen til lygtepar for de lygter, du ønsker at tænde.

BEMÆRK: Knappen markeres, når den er valgt.

H114591 —UN—11MAR16



Lysknap

H113853 —UN—11MAR16



Knap til lygtepar

H114592 —UN—11MAR16



Markeret knap

SS43267,00008C5 -74-17MAY17-3/3

Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—fjernlys

Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—fjernlys kan tilpasses specifikke kundebehov. Tilpassede lygter kan ændres hvis nødvendigt, når sigtbarheden er lav, eksempelvis ved tømning eller under høst.

Procedure ved ændring:

H114595 —UN—11MAR16



Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—fjernlys

SS43267,00008C6 -74-17MAY17-1/3

1. Vælg for at specialtilpasse hver enkelt lygte i denne tilstand.
   - Vælg Forbundet med skifteknappen for at forbinde parrede venstre og højre lygter, så de tændes og slukkes samtidig under alle faner.
   - Vælg Ikke forbundet med skifteknappen, så parrede venstre og højre lygter kan tændes og slukkes individuelt under alle faner.

H113857 —UN—11MAR16



Forbundet

H113858 —UN—11MAR16



Ikke forbundet

SS43267,00008C6 -74-17MAY17-2/3

2. Vælg lysknappen eller knappen til lygtepar for de lygter, du ønsker at tænde.

BEMÆRK: Knappen markeres, når den er valgt.

H114591 —UN—11MAR16



Lysknap

H113853 —UN—11MAR16



Knap til lygtepar

H114592 —UN—11MAR16



Markeret knap

SS43267,00008C6 -74-17MAY17-3/3

Udstigningslygter

Udstigningslygter, vælg varighed, og lygterne bliver ved med at lyse, efter at tændingslåsen er slået FRA.

BEMÆRK: Udstigningslygter tændes, hvis forlygter eller arbejdslygter har været tændt inden for de seneste 5 minutter.

Procedure ved ændring:

H114587 —UN—11MAR16



Udstigningslygter

SS43267,00008C7 -74-17MAY17-1/5

1. Vælg for at specialtilpasse hver enkelt lygte i denne tilstand.
   - Vælg Forbundet med skifteknappen for at forbinde parrede venstre og højre lygter, så de tændes og slukkes samtidig under alle faner.
   - Vælg Ikke forbundet med skifteknappen, så parrede venstre og højre lygter kan tændes og slukkes individuelt under alle faner.

H113857 —UN—11MAR16



Forbundet

H113858 —UN—11MAR16



Ikke forbundet

SS43267,00008C7 -74-17MAY17-2/5

2. Vælg lysknappen eller knappen til lygtepar for de lygter, du ønsker at tænde.

BEMÆRK: Knappen markeres, når den er valgt.

H114591 —UN—11MAR16



Lysknap

H113853 —UN—11MAR16



Knap til lygtepar

H114592 —UN—11MAR16



Markeret knap

SS43267,00008C7 -74-17MAY17-3/5

3. Vælg for at åbne skærmbilledet Timeout for udstigningslygter.
4. Vælg den ønskede indstilling for Timeout for udstigningslygter.

H114588 —UN—11MAR16



Timeout for udstigningslygter

Værdier, timeout for udstigningslygter		
Øjeblikkeligt fra (0 sek.)	60 sek.	3 min
10 sek.	90 sek.	4 min
30 sek.	2 min	5 min

SS43267,00008C7 -74-17MAY17-4/5

5. Vælg OK for at gemme eller Annuller for at gå tilbage til tidligere indstilling.

H114606 —UN—09JAN17



OK

H114605 —UN—09JAN17



Annuller

SS43267,00008C7 -74-17MAY17-5/5

Betjeningselementer til arbejdslygter

Med betjeningselementer til arbejdslygter kan du vælge den ønskede forindstillede værdi og tilstand for arbejdslygter.

Procedure ved ændring:

1. Drej valgknappen på ratsøjlen til arbejdslygteposition.
2. Vælg ønsket tilstand, fjernlys eller nærlys.
   - Skub på grebet for at vælge fjernlys.

H115019 —UN—09JAN17



Arbejdslygteposition

- Træk i grebet for at vælge nærlys.

SS43267,00008C8 -74-17MAY17-1/2

3. Tryk på skiftekontakten til lygter på armlænet for at vælge Arbejdslygter Forindstillet værdi 1 eller Arbejdslygter Forindstillet værdi 2.

BEMÆRK: Lysdioden lyser for valgt forindstillet tilstand 1 eller 2.

- **Kortvarigt fjernlys:** *Træk i grebet og hold det opad for at aktivere kortvarigt fjernlys.*
- **Nærlysposition:** *Træk grebet til mellemposition for at aktivere nærlys.*

H115018 —UN—11MAR16



Skiftekontakt til lygter på armlæn

- **Fjernlysposition:** *Skub grebet til lav position for at aktivere fjernlys.*

SS43267,00008C8 -74-17MAY17-2/2

Parring af Bluetooth®-enheden med Generation 4 CommandCenter™

Radiosystemet er udstyret med Bluetooth®, der muliggør dataoverførsel mellem radiosystemet og en indlæst Bluetooth®-enhed (f.eks. en mobiltelefon).

BEMÆRK: Aktivér Bluetooth®-funktionen på enheden, inden parring til radioen forsøges. Ikke ALLE enheder vil kunne anvende Bluetooth®-funktionen på radioen.

BEMÆRK: Når Bluetooth® parringsprocessen er igangsat, annulleres parringen, hvis der skiftes til radio (f.eks: ændring af kilde eller frekvens).

Gå til telefon-hovedsiden ved hjælp af telefon-genvejstasten på navigationsbjælken, eller følg den alternative sti:

1. Vælg **Menu.**
2. Vælg **fanen Maskinindstillinger.**
3. Vælg **telefon-symbolet.**
4. Aktivér Bluetooth® funktionen på enheden.
5. Vælg knappen til parring af enhed (A) for at starte parringsprocessen.
6. Indtast parringskoden vist i parringskodefeltet (B) i enheden. Parringsproceduren begynder med det samme.

Når enheden er tilsluttet korrekt, vises **"Parring afsluttet"**. Der kan lagres op til fem enhedsparringer i radioens Bluetooth®-funktion. Du kan læse mere om håndtering af gemte enheder under Styring af Bluetooth® enheder i dette afsnit af betjeningsvejledningen.

Telefonbogen vises ikke på CommandCenter™-displayet.

A—Knappen Parring af enhed **B—Feltet Parringskode**



N119224 —UN—24JUL15

Genvejstast til telefonen på modulet til armlænets navigationsstang
RXA0147930 —UN—13APR15




Menu → fanen Maskinindstillinger → symbolet Telefon



RXA0132157 —UN—28JUN13

Siden Indlæsning af enheder

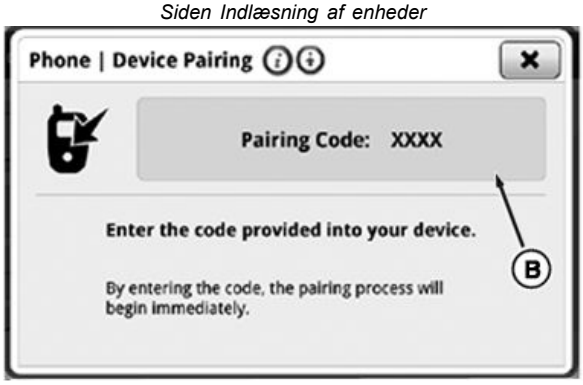

RXA0137741 —UN—13DEC13

Siden Indlæsningskode

Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG
CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

CS12167,0000896 -74-16AUG16-1/1

Styring af parrede Bluetooth® enheder (hvis monteret)

Brug telefonens advancerede indstillinger for at tilsluttet enheder parret til radioen eller tilføje nye enheder til den parrede liste.

1. Vælg **genvejsknap til telefon på navigationsbjælken.**
2. Vælg **symbolet Avancerede indstillinger.**
3. Vælg **fanen Indstillinger.**
4. Vælg knappen Styring af enheder (A).
5. Vælg den ønskede enhed fra listen over parrede enheder og vælg knappen Tilslut enhed (B).
6. Vælg knappen Tilslut ny enhed (C) for at parre en ny Bluetooth® enhed.

Der kan lagres op til fem enhedsparringer i radioens Bluetooth®-funktion. Du kan læse mere om parring af enheder i Parring af Bluetooth® enhed til Generation 4 CommandCenter™ i dette afsnit af betjeningsvejledningen.

A—Knappen Styring af enheder
B—Knappen Tilslut enhed
C—Knappen Tilføj ny enhed




N119224 —UN—24JUL15

Genvejstast til telefonen på modulet til armlænets navigationsstang
RXA0147944 —UN—13APR15




Symbolet for avancerede indstillinger → fanen Indstillinger

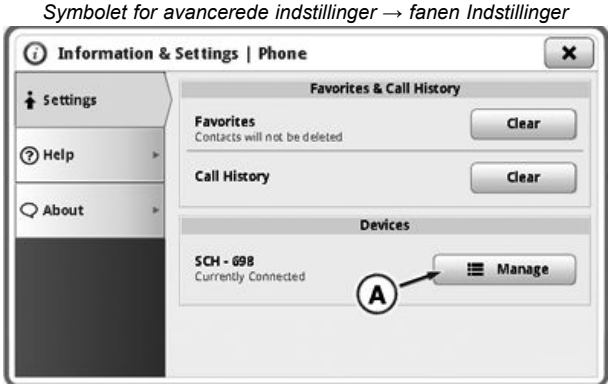

RXA0147734 —UN—30MAR15

Telefoninformation & indstillingsside

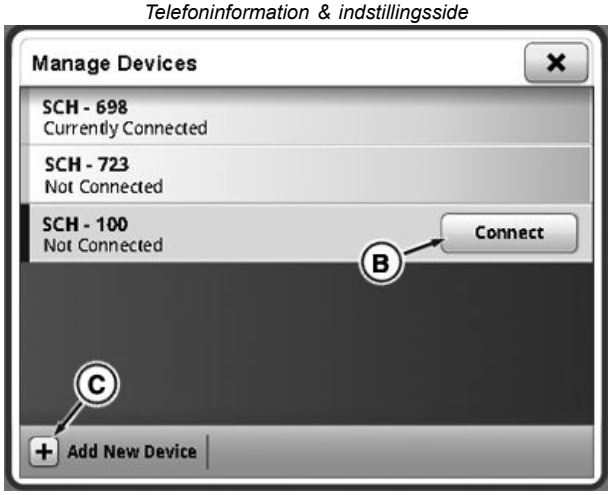

RXA0147733 —UN—30MAR15

Styring af enheder-siden

Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG
CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

CS12167,0000897 -74-16AUG16-1/1

Betjening af telefon

Brug Bluetooth® funktionen til at foretage eller modtage telefonopkald fra en parret Bluetooth® aktiveret mobiltelefon. For flere informationer om hvordan du skal parre en Bluetooth® aktiveret enhed, se Parring af Bluetooth® enhed—Generation 4 CommandCenter™ i dette afsnit af betjeningsvejledningen.

Tryk på genvejstasten til telefonen på navigationsbjælken eller følg den alternative sti:

1. Vælg **MENU.**
2. Vælg **fanen Maskinindstillinger.**
3. Vælg **telefon-symbolet.**

BEMÆRK: Telefonoptionerne A, B, C og E er ikke tilgængelige under opkald. Brug mobiltelefonen, hvis der er brug for et andet nummer.

Telefonstyring på denne side er deaktiveret, imens enheden synkroniseres med radioen.

A—Indlæsningsfelt: Viser indtastede tal.

B—Returtast: Slet indtastet ciffer. Tryk ned for at slette flere cifre.

C—Programvælgerblok: Indtast et telefonnummer vha. nummertasterne.

D—Programvælgerblok fanen: Tryk for at få vist nummerskiven under et telefonopkald.

BEMÆRK: Favoritterne gemmes permanent og kan ses af alle førere. Slet om nødvendigt favoritter, før du forlader maskinen. For flere informationer, se Slet favoritter og opkaldshistorik i dette afsnit af betjeningsvejledningen.

E—Favorittast: Se/rediger kontakter under favoritter.

F—Seneste tast: Se tidligere ikke-modtagede opkald samt indgående og udgående opkald.

G – Regulering af lydstyrke: Indstil lydstyrken.

H—Mutetast: Slår mikrofonen fra.

I—Batterisymbol: viser batteriets levetid.

J—Signalsymbol: Viser styrken for det aktuelle telefonsignal.

K—Bluetooth® symbol: Hvis det er blåt, er der tilsluttet en Bluetooth®-enhed. Hvis det er gråt, er der ikke tilsluttet en Bluetooth®-enhed.

L—Opkaldstast: Tryk på denne for at ringe op, når det ønskede nummer er indtastet.

M—Tast til privatfunktion: Overfører telefonens lyd fra førerkabinens højttalere til telefonens højttalere under opkald.

Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG
CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company



N119224 —UN—24JUL15

Genvejstast til telefonen på modulet til armlænets navigationsstang
RXA0147930 —UN—13APR15




Menu → fanen Maskinindstillinger → symbolet Telefon



RXA0137742 —UN—11DEC13

Telefonstartside

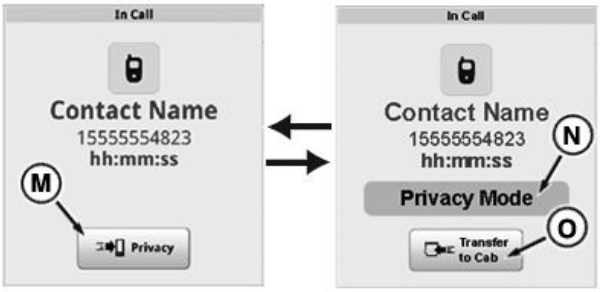

RXA0147774 —UN—30MAR15

Fortrolighedsmodus

N—Privat funktionsmeddelelse: Viser når opkald foretages via privat funktion.

O—Overførsel til førerkabinens tast: Afslutter privatfunktion og overfører telefonens lyd fra telefonens højttalere til førerkabinens højttalere.


CS12167,0000898 -74-16AUG16-1/1

Telefonens signalstyrke og batteristyrke

Mobiltelefonens signalstyrke vises med signalstyrke-bjælkerne (A-F). Signalstyrken strækker sig fra intet signal (A) til 100 procent signalstyrke (F).


Mobiltelefonens batteriladetilstand vises med batterilade-bjælkerne (G-K). Batteriets ladetilstand strækker sig fra ingen batteriladning (G) til 85-100 procent batteriladning (K)

A—Intet signal
B—5—20 procent signalstyrke
C—25—40 procent signalstyrke
D—45—70 procent signalstyrke
E—75—90 procent signalstyrke
F—100 procent signalstyrke
G—Ingen batteriladning
H—5—25 procent batteriladning
I— 30—50 procent batteriladning
J— 55—80 procent batteriladning
K—85—100 procent batteriladning

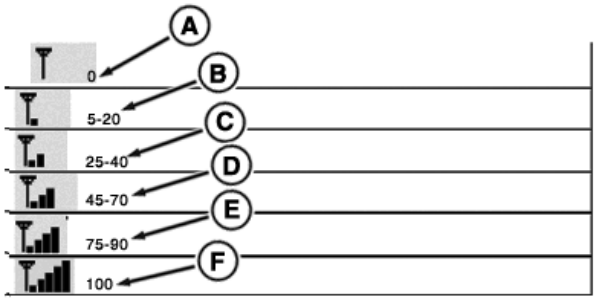

RXA0121552 —UN—31OCT11

Visning af signalstyrke

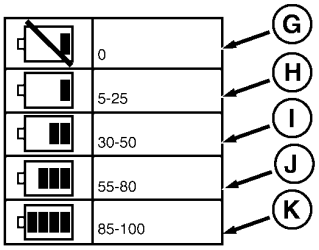

RXA0121554 —UN—31OCT11

Batteriladningsdisplays

KT81203,0000213 -74-08APR15-1/1

Kontaktliste

1. Vælg **Menu.**
2. Vælg **fanen Maskinindstillinger.**
3. Vælg **telefon-symbolet.**
4. Vælg **knappen Favoritter.**

BEMÆRK: Enhedens telefonbog synkroniseres med radioen, ikke med CommandCenter™. Kontakter skal tilføjes og redigeres manuelt på displayet.

Der kan højst gemmes 25 telefonnumre i CommandCenter™. Et telefonnummer må være på højst 21 tegn.

BEMÆRK: Favoritterne gemmes permanent og kan ses af alle førere. Slet om nødvendigt favoritter, før du forlader maskinen. For flere informationer, se Slet favoritter og opkaldshistorik i dette afsnit af betjeningsvejledningen.

A—Liste over favoritter: liste over kontakter til rådighed.

B—Tasten Tilføj Favorit: vælges for at tilføje en kontakt manuelt.

B—Tasten Redigér Favorit: vælges for at redigere den aktuelle kontakt.

D—Testen Slet: vælges for at slette en kontakt fra favoritter.

E—Opkalds-tast: Vælg for at ringe til den aktuelt valgte kontakt.

F – Rullepanel: vælges for at scrolle op eller ned.

G—Rediger fornavnet på en favorit: vælges for at redigere fornavnet.

H—Rediger efternavnet på en favorit: vælges for at redigere efternavnet.

I—Rediger telefonnummeret på en favorit: vælges for at redigere telefonnummeret.

J—Tasten Mobiltelefon: vælges for at opliste mobiltelefonnummerets kontaktinformationer.


K—Tasten Hjemmetelefon: vælges for at opliste hjemmetelefonens kontaktinformationer.

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

RXA0147931 —UN—13APR15




Menu → fanen Maskinindstillinger → symbolet Telefon → tasten Favoritter

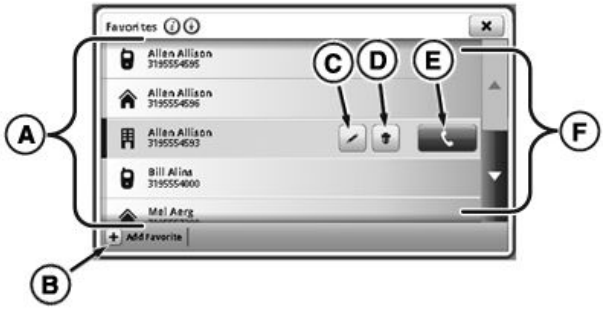

RXA0132498 —UN—28JUN13

Siden Telefonfavoritter

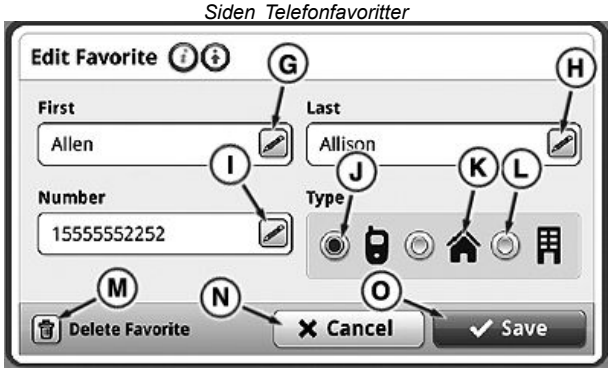

RXA0132499 —UN—28JUN13

Siden Rediger favoritter

L—Tasten Arbejdstelefon: vælges for at opliste arbejdstelefonens kontaktinformationer.

M—Tasten Slet favorit: vælges for at slette en kontakt.

N—Tasten Annullér: vælges for at afbryde redigeringer.

O—Tasten Gem: vælges for at gemme redigeringer.

CS12167,0000899 -74-16AUG16-1/1

Seneste opkald

Se tidligere ikke-modtagede opkald samt indgående og udgående opkald modtaget gennem CommandCenter™.

1. Vælg **Menu.**
2. Vælg **fanen Maskinindstillinger.**
3. Vælg **telefon-symbolet.**
4. Vælg **Seneste-knappen.**

A—Kontaklisten Seneste opkald: Liste over seneste opkald.

B—Rullepaneler: Bruges til at rulle op eller ned gennem kontaklisten over seneste opkald.

C—Tasten Tilføj favorit: Vælg for at tilføje en kontakt til favoritter.

D—Testen Slet: vælges for at slette en kontakt fra favoritter.


E—Opkalds-tast: Vælg for at ringe til den aktuelt valgte kontakt.

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

RXA0147933 —UN—13APR15



Menu → fanen Maskinindstillinger → symbolet Telefon → tasten Seneste opkald

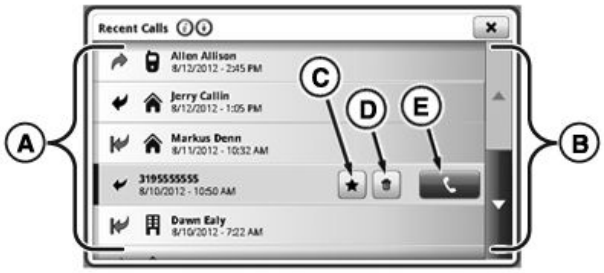

RXA0132556 —UN—28JUN13

Siden Seneste opkald

CS12167,000089A -74-16AUG16-1/1

Sletter favoritter og opkaldshistorik

Brug telefonens advancerede indstillinger til at slette favoritter og opkaldshistorik. Kontakter slettes kun på CommandCenter™ displayet, ikke på telefonen.

1. Vælg **genvejsknap til telefon på navigationsbjælken.**
2. Vælg **symbolet Avancerede indstillinger.**
3. Vælg **fanen Indstillinger.**
4. Tryk på tasten Slet favoritter (A) for at slette favoritter. Kontakterne i telefonen slettes ikke.
5. Tryk på tasten Slet opkaldslog (B) for at slette opkaldslog.

A—Slet favoritter-knappen

B—Slet opkaldshistorik-knappen




N119224 —UN—24JUL15

Genvejstast til telefonen på modulet til armlænets navigationsstang

RXA0147944 —UN—13APR15



Symbolet for avancerede indstillinger → fanen Indstillinger

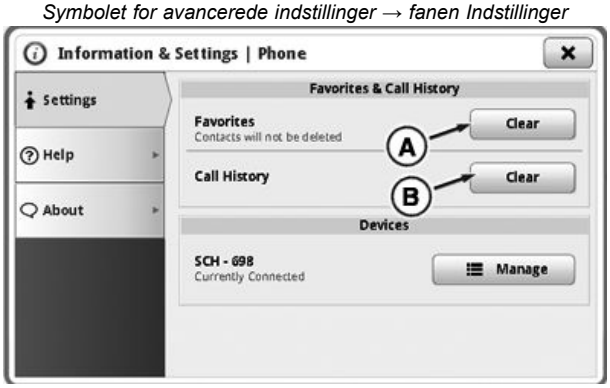

RXA0147732 —UN—30MAR15

Telefoninformation & indstillingsside

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

CS12167,000089B -74-18APR16-1/1

Kalibreringer

Adgang til kalibreringer og procedurer

H113668 —UN—22OCT15

Adgang til program via display:

1. Menu



Menu

SS43267,000084C -74-17JAN17-1/3

2. Fane for maskinindstillinger

N119118 —UN—23SEP16



Maskinindstillinger

SS43267,000084C -74-17JAN17-2/3

3. Kalibreringer og procedurer

N119098 —UN—25MAY16



Kalibreringer og procedurer


SS43267,000084C -74-17JAN17-3/3

Kalibreringer og procedurer

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Programmet med kalibreringer og procedurer giver central adgang til maskinens serviceprocedurer og kalibreringer.

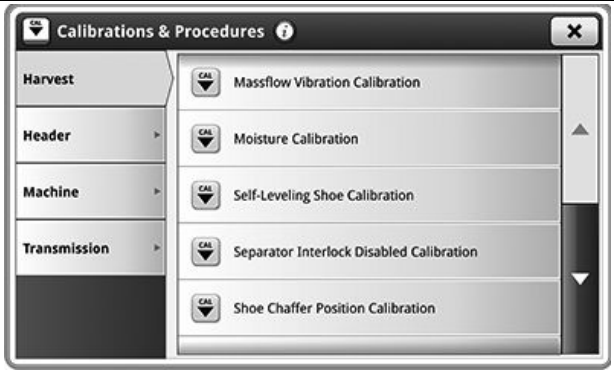

H119896 —UN—18JAN17

Kalibreringer og procedurer

SS43267,0000A3A -74-21JUN17-1/3

Fanen Høst

H119225 —UN—23SEP16

Masseflowvibration

Fugtighedssensortemperatur

Tærskespillerum (hydraulisk)

Udbytte

ActiveYield™

Chassishældning

Tærskespillerum (STS Electric)



Fanen Høst

Aktivering af tømmesnegl

Gult blinklys

Luftudsugning fra tærskebro

Bros nivellering

Fortsættes på næste side

SS43267,0000A3A -74-21JUN17-2/3

Fanen Skærebord

Dækpladeafstand

Indføringshus hastighed

Skærebord

600x skærebord selvtest

Indføringshus sidehældningshastighed

Vinger (foldbart majsskærebord)

Vinde- og skærebjælkeposition

H119226 —UN—23SEP16



Fanen Skærebord

Vindeposition

Indføringssneglens vippeområde fremad og tilbage

Indføringshusets sidevipningsområde

SS43267,0000A3A -74-21JUN17-3/3

Masseflowvibration

Denne procedure kalibrerer masseflowføleren for udligning af normal vibration af maskinen under drift. Denne kalibrering forhindrer, at masseflowføleren registrerer vibration fejlagtigt som materiale, der høstes.

BEMÆRK: Masseflowvibrationskalibrering skal udføres ved udskiftning af skærebord og for hver afgrøde, der høstes.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Når styreenhed AYM eller beslægtede komponenter udskiftes/justeres.
- Konfiguration af udstyret, eksempelvis af skærebordet, er blevet ændret
- Afgrødstypen, der høstes, er blevet ændret
- Masseflowføleren er blevet udskiftet

Tilgængelige emner på siden med kalibrering af masseflowvibration:

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Se afsnittet "Udfør kalibrering i følgende situationer" for yderligere information.
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1 minutter

SS43267,000084D -74-19MAY17-1/1

Procedure for kalibrering af masseflow-vibration

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

SS43267,0000867 -74-19JAN17-1/3

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118093 —UN—16FEB16



Gem

Fortsættes på næste side

SS43267,0000867 -74-19JAN17-2/3

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.

N118122 —UN—02MAY16



Forsøg igen

3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000867 -74-19JAN17-3/3

Fugtighedssensortemperatur

Denne kalibrering gør det muligt at justere den temperatursensor, der er en del af fugtsensorsystemet, så den bedre matcher den faktiske temperatur. Fugtsensortemperaturen skal kalibreres for at få præcise sensormålinger.

BEMÆRK: Kalibrér, før høsten påbegyndes, når fugtsensoren er tom.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Når styreenhed AYM eller beslægtede komponenter udskiftes eller justeres.
- Fugtsensoraflæsninger er ikke nøjagtige.
- Fugtighedstemperatursensoren er blevet udskiftet

Emner tilgængelige på siden Fugtighedssensortemperatur:

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Se afsnittet "Udfør kalibrering i følgende situationer" for yderligere information.
Forventet påkrævet tid	Ca. 2 minutter

SS43267,000084F -74-19MAY17-1/2

Aflæsninger vist på side:

Aktuel forskydning—aflæsning af aktuel forskydning for fugtsensor.

H119222 —UN—18JAN17



Aktuel forskydning

SS43267,000084F -74-19MAY17-2/2

Fugtsensortemperaturforskydning

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure, der skal udføres:

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Fortsættes på næste side

SS43267,0000868 -74-18JAN17-1/5

2. Vælg sensortemperatur

H119223 —UN—18JAN17



Sensortemperatur

SS43267,0000868 -74-18JAN17-2/5

3. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere sensortemperaturen.



H119224 —UN—18JAN17

Sensortemperatur

SS43267,0000868 -74-18JAN17-3/5

4. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118093 —UN—16FEB16



Gem

SS43267,0000868 -74-18JAN17-4/5

5. Vælg Annuller for at vende tilbage til den foregående side.

N118094 —UN—18JAN17



Annuller

SS43267,0000868 -74-18JAN17-5/5

Tærskebroens spillerum (justering af standard tærskebro)

Denne procedure kalibrerer tærskebroens spillerum ved at registrere tærskebroernes fuldt åbne og fuldt lukkede position. Et korrekt kalibreret spillerum på tærskebroen giver det bedste resultat i forbindelse med anbefalede indstillinger for høst. Se yderligere detaljer i maskinens betjeningsvejledning.

VIGTIGT: Kalibreringen bør ikke foretages, når der er monteret runde brodæksler. Det kan resultere i en ukorrekt nulposition.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Før hver høstsæson.
- Fysisk tærskebro-åbning passer ikke med det, der vises i kabinen.
- Tærskebroer udskiftes med et nyt eller andet sæt tærskebroer.
- Sensor for tærskebroens spillerum eller tilknyttede komponenter er udskiftet/justeret.

Tilgængelige emner på siden Tærskebroens spillerum:

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1-2 minutter

SS43267,0000850 -74-18JAN17-1/1

Procedure for kalibrering af tærskebroens spillerum (justering af standard tærskebro)

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

SS43267,0000869 -74-18JAN17-1/3

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118093 —UN—16FEB16



Gem

SS43267,0000869 -74-18JAN17-2/3

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.

N118122 —UN—02MAY16



Forsøg igen

3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000869 -74-18JAN17-3/3

Udbyttekalibrering

Denne procedure kalibrerer det estimerede udbytte. Kalibrering udføres ved at matche registrerede prøver med tilsvarende vægtmålinger.

BEMÆRK: Udbyttekalibrering skal udføres hvert år og i alle typer afgrøde, der høstes, for at opnå nøjagtige kornvægtmålinger. Kontrollér også at der er blevet udført kalibrering af masseflow-vibration for hver afgrøde.


Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Når styreenhed AYM eller beslægtede komponenter udskiftes/justeres.
- Udbyttetotaler matcher ikke vejeresultater.
- Højeste nøjagtighed af udbyttetotaler ønskes

Emner tilgængelige på siden Udbyttekalibrering:

Kalibreringskvalitet—angiver kvaliteten af de kalibrerede prøver.

H119365 —UN—18JAN17



Kalibreringskvalitet

SS43267,0000851 -74-22MAY17-1/6

Statusindikator—angiver status for registreret prøve.

H119417 —UN—18JAN17



Status

SS43267,0000851 -74-22MAY17-2/6

Registrering—indsamling af prøvedata.

H119235 —UN—18JAN17



Registrering

SS43267,0000851 -74-22MAY17-3/6

Ikke-matchede prøver—antal prøver ikke matchet med en faktisk vægt.

H119363 —UN—18JAN17



Ikke-matchede prøver

SS43267,0000851 -74-22MAY17-4/6

Match vejet vægt—matcher registreret prøvevægt med faktisk prøvevægt.

H119364 —UN—18JAN17



Match vejet vægt

Fortsættes på næste side

SS43267,0000851 -74-22MAY17-5/6

Avancerede indstillinger—muligheder for yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

BEMÆRK: Hvis ikke kalibrering af masseflow-vibration er foretaget, anbefaler vi, at man foretager denne kalibrering før udbyttekalibrering.

N118004 —UN—22OCT15



Avancerede indstillinger

SS43267,0000851 -74-22MAY17-6/6


Udbytte | kalibreringskvalitet

Kalibreringskvalitet angiver kvaliteten af kalibrerede prøver og fejlmargin mellem de registrerede prøver og faktisk vægt.

Emner tilgængelige på siden Kalibreringskvalitet:

Indikator for kalibreringskvalitet—viser kvaliteten af de kalibrerede prøver.

H119365 —UN—18JAN17



Kalibreringskvalitet

SS43267,000086F -74-17JAN17-1/6

Indsamlede prøver status—angiver kriterier, der er opfyldt af det aktuelle sæt prøver.

H119374 —UN—18JAN17



Indsamlede prøver

SS43267,000086F -74-17JAN17-2/6

Fejlmargin for udbytte—forskel mellem registreret prøvevægt og faktisk vægt udtrykt i procent. Farvet baggrund amgiver margin-kvalitet.

H119372 —UN—18JAN17



Fejlmargin for udbytte

SS43267,000086F -74-17JAN17-3/6

Kalibreringstilstand—aktuel tilstand med valg af prøve.

H119375 —UN—18JAN17



Kalibreringstilstand

SS43267,000086F -74-17JAN17-4/6

Prøver i kalibrering—antal gemte prøver. Hvis der ikke er gemt prøver, anvendes kalibreringen fra fabrikken.

H119373 —UN—18JAN17



Prøver i kalibrering

Fortsættes på næste side

SS43267,000086F -74-17JAN17-5/6

Avancerede indstillinger—muligheder for yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

N118004 —UN—22OCT15



Avancerede indstillinger

SS43267,000086F -74-17JAN17-6/6

Udbytte | statusindikator

Statusindikatoren viser status for registrerede prøver og en meddelelse om denne status.

Status-muligheder er følgende:

Indikator til visning af forløb—viser, når en prøve registreres.

H119424 —UN—18JAN17



Indikator til visning af forløb

SS43267,0000870 -74-18JAN17-1/3

Aktiv—registrering af prøve er aktiv.

N118420 —UN—02NOV16



Grøn

SS43267,0000870 -74-18JAN17-2/3

Inaktiv—registrering af prøve er ikke aktiv

N118019 —UN—22OCT15



Grå

SS43267,0000870 -74-18JAN17-3/3

Udbytte | registrering af prøve

På siden Registrering af prøve kan man indsamle en afgrødeprøve, overvåge flowhastigheden og se den registrerede vægt af prøven.

Emner tilgængelige på siden Registrering af prøve:

Masseflowhastighed—viser flowet på den høstede afgrøde.

H119379 —UN—18JAN17




Masseflowhastighed

SS43267,0000871 -74-17JAN17-1/12

Flowhastighedsområde—viser det aktuelle område, som prøven høstes i.

BEMÆRK: Lav flowhastighed vises med en stiplet linje.

H119418 —UN—18JAN17



Medium flow

Fortsættes på næste side

SS43267,0000871 -74-17JAN17-2/12

Vægt—beregnet vægt af prøven.


H119380 —UN—18JAN17



Vægt

SS43267,0000871 -74-17JAN17-3/12

Vægt status—viser, hvornår der er høstet nok afgrøde, så kalibreringen kan foretages.

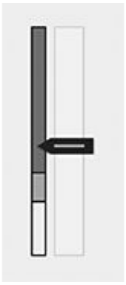

Vægt status

H119399 —UN—18JAN17

SS43267,0000871 -74-17JAN17-4/12

Afgrødetype—afgrøde, der høstes.

H119419 —UN—18JAN17



Afgrødetype: Majs

SS43267,0000871 -74-17JAN17-5/12

Registrering status—viser status for registreret prøve.

H119400 —UN—18JAN17



Registrering af prøve

SS43267,0000871 -74-17JAN17-6/12

Slet—sletter aktuelle prøvedata.

H119401 —UN—18JAN17



Slet

SS43267,0000871 -74-17JAN17-7/12

Start—starter registrering af prøvedata.

H119421 —UN—18JAN17



Start

Fortsættes på næste side

SS43267,0000871 -74-17JAN17-8/12

Færdig—stopper registrering af prøve og gemmer informationen.

H119420 —UN—18JAN17



Færdig

SS43267,0000871 -74-17JAN17-9/12

Procedure ved ændring:

1. Vælg registrering.
2. Begynd at høste afgrøde.

H119235 —UN—18JAN17



Registrering

SS43267,0000871 -74-17JAN17-10/12

3. Vælg Start-tasten.
4. Justér kørselshastigheden, indtil det ønskede flowhastighedsområde er opnået.
5. Fortsæt med at høste, indtil den nødvendige mængde afgrøde er høstet.

H119421 —UN—18JAN17



Start

SS43267,0000871 -74-17JAN17-11/12

6. Vælg tasten Færdig for at gemme information om prøven.

H119420 —UN—18JAN17



Færdig

SS43267,0000871 -74-17JAN17-12/12

Udbytte | match vejet vægt

Med funktionen Match vejet vægt kan man matche vægten af en registreret prøve med prøvens faktiske vægt.

H119407 —UN—18JAN17



Prøve

Procedure ved ændring:

1. Vælg den prøve, der skal matches.
2. Indtast prøvens faktiske vægt med tastaturet.

SS43267,0000872 -74-19JAN17-1/6

3. Bekræft med Gem-tasten.

BEMÆRK: Gå tilbage til forrige side med tasten Anuller uden at foretage ændringer.

N118093 —UN—16FEB16



Gem

Procedure ved sletning af prøve:

N118094 —UN—18JAN17



Annuller

Fortsættes på næste side

SS43267,0000872 -74-19JAN17-2/6

H119407 —UN—18JAN17



Prøve

1. Vælg den prøve, der skal slettes.

SS43267,0000872 -74-19JAN17-3/6

2. Vælg Slet prøve.

H119408 —UN—18JAN17



Slet prøve

SS43267,0000872 -74-19JAN17-4/6

3. Tryk på OK.

H114654 —UN—05JAN17



OK

SS43267,0000872 -74-19JAN17-5/6

BEMÆRK: Gå tilbage til forrige side med tasten Anuller uden at foretage ændringer.

N118094 —UN—18JAN17



Annuller

SS43267,0000872 -74-19JAN17-6/6

Udbytte | avancerede indstillinger

H119409 —UN—18JAN17



Nulstilling

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

BEMÆRK: Avancerede indstillinger er ikke tilgængelige, når ActiveYield™ er valgt.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Nulstilling til fabriksindstillinger.
- Manuel valg af prøver.
- Manuel justering af kalibreringsværdien.
- Overføring af kalibreringen til en anden maskine.

Emner tilgængelige på siden Avancerede indstillinger:

Nulstilling—nulstiller systemet til fabriksindstillinger.

ActiveYield er et varemærke tilhørende Deere & Company

SS43267,0000873 -74-22MAY17-1/6

Automatisk prøveudvælgelse—systemet vælger vilkårligt prøver til brug for kalibreringsværdi.

H119410 —UN—18JAN17




Automatisk prøveudvælgelse

Fortsættes på næste side

SS43267,0000873 -74-22MAY17-2/6

Manuel kalibrering—vælger ønskede prøver til brug for kalibreringsværdi.

H119411 —UN—18JAN17



Manuel kalibrering

SS43267,0000873 -74-22MAY17-3/6

Rediger/vælg prøver—vælg prøver til brug ved manuel kalibrering. Redigering af en prøves vejede vægt eller sletning af prøver.

H119412 —UN—18JAN17



Rediger/vælg prøver

SS43267,0000873 -74-22MAY17-4/6

Avancerede indstillinger—justér kalibreringsværdierne manuelt, eller overfør kalibrering fra en anden maskine.

H119413 —UN—18JAN17



Avancerede indstillinger

SS43267,0000873 -74-22MAY17-5/6

Slet ubrugte prøver—slet alle prøver, der ikke anvendes til kalibrering.

H119414 —UN—18JAN17



Slet ubrugte prøver


SS43267,0000873 -74-22MAY17-6/6

Udbytte | kalibreringskvalitet-indikator

Kalibreringskvalitet-indikatoren viser kvaliteten af de kalibrerede prøver.

Kalibrering fra fabrikken—angiver, at kalibrering fra fabrikken anvendes. Ingen justeringer foretaget.

H119365 —UN—18JAN17



Kalibrering fra fabrikken

SS43267,0000874 -74-19MAY17-1/4

Enkelt prøve—viser, at der kun er udtaget en prøve eller kun valgt en prøve til brug.

BEMÆRK: Flowhastigheden påvirker ikke kalibreringskvaliteten, når der kun anvendes en prøve.

H119366 —UN—18JAN17



Enkelt prøve

SS43267,0000874 -74-19MAY17-2/4

Prøve med lav kvalitet—der er valgt fire eller flere prøver, men prøverne har ikke høj kvalitet, og kun to af prøverne modsvarer to af følgende områder.

H119367 —UN—18JAN17



Lav kvalitet

Fortsættes på næste side

SS43267,0000874 -74-19MAY17-3/4

Prøve med høj kvalitet—fire eller flere prøver er valgt fra en last i høj kvalitet, og de modsvarer alle flow-områder.

H121087 —UN—19MAY17



Høj kvalitet


SS43267,0000874 -74-19MAY17-4/4

Udbytte | status for indsamlet prøve

Status for indsamlet prøve viser de kriterier, som den aktuelle prøve opfylder. Når et kriterium er opfyldt, vises en markering ved siden af dette kriterium.

Høj kvalitet—alle prøver udtages fra et ensartet område i marken med et konstant flow af korn.

H119368 —UN—18JAN17




Høj kvalitet

SS43267,0000875 -74-17JAN17-1/4

Højt flow—bestemmes med måleren på siden med registrerede prøver. Kornflowet skal være over 66% af maks. flow for mejetærskermodellen og afgrøden. Forøg kørehastigheden for at forøge flowet.

H119369 —UN—18JAN17



Højt flow

SS43267,0000875 -74-17JAN17-2/4

Medium flow—bestemmes med måleren på siden med registrerede prøver. Kornflowet skal være mellem 33%-66% af maks. flow for mejetærskermodellen og afgrøden. Justér kørehastigheden for at regulere flowet.

H119370 —UN—18JAN17



Medium flow

SS43267,0000875 -74-17JAN17-3/4

Lavt flow—bestemmes med måleren på siden med registrerede prøver. Kornflowet skal være under 33% af maks. flow for mejetærskermodellen og afgrøden. Sænk kørehastigheden for at reducere flowet.

For at opnås den bedste kalibrering skal der indsamles mindst 4 prøver i alle flowområder:

- Høj
- Medium
- Lav

Under vanskelige høstbetingelser, når der ikke kan opnås høje flowhastigheder, skal man gøre følgende:

H119371 —UN—18JAN17



Lavt flow

Indsaml den første prøve ved maksimal høsthastighed 100%, indsaml derefter 3 yderligere prøver med sænkning af høsthastigheden til 83%, 67% og 50%.

Gentag processen, hvis der skal indsamles yderligere prøver.

SS43267,0000875 -74-17JAN17-4/4

Udbytte | masseflowhastighed

Masseflowhastighed viser flowet for den afgrøde, der høstes.

Aktuel flowhastighed—aktuel flowhastighed for høstet afgrøde.

H119403 —UN—18JAN17



Aktuel flowhastighed

Fortsættes på næste side


SS43267,0000876 -74-18JAN17-1/3

Måler—viser flowhastigheden grafisk.

Min = 0%

Maks = 100%

H119422 —UN—18JAN17

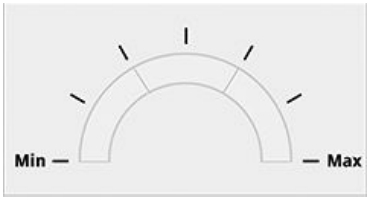

Måler

SS43267,0000876 -74-18JAN17-2/3

Numerisk display—viser flowhastigheden numerisk.

H119402 —UN—18JAN17



Numerisk display

SS43267,0000876 -74-18JAN17-3/3

Udbytte | vægtindikator

Vægtindikatoren viser, hvornår der er blevet høstet tilstrækkelig afgrøde til at kalibreringen kan foretages.

Aktuel vægt—aktuel beregnet vægt af prøven.


H119403 —UN—18JAN17



Aktuel vægt

SS43267,0000877 -74-17JAN17-1/4

Gråt område—prøven er for lille til at der kan kalibreres.

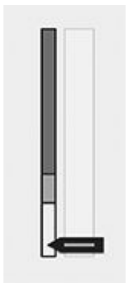


H119404 —UN—18JAN17

Gråt område

SS43267,0000877 -74-17JAN17-2/4

Lysegrønt område—prøvens størrelse er tilstrækkelig til kalibrering, men ikke ideel. Kalibreringen kan blive upræcis.

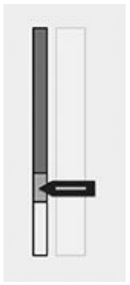


H119405 —UN—18JAN17

Lysegrønt område

Fortsættes på næste side

SS43267,0000877 -74-17JAN17-3/4

Grønt område—prøvens størrelse er tilstrækkelig til at der kan kalibreres præcist.

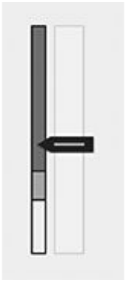

H119399 —UN—18JAN17

Grønt område

SS43267,0000877 -74-17JAN17-4/4

Udbytte | registreringsstatus

H119406 —UN—18JAN17

Registreringsstatus viser status for prøveregistrering

Venter—systemet er klar til registrering af prøve, når der trykkes på tasten Start.



Venter

SS43267,0000878 -74-17JAN17-1/2

Registrering af prøve—prøve registreres.

BEMÆRK: Når prøven er blevet registreret og gemt, går systemet tilbage til standby. Antal ikke-matchede prøver øges med en på hovedsiden, når en prøve er blevet indsamlet.

H119400 —UN—18JAN17



Registrering af prøve

SS43267,0000878 -74-17JAN17-2/2

Udbytte | nulstilling

H119429 —UN—18JAN17

Med funktionen Nulstilling kan man slette alle gemte prøver og nulstille systemet til den fabirksindstillede kalibreringsværdi. Man kan også nulstille kalibreringsværdien til den fabriksindstillede værdi og samtidig gemme alle prøver.



Slet prøver (komplet nulstilling)

Nulstilling typer:

Slet prøver (komplet nulstilling)—sletter alle gemte prøver og den aktuelle kalibreringsværdi. Kalibreringsværdien er indstillet til fabrikkens standardværdi.

SS43267,0000879 -74-18JAN17-1/5

Gem prøver, og brug manuel kalibreringstilstand—kalibreringsværdier nulstilles til fabriksværdi. Alle gemte prøver bibeholdes.

H119430 —UN—18JAN17



Gem prøver, og brug manuel kalibreringstilstand

Fortsættes på næste side

SS43267,0000879 -74-18JAN17-2/5

Procedure ved ændring:

1. Vælg tasten Nulstilling.
2. Vælg den ønskede nulstillingstype.

H119409 —UN—18JAN17



Nulstilling

SS43267,0000879 -74-18JAN17-3/5

3. Vælg OK-tasten for at bekræfte.

H114654 —UN—05JAN17



OK

SS43267,0000879 -74-18JAN17-4/5

BEMÆRK: Vælg tasten Annuller for at gå tilbage til forrige skærmbillede uden at foretage ændringer.

N118094 —UN—18JAN17



Annuller

SS43267,0000879 -74-18JAN17-5/5

Udbytte | redigér/vælg kalibrering

Med funktionen Redigér/vælg kalibrering kan du vælge prøver til manuel kalibrering. Redigering af en prøves vejede vægt eller sletning af prøver.


Foretag ændring ved:

- Der skal vælges specifikke prøver for at få en præcis værdi for udbytte.
- Automatisk valg foretages ikke som ønsket.
- En ny prøve er ikke nødvendig.
- Der er indtastet forkert vejet vægt for en prøve.

Procedure ved ændring af valgte prøver:

1. Vælg manuel kalibrering.

H119411 —UN—18JAN17



Manuel kalibrering

SS43267,000087A -74-18JAN17-1/15

2. Tasten Redigér/vælg prøver

H119412 —UN—18JAN17



Rediger/vælg prøver

SS43267,000087A -74-18JAN17-2/15

3. Vælg afkrydsning ved siden af de prøver, der ønskes til kalibrering.

BEMÆRK: For at få den mest præcise kalibrering skal man vælge prøver i høj kvalitet, med en 0-3 procents margin, og fra de tre flowområder.

N118434 —UN—23FEB16



Afkrydsning


Fortsættes på næste side

SS43267,000087A -74-18JAN17-3/15

Procedure ved ændring af vejet vægt:

1. Vælg manuel kalibrering.

H119411 —UN—18JAN17



Manuel kalibrering

SS43267,000087A -74-18JAN17-4/15

2. Tasten Redigér/vælg prøver


H119412 —UN—18JAN17



Rediger/vælg prøver

SS43267,000087A -74-18JAN17-5/15

H119415 —UN—18JAN17



Prøve

3. Vælg den prøve, der skal ændres.

SS43267,000087A -74-18JAN17-6/15

4. Vælg Redigér vejet vægt.
5. Indtast den ønskede vejede vægt med tastaturet.

H119416 —UN—18JAN17



Redigér vejet vægt

SS43267,000087A -74-18JAN17-7/15

6. Bekræft med Gem-tasten.

N118093 —UN—16FEB16



Gem

SS43267,000087A -74-18JAN17-8/15

7. Vælg tasten Luk for at gå tilbage til forrige skærmbillede.

N118396 —UN—17FEB16




Luk

SS43267,000087A -74-18JAN17-9/15

Procedure ved sletning af prøve:

1. Vælg manuel kalibrering.

H119411 —UN—18JAN17



Manuel kalibrering

SS43267,000087A -74-18JAN17-10/15

2. Tasten Redigér/vælg prøver

H119412 —UN—18JAN17




Rediger/vælg prøver

Fortsættes på næste side

SS43267,000087A -74-18JAN17-11/15

H119415 —UN—18JAN17



Prøve

3. Vælg den prøve, der skal slettes.

SS43267,000087A -74-18JAN17-12/15

4. Vælg Slet prøve.

H119408 —UN—18JAN17



Slet prøve

SS43267,000087A -74-18JAN17-13/15

5. Vælg OK-tasten for at bekræfte.

BEMÆRK: Vælg tasten Annuller for at gå tilbage til forrige skærmbillede uden at foretage ændringer.

H114654 —UN—05JAN17



OK

N118094 —UN—18JAN17



Annuller

SS43267,000087A -74-18JAN17-14/15

6. Vælg tasten Gem for at afslutte.

N118093 —UN—16FEB16



Gem


SS43267,000087A -74-18JAN17-15/15

Udbytte | avanceret redigering

Med funktionen Avanceret redigering kan man manuelt justere kalibreringsværdien eller overføre en kalibrering fra en anden maskine.

Procedure ved ændring:

H119411 —UN—18JAN17



Manuel kalibrering

1. Vælg manuel kalibrering.

SS43267,000087B -74-17JAN17-1/3

2. Vælg tasten Avancerede indstillinger.

H119413 —UN—18JAN17



Avancerede indstillinger

SS43267,000087B -74-17JAN17-2/3

3. Vælg Avanceret redigering.
4. Følg anvisningerne på skærmen for at udføre den ønskede procedure.

H119425 —UN—18JAN17



Avanceret redigering

SS43267,000087B -74-17JAN17-3/3

Udbytte | slet ubrugte prøver

Med funktionen Slet ubrugte prøver kan du slette alle prøver, der ikke anvendes til kalibrering.

Procedure ved ændring:

1. Tasten Slet ubrugte prøver

H119414 —UN—18JAN17



Slet ubrugte prøver

SS43267,000087C -74-18JAN17-1/3

2. Vælg OK-tasten for at bekræfte.

H114654 —UN—05JAN17



OK

SS43267,000087C -74-18JAN17-2/3

BEMÆRK: Vælg tasten Annuller for at gå tilbage til forrige skærmbillede uden at foretage ændringer.

N118094 —UN—18JAN17



Annuller

SS43267,000087C -74-18JAN17-3/3

ActiveYield™

Denne procedure kalibrerer automatisk det estimerede udbytte, så det stemmer mere overens med den faktiske vejede vægt af udbyttet.

BEMÆRK: Manuel udbyttekalibrering er ikke tilgængelig, mens automatisering af ActiveYield™ er slået til.

Emner tilgængelige på siden ActiveYield™:

Master TIL/FRA –brug skifteknappen til aktivering/deaktivering af ActiveYield™.

ActiveYield er et varemærke tilhørende Deere & Company

H114647 —UN—05JAN17



TIL/FRA

SS43267,0000852 -74-17MAY17-1/4

Kvalitet—viser kvaliteten af de kalibrerede prøver.

H119366 —UN—18JAN17



Kvalitet

SS43267,0000852 -74-17MAY17-2/4

Statusindikator—viser en prøves status.

N118420 —UN—02NOV16



Status

Fortsættes på næste side

SS43267,0000852 -74-17MAY17-3/4

Avancerede indstillinger—muligheder for yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

Detaljer vist på side:

Afgrødetype	Majs
Accepterede prøver	10
Senest accepteret	32 min. siden

N118004 —UN—22OCT15



Avancerede indstillinger

SS43267,0000852 -74-17MAY17-4/4

ActiveYield™ | Statusindikator

Statusindikatoren viser status for registrerede prøver og en meddelelse om denne status.

Status-muligheder er følgende:

Indikator til visning af forløb—viser indsamling af en prøve.

H119424 —UN—18JAN17



Indikator til visning af forløb

SS43267,000086C -74-17MAY17-1/7

Venter på prøve – ActiveYield™ er ikke aktiveret pt.

N118420 —UN—02NOV16



Grøn

ActiveYield er et varemærke tilhørende Deere & Company

SS43267,000086C -74-17MAY17-2/7

Master TIL/FRA –ActiveYield™ er slået fra.

N118019 —UN—22OCT15



Grå

SS43267,000086C -74-17MAY17-3/7

Indsamler prøve—prøveregistrering indsamles.

N118021 —UN—13JAN17



Blå

SS43267,000086C -74-17MAY17-4/7

Opdatering af kalibrering—prøveregistrering opdateres.

N118420 —UN—02NOV16



Grøn

Fortsættes på næste side

SS43267,000086C -74-17MAY17-5/7

Prøve afvist—prøveregistrering er blevet afvist. Forklaring på afvisning.

N118420 —UN—02NOV16



Grøn

SS43267,000086C -74-17MAY17-6/7

Afgrødetypen understøttes ikke—afgrødetypen understøttes ikke aktuelt.

N118020 —UN—22OCT15



Orange

SS43267,000086C -74-17MAY17-7/7

ActiveYield™ | Advancerede indstillinger

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

BEMÆRK: Nulstilling af ActiveYield™ til fabriksindstillingerne påvirker ikke prøverne indsamlet under Udbyttekalibrering.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Nulstilling til fabriksindstillinger.
- Overføring af kalibreringen til en anden maskine.

Emner tilgængelige på siden Avancerede indstillinger:

Nulstilling—nulstiller systemet til fabriksindstillinger.

ActiveYield er et varemærke tilhørende Deere & Company

H119409 —UN—18JAN17



Nulstilling

SS43267,000086D -74-17MAY17-1/1

ActiveYield™ | Nulstil

Med funktionen nulstilling kan man slette alle gemte prøver og nulstille systemet til fabrikkens kalibreringsværdi, eller nulstille kalibreringsværdien til fabriksindstillingen, mens man gemmer alle prøver.

Procedure ved ændring:

1. Vælg tasten Nulstilling.

H119409 —UN—18JAN17



Nulstilling

2. Vælg den ønskede nulstillingstype.

SS43267,000086E -74-17MAY17-1/3

3. Vælg OK-tasten for at bekræfte.

H114654 —UN—05JAN17



OK

Fortsættes på næste side

SS43267,000086E -74-17MAY17-2/3

BEMÆRK: Vælg tasten Annuller for at gå tilbage til forrige skærmbillede uden at foretage ændringer.

N118094 —UN—18JAN17



Annuller

SS43267,000086E -74-17MAY17-3/3

Chassishældning

Denne procedure kalibrerer chassishældningen, så man får den bedst mulige præcision på maskinens hældningssensor. Korrekt kalibrering af chassisets hældning giver det bedste resultat i forhold til anbefalede høstindstillinger i betjeningsvejledningen.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Første gang hvert skærebord tilsluttes mejetærskeren.
- Frem/bagud-hældningssensoren er blevet udskiftet.

Emner tilgængelige på siden Chassishældning:

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1-2 minutter

SS43267,0000853 -74-18JAN17-1/1

Procedure for kalibrering af chassishældning

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

SS43267,0000865 -74-18JAN17-1/3

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118093 —UN—16FEB16



Gem

SS43267,0000865 -74-18JAN17-2/3

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.

N118122 —UN—02MAY16



Forsøg igen

3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000865 -74-18JAN17-3/3

Tærskebroens spillerum (aktiv tærskebroisolering)

Denne procedure kalibrerer tærskebroens spillerum ved at registrere tærskebroernes fuldt åbne og fuldt lukkede position. Et korrekt kalibreret spillerum på tærskebroen giver det bedste resultat i forbindelse med anbefalede indstillinger for høst. Se yderligere detaljer i maskinens betjeningsvejledning.

VIGTIGT: Kalibreringen bør ikke foretages, når der er monteret runde brodæksler. Det kan resultere i en ukorrekt nulposition.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Før hver høstsæson.
- Fysisk tærskebro-åbning passer ikke med det, der vises i kabinen.
- Tærskebroer udskiftes med et nyt eller andet sæt tærskebroer.
- Sensor for tærskebroens spillerum eller tilknyttede komponenter er udskiftet/justeret.

Tilgængelige emner på siden Tærskebroens spillerum:

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1-2 minutter

VM03385,000027D -74-19JAN17-1/1

Procedure for kalibrering af tærskebroens spillerum (aktiv tærskebroisolering)

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

VM03385,000027E -74-19JAN17-1/3

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118093 —UN—16FEB16



Gem

VM03385,000027E -74-19JAN17-2/3

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.

N118122 —UN—02MAY16



Forsøg igen

3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

VM03385,000027E -74-19JAN17-3/3

Aktivering af tømmesnegl

Med denne procedure kalibreres tømmesneglens tilkobling ved måling af den tid, det tager for at tilkoble sneglen efter afgivet kommando, og med efterfølgende justering for at få en mere jævn tilkobling af sneglen.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Udskiftning/justering af tømmesneglens rem, det hydrauliske drev, elektriske komponenter eller tilhørende dele.
- Tilkobling af tømmesneglen er vanskeligere end forventet.

Emner tilgængelige på siden Tilkobling af tømmesnegl:

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1-2 minutter

SS43267,0000855 -74-18JAN17-1/1

Procedure for kalibrering af tilkobling af tømmesnegl

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Tømmersnegl frakoblet Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

SS43267,000086B -74-18JAN17-1/3

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118093 —UN—16FEB16



Gem

SS43267,000086B -74-18JAN17-2/3

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.

N118122 —UN—02MAY16



Forsøg igen

3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,000086B -74-18JAN17-3/3

Dækpladeafstand

Med denne procedure kalibreres dækpladens åbning gennem registrering af dækpladernes fuldt åbne og helt lukkede positioner. Korrekt kalibrerede dækplader giver det bedste resultat i forbindelse med de anbefalede høst-indstillinger i majsskærebordets betjeningsvejledning.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Før hver høstsæson.
- For hvert majsskærebord, der har været monteret.
- Hvis dækpladens positionssensor eller relaterede komponenter er blevet udskiftet/justeret.
- Dækpladens åbning stemmer sandsynligvis ikke overens med det, der vises i kabinen.

Emner tilgængelige på siden med Dækpladeafstand:

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1-2 minutter

SS43267,0000856 -74-18JAN17-1/1

Procedure for kalibrering af dækpladeafstand

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører i lav tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

SS43267,000087F -74-18JAN17-1/3

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118093 —UN—16FEB16



Gem

SS43267,000087F -74-18JAN17-2/3

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.

N118122 —UN—02MAY16



Forsøg igen

3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,000087F -74-18JAN17-3/3

Indføringshusets løftehastighed

Med denne procedure kalibreres indføringshusets løftehastighed gennem regulering af responstid for løft eller sænkning af indføringshuset. En korrekt kalibreret løftehastighed for indføringshuset giver en jævn bevægelse ved løft og sænkning og forebygger bevægelser, der er for hurtige eller for langsomme.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Første gang hvert skærebord tilsluttes mejetærskeren.
- Hvis redskaber med højere vægt monteres eller afmonteres fra skærebordet.

Emner tilgængelige på siden Indføringshusets løftehastighed:

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

SS43267,0000857 -74-17MAY17-1/1

Procedure for kalibrering af indføringshusets løftehastighed

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

SS43267,0000880 -74-17MAY17-1/3

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118093 —UN—16FEB16



Gem

SS43267,0000880 -74-17MAY17-2/3

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.

N118122 —UN—02MAY16



Forsøg igen

3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000880 -74-17MAY17-3/3

Kalibrering af skærebord

Med denne procedure kalibreres grov og fin bevægelse af skærebordet. Kalibrering foretages ved at hæve og sænke skærebordet i det indstillede sensorområde.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Første gang hvert skærebord tilsluttes mejetærskeren.
- Hvis en højdekontrolsensor for skærebordet eller lignende komponenter er blevet udskiftet eller justeret.

Emner tilgængelige på siden Kalibrering af skærebord:

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 5 minutter

SS43267,000087D -74-17JAN17-1/1

Procedure for kalibrering af skærebord

Procedure-krav

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

SS43267,000087E -74-18JAN17-1/3

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118093 —UN—16FEB16



Gem

SS43267,000087E -74-18JAN17-2/3

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.

N118122 —UN—02MAY16



Forsøg igen

3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,000087E -74-18JAN17-3/3

600x skærebord selvtest

Med denne procedure valideres kalibreringen af vinde- og skærebjælkepositionens grænser på 600x serien. Denne selv-test er nødvendig ved normal drift. Den verificerer, at de tidligere kalibreringspunkter er gyldige for det tilkoblede skærebord.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Tilkobling af skærebord på mejetærskeren første gang eller ny tilkobling, efter at der har været anvendt et andet skærebord.
- Udskiftning af vindens eller skærebjælkens positionssensor.

Emner tilgængelige på siden 600x skærebord selv-test:

Start selv-test—start kalibreringsprocedure.

H119233 —UN—19JAN17



Start selv-test

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter tilslutning
Estimeret tidsforbrug	Mindre end 1 min

VM03385,0000280 -74-19JAN17-1/1

Procedure for kalibrering af 600x skærebordets selvtest

Procedure-krav

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

⚠ FORSIGTIG: Skærebordet flyttes automatisk, når selv-testen kører.

Undgå alvorlige eller dødelige ulykker blandt tilskuere ved at sikre, at:

- Maskinen og skærebordet er fri af alle forhindringer.
- Der ikke står personer i nærheden af maskinen og skærebordet.

Procedure-overblik:

1. Vælg Start selv-test for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

H119233 —UN—19JAN17



Start selv-test

VM03385,0000281 -74-19JAN17-1/3

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118093 —UN—16FEB16



Gem

Fortsættes på næste side

VM03385,0000281 -74-19JAN17-2/3

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.

N118122 —UN—02MAY16



Forsøg igen

3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

VM03385,0000281 -74-19JAN17-3/3

Indføringssneglens vippeområde fremad og tilbage

Med denne procedure kalibreres indføringshusets vippeområde fremad/bagud ved at måle aktuel afgivet og tilhørende vippeområde på indføringshuset. Denne kalibrering forbedrer indføringshusets vippeområde, når der anvendes aktiveret styring af skærebordshøjde og sidevipning.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Før tilslutning af skærebord.
- Hvis indføringshusets sidehældningssensor eller relaterede komponenter udskiftes/justeres.

Emner tilgængelige på siden Indføringshusets vippeområde fremad/bagud:

Start kalibrering—start kalibreringsprocedure

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

SS43267,0000A3E -74-21JUN17-1/1

Kalibrering af indføringshusets vippeområde fremad/bagud

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

SS43267,0000A40 -74-21JUN17-1/3

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118093 —UN—16FEB16



Gem

Fortsættes på næste side

SS43267,0000A40 -74-21JUN17-2/3

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.

N118122 —UN—02MAY16



Forsøg igen

3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000A40 -74-21JUN17-3/3

Indføringshusets sidevipningsområde

Med denne procedure kalibreres indføringshusets sidevipningsområde ved at måle aktuel afgivet og tilhørende vippeområde på indføringshuset. Denne kalibrering forbedrer indføringshusets vippeområde, når der anvendes aktiveret styring af skærebordshøjde og sidevipning.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Før tilslutning af skærebord.
- Hvis indføringshusets sidehældningssensor eller relaterede komponenter udskiftes/justeres.

Emner tilgængelige på siden Indføringshusets sidevipningsområde:

Start kalibrering—start kalibreringsprocedure

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

SS43267,0000A3B -74-21JUN17-1/1

Procedure for kalibrering af indføringshusets sidevipningsområde

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

SS43267,0000A3D -74-21JUN17-1/3

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118093 —UN—16FEB16



Gem

SS43267,0000A3D -74-21JUN17-2/3

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.

N118122 —UN—02MAY16



Forsøg igen

3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000A3D -74-21JUN17-3/3

Indføringshusets sidehældningshastighed

Med denne procedure kalibreres indføringshusets sidehældningshastighed ved at måle aktuel afgivet og tilhørende hældningshastighed på indføringshuset. Denne kalibrering forbedrer indføringshusets vipperespons, når der betjenes med aktiveret styring af skærebordshøjde og sidevipning.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Før tilslutning af skærebord.
- Hvis indføringshusets sidehældningssensor eller relaterede komponenter udskiftes/justeres.

Emner tilgængelige på siden Indføringshusets sidehældningshastighed:

Start kalibrering—start kalibreringsprocedure

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

SS43267,0000858 -74-18JAN17-1/1

Procedure for kalibrering af indføringshusets sidehældningshastighed

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

SS43267,0000881 -74-18JAN17-1/3

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118093 —UN—16FEB16



Gem

SS43267,0000881 -74-18JAN17-2/3

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.

N118122 —UN—02MAY16



Forsøg igen

3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000881 -74-18JAN17-3/3

Vinger (foldbart majsskærebord)

Med denne procedure kalibreres foldning af majsskærebord ved at folde majsskærebordets vinger ind og ud og ved at måle spændingen på de tilhørende sensorer ved hver position. Derved kan systemet detektere positionen på hver vinge. Dette forhindrer mekanisk beskadigelse af mejetærskeren eller udstyret, da skærebordet ikke kommer i kontakt med maskinen, hvis vingerne foldes ind/ud eller aktiveres i en uhensigtsmæssig tilstand.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Første gang hvert skærebord monteres på mejetærskeren.
- Når skærebordet er blevet justeret mekanisk.
- Når positionssensor for foldbart majsbords vinge eller tilhørende komponenter udskiftes/justeres.

Emner tilgængelige på siden Foldning af majsskærebord:

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

SS43267,0000859 -74-17MAY17-1/1

Procedure for kalibrering af vinger (foldbart majsskærebord)

Procedure-krav

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

SS43267,0000882 -74-17MAY17-1/3

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118093 —UN—16FEB16



Gem

SS43267,0000882 -74-17MAY17-2/3

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.

N118122 —UN—02MAY16



Forsøg igen

3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000882 -74-17MAY17-3/3

Vinde- og skærebjælkeposition

Med denne procedure kalibreres vinden og skærebjælken ved at køre skærebjælken ud/ind og ved at flytte vinden til min. og maks. positioner, for at tilknytte de mekaniske grænser til sensorernes spændingsværdier. Denne kalibrering gør det muligt for styreenheden at beregne positioner og forebygge kollision med beskadigelse mellem vinden og skærebjælken.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Når vindens/skærebjælkens positionssensorer eller tilhørende komponenter udskiftes eller justeres.

Emner tilgængelige på siden Vinde og skærebjælke:

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

SS43267,000085A -74-17MAY17-1/1

Procedure for kalibrering af vinde- og skærebjælkeposition

Procedure-krav

Motortilstand	Mejetærsker i MARK-indstilling. Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

SS43267,0000883 -74-18MAY17-1/3

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118093 —UN—16FEB16



Gem

SS43267,0000883 -74-18MAY17-2/3

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.

N118122 —UN—02MAY16



Forsøg igen

3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000883 -74-18MAY17-3/3

Vindeposition

Med denne procedure kalibreres vindepositionen ved at hæve og sænke vinden og bevæge den frem/tilbage for at fastlægge maks. position, hvor mekaniske grænser tilknyttes sensorernes spændingsværdier. Derved kan styreenheden bestemme justeringsgrænserne og optimere vindens funktion.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Første gang hvert skærebord tilsluttes mejetærskeren.
- Når vindens/skærebjælkens positionssensorer eller tilhørende komponenter udskiftes eller justeres.

Emner tilgængelige på siden Vindeposition:

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1-2 minutter

SS43267,000085B -74-18JAN17-1/1

Procedure for kalibrering af vindeposition

Procedure-krav

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

SS43267,0000884 -74-18JAN17-1/3

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118093 —UN—16FEB16



Gem

SS43267,0000884 -74-18JAN17-2/3

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.

N118122 —UN—02MAY16



Forsøg igen

3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000884 -74-18JAN17-3/3

Gult blinklys

Denne kalibrering måler strømforbruget på de gule lygter. Normalt strømforbrug anvendes til sammenligning af strømforbrug, når lygterne anvendes, for at registrere, om anhængeren er tilkoblet, eller om en pære er sprunget.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Når gule blinklyspærer eller tilhørende komponenter udskiftes/justeres.

Emner tilgængelige på siden Gult blinklys:

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1-2 minutter

SS43267,000085C -74-18JAN17-1/1

Procedure for kalibrering af gult blinklys

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

SS43267,0000887 -74-18JAN17-1/3

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118093 —UN—16FEB16



Gem

SS43267,0000887 -74-18JAN17-2/3

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.

N118122 —UN—02MAY16



Forsøg igen

3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000887 -74-18JAN17-3/3

Luftudsugning fra tærskebro

Med denne procedure kalibreres aktiv tærskebroisolering fjernelse af luft ved at fjerne luft fra ACI hydrauliksystemet. Foretag denne kalibrering, hvis hydrauliksystemet har været åbnet i forbindelse med service eller reparation. Hvis ikke denne kalibrering foretages, vil ydelsen ikke være optimal.

BEMÆRK: Før start på kalibrering af fjernelse af luft i tærskebro skal man kontrollere, at nivelleringsskruerne er i opbevaringsposition, at slanger til fjernelse af luft er monteret, og at motoren kører. Se betjeningsvejledningen for flere informationer.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Hvis tærskebro-systemets hydrauliske komponenter er blevet repareret eller udskiftet.
- Hvis der er luft i hydrauliksystemet.

Emner tilgængelige på siden ACI fjernelse af luft:

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

SS43267,000085F -74-18MAY17-1/1

Procedure for kalibrering af fjernelse af luft fra tærskebro

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

SS43267,0000885 -74-18MAY17-1/3

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118093 —UN—16FEB16



Gem

SS43267,0000885 -74-18MAY17-2/3

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.

N118122 —UN—02MAY16



Forsøg igen

3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000885 -74-18MAY17-3/3

Bros nivellering

Med denne procedure kalibreres aktiv tærskebroisolering (ACI) nivellering gennem registrering af tærskebroernes fuldt åbnede og helt lukkede positioner. En korrekt kalibreret aktiv tærskebroisolering (ACI) nivellering giver det bedste resultat i forbindelse med anbefalede høst-indstillinger. Se yderligere detaljer i maskinens betjeningsvejledning.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Fysisk tærskebro-åbning passer ikke med det, der vises i kabinen.
- Sensor for tærskespillerum eller tilknyttede komponenter er udskiftet/justeret.
- Tærskebroer eller tilhørende komponenter er blevet udskiftet/justeret

Emner tilgængelige på siden ACI Leveling:

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

SS43267,0000860 -74-18MAY17-1/1

Procedure for nivellering af tærskebro

Procedure-krav

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

SS43267,0000886 -74-18MAY17-1/3

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118093 —UN—16FEB16



Gem

SS43267,0000886 -74-18MAY17-2/3

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.

N118122 —UN—02MAY16



Forsøg igen

3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000886 -74-18MAY17-3/3

Mejetærsker overblik

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

I afsnittet Mejetærsker overblik beskrives betjeningselementer og funktioner i førerhuset Viden om disse emner hjælper dig til at kunne betjene maskinen korrekt, du vil kunne arbejde mere komfortabelt og få erfaring med driften.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Tilgængelige emner på siden Mejetærsker overblik:

Forreste konsol— emner placeret foran dig tæt på rattet.



H118294 —UN—22DEC16

Forreste konsol

SS43267,000080F -74-27JAN17-1/9

Hjørnestolpedisplay— på forreste højre hjørnestolpe.



H118296 —UN—22DEC16

SS43267,000080F -74-27JAN17-2/9

CommandARM™ konsol og display— kontakter til betjening af maskinen, placeret til højre for sædet.



H118301 —UN—22DEC16

CommandARM™

Fortsættes på næste side

SS43267,000080F -74-27JAN17-3/9

Multifunktionshåndtag— emner på multifunktionshåndtaget.



H118300 —UN—22DEC16

Multifunktionshåndtag

SS43267,000080F -74-27JAN17-4/9

H118299 —UN—22DEC16



Navigationsbjælke

Navigationsbjælke— emner på navigationsbjælken under monitoren.

SS43267,000080F -74-27JAN17-5/9

Emner i højre side af førerhuset— stik og porte til indlæsning af information samt til strømforsyning af hjælpeudstyr, på højre skærm samt tæt på ruden.



H118302 —UN—22DEC16

Emner i højre side af førerhuset

Fortsættes på næste side

SS43267,000080F -74-27JAN17-6/9

Emner i venstre side af førerhuset— emner til venstre for forreste konsol.



H118303 —UN—22DEC16

Emner i venstre side af førerhuset

SS43267,000080F -74-27JAN17-7/9

H118297 —UN—22DEC16



Betjeningselementer i loftet

Betjeningselementer i loftet— emner i tagbeklædningen.

SS43267,000080F -74-27JAN17-8/9

Sædets betjeningselementer— justering af sædet for at forøge komforten.



H118295 —UN—22DEC16

Sædets betjeningselementer

SS43267,000080F -74-27JAN17-9/9

Forreste konsol

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Tændingslås

Indstilling af rattet

Betjening af lygter

Betjening af afviserblink, horn og fjern-/nærlys

Betjening af vinduesvisker og sprinkler på forruden

Fodhviler – placér fødderne på fodhvilerne efter behov for at reducere træthed og opnå øget komfort.

H121072 —UN—18MAY17



Fodhviler

Betjening af starthjælp (æter) (hvis monteret)

SS43267,0000812 -74-18MAY17-1/1

Hjørnestolpedisplay

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Indikator for venstre blinklys— venstre blinklys aktiveret. Samtidig aktivering af indikatorer for blinklys højre og venstre angiver, at advarselsblink er aktiveret.

H117815 —UN—28MAR16



Indikator for venstre blinklys

SS43267,0000813 -74-27JAN17-1/32

Stop maskinen (rød)— lyser og angiver, at maskinen skal stoppes med det samme for at få rettet problemet. Fejlsøgningskoden vises på armlænets display, indtil problemet er løst.

H117819 —UN—28MAR16



Stop maskinen

SS43267,0000813 -74-27JAN17-2/32

Føreralarm (gul)— lyser og blinker, når der er et problem med maskinen. Kræver, at maskinen skal stoppes hurtigst muligt. Fejlsøgningskoden vises på armlænets display.

H117817 —UN—28MAR16



Føreralarm

SS43267,0000813 -74-27JAN17-3/32

Informationsindikator (blå)— lyser og blinker, når en fejlsøgningskode er aktiv. Giver føreren besked om at være opmærksom på en tilstand. Når alarmen bekræftes, forsvinder meddelelsen på skærmen.

H117818 —UN—28MAR16



Informationsindikator

Fortsættes på næste side

SS43267,0000813 -74-27JAN17-4/32

Indikator for højre blinklys— højre blinklys aktiveret. Samtidig aktivering af indikatorer for blinklys højre og venstre angiver, at advarselsblink er aktiveret.

H117816 —UN—28MAR16



Indikator for højre blinklys

SS43267,0000813 -74-27JAN17-5/32

Indikator for anhængerlygte— når anhængerens ledningsnet er tilsluttet, lyser indikatorerne, når blinklys og bremser aktiveres.

H117820 —UN—28MAR16



Indikator for anhængerlygte

SS43267,0000813 -74-27JAN17-6/32

Indikator for fjernlys— lyser, når fjernlyset er tændt.

H117807 —UN—28MAR16



Indikator for fjernlys

SS43267,0000813 -74-27JAN17-7/32

Indikator for rensning af udstødningsfilteret— lyser, når udstødningsfiltersystemet aktivt udfører rensning af udstødningsfilteret.

H113811 —UN—04JAN17



Indikator for rensning af udstødningsfilter

SS43267,0000813 -74-27JAN17-8/32

Indikator for motoreffektmåler— angiver procentdelen af effekten, som motoren aktuelt anvender.



H117822 —UN—22DEC16

Indikator for motoreffektmåler

Fortsættes på næste side

SS43267,0000813 -74-27JAN17-9/32

Motorens temperaturindikator— viser motorens temperatur. Grønt område angiver normal driftstemperatur, rødt område angiver overophedningstilstand.




H117823 —UN—22DEC16

Motorens temperaturindikator

SS43267,0000813 -74-27JAN17-10/32

Brændstofmålerindikator— angiver, hvor meget brændstof der er tilbage i tanken.



H117824 —UN—22DEC16

Brændstofmålerindikator

SS43267,0000813 -74-27JAN17-11/32

Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF)— viser, hvor meget væske der er tilbage i tanken.



H118085 —UN—22DEC16

Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF)

SS43267,0000813 -74-27JAN17-12/32

Transmission gear eller -områdeindikator, maskiner med 3-trins transmission med trykknapskift (PBST)— 1, 2 eller 3 lyser og viser det aktuelt valgte gear.

H117826 —UN—22DEC16



Transmission gear eller -områdeindikator

Fortsættes på næste side

SS43267,0000813 -74-27JAN17-13/32

Transmission gear eller -områdeindikator, maskiner med 2-trins ProDrive™— 1 eller 2 lyser og viser det aktuelt valgte gear.

H118558 —UN—22DEC16



Transmission gear eller -områdeindikator

SS43267,0000813 -74-27JAN17-14/32

Parkeringsbremseindikator— lyser, når parkeringsbremsen er aktiveret.

H117827 —UN—28MAR16



Parkeringsbremseindikator

SS43267,0000813 -74-27JAN17-15/32

Indikator for neutral— lyser, når neutral er valgt.

H117828 —UN—28MAR16



Indikator for neutral

SS43267,0000813 -74-27JAN17-16/32

Motorhastighedsindikator— viser motorens omdrejningstal.

H117829 —UN—28MAR16



Motorhastighedsindikator

SS43267,0000813 -74-27JAN17-17/32

Køretøjets hastighedsindikator— angiver maskinens kørehastighed (km/t eller mph).

H117830 —UN—28MAR16



Køretøjets hastighedsindikator

SS43267,0000813 -74-27JAN17-18/32

Numerisk display for skærebordshøjde— når skærebordet kører på jorden, lyser højdreregistrerende psi eller bar, alt efter hvilken enhed der er valgt. Ved højderegistrering med skærebordet løftet fra jorden, varierer tallene afhængigt af sensorens feedback, og hverken psi eller bar lyser.

H116357 —UN—22DEC16




Numerisk display for skærebordshøjde

Fortsættes på næste side

SS43267,0000813 -74-27JAN17-19/32

Display for skærebordshøjde— den grønne pil er indstillingspunktet, og de hvide bjælker viser den aktuelle position.

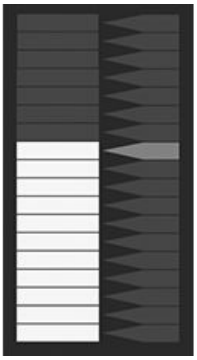

H116356 —UN—20DEC16

Display for skærebordshøjde

SS43267,0000813 -74-27JAN17-20/32

Skærebordsaktiveringsnummer— viser den aktuelt valgte aktiveringsknap.

H116354 —UN—19DEC16



Skærebordsaktiveringsnummer

SS43267,0000813 -74-27JAN17-21/32

Genoptagelse af dækpladeposition— lyser, når funktionen Genoptagelse af dækpladeposition er aktiveret.

H116362 —UN—19DEC16



Genoptagelse af dækpladeposition

SS43267,0000813 -74-27JAN17-22/32

Dial-A-Speed— lyser, når Dial-A-Speed er aktiveret.

H116360 —UN—19DEC16



Dial-A-Speed™

SS43267,0000813 -74-27JAN17-23/32

Genoptagelse af vindedrift— lyser, når funktionen Genoptagelse af vindedrift er aktiveret.

H116361 —UN—19DEC16



Genoptagelse af vindedrift

Fortsættes på næste side

SS43267,0000813 -74-27JAN17-24/32

Genoptagelse af skærebordshøjde— lyser, når funktionen Genoptagelse af skærebordshøjde er aktiveret.

H116353 —UN—19DEC16



Genoptagelse af skærebordshøjde

SS43267,0000813 -74-27JAN17-25/32

Skærebordets højdesensor— lyse, når skærebordets højdesensor er aktiveret.

H116358 —UN—19DEC16



Skærebordets højdesensor

SS43267,0000813 -74-27JAN17-26/32

Aktiv skærebordsflydefunktion— lyser, når funktionen Aktiv skærebordsflydefunktion er aktiveret.

H117843 —UN—22JUN17



Aktiv skærebordsflydefunktion

SS43267,0000813 -74-27JAN17-27/32

Sidehældningsdisplay— viser positionen på indføringshusets ramme.


H116359 —UN—19DEC16



Sidehældningsdisplay

SS43267,0000813 -74-27JAN17-28/32

Indikator for spild fra sold— viser kornspild ved sold.

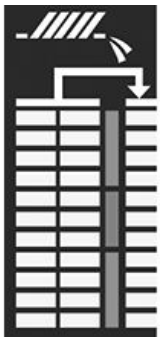


H117835 —UN—22DEC16

Indikator for spild fra sold

Fortsættes på næste side

SS43267,0000813 -74-27JAN17-29/32

Indikator for samlet spild— viser samlet kornspild ved sold og udskiller.

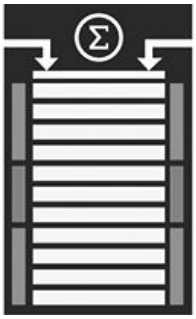


H117836 —UN—22DEC16

Indikator for samlet spild

SS43267,0000813 -74-27JAN17-30/32

Indikator for udskillertab— viser kornspild ved udskilleren.

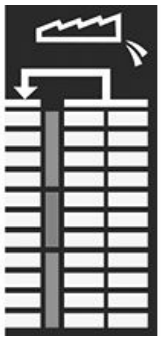


H117837 —UN—22DEC16

Indikator for udskillertab

SS43267,0000813 -74-27JAN17-31/32

Indikator for restmateriale mængde— viser mængden af returneret restmateriale.

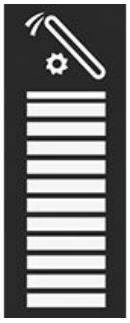

H117838 —UN—22DEC16

Indikator for restmateriale mængde

SS43267,0000813 -74-27JAN17-32/32

CommandARM™ konsol og display

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Betjeningselementer høst— betjeningselementer til renseblæseren, tærskebroens spillerum, udskillerens hastighed og andre høstfunktioner.

HVAC— anvendes til justering af temperatur, blæserhastighed og luftstrømsfunktion inde i førerkabinen og visning af udendørstemperatur.

Radio— giver adgang til forindstillede værdier for radioen, som du kan ændre.

Motor og køredrev— betjeningselementer til motorens omdrejningstal, parkeringsbremse og køredrev.

Lygter— giver adgang til forindstillede værdier for lygter, som du kan ændre.

Konsol og display— vælges for at foretage justeringer på konsol og display.

CommandARM er et varemærke tilhørende Deere & Company

SS43267,0000814 -74-27JAN17-1/1

Multifunktionshåndtag

Hurtigstopkontakt— her kan du AFBRYDE flere systemer samtidig i nødstilfælde.

H117033 —UN—15APR16



Hurtigstopkontakt

SS43267,0000815 -74-18MAY17-1/8

Tømmesneglkontakt— her kan man dreje tømmesneglen ind eller ud manuelt eller automatisk.



H117003 —UN—22DEC16

Tømmesneglkontakt

SS43267,0000815 -74-18MAY17-2/8

Kontakt til tømmesnegldrev— aktivering eller deaktivering af tømmesneglen og indikatorlampen.

H117004 —UN—28MAR16



Kontakt til tømmesnegldrev

SS43267,0000815 -74-18MAY17-3/8

Programmerbare knapper— knapperne kan programmeres til forskellige funktioner afhængigt af maskinens udstyr og af skærebordstypen. (Se Program til indstilling af betjeningselementer under Hjælp på skærmen for at få yderligere oplysninger.)

H117006 —UN—28MAR16



Programmerbar knap

Fortsættes på næste side

SS43267,0000815 -74-18MAY17-4/8

AutoTrac™-genaktiveringskontakt (hvis monteret)— aktivering eller deaktivering af systemet.

AutoTrac™

H117005 —UN—15APR16



AutoTrac™ genaktiveringskontakt

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

SS43267,0000815 -74-18MAY17-5/8

Kontakt til løft/sænkning og vipning af skærebord (hvis monteret)— giver mulighed for at hæve eller sænke skærebordet samt vippe indføringshuset.

H116348 —UN—19DEC16



Kontakt til løft/sænk af skærebord

SS43267,0000815 -74-18MAY17-6/8

Kontakt til hæve/sænke vinde, vinde fremad/bagud (hvis monteret)— styring af vindens position.

H116349 —UN—19DEC16



Hæve/sænke vinde, vinde fremad/bagud

SS43267,0000815 -74-18MAY17-7/8

Med kontakten til hastighed på indføringshusets bagerste mellemaksel og justerbare dækplader på majsskærebord (hvis monteret) – kan du styre hastigheden på indføringshusets bagerste mellemaksel eller de justerbare dækplader på majsskærebordet.Aktiveringsknapper til skærebord— aktivering af flere systemer med automatisk styring af skærebord ved at trykke på en af de tre knapper.

H116349 —UN—19DEC16



Hastighed på indføringshusets bagerste mellemaksel, justerbare dækplader på majsskærebord

H116346 —UN—19DEC16



Aktiveringsknapper til skærebord

SS43267,0000815 -74-18MAY17-8/8

Navigationsbjælke

H117902 —UN—29MAR16

Justeringsknap— Drej justeringsknappen for at forøge eller reducere værdien i det valgte indtastningsfelt. Knappen i midten af justeringshjulet er lukkeknappen. Når man trykker på denne knap, lukkes siderne på CommandCenter™.

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company



Knap

SS43267,0000816 -74-27JAN17-1/15

H117903 —UN—29MAR16

Startside scroll— tryk for at scrolle gennem specialtilpassede driftssider.



Startside scroll

SS43267,0000816 -74-27JAN17-2/15

H117904 —UN—19DEC16

Skærebord— vælg for at åbne skærebordsprogrammet.



Skærebord

SS43267,0000816 -74-27JAN17-3/15

H117905 —UN—29MAR16

Høstindstillinger— vælg for at åbne programmet Høstindstillinger.



Høstindstillinger

SS43267,0000816 -74-27JAN17-4/15

H117906 —UN—29MAR16

Motor— vælg for at åbne motorprogrammet.



SS43267,0000816 -74-27JAN17-5/15

H117907 —UN—29MAR16

Kornhåndtering— vælg for at åbne kornhåndteringsprogrammet.



Kornhåndtering

Fortsættes på næste side

SS43267,0000816 -74-27JAN17-6/15

Håndtering af restmateriale— vælg for at åbne programmet Håndtering af restmateriale.

H117908 —UN—29MAR16



Håndtering af restmateriale

SS43267,0000816 -74-27JAN17-7/15

Vippefunktion— vælg for at åbne vippe-programmet.

H117909 —UN—29MAR16



Vippefunktion

SS43267,0000816 -74-27JAN17-8/15

Arbejdsmonitor— vælg for at åbne programmet Arbejdsmonitor.

H117910 —UN—29MAR16



Arbejdsmonitor

SS43267,0000816 -74-27JAN17-9/15

Indstilling af betjeningselement— vælg for at åbne programmet Indstilling af betjeningselement.

H117911 —UN—29MAR16



Indstilling af betjeningselement

SS43267,0000816 -74-27JAN17-10/15

HVAC— vælg for at åbne HVAC-programmet.

H117912 —UN—29MAR16



HVAC (varme, ventilation og klimaanlæg)

SS43267,0000816 -74-27JAN17-11/15

Lygter— vælg for at åbne lygteprogrammet.

H117913 —UN—29MAR16



Lygter

SS43267,0000816 -74-27JAN17-12/15

Audio— vælg for at åbne programmet Audio.

H117914 —UN—29MAR16



Audio

Fortsættes på næste side

SS43267,0000816 -74-27JAN17-13/15

Telefon— vælg for at åbne programmet Telefon.

H117915 —UN—29MAR16



Telefon

SS43267,0000816 -74-27JAN17-14/15

Video— vælg for at åbne programmet Video.

H117916 —UN—29MAR16



Video

SS43267,0000816 -74-27JAN17-15/15

Emner i højre side af førerhuset

N128645 —UN—15FEB17

Ekstra stikkontakt – bruges til tilslutning af tilbehør (12 V).



Ekstra stikkontakt

SS43267,0000817 -74-18MAY17-1/12

USB-udgang – bruges til eksport af data til et flash-drev, indlæsning af data til skærmen og programmering af skærmen.

N122943 —UN—02MAY16



USB-udgang

SS43267,0000817 -74-18MAY17-2/12

Ekstra (AUX) indgang – bruges til afspilning af musik fra en ekstern kilde eller radio, når denne funktion er valgt på radioen.



N122944 —UN—05MAY16

Ekstra (AUX) indgang

Fortsættes på næste side

SS43267,0000817 -74-18MAY17-3/12

USB-indgang – bruges til afspilning af musik fra en USB-kilde eller radio, når denne funktion er valgt på radioen.



N122945 —UN—05MAY16

USB-indgang

SS43267,0000817 -74-18MAY17-4/12

2630 Ethernet – bruges til at tilkoble en 2630-skærm som sekundær monitor.

H121337 —UN—18MAY17



2630 Ethernet-indgang

SS43267,0000817 -74-18MAY17-5/12

4600 Udvidet monitorport – bruges til at tilkoble en 4600 udvidet monitor som sekundær skærm.

H121338 —UN—18MAY17



4600 Udvidet monitorport

SS43267,0000817 -74-18MAY17-6/12

Stik til ekstra skærm – bruges til tilslutning af ekstraudstyr.

H121339 —UN—18MAY17




Stik til ekstra skærm

SS43267,0000817 -74-18MAY17-7/12

Strømskinne til hjælpeudstyr— er udstyret med seks ekstra udtag og er placeret nederst bag højre rude. Disse udtag leverer strøm, med eller uden tilsluttet tænding.

BEMÆRK: Maks. kombineret strømforbrug for kontaktstyret strøm er 20 ampere og for permanent strøm 30 ampere.

- Klemme (A) er direkte positiv strøm konstant.
- Klemme (B) er jord.
- Klemme (C) er hjælpestrøm (tændingslåsen slået til).

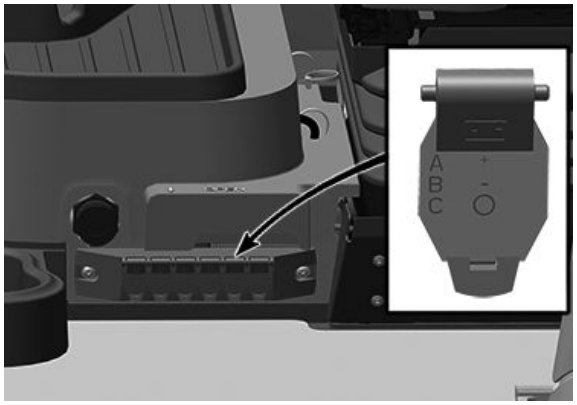

H118079 —UN—19JAN17


Strømskinne til hjælpeudstyr

Fortsættes på næste side

SS43267,0000817 -74-18MAY17-8/12


Nødudgang— her kan du forlade mejetærskeren i nødstilfælde.

- Træk ned for at fjerne nødudgangs-indretningen.
- Hvis dørene ikke kan åbnes, skal man slå ruden i stykker med hammeren og forlade førerhuset.
- Brug kniven i håndtaget til at skære selen over med, hvis den ikke kan løsnes

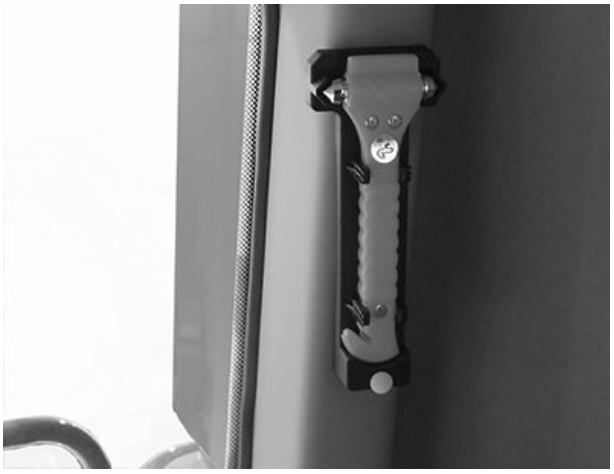

H118071 —UN—15APR16

Nødudgang type A

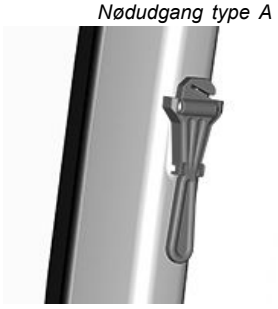


H121414 —UN—18MAY17

Nødudgang type B

SS43267,0000817 -74-18MAY17-9/12

Plads til opbevaring af instruktionsbog— rum ved kabinens bagvæg til opbevaring af instruktionsbogen.

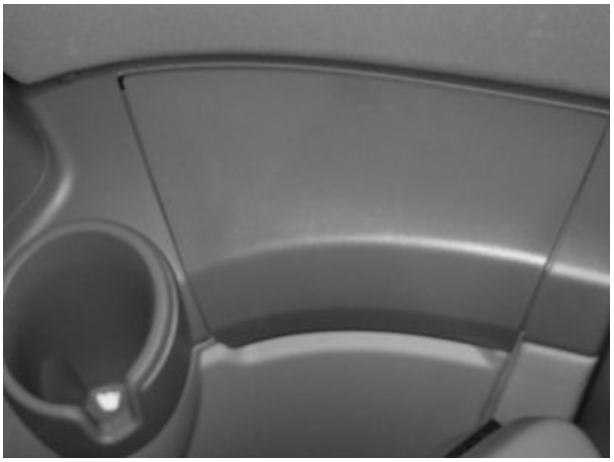

H118069 —UN—15APR16


Plads til opbevaring af instruktionsbog

Fortsættes på næste side

SS43267,0000817 -74-18MAY17-10/12

Bremsepedaler— standsning af maskinen.

Lad bremsepedalerne være ulåste ved kørsel i marken, og lås bremsepedalerne sammen under transport.

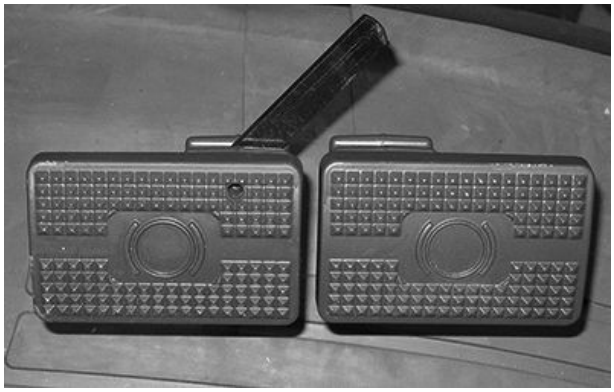

H118068 —UN—15APR16


Bremsepedaler

SS43267,0000817 -74-18MAY17-11/12

Gearstang (hvis monteret)— manuelt gearskift.

VIGTIGT: Stop maskinen og flyt multifunktions-håndtaget til neutral før gearskift.

Ved skift med gearstangen er skiftemønstret en lige linje med låsepaler for 1, 2 og 3. Der mærkes mindre modstand for frigear mellem 1. og 2. gear.

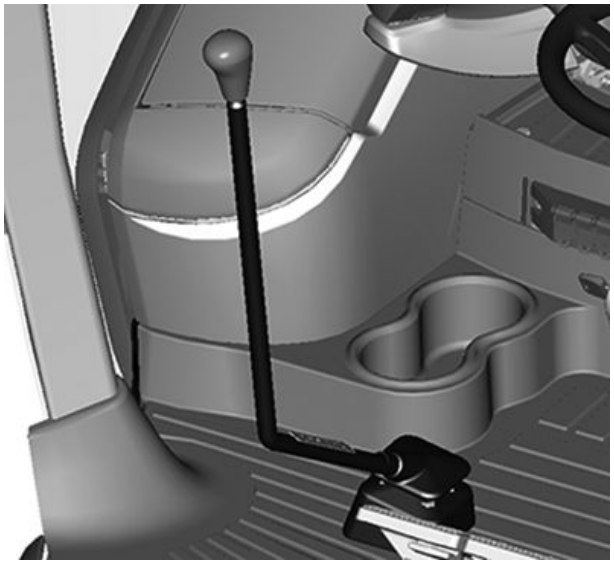

H118076 —UN—15APR16

Gearstang


SS43267,0000817 -74-18MAY17-12/12

Emner i venstre side af førerhuset

Manuel parkeringsbremse (hvis monteret)— manuel aktivering af parkeringsbremsen.

VIGTIGT: Maskinen er udstyret med pedaler til manuel aktivering og deaktivering af parkeringsbremsen. Sørg for at aktivere parkeringsbremsen, når motoren kører og maskinen parkeres, samt før maskinen forlades med motoren STANDSET.

Træd på højre pedal for at aktivere parkeringsbremsen og på venstre pedal for at deaktivere den igen.

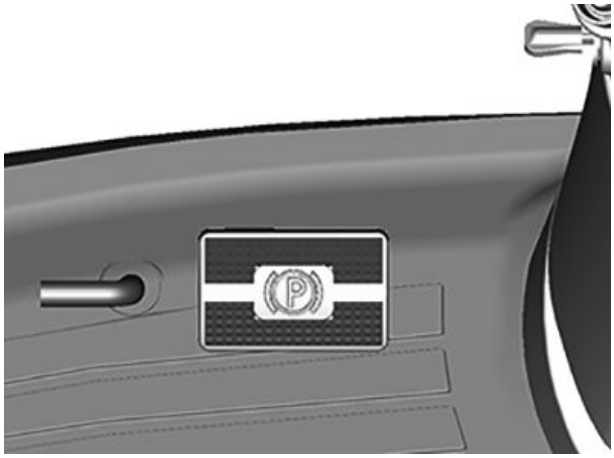

H118077 —UN—15APR16

Manuel parkeringsbremse

Fortsættes på næste side

SS43267,0000818 -74-27JAN17-1/2

Køleskab (hvis monteret)— hold føde- og drikkevarer kølige hele dagen.

BEMÆRK: Køleskabet virker kun, når tændingslåsen er på ON, og det SKAL forblive tilsluttet til den ekstra udgang for at holde føde- eller drikkevarer kolde.

Hæv sædebunden for at åbne køleskabets topdæksel. Køleskabsdøren kan også åbnes uden at hæve sædebunden.

Drej temperaturvælgeren med uret for at nedsætte temperaturen eller mod uret for at hæve temperaturen.



H118074 —UN—15APR16

Køleskab

SS43267,0000818 -74-27JAN17-2/2

Betjeningselementer i loftet

Mikrofon (ekstraudstyr)— handsfree kommunikation med en Bluetooth® mobiltelefon. (Bluetooth™ skal være aktiveret.)

BEMÆRK: Tændingen skal være slået til.



H118064 —UN—22DEC16

Mikrofon

Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG

SS43267,0000819 -74-27JAN17-1/3

Knap til spejlvarme— aktiverer spejlopvarmning for at fjerne is og dug.

- Tryk på toppen af kontakten for at aktivere spejlopvarmning.
- Tryk i bunden af kontakten for at deaktivere spejlopvarmning.

BEMÆRK: Tændingen skal være slået til.



H118065 —UN—22DEC16

Knap til spejlvarme


Fortsættes på næste side

SS43267,0000819 -74-27JAN17-2/3

Betjeningsknapper til spejl— her kan du vælge og justere enten højre eller venstre kabinespejl.

- Vælg det spejl, der skal indstilles, med den øverste knap.
- Det valgte spejl kan flyttes op eller ned eller mod venstre eller højre med den nederste knap. Flyt knappen i den retning, som du ønsker at flytte spejlet i.

BEMÆRK: Tændingen skal være slået til.

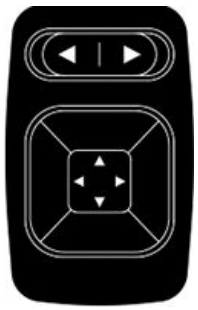

H118066 —UN—15APR16

Betjeningsknapper til spejl

SS43267,0000819 -74-27JAN17-3/3

Sædets betjeningselementer

ComfortCommand™ førersæde (basis sæde)

ComfortCommand™ førersæde (premium sæde)

Sikkerhedsseler

Instruktørsæde

ComfortCommand er et varemærke tilhørende Deere & Company

SS43267,000081A -74-27JAN17-1/1

Tændingslås

⚠ FORSIGTIG: Aktivér hornet før motoren startes, så alle personer fjerner sig fra maskinen.

Motoren må KUN startes fra førersædet, så muligheden for tilskadekomst eller dødsulykker kan afværges. Start IKKE motoren ved at kortslutte starterklemmerne. Maskinen kan starte i gear, hvis man går udenom det normale startkredsløb.

Tændingslåsen sidder til højre på ratsøjlen og har fire positioner:



H118582 —UN—22DEC16

Tændingslås

SS43267,000081B -74-27JAN17-1/5

Tilbehør— i denne position kan tilbehør såsom radio og vinduesvisker aktiveres, uden at motoren kører.

H117799 —UN—15APR16



Tilbehør

SS43267,000081B -74-27JAN17-2/5

Stop— stopper motoren og alle ekstra funktioner.

H117800 —UN—28MAR16



Stop

Fortsættes på næste side

SS43267,000081B -74-27JAN17-3/5

Kør— alt udstyr kan anvendes, og motoren kører, når den er blevet startet.

H117801 —UN—28MAR16



Kør (Run)

SS43267,000081B -74-27JAN17-4/5

Start— en momentan position, hvor motoren tørnes. Når motoren starter, og man slipper kontakten, går den tilbage til køreposition.

H117802 —UN—28MAR16



Start

SS43267,000081B -74-27JAN17-5/5

Indstilling af rattet

H117796 —UN—28MAR16

Teleskop— drej knappen mod uret for at frigøre låsen. Træk rattet frem eller tilbage til den ønskede position. Fastlås ratstammen ved at dreje knappen højre om.




Teleskop

SS43267,000081C -74-27JAN17-1/3

Vipning— træk grebet opad, og flyt ratsøjlen til den ønskede position. Slip grebet for at låse ratsøjlen.

H117797 —UN—28MAR16

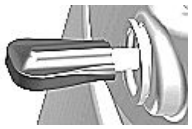

Vipning

SS43267,000081C -74-27JAN17-2/3

Hukommelse— tryk fodpedalen i kabinebunden ned - herved bevæger ratsøjlen sig op og væk og gør det nemt at stige ind og ud. Tryk fodpedalen ned, og træk rattet nedad, hvorved ratsøjlen vil returnere til den tidligere indstilling.

H117798 —UN—28MAR16



Hukommelse

SS43267,000081C -74-27JAN17-3/3

Betjening af lygter

FORSIGTIG: Utilsigtet kollision med et andet køretøj kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden for dig og andre personer. Overhold altid færdselsreglerne, når du kører med maskinen på offentlig vej. Skift til nærlys ved modgående trafik. Undgå at genere andre trafikanter, og brug derfor ikke arbejdslygterne ved transport på offentlige vej.



H117803 —UN—28MAR16

Kontakt

Kontakt— vælg lygternes driftstilstand.

SS43267,000081D -74-27JAN17-1/4

H117809 —UN—28MAR16

FRA— slukker alle udvendige lygter.

BEMÆRK: Hvis kontakten til havariblinket er tændt, forbliver havariblinket tændt.



FRA

SS43267,000081D -74-27JAN17-2/4

H117808 —UN—28MAR16

Forlygter— forlygter og positionslygter tændes.



Forlygter

SS43267,000081D -74-27JAN17-3/4

N123280 —UN—16MAY16

Arbejdslygter— arbejdslygter tændes med den valgte forindstillede værdi.



Arbejdslygter

SS43267,000081D -74-27JAN17-4/4

Betjening af afviserblink, horn og fjern-/nærlys

Afviserblink— skub armen opad ved højresving og ned ved venstresving. Sæt armen i midterstilling igen, når drejebevægelsen er afsluttet.



H117803 —UN—28MAR16

Blinklys

Fortsættes på næste side

SS43267,000081E -74-18MAY17-1/8

Højresving— skub armen opad ved højresving.

H117804 —UN—28MAR16



Højresving

SS43267,000081E -74-18MAY17-2/8

Venstresving— skub armen nedad ved venstresving.

H117805 —UN—28MAR16



Venstresving

SS43267,000081E -74-18MAY17-3/8

Horn— skub ind på enden af armen for at aktivere hornet.

H117806 —UN—28MAR16



Horn

SS43267,000081E -74-18MAY17-4/8

Fjernlys— skub armen fremad for at aktivere fjernlyset. Træk armen abgud og slip den for at blinke med fjernlyset.

H117048 —UN—22DEC16



Fjernlys

SS43267,000081E -74-18MAY17-5/8

Nørlys— skub armen i midterposition for at aktivere nærlyset.

H117808 —UN—28MAR16



Nærlys

SS43267,000081E -74-18MAY17-6/8

Arbejdslygter Forindstillet værdi 1— tryk for at vælge Arbejdslygter Forindstillet værdi 1.

H117886 —UN—29MAR16



Arbejdslygter Forindstillet værdi 1

Fortsættes på næste side

SS43267,000081E -74-18MAY17-7/8

Arbejdslygter Forindstillet værdi 2— tryk for at vælge Arbejdslygter Forindstillet værdi 2.

H117887 —UN—29MAR16



Arbejdslygter Forindstillet værdi 2

SS43267,000081E -74-18MAY17-8/8

Betjening af vinduesvisker og sprinkler

BEMÆRK: Fyld sprinklerbeholderen med frostsikret sprinklervæske for at undgå skader på sprinklersystemet ved lave temperaturer.

Kontakt— drej for at betjene viskeren ved den ønskede hastighed.



H117803 —UN—28MAR16

Kontakt

SS43267,000081F -74-27JAN17-1/5

FRA— slå viskeren FRA.

H117809 —UN—28MAR16



FRA

SS43267,000081F -74-27JAN17-2/5

Ikke-kontinuerlig— viskeren kører i interval.

H117810 —UN—28MAR16



Ikke-kontinuerlig

SS43267,000081F -74-27JAN17-3/5

Sprinkler— tryk for at aktivere sprinkleren.

H117811 —UN—28MAR16



Sprinkler

SS43267,000081F -74-27JAN17-4/5

Visker TIL— vælg for at aktivere forrudeviskeren.

H117812 —UN—28MAR16



Visker TIL

SS43267,000081F -74-27JAN17-5/5

Betjening af starthjælp (hvis monteret)

H121070 —UN—18MAY17

Indsprøjtning af æter— tryk, mens motoren tørnes, for at få starthjælp i koldt vejr. Slip knappen, når motoren er startet.



Indsprøjtning af æter

FORSIGTIG: Undgå personskade og beskadigelse af motoren. Indsprøjt kun væske imens motoren kører.


VIGTIGT: For at sikre korrekt smøring skal man lade motoren køre ved lavt omdrejningstal uden belastning i 1-2 minutter. I frostvejr forlænges opvarmningsperioden med 2-4 minutter.

SS43267,0000820 -74-18MAY17-1/1

ComfortCommand™ førersæde (basis sæde)

H117034 —UN—28MAR16

Greb til fremad/bagud-justering— træk grebet opad for at bevæge sædet frem og tilbage og opnå den bedste arbejdsstilling.

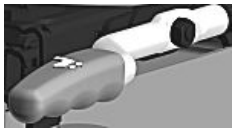

Greb til fremad/bagud-justering

SS43267,0000821 -74-18MAY17-1/8

H117035 —UN—28MAR16

Regulering af lodret støddæmper— begrænser den opadgående bevægelse, som sædets affjedring giver. Skub grebet fremad for at sidde mere blødt, eller træk grebet bagud for at sidde mere fast. Mellem disse to stillinger ligger den mellemhårde indstilling.



Regulering af lodret støddæmper

SS43267,0000821 -74-18MAY17-2/8

H117861 —UN—28MAR16

Greb til justering af vægt/højde— Træk grebet opad for at hæve sædet, eller skub grebet nedad for at sænke sædet. Justér sædet, indtil den grønne markering er synlig i vægt/højdeindikatoren.



Greb til justering af vægt/højde

SS43267,0000821 -74-18MAY17-3/8

H117037 —UN—28MAR16

Vægt/højdeindikator— brug vægt/højdejusteringshåndtaget til at justere sædet, indtil den grønne markering er synlig i indikatoren.



Vægt/højdeindikator

Fortsættes på næste side

SS43267,0000821 -74-18MAY17-4/8

Greb til justering af blokering fremad/bagud— træk opad i grebet for at låse bevægelser fremad/bagud. Skub ned på grebet for at frigøre.

H117036 —UN—28MAR16



Greb til justering af blokering fremad/bagud

SS43267,0000821 -74-18MAY17-5/8

Justering af armlænets højde— fjern den runde hætte og løsn møtrikken for at indstille venstre armlæn til den ønskede position.

H117042 —UN—28MAR16



Justering af armlænets højde

SS43267,0000821 -74-18MAY17-6/8

Greb til justering af ryglænets vinkel— justerer sædets ryglænsvinkel. Træk grebet opad, justér ryglænet til den ønskede position og slip grebet.

H117041 —UN—28MAR16



Greb til justering af ryglænets vinkel

SS43267,0000821 -74-18MAY17-7/8

Greb til sædets drejefunktion – Træk op i grebet for at dreje sædet. Tryk håndtaget nedad for at låse sædet i en position.

H121071 —UN—18MAY17




Greb til sædets drejefunktion:

SS43267,0000821 -74-18MAY17-8/8

ComfortCommand™ førersæde (premium sæde)

Greb til fremad/bagud-justering— træk grebet opad for at bevæge sædet frem og tilbage og opnå den bedste arbejdsstilling.

H117034 —UN—28MAR16

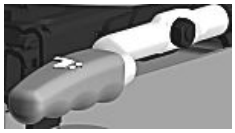

Greb til fremad/bagud-justering

Fortsættes på næste side

SS43267,0000822 -74-18MAY17-1/15

Regulering af lodret støddæmper— begrænser den opadgående bevægelse, som sædets affjedring giver. Skub grebet fremad for at sidde mere blødt, eller træk grebet bagud for at sidde mere fast. Mellem disse to stillinger ligger den mellemhårde indstilling.

H117035 —UN—28MAR16



Regulering af lodret støddæmper

SS43267,0000822 -74-18MAY17-2/15

Greb til justering af vægt/højde— Træk grebet opad for at hæve sædet, eller skub grebet nedad for at sænke sædet. Justér sædet, indtil den grønne markering er synlig i vægt/højdeindikatoren.

H117861 —UN—28MAR16



Greb til justering af vægt/højde

SS43267,0000822 -74-18MAY17-3/15

Vægt/højdeindikator— brug vægt/højdejusteringshåndtaget til at justere sædet, indtil den grønne markering er synlig i indikatoren.

H117037 —UN—28MAR16



Vægt/højdeindikator

SS43267,0000822 -74-18MAY17-4/15

Greb til justering af sædehyndens dybde— tryk på grebet for at flytte sædehynden fremad eller bagud for den bedste arbejdsstilling.

H117039 —UN—28MAR16



Greb til justering af sædehyndens dybde

SS43267,0000822 -74-18MAY17-5/15

Greb til justering af blokering fremad/bagud— træk opad i grebet for at låse bevægelser fremad/bagud. Skub ned på grebet for at frigøre.

H117036 —UN—28MAR16



Greb til justering af blokering fremad/bagud

SS43267,0000822 -74-18MAY17-6/15

Greb til justering af sideværts blokering— skub grebet fremad for at frigøre sideværts bevægelse. Træk grebet bagud for at låse

H117040 —UN—28MAR16



Greb til justering af sideværts blokering

Fortsættes på næste side

SS43267,0000822 -74-18MAY17-7/15

Knap til justering af armlænsvinklen— justerer armlænet op eller ned. Drej knappen med uret for at sænke eller mod uret for at hæve.

H117043 —UN—28MAR16



Knap til justering af armlænsvinklen

SS43267,0000822 -74-18MAY17-8/15

Justering af armlænets højde— fjern den runde hætte og løsn møtrikken for at indstille venstre armlæn til den ønskede position.

H117042 —UN—28MAR16



Justering af armlænets højde

SS43267,0000822 -74-18MAY17-9/15

Greb til justering af ryglænets vinkel— justerer sædets ryglænsvinkel. Træk grebet opad, justér ryglænet til den ønskede position og slip grebet.

H117041 —UN—28MAR16



Greb til justering af ryglænets vinkel

SS43267,0000822 -74-18MAY17-10/15

Greb til sædets drejefunktion – Træk op i grebet for at dreje sædet. Tryk håndtaget nedad for at låse sædet i en position.

H121071 —UN—18MAY17



Greb til sædets drejefunktion:

SS43267,0000822 -74-18MAY17-11/15

Opvarmet/ventileret sæde— tryk foroven på kontakten for at slå sædevarmen TIL. tryk forneden på kontakten for at slå sædeventilationen TIL Når kontakten er i midterstilling, er sædevarmen og sædeventilation slået FRA.

H117044 —UN—28MAR16



Opvarmet/ventileret sæde

SS43267,0000822 -74-18MAY17-12/15

Øvre lændestøtte— skub den øverste kontakt imod plus (+) symbolet for at øge krumningen på øverste lændestøtte. Skub den øverste kontakt imod minus (-) symbolet for at reducere krumningen på øverste lændestøtte

H117045 —UN—28MAR16



Øvre lændestøtte

Fortsættes på næste side

SS43267,0000822 -74-18MAY17-13/15

Nedre lændestøtte— skub den nederste kontakt imod plus (+) symbolet for at øge krumningen på nederste lændestøtte. Skub den nederste kontakt imod minus (-) symbolet for at reducere krumningen på nederste lændestøtte.

H117046 —UN—28MAR16



Nedre lændestøtte

SS43267,0000822 -74-18MAY17-14/15

Armlænets betjeningskonsol— løsn knappen og skub armlænets betjeningskonsol op/fremad eller ned/bagud i rillerne på den udvendige plade. Spænd knappen.

H117047 —UN—28MAR16



Armlænets betjeningskonsol

SS43267,0000822 -74-18MAY17-15/15

Sikkerhedsseler

Sikkerhedsseler er standardudstyr på både fører- og instruktionssæde. Hoftesikkerhedsseler har en trykknap til hurtig udløsning og automatisk seletilbagetrækning for at give ubegrænset adgang.

⚠ FORSIGTIG: Kontrollér sikkerhedsselen og tilhørende monteringsdele mindst en gang om året. Hvis sikkerhedsselesystemet, inklusive monteringsdele, spænde, sele eller udtrækker viser tegn på beskadigelse, såsom revner, optrævling, kraftig eller usædvanlig slitage, misfarvning eller afslibning, skal hele sikkerhedsselesystemet omgående udskiftes. For din egen sikkerheds skyld må selesystemet kun erstattes med reservedele, der er godkendt



Sikkerhedssele

H118075 —UN—15APR16

til maskinen. Kontakt en John Deere forhandler angående reservedele.

SS43267,0000823 -74-27JAN17-1/1

Instruktionssæde

Sæderyg og sædebund kan hæves eller sænkes til ønsket position.

⚠ FORSIGTIG: Instruktionssædet må kun anvendes til oplæring af kommende førere eller til fejlsøgning af maskinproblemer. Hold alle andre passagerer væk fra maskinen og udstyret. Brug altid sikkerhedsselen.



Instruktionssæde

H118073 —UN—15APR16

SS43267,0000824 -74-27JAN17-1/1

Betjeningselementer høst

H117027 —UN—28MAR16

Programmerbar genvej lås— indstiller genvejskontakten for at undgå utilsigtet ændring. Indikatoren lyser, når funktionen er aktiveret.



Lås

SS43267,0000977 -74-27JAN17-1/18

Dial-A-Speed™ Vælger— drej vælgeren mod uret for at øge vinde- eller bæltepickuphastigheden og indstillingspunktet eller mod uret for at reducere vinde- eller bæltepickuphastigheden og indstillingspunktet.



H116352 —UN—20DEC16

Dial-A-Speed™ programvælger

Dial-A-Speed er et varemærke tilhørende Deere & Company

SS43267,0000977 -74-27JAN17-2/18

Skala til skærebordshøjde/HydraFlex™ trykstyring— vælg en skærebordsposition i forhold til jorden og gå automatisk tilbage til denne position. Drej skalaen med uret for at hæve skærebordet og indstillingspunktet (hvis monteret med HydraFlex™ øges trykket). Drej skalaen mod uret for at sænke skærebordet og indstillingspunktet (hvis monteret med HydraFlex™ reduceres trykket).



H116347 —UN—20DEC16

Skala til skærebordets højde/HydraFlex™-tryk

HydraFlex er et varemærke tilhørende Deere & Company

SS43267,0000977 -74-27JAN17-3/18

Indføringshusets retningsomskifter— bruges til hydraulisk skift af indføringshusets gearkasse til modsat omløbsretning for at rense et tilstoppet indføringshus eller skærebord.



H117923 —UN—22DEC16

Indføringshusets retningsomskifter

Fortsættes på næste side

SS43267,0000977 -74-27JAN17-4/18

Bæltepickup rensning— forsinker genaktivering af skærebordets remtræk, hvilket gør det muligt, at et udkastet bundt kan føres ind i indføringshuset igen i mindre dele.



H117924 —UN—22DEC16

Bæltepickup rensning

SS43267,0000977 -74-27JAN17-5/18

Skærebordstilkobling— tryk ned og fremad for at låse kontakten i tilkoblet stilling, eller træk kontakten tilbage for at frakoble.



H117924 —UN—22DEC16

Skærebordstilkobling

SS43267,0000977 -74-27JAN17-6/18

Udskillertilkobling— tryk ned og fremad for at låse kontakten i tilkoblet stilling, eller træk kontakten tilbage for at frakoble.



H117925 —UN—22DEC16

Udskillertilkobling

SS43267,0000977 -74-27JAN17-7/18

Knap til skift af udledning— hurtig justering af spredning af restmateriale til den modsatte retning for at kompensere for vind, når man drejer på forageren.

BEMÆRK: Skiftefunktionen kan kun anvendes, når retningsjusteringen ikke er i midterstilling.

H117017 —UN—28MAR16



Knap til skift af udledning

SS43267,0000977 -74-27JAN17-8/18

Justeringsknap på armlæn— anvendes til at forøge eller reducere indstillede værdier.

- Drej knappen med uret for at forøge den indstillede værdi.
- Drej knappen mod uret for at reducere den indstillede værdi.

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

Fortsættes på næste side

SS43267,0000977 -74-27JAN17-9/18

Justering af tærskebroens spillerum— tryk for at aktivere justeringsknappen på armlænet, og vælg det ønskede spillerum.

H117012 —UN—28MAR16



Justering af tærskebroens spillerum

SS43267,0000977 -74-27JAN17-10/18

Justering af tærskehastighed— tryk for at aktivere justeringsknappen på armlænet, og vælg den ønskede hastighed.

H117013 —UN—28MAR16



Justering af tærskehastighed

SS43267,0000977 -74-27JAN17-11/18

Justering af blæserhastighed— tryk for at aktivere justeringsknappen på armlænet, og vælg den ønskede hastighed.

H117011 —UN—29MAR16



Justering af blæserhastighed

SS43267,0000977 -74-27JAN17-12/18

Oversoldindstilling— tryk for at aktivere justeringsknappen på armlænet, og vælg det ønskede spillerum.

H117014 —UN—28MAR16



Oversoldindstilling

SS43267,0000977 -74-27JAN17-13/18

Undersoldindstilling— tryk for at aktivere justeringsknappen på armlænet, og vælg det ønskede spillerum.

H117015 —UN—28MAR16



Undersoldindstilling

Fortsættes på næste side

SS43267,0000977 -74-27JAN17-14/18

Programmerbare knapper— knapperne kan programmeres til forskellige funktioner afhængigt af maskinens udstyr og af skærebordstypen. (Se Program til indstilling af betjeningselementer under Hjælp på skærmen for at få yderligere oplysninger.)

H118063 —UN—15APR16



Programmerbare knapper

SS43267,0000977 -74-27JAN17-15/18

HillMaster™ Manuel venstrehældning (hvis monteret)— tryk for at vippe maskinens chassis til venstre.

H117029 —UN—28MAR16



Manuel venstrehældning

SS43267,0000977 -74-27JAN17-16/18

HillMaster™ Manuel højrehældning (hvis monteret)— tryk for at vippe maskinens chassis til højre.

H117030 —UN—28MAR16



Manuel højrehældning

SS43267,0000977 -74-27JAN17-17/18

HillMaster™ Automatisk nivellering (hvis monteret)— aktivér, så maskinens udskiller automatisk kan holde niveauet, når maskinen arbejder i kuperet terræn.

H117031 —UN—28MAR16



Automatisk nivellering

SS43267,0000977 -74-27JAN17-18/18

HVAC

Blæserhastighed— tryk for at ændre blæserhastigheden i førerhuset.



Blæserhastighed

N120890 —UN—05MAY16

Fortsættes på næste side

SS43267,0000826 -74-27JAN17-1/3

Luftstrømsretning— tryk for at vælge den ønskede luftstrømsretning.

H117877 —UN—29MAR16



Luftstrømsretning

SS43267,0000826 -74-27JAN17-2/3

Temperaturregulering— tryk for at ændre temperaturen i førerhuset.



Temperaturregulering

N121549 —UN—12MAY16

SS43267,0000826 -74-27JAN17-3/3

Radio

Søg— tryk for at søge radiokanal.



Søgning

N123514 —UN—22SEP16

SS43267,0000827 -74-27JAN17-1/3

Kontrol af lydstyrke— tryk for at ændre lydstyrken.

N124430 —UN—22SEP16



Kontrol af lydstyrke

SS43267,0000827 -74-27JAN17-2/3

Mute— tryk for at gøre mikrofonen lydløs.

- Tryk på knappen for at slå radioens lyd fra.
- Tryk på knappen for at slå lyd til igen.

H117918 —UN—29MAR16



SS43267,0000827 -74-27JAN17-3/3

Motor og køredrev

Gearskift med trykknap (hvis monteret)— tryk på den ønskede knap (1, 2 eller 3) for at øge eller reducere maskinens kørehastighed. Indikatoren for det valgte gear lyser.



H117023 —UN—22DEC16

Gearskift med trykknap

SS43267,0000828 -74-27JAN17-1/10

ProDrive™ (hvis monteret)— tryk på den ønskede knap (1 eller 2) for at øge eller reducere maskinens kørehastighed. Indikatoren for det valgte gear lyser.

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company



H117917 —UN—22DEC16

ProDrive™

SS43267,0000828 -74-27JAN17-2/10

Motorhastighed (lavt omdrejningstal)— tryk for at køre med lavt omdrejningstal. Indikatoren lyser, når funktionen er aktiveret.

H117019 —UN—28MAR16



Motorhastighed (lavt omdrejningstal)

SS43267,0000828 -74-27JAN17-3/10

Motorhastighed (medium omdrejningstal)— tryk for at køre med medium omdrejningstal. Indikatoren lyser, når funktionen er aktiveret.

H117020 —UN—28MAR16



Motorhastighed (medium omdrejningstal)

Fortsættes på næste side

SS43267,0000828 -74-27JAN17-4/10

Motorhastighed (højt omdrejningstal)— tryk for at køre med højt omdrejningstal. Indikatoren lyser, når funktionen er aktiveret.

H117021 —UN—28MAR16



Motorhastighed (højt omdrejningstal)

SS43267,0000828 -74-27JAN17-5/10

Vejtransport afbrydelse— tryk, før du kører med maskinen på vej. Indikatoren lyser, når funktionen er aktiveret.

H117022 —UN—28MAR16



Vejtransport afbrydelse

SS43267,0000828 -74-27JAN17-6/10

Firehjulstræk høj hastighed (hvis monteret)— tryk for at styre hastigheden på systemet med firehjulstræk.

H117024 —UN—28MAR16



Firehjulstræk høj hastighed

SS43267,0000828 -74-27JAN17-7/10

Firehjulstræk lav hastighed (hvis monteret)— tryk for at styre hastigheden på systemet med firehjulstræk.

H117025 —UN—28MAR16



Firehjulstræk lav hastighed

SS43267,0000828 -74-27JAN17-8/10

Differentialespærre (hvis monteret)— tryk for manuelt at tilkoble/frakoble differentialespærren for at få et øget træk i marken.

H117026 —UN—28MAR16



Differentialespærre

SS43267,0000828 -74-27JAN17-9/10

Parkeringsbremse— tryk for manuelt at aktivere/deaktivere parkeringsbremsen, så maskinen ikke bevæger sig.

H117028 —UN—28MAR16



Parkeringsbremse

SS43267,0000828 -74-27JAN17-10/10

Lygter

Arbejdslygter Forindstillet værdi 1— tryk for at vælge Arbejdslygter Forindstillet værdi 1.

H117886 —UN—29MAR16



Arbejdslygter Forindstillet værdi 1

SS43267,0000829 -74-27JAN17-1/4

Arbejdslygter Forindstillet værdi 2— tryk for at vælge Arbejdslygter Forindstillet værdi 2.

H117887 —UN—29MAR16



Arbejdslygter Forindstillet værdi 2

SS43267,0000829 -74-27JAN17-2/4

Rotorblink— tryk for at slå rotorblink TIL/FRA.

H117884 —UN—29MAR16



SS43267,0000829 -74-27JAN17-3/4

Katastrofeblink— tryk for at slå katastrofeblink TIL/FRA.

H117885 —UN—29MAR16




Katastrofeblink

SS43267,0000829 -74-27JAN17-4/4

Konsol og display

Armlænets betjeningskonsol— løsn knappen og skub armlænets betjeningskonsol op/fremad eller ned/bagud i rillerne på den udvendige plade. Spænd knappen for at låse armlænet i position.

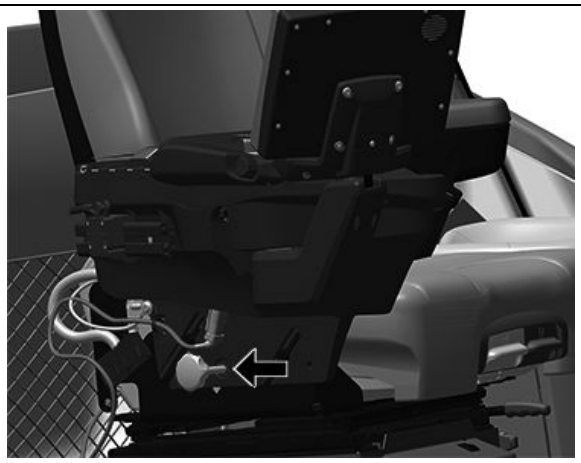

H118078 —UN—19JAN17

Armlænets betjeningskonsol

Fortsættes på næste side

SS43267,000082A -74-18MAY17-1/5

USB-opladning – til opladning af mobile enheder. Portene er placeret i konsolrummet. De er ikke koblet til radioen eller skærmen.

N128644 —UN—15FEB17



USB-opladning

SS43267,000082A -74-18MAY17-2/5

Ekstra stikkontakt – bruges til strømforsyning til enheder (12 V). Den er placeret i konsolrummet.

N128645 —UN—15FEB17



Ekstra stikkontakt

SS43267,000082A -74-18MAY17-3/5

Arm— drej arm venstre/højre til ønsket arbejdsstilling.

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig på maskiner, der ikke er udstyret med drejesædekonfigurationer.



H117794 —UN—19JAN17

Arm

Fortsættes på næste side

SS43267,000082A -74-18MAY17-4/5

Display— drej displayet venstre/højre til ønsket arbejdsstilling.



H117795 —UN—15APR16

Display

SS43267,000082A -74-18MAY17-5/5

Indføringshusets retningsomskifter

Til hydraulisk skift af indføringshusets gearkasse til modsat omløbsretning for at rense et tilstoppet indføringshus eller skærebord.

- Skub ned, træk tilbage og hold kontakten til indføringshusets retningsomskifter, indtil indføringshuset ikke længere er tilstoppet.
- Slip kontakten, når indføringshuset ikke længere er tilstoppet.

BEMÆRK: Hvis der køres med høj motorhastighed, skal man slå kontakten til indføringshusets retningsomskifter fra og reducere motoreffekten til lav tomgang.



H117923 —UN—22DEC16

Indføringshusets retningsomskifter

SS43267,000082B -74-27JAN17-1/1

Bæltepickup rensning

Forsinker genaktivering af skærebordets remtræk, hvilket gør det muligt, at et udkastet bundt kan føres ind i indføringshuset igen i mindre dele.

BEMÆRK: For at renseproceduren kan indledes, skal processen med aktivering, reversering og genaktivering ske inden for 30 sek.

Tryk fremad for at tilkoble skærebordet, træk bagud for at tilkoble indføringshusets retningsomskifter, og fremad igen for at tilkoble skærebordet.



H117924 —UN—22DEC16

Bæltepickup

SS43267,000082C -74-27JAN17-1/1

Skærebordstilkobling

Tryk ned og fremad for at låse kontakten i tilkoblet stilling, eller træk kontakten tilbage for at deaktivere.

Systemkrav:

- Kontakten til tilkobling af udskiller skal være TIL.
- Funktionen Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.
- Man skal sidde i sædet, før skærebordet kan køre.

BEMÆRK: Hvis man forlader sædet efter tilkobling, fortsætter skærebordet i ca. fem sekunder, før det frakobles.



Skærebordstilkobling

H117924 —UN—22DEC16

SS43267,000082D -74-27JAN17-1/1

Udskillertilkobling

Tryk ned og fremad for at låse kontakten i tilkoblet stilling, eller træk kontakten tilbage for at deaktivere.

Systemkrav:

- Motoren skal køre i lav tomgang
- Funktionen Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.
- Man skal sidde på sædet, før udskilleren kan køre.

BEMÆRK: Udskilleren frakobles, hvis udkastningstromlens hastighed kommer ned under 300 o/min.

Hvis du forlader sædet efter tilkobling, lyder udskillerens rotationsalarm, og de udvendige lamper vil blinke for at gøre dig opmærksom på, at du har forladt sædet, mens udskilleren stadig kører. Lys og alarm fortsætter, indtil udskilleren står helt stille.



Udskillertilkobling

H117925 —UN—22DEC16

SS43267,000082E -74-27JAN17-1/1

Justering af tærskebroens spillerum

Forøger eller reducerer afstanden mellem tærskeelementer og tærskebro.

Procedure ved ændring:

1. Tryk på knappen på armlænet for at aktivere justeringsknappen på armlænet.

H117012 —UN—28MAR16



Justering af tærskefrigang

SS43267,000082F -74-18MAY17-1/2

2. Brug justeringsknappen på armlænet til at vælge det ønskede spillerum på tærskebroen.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

BEMÆRK: Maks. værdi kan eventuelt ikke opnås, hvis der er monteret tætpakkede tærskeelementer.

Min.: 0

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

Maks.: 40

Interval: 1

SS43267,000082F -74-18MAY17-2/2

Justering af tærskehastighed

Hæver eller sænker tærskehastigheden.

Procedure ved ændring:

1. Kobl udskilleren til, og lad motoren køre i høj tomgang.
2. Tryk på knappen på armlænet for at aktivere justeringsknappen på armlænet.

H117013 —UN—28MAR16



Tærskehastighed

SS43267,0000830 -74-27JAN17-1/2

3. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede hastighed.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

Min.: 200 o/min

Maks.: 1000 o/min

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

Interval: 10 o/min

SS43267,0000830 -74-27JAN17-2/2

Justering af renseblæserens hastighed

Forøger eller reducerer renseblæserens hastighed.

Blæserhastighedsmotoren har termo-sikring (varme), der vil stoppe motoren, hvis et af følgende sker:

- Kontakten aktiveres kontinuerligt i mere end to til tre minutter.
- Justeringssystemet er mod stoppet, mens motoren stadig forsøger at ændre hastigheden.
- Forbindelsesledet binder eller hænger for meget.

Hvis man har mistanke om nogle af ovennævnte årsager, skalman foretage den nødvendige rengøring og justering.

BEMÆRK: Lad motoren køle af i 10 til 15 minutter før fornyet betjening af kontakten.

Procedure ved ændring:

H117011 —UN—29MAR16



Justering af blæserhastighed

1. Kobl udskilleren til, og lad motoren køre i høj tomgang.
2. Tryk på knappen på armlænet for at aktivere justeringsknappen på armlænet.

SS43267,0000831 -74-27JAN17-1/2

3. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede hastighed.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Min. og maks. værdier kan blive ændret, hvis maskinen er udstyret med et sæt til reduktion af renseblæserens hastighed.

Min.: 620 o/min

Maks.: 1350 o/min

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

Interval: 10 o/min

SS43267,0000831 -74-27JAN17-2/2

Oversoldindstilling

Forøger eller reducerer frigangen på oversoldet.

Procedure ved ændring:

1. Tryk på knappen på armlænet for at aktivere justeringsknappen på armlænet.

H117014 —UN—28MAR16



Oversoldindstilling

SS43267,0000832 -74-27JAN17-1/2

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede frigang.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

Almindelig brug:

Min.: 0

Maks.: 22

Interval: 1

Dyb tand:

Min.: 0

Maks.: 30

Interval: 1

SS43267,0000832 -74-27JAN17-2/2

Undersoldindstilling

Forøger eller reducerer frigangen på undersoldet.

Procedure ved ændring:

1. Tryk på knappen på armlænet for at aktivere justeringsknappen på armlænet.

H117015 —UN—28MAR16



Oversoldindstilling

SS43267,0000833 -74-27JAN17-1/2

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede frigang.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

Almindelig brug:

Min.: 0

Maks.: 22

Interval: 1

Dyb tand:

Min.: 0

Maks.: 30

Interval: 1

SS43267,0000833 -74-27JAN17-2/2

Søgning

Tryk for at søge radiokanal.

- AM/FM/WX/MW/LW: Tryk på kontakten (hurtigt tryk) for at skifte til den næste forudindstillede station.
- AM/FM/WX/MW/LW: Tryk på kontakten (langt tryk) for at SØGE.
- SiriusXM™ satellitradio: Hold kontakten inde for at skifte kanal.
- CD/MP3: Tryk på kontakten for at gå til begyndelsen af det aktuelle nummer, til det tidligere nummer eller til næste nummer.



Søgning

N123514 —UN—22SEP16

SS43267,0000834 -74-27JAN17-1/1

Gearskift med trykknap (hvis monteret)

Tryk på den ønskede knap (1, 2 eller 3) for at øge eller reducere maskinens kørehastighed. Indikatoren for det valgte gear lyser.

BEMÆRK: Dækstørrelser og landekodebestemmelser begrænser den maksimalt tilladte markhastighed.

Maskinen skal stoppes, og multifunktionshåndtaget skal flyttes til frigear, før det ønskede gear vælges.

FORSIGTIG: Transmission med trykknapskift: Når man trykker på hurtigstopkontakten, mens udskilleren er aktiveret, skal man trække universalgrebet bagud for at stoppe maskinen.



Gearskift med trykknap

H117023 —UN—22DEC16

SS43267,0000835 -74-27JAN17-1/1

ProDrive™ (hvis monteret)

Tryk på den ønskede knap (1 eller 2) for at øge eller reducere maskinens kørehastighed. Indikatoren for det valgte gear lyser.

BEMÆRK: Dækstørrelser og landekodebestemmelser begrænser den maksimalt tilladte markhastighed. Hastighed kan programmeres fra nul til maks. tilladt kørehastighed.

Den maksimalt tilladte markhastighed ved bak er 10 km/t (6.2 mph) og ændres ikke i nogen tilstand.

ProDrive™ kontakter til indstilling 1 eller 2 kan vælges, mens maskinen kører.

FORSIGTIG: ProDrive™ maskiner: Et tryk på hurtigstopkontakten, når udskilleren er tilkoblet, får maskinen til at stoppe langsomt. Det anbefales altid at have sikkerhedssele på for at undgå alvorlige ulykker.

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company



ProDrive™

H117917 —UN—22DEC16

SS43267,0000836 -74-27JAN17-1/1

Vejtransport afbrydelse

Tryk på knappen Vejtransport afbrydelse, når du kører med maskinen på vej. Indikatoren lyser, når funktionen er aktiveret.

Kontakten Vejtransport afbrydelse forhindrer følgende funktioner:

- Tærskeværkstilkobling
- Skærebordstilkobling
- Skærebordets hæve-/sænkefunktion
- Skærebord højdegenaktivering
- Skærebord højdefølsomhed
- Sidehældning
- Hævning/sænkning af vinde og for/bag af vinde
- Aflæsse tømmesnegl
- Sneglens svingfunktion

H117022 —UN—28MAR16



Vejtransport afbrydelse

- Sammenklappelig indføringssnegl (hvis monteret)
- Korntankdæksler (hvis monteret)

Efter at maskinen er transporteret på offentlig vej, og der skal arbejdes i marken, skal man trykke på kontakten Vejtransport afbrydelse i to sekunder, så kontrollampen slukkes, og de ønskede kontaktfunktioner igen kan betjenes.

SS43267,0000837 -74-27JAN17-1/1

Firehjulstræk (hvis monteret)

Styrer hastigheden på systemet med firehjulstræk.

VIGTIGT: Firehjulstrækket må ikke slås TIL eller FRA, mens maskinen kører med maks. kørehastighed. Nedsæt hastigheden eller stop maskinen.

Slå firehjulstrækket fra inden kørsel ned ad stejle hældninger.

Maskiner uden ProDrive™: Under forhold, som fremkalder højt tryk i det hydrostatiske system, og maskinen bliver langsommere eller stopper, skal man flytte multifunktionshåndtaget til neutral og skifte transmissionen til et lavere gear.

Det er tilladt at skifte mellem langsom (skildpadde) og høj (hare), mens maskinen kører.

Procedure ved ændring:

H117025 —UN—28MAR16



Lav hastighed

1. Tryk for at aktivere, når der er brug for mere trækkraft.
2. Tryk for at deaktivere.

SS43267,0000838 -74-27JAN17-1/2

1. Tryk for at aktivere, når der er brug for højere hastighed.
2. Tryk for at deaktivere.

⚠ FORSIGTIG: Maskiner uden ProDrive™: Kørehastigheden stiger ved deaktivering og falder ved aktivering.

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

H117024 —UN—28MAR16



Højt hastighed

SS43267,0000838 -74-27JAN17-2/2

Differentialespærre (hvis monteret)

Tryk for manuelt at aktivere/deaktivere differentialespærren for at få mere træk i marken.

BEMÆRK: Differentialespærren tilkobles ikke, når kontakten Vejtransport afbrydelse er slået til. Differentialespærren frakobles, når bremsepedalerne trykkes ned.

Tilkobling er kun mulig, når kørehastigheden er under 10 km/t (6.2 mph) og frakobles automatisk, når kørehastigheden er over 12 km/t (7.5 mph).

H117026 —UN—28MAR16



Differentialespærre

SS43267,0000839 -74-27JAN17-1/1

Parkeringsbremse

Tryk for at aktivere/deaktivere parkeringsbremsen manuelt eller automatisk, så maskinen ikke bevæger sig.

Automatisk funktion: Hvis multifunktionshåndtaget er i neutral position og hastigheden er lavere end 1,5 km/t (1 mph), aktiveres parkeringsbremsen. Hvis multifunktionshåndtaget flyttes ud af neutral position, løsnes parkeringsbremsen.

Manuel funktion: Hvis multifunktionshåndtaget er i neutral position, og hastigheden er lavere end 3,0 km/t (1,9 mph), aktiveres parkeringsbremsen. Hvis multifunktionshåndtaget flyttes ud af neutral position, eller hastigheden er højere end 1,5 km/t (1 mph), lyder der en alarm.

- Tryk på knappen til parkeringsbremsen for at aktivere den. Parkeringsbremseindikatoren på hjørnestolpen lyser og angiver, at parkeringsbremsen er aktiveret.

H117028 —UN—28MAR16



Parkeringsbremse

- Tryk på knappen til parkeringsbremsen for at frakoble den, når multifunktionshåndtaget står i frigear. Parkeringsbremseindikatoren på hjørnestolpen slukkes. Parkeringsbremsen er stadig tilkoblet, indtil multifunktionshåndtaget flyttes ud af neutral og vender tilbage til automatisk funktion.

SS43267,000083A -74-27JAN17-1/1

Indikator for rensning af udstødningsfilter

Indikatoren for rensning af udstødningsfilteret lyser, når udstødningsfiltersystemet aktivt udfører rensning af udstødningsfilteret.

VIGTIGT: Final række 4/trin IV: Komponenter i udstødningsrensesystemet kan tage skade, hvis motoren standses, medens udstødningsfilteret renses, eller kort efter at rensning er foretaget. Der lyder en alarm, og der vises en advarselsmeddelelse på displayet. Start maskinen, og følg meddelelserne på displayet for at lade komponenterne køle af.

H120319 —UN—22JUN17




Indikator for rensning af udstødningsfilter

SS43267,000083B -74-22JUN17-1/1

Brændstofniveauindikator

Brændstofniveauindikatoren viser, hvor meget brændstof der er tilbage i tanken.

- Når niveauet når 10% resterende brændstof, blinker indikatoren, alarmen lyder, og der vises en meddelelse om lav brændstofstand.



H117824 —UN—22DEC16

Brændstofmålerindikator

SS43267,000083C -74-27JAN17-1/1

Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF)

Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF)— viser, hvor meget væske der er tilbage i tanken.

- Når niveauet når 10%, blinker indikatoren, alarmen lyder, og der vises en meddelelse om lav væskestand.
- Når niveauet når 0%, lyser indikatoren konstant og ophører med at blinke, alarmen lyder, og der vises en meddelelse om tom beholder og en meddelelse om nedsat motoreffekt.
- Når der ikke tilføres mere væske, lyser indikatoren konstant og ophører med at blinke. Alarmen lyder, og der vises en meddelelse om tom beholder, en meddelelse om nedsat motoreffekt og en meddelelse om begrænset hastighed. Advarselsindikatoren Stop motor (rød) lyser, motorens effekt reduceres, og maskinens funktioner begrænses.



H118085 —UN—22DEC16

Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF)

SS43267,000083D -74-27JAN17-1/1

Hurtigstopkontakt

H117033 —UN—15APR16



Hurtigstopkontakt

Med hurtigstopkontakten kan du AFBRYDE flere systemer samtidig i nødstilfælde.

FORSIGTIG: ProDrive™ maskiner: Et tryk på hurtigstopkontakten, når udskilleren er tilkoblet, får maskinen til at stoppe langsomt. Multifunktionshåndtaget skal føres tilbage til neutral position for at standse fremdriftssystemet.

Maskiner med trykknapskift eller mekanisk skift: Når man trykker på hurtigstopkontakten, mens udskilleren er aktiveret, skal man trække universalgrebet bagud for at stoppe maskinen.

Det anbefales altid at have sikkerhedssele på for at undgå alvorlige ulykker.

VIGTIGT: Skærebordsdrevet kan blive frakoblet med denne kontakt i tilfælde af tilstopning.

BEMÆRK: Når der trykkes på kontakten til tømmesneglsdrevet på multifunktionshåndtaget, genstartes tømmesneglsdrevet. Skærebordsdrevet tilkobles ved at slå kontakten for tilkobling af skærebord FRA og TIL igen.

Følgende systemer standser, når man trykker på hurtigstopkontakten:

- Skærebordstilkobling
- Tømmesneglsdrev
- Tømmesneglens svingfunktion
- Korntankdæksler (hvis monteret)
- Sammenklappelig indføringssnegl (hvis monteret)
- ProDrive™ (fremdriften standses langsomt) (hvis monteret)

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

SS43267,000083E -74-27JAN17-1/1

Kontakt til udsvingning af tømmesnegl

Med kontakten til udsvingning af tømmesnegl kan du svinge tømmesneglen ind eller ud manuelt eller automatisk.

Systemkrav:

- Kontakten Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.
- Man skal sidde i førersædet.



H117003 —UN—22DEC16

Tømmesneglkontakt

Tryk foroven på kontakten for at svinge tømmesneglen ud. Tryk forneden på kontakten for at svinge tømmesneglen ind.

Manual betjening: Tryk og hold kontakten et stykke nede, indtil sneglen når den ønskede position. Sneglen standser, når kontakten slippes.

Automatisk betjening: Tryk kontakten helt ned, og slip den. Tømmesneglen vil svinge helt ud eller ind, uden at kontakten holdes nede.

BEMÆRK: Den automatiske sneglesvingsfunktion virker ikke, når tømmesneglsdrevet er aktiveret. Flyt sneglen tilbage i transportposition, når den ikke anvendes.

SS43267,000083F -74-27JAN17-1/1

Kontakt til tømmesneglsdrev

Med kontakten til tømmesneglens drev kan man til- eller frakoble tømmesneglen.

Systemkrav:

- Kontakten Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.
- Man skal sidde i førersædet.

Tryk en gang på kontakten til tømmesneglsdrevet for at tilkoble, eller tryk på den igen for at frakoble. Kontrollampen lyser ved tilkoblet system.

BEMÆRK: Tømmesneglsdrevet kan også slås FRA med hurtigstopkontakten i nødstilfælde. Når tømmesneglen skal tilkobles, efter at skærebordet og tømmesneglen er blevet standset med hurtigstopkontakten, skal der trykkes på kontakten for tømmesneglen igen.

Tømmesneglsdrevet tilkobles kun, når kontakten holdes inde, mens sneglen er i automatisk udsvingstilstand, eller når sneglen svinges mere end 50% ud manuelt.

H117004 —UN—28MAR16



Kontakt og kontrollampe for tilkobling/frakobling af tømmesneglsdrev

Hvis man forlader sædet efter tilkoblingen, vil tømmesneglsdrevet fortsat køre i fem sekunder, inden det frakobler. For at tilkoble systemet igen skal føreren sidde på sin plads og trykke på kontakten for tømmesneglen igen.

- Tryk en gang på kontakten for at tilkoble. Kontrollampen lyser ved tilkoblet system.
- Tryk på kontakten igen for at frakoble.

SS43267,0000840 -74-27JAN17-1/1

AutoTrac™ genaktiveringsknap (hvis monteret)

AutoTrac™ genaktiveringsknappen aktiverer eller deaktiverer systemet.

AutoTrac™ genaktiveringsknappen aktiverer eller deaktiverer også RowSense™ systemet. Se AutoTrac™ betjeningsvejledningen for yderligere oplysninger.

Systemkrav:

- Motoren er i gang.
- Kontakten Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

H117005 —UN—15APR16



AutoTrac™ genaktiveringsknap

- Skærebordskontakten er aktiveret.
- Føreren skal sidde i sædet.

Tryk for at aktivere systemet. Tryk igen for at deaktivere.

SS43267,0000841 -74-27JAN17-1/1

Kontakt til løft, sænkning og vipning af skærebord (hvis monteret)

Med kontakten til løft, sænkning og vipning af skærebord kan man hæve eller sænke skærebordet og vippe indføringshuset.

Systemkrav:

- Kontakten Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.
- Man skal sidde i førersædet.

Tryk øverst på kontakten, og hold den nede for at hæve skærebordet.

Tryk nederst på kontakten, og hold den for at sænke skærebordet.

BEMÆRK: Kontakten til løft/sænkning af skærebordet har to stoppositioner. Trykkes kontakten delvist

H116348 —UN—19DEC16



Kontakt til løft/sænkning af skærebord

ind, vil skærebordet blive hævet/sænket langsomt. Skærebordet hæves eller sænkes hurtigere, når man trykker kontakten helt ind.

Tryk på venstre eller højre side af kontakten, og hold den inde for at vippe indføringshuset.

SS43267,0000842 -74-27JAN17-1/1

Hæve/sænke vinde samt vinde fremad/bagud (hvis monteret)

Med kontakten til hæve/sænke vinde, vinde fremad/bagud kan man styre vindens position.

Kontakten hæver/sænker vinden og flytter den fremad/bagud (hvis monteret):

- Tryk foroven på kontakten, og hold den inde for at hæve vinden.
- Tryk forneden på kontakten, og hold den inde for at sænke vinden.
- Tryk i venstre side af kontakten, og hold den inde for at køre vinden fremad.

H116349 —UN—19DEC16



Hæve/sænke vinde, vinde fremad/bagud

- Tryk i højre side af kontakten, og hold den inde for at køre vinden bagud.

SS43267,0000843 -74-27JAN17-1/1

Hastighed på indføringshusets bagerste mellemaksel og justerbare dækplader på majsskærebord (hvis monteret)

Med kontakten til hastighed på indføringshusets bagerste mellemaksel og justerbare dækplader på majsskærebord kan du styre hastigheden på indføringshusets bagerste mellemaksel eller de justerbare dækplader på majsskærebordet.

Kontakten justerer mellemakslens hastighed og de justerbare dækplader på majsskærebordet (hvis monteret):

- Tryk foroven på kontakten for at øge bagerste mellemaksels hastighed.
- Tryk forneden på kontakten for at reducere bagerste mellemaksels hastighed.

H116349 —UN—19DEC16



Hastighed på indføringshusets bagerste mellemaksel, justerbare dækplader på majsskærebord

- Tryk én gang på venstre eller højre side af kontakten for at aktivere displayet.
- Tryk på venstre side af kontakten for at forøge dækpladeafstanden.
- Tryk på højre side af kontakten for at reducere dækpladeafstanden.

SS43267,0000844 -74-27JAN17-1/1

Aktiveringsknapper til skærebord

Aktiveringsknapperne til headeren gør det muligt at atkivere følgende ved at trykke på én af de tre knapper.

BEMÆRK: De headerpositioner, der opnås ved at trykke på aktiveringsknapperne, kan overvindes ved at trykke på kontakten for vindeløft og -sænk og vinde fremad/tilbage (D) eller kontakten til løft/sænk af hæder og sidevipning (E). Når aktiveringsknapperne er overvundet manuelt, trykkes på den ønskede aktiveringsknap for at genaktivere.

Systemkrav:

- Skærebord, indrettet hertil, er påkoblet.
- Motoren er i gang.
- Kontakten Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.
- Genoptagelse af headerhøjde, headerens højdeføler eller aktiv headerflydningsfunktion er aktiveret.
- Skærebordet er tilkoblet.

H116346 —UN—19DEC16



Aktiveringsknapper til skærebord

Systemet aktiveres, hvis der trykkes på aktiveringsknapperne til skærebordet. Headerens styresystem overtager og flytter headeren til positionen valgt af maskinføreren.

- Skærebord højdegenaktivering
- Skærebord højdefølsomhed
- Sidehældningregulering
- Genoptagelse af vindens position
- Genoptagelse af dækpladeposition
- Aktiv skærebordsflydefunktion
- Hydraulisk indføringshushældning fremad/bagud (hvis monteret)

SS43267,0000A38 -74-18MAY17-1/1

Active Terrain Adjustment™

Access Active Terrain Adjustment™

H113668 —UN—22OCT15

Adgang til program via display:

1. Menu



Menu

SS43267,00008A9 -74-27JAN17-1/3

2. Fanen Maskinindstillinger

N119118 —UN—23SEP16



Maskinindstillinger

SS43267,00008A9 -74-27JAN17-2/3

3. Active Terrain Adjustment™

H114642 —UN—05JAN17



Active Terrain Adjustment™

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company


SS43267,00008A9 -74-27JAN17-3/3

Active Terrain Adjustment™ hovedside

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

ATA gør det muligt, at renseblæser, undersold og oversold indstilles automatisk afhængigt af afgrødetypen og maskinens hældning ved høst i bakket terræn.

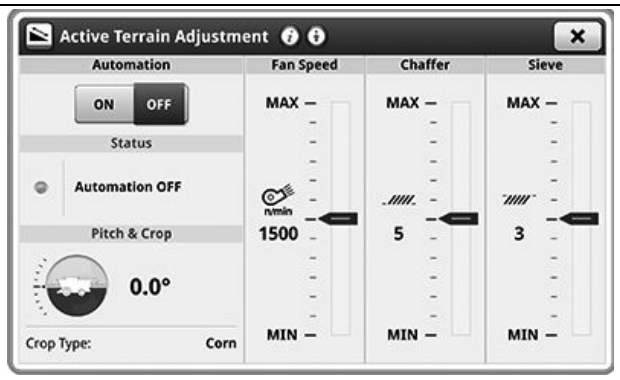

H119895 —UN—05JAN17

Active Terrain Adjustment™

SS43267,0000810 -74-27JAN17-1/9

Tilgængelige emner på Active Terrain Adjustment™ hovedsiden:

H114647 —UN—05JAN17

Automatisering— aktiverer ATA.



TIL/FRA

Fortsættes på næste side

SS43267,0000810 -74-27JAN17-2/9

Status— viser generel systemstatus eller de justeringer, som systemet aktuelt foretager.

H114656 —UN—05JAN17




Statusindikator

SS43267,0000810 -74-27JAN17-3/9

Hældning og afgrøde— viser den aktuelt målte maskinhældning og den valgte afgrøde.


H115025 —UN—05JAN17

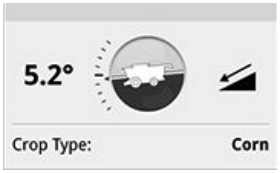

Hældning og afgrøde

SS43267,0000810 -74-27JAN17-4/9

Blæserhastighed— indikatoren viser den aktuelle blæserhastighed.

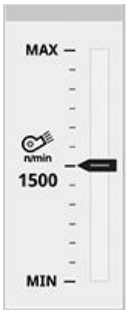

H115026 —UN—06JAN17

Blæserhastighed

SS43267,0000810 -74-27JAN17-5/9

Oversold— indikatoren viser oversoldets aktuelle position.



H115027 —UN—06JAN17

Oversold

Fortsættes på næste side

SS43267,0000810 -74-27JAN17-6/9

Undersold— indikatoren viser undersoldets aktuelle position.



Undersold

H115028 —UN—06JAN17

SS43267,0000810 -74-27JAN17-7/9

Avancerede indstillinger— adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

N118004 —UN—22OCT15



Avancerede indstillinger

SS43267,0000810 -74-27JAN17-8/9

Driftsside-moduler

Moduler til dette program kan tilføjes driftssider med Layoutstyring.

For eksempel:

Active Terrain— gør det muligt at aktivere eller deaktivere automatisering og se maskinens aktuelle hældning registreret af ATA.

BEMÆRK: Forskellige moduler kan være tilgængelige for dit program.



Active Terrain

H114648 —UN—05JAN17

SS43267,0000810 -74-27JAN17-9/9


Active Terrain Adjustment™ (ATA) status

Active Terrain Adjustment™ (ATA) status viser krav til ATA automatisering.

Vælg skærmområdet under Status for at åbne ATA status-siden.

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

H115029 —UN—05JAN17



Status

SS43267,00008AA -74-18MAY17-1/14

Emner vist på Active Terrain Adjustment™ status-siden:

Foretager forskydninger— tilpasser til terræn.

H114659 —UN—05JAN17



Blå

Fortsættes på næste side

SS43267,00008AA -74-18MAY17-2/14

Overvågning

H114656 —UN—05JAN17



Grøn

SS43267,00008AA -74-18MAY17-3/14

Ikke klar— hældningssensoren skal kalibreres.

H114658 —UN—05JAN17



Orange

SS43267,00008AA -74-18MAY17-4/14

Ikke klar— skærebordet skal være under registreret stophøjde.

H114658 —UN—05JAN17



Orange

SS43267,00008AA -74-18MAY17-5/14

Ikke klar— maskinen skal være klar til at høste.

H114658 —UN—05JAN17



Orange

SS43267,00008AA -74-18MAY17-6/14

Ikke klar— motoren skal være indstillet til høj tomgang.

H114658 —UN—05JAN17



Orange

SS43267,00008AA -74-18MAY17-7/14

Fejl registreret – kræver handling.

H114657 —UN—05JAN17



Rød

Fortsættes på næste side

SS43267,00008AA -74-18MAY17-8/14

Fejl registreret – fejl i blæsersystem.

H114657 —UN—05JAN17



Rød

SS43267,00008AA -74-18MAY17-9/14

Automatisering FRA

Active Terrain Adjustment™ krav:

- ATA-automatisering skal være slået TIL.
- Maskinen skal være klar til at høste:
  - — Udskilleren skal være tilkoblet.
  - — Skærebordet skal være tilkoblet.
  - — Motoren skal være indstillet til høj tomgang.
  - — Vejtilstand må ikke være aktiveret.

H114655 —UN—05JAN17



Grå

- Skærebordet skal være under registreret stophøjde.

SS43267,00008AA -74-18MAY17-10/14

Der vises en meddelelse, hvis en betingelse ikke er opfyldt.

H114663 —UN—05JAN17



Meddelelse

SS43267,00008AA -74-18MAY17-11/14

Krav ikke opfyldt, vælg for at kalibrere hældningssensoren.

H118541 —UN—30JAN17



Vælg for at fortsætte

SS43267,00008AA -74-18MAY17-12/14

Når en betingelse er opfyldt, vises en grøn markering.

H114662 —UN—05JAN17



Markering

SS43267,00008AA -74-18MAY17-13/14

Vælg for at lukke.

H114674 —UN—03JAN17



Luk

SS43267,00008AA -74-18MAY17-14/14

Automatisk justering

Når Automatisk justering er aktiveret, opretholder Active Terrain Adjustment™ (ATA) materialekapaciteten ved at reducere blæserhastigheden og åbne over- og undersoldets elementer for at reducere kornspild og forøgelse af mængden af avner, når der køres opad. Det modsatte sker, når der køres nedad, så der ikke kommer for mange urenheder ind i korntanken.

Viste indikatorer for automatisk justering:

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

H118540 —UN—05JAN17




Status

Status— viser, at systemet forskydes.

SS43267,00008AB -74-27JAN17-1/2

ATA justering— indikatoren viser forskydning af blæserhastighed, over- og undersold i forhold til det oprindelige indstillingspunkt.

H115033 —UN—05JAN17

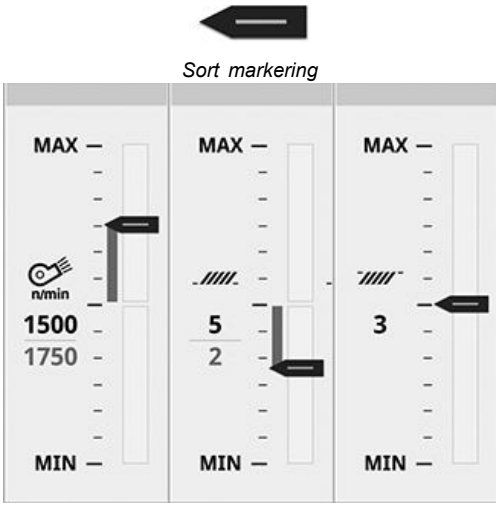

Sort markering

ATA justering

H114664 —UN—05JAN17

SS43267,00008AB -74-27JAN17-2/2


Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

Emner tilgængelige på siden Avancerede indstillinger:

Følsomhed op ad bakke— accelererer eller decelererer systemets reaktion på maskinens hældning ved høst op ad bakke for at reducere kornspild og avner.

H114667 —UN—05JAN17

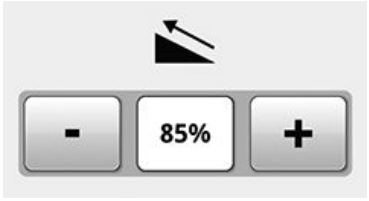


Følsomhed op ad bakke

SS43267,00008AC -74-18MAY17-1/3

Følsomhed ned ad bakke— accelererer eller decelererer systemets reaktion på maskinens hældning ved høst ned ad bakke for at opretholde renhed på høstet korn.

H114668 —UN—05JAN17

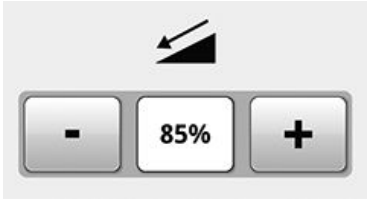


Følsomhed ned ad bakke

Fortsættes på næste side

SS43267,00008AC -74-18MAY17-2/3

Justeringsudløsere— ønsket værdi for indstillingsinterval, og aktivering/deaktivering af automatisk justering af over- og undersold.

H119126 —UN—05JAN17

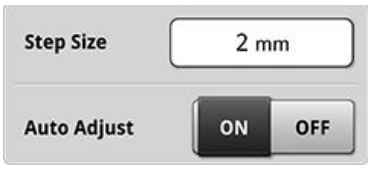

Justeringsudløsere

SS43267,00008AC -74-18MAY17-3/3

Avancerede indstillinger | Følsomhed op ad bakke

Funktionen Følsomhed op ad bakke gør det muligt at accelerere eller decelerere systemets reaktion på maskinens hældning ved kørsel op ad bakke for at reducere kornspild og avner.

BEMÆRK: Højere følsomhedsværdier reagerer hurtigere på hældningsændringer.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Active Terrain Adjustment™ATA systemet foretager justeringer for hurtigt eller for sent, hvilket gør kornspildet eller avnemængden større end på plant terræn.
- Justér til lavere følsomhed, hvis ikke korntanken er ren.
- Justér til højere følsomhed, hvis spild fra sold eller mængden af avner forøges.

Procedure ved ændring:

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

N118004 —UN—22OCT15



Avancerede indstillinger

1. Vælg knappen Avancerede indstillinger

SS43267,00008AD -74-27JAN17-1/7


2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede følsomhed.

   Min.: -100%

   Maks.: 100%

   Interval: 10%

   Aktuelle forskydninger vist for blæser/oversold/undersold i forhold til det oprindelige indstillingspunkt. De viste forskydninger ændres, når maskinen kører opad eller nedad.

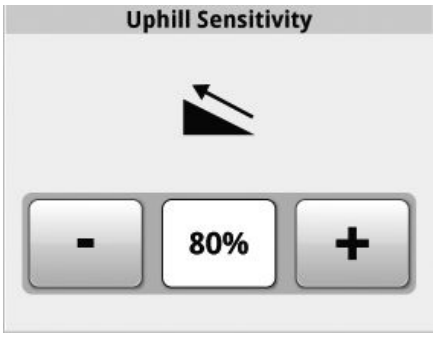

H119777 —UN—05JAN17

Følsomhed op ad bakke



H114653 —UN—05JAN17

Forskydninger

Fortsættes på næste side

SS43267,00008AD -74-27JAN17-2/7

3. Vælg for at lukke.

H114674 —UN—03JAN17



Luk

SS43267,00008AD -74-27JAN17-3/7

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg knappen Avancerede indstillinger

N118004 —UN—22OCT15



Avancerede indstillinger

SS43267,00008AD -74-27JAN17-4/7

2. Vælg for at aktivere navigationsbjælke og justeringsknapper på armlæn.

H114652 —UN—05JAN17



Værdi

SS43267,00008AD -74-27JAN17-5/7

3. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede følsomhed.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

H115035 —UN—14MAR16



Justeringsknap på navigationsbjælke

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

SS43267,00008AD -74-27JAN17-6/7

4. Vælg for at lukke.

H114674 —UN—03JAN17



Luk

SS43267,00008AD -74-27JAN17-7/7

Avancerede indstillinger | Følsomhed ned ad bakke

Funktionen Følsomhed ned ad bakke gør det muligt at accelerere eller decelerere systemets reaktion på maskinens hældning ved høst ned ad bakke for at opretholde renhed på høstet korn.

BEMÆRK: Højere følsomhedsværdier reagerer hurtigere på hældningsændringer.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Active Terrain Adjustment™ATA systemet foretager justeringer for hurtigt eller for sent, hvilket gør kornspildet eller avnemængden større end på plant terræn.
- Justér til lavere følsomhed, hvis spild fra sold eller mængden af avner forøges.
- Justér følsomheden højere, hvis korntanken ikke er ren.

Procedure ved ændring:

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

N118004 —UN—22OCT15



Avancerede indstillinger

1. Vælg knappen Avancerede indstillinger

SS43267,00008AE -74-27JAN17-1/7


2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede følsomhed.

   Min.: -100%

   Maks.: 100%

   Interval: 10%

   Aktuelle forskydninger vist for blæser/oversold/undersold i forhold til det oprindelige indstillingspunkt. De viste forskydninger ændres, når maskinen kører opad eller nedad.

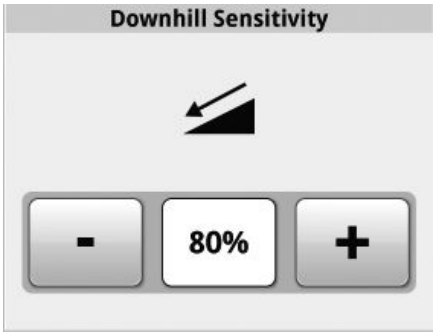

Følsomhed ned ad bakke

H119778 —UN—05JAN17



Forskydninger

H114653 —UN—05JAN17

SS43267,00008AE -74-27JAN17-2/7

3. Vælg for at lukke.

H114674 —UN—03JAN17



Luk

Fortsættes på næste side

SS43267,00008AE -74-27JAN17-3/7

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg knappen Avancerede indstillinger

N118004 —UN—22OCT15



Avancerede indstillinger

SS43267,00008AE -74-27JAN17-4/7

2. Vælg for at aktivere navigationsbjælke og justeringsknapper på armlæn.

H114652 —UN—05JAN17



Værdi

SS43267,00008AE -74-27JAN17-5/7

3. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede følsomhed.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

H115035 —UN—14MAR16



Justeringsknap på navigationsbjælke

H115034 —UN—28MAR16



Justeringsknap på armlæn

SS43267,00008AE -74-27JAN17-6/7

4. Vælg for at lukke.

H114674 —UN—03JAN17



Luk

SS43267,00008AE -74-27JAN17-7/7

Avancerede indstillinger | Justeringsudløsere

Med funktionen Justeringsudløsere kan du vælge ønskede indstillingsintervaller for renseblæser, undersold og oversold, som systemet justerer med, når der høstes i bakket terræn. Du kan også deaktivere automatisk justering af under- eller oversold.

BEMÆRK: Disse funktioner anvendes typisk kun, når der høstes små korn med specielle krav til høsten. Anvendes, hvis justering af følsomhed ikke har nogen effekt.


Emner tilgængelige på siden Justeringsudløsere:

H119127 —UN—05JAN17



Oversold/undersold

H119128 —UN—05JAN17



Blæserhastighed

Indstillingsinterval for automatisk justering— trinvis ændring af oversold, undersold eller blæserhastighed styret af Active Terrain Adjustment™ (ATA) systemet.

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

Fortsættes på næste side

SS43267,00008AF -74-27JAN17-1/2

Automatisk justering til/fra— aktiverer eller deaktiverer automatisk justering af over- eller undersold.

H114647 —UN—05JAN17



TIL/FRA

SS43267,00008AF -74-27JAN17-2/2

Avancerede indstillinger | Justeringsudløsere | Automatisk justering indstillingsinterval

Indstillingsintervallet er den trinvise ændring af enten oversold, undersold eller blæserhastighed styret af Active Terrain Adjustment™ (ATA) systemet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Justér indstillingstervallet, hvis justering af følsomhed eller valg af funktion (justering af enkeltkomponent TIL/FRA) ikke har nogen effekt.

Forøgelse af indstillingsinterval:

Hvis indstilling af maksimal følsomhed ikke giver de ønskede resultater, eller hvis nogle komponenter skal justeres mere end andre.

Reduktion af indstillingsinterval:

Hvis indstilling af minimal følsomhed ikke giver de ønskede resultater, eller hvis nogle komponenter skal justeres mindre end andre.

BEMÆRK: Indstillingsintervaller er individuelle intervaller, ikke den samlede justering eller samlet antal justeringer.

Procedure ved ændring:

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

N118004 —UN—22OCT15



Avancerede indstillinger

Oversold og undersold

1. Vælg knappen Avancerede indstillinger
2. Scroll til Justeringsudløsere.

SS43267,00008B0 -74-27JAN17-1/7

3. Vælg Indstillingsinterval for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede værdi.


   Min.: 1 mm

   Standard: Baseret på den afgrøde, der høstes.

   Maks.: 3 mm

   Interval: 1 mm

H119126 —UN—05JAN17

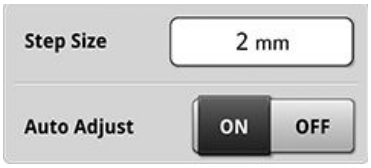

Indstillingsinterval

H114645 —UN—05JAN17



Oversold

H114646 —UN—05JAN17



Undersold

Fortsættes på næste side

SS43267,00008B0 -74-27JAN17-2/7

4. Vælg for at lukke.

H114674 —UN—03JAN17



Luk

SS43267,00008B0 -74-27JAN17-3/7

Blæserhastighed

1. Vælg knappen Avancerede indstillinger
2. Scroll til Justeringsudløsere.

N118004 —UN—22OCT15




Avancerede indstillinger

SS43267,00008B0 -74-27JAN17-4/7

3. Vælg for at åbne siden Indstillingsinterval.

H119128 —UN—05JAN17



Indstillingsinterval

SS43267,00008B0 -74-27JAN17-5/7

4. Vælg den ønskede værdi.
   Min.: 20 o/min
   Standard: Baseret på den afgrøde, der høstes.
   Maks.: 50 o/min
   Interval: 10 o/min

H118542 —UN—05JAN17



Indstillingsinterval

H114644 —UN—05JAN17



Blæserhastighed

SS43267,00008B0 -74-27JAN17-6/7

5. Vælg for at lukke.

H114674 —UN—03JAN17



Luk

SS43267,00008B0 -74-27JAN17-7/7

Avancerede indstillinger | Justeringsudløsere | Automatisk justering til/fra

Aktivering eller deaktivering af automatisk justering af oversold og undersold.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Oversold FRA (renseblæser og undersold TIL):

Store mængder avner giver et højt avneindhold i restmateriale, når der er justeret for kørsel opad.

Vedhæftende materiale i korntanken, når der er justeret for kørsel opad.

Undersold FRA (renseblæser og oversold TIL):

For høj mængde korn i restmaterialet, kun når der er justeret for kørsel nedad.

Over- og undersold FRA (renseblæser TIL):

Små korn med lavt udbytte eller små frø (raps), hvor tankprøven er følsom over for justeringer af undersold og oversold.

BEMÆRK: Frakobling af undersold og/eller oversold kan forbedre kvaliteten af prøven fra korntanken eller håndtering af restmateriale, men med mindre effektiv beskyttelse mod kornspild.

Procedure ved ændring:

1. Vælg knappen Avancerede indstillinger
2. Scroll til Justeringsudløsere.

N118004 —UN—22OCT15



Avancerede indstillinger

SS43267,00008B1 -74-27JAN17-1/3

3. Vælg for at aktivere eller deaktivere automatisk justering af under- eller oversold.

H114647 —UN—05JAN17



TIL/FRA

SS43267,00008B1 -74-27JAN17-2/3

4. Vælg for at lukke.

H114674 —UN—03JAN17



Luk

SS43267,00008B1 -74-27JAN17-3/3

Vælg radiokilde med Generation 4 CommandCenter™

Brug fanerne radiokilde på generation 4 CommandCenter™ til at vælge radiokilde.


Når radioen er tændt, navigerer radio-siden til startsiden for den aktuelt valgte kilde. Når radioen er slukket, vises indholdsblokering.

BEMÆRK: Radioen tændes ikke ved at vælge en radiokilde. Tænd for radioen ved at trykke på ON/OFF knappen på radioens frontplade.

Gå til audiohovedsiden ved hjælp af audio-genvejstasten på navigationsbjælken, eller følg den alternative sti:

1. Vælg **MENU.**
2. Vælg **fanen Maskinindstillinger.**
3. Vælg **symbolet Audio.**
4. Vælg den ønskede radiokilde.

A—Fanen FM, AM og Vejr
B—Fanen CD/MP3 (kun premium-radio)
C—Fanen XM (kun premium-radio)
D—Fanen USB (kun premium-radio)
E—Bluetooth® Fanen Audio (kun premium-radio)
F—Ekstra fane

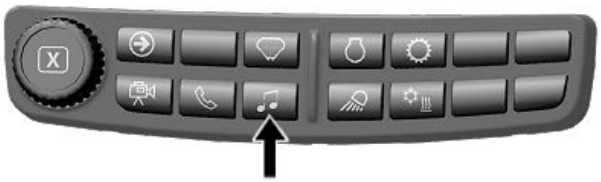


N119223 —UN—24JUL15

Genvejsknappen til audio på navigationsbjælken
RXA0147929 —UN—13APR15



Menu → Faneblad maskinindstillinger → Audio-symbol

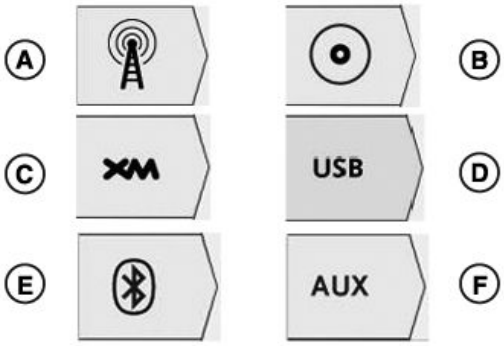

RXA0132517 —UN—15MAY13

Fanerne Valg af kilde

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company
Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG

CS12167,0000895 -74-18APR16-1/1

Startsiden AM, FM, vejrkanal

BEMÆRK: For informationer om hvordan der navigeres på AM, FM, vejrkanal startsiden, se siden Valg af radiokilde med Generation 4 CommandCenter™ i dette afsnit af betjeningsvejledningen.

A – Skærmområde: viser den aktuelle aktivitet på radioen/information.


B—Søg frem/tilbage manuelt: Søg manuelt efter den ønskede kanal med venstre eller højre knap. Hver gang knappen trykkes ned, forøges eller forringes radiofrekvensen med et standardtrin.

C – Næste/forrige station: vælges for at søge efter den næste tilgængelige station før eller den aktuelle station.

D – Søgetast: vælges for at køre igennem de tilgængelige stationer. Hver station transmitteres i 5 sekunder, inden der fortsættes til næste station. Cyklussen ender, når der vendes tilbage til startkanalen, eller ved at trykke på knappen igen.

E – Linje med AM-/FM-/Vejrtast: Kør igennem kanalindstillingerne med omskifteren (FM1, FM2, FMT, AM, AMT, WX).

F – Forvalg: Der kan programmeres seks forindstillinger i FM1, FM2, FMT, AM og AMT grupperne. Skift forvalget

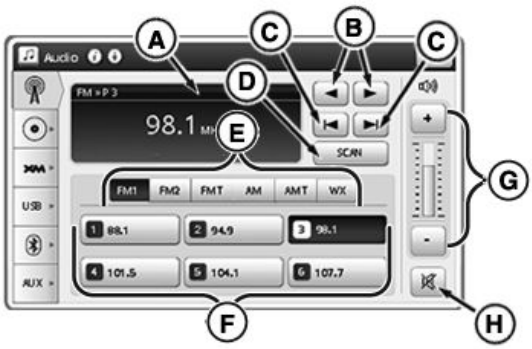

RXA0150912 —UN—08JAN16

Startside for AM, FM, vejrkanal

ved at trykke på forvalget i 3 sekunder på den ønskede kanal, indtil der lyder et bip. Tryk igen for at indstille radioen på den gemte kanal. I WX-gruppen er der forprogrammeret seks forindstillinger, som ikke kan ændres. FMT og AMT-gruppen kan indstilles automatisk med T-STORE-funktionen. Yderligere oplysninger kan findes i Betjening af Premium radio i dette afsnit i betjeningsvejledningen.

G – Indstilling af lydstyrke: Lydstyrken indstilles.

H – Lyd fra: Lyden forsvinder.

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

TO84419,0000087 -74-11JAN16-1/1

Startside for Premium-radio CD


BEMÆRK: Se siden Valg af radiokilde med Generation 4 CommandCenter™ i dette afsnit af betjeningsvejledningen for informationer om, hvordan der navigeres hen til CD-startsiden.

A – Skærmområde: viser CD'ens aktuelle aktivitet/informationer om denne.

B – Næste/forrige skæring: Vælg for at springe tilbage til begyndelsen af det aktuelle spor eller frem til begyndelsen af det næste spor. Tryk to gange på den tidligere knap for at springe tilbage til det tidligere spor.

C – Afspil/pause: afspiller titlen eller sætter den på pause.

D – Lydstyrkeregulering: Lydstyrken indstilles.

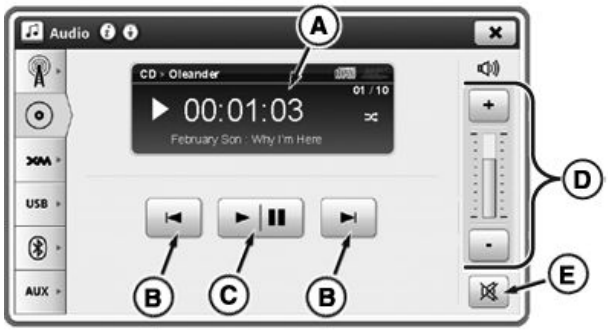

RXA0132505 —UN—28JUN13

Startside for CD

E – Lyd fra: Lyden forsvinder.

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

TO84419,0000088 -74-09OCT15-1/1

Startside for premium-radio XM

BEMÆRK: Se siden Valg af radiokilde med Generation 4 CommandCenter™ i dette afsnit af betjeningsvejledningen for informationer om, hvordan der navigeres til XM-startsiden.

A – Skærmområde: Viser XM-aktivitet/information.

B – Næste/forrige kanal: vælges for at søge efter den næste tilgængelige station før eller den aktuelle station.


C – (CAT) kategori-tilstand: Bruges til at starte kategorisøgningstilstanden. Rul op eller ned gennem kategorier, og vælg en kanal i den ønskede kategori.

D – Direkte indstilling: Bruges til at indtaste den ønskede kanal med tastaturet.

E – XM-kanalgruppe: Skift mellem grupper med tasterne (XM1, XM2, XM3).

F – Forvalg: Der kan programmeres seks forindstillinger per gruppe. Indstil ved at trykke på det ønskede forvalg i tre sekunder.

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

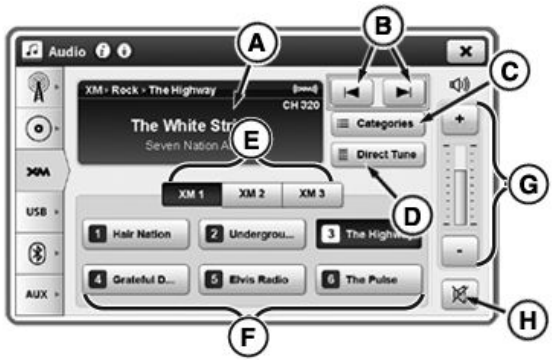

RXA0132502 —UN—28JUN13

Startside for XM

G – Indstilling af lydstyrke: Lydstyrken indstilles.

H – Lyd fra: Lyden forsvinder.

TO84419,0000089 -74-09OCT15-1/1

Startside for Premium-radio USB

BEMÆRK: Se siden Valg af radiokilde med Generation 4 CommandCenter™ i dette afsnit af betjeningsvejledningen for informationer om, hvordan der navigeres hen til USB-hjemmesiden.


Tilslut USB'en med USB-stikket på højre konsol/opbevaringsbakke, for at afspille lagret musik. For yderligere informationer, se siden Eksterne kilder (Premium Radio) i dette afsnit af betjeningsvejledningen.

A – Skærmområde: viser aktuel USB-aktivitet/-information.

B – Næste/forrige titel: Vælg for at springe tilbage til begyndelsen af det aktuelle spor eller frem til begyndelsen af det næste spor. Tryk to gange på den tidligere knap for at springe tilbage til det tidligere spor.

C – Afspil/pause: afspiller titlen eller sætter den på pause.

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

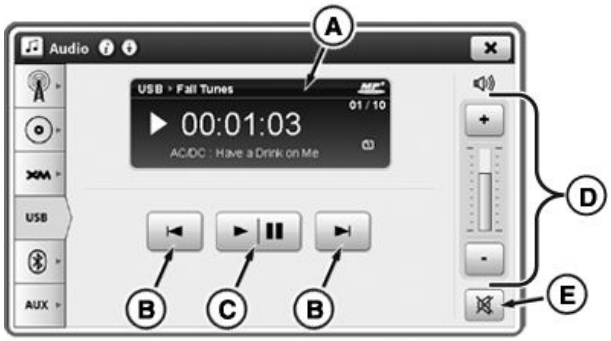

RXA0132516 —UN—28JUN13

Startside for USB

D—Volumen styreanordninger: Lydstyrken indstilles.

E – Lyd fra: Lyden forsvinder.

TO84419,000008A -74-09OCT15-1/1

Startside for Premium-radio Bluetooth® (hvis monteret)

BEMÆRK: For informationer om hvordan der navigeres til Bluetooth® startsiden, se siden Valg af radiokilde med Generation 4 CommandCenter™ i dette afsnit af betjeningsvejledningen.

Tilslut en Bluetooth®-aktiveret enhed for at afspille lagret musik.


Radiosystemet er udstyret med Bluetooth®, der muliggør en sikker dataoverførsel mellem radiosystemet og en indlæst Bluetooth®-enhed (f.eks. en mobiltelefon). Den lagrede musik på enheden overføres ikke til CommandCenter™

A – Skærmområde: viser aktuel Bluetooth®-aktivitet/-information.

B – Næste/forrige skæring: Spring tilbage til begyndelsen eller frem til begyndelsen af det næste spor. Tryk to gange på den tidligere knap for at springe tilbage til det tidligere spor.

C – Afspil/pause: afspiller titlen eller sætter den på pause.

Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG
CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

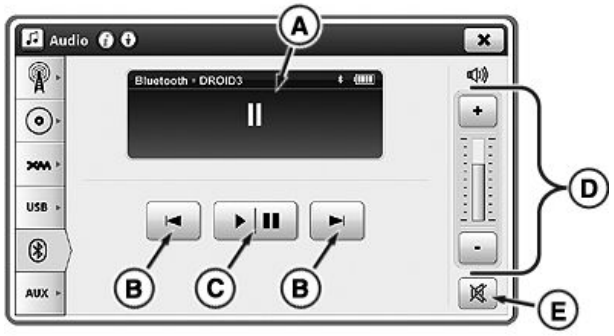

RXA0132504 —UN—28JUN13

Bluetooth® Startside

BEMÆRK: Ikke alle enheder understøtter pausefunktionen. Enheder vil slå lyden fra, men vil ikke holde pause i afspilningen.

D—Indstilling af lydstyrke: Lydstyrken indstilles.

E – Lyd fra: Lyden forsvinder.

TO84419,000008B -74-10JUL14-1/1

Startside for AUX

BEMÆRK: Se siden Valg af radiokilde med Generation 4 CommandCenter™ i dette afsnit af betjeningsvejledningen for informationer om, hvordan der navigeres til AUX-startsiden.


Tilslut en ekstern audio-kilde for at lytte til lagret musik (se siden Eksterne kilder—Brug af Premium Radio i dette afsnit af betjeningsvejledningen).

A – Skærmområde: Billedet for displays vises. Kun aktivitets-/informationsdisplays på ekstern enhed, ikke på CommandCenter™ displayet.

B – Regulering af lydstyrke: Lydstyrken indstilles.

C – Lyd fra: Lyden forsvinder.

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

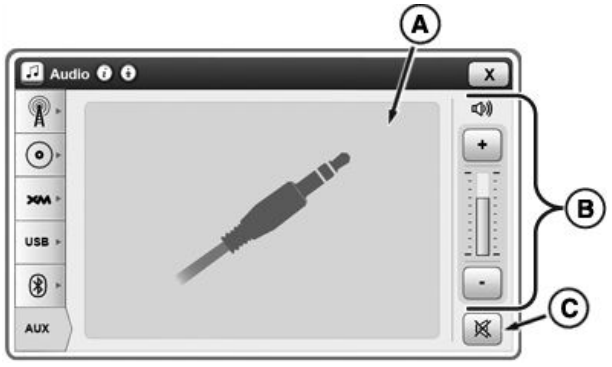


RXA0129971 —UN—07DEC12


Startside for AUX

TO84419,000008C -74-10JUL14-1/1

Belysningssteder

For- og baglygter

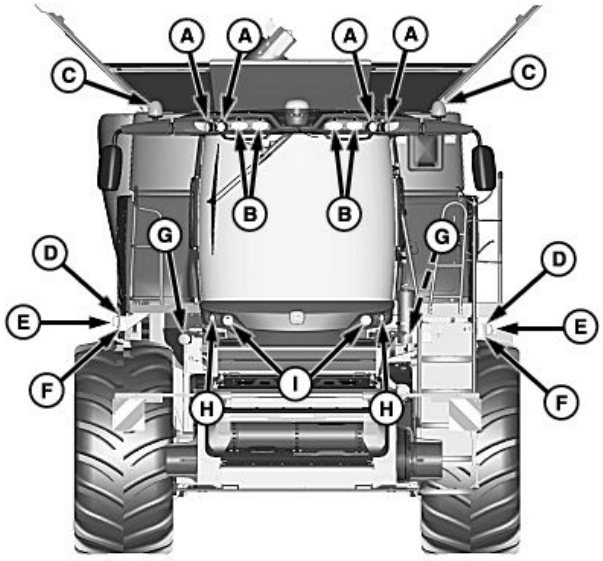

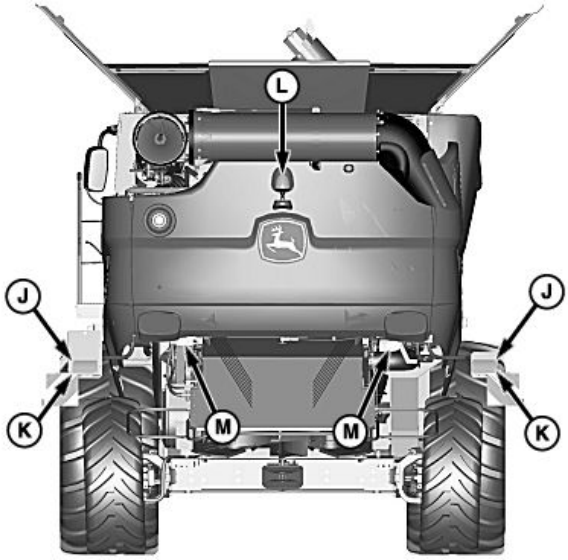

H107108 —UN—28FEB13

A—Halogen førerhusforlygter eller førerhusforlygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr)
B—Førerhusforlygter (fjern/nærlys)
C—Rotorblink
D—Havariblink (orange)
E—Havariblink (orange)
F—Markeringslygter (hvide)
G—Stublygter
H—Frontlys (hvis monteret)
I— Lavtplacerede forlygter (hvis monteret)
J— Positions-/stoplygter (røde)
K—Bageste havariblink (orange)
L—Rotorblink
M—Tømmelygter bag

Rotorblink:

FORSIGTIG: Lygterne skal være tændt under transportkørsel. Sving førerhusets stige frem for at rette indikator/katastrofeblink mod modkørende køretøjer.

- Kontakten styrer rotorblink (C, L).
- Der er placeret to rotorblink foran på maskinen (venstre og højre side) og ét bagpå. Disse lygter advarer andre bilister under transport på offentlige veje.

Havariblink:

FORSIGTIG: Lygterne skal være tændt under transportkørsel. Sving førerhusets stige frem for at rette indikator/katastrofeblink mod modkørende køretøjer.

- Kontakten styrer rotorblink (C, L), havariblink (D, E) og bagerste havariblink (K).
- Der er monteret havariblink foran og bag på maskinen i begge sider. Disse lygter bruges til at angive, at maskinen ikke kan køre.

Kørelys:

FORSIGTIG: Lygterne skal være tændt under transportkørsel. Sving førerhusets stige frem for at rette indikator/katastrofeblink mod modkørende køretøjer.

BEMÆRK: Når vejlygterne er tændt, og intet skærebord er monteret, tændes de nederste forlygter, og førerhusforlygterne slukkes. Når et skærebord er monteret, slås de nederste forlygter fra, og førerhusforlygterne tændes.


Havariblinklygterne tændes, hvis blinklygterne er slukket. Hvis blinklygterne er tændt, fungerer havariblinklygterne som retningsviserblinklygter.


- Kontakten styrer rotorblink (C, L), førerhusforlygter (B), markeringslygter (F), nederste kørelys (I) og markerings-/bremselygter (J).
- Rotorblink advarer andre bilister under transport på offentlige veje.

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004676 -74-20MAR17-1/6

For- og baglygter fortsat

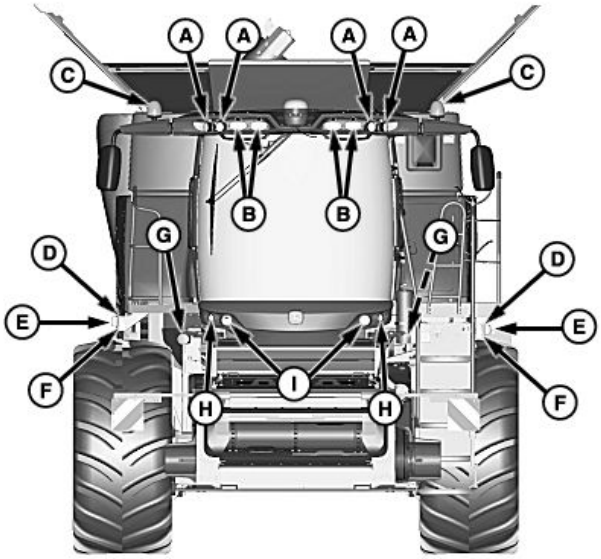

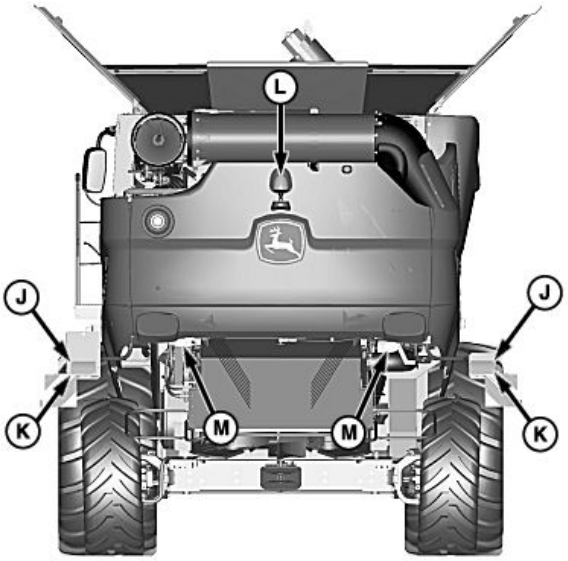

H107108 —UN—28FEB13

A—Halogen førerhusforlygter eller førerhusforlygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr)
B—Førerhusforlygter (fjern/nærlys)
C—Rotorblink
D—Havariblink (orange)
E—Havariblink (orange)
F—Markeringslygter (hvide)
G—Stublygter
H—Frontlys (hvis monteret)
I— Lavtplacerede forlygter (hvis monteret)
J— Positions-/stoplygter (røde)
K—Bageste havariblink (orange)
L—Rotorblink
M—Tømmelygter bag

Auto rotorblink:

BEMÆRK: Når auto rotorblink-funktionen er aktiveret, og kornet når op til sensoren for 3/4 fuld, begynder rotorblinkene med at blinke (3 sekunder ON og 6 sekunder OFF). Når kornet når korntankens fuld-sensor, slås rotorblinket konstant TIL og blinker ikke.

- Rotorblinkene (C, L) tænder, når korntanken er 3/4 fuld. Rotorblinkene giver et signal til føreren af kornvognen om, at korntanken er fyldt og skal tømmes.

Marklygter:

- Kontakten styrer positionslygter (F), positions-/bremselygter (J) og førerhusforlygter (A, B).
- Marklygter giver føreren områdebelysning ved kørsel om natten og under forhold med dårlig belysning.

Forreste stublygter:

[1]Hvis vejlygterne er slået TIL, og maskinen er i vejfunktion, kan stublygter, frontlys og og bageste tømmelygter ikke tændes.

FORSIGTIG: Undgå at genere andre trafikanter, og brug derfor ikke arbejdslygterne ved transport på offentlige vej.


BEMÆRK: Hvis føreren forlader sædet efter at udskilleren er slået til, vil de forreste stublygter blinke, når føreren forlader sædet, og de fortsætter med at blinke, indtil udskillerens hastighed er faldet til nul.


- Kontakten styrer stublygter (G) og frontlys (H).
- Stublygter giver føreren mere områdebelysning bag ved skærebordet ved natkørsel og kørsel med dårlig belysning[1].
- Frontlys giver maskinføreren ekstra belysning foran på maskinen under høst.

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004676 -74-20MAR17-2/6

For- og baglygter fortsat

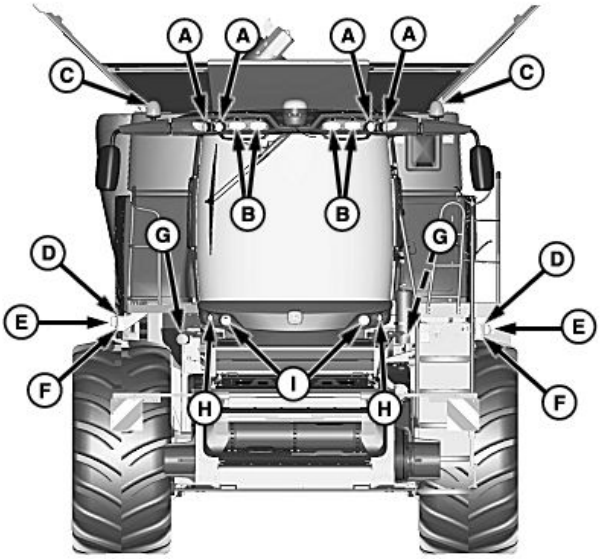

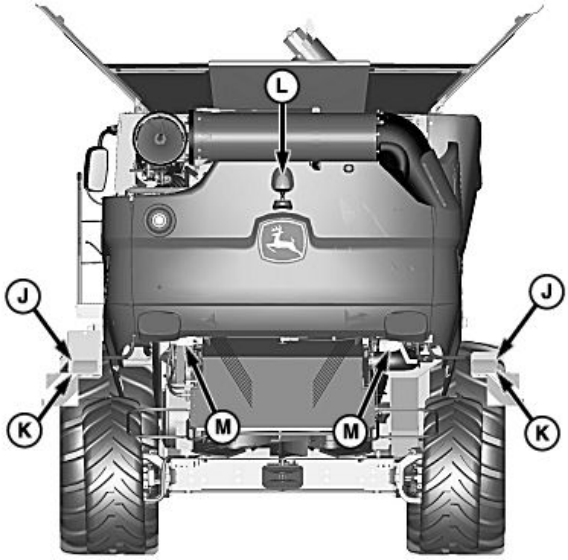

H107108 —UN—28FEB13

A—Halogen førerhusforlygter eller førerhusforlygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr)
B—Førerhusforlygter (fjern/nærlys)
C—Rotorblink
D—Havariblink (orange)
E—Havariblink (orange)
F—Markeringslygter (hvide)
G—Stublygter
H—Frontlys (hvis monteret)
I— Lavtplacerede forlygter (hvis monteret)
J— Positions-/stoplygter (røde)
K—Bageste havariblink (orange)
L—Rotorblink
M—Tømmelygter bag

Tømmelygter bag:

FORSIGTIG: Undgå at genere andre trafikanter, og brug derfor ikke arbejdslygterne ved transport på offentlige vej.

BEMÆRK: Hvis føreren forlader sædet efter at udskilleren er slået til, vil de bageste tømmelygter blinke, når føreren forlader sædet, og de fortsætter med at blinke, indtil udskillerens hastighed er faldet til nul.

- Kontakten styrer bageste tømmelygter (M).
- Tømmelygterne bagpå giver føreren områdebelysning bagud ved natkørsel og kørsel i dårlig belysning[1] [2].

Positions-/bremselygter:

- Positions-/bremselygterne (J) tændes, når maskinen registrerer en deceleration. Lyset er tændt i minimum to sekunder[3]
- Når hastigheden er lavere end 1,6 km/t (1 mph), tændes bremselygterne i to minutter, eller indtil der sker en acceleration, og hastigheden er højere end 1,6 km/t (1 mph).
- Markeringslygterne fungerer også som retningsviser-blinklys og tændes, når der signaleres drejning. Lyset blinker i den retning, der drejes.


Udgangslys:

- De to yderste førerhusforlygter (B) forbliver tændte i maksimalt 180 sekunder, efter tændingskontakten og lyskontakten er slået fra (hvis vej- eller marklys er brugt inden for de foregående fem minutter).

[1]Hvis vejlygterne er slået TIL, og maskinen er i vejfunktion, kan stublygter, frontlys og og bageste tømmelygter ikke tændes.
[2]Kun Frankrig: Hvis maskinen er i vejfunktion, tændes de bageste tømmelygter ikke.
[3]Kun Frankrig: Bremselygterne tændes, når bremsepedalen trædes ned.

Fortsættes på næste side

Venstre og højre sidelygter

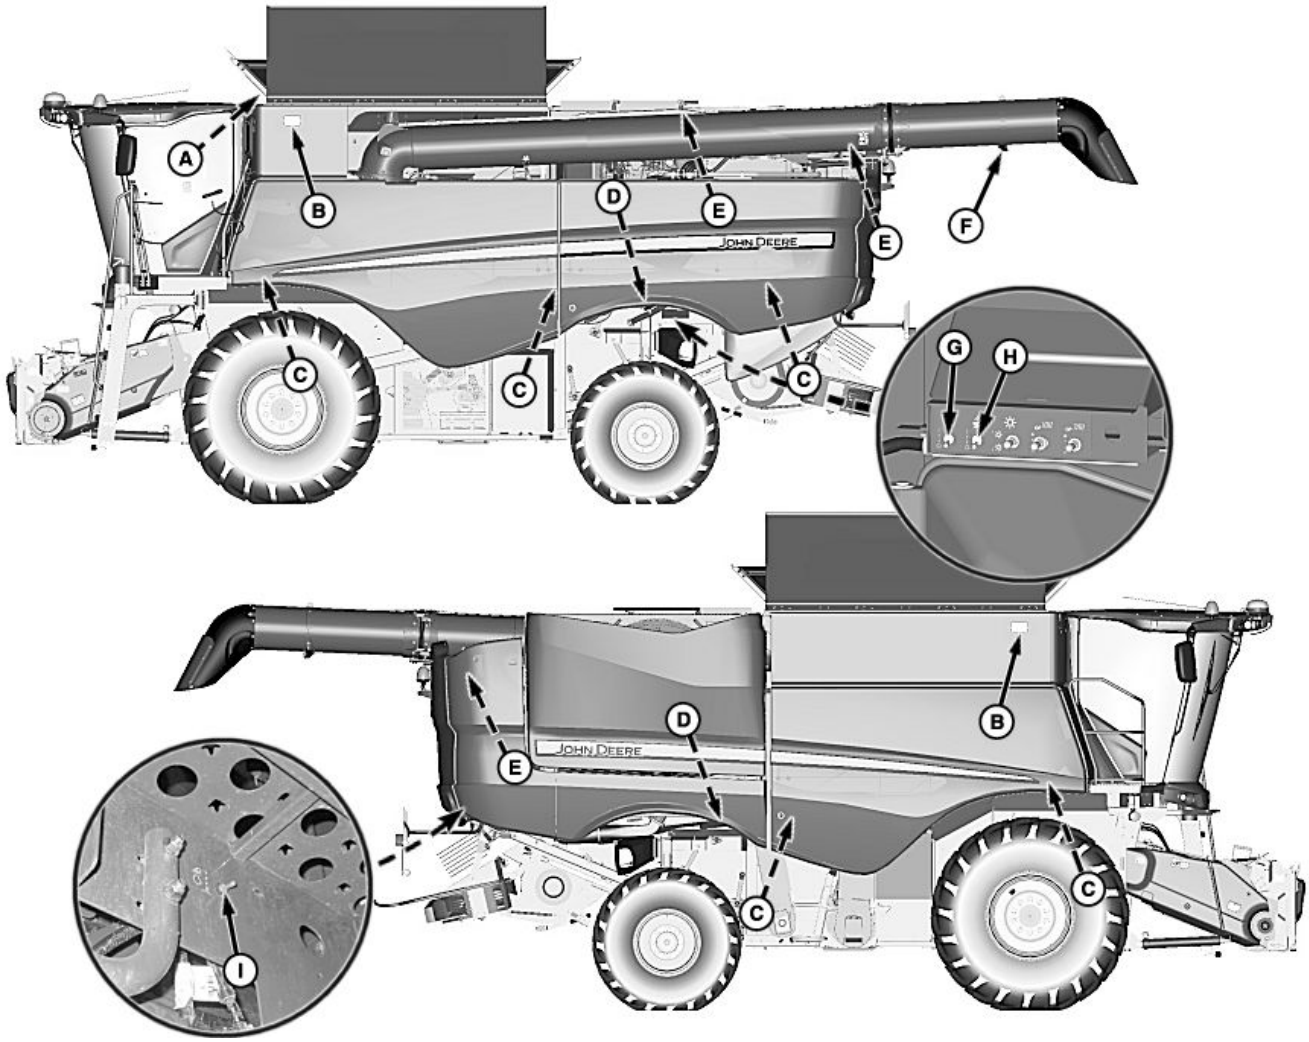

A—Lys i korntank
B—Rækkesøgelygter
C—Komponentrumslygter
D—Soldkasselygter
E—Motorrummets arbejdslygter
F—Lygte til tømmesnegl
G—Kontakt til soldkasselygte
H—Kontakt til komponentrumslygter
I— Kontakt til motorrummets servicelygter

Marklygter:


- Kontakten styrer korntankens lygter (A), rækkesøgelygterne (B) (med blinklysarmen), tømmesnegllygter (F) samt positions-/havariblinklygter.
- Rækkesøgelygter giver føreren områdebelysning i begge sider af maskinen ved natkørsel og kørsel med dårlig belysning.

BEMÆRK: Når marklyskontakten er slået til, kan man tænde enten højre eller venstre rækkesøgelygter med blinklysgrebet.

- Korntankens lygter giver føreren belysning i korntanken ved natkørsel og kørsel med dårlig belysning.
- Korntankens lys slås FRA, når kornet når sensoren for 3/4 fuld korntank.
- Tømmesnegllygter tændes, når sneglen køres mere end 50% ud med marklyskontakten slået til.
- Tømmesnegllygter giver belysning ved tømning af korntanken om natten eller under dårlige lysforhold.

Fortsættes på næste side

Venstre og højre sidelygter fortsat

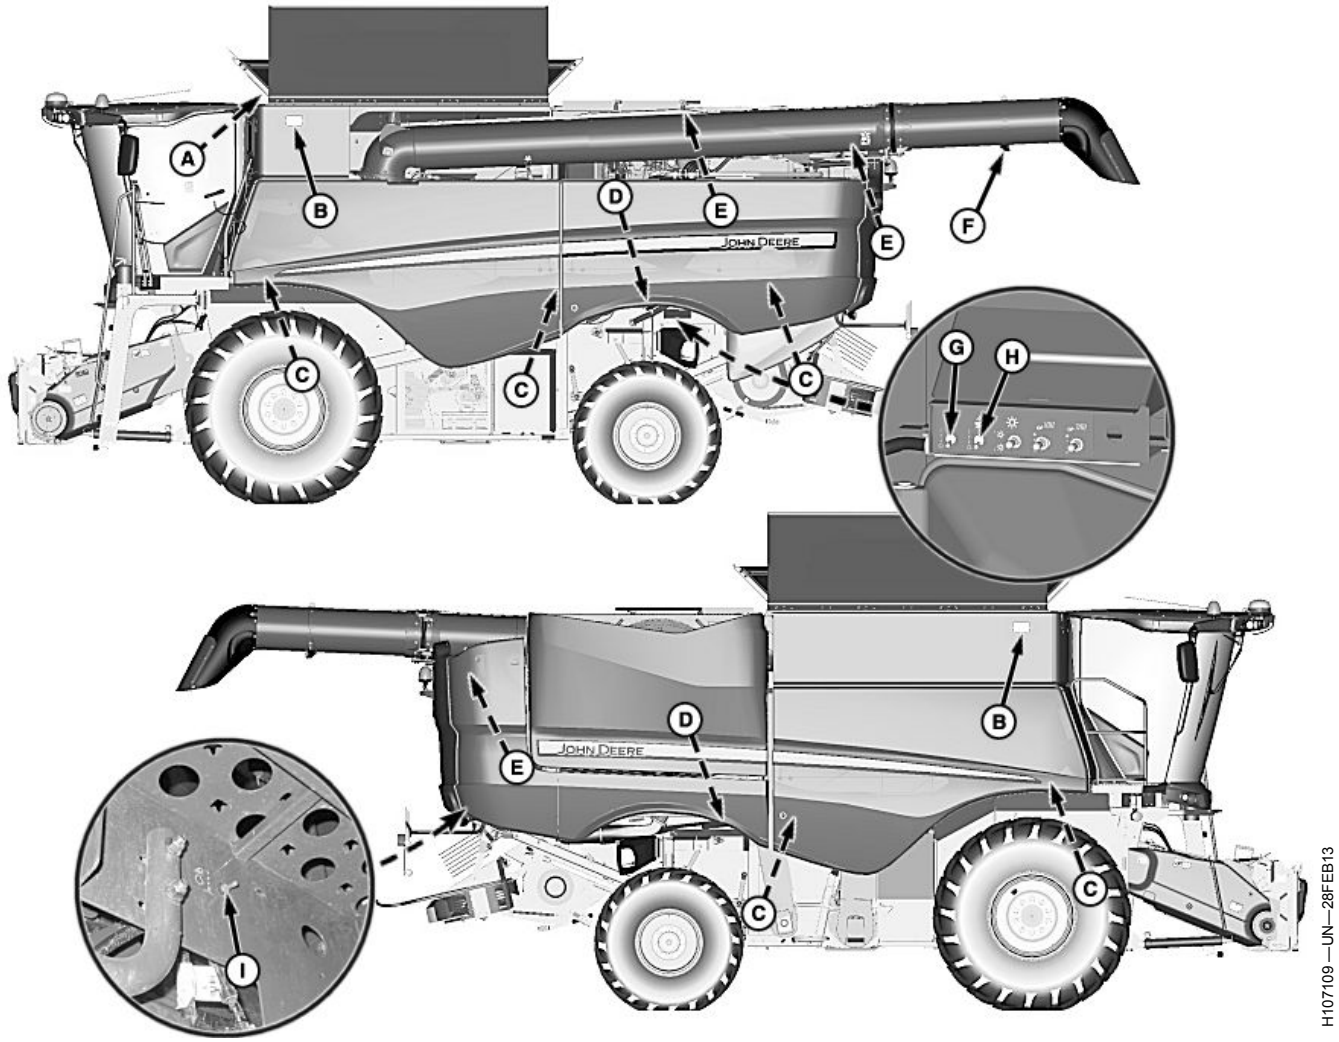

H107109 —UN—28FEB13

A—Lys i korntank
B—Rækkesøgelygter
C—Komponentrumslygter
D—Soldkasselygter
E—Motorrummets arbejdslygter
F—Lygte til tømmesnegl
G—Kontakt til soldkasselygte
H—Kontakt til komponentrums-lygter
I— Kontakt til motorrummets servicelygter

Soldkasselygter:

BEMÆRK: Hvis føreren forlader sædet efter at udskilleren er slået til, vil soldkasselygterne blinke, når føreren forlader sædet, og de fortsætter med at blinke, indtil udskillerens hastighed er faldet til nul.

- Soldkasselygterne (D) giver føreren belysning for justering af rensesoldet om natten eller under dårlige lysforhold.
- Soldkasselygternes TIL/FRA kontakt (G) findes oven over venstre udskillerskærm.
- Lyser under vedligeholdelse og reparation (ikke under høst).

Komponentrumslygter (valgfrit):


FORSIGTIG: Undgå at genere andre trafikanter. Brug ikke komponentrumslygter under transport.

BEMÆRK: Hvis føreren forlader sædet efter at udskilleren er slået til, vil komponentrumslygterne blinke, når føreren forlader sædet, og de fortsætter med at blinke, indtil udskillerens hastighed er faldet til nul.

- Komponentrumslygter (C) findes på begge sider af maskinen under svingdørene og giver et bedre overblik over udskilleområdet.
- Komponentrumslygternes TIL/FRA kontakt (H) findes oven over venstre udskillerskærm.

Fortsættes på næste side

Venstre og højre sidelygter fortsat

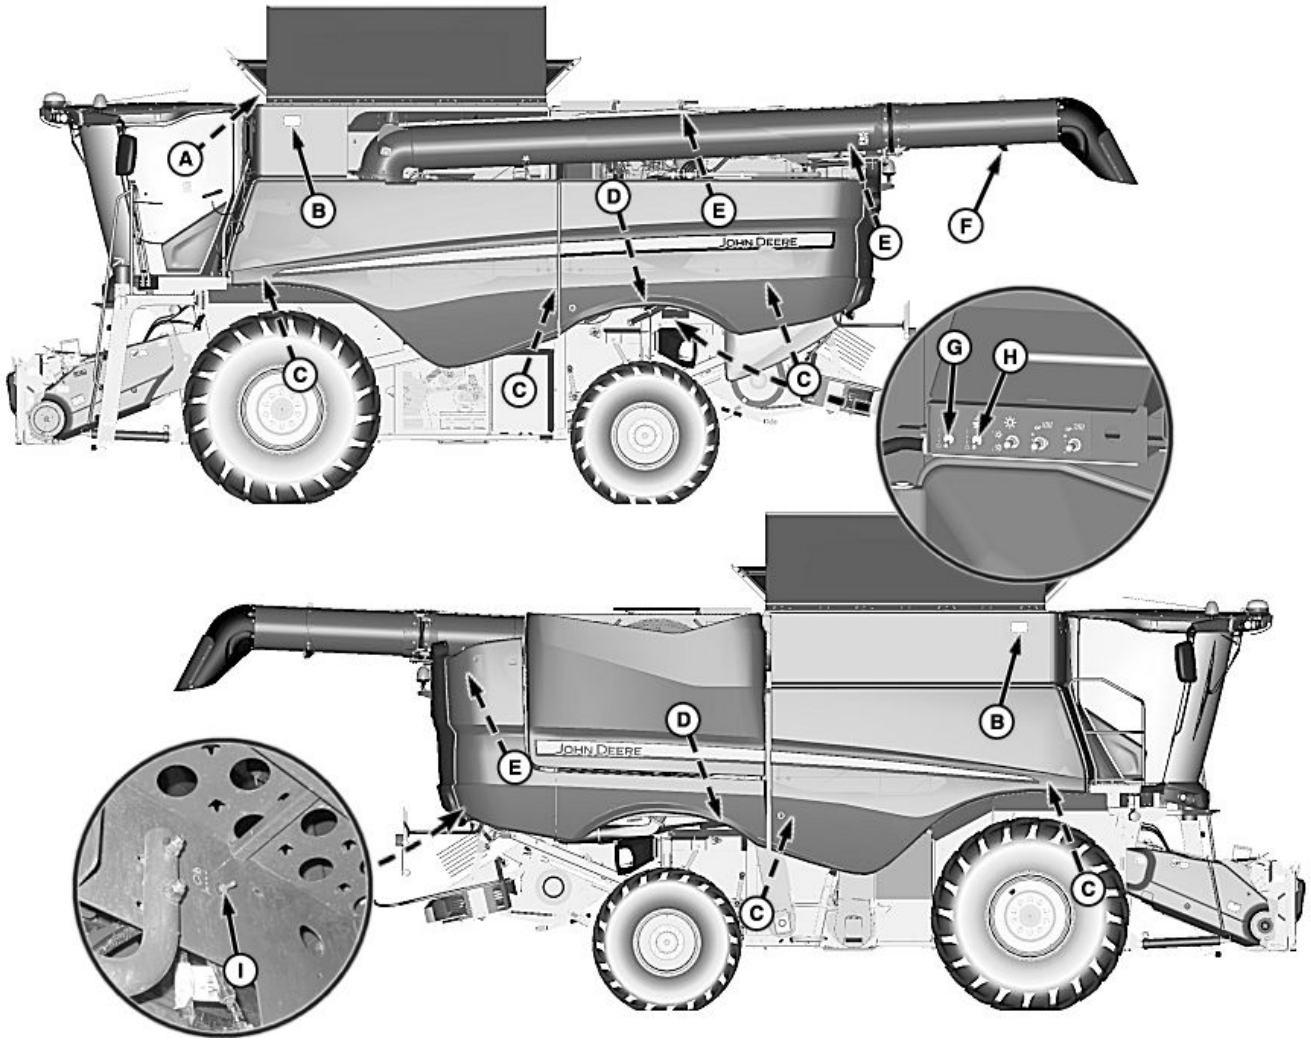

A—Lys i korntank
B—Rækkesøgelygter
C—Komponentrumslygter
D—Soldkasselygter
E—Motorrummets arbejdslygter
F—Lygte til tømmesnegl
G—Kontakt til soldkasselygte
H—Kontakt til komponentrumslygter
I— Kontakt til motorrummets servicelygter

Motorrummets servicelygter (ekstraudstyr):

FORSIGTIG: Undgå at genere andre trafikanter. Brug ikke motorrummets servicelygter under transport.

- Motorrummets servicelygter (E) belyser motordækområdet om natten eller under dårlige lysforhold.
- Motorrummets servicelygters TIL/FRA kontakt (I) findes i højre side af maskinen.
- Kontakten styrer motorrummets dørlys, det bageste motordæklys og motorrummets forlys.
- Lyser under vedligeholdelse og reparation (ikke under høst).

Udgangslys:

- Rækkefinderlygterne (B) forbliver tændte i maksimalt 180 sekunder, efter tændingskontakten og lyskontakten er slået fra (hvis vej- eller marklys er brugt inden for de foregående fem minutter). Maskinføreren vælger at belyse venstre eller højre side af maskinen med blinklysgrebet.

OUO6075,0004676 -74-20MAR17-6/6

Kørelys (Den Eurasiske Økonomiske Union)


FORSIGTIG: Vejlygterne skal være tændt under transportkørsel. Sving førerhusets stige frem for at rette indikator/katastrofeblink mod modkørende køretøjer.

BEMÆRK: Når vejlygterne er tændt, og intet skærebord er monteret, tændes de nederste forlygter, og førerhusforlygterne slukkes. Når et skærebord er monteret, slås de nederste forlygter fra, og førerhusforlygterne tændes.

De nederste forlygter (A) kan kun benyttes op til en maks. hastighed på 20 km/t (12,4 mph).

De nederste forlygter (A) SKAL tildækkes, og de to forlygter som ekstraudstyr (B) SKAL være monteret til kørsel med maks. hastighed på 30 km/t (18,6 mph).

Lyskontakten styrer de nederste forlygter (A) og de ekstra forlygter (B). Se afsnittene Lygter hjælp eller Førerhus hjælp for yderligere information.

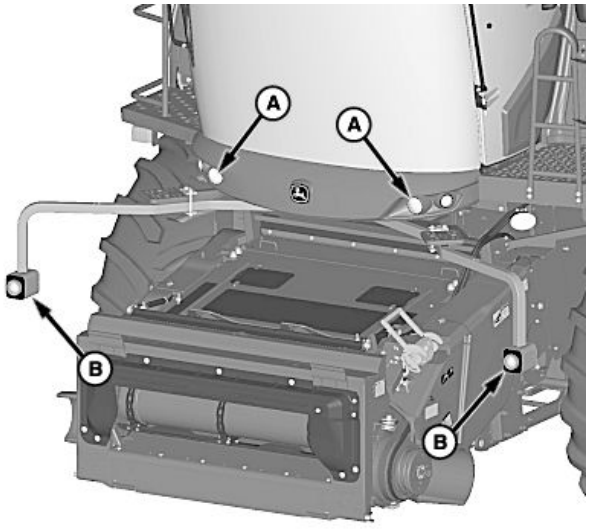

H105724 —UN—16NOV12

A—Nederste kørelys **B—Vejlygter (ekstraudstyr)**

OUO6075,0004677 -74-21MAR17-1/1

Belysningsforsinkelse/timeout

Når alle lygter først tændes med nøglekontakten slået fra, vil der være en lille forsinkelse. Maskinen afgør om der er aktuel batterispænding til at tænde lygter, uden at maskinen kører. Denne funktion er indbygget i maskinen for at afhjælpe, at der trækkes for meget spænding fra batteriet, hvilket kan hindre maskinen i at starte.


BEMÆRK: Når rensesoldets lygter, servicelygterne eller servicelygterne i motorrummet har været tændt i over ti minutter, blinker lygterne, og de slukker et øjeblik og tænder igen i 20 sekunder. Denne cyklus fortsætter i tre minutter, så slukker lygterne indtil kontakten slukkes og tændes igen. Hvis lygterne ikke tænder igen efter kontakten er blevet drejet, har maskinen registreret, at batterispændingen er for lav til at tillade, at lygterne lyser. Lygterne tænder igen, når motoren kører, og batterierne genoplades.

OUO6075,0001354 -74-27NOV12-1/1

Sikkerhedsstop på hydraulikcylinder

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Hvis forskruningerne på hydraulikledningerne til sænkning af indføringshuset revner, sænkes indføringshuset og skærebordet med det samme.

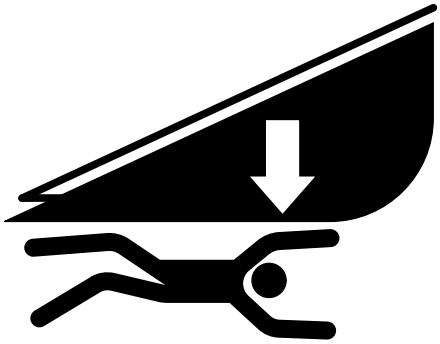

H121063 —UN—14MAR17

Indføringshus manuel hældning fremad/bagud


Løft indføringshuset helt op, og sænk sikkerhedsstoppet (A) ned på hydraulikcylinderstangen.

Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Hydraulisk indføringshushældning fremad/bagud

Løft indføringshuset helt op, vip den hydrauliske indføringshusramme fremad/bagud helt fremad, og sænk sikkerhedsstoppet (A) ned på hydraulikcylinderstangen.


Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

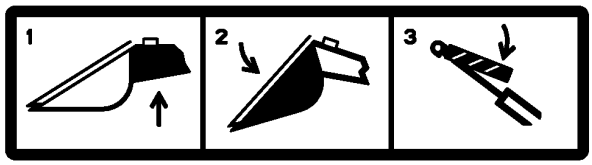

H112829 —UN—18FEB15

BEMÆRK: Når indføringshuset er hævet, og skærebordet er tilkoblet, flyttes indføringshusets frem-/tilbagevipning automatisk fremad og gør det muligt at sænke indføringshusets sikkerhedsstop på den hydrauliske cylinderstang. Indføringshusets vipning fremad/bagud vender automatisk tilbage til den senest kendte position, når der sænkes.

Når skærebordet er frakoblet, bevæges indføringshusets vipning fremad/bagud automatisk fremad, når der hæves. Indføringshusets vipning fremad/bagud vender ikke tilbage til den senest kendte position ved sænkning.

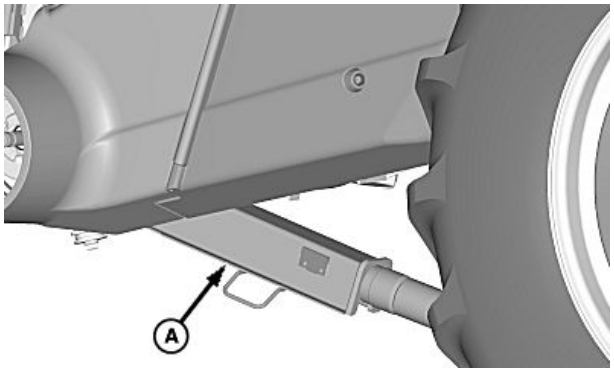

H90891 —UN—26FEB08

A—Sikkerhedsstop

OUO6075,00046F1 -74-29MAR17-1/1


Indføringsføringshusets sideskærme

⚠ FORSIGTIG: Løft indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


Indføringshusets afskærmning har en for- og en bagskærm. Lås låsehængslet (A) op, og sving den forreste skærm åben for servicering.

Lås låsehængslet (B) op og fjern låsepinde (C) for at fjerne bagerste skærm.

A—Lås
B—Lås
C—Låsestift

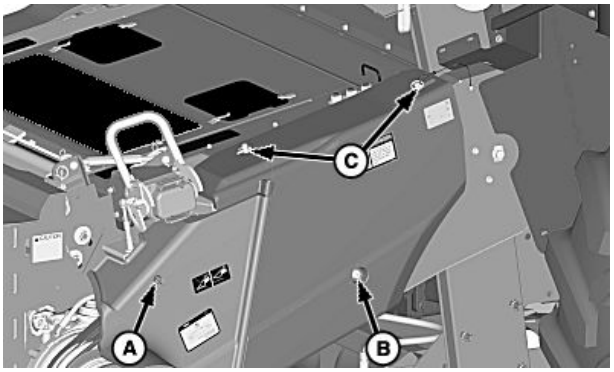

H91044 —UN—27MAR08

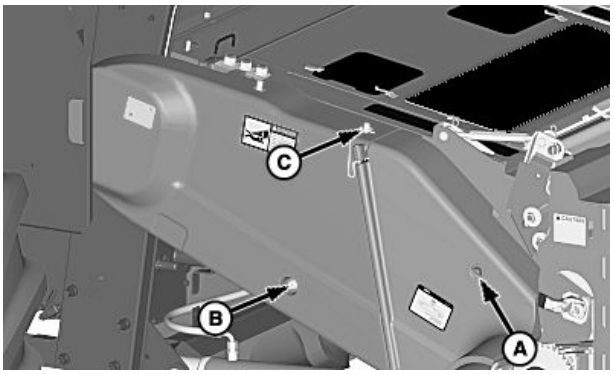

H91045 —UN—27MAR08

OUO6075,0000677 -74-02FEB10-1/1

Lemme til indføringshus


⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Løsn møtrikkerne (A) på hver side af døren, og skub møtrikkerne mod indføringshusets midte.


Træk døren (B) fremad, og fjern den.

Adgang til indføringshusets indre fås ved at løfte dørene (C).

A—Møtrikker
B—Låge
C—Døre

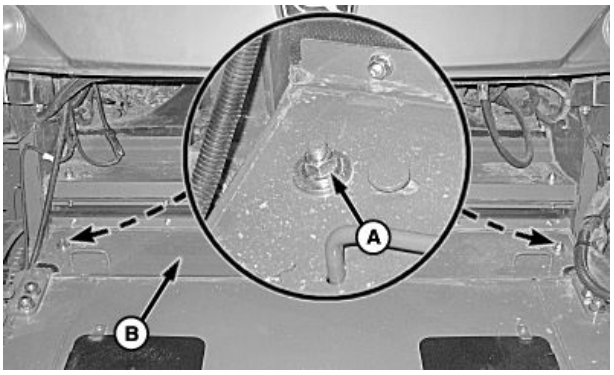

H100486 —UN—28FEB11

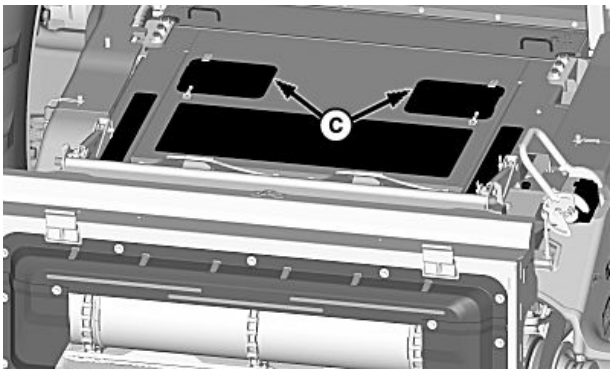

H90905 —UN—27FEB08

OUO6075,0000B6F -74-21MAR11-1/1

Øverste adgangsdør på indføringsacceleratoren


⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Løsn låsemøtrikkerne (A) på hver side af døren, og skub låsemøtrikkerne mod maskinens midte.


Træk døren (B) fremad, og fjern den.

Skub døren (C) fremad, og fjern den.

A—Låsemøtrikker
B—Låge
C—Låge

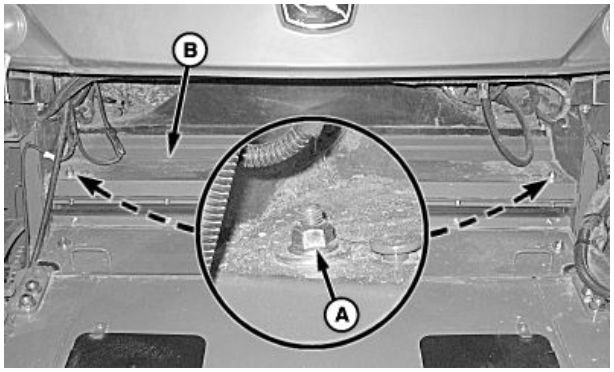

H100487 —UN—28FEB11

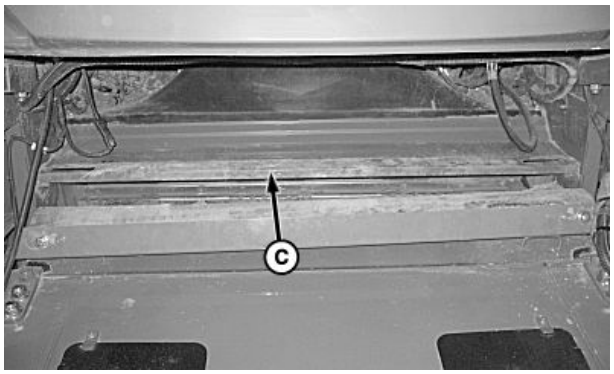

H100488 —UN—28FEB11

OUO6075,0000B70 -74-21MAR11-1/1


Nederste lem på indføringshuset og holder til indføringspladens tætning (type A)

⚠ FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, slå motoren FRA, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Tag ringstiften ud, og flyt grebet (A) nedad og bagud.

VIGTIGT: Grebet bliver bøjet, hvis det efterlades nede, mens indføringshuset er sænket.

Skub grebet fremad og op for at lukke lemmen. Fastgør med ringstiften, der blev fjernet tidligere.

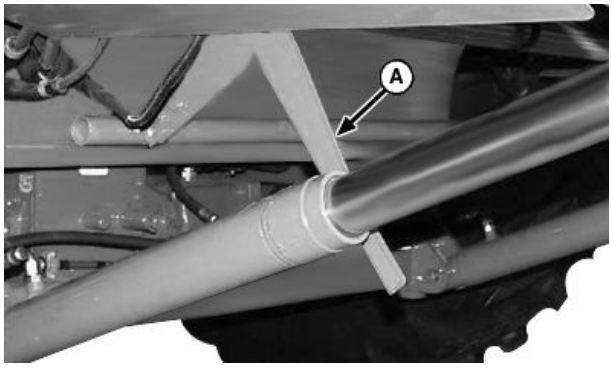

H52761 —UN—17MAY99

A—Greb

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004554 -74-01DEC16-1/2

Hvis ikke tværbommens holder (A) tætner helt imod indføringspladen, kan der forekomme kornspild.


Løsn maskinskruerne (B) i begge sider.

Drej excenteren (C).

Spænd maskinskruen for at fastgøre excenteren.

Spænd de øvrige maskinskruer.

A—Holder til tværbom
B—Maskinskruer
C—Excenter

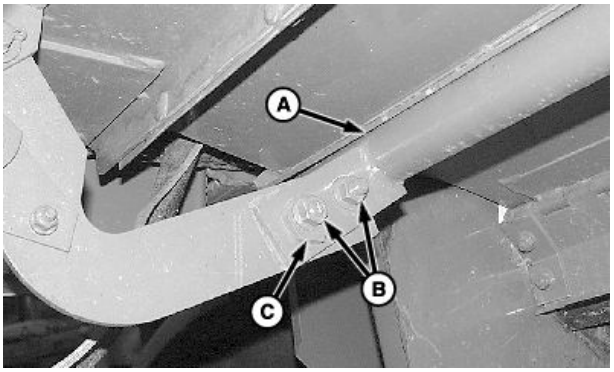

H74778 —UN—14JAN03

OUO6075,0004554 -74-01DEC16-2/2

Nederste lem på indføringshuset og holder til indføringspladens tætning (type B)

FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, slå motoren FRA, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Fjern møtrikkerne (A) og rundhovedboltene (B) i begge sider af maskinen.


Fjern ringstiften (C) og flyt grebet (D) nedad og bagud.

VIGTIGT: Grebet bliver bøjet, hvis det efterlades nede, mens indføringshuset er sænket.

Skub grebet fremad og op for at lukke lemmen. Fastgør med ringstiften, der blev fjernet tidligere.

Montér tidligere fjernede rundhovedbolte (B) og møtrikker (A) i begge sider af maskinen.

A—Møtrikker
B—Rundhovedbolt
C—Ringstift
D—Greb

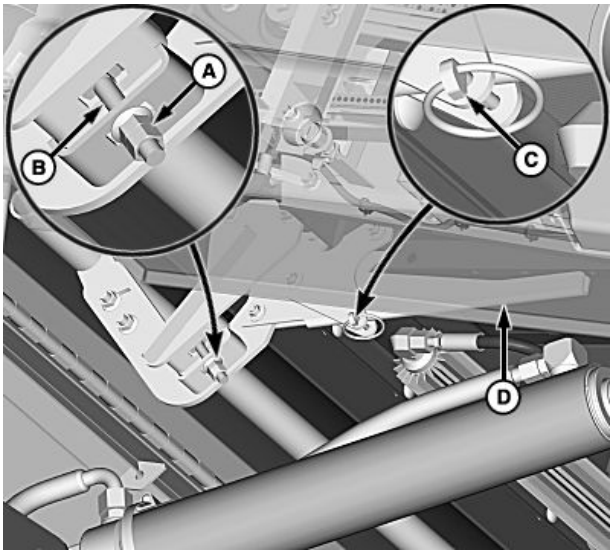

H120113 —UN—29NOV16

OUO6075,0004553 -74-02DEC16-1/3


Justering af indføringsplade

Hvis ikke tværbommens holder (A) tætner helt imod indføringspladen, kan der forekomme kornspild.

I siden med spalten skal man løsne møtrikken (B) og spænde møtrikken (C) efter behov.

Spænd den tidligere løsnede møtrik (B) imod møtrikken (C).

A—Holder til tværbom
B—Møtrik
C—Møtrik

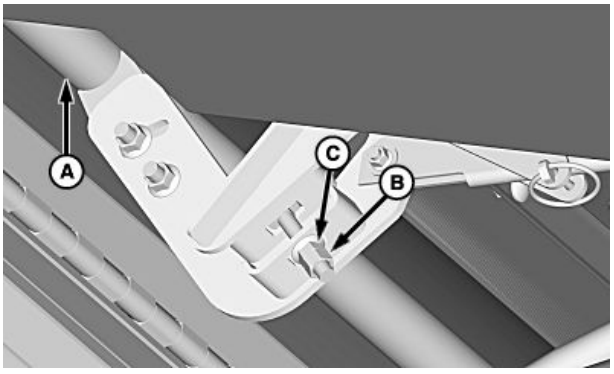

H120114 —UN—29NOV16

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004553 -74-02DEC16-2/3

Hvis der er brug for yderligere justering skal man fjerne møtrikkerne (A og B) fra rundhovedbolten (C) i begge sider af maskinen.

Fjern ringstiften (D) og flyt grebet (E) nedad og bagud.

Løsn møtrikkerne (F og G), og justér tværbommen efter behov i udsparingen (H).

Spænd de løsnede møtrikker (F og G).


BEMÆRK: Grebet skal kunne lukkes nemt uden stor kraft.

Skub grebet (E) fremad og op for at lukke lemmen. Fastgør med ringstiften (D), der blev fjernet tidligere.


Montér den tidligere fjernede rundhovedbolt (C), og spænd møtrikken (A) i begge sider af maskinen.

Spænd den tidligere fjernede rundhovedbolt (B) imod møtrikken (A) i begge sider af maskinen.

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Rundhovedbolt
D—Ringstift
E—Greb
F—Møtrik
G—Møtrik
H—Udsparing

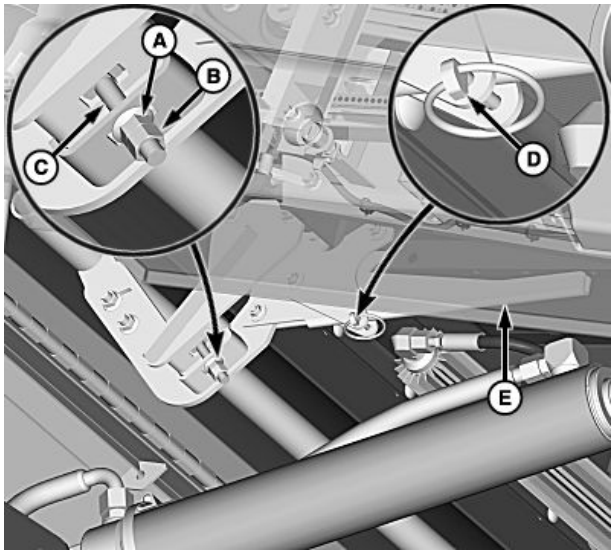

H120116 —UN—29NOV16

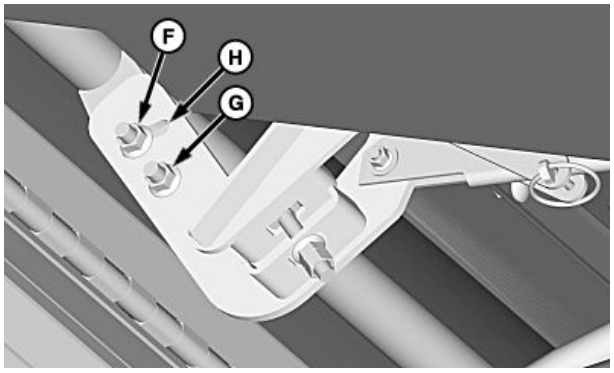

H120115 —UN—29NOV16

OUO6075,0004553 -74-02DEC16-3/3

Stenudskiller


⚠ FORSIGTIG: Løft indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Stenudskilleren beskytter cylinder og bro mod skade fra sten og lignende.

Fjern fjedersplit (A) og flyt håndtag (B) op for at åbne stenudskilleren.

Flyt håndtaget ned for at lukke stenudskilleren. Fastgør med låsepind.

A—Låsestift
B—Greb

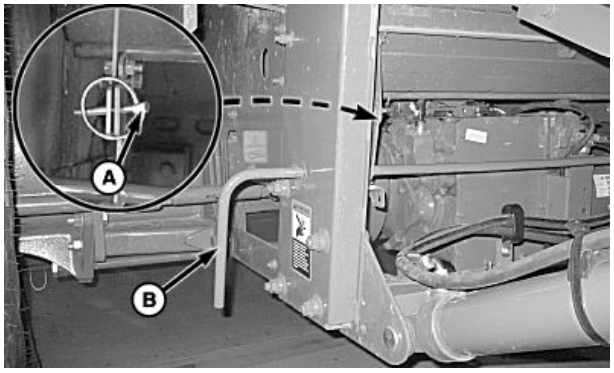

H99239 —UN—01DEC10

OUO6075,000065C -74-01DEC10-1/1

Justering og indstilling af indføringshusets vipperamme fremad/bagud (manuel vipning)

FORSIGTIG: Sænk skærebordet til jorden for at tage spændingen af vipperammens trådstrammere. STOP motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Forreste/bagerste vipperamme bruges til at indstille det korrekte forhold mellem platformens glideplader og jorden. Den kompenserer for forskellige dækstørrelser, bagakslens indstillinger og andre afvigelser.

Løsn vipperammens møtrikker (A) og møtrik (B) på begge sider.


VIGTIGT: Løsn ikke maskinskruen (C).

Løsn spændskivekilerne (D) fra pladen på begge sider.


BEMÆRK: Flyt om nødvendigt højre stopplade til de bagerste monteringshuller.

Løsn møtrikker (E) og flyt stopplade (F) bagud på begge sider.

A—Vipperammens møtrikker, M16
B—Vipperammens møtrikker, M20
C—Skrue
D—Spændskivekiler
E—Møtrikker
F—Stopplade

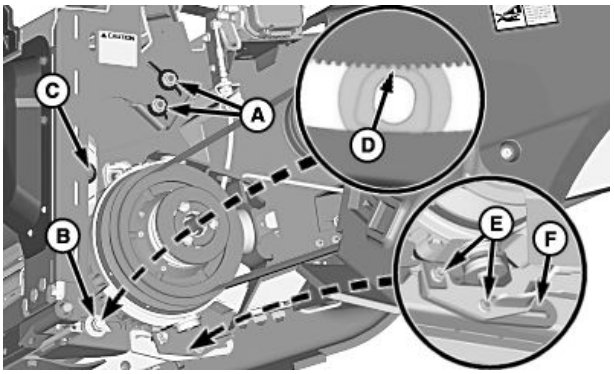

H95791 —UN—22MAR10

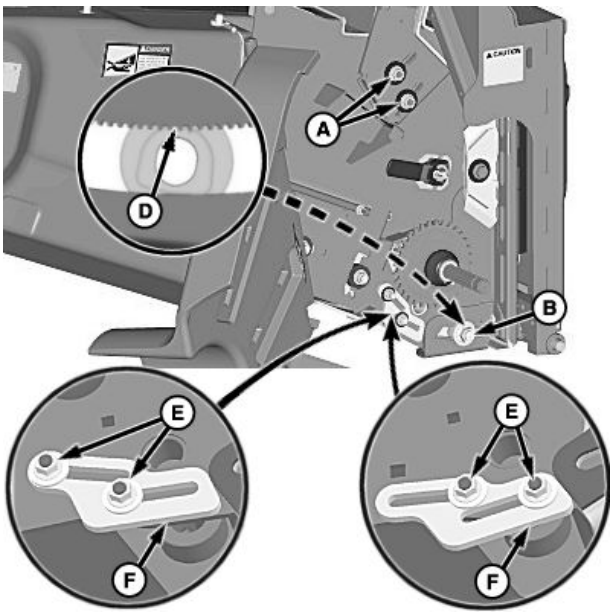

H105003 —UN—08MAR12

Huller bagud (venstre) / huller fremad (højre)


OUO6075,0001757 -74-12MAR14-1/4

VIGTIGT: Det kan være nødvendigt at flytte slangeklemmen på universalkoblingen under justering af den forreste/bageste vipperamme.

Løsn møtrik (A) og justér trådstrammeren (B) på begge sider efter behov for at få en korrekt skærebordsvinkel.

Stram trådstrammerens møtrik på begge sider.

A—Møtrik
B—Strammeskrue

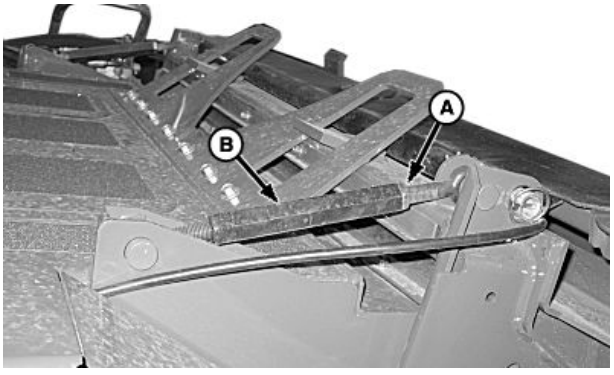

H105751 —UN—05SEP12

Fortsættes på næste side

OUO6075,0001757 -74-12MAR14-2/4

Tilkobl spændeskivenoter (D) til beslagpladen og spænd vipperammens møtrikker (A og B) på begge sider iht. specifikation.

Specifikation

M16 Vipperammemøtrikker (A)—Drejningsmoment.....300 Nm (221 lb.-ft.)

M20 Vipperammemøtrik (B)—Drejningsmoment.....620 Nm (460 lb.-ft.)

VIGTIGT: Der må ikke være noget mellemrum mellem stoppladerne og den forreste/bageste vipperamme efter tilspænding af møtrikkerne.


BEMÆRK: Fastgør den højre stopplade til de relevante forreste eller bageste huller.

Flyt stopplade (F) helt fremad på begge sider og spænd møtrikker (E) iht. specification.

Specifikation

Stoppladem øtrikker—Drejningsmoment.....130 Nm (96 lb.-ft.)

A—Vipperammens møtrikker, M16
B—Vipperammens møtrikker, M20
C—Skrue
D—Spændskivekiler
E—Møtrikker
F—Stopplade

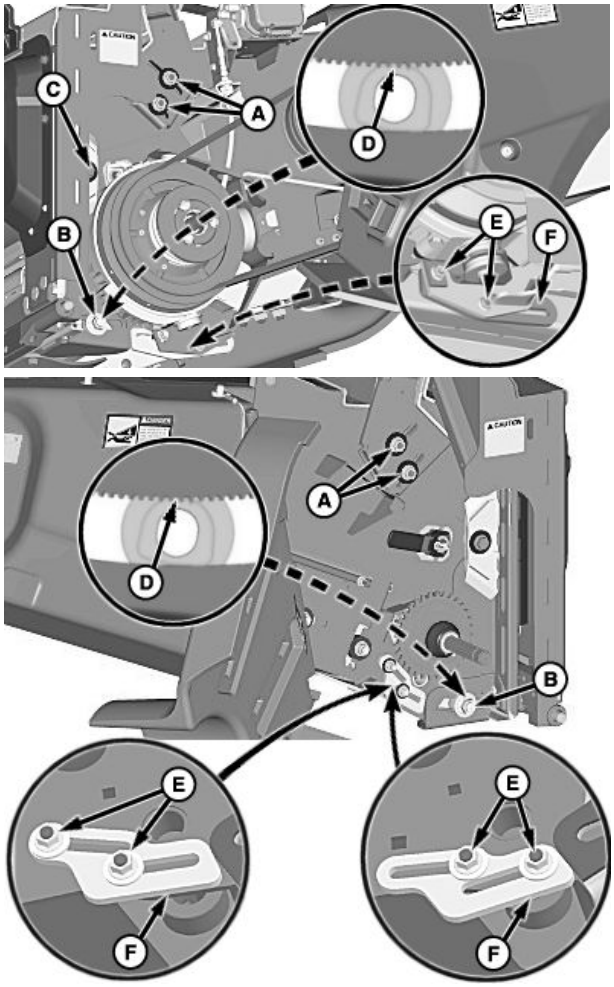

H95791 —UN—22MAR10
H105003 —UN—08MAR12

Huller bagud (venstre) / huller fremad (højre)

OUO6075,0001757 -74-12MAR14-3/4

Hældningsrammen indstilles til en omtrentlig position på fabrikken, men hvis dækkene eller akselpositionerne ændres eller jordforholdene ændres (blødt underlag), kan det være nødvendigt at genjustere denne indstilling.


Der kan opnås en omtrentlig indstilling, uden at skærebordet er monteret vha. følgende metode:

- Når maskinen er på et glat, jævnt underlag, sænkes eller løftes indføringshuset, indtil afstanden mellem drejebolt (A) og jorden er indstillet iht. specifikationerne.

Specifikation

Drejebolt i forhold til jorden—Afstand..... 903 mm (35-1/2 in.)

- Med et vaterpas som hjælp justeres frem/bagud-vipperammen, indtil fronten er lodret.

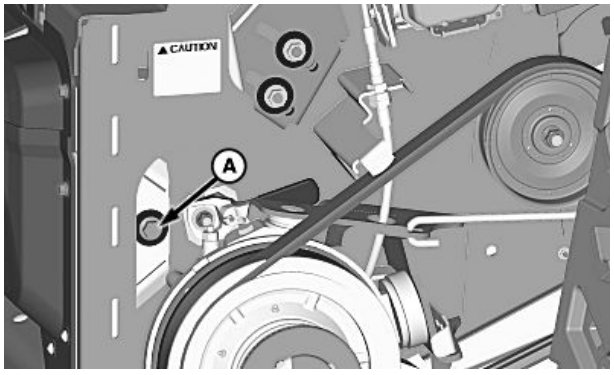

H94359 —UN—24JUN09

A—Drejebolt

OUO6075,0001757 -74-12MAR14-4/4

Indstilling af nulpunkt for indføringshusets vipperamme fremad/bagud (hydraulisk vipning) (hvis monteret)

FORSIGTIG: Advar andre i nærheden af maskinen om at holde afstand, mens kalibreringen foretages.

Fremad/bagud vipperammen bruges til at indstille det korrekte forhold mellem platformens glideplader og jorden. Den kompenserer for forskellige dækstørrelser, bagakslens indstillinger og andre afvigelser.


Vipperammen indstilles til en omtrentlig position på fabrikken, men hvis dækkene eller akselpositionerne ændres, eller jordforholdene ændres (blødt underlag), kan det være nødvendigt at genjustere nulpunktet.

BEMÆRK: Under normale forhold kan kalibreringen foretages på en plan betonflade.

Hvis markforholdene er bløde (der sættes hjulspor), SKAL kalibrering foretages på en vandret sted på marken.

Der kan opnås en omtrentlig indstilling, uden at skærebordet er monteret. Se afsnittene Kalibrering hjælp eller Førerplads hjælp vedrørende kalibrering af indføringshusets vippeområde fremad/bagud. Ved kalibrering indstilles nulpunktet ved at måle følgende:

- **Vip frem/tilbage-rammen helt fremefter.** Sænk eller hæv indføringshuset, indtil afstanden mellem drejetappen (A) og jorden er indstillet til **1016 mm (40 in.)**.

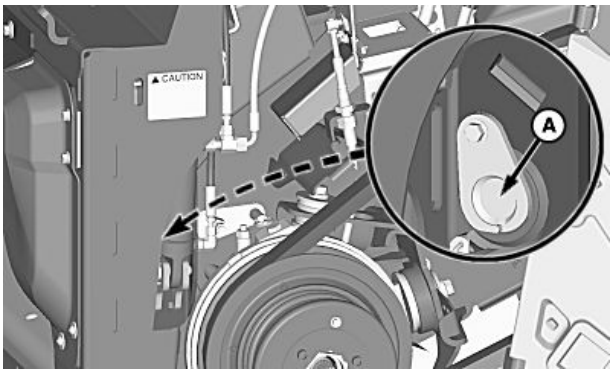

H109755 —UN—03FEB14

A—Drejetap

- Med et vaterpas som hjælp justeres frem/bagud-vipperammen, indtil fronten er lodret.

BEMÆRK: Denne justering af frem/bagud-vipperammen ændrer afstanden mellem drejetappen og jorden fra 1016 mm (40 in.) til den ønskede specificerede afstand.

Specifikation

Drejetap til jord—Afstand	903 mm (35-1/2 in.)

OUO6075,00045FF -74-22FEB17-1/1

Indføringshusets transportkæde – justering

Afmontér indføringshusets dækplader i begge sider.

Et offsetlink på hver kædestreng skal fjernes, når spændeskive (A) rettes ind efter det indvendige hjørne på den forreste prægning (B) som vist


Stram møtrikken (C) på begge sider af indføringshuset, indtil spændeskiven (D) er placeret mellem målerens ende (E) og nederste trin.

BEMÆRK: Kontrollér spændingen på begge sider efter hver 25 timer for de første 100 timers drift.


- Kontroller spændingen på begge sider efter hver 100 timer. Justér, hvis nogen del af spændeskiven går ud over enden af manometret.
- Skævcentrerede kædehjul eller tromler og bøjede aksler kan medføre vekslende kædeopstramning, både for stram og for slap.
- Overdreven kædespænding forårsager fejl på aksler og lejer.

Montér indføringshusets sideafskærmninger.

A—Skive
B—Prægning
C—Møtrik
D—Skive
E—Spændemåler

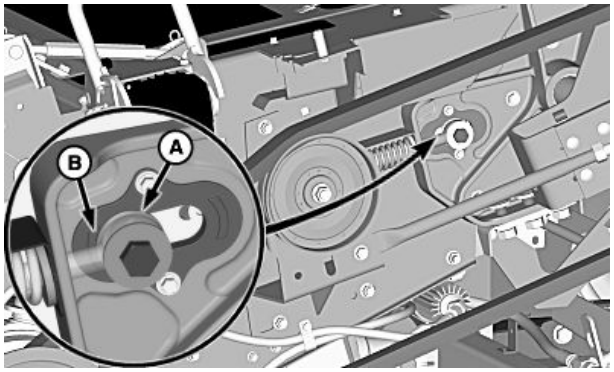


H94329 —UN—19JUN09

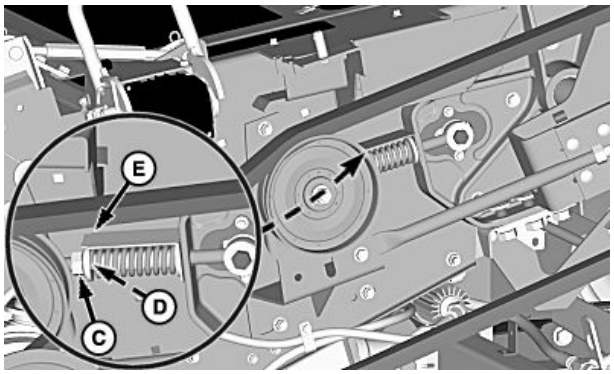


H94336 —UN—22JUN09

OUO6075,000067C -74-22NOV10-1/1

Indføringshusets transportkæde – Afmontering

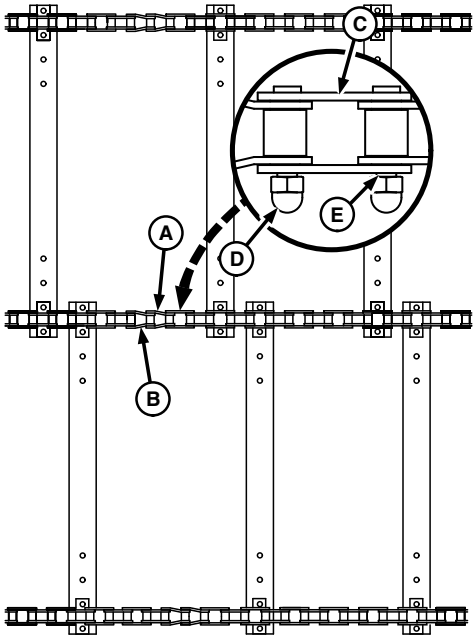

Indføringshusets transportkæde med tre strenge

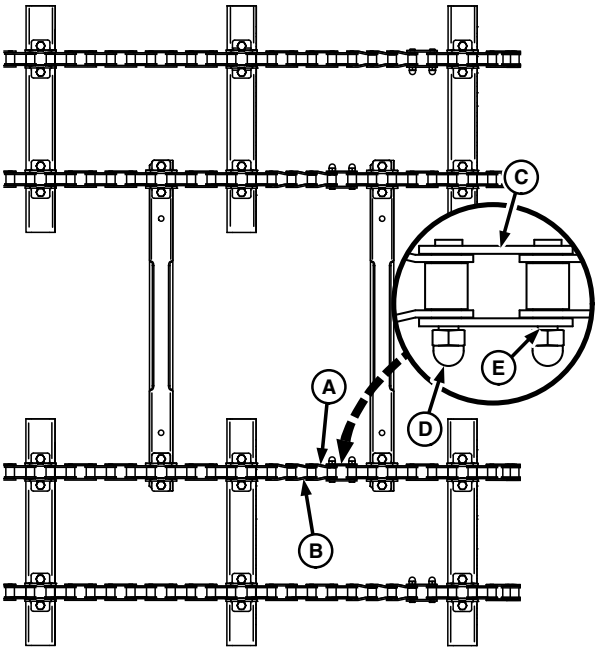

Indføringshusets transportkæde med fire strenge

A—Forskydningsled
B—Forskydningsled
C—Sidedel
D—Hættemøtrik
E—Spillerum, 1-2 mm (3/64 in.—5/64 in.)

BEMÆRK: Der findes kun fibertransportørkæde til indføringshuset på (HillMaster™) maskiner.

Tandhjulene skal altid efterses for slitage samtidig med at der udskiftes kædeled.

Aftag forskydningsled (A) som første led i kædeafkortningen.

Aftag forskydningsleddet (B) som næste justering. Når justeringsmulighederne er opbrugt i den anden justering, er kæden slidt op og skal udskiftes.

Specifikation

"U" liste M10 hardware—Drejningsmoment	73 Nm (54 lb.-ft.)
Kædeled M8 hættemøtrikker—Drejningsmoment	25 Nm (18 lb.-ft.)

VIGTIGT: Når forbindelsesleddene monteres, skal hættemøtrikkerne vende væk fra tromleringene.

Når kædeleddenes hættemøtrikker (D) tilspændes til det angivne moment, skal der være et spillerum (E) mellem forbindelsesleddenes sidedel (C) og hættemøtrikken.

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0001755 -74-03FEB14-1/1

Indføringshusets tromle (manuel vipning)—højdejustering


⚠ FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, slå motoren FRA, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Luk indføringshusets skærme op.

Træk og hold stiften (A), mens håndtag (B) drejes til den ønskede afgrødeposition i begge sider.


Luk indføringshusets skærme.

A—Stift **B—Håndtag til tromlehøjde**

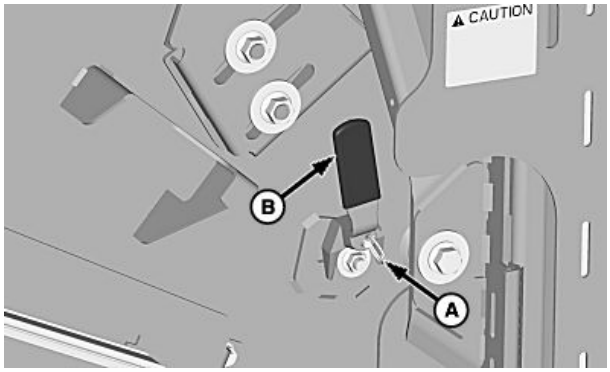

H90908 —UN—27FEB08

Kun majsposition

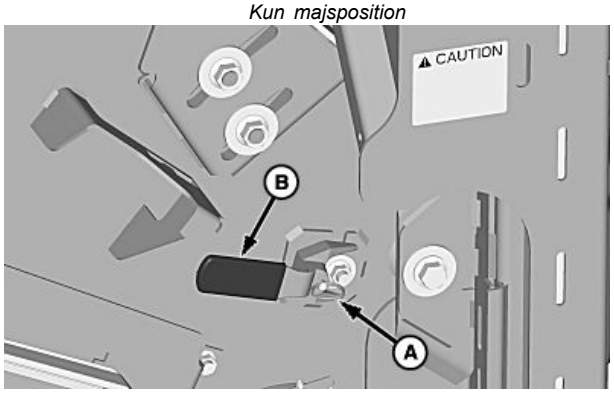

H90909 —UN—27FEB08

Position for små kornsorter

SS43267,0000377 -74-18FEB14-1/1

Indføringshusets tromle (hydraulisk vipning) (hvis monteret)—højdejustering

⚠ FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, slå motoren FRA, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.


Luk indføringshusets skærme op.

Træk og hold stiften (A), mens håndtaget (B) til tromlehøjde drejes til den ønskede afgrødeposition i begge sider.

BEMÆRK: Brug en topnøgle eller en skruenøgle til at dreje håndtaget til tromlehøjde.


Luk indføringshusets skærme.

A—Stift **B—Håndtag til tromlehøjde**

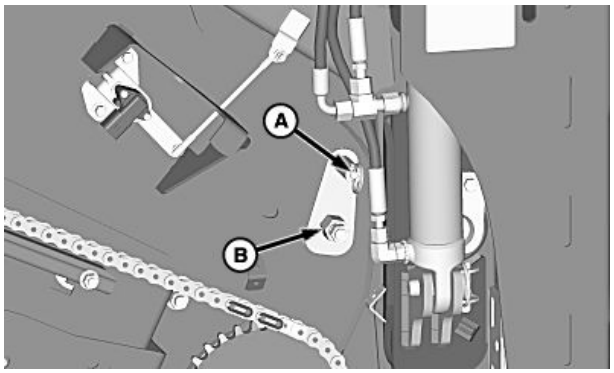

H109756 —UN—04FEB14

Kun majsposition

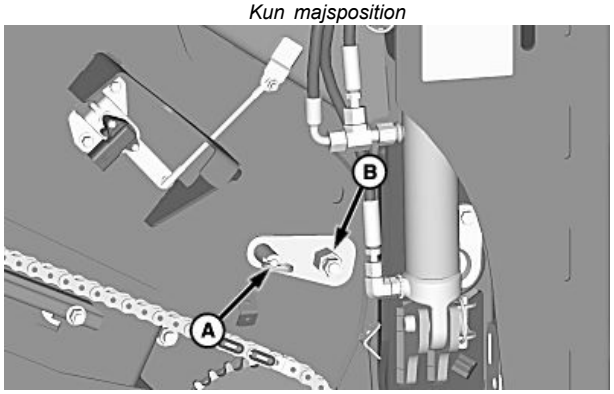

H109757 —UN—04FEB14

Position for små kornsorter

SS43267,00004EA -74-05MAR15-1/1

Indføringshusets transporthastighed - ændring


FORSIGTIG: Løft indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Se under afsnittet Afgrødeindstillinger for de anbefalede tandhjulsindstillinger for indføringshuset.

Vigtige bemærkninger om 32-tandet kædehjul:
- Kædehjul anbefales ikke til majs.

Anbefalet til tilstande, hvor indføringen er dårlig pga. følgende afgrøder og tilstande:
- **Afgrøder:** Byg, raps, havre, ris, rug og hvede
- **Tilstande:** Højt udbytte, grøn, våd, skårlagt og dårlig indføring

Når afgrødetilstandene ændrer sig, eller indføringen forbedres (mere tørt, mere lige skår, lettere strå), anbefales det at bruge 26-tandet kædehjulet. Dette sænker kædens hastighed og reducerer muligheden for beskadigelse af strå eller fortærskning og forøger kædens levetid.

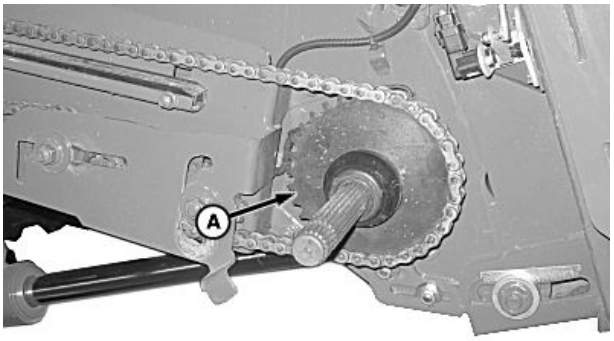

H102187 —UN—13JUN11

A—Kædehjul


Indføringshusets transportkæde kan indstilles på to forskellige hastigheder ved at vælge drivkædehjul (A) på højre side af den nederste aksel.

Brug det lille kædehjul til lav og det store kædehjul til høj hastighed.

OUO6075,0000661 -74-13JUN11-1/4

1. **Flyt drivkæden til det lille kædehjul:** Luk den højre forskærm op.
2. Løsn møtrik (A) og skub kædehjulet bagud.
3. Løsn møtrik (B) og flyt kædehjulet til øverste stilling (C).
4. Tryk ind på koblingsleddet og flyt det lille kædehjul (D) udad, indtil det falder i hak.

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Øverste position
D—Kædehjul

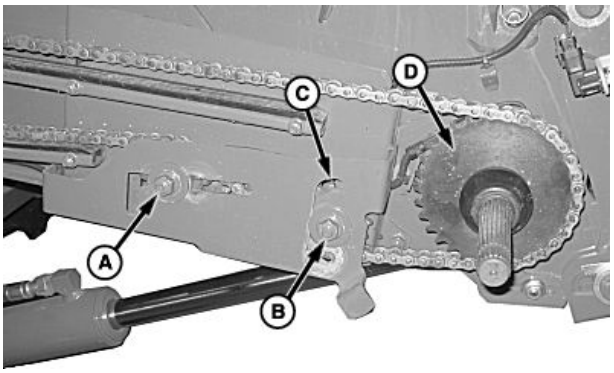


H102188 —UN—13JUN11

OUO6075,0000661 -74-13JUN11-2/4

5. Flyt kæde (A) fra det store kædehjul (B) til det lille kædehjul (C).

A—Kæde
B—Stort kædehjul
C—Lille kædehjul

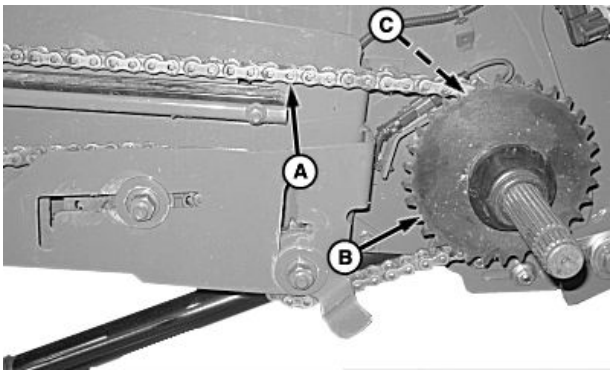

H102189 —UN—13JUN11

Fortsættes på næste side


OUO6075,0000661 -74-13JUN11-3/4

6. Flyt kædehjulet (A) til den nederste stilling og stram møtrikken (B).
7. Løsn stillemøtrikkerne (C) og lad kædestyret glide ned over de ønskede riller (E), inden møtrikkerne strammes.


BEMÆRK: Transportdrivkæden må ikke overstrammes. Der er i orden, at kæden kører på plaststyret.

8. Sæt et koben i hullerne på den inderste plade for at flytte kædehjulet (F) fremad, og stram møtrikken (G).
9. Luk den højre forskærm.

A—Kædehjul
B—Møtrik
C—Møtrikker
D—Kædestyr
E—Hak
F—Kædehjul
G—Møtrik

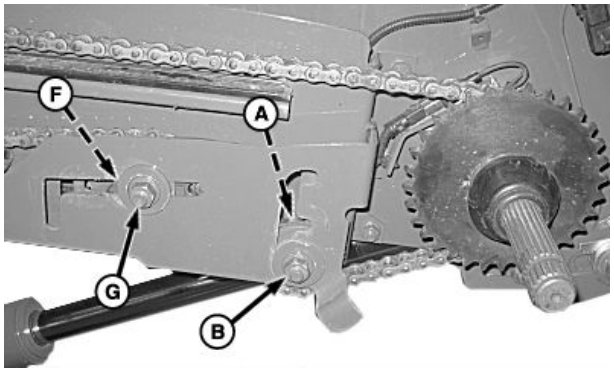

H102190 —UN—13JUN11

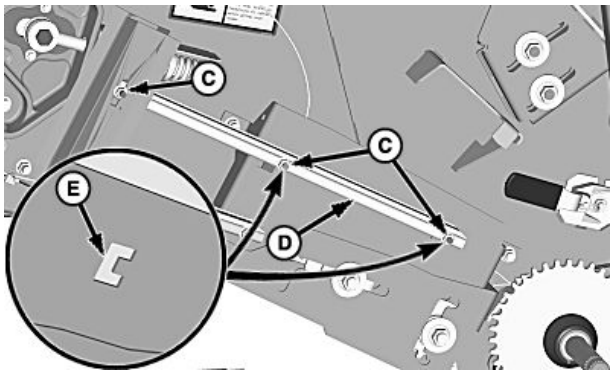

H91064 —UN—02APR08

OUO6075,0000661 -74-13JUN11-4/4

Indføringshusets transportdrivkæde – Justering

⚠ FORSIGTIG: Løft indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


Luk den højre forskærm op.

Løsn møtrik (A) og skub kædehjulet bagud.

BEMÆRK: Transportdrivkæden må ikke overstrammes. Der er i orden, at kæden kører på plaststyret.

Brug et brækjern i hullerne på den indvendige plade til at flytte kædehjulet frem, og spænd møtrik (A).

Luk den højre forskærm.

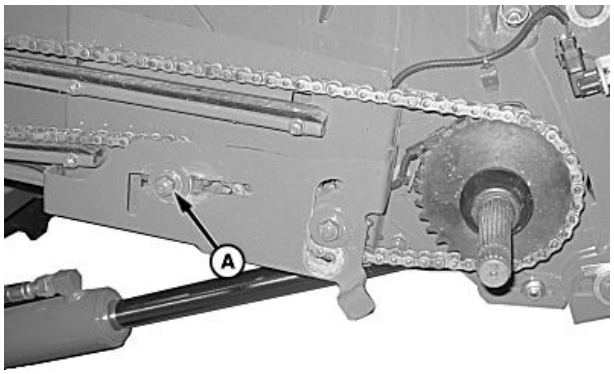

H102191 —UN—13JUN11

A—Møtrik


OUO6075,0000662 -74-13JUN11-1/1

Kædehjul på indføringshusets topaksel

Efterse kædehjulene på den øverste aksel for slitage efter 1000 timer afhængig af høstproduktet.

Hvis disse tandhjul er slidt mere end 12 mm (1/2 in.) (A), kan de vendes og bruges lidt mere.

A—Dimension 12 mm (1/2 in.)

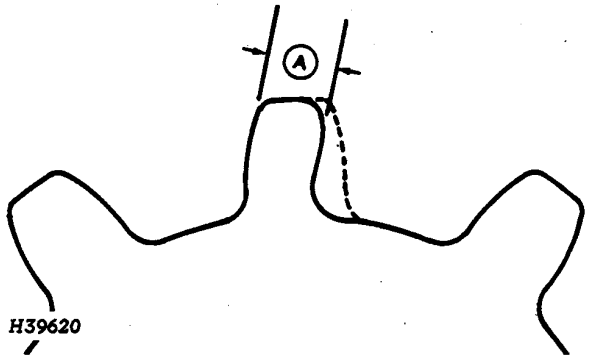

H39620 —UN—11OCT88

OUO6075,0000665 -74-02FEB10-1/1

Drivrem til indføringshuset med variabel hastighed – udskiftning

⚠ FORSIGTIG: Nederste variable remskive er under fjederspænding, hvis remmen fjernes, vil den springe tilbage til en lukket position.


Start motoren, aktivér tærskeværket og flyt motoromdrejningstalkontakten til hurtig tomgang. **Justér indføringshusets drivrem til langsom hastighed med forreste aksel.**

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Deaktivér tærskeværk, stop motoren og fjern tændingsnøglen.

Sænk indføringshusets faldsikring, og fjern begge indføringshusets skærme i venstre side.

Kig under gummimuffen (A) for at kontrollere, om de øverste remskiver er helt åbne. Ved langsom hastighedsposition, vender remskivens halve kugle imod beslag (B).

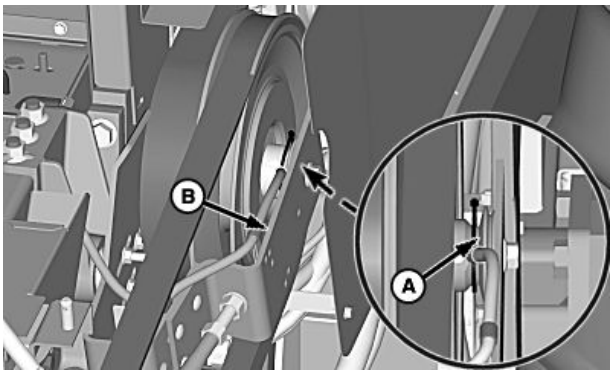

H90912 —UN—28FEB08


A—Gummimuffe **B—Beslag**

OUO6075,0000666 -74-02FEB10-1/6

Aftag skærmene (A).

Løsn tomgangsmøtrik (B) for at slække drivremspændingen.

A—Afskærmninger **B—Møtrik**

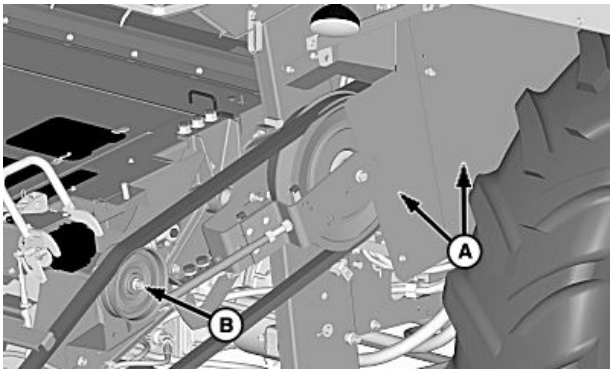


H90910 —UN—27FEB08

Fortsættes på næste side

OUO6075,0000666 -74-02FEB10-2/6

Løsn møtrikkerne (A) for at slække spændingen på vindedrivremmen (B).

A—Møtrik **B—Drivrem**

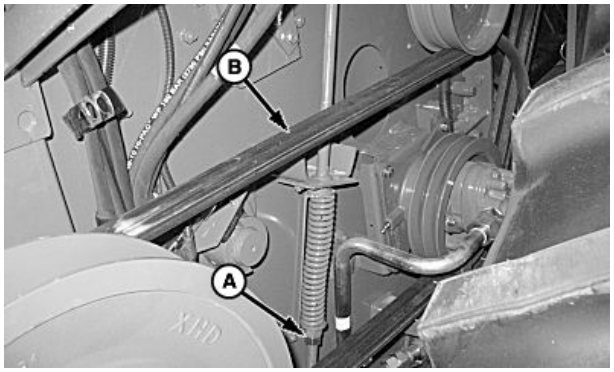


H90976 —UN—06MAR08

OUO6075,0000666 -74-02FEB10-3/6

Fjern og gem møtrikker (A) og beslag (B).

Løsn møtrikker (C) for at øverste remskivesamling kan flyttes.

A—Møtrikker (2 stk.) **C—Møtrikker (3 stk.)**
B—Beslag

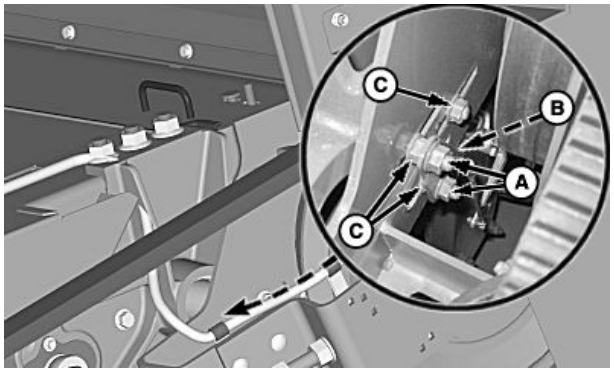

H90967 —UN—05MAR08

OUO6075,0000666 -74-02FEB10-4/6

BEMÆRK: Møtrik (C) skal flyttes og sættes i spænd imod møtrik (A). Sammen kan disse møtrikker bruges til at dreje remstrammerbolten.


Løsn møtrik (A) væk fra beslag (B), indtil der er et mellemrum på 3 mm (1/8 in.) mellem hver side af beslaget.

Spænd møtrik (C) imod møtrik (A).

BEMÆRK: Ved at skrue bolten ind i remstrammeren kan remskiven flyttes fremad til at fjerne drivremmen.

Brug møtrik (A) til at skrue den gevindskårne bolt ind i remstrammeren (D).

A—Møtrik **C—Møtrik**
B—Beslag **D—Remstrammer**

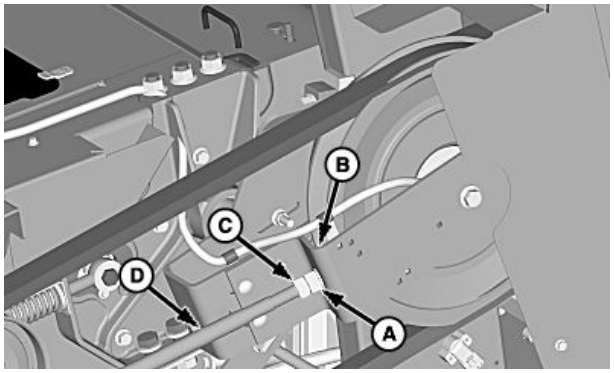

H90913 —UN—28FEB08

Fortsættes på næste side


OUO6075,0000666 -74-02FEB10-5/6

Tag drivremmen (A) af skiverne.

Installér udskiftningsdrivrem og justér spænding. (Se Indføringshusets variable hastighedsrem—justering.)

Installér beslag og de afskærmninger til indføringshuset, som tidligere blev fjernt.

A—Drivrem

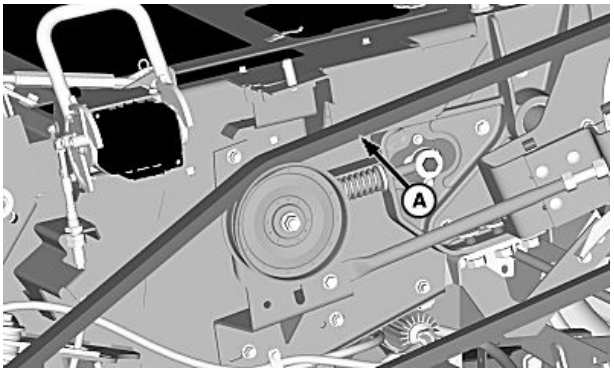

H90911 —UN—28FEB08

OUO6075,0000666 -74-02FEB10-6/6

Indføringshusets variable hastighedsrem—justering


BEMÆRK: Der kan foretages mindre justeringer af den variable hastighedsrem ved at hæve mellemhjulet. Hvis der ikke kan opnås et mellemrum på 3 mm (1/8 in.) ved at hæve mellemhjulet, fortsæt til næste trin.

Start motoren, aktivér tærskeværket og flyt motoromdrejningstalkontakten til hurtig tomgang. **Justér indføringshusets drivrem til langsom hastighed med forreste aksel.**

Deaktivér tærskeværk, stop motoren og fjern tændingsnøglen.

Sænk indføringshusets faldsikring, og fjern begge indføringshusets skærme i venstre side.

Kig under gummimuffen (A) for at kontrollere, om de øverste remskiver er helt åbne. Ved langsom hastighedsposition, vender remskivens halve kugle imod beslag (B).

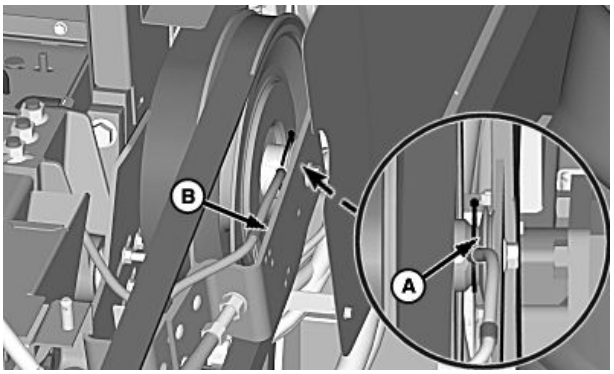


H90912 —UN—28FEB08

A—Gummimuffe **B—Beslag**

OUO6075,0000667 -74-02FEB10-1/9

Løsn møtrik (A) for at justere mellemhjul (B) til lavere position.

A—Møtrik **B—Remhjul**

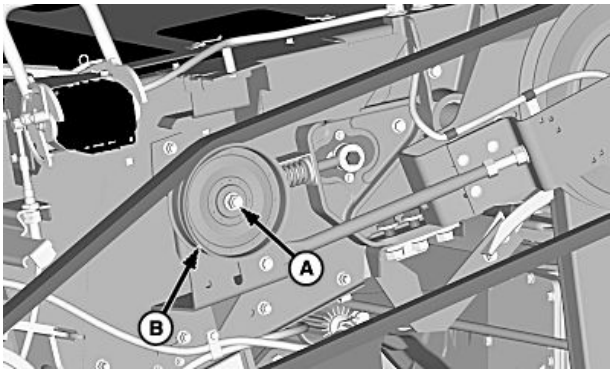

H90914 —UN—28FEB08


Fortsættes på næste side

OUO6075,0000667 -74-02FEB10-2/9

Fjern og gem møtrikker (A) og beslag (B).

Løsn møtrikker (C) for at øverste remskivesamling kan flyttes.

A—Møtrikker (2 stk.)
B—Beslag
C—Møtrikker (3 stk.)

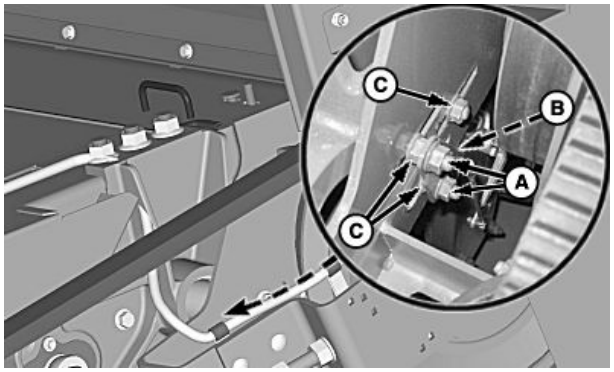

H90967 —UN—05MAR08


OUO6075,0000667 -74-02FEB10-3/9

BEMÆRK: Møtrik (C) skal flyttes og sættes i spænd imod møtrik (A). Sammen kan disse møtrikker bruges til at dreje remstrammerbolten.

Løsn møtrik (A) væk fra beslag (B), indtil der er et mellemrum på 3 mm (1/8 in.) mellem hver side af beslaget.

Spænd møtrik (C) imod møtrik (A).

A—Møtrik
B—Beslag
C—Møtrik

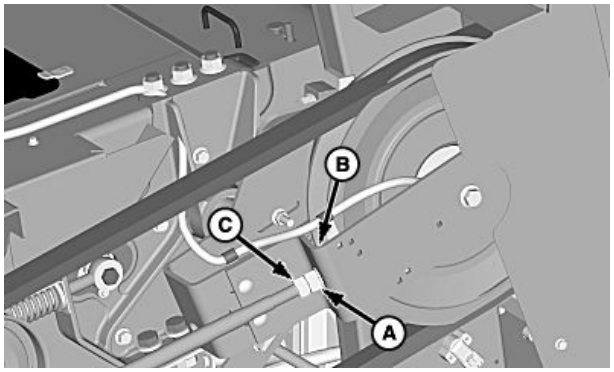

H90915 —UN—28FEB08

Fortsættes på næste side

OUO6075,0000667 -74-02FEB10-4/9


VIGTIGT: Drej remmen mens remskivens mellemrum justeres. Hvis remmen ikke drejes, mens remskivens mellemrum justeres, kan remmen blive beskadiget.

Et mellemrum mellem remskivens halvdele er vigtig, så remskivens halvdele kan gribe fat i remmen i langsom hastighedsposition. Skærebordets drivakselhastighed skal være langsom.


Drej møtrik (A) for at justere bolt (B).

Flyt øverste variable remskiver med bolt, indtil der kommer et mellemrum på 3 mm (1/8 in.) mellem de nederste remskivehalvdele, eller den øverste remskivesamling når enden af rillerne.

A—Møtrik
B—Bolt
C—Mellemrum 3 mm (1/8 in.)

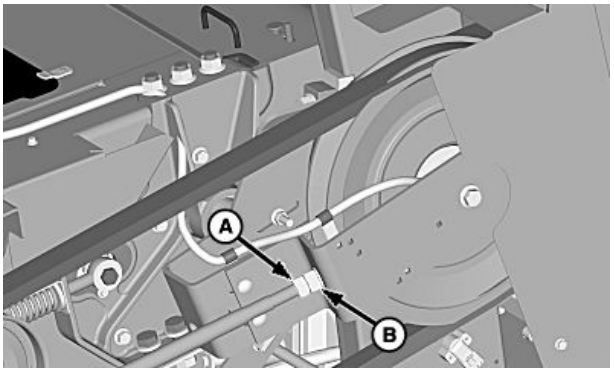

H90916 —UN—28FEB08

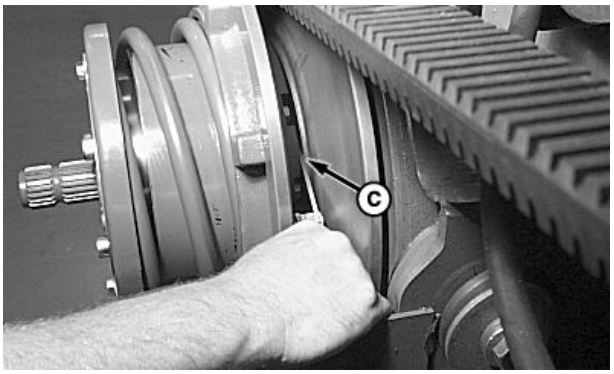


H84140 —UN—26JUL05

OUO6075,0000667 -74-02FEB10-5/9

Spænd først møtrik (A) og derefter møtrik (B).

A—Møtrik
B—Møtrik

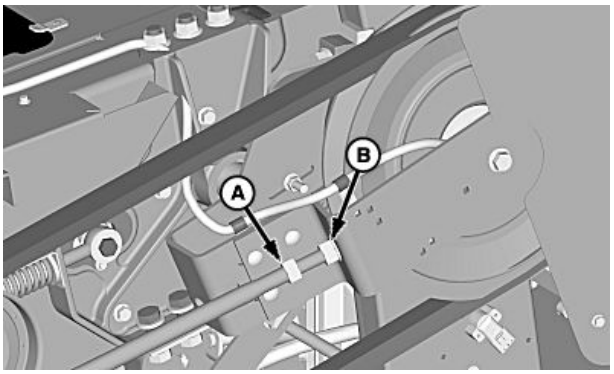


H90917 —UN—28FEB08

Fortsættes på næste side

OUO6075,0000667 -74-02FEB10-6/9

Spænd møtrikkerne (C) og installér beslag (B) og fasthold med møtrikker (A).

A—Møtrikker (2 stk.)
B—Beslag
C—Møtrikker (3 stk.)

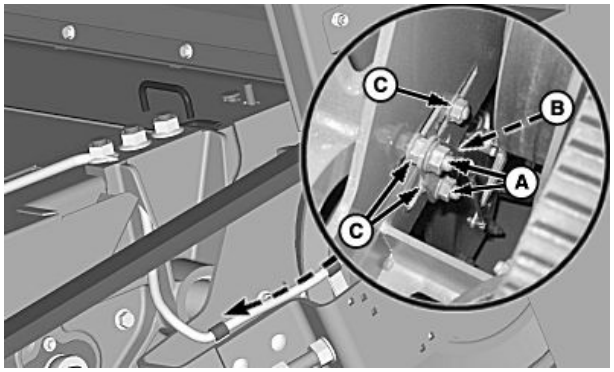

H90967 —UN—05MAR08


OUO6075,0000667 -74-02FEB10-7/9

VIGTIGT: Stå IKKE på remmen, når mellemhjullet skubbes op til at indstille mellemrummet.

Hæv mellemhjulet (A), indtil mellemhjulet rører ved drivremmen.

Hæv remskiven ekstra 25 mm (1 in.) og spænd møtrik (B).

A—Remhjul
B—Møtrik

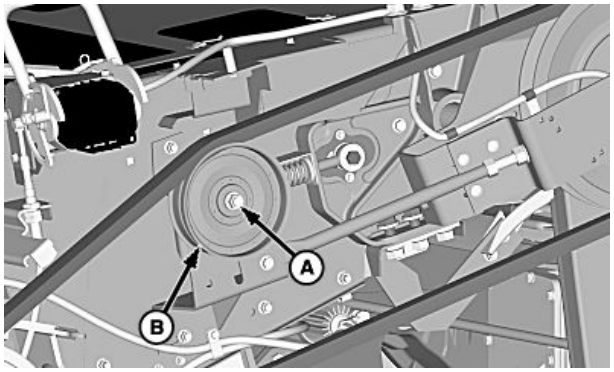


H90914 —UN—28FEB08

OUO6075,0000667 -74-02FEB10-8/9

Stram møtrik (A), indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin for at justere vindedrivremmen (B).

Montér indføringshusets skærme.

A—Møtrik
B—Drivrem

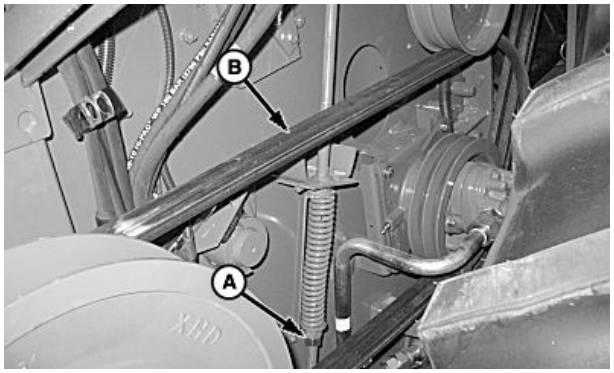

H90976 —UN—06MAR08

OUO6075,0000667 -74-02FEB10-9/9

Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med variabel hastighed) – udskiftning

FORSIGTIG: Nederste variable remskive er under fjederspænding, hvis remmen fjernes, vil den springe tilbage til en lukket position.


Start motoren, aktivér tærskeværket og flyt kontakten til hurtig tomgang. **Justér indføringshusets drivrem til langsom hastighed med forreste aksel.**

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Deaktivér tærskeværk, stop motoren og fjern tændingsnøglen.

Sænk indføringshusets faldsikring, og fjern begge indføringshusets skærme i venstre side.

Kig under gummimuffen (A) for at kontrollere, om de øverste remskiver er helt åbne. Ved langsom hastighedsposition, vender remskivens halve kugle imod beslag (B).

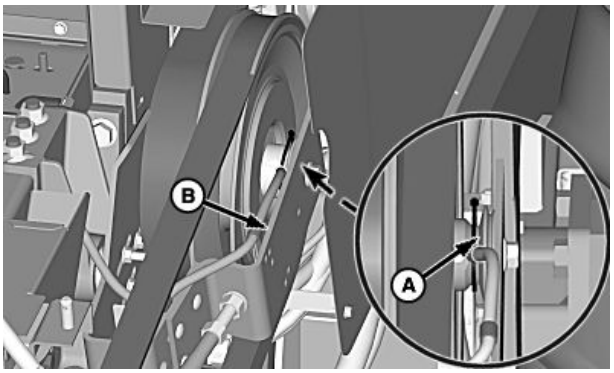


H90912 —UN—28FEB08

A—Gummimuffe **B—Beslag**

OUO6075,0000668 -74-03AUG10-1/13

Løsn mellemhjulsmøtrik (A) og skub remskive (B) ned for at udløse spændingen på drivremmen.

A—Stillemøtrik strammeskive **B—Remskive**

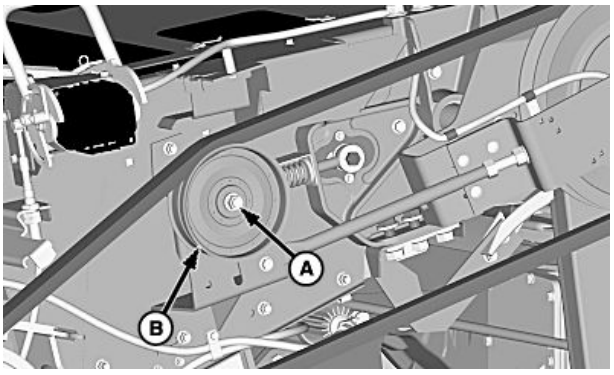


H90914 —UN—28FEB08

OUO6075,0000668 -74-03AUG10-2/13

Fjern afskærmninger (A), møtrikker (B) og sensorbeslag (C).

Løsn møtrikker (D) for at øverste remskivesamling kan flyttes.

A—Afskærmninger
B—Møtrikker (2 stk.)
C—Sensorbeslag
D—Møtrikker (3 stk.)

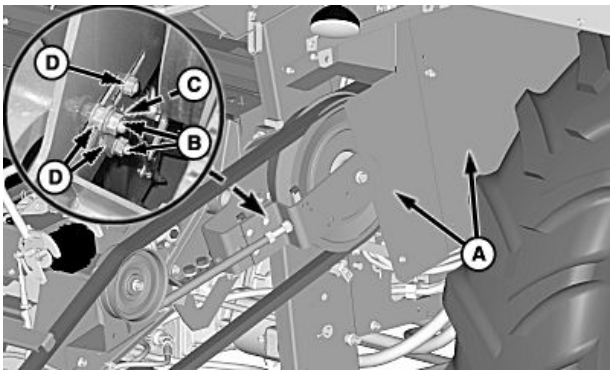

H90918 —UN—05MAR08

Fortsættes på næste side

OUO6075,0000668 -74-03AUG10-3/13


BEMÆRK: Møtrik (C) skal flyttes og sættes i spænd imod møtrik (A). Sammen kan disse møtrikker bruges til at dreje remstrammerbolten.

Løsn møtrik (A) væk fra beslag (B), indtil der er et mellemrum på 3 mm (1/8 in.) mellem hver side af beslaget.

Spænd møtrik (C) imod møtrik (A).

BEMÆRK: Ved at skrue bolten ind i remstrammeren kan remskiven flyttes fremad til at fjerne drivremmen.

Brug møtrik (A) til at skrue den gevindskårne bolt ind i remstrammeren (D).

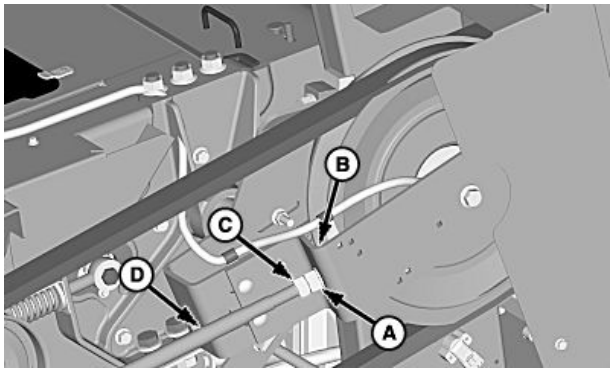


H90913 —UN—28FEB08

A—Møtrik
B—Beslag
C—Møtrik
D—Remstrammer

OUO6075,0000668 -74-03AUG10-4/13

Løsn møtrikkerne (A) for at slække drivremmens spænding.

Aftag maskinskruen og møtrikken for at flytte vindepumpebeslaget (B) ud af vejen, så drivremmen (C) kan aftages.

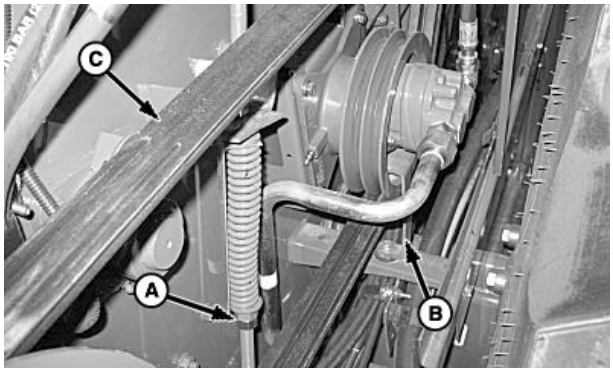


H90977 —UN—06MAR08

A—Møtrikker
B—Beslag
C—Drivrem

OUO6075,0000668 -74-03AUG10-5/13

BEMÆRK: Sæt en hætte på hydraulikslangen for at forebygge forurening og væsketab i systemet.

Frakobl hydraulikslangen (A) fra universalkoblingen.

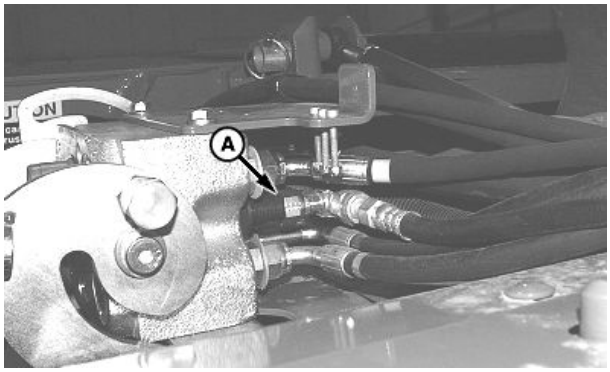

H84326 —UN—26AUG05

A—Hydraulikslange


Fortsættes på næste side

OUO6075,0000668 -74-03AUG10-6/13

Fjern dækselskrue (A), dækselskrue og møtrik (B) og rundhovedbolte (C).

Fjern drivremmen (D) fra bagerste remskive.

A—Dækselskrue
B—Dækselskrue og møtrik
C—Rundhovedbolt (3 stk.)
D—Drivrem

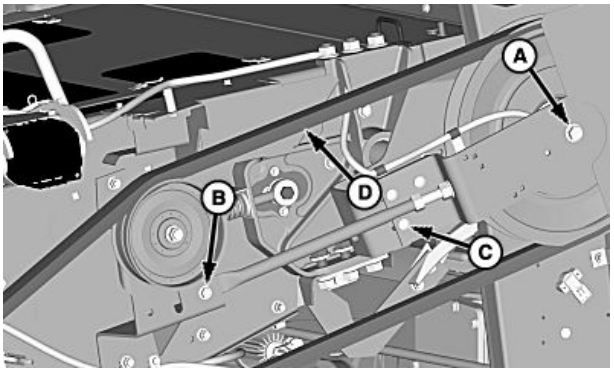

H90919 —UN—28FEB08


OUO6075,0000668 -74-03AUG10-7/13

Afmontér tilslutningen (A), og fjern remmen fra beslaget (B).

Fjern og kassér drivrem (C).

Installér udskiftningsdrivrem, tilslut remmen til beslaget og tilslut konnektoren.

A—Stikforbindelse
B—Beslag
C—Drivrem

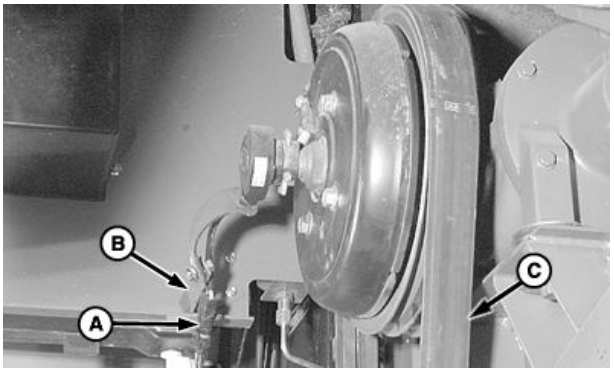


H87527 —UN—27FEB07

OUO6075,0000668 -74-03AUG10-8/13

Montér drivremmen (A) omkring vindepumpen og de bageste excenterskiver (B).

Montér det tidligere fjernede vindepumpebeslag (C) med maskinskruen og møtrikken.

A—Drivrem
B—Remskive
C—Beslag

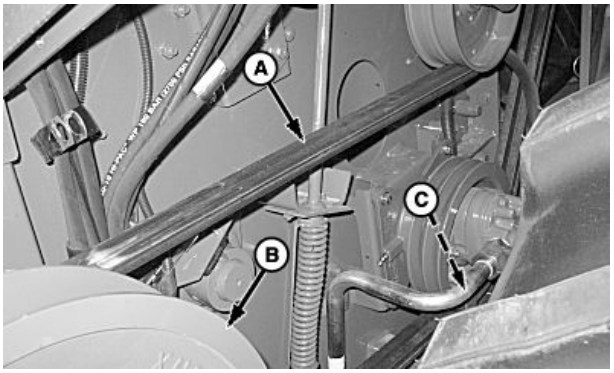

H90978 —UN—06MAR08

Fortsættes på næste side

OUO6075,0000668 -74-03AUG10-9/13

Installér drivrem (A) rundt om bagerste remskive.


Montér dækselskruer (B) og spænd iht. specifikationen.

Specifikation	
Dækselskrue—Tilspændingsmoment	185 Nm (136 lb-ft)

Spænd dækselskrue og møtrik (C).

Lad rundehovedbolte (D) være løse på dette tidspunkt.

Spænd møtrikker (E) for at forebygge, at øverste remskivesamling bevæger sig.

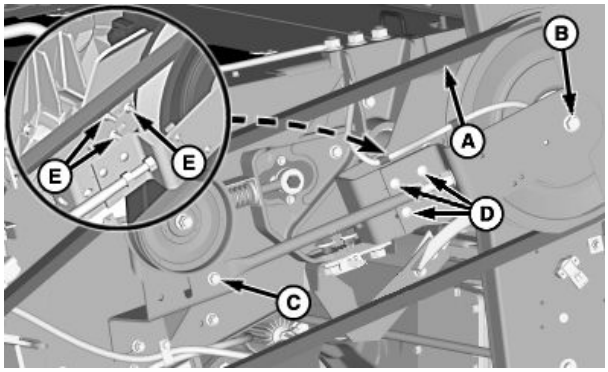


H90920 —UN—31MAR10

A—Drivrem
B—Dækselskrue
C—Dækselskrue og møtrik
D—Rundhovedbolt (3 stk.)
E—Møtrikker (3 stk.)

OUO6075,0000668 -74-03AUG10-10/13

Tilslut hydraulikslange (A) til universalkoblingen.


A—Hydraulikslange

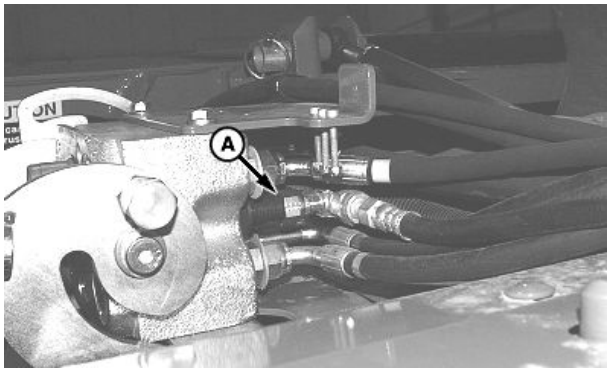

H84326 —UN—26AUG05

Fortsættes på næste side

OUO6075,0000668 -74-03AUG10-11/13

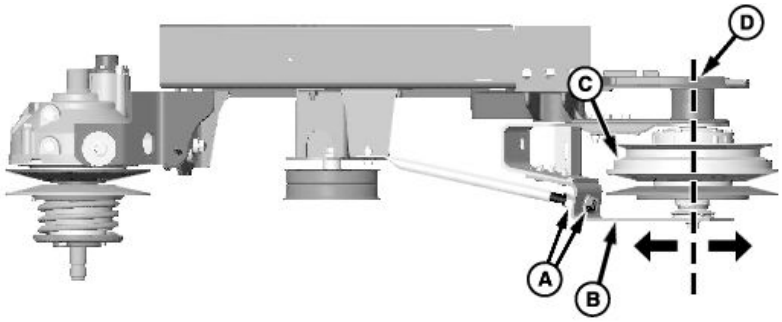

H84440 —UN—13SEP05


Set fra oven

BEMÆRK: Kontrollér positionen for øverste mellemaksels remskiver (C). Sørg for at remskiverne kører parallelt med indføringshusets sideplade. Parallel position for mellemakslens remskiver skal justeres ved at løsne rundhovedboltene (F) og bruge møtrikker (A) på bolt (E).

Drej ved hjælp af møtrikker (A) bolt (E) for at flytte udvendig rem (B) fremad eller bagud for at placere remskiver (C) parallelt med indføringshusets sideplade (D).

Spænd rundhovedboltene (F) iht. specifikationen.

Specifikation	
Rundhovedbolte til mellemakslens rem—Tilspændingsmoment	54 Nm (40 lb-ft)

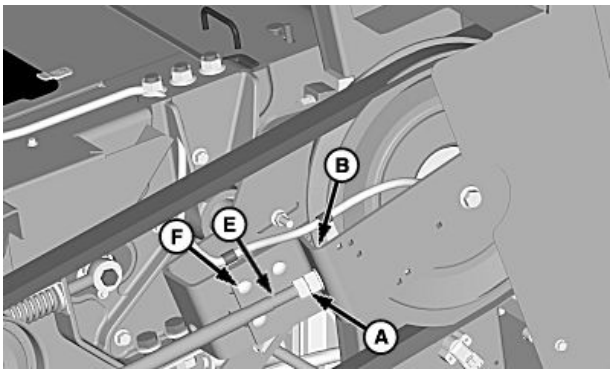


H90921 —UN—28FEB08

A—Møtrikker (2 stk.)
B—Udvendig rem
C—Remskive (2 stk.)
D—Sideplade
E—Dækselskrue
F—Rundhovedbolte (3 stk.)

OUO6075,0000668 -74-03AUG10-12/13

Løsn tidligere spændte møtrikker (A) og se indføringshusets variable hastighedsrem—justering for at indstille remskivemellemrum.

A—Møtrikker (3 stk.)

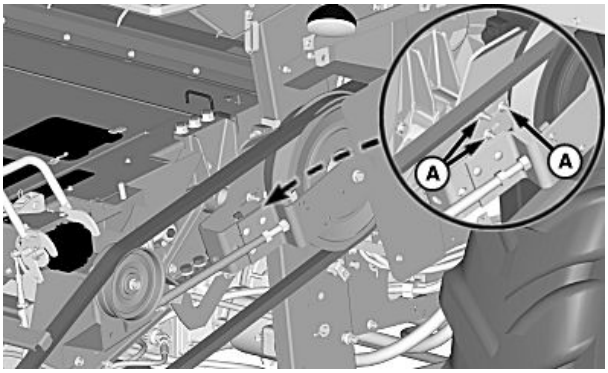

H90922 —UN—28FEB08

OUO6075,0000668 -74-03AUG10-13/13


Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med variabel hastighed)—justering

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Løsn låsemøtrikken (A).

Stram møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd kontramøtrik.

A—Låsemøtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Måler

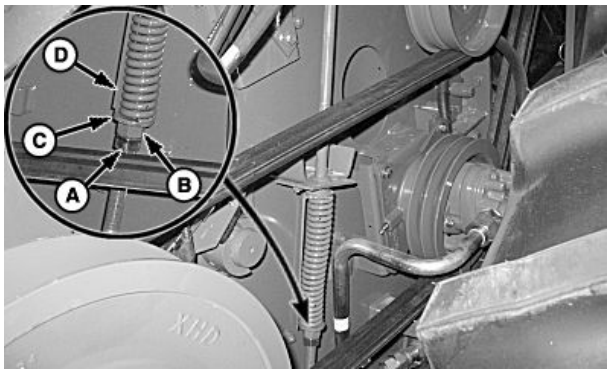

H90975 —UN—06MAR08

OUO6075,0000669 -74-02FEB10-1/1

Drivrem til indføringshuset med fast hastighed – Udskiftning

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Sænk indføringshusets faldsikring, og fjern begge indføringshusets skærme i venstre side.

Aftag skærmene (A).

A—Afskærmninger



H90923 —UN—28FEB08

OUO6075,000066A -74-02FEB10-1/2

Løsn møtrikkerne (A) for at slække spændingen på drivremmen (B).


Tag drivremmen af skiverne.

Monter den nye rem, og juster strammeren, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

Sving beslaget på plads, og hold det på plads med maskinskruen og møtrikken.

Montér alle skærme, som blev aftaget.

A—Møtrikker
B—Drivrem

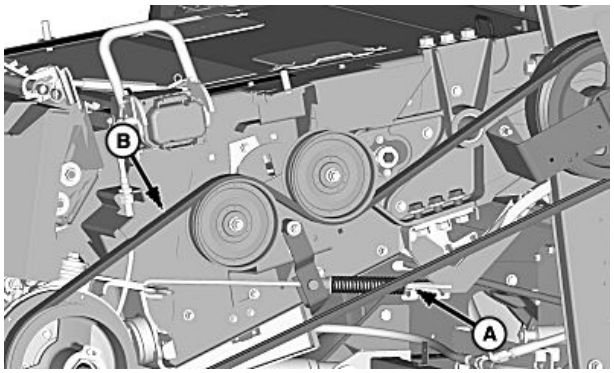

H90924 —UN—28FEB08

OUO6075,000066A -74-02FEB10-2/2

Drivrem til indføringshuset med fast hastighed – Justering


⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Sænk indføringshusets faldsikring, og fjern begge indføringshusets skærme i venstre side.

Stram møtrikkerne (A), indtil skiven (B) er placeret mellem målerens ende og nederste trin.

Montér alle skærme, som blev aftaget.

A—Møtrikker

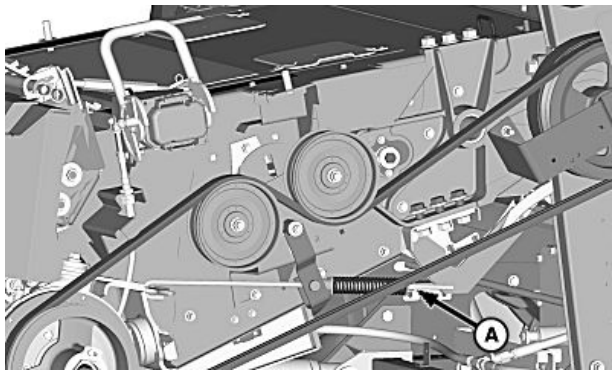

H90925 —UN—28FEB08

OUO6075,000066B -74-02FEB10-1/1

Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed) – Udskiftning

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Sænk indføringshusets faldsikring, og fjern begge indføringshusets skærme i venstre side.

Aftag skærmene (A).

A—Afskærmninger




H90923 —UN—28FEB08

OUO6075,000066C -74-02FEB10-1/8

Løsn møtrikkerne (A) for at slække drivremmens spænding.

Aftag maskinskruen og møtrikken for at flytte vindepumpebeslaget (B) ud af vejen, så drivremmen (C) kan aftages.

A—Møtrikker
B—Beslag
C—Drivrem

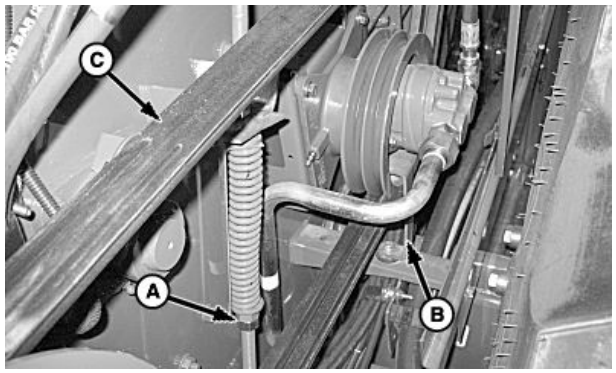


H90977 —UN—06MAR08

Fortsættes på næste side

OUO6075,000066C -74-02FEB10-2/8

Løsn møtrikkerne (A) for at slække drivremmens spænding.

A—Møtrikker

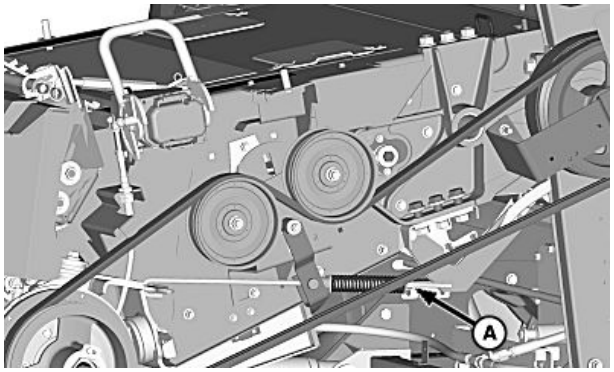


H90925 —UN—28FEB08

OUO6075,000066C -74-02FEB10-3/8

Fjern maskinskruen (A), drivremmen til fast hastighed (B) og remmen til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (C).

A—Dækselskrue
B—Drivrem til fast hastighed
C—Rem til skærebords-vinde/bælteopsamlings-pumpe

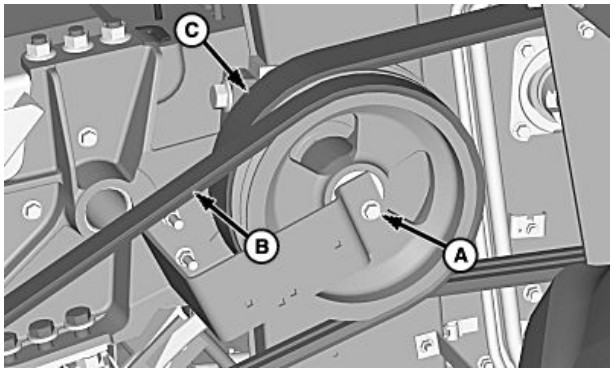

H90926 —UN—28FEB08


OUO6075,000066C -74-02FEB10-4/8

Afmonter tilslutningen (A), og fjern remmen fra beslaget (B).

Fjern og bortskaf remmen til skærebordsvinde/bælteop-samlingspumpe (C).

Montér rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe, slut remmen til beslaget, og tilslut elforbindelsen.

A—Stikforbindelse
B—Beslag
C—Rem til skærebords-vinde/bælteopsamlings-pumpe

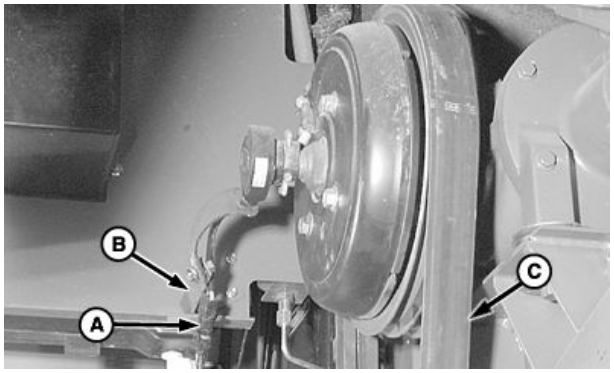

H87527 —UN—27FEB07

Fortsættes på næste side


OUO6075,000066C -74-02FEB10-5/8

Monter udskiftning for rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (C) og drivremmen til fast hastighed (B).

Monter og spænd maskinskruen (A) iht. specifikationen.

Specifikation	
Dækselskrue—Tilspændingsmoment	185 Nm (136 lb-ft)

A—Dækselskrue
B—Drivrem til fast hastighed
C—Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe

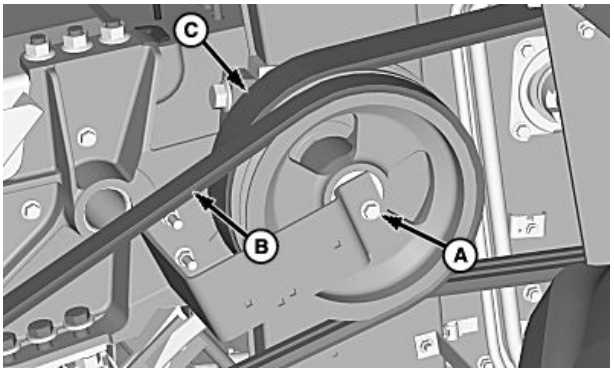

H90926 —UN—28FEB08


OUO6075,000066C -74-02FEB10-6/8

Monter drivremmen (A) omkring vindepumpen og de bageste excenterskiver (B).

Monter det tidligere fjernede vindepumpebeslag (C) med maskinskruen og møtrikken.

Stram møtrikkerne (D), indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin for at justere drivremmen.

A—Drivrem
B—Remskive
C—Beslag
D—Møtrikker (2 stk.)

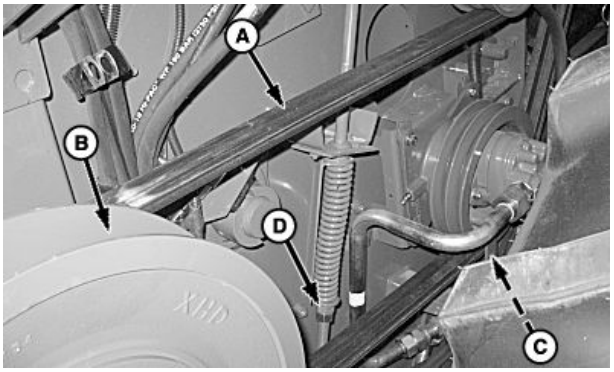


H90979 —UN—06MAR08

OUO6075,000066C -74-02FEB10-7/8

Stram møtrikkerne (A), indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin for at spænde drivremmen korrekt.

Monter venstre sides skærme på indføringshuset.

A—Møtrikker

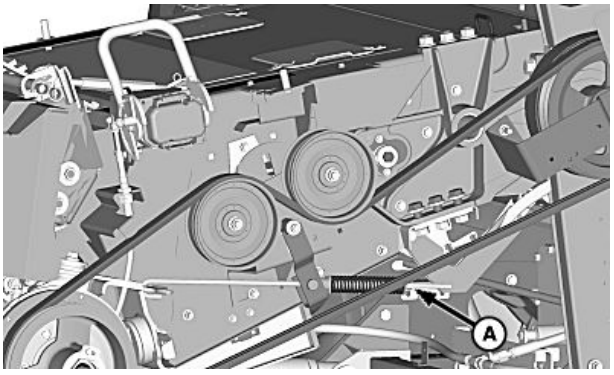

H90925 —UN—28FEB08

OUO6075,000066C -74-02FEB10-8/8


Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed) – Justering

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Løsn låsemøtrikken (A).

Stram møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd kontramøtrik.

A—Låsemøtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Spændemåler

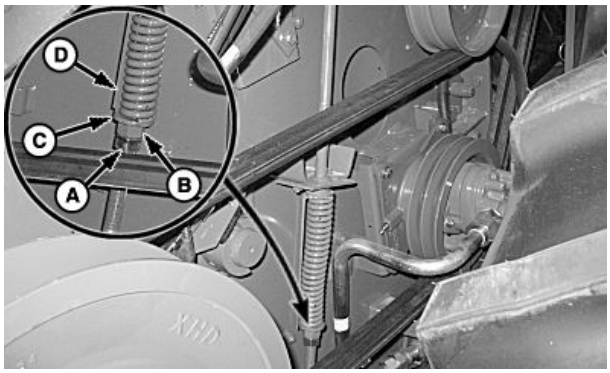

H90975 —UN—06MAR08

OUO6075,000066D -74-02FEB10-1/1


CommandTouch drivrem til indføringshus med flere hastigheder—udskiftning

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Sænk indføringshusets faldsikring, og fjern begge indføringshusets skærme i venstre side.

Aftag skærmene (A).

A—Afskærmninger

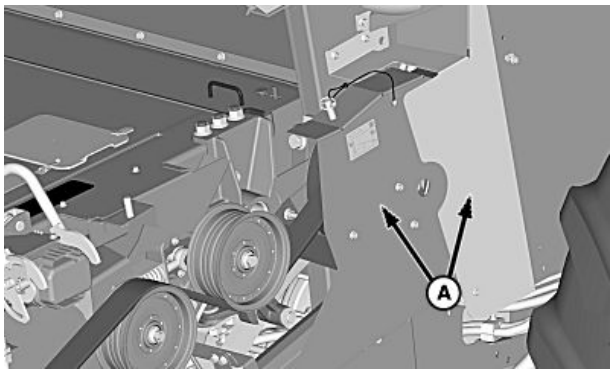

H90968 —UN—05MAR08

OUO6075,0000653 -74-02FEB10-1/2

Løsn møtrikkerne (A) for at slække remspændingen og løsne stramrullemøtrikken (B).


Tag drivremmen (C) af skiverne.

Monter den nye drivrem, og flyt stramrullen 3/4 af vejen op i hullet, og spænd stramrullemøtrikken.

Stram møtrikkerne, indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin.

Montér alle skærme, som blev aftaget.

A—Møtrikker
B—Stillemøtrik strammeskive
C—Drivrem

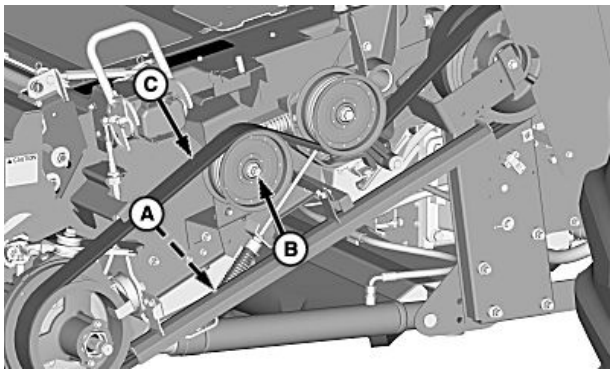

H90969 —UN—05MAR08

OUO6075,0000653 -74-02FEB10-2/2

CommandTouch drivrem til indføringshus med flere hastigheder—justering


⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Sænk indføringshusets faldsikring, og fjern begge indføringshusets skærme i venstre side.

Stram møtrikkerne (A), indtil skiven (B) er placeret mellem målerens ende og nederste trin.

BEMÆRK: Hvis måleren når spændingsgrænsen, skal stramrullemøtrikken (B) løsnes, og stramrullen flyttes højere op i hullet. Stram møtrikkerne, indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin.

Montér alle skærme, som blev aftaget.

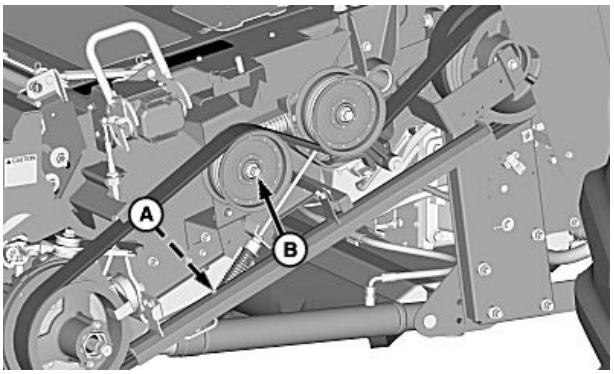

H90970 —UN—05MAR08

A—Møtrikker **B—Stillemøtrik strammeskive**

OUO6075,0000654 -74-02FEB10-1/1


Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (CommandTouch-indføringskanal med flere hastigheder) – udskiftning

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Sænk indføringshusets faldsikring, og fjern begge indføringshusets skærme i venstre side.

Aftag skærmene (A).

A—Afskærmninger

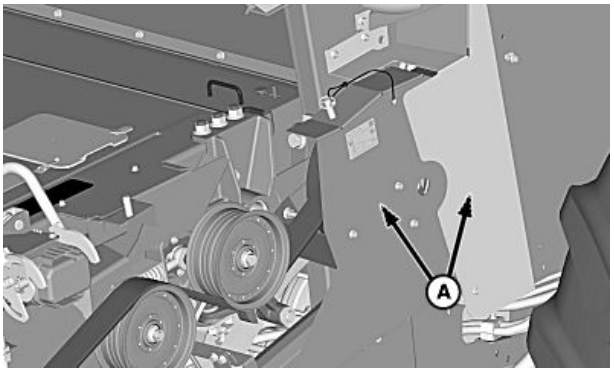


H90968 —UN—05MAR08

OUO6075,0000655 -74-02FEB10-1/6

Løsn møtrikkerne (A) på fjederstrammeren (B) for at slække drivremmens spænding.

Aftag maskinskruen og møtrikken (C) for at flytte vindepumpebeslaget (D) ud af vejen.

A—Møtrikker
B—Fjederstrammer
C—Dækselskrue og møtrik
D—Beslag

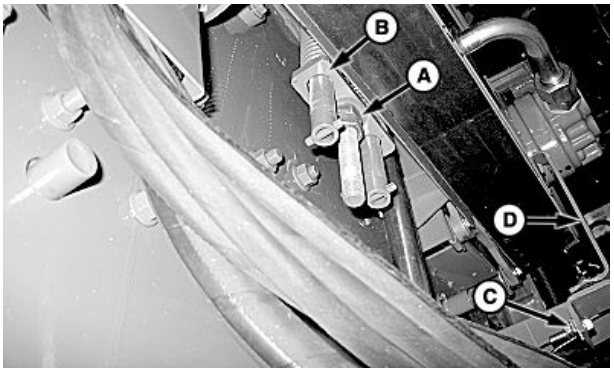


H87350 —UN—05FEB07

Fortsættes på næste side

OUO6075,0000655 -74-02FEB10-2/6

Løsn møtrikkerne (A) for at slække remspændingen (B), og fjern skærmen (C).

A—Møtrikker
B—Drivrem
C—Skærm

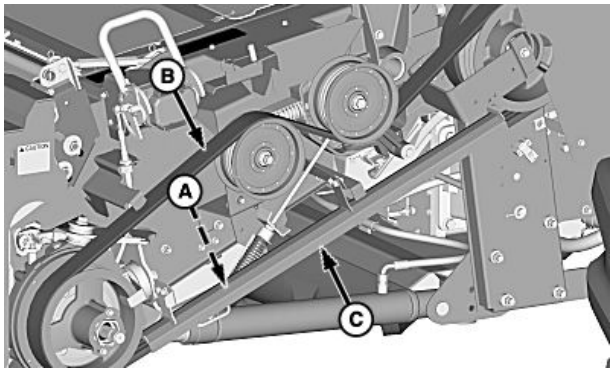

H90971 —UN—05MAR08

OUO6075,0000655 -74-02FEB10-3/6

Fjern sensorbeslaget (A) og maskinskruen (B).

Fjern skærebordsvinderemmen (C) fra remskiver og remmen til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (D).


Monter udskiftning for remmen til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe og indføringshusets drivrem.

Monter sensorbeslaget, og spænd maskinskruen iht. specifikationen.

Specifikation

Dækselskrue—Tilspændingsmoment.....185 Nm (136 lb-ft)

A—Sensorbeslag
B—Dækselskrue
C—Indføringshusets drivrem
D—Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe

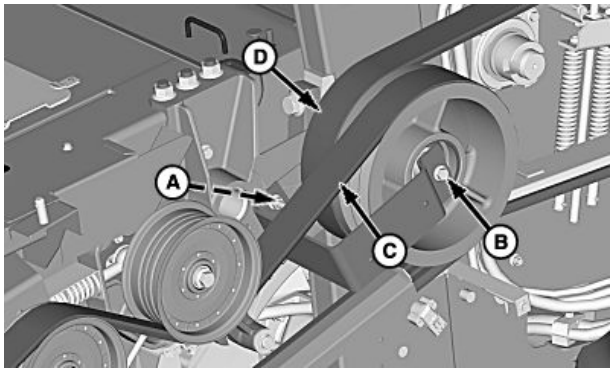


H90972 —UN—05MAR08

OUO6075,0000655 -74-02FEB10-4/6

BEMÆRK: Der kræves lige stort spillerum på hver side af drivremmen og bælteskærmen for at forhindre, at remmen gnider mod noget.

Monter den tidligere fjernede skærm (C), og stram møtrikkerne (A), indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin for at spænde drivremmen (B) korrekt.

A—Møtrikker
B—Drivrem
C—Skærm

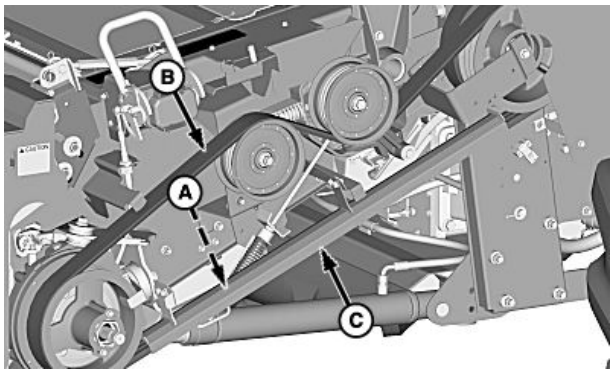

H90971 —UN—05MAR08


Fortsættes på næste side

OUO6075,0000655 -74-02FEB10-5/6

Monter det tidligere fjernede vindepumpebeslag (A), og spændt det fast med maskinskruen og møtrikken (B).

Tilspænd møtrikkerne (C), indtil hullerne (D) kan ses gennem måleinstrumentet.

A—Beslag
B—Dækselskrue og møtrik
C—Møtrikker
D—Huller

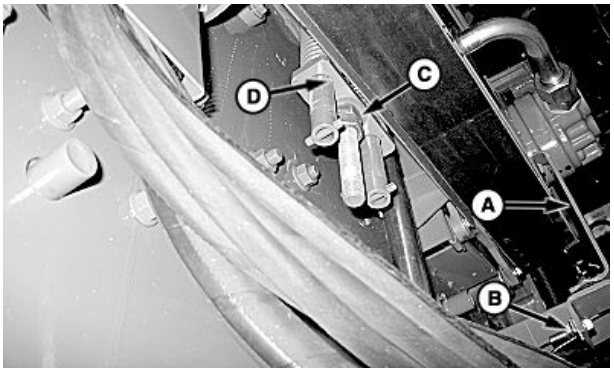

H87517 —UN—27FEB07


OUO6075,0000655 -74-02FEB10-6/6

Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (CommandTouch-indføringshus med flere hastigheder)—justering

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Tilspænd møtrikkerne (A), indtil hullerne (B) kan ses gennem måleinstrumentet.

A—Møtrikker
B—Huller

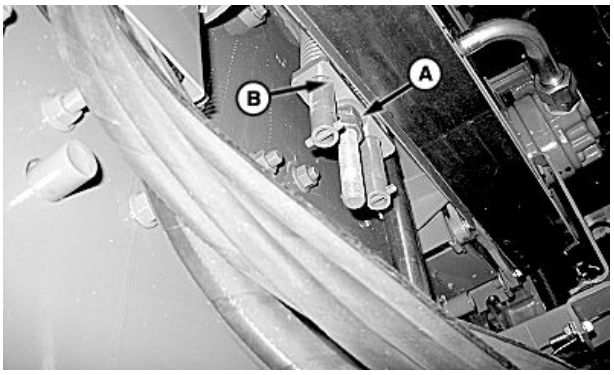

H87518 —UN—27FEB07


OUO6075,0000656 -74-02FEB10-1/1

Indikator for manuel hældning (sidehældningssystem)

Sidehældningssystemet er forsynet med en manuel indikator til visuel kontrol af om bordet er på niveau med maskinens chassis.

Når indhakket (A) er i midten af gummipakningen, er skærebordet omtrent i niveau med maskinens chassis. Indikatoren kan også være nyttig som reference under arbejdet.

A—Indhak

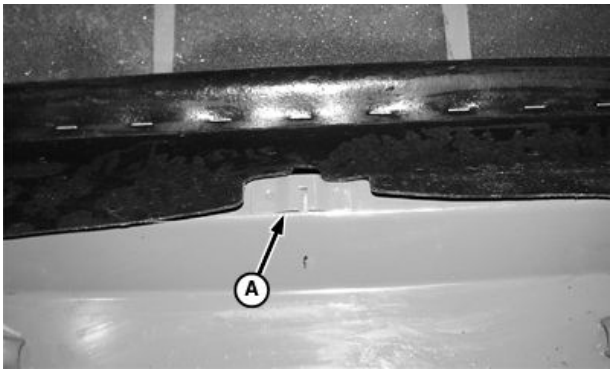

H622284A —UN—24JAN00

OUO6075,000066E -74-02FEB10-1/1


Multikoblerfastgørelse og enkeltpunktslåsning

VIGTIGT: Aktiver ikke låsestifterne, når skærebordet hviler på jorden. Hvis universalkoblingen skal aktiveres med skærebordet på jorden, skal kablet tages af krogen på håndtaget.


Fjern dækslet (A), og rengør universalkoblingens overflade (B).

A—Dæksel

B—Multikoblingens overflade

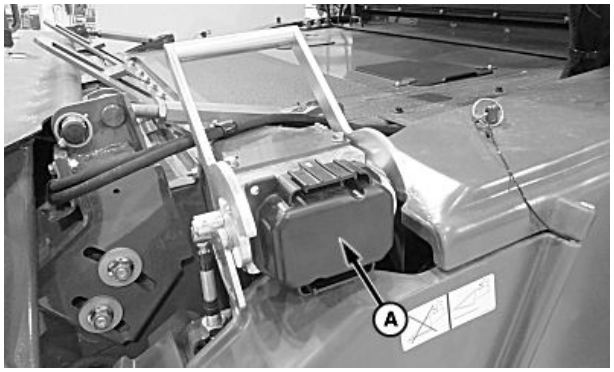

H109779 —UN—05FEB14

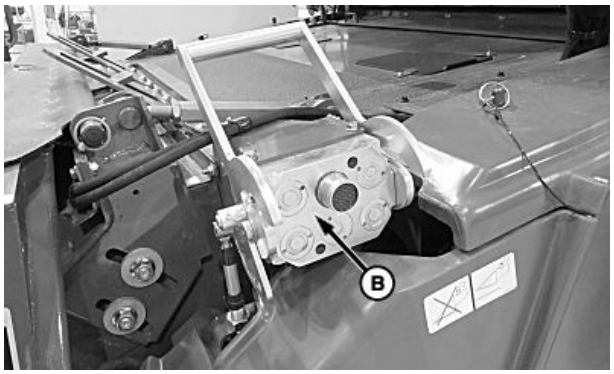

H109780 —UN—05FEB14


SS43267,0000379 -74-05FEB14-1/6

Luk grebet (A) op og tag multikobleren (B) ud af opbevaringsbeslaget (C).

A—Håndtag

B—Universalkobling

C—Opbevaringsbeslag

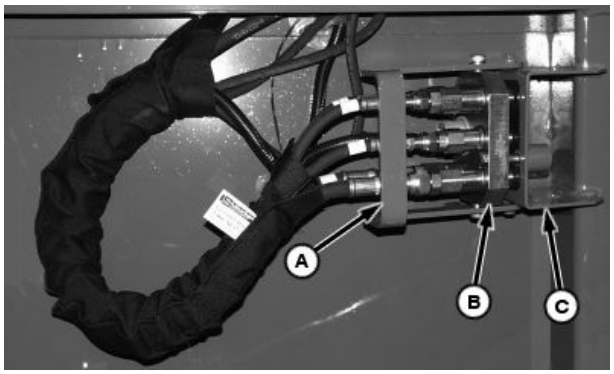

H770035 —UN—19SEP01

Fortsættes på næste side


SS43267,0000379 -74-05FEB14-2/6

BEMÆRK: Der er sat en forskydningsskrue på håndtaget for at undgå at beskadige låsekablet. Gøres der forsøg på at aktivere låsestifterne med skærebordet på jorden, vil forskydningsskruen på håndtaget brydes. (Se Placering af sprængbolt senere i dette afsnit.)

Monter multikobleren (A) på stikkontakten (B).

Aftag og hold knaplåsen (C) for at lukke håndtaget (D).

A—Universalkobling
B—Beholder
C—Låseknap
D—Håndtag

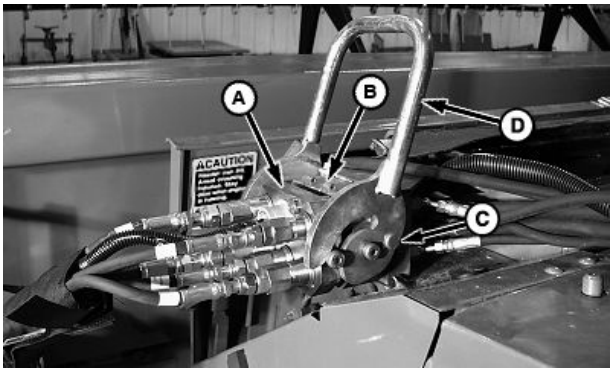


H82378 —UN—07FEB05

SS43267,0000379 -74-05FEB14-3/6

VIGTIGT: Hvis multikobleren ikke lukkes helt, så låsen falder i indgreb, kan det medføre, at skærebordet falder af under høst eller transport.

Når multikoblerhåndtaget er helt lukket, vil knaplåsen (A) automatisk låse koblingerne sammen.

A—Låseknap

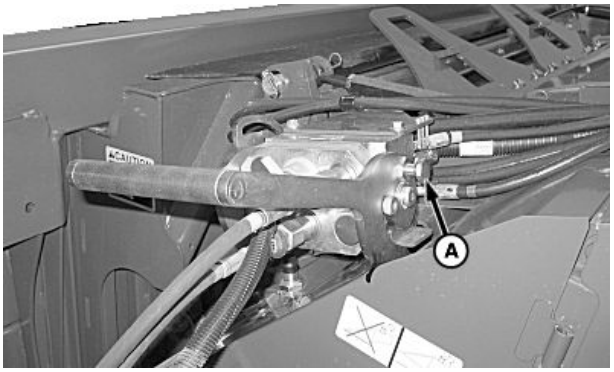

H87894 —UN—19APR07

Fortsættes på næste side

SS43267,0000379 -74-05FEB14-4/6

BEMÆRK: Når skærebordet er tilsluttet, skal låsestifterne kunne bevæge sig frit gennem hullerne i låsepladen. Hvis låsestifterne ikke kan nå gennem låsepladerne, skal der kontrolleres, at låsepladerne på skærebordet er justeret rigtigt.


Låsestifterne (A) skal bevæge sig frit gennem låsepladernes huller i skærebordet, når multikobleren er låst. Låseplade (B) skal have kontakt med beslag (C). Der skal være mindre mellemrum (D) mellem pladens bund og stiften end mellem pladens top (E) og stiften. Det kræver at låsepladen skal vippes.

Hvis der er behov for justering: Fjern dækselskruer (F), tryk på enden af pladen og geninstallér.

Stram maskinskruerne til specifikationerne for M10 eller M12.


Specifikation	
Indvendig låseplade (M10-maskinskruer)—Drejningsmoment	80 Nm (60 lb.-ft.)

Specifikation	
Udvendig låseplade (M12-maskinskruer)—Drejningsmoment	130 Nm (96 lb.-ft.)

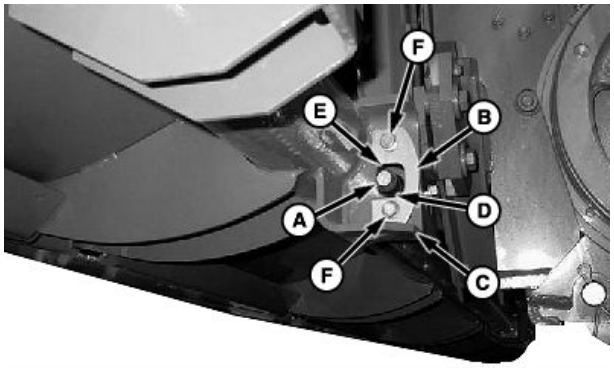

H81307 —UN—28JUN04

Indvendig låseplade (M10-maskinskruer)

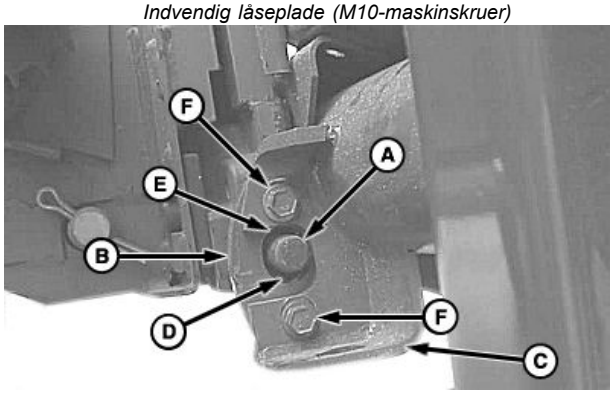

H81308 —UN—28JUN04

Udvendig låseplade (M12-maskinskruer)


A—Låsestift
B—Låseplade
C—Bundbeslag
D—Mellemrum
E—Pladens top
F—Maskinskruer

SS43267,0000379 -74-05FEB14-5/6

Installer multikoblingens dæksel (A) på platformens opbevaringsposition.

Fjern den teleskopiske aksel fra opbevaringspositionen, monter den på indføringshusets returaksel, og sørg for, at lyntilslutningens krave lukker helt.

A—Dæksel

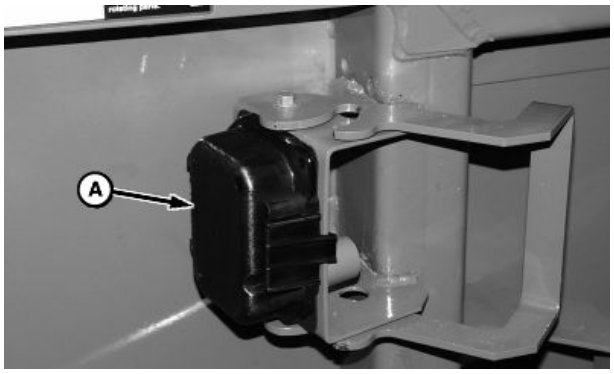

H74305 —UN—18NOV02

SS43267,0000379 -74-05FEB14-6/6

Montering og afmontering af skærebord fra indføringskanal

FORSIGTIG: Efterlad ikke trækakslerne på maskinen. Det kan medføre person- eller maskinskader i tilfælde af, at indføringshuset tilkobles ved en fejltagelse.

VIGTIGT: Drivaksler med kardanled bruges på både venstre og højre side af alle godkendte skæreborde.

BEMÆRK: For fuldstændige procedurer for på- og afmontering henvises til skærebordets instruktionsbog.

Teleskopdrivakslen kobles fra indføringskanalen ved lynafkoblingen (A) på venstre og højre side.

Læg teleskopdrivakslen i opbevaringsposition (B).

VIGTIGT: Låsestifterne må ikke aktiveres med skærebordet på jorden. Hvis universalkoblingen skal aktiveres med skærebordet på jorden, skal kablet tages af ved håndtaget.


BEMÆRK: Låsestifterne skal være trukket helt ind, når håndtaget er hele vejen op imod stoppet. Justér kabelmonteringen, hvis låsepindene ikke er trukket helt ind (se Enkeltpunktlås – Justering).

Træk og hold i knaplåsen (C) får at udløse låsen, mens håndtaget løftes for at frakoble multikobleren.


Fjern multikoblerens dæksel fra opbevaringsposition på skærebordet, og anbring det på mejetærskerens multikobler.

Placer og lås multikobleren i opbevaringsposition (D).


A—Hurtig frakoblingskobling
B—Opbevaringsposition
C—Knaplås
D—Multikoblers opbevaringsposition

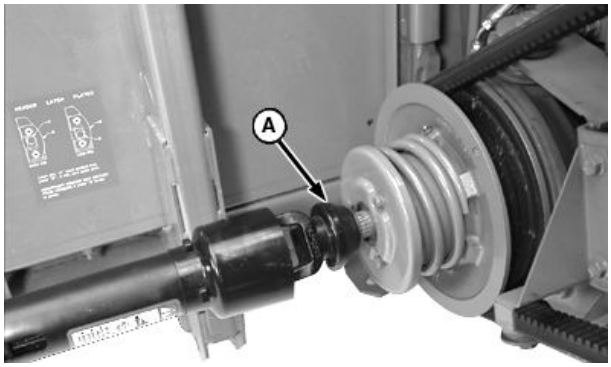

H52778 —UN—23MAR99

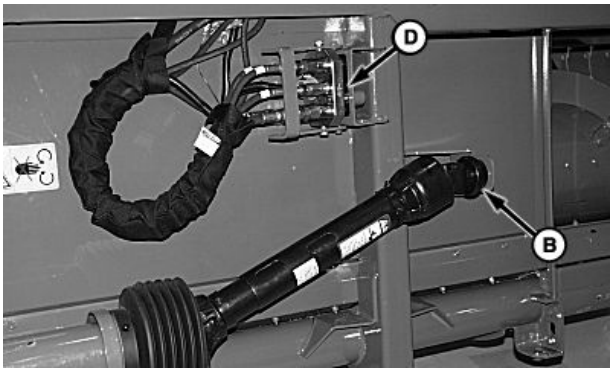

H82374 —UN—07FEB05

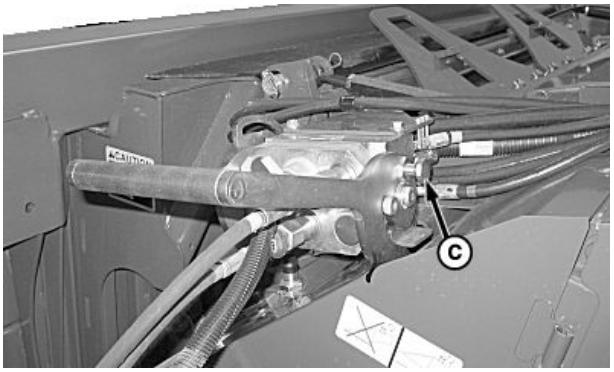

H87895 —UN—19APR07

OUO6075,0000670 -74-02FEB10-1/1

Enkeltpunktlås – Justering

BEMÆRK: Indføringshus med sidehældning: Der må kun foretages justeringer af kablet ved multikoblerhåndtaget.


Åbn skærmen for venstre indføringshussafskærmning (A).

Løsn kablets låsemøtrikker (B).


VIGTIGT: Kontrollér, at håndtaget hviler mod stopperen på universalkoblingen. Hvis dette ikke sker, vil det medføre upræcise stiftdimensioner og kan medføre, at skærebordet falder af under høstning eller transport.

Anbring universalkoblingens håndtag mod stopperen.

A—Skærm **B—Kontramøtrikker**

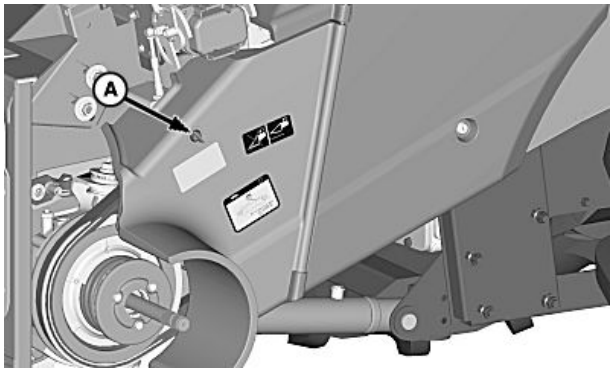

H90929 —UN—28FEB08

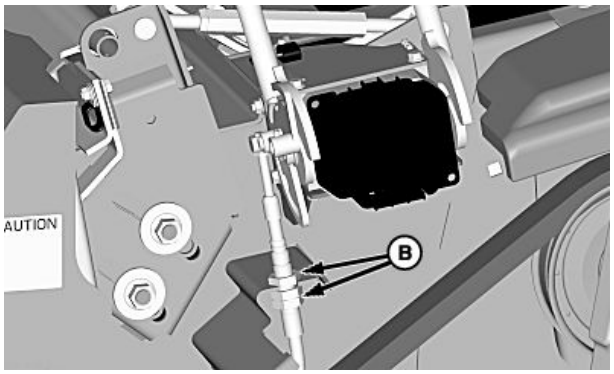

H90930 —UN—28FEB08

SS43267,000037C -74-05FEB14-1/4


BEMÆRK: Hvis kablet flyttes "op" i beslagene, trækkes stifterne længere ind.

Hvis kablet flyttes "ned" i beslagene, skubbes stifterne længere ud.

Justér kabel i beslag efter behov for at opnå den rigtige stiftjustering:

- Venstre låsestift skal være i niveau med ±2 mm (0.08 in.) (A).

A—Dimension

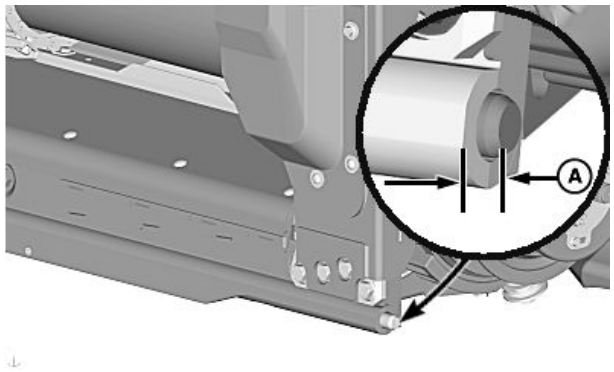

H90931 —UN—05MAR08


Venstre låsestift

Fortsættes på næste side

SS43267,000037C -74-05FEB14-2/4

Hold nederste låsemøtrik (B) og spænd øverste låsemøtrik (A).

A—Øverste låsemøtrik **B—Nederste låsemøtrik**

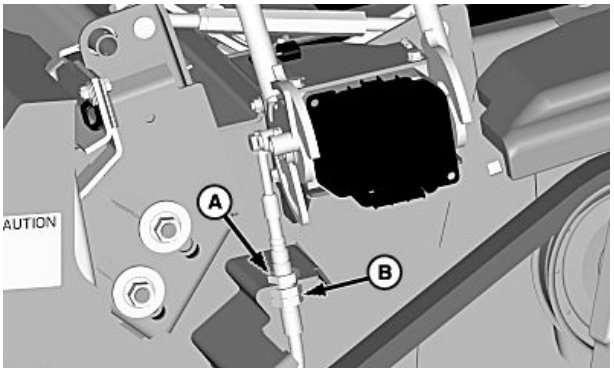

H90932 —UN—28FEB08


SS43267,000037C -74-05FEB14-3/4

VIGTIGT: Hvis det ikke bekræftes, at stifterne er indstillet til de specificerede værdier, kan det medføre, at skærebordet falder af under høst eller transport.


Sænk universalkoblingens håndtag (A) helt, og forvis dig om, at stifterne (B) (begge sider) er indstillet iht. specifikationerne. Justér igen, hvis de ikke er indstillet iht. specifikation.

Specifikation	
Indføringshusets stifter—Afstand	45—52 mm (1-3/4 in.—2 in.)

A—Multikoblerhåndtag **B—Stifter**

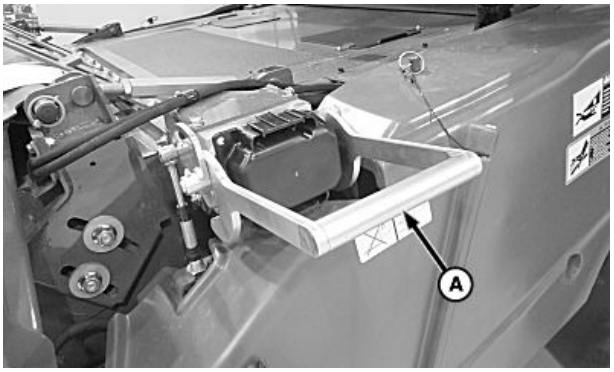

H109781 —UN—05FEB14

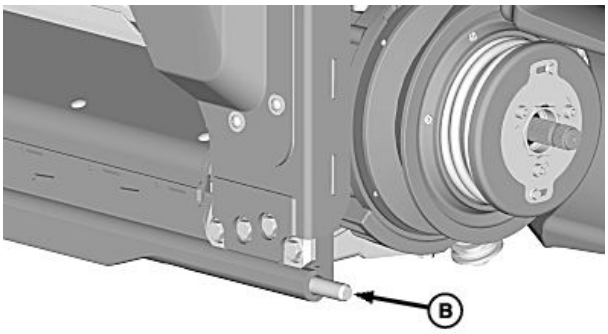

H90933 —UN—28FEB08

SS43267,000037C -74-05FEB14-4/4


Nederste slutkabel til indføringshuset for jævnt terræn —justering

Indstillinger skal foretages i den nederste ende af låsekablet, hvis gevind (A) ikke er centreret i beslag (B).


Løsn låsemøtrikker (C) og justér kablet således, at gevindet centreres i beslaget.

Spænd deres kontramøtrikker.

A—Gevind
B—Beslag
C—Låsemøtrikker

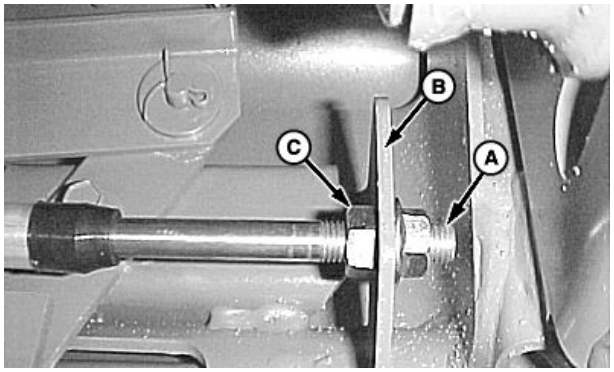

H79380 —UN—10DEC03

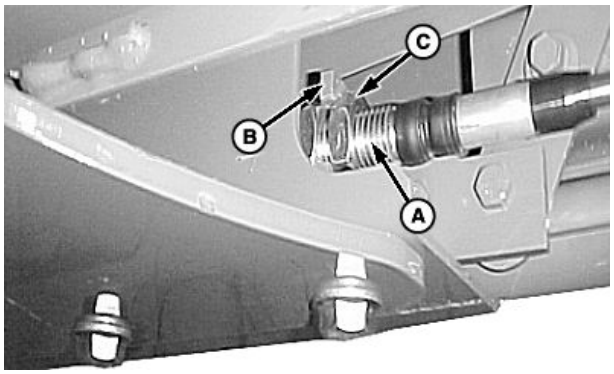

H79389 —UN—10DEC03

OUO6075,0000672 -74-02FEB10-1/1

Indføringshus for jævnt terræn —justering af afstandsstykke

BEMÆRK: Dækkene skal være pumpet til ens dæktryk for nøjagtig justering af nivellering.


Skærebordet skal stå vandret, når det fastgøres til indføringshuset.

Hæv skærebordet til medium højde.

Tag en position ca. 5 m (15 ft) foran skærebordet.

Sammenlign det nederste af skærebordet med maskinens foraksel.

Hvis skærebordet ikke står vandret, fjern skruer (A) og flyt afstandsstykker (B) fra side til side på fødehusets topvange, for at rette bordet op til vandret.

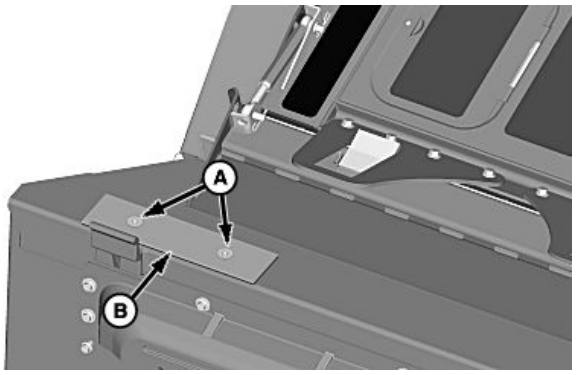

H85585 —UN—22MAR06


A—Skruer
B—Afstandsskive

OUO6075,0000673 -74-02FEB10-1/1

Indføringshusets låsestifter (udrensning)

Hvis låsestifterne bevæges hårdt på indføringshuse med sidehældning, skal afgrøderesterne renses fra placeringerne (A).

A—Udrensningsområder.

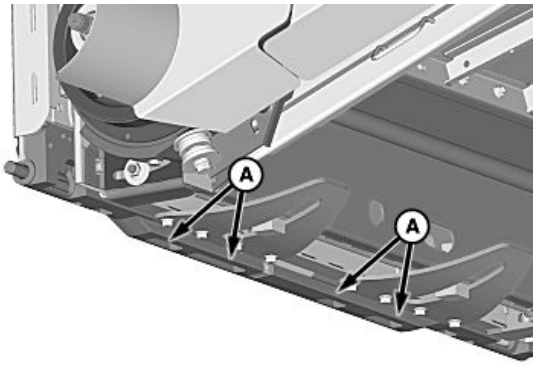


H84880 —UN—04NOV05

OUO6075,0000674 -74-02FEB10-1/1

Manuel oplåsning af indføringshus

Hvis forskydningsskruen svigter, og skærebordet skal aftages manuelt, skubbes låsestifterne (A) gennem låsepladerne og der monteres en M12-dækselskrue (B) i hullet (C). Udfør det samme arbejde i den anden side.

A—Låsestifter
B—Dækselskrue
C—Hul

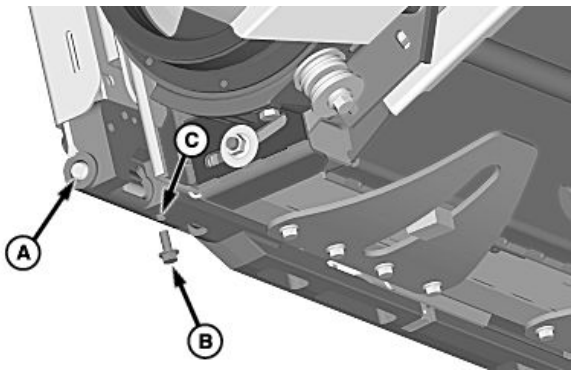

H84881 —UN—04NOV05


OUO6075,0000675 -74-02FEB10-1/1

Placering af forskydningsskrue

BEMÆRK: Der medfølger ekstra forskydningsskruer.

Hvis forskydningsskrue (A) brydes, skal den fjernes og erstattes af en ny forskydningsskrue (B).


A—Forskydningsskrue
B—Ekstra forskydningskruer

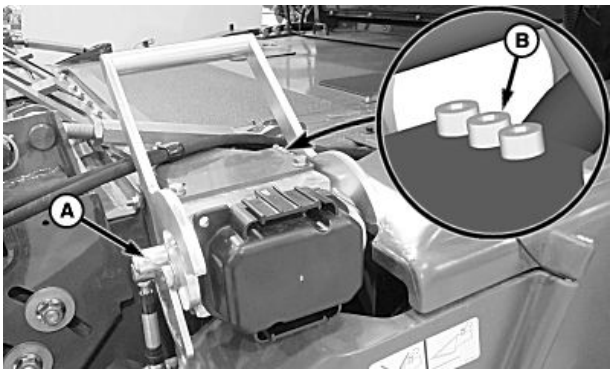


H109782 —UN—05FEB14

SS43267,000037A -74-05FEB14-1/1

Svingdøre

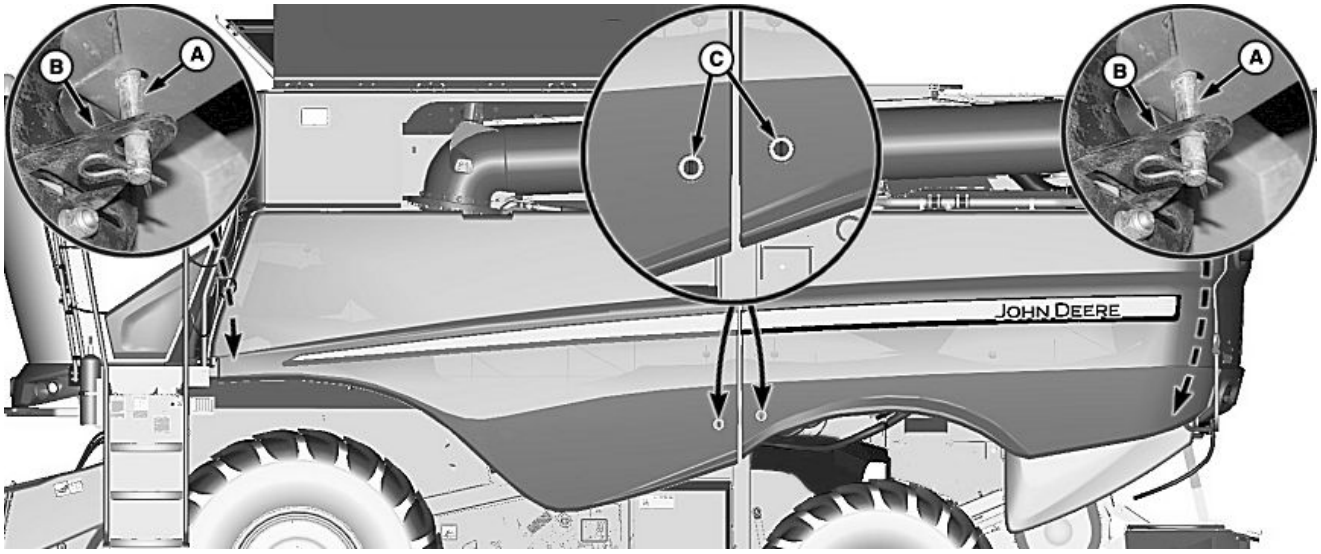

H1114481 —UN—08JUN15

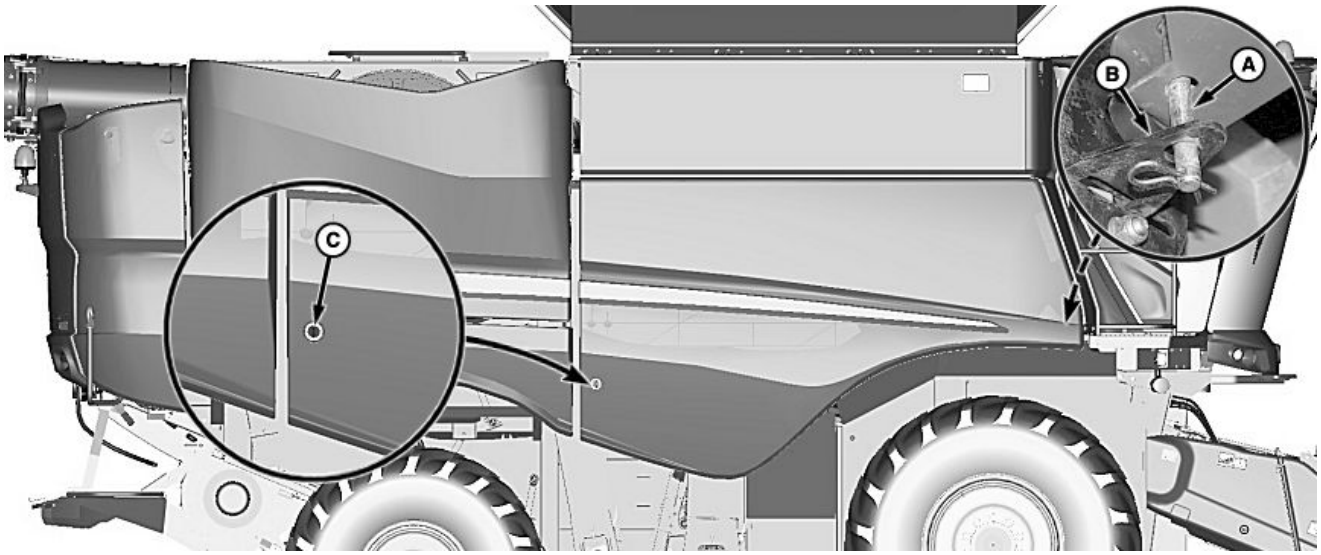

H106222 —UN—19FEB13

A—Tap **B—Låseplader** **C—Lås**

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Fastgørelse og låsning er ens på begge sider af maskinen.

1. Fjern fjederklemmen og stiften (A) fra låsepladen (B). Sæt fjederklemmen på plads på stiften.
2. Drej låsen (C), og træk ud i mågevingedøren for at hæve den.


Fortsættes på næste side

OUO6075,00041BE -74-03JUN16-1/2

VIGTIGT: Brug ikke cylindrene (A) som håndgreb, og hæng ikke noget på dem. Det kan få stempelstangen til at bøje eller knække.

I koldt vejr eller stærk blæst kan disse døre sænke sig langsomt. Sæt cylinderstop (A) på stangen for at holde svingdørene på plads.

A—Cylinderstop

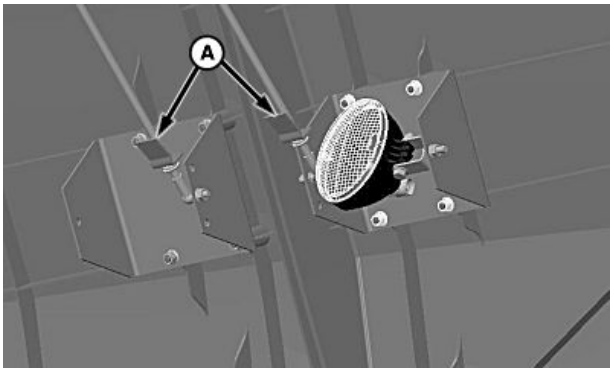

H118603 —UN—03JUN16

Venstre cylinderstop


OUO6075,00041BE -74-03JUN16-2/2

Svingdør cylinder-justering

BEMÆRK: Med nederste hul sænkes højden på svingdøren, når den er åben. Med øverste hul hæves højden på svingdøren, når den er åben.

Fjern møtrikken (A) fra cylinderen, og forskyd til det ønskede hul (B-D).

A—Møtrik
B—Nederste hul
C—Midterste hul
D—Øverste hul

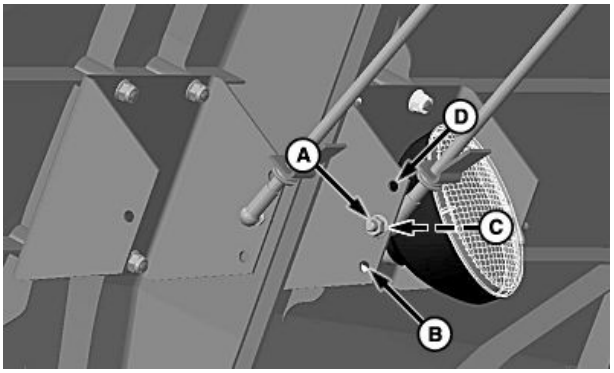


H121113 —UN—20MAR17

OUO6075,0004678 -74-20MAR17-1/1

Værktøjskasse (hvis monteret)

Drej låsen (A) for at åbne værktøjskassen.

A—Lås

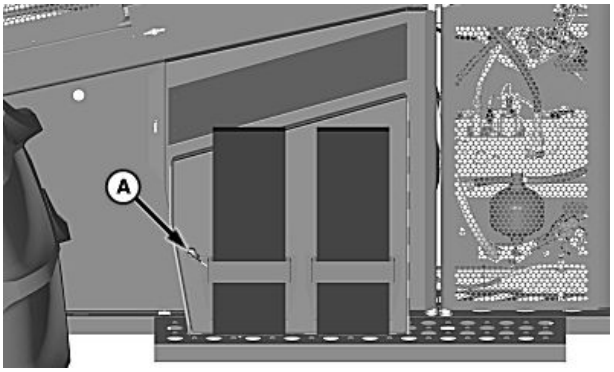


H116915 —UN—14JAN16


OUO6075,00041E3 -74-11APR16-1/1

Skærme i venstre side

Sideskærme (type A)

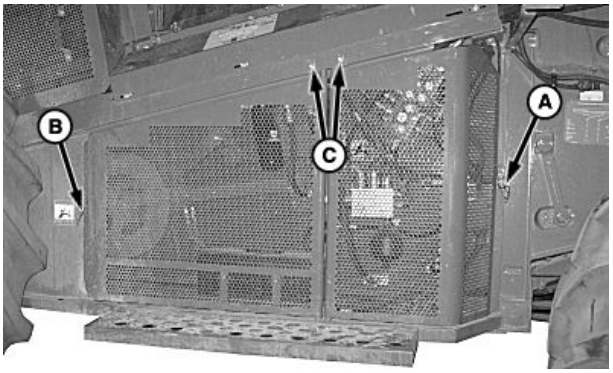

Skærme (uden værktøjskasse)

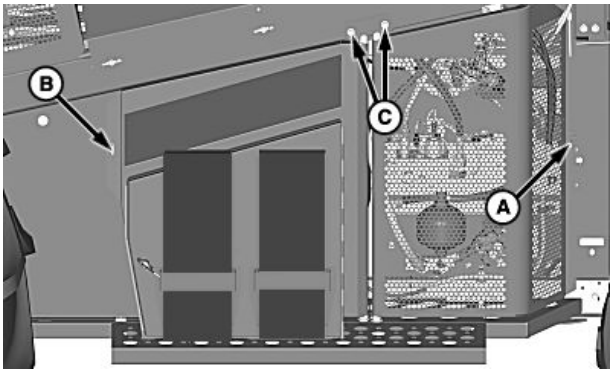

H105327 —UN—01MAY12

H116913 —UN—14JAN16

Skærme (med værktøjskasse)

A—Ringstift **B—Ringstift** **C—Maskinskruer**


⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Fjern ringstiften (A og B) for at åbne skærmene.


Fjern maskinskruerne (C), og løft skærmene for at tage dem af.

OUO6075,00044A1 -74-20DEC16-1/5

Sideskærme (type B)

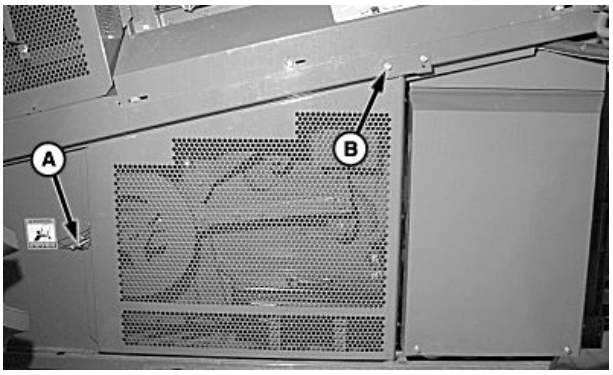

Skærme (uden værktøjskasse)

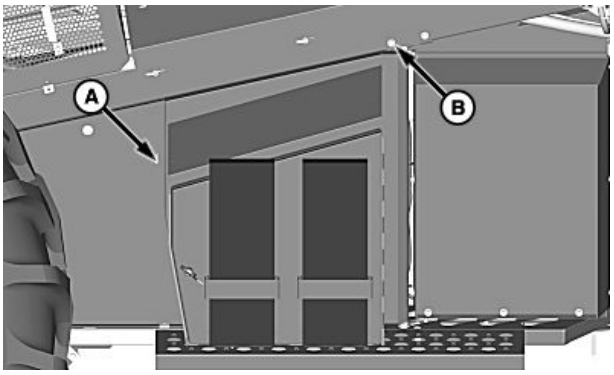

H96802 —UN—09JUN10

H116914 —UN—14JAN16

Skærme (med værktøjskasse)

A—Ringstift **B—Maskinskruer**

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Fjern ringstiften (A) for at åbne skærmen.

Fjern maskinskruerne (B), og løft skærmen op for at tage den af.


Fortsættes på næste side

OUO6075,00044A1 -74-20DEC16-2/5

Blæserskærm

Fjern ringstiften (A), og drej låsen (B) for at fjerne skærmen (C).

A—Ringstift
B—Lås
C—Skærm

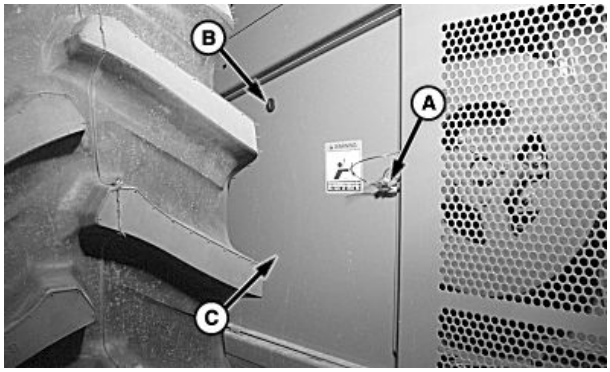


H96803 —UN—09JUN10

OUO6075,00044A1 -74-20DEC16-3/5

Øverste udskiller-skærm

Fjern ringstifterne (A), og afmontér skærmen (B).

A—Ringstifter
B—Skærm

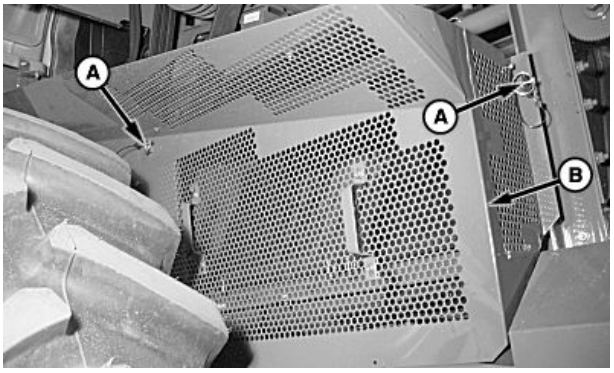

H96804 —UN—09JUN10


OUO6075,00044A1 -74-20DEC16-4/5

Forreste udskiller-skærm


Fjern ringstifterne (A), og afmontér skærmen (B).

Fjern maskinskruen (C), og skub forreste udskiller-skærm (D) bagud for at fjerne den.

A—Ringstifter
B—Skærm
C—Maskinskrue
D—Skærm

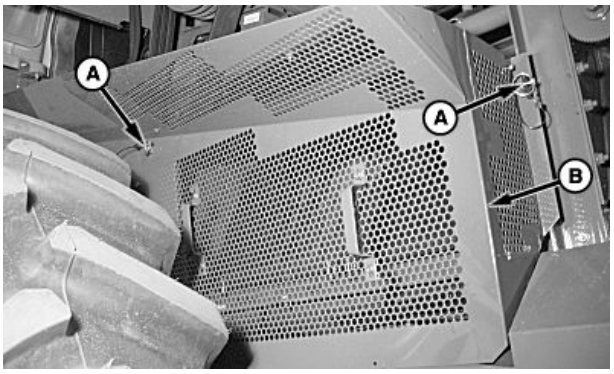

H96804 —UN—09JUN10

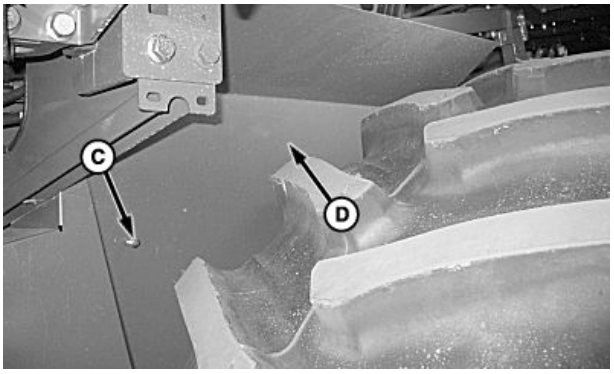

H96805 —UN—09JUN10

OUO6075,00044A1 -74-20DEC16-5/5

Skærme i højre side


⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Bagerste skærm og midterste ventilatorskærm— fjern fjedersplitten (A) og åbn skærm (B) for at vedligeholde drivremme.

Fjern fjedersplit (C) og drej lås (D) for at låse op.

Løft og aftag bagskærmen (B) og den midterste ventilatorskærm (E).

A—Låsestift
B—Skærm
C—Låsestift
D—Lås
E—Skærm

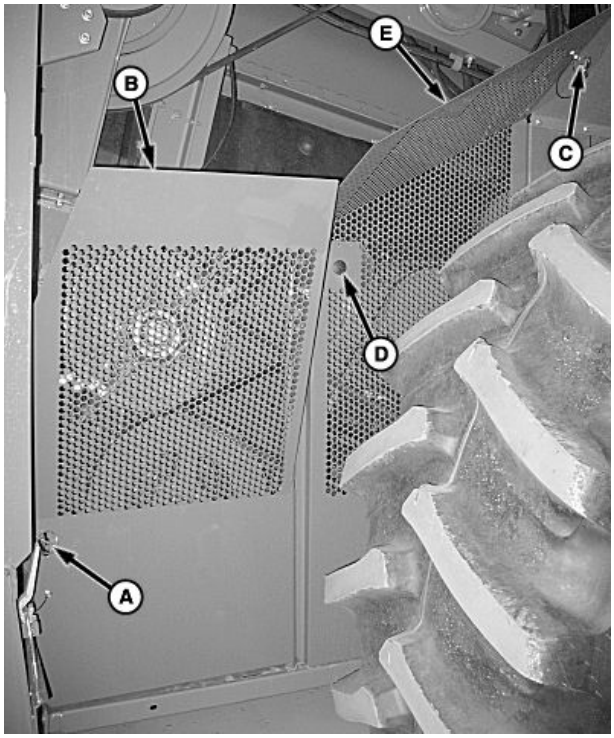


H96806 —UN—09JUN10

OUO6075,00007C7 -74-28SEP10-1/2

Forreste tærskeværksskærm— fjern fjedersplit (A) og træk skærm (B) fremad.

Afmontér dækselskrue (C) og skærm.


A—Låsestift
B—Skærm
C—Dækselskrue

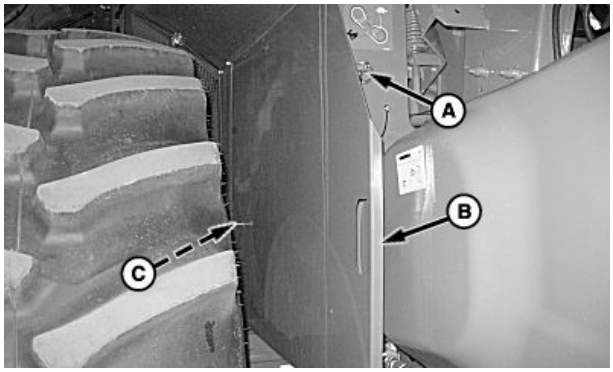

H96807 —UN—09JUN10


OUO6075,00007C7 -74-28SEP10-2/2

Tærskeværksdæksler

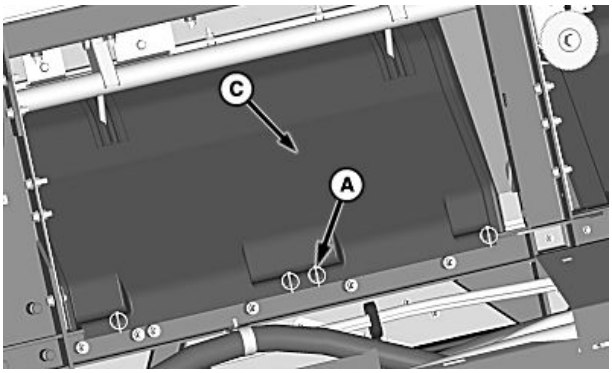

H111237 —UN—13MAY14

Tærskningsdæksel (justering af standard broisolering)

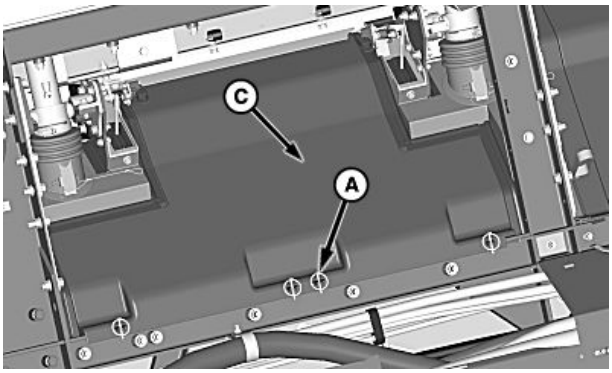

H111236 —UN—13MAY14

Tærskningsdæksel (aktiv broisolering)

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


VIGTIGT: Sørg for, at tærskeværkets lemme ligger fladt imod tærskeværket og under kanten af tærskeværket for at forebygge kornspild. Dækslerne monteres ved at begynde fra venstre side, hvis du står foran maskinen, og arbejde mod højre.

Dækslerne må ikke ligge i stegende solskin, da de ellers vil forvride sig.

BEMÆRK: Et dæksel på venstre side af maskinen og to dæksler på højre side af maskinen, der anvendes til at forsegle tærskesektionen. Tre dæksler placeret på begge sider af maskinen anvendes til at forsegle tærskeværkssektionen.

Hurtig låsestifterne (A) og fjederstropperne (B) bruges til at fastholde dækslerne (C).

Fjern fjedersplitter og hæv fjederstropper for at fjerne dæksler.

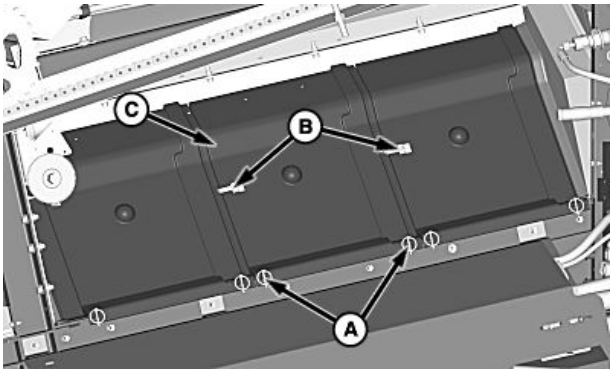

H111089 —UN—10APR14

Tærskeværksdæksler

A—Hurtiglåsestifter
B—Fjederstropper
C—Lemme

OUO6075,00017FF -74-13MAY14-1/1

Slidbånd til standard indføringsaccelerator – udskiftning

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Slidbånd kan vendes og blive brugt noget mere.

Indføringsacceleratorens vinger og slidbånd kan udskiftes, uden at indføringsacceleratoren tages af. Udskift indføringsacceleratorvinger og slidbånd i sæt af to og modsat hinanden for at opretholde balancen.


BEMÆRK: Hvis indføringsacceleratoren fjernes fra maskinen, eller er blevet serviceret, spændes klemmeboltene, inden vingerne fastgøres.

Fjern rundhovedmaskinskruerne (A) og udskift indføringsacceleratorens slidbånd (B) om nødvendigt. Spænd rundhovedmaskinskruerne iht. specifikationen.


Specifikation	
Rundhovedmaskinskruer til indføringsacceleratorens slidbånd—Drejningsmoment	70 Nm (52 lb-ft)

Skru maskinskruerne (C) af, og udskift indføringsacceleratorens vinger (D) om nødvendigt. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Maskinskruer til indføringsaccelerators vinger—Drejningsmoment	70 Nm (52 lb-ft)

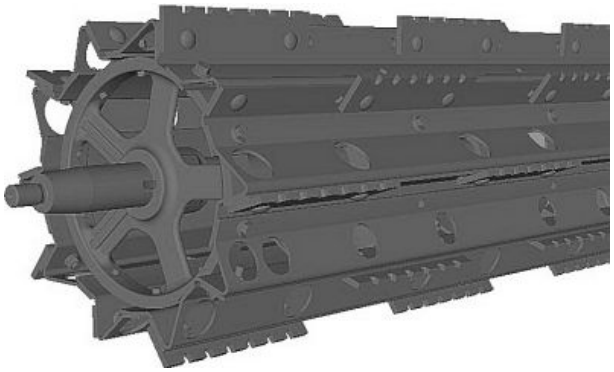

H85626 —UN—27MAR06

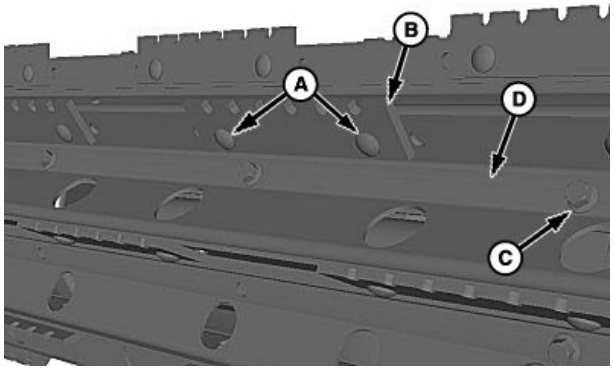

H85627 —UN—27MAR06

Vinger og slidbånd til indføringsaccelerator (standard)

A—Rundhovedmaskinskruer
B—Indføringsacceleratorslidskinne
C—Maskinskruer
D—Indføringsacceleratorsvinger

OUO6075,0001726 -74-14JAN14-1/1

Slidbånd til indføringsaccelerator til tung afgrøde–udskiftning

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Indføringsacceleratorens vinger og slidbånd kan udskiftes, uden at indføringsacceleratoren tages af. Udskift indføringsacceleratorvinger og slidbånd i sæt af to og modsat hinanden for at opretholde balancen.

BEMÆRK: Hvis indføringsacceleratoren fjernes fra maskinen, eller er blevet serviceret, spændes klemmeboltene, inden vingerne fastgøres.


Udskift altid hardware ved udskiftning af slidbånd til indføringsaccelerator.


Fjern rundhovedmaskinskruerne (A) og udskift indføringsacceleratorens slidbånd (B) om nødvendigt. Spænd rundhovedmaskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Rundhovedmaskinskruer til indføringsacceleratorens slidbånd—Drejningsmoment	130 Nm (96 lb.-ft.)

Skru maskinskruerne (C) af, og udskift indføringsacceleratorens vinger (D) om nødvendigt. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Maskinskruer til indføringsaccelerators vinger—Drejningsmoment	70 Nm (52 lb.-ft.)

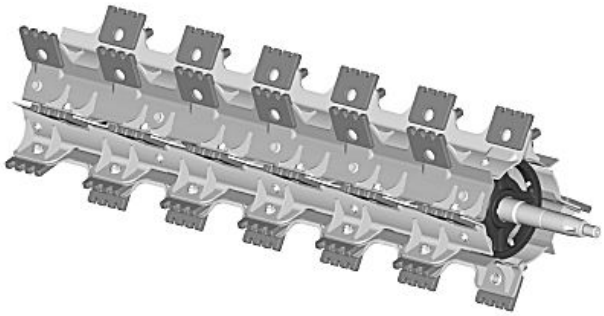

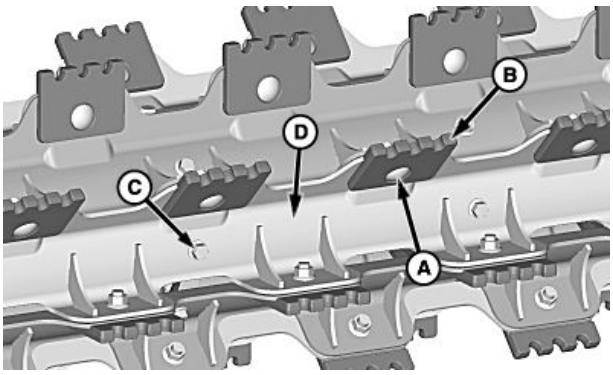

Vinger og slidbånd til indføringsaccelerator (tung afgrøde)

A—Rundhovedmaskinskruer
B—Indføringsacceleratorslidskinne
C—Maskinskruer
D—Indføringsacceleratorsvinger

OUO6075,000171A -74-14JAN14-1/1

Slidbånd til tandindføringsaccelerator – udskiftning

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Indføringsacceleratorens vinger og slidbånd kan udskiftes, uden at indføringsacceleratoren tages af.

Fjern rundhovedmaskinskruerne (A) og udskift indføringsacceleratorens slidbånd (B) om nødvendigt. Spænd rundhovedmaskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Rundhovedmaskinskruer til indføringsacceleratorens slidbånd—Drejningsmoment	73 Nm (54 lb.-ft.)


Fjern dækselskruer (C) og udskift vingeenheden (D) efter behov.

VIGTIGT: Indføringsacceleratoren skal være statisk afbalanceret. Tilføj det ønskede antal mellemskiver, indtil indføringsacceleratoren er afbalanceret.


Montér vingesamling, så den overlapper på stedet (E) som vist. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Dækselskruer til montering af indføringsacceleratorens vinger—Drejningsmoment	73 Nm (54 lb.-ft.)

A—Rundhovedmaskinskruer
B—Indføringsacceleratorslidskinne
C—Maskinskruer
D—Vingesamling
E—Overlapningssted

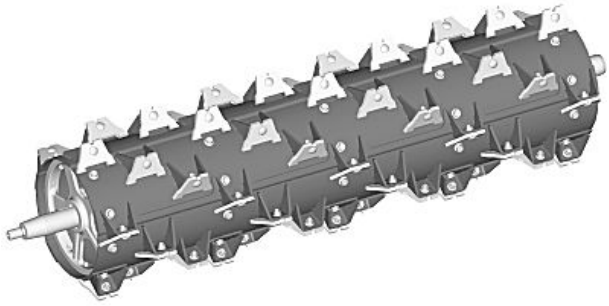

H102209 —UN—15JUN11

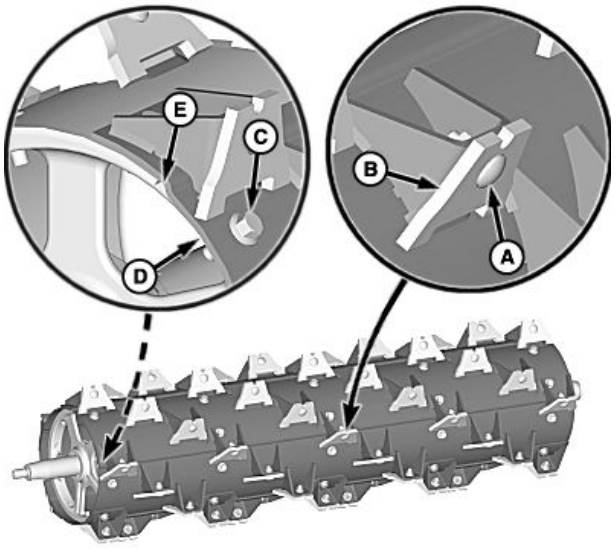

H102210 —UN—15JUN11

Vinger og slidbånd til indføringsaccelerator

OUO6075,0001729 -74-14JAN14-1/1

Tandindføringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner)


BEMÆRK: Maskinen leveres fra fabrikken med en monteret kombineret bund. Den kombinerede bund kan kun køres med tandindføringsacceleratoren.

Når den kombinerede bund (A) fjernes ved høstarbejde, skal den glatte beklædningsplade (B), der blev leveret sammen med maskinen, monteres (venstre side af maskinen).


Informationer om høst af andet end ris

- Majs - fjern kombineret bund og montér glat beklædningsplade.
- Sojabønner - hvis revner bliver et problem, fjern kombineret bund og montér glat beklædningsplade.
- Små korn - fjern kombineret bund og montér glat beklædningsplade.

A—Kombineret bund **B—Glat beklædningsplade**

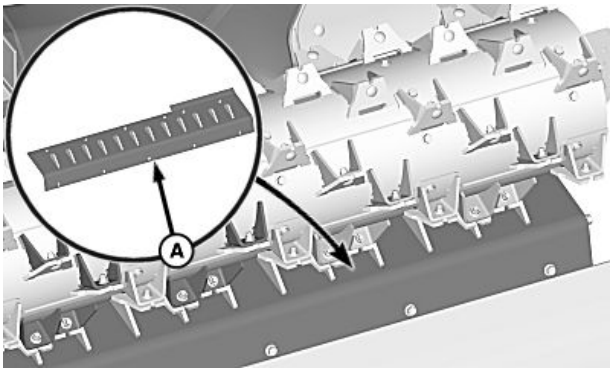

H105544 —UN—20JUN12

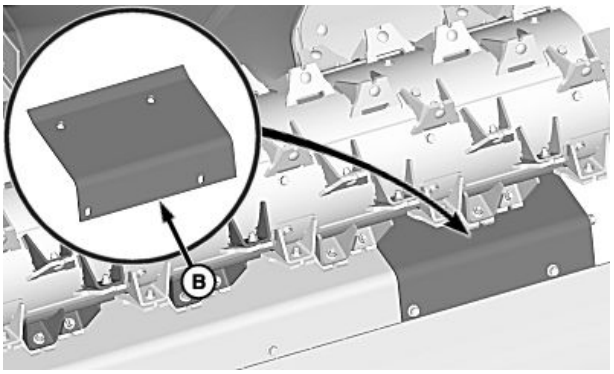

H105543 —UN—20JUN12


OUO6075,0004557 -74-02DEC16-1/1

Tandindføringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner)—afmontering

⚠ FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, STOP motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Fjern ringstiften (A), og flyt håndtaget (B) op for at åbne stenfanget.

A—Ringstift **B—Greb**

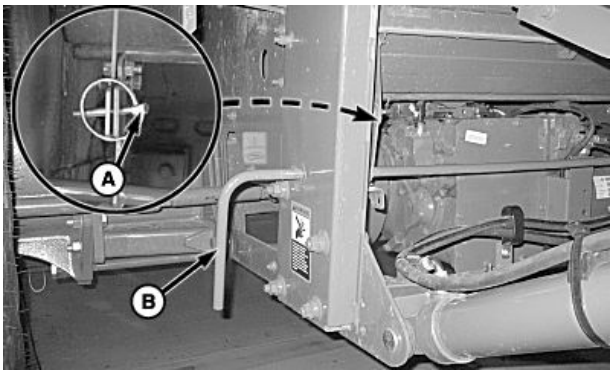

H99239 —UN—01DEC10

OUO6075,00046A7 -74-21MAR17-1/9


Indføringsplade (type A)

Fjern og gem maskinskruer og møtrikker (A) i begge sider af maskinen.

Fjern ringstiften, og flyt grebet (C) ned og bagud, og afmontér samtidig indføringspladeenheden (B).

Hæv grebet (C), og lås det med ringstiften.

A—Maskinskruer og møtrikker **C—Greb**
B—Indføringspladeenhed

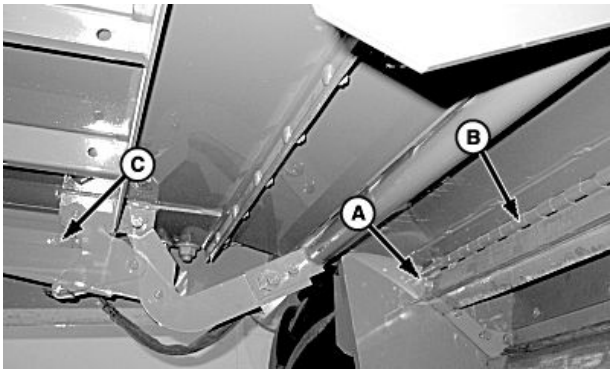

H86271 —UN—10JUL06

Fortsættes på næste side

OUO6075,00046A7 -74-21MAR17-2/9

Indføringsplade (type B)

Fjern og gem maskinskruer og møtrikker (A) i begge sider af maskinen.


Fjern møtrikkerne (B) og rundhovedboltene (C) i begge sider af maskinen.

Fjern ringstiften (D), og flyt grebet (E) ned og bagud, og afmontér samtidig indføringspladeenheden (F).

Hæv grebet (E), og fastgør det med rundhovedbolten (C), og spænd møtrikkerne (B) i begge sider af maskinen.

Sæt låsestiften (D) på igen.

A—Maskinskruer og møtrikker
B—Møtrikker
C—Rundhovedbolt
D—Ringstift
E—Greb
F—Indføringspladeenhed

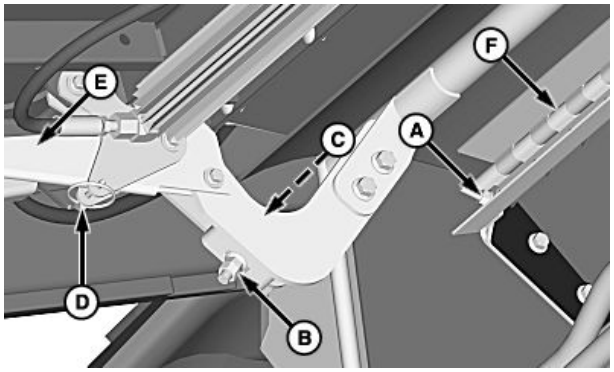

H120117 —UN—29NOV16


OUO6075,00046A7 -74-21MAR17-3/9

Fjern og opbevar monteringsdele (A) og beslag (B) fra begge sider af maskinen.

Fjern og opbevar maskinskruer og møtrikker (C).

Fjern og opbevar plovboltene (D), og fjern den kombinerede bund (E).

A—Monteringsdele (2 stk.)
B—Beslag (2 stk.)
C—Dækselskruer og møtrikker (5 stk.)
D—Plovbolte
E—Kombineret bund

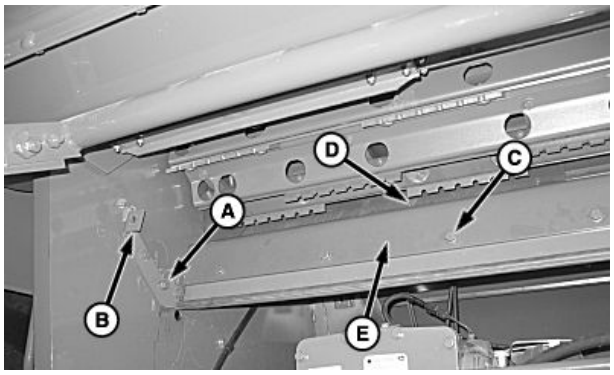

H121116 —UN—21MAR17


OUO6075,00046A7 -74-21MAR17-4/9

Montér den glatte beklædningsplade (A) leveret med maskinen i venstre side.

Montér tidligere fjernede maskinskruer og møtrikker (B).

Montér tidligere fjernede plovbolte (C).

A—Glat beklædningsplade
B—Maskinskruer og møtrikker (2 stk.)
C—Plovbolte (2 stk.)

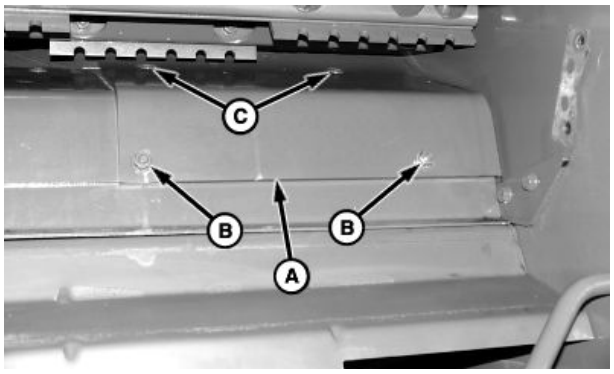

H105545 —UN—21JUN12

Fortsættes på næste side

OUO6075,00046A7 -74-21MAR17-5/9


BEMÆRK: Plovboltene skal installeres i de huller, som tidligere holdt den kombinerede bund, for at undgå korntab.

Montér tidligere fjernede plovbolte (D).

Montér tidligere fjernede maskinskruer og møtrikker (C).

Montér tidligere fjernet beslag (B) i begge sider af maskinen, og fastgør det sammen med tidligere fjernede monteringsdele (A).

A—Monteringsdele (2 stk.)
B—Beslag (2 stk.)
C—Dækselskruer og møtrikker (3 stk.)
D—Plovbolte (3 stk.)

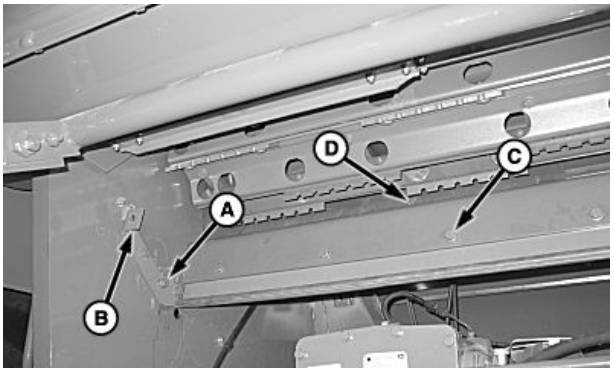

H121117 —UN—21MAR17

OUO6075,00046A7 -74-21MAR17-6/9


Indføringsplade (type A)

Tag ringstiften ud, og flyt grebet (C) nedad og bagud.

Montér tidligere fjernet indføringspladeenhed (B), og spænd den med maskinskruerne og møtrikkerne (A) i begge sider af maskinen.

Skub grebet fremad og op for at lukke indføringspladelemmen, og fastgør det med ringstiften.

A—Maskinskruer og møtrikker
B—Indføringspladeenhed
C—Greb

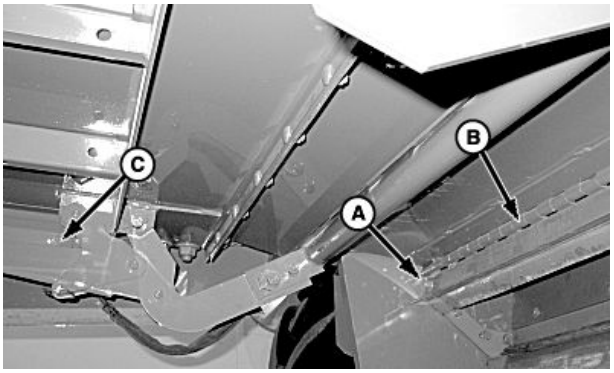

H86271 —UN—10JUL06

OUO6075,00046A7 -74-21MAR17-7/9

Indføringsplade (type B)

Fjern møtrikkerne (B) og rundhovedboltene (C) i begge sider af maskinen.


Fjern ringstiften (D), og flyt grebet (E) nedad og bagud.

Montér tidligere fjernet indføringspladeenhed (F), og spænd den med maskinskruerne og møtrikkerne (A) i begge sider af maskinen

Hæv grebet (E), og fastgør det med rundhovedbolten (C), og spænd møtrikkerne (B) i begge sider af maskinen.

Sæt låsestiften (D) på igen.

A—Maskinskruer og møtrikker
B—Møtrikker
C—Rundhovedbolt
D—Ringstift
E—Greb
F—Indføringspladeenhed

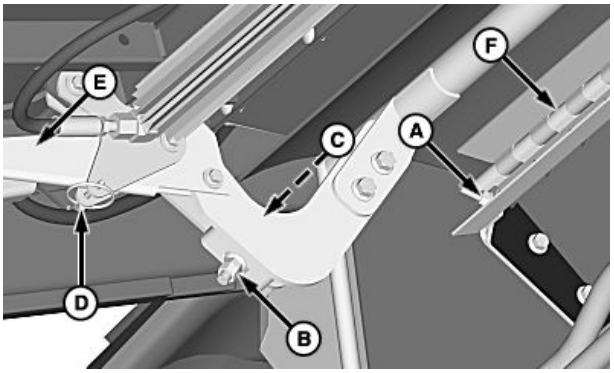


H120117 —UN—29NOV16

Fortsættes på næste side

OUO6075,00046A7 -74-21MAR17-8/9

Flyt grebet (B) ned for at lukke stenfanget, og lås med ringstiften (A).

A—Ringstift **B—Greb**

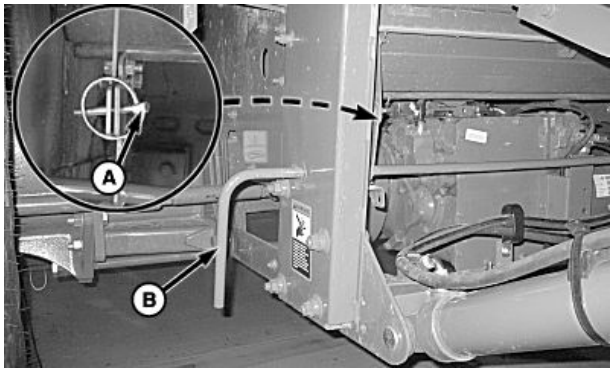

H99239 —UN—01DEC10

OUO6075,00046A7 -74-21MAR17-9/9

Rem til fremføringsaccelerator—udskiftning


⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn møtrikkerne (A) for at slække forreste mellemakseldrivrem (B).


Løsn møtrikkerne (C) for at slække drivremmen (D) til sold, ventilator og transportsnegl.

Tag begge remme af for at give plads til at afmontere remmen til indføringsacceleratoren.

A—Møtrikker **C—Møtrikker**
B—Forreste blindaksel drivrem **D—Rem**

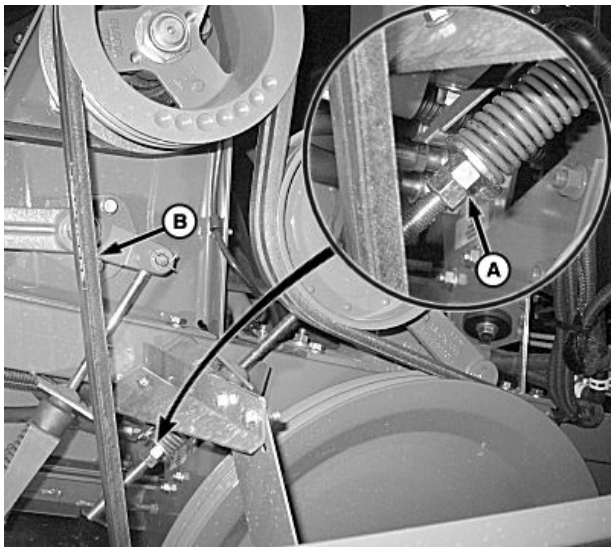

H96924 —UN—16JUN10

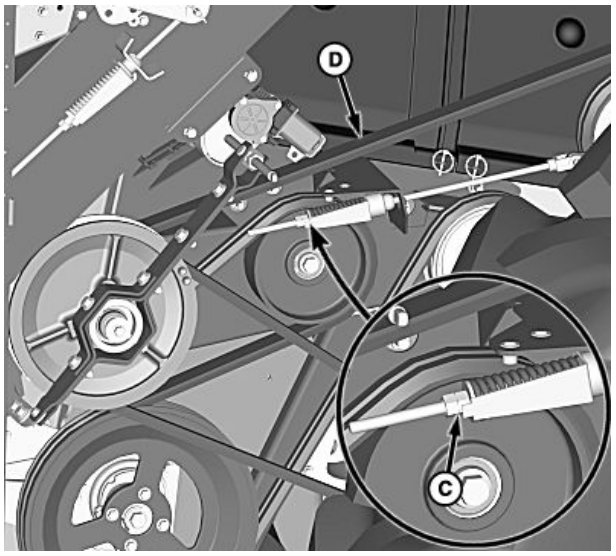


H116822 —UN—07JAN16

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004727 -74-25APR17-1/3


Slæk remmen til acceleratoren ved at skubbe grebet (A) op og ud af hakket i beslaget (B).

A—Greb **B—Beslag**

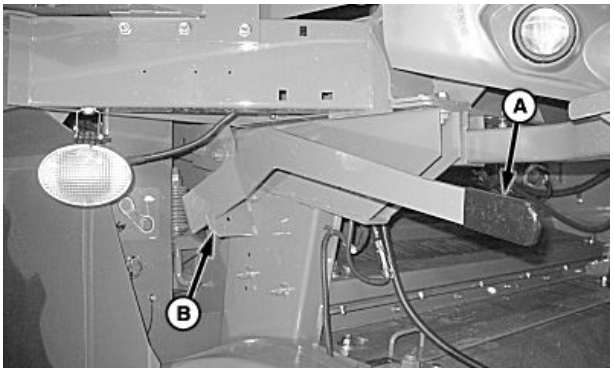

H96926 —UN—16JUN10

OUO6075,0004727 -74-25APR17-2/3

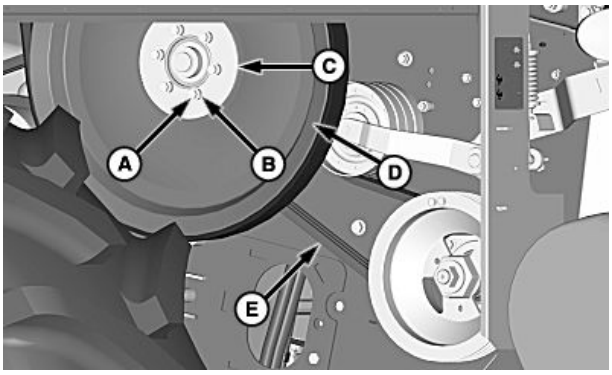

H121334 —UN—25APR17

Indføringsacceleratorrem (standard hastighed, høj kapacitet)

A—Maskinskrue (6 stk.)
B—Afstandsstykke (6 stk.)
C—Afstandsskive (2 stk.)
D—Remskive


Fjern maskinskruerne (A), afstandsstykkerne (B), afstandsskiverne (C) og remskiven (D).

Aftag indføringsacceleratorens rem (E), og montér den nye rem.

Montér remskiven, afstandsskiverne og afstandsstykkerne, og fastgør dem med maskinskruer.

Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Maskinskruer—Drejningsmoment	70 Nm (52 lb-ft)

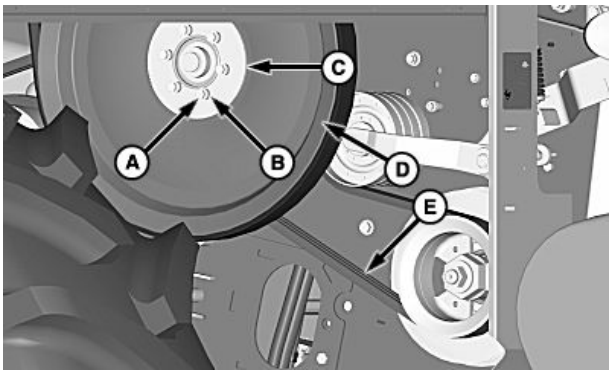

H121335 —UN—25APR17

Indføringsacceleratorrem (høj hastighed, høj kapacitet)

E—Indføringsacceleratorens rem

Skub grebet op og ind i hakket på beslaget.

Justér remhjulets spænding, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

Montér remmen til sold, blæser og transportsnegl og remmen til forreste blindaksel.

Justér remhjulets spænding, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

OUO6075,0004727 -74-25APR17-3/3


Indføringsacceleratorens rem – Justering

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Indføringsacceleratorremmens strammerulle er placeret på maskinens højre side bag indføringshusets drejepunkt.

Løsn låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) sidder mellem målerens ende (D) og bunden af trinet. Spænd låsemøtrikken.

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Måler

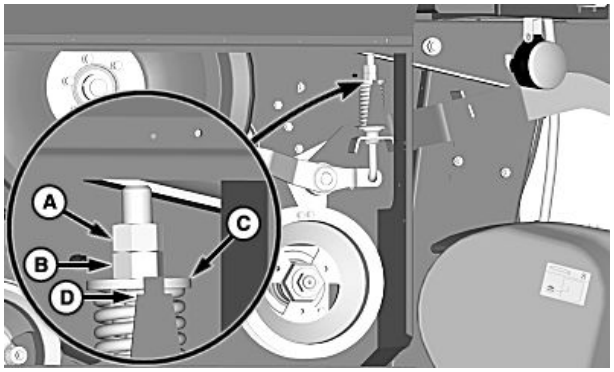

H121336 —UN—25APR17

OUO6075,0004728 -74-25APR17-1/1

Indføringsaccelerator med standard hastighed og høj kapacitet—ændring af hastighed


BEMÆRK: Se afsnittet Afgrøder for anbefalede hastighedsindstillinger af fremføringsaccelerator.

Ved ændring af tærskeværkshastigheder sørg for at slå strømmen til og fra for at identificere nyt hastighedsområde.


Ændring af indføringsacceleratorens hastighed til høj hastighedsposition:

- Tag remspændingen af ved at skubbe grebet (A) op og ud fra indhakket i beslaget (B).
- Flyt remmen (C) til de indvendige skiveriller på begge skiverne for høj hastighed.
- Skub grebet op og ind i indhakket på beslaget for at sætte remspændingen igen.

A—Greb
B—Beslag
C—Drivrem

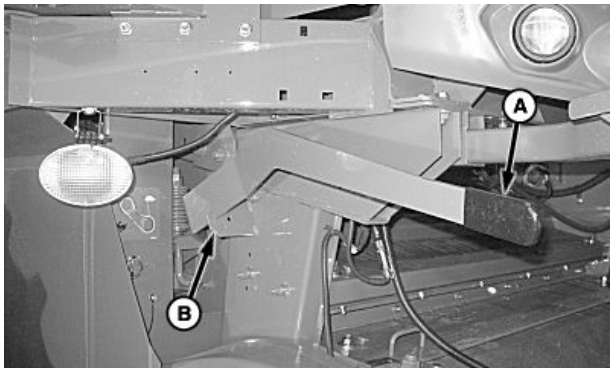

H96926 —UN—16JUN10

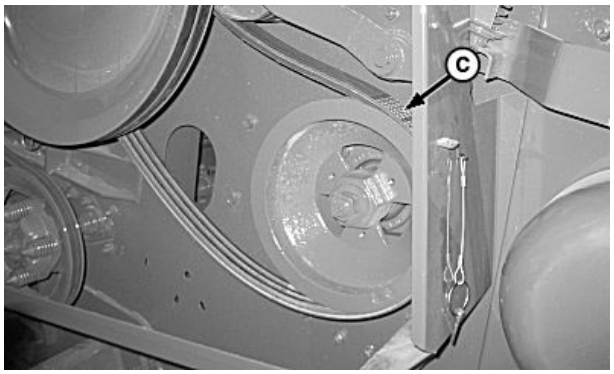

H86423 —UN—28JUL06

OUO6075,00007F2 -74-27OCT10-1/1

Indføringsaccelerator med høj hastighed og høj kapacitet – Ændring til lav hastighed

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrøder for anbefalede hastighedsindstillinger af fremføringsaccelerator.

Ved ændring af tærskeværkshastigheder sørg for at slå strømmen til og fra for at identificere nyt hastighedsområde.


Ændring af indføringsacceleratorens hastighed til lav hastighedsposition:

- Tag remspændingen af ved at skubbe grebet (A) op og ud fra indhakket i beslaget (B).
- Fjern remmen (C) fra nedre remskive, og lad remmen hænge frit fra den øverste remskive.


BEMÆRK: Drivremmen skal snos for at passe ind mellem øverste remskive og sideplade.

- Fjern remmen (D) fra den øverste remskive (E), og flyt den til remskivens indvendige side for lav hastighed.
- Monter remmen (C) på indvendige remskiverille på nederste remskive.
- Skub grebet op og ind i indhakket på beslaget for at sætte remspændingen igen.


A—Greb
B—Beslag
C—Drivrem
D—Drivrem
E—Øvre remskive

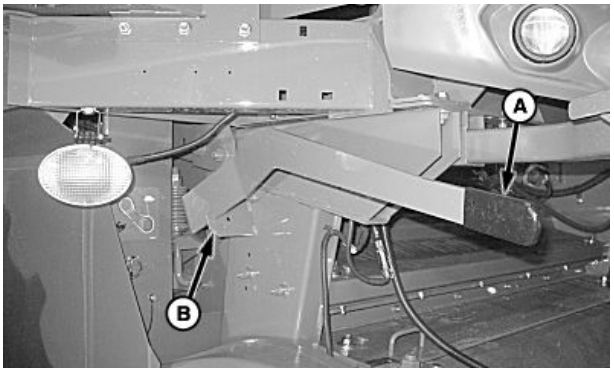

H96926 —UN—16JUN10

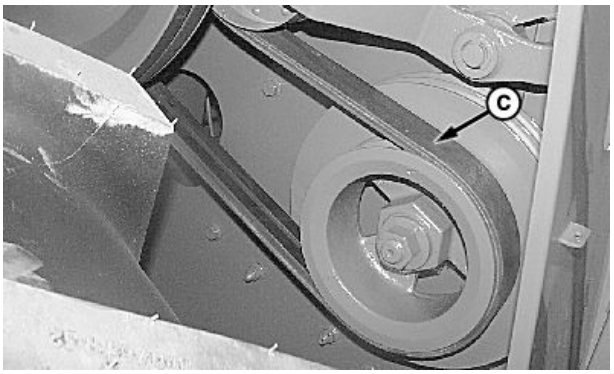

H75088 —UN—07FEB03

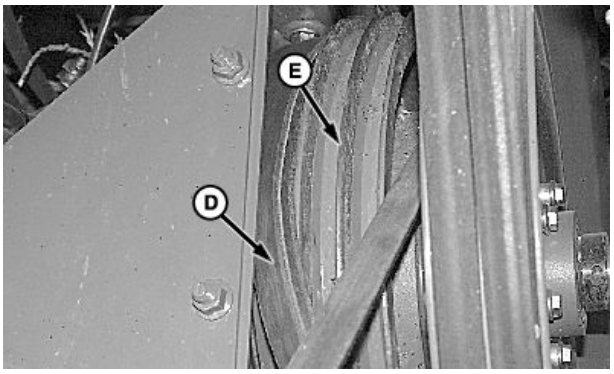

H75076 —UN—06FEB03

OUO6075,00007F3 -74-14JUN11-1/1

Broanbefalinger


BEMÆRK: Vedr. anbefalede maskinindstillinger for forskellige afgrøder, se afsnittet Indstilling af afgrøder for flere informationer.

Tærskebro-type	Majs	Sojabønner	Hvede Byg Små korn	Ris	Springmajs Spisemajs	Durra (almindelig) Solsikker (til konfekture)	Solsikker (olie)	Raps
Lille kabel	NR	NR	Bedst	NR	NR	NR	Gennemsnit	Bedst
Stort kabel	I orden	I orden	I orden	Bedst	NR	Bedst	Bedst	I orden
Rund stang	Bedst	Bedst	Gennemsnit	I orden	Bedst	Gennemsnit	Bedst	Gennemsnit

Bedst = giver det bedste ydelsesniveau.
God = giver et godt ydelsesniveau.
Gennemsnitlig = giver et gennemsnitligt ydelsesniveau.
NR = anbefales ikke.


OUO6075,00017E2 -74-07MAY14-1/1

Brotyper

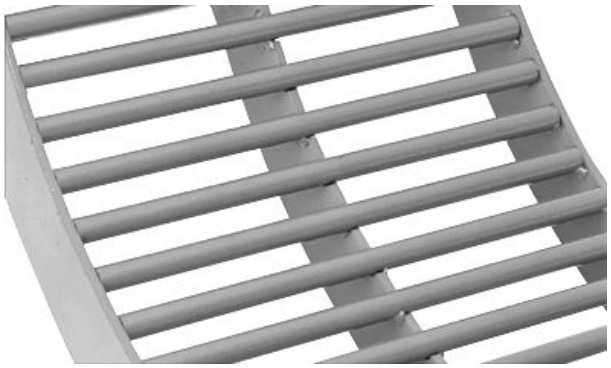

H54506 —UN—23MAR99

Bro med rundstang til flere afgrøder

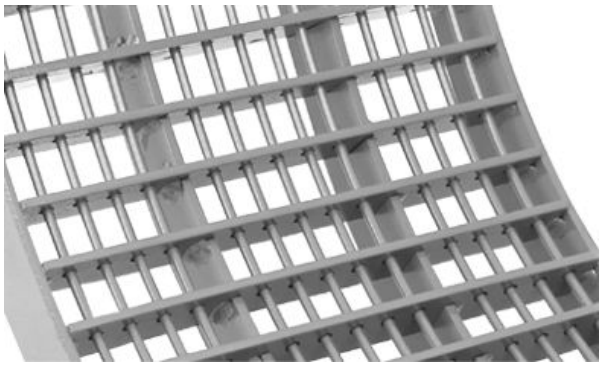


H54507 —UN—25JUN99

Stort brokabel

Der findes tre forskellige broer til forskellige afgrøder og afgrødeforhold.

- Broen med rundstang til forskellige afgrøder bruges til majs og sojabønner.
- Broen med stort kabel bruges til ris, sojabønner og durrakron.
- Broen med lille kabel bruges til små korn.

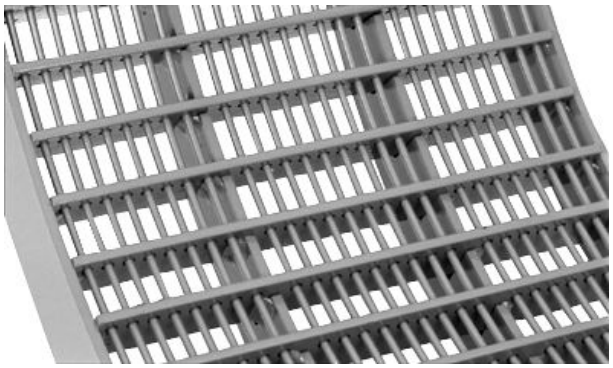

H54508 —UN—22JUN99

Lille brokabel

OUO6075,00007A8 -74-02JUN10-1/1


Mellemstykker til separatorrist

Der er monteret mellemstykker i opbevaringsposition (som vist) fra fabrik.

Der kan anvendes Afstandsstykker i kornet til at nedsætte majskolbestykker i korntanksprøven.

VIGTIGT: Mellemstykkerne må kun benyttes i majs og sojabønner. Afmonter mellemstykkerne ved alle andre afgrøder (anbring mellemstykker i opbevaringsposition som vist).

Afmonter alle mellemstykker til separatorriste (A) fra opbevaringsposition (som vist), og monter dem mellem separatorriste (B) og separatorkanal (C).

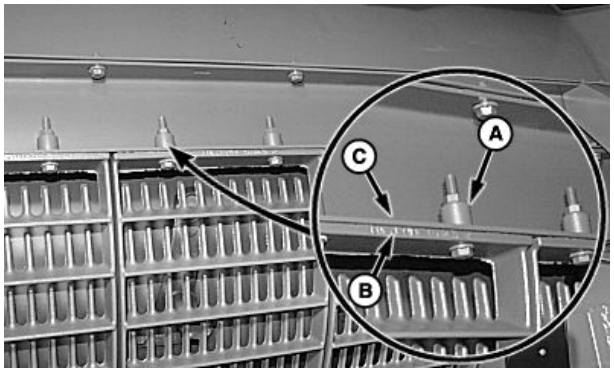


H86634 —UN—20SEP06

A—Mellemstykker
B—Separatorriste
C—Separatorkanal

OUO6075,0000B06 -74-03JAN11-1/1

Typer af tærskeværksriste

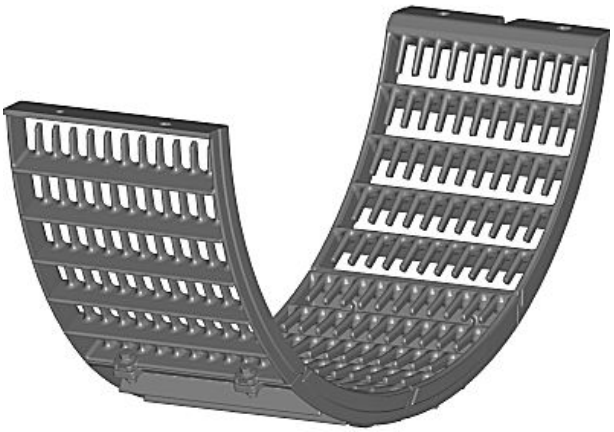

H107177 —UN—06MAR13

Standard støbt tærskeværksrist



H107178 —UN—06MAR13

Heavy-duty tærskeværksrist

Der fås to forskellige tærskeværksriste til maskinen.

- Standard støbte tærskeværksriste - er standard på alle maskiner undtagen maskiner til ris og pakker til småt, tungt korn.
- Heavy-duty tærskeværksriste - benyttes til tunge afgrøder. Disse riste er standard på alle maskiner med variabel strøm, men standard i pakker til små, tunge afgrøder og til tung ris.

SS43267,00004EB -74-05FEB15-1/1

Dæksler til tærskeværksrist (hvis monteret)

Anbefales til meget tørre små kornsorter. Dækslerne (A) monteres på tærskeværksristene for at afstemme avnebelastningen til rensesoldet.


Standard støbte tærskeværksriste

- Monter to rækker (otte dæksler) på højre side og tre rækker (tolv dæksler) på venstre side. Foretag justeringer efter behov afhængig af forholdene.

Heavy-duty tærskeværksriste


- Monter én række (fire dæksler) på højre side og to rækker (otte dæksler) på venstre side. Foretag justeringer efter behov afhængig af forholdene.

A—Dæksler til tærskeværksrist

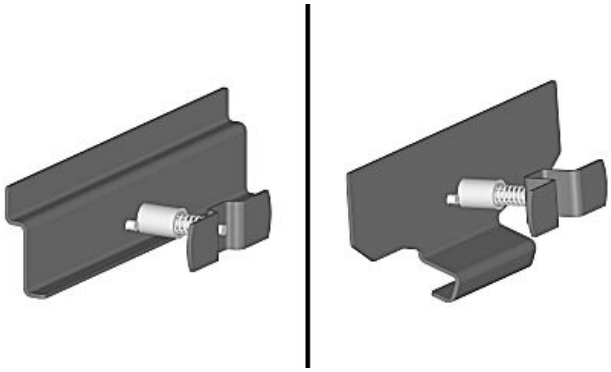

H107180 —UN—07MAR13

Standard dæksler til støbte riste/dæksler til heavy-duty riste

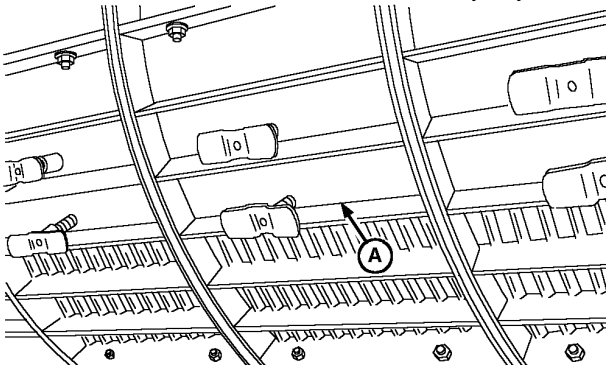

H54512 —UN—01APR99

OUO6075,0001410 -74-08MAR13-1/1

Afbrydere til tærskeværksrist (hvis monteret)

Afbrydere til tærskeværksriste bruges sammen med tunge tærskeværksriste og er placeret på højre side af maskinen, i række et og tre.


Disse afbrydere skaber en afbrydelse i afgrøde materialemåtteflowet, så ekstra meget korn kan rystes løs og øge tærskeværkskapaciteten.



H99873 —UN—27JAN11

OUO6075,00016F7 -74-19DEC13-1/1

Placeringer af afbrydere til tærskeværksrist (hvis monteret)

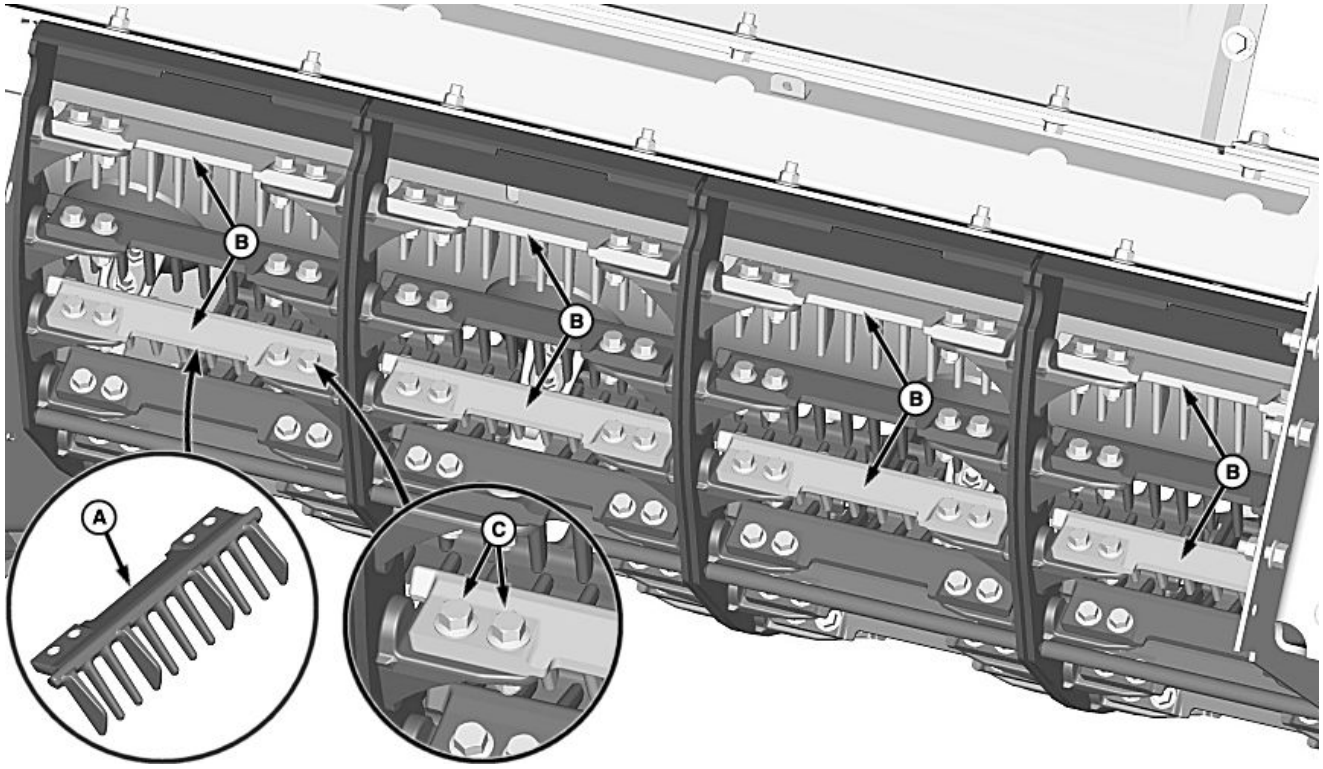

A—Afbrydere til tærskeværksrist
B—Placeringer (8 stk)
C—Dækselskruer og møtrikker (32 stk.)

VIGTIGT: Afbrydere til tærskeværksriste er beregnet til brug i række et og række tre på på højre side af tærskeværksristene som vist. Installation andre steder kan forårsage forstyrrelser eller en reduktion i maskinens ydeevne.

Kontrollér at rotoren kan dreje frit efter installation af afbrydere til tærskeværksristen, før du starter maskinen eller tilkobler tærskeværket.

1. Afbrydere til tærskeværksristen (A) SKAL installeret i placeringerne (B) som vist.
2. Fastgør afbrydere til tærskeværksristen med maskinskruer og møtrikker (C).
3. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Maskinskruer—Drejningsmoment	73 Nm (54 lb.-ft.)

OUO6075,00016F8 -74-19DEC13-1/1

Springbolte til brosegmentgear (standard brojustering)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


Brug kun brydebolte (A) fra John Deere. Kontakt en John Deere-forhandler for udskiftning af brydestifter.

Hvis brydebolte brydes, skal de udskiftes med de ekstra brydebolte (B), der findes på segmentgearbeslaget.

Spænd brydeboltene iht. specifikationerne.

	Specifikation
Brydebolte—Tilspændingsmoment	15 Nm (133 lb-in.)

A—Brydebolte **B—Ekstra brydebolte (4 stk.)**

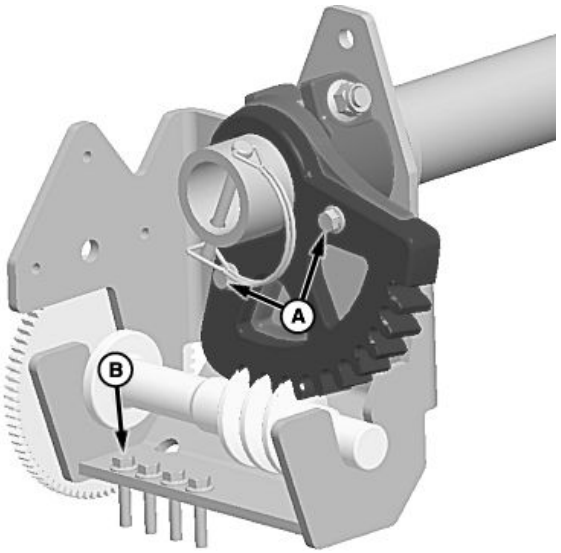

H88917 —UN—14JUN07

OUO6075,0001800 -74-13MAY14-1/1


Tærskebroafsnit (standard tærskebro justering) – afmontering og montering

⚠ FORSIGTIG: Brosektioner er tunge og besværlige at håndtere. Det kan være nødvendigt at tilkalde hjælp til at flytte og installere brosektioner.

BEMÆRK: Luk tærskebroen helt for at lette afmonteringen.

1. Bevæg håndtaget (A) for at sætte rotorens tandhjulskasse i neutral position (B).

A—Håndtag **B—Neutral position**

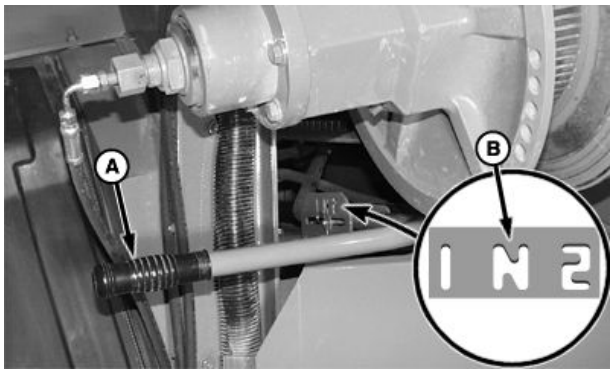


H96927 —UN—17JUN10

OUO6075,0004605 -74-04APR17-1/15

BEMÆRK: Fjern skærm om nødvendigt for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.

2. Afmontér udskillerens inspektionsdæksler (A).

A—Tærskeværksdæksler

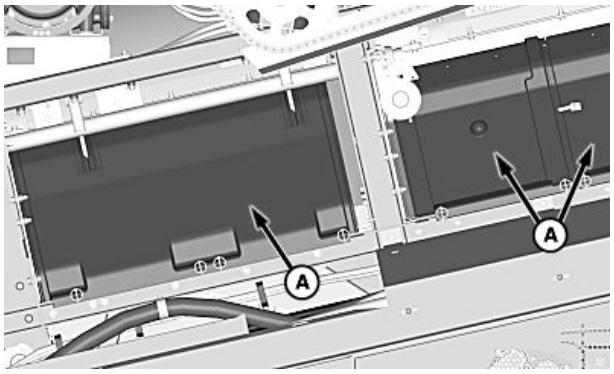

H111238 —UN—13MAY14


Fortsættes på næste side

OUO6075,0004605 -74-04APR17-2/15

BEMÆRK: Når udskillergitteret afmonteres, skabes der adgang, således at rotoren kan drejes.

3. Afmontér maskinskruerne (A) og udskillerens gitre (B).

A—Skruer **B—Udskillergitter**

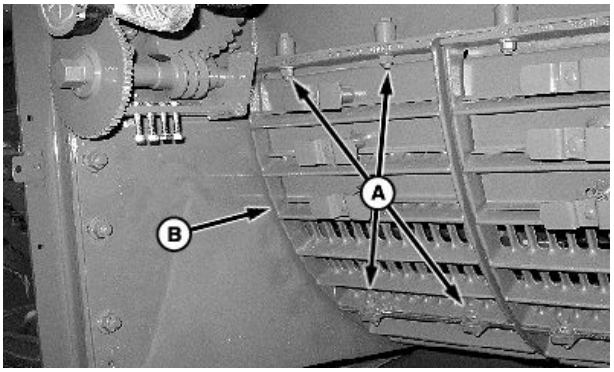


H100377 —UN—22FEB11


OUO6075,0004605 -74-04APR17-3/15

4. Løsgør maskinskruerne (A) og afmontér venstre plademetalfordeler (B).
5. Anbring et stykke karton (C) eller plastik hen over transportsneglene. Dette yder beskyttelse til indføringssneglene og giver en jævn overflade, således at tærskebroerne kan afmonteres.

A—skruer (4 stk.) **C—Karton**
B—Omlederventil

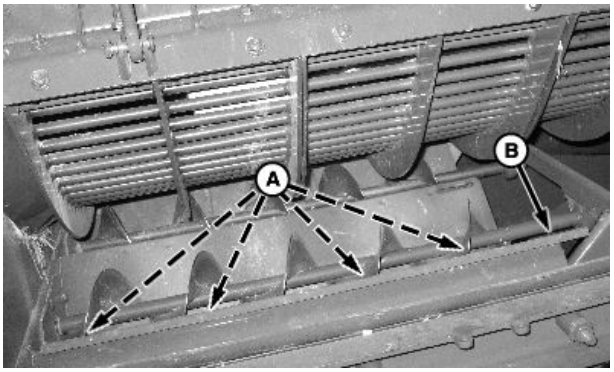

H100378 —UN—22FEB11

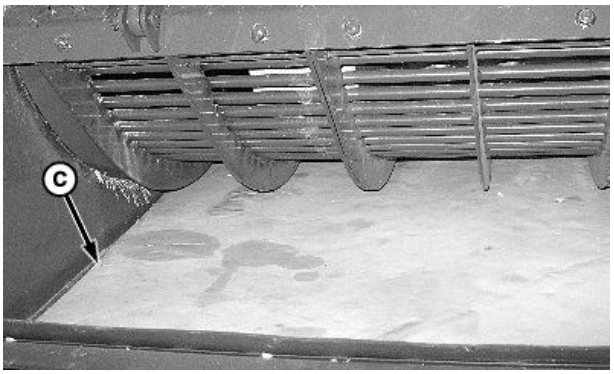


H100380 —UN—22FEB11

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004605 -74-04APR17-4/15

6. Fjern skærm om nødvendigt for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.
7. Fjern ringstifterne og de to forreste udskillerdæksler (A) i maskinens højre side.

A—Udskillerens dæksel (2 stk.)

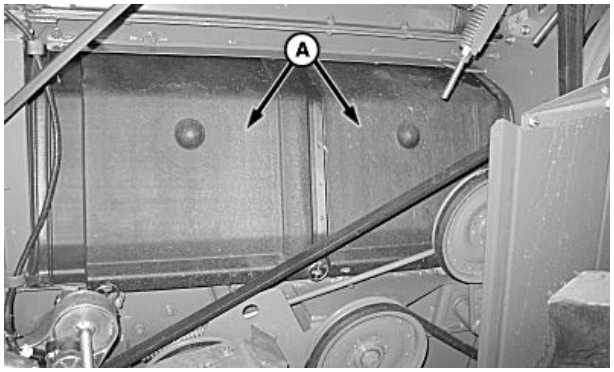


H96929 —UN—17JUN10

OUO6075,0004605 -74-04APR17-5/15

8. Fjern fjederbolten (A) fra tærskebroens holder (B).
9. Løft tærskebroens holder (B), og fjern håndtaget (C) fra hvert tærskebroafsnit.

A—Fjederstift
B—Tærskebroens holder
C—Håndtag

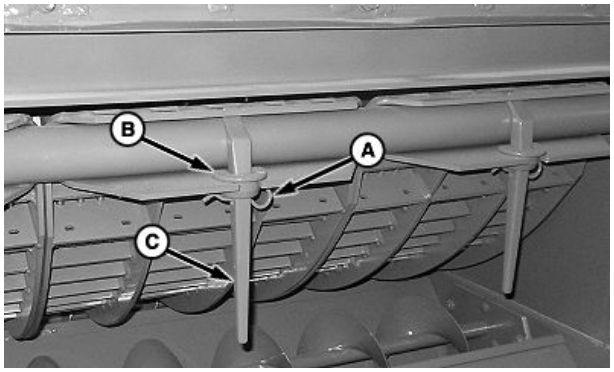


H111561 —UN—14JUL14

OUO6075,0004605 -74-04APR17-6/15

10. Løsn maskinskruer (A).

A—Skruer (12 stk.)

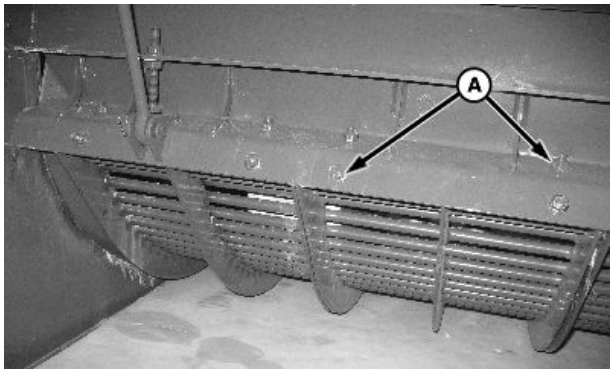


H100381 —UN—23FEB11

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004605 -74-04APR17-7/15

⚠ FORSIGTIG: Sænk forsigtigt tærskebroen ned på sneglens leje for at undgå skader.

11. Fjern boltene (A).
12. Fjern splitpinde, stifter (B) og "Z" stang (C).
13. Drej rotoren således, at mellemrummet i tærskeelementets mønster opstår midt på tærskebroen.
14. Afmontér det midterste tærskebroafsnit.
15. Skub den bagerste tærskebro i midterposition og afmontér den.
16. Skub den forreste tærskebro i midterposition og afmontér den.
17. Kontrollér slitagen af tærskebroens afsnit, tærskeelementerne og tærsketænderne ved hjælp af profilskabelon KXE10110.

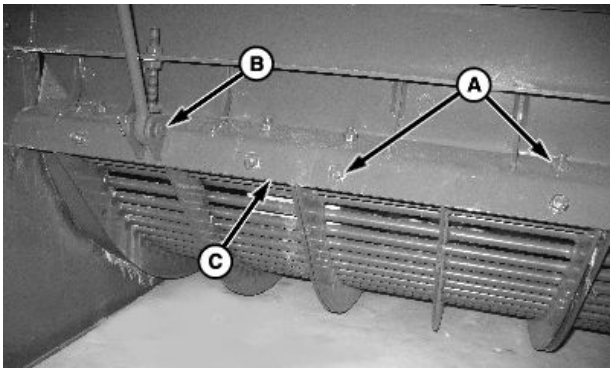

H100382 —UN—23FEB11


A—skruer (12 stk.)
B—Stifter (2 stk.)
C—"Z" stang

18. Montér tærskebroerne i omvendt rækkefølge.

OUO6075,0004605 -74-04APR17-8/15

19. Montér håndtaget (C), tærskebroens holder (B) og fjederstiften (A) på tærskebrosektionerne.

A—Fjederstift
B—Tærskebroens holder
C—Håndtag

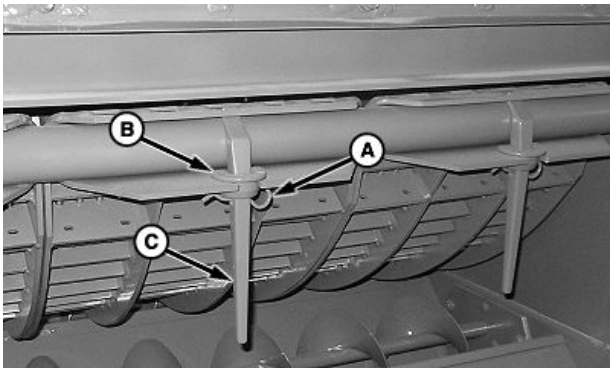


H111561 —UN—14JUL14

OUO6075,0004605 -74-04APR17-9/15

20. Montér "Z"-stangen (C) over enden af broerne, og montér dækselskruer, men lad være at spænde dem.
21. Montér stifterne (B).

A—skruer (12 stk.)
B—Stifter (2 stk.)
C—"Z" stang

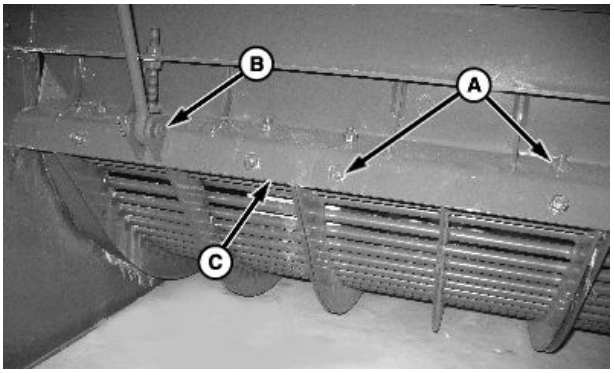


H100382 —UN—23FEB11

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004605 -74-04APR17-10/15

22. Kontrollér, at broernes ender slutter tæt i "Z"-stangen, og spænd den øverste række maskinskruer (A) først.
23. Spænd den nederste række maskinskruer (B) til sidst.
24. Foretag højderegulering af tærskebroen. Se Nivellering af tærskebro (standard tærskebro justering) senere i dette afsnit.

A—skruer (6 stk.) **B—Skruer (6 stk.)**

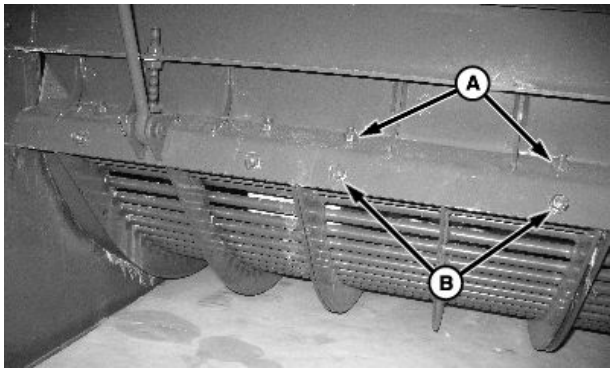


H121120 —UN—22MAR17

OUO6075,0004605 -74-04APR17-11/15

BEMÆRK: Sørg for, at øverste del af tærskeværksdækslet er under klemmerne.

25. Installér tærskeværksdøre (A).
26. Installér den tidligere fjernede skærm for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.

A—Tærskeværksdæksler

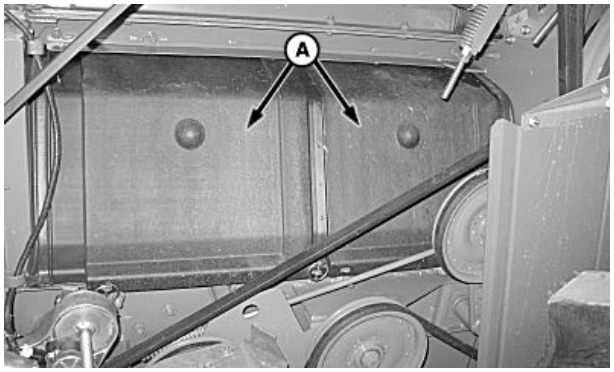


H96929 —UN—17JUN10

OUO6075,0004605 -74-04APR17-12/15

27. Montér udskillerens gitter (B) og fastgør det med maskinskruer (A).

A—skruer (4 stk.) **B—Udskillergitter**

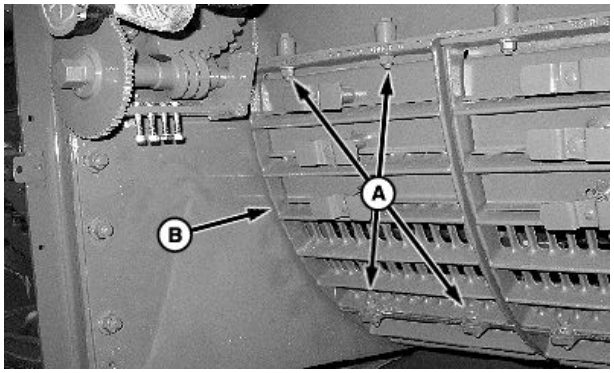


H100377 —UN—22FEB11

Fortsættes på næste side


OUO6075,0004605 -74-04APR17-13/15

28. Fjern kartonet (C) eller plastikken fra transportsneglene.
29. Montér fordeleren (B) i original position og spænd maskinskruerne (A).

A—skruer (4 stk.)
B—Omlederventil
C—Karton

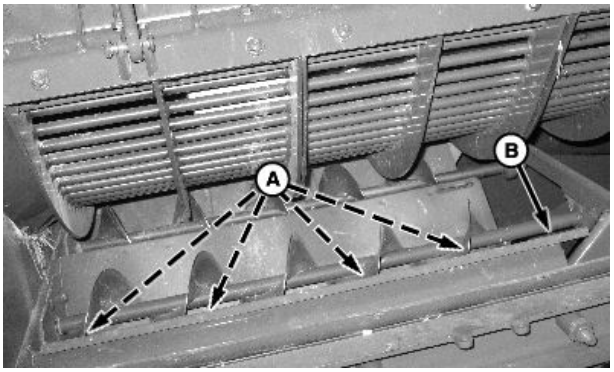

H100378 —UN—22FEB11

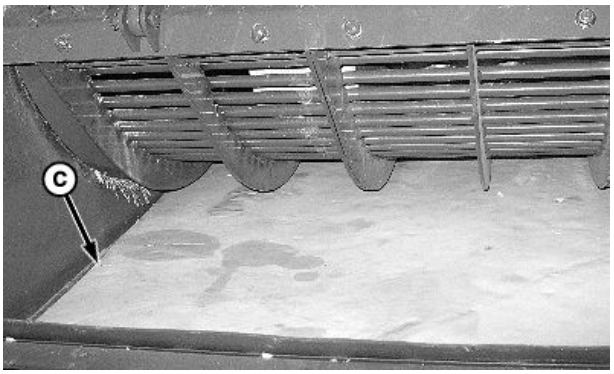


H100380 —UN—22FEB11

OUO6075,0004605 -74-04APR17-14/15

30. Installér tærskeværkets inspektionslemme (A).
31. Installér den tidligere fjernede skærm for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.
32. Anbring rotordrevets tandhjulskasse i det ønskede hastighedsområde.

A—Udskillerdæksel

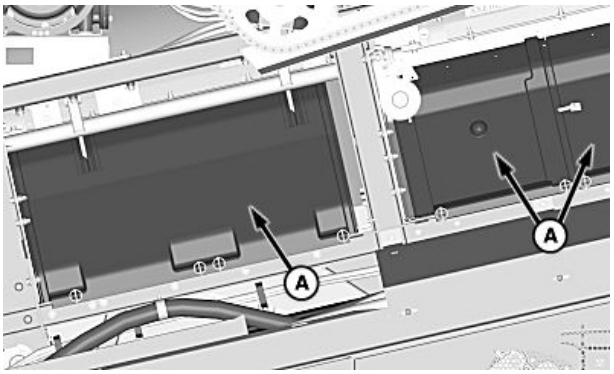

H111238 —UN—13MAY14

OUO6075,0004605 -74-04APR17-15/15

Broafsnit (aktiv broisolering) – afmontér og montér

⚠ FORSIGTIG: Brosektioner er tunge og besværlige at håndtere. Det kan være nødvendigt at tilkalde hjælp til at flytte og installere brosektioner.

1. Start motoren, og tryk på kontakten til justering af tærskefrigang.
2. Justér tærskebroens spillerum til 5 for at få lettere adgang til "Z"-stangen.

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at øge tærskefrigangen afhængigt af maskinkonfigurationen.

H117012 —UN—28MAR16




Justering af tærskefrigang

3. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

OUO6075,0004606 -74-11APR17-1/19

4. Bevæg håndtaget (A) for at sætte rotorens tandhjulskasse i neutral position (B).

A—Håndtag **B—Neutral position**

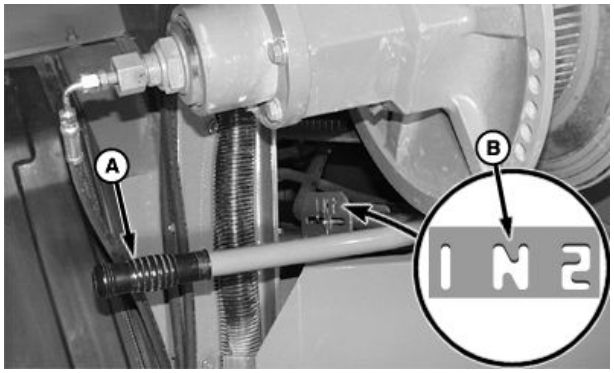


H96927 —UN—17JUN10

OUO6075,0004606 -74-11APR17-2/19

BEMÆRK: Fjern skærm om nødvendigt for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.

5. Afmontér udskillerens inspektionsdæksler (A).

A—Tærskeværksdæksler

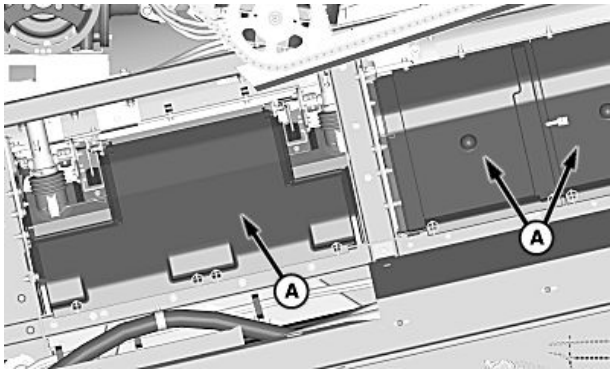

H111239 —UN—13MAY14


Fortsættes på næste side

OUO6075,0004606 -74-11APR17-3/19

6. Løsgør maskinskruerne (A) og afmontér venstre plademetalfordeler (B).

BEMÆRK: Placér et stykke pap eller poly over transportørsnegle. Dette yder beskyttelse til indføringssneglene og giver en jævn overflade, således at tærskebroerne kan afmonteres.

A—Skruer **B—Omlederventil**

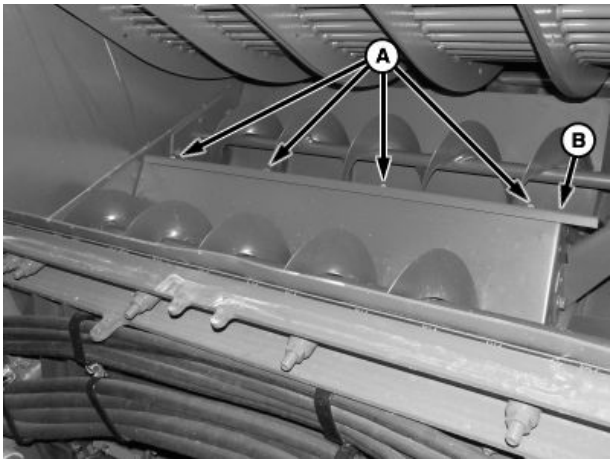


H109597 —UN—18DEC13

OUO6075,0004606 -74-11APR17-4/19

7. Fjern skærm om nødvendigt for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.
8. Fjern ringstifterne og de to forreste udskillerdæksler (A) i maskinens højre side.

A—Udskillerdæksel

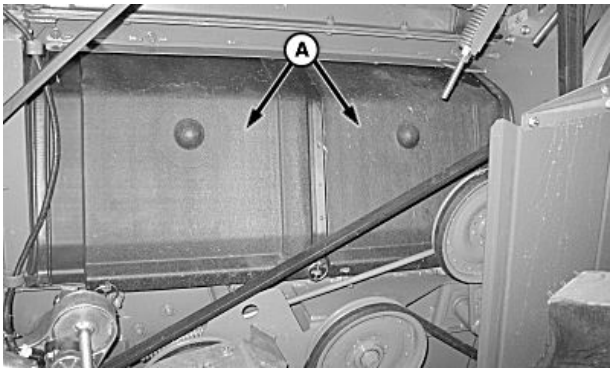

H96929 —UN—17JUN10


Fortsættes på næste side

OUO6075,0004606 -74-11APR17-5/19


9. Fjern nivelleringsskruerne (A) til broen fra beslag på "Z" stangen (B), og monter dem gennem skinnen til at holde broen og "Z" stangen.
10. Spænd møtrikken (C) til med hånden imod "Z" stangens beslag, og spænd møtrikken (D) let imod skinnen på begge sider.

BEMÆRK: Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads mellem møtrikken (E) og skinnen til nulstilling af justeringer. Spænd IKKE møtrikken helt til ind mod skinnen.

A—Nivelleringsskrue (2 stk)
B—"Z"-stang
C—Møtrik (2 stk.)
D—Møtrik (2 stk.)
E—Møtrik (2 stk.)

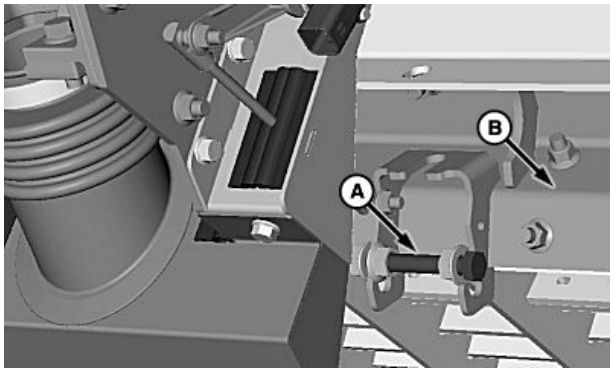

H109919 —UN—27FEB14

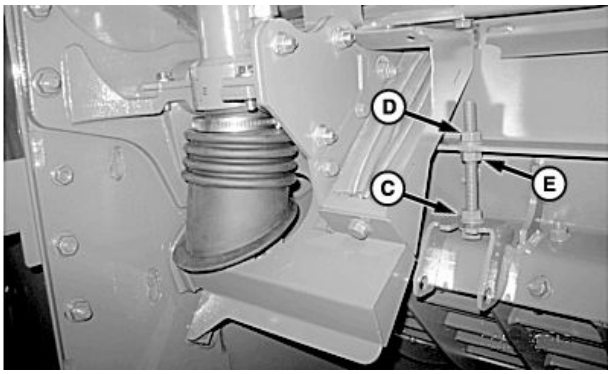


H109920 —UN—27FEB14

OUO6075,0004606 -74-11APR17-6/19

11. Fjern bunden af gummipakdåsen (A) og løft opad på begge cylindre.

A—Gummitætning (2 stk)

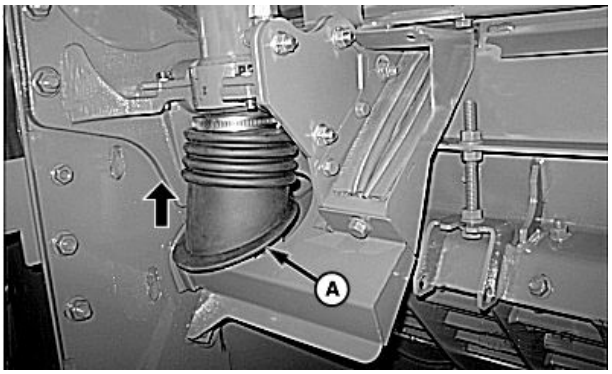

H109276 —UN—16OCT13


Fortsættes på næste side

OUO6075,0004606 -74-11APR17-7/19

12. Fjern stift (A) og sikkerhedsstop på cylinder (B) på begge cylindre.

A—Stift (2 stk)

B—Sikkerhedsstop på cylinder (2 stk)

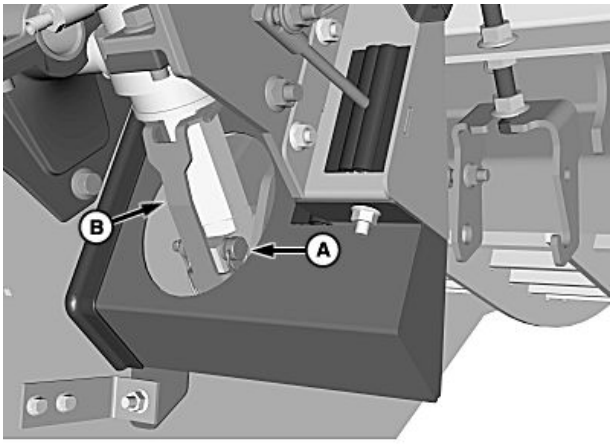

H111261 —UN—22MAY14


OUO6075,0004606 -74-11APR17-8/19

13. Løsn kontramøtrikken (A) fra cylinderstoppet (B), og sænk stoppet på begge cylinderstænger.

BEMÆRK: Låsemøtrik og stop skal sænkes mindst 15 mm (19/32 in.) fra aktuel placering.

A—Låsemøtrik (2 stk.)

B—Cylinderstop (2 stk)

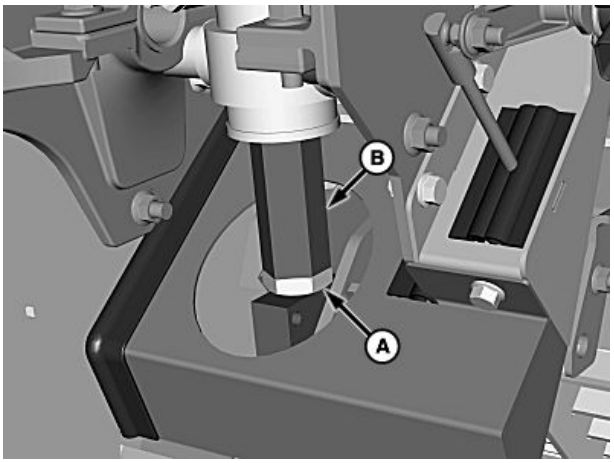


H109683 —UN—22JAN14

OUO6075,0004606 -74-11APR17-9/19

14. Fjern ringstiften (A) og tappen (B) fra cylinderstangen i begge sider.

A—Ringstift (2 stk.)

B—Tap (2 stk.)

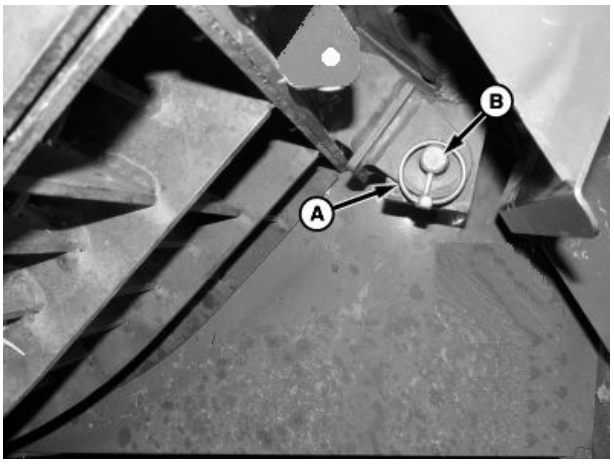


H109593 —UN—16DEC13

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004606 -74-11APR17-10/19

15. Fjern fjederbolten (A) fra tærskebroens holder (B).
16. Løft tærskebroens holder, og fjern håndtaget fra hvert tærskebroafsnit.


A—Fjederstift **B—Tærskebroens holder**

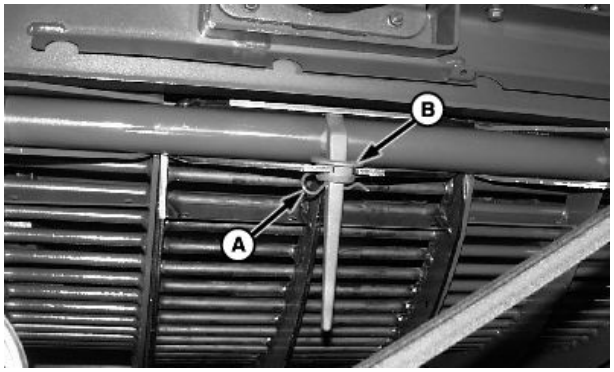

H75040 —UN—04FEB03

Tærskebroens holder

OUO6075,0004606 -74-11APR17-11/19

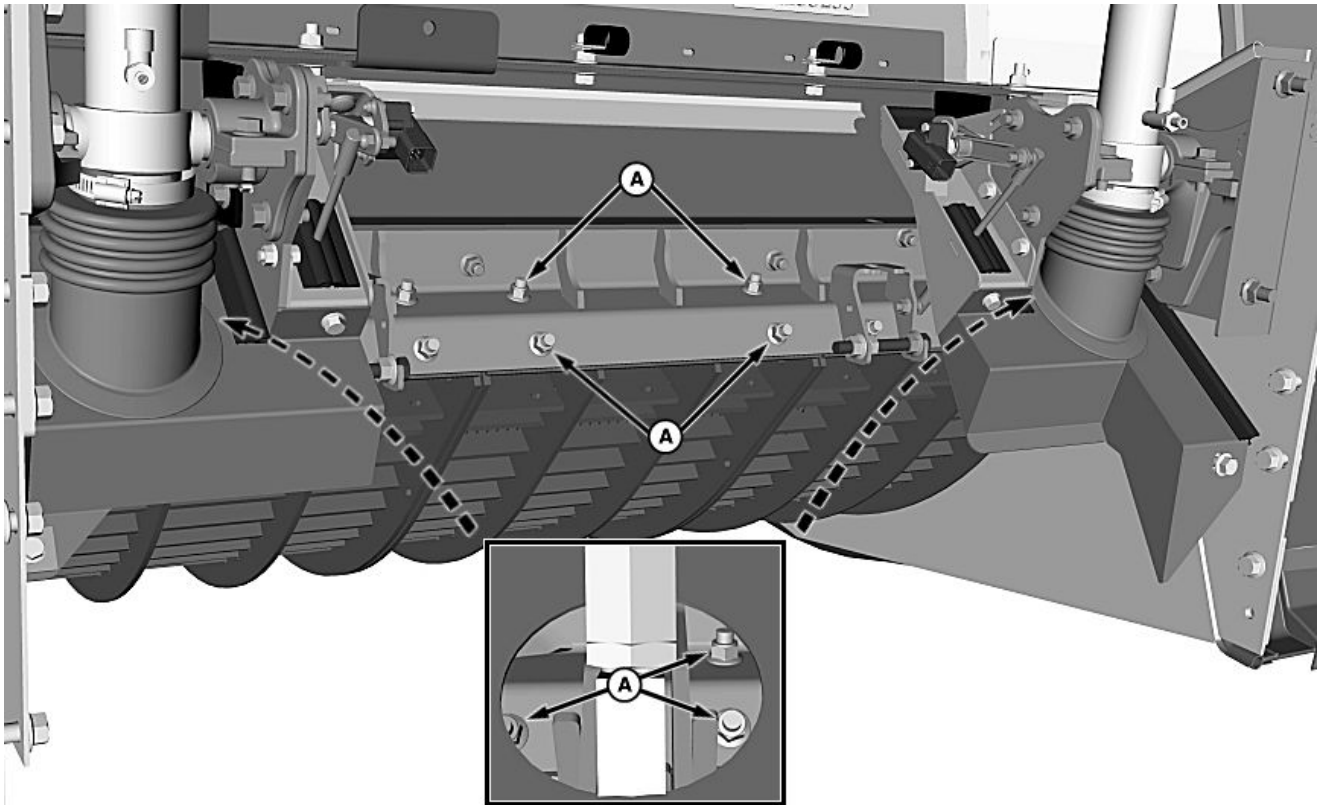

H109599 —UN—19DEC13

A—Maskinskrue (14 stk.)

17. Løsn maskinskruer (A).

Fortsættes på næste side


OUO6075,0004606 -74-11APR17-12/19

18. Brug nivelleringsmaskinskruen (A) til at justere “Z” stangen og tærskebroer op til ca. 10 mm (13/32 in.), eller indtil midten af broen let kan fjernes.


BEMÆRK: Afhængig af maskinkonfigurationen kan det være nødvendigt at fjerne "Z" stangen.

19. Hvis demontering af “Z” stang, fjern møtrikker (B) og forbindelsesled (C).

A—Nivelleringsskrue (2 stk)
B—Møtrik (2 stk.)
C—Ledforbindelsearm (2 stk.)

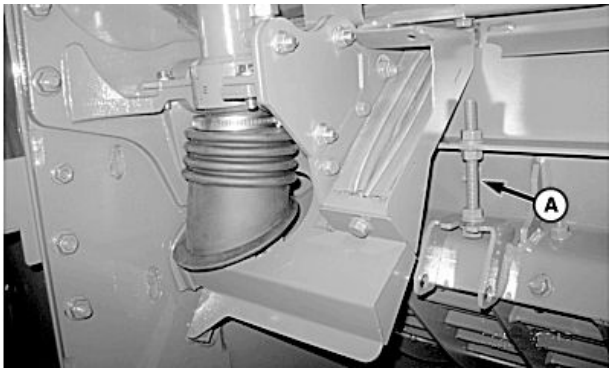


H109677 —UN—21JAN14

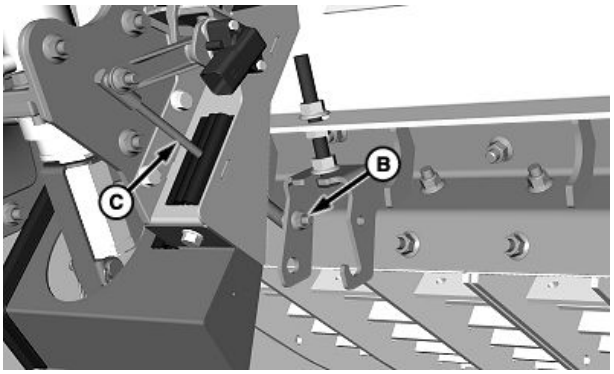

H111243 —UN—16MAY14

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004606 -74-11APR17-13/19

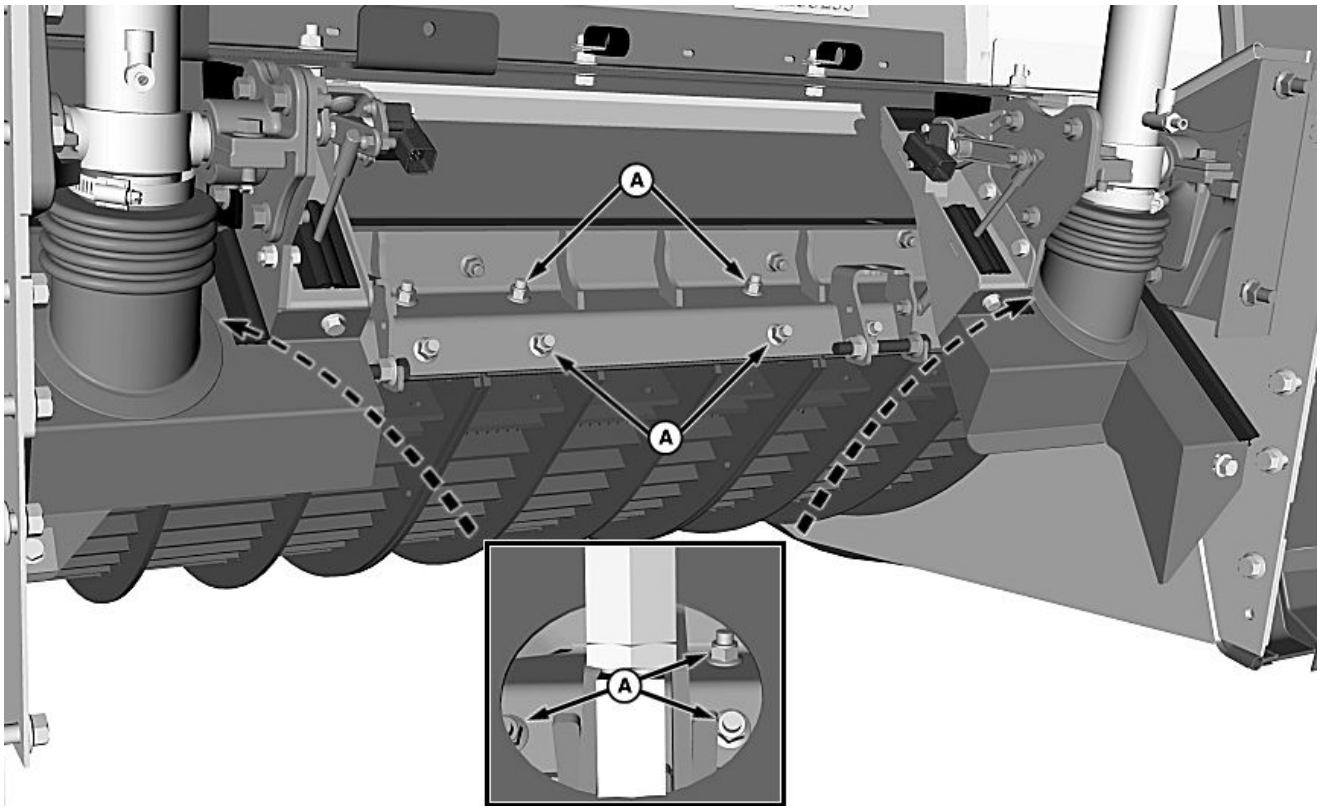

H109599 —UN—19DEC13

A—Skrue og møtrik (14 stk.)

20. Afmonter maskinskruer og møtrikker (A).


BEMÆRK: Drej rotoren således, at mellemrummet i tærskeelementets mønster opstår midt på tærskebroen.

21. Afmontér det midterste tærskebroafsnit.
22. Skub den bagerste tærskebro i midterposition og afmontér den.
23. Skub den forreste tærskebro i midterposition og afmontér den.
24. Kontrollér slitagen af tærskebroens afsnit, tærskeelementerne og tærsketænderne ved hjælp af profilskabelon KXE10110.
25. Montér tærskebroerne i omvendt rækkefølge.

OUO6075,0004606 -74-11APR17-14/19

26. Sæt broens håndtag (A) ind i udfræsningen (B) på broafsnittene.
27. Monter broens holder (C), og hold den fast med fjederstiften (D).

A—Håndtag
B—Rille
C—Tærskebroens holder
D—Fjederstift

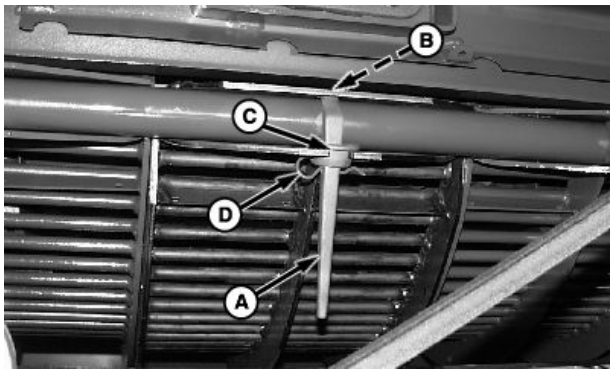

H75041 —UN—04FEB03

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004606 -74-11APR17-15/19


BEMÆRK: Hvis "Z" stangen blev fjernet tidligere, installér den på dette tidspunkt.


28. Sænk ved hjælp af nivelleringsmaskinskruerne "Z" stangen og tærskebroerne ca. 10 mm (13/32 in.) eller samme afstand som tidligere hævet.

BEMÆRK: Kontrollér, at tærskebroens afsnit ligger helt an mod hinanden uden mellemrum, før du spænder monteringsdelene.


29. Kontrollér, at tærskebroernes ender passer ordentligt ind i "Z"-stangen; spænd derefter den øverste række maskinskruer og møtrikker (A) først.
30. Spænd den nederste række maskinskruer og møtrikker (B) til sidst.
31. Hvis "Z" stangen blev afmonteret, montér forbindelsesled (C) med møtrikker (D).
32. Foretag højderegulering af tærskebroen. Se Nivellering af tærskebroen (aktiv tærskebroisolering) senere i dette afsnit.

A—Skrue og møtrik (6 stk.)
B—Monteringsbolte og møtrikker (8 stk.)
C—Ledforbindelsearm (2 stk.)
D—Møtrik (2 stk.)

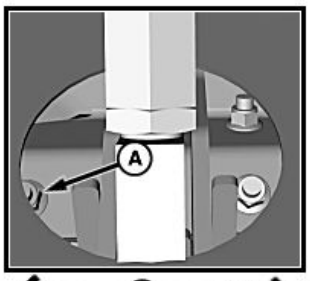

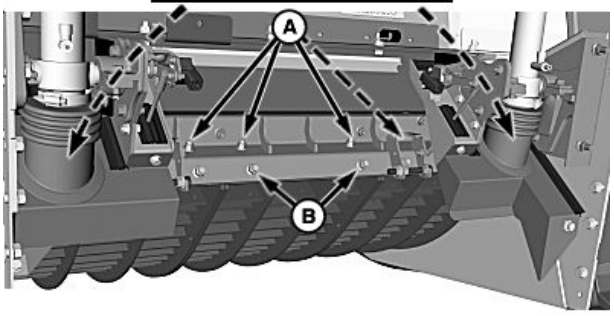

H109684 —UN—22JAN14

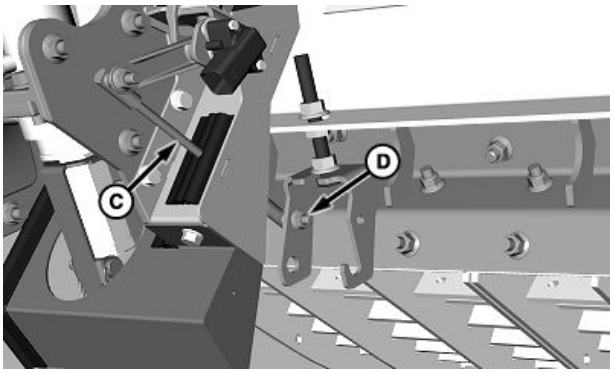


H111244 —UN—16MAY14

OUO6075,0004606 -74-11APR17-16/19

BEMÆRK: Sørg for, at øverste del af tærskeværksdækslet er under klemmerne.

33. Installér tærskeværksdøre (A).
34. Installér den tidligere fjernede skærm for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.

A—Tærskeværksdæksler

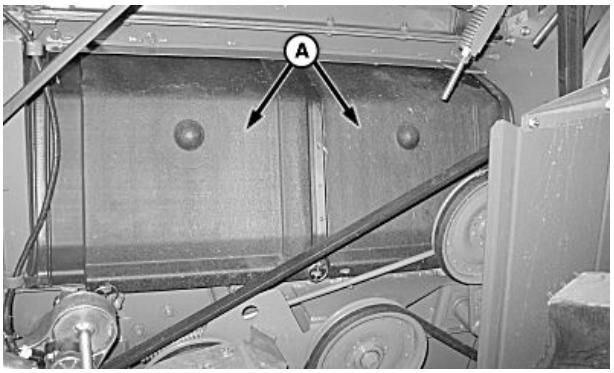

H96929 —UN—17JUN10


Fortsættes på næste side

OUO6075,0004606 -74-11APR17-17/19

BEMÆRK: Fjern pap eller poly fra transportørsnegle.

35. Montér fordeleren (B) i original position og spænd maskinskruerne (A).

A—Maskinskrue (4 stk.) **B—Omlederventil**

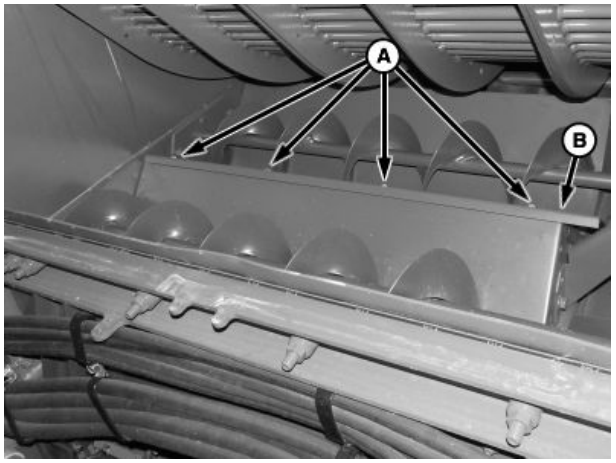


H109597 —UN—18DEC13

OUO6075,0004606 -74-11APR17-18/19

36. Installér tærskeværkets inspektionslemme (A).
37. Installér den tidligere fjernede skærm for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.
38. Sæt rotordrevets tandhjulskasse over på den forrige position.

A—Udskillerdæksel

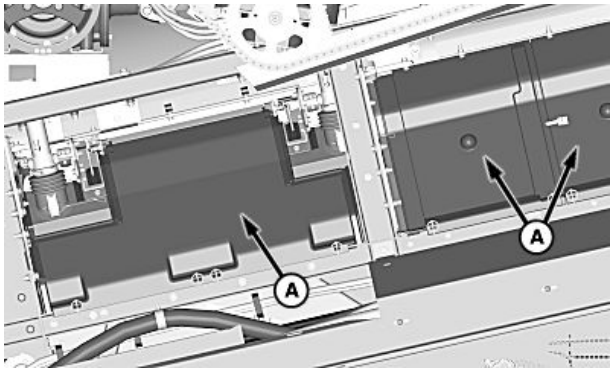

H111239 —UN—13MAY14


OUO6075,0004606 -74-11APR17-19/19

Bronivellering (standard brojustering)

BEMÆRK: Runde brodækplader (hvis installeret) bør fjernes inden nivelleringen af broen påbegyndes.

1. Fjern skærm om nødvendigt for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.
2. Afmontér udskillerens inspektionsdæksler (A).

A—Udskillerdæksel

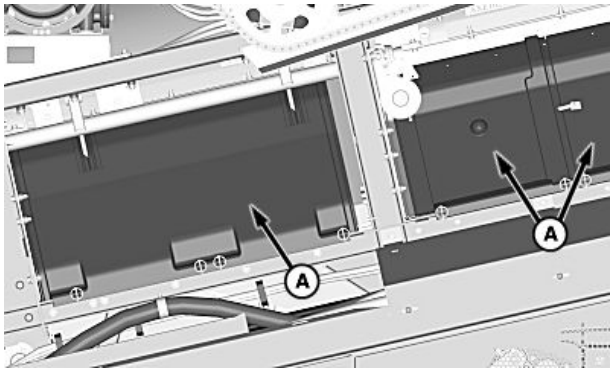

H111238 —UN—13MAY14


Fortsættes på næste side

OUO6075,0004601 -74-28MAR17-1/9

BEMÆRK: Når udskillergitteret afmonteres, skabes der adgang, således at rotoren kan drejes.

3. Afmontér maskinskruerne (A) og udskillerens gitre (B).

A—Maskinskrue (4 stk.) **B—Udskillergitter**

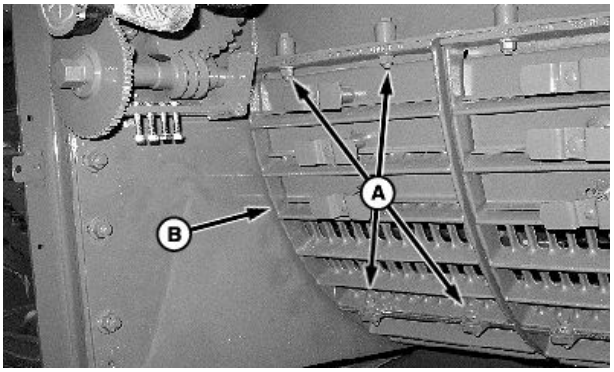


H100377 —UN—22FEB11

OUO6075,0004601 -74-28MAR17-2/9

4. Skru stopboltene (A) tilbage.

A—Stopbolte (2 stk)

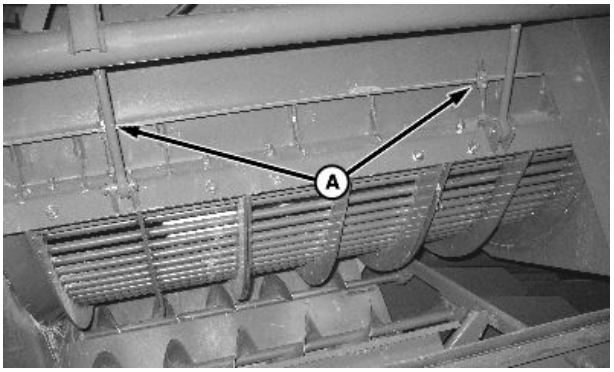


H100391 —UN—23FEB11

OUO6075,0004601 -74-28MAR17-3/9

5. Løsgør låsemøtrikkerne (A) og drej hver møtrik (B) tilbage fem gange.

A—Nederste møtrik (2 stk.) **B—Øverste møtrik (2 stk.)**

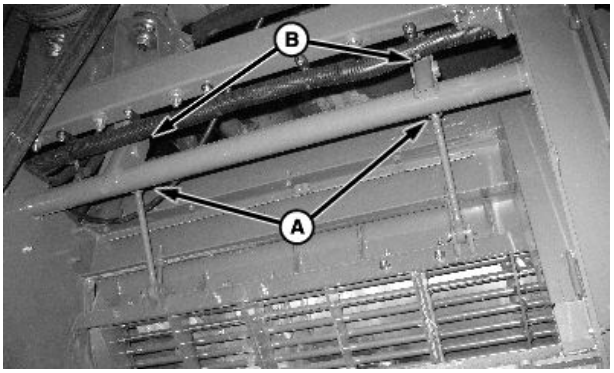


H100392 —UN—23FEB11

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004601 -74-28MAR17-4/9

6. Indstil tærskebroen på den lukkede position vha. kontakten i førerhuset, indtil snekkehjulet (B) og segmentgearet (A) er helt i den øverste position.

A—Tandhjulssegment **B—Snekkehjul**

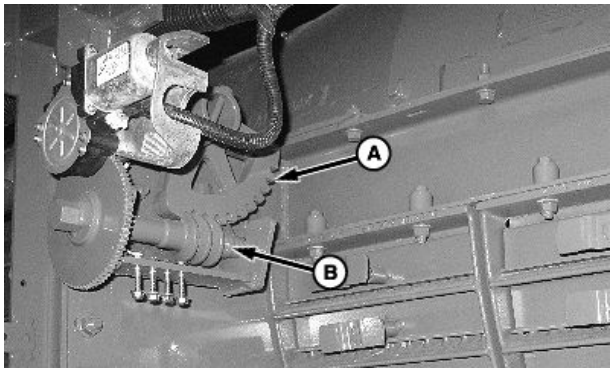


H100393 —UN—23FEB11

OUO6075,0004601 -74-28MAR17-5/9

7. Bevæg håndtaget (A) for at sætte rotorens tandhjulskasse i neutral position (B).


A—Håndtag **B—Neutral position**

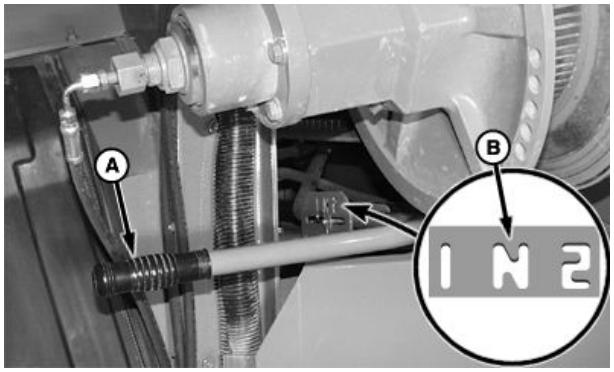

H96927 —UN—17JUN10

OUO6075,0004601 -74-28MAR17-6/9

8. Justér den forreste øjebolts topmøtrik (A) langsomt, indtil elementerne “tikker” på broen, mens rotoren drejer mod uret. Skru den tre hele omdrejninger i tilbagegående retning.
9. Justér den bagerste øjebolts topmøtrik (C) langsomt, indtil elementerne “tikker” på broen, mens rotoren drejer mod uret. Skru den tre hele omdrejninger i tilbagegående retning.
10. Justér den forreste øjebolts topmøtrik (A) langsomt ned, indtil elementerne “tikker” på broen. Slæk den langsomt, indtil tikkelyden standser. Så snart tikkelyden stopper, skal den slækkes en fuld omgang, og toplåsemøtrik skal strammes.
11. Stil den bageste øjebolts topmøtrik (C) langsomt ned, indtil elementerne “tikker” på broen. Slæk den langsomt, indtil tikkelyden standser. Så snart tikkelyden stopper, skal den slækkes en fuld omgang, og toplåsemøtrik skal strammes.
12. Spænd justeringsmøtrikken til den nederste tærskebro fortil. Hold topmøtrikken for den forreste øjebolt (A) med en gaffelnøgle, og stram den nederste låsemøtrik (B).

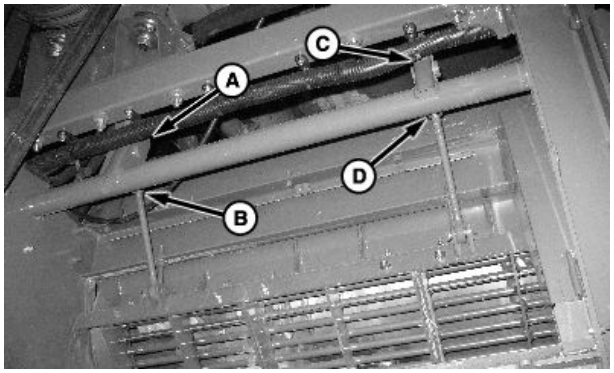

H100394 —UN—23FEB11

A—Topmøtrik til forreste øjebolt
B—Nederste låsemøtrik til forreste øjebolt
C—Topmøtrik til bagerste øjebolt
D—Nederste låsemøtrik til bagerste øjebolt


13. Spænd justeringsmøtrikken til den nederste tærskebro bagtil. Hold topmøtrikken for den bageste øjebolt (C) med en gaffelnøgle, og stram den nederste låsemøtrik (D).

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004601 -74-28MAR17-7/9

14. Juster broens forreste og bageste stopbolt (A) ved at stramme bundmøtrikken (B) indtil boltens hoved (C) sidder godt ind imod broen. Spænd den øverste møtrik (D), mens du holder den nederste møtrik (B) med skruenøglen.

A—Stopbolt (2 stk.)
B—Låsemøtrik
C—Boltens hoved
D—Låsemøtrik

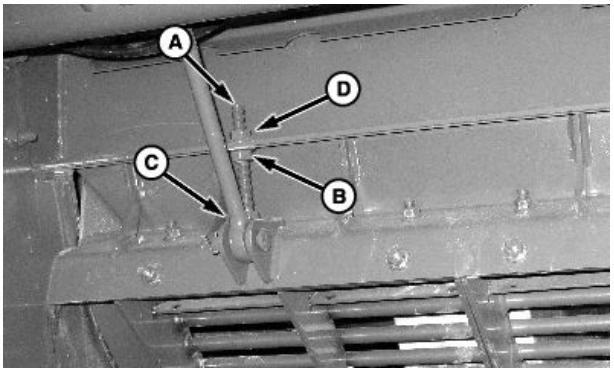


H100395 —UN—23FEB11

Stopbolte

OUO6075,0004601 -74-28MAR17-8/9

15. Montér udskillerens gitter (B) og fastgør det med maskinskruer (A).
16. Sæt rotordrevets tandhjulskasse over på den forrige position.
17. Montér de tidligere fjernede inspektionsdæksler og skærme til udskilleren.
18. Vælg **Kalibrering af tærskespillerum (STS Electric)** inde i førerhuset, og følg anvisningerne på skærmen. Se afsnittene Kalibrering hjælp eller Førerhus hjælp for yderligere information.

A—Maskinskrue (4 stk.)
B—Udskillergitter

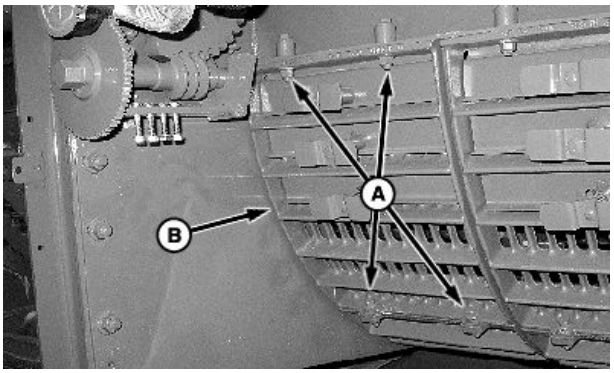

H100377 —UN—22FEB11

OUO6075,0004601 -74-28MAR17-9/9

Nivellering af tærskebro (aktiv broisolering)

BEMÆRK: Runde brodæksler (hvis installeret) fjernes, inden nivelleringen af broen påbegyndes.

1. Start motoren, og tryk på kontakten til justering af tærskefrigang.
2. Indstil tærskebroens spillerum til 0.

BEMÆRK: Hvis høje tætpakkede tærskeværkstænder eller ris-tærskeelementer har erstattet kornelementer, indstilles tærskebroens spillerum til 15.

H117012 —UN—28MAR16



Justering af tærskefrigang


3. Slå motoren FRA, aktivér parkeringsbremsen og slå tændingsnøglen TIL.

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004600 -74-28MAR17-1/15

4. Afmontér udskillerens inspektionsdæksler (A).

A—Udskillerinspektiondæksler

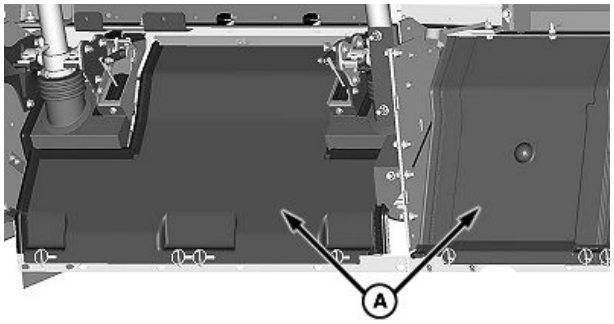

H113295 —UN—23MAR15


OUO6075,0004600 -74-28MAR17-2/15

BEMÆRK: Når udskillergitteret afmonteres, skabes der adgang, således at rotoren kan drejes.

5. Hvis maskinen er udstyret med standard udskillergitre, fjernes skruerne og møtrikkerne (A) samt udskillergitteret (B).
6. Hvis maskinen er udstyret med heavy duty udskillergitre, fjernes skruerne og møtrikkerne (C) samt fingeren (D).


BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at fjerne to eller flere udskillergitterfingre for at give adgang til at dreje rotoren.

A—skruer (4 stk.)
B—Udskillergitter
C—Maskinskruer og møtrikker
D—Udskillergitterfingre

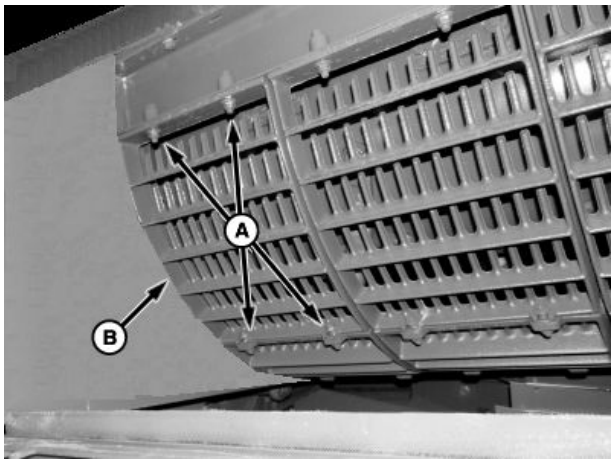

H109596 —UN—17DEC13

Standard støbte tærskeværksriste

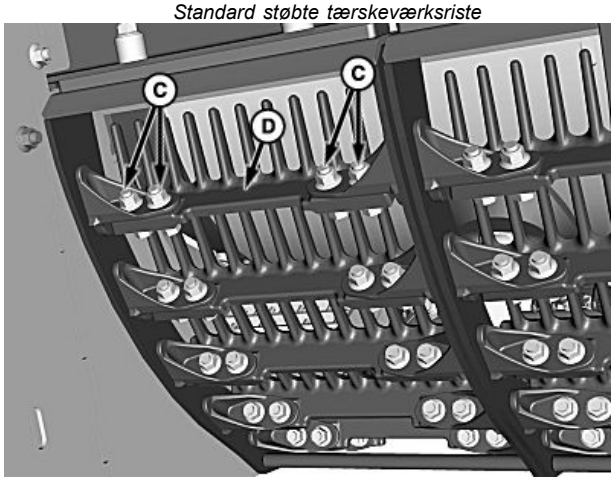

H109682 —UN—22JAN14


Heavy duty udskillergitre

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004600 -74-28MAR17-3/15

7. Fjern bunden af gummipakdåsen (A) og løft opad på begge cylindre.

A—Gummitætning (2 stk)

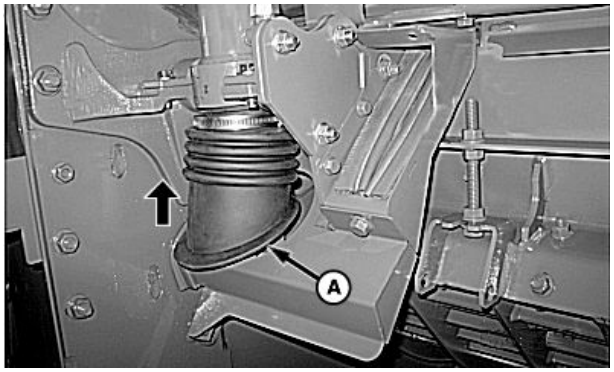


H109276 —UN—16OCT13

OUO6075,0004600 -74-28MAR17-4/15

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at flytte broen for ar fjerne cylinderlåsen.

8. Fjern stiften (A) og cylinderlåsen (B) på alle cylindre.

A—Stift (2 stk) **B—Cylinderlås (2 stk.)**

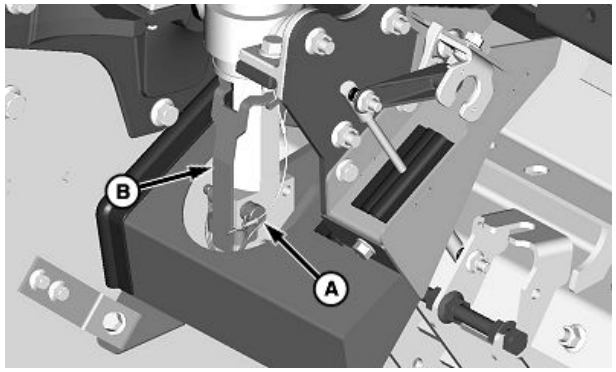

H113060 —UN—24FEB15


Fortsættes på næste side

OUO6075,0004600 -74-28MAR17-5/15


9. Fjern nivelleringsskruerne (A) til broen fra beslag på "Z" stangen (B), og monter dem gennem skinnen til at holde broen og "Z" stangen.
10. Spænd møtrikken (C) til med hånden imod "Z" stangens beslag, og spænd møtrikken (D) let imod skinnen på begge sider.

BEMÆRK: Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads mellem møtrikken (E) og skinnen til nulstilling af justeringer. Spænd IKKE møtrikken helt til ind mod skinnen.

A—Nivelleringsskruer (2 stk)
B—"Z"-stang
C—Møtrik (2 stk.)
D—Møtrik (2 stk.)
E—Møtrik (2 stk.)

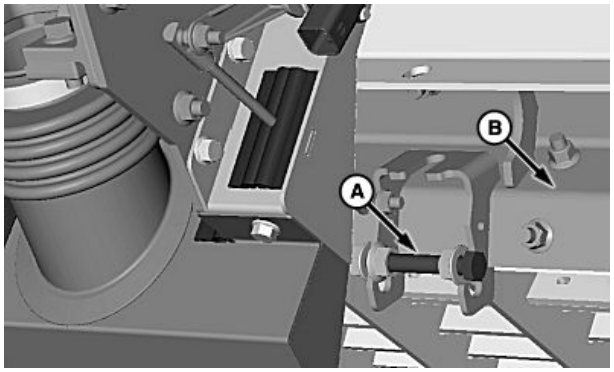

H109919 —UN—27FEB14

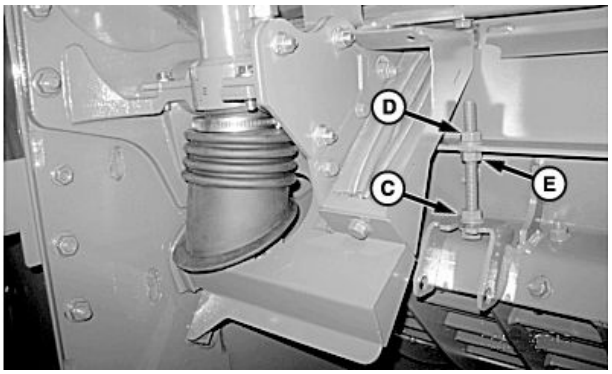


H109920 —UN—27FEB14

OUO6075,0004600 -74-28MAR17-6/15

11. Løsn kontramøtrikken (A) fra cylinderstoppet (B), og sænk stoppet på begge cylinderstænger.
12. Vælg **Kalibrering af tærskebroens nivellering** inde i førerhuset, og følg anvisningerne på skærmen. Se afsnittene Kalibrering hjælp eller Førerhus hjælp for yderligere information.

BEMÆRK: Nøglekontakten SKAL blive stående på ON under udførelse af de følgende trin uden for førerkabinen.

A—Låsemøtrik (2 stk.)
B—Cylinderstop (2 stk)

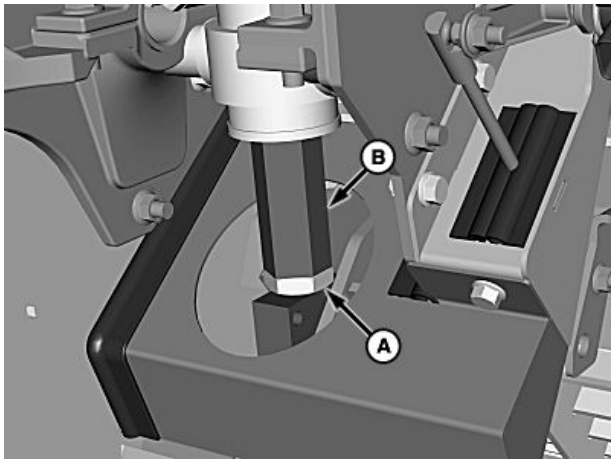


H109683 —UN—22JAN14

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004600 -74-28MAR17-7/15

13. Bevæg håndtaget (A) for at sætte rotorens tandhjulskasse i neutral position (B).
14. Drej rotoren mod uret og stram bagerste nivelleringsskrue, hvilket trækker broen opad, indtil elementerne "tikker". Når "tikning" sker, skru maskinskruen tre hele omdrejninger i tilbagegående retning.
15. Drej rotoren mod uret og stram forreste nivelleringsmaskinskrue, træk broen opad, indtil elementerne "tikker". Når "tikning" sker, skru maskinskruen tre hele omdrejninger i tilbagegående retning.
16. Fortsæt med at dreje rotoren mod uret og stram bagerste nivelleringsmaskinskrue, træk broen opad, indtil elementerne "tikker". Når "tikning" sker, skru maskinskruen en og en halv omdrejning i tilbagegående retning.
17. Fortsæt med at dreje rotoren mod uret og stram forreste nivelleringsmaskinskrue, træk broen opad, indtil elementerne "tikker". Når "tikning" sker, skru maskinskruen en og en halv omdrejning i tilbagegående retning.

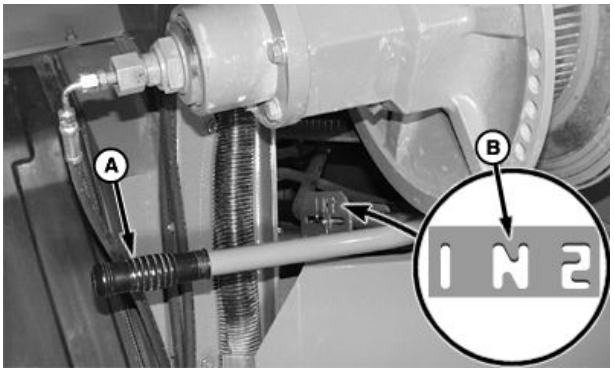


H96927 —UN—17JUN10

A—Håndtag **B—Neutral position**

OUO6075,0004600 -74-28MAR17-8/15

18. Spænd møtrikken (A) imod skinnen som hjælp til at låse broerne fast i denne stilling.

A—Møtrik (2 stk.)

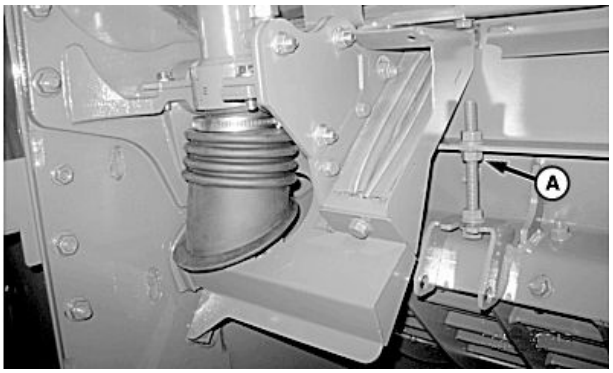

H109594 —UN—16DEC13


OUO6075,0004600 -74-28MAR17-9/15

19. I forbindelse med kalibreringen er det vigtigt at justere cylinderstoppene korrekt.

BEMÆRK: Spænd ikke cylinderstoppene for meget.

20. Drej cylinderstoppene (A) i pilens retning, indtil de er spændt med hånden imod cylindertromlerne (B).

A—Cylinderstop (2 stk) **B—Cylindertromler (2 stk)**

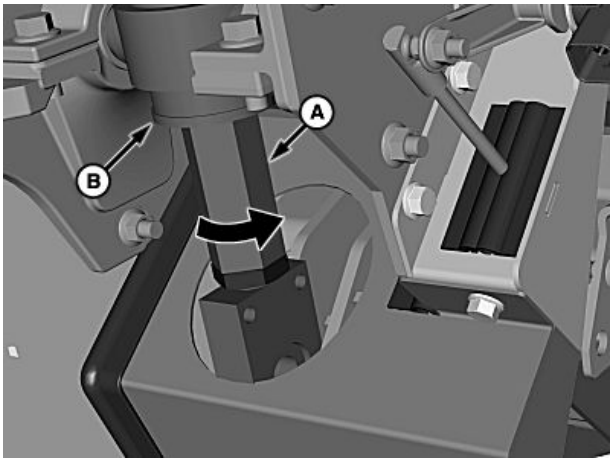

H109602 —UN—19DEC13

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004600 -74-28MAR17-10/15


BEMÆRK: Inden kontramøtrikkerne (A) spændes til, opmærkes cylinderstoppene (B), så cylinderlåsene kan monteres i den korrekte stilling på cylinderstoppenes sekskantflader.

21. Spænd kontramøtrikken (A) imod cylinderstoppet (B) på hver enkelt cylinder.

BEMÆRK: Nivelleringsskruerne SKAL fortsat være fastgjort til "Z" stangbeslaget og skinnen.

22. Fortsæt **Kalibrering af tærskebroens nivellering**, til den er fuldført.

A—Låsemøtrik (2 stk.) **B—Cylinderstop (2 stk)**

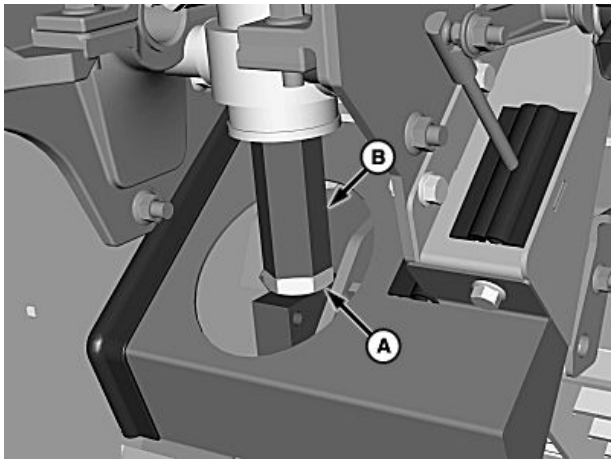


H109683 —UN—22JAN14

OUO6075,0004600 -74-28MAR17-11/15

23. Hvis kalibreringen blev accepteret, forlad **Kalibrering af tærskebroens nivellering**, drej nøglekontakten til OFF, og fjern nivelleringsmaskinskruerne (A).
24. Opbevar nivelleringsskruerne i opbevaringsbeslagene (B).
25. Start motoren. Udfør **Kalibrering af tærskespillerum (hydraulisk)** inde i førerhuset, og følg anvisningerne på skærmen. Se afsnittene Kalibrering hjælp eller Førerhus hjælp for yderligere information.

VIGTIGT: En advarselsmeddelelse kan blive vist på displayet med besked om at afbryde kalibreringen, fordi systemet har detekteret en nulstilling for tærskebroen, der ikke passer til tærskebroens nivelleringsposition. Hvis dette sker: afbryd Kalibrering af tærskebroens nivellering, gentag proceduren for nivellering af tærskebroen, og kalibrér tærskespillerummet (hydraulisk) igen.

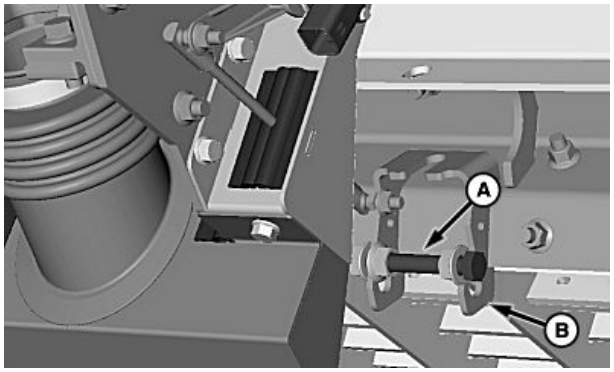


H109603 —UN—19DEC13

A—Nivelleringsskrue (2 stk) **B—Opbevaringsbeslag (2 stk)**

OUO6075,0004600 -74-28MAR17-12/15

26. Åbn broen til 35, og monter de tidligere afmonterede cylinderlåse (B) og stifterne (A) på alle cylindre.

A—Stift (2 stk) **B—Cylinderlås (2 stk.)**

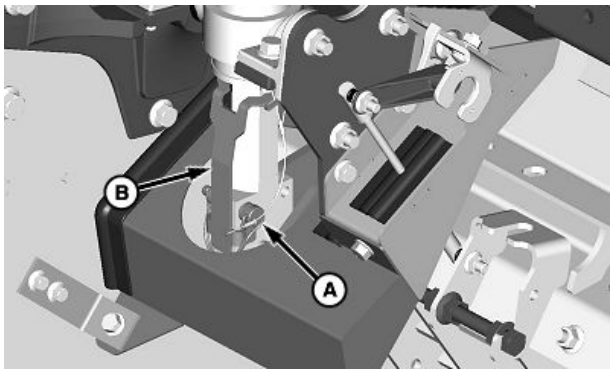


H113060 —UN—24FEB15

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004600 -74-28MAR17-13/15

27. Monter bunden af gummipakdåsen (A) på begge cylindre.

A—Gummitætning (2 stk)

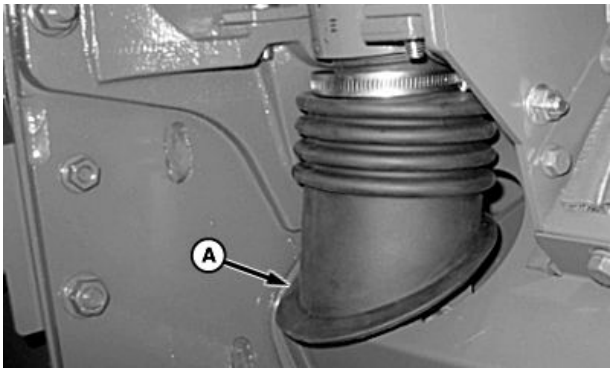

H109821 —UN—10FEB14


OUO6075,0004600 -74-28MAR17-14/15

28. Hvis maskinen er udstyret med standard udskillergitre, monteres udskillergitteret med skruerne (A).
29. Hvis maskinen er udstyret med heavy duty udskillergitre, monteres udskillergitterfingrene (D) med skruerne og møtrikkerne (C). Spænd iht. specifikationen.

Specifikation	
Skruer og kontramøtrikker til heavy duty udskillergitter—Drejningsmoment	73 Nm (54 lb-ft)


30. Sæt rotordrevets tandhjulskasse over på den forrige position.
31. Montér de tidligere fjernede inspektionsdæksler og skærme til udskilleren.

A—skruer (4 stk.)
B—Udskillergitter
C—Maskinskruer og møtrikker
D—Udskillergitterfingre

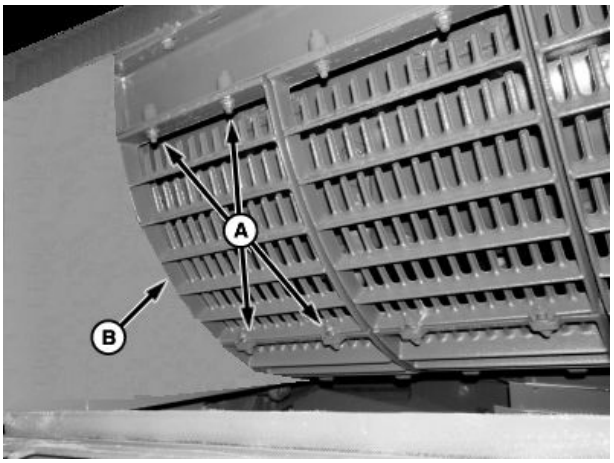

H109596 —UN—17DEC13

Standard støbt udskillergitter

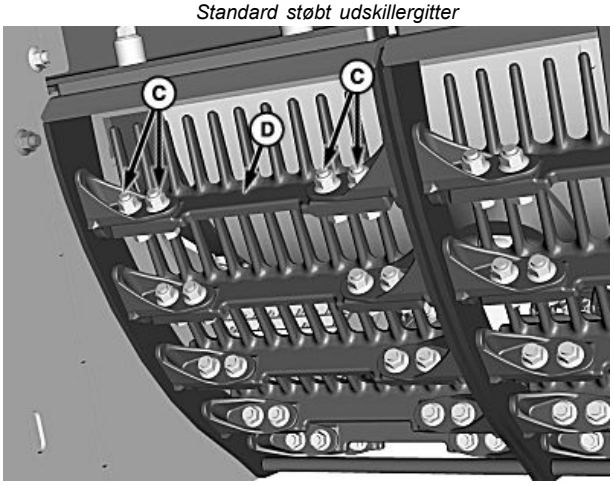

H109682 —UN—22JAN14

Heavy-duty udskillergitter

OUO6075,0004600 -74-28MAR17-15/15

Vinger på udskillerens topdæksel (hvis monteret)


Vingerne på udskillerens topdæksel (A) er placeret på højre side af maskinen bag ved kornpåfyldningssneglen.

Vingerne på udskillerens topdæksel kan justeres til to forskellige positioner via software.

BEMÆRK: Hvis der køres med udskillervinger i fremskudt position, kan kornspildet øges i bestemte afgrøder og under bestemte forhold. Afgrødens standsetid i udskilleren reduceres for at forbedre stråkvaliteten.

- (B)—Fremskudt position
- (C)—Standard position

Se Hjælp til forvaltning af restprodukt eller Førerplads hjælp for yderligere information.

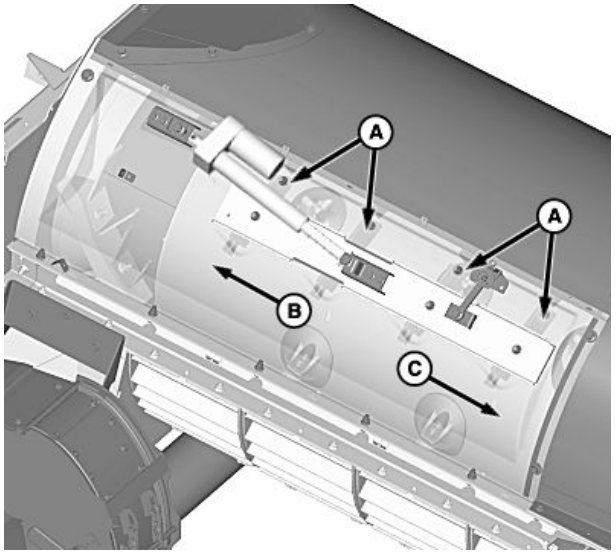

H97060 —UN—22JUN10

A—Vinger på udskillerens topdæksel
B—Fremskudt position
C—Standard position

OUO6075,0004392 -74-31JAN17-1/1

Tærskeelementer og tænder (TriStream rotor)–afmontering og montering

VIGTIGT: Rotoren er en afbalanceret enhed. Elementer og tænder skal udskiftes i sæt på tre for at opretholde balancen. Udskiftningssæt kan skaffes gennem reservedelslageret og omfatter nye maskinskruer med påført Threadlock og forsegler. Tænder og elementer, der sidder løst, kan resultere i maskinskade.

Hvis tænder eller elementer skal afmonteres af andre årsager end udskiftning, skal stedet afmærkes på tand/tænder, element(er) og rotor, inden delene tages af. Montér disse på samme placering, som den de blev afmonteret fra, for at opretholde balancen. Der skal altid anvendes nye maskinskruer.


Sørg for at fjerne returmaterialer og rense den frontmonterede tværsnegl, hvis tandudskiftningen skyldes knækkede eller beskadigede tænder. Gøres dette ikke inden den indledende start kan de knækkede tænder komme ind i cirkulation igen, og nye skader kan opstå.

1. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
2. Fjern tærskeværkets riste eller broafsnit efter behov for at få adgang til rotoren.


BEMÆRK: Afhængigt af maskinens ekstraudstyr se følgende i dette afsnit:

- *Broafsnit (standard brojustering) – afmontér og montér*
- *Broafsnit (aktiv broisolering) – afmontér og montér*

3. Kontroller slitagen af tærskeelementer og tærskeværkstænder ved hjælp af profilskabelon KXE10110.

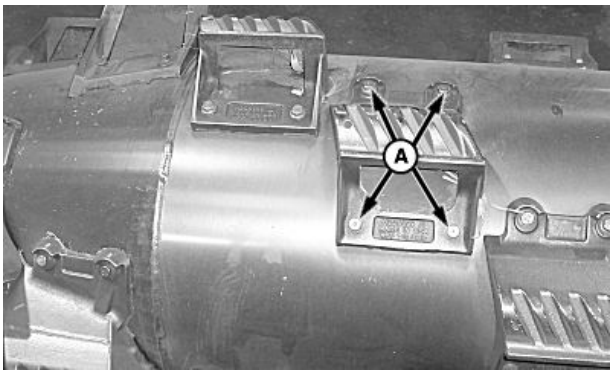

H82539 —UN—07MAR05

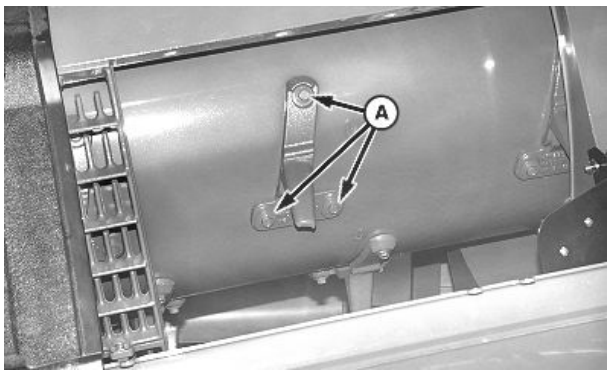

H73898 —UN—30OCT02

A—Maskinskrue


4. Aftag monteringsbolte (A) og tærskeelement eller tand.

Fortsættes på næste side

5. Kontrollér RIVNUT® gevindindsatserne (A). Udskift hvis beskadiget.
6. Hvis et element eller en tand skal udskiftes, skal alle i gruppen udskiftes. For eksempel: Hvis element 2 skal udskiftes, skal element 1 og 3 også udskiftes.
7. Brug lokaliseringsdiagrammet for tærskeelementer og tærskeværkstænder til identifikation af elementer og tænder.
8. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Monteringsbolte til tærskeelement og tærskeværkstand—Tilspændingsmoment	90 Nm (66 lb.-ft.)

RIVNUT er et varemærke tilhørende RIVNUT Engineered Products Inc.

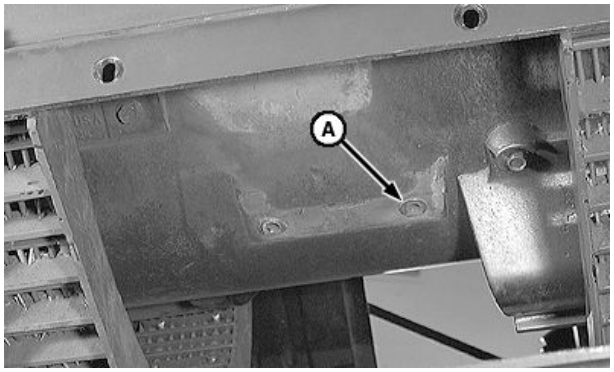


H54006 —UN—18FEB99

A—Gevindskåret indsats

OUO6075,0001804 -74-13MAY14-2/2

Placering af tærskeelement og tærskeværkstand (TriStream rotor tung kornkonfiguration)

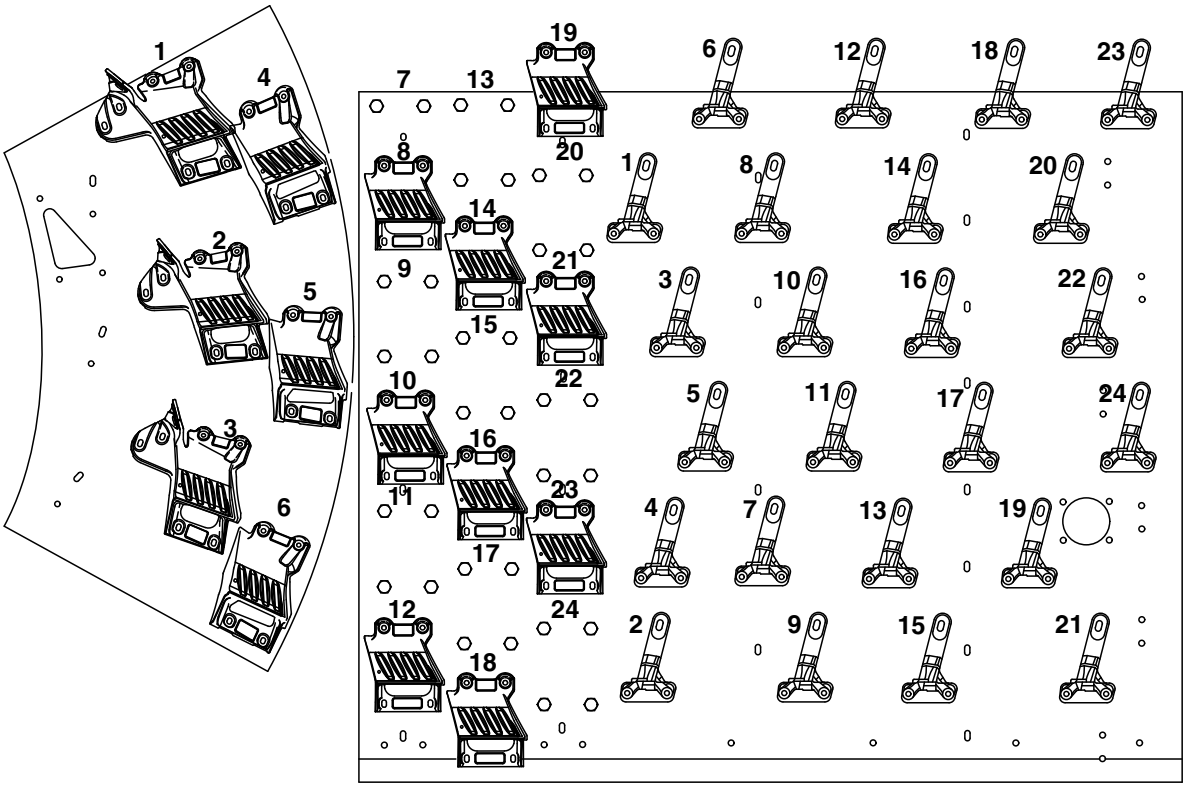


BEMÆRK: Der kan tilføjes ekstra elementer til tungt kornkonfigurationen på steder med et "O" stemplet inde i rotoren, hvis tætpakket konfiguration ønskes.

Tærskeelementgrupper (hårdfør korn rotorkonfiguration)	Tærskeværkets tandgrupper (hårdfør korn rotorkonfiguration)
Gruppe 1 elementer = 1, 2, 3	**Gruppe 1 tænder =** 1, 4, 5
Gruppe 2 elementer = 4, 5, 6	**Gruppe 2 tænder =** 2, 3, 6
Gruppe 3 elementer = 8, 10, 12	**Gruppe 3 tænder =** 8, 9, 11
Gruppe 4 elementer = 14, 16, 18	**Gruppe 4 tænder =** 7, 10, 12
Gruppe 5 elementer = 19, 21, 23	**Gruppe 5 tænder =** 13, 16, 18
	Gruppe 6 tænder = 14, 15, 17
	Gruppe 7 tænder = 19, 22, 23
	Gruppe 8 tænder = 20, 21, 24

OUO6075,0000B81 -74-22MAR11-1/1

Placering af tærskeelement og tærskeværkstand (TriStream rotor tætpakket konfiguration)

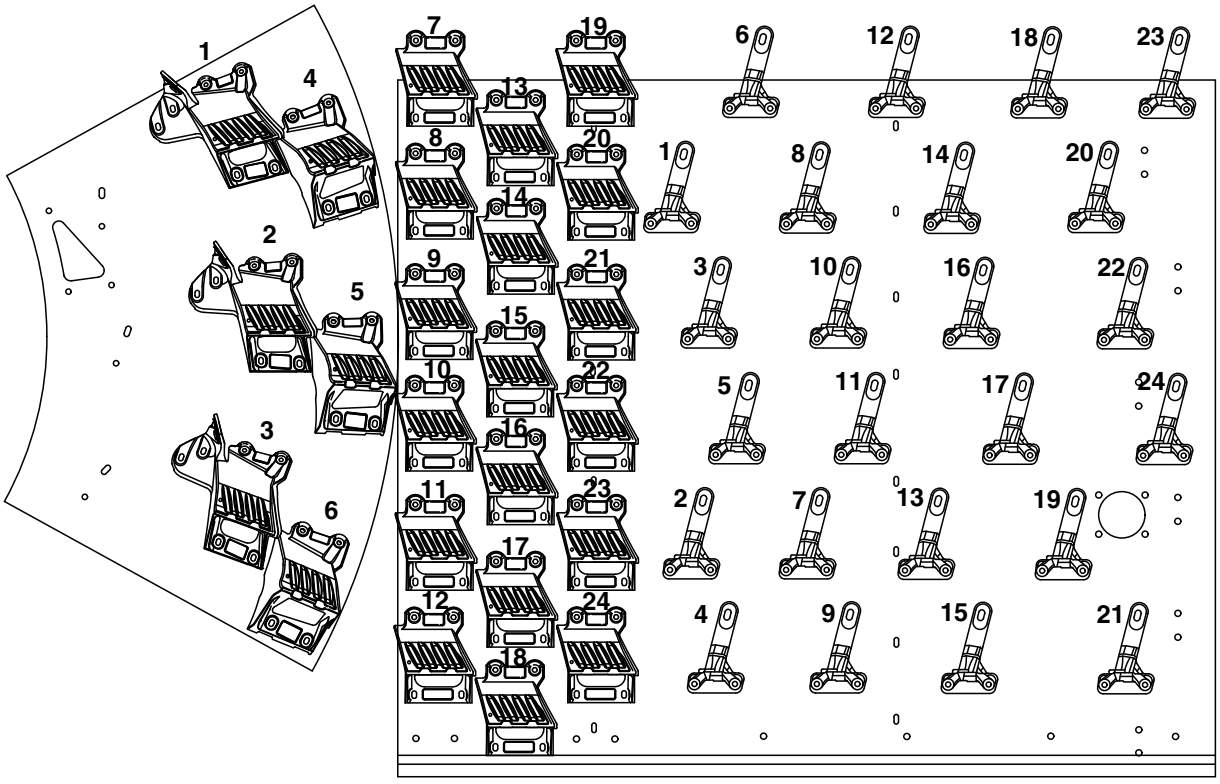

BEMÆRK: Tætpakket konfiguration er kun til markomstilling.

Tærskeelementgrupper (tætpakket rotorkonfiguration)	Separatortandgrupper (tætpakket rotorkonfiguration)
Gruppe 1 elementer = 1, 2, 3	**Gruppe 1 tænder =** 1, 4, 5
Gruppe 2 elementer = 4, 5, 6	**Gruppe 2 tænder =** 2, 3, 6
Gruppe 3 elementer = 7, 9, 11	**Gruppe 3 tænder =** 8, 9, 11
Gruppe 4 elementer = 8, 10, 12	**Gruppe 4 tænder =** 7, 10, 12
Gruppe 5 elementer = 13, 15, 17	**Gruppe 5 tænder =** 13, 16, 18
Gruppe 6 elementer = 14, 16, 18	**Gruppe 6 tænder =** 14, 15, 17
Gruppe 7 elementer = 19, 21, 23	**Gruppe 7 tænder =** 19, 22, 23
Gruppe 8 elementer = 20, 22, 24	**Gruppe 8 tænder =** 20, 21, 24

OUO6075,0000B80 -74-22MAR11-1/1

Tærskeelementer og tænder (variabel stream rotor) – afmontering og montering

Tærskningselementer


VIGTIGT: Rotoren er en afbalanceret enhed. Elementerne skal udskiftes i grupper på tre for at opretholde balancen. Når der monteres mere end ét sæt, må elementerne ikke hverken blandes eller tilpasses hinanden. Reservesættene kan fås som reservedele og indeholder maskinskruer, som er smurt med gevindtætningsmiddel på forhånd. Anvend altid de medfølgende maskinskruer. Elementer, der sidder løst, kan resultere i maskinskade.

1. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
2. Fjern brosektioner efter behov for at få adgang til tærskeelementerne.

BEMÆRK: Afhængigt af maskinens ekstraudstyr se følgende i dette afsnit:

- *Broafsnit (standard brojustering) – afmontér og montér*
- *Broafsnit (aktiv broisolering) – afmontér og montér*

3. Inspicér slitage på tærskeelementer ved hjælp af KXE10110 frigangsmåler.

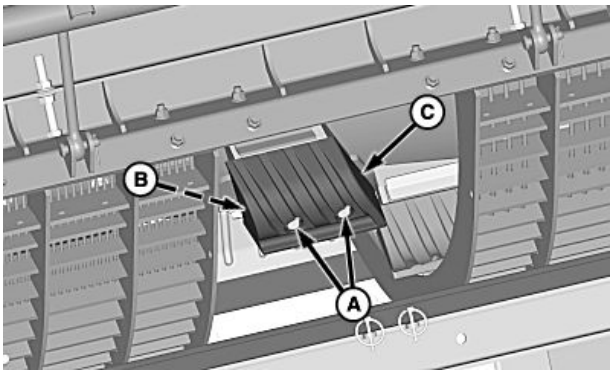

H94732 —UN—22SEP09

A—Maskinskruer
B—Gevindskåret strop
C—Tærskeelement

4. Fjern og bortskaf dækselskruer (A) og opbevar den gevindskårne strop (B) fra tærskeelementet (C) om nødvendigt.

Fortsættes på næste side

OUO6075,0001805 -74-13MAY14-1/4

5. Installér reservetærskeelement (A) på rotorbunden. (Brug placeringsdiagrammet for tærskeelement til at identificere tærskeelementer.)

Tærskeelementgrupper
Gruppe 1-elementer = 1, 2, 3
Gruppe 2-elementer = 4, 5, 6
Gruppe 3-elementer = 7, 8, 9
Gruppe 4-elementer = 10, 11, 12
Gruppe 5-elementer = 13, 14, 15

6. Kontrollér at elementknasten (B) sidder godt fast via hullerne i rotorbunden (C).
7. Installér den tidligere fjernede gevindskårne strop (D) og leverede dækselskruer (E).
8. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Dækselskruer til tærske-element—Tilspændings-moment	87 ± 9 N·m (64±7 lb-ft)

VIGTIGT: Kontrollér at elementerne sidder godt fast efter stramning.


Tærskeelementer til ris er højere end tærskeelementer til majs/korn. Broniveau skal justeres.

9. Foretag justering af tærskebroens planhed. (Se Nivellering af bro i dette afsnit.)
10. Foretag justering af tærskebroens planhed.


BEMÆRK: Afhængigt af maskinens ekstraudstyr se følgende i dette afsnit:

- *Bronivellering (standard brojustering)*
- *Bronivellering (aktiv broisolering)*


A—Tærskeelement
B—Elementknast
C—Rotorens bundhul
D—Gevindskåret strop
E—Maskinskruer

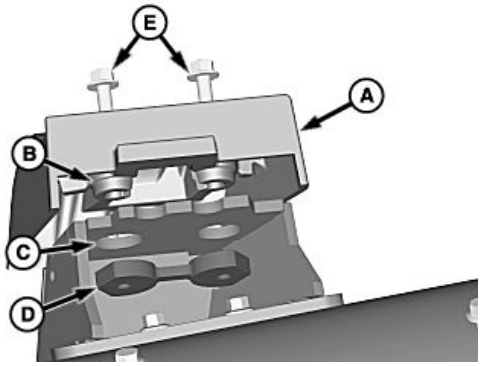

H94747 —UN—24SEP09

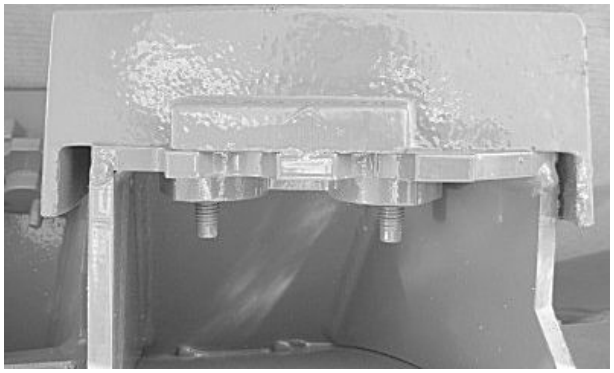
H97768 —UN—25AUG10

Sidder helt i

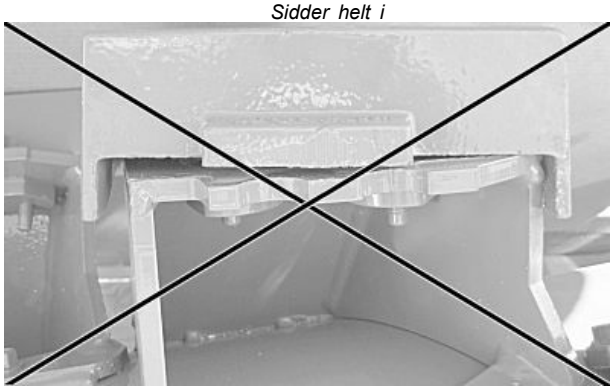
H97769 —UN—26AUG10

Sidder ikke helt i

Fortsættes på næste side

Tærskeværkstænder

VIGTIGT: Rotoren er en afbalanceret enhed. Tænderne skal udskiftes parvis, for at balancen kan holdes. Når der monteres mere end ét sæt, må tænderne ikke hverken blandes eller tilpasses hinanden. Anvend altid de medfølgende maskinskruer. Tænder, der sidder løst, kan resultere i maskinskade.


1. Fjern om nødvendigt tærskeværksriste for at få adgang til tærskeværkstænder.

BEMÆRK: Afhængigt af maskinens ekstraudstyr se følgende i dette afsnit:

- *Broafsnit (standard brojustering) – afmontér og montér*
- *Broafsnit (aktiv broisolering) – afmontér og montér*

2. Inspicér slitage på tærskeværkstænder ved hjælp af KXE10110 frigangsmåler.

BEMÆRK: For at gøre udtagningen lettere, sæt rotorgearkassen i frigear.

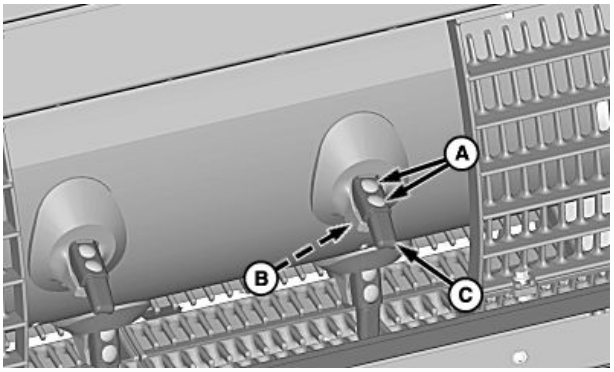

H94733 —UN—22SEP09

A—Rundhovedmaskinskruer
B— Kontramøtrikker (2 stk.)
C—Tærskeværkstænder

3. Fjern og bortskaf dækselskruer med runde hoveder (A), møtrikker (B) og tærskeværkstænder (C) om nødvendigt.


OUO6075,0001805 -74-13MAY14-3/4

VIGTIGT: Udskillertænderne SKAL udskiftes parvis, for at balancen kan holdes.

Tærskeværktandpar	
1-2	11-12
3-4	13-14
5-6	15-16
7-8	17-18
9-10	19-20

4. Installér leverede tærskeværkstand (A) på rotorbund (B). (Brug placeringsdiagrammet for tærskeværkstan til at identificere tærskeværkstænder.)
5. Installér leverede dækselskruer med runde hoveder (C) og hold dem på plads med møtrikker (D).
6. Spænd møtrikkerne iht. specifikationer.

Specifikation	
Tand dækselskruer—Tilspændingsmoment	75 ± 11 N·m (55±8 lb-ft)

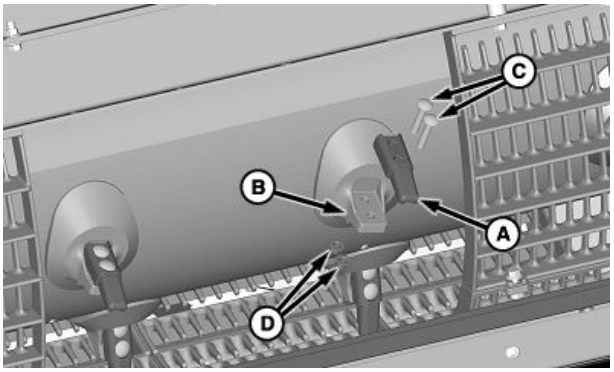


H94751 —UN—25SEP09

A—Tærskeværktand
B—Rotorbund
C—Rundhovedmaskinskruer
D—Møtrikker


OUO6075,0001805 -74-13MAY14-4/4

Placering af tærskeelement og tærskeværkstand (variabel stream rotor standardkonfiguration)

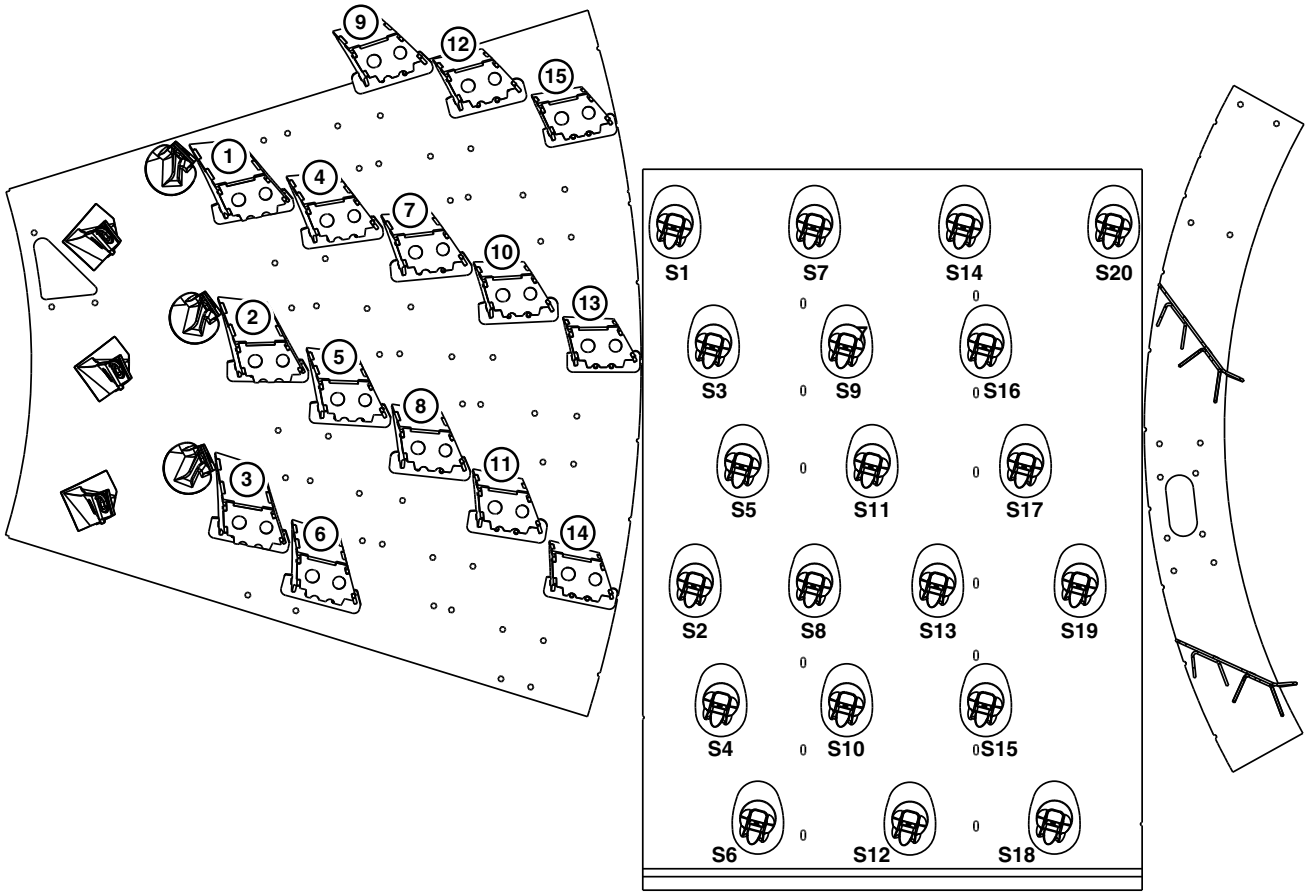

OUO6075,0000B83 -74-07APR11-1/1

Placering af tærskeelement og tærskeværkstand (variabel stream rotor tætpakket konfiguration)

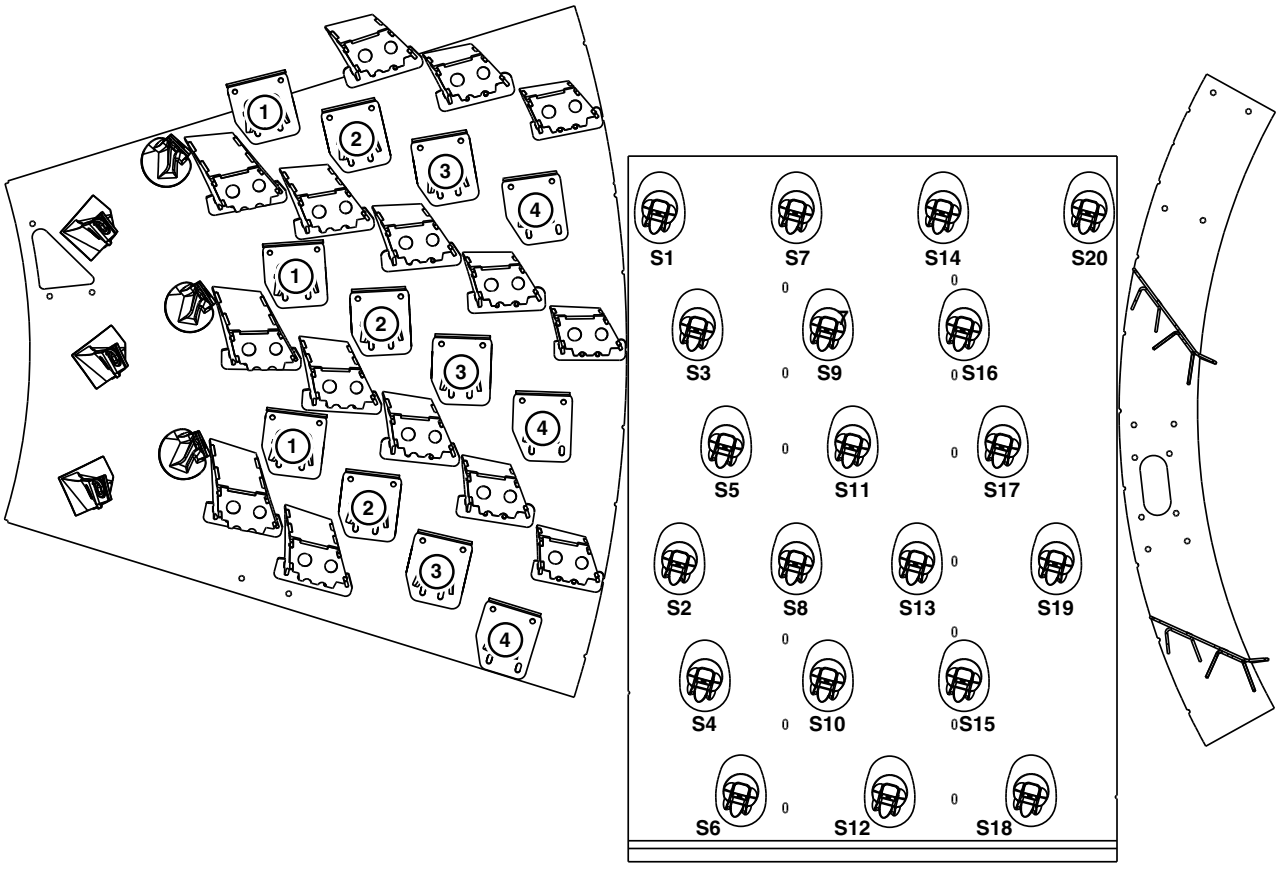

OUO6075,0000B84 -74-07APR11-1/1

Posi-Torq™ udskiller—totrins

FORSIGTIG: Sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, inden Posi-Torq™ tærskeværket skiftes.

BEMÆRK: Brug den lavest mulige hastighed til store kornsorter for at undgå beskadigelse.

Ved skift fra lav til høj eller høj til lav hastighed skal håndtaget (A) flyttes til stoppositionen i frigear.

Sæt i lav hastighedsposition (B) ved at skubbe håndtaget mod udskillerens sideplate.


Stil i høj hastighedsposition (C) ved at trække håndtaget væk fra udskillerens sideplate.

Fuld tilkobling af drevet kræver, at de variable remskiver drejes en lille smule, mens skiftehåndtaget flyttes.


BEMÆRK: Kontrollér, at tandhjulene er helt i indgreb.

Ved ændring af tærskeværkshastigheder skal man slå strømforsyningen til og fra for at identificere nyt hastighedsområde.

Skift til lav hastighed, hvis kørsel under 530 o/min i længere perioder.

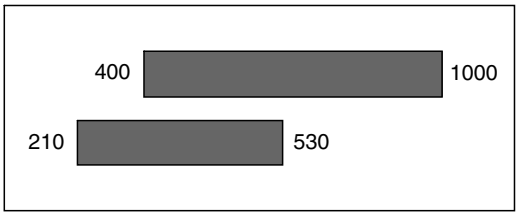

H96715 —UN—02JUN10

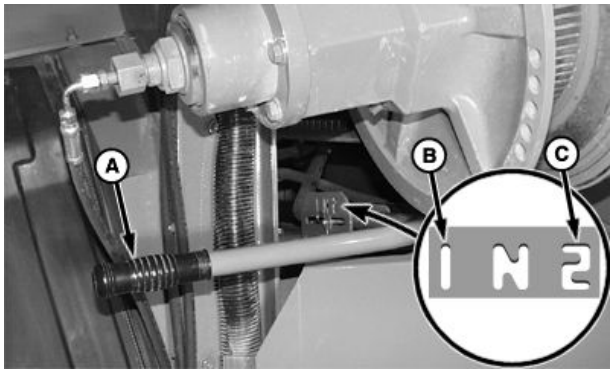

H96936 —UN—17JUN10

A—Håndtag
B—Position lav hastighed (1)
C—Position høj hastighed (2)

Posi-Torq er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,00045D0 -74-20MAR17-1/1

Remskivemellemrum på udskillerdrev – Justering

VIGTIGT: Hvis remskivemellemrummet er mere end 10 mm (3/8 in.), begrænser det remskivens bevægelse. Følgende skader kan forekomme, hvis drevet kører i den høje ende af det variable område:

- **Strækning af eller brud på rem**
- **Fejl i leje eller aksel**

Hvis mellemrummet er mindre end 6 mm (1/4 in.), begrænser det momentfølingen. Følgende skader kan forekomme, hvis drevet kører i den lave ende af det variable område:

- **Drivremmen havarerer**
- **Rem glider**

Hvis der ikke kan opnås høje omdrejninger, mens der arbejdes i den høje ende af det variable drevområde, eller remmen glider, mens der arbejdes i det lave område, skal der kontrolleres, om der er forkert mellemrum. Den bedste ydelse opnås ved at indstille mellemrummet i henhold til specifikationen.

Specifikation

Remskiver—Hul..... 8 mm ± 2 mm
(0-93/128 in— 0-47/64 in)

Med udskilleren aktiveret indstilles udskillerdrevet til den laveste hastighed, som tillader de drevne remskiver at lukke.

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


Løsn maskinskruerne (A) rundt om gearkassen.

BEMÆRK: Skift til neutralt gear for at anbringe remmen rigtigt mellem remskiverne. Drej remskiverne manuelt, mens trådstrammeren justeres.


Løsn møtrik (B) og justér strammeskruen (C) for at opnå det specificerede mellemrum mellem drevskiverne.

Specifikation

Remskiver—Hul..... 8 mm
(5/16 in.)

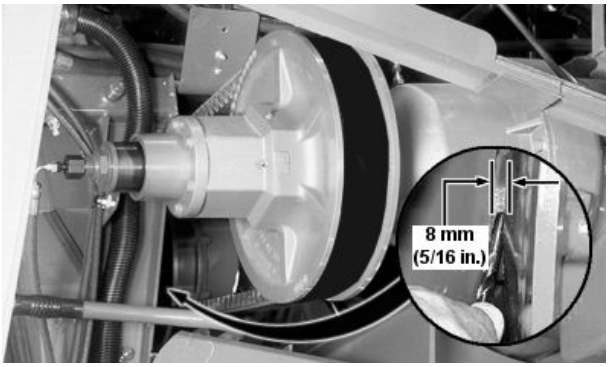

H75081 —UN—07FEB03

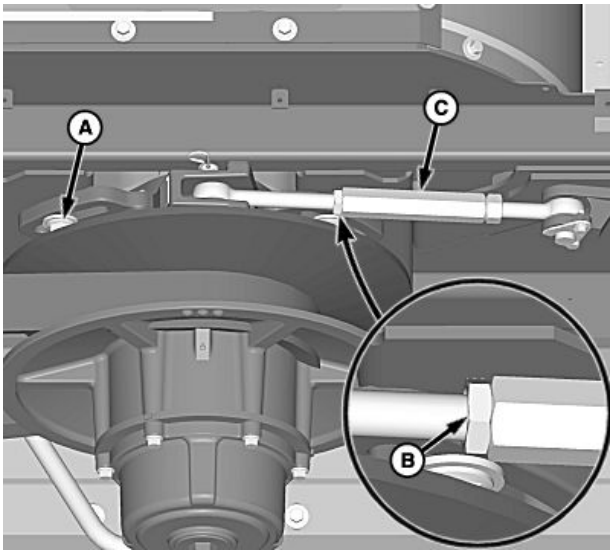

H101227 —UN—26APR11

A—Maskinskrue (4 stk.)
B—Møtrik
C—Strammeskrue

Stram møtrik (B) og dækselskruer (A).

Stil gearkassen i det ønskede hastighedsområde.

OUO6075,00046EA -74-11APR17-1/1

Rem til variabelt separatordrev – Udskiftning

Med udskilleren aktiveret indstilles udskillerdrevet til den laveste hastighed, som tillader de drevne remskiver at lukke.

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Sæt gearkassen i neutral position.

Frakobl slangen (A) ved den roterende hydrauliske kobling ved hjælp af to skruenøgler.

Rengør og flyt proppen (B) for at afhjælpe vakuum i smørefordybningen.

Tving drevskiverne åbne.

BEMÆRK: Fjern om nødvendigt skærmen for at få adgang til udskillerens variable drivrem.

Løsn maskinskruerne (C) rundt om gearkassen.

Løsn møtrikken (D), og justér strammeskruen (E) for at flytte gearkassen og remskiveenheden mod venstre.

Fjern og udskift remmen. Drej remskiverne med hånden for at få remmen på plads.

Drej remskiverne, og justér strammeskruen for at opnå det specificerede mellemrum mellem drevskiverne.

Specifikation

Remskiver—Hul	8 mm (5/16 in.)


Stram møtrik (D) og dækselskruer (C).

BEMÆRK: Installér den tidligere fjernede skærm for at få adgang til udskillerens variable drivrem.


Installér proppen (B) og hydraulikslangen (A) på drivskiven.

Stil gearkassen i det ønskede hastighedsområde.

Start motoren og aktiver udskilleren. Kør det variable drev gennem hele området flere gange. Frakobl separatordrevet.

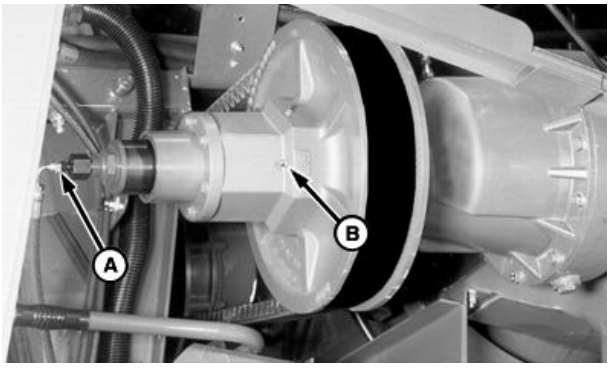

H101228 —UN—26APR11

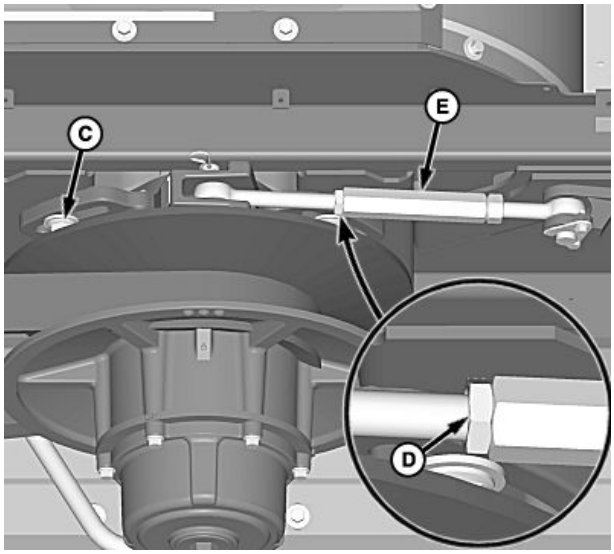

H101229 —UN—26APR11

A—Slange
B—Prop
C—Maskinskrue (4 stk.)
D—Møtrik
E—Strammeskrue


BEMÆRK: Kontrollér remskivens mellemrum efter ngole timer, og justér det eventuelt.

OUO6075,00046EB -74-11APR17-1/1

Sneglens skilleelementer

Hvis du vil forhindre kernespild i den ene side af mejetærskeren ved høstning på skråninger, skal du flytte sneglens skilleplader (A) i opadgående retning.


A—Sneglens skilleelementer

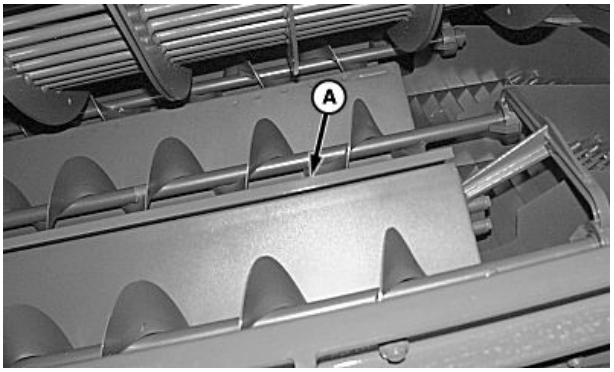

H83545 —UN—20MAY05


OUO6075,0000755 -74-20MAR07-1/1

Rem til udkastcylinder – Justering

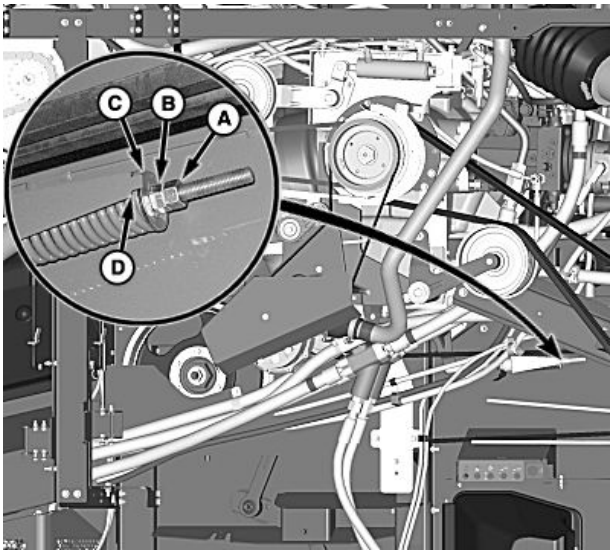

H108263 —UN—18JUN13

Type A

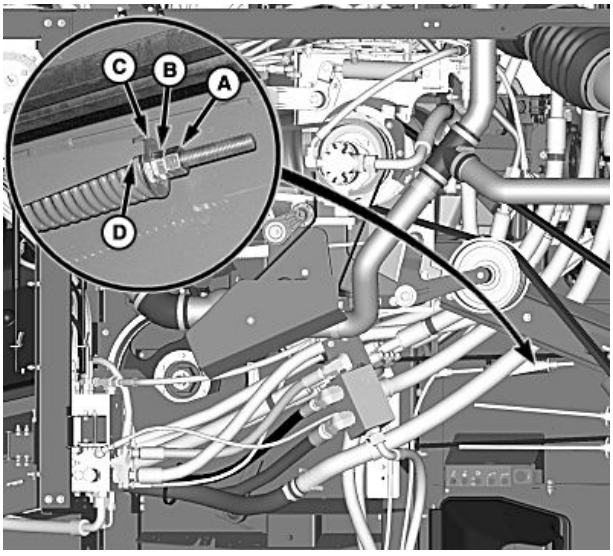

H108264 —UN—18JUN13

Type B


A—Møtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Måler

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) sidder mellem målerens ende (D) og bunden af trinet. Spænd låsemøtrikken.


OUO6075,000438F -74-10OCT16-1/1

Rem til udkastcylinder – Udskiftning

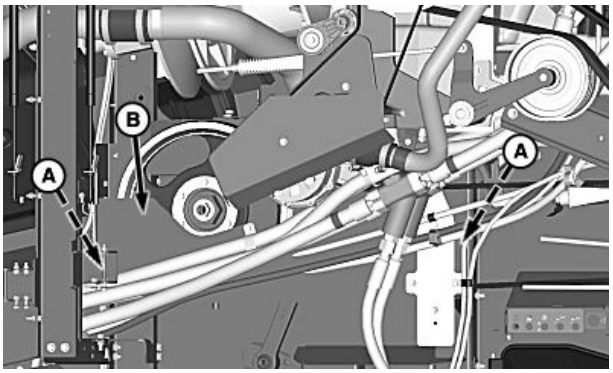

H108265 —UN—18JUN13

Type A

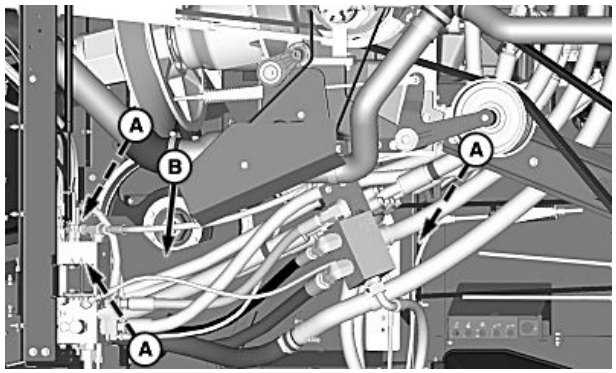

H108266 —UN—18JUN13


Type B

A—Maskinskruer **B—Skærm**

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


Fjern maskinskruerne (A), og afmontér skærmen (B) i venstre side bag på maskinen.

OUO6075,000438E -74-10OCT16-1/8

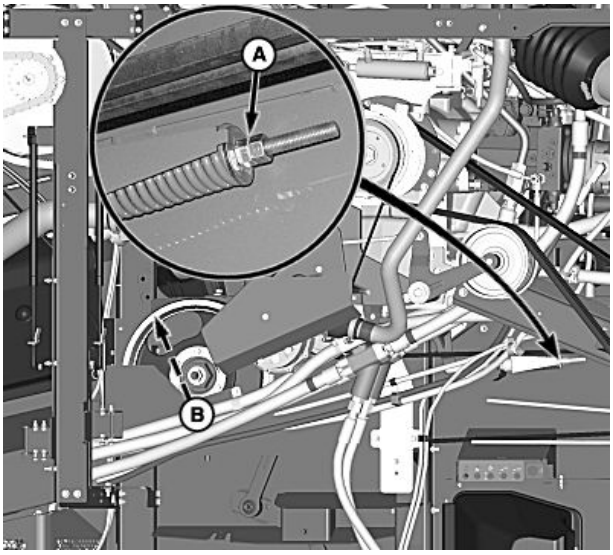

H108267 —UN—18JUN13

Type A

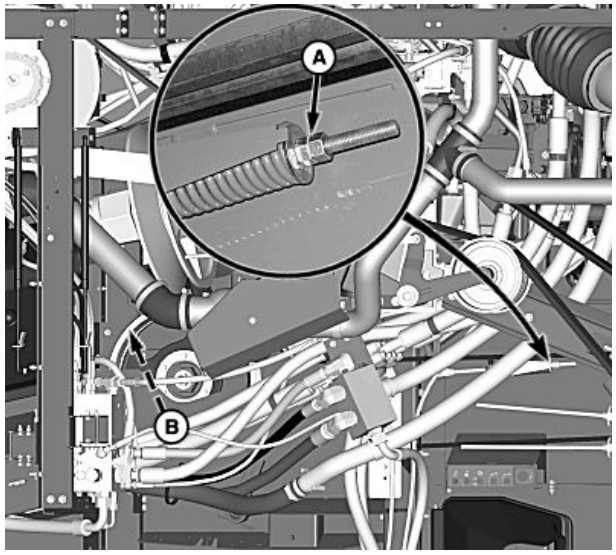

H108268 —UN—18JUN13

Type B

A—Møtrikker **B—Rem til udkastningstromle**

Løsn møtrikkerne (A), og fjern remmen (B) fra remskiven.


Fortsættes på næste side

OUO6075,000438E -74-10OCT16-2/8

Maskiner udstyret med spreder

Fjern skruerne (A) og skærmen (B).

A—Maskinskruer **B—Skærm**

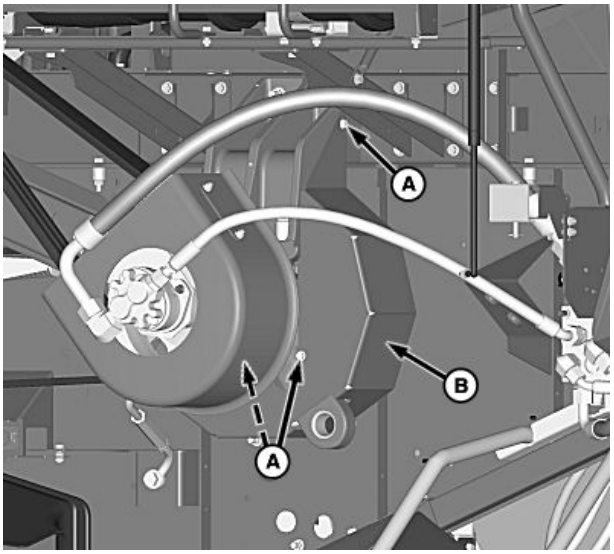

H99547 —UN—05JAN11


OUO6075,000438E -74-10OCT16-3/8

Fjern og kassér drivrem (A) fra blindakslen.

Installér reserveudkastcylinderdrivrem på blindakslen.

Installér tidligere fjernet skærm og maskinskruer.

A—Rem til udkastningstromle

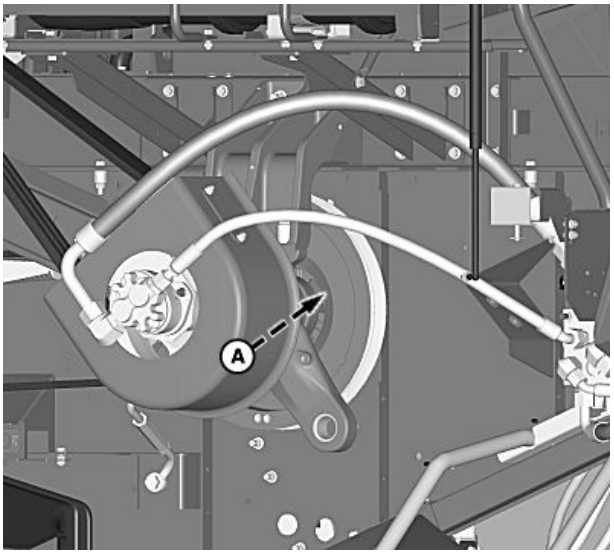


H100562 —UN—03MAR11

Fortsættes på næste side


OUO6075,000438E -74-10OCT16-4/8

Maskiner med halmsnitter

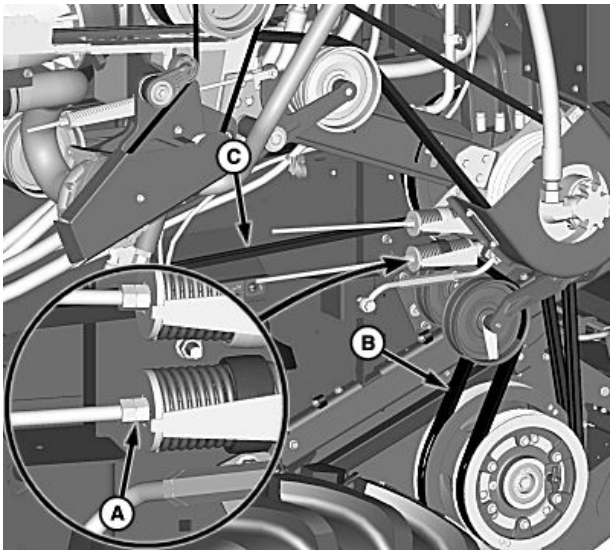

H108269 —UN—18JUN13

Type A

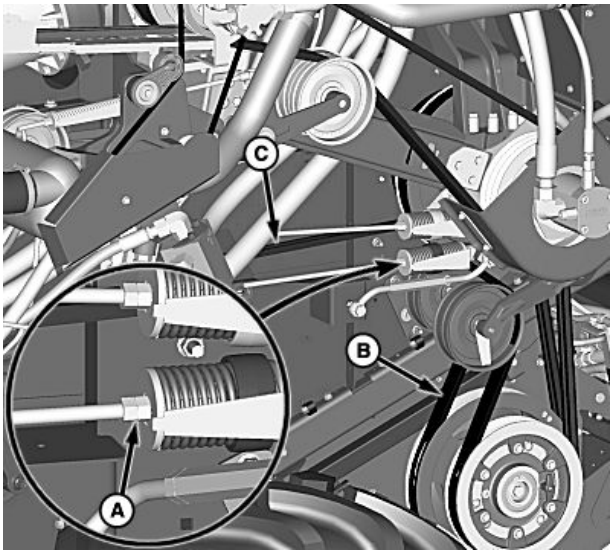

H108270 —UN—18JUN13

Type B

A—Møtrikker
B—Halmsnitters indvendige drivrem
C—Rem til udkastningstromle


Hæv halmsnitterenheden helt med kontakten på venstre sideplade, og fjern halmsnitterskærmene.

BEMÆRK: Afmærk placering på remstrammermøtrikkerne før de løsnes som hjælp ved montering.

Løsn møtrikker (A) og fjern den indvendige drivrem (B) fra remskiven.


Fjern og kassér remmen (C) fra halmsnitterens mellemaksel.

Fortsættes på næste side

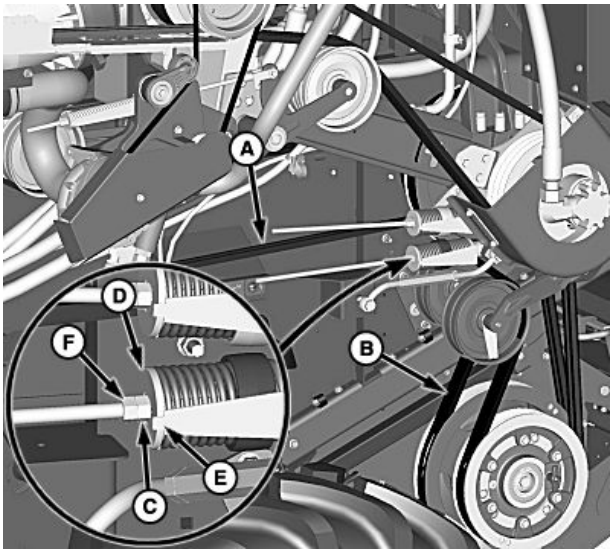

H108271 —UN—18JUN13

Type A

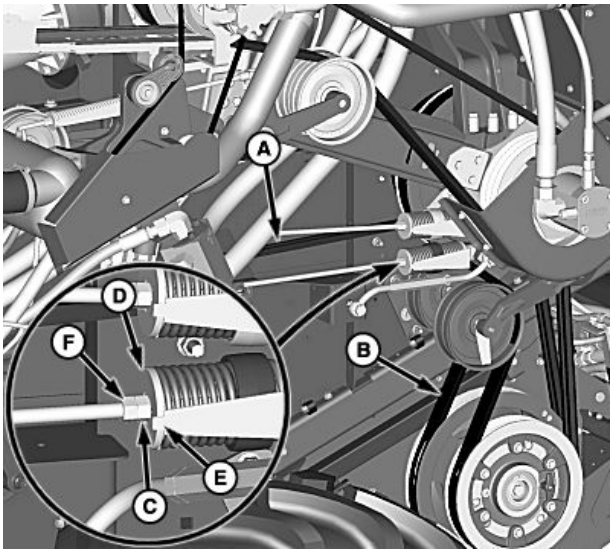

H108272 —UN—18JUN13

Type B

A—Rem til udkastningstromle
B—Halmsnitters indvendige drivrem
C—Møtrik
D—Spændeskive
E—Måler
F—Låsemøtrik

Installér reserveudkastcylinderdrivrem (A) på halmsnitterens blindaksel.


Montér den indvendige drivrem (B) og kontrollér, at drivremmen rettes ind efter remskriverne.

Sænk halmsnitterenheden helt med kontakten på venstre sideplade.

Spænd møtrikken (C), indtil skiven (D) er placeret mellem målerens ende (E) og nederste trin. Stram låsemøtrikken (F).


Montér tidligere fjernede halmsnitterskærme.

Fortsættes på næste side

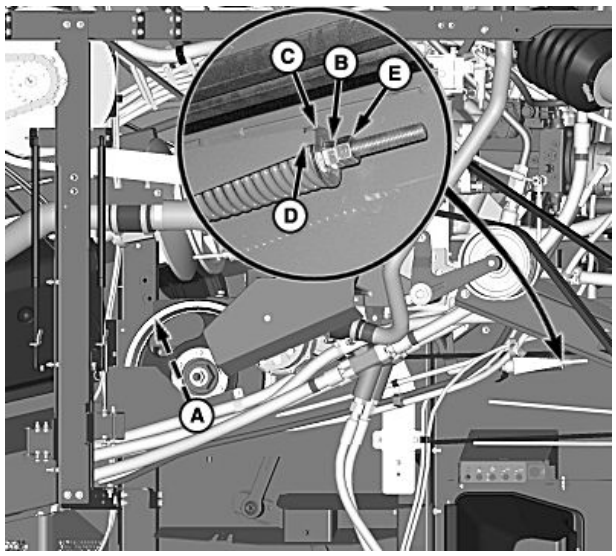

H108273 —UN—18JUN13

Type A

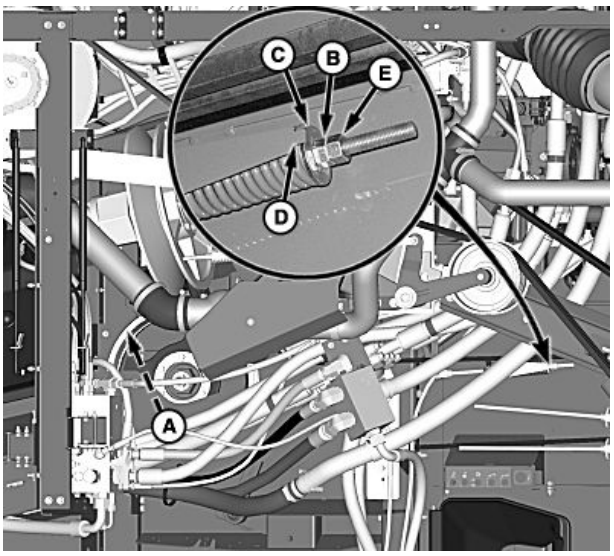

H108274 —UN—18JUN13


Type B

A—Rem til udkastningstromle **B—Møtrik**
C—Spændeskive
D—Måler
E—Låsemøtrik

Montér udkastningstromlens drivrem (A) på remskiven.


Spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd låsemøtrikken (E).

OUO6075,000438E -74-10OCT16-7/8

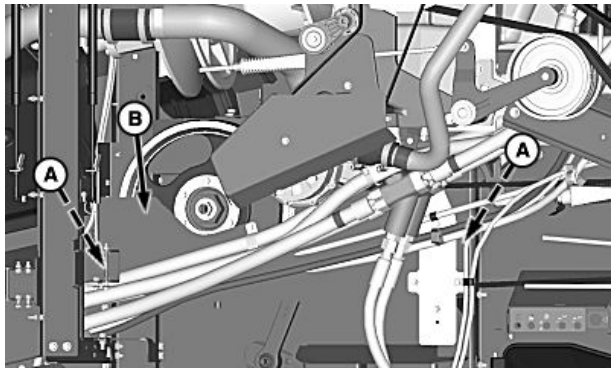

H108265 —UN—18JUN13

Type A

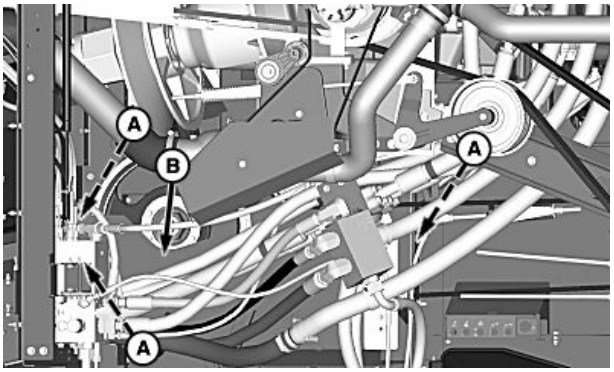

H108266 —UN—18JUN13

Type B

A—Maskinskruer **B—Skærm**

Montér skærmen (B), og fastgør den med maskinskruerne (A).

OUO6075,000438E -74-10OCT16-8/8

Udkastningstromlens slidbånd—Udskiftning (typer med 5 og 10 vinger)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Slidbånd kan vendes og blive brugt noget mere.

Udkastcylindervinger og slidbånd kan udskiftes, uden at udkastcylinderen tages af.


BEMÆRK: Hvis udkastcylinderen fjernes fra maskinen, eller er blevet serviceret, spændes klemmeboltene, inden vingerne fastgøres.

Fjern rundhovedmaskinskruer (A) og udskift slidbånd på halmvindeudkasteren (B) om nødvendigt. Spænd rundhovedmaskinskruerne iht. specifikationen.


Specifikation	
Rundhovedmaskinskruer til halmvindeudkasterens slidbånd—Drejningsmoment	70 Nm (52 lb-ft)

Skru maskinskruerne (C) af, og udskift udkastcylinderens vinger (D) om nødvendigt. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Maskinskruer til spredevalsens vinge—Drejningsmoment	70 Nm (52 lb-ft)

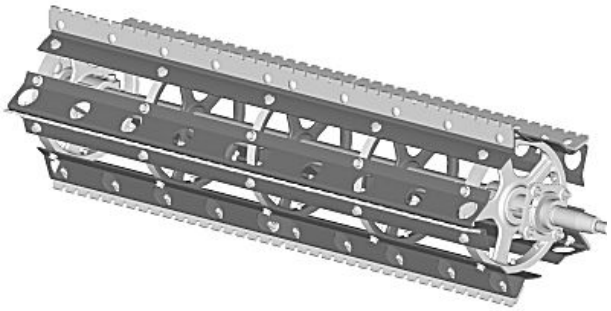

H109628 —UN—14JAN14

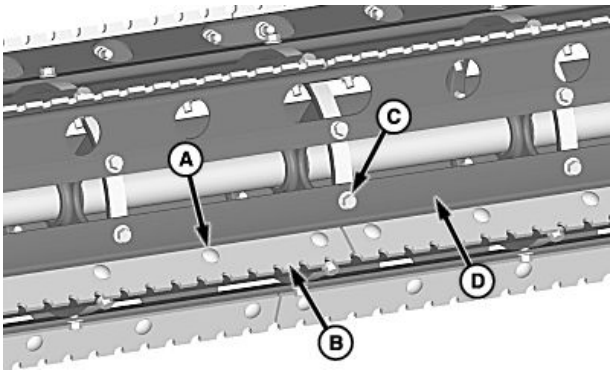

H109629 —UN—14JAN14

A—Rundhovedbolte
B—Slidbånd til udkastningstromle
C—Skruer
D—Udkastningstromlens vinger

OUO6075,000464E -74-13MAR17-1/1

Slidbånd til standard udkastningstromle—udskiftning (type med 8 vinger)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Slidbånd kan vendes og blive brugt noget mere.

Udkastcylindervinger og slidbånd kan udskiftes, uden at udkastcylinderen tages af. Udskift udkastcylindervinger i sæt af to og modsat hinanden for at opretholde balancen.


BEMÆRK: Hvis udkastcylinderen fjernes fra maskinen, eller er blevet serviceret, spændes klemmeboltene, inden vingerne fastgøres.

Fjern rundhovedboltene (A), og udskift udkastcylinderens slidbånd (B) om nødvendigt. Spænd rundhovedboltene iht. specifikationerne.

	Specifikation
Rundhovedbolte til udkastcylinderens slidbånd—Drejningsmoment	70 Nm (52 lb-ft)

Skru maskinskruerne (C) af, og udskift udkastcylinderens vinger (D) om nødvendigt. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

	Specifikation
Maskinskruer til spredevalsens vinge—Drejningsmoment	70 Nm (52 lb-ft)

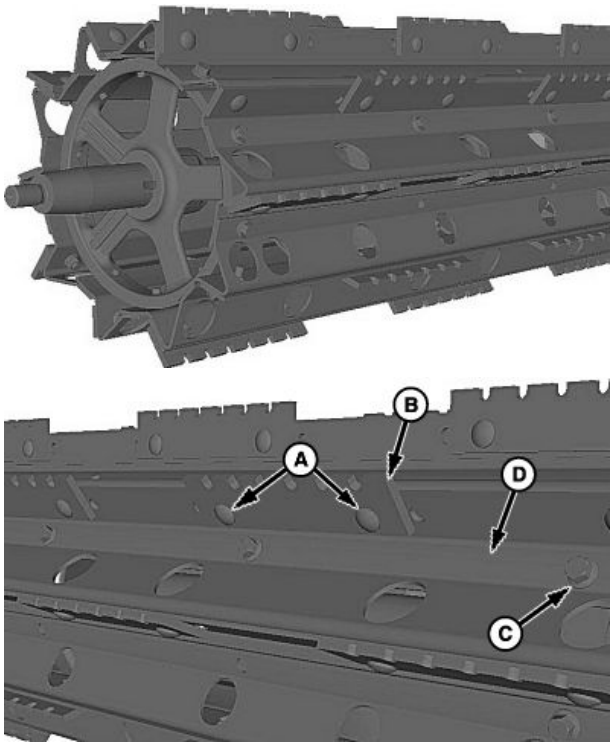

H85626 —UN—27MAR06

H85627 —UN—27MAR06

Halmvindeudkastervinger og slidbånd (standard)

A—Rundhovedbolte
B—Slidbånd til udkastningstromle
C—Skruer
D—Udkastningstromlens vinger

OUO6075,000464F -74-20MAR17-1/1

Slidbånd til halmvindeudkaster til tunge afgrøder—udskiftning

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Udkastcylindervinger og slidbånd kan udskiftes, uden at udkastcylinderen tages af. Udskift udkastcylindervinger i sæt af to og modsat hinanden for at opretholde balancen.

BEMÆRK: Hvis udkastcylinderen fjernes fra maskinen, eller er blevet serviceret, spændes klemmeboltene, inden vingerne fastgøres.


Udskift altid hardware ved udskiftning af slidbånd til halmvindeudkaster.

Fjern rundhovedmaskinskruer (A) og udskift slidbånd på halmvindeudkasteren (B) om nødvendigt. Spænd rundhovedmaskinskruerne iht. specifikationen.


Specifikation	
Rundhovedmaskinskruer til halmvindeudkasterens slidbånd—Drejningsmoment	130 Nm (96 lb.-ft.)

Skru maskinskruerne (C) af, og udskift udkastcylinderens vinger (D) om nødvendigt. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Maskinskruer til spredevalsens vinge—Drejningsmoment	70 Nm (52 lb.-ft.)

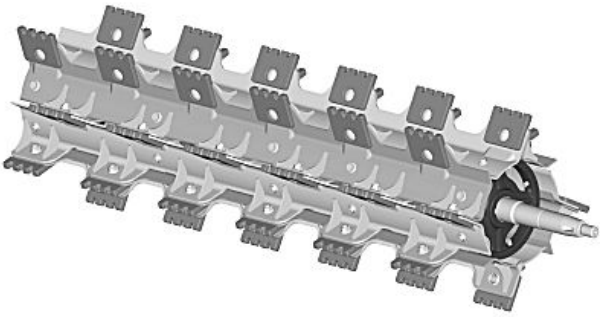

H107173 —UN—06MAR13

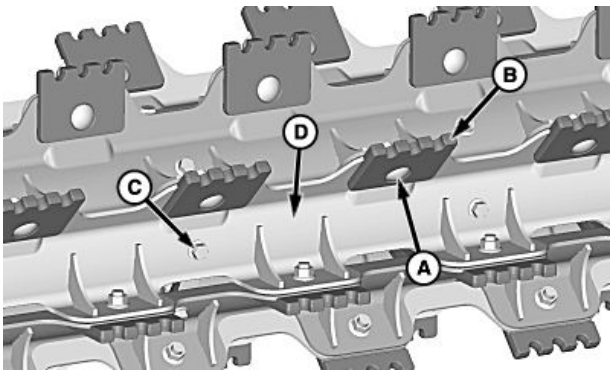

H107174 —UN—06MAR13

Slidbånd til halmvindeudkastervinger (tunge afgrøder)

A—Rundhovedmaskinskruer
B—Slidbånd til udkastcylinder
C—Maskinskruer
D—Udkastcylindervinger


OUO6075,000171B -74-14JAN14-1/1

Vendetromlens rem (hvis monteret)—justering

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) sidder mellem målerens ende (D) og bunden af trinet. Spænd låsemøtrikken.

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Måler

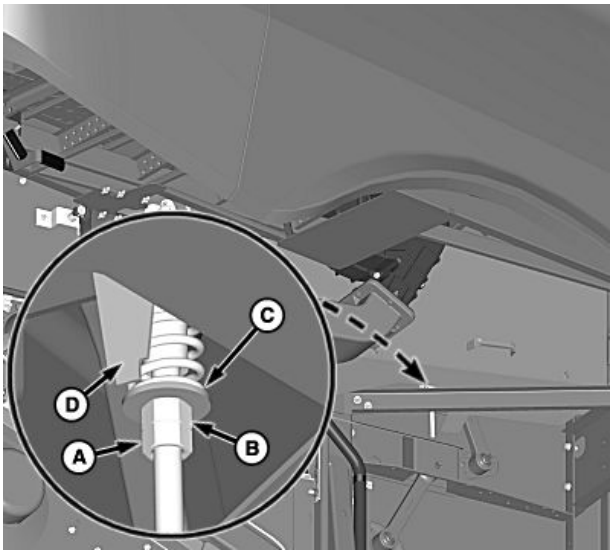

H114991 —UN—08JUL15


OUO6075,000438D -74-12OCT16-1/1

Vendetromlens rem (hvis monteret)—udskiftning

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Aftag skruer og skærmene (A) på højre side bag på maskinen.

A—Skærme

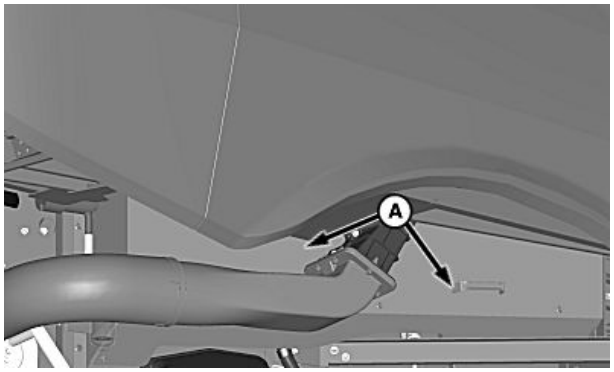

H114992 —UN—08JUL15


OUO6075,0004389 -74-12OCT16-1/2

Løsn møtrikkerne (A), og fjern remmen (B) fra remskiven.

Montér den nye rem, og juster strammeren, så skiven sidder mellem enden af måleren og bunden af trinet. Spænd låsemøtrikken.

Monter skærmene, og fastgør dem med skruerne.

A—Møtrikker **B—Vendetromlens rem**

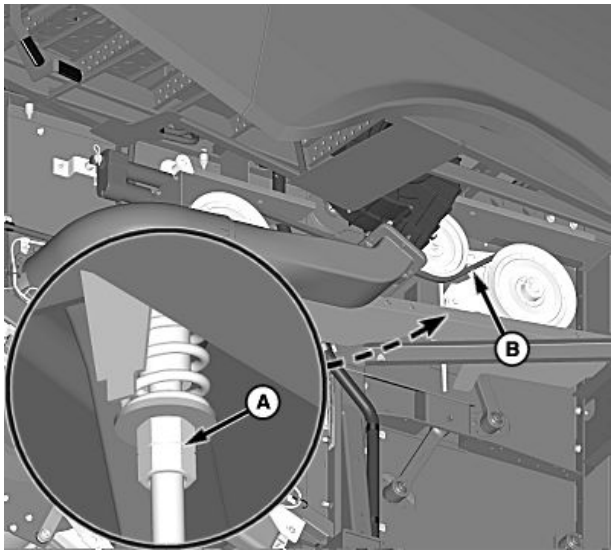

H98551 —UN—12OCT10

OUO6075,0004389 -74-12OCT16-2/2

Standard vendetromle (hvis monteret)—udskiftning af vinge

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Vingerne kan vendes og bruges yderligere.

Overfaldshalmvindevinger og slidbånd kan udskiftes, uden at tage overfaldshalmvinden af. Udskift vendetromlevinger i sæt af to og modsat hinanden for at opretholde balancen.

BEMÆRK: Hvis vendetromlen fjernes fra maskinen eller er blevet serviceret, spændes spændeboltene, før vingerne fastgøres. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Fjern rundhovedboltene (A), og udskift vendetromlens slidbånd (B) efter behov.


Justér vendetromlens slidbånd udad indtil kærvenden (C) som vist

Spænd rundhovedboltene iht. specifikationerne.


Specifikation	
Rundhovedbolte til overfaldshalmvindens slidbånd—Drejningsmoment	79 Nm (58 lb-ft)

Fjern maskinskruer (D) og udskift overfaldshalmvindevinger (E) efter behov. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Overfaldshalmvindevingens maskinskruer—Drejningsmoment	79 Nm (58 lb-ft)

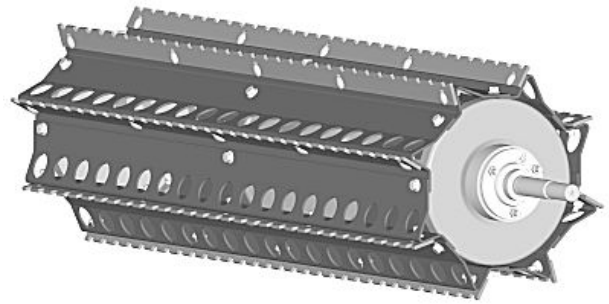

H98552 —UN—12OCT10

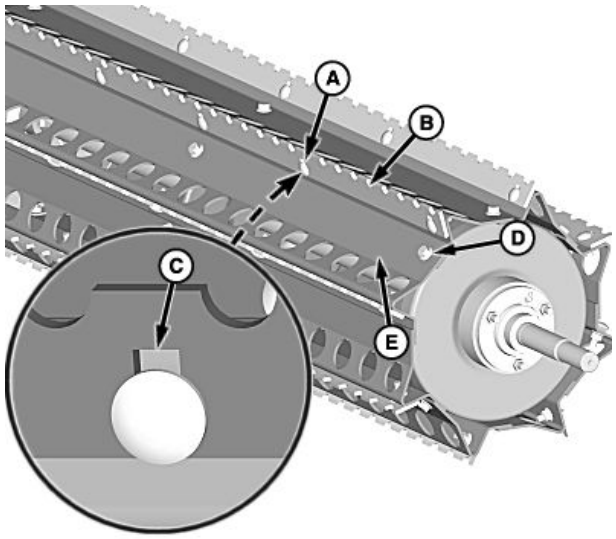

H98553 —UN—14OCT10

Vinger og slidbånd på vendetromle (standard)

A—Rundhovedbolte
B—Slidbånd på vendetromle
C—Indhak
D—Maskinskruer
E—Vendetromlevinger

OUO6075,000458F -74-23JAN17-1/1

Vendetromle til tunge afgrøder (hvis monteret)—udskiftning af vinge

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Vingerne kan ikke vendes og anvendes yderligere.

Vendetromlens vinger og slidbånd kan udskiftes, uden at vendetromlen skal afmonteres. Udskift vendetromlevinger i sæt af to og modsat hinanden for at opretholde balancen.

BEMÆRK: Hvis vendetromlen fjernes fra maskinen eller er blevet serviceret, spændes spændeboltene, før vingerne fastgøres. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Fjern rundhovedboltene (A), og udskift vendetromlens slidbånd (B) efter behov.


Justér vendetromlens slidbånd udad indtil kærvenden (C) som vist

Spænd rundhovedboltene iht. specifikationerne.


	Specifikation
Rundhovedbolte til overfaldshalmvindens slidbånd—Drejningsmoment	79 Nm (58 lb-ft)

Fjern maskinskruer (D) og udskift overfaldshalmvindevinger (E) efter behov. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

	Specifikation
Overfaldshalmvindevingens maskinskruer—Drejningsmoment	79 Nm (58 lb-ft)

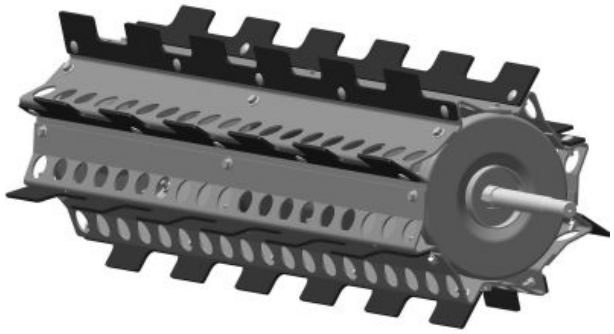

H120581 —UN—23JAN17

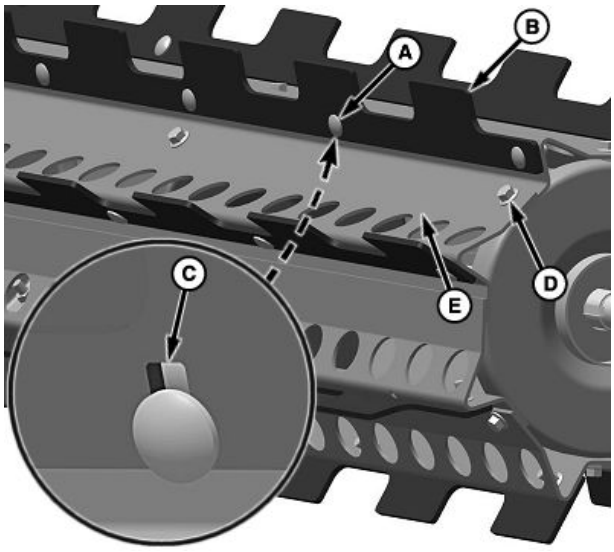

H120582 —UN—23JAN17

Vinger og slidbånd til vendetromle (tunge afgrøder)

A—Rundhovedbolte
B—Slidbånd på vendetromle
C—Indhak
D—Maskinskruer
E—Vendetromlevinger


OUO6075,0004590 -74-23JAN17-1/1

Rem på forreste højre forlagsaksel – Justering

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Stram låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd kontramøtrik.

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Spændemåler

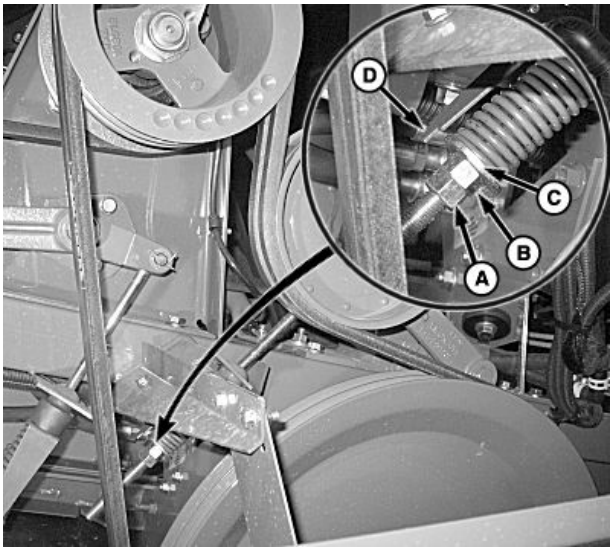

H96938 —UN—17JUN10

OUO6075,00007F8 -74-17JUN10-1/1


Rem på forreste højre forlagsaksel – udskiftning

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Løsn møtrikker (A) og tag remmen (B) af.

Montér den nye rem, og juster strammeren, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin. Spænd kontramøtrik.

A—Møtrikker
B—Forreste højre rem

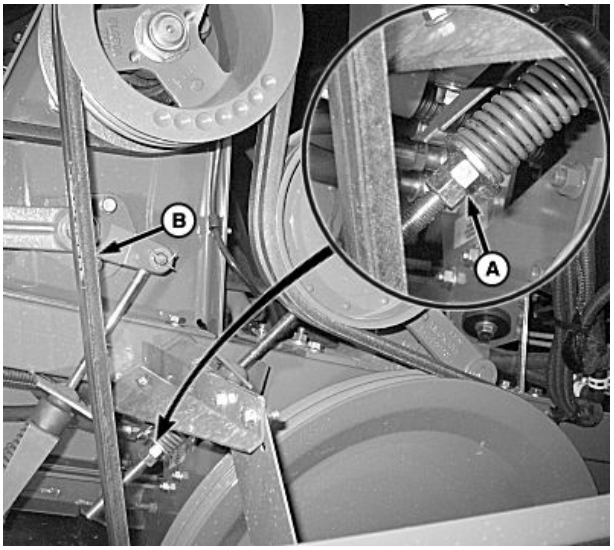

H96924 —UN—16JUN10


OUO6075,00007F9 -74-17JUN10-1/1

Rem på bagerste højre forlagsaksel – Justering

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Stram låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd kontramøtrik.

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Spændemåler

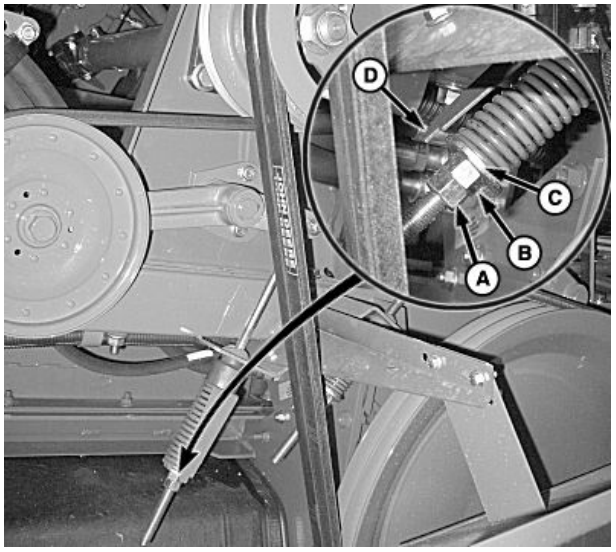

H96939 —UN—17JUN10

OUO6075,00007FA -74-17JUN10-1/1

Rem på bagerste højre forlagsaksel – Udskiftning

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.


Løsn møtrikker (A) og tag drivremmen til forreste højre mellemaksel (B) af.

Løsn møtrikker (A) og tag bagerste mellemaksles drivrem (C) af.

Montér den nye rem, og juster strammeren, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

Installér drivremmen til forreste mellemaksel og justér remstrammeren så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

A—Møtrikker
B—Drivrem til forreste mellemaksel
C—Rem til bageste forlagsaksel

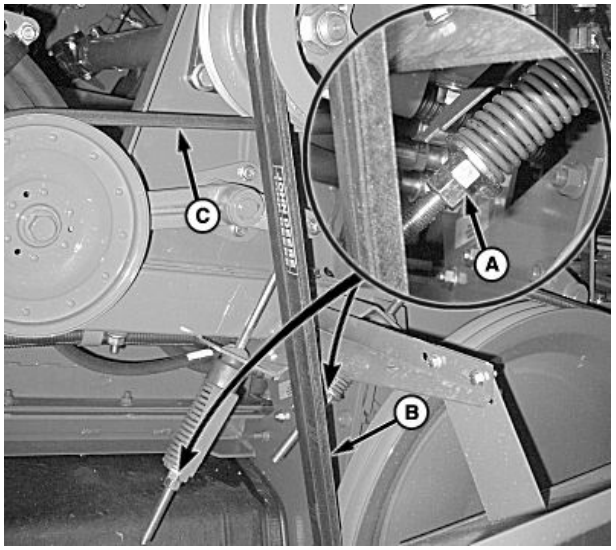

H96940 —UN—17JUN10

OUO6075,00007FB -74-22JUN10-1/1

Luftkanaler og adgangslem til rensesold


FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Fjern alt materiale, der måtte befinde sig i luftkanalerne (A).

BEMÆRK: Der er kun en adgangslem til rensesoldet på venstre side af maskinen.

Åbn klemmen (B) og drej låsen (C) for at åbne adgangslemmen til rensesoldet (D).

Åbning af servicelemmen giver maskinføreren mulighed for at kigge på rensesoldområdet under justering af oversold eller undersold, eller under inspektion af rensesoldområdet.

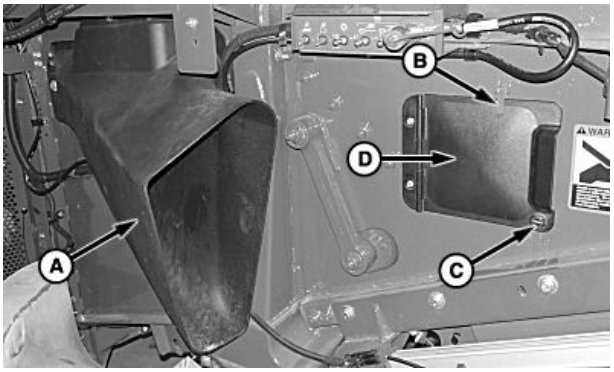

H115537 —UN—20AUG15

A—Luftkanal
B—Klemme
C—Lås
D—Adgangslem til rensesold

OUO6075,0004121 -74-11APR16-1/1


Soldkassesneglens kamdrev—manuel renselem (hvis monteret)

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Lader maskinføreren rense og inspicere området omkring rensesoldsneglens kamdrev.

Fjern maskinskruer fra renselem (A) for at rengøre området.

A—Renselem

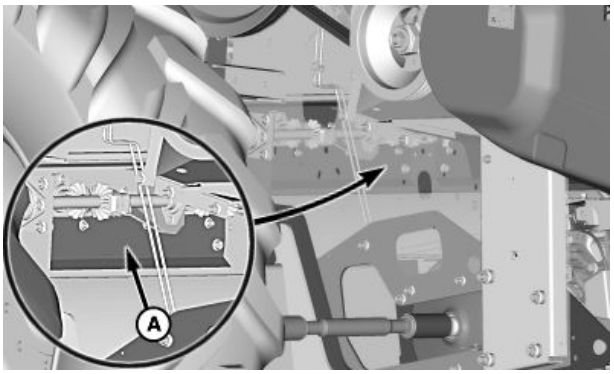

H102538 —UN—29JUN11

OUO6075,0000CBD -74-29JUN11-1/1

Soldkassesneglens kamdrev—renselem (hvis monteret)

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.


Lader maskinføreren rense og inspicere området omkring rensesoldsneglens kamdrev.

Træk låsestift (A) ud og flyt håndtag (B) op eller ned for at åbne eller lukke renselem (C).

Flyt håndtaget til den ønskede position:

- Lukket position (D)
- Åben position (E)

A—Spærrestift
B—Håndtag
C—Renselem
D—Lukket stilling
E—Åben position

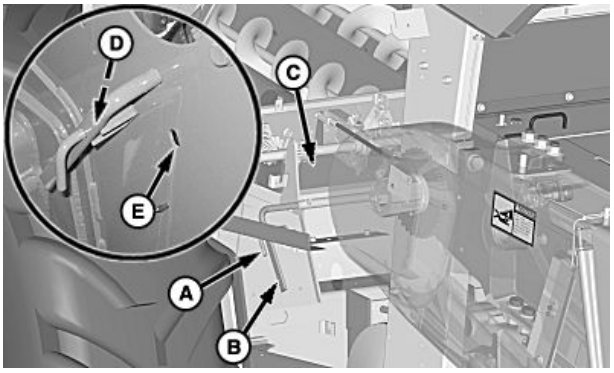

H95822 —UN—24MAR10


OUO6075,0000F8B -74-09FEB12-1/1

Rem til sold, blæser og transportsnegl—justering

FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) sidder mellem målerens ende (D) og bunden af trinet. Spænd låsemøtrikken.

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Måler

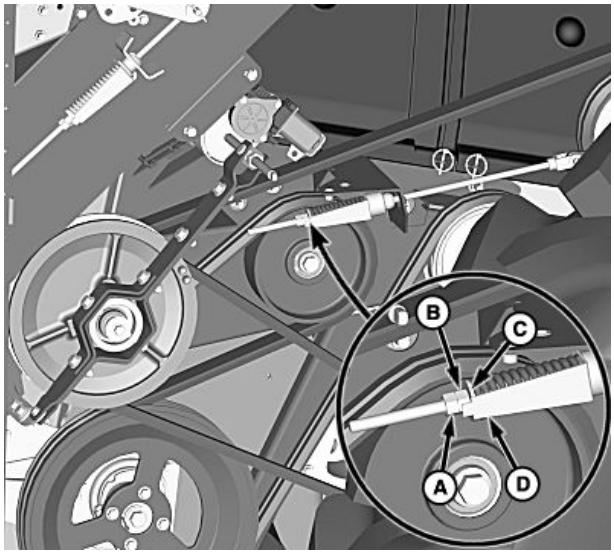

H116821 —UN—07JAN16

Skærm aftaget for bedre overskuelighed

OUO6075,00041C4 -74-11APR16-1/1

Rem for sold, blæser og transportsnegl—udskiftning

FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Aftag remmene på den forreste højre mellemaksel og på renseblæserens variable drev.

Løsn møtrikkerne (A), og fjern splitten (B) fra strammestangen.


Fjern sold, blæser og transportsneglens drivrem (C).

Montér den nye rem, og juster strammeren, så skiven sidder mellem enden af måleren og bunden af trinet.


Saml strammestangen, og monter splitten.

Installér drivremmen til forreste mellemaksel, remmen til renseblæserens variable drev og justér remstrammerne, så skiven placeres mellem enden af måleren og bunden af trinet.

A—Møtrikker
B—Split
C—Drivrem

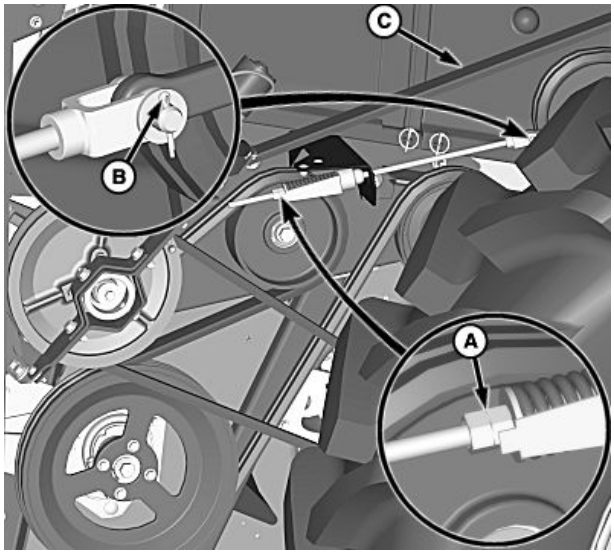

H116823 —UN—07JAN16

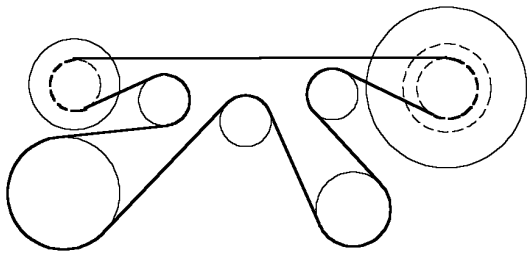

H54683 —UN—17MAY99

Remmens føring

OUO6075,00041C5 -74-11APR16-1/1


Renseblæseraktuator (uden Active Terrain Adjustment™)—justering

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Renseblæserens minimums-/maksimumshastighed styres elektronisk. Stopmøtrikker beskytter drevet, hvis den elektroniske hastighedsstyring er indstillet forkert. Møtrikkerne skal monteres som vist.

Kontroller, at møtrikkerne (A) er spændt sammen ved gevindenden (B) som vist.

A—Møtrikker **B—Gevindende**

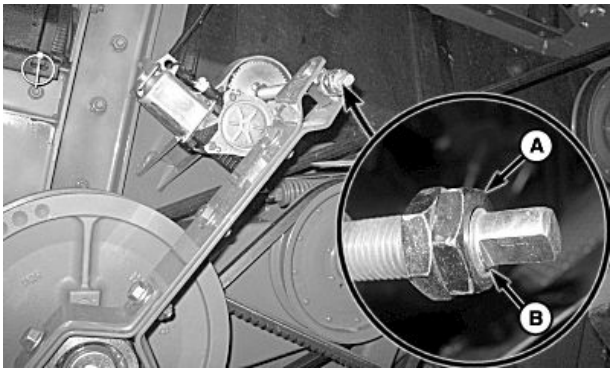


H96946 —UN—17JUN10

OUO6075,0004580 -74-11JAN17-1/1

Renseblæseraktuator (Active Terrain Adjustment™)—justering

Renseblæserens minimums-/maksimumshastighed styres elektronisk, der kræves ingen justering.

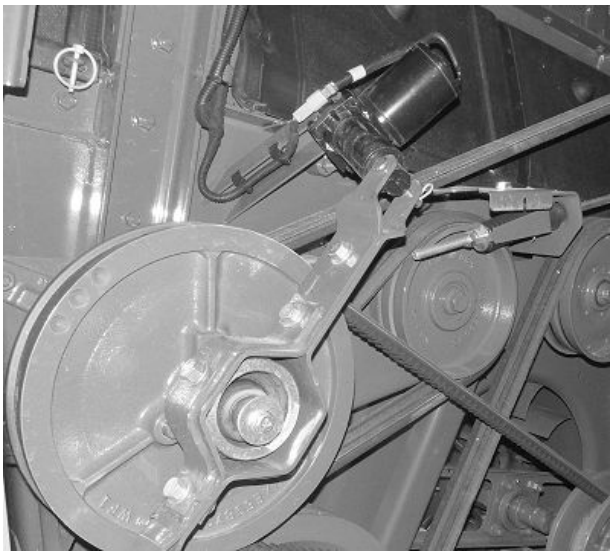

H120470 —UN—11JAN17

OUO6075,000457F -74-11JAN17-1/1

Renseblæser rem (uden Active Terrain Adjustment™)—udskiftning

Start maskinen, slå udskilleren til, og kør blæseren med minimal hastighed.

Slå udskilleren fra, stop motoren, og tag nøglen ud.

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


Kil nederste remskive (A) fast i fuldt åben position.

Løsn støttearmene (B), og sving armene til side.

Afmonter den øverste remskive (C), og træk remmen (D) over den nederste remskive.

Montér den nye rem, fjern kilen, og forbind støttearmene.

Kontrollér renseblæserens hastighedsjustering.

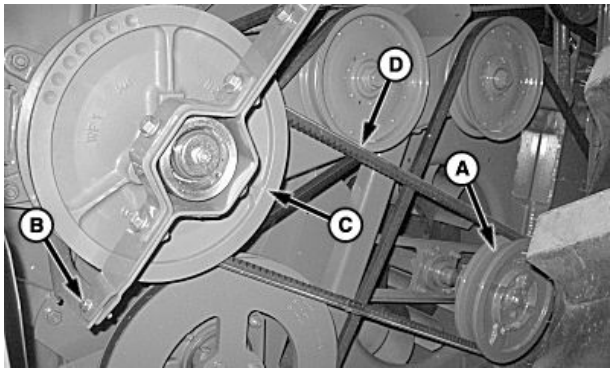

H96945 —UN—17JUN10

A—Nedre remskive
B—Støttearme
C—Øvre remskive
D—Rem

OUO6075,000457D -74-11JAN17-1/1

Renseblæser rem (Active Terrain Adjustment™)—udskiftning

Start maskinen, slå udskilleren til, og kør blæseren med minimal hastighed.

Slå udskilleren fra, stop motoren, og tag nøglen ud.

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Kil nederste remskive (A) fast i fuldt åben position.

Fjern fjederstiften (B) og tappen (C) fra aktuatormotoren.


Drej støttearmen (D) væk.

Afmonter den øverste remskive (E), og træk remmen (F) over den nederste remskive.

Montér den nye rem, fjern kilen, og forbind støttearmene.

Justér støttearmene i forhold til aktuatormotoren, og fastgør med tappene fjernet tidligere.

Kontrollér renseblæserens hastighedsjustering.

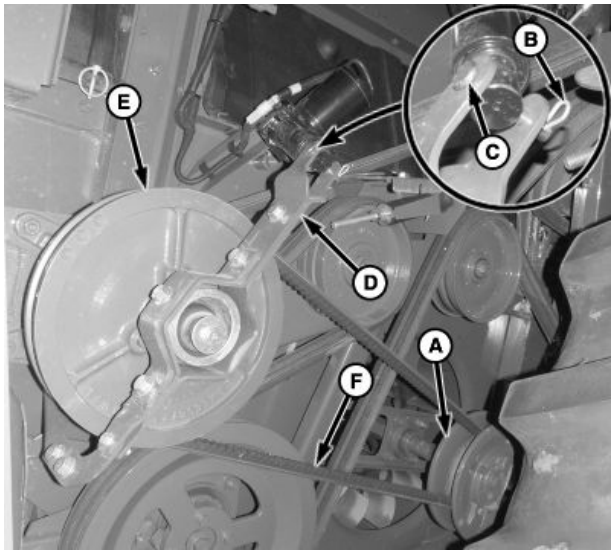

H120469 —UN—11JAN17

A—Nedre remskive
B—Fjederbolt
C—Tap
D—Støttearme
E—Øvre remskive
F—Rem

OUO6075,000457E -74-11JAN17-1/1

Justerbart front-oversold (hvis monteret)


FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud for at forhindre utilsigtet start af maskinen og personskader.

Afmontér udskilleres dæksler for at få adgang til forreste oversold.

Justér det forreste oversold til den ønskede position med grebet (A).

BEMÆRK: Når grebet er helt hævet, er det forreste oversold helt lukket. Når grebet er helt sænket, er det forreste oversold helt åbent. Et hak svarer til ca. 4 mm (5/32 in).

A—Greb

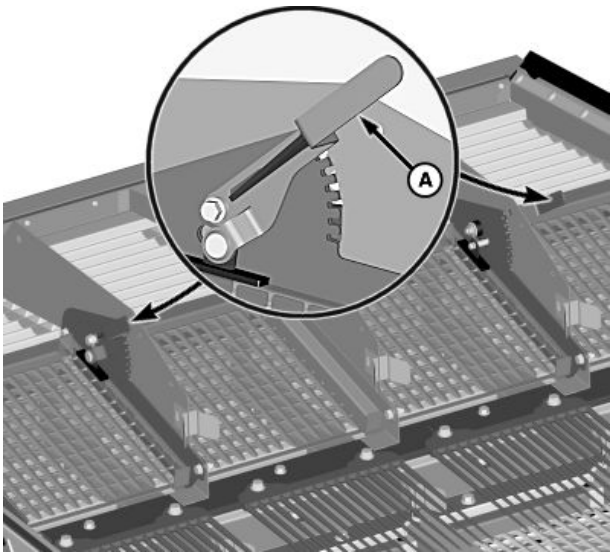


H120645 —UN—31JAN17

OUO6075,00045AC -74-02FEB17-1/1

Fast front-oversold

Det faste front-oversold er indstillet til 24 mm (15/16 in).

Afgrøde, der ledes gennem det forreste oversold ledes til soldet for yderligere rensning.

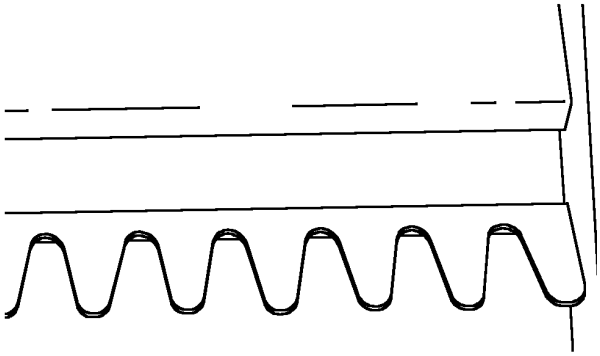

H54528 —UN—01APR99

OUO6075,00045AF -74-02FEB17-1/1


Oversold og undersold – måling

Længde af spalte

Maskinerne kan være udstyret med to forskellige type avnesold og kornsold.

- **Dybtand** oversold og undersold.
  - **Oversold** 41 mm (1-5/8 in)
  - **Undersold** 30 mm (1-3/16 in)
- Oversold og undersold til **almindeligt brug**.
  - **Oversold** 30 mm (1-3/16 in)
  - **Undersold** 30 mm (1-3/16 in)

Den korrekte måde at måle oversoldets og undersoldets spaltelængde er fra tråd-til-tråd (A) som vist. Dette kan bruges til at bestemme, om der er monteret et dybtands-oversold eller -undersold eller ét til almindeligt brug.

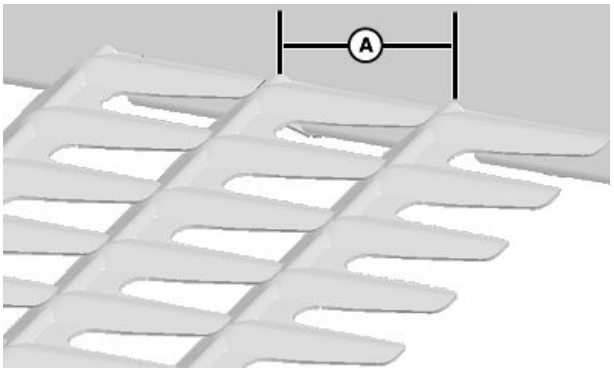

H89699 —UN—21AUG07

A—Tråd-til-tråd

Fortsættes på næste side


OUO6075,00045B0 -74-03FEB17-1/3

Dybde på undersoldets spalte

Maskinerne kan være udstyret med to forskellige typer undersold.

- **Dybtand**-undersold.
  - **Undersold** 22 mm (7/8 in)
- Undersold til **almindelig brug**.
  - **Undersold** 10 mm (3/8 in)

Den korrekte måde at måle undersoldets spaltedybe (A) er fra bunden af spalten til spaltens overside, som vist. Dette kan bruges til at bestemme, om der er monteret et dybtands-undersold eller ét til almindeligt brug.

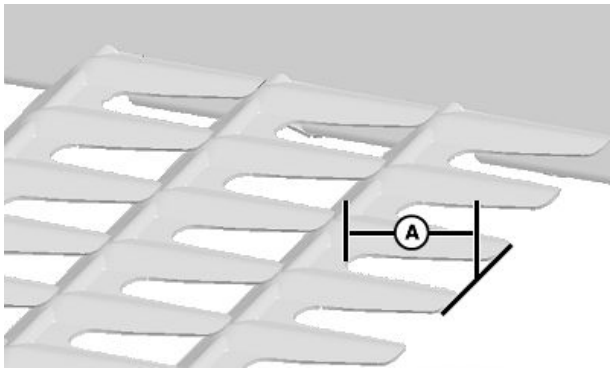

H120674 —UN—02FEB17


A—Dybde på spalte

OUO6075,00045B0 -74-03FEB17-2/3

Spaltespillerum

BEMÆRK: Luk altid over-/undersoldets spalter ud over indstillingspunktet og åbn derefter spalterne til det ønskede indstillingspunkt for at eliminere spillerummet.

Den korrekte måde at måle over- og undersoldets spillerum er fra spalte-til-spalte (A) som vist. Det kan benyttes til at bestemme, om spillerummet på oversold og undersold svarer til den indstilling, der vises på armlænets display.

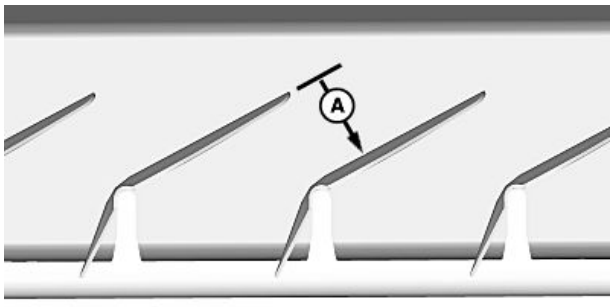

H92974 —UN—03OCT08


A—Spalte-til-spalte

OUO6075,00045B0 -74-03FEB17-3/3

Oversold til almindelig brug 30 mm (1-3/16 in)

BEMÆRK: Det viste mål er tråd-til-tråd afstand

Oversold til almindelig brug er velegnet til majs, sojabønner, sorghum, små korn, oliefrø, afgrøde, græsfrø og mange specialafgrøder. Det anbefales til tørre forhold og tåler påvirkning fra majskvaste samt stængler fra sojabønner, solsikker og sorghum.

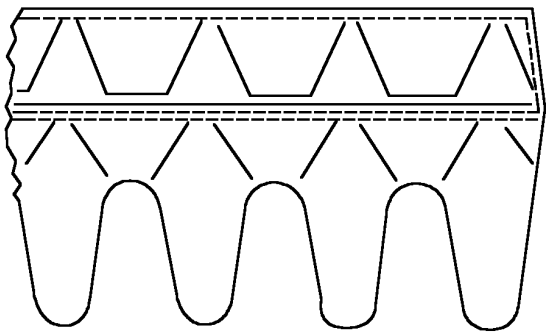

H54526 —UN—01APR99


OUO6075,00045B1 -74-02FEB17-1/1

Dybtands-oversold 41 mm (1-5/8 in.)

BEMÆRK: Det viste mål er tråd-til-tråd afstand

Anbefales ikke til små korn, fødevaremajs eller popcornmajs.

Dybtands-oversold og dybtands-undersold giver yderligere kapacitet til udskillelse af afgrøde i fugtig majs med høj udbytte samt mulighed for at udtage højkapacitets- og rene afgrødeprøver i majs og sojabønner.

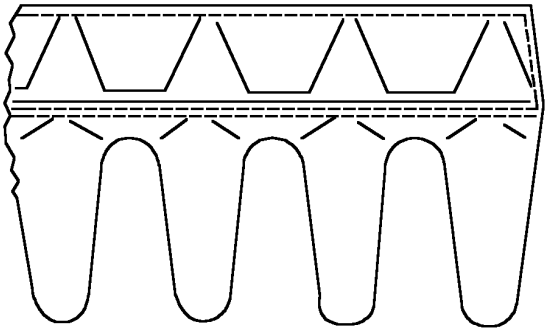


H58751 —UN—13JUL99

OUO6075,000467C -74-20MAR17-1/1

Undersold til almindelig brug 30 mm (1-3/16 in)

BEMÆRK: Det viste mål er tråd-til-tråd afstand

Dette undersold passer til de fleste afgrøder og til mange specialafgrøder.

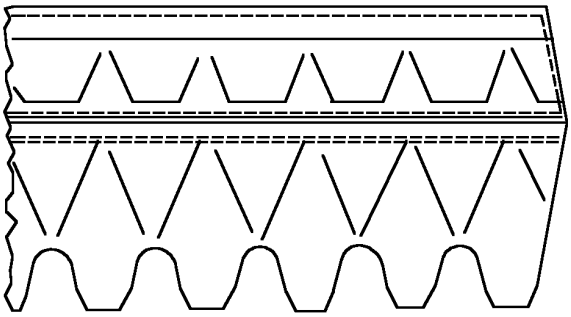

H54527 —UN—01APR99

OUO6075,00045B3 -74-03FEB17-1/1


Dybtands-undersold 30 mm (1-3/16 in)

BEMÆRK: Det viste mål er tråd-til-tråd afstand

Anbefales ikke til små korn, fødevaremajs eller popcornmajs.

Dybtands-undersold giver ekstra udskillelse af majs med højt fugtighedsindhold og højt udbytte.

Dette undersold giver sammen med dybtands-oversoldet mulighed for at udtage højkapacitets- og rene afgrødeprøver i majs og sojabønner.

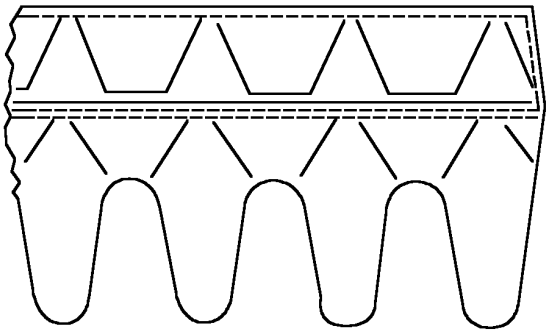

H54526 —UN—01APR99


OUO6075,000467D -74-20MAR17-1/1

Justeringskontakt til emtesold/skumsold

VIGTIGT: Luk emtesold/skumsold luftspjælde helt for at undgå beskadigelse af luftspjæld under udtagning af emtesold/skumsold.

Kontakten til justering af avnesolden (A) og kontakten til justering af skumsolden (B) findes på venstre side af mejetærskeren.

Emtesoldens justeringskontakt og skumsoldens justeringskontakt giver operatøren mulighed for at åbne eller lukke emtesolden og skumsolden i forskellige positioner.

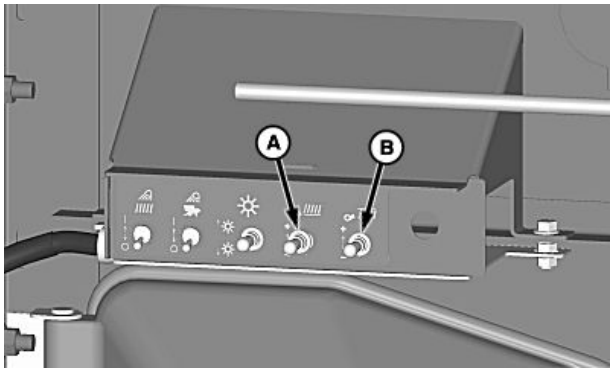

H97564 —UN—14SEP10

A—Kontakt, justering af emtesold

B—Justeringskontakt til skumsold

OUO6075,00007DC -74-21MAR11-1/1

Bageste oversold med tozone justering—justering

FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud for at forhindre utilsigtet start af maskinen og personskader.


Løft halmsnitter/spreder-enheden.

Drej indstillingsmekanismen (A) i retning med uret for at lukke oversoldet og mod uret for at åbne det.

Luk oversoldets spalter ud over indstillingspunktet og åbn derefter spalterne til det ønskede indstillingspunkt for at eliminere spillerummet.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger med anbefalede indstillinger af bageste oversold med tozone justering.

Mål afstanden mellem spalterne, og kontrollér indstillingen.

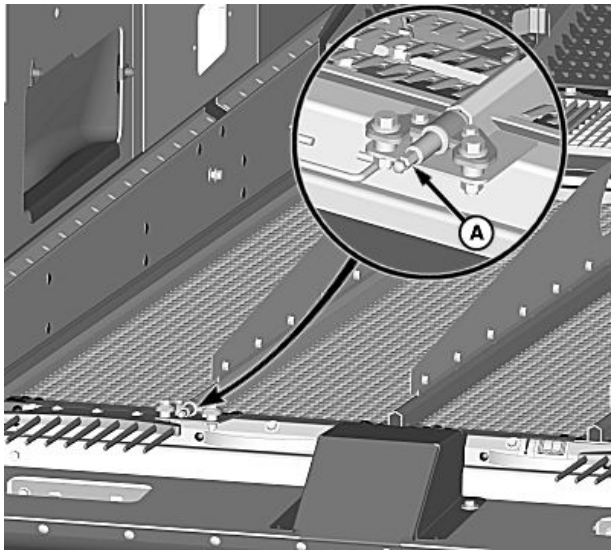

H1121327 —UN—24APR17

A—Indstillingsmekanisme

OUO6075,0004726 -74-24APR17-1/1


Elementer i oversold/undersold—afmontering og montering

FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud for at forhindre utilsigtet start af maskinen og personskader.

VIGTIGT: Undgå at beskadige avne-/skumsold-selementer. Luk luftspjældene helt før elementer fjernes fra maskinen.

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at fjerne halmsnitteren eller sprederen (hvis monteret) for at fjerne oversolds-/undersoldsoldselementer. Halmsnitter eller spreder skal være helt hævet.

Aftagning af undersoldet foregår efter samme procedure som for oversold.

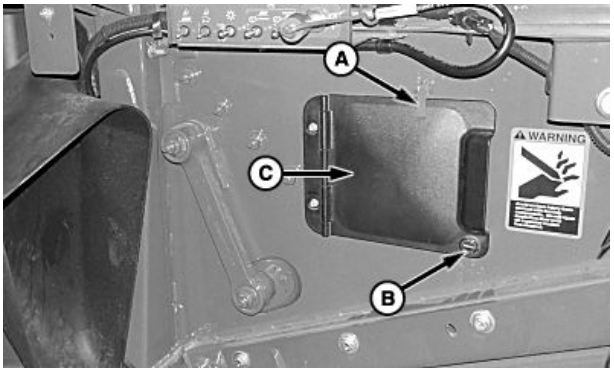

H115544 —UN—20AUG15

A—Klemme
B—Lås
C—Adgangslem


1. Åbn klemmen (A), og drej låsen (B) for at åbne adgangslemmen.

OUO6075,0004630 -74-24APR17-1/6

BEMÆRK: Oversoldsmotor behøver ikke at blive demonteret.

2. Afmontér skruerne (A) og dækslet (B).
3. Frakobl det elektriske ledningsnet (C) fra oversoldsmotoren.

A—Skruer
B—Beklædning
C—Ledningsnet

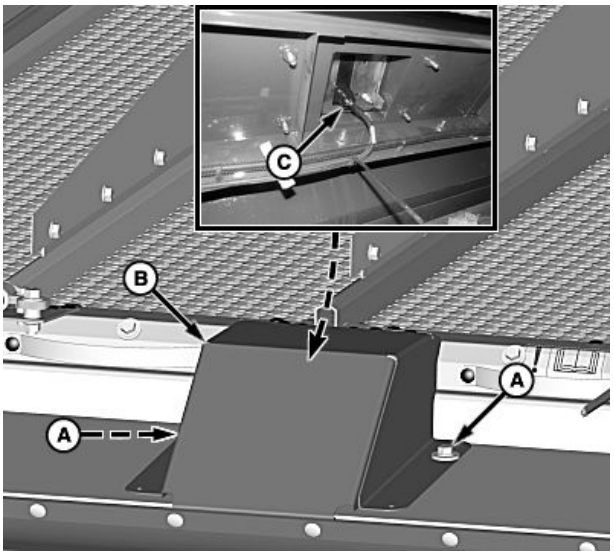

H121328 —UN—24APR17


Fortsættes på næste side

OUO6075,0004630 -74-24APR17-2/6


BEMÆRK: Du behøver ikke at fjerne bagsmækken.

4. **Sænk bagsmæk (A):**
   a. Fjern maskinskrue og møtrik (B) fra begge sider af maskinen.
   b. Løsn maskinskruerne (C) på begge sider af maskinen.
   c. Fjern maskinskruer og møtrikker (D) under det midterste af bagsmækken.
   d. Træk bagsmækken bagud og sænk den.

A—Bagsmæk
B—Skrue og møtrik
C—Skruer
D—Maskinskruer og møtrikker

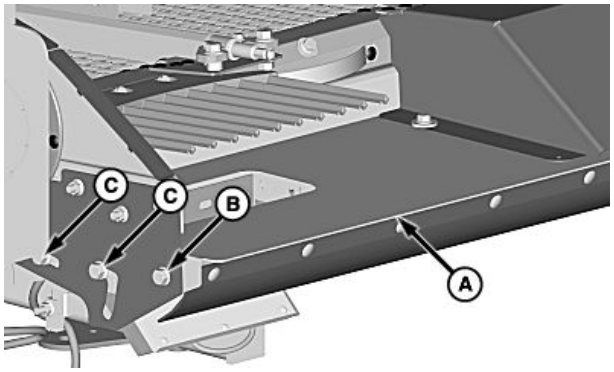

H121329 —UN—24APR17

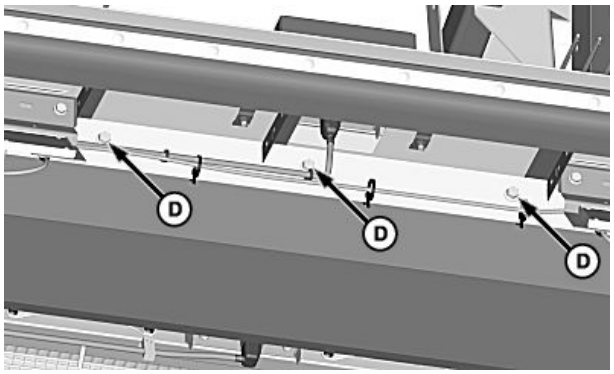


H119692 —UN—24OCT16


OUO6075,0004630 -74-24APR17-3/6

5. **Afmontering af oversold:**
   a. Fjern maskinskruerne (A) og plasticfingrene (B) i begge sider af maskinen.
   b. Fjern maskinskruerne (C) i begge sider af maskinen.
   c. Skub oversoldselementet gennem det bagerste af maskinen.
   d. Kontrollér korntætninger på oversoldelementet, og reparér eller udskift om nødvendigt.

A—Skruer
B—Plasticfingre
C—skruer (4 stk.)

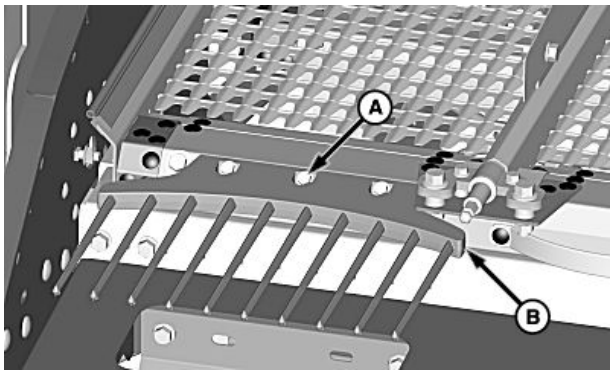

H119693 —UN—24OCT16

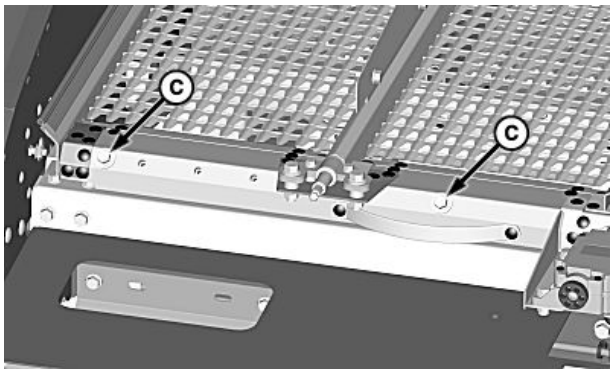

H119913 —UN—02NOV16

Fortsættes på næste side


OUO6075,0004630 -74-24APR17-4/6

6. **Afmontering af undersold:**
   a. Løsn maskinskruerne (A) i hver side af maskinen.
   b. Løft skinen (B), og placér den over bøsningen (C).
   c. Afbryd det elektriske ledningsnet (D) fra undersoldsmotoren.
   d. Fjern maskinskruerne (E) i begge sider af maskinen.
   e. Skub undersoldselementet gennem det bagerste af maskinen.
   f. Kontrollér korntætningerne på undersoldelementet, og reparér eller udskift om nødvendigt.
7. **Montering af undersold:**
   a. Montér undersoldselementet gennem det bagerste af maskinen.
   b. Sænk skinnerne, og tilslut det elektriske ledningsnet.
   c. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.


Specifikation

Skruer til undersold—Drejningsmoment	37 Nm (27 lb-ft)


A—Maskinskrue
B—Skinne
C—Bøsning
D—Ledningsnet
E—skruer (4 stk.)

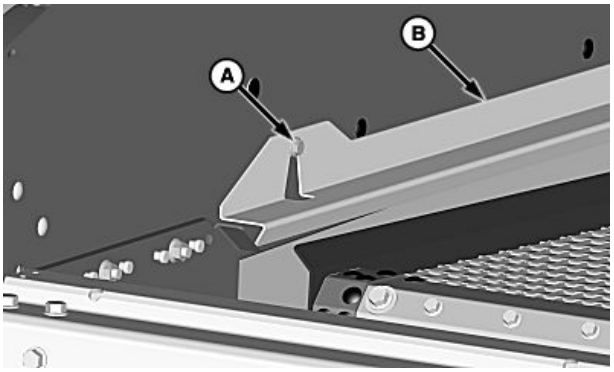

H119696 —UN—24OCT16

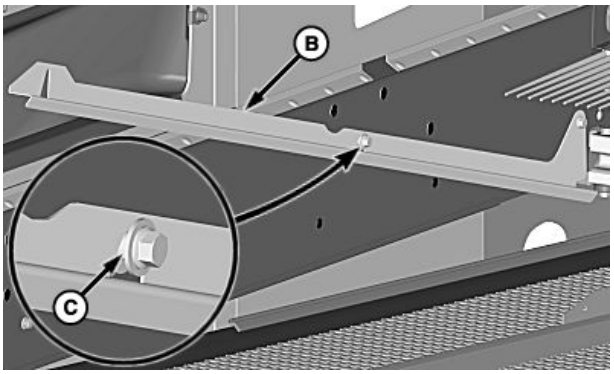

H119695 —UN—24OCT16

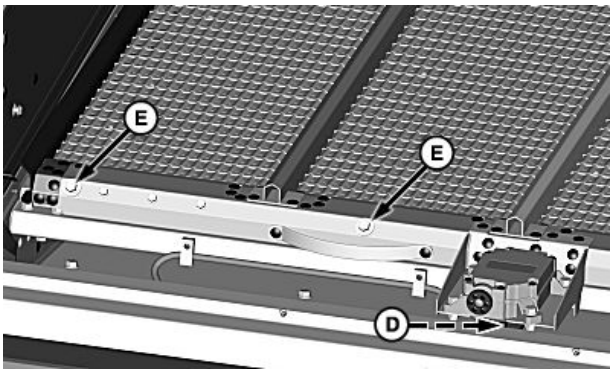

H121020 —UN—07MAR17

Fortsættes på næste side

8. **Montering af oversold**

   a. Montér oversoldet, og tilslut det elektriske ledningsnet.

   b. Spænd maskinskruerne (C) til specifikation.

Specifikation

Skruer til oversold—Drejningsmoment.....37 Nm (27 lb-ft)

   c. Montér plasticfingre (B) i begge sider af oversoldet.


   d. Spænd maskinskruerne (A) iht. specifikationen.

Specifikation


Maskinskruer til plasticfingre—Drejningsmoment.....8 Nm (71 lb in)

9. Hæv bagsmækken, og montér tidligere afmonterede komponenter.
10. Montér det tidligere afmonterede dæksel, og fastgør det med maskinskruer.
11. Luk adgangslemmen, og fastgør den med låsen og klemmen.

A—Skruer
B—Plasticfingre
C—Skruer (4 stk.)

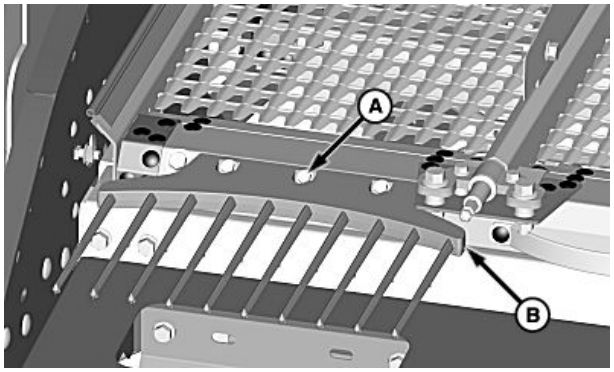

H119693 —UN—24OCT16

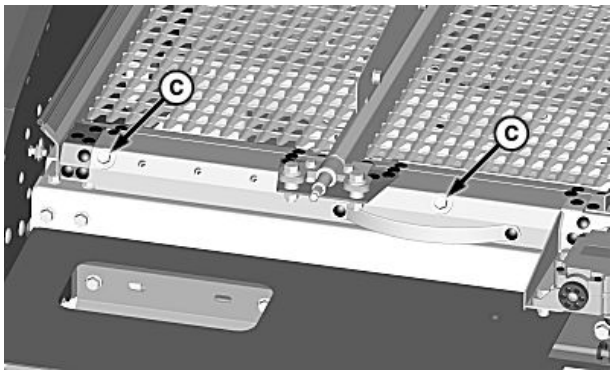

H119913 —UN—02NOV16

OUO6075,0004630 -74-24APR17-6/6

Oversold/undersold/returkar-enheder

Følgende enheder indeholder strukturelle samleelementer, der ikke kan serviceres, og de kan dermed ikke repareres:

- Venstre og højre side til oversoldsrammen
- Venstre og højre side til undersoldsrammen
- Returkarrets ramme
- Oversoldselement
- Undersoldelement

BEMÆRK: De anførte enheder kan udskiftes med servicedele. Kontakt John Deere-forhandleren for nærmere oplysninger.

SS43267,0000623 -74-11JUN15-1/1


Oversolds-/undersoldsmotor—manuel justering

FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud for at forhindre utilsigtet start af maskinen og personskader.

BEMÆRK: Den samme manuelle procedure kan bruges på både oversoldets og undersoldets motor.

1. Afmontér skruerne (A) og dækslet (B).

A—Skruer
B—Beklædning

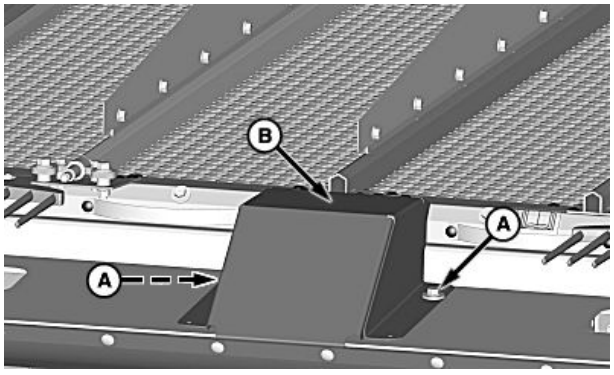

H121330 —UN—24APR17


Fortsættes på næste side

OUO6075,000467E -74-24APR17-1/2

VIGTIGT: Der må ikke bruges skruenøgle på knoppen, da det kan beskadige justeringsmotoren.

2. Brug knoppen (A) til at justere motoren. Drej knoppen med uret for at lukke og mod uret for at åbne oversold/undersold.


A—Knap

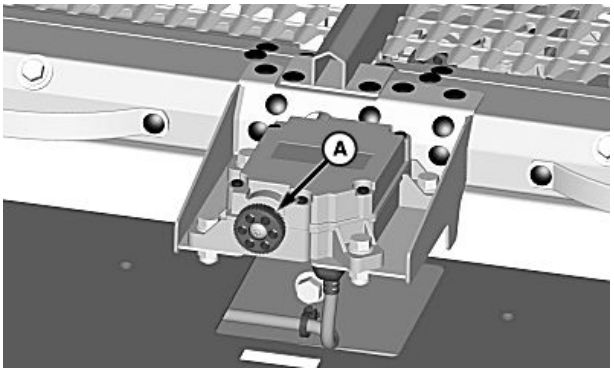

H1119699 —UN—24OCT16


OUO6075,000467E -74-24APR17-2/2

Kornelevatorens rem – Justering

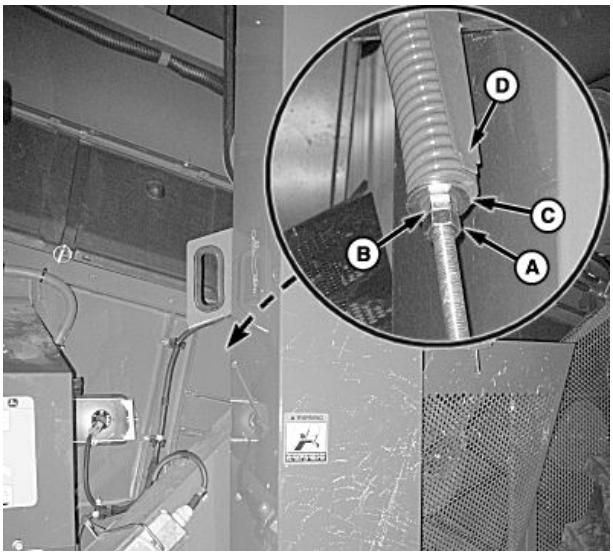

H97127 —UN—27OCT10

Type A

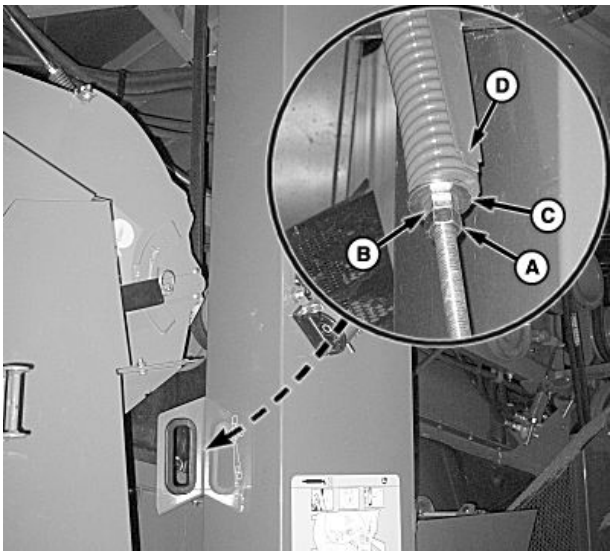

H97030 —UN—22JUN10

Type B


A—Møtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Måler

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) sidder mellem målerens ende (D) og bunden af trinet. Spænd låsemøtrikken.


OUO6075,0004385 -74-10OCT16-1/1

Renkornelevatorens drivrem—udskiftning

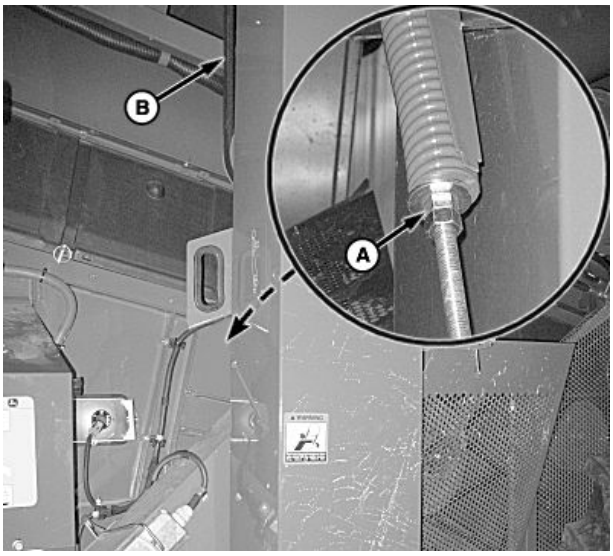

H97128 —UN—27OCT10

Type A

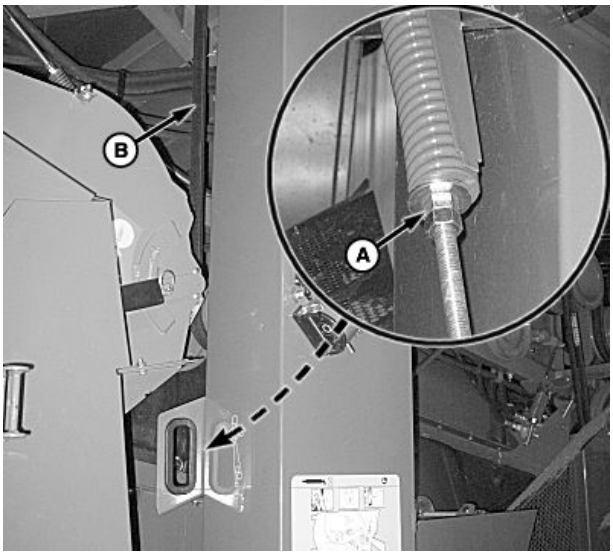

H97033 —UN—22JUN10

Type B


A—Møtrikker

B—Kornelevatorens rem


⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn møtrikkerne (A) for at slække remspændingen på kornelevatorens rem (B).

OUO6075,0004384 -74-10OCT16-1/2

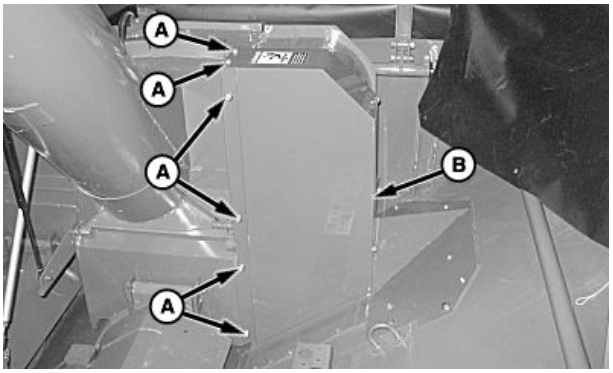

H97032 —UN—22JUN10

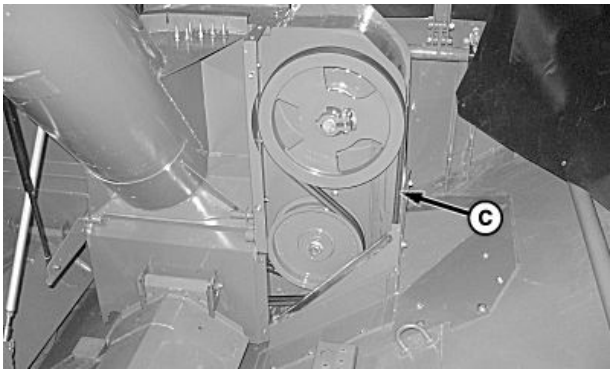

H97034 —UN—22JUN10

A—Maskinskruer

B—Dæksel
C—Kornelevatorens rem

Afmontér skruerne (A) og dækslet (B).


Fjern kornelevatorens rem (C) fra remskriverne.

Montér den nye rem, og juster strammeren, så skiven sidder mellem enden af måleren og bunden af trinet. Spænd låsemøtrikken.


Montér det tidligere afmonterede dæksel, og fastgør det med maskinskruer.

OUO6075,0004384 -74-10OCT16-2/2

Kornelevatorens transportkæde – justering

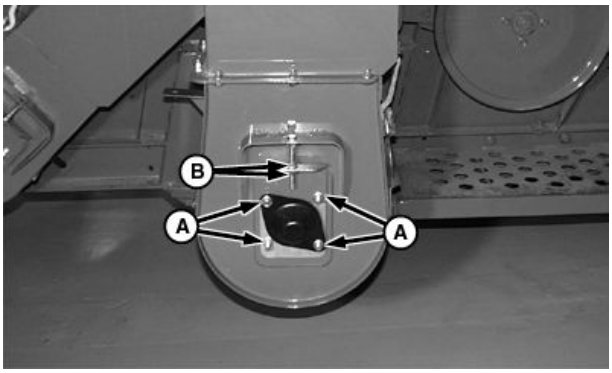

H62184 —UN—13JAN00

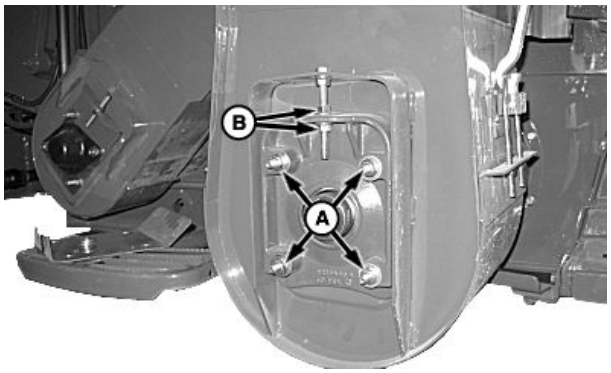

H87582 —UN—07MAR07

A—Møtrikker (4 stk.) **B—Møtrikker**

Frigør låsen, og luk nederste dør op.

Aftag møtrikkerne fra lejedækslet (hvis monteret).

Løsn møtrikkerne (A), og brug møtrikkerne (B) til at justere kæden. Stram kæden ved at flytte lejet nedad.

Elevatorkæden er justeret rigtigt, når den nederste del af kæden kan glide fra side til side på tandhjulet, men ikke kan blive trukket af tandhjulet. Når kæden løsner sig op til 6 mm fra tandhjulet, skal den justeres igen. Efter nogen tids brug kan det blive nødvendigt at fjerne et halvt led for at justere kæden rigtigt.

OUO6075,0001048 -74-27FEB12-1/1

VisionTrak™ funktionskontrol

BEMÆRK: Det er nødvendigt, at to personer udfører denne funktionskontrol. Den ene person skal blive siddende på førersædet, mens den anden banker på sensorerne.

Udskillerfølerne sidder i venstre side af maskinen under udskillerens afskærmning.

Soldfølere sidder bag på maskinen på bagsmækken.

1. Drej tændingslåsen til RUN (kør), men lad være med at starte maskinen.
2. Kontakt til skærebordstilkobling.


BEMÆRK: SKAL være i en afgrøde, der tidligere blev kalibreret. Kalibreringsværdi for kornspild SKAL være lavere end 50.

3. Bank på sensorerne (A) flere gange. Den person, der kigger på VisionTrak™ displayet, bør se bevægelse på indikatorerne for spild fra sold og udskillertab.

BEMÆRK: Nulstil kalibreringsværdi for kornspild til den oprindelige værdi, eller foretag kalibrering af afgrøden igen.


4. Afbryd kontakten til skærebordet, og slå tændingslåsen fra.
5. Kontakt en John Deere forhandler for yderligere oplysninger, hvis VisionTrak™ ikke virker efter denne kontrol.

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

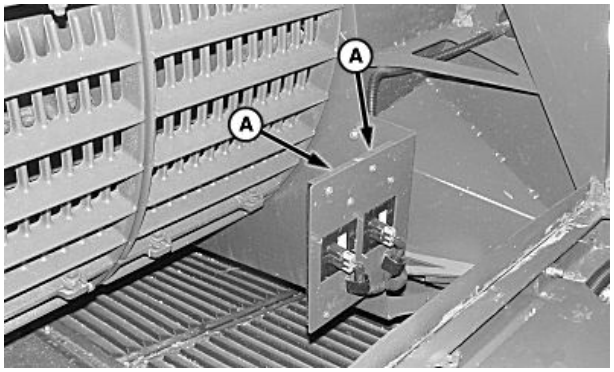

H120521 —UN—19JAN17

Udskillerfølere

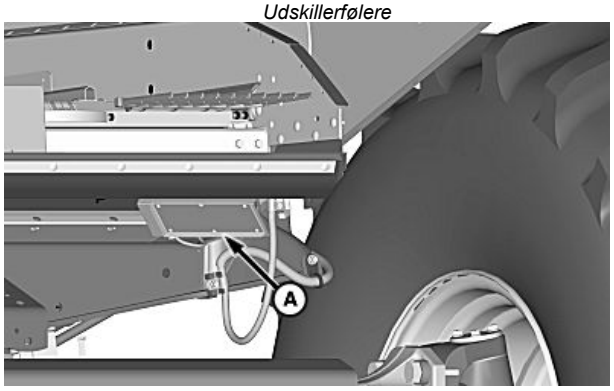

H120618 —UN—26JAN17

Højre soldføler

A—Sensorer

OUO6075,000447B -74-26JAN17-1/1

ActiveVision™ kamera til kornelevator (hvis monteret)

FORSIGTIG: STOP motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud før vedligeholdelse eller afmontering af kameraet.


BEMÆRK: Linse-smudsindikatoren i softwaren giver føreren besked, når kameralinsen skal rengøres, da systemet muligvis ikke fungerer optimalt.

Hyppigheden af rensningen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Rens kameraets linse med en blød, fugtig klud.

Åbn låsen, og rengør ActiveVision™ kornelevatorens kamera (A).

A—ActiveVision™ kamera til kornelevator

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company

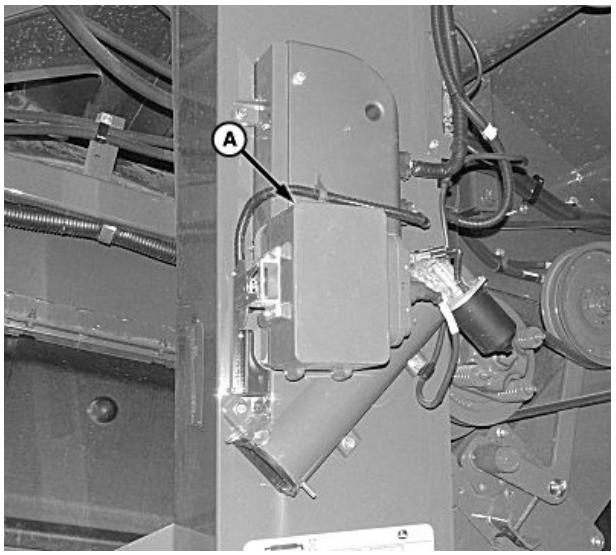

H120249 —UN—09DEC16

OUO6075,0004566 -74-11JAN17-1/1

ActiveVision™ kamera til retursystem (hvis monteret)


FORSIGTIG: STOP motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud før vedligeholdelse eller afmontering af kameraet.

BEMÆRK: Linse-smudsindikatoren i softwaren giver føreren besked, når kameralinsen skal rengøres, da systemet muligvis ikke fungerer optimalt.

Hyppigheden af rensningen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Rens kameraets linse med en blød, fugtig klud.


Åbn låsen, og rengør ActiveVision™ retursystemets kamera (A).

A—ActiveVision™ retursystem-kamera

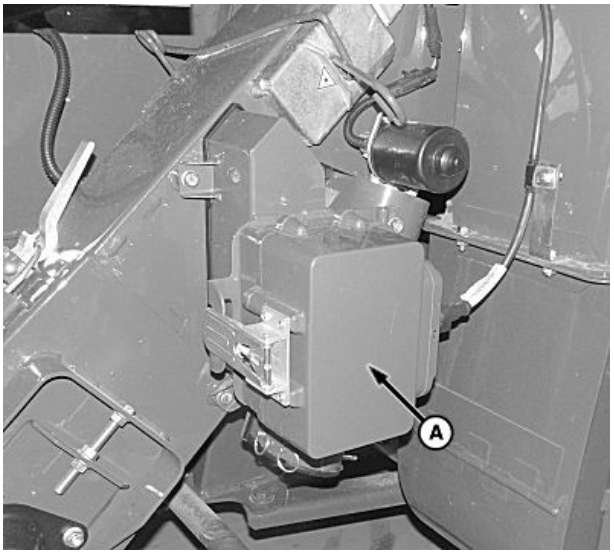

H120250 —UN—09DEC16

ActiveVision™ kamera ved retursystemets elevator (type A)

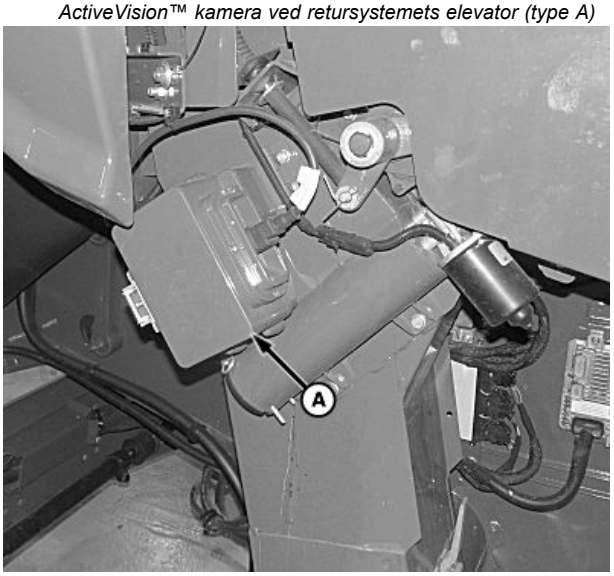

H120251 —UN—09DEC16

ActiveVision™ kamera ved retursystemets elevator (type B)

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0004567 -74-24JAN17-1/1

Sensorer til retursystemets elevator

Hvis der konstant vises fuld på retursensordisplayet (alle streger oplyst), når der ikke høstes, eller er tom (ingen streger oplyst), når der høstes, kan det betyde, at linsen er dækket af materiale, eller at der er trængt støv ind bag linsens forsegling.

FORSIGTIG: Retursensoren er et klasse 1 laserprodukt og udsender laserstråling, når strømforsyningen slås til. Ved servicering eller fjernelse af retursensorer, vær forsigtig og kig ikke direkte på strålen med optiske instrumenter.

Tændingskontakt skal være slået fra, eller retursensor skal være frakoblet, før sensorer serviceres eller fjernes.

Arbejd IKKE med sensoren, når linsen er taget af. Laseremission når linsen er på plads:


- 850 nm
- 500 nsek. impulsbredde
- ≤ 500 Hz gentagelseshastighed
- < 90 nJ pr. impuls
- 43 uW gennemsnitlig strømstyrke
- Klasse 1 niveauer (sikker for øjnene)

Tilgængelige laseremissionsniveauer, hvis der arbejdes med sensoren uden linse, er:

- 850 nm
- 500 nsek. impulsbredde
- ≤ 500 Hz gentagelseshastighed
- < 380 nJ pr. impuls
- 188 uW gennemsnitlig strømstyrke
- Klasse 3R niveauer (lille mulighed for øjenskade)


1. Afmontér retursensorne (A) for at inspicere og om nødvendigt rense linserne.
2. Hvis linserne er rene, skal de afmonteres og kontrolleres for støv. Er der støv, skal området gøres grundigt rent. Montér linserne i enheden og kontrollér, at pakningen er tæt.
3. Kontrollér, at linserne opbevares sammen med alle de udtagne skruer før installation.

FORSIGTIG: Hvis du ikke installerer plastikdækslet før udskiftning af sensorer på elevatoren kan det medføre fejlfunktion, ukorrekte høstaflæsninger eller beskadigelse af sensoren, og kan medføre risiko for øjenskader, når sensoren udtages.

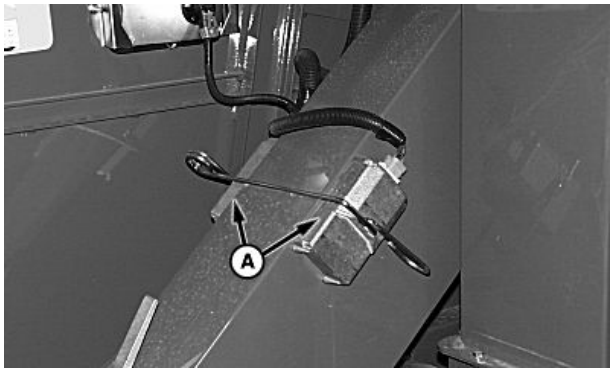

H70551 —UN—02JAN02

Type A

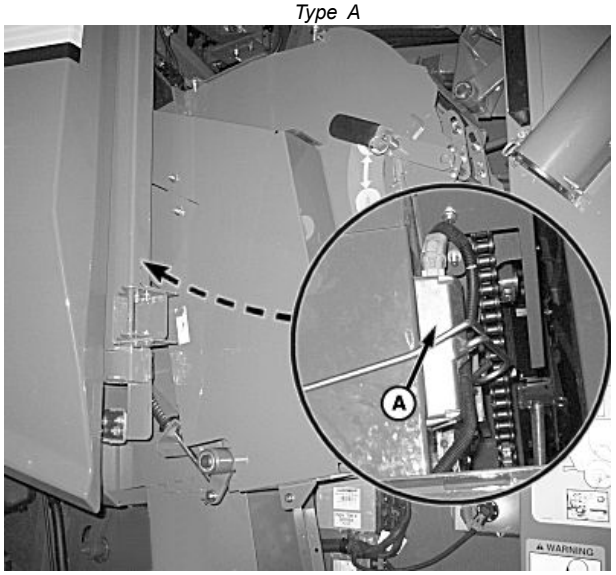

H105437 —UN—17MAY12

Type B

A—Retursensorer

4. Sæt sensoren på plads, og afprøv systemet.
5. Hvis displayet fortsat vises fuld eller tom, skal du kontakte en John Deere forhandler.


OUO6075,0004568 -74-12DEC16-1/1

Skovle til retursystemelevator

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


Se med mellemrum efter slidte eller manglende skovle på elevatorkæden.

I mudrede forhold kan der installeres en stålmedbringer på elevatorkæden, der kan fungere som en skraber.

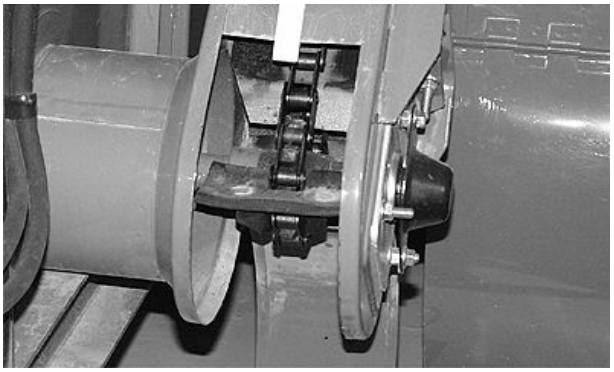

H62187 —UN—13JAN00

Type A

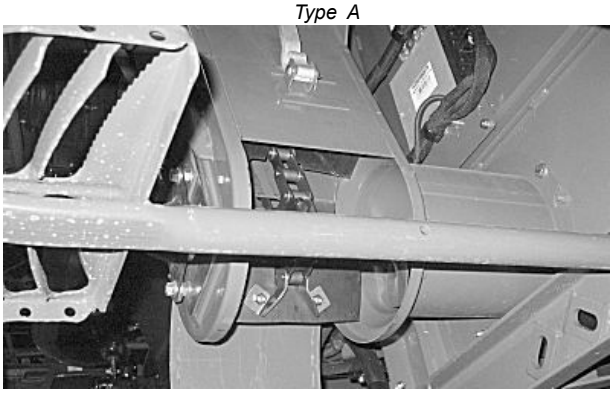

H97055 —UN—22JUN10

Type B

OUO6075,0004382 -74-10OCT16-1/1


Drivrem på retursnegl—justering (type A)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn kontramøtrikken (A).

Spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd låsemøtrikken.

A—Låsemøtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Måler

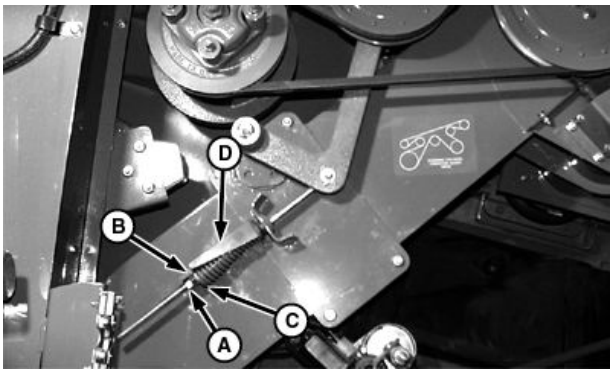

H62186 —UN—13JAN00

OUO6075,0004381 -74-26JAN17-1/1

Retursystemelevatorens skovlkæde—justering

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


Frigør låsen, og åbn nederste lem.

Aftag møtrikkerne, der holder lejets dæksel.

Løsn møtrikkerne (A), og brug møtrikkerne (B) til at justere kæden. Stram kæden ved at flytte lejet nedad.


Elevatorkæden er justeret rigtigt, når den nederste del af kæden kan glide fra side til side på tandhjulet, men ikke kan blive trukket af tandhjulet. Når kæden løsner sig op til 6 mm (1/4 in.) fra tandhjulet, skal den justeres igen. Efter nogen tids brug kan det blive nødvendigt at fjerne et halvt led for at justere returelevatorkæden rigtigt.

A—Møtrikker (4 stk.) **B—Møtrikker**

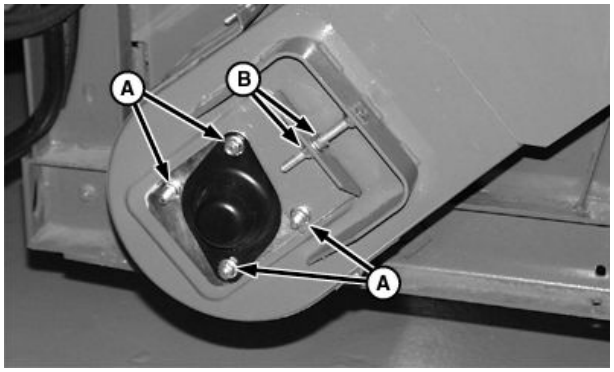

H62185 —UN—13JAN00

Type A

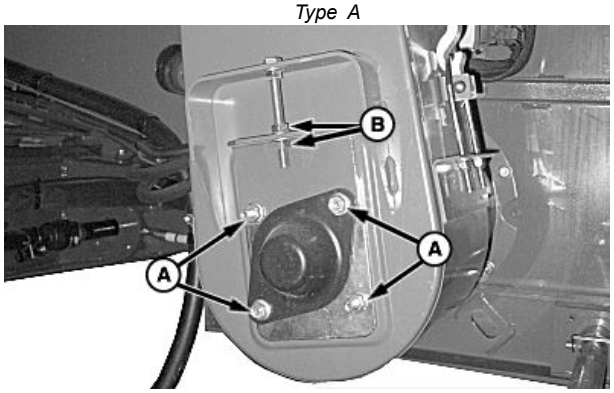

H97059 —UN—22JUN10

Type B


OUO6075,0004380 -74-10OCT16-1/1

Drivkæde på øverste retursnegl – justering (type A)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn maskinskruen (A), og juster blokken (B) for at stramme kæden. Tilspænd maskinskruen, når kæden er stram.

A—Maskinskrue **B—Blok**

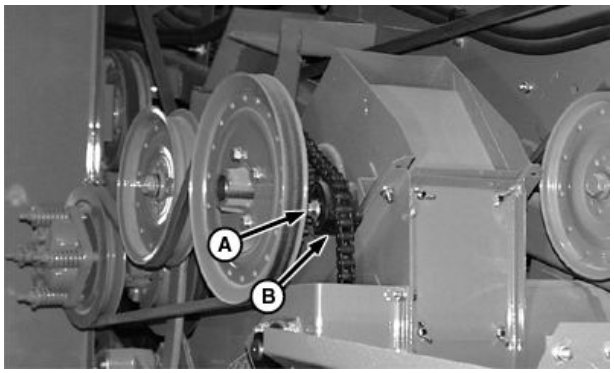

H62189 —UN—13JAN00


OUO6075,000437F -74-26JAN17-1/1

Drivrem på retursystem—justering (type B)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) sidder mellem målerens ende (D) og bunden af trinet. Spænd låsemøtrikken.

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Måler

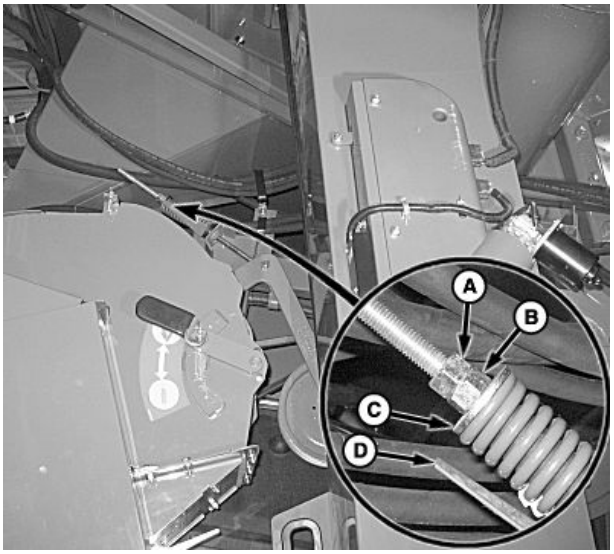

H97014 —UN—13SEP10

OUO6075,0004377 -74-26JAN17-1/1

Drivrem til retursystem—udskiftning (type B)

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


Løsn møtrikker (A) og tag bagerste mellemaksels drivrem (B) af fra remskiven.

Løsn møtrikker (C) og fjern drivremmen til retursystemet (D).


Montér den nye rem, og juster strammeren, så skiven sidder mellem enden af måleren og bunden af trinet.

Montér drivremmen til bagerste mellemaksel på remskiven, og justér remstrammeren, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.


A—Møtrikker
B—Rem til bageste mellemaksel
C—Møtrikker
D—Drivrem til retursystem

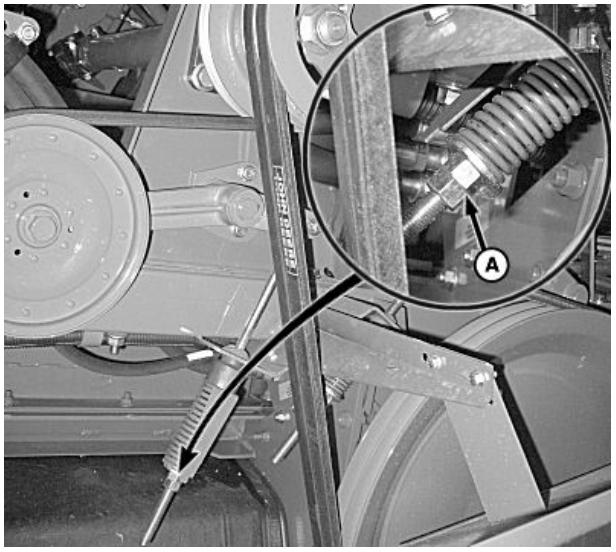

H97015 —UN—22JUN10

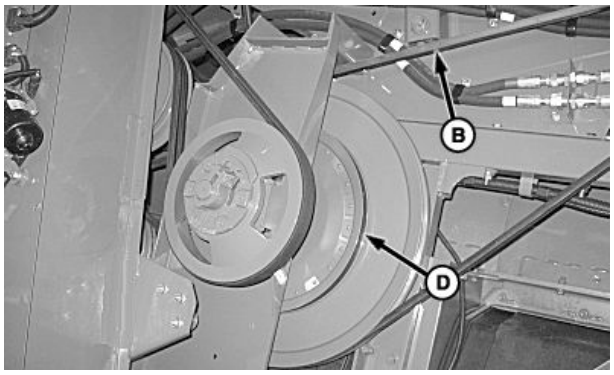

H97016 —UN—22JUN10

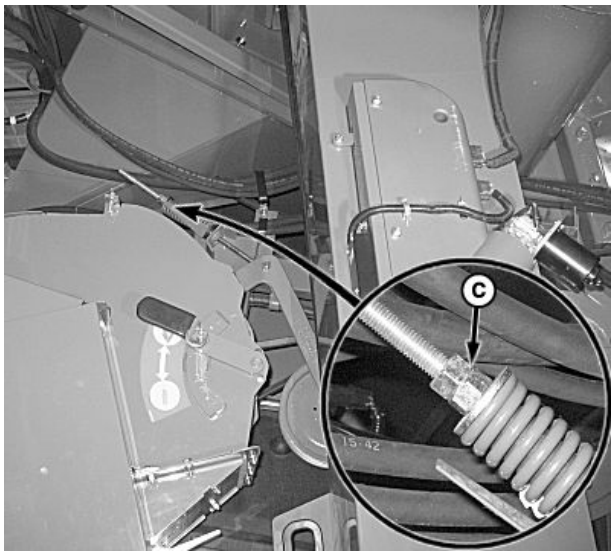

H97017 —UN—13SEP10


OUO6075,0004378 -74-26JAN17-1/1

Drivkæde til retursystem—justering (type B)

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) sidder mellem målerens ende (D) og bunden af trinet. Spænd låsemøtrikken.

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Måler

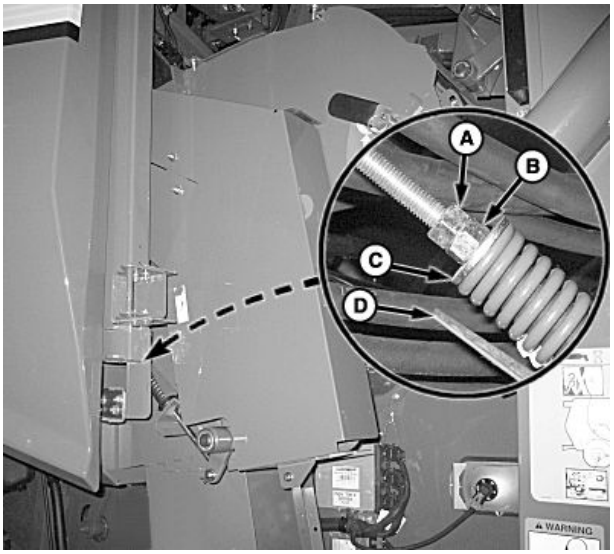

H105438 —UN—17MAY12


OUO6075,0004379 -74-26JAN17-1/1

Drivkæde til retursystem—udskiftning (type B)

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn møtrikkerne (A), og fjern skærmene (B og C).

A—Møtrikker
B—Skærm
C—Skærme

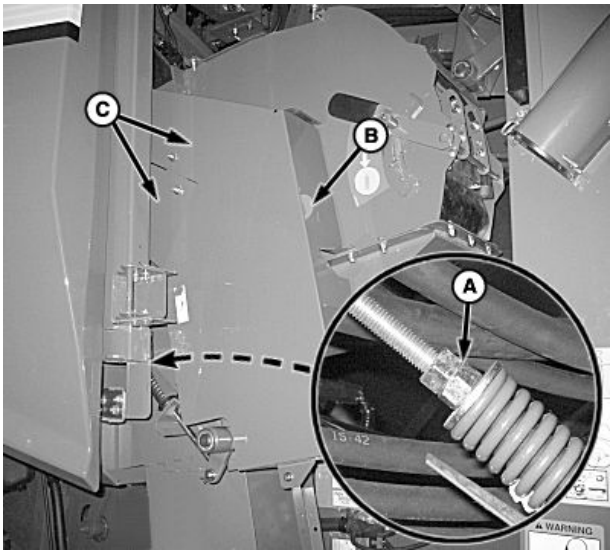

H105439 —UN—17MAY12

Fortsættes på næste side


OUO6075,000437A -74-26JAN17-1/2

Udskift, hvis helt strammet kæde (A) kommer i kontakt med eller er mindre end 3 mm (1/8 in.) væk fra beslaget (B).

Montér den nye kæde, og juster strammeren, så skiven sidder mellem enden af måleren og bunden af trinet.

Montér tidligere afmonterede skærme.

A—Kæde **B—Beslag**

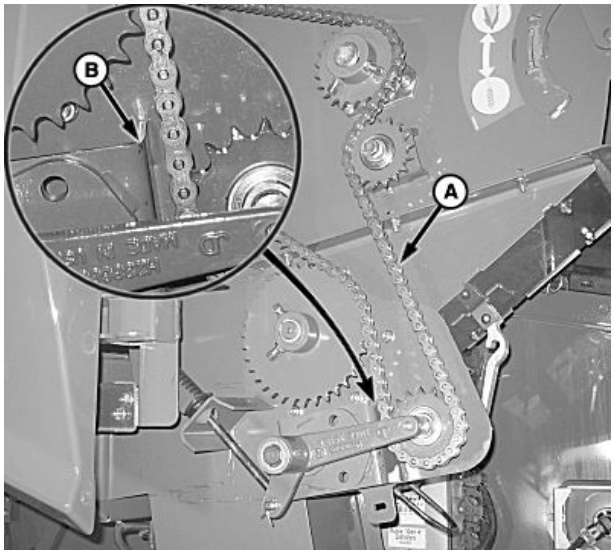

H97963 —UN—30JUN11


OUO6075,000437A -74-26JAN17-2/2

Retursystemets slidbånd og slagler—afmontering og montering (type B)

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn møtrikkerne (A) for at slække remstramningen på retursystemets drivrem.

A—Møtrikker

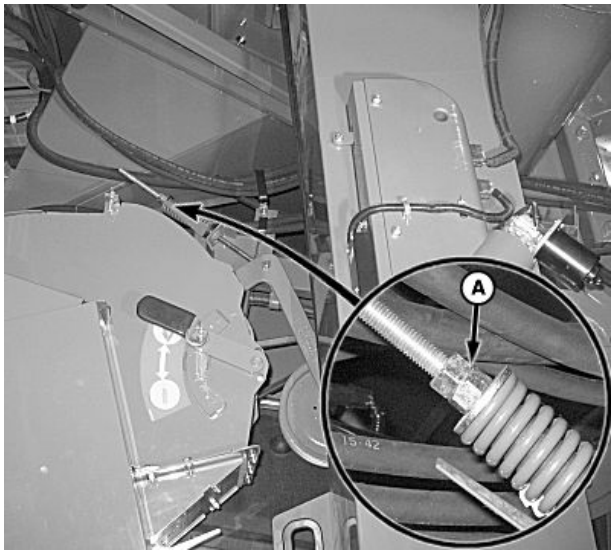

H97073 —UN—13SEP10


Fortsættes på næste side

OUO6075,000437B -74-26JAN17-1/4


Fjern maskinskruer (A) og strop (B).

Fjern ansatsboltene (C), maskinskruen (D) og stangen (E) fra inspektionsdækslet (F).

A—Maskinskruer (3 stk.)
B—Holder
C—Ansatsbolte (2 stk.)
D—Maskinskrue
E—Stang
F—Adgangsdæksel

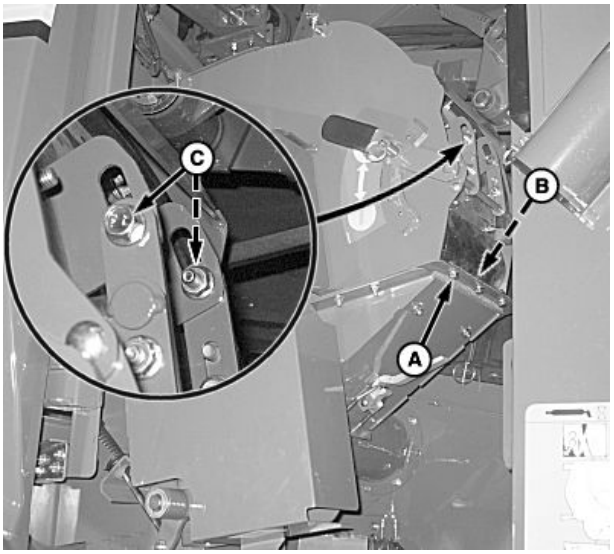

H97069 —UN—13SEP10

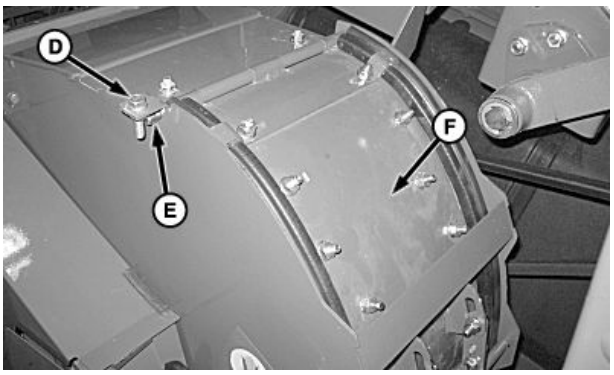

H97070 —UN—13SEP10

OUO6075,000437B -74-26JAN17-2/4


Fjern maskinskruer og møtrikker (A) fra slidbånd.

Fjern og erstat slidbåndene efter behov.

Spænd slidbåndets maskinskruer iht. specifikation.

Specifikation	
Maskinskruer til slidbånd—Drejningsmoment	70 Nm (52 lb-ft)

A—Maskinskruer og møtrikker
B—Slidskinner

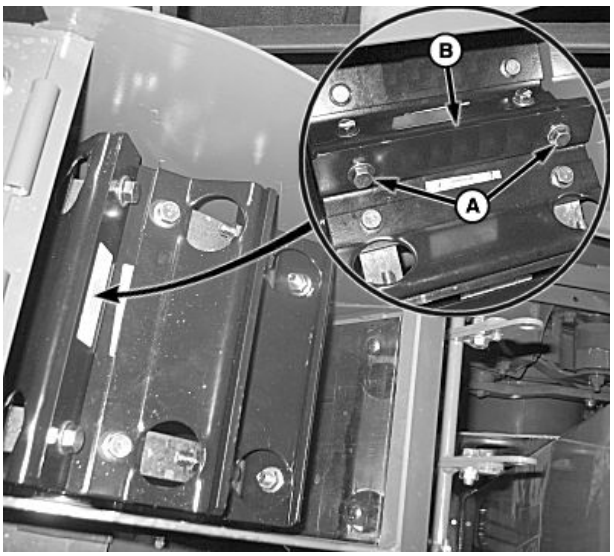

H97072 —UN—13SEP10

Fortsættes på næste side

OUO6075,000437B -74-26JAN17-3/4

Fjern maskinskruer og møtrikker (A) fra slaglen (B).

Fjern og erstat slagler efter behov.

Spænd slaglens maskinskruer iht. specifikationen.


Specifikation	
Maskinskruer til slagle—Drejningsmoment	37 Nm ± 7 Nm (27 lb·ft ± 5 lb·ft)

BEMÆRK: Kontrollér, at pakningerne på inspektionsdækslet forbliver på plads ved installation på retursystemet.

Installér inspektionsdækslet og fastgør det med stangen og maskinskruen.

Installér ansatsbolte og ret gummistykket ind efter hullerne og installér strop og maskinskruer.

Justér remstrammeren til retursystemets drivrem, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

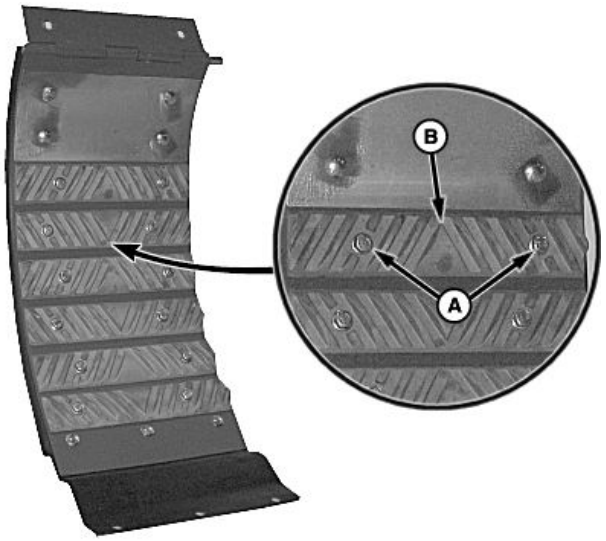

H97084 —UN—23JUN10

A—Maskinskruer og møtrikker B—Slagle


OUO6075,000437B -74-26JAN17-4/4

Retursystemets slidbånd og slagler—justering (type B)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn møtrikkerne (A) for at slække remstramningen på retursystemets drivrem.

A—Møtrikker

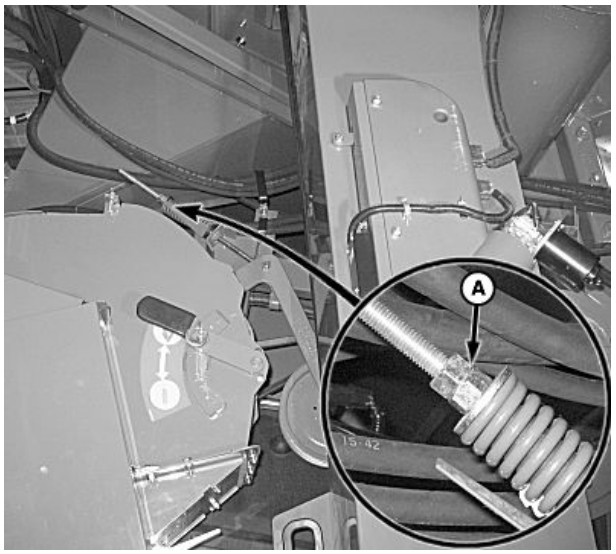

H97073 —UN—13SEP10


Fortsættes på næste side

OUO6075,000437C -74-26JAN17-1/3

Løsn møtrikker (A) og fjern skærmene (B og C).

Fjern drevkæden, så retursystemet kan dreje frit.

A—Møtrikker
B—Skærm
C—Skærme

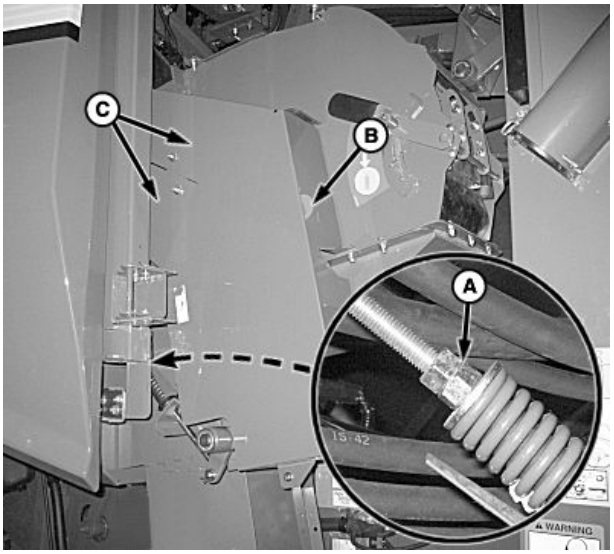

H105439 —UN—17MAY12

OUO6075,000437C -74-26JAN17-2/3

BEMÆRK: Flytning af justeringshåndtag nedad, nulstiller positionen mellem slidbånd og slagler.

Flyt justerings håndtaget (A) nedad som vist og installér maskinskruer (B) i eksisterende huller.

Løsn maskinskruer og møtrikker (C).

Justér langsomt adgangslemmen, mens halmvinden drejes, indtil der høres “klik”.


Træk langsomt tilbage, indtil “klikkene” stopper og spænd maskinskruer og møtrikker.

Justér remstrammeren til retursystemets drivrem, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

Montér kæden og justér strammeren, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

Montér tidligere afmonterede skærme.

A—Håndtag til justering
B—Maskinskruer, M6
C—Maskinskruer og møtrikker

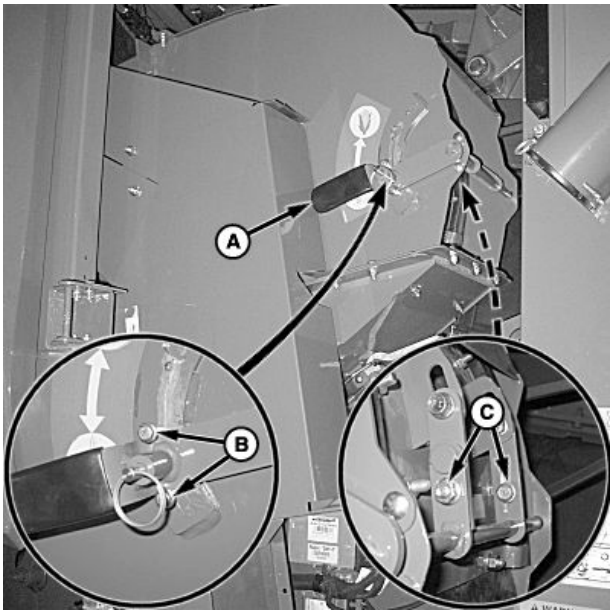

H97094 —UN—13SEP10

OUO6075,000437C -74-26JAN17-3/3

Retursystemets returbro—justering (type B)

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

VIGTIGT: Undgå tilskadekomst eller maskinskade, flyt ikke håndtaget til valg af afgrøde, mens maskinen kører.


BEMÆRK: Se afsnittet Indstillinger af afgrøde for anbefalede indstillinger af retursystemets broposition.

Position for små korn (B):

Håndtaget for valg af afgrøde (A) skal stå i "NEDERSTE" position ved høstning af små kornafgrøder.

Position for store korn (C):

Håndtaget for valg af afgrøde (A) skal stå i "ØVERSTE" position under høstning af store afgrøder eller afgrøder, der let beskadiges.

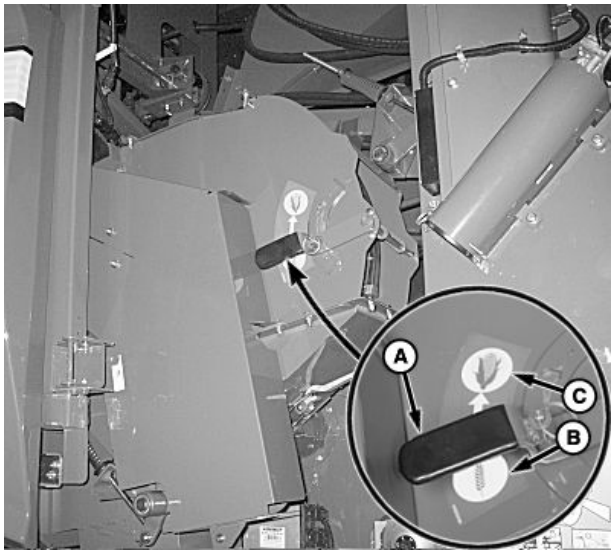

H97103 —UN—13SEP10

A—Håndtag til valg af afgrøde
B—Position for små kornsorter
C—Position for store kornsorter


OUO6075,000467F -74-20MAR17-1/1

Renselem for retursystemets tømmesnegl (type B)

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Brug håndtag (A) til at åbne renselemmen til retursystemets tømmesnegl for at fjerne materialer om nødvendigt.


A—Håndtag

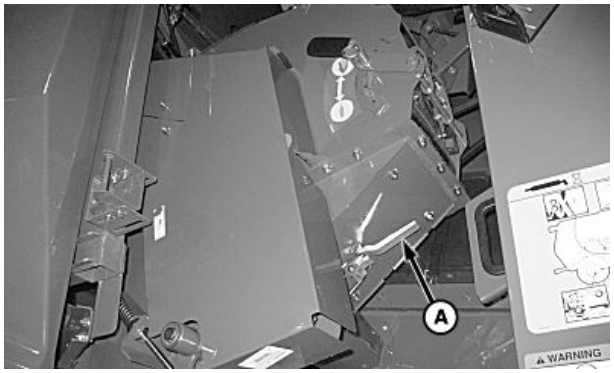

H97095 —UN—13SEP10

OUO6075,000437E -74-26JAN17-1/1

Drivremme – Venstre

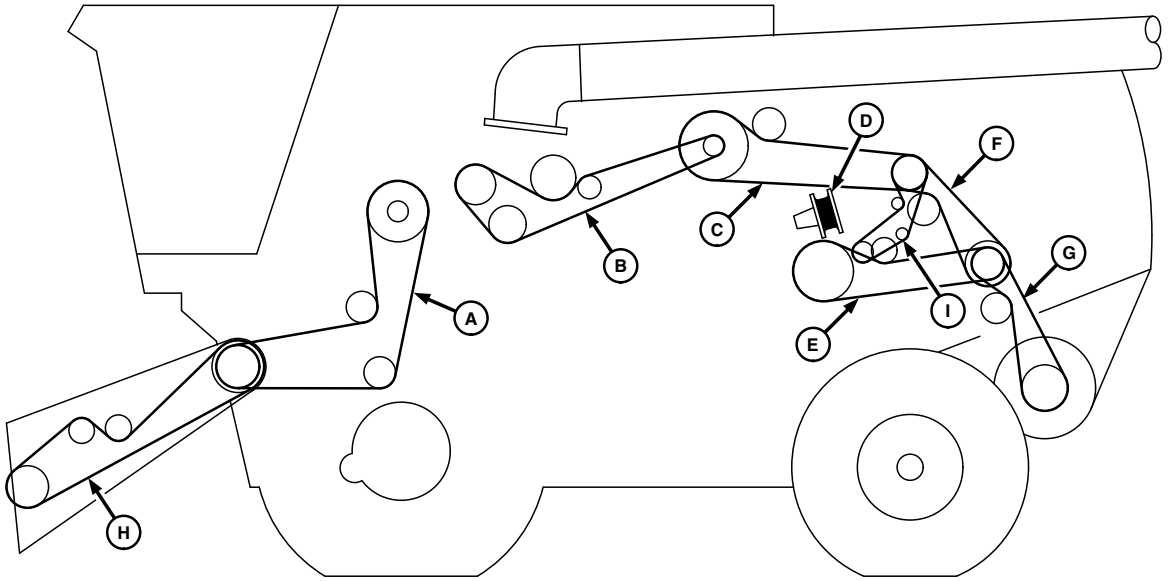

H107018 —UN—25FEB13


Type A			
A	Skærebord og vindepumpestandard/højkapacitetsrem	F	Rem til forlagsaksel, udkastcylinder og halmsnitter
B	Tømmesneglsystem, rullekæde nr. 60	G	Drivremme til halmsnitter
C	Rem til tømmesneglsystem	H	Drivrem til indføringshus med fast hastighed Indføringshusets variable standard drev/høj kapacitetsdrivrem
D	Rem til variabelt tærskeværksdrev	I	Rem til behandling af restmateriale på motor (Final Tier 4/Stage IV)
E	Drivremme til udkastcylinder (ikke rismaskine) Drivremme til udkastningstromle (rismaskine)		

Type B	
A	Rem til skærebord og vindepumpe standard/høj kapacitet eller CommandTouch™ indføringshusdrev med flere hastigheder (valgfrit)
B	Tømmesneglsystem, nr. 60 rullekæde (10.572 l (300 bu.) korntank) Tømmesneglsystem, nr. 80 rullekæde (14.096 l (400 bu) korntank)
C	Rem til tømmesneglsystem
D	Rem til variabelt tærskeværksdrev
E	Drivremmetil udkastcylinder
F	Rem til forlagsaksel, udkastcylinder og halmsnitter
G	Drivremme til halmsnitter
H	Drivrem til indføringshus med fast hastighed Drivrem til indføringshusets variable standard/høj kapacitet eller CommandTouch™ indføringshusdrev med flere hastigheder (valgfrit)
I	Rem til behandling af restmateriale på motor (Final Tier 4/Stage IV)

CommandTouch er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0004376 -74-10OCT16-1/1


Drivremme—højre (type A)

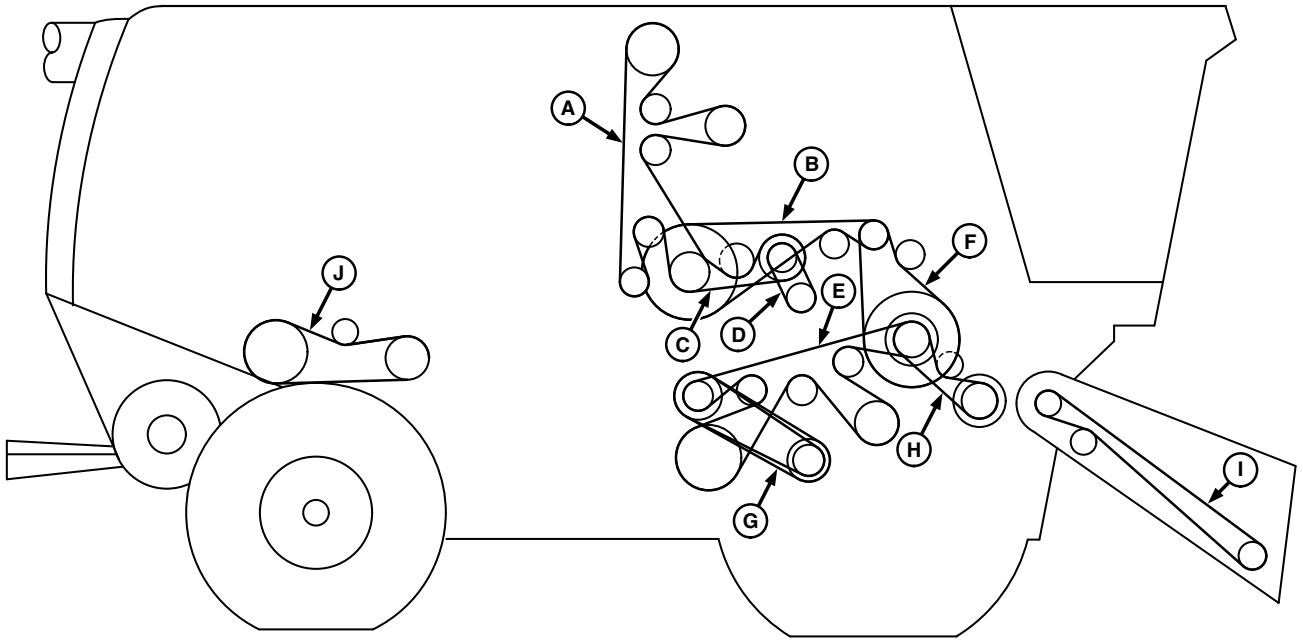

A—Kornelevatorens rem
B—Rem til bageste højre mellemaksel
C—Rem til retursnegl og elevator
D—Returtømmesnegl, #50 kæde
E—Rem til sold, blæser og transportsnegle
F—Rem til forreste højre mellemaksel
G—Rem til renseblæser med variabel hastighed
H—Indføringsacceleratorens rem
I— Indføringstransportør (kæde), kæde nr. 60
J— Vendetromle drivrem (hvis monteret)

OUO6075,0004375 -74-26JAN17-1/1

Drivremme—højre (type B)

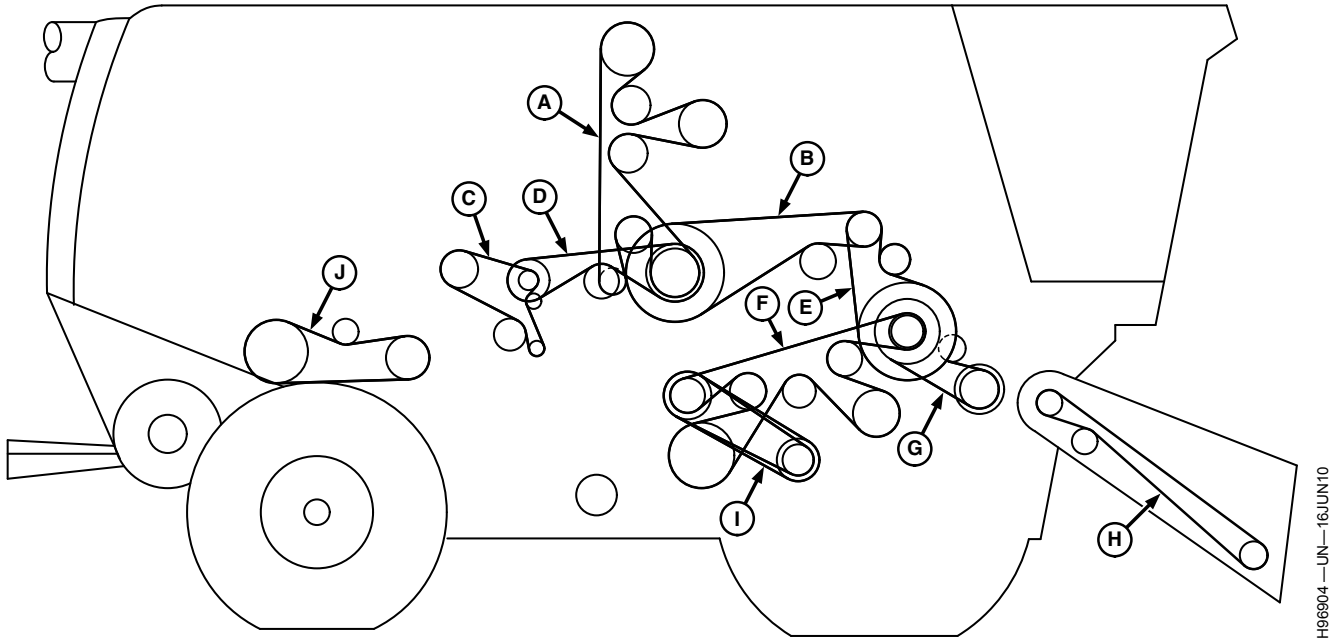

A—Kornelevatorens rem
B—Rem til bageste højre mellemaksel
C—Returelevator/øverste snegl nr. 60 rullekæde
D—Drivrem til retursystem
E—Rem til forreste højre mellemaksel
F—Rem til sold, blæser og transportsnegle
G—Indføringsacceleratorens rem
H—Indføringstransportør (kæde), kæde nr. 60
I—Rem til renseblæser med variabel hastighed
J—Vendetromlens drivrem (ekstraudstyr)

OUO6075,0004374 -74-26JAN17-1/1

Indføringsaccelerator—fjernelse af tilstopning

BEMÆRK: Brug værktøjet til at fjerne tilstopningen i indføringsacceleratoren, hvis det er til rådighed. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

1. Kobl tærskeværket fra.
2. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
3. Stil udskillerens drivgearkasse på lav hastighed.
4. Tag remspændingen af indføringsacceleratorens drev ved at skubbe grebet op og ud fra indhakket i beslaget.
5. Luk op for stenudskillerens dør, og rens den. Lad stenudskillerens dør stå åben.
6. Tryk på hornet, start motoren, og sæt motorhastigheden til middel tomgang.
7. Tilkobl tærskeværket, og rens materialet ud af udkastcylinder og halmsnitter.
8. Kobl tærskeværket fra.
9. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
10. Fjern dækslerne over indføringsacceleratoren, og fjern afgrødemateriale fra området ved acceleratoren. Efter rensning lukkes acceleratoren, og den roteres en omgang for at sikre, at den er fri.
11. Tilkobl indføringsacceleratorens drev ved at skubbe grebet op og ind i indhakket på beslaget.
12. Tryk på hornet, start motoren, og sæt motorhastigheden til middel tomgang.
13. Tilkobl udskilleren. Hvis tilstopningen ikke forsvinder, skal tærskeværket frakobles, og trin 9 – 13 gentages.
14. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
15. Luk stenudskillerens dør, og sæt broens afstand tilbage til den oprindelige indstilling. Sæt indføringsacceleratorens dækplader på plads igen.
16. Hvis den først kørte med høj hastighed, skiftes gear i tærskeværkets drivgearkasse, og tærskeværkets hastighed justeres tilbage til den oprindelige indstilling, og arbejdet genoptages.

OUO6075,00046EC -74-29MAR17-1/1

Tærskeværk – fjerne tilstopning

Kobl tærskeværket fra.

BEMÆRK: Læg mærke til broens indstilling, og juster derefter broen til helt åben stilling.

Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Sæt udskillerens drivgearkasse i neutral position.

Tag remspændingen af indføringsacceleratorens drev ved at skubbe grebet op og ud fra indhakket i beslaget.

Luk op for stenudskillerens dør, og rens den. Luk stenfældelemmen.

Tryk på hornet, start motoren, og sæt motorhastigheden til middel tomgang.

Tilkobl tærskeværket, og rens materialet ud af udkastcylinderen.

Juster den variable tærskeværksrem til midt på området.

Kobl tærskeværket fra.

Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Stil udskillerens drivgearkasse på lav hastighed.

Tryk på hornet, start motoren, og sæt motorhastigheden til middel tomgang.

VIGTIGT: Udskillerens kobling må ikke tilkobles med en tilstoppet udskiller mere end tre gange over en periode på tre minutter, da det kan beskadige motorens hovedgearkasse og vådkoblingen.

Vent et minut mellem tilstoppede tærskeværkstilkoblinger mens maskinen kører i tomgangshastighed.

Tilkobl udskilleren for at rense den ud. Hvis tilstopningen ikke forsvinder, skal udskilleren frakobles.

Hvis tilstopningen ikke kan fjernes med motorkraft, er det nødvendigt at aftage tærskebroer og riste og fjerne noget af halmen ved håndkraft. Efter rensningen skal broer og riste sættes på igen.

Når tilstopningen i tærskeværket er ryddet, skal broens afstand sættes tilbage til den oprindelige indstilling.

Tilkobl indføringsacceleratorens drev ved at skubbe grebet op og ind i indhakket på beslaget.

Hvis der normalt blev arbejdet ved høj hastighed, skal udskillerens gearkasse stilles i positionen for høj hastighed. Justér tærskeværkets hastighed tilbage til den oprindelige indstilling, og fortsæt arbejdet.

OUO6075,00046ED -74-29MAR17-1/1

Udkastcylinder—fjernelse af tilstopning

BEMÆRK: Brug værktøjet til at fjerne tilstopningen i udkastcylinderen, hvis det er til rådighed. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

1. Afbryd skærebord og tærskeværk.


BEMÆRK: Læg mærke til broens indstilling, og juster derefter broen til helt åben stilling.

2. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
3. Hæv halmsnitteren.
4. Fjern dækslerne over udkastcylinderen, og fjern afgrødemateriale fra området ved udkastcylinderen.
5. Fjern skærmene over udkastningstromlens drivremskive, så remskiven kan drejes med hånden.
6. Efter rensning lukkes udkastcylinderen, og den roteres en omgang for at sikre, at den er fri.
7. Sæt udskillerens drivgearkasse i neutral position.
8. Tag remspændingen af indføringsacceleratorens drev ved at skubbe grebet op og ud fra indhakket i beslaget.
9. Tryk på hornet, start motoren, og sæt motorhastigheden til middel tomgang.
10. Tilkobl tærskeværket, og rens materialet ud af udkastcylinder og halmsnitter.
11. Kobl tærskeværket fra.
12. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
13. Stil udskillerens drivgearkasse på den oprindelige hastighed.
14. Tilkobl indføringsacceleratorens drev ved at skubbe grebet op og ind i indhakket på beslaget.
15. Montér alle skærme, der blev aftaget.
16. Sænk halmsnitteren til arbejdsposition.
17. Tryk på hornet, start motoren, og sæt motorhastigheden til middel tomgang.
18. Tilkobl udskilleren.
19. Sæt broens afstand tilbage til den oprindelige indstilling, og genoptag arbejdet.

OUO6075,00046EE -74-29MAR17-1/1

Håndteringsmuligheder for restprodukt

Intermediate/Deluxe rester

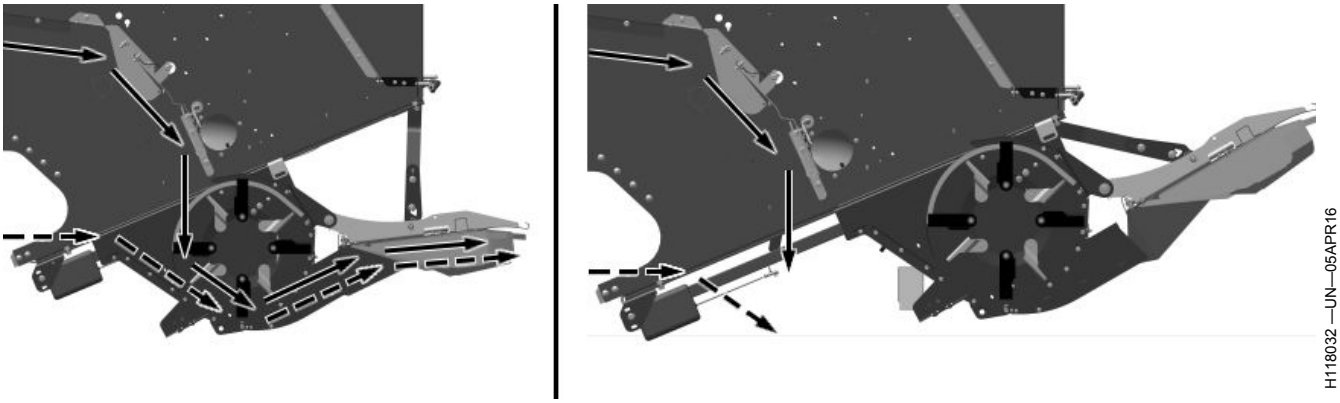


Snitning af intermediate/deluxe / skårlægning af intermediate/deluxe

BEMÆRK: Fuldt optrukne pile angiver strømmen af halm. Stiplede pile angiver strømmen af avner.


Halm og avner lægges ned sammen i et skår.

OUO6075,00041D7 -74-05APR16-1/3

Premium rester

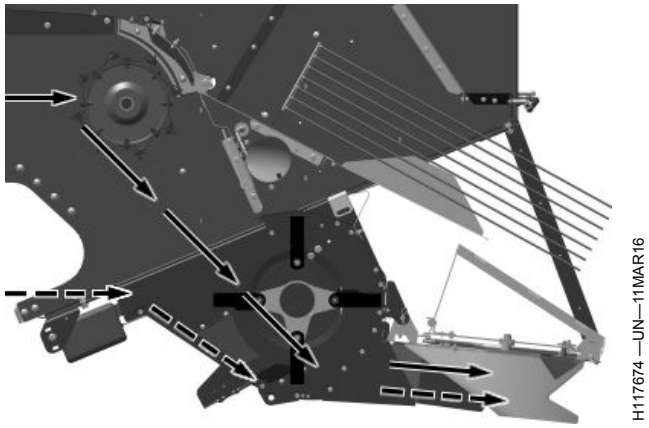

Halmsnitning Premium

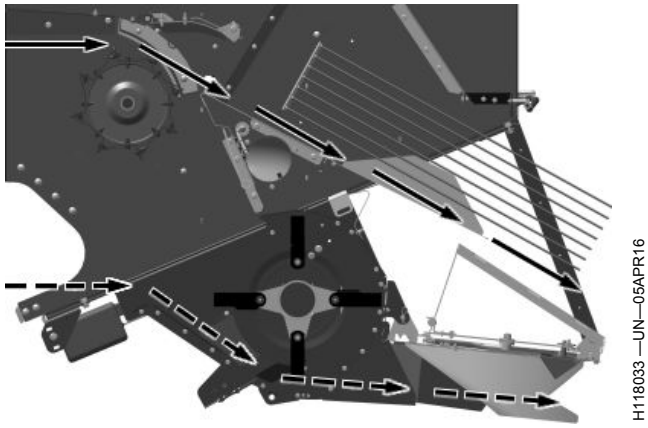

Skårlægning Premium


BEMÆRK: Fuldt optrukne pile angiver strømmen af halm. Stiplede pile angiver strømmen af avner.

Evne til at kaste halm og sprede avner.

Fortsættes på næste side


OUO6075,00041D7 -74-05APR16-2/3

Halmspreder

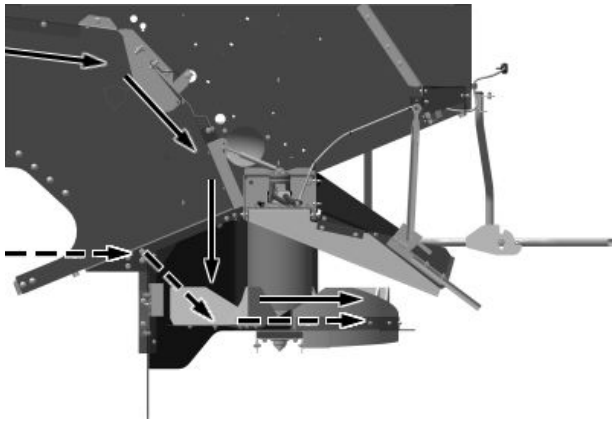

H117675 —UN—11MAR16

Sprederposition

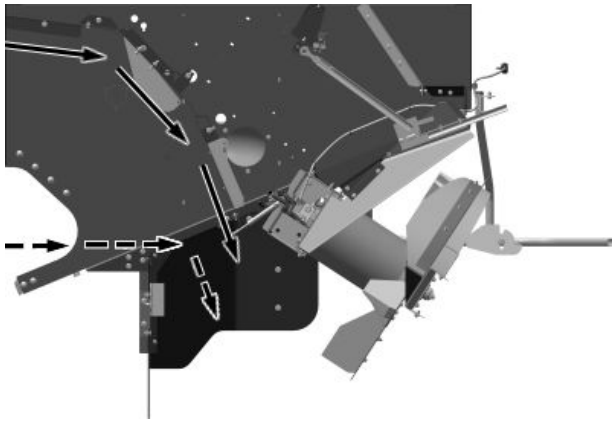

H118034 —UN—05APR16


Skårposition

BEMÆRK: Fuldt optrukne pile angiver strømmen af halm. Stiplede pile angiver strømmen af avner.

Ingen halmsnitning.

OUO6075,00041D7 -74-05APR16-3/3

Generel skårlægningsinformation (Intermediate/Deluxe rester)

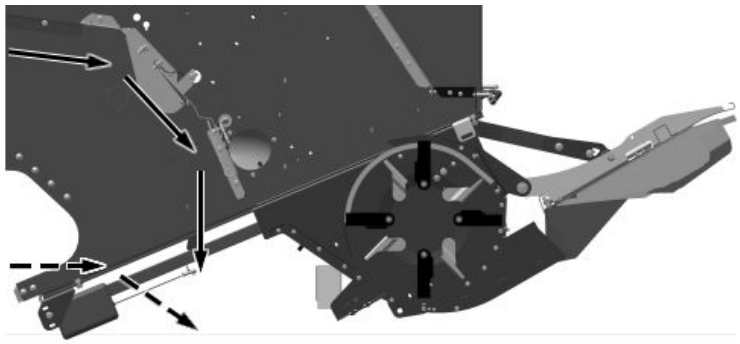

H118224 —UN—20APR16

Skårlægning intermediate/deluxe

BEMÆRK: Fuldt optrukne pile angiver strømmen af halm. Stiplede pile angiver strømmen af avner.

- Hæv halmsnitteren helt op. Se Kontakt for justering af halmsnitter senere i dette afsnit.
- Skift halmsnitterdrevet til neutral position. Se Halmsnitterdrevets hastigheder—ændring senere i dette afsnit.

OUO6075,00041D8 -74-20APR16-1/1

Afgrødeaflederens spredeblade—justering


⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Drejning af dækselskrue (A) justerer indikator (B) og flytter afgrødeafleders spredeblade.


- Mod uret (C) - flytter spredeblade imod venstre side af maskinen.
- Med uret (D) - flytter spredeblade imod højre side af maskinen.

BEMÆRK: Justér spredeblade, indtil fordelingen af høstmaterialet er jævn henover kroppens bredde.


A—Dækselskrue
B—Indikator
C—Mod uret
D—Med uret

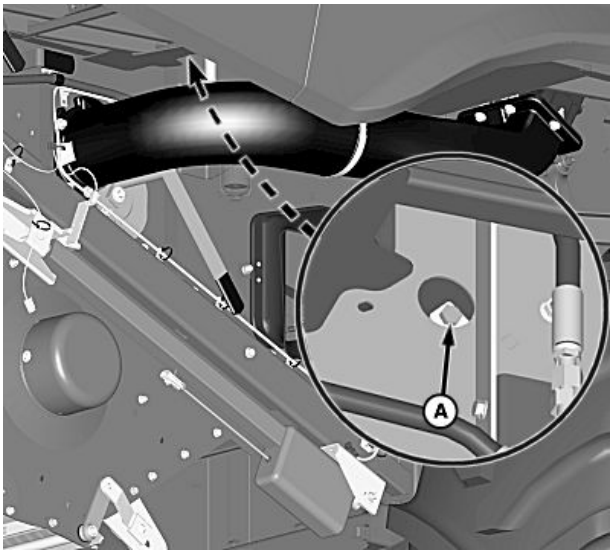

H98165 —UN—21SEP10

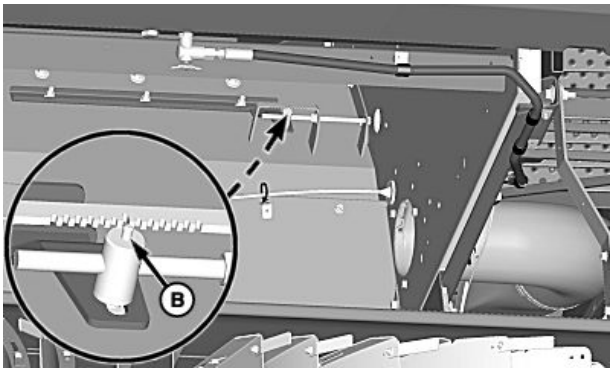

H98166 —UN—21SEP10

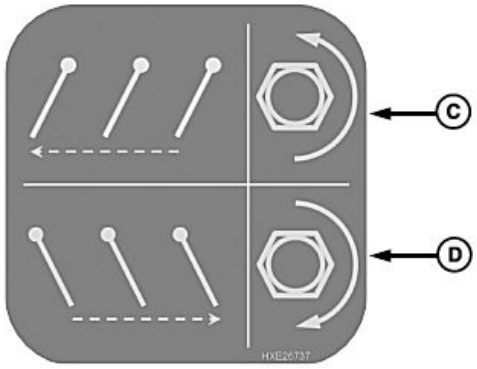


H98708 —UN—19OCT10

OUO6075,00009CD -74-17NOV10-1/1

Generel information om skårlægning (premium rester)

BEMÆRK: Fuldt optrukne pile angiver strømmen af halm. Stiplede pile angiver strømmen af avner.

- Ved lægning af skår og spredning af avner skal man åbne snit- og droplemmen (Premium model). Se Hjælp til håndtering af restmateriale eller Førerplads hjælp for yderligere information.
- Ved høstning af halmafgrøder i mindre mængder skal man sænke majskolbe-deflektoren til majsposition. Se Afgrødeafleder i dette afsnit for yderligere oplysninger.

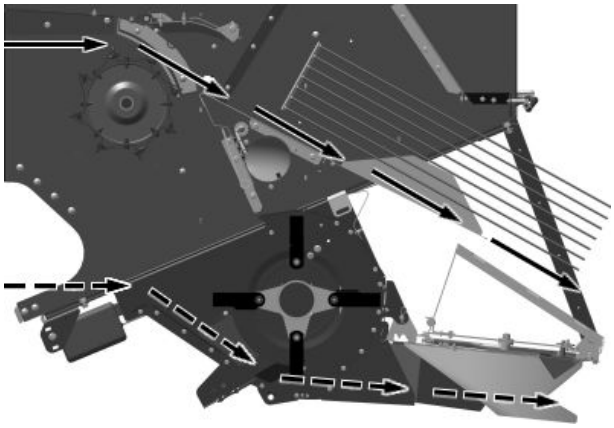

H118033 —UN—05APR16


Skårlægning Premium

OUO6075,00046FF -74-05APR17-1/1

Skårsammenløbsriver

Sammenløbsriver (A) bruges til at omdirigere afskåret materiale i et smallere skår.

A—Sammenløbsriver

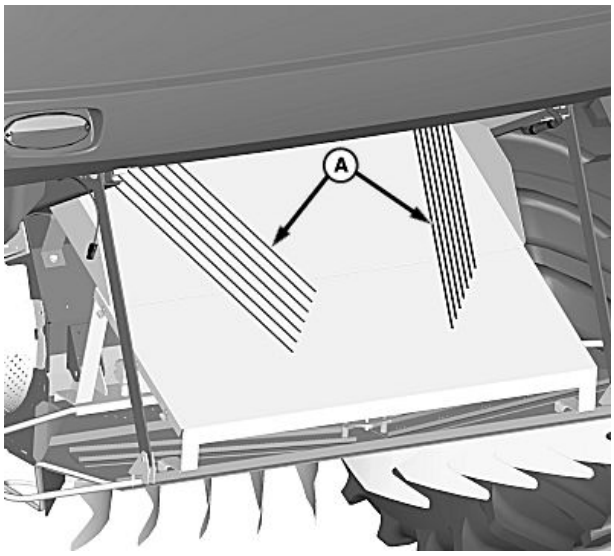

H98368 —UN—30SEP10

OUO6075,0004700 -74-05APR17-1/1

Bagsmæk—justering (Deluxe rester)


FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsgør maskinskruerne (A) på begge sider af bagsmækken.

Juster bagsmæk op eller ned i indhakkene (B) til at styre halmspredebredden.

Spænd maskinskruerne på begge sider af bagsmække for at låse den i position.

A—Maskinskruer (4 stk.) **B—Indhak**

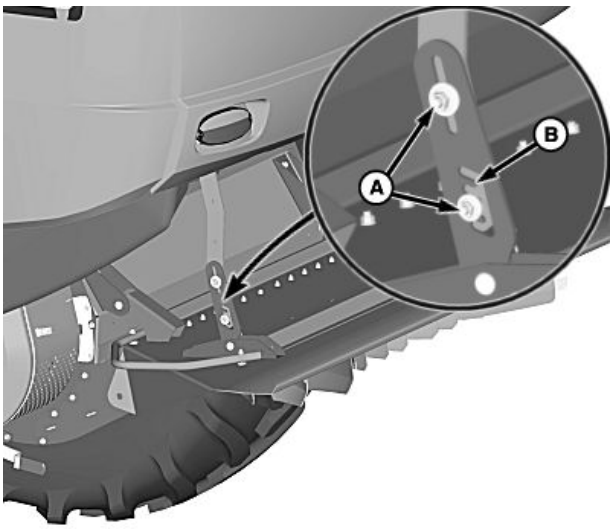

H98131 —UN—20SEP10

SS43267,000060A -74-04JUN15-1/1

Styreblade til bagsmæk (manuel justering)—justering (Deluxe rester)

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


BEMÆRK: Der kan foretages justeringer af styreplade til bagsmækken, hvis fabriksindstillingerne ikke har tilstrækkelig spredebredde eller jævn fordeling.

Styrepladerne til bagsmækken er indstillet fra fabrik til 9,1 m (30 ft.) platforme.

Løsn møtrikker (A) og justér spredeblad til bagsmæk (B) efter behov for at styre fordelingen af halmspredebredden. Se Styreplade til bagsmæk (manuel justering)—fabriksindstillinger senere i dette afsnit.

Stram møtrikker og gentag om nødvendigt på de resterende styreplader på bagsmækken.

A—Møtrikker **B—Styreblad til bagsmæk**

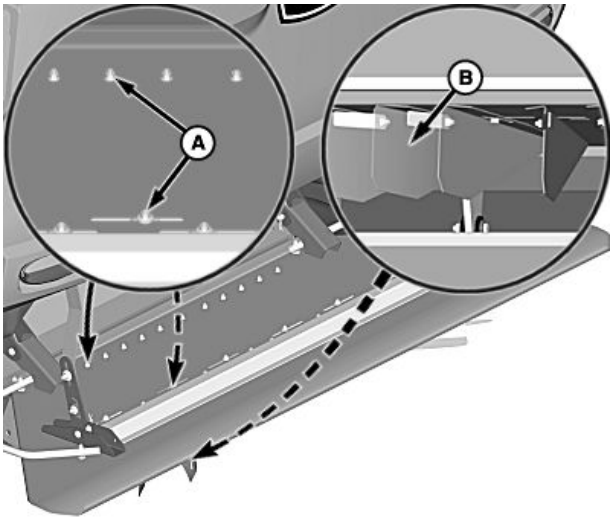

H98133 —UN—20SEP10

SS43267,000060B -74-04JUN15-1/1

Styreblade til bagsmæk (el-motor)—justering (Deluxe rester)


FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Der kan foretages justeringer af bagsmækkens vinger, hvis fabriksindstillingerne ikke har tilstrækkelig sprøjtebredde eller jævn fordeling.

Styrebladene til bagsmækken er indstillet fra fabrikken til 9,1 m (30 ft.) platforme.

Løsn møtrikkerne (A), og juster styrebladet til bagsmæk (B) til forskellige huller (C) efter behov for at styre fordelingen af halmspredebredden. Se Styreblade til bagsmæk (elektrisk justering)—fabriksindstillinger senere i dette afsnit.

1. Spænd møtrikkerne på bagsmækkens vinger.
2. Løsn møtrikken en hel omgang på forsiden af bagsmækkens vinge.
3. Løsn møtrikken 1 1/2 omgang på bagsiden af bagsmækkens vinge.
4. Kontrollér, at bagsmækkens vinge nemt kan tages af.
5. Gentag efter behov på de resterende vinger på bagsmækken

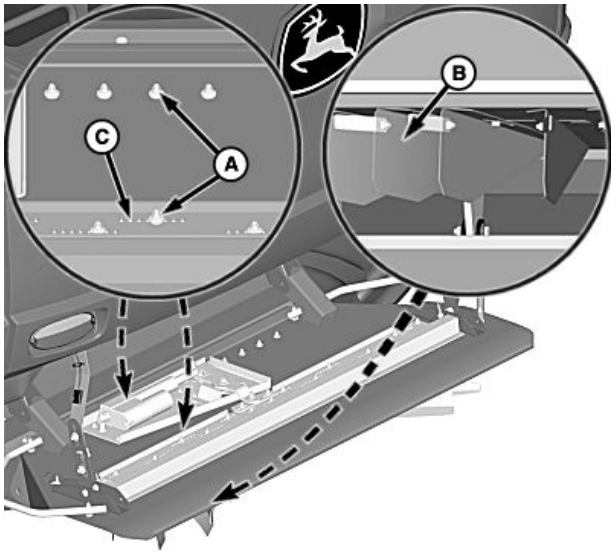


H98134 —UN—21SEP10

A—Møtrikker
B—Styreblad til bagsmæk
C—Huller

OUO6075,0004702 -74-05APR17-1/1

Styreblade til bagsmæk (manuel justering)—fabriksindstillinger (restmateriale af høj kvalitet)

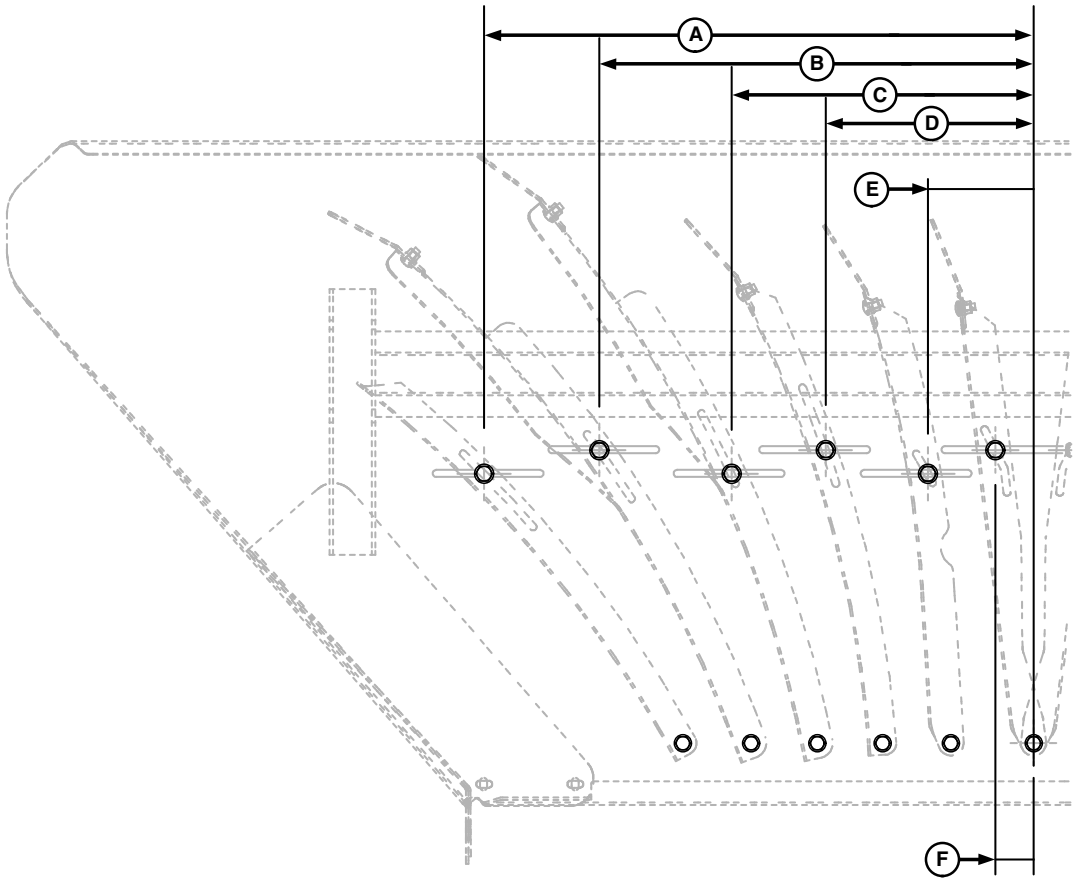


Indstillinger af styreblad til bagsmæk til 9,1 m (30 ft.) platforme (set fra oven over bagsmækken)

A—693 mm (27,3 in.)
B—548 mm (21,6 in.)
C—382 mm (15 in.)
D—262 mm (10,3 in.)
E—133 mm (5,2 in.)
F—48 mm (1,9 in.)

SS43267,000060D -74-04JUN15-1/1

Styreblade til bagsmæk (elektrisk justering)—fabriksindstillinger (Deluxe rester)

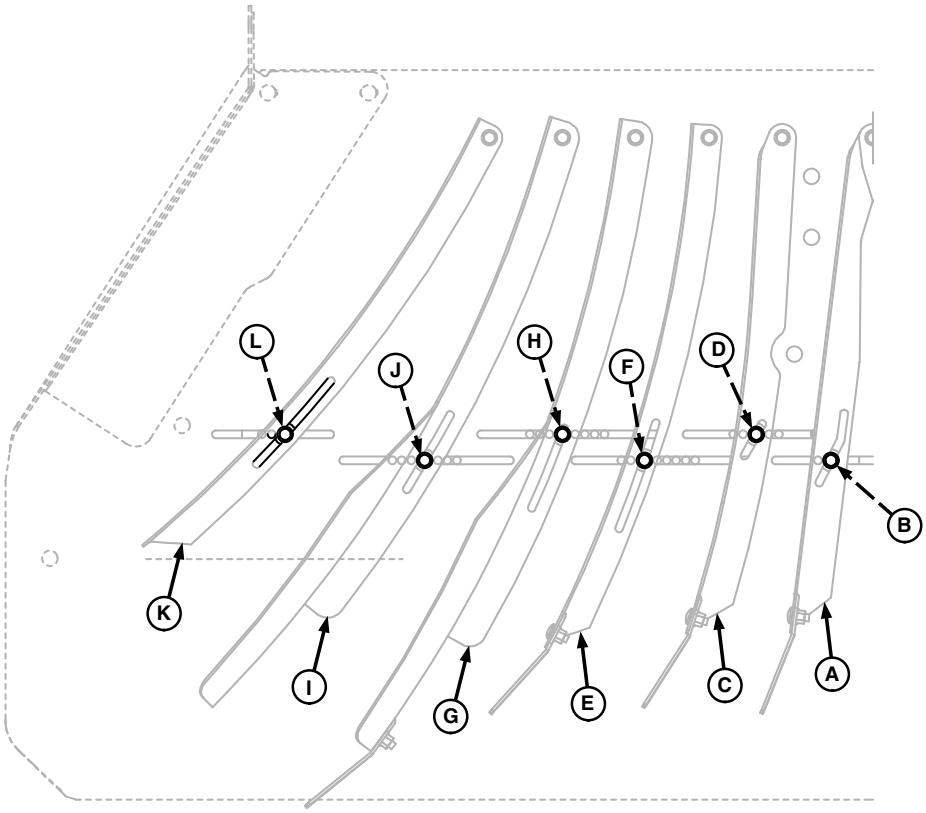

H100408 —UN—23FEB11

Indstillinger af styreblad til bagsmæk til 9,1 m (30 ft.) platforme (set nede fra bagsmækken)

A—Plade 1
B—Andet hul
C—Plade 2
D—Tredje hul
E—Plade 3
F—Sjette hul
G—Plade 4
H—Femte hul
I— Plade 5
J—Fjerde hul
K—Plade 6
L—Første hul

BEMÆRK: Hulplaceringer er fra midten af bagsmækken udad ved justering af styreblade på bagsmækken.

Hvis der ønskes et spredebreddemønster på 7,6 m (25 ft), skal du kontakte en John Deere forhandler for at få mere information om et ekstrasæt.

SS43267,000060E -74-04JUN15-1/1

PowerCast™-bagsmæk – Justering (valgfrit)

FORSIGTIG: Lad aldrig nogen stå bag bagsmækken, mens den er i gang. STOP motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden justeringen.


For den bedste ydeevne skal PowerCast™-bagsmækken altid køre jævnt eller parallelt med jorden. Afhængigt af dækkombinationer kan det være nødvendigt at hæve eller sænke bagsmækken.

Parker maskinen på et plant terræn.

Løsgør maskinskruerne (A) på begge sider af PowerCast™-bagsmækken.

Justér PowerCast™-bagsmækken op eller ned i hak (B) for at nivellere PowerCast™-bagsmækken.

Spænd maskinskruerne på begge sider af PowerCast™-bagsmækken for at låse den i position.

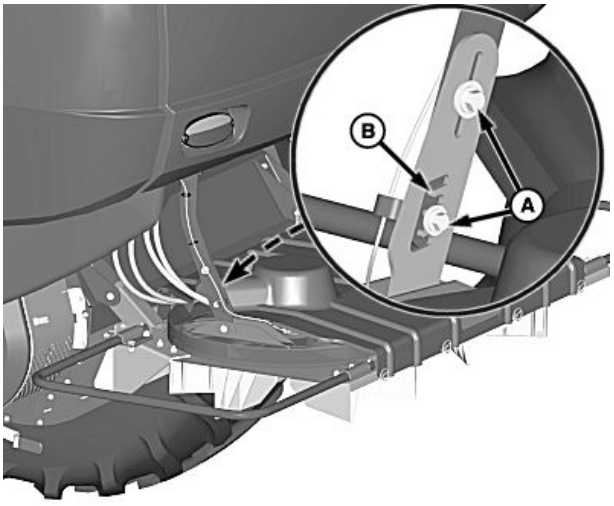

H98132 —UN—20SEP10

A—skruer (4 stk.) **B—Noter**

PowerCast er varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0004701 -74-05APR17-1/1


PowerCast™-bagsmækkniv – Udskiftning (valgfrit)

FORSIGTIG: Skivesamlinger vejer ca. 13 kg (29 lb).

VIGTIGT: Skivesamlinger kan bruges til af venstre- og højrehåndede. Afmærk placeringerne for skivesamlingen før aftagning.

Fjern låsemøtrik (A) og dækselskrue (B) fra sprederskiveenheder (C).

A—Låsemøtrik
B—Maskinskrue
C—Spredetallerkenelementer

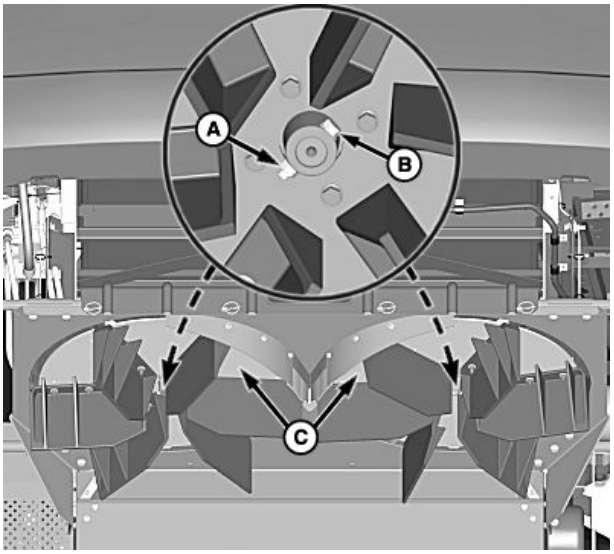

H98170 —UN—22SEP10

Fortsættes på næste side


OUO6075,0004706 -74-05APR17-1/2

VIGTIGT: Ved udskiftning af slidte eller beskadigede knive, sørg for at udskifte kniven på den modsatte side af skiven samtidig for at opretholde skivens rotationsbalance.

Klingerne vender i skiftende hulmønstre for at opnå optimal materialespredning. Sørg for at reserveklingerne sættes i de samme huller som dem, der tidligere blev fjernet.

Installér reserveklinger om nødvendigt og spænd hardware iht. specifikation.

Specifikation	
Klingehardware—Drejningsmoment	22 Nm (16 lb-ft)

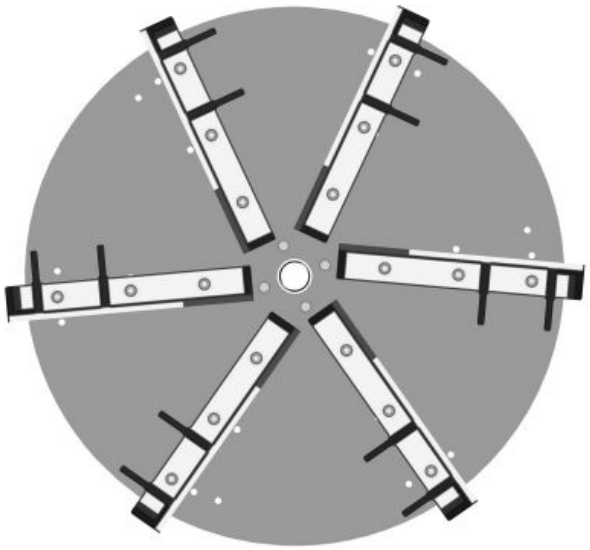

H98171 —UN—22SEP10

OUO6075,0004706 -74-05APR17-2/2

Bagbeklædning til PowerCast™-bagsmæk (valgfrit)


BEMÆRK: Skærme kan fjernes for at spede mere materiale henimod midten af maskinen ved høstning under krævende eller vanskelige halmbetingelser.

Forreste og bagerste skærme skal altid være installeret for at yde optimal materialefordeling ved høstning af majs.

Markposition

Skærmene bruges til at styre de rester, der spredes med fordeling til brede borde.

Installér bagskærme (B) bag den svejsede strop som vist, og hold den fast med fastgørelsesdele (A).

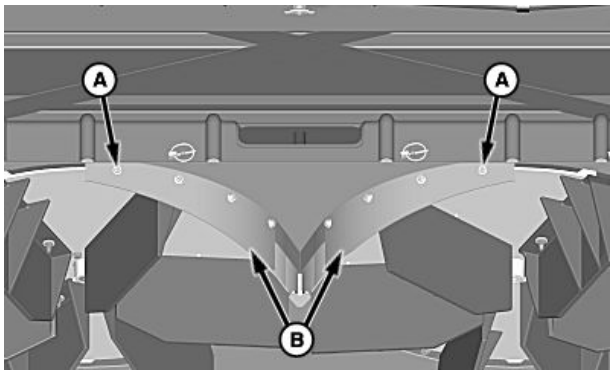

H98180 —UN—22SEP10

A—Monteringsdele (8 stk.) **B—Bagbeklædning**

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004707 -74-05APR17-1/2


Opbevaringsposition

Fjern og opbevar fjedersplit (A) og skærm (B).

Montér bagskærmene (C) på svejsestudsen som vist, og fasthold den med vingemøtrikken (D).

Installér tidligere fjernet skærm og fjedersplitter.

A—Ringstifter
B—Skærm
C—Bagbeklædning
D—Vingemøtrik

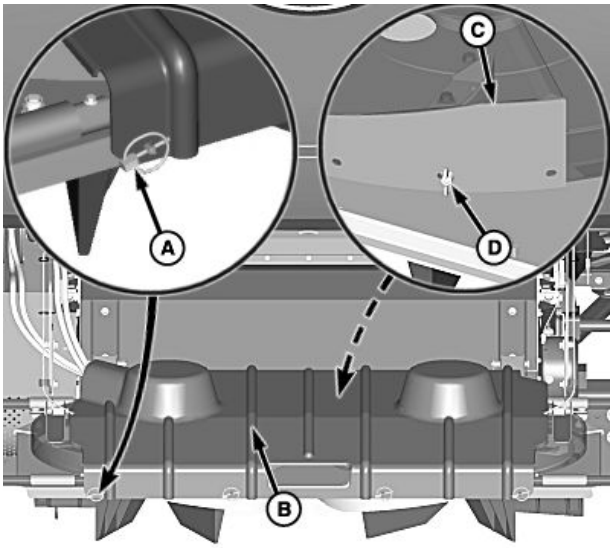

H98181 —UN—22SEP10

OUO6075,0004707 -74-05APR17-2/2

Afgrødeafleder

VIGTIGT: For at undgå personskade eller maskinskade må afgrødeafledererens håndtag ikke bevæges, mens maskinen kører.

Position for små kornsorter (C):


Træk låsestiften (A) ud. og flyt afgrødeafledererens håndtag (B) til "ØVERSTE" position. Afgrødeafledererens håndtag skal placeres i "ØVERSTE" position under servicering af rensesold.

Position for store kornsorter (D):


BEMÆRK: Når der høstes majs eller solsikke, skal afgrødeafledererens håndtag være i "LAVESTE" position.

Træk låsestift (A) ud og flyt afgrødeafledererens håndtag (B) til "LAVESTE" position. Afgrødeafledereren beskytter rensesoldet mod beskadigelse ved at forhindre materialet i at blive kastet fremad.

A—Spærrestift
B—Håndtering af afgrødeafledereren
C—Position for små kornsorter
D—Position for store kornsorter

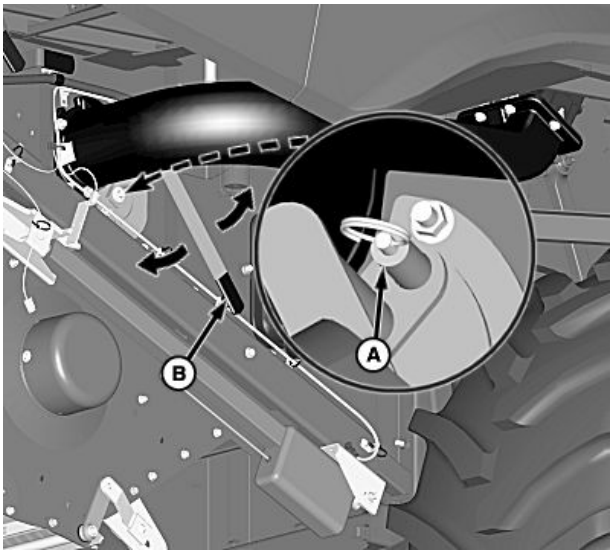

H114990 —UN—08JUL15

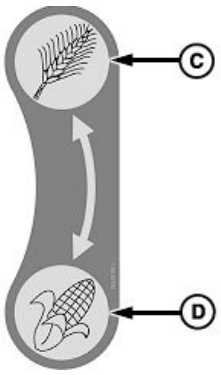


H99171 —UN—23NOV10

SS43267,000067D -74-08JUL15-1/1

Luftkanaler

Luftkanaler (A) på begge sider af udskilleren gør det muligt for rensesoldet at ånde mere frit specielt under kørsel ved lav hastighed. Afhængigt af høstforholdene kan kvaliteten i korntanken forbedres og støv fra indføringshuset reduceres.

A—Luftkanal

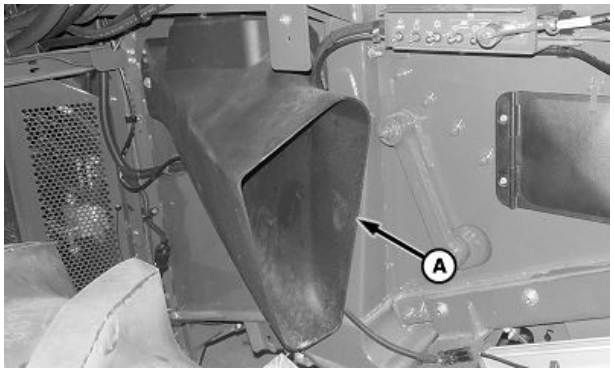

H115835 —UN—08SEP15

OUO6075,000417A -74-11APR16-1/1


Vendetromlens bund (hvis monteret)—afmontering (premium rester)

VIGTIGT: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Vendetromleslidbånd til tunge afgrøder skal udskiftes med standard vendetromleslidbånd, når vendetromlens bund anvendes.

BEMÆRK: Vendetromlebunden skal monteres ved majs/store kornsorter og fjernes ved små kornsorter.

1. Åbn klemmen (A) og drej låsen (B) for at åbne adgangslemmen til rensesoldet (C).

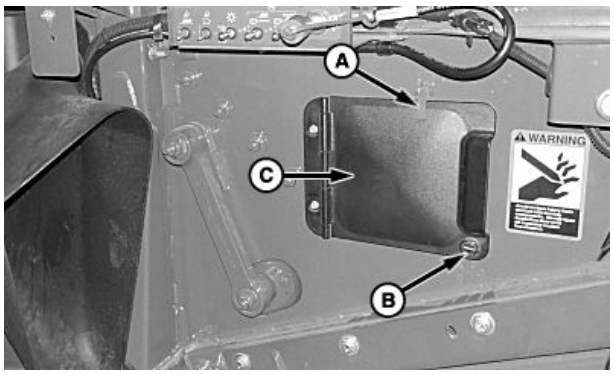

H115544 —UN—20AUG15


A—Klemme
B—Lås
C—Adgangslem til rensesold

OUO6075,0004597 -74-24JAN17-1/2

BEMÆRK: Der kræves to personer til at fjerne vendetromlegulvet. Den ene støtter vendetromlegulvet, mens den anden fjernes skruer og møtrikker.

2. Understøt vendetromlebunden (A), og afmonter maskinskruerne og møtrikkerne (B).

A—Vendetromlebund
B—Maskinskruer og møtrikker

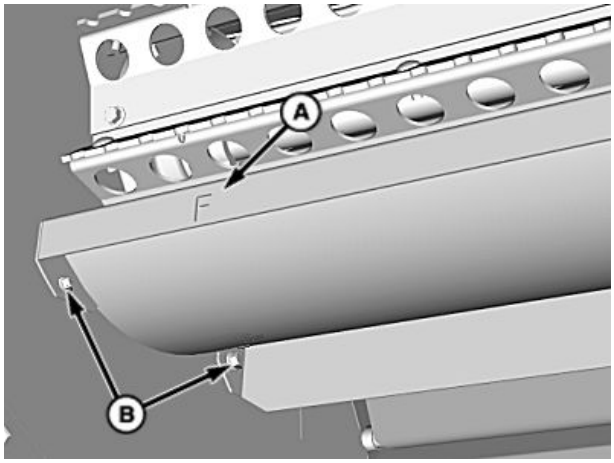

H113090 —UN—03MAR15

OUO6075,0004597 -74-24JAN17-2/2


Halmsnitterens styrebjælke (valgfrit)

VIGTIGT: Styrebjælken skal fjernes og placeres i opbevaringsposition under høstning af majs. Hvis styrebjælken ikke fjernes, kan emtesoldelementet blive beskadiget.

Styrebjælken forbedrer skærekvaliteten, fordeling og spredningsbredde under hårdføre halmbetingelser. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

Fjern hardware (A) og styrebjælke (B) fra bunden af halmsnitteren.

A—Monteringsdele **B—Styrebjælke**

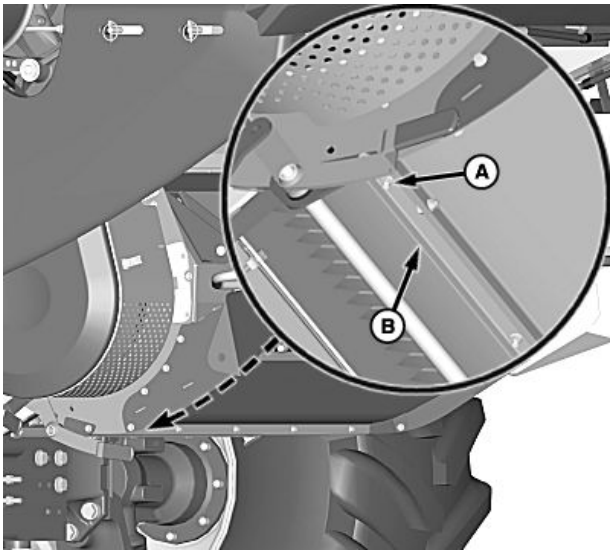


H98138 —UN—21SEP10

OUO6075,00009BF -74-21SEP10-1/2

Hæv halmsnitteren helt op for at installere styrebjælken (A) indvendig i halmsnitteren som vist og fastholde den med hardware (B).

A—Styrebjælke **B—Monteringsdele**

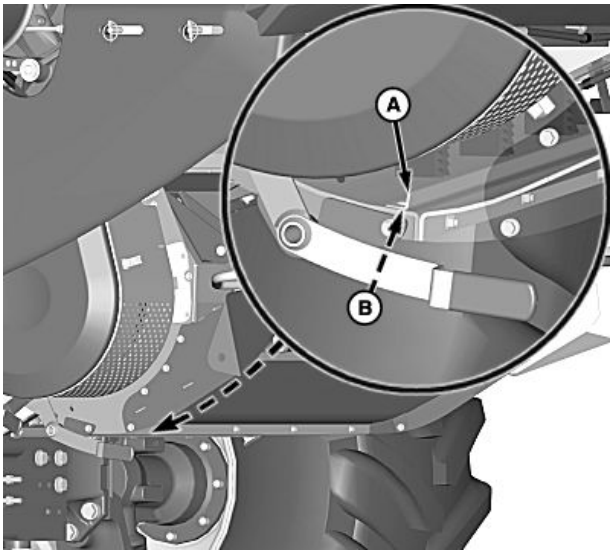

H98139 —UN—21SEP10

OUO6075,00009BF -74-21SEP10-2/2

Halmsnitterens stationære knivbjælke – Justering


⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

VIGTIGT: Knifebjælken skal være helt udløst for majs.

BEMÆRK: Halmsnitteren kan køres med knivene deaktiveret, men skærekvaliteten vil forringes.

Brug positionen i midten til at forbedre strømforbruget og for at opnå en tilfredsstillende skærelængde.

Knivene kan justeres til en hvilken som helst position. Knivenes position bestemmes af materialets skærelængde.

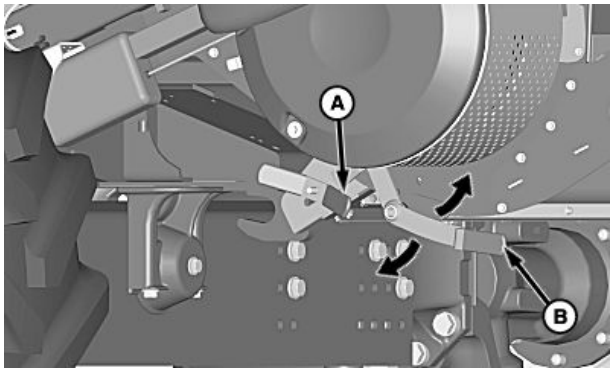

H98137 —UN—20SEP10

Knivbjælkens tilkoblingsstilling

A—Vingemøtrik **B—Håndtag**

Knivbjælkens tilkoblingsposition:

Løsn vingemøtrik (A) på halmsnitteren.

Flyt justeringshåndtag (B) nedad, indtil knivbjælken er øverst på justeringshakket.

Spænd vingemøtrik for at låse knivbjælken i position.

Knivbjælkens frakoblingsposition:

Løsn vingemøtrik (A) på halmsnitteren.

Flyt justeringshåndtag (B) opad, indtil knivbjælken er nederst på justeringshakket.

Spænd vingemøtrik for at låse knivbjælken i position.

OUO6075,00009C1 -74-21SEP10-1/1

Halmsnitterens stationære knivblade – Udskiftning


⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud. Knivbladene er meget skarpe.

Løsn vingemøtrik (A) på halmsnitteren.

Flyt justeringshåndtag opad, indtil knivbjælken er nederst på justeringshakket.

BEMÆRK: Læg bøsningen i yderenderne af knivbjælken til side, til når enheden skal samles igen.

Understøt knivbjælken og fjern spændingsstang (B) ved at skubbe højre side af maskinen.

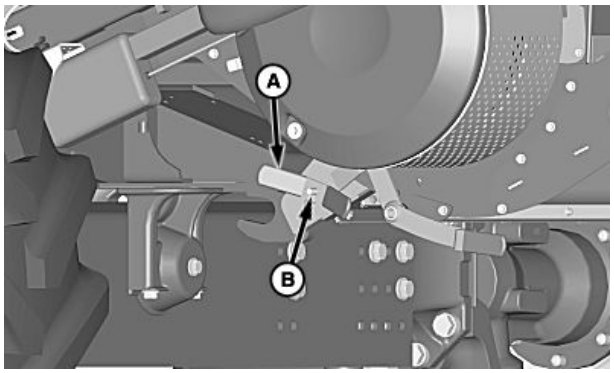

H98140 —UN—21SEP10

A—Vingemøtrik **B—Strammepind**

Fortsættes på næste side

OUO6075,00009C0 -74-21SEP10-1/2

Tag pindbolten (A) ud af holdestangen (B).

Løsn låsemøtrikkerne (C) på den clip, der holder holdestangen.

Skub holdestangen, indtil den er fri af de knive, som skal udskiftes.

Vend knivene om, så de kan bruges lidt længere, eller udskift knivene, hvis de er slidte på begge sider.

Ret holdestangen ind efter knivene.


Spænd låsemøtrikkerne på klempladerne og installér stift.

BEMÆRK: Omplacér bøsningen på knivbjælkens yderste ender.

Installér knivbjælkesamlingen og skub spændingsstangen fra maskinens højre side.

Installér vingemøtrik og justér knivbjælken til den ønskede position.

VIGTIGT: Knifebjælken skal være helt udløst for majs.

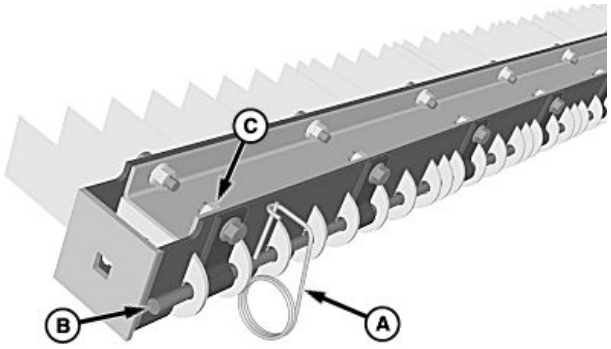

H82430 —UN—14FEB05

A—Stift
B—Holdestangen
C—Låsemøtrikker

Spænd vingemøtrik for at låse knivbjælken i position.


OUO6075,00009C0 -74-21SEP10-2/2

Halmsnitterens adgangslem


⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Fjern skruerne (A) fra begge sider af halmsnitteren for at fjerne adgangslemmen (B).

A—Skruer **B—Adgangslem**

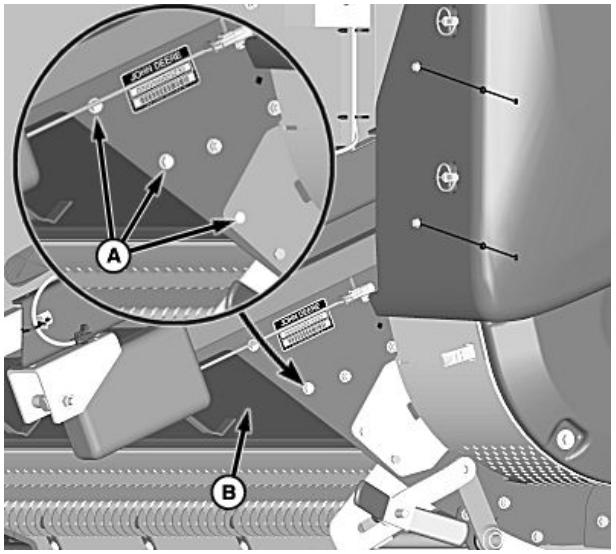

H113088 —UN—03MAR15

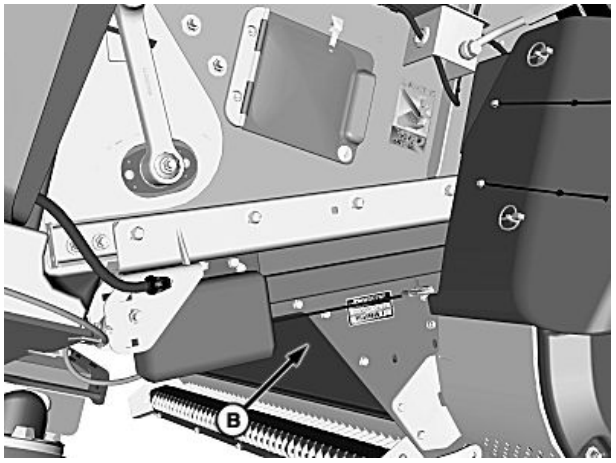

H113086 —UN—02MAR15

SS43267,0000533 -74-03MAR15-1/1

Halmsnitterknive til finskæring – udskiftning og konfiguration

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Den viste rotor giver eksempler på udskiftning af såvel krumme blade som padleblade. Bibehold altid det bladmønster, der er fastlagt fra fabrikken.

Yderste knive


BEMÆRK: Hvis knive eller bøsninger tages af til eftersyn, skal man sikre at knivene monteres igen på SAMME holdebeslag, som de blev afmonteret fra. Dette er vigtigt for at opretholde balancen. Det er hensigtsmæssigt at afmærke hver enkelt kniv inden afmontering.

Montér nye maskinskruer i den samme retning, som de blev fjernet ved installation eller udskiftning af knive.

Fjern låsemøtrikken (A), maskinskruen (B), skiverne (C) og bøsningerne (D).

BEMÆRK: Kontrollér og udskift bøsninger, hvis de er slidte. Udskift låsemøtrikker og maskinskruer med nye.

Udskift knive og bøsninger. Montér maskinskruer, skiver og låsemøtrikker. Spænd møtrikken iht. specifikationen.

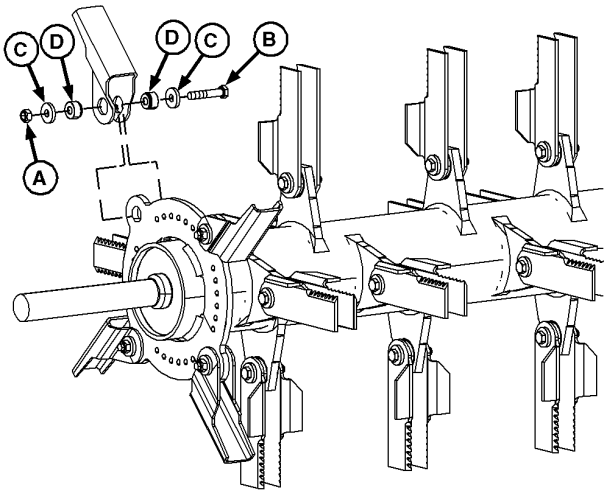

H87281 —UN—01AUG07

A—Låsemøtrik
B—Maskinskrue
C—Spændeskiver
D—Bøsninger

Specifikation

Låsemøtrik til halmsnitterens knive—Drejningsmoment	70 Nm (52 lb-ft)


OUO6075,0004648 -74-09MAR17-1/3

Konfiguration af knive

VIGTIGT: Halmsnitterens ligevægt SKAL opretholdes. Udskift BEGGE knive på en enkelt holder og BEGGE knive på den modsatte holder (180 grader). Der SKAL monteres fire knive ved udskiftning af én defekt kniv, eller alle knive kan udskiftes samtidig. Dette skal gøres for at opretholde balancen.

Hvis kniven (A) er defekt, skal knivene (A—D) udskiftes.

A—D— Skraberknive

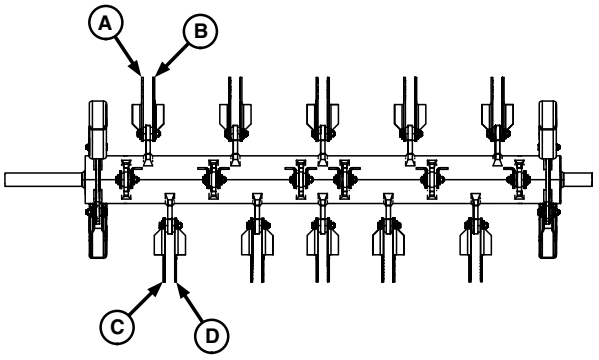

H107307 —UN—22MAR13

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004648 -74-09MAR17-2/3

Indvendige knive

BEMÆRK: Hvis knive eller bøsninger tages af til eftersyn, skal man sikre at knivene monteres igen på SAMME holdebeslag, som de blev afmonteret fra. Dette er vigtigt for at opretholde balancen. Det er hensigtsmæssigt at afmærke hver enkelt kniv inden afmontering.

Montér nye maskinskruer i den samme retning, som de blev fjernet ved installation eller udskiftning af knive.


Fjern låsemøtrikken (A) og skruen (B).

Afmontér bøsningerne (C og D) og kontroller dem.

BEMÆRK: Kontrollér og udskift bøsninger, hvis de er slidte. Udskift låsemøtrikker og maskinskruer med nye.

Udskift knive og bøsninger. Montér skruen og låsemøtrikken. Spænd møtrikken iht. specifikationen.

Specifikation	
Låsemøtrik til halmsnitterens knive—Drejningsmoment	70 Nm (52 lb-ft)

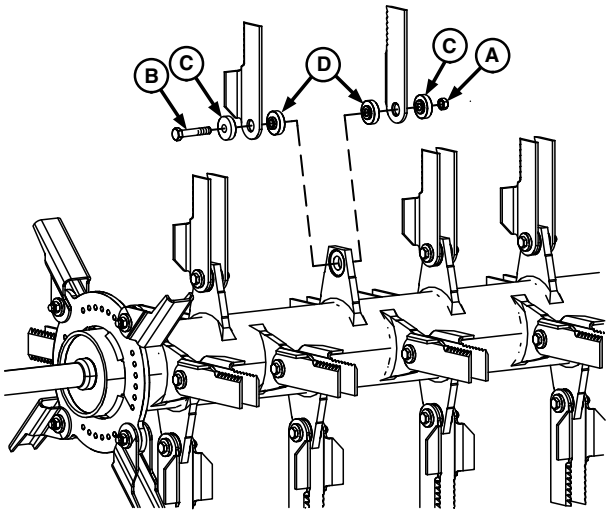

H98142 —UN—21SEP10

A—Låsemøtrik
B—Maskinskrue
C—Bøsninger
D—Bøsninger

OUO6075,0004648 -74-09MAR17-3/3

Halmsnitterknive til ekstra fin skæring – udskiftning og konfiguration

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Den viste rotor illustrerer eksempler på udskiftning af både skovlknive og lige knive. Bibehold altid det bladmønster, der er fastlagt fra fabrikken.

Yderste knive


BEMÆRK: Hvis knive eller bøsninger tages af til eftersyn, skal man sikre at knivene monteres igen på SAMME holdebeslag, som de blev afmonteret fra. Dette er vigtigt for at opretholde balancen. Det er hensigtsmæssigt at afmærke hver enkelt kniv inden afmontering.

Montér nye maskinskruer i den samme retning, som de blev fjernet ved installation eller udskiftning af knive.

Fjern låsemøtrikken (A), maskinskruen (B) og bøsningerne (C, D, E, F).

BEMÆRK: Kontrollér og udskift bøsninger, hvis de er slidte. Udskift låsemøtrikker og maskinskruer med nye.

Udskift knive og bøsninger. Monter skrue, spændeskive, bøsninger og låsemøtrik. Spænd møtrikken iht. specifikationen.

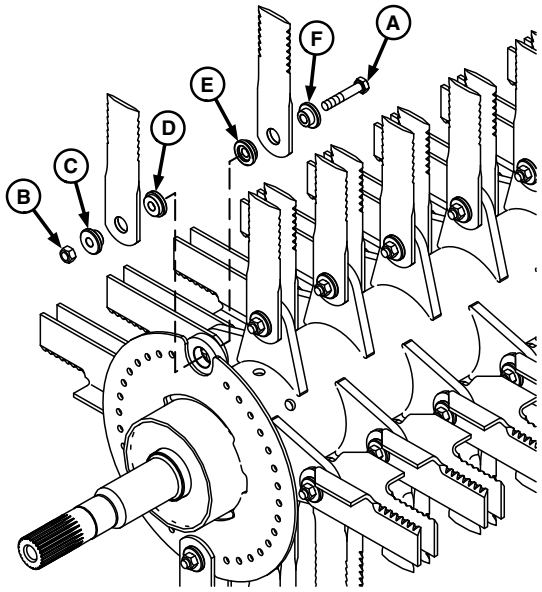

H99000 —UN—12NOV10

A—Låsemøtrik
B—Maskinskrue
C—Bøsning
D—Bøsning
E—Bøsning
F—Bøsning

Specifikation

Låsemøtrik til halmsnitterens knive—Drejningsmoment	70 Nm (52 lb-ft)


OUO6075,0004649 -74-09MAR17-1/3

Konfiguration af knive

VIGTIGT: Halmsnitterens ligevægt SKAL opretholdes. Udskift BEGGE knive på en enkelt holder og BEGGE knive på den modsatte holder (180 grader). Der SKAL monteres fire knive ved udskiftning af én defekt kniv, eller alle knive kan udskiftes samtidig. Dette skal gøres for at opretholde balancen.

Hvis kniven (A) er defekt, skal knivene (A—D) udskiftes.

VIGTIGT: Kontroller frigangen mellem rotorknivene og de faststående knive ved at dreje rotoren med hånden, før halmsnitteren startes.

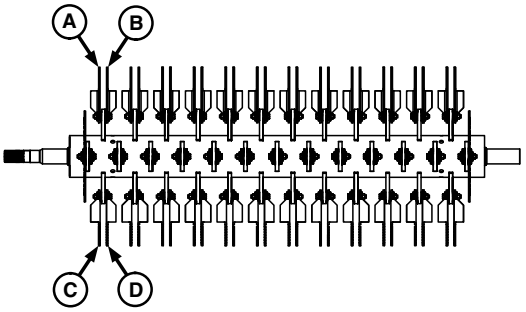

H107308 —UN—22MAR13

A—D— Skraberknive

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004649 -74-09MAR17-2/3

Indvendige knive

BEMÆRK: Hvis knive eller bøsninger tages af til eftersyn, skal man sikre at knivene monteres igen på SAMME holdebeslag, som de blev afmonteret fra. Dette er vigtigt for at opretholde balancen. Det er hensigtsmæssigt at afmærke hver enkelt kniv inden afmontering.

Montér nye maskinskruer i den samme retning, som de blev fjernet ved installation eller udskiftning af knive.


Fjern låsemøtrikken (A) og skruen (B).

Afmontér bøsningerne (C og D) og kontroller dem.

BEMÆRK: Kontrollér og udskift bøsninger, hvis de er slidte. Udskift låsemøtrikker og maskinskruer med nye.

Udskift knive og bøsninger. Montér skruen og låsemøtrikken. Spænd møtrikken iht. specifikationen.

Specifikation	
Låsemøtrik til halmsnitterens knive—Drejningsmoment	70 Nm (52 lb-ft)

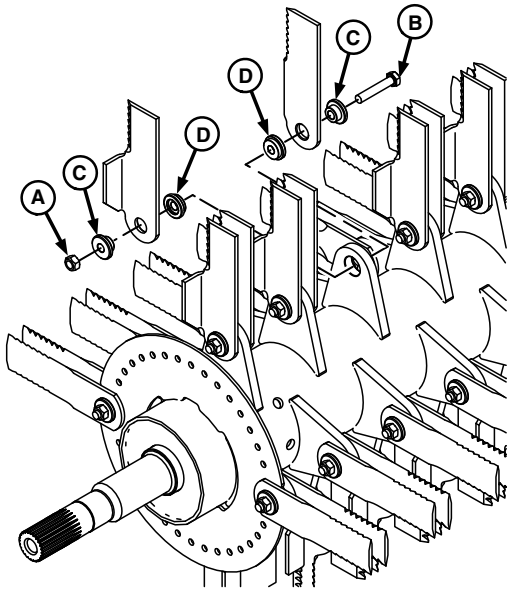

H99002 —UN—12NOV10

A—Låsemøtrik
B—Maskinskrue
C—Bøsninger
D—Bøsninger

OUO6075,0004649 -74-09MAR17-3/3

Midtersplitterkniv – Udskiftning (—udskiftning Advanced PowerCast™-bagsmæk)


⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud. Knivbladet er skarpt.

Fjern hardware (A) og kassér mellemste fordelerkniv (B).


BEMÆRK: Kniven skal være anbragt imod midtersplitteren, så der ikke opstår en åbning.

Udskift den mellemste fordelerkniv og installér tidligere fjernet hardware.

A—Monteringsdele **B—Midtersplitterkniv**

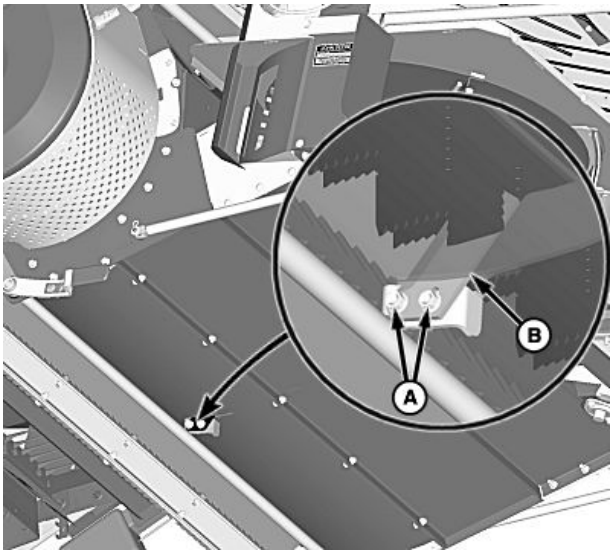

H98691 —UN—19OCT10

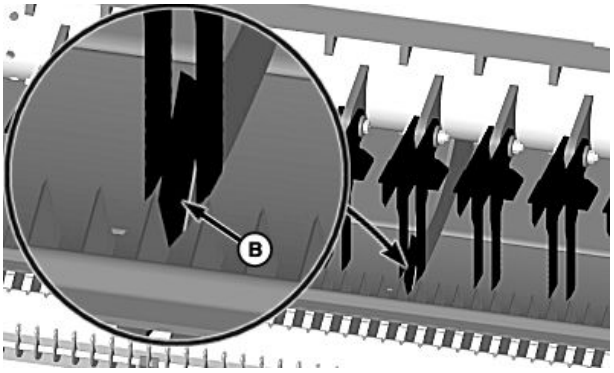

H98692 —UN—19OCT10


OUO6075,00046FE -74-05APR17-1/1

Halmsnitterens knive – Centrering

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Hæv halmsnitteren helt op og fjern fjedersplit (A) og skærm (B).

A—Låsepinde **B—Skærm**

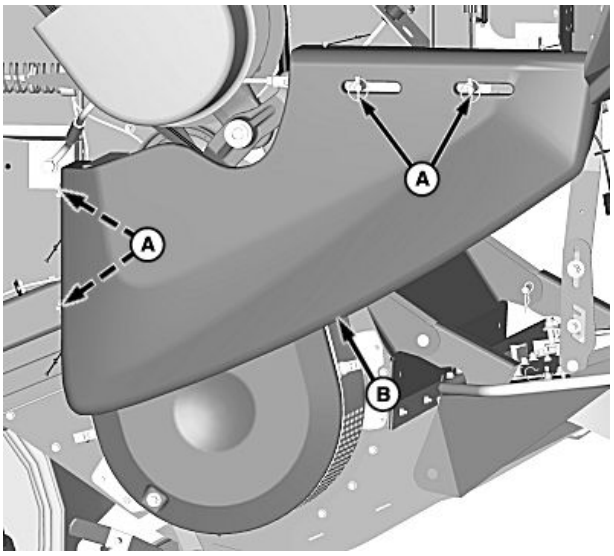

H98146 —UN—21SEP10


Fortsættes på næste side

OUO6075,00009C4 -74-21SEP10-1/4

Tag dækselskruerne (A) og skærmen (B) af.

Løsn stilleskrue og låsekrave (C) på venstre side.

A—Dækselskruer (4 stk.)
B—Skærm
C—Låsering

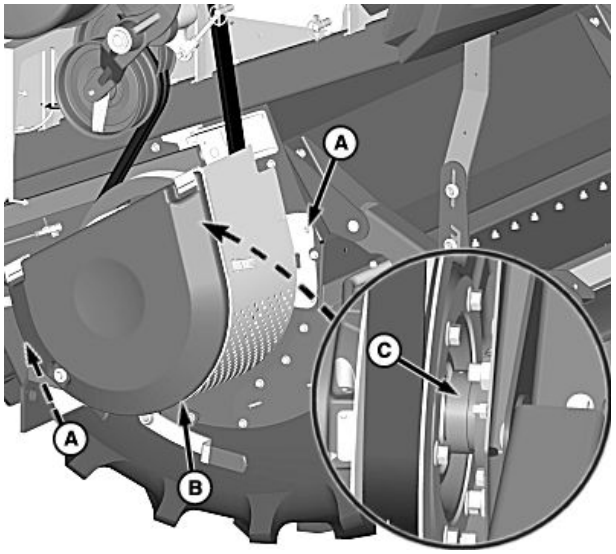


H98147 —UN—21SEP10

OUO6075,00009C4 -74-21SEP10-2/4

Fjern dækselskruer (A) og lejedæksel (B).

Løsn stilleskrue og låsekrave (C) på højre side.

A—Dækselskruer (2 stk.)
B—Lejedæksel
C—Låsering

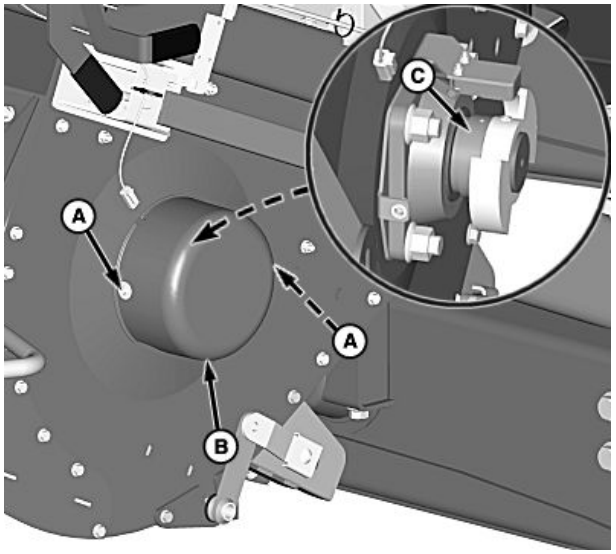

H98148 —UN—21SEP10

Fortsættes på næste side


OUO6075,00009C4 -74-21SEP10-3/4

Placer halmsnitterens rotor (A) til højre eller venstre for at sikre, at alle rotorblade (B) er væk fra de stationære knive (C).

Spænd låsekraver på begge sider i retning af drejningen og fasthold dem med stilleskruer.

Installér lejedækslet på højre side og halmsnitterskærme på venstre side.

A—Halmsnitterrotoren
B—Rotorblade
C—Fastknive

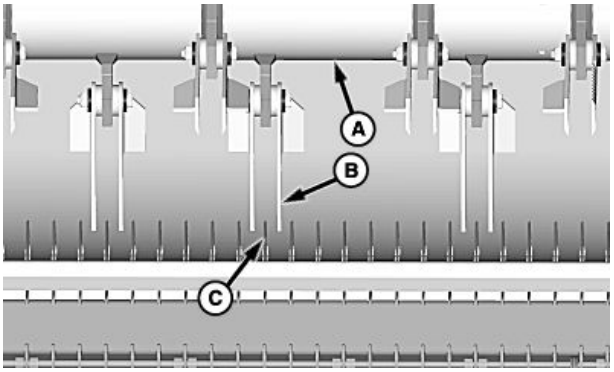

H87317 —UN—30JAN07


OUO6075,00009C4 -74-21SEP10-4/4

Justeringskontakt for halmsnitter

Justeringskontakten for halmsnitteren (A) er placeret på maskinens venstre side.

Halmsnitterens justeringskontakt gør det muligt for maskinføreren at hæve eller sænke halmsnitteren til forskellige positioner.

A—Halmsnitterkontakt

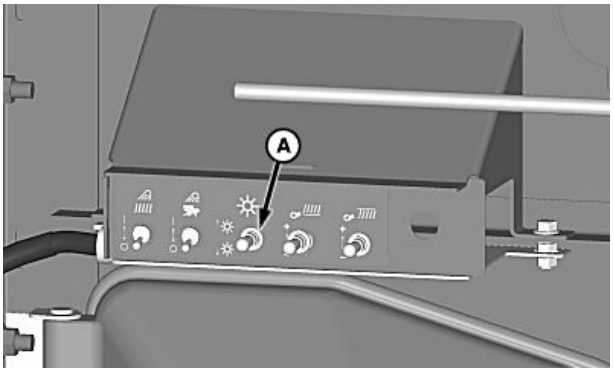

H97565 —UN—14SEP10


OUO6075,00009C6 -74-21SEP10-1/1

Halmsnitterdrevets hastigheder – Ændring

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Udløs lås (A) og drej afskærmning (B) på drejetag (C).

A—Lås
B—Afskærmning
C—Drejetap

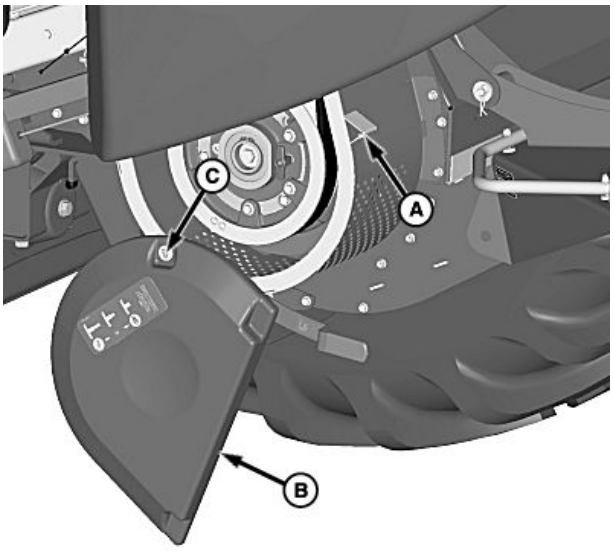

H105440 —UN—18MAY12

Fortsættes på næste side

OUO6075,000113F -74-18MAY12-1/2

Langsom hastighedsposition:

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at dreje remskiven lidt, når skiftehåndtaget flyttes.

Flyt skiftehåndtaget (A) til position (B).

- Majs

Neutralstilling

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at dreje remskiven lidt, når skiftehåndtaget flyttes.

Flyt skiftehåndtaget (A) til position (C).


Høj hastighedsposition:

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at dreje remskiven lidt, når skiftehåndtaget flyttes.

Flyt skiftehåndtaget (A) til position (D).

- Korn

Luk afskærmningen og hold den fast med låseklinken.

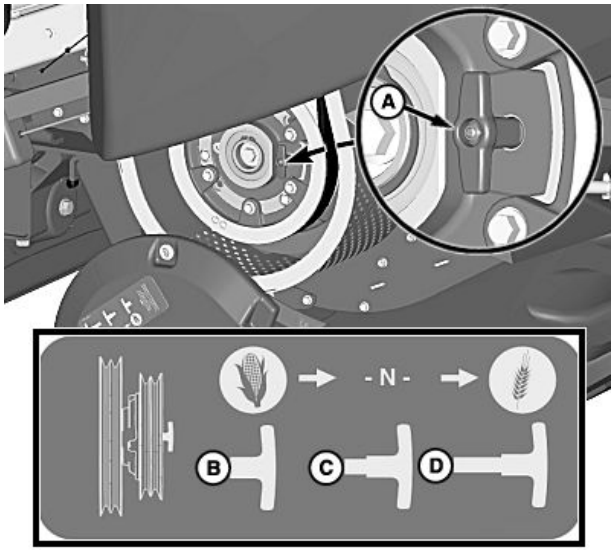

H105441 —UN—18MAY12

A—Skiftehåndtag
B—Langsom hastighedsposition
C—Neutral-position
D—Høj hastighedsposition

OUO6075,000113F -74-18MAY12-2/2

Styreblade til bagsmæk—justering (intermediate/premium rester)

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Der kan foretages justeringer af styreplade til bagsmækken, hvis fabriksindstillingerne ikke har tilstrækkelig spredebredde eller jævn fordeling.

Styrebladene til bagsmækken er indstillet fra fabrikken til 9,1 m (30 ft.) platforme.


Fjern og opbevar splitterne (A) og spændeskiverne (B).

Juster glidestyrene (C) til de ønskede huller i justeringspladen.


- Hul 1: 6,7 m (22 ft) skærebordsposition
- Hul 2: 7,6 m (25 ft) skærebordsposition
- Hul 3: 9,1 m (30 ft) skærebordsposition

Monter de tidligere fjernede skiver og splitter.

A—Splitter
B—Skiver
C—Glidestyr

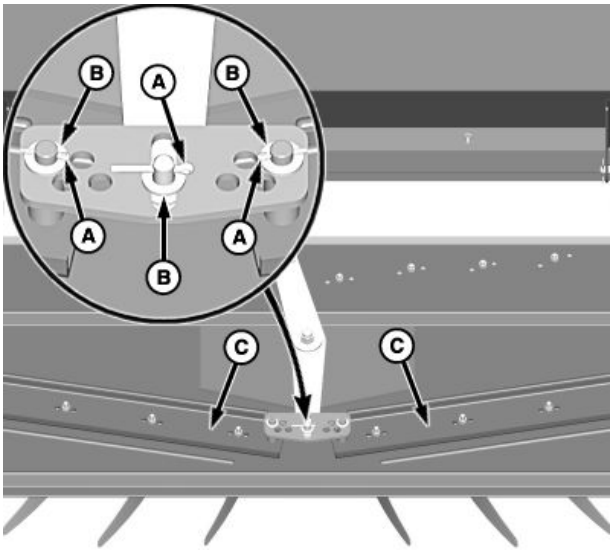

H98656 —UN—19OCT10

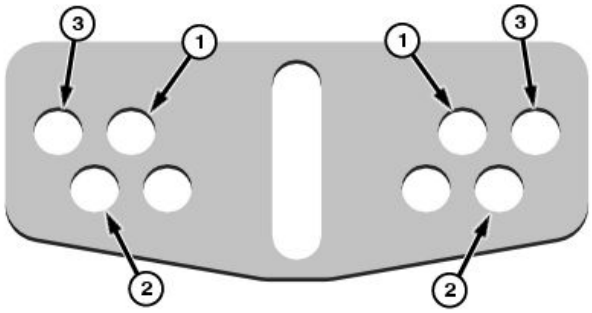

H98657 —UN—19OCT10

OUO6075,00041D9 -74-11APR16-1/1

Styreblade til bagsmæk (el-motor)—justering (intermediate/premium rester)


FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Der kan foretages justeringer af bagsmækkens vinger, hvis fabriksindstillingerne ikke har tilstrækkelig sprøjtebredde eller jævn fordeling.

Styrebladene til bagsmækken er indstillet fra fabrikken til 9,1 m (30 ft.) platforme.

Løsn møtrikkerne (A), og juster styrebladet til bagsmæk (B) til forskellige huller (C) efter behov for at styre fordelingen af halmspredebredden. Se Styreblade til bagsmæk (elektrisk justering)—fabriksindstillinger senere i dette afsnit.

1. Spænd møtrikkerne på bagsmækkens vinger.
2. Løsn møtrikken en hel omgang på forsiden af bagsmækkens vinge.
3. Løsn møtrikken 1 1/2 omgang på bagsiden af bagsmækkens vinge.
4. Kontrollér, at bagsmækkens vinge nemt kan tages af.
5. Gentag efter behov på de resterende vinger på bagsmækken

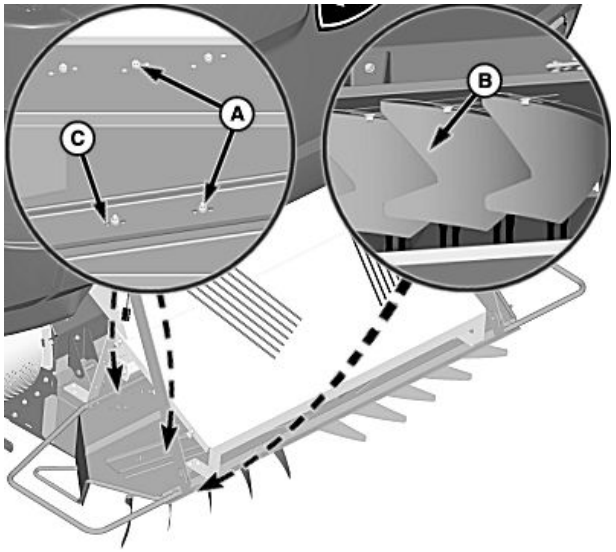


H98365 —UN—30SEP10

A—Møtrikker
B—Styreblad til bagsmæk
C—Huller

OUO6075,0004703 -74-05APR17-1/1

Styreblade til bagsmæk (elektrisk justering)—fabriksindstillinger (intermediate/premium rester)

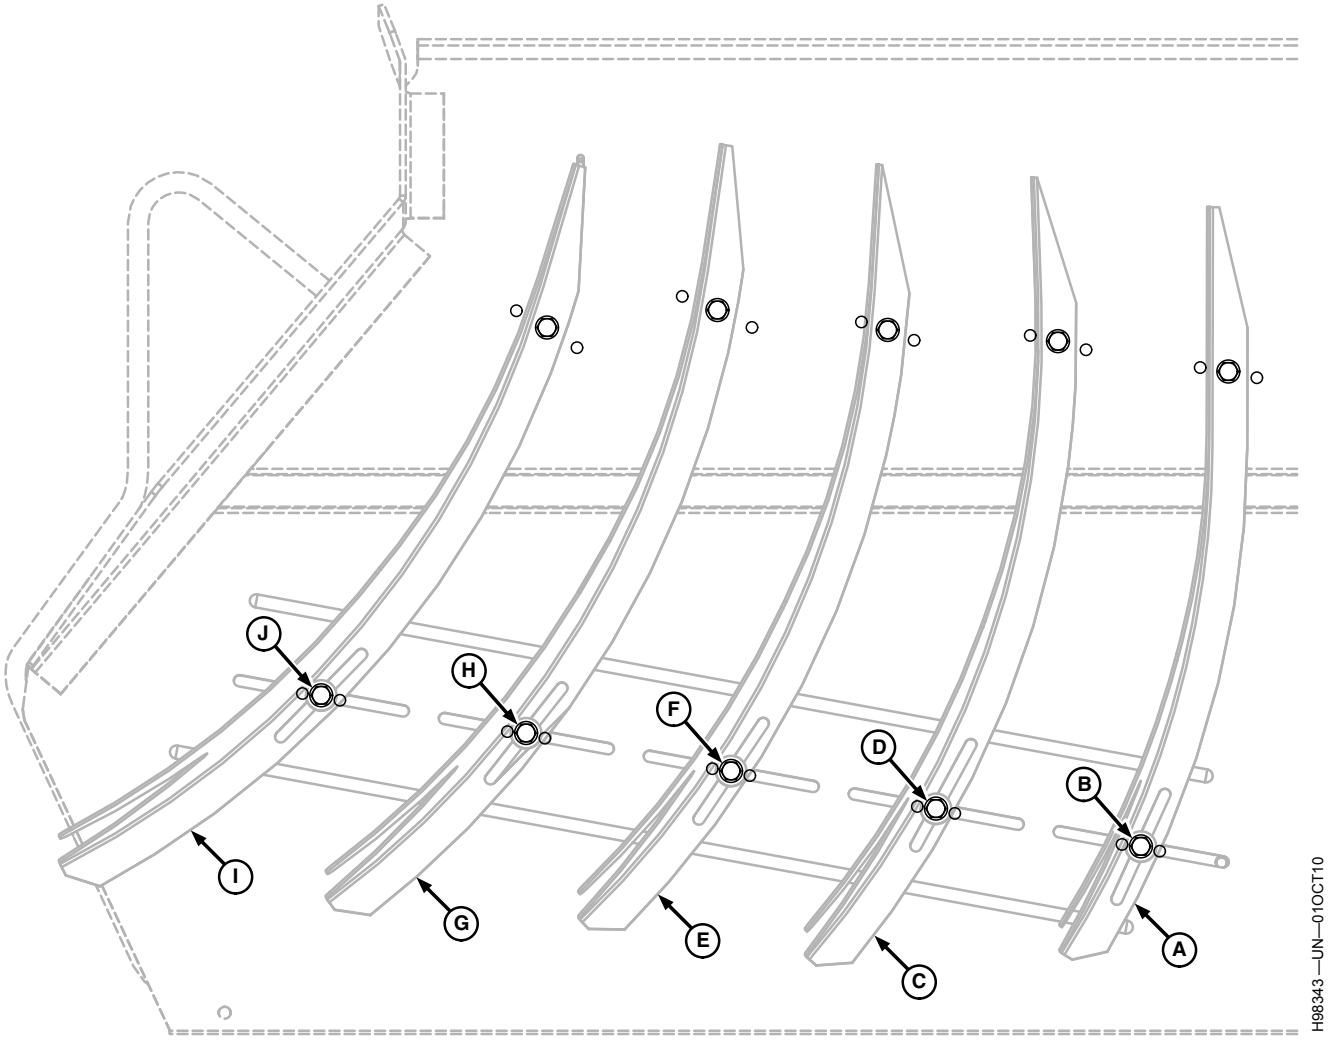

Indstillinger af styreblad til bagsmæk til 9,1 m (30 ft.) platforme (set under bagsmækken)

A—Blad 1
B—Midterste hul
C—Blad 2
D—Midterste hul
E—Blad 3
F—Midterste hul
G—Blad 4
H—Midterste hul
I— Blad 5
J— Midterste hul

BEMÆRK: Hulplaceringer er fra midten af bagsmækken udad ved justering af styreblade på bagsmækken.

OUO6075,00041DB -74-21MAR16-1/1

Avancerede PowerCast spredерskiver—udskiftning

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Fjern hardware (A) og beslag (B).

Inspicér og udskift gummibeslag (C) og fingre (D) om nødvendigt. Kontakt en John Deere forhandler angående reservedele.


VIGTIGT: Udskift alle gummibeslag for at opretholde skivens drejelige balance.

Installér reservegummibeslag og fingre om nødvendigt.


Sørg for at gummibeslag sættes i de samme huller som dem, der tidligere blev fjernet.

Spænd hardware gentag om nødvendigt for de resterende skiveklinger.

A—Komponenter
B—Beslag
C—Gummistøtte
D—Fingre

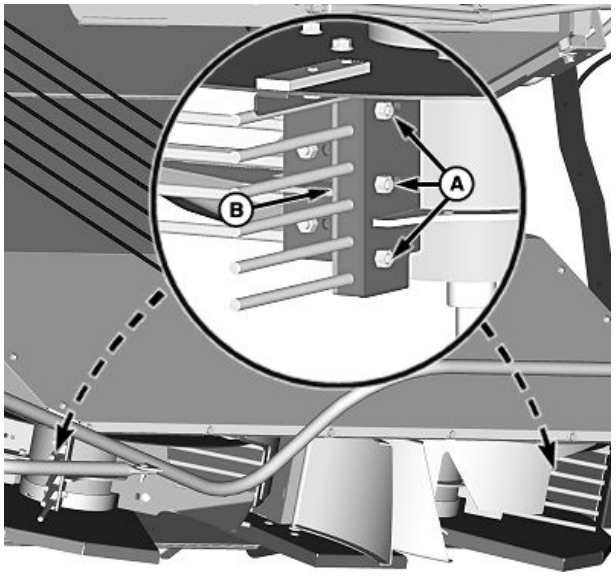

H113274 —UN—26MAR15

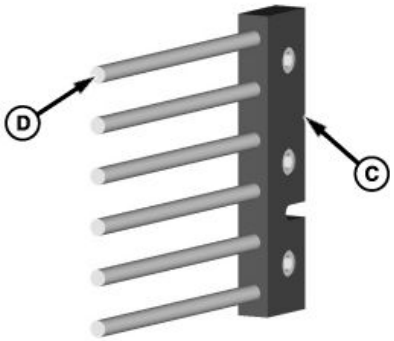

H98694 —UN—19OCT10

Fortsættes på næste side

SS43267,0000592 -74-26MAR15-1/2

Fjern dækselskruer (A) fra plade (B).

Inspicér og udskift skovlbeslag (C) om nødvendigt. Kontakt en John Deere forhandler angående reservedele.


VIGTIGT: Udskift alle skovlbeslag for at opretholde skivens drejelige balance.

Installér reserveskovlbeslag om nødvendigt.


Spænd hardware gentag om nødvendigt for de resterende skiveklinger.

BEMÆRK: Fjern skovlene til små korn og installér majsskovle om nødvendigt for den afgrøde, der høstes.

A—Maskinskruer
B—Plade
C—Skovlbeslag

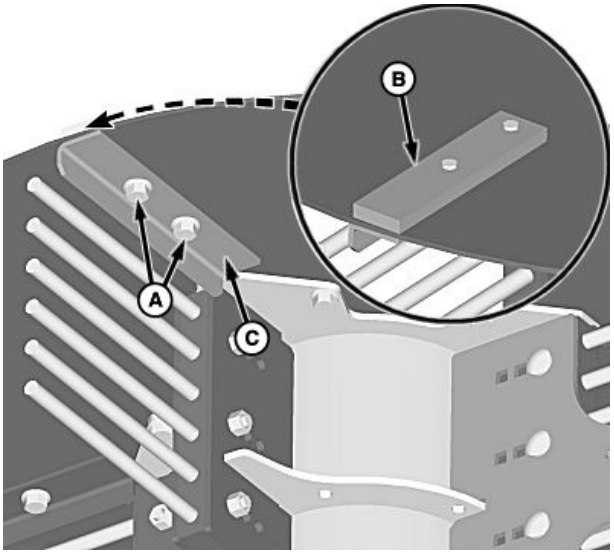

H98695 —UN—19OCT10

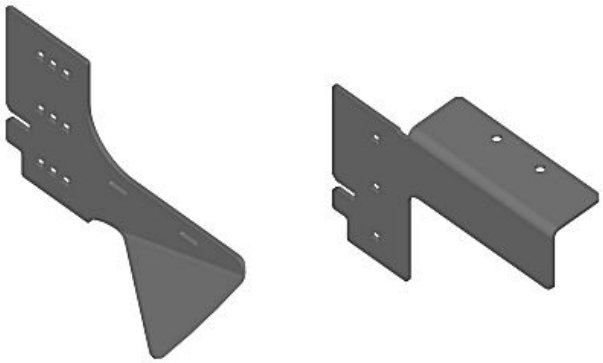


H1022241 —UN—23JUN11

Skovl til små korn / majsskovl


SS43267,0000592 -74-26MAR15-2/2

Spreder (generel information)

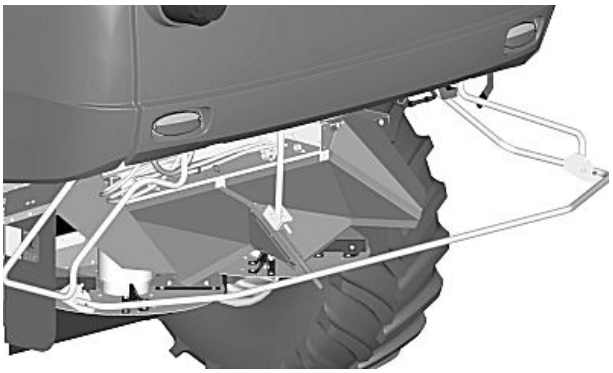

H98186 —UN—23SEP10

Spreder med enkelt hastighed

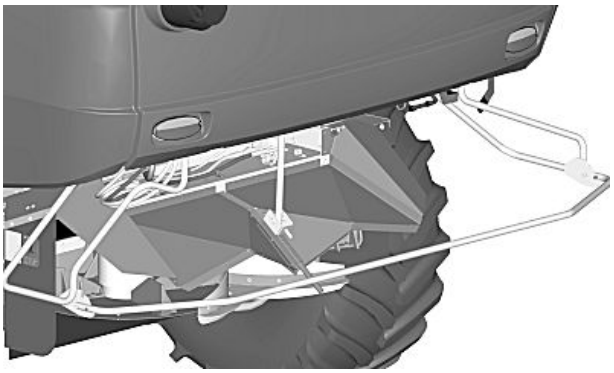

H98187 —UN—23SEP10

Spreder med dobbelt hastighed

FORSIGTIG: Lad aldrig nogen stå bag sprederen, mens den kører. STOP motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden justering af sprederen.

Inden der udføres service eller vedligeholdelse på en hævet spreder, skal låseboltene sættes helt på plads.

BEMÆRK: Se Hjælp til håndtering af restmateriale eller Førerplads hjælp for yderligere information.

OUO6075,000436E -74-19DEC16-1/1

Spreder—skårplacering


FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud. Inden der udføres service eller vedligeholdelse på en hævet spreder, skal låseboltene sættes helt på plads.

VIGTIGT: Under drift SKAL sprederringen altid stå i "ned" position som vist.

BEMÆRK: Sprederen kan drejes opad for at tillade materialet at blive afladet i skårmønster.

Hæv sprederringen (A), indtil den rettes ind efter hak (B), ved adgang til eller hævning af sprederen til skårposition.

A—Sprederring **B—Indhak**

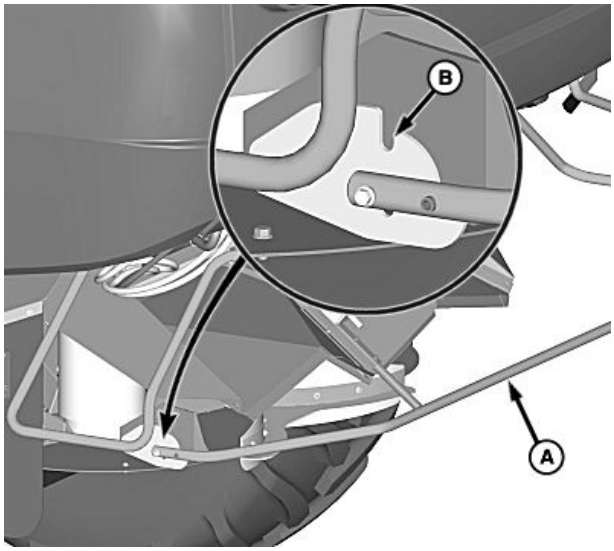

H98188 —UN—23SEP10


Fortsættes på næste side

OUO6075,000436F -74-19DEC16-1/3

Fjern ringstiften (A) fra tappen (B), og sænk støtterøret (C).


BEMÆRK: Sæt tappen tilbage i opbevaringsposition og fasthold den med ringstiften.

A—Ringstift
B—Tap
C—Støtterør

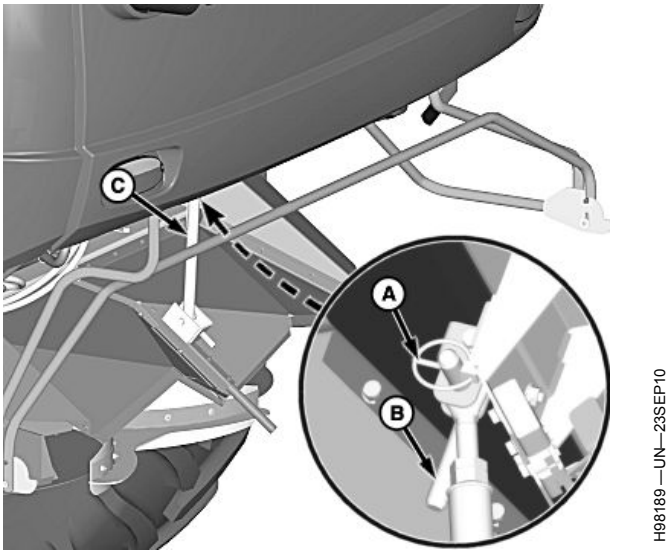


H98189 —UN—23SEP10

OUO6075,000436F -74-19DEC16-2/3

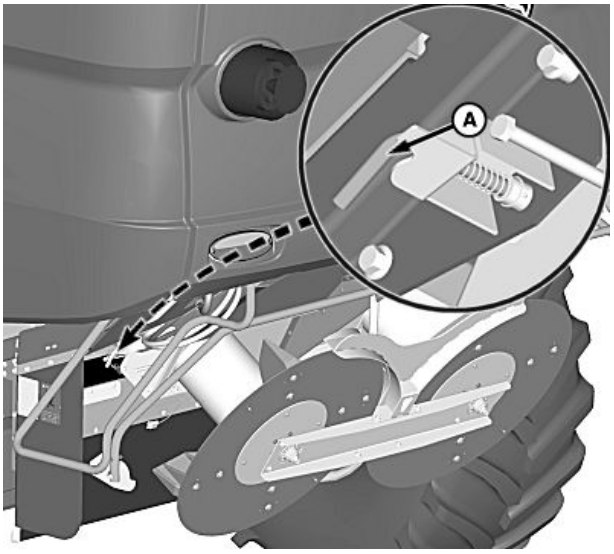

H98190 —UN—23SEP10

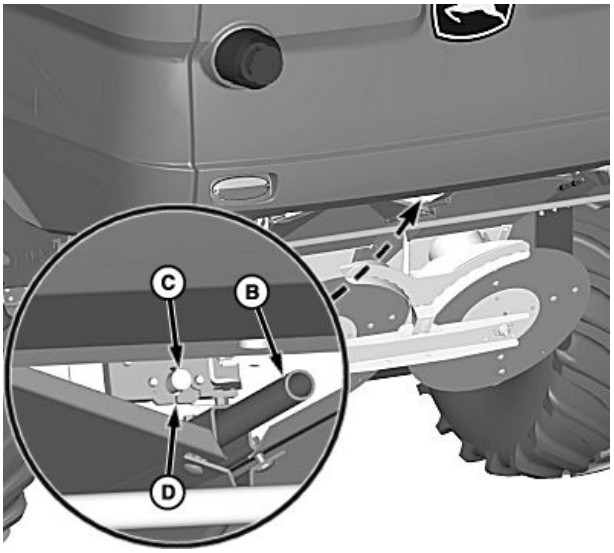

H98191 —UN—23SEP10

A—Tap
B—Håndtag
C—Tap
D—Låsemekanisme


Træk tappen (A) ud for at hæve sprederen helt.

Hæv sprederen med håndtaget (B), indtil tappen (C) går helt i indgreb med låsemekanismen (D).


BEMÆRK: Sæt sprederhastigheden på nul. Se Hjælp til håndtering af restmateriale eller Førerplads hjælp for yderligere information.

OUO6075,000436F -74-19DEC16-3/3

Spreder—sænkning

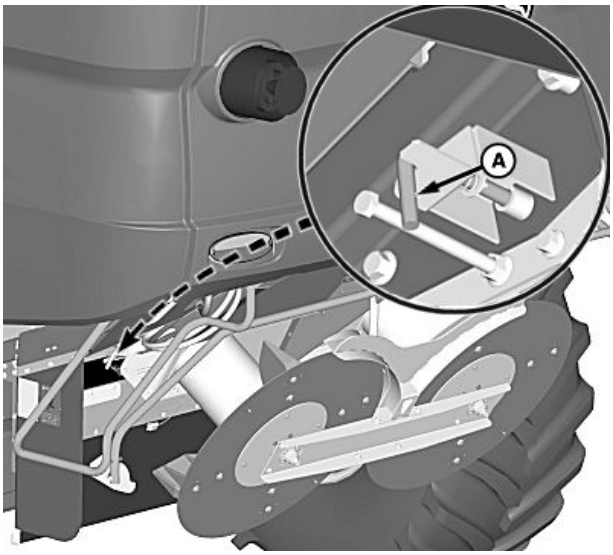

H98192 —UN—23SEP10

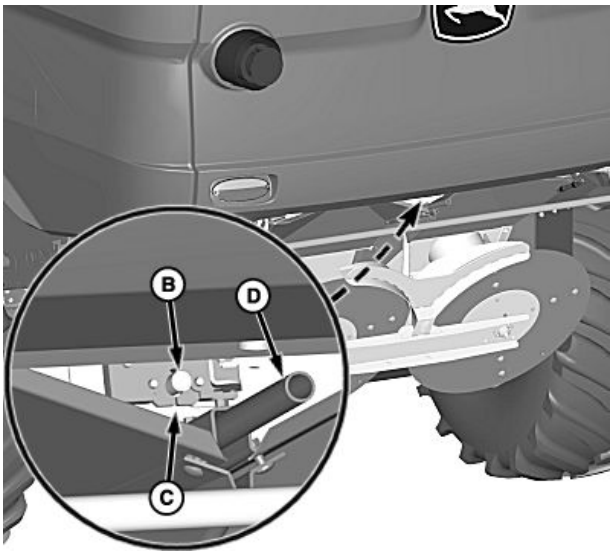

H98193 —UN—23SEP10

A—Tap
B—Tap
C—Låsemekanisme
D—Håndtag

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Drej og anbring tappen (A) på beslaget for at frigøre sprederen.


Frigør tappen (B) fra låsemekanismen (C), og sænk sprederen med håndtaget (D).

OUO6075,0004370 -74-19DEC16-1/2

Hæv støtterøret (C), indtil den flugter med hullet, og fasthold det med tappen (B) og ringstiften (A).

BEMÆRK: Hæv sprederhastighed, indtil den ønskede sprederbredde er opnået. Se Hjælp til håndtering af restmateriale eller Førerplads hjælp for yderligere information.

A—Ringstift
B—Tap
C—Støtterør

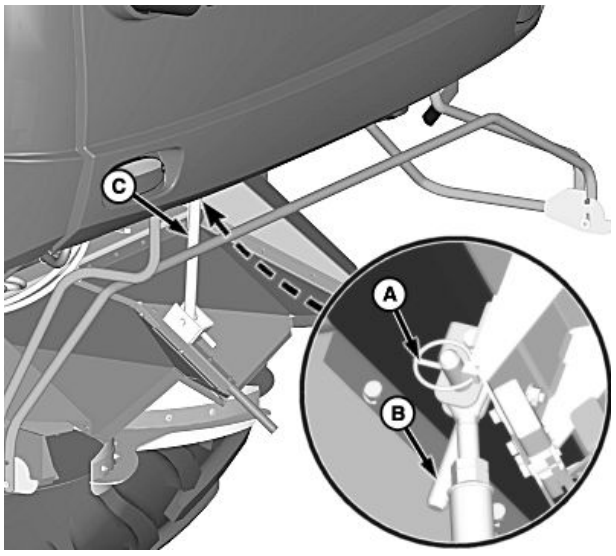

H98189 —UN—23SEP10

OUO6075,0004370 -74-19DEC16-2/2

Sprederskiver (enkelt hastighed)—udskiftning


FORSIGTIG: Skivesamlinger vejer ca. 25 kg (55 lb).

VIGTIGT: Skivesamlinger kan bruges til af venstre- og højrehåndede. Afmærk placeringerne for skivesamlingen før aftagning.

BEMÆRK: Skivesamlinger kan fjernes for service eller for at give ekstra frigang under sprederen.

Fjern fjedersplitter (A) og skivesamlinger (B).

A—Låsestift **B—Skivesamlinger**

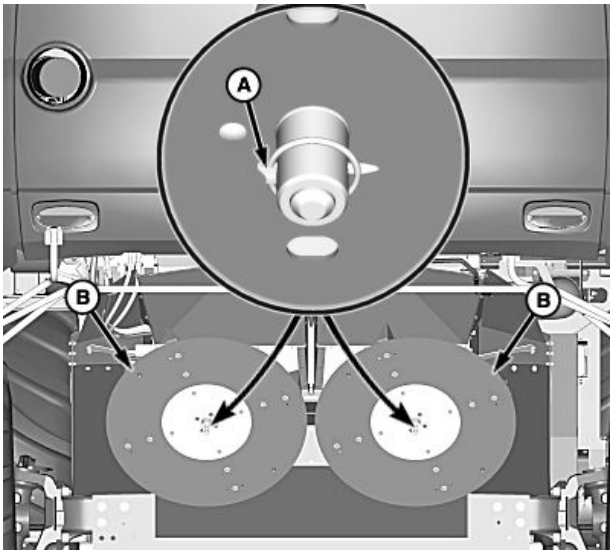

H98194 —UN—23SEP10

OUO6075,00009D5 -74-23SEP10-1/2


VIGTIGT: Ved udskiftning af slidte eller beskadigede klinger sørg for at udskifte klingen på modsatte side af skiven og samtidig opretholde skivens drejelige balance.

Klingerne vender i skiftende hulmønstre for at opnå optimal materialespredning. Sørg for at reserveklingerne sættes i de samme huller som dem, der tidligere blev fjernet.

Fjern hardware (A) og blad (B).

Installér reserveklinger om nødvendigt og spænd hardware.

A—Monteringsdele **B—Blad**

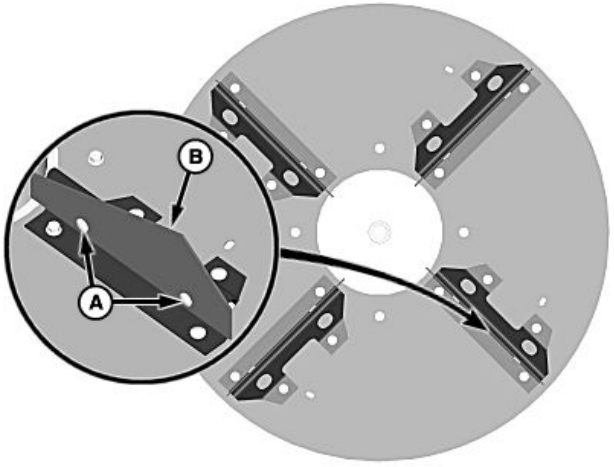

H98197 —UN—23SEP10

OUO6075,00009D5 -74-23SEP10-2/2

Sprederskiver (dobbelt hastighed)—udskiftning

FORSIGTIG: Skivesamlinger vejer ca. 25 kg (55 lb).


VIGTIGT: Skivesamlinger kan bruges til af venstre- og højrehåndede. Afmærk placeringerne for skivesamlingen før aftagning.

BEMÆRK: Skivesamlinger kan fjernes for service eller for at give ekstra frigang under sprederen.

Fjern møtrikker (A) og beslagskærm (B).

A—Møtrik

B—Beslagskærm

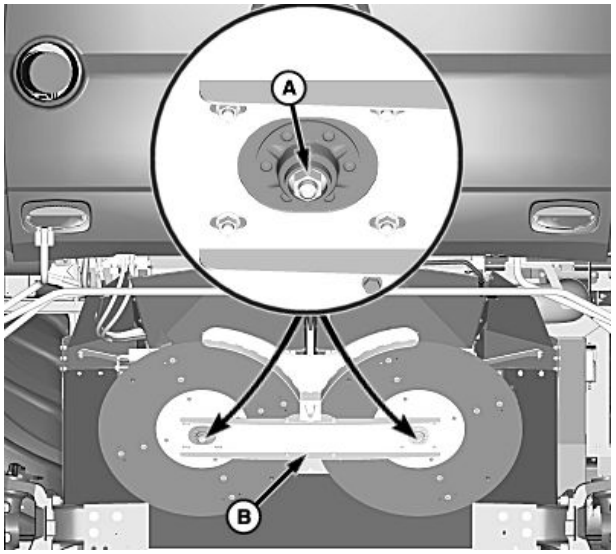


H98195 —UN—08OCT10

OUO6075,00009D6 -74-23SEP10-1/3

Fjern møtrikker (A) og dækselskruer (B) fra skivesamlinger (C).

A—Møtrik
B—Dækselskrue
C—Skivesamlinger

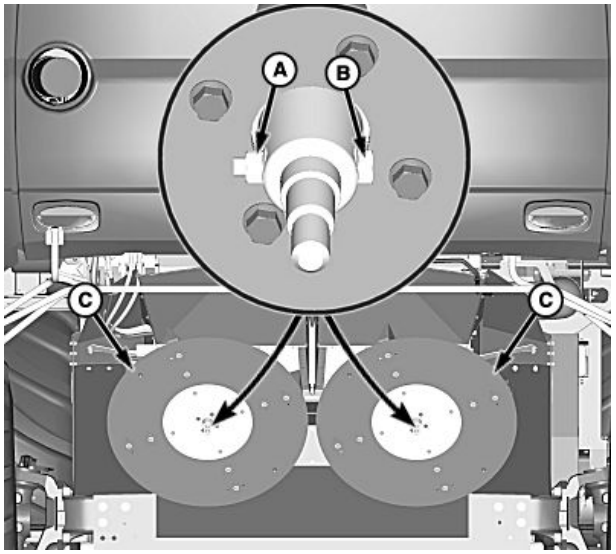

H98196 —UN—23SEP10

Fortsættes på næste side


OUO6075,00009D6 -74-23SEP10-2/3

VIGTIGT: Ved udskiftning af slidte eller beskadigede klinger sørg for at udskifte klingen på modsatte side af skiven og samtidig opretholde skivens drejelige balance.

Klingerne vender i skiftende hulmønstre for at opnå optimal materialespredning. Sørg for at reserveklingerne sættes i de samme huller som dem, der tidligere blev fjernet.

Installér reserveklinger om nødvendigt og spænd hardware iht. specifikation.

Specifikation	
Klingehardware—Til-spændingsmoment	22 Nm (16 lb-ft)

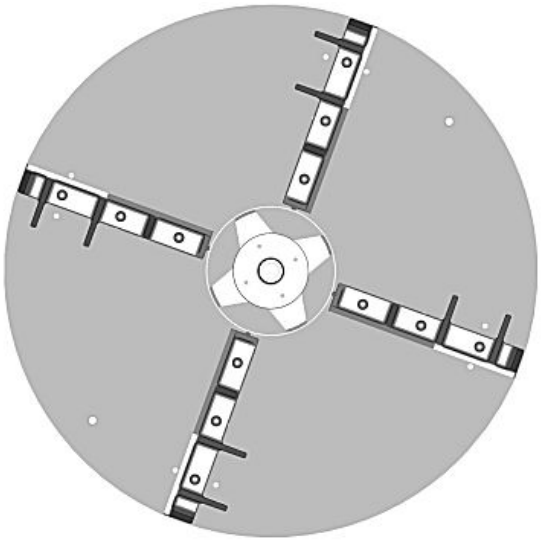

H98198 —UN—23SEP10


OUO6075,00009D6 -74-23SEP10-3/3

Halmspreder til bred spredning (valgfrit)

FORSIGTIG: Lad aldrig nogen stå bag sprederen, mens den er i gang. Sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden justering af sprederen.

BEMÆRK: Skærmene skal fjernes, når der høstes med skæreborde, der er mindre end 9,1 m (30 ft) eller majshoveder mindre end 12 rækker for at give optimal materialefordeling.

Når halmsprederknivene (A) og skærmene (B) er installeret, øges spredningsbredden og giver bedre materialefordeling til store skæreborde. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

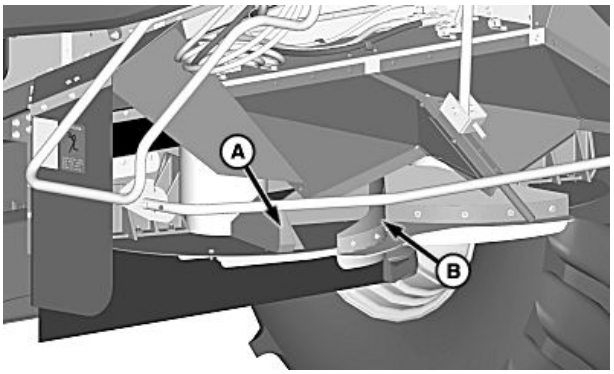

H98199 —UN—23SEP10

A—Knive **B—Skærme**

OUO6075,00009D9 -74-28MAR11-1/1


Halmsnitterens remspænding – Justering

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Sænk halmsnitteren helt passende til spændingsdrivremme.

Fjern splitterne (A) og skærmen (B).

A—Hurtiglåsestifter
B—Skærm

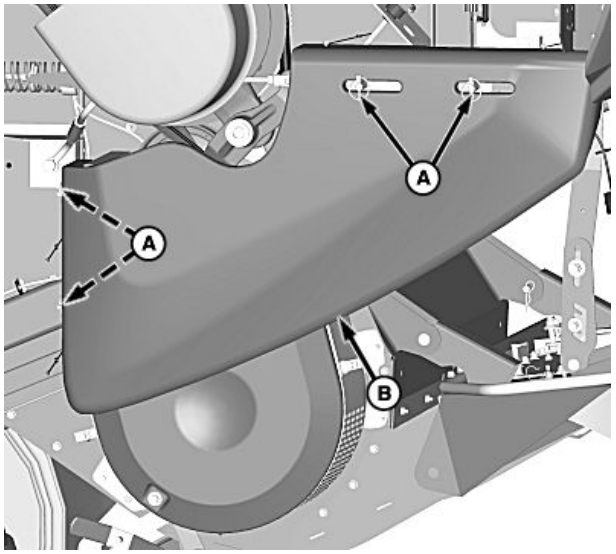


H98146 —UN—21SEP10

OUO6075,00013DF -74-18JUN13-1/2

Stram låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd låsemøtrikken.

Installér skærm og fasthold den med fjedersplitter.

A—Låsemøtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Indikator

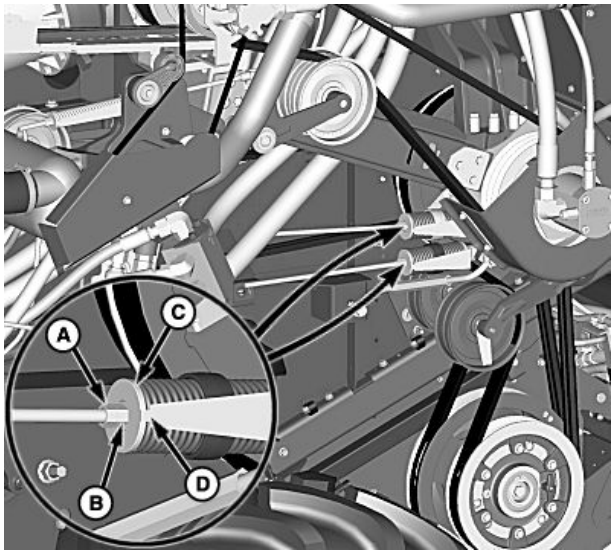

H108275 —UN—18JUN13

OUO6075,00013DF -74-18JUN13-2/2

Drivrem til halmsnitter – Udskiftning


⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Halmsnitteren skal flyttes til mellemposition for at gøre det lettere at installere drivremmen.

Fjern splitterne (A) og skærmen (B).

Udløs lås (C) og drej skærmen (D) for at åbne den.

A—Hurtiglåsestifter
B—Skærm
C—Lås
D—Skærm

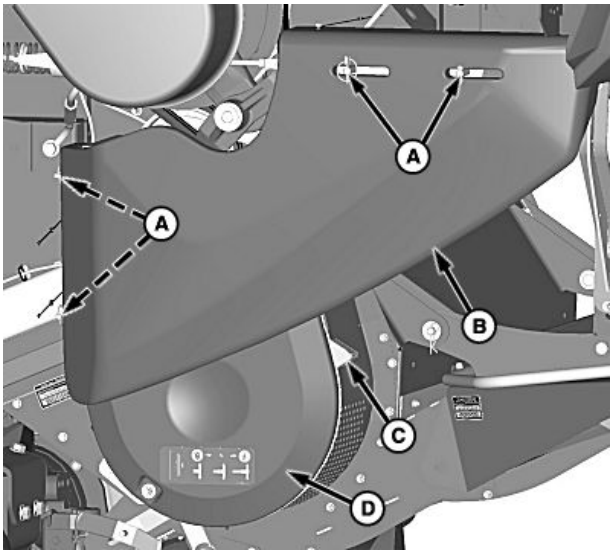


H105442 —UN—18MAY12

OUO6075,00013E0 -74-18JUN13-1/10

BEMÆRK: Afmærk placering på remstrammermøtrikkerne før de løses som hjælp til samling igen.

Løsn møtrikkerne (A) for at aflaste remspændingen.

A—Møtrikker

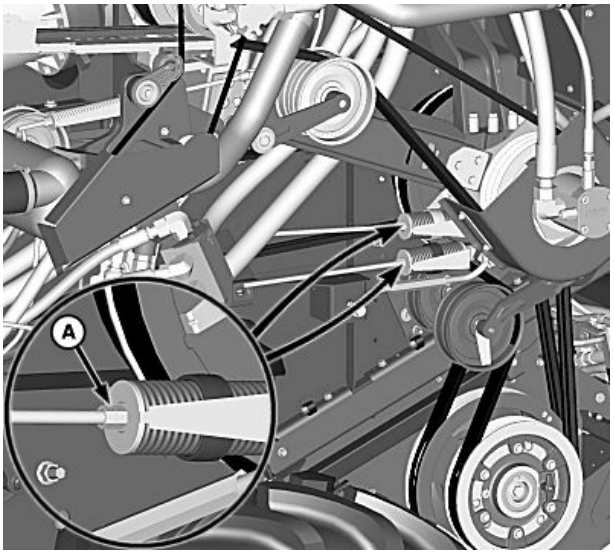


H108276 —UN—18JUN13

Fortsættes på næste side

OUO6075,00013E0 -74-18JUN13-2/10

Fjern maskinskruerne (A) og skærmen (B).

A—Maskinskruer **B—Skærm**

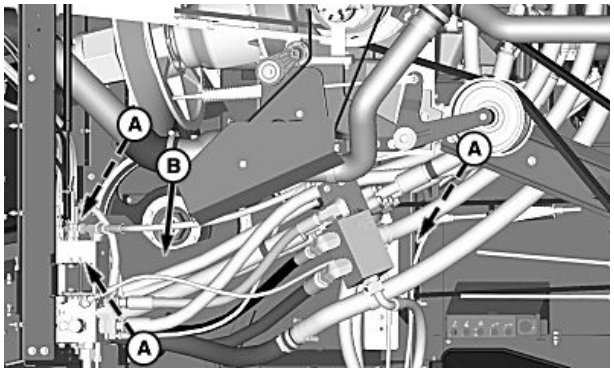


H108266 —UN—18JUN13

OUO6075,00013E0 -74-18JUN13-3/10

Løsn møtrikkerne (A) for at slække remspændingen fra udkastcylinderdrivrem (B).

A—Møtrikker **B—Drivrem til udkastcylinder**

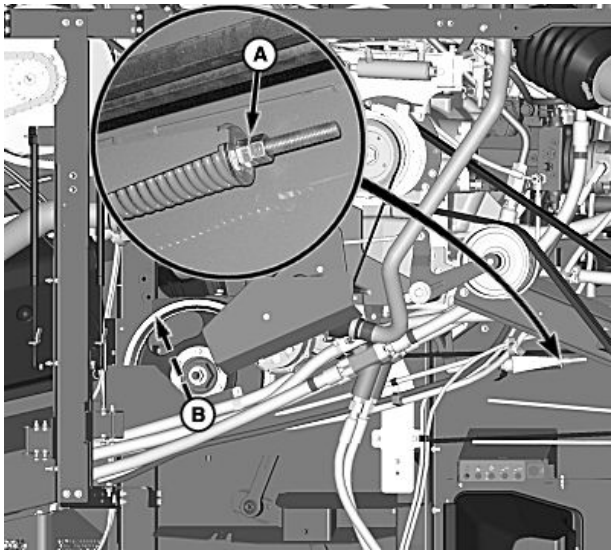


H108267 —UN—18JUN13


Fortsættes på næste side

OUO6075,00013E0 -74-18JUN13-4/10

Invendig halmsnitterdrivrem:

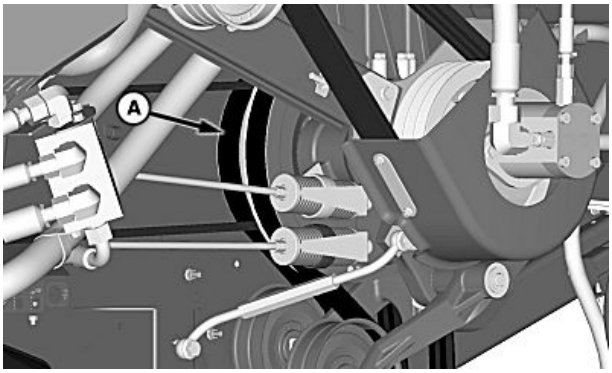

H107035 —UN—26FEB13

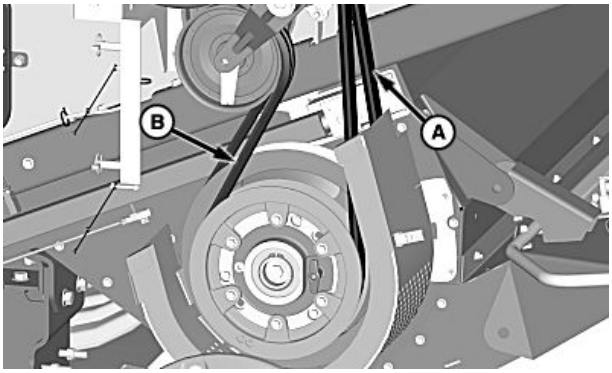

H98161 —UN—21SEP10

A—Halmsnitters indvendige drivrem **B—Udvendig halmsnitterdrivrem**

BEMÆRK: Drej remmen så den passer mellem remskive og sideplade.

Tag den indvendige halmsnitterdrivrem (A) af de øverste drevskiver.


Tag den udvendige halmsnitterdrivrem (B) af de laveste drevskiver.

Tag den indvendige halmsnitterdrivrem af de laveste drevskiver.


Montér udskiftningsrem i modsat rækkefølge.

OUO6075,00013E0 -74-18JUN13-5/10

Udvendig halmsnitterrem:

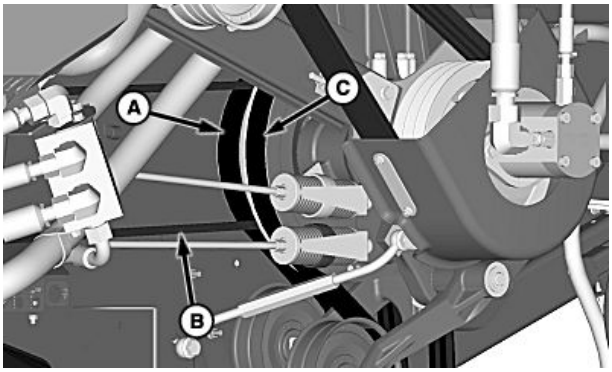

H107027 —UN—26FEB13

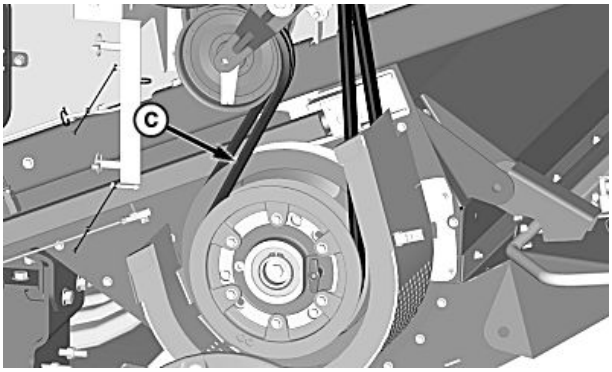

H107028 —UN—26FEB13

A—Halmsnitters indvendige drivrem **B—Drivrem til udkastcylinder** **C—Udvendig halmsnitterdrivrem**

BEMÆRK: Drej remmene så de passer ind mellem remskive og sideplade.

Tag den indvendige halmsnitterdrivrem (A) og udkastcylinderrem (B) af de øverste drevskiver.

Tag den udvendige halmsnitterdrivrem (C) af de øverste og laveste remskiver.

Montér udskiftningsrem i modsat rækkefølge.


Fortsættes på næste side

OUO6075,00013E0 -74-18JUN13-6/10

Installér udkastcylinder drivrem (A) på remskiven.

Stram møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Stram låsemøtrikken (E).

A—Drivrem til udkastcylinder
B—Møtrik
C—Skive
D—Indikator
E—Låsemøtrik

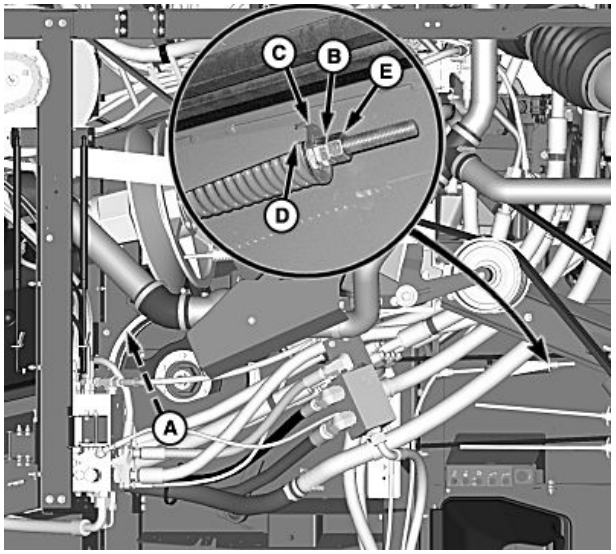


H108277 —UN—18JUN13

OUO6075,00013E0 -74-18JUN13-7/10

Installér skærm (B) og hold den med maskinskruer (A).

A—Maskinskruer
B—Skærm

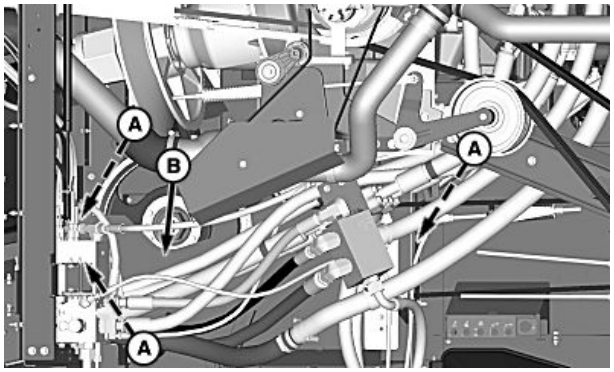

H108266 —UN—18JUN13


Fortsættes på næste side

OUO6075,00013E0 -74-18JUN13-8/10

Sænk halmsnitter til mellemposition.

Spænd møtrikker (A) indtil fjederstyret (B) er ved enden af måler (C) som vist

A—Møtrikker
B—Fjederstyr
C—Indikator

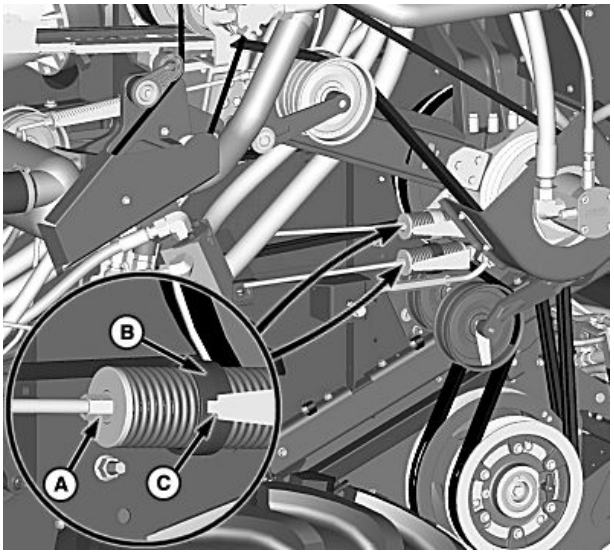

H108278 —UN—18JUN13


OUO6075,00013E0 -74-18JUN13-9/10

Sænk halmsnitteren helt passende til spændingsdrivremme.

Stram møtrikken (A), indtil skiven (B) er placeret mellem målerens ende (C) og nederste trin. Spænd låsemøtrikken (D).

Installér skærm og fasthold den med fjedersplitter.


A—Møtrik
B—Skive
C—Indikator
D—Låsemøtrik

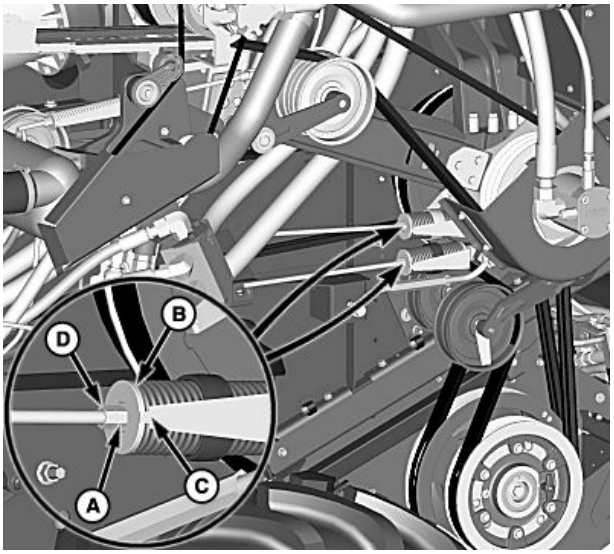

H108279 —UN—18JUN13


OUO6075,00013E0 -74-18JUN13-10/10

Halmsnitter mellemaksel rem – justering

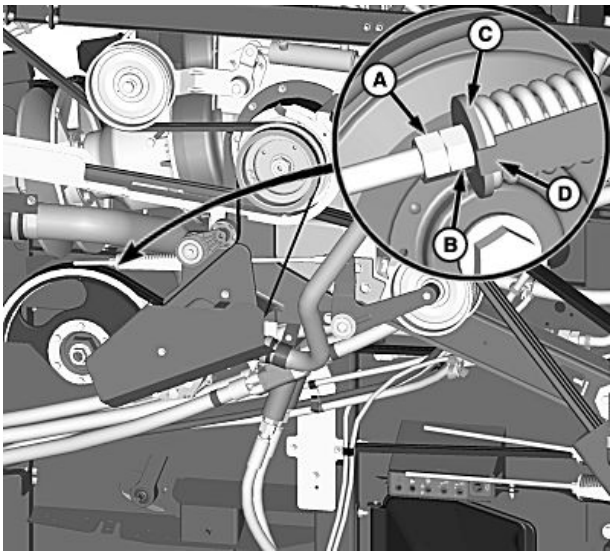

H108280 —UN—18JUN13

Type A

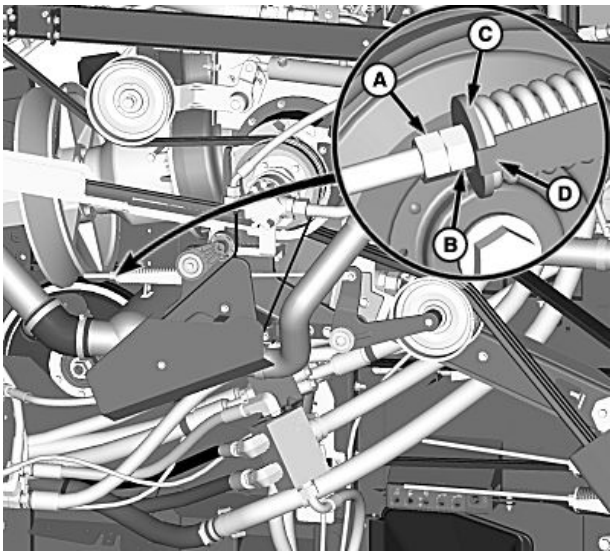

H108281 —UN—18JUN13

Type B

A—Låsemøtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Måler

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Halmsnitterens mellemaksels rem findes på venstre side over halmsnitteren.

Spænd låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd låsemøtrikken.

OUO6075,000436A -74-10OCT16-1/1

Halmsnitter mellemaksel rem—udskiftning (type A)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


Løsn møtrikkerne (A) for at slække remstramningen på remmen til halmsnitterens mellemaksel (B).

Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (C) for at fjerne remmen (D) til behandling af restmateriale.

Fjern maskinskruerne fra remskærmen (E).

Fjern og opbevar tømmesneglens drivremme (F).

A—Møtrikker
B—Rem til halmsnitterens mellemaksel
C—Strammearm
D—Rem til behandling af restmateriale på motor (hvis monteret)
E—Remskærm
F—Tømmesnegl drivremme

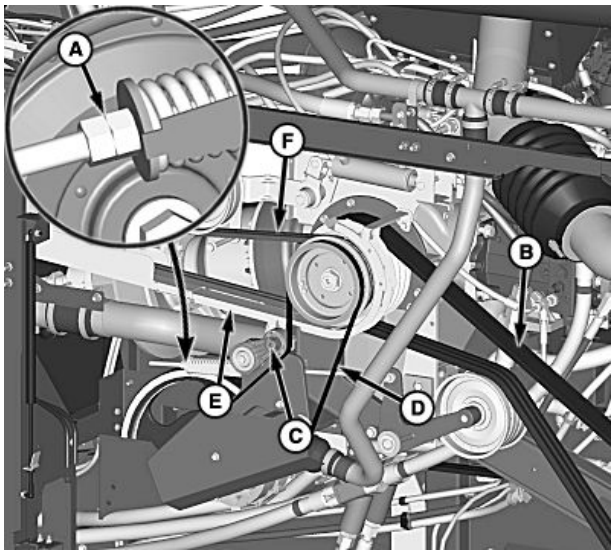

H108282 —UN—18JUN13

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004680 -74-11APR17-1/5

Med hydraulikpumpe

Fjern monteringsdelene (A) og stroppen (B) på begge sider af skærmen.

Fjern møtrikken (C) fra pumpeenhedens beslag.

BEMÆRK: Kontrollér, at spændeskiver og adskiller forbliver på plads under afmontering. Installér tidligere fjernet møtrik til at holde spændeskiver og ledningsadskillere på plads, når samlingen udtages.

Fjern maskinskruer (D) fra pumpesamlingen.

Fjern skærm (E) og pumpesamlingsbeslag.

Læg skærmen og beslaget til pumpeenheden til side.

Fjern blindakselrem (F) fra øverste og nederste drevskiver.

Montér den nye rem i modsat rækkefølge.


Ret pumpesamling ind efter remskiven og spænd maskinskruer iht. specifikation.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment.....80 Nm (59 lb-ft)

BEMÆRK: Ret akseltappen på pumpeenheden ind efter kilegangen i remskiven. Kontrollér, at spændskiver og adskillere forbliver på plads på pumpeenhedens beslag.

Montér skærmen og pumpeenhedens beslag og fastspænd med møtrikken.

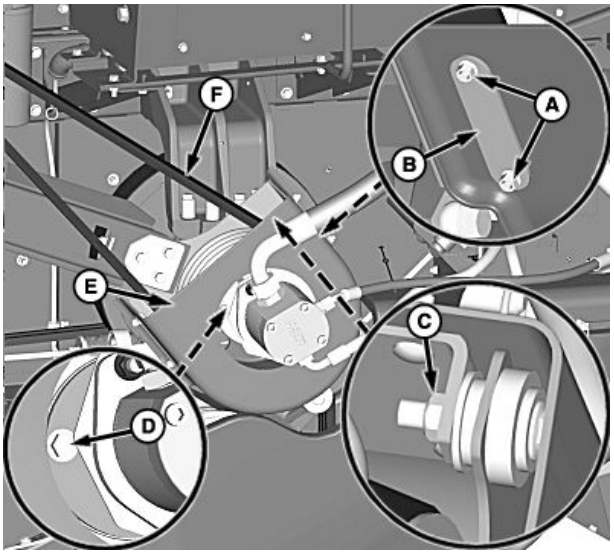

H98502 —UN—20OCT10

A—Monteringsdele
B—Holder
C—Møtrik
D—Maskinskrue (2 stk.)
E—Skærm
F—Rem til halmsnitterens mellemaksel

Montér stroppen på begge sider af skærmen, og spænd den med monteringsdelene.

OUO6075,0004680 -74-11APR17-2/5


Installér tømmesneglsdrevremme (A).

Installér remende (B) og fasthold den med maskinskruer.

Stram møtrikken (C), indtil skiven (D) er placeret mellem målerens ende (E) og nederste trin. Spænd låsemøtrikken (F).

Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (G) for at montere remmen (H) til behandling af restmateriale.

A—Tømmesnegl drivremme
B—Remskærm
C—Møtrik
D—Spændeskive
E—Måler
F—Låsemøtrik
G—Strammearm
H—Rem til behandling af restmateriale på motor (hvis monteret)

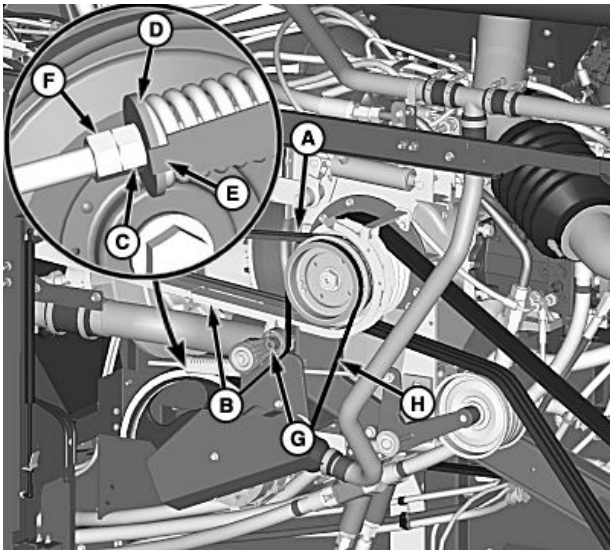

H108284 —UN—18JUN13

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004680 -74-11APR17-3/5

Uden hydraulikpumpe

Fjern hardware (A) og strop (B) på begge sider af skærmen (C).


Fjern blindakselrem (D) fra øverste og nederste drevskiver.

Montér den nye rem i modsat rækkefølge.

Ret skærmen ind efter hullerne i beslaget.

Montér stroppen på begge sider af skærmen, og spænd den med monteringsdelene.

A—Monteringsdele
B—Holder
C—Skærm
D—Rem til halmsnitterens mellemaksel

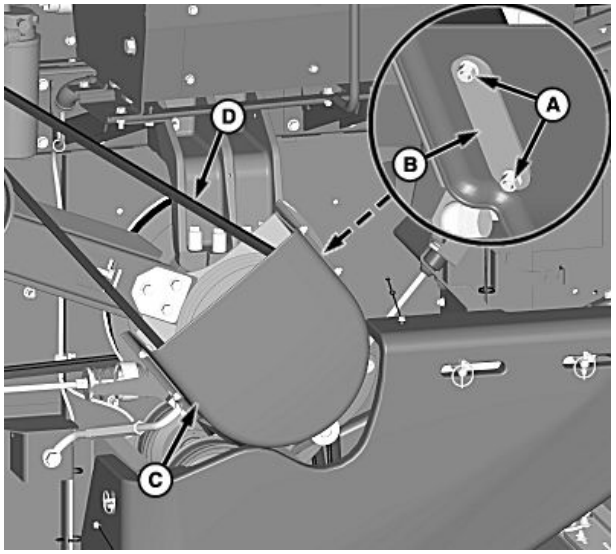

H98500 —UN—08OCT10

OUO6075,0004680 -74-11APR17-4/5


Installér tømmesneglsdrevremme (A).

Installér remende (B) og fasthold den med maskinskruer.

Stram møtrikken (C), indtil skiven (D) er placeret mellem målerens ende (E) og nederste trin. Spænd låsemøtrikken (F).

Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (G) for at montere remmen (H) til behandling af restmateriale.

A—Tømmesnegl drivremme
B—Remskærm
C—Møtrik
D—Spændeskive
E—Måler
F—Låsemøtrik
G—Strammearm
H—Rem til behandling af restmateriale på motor (hvis monteret)

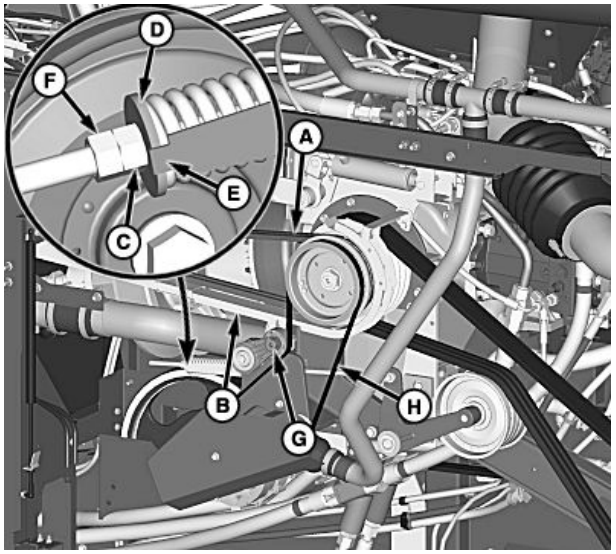

H108285 —UN—18JUN13

OUO6075,0004680 -74-11APR17-5/5


Halmsnitter mellemaksel rem (type B)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Fjern skruerne (A) og komponenter (B) fra skillestroppen (C).

Læg pumpesamlingen og beslaget til side.

A—Maskinskrue (4 stk.)
B—Hardware
C—Adskillerstrop

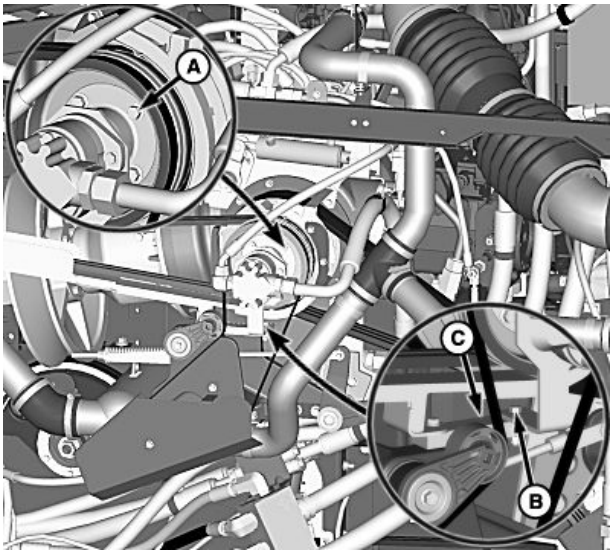

H108283 —UN—18JUN13

OUO6075,0004681 -74-11APR17-1/8


Løsn møtrikkerne (A) for at slække remstramningen på remmen til halmsnitterens mellemaksel (B).

Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (C) for at fjerne remmen (D) til behandling af restmateriale.

Fjern maskinskruerne fra remskærmen (E).

Fjern og opbevar tømmesneglens drivremme (F).

A—Møtrikker
B—Rem til halmsnitterens mellemaksel
C—Strammearm
D—Rem til behandling af restmateriale på motor (hvis monteret)
E—Remskærm
F—Tømmesnegl drivremme

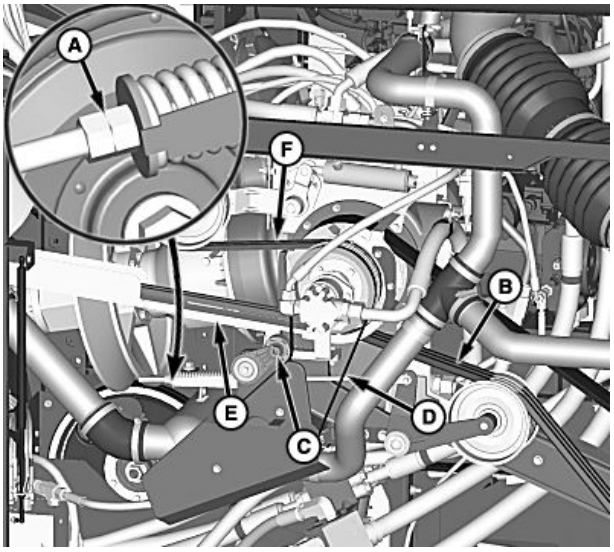

H108286 —UN—18JUN13

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004681 -74-11APR17-2/8

Med hydraulikpumpe

Fjern monteringsdelene (A) og stroppen (B) på begge sider af skærmen.

Fjern møtrikken (C) fra pumpeenhedens beslag.

BEMÆRK: Kontrollér, at spændeskiver og adskiller forbliver på plads under afmontering. Installér tidligere fjernet møtrik til at holde spændeskiver og ledningsadskillere på plads, når samlingen udtages.

Fjern maskinskruer (D) fra pumpesamlingen.

Fjern skærm (E) og pumpesamlingsbeslag.

Læg skærmen og beslaget til pumpeenheden til side.

Fjern blindakselrem (F) fra øverste og nederste drevskiver.

Montér den nye rem i modsat rækkefølge.


Ret pumpesamling ind efter remskiven og spænd maskinskruer iht. specifikation.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment	80 Nm (59 lb-ft)

BEMÆRK: Ret akseltappen på pumpeenheden ind efter kilegangen i remskiven. Kontrollér, at spændskiver og adskillere forbliver på plads på pumpeenhedens beslag.

Montér skærmen og pumpeenhedens beslag og fastspænd med møtrikken.

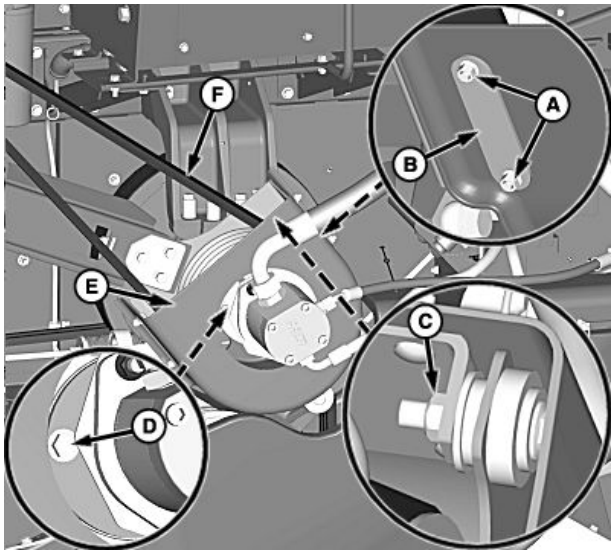

H98502 —UN—20OCT10

A—Monteringsdele
B—Holder
C—Møtrik
D—Maskinskrue (2 stk.)
E—Skærm
F—Rem til halmsnitterens mellemaksel

Montér stroppen på begge sider af skærmen, og spænd den med monteringsdelene.

OUO6075,0004681 -74-11APR17-3/8


Installér tømmesneglsdrevremme (A).

Installér remende (B) og fasthold den med maskinskruer.

Stram møtrikken (C), indtil skiven (D) er placeret mellem målerens ende (E) og nederste trin. Spænd låsemøtrikken (F).

Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (G) for at montere remmen (H) til behandling af restmateriale.

A—Tømmesnegl drivremme
B—Remskærm
C—Møtrik
D—Spændeskive
E—Måler
F—Låsemøtrik
G—Strammearm
H—Rem til behandling af restmateriale på motor (hvis monteret)

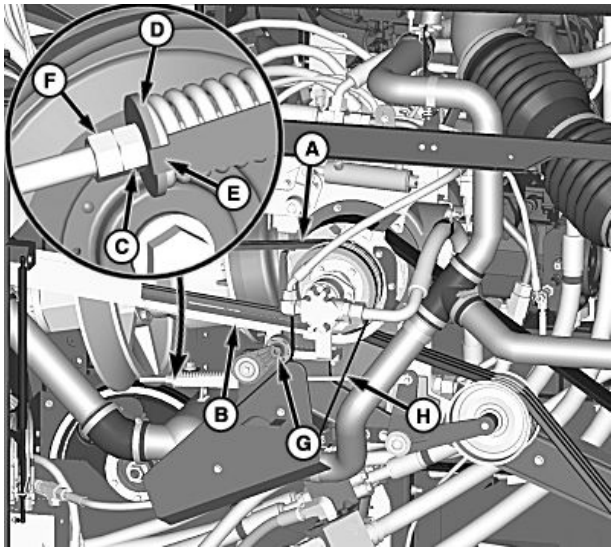

H108287 —UN—18JUN13

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004681 -74-11APR17-4/8


Ret pumpen ind efter remskiven og spænd skruerne (A) med foreskrevet moment.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment.....80 Nm (59 lb-ft)

Installér skillestroppen (B) og fastgør den med komponenterne (C).

A—Maskinskrue (4 stk.)
B—Adskillerstrop
C—Monteringsdele

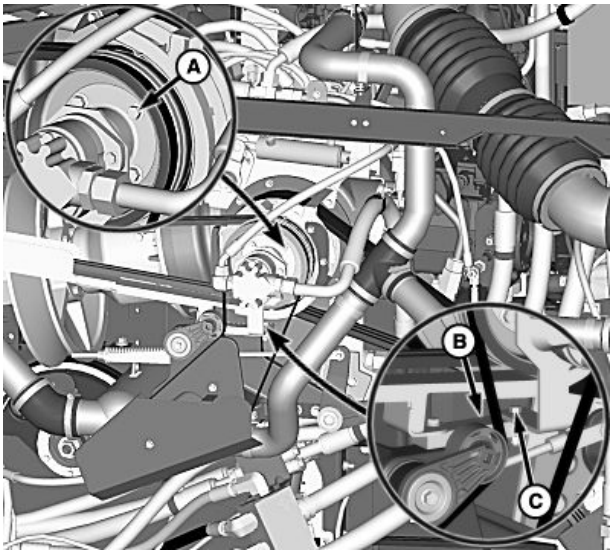

H108288 —UN—18JUN13

OUO6075,0004681 -74-11APR17-5/8

Uden hydraulikpumpe

Fjern hardware (A) og strop (B) på begge sider af skærmen (C).


Fjern blindakselrem (D) fra øverste og nederste drevskiver.

Montér den nye rem i modsat rækkefølge.

Ret skærmen ind efter hullerne i beslaget.

Montér stroppen på begge sider af skærmen, og spænd den med monteringsdelene.

A—Monteringsdele
B—Holder
C—Skærm
D—Rem til halmsnitterens mellemaksel

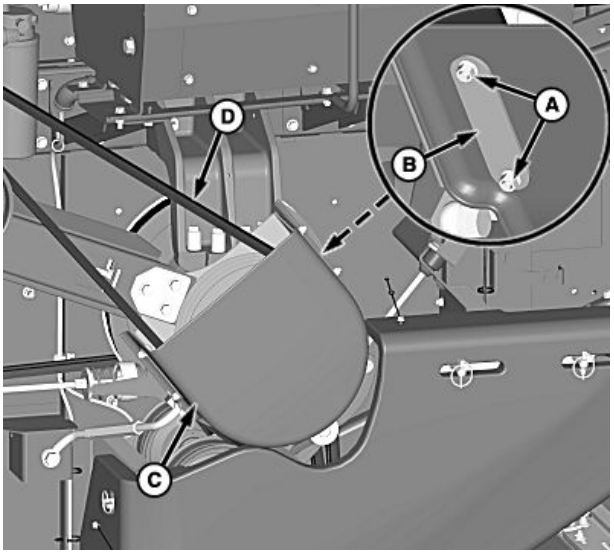

H98500 —UN—08OCT10

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004681 -74-11APR17-6/8


Installér tømmesneglsdrevremme (A).

Installér remende (B) og fasthold den med maskinskruer.

Stram møtrikken (C), indtil skiven (D) er placeret mellem målerens ende (E) og nederste trin. Spænd låsemøtrikken (F).

Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (G) for at montere remmen (H) til behandling af restmateriale.

A—Tømmesnegl drivremme
B—Remskærm
C—Møtrik
D—Spændeskive
E—Måler
F—Låsemøtrik
G—Strammearm
H—Rem til behandling af restmateriale på motor (hvis monteret)

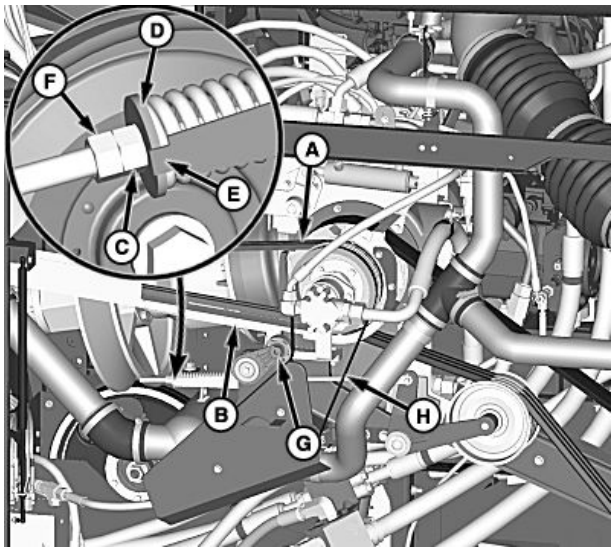

H108287 —UN—18JUN13

OUO6075,0004681 -74-11APR17-7/8


Ret pumpen ind efter remskiven og spænd skruerne (A) med foreskrevet moment.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment	80 Nm (59 lb-ft)

Installér skillestroppen (B) og fastgør den med komponenterne (C).

A—Maskinskrue (4 stk.)
B—Adskillerstrop
C—Monteringsdele

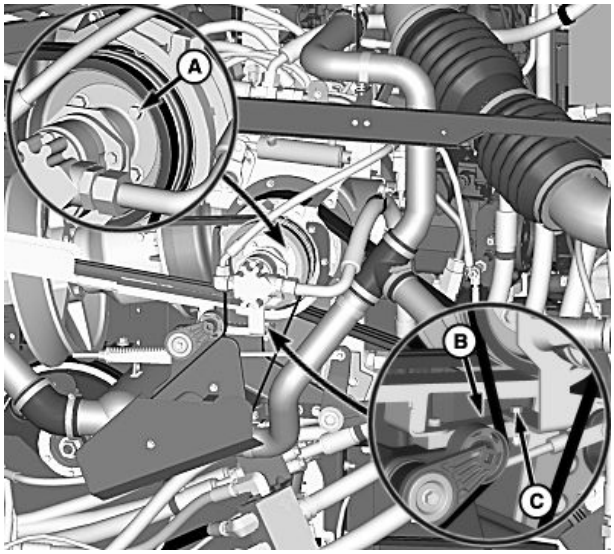

H108288 —UN—18JUN13

OUO6075,0004681 -74-11APR17-8/8


Korntank/motorstige

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


Brug stigen (A) til at komme ned i korntanken.

Træk låsestiften (B) ud, og drej gelænderet (C) op, indtil det går i indgreb.

A—Stige
B—Låsestift
C—Gelænder

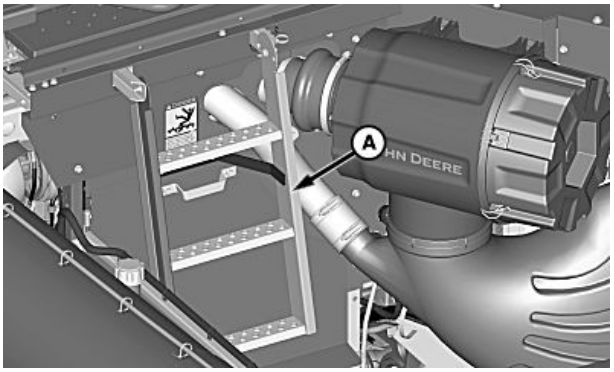

H116816 —UN—06JAN16

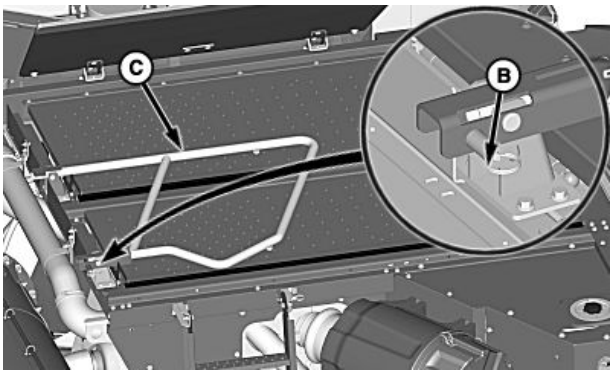

H118331 —UN—04MAY16


OUO6075,00041C2 -74-04MAY16-1/1

Korntankens drænhuller

Dæksler (A) til korntankens drænhuller er placeret i venstre og højre ende af begge tværsnegle, og de skal være åbne under opbevaring eller rengøring af korntanken.

Løsn maskinskruerne, og skub dækslerne væk fra drænhullerne.

A—Drænhulsdæksler

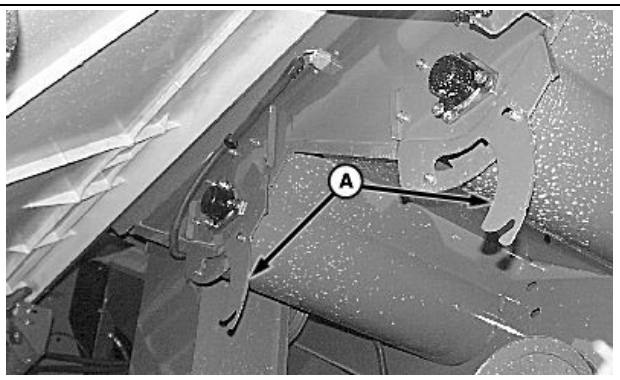

H80946 —UN—27MAY04

OUO6075,0004360 -74-07OCT16-1/1

Korntank prøvetrug

Korntankens prøvetrug (A) gør det muligt at tage en prøve af den høstede afgrøde fra indføringssneglen uden at skulle ind i korntanken.


Med maskinen fyldt med høstet afgrøde skal man sætte universalgrebet i neutral og aktivere parkeringsbremsen.

Afbryd skærebordet, men lad udskilleren være tilkoblet.

⚠ FORSIGTIG: Uden en ekstra person til at kontrollere prøven fra korntanken.

Åbn lemmen (B). Nederste ende på korntanktruget løber over med høstet afgrøde.

A—Prøvetrug **B—Lem**

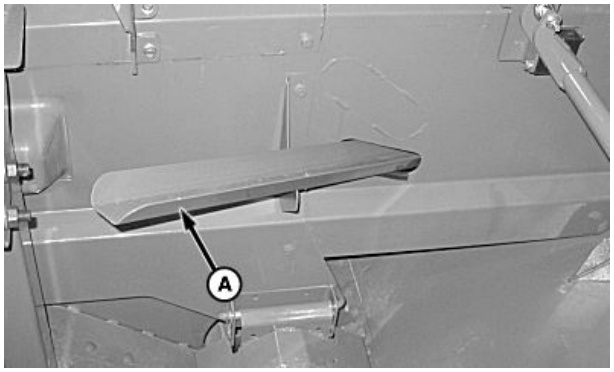

H96883 —UN—14JUN10



H96884 —UN—14JUN10

OUO6075,0004361 -74-10JAN17-1/1

Korntankens fyldningssensorer – justering

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

BEMÆRK: Summeren lyder kun, hvis skærebordet er tilkoblet.

Korntankens 3/4 fuld-sensor:

3/4 fuld sensor (A) er placeret på forsiden af kornrensesneglen eller på højre korntankdæksel. Hvis drift under afgrødeforhold med lavt flow, kan korntankssensor (C) flyttes til bundhullet på højre korntanksdæksel.

Justér sensoren ved at flytte den højere eller lavere i indhak (B) eller huller (E) for at justere kontaktens "udløsnings-" punkt. Jo højere sensoren er placeret, jo mere fyldt vil korntanken være, når brummeren lyder.


Korntank 3/4 fuld symbolet vises på displayet, når kornet når sensoren.

Når korntanken er 3/4 fuld, illumineres rotorblinkene for at give et signal til maskinføreren af kornvognen, at korntanken næsten er fyldt op.

Korntankens 4/4 fuld-sensor:

Korntank 4/4 fuld sensor (D) er placeret på højre korntanksudvidelse eller korntanksdæksel.

Korntank 4/4 fuld symbolet vises på displayet, når kornet når sensoren.

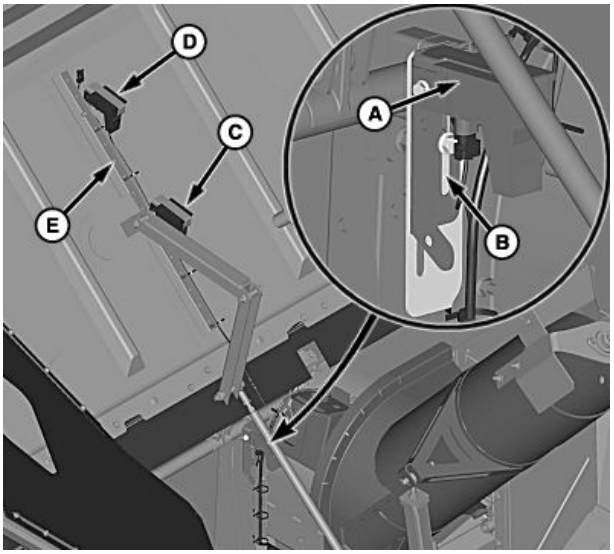

H96916 —UN—16JUN10

A—3/4 fuld-sensor
B—Åbning
C—3/4 fuld sensor (valgfri placering)
D—4/4 fuld sensor
E—Huller

Justér sensoren ved at flytte den højere eller lavere i huller (E) for at justere kontaktens "udløsnings-" punkt. Jo højere sensoren er placeret, jo mere fyldt vil korntanken være, når brummeren lyder.

OUO6075,000104A -74-27FEB12-1/1

Korntankdæksler (hvis monteret)—betjening

FORSIGTIG: Korntankdæksler skal lukkes, og antennen opbevares med krog på førerkabinetaget før maskinen transporteres på offentlige veje. Undgå kontakt med lavthængende elledninger og grene.

VIGTIGT: Korntanken skal være tom, før korntankdækslerne lukkes.

BEMÆRK: Korntankdækslerne skal være helt åbne for at aktivere tærskeværket.

Renskornslæsseneglen hæves, når korntankdækslerne åbnes. Sneglen svinges ned, når dækslerne lukkes.

Tryk på knappen til sammenklapning på navigationsbjælken, se Hjælp til klappefunktioner eller Førerplads hjælp for yderligere information, på hævede eller sænkede korntankdæksler.



H96897 —UN—15JUN10

H115016 —UN—22MAR16



Knap til sammenklapning

OUO6075,0004373 -74-25JAN17-1/1

Korntankdæksler (hvis monteret)—justering

BEMÆRK: Justér kun trådstrammere på maskinens venstre side. Trådstrammere på maskinens højre side kan ikke indstilles.

Hæv korntankdæksler helt op.


Løsn møtrik (A) og justér bolt (B), indtil en nominel afstand (C) opnås mellem trådstrammerender som vist.

BEMÆRK: Hævning af trådstrammerafstanden øger frigangen mellem venstre dæksel og forreste/bagerste dæksler.

Sænkning af trådstrammerafstanden sænker frigangen mellem venstre dæksel og forreste/bagerste dæksler.

Spænd møtrik når afstanden er opnået.

Gentag om nødvendigt for resterende trådstrammere.

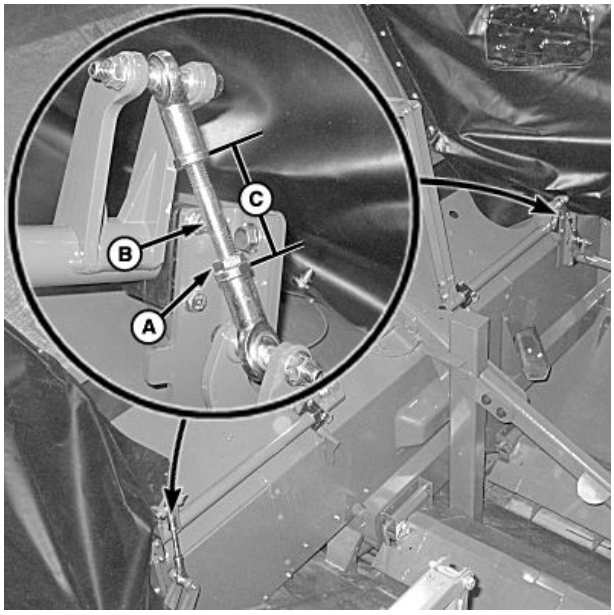

H96901 —UN—15JUN10

A—Møtrik
B—Bolt
C—Nominel afstand, 64 mm (2-1/2 in.)

OUO6075,00007F0 -74-21OCT10-1/1


Dæksler til korntankens tværsnegle

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Aftag låsetappene (A) og pindene (B) der holder enden af snegledækslet (C) til korntanken. Hold dækslet i den ønskede position, og sæt pinde og låsepinde i igen.

Dækslerne skal være i niveau og være monteret således, at hvert dæksel er samme afstand fra sneglen i den fulde længde.

BEMÆRK: Stil snegledækslerne i øverste position for alle afgrødetyper.

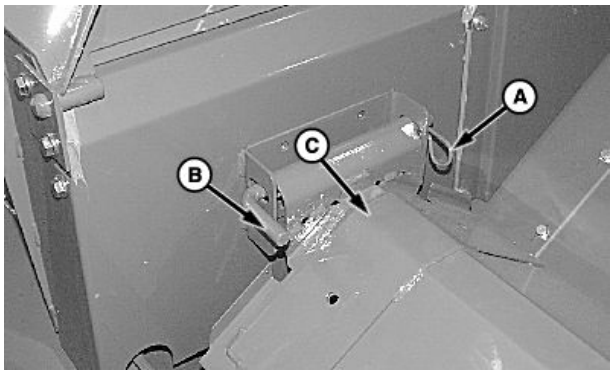


H80947 —UN—27MAY04

A—Låsestifter
B—Bolte
C—Tømmesnegldæksler

OUO6075,0000A46 -74-27OCT10-1/1

ActiveYield™ (hvis monteret) dæksler til tværgående snegl – Afmontering

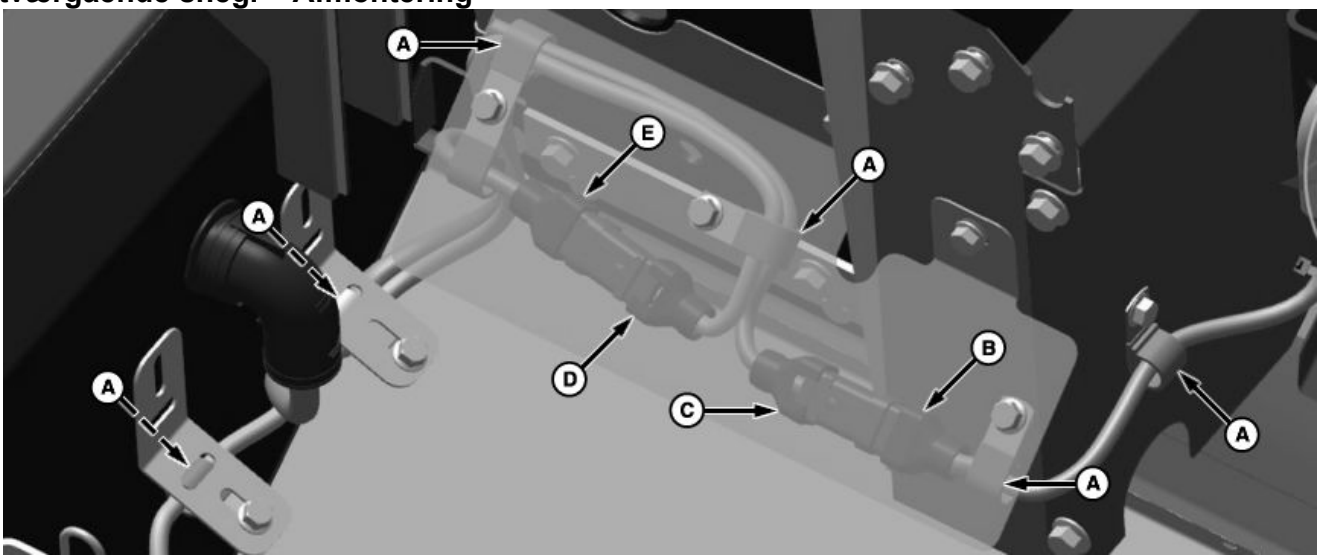

H115578 —UN—25AUG15

A—Klemmer
B—Bagerste stik til tværgående snegl (hun-stik)
C—Stik på korntank (han-stik)
D—Forreste stik til tværgående snegl (han-stik)
E—Stik på korntank (hun-stik)

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

VIGTIGT: Vær forsigtig ved afmontering og montering af sneglens dæksler. Stå ikke på sensorerne og pas på, at der ikke falder genstande ned på sensorerne.

BEMÆRK: Den tværgående snegls dæksler skal afmonteres under visse afgrødebetingelser og i specialafgrøder.

ActiveYield™-systemet SKAL afbrydes, når den tværgående snegls dæksler er afmonteret. Se afsnittene Kalibrering hjælp eller Førerhus hjælp for yderligere information.

Fjern ledningsnettet fra klemmerne (A) efter behov.

Afbryd bagerste stik (B) på den tværgående snegl fra stikket (C) på korntanken.

Afbryd forreste stik (D) på den tværgående snegl fra stikket (E) på korntanken.

Forbind korntankens stik (C og E), og hold dem med klemmer efter behov.

VIGTIGT: Forbind ledningsnettet, så udbyttet kan overvåges, også når ActiveYield™ er deaktiveret. Fastgør ledningsnettet med klemmer for at undgå kontakt med tværgående snegle.

ActiveYield er et varemærke tilhørende Deere & Company


Fortsættes på næste side

OUO6075,00045F7 -74-22FEB17-1/2

Fjern låsestiften (A) og tappen (B) fra begge ender af sneglens dæksel (C).

Fjern sneglens dæksel fra maskinen, og fjern de øvrige dæksler.

A—Låsestift (4 stk.)
B—Tap (4 stk.)
C—Dæksel til tværgående snegl (2 stk.)

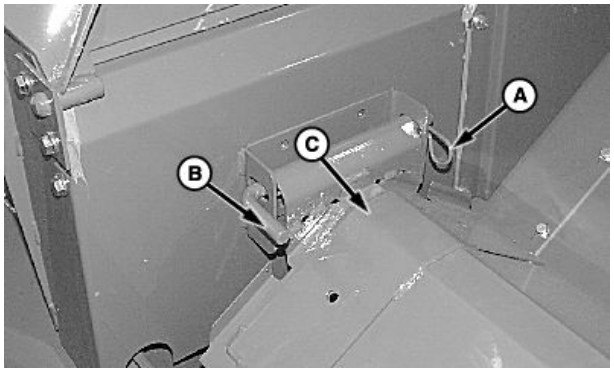

H80947 —UN—27MAY04

OUO6075,00045F7 -74-22FEB17-2/2


Placering af ActiveYield™-følere (hvis monteret)

VIGTIGT: Stå ikke på sensorerne og pas på, at der ikke falder genstande ned på sensorerne, hvilket kan beskadige dem.

BEMÆRK: Der sidder to sensorer på den tværgående snegls forreste dæksel og en på det bagerste dæksel.

ActiveYield™ anvender følere (A) i korntanken på den tværgående snegls dæksler for at måle mængden af høstet afgrøde.

A—Sensorer

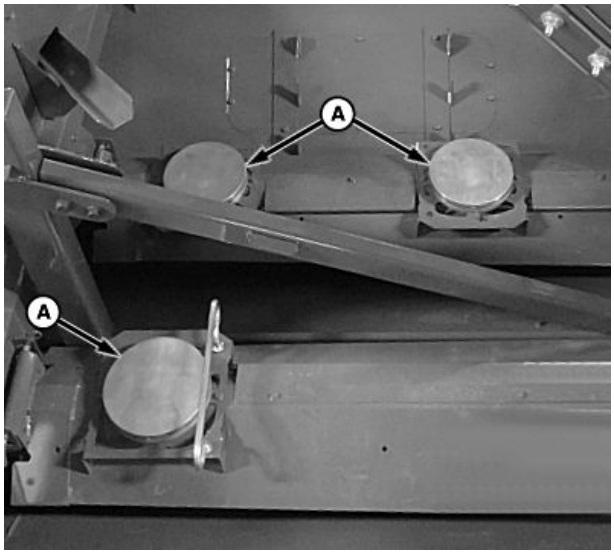


H115545 —UN—20AUG15

ActiveYield er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,00045F8 -74-22FEB17-1/1

Placering af springbolt

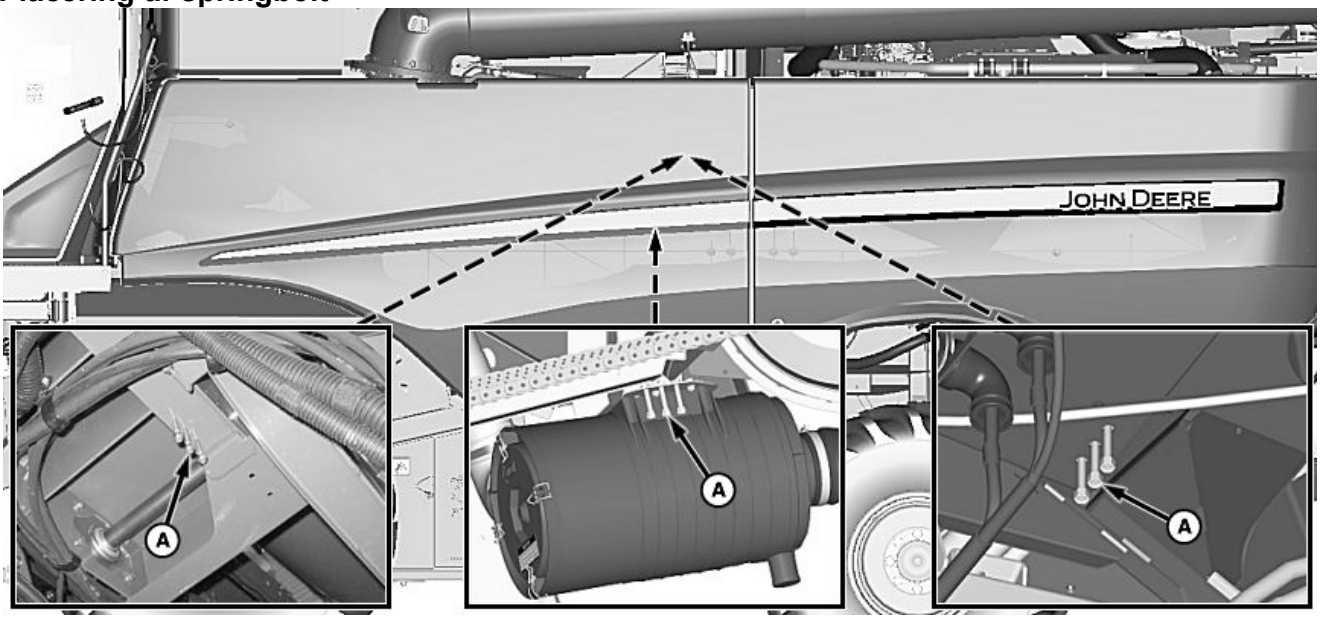

H111120 —UN—17APR14

A—Springbolt (3 stk)

BEMÆRK: Der medfølger tre ekstra springbolte. Placeringerne varierer afhængigt af motorstørrelse, motoremissionsniveauer og korntankens tømningshastighed.

Hvis springbolten på tømmesneglen knækker, tag den af og udskift den med en ekstra springbolt (A) fra den viste placering.

OUO6075,00017C7 -74-17APR14-1/1


Springbolt på tømmesnegldrev

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Brug kun springbolte (A) (bolt gennem nav) fra John Deere, kontakt din John Deere forhandler for udskiftning af springbolte.

Der medfølger ekstra springbolte på maskinen. Se Placering af springbolte i dette afsnit for yderligere informationer.

VIGTIGT: Lad være at montere en sæk eller et stykke gummislange på tømmesneglen. Enhver blokering for enden af sneglen kan forårsage skader på tømmesneglsystemet, og kan blive skyld i at springbolten svigter.

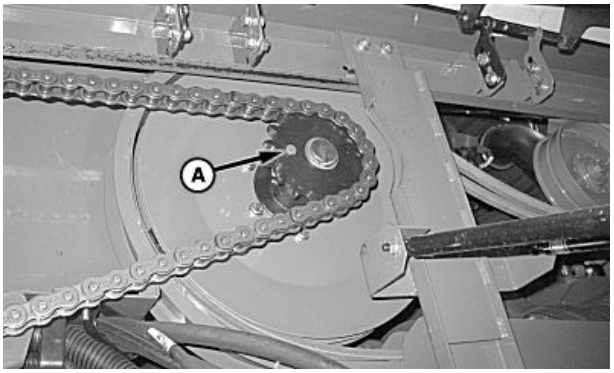

H96888 —UN—14JUN10

A—Springbolt

OUO6075,00017C6 -74-16APR14-1/1

Korntankens indføringssnegl deflektor

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


Placér deflektoren (A) efter behov.

Drejning mod uret:

- I blæsevejr ved høst af afgrøde såsom græsfrø eller raps.
- Majs — korntanken fyldes til venstre og bagtil.

Drejning med uret:

- Korn—korntanken fyldes til højre og fortil.

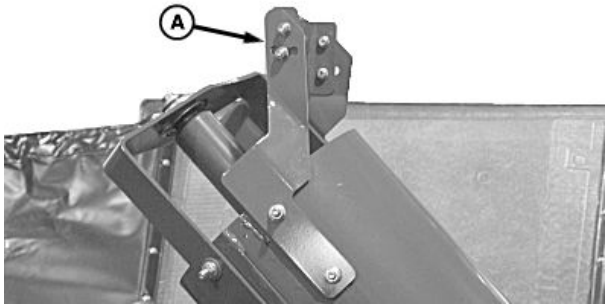

H96890 —UN—14JUN10

A—Deflektor

OUO6075,0004362 -74-07OCT16-1/1


Korntankens indføringssnegl (korntanksudvidelser)—sammenklappelig

FORSIGTIG: Korntankens indføringssnegl er tung. Vær ekstra omhyggelig ved løft eller sænkning af sneglen.

Maskinens totalhøjde reduceres med 0,5 m (1-1/2 ft), når korntnkens forlængere sænkes.

Hold toppen af sneglen, og frigør klemmerne (A). Sænk sneglen ned på tværsnegldækslet.

A—Klemmer

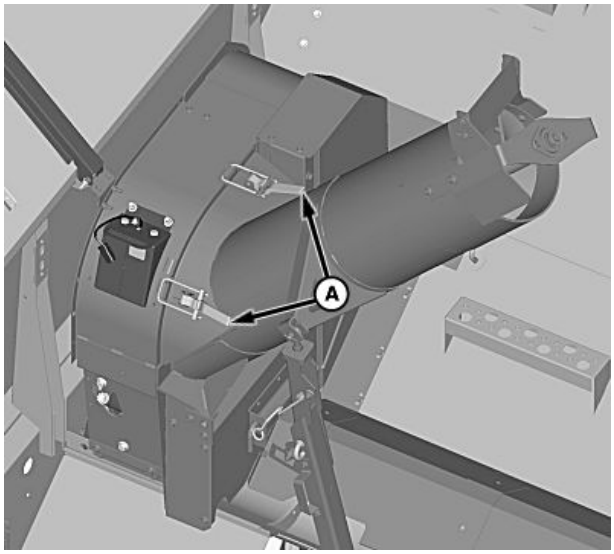

H102235 —UN—15JUN11

OUO6075,0004682 -74-20MAR17-1/1

Korntankens indføringssnegl (korntanksdæksler)—justering

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.


BEMÆRK: Kontrollér at korntankdæksler er hævet helt op.

Justér møtrik (A) indtil fuld korntanks læssesnegl (B) kommer i kontakt med omkoblingshuset (C).

Justér møtrik (A) en ekstra 1/2 omdrejning og spænd møtrik (D) for at låse øjebolten på plads.

BEMÆRK: Dette holder læssesneglhuset tæt imod omkoblingshuset og sikrer, at læssesnegleb er helt tilkoblet til drivværket på gearkassen.

A—Møtrik
B—Korntankens indførings-snegl
C—Overgangsstykke
D—Møtrik

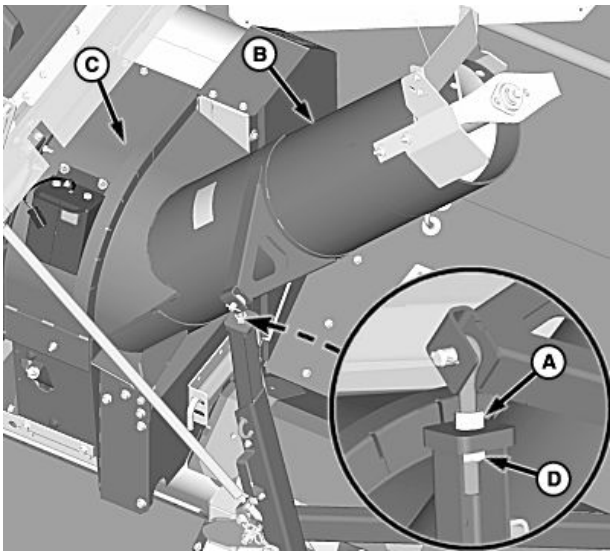

H98919 —UN—28OCT10

OUO6075,0001149 -74-24MAY12-1/2


Løsn møtrik (A) og justér trådstrammeren (B) manuelt, indtil der føles lidt modstand på strammeren.

BEMÆRK: Forlæng eller afkort strammeren for at øge eller sænke mellemrummet mellem læssesneglhuset og omkoblingshuset.

Stiften på enden af strammeren skal kunne dreje frit, når den justeres korrekt.

Kontrollér at beslag (C) vender imod maskinens forende og spænd møtrik (A) for at låse strammeren (B) på plads.


A—Møtrik
B—Strammer
C—Beslag

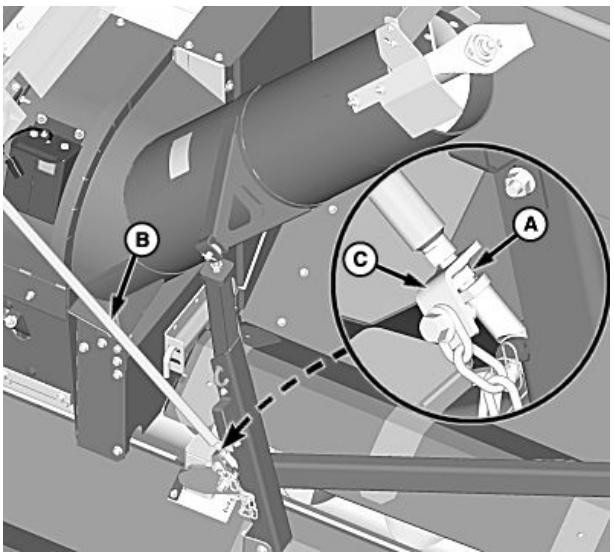


H98920 —UN—28OCT10

OUO6075,0001149 -74-24MAY12-2/2

Masseflowsensorplade (korntankudvidelser)—rengøring

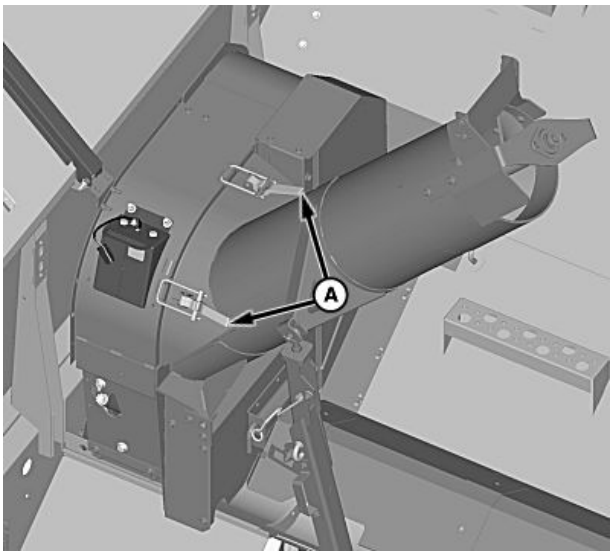

H102235 —UN—15JUN11

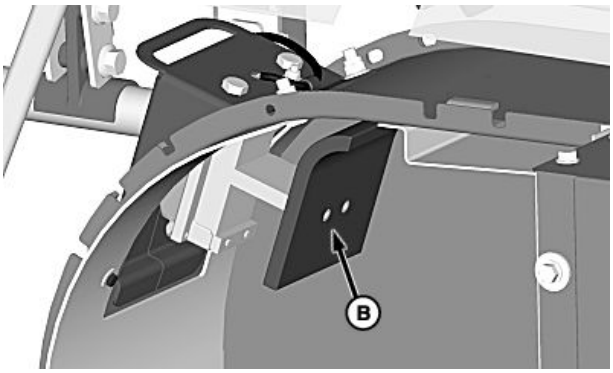

H98923 —UN—28OCT10

A—Klemmer **B—Masseflowsensor**

⚠ FORSIGTIG: STOP motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Korntankens indføringssnegl er tung. Vær ekstra omhyggelig ved løft eller sænkning af sneglen.

Fjern korntankens prøvetrug (hvis monteret).

Hold toppen af korntankens indføringssnegl, og frigør klemmerne (A).

Sænk korntankens indføringssnegl for at få adgang til masseflowsensorpladen (B).

Hæv korntankens indføringssnegl helt imod overgangshuset og fasthold den med klemmer.

OUO6075,000104D -74-27FEB12-1/1

Masseflowsensorplade (korntankdæksler)—rengøring

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Træk eller fjern IKKE stift (A) for at sænke korntankens indføringssnegl. Aftagning af stiften kan medføre personskade eller maskinbeskadigelse.

Korntankens indføringssnegl er tung. Vær ekstra omhyggelig ved hævning eller sænkning af tømmesnegl.


Fjern fjedersplit (B) og stift (C) fra trådstrammer (D).

Brug håndtag (E) som hjælp til at sænke korntankens indføringssnegl (F) for at få adgang til masseflowsensorpladen (G).


Hæv korntankens indføringssnegl helt imod overgangshuset.

Ret trådstrammeren ind efter hullet og fasthold den med stift fjedersplit.

A—Stift
B—Hurtiglåsestift
C—Stift
D—Strammer
E—Håndtag
F—Korntankens indførings-snegl
G—Massestrømsensor

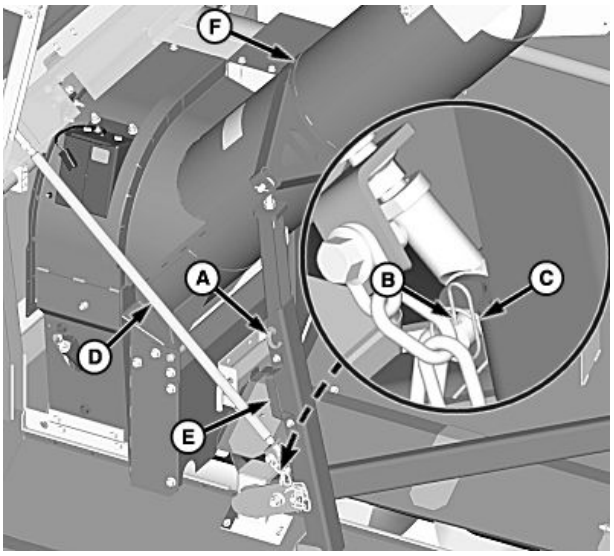

H102236 —UN—15JUN11

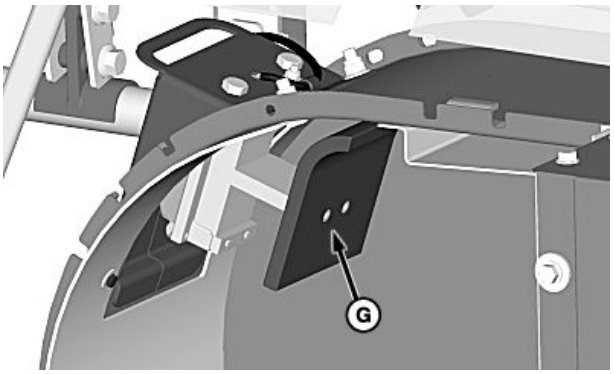

H102237 —UN—15JUN11


OUO6075,0000A67 -74-15JUN11-1/1

Tømmesneglens drivkæde—justering

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn møtrikken (A). Spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) står ud for enden af måleren (D). Spænd låsemøtrikken.

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Målerens ende

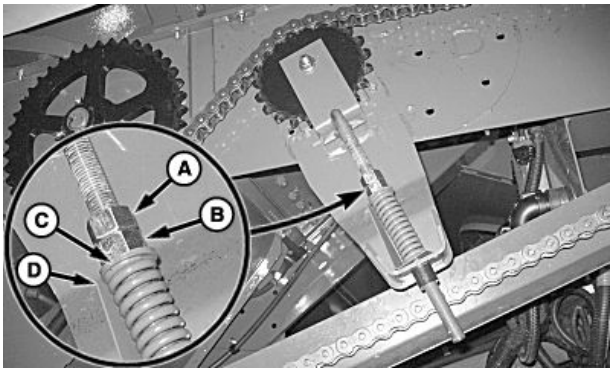

H96891 —UN—14JUN10

OUO6075,0004364 -74-07OCT16-1/1

Tømmesneglens holderstøtte – Justering

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


1. Drej tømmesneglen til opbevarings- eller transportpositionen.

BEMÆRK: Der må ikke være mellemrum mellem tømmesneglen (A) og slidpladen (B) ved (C), når indstillingen er korrekt.

2. Hvis der er mellemrum mellem tømmesneglen og slidpladen, skal man løsne skruerne (D) og justere holderstøtten (E) i lodret retning, indtil slidpladen berører tømmesneglens underside.

BEMÆRK: Holderstøttens (E) overside SKAL være parallel med overkanten af korntankens plade (F).

3. Spænd skruerne, når støtten er indstillet.

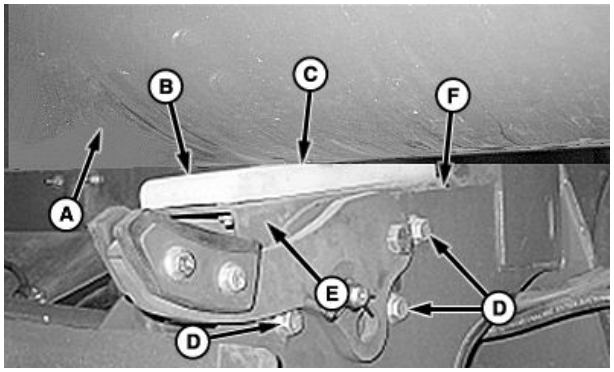

H106291 —UN—19DEC12

A—Aflæsse tømmesnegl
B—Slidplade
C—Placering
D—Maskinskruer
E—Holderstøtte
F—Korntankplade

OUO6075,0004367 -74-07OCT16-1/1


Tømmesneglposition—justering

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


BEMÆRK: Tømmesneglen SKAL berøre slidpladen, når tingene er indstillet korrekt.

1. Fjern splitten (C), møtrikken og spændeskiven (D) og tappen (E).
2. Løsn møtrikken (F) og indstil øjebolten (G), indtil tømmesneglen netop berører slidpladen (H).
3. Montér de tidligere afmonterede komponenter og dækslet, når tømmesneglen er instillet.

A—Maskinskruer (8 stk.)
B—Dæksel
C—Split
D—Møtrik og skive
E—Tap
F—Møtrik
G—Øjebolt
H—Slidplade

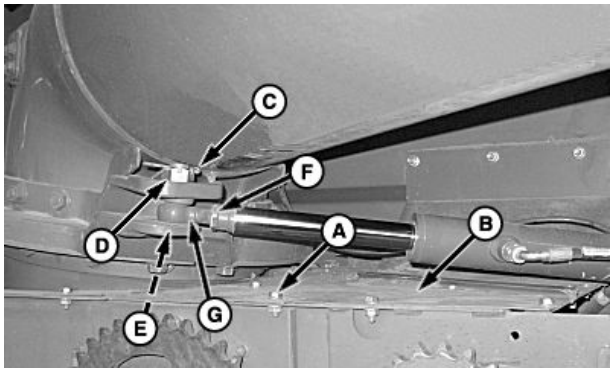

H106293 —UN—07DEC12

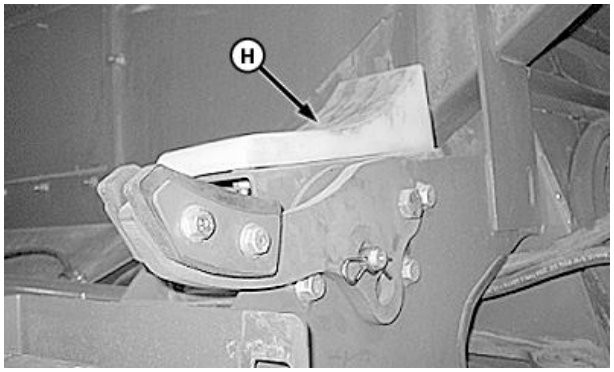

H106322 —UN—11DEC12

OUO6075,0004368 -74-02DEC16-1/1

Stillinger for tømmesneglens låsearm

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


Markposition

Sænk låsearmen (A) som vist, og monter stiften (B) og fastgør den med fjederstiften (C).

Hvile-/transportposition


Løft låsearmen (A) som vist, montér tappen (B) og fastgør den med fjederstiften (C).

A—Låsearm
B—Tap
C—Fjederstift

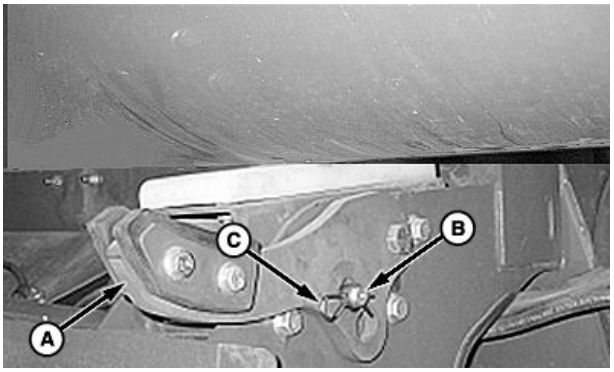

H106300 —UN—10DEC12

Markstilling

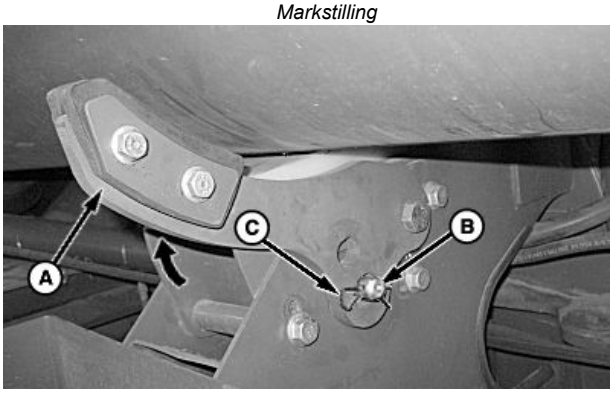

H106292 —UN—10DEC12

Hvilestilling/transportstilling

OUO6075,0004369 -74-20DEC16-1/1


Drivrem til tømmesnegl—udskiftning (type A)

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Kontrollér, at tømmesneglen og hydraulikcylinderen er frakoblet og kørt ind.

Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (A) for at fjerne remmen (B) til behandling af restmateriale.

A—Strammearm
B—Rem til behandling af restmateriale på motor (hvis monteret)

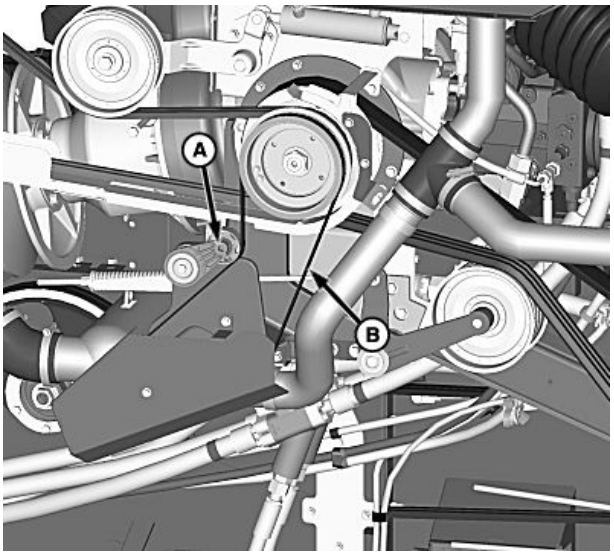


H108390 —UN—25JUN13

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004365 -74-26JAN17-1/3

Løsn strammeren (A) på tømmesneglens drivkæde.

A—Remstrammer

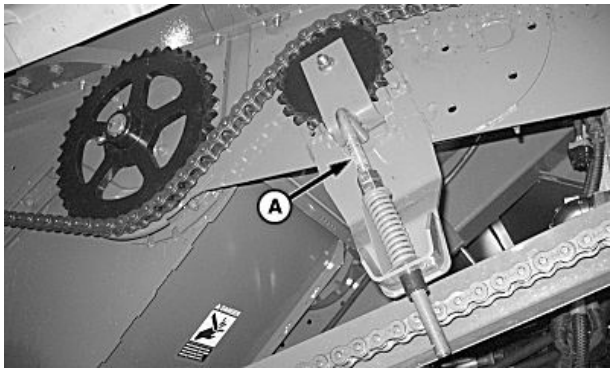

H105391 —UN—09MAY12

OUO6075,0004365 -74-26JAN17-2/3

Fjern kæden (A) fra kædetandhjulet.

Fjern maskinskruerne fra remskærmen (B).

Fjern remskærmen og remmene (C).


Montér de nye remme, og montér remskærmen.

Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen for at montere remmen til behandling af restmateriale.

Monter skærmen og fastgør den med skruer.

Montér drivkæden, og juster strammeren, indtil skiven er i niveau med måleren.

A—Kædetandhjul
B—Remskærm
C—Remme

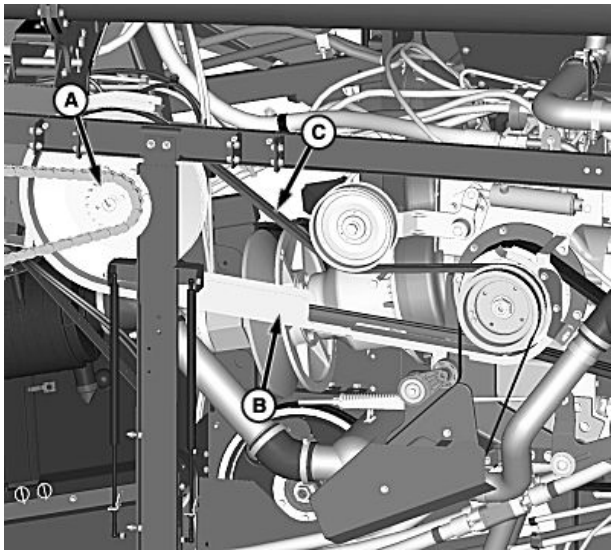

H108394 —UN—25JUN13

OUO6075,0004365 -74-26JAN17-3/3

Drivrem til tømmesnegl—udskiftning (type B)


⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Kontrollér, at tømmesneglen og hydraulikcylinderen er udløst og trukket tilbage.

Fjern skruerne (A) og læg pumpeenheden til side.

Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (B) for at fjerne remmen (C) til behandling af restmateriale.

A—Maskinskruer
B—Strammearm
C—Rem til behandling af restmateriale på motor (hvis monteret)

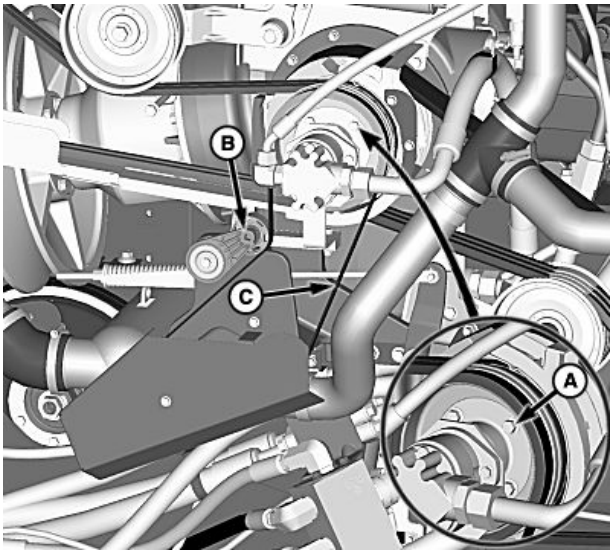


H108393 —UN—25JUN13

OUO6075,0004366 -74-26JAN17-1/3

Løsn strammeren (A) på tømmesneglens drivkæde.

A—Remstrammer

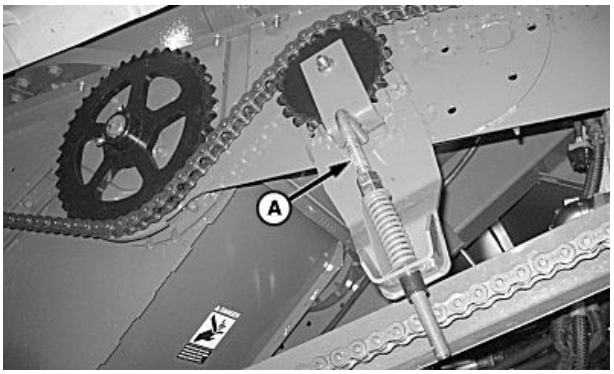

H105391 —UN—09MAY12

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004366 -74-26JAN17-2/3

Fjern kæden (A) fra kædetandhjulet.

Fjern maskinskruerne fra remskærmen (B).

Fjern remskærmen og remmene (C).

Installér udskiftningsremme og installér tidligere fjernet remende.

Installér pumpesamling og spænd maskinskruer iht. specifikation.


Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment	80 Nm (59 lb-ft)

Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen for at montere remmen til behandling af restmateriale.

Monter skærmen og fastgør den med skruer.

Montér drivkæden, og juster strammeren, indtil skiven er i niveau med måleren.

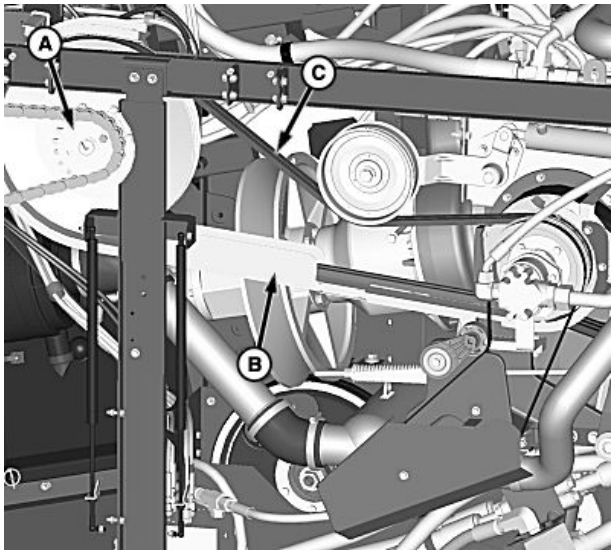

H108395 —UN—25JUN13

A—Kædetandhjul
B—Remskærm
C—Remme

OUO6075,0004366 -74-26JAN17-3/3

Svejsning i nærheden af elektroniske styreenheder

VIGTIGT: Anvend ikke svejseudstyr som starthjælp. Strømstyrken og spændingen er for høj og kan medføre permanente skader.

1. Frakobl det/de negative (-) batterikabler.
2. Frakobl det/de positive (+) batterikabler.
3. Forbind de positive og negative kabler. De må ikke fastgøres på køretøjets ramme.
4. Alle ledningsbundtafsnit skal fjernes eller flyttes væk fra svejseområdet.
5. Svejseudstyrets jordforbindelse skal tilsluttes i nærheden af svejseområdet og langt væk fra styreenhederne.



TS953 —UN—15MAY90

6. Efter svejsningen skal trin 1—5 udføres i omvendt rækkefølge.

DX,WW,ECU02 -74-14AUG09-1/1


Hold tilslutningerne for de elektroniske styreenheder rene

VIGTIGT: Styreenheden må ikke åbnes og må ikke rengøres med en højtryksrenser. Fugt, snavs eller andre urenheder kan forårsage permanente skader.

1. Hold klemmerne rene og fri for urenheder. Fugt, snavs og andre urenheder kan forårsage at klemmerne med tiden korroderer og at el-tilslutningerne ikke længere er upåklagelige.
2. Hvis en tilslutning ikke anvendes, skal den beskyttes med en støvhætte eller en passende tætning mod urenheder og fugt.
3. Styreenheder kan ikke repareres.
4. Eftersom styreenhederne er komponenter, hvor der normalt ikke forventes fejl, skal fejlen isoleres ved at udføre en komplet fejlsøgningsprocedure inden udskiftningen. (Kontakt din John Deere-forhandler).
5. Ledningsbundternes klemmer og tilslutninger for de elektroniske styreenheder kan repareres.


DX,WW,ECU04 -74-11JUN09-1/1

Overhold alle forholdsregler vedr. elektricitet

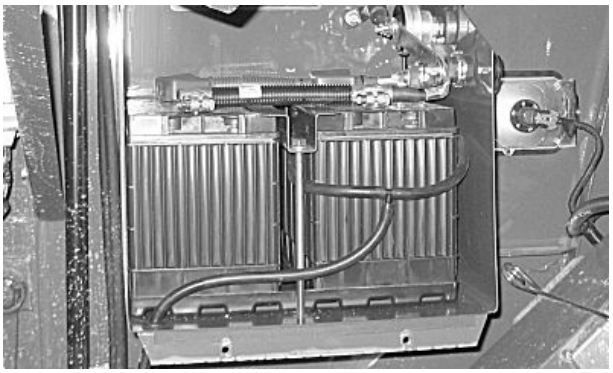

H85704 —UN—17APR06

Type A

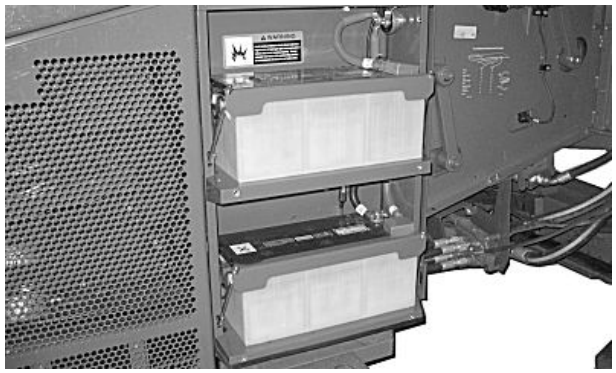

H96581 —UN—30JUN10

Type B

FORSIGTIG: For at kunne kontrollere væskestande nøjagtigt skal maskinen befinde sig på en plan overflade. Batteriernes væskestand skal være synlig i toppen af hver enkelt påfyldningsåbning og pladerne i de enkelte celler skal befinde sig i væsken.

Hold gnister og flammer væk fra batterierne, da gas fra elektrolytten er eksplosiv. Tilslut stelkablet sidst, og afbryd det først for at undgå gnister. Afbryd batteriets stelkabel, inden eftersyn af nogen del i det elektriske system, eller når batterierne tages ud for at undgå stød og forbrændinger.

OUO6075,0004356 -74-07OCT16-1/1

Grundlæggende håndtering af elektriske komponenter/ Sikkerhedsanvisninger for køretøjer udstyret med computerstyrede systemer

- Frakobl aldrig batteriet, når nøglekontakten er slået til og motoren kører.
  Hvorfor: Det kan medføre elektrisk spænding, der kan forårsage skade på elektroniske komponenter.
- Tilslut ikke startkabler, når startnøglen slået til.
  Hvorfor: Det kan medføre elektrisk spænding, der kan forårsage skade på elektroniske komponenter.
- Afbryd batterierne inden genopladning (hvis det er muligt)
  Hvorfor: Elektrisk belastning i maskinen kan forsinke ladeprocessen. Batteriopladere kan medføre elektrisk spænding, der kan forårsage skade på elektroniske komponenter.
- Start aldrig maskinen med en spænding, der er højere end det, maskinen er udviklet til at kunne klare.
  Hvorfor: Det kan forårsage skade på elektroniske komponenter.
- Tilslut eller frakobl aldrig el-stik, mens startnøglen er slået til, eller maskinen kører.
  Hvorfor: Det kan forårsage fejl i computersystemet ved at afbryde et igangværende program, og den elektriske spænding kan forårsage skade på elektroniske komponenter.
- Forsøg aldrig at tilføre strøm eller at jorde en komponent, medmindre du bliver bedt om det.
  Hvorfor: Hvis forkert spænding tilsluttes til et forkert punkt på det elektroniske system, kan det medføre fejl ved elektriske komponenter.
- I forbindelse med svejsning på maskinen, skal du sikre dig, at den pågældende del er tilsluttet til jord. For at opnå maksimal beskyttelse frakobles alle el-regulatorer, inden der foretages svejsning på maskinen.
  Hvorfor: Den høje spænding, der er forbundet med svejsning, kan forårsage skade på kabler inden forgrundfladen. Svejsning kan også medføre elektrisk spænding, der kan forårsage skade på elektroniske komponenter.

KC01776,00003CF -74-19MAR01-1/1

Sikker brug af batterier

Batterigas kan eksplodere. Hold derfor batterierne borte fra gnister og flammer. Anvend en lommelygte til at kontrollere elektrolytniveauet.

Kontrollér aldrig batteriets ladning ved at anbringe et metalobjekt på klemmerne. Brug et voltmeter eller en flydevægt.

Tag altid den jordede (-) batteriklemme af først og sæt den på til sidst.

Svovlsyren i batteriets elektrolyt er giftig og kan brænde huller i både klæder og hud samt føre til blindhed, hvis den kommer i øjnene.

Undgå disse farer på følgende måde:

- Påfyld batterierne i et rum med god ventilation
- Bær beskyttelsesbriller og gummihandsker
- Undgå at rense batterierne med lufttryk
- Undgå at indånde de giftige dampe, mens elektrolytten påfyldes
- Undgå at spilde elektrolyt
- Anvend den rigtige batteribooster eller opladningsprocedure.

Hvis der kommer syre på hud eller i øjne:

1. Skyl huden med vand.
2. Påfør tvekulsur natron eller kalk for at neutralisere syren.
3. Skyl øjnene med vand i 15—30 minutter. Søg lægehjælp med det samme.


Hvis du synker syre:

1. Forsøg ikke at kaste op.
2. Drik rigeligt med vand eller mælk, dog ikke mere end 2 liter (2 qt).
3. Søg lægehjælp med det samme.

ADVARSEL: Batteripoler, klemmer og tilhørende dele indeholder bly og blyforbindelser. Disse kemikalier regnes i delstaten Californien for kræftfremkaldende og skadelige for forplantningsorganerne. **Vask altid hænder efter endt håndtering.**



TS204 —UN—15APR13

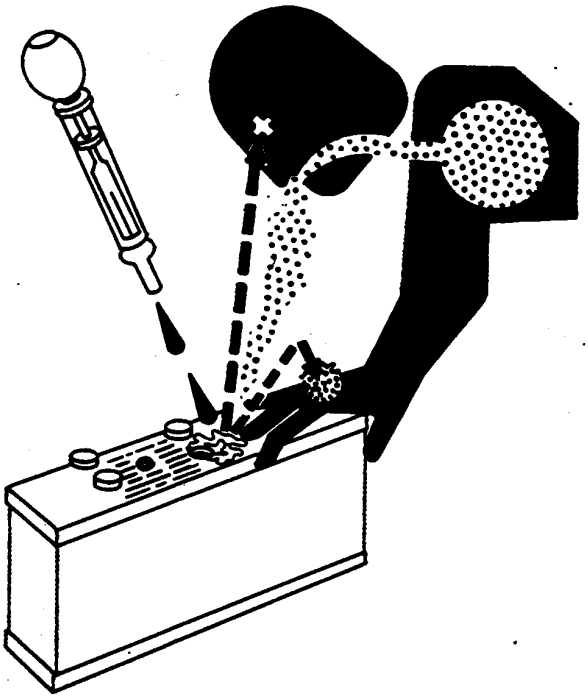

TS203 —UN—23AUG88

DX,WW,BATTERIES -74-02DEC10-1/1

Batterier – Sikker montering


FORSIGTIG: For at kunne kontrollere væskestande nøjagtigt skal maskinen befinde sig på en plan overflade. Batteriernes væskestand skal være synlig i toppen af hver enkelt påfyldningsåbning og pladerne i de enkelte celler skal befinde sig i væsken.

Undgå alvorlige kvæstelser eller livsfarlige situationer i tilfælde af eksplosioner. Høje koncentrationer af brintgas kan akkumuleres, hvis batterikassen ikke er ordentlig ventileret. Geninstaller altid ventilatorslanger efter service eller vedligeholdelse af batteri eller batterikasse. Kontroller, at ventilationsslanger ikke er bøjet eller knækket.

Reservebatterier skal have udluftningstil-slutninger, som passer til fastgørelse af udluftningsslanger. Kontakt en John Deere forhandler angående reservedele.


Hvis ventilationsslanger ikke er vedlagt batteriet, skal batteridækslet forblive afmonteret, hver gang maskinen kører, eller når batterierne oplades med et eksternt ladeapparat.

A—Udluftningsslanger

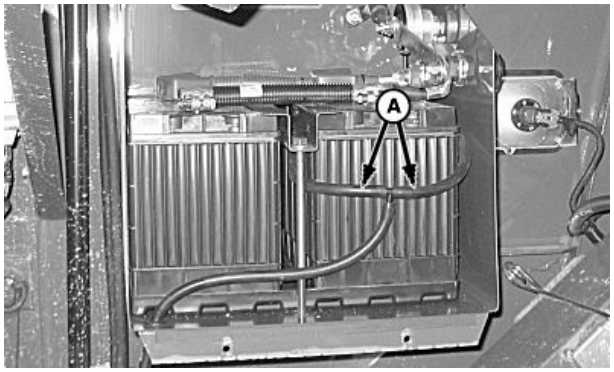

H85705 —UN—17APR06

Type A

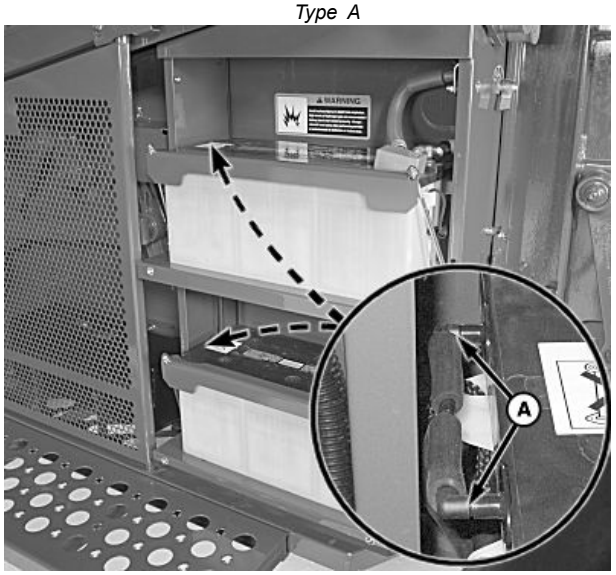

H96586 —UN—30JUN10

Type B

OUO6075,0004357 -74-15DEC16-1/1

Batteriets kabler – Tilslutning

FORSIGTIG: BATTERIERNE ER KUN KOBLEDE NEGATIV TIL STEL. Kobl altid batteriets rem til batteriets minuspol (-). Kobl startkablet til batteriets pluspol (+). Polvending i batteriets eller generatorens forbindelser vil medføre varige skader på elanlægget. Kobl remmen til minusklemmen (-) til sidst.

VIGTIGT: Batterierne skal have samme klemmesteder.

Når batterierne tilkobles:

Slå alle kontakter og udstyr fra. Rengør batteriets poler og klemmer.

Kobl HURTIGT remmen til minuspolen. Der må ikke forekomme gnister. Hvis der forekommer gnister, MÅ DER IKKE TILKOBLES. Kontroller, om batteriets stilling er vendt.

Hvis der stadig forekommer gnister, skal du igen kontrollere, at alle kontakter og udstyr er slået fra. Kontroller derpå, om der er kortslutninger, defekte kabler og løse eller korroderede forbindelser.

Kobl batteriets remme til minuspol (-).

OUO6075,00007D7 -74-19MAR07-1/1

Batterier – Opladning

Hold batteriet fuldt opladet, især når vejret er koldt. Hvis batteriet ikke holdes fuldt opladt, over 12,50 volt, kan det medføre reduceret batteriholdbarhed.

FORSIGTIG: Et frosset batteri må aldrig oplades. Tø det op ved stuetemperatur, inden batteriopladeren tilsluttes. Batterierne må kun oplades i et velventileret rum. Afbryd begge kabler fra batteriklemmerne, når batterierne oplades på mejetærskeren.

VIGTIGT: Hvis batterierne ikke oplades helt, kan elektrolytten fryse.

Afgør, hvilket batteri der skal oplades.

Afbryd begge batterikabler, og slut opladerens positive kabel til "+"-klemmen og opladerens negative kabel til "-"-klemmen.

Følg instruktionerne, der følger med opladeren. Oplad altid batterier med en 12 volts oplader.

OUO6075,00007D8 -74-19MAR07-1/1

Batterier – Kontrol af syrevægt


FORSIGTIG: Batterierne skal være på et fladt underlag, før væskestandene kan kontrolleres nøjagtigt. Batterivæskestanden skal være synlig i toppen af hver påfyldningsport, der dækker pladerne i hver celle.

Batterigas kan eksplodere. Hold gnister og åben ild væk fra batterierne. Brug en lommelygte til at kontrollere batteriets elektrolytniveau.

Kontroller aldrig batteriets ladetilstand ved at trække gnister mellem polerne. Brug voltmeter eller hydrometer.

Kontroller elektrolyttens vægtfylde i hver celle med en batterisyretester for at bestemme batteriets tilstand. Oplad batteriet, hvis den viser under 1,225. Udskift batteriet, hvis forskellen mellem cellerne er større end 0,050.

Korrigér altid aflæsningen af vægtfylden efter variationer i elektrolyttemperaturen. Tilfør 0,007 for hver 10 °C over 27 °C. Træk samme mængde fra, hvis elektrolyttemperaturen er under 27 °C. En korrigeret syrevægt for et fuldt opladet batteri er 1,265 – 1,280.

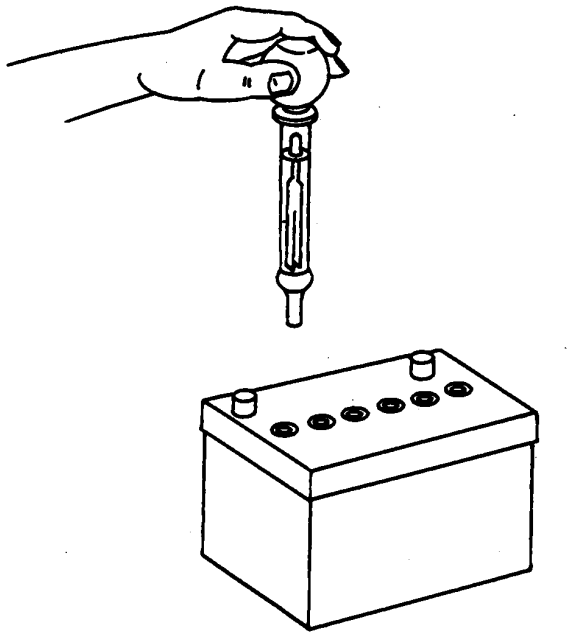

TS182 —UN—23AUG88

OUO6075,00007D9 -74-19MAR07-1/1

Batterier - tilslutning af startbatteri

Det kan være lettere at starte i koldt vejr, hvis der tilsluttes yderligere 12 V parallelt.


⚠ FORSIGTIG: Batterierne afgiver eksplosiv knaldgas. Undgå gnistdannelse i nærheden af batterierne.

VIGTIGT: Tilslut aldrig startkabler, når tændingen eller batteriafbryderkontakten er slået til. Der må ikke startes med starterbatteri på mere end 12 V.

Fjern beskyttelseshætterne fra polerne.


Det første startkabel skal først tilsluttes pluspolen (+) på startbatteriet. Tilslut den anden ende af pluspolen (+) (A) på maskinens batteri. Det andet startkabel skal først tilsluttes minuspolen (-) på startbatteriet. Tilslut den anden ende af minuspolen (-) (B) på maskinens batteri.

A—Pluspol (+) **B—Minuspol (+)**

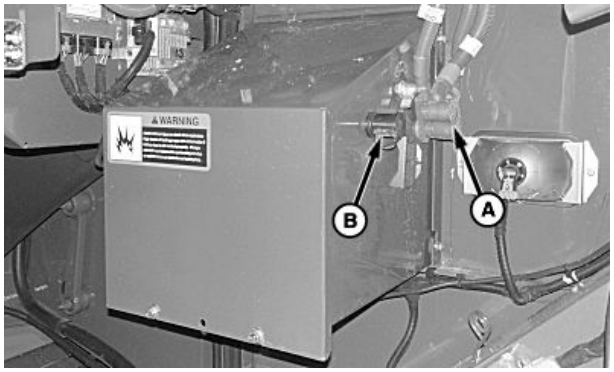

H120103 —UN—28NOV16

Type A

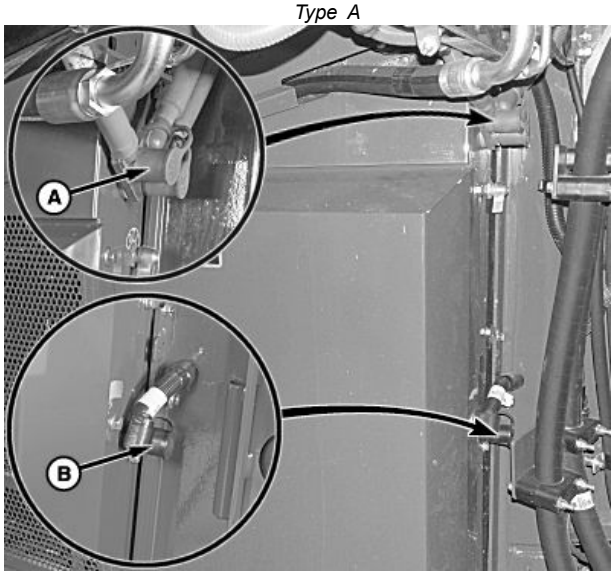

H120104 —UN—28NOV16


Type B

AZ06166,000005B -74-28NOV16-1/1

Batterier – afmontering og montering (type A)

1. Drej batteriafbryderen (A) mod uret til afbrudt stilling.
2. Fjern maskinskruer (B) og dæksel (C) for at få adgang til batterier.

A—Batterihovedafbryder **C—Dæksel**
B—Maskinskruer

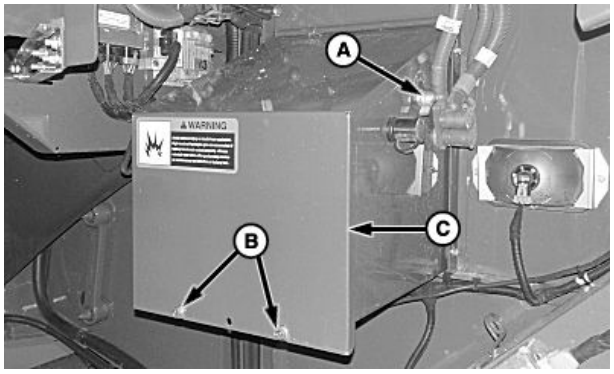


H120105 —UN—28NOV16

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004359 -74-26JAN17-1/2

3. Afbryd det negative (-) kabel (B) fra batterierne og den negative pol til starthjælp.
4. Afbryd det positive (+) kabel (A) og den positive pol til starthjælp.
5. Afmontér klemmen (C) og batteriets udluftningsslanger.
6. Rengør batterierne og batterimonteringsområdet.
7. Montér batterierne i batterikassen og på plastikbakken.
8. Rengør batterikabler og -poler, og tilslut batteriets udluftningsslanger.
9. Montér klemmen (C) løst.
10. Montér det positive (+) kabel (A) og den positive pol til starthjælp.
11. Montér det negative (-) kabel (B) og den negative pol til starthjælp
12. Spænd batteriklemmen.
13. Montér dækslet, og spænd med maskinskruer.
14. Drej batteriafbryderen med uret til tilsluttet position.

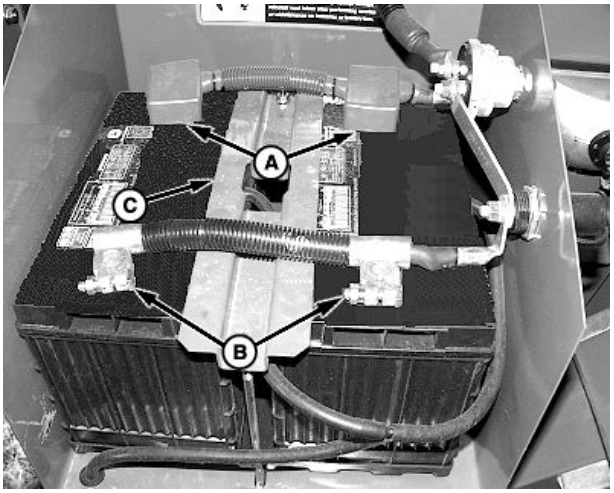

H83385 —UN—11JUL05


A—Positivt kabel
B—Negativt kabel
C—Klemme

OUO6075,0004359 -74-26JAN17-2/2

Batterier – afmontering og montering (type B)

1. Drej batteriafbryderen (A) mod uret til afbrudt stilling.
2. Fjern maskinskruer (B) og dæksel (C) for at få adgang til batterier.

A—Batterihovedafbryder
B—Maskinskruer (9 stk.)
C—Dæksel

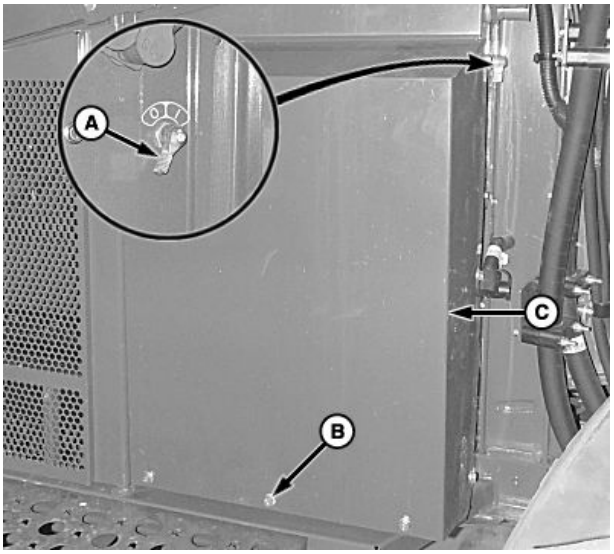


H120106 —UN—28NOV16

Fortsættes på næste side

OUO6075,000435A -74-26JAN17-1/2

3. Fjern klampe (A) og batteriventilatorslanger.
4. Frakobl det positive (+) kabel (B) og derefter det negative (-) kabel (C).
5. Rengør batterierne og batterimonteringsområdet.
6. Montér batterierne i batterikassen.
7. Rengør batterikabler og -poler, og tilslut batteriets udluftningsslanger igen.
8. Montér positivt (+) kabel og negativt (-) kabel.
9. Montér og spænd batteriklemmen.
10. Montér dækslet, og spænd med maskinskruer.
11. Drej batteriafbryderen med uret til tændt stilling.

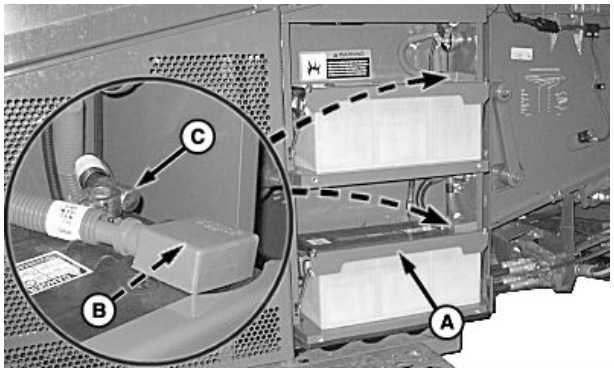

H96583 —UN—30JUN10

A—Klemme
B—Positivt kabel
C—Negativt kabel

OUO6075,000435A -74-26JAN17-2/2


Batterihovedkontakt

VIGTIGT: Final række 4/trin IV: Frakobl ikke batteriet i mindst 90 sekunder, efter at maskinen er standset. Selektiv katalytisk reduktions (SCR) systemet renser automatisk ledningerne til dieseludstødningsvæsken (DEF) i dette tidsrum, lige efter at maskinen er standset. Hvis der ikke bruges den nødvendige tid til at rense ledningerne, kan alle væsker, der er blevet i ledningerne, krystallisere og tilstoppe ledningerne. I frostvejr vil væske fryse og eventuelt medføre brud på ledningerne.

BEMÆRK: Slå batteriets frakoblingskontakt FRA, hvis maskinen skal opbevares i mere end 25 dage. Hvis opbevaringsperioden er længere end 90 dage, fjern den negative ledning til batterierne for at minimere belastning af batterierne.


Drej batteriafbryderen (A) med uret for at aktivere makinens elektriske system, og drej håndtaget mod uret for at slukke for maskinens elektriske system.

A—Batterihovedafbryder

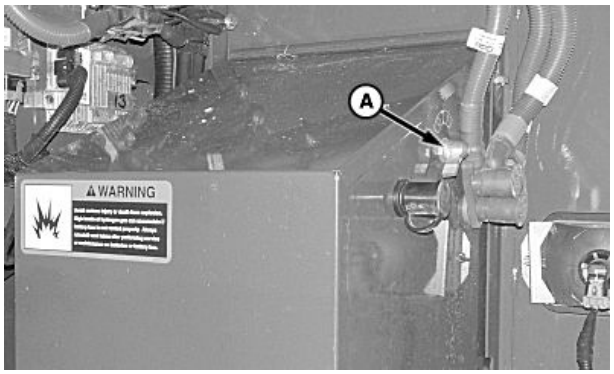

H120107 —UN—28NOV16

Type A

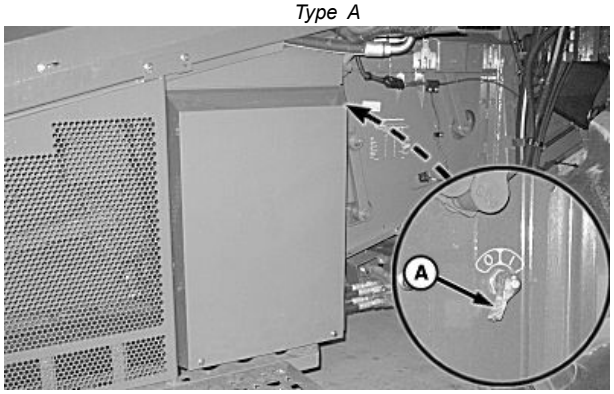

H96585 —UN—30JUN10

Type B

AZ06166,000005A -74-02DEC16-1/1


Maskinens sikringer

BEMÆRK: Sikringerne sidder i højre eller venstre side afhængig af maskinmodellen.

Under dækslet er der reservesikringer og en sikringstang.


Man åbner sikringsdækslet ved at trykke på låsefligen (A) og dreje dækslet (B) mod uret.

- F1 – F2 anvendes ikke
- F3—(15A) (0642), styreenhed RC2 strømforsyning 1
- F6—(15A) (0652), styreenhed RC2 strømforsyning 2
- F7—(30A) (0342), styreenhed RC1 strømforsyning 1
- F8—anvendes ikke
- F9—(30A) (0362), højre strømforsyningsmodul 1 (RPM1) strømforsyning 5
- F11—(20A) (0332), højre strømforsyningsmodul 1 (RPM1) strømforsyning 3
- F12—(20A) (0322), højre strømforsyningsmodul 1 (RPM1) strømforsyning 2
- F13—F14 anvendes ikke
- F15—(20A) (0352), højre strømforsyningsmodul 1 (RPM1) strømforsyning 4
- F16—anvendes ikke
- F17—(30A) (0912), fugtføler
- F18—(25A) (0372), styreenhed RC1 strømforsyning 2
- F19—F26 anvendes ikke
- F27—(30A) (0152), styreenhed LC1 strømforsyning 2
- F28—F30 anvendes ikke
- F31 (10A) – kreds nr. 0012, permanent batterispænding
- F32—(30A) (0142), venstre strømforsyningsmodul 1A (LPM1A) strømforsyning 4
- F33—anvendes ikke
- F34—(30A) (0112), venstre strømforsyningsmodul 1A (LPM1A) strømforsyning 1
- F35—anvendes ikke
- F36—(30A) (0312), højre strømforsyningsmodul 1 (RPM1) strømforsyning 1
- F37—F38 anvendes ikke
- F39—(10A) (4972), styreenhed SSU/XSC konstant strømforsyning
- F40—F42 anvendes ikke
- F43—(25A) (5222), styreenhed ECU strømforsyning 3
- F44—(30A) (0712), venstre strømforsyningsmodul 2B (LPM2B) strømforsyning 1
- F45—(20A) (0122), venstre strømforsyningsmodul 1A (LPM1A) strømforsyning 2
- F46—(30A) (0132), venstre strømforsyningsmodul 1A (LPM1A) strømforsyning 3
- F47—anvendes ikke
- F48—(25A) (5012), styreenhed ECU strømforsyning 1
- F49—F50 anvendes ikke
- F51—(30A) (0162), styreenhed LC1 strømforsyning 1
- F52—anvendes ikke
- F54—(10A) (0422), styreenhed PTP strømforsyning
- F55—(25A) (5022), styreenhed ECU strømforsyning 2
- F56—(15A) (5042), brændstoffødepumpe
- F57—(30A) (0222), venstre strømforsyningsmodul 2B (LPM2B) strømforsyning 2
- F58—F62 anvendes ikke
- F63—(15A) (5062), doseringspumpe strømforsyning

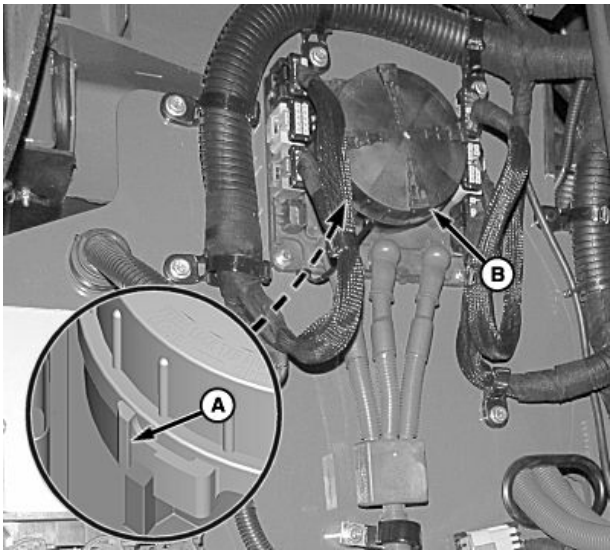

H121173 —UN—04APR17

Type A

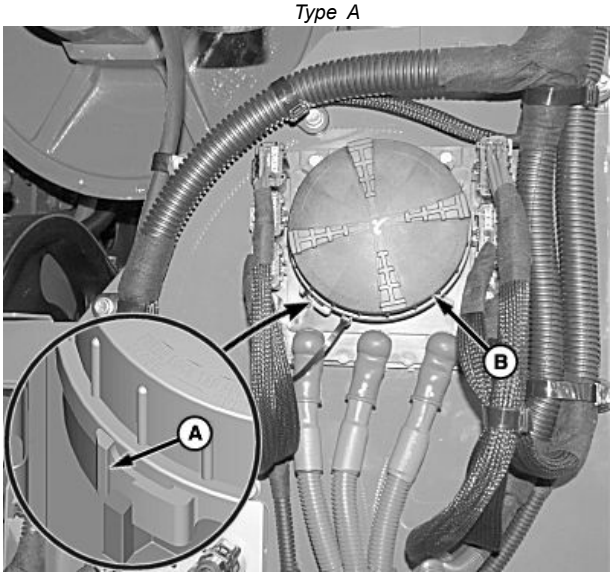

H121174 —UN—04APR17

Type B

A—Låseflig **B—Beklædning**

- F64—(20A) (0212), venstre strømforsyningsmodul 2A (LPM2A) strømforsyning 1
- F67—anvendes ikke
- F68—(25A) (0172), venstre strømforsyningsmodul 1A (LPM1A) strømforsyning 5
- F69—(30A) (0972), flex restprodukt halmsnitter strømforsyning 2
- F70—F71 anvendes ikke
- F73—(30A) (0252), styreenhed LC2 strømforsyning 1
- F74—(30A) (0972), flex restprodukt halmsnitter strømforsyning 1
- F75—F77 anvendes ikke
- F78—(30A) (0242), styreenhed LC2 strømforsyning 1
- F79—anvendes ikke
- F80—(30A) (0722), venstre strømforsyningsmodul 2B (LPM2B) strømforsyning 2

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004683 -74-04APR17-1/2

OUO6075,0004683 -74-04APR17-2/2


Rækkesikringer

BEMÆRK: Rækkesikringerne sidder i højre eller venstre side afhængig af maskinmodellen.

Åbn låsene (A), og fjern beklædningen (B) for at få adgang til rækkesikringerne.


- F82 – Rækkesikring, (125A) (kreds nr. 8002), styreenhed Førerhus
- F92 – Rækkesikring, (125A) (kreds nr. 8912), Sikringsskab i førerhus

A—Lås (3 stk.)
B—Beklædning
C—F82 – Rækkesikring
D—F92 – Rækkesikring

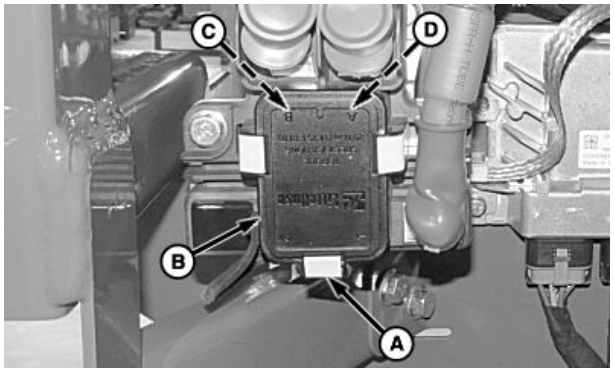

H121175 —UN—04APR17

Type A

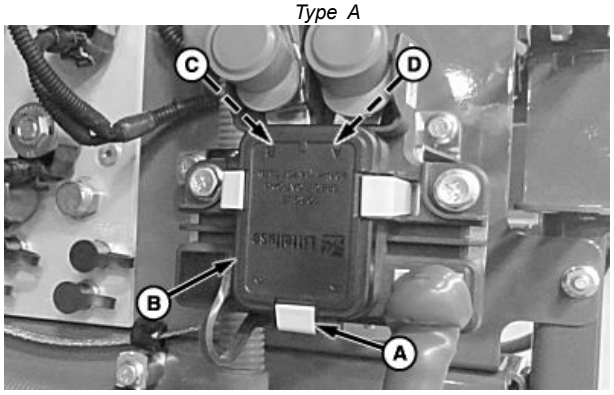

H121176 —UN—04APR17

Type B


OUO6075,00046FD -74-04APR17-1/1

Sikringer i kabine

BEMÆRK: Sikringerne sidder i kabinen i styreenhedens kabinet, der findes under armlænets konsol på kabinebunden.

Tryk på låsefligen (A) og fjern dækslet (B) over sikringerne.

- F801—(15A) (8262), ARMC strømforsyning
- F802—(10A) (8802), server-monitor strømforsyning
- F803—(15A) (8302), SCL strømforsyning
- F804—(15A) (8072), PDU strømforsyning
- F805—(15A) (8152), modtager strømforsyning
- F806—(15A) (8162), strømforsyning til diverse i førerkabinen
- F807—(10A) (8192), ATC strømforsyning
- F808—(20A) (8082), recirkulationsventilator strømforsyning 1
- F809—(20A) (8182), recirkulationsventilator strømforsyning 2
- F810—(20A) (8172), sæde strømforsyning
- F811—(20A) (8092), tilbehør strømforsyning
- F812—(15A) (8242), ekstra strømudtag
- F813—(20A) (8252), ekstra strømudtagsskinne
- F814—(20A) anvendes ikke
- F815—(20A) (8622), forrude vinduesvisker
- F816—(10A) (8312), radio strømforsyning
- F817—(7.5A) (8322), armlæn APO strømforsyning

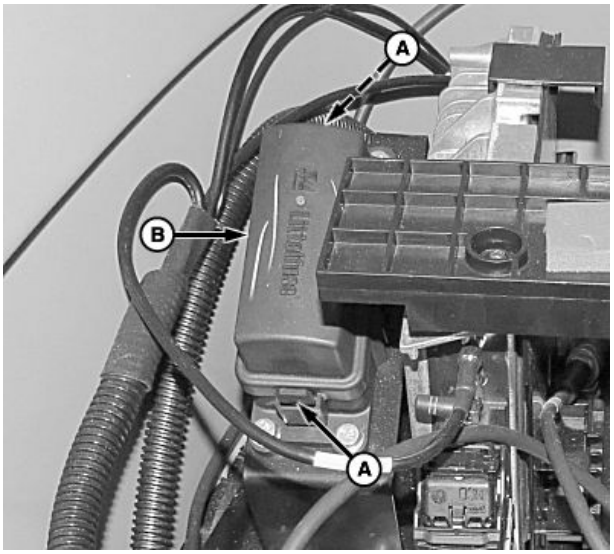

H1119639 —UN—13OCT16

A—Låseflige **B—Dæksel**

- F818—(5A) (0006), aktivering strømforsyning
- F819—(5A) (8112), USB-lader strømforsyning

OUO6075,00045AD -74-31JAN17-1/1

Videosikkerhed

FORSIGTIG: Sæt ikke din lid til et kamera for at undgå sammenstød eller til at opdage tilskuere. For at undgå eventuelle kvæstelser, eller at føreren eller andre lider døden, bør man altid være årvågen og bevidst om omgivelserne under betjening af maskinen. Læs og forstå UNDGÅ UHELD UNDER BAKNING i sikkerhedsafsnittet.

VIGTIGT:

- **Forstå fuldt ud om kamera eller videoapplikation er "spejlvendt".**
- **Montér kameraet på et solidt og sikkert sted.**
- **Forstå kameraets synsvinkel.**
- **Efterse kameraet jævnligt.**
- **Hold kameraets linse ren.**

OUO6075,00013B2 -74-31JAN13-1/1


Videointerface funktioner

Maskinen er udstyret med videoindgange til otte kameraer, som er placeret til højre for førerens plads.

Videoinput (A—D) leder videosignaler til serveren og derefter til armlænsdisplayet.

Videoinput (E—H) leder videosignaler til det ekstra GreenStar™ 3 2630 display.

Kontakt din John Deere forhandler for flere informationer om videokompatible kameraløsninger.

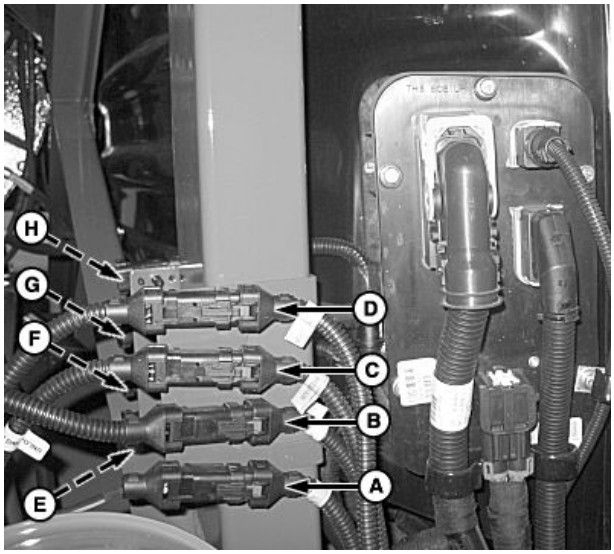


H119626 —UN—12OCT16

A—Videoinput 1 (armlæn)
B—Videoinput 2 (armlæn)
C—Videoinput 3 (armlæn)
D—Videoinput 4 (armlæn)
E—Videoinput 1 (ekstra display)
F—Videoinput 2 (ekstra display)
G—Videoinput 3 (ekstra display)
H—Videoinput 4 (ekstra display)

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0004684 -74-20MAR17-1/1

Justering af kameraer (hvis monteret)

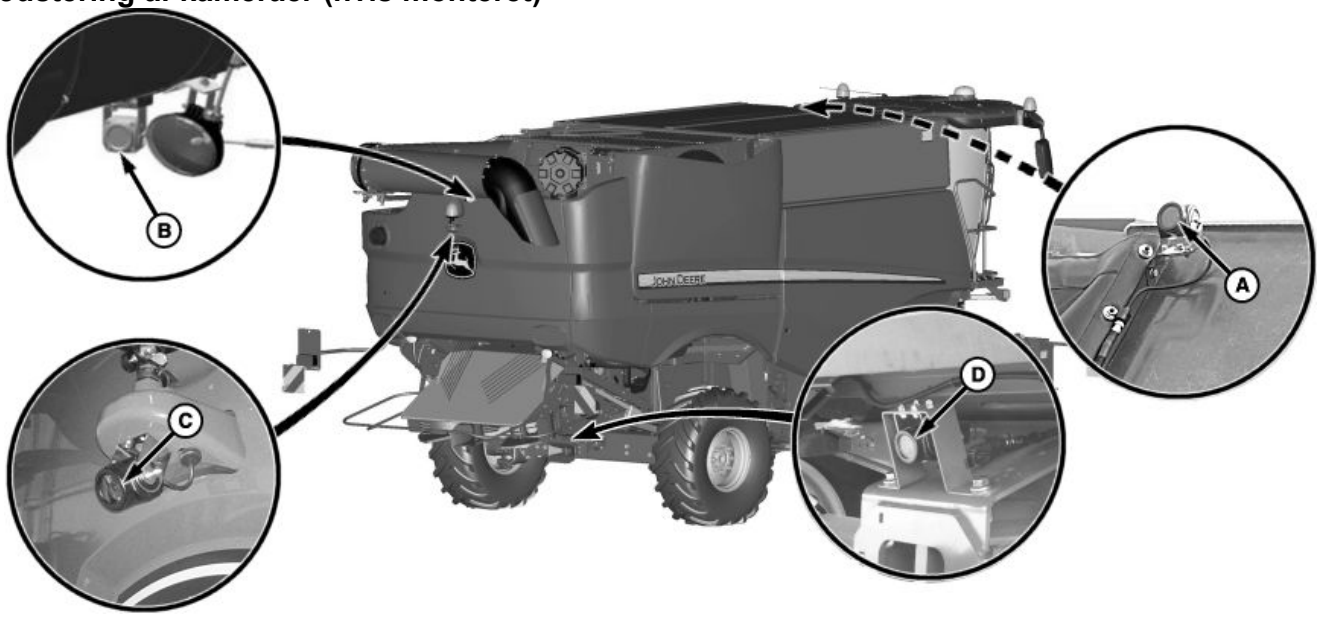

H116367 —UN—25NOV15

A—Korntankskamera
B—Tømmesneglskamera
C—Bakkamera
D—Kamera ved løfteanordning

BEMÆRK: Kameraernes uformning kan afvige fra de viste. Kontakt John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder for yderligere information.


Hvis maskinen er udstyret med kameraer (A—D), skal de justeres om nødvendigt.

OUO6075,00041A7 -74-28JAN16-1/1

Sikkerhedsregler ved udskiftning af halogenpærer

FORSIGTIG: Halogenpærer (A) indeholder gas under tryk. Forkert håndtering af en pære kan få den til at splintre i småstykker. For at undgå personskader:

- **Sluk på lyskontakten, og lad pæren køle af, inden den skiftes ud. Kontakten skal være slukket, indtil udskiftningen er gennemført.**
- **Bær beskyttelsesbriller ved udskiftning af pæren.**
- **Hold om pæren på dens fatning. Bær beskyttelseshandsker eller undgå at røre ved pærens glaskolbe.**
- **Brug en ren klud og sprit til at fjerne fingeraftryk fra pærens kolbe, inden den monteres. Fedtede aflejringer på pæren vil forårsage overophedning og kortere levetid.**
- **Sørg for ikke at tabe eller ridse pæren.**
- **Hold pæren borte fra fugt.**
- **Tænd ikke pæren, når den ikke sidder i lygten. Pærer har et højt indre tryk, og hvis kolben revner eller går i stykker, er der risiko for, at de kan eksplodere og forårsage personskade.**
- **Anbring den brugte pære i den nye pæres æske, og bortskaf den iht. forskrifterne. Skal holdes uden for børns rækkevidde.**

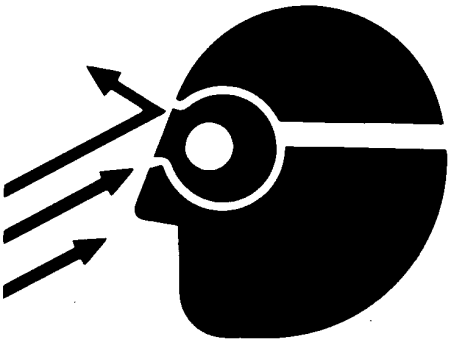

TS266 —UN—23AUG88



H59774 —UN—30AUG99

A—Halogenpære

OUO6075,0001356 -74-12DEC12-1/1

Pære til forlygter på kabine —udskiftning

FORSIGTIG: Løft indføringshuset, og sænk sikkerhedsstop, inden udskiftning eller justering af forlys.

Frakobl ledningsnettets konnektor (A) fra forlygtesamlingen (B).

Drej lyshuset imod førerkabinens udvendige side.

Drej pæresamlingen (C) mod uret, og afmonter.


BEMÆRK: Udskiftning af lyspærer er følsom over for hudkontakt. Bær beskyttelseshandker eller undgå at røre ved lyspærens overflade.

Skift pære.


Skub pæresamlingen ind og drej den med uret for at installere det i huset.

Drej lyshuset til tidligere driftsposition og tilslut ledningsnettet.

Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

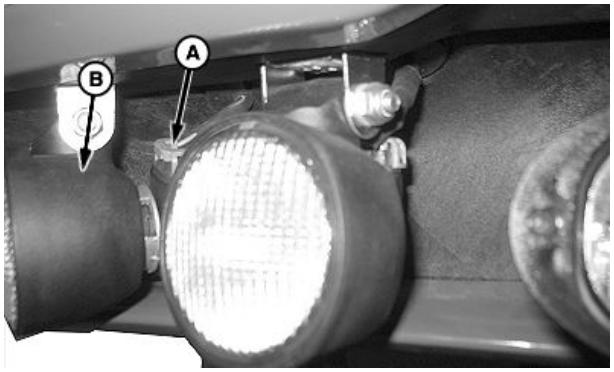

H96621 —UN—25MAY10

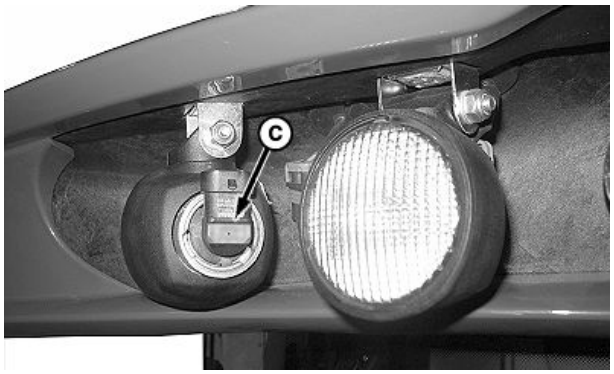

H96622 —UN—25MAY10

A—Stikforbindelse
B—Forlygtesamling
C—Pæreenhed

OUO6075,0000784 -74-04NOV10-1/1


Kabinekørelys – Justering

FORSIGTIG: Løft indføringshuset, og sænk sikkerhedsstop, inden udskiftning eller justering af forlygter.

BEMÆRK: Lyssamlingerne kan justeres efter behov for at opnå korrekte belysningsvinkler.

Lodret-indstilling Løsn dækselskrue (A). Drej lyssamlingen op eller ned til den ønskede position og spænd dækselskrue. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

Vandret-indstilling: Drej lyssamlingen til venstre eller højre til den ønskede position. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

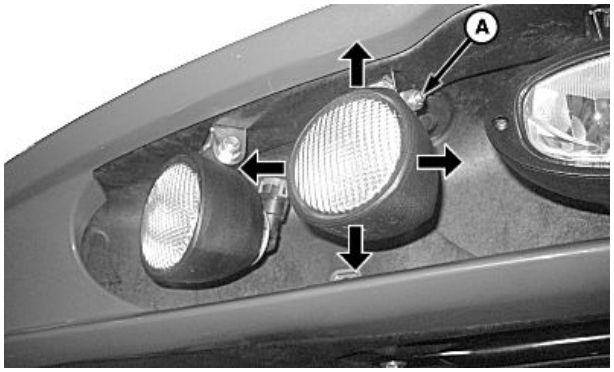

H96624 —UN—25MAY10

A—Dækselskrue

OUO6075,0001052 -74-27FEB12-1/1

Førerkabinens halogen lyspære—udskiftning

FORSIGTIG: Løft indføringshuset, og sænk sikkerhedsstop, inden udskiftning eller justering af forlys.

Fjern skruer (A) og urskive pladelinser (B) fra huset.

Pres klemplade (C) for at fjerne pæresamling (D).

BEMÆRK: Udskiftning af lyspærer er følsom over for hudkontakt. Bær beskyttelseshandker eller undgå at røre ved lyspærens overflade.

Udskift pæren.

Fastgør pæresamling ved hjælp af klemplade på lyspærefoden.


Ret urskive pladelinsen ind efter konnektoren inde i huset og fasthold den med skruer.

Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

A—Skruer
B—Urskivepladelinse
C—Klemme
D—Pæreenhed



H96625 —UN—25MAY10

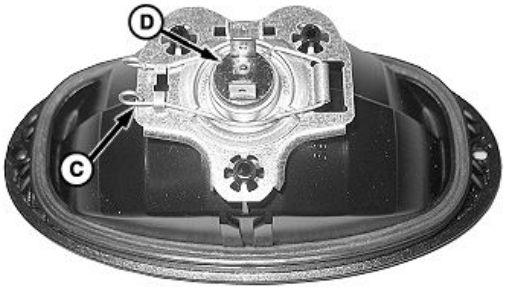

H96626 —UN—25MAY10

OUO6075,0000787 -74-04NOV10-1/1


Førerkabinens halogenlys—justering

FORSIGTIG: Løft indføringshuset, og sænk sikkerhedsstop, inden udskiftning eller justering af forlygter.

BEMÆRK: Lyssamlingerne kan justeres efter behov for at opnå korrekte belysningsvinkler.

Løsn dækselskrue (A). Drej lyssamlingen op eller ned til den ønskede position og spænd dækselskrue. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

A—Dækselskrue

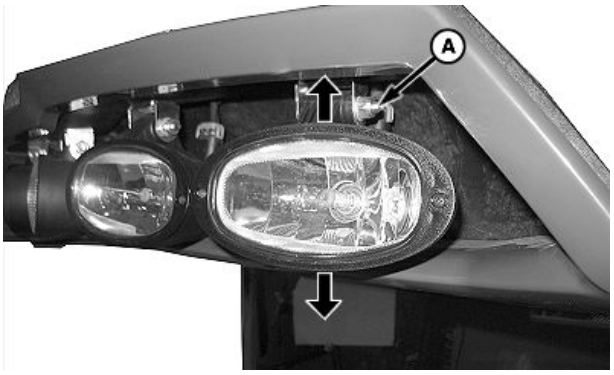

H96628 —UN—25MAY10

OUO6075,0001053 -74-27FEB12-1/1

Instrumentbræt lyspære (hvis monteret)—udskiftning

FORSIGTIG: Sænk indføringshuset helt før udskiftning eller justering af kørelys.

Frakobl ledningsnettets konnektor (A) fra pæresamlingen (B).

Drej pæren mod uret, og afmonter.


BEMÆRK: Udskiftning af lyspærer er følsom over for hudkontakt. Bær beskyttelseshandker eller undgå at røre ved lyspærens overflade.

Udskift pæren.

Skub pæresamlingen ind og drej den med uret for at installere det i huset og tilslut ledningsnettet.

Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

A—Stikforbindelse **B—Pæreenhed**

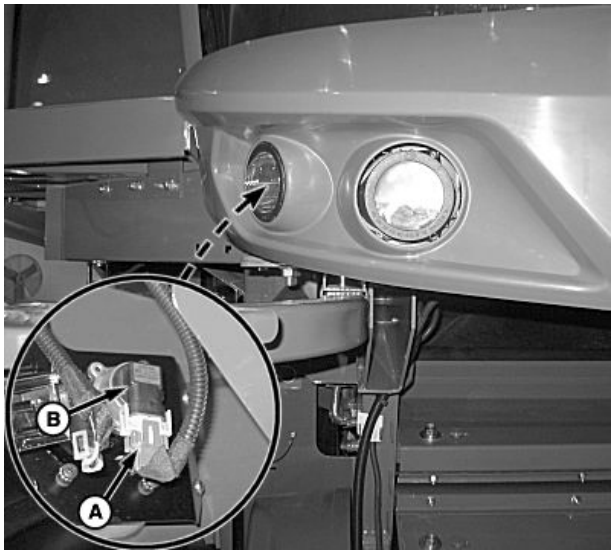

H98976 —UN—02NOV10

OUO6075,0000A6F -74-04NOV10-1/1

Nederste kørelyspære (hvis monteret)—udskiftning

FORSIGTIG: Sænk indføringshuset helt før udskiftning eller justering af kørelys.

Frakobl ledningsnettets konnektor (A) fra pæresamlingen (B).

Drej pæren mod uret, og afmonter.


BEMÆRK: Udskiftning af lyspærer er følsom over for hudkontakt. Bær beskyttelseshandker eller undgå at røre ved lyspærens overflade.

Udskift pæren.

Skub pæresamlingen ind og drej den med uret for at installere det i huset og tilslut ledningsnettet.

Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

A—Stikforbindelse **B—Pæreenhed**

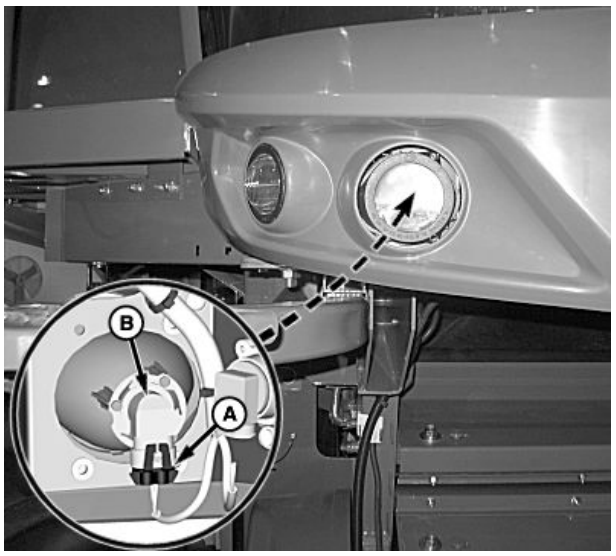

H96629 —UN—02NOV10

OUO6075,0000A70 -74-04NOV10-1/1


Nederste kørelyspære (hvis monteret)—justering

FORSIGTIG: Sænk indføringshuset helt før udskiftning eller justering af kørelys.

BEMÆRK: Lyssamlingerne kan justeres efter behov for at opnå korrekte belysningsvinkler.

Justér skruer (A) til at dreje lyssamlingen op eller ned til den ønskede position og spænd dækselskrue. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

A—Skruer

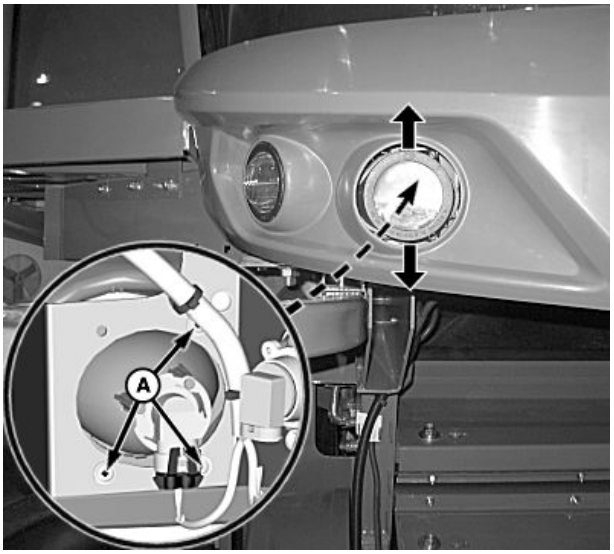

H98977 —UN—02NOV10

OUO6075,0001054 -74-27FEB12-1/1

Lygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr)—udskiftning

FORSIGTIG: Løft indføringshuset, og sænk sikkerhedsstoppet inden udskiftning eller justering af forlygter.

Der sidder lygter med lysdioder (LED) (A) i begge sider af kabinen, som vist.

A—Lygter med lysdioder (LED)



H119680 —UN—20OCT16

OUO6075,000435E -74-30JAN17-1/4


BEMÆRK: Fjern GreenStar™ positionsmodtager, hvis monteret.

Fjern maskinskruerne og skiverne (A og B).

Løft forreste venstre side af kabinetaget (C) for at afbryde antennen (D).

Afmontér forreste del af førerkabinetaget.

A—Maskinskrue og skive (2 stk.)
B—Maskinskrue og skive (19 stk.)
C—Førerhustag
D—Antenne

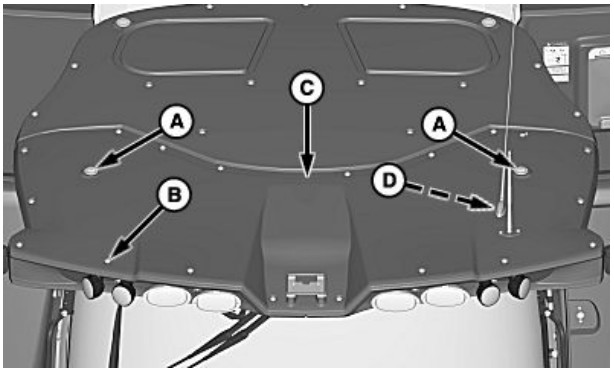

H119681 —UN—20OCT16

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

Fortsættes på næste side

OUO6075,000435E -74-30JAN17-2/4

Fjern maskinskruen og møtrikken (A).

Afbryd ledningsnettets stik (B), og fjern muffen (C).

Afmontér og fjern lygteenheden.

Montér lygteenheden i omvendt rækkefølge.

Spænd maskinskruen og møtrikken iht. specifikation.


Specifikation

Møtrik—Drejningsmoment.....30 Nm (22 lb-ft)


Drej lygtehuset til tidligere driftsposition.

Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

A—Maskinskrue og møtrik
B—Tilslutning
C—Muffe

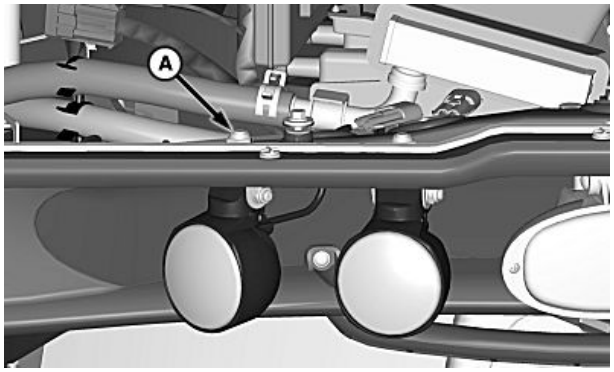

H119701 —UN—25OCT16

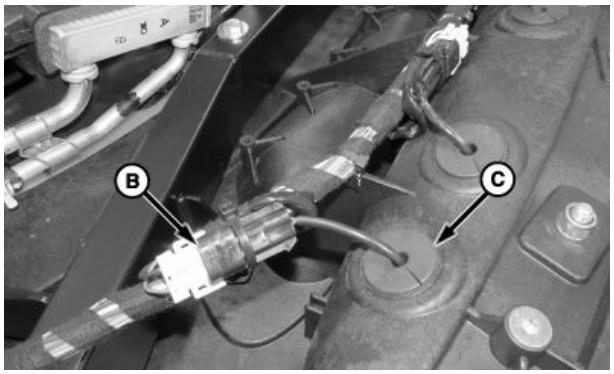

H119683 —UN—20OCT16

OUO6075,000435E -74-30JAN17-3/4

Tilslut antennen (D), og montér kabinetaget (C).

Montér maskinskruerne (B), og spænd iht. specifikation.


Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment.....6 Nm (53 lb in)

Montér maskinskruerne (A), og spænd dem iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment.....10 Nm (89 lb in)

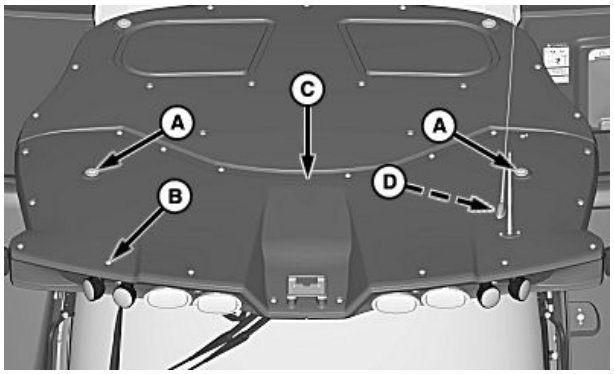

H119681 —UN—20OCT16

A—Maskinskrue og skive (2 stk.)
B—Maskinskrue og skive (19 stk.)
C—Førerhustag
D—Antenne

OUO6075,000435E -74-30JAN17-4/4


Lygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr)—justering

FORSIGTIG: Løft indføringshuset, og sænk sikkerhedsstoppet inden udskiftning eller justering af forlygter.

BEMÆRK: Lygteenheder kan justeres efter behov for at opnå korrekte belysningsvinkler.

Lodret justering

Løsn maskinskrue (A). Drej lygtesamlingen op eller ned til den ønskede position og spænd maskinskruen. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

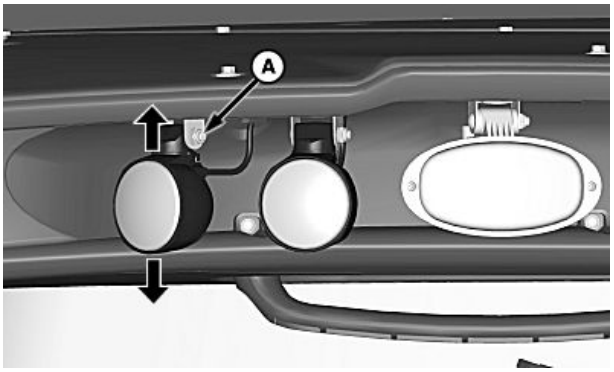

H119703 —UN—26OCT16

A—Maskinskrue

OUO6075,000435F -74-30JAN17-1/4

Vandret indstilling

BEMÆRK: Fjern GreenStar™ positionsmodtager, hvis monteret.


Fjern maskinskruerne og skiverne (A og B).

Løft forreste venstre side af kabinetaget (C) for at afbryde antennen (D).

Afmontér forreste del af førerkabinetaget.

A—Maskinskrue og skive (2 stk.)
B—Maskinskrue og skive (19 stk.)
C—Førerhustag
D—Antenne

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

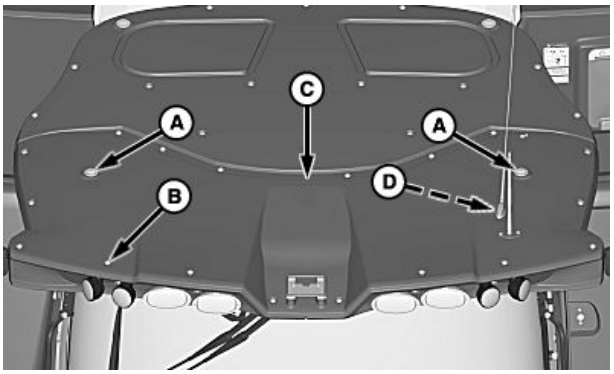

H119681 —UN—20OCT16

OUO6075,000435F -74-30JAN17-2/4

Løsn maskinskruen og møtrikken (A).


Drej lygteenheden til venstre eller højre til den ønskede position.

Spænd maskinskruen og møtrikken iht. specifikation.

Specifikation	
Møtrik—Drejningsmoment	30 Nm (22 lb-ft)

Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

A—Maskinskrue og møtrik

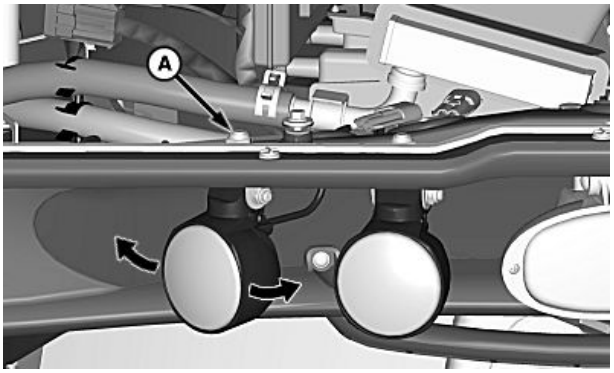

H119704 —UN—26OCT16

Fortsættes på næste side

OUO6075,000435F -74-30JAN17-3/4


Tilslut antennen (D), og montér kabinetaget (C).

Montér maskinskruerne (B), og spænd iht. specifikation.

Specifikation	
Maskinskruer—Drejningsmoment	6 Nm (53 lb in)

Montér maskinskruerne (A), og spænd dem iht. specifikationen.

Specifikation	
Maskinskruer—Drejningsmoment	10 Nm (89 lb in)

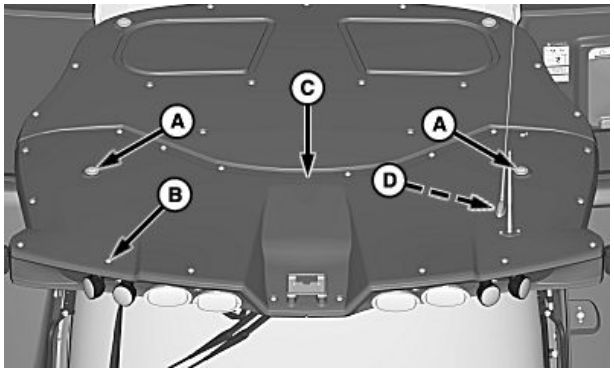


H119681 —UN—20OCT16


A—Maskinskrue og skive (2 stk.)
B—Maskinskrue og skive (19 stk.)
C—Førerhustag
D—Antenne

OUO6075,000435F -74-30JAN17-4/4

Udskiftning af pære i rotorblink (type A)

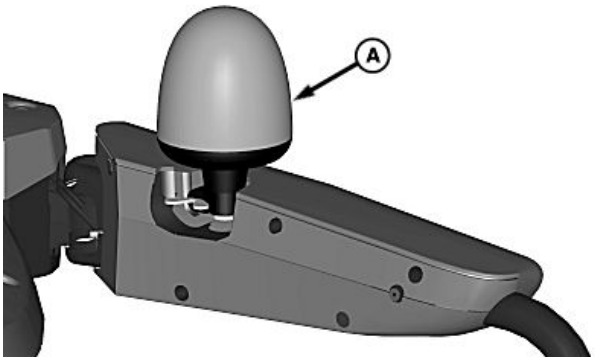

H111426 —UN—12JUN14

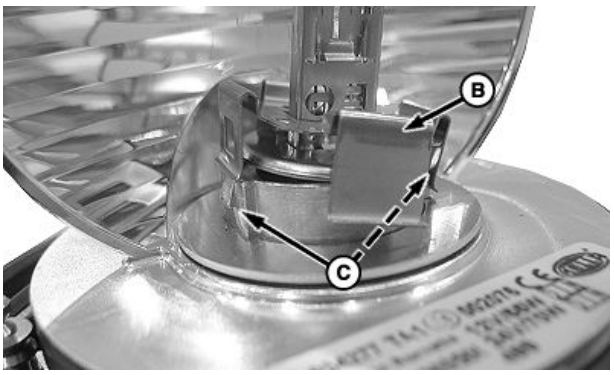

H96614 —UN—25MAY10

⚠ FORSIGTIG: Hæv indføringshuset og sænk sikkerhedsstop før udskiftning af rotorblinkpærer.

Skub linserne ned (A) og drej dem mod uret for at tage dem ud.


Træk i klemplade (B) fra låsering (C).

Fjern pæresamlingen (D) fra konnektor (E).

BEMÆRK: Reservepærerne må ikke berøres med fingrene. Bær beskyttelseshandsker eller undgå at røre ved pærens glaskolbe.

Udskift pæren og montér i omvendt rækkefølge.

Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

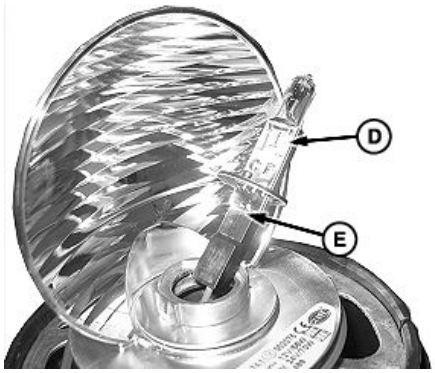

H96615 —UN—25MAY10

A—Lygteglas
B—Klemme
C—Låseflig
D—Pæreenhed
E—Tilslutning

OUO6075,0004582 -74-18JAN17-1/1

Udskiftning af pære i rotorblink (type B)

FORSIGTIG: Hæv indføringshuset og sænk sikkerhedsstop før udskiftning afpærer i rotorblink.


BEMÆRK: Lysdioder skal leve op til lovkrav for transport på vej vedrørende højde afhængigt af dækstørrelser.

Løsn vingemøtrikken (A), og fjern rotorblinket (B) fra kontakten.

Fjern og udskift rotorlygteenheden.

Tryk ned på rotorlygteenheden for at sikre, at der er god forbindelse med kontakten, og spænd vingemøtrikken.

Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

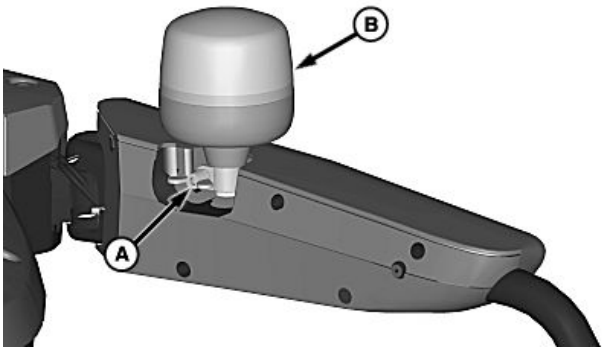

H111428 —UN—12JUN14

A—Vingemøtrik **B—Rotorblink**

OUO6075,000478B -74-28JUN17-1/1

Udladningsbaglys, ekstraprojektører, arbejdslys til adgangsdør, stublygter, belysning for korntank og tømmesnegl og stublygtepære – udskiftning


Frakobl ledningsnettets konnektor (A) fra pæresamlingen.

Drej pæren mod uret, og afmonter.

Udskift pæren.

BEMÆRK: Udskiftning af lyspærer er følsom over for hudkontakt. Bær beskyttelseshandker eller undgå at røre ved lyspærens overflade.

Skub pæresamlingen ind og drej den med uret for at installere det i huset og tilslut ledningsnettet.

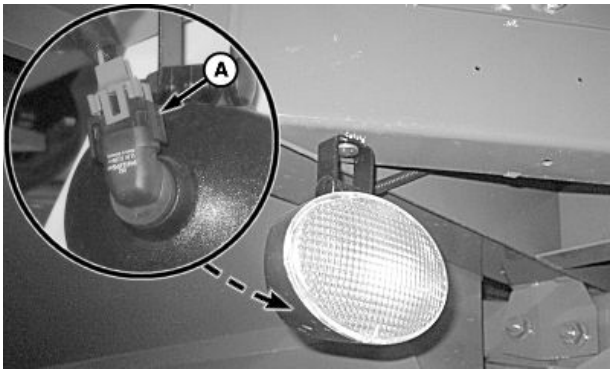

H96617 —UN—25MAY10

Højre stublygte

A—Stikforbindelse

OUO6075,0000781 -74-04NOV10-1/1

Sidelygter og rensesoldlygter—udskiftning


Frakobl ledningsnettets konnektor (A) fra pæresamlingen.

Tryk ind og drej holderingen (B) mod uret for tag den ud.

Udskift pæren.

BEMÆRK: Udskiftning af lyspærer er følsom over for hudkontakt. Bær beskyttelseshandker eller undgå at røre ved lyspærens overflade.

Montér pæresamlingen igen i omvendt rækkefølge, og slut ledningsnettet til.

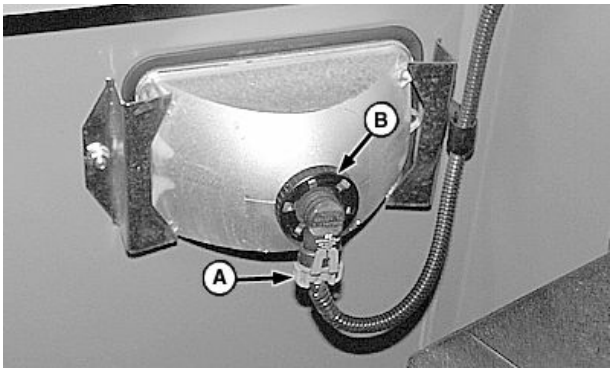

H57680 —UN—28MAY99

A—Stikforbindelse **B—Låsering**

OUO6075,0000782 -74-04NOV10-1/1

Havariblink/positionslygter, positionslygter/stoplygter og bageste havariblink – Udskiftning


Fjern skruerne (A) fra lygteglasset.

Tag pæren ud ved at trykke ind og dreje den mod uret.

BEMÆRK: Reservepærerne må ikke berøres med fingrene. Bær beskyttelseshandsker eller undgå at røre ved pærens glaskolbe.


Montér pæren og linsedækslet i omvendt rækkefølge.

A—Skruer

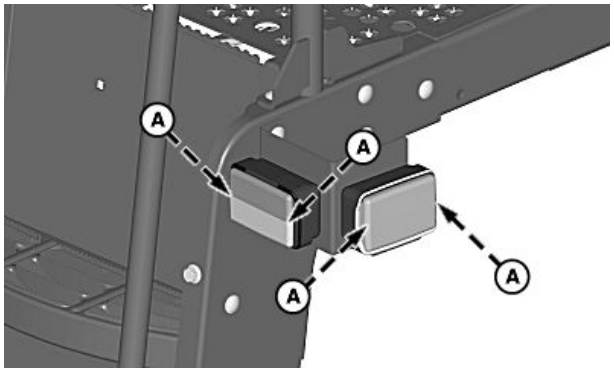

H121705 —UN—07JUN17

Havariblink/positionslygter

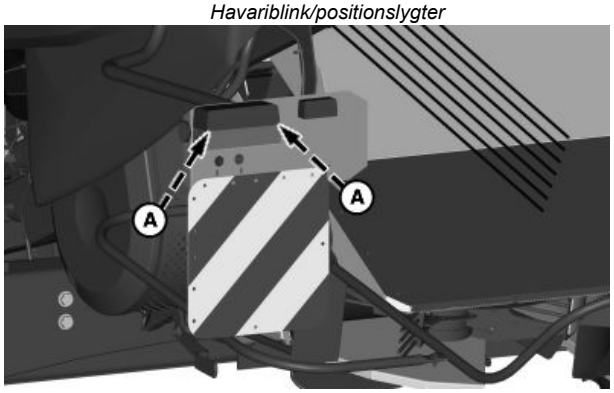

H100491 —UN—28FEB11

Positions-/stoplygter og bageste havariblink

OUO6075,0004759 -74-07JUN17-1/1


Kabinebelysning – Udskiftning

Fjern lygteglasset (A), og udskift pæren (B).

BEMÆRK: Udskiftning af lyspærer er følsom over for hudkontakt. Bær beskyttelseshandker eller undgå at røre ved lyspærens overflade.

Montér pæren og linsedæksel i omvendt rækkefølge.

A—Lygteglas **B—Pære**

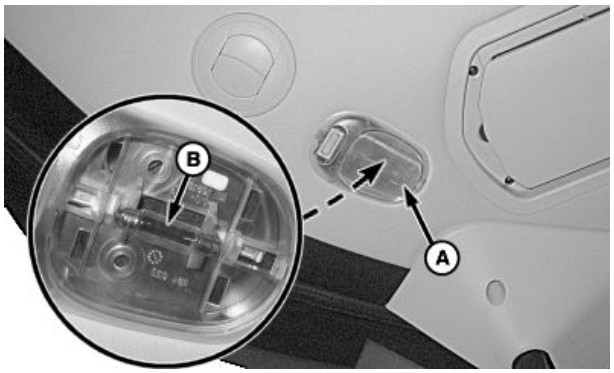

H96618 —UN—02JUN10

OUO6075,0000783 -74-04NOV10-1/1


Kortlys—udskiftning

Fjern kortlyssamlingen (A) og frakobl ledningsnettets konnektor (B).

Fjern og udskift kortlyssamlingen.

Installér og indstil lyssamlingen i omvendt rækkefølge som vist

A—Kortlyssamling **B—Stikforbindelse**

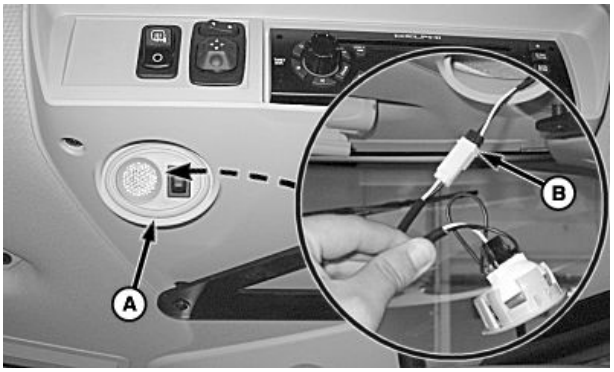

H97965 —UN—13SEP10

OUO6075,00009AF -74-13SEP10-1/1

Sikker vedligeholdelse af dæk

FORSIGTIG: Hvis der opstår en eksplosion ved adskillelse af dæk- og fælgdele, kan det medføre alvorlige og livsfarlige kvæstelser.


Forsøg IKKE at montere et dæk, hvis ikke du har det nødvendige udstyr og erfaring til at udføre arbejdet.

Det korrekte dæktryk skal altid opretholdes. Det anbefalede tryk må ikke overskrides ved pumpning af dækkene.

Foretag aldrig svejsning eller opvarmning af et hjul med dæk. Varmen kan medføre en stigning i lufttrykket, som kan resultere i, at dækket eksploderer. Svejsning kan svække hjulets struktur eller deformere det.

Når dækkene pumpes, skal der anvendes en klemmeholdeanordning og en forlængerslange, der er lang nok til, at det er muligt at træde noget til siden for IKKE at stå direkte foran eller over dækenheden. Anvend såfremt til rådighed et sikkerhedsbur.

Kontrollér hjulene for lavt tryk, snit, blærer, beskadigede fælge eller manglende hjulskruer eller -møtrikker.

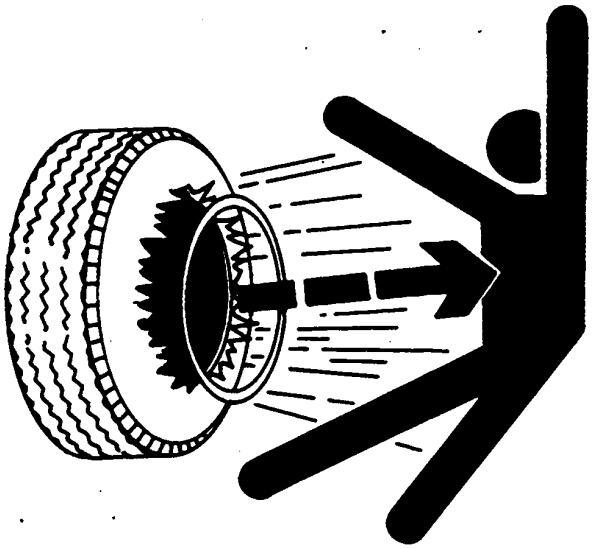

TS211 —UN—15APR13

DX,RIM1 -74-27OCT08-1/1

Transport ad vej med skærebord monteret

Overhold de lokale lovbestemmelser for kørsel med mejetærsker på offentlig vej.

Vejtransport i Tyskland skal godkendes af den lokale TÜV for at få tilladelse hertil.

Ansøgning om tilladelse indgives til din forhandler eller til fabrikken.

OUO6075,0004673 -74-16MAR17-1/1

Vedligeholdelse af og service på dæk

VIGTIGT: Montering af dæk, der ikke opfylder dækspecifikationerne til originalt udstyr, kan medføre funktionsfejl. Kontakt din forhandler eller dækleverandør for vejledning.

Anvendelse af dæk under standard eller større end de anbefalede dæk vil ikke blive dækket af garantien, og de kan nedsætte stabiliteten, påvirke styretøjet, resultere i for tidlige dækfejl eller forårsage andre holdbarhedmæssige eller sikkerhedsmæssige forhold.

Kontrollér dækkene dagligt for skader eller tydeligt lavt tryk.

Kontrollér dæktrykket efter hver 100 timers drift eller mindre. Hvis dækkene indeholder væskeballast, skal du bruge en speciel luft-vand-måler og måle med ventilen i bund.

Et lille indstik i et slangeløst dæk kan repareres midlertidigt uden at afmontere dækket, så der spares tid i den travle høstsæson.

Beskyt dækkene bedst muligt mod stærkt sollys, olieprodukter og kemikalier.

Kør forsigtigt. Undgå sten og skarpe genstande.

VIGTIGT: Den endelige reparation skal udføres hurtigst muligt for at undgå yderligere skade på dækket.

BEMÆRK: Informationer og specifikationer om dæk er baseret på de senest tilgængelige informationer på udgivelsestidspunktet. Ret til ændringer forbeholdes til enhver tid og uden varsel. Se online Combine Ag Sales Manual eller kontakt din John Deere forhandler vedr. yderligere oplysninger om dæktryktabeller.

Dæktryk i tabeller kan være forskelligt fra de dæktryk, der er anført på siden af dækkene.

Kompatibiliteten mellem headeren og det angivne dæktryk er baseret på forakseltrykket i en konfiguration til groft korn.

Akseltrykket afhænger af konfigurationen. Det afspejler muligvis ikke det værst tænkelige scenarie. Kontakt din lokale dækleverandør for vejledning.

Ikke alle dæk leveres til alle maskiner eller fra alle produktionssteder.

Luftkompressor på maskinen (hvis monteret) - anbefales ikke til at pumpe maskinens dæk eller drive trykluftværktøj.

OUO6075,0004635 -74-20MAR17-1/1

Dæktryk i fordæk (enkeltmontering, plan mark-konfiguration) (majsskæreborde)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

Dæktryk og anbefalede konfigurationer vist for majsskæreborde i 700-serien gælder også for majsskæreborde i 600-serien.

Fordækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord/Transport[a]	706C 706C-SM 708C 708C-SM	712C	712C-SM	716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttryk bar (psi)				
680/85R32 AC70G TL (178A8)	S760	1,45 (21)	2,41 (35)	2,83 (41)	NR	NR
	S770	1,45 (21)	2,41 (35)	2,83 (41)	3,24 (47)	NR
	S780 S785 S790	1,45 (21)	2,83 (41)	3,24 (47)	4,00 (58)	4,14 (60)
680/85R32 CHO AC70G TL (178A8)	S760	1,45 (21)	2,00 (29)	2,41 (35)	NR	NR
	S770	1,45 (21)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	NR
	S780 S785 S790	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	4,00 (58)
IF680/85R32 CFO TL CEREXBIB (179A8)	S760	1,17 (17)	1,59 (23)	1,93 (28)	NR	NR
	S770	1,17 (17)	1,59 (23)	1,93 (28)	2,07 (30)	NR
	S780 S785 S790	1,17 (17)	2,00 (29)	2,41 (35)	NR	NR
VF710/70R42 CFO HC3000 TL (190B)	S760	1,60 (23)	1,60 (23)	2,00 (29)	NR	NR
	S770	1,60 (23)	1,60 (23)	2,00 (29)	2,41 (35)	NR
	S780 S785 S790	1,60 (23)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	3,17 (46)
800/65R32 AC70N TL (178A8)	S760	1,65 (24)	2,83 (41)	2,83 (41)	NR	NR
	S770	1,65 (24)	2,83 (41)	2,83 (41)	3,24 (47)	NR
IF800/65R32 CFO TL CEREXBIB (178A8)	S760	1,17 (17)	1,93 (28)	2,21 (32)	NR	NR
	S770	1,17 (17)	1,93 (28)	2,21 (32)	2,41 (35)	NR
IF800/70R32 CFO TL CEREXBIB (182A8)	S760	1,17 (17)	1,52 (22)	1,72 (25)	NR	NR
	S770	1,17 (17)	1,52 (22)	1,72 (25)	1,79 (26)	NR
	S780 S785 S790	1,17 (17)	1,72 (25)	2,00 (29)	2,07 (30)	2,28[b] (33)[b]

Fortsættes på næste side

Fordækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord/Transport[a]	706C 706C-SM 708C 708C-SM	712C	712C-SM	716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttryk bar (psi)				
800/70R32 CHO SFT TL (175A8)	S760	1,24 (18)	1,65 (24)	2,00 (29)	NR	NR
	S770	1,24 (18)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,00 (29)	NR
	S780 S785 S790	1,45 (21)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	NR
IF800/70R38 CFO TL CEREXBIB (187A8)	S760	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	NR	NR
	S770	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	NR
	S780 S785 S790	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,79 (26)	2,48 (36)
800/70R38 SFT TL (181A8)	S760	0,83 (12)	2,00 (29)	2,00 (29)	NR	NR
	S770	0,83 (12)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	NR
	S780 S785 S790	0,83 (12)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	NR
900/60R32 SFT TL (176A8)	S760	1,17 (17)	2,41 (35)	2,41 (35)	NR	NR
	S770	1,17 (17)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	NR
	S780 S785 S790	1,17 (17)	2,41 (35)	2,83 (41)	NR	NR
900/60R38 SFT TL (181A8)	S760	1,03 (15)	2,00 (29)	2,00 (29)	NR	NR
	S770	1,03 (15)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	NR
	S780 S785 S790	1,03 (15)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	NR
IF900/60R38 CFO TL CEREXBIB (188A8)	S760	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	NR	NR
	S770	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	NR
	S780 S785 S790	1,59 (23)	1,59 (23)	1,72 (25)	1,79 (26)	2,48 (36)
IF1250/50R32 CFO (201B)	S760	0,83 (12)	103 (15)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	0,83 (12)	103 (15)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
	S780 S785 S790	0,83 (12)	103 (15)	1,17 (17)	138 (20)	159 (23)

C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

[a] *Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).*
[b] *Gælder kun 716C. Denne konfiguration anbefales ikke til 716C-SM, 718C og 718C-SM.*

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0004607 -74-08JUN17-2/2

Dæktryk i fordæk (tvillingmontering, plan mark-konfiguration) (majsskæreborde)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

Dæktryk og anbefalede konfigurationer vist for majsskæreborde i 700-serien gælder også for majsskæreborde i 600-serien.

Fordækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord/Transport[a]	706C 706C-SM 708C 708C-SM	712C	712C-SM	716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttryk bar (psi)				
520/85R42 R2 tvillingmont. (165A8)	S760	1,17 (17)	1,79 (26)	2,00 (29)	NR	NR
	S770	1,17 (17)	1,79 (26)	2,00 (29)	2,00 (29)	NR
	S780 S785 S790	1,38 (20)	2,28 (33)	2,48 (36)	2,48 (36)	331 (48)
VF520/85R42 CFO R1W tvillingmont. (177A8)	S760	1,17 (17)	1,17 (17)	1,38 (20)	NR	NR
	S770	1,17 (17)	1,17 (17)	1,38 (20)	1,52 (22)	NR
	S780 S785 S790	1,17 (17)	1,38 (20)	1,52 (22)	1,72 (25)	2,07 (30)
650/85R38 R1W tvillingmont. (173A8)	S760	1,03 (15)	1,45 (21)	1,45 (21)	NR	NR
	S770	1,03 (15)	1,45 (21)	1,59 (23)	1,59 (23)	NR
	S780 S785 S790	1,03 (15)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	2,00 (29)

C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™
FC = Foldbart majsskærebord
FC-SM = Foldbart majsskærebord med StalkMaster™
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

[a] *Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).*

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,000462E -74-22JUN17-1/1

Dæktryk i fordæk (enkeltmontering, HillMaster™-konfiguration) (majsskæreborde)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

Dæktryk og anbefalede konfigurationer vist for majsskæreborde i 700-serien gælder også for majsskæreborde i 600-serien.

Fordækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skære-bord/Transport[a]	706C 706C-SM 708C 708C-SM	712C 712C-SM 716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttryk bar (psi)		
680/85R32 AC70G TL (178A8)	S770 HM	1,45 (21)	2,41 (35)	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	2,00 (29)	2,83 (41)	NR
680/85R32 CHO AC70G TL (178A8)	S770 HM	1,45 (21)	2,41 (35)	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	2,00 (29)	2,41 (35)	NR
IF680/85R32 CFO TL CEREXBIB (179A8)	S770 HM	1,17 (17)	1,59 (23)	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	1,17 (17)	1,72 (25)	NR
IF800/70R32 CFO TL CEREXBIB (182A8)	S770 HM	1,17 (17)	1,52 (22)	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	1,17 (17)	1,59 (23)	NR
800/70R32 CHO SFT TL (175A8)	S770 HM	1,24 (18)	1,65 (24)	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	1,45 (21)	1,65 (24)	NR

C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™
HM = HillMaster™
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

[a] *Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).*

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company
HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0004608 -74-08JUN17-1/1

Dæktryk i fordæk (enkeltmontering, plan mark-konfiguration) (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

Dæktryk og anbefalede konfigurationer vist for maskiner med transportbånd i 700D-serien gælder også for maskiner med transportbånd i 600D-serien.

Fordækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skære-bord/Tr-ansport[a]	615 BPU	618R/F	620R/F 622R/F 625R/F 622X[b]	630R/F 725D 625X[b]	730D 630X	635F	735D 635X[c]	740D 640X[d]
		Lufttryk bar (psi)								
680/85R32 AC70G TL (178A8)	S760 S770	1,45 (21)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	3,24 (47)	2,83 (41)	3,24 (47)	NR
	S780 S785 S790	1,45 (21)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	3,24 (47)	4,00 (58)	4,00 (58)	4,00 (58)	4,00 (58)
680/85R32 CHO AC70G TL (178A8)	S760 S770	1,45 (21)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	3,24 (47)	NR
	S780 S785 S790	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	3,24 (47)	3,24 (47)
IF680/85R32 CFO TL CEREXBIB (179A8)	S760	1,17 (17)	1,38 (20)	1,52 (22)	1,59 (23)	1,93 (28)	2,21 (32)	2,00 (29)	2,28 (33)	NR
	S770	1,17 (17)	1,38 (20)	1,52 (22)	1,59 (23)	1,93 (28)	2,21 (32)	2,00 (29)	2,41 (35)	NR
	S780 S785 S790	1,17 (17)	1,59 (23)	1,59 (23)	2,07 (30)	2,41 (35)	2,41[e] (35)[e]	NR	NR	NR
VF710/70R42 CFO HC3000 TL (190B)	S760 S770	1,60 (23)	1,60 (23)	1,60 (23)	1,60 (23)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	NR
	S780 S785 S790	1,60 (23)	1,60 (23)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	3,17 (46)
800/65R32 AC70N TL (178A8)	S760 S770	1,65 (24)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	3,24 (47)	3,24 (47)	3,24 (47)	NR
IF800/65R32 CFO TL CEREXBIB (178A8)	S760 S770	1,17 (17)	1,52 (22)	1,59 (23)	1,93 (28)	2,21 (32)	2,41 (35)	2,28 (33)	NR	NR
IF800/70R32 CFO TL CEREXBIB (182A8)	S760 S770	1,17 (17)	1,31 (19)	1,38 (20)	1,52 (22)	1,72 (25)	1,79 (26)	1,72 (25)	2,00 (29)	NR
	S780 S785 S790	1,17 (17)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,79 (26)	2,00 (29)	2,21 (32)	2,07 (30)	2,28 (33)	2,41 (35)
800/70R32 CHO SFT TL (175A8)	S760 S770	1,24 (18)	1,45 (21)	1,45 (21)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	NR
	S780 S785 S790	1,45 (21)	1,65 (24)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	NR	NR
IF800/70R38 CFO TL CEREXBIB (187A8)	S760	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	NR
	S770	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,72 (25)	NR
	S780 S785 S790	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,72 (25)	1,93 (28)	1,72 (25)	2,00 (29)	2,21 (32)

Fortsættes på næste side

Fordækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skære-bord/Transport[a]	615 BPU	618R/F	620R/F 622R/F 625R/F 622X[b]	630R/F 725D 625X[b]	730D 630X	635F	735D 635X[c]	740D 640X[d]
		Lufttryk bar (psi)								
800/70R38 SFT TL (181A8)	S760	0,83 (12)	1,65 (24)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	NR
	S770	0,83 (12)	1,65 (24)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	NR
	S780 S785 S790	0,83 (12)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	NR	NR
900/60R32 SFT TL (176A8)	S760 S770	1,17 (17)	1,59 (23)	1,59 (23)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,83 (41)	NR
	S780 S785 S790	1,17 (17)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83[e] (41)[e]	NR	NR	NR
900/60R38 SFT TL (181A8)	S760	1,03 (15)	1,59 (23)	1,59 (23)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	NR
	S770	1,03 (15)	1,59 (23)	1,59 (23)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	NR
	S780 S785 S790	1,03 (15)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	NR	NR
IF900/60R38 CFO TL CEREXBIB (188A8)	S760	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	NR
	S770	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,72 (25)	NR
	S780 S785 S790	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,72 (25)	1,93 (28)	1,79 (26)	2,07 (30)	2,21 (32)
IF1250/50R32 CFO (201B)	S760 S770	0,83 (12)	0,83 (12)	1,03 (15)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
	S780 S785 S790	0,83 (12)	1,03 (15)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

[a] *Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).*
[b] *Anbefales ikke til S785 og S790 maskiner.*
[c] *Anbefales ikke til S760 maskiner.*
[d] *Anbefales ikke til S785 maskiner.*
[e] *Gælder kun 630X. Denne konfiguration anbefales ikke til 730D.*

OUO6075,000460B -74-08JUN17-2/2

Dæktryk i fordæk (tvillingmontering, plan mark-konfiguration) (bæltepickup/faste og flex skæreborde/fast transportbånd og flex-transportbånd)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

Dæktryk og anbefalede konfigurationer vist for maskiner med transportbånd i 700D-serien gælder også for maskiner med transportbånd i 600D-serien.

Fordækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord/Transport[a]	615 BPU	618R/F	620R/F 622R/F 625R/F 622X[b]	630R/F 725D 625X[b]	730D 630X	635F	735D 635X[c]	740D 640X[d]
		Lufttryk bar (psi)								
520/85R42 R2 tvillingmont. (165A8)	S760 S770	1,17 (17)	1,79 (26)	1,79 (26)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,28 (33)	NR
	S780 S785 S790	1,38 (20)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,28 (33)	2,48 (36)	2,48 (36)	2,48 (36)	2,76 (40)	2,76 (40)
VF520/85R42 CFO R1W tvillingmont. (177A8)	S760	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,31 (19)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,52 (22)	NR
	S770	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,52 (22)	NR
	S780 S785 S790	1,17 (17)	1,31 (19)	1,38 (20)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,72 (25)	1,52 (22)	1,72 (25)	1,72 (25)
650/85R38 R1W tvillingmont. (173A8)	S760	1,03 (15)	1,24 (18)	1,45 (21)	1,45 (21)	1,45 (21)	1,45 (21)	1,59 (23)	1,59 (23)	NR
	S770	1,03 (15)	1,24 (18)	1,45 (21)	1,45 (21)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	NR
	S780 S785 S790	1,03 (15)	1,45 (21)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	2,00 (29)	2,00 (29)

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
FD = Flex transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

[a] *Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).*
[b] *622X og 625X anbefales ikke til S785 eller S790.*
[c] *635X anbefales ikke til S760.*
[d] *640X anbefales ikke til S785.*

OUO6075,000462F -74-22JUN17-1/1

Dæktryk i fordæk (enkeltmontering, HillMaster™-konfiguration) (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

Dæktryk og anbefalede konfigurationer vist for maskiner med transportbånd i 700D-serien gælder også for maskiner med transportbånd i 600D-serien.

Fordækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord/Transport[a]	615 BPU	618R/F	620R/F 622R/F 625R/F 622X[b]	630R/F 725D 625X[b]	730D 630X	635F 735D 635X	740D 640X
		Lufttryk bar (psi)							
680/85R32 AC70G TL (178A8)	S770 HM	1,45 (21)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	3,24 (47)	NR	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,83 (41)	2,83 (41)	3,24 (47)	NR	NR
680/85R32 CHO AC70G TL (178A8)	S770 HM	1,45 (21)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	NR	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	NR	NR
IF680/85R32 CFO TL CEREXBIB (179A8)	S770 HM	1,17 (17)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,59 (23)	1,93 (28)	2,21 (32)	NR	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	1,17 (17)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,72 (25)	2,00 (29)	2,28 (33)	NR	NR
IF800/70R32 CFO TL CEREXBIB (182A8)	S770 HM	1,17 (17)	1,31 (19)	1,31 (19)	1,52 (22)	1,59 (23)	1,79 (26)	NR	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	1,17 (17)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,59 (23)	1,72 (25)	1,93 (28)	NR	NR
800/70R32 CHO SFT TL (175A8)	S770 HM	1,24 (18)	1,45 (21)	1,45 (21)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,00 (29)	NR	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	1,45 (21)	1,45 (21)	1,45 (21)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,00 (29)	NR	NR

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
HM = HillMaster™
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

[a] *Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).*
[b] *Anbefales ikke til S785 og S790 maskiner.*

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,000460C -74-08JUN17-1/1

Dæktryk i bagdæk (tohjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration) (majsskæreborde)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

Dæktryk og anbefalede konfigurationer vist for majsskæreborde i 700-serien gælder også for majsskæreborde i 600-serien.

Heavy-duty bagaksel:

Bagdækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord/Transport[a]	706C 706C-SM 708C 708C-SM	712C	712C-SM	716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttryk bar (psi)				
500/85R24 IMP SFT TL (181A8)	S760	3,17 (46)	2,00 (29)	1,59 (23)	NR	NR
	S770	3,17 (46)	2,00 (29)	1,59 (23)	1,59 (23)	NR
500/80R28 IMP SFT TL (176A8 / 182A8)	S760	2,83 (41)	2,00 (29)	1,65 (24)	NR	NR
	S770	2,83 (41)	2,00 (29)	1,65 (24)	1,65 (24)	NR
VF520/80R26 CFO TL CEREXBIB (168A8)	S760	2,41 (35)	1,38 (20)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	2,41 (35)	1,38 (20)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
620/75R26 TL MEGAXBIB (166A8)	S760	3,17 (46)	2,00 (29)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	3,17 (46)	2,00 (29)	1,17 (17)	1,03 (15)	NR
VF620/70R26 CFO TL CEREXBIB (173A8)	S760	1,59 (23)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	1,59 (23)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
VF750/65R26 CFO TL CEREXBIB (177A8)	S760	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR

C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

[a] *Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).*

Extra heavy-duty bagaksel:

Bagdækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord/Transport[a]	706C 706C-SM 708C 708C-SM	712C	712C-SM	716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttryk bar (psi)				
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S780 S785 S790	4,00 (58)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)
500/80R28 IMP SFT TL (176A8 / 182A8)	S780 S785 S790	4,00 (58)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,00 (29)	2,00 (29)
VF620/70R26 CFO TL CEREXBIB (173A8)	S780 S785 S790	2,28 (33)	1,52 (22)	1,31 (19)	1,31 (19)	1,17 (17)

Fortsættes på næste side

Bagdækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord/Transport[a]	706C 706C-SM 708C 708C-SM	712C	712C-SM	716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttryk bar (psi)				
VF750/65R26 CFO TL CEREXBIB (177A8)	S780 S785 S790	1,52 (22)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)

C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

[a] *Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).*

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,000460F -74-08JUN17-2/2

Dæktryk i bagdæk (firehjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration) (majsskæreborde)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

Dæktryk og anbefalede konfigurationer vist for majsskæreborde i 700-serien gælder også for majsskæreborde i 600-serien.

Bagdækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord/Transport[a]	706C 706C-SM 708C 708C-SM	712C	712C-SM	716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttryk bar (psi)				
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S760	3,17 (46)	2,41 (35)	2,00 (29)	NR	NR
	S770	3,17 (46)	2,41 (35)	2,00 (29)	1,59 (23)	NR
	S780 S785 S790	4,00 (58)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)
500/80R28 IMP SFT TL (176A8 / 182A8)	S760	3,17 (46)	2,00 (29)	1,65 (24)	NR	NR
	S770	3,17 (46)	2,00 (29)	1,65 (24)	1,65 (24)	NR
	S780 S785 S790	4,00 (58)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)
VF520/80R26 CFO TL CEREXBIB (168A8)	S760	2,48 (36)	1,52 (22)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	2,48 (36)	1,52 (22)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
620/75R26 TL MEGAXBIB (166A8)	S760	3,17 (46)	2,00 (29)	1,59 (23)	NR	NR
	S770	3,17 (46)	2,00 (29)	1,59 (23)	1,17 (17)	NR
VF620/70R26 CFO TL CEREXBIB (173A8)	S760	1,79 (26)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	1,79 (26)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
	S780 S785 S790	2,41 (35)	1,59 (23)	1,38 (20)	1,31 (19)	1,17 (17)
VF750/65R26 CFO TL CEREXBIB (177A8)	S760	1,31 (19)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	1,31 (19)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
	S780 S785 S790	1,59 (23)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)

C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

[a] *Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).*

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0004610 -74-08JUN17-1/1

Dæktryk i bagdæk (tohjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration) (majsskæreborde)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

Dæktryk og anbefalede konfigurationer vist for majsskæreborde i 700-serien gælder også for majsskæreborde i 600-serien.

Bagdækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skære-bord/Transport[a]	706C 706C-SM	708C 708C-SM	712C 712C-SM 716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttryk bar (psi)			
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S770 HM	3,17 (46)	2,00 (29)	2,00 (29)	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	4,00 (58)	2,41 (35)	2,41 (35)	NR
VF520/80R26 CFO TL CEREXBIB (168A8)	S770 HM	2,41 (35)	1,38 (20)	1,38 (20)	NR

C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™
HM = HillMaster™
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

[a] *Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).*

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company
HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0004611 -74-08JUN17-1/1

Dæktryk i bagdæk (firehjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration) (majsskæreborde)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

Dæktryk og anbefalede konfigurationer vist for majsskæreborde i 700-serien gælder også for majsskæreborde i 600-serien.

Bagdækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skære-bord/Transport[a]	706C 706C-SM	708C 708C-SM	712C 712C-SM 716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttryk bar (psi)			
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S770 HM	3,17 (46)	2,41 (35)	2,00 (29)	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	4,00 (58)	2,83 (41)	2,41 (35)	NR
VF520/80R26 CFO TL CEREXBIB (168A8)	S770 HM	2,48 (36)	1,52 (22)	1,38 (20)	NR

C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™
HM = HillMaster™
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

[a] *Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).*

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company
HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0004612 -74-08JUN17-1/1

Dæktryk i bagdæk (tohjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration) (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

Dæktryk og anbefalede konfigurationer vist for maskiner med transportbånd i 700D-serien gælder også for maskiner med transportbånd i 600D-serien.

Heavy-duty bagaksel:

Bagdækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord-/Transport[a]	615 BPU	618R/F 620R/F 622R/F	625R/F 622X[b]	630R/F	635F	725D 625X[b] 730D 630X	735D 635X[c]	740D 640X
		Lufttryk bar (psi)								
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S760 S770	3,17 (46)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	1,59 (23)	NR
500/80R28 IMP SFT TL (176A8 / 182A8)	S760 S770	2,83 (41)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	1,65 (24)	1,65 (24)	1,65 (24)	NR
VF520/80R26 CFO TL CEREXBIB (168A8)	S760 S770	2,41 (35)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,17 (17)	1,38 (20)	1,17 (17)	NR
620/75R26 TL MEGAXBIB (166A8)	S760 S770	3,17 (46)	2,00 (29)	2,00 (29)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,17 (17)	1,59 (23)	1,03 (15)	NR
VF620/70R26 CFO TL CEREXBIB (173A8)	S760 S770	1,59 (23)	1,31 (19)	1,31 (19)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
VF750/65R26 CFO TL CEREXBIB (177A8)	S760 S770	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

[a] *Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).*
[b] *Anbefales ikke til S785 og S790 maskiner.*
[c] *Anbefales ikke til S760 maskiner.*

Extra heavy-duty bagaksel:

Bagdækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord-/Transport[a]	615 BPU	618R/F 620R/F 622R/F	625R/F 622X[b]	630R/F	635F	725D 625X[b] 730D 630X	735D 635X[c]	740D 640X
		Lufttryk bar (psi)								
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S780 S785 S790	4,00 (58)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)
500/80R28 IMP SFT TL (176A8 / 182A8)	S780 S785 S790	4,00 (58)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	2,00 (29)
VF620/70R26 CFO TL CEREXBIB (173A8)	S780 S785 S790	2,28 (33)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,52 (22)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,31 (19)	1,17 (17)

Fortsættes på næste side

Bagdækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skære-bord-/Trans-port[a]	615 BPU	618R/F 620R/F 622R/F	625R/F 622X[b]	630R/F	635F	725D 625X[b] 730D 630X	735D 635X[c]	740D 640X
		Lufttryk bar (psi)								
VF750/65R26 CFO 177A8 TL CEREXBIB (177A8)	S780 S785 S790	1,52 (22)	1,31 (19)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

[a]Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).
[b]Anbefales ikke til S785 og S790 maskiner.
[c]Anbefales ikke til S760 maskiner.

OUO6075,0004615 -74-08JUN17-2/2

Dæktryk i bagdæk (firehjulshjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration) (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

Dæktryk og anbefalede konfigurationer vist for maskiner med transportbånd i 700D-serien gælder også for maskiner med transportbånd i 600D-serien.

Bagdækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord-/Transport[a]	615 BPU	618R/F 620R/F 622R/F	625R/F 622X[b]	630R/F	635F	725D 625X[b] 730D 630X	735D 635X[c]	740D 640X
		Lufttryk bar (psi)								
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S760 S770	3,17 (46)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	1,59 (23)	NR
	S780 S785 S790	4,00 (58)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)
500/80R28 IMP SFT TL (176A8 / 182A8)	S760 S770	3,17 (46)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	2,00 (29)	1,65 (24)	2,00 (29)	1,65 (24)	NR
	S780 S785 S790	4,00 (58)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	2,00 (29)
VF520/80R26 CFO TL CEREXBIB (168A8)	S760 S770	2,48 (36)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,17 (17)	NR
620/75R26 TL MEGAXBIB (166A8)	S760 S770	3,17 (46)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,17 (17)	NR
VF620/70R26 CFO TL CEREXBIB (173A8)	S760 S770	1,79 (26)	1,31 (19)	1,31 (19)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
	S780 S785 S790	2,41 (35)	1,72 (25)	1,72 (25)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,38 (20)	1,52 (22)	1,31 (19)	1,31 (19)
VF750/65R26 CFO TL CEREXBIB (177A8)	S760 S770	1,31 (19)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
	S780 S785 S790	1,59 (23)	1,31 (19)	1,31 (19)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

[a] *Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).*
[b] *Anbefales ikke til S785 og S790 maskiner.*
[c] *Anbefales ikke til S760 maskiner.*

OUO6075,0004616 -74-08JUN17-1/1

Dæktryk i bagdæk (tohjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration) (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

Dæktryk og anbefalede konfigurationer vist for maskiner med transportbånd i 700D-serien gælder også for maskiner med transportbånd i 600D-serien.

Bagdækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord/Transport[a]	615 BPU	618R/F 620R/F 622R/F	625R/F 630R/F 622X[b]	635F	725D 625X[b]	730D 630X	735D 635X 740D 640X
		Lufttryk bar (psi)							
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S770 HM	3,17 (46)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	NR	2,00 (29)	1,59 (23)	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	4,00 (58)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,41 (35)	NR	2,41 (35)	2,00 (29)	NR
VF520/80R26 CFO TL CEREXBIB (168A8)	S770 HM	2,41 (35)	1,59 (23)	1,52 (22)	1,38 (20)	NR	1,38 (20)	1,17 (17)	NR

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
HM = HillMaster™
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

[a] *Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).*
[b] *Anbefales ikke til S785 og S790 maskiner.*

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0004617 -74-08JUN17-1/1

Dæktryk i bagdæk (firehjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration) (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

Dæktryk og anbefalede konfigurationer vist for maskiner med transportbånd i 700D-serien gælder også for maskiner med transportbånd i 600D-serien.

Bagdækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord/Transport[a]	615 BPU	618R/F 620R/F 622R/F	625R/F 630R/F 622X[b]	635F	725D 625X[b]	730D 630X	735D 635X 740D 640X
		Lufttryk bar (psi)							
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S770 HM	3,17 (46)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	NR	2,00 (29)	1,59 (23)	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	4,00 (58)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,41 (35)	NR	2,41 (35)	2,00 (29)	NR
VF520/80R26 CFO TL CEREXBIB (168A8)	S770 HM	2,48 (36)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,38 (20)	NR	1,38 (20)	1,17 (17)	NR

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
HM = HillMaster™
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

[a] *Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).*
[b] *Anbefales ikke til S785 og S790 maskiner.*

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0004618 -74-08JUN17-1/1

Oplysninger om fordæk og bagdæk

Hvis dæk eller slutdrev ændres i forhold til indstillingene fra fabrikken, er det nødvendigt at kalibrere systemet igen. Sørg for at skrive den korrekte dækkode i hukommelsen.

VIGTIGT: Ved skift af trækhjul, skal dækradius også ændres. Førerkabinens styreenhed SKAL indstilles til den nye dækradius. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

Hvis systemet ikke kalibreres, vil det resultere i upræcise udbytter på høstmonitoren.

For yderligere informationer vist nedenfor på for- eller bagdæk, kontakt din John Deere forhandler for yderligere informationer


Fordæk:
- Dækstørrelser
- Kompatibilitet med skærebord
- Rækkeafstand
- Afstandsstykker til hjul
- Akselforlængere
- Hjulforskydninger

Bagdæk:
- Dækstørrelser
- Akseltyper
- Spindeltyper
- Akselpositioner
- Højdeforskelle fra for til bag

OUO6075,0001113 -74-11APR12-1/1

Trækhjulets starterpind

Hvis et hjul er taget af, så skru starterpinden (HXE16110) ind i akslen og monter hjulet. Denne pind kan også bruges til tvillinghjul.



H97547 —UN—06AUG10

OUO6075,00007CC -74-06AUG10-1/1

Drejemoment for trækhjulsbolt (enkelt hjulskonfiguration)


Hver gang trækhjulene justeres eller udskiftes, skal hjulboltene spændes iht. specifikationen og i et mønster på kryds og tværs.

Specifikation


Hjulbolte—Drejningsmoment.....710 Nm (524 lb-ft)

Efter første times drift og igen efter hver 10 timers drift skal hjulboltene spændes i henhold til specifikationen, indtil 50 timers drift er nået. Efterspænd derefter hjulboltene for hver 100 timer.

A—Afstandsstykke
B—Hjulbolte
C—32 mm topnøgle
D—Forlænger
E—Momentnøgle
F—Hjul

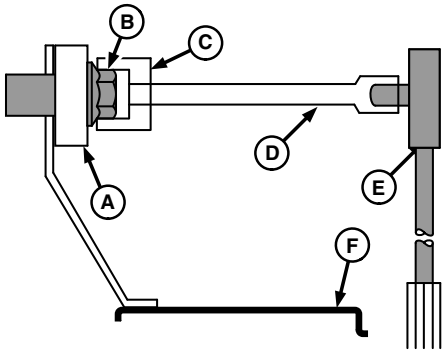

H118390 —UN—18MAY16

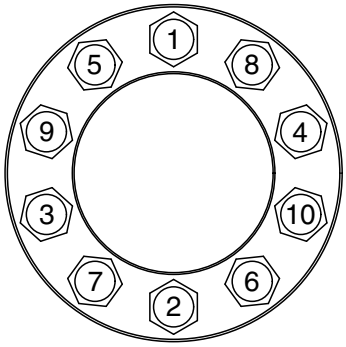

H96863 —UN—10JUN10

Tilspændingssekvens

OUO6075,00042E1 -74-02JUN16-1/1


Tilspændingsmoment for drivhjulsbolte (tvillinghjul)

Hver gang indvendige eller udvendige tvillinghjul flyttes eller udskiftes, skal hjulboltene spændes iht. specifikationen og over kors.

Specifikation	
Hjulbolte—Drejningsmoment	710 Nm (524 lb-ft)


Efter første times drift og igen efter hver 10 timers drift skal hjulboltene spændes i henhold til specifikationen, indtil 50 timers drift er nået. Efterspænd derefter hjulboltene for hver 100 timer.

A—Afstandsstykke til tvillinghjul
B—Hjulbolte
C—32 mm topnøgle
D—Forlænger
E—Momentnøgle
F—Indvendigt tvillinghjul
G—Afstandsstykke
H—Udvendigt tvillinghjul

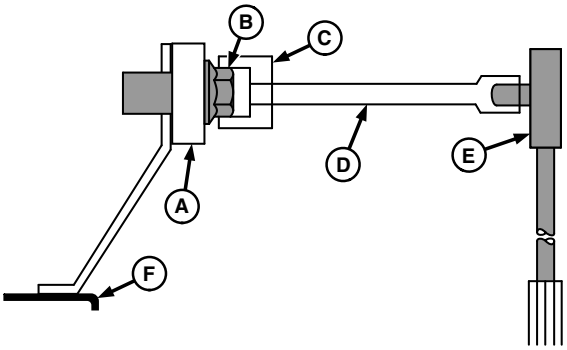


H118391 —UN—18MAY16

Indvendigt tvillinghjul

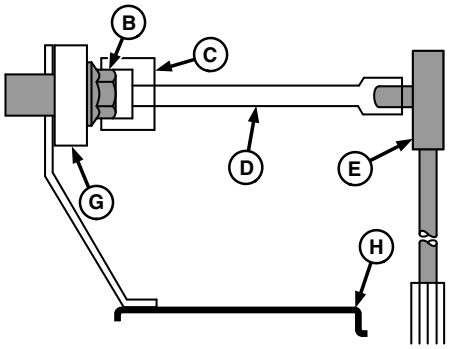

H118392 —UN—18MAY16

Udvendigt tvillinghjul

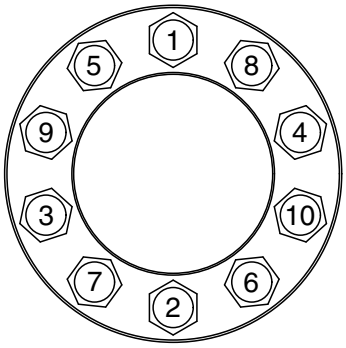

H96863 —UN—10JUN10

Tilspændingssekvens

OUO6075,00042E2 -74-02JUN16-1/1

Forhjulsforskydning

FORSIGTIG: Undgå livsfarlige kvæstelser som følge af fejl på slutdrevet og tab af drivende hjul under transport eller markarbejde. Den maksimale indpresningsdybde må ikke overskrides.

VIGTIGT: Brug kun hjul, dæk og afstandsstykker fra John Deere. Hvis der bruges komponenter, der ikke kommer fra John Deere, og som ikke overholder John Deere specifikationer, bortfalder enhver garanti.


Brug ikke tvillingehjul med spændestykke. De imødekommer ikke John Deere specifikationer.

Hjulforskydningsafstanden har stor betydning for levetiden af slutdrevets dele. Se efter ved montering af drivende hjul, at indpresningsdybden (A) målt fra spindlens anlægsflade (B) til midterlinjen (C eller D) er inden for specifikationerne.

Maks. hjulforskydning—Specifikation


Enkelt hjul—Afstand	114,3 mm (4-1/2 in.)
Tvillinghjul—Afstand	50,8 mm (2 in.)

A—Dimension
B—Overflade på aksel
C—Midterlinje på dæk
D—Midterakse for tvillinghjul

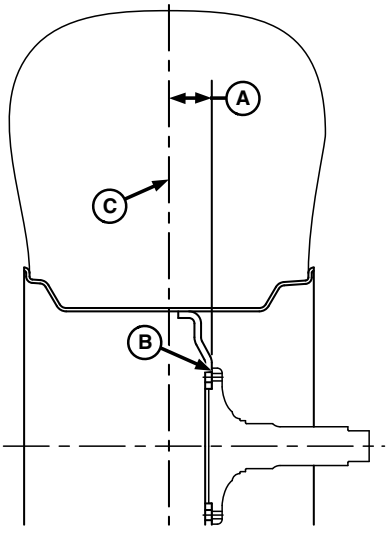

H65047 —UN—30OCT00

Enkelthjul

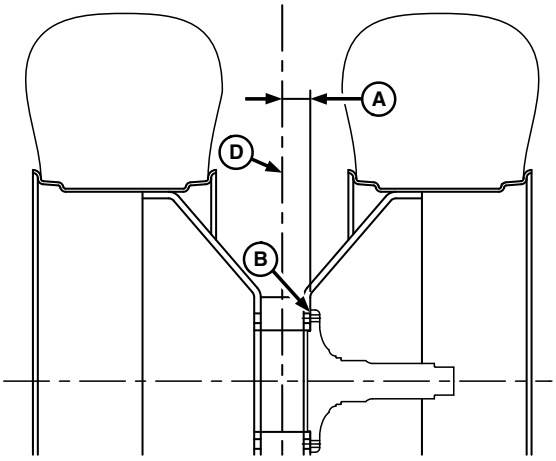

H65048 —UN—30OCT00

Tvillinghjul

SS43267,0000558 -74-18MAR15-1/1

Forberedelse af tvillingehjul til transport eller service

FORSIGTIG: Forsøg ikke at køre med maskinen på marken uden tvillingshjul yderst. Der kan opstå maskinskade.

Kør kun kortere afstand uden tvillingehjul yderst. Før maskinen flyttes, nedsæt maskinens vægt ved at fjerne skærebord og tømme korntanken.

Ved forberedelse af tvillingehjul for transport, kan de yderste hjul tages af for at reducere transportbredden.

Se følgende retningslinjer for, hvornår forhjulene (yderste og inderste) skal udtages og installeres på en maskine med tvillingshjul. De inderste hjul kan ikke tages af uden først at tage de yderste af.

Vær særlig opmærksom på bemærkninger under “PAS PÅ” da det drejer sig om din egen sikkerhed, andres sikkerhed, samt sikker betjening af maskinen.

OUO6075,000082A -74-15MAR07-1/1

Afmontering af forhjul—tvillinghjul

FORSIGTIG: Korntanken SKAL være tom og skærebordet afmonteret.

1. Parkér maskinen på et plant, fast og jævnt underlag.

FORSIGTIG: Løft indføringshuset og sænk sikkerhedsstoppet for at undgå personskader eller død. Nogle arbejder kræver, at du arbejder under indføringshuset.

Hvis sikkerhedsstoppet ikke er aktiveret, kan indføringskanalen pludselig blive sænket, hvilket kan medføre alvorlig tilskadekomst eller dødsfald.


2. **Manuel indføringshus hældning fremad/bagud**

   Løft indføringshuset helt op, og sænk sikkerhedsstoppet (A) ned på hydraulikcylinderstangen.


   Hydraulisk indføringshus hældning fremad/bagud

   Løft indføringshuset helt op, vip den hydrauliske indføringshusramme fremad/bagud helt fremad, og sænk sikkerhedsstoppet (A) ned på hydraulikcylinderstangen.

3. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

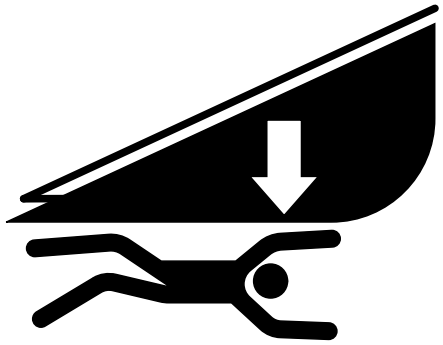

H121063 —UN—14MAR17

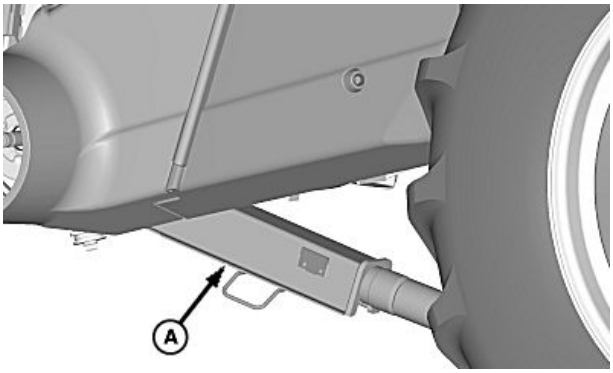

H90891 —UN—26FEB08


A—Sikkerhedsstop

OUO6075,00046FA -74-03APR17-1/4

FORSIGTIG: Blokér begge sider af dækkene for at forhindre, at maskinen bevæger sig, når den løftes.

4. Bloker dækkene foran og bagved med stopklodser (A) som vist.
5. Indvendige og udvendige hjul: Lad forhjulene være på jorden, løsn hjulboltene en hel omgang, men lad dem sidde.

A—Blokke

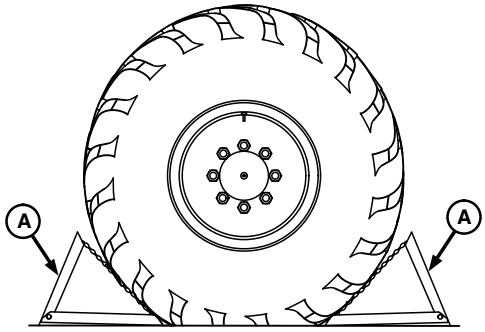

H118221 —UN—18APR16

Fortsættes på næste side

OUO6075,00046FA -74-03APR17-2/4

FORSIGTIG: Donkraften SKAL have en løfteevne på mindst 10886 kg (24000 lb).

Maskinen må ikke løftes andre steder end i donkraftbeslagene.


Der må ikke lægges noget imellem donkraften og donkraftbeslaget. Det kan medføre, at maskinen bliver ustabil. Hvis donkraften vandring er for lille, skal der lægges en klods på jorden.

Træklodser skal være i god stand, så de kan modstå maskinens vægt.


BEMÆRK: Placeringerne af de godkendte donkraftbeslag fremgår af mærkaten (A) på førerhusstigen.

6. Sæt donkraften (B) i donkraftbeslaget (C) på forakslen, og løft maskinen.

A—Mærke
B—Donkraft
C—Donkraftbeslag

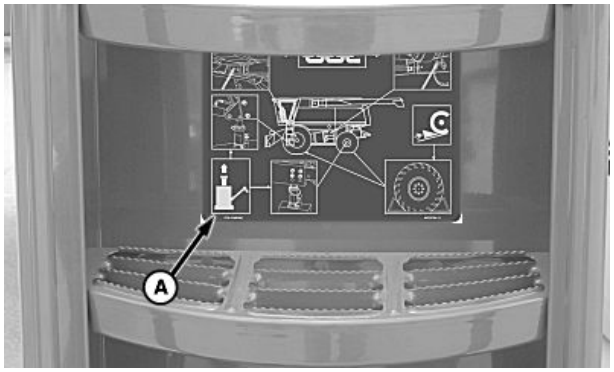

H106687 —UN—24JAN13

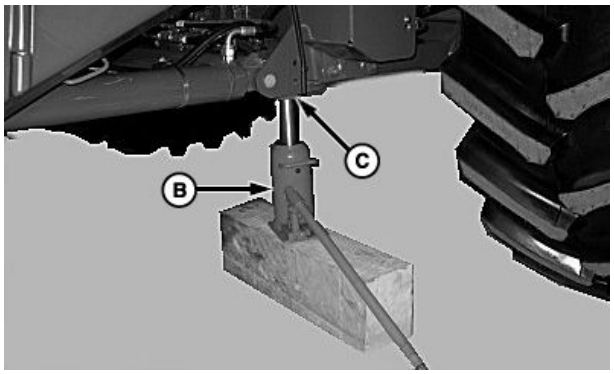

H118222 —UN—15APR16

OUO6075,00046FA -74-03APR17-3/4

FORSIGTIG: Undgå personskader forårsaget af uventede maskinbevægelser. Sørg for, at maskinen er stabil efter blokeringen.

Stil ikke maskinen på gasbetonblokke, hulrumsfliser eller andre støtter, der kan smuldre under vedvarende belastning. Arbejd aldrig på en maskine, der kun støttes af en donkraft.


Træklodser skal være i god stand, så de kan modstå maskinens vægt.

Sørg for at forakslen hviler på blokkene, inden der gøres forsøg på at fjerne hjulene.

7. Anbring solide blokke (A) under forakslen. Sænk maskinen ned på blokkene, og vær sikker på, at der ikke ses eller mærkes nogen forskydning af belastningen.

FORSIGTIG: Hjulene er tunge og svære at håndtere og kontrollere på grund af den meget store indpresning af dæk og fælge. Der er brug for to personer til at tage hjul af.

8. Understøt det udvendige hjul, og afmonter hjukboltene, afstandssykkerne og forhjulene. Fjern hjulene fra maskinen.

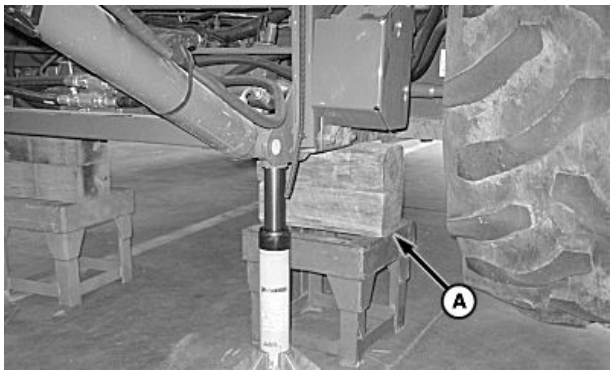

H118223 —UN—15APR16

A—Blokke

BEMÆRK: Maskinen kan transporteres med de indvendige hjul på plads. Således kan de udvendige hjul blive serviceret, mens de indvendige hjul ikke berøres.

Følg samme trin for at afmontere de indvendige hjul.

- Løsn hjulboltene en hel omgang.
- Understøt hjulet.
- Afmonter hjulboltene, afstandsringen og det indvendige hjul.

OUO6075,00046FA -74-03APR17-4/4

Montering af forhjul—tvillinghjul

FORSIGTIG: Tvillinghjul er tunge (ca. 550 kg (1213 lb) uden væskeballast) og er vanskelige at håndtere på grund af den meget stor indpresning af dæk og fælg. Ved håndtering af hjul, kan centreringen af vægten pludselig skifte og gøre håndteringen af hjulene akavet og gøre det vanskeligt at styre hjulene. For at undgå personskade, skal der være to personer til at styre håndteringen af hjul.

BEMÆRK: Ved montering af tvillinghjul skal både det indvendige og det udvendige hjul placeres, så den nederste del af blokkene på dækket vender fremad og nedefter. Dækkene SKAL monteres som angivet, eller vil maskinen være vanskelig at køre.

Styretap HXE16110 anbefales som en hjælp til at styre hjulene på plads.


1. Monter styretappene i de øverste og nederste huller på drevnavet (A). Boltenes gevind skal nå ned i bunden i hullet, så den indvendige ende flugter med indersiden af navet.

VIGTIGT: I kraft af afstandsringens forsænkede udformning kan de indvendige hjulbolte kontrolleres og spændes, når det udvendige hjul er fjernet.


Det indvendige hjul monteres på drevnavet (med den skålformede side indefter), så dækket kommer tæt på maskinen.

BEMÆRK: De inderste hjul har større indpresning end de yderste.

2. Placer det indvendige hjul på boltene med den nederste del af blokkene på dækket vendende fremad og nedefter.
3. Monter hjulet med afstandsringen (B), og fastgør det med hjulboltene (C). Hjulboltenes hoveder passer ind i de store huller uden gevind.
4. Tag styretappene ud, og erstat dem med hjulbolte.
5. Spænd hjulboltene iht. specifikationen over kors, så hjulet spændes jævnt mod navet.

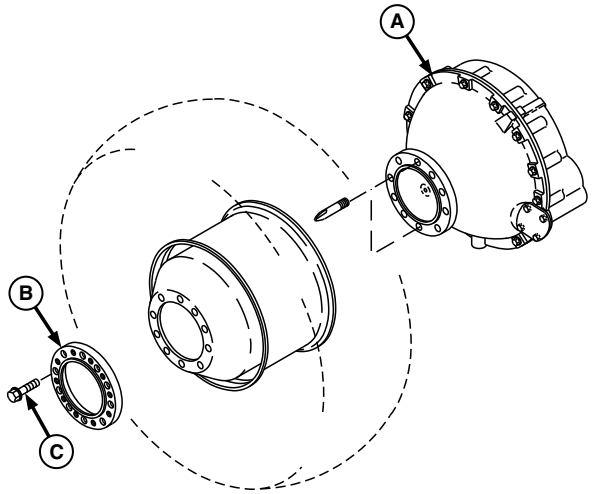

H118393 —UN—18MAY16

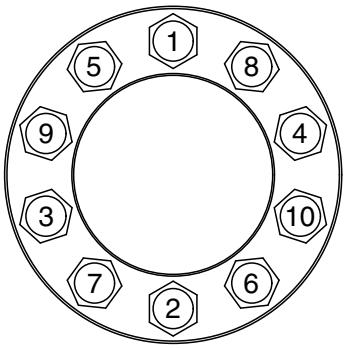

H96863 —UN—10JUN10

Tilspændingssekvens

A—Drevnav
B—Afstandsring
C—Hjulbolte (10 stk.)

Specifikation

Hjulbolte—Drejningsmoment	710 Nm (524 lb-ft)

6. Gentag trinenepå den modsatte side af maskinen.

Fortsættes på næste side

OUO6075,00042E3 -74-18MAY16-1/2

VIGTIGT: I kraft af afstandsringens forsænkede udformning kan de indvendige hjulbolte kontrolleres og spændes, når det udvendige hjul er fjernet.


BEMÆRK: De yderste hjul har mindre indpresning end de inderste.

7. Montering af udvendige hjul: Monter styretappe (A) i de øverste og nederste gevindhuller på afstandsringen. Gevindene på tappene skal gå i bund i hullerne.
8. Placer det udvendige hjul på boltene med den nederste del af blokkene på dækket vendende fremad og nedefter.
9. Monter hjulet med afstandsstykkerne (B), og fastgør det med hjulboltene (C).
10. Tag styretappene ud, og erstat dem med afstandsstykker og hjulbolte.
11. Spænd hjulboltene iht. specifikationen over kors, så hjulet spændes jævnt mod navet.


Specifikation

Hjulbolte—Drejningsmoment.....710 Nm (524 lb-ft)

12. Gentag fremgangsmåden på den modsatte side af maskinen, og sænk den ned på underlaget.
13. Kontrollér dæktrykket, og pump dækkene om nødvendigt. Se Dækvedligeholdelse og service i dette afsnit for informationer om dæktrykket.

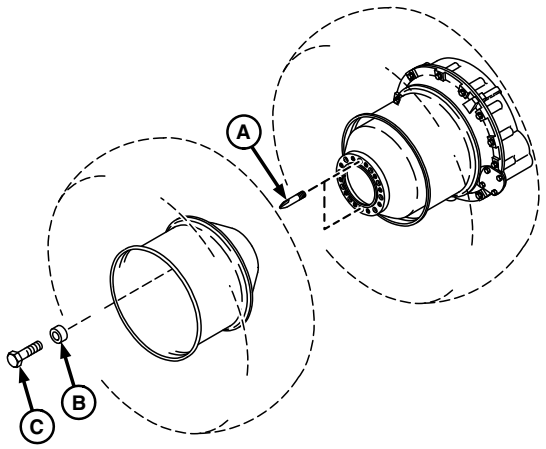

H118394 —UN—18MAY16

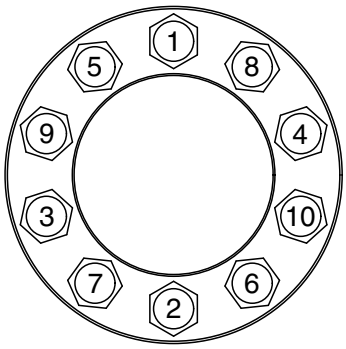

H96863 —UN—10JUN10

Tilspændingssekvens

A—Styretappe
B—Afstandsstykker
C—Hjulbolte (10 stk.)


OUO6075,00042E3 -74-18MAY16-2/2

Enkel fastgørelse af brede tvillingshjul (valgfrit)

Centrering af fastgørelsesringen (A) gør det muligt at fastgøre hvert hjul individuelt til maskinen.

Med fastgørelsesringen kan du installere eller fjerne de yderste hjul uden først at fjerne de inderste trækhjul. Dette gør det lettere at forberede maskinen for lastning eller tømning fra en anhænger, eller hvis en smal transportbredde er påkrævet.

A—Fastgørelsesring

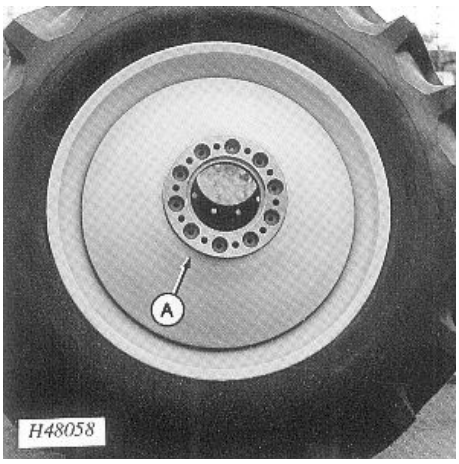

H48058 —UN—19AUG96

OUO6075,000082D -74-15MAR07-1/1

Baghjulsboltens tilspændingsmoment

Hver gang et baghjul fjernes, skal hjulboltene spændes iht. specifikation.

Specifikation	
M16 hjulbolte (regular duty, tohjulstræk)—Drejningsmoment	315 Nm (230 lb-ft)
M22 hjulbolte (extra heavy duty, tohjulstræk)—Drejningsmoment	710 Nm (524 lb-ft)
M22 hjulbolte (firehjulstræk)—Drejningsmoment	710 Nm (524 lb-ft)

Efter første times drift og igen efter hver 10 timers drift skal hjulboltene spændes i henhold til specifikationen, indtil 50 timers drift er nået. Efterspænd derefter hjulboltene for hver 100 timer.



H96809 —UN—09JUN10

BEMÆRK: Se den korrekte tilspændingsrækkefølge på mærkaten på dækket.

OUO6075,00042E4 -74-02JUN16-1/1

Brug af væskeballast

FORSIGTIG: Montage af væskeballast kræver specielt udstyr og særlig uddannelse.

VIGTIGT: Dæk fælgen fuldstændig med opløsningen for at undgå korrosion, men fyld ALDRIG et dæk mere end 90 procent. Mere væske vil efterlade for lidt luftrum til at absorbere stød. Der kan opstå skader på dækket.

En blanding af vand og kalciumklorid udgør en sikker og økonomisk ballast. Hvis det bruges rigtigt, vil det ikke beskadige hverken dæk, slanger eller fælge.

Brug kalciumklorid for at undgå at vandet fryser. En blanding bestående af 1,6 kg (3-1/2 lb) kalciumklorid pr. 3,8 l (1 gal) vand vil først bundfryse ved -45 °C (-50 °F).

BEMÆRK: Brug af alkohol som væskeballast kan ikke anbefales. En opløsning af calciumchlorid er tungere og mere økonomisk.



H96809 —UN—09JUN10

Fyld slangeløse dæk mindst til ventilniveau (mindst 75 procent fyldt). Mindre opløsning vil blotlægge en del af fælgen og muliggøre korrosion. Dæk af slangetypen kan fyldes til ethvert niveau under 90 procent.

OUO6075,00007D0 -74-10JUN10-1/1

Krav til ballast (S760)

BEMÆRK: Krav til ballast vist for maskiner i 700-serien med majsskæreborde og maskiner i 700D-serien med transportbånd er de samme for maskiner i 600-serien med majsskæreborde og maskiner i 600D-serien med transportbånd.

Ballastkravene varierer alt efter konfigurationen.

Ballastkrav baseret på standard majs-priskonfiguration, 133 l (35 gal.) brændstof i tanken og fuld korntank. Det svarer muligvis ikke til alle forhold.

Dæk, der mangler væske, skal fyldes op til 75%.

	Normal (hældninger på 15% eller mindre)				Meget kuperet (hældninger på mere end 15%)			
	Tohjulstræk		Firehjulstræk		Tohjulstræk		Firehjulstræk	
	Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler	
Toptekst	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**
706C	0	0	0	0	0	0	0	0
706C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
708C	0	0	0	0	0	0	0	0
708C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
712C	0	0	0	0	NR	4, 5	5	1, 2, 3, 4
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	5	1, 2, 3, 4	0	0
635F	0	0	0	0	NR	5	NR	1, 2, 3, 4, 5
725D	0	0	0	0	NR	5	NR	1, 2, 3, 4, 5
730D	0	0	0	0	NR	NR	NR	5
735D	5	1, 2, 3, 4	0	0	NR	NR	NR	NR
622X	0	0	0	0	NR	5	NR	1, 2, 3, 4, 5
625X	0	0	0	0	NR	5	NR	1, 2, 3, 4, 5
630X	0	0	0	0	NR	NR	NR	5

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
FD = Flex transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™

0 = Ingen ballast påkrævet for nogen bagdækmontering.
1 = 500/85R24 dæk på baghjul.
2 = 500/80R28 bagdæk.
3 = 520/80R26 dæk på baghjul.
4 = 620/75R26 (23.1R26 R1 eller 620/70R26) bagdæk.
5 = 750/65R26 dæk på baghjul.
NR = Anbefales ikke, da en maskine med skærebord ikke kan ballasteres ordentligt.

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0004624 -74-08JUN17-1/1

Krav til ballast (S770)

BEMÆRK: Krav til ballast vist for maskiner i 700-serien med majsskæreborde og maskiner i 700D-serien med transportbånd er de samme for maskiner i 600-serien med majsskæreborde og maskiner i 600D-serien med transportbånd.

Ballastkravene varierer alt efter konfigurationen.

Ballastkrav baseret på standard majs-priskonfiguration, 133 l (35 gal.) brændstof i tanken og fuld korntank. Det svarer muligvis ikke til alle forhold.

Dæk, der mangler væske, skal fyldes op til 75%.

	Normal (hældninger på 15% eller mindre)				Meget kuperet (hældninger på mere end 15%)			
	Tohjulstræk		Firehjulstræk		Tohjulstræk		Firehjulstræk	
	Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler	
Toptekst	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**
706C	0	0	0	0	0	0	0	0
706C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
708C	0	0	0	0	0	0	0	0
708C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
712C	0	0	0	0	NR	5	NR	1, 2, 3, 4, 5
712C-SM	0	0	0	0	NR	NR	NR	5
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	NR	1, 2, 3, 4, 5	0	0
635F	0	0	0	0	NR	5	NR	2, 3, 4, 5
725D	0	0	0	0	NR	5	NR	2, 3, 4, 5
730D	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
735D	5	1, 2, 3, 4	0	0	NR	NR	NR	NR
622X	0	0	0	0	NR	5	NR	2, 3, 4, 5
625X	0	0	0	0	NR	5	NR	2, 3, 4, 5
630X	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
635X	5	1, 2, 3, 4	0	0	NR	NR	NR	NR

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
FD = Flex transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™

0 = Ingen ballast påkrævet for nogen bagdækmontering.
1 = 500/85R24 dæk på baghjul.
2 = 500/80R28 bagdæk.
3 = 520/80R26 dæk på baghjul.
4 = 620/75R26 (23.1R26 R1 eller 620/70R26) bagdæk.
5 = 750/65R26 dæk på baghjul.
NR = Anbefales ikke, da en maskine med skærebord ikke kan ballasteres ordentligt.

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0004626 -74-08JUN17-1/1

Krav til ballast (S770 HillMaster™)

BEMÆRK: Krav til ballast vist for maskiner i 700-serien med majsskæreborde og maskiner i 700D-serien med transportbånd er de samme for maskiner i 600-serien med majsskæreborde og maskiner i 600D-serien med transportbånd.

Ballastkravene varierer alt efter konfigurationen.

Ballastkrav baseret på standard majspriskonfiguration, 133 l (35 gal.) brændstof i tanken og fuld korntank. Det svarer muligvis ikke til alle forhold.

Dæk, der mangler væske, skal fyldes op til 75%.

	Normal (hældninger på 15% eller mindre)				Meget kuperet (hældninger på mere end 15%)			
	Tohjulstræk		Firehjulstræk		Tohjulstræk		Firehjulstræk	
	Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler	
Toptekst	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**
706C	0	0	0	0	0	0	0	0
706C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
708C	0	0	0	0	0	0	0	0
708C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
725D	0	0	0	0	NR	1, 2	NR	1, 2
730D	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
622X	0	0	0	0	NR	1, 2	NR	1, 2
625X	0	0	0	0	NR	1, 2	NR	1, 2
630X	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
FD = Flex transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™

0 = Ingen ballast påkrævet for nogen bagdækmontering.
1 = 500/85R24 dæk på baghjul.
2 = 520/80R26 bagdæk.
NR = Anbefales ikke, da en maskine med skærebord ikke kan ballasteres ordentligt.

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0004627 -74-08JUN17-1/1

Krav til ballast (S780)

BEMÆRK: Krav til ballast vist for maskiner i 700-serien med majsskæreborde og maskiner i 700D-serien med transportbånd er de samme for maskiner i 600-serien med majsskæreborde og maskiner i 600D-serien med transportbånd.

Ballastkravene varierer alt efter konfigurationen.

Ballastkrav baseret på standard majs-priskonfiguration, 133 l (35 gal.) brændstof i tanken og fuld korntank. Det svarer muligvis ikke til alle forhold.

Dæk, der mangler væske, skal fyldes op til 75%.

	Normal (hældninger på 15% eller mindre)				Meget kuperet (hældninger på mere end 15%)			
	Tohjulstræk		Firehjulstræk		Tohjulstræk		Firehjulstræk	
	Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler	
Toptekst	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**
706C	0	0	0	0	0	0	0	0
706C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
708C	0	0	0	0	0	0	0	0
708C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
712C	0	0	0	0	0	0	0	0
712C-SM	0	0	0	0	NR	3, 4	4	1, 2, 3
716C	0	0	0	0	NR	NR	NR	4
716C-SM	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
718C	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
718C-SM	NR	1, 2, 3, 4	3, 4	1, 2	NR	NR	NR	NR
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
635F	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
725D	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
730D	0	0	0	0	NR	4	NR	3, 4
735D	0	0	0	0	NR	NR	NR	4
740D	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
622X	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
625X	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
630X	0	0	0	0	NR	4	NR	3, 4
635X	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
FD = Flex transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™

0 = Ingen ballast påkrævet for nogen bagdækmontering.
1 = 500/85R24 dæk på baghjul.
2 = 500/80R28 dæk på baghjul.
3 = 620/70R26 (eller 23.1R26 R1) bagdæk.
4 = 750/65R26 dæk på baghjul.
NR = Anbefales ikke, da en maskine med skærebord ikke kan ballasteres ordentligt.

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0004629 -74-08JUN17-1/1

Krav til ballast (S785 og S790)

BEMÆRK: Krav til ballast vist for maskiner i 700-serien med majsskæreborde og maskiner i 700D-serien med transportbånd er de samme for maskiner i 600-serien med majsskæreborde og maskiner i 600D-serien med transportbånd.

Ballastkravene varierer alt efter konfigurationen.

Ballastkrav baseret på standard majs-priskonfiguration, 133 l (35 gal.) brændstof i tanken og fuld korntank. Det svarer muligvis ikke til alle forhold.

Dæk, der mangler væske, skal fyldes op til 75%.

	Normal (hældninger på 15% eller mindre)				Meget kuperet (hældninger på mere end 15%)			
	Tohjulstræk		Firehjulstræk		Tohjulstræk		Firehjulstræk	
	Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler	
Toptekst	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**
706C	0	0	0	0	0	0	0	0
706C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
708C	0	0	0	0	0	0	0	0
708C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
712C	0	0	0	0	0	0	0	0
712C-SM	0	0	0	0	NR	3, 4	4	1, 2, 3
716C	0	0	0	0	NR	NR	NR	4
716C-SM	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
718C	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
718C-SM	NR	1, 2, 3, 4	3, 4	1, 2	NR	NR	NR	NR
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
635F	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
725D	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
730D	0	0	0	0	NR	4	NR	3, 4
735D	0	0	0	0	NR	NR	NR	4
740D	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
622X	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
625X	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
630X	0	0	0	0	NR	4	NR	3, 4
635X	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
640X	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
FD = Flex transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™

0 = Ingen ballast påkrævet for nogen bagdækmontering.
1 = 500/85R24 dæk på baghjul.
2 = 500/80R28 dæk på baghjul.
3 = VF620/70R26 (eller 23.1R26 R1) bagdæk.
4 = 750/65R26 dæk på baghjul.
NR = Anbefales ikke, da en maskine med skærebord ikke kan ballasteres ordentligt.

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,000462A -74-08JUN17-1/1

Krav til ballast (S780 HillMaster™)

BEMÆRK: Krav til ballast vist for maskiner i 700-serien med majsskæreborde og maskiner i 700D-serien med transportbånd er de samme for maskiner i 600-serien med majsskæreborde og maskiner i 600D-serien med transportbånd.

Ballastkravene varierer alt efter konfigurationen.

Ballastkrav baseret på standard majs-priskonfiguration, 133 l (35 gal.) brændstof i tanken og fuld korntank. Det svarer muligvis ikke til alle forhold.

Dæk, der mangler væske, skal fyldes op til 75%.

	Normal (hældninger på 15% eller mindre)				Meget kuperet (hældninger på mere end 15%)			
	Tohjulstræk		Firehjulstræk		Tohjulstræk		Firehjulstræk	
	Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler	
Toptekst	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**
706C	0	0	0	0	0	0	0	0
706C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
708C	0	0	0	0	0	0	0	0
708C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
725D	0	0	0	0	NR	1	0	0
730D	0	0	0	0	NR	NR	NR	1
622X	0	0	0	0	NR	1	0	0
625X	0	0	0	0	NR	1	0	0
630X	0	0	0	0	NR	NR	NR	0

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
FD = Flex transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™

0 = Ingen ballast påkrævet for nogen bagdækmontering.
1 = 500/85R24 dæk på baghjul.
NR = Anbefales ikke, da en maskine med skærebord ikke kan ballasteres ordentligt.

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,000462B -74-08JUN17-1/1

Krav til ballast (S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™)

BEMÆRK: Krav til ballast vist for maskiner i 700-serien med majsskæreborde og maskiner i 700D-serien med transportbånd er de samme for maskiner i 600-serien med majsskæreborde og maskiner i 600D-serien med transportbånd.

Ballastkravene varierer alt efter konfigurationen.

Ballastkrav baseret på standard majspriskonfiguration, 133 l (35 gal.) brændstof i tanken og fuld korntank. Det svarer muligvis ikke til alle forhold.

Dæk, der mangler væske, skal fyldes op til 75%.

	Normal (hældninger på 15% eller mindre)				Meget kuperet (hældninger på mere end 15%)			
	Tohjulstræk		Firehjulstræk		Tohjulstræk		Firehjulstræk	
	Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler	
Toptekst	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**
706C	0	0	0	0	0	0	0	0
706C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
708C	0	0	0	0	0	0	0	0
708C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
725D	0	0	0	0	NR	1	0	0
730D	0	0	0	0	NR	NR	NR	1
622X	0	0	0	0	NR	1	0	0
625X	0	0	0	0	NR	1	0	0
630X	0	0	0	0	0	0	0	0

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
FD = Flex transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™

0 = Ingen ballast påkrævet for nogen bagdækmontering.
1 = 500/85R24 dæk på baghjul.
NR = Anbefales ikke, da en maskine med skærebord ikke kan ballasteres ordentligt.

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,000462C -74-08JUN17-1/1


Mærkat for donkraftbeslag

⚠ FORSIGTIG: Tøm altid korntanken før maskinen hæves.

Blokér begge sider af dækkene for at forhindre, at maskinen bevæger sig.

Mærkaten for donkraftbeslagene (A) sidder på stigen til førerkabinen. Mærkaten viser de korrekte placeringer for passende donkrafte til løft af maskinen.


A—Mærkat for donkraftbeslag

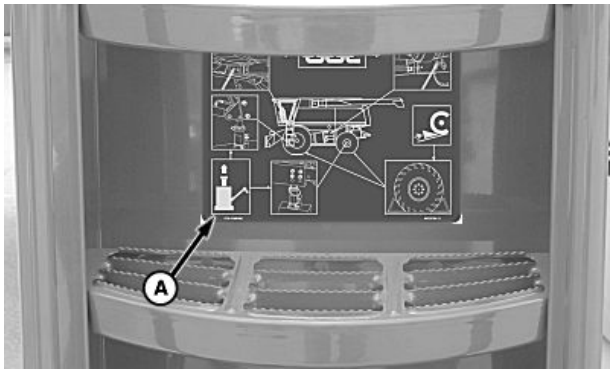

H106687 —UN—24JAN13

OUO6075,0001392 -74-24JAN13-1/1

Placering af donkraftbeslag

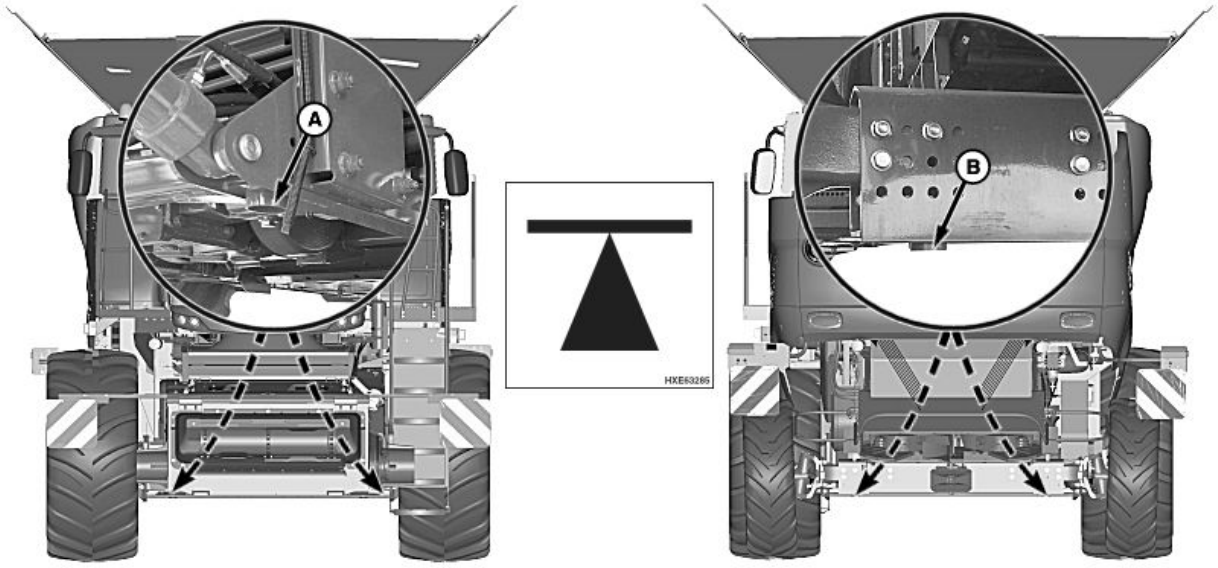

H105883 —UN—24JAN13

A—Placering af forreste beslag **B—Placering af bageste beslag**

FORSIGTIG: Tøm altid korntanken før maskinen hæves.

Blokér begge sider af dækkene for at forhindre, at maskinen bevæger sig.

BEMÆRK: Maskinens donkraftbeslag sidder foran og bagtil på begge sider af maskinen.

Maskinen må ikke løftes andre steder end i donkraftbeslagene.

OUO6075,00011DA -74-21MAR16-1/1

Transportkørsel

Transport ad vej med skærebord monteret

Overhold de lokale lovbestemmelser for kørsel med mejetærsker på offentlig vej.

Denne mejetærsker kan godkendes til transport på vej i Tyskland med et Geringhoff 8-rækkers foldbart skærebord og et Kemper 8-rækkers foldbart skærebord. Vejtransport i Tyskland skal godkendes af den lokale TÜV for at få tilladelse hertil.

Ansøgning om tilladelse indgives til din forhandler eller til fabrikken.

OUO6075,000431D -74-29JUN16-1/1

Vejkørsel

FORSIGTIG: Undgå at komme i berøring med elledninger. Korntankens dæksler skal lukkes, inden maskinen køres ud på offentlig vej.

VIGTIGT: Kontrollér, at korntanken er tømt, inden maskinen transporteres på offentlige veje.

Kontrollér, at tømmesneglen og korntankdækslet er helt klappet ind, før du kører med maskinen.

1. Tryk på knappen til sammenklapning på navigationsbjælken, se Hjælp til klappefunktioner eller Førerplads hjælp for yderligere information.

H115016 —UN—22MAR16



Knap til sammenklapning


Følgende komponenter skal klappes i transportposition.

- Tømmesnegl
- Korntankdæksler (hvis monteret)

OUO6075,00044CF -74-25JAN17-1/13

2. **Manuel sammenklapning af kornrensesnegl (hvis monteret):** Udløs klamper (A) og sænk tømmesneglen.

A—Klemmer

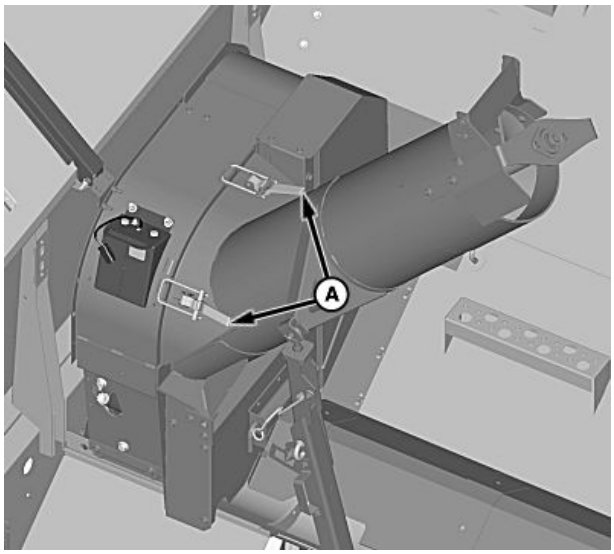

H102235 —UN—15JUN11

Fortsættes på næste side


OUO6075,00044CF -74-25JAN17-2/13

3. **116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighedskorntanksudvidelser (hvis monteret):** Fjern ringstifterne (A) fra korntankens hjørneudvidelser (B). Gem korntankens hjørneudvidelser på opbevaringshylden (C). Fold korntankudvidelserne i følgende rækkefølge:

   a. Fold forreste korntanksudvidelse og bagerste korntanksudvidelse.


   b. Fold venstre korntanksudvidelse og højre korntanksudvidelse.

A—Ringstifter
B—Korntankens hjørneudvidelser
C—Opbevaringshylde

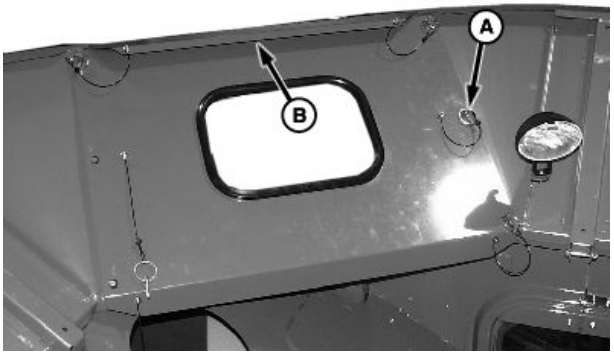

H75331 —UN—26FEB03

Forreste korntanksudvidelse vist

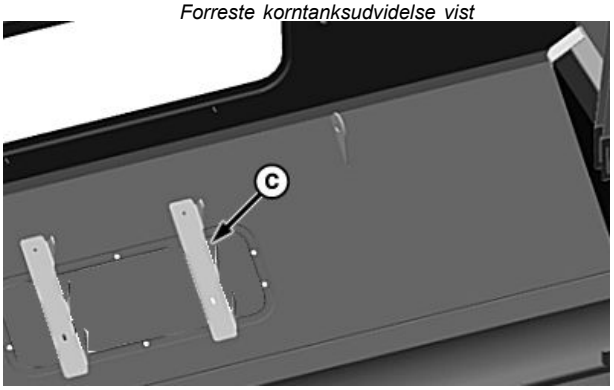

H113135 —UN—05MAR15


OUO6075,00044CF -74-25JAN17-3/13

4. **134 l/sek. (3,8 bu./sek.) tømningshastighedskorntanksudvidelser (hvis monteret):** Fjern ringstifterne (B) fra korntankens hjørneudvidelser (A). Gem korntankens hjørneudvidelser på opbevaringshylden (C). Fold korntankudvidelserne i følgende rækkefølge:

   a. Fold forreste korntanksudvidelse og bagerste korntanksudvidelse.


   b. Fold venstre korntanksudvidelse og højre korntanksudvidelse.

A—Korntankens hjørneudvidelser
B—Ringstifter
C—Opbevaringshylde

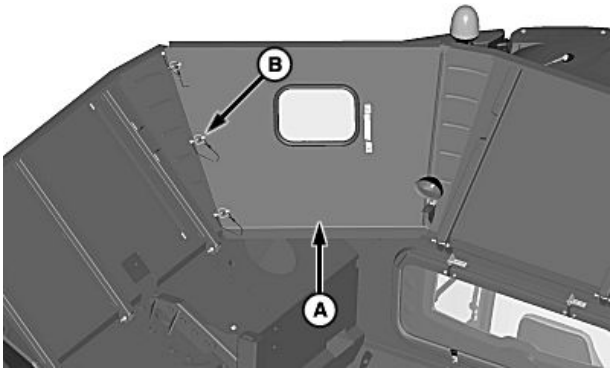

H114383 —UN—02JUN15

Udvidelse af forreste korntank

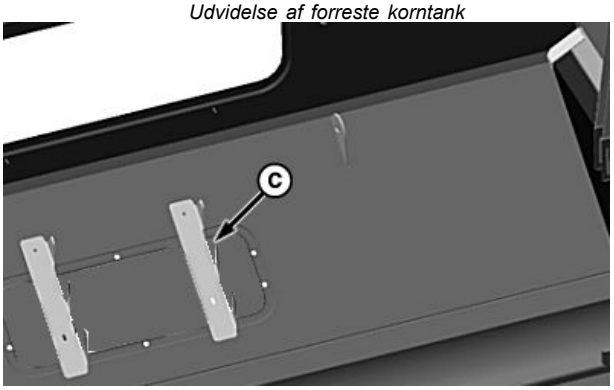

H114384 —UN—02JUN15

Fortsættes på næste side


OUO6075,00044CF -74-25JAN17-4/13

FORSIGTIG: Sving stigen helt frem til dens forreste position for at reducere maskinens bredde og for at rette advarselsblink mod modkørende køretøjer.

VIGTIGT: Kør med en passende hastighed, der passer til vej- eller markforholdene. Foretag aldrig transport på vejen med korn i tanken.

Overhold lokale bestemmelser for udstyrsstørrelse, lygter og markeringslys, inden kørsel på offentlige veje.

5. Brug håndtag (A) til at låse stigen op og svinge den helt fremad.
6. Læg radioantennen ned og hold den med en krog (hvis monteret). Hvis krogen ikke er tilgængelig, fastgøres antennen til førerkabinens tag med tape.

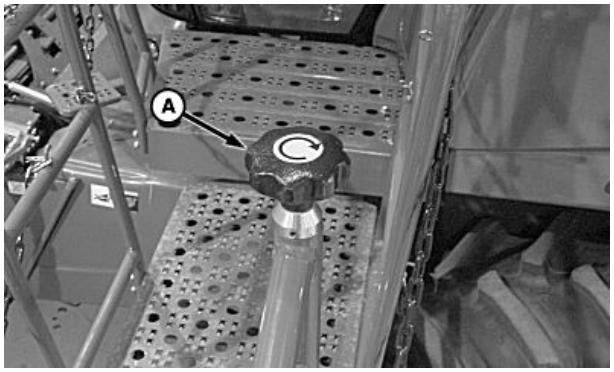

H96869 —UN—11JUN10

A—Håndtag

OUO6075,00044CF -74-25JAN17-5/13


7. Lås bremsepedalerne sammen med spærre (B) under vejkørsel. Lad bremsepedalerne (A) være ulåste under arbejdet i marken.

FORSIGTIG: Brug altid sikkerhedsseler, når du betjener maskinen eller kører med som observatør.

8. Fastgør sikkerhedsselen.

FORSIGTIG: Lad hornet lyde, inden motoren startes, så omkringstående kan komme væk fra maskinen.

9. Aktivér hornet, og start motoren. Brug koldstarthjælp om nødvendigt.

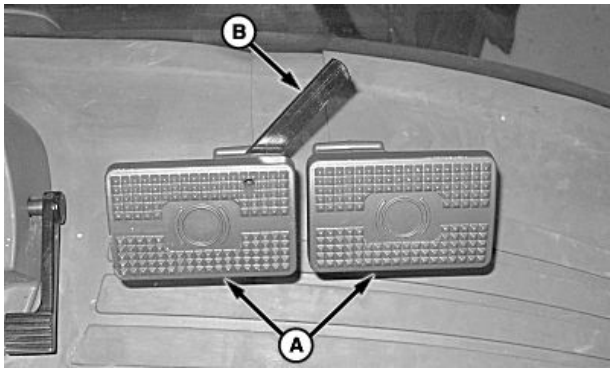

H96681 —UN—01JUN10

A—Pedaler **B—Lås**

OUO6075,00044CF -74-25JAN17-6/13

10. Hæv skærebordet med skærebordskontakten.

H116348 —UN—19DEC16




Kontakt til løft/sænk af skærebord

Fortsættes på næste side

OUO6075,00044CF -74-25JAN17-7/13

11. **Transmission med mekanisk skift:** Deaktivér parkeringsbremsen (A) med pedalen (B).

A—Parkeringsbremse **B—Pedal**

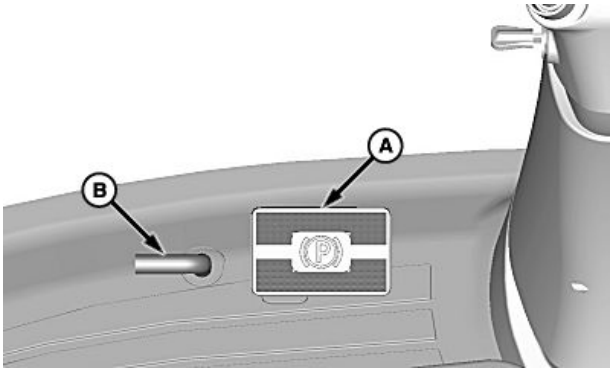

H119677 —UN—20OCT16

OUO6075,00044CF -74-25JAN17-8/13

12. **HillMaster™ maskiner:**

FORSIGTIG: Undgå tab af kontrol under vejtransport og alvorlig skade eller død. Transportér aldrig maskinen på offentlige veje med HillMaster™ nivelleringssystemet i automatisk funktion. Forsøg aldrig at vippe maskinen manuelt under transport på offentlig vej.

a. Kør maskinen til plant terræn.


BEMÆRK: Afbryder til transportkørsel i markstilling

b. Tryk på kontakten til automatisk nivellering (A) i **fem sekunder**, eller indtil kontrollampen (B) blinker.

c. Tryk og hold kontakten til manuel vipning til højre (C) inde for at vippe maskinens chassis til højre.

d. Tryk og hold kontakten til manuel vipning til venstre (D) inde for at vippe maskinens chassis til venstre.

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

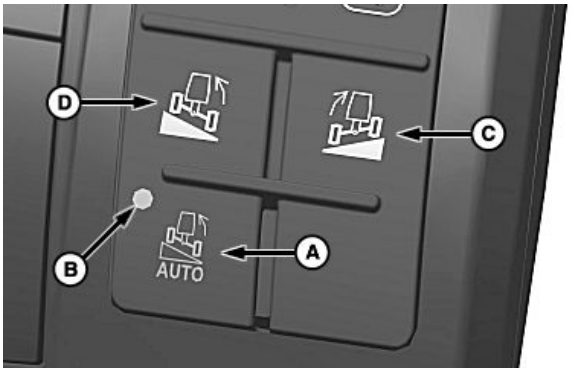

H120033 —UN—14NOV16

HillMaster™ kontakter

A—Styrekontakt til automatisk nivellering
B—Kontrollampe
C—Kontakt til manuel vipning til højre
D—Kontakt til manuel vipning til venstre

OUO6075,00044CF -74-25JAN17-9/13

BEMÆRK: Efter transport af maskinen, skal der trykkes på afbryderen for vejtransportkørsel i to sekunder, så kontrollampen slukkes, og de ønskede kontaktfunktioner kan betjenes.

13. Aktivér afbryderkontakten til transportkørsel.

H117022 —UN—28MAR16



Vejsikkerhedsfrakobling

Fortsættes på næste side

OUO6075,00044CF -74-25JAN17-10/13

FORSIGTIG: Ved transport på en offentlig vej advarer indikator/katastrofeblink og lys bagtil i begge sider køretøjer, der kommer forfra og bagfra. Disse lys skal TÆNDES, når maskinen kører på offentlig vej. Sving førerhusets stige helt frem for at rette indikator/katastrofeblink mod modkørende køretøjer. Tænd ikke indikator/katastrofeblink, hvis det er forbudt i henhold til loven.

H117885 —UN—29MAR16



Katastrofeblink

14. TÆND roterende advarselsblink/katastrofeblinkkontakten ved vejkørsel både dag og nat. Advarselsblinkene tændes automatisk, hvis katatstrofeblinkene er tændt.


OUO6075,00044CF -74-25JAN17-11/13

15. Brug valgkontakt (A) for at tænde kørelys (B) ved kørsel om natten.

BEMÆRK: Blinklysindikatorer på hjørnestolpedisplayet lyser for at angive en drejning.

16. Brug afviserblink efter behov. De deaktiveres ikke automatisk.

A—Vælgerkontakt **B—Lyskontakt**

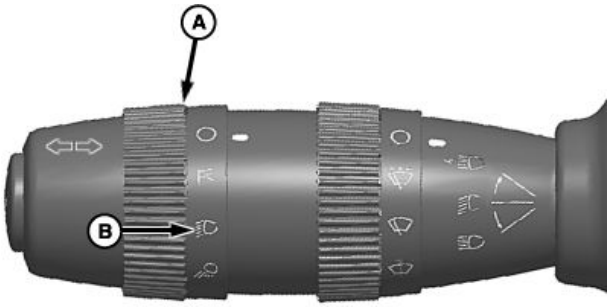

H96014 —UN—22JUN11

OUO6075,00044CF -74-25JAN17-12/13

17. Tryk på kontakten for maksimalt motoromdrejningstal.

BEMÆRK: Ved markarbejde vælges det gear, der passer bedst til forholdene.

18. **Transmission med mekanisk skift:** Sæt i 3. gear ved kørsel på offentlig vej.

FORSIGTIG: Hvis maskinen transporteres med skærebordet tilkoblet, skal hastigheden være moderat, så der stadig er tilstrækkelig bremseevne og kontrol over maskinen.

H117021 —UN—28MAR16



Motoromdrejningstal (høj hastighed)


19. Før multifunktionshåndtaget langsomt frem eller tilbage. Når toppen af en bakke nås, skal man trække multifunktionshåndtaget tilbage, inden man begynder at køre ned på den anden side.

OUO6075,00044CF -74-25JAN17-13/13

Bakalarm

Hvis multifunktionsgrebet rykkes bagud, mens motoren kører, sender bakalarmen (A) et akustisk signal for at advare andre i maskinens nærhed, om at føreren bakker.

A—Bakalarm

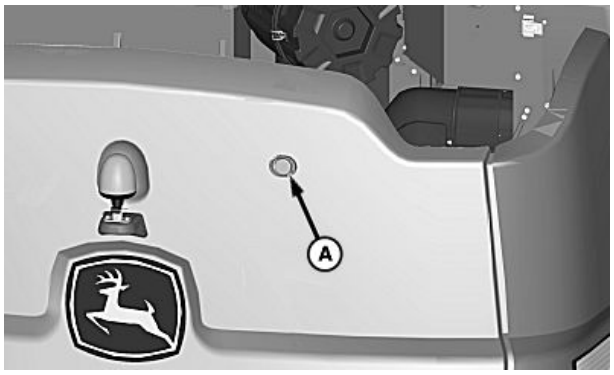

H97997 —UN—15SEP10

OUO6075,00016AC -74-22NOV13-1/1

Transport af maskinen på en anhænger

BEMÆRK: Se Vejkørsel tidligere i dette afsnit med ekstra anvisninger, der SKAL følges, før maskinen transporteres på en anhænger.


1. Fjern skærebordet og de udvendige dobbelthjul (hvis monteret).

BEMÆRK: Efter transport af maskinen skal bagakselsporvidden justeres tilbage til den tidligere bredde.


2. Find donkraftbeslaget (A) på bagakslen, og løft maskinen.
3. Fjern skruerne (B) fra bagakslen.
4. Fjern dækselskruer (C) fra forbindelsesstangen.
5. Justér bagakslen til den smalleste position. Gentag fremgangsmåden på den modsatte side.
6. Montér de komponenter, der blev fjernet før, og spænd iht. specifikationen.

Specifikation

Aksels dæk-selskruer—Drejnings-moment	620 Nm (460 lb-ft)
Skruer på sporstang (med 2 skruer)—Drej-ningsmoment	62 Nm (46 lb-ft)
Skruer på sporstang (med 3 skruer)—Drej-ningsmoment	126 Nm (93 lb-ft)

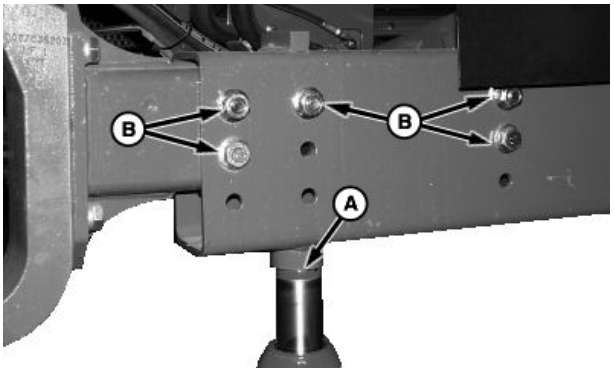

H70555 —UN—02JAN02

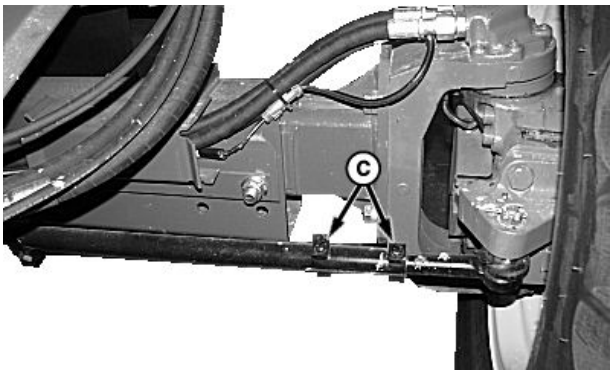

H70554 —UN—02JAN02

A—Donkraftbeslag
B—Maskinskrue (5 stk.)
C—Skruer

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004685 -74-09JUN17-1/19

7. **HillMaster™ maskiner:**

FORSIGTIG: Kør aldrig maskinen på en anhænger med HillMaster™ nivelleringssystemet i automatisk funktion. Forsøg aldrig at tippe maskinen manuelt, når den er på en anhænger.

   a. Kør maskinen til plant terræn.

BEMÆRK: Afbryder til transportkørsel i markstilling

   b. Tryk på kontakten til automatisk nivellering (A) i **fem sekunder**, eller indtil kontrollampen (B) blinker.

   c. Tryk og hold kontakten til manuel vipning til højre (C) inde for at vippe maskinens chassis til højre.


   d. Tryk og hold kontakten til manuel vipning til venstre (D) inde for at vippe maskinens chassis til venstre.

8. Kør maskinen op på anhængeren, og sæt multifunktionshåndtaget i neutral position.

9. **Konfiguration med dobbelt stigeplatform:** Sænk indføringshuset på anhængeren, så stigeplatformen kan svinges til transportposition.

10. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

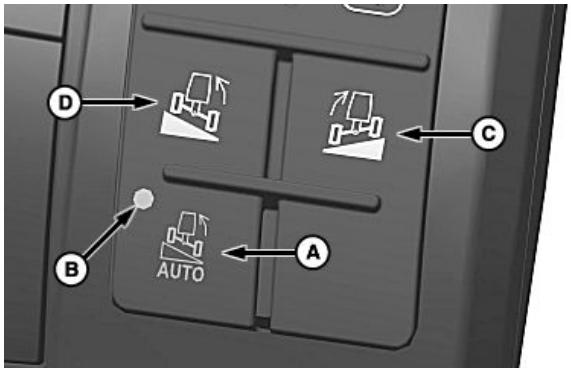

H120033 —UN—14NOV16

HillMaster™ kontakter


A—Styrekontakt til automatisk nivellering
B—Indikatorlampe
C—Kontakt til manuel vipning til højre
D—Kontakt til manuel vipning til venstre

11. Læg radioantennen ned og hold den med en krog (hvis monteret). Hvis krogen ikke er tilgængelig, fastgøres antennen til førerkabinens tag med tape.

OUO6075,0004685 -74-09JUN17-2/19

12. **Enkeltmontering:** Frakobl ledningsnettet og fjern lygteholderbeslag (A).

A—Lygteholdebeslag

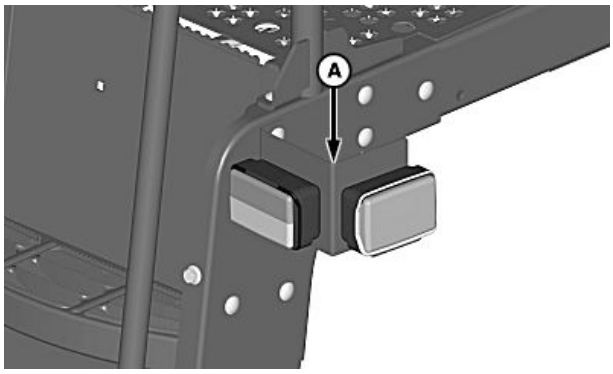

H121713 —UN—07JUN17

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004685 -74-09JUN17-3/19


13. **Enkeltmontering:** Fjern og opbevar førerkabinens håndliste (A).

VIGTIGT: Fald kan forårsage skade på dig selv og andre. Vær forsigtig ved frakobling af sikkerhedskæder og demontering af stigeplatformen.

BEMÆRK: Monter igen kæden på eksisterende løkker på stigens håndliste og løkker på korntanken. Dette afkorter kæden og forhindrer den i at beskadige kompositpanelerne.

14. **Enkeltmontering:** Frakobl og opbevar lukkekædeleddet (B) fra håndlisteløkker (C).

A—Gelænder
B—Kædeled
C—Håndlisteløkker

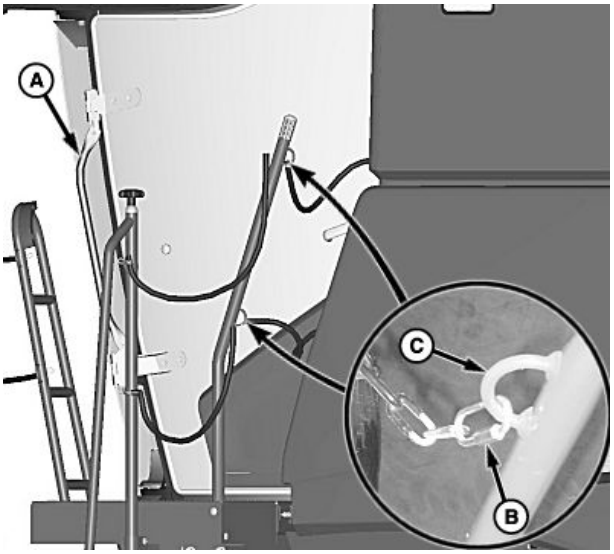


H102527 —UN—28JUN11

OUO6075,0004685 -74-09JUN17-4/19

BEMÆRK: Førerhusets stige skal svinges forbi den inderste låseposition, så stigeplatformen kommer i kontakt med forsendelsesafstiveren.

15. **Enkeltmontering:** Sving stigeplatformen (A) til transportposition, indtil den kommer i kontakt med transportbeslaget (B) og montér skruen (C).

A—Stigeplatform
B—Transportbeslag
C—Maskinskrue

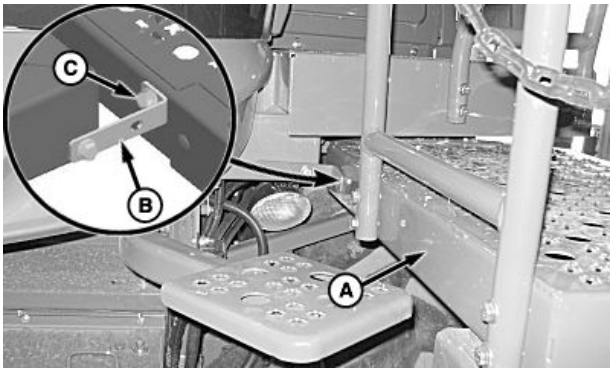


H102532 —UN—28JUN11

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004685 -74-09JUN17-5/19

16. **Enkeltmontering:** Løsn maskinskruer (A) og fjern stigeplatform (B).

A—Maskinskrue (5 stk.) **B—Stigeplatform**

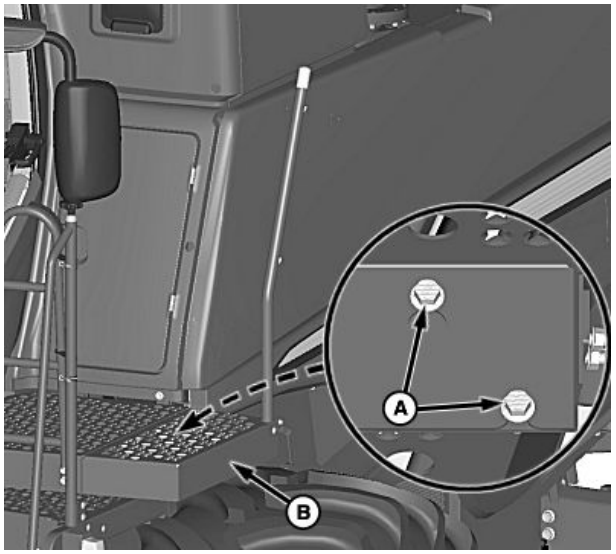

H102531 —UN—28JUN11


OUO6075,0004685 -74-09JUN17-6/19

VIGTIGT: Fald kan forårsage skade på dig selv og andre. Vær forsigtig ved frakobling af sikkerhedskæder og demontering af stigeplatformen.

BEMÆRK: Monter igen kæden på eksisterende løkker på korntanken. Dette afkorter kæden og forhindrer den i at beskadige kompositpanelerne.

17. **Tvillingmontering** Frakobl og opbevar kædens lukkeled (A) fra håndlisteløkken (B) på begge sider af håndlisten.

A—Kædeled **B—Håndlisteløkke**

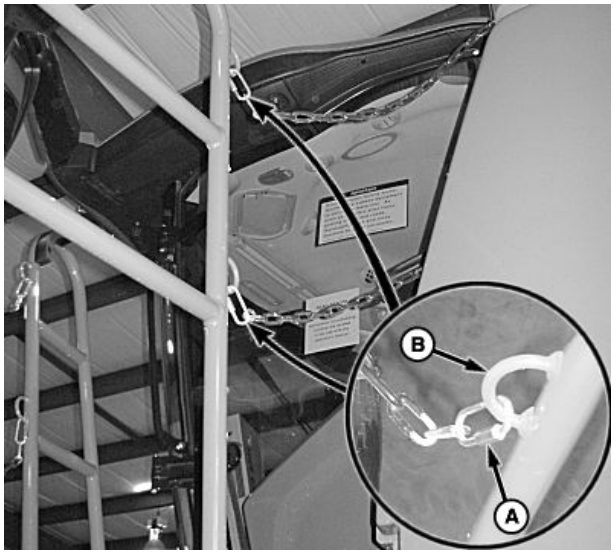


H102501 —UN—27JUN11

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004685 -74-09JUN17-7/19

18. **Tvillingmontering** Fjern dækselskrue (A) og sving stigeplatform (B) til transportposition.
19. **Tvillingmontering** Installér tidligere fjernet dækselskrue (C) i opbevaringsposition som vist

A—Maskinskrue
B—Stigeplatform
C—Maskinskrue

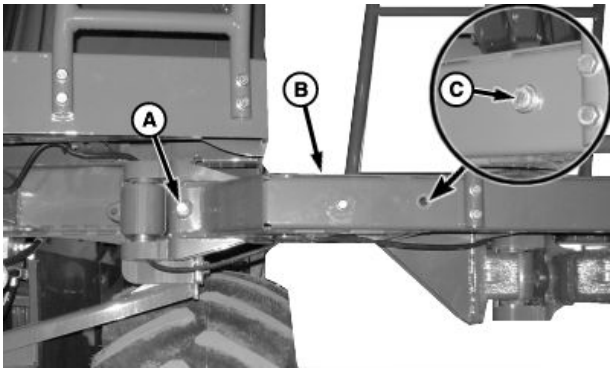

H102502 —UN—27JUN11


OUO6075,0004685 -74-09JUN17-8/19

VIGTIGT: Indføringshuset SKAL sænkes ned på anhængeren for at undgå kontakt mellem stigeplatformen og indføringshusets trækaksel, når stigen svinges fremad.

BEMÆRK: Førerhusets stige skal svinges forbi den inderste låseposition, så stigeplatformen kommer i kontakt med forsendelsesafstiveren.

20. **Tvillingmontering** Sving stigeplatformen (A) til transportposition, indtil den kommer i kontakt med transportbeslaget (B) og montér skruen (C).

A—Stigeplatform
B—Transportbeslag
C—Maskinskrue

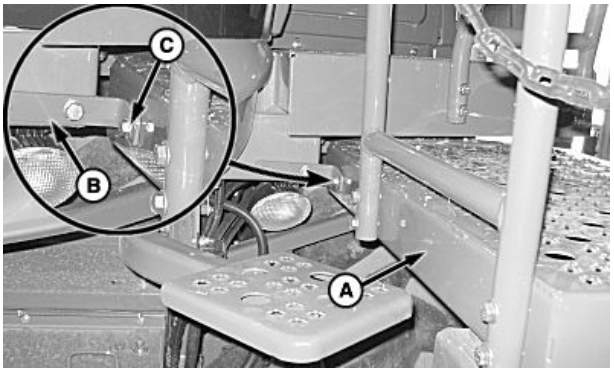


H102503 —UN—28JUN11

OUO6075,0004685 -74-09JUN17-9/19

21. Sænk motorens inspektionsdæksel (A) og håndliste (B) for at låse dækslerne på plads.

A—Motorens inspektions-dæksler
B—Gelænder

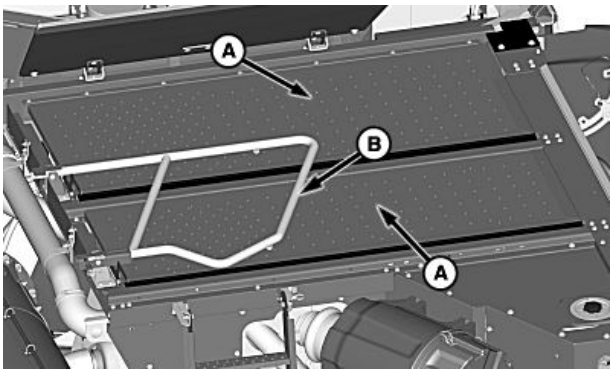

H118330 —UN—04MAY16

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004685 -74-09JUN17-10/19

FORSIGTIG: For at nedsætte risikoen for elektrisk stød fra luftledninger bør ingen del af maskinen overstige en højde på 4 m (13 ft 1 in).

Lad udstødningssystemet og komponenterne køle af, før lydpottens forlænger fjernes, og udstødningsdækslet monteres.


22. **Tier 2/Stage II motorer:** Løsn møtrikken (A) på klemmen (B).

BEMÆRK: Den forlængede lydpotte SKAL fjernes, når maskinen skal transportere på en anhænger for at reducere maskinens totalhøjde. Gem den forlængede lydpotte til senere brug.

Efter transport monteres den forlængede lydpotte, og klemmefastgørelsesdelene spændes i henhold til specifikationerne.

Specifikation	
Klemmefastgørelses-dele—Drejningsmo-ment	80 Nm (59 lb-ft)

23. **Tier 2/Stage II motorer:** Fjern og gem den forlængede lydpotte (C).

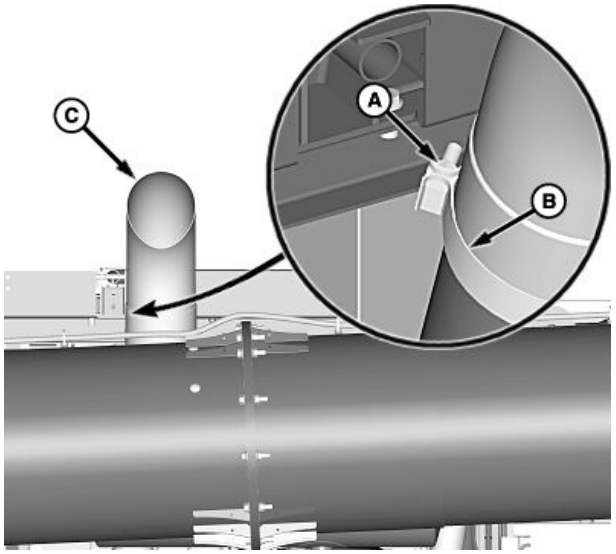

H121534 —UN—16MAY17

A—Møtrik
B—Klemme
C—Forlænget lydpotte


OUO6075,0004685 -74-09JUN17-11/19

24. **Tier 2/Stage II motorer:** Montér udstødningsdækslet (A) som vist.

25. **Tier 2/Stage II motorer:** Spænd møtrikken (B) iht. specifikationen.

Specifikation	
Møtrik—Drejningsmo-ment	20 Nm (177 lb in)

26. **Tier 2/Stage II motorer:** Luk lyddæmperklappen med tape for at hindre skader på turboladeren.

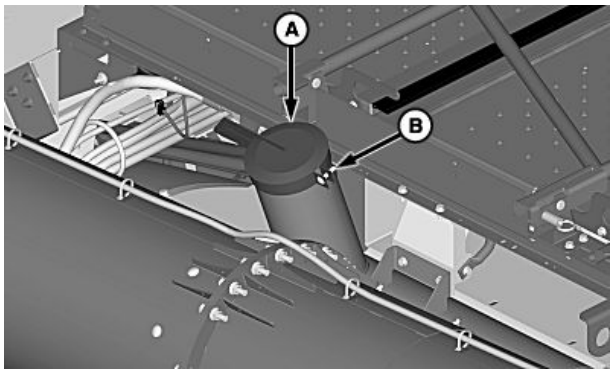


H121535 —UN—16MAY17

A—Udstødningsdæksel **B—Møtrik**

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004685 -74-09JUN17-12/19



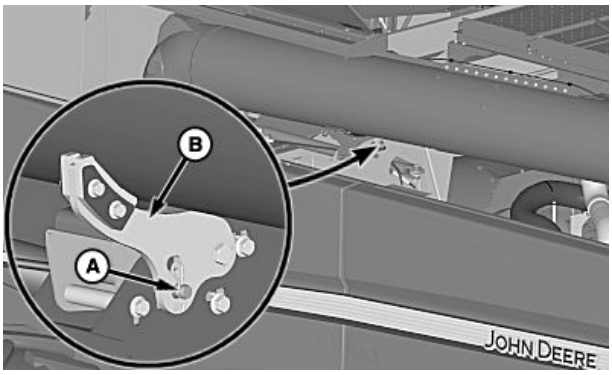

TS249 —UN—23AUG88

H106366 —UN—28JAN13

A—Fjederstift og stift **B—Tømmesneglens låsearm**

⚠ FORSIGTIG: Fald kan forårsage skade på dig selv og andre. Brug en stige eller lignende med passende bæreevne til at få adgang til stedet, når du installerer komponenterne til at holde tømmesneglen. Forsøg ikke på at få adgang til stedet via motorplatformen.

27. **Tømmesneglens låsearm:**

a. Afmonter og gem fjederstiften og stiften (A).


b. Løft tømmesneglens låsearm (B), indtil hullerne flugter.

c. Monter stiften og fjederstiften, der blev afmonteret før.

OUO6075,0004685 -74-09JUN17-13/19

28. Løsm komponenterne (A) og fjern kablet (B) fra opbevaringsstillingen.

A—Monteringsdele **B—Kabel**

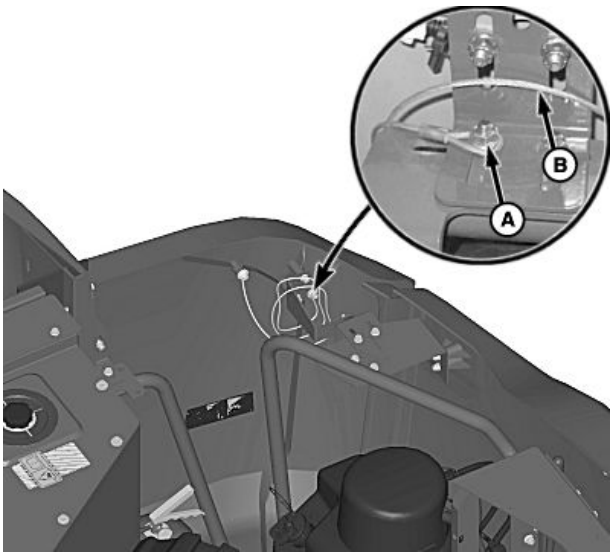

H107241 —UN—18MAR13

Fortsættes på næste side


OUO6075,0004685 -74-09JUN17-14/19

BEMÆRK: Efterprøv at kablet er installeret på indersiden af gelænderet.

Justér stiften til forskellige positioner, hvis kablet ikke rækker.

29. Montér kablet (A) over stiften og sæt det fast med fjederstiften (B).

A—Kabel **B—Fjederstift**

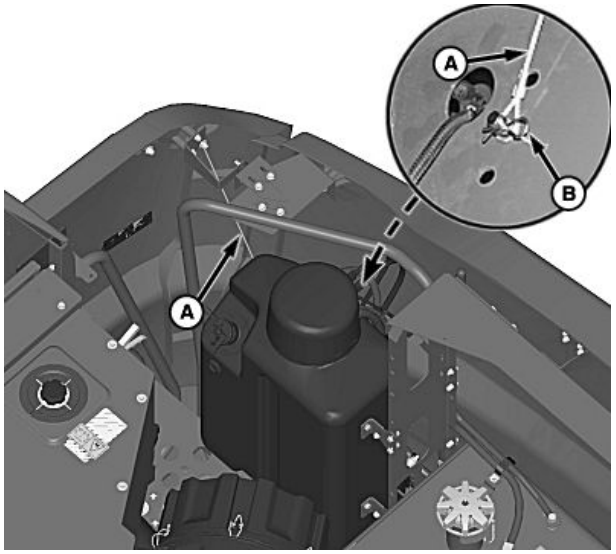


H107242 —UN—18MAR13

OUO6075,0004685 -74-09JUN17-15/19

30. Bind stigeforlængeren fast på platformen (A) med en wire.


A—Platform

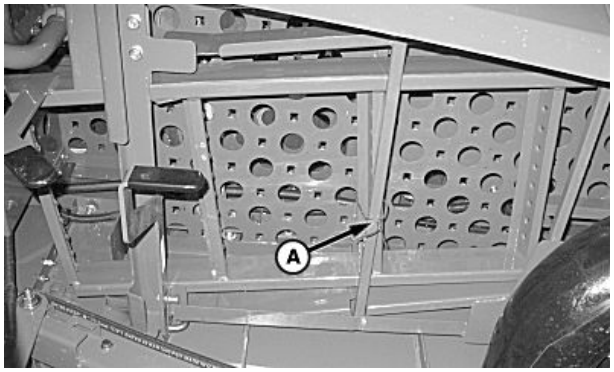

H97171 —UN—29JUN10

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004685 -74-09JUN17-16/19

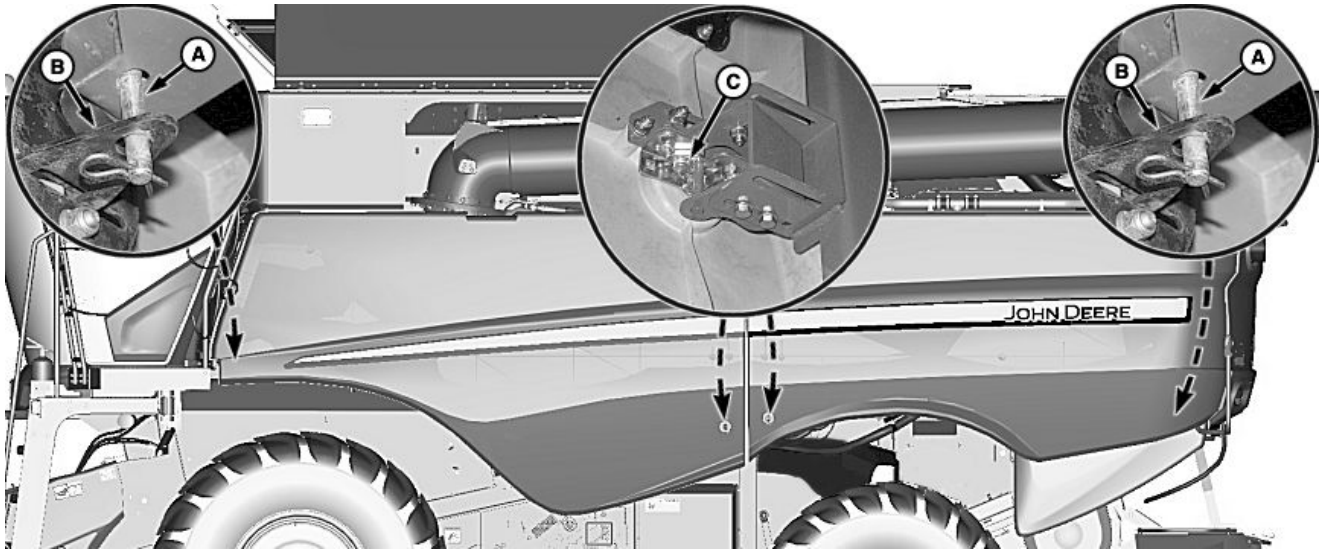

H114482 —UN—08JUN15

A—Stifter **B—Låseplader** **C—Klemmer**


31. Stik stifterne (A) gennem låsepladerne (B), og fastgør dem med fjederstifter på de forreste og bagerste hjørner af mågevingedørene i venstre side. Anvend samme fremgangsmåde på den modsatte side af maskinen.

32. Fastgør svingdørene med wire ved låsene (C). Anvend samme fremgangsmåde på den modsatte side af maskinen.

OUO6075,0004685 -74-09JUN17-17/19

33. Sving eventuelle venstre og højre advarselsblink (A) bagud som vist.

A—Havariblink

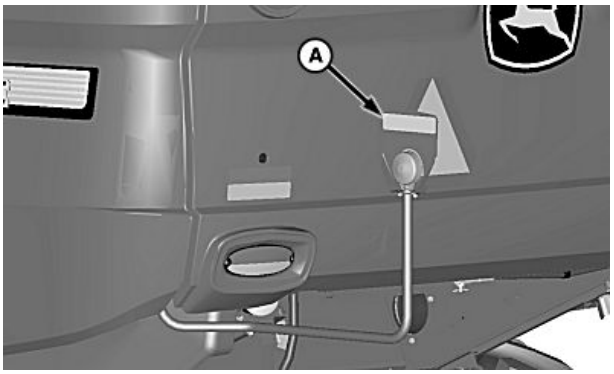

H1106224 —UN—16JAN13

Fortsættes på næste side


OUO6075,0004685 -74-09JUN17-18/19

34. Tildæk tavlen for langsomtkørende køretøj (A) hvis monteret.

VIGTIGT: Fastgør maskinen til traileren med kæder.

35. Fastgør maskinen til anhængeren med kæder (se skiltet for maskinens fastgøringspunkter på førerhusets stige for oplysninger om fastgørelse).

A—Tavle for langsomtkørende køretøj

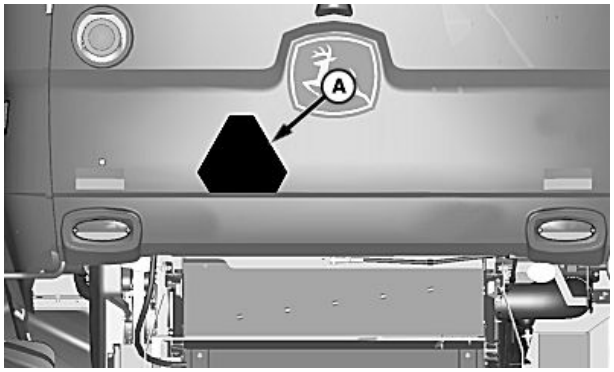

H106169 —UN—16JAN13

OUO6075,0004685 -74-09JUN17-19/19


Mærkat med placering af surrepunkter på maskinen

FORSIGTIG: Tøm altid korntanken før maskinen hæves.

BEMÆRK: Maskinens surrepunkter sidder foran og bagtil på begge sider af maskinen.

Mærkaten med surrepunkterne på maskinen (A) sidder på stigen til førerkabinen. Mærkaten viser korrekte placeringer for fastgørelse af maskinen med kæder.


A—Mærkat med placering af surrepunkter på maskinen

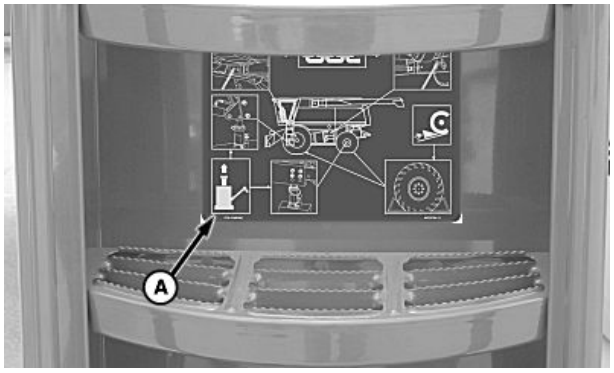

H106687 —UN—24JAN13

OUO6075,0001393 -74-24JAN13-1/1

Placering af surrepunkter på maskinen

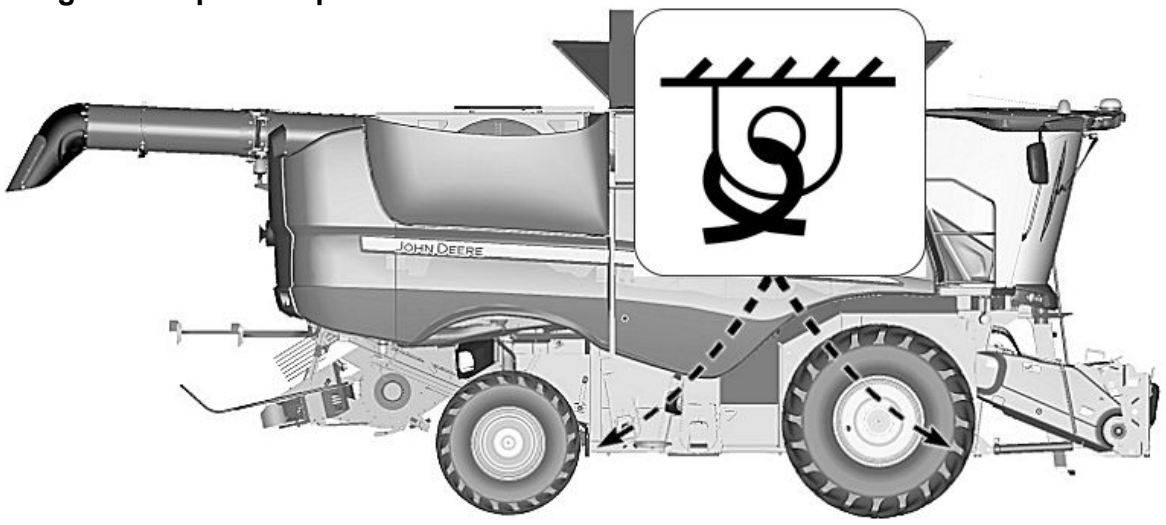

H105885 —UN—24OCT12


⚠ FORSIGTIG: Tøm altid korntanken, før maskinen transporteres.

BEMÆRK: Maskinens surrepunkter sidder foran og bagtil på begge sider af maskinen.

Brug de punkter, der er anført på maskinen, til at surre maskinen korrekt fast.

OUO6075,00011DC -74-10FEB16-1/1

Placering af donkraftbeslag

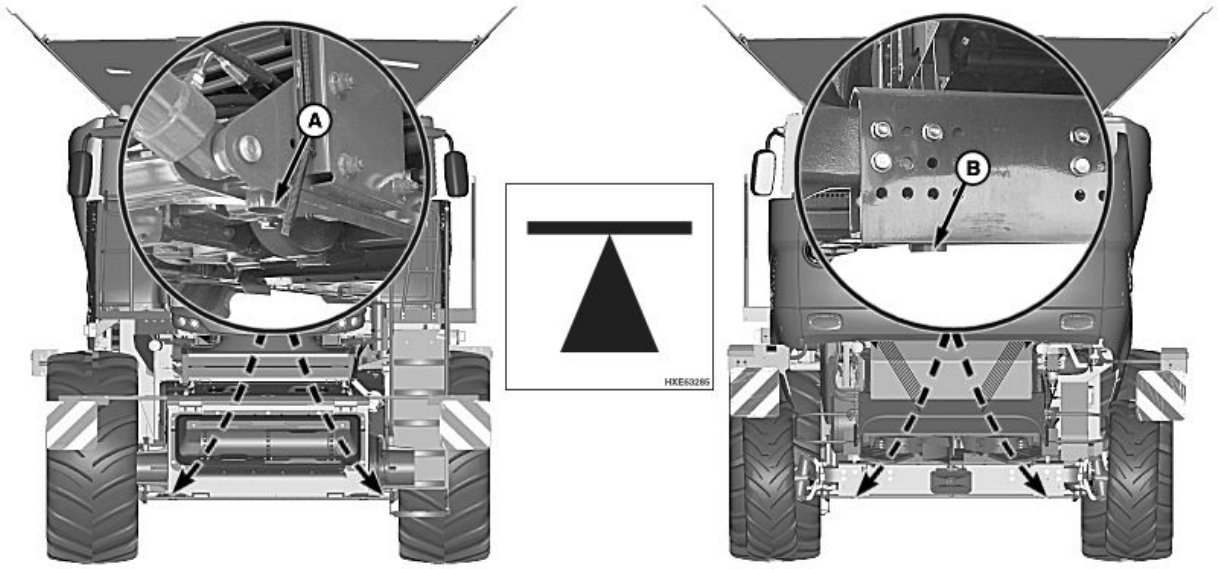

H105883 —UN—24JAN13

A—Placering af forreste beslag B—Placering af bageste beslag

⚠ FORSIGTIG: Tøm altid korntanken før maskinen hæves.

Blokér begge sider af dækkene for at forhindre, at maskinen bevæger sig.

BEMÆRK: Maskinens donkraftbeslag sidder foran og bagtil på begge sider af maskinen.

Maskinen må ikke løftes andre steder end i donkraftbeslagene.

OUO6075,00011DA -74-21MAR16-1/1

Information om transport

FORSIGTIG: For at nedsætte risikoen for elektrisk stød fra luftledninger bør ingen del af maskinen overstige en højde på 4 m (13 ft 1 in). Korntankens dæksler skal være lukket, og radioantennen drejes til vandret inden transport af maskinen.

Undgå at komme i berøring med elektriske ledninger. Korntankens dæksler skal være lukket, og radioantennen drejes til vandret inden transport af maskinen.

Undersøg de lokale love og regulativer vedrørende kørsel eller bugsering af udstyr på offentlig vej. Brug påbudte markeringslys og reflekser (som din John Deere forhandler kan levere) for at advare andre trafikanter.

Maskinen kan transporteres på en blokvogn eller ved bugsering.

Hvis den skal bugseres, se Bugsering af maskinen i dette afsnit.

OUO6075,0004318 -74-24JUN16-1/1

Bugsering af maskine (maskiner med transmission med mekanisk skift)

BEMÆRK: Se afsnittene Anvendelse af transmission eller Førerhus hjælp for yderligere information om maskiner med transmission med trykknapskift og maskiner med ProDrive™ transmission.

FORSIGTIG: Maskinen må ikke bugseres med en trækwire. Hvis kablet brister, vil tilbageslaget kunne forårsage alvorlige ulykker.

Undgå at komme i berøring med elektriske ledninger. Kornudvidelser skal sænkes og radioantennen skal sænkes før transport.

Undersøg de lokale love og regulativer vedrørende kørsel eller bugsering af udstyr på offentlig vej. Anvend ekstra lygter og advarselsanordninger, der kan anskaffes fra John Deere forhandleren, til at advare andre trafikanter.

Maskinen må kun bugseres i nødstilfælde et kort stykke vej ved 8 km/t (5 mph). Brug følgende fremgangsmåde ved bugsering af maskinen:

- Tøm korntanken og afmontér skærebordet.
- Svin tømmesneglen tilbage. Fold korntankens ekstensioner.
- Sving stigen fremad, og fold radioantennen ned.
- Slæk parkeringsbremsen.

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

FORSIGTIG: Koblerne må ikke fjernes. Når koblerne er fjernet, er bremserne deaktiveret.

- Sæt gearstangen og multifunktionshåndtaget i neutral position.
- Bugsér maskinen i fremadgående retning ved at hægte en kæde rundt om hovedakslen. Kontrollér, at kæden ikke beskadiger hydraulikledningerne. Få maskinføreren til at styre og bremse maskinen.
- TÆND havariblinket, medmindre det er forbudt i henhold til loven.
- Transporter mejetærskeren ved sikker og fornuftig hastighed, og overskrid ikke 8 km/t (5 mph).

FORSIGTIG: Undgå sammenstød med andre trafikanter, langsomkørende traktorer med redskaber eller andet bugseret udstyr, og selvkørende maskiner på offentlig vej. Hold hele tiden øje med trafikken bagfra, navnlig når der svinges, og vis af med armene eller med afviserblink.

Brug forlygter, advarselsblink og blinklys dag og nat. Overhold de lokale bestemmelser for lygter og markeringslys. Sørg for at holde sikkerhedsudstyret i god stand. Udskift eller reparér lygter og reflekser, som er beskadiget eller mistet.

OUO6075,000447D -74-31JAN17-1/1


Manuelt anhængertræk— tilkobling (standard)

⚠ FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud inden tilkobling af anhænger.

Hæv halmsnitteren helt op.

Tilkobl anhængeren til anhængertrækket (A), og fastgør den med låsestiften.

Slut anhængerens ledningsnet til den elektriske tilslutning (B).

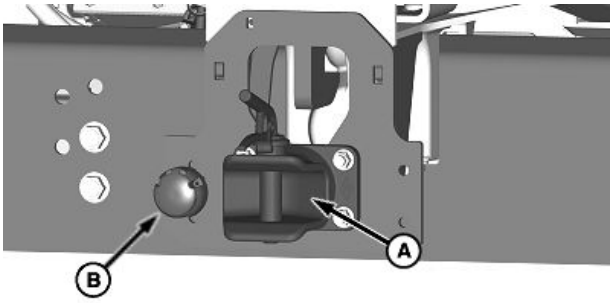

H118213 —UN—14APR16

A—Træktøj **B—Elektrisk konnektor**

OUO6075,00042C1 -74-29JUN16-1/1


Halvautomatisk anhængertræk—fastgørelse (ekstraudstyr)

⚠ FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud inden tilkobling af anhænger.

Hæv halmsnitteren helt op.

Løft grebet (A) for at åbne låsestiften, og kobl anhængeren til maskinen. Når anhængertrækket flugter med låsestiften, sænkes håndtaget, hvorved anhængertrækket automatisk låses på plads.

Slut anhængerens ledningsnet til den elektriske tilslutning (B).

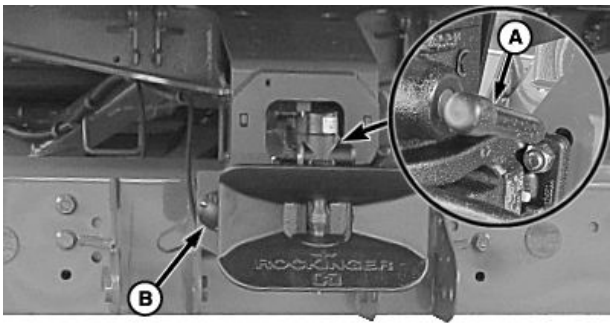


H111228 —UN—12MAY14

A—Håndtag **B—Elektrisk konnektor**


OUO6075,000431B -74-29JUN16-1/1

Forreste bugserkrog

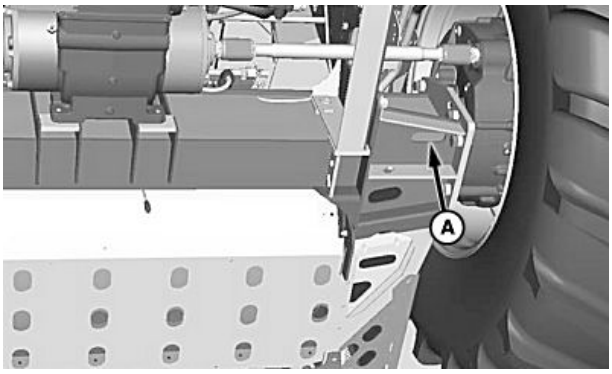

H102206 —UN—14JUN11

Forreste bugserkrog (maskine til jævnt terræn)

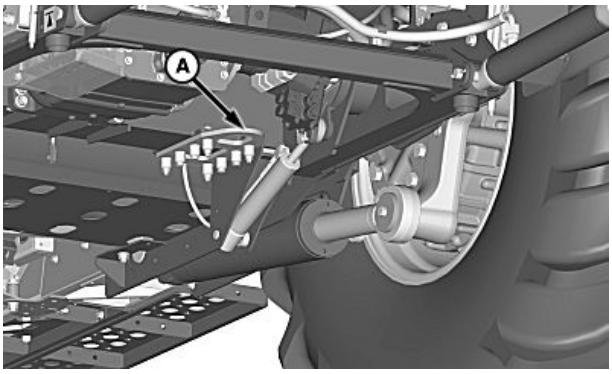

H116908 —UN—14JAN16

Forreste bugserkrog (HillMaster™ maskine)


A—Krog

Hvis maskinen er kørt fast, skal den bugseres eller trækkes fri forlæns ved at sætte en kæde (A) fast på krogen på forakslen. Kontrollér, at kæden ikke beskadiger hydraulikledningerne.


OUO6075,00044D1 -74-14NOV16-1/1

Bugserkrog bagtil

Manuelt anhængertræk

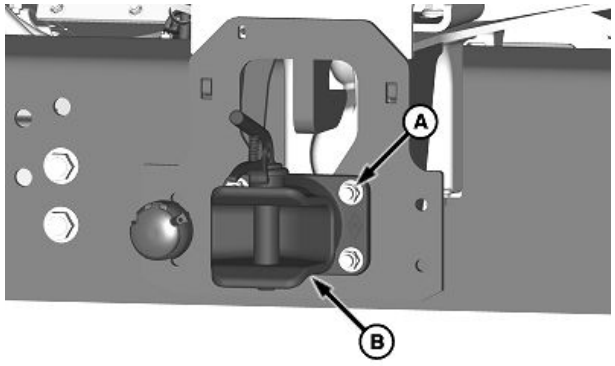

H118216 —UN—14APR16

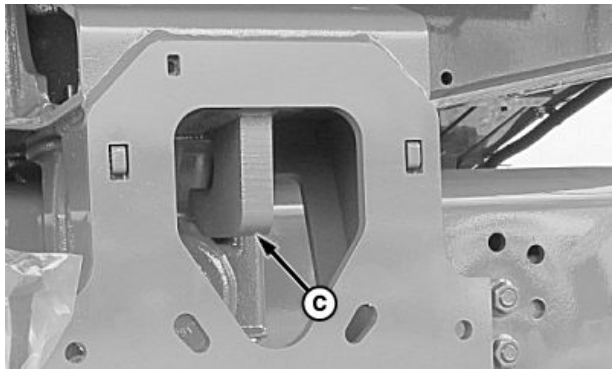

H111232 —UN—12MAY14

A—Bolte og møtrikker (4 stk.) **B—Anhængertræk** **C—Krog**

⚠ FORSIGTIG: Træk ikke maskinen ud med anhængertrækket. Brug kun den leverede bugseringskrog. Brug altid en passende kæde. Overstig ikke brudgrænsen. Bland ikke kæder med bugseringsstropper eller reb. Hvis bugseringsenheden skulle springe, kan dens flyvende parter forårsage livsfarlig personskade.

Fjern skruer og møtrikker (A) fra anhængertrækket (B).


Fastgør en kæde til krogen (C), og træk maskinen fri. Denne krog må ikke bruges til at trække en anhænger.

Montér anhængertræk og hold det fast med maskinskruer og møtrikker. Spænd fastgørelsesdele iht. specifikationerne.


Specifikation	
Anhængertræk-hardware—Drejningsmoment	205 Nm (151 lb-ft)

Fortsættes på næste side

Halvautomatisk anhængertræk

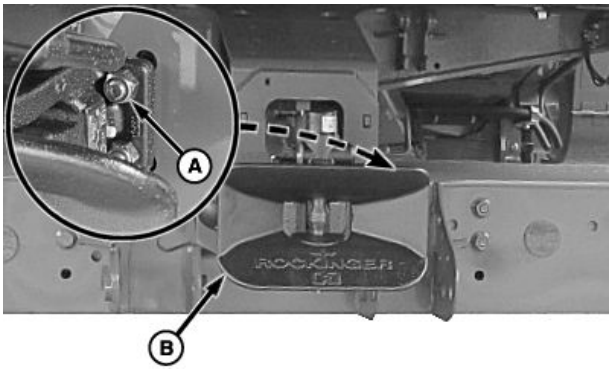

H111231 —UN—12MAY14

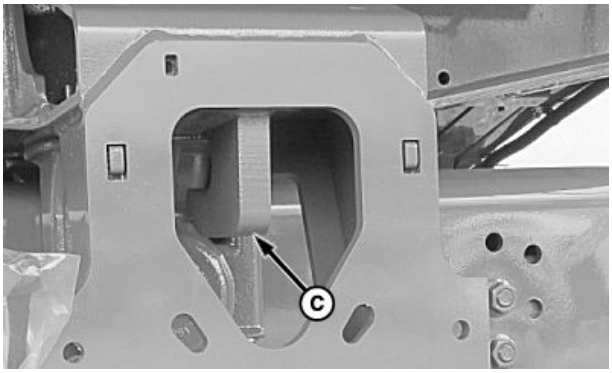

H111232 —UN—12MAY14

A—Bolte og møtrikker (4 stk.) **B—Anhængertræk** **C—Krog**

⚠ FORSIGTIG: Træk ikke maskinen ud med anhængertrækket. Brug kun den leverede bugseringskrog. Brug altid en passende kæde. Overstig ikke brudgrænsen. Bland ikke kæder med bugseringsstropper eller reb. Hvis bugseringsenheden skulle springe, kan dens flyvende parter forårsage livsfarlig personskade.

Fjern skruer og møtrikker (A) fra anhængertrækket (B).

Fastgør en kæde til krogen (C), og træk maskinen fri. Denne krog må ikke bruges til at trække en anhænger.

Montér anhængertræk og hold det fast med maskinskruer og møtrikker. Spænd fastgørelsesdele iht. specifikationerne.

Specifikation	
Anhængertræk-hardware—Drejnings-moment	205 Nm (151 lb-ft)

OUO6075,00042C2 -74-29JUN16-2/2

Gode råd om høst

Drift ved lave temperaturer

VIGTIGT: Når der arbejdes under kolde temperaturer, skal du kontrollere, at der bliver brugt en ordentlig kvalitet dieselolie. Dieselolie til varmere grader dieselolie vil stivne i brændstofledninger, brændstoffiltre og brændstoftank. Brændstofsystemet vil kræve service, hvis dieselbrændstoffet koagulerer. Se afsnittet Brændstoffer og smøremidler for flere informationer.

Mejetærskerfunktioner kan forringes under lave temperaturer med tilstedeværelse af sne og is. Der SKAL udvises særlig omhu for at sikre, at der kommer minimal sne ind i mejetærskeren. Hvis der kommer sne ind, kan områder som rensesold, underblæser, tærskeværksbroer og tærskeværksgitre bliver tilstoppet. Drift med disse blokerede blokeret kan forårsage maskinskade og væsentlige reparationer eller resultere i en funktionel forringelse af ydeevnen. Kontakt din John Deere forhandler før drift under kolde temperaturer.

OUO6075,0004574 -74-31JAN17-1/1

Høsttip

Indstil maskinen til den afgrøde, der skal høstes, og til markforholdene.

Vælg en kørehastighed, som ikke overbelaster maskinen. Motoren skal køre ved fulde omdrejninger for at holde tærskeværket på fuld hastighed. Vælg en kørehastighed til lavere fart, men reducer ikke motorens omdrejningstal.

Hvis broen er indstillet for tæt til den høstede afgrøde, vil halmen blive for stærkt findelt, hvilket kræver større motoreffekt til at tærske afgrøden.

Hvis broen er indstillet med for stor afstand, tærskes afgrøden ikke tilstrækkeligt.

Når broen er indstillet korrekt, instilles tærskeværkets hastighed, så der opnås maksimal tærskning med mindst mulig beskaigelse af afgrøden. Hvis der forekommer skader på afgrøden, må broens spillerum ikke forøges. I stedet reduceres indføringsacceleratorens hastighed. Broafstanden på disse afgrøder har meget lille betydning for sædskader.

Afgrøder som spisebønner og ærter revner let og kan kræve brug af lavere hastighed på indføringsacceleratoren. Hold hele tiden mejetærskeren fuld, når der høstes spisebønner og ærter, så der er nok materiale til at “polstre” afgrøden og forhindre den i at blive knust.

Tag følgende i betragtning for evt. at forbedre halmkvaliteten, afhængigt af forholdene:

- Lavere hastighed for indføringshusets kæde
- Lavere hastighed for indføringsacceleratoren
- Lavere hastighed for rotorens
- Åbning af broen
- Reduktion af tærskeelementer
- Montering af runde stavbroer

Drejer det sig om at forbedre ydelsen ved arbejde på tværgående skråninger, kan man overveje at løfte sneglens stråskillere ved at installere den høje emtesold-stråskiller, som kan fås hos John Deere forhandleren, og/eller forbedre avne- og kornfordeling ved at installere skærme på separatorristene (hvis de er monteret). Hver af disse kan forbedre avnre- og kornfordelingen til rensesoldet, hvilket vil hjælpe til at forbedre maskinens præstationer på tværgående skråninger.

Ved brug af skæreplatform, skæres afgrøden så højt som muligt uden at miste lavere toppe. Juster vindens position og hastighed til en ensartet indføring. Hold knivbjælken i position og skærmene i justering for ren afskæring.

Når der høstes majs, skal majskærebordet kun stilles så lavt, som det er nødvendigt for kolberne. Hold den centreret i rækkerne for at undgå tab af kolber.

Ved brug af bæltepickup skal skåret holdes centreret, så materialet indføres jævnt i indføringshuset. Kornets hoveder skal ligge i samme retning. Betjen maskinen, så hovederne opsamles først.

Når der høstes sojabønner med et skærebord beregnet til rækkeafgrøde, skal skærebordet holdes så lavt som muligt. Når der høstes afgrøder som sorghum eller solsikker, skal skærebordet holdes netop lavt nok til at skære hovederne af stilkene.

Indstil avnesoldet, så korn eller frø passerer til den nedre si i de første to tredjedele af soldet uden at lade for meget groft materiale passere.

Brug så meget luft som muligt uden at blæse korn eller frø over. Tunge afgrøder kræver mere lyft end lette frøafgrøder.

SS43267,00004E6 -74-03FEB15-1/1

Kombinationer af aktiveringsknaptilstand

BEMÆRK: Hold aktiveringsknap 1, 2 eller 3 nede på multifunktionsgrebet i tre sekunder for at indtaste de ønskede funktioner i hukommelsen.

Nogle få fælles funktioner vises nedenfor, men der findes mange kombinationer.

Kontrolfunktioner aktiveret	Aktiveringsknap 1	Aktiveringsknap 2	Aktiveringsknap 3
Højdegenoptagelse	Højdegenoptagelse		
Højdegenoptagelse, stubhøjdesensor	Højdegenoptagelse	Bordhøjdeføling	
Højdegenoptagelse, HydraFlex™ højdeføling	Højdegenoptagelse	HydraFlex™ højdeføling	
Højdegenoptagelse, højdeføling, HydraFlex™ højdeføling [a]	Højdegenoptagelse	Bordhøjdeføling	HydraFlex™ højdeføling
Højdegenoptagelse, højdeføling, HydraFlex™ højdeføling [b]	Højdegenoptagelse	Bordhøjdeføling	HydraFlex™ højdeføling
Højdegenoptagelse, stubhøjdesensor, aktiv skærebordsflydning	Højdegenoptagelse	Bordhøjdeføling	Aktiv skærebordsflydefunktion
Højdegenoptagelse, HydraFlex™ højdeføling, aktiv skærebordsflydning	Højdegenoptagelse	HydraFlex™ højdeføling	Aktiv skærebordsflydefunktion
Højdegenoptagelse, aktiv skærebordsflydning	Højdegenoptagelse		Aktiv skærebordsflydefunktion
Bordhøjdeføling	Bordhøjdeføling		
HydraFlex™ højdeføling	HydraFlex™ højdeføling		
Højdeføling, HydraFlex™ højdeføling [a]	Bordhøjdeføling		HydraFlex™ højdeføling
Højdeføling, HydraFlex™ højdeføling [b]	Bordhøjdeføling		HydraFlex™ højdeføling
Højdeføling, HydraFlex™ højdeføling, aktiv skærebordsflydning [a]	Højdeføling, HydraFlex™ højdeføling		Aktiv skærebordsflydefunktion
Stubhøjdesensor, aktiv skærebordsflydning	Bordhøjdeføling		Aktiv skærebordsflydefunktion
HydraFlex™ højdeføling, aktiv skærebordsflydning	HydraFlex™ højdeføling		Aktiv skærebordsflydefunktion
Aktiv skærebordsflydefunktion	Aktiv skærebordsflydefunktion		
Genoptagelse af vindens position	Genoptagelse af vindens position		
Genoptagelse af dækpladeposition	Genoptagelse af dækpladeposition		
Hydraulisk indføringshushældning fremad/bagud (hvis monteret)	Hydraulisk indføringshushældning fremad/bagud		
Knivbjælkeposition fremad/bagud [c]	Knivbjælkeposition fremad/bagud		

[a] Kontakt din John Deere forhandler for at aktivere stubhøjdesensor og HydraFlex stubhøjdesensor, kræver 600F eller 600FD med ekstra højdesensorer eller 600D med støttehjul.
[b] Standardfunktion med 600D platform hvis støttehjulene ikke er hæftede under kalibrering, kræver 600D med støttehjul.
[c] Europæiske 600X skærebordsplatforme.

HydraFlex er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,000447C -74-10JAN17-1/1

Udskift koden for dækradius


Hvis dæk eller slutdrev ændres i forhold til indstillingene fra fabrikken, er det nødvendigt at kalibrere systemet igen. Sørg for at skrive den korrekte dækkode i hukommelsen.

VIGTIGT: Ved skift af trækhjul, skal dækradius også ændres. Førerkabinens styreenhed SKAL indstilles til den nye dækradius. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.


Hvis systemet ikke kalibreres, vil det resultere i upræcise udbytter på høstmonitoren.

OUO6075,0001111 -74-11APR12-1/1

Enkelt punkts udbyttekalibrering eller flerpunkts udbyttekalibrering

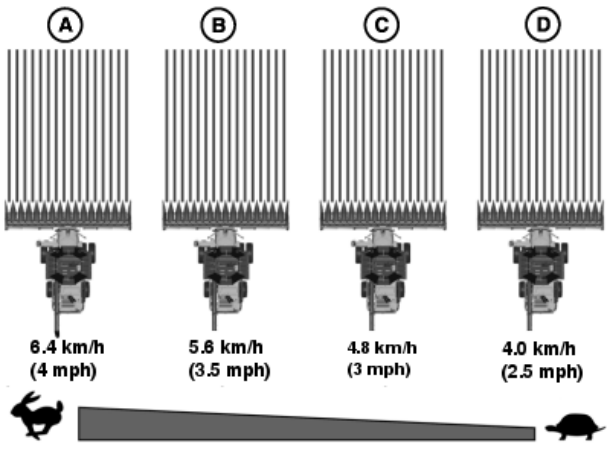

H105056 —UN—19MAR12

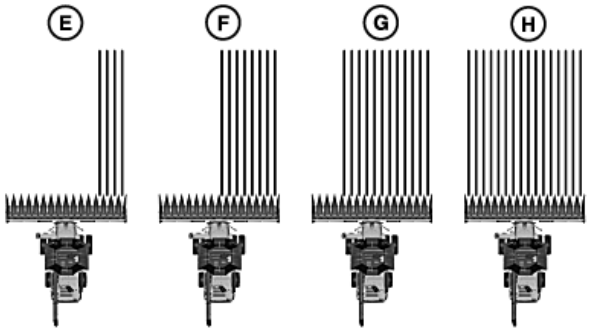

H105057 —UN—19MAR12

A—Læs 1
B—Læs 2
C—Læs 3
D—Læs 4
E—Min. gennemstrømning
F—Medium flow
G—Medium flow
H—Maks. flow

BEMÆRK: Den bedste måde at variere flowhastigheden er at variere maskinens kørehastighed.

Den bedste måde at holde flowhastigheden konstant er at overvåge VisionTrak™ displayet og indstille maskinens kørehastighed i henhold hertil.

Enkeltpunkts udbyttekalibrering

Enkelt punkts udbyttekalibrering udføres, når en eller op til tre kalibreringslæs er indsamlet.

Denne type kalibrering foreslås, når den høstede mark har et nogenlunde jævnt udbytte, og maskinen kører med en konstant kørehastighed med lille flowvariation.

Du indsamler et kalibreringslæs ved at høste ca. 2722 kg (6000 lb) ved maksimum høsthastighed.

Det er ikke nødvendigt at køre en eller to ekstra belastninger, men det kan gøre det muligt for systemet at finde gennemsnittet af samlede fejl.

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

Flerpunkts udbyttekalibrering

Flerpunkts udbyttekalibrering anvendes, når det forventes, at den høstede mark har varierende udbytter, eller maskinen køres med varierende hastigheder med varierende kornflows.

Denne type kalibrering indsamler hver kalibrerings belastning ved hver forventet flowtilstand.

For hver kalibreringslæs skal der høstes ca. 2722 kg (6000 lb).

Kør mindst **fire** kalibreringslæs ved forskellige kørehastigheder (A—D) eller ved forskellige skærebredder for at stimulere fire forskellige flowhastigheder (E—H).

OUO6075,000430B -74-16JUN16-1/1

Lucerne / byg

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

*** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.**

	Lucerne	Byg
Indføringshusets tromlehøjde	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde ***(A)* (B)****	26-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Høj	Høj
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	600—800	700—950
Tærskefrigang	0—5	5—22
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Lille kabel	Lille kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Lille/lille/stor	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Brug efter behov
Mellemstykker til tærskeværksrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	550—700	850—1100
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	5—10	24
Emtesoldets frigang (mm)	10—20	13—18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	1—4	6—9
Retursystem broposition (hvis monteret)	Korn	Korn
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,00045BD -74-03FEB17-1/1

Raps / kikærter

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

*** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.**

	Raps	Kikærter
Indføringshusets tromlehøjde	Op	Ned
Indføringshusets transportørkæde ***(A)* (B)****	26-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Høj	Lav
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	350—550 ***(L)****	400—600
Tærskefrigang	15—40	18—24
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Lille kabel	Rund stang / stort kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Lille/lille/stor	Rund stang / stort kabel
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Brug efter behov
Mellemstykker til tærskeværksrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	600—900	800—1100
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	5—10	24
Emtesoldets frigang (mm)	10—14	15—20
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	2—5	6—10
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,00045C5 -74-03FEB17-1/1

Majs (tør) / majs (våd)

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

*** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.**

	Majs tør	Majs våd
Indføringshusets tromlehøjde	Op	Op
Indføringshusets transportørkæde ***(A)* (B)****	26-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Lav ***(C)****	Lav
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takkede	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	250—450	350—500
Tærskefrigang	20—35	20—35
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Rund stang	Rund stang
Brotype (Europa) ***(F)****	Rund stang	Rund stang
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Ingen	Ingen
Mellemstykker til tærskeværksrist	Installeret	Installeret
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	900—1300	1000—1300
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	24	24
Emtesoldets frigang (mm)	15—20 (dyb tand) 17—22 (almindelig brug)	16—21 (dyb tand) 18—22 (almindelig brug)
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	10—14 (dyb tand) 11—15 (almindelig brug)	10—14 (dyb tand) 11—15 (almindelig brug)
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgrødeafleder	Majs	Majs
Knivrække tilkobling	Kun frakoblet	Kun frakoblet
Halmsnitterhastighed	Lav	Lav

OUO6075,00045BE -74-03FEB17-1/1

Majskolbeblanding / spiselige bønner

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

*** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.**

	Majskolbeblanding (H)* (M)*	Spiselige bønner
Indføringshusets tromlehøjde	Op	Ned
Indføringshusets transportørkæde ***(A)* (B)****	26-tandet	22-tandet ***(P)****
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Lav	Lav ***(C)****
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Tilbagefejet takket
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Tilbagefejet takket
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	450—650	300—500 ***(L)****
Tærskefrigang	15—30	15—30
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Stort kabel ***(K)****	Rund stang / stort kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Stort kabel ***(K)****	Rund stang / stort kabel
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Ingen	Ingen
Mellemstykker til tærskeværksrist	Hvilken som helst	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Udvidet
Blæserhastighed (o/min)	1000—1300	800—1100
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	24	24
Emtesoldets frigang (mm)	22	14 - 18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	Fjernet	6—10
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgrødeafleder	Majs	Korn
Knivrække tilkobling	Kun frakoblet	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Lav	Høj

OUO6075,00045C6 -74-03FEB17-1/1

Hør / græsfrø

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

*** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.**

	Hør	Græsfrø
Indføringshusets tromlehøjde	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde ***(A)* (B)****	26-tandet	32-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Høj	Høj
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	800—1000	500—850 ***(N)****
Tærskefrigang	0—10	12—25
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Lille kabel	Lille kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Lille kabel	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Brug efter behov
Mellemstykker til tærskeværksrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	700—1050	350—600 ***(I)****
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	24	5—10
Emtesoldets frigang (mm)	8—15	12—18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	5—10	5—12
Retursystem broposition (hvis monteret)	Korn	Korn
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,00045BF -74-03FEB17-1/1

Guar (bønner i klynger) / linser

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

*** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.**

	Guar (Bønner i klynger)	Linser
Indføringshusets tromlehøjde	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde ***(A)* (B)****	26-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Lav	Lav
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	500—700	350—500
Tærskefrigang	10—15	7—12
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Rund stang	Rund stang / stort kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Rund stang	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Ingen	Brug efter behov
Mellemstykker til tærskeværksrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	650—750	800—1000
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	24	24
Emtesoldets frigang (mm)	10—15	12—18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	6—10	3—10
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,00045C7 -74-03FEB17-1/1

Lupin / hirse

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

*** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.**

	Lupiner	Hirse
Indføringshusets tromlehøjde	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde ***(A)* (B)****	26-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Lav	Høj
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	400—600	400—500
Tærskefrigang	12—18	10—15
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Rund stang / stort kabel	Lille kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Rund stang / stort kabel	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Ingen
Mellemstykker til tærskeværksrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	900—1100	600—750
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	24	24
Emtesoldets frigang (mm)	15—20	10—12
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	4—8	4—6
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Korn
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,00045C0 -74-03FEB17-1/1

Sennep / hvide bønner

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

*** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.**

	Sennep	Hvidfrøede bønner
Indføringshusets tromlehøjde	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde ***(A)* (B)****	26-tandet	22-tandet ***(P)****
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Høj	Lav ***(C)****
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Tilbagefejet takket
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Tilbagefejet takket
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	600—900	300—350 ***(L)****
Tærskefrigang	10—20	15—30
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Lille kabel	Rund stang
Brotype (Europa) ***(F)****	Lille/lille/stor	Rund stang
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Ingen
Mellemstykker til tærskeværksrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Udvidet
Blæserhastighed (o/min)	500—800	800—1100
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	5—10	24
Emtesoldets frigang (mm)	10—14	14—18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	2—5	6—10
Retursystem broposition (hvis monteret)	Korn	Majs
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,00045C8 -74-03FEB17-1/1

Havre / ærter

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

*** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.**

	Havre	Ærter
Indføringshusets tromlehøjde	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde ***(A)* (B)****	26-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Høj	Lav
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	600—900	300—400
Tærskefrigang	15—25	15—30
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Lille kabel	Rund stang / stort kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Lille/lille/stor	Rund stang / stort kabel
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Ingen
Mellemstykker til tærskeværksrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Udvidet
Blæserhastighed (o/min)	750—900	850—1050
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	24	24
Emtesoldets frigang (mm)	18—22	16—20
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	6—10	6—11
Retursystem broposition (hvis monteret)	Korn	Majs
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,00045C1 -74-03FEB17-1/1

Popcorn / rapsfrø (tør)

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

*** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.**

	Popcorn	Rapsfrø (tør)
Indføringshusets tromlehøjde	Op	Ned
Indføringshusets transportørkæde ***(A)* (B)****	26-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Lav	Lav
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Smidig	Takket, vanskelig afgrøde
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Smidig	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	210—310	400—700 ***(L)****
Tærskefrigang	15—25	20—40
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Rund stang	Lille kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Rund stang	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Ingen	Brug efter behov
Mellemstykker til tærskeværksrist	Installeret	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	900—1100	620—800
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	24	5—10
Emtesoldets frigang (mm)	14—18	11—14
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	6—8	3—6
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgrødeafleder	Majs	Korn
Knivrække tilkobling	Kun frakoblet	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Lav	Høj

OUO6075,00045C9 -74-03FEB17-1/1

Rapsfrø (grøn) / ris

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

*** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.**

	Rapsfrø (grøn)	Ris
Indføringshusets tromlehøjde	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde ***(A)* (B)****	32-tandet	32-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Lav	Høj
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takket, vanskelig afgrøde	Tand
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Tand
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	500—800 ***(L)****	700—1000 ***(N)****
Tærskefrigang	20—40	15—25
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Lille kabel	Stort kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Lille/lille/stor	Stort kabel
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Ingen
Mellemstykker til tærskeværksrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	700—850	700—900
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	5—10	24
Emtesoldets frigang (mm)	11—14	16—20
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	4—8	5—10
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,00045C2 -74-03FEB17-1/1

Rug / saflor

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

*** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.**

	Rug	Farvetidsel
Indføringshusets tromlehøjde	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde ***(A)* (B)****	26-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Høj	Lav
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	700—900	300—400
Tærskefrigang	13—26	15—25
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Lille kabel	Lille kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Lille/lille/stor	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Brug efter behov
Mellemstykker til tærskeværksrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	750—950	550—750
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	24	24
Emtesoldets frigang (mm)	16—18	14—16
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	6—10	4—7
Retursystem broposition (hvis monteret)	Korn	Majs
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,00045CA -74-03FEB17-1/1

Durra (sorghum) / sojabønner

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

*** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.**

	Durra	Sojabønner
Indføringshusets tromlehøjde	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde ***(A)* (B)****	26-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Lav	Lav
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	550—700	450—650
Tærskefrigang	10—25	15—30
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Rund stang / stort kabel	Rund stang / stort kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Rund stang / stort kabel	Rund stang / stort kabel
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Ingen
Mellemstykker til tærskeværksrist	I opbevaringsposition	Hvilken som helst
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	900—1100	800—1050
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	24	24
Emtesoldets frigang (mm)	14—17	14—18 (almindelig brug) 13—17 (dyb tand)
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	5—8	6—10 (almindelig brug) 5—9 (dyb tand)
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,00045C3 -74-03FEB17-1/1

Solsikke / triticale (rughvede)

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

*** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.**

	Solsikke	Triticale
Indføringshusets tromlehøjde	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde ***(A)* (B)****	26-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Lav	Høj
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	200—400	850—1000
Tærskefrigang	25—40	18—24
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Rund stang / stort kabel	Lille kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Rund stang / stort kabel	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Brug efter behov
Mellemstykker til tærskeværksrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Udvidet	Standard
Blæserhastighed (o/min)	650—850	750—1000
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	24	24
Emtesoldets frigang (mm)	10—15	16—18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	3—10	6—10
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Korn
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,00045CB -74-03FEB17-1/1

Hvede (vanskelig) / Hvede (normal)

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

*** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.**

	Hvede vanskelig	Hvede normal
Indføringshusets tromlehøjde	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde ***(A)* (B)****	26-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Høj	Høj
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	800—1000	750—950
Tærskefrigang	3—15	8—16
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Lille kabel	Lille kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Lille/lille/stor	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Brug efter behov
Mellemstykker til tærskeværksrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	900—1250	900—1250
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	24	24
Emtesoldets frigang (mm)	13—18	13—18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	3—8	3—8
Retursystem broposition (hvis monteret)	Korn	Korn
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,00045C4 -74-03FEB17-1/1

Fodnotebeskrivelsesside

(A)* *Ved ringe fremføring af halmafgrøder på grund af stort volumen, grønne eller skårne tilstande, anbefales et 32-tandet kædehjul.*

(B)* *For en forbedret stråkvalitet i tørre afgrøder og kornkvalitet anvendes lav hastighed. Til tørre, skøre solsikker kan der benyttes et 15-tandet kædehjul.*

(C)* *For forbedret kornkvalitet anvendes langsomtarbejdende sæt til 320 o/min.*

(D)* *Under forhold med overbelastning af sold i tørre afgrøder, med små kabelbroer, installér i begyndelsen to rækker på højre side og tre rækker på venstre side af tærskeværksristene. Med store kabelbroer monteres først tre rækker på højre side og to rækker på venstre side af tærskeværksristene. Justér antal og mønster afhængig af forhold.*

(E)* *15 elementer er standardkonfigurationen. Under de fleste forhold vil 15 elementer kræve mindre strøm og føre til højere kapacitet, mindre soldbelastning og mindre ødelæggelse af strå. Der er et ekstra 9 elementsmodul (tætpakket) på hårdføre afgrøderotorer, der kan anvendes ved vanskelige materialebehandlingsbetingelser.*

(F)* *For forbedring af tærskning, korntankprøve og belastningsfordeling af avner i små kerner, skal brodæksler først installeres i forreste bro. Ekstra dæksler kan sættes på andre broer om nødvendigt.*

(G)* *Andre anbefalinger end takket hårdfør afgrøde vil kræve kovertering af indføringsacceleratoren.*

(H)* *Dæksel til affaldsprodukters sumpdæksel anbefales.*

(I)* *Underblæser sæt farten ned kit kan være nødvendig.*

(J)* *For øget materialehåndtering anvend høj hastighed.*

(K)* *Kabler kan fjernes for øget fangst af majskolber.*

(L)* *Afladningsaksler kan installeres for forbedre materialehåndtering i rotor, hvis TriStream™ rotor anvendes.*

(M)* *Brug majskolbe mix tærskeværksriste.*

(N)* *Under ekstremt hårde materialehåndterings forhold, kan tærskningstænder installeres i stedet for tærskningselementer (tærskningsydelse kan blive nedsat).*

(O)* *Advanceret indstilling kan bruges til forbedring af stråkvaliteten og/eller materialehåndtering. Bemærk: Tærskeværkstab kan stige under bevægelse.*

(P)* *Tilgængelig under reservedele.*

OUO6075,0001365 -74-13DEC12-1/1

Broanbefalinger

Tærskebro-type	Majs	Sojabønner	Hvede Byg Små korn	Ris	Springmajs Spisemajs	Durra (almindelig) Solsikker (til konfekture)	Solsikker (olie)	Raps
Lille kabel	NR	NR	Bedst	NR	NR	NR	Gennemsnit	Bedst
Stort kabel	I orden	I orden	I orden	Bedst	NR	Bedst	Bedst	I orden
Rund stang	Bedst	Bedst	Gennemsnit	I orden	Bedst	Gennemsnit	Bedst	Gennemsnit

Bedst = giver det bedste ydelsesniveau.
God = giver et godt ydelsesniveau.
Gennemsnitlig = giver et gennemsnitligt ydelsesniveau.
NR = anbefales ikke.

OUO6075,00017DE -74-07MAY14-1/1

Procedure for stop af maskine


BEMÆRK: Formålet med en kraftafbrydelse er, at bestemme maskinens præstation i tærske- og separatorområderne ved at "tage et billede" af materialet i separatoren. Dette er værdifuldt i bestemmelsen af hvor spildene bag maskinen opstår, og hvilke justeringer der kan udføres til at korrigere tilstanden.

Kontrollér, at afgrødetilstand og materialeindtag er ens ved hver kraftafbrydelse.

1. Mmotorhastighedsindikatoren findes på hjørnestolpedisplayet og visning af tærskehastighed på armlænets display.
2. Lås bremsepedalerne sammen.
3. Kør med maskinen ved optimerede kapacitetsniveauer for den ønskede afgrøde.
4. Flyt rattet fremad for fri bevægelse (det kræver begge hænder).
5. Tryk på kontakten for lav motortomgang på armlænet.
6. Træd bremsepedalerne ned.
   a. **Maskiner uden ProDrive™:** Træd bremsepedalerne helt ned (træk hurtigt motorhastigheden ned ved at belaste fremdriftssystemet).
   b. **Maskiner med ProDrive™:** Træd let på bremsepedalerne (ProDrive™ forsøger at sætte farten op og vil skifte ned og ændre maskinens dynamik, hvis bremserne trædes helt ned).
7. Når motorhastigheden falder til tæt ved lave tomgang (1200 o/min), **skal man hurtigt deaktivere skærebords- (B) og tærskeværkstilkoblingskontakterne (C) på armlænet.**
8. Sæt hurtigt multifunktionsgrebet i neutral position.
9. Lad motoren køle af i et minut.
10. Drej tændingskontakten (A) for at slå motoren FRA, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
11. Se efter større kornskader, kerner efterladt på kolber, og frit kornspild inden der foretages justeringer.



H95321 —UN—02NOV10

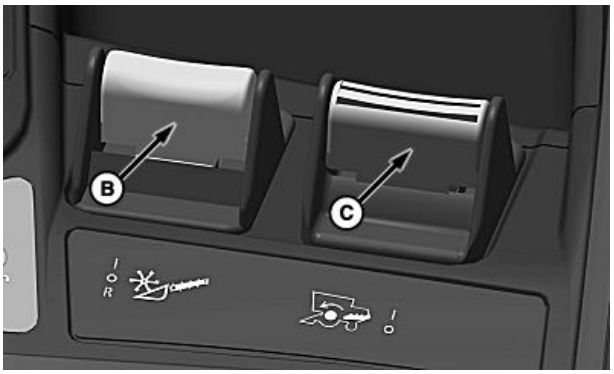

H120321 —UN—20DEC16

A—Tændingslås
B—Aktiveringskontakt til skærebord
C—Kontakten til tærske-værkstilkoblingen

12. Bestem, hvilke justeringer der er påkrævet. Åbn tærskespillerummet og aktiver tærskeværket (således undgås unødig belastning på cylinderdrevet under rengøringen).
13. Justér maskinen til de ønskede indstillinger og fortsæt høstarbejdet.
14. Gentag denne procedure, og kontrollér kornkvalitet og spild bag maskinen.
15. Når acceptable spildniveauer er opnået, skal man kalibere VisionTrak™ monitoren og fortsæt høstarbejdet.

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0004571 -74-10JAN17-1/1

Skema over fugtighed og tæthed

Afgrøde	Standardfugtighed (%)	Afgrødetæthed (lb/skæppe)	Afgrødetæthed (kg/skæppe)
Lucerne	12,0	60	27
Byg	14,0	48	22
Byg (vinter)[a]	14,5	48	22
Byg (Forår)[a]	14,5	48	22
Raps	10,0	52	24
Kikærter[a]	12,0	61	27
Majs (tørt eller vådt)	15,0	56	25
Spiselige bønner	14,5	60	27
Hør	7.0	56	25
Grasfrø	12,0	22	10
Linser	10,5	60	27
Lupiner[a]	12,0	53	24
Hirse	11,0	50	23
Sennep	8.0	60	27
Hvidfrøede bønner	14,5	62	28
Havre	14,0	32	15
Havre[a]	15,0	32	15
Ærter	10,5	60	27
Ærter[a]	12,0	60	27
Springmajs	14,0	60	27
Springmajs[a]	15,5	60	27
Rapsfrø (tørt eller vådt) [a]	10,0	52	24
Ris	14,0	45	20
Rug	14,0	56	25
Farvetidsel	6.0	45	20
Durra	13,0	56	25
Sojabønner	13,0	60	27
Solsikke	14,0	29	11
Solsikke[a]	9,0	20	11
Triticale[a]	14,5	58	26
Sommerhvede	13,0	60	27
Vinterhvede	13,0	60	27

[a]*Kun europæisk afgrøde oplistet.*

OUO6075,0000E89 -74-22MAR12-1/1

Skema over standardvægte

Enhed	Vægt (lb)	Vægt (kg)
Tønder	162.0	73.5
Sække	100.0	45.4
Hundrede vægt	100.0	45.4
Pund (lb)	1,0	0.454
Kilogram (kg)	2.204	1,0
Metriske ton	2204.0	1000.0
Tons	2000.0	907.0

OUO6075,0000435 -74-15APR10-1/1

HillMaster™ nivelleringssystem (hvis monteret)

HillMaster™ system (generel information)

FORSIGTIG: HillMaster™ må kun bruges i marken. Før kørsel på offentlig vej skal maskinen sænkes til transportposition, så maks. højde er lavere end 4,0 m.


Man skal være forsigtig, når man drejer maskinen på skråninger. Følg disse forholdsregler ved drejning af maskinen på skråninger for at undgå tab af stabilitet, og at maskinen måske vælter:

- **Drej aldrig maskinen hurtigere end at nivelleringssystemet kan holde maskinniveauet.**
- **Drej altid op ad bakke og aldrig ned ad bakke.**
- **Kør ikke hen på stejlere stigninger, når indikatoren for maksimal hældningsgrænse vises på displayet.**

Undgå at komme til skade ved at komme i klemme. Sænk altid nivelleringssystemet helt, før du går under maskinen i forbindelse med service eller justeringer. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

VIGTIGT: Før aktivering af den manuelle nivelleringsstyrekontakt skal du kontrollere, at parkeringsbremsen er slækket.

Parkér ikke maskinen for tæt ved andre maskiner eller bygningsmure. Dette er vigtigt,

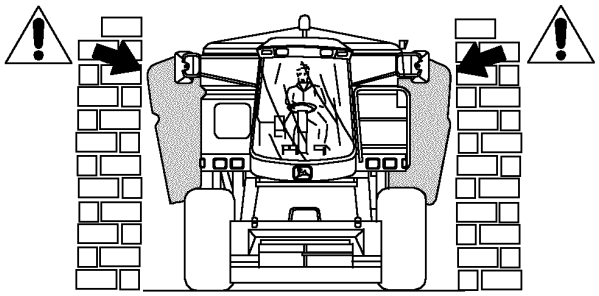

ZX 002438

ZX002438 —UN—16JUN95

da maskinen kan vippe på grund af interne tab af olietryk, når den er parkeret i længere tid. Dette kan forårsage beskadigelse af maskinen og tilstødende maskiner eller mure.

Der er monteret standard slutdrev på de svingbare holdeplader på forakslen. Hydraulikcylindre bruges til at dreje holdepladerne op og ned for at vippe maskinen. Udskilleren forbliver plan, når maskinen bevæger sig hen over ujævnt terræn.

Systemet betjenes manuelt med HillMaster™ -knapperne til hældning til venstre og højre eller i automatisk tilstand.

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company


OUO6075,00044CC -74-10JAN17-1/5

I automatisk tilstand regulerer vippesensoren (A) maskinens chassis og holder maskinen plan, når den kører hen over marken.

Når markens terræn ændres, måler en hældningssensor hældningsvinklen og sender et signal til styreenheden. Styrekredsen sender rettidigt og i forhold til vippevinklen et elektronisk signal til højre eller venstre vippemagnetspole på niveaureguleringsventilen.

BEMÆRK: Sensoren holder udskillerens niveau inden for en grad under markarbejde. Når der arbejdes på hård eller ujævn jord, kan udskillerens vandrette position overskride denne ene grad i kort tid.

Hældningssystemet holder udskilleren plan på hældninger op til 15%. Når der arbejdes på hældninger på mere end 15%, vises symbolet for maksimal hældning på displayet.

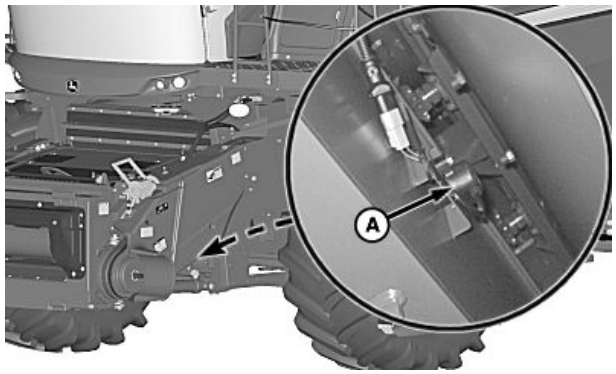

Vippesensor placeret på forakslen

H98380 —UN—01OCT10

A—Vippesensor

Fortsættes på næste side


OUO6075,00044CC -74-10JAN17-2/5

Sidehældningsfunktion

Sidehældningsfunktionen hjælper med at holde skærebordet parallelt med jorden, når udskilleren vippes for at forblive plan. Systemet anvender et specielt indføringshus (A), der tillader skærebordet at vippe til venstre og højre.

HillMaster™ sammen med sidehældningsfunktionen tillader skærebordet at vippe ± 9 grader til venstre og til højre. Begge systemer tillader, at skærebordet skærer korrekt på hældninger på op til 15%.

Hældningssystemet bruger en dobbeltvirkende primær/sekundær cylinderenhed til at vippe skærebordet i forhold til chassiset.

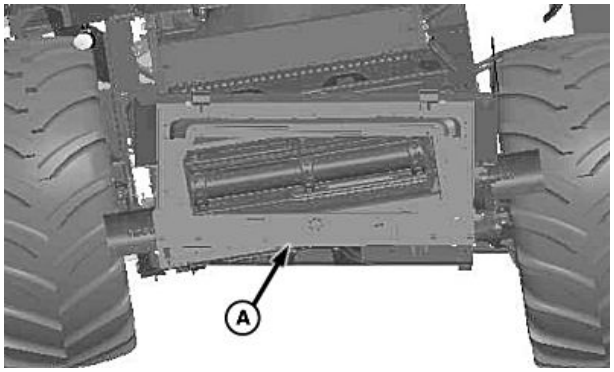

H84660 —UN—07OCT05

A—Indføringshus

OUO6075,00044CC -74-10JAN17-3/5

Den primære cylinder til skærebordshældning (A) er tilsluttet mellem forakslen og holdepladen til venstre slutdrev. Den sekundære cylinder til skærebordshældning (B) er anbragt øverst på indføringshuset og forbinder hældningsrammen med indføringshuset. Under normal drift står skærebordet automatisk parallelt med jorden, mens udskilleren vipper til højre og venstre for at holde sig vandret.


BEMÆRK: Området omkring indføringshusets vipperamme skal rengøres regelmæssigt for at forhindre ansamling af materiale, som kan begrænse fuld vippefunktion.

Føreren kan omgå den automatiske funktion til nivellering af skærebordet med kontakterne til sidevipning på multifunktionsgrebet. Når der trykkes på kontakten til sidevipning, strømmer olie fra hovedhydraulikventilgruppen til eller fra skærebordshældningskredsløbet, hvorved det kan bevæge sig uafhængigt af indføringshuset og chassiset.

Ved automatisk drift skal skærebordet være udstyret med sensorer og være kalibreret, før det anvendes første gang.


Aktivér sidehældningssystemet med softwaren. Systemet aktiveres ved at trykke på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 på multifunktionsgrebet.

Signalerne fra disse sensorer i venstre og højre side behandles, og de tilsvarende hydraulikstyreventiler aktiveres for at holde skærebordet i korrekt niveau i forhold til jorden.

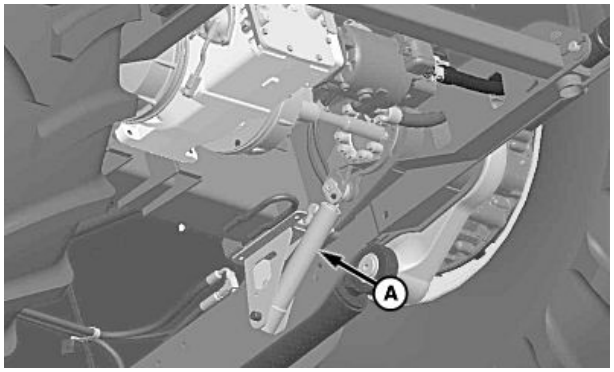

H84613 —UN—04OCT05

Primær cylinder placeret i venstre side

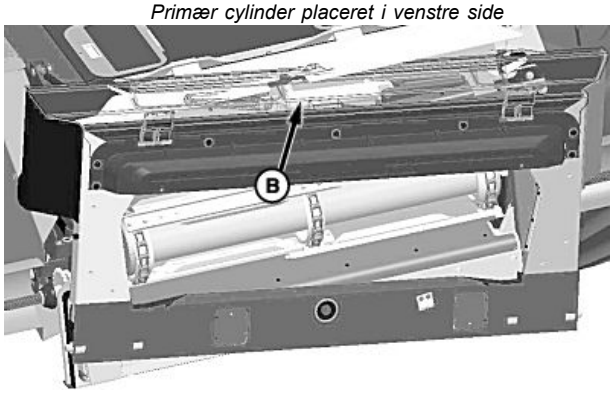

H84661 —UN—07OCT05

Sekundær cylinder til skærebordshældning

A—Primær cylinder til skærebordshældning

B—Sekundær cylinder til skærebordshældning

Fortsættes på næste side

OUO6075,00044CC -74-10JAN17-4/5

Skærebordets vippecylindre

Vinklen på skærebordet bestemmes ved hjælp af en primær/sekundær cylinderenhed. Den primære cylinder (A) er monteret mellem chassis og holdepladen til venstre slutdrev. Den sekundære cylinder (B) er monteret mellem indføringshuset og vipperammen.


Stangenderne på de primære og sekundære cylindre er forbundet med hinanden, og stempelenderne på de primære og sekundære cylindre er forbundet med hinanden. Når venstre nivelleringscylinder køres ud og ind, drejer holdepladen ved venstre slutdrev op og ned og kører den primære cylinder til skærebordshældning ud eller ind. Den primære cylinders bevægelse kører den sekundære cylinder ud eller ind.

Når den primære cylinder køres ud via bevægelsen af holdepladen ved slutdrevet, strømmer olie fra stangenden af den primære cylinder til stangenden af den sekundære cylindere. Derved køres den sekundære cylinder ind. Olie fra cylinderenden på den sekundære cylinder ledes til cylinderenden på den primære cylinder for at fylde det ekstra rum, der opstår når den primære cylinder køres ud.

Når den primære cylinder køres ind via bevægelsen fra slutdrevets holdeplade, sker det modsatte.


A—Primær cylinder til skærebordshældning

B—Sekundær cylinder til skærebordshældning

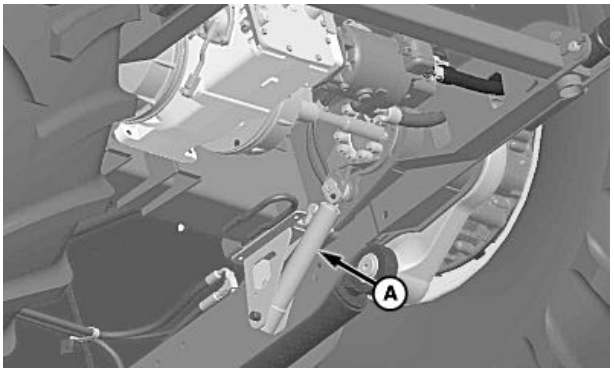

H84613 —UN—04OCT05

Primær cylinder placeret i venstre side

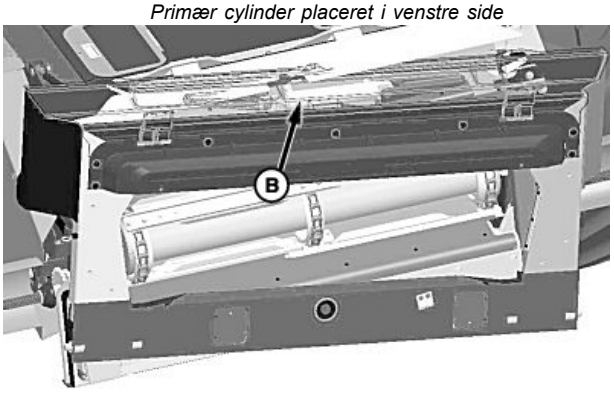

H84661 —UN—07OCT05

Sekundær cylinder til skærebordshældning

OUO6075,00044CC -74-10JAN17-5/5

HillMaster™ daglige arbejdsforberedelser

⚠ FORSIGTIG: Forsøg ikke at betjene HillMaster™ maskinen, med mindre at følgende funktionskontrol er fuldført korrekt. Hvis en eller flere af de følgende kontroller mislykkes (enten at separatoren ikke vipper, eller tiden for at nå fuld vipning er udløbet), skal du kontakte John Deere forhandleren for at få hjælp.

Før HillMaster™ maskinen betjenes skal følgende tre funktionskontroller udføres (dagligt).

Systemkrav:


- Motoren er i gang.
- Afbryder til transportkørsel i markstilling
- Aktivér det automatiske nivelleringssystem ved at trykke på styrekontakten (A) til automatisk nivellering.
- Advarselslampen (B) tændes og angiver, at indstillingen står i automatisk tilstand.

Kontrol et: Skub og hold den højre manuelle hældningskontakt (C) inde i ca. 20 sekunder for at vippe maskinchassiset til højre.

Kontrol to: Skub og hold den venstre manuelle hældningskontakt (D) inde i ca. 20 sekunder for at vippe maskinchassiset til venstre.

BEMÆRK: Den nødvendige tid for at bringe maskinen fra maksimal venstre hældningsposition til maksimal højre hældningsposition er ca. 5—7 sekunder.

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

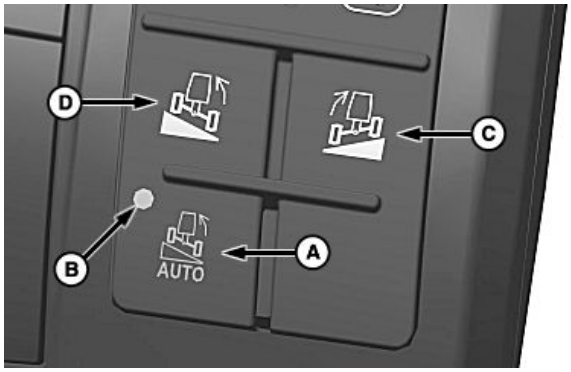

H120033 —UN—14NOV16

HillMaster™ kontakter

A—Styrekontakt til automatisk nivellering
B—Kontrollampe
C—Kontakt til manuel vipning til højre
D—Kontakt til manuel vipning til venstre

Kontrol tre: Tryk på og hold venstre manuelle hældningskontakt inde, indtil maskinen er vippet helt til venstre. Tryk på og hold kontakten til manuel hældning til højre, indtil maskinen er vippet helt til højre.

OUO6075,00044CD -74-25JAN17-1/1

HillMaster™ niveaureguleringskontakter

Automatisk nivellering

Automatisk niveaureguleringskontakt (A) gør det muligt for maskinens udskiller automatisk at holde niveauet, når maskinen arbejder i kuperet terræn.

Systemkrav:
- Motoren er i gang.
- Afbryder til transportkørsel i markstilling

1. Tryk på kontakten til automatisk niveauregulering for at aktivere det automatiske nivelleringssystem.
2. Advarselslampen (B) tændes og angiver, at indstillingen står i automatisk tilstand.
3. Displayet viser maskinchassisets position grafisk.

En hældningssensor registrerer maskinens hældning, når den kører gennem marken.

BEMÆRK: Med det automatiske nivelleringssystem slået til kan denne kontakt bruges til at tilsidesætte de automatiske funktioner (maskinen kan vippes manuelt mod højre eller venstre).

Manuel nivellering

Manuelle hældningskontakter gør det muligt manuelt at vippe maskinchassiset til venstre eller højre, når maskinen kører i kuperet terræn.

Systemkrav:
- Motoren er i gang.
- Afbryder til transportkørsel i markstilling

BEMÆRK: Maskiner med trykknapskift transmission: Tryk på kontakten manuel hældning til højre (C) eller kontakten manuel hældning til venstre (D) for at aktivere HillMaster™ funktionen. Tryk på kontakten til parkeringsbremsen for at frakoble parkeringsbremsen.

Tryk og hold kontakten til manuel vipning til højre (C) inde for at vippe maskinens chassis til højre.


Tryk og hold kontakten til manuel vipning til venstre (D) inde for at vippe maskinens chassis til venstre.

BEMÆRK: Når kontakten til den ønskede manuelle hældning slippes, overtager den automatiske funktion og regulerer maskinchassiset automatisk.

Displayet viser maskinchassisets position grafisk.

En hældningssensor registrerer maskinens hældning, når den kører gennem marken.

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

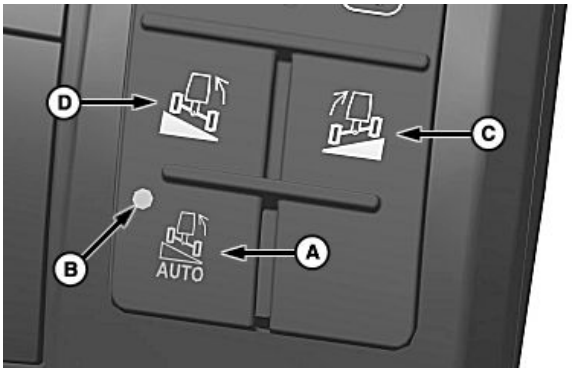

H120033 —UN—14NOV16

HillMaster™ kontakter

A—Styrekontakt til automatisk nivellering
B—Kontrollampe
C—Kontakt til manuel vipning til højre
D—Kontakt til manuel vipning til venstre

BEMÆRK: Med det automatiske nivelleringssystem slået til kan denne kontakt bruges til at tilsidesætte de automatiske funktioner (maskinen kan vippes manuelt mod højre eller venstre).

Vejtransportstilling

FORSIGTIG: Undgå tab af kontrol under vejtransport og alvorlig skade eller død. Transportér aldrig maskinen på offentlig vej med HillMaster™ i automatisk funktion. Forsøg aldrig at vippe maskinen manuelt under transport på offentlig vej.

Dette spærrer HillMaster™ nivelleringssystemet og sikrer, at nivelleringssystemet ikke skifter under vejtransport.

Systemkrav:
- Motoren er i gang.
- Afbryder til transportkørsel i markstilling

1. Kør maskinen til plant terræn.
2. Tryk på den automatiske niveaureguleringskontakt i **fem sekunder** eller indtil indikatorlys (B) blinker.
3. Tryk og hold kontakten til manuel vipning til højre (C) inde for at vippe maskinens chassis til højre.
4. Tryk og hold kontakten til manuel vipning til venstre (D) inde for at vippe maskinens chassis til venstre.

Maskinen er nu i neutral position og kan køres på veje.

OUO6075,00044CE -74-25JAN17-1/1

Forebyggelse af brand

Anbefalede brandforebyggelsestiltag

Maskinen skal inspiceres periodevis i løbet af høstdagen. Ophobning af afgrøder og andre rester skal fjernes for at sikre, at maskinen fungerer korrekt og for at reducere brandfaren.

Regelmæssig og grundig rengøring af maskinen kombineret med andre rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer, der er anført i betjeningsvejledningen, reducerer i høj grad risikoen for brand, chancen for kostbar nedetid og forbedrer maskinens ydeevne.


Følg altid de sikkerhedsprocedurer, der er anført på maskinen og i brugervejledningen. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, inden du udfører eftersyn og rengøring.

Din maskine er udstyret med en pulverslukker til generelle formål og en brandslukker med væske under tryk. Brandslukkerne skal kontrolleres dagligt, når du går ind eller ud af førerkabinen, og når du går rundt om maskinen, for at sikre, at de fungerer. Brandslukkere skal udskiftes eller efterses af en professionel efter hver brug.

Få flere informationer i afsnittet Maskinrensning.

OUO6075,00042AA -74-15JUN16-1/1

Betjening af brandslukker

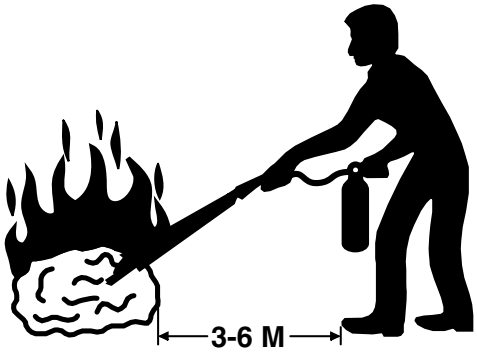

H90363 —UN—05DEC07

Din maskine er udstyret med en pulverslukker til generelle formål og en brandslukker med væske under tryk. Brandslukkerne skal kontrolleres dagligt, når du går ind eller ud af førerkabinen, og når du går rundt om maskinen, for at sikre, at de fungerer. Brandslukkere skal udskiftes eller efterses af en professionel efter hver brug.

Anbefalinger vedr. brandslukker:

VIGTIGT: Læs mærkaten på ildslukkerne, og sæt dig ind i instruktionerne og begrænsningerne for brugen af dem.

Universel pulverslukker:
- Brug brandslukkeren til fedt, olie, elektriske og kemiske brande.

Brandslukker med væske under tryk:
- Brug brandslukkeren til brande i ophobning af afgrøder eller rester.

Brug af en brandslukker:

Tegningen viser den anbefalede brandslukningsmetode. Sigt altid mod brandens udgangspunkt.

Følgende er grundlæggende trin for brugen af en brandslukker:

1. Tag brandslukkeren ud af holderen og tag den med hen til brandområdet.
2. Sørg for at have vinden i ryggen, når du går hen til branden.
3. Træk sikkerhedsstiften fra toppen af ildslukkeren.
4. Hold brandslukkeren oprejst i håndtagene og sigt med slangen mod flammernes **ophavssted**.
5. Klem håndtagene sammen for at aktivere brandslukkeren.
6. Bevæg dysen frem og tilbage, så flammerne dækkes i en sky af pulver.

Inspektionscheckliste:

Inspicer brandslukkerne mindst én gang om måneden og sørg for følgende:

1. Er brandslukkerne placeret på deres respektive pladser på førehusets stige og bagerst på maskinen?
2. Er der nogen forhindringer for ordentlig adgang og synlighed?
3. Kan man læse instruktionerne på dem, og vender de udad?
4. Er sikkerhedsforseglingen knækket eller forsvundet?
5. Er brandslukkeren fuld? (Bestemmes ved at løfte den)
6. Er der nogen fysiske skader, korrosion, lækage eller en tilstoppet dyse?

Finder du en fejl eller mangel i din inspektion af brandslukkeren, skal brandslukkeren serviceres eller erstattes.

OUO6075,00042AB -74-28JUN16-1/1

Fyldning af brandslukker med væske (om nødvendigt)

BEMÆRK: Brandslukkere med væske kan sendes uden fyldning. Før levering af maskinen skal brandslukkeren med væske fyldes.

Hvis der anvendes en fyldning med kølervæske for at beskytte brandslukkeren imod frost, er en komplet tømning og vedligeholdelse nødvendig.

De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.



H1117901 —UN—28MAR16

⚠ FORSIGTIG: Før forsøg på at genopladning, kontrolleres det, at brandslukkeren er helt uden tryk.

1. Se de informationer om korrekt fyldning og ladning, der leveres sammen med brandslukkeren.
2. Monter brandslukkeren på maskinen.

OUO6075,00042AE -74-03JUN16-1/1

Håndter brændstof sikkert—Undgå brand

Brændstoffet skal håndteres forsigtigt: Det er ekstremt brændbart. Rygning af cigaretter, eller åben ild eller gnister i nærheden maskinen er ikke tilladt, mens der tankes brændstof.

Motoren skal altid stoppes, inden maskinen optankes. Optankningen skal foretages udendørs.

Risikoen for brand mindskes, ved at maskinen holdes ren for ophobet snavs, fedtstoffer og andre partikler. Spildt brændstof skal altid tørres op.

Brug kun en godkendt brændstofbeholder til transport af brændbar væske.

Fyld aldrig brændstofbeholder i en pickup-truck med plastikforing. Stil altid brændstofbeholderen på jorden før den fyldes. Brændstofbeholderen berøres med brændstofdysen, før beholderens låg tages af. Hold brændstofdysen nede i brændstofbeholderens indløb, når den fyldes.



TS202 —UN—23AUG88

Opbevar ikke brændstofbeholderen i nærheden af åben ild, gnister eller pilotflamme, som i en vandvarmer eller andet apparat.


DX,FIRE1 -74-12OCT11-1/1

Hav altid nødhjælpsudstyret klar

Vær forberedt, hvis der opstår brand.

Hav førstehjælpskasse og ildslukker ved hånden.

Hav altid telefonnummer til læge og alarmopkald-cifre til ambulance, hospital og brandvæsen liggende klar i nærheden af telefonen.

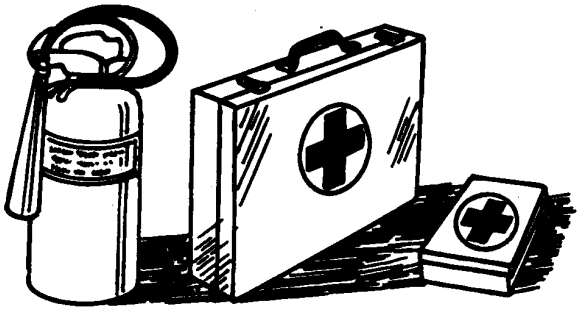

TS291 —UN—15APR13

DX,FIRE2 -74-03MAR93-1/1

Brug startvæske med omhu

Startvæsken er meget letantændelig.

Hold gnister og åben ild på afstand, mens den bruges. Hold startvæske på afstand af batterier og kabler.

For at forebygge en utilsigtet afladning under opbevaring af trykdåsen, behold dækslet på beholderen og opbevar den på et køligt, beskyttet sted.

Start-spraydåser må aldrig punkteres eller brændes.

Der må ikke bruges startvæske, når man starter en motor udstyret med gløderør eller luftindsugningsopvarmer.



TS1356 —UN—18MAR92

DX,FIRE3 -74-14MAR14-1/1

Fjern sammenpakket høstaffald

Sammenpakning af avner og høstaffald i motorrummet, på motoren og nær bevægelige dele er en brandfare. Efterse og rengør disse områder ofte. Sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud inden De udfører eftersyn eller service.



TS227 —UN—15APR13

HX,9010SA,B -74-23AUG97-1/1

Brandslukker (Europa)

FORSIGTIG: Brandslukkere skal opfylde lokale lovbestemmelser og forskrifter:

- **En universel pulverslukker på mindst 6 kg (13 lb)**
- **En brandslukker med væske under tryk (hvis monteret) med et indhold på mindst 8 l (2.1 gal)**

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

En pulverslukker til generelle formål og en brandslukker med væske under tryk med monteringsbeslag er monteret på din maskine.

Læs mærkaten på brandslukkerne og sæt dig ind i instruktionerne om, hvordan du skal bruge dem og vedligeholde dem. Når brandslukkeren har været i brug, uanset hvor længe, skal den fyldes op eller udskiftes.

VIGTIGT: Brandslukkere med vand under tryk må ikke udsættes for frost, med mindre den er beskyttet med frostvæske. Se instruktionsmærkaten på brandslukkeren for flere informationer.



H92841 —UN—16SEP08

Universel pulverslukker / Brandslukker med væske

OUO6075,00042F6 -74-20JUN16-1/1

Brandslukkere (Australien og New Zealand)

FORSIGTIG: Brandslukkere skal opfylde lokale lovbestemmelser og forskrifter:

- **En universel pulverslukker på mindst 4 kg (10 lb)**
- **En brandslukker med væske under tryk med et indhold på mindst 8 l (2.1 gal)**

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

En pulverslukker til generelle formål og en brandslukker med væske under tryk med monteringsbeslag er monteret på din maskine.

Læs mærkaten på brandslukkerne og sæt dig ind i instruktionerne om, hvordan du skal bruge dem og vedligeholde dem. Når brandslukkeren har været i brug, uanset hvor længe, skal den fyldes op eller udskiftes.

VIGTIGT: Brandslukkere med vand under tryk må ikke udsættes for frost, med mindre den er beskyttet med frostvæske. Se instruktionsmærkaten på brandslukkeren for flere informationer.



H117754 —UN—17MAR16

Universel pulverslukker / Brandslukker med væske

OUO6075,00042F7 -74-20JUN16-1/1

Brandslukkere (Eurasian Economic Union)

FORSIGTIG: Brandslukkere skal opfylde lokale lovbestemmelser og forskrifter:

- **En universel pulverslukker på mindst 6 kg (13 lb)**
- **En brandslukker med væske under tryk med et indhold på mindst 8 l (2.1 gal)**

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

En pulverslukker til generelle formål og en brandslukker med væske under tryk med monteringsbeslag er monteret på din maskine.

Læs mærkaten på brandslukkerne og sæt dig ind i instruktionerne om, hvordan du skal bruge dem og vedligeholde dem. Når brandslukkeren har været i brug, uanset hvor længe, skal den fyldes op eller udskiftes.

VIGTIGT: Brandslukkere med vand under tryk må ikke udsættes for frost, med mindre den er beskyttet med frostvæske. Se instruktionsmærkaten på brandslukkeren for flere informationer.



H117754 —UN—17MAR16

Universel pulverslukker / Brandslukker med væske

OUO6075,00042F8 -74-20JUN16-1/1

Placeringer af brandslukkere



H117730 —UN—16MAR16

Placering af forreste brandslukker



H117731 —UN—16MAR16

Placering af bagerste brandslukkere

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

Der er anbragt en brandslukker til almindelige formål på forreste stigeplatform.

Der er anbragt en brandslukker med væske under tryk (hvis monteret) på indersiden af højre bageste adgangslem til motoren.

OUO6075,00042F9 -74-03JUN16-1/1

I tilfælde af brand

FORSIGTIG: Undgå kvæstelser.

Stands maskinen øjeblikkeligt ved det første tegn på brand. Brand kan identificeres ved lugten af røg eller synlige flammer. Eftersom brand tiltager og spreder sig hurtigt, bør man forlade maskinen med det samme og bringe sig i sikkerhed for branden. Vend ikke tilbage til maskinen! Sikkerheden kommer først.

Ring til brandvæsenet. En bærbar brandslukker kan slukke en lille brand eller holde den nede, indtil brandvæsenet kommer, men bærbare brandslukkere har deres begrænsninger. Prioriter altid førerens og tilskuernes sikkerhed. Hvis der gøres forsøg på at slukke branden, bør man vende ryggen til vinden og have en flugtvej uden forhindringer for at kunne komme hurtigt væk, hvis branden ikke kan slukkes.

Læs vejledningen til brandslukkeren og gør dig fortrolig med det sted, hvor den er anbragt, dens reservedele og dens funktion, inden en brand bryder ud. Lokale brandvæsener eller forhandlere af brandudstyr udbyder eventuelt brandslukningskurser og kan give gode råd.

Hvis der ikke følger nogen vejledning med din brandslukker, bør disse generelle retningslinjer følges:




TS227 —UN—15APR13

1. Træk stiften ud. Hold brandslukkeren med dysen væk fra dig og lås låsemekanismen op.
2. Ret den mod et lavtliggende punkt. Ret brandslukkeren mod roden af branden.
3. Klem håndtaget langsomt og ensartet.
4. Bevæg dysen fra side til side.

DX,FIRE4 -74-22AUG13-1/1

Rengøring af motorrummet

FORSIGTIG: Motoren og motorrummet må ikke rengøres, mens motoren er i gang. Snavs, olie, avner og halmaffald i motorrummet og på motoren udgør en brandfare. Vindretningen, afgrødens type og dens fugtighedsindhold kan alle have betydning for hvor og hvor meget der samles af avner og affald. Kontroller og rengør dette område regelmæssigt.

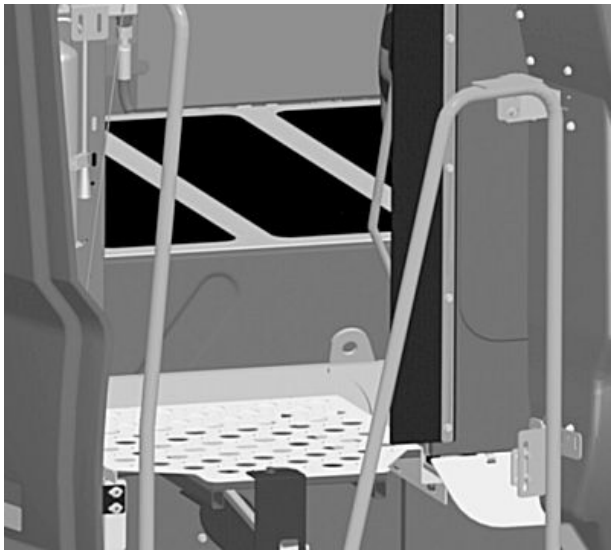

H95319 —UN—11FEB10

OUO6075,0000575 -74-17MAR10-1/1

Udrensning af maskine

Retningslinjer for generel rensning

Maskinen skal inspiceres periodevis i løbet af høstdagen. Ophobning af afgrøder og andre rester skal fjernes for at sikre, at maskinen fungerer korrekt og for at reducere brandfaren. Frekvensen for inspektioner og rensninger vil variere afhængigt af en række faktorer inklusive driftsforhold, maskinindstillinger, afgrødeforhold, driftshastigheder og vejrforhold. Inspektioner og rensninger kan være påkrævet flere gange dagligt i løbet af en høstdag, specielt under tørre, varme og blæsende forhold.

VIGTIGT: Jævnlig og grundig rengøring af maskinen kombineret med de andre, rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer, som står opført i brugervejledningen, reducerer risikoen for brand betydeligt, forbedrer maskinens ydeevne og reducerer kostbar reparationstid.

Afgrødemateriale og andre rester kan ophobes i forskellige områder. Vindretningen, afgrødens type og dens fugtighedsindhold kan alle have betydning for hvor og hvor meget der samles af afgrødemateriale og affald. Vær opmærksom på høstforhold og justér din rensningstidsplan for at sikre korrekt maskinfunktion og for at mindske risikoen for brand. Inspicér og rengør disse områder efter behov i løbet af høstdagen.

Bestemte afgrøder kan medføre bestemte problemer. Nogle afgrøder er meget “klæbrige”, og det er ofte svært af holde maskinen ren, når sådanne afgrøder høstes. Eksempler på sådanne afgrøder kunne være solsikke, canola og farvetidsler. Vær ekstre omhyggelig med rengøringen, når du høster sådanne afgrøder.

Følg altid de sikkerhedsprocedurer, der står opført på maskinen og i brugervejledningen. Sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud inden du udfører reparations- og vedligeholdelsesarbejde.

OUO6075,0001167 -74-21JUN12-1/1

Rengøring af maskinen (periodevis rengøring)

Fotografierne i dette afsnit viser de områder på maskinen, som kræver regelmæssig inspektion og rensning. Men der er andre områder, der kræver jævnlig rengøring, disse områder har størst virkning ved forebyggelse af brand.

Nogle af disse billeder viser ophobning af afgrødemateriale og andre rester, inden rengøring finder sted. Denne type akkumulering er ikke normal, og den blev kun tilladt for illustrative formål.

VIGTIGT: Disse områder kan kræve hyppigere rengøring, endog flere gange om dagen afhængigt af høstforholdene. Vær opmærksom på høstforholdene og justér din rengøringstidsplan for at sikre korrekt maskinfunktion og for at mindske risikoen for brand.

Andre områder, der ikke er dækket i dette afsnit, kan også samle afgrøderester og SKAL rengøres periodisk af hensyn til maskinens funktion og udseende. Inspicér omhyggeligt hele maskinen jævnligt i hele høstsæsonen.


Følg altid de sikkerhedsprocedurer, der er anført på maskinen og i brugervejledningen. Sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud inden du udfører reparations- og vedligeholdelsesarbejde.

Rengør omhyggeligt maskinen fra top til bund med trykluft. Rengør først alle de områder, der er tilgængelige fra motordækket. Start med motorrummet og arbejde udad og mod uret til andre områder omkring motorrummet, bunden under motoren, foroven bag ved rotoren og bageste dæk, inklusive områder omkring udstødningens efterbehandlingsenhed (hvis monteret). Når de øverste områder på maskinen er rene, fortsættes til de områder, der er tilgængelige fra jordniveau.


Rengør fra jordniveau bagerste underside ved brændstoftanken og det øverste af bagerste bagsmæk på systemet til bortskaffelse af restprodukter. Området ved indkapslingen af udstødningens efterbehandlingsenhed (hvis monteret) skal også rengøres fra jordniveau. Når rengøringen fra jordniveau er afsluttet, skal du igen kontrollere motorrummet for afgrøderester, der kan være blæst ind under rengøring fra jordniveau.

BEMÆRK: Nogle afskærmninger på billedet er fjernet af hensyn til overskueligheden.

Motorrum (øverste områder)

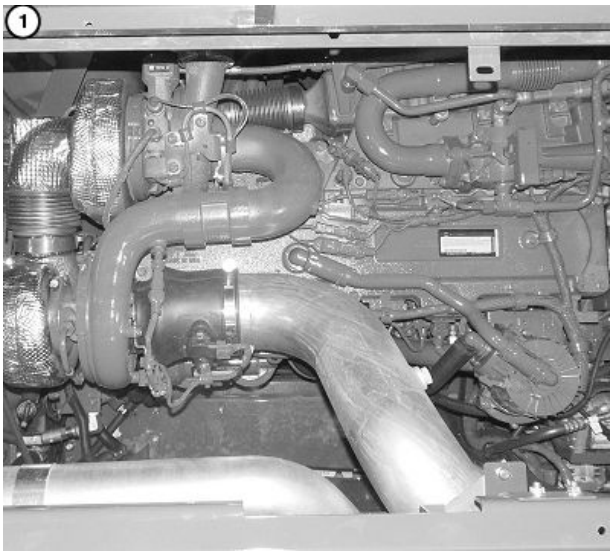

H116932 —UN—09MAY16

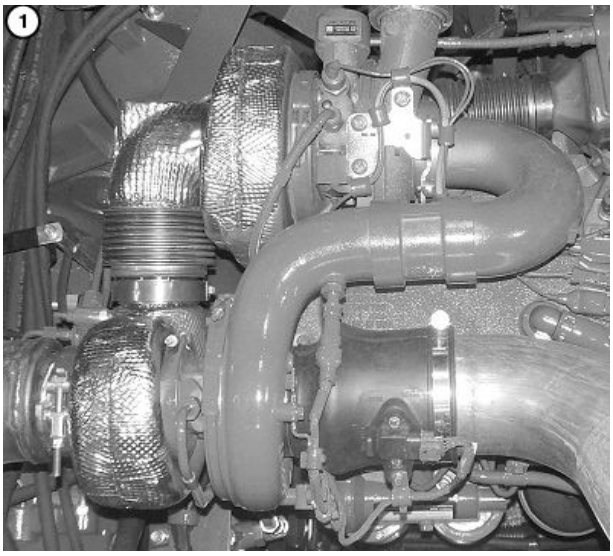


H116933 —UN—09MAY16

(1) — Øverste del af motoren og turboladere


Fortsættes på næste side

Motorrum (øverste områder)

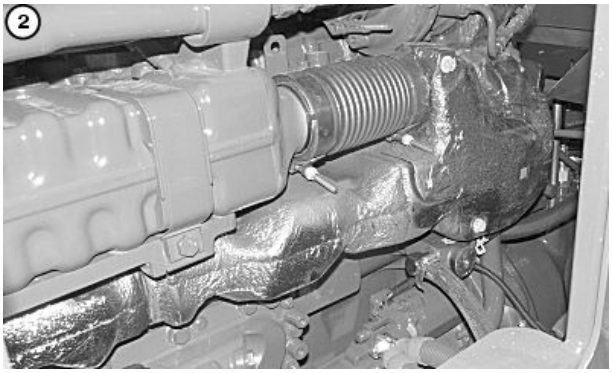

H116934 —UN—09MAY16

(2) — Udstødningsmanifold og manifoldafskærmning, turbomellemtrinsrør, kølerør til recirkulation af udstødningsgas (EGR)

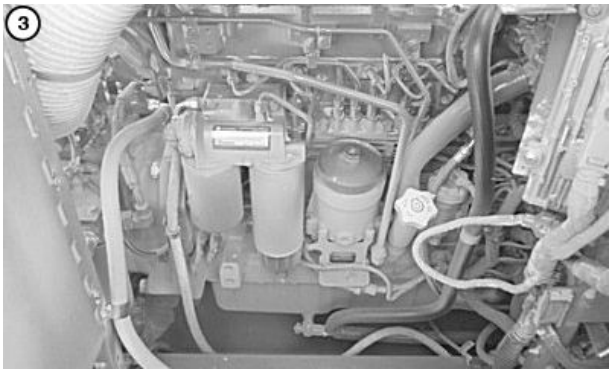

H105226 —UN—02MAY12

(3) — Rundt om motoren


OUO6075,00046CA -74-28MAR17-2/15

Motorrum (øverste områder)



H108963 —UN—29AUG13

(4) — Under motoren

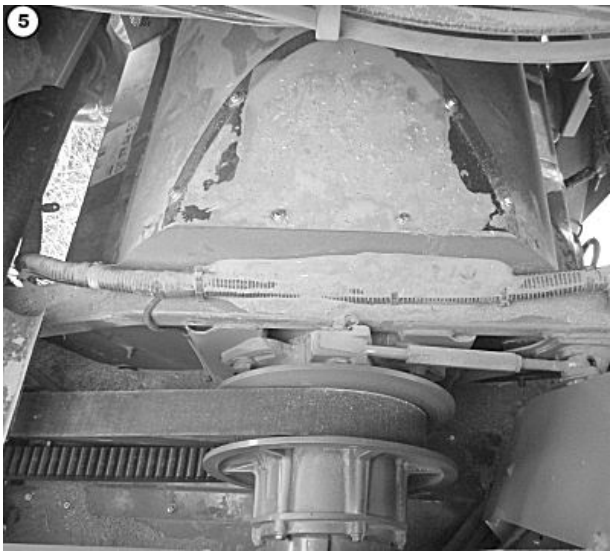


H108986 —UN—29AUG13

(5) — Øverste del af rotor og områder rundt om rotordrev

Fortsættes på næste side


OUO6075,00046CA -74-28MAR17-3/15

Motorrum (øverste områder)

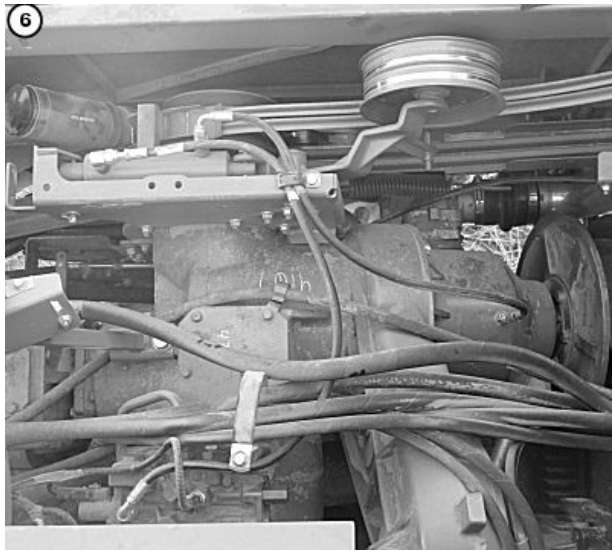

H108987 —UN—29AUG13

(6) – Hovedgearkasse

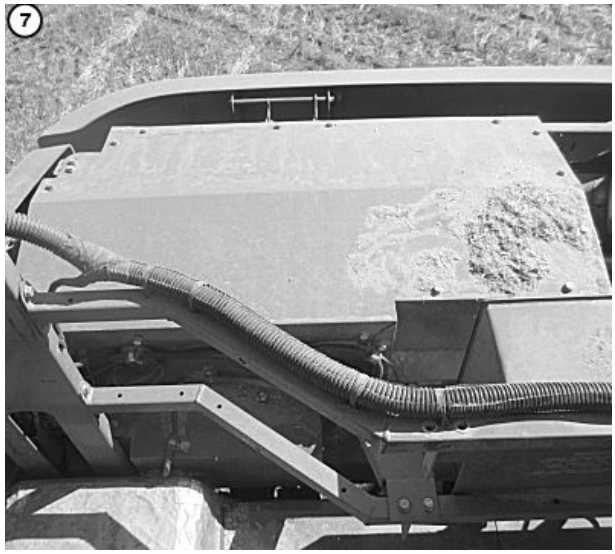


H108988 —UN—29AUG13

(7) — Områder rundt om og under udstødningens efterbehandlingsenhed (hvis monteret)


OUO6075,00046CA -74-28MAR17-4/15

Motorrum (øverste områder)

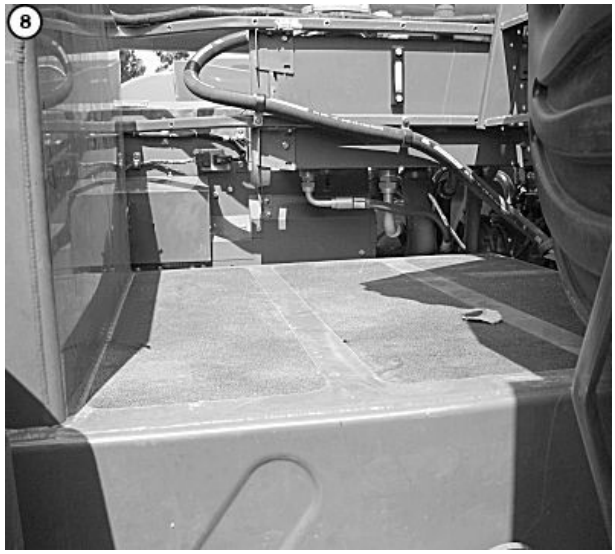

H108990 —UN—29AUG13

(8) — Oven på brændstoftanken

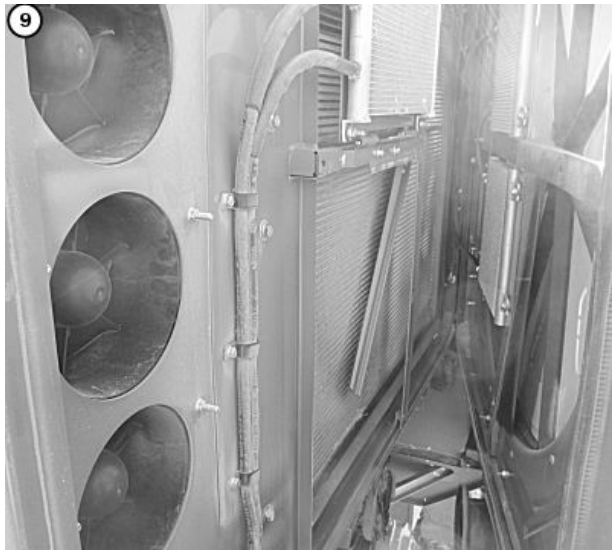

H108989 —UN—29AUG13

(9) — Motorkølepakke

Fortsættes på næste side


OUO6075,00046CA -74-28MAR17-5/15

Adgang fra jordniveau (nederste områder)



H100574 —UN—20JUN11

(1) — Under brændstoftanken

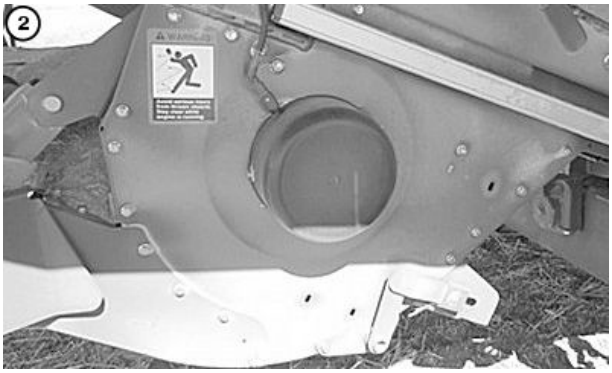


H105229 —UN—19APR12

(2) — Områder rundt om lejer og lejeafskærmninger (forskellige steder)

OUO6075,00046CA -74-28MAR17-6/15

Adgang fra jordniveau (nederste områder)

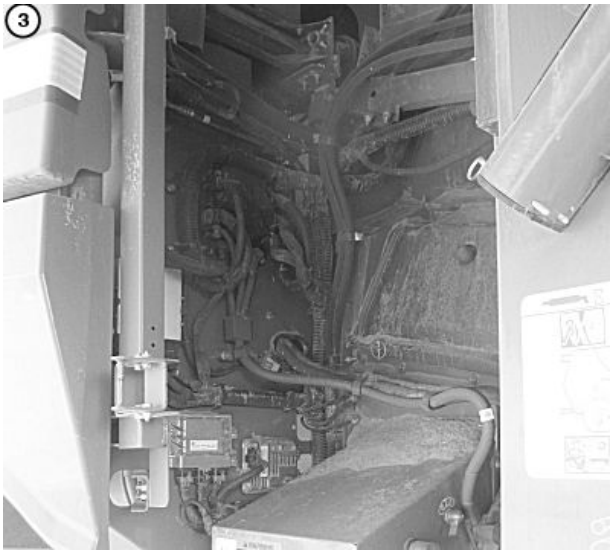

H108991 —UN—29AUG13

Sikringscenter (type A)



H105230 —UN—02MAY12

VIGTIGT: Smøremærkater viser de forskellige placeringer af smørepunkter omkring maskinen. Følg smøretiderne, der er angivet på mærkaterne, og se timeintervallerne i afsnittet Smøring og vedligeholdelse for yderligere oplysninger.

Fejl i lejerne eller overophedning kan resultere i brand. Du kan reducere fejl på eller overophedning af lejer ved at følge vejledningerne på maskinens smøremærkater.

(3) — Sikringskasse og batteriæskeområdet

(4) — Rens korntransportørdrev

Fortsættes på næste side


OUO6075,00046CA -74-28MAR17-7/15

Adgang fra jordniveau (nederste områder)



H105336 —UN—02MAY12

(5) — Gåområde på højre side

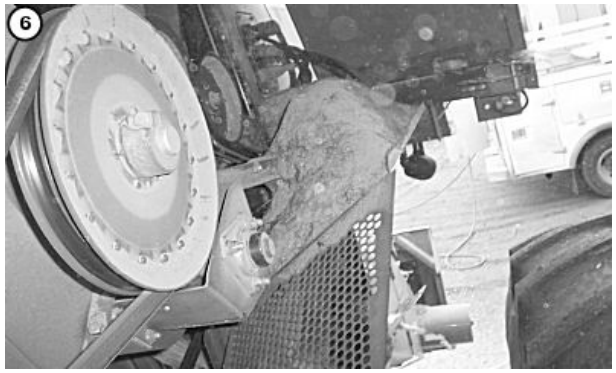

H105231 —UN—02MAY12

(6) — Mudderafskærmninger i højre side

OUO6075,00046CA -74-28MAR17-8/15

Adgang fra jordniveau (nederste områder)



H105337 —UN—02MAY12

(7) — Indføringskanalens afskærmninger i højre side



H105338 —UN—02MAY12

(8) — Indføringskanalens afskærmninger i venstre side

OUO6075,00046CA -74-28MAR17-9/15

Adgang fra jordniveau (nederste områder)



H105232 —UN—02MAY12

(9) — Transmission




H105339 —UN—02MAY12

(10) — Gåområde på venstre side

Fortsættes på næste side

OUO6075,00046CA -74-28MAR17-10/15


Adgang fra jordniveau (nederste områder)

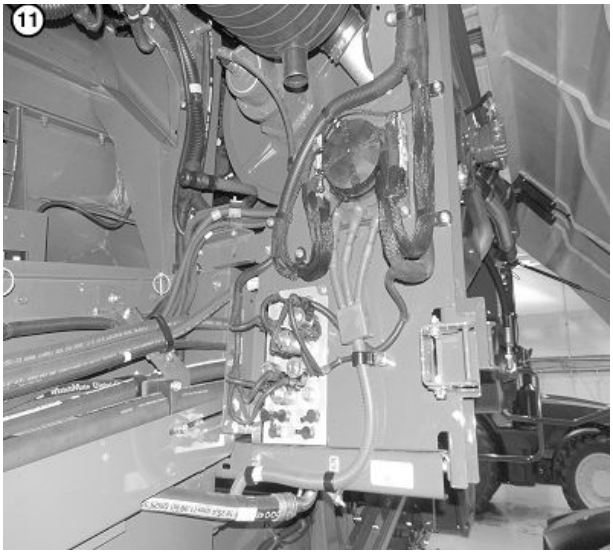

H114749 —UN—18JUN15

Sikringscenter (type B)

(11) — Sikringskasse og batteriæskeområdet

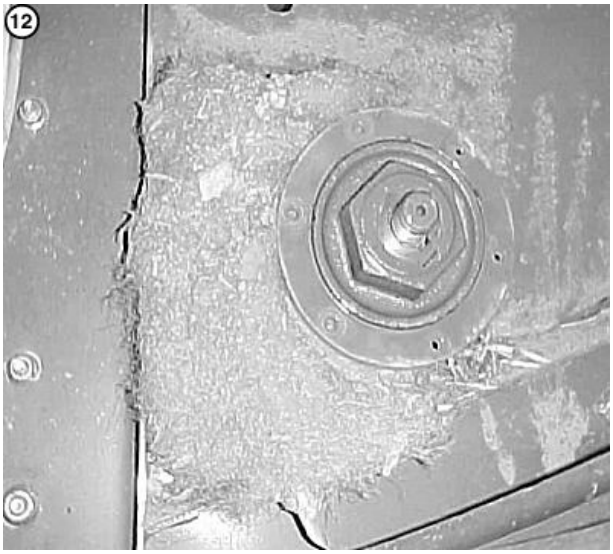

H105341 —UN—02MAY12

(12) — Halmvindeudkasterdrev

OUO6075,00046CA -74-28MAR17-11/15

Adgang fra jordniveau (nederste områder)

(13) — Rotorområdet i venstre side




H105233 —UN—02MAY12


Fortsættes på næste side

OUO6075,00046CA -74-28MAR17-12/15

Adgang fra jordniveau (nederste områder)

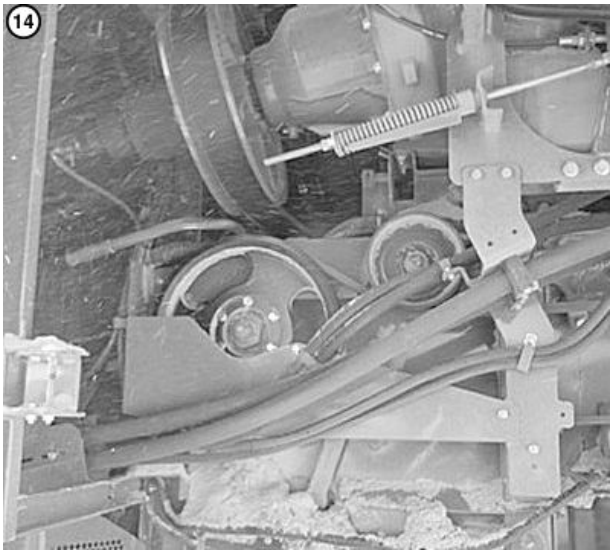

H105234 —UN—02MAY12

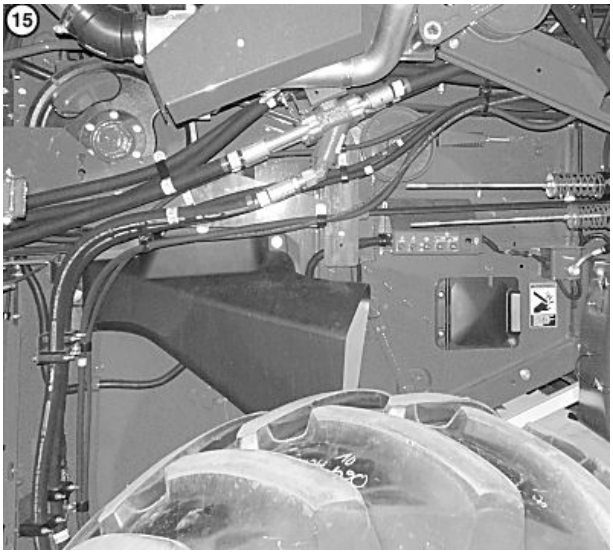

H118356 —UN—09MAY16

(14) — Rotordrev

(15) — Venstre sidepladeområder

OUO6075,00046CA -74-28MAR17-13/15

Adgang fra jordniveau (nederste områder)

(16) — Drev til bortskaffelse af restmateriale




H108951 —UN—28AUG13

Fortsættes på næste side

OUO6075,00046CA -74-28MAR17-14/15

Adgang fra jordniveau (nederste områder)

(17) — Områder rundt om og under udstødningens efterbehandlingsenhed (hvis monteret)

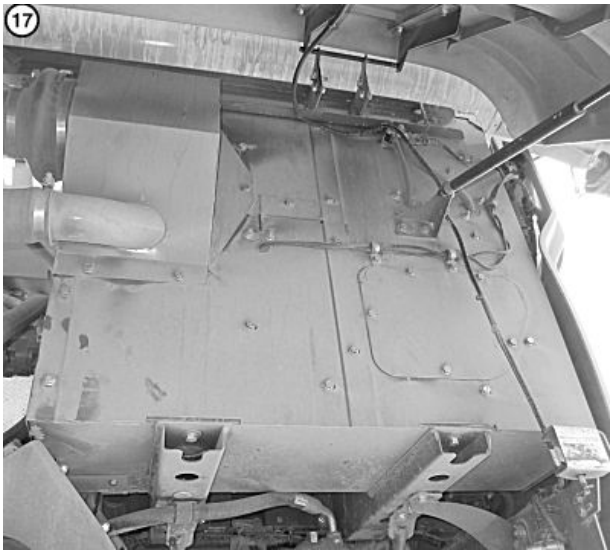

H108993 —UN—29AUG13

OUO6075,00046CA -74-28MAR17-15/15

Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder)

FORSIGTIG: Undgå personskader. Rengør aldrig maskinen, mens motoren er i gang, og tærskeværket er tilkoblet. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Følgende instruktioner anbefales, når maskinen skal rengøres for certificerede sædafgrøder, eller når maskinen skal transporteres langt.

FORSIGTIG: Blokér skærebordet på sikker vis så det ikke kan bevæge sig. Sænk vindens sikkerhedsstopper.

Tag skærebordet af maskinen.


Kør maskinen over enderækker eller knolde for at ryste snavset løst. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Abn eller aftag alle lemme og tømmehuller.

FORSIGTIG: Tryk på hornet (A) for at rydde alle fra området. Hold afstand fra maskinen mens avnerne udtømmes.

Drej startnøglen (B) for at starte motoren.

Aktivér udskilleren, indtil der ikke længere kommer avner ud bag på maskinen.

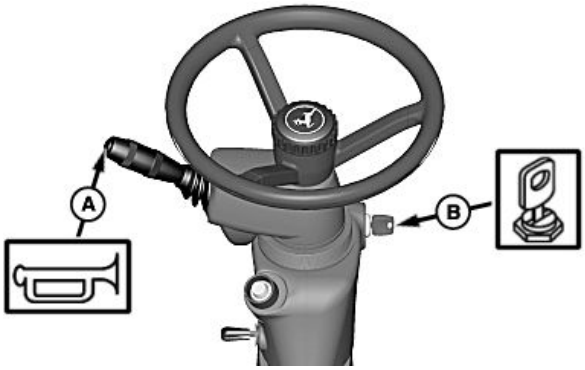

H97186 —UN—02NOV10

A—Horn **B—Tændingsnøglen**

Sæt motorens omdrejningstal til lav tomgang og tilkobl udskilleren flere gange. Hvis tærskeværket køres i lav tomgang, fjernes snavset fra rotorens inderside.

Forøg til højt omdrejningstal og lad motoren køre i nogle minutter. Gentag proceduren til der ikke kommer flere avner bagud.

FORSIGTIG: Lad ikke andre stå i nærheden af maskinen, når der udledes avner.

Kør maskinen op på blokke, således at højre side er ca. 150 mm (6 in.) højere, eller parkér på en skråning, så snavset kan løbe ud.


Fortsættes på næste side

OUO6075,0004686 -74-28MAR17-1/31

FORSIGTIG: Stop motoren, aktiver parkeringsbremsen, tag nøglen ud, bloker hjulene og sænk indføringshusets sikkerhedsstop.

Brug altid beskyttelsesbriller og støvmaske, når der arbejdes med trykluft under støvede forhold.

Begynd på toppen af maskinen og arbejd nedad.

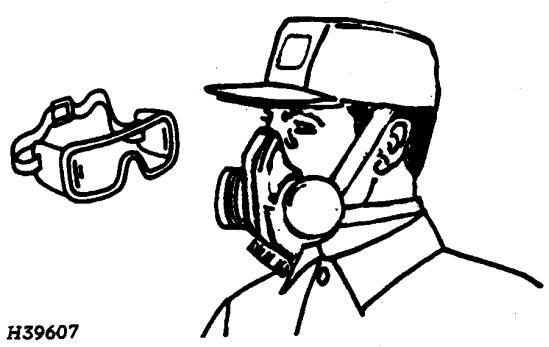

H39607 —UN—11OCT88


OUO6075,0004686 -74-28MAR17-2/31

Åbn renselemmene (A), (B) og (C).

Rens kornet væk fra undersiden af korntankens tværsnegle og over mod bundkarret.


Rens kornet ud fra kanterne af tømmesneglens sump til bunden. Kornet skal renses ud via disse lemme, mens du står på jorden.

A—Renselem
B—Renselem
C—Renselem

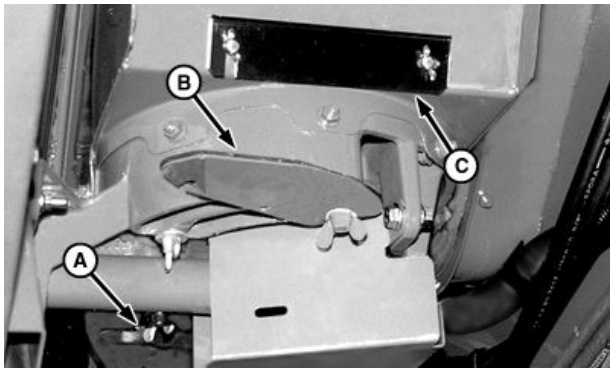

H62230 —UN—19JAN00

Type A

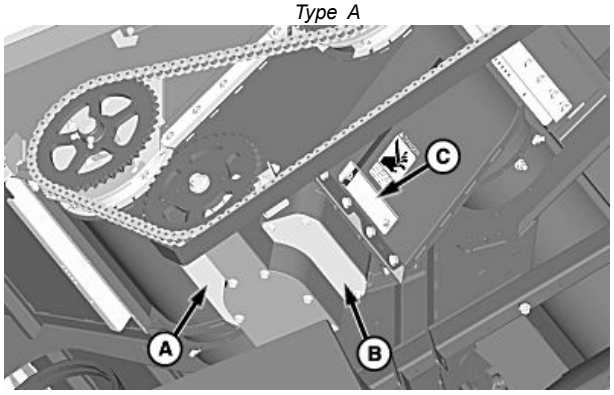

H98866 —UN—27OCT10

Type B

Fortsættes på næste side


OUO6075,0004686 -74-28MAR17-3/31

Korntankens indføringssnegl (korntankudvidelser)

Udløs klamper (A) og sænk tømmesneglen.

Rens elevatorens topende og derpå ned i den for at rense elevatorkæden. Rens alle indervægge.

A—Klemmer

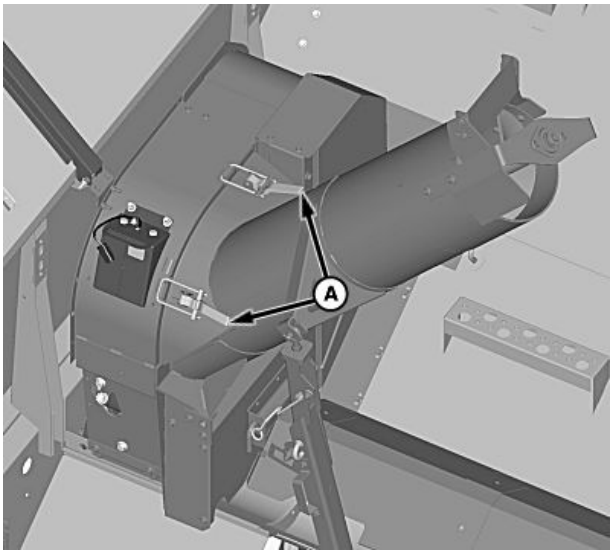

H102235 —UN—15JUN11

OUO6075,0004686 -74-28MAR17-4/31

Korntankens indføringssnegl (korntankdæksler)

FORSIGTIG: Træk eller fjern IKKE stift (A) for at sænke korntankens indføringssnegl. Aftagning af stiften kan medføre personskade eller maskinbeskadigelse.


Korntankens indføringssnegl er tung. Vær ekstra omhyggelig ved løft eller sænkning af sneglen.

Fjern ringstiften (B) og tappen (C) fra strammeskruen (D).

Brug håndtag (E) som hjælp til at sænke korntankens indføringssnegl (F).

Rens elevatorens topende og derpå ned i den for at rense elevatorkæden. Rens alle indervægge.

A—Stift
B—Ringstift
C—Stift
D—Strammeskrue
E—Håndtag
F—Snegl

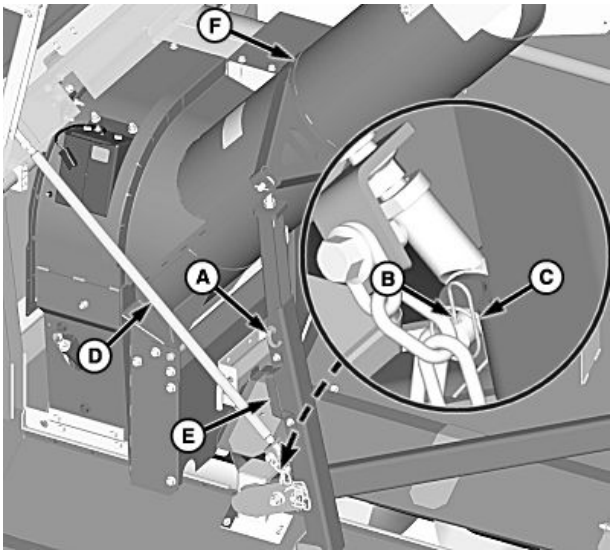

H102236 —UN—15JUN11

Fortsættes på næste side


OUO6075,0004686 -74-28MAR17-5/31

Løsn klemmerne (A) og drej korntankens rude (B) op.

Rengør området bag førerkabinen, rundt om den primære mellemaksel og over udskilleren.

A—Klemmer

B—Korntankrude

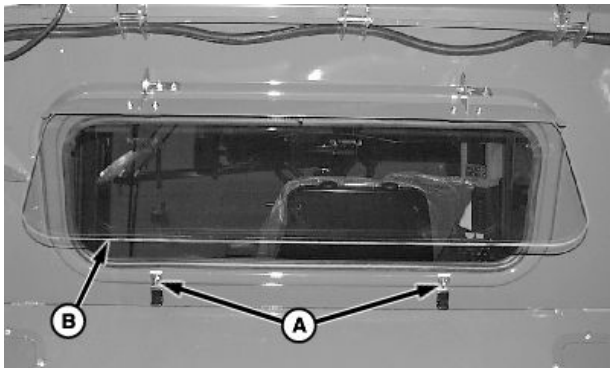


H76204 —UN—28APR03

OUO6075,0004686 -74-28MAR17-6/31

Fjern adgangslemmen (A) (hvis monteret) foran på korntanken.

Fjern materiale rundt om indføringshusets gearkasse med flere hastigheder.

A—Adgangslem

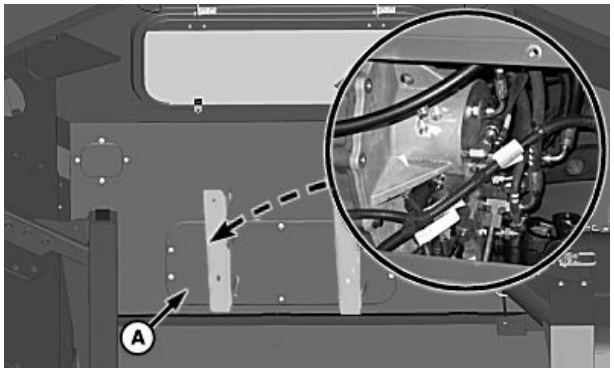

H113138 —UN—06MAR15

OUO6075,0004686 -74-28MAR17-7/31


Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet går i indgreb.

Åbn motorens inspektionsdæksel (C), og rengør oversiden af motorrumområdet og rundt om udskilleren foran på motoren.

Rengør hele motorrummet, navnlig under motoren.

Tør olie eller fedt i motorrummet op.

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Motorens inspektions-dæksler

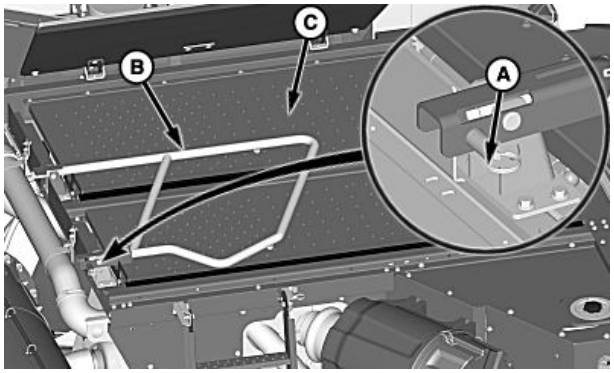

H118329 —UN—04MAY16

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004686 -74-28MAR17-8/31

Træk spærrestiften (A) ud, og drej stigen (B) op, indtil stigen låses på plads.


Træk filterets inspektionsdæksel (C) op for at frigøre det fra magneten.

Rengør bagsiden af motorrummets område.

Rengør hele motorrummet, navnlig under motoren.

Tør olie eller fedt i motorrummet op.

A—Låsestift
B—Stige
C—Beklædning

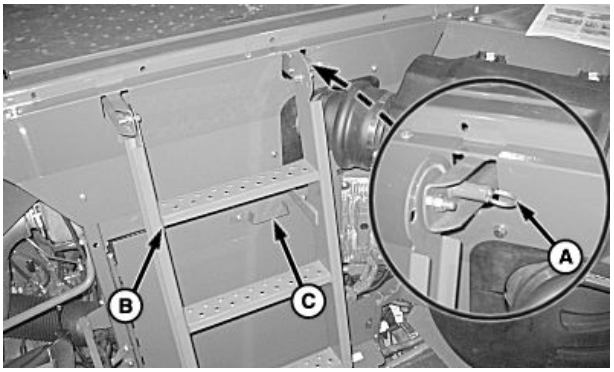

H95353 —UN—25AUG10

OUO6075,0004686 -74-28MAR17-9/31

Tier 2/Stage II (type A)

BEMÆRK: Rens områderne med trykluft, blæs indefra og ud.


Åbn drejeskærmens lem.

Rengør følgende områder indefra og udefter:

- Køler (A)
- Kondensator
- Oliekøler
- Ladeluftkøler

Fjern smuds fra den nederste vakuumkanal (B) og overførselskanal (C).

A—Køler
B—Vakuumkanal
C—Overførselskanal

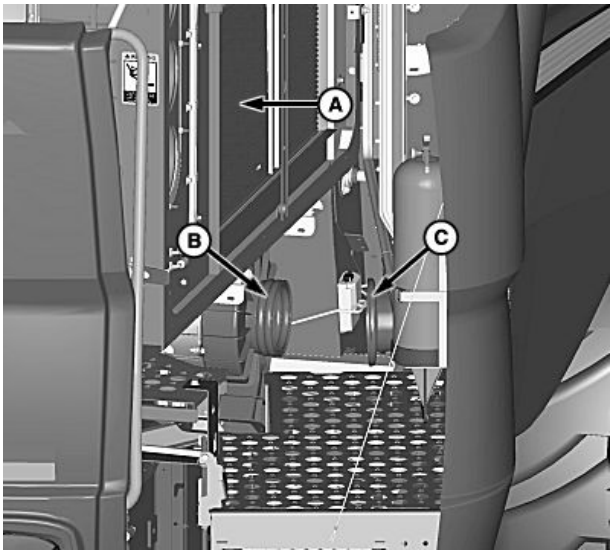


H106852 —UN—08FEB13


Fortsættes på næste side

OUO6075,0004686 -74-28MAR17-10/31

Tier 2/Stage II (type B) og Final Tier 4/Stage IV

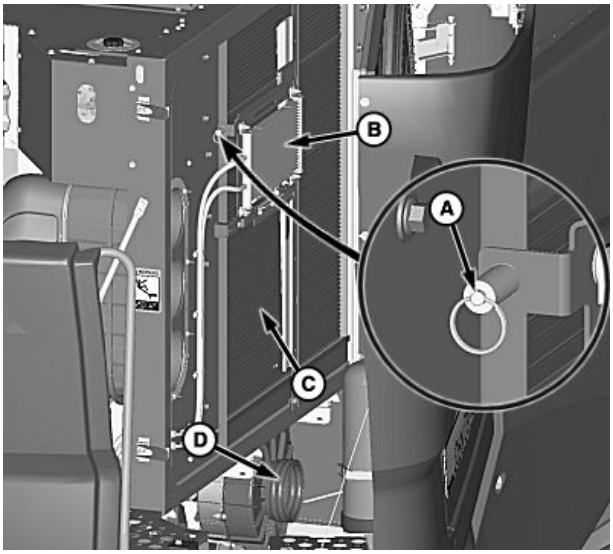

H106853 —UN—08FEB13

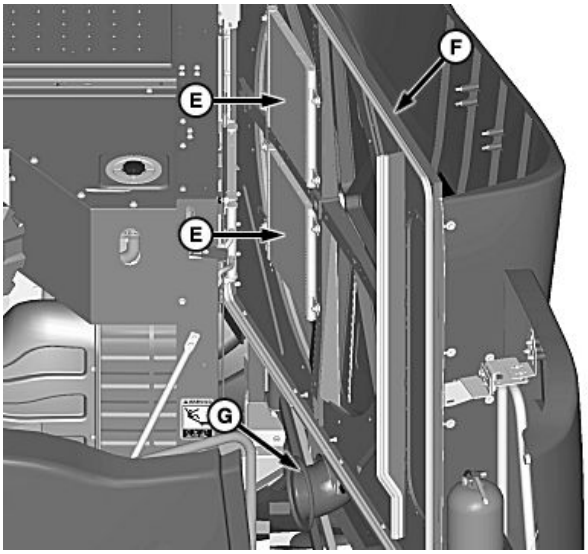

H106854 —UN—08FEB13

A—Låsestift
B—Brændstofkøler
C—Køler
D—Vakuumkanal
E—Kondensatorer
F—Ventilatorgitterlem
G—Overførselskanal

BEMÆRK: Rens områderne med trykluft, blæs indefra og ud.

Åbn drejeskærmens lem.

Træk låsestiften (A) ud, drej brændstofkøleren (B) og rengør den.

Rengør følgende områder indefra og udefter:

- Køler (C)
- Oliekøler
- Ladeluftkøler

Fjern smuds fra den nederste vakuumkanal (D).

Rens kondensatorerne (E) på drejeskærmens lem (F).

Fjern smuds fra overførselskanalen (G).

Fortsættes på næste side


Kornelevator og returelevator (type A)

Åbn den nedre returelevatordør (A) og elevatordør til rent korn (B).


Fjern fløjmøtrikkerne (C) og fjern døren til den øverste ende af returelevatoren.

Fjern om nødvendigt materiale og rengør elevatorsiderne.

A—Lem til returelevator
B—Lem til kornelevator
C—Fløjmøtrikker

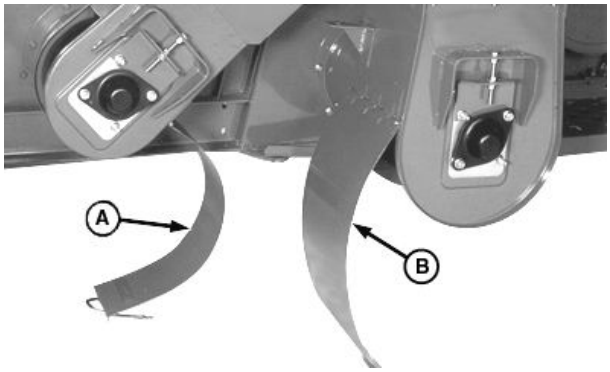

H62232 —UN—19JAN00

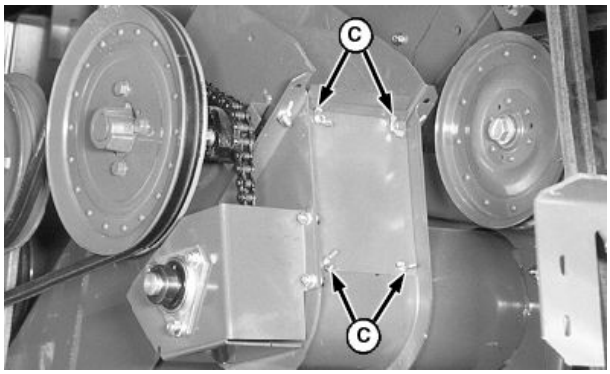

H62233 —UN—19JAN00


OUO6075,0004686 -74-28MAR17-12/31

Returelevator og kornelevator (type B)

Brug håndtag (A) til at åbne kornelevatorens lem (B) og lemmen ved retursystemets elevator (C).

Fjern om nødvendigt materiale og rengør elevatorsiderne.

A—Håndtag
B—Lem til kornelevator
C—Lem ved retursystemets elevator

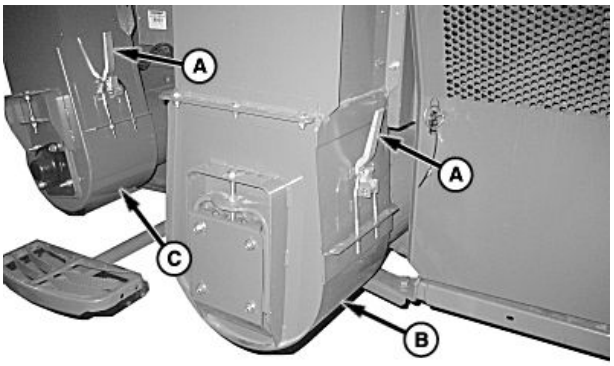


H97193 —UN—30JUN10

OUO6075,0004686 -74-28MAR17-13/31

Brug håndtag (A) til at åbne lemmen ved retursystemets snegl (B).

Fjern om nødvendigt materiale og rengør elevatorsiderne.

A—Håndtag
B—Lem ved retursystemets snegl

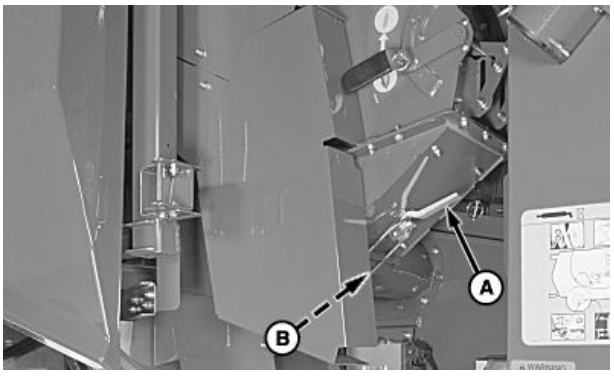


H97194 —UN—30JUN10

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004686 -74-28MAR17-14/31

Rens avnerne ud mellem tærskeværket og maskinsiderne.

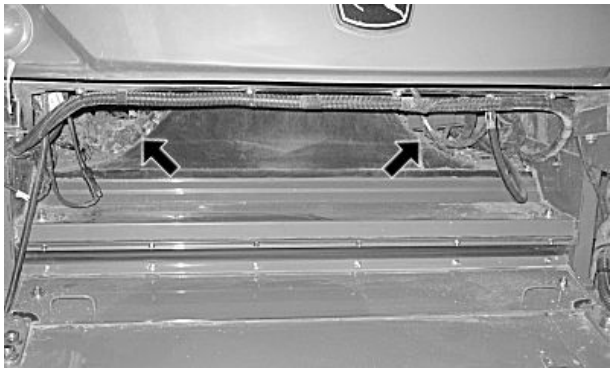

H100541 —UN—02MAR11

OUO6075,0004686 -74-28MAR17-15/31


Løsn møtrikkerne (A) på hver side af indføringshusets lem, og skub møtrikkerne imod midten af indføringshuset.

Træk lemmen fremad, og fjern den.


Rens indføringshuset gennem toplemmene (A) og (B).

Løft transportørkæden, og lad kæden falde tilbage adskillige gange, mens der renses.

A—Møtrikker
B—Lem ved indføringshus
C—Lem ved indføringshus

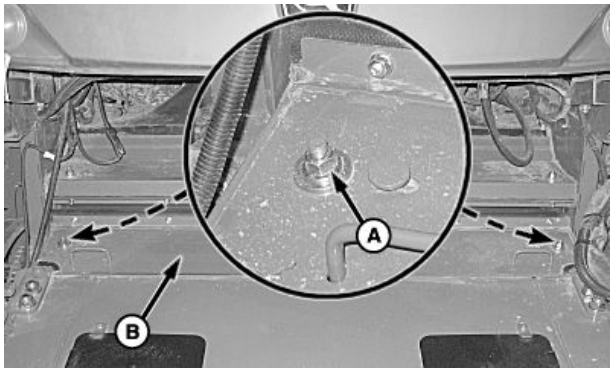

H100486 —UN—28FEB11

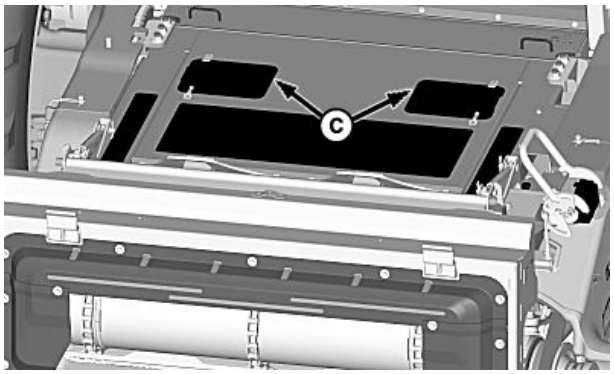

H90905 —UN—27FEB08

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004686 -74-28MAR17-16/31


Indføringsplade (type A)

Udtag låsepindene og flyt grebet (A) nedad og bagud for at åbne indføringspladen.

Rengør området ved indføringspladen.

Skub grebet fremad og op for at lukke indføringspladen. Fastgør med ringstiften, der blev fjernet tidligere.

A—Greb

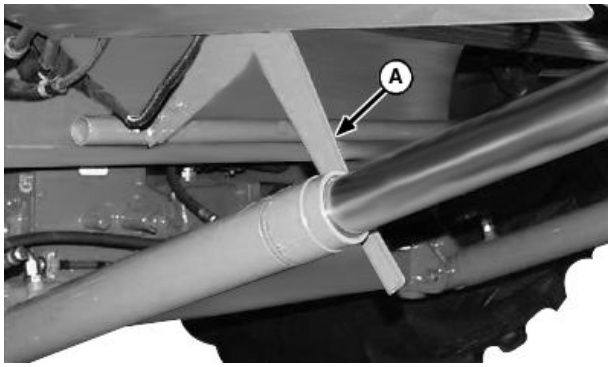

H52761 —UN—17MAY99

OUO6075,0004686 -74-28MAR17-17/31

Indføringsplade (type B)

Fjern møtrikkerne (A) og rundhovedboltene (B) i begge sider af maskinen.


Fjern ringstifterne (C), og flyt grebet (D) nedad og bagud for at åbne indføringspladen.

Rengør området ved indføringspladen.

Skub grebet fremad og op for at lukke indføringspladen. Fastgør med ringstiften, der blev fjernet tidligere.

Montér tidligere fjernede rundhovedbolte (B) og møtrikker (A) i begge sider af maskinen.

A—Møtrikker
B—Rundhovedbolt
C—Ringstift
D—Greb

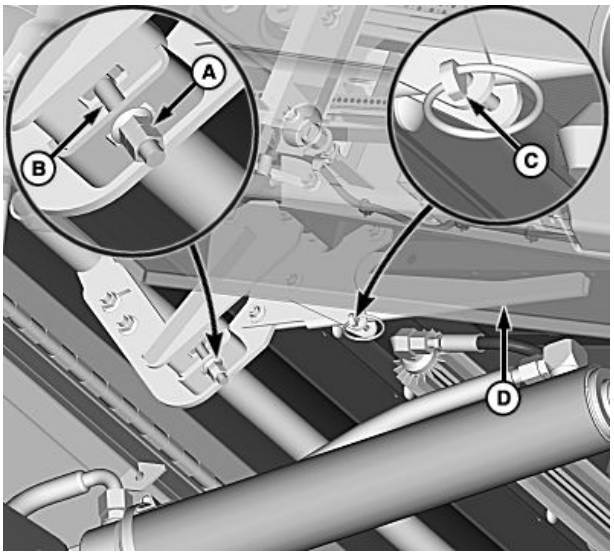

H120113 —UN—29NOV16


OUO6075,0004686 -74-28MAR17-18/31

Fjern ringstiften (A), og flyt håndtaget (B) op for at åbne stenfanget.

Rens området ved stenudskilleren.

Flyt håndtaget ned for at lukke stenfanget. Fastgør med ringstiften.

A—Ringstift
B—Greb

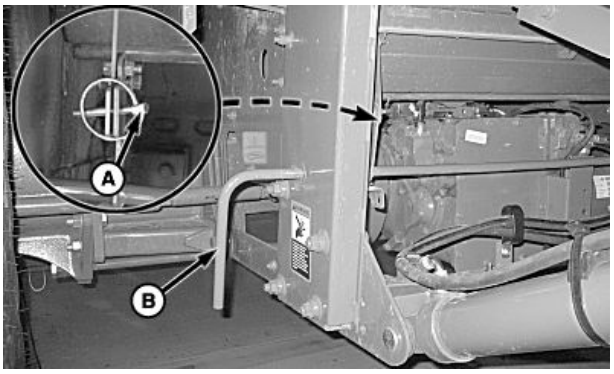

H99239 —UN—01DEC10


Fortsættes på næste side

OUO6075,0004686 -74-28MAR17-19/31

Hvis monteret: Fjern maskinskruer fra renselem (A) for at rengøre området.

Sæt renselemme og maskinskruer på igen, når rengøringen er afsluttet.

A—Renselemme

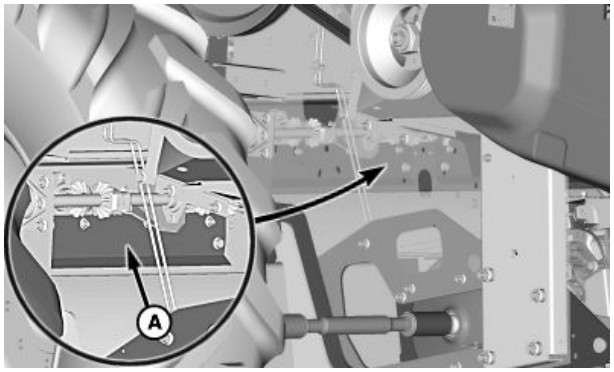


H102538 —UN—29JUN11

OUO6075,0004686 -74-28MAR17-20/31

Hvis monteret: Træk spærrestiften (A) ud, og flyt håndtaget (B) op for at åbne renselemmen (C). Træk håndtaget ned for at lukke og låse renselemmen.

A—Låsestift
B—Håndtag
C—Renselem

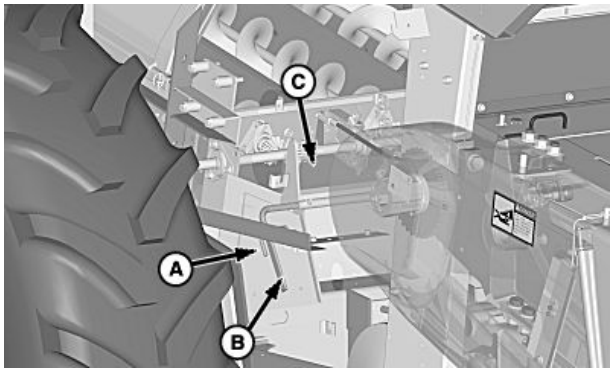


H91139 —UN—15APR08

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004686 -74-28MAR17-21/31


Fjern hurtiglåsestifter (A) og inspektionsdæksel (B). Løsn aflejringer med skraber, og rens derefter ud gennem siderne af maskinen.

A—Ringstifter **B—Inspektionsdæksel**

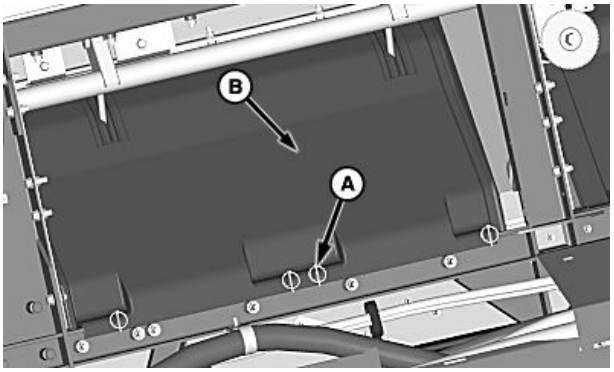


H111240 —UN—13MAY14

Inspektionsdæksel (standard tærskebro-justering)

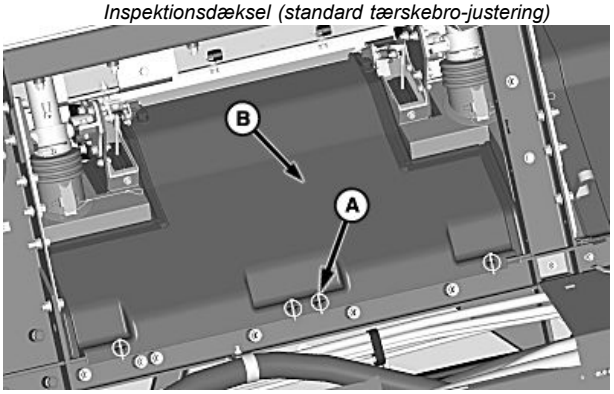

H111241 —UN—13MAY14


Inspektionsdæksel (aktiv broisolering)

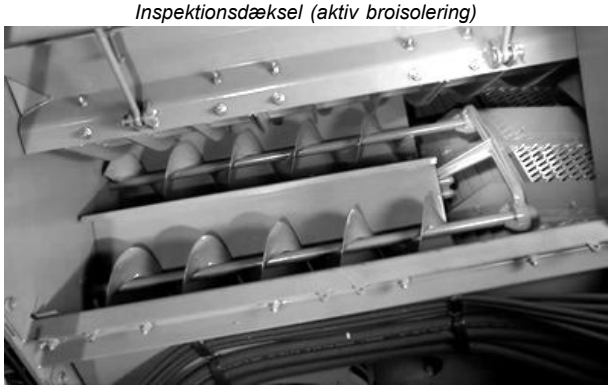

H52708 —UN—23MAR99

OUO6075,0004686 -74-28MAR17-22/31

Rengør øverst på akslen og transmissionen.

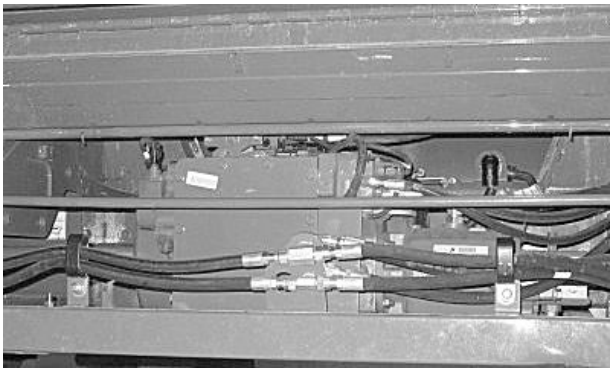


H99165 —UN—22NOV10

Maskine med trykknapskift er vist

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004686 -74-28MAR17-23/31

Luk skumsold og emtesold op så meget som muligt og gør rent.

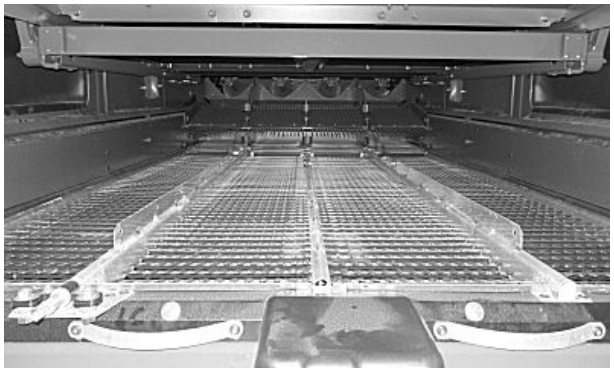

H115550 —UN—20AUG15

OUO6075,0004686 -74-28MAR17-24/31

Rengør området omkring bagakslen.



H115551 —UN—20AUG15

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004686 -74-28MAR17-25/31


Fjern fjedersplit (A) og åben skærm (B).

Fjern fjedersplit (C) og drej lås (D) for at låse op.

Løft og aftag bagskærmen (B) og den midterste ventilatorskærm (E).

Rengør blæseområdet.

A—Ringstift
B—Skærm
C—Ringstift
D—Lås
E—Skærm

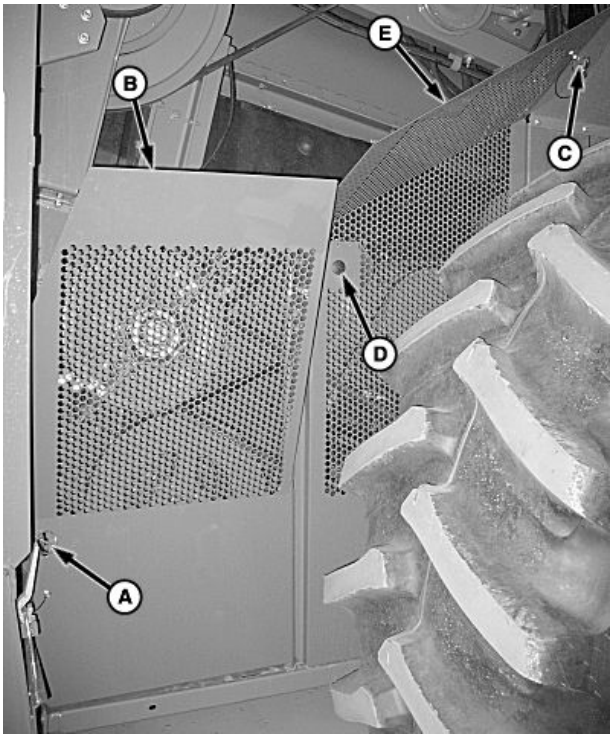


H96806 —UN—09JUN10

OUO6075,0004686 -74-28MAR17-26/31

Fjern ringstiften (A), og drej låsen (B) for at fjerne skærmen (C).

Rengør området.

A—Ringstift
B—Lås
C—Skærm

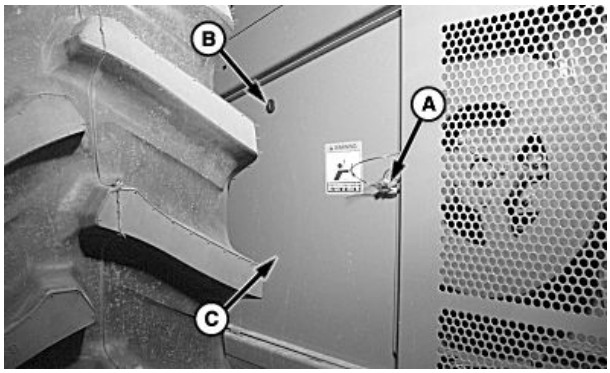


H96803 —UN—09JUN10

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004686 -74-28MAR17-27/31

Rengør området rundt om blæseren.

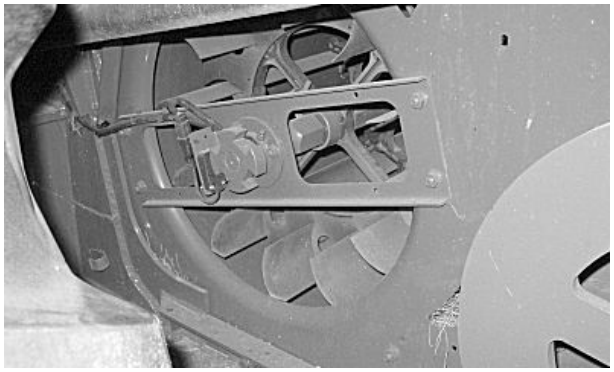


H100557 —UN—02MAR11

OUO6075,0004686 -74-28MAR17-28/31

Hæv halmsnitter (hvis monteret) med kontakt (A).

A—Kontakt

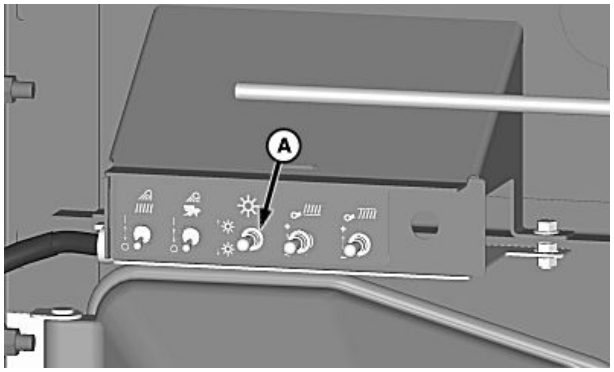


H97565 —UN—14SEP10

OUO6075,0004686 -74-28MAR17-29/31

Løsn vingemøtrikken (A), og brug grebet (B) til at frakoble knivbjælken, og rengør halmsnitteren.

A—Vingemøtrik **B—Håndtag**

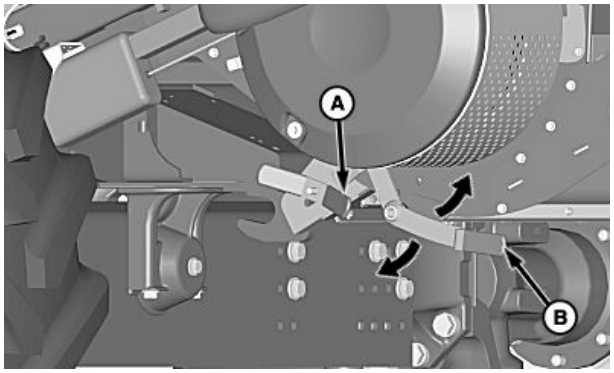


H98137 —UN—20SEP10

Fortsættes på næste side

OUO6075,0004686 -74-28MAR17-30/31

Rens avnerne fra sprederens (hvis monteret) drevområde og afskærmningshætte.

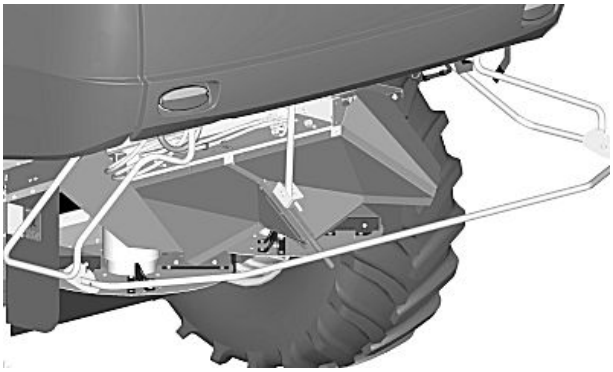

H98906 —UN—27OCT10

OUO6075,0004686 -74-28MAR17-31/31

Håndter brændstof sikkert—Undgå brand

Brændstoffet skal håndteres forsigtigt: Det er ekstremt brændbart. Rygning af cigaretter, eller åben ild eller gnister i nærheden maskinen er ikke tilladt, mens der tankes brændstof.

Motoren skal altid stoppes, inden maskinen optankes. Optankningen skal foretages udendørs.

Risikoen for brand mindskes, ved at maskinen holdes ren for ophobet snavs, fedtstoffer og andre partikler. Spildt brændstof skal altid tørres op.

Brug kun en godkendt brændstofbeholder til transport af brændbar væske.

Fyld aldrig brændstofbeholder i en pickup-truck med plastikforing. Stil altid brændstofbeholderen på jorden før den fyldes. Brændstofbeholderen berøres med brændstofdysen, før beholderens låg tages af. Hold brændstofdysen nede i brændstofbeholderens indløb, når den fyldes.



TS202 —UN—23AUG88

Opbevar ikke brændstofbeholderen i nærheden af åben ild, gnister eller pilotflamme, som i en vandvarmer eller andet apparat.

DX,FIRE1 -74-12OCT11-1/1

Undgå risiko for statisk elektricitet under påfyldning af brændstof

Hvis der fjernes svovl og andre komponenter fra Ultra-Low Sulfur-diesel (ULSD, diesel med ultralavt svovlindhold), aftager dens ledningsevne, mens evnen til at holde statisk ladning tiltager.


Raffinaderier kan evt. have behandlet brændstoffet med et middel der afhjælper statisk ladning. Der er dog mange faktorer, der kan reducere det tilsatte middels virksomhed med tiden.

Der kan opstå statisk ladning i ULSD- brændstoffet, mens det flyder gennem brændstoftilførselssystemet. Statisk elektricitet, der udledes under tilstedeværelsen af brændbare dampe, kan forårsage brand eller eksplosion.

Derfor er det vigtigt at sikre, at hele brændstofpåfyldningssystemet (brændstofforsyningstanken, fødepumpen, -slangen, dysen o.lign.) er forbundet og bundet korrekt til jord. Konsultér din brændstof- eller brændstofsystemleverandør for at sikre, at brændstofforsyningssystemet er i overensstemmelse med standarder for sikker forbindelse og binding til jord.



RG221142 —UN—17MAR14

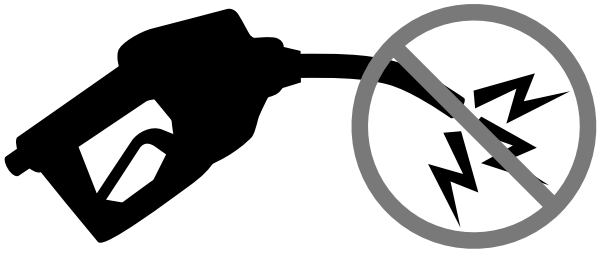

RG21992 —UN—21AUG13

DX,FUEL,STATIC,ELEC -74-12JUL13-1/1


Brændstoftank—påfyldning

FORSIGTIG: Brændstoffet skal håndteres forsigtigt. Der må ikke ryges mens der fyldes brændstof på maskinen. Sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden tanken fyldes op.

Brændstoftanken må ikke overfyldes. Der kan ske personskade, hvis brændstoffet sprøjter tilbage. Når brændstoffet udvider sig, kan der opstå lækager. Hvis tanken er for fuld og efterlades i direkte sol, eller hvis temperaturen bliver for høj, vil brændstoffet flyde over.

VIGTIGT: Final Tier 4/Stage IV motorer Brug KUN dieselbrændstof med ultra lavt svovlindhold. Se Dieselbrændstof og biodieselbrændstof i dette afsnit for flere informationer.

Fyld brændstoftanken (A) efter hver endt arbejdsdag. Dette forhindrer kondensering i tanken, når fugtig luft afkøles.

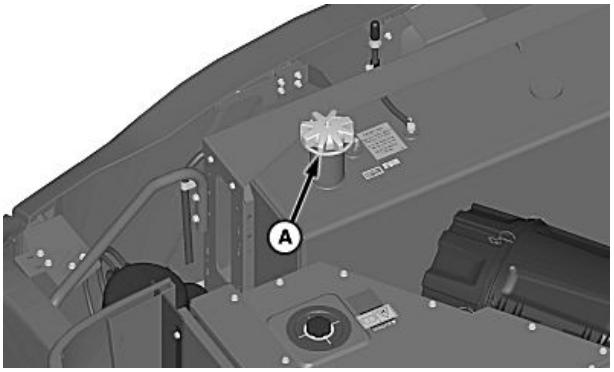

H106863 —UN—11FEB13

A—Brændstoftank

OUO6075,00013CE -74-23MAY13-1/1

Håndtering og opbevaring af dieselbrændstof

FORSIGTIG: Nedsæt risikoen for brand. Brændstoffet skal håndteres forsigtigt. Fyld ikke brændstoftanken, når motoren kører. Der må IKKE ryges, når der tankes brændstof eller under vedligeholdelse af brændstofsystemet.

Brændstoftanken skal fyldes hver dag efter arbejdets ophør for at forhindre kondensvand og tilfrysning under kolde vejrforhold.

Alle opbevaringstanke skal være så fulde som muligt for at minimere kondenseringen.

Sørg for, at alle låg og dæksler til brændstoftanken er påmonteret korrekt, for at undgå at der slipper fugt ind. Brændstoffets vandindhold skal kontrolleres regelmæssigt.

Når der anvendes et biodieselbrændstof, skal brændstoffilteret eventuelt udskiftes hyppigere pga. tidligere tilstopning.

Oliestanden i motoren skal kontrolleres dagligt, inden motoren startes. Et stigende olieniveau kan betyde, at der er brændstof i motorolien.

Når brændstoffet lagres over længere tid, eller hvis brændstoffet omsættes langsomt, skal der tilføjes et brændstofforbedringsmiddel for at stabilisere brændstoffet og forhindre dannelsen af kondensvand. Ret henvendelse til din brændstofleverandør eller din John Deere-forhandler med henblik på anbefalinger.

OUO6075,000163E -74-06SEP13-1/1

Dieselbrændstof

Kontakt din lokale brændstofleverandør for at få oplysninger om det dieselbrændstof, du kan få leveret.

Generelt er dieselbrændstoffer blandet i overensstemmelse med klimaforholdene i det pågældende salgsområde.

Det anbefales at anvende dieselbrændstof af typen EN 590 eller ASTM D975. Vedvarende dieselbrændstof fremstillet af hydrobehandlet animalsk fedt og vegetabilsk olie er i grunden det samme som dieselbrændstof udvundet af jordolie. Vedvarende dieselbrændstof, som lever op til EN 590, ASTM D975 eller EN 15940, er acceptabelt til brug i alle blandingprocenter.

Krav til brændstoffets egenskaber

Under alle omstændigheder skal brændstoffet opfylde følgende:

Et cetantal på mindst 40. Der foretrækkes cetantal over 47, især ved temperaturer under –20 °C (–4 °F) eller ved højder over 1675 m (5500 ft).

Koldt filtermodstrømsbremsningpunkt (CFPP) skal være mindst 5 °C (9 °F) under den forventede laveste temperatur eller **frysepunkt** under den forventede laveste omgivende temperatur.

Brændstoffets smøreevne må have en maksimal friktionsdiameter på 0,52 mm som målt af ASTM D6079 eller ISO 12156-1. En maks. friktionsdiameter på 0,45 mm foretrækkes.

Dieselbrændstoffets kvalitet og svovlindhold skal være i overensstemmelse med alle eksisterende emissionsregulativer i det område, hvor motoren benyttes. Brug IKKE dieselbrændstof med et svovlindhold på over 10.000 mg/kg (10.000 ppm).

Ethanol-diesel

BRUG IKKE ethanol-diesel (diesel-ethanol blanding). Brug af ethanol-diesel blanding i en John Deere maskine kan gøre garantien ugyldig for denne maskine.

FORSIGTIG: Undgå kvæstelser eller livsfare ved mulig brand eller eksplosion forårsaget af brug af ethanol-diesel blanding.

Svovlinhold ved Interim Tier 4-, Final Tier 4-, trin III B- og trin IV-motorer

- Anvend KUN dieselbrændstof med meget lavt svovlindhold (ULSD) - svovlindholdet må være på maksimalt 15 mg/kg (15 ppm).

Svovlindhold for Tier 3- og trin III A-motorer

- Det ANBEFALES at bruge dieselbrændstof med et svovlindhold på under 1000 mg/kg (1000 ppm).
- Anvendelse af dieselbrændstof med et svovlindhold på 1000—2000 mg/kg (1000—2000 ppm) REDUCERER olie- og filterskiftintervallerne.
- Kontakt din John Deere-forhandler, FØR der anvendes dieselbrændstof med et svovlindhold på over 2000 mg/kg (2000 ppm).

Svovlindhold for Tier 2- og trin II-motorer

- Det ANBEFALES at bruge dieselbrændstof med et svovlindhold på under 2000 mg/kg (2000 ppm).
- Anvendelse af dieselbrændstof med et svovlindhold på 2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm) REDUCERER olie- og filterskiftintervallerne.
- Kontakt din John Deere-forhandler, FØR der anvendes dieselbrændstof med et svovlindhold på over 5000 mg/kg (5000 ppm).

Svovlinhold ved andre motorer

- Det ANBEFALES at bruge dieselbrændstof med et svovlindhold på under 5000 mg/kg (5000 ppm).
- Anvendelse af dieselbrændstof med et svovlindhold højere end 5000 mg/kg (—5000 ppm) REDUCERER olie- og filterskiftintervallerne.

VIGTIGT: Allerede brugt dieselmotorolie eller andre typer smøremidler må ikke blandes med dieselbrændstof.

Brug af forkerte brændstofadditiver kan beskadige brændstofindsprøjtningens udstyr på dieselmotorer.

DX,FUEL1 -74-13JAN16-1/1

Biodieselbrændstof

Biodiesel er brændstof bestående af monoalkylestere af lange kæder af fedtsyrer udvundet af planteolier eller animalsk fedt. Biodieselblandinger er biodiesel blandet med mineralolieholdigt dieselbrændstof på volumenbasis.

Jævnfør afsnittet om krav og anbefalinger ved brug af biodiesel i denne betjeningsvejledning, inden der bruges brændstof med biodiesel.

Miljølovgivninger og bestemmelser kan enten opmuntre til brugen af biobrændstof eller forbyde denne. Føreren bør rådføre sig med de respektive myndigheder inden brugen af biodiesel.

Alle John Deere-motorer med udstødningsfilter (fra årgang 2011 og senere)

Selvom der foretrækkes 5 %-blandinger (B5), kan der anvendes biodieselkoncentrationer på op til 20 % (B20) i mineralolieholdigt dieselbrændstof. Biodieselblandinger op til B20 kan KUN anvendes, hvis biodieselen (100 % biodiesel eller B100) overholder ASTM D6751, EN 14214 eller en lignende specifikation. Forvent en 2 % ydelsesreduktion og en 3 % nedgang i brændstoføkonomien, når der anvendes B20.

Biodieselkoncentrationer på over B20 kan beskadige motorens emissionskontrolsystemer og bør ikke anvendes. Risici omfatter bl.a. hyppigere stationær regenerering, sodakkumulering og kortere intervaller for fjernelse af aske.

Det anbefales at anvende et brændstofforbedringsmiddel anerkendt af John Deere og indeholdende rense- og dispergeringsmidler ved blandinger med lavere biodieselindhold, og dette er påkrævet, når der anvendes blandinger fra B10 til B20.

Alle John Deere-motorer uden udstødningsfilter (primært årgange før 2012)

Selvom der foretrækkes 5 %-blandinger (B5), kan der anvendes biodieselkoncentrationer på op til 20 % (B20) i mineralolieholdigt dieselbrændstof. Biodieselblandinger op til B20 kan KUN anvendes, hvis biodieselen (100 % biodiesel eller B100) overholder ASTM D6751, EN 14214 eller en lignende specifikation. Forvent en 2 % ydelsesreduktion og en 3 % nedgang i brændstoføkonomien, når der anvendes B20.

Disse John Deere-motorer kan også køre på biodieselblandinger på over B20 (op til 100 % biodiesel). Kør KUN med over B20, hvis biodiesel er tilladt ved lov og overholder EN 14214-specifikationen (primært i Europa). Motorer, der kan køre på biodieselblandinger over B20, overholder muligvis ikke alle gældende emissionsbestemmelser. Forvent en ydelsesreduktion på op til 12 % og en nedgang i brændstoføkonomien på 18 %, når der anvendes 100 % biodiesel.

Det anbefales at anvende et brændstofforbedringsmiddel anerkendt af John Deere og indeholdende rense- og dispergeringsmidler ved blandinger med lavere biodieselindhold, og dette er påkrævet, når der anvendes blandinger fra B10 til B20.

Krav og anbefalinger vedrørende brug af biodiesel

Den del af biodieselblandingerne, der indeholder mineralolie, skal overholde kravene fra de kommercielle standarder ASTM D975 (US) eller EN 590 (EU).

Brugere af biodiesel i USA anbefales kraftigt at købe biodieselblandinger fremstillet af en akkrediteret BQ-9000-producent hos en anerkendt BQ-9000-forhandler (iht. certificering fra sammenslutningen af biodieselproducenter i USA). Du kan finde de certificerede forhandlere og akkrediterede producenter på følgende hjemmeside: http://www.bq9000.org.

Biodiesel indeholder restaske. Hvis askeniveauet overstiger de maksimalt tilladte niveauer if. enten ASTM D6751 eller EN14214, kan dette føre til hurtigere askeopsamling og derfor kræve hyppigere rengøring af udstødningsfilteret (hvis et sådant er monteret).

Når der anvendes et biodieselbrændstof, især hvis der skiftes fra diesel, skal brændstoffilteret eventuelt udskiftes hyppigere. Oliestanden i motoren skal kontrolleres dagligt, inden motoren startes. Et stigende olieniveau kan betyde, at der er brændstof i motorolien. Biodieselblandinger på op til B20 skal anvendes inden 90 dage efter fremstillingsdatoen. Biodieselblandinger på over B20 skal anvendes inden 45 dage efter fremstillingsdatoen.

Der skal tages hensyn til følgende, når der anvendes biodieselblandinger på op til B20:

- Dårligere flow i koldt vejr
- Problemer med stabilitet og opbevaring (fugtabsorbering, bakterieflora)
- Eventuel filtertilstopning (normalt et problem første gang der skiftes til biodiesel på brugte motorer)
- Eventuel brændstoflækage i tætninger og slanger (især ved ældre motorer)
- Eventuelt nedsat levetid for motorkomponenter

Bed din brændstofforhandler om et analysebevis for at være sikker på, at brændstoffet overholder de specifikationer, der angives i denne betjeningsvejledning.

Kontakt din John Deere-forhandler og bed om anerkendte forbedringsmidler til brændstof for at forbedre forholdene ved opbevaring og drift, når der bruges biodieselbrændstof.

Der skal ligeledes tages hensyn til følgende, når der anvendes biodieselblandinger på over B20:

- Eventuelt forkoksede eller blokerede indsprøjtnings-dyser, der kan medføre nedsat ydelse og fejltænding i motoren, hvis der ikke anvendes brændstofforbedrings-middel anerkendt af John Deere
- Eventuelt oliefortynding i krumtaphuset (kræver hyppigere olieskift)

Fortsættes på næste side

- Eventuelt lakdannelse eller sammenbrænding af interne komponenter
- Eventuelt dannelse af slam og bundfald
- Eventuel termisk oxidering af brændstof ved høje temperaturer
- Eventuelt problemer vedr. kompatibilitet med andre materialer (inklusive kobber, ledning, zink, messing og bronze), der anvendes i udstyr til håndtering af brændstof
- Eventuel nedsat vandudskilning
- Eventuelt beskadigelse af maling, hvis det kommer i kontakt med biodieselen
- Eventuel korrosion af brændstofindsprøjtningsudstyr
- Eventuelt forringelse af elastisk tætnings- og pakningsmateriale (især et problem ved ældre motorer)
- Potentielt høje syreniveauer i brændstofsystemet
- Da biodieselblandinger på over B20 indeholder mere aske, kan brugen af blandinger på over B20 føre til hurtigere askeopsamling og derfor kræve hyppigere rengøring af udstødningsfilteret (hvis et sådant er monteret)

VIGTIGT: Rå presset planteolie kan IKKE accepteres som brændstof i nogen koncentration i John Deere-motorer. Anvendelse af dette kan medføre motorfejl.

DX,FUEL7 -74-15MAY13-2/2

Dieselbrændstoffets smøreevne

De fleste dieselbrændstoffer fremstillet i USA, Canada og EU har en passende smøreevne til at sikre korrekt funktion samt holdbarhed af brændstofindsprøjtningssystemets komponenter. Alligevel kan dieselbrændstoffer fremstillet nogle steder i verden mangle den nødvendige smøreevne.

VIGTIGT: Kontrollér, at det dieselbrændstof, der anvendes i din maskine, har en god smøreevne.

Brændstoffets smøreevne må have en maksimal friktionsdiameter på 0,52 mm som målt af ASTM D6079 eller ISO 12156-1. En maks. friktionsdiameter på 0,45 mm foretrækkes.

Hvis der benyttes brændstof med lav eller ukendt smøreevne, skal der tilføres John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (eller tilsvarende) i den specificerede koncentration.

Biodieselbrændstoffets smøreevne

Brændstoffets smøreevne kan forbedres væsentligt med BioDiesel op til B20 (20% BioDiesel). Forbedret smøreevne er begrænset med BioDiesel-blandinger over B20.

DX,FUEL5 -74-07FEB14-1/1

Supplerende dieselbrændstofadditiver

Dieselbrændstof kan være årsag til ydelses- eller driftsproblemer af mange grunde. Blandt andet kan en dårlig smøreevne, forurenende stoffer, et lavt cetantal og en række andre egenskaber forårsage aflejringer i brændstofsystemet. Disse problemer omtales blandt andet i andre afsnit af denne betjeningsvejledningen.

For at optimere motorens ydelse og pålidelighed, bør anbefalingerne i denne betjeningsvejledning vedrørende brændstofkvalitet, opbevaring og håndtering følges nøje.

Som yderligere hjælp til opretholdelse af brændstofsystemets ydelse og pålidelighed har John Deere udviklet en serie brændstofadditiver, der fås på det meste af det globale marked. Produktserien omfatter bla. Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (en full-feature-conditioner til hhv. vinter- og sommerbrug) og Fuel-Protect Keep Clean (til forebygning og fjernelse af aflejringer ved brændstofindsprøjtningen). Disse og andre produkters tilgængelighed varierer fra marked til marked. Kontakt din lokale John Deere-forhandler for spørgsmål vedrørende leverbare midler og yderligere informationer om hvilke brændstofadditiver, der dækker dine behov.

DX,FUEL13 -74-07FEB14-1/1

Kontrol af dieselbrændstof

Et brændstofanalyseprogram kan hjælpe med at overvåge dieselbrændstoffets kvalitet. Brændstofanalysen kan levere kritiske data såsom cetantal, brændstoftype, svovlindhold, vandinhold, forekomst, egnethed til arbejde i koldt vejr, bakterier, uklarhedspunkt, syretal, partikelkontaminering, og om brændstoffet overholder specifikationen.

Kontakt din John Deere-forhandler for nærmere oplysninger om biobrændstofanalysen.

DX,FUEL6 -74-14APR11-1/1

Minimering af påvirkning fra koldt vejr på dieselmotorer

John Deere dieselmotorer er konstrueret til at arbejde effektivt i koldt vejr.

Alligevel kræver det ekstra omhu at opretholde en effektiv opstart og drift i koldt vejr. Nedenfor beskrives forskellige fremgangsmåder, der kan mindske den effekt, koldt vejr kan have på opstart og drift af motoren. Kontakt din John Deere-forhandler for yderligere informationer om tilgængelige hjælpemidler i koldt vejr.

Brug af frostsikkert brændstof

Når temperaturen falder til under 0 °C (32 °F), er det bedst at anvende frostsikkert brændstof (klasse 1-D-brændstof i Nordamerika), som passer til drift i koldt vejr. Frostsikkert brændstof har et lavere uklarhedspunkt og størknepunkt.

Uklarhedspunktet er temperaturen, hvor der begynder at dannes voks i brændstoffet. Denne voks forårsager tilstopning af brændstofsfiltrene. **Størknepunktet** er den laveste temperatur, hvor der kan observeres bevægelse i brændstoffet.

BEMÆRK: Generelt har frostsikkert dieselbrændstof en lavere Btu-værdi (varmeindhold). Frostsikkert brændstof kan formindske kraft- og brændstofydelsen, men har ingen anden indflydelse på motoreffekten. Kontrollér den anvendte brændstofklasse, før der foretages fejlsøgning i forbindelse med nedsat effekt ved drift i koldt vejr.

Luftindsugningsopvarmer

Et luftindtagsvarmelegeme er et muligt ekstraudstyr til nogle motorer som hjælp til start i koldt vejr.

Æter

Der findes en æterindgang på indsugningen til hjælp i koldt vejr.

FORSIGTIG: Æter er ekstremt brændbart. Der må ikke bruges æter, når man starter en motor udstyret med startgløderør eller luftindsugningsopvarmer.

Kølevæskeforvarmer

En motorblokvarmer (kølevæskevarmer) fås som ekstraudstyr til hjælp i koldt vejr.

Olie med årstidsviskositet og korrekt kølevæskekoncentration

Brug motorolie med årstidsklassificeret viskositet baseret på det forventede temperaturområde mellem olieskift og den rigtige koncentration af lavsilikat-frostbeskytter. (Se "Specifikationskrav til DIESELMOTOROLIE og MOTORKØLEVÆSKE" i dette afsnit).

Dieselbrændstof, gennemstrømningsadditiv

Anvend John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (vinterblanding) indeholdende antifrostmiddel eller brændstofkonditioneringsaggregat til behandling af ikke-frostsikkert brændstof (nr. 2-D i Nordamerika) i vintersæsonen. Dette udvider normalt driftsområdet til ca. 10 °C (18 °F) under brændstoffets uklarhedspunkt. Med henblik på drift ved endnu lavere temperaturer bør der anvendes frostsikkert brændstof.

VIGTIGT: Brændstoffet skal behandles, når udetemperaturen falder til under 0 °C (32 °F). Brug ubehandlet brændstof for at opnå de bedste resultater. Følg alle instruktionerne på mærket.

Biodiesel

Når der opereres med biodieselblandinger, kan der opstå voksdannelse ved varmere temperaturer. Behandling af biodiesel i vintersæsonen bør påbegyndes ved 5 °C (41 °F) med brug af John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (vinterblanding). Anvend B5 eller lavere blandinger ved temperaturer under 0 °C (32 °F). Brug kun frostsikkert dieselbrændstof ved temperaturer under -10 °C (14 °F).

Vinterfronter

Anvendelse af vinterfronter af stof, pap eller fast materiale er ikke anbefalelsesværdigt ved John Deere-motorer. Brugen af dette kan medføre for høje temperaturer i motorkølevæsken, olien og ladeluften. Dette kan føre til kortere levetid for motoren, tab af kraft og dårlig brændstoføkonomi. Vinterfronter kan også lægge unormalt pres på ventilatoren og ventilatordrevets komponenter, som igen kan medføre tidlig forekomst af fejl.

Hvis der anvendes vinterfronte, må de aldrig dække kølergitteret helt. Ca. 25% af området midt på køleren skal altid forblive åbent. Luftblokeringsenheden må aldrig sættes direkte på kølerens kerne.

Kølerens lukkeklapper

Hvis der anvendes et termostatstyret kølerlukkesystem, skal det være indstillet således, at klapperne er helt åbne, når kølevæsken når op på 93 °C (200 °F) for at undgå for høje temperaturer i indsugningsmanifolden. Manuelt styrede systemer anbefales ikke.

Hvis der anvendes luft-til-luft-efterkøling, skal lukkemekanismerne være helt åbne på det tidspunkt, hvor indsugningsmanifoldens lufttemperatur når op på den maksimalt tilladte temperatur uden for ladeluftkøleren.

Kontakt din John Deere-forhandler for nærmere oplysninger.

DX,FUEL10 -74-15MAY13-1/1

Dieseludstødningsvæske (DEF) – Til brug i motorer med SCR (Selective Catalytic Reduction)

Dieseludstødningsvæske (DEF) er en væske, der sørger for høj renhed, og som sprøjtes ind i udstødningssystemet på motorer med SCR (Selective Catalytic Reduction). Det er vigtigt, at DEF'en holdes ren for at undgå funktionsfejl i SCR-systemet. Ved motorer, der kræver DEF, skal der bruges et produkt, der overholder kravene til aqueous urea solution 32 (AUS 32) i henhold til ISO 22241-1.

Det anbefales at bruge DEF fra John Deere. DEF fra John Deere fås hos din John Deere-forhandler i forskellige størrelser, alt efter hvad du har brug for.

Hvis der ikke står DEF fra John Deere til rådighed, bruges en DEF med et certifikat udstedt i forbindelse med certificeringsprogrammerne for dieseludstødningsvæske af enten American Petroleum Institute (API) eller AdBlue™. Se efter API-certifikatet eller AdBlue™ på beholderen.

I nogle tilfælde betegnes DEF med et eller flere af følgende navne:

- Urea
- Aqueous Urea Solution 32
- AUS 32
- AdBlue™
- NOx Reduction Agent
- Catalyst Solution

AdBlue er et trademark fra VDA, forbundet for den tyske automobilindustri.

DX,DEF -74-13JUN13-1/1

Kontrol af dieseludstødningsvæske (DEF)

VIGTIGT: Det er afgørende for motoren og efterbehandlingssystemets drift, at der anvendes DEF med den rigtige koncentration. Forlænget opbevaringstid og andre forhold kan påvirke DEF'ens koncentration.

Hvis der er tvivl om DEF'ens kvalitet, tages en prøve fra DEF- eller opbevaringstanken, som fyldes i en ren beholder. DEF'en bør være krystalklar og have en let ammoniaklugt. Hvis DEF'en er uklar, har antaget farve eller lugter stærkt af ammoniak, svarer den formodentlig ikke længere til specifikationerne. DEF'en bør i så fald ikke bruges. Tanken drænes, skylles med destilleret vand og genopfyldes med DEF, som er ny eller af god kvalitet. Kontrollér koncentrationen af dieseludstødningsvæsken, efter at tanken er blevet fyldt på ny.

Har DEF'en bestået den visuelle kontrol og lugtkontrollen, kontrolleres dens koncentration med et håndholdt refraktometer, kalibreret til måling af DEF.

DEF-koncentrationen bør kontrolleres, hvis motoren har været opmagasineret i længere tid, eller hvis der er mistanke om, at motoren eller den opbevarede DEF-væske er blevet forurenet med vand.

Din John Deere-forhandler kan levere to godkendte værktøjer:

- JDG11594 Digital DEF Refractometer—Et digitalt værktøj der gør det let at aflæse koncentrationsmålinger
- JDG11684 DEF Refractometer—Et alternativt værktøj, der muliggør analog aflæsning til en lav pris

Følg instruktionerne, der følger med værktøjet, for at få de ønskede målinger.

Den rigtige DEF-koncentration er 31,8 +/- 33,2 % urea. Hvis DEF-koncentrationen ikke ligger inden for specifikationerne, skal tanken drænes, skylles med destilleret vand og genopfyldes med DEF, som er ny eller af god kvalitet. Hvis den pakkede DEF, ikke ligger inden for specifikationerne, skal pakkerne bortskaffes og udskiftes med DEF af korrekt kvalitet.

DX,DEF,TEST -74-13JUN13-1/1

Opbevaring af dieseludstødningsvæske (DEF)

FORSIGTIG: Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af kontakt skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Jævnfør databladet vedrørende materialesikkerhed (MSDS) for yderligere informationer.

Indtag ikke DEF. Hvis der indtages dieseludstødningsvæske, bør der omgående rettes henvendelse til en læge. Jævnfør databladet vedrørende materialesikkerhed (MSDS) for yderligere informationer.

VIGTIGT: Det er forbudt ved lov at fjerne eller foretage ændringer på efterbehandlingssystemets komponenter. Anvend ikke DEF, som ikke svarer til de påkrævede specifikationer, og brug ikke motoren uden DEF.

Prøv ikke på at fremstille DEF selv ved at blande urea af landbrugskvalitet med vand. Urea af landbrugskvalitet svarer ikke nødvendigvis til de påkrævede specifikationer og kan påføre skade på efterbehandlingssystemet.

Der må ikke tilsættes kemikalier eller tilsætningsstoffer til DEF'en for at forhindre nedfrysning. Enhver kemikalie eller ethvert tilsætningstof, der tilføres DEF'en, kan beskadige efterbehandlingssystemet.

Tilfør aldrig vand eller anden væske til DEF-tanken i stedet for, eller i tillæg til, DEF. Drift med modificeret DEF eller under anvendelse af ikke-godkendt DEF kan føre til beskadigelse af efterbehandlingssystemet.

De følgende informationer vedrørende opbevaring er til brug som reference og bør kun betragtes som retningslinje.

DEF bør ikke lagres under ekstreme temperaturforhold. DEF fryser ved -11 °C (12 °F). Udsættes DEF for temperaturer på over 30 °C (86 °F), kan dette med tiden forringe dens virkning.

DEF-beholdere bør forsegles for at forhindre fordampning og forurening, når de ikke er i brug. Det anbefales at bruge beholdere af polyethylen, polypropylen eller rustfrit stål til transport og opbevaring af DEF.

Optimale forudsætninger for opbevaring af DEF:
- Opbevaring ved temperaturer på mellem - 5 °C og + 30 °C (23 °F og 86 °F)
- Opbevaring i lukkede beholdere for at undgå forurening og fordampning

Under disse betingelser forventes DEF'en at kunne bruges i minimum 18 måneder. Opbevaring ved højere temperaturer kan reducere DEF'ens holdbarhed med ca. 6 mdr. for hver 5 °C (9 °F) temperaturen stiger over 30 °C (86 °F).

Hvis det er usikkert, hvor længe eller under hvilke betingelser DEF'en er blevet opbevaret, skal den kontrolleres. Se Kontrol af dieseludstødningsvæske (DEF).

Opbevaring i DEF-tanken over længere tid (mere end 12 måneder) anbefales ikke. Hvis det er nødvendigt at opbevare DEF'en i længere tid, skal den kontrolleres inden motoren sættes i gang. Se Kontrol af dieseludstødningsvæske (DEF).

Det anbefales at købe DEF i mængder, der kan opbruges indenfor 12 måneder.

DX,DEF,STORE -74-13JUN13-1/1

Genopfyldning af dieseludstødningsvæsketanken (DEF)

FORSIGTIG: Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af kontakt skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Jævnfør databladet vedrørende materialesikkerhed (MSDS) for yderligere informationer.

Indtag ikke DEF. Hvis der indtages dieseludstødningsvæske, bør der omgående rettes henvendelse til en læge. Jævnfør databladet vedrørende materialesikkerhed (MSDS) for yderligere informationer.



TS1731 —UN—23AUG13

VIGTIGT: Brug kun destilleret vand til at rense de komponenter, der bruges til at frigøre dieseludstødningsvæsken. Postevand kan forurene dieseludstødningsvæsken. Hvis der ikke er adgang til destilleret vand, skal der skylles med rent postevand og derefter med tilstrækkelige mængder DEF.

Hvis der spildes DEF, eller denne kommer i berøring med andre overflader end lagertanken, skal den pågældende overflade straks rengøres med vand. DEF virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastik- og gummikomponenter.

Hvis der fyldes DEF i motorens brændstoftank, må motoren ikke startes, før systemet er helt tømt for DEF. Kontakt din John Deere-forhandler med det samme for at få fastslået, hvordan systemet skal rengøres og tømmes.

Udvis forsigtighed, når DEF-tanken fyldes op igen. Sørg for, at området omkring DEF-tankens dæksel er frit for snavs, inden dækslet tages af. Sørg for at tætne DEF-beholdere, når de ikke bliver brugt, for at undgå tilsmudsning og fordampning.

Sørg for, at dieseludstødningsvæsken ikke sprøjter, og lad den ikke komme i kontakt med huden, øjnene eller munden.

Det er ikke skadeligt at håndtere dieseludstødningsvæske, men det kan virke korroderende på bestemte materialer såsom stål, jern, zink, nikkel, kobber, aluminium og magnesium. Anvend velegnede beholdere til transport og opbevaring af dieseludstødningsvæske. Det anbefales at bruge beholdere af polyethylen, polypropylen eller rustfrit stål.

Undgå længerevarende hudkontakt. I tilfælde af kontakt opstået ved uheld vaskes huden øjeblikkeligt med vand og sæbe.

Alt, hvad der bruges til opbevaring eller omfyldning af dieseludstødningsvæske, skal holdes rent for snavs og støv. Beholdere og tragter vaskes og rengøres grundigt med destilleret vand for at fjerne smuds.

Kontakt øjeblikkeligt din John Deere-forhandler for at få at vide, hvordan systemet rengøres, hvis en ikke-godkendt væske såsom dieselbrændstof eller kølevæske er blevet tilført DEF-tanken.

Hvis der er blevet fyldt vand på DEF-tanken, skal tanken rengøres. Se Rengøring af DEF-tank i denne manual. Kontrollér koncentrationen af dieseludstødningsvæsken, efter at tanken er blevet fyldt op igen. Se Kontrol af dieseludstødningsvæske (DEF).

Føreren skal til enhver tid opretholde passende dieseludstødningsvæskestande. Kontrollér dieseludstødningsvæskestanden dagligt, og fyld tanken op igen om nødvendigt. Påfyldningsåbningen er mærket med et blåt dæksel med DEF-symbolet præget ned i som vist.

DX,DEF,REFILL -74-13AUG13-1/1

Rengøring af dieseludstødningsvæsketanken (DEF-tank)

FORSIGTIG: Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af kontakt skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Jævnfør databladet vedrørende materialesikkerhed (MSDS) for yderligere informationer.

VIGTIGT: Hvis der spildes DEF, eller denne kommer i berøring med andre overflader end lagertanken, skal den pågældende overflade straks rengøres med vand. DEF virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastik- og gummikomponenter.

Dieseludstødningsvæske, som er sluppet ud, efterlader en hvid plamage, hvis man lader det tørre eller bare tørrer det væk med en klud. Dieseludstødningsvæske, som ikke er blevet fjernet ordentligt, kan forstyrre fejlsøgningen af systemlækageproblemer med SCR-systemet.

Hvis der er blevet fyldt andet materiale eller anden væske i DEF-tanken, skal tanken aftappes, skylles og fyldes med nyt DEF.

Hvis der er tvivl om DEF'ens kvalitet, tages en prøve fra DEF-tanken, som fyldes i en ren beholder. DEF'en bør være krystalklar og have en let ammoniaklugt. Hvis DEF'en er uklar, har antaget farve eller lugter af stærkt af ammoniak, svarer den formodentlig ikke længere til specifikationerne. DEF'en bør i så fald ikke bruges.

1. Tag aftapningsproppen ud (hvis monteret), og aftap eller sug den dårlige DEF fra tanken.

BEMÆRK: Rengøringen kan foretages uanset om DEF-tanken er af- eller påmonteret.

2. Rengør DEF-tanken med ny DEF.

   DEF'en skal bestå syns-, lugt- og koncentrationskontrollerne, inden motoren kan startes. Se Dieseludstødningsvæske (DEF) – Til brug i motorer med SCR (Selective Catalytic Reduction) i afsnittet om brændstof, smøremidler og kølemidler for yderligere information.

3. Aftap eller udsug DEF-tanken.

BEMÆRK: Gentag trin 2—3 indtil DEF-tanken er blevet ren.

4. Udskift filteret til DEF-doseringsenheden.
5. Montér aftapningsproppen i DEF-tanken, hvis den har været fjernet. Montér DEF-tanken, hvis den har været fjernet.
6. Fyld DEF-tanken med ny DEF.
7. Kontrollér DEF-koncentrationen med en DEF-refraktor, som fx JDG11594 eller JDG11684. Den rigtige DEF-koncentration er 31,8 +/- 33,2 %. Ret henvendelse til din autoriserede forhandler for yderligere oplysninger.
8. Hvis DEF'en ikke ligger indenfor specifikationerne, hvis den ikke er klar eller har en let ammoniaklugt, bedes du kontakte din forhandler.

DX,DEF,CLEANTANK -74-12JUL13-1/1

Bortskaffelse af dieseludstødningsvæske (DEF)

Mindre spild af DEF på jorden udgør ikke noget større problem, men større mængder DEF skal opfanges. Hvis der forekommer større spild, kontaktes de lokale miljømyndigheder for at få hjælp til udledningen.

Hvis en betydelig del af DEF'en ligger udenfor specifikationerne, kontaktes DEF-leverandøren for at få hjælp til bortskaffelsen. Større mængder DEF må ikke hældes i jorden eller sendes gennem rensningsanlæg.

DX,DEF,DISPOSE -74-13JUN13-1/1

Dieselmotorkølevæske (til motorer med våde cylinderbøsninger)

Foretrukne kølevæsker

Følgende forblandede motorkølevæsker foretrækkes:

- **John Deere COOL-GARD™II**
- **John Deere COOL-GARD II PG**

Forblandet COOL-GARD II-kølevæske fås i forskellige koncentrationer med forskellige frostbeskyttelsesgrænser som vist i følgende tabel.

Forblandet COOL-GARD II	Frostbeskyttelsesgrænse
COOL-GARD II 20/80	-9 °C (16 °F)
COOL-GARD II 30/70	-16 °C (3 °F)
COOL-GARD II 50/50	-37 °C (-34 °F)
COOL-GARD II 55/45	-45 °C (-49 °F)
COOL-GARD II PG 60/40	-49 °C (-56 °F)
COOL-GARD II 60/40	-52 °C (-62 °F)

Alle forblandede COOL-GARD II-produkter fås ikke nødvendigvis i alle lande.

Brug COOL-GARD II PG, når der kræves en giftfri kølervæskeblanding.

Andre anbefalede kølevæsker

Følgende motorkølevæske anbefales ligeledes:

- John Deere COOL-GARD II-koncentrat i en 40 - 60 %-blanding med vand af god kvalitet.

VIGTIGT: Når kølevæskekoncentrat blandes med vand, må der ikke bruges kølevæskekoncentrationer på mindre end 40 % eller mere end 60 %. Mindre end 40 % giver utilstrækkelige tilsætningsstoffer til korrosionsbeskyttelse. Mere end 60 % kan medføre, at kølevæsken fryser til, samt problemer med kølesystemet.

Andre kølevæsker

Andre æthylenglykol- eller prophylenglykolbaserede kølevæsker kan anvendes, hvis de er i overensstemmelse med følgende specifikationer:

- Forblandet kølevæske skal være i overensstemmelse med ASTM D6210-kravene
- Kølevæskekoncentrat iht. ASTM D6210-kravene i en 40 - 60 %-blanding af koncentrat og kvalitetsvand

Hvis den kølevæske, der er i overensstemmelse med en af disse specifikationer ikke er til rådighed, skal der bruges kølevæskekoncentrat eller forblandet kølevæske, der som minimum har følgende kemiske og fysiske egenskaber:

- Yder beskyttelse mod udhuling af cylinderforinger i overensstemmelse med enten John Deeres kavitationskontrolmetode eller et studie af vognparken udført ved en belastningsevne på 60 % eller derover
- Er færdigblandet med en nitritfri additivblanding
- Beskytter kølesystemets metaller (støbejern, aluminimumslegeringer og kobberlegeringer såsom messing) imod korrosion

Vandkvalitet

Vandets kvalitet er vigtig for kølesystemets ydeevne. Det er bedst at bruge destilleret, afioniseret eller demineraliseret vand til blanding med ætylenglykol- og propylenglykolbaseret kølevæskekoncentrat.

Intervaller for kølevæskeaftapning

Aftap og skyl kølesystemet og genfyld med frisk kølevæske iht. det angivne interval, der varierer alt efter den anvendte kølevæske.

Når der anvendes COOL-GARD II eller COOL-GARD II PG, er aftapningsintervallet 6 timer eller 6000 driftstimer.

Hvis der anvendes en anden kølervæske end COOL-GARD II eller COOL-GARD II PG, nedsæt aftapningsintervallet til 2 år eller 2000 driftstimer.

VIGTIGT: Der må ikke benyttes tætningsadditiver i kølesystemet, eller frostvæske som indeholder tætningsadditiver.

Æthylenglykol- og propylenglykol-baserede kølevæsker må ikke blandes.

Anvend ikke kølevæsker indeholdende nitritter.

COOL-GARD er et varemærke tilhørende Deere & Company

DX,COOL3 -74-15MAY13-1/1

John Deere COOL-GARD™ II Coolant Extender

Nogle kølevæskeadditiver vil gradvist reduceres, imens motoren kører. For COOL-GARD™ II pre-mix og COOL-GARD II koncentrat, efterfyld kølevæskeadditiver mellem skifteintervallerne ved at påfylde COOL-GARD II Coolant Extender.

COOL-GARD II Coolant Extender skal ikke påfyldes, med mindre det indikeres af COOL-GARD II teststrimler. Disse teststrimler udgør en enkel, effektiv metode til at kontrollere kølevæskens frysepunkt, additivindhold og PH-værdi.

Kontrollér kølevæsken med 12 måneders interval, og når som helst der mistes kølevæske ved lækage eller overophedning.

VIGTIGT: Brug ikke COOL-GARD II teststrimler med COOL-GARD II PG.

COOL-GARD II Coolant Extender er et kemisk afstemt additivsystem til brug sammen med alle COOL-GARD II-kølevæsker. COOL-GARD II Coolant Extender kan ikke bruges med nitrit-holdige kølevæsker.

VIGTIGT: Der må ikke fyldes supplerende kølevæskeadditiv på, når kølesystemet er aftappet og genpåfyldt med noget af det følgende:

- **John Deere COOL-GARD II**
- **John Deere COOL-GARD II PG**

Anvendelse af ikke-autoriserede supplerende kølevæskeadditiver kan forårsage en svækkelse af additivets virkning, stivning af kølevæsken, eller korrosion af kølesystemets komponenter.

Påfyld den anbefalede koncentration af COOL-GARD II Coolant Extender. Påfyld IKKE mere end den anbefalede mængde.

COOL-GARD er et varemærke tilhørende Deere & Company

DX,COOL16 -74-15MAY13-1/1

Drift under varmere temperaturforhold

John Deere-motorer er konstrueret til at køre med de anbefalede motorkølevæsker.

Brug altid en anbefalet motorkølevæske, også i områder hvor der ikke er brug for frostbeskyttelse.

VIGTIGT: Vand må kun bruges som kølevæske *i nødsituationer.*

Skumdannelse, tæring på hede aluminiums- og jernflader, kedelstenafsætning og kavitation (luftlommer) vil optræde, når vand bruges som kølevæske, også selvom der er påfyldt kølevæsketilsætningsmiddel.

Tøm hurtigst muligt kølesystemet og påfyld foreskrevet motorkølevæske.

DX,COOL6 -74-15MAY13-1/1

Vandkvalitet til blanding med kølevæskekoncentrat

Motorkølevæsker er en kombination af tre kemiske komponenter: æthylenglykol- (EG) eller propylenglykol- (PG) frostvæske, hæmmende/beskyttende kølevæskeadditiver og vand af høj kvalitet.

Vandets kvalitet er vigtig for kølesystemets ydeevne. Det er bedst at bruge destilleret, afioniseret eller demineraliseret vand til blanding med ætylenglykol- og propylenglykolbaseret kølevæskekoncentrat.

Al vand, der anvendes i kølesystemet, skal opfylde følgende mindstekrav til kvaliteten:

Chlorider	<40 mg/l
Sulfater	<100 mg/l
Samlet faststofindhold	<340 mg/l
Samlet opløst I hårdhed	<170 mg/l
pH	5.5—9.0

VIGTIGT: Brug ikke drikkevand fra flaske, da det ofte indeholder højere koncentrationer af samlet opløst faststof.

Frostbeskyttelse

Blandingsforholdet mellem glykol og vand i motorens kølevæske bestemmer frostbeskyttelsesgrænsen.

Æthylenglykol	Frostbeskyttelsesgrænse
40%	-24 °C (-12 °F)
50%	-37 °C (-34 °F)
60%	-52 °C (-62 °F)
Propylenglykol	**Frostbeskyttet ned til**
40%	-21 °C (-6 °F)
50%	-33 °C (-27 °F)
60%	-49 °C (-56 °F)

Benyt IKKE blandinger af kølevæske og vand indeholdende mere end 60 % æthylenglykol eller 60 % propylenglykol.

DX,COOL19 -74-15MAY13-1/1

Kontrol af kølevæskens frysepunkt

Det er hurtigst, nemmest og mest præcist at bestemme kølevæskens frysepunkt vha. et håndholdt refraktometer. Denne metode er mere præcis end brugen af teststrimler eller et flyde-hydrometer, hvilke til tider giver meget dårlige resultater.

Et kølevæske-refraktometer fås gennem din John Deere-forhandler og er et SERVICEGARD™-redskab. Reservedelnummer 75240 er en økonomisk løsning til akkurat bestemmelse af frysepunktet i marken.


Sådan anvendes værktøjet:

1. Lad kølesystemet køle ned til omgivelsestemperatur.
2. Åbn kølerdækslet for at blotlægge væsken.
3. Tag en prøve af kølevæsken med den vedlagte pipette.
4. Åbn låget på refraktometeret, dryp én dråbe af væsken på vinduet og luk låget igen.
5. Se igennem kikkerthullet og fokuser om nødvendigt.
6. Notér det fortegnede frysepunkt for den type kølevæske (æthylenglykol- eller prophylenglykolbaseret kølevæske) der testes.



TS1732 —UN—04SEP13

SERVICEGARD™-reservedelnummer 75240

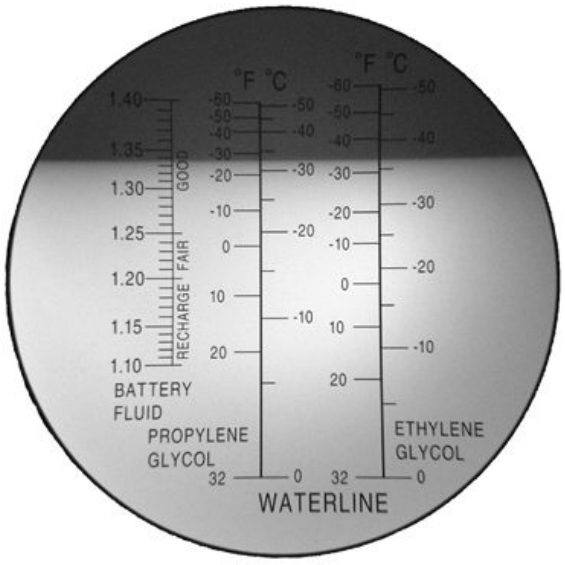

TS1733 —UN—04SEP13

Billedet viser en dråbe 50/50 kølevæske dryppet på refraktometerets vindue

SERVICEGARD er et varemærke tilhørende Deere & Company

DX,COOL,TEST -74-13JUN13-1/1

Dieselindkøringsolie — Non-emissionscertificeret og certificeret tier 1, tier 2, tier 3, trin I, trin II og trin III

Nye motorer påfyldes på fabrikken med enten John Deere Break-In™ eller John Deere Break-In Plus™ motorolie. Påfyld henholdsvis John Deere Break-In™ eller Break-In Plus™ motorolie på under indkøringsperioden for at bibeholde den foreskrevne oliestand.

Motoren skal køre under forskellige forhold, især med svær last ved minimal tomgang, for at motorens komponenter skal slides rigtigt til.

Hvis John Deere Break-In™ motorolie bruges under opstart af en ny eller ombygget motor, skal olien og filteret skiftes efter maksimum 100 timer.

Hvis der anvendes John Deere Break-In Plus™ motorolie, skal olien og filteret udskiftes efter min. 100 timer og et maksimum i overensstemmelse med det specificerede interval for John Deere Plus-50™ II eller Plus-50™ olie.

Efter et motoreftersyn påfyldes enten John Deere Break-In™ eller Break-In Plus™ motorolie.

Hvis John Deere Break-In™ eller Break-In Plus™ motorolie ikke er tilgængeligt, skal der bruges en SAE 10W-30-dieselmotorolie med en af følgende specifikationer, og olien og filteret skal skiftes efter maks. 100 driftstimer:

- API serviceklassifikation CE
- API Service CD
- API Service CC
- ACEA oliesekvens E2
- ACEA oliesekvens E1

Break-In er et varemærke tilhørende Deere & Company.
Break-In Plus er et varemærke tilhørende Deere & Company
Plus-50 er et varemærke tilhørende Deere & Company.

VIGTIGT: Anvend aldrig Plus-50™ II, Plus-50™ eller motorolie svarende til en eller flere af følgende under indkøring af en ny eller rekonstrueret motor:

API CK-4	**ACEA E9**
API CJ-4	**ACEA E7**
API CI-4 PLUS	**ACEA E6**
API CI-4	**ACEA E5**
API CH-4	**ACEA E4**
API CG-4	**ACEA E3**
API CF-4	
API CF-2	
API CF	

En korrekt tilkørsel af motoren er ikke mulig med disse olietyper.

John Deere Break-In™ Plus-motorolie kan bruges til alle John Deere-dieselmotorer ved alle emissionsniveauer.

Efter tilkørselsperioden skal der bruges John Deere Plus-50™ II, John Deere Plus-50™, eller anden dieselmotorolie som anbefalet i denne vejledning.

DX,ENOIL4 -74-02NOV16-1/1

Motorolie John Deere Break-In Plus™ — Interim tier 4, final tier 4, stage IIIB og stage IV

Nye motorer påfyldes John Deere Break-In Plus™-motorolie fra fabrikken. Påfyld om nødvendigt John Deere Break-In Plus™-motorolie under indkøringsperioden for at bibeholde den foreskrevne oliestand.

Motoren skal køre under forskellige forhold, især med svær last ved minimal tomgang, for at motorens komponenter skal slides rigtigt til.

Under indkøring af en ny eller rekonstrueret motor, skift olie og filter efter min. 100 og maks. iht. de specificerede intervaller for John Deere Plus-50™ II-olie.

Efter en hovedreparation af motoren skal der påfyldes John Deere Break-In Plus™-motorolie.

Hvis ikke der er John Deere Break-In Plus™-motorolie til rådighed, skal der anvendes en dieselmotorolie med en SAE 10W-30 viskositetsgrad, som svarer til en af følgende specifikationer:

- API servicekategori CK-4
- API servicekategori CJ-4
- ACEA oliesekvens E9
- ACEA oliesekvens E6

Skift olie og filter efter mindst 100 og maks. 250 timer, hvis en af disse olier bruges under indkøring af en ny eller rekonstrueret motor.

VIGTIGT: Anvend ikke anden olie under indkøing af en ny eller rekonstrueret motor.

John Deere Break-In™ Plus-motorolie kan bruges til alle John Deere-dieselmotorer ved alle emissionsniveauer.

Efter indkøringsperioden skal der bruges John Deere Plus-50™ II eller en anden af de dieselmotorolier, der anbefales i denne betjeningsvejledning.

Break-In Plus er et varemærke tilhørende Deere & Company
Plus-50 er et varemærke tilhørende Deere & Company.

DX,ENOIL16 -74-02NOV16-1/1

Dieselmotorolie — Tier 2 og trin II

Brug en olieviskositet, som passer til lufttemperaturen i perioden indtil næste olieskift.

John Deere Plus-50™ II anbefales.

Der kan også bruges John Deere Plus-50™.


Der kan bruges andre olier, hvis de opfylder en eller flere af følgende specifikationer:

- John Deere Torq-Gard™
- API servicekategori CK-4
- API servicekategori CJ-4
- API servicekategori CI-4 PLUS
- API servicekategori CI-4
- API servicekategori CH-4
- ACEA oliesekvens E9
- ACEA oliesekvens E7
- ACEA oliesekvens E6
- ACEA oliesekvens E5
- ACEA oliesekvens E4

Multigrade-dieselmotorolier anbefales.

Dieselbrændstoffets kvalitet og svovlindhold skal være i overensstemmelse med alle eksisterende emissionsregulativer i det område, hvor motoren benyttes.

Brug IKKE dieselbrændstof med et svovlindhold på over 10000 mg/kg (10000 ppm).

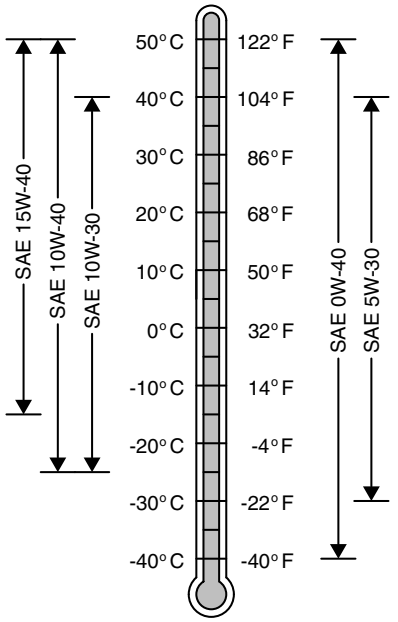

Olieviskositet til lufttemperaturområder

Plus-50 er et varemærke tilhørende Deere & Company
Torq-Gard er et varemærke tilhørende Deere & Company

DX,ENOIL7 -74-02NOV16-1/1

Dieselmotorolie — Interim tier 4, final tier 4, trin IIIB og trin IV

Brug en olieviskositet, som passer til lufttemperaturen i perioden indtil næste olieskift.

Det anbefales at bruge John Deere Plus-50™ II-motorolie.

Længere vedligeholdelsesintervaller kan være passende, når der anvendes John Deere Plus-50™ II motorolie. Jævnfør skemaet over drænintervaller for motorolie og kontakt John Deere-forhandleren for nærmere oplysninger.

Hvis der ikke står John Deere Plus-50™ II-motorolie til rådighed, kan en olie, der opfylder en eller flere af følgende specifikationer, anvendes:

- API servicekategori CK-4
- API servicekategori CJ-4
- ACEA oliesekvens E9
- ACEA oliesekvens E6


Anvend IKKE motorolie indeholdende mere end 1,0 % sulfataske, 0,12 % fosfor eller 0,4 % svovl.

Multigrade-dieselmotorolier anbefales.

Dieselbrændstoffets kvalitet og svovlindhold skal være i overensstemmelse med alle eksisterende emissionsregulativer i det område, hvor motoren benyttes.

VIGTIGT: Anvend kun dieselbrændstof med meget lavt svovlindhold (ULSD) - svovlindholdet må være på højst 15 mg/kg (15 ppm).

Plus-50 er et varemærke tilhørende Deere & Company

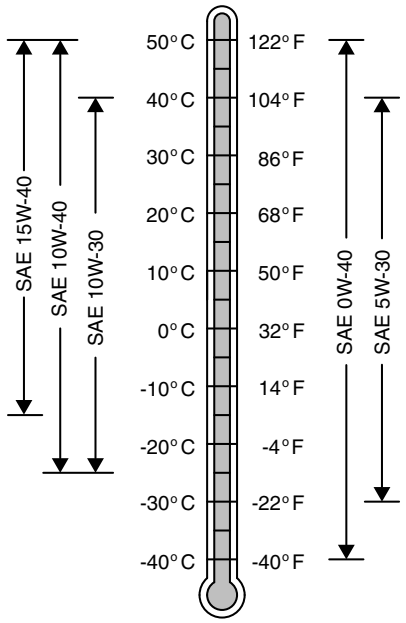

Olieviskositet til lufttemperaturområder

DX,ENOIL14 -74-02NOV16-1/1

Vedligeholdelsesintervaller for dieselmotorolie ved drift i stor højde

Ved motordrift i højder over **1675 m (5500 ft)** skal olie- og filterserviceintervallerne reduceres med 50 % i forhold til de oprindeligt anbefalede værdier, for at undgå en for kraftig forringelse af olien og en mulig beskadigelse af motoren.

En olieanalyse kan åbne muligheden længere serviceintervaller.

Brug kun godkendte olietyper.

Eksempel på oprindeligt antal timer	Tilsvarende antal timer ved drift i stor højde
125	60
150	75
175	85
200	100
250	125
275	135
300	150
350	175
375	185
400	200
500	250

DX,ENOIL,SERV,HIALT -74-11NOV14-1/1

Serviceintervaller for motorolie og filtre — Tier 2- og trin II-motorer

De anbefalede olie- og filterserviceintervaller er baseret på en kombination af bundkarrets kapacitet, motorolie- og filtertype, samt dieseloliens svovlindhold. Faktiske serviceintervaller afhænger af drift og udførelse af vedligeholdelse.

Udfør en olieanalyse for at bestemme oliens kvalitet og det korrekte olie- og filterserviceinterval. Kontakt din John Deere-forhandler for nærmere oplysninger om motorolieanalyser.

Skift olie og oliefilter mindst hver 12. måned, også selvom driftstimerne er færre i forhold til det normalt anbefalede serviceinterval.

Svovlindholdet i dieselbrændstoffet påvirker motorolie- og filterserviceintervallerne.

- Det ANBEFALES at bruge dieselbrændstof med et svovlindhold på under 2000 mg/kg (2000 ppm).
- Anvendelse af dieselbrændstof med et svovlindhold på 2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm) REDUCERER olie- og filterskiftintervallerne.
- Kontakt din John Deere-forhandler, FØR der anvendes dieselbrændstof med et svovlindhold på over 5000 mg/kg (5000 ppm).

VIGTIGT: Undgå beskadigelse af motoren:

- **Reducér olie- og filterserviceintervallerne med 50 %, når der bruges biodieselblandinger der ligger over B20. Olieanalysen kan tillade længere serviceintervaller.**
- **Brug kun godkendte olietyper.**

Godkendte olietyper:

- "Plus-50-olie" omfatter John Deere Plus-50™ II og John Deere Plus-50™.
- "Anden olie" omfatter John Deere Torq-Gard™, API CK-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API CH-4, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5 og ACEA E4.

Serviceintervaller for motorolie og filtre	
Svovlindhold i brændstof	Mindre end 2000 mg/kg (2000 ppm)
Plus-50 olier	375 timer
Anden olie	250 timer
Svovlindhold i brændstof	2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm)
Plus-50 olier	275 timer
Anden olie	150 timer
Svovlindhold i brændstof	5000—10000 mg/kg (5000—10000 ppm)
Plus-50 olier	187 timer (kontakt din John Deere forhandler)
Anden olie	125 timer (kontakt din John Deere forhandler)

En olieanalyse kan forlænge serviceintervallet for "Anden olie" til et maksimum, intervallet for Plus-50-olie må ikke overskrides. Olieanalyse betyder, at man tager en række olieprøver med 50-timers intervaller ud over det normale serviceinterval, indtil enten dataene angiver enden på oliens levetid, eller det maksimale serviceinterval for John Deere Plus-50-olier er nået.

Plus-50 er et varemærke tilhørende Deere & Company
Torq-Gard er et varemærke tilhørende Deere & Company

DX,ENOIL12,T2,STD -74-02NOV16-1/1

Serviceintervaller for motorolie og filtre — Interim Tier 4-, Final Tier 4-, Stage IIIB- og Stage IV-motorer

De anbefalede olie- og filterserviceintervaller er baseret på en kombination af bundkarrets kapacitet, motorolie- og filtertype, samt dieseloliens svovlindhold. Faktiske serviceintervaller afhænger af drift og udførelse af vedligeholdelse.

Udfør en olieanalyse for at bestemme oliens kvalitet og det korrekte olie- og filterserviceinterval. Kontakt din John Deere-forhandler for nærmere oplysninger om motorolieanalyser.

Skift olie og oliefilter mindst hver 12. måned, også selvom driftstimerne er færre i forhold til det normalt anbefalede serviceinterval.

Svovlindholdet i dieselbrændstoffet påvirker motorolie- og filterserviceintervallerne. Højere svovlindhold i brændstoffet nedsætter olie- og filterserviceintervallerne.

Dieselbrændstof med et svovlindhold på under 15 mg/kg (15 ppm) er PÅKRÆVET.

Motordrift i stor højde forkorter intervallerne for olieskift. Se Vedligeholdelsesintervaller for dieselmotorolie ved drift i stor højde vedrørende yderligere informationer.

Plus-50 er et varemærke tilhørende Deere & Company

VIGTIGT: Undgå beskadigelse af motoren:

- **Reducér olie- og filterserviceintervallerne med 50 %, når der bruges biodieselblandinger større end B20. Olieanalysen kan tillade længere serviceintervaller.**
- **Brug kun godkendte olietyper.**

Godkendte olietyper

- John Deere Plus-50™ II
- "Andre olier" omfatter CK-4, API CJ-4, ACEA E9 og ACEA E6

Serviceintervaller for motorolie og filtre	
John Deere Plus-50™ II	400 timer
Anden olie	250 timer
En olieanalyse kan forlænge serviceintervallet for "Anden olie" til et maksimum, intervallet for Plus-50™ II-olie må ikke overskrides. Olieanalyse betyder, at man tager en række olieprøver med 50-timers intervaller ud over det normale serviceinterval, indtil enten dataene angiver enden på oliens levetid, eller det maksimale serviceinterval for John Deere Plus-50 II-olier er nået.	


OUO6075,000457B -74-05JAN17-1/1

Oilscan™ og Coolscan™


Oilscan™ og CoolScan™ er John Deere-stikpr⊘veprogrammer, som kan hjælpe med at overvåge maskinens ydeevne og identificere mulige problemer, inden de forårsager alvorlige skader.

Der b⊘r tages stikpr⊘ver af olie og k⊘levæske fra hvert system inden de anbefalede skifteintervaller.

Sp⊘rg din John Deere-forhandler, om de har Oilscan™- og Coolscan™-udstyr.

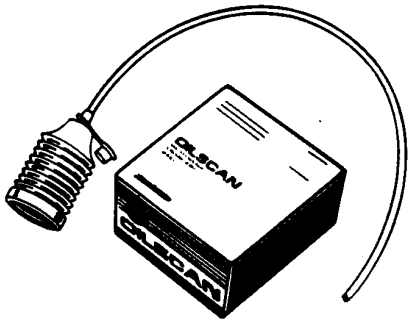

T6828AB —UN—15JUN89

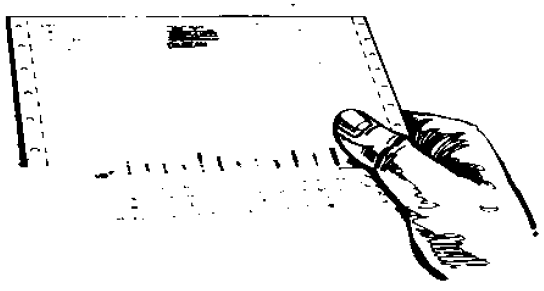

T6829AB —UN—26AUG11

Oilscan er et varemærke tilh⊘rende Deere & Company
CoolScan er et varemærke tilh⊘rende & Company

DX,OILSCAN -74-13SEP11-1/1

Olier til ProDrive™ Transmission, CommandTouch™ Multi-Speed indføringshusdrev, hydrostatisk drivsystem, hovedhydrauliksystemet og motorens hovedgearkasse


BEMÆRK: Maskinerne er fra fabrikken påfyldt John Deere Hy-Gard™.

Kun følgende olier er godkendt:

- John Deere Hy-Gard™
- Olier, som lever op til John Deere -standarden JDM J20C

BEMÆRK: Følgende kan udskiftes, men dog kun hvis der skal arbejdes ved ekstremt lave temperaturer:

- *Low Viscosity Hy-Gard™*
- *Olier, som lever op til John Deere -standarden JDM J20D*

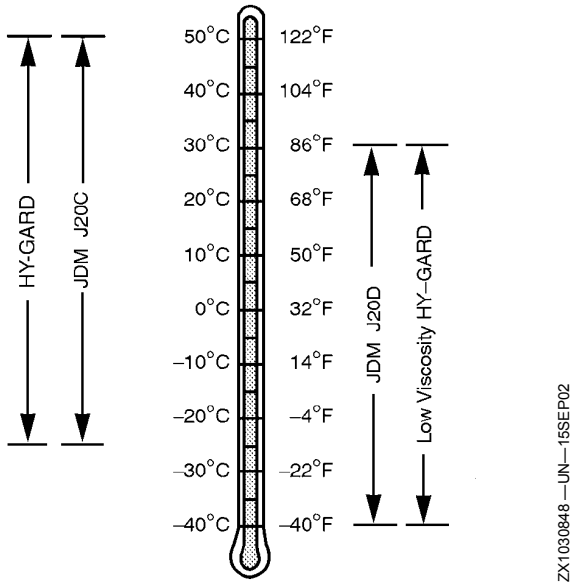

Hy-Gard er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,00046CB -74-30MAR17-1/1

Transmission (mekanisk skift og trykknapskift), slutdrev, påfyldningssnegl, primær mellemaksel og totrinsgearkasser med udskillerdrev


Brug en olieviskositet, som passer til lufttemperaturen i perioden indtil næste olieskift.

Følgende olier anbefales:

- John Deere GL-5 Gear lubricant
- John Deere EXTREME-GARD™

Andre olier kan anvendes, hvis de opfylder API klassifikation GL-5.

Produktnr.	Beskrivelse	Størrelse
TY6252	80W/90 GL5 gearsmøreolie	16 kg spand (35 lb spand)
TY6296	80W/90 GL5 gearsmøreolie	0,9 l dåse (1 qt dåse)
TY6256	85W/140 GL5 gearsmøreolie	16 kg spand (35 lb spand)
TY6345	85W/140 GL5 gearsmøreolie	0,9 l dåse (1 qt dåse)

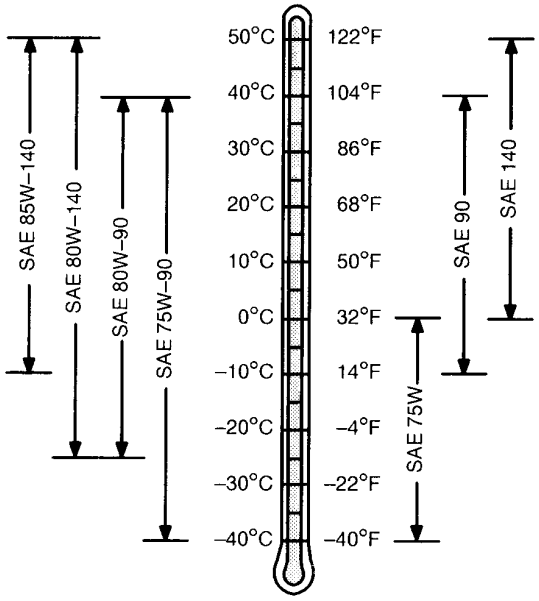

TS1653 —UN—14MAR96

EXTREME-GARD er et varemærke tilhørende Deere & Company.

OUO6075,00046CC -74-28MAR17-1/1


Indføringshusets reverseringsgearkasse

Følgende gearolie anbefales:

- John Deere ISO VG 460 Fully Synthetic

Gearolier fra andre producenter kan anvendes, forudsat at de overholder følgende specifikationer:

- ISO VG 460 gearolie jf. ISO12925-1 type CKD
- ANSI/AGMA 9005-E02 (EP)
- US Steel 224
- DIN 51517-3 (CLP)

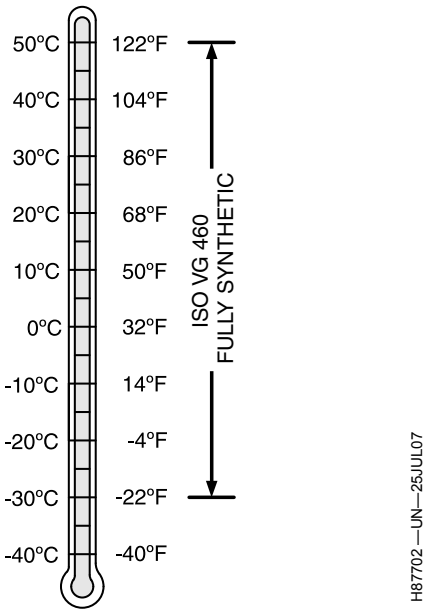

Olieviskositet for lufttemperaturområder

OUO6075,00046CD -74-28MAR17-1/1

Fedt

Brug smørefedt med en konsistens baseret på NLGI-numre og det forventede lufttemperatursomfang under serviceintervallet.

Følgende fedttype anbefales:

- John Deere universalfedt SD POLYUREA (TY6341)

Alt andet fedt kan bruges, hvis det opfylder følgende specifikationer:


- NLGI præstations klassificering GC-LB

VIGTIGT: Det nødvendige smørefedt til momentføleren på indføringskanalen er John Deere SD POLYUREA GREASE (TY6341).

Visse typer smørefedt stivner og passer ikke med andre.

Hvis smøreniplen mangler, skal den erstattes omgående. Rens niplerne grundigt inden der bruges smøresprøjte.

Produktnummer	Komponent
TY6341	Universalfedt til høje temperaturer og højt tryk, specielt effektivt til rullende kontaktflader.

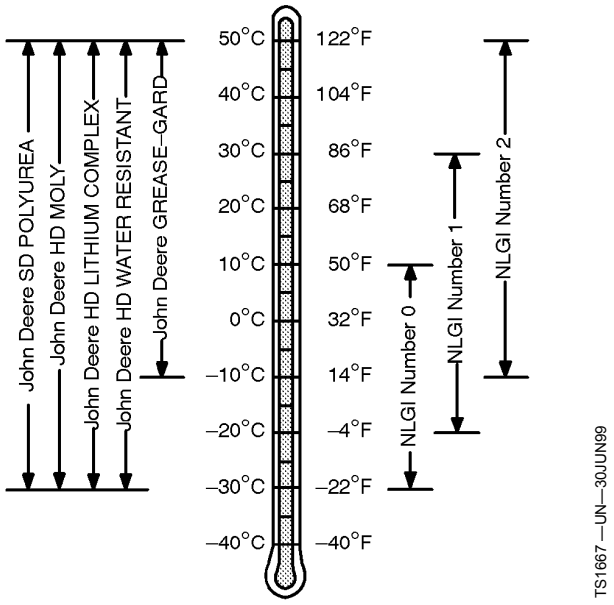

HX,AG,SF7350 -74-26OCT99-1/1

Bremsevæske (hvis monteret)

VIGTIGT: Når beholderens dæksel fjernes, sørg for at forurenende stoffer ikke kommer ind i beholderen.

Væske skal stå 6 mm (1/4 in.) fra toppen.

Fyld beholderen med SAE J1703d, DOT-3 eller DOT-4 hydraulisk bremsevæske.

OUO6075,0000AE9 -74-10DEC10-1/1

Oliefiltre

Filtrering af olie er afgørende for effektiv drift og smøring. John Deere-mærkede oliefiltre er specifikt konstrueret og produceret til John Deere-enheder.

John Deere-filtrene tager hensyn til tekniske specifikationer vedrørende filtermediets kvalitet og effektivitet, forbindelsesstyrken mellem filtermediet og elementets endedæksel, slitage på beholderen (hvis monteret) og filtertætningens trykevne. Ikke-John Deere-mærkede oliefiltre tager evt. ikke hensyn til disse John Deere-specifikationer.

Skift altid oliefiltrene regelmæssigt iht. forskrifterne i denne vejledning.

DX,FILT1 -74-11APR11-1/1

Brændstoffiltre

Det kan ikke understeges nok, hvor vigtig brændstoffiltrering er i forbindelse med moderne brændstofsystemer. Kombinationen af mere og mere restriktive regler for emission og mere effektive motorer kræver, at brændstofsystemet arbejder ved meget højere tryk. Højere tryk kan kun opnås ved at anvende brændstofindsprøjtningskomponenter med meget tætte tolerancer. Disse tætte fabrikationstolerancer har mærkbart reducerede kapaciteter med hensyn til affald og vand.

John Deere-mærkede oliefiltre er specifikt konstrueret og produceret til John Deere-motorer.

Udskift altid motoroliefiltrene som angivet i denne manual med henblik på at beskytte motoren imod affald og vand.

DX,FILT2 -74-14APR11-1/1

Alternative og syntetiske smøremidler

I bestemte geografiske områder kan temperaturforholdene kræve andre smøremidler end dem, der angives i denne manual.

Det er evt. ikke muligt at få alle John Deeres kølevæsker og -smøremidler i det område, du bor i.

Hvis der opstår spørgsmål angående dette, kan du opsøge din John Deere-forhandler.

Syntetiske smøremidler kan bruges, hvis de opfylder de krav til ydeevnen, der er anført i denne betjeningsvejledning.

De temperaturgrænser og serviceintervaller, der angives i denne manual, gælder for både almindelige og syntetiske smøremidler.

Bearbejdede smøremidler (genvindingsprodukter) kan bruges, hvis de opfylder specifikationerne.

DX,ALTER -74-11APR11-1/1

Opbevaring af smøremidler

Udstyret kan kun præstere topydelser, hvis der anvendes rene smøremidler.

Brug rene beholdere ved håndtering af alle smøremidler.

Opbevar smøremidler og beholdere på et område beskyttet mod støv, fugt og anden forurening. Læg beholdere/tromler ned på siden for at undgå vandsamling og bundfældning.

Sørg for at alle beholdere er korrekt mærkede for identificering af indholdet.

Alle gamle beholdere/tromler og smøremiddelrester skal bortskaffes på den korrekte måde.

DX,LUBST -74-11APR11-1/1

Sammenblanding af smøremidler

Undgå generelt at sammenblande forskellige fabrikater og olietyper. Oliefabrikanterne tilsætter deres olier additiver for at opnå bestemte specifikationer og egenskaber.

Ved sammenblanding kan der ske "sammenstød" mellem oliernes additiver, som ikke altid "kan" sammen, så smøreegenskaberne forringes.

Kontakt din John Deere forhandler for at få nærmere oplysninger og vejledning.

DX,LUBMIX -74-18MAR96-1/1

Serviceinterval—indstilling eller rensning


FORSIGTIG: Undgå personskader. Foretag aldrig smøring eller eftersyn af maskinen, skærebordet eller motoren, mens den er i gang. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

VIGTIGT: Serviceintevallerne gælder normale omstændigheder. Maskinen bør efterses med kortere mellemrum, hvis den bruges under ekstreme forhold.

Se eller afsnittene Kalibrering hjælp eller Førerplads hjælp for yderligere information om serviceintervaller for indstilling eller rensning.


OUO6075,0004552 -74-20DEC16-1/1

Smøremærkaters placeringer

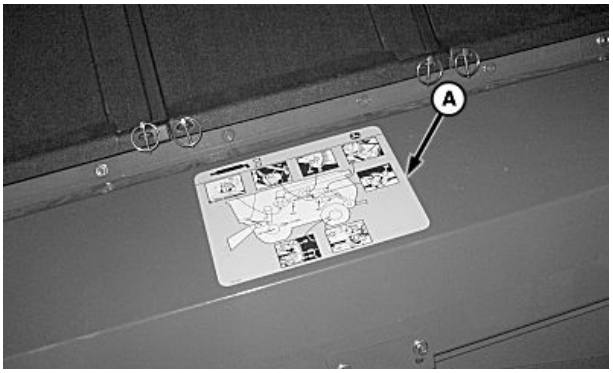

H97176 —UN—30JUN10

Venstre smøremærkat

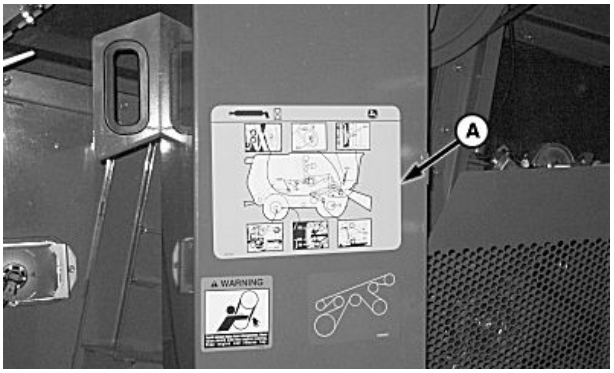

H97177 —UN—30JUN10

Højre smøremærkat

A—Smøremærkater

VIGTIGT: HillMaster maskiner: Undgå at komme til skade ved at komme i klemme. Sænk altid nivelleringssystemet helt, før du går ind under maskinen i forbindelse med service, indstillinger eller reparationer. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Smøremærkaterne (A) viser placeringen af de enkelte smøresteder på maskinen. Følg smøretiderne, der er angivet på mærkaterne, og se timeintervallerne i dette afsnit for yderligere oplysninger.

Fejl i lejerne eller overophedning kan resultere i brand. Følg de timeintervaller, som er angivet i dette afsnit for at få yderligere oplysninger om at undgå svigtende leje eller overophedning.

Afgrøderester eller andet snavs kan samles omkring lejerne og lejedæksler. Undersøg og rengør disse områder med jævne mellemrum i løbet af høstdagen.

OUO6075,00044AF -74-14NOV16-1/1

Udskiftning af hydraulikslanger

Hydraulikslanger skal kontrolleres hyppigt for lækager, knæk, snit, revner, slid, korrosion, blotlagt armering eller andre tegn på slitage eller skader. Slidte eller beskadigede slanger kan svigte under brug og bør udskiftes straks. Slanger kan bestilles hos din John Deere forhandler.

FORSIGTIG: Hvis der bruges en ukorrekt slange, kan der opstå beskadigelse af maskinen, kvæstelser eller dødsulykker.

Hvis slangerne skal fremstilles, skal du sørge for, at de er af samme kvalitet, som dem der skal udskiftes. Kontakt din John Deere-forhandler for at få nye slanger af den rigtige kvalitet.

Ukorrekt slangelængde eller føring kan øge risikoen for slangeslitage eller beskadigelse. Brug en gammel slange som en vejledning for længde og slangeføring.

Ukorrekte pakninger kan beskadige de tilhørende dele eller forårsage lækager. Brug altid stålfittings, der er godkendt til brug sammen med slangens konstruktion. Brug den korrekte størrelse og samme gevindtype som den udskiftede slange.

OUO6075,00043CC -74-12OCT16-1/1


Renholdelse af hydrauliksystemet

FORSIGTIG: Væske, som sprøjter ud under tryk, kan trænge ind under huden og medføre alvorlig skade. Undgå denne fare ved at udligne trykket, før hydraulikslanger eller andre ledninger frakobles. Spænd alle forbindelser, før systemet sættes under tryk. Brug et stykke pap til at søge efter utætheder. Beskyt hænder og krop mod sprøjtende væske.

Ved uheld skal der øjeblikkeligt søges lægehjælp. Væske, der er trængt ind under huden, skal fjernes kirurgisk inden for et par timer for at undgå koldbrand. Læger, som ikke er kendt med denne type personskade, kan ringe til Deere & Company Medical Department i Moline, Illinois, eller en specialist.

Renlighed

Hvis dele i hydrauliksystemet adskilles under service, skal de blottede ender på slanger og rør samt åbne porte på komponenter straks beskyttes mod forurening med rene fnugfrie klude eller ren plastic-afdækning.

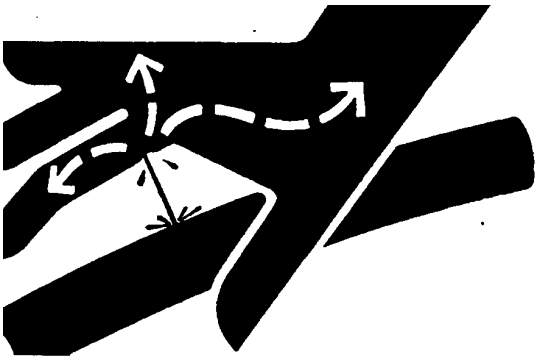

X9811 —UN—23AUG88

Skiftes der slanger ud, skal den nye slange skylles igennem i mindst 10 sekunder med ren dieselolie eller et petroleumbaseret rensemiddel. Brug ikke vand, vandopløseligt rengøringsmiddel eller trykluft.

Fjern dækslet fra universalkoblingen og tilslut den til forankringsstedet på skærebordet. Ved tilkobling til skærebordet skal universalkoblingens overflade rengøres for at fjerne snavs og efterladenskaber.

OUO6075,00043CD -74-12OCT16-1/1

Akkumulatortryk

BEMÆRK: Grundet temperaturforskelle kan akkumulatortrykket variere betydeligt og skal derfor justeres. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

OUO6075,00043CE -74-12OCT16-1/1

Symboler for smøring

FORSIGTIG: Sørg for aldrig at smøre eller udføre service på majs-høstforsatsen, mens maskinens motor går.

Smør med John Deere Multipurpose SD Polyurea Grease HT/EP-smøremiddel eller et lignende SAE MP HT-smøremiddel med EP-ydeevne iht. til timer angivet på symbolet.

Smør med John Deere SAE 30 olie eller en tykkere olie efter de timeintervaller angivet på symbolerne.

VIGTIGT: De foreskrevne service-intervaller gælder for gennemsnitlige normalforhold. Afkort serviceintervallerne, hvis maskinen arbejder under vanskelige forhold.

OUO6075,0000852 -74-14MAR07-1/1

Udfør service på din maskine i henhold til de anførte intervaller

Foretag smøring, kontrol og justeringer i henhold til de intervaller, der er anført i tabellerne nedenfor. Udfør service på emnerne i intervaller baseret på det oprindelige krav. Eksempelvis skal man ved 1000 driftstimer også vedligeholde de emner, der er anført for hver 500 driftstimer, for hver 250 driftstimer, for hver 100 driftstimer og for hver 25 driftstimer eller dagligt.

SS43267,00006D2 -74-12AUG15-1/1

Vigtige forhold


VIGTIGT: Rengør smørenipler før og efter påføring af smørefedt. Skift beskadigede eller manglende smørenipler omgående.

Intervaller for smøring og vedligeholdelse er anført i dette afsnit.

Servicesteder og fremgangsmåder er beskrevet i afsnittet for det enkelte interval.

OUO6075,00045A8 -74-25JAN17-1/1

Skema over serviceinterval—for hver 10 timer

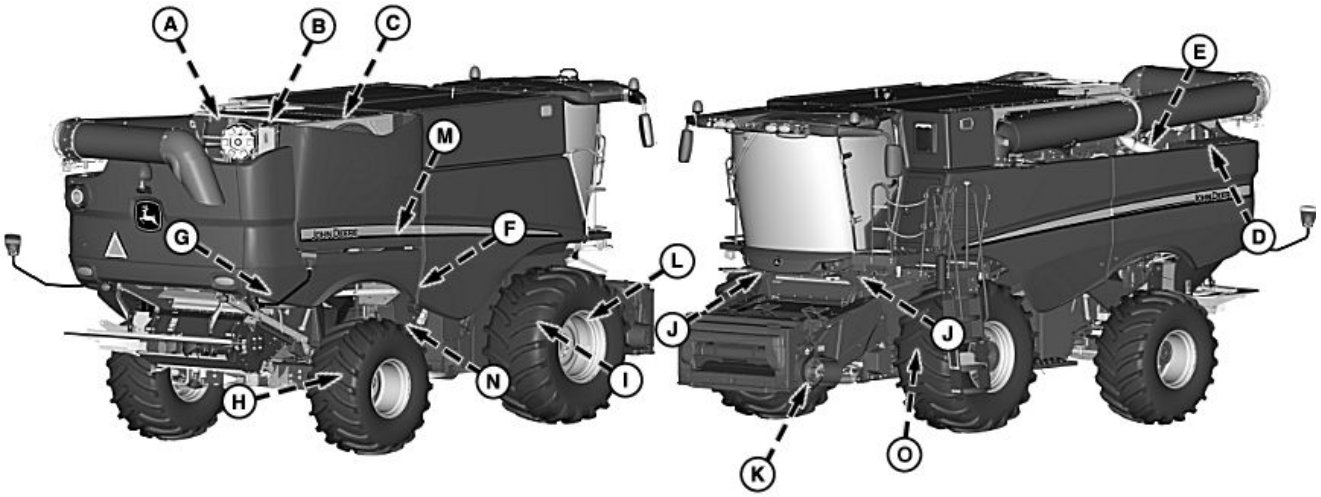


H121746 —UN—12JUN17

Oversigt	Service	Hver 10 timer
A	Kontrollér motorolieniveau	•
B	Kontrollér motorens kølevæskestand	•
C	Rengør drejeskærm, oliekøler, kondensator, køler og ladeluftkøler	•
D	Kontrollér hydrostat-/hydraulikolie	•
E	Kontrollér olien i motorens hovedgearkasse	•
F	Tap kondensvand af trykluftbeholderen (hvis monteret)	•
G	Efterse brændstofforfilteret	•
H	Smør to-trins motorens drejetappe ved firehjulstræk Smør kraftige og ekstra kraftige akelspindellejer/drejetappe ved tohjulstræk (mudrede forhold)	•
I	Smør slutdrevets yderlejer (mudrede forhold)	•
J	Rengør klimaanlæggets aftapningsslange	•
K	Smør gearkassen med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev (S760- og-S770 maskiner) (krævende forhold)	•
I	Kontrollér stenfanget	•
M	Smør glidekoblingen til retursneglen (S780, S785 og S790 maskiner)	•
N	Kamera til retursystem (hvis monteret)	•
O	Drejetap til slutdrev (HillMaster™ maskiner)	•


OUO6075,00046CE -74-12JUN17-1/1

Motoroliestand

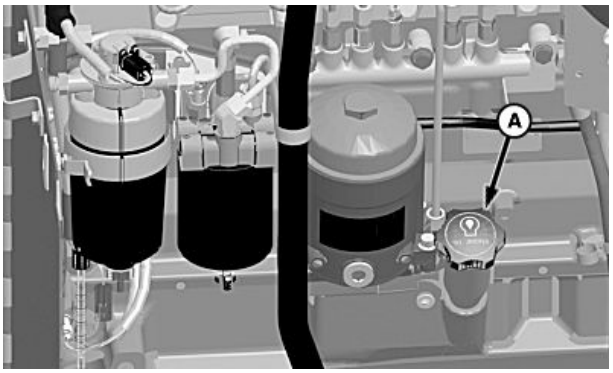


H95375 —UN—16FEB10

Tier 2/Stage II (type A)

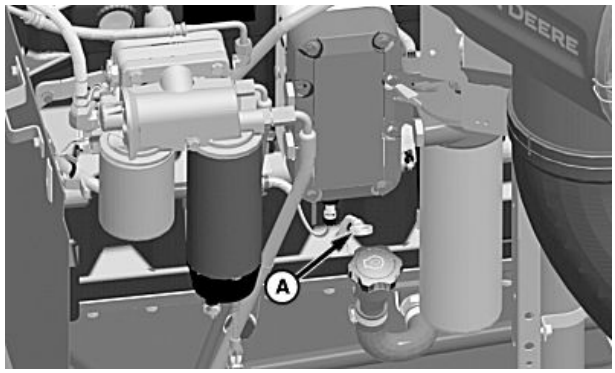


H95419 —UN—19FEB10

Tier 2/Stage II (type B)

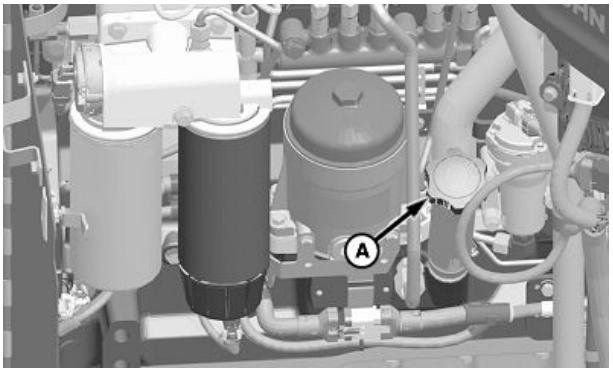

H95306 —UN—11FEB10

Final Tier 4/Stage IV (type A)

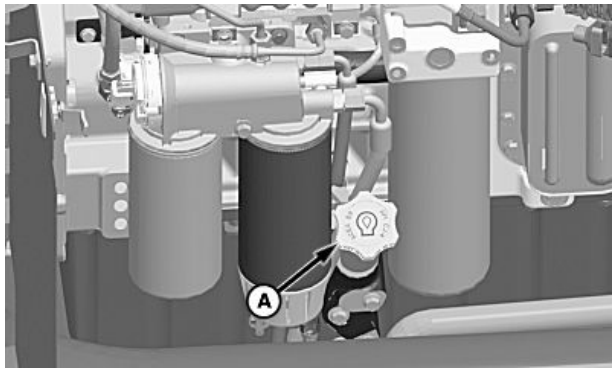

H95396 —UN—17FEB10

Final Tier 4/Stage IV (type B)


VIGTIGT: Det er vigtigt, at motorolien er på det korrekte niveau for at sikre en lang levetid. Kontrollér oliestanden, når maskinen er parkeret på plant terræn.

BEMÆRK: Kontrollér, at oliepinden er skruet eller skubbet helt ind i huset, inden den fjernes for at kontrollere oliestanden.

Tjek motorens oliestand med oliepinden (A) dagligt. Lad ikke motoren køre, hvis olien står under mærket “ADD” på oliepinden.


Tag oliepinden op, og kontrollér oliestanden. Oliestanden skal stå mellem “ADD” og den øverste del af det skraverede område på oliepinden. Ligger oliestanden under “ADD“-mærket, påfyldes olie efter behov. Se afsnittet Brændstof og smøremidler for anbefalet olie.

A—Oliepind
B—Påfyld-mærke
C—Fuld-mærke

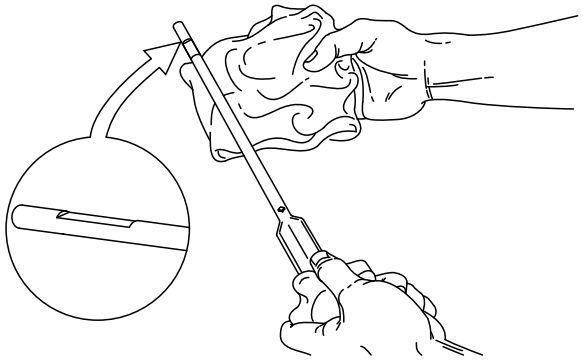

H112961 —UN—17FEB15

Tier 2/Stage II

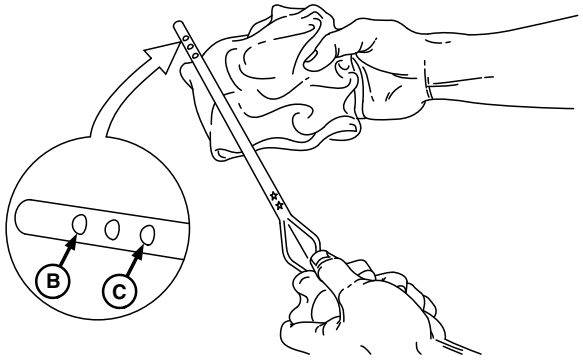

H113142 —UN—11MAR15

Final Tier 4/Stage IV


OUO6075,00044E4 -74-21DEC16-1/1

Motorkølevæske

Kølevæskeniveauet skal stå imellem “Maks. Cold” og “Min Cold” linjerne. Efterfyld kølevæske efter behov, hvis kølevæsken er under “Min Cold” linjen.

Kontrollér kølevæskestanden i ekspansionsbeholderen (A) med kold motor. Niveauet skal nå op til “Max Cold”-mærket.

A—Ekspansionsbeholder

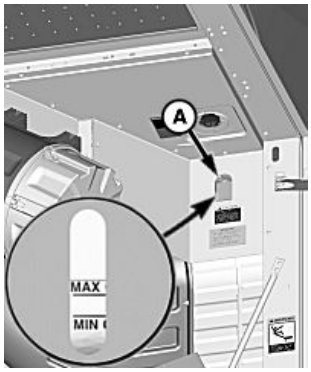

H115495 —UN—19AUG15

OUO6075,00043FB -74-21DEC16-1/1


Drejeskærm, oliekøler, kondensator, køler og ladeluftkøler

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Træk i låsepalerne (A), og åbn drejeskærmens lem (B).

A—Låse

B—Drejeskærmens lem

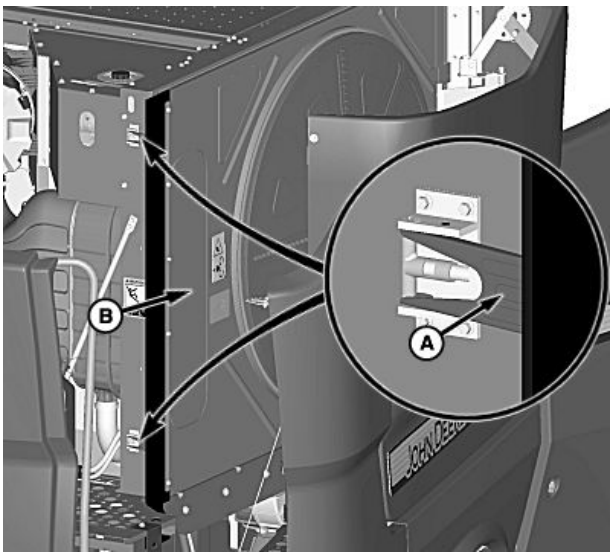

H106847 —UN—08FEB13

Fortsættes på næste side

OUO6075,00044E5 -74-21DEC16-1/3

Tier 2/Stage II (type A)

BEMÆRK: Rens områderne med trykluft, blæs indefra og ud.

Efterse cylindersoldet dagligt for at sikre, at det drejer frit.


Rengør cylindersoldet med en børste og trykluft i tilfælde af avne- og smudsansamlinger på eller bag soldet.

Rengør kondensatoren (A), oliekøleren, ladeluftkøleren og køleren.

Fjern smuds fra den nederste vakuumkanal (B) og overførselskanal (C).

VIGTIGT: Vær forsigtig ikke at beskadige kølerens lameller, når der bruges luft eller vand under tryk. Brug en fin kam til at rette bøjede lameller ud. Bøjede lameller reducerer køleeffekten.

Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

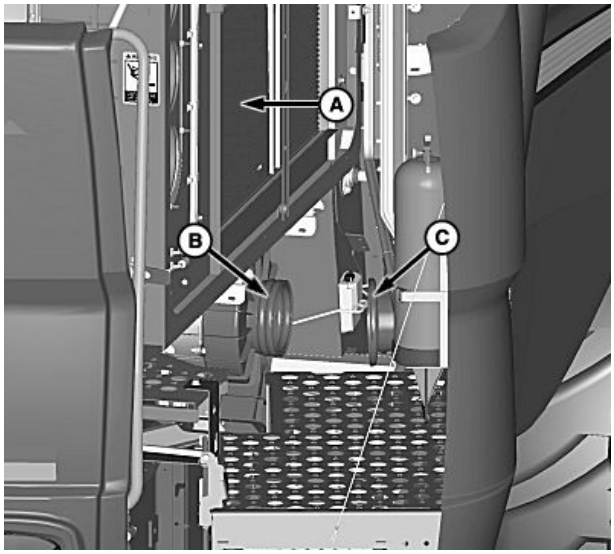

H106852 —UN—08FEB13

A—Kondensator
B—Vakuumkanal
C—Overførselskanal

Fortsættes på næste side

Tier 2/Stage II (type B) og Final Tier 4/Stage IV

BEMÆRK: Rens områderne med trykluft, blæs indefra og ud.

Efterse cylindersoldet dagligt for at sikre, at det drejer frit.

Rengør drejeskærmen med en børste og trykluft i tilfælde af avne- og smudsansamlinger på eller bag soldet.

Træk låsestiften (A) ud, drej brændstofkøleren (B) og rengør den.

Rens køleren (C), oliekøleren og ladeluftkøleren.

Fjern smuds fra den nederste vakuumkanal (D).


Rens kondensatorerne (E) på drejeskærmens lem (F).

Fjern smuds fra overførselskanalen (G).


VIGTIGT: Vær forsigtig ikke at beskadige kølerens lameller, når der bruges luft eller vand under tryk. Brug en fin kam til at rette bøjede lameller ud. Bøjede lameller reducerer køleeffekten.

Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

A—Spærrestift
B—Brændstofkøler
C—Køler
D—Vakuumkanal
E—Kondensatorer
F—Drejeskærmens lem
G—Overførselskanal

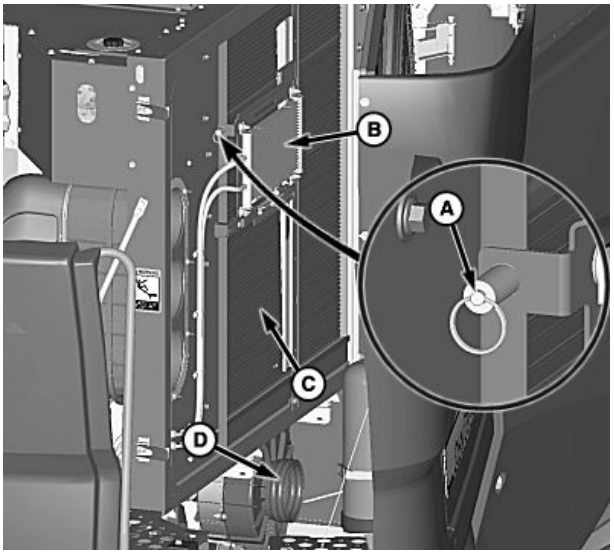

H106853 —UN—08FEB13

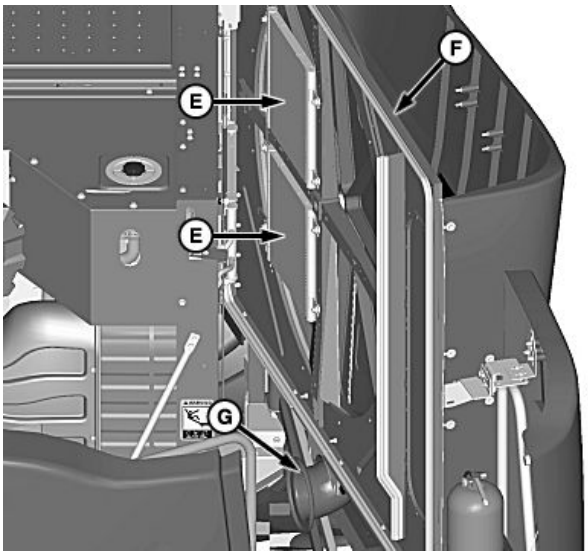

H106854 —UN—08FEB13

OUO6075,00044E5 -74-21DEC16-3/3


Hydrostat-/hydraulikolie

Kontrol med skærebordet på jorden.

Olien skal stå ved toppen af skueglasset (A) med indføringshuset helt sænket.

Efterfyld olie efter behov.

A—Skueglas

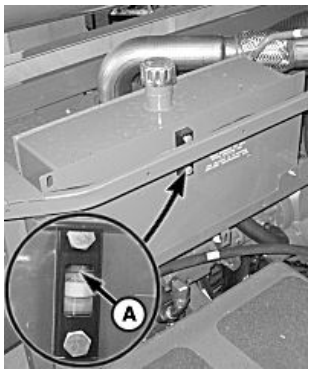

H115659 —UN—28AUG15

OUO6075,0004413 -74-21DEC16-1/1

Motorens hovedgearkasseolie


Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud inden kontrol af hydraulikolien på gearkassen.

Lad maskinen stå i fem minutter, så luften udskilles fra olien.

Oliestanden må ikke være “ADD”-mærket på oliepinden (A).

Efterfyld olie efter behov.

A—Oliepind

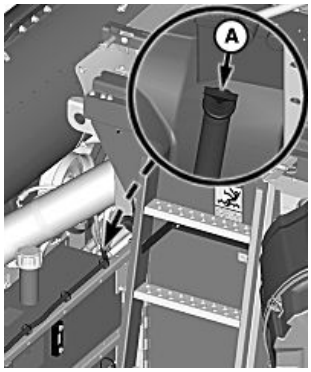


H121743 —UN—12JUN17

OUO6075,0004767 -74-12JUN17-1/1

Tryklufttank (hvis monteret)

Træk i trykluftbeholderens aftapningskabel (A), og tap vand af beholderen.

A—Trykluftbeholderens aftapningskabel

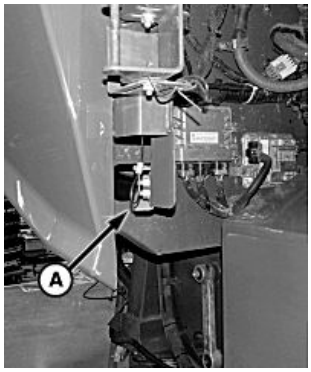


H115497 —UN—19AUG15

OUO6075,00043FD -74-21DEC16-1/1

Brændstofforfilter

Kontrollér brændstofforfilteret (A) for aflejringer, og rens det om nødvendigt.

A—Brændstofforfilter

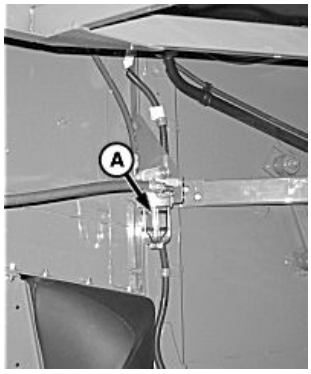

H117746 —UN—17MAR16


OUO6075,00043FE -74-21DEC16-1/1

Drejetappe til to-trins motor ved firehjulstræk (mudrede forhold)

BEMÆRK: Ved arbejde i mudder og vand skal motorens drejetappe smøres for hver 10 timer. Under normale forhold smøres de for hver 50 timer.

Smør gennem niplerne, indtil der trænger fedt ud ved pakningerne på motorens drejetappe foroven og forneden.

Smør to smørenipler (i begge sider)

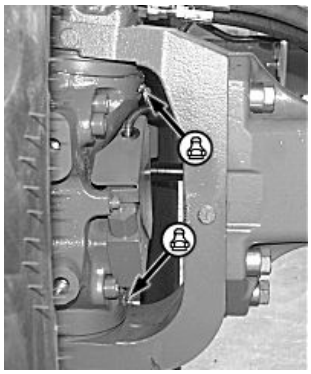

H1115499 —UN—19AUG15

OUO6075,0004687 -74-22MAR17-1/1

Kraftige og ekstra kraftige akelspindellejer/drejetappe ved tohjulstræk (mudrede forhold)

BEMÆRK: Når der arbejdes i mudder og vand, skal bagakselspindellejer og motorens drejetappe smøres for hver 10 timer. Under normale forhold smøres de for hver 50 timer.

Smør gennem niplerne, indtil der trænger fedt ud ved pakningerne på motorens drejetappe foroven og forneden.

Arbejdes der i mudder eller vand, skal der smøres ved smøreniplerne (i begge sider) for hver 10 timer.



H115500 —UN—19AUG15

OUO6075,0004688 -74-22MAR17-1/1

Slutdrevets yderlejer (mudrede forhold)

BEMÆRK: Arbejdes der i mudder eller vand, skal slutdrevets udvendige lejer smøres for hver 10 timer. Under normale forhold smøres de for hver 50 timer.

Arbejdes der i mudder eller vand, skal niplerne (i begge sider) smøres for hver 10 timer.




H1115501 —UN—19AUG15

OUO6075,0004689 -74-22MAR17-1/1

Klimaanlæggets afløbsslange

Rengør klimaanlæggets afløbsslange (A) i begge sider af kabinen.

A—Afløbsslange

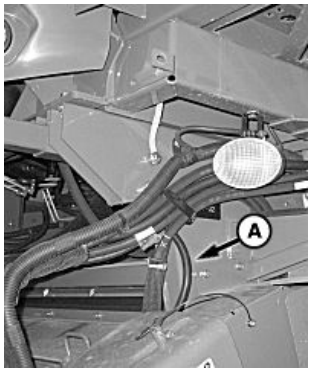

H115502 —UN—19AUG15

OUO6075,0004402 -74-21DEC16-1/1

Gearkasse med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev (S760- og-S770 maskiner) (krævende forhold)

BEMÆRK: Brug John Deere TY6341 Multi-Purpose SD Polyurea-fedt eller John Deere TY25744 syntetisk fedt ved smøring af gearkassen til indføringshusets omskifterdrev.


Hvis der smøres for meget, kan fedtet trænge ud på remmen og medføre defekt.

Drej remskiven, så smøreniplerne står i kl. 12 og kl. 2 position.

Ved arbejde under svære forhold eller højtydende korn, smøres niplen i kl. 12 position med 5 - 8 pumpeslag for hver 10 timer.

Overskydende fedt trænger ud under fjederen.

Smør niplen i kl. 2 position med 2 - 3 pumpeslag for hver 10 timer.

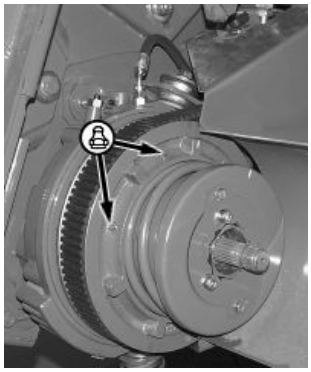


H115503 —UN—19AUG15

OUO6075,00046CF -74-28MAR17-1/1

Stenfang

Fjern ringstiften, og åbn stenfanget med håndtaget (B). Luk stenfanget, og lås det med ringstiften.

A—Greb

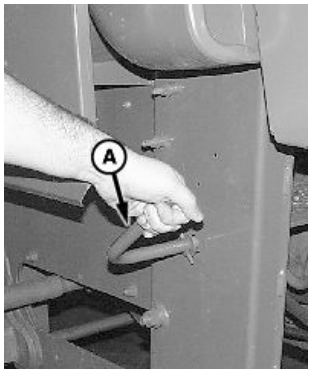


H115496 —UN—19AUG15

OUO6075,0004404 -74-21DEC16-1/1

Glidekobling til retursnegl (S780, S785 og S790 maskiner)

Smørenippel på retursneglens glidekobling

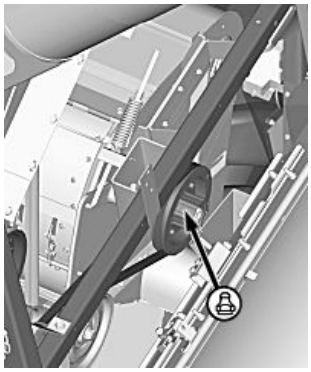

H115504 —UN—19AUG15


OUO6075,00044B0 -74-21DEC16-1/1

ActiveVision™ kamera til retursystem (hvis monteret)

BEMÆRK: Rengør kameralinsen en gang om ugen eller efter behov. Linse-smudsindikatoren i softwaren giver føreren besked, når kameralinsen skal rengøres, da systemet muligvis ikke fungerer optimalt.

Hyppigheden af rensningen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Rens kameraets linse med en blød, fugtig klud.

Åbn låsen, og rengør ActiveVision™ retursystemets kamera (A).

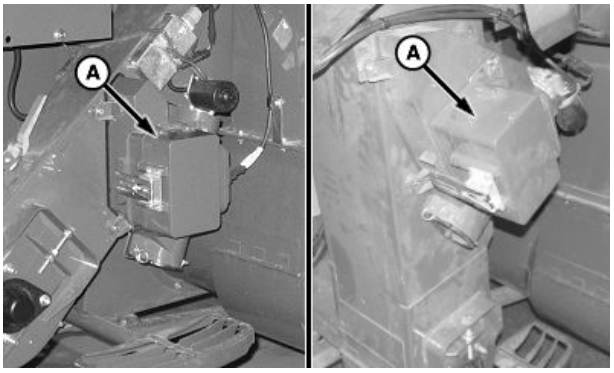

Type A / type B

A—ActiveVision™ retursystem-kamera

H119876 —UN—01NOV16

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0004487 -74-18JAN17-1/1

Slutdrev drejetap (HillMaster™ maskiner)


Smør gennem niplen (i begge sider), indtil der trænger fedt ud.



H120022 —UN—14NOV16

OUO6075,00044B2 -74-21DEC16-1/1

Skema over serviceinterval—for hver 50 timer

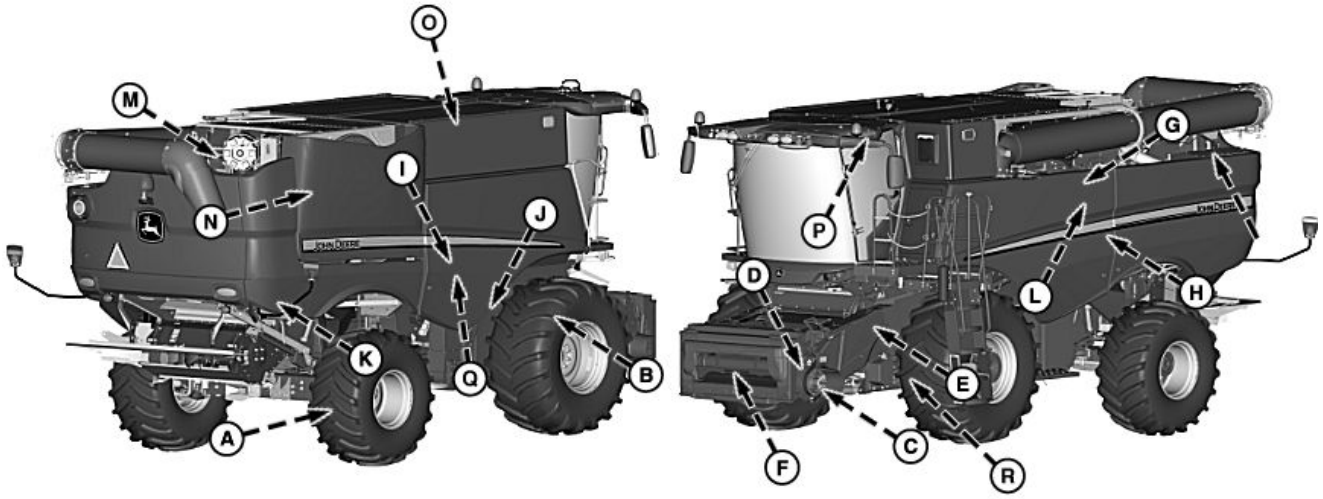

H121747 —UN—12JUN17

Oversigt	Service	Hver 50 timer
A	Smør to-trins motorens drejetappe ved firehjulstræk Smør kraftige og ekstra kraftige akelspindellejer/drejetappe ved tohjulstræk (normale forhold)	•
B	Smør slutdrevets yderlejer (normale forhold)	•
C	Smør gearkassen med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev (S760- og-S770 maskiner) (normale forhold)	•
D	Kontrollér olien på indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse	•
E	Smør indføringshusets øverste remskiver (S760 og S770 maskiner)	•
F	Kontrollér/rens indføringshus med sidevipning	•
G	Bevæg variatorskiverne, drivende og drevet, til tærskeværket	•
H	Smør de drivende/drevne remskiver til variabel hastighed på udskiller (S770- (ekstraudstyr), S780-, S785- og S790-maskiner)	•
I	Smør renseblæserens øverste remskiver til variabel hastighed	•
J	Smør renseblæserens nederste remskiver til variabel hastighed	•
K	Efterse brændstofforfilteret	•
I	Kontrollér olien i udskillerens to-trins drev	•
M	Kontrollér vandudskillerens primære brændstoffilter	•
N	Kontrollér køleren, ladeluftkøleren, oliekøleren og kondensatoren	•
O	Kontrollér masseflowføleren	•
P	Rengør/udskift kabinens friskluftfilter	•
Q	ActiveVision™ Rengør kornelevatorens kamera (hvis monteret)	•
R	Smør hovedcylinderens stang (Hillmaster™ maskiner) Smør nivelleringscylinderens cylinder (Hillmaster™ maskiner) Smør slutdrevets koblinger (HillMaster™ maskiner)	•

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company


OUO6075,00045DF -74-12JUN17-1/1

Drejetappe til to-trins motor ved firehjulstræk (normale forhold)

BEMÆRK: Ved arbejde i mudder og vand skal motorens drejetappe smøres for hver 10 timer. Under normale forhold smøres de for hver 50 timer.

Smør gennem niplerne, indtil der trænger fedt ud ved pakningerne på motorens drejetappe foroven og forneden.

Smør to smørenipler (i begge sider)

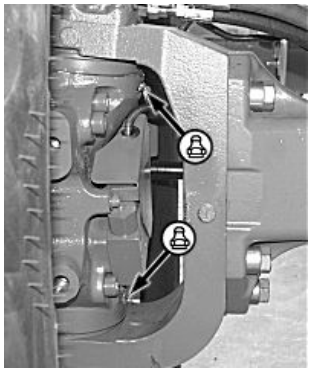

H115499 —UN—19AUG15

OUO6075,000468A -74-22MAR17-1/1

Kraftige og ekstra kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk (normale forhold)

BEMÆRK: Når der arbejdes i mudder og vand, skal bagakselspindellejer og motorens drejetappe smøres for hver 10 timer. Under normale forhold smøres de for hver 50 timer.

Smør gennem niplerne, indtil der presses fedt ud ved pakningerne foroven og forneden.

Under normale forhold smøres niplerne (begge sider) for hver 50 timer.



H115500 —UN—19AUG15

OUO6075,000468B -74-22MAR17-1/1

Slutdrevets yderlejer (normale forhold)

BEMÆRK: Arbejdes der i mudder eller vand, skal slutdrevets udvendige lejer smøres for hver 10 timer. Under normale forhold smøres de for hver 50 timer.

Under normale forhold smøres niplerne (begge sider) for hver 50 timer.



H115501 —UN—19AUG15

OUO6075,000468C -74-22MAR17-1/1

Gearkasse med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev (S760- og-S770 maskiner) (normale forhold)


BEMÆRK: Brug John Deere TY6341 Multi-Purpose SD Polyurea-fedt eller John Deere TY25744 syntetisk fedt ved smøring af gearkassen til indføringshusets omskifterdrev.

Hvis der smøres for meget, kan fedtet trænge ud på remmen og medføre defekt.

Drej remskiven, så smøreniplerne står i kl. 12 og kl. 2 position.

Ved drift under normale forhold smøres niplen kl. 12 (10 - 15 slag) og niplen kl. 2 (5 - 8 slag) for hver 50 timer.

Efter smøring skal man køre de variable remskiver gennem hastighedsområdet et par gange for at sikre, at fedtet spredes jævnt på overfladen.

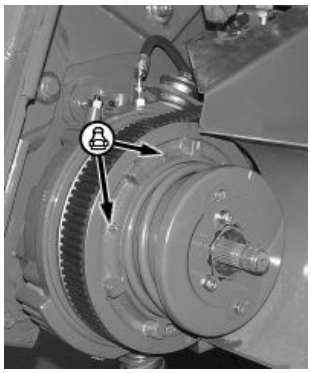

H115503 —UN—19AUG15

OUO6075,00046D0 -74-28MAR17-1/1

Olie til drivgearkassen på indføringshusets køringsretningsomskifter


Løft indføringshuset, og sænk sikkerhedsstoppet.

BEMÆRK: Ved gearkasser med oliekøler skal gearkassen køre i adskillige minutter. Derved sikres, at køleren fyldes med olie.

Oliestanden skal stå i det skraverede felt på oliepinden.

Tag oliepinden (A) op, og kontrollér oliestanden.

A—Oliepind

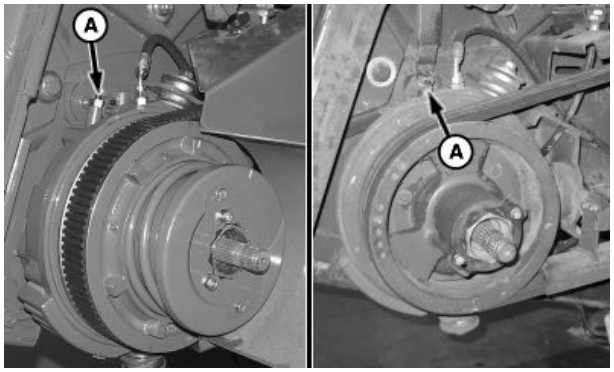

Køreretningsomskifter-gearkasse med variabel hastighed/flere hastigheder

H115651 —UN—27AUG15


OUO6075,00046D1 -74-28MAR17-1/1

Øverste remskiver på indføringshus med variabel hastighed (S760 og S770 maskiner)

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at dreje remskiven for at få adgang til niplerne.

Løft indføringshuset, og sænk sikkerhedsstoppet.

Smør gennem niplerne på indføringshusets underside.

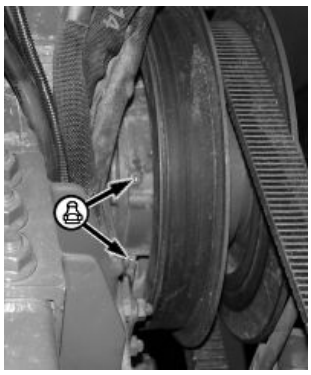


H115652 —UN—27AUG15

OUO6075,000440C -74-21DEC16-1/1

Indføringshus med sidevipning

Kontrollér rengøringsområderne (A) for pakket materiale, som kan forhindre skærebordshældning. Rengør efter behov.

A—Rengøringsområder

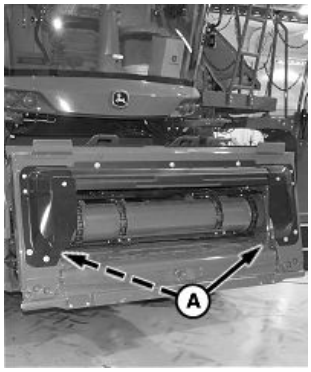


H115653 —UN—28AUG15

OUO6075,000440D -74-21DEC16-1/1


Drevne/drivende remskiver på udskiller med variabel hastighed

Remskiver på udskiller med variabel hastighed:
Start maskinen, og kør remskiverne gennem hastighedsområdet, hvis der konstant køres med høj hastighed. Når remskiverne køres frem og tilbage, fyldes bøsningerne op med fedt fra remskivens hulrum.

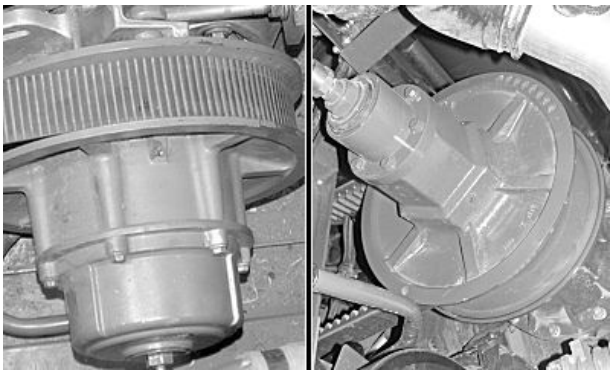

H120802 —UN—13FEB17

Drevne remskiver/drivende remskiver (lille diameter)

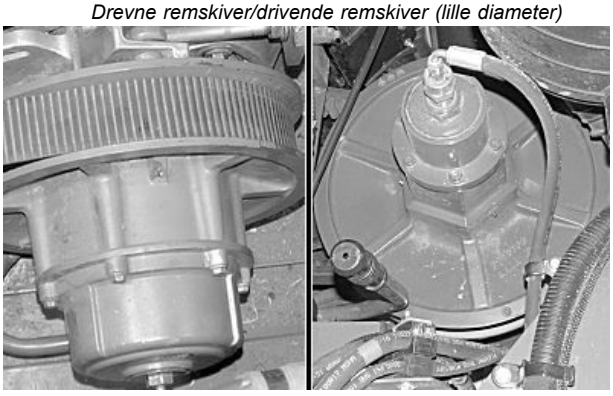

H120803 —UN—13FEB17

Drevne remskiver/drivende remskiver (stor diameter)

OUO6075,00045D9 -74-13FEB17-1/1

Drivende/drevne remskiver til variabel hastighed på udskiller (S770- (ekstraudstyr), S780-, S785- og S790-maskiner)


BEMÆRK: På S770-maskiner med drivremskive med stor diameter, der fås som ekstraudstyr, skal niplen smøres for hver 50 timer.

VIGTIGT: Drevne og drivende remskiver på udskiller med variabel hastighed Pump 20—25 slag med smørelse på hver nippel. DER MÅ IKKE OVERSMØRES.

Drevne remskiver på udskiller med variabel hastighed: Drej remskiverne for at få adgang til niplen.

BEMÆRK: Start maskinen og kør udskilleren gennem alle hastigheder et par gange for at fordele smørefedtet jævnt.

Drivende remskiver på udskiller med variabel hastighed: Luk remskiverne sammen (høj hastighed) inden smøring af niplen på det ydre skivenav. Drej remskiven for at få adgang til niplen. Gennemkør en cylindercyklus for at fordele smørefedtet, hvis drevet konstant kører med høj hastighed.

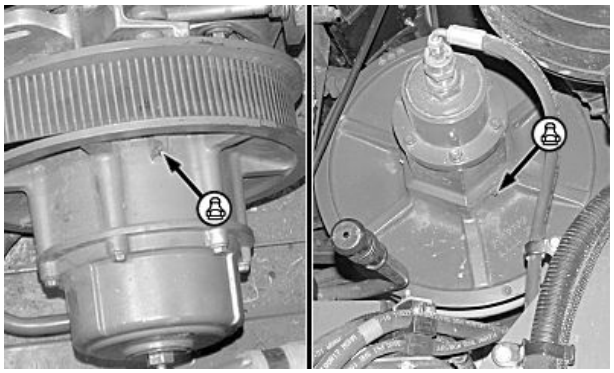

H120804 —UN—13FEB17


Drevne remskiver / drivende remskiver

OUO6075,00045DA -74-20MAR17-1/1

Øverste og nederste remskiver på renseblæser med variabel hastighed

Øverste remskiver på renseblæser med variabel hastighed: Smør begge smørenipler på navet på den yderste remskive. Drej remskiverne for at få adgang til niplen.

Nederste remskiver på renseblæser med variabel hastighed: Smør niplen på navet på den inderste remskive. Drej remskiverne for at få adgang til niplen.

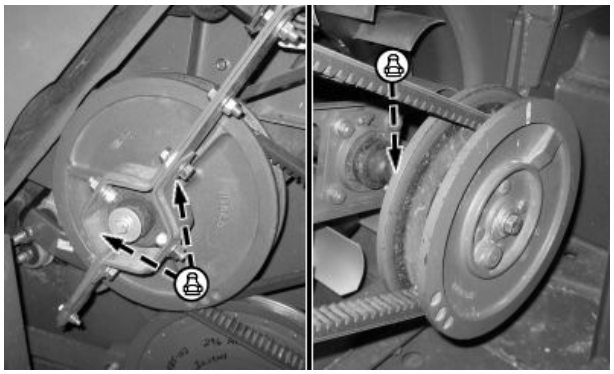

H115656 —UN—28AUG15

Øverste / nederste remskiver

OUO6075,0004410 -74-21DEC16-1/1

Brændstofforfilter


Kontrollér brændstofforfilteret (A) visuelt og rengør, hvis der er ophobet smuds på sien.

Luk brændstoftankens spærreventil.

Fjern brændstofforfilteret, og rens sien.

Montér sien og filteret. Åbn brændstoftankens spærreventil for at fylde. Se afsnittet Vedligeholdelse af brændstofsystem—efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger.

A—Brændstofforfilter

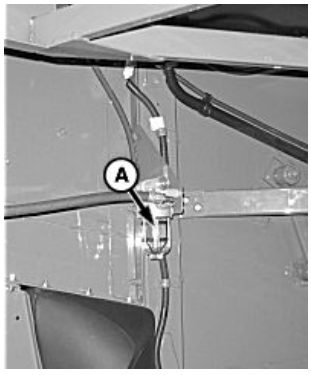

H115657 —UN—28AUG15

OUO6075,0004411 -74-21DEC16-1/1

Olie i udskillerens to-trins drev

Tag oliepinden (A) op, og kontrollér oliestanden. Hæld olie på til det korrekte niveau på oliepinden.

A—Oliepind



H115658 —UN—28AUG15


OUO6075,0004412 -74-21DEC16-1/1

Brændstofforfilterets vandudskiller

Kontroller vandudskillerens skål for vand.


Åbn afløb (A) og aftap vand fra udskillerens skål.

A—Tømning

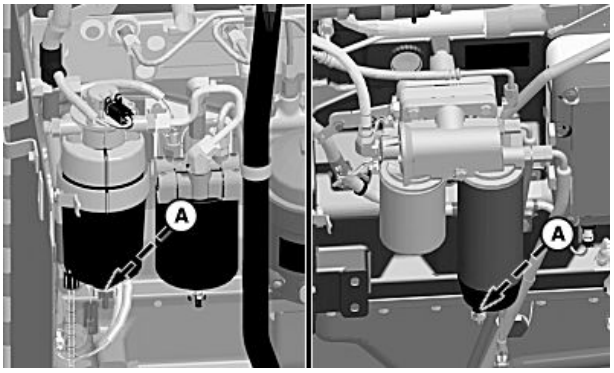

Tier 2/Stage II (type A / type B)

H119923 —UN—02NOV16

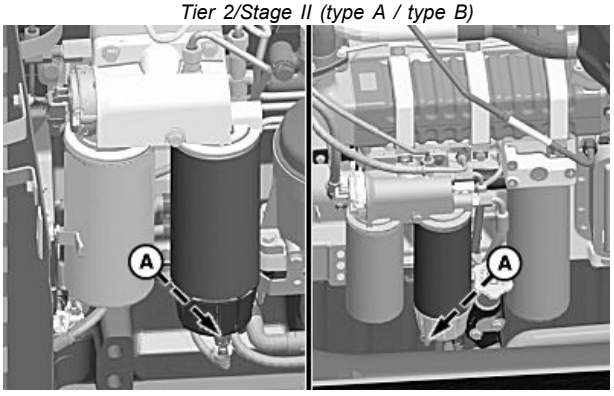

Final Tier 4/Stage IV (type A / type B)

H119924 —UN—02NOV16

OUO6075,00044E6 -74-25JAN17-1/1

Køler, ladeluftkøler, oliekøler og kondensator

Rengør køleren med trykluft, blæs indefra og ud.

Kontrollér området for ophobet smuds, og rengør efter behov.



H115662 —UN—28AUG15

OUO6075,0004415 -74-21DEC16-1/1

Masseflowføler

BEMÆRK: På maskiner udstyret med korntankdæksler er det nødvendigt at fjerne den nederste støttestangs fastgørelsesdele for at sænke sneglen.

Sænk sneglen, og rengør masseflowfølerens plade.



H115663 —UN—28AUG15


OUO6075,0004416 -74-21DEC16-1/1

Førerhusets friskluftfilter

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at rengøre førerhusets friskluftfilter tidligere under meget støvede forhold.

Drej knappen (A) og sænk dækslet. Fjern friskluftfilteret (B) for rengøring eller udskiftning.

A—Knap **B—Friskluftfilter**

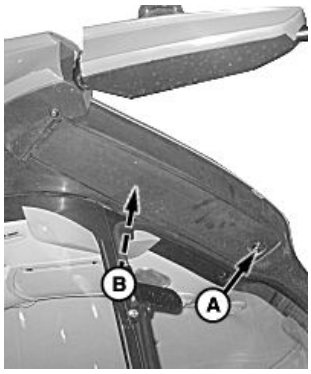

H115664 —UN—28AUG15


OUO6075,0004417 -74-21DEC16-1/1

ActiveVision™ kamera til kornelevator (hvis monteret)

BEMÆRK: Rengør kameralinsen en gang om ugen eller efter behov. Linse-smudsindikatoren i softwaren giver føreren besked, når kameralinsen skal rengøres, da systemet muligvis ikke fungerer optimalt.

Hyppigheden af rensningen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Rens kameraets linse med en blød, fugtig klud.

Åbn låsen, og rengør ActiveVision™ kornelevatorens kamera (A).

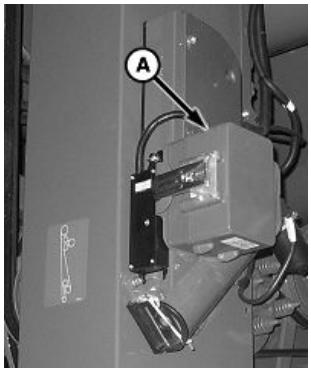

H119875 —UN—01NOV16


A—ActiveVision™ kamera til kornelevator

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,000448D -74-11JAN17-1/1

Hovedcylinderens drejetap (Hillmaster™ maskiner)

Smør gennem niplen (i begge sider), indtil der trænger fedt ud.

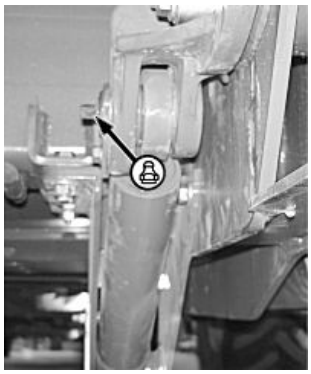


H120023 —UN—14NOV16

OUO6075,00044B5 -74-21DEC16-1/1

Nivelleringscylinderens cylinder (Hillmaster™ maskiner)

Smør gennem niplen (i begge sider), indtil der trænger fedt ud.

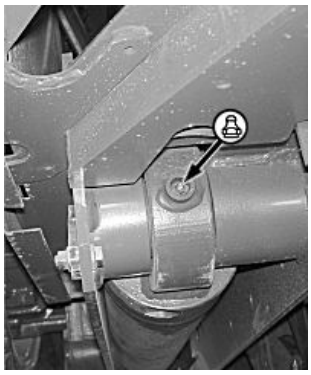


H120024 —UN—14NOV16

OUO6075,00044B6 -74-21DEC16-1/1

Slutdrevets koblinger (HillMaster™ maskiner)

BEMÆRK: Smør niplerne, indtil der trænger fedt ud ved noterne.


Smør gennem niplerne på slutdrevets koblinger (i begge sider).

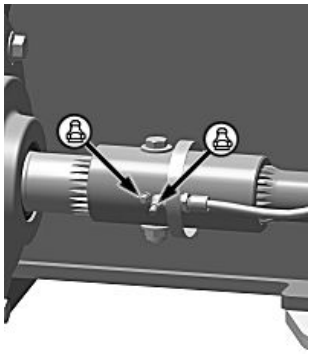

H120025 —UN—14NOV16

OUO6075,00044B7 -74-21DEC16-1/1

Serviceinterval skema—første 100 timer

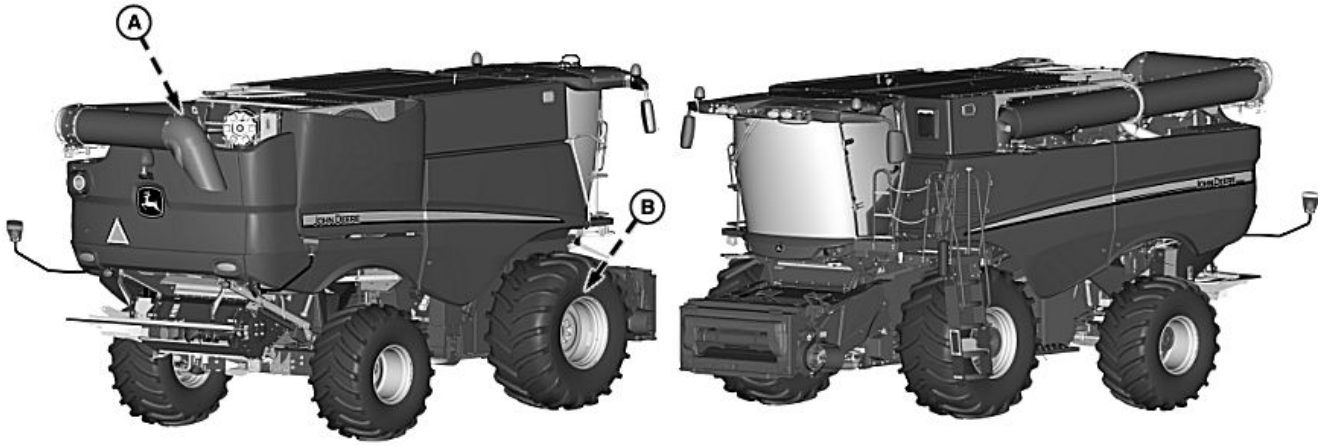

H1119631 —UN—13OCT16

Oversigt	Service	Første 100 timer
A	Skift filter i motorens hovedgearkasse (S760- og S770ProDrive™-maskiner)	•
B	Skift smøreoliefilter i motorens hovedgearkasse (ProDrive™ maskiner)	•

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company


OUO6075,00046D2 -74-28MAR17-1/1

Filter i motorens hovedgearkasse (S760 og S770 ProDrive™-maskiner)

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filtret udskiftes.

Afmontér og udskift filteret (A). Smør en smule olie på filterets tætningsring. Stram til med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.

A—Filter

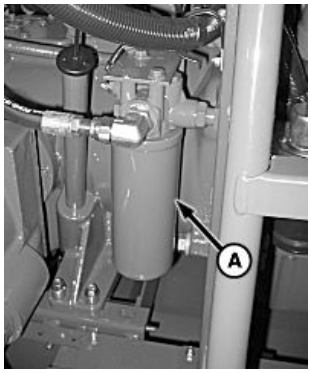

H115506 —UN—27AUG15


OUO6075,00046D3 -74-28MAR17-1/1

Smøreoliefilter i motorens hovedgearkasse (ProDrive™-maskiner)

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filtret udskiftes.

Afmontér og udskift filteret (A). Smør en smule olie på filterets tætningsring. Stram til med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.


A—Filter

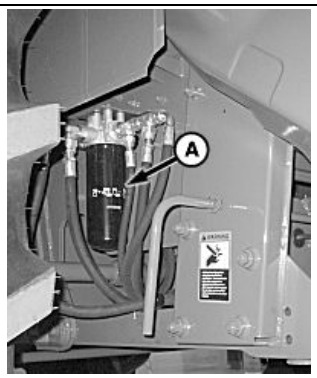

H115507 —UN—27AUG15

OUO6075,00046D4 -74-28MAR17-1/1

Serviceinterval skema—for hver 100 timer

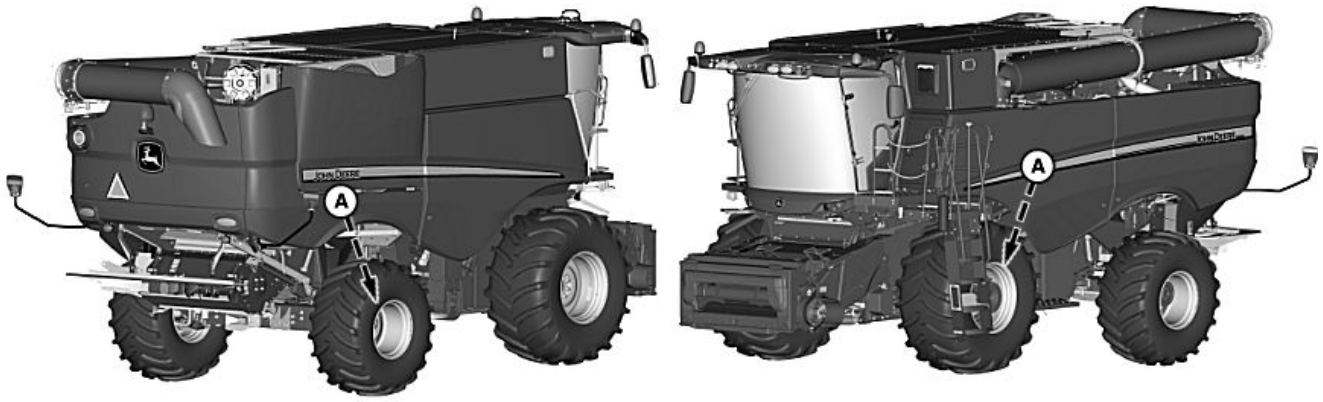

H119634 —UN—13OCT16

A—Dæktryk og hjulbolte

Forklaring	Service	For hver 100 timer
A	Kontrollér dæktryk og tilspændingsmoment for hjulbolte	•

OUO6075,000441C -74-20DEC16-1/1

Dæktryk og tilspændingsmoment


Kontrollér dæktryk for og bag samt hjulboltenes tilspændingsmoment Se afsnittet Køredrev og bagaksel for yderligere information.



H115666 —UN—28AUG15

OUO6075,000441D -74-21DEC16-1/1

Skema over serviceinterval—for hver 200 timer

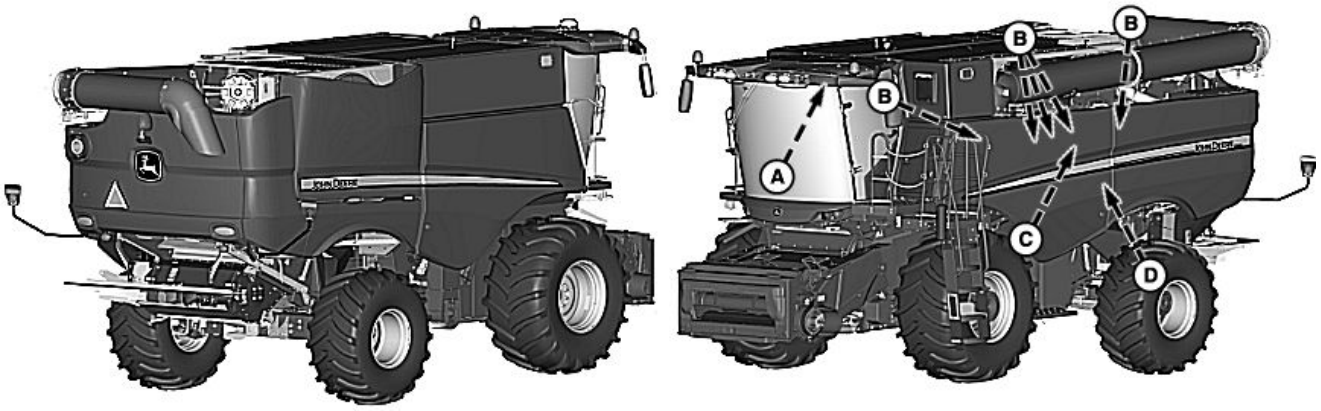

H119635 —UN—13OCT16

Oversigt	Service	Hver 200 timer
A	Rengør/udskift recirkulationsfilteret	•
B	Smør hovedmellemakslen (indføringshus med flere hastigheder på S770, S780, S785 og S790 maskiner)	•
C og D	Smør de drivende/drevne remskiver til variabel hastighed for udskiller (S760 og S770 maskiner)	•

OUO6075,00045E0 -74-13FEB17-1/1

Recirkulationsfilter

Fjern dækslet for at rengøre recirkulationsfilteret (A).

A—Recirkulationsfilter




H115668 —UN—28AUG15

OUO6075,000441F -74-21DEC16-1/1

Hovedmellemaksel (indføringshus med flere hastigheder på S770, S780, S785 og S790 maskiner)

BEMÆRK: Maskiner uden indføringshus med flere hastigheder har en smørenippel og skal smøres for hver 400 timer.

Drej for at få adgang til fem nipler, og smør.

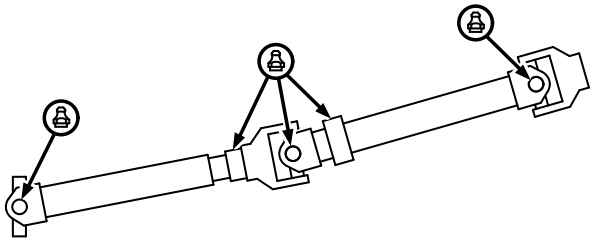

H119656 —UN—17OCT16

OUO6075,00044B8 -74-21DEC16-1/1

Drivende/drevne remskiver på udskiller med variabel hastighed (S760 og S770 maskiner)


BEMÆRK: På S770-maskiner med drivremskive med stor diameter, der fås som ekstraudstyr, skal niplen smøres for hver 50 timer.

VIGTIGT: Drevne og drivende remskiver på udskiller med variabel hastighed Pump 20—25 slag med smørelse på hver nippel. DER MÅ IKKE OVERSMØRES.

Drevne remskiver på udskiller med variabel hastighed: Drej remskiverne for at få adgang til niplen.

BEMÆRK: Start maskinen og kør udskilleren gennem alle hastigheder et par gange for at fordele smørefedtet jævnt.

Drivende remskiver på udskiller med variabel hastighed: Luk remskiverne sammen (høj hastighed) inden smøring af niplen på det ydre skivenav. Drej remskiven for at få adgang til niplen. Gennemkør en cylindercyklus for at fordele smørefedtet, hvis drevet konstant kører med høj hastighed.

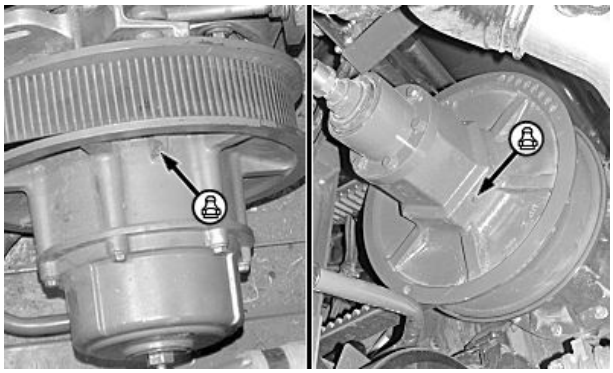


Drevne remskiver / drivende remskiver

H120805 —UN—13FEB17

OUO6075,00045DB -74-20MAR17-1/1

Skema over serviceinterval—for hver 250 timer

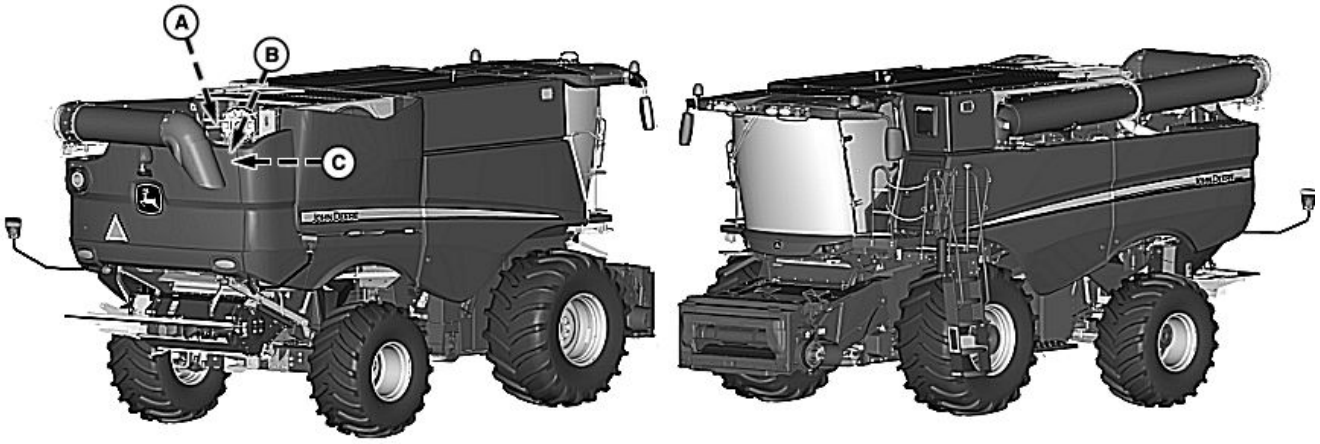

H119636 —UN—14OCT16

Oversigt	Service	Hver 250 timer
A	Skift motorolie og filter (Tier 2/Stage II) Skift motorolie og filter (Final Tier 4/Stage IV)	•
B	Efterse brændstoftankens udluftning	•
C	Efterse dieseludstødningsvæsketankens (DEF) udluftning (Final Tier 4/Stage IV maskiner)	•

OUO6075,00044B9 -74-20DEC16-1/1

Motorolie og filter (Tier 2/Stage II)

VIGTIGT: Skift olien for hver 100 timer, hvis der bruges brændstof med højt svovlindhold. Se afsnittet Brændstoffer og smøremidler for flere informationer om svovlindhold.

Påfyld olie med viskositet passende til årstiden på krumtaphuset eller Torq-Gard™ (med 250 timers interval). Hvis der bruges John Deere Plus-50™ eller Plus-50™ II motorolie og et John Deere filter, kan serviceintervallet forlænges med 50 procent. For eksempel: 250 timer forlænges til 375 timer.

1. **Type A:** Motorens krumtaphus oliefilter, høj belastning Fjern dækslet (A) og filteret. Udskift filteret og montér dækslet. Spænd iht. specifikationen.


Specifikation	
Oliefilterdæksel—Drejningsmoment	40 Nm (30 lb-ft)

Type B: Motorens krumtaphus oliefilter: Afmonter og udskift oliefilteret (B).

2. Skru proppen (C) ud, og aftap olien.
3. **Type A:** Motorens krumtaphus oliefilter, høj belastning Fjern oliepinden (D) for påfyldning, og kontrollér oliestanden efter påfyldning.


   Type B: Motorens krumtaphus oliefilter: Fjern hætten (E) for påfyldning, og kontrollér oliestanden med oliepinden (F) efter påfyldning.

A—Dæksel
B—Oliefilter
C—Aftapning
D—Oliepind
E—Dæksel
F—Oliepind

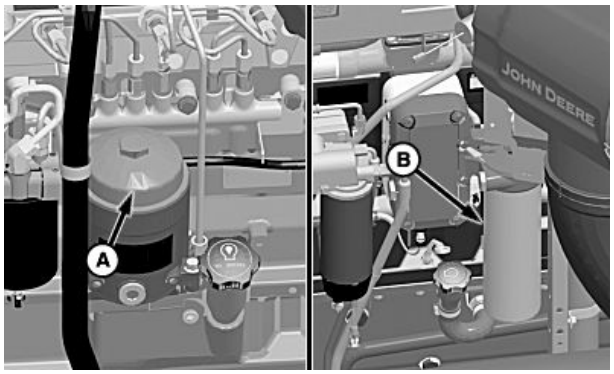


H115672 —UN—28AUG15

Type A / type B

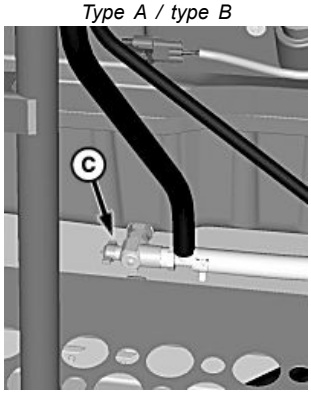

H115673 —UN—28AUG15

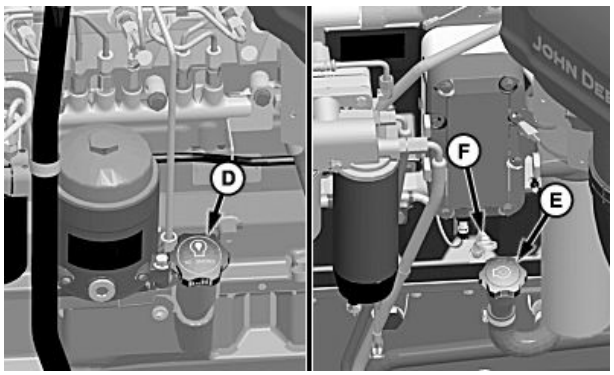

H115674 —UN—28AUG15

Type A / type B

Torq-Gard er et varemærke tilhørende Deere & Company
Plus-50 er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,00044BA -74-25JAN17-1/1

Motorolie og filter (Final Tier 4/Stage IV)

VIGTIGT: Skift olie for hver 250 timer, når der bruges andre typer motorolie end specificeret i afsnittet Brændstoffer og smøremidler.

Skift olien for hver 400 timer ved brug af John Deere Plus-50™ II motorolie og et John Deere filter. Se afsnittet Brændstoffer og smøremidler for flere informationer.

Final Tier 4/Stage IV motorer skal køre med Plus-50™ II motorolie eller en motorolie, der opfylder API CK-4, API CJ-4, ACEA E9, ACEA E6.

Anvend kun dieselbrændstof med meget lavt svovlindhold (ULSD) - svovlindholdet må være på højst 15 mg/kg (15 ppm).


1. **Type A:** Motorens krumtaphus oliefilter, høj belastning Fjern dækslet (A) og filteret. Udskift filteret og montér dækslet. Spænd iht. specifikationen.

Specifikation	
Oliefilterdæksel—Drejningsmoment	40 Nm (30 lb-ft)

Type B: Motorens krumtaphus oliefilter: Afmonter og udskift oliefilteret (B).


2. Skru proppen (C) ud, og aftap olien.
3. Fjern oliepinden (D) for påfyldning, og kontrollér oliestanden efter påfyldning.

A—Dæksel
B—Oliefilter
C—Aftapning
D—Oliepind

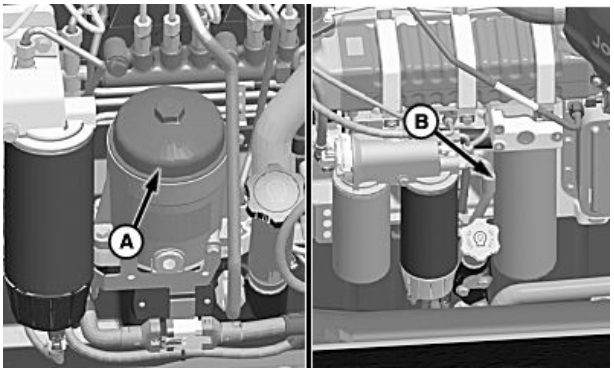


H1115675 —UN—28AUG15

Type A / type B

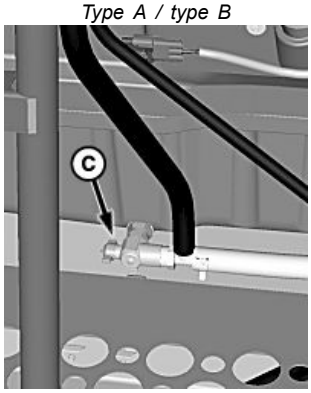

H1115673 —UN—28AUG15

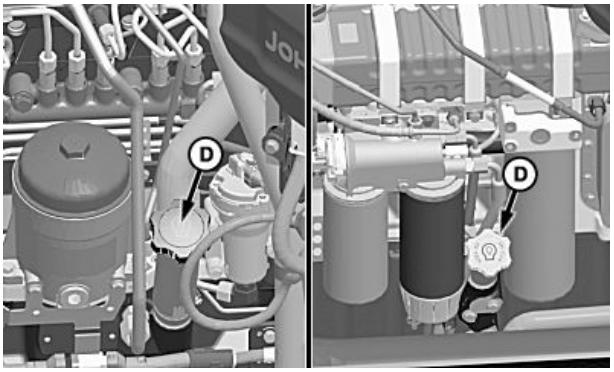

H1115676 —UN—28AUG15


Plus-50 er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,000446E -74-25JAN17-1/1

Brændstoftankens udluftning

Foretag et visuelt eftersyn af brændstoftankens udluftning (A). Sørg for, at der ikke samler sig rester på udluftningen. Fjern udluftningen fra slangen og rengør den.

A—Brændstoftankens udluftning

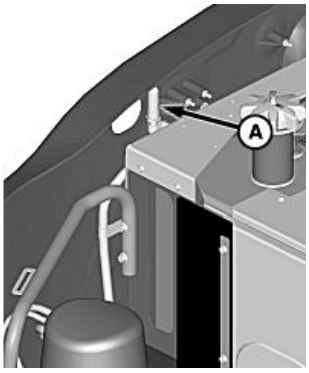


H1115678 —UN—28AUG15

OUO6075,0004425 -74-21DEC16-1/1

Dieseludstødningsvæske (DEF) tank udluftning (Final Tier 4/Stage IV)

Foretag en visuel kontrol af dieseludstødningsvæsketankens (DEF) udluftning (A). Sørg for, at der ikke samler sig rester på udluftningen. Fjern udluftningen fra slangen og rengør den.


A—Dieseludstødningsvæsketankens (DEF) udluftning

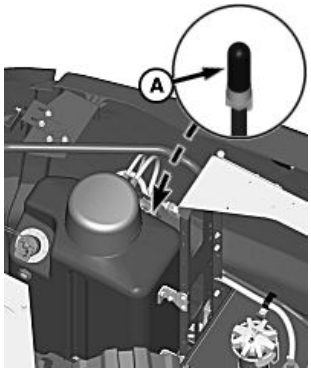

H115679 —UN—28AUG15

OUO6075,0004426 -74-21DEC16-1/1

Skema over serviceinterval—for hver 400 timer

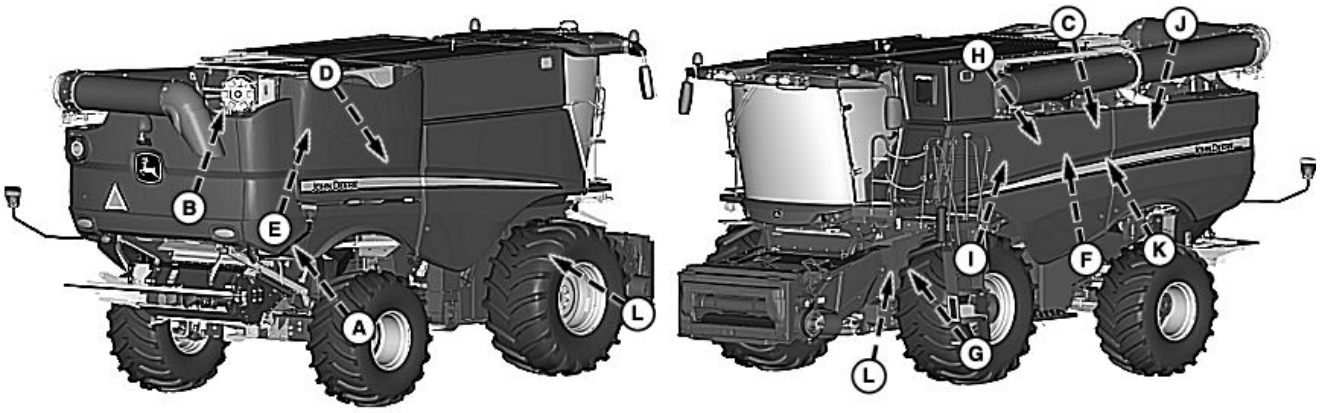

H119653 —UN—17OCT16


Oversigt	Service	Hver 400 timer
A	Rengør brændstofforfilteret	•
B	Kontrollér vandudskilleren (S780, S785 og S790 maskiner) Udskift det primære og det sekundære brændstoffilter	•
C, D, E	Smør de drivende/drevne remskiver til variabel hastighed (Final Tier 4/Stage IV S760 og S770 maskiner)	•
F	Smør tømmesneglens øvre gearhus	•
G	Smør lejet på remskiven til skærebordets/vindens drivpumpe	•
H	Smør noterne på hovedmellemakslens kardanled (indføringshus uden flere hastigheder)	•
I	Smør øverste gearkasse til vertikal tømmesnegl (S780-, S785- og S790-maskiner)	•
J	Smør halmsnitterens og tømmedrivakslens leje	•
K	Smør den drivende remskive med variabel hastighed	•
I	Smør indføringsacceleratorens lejer	•

OUO6075,00045E1 -74-28MAR17-1/1

Brændstofforfilter

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og fjern nøglen, før du udfører vedligeholdelsesarbejde på brændstoffilteret.

1. Luk brændstoftankens spærreventil.
2. Fjern brændstofforfiltret (A), og rens sien.
3. Montér sien og filteret. Åbn brændstoftankens spærreventil for at fylde. Se afsnittet Vedligeholdelse af brændstofsystem—efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger.

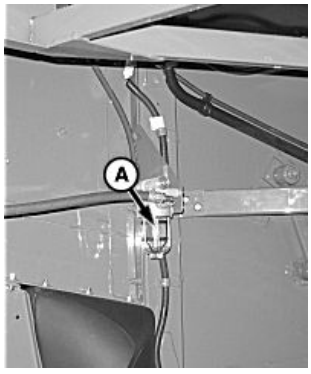

H115657 —UN—28AUG15

A—Brændstofforfilter

OUO6075,0004428 -74-17JAN17-1/1


Vandudskiller

Kontrollér, om der er vand i vandudskilleren (A), når fejlsøgningskoden vises.

Åbn aftapningen for at fjerne vandet fra udskilleren. Se afsnittet Vedligeholdelse af brændstofsystem—efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger.


Fjern og gem vandudskilleren.

A—Aftapning

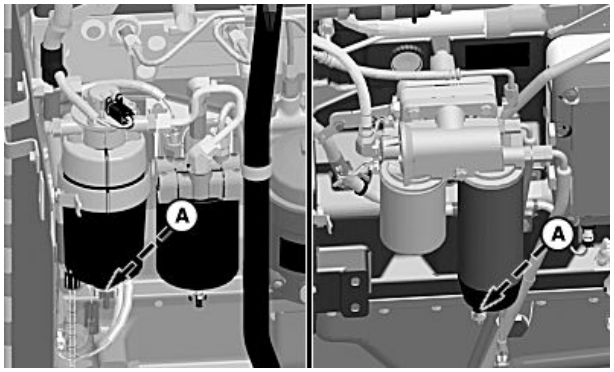

H119923 —UN—02NOV16

Tier 2/Stage II (type A / type B)

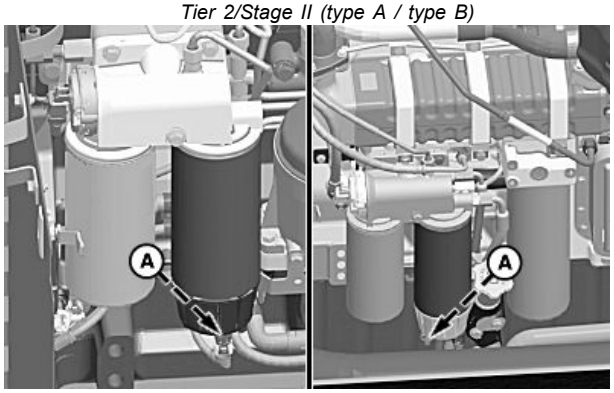

H119924 —UN—02NOV16

Final Tier 4/Stage IV (type A / type B)


OUO6075,00044E7 -74-25JAN17-1/1

Primært og sekundært brændstoffilter

FORSIGTIG: Resterende højtryksvæske i brændstofledningerne kan forårsage alvorlige skader. Vent i mindst 15 minutter, efter motoren er standset, inden du frakobler brændstofslanger, sensorer eller andre komponenter mellem højtryksbrændstofpumpen og dyser på maskiner med High Pressure Common Rail (HPCR) brændstofsystem.


Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og fjern nøglen, før du udfører vedligeholdelsesarbejde på brændstoffilteret.

1. Primært brændstoffilter:
   a. Luk brændstofspærreventilen.
   b. Fjern og udskift det primære brændstoffilter (A), hvis ydelsen nedsættes eller der vises en fejlsøgningskode.
   c. Afbryd vandsensoren (hvis monteret).
   d. Tap brændstoffet af filteret og bortskaf det.
   e. Montér et nyt primært brændstoffilter.
   f. Åbn brændstoftankens spærreventil og slå tændingen til for at fylde brændstofsystemet. Se afsnittet Vedligeholdelse af brændstofsystem—efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger.
2. Sekundært brændstoffilter:
   a. Luk brændstofspærreventilen.
   b. Afmonter og udskift det sekundære brændstoffilter (B), hvis ydelsen nedsættes eller der vises en fejlfindingskode.
   c. Tap brændstoffet af filteret og bortskaf det.

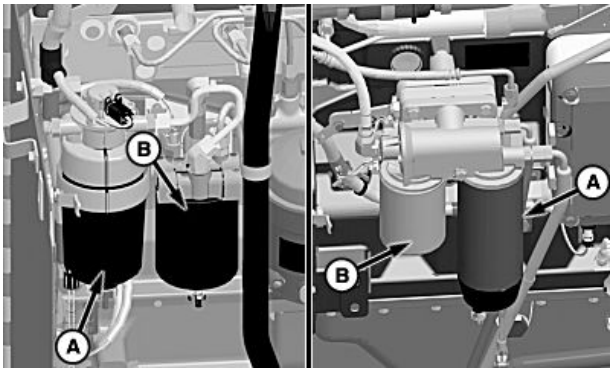

H119925 —UN—02NOV16

Tier 2/Stage II (type A / type B)

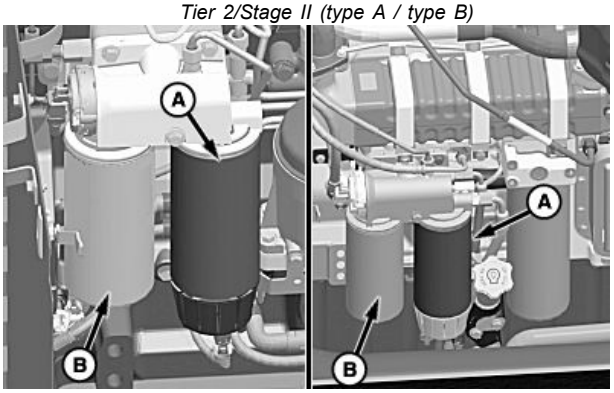

H119926 —UN—02NOV16

Final Tier 4/Stage IV (type A / type B)

A—Primært brændstoffilter **B—Sekundært brændstoffilter**

   d. Montér et nyt sekundært brændstoffilter.
   e. Åbn brændstoftankens spærreventil og slå tændingen til for at fylde brændstofsystemet. Se afsnittet Vedligeholdelse af brændstofsystem—efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger.

OUO6075,00044E8 -74-25JAN17-1/1

Drivende/drevne remskiver med variabel hastighed (Final Tier 4/Stage IV) (S760 og S770 maskiner)

BEMÆRK: Der er adgang til udluftningsventilen og remskiverne til drevet med variabel hastighed, når man åbner udskillerens inspektionsdæksel.

1. Udluftningsventil på drev med variabel hastighed - løsn udluftningsskruen (A) for at lette trykket fra remskiverne.

VIGTIGT: Den indvendige drevremskive skal trækkes helt ud for at opnå en tilstrækkelig mængde smøring.

Remskivens bevægelsesområde kan blive forringet, hvis remskiverne ikke adskilles helt.


2. Drivende remskive med variabel hastighed - find smøreniplen på den drivende remskive (C). Træk den drivende remskive imod motoren, indtil den er helt åben. Smør niplen med 10—12 pumpeslag. Overskydende fedt trænger ud ved den drivende skives forside.

VIGTIGT: De drevne skiver skal være helt lukkede for at opnå den korrekte mængde smøring.


Remskivens bevægelsesområde kan blive forringet, hvis remskiverne ikke er helt lukkede.

3. Drevet remskive med variabel hastighed - find smørenippel på den drevne remskive (C). Skub de drevne remskiver sammen, indtil de er helt lukket sammen. Smør niplen med 10—12 pumpeslag. Overskydende fedt trænger ud ved den drevne skives forside.

   Spænd udluftningsskruen og møtrikken på ventilen i henhold til specifikationerne.

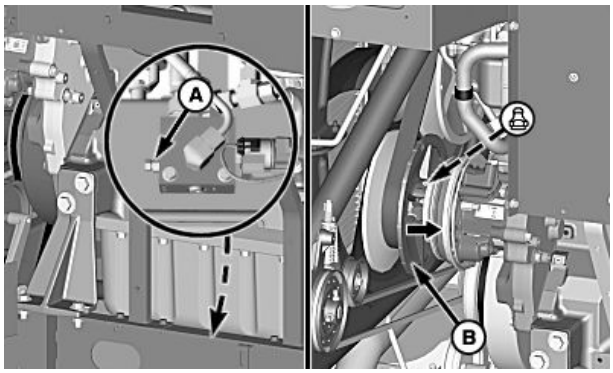

H115710 —UN—31AUG15

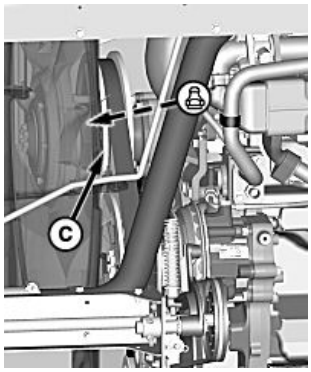

H115711 —UN—31AUG15

A—Udluftningsskrue
B—Drivende remskive
C—Drevet remskive


Specifikation

Udluftningskrue og møtrik—Drejningsmoment	23 Nm (17 lb-ft)

OUO6075,000442B -74-25JAN17-1/1

Tømmesneglens øvre gearhus

Smør niplen.

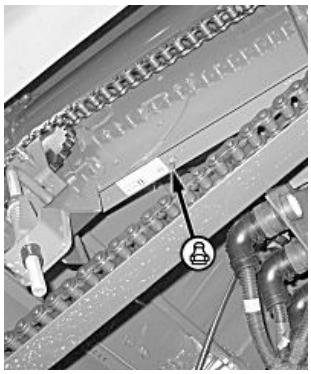


H115712 —UN—31AUG15

OUO6075,000468D -74-28MAR17-1/1

Leje på remskive til skærebordets/vindens drivpumpe

Smør niplen.

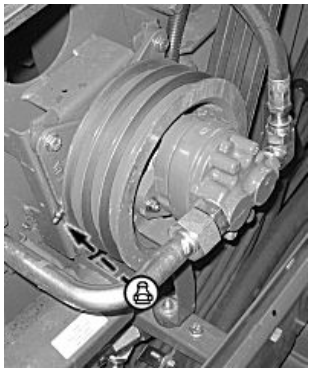

H115713 —UN—31AUG15

OUO6075,000468E -74-20MAR17-1/1

Noter på hovedmellemakslens kardanled (ikke indføringshus med flere hastigheder)

BEMÆRK: Maskiner med indføringshus med flere hastigheder har fem smørenipler.

Drej for at få adgang til niplen, og smør.




H115714 —UN—31AUG15

OUO6075,000442F -74-17JAN17-1/1

Øverste gearkasse til vertikal tømmesnegl (S780-, S785- og S790-maskiner)

VIGTIGT: 10 slag med fedtpistolen på hver nippel.

Smør niplen.

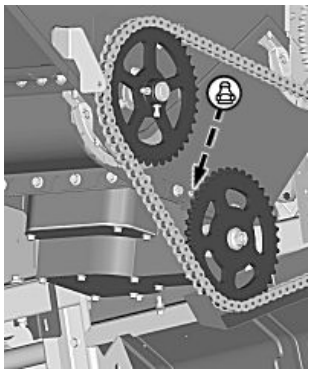


H115715 —UN—31AUG15

OUO6075,000468F -74-28MAR17-1/1

Halmsnitter/tømmedrivakslens leje

Drej remskiven for at få adgang til bunden af skiverillen, og smør niplen.

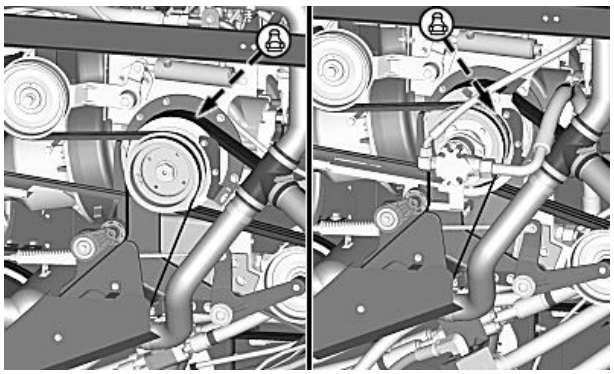

H115716 —UN—31AUG15


Type A / type B

OUO6075,0004690 -74-20MAR17-1/1

Drivende remskive med variabel hastighed

VIGTIGT: Fjern rørproppen og monter en smørenippel. Pump 40—45 slag med smørelse på hver nippel. DER MÅ IKKE OVERSMØRES. Tag smøreniplen af, og sæt rørproppen i igen.

1. Luk remskiverne (høj hastighed) inden smøring ved rørproppen på yderste remskivenav.
2. Drej remskiven for at få adgang til rørproppen.
3. Gennemkør en cylindercyklus for at fordele smørefedtet, hvis drevet konstant kører med høj hastighed.

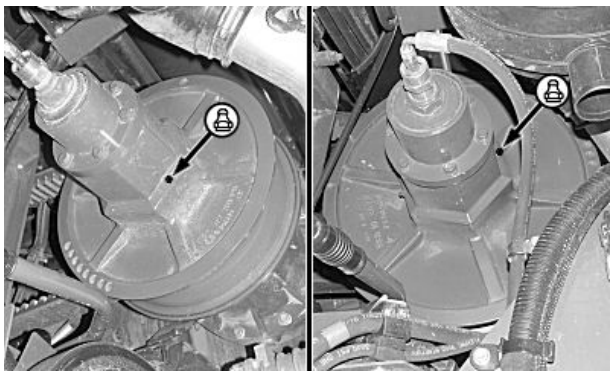


H120807 —UN—13FEB17

Drivanordningens remskiver (lille diameter)/drivanordningens remskiver (stor diameter)

OUO6075,00045DC -74-13FEB17-1/1

Indføringsacceleratorens lejer

Drej remskiverne for at få adgang til niplerne, og smør.

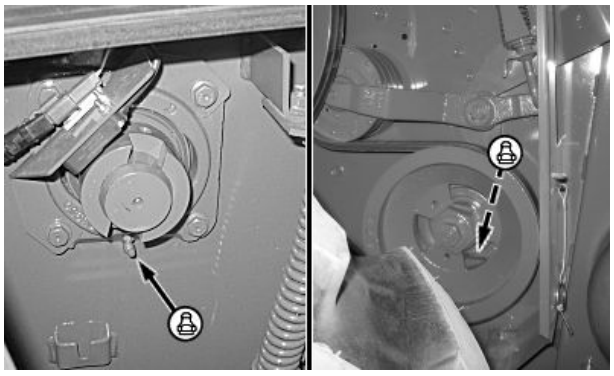

H115827 —UN—08SEP15

Venstre side / højre side.

OUO6075,0004432 -74-17JAN17-1/1

Skema over serviceinterval—for hver 400 timer (fortsat)



H119654 —UN—17OCT16

Oversigt	Service	Hver 400 timer
A	Smør retursneglens glidekobling (S760 og S770 maskiner)	•
B	Smør transportsneglsdrevets glidekobling	•
C	Smør højre smørebank	•
D	Smør vendetromlens lejer (ekstraudstyr) (S770, S780, S785 og S790 maskiner)	•
E	Smør udkastningstromlens lejer	•
F	Smør renseblæserakslens lejer	•
G	Smør bagakslens forbindelsesstang	•
H	Smør sprederskiven (hvis monteret)	•
I	Kontrollér olien i vendetromlens gearkasse (ekstraudstyr) (S770-, S780-, S785-, og S790-maskiner)	•
J	Kontrollér olien i udskillerdrevet	•
K	Kontrollér olien i slutdrevet	•

OUO6075,00046D5 -74-28MAR17-1/1

Glidekobling til retursneglens drev (S760 og S770 maskiner)

VIGTIGT: Oversmør ikke.

Drej remskiveenheden for at få adgang til smøreniplen.




H115720 —UN—31AUG15

OUO6075,0004433 -74-17JAN17-1/1

Glidekobling til transportsneglens drev

VIGTIGT: Oversmør ikke.

Drej remskiveenheden for at få adgang til smøreniplen.

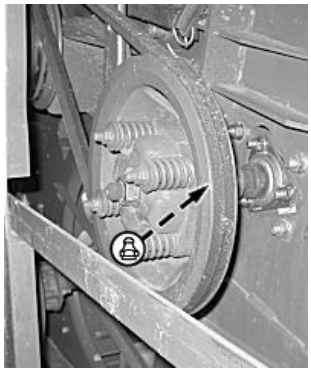


H115721 —UN—31AUG15

OUO6075,0004434 -74-17JAN17-1/1

Højre smørebank

Smør gennem niplerne for at smøre hovedmellemakslens leje (A) og udskillerlejet (B).

A—Hovedmellemakslens leje B—Udskillerleje

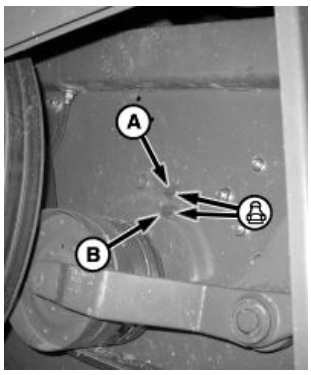


H115722 —UN—31AUG15

OUO6075,0004435 -74-17JAN17-1/1

Vendetromlens lejer (ekstraudstyr) (S770, S780, S785 og S790 maskiner)

Smør niplen (i begge sider).

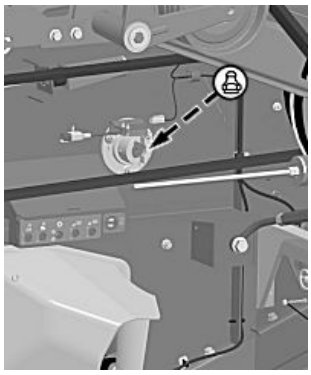


H115723 —UN—31AUG15

OUO6075,0004692 -74-21MAR17-1/1

Udkastningstromlens lejer

Smør niplen (i begge sider).

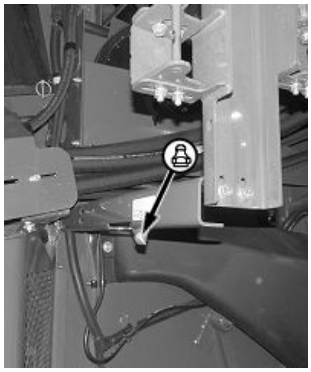


H115724 —UN—31AUG15

OUO6075,0004693 -74-21MAR17-1/1

Renseblæserakslens lejer

Smør niplen (i begge sider).

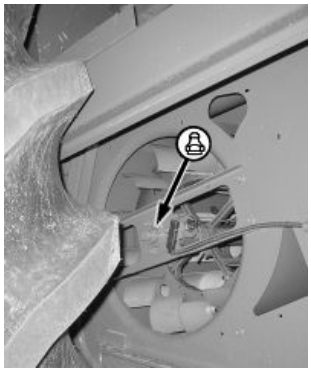


H115725 —UN—31AUG15

OUO6075,0004694 -74-21MAR17-1/1

Forbindelsesstang, bagaksel

Smør niplen (i begge sider) på kugleleddet i enden af servostyrestangen.

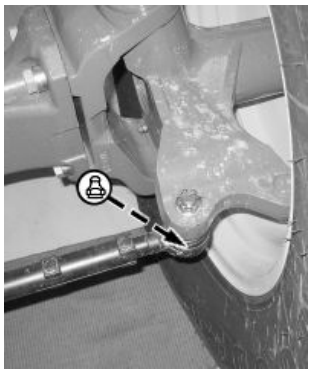


H115726 —UN—31AUG15

OUO6075,0004695 -74-21MAR17-1/1

Sprederskive (hvis monteret)

Smør niplen (i begge sider) for at forhindre nav i at korrodere på aksler.

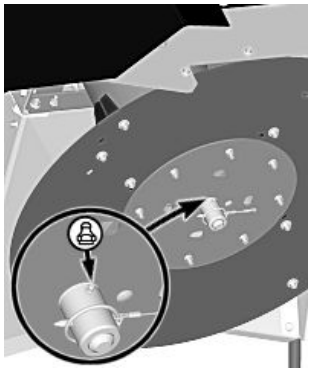


H115727 —UN—31AUG15

OUO6075,0004696 -74-21MAR17-1/1

Olien i vendetromlens gearkasse (ekstraudstyr) (S770-, S780-, S785-, og S790-maskiner)

Fjern proppen (A), og kontroller oliestanden. Efterfyld olie efter behov.

A—Prop

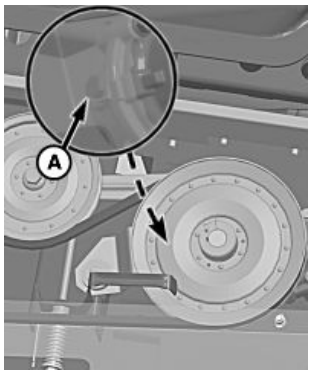

H115728 —UN—31AUG15

OUO6075,00046D6 -74-28MAR17-1/1

Olie i udskillerdrev

Tag oliepinden (A) op, og kontrollér oliestanden. Oliestanden skal være mellem rillerne på oliepinden. Efterfyld olie efter behov.

A—Oliepind



H115729 —UN—31AUG15


OUO6075,000443C -74-17JAN17-1/1

Olie i slutdrev

VIGTIGT: HillMaster™ maskiner: Ved kontrol af slutdrevets oliestand advares tilskuere mod at opholde sig i nærheden af maskinen, mens den nivelleres.

BEMÆRK: HillMaster™ maskiner: For at opnå en nøjagtig oliestand, skal slutdrevene placeres så slutdrevets indgangsaksel er på samme niveau som drivakslen.

Fjern proppen (A), og kontrollér oliestanden (i begge sider). Olien skal stå inden for 12 mm (1/2 in.) fra bunden af hullet. Efterfyld olie efter behov.

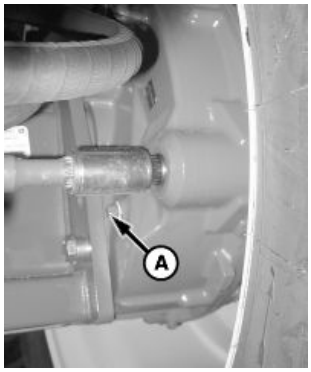


H115730 —UN—31AUG15

A—Prop

OUO6075,00044C1 -74-18JAN17-1/1

Skema over serviceinterval—for hver 400 timer (fortsat)

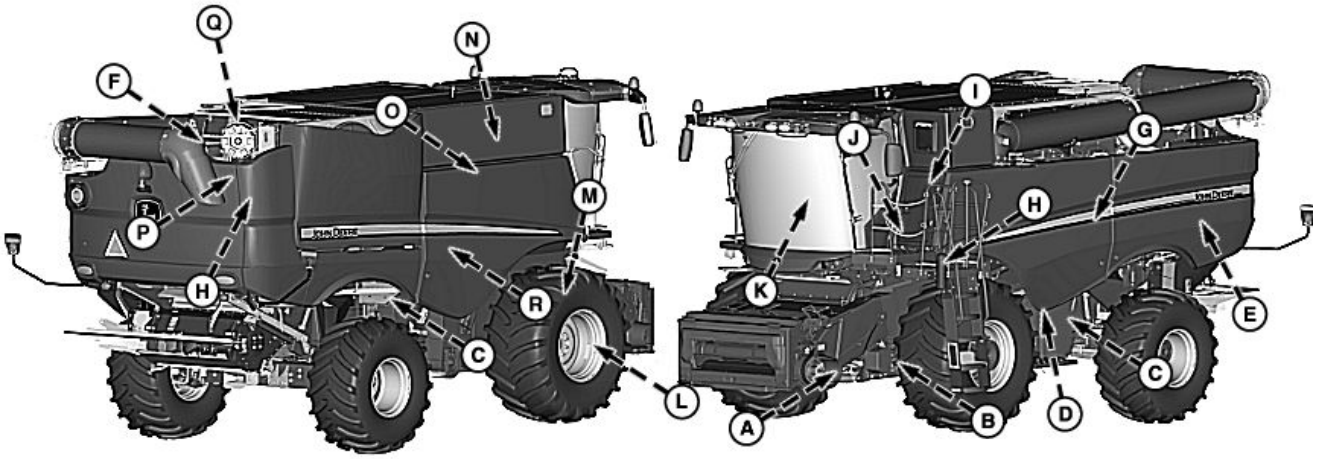

H119638 —UN—27OCT16

Oversigt	Service	Hver 400 timer
A	Kontrollér gearolien (S760 og S770 ikke-ProDrive™ maskiner) Kontrollér længden af parkeringsbremsecylinder-kablerne (S760 og S770 maskiner med trykknapskift)	•
B	Service på slutdrevets koblinger (ikke-HillMaster™ maskiner)	•
C	Service/rengøring af batterier	•
D	Skift hydraulisk/hydrostatisk filter (S760- og S770-maskiner)	•
E	Skift hydrostatisk ladefilter (S760 og S770 maskiner uden ProDrive™) Skift hydrostatisk ladefilter (S760 og S770 maskiner med ProDrive™)	•
F	Skift hydrostatisk ladefilter (S780, S785 og S790 maskiner med ProDrive™) Udskift filteret i motorens hovedgearkasse (S760- og S770-maskiner uden ProDrive™) Udskift filteret i motorens hovedgearkasse (S760- og S770 ProDrive™-maskiner)	•
G	Kontrollér luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds (Final Tier 4/Stage IV motorer)	•
H	Efterse/genoplad/udskift brandslukkere	•
I	Kontrollér olien i hovedmellemakslens gearkasse (indføringshus med fast/variabel hastighed)	•
J	Kontrollér bremsevæsken (S760 og S770 maskiner uden ProDrive™)	•
K	Kontrol af sikkerhedsseler	•
I	Smøreoliefilter i ProDrive/motorens hovedgearkasse (S760- og S770 ProDrive™-maskiner) Smøreoliefilter i ProDrive/motorens hovedgearkasse (S780-, S785- og S790 ProDrive™-maskiner)	•
M	Smør indføringshusets glidekobling	•
N	Rengør drevet på indføringshus med flere hastigheder (S770, S780, S785 og S790 maskiner)	•
O	Kontrollér olien i påfyldningssneglens gearkasse	•
P	Udskift dieseludstødningsvæsketankens (DEF) udluftning (Final Tier 4/Stage IV motorer) Udskift brændstoftankens udluftning	•
Q	Kontrollér luftfilterelementer	•
R	Afmontér og rengør fugtføleren (hvis monteret)	•

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company


OUO6075,00046D7 -74-12JUN17-1/1

Gearolie (S760 og S770 maskiner uden ProDrive™)

Fjern proppen (A), og kontroller oliestanden.

Efterfyld olie til 12 (1/2 in) mm fra underkanten af hullet.

A—Prop

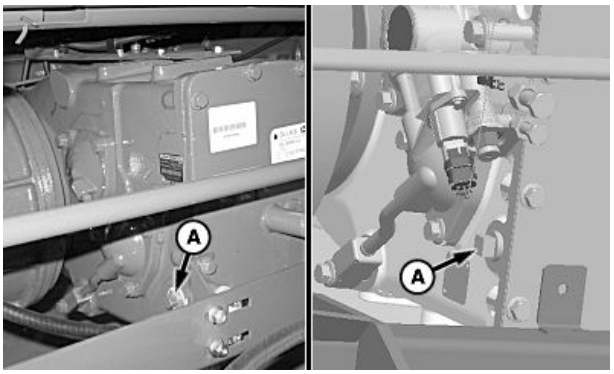

H115752 —UN—02SEP15

Mekanisk skift / trykknapskift

OUO6075,000443F -74-17JAN17-1/1

Parkeringsbremsecylinder-kabler (S760 og S770 maskiner med trykknapskift)


BEMÆRK: Aktivér parkeringsbremsen (stemplet kørt ud—fjeder påvirket).

Mål og kontrollér, at afstanden (A) fra aktuatorhuset (B) til udligneren (C) i begge sider er inden for specifikationen.

Specifikation	
Parkeringsbremsekabel—Drejningsmoment	37-1/2 ± 2-1/2 mm (1-31/64 ± 3/32 in)

⚠ FORSIGTIG: Parkeringsbremsecylindrenes kabler er under et ekstremt tryk. Kablerne SKAL justeres af din John Deere forhandler.

Hvis kablerne trænger til justering, kontakt din John Deere forhandler.

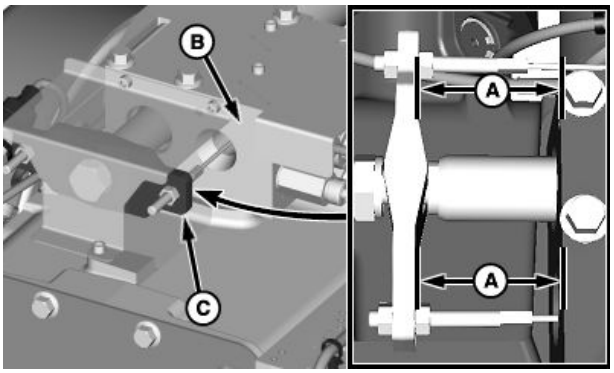


H115764 —UN—02SEP15

A—Afstand
B—Aktuatorhus
C—Balancestykke

OUO6075,0004440 -74-17JAN17-1/1

Slutdrevets koblinger (maskiner uden HillMaster™)

1. Fjern drivakslens kobling (A) og drivakslen (i begge sider).
2. Rengør notområder og anvend anti-korrosionsmiddel på begge notender på drevakslen.

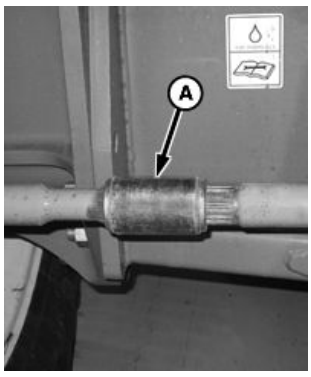

H115748 —UN—04SEP15

OUO6075,00044C3 -74-18JAN17-1/1

Batterier

BEMÆRK: Batterierne sidder i højre eller venstre side afhængigt af maskin-modellen.

1. Rengør batteriernes overside, og kontrollér niveauet i hver celle.
2. Fyld op med destilleret vand til underkanten af påfyldningsstudsen om nødvendigt.
3. Rengør batteriets poler, og efterspænd batteriforbindelserne om nødvendigt.



Type A / type B

H115755 —UN—02SEP15

OUO6075,0004442 -74-17JAN17-1/1

Hydraulisk/hydrostatisk filter (S760 og S770-maskiner)

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filtrene udskiftes.

1. Afmontér og udskift filteret (A).
2. Smør en smule olie på det nye filters tætningsring.
3. Montér filteret. Stram til med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.



H115753 —UN—02SEP15

OUO6075,0004766 -74-12JUN17-1/1

Hydrostatisk ladefilter

BEMÆRK: Typen og placeringen af hydrostatisk ladefilter varierer alt efter maskinkonfiguration.


Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filtrene udskiftes.

1. Afmontér filteret (A).
2. Udskift filteret, og smør olie på den nye pakning.
3. **Type A og type B:** Stram til med hånden, og spænd derefter iht. specifikationen.

Specifikation


Hydrostatisk ladefilter—Drejningsmoment.....45 Nm (33 lb-ft)

Type C: Stram til med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.

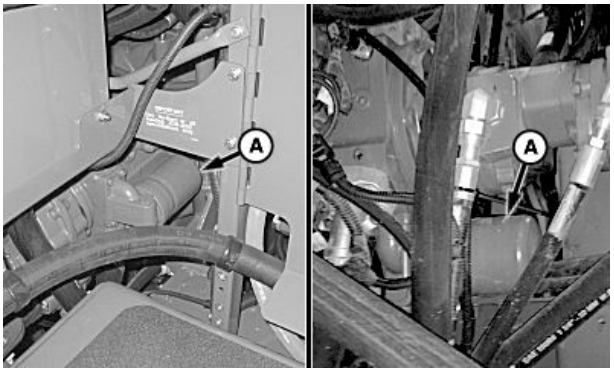

H121740 —UN—12JUN17

Type A / type B

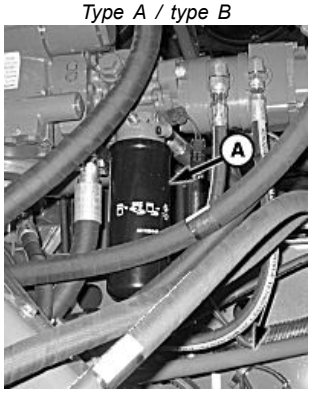

H121741 —UN—12JUN17

Type C


OUO6075,0004765 -74-12JUN17-1/1

Filter i motorens hovedgearkasse

BEMÆRK: Hovedmotorens gearkassefilter er placeret forskelligt alt efter maskinkonfiguration. Se skema over serviceinterval—for hver 400 timer (fortsat) for yderligere oplysninger

Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filtrene udskiftes.

1. Afmontér og udskift filteret (A).
2. Smør en smule olie på det nye filters tætningsring.
3. Montér filteret og stram det med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.

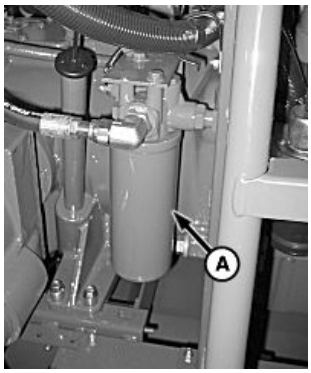

H115762 —UN—02SEP15


A—Filter

OUO6075,00046D8 -74-28MAR17-1/1

Luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds (Final Tier 4/Stage IV motorer)

VIGTIGT: Når indikatoren for tilstoppet luftfilter vises på displayet, skal det primære filter efterses.

Kontrollér sikkerhedsfilteret for tilstopning.

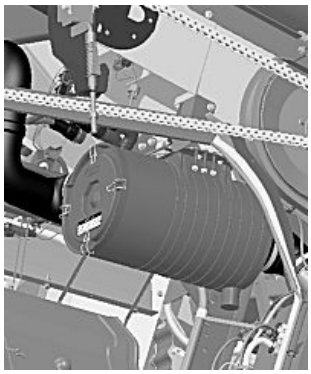


H115760 —UN—02SEP15

OUO6075,0004446 -74-17JAN17-1/1

Brandslukkere

Kontrollér brandslukkerne (foran og bagved) ved at følge vedligeholdelsesinstruktionerne på brandslukkerens mærkat.

Genopfyld eller udskift om nødvendigt.

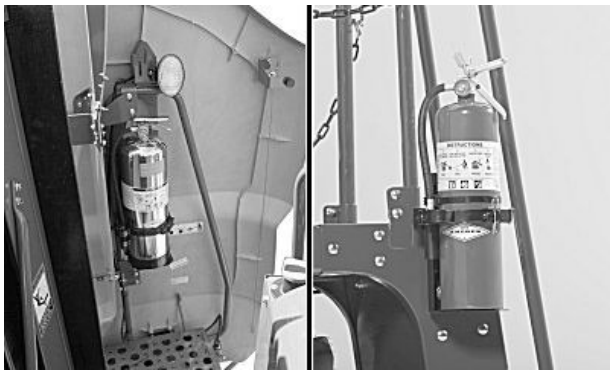

H115756 —UN—02SEP15

OUO6075,0004447 -74-16JAN17-1/1

Olien i hovedmellemakslens gearkasse (indføringshusdrev med fast/variabel hastighed)

Kontrollér den primære mellemaksels gearkasse med oliepinden (A). Efterfyld olie efter behov.

A—Oliepind



H115761 —UN—02SEP15

OUO6075,00046D9 -74-29MAR17-1/1


Bremsevæske (S760 og S770 maskiner uden ProDrive™)

1. Kontrollér bremsevæskestanden gennem beholderens dæksel (A).

BEMÆRK: Pas på, at der ikke kommer urenheder i bremsevæsken.

2. Efterfyld bremsevæske til 6 mm (1/4 in.) fra toppen.

A—Dæksel

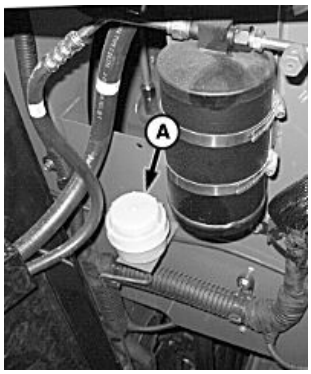

H115754 —UN—02SEP15

OUO6075,0004449 -74-16JAN17-1/1

Sikkerhedsseler

FORSIGTIG: Efterse sikkerhedssele og monteringsdele mindst en gang om året. Hvis sikkerhedsselesystemet, inklusive monteringsdele, spænde, sele eller udtrækker viser tegn på beskadigelse eller usædvanlig slitage, misfarvning eller afslibning, skal hele sikkerhedsselen omgående udskiftes. For din egen sikkerheds skyld må sikkerhedsselesystemet kun erstattes med godkendte reservedele. Kontakt din John Deere-forhandler.

Kontrollér, om sikkerhedsselen er beskadiget.



H115757 —UN—02SEP15

OUO6075,0004698 -74-21MAR17-1/1

ProDrive™/smøreoliefilter i motorens hovedgearkasse (ProDrive™-maskiner)

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filtrene udskiftes.

1. Afmontér og udskift filteret (A).
2. Smør en smule olie på det nye filters tætningsring.
3. Montér filteret og stram det med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.

A—Filter




H115763 —UN—02SEP15

OUO6075,00046DA -74-28MAR17-1/1

Indføringshusets glidekobling

Smør gennem niplen på indføringshusets øverste glidekobling, indtil der trænger smørefedt ud ved pakningen.

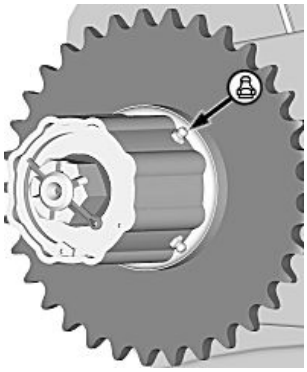


H115747 —UN—01SEP15

OUO6075,000444C -74-16JAN17-1/1

Indføringshusdrev med flere hastigheder (S770, S780, S785 og S790 maskiner)

FORSIGTIG: Smuds, olie, avner og afgrøderester i området udgør en brandfare. Vindretningen, afgrødens type og dens fugtighedsindhold kan alle have betydning for hvor og hvor meget der samles af avner og affald. Området må ikke rengøres, mens motoren er i gang.

Fjern inspektionslemmen på forsiden af korntanken, og fjern materialet omkring gearkassen.

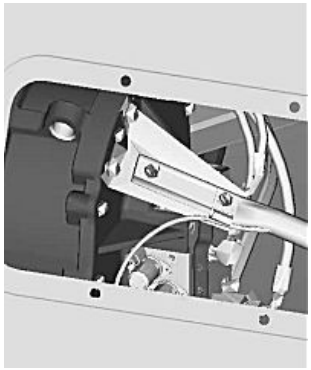

H115758 —UN—02SEP15


OUO6075,0004699 -74-28MAR17-1/1

Olien i påfyldningssneglens gearkasse

BEMÆRK: Påfyldingssneglens gearkasse behøver ikke at blive tømt først.

Kontrollér oliestanden med oliepinden, og efterfyld olie ved behov.

A—Oliepind

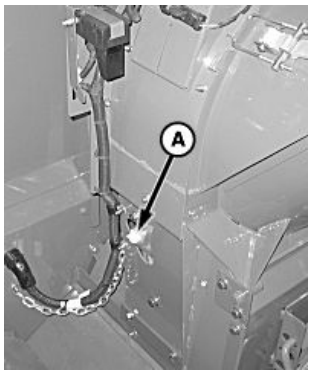


H115746 —UN—01SEP15

OUO6075,00046DC -74-28MAR17-1/1

Dieseludstødningsvæsketankens (DEF) udluftning (Final Tier 4/Stage IV motorer)

Afmontér og udskift dieseludstødningsvæsketankens (DEF) udluftning

A—Dieseludstødningsvæsket-ankens (DEF) udluftning

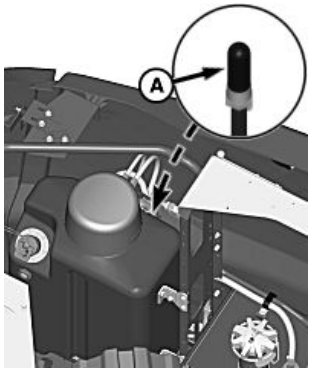


H115679 —UN—28AUG15

OUO6075,000444F -74-16JAN17-1/1

Brændstoftankens udluftning

Afmontér og udskift brændstoftankens udluftning (A).

A—Udluftning

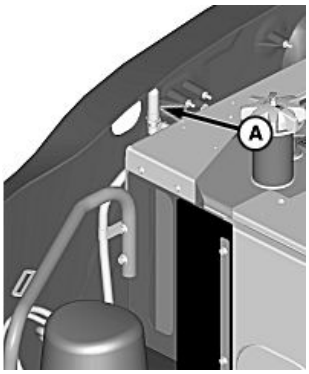

H115678 —UN—28AUG15


OUO6075,000469A -74-21MAR17-1/1

Luftfilterelementer

VIGTIGT: Når indikatoren for tilstoppet motor-luftfilter vises på displayet, skal det primære filter efterses.

Kontrollér sikkerhedsfilteret for tilstopning.

Kontrollér for utætheder og sammenklappede slanger.

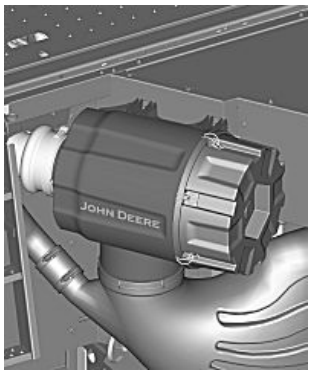

H115759 —UN—02SEP15

OUO6075,0004451 -74-16JAN17-1/1

Fugtføler (hvis monteret)

VIGTIGT: Statisk elektricitet kan ødelægge fugtfølermodulet ved berøring af sensorpladen. For at undgå beskadigelse skal du sørge for altid at røre ved en metaloverflade på maskinen med mindst en hånd eller arm, før du arbejder med eller rengør fugtfølermodulet.

Fjern og rengør fugtfølermodulet (A) under kørsel i ukrudt, grønne afgrøder eller meget små korn (raps).

A—Fugtfølermodul






H115765 —UN—02SEP15

OUO6075,0004452 -74-16JAN17-1/1

Skema over serviceinterval—for hver 800 timer

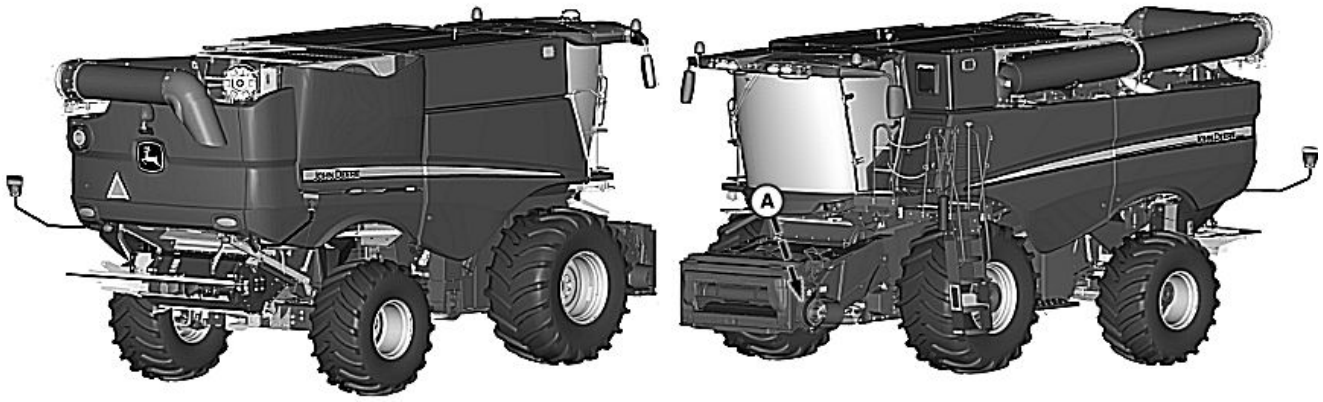

H119640 —UN—13OCT16

Oversigt	Service	Hver 800 timer
A	Skift olien i indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse	•

OUO6075,00046DD -74-28MAR17-1/1

Indføringshusets reverseringsgearkasse

1. Løft indføringshuset, og sænk sikkerhedsstoppet.

BEMÆRK: Se afsnittet Brændstoffer og smøremidler med olie-anbefalinger.


2. Tap olien af ved aftapningsproppen (A), aftør proppen og fyld op gennem oliepindens hul (B).

BEMÆRK: Ved gearkasser med oliekøler skal gearkassen køre i adskillige minutter. Derved sikres, at køleren fyldes med olie.

Oliestanden skal stå i det skraverede felt på oliepinden.


3. Kontrollér oliestanden med indføringshuset hævet.

A—Prop **B—Oliepind**

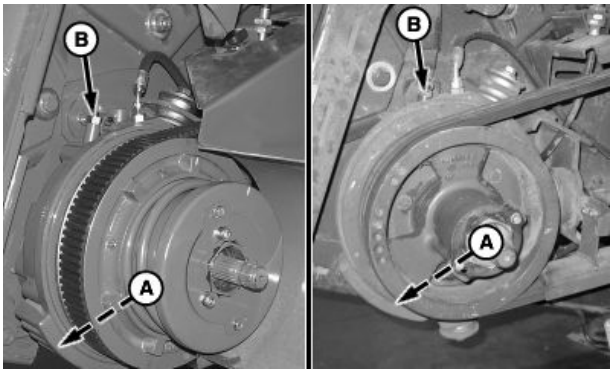

H115801 —UN—03SEP15

Køreretningsomskifter-gearkasse med variabel hastighed/flere hastigheder

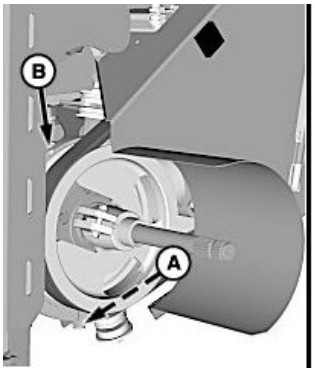


H115802 —UN—03SEP15

Konstant hastighed

OUO6075,00046DE -74-28MAR17-1/1

Skema over serviceinterval—for hver 1000 timer (ProDrive™ maskiner)

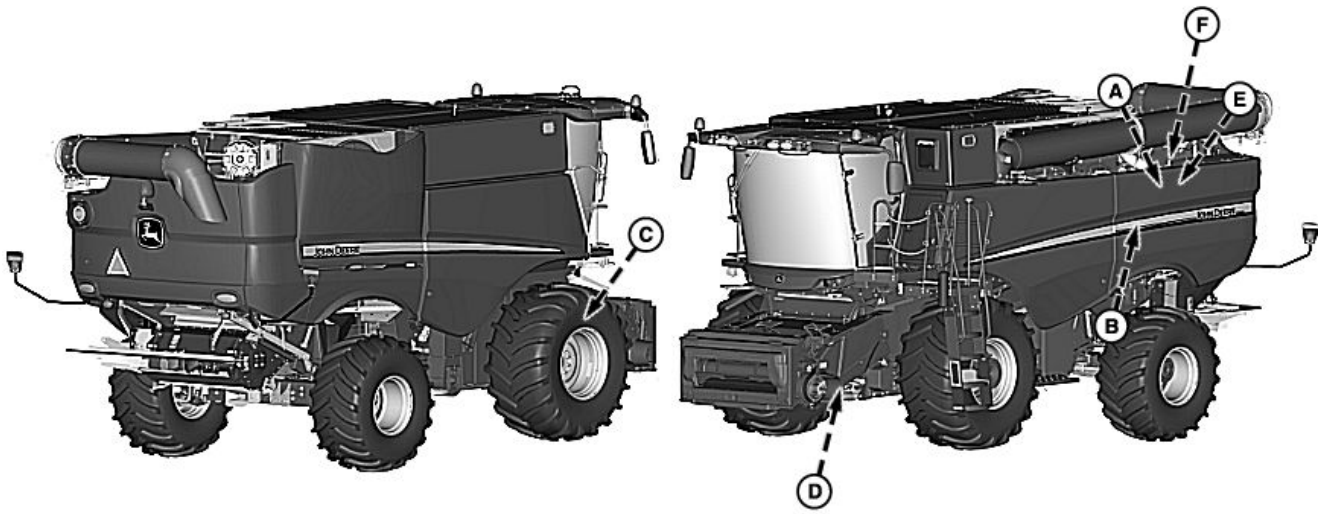

H119641 —UN—13OCT16

Oversigt	Service	For hver 1000 timer
A, B, C, D, E	Skift olie i motorens hovedgearkasse	•
F	Skift filter i hydraulikoliebeholderen (S780, S785 og S790 maskiner)	•

OUO6075,00046DF -74-28MAR17-1/1


Skift olie i motorens hovedgearkasse

1. Olie i motorens hovedgearkasse - aftap olie ved propperne (A).
2. **S760 og S770 ProDrive™ maskiner:** Afmonter og udskift filteret (B). Smør en smule olie på det nye filters tætningsring. Stram til med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.
3. **ProDrive™ maskiner:** Gearolie - aftap olie ved prop (C).
4. ProDrive™/Smørefilter i motorens hovedgearkasse - afmonter og udskift filteret (D). Smør en smule olie på filterets tætningsring. Stram til med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.


BEMÆRK: Overfyldning af hovedgearkassen kan medføre, at olien trykker oliepindsrøret ud, mens maskinen kører.

5. **Fyld motorens hovedgearkasse**
   1. Påfyld, indtil olien er ved den nederste linje på oliepinden (E).
   2. Sæt oliepinden i, og lad motoren køre i mindst et minut.
   3. SLUK motoren, og lad maskinen vente i fem minutter for at lade luften stabilisere.
   4. Tag oliepinden op, og kontrollér oliestanden. Påfyld olie, indtil oliestanden er ved den øverste linje på oliepinden.
   5. Gentag fremgangsmåden, indtil oliestanden forbliver ved øverste linje på oliepinden.


A—Propper
B—Filter
C—Prop
D—Filter
E—Oliepind

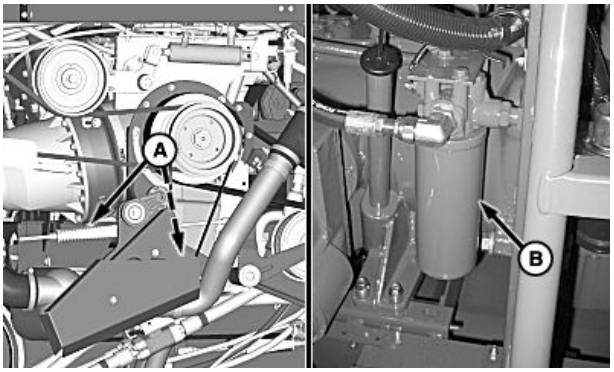

H115805 —UN—03SEP15

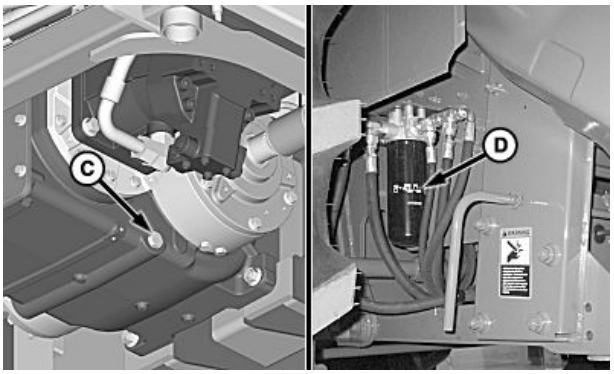

H119733 —UN—27OCT16

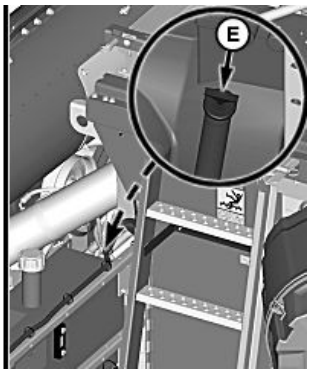

H115807 —UN—03SEP15

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,00046E0 -74-12JUN17-1/1

Filter i hydraulikoliebeholder (S780, S785 og S790)

BEMÆRK: Rengør området rundt om filterdækslet, før det fjernes, for at undgå tilsmudsning af systemet. Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filtret udskiftes.

Filter til hydraulikoliebeholder - hvis ydelsen nedsættes, eller der vises en fejlsøgningskode.


1. Adskil ledningsnettets konnektor (A) fra sensoren (B).

   FORSIGTIG: Løsn skruerne jævnt for at aflaste fjedertrykket på filterdækslet.

   BEMÆRK: Inspicér og udskift O-ringen under filterdækslet om nødvendigt.

2. Afmonter og gem skruerne (B) og filterhætten (C).
3. Afmonter fjederen øverst på filtret, og gem den.
4. Fjern og kassér filtret.
5. Installér udskiftningsfilter som vist med tidligere fjernede fjeder.
6. Installér tidligere fjernede filterhætte.
7. Brug filterhætten til at presse fjederen sammen og installér tidligere fjernede maskinskruer.

   VIGTIGT: Kontroller, at O-ringen bliver på plads ved montering af filterdækslet.

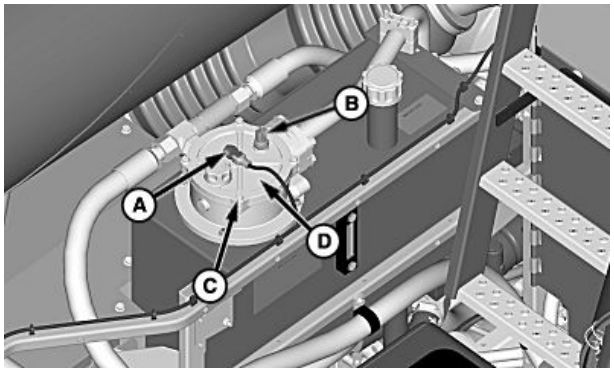

H115808 —UN—03SEP15

A—Ledningsnet stik
B—Føler
C—Maskinskruer
D—Filterdæksel

8. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Maskinskruer—Drejningsmoment	7 Nm (62 lb in)

9. Slut ledningsnettet til føleren.

OUO6075,00044C6 -74-22DEC16-1/1

Skema over serviceinterval—for hver 2000 timer



H119642 —UN—13OCT16

BEMÆRK: PLANLAGT skifteinterval for kølevæske er 2 år eller 2000 timer, hvis der ikke bruges John Deere Cool-Gard™ II eller COOL-GARD™ II PG.

Oversigt	Service	Hver 2000 timer
A	Skift olie i hydraulik-/hydrostatisk beholder	•
B	Kontrollér motorens ventilspillerum[a]	•
C	Kontrollér oliestand i slutdrev (i begge sider)	•
D	Skift olie i motorens hovedgearkasse (maskiner uden ProDrive™)	•
E	Skift olie i udskillerdrev	•
F	Skift olien i hovedmellemakslens gearkasse (indføringshusdrev med fast/variabel hastighed)	•
G	Skift gearolie (maskiner med mekanisk skift og trykknapskift)	•
H	Vendetromlens gearkasse (ekstraudstyr) (S770-, S780-, S785-, og S790-maskiner)	•

[a]*Kontakt din John Deere-forhandler vedrørende service.*

Cool-Gard™ er et varemærke tilhørende Deere & Company
ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company


OUO6075,00046E1 -74-28MAR17-1/1

Olie i hydraulisk/hydrostatisk beholder

BEMÆRK: Rengør området ved hydraulikoliebeholderen for at undgå forurening af systemet. Se afsnittet om specifikationer vedrørende oliekapacitet.


1. Åbn aftapningsventilen (A), og aftap olien. Luk ventilen, når olien er aftappet.
2. Fjern dækslet (B), og fyld hydraulikoliebeholderen, indtil oliestanden når det øverste af skueglasset (C) med indføringshuset helt sænket.

A—Aftapningsventil
B—Dæksel
C—Skueglas

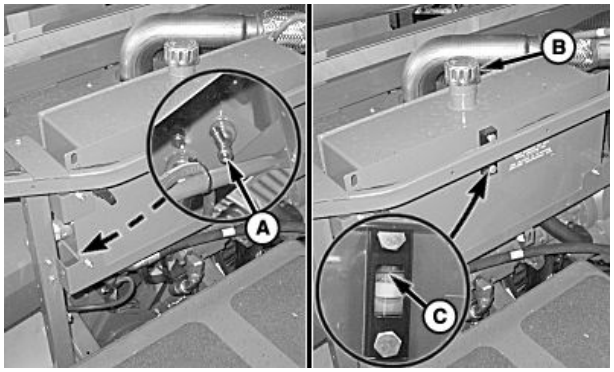

H115812 —UN—04SEP15

Type A

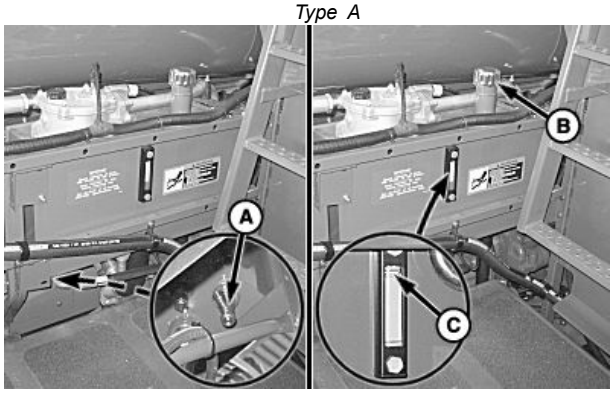

H115811 —UN—04SEP15

Type B

OUO6075,000445A -74-22DEC16-1/1

Motorens ventilspillerum

Motorens ventilspillerum skal kontrolleres og justeres. Få det om nødvendigt justeret af din John Deere forhandler.



H115813 —UN—04SEP15


OUO6075,000445B -74-22DEC16-1/1

Olie i slutdrev

Fjern aftapningsproppen (A) for at aftappe olien.

Fjern påfyldningsproppen (B), og påfyld olie, indtil oliestanden står 12 mm (1/2 in.) fra underkanten af kontrolåbningen (C).

A—Aftapningsprop
B—Påfyldningsprop
C—Kontrolåbning

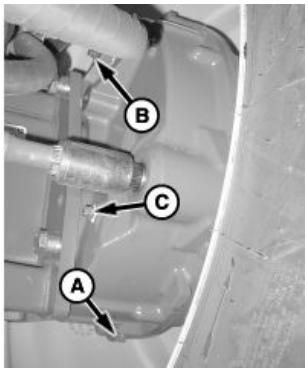

H115814 —UN—04SEP15


OUO6075,000445C -74-22DEC16-1/1

Olie i motorens hovedgearkasse (maskiner uden ProDrive™)

Aftap ved propperne (A).

Påfyld og kontrollér oliestanden på oliepinden (B).

A—Aftapningspropper
B—Oliepind

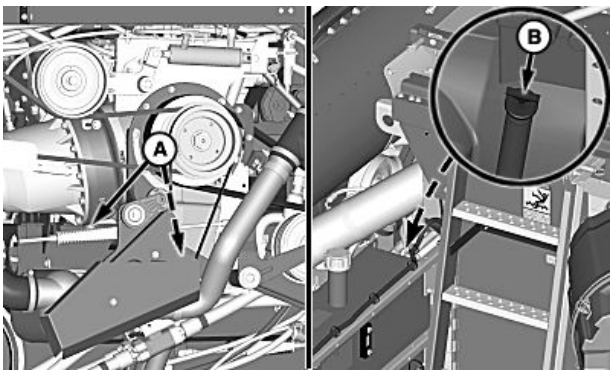


H115815 —UN—04SEP15

OUO6075,00046E2 -74-28MAR17-1/1

Olie i udskillerdrev

1. Fjern dækslet (A) og sæt afløbsslangen på afløbsventilen (B.
2. Luk ventilen op og aftap olien.
3. Fyld op ved oliepinden (C) efter behov.

A—Dæksel
B—Aftapningsventil
C—Oliepind

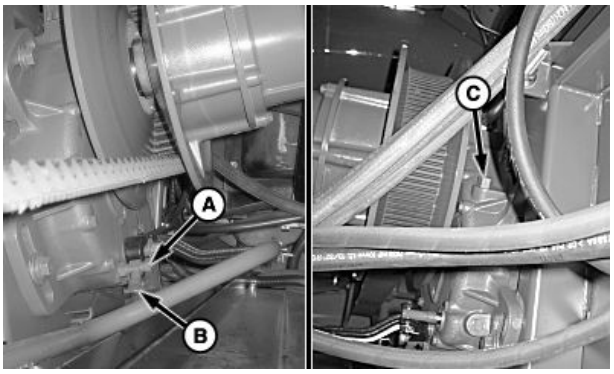

H115816 —UN—04SEP15


OUO6075,000445E -74-22DEC16-1/1

Olien i hovedmellemakslens gearkasse (indføringshusdrev med fast/variabel hastighed)

Aftap ved dækslet (A), og påfyld ved oliepinden (B).

Oliestanden skal stå i det skraverede felt på oliepinden.

A—Dæksel **B—Oliepind**

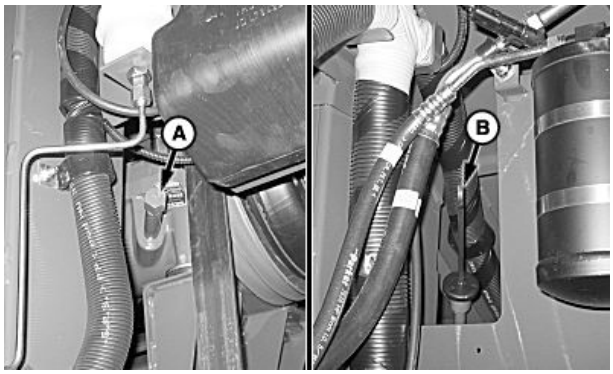


H115817 —UN—04SEP15

OUO6075,00046E3 -74-28MAR17-1/1

Gearolie (maskiner med mekanisk skift og trykknapskift)

1. Træk røret (A) ud af blokken (B).
2. Fjern blokken, og tap olien af.
3. Fjern kontrolproppen (C) og fyld op til 12 mm (1/2 in.) fra hullet.

A—Slange **C—Kontrolprop**
B—Blok

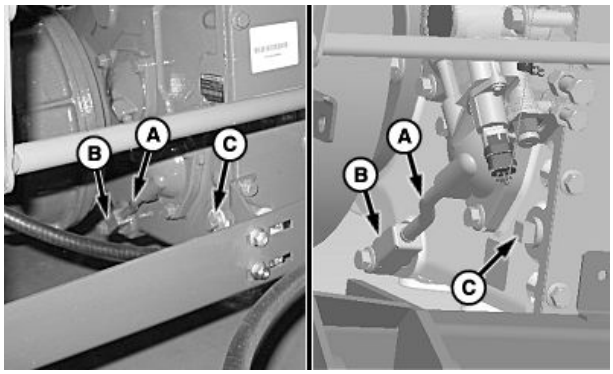

Mekanisk skift / trykknapskift


H115818 —UN—04SEP15

OUO6075,0004460 -74-22DEC16-1/1

Olien i vendetromlens gearkasse (ekstraudstyr) (S770-, S780-, S785-, og S790-maskiner)

Aftap ved prop (A), og påfyld ved prop (B). Oliestanden skal være i niveau med hullet til poppen på siden af gearkassen.


A—Prop **B—Prop**

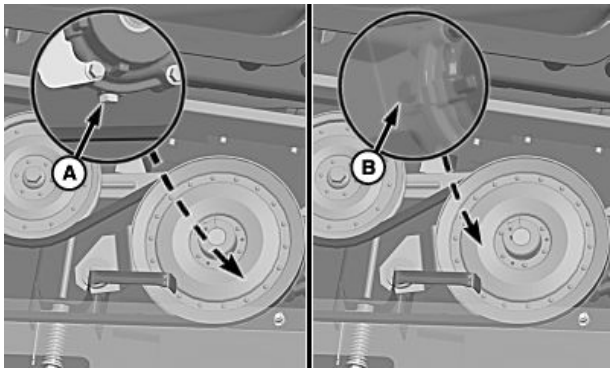

H115819 —UN—04SEP15

OUO6075,00046E4 -74-28MAR17-1/1

Skema over serviceinterval—for hver 4500 timer eller hvert tredje år

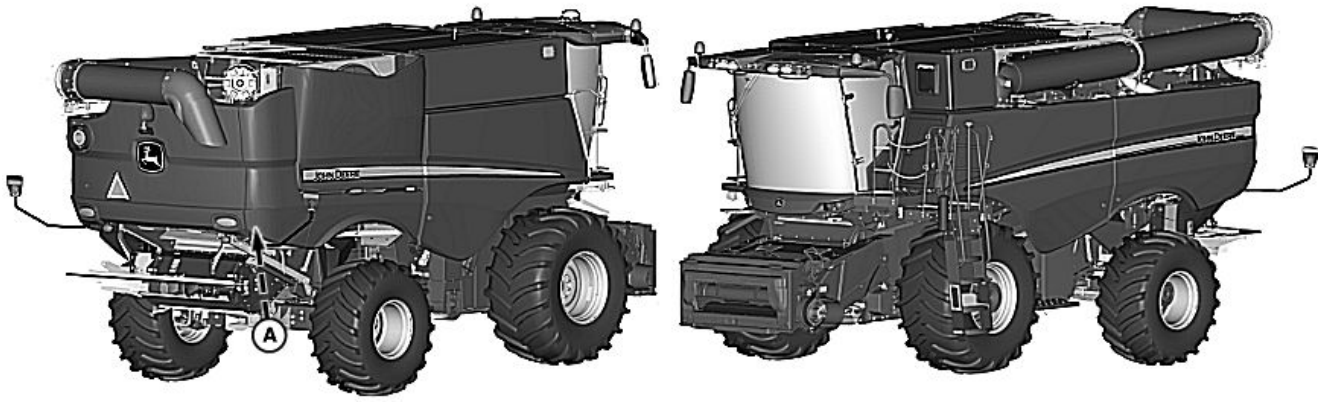

H119643 —UN—13OCT16

Oversigt	Service	Hver 4500 timer eller hvert tredje år
A	Udskift dieseludstødningsvæske (DEF) doseringsfilter (DEF) (Final Tier 4/Stage IV motorer)	•

OUO6075,0004462 -74-20DEC16-1/1


Dieseludstødningsvæske (DEF) doseringsfilter (DEF) (Final Tier 4/Stage IV motorer)

FORSIGTIG: Dieseludstødningsvæske (DEF) indeholder urea. Pas på ikke at få væsken i øjnene. I tilfælde af kontakt skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Hvis der indtages væske, bør der omgående rettes henvendelse til en læge. Se sikkerhedsdatabladet for stoffet (MSDS) for yderligere information.

Stands motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden der foretages vedligeholdelse.

BEMÆRK: Hvis der spildes væske eller væsken kommer i berøring med andre flader end lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. Væske virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastic- og gummikomponenter.

1. Fjern dækslet (A), og bortskaf udligningsfilteret (B).
2. Brug filterværktøjet (C) til at fjerne og bortskaffe filteret (D).
3. Udskift filter og udligningsfilter. Montér dækslet og spænd det iht. specifikation. Se afsnittet

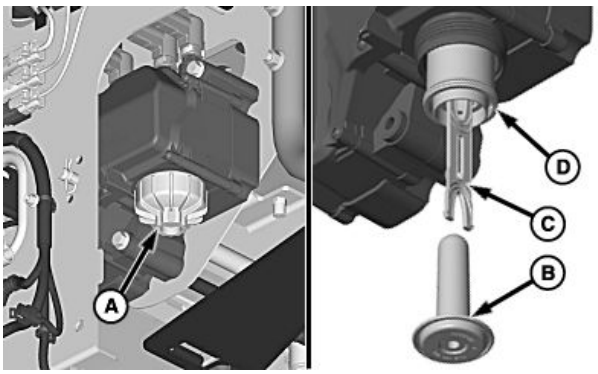

H115823 —UN—04SEP15

A—Dæksel
B—Udligningsfilter
C—Filterværktøj
D—Filter


Vedligeholdelse efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger.

Specifikation

Dæksel—Drejningsmoment	20 Nm (177 lb in)

OUO6075,0004463 -74-22DEC16-1/1

Skema over serviceinterval—for hver 4500 timer eller hvert femte år

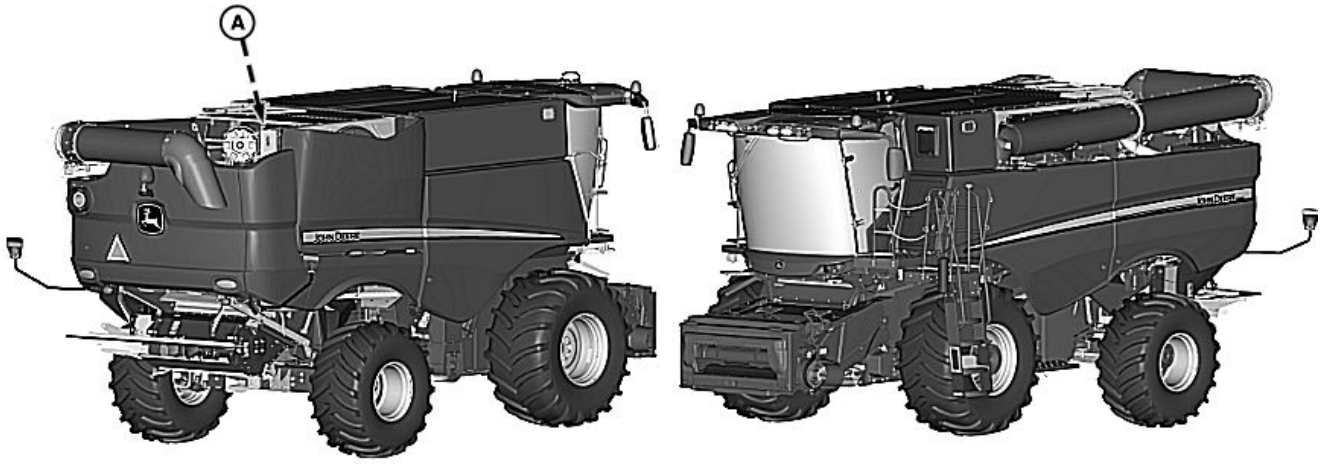

H120324 —UN—22DEC16


Oversigt	Service	Hver 4500 timer eller hvert femte år
A	Udskift motorens forreste krumtapakseldæmper	•

OUO6075,0004575 -74-22DEC16-1/1

For hver 4500 timer eller hvert femte år


VIGTIGT: Vibrationsdæmperen kan ikke repareres og bør udskiftes hvert femte års eller efter 4500 timers drift, alt efter hvilket der nås først.

Få John Deere-forhandleren til at udskifte motorens forreste krumtapakseldæmper

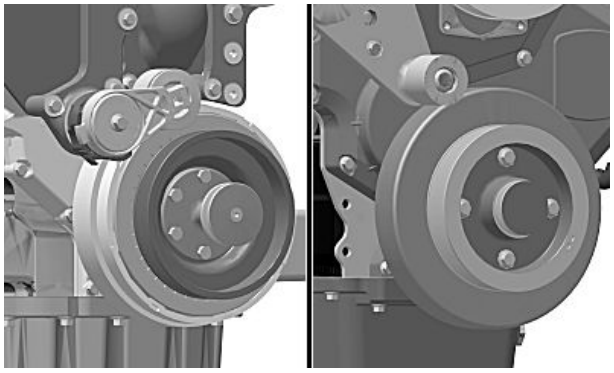

H120325 —UN—22DEC16

Tier 2/Stage II (type A / type B)

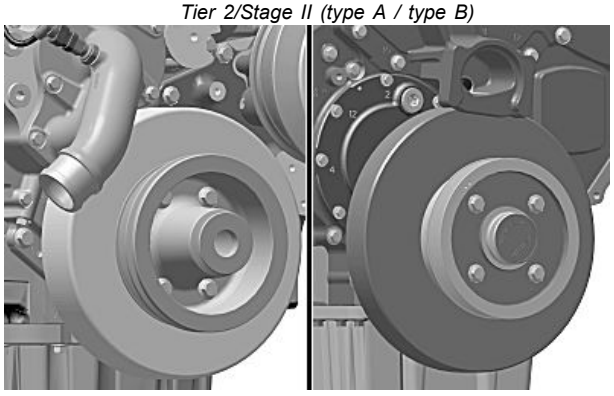


H120326 —UN—22DEC16

Final Tier 4/Stage IV (type A / type B)

OUO6075,0004576 -74-22DEC16-1/1

Skema over serviceinterval—for hver 6000 timer eller hvert sjette år

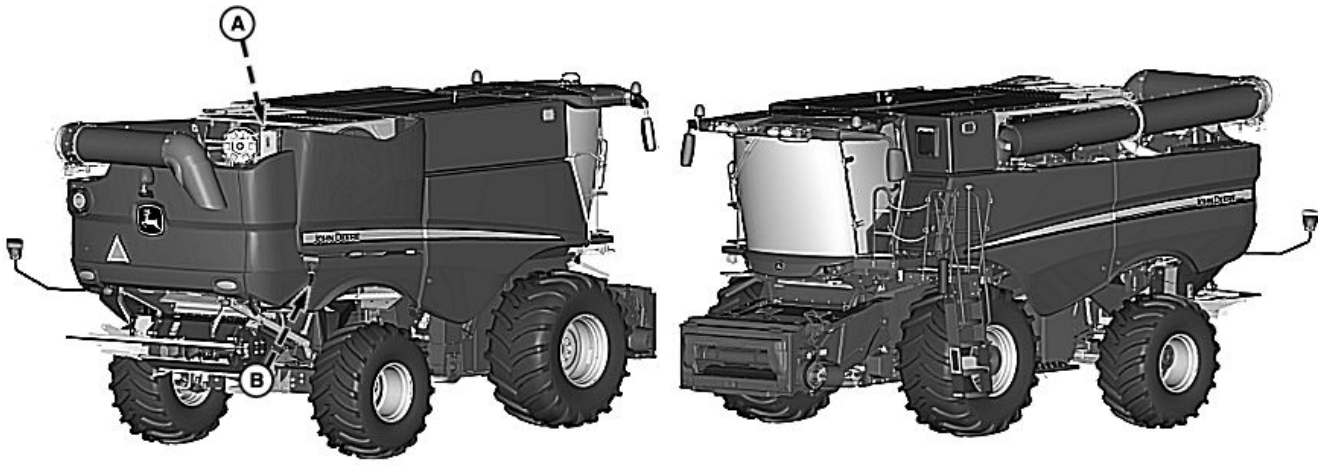

H119645 —UN—13OCT16

BEMÆRK: Planlagt skifteinterval for kølevæske er 6 år eller 6000 timer, hvis der anvendes John Deere Cool-Gard™ II eller COOL-GARD™ II PG.

Forklaring	Service	Hver 6000 timer eller hvert sjette år
A og B	Tøm, gennemskyl og fyld motorens kølesystem	•

Cool-Gard™ er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0004465 -74-20DEC16-1/1

Motorens kølesystem

BEMÆRK: Når der anvendes Cool-Gard™ II eller COOL-GARD™ II PG, er aftapningsintervallet 6 år eller 6000 driftstimer.


Hvis der anvendes en anden kølevæske end COOL-GARD™ II eller COOL-GARD™ II PG, skal skifteintervallet reduceres til 2 år eller 2000 timer.

Åbn aftapningen (A) for at tappe kølevæsken af køleren.

Skyl og fyld ekspansionsbeholderen (B) med korrekt kølevæske og rensemiddel. Se afsnittet Vedligeholdelse efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger. Se afsnittet Brændstoffer og smøremidler med kølevæske-anbefalinger.


Kontrollér kølevæskestanden i ekspansionsbeholderen med kold motor. Niveauet skal nå op til "Max Cold"-mærket.

A—Tømning **B—Ekspansionsbeholder**

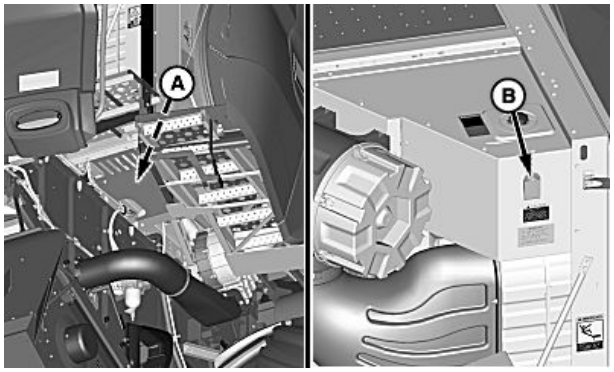

H115825 —UN—04SEP15

Tier 2/Stage II (type A)

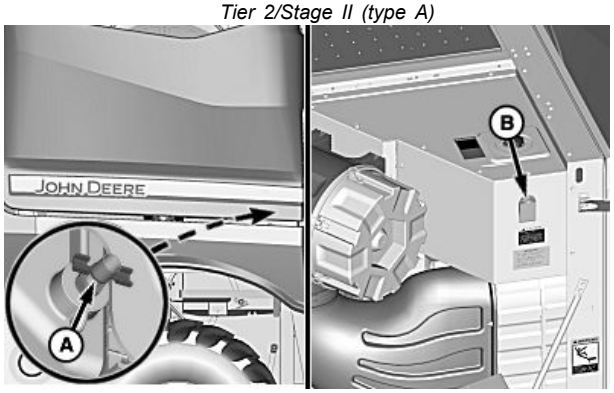


H115826 —UN—04SEP15

Tier 2/Stage II (type B) og Final Tier 4/Stage IV

Cool-Gard™ er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,00044E9 -74-22DEC16-1/1

Serviceinterval skema—efter behov

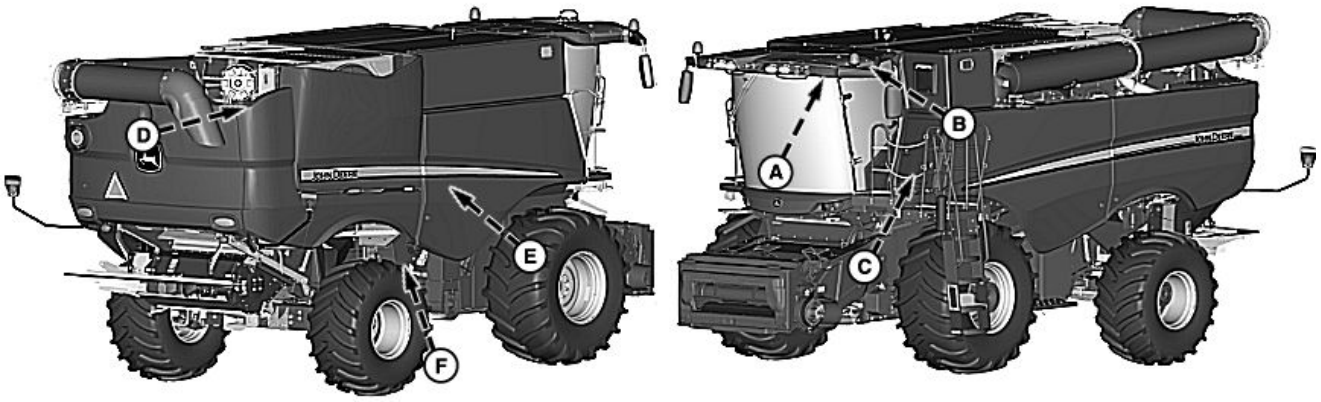

H119646 —UN—01NOV16

Oversigt	Service	Efter behov
A	Rengør/udskift recirkulationsfilteret	•
B	Rengør/udskift kabinens friskluftfilter	•
C	Fyld forrudesprinklerbeholderen	•
D	Rengør generatorens gitter	•
E	Afmontér og rengør fugtføleren (hvis monteret) ActiveVision™ Rengør kornelevatorens kamera (hvis monteret)	•
F	ActiveVision™ Kamera til retursystem (hvis monteret)	•

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0004467 -74-03JAN17-1/1

Recirkulationsfilter

Fjern dæksel for at rengøre eller udskifte recirkulationsfilteret (A).

A—Recirkulationsfilter



H115668 —UN—28AUG15


OUO6075,0004468 -74-21DEC16-1/1

Førerhusets friskluftfilter

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at rengøre førerhusets friskluftfilter tidligere under meget støvede forhold.

Drej knappen (A) og sænk dækslet. Fjern friskluftfilteret (B) for rengøring eller udskiftning.

A—Knap **B—Friskluftfilter**

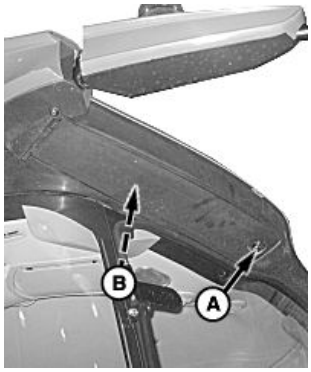

H115664 —UN—28AUG15

OUO6075,0004469 -74-21DEC16-1/1

Forrudesprinklerbeholder

Åbn dækslet (A), og fyld forrudesprinklerbeholderen.

A—Dæksel




H119647 —UN—13OCT16

OUO6075,000446A -74-21DEC16-1/1

Gitter til generator

Rengør filteret, hvis det er 50% dækket med urenheder

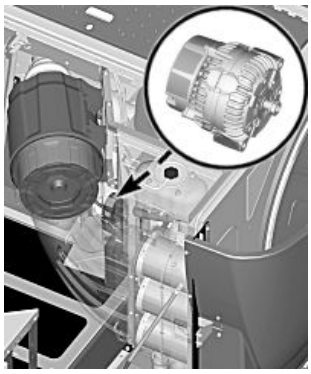


H119648 —UN—13OCT16

OUO6075,000469C -74-21MAR17-1/1

Fugtføler (hvis monteret)

VIGTIGT: Statisk elektricitet kan ødelægge fugtfølermodulet ved berøring af sensorpladen. For at undgå beskadigelse skal du altid røre ved en metaloverflade på maskinen med mindst en hånd eller arm, før du arbejder med eller rengør fugtfølermodulet.

Fjern og rengør fugtfølermodulet (A) under kørsel i ukrudt, grønne afgrøder eller meget små korn (raps).

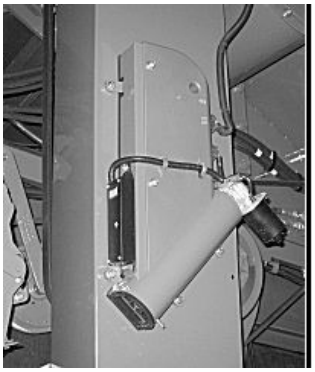



H115765 —UN—02SEP15

A—Montering af fugtføler-modul


OUO6075,000446B -74-21DEC16-1/1

ActiveVision™ kamera til kornelevator (hvis monteret)

BEMÆRK: Rengør kameralinsen en gang om ugen eller efter behov. Linse-smudsindikatoren i softwaren giver føreren besked, når kameralinsen skal rengøres, da systemet muligvis ikke fungerer optimalt.

Hyppigheden af rensningen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Rens kameraets linse med en blød, fugtig klud.

Åbn låsen, og rengør ActiveVision™ kornelevatorens kamera (A).

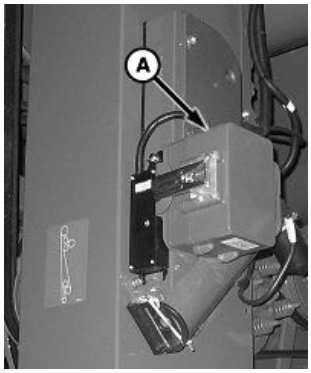

H1119875 —UN—01NOV16

A—ActiveVision™ kamera til kornelevator

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company


OUO6075,000448C -74-11JAN17-1/1

ActiveVision™ kamera til retursystem (hvis monteret)

BEMÆRK: Rengør kameralinsen en gang om ugen eller efter behov. Linse-smudsindikatoren i softwaren giver føreren besked, når kameralinsen skal rengøres, da systemet muligvis ikke fungerer optimalt.

Hyppigheden af rensningen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Rens kameraets linse med en blød, fugtig klud.

Åbn låsen, og rengør ActiveVision™ retursystemets kamera (A).

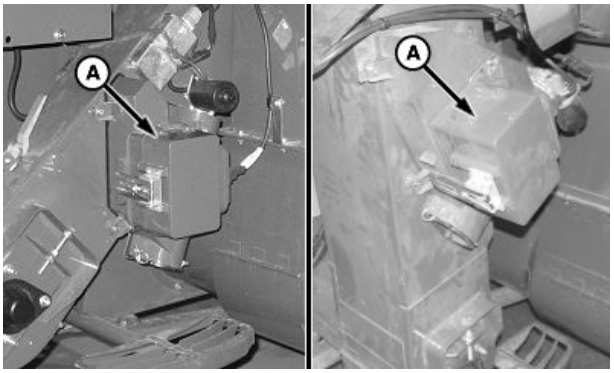

Type A / type B

H1119876 —UN—01NOV16

A—ActiveVision™ retursystem-kamera

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,000448B -74-11JAN17-1/1

Vedligeholdelse efter behov (motor, væsker og filtre)

Nødvendig emissionsrelateret information

Serviceudbyder

Et kvalificeret reparationsværksted eller en person efter ejerens valg kan vedligeholde, udskifte eller reparere emissionsbegrænsende udstyr og systemer med originale eller passende reservedele. Garanti, tilbagekaldelse og alt andet servicearbejde, som bliver betalt af John Deere, skal dog udføres hos et autoriseret John Deere servicecenter.

DX,EMISSIONS,REQINFO -74-12JUN15-1/1


Bageste lejder og afsats

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Skub grebet opad (A), og sving stigen ud, til døren låser.

Brug håndtaget (B) til at trække lejderen bagud.

A—Håndtag **B—Håndtag**

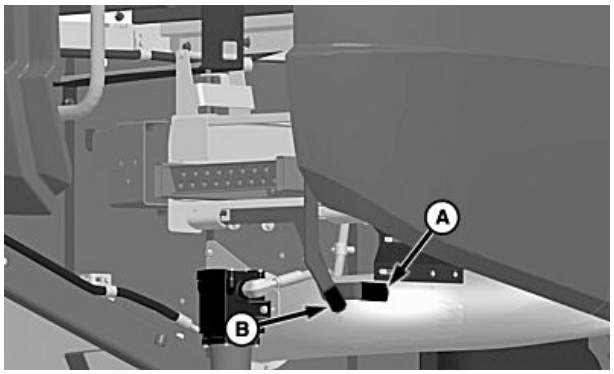

H95325 —UN—11FEB10


OUO6075,0000588 -74-16FEB10-1/1

Motorfilterets inspektionsdæksel

Træk spærrepinden (A) ud og drej stige (B) op, indtil stigen låses på plads.

Træk filterets inspektionsdæksel (C) åben for ud udløse den fra magneten.

A—Spærrepind **C—Dæksel**
B—Stige

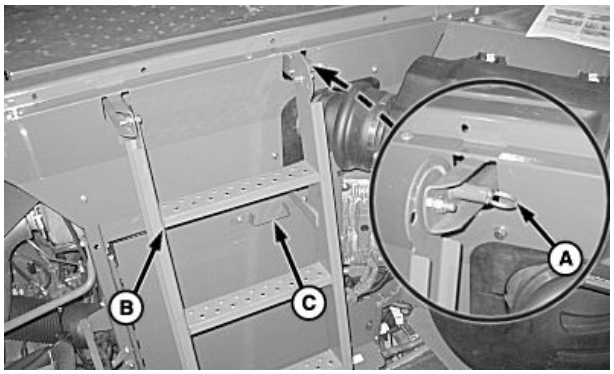

H95353 —UN—25AUG10


OUO6075,000069B -74-25AUG10-1/1

Motorens adgangsdæksler

Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet går i indgreb.

Åbn motorens adgangsdæksler

A—Låsestift **B—Gelænder**

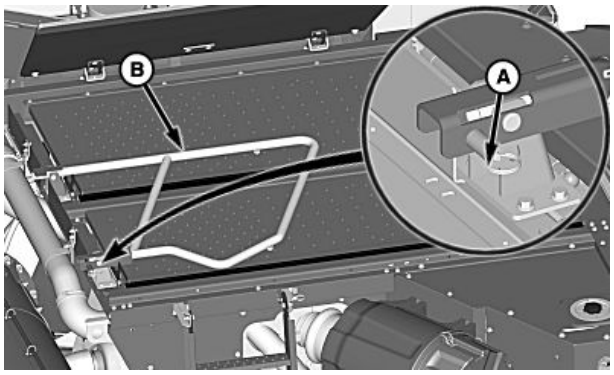

H118332 —UN—04MAY16

OUO6075,00042D3 -74-04MAY16-1/1

Udskiftning af startvæskebeholder


FORSIGTIG: Startvæsken er meget letantændelig og kan medføre kvæstelser eller død for dig eller andre, hvis den antændes ved et uheld. BRUG DEN IKKE nær åben ild, gnister eller gløder. Læs sikkerhedsinformationerne på beholderen og beskyt beholderen imod beskadigelse.

Åben motorens inspektionsdæksel. Fjern sikkerhedshætte og sprayknap fra startvæskebeholderen (A). Løsn fingerhjulet tilstrækkeligt til at udskifte beholderne, og spænd dem derefter.

VIGTIGT: For at undgå, at der suges støv ind i motoren, skal der sidde en beholder på plads.

Beskyt startvæskebeholderen mod stærk varme og skader.

Kontroller væskebeholdningen og ventilens funktion ved at montere sprøjtedysen og trykke på den. Kommer der intet væskesprøjt, udskiftes beholderen.

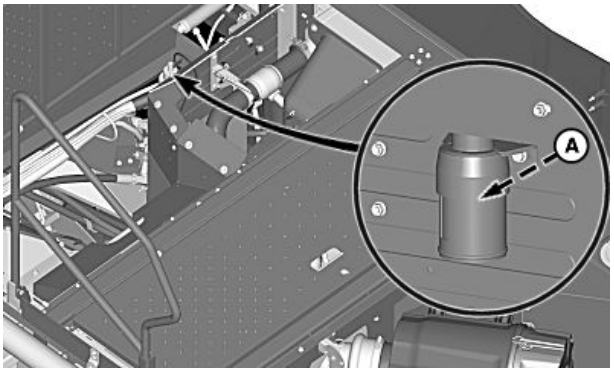

H116834 —UN—08JAN16

A—Startvæskedåse

FORSIGTIG: For at undgå personskader som følge af eksplosioner må der aldrig opbevares ekstra eller tømte beholdere i førerkabinen.

OUO6075,00041C6 -74-08JAN16-1/1

Undlad at modificere motoreffekten eller brændstof-/luftsystemet

VIGTIGT: Forøgelse af hestekræfter eller ændring på nogen måde af brændstof- og luftforsyning på emissionscertificerede motorer udover fabrikkens indstillinger vil forårsage emissionsniveauer udover hvad er tilladt ved bestemmelser vedr. motoremission. Uautoriserede justeringer er i strid med emissionsbestemmelserne, der gælder for denne motor, og kan udløse alvorlige bødestraffe. Maskinens garanti gælder ikke, hvis effektniveauet bliver ændret i forhold til fabrikkens specifikationer.


Der må ikke gøres forsøg på service af indsprøjtningspumpe eller brændstofdyser. Dertil kræves specialviden og specialværktøjer. Kontakt din John Deere forhandler.

OUO6075,000058D -74-11FEB10-1/1

Brændstofsystem

FORSIGTIG: Udstrømmende brændstof under tryk kan trænge gennem huden og forårsage alvorlig skade. Udlign trykket, inden hydraulikslanger og andre slanger aftages. Og ligesådan skal alle samlinger spændes til forskriftligt moment, inden der sættes tryk på igen. Hold hænder og krop væk fra boltehuller og dyser, der afgiver væsker under højt tryk. Benyt et stykke pap eller papir til at søge efter utætheder. Lad være med at bruge hænderne.

Hvis der kommer væske ind under huden, skal det opereres væk inden for et par timer af en læge, der er bekendt med denne form for skade, ellers kan koldbrand fremkaldes.

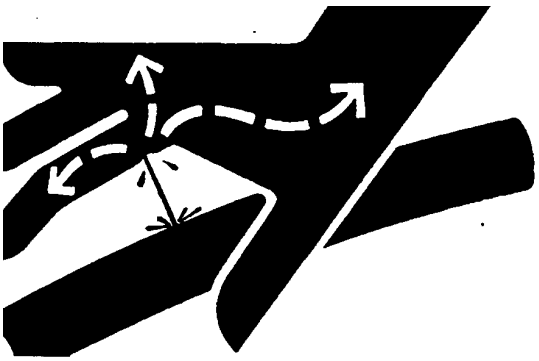

X9811 —UN—23AUG88


OUO6075,000058E -74-11FEB10-1/1

Dieseludstødningsvæsketank (DEF)—påfyldning (final række 4/trin IV)

FORSIGTIG: Dieseludstødningsvæske (DEF) indeholder urea. Pas på ikke at få væsken i øjnene. I tilfælde af kontakt skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Hvis der indtages væske, bør der omgående rettes henvendelse til en læge. Se sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.

VIGTIGT: Brug af forkerte eller ikke-godkendte efterbehandlingskomponenter kan medføre beskadigelse af køretøjets efterbehandlingssystem og nedsætte efterbehandlingssystemets funktionsevne. Udskift aldrig efterbehandlingskomponenter med hinanden mellem køretøjer udstyret med Interim 4/Stage III B og Final Tier 4/Stage IV.

BEMÆRK: Hvis der spildes væske eller væsken kommer i berøring med andre flader end lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. Væske virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastik- og gummikomponenter.

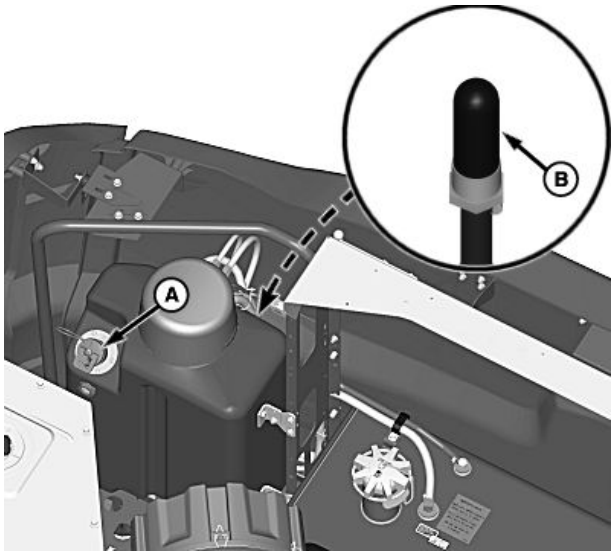

H106800 —UN—05FEB13

A—Dæksel

B—Dieseludstødningsvæsketankens (DEF) ånderør

Dæksel (A) er ikke ventileret. Overskudsluft udluftes gennem dieseludstødningsvæsketankens (DEF) ånderør (B).

Foretag en visuel kontrol af udluftningen. Undgå, at der ophober sig store mængder avner eller urenheder på udluftningen. Hvis udluftningen dækkes til af urenheder, kan tanken ikke blive udluftet. Fjern udluftningen fra slangen og rengør den.

Fyld tanken, hver gang der fyldes brændstof på maskinen. Hvis dette ikke er muligt, skal man overvåge dieseludstødningsvæske (DEF) niveauindikatoren på displayet på hjørnestolpen og påfylde om nødvendigt. For at forhindre drastiske forandringer i maskinens ydelse skal væskeniveauet altid ligge over den øverste røde markering på niveauindikatoren. Se Mejetærsker overblik, hjælpefunktioner eller Førerplads for yderligere information.

Sådan fyldes tanken:

1. Beholdere vaskes og skylles med destilleret vand for at fjerne smuds før tilsætning af væske.
2. Tør området omkring dækslet af før aftagning for at mindske risikoen for at forurene væsken.
3. Hæld forsigtigt væske i tanken med en tragt, og hold øje med væskeniveauet gennem skueglasset.
4. Sæt dækslet på tanken igen.
5. Rengør grundigt efter evt. spildt væske. Brug kun destilleret vand.

OUO6075,000456B -74-19DEC16-1/1


Dieseludstødningsvæske (DEF) tank—aftapning (final række 4/trin IV)

FORSIGTIG: Stands motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden der foretages vedligeholdelse.

VIGTIGT: Opbevaring i køretøjets tank i længere tid (over 12 måneder) anbefales ikke. Hvis væsken skal opbevares over længere tid, anbefales det at kontrollere den regelmæssigt for at være sikker på, at indholdet af urea ikke falder for meget i forhold til specifikationen.

Hvis en ikke-godkendt væske, såsom dieselbrændstof eller motorkølevæske tilsættes, skal tanken aftappes og rengøres med destilleret vand og derefter efterfyldes. Hvis systemet ikke fungerer korrekt efter rengøring og genpåfyldning, skal du kontakte din John Deere forhandler for at fastlægge, hvordan systemet skal renses og skylles. Hvis der er kommet vand i tanken, skal den aftappes, skylles med destilleret vand og genopfyldes med dieseludstødningsvæske (DEF). Kontrollér væskekoncentrationen efter genopfyldning af tanken. Se afsnittet Brændstof og smøremidler vedrørende kontrol.

BEMÆRK: Hvis der spildes væske eller væsken kommer i berøring med andre flader end lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. Væske virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastic- og gummikomponenter.

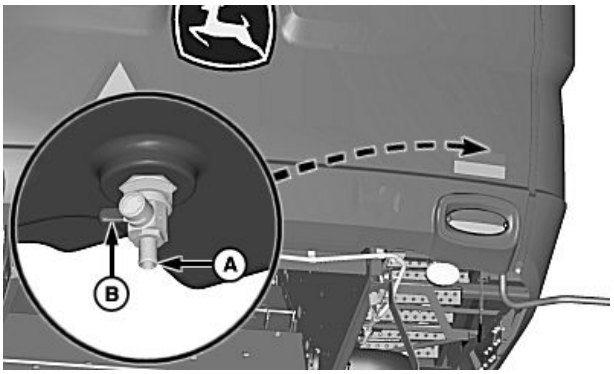

H1118791 —UN—23JUN16

A—Fitting **B—Håndtag**


Sæt slangen på forskruningen (A) i bunden af tanken.

Åbn aftapningsventilen med håndtaget (B).


Luk aftapningsventilen og fjern slangen, når væsken er aftappet.

OUO6075,000469D -74-21MAR17-1/1

Dieseludstødningsvæske (DEF) doseringsfilter—udskiftning (final række 4/trin IV)

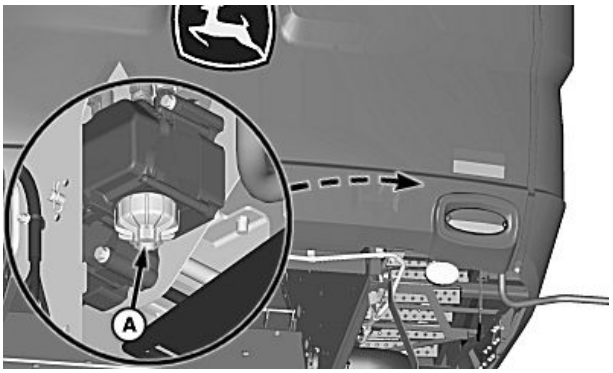

H107491 —UN—15APR13

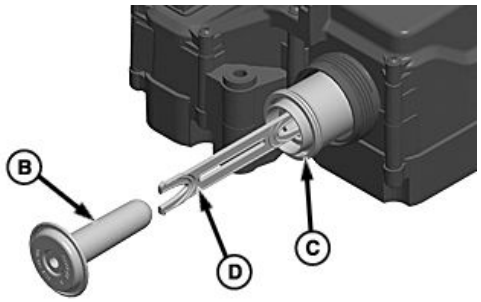

H107492 —UN—15APR13

A—Dæksel
B—Udligningsfilter
C—Filter
D—Filterværktøj

FORSIGTIG: Dieseludstødningsvæske (DEF) indeholder urea. Pas på ikke at få væsken i øjnene. I tilfælde af kontakt skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Hvis der indtages væske, bør der omgående rettes henvendelse til en læge. Se sikkerhedsdatablad til referencemateriale (MSDS) for yderligere information.

Stands motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden der foretages vedligeholdelse.

BEMÆRK: Hvis der spildes væske eller væsken kommer i berøring med andre flader end lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. Væske virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastik- og gummikomponenter.

1. SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.
2. Aftag og opbevar dæksel (A).
3. Fjern og bortskaf det udlignende element (B).
4. Kontrollér filteret indvendigt (C) for farvekode (grå eller sort).
5. Indsæt den samme farve som på enden af filterværktøjet (D) i filteret, indtil der føles eller høres et klik. Dette angiver at filterværktøjet sidder korrekt.

BEMÆRK: Om nødvendigt kan der indsættes et værktøj såsom en skruetrækker i filterværktøjets indhak for at gøre afmonteringen nemmere.

6. Træk i filterværktøjet for at udtage filteret fra doseringsenheden.
7. Bortskaf filteret og filterværktøjet.
8. Rengør doseringsenhedens gevind og anlægsflader med destilleret vand.
9. Smør O-ringene på det nye filter med ren motorolie.
10. Indsæt filter og nyt udligningselement i doseringsenheden.
11. Montér dækslet og spænd iht. specifikation.

Specifikation

Dæksel—Drejningsmoment	20 Nm (177 lb-in.)

OUO6075,00014A8 -74-11SEP13-1/1


Brændstoftank—påfyldning

⚠ FORSIGTIG: Brændstoffet skal håndteres forsigtigt. Der må ikke ryges mens der fyldes brændstof på maskinen. Stands motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden tanken fyldes op.

Brændstoftanken må ikke overfyldes. Der kan ske personskade, hvis brændstoffet sprøjter tilbage. Når brændstoffet udvider sig, kan der opstå lækager. Hvis tanken er for fuld og efterlades i direkte sol, eller hvis temperaturen bliver for høj, vil brændstoffet flyde over.

Brændstoftankens dæksel (A) er ikke ventileret. Overskudsluft udluftes gennem brændstoftankens ånderør (B).

Foretag et visuelt eftersyn af brændstoftankens ånderør. Undgå, at der ophober sig store mængder avner eller efterladenskaber på ånderøret. Hvis ånderøret dækkes til af materialerester, kan brændstoftanken ikke blive udluftet. Fjern brændstoftankens ånderør fra slange og rengør det.

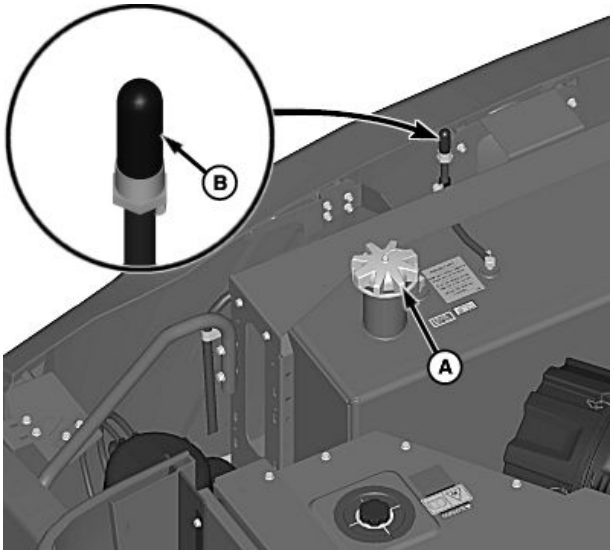

H106022 —UN—26OCT12

A—Brændstoftankens dæksel B—Brændstoftankens ånderør


OUO6075,00012DC -74-01JUL13-1/1

Brændstoftank—aftapning

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden der foretages vedligeholdelse.

Fjern prop (A) nederst på brændstoftanken for at aftappe brændstof.

A—Prop

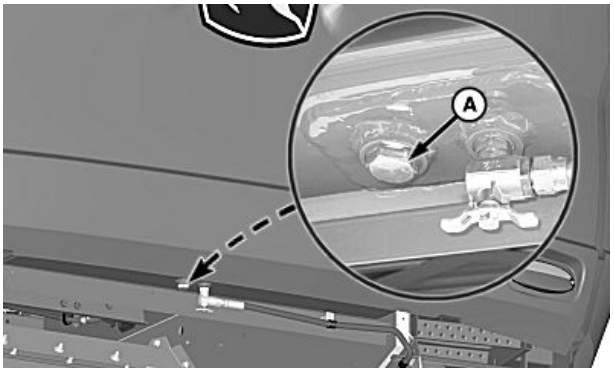

H95330 —UN—21JUN11


OUO6075,0000591 -74-16FEB10-1/1

Brændstoftank—spærreventil

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden der foretages vedligeholdelse.

Luk ventil (A) nederst i brændstoftanken under servicering af brændstoffiltre.


A—Ventil

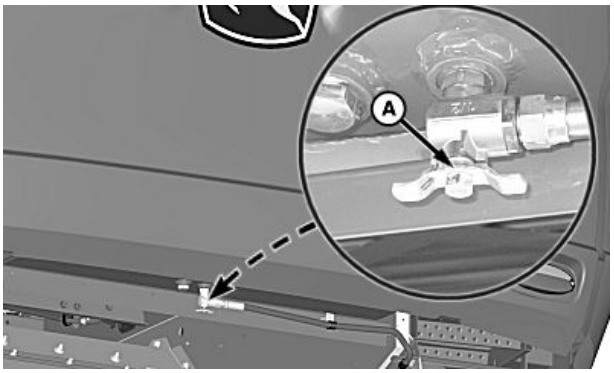

H95332 —UN—30SEP10


OUO6075,0000913 -74-30AUG10-1/1

Brændstofforfilterets vandudskiller—aftapning

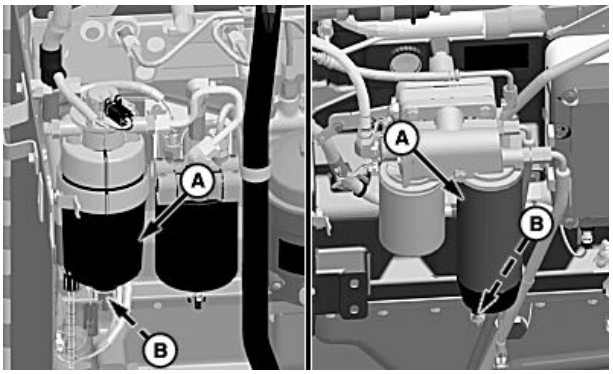

H119921 —UN—02NOV16

Tier 2/Stage II (type A / type B)

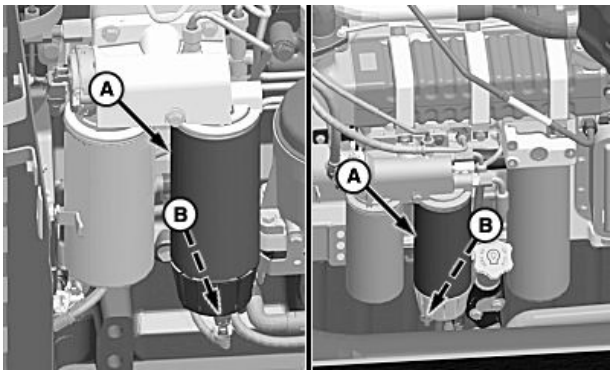

H119922 —UN—02NOV16

Final Tier 4/Stage IV (type A / type B)

A—Primært brændstoffilter **B—Aftapning**

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden der foretages vedligeholdelse.

Når brændstofforfilteret (A) detekterer vand i brændstofsystemet, genereres der en fejlsøgningskode.

Hvis en fejlsøgningskode vises, skal det primære filter tømmes med drænet (B) og fejlkoden skal nulstilles.


OUO6075,000469E -74-21MAR17-1/1

Brændstofforfilter—rensning

BEMÆRK: Rens ikke forfilteret, og skift primært og sekundært brændstoffilter samtidigt. Derved bliver det sværere at genstarte maskinen. Udfør denne procedure, og lad derefter motoren køre før udskiftning af det primære og sekundære brændstoffilter.


Rengør brændstofforfilteret hvis ophobning er synlig i filtersien, eller hvis der vises en fejlsøgningskode. Nulstil koden efter rensning af filteret.

1. Start motoren og kør tre—fem minutter ved lav tomgang, hvis maskinen ikke tidligere har været i gang.
2. Stop motoren og luk ventilen i bunden på brændstoftanken for at forhindre tilbageløb i forsyningsledningen.
3. Rens brændstofforfilterenheden og området rundt om grundigt.
4. Afmontér forfilterskålen (A).
5. Rengør filtersien og forfilterskålen. Efterse O-ringen (B).
6. Installér sien, og spænd forfilterskålen.
7. Åbn ventilen i bunden af brændstoftanken for at fylde forfilteret.
8. Start motoren og lad den køre i 3—5 minutter ved lav tomgang.

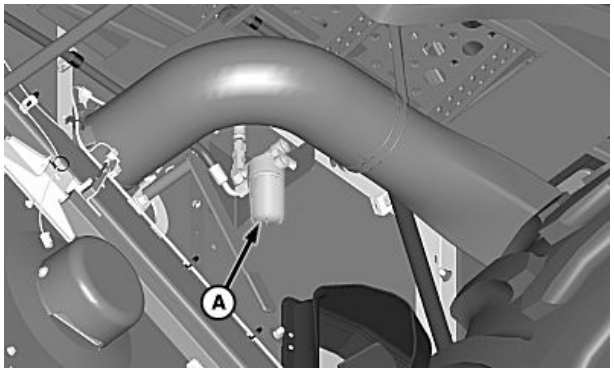

H98377 —UN—30SEP10

Brændstofforfilter

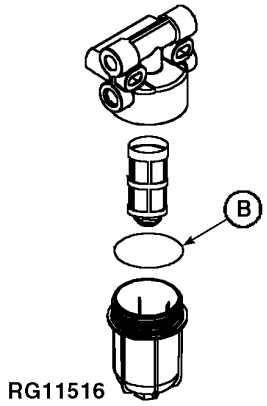

RG11516 —UN—10NOV00

Brændstofforfilter dele

A—Forfilterskål **B—O-ring**


OUO6075,000456F -74-20DEC16-1/1

Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)—skylning

BEMÆRK: Undgå at rense forfilteret, og skift primært og sekundært brændstoffilter på en gang. Derved bliver det sværere at genstarte maskinen. Udfør denne procedure, og lad derefter motoren køre inden udskiftning af det primære og sekundære brændstoffilter.

Et kraftigt brændstofforfilter skal skylles igennem, når skålen er halvt fyldt med vand, eller når en fejlkode vises. Nulstil koden efter rengøring. Hvis koden stadig vises, se afsnittet Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)—udskiftning og rensning.

Filterelementet kan afvandes op til fem gange, inden det skal erstattes.

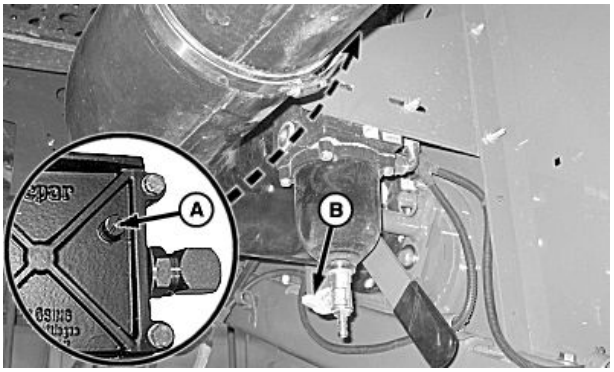

H100500 —UN—29JUN11

A—Udluftningsskrue **B—Aftapningsventil**

1. Stop motoren, og luk ventilen i bunden af brændstoftanken.
2. Åbn udluftningsskruen (A) øverst på vandudskilleren. Lad vand og smuds løsne sig fra filterelementet og bundfælde i beholderen.
3. Tryk ind på aftapningsventilen (B), og drej mod uret for at tappe vand og smuds fra skålen.

BEMÆRK: Samtidig med at brændstof, vand og smuds drænes fra beholderen, vil mere vand og smuds blive skyllet fra filterelementet og samle sig i bunden af beholderen.

4. Luk afløbsventilen og lad vand og smuds sætte sig igen.
5. Gentag trinnene 3 og 4 indtil alt vand og smuds er væk.
6. Luk udluftningsskruen, og åbn ventilen i bunden af brændstoftanken.
7. Drej tændingslåsen på TIL i 60 sekunder, så brændstofpumpen spæder brændstofsystemet. Kontrollér, om der er lækager.
8. Start motoren og lad den køre i 3—5 minutter ved lav tomgang. Hvis motoren ikke starter, eller hvis den stopper, se da afsnittet Udskiftning af primært og sekundært brændstoffilter.

OUO6075,000469F -74-21MAR17-1/1

Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)—udskiftning og rengøring

Filter, udskiftning

BEMÆRK: Efter den femte afvanding af filterelementet, renses filteret. Filteret udskiftes, hvis man ikke længere kan se lys igennem det, når man holder det op mod lyset.

1. Stop motoren, og luk ventilen i bunden af brændstoftanken.
2. Skruerne på låget løsnes lige meget i den viste rækkefølge.

BEMÆRK: Låget og fjederkassetten kan bruges igen, men der skal monteres et reservefilterelement.

3. Fjern låget (A), fjederkassetten (B) og filterelementet (C).
4. Montér det nye filterelement og fjederkassetten (B).
5. Efterse lågets tætning (D) og erstat det om nødvendigt.
6. Installér låget og stram skruerne i viste rækkefølge.
7. Åbn ventilen i bunden af brændstoftanken.
8. Drej tændingslåsen på TIL i 60 sekunder, så brændstofpumpen spæder brændstofsystemet. Kontrollér, om der er lækager.
9. Start motoren og lad den køre i 3—5 minutter ved lav tomgang. Hvis motoren ikke starter, eller hvis den stopper, se da afsnittet Udskiftning af primært og sekundært brændstoffilter.

Rensning af filter

1. Stop motoren, og luk ventilen i bunden af brændstoftanken.


BEMÆRK: Brug en opsamlingsbakke, når brændstoffet skal drænes.

2. Åbn aftapningsventilen og aftap brændstoffet.
3. Skruerne på låget løsnes lige meget i den viste rækkefølge.
4. Fjern proppen (A) og fjederkassetten (B).
5. Træk filterelementet (C) ud i håndtaget.

BEMÆRK: Kontrollér filteret for beskadigelse. Hvis det er beskadiget, skal du montere et erstatningsfilter.



RXA0084320 —UN—26SEP05

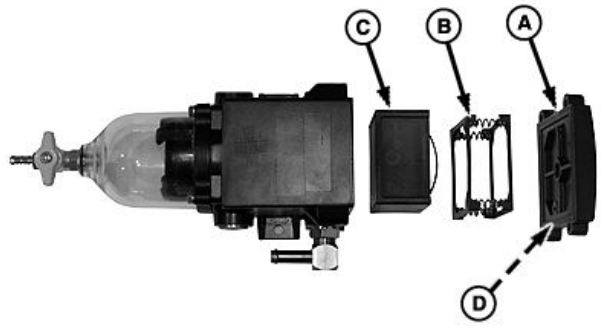

H91103 —UN—09APR08

A—Låg
B—Fjederkasette
C—Filterelement
D—Pakning

6. Rens filteret i rent diesel brændstof eller mineralsk terpentin.
7. Montér filterelementet og fjederkassetten.
8. Efterse lågets tætning (D) og erstat det om nødvendigt.
9. Montér låget og boltene. Nøjes med at stramme boltene med fingrene.
10. Spænd skruerne fast i den viste rækkefølge.
11. Åbn ventilen i bunden af brændstoftanken.
12. Drej tændingslåsen på TIL i 60 sekunder, så brændstofpumpen spæder brændstofsystemet. Kontrollér, om der er lækager.
13. Start motoren og lad den køre i 3—5 minutter ved lav tomgang.

OUO6075,000456E -74-20DEC16-1/1

Primært og sekundært brændstoffilter—udskiftning

FORSIGTIG: Resterende højtryksvæske i brændstofledningerne kan forårsage alvorlige skader. Kun teknikere, der kender til denne systemtype, bør udføre reparationer. Vent i mindst 15 minutter, efter motoren er standset, inden du frakobler brændstofslanger, sensorer eller andre komponenter mellem højtryksbrændstofpumpen og dyser på maskiner med High Pressure Common Rail (HPCR) brændstofsystem.



TS1343 —UN—18MAR92

BEMÆRK: Undgå at rense forfilteret og skifte primært og sekundært brændstoffilter samtidig. Derved bliver det sværere at genstarte maskinen. Udfør rensningsproceduren for forfilteret, og lad derefter motoren køre inden udskiftning af det primære og sekundære brændstoffilter.

Udskift primære og sekundære brændstoffiltre, hvis der bemærkes en nedgang i ydelsen, eller hvis en fejlfindingskode vises. Nulstil koden efter udskiftning af filteret.

1. Start motoren og lad den køre 3—5 minutter ved lav tomgang, hvis maskinen ikke tidligere har været startet.
2. Stop motoren, og luk ventilen i bunden af brændstoftanken.
3. Rens omhyggeligt ydersiden af filterelementerne og filterets monteringsområder.

FORSIGTIG: Brændstof i filtre kan være under tryk. Fjern ikke filtrene uden at udføre følgende trin.

BEMÆRK: Brug en væskeopsamler ved tømning af brændstof og ved afmontering af brændstoffiltre.

4. **Type A:** Aftap brændstof-urenheder og let trykket fra det primære brændstoffilter (A) og det sekundære brændstoffilter (B) ved at åbne aftapningsventilerne (C). Luk aftapningsventilerne, og fjern brændstoffiltrene.


   Type B: Aftap brændstof-urenheder og let trykket fra det primære brændstoffilter (A) ved at åbne aftapningsventilen (C). Luk aftapningsventilen, fjern og gem udskillerskålen (D).

BEMÆRK: Yderligere brændstof tappes fra filterhuset.

5. Fjern det primære brændstoffilter og det sekundære brændstoffilter.


VIGTIGT: INGEN af brændstoffiltrene må efterfyldes med brændstof.

BEMÆRK: Smør filterpakningerne med dieselolie inden monteringen.

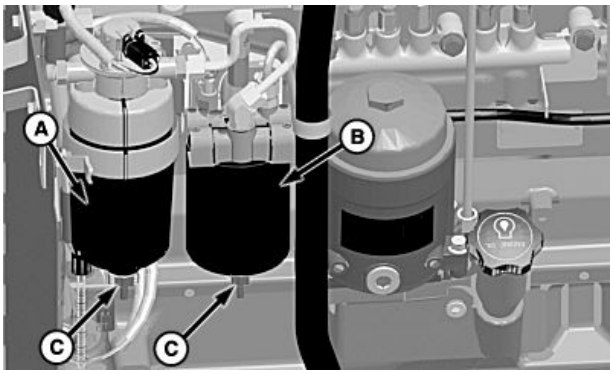

H95381 —UN—16FEB10

Type A

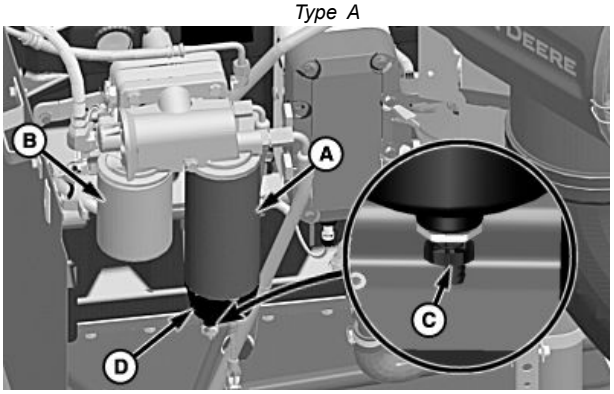

H1115841 —UN—10SEP15

Type B

A—Brændstofforfilter
B—Sekundært brændstoffilter
C—Aftapningsventiler
D—Udskillerskål

6. **Kun type B:** Montér udskillerskålen (C), som blev fjernet tidligere, på det nye brændstofforfilter.
7. Montér den primære brændstoffilterenhed (A) på motoren. Stram filterenheden 3/4 omgang efter pakningen får kontakt med filterhuset.
8. Monter det nye sekundære brændstoffilter (B). Stram filteret 3/4 omgang efter pakningen får kontakt med filterhuset.
9. Kontrollér, at aftapningsventilerne (C) er lukkede.
10. Åbn ventilen i bunden af brændstoftanken.
11. Drej tændingslåsen på ON i 60 sekunder, så brændstofpumpen spæder brændstofsystemet.


Fortsættes på næste side

OUO6075,00043C7 -74-20DEC16-1/2

12. Start motoren og lad den køre i 3—5 minutter ved lav tomgang.


OUO6075,00043C7 -74-20DEC16-2/2

Brændstofsystem—udluftning

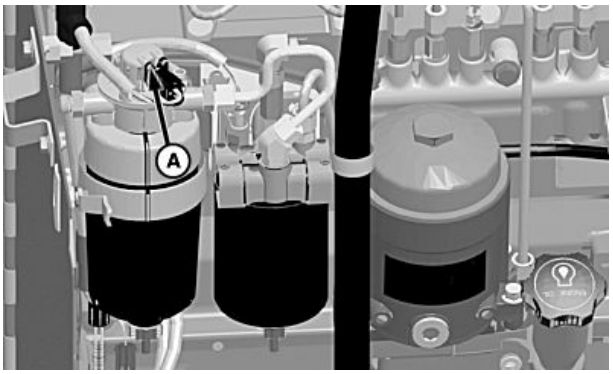


H95383 —UN—16FEB10

Tier 2/Stage II (type A)

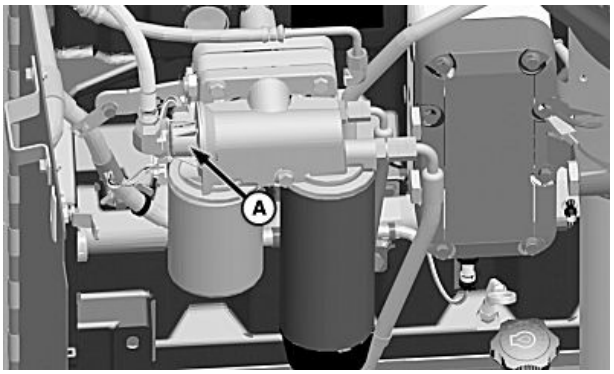


H95428 —UN—19FEB10

Tier 2/Stage II (type B)

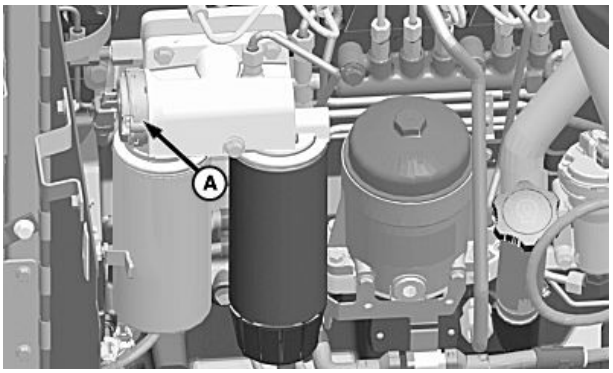

H95337 —UN—12FEB10

Final Tier 4/Stage IV (type A)

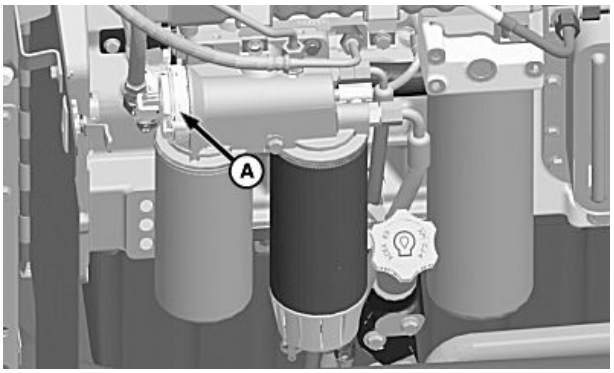

H95403 —UN—17FEB10

Final Tier 4/Stage IV (type B)

A—Brændstofpumpe


⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden der foretages vedligeholdelse.

Der kan trænge luft ind i brændstofsystemet under filterskift, eller hvis motoren køres tør for brændstof. Luft i brændstofsystemet kan hindre start af motoren. Hvis motoren ikke starter, skal tændingslåsen drejes om på ON i 60 sekunder, så brændstofpumpen (A) spæder brændstofsystemet.

OUO6075,00044DA -74-17NOV16-1/1

Kølesystem—tømning



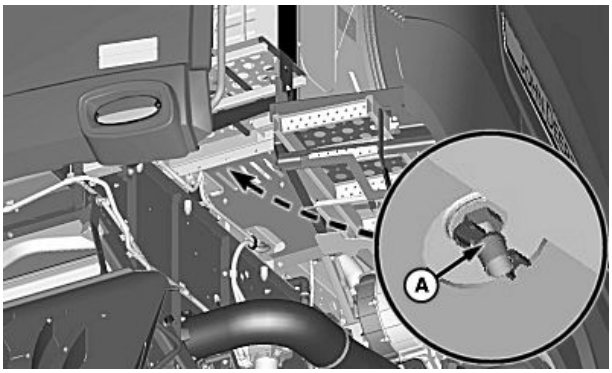

TS281 —UN—15APR13

H106843 —UN—08FEB13

Tier 2/Stage II (type A)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud. Undgå skoldning når du åbner dækslet til ekspansionsbeholderen. Åbn aldrig dækslet, mens motoren er varm. Åbn dækslet langsomt for at lede trykket ud.


BEMÆRK: Kølerens aftapning er placeret på kølerens forside.

Når der anvendes Cool-Gard™ II eller COOL-GARD™ II PG, er aftapningsintervallet 6 år eller 6000 driftstimer.

Hvis der anvendes en anden kølevæske end COOL-GARD™ II eller COOL-GARD™ II PG, skal skifteintervallet reduceres til 2 år eller 2000 timer.

Kølevæsken skal aftappes og udskiftes. Se afsnittet Brændstoffer og smøremidler med motorkølevæske-anbefalinger.

Cool-Gard™ er et varemærke tilhørende Deere & Company

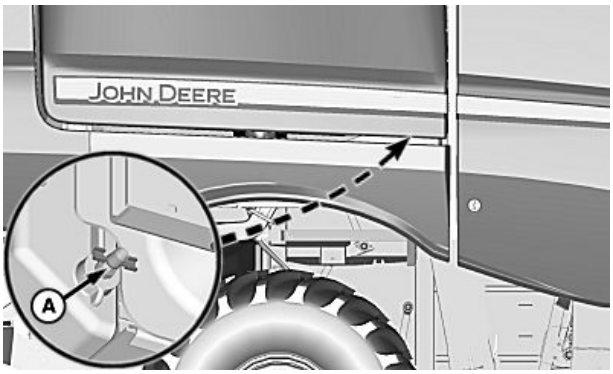


H106844 —UN—08FEB13

Tier 2/Stage II (type B)
Final Tier 4/Stage IV

A—Aftapningsventil


Åbn kølerens aftapningsventil (A).

Fortsættes på næste side

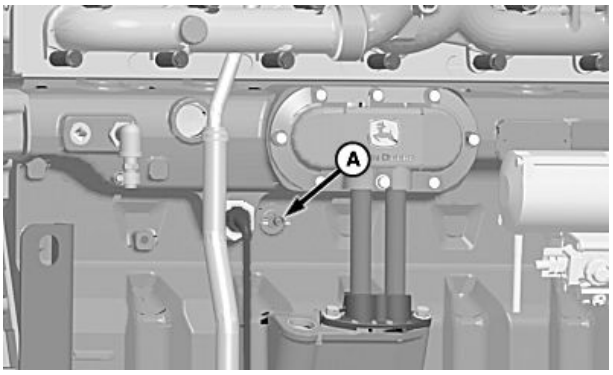


H104941 —UN—28FEB12

Forside af motor (Tier 2/Stage II) (type A)

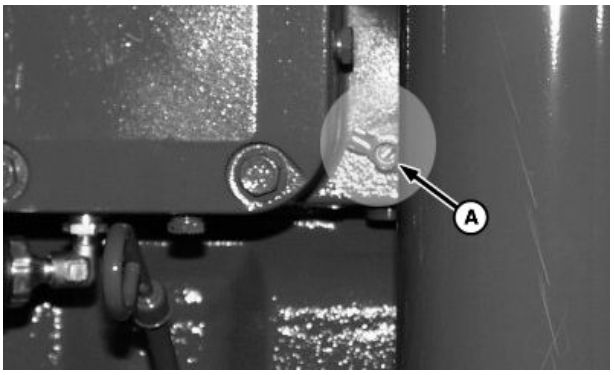


H104942 —UN—28FEB12

Over krumtapakslen (Tier 2/Stage II) (type B)

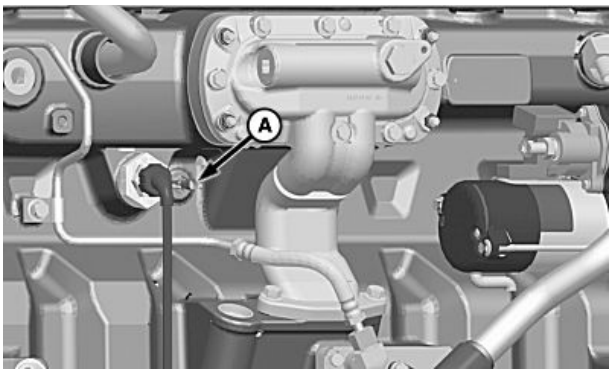

H104943 —UN—28FEB12

Forside af motor (Final Tier 4/Stage IV) (type A)

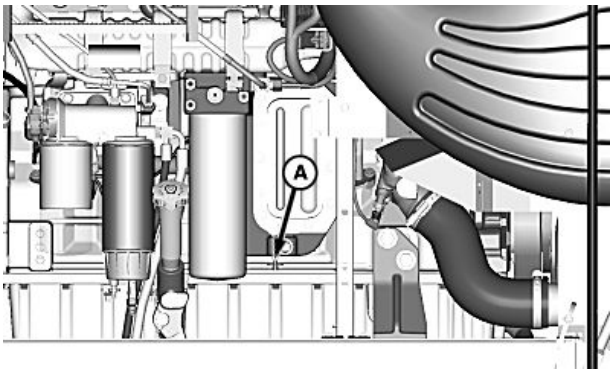

H104944 —UN—28FEB12

Bagside af motor (Final Tier 4/Stage IV) (type B)

A—Aftapningsventil

Åben aftapningsventilen (A) på motorblokken.

OUO6075,00044DB -74-20DEC16-2/3

Tag ekspansionsbeholderens dæksel (A) af, så kølervæsken løber hurtigere ud.

Luk kølerafløbene og fyld systemet med rent vand.


Sæt ekspansionsbeholderens dæksel på, og lad motoren gå, til den er oppe på driftstemperaturen med varmeapparatet åbent.

Stop motoren, fjern forsigtigt ekspansionsbeholderens dæksel, og tap vandet af, før rust og aflejrede partikler sætter sig fast.

Luk kølerafløbene og fyld systemet igen med en blanding af rent vand og John Deere Cooling System Cleaner PT500 (rensemiddel til kølesystem) eller lignende. Følg instruktionerne på rensemidlet.

Efter brug af rensemidlet skylles systemet igennem med rent vand og tømmes.

Luk kølerafløbene, og fyld systemet. Se Kølesystem—påfyldning i dette afsnit vedrørende

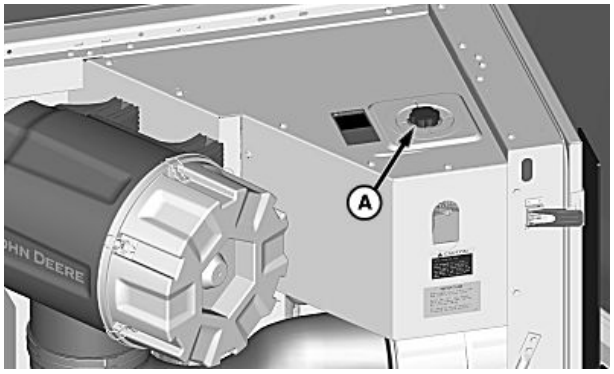

H105924 —UN—05OCT12

A—Dæksel til ekspansionsbeholder

påfyldning. Se afsnittet Brændstoffer og smøremidler med motorkølevæske-anbefalinger.

OUO6075,00044DB -74-20DEC16-3/3

Kølesystem—påfyldning

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud. Undgå skoldning når du åbner dækslet til ekspansionsbeholderen. Luk aldrig dækslet op, mens motoren er varm, og fyld aldrig kølesystemet, mens motoren er overophedet. Åbn dækslet langsomt for at slippe trykket fri. Hæld kølevæsken langsomt på. Kontrollér kølevæsken, mens motoren er kold.

VIGTIGT: Der bruges et specielt dæksel på ekspansionsbeholderen og køleren. Hvis hætten enten mangler eller er beskadiget, skal den erstattes af en tilsvarende.


Hæld aldrig koldt vand på en varm motor, da cylinderbloken eller topstykket derved kan revne. Lad aldrig motoren køre uden kølevæske.

Fjern ekspansionsbeholderens dæksel (A) og fyld op, indtil væsken står ved mærket “Max Cold” (B).

Sæt dækslet på ekspansionsbeholderen, slå varmelegemet til og kør motoren, indtil den når op på driftstemperatur.

Skru forsigtigt dækslet af ekspansionstanken, og efterfyld efter behov. Sæt dækslet på ekspansionsbeholderen.

Når motoren er kold, skal kølevæskestanden stå ved mærket “Max Cold”.

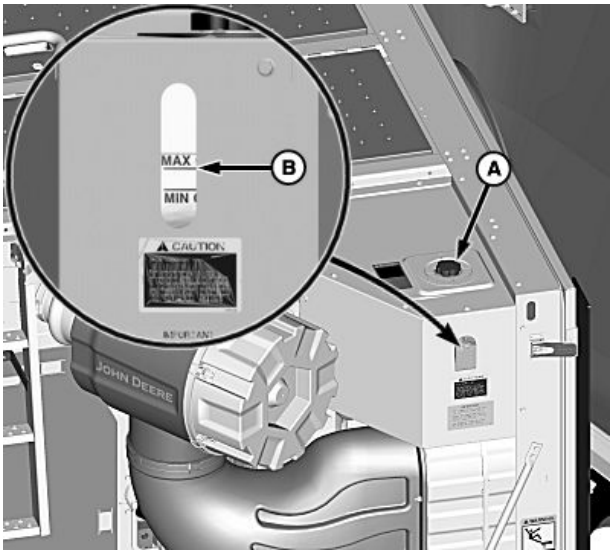

H105922 —UN—05OCT12

A—Dæksel til ekspansionsbeholder **B—"Max Cold"-linje**

BEMÆRK: Kølevæskeniveauet skal stå imellem “Maks. Cold” og “Min Cold” linjerne. Efterfyld kølevæske efter behov, hvis kølevæsken er under “Min Cold” linjen.

OUO6075,00041C9 -74-27JAN16-1/1

Kølesystem—frostbeskyttelse

VIGTIGT: Tøm ikke kølesystemet som beskyttelse mod frost. Varmelegemet tømmes ikke helt, derfor vil der opstå skader.

Før koldt vejr skal du sørge for, at kølesystemet har tilstrækkeligt med frostvæske. Brug et gængs mærke af ethylenglycolbaseret frostvæske af den permanente type, som indeholder rustbeskyttelse og vandpumpesmørelse, men ikke indeholder tætningsadditiver. (S afsnittet Brændstof og smøremidler med de korrekte anbefalinger.

Efter tilsætning af antifrostvæske, skal varmeapparatet tændes og motoren køre, indtil den når op på driftstemperatur. På den måde blandes kølevæsken og cirkulerer i hele systemet.

OUO6075,00043AF -74-11OCT16-1/1

Luftfiltre - aftagning

VIGTIGT: Stop motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, før der udføres service på filtrene, så der ikke trænger smuds ind i motoren.

Efterse kun filtrene når symbolet for motorens luftfilter vises på armlænets display.

Aftag støvdækket (A) af og tag det primære luftfilter (B) ud.

Skru sikkerhedsfiltret (C) mod uret for at tage det af. Sikkerhedsfilteret stopper snavs, der ellers ville passere gennem et beskadiget primært filter.

VIGTIGT: Vask, børst eller slå aldrig på elementerne. Hvis primærelementet skal blæses rent, skal der anvendes tør trykluft (500 kPa) (72,5 psi). Rens elementerne inde fra og ud. Sørg for, at luftpistolens spids ikke kommer i berøring med filterpapiret.

Rens aldrig sikkerhedselementet. Udskift det hvis det er beskidt.

Lad aldrig motoren køre, uden at begge filtre sidder på plads.


Udfør service efter behov.

Installer sikkerhedsfilter, og drej med uret, indtil det sidder fingerstramt.


Installer primært luftfilter og støvdæksel.

Kontrollér alle forbindelser i luftindtagssystemet. Se efter, om de er tætte.

VIGTIGT: Brug aldrig renseudstyr beregnet til udblæsningsstrømning til at blæse avner af mejetærskeren. Den slags udstyr kan medføre luftfilterskade efterfulgt af motorsvigt.

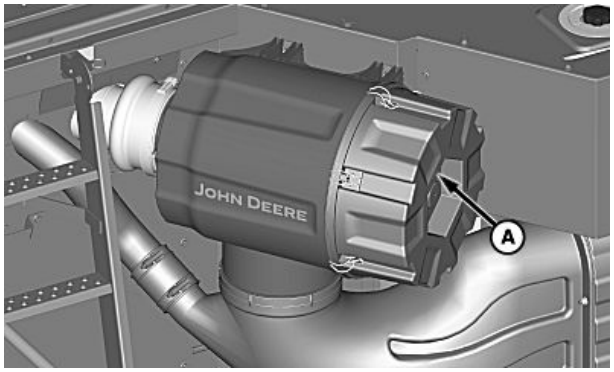

H111135 —UN—25APR14

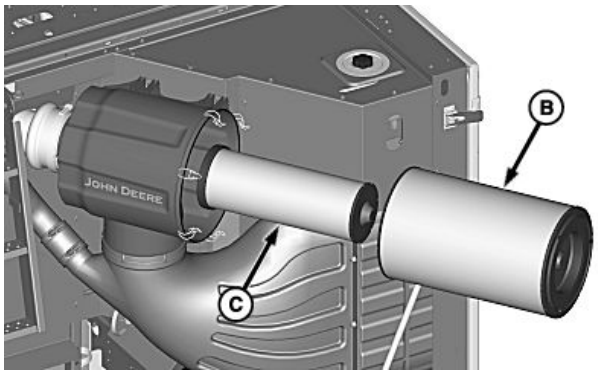


H111136 —UN—25APR14


A—Støvhætte
B—Hovedluftfilter
C—Sikkerhedsfilter

OUO6075,00017D4 -74-25APR14-1/1


Luftkompressorsystem (hvis monteret)

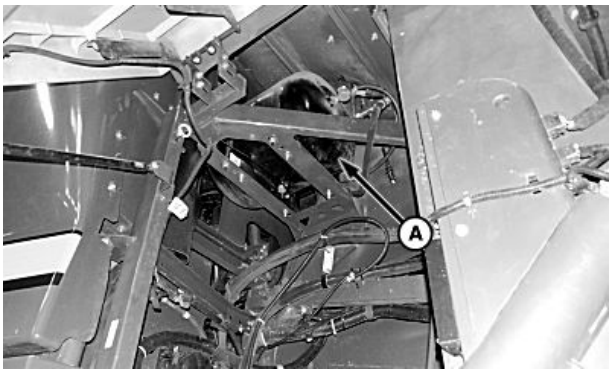


H1112987 —UN—20FEB15

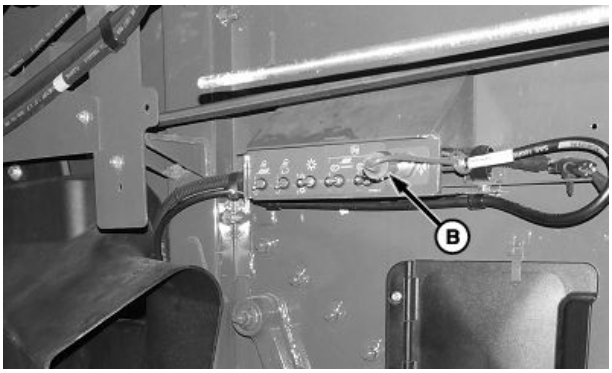

H1115838 —UN—09SEP15

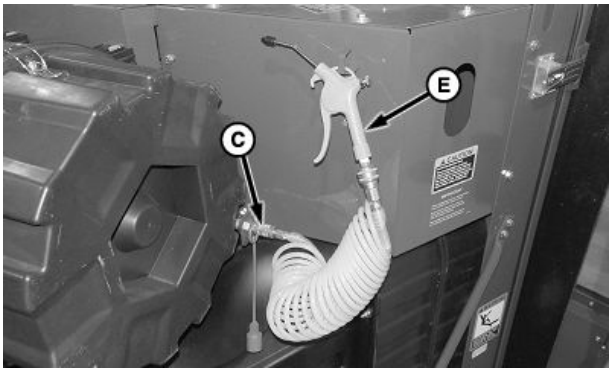

H1115575 —UN—21AUG15

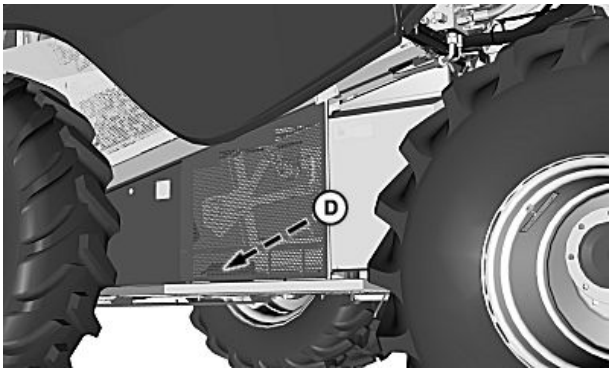

H1112990 —UN—20FEB15

A—Beholder
B—Kobling på luftkompressorens slange
C—Kobling på luftkompressorens slange
D—Luftkompressorens slange/pistol
E—Luftkompressorens slange/pistol

VIGTIGT: Rengør aldrig motorens luftfiltre eller luftfiltre mod affald, mens maskinens motor er i gang.

BEMÆRK: For at opnå optimal kompressorydelse skal motoren være i gang for at give ubrudt luftforsyning.

Den anbefales ikke til at pumpe maskinens dæk eller drive trykluftværktøj.

Det anbefales ikke at bruge begge trykluftkoblinger samtidig.

Luftkompressoren er på motordækket, og tanken (A) er på højre side af maskinen.


Luftkompressorens slangekobling (B) er på venstre side af maskinen, og luftkompressorens slangekobling (C) er på motordækket.

Luftkompressorens slange/pistol (D) er på venstre side af maskinen, og luftkompressorens slange/pistol (E) er på motordækket.

OUO6075,000412E -74-21MAR16-1/1

Vedligeholdelse og service af dieselpartikelfilter (Final Tier 4/Stage IV)

Udstødningsfilteret omfatter dieseloxydationskatalysatoren og dieselpartikelfilteret (DPF). DPF er designet til at bevare restaske, som er et ikke brændbart resultat af de additiver, der bruges i krumtaphusets smøreolier og brændstoffet. DPF giver mange timers vedligeholdelsesfri drift. På et vist punkt vil DPF kræve professionel service til fjernelse af den akkumulerede aske. Det nøjagtige antal driftstimer, før service er nødvendig, varierer afhængigt af motorens kraftkategori, arbejdscyklus og driftsbetingelser, motoroliens askeindhold og brændstofkvalitet. Hvis du følger John Deeres anbefalede olie- og brændstofspecifikationer, vil antallet af driftstimer blive maksimeret, før professionel DPF-service er påkrævet.

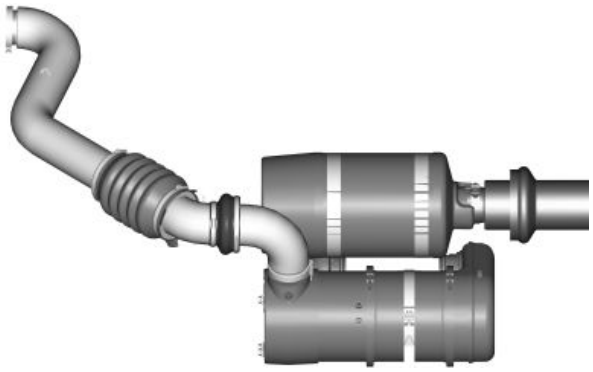

H115641 —UN—27AUG15

Som maskinejer er du ansvarlig for udførelse af den nødvendige vedligeholdelse som beskrevet i din betjeningsvejledning. Under normal drift af udstyret vil kravene til DPF-vedligeholdelse afhænge af, hvor hurtigt asken akkumuleres i filteret. Generelt vil DPF på motorer over 175 hk / 130 kW kræve service efter omkring 4.500 timer. Når askeniveauet stiger i DPF, nedsættes kapaciteten for sodopbevaring, og udstødningssystemets tilbagetryk vil hyppigere stige. En fejlfindingskode vil blive vist og angive, hvornår DPF behøver service.

Fjernelse af DPF-aske skal gøres ved at fjerne DPF fra maskinen og anbringe det i et specielt stykke udstyr. Fjern ikke asken vha. vand eller kemikalier. Hvis asken fjernes ved brug af disse metoder, kan det materiale, der fastgør DPF'et i dets tromle, blive beskadiget, hvilket medfører, at DPF-elementet løsner sig i tromlen, hvorved det kan blive beskadiget som følge af vibrationer.

Manglende overholdelse af de godkendte procedurer for fjernelse af aske kan være en overtrædelse af amerikanske føderale, statslige og lokale love om håndtering af farligt affald, og det kan beskadige DPF'et og potentielt medføre, at garantien for dieseludstødningsfilteremissioner ikke kan overholdes. Det anbefales kraftigt, at du bringer DPF til et autoriseret John Deere-servicecenter eller anden kvalificeret serviceudbyder for service.

Når AUTO eller PARKERET rengøring er aktiveret, kan udstødningstemperaturen blive høj under ingen belastning eller under lette belastningsforhold nogle gange under rengøringscyklussen for udstødningsfilteret.

Deaktivér udstødningsfilterets rengøringssystem under forhold, hvor det kan være usikkert på grund af forhøjede udstødningstemperaturer.

Deaktivér kun det automatiske rengøringssystem til udstødningsfilteret, når det er nødvendigt.

OUO6075,0004135 -74-26AUG15-1/1

Håndtering og bortskaffelse af udstødningsfilter / dieselpartikelfilteraske (Final Tier 4/Stage IV)

⚠ FORSIGTIG: I henhold til gældende internationale, nationale og/eller lokale love og bestemmelser kan aske fra dieselpartikelfiltre være klassificeret som farligt affald. Farligt affald skal bortskaffes iht. gældende statslige og lokale love og regulativer for farligt affald. Kun kvalificerede serviceudbydere må fjerne asken fra DPF'et. Ved håndtering og rensning af DPF'et skal der bæres personligt beskyttelsesudstyr og -tøj, som skal være i både hygiejnisk og sikker stand. Kontakt John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder for assistance.

OUO6075,00012A2 -74-17OCT12-1/1

Bortskaffelse af udstødningsfilter (Final Tier 4/Stage IV)

⚠ FORSIGTIG: Et udstødningsfilter, som ikke længere er brugbart, skal håndteres på korrekt vis, da aske- eller katalysatormaterialet i enheden kan være klassificeret som farligt affald i henhold til statslige og/eller lokale love og regulativer. Brugte udstødningsfiltre, som omfatter dieselpartikelfilter, kan udskiftes hos alle John Deere forhandlere eller kvalificerede serviceudbydere.

OUO6075,00012A3 -74-11SEP13-1/1

Luftfilter til behandling af restmateriale på motor—Afmontering (Final Tier 4/Stage I)

VIGTIGT: Stop motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, før der udføres service på filtrene, så der ikke trænger smuds ind i motoren.

Efterse kun filtrene når symbolet for luftfiltret til behandling af restmateriale på motor vises på armlænets display.

Udløs låsene (A) og fjern støvdækslet (B).

Fjern det primære luftfilter (C).

Skru sikkerhedsfiltret (D) mod uret for at tage det ud. Sikkerhedsfilteret stopper snavs, der ellers ville passere gennem et beskadiget primært filter.

VIGTIGT: Vask, børst eller slå aldrig på elementerne. Hvis primærelementet skal blæses rent, skal der anvendes tør trykluft (500 kPa) (72,5 psi). Rens elementerne inde fra og ud. Sørg for, at luftpistolens spids ikke kommer i berøring med filterpapiret.

Rens aldrig sikkerhedselementet. Udskift det hvis det er beskidt.

Lad aldrig motoren køre, uden at begge filtre sidder på plads.


Udfør service efter behov.

Installer sikkerhedsfilter, og drej med uret, indtil det sidder fingerstramt.


Montér det primære luftfilter.

Montér dækslet og sæt låsene fast.

A—Låse
B—Støvhætte
C—Hovedluftfilter
D—Sikkerhedsfilter

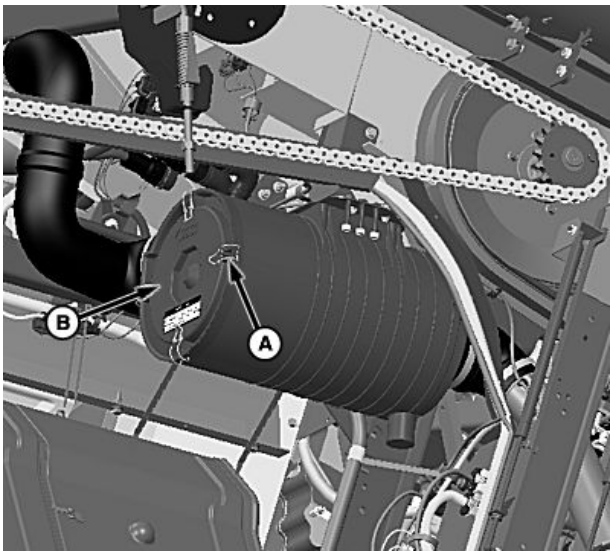

H111139 —UN—28APR14

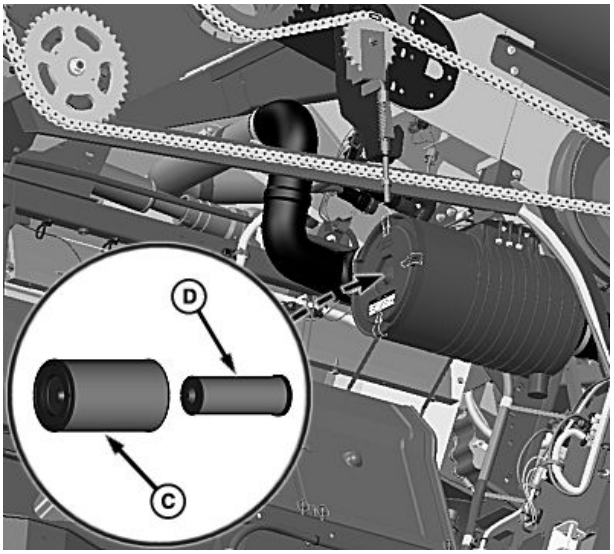


H111140 —UN—28APR14

OUO6075,00017D9 -74-28APR14-1/1

Motorrem—føring (Tier 2/Stage II)

A—Drivrem til drejeskærm, skærmside
B—Drivrem til drejeskærm, motorside
C—Rem til køleventilator, klimaanlæg, kompressor
D—Rem til luftkompressor (hvis monteret)

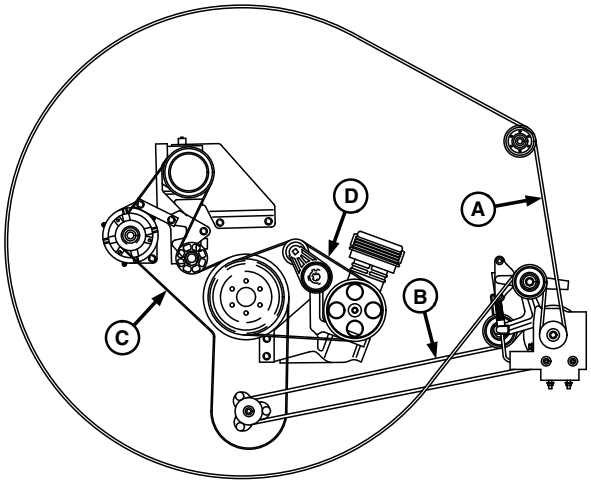

H112798 —UN—17FEB15


OUO6075,00044DC -74-07DEC16-1/1

Rem til motorens tilbehør/ventilatordrev/luftkompressor (hvis monteret)—udskiftning (Tier 2/Stage II)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

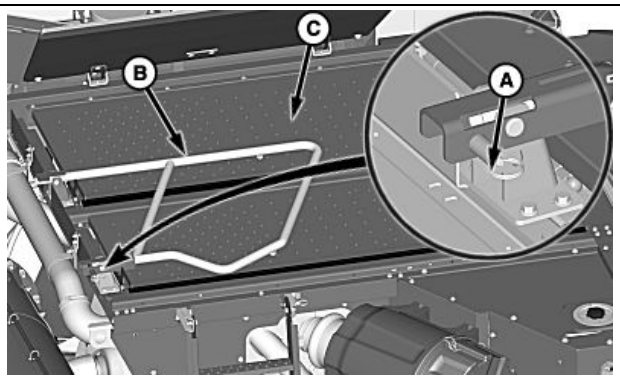


H118329 —UN—04MAY16

OUO6075,00044DE -74-21DEC16-1/8

Fjern skruerne (A) og skærmen (B).

A—Maskinskruer (7 stk.)
B—Skærm

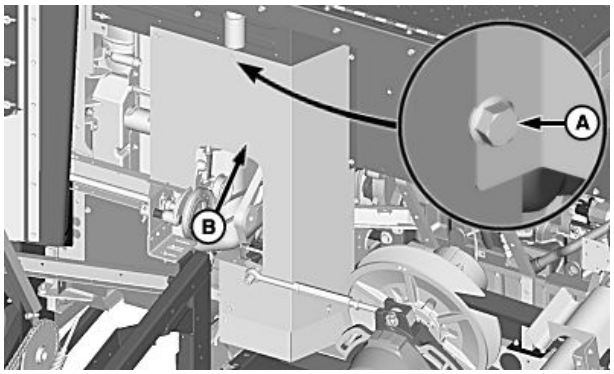

Motorens forende


H106845 —UN—08FEB13

Fortsættes på næste side

OUO6075,00044DE -74-21DEC16-2/8

Løsn møtrikker (A) og tag ventilatorgitterdrevremmen (B) ud.

A—Møtrikker **B—Drejeskærmens drivrem**

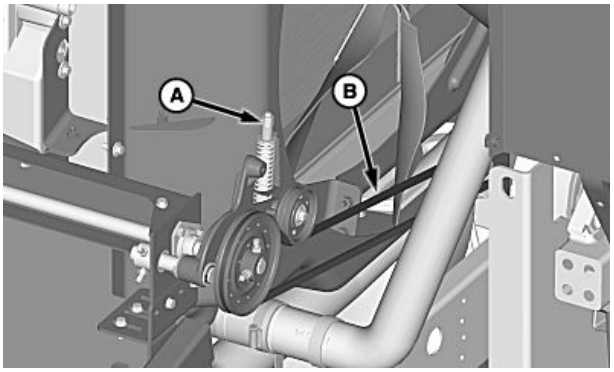


H95701 —UN—15MAR10

OUO6075,00044DE -74-21DEC16-3/8

Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

A—Låse **B—Drejeskærmens lem**

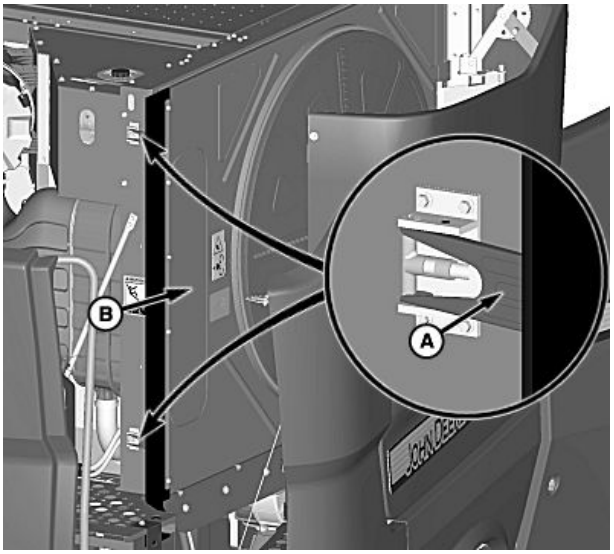

H106847 —UN—08FEB13


Fortsættes på næste side

OUO6075,00044DE -74-21DEC16-4/8

Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).

Læg luftkanel (C) til side.

A—Møtrikker (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal

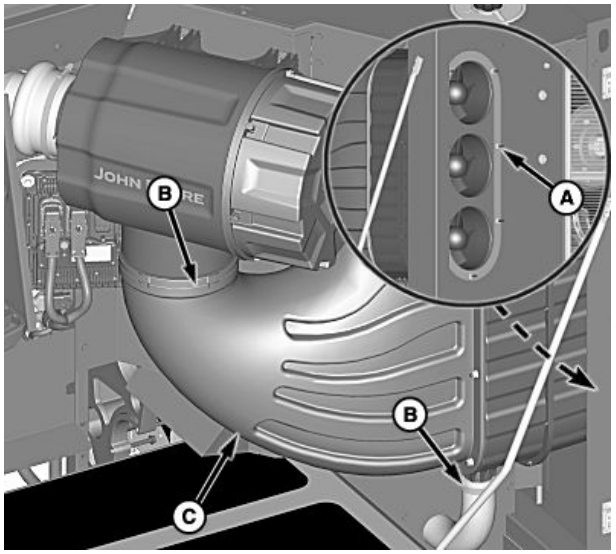


H95647 —UN—10MAR10

OUO6075,00044DE -74-21DEC16-5/8

Afmontér skærmen (A).


A—Skærm

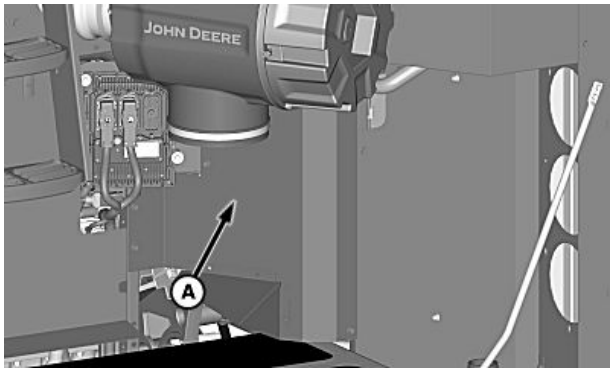


H95648 —UN—10MAR10

Fortsættes på næste side

OUO6075,00044DE -74-21DEC16-6/8

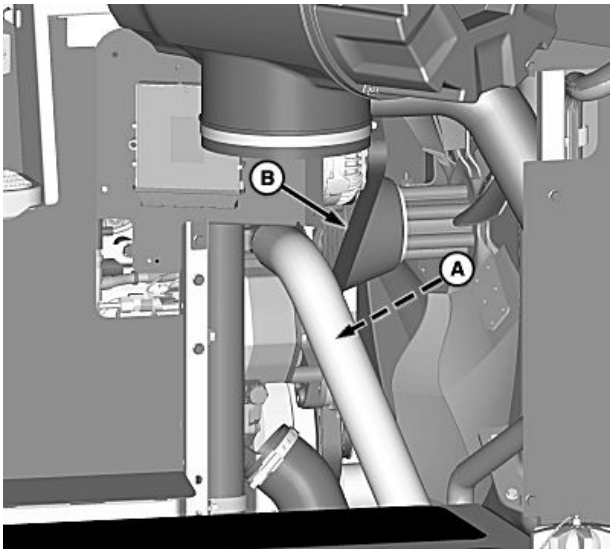

H95699 —UN—15MAR10

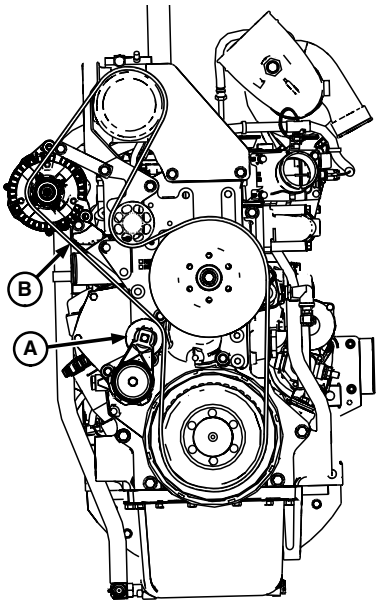

H95702 —UN—15MAR10

Drivrem til motorens hjælpeudstyr/ventilator uden luftkompressor

Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).


Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.

Montér den nye rem hen over ventilatorbladene.

Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

A—Strammearm

B—Drivrem til motorens tilbehør/ventilator

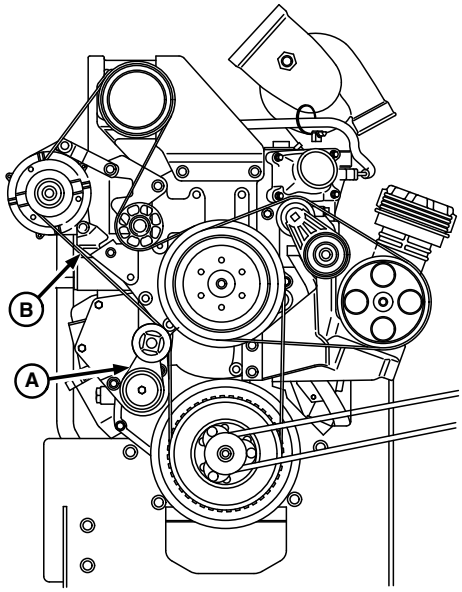

H113079 —UN—02MAR15

Drivrem til motorens hjælpeudstyr/ventilator med luftkompressor

Fortsættes på næste side

Montér drejeskærmens drivrem (B).

Spænd møtrikkerne (A), indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin.


Montér tidligere fjernet skærm (forside).

Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.

Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.

Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

A—Møtrikker **B—Drejeskærmens drivrem**

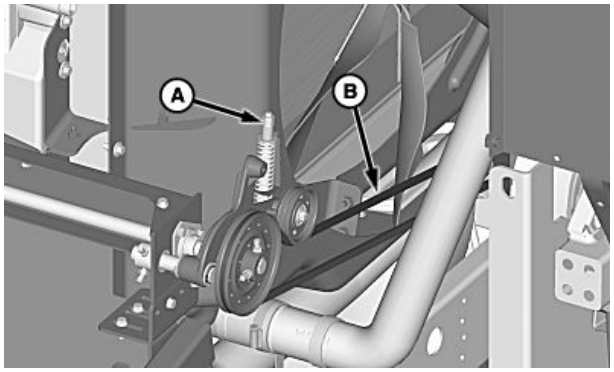


H95701 —UN—15MAR10

OUO6075,00044DE -74-21DEC16-8/8

Rotorgitterrem—remføring

A—Ventilatorgitter **C—Mellemhjul**
B—Drivrem **D—Drevskive**

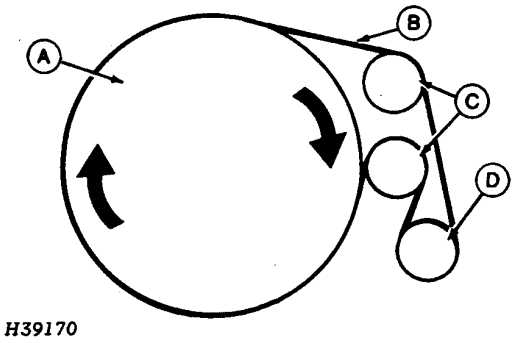

H39170

H39170 —UN—11OCT88


OUO6075,00006CE -74-05MAR10-1/1

Drejeskærmens drevrem—udskiftning (Tier 2/Stage II)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

A—Låsestift **C—Udskillerens inspektions-**
B—Gelænder **dæksel**

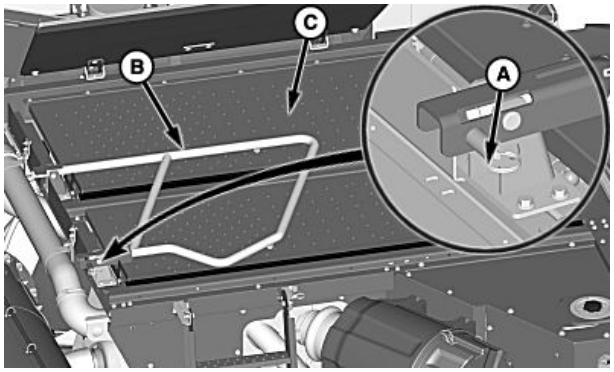


H118329 —UN—04MAY16

Fortsættes på næste side

OUO6075,00044E1 -74-07DEC16-1/3

Fjern skruerne (A) og skærmen (B).

A—Maskinskruer (7 stk.) **B—Skærm**

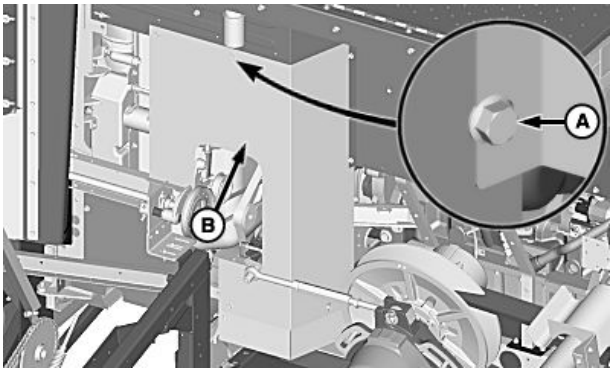

H106845 —UN—08FEB13

Motorens forende


OUO6075,00044E1 -74-07DEC16-2/3

Løsn møtrikker (A) og tag ventilatorgitterdrevremmen (B) ud.

Montér reserverem og stram møtrikken, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

Monter den tidligere fjernede skærm, luk udskillerens inspektionsdæksel, og sænk gelænderet.

A—Møtrikker **B—Drejeskærmens drivrem**

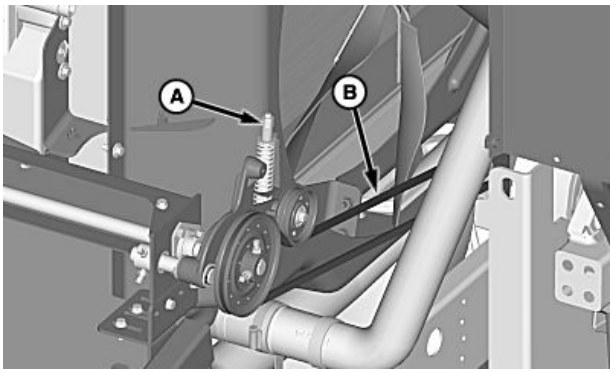


H95701 —UN—15MAR10

OUO6075,00044E1 -74-07DEC16-3/3

Motor rem—føring (Final Tier 4/Stage IV)

A—Rem til klimaanlæggets kompressor/generator
B—Drivrem til drejeskærm, skærmside
C—Rem til ventilator med variabel hastighed
D—Drivrem til drejeskærm, motorside
E—Drevet rem til vakuumventilator, ventilatorside
F—Drivrem til vakuumventilator, motorside
G—Rem til luftkompressor (hvis monteret)

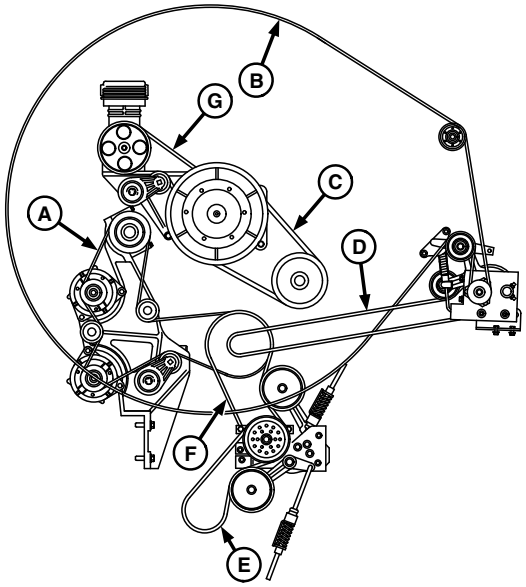

H112962 —UN—25FEB15

OUO6075,00043B7 -74-07DEC16-1/1


Klimaanlæggets kompressor/generator rem—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV)

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

A—Låse

B—Drejeskærmens lem

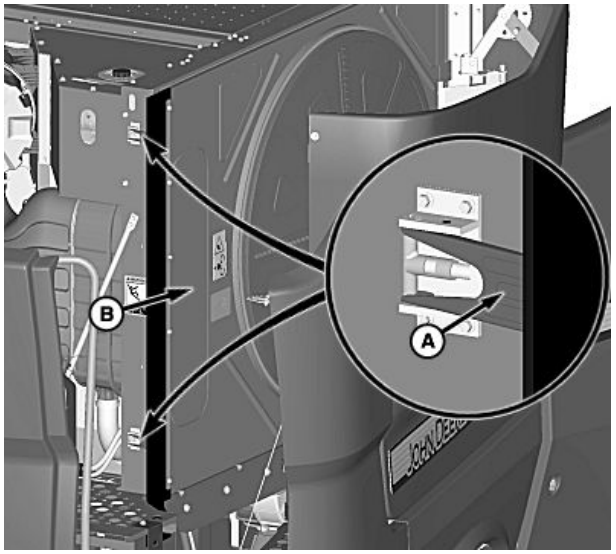

H106847 —UN—08FEB13


OUO6075,00043B9 -74-15DEC16-1/7

Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).

Læg luftkanal (C) til side.

A—Møtrikker (7 stk.)
B—Klemmer

C—Luftkanal

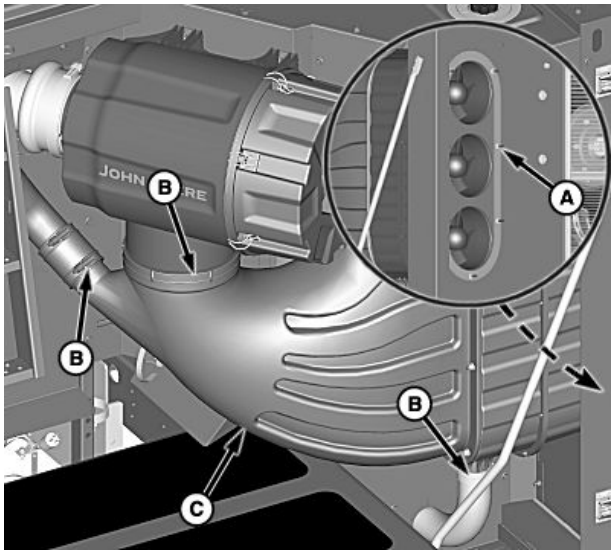


H110003 —UN—18MAR14

Fortsættes på næste side

OUO6075,00043B9 -74-15DEC16-2/7

Afmontér skærmen (A).

A—Skærm

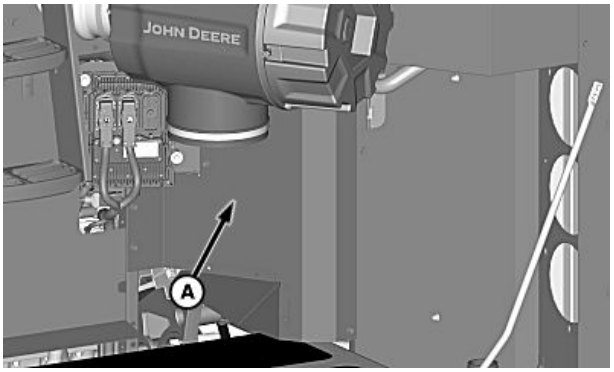


H95648 —UN—10MAR10

OUO6075,00043B9 -74-15DEC16-3/7

Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

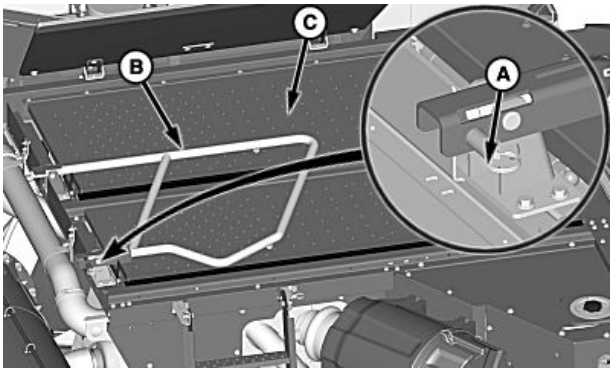


H118329 —UN—04MAY16

OUO6075,00043B9 -74-15DEC16-4/7

Løsn møtrikkerne (A) og fjern drejeskærmens drevrem (B).

Løsn møtrikkerne (C), og fjern vakuumventilatorens drivrem (D).

A—Møtrikker
B—Drejeskærmens drivrem
C—Møtrikker
D—Drivrem til vakuumventilator

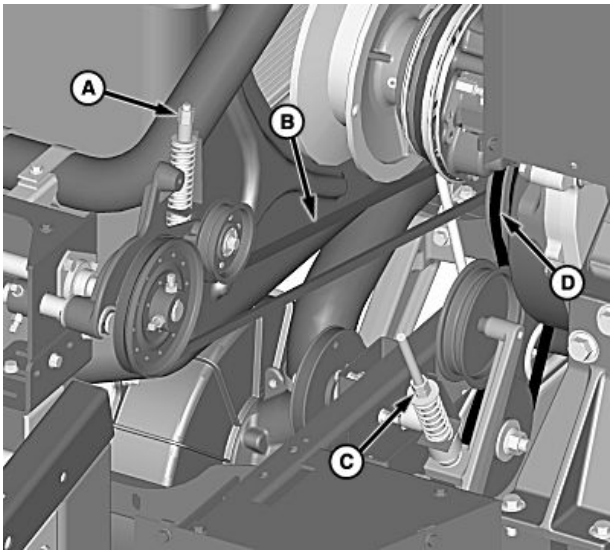

H95655 —UN—10MAR10

Fortsættes på næste side

OUO6075,00043B9 -74-15DEC16-5/7


Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).

Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.

Montér den nye rem hen over ventilatorbladene.

Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

A—Strammearm **B—Rem**

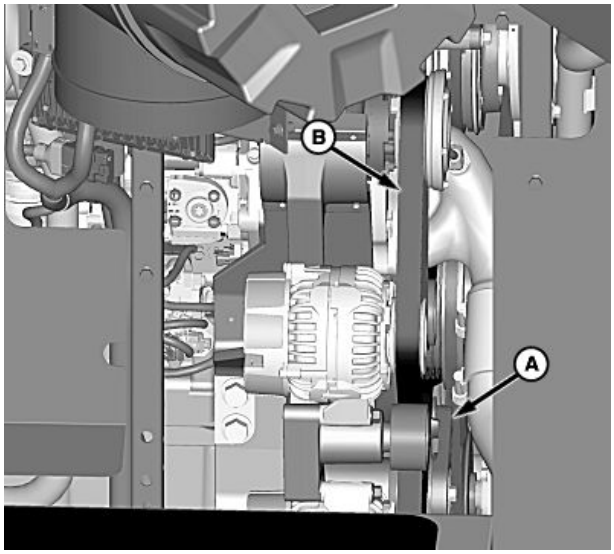

H95656 —UN—10MAR10

OUO6075,00043B9 -74-15DEC16-6/7

Montér vakuumventilatorens drivrem (D).

Stram møtrikker (C) indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin.

Montér drejeskærmens drivrem (B).


Spænd møtrikkerne (A), indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin.

Luk udskillerens inspektionsdæksel, og sænk gelænderet.

Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.

Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

A—Møtrikker
B—Drejeskærmens drivrem
C—Møtrikker
D—Drivrem til vakuumventilator

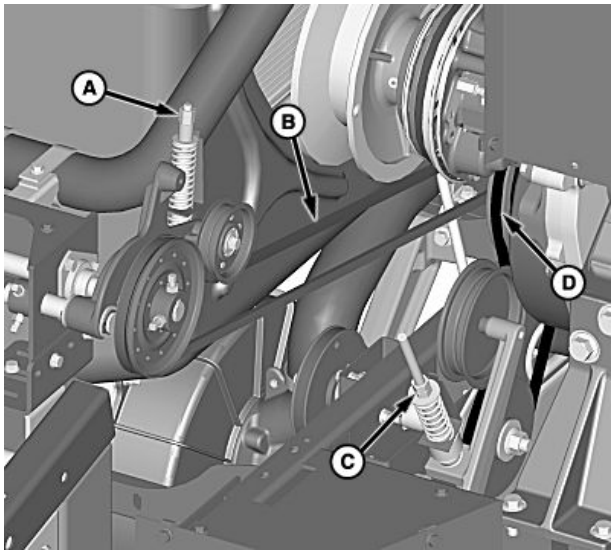

H95655 —UN—10MAR10


OUO6075,00043B9 -74-15DEC16-7/7

Drejeskærmens drivrem—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

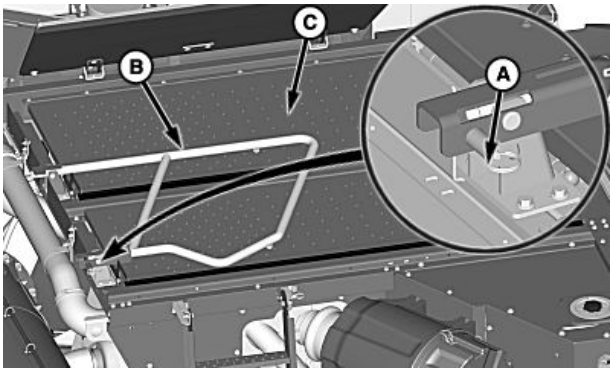

H118329 —UN—04MAY16


OUO6075,00043BB -74-07DEC16-1/2

Løsn møtrikker (A) og tag ventilatorgitterdrevremmen (B) ud.

Montér den nye rem og stram møtrikken, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

Luk udskillerens inspektionsdæksel, og sænk gelænderet.

A—Møtrikker
B—Drejeskærmens drivrem

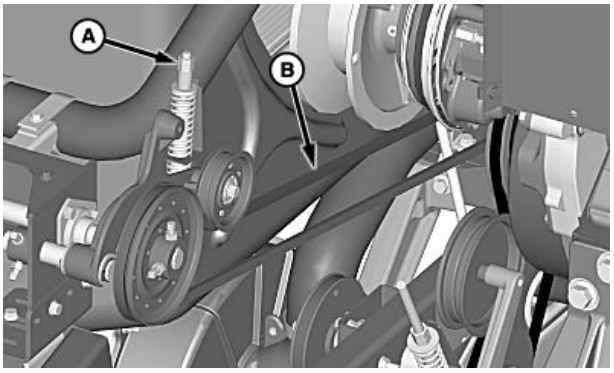

H95657 —UN—10MAR10


OUO6075,00043BB -74-07DEC16-2/2

Vakuumventilator drivrem—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

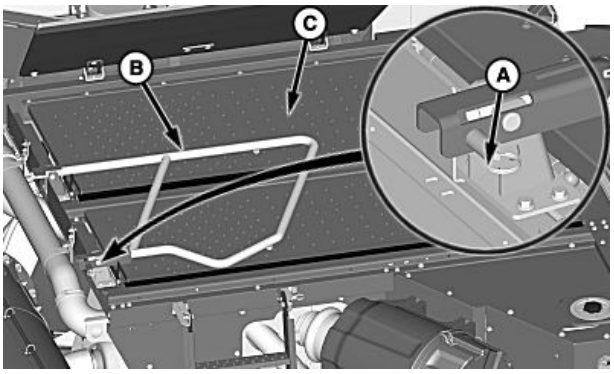

H118329 —UN—04MAY16

Fortsættes på næste side

OUO6075,00043BD -74-07DEC16-1/2

Løsn møtrikkerne (A) og fjern drejeskærmens drevrem (B).


Løsn møtrikkerne (C), og fjern vakuumventilatorens drivrem (D).

Montér den nye drivrem til vakuumventilatoren og stram møtrikken, indtil skiven sidder mellem enden af måleren og nederste trin.

Montér drejeskærmens drivrem og stram møtrikken, indtil skiven sidder mellem enden af måleren og nederste trin.

Luk udskillerens inspektionsdæksel, og sænk gelænderet.

A—Møtrikker
B—Drejeskærmens drivrem
C—Møtrikker
D—Drivrem til vakuumventilator

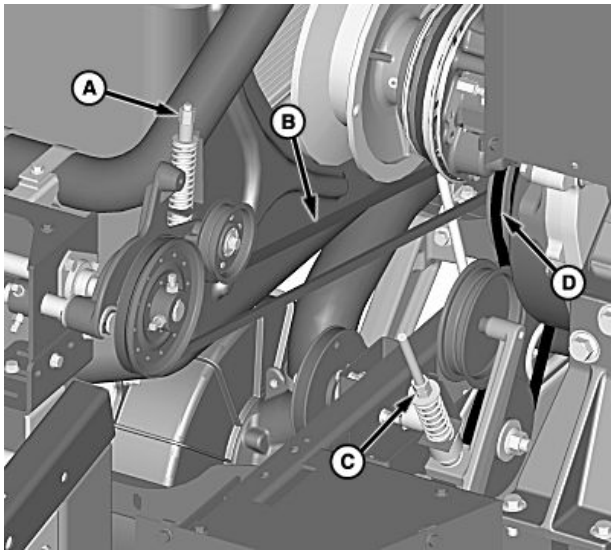

H95655 —UN—10MAR10

OUO6075,00043BD -74-07DEC16-2/2

Vakuumventilatorens drevne rem—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV)


FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn møtrikker (A) og fjern vakuum ventilatordrivremmen (B) placeret under køleren.

Montér vakuumventilatorens nye drevne rem.

Spænd møtrikkerne, indtil skiven sidder mellem målerens ende og nederste trin.

A—Møtrikker
B—Vakuumventilatorens drevne rem

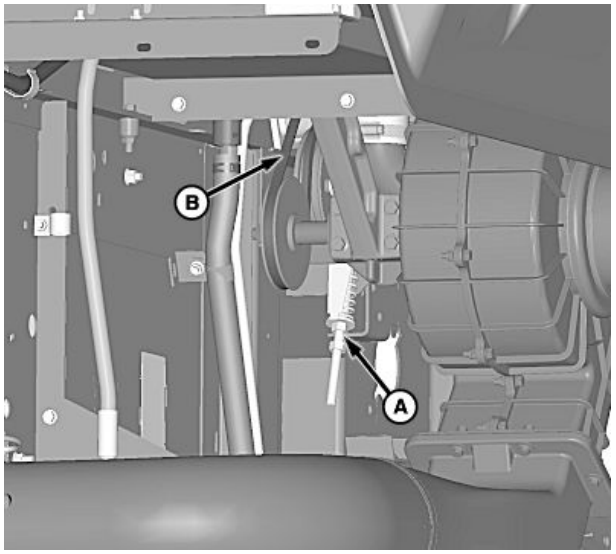

H95667 —UN—11MAR10

OUO6075,00043BF -74-07DEC16-1/1


Drivrem til ventilator med variabel hastighed—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV)

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

A—Låse

B—Drejeskærmens lem

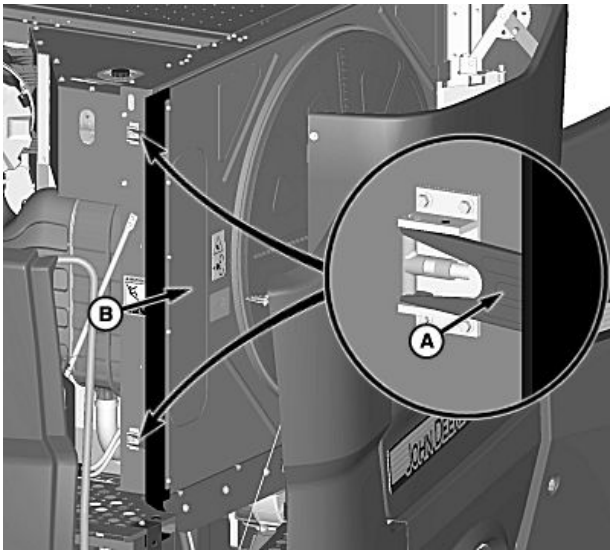


H106847 —UN—08FEB13

OUO6075,00043C0 -74-20DEC16-1/11

2. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).
3. Læg luftkanel (C) til side.

A—Møtrikker (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal

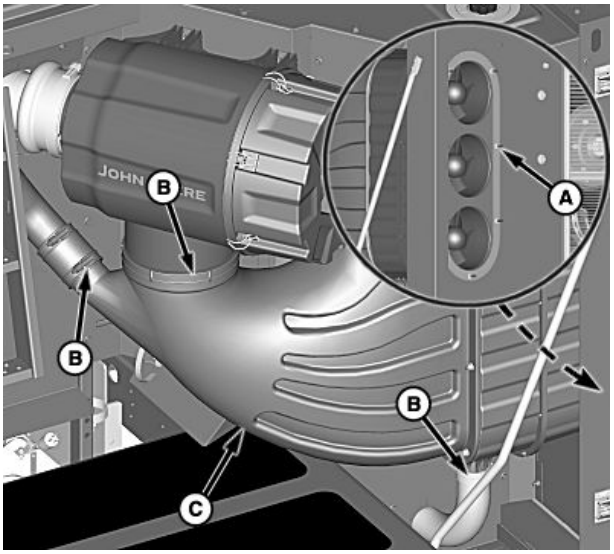


H110003 —UN—18MAR14

Fortsættes på næste side

OUO6075,00043C0 -74-20DEC16-2/11

4. Afmontér skærmen (A).

A—Skærm

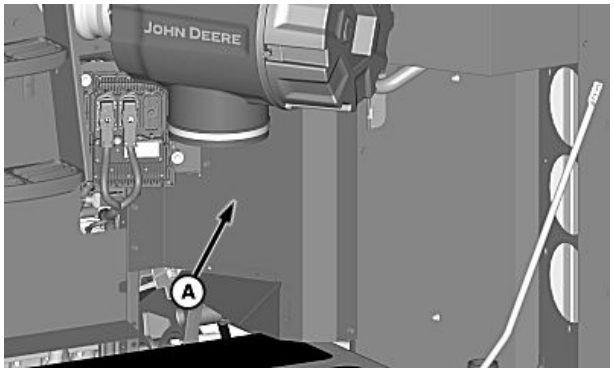


H95648 —UN—10MAR10

OUO6075,00043C0 -74-20DEC16-3/11

5. Fjern dækselskruer (A) fra ventilatorenheden (B).
6. Læg ventilatorsamlingen til side.

A—Maskinskruer (6 stk.) **B—Ventilatorenhed**

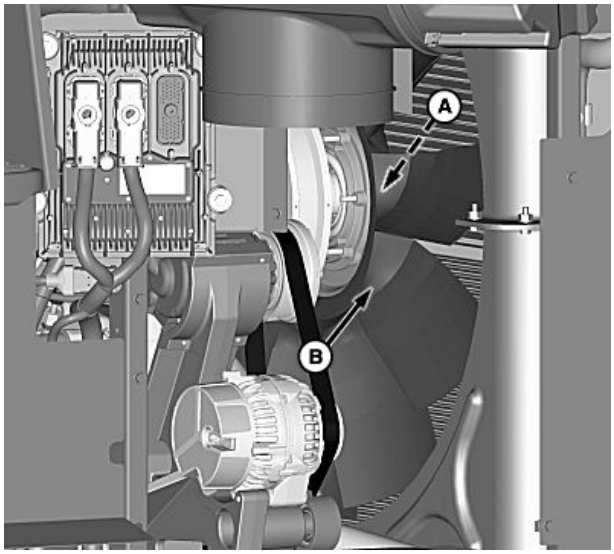


H95649 —UN—10MAR10

Fortsættes på næste side

OUO6075,00043C0 -74-20DEC16-4/11

7. Fjern dækselskruer (A) og afstandsstykker (B).
8. Installér tidligere fjernede dækselskruer, indtil fjederen er presset helt sammen.

A—Maskinskruer **B—Afstandsstykker**

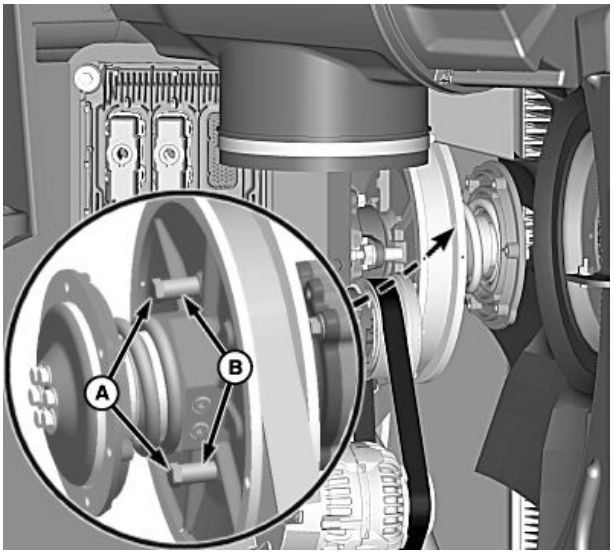


H95650 —UN—10MAR10

OUO6075,00043C0 -74-20DEC16-5/11

9. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

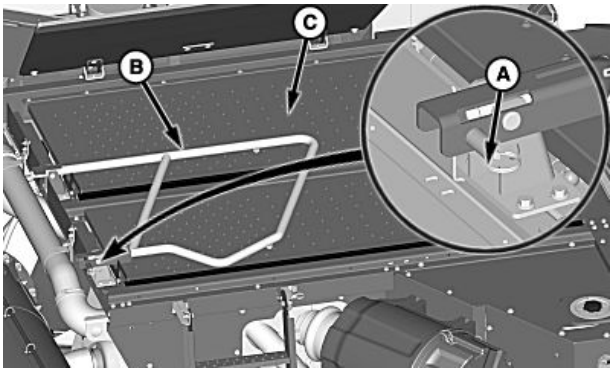


H118329 —UN—04MAY16

OUO6075,00043C0 -74-20DEC16-6/11

10. Find ventilen på forsiden af støtteskinnen, og løsn udluftningsskruen (A) for at aflaste trykket fra remskiverne.

A—Udluftningsskrue

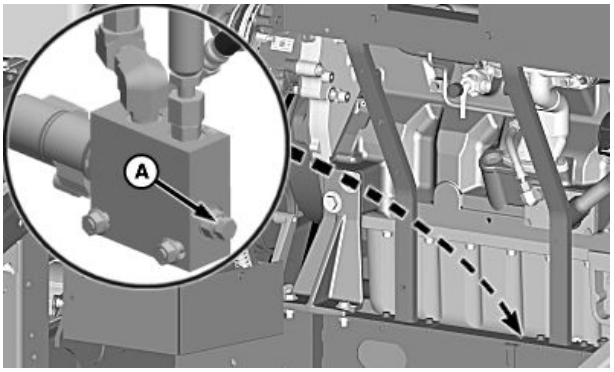

H95652 —UN—10MAR10

Fortsættes på næste side

OUO6075,00043C0 -74-20DEC16-7/11


11. Med løsnet udluftningsskrue skal man trække remskiven (A) imod motoren, indtil den er helt åben.
12. Fjern remmen til variabel hastighed (B).

BEMÆRK: Inden den nye rem til variabel hastighed monteres, kontrolleres luftkompressorens drivrem visuelt for slitage (hvis monteret). Udskift remmen til luftkompressoren (hvis monteret) om nødvendigt. Se Rem til luftkompressor (hvis monteret)—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV) for yderligere information.

Remmen til variabel hastighed SKAL først monteres over den drivende remskive og derefter den drevne remskive.

13. Monter den nye rem til variabel hastighed.

A—Remskive **B—Rem til variabel hastighed**

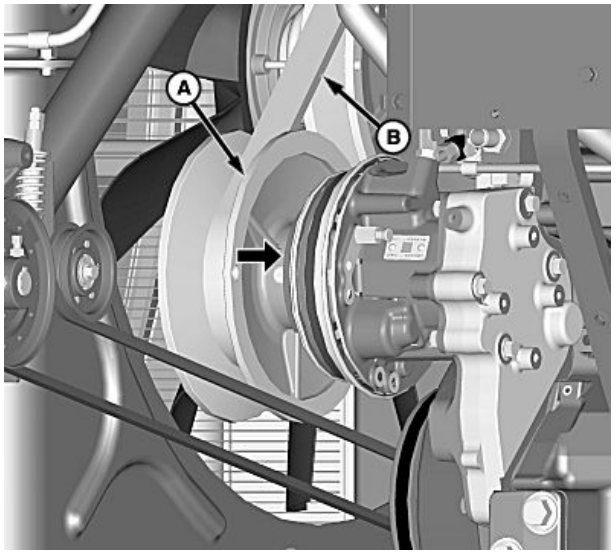


H95653 —UN—31MAR10

OUO6075,00043C0 -74-20DEC16-8/11

VIGTIGT: Fjederen må IKKE være sammenpresset, så ventilatoren med variabel hastighed kan justere hastigheden.

14. Når remmen til variabel hastighed er monteret, fjernes maskinskruerne (A) for at frigøre fjederen, og de tidligere fjernede afstandsstykker (B) monteres som vist.

A—Maskinskruer **B—Afstandsstykker**

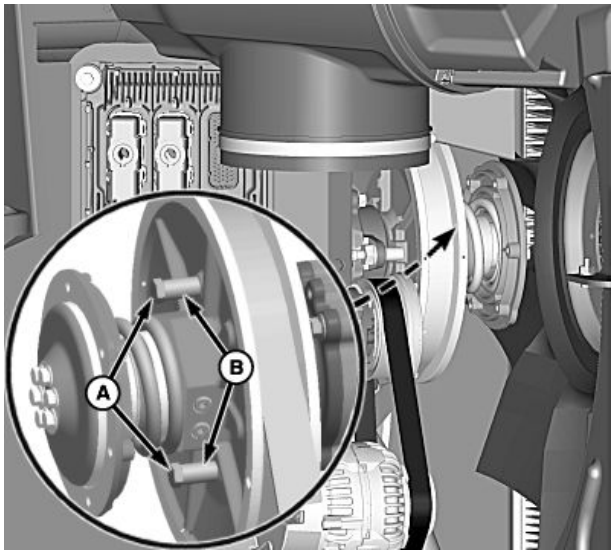

H95650 —UN—10MAR10

Fortsættes på næste side


OUO6075,00043C0 -74-20DEC16-9/11

15. Installér ventilatorsamling (A), så indeksmærkerne (B) placeres på her side af knast (C).
16. Installér tidligere fjernede skruer (D). Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment.....40 Nm (30 lb-ft)

A—Ventilatorenhed
B—Pasmærker
C—Knast
D—Maskinskruer (6 stk.)

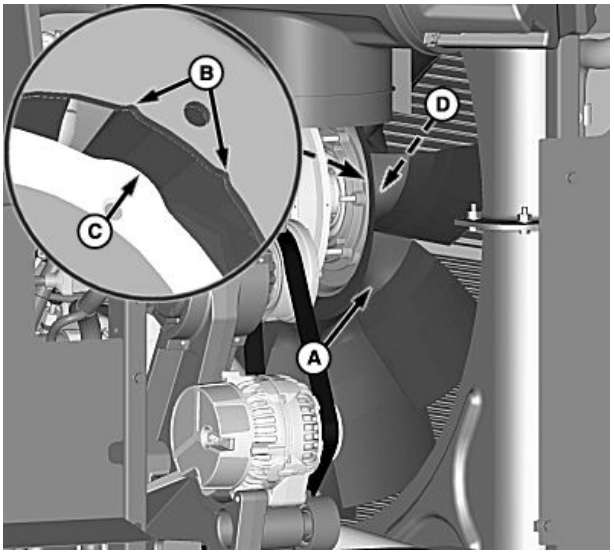

H95654 —UN—10MAR10

OUO6075,00043C0 -74-20DEC16-10/11


17. Find ventilen på forsiden af støtteskinnen, og spænd udluftningsskruen og møtrikken (A) iht. specifikation.

Specifikation

Udluftningskrue og møtrik—Drejningsmoment.....23 Nm (17 lb-ft)

18. Luk udskillerens inspektionsdæksel, og sænk gelænderet.
19. Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
20. Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

A—Udluftningskrue og møtrik

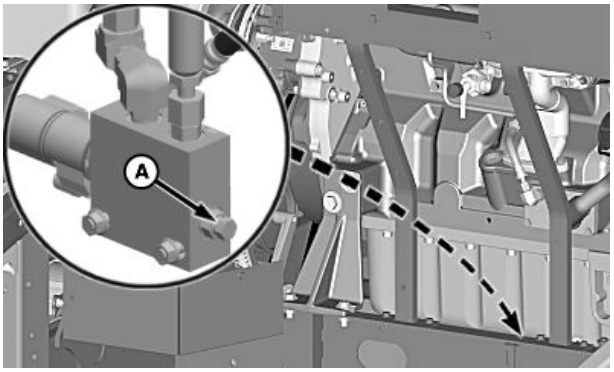

H95652 —UN—10MAR10

OUO6075,00043C0 -74-20DEC16-11/11


Rem til luftkompressor (hvis monteret)—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV)

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

A—Låse

B—Drejeskærmens lem

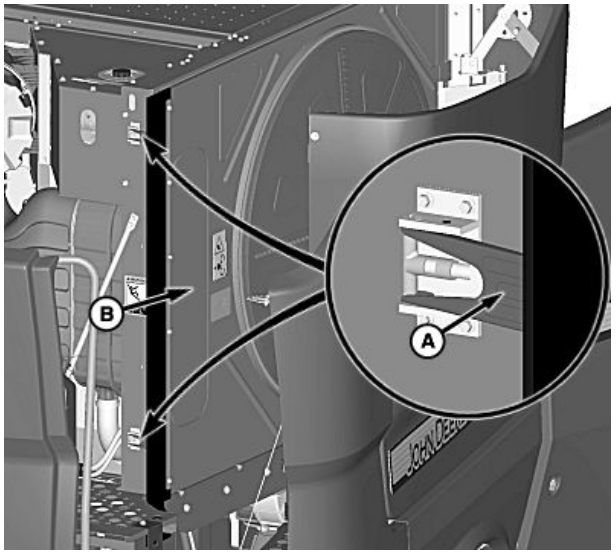


H106847 —UN—08FEB13

OUO6075,00043C1 -74-07DEC16-1/12

2. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).
3. Læg luftkanel (C) til side.

A—Møtrikker (7 stk.)
B—Klemmer

C—Luftkanal

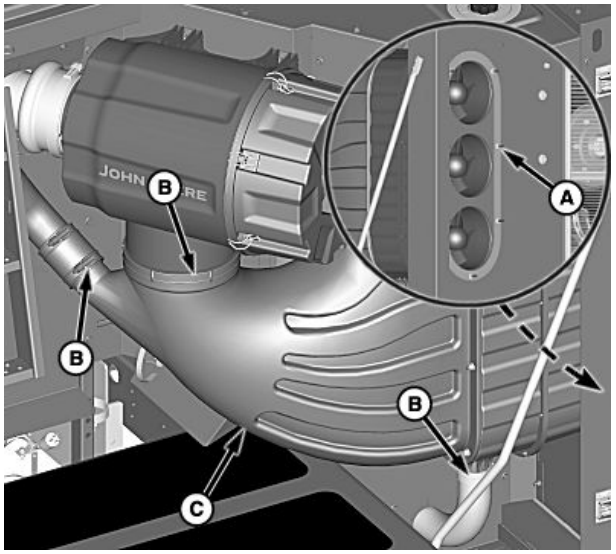


H110003 —UN—18MAR14

Fortsættes på næste side

OUO6075,00043C1 -74-07DEC16-2/12

4. Afmontér skærmen (A).

A—Skærm

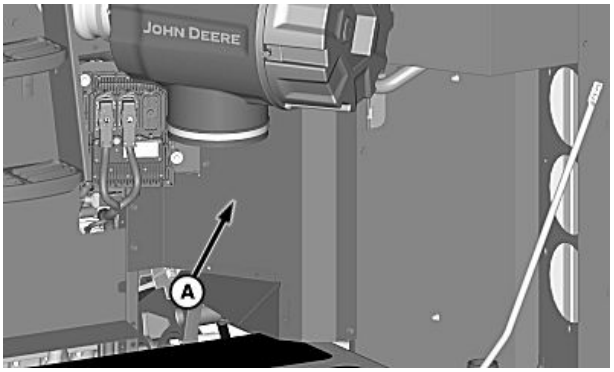


H95648 —UN—10MAR10

OUO6075,00043C1 -74-07DEC16-3/12

5. Fjern dækselskruer (A) fra ventilatorenheden (B).
6. Læg ventilatorsamlingen til side.

A—Maskinskruer (6 stk.) **B—Ventilatorenhed**

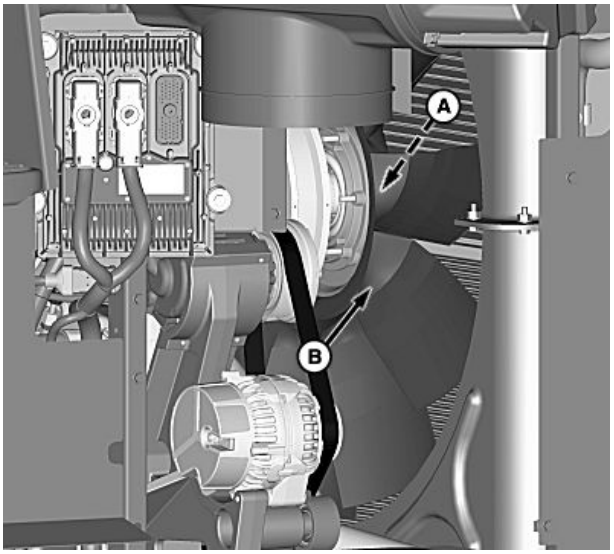


H95649 —UN—10MAR10

Fortsættes på næste side

OUO6075,00043C1 -74-07DEC16-4/12

7. Fjern dækselskruer (A) og afstandsstykker (B).
8. Installér tidligere fjernede dækselskruer, indtil fjederen er presset helt sammen.

A—Maskinskruer
B—Afstandsstykker

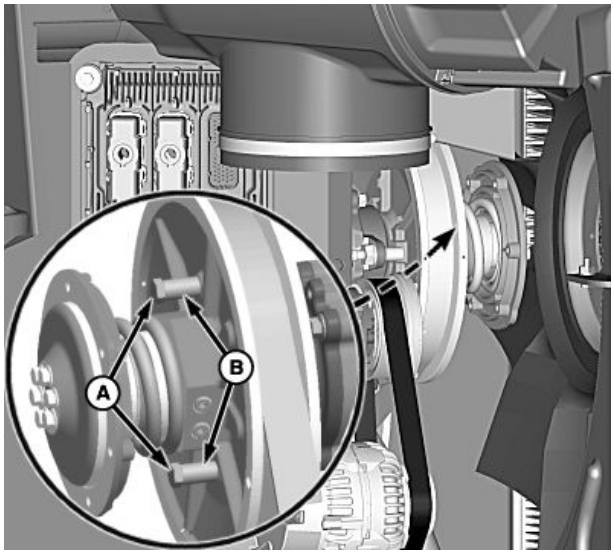


H95650 —UN—10MAR10

OUO6075,00043C1 -74-07DEC16-5/12

9. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

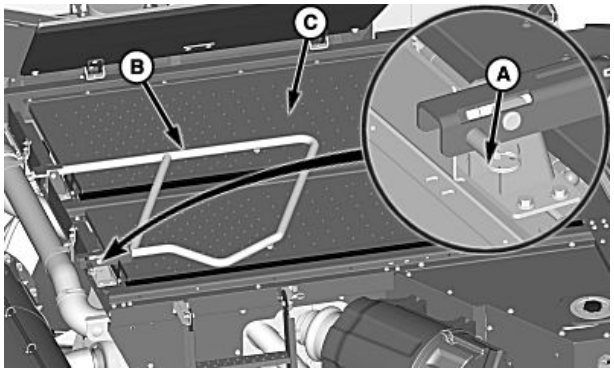


H118329 —UN—04MAY16

OUO6075,00043C1 -74-07DEC16-6/12

10. Find ventilen på forsiden af støtteskinnen, og løsn udluftningsskruen (A) for at aflaste trykket fra remskiverne.

A—Udluftningsskrue

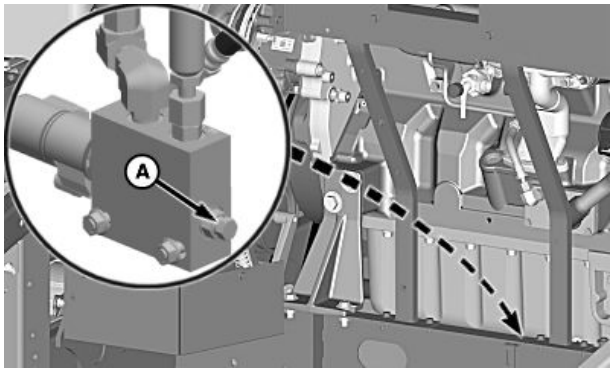


H95652 —UN—10MAR10

Fortsættes på næste side

OUO6075,00043C1 -74-07DEC16-7/12

11. Med løsnet udluftningsskrue skal man trække remskiven (A) imod motoren, indtil den er helt åben.
12. Fjern remmen til variabel hastighed (B).

A—Remskive **B—Rem til variabel hastighed**

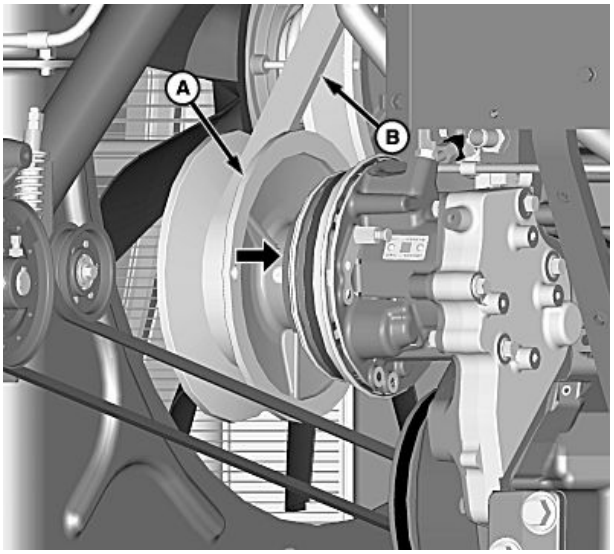

H95653 —UN—31MAR10


OUO6075,00043C1 -74-07DEC16-8/12

13. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
14. Afmonter remmen (B) til luftkompressoren.
15. Monter en ny rem til luftkompressoren.

BEMÆRK: Remmen SKAL først monteres over den drivende remskive og derefter over den drevne remskive.

16. Monter remmen til variabel hastighed.

A—Strammearm **B—Rem til luftkompressor**

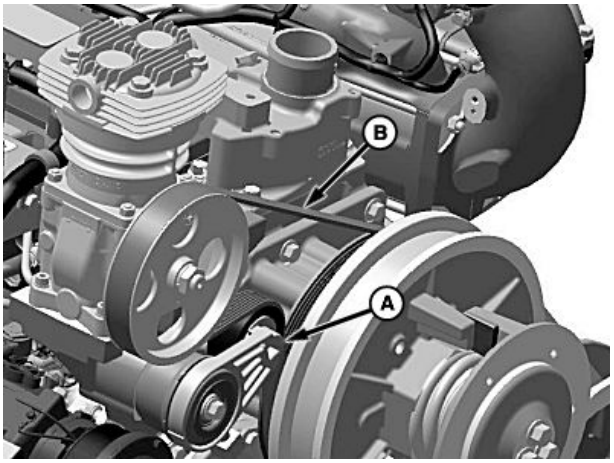

H113087 —UN—02MAR15


Fortsættes på næste side

OUO6075,00043C1 -74-07DEC16-9/12

VIGTIGT: Fjederen må IKKE være sammenpresset, så ventilatoren med variabel hastighed kan justere hastigheden.

17. Når remmen til variabel hastighed er monteret, fjernes maskinskruerne (A) for at frigøre fjederen, og de tidligere fjernede afstandsstykker (B) monteres som vist.

A—Maskinskruer **B—Afstandsstykker**

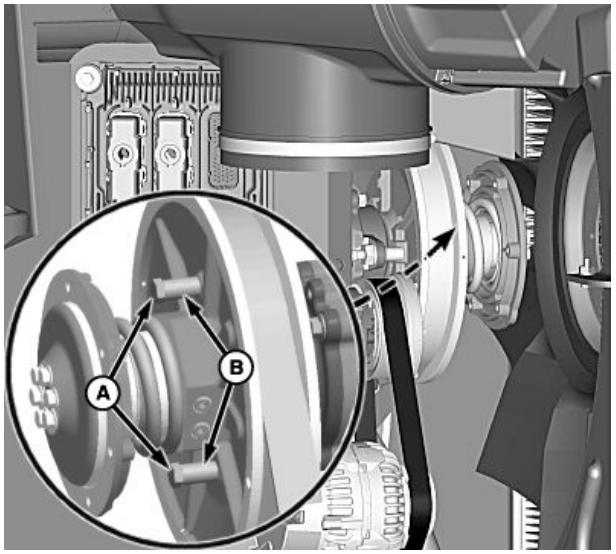


H95650 —UN—10MAR10

OUO6075,00043C1 -74-07DEC16-10/12

18. Installér ventilatorsamling (A), så indeksmærkerne (B) placeres på her side af knast (C).
19. Installér tidligere fjernede skruer (D). Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Maskinskruer—Drejningsmoment	40 Nm (30 lb-ft)

A—Ventilatorenhed
B—Pasmærker
C—Knast
D—Maskinskruer (6 stk.)

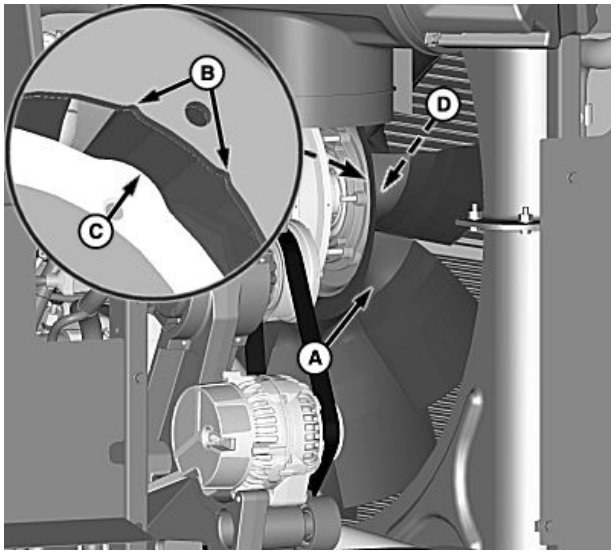

H95654 —UN—10MAR10

Fortsættes på næste side


OUO6075,00043C1 -74-07DEC16-11/12

20. Find ventilen på forsiden af støtteskinnen, og spænd udluftningsskruen og møtrikken (A) iht. specifikation.

Specifikation

Udluftningskrue og møtrik—Drejningsmoment.....23 Nm (17 lb-ft)

21. Luk udskillerens inspektionsdæksel, og sænk gelænderet.
22. Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
23. Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

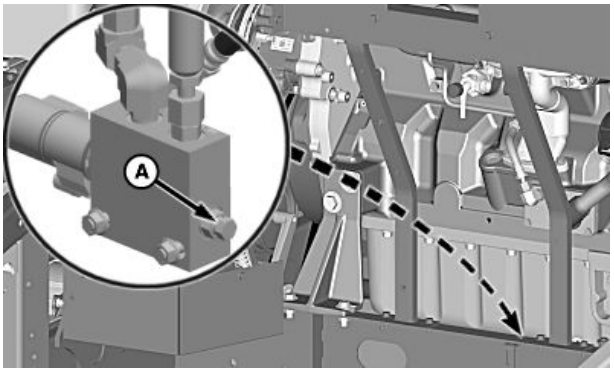

H95652 —UN—10MAR10


A—Udluftningskrue og møtrik

OUO6075,00043C1 -74-07DEC16-12/12

Cylindersoldbørse—justering

Løsn monteringsbolte (A), og juster børsten (B) for at fjerne afgrøderester efter behov.

A—Dækselskrue **B—Børste**

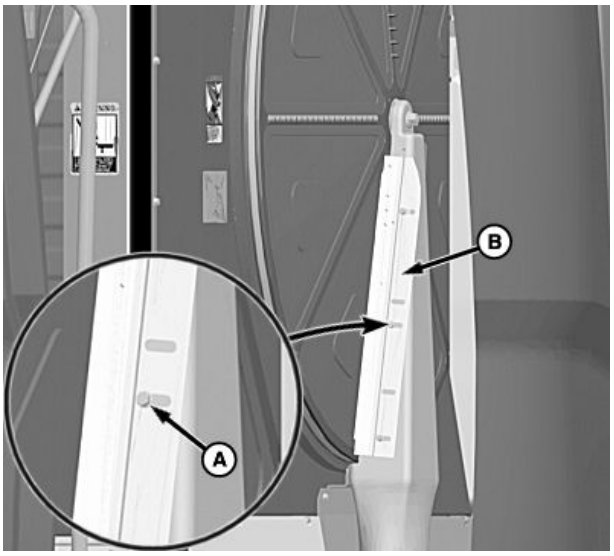

H95350 —UN—15FEB10

OUO6075,00005A0 -74-16FEB10-1/1


Rem til enhed til behandling af restmateriale på motor—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV)

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Fjern skruerne (A) og skærmen (B).

A—Skruer

B—Skærm

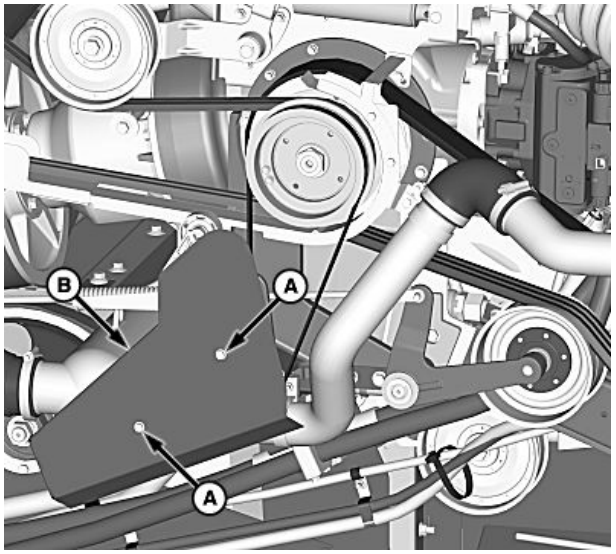

H121347 —UN—25APR17

OUO6075,0004729 -74-25APR17-1/2

Brug entrækstang til at slække remstrammerarmen (A) for at fjerne remmen på enheden til behandling af restmateriale.


Tag remmen af og monter den nye rem i modsat rækkefølge.

Brug en trækstang til at reducere stramningen på remstrammerarmen for at montere remmen.

Monter skærmen og fastgør den med skruer.

A—Strammearm

B—Rem til enhed til behandling af restmateriale på motor

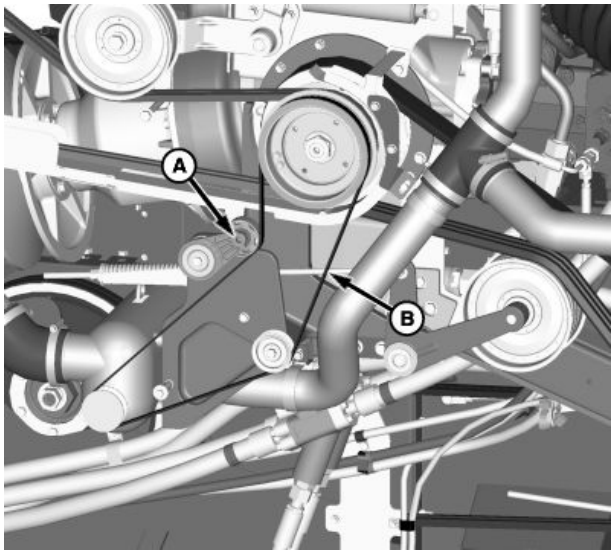


H108290 —UN—18JUN13

OUO6075,0004729 -74-25APR17-2/2

Motorrem—føring (Tier 2/Stage II)

A—Rem, drejeskærm (drevet)
B—Rem, drejeskærm (drivende)
C—Strammerulle, ventilator
D—Rem, ventilator
E—Remstrammer, tilbehør
F—Rem, tilbehør og luftkompressor (hvis monteret)

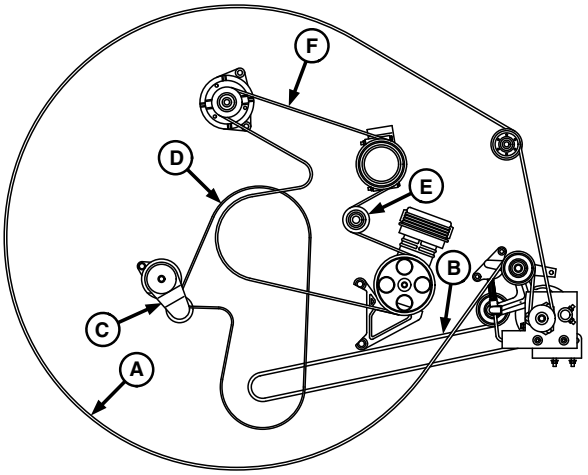

H112799 —UN—17FEB15


OUO6075,00044DD -74-07DEC16-1/1

Rem til motorens tilbehør/ventilatordrev/luftkompressor (hvis monteret)—udskiftning (Tier 2/Stage II)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

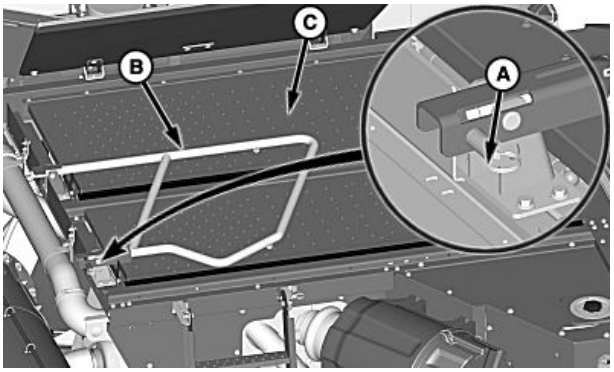


H118329 —UN—04MAY16

OUO6075,00044DF -74-31JAN17-1/10

Fjern skruerne (A) og skærmen (B).

A—Maskinskruer (7 stk.)
B—Skærm

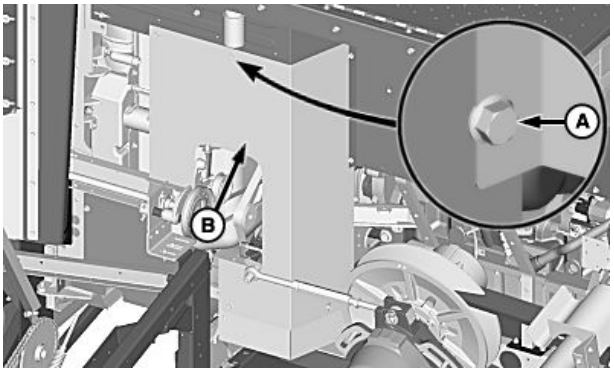

H106845 —UN—08FEB13


Motorens forende

Fortsættes på næste side

OUO6075,00044DF -74-31JAN17-2/10

Løsn møtrikker (A) og tag ventilatorgitterdrevremmen (B) ud.

A—Møtrikker **B—Drivrem til drejeskærm**

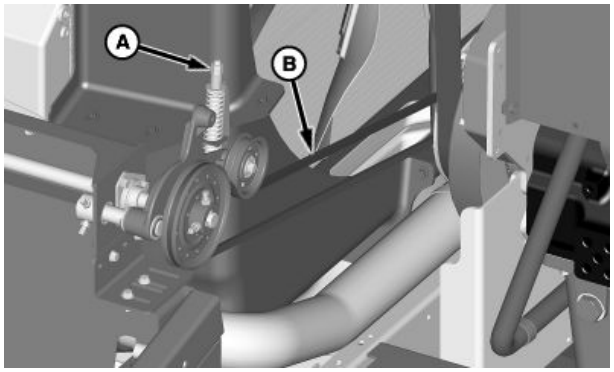


H95693 —UN—15MAR10

OUO6075,00044DF -74-31JAN17-3/10

Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

A—Klemmer **B—Drejeskærmens lem**

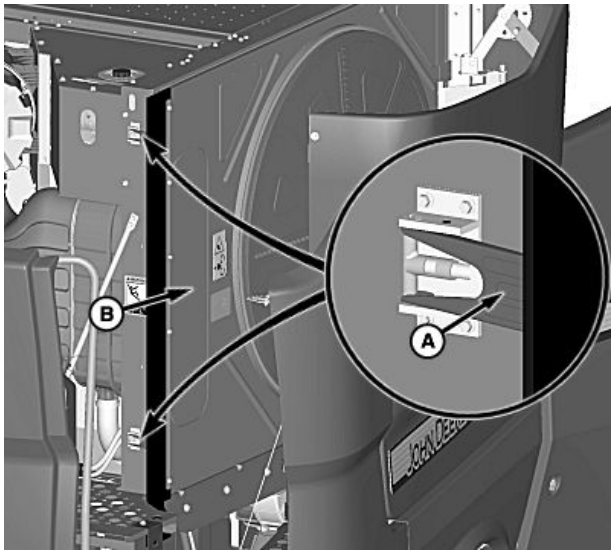

H106847 —UN—08FEB13


Fortsættes på næste side

OUO6075,00044DF -74-31JAN17-4/10

Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).

Læg luftkanel (C) til side.

A—Møtrikker (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal

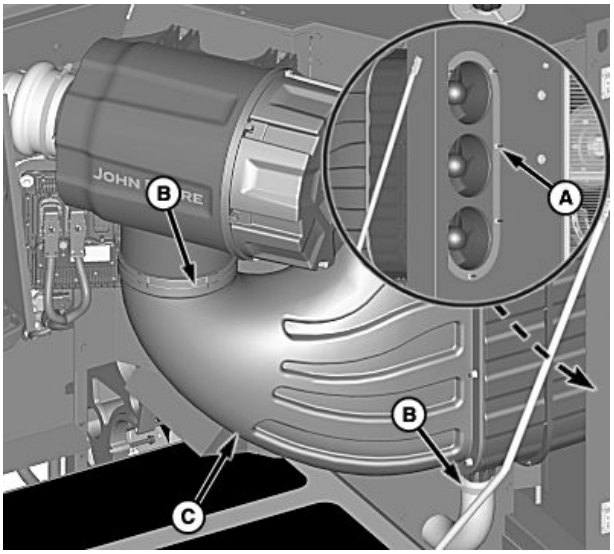


H95647 —UN—10MAR10

OUO6075,00044DF -74-31JAN17-5/10

Afmontér skærmen (A).

A—Skærm

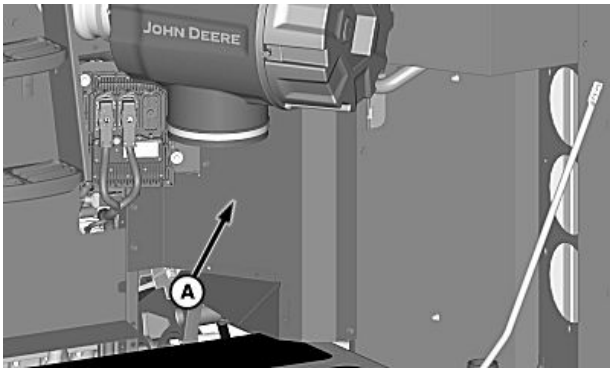

H95648 —UN—10MAR10


Fortsættes på næste side

OUO6075,00044DF -74-31JAN17-6/10


Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).

Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.

A—Strammearm **B—Ventilatorrem**

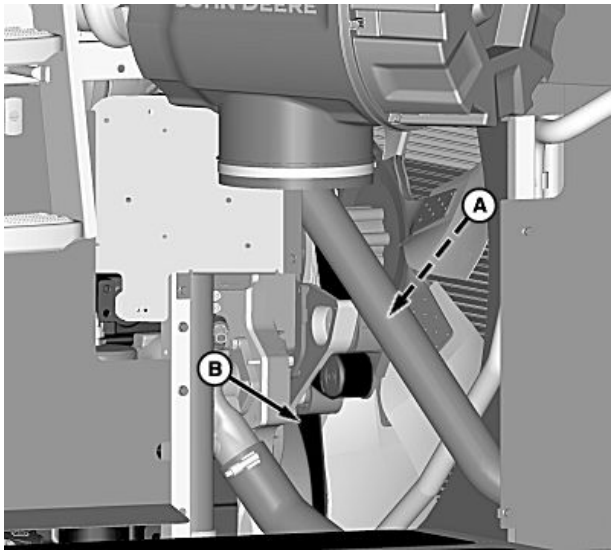

H95694 —UN—15MAR10

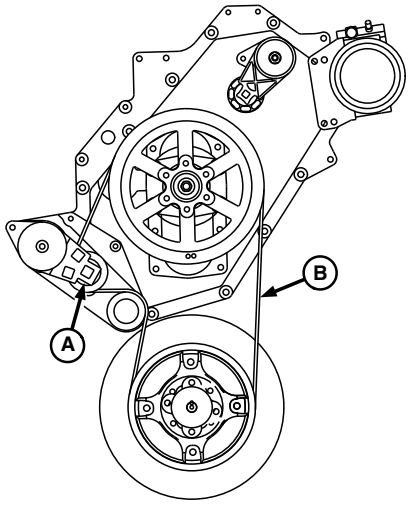


H71844 —UN—25APR02


Ventilatorremføring

Fortsættes på næste side

OUO6075,00044DF -74-31JAN17-7/10

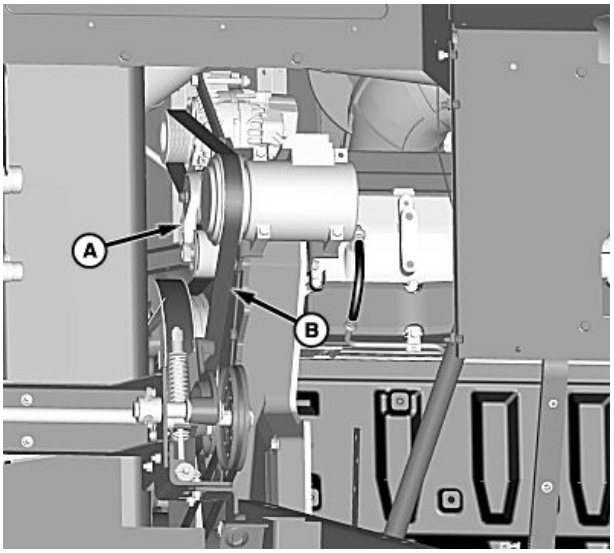

H95695 —UN—15MAR10

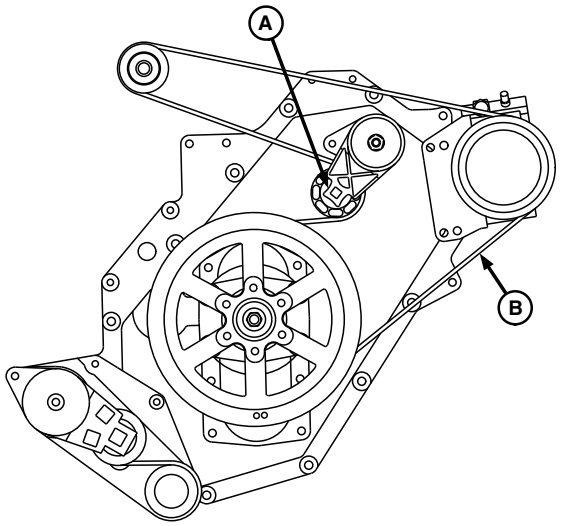

H82475 —UN—17FEB05

Føring af drivrem til motorens hjælpeudstyr uden luftkompressor


Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).

Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.

Montér den nye rem hen over ventilatorbladene.

Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

A—Strammearm **B—Rem til hjælpeudstyr**

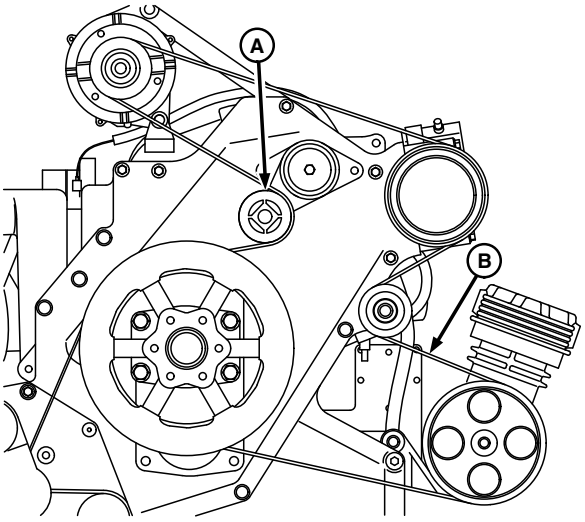

H113080 —UN—02MAR15


Føring af drivrem til motorens hjælpeudstyr med luftkompressor

Fortsættes på næste side


Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).

Montér tidligere fjernet rem (B) og før drivremmen over ventilatoren.

A—Strammearm **B—Ventilatorrem**

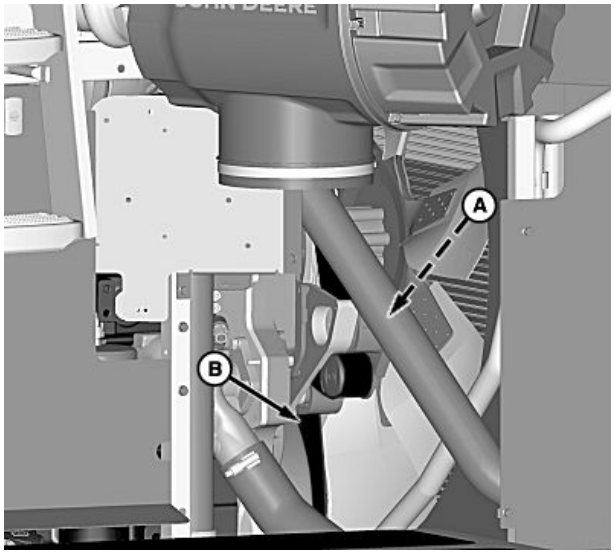

H95694 —UN—15MAR10

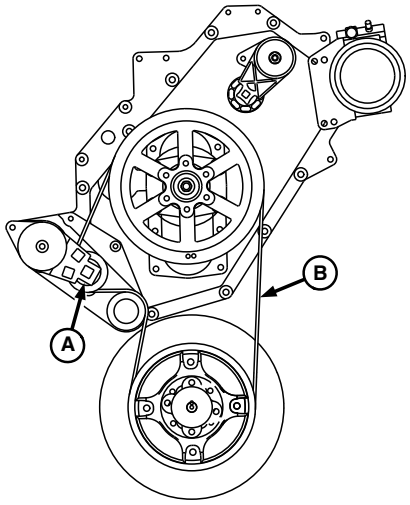

H71844 —UN—25APR02

Ventilatorremføring

OUO6075,00044DF -74-31JAN17-9/10

Montér drejeskærmens drivrem (B).

Spænd møtrikkerne (A), indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin.


Montér tidligere fjernet skærm (forside).

Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.

Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.

Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

A—Møtrikker **B—Drivrem til drejeskærm**

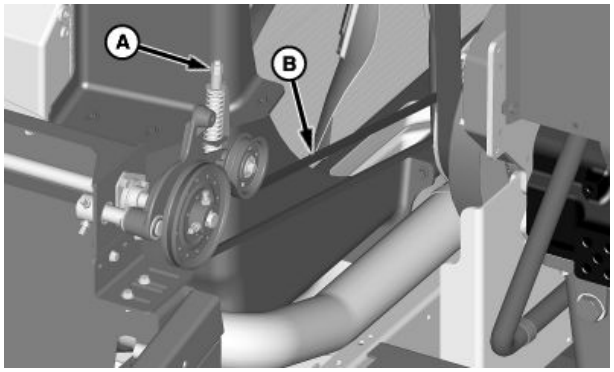

H95693 —UN—15MAR10


OUO6075,00044DF -74-31JAN17-10/10

Ventilatordrivrem—udskiftning (Tier 2/Stage II)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

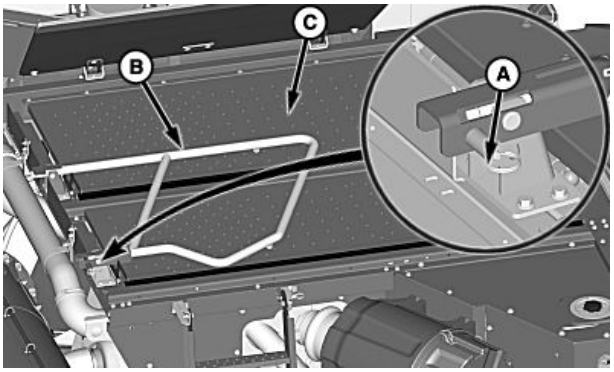


H118329 —UN—04MAY16

OUO6075,00044E0 -74-31JAN17-1/8

Fjern skruerne (A) og skærmen (B).

A—Maskinskruer (7 stk.)
B—Skærm

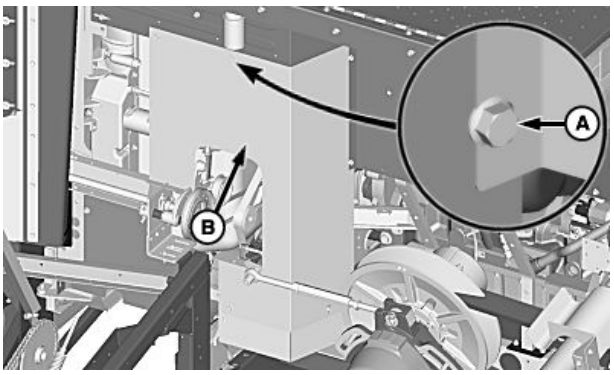


H106845 —UN—08FEB13

Motorens forende

OUO6075,00044E0 -74-31JAN17-2/8

Løsn møtrikker (A) og tag ventilatorgitterdrevremmen (B) ud.

A—Møtrikker
B—Drivrem til drejeskærm

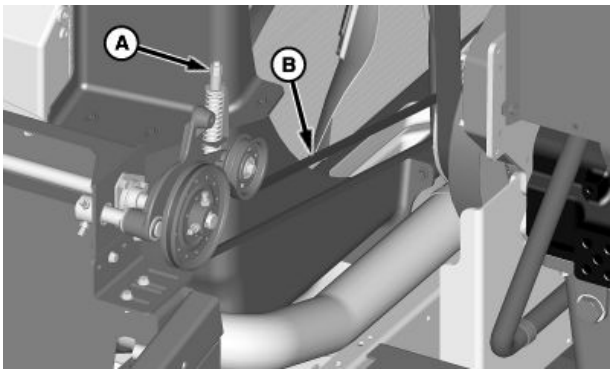

H95693 —UN—15MAR10


Fortsættes på næste side

OUO6075,00044E0 -74-31JAN17-3/8

Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

A—Klemmer

B—Drejeskærmens lem

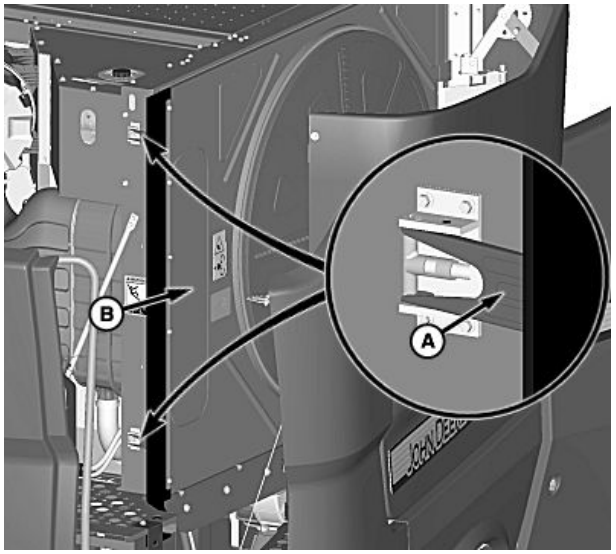

H106847 —UN—08FEB13

OUO6075,00044E0 -74-31JAN17-4/8


Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).

Læg luftkanel (C) til side.

A—Møtrikker (7 stk.)

B—Klemmer

C—Luftkanal

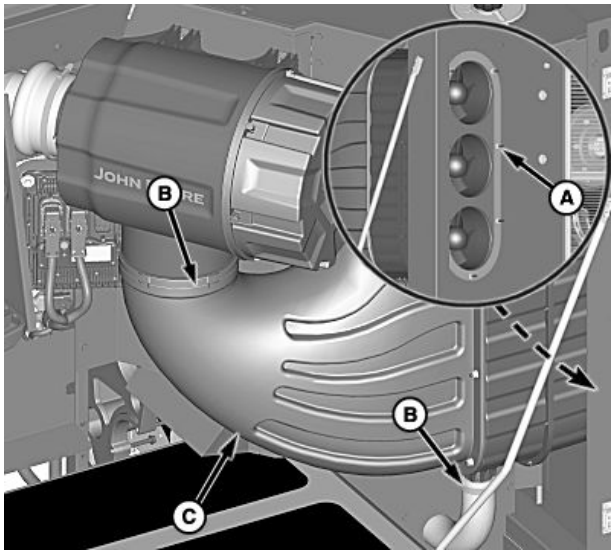


H95647 —UN—10MAR10

Fortsættes på næste side

OUO6075,00044E0 -74-31JAN17-5/8

Afmontér skærmen (A).

A—Skærm

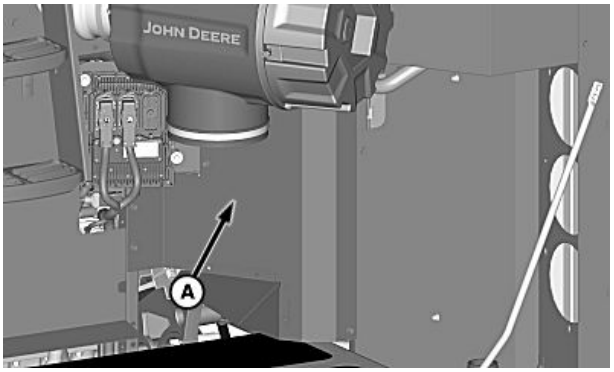

H95648 —UN—10MAR10

OUO6075,00044E0 -74-31JAN17-6/8


Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).

Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.


Montér den nye rem hen over ventilatorbladene.

Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

A—Strammearm **B—Ventilatorrem**

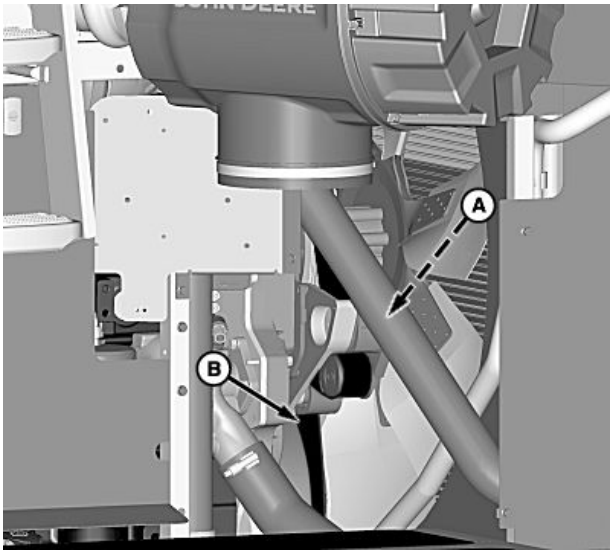

H95694 —UN—15MAR10

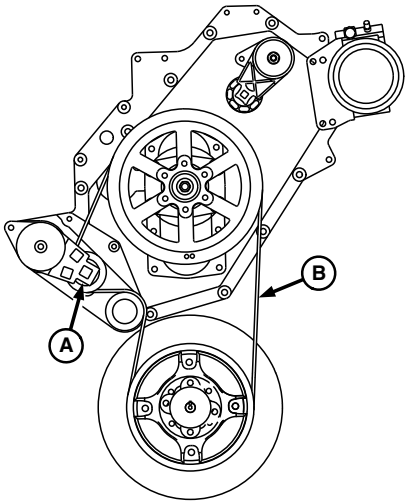

H71844 —UN—25APR02

Ventilatorremføring

Fortsættes på næste side

OUO6075,00044E0 -74-31JAN17-7/8

Montér drejeskærmens drivrem (B).

Spænd møtrikkerne (A), indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin.

Montér tidligere fjernet skærm (forside).


Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.

Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.

Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

A—Møtrikker

B—Drivrem til drejeskærm

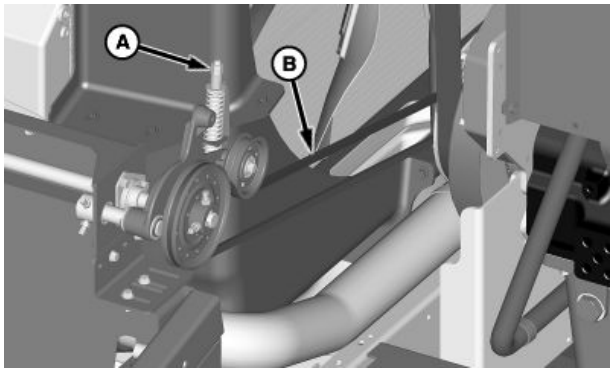


H95693 —UN—15MAR10

OUO6075,00044E0 -74-31JAN17-8/8

Rotorgitterrem—remføring

A—Ventilatorgitter
B—Drivrem
C—Mellemhjul
D—Drevskive

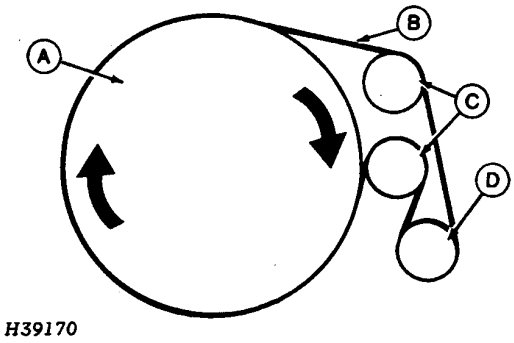

H39170 —UN—11OCT88


OUO6075,00006CE -74-05MAR10-1/1

Drejeskærmens drevrem—udskiftning (Tier 2/Stage II)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

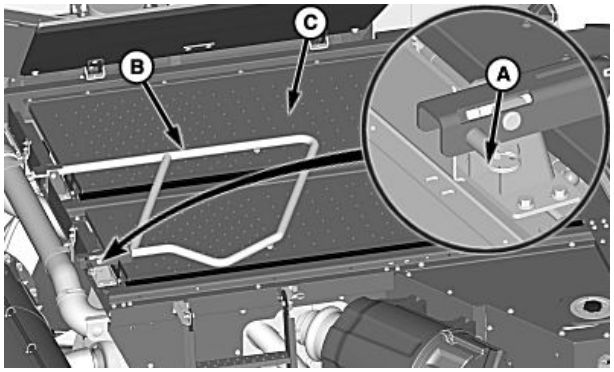


H118329 —UN—04MAY16

Fortsættes på næste side

OUO6075,00044E2 -74-07DEC16-1/3

Fjern skruerne (A) og skærmen (B).

A—Maskinskruer (7 stk.) **B—Skærm**

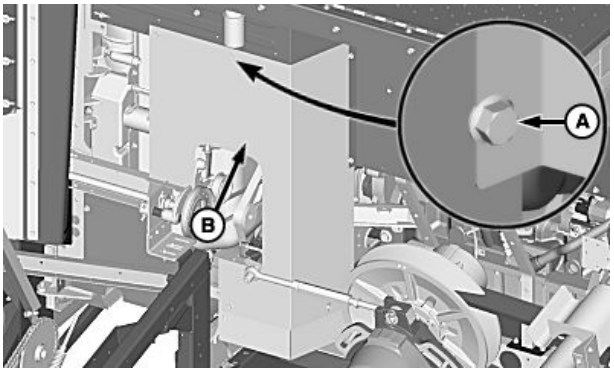

H106845 —UN—08FEB13

Motorens forende


OUO6075,00044E2 -74-07DEC16-2/3

Løsn møtrikker (A) og tag ventilatorgitterdrevremmen (B) ud.

Montér reserverem og stram møtrikken, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

Monter den tidligere fjernede skærm, luk udskillerens inspektionsdæksel, og sænk gelænderet.

A—Møtrikker **B—Drivrem til drejeskærm**

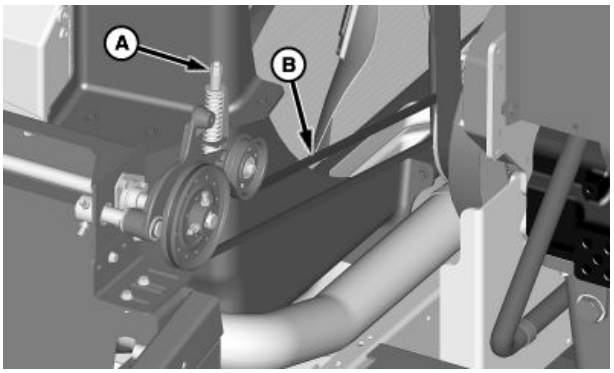


H95693 —UN—15MAR10

OUO6075,00044E2 -74-07DEC16-3/3

Motor rem—føring (Final Tier 4/Stage IV)

A—Rem til klimaanlæggets kompressor/generator
B—Drivrem til drejeskærm, skærmside
C—Ventilator drivrem
D—Drivrem til drejeskærm, motorside
E—Drivrem til vakuumventilator
F—Rem til luftkompressor (hvis monteret)

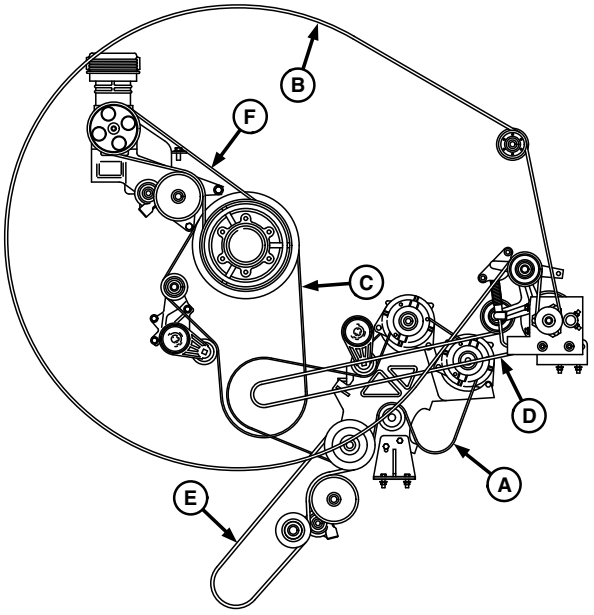

H112859 —UN—17FEB15


OUO6075,00043B8 -74-07DEC16-1/1

Klimaanlæggets kompressor/generator rem—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV)

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

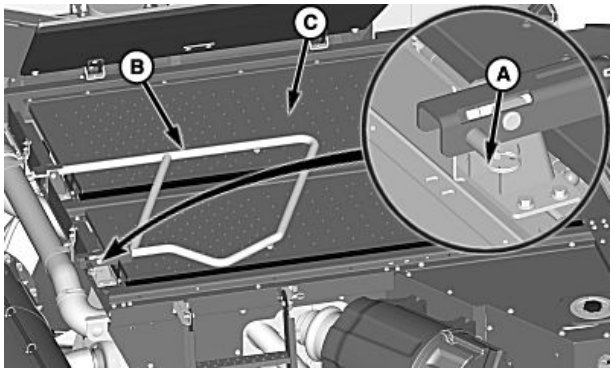


H118329 —UN—04MAY16

OUO6075,00043BA -74-31JAN17-1/12

Fjern skruerne (A) og skærmen (B).

A—Maskinskruer (7 stk.)
B—Skærm

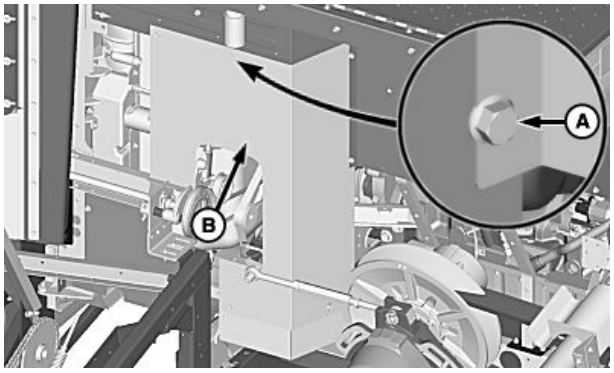


H106845 —UN—08FEB13

Motorens forende

OUO6075,00043BA -74-31JAN17-2/12

Løsn møtrikker (A) og tag ventilatorgitterdrevremmen (B) ud.

A—Møtrikker
B—Drivrem til drejeskærm

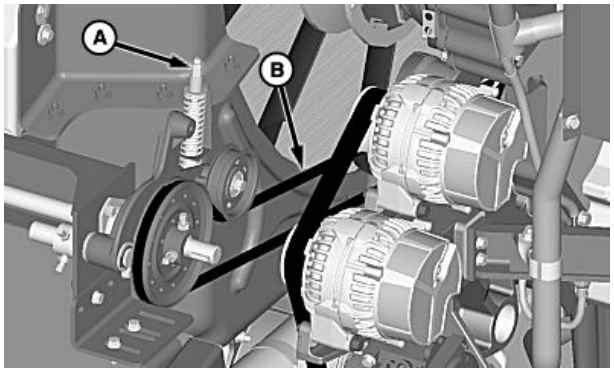

H95665 —UN—11MAR10


Fortsættes på næste side

OUO6075,00043BA -74-31JAN17-3/12

Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

A—Klemmer

B—Drejeskærmens lem

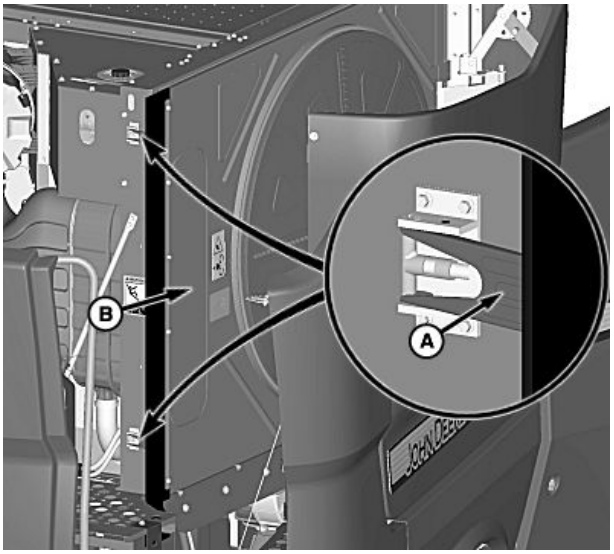

H106847 —UN—08FEB13

OUO6075,00043BA -74-31JAN17-4/12


Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).

Læg luftkanel (C) til side.

A—Møtrikker (7 stk.)

B—Klemmer

C—Luftkanal

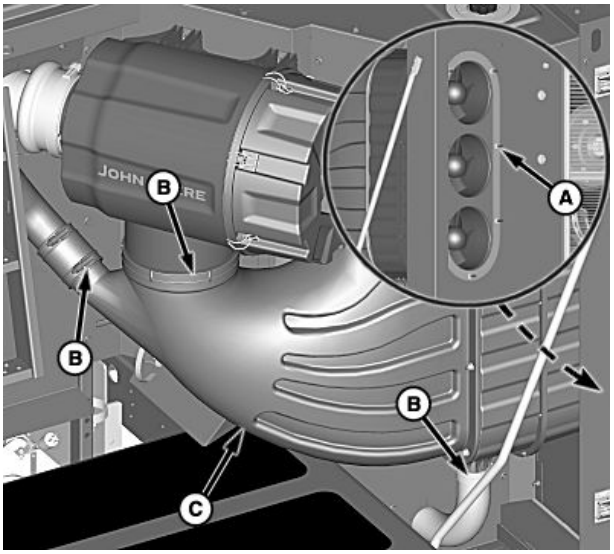


H110003 —UN—18MAR14

Fortsættes på næste side

OUO6075,00043BA -74-31JAN17-5/12

Afmontér skærmen (A).

A—Skærm

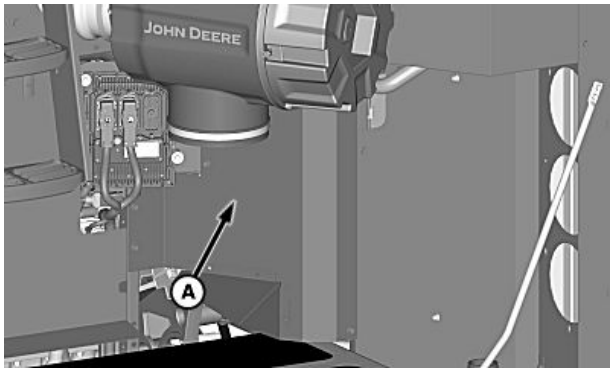


H95648 —UN—10MAR10

OUO6075,00043BA -74-31JAN17-6/12


Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).

Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.

A—Strammearm **B—Ventilatorrem**

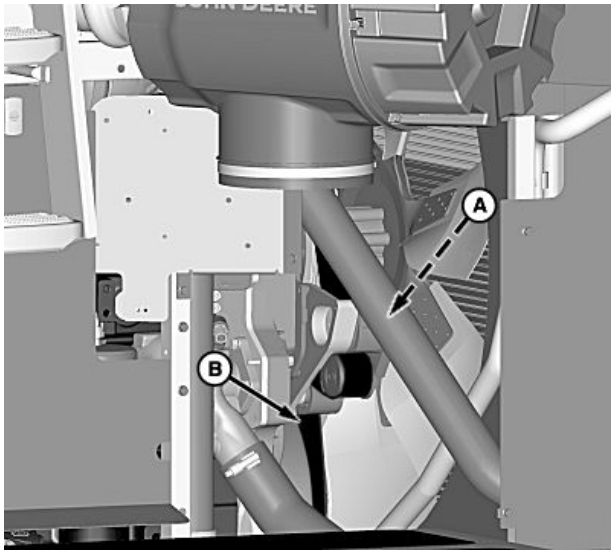

H95694 —UN—15MAR10

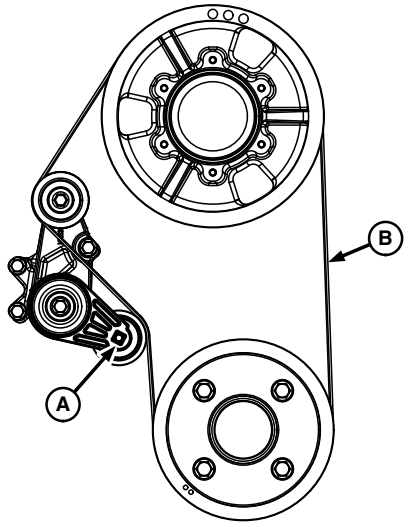

H99551 —UN—06JAN11

Ventilatorremføring

Fortsættes på næste side


OUO6075,00043BA -74-31JAN17-7/12

Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).

Fjern vakuumventilatorens drivrem (B) placeret under køleren.

A—Strammearm

B—Drivrem til vakuumventilator

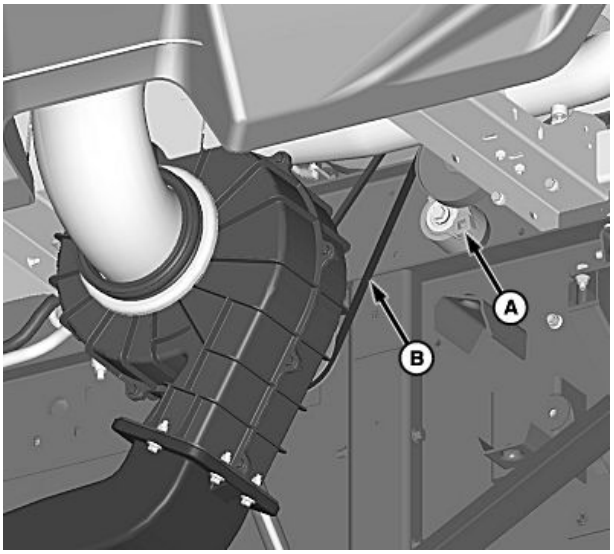

H99550 —UN—06JAN11

OUO6075,00043BA -74-31JAN17-8/12

Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).


Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.

Montér den nye rem hen over ventilatorbladene.

Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

A—Strammearm

B—Rem

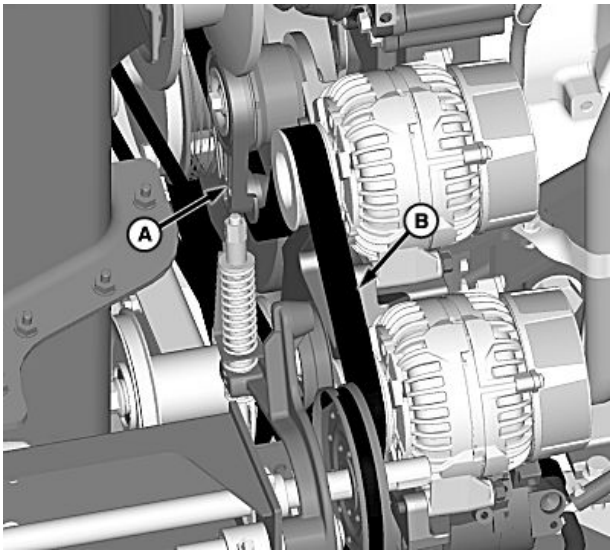

H95661 —UN—11MAR10

Fortsættes på næste side


OUO6075,00043BA -74-31JAN17-9/12

Montér vakuumventilatorens drivrem (B).

Brug en trækstang til at reducere stramningen på strammearmen (A) for at montere remmen.

A—Strammearm

B—Drivrem til vakuumventilator

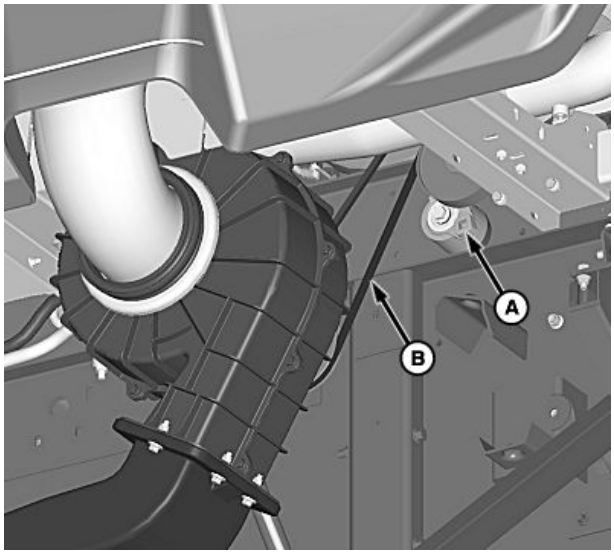

H99550 —UN—06JAN11


Fortsættes på næste side

OUO6075,00043BA -74-31JAN17-10/12


Montér remmen (B), og før remmen hen over ventilatoren.

Brug en trækstang til at reducere stramningen på strammearmen (A) for at montere remmen.

A—Strammearm **B—Ventilatorrem**

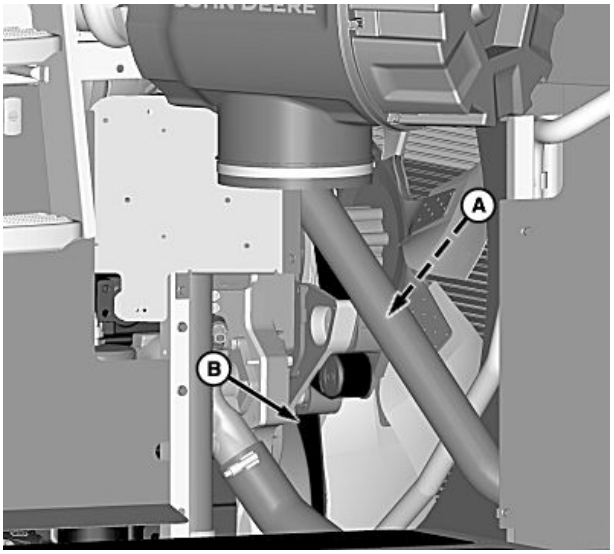

H95694 —UN—15MAR10

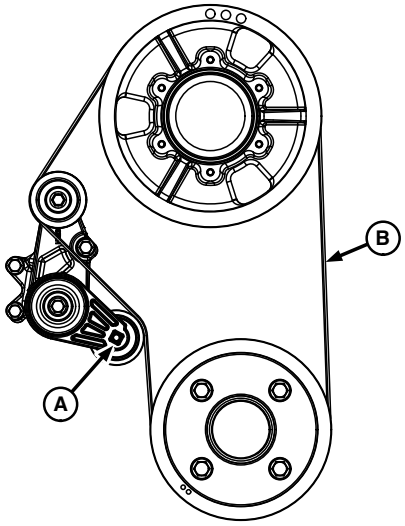

H99551 —UN—06JAN11

Ventilatorremføring

OUO6075,00043BA -74-31JAN17-11/12

Montér drejeskærmens drivrem (B).

Spænd møtrikkerne (A), indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin.


Montér tidligere fjernet skærm (forside).

Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.

Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.

Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

A—Møtrikker **B—Drivrem til drejeskærm**

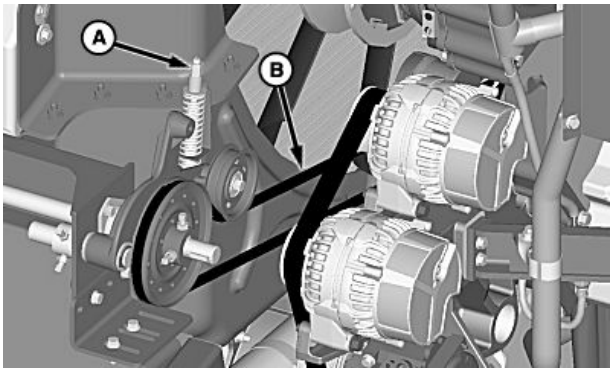

H95665 —UN—11MAR10


OUO6075,00043BA -74-31JAN17-12/12

Drejeskærmens drivrem—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

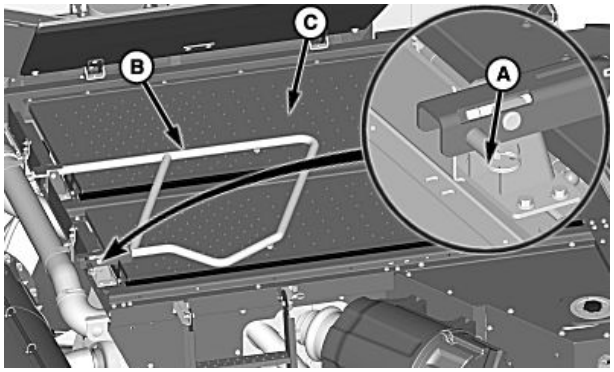


H118329 —UN—04MAY16

OUO6075,00043BC -74-07DEC16-1/3

Fjern skruerne (A) og skærmen (B).

A—Maskinskruer (7 stk.)
B—Skærm

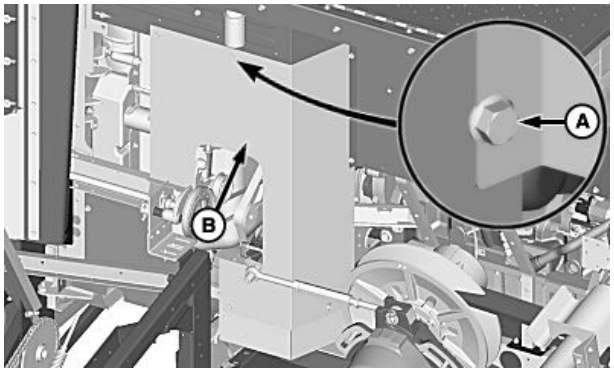

H106845 —UN—08FEB13

Motorens forende


OUO6075,00043BC -74-07DEC16-2/3

Løsn møtrikker (A) og tag ventilatorgitterdrevremmen (B) ud.

Montér reserverem og stram møtrikken, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

Monter den tidligere fjernede skærm, luk udskillerens inspektionsdæksel, og sænk gelænderet.

A—Møtrikker
B—Drivrem til drejeskærm

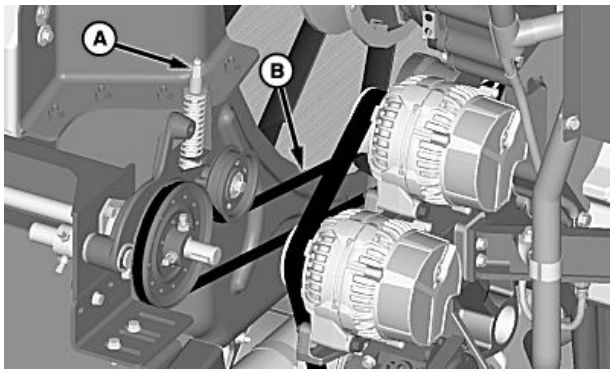

H95665 —UN—11MAR10

OUO6075,00043BC -74-07DEC16-3/3

Vakuumventilator drivrem—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV)

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).


Fjern vakuumventilatorens drivrem (B) placeret under køler.

Montér vakuumventilatorens nye drivrem.

Brug en trækstang til at reducere stramningen på remstrammerarmen for at montere remmen.

A—Strammearm

B—Drivrem til vakuumventilator

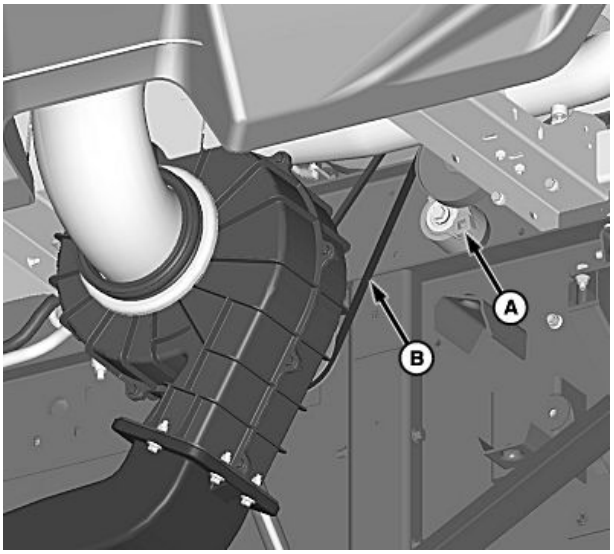

H99550 —UN—06JAN11

OUO6075,00043BE -74-07DEC16-1/1

Rem til luftkompressor (hvis monteret)—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV)


FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

A—Låsestift

B—Gelænder

C—Udskillerens inspektionsdæksel

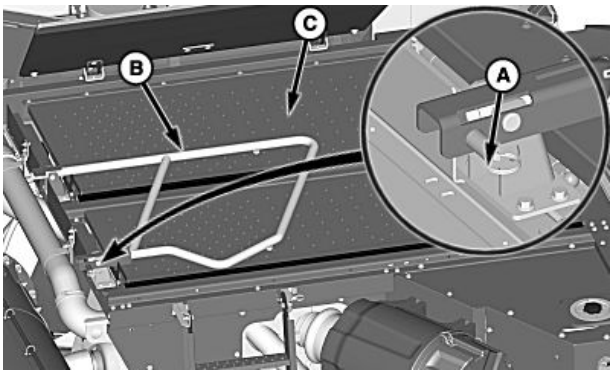


H118329 —UN—04MAY16

OUO6075,00043C2 -74-21DEC16-1/8

2. Fjern skruerne (A) og skærmen (B).

A—Maskinskruer (7 stk.)

B—Skærm

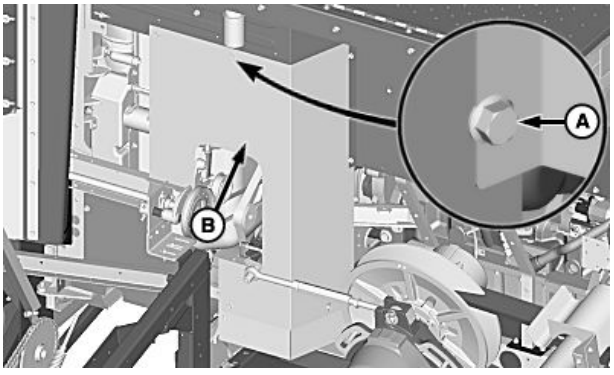

H106845 —UN—08FEB13


Motorens forende

Fortsættes på næste side

OUO6075,00043C2 -74-21DEC16-2/8

3. Løsn møtrikker (A) og tag ventilatorgitterdrevremmen (B) ud.

A—Møtrikker **B—Drivrem til drejeskærm**

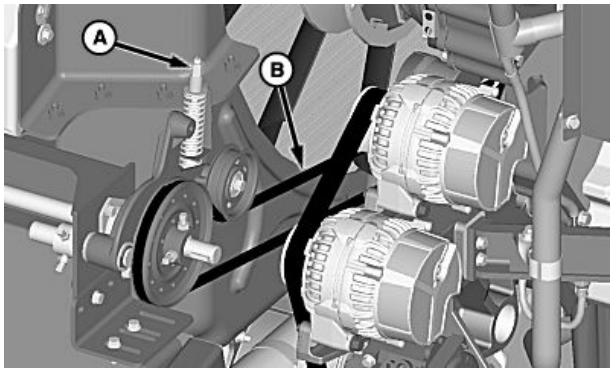


H95665 —UN—11MAR10

OUO6075,00043C2 -74-21DEC16-3/8

4. Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

A—Klemmer **B—Drejeskærmens lem**

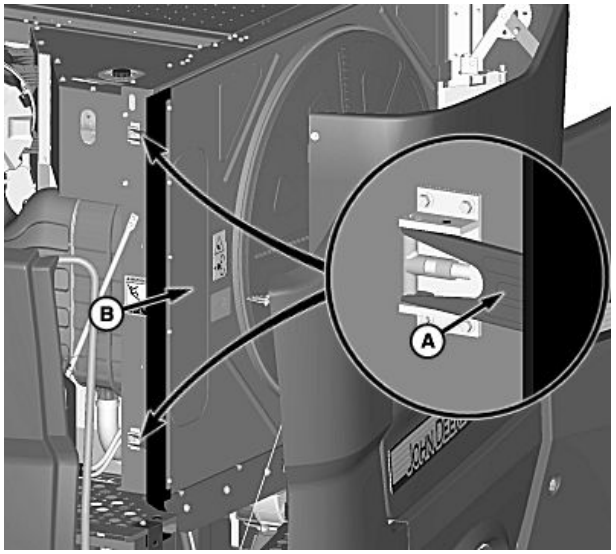


H106847 —UN—08FEB13

Fortsættes på næste side

OUO6075,00043C2 -74-21DEC16-4/8

5. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).
6. Læg luftkanel (C) til side.

A—Møtrikker (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal

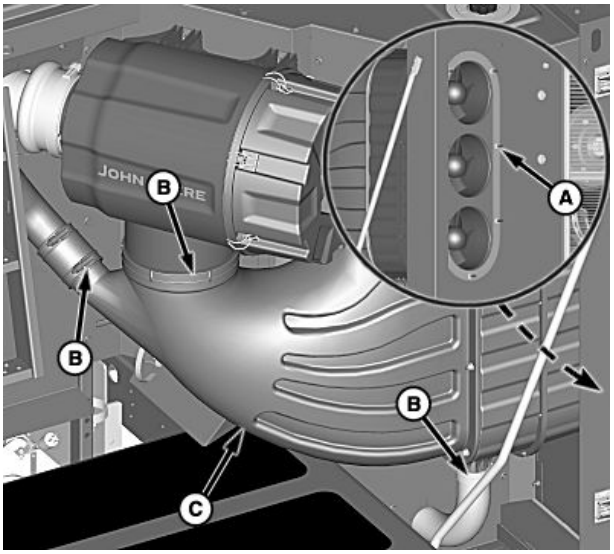


H110003 —UN—18MAR14

OUO6075,00043C2 -74-21DEC16-5/8

7. Afmontér skærmen (A).

A—Skærm

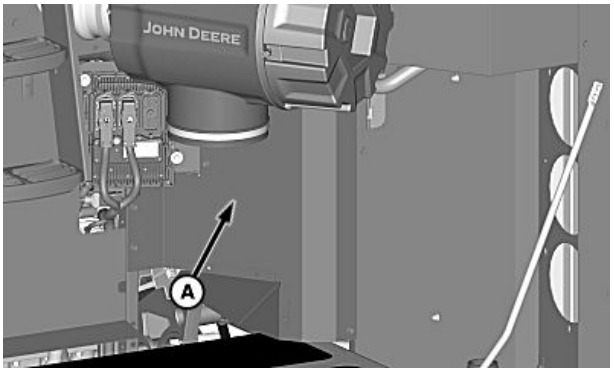


H95648 —UN—10MAR10

OUO6075,00043C2 -74-21DEC16-6/8

8. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
9. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.
10. Montér den nye rem hen over ventilatorbladene.
11. Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

A—Strammearm
B—Rem

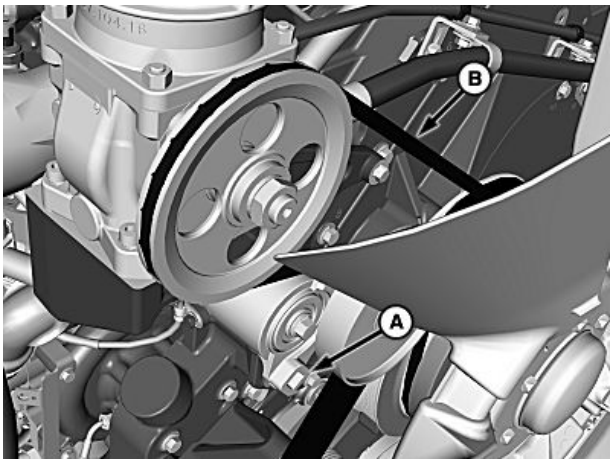


H113078 —UN—25FEB15

Fortsættes på næste side

OUO6075,00043C2 -74-21DEC16-7/8

12. Montér drejeskærmens drivrem (B).
13. Spænd møtrikkerne (A), indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin.
14. Montér tidligere fjernet skærm (forside).
15. Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.
16. Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
17. Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

A—Møtrikker **B—Drivrem til drejeskærm**

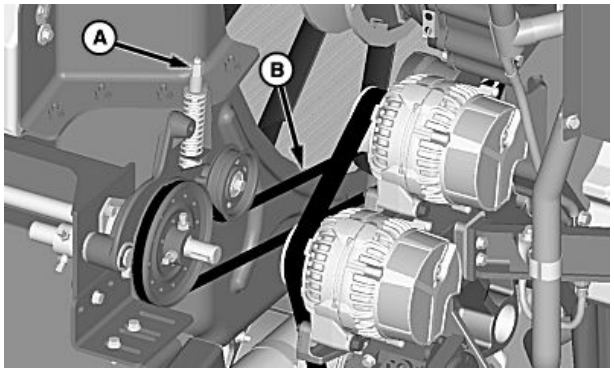

H95665 —UN—11MAR10


OUO6075,00043C2 -74-21DEC16-8/8

Ventilator drivrem—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

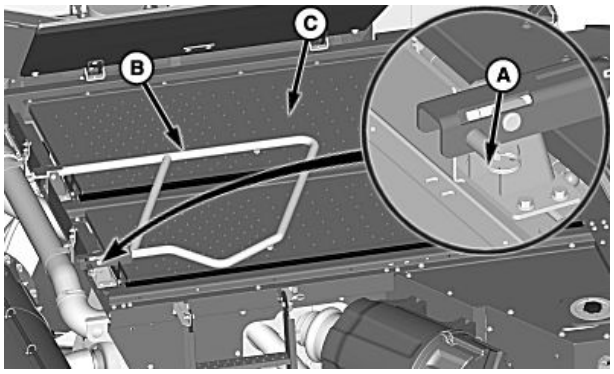


H118329 —UN—04MAY16

OUO6075,00043C3 -74-31JAN17-1/8

Fjern skruerne (A) og skærmen (B).

A—Maskinskruer (7 stk.) **B—Skærm**

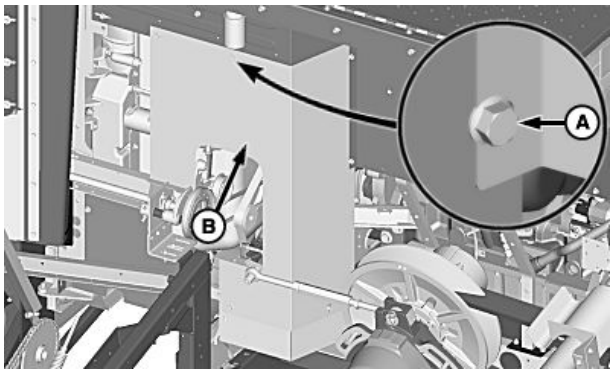

H106845 —UN—08FEB13


Motorens forende

Fortsættes på næste side

OUO6075,00043C3 -74-31JAN17-2/8

Løsn møtrikker (A) og tag ventilatorgitterdrevremmen (B) ud.

A—Møtrikker **B—Drivrem til drejeskærm**

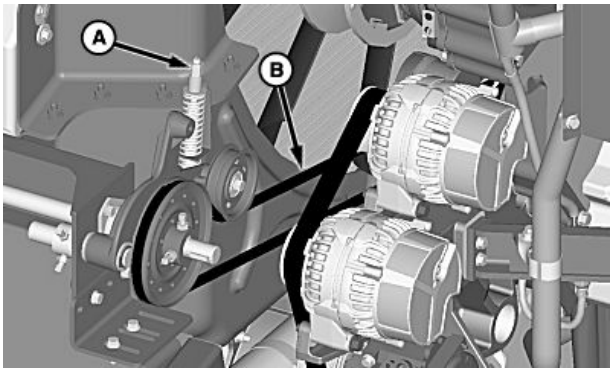


H95665 —UN—11MAR10

OUO6075,00043C3 -74-31JAN17-3/8

Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

A—Klemmer **B—Drejeskærmens lem**

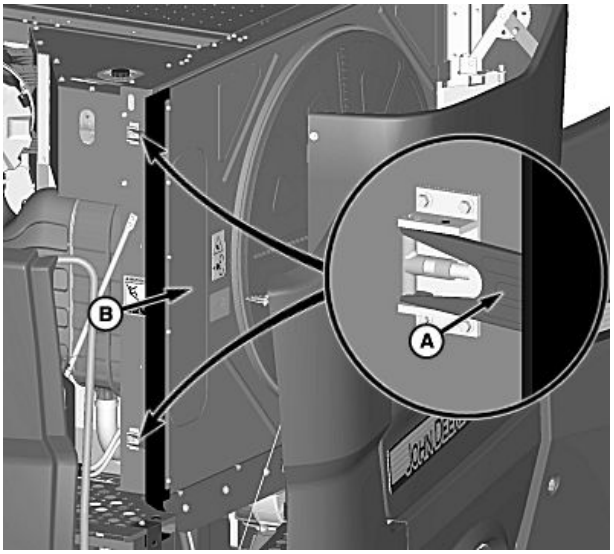

H106847 —UN—08FEB13


Fortsættes på næste side

OUO6075,00043C3 -74-31JAN17-4/8

Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).

Læg luftkanel (C) til side.

A—Møtrikker (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal

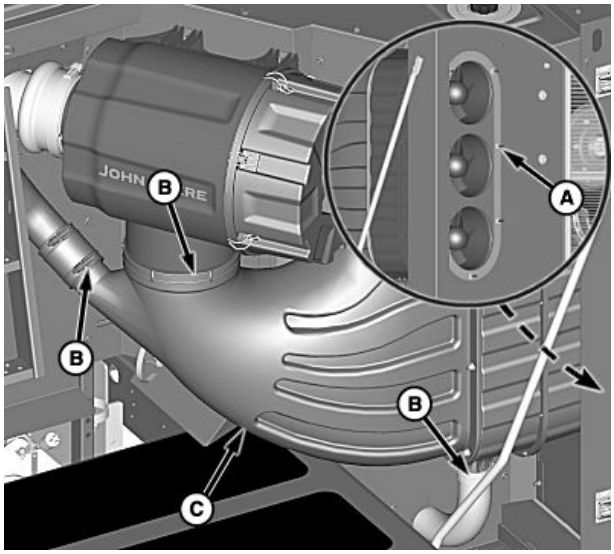


H110003 —UN—18MAR14

OUO6075,00043C3 -74-31JAN17-5/8

Afmontér skærmen (A).

A—Skærm

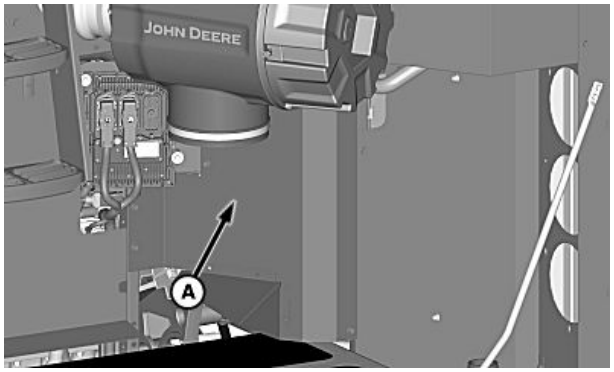

H95648 —UN—10MAR10

Fortsættes på næste side

OUO6075,00043C3 -74-31JAN17-6/8

BEMÆRK: Remmen til kompressoren skal afmonteres for at kunne udskifte ventilatorremmen. Se Rem til luftkompressor (hvis monteret)—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV) for yderligere information.


Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).

Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.


Montér den nye rem hen over ventilatorbladene.

Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

A—Strammearm **B—Ventilatorrem**

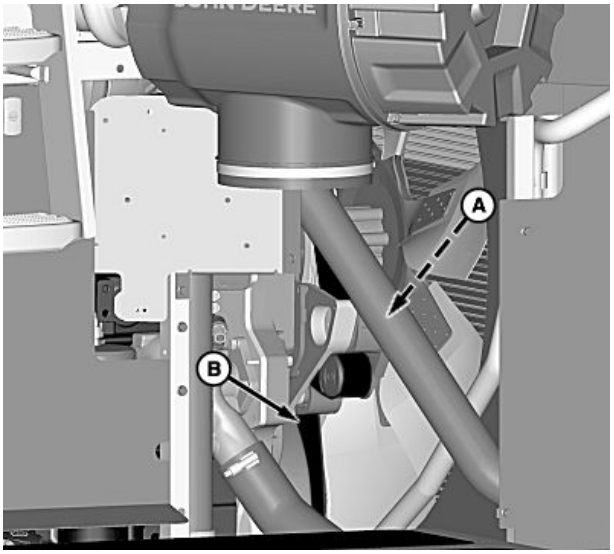

H95694 —UN—15MAR10

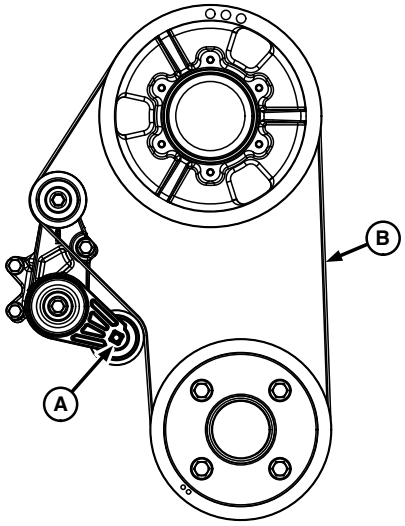

H99551 —UN—06JAN11

Ventilatorremføring

OUO6075,00043C3 -74-31JAN17-7/8

Montér drejeskærmens drivrem (B).

Spænd møtrikkerne (A), indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin.


Montér tidligere fjernet skærm (forside).

Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.

Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.

Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

A—Møtrikker **B—Drivrem til drejeskærm**

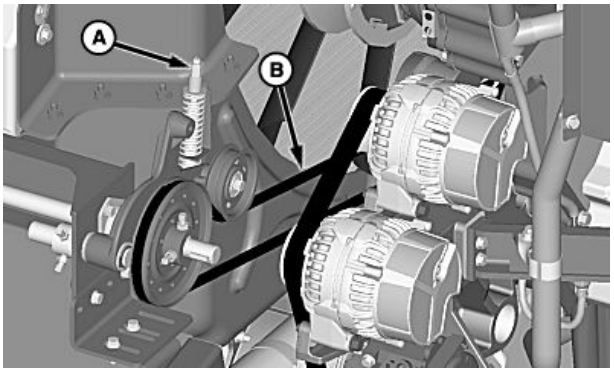


H95665 —UN—11MAR10

OUO6075,00043C3 -74-31JAN17-8/8

Cylindersoldbørse—justering

Løsn monteringsbolte (A), og juster børsten (B) for at fjerne afgrøderester efter behov.

A—Dækselskrue **B—Børste**

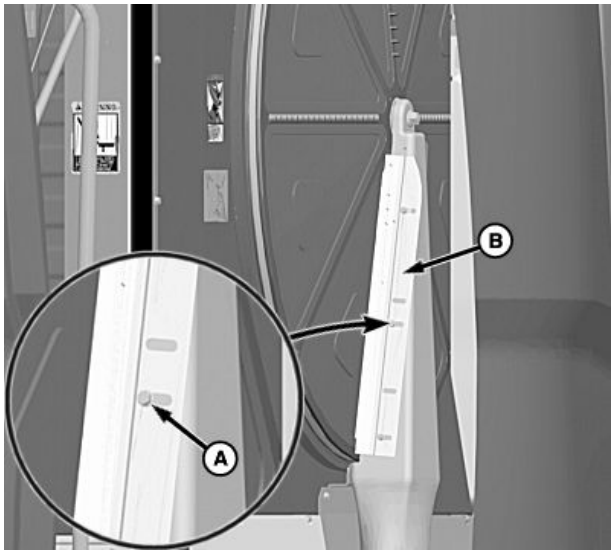

H95350 —UN—15FEB10


OUO6075,00005A0 -74-16FEB10-1/1

Rem til enhed til behandling af restmateriale på motor—udskiftning (Final Tier 4/Stage IV)

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Fjern skruerne (A) og skærmen (B).

A—Skruer **B—Skærm**

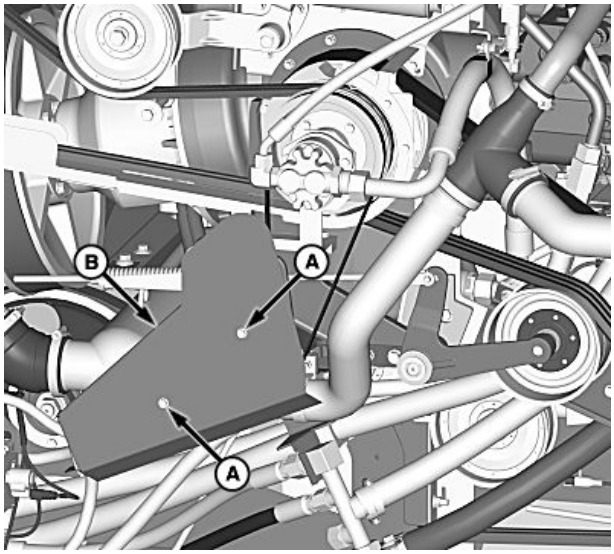

H121348 —UN—25APR17

Fortsættes på næste side

OUO6075,000472A -74-25APR17-1/2

Fjern skruerne (A) og læg pumpeenheden til side.

Tag remmen af og monter den nye rem i modsat rækkefølge.

Ret pumpesamling ind efter remskiven og spænd maskinskruer iht. specifikation.


Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment.....80 Nm (59 lb-ft)

Brug en trækstang til at slække remstrammerarmen (B) for at montere remmen (C) til enheden til behandling af restmateriale.

Monter skærmen og fastgør den med skruer.

A—Skruer
B—Strammearm
C—Rem til enhed til behandling af restmateriale på motor

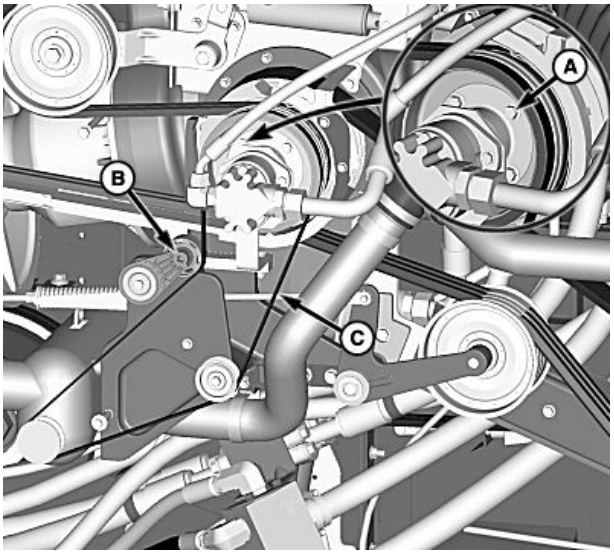

H108293 —UN—18JUN13

OUO6075,000472A -74-25APR17-2/2

Indføringshus

Symptom	Problem	Løsning
Ujævn eller klumpet fødning af afgrøde til rotor.	Skærebordets snegl sidder for højt.	Justér sneglen ned og bagud. Se skærebordets instruktionsbog.
	Ophobning af korn på knivbjælke.	Sænk vinden og indstil fremad/bagud-stillingen så tæt som muligt til knivbjælke og snegl. Se platformens instruktionsbog.
	Valsearmene binder ved sidepladen på en side.	Løsn og spænd kæden igen. Ret eller udskift bøjede dele.
	Transportørkæden er for stram og holder tromlen op.	Justér fødeelevatorkæde til korrekt spænding.
	Borddrivremmen glider.	Den fjederspændte strammeskive skal være fri og spændt mod remmen.
	Snegl for langt fra afribber.	Justér snegl tilbage til afribber. Se skærebordets instruktionsbog.
	Transportørens drivkæde ikke på det rigtige tandhjul.	Flyt kæden over på det rigtige hjul.
	Transportørens slagler bøjet op.	Ret eller udskift medbringerjernene.
	Snavs og saftansamling på indføringskanalens bund.	Rengør bunden.
	For stor afstand mellem platformens snegl og indføringskanalens forreste tromle.	Sæt flere led på indføringskanalens kæde.
Skærebord eller vinde vil ikke løfte korrekt	Luft i hydrauliksystem.	Spænd klemmer på utætte ledninger eller slanger. Udluft vindens løftesystem. Se platformens instruktionsbog.

OUO6075,0000B5B -74-02MAR11-1/1

Udskiller

Symptom	Problem	Løsning
Tilstopning/overbelastning af udskiller.	Rem til variabelt drev på tandudskiller glider ved lav hastighed.	Juster skiveafstanden.
	Udskillerens hastighed for lav til afgrøden.	Forøg udskillerens hastighed.
Indføringsacceleratoren leder materiale tilbage.	Udskillerens hastighed for lav til afgrøden.	Forøg udskillerens hastighed.
	Indføringsacceleratorens hastighed er i lav hastighedsposition.	Ændring af indføringsacceleratorens hastighed til høj hastighedsposition.
Korn ikke tærsket.	Udskillerens hastighed for lav til afgrøden.	Øg udskillerens hastighed i trin på 50-100 o/min. Kontrollér kornkvaliteten efter justering af udskillerens hastighed.
	Tærskebroens spillerum for stort.	Reducér tærskebroens spillerum i trin på 5-10 mm. Kontrollér kornkvaliteten efter justering af tærskebroens spillerum.
	Tærskebroens spillerum ikke ensartet fra for til bag.	Juster iht. specifikationer. Se Nivellering af tærskebro i afsnittet Udskiller for flere informationer.
	Der kommer ikke tilstrækkelig materiale ind i mejetærskeren for korrekt tærskning.	Hæv kørehastigheden.
For meget knækket korn i korntanken	Udskillerens hastighed for hurtig til afgrøden.	Nedsæt udskillerens hastighed i trin på 10 o/min.
	Tærskebroens spillerum for lille.	Forøg tærskebroens spillerum i 2 mm trin.
	Indføringstromlens hastighed for hurtig til afgrøden.	Nedsæt indføringsacceleratorens hastighed ved at skifte til lav kørehastighed.
	For meget korn i affaldsprodukter.	Åbn undersoldet i trin på 2 mm for at reducere korn i affaldsprodukter.
	Der ledes ikke tilstrækkeligt materiale ind i maskinen.	Hæv kørehastigheden.
	Aktivt retursystem (hvis monteret), tærskebroens position ikke indstillet korrekt.	Indstil tærskebroens position for aktivt retursystem. Se afsnittet om Indstillinger af afgrøde for flere informationer.
Kornspild ved udskiller	Udskillerens overbelastet pga. ufærdig tærskning eller sen tærskning ved tærskebroen.	Reducér afstand fra udskiller til bro, og/eller forøg udskillerens hastighed for at øge tærskningen.
	Udskillerdæksel monteret.	Se afsnittet om Indstillinger af afgrøde for flere informationer.

Fortsættes på næste side

Symptom	Problem	Løsning
		Fjern dæksler for at øge åbent område, mens jævn soldbelastning opretholdes.
	Udskiller-topdækslets vinger (hvis monteret) står i fremskudt position.	Flyt vingerne til standard position. Se Hjælp til håndtering af restmateriale eller Førerplads hjælp for yderligere information.
Tilsmudset korntank (afgrøde ikke tærsket).	Udskiller tærsker ikke rent.	Øg udskillerens hastighed i trin på 50-100 o/min.
		Øg tærskefrigangen i trin på 2 mm.
		Kontrollér tærskeborens niveau. Se Nivellering af tærskebro i afsnittet Udskiller for flere informationer.
		Maskiner med aktivt retursystem: Montér afskærmninger til tærskebro i første tærskebro.
		Maskiner med ikke-aktivt avnesystem: Montér afskærmninger til tærskebro i anden tærskebro.
		Tilføj broafbrydere til den første tærskebro.
	Aktivt retursystem (hvis monteret), tærskebroens position ikke indstillet korrekt.	Kontrollér, om det aktive retursystems broposition er korrekt for den høstede afgrøde.
		Kontrollér det aktive retursystems broposition for korrekt nulposition. Se afsnittet Retursystemets slidbånd og slagletærsker—justering i udskiller for flere informationer.
Tilsmudset korntank (primært avner)	Blæserhastighed for lav.	Sæt blæserhastigheden op.
	Restsystemets afgrødeaflederlem i ukorrekt position.	Kontrollér, om lempositionen passer til den høstede afgrøde.
Tilsmudset korntank (små stykker kolbe).	Brudte kolbestykker i korntanken.	*BEMÆRK: Afstandsstykkerne må kun benyttes ved majs og sojabønner. Fjern afstandsstykkerne ved alle andre afgrøder.*
		Montér afstandsstykker på udskillergitteret.

Fortsættes på næste side

Symptom	Problem	Løsning
	Kontrollér tærskefrigang. Hvis frigangen er smallere end den blotte majskolbediameter, kan rotoren bryde majskolberne.	*BEMÆRK: På maskiner med aktivt retursystemer må maskin-afstandsstykker ikke være installeret i fjede rist.* Montér afstandsstykker på udskillergitteret.
Beskadigede over- og undersoldelementer.	Afgrødeaflederlem i ukorrekt position.	Kontrollér, om lempositionen passer til den høstede afgrøde.
Korntab over rensesold.	Ukorrekt frigang over-/undersold.	Kontrollér og kalibrér frigang på over-/undersold.
	Ukorrekt fordeling af avner/korn på rensesold.	Justér udskillergitterets emner og tømmesneglkorndelere efter behov. Se Fremgangsmåde for nedlukning i afsnittet Afgrødeindstillinger for flere informationer.
VisionTrak™ Præstationsmonitor læser ikke.	Rensesoldtab øges ved lav indføringshastighed.	Reducér blæserhastigheden.
	Rensesoldtab øges ved høj indføringshastighed.	Åbn oversoldet. Sæt blæserhastigheden op.
	Sensor læser ikke.	Kontrollér indstillingerne for afgrødefølsomhed. Kontrollér, at sensorer er tilsluttede. Kontrollér, at sensorer ikke er blokerede af materiale.
Uønsket halmkvalitet.	For stor materialehåndtering.	Sæt rotorhastigheden ned og øg tærskefrigangen for at øge halmkvaliteten og afstem tærskningsydelsen. Nedsæt materialehåndteringshastigheden (indføringshuset og indføringsacceleratoren) for at afbalancere halmkvaliteten og materialehåndteringsydelsen. Ryk vingerne på udskillerens topdæksel frem (hvis monteret). Se Hjælp til håndtering af restmateriale eller Førerplads hjælp for yderligere information.

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,00046A1 -74-21MAR17-3/3

Hydrostatisk køredrev

Symptom	Problem	Løsning
Hastighedsområdevælger vil ikke gå i bak (maskiner uden ProDrive™).	Bøjede eller knækkede dele i stangsystemet.	Reparer hhv. udskift efter behov.
Stangforbindelser binder (maskiner uden ProDrive™).	Frosne eller slidte kugleled på styrekabel.	Smør eller udskift.
	Vinkelarme eller drejetappe binder.	Smør eller udskift.
	Kontrolkabel bøjet eller frosset.	Udskift efter behov.
Systemet overopheder.	Oliekøler eller motorkøler tilstoppet.	Blæs igennem med trykluft og rens.
	Mangler olietilførsel.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Ventilatorrem glider eller knækket.	Kontrollér for slidt rem.
	Tilstoppet oliefilter.	Skift filter.
	Overstiger trykreguleringsventilens tryk.	Skift til et lavere gear.
	Trykreguleringsventil sidder fast.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Bypass-ventil lukker ikke.	Kontakt din John Deere-forhandler.
Stort olietab.	Løse samlinger eller utætte hydraulikrør, slanger eller O-ringe.	Spænd samlinger eller skift utætte rør, slanger eller O-ringe.
	Der lækker olie ind i motorens hovedgearkasse (maskiner uden ProDrive™).	Udskift akselpakningen på den hydrostatiske pumpe.
	Der lækker olie ind i motorens hovedgearkasse (maskiner med ProDrive™).	Udskift pakningen på hydrostatmotorakslen eller parkeringsbremsepakningen i transmission. Kontakt evt. din John Deere forhandler.
	Slidte eller ødelagte tredobbelte pumpepakninger (maskiner uden ProDrive™).	Kontrollér tredobbelte pumpefordybninger mellem ventilgruppepumpe og styrepumpe. De to pumpefordybninger må ikke indeholde olie. Hvis der findes olie mellem pumpefordybningsafsnit, skal man udskifte pumpeakselpakninger på ventilgruppepumpen og styrepumpen før udskiftning af begge pumper.

Fortsættes på næste side

Symptom	Problem	Løsning
	Slidte eller ødelagte firedobbelte pumpepakninger (maskiner med ProDrive™).	Kontrollér firedobbelte pumpefordybninger mellem ventilgruppepumpe og ProDrive™ smøreolieforsyningspumpe. De to pumpefordybninger må ikke indeholde olie. Hvis der findes olie mellem pumpefordybningsafsnittene, skal man udskifte pumpeakselpakninger på ventilgruppepumpen og ProDrive™ smøreoliepumpen før udskiftning af begge pumper.
Maskinen vil ikke køre frem eller tilbage.	Transmissionen er ikke i gear (maskiner uden ProDrive™)	Skift transmission.
	Systemet registrerer fremdriftsproblemer (maskiner med ProDrive™).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	For lav oliestand	Se efter utætheder og ret problem. Fyld beholderen.
	Luftudsivning i system.	Efterspænd samlinger.
	Styreforbindelser ødelagt eller løse (maskiner uden ProDrive™).	Stram løse forbindelser eller udskift efter behov.
	Mangler ladeflow eller ladetryk.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Tilstoppet filter.	Skift filter.
	Overstiger maksimal arbejdstrykindstilling (maskiner uden ProDrive™).	Skift til et lavere gear.
	Overstiger maksimal arbejdstrykindstilling (maskiner med ProDrive™).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Kørehydraulik kan ikke bygge tryk op.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Aflastningsventil åben.	Kontakt din John Deere-forhandler.
Kørehastighed svingende.	Lav oliestand.	Se efter utætheder og ret problem. Fyld beholderen.
	Tilstoppet filter.	Udskift hydrostatisk ladningsfilter.
	Overstiger maksimal arbejdstrykindstilling (maskiner uden ProDrive™).	Skift til lavere gear eller tilkobl firehjulstræk.
	Overstiger maksimal arbejdstrykindstilling (maskiner med ProDrive™).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Universalgrebet kryber imod frigear.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	System kan ikke holde ladetryk.	Kontakt din John Deere-forhandler.
Maskinen stopper ikke, når kørehåndtaget er i neutral-stilling (maskiner uden ProDrive™).	Styrekabel ude af justering.	Justér kablet for korrekt neutral-stilling.

Fortsættes på næste side

Symptom	Problem	Løsning
Mangler kraft eller tabt kraft. Maskinen reagerer ikke på hastighedsområdevælger.	For lav oliestand	Se efter utætheder og ret problem. Fyld beholderen.
	Tilstoppet filter.	Udskift hydrostatisk ladningsfilter.
	Mangler ladeflow eller ladetryk.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Snavset brændstoffilter.	Udskift brændstoffilter.
	Vand i udskillerskålen.	Tøm vandudskillerskålen.
	Kørehydraulik kan ikke opbygge eller vedligeholde tryk.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Systemet registrerer fremdriftsproblemer.	Kontakt din John Deere-forhandler.

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,00046A2 -74-28MAR17-3/3

Firehjulstræk (ekstraudstyr)

Symptom	Problem	Løsning
Maskinen kører ikke, når firehjulstrækket er tilkoblet.	Et eller begge baghjul slipper.	Forøg det hydrostatiske pumpeflow ved at bevæge multifunktionshåndtaget fremad.
	Defekt elektrisk styrekontakt på konsollen.	Kontakt din John Deere-forhandler
	Defekt magnetventil på styreventilen.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Spolen i styreventilen sidder fast.	Kontakt din John Deere-forhandler.
Maskinen kører ikke, når firehjulstrækket er frakoblet.	Defekt ledning eller forbindelse mellem det primære system og styreventilen til baghjulstræk.	Reparér og skift dele efter behov.
Firehjulstræk vil ikke frakoble.	Defekt elektrisk styrekontakt på konsollen.	Kontakt din John Deere-forhandler
	Defekt magnetventil på styreventilen.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Spolen i reguleringsventilen er defekt.	Kontakt din John Deere-forhandler.
Baghjulsvandring ved transporthastighed.	Spidsning ikke justeret korrekt.	Justér spidsningen.

OUO6075,000457A -74-10JAN17-1/1

Styring

Symptom	Problem	Løsning
Baghjulsvandring ved transporthastighed.	Spidsning ikke justeret korrekt.	Justér spidsningen.
Styrearmene berører ikke stoppene ved fulde vendinger.	Styrecylinderen er fejljusteret.	Justér cylinderen.
Styringen er hård.	Lav oliestand i motorgearkassens beholder.	Fyld olie på.

OUO6075,00046F0 -74-29MAR17-1/1

Bremser

Symptom	Problem	Løsning
Fjedret bremsepedaltryk.	Lavt bremsevæskeniveau (maskiner uden ProDrive).	Fyld bremsevæske på.
	Bremsepedalens stødstænger ud af justering (maskiner med ProDrive).	Juster kontramøtrikken på bremsepedalens stødstænger
	Luft i system.	Kontakt din John Deere-forhandler.
Tab af bremsekraft.	Overtrukne bremseforinger (ikke ProDrive maskiner)	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Utilstrækkeligt tryk (maskiner med ProDrive).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Slidte foringer.	Kontakt din John Deere-forhandler.
Parkeringsbremse holder ikke.	Parkeringsbremsen ikke justeret ordenligt (maskiner uden ProDrive).	Juster parkeringsbremse.
	Manglende fjederkraft (maskiner med ProDrive).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Overtrukne bremseforinger (ikke ProDrive maskiner)	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Slidte bremseforinger (maskiner med ProDrive).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Maskinen blev omgået manuelt til flytning (maskiner med ProDrive).	Afmontér maskinskruerne fra transmissionen.

OUO6075,00000F7 -74-29APR08-1/1

Motor

Symptom	Problem	Løsning
Motor vil ikke tørne	Svagt batteri	Oplad eller udskift batteriet.
	Tærede eller løse batteriforbindelser	Rens batteriets poler og forbindelser.
	Defekt hovedkontakt eller startsikkerhedskontakt	Reparér kontakten om nødvendigt.
	Defekt start-solenoide	Udskift magnetspolen.
	Defekt starter	Udskift starter.
Motor svær eller umulig at starte	Problem i startsystem	Startsystemet har ikke kraft nok til at starte motoren.
		Udfør trin fundet i Motor vil ikke tørne.
	Dårlig brændstofkvalitet	Aftap brændstof og udskift med kvalitetsbrændstof af korrekt klasse.
	Lav starthastighed	Se efter problemer i lade-/startsystem.
	Motorolie med for høj viskositet	Aftap motorolien og erstat med olie af korrekt viskositet.
	Problem i det elektroniske kontrolsystem eller generelt motorproblem	Kontakt din John Deere forhandler.
Motor udsætter eller kører uregelmæssigt	Dårlig brændstofkvalitet	Aftap brændstof og udskift med kvalitetsbrændstof af korrekt klasse.
	Problem i det elektroniske kontrolsystem eller generelt motorproblem	Kontakt din John Deere forhandler.
Mangler motoreffekt	Dårlig brændstofkvalitet	Aftap brændstof og udskift med kvalitetsbrændstof af korrekt klasse.
	Tilstoppet brændstoffilter	Udskift brændstoffiltre.
	Motoren er overbelastet	Reducér motorbelastning.
	Forkert motorolie	Aftap motorolien og erstat med olie af korrekt viskositet.
	Problem i det elektroniske kontrolsystem eller generelt motorproblem	Kontakt din John Deere forhandler.
	Motoren er overbelastet på grund af en aktiv fejlfindingskode	Kontakt din John Deere forhandler.
	Motoreffekt nedsat da rensning af udstødningsfilter er påkrævet.	Aktivér udstødningsfilterets automatiske rensning-modus og forlang en manuel rensning af udstødningsfilteret.

Fortsættes på næste side

Symptom	Problem	Løsning
Motoren afgiver sort eller grå røg	Motoren er overbelastet	Reducér motorbelastning.
	Forkert type brændstof.	Brug det rigtige brændstof.
	Luftfilter tilstoppet eller snavset	Udskift luftfilterelementet om nødvendigt.
	Defekt lyddæmper/udstødningsrør (giver kontratryk)	Udskift lyddæmper eller defekt rør.
	Problem i det elektroniske kontrolsystem eller generelt motorproblem	Kontakt din John Deere forhandler.
	Brændstofinjektorer er snavsede.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Højtryksbrændstofpumpe ude af takt.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Turbolader virker ikke.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Udstødningsfilter er revnet eller beskadiget.	Kontakt din John Deere forhandler.
Hvid røg fra udstødningen	Motorens kompression er for lav	Find årsagen til den lave kompression og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Forkert type brændstof.	Brug det rigtige brændstof.
	Lav motortemperatur.	Varm motoren til normal arbejdstemperatur.
	Defekte termostat(-er)	Test termostaterne; udskift termostaterne efter behov.
	Kølevæske flyder ind i forbrændingskammer (svigtet toppakning eller flækket topstykke)	Reparér hhv. udskift som tiltrængt. Kontakt din John Deere forhandler.
	Problem i det elektroniske kontrolsystem eller generelt motorproblem	Kontakt din John Deere forhandler.
	Defekte brændstofinjektorer.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Højtryksbrændstofpumpe ude af takt.	Kontakt din John Deere forhandler.
Motor kører dårligt i tomgang	Dårlig brændstofkvalitet	Aftap brændstof og udskift med kvalitetsbrændstof af korrekt klasse.
	Luft siver ud på luftindsugningssystemets sugeside.	Kontrollér, om slange- og rørforbindelsernes sidder tæt; foretag reparation efter behov.
	Problem i det elektroniske kontrolsystem eller generelt motorproblem	Kontakt din John Deere forhandler.

Fortsættes på næste side

Symptom	Problem	Løsning
Højt brændstofforbrug	Dårlig brændstofkvalitet	Aftap brændstof og udskift med kvalitetsbrændstof af korrekt klasse.
	Motoren er overbelastet	Reducér motorbelastning.
	Luftfilter tilstoppet eller snavset	Udskift luftfilterelementet om nødvendigt.
	Kompression er for lav	Find årsagen til den lave kompression og reparér efter behov.
	Utætheder i brændstoftilførselssystem	Find kilden til utætheden og reparér efter behov.
	Forkert type brændstof.	Brug den rigtige type brændstof.
	Dårlig brændstofkvalitet	Aftap brændstof og udskift med kvalitetsbrændstof af korrekt klasse.
	Forkert ventilfrigang.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Brændstofinjektorer defekte.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Højtryksbrændstofpumpe ude af takt.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Forkert turboladerfunktion.	Efterse turboladeren. Kontakt din John Deere forhandler.
	Lav motortemperatur.	Kontrollér termostater.
Brændstof i olie	Flækket topstykke	Find revnen; reparér/udskift komponenter efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Revnet eller slidt O-ring i elektronisk injektorenhed	Fjern mistænkt elektronisk injektorenhed og udskift O-ring efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Lavt brændstoftryk	Tilstoppet brændstoffilter	Udskift brændstoffilter.
	Blokeret brændstofledning	Find restriktion, reparér efter behov.
	Defekt brændstofoverførselspumpe	Efterse brændstofoverførselspumpen og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Brændstofbeluftning	Holdeklampe på elektronisk injektorenhed løs	Stram holdeklampens maskinbolt til korrekt moment. Kontakt din John Deere forhandler.

Fortsættes på næste side

Symptom	Problem	Løsning
	Revnet eller slidt O-ring i elektronisk injektorenhed	Fjern mistænkt elektronisk injektorenhed og udskift O-ring efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Lavt olietryk	Lavt motorolieniveau	Fyld krumtaphuset til korrekt olieniveau.
	Motorolieniveau er for højt	Fyld krumtaphuset til korrekt olieniveau.
	Defekt tryksensor	Udskift sensoren. Kontakt din John Deere forhandler.
	Tilstoppet oliekøler eller filter	Aftag og efterse oliekøleren. Kontakt din John Deere forhandler.
	For høj olietemperatur	Aftag og efterse oliekøleren. Kontakt din John Deere forhandler.
	Defekt oliepumpe	Aftag og efterse oliepumpen. Kontakt din John Deere forhandler.
	Forkert olie	Dræn krumtaphuset og fyld op med korrekt olie.
	Olietrykreguleringsventil svigtet	Aftag og efterse olietrykreguleringsventilen. Kontakt din John Deere forhandler.
	Defekt stempelsprøjtedyse	Udskift stemplets sprøjtedyse. Kontakt din John Deere forhandler.
	Tilstoppet si i oliepumpe eller knækket pickuprør	Aftag oliesump og rens si/udskift pickuprør.
	For stort spillerum i hoved- eller plejlstangsleje	Bestem lejets spillerum. Kontakt din John Deere forhandler.
Højt olietryk	Fejlagtig olieklassificering	Dræn krumtaphuset og fyld op med korrekt olie.
	Defekt tryksensor	Udskift sensoren. Kontakt din John Deere forhandler.
	Olietrykreguleringsventilens bøsning er løs (vandrer)	Aftag og efterse olietrykreguleringsventilen. Kontakt din John Deere forhandler.
	Fejlfungerende reguleringsventil	Aftag og efterse olietrykreguleringsventilen. Kontakt din John Deere forhandler.

Fortsættes på næste side

Symptom	Problem	Løsning
	Tilstoppet stempelsprøjtedyse	Udskift stemplets sprøjtedyse. Kontakt din John Deere forhandler.
	Hængende eller defekt filteromløbsventil	Aftag og efterse filteromløbsventilen. Kontakt din John Deere forhandler.
	Hængende eller defekt omløbsventil i oliekøler	Aftag og efterse oliekølers omløbsventil. Kontakt din John Deere forhandler.
For højt olieforbrug	Motorolie med for lav viskositet	Dræn krumtaphuset og fyld olie på med korrekt viskositet.
	Motorolieniveau er for højt	Tap olie af indtil niveauet er korrekt.
	Eksterne olielækager	Find kilden til utæthederne og reparér efter behov.
	Oliekontrolringe sidder ikke rigtigt	Kontakt din John Deere forhandler.
	Olieskraberingene er slidte eller knækkede	Udskift stempelringe. Kontakt din John Deere forhandler.
	Ridsede cylinderforinger eller stempler	Aftag og efterse cylindre og foringer; udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Slidte ventilstyr eller -spindler	Efterse og mål ventilspindler og ventilstyr; reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	For højt olietryk	Se Højt olietryk tidligere i dette afsnit.
	Stempelringsriller er meget slidte	Aftag og efterse stempler. Kontakt din John Deere forhandler.
	Stempelringe sidder fast i ringriller	Aftag og efterse stempler. Kontakt din John Deere forhandler.
	Utilstrækkelig stempelringsspænding	Aftag og efterse stempler. Kontakt din John Deere forhandler.
	Stempelringenes spalter sidder ikke forskudt	Aftag og efterse stempler. Kontakt din John Deere forhandler.
	Forreste og/eller bageste krumtapolietætning er defekt	Udskift olietætningerne. Kontakt din John Deere forhandler.
Unormal motorstøj[1]	Slidte hoved- eller plejlstangslejer	Bestem lejets spillerum. Kontakt din John Deere forhandler.
	For stort endeslør i krumtapaksel	Efterse krumtapakslens endeslør. Kontakt din John Deere forhandler.

Fortsættes på næste side

Symptom	Problem	Løsning
	Løse hovedlejedæksler	Kontrollér lejespillerum; udskift lejer og lejers maskinbolte efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Slidte plejlstangsbøsninger og stempelpinde	Kontrollér stempelpinde og bøsninger. Kontakt din John Deere forhandler.
	Ridsede stempler	Kontrollér stemplerne. Kontakt din John Deere forhandler.
	Slidte takthjul eller for meget slør	Mål takthjulets slør. Kontakt din John Deere forhandler.
	For stort ventilspillerum	Efterse og justér ventilfrigang. Kontakt din John Deere forhandler.
	Slidte knastaksler	Udskift knastaksel. Kontakt din John Deere forhandler.
	Slidte vippearmsaksel(-er)	Udskift vippearmaksler. Kontakt din John Deere forhandler.
	Utilstrækkelig smøring af motor	Se Fejlfinding af smøresystem senere i dette afsnit.
	Støj fra turbolader	Se Fejlfinding af luftindsugningssystem senere i dette afsnit.
Turbolader "fløjter"	Utæthed i indsugningsmanifold.	Efterse indsugningsmanifolds pakning og manifold; foretag reparation efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Støj eller vibration i turbolader[1]	Lejer ikke smurt (utilstrækkeligt olietryk)	Find årsagen til den manglende smøring og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Utæthed i motorens indsugnings- eller udstødningsmanifold	Efterse pakning og manifold på indsugnings- og udstødningsmanifold; foretag reparation efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Forkert spillerum mellem turbinehjul og turbinehus	Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Knækkede blade (eller andet hjulsvigt)	Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Olie på turboladers kompressorhjul eller i kompressorhus (Olien presses eller trækkes gennem midterhus)	For højt tryk i krumtaphus.	Find årsagen til det høje tryk i krumtaphuset og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.

Fortsættes på næste side

Symptom	Problem	Løsning
	Luftindsugning tilstoppet	Find årsagen til den begrænsede luftindsugning og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Restriktion i drænrør	Find årsagen til restriktion i drænrøret og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Olie i indsugningsmanifold eller drypning fra turboladers hus	For højt tryk i krumtaphus	Find årsagen til det høje tryk i krumtaphuset og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Luftindsugning tilstoppet	Find årsagen til den begrænsede luftindsugning og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Restriktion i drænrør	Find årsagen til restriktion i drænrøret og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Beskadigede eller slidte lejer i hus	Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Roterende montage ude af balance	Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Skader på turbine eller kompressorhjul eller blade	Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Snavs- eller koksaflejringer på hjul eller blade	Kontrollér, om der er lækager i luftindsugningen (efter luftfilteret). Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Slitage på leje	Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Oliemangel eller utilstrækkelig smøring	Find årsagen til den manglende smøring og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Slidte akseltætninger	Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Turboladers turbinehjul slæber	Koksaflejringer bag turbinehjul fra forkokset olie eller forbrænding	Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.

Fortsættes på næste side

Symptom	Problem	Løsning
	Aflejringer af snavs bag kompressorhjul fra utætheder i luftindsugning	Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Sammenbrændte eller snavsede lejer, slidte lejer	Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Motoren overheder	Motoren er overbelastet.	Reducér motorbelastning.
	Lavt kølevæskeniveau.	Fyld kølesystemet op til korrekt niveau, kontrollér køler og slanger for løse forbindelser eller lækager.
	Defekt dæksel til ekspansionsbeholder	Udskift dæksel til ekspansionsbeholder efter behov.
	Løst eller defekt ventilatorrem	Udskift ventilatorrem efter behov. Kontrollér remspænderen.
	Lav motoroliestand.	Oliestandskontrol Påfyld olie som påkrævet.
	Kølesystem behøver gennemskylning.	Gennemskyl kølesystemet.
	Defekte termostat(-er)	Afmontér og kontrollér termostater efter behov
	Defekt temperaturmåler eller sender.	Check kølevæsketemperatur med termometer og udskift om nødvendigt.
	Forkert klasse brændstof.	Brug den rigtige klasse brændstof.
	Kølerlegeme snavset	Rens køleren om nødvendigt.
	For lavt motorolieniveau	Fyld krumtaphuset til korrekt olieniveau.
	Beskadiget toppakning	Udskift toppakningen. Kontakt din John Deere forhandler.
	Defekt kølevæskepumpe	Udskift kølevæskepumpen. Kontakt din John Deere forhandler.
Kølevæske i krumtaphus	Toppakning defekt	Udskift toppakningen. Kontakt din John Deere forhandler.
	Topstykke eller blok er flækket	Find revnen; reparér/udskift komponenter efter behov.
	Cylinderforings tætninger er utætte	Aftag og efterse cylinderforingerne. Kontakt din John Deere forhandler.

OUO6075,0000C98 -74-20JUN11-8/8

Symptom	Problem	Løsning
	Utæt oliekøler	Tryktest oliekøleren; reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Defekte O-ringe i oliekøler	Aftag og efterse oliekølers O-ringe; udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Defekt tætning i kølevæskepumpe; afløbshullet tilstoppet; kølevæske siver gennem leje	Udskift kølevæskepumpens tætninger. Kontakt din John Deere forhandler.
Kølevæsketemperatur er under normal	Defekte termostat(-er)	Test termostaterne; udskift termostaterne efter behov.

[1]BEMÆRK: Turboladere med variabel geometri veksler efter motoren er startet, hvilket momentant lyder som motoren speeder op. Det er normalt. Tag ikke det hvin der høres ved nedsættelse af hastigheden, som den støj der indikerer et lejesvigt.

OUO6075,0000C98 -74-20JUN11-9/8

El-anlægget

Symptom	Problem	Løsning
Underopladet system	For høj elektrisk belastning fra ekstraudstyr.	Fjern ekstraudstyret eller installér generator med højere effekt.
	Unødvendig tomgangskørsel.	Øg motorens o/m når der bruges kraftig elektrisk belastning.
	Dårlige elektriske forbindelser på batteri, jordforbindelse, starter eller generator.	Efterse og rengør som nødvendigt.
	Defekt batteri.	Kontrollér batterierne.
	Defekt generator.	Test ladesystem.
Batteriet brugte for meget vand	Revnet batterikasse.	Check for fugtighed og udskift hvis det er nødvendigt.
	Batteriladningen er for høj.	Test ladesystem.
Batterierne oplades ikke	Løse eller tærede forbindelser.	Rengør og spænd tilslutningerne fast.
	Sulfaterede eller udslidte batterier.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Forstrakt rem eller defekt remstrammer.	Justér remspændingen eller udskift remmene.
Starter vil ikke tørne	Motortransmission tilkoblet.	Afbryd motortransmission.
	Løse eller tærede forbindelser.	Rens og spænd forbindelserne.
	Batteri har lav udgangsspænding eller batteri er afladet.	Oplad eller udskift batterierne.
	Defekt startkredsløbsrelæ.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Udbrændt sikring.	Skift sikringen.
		Rens batteriets poler og forbindelser.
	Defekt hovedkontakt eller startsikkerhedskontakt	Reparér kontakten om nødvendigt.
	Defekt start-solenoide	Udskift magnetspolen.
	Defekt starter	Udskift starter.
Startmotor tørner langsomt	Lav batteriudgang.	Oplad batterier.
	Krumtaphusets olie er for tung.	Brug den rigtige olieviskositet.
	Løse eller tærede forbindelser.	Rens og spænd forbindelserne.
Hele el-anlægget er dødt.	Defekt batteriforbindelse.	Rengør og spænd tilslutningerne fast.

Fortsættes på næste side

Symptom	Problem	Løsning
	Sulfaterede eller udslidte batterier.	Udskift batterier.
	Udbrændt sikring.	Skift sikringen.

OUO6075,0000C99 -74-20JUN11-2/2

Opvarmning

Symptom	Problem	Løsning
Varmeapparatet blæser ikke varm luft.	Snavset recirkulationsfilter.	Rens filter.
	Ingen termostat i væskeudløbsmanifold.	Kontakt Deres John Deere forhandler.
	Defekt termostat i væskeudløbsmanifold.	Kontakt Deres John Deere forhandler.
	Varmeapparats temperaturregulering defekt.	Udskift kontrollen.
	Varmeanlæg har en bøjet slange. Defekt varmeventil.	Ret ud eller udskift. Udskift ventilen.

OUO6075,0000B24 -74-14MAR07-1/1

Klimaanlæg

Symptom	Problem	Løsning
Manglende eller utilstrækkelig køling	Temperaturreguleringen på OFF.	Slå klimaanlægget til.
	Kompressorrem tvunget af eller defekt.	Skift remmen.
	Kompressoren fungerer ikke (hvis den store og lille slange i venstre adgangspanel har samme temperatur).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Temperaturregulering reagerer ikke (temperaturdyse defekt, og der ledes varm luft ud).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Advarsel om lavt tryk (system har mistet kølemiddel).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Advarsel om højt tryk (system er overopladet).	Kontakt din John Deere-forhandler.
Kompressorkobling kobler til/fra for ofte, eller kompressoren forbliver afbrudt i op til 15 minutter.	Fordamper tiliset.	Justér styreenhederne korrekt. Se afsnittene Mejetærsker overblik hjælp eller Førerhus hjælp for yderligere information. Åbn lamellerne. Rens filtrene. Flyt styreenheden til en varmere indstilling.
Dårlig lugt (fordærvet lugt) i kabinen.	Tilstoppet afløbsrør. Tilsmudsede filtre. Tilsmudset førerhus.	Udblæs kondensatorens rør, og rengør skålen under fordamperen. Rens filtrene. Støvsug kabinen.
		Kontrollér, at der er monteret en dråbeventil i kondensatorens afløbsslange.

OUO6075,0004572 -74-19JAN17-1/1

Fugtsensor (hvis monteret)

Symptom	Problem	Løsning
Fugt for høj.	Ansamling af grøn plantesaft eller ukrudtsfrø på fugtighedssensorens plade.	Rengør fugtighedssensorplade.
Fugt konstant højt eller lavt.	Der skal foretages fugtkorrektur	Skift fugtighedskorrektion.
Fugten ændres ikke eller er konstant lav.	Udskift føleren.	Inspicér elevatormonteringsenhed og rengør om nødvendigt.
Fugtaflæsning er forkert.	Forkert afgrøde er valgt.	Vælg korrekt afgrøde.
	Fugtsensor ude af justering.	Skift fugtighedskorrektion.
Fugt altid nul.	Optagelsesproblemer.	Kontrollér om optagelsesstatus vises under høstning.

OUO6075,0000A75 -74-03NOV10-1/1

Masseflowsensor (hvis monteret)

Symptom	Problem	Løsning
Udbytte er konstant for højt eller lavt.	System ikke kalibreret.	Skift udbyttekalibrering.
	Forkert skærebordsbredde.	Juster skærebredde.
	Forkert afgrøde er valgt.	Vælg korrekt afgrøde.
	Snavs, mudder eller affald på prelpladen.	Rengør deflektorpladen.
Udbytte er nul.	Ingen kørehastighed.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Renkornelevatorens hastighed er for lav	Kontakt din John Deere forhandler.
	Optagelsesproblemer.	Kontrollér om optagelsesstatus vises under høstning.

OUO6075,0000A76 -74-03NOV10-1/1

Opbevaring

Klargøring af maskinen før opbevaring

Sving kondensator og oliekøler ud og rengør køler med luft, vand eller med en støvsuger.

Rengør kondensator og oliekøler efter rengøring af køleren. Rengør ladeluftkøleren.

Start motoren og tænd for airconditionen med 60 til 90 dages mellemrum. Kør motoren ved lav tomgang i flere minutter, således at kompressorforseglingen bliver smurt. Udendørstemperatur skal være over 5 °C (40 °F) for korrekt drift af luftkonditionering.

Rengør ydersiden af motoren med et sikkert rensemiddel.

FORSIGTIG: Der må ikke bruges benzin.

Rens den indvendige side af luftfilteret, og isæt nye elementer.

Tøm krumtaphuset, mens motoren er varm. Skift filter, og påfyld korrekt olie. Hæld 0,66 liter (22 oz.) korrosionshæmmende middel i krumtaphuset. Lad motoren gå, så det kan cirkulere.

Tøm, gennemskyl og fyld kølesystemet igen med en 50/50 blanding af frostvæske og vand.

VIGTIGT: Opbevaring i køretøjets tank over længere tid (over 12 måneder) anbefales ikke. Hvis væsken skal opbevares over længere tid, anbefales det at kontrollere dieseludstødningsvæsken (DEF) regelmæssigt for at være sikker på, at indholdet af urea ikke falder uden for specifikationen.

Final Tier 4/Stage IV: Dieseludstødningsvæske (DEF) har en begrænset holdbarhed, men det kan opbevares i køretøjet i op til 12 måneder alt afhængig af de forhold, det opbevares under. Se håndtering og opbevaring af dieseludstødningsvæske (DEF) i afsnittet Brændstoffer og smøremidler og dieseludstødningsvæske (DEF) tankpåfyldning og dieseludstødningsvæske (DEF) tankaftapning i afsnittet Motorservice for yderligere informationer.

VIGTIGT: Final Tier 4/Stage IV: Frakobl ikke batteriet i mindst 90 sekunder, efter at maskinen er standset. Selektiv katalytisk reduktions (SCR) systemet renser automatisk ledningerne til dieseludstødningsvæsken (DEF) i dette tidsrum, lige efter at maskinen er standset. Hvis der ikke bruges den nødvendige tid til at rense ledningerne, kan alle væsker, der er blevet i ledningerne, krystallisere og tilstoppe ledningerne. I frostvejr vil væske fryse og eventuelt medføre brud på ledningerne.

BEMÆRK: Slå batteriets frakoblingskontakt FRA, hvis maskinen skal opbevares i mere end 25 dage. Hvis opbevaringsperioden er længere end 90 dage, fjern den negative ledning til batterierne for at minimere belastning af batterierne.

Batteriopladning komplet. Syrens massefylde svarer til 1,260 volt. Fjern negativ ladning til batterier for at minimere belastningen af batterierne.

Aftapning af vandudskiller.

Rengør maskinen ud- og indvendig. Lad elevatordøre og afløbsdæksler stå åbne.

Kør broen op og ned flere gange, for at forhindre at materiale samler sig i broområdet.

VIGTIGT: Der kan opstå driftsforstyrrelser, hvis en vandstråle under tryk rammer elektroniske/elektriske komponenter eller stikforbindelser, lejer og hydrauliktætninger, brændstofindsprøjtningspumper eller andre følsomme dele. Nedsæt trykket og sprøjt i en vinkel på 45-90 grader.

Foretag pletmaling, hvor det er nødvendigt.

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at vokse maskinen. Men om nødvendigt, anvendes en god klar voks, der ikke indeholder slibemidler. Denne type voks indeholder normalt ingen rengøringsmidler.

Smør maskinen og kom fedt på justeringsboltenes gevind.

Udfør alle 400 timers (årlige) serviceinstruktioner.

Fyld brændstoftanken for at undgå nedslag af kondensvand.

VIGTIGT: Når brændstof opbevares i maskinens eller gårdens brændstoftank i længere tid eller forbruges langsomt, bør man stabilisere brændstoffet og hindre nedslag af kondensvand med et passende tilsætningsmiddel. Anbefaling af midler kan fås hos John Deere forhandleren.

Skal maskinen opmagasineres længe, er det bedst at aftappe biodieselbrændstof og fylde maskinen op med normalt dieselbrændstof. Ellers bør en biodieselstabilisator (anti-oxidant) eller et godkendt biodieselrenseprodukt benyttes. Anbefaling af midler kan fås hos John Deere forhandleren.

Hvis maskinen skal opbevares i en længere tidsperiode, fjernes og renses batterierne. Opbevar dem på et koldt og tørt sted, og hold dem opladede.

Tryklufttanke (hvis monteret) SKAL tømmes for kondensvand, inden maskinen sættes til oplagring.

SS43267,0000689 -74-17JUL15-1/1

Klargøring efter opbevaring

Tilslut igen og/eller oplad batterier.

Batteriopladning komplet. Syrevægt lig med 1.260. Fjern negativ ladning til batterier for at minimere belastningen af batterierne.

Kontroller olie- og kølevæskestand. Se efter utætheder og fyld om nødvendigt olie og kølevæske på.

Final række 4/trin IV: Hvis dieseludstødningsvæske (DEF) tanken ikke blev aftappet, kontrollér ureakoncentration, se Kontrol af dieseludstødningsvæske (DEF) i afsnittet Brændstof og smøremidler for yderligere informationer. Hvis koncentrationen ikke ligger inden for specifikationerne, skal det aftappes og udskiftes med ny dieseludstødningsvæske (DEF). Hvis dieseludstødningsvæske (DEF) tanken blev aftappet, påfyld tanken. Se afsnittet Motorservice for yderligere informationer om påfyldning af dieseludstødningsvæske (DEF) tanken.

Luk elevatordør og aftapningshuller.

Tjek drivremmens spænding. Juster remhjulets spænding, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

Kontroller dæktryk og læs maskinens instruktionsbog igen.

Inspicér brandslukkerne (foran og bagved) ved at følge vedligeholdelsesinstruktionerne på brandslukkermærkaten. Genoplad eller udskift om nødvendigt.

OUO6075,0001302 -74-05AUG13-1/1

Driftshastigheder (S760 og S770)

De viste hastigheder er gennemsnitlige og kan variere fra maskine til maskine.

BEMÆRK: Specifikationerne for driftshastigheder og design kan ændres uden forudgående varsel.

Motorhastigheder	(9,0 l tier 2/fase II) motor	(9.0 l Final Tier 4/Stage IV) motor
Langsom (tærskeværk frakoblet)	1200 o/min	1200 o/min
Middel hastighed (tærskeværk frakoblet)	1690 o/min	1690 o/min
Hurtig (tærskeværk frakoblet)	2340 o/min	2340 o/min
Nominel hastighed (tærskeværk til)	2200 o/min	2200 o/min

Hastighed for tærskeværkdrivaksel	1453 o/min

Hoved-mellemaksel	1453 o/min

Tærskeværkshastigheder	
Højt område	400—1000 o/min
Lavt område	210 – 530 o/m

Indføringshusets nederste akselhastigheder	
Fast hastighed (hvis monteret)	490 o/min
Heavy-duty variabel hastighed (hvis monteret)	490—750 o/min
Variabel hastighed ved højt drejningsmoment (hvis monteret)	490—750 o/min
Multihastighed (hvis monteret)	1. gear: 480 o/min 2. gear: 535 o/min 3. gear: 590 o/min 4. gear: 665 o/min 5. gear: 735 o/min

Indføringsacceleratorshastigheder	
Indføringsaccelerator (standard hastighed)	430/780 o/min
Indføringsaccelerator (lav hastighed efter eget valg)	310/770 o/min
Indføringsaccelerator (høj hastighed, høj kapacitet)	520/970 o/min

Sekundærcylinderhastighed	S760	S770
	998 o/min	995 o/min

Blindakselhastigheder	
Forreste højre blindaksel	518 o/min
Bagerste højre blindaksel	518 o/min

Underblæseromdr.-hastigheder	
Standardhastighed	620 – 1350 o/min
Særlig langsom hastighed	250 – 500 o/min

Elevatorhastigheder	S760	S770
Korntransportør	417 o/min	415 o/min
Indføringssnegl for rent korn	448 o/min	445 o/min
Returelevator, nederste snegl	395 o/min	
Returelevator, øverste snegl	625 o/min	
Solddrev	298 o/min	
Transportsnegle	420 o/min	

Tømmesystemets hastigheder (tærskeværk tilkoblet)	
Tømmesystemets forlagsaksel	1000 o/min
Tømmesneglsgearkasse, indgangsaksel	460 o/min. 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed
Lodret tømmesnegl	460 o/min. 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed
Yderste tømmesnegl	460 o/min. 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed
Korntankens horisontale tømmesnegle (foran og bagved)	330 o/min. 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed

Fortsættes på næste side

OUO6075,00044A6 -74-10FEB17-1/2

Halmsnitterens hastigheder	Deluxe rester	Intermediate rester	Premium rester
Blindaksel for halmsnitter/udkastcylinder	1880 o/min	2045 o/min	2045 o/min
Halmsnitter (to hastigheder)	1505/2350 o/min	1400/2995 o/min	1400/2995 o/min
Overfaldshalmvinde	Ikke relevant	Ikke relevant	995 o/min

OUO6075,00044A6 -74-10FEB17-2/2

Driftshastigheder (S780, S785 og S790)

De viste hastigheder er gennemsnitlige og kan variere fra maskine til maskine.

BEMÆRK: Specifikationerne for driftshastigheder og design kan ændres uden forudgående varsel.

Motorhastigheder	(13,5 l tier 2/fase II) motor	(13.5 l Final Tier 4/Stage IV) motor
Langsom (tærskeværk frakoblet)	1200 o/min	1200 o/min
Middel hastighed (tærskeværk frakoblet)	1690 o/min	1690 o/min
Hurtig (tærskeværk frakoblet)	2240 o/min	2240 o/min
Nominel hastighed (tærskeværk til)	2100 o/min	2100 o/min

Hastighed for tærskeværkdrivaksel	1466 o/min

Hoved-mellemaksel	1466 o/min

Tærskeværkshastigheder	
Højt område	400—1000 o/min
Lavt område	210—530 o/min

Retursystemhastighed	880 o/min

Indføringshusets nederste akselhastigheder	
Konstant hastighed	490 o/min
Multihastighed	1. gear: 480 o/min 2. gear: 535 o/min 3. gear: 590 o/min 4. gear: 665 o/min 5. gear: 735 o/min

Indføringsacceleratorshastigheder	
Indføringsaccelerator (standard hastighed)	430/780 o/min
Indføringsaccelerator (lav hastighed efter eget valg)	310/770 o/min
Indføringsaccelerator (høj hastighed, høj kapacitet)	520/970 o/min

Sekundærcylinderhastighed	995 o/min

Blindakselhastigheder	
Forreste højre blindaksel	520 o/min
Bagerste højre blindaksel	520 o/min

Underblæseromdr.-hastigheder	
Standardhastighed	620 – 1350 o/min
Særlig langsom hastighed	250 – 500 o/min

Elevatorhastigheder	
Korntransportør	415 o/min
Indføringssnegl for rent korn	450 o/min
Returelevator, nederste snegl	490 o/min
Returelevator, øverste snegl	580 o/min
Solddrev	300 o/min
Transportsnegle	425 o/min

Tømmesystemets hastigheder (tærskeværk tilkoblet)	
Tømmesystemets forlagsaksel	1005 o/min
Tømmesneglsgearkasse, indgangsaksel	460 o/min 465 o/min. (HillMaster™)
Lodret tømmesnegl	460 o/min 465 o/min. (HillMaster™)

Fortsættes på næste side

Tømmesystemets hastigheder (tærskeværk tilkoblet)	
Yderste tømmesnegl	460 o/min 465 o/min. (HillMaster™)
Korntankens horisontale tømmesnegle (foran og bagved)	450 o/min 335 o/min. (HillMaster™)

Halmsnitterens hastigheder	Deluxe rester	Intermediate rester	Premium rester
Blindaksel for halmsnitter/udkastcylinder	1880 o/min	2045 o/min	2045 o/min
Halmsnitter (to hastigheder)	1505/2350 o/min	1400/2995 o/min	1400/2995 o/min
Overfaldshalmvinde	Ikke relevant	Ikke relevant	995 o/min

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0004750 -74-24MAY17-2/2

Specifikationer (S760 og S770)

BEMÆRK: Ret til ændringer af specifikationer og konstruktioner uden forudgående varsel forbeholdes.

Motor		
Fabrikat	John Deere	
Model	6090HH006 (9,0 l Tier 2/Stage II) 6090HH028 (9,0 l final række 4/trin IV)	
Type	Sekscylindret, række, topventilet (fire ventiler), luft-til-luft ladeluftkøler diesel turboladet	
	S760	**S770**
Nominel effekt (række 2/trin II)	239 kW (320 hk)	278 kW (373 hk)
Nominel effekt (final række 4/trin IV)	249 kW (334 hk)	292 kW (392 hk)
Nominelt omdrejningstal	2200 o/min	2200 o/min
Kraftudtagsydelse ved nominel hastighed	25 kW (34 hk)	25 kW (34 hk)
Toppunktseffekt (tier 2/fase II)	272 kW (365 hk)	317 kW (425 hk)
Toppunktseffekt (final række 4/trin IV)	285 kW (382 hk)	335 kW (449 hk)
Toppunktseffekt hastighed (nominel hastighed -200 o/min)	2000 o/min	2000 o/min
Slagvolumen	9,0 l (549 in³)	9,0 l (549 in³)
Tændfølge	1-5-3-6-2-4	1-5-3-6-2-4
Luftfilter	Tør type med sikkerhedselement	Tør type med sikkerhedselement

El-system	
Batterispænding	12 V
Stelforbundet batteripol	Negativ
Generator (tier 2/fase II) Generatorer (Final Tier 4/Stage IV)	200 A

Transmission	
Hastigheder (maskiner med mekanisk skift)	Tre gear
Gear (maskiner med trykknatskift)	Tre gear
Gear (maskiner med ProDrive™)	To hastigheder, automatisk skift

Bremser	
Type (maskiner med mekanisk skift)	Hydraulisk bremseklods
Type (maskiner med trykknapskift)	Hydraulisk bremseklods
Type (maskiner med ProDrive™)	Flere våde skiver

Indføringsaccelerator	**S760 og S770**	**S770 HillMaster™**
Antal vingeplader	Standard: 10 Tung afgrøde: 8 Ris: 5	Tung afgrøde: 8

Tærskeværkselementer	
Tærskeelementer (TriStream™ Rotor)	Majs/små korn: 15
Tærskeelementer (variabel stream rotor)	Majs/små korn: 15 Ris-option: 15 elementer og 12 tærskningstænder i tætpakkede områder
Tænder (TriStream™ Rotor)	24
Tænder (variabel stream rotor)	20

Bro	
Antal broer	3
Antal stænger pr. bro	Korn - foran 25, midten/bagtil 25; majs 31

Tærskeværk	
Antal riste	4

Fortsættes på næste side

Udkastrist	
Antal riste	3

Udkastcylinder	S760 og S770	S770 HillMaster™
Antal vingeplader	Standard: 5 Tung afgrøde: 8	Tung afgrøde: 8

Korntank	
Kapacitet	10572 l (300 bu.) udvidelser 10572 l (300 bu.) dæksler
Gennemsnitlig tømningshastighed, 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed	6977 l/min (198 bu/min)
Maksimal tømningshastighed, 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed	7612 l/min (216 bu/min)

Venderadius	
Baghjulssporvidde	3,35 m (10 ft 10 in)
Venderadius (passive aksler)	8,02 m (26 ft 3 in)
Venderadius (trækaksler)	7,73 m (25 ft 4 in)

Kapaciteter	S760	S770
Brændstoftank	760 l (200 gal) ekstraudstyr 950 l (250 gal) standard	
Dieseludstødningsvæske (DEF) tank (final række 4/trin IV)	29 l (7,6 gal) ekstraudstyr 52,2 l (13,8 gal) standard	
Kølesystem med varmeapparat (Tier 2/Stage II)	53 l (56 qt)	
Kølesystem med varmeapparat (Final Tier 4/Stage IV)	53 l (56 qt)	
Motorens krumtaphus med filter (Tier 2/Stage II)	27,5 l (29 qt) [a]	
Motorens krumtaphus med filter (Final Tier 4/Stage IV)	27,5 l (29 qt) [a]	
Transmission (maskiner med mekanisk skift og trykknapskift)	9,6 L (10 qt)	
Slutdrev	8 l (8,5 qt)	8 l (8,5 qt) 7 l (7.4 qt) HillMaster™
Indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse til stor belastning uden køler	2,3 l (4,75 pt)	
Indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse til stor belastning med køler	3,5 l (7,4 pt)	Ikke relevant
Indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse til stor belastning med køler	4,9 l (10,4 pt)	
Indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse med flere gear med køler	Ikke relevant	5,2 l (11 pt)
Premium vendetromle-gearkasse (hvis monteret)	Ikke relevant	0,2 l (6,75 oz)
Mellemakslens primære drivhjuls gearkasse	1,9 l (2,04 qt)	
Gearkasse til indføringssnegl	3,8 l (4 qt)	
To-trins drivgearkasse til udskiller	4,7 l (5 qt)	
Motorens gearkasse med transfer (maskiner med mekanisk skifte og knapskifte)	21,3 l (22,5 qt)	
Motorgearkasse med transfer (maskiner med ProDrive™)	51 l (54 qt)	
Hydraulisk-/hydrostatisk beholder	31 l (33 qt)	

[a] *Det er vigtigt, at oliestanden altid er korrekt. Kontrollér altid, at oliestanden står det korrekte sted på oliepinden under service.*

Luftkompressor (hvis monteret)	
Beholderstørrelse	60 l (16 gal)
Maksimumstryk for beholder	827 kPa (8,27 bar) (120 psi)

OUO6075,00046E5 -74-28MAR17-2/2

Luftkompressor (hvis monteret)		
Luftkompressorens mængde	Lav tomgang	250 l/min (8.8 ft³/min)
	Høj tomgang	450 l/min (15.8 ft³/min)

OUO6075,00046E5 -74-28MAR17-3/2

Specifikationer (S780, S785 og S790)

BEMÆRK: Ret til ændringer af specifikationer og konstruktioner uden forudgående varsel forbeholdes.

Motor		
Fabrikat	John Deere	
Model	6135HH004 (13,5 l Tier 2/Stage II) 6135HH008 (13,5 l final række 4/trin IV)	
Type	Sekscylindret, række, topventilet, luft-til-luft ladeluftkøler diesel turboladet	
	S780	**S785**
Nominel effekt (række 2/trin II)	353 kW (473 hk)	373 kW (500 hk)
Nominel effekt (final række 4/trin IV)	353 kW (473 hk)	373 kW (500 hk)
Nominelt omdrejningstal	2100 o/min	2100 o/min
Kraftudtagsydelse ved nominel hastighed	37 kW (50 hk)	37 kW (50 hk)
Toppunktseffekt (tier 2/fase II)	402 kW (540 hk)	425 kW (570 hk)
Toppunktseffekt (final række 4/trin IV)	402 kW (540 hk)	425 kW (570 hk)
Toppunktseffekt hastighed (nominel hastighed -200 o/min)	1900 o/min	1900 o/min
Slagvolumen	13,5 l (824 in³)	13,5 l (824 in³)
Tændfølge	1-5-3-6-2-4	1-5-3-6-2-4
Luftfilter	Tør type med sikkerhedselement	Tør type med sikkerhedselement
	S790	
Nominel effekt (række 2/trin II)	405 kW (543 hk)	
Nominel effekt (final række 4/trin IV)	405 kW (543 hk)	
Nominelt omdrejningstal	2100 o/min	
Kraftudtagsydelse ved nominel hastighed (tier 2/fase II)	23 kW (31 hk)	
Effektforøgelse ved nominel hastighed (Final Tier 4/Stage IV)	37 kW (50 hk)	
Toppunktseffekt (tier 2/fase II)	458 kW (614 hk)	
Toppunktseffekt (final række 4/trin IV)	460 kW (617 hk)	
Toppunktseffekt hastighed (nominel hastighed -200 o/min)	1900 o/min	
Slagvolumen	13,5 l (824 in³)	
Tændfølge	1-5-3-6-2-4	
Luftfilter	Tør type med sikkerhedselement	

El-system	
Batterispænding	12 V
Stelforbundet batteripol	Negativ
Generator (tier 2/fase II) Generatorer (Final Tier 4/Stage IV)	200 A

Transmission	
Hastigheder	To hastigheder, automatisk skift

Bremser	
Type	Flere våde skiver

Indføringsaccelerator	**S780, S785 og S790**	**S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™**
Antal vingeplader	Standard: 10 Tung afgrøde: 8 Ris: 5	Tung afgrøde: 8

Fortsættes på næste side

Tærskeværkselementer	
Tærskeelementer (TriStream™ Rotor)	Majs/små korn: 15
Tærskeelementer (variabel stream rotor)	Majs/små korn: 15 Ris-option: 15 elementer og 12 tærskningstænder i tætpakkede områder
Tænder (TriStream™ Rotor)	24
Tænder (variabel stream rotor)	20

Bro	
Antal broer	3
Antal stænger pr. bro	Korn - foran 25, midten/bagtil 25; majs 31

Tærskeværk	
Antal riste	4

Udkastrist	
Antal riste	1

Udkastcylinder	**S780, S785 og S790**	**S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™**
Antal vingeplader	Standard: 10 Tung afgrøde: 8	Tung afgrøde: 8

Korntank	**S780, S785 og S790**
Kapacitet	14096 l (400 bu) udvidelser 14096 l (400 bu) dæksler
Gennemsnitlig tømningshastighed, 134 l/sek. (3.8 bu./sek.) tømningshastighed	8035 l/min (228 bu/min)
Maksimal tømningshastighed, 134 l/sek. (3.8 bu./sek.) tømningshastighed	8670 l/min (246 bu/min)

Korntank	**HillMaster™ maskiner**
Kapacitet	10572 l (300 bu.) udvidelser 10572 l (300 bu.) dæksler
Gennemsnitlig tømningshastighed, 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed	6977 l/min (198 bu/min)
Maksimal tømningshastighed, 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed	7612 l/min (216 bu/min)

Venderadius	
Baghjulssporvidde	3,35 m (10 ft 10 in)
Venderadius (passive aksler)	8,02 m (26 ft 3 in)
Venderadius (trækaksler)	7,73 m (25 ft 4 in)

Kapaciteter	
Brændstoftank	760 l (200 gal) ekstraudstyr 950 l (250 gal) ekstraudstyr 1250 l (330 gal) standard
Dieseludstødningsvæske (DEF) tank (final række 4/trin IV)	29 l (7,6 gal) ekstraudstyr 52,2 l (13,8 gal) standard
Kølesystem med varmeapparat (Tier 2/Stage II)	61,2 l (65 qt)
Kølesystem med varmeapparat (Final Tier 4/Stage IV)	85 l (90 qt)
Motorens krumtaphus med filter (Tier 2/Stage II)	39 l (41 qt) [a]
Motorens krumtaphus med filter (Final Tier 4/Stage IV)	43 l (45,5 qt) [a]
Slutdrev	8 l (8,5 qt) 7 l (7.4 qt) HillMaster™
Indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse til ekstra stor belastning uden køler	3,6 l (7,7 pt)
Køreretningsomskifter-gearkasse med flere gear til indføringshus med køler (ekstraudstyr)	5,2 l (11 pt)
Premium vendetromle-gearkasse (hvis monteret)	0,2 l (6,75 oz)
Hovedmellemakslens drivgearkasse (uden flere gear)	1,9 l (2,04 qt)

Fortsættes på næste side

Kapaciteter	
Gearkasse til indføringssnegl	3,8 l (4 qt)
To-trins drivgearkasse til udskiller	4,7 l (5 qt)
Motorgearkasse med transfer	51 l (54 qt)
Hydraulisk-/hydrostatisk beholder	47 l (50 qt)

[a] *Det er vigtigt, at oliestanden altid er korrekt. Kontrollér altid, at oliestanden står det korrekte sted på oliepinden under service.*

Luftkompressor (hvis monteret)		
Beholderstørrelse	60 l (16 gal)	
Maksimumstryk for beholder	827 kPa (8,27 bar) (120 psi)	
Luftkompressorens mængde	Lav tomgang	250 l/min (8.8 ft³/min)
	Høj tomgang	450 l/min (15.8 ft³/min)

OUO6075,00046E6 -74-28MAR17-3/3

Mål (S760 og S770)

BEMÆRK: Målene er tilnærmede og kan ændres uden forudgående varsel.

Mål	S760	S770
A	10,46 m (34 ft. 3 in.) med 5,6 m (18 ft. 6 in.) tømmesnegl	Ikke relevant
	11,00 m (36 ft. 1 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) tømmesnegl 12,11 m (39 ft. 7 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) tømmesnegl 12,87 m (42 ft. 2 in.) med 8,7 m (28 ft. 6 in.) tømmesnegl	
B	9,10 m (29 ft. 9 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl 9,91 m (32 ft. 5 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl	
C	8,51 m (27 ft 9 in)	
D	4,66 – 4,94 m (15 ft. 3 in. – 16 ft. 2 in.) med 10.572 l (300 bu) dæksler	
E	4,51 m – 4,80 m (14 ft. 8 in. – 15 ft. 8 in.) påfyldningssnegl til rent korn	
F	4,04 m – 4,32 m (13 ft. 3 in. – 14 ft. 2 in.) med 10.572 l (300 bu) udvidelser	
G	3,79 – 4,07 m (12 ft 4 in – 13 ft 4 in)	
H	3,68 – 3,97 m (12 ft 1 in – 13 ft 0 in)	
I	0,69 m (2 ft 3 in)	
J	3,52 m (11 ft 6 in)	
K	6,95 m (22 ft. 8 in.) med 5,6 m (18 ft. 6 in.) tømmesnegl	Ikke relevant
	8,03 m (26 ft. 4 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) tømmesnegl 9,13 m (29 ft. 10 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) tømmesnegl 9,89 m (32 ft. 4 in.) med 8,7 m (28 ft. 6 in.) tømmesnegl	
I	4,55 – 4,83 m (14 ft 9 in – 15 ft 9 in) med 5,6 m (18 ft 6 in) tømmesnegl	Ikke relevant
	4,77 – 5,06 m (15 ft 7 in – 16 ft 6 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmesnegl 5,00 – 5,29 m (16 ft 4 in – 17 ft 4 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmesnegl 5,27 – 5,55 m (17 ft 3 in – 18 ft 2 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmesnegl	
M	3,83 – 4,12 m (12 ft 6 in – 13 ft 5 in) med 5,6 m (18 ft 6 in) tømmesnegl	Ikke relevant
	4,13 – 4,42 m (13 ft 6 in – 14 ft 5 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmesnegl 4,28 – 4,56 m (14 ft 0 in – 14 ft 10 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmesnegl 4,42 – 4,70 m (14 ft 5 in – 15 ft 4 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmesnegl	
N[a]	4,02 – 4,31 m (13 ft 2 in – 14 ft 1 in) med 5,6 m (18 ft 6 in) tømmesnegl	Ikke relevant
	4,07 – 4,36 m (13 ft 4 in – 14 ft 3 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmesnegl 4,39 – 4,67 m (14 ft 4 in – 15 ft 3 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmesnegl 4,67 – 4,96 m (15 ft 3 in – 16 ft 3 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmesnegl	
O[b]	3,36 m – 3,83 m (11 ft. 0 in. – 12 ft. 6 in.) bagdæk	
P [b]	3,45 m – 3,73 m (11 ft. 3 in. – 12 ft. 2 in.) fordæk	

[a]Dimensionen er målt 1,22 m (4 ft) fra kornspildpunktet. Det svarer til tømmesneglen, når den er placeret over midten af kornvognen.
[b]Grundet de forskellige dækkonfigurationer, rækkeafstande, akselkonfigurationer, hjulforskydninger og typer akseltappe kan maskinens bredde variere. De angivne tal i tabellerne forholder sig til hhv. minimum og maksimum bredde. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger om bredde.

OUO6075,000464A -74-09MAR17-1/1

Dimensioner (S770 HillMaster™)

BEMÆRK: Målene er tilnærmede og kan ændres uden forudgående varsel.

Mål	S770 HillMaster™
A	11,00 m (36 ft. 1 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) tømmesnegl 12,11 m (39 ft. 7 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) tømmesnegl 12,87 m (42 ft. 2 in.) med 8,7 m (28 ft. 6 in.) tømmesnegl
B	9,10 m (29 ft. 9 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl 9,91 m (32 ft. 5 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl
C	8,51 m (27 ft 9 in)
D	4,66 – 4,90 m (15 ft. 3 in. – 16 ft. 1 in.) med 10.572 l (300 bu) dæksler
E	4,51 m – 4,76 m (14 ft. 8 in. – 15 ft. 6 in.) påfyldningssnegl til rent korn
F	4,04 m – 4,28 m (13 ft. 3 in. – 14 ft. 0 in.) med 10.572 l (300 bu) udvidelser
G	3,79 – 4,03 m (12 ft 4 in – 13 ft 2 in)
H	3,68 – 3,92 m (12 ft 1 in – 12 ft 9 in)
I	0,69 m (2 ft 3 in)
J	3,52 m (11 ft 6 in)
K	8,03 m (26 ft. 4 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) tømmesnegl 9,13 m (29 ft. 10 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) tømmesnegl 9,89 m (32 ft. 4 in.) med 8,7 m (28 ft. 6 in.) tømmesnegl
I	4,77 – 5,02 m (15 ft 7 in – 16 ft 5 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmesnegl 5,00 – 5,25 m (16 ft 4 in – 17 ft 2 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmesnegl 5,27 – 5,51 m (17 ft 3 in – 18 ft 1 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmesnegl
M	4,13 – 4,38 m (13 ft 6 in – 14 ft 4 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmesnegl 4,28 – 4,52 m (14 ft 0 in – 14 ft 8 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmesnegl 4,42 – 4,66 m (14 ft 5 in – 15 ft 3 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmesnegl
N[a]	4,07 – 4,31 m (13 ft 4 in – 14 ft 1 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmesnegl 4,39 – 4,63 m (14 ft 6 in – 15 ft 2 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmesnegl 4,67 – 4,91 m (15 ft 3 in – 16 ft 1 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmesnegl
O[b]	3,36 m – 3,39 m (11 ft. 0 in. – 11 ft. 1 in.) bagdæk
P [b]	3,45 m – 3,65 m (11 ft. 3 in. – 11 ft. 10 in.) fordæk

[a]Dimensionen er målt 1,22 m (4 ft) fra kornspildpunktet. Det svarer til tømmesneglen, når den er placeret over midten af kornvognen.
[b]Grundet de forskellige dækkonfigurationer, rækkeafstande, akselkonfigurationer, hjulforskydninger og typer akseltappe kan maskinens bredde variere. De angivne tal i tabellerne forholder sig til hhv. minimum og maksimum bredde. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger om bredde.

OUO6075,000464B -74-09MAR17-1/1

Mål (S780, S785 og S790)

BEMÆRK: Målene er tilnærmede og kan ændres uden forudgående varsel.

Mål	S780, S785 og S790
A	11,00 m (36 ft. 1 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) tømmesnegl 12,11 m (39 ft. 7 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) tømmesnegl 12,87 m (42 ft. 2 in.) med 8,7 m (28 ft. 6 in.) tømmesnegl
B	9,10 m (29 ft. 9 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl 9,91 m (32 ft. 5 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl
C	8,51 m (27 ft 9 in)
D	4,66 – 4,94 m (15 ft. 3 in. – 16 ft. 2 in.) med 14.096 l (400 bu) dæksler
E	4,51 m – 4,80 m (14 ft. 8 in. – 15 ft. 8 in.) påfyldningssnegl til rent korn
F	4,29 – 4.58 m (14 ft 1 in – 15 ft 0 in) med 14.096 l (400 bu) udvidelser
G	3,79 – 4,07 m (12 ft 4 in – 13 ft 4 in)
H	3,68 – 3,97 m (12 ft 1 in – 13 ft 0 in)
I	0,69 m (2 ft 3 in)
J	3,52 m (11 ft 5 in)
K	8,03 m (26 ft. 4 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) tømmesnegl 9,13 m (29 ft. 10 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) tømmesnegl 9,89 m (32 ft. 4 in.) med 8,7 m (28 ft. 6 in.) tømmesnegl
I	4,77 – 5,06 m (15 ft 7 in – 16 ft 6 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmesnegl 5,00 – 5,29 m (16 ft 4 in – 17 ft 4 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmesnegl 5,27 – 5,55 m (17 ft 3 in – 18 ft 2 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmesnegl
M	4,13 – 4,42 m (13 ft 6 in – 14 ft 5 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmesnegl 4,28 – 4,56 m (14 ft 0 in – 14 ft 10 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmesnegl 4,42 – 4,70 m (14 ft 5 in – 15 ft 4 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmesnegl
N[a]	4,07 – 4,36 m (13 ft 4 in – 14 ft 3 in) med 6,9 m (22 ft 5 in) tømmesnegl 4,39 – 4,67 m (14 ft 4 in – 15 ft 3 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmesnegl 4,67 – 4,96 m (15 ft 3 in – 16 ft 3 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmesnegl
O[b]	3,36 m – 3,83 m (11 ft. 0 in. – 12 ft. 6 in.) bagdæk
P [b]	3,45 m – 3,73 m (11 ft. 3 in. – 12 ft. 2 in.) fordæk

[a]Dimensionen er målt 1,22 m (4 ft) fra kornspildpunktet. Det svarer til tømmesneglen, når den er placeret over midten af kornvognen.
[b]Grundet de forskellige dækkonfigurationer, rækkeafstande, akselkonfigurationer, hjulforskydninger og typer akseltappe kan maskinens bredde variere. De angivne tal i tabellerne forholder sig til hhv. minimum og maksimum bredde. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger om bredde.

OUO6075,000464C -74-09MAR17-1/1

Dimensioner (S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™)


BEMÆRK: Målene er tilnærmede og kan ændres uden forudgående varsel.

Mål	S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™
A	11,00 m (36 ft. 1 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) tømmesnegl 12,11 m (39 ft. 7 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) tømmesnegl 12,87 m (42 ft. 2 in.) med 8,7 m (28 ft. 6 in.) tømmesnegl
B	9,10 m (29 ft. 9 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl 9,91 m (32 ft. 5 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl
C	8,51 m (27 ft 9 in)
D	4,66 – 4,90 m (15 ft. 3 in. – 16 ft. 1 in.) med 14.096 l (400 bu) dæksler
E	4,51 m – 4,76 m (14 ft. 8 in. – 15 ft. 6 in.) påfyldningssnegl til rent korn
F	4,29 – 4.54 m (14 ft 1 in – 14 ft 9 in) med 14.096 l (400 bu) udvidelser
G	3,79 – 4,03 m (12 ft 4 in – 13 ft 2 in)
H	3,68 – 3,92 m (12 ft 1 in – 12 ft 9 in)
I	0,69 m (2 ft 3 in)
J	3,52 m (11 ft 6 in)
K	8,03 m (26 ft. 4 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) tømmesnegl 9,13 m (29 ft. 10 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) tømmesnegl 9,89 m (32 ft. 4 in.) med 8,7 m (28 ft. 6 in.) tømmesnegl
L	4,77 – 5,02 m (15 ft 7 in – 16 ft 5 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmesnegl 5,00 – 5,25 m (16 ft 4 in – 17 ft 2 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmesnegl 5,27 – 5,51 m (17 ft 3 in – 18 ft 1 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmesnegl
M	4,13 – 4,38 m (13 ft 6 in – 14 ft 4 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmesnegl 4,28 – 4,52 m (14 ft 0 in – 14 ft 8 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmesnegl 4,42 – 4,66 m (14 ft 5 in – 15 ft 3 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmesnegl
N[a]	4,07 – 4,31 m (13 ft 4 in – 14 ft 1 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmesnegl 4,39 – 4,63 m (14 ft 4 in – 15 ft 2 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmesnegl 4,67 – 4,91 m (15 ft 3 in – 16 ft 1 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmesnegl
O[b]	3,36 m – 3,39 m (11 ft. 0 in. – 11 ft. 1 in.) bagdæk
P [b]	3,45 m – 3,65 m (11 ft. 3 in. – 11 ft. 10 in.) fordæk


[a]Dimensionen er målt 1,22 m (4 ft) fra kornspildpunktet. Det svarer til tømmesneglen, når den er placeret over midten af kornvognen.
[b]Grundet de forskellige dækkonfigurationer, rækkeafstande, akselkonfigurationer, hjulforskydninger og typer akseltappe kan maskinens bredde variere. De angivne tal i tabellerne forholder sig til hhv. minimum og maksimum bredde. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger om bredde.

OUO6075,000464D -74-09MAR17-1/1

Målereferencepunkter

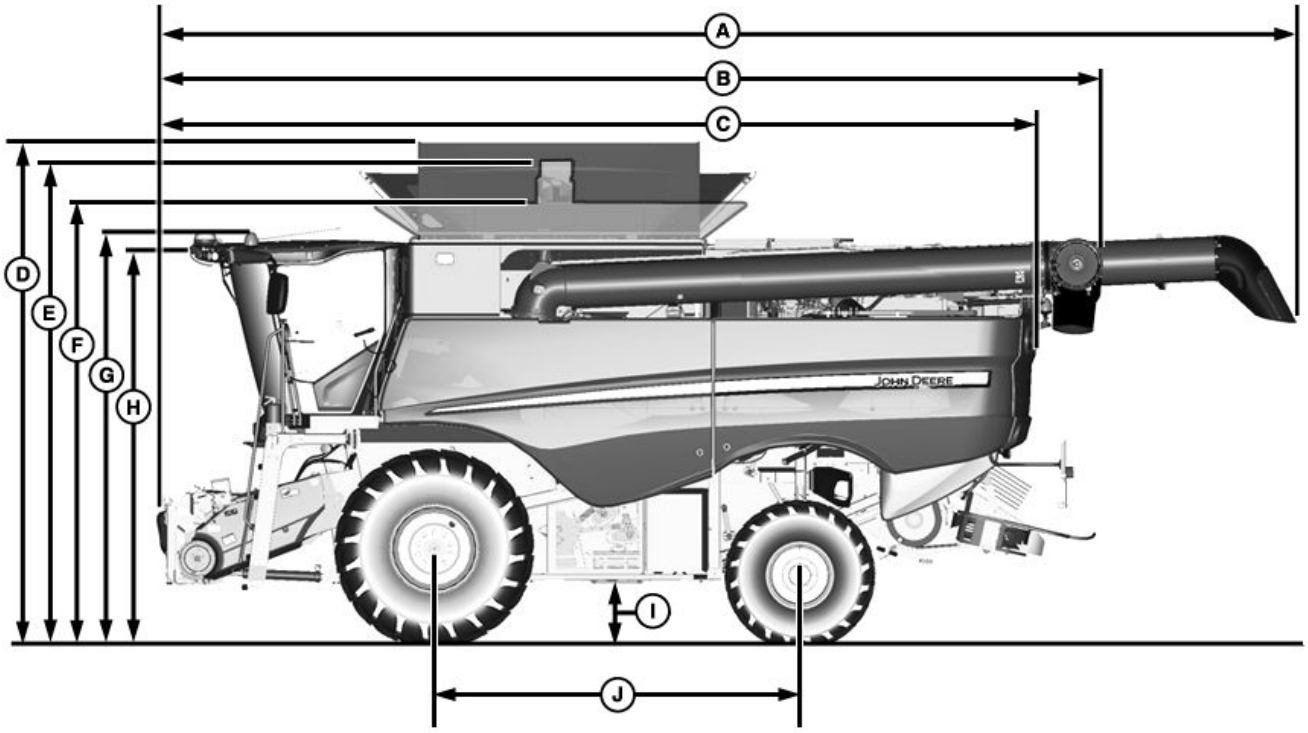

H107111 —UN—28FEB13

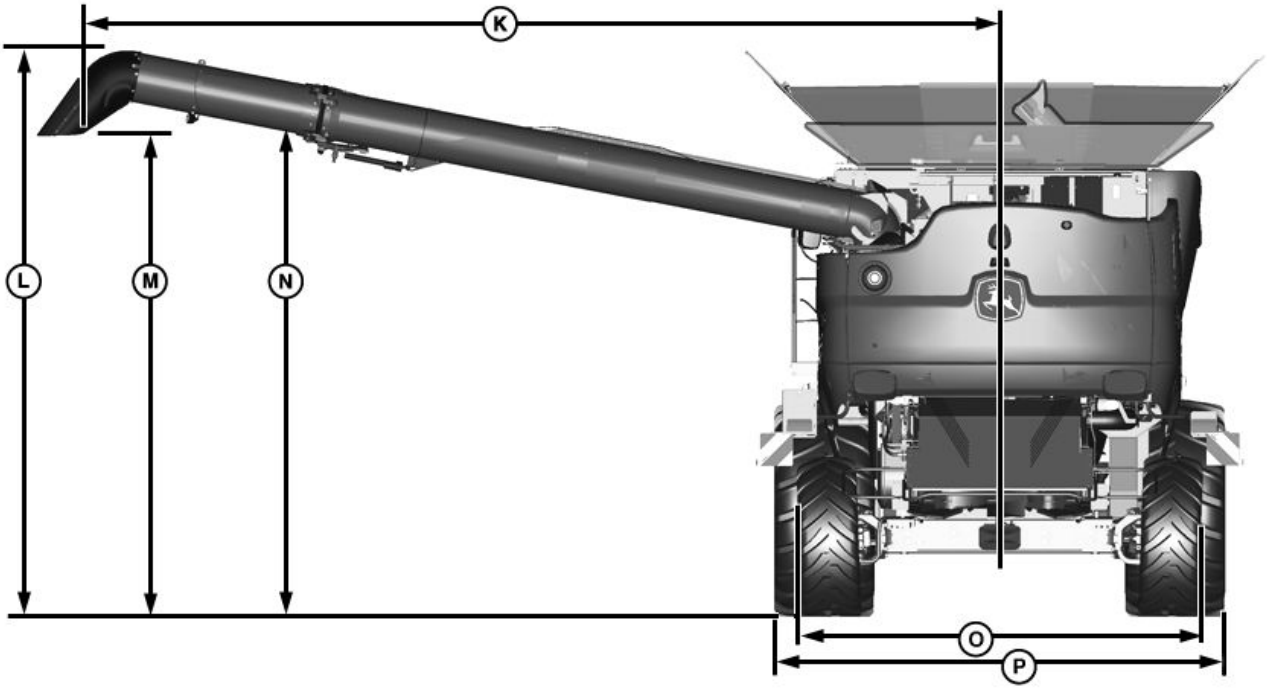

H107112 —UN—28FEB13

OUO6075,00013F5 -74-28FEB13-1/1

Total kropsvibration

Det vejede rodgennemsnits kvadrerede acceleration, hvorunder hele kroppen er underlagt ligger fra 0,51 til 0,73 m/s^2 som målt på en repræsentativ maskine under typisk drift og analyseret i henhold til ISO 2631. Under samme drift var det vejede rodgennemsnits kvadrerede hånd-arm vibration lavere end 2,5 m/s^2 ved analyse i henhold til ISO 5349. Disse accelerationsværdier afhænger af jordforbindelsens modstand, de hastigheder som mejetærskeren køres med, maskinførerens erfaring, vægt og kørevaner.

OUO6075,0000AA6 -74-17NOV10-1/1

Lydniveau

De A-vægtede lydtryksniveauer i førerkabinen var inden for 72,8 — 77,0 dB (A) som målt på flere tilsvarende maskiner i overensstemmelse med ISO 5131. Lydtryksniveauet afhænger af motorens hastighed og belastning, separatorens indstillinger, mark- og afgrødeforhold og hvilken type platform, der bruges.

OUO6075,0000AA7 -74-22MAR11-1/1

Sikkerhedshenvisninger til senere installering af elektrisk og elektronisk udstyr og/eller komponenter

Maskinen er udstyret med elektroniske komponenter, hvis funktioner kan påvirkes af elektromagnetisk stråling fra andre apparater. Sådanne forstyrrelser kan være farlige; vær derfor opmærksom på følgende sikkerhedsanvisninger:

Ved eftermontering af elektrisk/elektronisk udstyr, der tilsluttes maskinens ledningsnet, skal brugeren i alle tilfælde undersøge, om eftermonteringen påvirker elektronikken eller andre komponenter. Det gælder specielt for:

- Arealtæller
- Pc'er
- GPS-modtager (Global Positioning System)

Det er især vigtigt, at de eftermonterede elektriske/elektroniske komponenter opfylder kravene i den gældende version af EMC-direktiv 89/336/EEC, og at de er CE-mærket.

Hvis mobile kommunikationssystemer (fx radiokommunikation, telefon) skal installeres senere, skal de følgende ekstrakrav imødeses:

- Kun apparater med en godkendelse der er i overensstemmelse med gældende nationale regulativer (fx BZT godkendelse i Tyskland) må installeres;
- Udstyret skal monteres korrekt.
- Transportabelt eller mobilt udstyr må kun anvendes i maskinen, hvis det er tilsluttet på en fast, udvendig antenne.
- Transmittere skal installeres særskilt fra køretøjets elektronik;
- Antennen skal være korrekt monteret med god stelforbindelse fra antenne til maskinstel.

Kabler, monteringsarbejde og største tilladte strømforbrug skal være som fastsat i maskinproducentens monteringsvejledning.

OUO6075,0000AA8 -74-17NOV10-1/1

EU-overensstemmelseserklæring

DEERE & COMPANY
Moline, Illinois U.S.A.

Undertegnede erklærer herved, at:

Maskintype: Mejetærskere

Model(ler): S760, S770, S770 HillMaster™ , S780, S780 HillMaster™, S785, S785 HillMaster™, S790 og S790 HillMaster™

opfylder alle relevante bestemmelser og grundlæggende krav i henhold til følgende direktiver:

DIREKTIV	nummer	ATTESTERING
Maskindirektiv	2006/42/EF	Overensstemmelseserklæring, iht. artikel 5 i direktivet
EMC-direktiv	2014/30/EF	Selvcertificeret, ifølge artikel II i direktivet

Navn og adresse på den person i EU, der er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske konstruktionsfil:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim, Germany

Konformitetserklæringen er udstedt under fabrikantens ansvar.

Udstedelsessted: Zweibruecken, Tyskland

Udstedelsesdato: 1. juli 2016

Produktionsafdeling: John Deere Werk Zweibruecken, Zweibruecken, Tyskland

Navn: Dr.-Ing. Martin Büermann

Titel: Manager Combine Engineering - Region 2

DXCE01 —UN—28APR09

CE

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0004650 -74-07JUN17-1/1

Den Eurasiske Økonomiske Union

Denne information gælder kun for produkter, som bærer EAC-overensstemmelsesmærkaten fra Den Eurasiske Økonomiske Unions medlemsstater.

Producent:
Deere & Company, Moline, Illinois U.S.A.

Navn på den autoriserede repræsentant i Den Eurasiske Økonomiske Union:
Limited Liability Company
“John Deere Rus”

Adresse på den autoriserede repræsentant:
142050, Russia, Moscow region, Domodedovo district, Domodedovo, Beliye Stolbi micro district, vladenye “Warehouse 104”, Building 2

Kontakt din forhandler for teknisk support.

EAC

EAC-mærke

Produktionsdatoen aflæses ved produktmarkeringen på, eller tæt ved, serienummerpladen.

TS1738 —UN—26APR16

DX,EAC -74-27APR16-1/1

Maskinens udviklede levetid

Denne maskine er udviklet og produceret til at yde en lang, produktiv levetid. Dette til trods afhænger den faktiske levetid af en række faktorer inklusive sværhedsgraden af arbejdsforhold og udførelse af anbefalet vedligeholdelse. (Se serviceafsnittet i denne vejledning).

Inspicer og gennemgå maskinen med jævne mellemrum i samarbejde med din John Deere-forhandler. Inspektionen kan resultere i anbefalinger af service, reparation af komponenter, genfremstilling eller udskiftning, eller, når maskinen er for gammel, at den tages ud af drift. (se særskilt afsnit om ud-af-drifttagning i denne vejledning for oplysninger om bortskaffelse og genbrug af maskinkomponenter).

En maskine skal ikke være i drift, hvis sikkerhedsrelevante komponenter mangler eller skal efterses. Alle manglende eller beskadigede sikkerhedsrelevante komponenter, inkl. sikkerhedsskilte, skal repareres eller udskiftes før drift.

DX,MACH,DESIGN,LIFE -74-14SEP15-1/1

Fluorholdig drivhusgas


Klimaanlægget indeholder fluorholdig drivhusgas (F-gas)	
Type F-gas:	R-134a
F-gasmængde (kg):	2,7
CO_2 svarende (ton):	3,86
Globalt opvarmningspotentiale (GWP):	1430

BEMÆRK: Førerhusets køleskab (hvis monteret) indeholder ca. 0,040 kg kølemiddel.

OUO6075,00045E8 -74-21FEB17-1/1

Standarddrejningsmomenter for skruer og bolte i tommer

TS1671 —UN—01MAY03

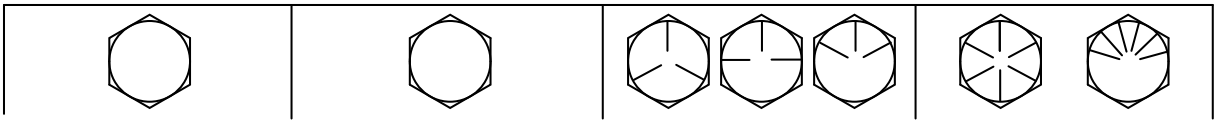

Bolt- eller skruestørrelse	SAE klasse 1				SAE klasse 2[a]				SAE klasse 5, 5.1 eller 5.2				SAE klasse 8 eller 8.2			
	Smurt[b]		Tør[c]		Smurt[b]		Tør[c]		Smurt[b]		Tør[c]		Smurt[b]		Tør[c]	
	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.
1/4	3.7	33	4.7	42	6	53	7.5	66	9.5	84	12	106	13.5	120	17	150
													Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.
5/16	7.7	68	9.8	86	12	106	15.5	137	19.5	172	25	221	28	20.5	35	26
									Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.				
3/8	13.5	120	17.5	155	22	194	27	240	35	26	44	32.5	49	36	63	46
			Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.								
7/16	22	194	28	20.5	35	26	44	32.5	56	41	70	52	80	59	100	74
	Nm	lb.-ft.														
1/2	34	25	42	31	53	39	67	49	85	63	110	80	120	88	155	115
9/16	48	35.5	60	45	76	56	95	70	125	92	155	115	175	130	220	165
5/8	67	49	85	63	105	77	135	100	170	125	215	160	240	175	305	225
3/4	120	88	150	110	190	140	240	175	300	220	380	280	425	315	540	400
7/8	190	140	240	175	190	140	240	175	490	360	615	455	690	510	870	640
1	285	210	360	265	285	210	360	265	730	540	920	680	1030	760	1300	960
1-1/8	400	300	510	375	400	300	510	375	910	670	1150	850	1450	1075	1850	1350
1-1/4	570	420	725	535	570	420	725	535	1280	945	1630	1200	2050	1500	2600	1920
1-3/8	750	550	950	700	750	550	950	700	1700	1250	2140	1580	2700	2000	3400	2500
1-1/2	990	730	1250	930	990	730	1250	930	2250	1650	2850	2100	3600	2650	4550	3350

De nævnte tilspændingsmomenter er udelukkende beregnet til generel brug, baseret på boltens eller skruens styrke. BRUG IKKE disse værdier, hvis der til bestemte anvendelser foreskrives et andet tilspændingsmoment og en anden tilspændingsprocedure. Ved plastikindsatser eller bøjede låsemøtrikker i stål, bolte i rustfrit stål eller møtrikker på U-bolte, se tilspændingsanvisningerne for den pågældende anvendelse. Sprængbolte er konstrueret til at knække ved forudvalgte belastninger. De skal altid erstattes med bolte af samme klasse.

Udskift bolte med samme eller højere klasse. Hvis der bruges bolte fra en højere klasse, skal disse spændes med samme moment som originalen. Vær sikker på at boltenes gevind er rene og at indskruningen startes rigtigt. Hvis det er muligt, skal almindelige eller zinkbelagte bolte, der ikke er låsemøtrikker eller hjulbolte, smøres, med mindre andet er oplyst for den bestemte anvendelse.

[a] Klasse 2 gælder for sekskantmaskinskruer (ikke for sekskantbolte) på op til 6 inch (152 mm). Klasse 1 gælder for sekskantmaskinskruer på over 6 inch (152 mm) og for alle andre typer af bolte og skruer i alle længder.


[b] "Smurt" vil sige dækket med smøremiddel som f.eks. motorolie - eller for bolte med fosfat og olie - eller for bolte på 7/8 inch og større bolte med zinkbelægning type JDM F13C, F13F eller F13J.

[c] "Tør" vil sige ren eller zinkbelagt uden smøremiddel - eller for bolte på 1/4 til 3/4 inch med zinkbelægning type JDM F13B, F13E eller F13H.

DX,TORQ1 -74-12JAN11-1/1

Tilspændingsmomenter for metriske bolte og skruer

TS1670 —UN—01MAY03

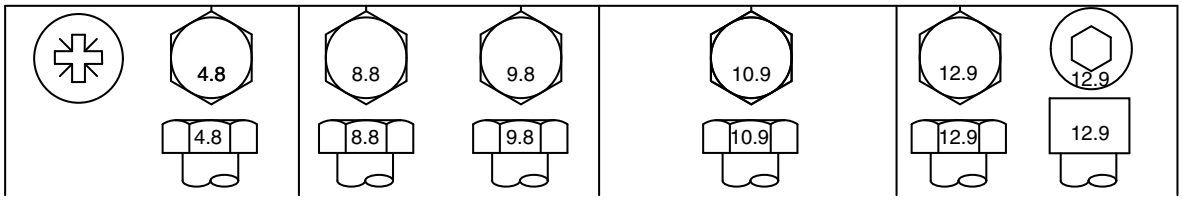

Bolt- eller skruestørrelse	Klasse 4,8				Klasse 8,8 eller 9,8				Klasse 10,9				Klasse 12,9			
	Smurt[a]		Tør[b]		Smurt[a]		Tør[b]		Smurt[a]		Tør[b]		Smurt[a]		Tør[b]	
	Nm	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**
M6	4.7	42	6	53	8.9	79	11.3	100	13	115	16.5	146	15.5	137	19.5	172
									Nm	**lb.-ft.**	**Nm**	**lb.-ft.**	**Nm**	**lb.-ft.**	**Nm**	**lb.-ft.**
M8	11.5	102	14.5	128	22	194	27.5	243	32	23.5	40	29.5	37	27.5	47	35
			Nm	**lb.-ft.**	**Nm**	**lb.-ft.**	**Nm**	**lb.-ft.**								
M10	23	204	29	21	43	32	55	40	63	46	80	59	75	55	95	70
	Nm	**lb.-ft.**														
M12	40	29.5	50	37	75	55	95	70	110	80	140	105	130	95	165	120
M14	63	46	80	59	120	88	150	110	175	130	220	165	205	150	260	190
M16	100	74	125	92	190	140	240	175	275	200	350	255	320	235	400	300
M18	135	100	170	125	265	195	330	245	375	275	475	350	440	325	560	410
M20	190	140	245	180	375	275	475	350	530	390	675	500	625	460	790	580
M22	265	195	330	245	510	375	650	480	725	535	920	680	850	625	1080	800
M24	330	245	425	315	650	480	820	600	920	680	1150	850	1080	800	1350	1000
M27	490	360	625	460	950	700	1200	885	1350	1000	1700	1250	1580	1160	2000	1475
M30	660	490	850	625	1290	950	1630	1200	1850	1350	2300	1700	2140	1580	2700	2000
M33	900	665	1150	850	1750	1300	2200	1625	2500	1850	3150	2325	2900	2150	3700	2730
M36	1150	850	1450	1075	2250	1650	2850	2100	3200	2350	4050	3000	3750	2770	4750	3500

De nævnte tilspændingsmomenter er udelukkende beregnet til generel brug, baseret på boltens eller skruens styrke. BRUG IKKE disse værdier, hvis der til bestemte anvendelser foreskrives et andet tilspændingsmoment og en anden tilspændingsprocedure. Ved rustfri stålbolte eller møtrikker på U-bolte, se tilspændingsanvisningerne for den pågældende anvendelse. Spænd plastikindsatser eller bøjede låsemøtrikker i stål ved at dreje møtrikken til det foreskrevne tørre drejningsmoment - med mindre andet er oplyst for den bestemte anvendelse.

Sprængbolte er konstrueret til at knække ved forudvalgte belastninger. Erstat altid sprængbolte med bolte af samme klasse. Udskift bolte med bolte i samme eller højere klasse. Hvis der bruges bolte fra en højere klasse, skal disse spændes med samme moment som originalen. Vær sikker på at boltenes gevind er rene og at indskruningen startes rigtigt. Hvis det er muligt, skal almindelige eller zinkbelagte bolte, der ikke er låsemøtrikker eller hjulbolte, smøres, med mindre andet er oplyst for den bestemte anvendelse.

[a] "Smurt" vil sige dækket med smøremiddel som f.eks. motorolie - eller for bolte med fosfat og olie - eller for M20-bolte og større bolte med zinkbelægning type JDM F13C, F13F eller F13J.


[b] "Tør" vil sige ren eller zinkbelagt uden smøremiddel - eller M6 til M18-bolte med zinkbelægning type JDM F13B, F13E eller F13H.

DX,TORQ2 -74-12JAN11-1/1

Maskinens identifikationsnumre

Fortolkning af maskinens serienummer

H105725 —UN—22AUG12

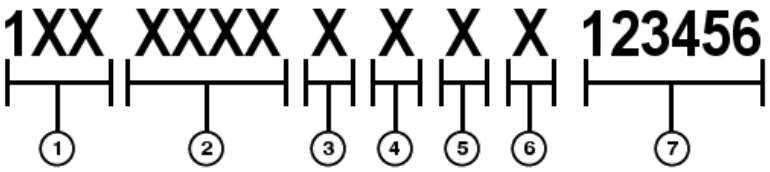

1	Producentkode	Fabrikker for høstmaskiner	
		CQ - John Deere Horizontina H0 - John Deere Harvester Works JZ - John Deere Domodedovo KM - Maschinenfabrik Kemper GmbH & Co. KG PY - John Deere India Pvt. Ltd	SA - SABO Maschinenfabrik GmbH YC - John Deere (Jiamusi) Agricultural Machinery Co., Ltd. YH - John Deere (Harbin) Agriculture Machinery Co., Ltd Z0 - John Deere Werke Zweibrucken
2	Identifikation af maskinmodel		
3	Suffix til identifikation af maskinmodel Maskinkonfigurationskode Yderligere oplysninger om maskine		For eksempel: N, T, W, etc.
4	Kontrolbogstav		For eksempel: A, B, C, D, etc.
5	Produktions-kalenderår		Se kodetabel for produktionsår
6	Yderligere oplysninger		
7	Producentens serienummer		For eksempel: 000001, 000127, etc.

Produktionsårs-kode							
År	**Kode**	**År**	**Kode**	**År**	**Kode**	**År**	**Kode**
2008	8	2018	J	2028	V	2038	8
2009	9	2019	K	2029	X	2039	9
2010	A	2020	I	2030	Y	2040	A
2011	B	2021	M	2031	1	2041	B
2012	C	2022	N	2032	2	2042	C
2013	D	2023	P	2033	3	2043	D
2014	E	2024	R	2034	4	2044	E
2015	F	2025	S	2035	5	2045	F
2016	G	2026	T	2036	6	2046	G
2017	H	2027	V	2037	7	2047	H


OUO6075,000431C -74-29JUN16-1/1

Identifikationsnumre


Din maskine har disse forskellige identifikationsplader. Serienumrene på komponenter er stemplet i disse skilte med bogstaver og tal. ALLE disse tegn er nødvendige ved bestilling af reservedele eller til at identificere en maskine eller en komponent for ethvert John Deere produkts supportprogram. Oplysningerne er også vigtige, hvis maskinen bliver stjålet og skal eftersøges. Nedskriv disse tegn PRÆCIST i de felter, der er givet sammen med hvert af de følgende billeder.

OUO6075,0000BE0 -74-04MAY11-1/1

Maskinens serienummerskilt

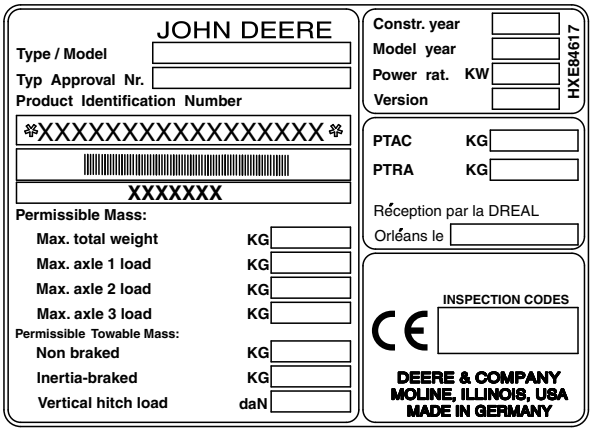

Eksempel på identifikationsplade

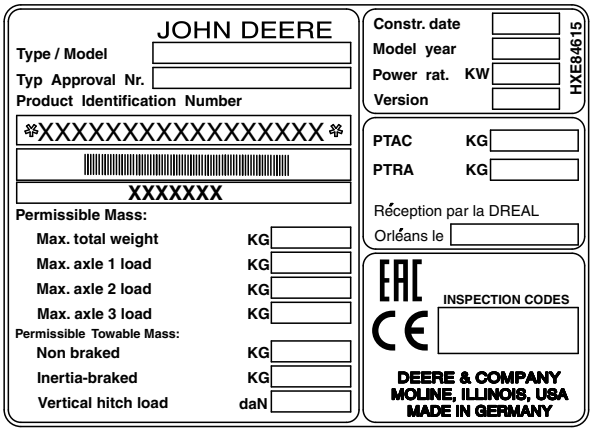


Eksempel på identifikationsplade

BEMÆRK: Maskinens serienummerskilt varierer afhængigt af, hvorfra maskinen er afsendt. Find identifikationspladen på maskinen og sammenlign den med de informationer, der er vist her.

OUO6075,0001877 -74-08JUL14-1/1

Placering af maskinens identifikationsplade

Placeret på højre side af kabinens gelænder.

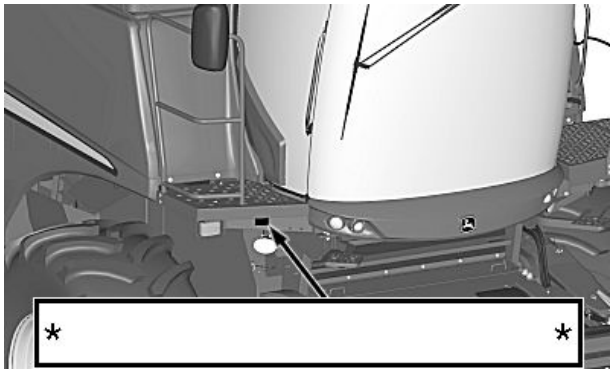


OUO6075,0000BE1 -74-04MAY11-1/1

Placering af overensstemmelsesmærkat for Eurasian Economic Union (Den Eurasiske Økonomiske Union)

BEMÆRK: Denne information gælder kun for produkter, som bærer EAC-overensstemmelsesmærkaten fra Den Eurasiske Økonomiske Unions medlemsstater.

Overensstemmelsesmærkat (A) er placeret på højre side af førerkabinens gelænder.


A—Overensstemmelsesmærkat

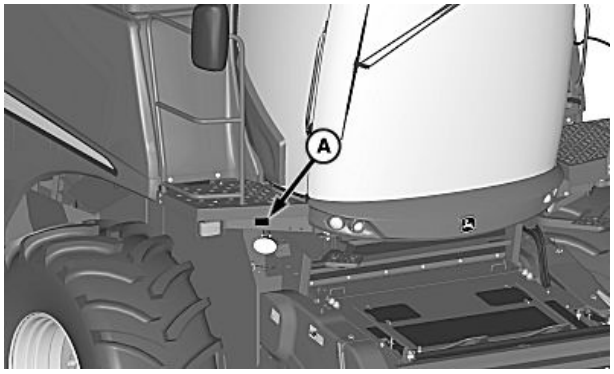

OUO6075,00041B8 -74-12NOV15-1/1

Fortolkning af motorens serienummer

Alle John Deere motorer har et typeskilt med et 13-cifret motorserienummer, der identificerer fabrikken, hvor den er produceret, motorens modelbetegnelse og et 6-cifret fortløbende nummer.

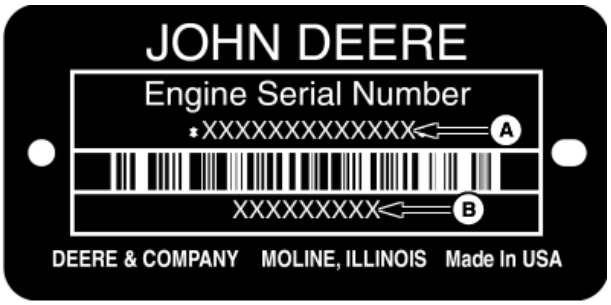

H112201 —UN—06NOV14

Eksempel på motortypeskilt

Motors serienummer (A)


9.0 l eksempel (RG6090U123456)	13.5 l eksempel (RG6135U123456)
RG ..... Kode for motorfabrikken	RG ..... Kode for motorfabrikken
• RG ..... Waterloo, Iowa, USA	• RG ..... Waterloo, Iowa, USA
6090 ..... Antal cylindere og total fortrængning	6135 ..... Antal cylindere og total fortrængning
• 6090 ..... 6 cylindre, 9,0 liter	• 6135 ..... 6 cylindre, 13,5 liter
U ..... Emissionscertificering	U ..... Emissionscertificering
• B ..... Ikke-certificeret • C ..... Tier 1/Stage 1 • D ..... Tier 2/Stage II • L ..... Tier 3/Stage III A • R ..... Interim Tier 4/Stage III B • U eller V ..... Final Tier 4/Stage IV	• B ..... Ikke-certificeret • C ..... Tier 1/Stage 1 • D ..... Tier 2/Stage II • L ..... Tier 3/Stage III A • R ..... Interim Tier 4/Stage III B • U eller V ..... Final Tier 4/Stage IV
123456 ..... Motorserienummer	123456 ..... Motorserienummer

Motor-modelnummer (B)

9,0 l eksempel (6090HFC09)	13,5 l eksempel (6135HFC09)
H ..... Motorens indsugning	H ..... Motorens indsugning
• D ..... Sugemotor • T ..... Turboladet • A ..... Turboladet og efterkølet, luft-til-kølevæske • H ..... Turboladet og efterkølet, luft-til-luft • S ..... Turboladet og efterkølet, luft-til-havvand	• D ..... Sugemotor • T ..... Turboladet • A ..... Turboladet og efterkølet, luft-til-kølevæske • H ..... Turboladet og efterkølet, luft-til-luft • S ..... Turboladet og efterkølet, luft-til-havvand
F ..... Brugertype	F ..... Brugertype
• F ..... OEM (John Deere Power Systems • XX ..... Andre bogstaver benyttes til at identificere steder, hvor John Deere udstyr produceres	• F ..... OEM (John Deere Power Systems • XX ..... Andre bogstaver benyttes til at identificere steder, hvor John Deere udstyr produceres
C ..... Industriel	C ..... Industriel
• C ..... Industriel • G ..... Generatoranlæg	• C ..... Industriel • G ..... Generatoranlæg
09 ..... Motorkonfiguration	09 ..... Motorkonfiguration
• 09 ..... PSX (serie-turboladere, DOC/DPF og SCR)) • 94 ..... PVX (enkel VGT-turbolader) • 95 ..... PSX (serie-turboladere og efterbehandling)	• 09 ..... PSX (serie-turboladere, DOC/DPF og SCR)) • 94 ..... PVX (enkel VGT-turbolader) • 95 ..... PSX (serie-turboladere og efterbehandling)

OUO6075,00018D1 -74-06NOV14-1/1

Motorens serienummer (Tier 2/Stage II)

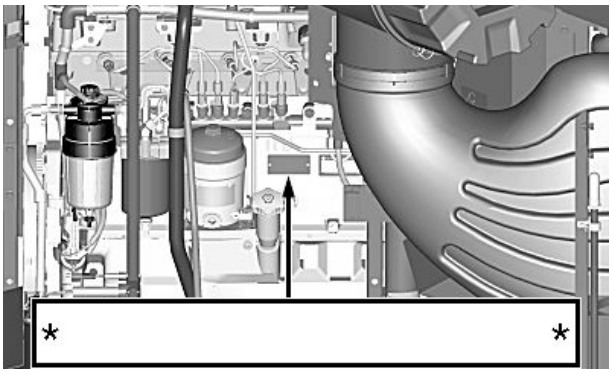

H99413 —UN—14DEC10

Type A

Type A: placeret på bagsiden af motoren.




H99437 —UN—14DEC10

Type B

Type B: placeret over startmotoren på forsiden af motoren.

OUO6075,00044A4 -74-14NOV16-1/1

Motorens serienummer (Final Tier 4/Stage IV)

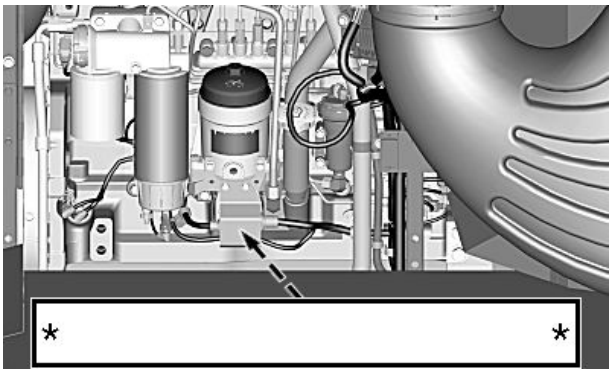

H99414 —UN—14DEC10

Type A

Type A: placeret på bagsiden af motoren.



H99415 —UN—14DEC10


Type B

Type B: placeret over startmotoren på forsiden af motoren.

OUO6075,0004349 -74-06OCT16-1/1

Førerhusets serienummer

Placeret i øverste højre hjørne bagerst i førerhuset.

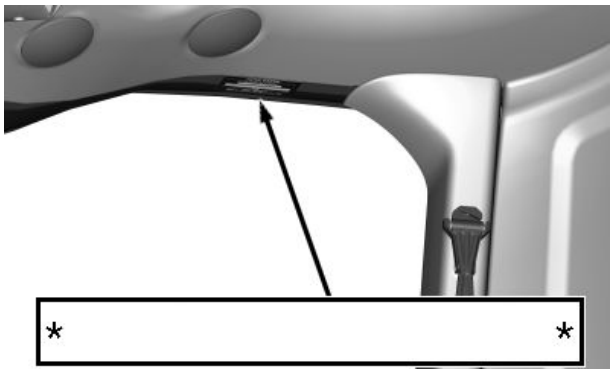


H121251 —UN—24APR17

OUO6075,0004716 -74-13APR17-1/1

Hydrostatdrevpumpe

Placeret på siden af den hydrostatiske drevpumpe.

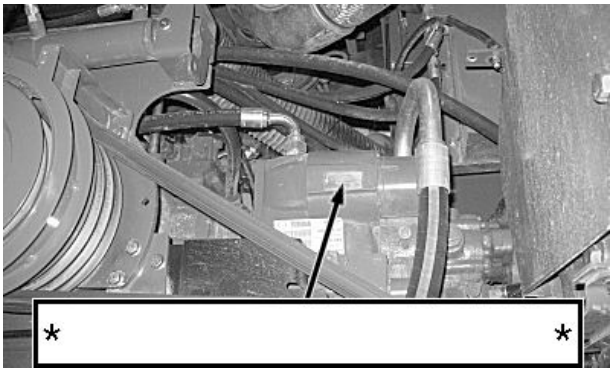

H99421 —UN—14DEC10


Maskiner med mekanisk skift og trykknapskift vist

OUO6075,0001059 -74-27FEB12-1/1

Hydrostatdrevmotor

Maskiner med mekanisk skift og trykknapskift: Placeret på toppen af den hydrostatiske drevmotor.

ProDrive maskiner: Placeret på undersiden af den hydrostatiske drevmotor.

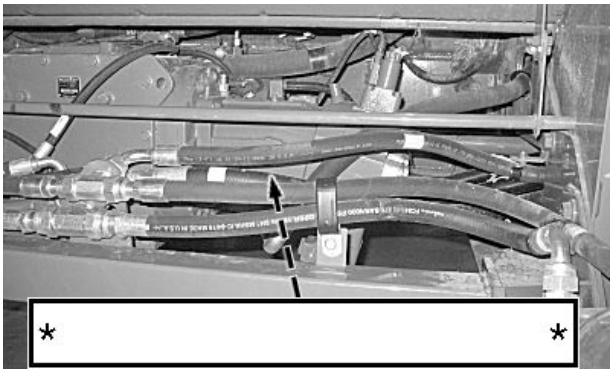


H99424 —UN—14DEC10

ProDrive maskine vist

OUO6075,0001058 -74-27FEB12-1/1

Motor, to hastigheder, firehjulstræk

Placeret på toppen af firhjulstrækkets drevmotor.

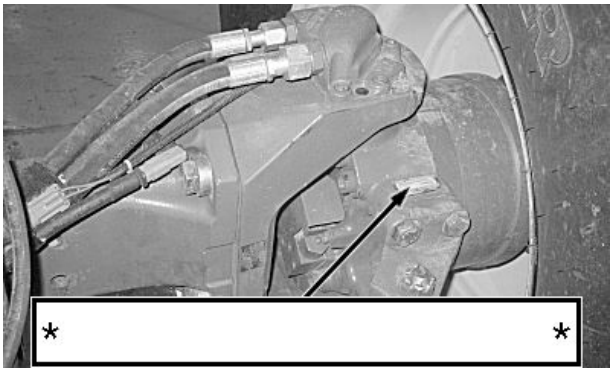


H99419 —UN—14DEC10

OUO6075,0000AF4 -74-14APR11-1/1

Motorgearkasse

Placeret på bagsiden af motorgearkassen.

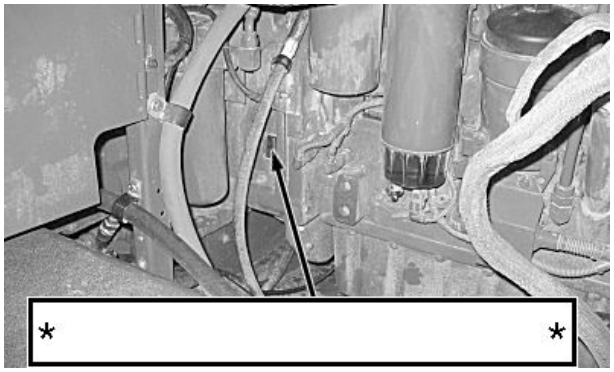


H99418 —UN—14DEC10

OUO6075,00046E7 -74-28MAR17-1/1

Gearkasse til rotordrev

Placeret på venstre side af rotorens drivgearkasse.

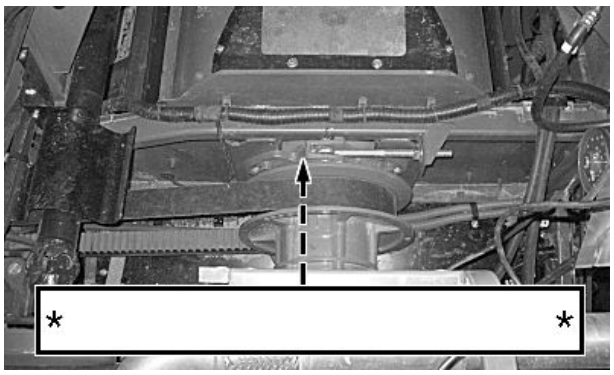


H99430 —UN—14DEC10

OUO6075,00046E8 -74-28MAR17-1/1

Transmission

Maskiner med mekanisk skift og trykknapskift: placeret på siden af transmissionen

ProDrive maskiner: placeret foran på transmissionen

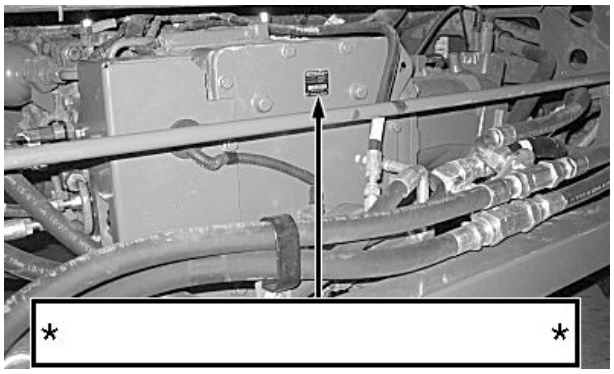


H99426 —UN—14DEC10

ProDrive transmission vist

OUO6075,0001056 -74-27FEB12-1/1

Indføringshusreverser

Placeret øverst på indføringskanalens reverser.

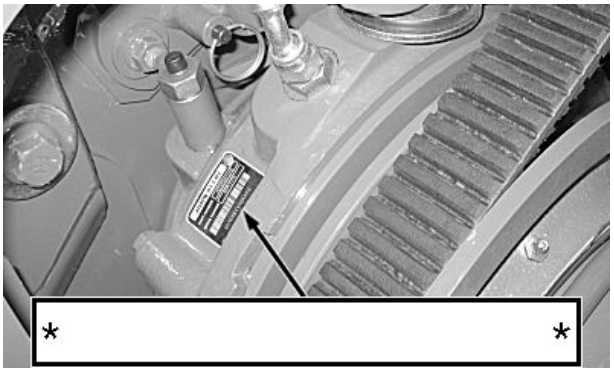


H99432 —UN—14DEC10

OUO6075,0000AF9 -74-14DEC10-1/1

Gearkasse til indføringshus med flere hastigheder (hvis monteret)

Placeret på bagsiden af indføringshusets gearkasse med flere hastigheder.

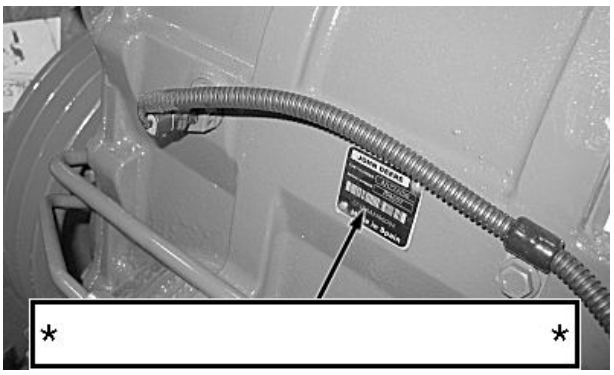


H99431 —UN—14DEC10

OUO6075,00046E9 -74-28MAR17-1/1

Snitter (hvis monteret)

Sidder på venstre side af halmsnitteren.

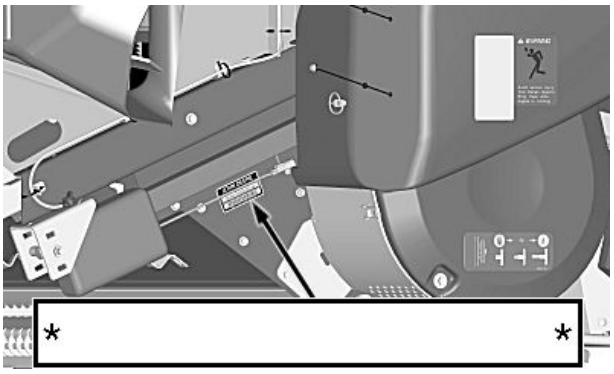


H101339 —UN—04MAY11

OUO6075,0000C27 -74-04MAY11-1/1

Styreblad til bagsmæk (Deluxe, Intermediate og Premium restmaterialer)

Placeret på venstre side af styreblad til bagsmæk.

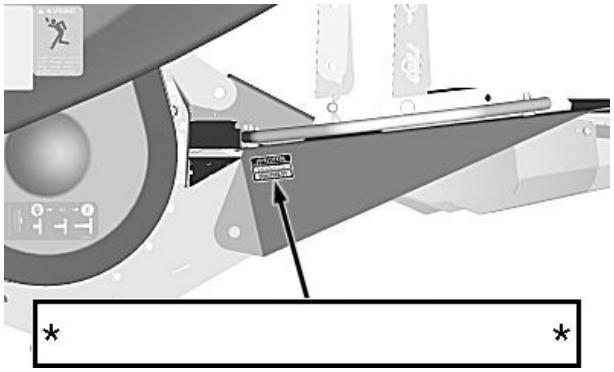

H101340 —UN—04MAY11

OUO6075,0001820 -74-28MAY14-1/1

Avanceret PowerCast™ bagsmæk (Intermediate og Premium restmaterialer)

Placeret på venstre side af avanceret PowerCast™ bagsmæk.




H101342 —UN—04MAY11

PowerCast er varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0001821 -74-28MAY14-1/1

PowerCast bagsmæk (deluxe rester)

Sidder på venstre side af PowerCast bagsmæk.

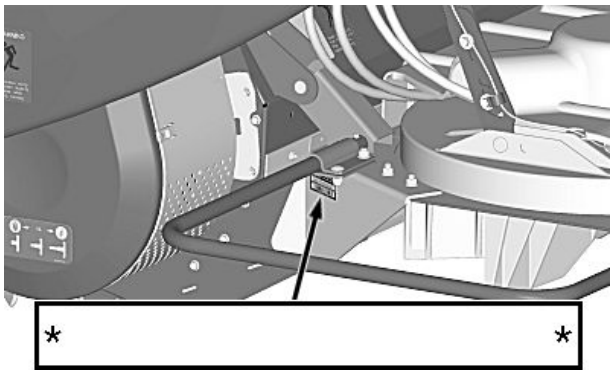

H101343 —UN—04MAY11

OUO6075,0000C2A -74-04MAY11-1/1

Spreder (deluxe rester)

Sidder på højre side af sprederen.



H101344 —UN—04MAY11

OUO6075,0000C2B -74-04MAY11-1/1

Opbevaring af ejercertifikat

1. Sørg for at opbevare en opdateret oversigt over produkternes og komponenternes serienumre.
2. Kontroller med jævne mellemrum, at identifikationsskiltene ikke er fjernet. Rapporter alle synlige beviser på manipulering til politiet, og bestil reserveskilte.
3. Du kan også:
   - Markere maskinen med dit eget nummersystem
   - Tage farvefotos af maskinerne fra forskellige vinkler




TS1680 —UN—09DEC03

DX,SECURE1 -74-18NOV03-1/1

Sikker maskinopbevaring

1. Monter hærværkssikre enheder.
2. Ved opbevaring af maskinen:
   - Sænk udstyret til jorden
   - Stil hjulene i yderste position for at gøre den svært tilgængelig
   - Fjern alle nøgler og batterier
3. Ved indendørs parkering skal der anbringes store genstande foran udgange, og bygningen skal aflåses.
4. Ved udendørs parkering skal maskinen opbevares i et oplyst og indhegnet område.
5. Vær opmærksom på mistænksom optræden, og meddel omgående enhver tyveri til politiet.
6. Kontakt din John Deere-forhandler ved eventuel tyveri.

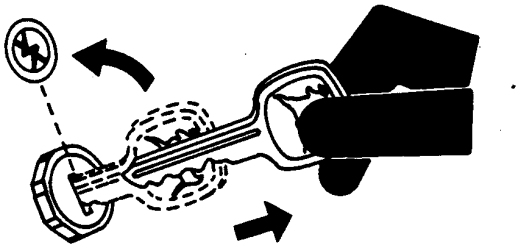

TS230 —UN—24MAY89

DX,SECURE2 -74-18NOV03-1/1

John Deere servicelitteratur til rådighed

Teknisk information

Der kan købes tekniske informationer hos John Deere. Dokumenterne fås i trykt udgave eller som CD-ROM.

De kan bestilles på en af følgende måder:

- John Deere Butik for Teknisk Information: **www.JohnDeere.com/TechInfoStore**
- Telefon 1-800-522-7448
- Kontakt John Deere forhandleren for yderligere information.

De tilgængelige informationer indbefatter:

RESERVEDELSKATALOGERNE angiver de reservedele, som er til rådighed til din maskine, og indeholder en eksplosionstegning, som kan hjælpe med at identificere de korrekte dele. Denne er også nyttig i forbindelse med montering og demontering.



TS189 —UN—17JAN89

DX,SERVLIT -74-07DEC16-1/4

BETJENINGSVEJLEDNINGER med informationer om sikkerhed, drift, vedligeholdelse og service.



TS191 —UN—02DEC88

DX,SERVLIT -74-07DEC16-2/4

TEKNISKE MANUALER indeholder serviceinformationer om din maskine. De indeholder specifikationer, illustrerede monterings- og demonteringsprocedurer, hydrauliske olieflowdiagrammer og ledningsdiagrammer. Til nogle produkter hører der separate manualer med informationer om reparation og fejlsøgning. Nogle komponenter såsom motorer er beskrevet i en separat komponentteknisk manual.



TS224 —UN—17JAN89

Fortsættes på næste side

DX,SERVLIT -74-07DEC16-3/4

LÆSEPLAN FOR UDDANNELSE indbefatter fem omfattende bogserier, der beskriver grundlæggende oplysninger uafhængigt af producenten:

- "Grundlæggende viden om landbrug" afdækker landbrug og kvægavl.
- Serien "Forvaltning af landbrug" undersøger konkrete problemer og tilbyder praktiske løsninger inden for marketing, finansiering, valg og konformitet af udstyr.
- Manualerne "Grundlæggende service" viser, hvordan man reparerer og vedligeholder terrængående udstyr.
- Manualerne "Grundlæggende principper for maskindrift" beskriver maskinernes egenskaber og indstillingen af disse, hvordan maskinernes ydelse øges, samt hvordan unødvendig drift på marken undgås.
- Manualerne "Grundlæggende principper for kompakt udstyr" giver anvisninger om servicering og vedligeholdelse af udstyr op til en kraftudtagsydelse på 40.



TS1663 —UN—10OCT97

DX,SERVLIT -74-07DEC16-4/4

John Deere Service holder dig i sving

John Deere reservedele

Vi sparer dig tid ved hurtigt at give dig de rigtige originale John Deere dele i hånden.

Det er derfor vi har et stort og vidtspændende lager – vi er parat, før du får brug for reservedelene.



TS100 —UN—23AUG88

DX,IBC,A -74-04JUN90-1/1

De rigtige værktøjer

Præcisionsværktøj og avanceret prøveudstyr sætter vor serviceafdeling i stand til at finde og rette fejl hurtigt og sikkert . . . og spare dig tid og penge.



TS101 —UN—23AUG88

DX,IBC,B -74-04JUN90-1/1


Toptrænede teknikere

Skolen er aldrig forbi for John Deere serviceteknikere.

Regelmæssige træningskurser sikrer, at vore serviceteknikere kender dine maskiner til bunds og ved, hvordan de vedligeholdes.

Resultatet?

Erfaring og viden du kan stole på!

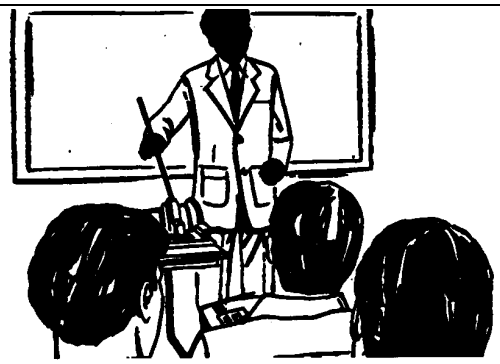

TS102 —UN—23AUG88

DX,IBC,C -74-04JUN90-1/1

Hurtig service

Vort mål er at give dig en hurtig og effektiv service dér, hvor du har brug for den.

Vi kan udføre reparationerne hos dig eller hos os efter omstændighederne: rådfør dig med os, stol på os.

JOHN DEERE SERVICE ER FORAN: Vi er på pletten, når du har brug for os.



TS103 —UN—23AUG88

DX,IBC,D -74-04JUN90-1/1

Indeks

Side

A

Active Terrain Adjustment™ 45-F-15
Active Terrain Adjustment™ (ATA) status 45-Q-3
Active Terrain Adjustment™ hovedside 45-Q-1
Adgang til Active Terrain Adjustment™ 45-Q-1
Automatisk justering 45-Q-6
Automatisk justering indstillingsinterval 45-Q-11
Automatisk justering til/fra 45-Q-13
Avancerede indstillinger 45-Q-6
Følsomhed ned ad bakke 45-Q-9
Følsomhed op ad bakke 45-Q-7
Justeringsudløsere 45-Q-10
Active Terrain Adjustment™ (ATA) status 45-Q-3
Active Terrain Adjustment™ hovedside 45-Q-1
Active Terrain Adjustment™ status 45-F-35
ActiveYield™ 45-O-19
Afmontering af dæksler til tværgående snegl 75-5
Placering af sensorer 75-6
ActiveYield™ | advancerede indstillinger 45-O-21
ActiveYield™ | nulstil 45-O-21
ActiveYield™ | statusindikator 45-O-20
Adgang til Active Terrain Adjustment™ 45-Q-1
Adgang til håndtering af restmateriale 45-B-1, 45-C-1
Adgang til HarvestSmart™ 45-E-1
Adgang til høstindstillinger 45-I-1
Adgang til integreret mejetærskerjustering 2 ..... 45-F-1
Adgang til interaktiv justering af mejetærsker 45-A-1
Adgang til kalibreringer og procedurer 45-O-1
Adgang til kornhåndtering 45-G-1
Adgang til lygter 45-M-1
Adgang til motor 45-J-1
Adgang til skærebord 45-D-1
Adgang til transmission 45-L-1
Adgang til vippefunktion 45-H-1
Advarsel for maskinstop, påkrævet 35-3
Ærter
Afgrødeindstillinger 100-9
Æter
Sikkerhed 35-7
Affaldsprodukter 45-A-9
Afgrøde
Betalbar fugtighedsskema 100-18
Tæthedsskema 100-18
Vægt skema 100-18
Afgrødeafleder 70-11
Afgrødeafflederens spredeblade
Justering af 70-3
Afgrødeindstillinger
Ærter 100-9
Byg 100-1
Græsfrø 100-5
Guar (bønner i klynger) 100-6
Havre 100-9
Hirse 100-7
Hør 100-5
Hvede normal 100-15

Side

Hvede vanskelig 100-15
Hvide bønner 100-8
Kikærter 100-2
Linser 100-6
Lucerne 100-1
Lupin 100-7
Majs (tør) 100-3
Majs (våd) 100-3
Majskolbeblanding 100-4
Popcorn 100-10
Raps 100-2
Rapsfrø (grøn) 100-11
Rapsfrø (tør) 100-10
Ris 100-11
Rug 100-12
Saflor 100-12
Sennep 100-8
Sojabønner 100-13
Solsikke 100-14
Sorghum 100-13
Spiselige bønner 100-4
Triticale 100-14
Afkøling af motor i gang 45-J-8
Afskærmninger
Døre til indføringshus 55-2
Indføringshus 55-2
Til højre 60-5
Akkumulator
Tryk 125-2
Aksel
Drev
Kontrollér olien i slutdrevet 125-G-11
Rengør slutdrevets koblinger 125-G-13
Skift olie i slutdrev 125-J-3
Smør bagakslens forbindelsesstænger 125-G-9
Smør drejetappene til to-trins motor ved firehjulstræk 125-A-7, 125-B-2
Smør ekstra kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk 125-A-7, 125-B-2
Smør hovedcylinderens drejetap (Hillmaster™ maskiner) 125-B-8
Smør kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk 125-A-7, 125-B-2
Smør nivelleringscylinderens cylinder (Hillmaster™ maskiner) 125-B-8
Smør slutdrevets drejetap (HillMaster™ maskiner) 125-A-9
Smør slutdrevets koblinger (HillMaster™ maskiner) 125-B-9
Smør slutdrevets yderlejer 125-A-7, 125-B-2
Aktiv tærskebroisolering (ACI) fjernelse af luft 45-O-36
Aktiv tærskebroisolering (ACI) nivellering 45-O-37
Aktivering 40-19
Demonstration 40-10
Aktivering af demo 40-10
Aktivering af tømmesnegl 45-O-24

Fortsættes på næste side

Side

Aktiveringsknapper til skærebord 45-P-49
Alarm
  Bakning 90-5
AMS-applikationer 40-9
Anbefalede løsninger.....45-A-13
Angiv ydeevnemål 45-F-13
Anhængertræk
  Halvautomatisk (ekstraudstyr) 90-18
  Manuelt (standard)..... 90-18
Antenne 20-2
Anvendelse i forbindelse med berettigede nødsituationer
  SCR-nødforbikoblingsoption 35-2
Applikation
  Video
    Justering af kameraer..... 80-12
    Videointerface funktioner..... 80-12
Applikationer
  Arbejdsmonitor..... 40-45
  AutoTrac™-styring 40-41
  Brugere og adgang 40-32
  Dato og klokkeslæt 40-15
  Fejlsøgningscenter..... 40-27
  Grænser..... 40-38
  Indstillings-manager..... 40-44
  Layout-manager..... 40-34
  Marker..... 40-38
  Maskinmonitor..... 40-44
  Skærm og lyd.....40-11
  Sprog og enheder 40-16
  Udstyrsstyring 40-41
  Vedligeholdelse og kalibreringer..... 40-45
Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—fjernlys 45-M-4
Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—nærlys..... 45-M-3
Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—fjernlys 45-M-5
Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—nærlys..... 45-M-3
Arbejdslys til adgangsdør
  Udskiftning 80-21
Arbejdsmonitor 40-45
  Registrering..... 40-45
Arbejdsregistrering 45-D-10
Armlæn
  Display
    Høstkalibrering
      Udskift koden for dækradius..... 95-2
    Skema over fugtighed og tæthed 100-18
    Skema over standardvægte 100-18
  Kamera
    Justering..... 80-12
  Kontakter
    HillMaster™ niveauregulering 105-5
  Skærm
    UDBYTTEKALIBRERING
      Enkeltpunkts 95-3
      Flerpunkts..... 95-3
  Videoapplikation
    Sikkerhed 80-11
    Videointerface funktioner..... 80-12

Side

Automatisering.....45-E-3
Automatiseringsstatus 45-F-31
Automatisk justering 45-Q-6
Automatisk justering indstillingsinterval.....45-Q-11
Automatisk justering til/fra 45-Q-13
Automatisk opretholdelse status.....45-F-37
Automatisk opretholdelse, indstillinger 45-F-20
Automatisk rensning af udstødningsfilter..... 45-J-5
Automatisk rotorblink for kornniveau 45-G-4
Automatisk styring af skærebord 45-D-19
AutoTrac™ 40-41
AutoTrac™ genaktiveringsknap (hvis monteret) ...45-P-48
Avanceret PowerCast sprederskiver
  Udskiftning
    Sprederskiver 70-28

B

Bæltepickup rensning 45-P-39
Bageste lejder og serviceplatform 125-O-1
Bagsmæk
  Justering 70-5
    PowerCast™ (valgfrit) 70-9
    Styreblade 70-6, 70-25, 70-26
    Styrebladsindstillinger 70-27
    Styrepladeindstillinger 70-7, 70-8
    Styreplader 70-5
  PowerCast™ (valgfrit)
    Bagerste skærme 70-10
  Udskiftning
    PowerCast™-knive (valgfrit)..... 70-9
Bakalarm 90-5
Ballast
  Krav (S760)..... 85-29
  Krav (S770 HillMaster™) 85-31
  Krav (S770)..... 85-30
  Krav (S780 HillMaster™) 85-34
  Krav (S780)..... 85-32
  Krav (S785)..... 85-33
  Krav (S790 HillMaster™) 85-35
  Krav (S790)..... 85-33
  Krav til ballast (S785 HillMaster™) 85-35
  Væskevægt..... 85-28
Batterier
  Afbryderkontakt..... 80-8
  Afmontering og montering..... 80-6, 80-7
  Kontrol af syrevægt..... 80-5
  Kontrollér batterier 125-G-14
  Opladning..... 80-5
  Sikker montering..... 80-4
  Tilslutning af startbatteri..... 80-6
  Tilslutningskabler 80-4
Begrænsende faktorer.....45-E-11
Behandling af restmateriale på motor
  Udskiftning
    Drivrem (Final Tier 4/Stage IV).....125-P-23
      13.5 L..... 125-Q-26
Betjening af afviserblink, horn og fjern-/nærlys 45-P-22

Fortsættes på næste side

Side

Betjening af lygter....45-P-22
Betjening af starthjælp (hvis monteret)....45-P-25
Betjening af vinduesvisker og sprinkler....45-P-24
Betjeningselementer høst....45-P-30
Betjeningselementer i loftet....45-P-19
Betjeningselementer til arbejdslygter....45-M-7
Biodieselbrændstof....120-4
Blæserhastighed....45-K-4
Bluetooth®
  Parring af enhed....45-N-1
  Styring af parrede enheder....45-N-2
Bortskaffelse af udstødningsfilter....125-O-17
Bortskaffelse, udstødningsfilter....125-O-17
Brændstof
  Aftapning
    Dieseludstødningsvæsketank (DEF) (Final Tier 4/Stage IV)....125-O-4
    Vandudskiller primærfilter....125-O-7
  Biodiesel....120-4
  Diesel....120-3
  Eftersyn af brændstoftankens ånderør....30-4
  Eftersyn af system....30-3
  Håndtering og opbevaring....120-2
  Kontrollér dieseludstødningsvæske (DEF) tankånderør (final række 4/trin IV)....30-5
  Påfyldning
    Dieseludstødningsvæsketank (DEF) (Final Tier 4/Stage IV)....125-O-3
  Påfyldning af tank....120-2, 125-O-6
  Rensning
    Forfilter....125-O-7
    Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)....125-O-9
  Skylning
    Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)....125-O-8
  Smøreevne....120-5
  Stophane....125-O-6
  Tømning af tank....125-O-6
  Udluftningssystem....125-O-11
  Udskiftning
    Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)....125-O-9
    Primært og sekundært brændstoffilter....125-O-10
Brændstoffiltre
  Filtre, brændstof....120-23
Brændstofniveauindikator....45-P-46
Brændstofsystem....125-O-2
  Efterse brændstofforfilteret....125-A-6
  Kontrol....30-3
  Kontrollér vandudskilleren....125-G-2
  Må ikke modificeres....125-O-2
  Rengør brændstofforfilteret....125-B-5, 125-G-1
  Rengør brændstofforfilterets vandudskiller....125-B-6
  Rengør brændstoftankens udluftning....125-F-3
  Rengør dieseludstødningsvæsketankens (DEF) udluftning....125-F-4
  Udluftning....125-O-11
  Udskift brændstoftankens udluftning....125-G-19
  Udskift dieseludstødningsvæske (DEF) doseringsfilteret....125-K-1

Side

  Udskift dieseludstødningsvæsketankens (DEF) udluftning....125-G-19
  Udskift primært brændstoffilter....125-G-3
  Udskift sekundært brændstoffilter....125-G-3
Brændstoftank
  Aftapning....125-O-6
  Eftersyn af ånderør....30-4
  Påfyldning....120-2, 125-O-6
  Rengøring
    Rengøring af maskinen (periodevis rengøring)....115-2
  Stophane....125-O-6
Brandslukker....20-6, 20-7, 110-5, 110-6
  Anbefalede brandforebyggelsestiltag....110-1
  Drift....110-2
  Eftersyn....125-G-16
  Montering....20-7, 110-6
  Påfyldning....110-3
  Tjekliste....110-2
Bredde....45-C-5, 45-D-7
Bredde på majsskærebord....45-D-8
Bremselys
  Udskiftning....80-22
Bremser
  Fejlsøgning....130-8
  Kontrollér bremsevæskestanden....125-G-17
  Kontrollér parkeringsbremsecylinder-kabler....125-G-13
Bremsevæske (hvis monteret)....120-23
Bro
  Anbefalinger....65-10
  Dæksler til rist (hvis monteret)....65-12
  Forskellige typer....65-11
  Mellemstykker....65-11
  Placeringer af risteafbrydere (hvis monteret)....65-14
  Risteafbrydere (hvis monteret)....65-13
  Springbolte til segmentgear (standard brojustering)....65-15
  Typer af tærskeværksriste....65-12
Brug af batterier, sikkerhed
  Sikkerhed, brug af batterier....10-18, 80-3
Brugerdefineret niveaualarm....45-G-4
Brugere og adgang
  Adgangsgrupper....40-33
  Brugerprofiler....40-32
Bugsering
  Maskine....90-17
  Maskine bag....90-19
  Maskine fremad....90-18
Bugseringstilstand
  ProDrive™ transmission....45-L-4
Bugserkrog
  Bagest....90-19
  Forrest....90-18
Byg
  Afgrødeindstillinger....100-1

Fortsættes på næste side

Side

C

CB
Radio-beslag 20-3
Chassishældning 45-O-22
ComfortCommand™ førersæde (basis sæde) 45-P-25
ComfortCommand™ førersæde (premium sæde) 45-P-26
CommandARM™ 45-B-6
CommandARM™ - indstilling af betjeningselementer 45-B-5
CommandARM™ konsol og display 45-P-11
CommandCenter™
Parring af Bluetooth®-enhed 45-N-1
Processormodeller 40-2
Radiokilde 45-R-1
Skærmmodeller 40-1
Telefon 45-N-3
Kontaktliste
Favoritter 45-N-5
Seneste opkald 45-N-6
CommandCenter display
HarvestSmart™ program
Adgang til HarvestSmart™ 45-E-1
CommandCenter™ display
HarvestSmart™ program
Automatisering 45-E-3
Begrænsende faktorer 45-E-11
HarvestSmart™ hovedside 45-E-1
Indstillinger 45-E-6
Intelligent mål 45-E-8
Intelligent tilstand 45-E-7
Kapacitetstilstand 45-E-9
Maksimal kørehastighed 45-E-14
Maksimum motoreffekt 45-E-12
Måltryk 45-E-10
Respons-aggressivitet 45-E-15
Status 45-E-3
Høstindstillinger display
Indlæs høstindstillinger 45-I-4
HVAC program
Blæserhastighed 45-K-4
HVAC adgang 45-K-1
Indstil temperatur 45-K-3
Klimaanlæg 45-K-5
Luftstrømsfunktion 45-K-5
Udendørstemperatur 45-K-6
Varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC) hovedside 45-K-1
Interaktiv justering af mejetærsker
Session status 45-A-3
Kalibreringsprogram
600x skærebord selvtest 45-O-28
ActiveYield™ 45-O-19
ActiveYield™ | advancerede indstillinger 45-O-21
ActiveYield™ | nulstil 45-O-21
ActiveYield™ | statusindikator 45-O-20

Side

Adgang til kalibreringer og procedurer 45-O-1
Aktiv tærskebroisolering (ACI) fjernelse af luft 45-O-36
Aktiv tærskebroisolering (ACI) nivellering 45-O-37
Aktivering af tømmesnegl 45-O-24
Chassishældning 45-O-22
Dækpladeafstand 45-O-25
Foldning af majsskærebord 45-O-32
Fugtighedssensortemperatur 45-O-3
Gult blinklys 45-O-35
Indføringshusets løftehastighed 45-O-26
Indføringshusets sidehældningshastighed 45-O-31
Indføringshusets sidevipningsområde 45-O-30
Indføringssneglens vippeområde fremad/bagud 45-O-29
Kalibrering af indføringshusets vippeområde fremad/bagud 45-O-29
Kalibrering af skærebord 45-O-27
Kalibreringer og procedurer overblik 45-O-1
Masseflowvibration 45-O-2
Procedure for kalibrering af 600x skærebordets selvtest 45-O-28
Procedure for kalibrering af aktiv tærskebroisolering (ACI) fjernelse af luft 45-O-36
Procedure for kalibrering af aktiv tærskebroisolering (ACI) nivellering 45-O-37
Procedure for kalibrering af chassishældning 45-O-22
Procedure for kalibrering af dækpladeafstand 45-O-25
Procedure for kalibrering af foldning af majsskærebord 45-O-32
Procedure for kalibrering af gult blinklys 45-O-35
Procedure for kalibrering af indføringshusets løftehastighed 45-O-26
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidehældningshastighed 45-O-31
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidevipningsområde 45-O-30
Procedure for kalibrering af masseflow-vibration 45-O-2
Procedure for kalibrering af skærebord 45-O-27
Procedure for kalibrering af tærskebroens spillerum (aktiv tærskebroisolering) 45-O-23
Procedure for kalibrering af tærskebroens spillerum (justering af standard tærskebro) 45-O-5
Procedure for kalibrering af tilkobling af tømmesnegl 45-O-24
Procedure for kalibrering af vinde og skærebjælke 45-O-33
Procedure for kalibrering af vindeposition 45-O-34
Tærskebroens spillerum (aktiv tærskebroisolering) 45-O-23
Tærskebroens spillerum (justering af standard tærskebro) 45-O-5
Udbytte | avancerede indstillinger 45-O-11

Fortsættes på næste side

Side

Udbytte | avanceret redigering 45-O-18
Udbytte | kalibreringskvalitet 45-O-7
Udbytte | kalibreringskvalitet-indikator..... 45-O-12
Udbytte | masseflowhastighed 45-O-13
Udbytte | match vejet vægt..... 45-O-10
Udbytte | nulstilling 45-O-15
Udbytte | redigér/vælg kalibrering 45-O-16
Udbytte | registrering af prøve..... 45-O-8
Udbytte | registreringsstatus..... 45-O-15
Udbytte | slet ubrugte prøver..... 45-O-19
Udbytte | status for indsamlet prøve..... 45-O-13
Udbytte | statusindikator..... 45-O-8
Udbytte | vægtindikator 45-O-14
Udbyttekalibrering 45-O-6
Vinde- og skærebjælkeposition 45-O-33
Vindeposition..... 45-O-34
Kalibreringsprogrammer
Fugtsensortemperaturforskydning..... 45-O-3
Kornhåndteringsprogram
Avancerede indstillinger 45-G-3
Brugerdefineret niveaualarm 45-G-4
Lygteprogram
Adgang til lygter..... 45-M-1
Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—fjernlys 45-M-4
Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—nærlys..... 45-M-3
Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—fjernlys 45-M-5
Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—nærlys..... 45-M-3
Betjeningselementer til arbejdslygter 45-M-7
Udstigningslygter..... 45-M-6
Motorprogram
Adgang til motor 45-J-1
Luftkompressor..... 45-J-10
Luftkompressor status 45-J-10
Motor hovedside..... 45-J-1
Motoreffekt 45-J-3
Program med integreret mejetærskerjustering
Active Terrain Adjustment™ 45-F-15
Active Terrain Adjustment™ status 45-F-35
Angiv ydeevnemål..... 45-F-13
Automatiseringsstatus..... 45-F-31
Automatisk opretholdelse status 45-F-37
Automatisk opretholdelse, indstillinger..... 45-F-20
Følsomhed ned ad bakke..... 45-F-16
Følsomhed op ad bakke..... 45-F-16
Forskydningsjustering af oversold..... 45-F-19
Forskydningsjustering af renseblæser 45-F-17
Forskydningsjustering af undersold..... 45-F-18
Fremmed materiale følsomhed 45-F-22
HarvestSmart™ indstillinger..... 45-F-24
HarvestSmart™ status 45-F-32
Historik 45-F-14
Historik justering..... 45-F-4
Historik præstation 45-F-9
ICA2 fejlfinding 45-F-30
ICA2 kan ikke opretholde ydeevnemål..... 45-F-11
Integreret mejetærskerjustering 45-F-1
Justeringsdetaljer 45-F-5

Side

Knust korn følsomhed 45-F-21
Kornspild følsomhed..... 45-F-20
Kornsystemvideo..... 45-F-7
Linsetilsmudsning..... 45-F-11
Maksimal kørehastighed 45-F-28
Maksimum motoreffekt 45-F-26
Måltryk..... 45-F-25
Optimering af ydeevne 45-F-5
Redigering af højstprioriteter..... 45-F-8
Respons-aggressivitet..... 45-F-23, 45-F-29
Returner til Optimering 45-F-13
Program til håndtering af restmateriale
Adgang til håndtering af restmateriale..... 45-C-1
Bredde..... 45-C-5
Håndtering af restmateriale..... 45-C-1
Hastighed 45-C-7
Justeringer uden for kabinen..... 45-C-10
Restmateriale-tilstand..... 45-C-4
Retning..... 45-C-8
Skift 45-C-10
Udskillervinge..... 45-C-5
Program til indstilling af betjeningselementer
Adgang til håndtering af restmateriale..... 45-B-1
CommandARM™ 45-B-6
CommandARM™ - indstilling af betjeningselementer 45-B-5
Dobbeltpositions-tildelinger 45-B-8
Enkeltpunkts-tildelinger 45-B-7
Funktionstildelinger 45-B-10
Multifunktionshåndtag 45-B-4
Multifunktionshåndtag, indstilling af betjeningselementer 45-B-3
Oversigt over indstilling af betjeningselementer 45-B-2
Programtildelinger 45-B-9
Rulleknap 45-B-9
Program til interaktiv justering af mejetærsker
Adgang til interaktiv justering af mejetærsker ..45-A-1
Affaldsprodukter 45-A-9
Anbefalede løsninger 45-A-13
Fremmed materiale, let 45-A-20
Fremmed materiale, tungt 45-A-20
Høstprioriteter..... 45-A-6
Hvilken type kornkvalitetsproblemer..... 45-A-8
Hvilken type korntab..... 45-A-7
Hvordan er ydeevnen blevet påvirket siden sidste justering 45-A-21
Hvordan skal ICA fortsætte 45-A-24
ICA afventer handling fra fører..... 45-A-15
ICA anvender indstillingsjusteringen 45-A-12
ICA finder anbefalinger..... 45-A-10
ICA overvåger ændringer i ydelsen..... 45-A-25
ICA-session udført..... 45-A-23
ICA2 registrerede problemer..... 45-A-9
Ikke tærsket materiale..... 45-A-20
Ikke tærsket spild 45-A-20

Fortsættes på næste side

Side

Knust korn 45-A-20
Problemer med halmkvalitet....45-A-9
Rediger problemer....45-A-12
Spild fra sold....45-A-20
Status 45-A-26
Udskillertab....45-A-20
Vælg "Næste" for at fortsætte med manuel justering 45-A-17
Vælg Anvend for at få ICA til at justere indstillingerne med den viste løsning....45-A-11
Vælg områder, der skal forbedres. 45-A-4
Vis ydelse 45-A-18
Program til interaktiv justering af mejetærsker (ICA)
Interaktiv justering af mejetærsker (ICA) hovedside 45-A-1
Program til kornhåndtering
Adgang til kornhåndtering 45-G-1
Automatisk rotorblink for kornniveau 45-G-4
Fugtighedsalarm.... 45-G-7
Fugtighedsindstillinger.... 45-G-5
Fugtighedskorrektion.... 45-G-7
Kornhåndtering hovedside 45-G-1
Kornniveau 45-G-5
Statuscenter 45-G-8
Tanktømningsafvigelse.... 45-G-4
Programmet Active Terrain Adjustment™
Active Terrain Adjustment™ (ATA) status 45-Q-3
Active Terrain Adjustment™ hovedside.... 45-Q-1
Adgang til Active Terrain Adjustment™ 45-Q-1
Automatisk justering 45-Q-6
Automatisk justering indstillingsinterval....45-Q-11
Automatisk justering til/fra 45-Q-13
Avancerede indstillinger 45-Q-6
Følsomhed ned ad bakke.... 45-Q-9
Følsomhed op ad bakke.... 45-Q-7
Justeringsudløsere 45-Q-10
Programmet Høstindstillinger
Adgang til høstindstillinger 45-I-1
Egne forindstillede værdier.... 45-I-10
Følger af afgrødeændring 45-I-11
Forindstillet værdi.... 45-I-5
Gem forindstillet værdi 45-I-9
Høstindstillinger hovedside 45-I-1
Justeringstilstande....45-I-18, 45-I-20
Oversoldets frigang 45-I-15
Renseblæser.... 45-I-14
Sold gengivelse 45-I-22
Standardindstilling fra fabrik 45-I-9
Strå-betingelser 45-I-8
Tærskebetingelser.... 45-I-7
Tærskebroens spillerum.... 45-I-12
Tærskehastighed.... 45-I-13
Udskiller gengivelse 45-I-21
Udvendig indstilling 45-I-18
Undersoldets frigang 45-I-17
Ydeevnemål 45-I-23

Side

Programmet Interaktiv justering af mejetærsker
Fortryd alle ICA-justeringer, start forfra 45-A-13
Skærebordsprogram
Adgang 45-D-1
Arbejdsregistrering 45-D-10
Automatisk styring af skærebord....45-D-19
Avancerede indstillinger 45-D-52
Bredde....45-D-7
Bredde på majsskærebord 45-D-8
Dækpladeafstand 45-D-49
Dial—A—Speed™....45-D-35
Genoptag præferencer....45-D-33
Genoptagelse af dækpladeposition....45-D-41
Genoptagelse af fremad/bagud....45-D-37
Genoptagelse af vindeposition 45-D-39
Hæve-/sænkehastighed 45-D-12
Hastighed på bagerste mellemaksel 45-D-50
Hjælpeprogram til skærebjælkens position 45-D-53
Højdefølsomhed 45-D-14
Højdegenoptagelse 45-D-21
Højderegistrering væk fra jorden....45-D-23
Højderegistrering ved jorden 45-D-26
HydraFlex™ tryk....45-D-44
Indføringshus flydestilling 45-D-29
Mindste vindehastighed....45-D-9
Nødkørsel....45-D-53
Rækkeafstand 45-D-8
Sidevipning....45-D-32
Skærebjælkeposition....45-D-42, 45-D-51
Skærebjælkevipning....45-D-48
Skærebord....45-D-1
Skærebordsautomatisering 45-D-19
Skærebordsdetaljer....45-D-6
Timer 45-D-11
Transportbåndets flydestilling....45-D-47
Transportbåndhastighed 45-D-45
Vipning fremad/bagud 45-D-17
Vippefølsomhed 45-D-16
Vippehastighed....45-D-13
Visning af styring 45-D-19
Transmissionsprogram
Adgang til transmission 45-L-1
Maks. hastighed 1 og 2.... 45-L-3
Transmission hovedside.... 45-L-1
Vippeprogram
Adgang til vippefunktion 45-H-1
Ende på sammenklappelig snegl 45-H-4
Korntankdæksler 45-H-3
Vipning af majsskærebord (med positionsfølere)....45-H-7
Vipning af majsskærebord (uden positionsfølere)....45-H-6
Vippefunktion hovedside 45-H-1
CommandCenter™ display programmer
Motor
Deaktivering af automatisk rensning af udstødningsfilteret 45-J-7

Fortsættes på næste side

Side

CommandCenter™ display programmer
Lygteprogram
Lygter hovedside 45-M-1
CommandCenter™ display programmer
Motor
Rensning af filter under parkering 45-J-5
CommandCenter™ display programmer
Motor
Filter til beskyttelse mod smuds, kapacitet..... 45-J-9
CommandCenter™ display programmer..... 45-1
CommandCenter™ display programmer
Motor
Afkøling af motor i gang 45-J-8
CommandCenter™ display programmer
Motor
Automatisk rensning af udstødningsfilter 45-J-5
CommandCenter™ display programmer
Motor
Oversigt over udstødningsfiltersystem 45-J-4
CoolScan..... 120-19

D

Dæk
Afmontering
Tvillinghjul..... 85-24
Drejemoment for trækhjulsbolt (konfiguration af enkelthjul)..... 85-21
Forreste hjulforskydning..... 85-23
Hjulbolte til baghjul, moment..... 85-28
Kontrol af trykket
Enkeltmontering, HillMaster™-konfiguration (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd).. 85-10
Enkeltmontering, HillMaster™-konfiguration (majsskæreborde)..... 85-6
Enkeltmontering, plan mark-konfiguration (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd) ... 85-7
Enkeltmontering, plan mark-konfiguration (majsskæreborde)..... 85-3
Firehjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd).. 85-20
Firehjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration (majsskæreborde)..... 85-15
Firehjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration (majsskæreborde)..... 85-13
Firehjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration) (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd).. 85-18
Tohjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd).. 85-19
Tohjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration (majsskæreborde)..... 85-14
Tohjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration (majsskæreborde).....85-11

Side

Tohjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration) (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd).. 85-16
Tvillingmontering, plan mark-konfiguration (bæltepickup/faste og flex skæreborde/fast transportbånd og flex-transportbånd) 85-9
Tvillingmontering, plan mark-konfiguration (majsskæreborde)..... 85-5
Krav til ballast (S760)..... 85-29
Krav til ballast (S770 HillMaster™)..... 85-31
Krav til ballast (S770)..... 85-30
Krav til ballast (S780 HillMaster™)..... 85-34
Krav til ballast (S780)..... 85-32
Krav til ballast (S785 HillMaster™)..... 85-35
Krav til ballast (S785)..... 85-33
Krav til ballast (S790 HillMaster™)..... 85-35
Krav til ballast (S790)..... 85-33
Montering
Tvillinghjul..... 85-26
Tilspændingsmoment for drivhjulsbolte (tvillinghjul) 85-22
Vedligeholdelse af og service på dæk 85-2
Dæk, sikker vedligeholdelse..... 10-13
Dækkene
Enkel fastgørelse af brede tvillingshjul (valgfrit).... 85-27
Forberedelse af tvillingehjul til transport 85-23
Oplysninger om bagdæk..... 85-20
Oplysninger om fordæk..... 85-20
Trækhjulets starterpind 85-21
Udskift koden for dækradius 95-2
Væskevægt..... 85-28
Dækpladeafstand 45-D-49, 45-O-25
Dæksel
Motoradgang..... 125-O-1
Motorfilteradgang..... 125-O-1
Dæksler
Korntank
Betjening 75-3
Dæksler til rist (hvis monteret)..... 65-12
Dato..... 40-15
Deaktivering..... 40-19
Deaktivering af automatisk rensning af udstødningsfilteret 45-J-7
DEF
Bortskaffelse 120-10
Kontrol..... 120-7
Opbevaring 120-8
Tank, genopfyldning..... 120-9
Tank, rengøring..... 120-10
Til brug i motorer med SCR (Selective Catalytic Reduction)..... 120-7
DEF-tank
Rengøring 120-10
Deflektor ved indføringssnegl..... 75-8
Deluxe rester
Halmsnitter
Skårlægning almindelige informationer..... 70-2

Fortsættes på næste side

Side

Dial—A—Speed™ 45-D-35
Dieselbrændstof 120-3
  Supplerende additiver 120-5
Dieselbrændstof, kontrol
  Kontrol af dieselbrændstof 120-5
Dieselbrændstoffets smøreevne 120-5
Dieselmotorer, påvirkning fra koldt vejr 120-6
Dieselmotorolie
  Interim tier 4, final tier 4, trin IIIB og trin IV 120-17
  Tier 2 og trin II 120-16
  Vedligeholdelsesinterval ved drift i stor højde 120-17
Dieselpartikelfilter
  Vedligeholdelse og service 125-O-17
Dieseludstødningsvæske (DEF) tank
  Eftersyn af ånderør 30-5
  Rengør udluftningen 125-F-4
  Udskift doseringsfilteret 125-K-1
  Udskiftning
    Filter 125-O-5
Dieseludstødningsvæsketank (DEF)
  Aftapning 125-O-4
  Påfyldning 125-O-3
  Udskift udluftningen 125-G-19
Differentialespærre (hvis monteret) 45-P-45
Dimensioner
  Referencepunkter 140-15
Display
  Høstkalibrering
    Udskift koden for dækradius 95-2
Dobbelthjul
  Enkel fastgørelse af brede tvillingshjul 85-27
Dobbeltpositions-tildelinger 45-B-8
Donkraftbeslag
  Placeringer 85-36, 90-16
Drænhuller
  Korntank 75-1
Drejeskærm
  Rengøring 125-A-3, 125-B-7
  Udskiftning
    Drivrem (Final Tier 4/Stage IV)
      13.5 L 125-Q-18
      9.0 L 125-P-10
    Drivrem (tier 2/fase II)
      9.0 L 125-P-5
    Drivrem (Tier 2/Stage II)
      13.5 L 125-Q-10
Drejningsmoment for komponenter
  Metrisk 140-20
  Standardværdi i tommer 140-19
Drejningsmomenter for bolte og skruer
  Metrisk 140-20
  Standardværdi i tommer 140-19
Drejningsmomenter for bolte og skruer (metrisk) ... 140-20
Drift ved lave temperaturer 95-1
Driftshastigheder (S760 og S770) 140-1
Driftshastigheder (S780, S785 og S790) 140-3
Driftsside 40-3
  Udskiftning 40-37

Side

Drivaksel
  Vedligeholdelse
    Smør hovedmellemakslen 125-E-2
    Smør noterne på hovedmellemakslens kardanled 125-G-5
Drivrem
  Justering
    Renseblæser 65-67
    Rensesold 65-67
    Transportsnegl 65-67
  Justering af
    Bageste højre forlagsaksel 65-65
    CommandTouch indføringshusdrev med flere hastigheder 55-30
    Forreste højre forlagsaksel 65-64
    Første 50 driftstimer 25-3
    Indføringshus med fasthastighedsdrev 55-26
    Indføringshusets variable hastighedsdrev 55-16
    Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (CommandTouch-indføringshus med flere hastigheder) 55-32
    Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed) 55-29
    Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med variabel hastighed) 55-25
  Trådning
    Rotorgitterrem 125-P-5, 125-Q-10
  Udskiftning
    Bageste højre forlagsaksel 65-65
    CommandTouch indføringshusdrev med flere hastigheder 55-29
    Forreste højre forlagsaksel 65-64
    Indføringshus med fasthastighedsdrev 55-25
    Indføringshusets variable hastighedsdrev 55-14
    Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (CommandTouch-indføringshus med flere hastigheder) 55-30
    Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed) 55-26
    Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med variabel hastighed) 55-20
    Renseblæser 65-67
    Rensesold 65-67
    Transportsnegl 65-67

E

Efterbehandlingssystem
  SCR-nødforbikoblingsoption 35-2
Egne forindstillede værdier 45-I-10
Ekstraprojektører
  Udskiftning 80-21
El-anlægget
  Fejlfinding 130-18

Fortsættes på næste side

Side

El-system
- Afmontering og montering af batterier ... 80-6, 80-7
- Hovedafbryder ... 80-8
- Justering
  - Førerkabinens halogenlys ... 80-15
  - Kabinekørelys ... 80-14
  - Lygter med lysdioder (LED) ... 80-19
  - Nederste kørelyspære (hvis monteret) ... 80-17
- Kontrollér batterier ... 125-G-14
- Rækkesikringer ... 80-10
- Rengøring
  - Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) ... 115-2
- Sikkerhedsanvisninger ... 80-2
- Sikkerhedsregler vedrørende halogenpærer ... 80-13
- Sikringer ... 80-9, 80-11
- Tilslutning af startbatteri ... 80-6
- Udskiftning
  - Arbejdslys til adgangsdør ... 80-21
  - Bageste havariblink ... 80-22
  - Ekstraprojektører ... 80-21
  - Førerkabinens halogen lyspære ... 80-15
  - Havariblink/positionslygter ... 80-22
  - Instrumentbræt lyspære (hvis monteret) ... 80-16
  - Kabinebelysning ... 80-22
  - Korntanklygte ... 80-21
  - Læselampe ... 80-23
  - Lygter med lysdioder (LED) ... 80-17
  - Nederste kørelyspære (hvis monteret) ... 80-16
  - Pære til forlygter på kabine ... 80-14
  - Positions-/bremselygter ... 80-22
  - Rensesoldens lygter ... 80-21
  - Rotorblink ... 80-21
  - Rotorblink pære ... 80-20
  - Sidepilotlys ... 80-21
  - Stublygter ... 80-21
  - Tømmesneglsbelysning ... 80-21
  - Udladningslys ... 80-21
- Vedligeholdelse
  - Rengør generatorens gitter ... 125-N-2

Elektronik
- Sikkerhedsanvisninger for håndtering af komponenter ... 80-2

Elsystem
- Kontrol af syrevægt ... 80-5
- Opladning af batterier ... 80-5
- Tilslutningskabler ... 80-4

Emissioner
- Påkrævet sprog
  - EPA ... 125-O-1

Emner i højre side af førerhuset ... 45-P-15

Emner i venstre side af førerhuset ... 45-P-18

Emtesold
- Kontakt til justering ... 65-73

Ende på sammenklappelig snegl ... 45-H-4

Enkeltpunkts-
- Justering
  - Låsning ... 55-37

Side

- Justering af
  - Sænk kabelende (jævnt terræn) ... 55-39
- Låsning ... 55-33
- Oplåsning
  - Bolte ... 55-40
- Placering af forskydningsskrue ... 55-40
- Rengøring
  - Låsestifter ... 55-40

Enkeltpunkts-tildelinger ... 45-B-7

F

Fedt
- EP og MP ... 120-22

Fejlfinding
- El-anlægget ... 130-18
- Indføringshus ... 130-1
- Motor ... 130-9
- Opvarmning ... 130-19

Fejlsøgning
- Bremser ... 130-8
- Firehjulstræk (ekstraudstyr) ... 130-7
- Fugtsensor (hvis monteret) ... 130-20
- Hydrostatisk køredrev ... 130-5
- Klimaanlæg ... 130-20
- Masseflowsensor (hvis monteret) ... 130-21
- Styresystem ... 130-8
- Udskiller ... 130-2

Fejlsøgningscenter
- CAN-bus-oplysninger ... 40-30
- Fejlkoder ... 40-29
- Fejlsøgning på styreenhed ... 40-28
  - Fejlsøgningsadresser ... 40-28
  - Fejlsøgningskoder ... 40-28
  - Informationer om kontrolenhed ... 40-28
- Fejlsøgningsmodus ... 40-28
- Målinger ... 40-30
- Netværk ... 40-32
- Skjul fejlsøgningscenter ... 40-28

Fil-manager
- Eksport
  - Screenshot ... 40-27

Filadministrator ... 40-24
- Eksportér ... 40-24
- Importér ... 40-24

Filter
- Afmontering
  - Luftfilter til behandling af restmateriale på motor (Final Tier 4/Stage I) ... 125-O-18
  - Luftfiltre ... 125-O-15
- Aftapning
  - Vandudskiller primærfilter ... 125-O-7
- Eftersyn
  - Brændstofforfilter ... 125-A-6
- Kontrol
  - Luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds ... 125-G-16
  - Luftfilterelementer ... 125-G-19

Fortsættes på næste side

Side

- Vandudskiller 125-G-2
- Rengøring
  - Brændstofforfilter 125-B-5, 125-G-1
  - Brændstofforfilterets vandudskiller 125-B-6
  - Dieseludstødningsvæsketankens (DEF) udluftning 125-F-4
  - Tankudluftning 125-F-3
- Rensning
  - Forfilter 125-O-7
  - Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) 125-O-9
- Skylning
  - Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) 125-O-8
- Udskiftning
  - Brændstofforfilter 125-G-3
  - Brændstoftankens udluftning 125-G-19
  - Dieseludstødningsvæske (DEF) filter (final række 4/trin IV) 125-O-5
  - Dieseludstødningsvæsketankens (DEF) udluftning 125-G-19
  - Filter i motorens hovedgearkasse 125-C-1, 125-G-15
  - Hydraulisk/hydrostatisk ladefilter 125-G-14
  - Hydrostatisk ladefilter 125-G-15
  - Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) 125-O-9
  - Motoroliefilter 125-F-2, 125-F-3
  - Primært og sekundært brændstoffilter 125-O-10
  - Smøreoliefilter i motorens hovedgearkasse 125-C-1, 125-G-17
  - Udskift dieseludstødningsvæske (DEF) doseringsfilteret 125-K-1
  - Udskift sekundært brændstoffilter 125-G-3
- Vedligeholdelse
  - Rengør førerhusets friskluftfilter 125-B-7, 125-N-2
  - Rengør recirkulationsfilteret 125-E-1, 125-N-1
  - Skift filter i hydraulikoliebeholderen 125-I-3

Filter til beskyttelse mod smuds, kapacitet 45-J-9
Filtre, olie
- Oliefiltre 120-23

Firehjulstræk (ekstraudstyr)
- Fejlsøgning 130-7

Firehjulstræk (hvis monteret) 45-P-44
Flere skærme 40-12
Fluorholdig drivhusgas, specifikationer 140-18
Foldning af majsskærebord 45-O-32
Føler
- ActiveYield™ 75-6

Følger af afgrødeændring 45-I-11
Følsomhed ned ad bakke 45-F-16, 45-Q-9
Følsomhed op ad bakke 45-F-16, 45-Q-7
Forbindelsesstænger
- Smør bagakslens forbindelsesstænger 125-G-9

Førerhus
- Belysningssteder 50-1
  - Kørelys 50-7
- Betjeningselementer til radio 20-2
- Forrudesprinklerbeholder
  - Fyldning af beholder 125-N-2

Side

- Gelændere 20-8
- Hjørnestolpe
  - Kombinationer af aktiveringsknapfunktion 95-2
  - VisionTrak™ funktionskontrol 65-81
- Højre platform 20-8
- Kamera
  - Justering 80-12
- Klimaanlæg
  - Rengør afløbsslangen 125-A-8
- Kontakter
  - Belysningsforsinkelse/timeout 50-7
  - HillMaster™ niveauregulering 105-5

Kontrol af sikkerhedsseler 125-G-17
Radio
- Antenne 20-2
- CB-beslag 20-3

Radiofrekvens 20-1
Radiotyper (ekstraudstyr) 20-1
Rengør friskluftfilteret 125-N-2
Rengør recirkulationsfilteret 125-E-1, 125-N-1
Rengøring af friskluftfilter 125-B-7
Skærm
- UDBYTTEKALIBRERING
  - Enkeltpunkts 95-3
  - Flerpunkts 95-3

Stigens positioner 20-5
Videoapplikation
- Sikkerhed 80-11
- Videointerface funktioner 80-12

Førerplads
- Adgang til højre platform 20-8
- Førerhusstigens positioner 20-5
- Gelændere 20-8

Forhåndsvisning 45-1
Forindstillet værdi 45-I-5
Forlygter
- Justering 80-14
  - Førerkabinens halogenlys 80-15
  - Lygter med lysdioder (LED) 80-19
  - Nederste kørelyspære (hvis monteret) 80-17
- Udskiftning
  - Førerkabinens halogen lyspære 80-15
  - Instrumentbræt lyspære (hvis monteret) 80-16
  - Lygter med lysdioder (LED) 80-17
  - Nederste kørelyspære (hvis monteret) 80-16
  - Pære 80-14

Forreste konsol 45-P-4
Forrudesprinklerbeholder
- Fyldning af beholder 125-N-2

Forskydninger
- Maskine 40-42
- Redskab 40-43

Forskydningsjustering af oversold 45-F-19
Forskydningsjustering af renseblæser 45-F-17
Forskydningsjustering af undersold 45-F-18
Fortryd alle ICA-justeringer, start forfra 45-A-13
Fremmed materiale følsomhed 45-F-22
Fremmed materiale, let 45-A-20

Fortsættes på næste side

Side

Fremmed materiale, tungt 45-A-20
Front-oversold
  Justering 65-70
Fugtføler
  Rengøring 125-G-20, 125-N-3
Fugtighed
  Skema over fugtighed og tæthed.... 100-18
Fugtighedsalarm.... 45-G-7
Fugtighedsindstillinger.... 45-G-5
Fugtighedskorrektion.... 45-G-7
Fugtighedssensor
  Fejlsøgning 130-20
Fugtighedssensortemperatur.... 45-O-3
Fugtsensortemperaturforskydning.... 45-O-3
Funktionstildelinger....45-B-10

G

Gearkasse
  Anbefalet olie 120-20, 120-22
  ProDrive™ maskiner
    Anbefalet olie.... 120-20
  Vedligeholdelse
    Kontrollér den primære mellemaksels gearkasseolie 125-G-16
    Kontrollér olien i påfyldningssneglens gearkasse 125-G-18
    Kontrollér olien i vendetromlens gearkasse.. 125-G-10
    Rengør gearkassen på indføringshusdrev med flere hastigheder .. 125-G-18
    Skift olie i motorens hovedgear-kasse 125-I-2, 125-J-3
    Skift olie i vendetromlens gearkasse.... 125-J-4
    Skift olie på hovedmellemakslens gearkasse.. 125-J-4
    Skift olien i indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse 125-H-1
    Smør den øvre gearkasse til den lodrette tømmesnegl.... 125-G-5
    Smør tømmesneglens øvre gearhus.... 125-G-4
Gearskift med trykknap (hvis monteret)....45-P-43
Gem forindstillet værdi.... 45-I-9
Generation 4-skærm
  Operativsystem 40-4
Generatorrem (Final Tier 4/Stage IV)
  Udskiftning
    13.5 L 125-Q-12
    9.0 L 125-P-7
Genoptag præferencer 45-D-33
Genoptagelse af dækpladeposition 45-D-41
Genoptagelse af fremad/bagud 45-D-37
Genoptagelse af vindeposition 45-D-39
Genvejsfunktionstaster 40-4
Gitter til generator
  Rengøring 125-N-2
Glidekobling
  Smør indføringshusets glidekobling.... 125-G-18
Gode råd om høst
  Drift ved lave temperaturer 95-1

Side

GPS-modtager.... 40-47
Græsfrø
  Afgrødeindstillinger 100-5
Grundindstillinger
  Broanbefalinger.... 100-16
  Fodnotebeskrivelsesside 100-16
Guar (bønner i klynger)
  Afgrødeindstillinger 100-6
Gult blinklys 45-O-35

H

Hæve-/sænkehastighed 45-D-12
Hæve/sænke vinde samt vinde fremad/bagud (hvis monteret)....45-P-48
Halmsnitter
  Adgangslem 70-16
  Afgrødeafleder 70-11
  Generel information om skårlægning (premium rester).... 70-4
  Justering
    Bagsmæk 70-5
    Halmsnitterdrevets remspænding 70-36
    Indstillinger af styreblad til bagsmæk....70-7, 70-8, 70-27
    PowerCast™-bagsmæk (valgfrit) 70-9
    Rem til halmsnitterens mellemaksel.... 70-42
    Styreblade til bagsmæk....70-5, 70-6, 70-25, 70-26
  PowerCast™-bagsmæk (valgfrit)
    Bagerste skærme 70-10
  Rengøring
    Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder)....115-9
    Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) ..115-2
  Skårsammenløbsriver 70-4
  Udskiftning
    Avancerede PowerCast sprederskiver 70-28
    Halmsnitterknive.... 70-17, 70-19
    Hastigheder 70-23
    Mellemste fordelerkniv 70-21
    PowerCast™-bagsmækknive (valgfrit).... 70-9
    Rem.... 70-37
    Rem til halmsnitterens mellemak-sel.... 70-42, 70-45
Halmvindeudkaster (tunge afgrøder)
  Udskiftning
    Slidbånd 65-60
Håndtering af restmateriale 45-C-1
  Adgang til håndtering af restmateriale 45-C-1
  Bredde 45-C-5
  Håndtering af restmateriale....45-C-1
  Håndteringsmuligheder for restprodukt.... 70-1
  Hastighed....45-C-7
  Justeringer uden for kabinen 45-C-10
  Restmateriale-tilstand 45-C-4
  Retning....45-C-8
  Skift....45-C-10

Fortsættes på næste side

Side

Smør sprederskiven ... 125-G-10
Udskillervinge ... 45-C-5
Håndtering og bortskaffelse af udstødningsfilteraske
Håndtering og bortskaffelse af dieselpartikelfilteraske ... 125-O-17
Håndteringsmuligheder for restprodukt
Håndtering af restmateriale ... 70-1
HarvestSmart™
Adgang til HarvestSmart™ ... 45-E-1
Automatisering ... 45-E-3
Begrænsende faktorer ... 45-E-11
HarvestSmart™ hovedside ... 45-E-1
Indstillinger ... 45-E-6
Intelligent mål ... 45-E-8
Intelligent tilstand ... 45-E-7
Kapacitetstilstand ... 45-E-9
Maksimal kørehastighed ... 45-E-14
Maksimum motoreffekt ... 45-E-12
Måltryk ... 45-E-10
Respons-aggressivitet ... 45-E-15
Status ... 45-E-3
HarvestSmart™ hovedside ... 45-E-1
HarvestSmart™ indstillinger ... 45-F-24
HarvestSmart™ status ... 45-F-32
Hastighed ... 45-C-7
Hastighed på bagerste mellemaksel ... 45-D-50
Hastighed på indføringshusets bagerste mellemaksel og justerbare dækplader på majsskærebord (hvis monteret) ... 45-P-49
Havariblink
Udskiftning ... 80-22
Havre
Afgrødeindstillinger ... 100-9
HillMaster™
Daglige arbejdsforberedelser ... 105-4
Generel information ... 105-1
Kontakter
Nivelleringsregulering ... 105-5
Hirse
Afgrødeindstillinger ... 100-7
Historik ... 45-F-14
Historik justeringer ... 45-F-4
Historik præstation ... 45-F-9
Hjælpeprogram til skærebjælkens position ... 45-D-53
Hjørnestolpe
Skærm
Kombinationer af aktiveringsknapfunktion ... 95-2
VisionTrak™ funktionskontrol ... 65-81
Hjørnestolpedisplay ... 45-P-4
Hjulforskydning
Fordæk ... 85-23
Højdefølsomhed ... 45-D-14
Højdegenoptagelse ... 45-D-21
Højderegistrering væk fra jorden ... 45-D-23
Højderegistrering ved jorden ... 45-D-26
Hør
Afgrødeindstillinger ... 100-5

Side

Høstindstillinger
Adgang til høstindstillinger ... 45-I-1
Avancerede indstillinger ... 45-I-20
Egne forindstillede værdier ... 45-I-10
Følger af afgrødeændring ... 45-I-11
Forindstillet værdi ... 45-I-5
Gem forindstillet værdi ... 45-I-9
Høstindstillinger hovedside ... 45-I-1
Indlæs høstindstillinger ... 45-I-4
Justeringstilstande ... 45-I-18
Oversoldets frigang ... 45-I-15
Renseblæser ... 45-I-14
Sold gengivelse ... 45-I-22
Standardindstilling fra fabrik ... 45-I-9
Strå-betingelser ... 45-I-8
Tærskebetingelser ... 45-I-7
Tærskebroens spillerum ... 45-I-12
Tærskehastighed ... 45-I-13
Udskiller gengivelse ... 45-I-21
Udvendig indstilling ... 45-I-18
Undersoldets frigang ... 45-I-17
Ydeevnemål ... 45-I-23
Høstindstillinger hovedside ... 45-I-1
Høstkalibrering
Udskift koden for dækradius ... 95-2
Høstprioriteter ... 45-A-6
Høsttips ... 95-1
Hovedcylinder
Smøring
Hovedcylinderens drejetap (HillMaster™ maskiner) ... 125-B-8
Hovedmellemaksel
Kontrollér den primære mellemaksels gearkasseolie ... 125-G-16
Skift olie på hovedmellemakslens gearkasse ... 125-J-4
Smør lejet ... 125-G-8
Hurtigstopkontakt ... 45-P-46
HVAC (varme, ventilation og klimaanlæg) ... 45-P-33
Blæserhastighed ... 45-K-4
HVAC adgang ... 45-K-1
Indstil temperatur ... 45-K-3
Klimaanlæg ... 45-K-5
Luftstrømsfunktion ... 45-K-5
Udendørstemperatur ... 45-K-6
Varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC) hovedside ... 45-K-1
HVAC adgang ... 45-K-1
Hvede normal
Afgrødeindstillinger ... 100-15
Hvede vanskelig
Afgrødeindstillinger ... 100-15
Hvide bønner
Afgrødeindstillinger ... 100-8
Hvilken type kornkvalitetsproblemer ... 45-A-8
Hvilken type korntab ... 45-A-7
Hvordan er ydeevnen blevet påvirket siden sidste justering ... 45-A-21
Hvordan skal ICA fortsætte ... 45-A-24

Fortsættes på næste side

Side

HydraFlex™ tryk....45-D-44
Hydrauliksystem
Akkumulatortryk 125-2
Kontrollér olie i beholderen 30-2
Rengøring
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder)....115-9
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) ..115-2
Renholdelse 125-2
Udskiftning af slange.... 125-1
Vedligeholdelse
Kontrollér oliestanden i hydraulikoliebeholderen....125-A-5
Kontroller oliestanden i motorhovedgearkassen....125-A-6
Skift filter i hydraulikoliebeholderen.... 125-I-3
Skift olie i hydraulikoliebeholderen.... 125-J-2
Hydrostatisk køredrev
Fejlsøgning 130-5

I

ICA afventer handling fra fører....45-A-15
ICA anvender indstillingsjusteringen....45-A-12
ICA finder anbefalinger....45-A-10
ICA overvåger ændringer i ydelsen....45-A-25
ICA-session udført....45-A-23
ICA2 fejlfinding....45-F-30
ICA2 kan ikke opretholde ydeevnemål.... 45-F-11
ICA2 registrerede problemer....45-A-9
Identifikation af serienumre 145-1, 145-2
Avanceret PowerCast™ bagsmæk (Intermediate og Premium restmaterialer) 145-8
Førerhus 145-4
Fortolkning af motorens serienummer 145-3
Gearkasse til indføringshus med flere hastigheder (hvis monteret) 145-7
Hydrostatdrevmotor 145-5
Hydrostatisk pumpedrev 145-5
Indføringshusreverser 145-7
Motor (Final Tier 4/Stage IV).... 145-4
Motor (Tier 2/Stage II).... 145-4
Motor, to hastigheder, firehjulstræk.... 145-5
Motorgearkasse 145-6
PowerCast bagsmæk (deluxe rester) 145-8
Rotordrevets tandhjulskasse.... 145-6
Snitter (hvis monteret).... 145-7
Spreder (deluxe rester).... 145-9
Styreblad til bagsmæk (Deluxe, Intermediate og Premium restmaterialer).... 145-8
Transmission.... 145-6
Ikke tærsket materiale....45-A-20
Ikke tærsket spild....45-A-20
Indføringsaccelerator
Afmontering
Kombineret bund (rismaskiner) 65-4
Fjern tilstopning.... 65-96

Side

Justering
Rem.... 65-9
Kombineret bund (rismaskiner).... 65-4
Øverste adgangsdør 55-3
Udskiftning
Indføringsaccelerator med høj hastighed og høj kapacitet.... 65-10
Indføringsaccelerator med standard hastighed og høj kapacitet.... 65-9
Indføringsacceleratorrem med høj hastighed og høj kapacitet.... 65-7
Indføringsacceleratorrem med standard hastighed og høj kapacitet.... 65-7
Slidbånd (standard).... 65-1
Slidbånd (tand).... 65-3
Slidbånd (tung afgrøde).... 65-2
Vedligeholdelse
Smør indføringsacceleratorens lejer 125-G-6
Indføringshus
Afmontering
Elevatorkædeled 55-10
Døre 55-2
Fejlfinding.... 130-1
Frakobling
Skærebord.... 55-36
Holder til indføringspladens tætning 55-3, 55-4
Indikator for manuel sidehældning.... 55-32
Indstilling
Frem-/bagud-vipperamme (manuel vipning) 55-6
Nulpunkt for vipperamme fremad/bagud (hydraulisk vipning).... 55-8
Justering
Enkeltpunktslåsemekanisme.... 55-37
Frem-/bagud-vipperamme (manuel vipning) 55-6
Justering af
Afstandsstykker (jævnt terræn) 55-39
CommandTouch drivrem til indføringshus med flere hastigheder 55-30
Drivrem til fast hastighed.... 55-26
Drivrem til variabel hastighed.... 55-16
Indføringstransportørkæde.... 55-9
Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (CommandTouch-indføringshus med flere hastigheder).... 55-32
Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed).... 55-29
Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med variabel hastighed) 55-25
Sænk kabelende (jævnt terræn).... 55-39
Transportdrivkæde 55-13
Montering
Skærebord.... 55-36
Nederste lem.... 55-3, 55-4
Oplåsning
Bolte 55-40
Øverste adgangsdør på indføringsacceleratoren.... 55-3

Fortsættes på næste side

Side

Påmontering
Multikobler og enkeltpunktslåsning 55-33
Placering af forskydningsskrue 55-40
Rengøring
Låsestifter 55-40
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder) 115-9
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) ..115-2
Sideskærme 55-2
Sikkerhedsstop på cylinder 55-1
Stenudskiller 55-5
Topakslens kædehjul 55-14
Udskiftning
CommandTouch drivrem til indføringshus med flere hastigheder 55-29
Drivrem til fast hastighed 55-25
Drivrem til variabel hastighed 55-14
Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (CommandTouch-indføringshus med flere hastigheder) 55-30
Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed) 55-26
Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med variabel hastighed) 55-20
Transporthastighed 55-12
Vedligeholdelse
Kontroll'er olien på drivgearkassen på indføringshusets køreretningsomskifter 125-B-3
Rengør gearkassen på indføringshusdrev med flere hastigheder .. 125-G-18
Rengør indføringshus med sidevipning 125-B-4
Rengør stenfanget 125-A-8
Skift olien i indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse 125-H-1
Smør de øverste remskiver på indføringshus med variabel hastighed 125-B-3
Smør gearkassen med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev 125-A-8, 125-B-3
Smør indføringshusets glidekobling 125-G-18
Indføringshus (hydraulisk vipning)
Justering
Tromlehøjde 55-11
Indføringshus (manuel vipning)
Justering
Tromlehøjde 55-11
Indføringshus flydestilling 45-D-29
Indføringshusets løftehastighed 45-O-26
Indføringshusets retningsomskifter 45-P-39
Indføringshusets sidehældningshastighed 45-O-31
Indføringshusets sidevipningsområde 45-O-30
Indføringsplade
Holder til tætning 55-3, 55-4
Indføringssneglens vippeområde fremad/bagud .. 45-O-29

Side

Indføringstransportørkæde
Afmontering
Led 55-10
Justering af 55-9
Drivkæder 55-13
Indikator
Hældning af indføringshus 55-32
Justering
Fyldningssensorer 75-3
Indikator for rensning af udstødningsfilter 45-P-45
Indkøringsolie
Interim tier 4, final tier 4, trin IIIB og trin IV 120-16
Non-emissionscertificeret og certificeret til tier 1, tier 2, tier 3, trin I, trin II og trin III 120-15
Indkøringsservice
Kontrol efter 100 timer (tier 2/fase II) 25-4
Kontrol efter 400 timer (Final Tier 4/Stage IV) 25-5
Kontrol før de første 100 timer 25-4
Motor 25-1
Indlæs høstindstillinger 45-I-4
Følger af afgrødeændring 45-I-11
Forindstillet værdi 45-I-5
Gem forindstillet værdi 45-I-9
Egne forindstillede værdier 45-I-10
Standardindstilling fra fabrik 45-I-9
Strå-betingelser 45-I-8
Tærskebetingelser 45-I-7
Indstil temperatur 45-K-3
Indstilling af betjeningselementer
Adgang til håndtering af restmateriale 45-B-1
CommandARM™ 45-B-6
CommandARM™ - indstilling af betjeningselementer 45-B-5
Dobbeltpositions-tildelinger 45-B-8
Enkeltpunkts-tildelinger 45-B-7
Funktionstildelinger 45-B-10
Multifunktionshåndtag 45-B-4
Multifunktionshåndtag, indstilling af betjeningselementer 45-B-3
Oversigt over indstilling af betjeningselementer .. 45-B-2
Programtildelinger 45-B-9
Rulleknap 45-B-9
Indstilling af rattet 45-P-21
-indstillinger
Afgrøde
Fodnotebeskrivelsesside 100-16
Indstillinger 45-E-6
Ændring af halmsnitterhastigheder 70-23
Afgrøde
Ærter 100-9
Byg 100-1
Græsfrø 100-5
Guar (bønner i klynger) 100-6
Havre 100-9
Hirse 100-7
Hør 100-5
Hvede normal 100-15
Hvede vanskelig 100-15

Fortsættes på næste side

Side

- Hvide bønner ... 100-8
- Kikærter ... 100-2
- Linser ... 100-6
- Lucerne ... 100-1
- Lupin ... 100-7
- Majs (tør) ... 100-3
- Majs (våd) ... 100-3
- Majskolbeblanding ... 100-4
- Popcorn ... 100-10
- Raps ... 100-2
- Rapsfrø (grøn) ... 100-11
- Rapsfrø (tør) ... 100-10
- Ris ... 100-11
- Rug ... 100-12
- Saflor ... 100-12
- Sennep ... 100-8
- Sojabønner ... 100-13
- Solsikke ... 100-14
- Sorghum ... 100-13
- Spiselige bønner ... 100-4
- Triticale ... 100-14

Afgrødeafleder ... 70-11
Broanbefalinger ... 100-16
Drift ved lave temperaturer ... 95-1
Halmsnitterens styrebjælke (valgfrit) ... 70-13
Høsttips ... 95-1
Krav til ballast (S760) ... 85-29
Krav til ballast (S770 HillMaster™) ... 85-31
Krav til ballast (S770) ... 85-30
Krav til ballast (S780 HillMaster™) ... 85-34
Krav til ballast (S780) ... 85-32
Krav til ballast (S785 HillMaster™) ... 85-35
Krav til ballast (S785) ... 85-33
Krav til ballast (S790 HillMaster™) ... 85-35
Krav til ballast (S790) ... 85-33
Oplysninger om fordæk og bagdæk ... 85-20
Procedure for stop af maskine ... 100-17
Retursystemets returbro ... 65-93
Stationær knivbjælke ... 70-14
Styreblade til bagsmæk ... 70-7, 70-8, 70-27
Tromlehøjde (hydraulisk vipning) ... 55-11
Tromlehøjde (manuel vipning) ... 55-11
Indstillings-manager ... 40-44
Information om transport ... 90-17
Instruktionssæde ... 45-P-29
Integreret mejetærskerjustering
- Active Terrain Adjustment™ ... 45-F-15
- Active Terrain Adjustment™ status ... 45-F-35
- Angiv ydeevnemål ... 45-F-13
- Automatiseringsstatus ... 45-F-31
- Automatisk opretholdelse status ... 45-F-37
- Automatisk opretholdelse, indstillinger ... 45-F-20
- Følsomhed ned ad bakke ... 45-F-16
- Følsomhed op ad bakke ... 45-F-16
- Forskydningsjustering af oversold ... 45-F-19
- Forskydningsjustering af renseblæser ... 45-F-17
- Forskydningsjustering af undersold ... 45-F-18
- Fremmed materiale følsomhed ... 45-F-22
- HarvestSmart™ indstillinger ... 45-F-24
- HarvestSmart™ status ... 45-F-32
- Historik ... 45-F-14
- Historik justeringer ... 45-F-4
- Historik præstation ... 45-F-9
- ICA2 fejlfinding ... 45-F-30
- ICA2 kan ikke opretholde ydeevnemål ... 45-F-11
- Integreret mejetærskerjustering 2 hovedside ... 45-F-1
- Justeringsdetaljer ... 45-F-5
- Knust korn følsomhed ... 45-F-21
- Kornspild følsomhed ... 45-F-20
- Kornsystemvideo ... 45-F-7
- Linsetilsmudsning ... 45-F-11
- Maksimal kørehastighed ... 45-F-28
- Maksimum motoreffekt ... 45-F-26
- Måltryk ... 45-F-25
- Optimering af ydeevne ... 45-F-5
- Redigering af højstprioriteter ... 45-F-8
- Respons-aggressivitet ... 45-F-23, 45-F-29
- Returner til Optimering ... 45-F-13

Integreret mejetærskerjustering 2
- Adgang til integreret mejetærskerjustering 2 ... 45-F-1

Integreret mejetærskerjustering 2 hovedside ... 45-F-1
Intelligent mål ... 45-E-8
Intelligent tilstand ... 45-E-7
Interaktiv justering af mejetærsker
- Adgang til interaktiv justering af mejetærsker ... 45-A-1
- Affaldsprodukter ... 45-A-9
- Anbefalede løsninger ... 45-A-13
- Fortryd alle ICA-justeringer, start forfra ... 45-A-13
- Fremmed materiale, let ... 45-A-20
- Fremmed materiale, tungt ... 45-A-20
- Høstprioriteter ... 45-A-6
- Hvilken type kornkvalitetsproblemer ... 45-A-8
- Hvilken type korntab ... 45-A-7
- Hvordan er ydeevnen blevet påvirket siden sidste justering ... 45-A-21
- Hvordan skal ICA fortsætte ... 45-A-24
- ICA afventer handling fra fører ... 45-A-15
- ICA anvender indstillingsjusteringen ... 45-A-12
- ICA finder anbefalinger ... 45-A-10
- ICA overvåger ændringer i ydelsen ... 45-A-25
- ICA-session udført ... 45-A-23
- ICA2 registrerede problemer ... 45-A-9
- Ikke tærsket materiale ... 45-A-20
- Ikke tærsket spild ... 45-A-20
- Interaktiv justering af mejetærsker (ICA) hovedside ... 45-A-1
- Knust korn ... 45-A-20
- Problemer med halmkvalitet ... 45-A-9
- Rediger problemer ... 45-A-12
- Session status ... 45-A-3
- Spild fra sold ... 45-A-20
- Status ... 45-A-26
- Udskillertab ... 45-A-20
- Vælg "Næste" for at fortsætte med manuel justering ... 45-A-17

Fortsættes på næste side

Side

Vælg Anvend for at få ICA til at justere indstillingerne med den viste løsning. 45-A-11
Vælg områder, der skal forbedres..... 45-A-4
Vis ydelse..... 45-A-18
Interaktiv justering af mejetærsker (ICA) hovedside 45-A-1
Intervalskema
Efter behov..... 125-N-1
Første 100 timer..... 125-C-1
Hver 10 timer 125-A-1
Hver 100 timer 125-D-1
Hver 1000 timer 125-I-1
Hver 200 timer 125-E-1
Hver 2000 timer 125-J-1
Hver 250 timer 125-F-1
Hver 400 timer 125-G-1, 125-G-7, 125-G-12
Hver 4500 timer 125-K-1, 125-L-1
Hver 50 timer 125-B-1
Hver 6000 timer 125-M-1
Hver 800 timer 125-H-1
Hvert femte år 125-L-1
Hvert sjette år..... 125-M-1
Hvert tredje år 125-K-1
ISOBUS VT 40-47

J

Justering af renseblæserens hastighed..... 45-P-41
Justering af tærskebroens spillerum..... 45-P-40
Justering af tærskehastighed 45-P-41
Justeringer uden for kabinen..... 45-C-10
Justeringsdetaljer 45-F-5
Justeringstilstande..... 45-I-18
Justeringsudløsere 45-Q-10
Automatisk justering indstillingsinterval 45-Q-11
Automatisk justering til/fra..... 45-Q-13

K

Kabine
Display
Høstkalibrering
Udskift koden for dækradius..... 95-2
Skema over fugtighed og tæthed 100-18
Skema over standardvægte 100-18
Eftermarkeds radioer 20-1
Kabinebelysning
Udskiftning 80-22
Kalibrering
Udbytte
Enkeltpunkts..... 95-3
Flerpunkts..... 95-3
Udskift koden for dækradius..... 95-2
Kalibrering af berøringsfølsom skærm 40-14
Kalibrering af hjulslip 40-46
Kalibrering af indføringshusets vippeområde fremad/bagud..... 45-O-29

Side

Kalibrering af skærebord 45-O-27
Kalibrering af skærm 40-14
Kalibreringer
600x skærebord selvtest..... 45-O-28
ActiveYield™..... 45-O-19
ActiveYield™ | advancerede indstillinger..... 45-O-21
ActiveYield™ | nulstil..... 45-O-21
ActiveYield™ | statusindikator..... 45-O-20
Adgang til kalibreringer og procedurer..... 45-O-1
Aktiv tærskebroisolering (ACI) fjernelse af luft.. 45-O-36
Aktiv tærskebroisolering (ACI) nivellering..... 45-O-37
Aktivering af tømmesnegl 45-O-24
Chassishældning 45-O-22
Dækpladeafstand..... 45-O-25
Foldning af majsskærebord 45-O-32
Fugtighedssensortemperatur..... 45-O-3
Fugtsensortemperaturforskydning 45-O-3
Gult blinklys..... 45-O-35
Hjulslip 40-46
Indføringshusets løftehastighed..... 45-O-26
Indføringshusets sidehældningshastighed..... 45-O-31
Indføringshusets sidevipningsområde 45-O-30
Indføringssneglens vippeområde fremad/bagud..... 45-O-29
Kalibrering af indføringshusets vippeområde fremad/bagud 45-O-29
Kalibrering af skærebord..... 45-O-27
Kalibreringer og procedurer overblik..... 45-O-1
Luftudsugning fra tærskebro 45-O-36
Masseflowvibration 45-O-2
Nivellering af tærskebro 45-O-37
Procedure for kalibrering af 600x skærebordets selvtest..... 45-O-28
Procedure for kalibrering af aktiv tærskebroisolering (ACI) fjernelse af luft..... 45-O-36
Procedure for kalibrering af aktiv tærskebroisolering (ACI) nivellering..... 45-O-37
Procedure for kalibrering af chassishældning... 45-O-22
Procedure for kalibrering af dækpladeafstand.. 45-O-25
Procedure for kalibrering af fjernelse af luft fra tærskebro..... 45-O-36
Procedure for kalibrering af foldning af majsskærebord 45-O-32
Procedure for kalibrering af gult blinklys..... 45-O-35
Procedure for kalibrering af indføringshusets løftehastighed 45-O-26
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidehældningshastighed..... 45-O-31
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidevipningsområde..... 45-O-30
Procedure for kalibrering af masseflow-vibration 45-O-2
Procedure for kalibrering af skærebord 45-O-27
Procedure for kalibrering af tærskebroens spillerum (aktiv tærskebroisolering) 45-O-23
Procedure for kalibrering af tærskebroens spillerum (justering af standard tærskebro)..... 45-O-5

Fortsættes på næste side

Side

- Procedure for kalibrering af tilkobling af tømmesnegl ... 45-O-24
- Procedure for kalibrering af vinde og skærebjælke ... 45-O-33
- Procedure for kalibrering af vinde- og skærebjælkeposition ... 45-O-33
- Procedure for kalibrering af vindeposition ... 45-O-34
- Procedure for kalibrering af vinger ... 45-O-32
- Procedure for nivellering af tærskebro ... 45-O-37
- Radar ... 40-46
- Tærskebroens spillerum (aktiv tærskebroisolering) ... 45-O-23
- Tærskebroens spillerum (justering af standard tærskebro) ... 45-O-5
- Udbytte | avancerede indstillinger ... 45-O-11
- Udbytte | avanceret redigering ... 45-O-18
- Udbytte | kalibreringskvalitet ... 45-O-7
- Udbytte | kalibreringskvalitet-indikator ... 45-O-12
- Udbytte | masseflowhastighed ... 45-O-13
- Udbytte | match vejet vægt ... 45-O-10
- Udbytte | nulstilling ... 45-O-15
- Udbytte | redigér/vælg kalibrering ... 45-O-16
- Udbytte | registrering af prøve ... 45-O-8
- Udbytte | registreringsstatus ... 45-O-15
- Udbytte | slet ubrugte prøver ... 45-O-19
- Udbytte | status for indsamlet prøve ... 45-O-13
- Udbytte | statusindikator ... 45-O-8
- Udbytte | vægtindikator ... 45-O-14
- Udbyttekalibrering ... 45-O-6
- Vinde- og skærebjælkeposition ... 45-O-33
- Vindeposition ... 45-O-34
- Vinger ... 45-O-32

Kalibreringer og procedurer overblik ... 45-O-1

Kamera
- Justering ... 80-12

Kan ikke serviceres
- Oversold/undersold/returkar-enheder ... 65-77

Kapacitetstilstand ... 45-E-9

Kikærter
- Afgrødeindstillinger ... 100-2

Klimaanlæg ... 45-K-5
- Fejlsøgning ... 130-20
- Rengør afløbsslangen ... 125-A-8

Klimaanlæg rem (Final Tier 4/Stage IV)
- Udskiftning
  - 13.5 L ... 125-Q-12
  - 9.0 L ... 125-P-7

Knust korn ... 45-A-20

Knust korn følsomhed ... 45-F-21

Kobling
- Luftkompressor ... 125-O-16

Koder
- Ændring af dækradius ... 95-2

Koldt vejr
- Arbejde med startvæske ... 35-7
- Kølevæskevarmer ... 35-8
- Startvæske ... 125-O-2
- Startvæskesikkerhed ... 35-7

Side

Køler
- Frostbeskyttelse af system ... 125-O-14
- Justering af Ventilatorgitterbørste ... 125-P-22, 125-Q-26
- Kontrol af kølevæskestanden ... 30-2
- Påfyldning af system ... 125-O-14
- Rengøring ... 125-A-3, 125-B-7
- Tømning af systemet ... 125-O-12
- Trådning Rotorgitterrem ... 125-P-5, 125-Q-10
- Udskiftning
  - Drejeskærmens drevrem (Tier 2/Stage II) 9.0 L ... 125-P-5
  - Drejeskærmens drivrem (Final Tier 4/Stage IV) 13.5 L ... 125-Q-18; 9.0 L ... 125-P-10
  - Drejeskærmens drivrem (Tier 2/Stage II) 13.5 L ... 125-Q-10
  - Drivrem til ventilator med variabel hastighed (Final Tier 4/Stage IV) 9.0 L ... 125-P-12
  - Vakuumventilator drivrem (Final Tier 4/Stage IV) 13.5 L ... 125-Q-19; 9.0 L ... 125-P-10
  - Vakuumventilatorens drevne rem (Final Tier 4/Stage IV) 9.0 L ... 125-P-11
  - Ventilator drivrem (Final Tier 4/Stage IV) 13.5 L ... 125-Q-22
- Vedligeholdelse
  - Udskiftning af motorkølevæske ... 125-M-2

Kølesystem
- Aftapning ... 125-O-12
- Frostbeskyttelse ... 125-O-14
- Justering af Ventilatorgitterbørste ... 125-P-22, 125-Q-26
- Kontrol af kølevæskestanden ... 30-2
- Påfyldning ... 125-O-14
- Trådning Rotorgitterrem ... 125-P-5, 125-Q-10
- Udskiftning
  - Drejeskærmens drevrem (Tier 2/Stage II) 9.0 L ... 125-P-5
  - Drejeskærmens drivrem (Final Tier 4/Stage IV) 13.5 L ... 125-Q-18; 9.0 L ... 125-P-10
  - Drejeskærmens drivrem (Tier 2/Stage II) 13.5 L ... 125-Q-10
  - Drivrem til ventilator med variabel hastighed (Final Tier 4/Stage IV) 9.0 L ... 125-P-12

Fortsættes på næste side

Side

- Vakuumventilator drivrem (Final Tier 4/Stage IV)
  - 13.5 L ... 125-Q-19
  - 9.0 L ... 125-P-10
- Vakuumventilatorens drevne rem (Final Tier 4/Stage IV)
  - 9.0 L ... 125-P-11
- Ventilator drivrem (Final Tier 4/Stage IV)
  - 13.5 L ... 125-Q-22
- Vedligeholdelse
  - Kontrollér motorkølevæske ... 125-A-3
  - Rengør drejeskærmen ... 125-A-3, 125-B-7
  - Rengør køleren ... 125-A-3, 125-B-7
  - Rengør kondensatoren ... 125-A-3, 125-B-7
  - Rengør ladeluftkøleren ... 125-A-3, 125-B-7
  - Rengør oliekøleren ... 125-A-3, 125-B-7
  - Udskiftning af motorkølevæske ... 125-M-2

Kølevæske
- Blanding med koncentrat, vandkvalitet ... 120-13
- Dieselmotor
  - Motorer med våde cylinderbøsninger ... 120-11
- John deere COOL-GARD II coolant extender ... 120-12
- Kontrol af frysepunkt ... 120-14
- Varmeelement ... 35-8
- Varmere temperaturforhold ... 120-12

Kondensator
- Rengøring ... 125-A-3, 125-B-7

Konsol og display ... 45-P-37

Kontakt
- Batteriafbryder ... 80-8
- Belysningsforsinkelse/timeout ... 50-7
- Justering af avnesold ... 65-73
- Justering af halmsnitter ... 70-23
- Justering af skumsold ... 65-73

Kontakt til løft, sænkning og vipning af skærebord (hvis monteret) ... 45-P-48

Kontakt til tømmesneglsdrev ... 45-P-47

Kontakt til udsvingning af tømmesnegl ... 45-P-47

Kontakter
- HillMaster™ niveauregulering ... 105-5

Kontrol af ydelse
- Kraftafbrydelse ... 100-17

Kornelevator
- Justering
  - Indføringselevatorkæde ... 65-80
  - Rem ... 65-78
- Rensning
  - Kamera ... 65-81
- Udskiftning
  - Rem ... 65-79
- Vedligeholdelse
  - Rengør fugtføleren ... 125-G-20, 125-N-3
  - Rengør kameraet ... 125-B-8, 125-N-3

Kornhåndtering
- Adgang til kornhåndtering ... 45-G-1
- Automatisk rotorblink for kornniveau ... 45-G-4
- Avancerede indstillinger ... 45-G-3
- Brugerdefineret niveaualarm ... 45-G-4

Side

- Fugtighedsalarm ... 45-G-7
- Fugtighedsindstillinger ... 45-G-5
- Fugtighedskorrektion ... 45-G-7
- Kornhåndtering hovedside ... 45-G-1
- Kornniveau ... 45-G-5
- Statuscenter ... 45-G-8
- Tanktømningsafvigelse ... 45-G-4

Kornhåndtering hovedside ... 45-G-1

Kornniveau ... 45-G-5

Kornspild følsomhed ... 45-F-20

Kornsystemvideo ... 45-F-7

Korntank
- Betjening
  - Dæksler (hvis monteret) ... 75-3
- Dæksel til tværsnegl ... 75-4
- Dæksler til tværgående snegl ActiveYield™ ... 75-5
- Deflektor ved indføringssnegl ... 75-8
- Drænhuller ... 75-1
- Justering
  - Indføringssnegl (korntankdæksler) ... 75-9
  - Indikator for fyldningssensor ... 75-3
  - Tømmesneglens drivkæde ... 75-11
  - Tømmesneglens holderstøtte ... 75-12
  - Tømmesnegls position ... 75-12
- Justering af
  - Dæksler (hvis monteret) ... 75-4
- Motorstige ... 75-1
- Placering af sensorer ActiveYield™ ... 75-6
- Prøvetrug ... 75-2
- Rengøring
  - Masseflowsensor (korntankdæksler) ... 75-11
  - Masseflowsensor (korntankudvidelser) ... 75-10
- Rengøring af korntank og sikker fjernelse af blokeringer ... 10-11
- Sammenklappelig indføringssnegl (korntanksudvidelser) ... 75-8
- Springbolt for tømmesneglsdrev ... 75-7
  - Placering ... 75-7
- Tømmesnegl
  - Låsearmens positioner ... 75-13
- Udskiftning
  - Tømmesnegl drivrem ... 75-13, 75-15
- Udskiftning af lygter ... 80-21
- Vedligeholdelse
  - Kontrollér olien i påfyldningssneglens gearkasse ... 125-G-18
  - Rengør masseflowføleren ... 125-B-7
  - Smør den øvre gearkasse til den lodrette tømmesnegl ... 125-G-5
  - Smør halmsnitterens drivaksels leje ... 125-G-6
  - Smør tømmedrivakslens leje ... 125-G-6
  - Smør tømmesneglens øvre gearhus ... 125-G-4

Korntankdæksler ... 45-H-3

Kørsel med maskinen
- Skærebord tilkoblet ... 85-1, 90-1
- Transport på offentlig vej ... 90-1

Fortsættes på næste side

Side

Krumtapakseldæmper
Eftersyn ... 125-L-1

L

Ladeluftkøler
Rengøring ... 125-A-3, 125-B-7
Læselampe
Udskiftning ... 80-23
Layoutstyring
Aktiv indstilling ... 40-34
Alle driftssider ... 40-35
Driftssider ... 40-36
Linser
Afgrødeindstillinger ... 100-6
Linsetilsmudsning ... 45-F-11
Løft af maskinen
Placering af beslag ... 85-36, 90-16
Sikringskraveplaceringsmærkat ... 85-35
Lucerne
Afgrødeindstillinger ... 100-1
Luftfilter
Afmontering
Behandling af restmateriale på motor (Final Tier 4/Stage IV) ... 125-O-18
Luftfiltre
Afmontering ... 125-O-15
Luftindtag
Positioner ... 30-5
Standard markposition ... 30-6
Transportposition ... 30-9
Udkørt markposition ... 30-7
Luftkanaler ... 70-12
Luftkompressor ... 45-J-10
Beholder ... 125-O-16
Stav
Slange ... 125-O-16
Udskiftning
Rem (Final Tier 4/Stage IV)
13.5 L ... 125-Q-19
9.0 L ... 125-P-17
Rem (Tier 2/Stage II)
13.5 L ... 125-Q-1
9.0 L ... 125-P-1
Vedligeholdelse
Tap vand af beholderen ... 125-A-6
Luftkompressor status ... 45-J-10
Luftkompressorsystem ... 125-O-16
Luftstrømsfunktion ... 45-K-5
Luftsystem
Må ikke modificeres ... 125-O-2
Luftudsugning fra tærskebro ... 45-O-36
Lupin
Afgrødeindstillinger ... 100-7
Lydniveau ... 140-16
Lydstyrke ... 40-12
Lygter ... 45-P-37
Adgang til lygter ... 45-M-1

Side

Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—fjernlys ... 45-M-4
Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—nærlys ... 45-M-3
Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—fjernlys ... 45-M-5
Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—nærlys ... 45-M-3
Belysningsforsinkelse/timeout ... 50-7
Belysningssteder ... 50-1
Kørelys ... 50-7
Betjeningselementer til arbejdslygter ... 45-M-7
Justering
Førerkabinens halogenlys ... 80-15
Kabinekørelys ... 80-14
Lygter med lysdioder (LED) ... 80-19
Nederste kørelyspære (hvis monteret) ... 80-17
Lygter hovedside ... 45-M-1
Udskiftning
Arbejdslys til adgangsdør ... 80-21
Bageste havariblink ... 80-22
Ekstraprojektører ... 80-21
Førerkabinens halogen lyspære ... 80-15
Havariblink/positionslygter ... 80-22
Instrumentbræt lyspære (hvis monteret) ... 80-16
Kabinebelysning ... 80-22
Korntanklygte ... 80-21
Læselampe ... 80-23
Lygter med lysdioder (LED) ... 80-17
Nederste kørelyspære (hvis monteret) ... 80-16
Pære til forlygter på kabine ... 80-14
Positions-/bremselygter ... 80-22
Rensesoldens lygter ... 80-21
Rotorblink ... 80-21
Rotorblink pære ... 80-20
Sidepilotlys ... 80-21
Sikkerhedsregler vedrørende halogenpærer ... 80-13
Stublygter ... 80-21
Tømmesneglsbelysning ... 80-21
Udladningslys ... 80-21
Udstigningslygter ... 45-M-6
Lygter hovedside ... 45-M-1
Lysstyrke ... 40-11

M

Mærkat med placering af surrepunkter på maskinen ... 90-15
Mærke
Smøresteder ... 125-1
Majs (tør)
Afgrødeindstillinger ... 100-3
Majs (våd)
Afgrødeindstillinger ... 100-3
Majskolbeblanding
Afgrødeindstillinger ... 100-4
Maks. hastighed 1 og 2 ... 45-L-3
Maksimal kørehastighed ... 45-E-14, 45-F-28
Maksimum motoreffekt ... 45-E-12, 45-F-26
Mål
Maskine ... 40-42
Redskab ... 40-43

Fortsættes på næste side

Side

S760 og S770 140-11
S770 HillMaster™ 140-12
S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™ 140-14
S780, S785 og S790 140-13
Måleenheder 40-16
Måltryk 45-E-10, 45-F-25
Marker
Administrer 40-39
Filter 40-39
Grænser 40-40
Opret 40-39
Rediger 40-39
Maskine
Bugsering 90-17
Information om transport 90-17
Mærkat med placering af surrepunkter 90-15
Placering af donkraftbeslag 85-36, 90-16
Sikringskraveplaceringsmærkat 85-35
Surrepunkter 90-16
Transport på anhænger 90-6
Transport på offentlig vej 90-1
Skærebord tilkoblet 85-1, 90-1
Maskinens identifikationsnumre 145-1
Avanceret PowerCast™ bagsmæk (Intermediate og Premium restmaterialer) 145-8
Førerhus 145-4
Fortolkning af motorens serienummer 145-3
Gearkasse til indføringshus med flere hastigheder (hvis monteret) 145-7
Hydrostatdrevmotor 145-5
Hydrostatisk pumpedrev 145-5
Indføringshusreverser 145-7
Motor (Final Tier 4/Stage IV) 145-4
Motor (Tier 2/Stage II) 145-4
Motor, to hastigheder, firehjulstræk 145-5
Motorgearkasse 145-6
PowerCast bagsmæk (deluxe rester) 145-8
Rotordrevets tandhjulskasse 145-6
Snitter (hvis monteret) 145-7
Spreder (deluxe rester) 145-9
Styreblad til bagsmæk (Deluxe, Intermediate og Premium restmaterialer) 145-8
Transmission 145-6
Maskinens serienummerskilt 145-2
Maskinens typeskilt
Placering af overensstemmelsesmærkat for Eurasian Economic Union (Den Eurasiske Økonomiske Union) 145-2
Maskinens udviklede levetid 140-18
Maskinindstillinger
Ændring af halmsnitterhastigheder 70-23
Afgrødeafleder 70-11
Afgrødeindstillinger
Ærter 100-9
Byg 100-1
Græsfrø 100-5
Guar (bønner i klynger) 100-6

Side

Havre 100-9
Hirse 100-7
Hør 100-5
Hvede normal 100-15
Hvede vanskelig 100-15
Hvide bønner 100-8
Kikærter 100-2
Linser 100-6
Lucerne 100-1
Lupin 100-7
Majs (tør) 100-3
Majs (våd) 100-3
Majskolbeblanding 100-4
Popcorn 100-10
Raps 100-2
Rapsfrø (grøn) 100-11
Rapsfrø (tør) 100-10
Ris 100-11
Rug 100-12
Saflor 100-12
Sennep 100-8
Sojabønner 100-13
Solsikke 100-14
Sorghum 100-13
Spiselige bønner 100-4
Triticale 100-14
Broanbefalinger 100-16
Drift ved lave temperaturer 95-1
Grundindstillinger
Fodnotebeskrivelsesside 100-16
Halmsnitterens styrebjælke (valgfrit) 70-13
Høsttips 95-1
Procedure for stop af maskine 100-17
Stationær knivbjælke 70-14
Styreblade til bagsmæk 70-7, 70-8, 70-27
Tromlehøjde (hydraulisk vipning) 55-11
Tromlehøjde (manuel vipning) 55-11
Maskinmonitor 40-44
Maskinopbevaring
Fjernelse af læsseren fra opbevaringsstedet 135-2
Frostbeskyttelse af kølesystem 125-O-14
Klargøring af maskinen 135-1
Maskinprofil 40-42
Maskinstatus 40-46
Masse-flow-sensor
Fejlsøgning 130-21
Masseflowsensor
Vedligeholdelse
Rengør masseflowføleren 125-B-7
Masseflowvibration 45-O-2
Mejetærsker overblik 45-P-1
Aktiveringsknapper til skærebord 45-P-49
AutoTrac™ genaktiveringsknap (hvis monteret) 45-P-48
Bæltepickup rensning 45-P-39
Betjening af afviserblink, horn og fjern-/nærlys 45-P-22
Betjening af lygter 45-P-22
Betjening af starthjælp (hvis monteret) 45-P-25

Fortsættes på næste side

Side

Betjening af vinduesvisker og sprinkler.....45-P-24
Betjeningselementer høst.....45-P-30
Betjeningselementer i loftet.....45-P-19
Brændstofniveauindikator.....45-P-46
ComfortCommand™ førersæde (basis sæde)...45-P-25
ComfortCommand™ førersæde (premium sæde).....45-P-26
CommandARM™ konsol og display.....45-P-11
Differentialespærre (hvis monteret).....45-P-45
Emner i højre side af førerhuset.....45-P-15
Emner i venstre side af førerhuset.....45-P-18
Firehjulstræk (hvis monteret).....45-P-44
Forreste konsol.....45-P-4
Gearskift med trykknap (hvis monteret).....45-P-43
Hæve/sænke vinde samt vinde fremad/bagud (hvis monteret).....45-P-48
Hastighed på indføringshusets bagerste mellemaksel og justerbare dækplader på majsskærebord (hvis monteret).....45-P-49
Hjørnestolpedisplay.....45-P-4
Hurtigstopkontakt.....45-P-46
HVAC (varme, ventilation og klimaanlæg).....45-P-33
Indføringshusets retningsomskifter.....45-P-39
Indikator for rensning af udstødningsfilter.....45-P-45
Indstilling af rattet.....45-P-21
Instruktionssæde.....45-P-29
Justering af renseblæserens hastighed.....45-P-41
Justering af tærskebroens spillerum.....45-P-40
Justering af tærskehastighed.....45-P-41
Konsol og display.....45-P-37
Kontakt til løft, sænkning og vipning af skærebord (hvis monteret).....45-P-48
Kontakt til tømmesneglsdrev.....45-P-47
Kontakt til udsvingning af tømmesnegl.....45-P-47
Lygter.....45-P-37
Mejetærsker overblik.....45-P-1
Motor og køredrev.....45-P-35
Multifunktionshåndtag.....45-P-11
Navigationsbjælke.....45-P-13
Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF).....45-P-46
Oversoldindstilling.....45-P-42
Parkeringsbremse.....45-P-45
ProDrive™ (hvis monteret).....45-P-43
Radio.....45-P-34
Sædets betjeningselementer.....45-P-20
Sikkerhedsseler.....45-P-29
Skærebordstilkobling.....45-P-40
Søgning.....45-P-43
Tændingslås.....45-P-20
Udskillertilkobling.....45-P-40
Undersoldindstilling.....45-P-42
Vejtransport afbrydelse.....45-P-44
Mellemstykker.....65-11
Menu.....40-4
Mindste vindehastighed.....45-D-9
Motor
Adgang.....45-J-1

Side

Adgangsdæksel.....125-O-1
Afkøling af motor i gang.....45-J-8
Arbejde med startvæske.....35-7
Automatisk rensning af udstødningsfilter.....45-J-5
Deaktivering af automatisk rensning af udstødningsfilteret.....45-J-7
Fejlfinding.....130-9
Filter til beskyttelse mod smuds, kapacitet.....45-J-9
Filterets inspektionsdæksel.....125-O-1
Indkøring.....25-1
Indkøringskontrol før de første 100 timer.....25-4
Indkøringsservice efter 100 timer (Tier 2/Stage II).....25-4
Indkøringsservice efter 400 timer (Final Tier 4/Stage IV).....25-5
Justering af
Ventilatorgitterbørste.....125-P-22, 125-Q-26
Kølevæskevarmer.....35-8
Kontrollér motorolie.....125-A-2
Kontrollér oliestanden.....30-1
Luftindtag
Positioner.....30-5
Standard markposition.....30-6
Transportposition.....30-9
Udkørt markposition.....30-7
Luftkompressor.....45-J-10
Luftkompressor status.....45-J-10
Motor hovedside.....45-J-1
Motoreffekt.....45-J-3
Motorhastighedsstyring
ProDrive™ maskiner.....35-6
Oplysninger om standsning.....35-6
Oversigt over udstødningsfiltersystem.....45-J-4
Rem
Føring (Final Tier 4/Stage IV)
13.5 L.....125-Q-11
9.0 L.....125-P-6
Føring (Tier 2/Stage II)
13.5 L.....125-Q-1
9.0 L.....125-P-1
Rengøring
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder).....115-9
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring).....115-2
Rensning af filter under parkering.....45-J-5
Sensor til registrering af genstande (Final Tier 4/Stage IV).....35-4
Skift motorolie og filter.....125-F-2, 125-F-3
Startoplysninger.....35-5
Startvæske.....125-O-2
Startvæskesikkerhed.....35-7
Trådning
Rotorgitterrem.....125-P-5, 125-Q-10
Udskiftning
Drejeskærmens drevrem (Tier 2/Stage II)
9.0 L.....125-P-5

Fortsættes på næste side

Side

Drejeskærmens drivrem (Final Tier 4/Stage IV)
13.5 L ... 125-Q-18
9.0 L ... 125-P-10
Drejeskærmens drivrem (Tier 2/Stage II)
13.5 L ... 125-Q-10
Drivrem til ventilator med variabel hastighed (Final Tier 4/Stage IV)
9.0 L ... 125-P-12
Generatorrem (Final Tier 4/Stage IV)
13.5 L ... 125-Q-12
9.0 L ... 125-P-7
Klimaanlæg rem (Final Tier 4/Stage IV)
13.5 L ... 125-Q-12
9.0 L ... 125-P-7
Rem til enhed til behandling af restmateriale på motor (Final Tier 4/Stage IV) ... 125-P-23
13.5 L ... 125-Q-26
Rem til luftkompressor (Final Tier 4/Stage IV)
13.5 L ... 125-Q-19
9.0 L ... 125-P-17
Rem til luftkompressor (Tier 2/Stage II)
13.5 L ... 125-Q-1
9.0 L ... 125-P-1
Tilbehørsrem (Tier 2/Stage II)
13.5 L ... 125-Q-1
9.0 L ... 125-P-1
Vakuumventilator drivrem (Final Tier 4/Stage IV)
13.5 L ... 125-Q-19
9.0 L ... 125-P-10
Vakuumventilatorens drevne rem (Final Tier 4/Stage IV)
9.0 L ... 125-P-11
Ventilator drivrem (Final Tier 4/Stage IV)
13.5 L ... 125-Q-22
Ventilatorrem (Tier 2/Stage II)
13.5 L ... 125-Q-7
9.0 L ... 125-P-1
Vedligeholdelse
Efterse brændstofforfilteret ... 125-A-6
Kontrollér kølevæskestand ... 125-A-3
Kontrollér krumtapakseldæmperen ... 125-L-1
Kontrollér luftfilterelementerne ... 125-G-19
Kontrollér luftfilteret til beskyttelse af motoren mod smuds ... 125-G-16
Kontrollér motorens ventilspillerum ... 125-J-2
Kontrollér vandudskilleren. ... 125-G-2
Rengør brændstofforfilteret ... 125-B-5, 125-G-1
Rengør brændstofforfilterets vandudskiller ... 125-B-6
Rengør brændstoftankens udluftning ... 125-F-3
Rengør dieseludstødningsvæske-tankens (DEF) udluftning ... 125-F-4
Rengør drejeskærmen ... 125-A-3, 125-B-7
Rengør generatorens gitter ... 125-N-2
Rengør køleren ... 125-A-3, 125-B-7

Side

Rengør kondensatoren ... 125-A-3, 125-B-7
Rengør ladeluftkøleren ... 125-A-3, 125-B-7
Rengør oliekøleren ... 125-A-3, 125-B-7
Skift olie i motorens hovedgear-kasse ... 125-I-2, 125-J-3
Smør drevne remskiver med variabel hastighed ... 125-G-4
Smør drivende remskiver med variabel hastighed ... 125-G-4
Tap vand af trykluftbeholderen ... 125-A-6
Udskift brændstoftankens udluftning ... 125-G-19
Udskift dieseludstødningsvæske (DEF) doseringsfilteret ... 125-K-1
Udskift dieseludstødningsvæske-tankens (DEF) udluftning ... 125-G-19
Udskift filteret i motorens hovedgearkasse ... 125-C-1, 125-G-15
Udskift hydraulisk/hydrostatisk filter ... 125-G-14
Udskift primært brændstoffilter ... 125-G-3
Udskift sekundært brændstoffilter ... 125-G-3
Udskift smøreoliefilteret i motorens hovedgearkasse ... 125-C-1, 125-G-17
Udskiftning af hydrostatisk ladefilter ... 125-G-15
Udskiftning af motorkølevæske ... 125-M-2
Motor hovedside ... 45-J-1
Motor og køredrev ... 45-P-35
Motoreffekt ... 45-J-3
Må ikke modificeres ... 125-O-2
Motorens hovedgearkasse
Skift olie ... 125-I-2, 125-J-3
Motorens ventilspillerum
Kontrol ... 125-J-2
Motorhastighedsstyring
ProDrive™ maskiner ... 35-6
Motorolie
Diesel
Interim tier 4, final tier 4, trin IIIB og trin IV ... 120-17
Tier 2 og trin II ... 120-16
Vedligeholdelsesinterval ved drift i stor højde ... 120-17
Indkøring
Interim tier 4, final tier 4, trin IIIB og trin IV ... 120-16
Non-emissionscertificeret og certificeret til tier 1, tier 2, tier 3, trin I, trin II og trin III ... 120-15
Kontrollér motorolie ... 125-A-2
Skift motorolie og filter ... 125-F-2, 125-F-3
Multifunktionshåndtag ... 45-B-4, 45-P-11
Multifunktionshåndtag, indstilling af betjeningselementer ... 45-B-3

N

Navigationsbjælke ... 45-P-13
Navigering
Driftssider ... 40-37
Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF) ... 45-P-46
Nivellering af tærskebro ... 45-O-37
Aktiv broisolering ... 65-32

Fortsættes på næste side

Side

Standard tærskebro justering 65-29
Nivelleringscylinder
Smøring
Nivelleringscylinderens cylinder (Hillmaster™ maskiner) 125-B-8
Nødfunktion
ProDrive™ transmission 45-L-5
Nødkørsel 45-D-53

O

Oilscan 120-19
Olie
Motor
Interim tier 4, final tier 4, trin IIIB og trin IV 120-17
Tier 2 og trin II 120-16
Oliekøler
Rengøring 125-A-3, 125-B-7
Opbevaring
Frostbeskyttelse af kølesystem 125-O-14
Opbevaring af brændstof 120-2
Opbevaring af smøremidler
Opbevaring, smøremidler 120-23
Opdatering
Download (lodret belastning) 40-17
Montering 40-17
Software 40-17
Tilbageførsel 40-17
Operativsystem
Programmer 40-4
Opmagasinering
Fjernelse af læsseren fra opbevaringsstedet 135-2
Klargøring af maskinen 135-1
Optimering af ydeevne 45-F-5
Opvarmning
Fejlfinding 130-19
Overside af motorblok
Luftkompressorsystem 125-O-16
Oversigt over indstilling af betjeningselementer 45-B-2
Oversigt over udstødningsfiltersystem 45-J-4
Oversold
Afmontering
Elementer 65-74
Dybtands-oversold 65-72
Fast front-oversold 65-70
Justering
Front-oversold 65-70
Motor 65-77
Tozone justering 65-73
Måling 65-70
Montering
Elementer 65-74
Oversold til almindelig brug 65-71
Oversold/undersold/returkar-enheder
Kan ikke serviceres 65-77
Oversoldets frigang 45-I-15
Oversoldindstilling 45-P-42

Side

P

Påfyldning af brændstof, undgå risiko for statisk elektricitet 10-6, 120-1
Påkrævet advarsel for maskinstop 35-3
Paneler
Indføringshus 55-2
Svingdøre 60-1
Cylinder-justering 60-2
Tærskeværksdæksler 60-6
Til højre 60-5
Værktøjskasse (hvis monteret) 60-2
Venstre side 60-3
Parkeringsbremse 45-P-45
Påvirkning fra koldt vejr på dieselmotorer 120-6
Placering af forskydningsskrue
Enkeltpunktslåsemekanisme 55-40
Placering af maskinens identifikationsplade 145-2
Placering af overensstemmelsesmærkat for Eurasian Economic Union (Den Eurasiske Økonomiske Union) 145-2
Placering af surrepunkter på maskinen 90-16
Placeringer af risteafbrydere (hvis monteret) 65-14
Popcorn
Afgrødeindstillinger 100-10
Posi-Torq
Hastighedsområder 65-49
Positionslygter
Udskiftning 80-22
PowerCast™-bagsmæk (valgfrit)
Bagerste skærme 70-10
Justering 70-9
PowerCast™-bagsmækkniv (valgfrit)
Udskiftning 70-9
Problemer med halmkvalitet 45-A-9
Procedure for kalibrering af 600x skærebordets selvtest 45-O-28
Procedure for kalibrering af aktiv tærskebroisolering (ACI) fjernelse af luft 45-O-36
Procedure for kalibrering af aktiv tærskebroisolering (ACI) nivellering 45-O-37
Procedure for kalibrering af chassishældning 45-O-22
Procedure for kalibrering af dækpladeafstand 45-O-25
Procedure for kalibrering af fjernelse af luft fra tærskebro 45-O-36
Procedure for kalibrering af foldning af majsskærebord 45-O-32
Procedure for kalibrering af gult blinklys 45-O-35
Procedure for kalibrering af indføringshusets løftehastighed 45-O-26
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidehældningshastighed 45-O-31
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidevipningsområde 45-O-30
Procedure for kalibrering af masseflow-vibration 45-O-2
Procedure for kalibrering af skærebord 45-O-27

Fortsættes på næste side

Side

Procedure for kalibrering af tærskebroens spillerum (aktiv tærskebroisolering) 45-O-23
Procedure for kalibrering af tærskebroens spillerum (justering af standard tærskebro) 45-O-5
Procedure for kalibrering af tilkobling af tømmesnegl 45-O-24
Procedure for kalibrering af vinde og skærebjælke 45-O-33
Procedure for kalibrering af vinde- og skærebjælkeposition 45-O-33
Procedure for kalibrering af vindeposition 45-O-34
Procedure for kalibrering af vinger 45-O-32
Procedure for nivellering af tærskebro 45-O-37
Procedure for stop af maskine 100-17
ProDrive™ (hvis monteret) 45-P-43
ProDrive™ transmission
  Avancerede indstillinger ProDrive™ bugseringstilstand 45-L-4
  Avancerede indstillinger ProDrive™ nødfunktion 45-L-5
  Bugseringstilstand 45-L-3
  Gearkasse
    Anbefalet olie 120-20
  Motorhastighedsstyring 35-6
  Nødfunktion 45-L-3
Program
  Video
    Sikkerhed 80-11
Programmer
  Filadministrator 40-24
  ISOBUS VT 40-47
  Maskinprofil 40-42
  Redskabsprofil 40-43
  Service ADVISOR™ Remote 40-19
  Software-manager 40-16
  StarFire™-modtager 40-47
  Video 40-48
Programtildelinger 45-B-9

R

Radarkalibrering 40-46
Radio 20-1, 45-P-34
  Antenne 20-2
  Betjeningselementer 20-2
  CB-beslag 20-3
  Eftermarkeds radioer 20-1
  Frekvens 20-1
  Premium-radio
    CommandCenter
      Startside for AM/FM 45-R-2
      Startside for AUX 45-R-4
      Startside for Bluetooth® 45-R-4
      Startside for CD 45-R-2
      Startside for USB 45-R-3
      Startside for XM 45-R-3
  Søgning 45-P-43
  Valg af kilde 45-R-1

Side

Rækkeafstand 45-D-8
Raps
  Afgrødeindstillinger 100-2
Rapsfrø (grøn)
  Afgrødeindstillinger 100-11
Rapsfrø (tør)
  Afgrødeindstillinger 100-10
Rediger problemer 45-A-12
Redigering af højstprioriteter 45-F-8
Redskabsprofil 40-43
Rem
  Føring på motor (Final Tier 4/Stage IV)
    13.5 L 125-Q-11
    9.0 L 125-P-6
  Højre drivremme 65-95, 65-96
  Justering
    Halmsnitterens mellemaksel 70-42
    Indføringsaccelerator 65-9
    Kornelevator 65-78
    Retursnegl 65-84
    Retursystem 65-86
    Snitterdrev 70-36
    Udkastningstromle 65-52
    Vendetromle (hvis monteret) 65-60
  Motor føring (Tier 2/Stage II)
    13.5 L 125-Q-1
    9.0 L 125-P-1
  Udskiftning
    Drejeskærmens drevrem (Tier 2/Stage II)
      9.0 L 125-P-5
    Drejeskærmens drivrem (Final Tier 4/Stage IV)
      13.5 L 125-Q-18
      9.0 L 125-P-10
    Drejeskærmens drivrem (Tier 2/Stage II)
      13.5 L 125-Q-10
    Drivrem til ventilator med variabel hastighed (Final Tier 4/Stage IV)
      9.0 L 125-P-12
    Generator (Final Tier 4/Stage IV)
      13.5 L 125-Q-12
      9.0 L 125-P-7
    Halmsnitter 70-37
    Halmsnitterens mellemaksel 70-42, 70-45
    Indføringsaccelerator med høj hastighed og høj kapacitet 65-7
    Indføringsaccelerator med standard hastighed og høj kapacitet 65-7
    Klimaanlæg (Final Tier 4/Stage IV)
      13.5 L 125-Q-12
      9.0 L 125-P-7
    Kornelevator 65-79
    Luftkompressor (Tier 2/Stage II)
      13.5 L 125-Q-1
      9.0 L 125-P-1
    Regulerbart drev 65-51

Fortsættes på næste side

Side

- Rem til enhed til behandling af restmateriale på motor (Final Tier 4/Stage IV)....125-P-23
  - 13.5 L.... 125-Q-26
- Rem til luftkompressor (Final Tier 4/Stage IV)
  - 13.5 L.... 125-Q-19
  - 9.0 L....125-P-17
- Renseblæser.... 65-69
- Retursystem.... 65-87
- Tilbehør (Tier 2/Stage II)
  - 13.5 L.... 125-Q-1
  - 9.0 L....125-P-1
- Tømmesneglsdrev....75-13, 75-15
- Udkastningstromle.... 65-53
- Vakuumventilator drivrem (Final Tier 4/Stage IV)
  - 13.5 L.... 125-Q-19
  - 9.0 L....125-P-10
- Vakuumventilatorens drevne rem (Final Tier 4/Stage IV)
  - 9.0 L....125-P-11
- Vendetromle (hvis monteret).... 65-61
- Ventilator drivrem (Final Tier 4/Stage IV)
  - 13.5 L.... 125-Q-22
- Ventilatordrev (Tier 2/Stage II)
  - 13.5 L.... 125-Q-7
  - 9.0 L....125-P-1
- Venstre drivremme.... 65-94

Rem til hjælpeudstyr
- Udskiftning (Tier 2/Stage II)
  - 13.5 L.... 125-Q-1

Rem til tilbehør
- Udskiftning (Tier 2/Stage II)
  - 9.0 L....125-P-1

Rengøring
- Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder)....115-9
- Rengøring af maskinen (periodevis rengøring).....115-2

Renseblæser.... 45-I-14
- Justering
  - Drivrem.... 65-67
- Udskiftning
  - Drivrem.... 65-67
  - Rem.... 65-69
- Vedligeholdelse
  - Smør nederste remskive på renseblæser med variabel hastighed....125-B-5
  - Smør øverste remskive på renseblæser med variabel hastighed....125-B-5
  - Smør renseblæserakslens lejer.... 125-G-9

Renseblæser (Active Terrain Adjustment)
- Justering
  - Aktuator.... 65-68

Renseblæser (uden Active Terrain Adjustment)
- Justering
  - Aktuator.... 65-68

Side

Rensesold
- Adgangslem.... 65-66
- Justering
  - Drivrem.... 65-67
- Luftkanaler.... 65-66
- Manuel renselem
  - Sneglens gear.... 65-66
- Renselem
  - Kamdrev (hvis monteret).... 65-66
- Udskiftning
  - Drivrem.... 65-67
- Udskiftning af lygter.... 80-21

Rensning af filter under parkering.... 45-J-5

Respons-aggressivitet.....45-E-15, 45-F-23, 45-F-29

Restmateriale-tilstand....45-C-4

Retning....45-C-8

Returner til Optimering....45-F-13

Retursnegl
- Justering
  - Drivrem.... 65-84
  - Øverste drivkæde.... 65-85
- Kamera.... 65-82
- Sensorer.... 65-83
- Vedligeholdelse
  - Smør glidekoblingen til retursneglens drev... 125-G-7
  - Smør retursneglens glidekobling....125-A-9

Retursystem
- Afmontering
  - Slagler.... 65-89
  - Slidbånd.... 65-89
- Justering
  - Drivkæde.... 65-88
  - Drivrem.... 65-86
  - Elevatorskovle.... 65-84
  - Returbro.... 65-93
  - Returelevatorens skovlkæde.... 65-85
  - Slagler.... 65-91
  - Slidbånd.... 65-91
- Montering
  - Slagler.... 65-89
  - Slidbånd.... 65-89
- Rensning
  - Kamera ved retursnegl.... 65-82
  - Rensning af tømmesnegl.... 65-93
  - Sensorer til retursnegl.... 65-83
- Udskiftning
  - Drivkæde.... 65-88
  - Drivrem.... 65-87
- Vedligeholdelse
  - Rengør retursystemets kamera....125-A-9, 125-N-3

Ris
- Afgrødeindstillinger....100-11

Risteafbrydere (hvis monteret).... 65-13

Ristetyper.... 65-12

Rotor
- Afmontering
  - Tærskeelementer (TriStream rotor).... 65-40

Fortsættes på næste side

Side

Tærskeelementer (variabel stream rotor)..... 65-44
Tærskningstænder (TriStream rotor)..... 65-40
Tærskningstænder (variabel stream rotor)..... 65-44
Montering
Tærskeelementer (TriStream rotor)..... 65-40
Tærskeelementer (variabel stream rotor)..... 65-44
Tærskningstænder (TriStream rotor)..... 65-40
Tærskningstænder (variabel stream rotor)..... 65-44
Placering af tærskeelement (TriStream rotor tætpakket konfiguration)..... 65-43
Placering af tærskeelement (TriStream rotor tung kornkonfiguration)..... 65-42
Placering af tærskeelement (variabel stream rotor standardkonfiguration)..... 65-47
Placering af tærskeelement (variabel stream rotor tætpakket konfiguration)..... 65-48
Placering af tærskeværkstand (TriStream rotor tætpakket konfiguration)..... 65-43
Placering af tærskeværkstand (TriStream rotor tung kornrotorkonfiguration)..... 65-42
Placering af tærskeværkstand (variabel stream rotor standardkonfiguration)..... 65-47
Placering af tærskeværkstand (variabel stream rotor tætpakket konfiguration)..... 65-48
Rotorblink
Udskiftning
Lampe..... 80-21
Pære..... 80-20
Rotorgitter
Justering af
Børste.....125-P-22, 125-Q-26
Trådning
Drivrem.....125-P-5, 125-Q-10
Rug
Afgrødeindstillinger..... 100-12
Rulleknap.....45-B-9

S

Sædets betjeningselementer.....45-P-20
Saflor
Afgrødeindstillinger..... 100-12
Sammenblanding af smøremidler..... 120-24
Sammenklappelig indføringssnegl (korntanksudvidelser)..... 75-8
Screenshot..... 40-27
Sekundær skærm..... 40-12
Sennep
Afgrødeindstillinger..... 100-8
Sensor
Justering
Fyldning af korntank..... 75-3
Sensor til registrering af genstande (Final Tier 4/Stage IV)..... 35-4
Separator
Sneglens skilleelementer..... 65-52

Side

Service
Afmontering
Luftfilter til behandling af restmateriale på motor (Final Tier 4/Stage I)..... 125-O-18
Tandindføringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner)..... 65-4
Afmontering af tvillinghjul..... 85-24
Aftapning
Dieseludstødningsvæsketank (DEF) (Final Tier 4/Stage IV)..... 125-O-4
Vandudskiller primærfilter..... 125-O-7
Akkumulatortryk..... 125-2
Brændstoftankens spærreventil..... 125-O-6
Brandforebyggelsestiltag.....110-1
Brandslukker.....110-2
Kontrollér brandslukkeren..... 125-G-16
Påfyldning.....110-3
Centrering
Halmsnitterknive..... 70-21
Dæk
Kontrollér dæktryk.....125-D-1
Kontrollér tilspændingsmomentet.....125-D-1
Drejemoment for trækhjulsbolt (konfiguration af enkelthjul)..... 85-21
Drev
Kontrollér olien i slutdrevet.....125-G-11
Rengør slutdrevets koblinger..... 125-G-13
Skift olie i slutdrev..... 125-J-3
Smør bagakslens forbindelsesstænger..... 125-G-9
Smør drejetappene til to-trins motor ved firehjulstræk.....125-A-7, 125-B-2
Smør ekstra kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk.....125-A-7, 125-B-2
Smør hovedcylinderens drejetap (Hillmaster™ maskiner).....125-B-8
Smør kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk.....125-A-7, 125-B-2
Smør nivelleringscylinderens cylinder (Hillmaster™ maskiner).....125-B-8
Smør slutdrevets drejetap (HillMaster™ maskiner).....125-A-9
Smør slutdrevets koblinger (HillMaster™ maskiner).....125-B-9
Smør slutdrevets yderleje.....125-A-7, 125-B-2
Eftersyn af brændstofsystemet..... 30-3
El
Kontrollér batterier..... 125-G-14
Forberedelse af tvillingehjul..... 85-23
Førerhus
Fyld forrudesprinklerbeholderen.....125-N-2
Kontrol af sikkerhedsseler..... 125-G-17
Rengør førerhusets friskluftfiltre.....125-B-7, 125-N-2
Rengør recirkulationsfilteret.....125-E-1, 125-N-1
Frostbeskyttelse af kølesystem..... 125-O-14
Hjulbolte til baghjul, moment..... 85-28

Fortsættes på næste side

Side

Hovedmellemaksel
- Kontrollér den primære mellemaksels gearkasseolie 125-G-16
- Skift olie på hovedmellemakslens gearkasse.. 125-J-4
- Smør hovedmellemakslen.....125-E-2
- Smør hovedmellemakslens leje 125-G-8
- Smør noterne på hovedmellemakslens kardanled..... 125-G-5

Hydrauliksystem
- Kontrollér oliestanden i hydraulikoliebeholderen.....125-A-5
- Kontroller oliestanden i motorhovedgearkassen 125-A-6
- Skift filter i hydraulikoliebeholderen..... 125-I-3
- Skift olie i hydraulikoliebeholderen 125-J-2

Indføringshus
- Kontroll'er olien på drivgearkassen på indføringshusets køreretningsomskifter.....125-B-3
- Rengør gearkassen på indføringshusdrev med flere hastigheder .. 125-G-18
- Rengør indføringshus med sidevipning.....125-B-4
- Rengør stenfanget.....125-A-8
- Skift olien i indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse 125-H-1
- Smør de øverste remskiver på indføringshus med variabel hastighed.....125-B-3
- Smør gearkassen med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev 125-A-8, 125-B-3
- Smør indføringshusets glidekobling 125-G-18

Indkøring af motor..... 25-1
Indkøringskontrol før de første 100 timer..... 25-4
Indkøringsservice efter 100 timer (Tier 2/Stage II)..... 25-4
Indkøringsservice efter 400 timer (Final Tier 4/Stage IV) 25-5
Interval
- Indstilling 125-1
- Rensning 125-1

Intervalskema
- Efter behov.....125-N-1
- Første 100 timer.....125-C-1
- Hver 10 timer.....125-A-1
- Hver 100 timer.....125-D-1
- Hver 1000 timer..... 125-I-1
- Hver 200 timer.....125-E-1
- Hver 2000 timer..... 125-J-1
- Hver 250 timer.....125-F-1
- Hver 400 timer..... 125-G-1, 125-G-7, 125-G-12
- Hver 4500 timer..... 125-K-1, 125-L-1
- Hver 50 timer.....125-B-1
- Hver 6000 timer..... 125-M-1
- Hver 800 timer.....125-H-1
- Hvert femte år..... 125-L-1
- Hvert sjette år..... 125-M-1
- Hvert tredje år.....125-K-1

Justering
- Kornelevatorens transportkæde..... 65-80

Side

- Korntankens indføringssnegl (korntankdæksler)..... 75-9
- Tømmesneglens drivkæde.....75-11
- Tømmesneglens holderstøtte..... 75-12
- Tømmesnegls position 75-12

Justering af
- Korntankdæksler (hvis monteret): 75-4
- Rem i de første 50 timer..... 25-3

Klimaanlæg
- Rengør afløbsslangen.....125-A-8

Kontrol af dæktryk
- Enkeltmontering, HillMaster™-konfiguration (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd).. 85-10
- Enkeltmontering, HillMaster™-konfiguration (majsskæreborde)..... 85-6
- Enkeltmontering, plan mark-konfiguration (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd) ... 85-7
- Enkeltmontering, plan mark-konfiguration (majsskæreborde)..... 85-3
- Firehjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd).. 85-20
- Firehjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration (majsskæreborde)..... 85-15
- Firehjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration (majsskæreborde)..... 85-13
- Firehjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration) (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd).. 85-18
- Tohjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd).. 85-19
- Tohjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration (majsskæreborde)..... 85-14
- Tohjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration (majsskæreborde).....85-11
- Tohjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration) (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd).. 85-16
- Tvillingmontering, plan mark-konfiguration (bæltepickup/faste og flex skæreborde/fast transportbånd og flex-transportbånd) 85-9
- Tvillingmontering, plan mark-konfiguration (majsskæreborde)..... 85-5

Kontrol af kølevæskestanden 30-2
Kontrollér hydrostatisk oliestand..... 30-2
Kontrollér motorolie..... 30-1
Kontrollér olie i hydraulikbeholderen..... 30-2
Kornelevator
- Rengør fugtføleren 125-G-20, 125-N-3
- Rengør kameraet 125-B-8, 125-N-3

Korntank
- Kontrollér olien i påfyldningssneglens gearkasse..... 125-G-18
- Rengør masseflowføleren 125-B-7

Fortsættes på næste side

Side

Smør den øvre gearkasse til den lodrette tømmesnegl ... 125-G-5
Smør halmsnitterens drivaksels leje ... 125-G-6
Smør tømmedrivakslens leje ... 125-G-6
Smør tømmesneglens øvre gearhus ... 125-G-4
Montering af tvillinghjul ... 85-26
Motor
Efterse brændstofforfilteret ... 125-A-6
Kontrollér kølevæskestand ... 125-A-3
Kontrollér krumtapakseldæmperen ... 125-L-1
Kontrollér luftfilterelementerne ... 125-G-19
Kontrollér luftfilteret til beskyttelse af motoren mod smuds ... 125-G-16
Kontrollér motorens ventilspillerum ... 125-J-2
Kontrollér motorolie ... 125-A-2
Kontrollér vandudskilleren. ... 125-G-2
Ladeluftkøler ... 125-A-3, 125-B-7
Rengør brændstofforfilteret ... 125-B-5, 125-G-1
Rengør brændstofforfilterets vandudskiller ... 125-B-6
Rengør brændstoftankens udluftning ... 125-F-3
Rengør dieseludstødningsvæske-tankens (DEF) udluftning ... 125-F-4
Rengør drejeskærmen ... 125-A-3, 125-B-7
Rengør generatorens gitter ... 125-N-2
Rengør køleren ... 125-A-3, 125-B-7
Rengør kondensatoren ... 125-A-3, 125-B-7
Rengør oliekøleren ... 125-A-3, 125-B-7
Skift motorolie og filter ... 125-F-2, 125-F-3
Skift olie i motorens hovedgear-kasse ... 125-I-2, 125-J-3
Smør drevne remskiver med variabel hastighed ... 125-G-4
Smør drivende remskiver med variabel hastighed ... 125-G-4
Tap vand af trykluftbeholderen ... 125-A-6
Udskift brændstoftankens udluftning ... 125-G-19
Udskift dieseludstødningsvæske (DEF) doseringsfilteret ... 125-K-1
Udskift dieseludstødningsvæske-tankens (DEF) udluftning ... 125-G-19
Udskift filteret i motorens hovedgearkasse ... 125-C-1, 125-G-15
Udskift hydraulisk/hydrostatisk filter ... 125-G-14
Udskift primært brændstoffilter ... 125-G-3
Udskift sekundært brændstoffilter ... 125-G-3
Udskift smøreoliefilteret i motorens hovedgearkasse ... 125-C-1, 125-G-17
Udskiftning af hydrostatisk ladefilter ... 125-G-15
Udskiftning af motorkølevæske ... 125-M-2
Påfyldning
Dieseludstødningsvæsketank (DEF) (Final Tier 4/Stage IV) ... 125-O-3
Påfyldning af brændstoftank ... 120-2
Påfyldning af kølesystem ... 125-O-14
Rengøring
Masseflowsensor (korntankdæksler) ... 75-11
Masseflowsensor (korntankudvidelser) ... 75-10

Side

Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder) ... 115-9
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) ... 115-2
Renholdelse af hydrauliksystemet ... 125-2
Renseblæser
Smør nederste remskive på renseblæser med variabel hastighed ... 125-B-5
Smør øverste remskive på renseblæser med variabel hastighed ... 125-B-5
Smør renseblæserakslens lejer ... 125-G-9
Rensning
Brændstofforfilter ... 125-O-7
Kamera til kornelevator ... 65-81
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) ... 125-O-9
Retursystemets kamera ... 65-82
Rensning af motorrummet ... 30-10, 110-7
Retursnegl
Smør glidekoblingen til retursneglens drev ... 125-G-7
Smør indføringsacceleratorens lejer ... 125-G-6
Smør retursneglens glidekobling ... 125-A-9
Retursystem
Rengør retursystemets kam-era ... 125-A-9, 125-N-3
Skærebordspumpe
Smør lejet på remskiven til skærebordets drivpumpe ... 125-G-5
Skylning
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) ... 125-O-8
Smøringssymboler ... 125-2
Spreder
Smør sprederskiven ... 125-G-10
Tilspændingsmoment for drivhjulsbolte (tvillinghjul) ... 85-22
Tømning af brændstoftank ... 125-O-6
Tømning af kølesystem ... 125-O-12
Transmission
Kontrollér bremsevæskestanden ... 125-G-17
Kontrollér gearolien ... 125-G-13
Kontrollér parkeringsbremsecylinder-kabler ... 125-G-13
Skift gearolie ... 125-J-4
Transportsnegl
Smør glidekoblingen til transportsneglens drev ... 125-G-8
Udkastningstromle
Smør udkastningstromlens lejer ... 125-G-9
Udluftning af brændstofsystemet ... 125-O-11
Udskiftning
Avancerede PowerCast sprederskiver ... 70-28
Blade i stationær knivbjælke ... 70-14
Halmsnitterknive ... 70-17, 70-19
Hydraulikslange ... 125-1
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) ... 125-O-9
Mellemste fordelerkniv ... 70-21
Primært og sekundært brændstoffilter ... 125-O-10
Skivesamlinger (dobbelt hastighed) ... 70-34
Skivesamlinger (enkelt hastighed) ... 70-33
Slidbånd til standard udkastningstromle ... 65-59

Fortsættes på næste side

Side

- Slidbånd til udkastningstromle ... 65-58
- Standardvinger på vendetromle (hvis monteret) ... 65-62
- Vendetromlevinger til tunge afgrøder (hvis monteret) ... 65-63

Udskiller
- Bevæg udskillerens drevne remskiver til variabel hastighed mellem yderstillingerne ... 125-B-4
- Bevæg udskillerens drivende remskiver til variabel hastighed mellem yderstillingerne ... 125-B-4
- Kontrollér olien i udskillerdrevet ... 125-G-10
- Kontrollér olien i udskillerens to-trins drev ... 125-B-6
- Skift olie i udskillerdrev ... 125-J-3
- Smør den drevne remskive på udskiller med variabel hastighed ... 125-B-5, 125-E-2
- Smør den drivende remskive med variabel hastighed ... 125-G-6
- Smør den drivende remskive på udskiller med variabel hastighed ... 125-B-5, 125-E-2
- Smør udskillerens leje ... 125-G-8

Vedligeholdelse af og service på dæk ... 85-2

Vendetromle
- Kontrollér olien i vendetromlens gearkasse ... 125-G-10
- Skift olie i vendetromlens gearkasse ... 125-J-4
- Smør udkastningstromlens lejer ... 125-G-8

Vindepumpe
- Smør lejet på remskiven til vindens drivpumpe ... 125-G-5

Service Advisor Remote
- Downloading af opdateringer ... 40-21
- Installation af opdateringer ... 40-21

Service ADVISOR Remote
- Fejlsøgning ... 40-23
- Omprogrammering ... 40-23

Service ADVISOR™ Remote ... 40-19
- Funktionsprincipper ... 40-20
- Kompatibilitet med køretøj ... 40-20
- Omprogrammering ... 40-20

Serviceintervaller ... 40-46

Serviceintervaller for motorolie og filtre
- Drift i stor højde ... 120-17
- Interim tier 4, final tier 4, stage IIIB og stage IV
  - 0,10 - 0,119 L/kW oliebundkar ... 120-19
- Tier 2 og trin II
  - Standard olieaftapningskar ... 120-18

Servicekontroller ... 40-46

Session status ... 45-A-3

Sidepilotlys
- Udskiftning ... 80-21

Sidevipning ... 45-D-32

Signalord, betydning ... 10-1

Sikkerhed
- Brandslukker ... 20-6, 20-7, 110-5, 110-6
  - Anbefalede brandforebyggelsestiltag ... 110-1
  - Drift ... 110-2

Side

- Påfyldning ... 110-3
- Placeringer ... 20-7, 110-6
- Tjekliste ... 110-2

Dæk, sikker vedligeholdelse ... 10-13

Indføringshusets stop ... 55-1

Mærkater
- Placering af surrepunkter på maskinen ... 90-15

Mærker
- Placering af sikringskrave ... 85-35

Maskinfunktioner ... 05-1

Placering af donkraftbeslag ... 85-36, 90-16

Placering af surrepunkter på maskinen ... 90-16

Sikker montering af batteri ... 80-4

Sikker vedligeholdelse, udførelse ... 10-9

Sikkerhedsregler vedrørende halogenpærer ... 80-13

Transport af skærebord ... 10-3

SIKKERHED
- Bakalarm ... 90-5

Sikkerhed, håndter brændstof sikkert, undgå brand
- Undgå brand, håndter brændstof sikkert ... 10-4, 110-3, 120-1

Sikkerhed, undgå kontakt med højtryksvæske
- Undgå kontakt med højtryksvæske ... 10-12

Sikkerhedsseler ... 45-P-29
- Eftersyn ... 125-G-17

Sikring
- Center ... 80-9, 80-11
- Række ... 80-10

Sikringskrave
- Placering af mærkater ... 85-35

Skærebjælkeposition ... 45-D-42, 45-D-51

Skærebjælkevipning ... 45-D-48

Skærebord ... 45-D-1
- Adgang ... 45-D-1
- Arbejdsregistrering ... 45-D-10
- Automatisk styring af skærebord ... 45-D-19
- Avancerede indstillinger ... 45-D-52
- Bredde ... 45-D-7
- Bredde på majsskærebord ... 45-D-8
- Dækpladeafstand ... 45-D-49
- Dial—A—Speed™ ... 45-D-35
- Frakobling ... 55-36
- Genoptag præferencer ... 45-D-33
- Genoptagelse af dækpladeposition ... 45-D-41
- Genoptagelse af fremad/bagud ... 45-D-37
- Genoptagelse af vindeposition ... 45-D-39
- Hæve-/sænkehastighed ... 45-D-12
- Hastighed på bagerste mellemaksel ... 45-D-50
- Hjælpeprogram til skærebjælkens position ... 45-D-53
- Højdefølsomhed ... 45-D-14
- Højdegenoptagelse ... 45-D-21
- Højderegistrering væk fra jorden ... 45-D-23
- Højderegistrering ved jorden ... 45-D-26
- HydraFlex™ tryk ... 45-D-44
- Indføringshus flydestilling ... 45-D-29
- Mindste vindehastighed ... 45-D-9

Fortsættes på næste side

Side

- Montering 55-36
- Nødkørsel 45-D-53
- Rækkeafstand 45-D-8
- Sidevipning 45-D-32
- Skærebjælkeposition 45-D-42, 45-D-51
- Skærebjælkevipning 45-D-48
- Skærebord 45-D-1
- Skærebordsautomatisering 45-D-19
- Skærebordsdetaljer 45-D-6
- Timer 45-D-11
- Transportbåndets flydestilling 45-D-47
- Transportbåndhastighed 45-D-45
- Transportsikkerhed 10-3
- Vipning fremad/bagud 45-D-17
- Vippefølsomhed 45-D-16
- Vippehastighed 45-D-13
- Visning af styring 45-D-19

Skærebordsautomatisering 45-D-19
Skærebordsdetaljer 45-D-6
Skærebordspumpe
- Smør lejet på remskiven til skærebordets drivpumpe 125-G-5

Skærebordstilkobling 45-P-40
Skærm
- Hjørnestolpe
  - Kombinationer af aktiveringsknapfunktion 95-2
  - VisionTrak™ funktionskontrol 65-81
- Rengøring
  - Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder) 115-9
  - Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) 115-2
- UDBYTTEKALIBRERING
  - Enkeltpunkts 95-3
  - Flerpunkts 95-3

Skærm og lyd
- Lyd 40-12
- Lydstyrke 40-12
- Lysstyrke 40-11

Skærme
- Svingdøre 60-1
  - Cylinder-justering 60-2
- Tærskeværksdæksler 60-6
- Værktøjskasse (hvis monteret) 60-2
- Venstre side 60-3

Skærmhjælpefunktion 40-1
Skårsammenløbsriver 70-4
Skema over standardvægte 100-18
Skift 45-C-10
Skumsold
- Kontakt til justering 65-73

Slutdrev
- Fedt
  - Final drive pivot (HillMaster™ machines) 125-A-9
- Kontrol
  - Olie 125-G-11
- Rengøring
  - Slutdrevets koblinger 125-G-13

Side

- Smøring
  - Lejer 125-A-7, 125-B-2
  - Slutdrevets koblinger (HillMaster™ maskiner) 125-B-9
- Udskiftning
  - Olie 125-J-3

Smøremidler, sikkerhed
- Sikkerhed, smøremidler 120-23

Smøring og vedligeholdelse
- Efter behov
  - Rengøring af DEF-tank 120-10

Snegle
- Dæksler til korntankens tværgående snegl
  - ActiveYield™ 75-5
- Dæksler til korntankens tværsnegle 75-4
- Deflektor ved indføringssnegl 75-8
- Justering
  - Korntankens indføringssnegl (korntankdæksler) 75-9
  - Øverste returdrivkæde 65-85
- Manuel renselem
  - Soldkassesneglens kamdrev 65-66
- Renselem
  - Soldkassesneglens kamdrev (hvis monteret) 65-66
- Sammenklappelig korntanksindføringssnegl (korntanksudvidelser) 75-8
- Sneglens skilleelementer 65-52

Snitter
- Centrering
  - Halmsnitterknive 70-21
- Justering af
  - Afgrødeafflederens spredeblade 70-3
  - Stationær knivbjælke 70-14
- Kontakt til justering 70-23
- Styrebjælke (valgfrit) 70-13
- Udskiftning
  - Blade i stationær knivbjælke 70-14

Software
- Aktivering 40-19
- Deaktivering 40-19
- Download 40-17
- Montering 40-17
- Opdatering 40-17
- Tilbageførsel 40-17
- Versioner 40-17

Softwarepakker
- AMS-applikationer 40-9
- Operativsystem 40-4

Søgning 45-P-43
Sojabønner
- Afgrødeindstillinger 100-13

Sold gengivelse 45-I-22
Solsikke
- Afgrødeindstillinger 100-14

Sorghum
- Afgrødeindstillinger 100-13

Specifikationer
- Dimensioner (S770 HillMaster™) 140-12

Fortsættes på næste side

Side

- Driftshastigheder (S760 og S770) ... 140-1
- Driftshastigheder (S780, S785 og S790) ... 140-3
- Lydniveau ... 140-16
- Mål (S760 og S770) ... 140-11
- Mål (S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™) ... 140-14
- Mål (S780, S785 og S790) ... 140-13
- Målereferencepunkter ... 140-15
- Maskinspecifikationer (S760 og S770) ... 140-5
- Maskinspecifikationer (S780, S785 og S790) ... 140-8
- Total kropsvibration ... 140-16

Spild fra sold ... 45-A-20
Spiselige bønner
- Afgrødeindstillinger ... 100-4

Spredeplader
- Justering af
  - Afgrødeafleder ... 70-3

Spreder
- Generel information ... 70-30
- Halmspreder til bred spredning (valgfrit) ... 70-35
- Sænkning ... 70-32
- Skårplacering ... 70-30
- Smør sprederskiven ... 125-G-10
- Udskiftning
  - Avancerede PowerCast sprederskiver ... 70-28
  - Skivesamlinger (dobbelt hastighed) ... 70-34
  - Skivesamlinger (enkelt hastighed) ... 70-33

Springbolt
- Tømmesneglsdrev ... 75-7
  - Placering ... 75-7

Sprog ... 40-16
Standarddrejningsmomenter for skruer og bolte i tommer ... 140-19
Standardindstilling fra fabrik ... 45-I-9
StarFire-modtager ... 40-47
Startvæske
- Funktion ... 35-7
- Sikkerhed ... 35-7
- Udskiftning ... 125-O-2

Stationær knivbjælke
- Justering af ... 70-14
- Udskiftning af blade ... 70-14

Status ... 45-A-26, 45-E-3
Statuscenter ... 40-3, 45-G-8
Stenfang
- Rengøring ... 125-A-8

Stenudskiller ... 55-5
Stige
- Bag ... 125-O-1
- Korntank ... 75-1
- Motor ... 75-1
- Positioner ... 20-5

Strå-betingelser ... 45-I-8
Stublygter
- Udskiftning ... 80-21

Styrebjælke (valgfrit) ... 70-13
Styresystem
- Fejlsøgning ... 130-8

Side

Styring ... 40-41

T

Tabel over drejningsmomenter
- Metrisk ... 140-20
- Standardværdi i tommer ... 140-19

Tændingslås ... 45-P-20
Tærskebetingelser ... 45-I-7
Tærskebro
- Afmontering
  - Afsnit (aktiv broisolering) ... 65-21
  - Afsnit (standard tærskebro justering) ... 65-15
- Montering
  - Afsnit (aktiv broisolering) ... 65-21
  - Afsnit (standard tærskebro justering) ... 65-15
- Nivellering (aktiv broisolering) ... 65-32
- Nivellering (standard tærskebro justering) ... 65-29

Tærskebroens spillerum ... 45-I-12
Tærskebroens spillerum (aktiv tærskebroisolering) ... 45-O-23
Tærskebroens spillerum (justering af standard tærskebro) ... 45-O-5
Tærskeelementer
- Placering (TriStream rotor tætpakket konfiguration) ... 65-43
- Placering (TriStream rotor tung kornrotorkonfiguration) ... 65-42
- Placering (variabel stream rotor standardkonfiguration) ... 65-47
- Placering (variabel stream rotor tætpakket konfiguration) ... 65-48

Tærskeelementer (TriStream rotor)
- Afmontering ... 65-40
- Montering ... 65-40

Tærskeelementer (variabel stream rotor)
- Afmontering ... 65-44
- Montering ... 65-44

Tærskehastighed ... 45-I-13
Tærsketænder
- Placering (TriStream rotor tætpakket konfiguration) ... 65-43
- Placering (TriStream rotor tung kornrotorkonfiguration) ... 65-42
- Placering (variabel stream rotor standardkonfiguration) ... 65-47
- Placering (variabel stream rotor tætpakket konfiguration) ... 65-48

Tærskeværk
- Afmontering
  - Tærskeelementer (TriStream rotor) ... 65-40
  - Tærskeelementer (variabel stream rotor) ... 65-44
  - Tærskningstænder (TriStream rotor) ... 65-40
  - Tærskningstænder (variabel stream rotor) ... 65-44
- Broanbefalinger ... 65-10
- Brotyper ... 65-11
- Dæksler til rist (hvis monteret) ... 65-12

Fortsættes på næste side

Side

- Justering
  - Kontakt til avnesold ... 65-73
  - Kontakt til skumsold ... 65-73
  - Kornelevatorens transportkæde ... 65-80
- Justering af
  - Bageste højre forlagsakselrem ... 65-65
  - Forreste højre forlagsakselrem ... 65-64
- Lemme ... 60-6
- Mellemstykker ... 65-11
- Montering
  - Tærskeelementer (TriStream rotor) ... 65-40
  - Tærskeelementer (variabel stream rotor) ... 65-44
  - Tærskningstænder (TriStream rotor) ... 65-40
  - Tærskningstænder (variabel stream rotor) ... 65-44
- Placering af tærskeelement (TriStream rotor tætpakket konfiguration) ... 65-43
- Placering af tærskeelement (TriStream rotor tung kornkonfiguration) ... 65-42
- Placering af tærskeelement (variabel stream rotor standardkonfiguration) ... 65-47
- Placering af tærskeelement (variabel stream rotor tætpakket konfiguration) ... 65-48
- Placering af tærskeværkstand (TriStream rotor tætpakket konfiguration) ... 65-43
- Placering af tærskeværkstand (TriStream rotor tung kornrotorkonfiguration) ... 65-42
- Placering af tærskeværkstand (variabel stream rotor standardkonfiguration) ... 65-47
- Placering af tærskeværkstand (variabel stream rotor tætpakket konfiguration) ... 65-48
- Placeringer af risteafbrydere (hvis monteret) ... 65-14
- Risteafbrydere (hvis monteret) ... 65-13
- Ristetyper ... 65-12
- Soldkassesneglens kamdrev
  - Manuel renselem ... 65-66
  - Renselem (hvis monteret) ... 65-66
- Springbolte til brosegmentgear (standard brojustering) ... 65-15
- Udskiftning
  - Bageste højre forlagsakselrem ... 65-65
  - Forreste højre forlagsakselrem ... 65-64
  - Indføringsaccelerator med høj hastighed og høj kapacitet ... 65-10
  - Indføringsaccelerator med standard hastighed og høj kapacitet ... 65-9
  - Slidbånd til halmvindeudkaster (tunge afgrøder) ... 65-60
  - Slidbånd til indføringsaccelerator til tung afgrøde ... 65-2
  - Slidbånd til standard indføringsaccelerator ... 65-1
  - Slidbånd til tandindføringsaccelerator ... 65-3
- Tærskningstænder (TriStream rotor)
  - Afmontering ... 65-40
  - Montering ... 65-40
- Tærskningstænder (variabel stream rotor)
  - Afmontering ... 65-44
  - Montering ... 65-44
- Tanktømningsafvigelse ... 45-G-4

Side

- Telefon ... 45-N-3
  - Batteriets ladetilstand ... 45-N-4
  - Kontaktliste
    - Favoritter ... 45-N-5
  - Parring af Bluetooth®-enhed ... 45-N-1
  - Seneste opkald ... 45-N-6
  - Signalstyrke ... 45-N-4
  - Slet favoritter ... 45-N-7
  - Slet opkaldshistorik ... 45-N-7
  - Styring af parrede enheder ... 45-N-2
- Tid ... 40-15
- Timer ... 45-D-11
- Tømmesnegl
  - Justering
    - Drivkæder ... 75-11
    - Holderstøtte ... 75-12
    - Sneglens position ... 75-12
  - Låsearmens positioner ... 75-13
  - Springbolt ... 75-7
    - Placering ... 75-7
  - Udskiftning
    - Drivrem ... 75-13, 75-15
    - Lys ... 80-21
  - Vedligeholdelse
    - Smør den øvre gearkasse til den lodrette tømmesnegl ... 125-G-5
    - Smør tømmesneglens øvre gearhus ... 125-G-4
- Total kropsvibration ... 140-16
- Trækhjulets starterpind ... 85-21
- Træktøj
  - Halvautomatisk (ekstraudstyr) ... 90-18
  - Manuelt (standard) ... 90-18
- Transmission
  - Adgang til transmission ... 45-L-1
  - Avancerede indstillinger ProDrive™ ... 45-L-3
    - Bugseringstilstand ... 45-L-3
    - Nødfunktion ... 45-L-3
  - Avancerede indstillinger trykknap ... 45-L-5
    - Bugseringstilstand ... 45-L-5
  - Kontrollér bremsevæskestanden ... 125-G-17
  - Kontrollér gearolien ... 125-G-13
  - Kontrollér parkeringsbremsecylinder-kabler ... 125-G-13
  - Maks. hastighed 1 og 2 ... 45-L-3
  - Skift gearolie ... 125-J-4
  - Transmission hovedside ... 45-L-1
- Transmission hovedside ... 45-L-1
- Transmission med trykknapskift
  - Bugseringstilstand ... 45-L-5
- Transport af maskine
  - Forberedelse af tvillingehjul ... 85-23
  - Mærkat med placering af surrepunkter ... 90-15
  - Surrepunkter ... 90-16
  - Transport ... 90-6
- Transport på offentlig vej ... 90-1
  - Skærebord tilkoblet ... 85-1, 90-1
- Transportbåndets flydestilling ... 45-D-47
- Transportbåndhastighed ... 45-D-45

Fortsættes på næste side

Side

Transporthastighed
Udskiftning 55-12
Transportsnegl
Justering
Drivrem 65-67
Smør glidekoblingen 125-G-8
Udskiftning
Drivrem 65-67
Triticale
Afgrødeindstillinger 100-14
Tryk
Kontrol af dæk
Enkeltmontering, HillMaster™-konfiguration (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd) .. 85-10
Enkeltmontering, HillMaster™-konfiguration (majsskæreborde) 85-6
Enkeltmontering, plan mark-konfiguration (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd) ... 85-7
Enkeltmontering, plan mark-konfiguration (majsskæreborde) 85-3
Firehjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd) .. 85-20
Firehjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration (majsskæreborde) 85-15
Firehjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration (majsskæreborde) 85-13
Firehjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration) (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd) .. 85-18
Tohjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd) .. 85-19
Tohjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration (majsskæreborde) 85-14
Tohjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration (majsskæreborde) 85-11
Tohjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration) (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd) .. 85-16
Tvillingmontering, plan mark-konfiguration (bæltepickup/faste og flex skæreborde/fast transportbånd og flex-transportbånd) 85-9
Tvillingmontering, plan mark-konfiguration (majsskæreborde) 85-5
Vedligeholdelse af og service på dæk 85-2
Tvillinghjul
Afmontering 85-24
Montering 85-26

U

Udbytte | avancerede indstillinger 45-O-11
Udbytte | avanceret redigering 45-O-18
Udbytte | kalibreringskvalitet..... 45-O-7
Udbytte | kalibreringskvalitet-indikator..... 45-O-12
Udbytte | masseflowhastighed..... 45-O-13
Udbytte | match vejet vægt..... 45-O-10
Udbytte | nulstilling 45-O-15
Udbytte | redigér/vælg kalibrering..... 45-O-16
Udbytte | registrering af prøve 45-O-8
Udbytte | registreringsstatus..... 45-O-15
Udbytte | slet ubrugte prøver 45-O-19
Udbytte | status for indsamlet prøve..... 45-O-13
Udbytte | statusindikator 45-O-8
Udbytte | vægtindikator..... 45-O-14
Udbyttekalibrering..... 45-O-6
UDBYTTEKALIBRERING
Enkeltpunkts 95-3
Flerpunkts 95-3
Udendørstemperatur 45-K-6
Udkastningstromle
Fjern tilstopning..... 65-97
Justering
Rem..... 65-52
Smør lejerne 125-G-9
Udskiftning
Rem..... 65-53
Slidbånd 65-58
Udkastningstromle (standard)
Udskiftning
Slidbånd 65-59
Udladningslys
Udskiftning 80-21
Udluftning
Brændstofsystem 125-O-11
Udskiller
Adgangslem til rensesold..... 65-66
Afmontering
Oversoldselementer 65-74
Retursystemets slagler..... 65-89
Retursystemets slidbånd..... 65-89
Tærskebroafsnit (aktiv broisolering)..... 65-21
Tærskebroafsnit (standard tærskebro justering)..... 65-15
Tandindføringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner)..... 65-4
Undersoldselementer 65-74
Vendetromlens bund (hvis monteret) 70-12
Dybtands-oversold 65-72
Dybtands-undersold..... 65-72
Fast front-oversold 65-70
Fejlsøgning 130-2
Fjern tilstopning..... 65-97
Indføringsaccelerator..... 65-96
Udkastningstromle..... 65-97
Højre drivremme 65-95, 65-96
Justering
Bageste oversold med tozone justering 65-73
Drivkæde på øverste retursnegl..... 65-85
Drivkæde til retursystem..... 65-88
Drivrem på retursnegl..... 65-84
Drivrem til retursystem 65-86

Fortsættes på næste side

Side

- Front-oversold ... 65-70
- Hastigheder ... 65-49
- Indføringsacceleratorens rem ... 65-9
- Kornelevatorens rem ... 65-78
- Oversoldsmotor ... 65-77
- Rem til transportsnegl ... 65-67
- Rem til udkastningstromle ... 65-52
- Remskivemellemrum ... 65-50
- Renseblæseraktuator (Active Terrain Adjustment) ... 65-68
- Renseblæseraktuator (uden Active Terrain Adjustment) ... 65-68
- Renseblæserrem ... 65-67
- Rensesoldsrem ... 65-67
- Retursystemelevatorens skovlkæde ... 65-85
- Retursystemets returbro ... 65-93
- Retursystemets slagler ... 65-91
- Retursystemets slidbånd ... 65-91
- Skovle til returelevatoren ... 65-84
- Undersoldsmotor ... 65-77
- Vendetromlens rem (hvis monteret) ... 65-60

Luftkanaler ... 70-12
Luftkanaler til rensesold ... 65-66
Måling
- Oversold ... 65-70
- Undersold ... 65-70

Montering
- Oversoldselementer ... 65-74
- Retursystemets slagler ... 65-89
- Retursystemets slidbånd ... 65-89
- Tærskebroafsnit (aktiv broisolering) ... 65-21
- Tærskebroafsnit (standard tærskebro justering) ... 65-15
- Undersoldselementer ... 65-74

Nivellering
- Tærskebro (aktiv broisolering) ... 65-32
- Tærskebro (standard tærskebro justering) ... 65-29

Oversold til almindelig brug ... 65-71
Oversold/undersold/returkar-enheder
- Kan ikke serviceres ... 65-77

Posi-Torq
- Hastighedsområder ... 65-49

Rengøring
- Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder) ... 115-9
- Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) ... 115-2

Rensning
- Kamera til kornelevator ... 65-81
- Kamera ved retursystemets elevator ... 65-82
- Retursnegl ... 65-93
- Sensorer til retursystemets elevator ... 65-83

Smør udskillerens leje ... 125-G-8
Tandindføringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner) ... 65-4
Totrins
- Hastigheder ... 65-49

Udskiftning
- Drivkæde til retursystem ... 65-88

Side

- Drivrem til retursystem ... 65-87
- Indføringsacceleratorrem med høj hastighed og høj kapacitet ... 65-7
- Indføringsacceleratorrem med standard hastighed og høj kapacitet ... 65-7
- Kornelevatorens rem ... 65-79
- Rem til transportsnegl ... 65-67
- Rem til udkastningstromle ... 65-53
- Renseblæserrem ... 65-67, 65-69
- Rensesoldsrem ... 65-67
- Slidbånd til standard udkastningstromle ... 65-59
- Slidbånd til udkastningstromle ... 65-58
- Standardvinger på vendetromle (hvis monteret) ... 65-62
- Variabel drivrem ... 65-51
- Vendetromlens rem (hvis monteret) ... 65-61
- Vendetromlevinger til tunge afgrøder (hvis monteret) ... 65-63

Undersold til almindeligt brug ... 65-72
Vedligeholdelse
- Bevæg udskillerens drevne remskiver til variabel hastighed mellem yderstillingerne ... 125-B-4
- Bevæg udskillerens drivende remskiver til variabel hastighed mellem yderstillingerne ... 125-B-4
- Kontrollér olien i udskillerdrevet ... 125-G-10
- Kontrollér olien i udskillerens to-trins drev ... 125-B-6
- Skift olie i udskillerdrev ... 125-J-3
- Smør den drevne remskive på udskiller med variabel hastighed ... 125-B-5, 125-E-2
- Smør den drivende remskive med variabel hastighed ... 125-G-6
- Smør den drivende remskive på udskiller med variabel hastighed ... 125-B-5, 125-E-2
- Venstre drivremme ... 65-94
- Vinger på topdækslet (hvis monteret) ... 65-39

Udskiller gengivelse ... 45-I-21
Udskillertab ... 45-A-20
Udskillertilkobling ... 45-P-40
Udskillervinge ... 45-C-5
Udstigningslygter ... 45-M-6
Udstødningsfilter
- Håndtering og bortskaffelse af aske ... 125-O-17

Udstødningsfilter, sikkerhed
- Sikkerhed, udstødningsfilter ... 10-19, 35-1

Udstyrsstyring ... 40-41
Udvendig indstilling ... 45-I-18
Undersold
- Afmontering
  - Elementer ... 65-74
- Dybtands-undersold ... 65-72
- Justering
  - Motor ... 65-77
- Måling ... 65-70
- Montering
  - Elementer ... 65-74
- Undersold til almindeligt brug ... 65-72

Fortsættes på næste side

Side

Undersoldets frigang 45-I-17
Undersoldindstilling 45-P-42
Undgå risiko for statisk elektricitet under påfyldning af brændstof 120-1
Undgå risiko for statisk elektricitet under påfyldning af brændstof 10-6
Universalkobling
  Påmontering 55-33
USB-drev
  Bedste praksis 40-27
  Krav 40-27

V

Vælg "Næste" for at fortsætte med manuel justering 45-A-17
Vælg Anvend for at få ICA til at justere indstillingerne med den viste løsning. 45-A-11
Vælg områder, der skal forbedres. 45-A-4
Værktøjskasse 60-2
Vakuumventilator
  Udskiftning
    Drevne rem (Final Tier 4/Stage IV) 9.0 L 125-P-11
    Drivrem (Final Tier 4/Stage IV) 13.5 L 125-Q-19
    9.0 L 125-P-10
Varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC) hovedside 45-K-1
Vedligeholdelse
  Afmontering
    Luftfilter til behandling af restmateriale på motor (Final Tier 4/Stage I) 125-O-18
    Luftfiltre 125-O-15
    Tandindføringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner) 65-4
  Aftapning
    Dieseludstødningsvæsketank (DEF) (Final Tier 4/Stage IV) 125-O-4
    Vandudskiller primærfilter 125-O-7
  Akkumulatortryk 125-2
  Brandforebyggelsestiltag 110-1
  Brandslukker 110-2
    Kontrollér brandslukkeren 125-G-16
    Påfyldning 110-3
  Dæk
    Kontrollér dæktryk 125-D-1
    Kontrollér tilspændingsmomentet 125-D-1
  Drejemoment for trækhjulsbolt (konfiguration af enkelthjul) 85-21
  Drev
    Kontrollér olien i slutdrevet 125-G-11
    Rengør slutdrevets koblinger 125-G-13
    Skift olie i slutdrev 125-J-3
    Smør bagakslens forbindelsesstænger 125-G-9
    Smør drejetappene til to-trins motor ved firehjulstræk 125-A-7, 125-B-2

Side

    Smør ekstra kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk 125-A-7, 125-B-2
    Smør hovedcylinderens drejetap (Hillmaster™ maskiner) 125-B-8
    Smør kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk 125-A-7, 125-B-2
    Smør nivelleringscylinderens cylinder (Hillmaster™ maskiner) 125-B-8
    Smør slutdrevets drejetap (HillMaster™ maskiner) 125-A-9
    Smør slutdrevets koblinger (HillMaster™ maskiner) 125-B-9
    Smør slutdrevets yderlejer 125-A-7, 125-B-2
Efter behov
  Rengøring af DEF-tank 120-10
Eftersyn af brændstofsystemet 30-3
Eftersyn af brændstoftankens ånderør 30-4
El
  Kontrollér batterier 125-G-14
Førerhus
  Fyld forrudesprinklerbeholderen 125-N-2
  Kontrol af sikkerhedsseler 125-G-17
  Rengør friskluftfilteret 125-N-2
  Rengør recirkulationsfilteret 125-E-1, 125-N-1
  Rengøring af friskluftfilter 125-B-7
Frostbeskyttelse af kølesystem 125-O-14
Hjulbolte til baghjul, moment 85-28
Hovedmellemaksel
  Kontrollér den primære mellemaksels gearkasseolie 125-G-16
  Skift olie på hovedmellemakslens gearkasse .. 125-J-4
  Smør hovedmellemakslen 125-E-2
  Smør hovedmellemakslens leje 125-G-8
  Smør noterne på hovedmellemakslens kardanled 125-G-5
Hydrauliksystem
  Kontrollér oliestanden i hydraulikoliebeholderen 125-A-5
  Kontroller oliestanden i motorhovedgearkassen 125-A-6
  Skift filter i hydraulikoliebeholderen 125-I-3
  Skift olie i hydraulikoliebeholderen 125-J-2
Indføringsaccelerator
  Smør indføringsacceleratorens lejer 125-G-6
Indføringshus
  Kontroll'er olien på drivgearkassen på indføringshusets køreretningsomskifter 125-B-3
  Rengør gearkassen på indføringshusdrev med flere hastigheder .. 125-G-18
  Rengør indføringshus med sidevipning 125-B-4
  Rengør stenfanget 125-A-8
  Skift olien i indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse 125-H-1
  Smør de øverste remskiver på indføringshus med variabel hastighed 125-B-3

Fortsættes på næste side

Side

Smør gearkassen med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev 125-A-8, 125-B-3
Smør indføringshusets glidekobling 125-G-18
Indkøring af motor 25-1
Indkøringskontrol før de første 100 timer 25-4
Indkøringsservice efter 100 timer (Tier 2/Stage II) 25-4
Indkøringsservice efter 400 timer (Final Tier 4/Stage IV) 25-5
Justering
Kornelevatorens transportkæde 65-80
Tømmesneglens drivkæde 75-11
Tømmesneglens holderstøtte 75-12
Tømmesnegls position 75-12
Klimaanlæg
Rengør afløbsslangen 125-A-8
Kontrol
Dieseludstødningsvæske (DEF) tankånderør (final række 4/trin IV) 30-5
Kontrol af dæktryk
Enkeltmontering, HillMaster™-konfiguration (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd) .. 85-10
Enkeltmontering, HillMaster™-konfiguration (majsskæreborde) 85-6
Enkeltmontering, plan mark-konfiguration (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd) ... 85-7
Enkeltmontering, plan mark-konfiguration (majsskæreborde) 85-3
Firehjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd) .. 85-20
Firehjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration (majsskæreborde) 85-15
Firehjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration (majsskæreborde) 85-13
Firehjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration) (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd) .. 85-18
Tohjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd) .. 85-19
Tohjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration (majsskæreborde) 85-14
Tohjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration (majsskæreborde) 85-11
Tohjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration) (bæltepickup/faste, flex og udskydelige platforme/fast transportbånd) .. 85-16
Tvillingmontering, plan mark-konfiguration (bæltepickup/faste og flex skæreborde/fast transportbånd og flex-transportbånd) 85-9
Tvillingmontering, plan mark-konfiguration (majsskæreborde) 85-5
Kontrol af kølevæskestanden 30-2

Side

Kontrollér hydrostatisk oliestand 30-2
Kontrollér motorolie 30-1
Kontrollér olie i hydraulikbeholderen 30-2
Kornelevator
Rengør fugtføleren 125-G-20, 125-N-3
Rengør kameraet 125-B-8, 125-N-3
Korntank
Kontrollér olien i påfyldningssneglens gearkasse 125-G-18
Rengør masseflowføleren 125-B-7
Smør den øvre gearkasse til den lodrette tømmesnegl 125-G-5
Smør halmsnitterens drivaksels leje 125-G-6
Smør tømmedrivakslens leje 125-G-6
Smør tømmesneglens øvre gearhus 125-G-4
Motor
Efterse brændstofforfilteret 125-A-6
Kontrollér kølevæskestand 125-A-3
Kontrollér krumtapakseldæmperen 125-L-1
Kontrollér luftfilterelementerne 125-G-19
Kontrollér luftfilteret til beskyttelse af motoren mod smuds 125-G-16
Kontrollér motorens ventilspillerum 125-J-2
Kontrollér motorolie 125-A-2
Kontrollér vandudskilleren. 125-G-2
Rengør brændstofforfilteret 125-B-5, 125-G-1
Rengør brændstofforfilterets vandudskiller 125-B-6
Rengør brændstoftankens udluftning 125-F-3
Rengør dieseludstødningsvæske-tankens (DEF) udluftning 125-F-4
Rengør drejeskærmen 125-A-3, 125-B-7
Rengør generatorens gitter 125-N-2
Rengør køleren 125-A-3, 125-B-7
Rengør kondensatoren 125-A-3, 125-B-7
Rengør ladeluftkøleren 125-A-3, 125-B-7
Rengør oliekøleren 125-A-3, 125-B-7
Skift motorolie og filter 125-F-2, 125-F-3
Skift olie i motorens hovedgear-kasse 125-I-2, 125-J-3
Smør drevne remskiver med variabel hastighed 125-G-4
Smør drivende remskiver med variabel hastighed 125-G-4
Tap vand af trykluftbeholderen 125-A-6
Udskift brændstoftankens udluftning 125-G-19
Udskift dieseludstødningsvæske (DEF) doseringsfilteret 125-K-1
Udskift dieseludstødningsvæske-tankens (DEF) udluftning 125-G-19
Udskift filteret i motorens hovedgearkasse 125-C-1, 125-G-15
Udskift hydraulisk/hydrostatisk filter 125-G-14
Udskift primært brændstoffilter 125-G-3
Udskift sekundært brændstoffilter 125-G-3
Udskift smøreoliefilteret i motorens hovedgearkasse 125-C-1, 125-G-17
Udskiftning af hydrostatisk ladefilter 125-G-15
Udskiftning af motorkølevæske 125-M-2

Fortsættes på næste side

Side

Påfyldning
Dieseludstødningsvæsketank (DEF) (Final Tier 4/Stage IV) 125-O-3
Påfyldning af brændstoftank 120-2, 125-O-6
Påfyldning af kølesystem 125-O-14
Placering af smøremærkat..... 125-1
Rengøring
Masseflowsensor (korntankudvidelser) 75-10
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder)..... 115-9
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) .. 115-2
Renholdelse af hydrauliksystemet 125-2
Renseblæser
Smør nederste remskive på renseblæser med variabel hastighed 125-B-5
Smør øverste remskive på renseblæser med variabel hastighed 125-B-5
Smør renseblæserakslens lejer..... 125-G-9
Rensning
Brændstofforfilter..... 125-O-7
Kamera til kornelevator 65-81
Kamera ved retursystemets elevator..... 65-82
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)..... 125-O-9
Sensorer til retursystemets elevator..... 65-83
Retursnegl
Smør retursneglens glidekobling..... 125-A-9
Retursnegle
Smør glidekoblingen til retursneglens drev ... 125-G-7
Retursystem
Rengør retursystemets kamera 125-A-9, 125-N-3
Serviceinterval
Indstilling 125-1
Rensning 125-1
Skærebordspumpe
Smør lejet på remskiven til skærebordets drivpumpe..... 125-G-5
Skema over serviceinterval
Efter behov..... 125-N-1
Første 100 timer..... 125-C-1
Hver 10 timer..... 125-A-1
Hver 100 timer..... 125-D-1
Hver 1000 timer..... 125-I-1
Hver 200 timer..... 125-E-1
Hver 2000 timer..... 125-J-1
Hver 250 timer..... 125-F-1
Hver 400 timer..... 125-G-1, 125-G-7, 125-G-12
Hver 4500 timer..... 125-K-1, 125-L-1
Hver 50 timer..... 125-B-1
Hver 6000 timer..... 125-M-1
Hver 800 timer..... 125-H-1
Hvert femte år..... 125-L-1
Hvert sjette år..... 125-M-1
Hvert tredje år..... 125-K-1
Skylning
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)..... 125-O-8
Spreder
Smør sprederskiven 125-G-10

Side

Tilspændingsmoment for drivhjulsbolte (tvillinghjul) 85-22
Tømning af kølesystem..... 125-O-12
Transmission
Kontrollér bremsevæskestanden..... 125-G-17
Kontrollér gearolien 125-G-13
Kontrollér parkeringsbremsecylinderkabler..... 125-G-13
Skift gearolie..... 125-J-4
Transportsnegl
Smør glidekoblingen til transportsneglens drev 125-G-8
Udkastningstromle
Smør udkastningstromlens lejer..... 125-G-9
Udluftning af brændstofsystemet 125-O-11
Udskiftning
Avancerede PowerCast sprederskiver 70-28
Dieseludstødningsvæske (DEF) filter (final række 4/trin IV) 125-O-5
Halmsnitterknive..... 70-17, 70-19
Hydraulikslange..... 125-1
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)..... 125-O-9
Mellemste fordelerkniv 70-21
Primært og sekundært brændstoffilter..... 125-O-10
Slidbånd til halmvindeudkaster til tunge afgrøder..... 65-60
Slidbånd til indføringsaccelerator til tung afgrøde 65-2
Slidbånd til standard indføringsaccelerator 65-1
Slidbånd til standard udkastningstromle..... 65-59
Slidbånd til tandindføringsaccelerator 65-3
Slidbånd til udkastningstromle..... 65-58
Standardvinger på vendetromle (hvis monteret) 65-62
Vendetromlevinger til tunge afgrøder (hvis monteret)..... 65-63
Udskiller
Bevæg udskillerens drevne remskiver til variabel hastighed mellem yderstillingerne... 125-B-4
Bevæg udskillerens drivende remskiver til variabel hastighed mellem yderstillingerne 125-B-4
Kontrollér olien i udskillerdrevet 125-G-10
Kontrollér olien i udskillerens to-trins drev..... 125-B-6
Skift olie i udskillerdrev..... 125-J-3
Smør den drevne remskive på udskiller med variabel hastighed 125-B-5, 125-E-2
Smør den drivende remskive med variabel hastighed 125-G-6
Smør den drivende remskive på udskiller med variabel hastighed..... 125-B-5, 125-E-2
Smør udskillerens leje 125-G-8
Vedligeholdelse af og service på dæk 85-2
Vendetromle
Kontrollér olien i vendetromlens gearkasse.. 125-G-10
Skift olie i vendetromlens gearkasse..... 125-J-4
Smør vendetromlens lejer 125-G-8

Fortsættes på næste side

Side

Vindepumpe
Smør lejet på remskiven til vindens drivpumpe ... 125-G-5
Vedligeholdelse og kalibreringer ... 40-45
Vedligeholdelse og service af dieselpartikelfilter ... 125-O-17
Vedligeholdelsesintervaller ... 40-46
Vejtransport afbrydelse ... 45-P-44
Vendetromle
Afmontering
Bund (hvis monteret) ... 70-12
Justering
Rem (hvis monteret) ... 65-60
Kontrollér olien i vendetromlens gearkasse ... 125-G-10
Skift olie i vendetromlens gearkasse ... 125-J-4
Smør lejerne ... 125-G-8
Udskiftning
Rem (hvis monteret) ... 65-61
Standardvinger (hvis monteret) ... 65-62
Vinger til tunge afgrøder (hvis monteret) ... 65-63
Ventilator med variabel hastighed
Udskiftning
Drivrem (Final Tier 4/Stage IV)
9.0 L ... 125-P-12
Vedligeholdelse
Smør drevne remskiver med variabel hastighed ... 125-G-4
Smør drivende remskiver med variabel hastighed ... 125-G-4
Ventilatorrem
Udskiftning (Tier 2/Stage II)
13.5 L ... 125-Q-7
9.0 L ... 125-P-1
video
Udløsere ... 40-49
Video ... 40-48
Videoapplikation
Justering af kameraer ... 80-12
Sikkerhed ... 80-11
Videointerface funktioner ... 80-12

Side

Vinde- og skærebjælkeposition ... 45-O-33
Vindeposition ... 45-O-34
Vindepumpe
Smør lejet på remskiven til vindens drivpumpe ... 125-G-5
Vinger ... 45-O-32
Vinger til tærskning
Vinger på topdækslet (hvis monteret) ... 65-39
Vipning af majsskærebord (med positionsfølere) ... 45-H-7
Vipning af majsskærebord (uden positionsfølere) ... 45-H-6
Vipning fremad/bagud ... 45-D-17
Vippe-indikator
Indføringshus ... 55-32
Vippefølsomhed ... 45-D-16
Vippefunktion
Adgang til vippefunktion ... 45-H-1
Ende på sammenklappelig snegl ... 45-H-4
Korntankdæksler ... 45-H-3
Vipning af majsskærebord (med positionsfølere) ... 45-H-7
Vipning af majsskærebord (uden positionsfølere) ... 45-H-6
Vippefunktion hovedside ... 45-H-1
Vippefunktion hovedside ... 45-H-1
Vippehastighed ... 45-D-13
Vipperamme
Indstilling
Indføringshus (manuel vipning) ... 55-6
Justering
Indføringshus (manuel vipning) ... 55-6
Vipperammens nulpunkt
Indstilling
Indføringshus (hydraulisk vipning) ... 55-8
Vis ydelse ... 45-A-18
VisionTrak™
Funktionskontrol ... 65-81
Visning af styring ... 45-D-19

Y

Ydeevnemål ... 45-I-23