

Cosechadoras S760, S770, S780, S785, S790 y HillMaster™

(Nº de serie 135000 -)



JOHN DEERE

MANUAL DEL OPERADOR

Cosechadoras S760, S770, S780,
S785, S790 y HillMaster™

OMDXE12476 EDICIÓN G2 (SPANISH)

John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werke Zweibrücken

Edición europea
PRINTED IN U.S.A.

Introducción

Marcas comerciales

Marcas comerciales	
Active Terrain Adjustment™	Marca comercial de Deere & Company
ActiveVision™	Marca comercial de Deere & Company
ActiveYield™	Marca comercial de Deere & Company
AdBlue™	Marca comercial de VDA, la Asociación Alemana de la Industria Automovilística
AutoTrac™	Marca comercial de Deere & Company
Bluetooth®	Marca registrada de Bluetooth SIG
Break-In™	Marca comercial de Deere & Company
ClimaTrak™	Marca comercial de Deere & Company
Combine Advisor™	Marca comercial de Deere & Company
ComfortCommand™	Marca comercial de Deere & Company
CommandARM™	Marca comercial de Deere & Company
CommandCenter™	Marca comercial de Deere & Company
CommandTouch™	Marca comercial de Deere & Company
Cool-Gard™	Marca comercial de Deere & Company
CoolScan™	Marca comercial de Deere & Company
Dial-A-Speed™	Marca comercial de Deere & Company
Extreme-Gard™	Marca comercial de Deere & Company
GreenStar™	Marca comercial de Deere & Company
Harvest Monitor™	Marca comercial de Deere & Company
HarvestSmart™	Marca comercial de Deere & Company
HillMaster™	Marca comercial de Deere & Company
Hy-Gard™	Marca comercial de Deere & Company
HydraFlex™	Marca comercial de Deere & Company
John Deere	Marca comercial de Deere & Company
Kondex® Revolution™	Marca comercial de Kondex Corporation
MaxRound™	Marca comercial de Kondex Corporation
MaxThresh™	Marca comercial de Kondex Corporation
Oilscan™	Marca comercial de Deere & Company
PLUS-50™	Marca comercial de Deere & Company
Posi-Torq™	Marca comercial de Deere & Company
PowerCast™	Marca comercial de Deere & Company
ProDrive™	Marca comercial de Deere & Company
RIVNUT®	Marca comercial de Böllhoff Inc.
RowSense™	Marca comercial de Deere & Company
SERVICEGARD™	Marca comercial de Deere & Company
SiriusXM™	Marca comercial Sirius XM Radio Inc.
Torq-Gard™	Marca comercial de Deere & Company
TriStream™	Marca comercial de Deere & Company
VisionTrak™	Marca comercial de Deere & Company

OUO6075.0005245-63-09JUN22

Introducción

LEER ESTE MANUAL detenidamente para informarse sobre el correcto manejo y mantenimiento de la máquina. El no hacerlo puede ocasionar lesiones o daños en la maquinaria. Este manual y las etiquetas de seguridad de su máquina pueden estar disponibles en

otros idiomas (consultar con el concesionario John Deere para realizar el pedido).

ESTE MANUAL DEBE SER CONSIDERADO como parte del equipo y debe acompañar a la máquina si ésta se vende de nuevo.

Las MEDIDAS de este manual se dan en unidades

métricas con sus equivalencias en el sistema de los EE.UU. Usar únicamente repuestos y tornillería correctos. Los tornillos métricos y los del sistema de los EE.UU. pueden requerir llaves especiales métricas o del sistema de los EE.UU.

Los lados DERECHO e IZQUIERDO se determinan mirando en el sentido de avance de la máquina.

ESCRIBIR LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO (P.I.N.) en la sección Especificaciones o Números de identificación. Anotar detalladamente todos los números de serie. Son de gran importancia en caso de robo facilitando el trabajo de la policía. El concesionario necesitará también dichos números cuando se pidan repuestos. Guardar estos números en un lugar seguro fuera de la máquina.

La modificación del CAUDAL DE COMBUSTIBLE o de la potencia del motor más allá de los valores especificados de fábrica tendrá como consecuencia una anulación de la garantía de esta máquina.

ANTES DE ENTREGAR ESTA MÁQUINA, el concesionario llevó a cabo una revisión de preentrega. Después de trabajar durante las primeras 20 a 50 horas, recomendamos concertar una revisión de postventa con el concesionario para asegurar el óptimo funcionamiento de la máquina.

ESTA COSECHADORA ESTÁ DISEÑADA EXCLUSIVAMENTE para su uso en tareas agrícolas convencionales u operaciones similares ("USO PRETENDIDO"). Cualquier otro tipo de uso se considera contrario a la finalidad prevista. El fabricante no se hace responsable de los daños o lesiones derivados de un uso inadecuado. En tal caso, todos los riesgos corren a cuenta del usuario. La utilización correcta según las características de la máquina implica, asimismo, la observación estricta de todas las instrucciones del fabricante en cuanto a funcionamiento, mantenimiento y reparación.

ESTA COSECHADORA SÓLO DEBE SER MANEJADA, mantenida o reparada por personas que estén al tanto de las peculiaridades y los riesgos que ello implica y que se hayan familiarizado con las normas de seguridad al respecto (prevención de accidentes). En todo momento deben respetarse las normas de prevención de accidentes, así como cualquier otra normativa legal referente a seguridad, sanidad laboral o circulación por carreteras. El fabricante no se hace responsable de las consecuencias derivadas de modificaciones llevadas a cabo en esta cosechadora sin su autorización previa y expresa.

REGISTRAR PRODUCTOS USADOS. Si ha comprado una máquina usada de John Deere en un concesionario autorizado de John Deere y el concesionario ha actualizado la información con respecto al registro de garantía, no se requiere más información por su parte.

Si Usted ha comprado un producto de John Deere en subasta, a través de un comerciante o de un agricultor,

deberá registrarla ahora. John Deere y los concesionarios de John Deere valoran la seguridad y satisfacción de sus clientes. Su concesionario John Deere local está perfectamente equipado y está deseando servirle ofreciéndole el mejor servicio y asistencia para su máquina. Por favor introducir en detalle toda la información referente al producto y su dirección online a través de la página web de John Deere de su país correspondiente. Seleccionar el concesionario deseado para recibir un vale de descuento por un valor determinado aplicable a la compra de cualquier componente John Deere.


OU06075,000174F-63-31JAN14

Un mensaje para nuestros clientes

Agradecemos su confianza en nosotros con la compra de esta máquina. Para garantizar que esta máquina ofrece un funcionamiento del más alto nivel, hemos trabajado incesantemente en el diseño y las pruebas antes de su fabricación. Para lograr su máximo rendimiento es imprescindible que la máquina funcione según los procedimientos descritos en este manual.

La información contenida en este manual se divide en dos secciones. Los nombres de las secciones se identifican en la tabla de contenidos y en la parte superior de cada página. Cada sección tiene un número único y recuento de páginas. La información específica dentro de cada sección está organizada por temas, identificados con títulos en negrita.


Los títulos de los temas se enumeran en la tabla de contenidos con el número de sección y el número de página donde comienza el tema. Los temas y la información relacionada con cada tema también están indicados en el índice junto con el número de sección y página.

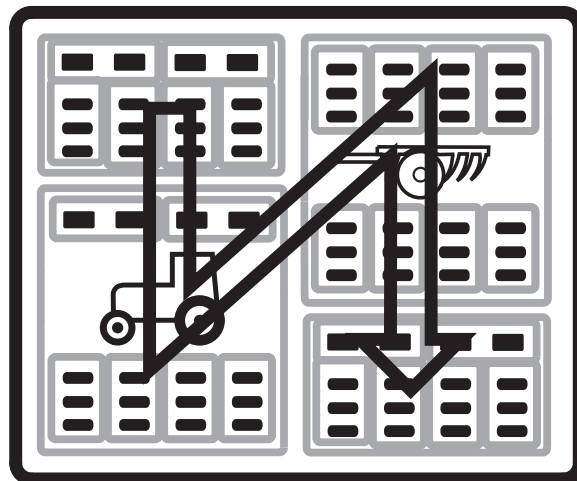

A100767—UN—07JUN18

El contenido del tema avanza descendiendo por el lado izquierdo; luego, pasa al lado derecho y baja, para

después repetirse en la página siguiente. Las imágenes preceden al texto correspondiente.

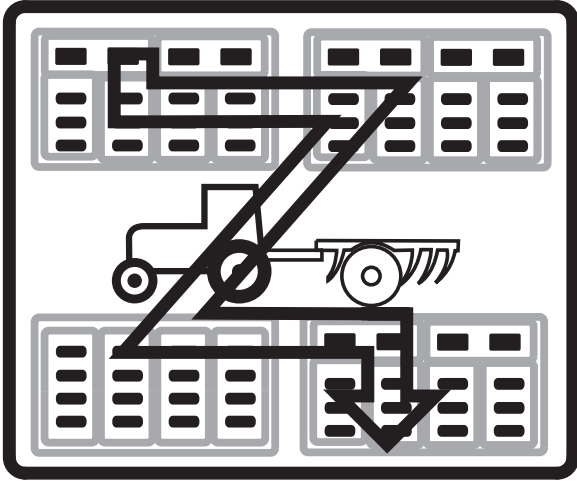

A100768—UN—07JUN18


El flujo se puede dividir tanto antes como después de las imágenes y tablas, que abarcan el ancho de una página.

Consulte con frecuencia este manual para encontrar rápidamente la información.

Gracias de nuevo por adquirir esta máquina.

OUO6075,00049D4-63-08JUN18

Instrucciones para la descarga

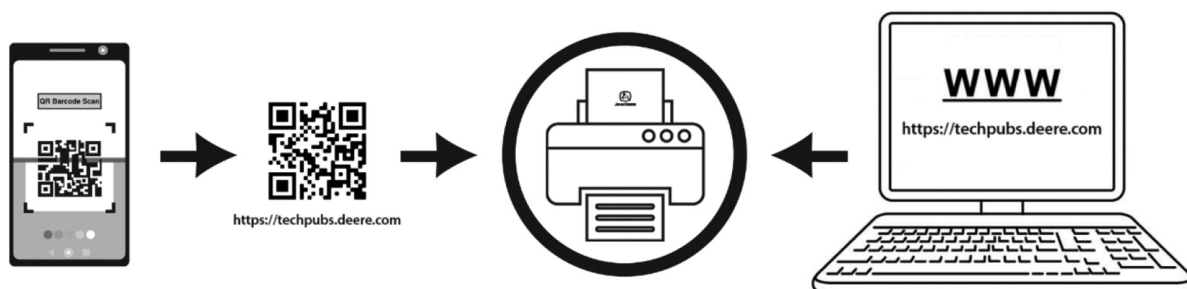

Instructions, manuals, and other documents may be downloaded at www.techpubs.deere.com. Scanning the QR code on a mobile device will route to the site automatically.

Les instructions, les manuels et autres documents peuvent être téléchargés à cette adresse: www.techpubs.deere.com. Scanner le QR code via un appareil mobile mène automatiquement au site.

Istruzioni, manuali e altri documenti possono essere scaricati su www.techpubs.deere.com. La scansione del codice QR su un dispositivo portatile indirizza automaticamente al sito.

Anleitungen, Handbücher und andere Dokumente können unter www.techpubs.deere.com heruntergeladen werden. Durch Scannen des QR-Codes mit einem Mobilgerät wird man automatisch zur Webseite weitergeleitet.

Las instrucciones, los manuales y otros documentos se pueden descargar en www.techpubs.deere.com. Al escanear el código QR en un dispositivo móvil, se abrirá automáticamente el sitio web.

Instruções, manuais e outros documentos podem ser baixados em www.techpubs.deere.com. A leitura do código QR em um dispositivo móvel levará você automaticamente para o site.

Инструкции, руководства и другие документы можно загрузить на странице www.techpubs.deere.com. Сканирование QR-кода на мобильном устройстве будет автоматически отправлять на сайт.

TS1746—UN—26APR21
DX.DOWNLOADINSTRUCTIONS,AT-63-27APR21

Comportamiento en materia de emisiones y alteración no autorizada del sistema de control de emisiones

Funcionamiento y mantenimiento

El motor y el sistema de control de emisiones deben funcionar, usarse y mantenerse según las instrucciones proporcionadas en este manual para garantizar el cumplimiento de emisiones del motor dentro de los

requerimientos aplicables según la clasificación/certificación del motor.

Alteración no autorizada

No se permite ningún tipo de alteración deliberada ni el uso inadecuado del sistema de control de emisiones del motor, en particular en lo que respecta a la desactivación o interrupción del sistema de recirculación de gases de escape (EGR) o el sistema de dosificación de DEF. La alteración indebida del sistema

de control de emisiones del motor anulará las garantías aplicables y de homologación en la Unión Europea (UE) relacionadas con el control de emisiones.

DX,EMISSIONS,PERFORM-63-12JAN18

Vista de identificación



H115702—UN—31AUG15
OU06075,000413D-63-31AUG15

Índice

	Página		Página
Características de seguridad			
Características de seguridad de la máquina	05-1	Mantenerse alejado de los ejes de transmisión giratorios	10-10
Seguridad		Instalar todos los protectores y escudos.	10-11
Identificación de la información de seguridad	10-1	Evitar fluidos a alta presión	10-11
Comprensión de las palabras de señalización	10-1	Evitar abrir el sistema de alimentación de alta presión	10-11
Seguimiento de las instrucciones de seguridad	10-1	Mantenimiento seguro de acumuladores	10-12
Conducción de la máquina	10-2	Protegerse de la descarga de los inyectores	10-12
Habilidad del operador	10-2	Seguir las recomendaciones de los neumáticos	10-12
Cumplimiento de las normas de tráfico	10-2	Mantenimiento seguro de los neumáticos	10-12
Comprobación de la seguridad de la máquina	10-2	Puesta fuera de servicio — Reciclaje adecuado y desecho de fluidos y componentes	10-13
Uso de asideros y escalones	10-2	Mantenimiento seguro del sistema de refrigeración	10-13
Prohibición de llevar acompañantes o niños	10-3	Eliminación de residuos de grano acumulados	10-14
Lastrado para un contacto seguro con el suelo	10-3	Apoyo seguro de la maquina	10-14
Transporte en vías públicas con el cabezal acoplado	10-3	Almacenamiento seguro de accesorios	10-14
Evitar las líneas de tendido eléctrico	10-3	Mantenimiento seguro de las correas de transmisión	10-14
Estacionamiento y salida de la máquina	10-4	Manejo seguro de componentes electrónicos y soportes	10-15
Trabajar en lugares ventilados	10-4	Evitar accidentes al retroceder con la máquina	10-15
Manipulación segura del combustible—		Alarma de marcha atrás	10-15
Prevención de incendios	10-4	Salida de emergencia	10-16
Estar preparado en caso de emergencia	10-5	Manejo seguro de baterías	10-16
Manejo seguro del éter	10-5	Limpieza de filtro de escape de forma segura ...	10-17
En caso de incendio	10-5	Evitar el contacto con los los gases de escape calientes	10-18
Evitar el riesgo de electricidad estática al repostar combustible	10-6	Sistema de presencia del operador y sistema de alarma de componentes giratorios	10-18
Usar ropa adecuada	10-6		
Mantenerse alejado de las unidades cosechadoras	10-6	Etiquetas de seguridad	
Mantener las manos alejadas de las cuchillas	10-7	Etiquetas de seguridad pictóricas	15-1
Uso de luces y dispositivos de seguridad	10-7	Sustitución de las etiquetas de seguridad	15-1
Uso de los cinturones de seguridad	10-7	Vista frontal de los adhesivos	15-1
Asiento del conductor con calefacción y ventilación	10-7	Adhesivos del alimentador de mies del lado izquierdo	15-4
Asiento del acompañante	10-8	Adhesivos de la cabina izquierda y adhesivos de la escalerilla de la cabina	15-6
Transporte seguro de la cosechadora con la plataforma de corte	10-8	Adhesivos de la vista del lado izquierdo	15-7
Evite la pérdida de control de la máquina o movimientos inesperados	10-8	Adhesivos de la vista del lado izquierdo (continuación)	15-10
Prácticas de mantenimiento seguras	10-8	Adhesivos de residuos en el lado izquierdo (picador)	15-12
Soldeo cerca de unidades electrónicas de control	10-9	Adhesivos de residuos en la vista del lado izquierdo (esparcidor)	15-13
Quitar la pintura antes de soldar o calentar	10-9	Adhesivos de la vista trasera y del motor	15-14
Evitar calentamientos cerca de tuberías con líquidos a presión	10-10	Adhesivos de residuos de la vista del lado derecho (picador)	15-16
Evite el contacto con las partes móviles	10-10		
Limpieza del depósito de grano y retirada de obstrucciones con seguridad	10-10		

Continúa en la siguiente página

Manual original. Todas las informaciones, ilustraciones y especificaciones de este manual se basan en la información más actual disponible a la fecha de publicación. Reservado el derecho a introducir cambios sin previo aviso.

Página	Página
Adhesivos de residuos en la vista del lado derecho (esparcidor) 15-17	Advertencia de parada de la máquina obligatoria 35-3
Adhesivos de la vista del lado derecho 15-18	Sensor de detección de objetos (Tier 4 Final/ Fase IV) 35-4
Adhesivos de la vista del lado derecho de la cabina y adhesivos de la vista del lado derecho (continuación) 15-21	Arranque del motor 35-4
Adhesivos del alimentador de mies de la vista del lado derecho 15-23	Detención del motor 35-5
Adhesivos de la vista superior 15-25	Gestión del régimen del motor (máquinas ProDrive™) 35-6
Plataforma de conducción	Manejo seguro del éter 35-6
Tipos de radio (opcional) 20-1	Termoarranque en tiempo frío (si existe) 35-7
Radios posventa 20-1	Calentador de refrigerante 35-7
Programación de la radio en la frecuencia local 20-1	Información del monitor CommandCenter™
Controles de la radio 20-2	Pantalla de 4.ª generación 40-1
Antena de radio (tipo A) 20-2	Aplicaciones del monitor
Antena de radio (tipo B) 20-2	CommandCenter™
Comunicaciones/Cableado de la banda ciudadana 20-3	Aplicaciones de la pantalla de la consola CommandCenter™ 45-1
Montaje de radio de comunicaciones o banda ciudadana 20-3	Aplicación de configuración de controles
Posiciones de la escalera de la cabina 20-5	Acceso a la configuración de controles 45-A-1
Extintor de incendios (Europa) 20-5	Descripción general de la configuración de controles 45-A-1
Extintores (Australia y Nueva Zelanda) 20-6	Configuración de controles Asignaciones 45-A-2
Extintores de incendios (Unión Económica Euroasiática) 20-6	Configuración de controles Indicadores de estado 45-A-3
Ubicación del extintor de incendios 20-7	Palanca multifunción — Configuración de controles 45-A-3
Pasamanos y acceso al descanso derecho 20-7	CommandARM — Configuración de controles 45-A-5
Mantenimiento de rodaje	Creación de asignaciones de posición única 45-A-6
Rodaje del motor 25-1	Creación de asignaciones de posición doble 45-A-7
Ajuste de transmisiones de correas - Primeras 50 horas 25-3	Ruedecilla de selección y botón pulsador de desplazamiento 45-A-8
Revisión de rodaje antes de las primeras 100 horas de trabajo 25-4	Asignaciones de funciones de aplicación 45-A-8
Mantenimiento de rodaje después de 100 horas (Tier 2/Fase 2) 25-4	Aplicación Gestión de residuos
Mantenimiento de rodaje después de 400 horas (Tier 4 Final/Fase V) 25-4	Carga de gestión de residuos 45-B-1
Comprobaciones previas al arranque	Página principal de gestión de residuos 45-B-1
Nivel de aceite motor 30-1	Modo de residuos 45-B-3
Nivel de aceite hidrostático/hidráulico 30-2	Paleta de separador 45-B-4
Nivel de refrigerante del motor 30-3	Ancho 45-B-4
Sistema de alimentación 30-3	Velocidad 45-B-5
Respiradero del depósito de combustible 30-4	Dirección 45-B-6
Respiradero del depósito de fluido de escape diésel (DEF) (Tier 4 Final /Fase 5) 30-5	Intercambiar 45-B-7
Posiciones de la toma de aire del motor 30-5	Ajustes fuera de la cabina 45-B-7
Colocación de la toma de aire del motor (posición de campo estándar) 30-6	Soporte de cuchillas 45-B-7
Colocación de la toma de aire del motor (posición de campo extendida) 30-7	Intercambiar automáticamente 45-B-8
Posición de la toma de aire (posición de transporte) 30-8	Aplicación del cabezal
Limpieza del compartimiento del motor 30-9	Acceso al cabezal 45-C-1
Funcionamiento del motor	Página principal del cabezal 45-C-1
Limpieza de filtro de escape de forma segura 35-1	Datos del cabezal 45-C-4
Evitar el contacto con los gases de escape calientes 35-1	Ancho 45-C-4
Descripción general de los indicadores de post-tratamiento 35-2	Ancho del cabezal de maíz 45-C-5
	Ancho de hilera 45-C-5
	Velocidad mínima del molinete 45-C-6
	Registro de trabajo 45-C-6
	Horas 45-C-7
	Velocidad de elevación/descenso 45-C-7
	Velocidad de inclinación 45-C-8
	Sensibilidad a la altura 45-C-9

	Página		Página
Sensibilidad a inclinaciones	45-C-10	Cabezal de maíz plegable (modelos John Deere)	45-E-7
Inclinación longitudinal	45-C-11	Cabezal de maíz plegable (modelos que no son de John Deere)	45-E-7
Control automático del cabezal	45-C-12	Control manual	45-E-8
Vista preliminar de controles	45-C-13		
Automatización del cabezal	45-C-13		
Recuperación de altura	45-C-14		
Detección de altura — Sin contacto con el suelo	45-C-15		
Detección de altura — Sobre el suelo	45-C-17		
Detección de altura (plataforma de cortina articulada)	45-C-19		
Flotación del alimentador de mies	45-C-21		
Inclinación lateral	45-C-22		
Reanudar preferencias	45-C-23		
Recuperación longitudinal	45-C-24		
Recuperación de posición molinete	45-C-25		
Recuperación de posición de la chapa deflectora	45-C-27		
Recuperación de la posición de la barra de corte	45-C-28		
Velocidad automática del molinete	45-C-30		
Velocidad automática de la correa de la plataforma de cortina	45-C-31		
Presión de HydraFlex™	45-C-33		
Velocidad de la correa de la plataforma de cortina	45-C-34		
Posición de flotación de la plataforma de cortina	45-C-35		
Inclinación de barra de corte	45-C-36		
Separación de las chapas deflectoras	45-C-37		
Velocidad del contraeje	45-C-37		
Posición de la barra de corte	45-C-38		
Fuerza descendente del cabezal	45-C-39		
Ruedas de control de profundidad	45-C-40		
Ajustes avanzados	45-C-41		
Modo de emergencia	45-C-41		
Nivelación de la sección lateral	45-C-42		
Ajuste preciso avanzado de la fuerza descendente del cabezal	45-C-44		
Aplicación Gestión de granos			
Carga de gestión de granos	45-D-1		
Página principal de gestión de granos	45-D-1		
Ajustes avanzados	45-D-2		
Ajustes avanzados Luz de aviso automática de nivel de grano	45-D-2		
Ajustes avanzados Desplazado de descarga del depósito	45-D-3		
Ajustes avanzados Nivel de alarma personalizado	45-D-3		
Nivel de grano	45-D-3		
Ajustes de humedad	45-D-4		
Alarma de humedad	45-D-4		
Corrección de humedad	45-D-5		
Centro de estado	45-D-6		
Aplicación de plegado			
Acceso a plegado	45-E-1		
Página principal de plegado	45-E-1		
Cubiertas del depósito de grano	45-E-3		
Sinfín de carga	45-E-4		
Plegado del sinfín de descarga	45-E-5		
Posición de transporte del cabezal	45-E-6		
		Aplicación Ajustes de cosecha	
		Carga de Ajustes de cosecha	45-F-1
		Página principal de ajustes de cosecha	45-F-1
		Ajustes de carga de cosecha	45-F-3
		Ajustes de carga de cosecha Preajuste	45-F-3
		Ajustes de carga de cosecha Condiciones de trilla	45-F-4
		Ajustes de carga de cosecha Condiciones de paja	45-F-5
		Ajustes de carga de cosecha Guardar preajuste	45-F-6
		Ajustes de carga de cosecha Guardar preajuste Ajustes de fábrica	45-F-6
		Ajustes de carga de cosecha Guardar preajuste Preajuste personalizado	45-F-6
		Ajustes de carga de cosecha Efectos del cambio de cultivo	45-F-7
		Ajustes actuales Separación del cóncavo	45-F-7
		Ajustes actuales Velocidad de trilla	45-F-8
		Ajustes actuales Ventilador de limpieza	45-F-9
		Ajustes actuales Separación de la criba de granzas	45-F-10
		Ajustes actuales Separación de la criba de grano	45-F-11
		Ajustes actuales Configuración exterior	45-F-12
		Ajustes actuales Estado de los ajustes	45-F-13
		Ajustes avanzados	45-F-14
		Ajustes avanzados Resolución del separador	45-F-14
		Ajustes avanzados Resolución de la caja de cribas	45-F-15
		Objetivo de rendimiento	45-F-16
		Aplicación del motor	
		Acceso al motor	45-G-1
		Página principal del motor	45-G-1
		Potencia del motor	45-G-2
		Descripción general del sistema del filtro de escape	45-G-3
		Limpieza automática del filtro de escape	45-G-3
		Limpieza del filtro en estacionamiento	45-G-4
		Desactivación de la limpieza del filtro de escape automática	45-G-5
		Enfriamiento del motor en curso	45-G-6
		Capacidad del filtro de gestión de residuos	45-G-6
		Compresor de aire	45-G-7
		Estado del compresor de aire	45-G-7
		Aplicación del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado	
		Carga del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado	45-H-1
		Página principal del sistema de sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC)	45-H-1
		Ajuste de temperatura	45-H-2
		Velocidad de ventilador	45-H-3
		Modo de corriente de aire	45-H-3

	Página		Página
Aire acondicionado (A/C)	45-H-4	Inclinación del chasis	45-K-15
Temperatura exterior	45-H-4	Procedimiento de calibración de la inclinación del chasis	45-K-16
Aplicación de transmisión		Separación del cóncavo (sistema hidráulico) ..	45-K-16
Acceso a la transmisión	45-I-1	Procedimiento de calibración de la separación del cóncavo (sistema hidráulico)	45-K-16
Página principal de la transmisión	45-I-1	Activación del sinfín de descarga	45-K-17
Velocidad máx. 1 y 2	45-I-2	Procedimiento de calibración de la conexión del sinfín de descarga	45-K-17
Ajustes avanzados ProDrive™	45-I-2	Separación de las chapas deflectoras	45-K-18
Ajustes avanzados ProDrive™ del modo de remolcado	45-I-3	Procedimiento de calibración de la separación de las chapas deflectoras	45-K-18
Ajustes avanzados ProDrive™ del modo de emergencia	45-I-4	Velocidad de elevación del alimentador de mies	45-K-18
Aplicación de luces		Procedimiento de calibración de la velocidad de elevación del alimentador de mies	45-K-19
Acceso a las luces	45-J-1	Calibración del cabezal	45-K-19
Página principal Luces	45-J-1	Procedimiento de calibración del cabezal	45-K-19
Preajuste 1 de faros de trabajo—Luces cortas	45-J-2	Comprobación automática del cabezal de la plataforma extensible	45-K-20
Preajuste 2 de faros de trabajo—Luces cortas	45-J-2	Procedimiento de calibración de comprobación automática del cabezal de la plataforma extensible	45-K-20
Preajuste 1 de faros de trabajo—Luces largas	45-J-3	Rango de inclinación longitudinal de la caja del alimentador	45-K-21
Preajuste 2 de faros de trabajo—Luces largas	45-J-3	Procedimiento de calibración del intervalo de inclinación longitudinal del alimentador de mies	45-K-21
Luces de salida	45-J-4	Intervalo de la inclinación lateral del alimentador de mies	45-K-21
Controles de faros de trabajo	45-J-5	Procedimiento de calibración del rango de inclinación lateral del alimentador de mies ..	45-K-22
Aplicación de calibraciones		Velocidad de inclinación lateral del alimentador de mies	45-K-22
Carga de Calibraciones y procedimientos	45-K-1	Procedimiento de calibración de la velocidad de inclinación lateral del alimentador de mies	45-K-22
Descripción general de calibraciones y procedimientos	45-K-1	Alar (cabezal de maíz plegable)	45-K-23
Vibración de masa y caudal	45-K-2	Procedimiento de calibración de las alas (cabezal de maíz plegable)	45-K-23
Procedimiento de calibración de la vibración de masa y caudal	45-K-2	Posición de la barra de corte y molinete	45-K-23
Sensor de humedad	45-K-2	Procedimiento de calibración de posición del molinete y de la barra de corte	45-K-24
Procedimiento del sensor de humedad	45-K-3	Caja de intermitencia ámbar	45-K-24
Separación del cóncavo (sistema eléctrico STS)	45-K-3	Procedimiento de calibración de la caja de intermitencia ámbar	45-K-25
Procedimiento de calibración de la separación del cóncavo (sistema eléctrico STS)	45-K-3	Extracción de aire del cóncavo	45-K-25
Calibración de rendimiento	45-K-4	Procedimiento de calibración de extracción de aire cóncavo	45-K-25
Rendimiento Calidad de calibración	45-K-5	Nivelación del cóncavo	45-K-26
Rendimiento Indicador de estado	45-K-5	Procedimiento de calibración de nivelación del cóncavo	45-K-26
Rendimiento Registrar muestra	45-K-5	Modo de mantenimiento de la suspensión del cabezal	45-K-26
Rendimiento Emparejar peso de báscula	45-K-7	Modo de mantenimiento de la suspensión del cabezal Procedimiento	45-K-27
Rendimiento Ajustes avanzados	45-K-7	Modo de mantenimiento de la suspensión del cabezal Control de presión	45-K-27
Rendimiento Indicador de calidad de la calibración	45-K-8	Posición de la sección lateral de la plataforma de cortina articulada	45-K-28
Rendimiento Estado de las muestras recogidas	45-K-8	Procedimiento de calibración de la posición de la extensión lateral de la plataforma de cortina articulada	45-K-28
Rendimiento Índice de masa y caudal	45-K-9		
Rendimiento Indicador de peso	45-K-9		
Rendimiento Estado de registro	45-K-10		
Rendimiento Reinicio	45-K-10		
Rendimiento Editar/seleccionar la calibración	45-K-10		
Rendimiento Edición avanzada	45-K-12		
Rendimiento Borrar muestras sin usar	45-K-12		
ActiveYield™	45-K-12		
ActiveYield™ Indicador de estado	45-K-13		
ActiveYield™ Ajustes avanzados	45-K-14		
ActiveYield™ Reinicio	45-K-14		
ActiveYield™ Corrección de calibración	45-K-14		

	Página		Página
Intervalo de las ruedas de control de profundidad	45-K-28	Descripción general de la cosechadora	
Procedimiento de calibración del intervalo de las ruedas de control de profundidad	45-K-29	Descripción general de la cosechadora	45-M-1
Velocidad de las ruedas de control de profundidad	45-K-29	Consola delantera	45-M-3
Procedimiento de calibración de velocidad de las ruedas de control de profundidad	45-K-29	Pantalla del poste derecho	45-M-3
Posición del parabrisas	45-K-30	Consola y monitor CommandARM™	45-M-7
Procedimiento de calibración de la posición del parabrisas	45-K-30	Palanca multifunción	45-M-7
Aplicación de Combine Advisor™		Barra de navegación	45-M-8
Acceso a Combine Advisor™	45-L-1	Elementos del lado derecho de la cabina	45-M-9
Página principal de Combine Advisor™	45-L-1	Elementos del lado izquierdo de la cabina	45-M-11
Ajustes avanzados	45-L-3	Controles superiores	45-M-12
Vídeo de sistema de grano	45-L-3	Controles del asiento	45-M-13
Historial	45-L-4	Llave de contacto	45-M-13
Rendimiento	45-L-4	Ajuste del volante	45-M-14
Activos	45-L-5	Funcionamiento de las luces	45-M-14
Completados	45-L-6	Funcionamiento de las intermitencias de giro, la bocina y las luces largas y cortas ..	45-M-15
Detalles de desplazado	45-L-7	Funcionamiento del limpiaparabrisas y el lavaparabrisas	45-M-15
Detalles de ajuste	45-L-8	Funcionamiento de la inyección de éter (si existe)	45-M-16
Suciedad en el cristal difusor	45-L-8	Asiento del conductor ComfortCommand™ (asiento básico)	45-M-16
Estado de automatización	45-L-9	Asiento del conductor ComfortCommand™ (asiento de tela Premium)	45-M-17
Ajustes de HarvestSmart™	45-L-9	Asiento del conductor ComfortCommand™ (asiento de piel Ultimate)	45-M-19
Límite de velocidad	45-L-10	Cinturones de seguridad	45-M-21
Agresividad de respuesta	45-L-11	Asiento del acompañante	45-M-21
HarvestSmart™ Automatización	45-L-12	Controles de cosecha	45-M-21
Objetivo de potencia del motor	45-L-13	Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado	45-M-23
Ajustes de Active Terrain Adjustment™	45-L-14	Radio	45-M-24
Sensibilidad en pendientes ascendentes	45-L-15	Motor y transmisión de avance	45-M-24
Sensibilidad en pendientes descendentes	45-L-15	Equipo de luces	45-M-25
Estado de HarvestSmart™	45-L-16	Consola y monitor	45-M-26
Estado de Active Terrain Adjustment™	45-L-17	Inversor del alimentador de mies	45-M-27
Estado de Auto Maintain	45-L-18	Limpieza del recogedor de correa	45-M-27
Optimización del rendimiento	45-L-19	Activación del cabezal	45-M-28
Ajuste de desplazado de la criba de granzas ..	45-L-19	Activación del separador	45-M-28
Ajuste de desplazado de la criba de grano	45-L-20	Ajuste de la separación del cóncavo	45-M-29
No se puede mantener el objetivo	45-L-21	Ajuste de la velocidad de trilla	45-M-30
Ajuste de desplazado del ventilador de limpieza	45-L-22	Ajuste de velocidad de ventilador de limpieza ..	45-M-30
Fijar objetivo de rendimiento	45-L-22	Ajuste de la criba de granzas	45-M-31
Problemas de rendimiento	45-L-23	Ajuste de la criba de grano	45-M-32
Pérdidas en el separador	45-L-24	Buscar	45-M-32
Pérdidas en la caja de cribas	45-L-24	Marcha de cambio eléctrico (si existe)	45-M-33
Pérdidas de material sin trillar	45-L-24	ProDrive™ (si existe)	45-M-33
Grano dañado	45-L-24	Interruptor de seguridad en carretera	45-M-33
Materias extrañas ligeras	45-L-24	Tracción en las cuatro ruedas (si existe)	45-M-34
Materias extrañas pesadas	45-L-25	Bloqueo del diferencial (si existe)	45-M-34
Material sin trillar	45-L-25	Freno de estacionamiento	45-M-35
Problemas de calidad de la paja	45-L-25	Indicador de temperatura alta del sistema de escape (HEST)	45-M-35
Exceso de material de retrilla	45-L-25	Indicador de combustible	45-M-35
Soluciones	45-L-25	Indicador de nivel de fluido de escape diésel (DEF)	45-M-35
Ajuste de la velocidad de avance	45-L-26	Botón de parada rápida	45-M-36
Ajustes de la paleta de separador	45-L-27	Interruptor de giro del sinfín de descarga	45-M-36
Ajustes fuera de la cabina	45-L-27	Interruptor de la transmisión del sinfín de descarga	45-M-36
Ajustes de Auto Maintain	45-L-29	Botón de reanudación de AutoTrac™ (si existe)	45-M-37
Agresividad de respuesta	45-L-30	Interruptor de elevación/descenso e inclinación del cabezal	45-M-37
Sensibilidad de pérdida de granos	45-L-30		
Sensibilidad de granos rotos	45-L-30		
Sensibilidad de materias extrañas	45-L-30		

Página	Página
Interruptor de elevación/descenso del molinete, ajuste longitudinal del molinete (si existe) 45-M-38	Correa de transmisión del alimentador de mies de velocidad variable—Sustitución 55-13
Velocidad del contraeje del alimentador de mies, chapas deflectoras del cabezal de maíz ajustable (si existe) 45-M-38	Correa de transmisión del alimentador de mies de velocidad variable—Ajuste 55-14
Botones de activación del cabezal 45-M-39	Correa de la bomba del recogedor de correa/ molinete del cabezal (alimentador de mies de velocidad variable)—Sustitución 55-16
VisionTrak™ 45-M-39	Correa de la bomba del molinete del cabezal/ recogedor de correa—Ajuste 55-20
Luces y señales	Sustitución de la correa de transmisión del alimentador de mies de velocidad variable 55-20
Ubicaciones de las luces (vistas delantera y trasera de luces) 50-1	Sustitución de la correa de transmisión del alimentador de mies de velocidad variable 55-20
Ubicaciones de las luces (vista delantera y trasera de las luces, continuación) 50-3	Correa de la bomba del molinete del cabezal/ cortina recolectora (alimentador de mies de velocidad fija) —Sustitución 55-21
Ubicaciones de las luces (vista delantera y trasera de las luces, continuación) 50-4	Correa de la bomba del molinete del cabezal/ cortina recolectora (alimentador de mies de velocidad fija) —Sustitución 55-22
Ubicaciones de las luces (vista lateral derecha e izquierda de las luces) 50-5	Sustitución de la correa de transmisión del alimentador de mies de velocidad variable CommandTouch 55-23
Ubicaciones de las luces (vista lateral derecha e izquierda de las luces, continuación) 50-6	Ajuste de la correa de transmisión del alimentador de mies de velocidad variable CommandTouch 55-23
Ubicaciones de las luces (vista lateral derecha e izquierda de las luces, continuación) 50-8	Sustitución de la correa de la bomba del molinete/recogedor de correa de la plataforma de corte (alimentador de mies de velocidad variable CommandTouch) 55-23
Retardo/tiempo excesivo de iluminación 50-9	Ajuste de la correa de la bomba del molinete/ recogedor de correa de la plataforma de corte (alimentador de mies de velocidad variable CommandTouch) 55-25
Alimentador de mies	Indicador de inclinación manual (sistema de inclinación lateral) 55-25
Tope de seguridad del cilindro hidráulico 55-1	Conexión del acoplador múltiple y de la retención de punto único 55-25
Protecciones laterales del alimentador de mies 55-1	Conexión y desconexión del cabezal del alimentador de mies 55-27
Puertas del alimentador de mies 55-2	Retención de punto único— Ajuste 55-28
Puerta superior de acceso al acelerador de alimentación 55-2	Ajuste del extremo del cable inferior del alimentador de mies de tierra nivelada 55-29
Puerta inferior del alimentador de mies y soporte del retén de la placa de alimentación (tipo A) 55-3	Alimentador de mies a nivel de suelo — Ajuste de calce 55-30
Puerta inferior del alimentador de mies y soporte del retén de la placa de alimentación (tipo B) 55-3	Pasadores de enganche del alimentador de mies (punto de limpieza) 55-30
Trampa de piedras 55-5	Desenganche manual del alimentador de mies 55-30
Ajuste del bastidor oscilante longitudinal del alimentador de mies (inclinación manual) 55-5	Ubicación del tornillo de cizallamiento 55-31
Ajuste del punto cero del bastidor de inclinación lateral longitudinal del alimentador de mies (inclinación hidráulica) (si existe) 55-7	Protecciones
Cadena transportadora del alimentador de mies — Ajuste 55-8	Puertas de apertura vertical 60-1
Eslabones de la cadena transportadora del alimentador de mies—Separación 55-8	Puertas de apertura vertical y protecciones 60-1
Tambor transportador (inclinación manual)— Ajuste de la altura 55-9	Ajuste del cilindro de la puerta de apertura vertical 60-2
Tambor transportador (inclinación hidráulica) (si existe)—Ajuste de la altura 55-10	Caja de herramientas (si existe) 60-2
Velocidad del transportador del alimentador de mies—Cambio 55-10	Protecciones del lado izquierdo 60-2
Eslabones de la cadena de transmisión del transportador del alimentador de mies— Extracción 55-12	Protecciones del lado derecho 60-4
Cadena de transmisión del transportador del alimentador de mies — Ajuste 55-12	Cubiertas del separador 60-4
Ruedas dentadas de eje superior del alojamiento del alimentador de mies 55-12	Separador
	Tiras de desgaste estándar del acelerador de alimentación—Sustitución 65-1

	Página		Página
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación para cultivos duros—Sustitución	65-1	Ubicación de los elementos de trilla y de los dedos del separador (configuración estándar del rotor de chorro variable)	65-37
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación del dedo—Sustitución	65-2	Ubicación de los elementos de trilla y de los dedos del separador (configuración de paquete compacto del rotor de chorro variable)	65-38
Piso con peines del acelerador de alimentación de dedos (máquinas para arroz)	65-3	Separador Posi-Torq™—Grupo doble	65-38
Piso con peines del acelerador de alimentación de dedos (máquinas para arroz)—Extracción	65-3	Intervalo de la polea de mando del separador - Ajuste	65-39
Correa del acelerador de alimentación—Sustitución	65-5	Correa de transmisión variable del separador	65-40
Correa del acelerador de alimentador—Ajuste	65-7	Divisor de plataforma del sinfín	65-41
Velocidad cambiante del acelerador de alimentación de velocidad estándar y gran capacidad	65-7	Correa del batidor de descarga—ajuste	65-41
Acelerador de alimentación de alta velocidad y alta capacidad —cambio a velocidad lenta	65-7	Correa del batidor de descarga—reemplazo	65-41
Recomendaciones para el cóncavo	65-8	Tiras de desgaste del batidor de descarga—Sustitución (tipo 5 y 10 alas)	65-45
Tipos de cóncavo	65-9	Tiras de desgaste estándar del batidor de descarga—Sustitución (tipo 8 alas)	65-46
Tipos de cóncavo (MaxThresh™ y MaxRound™)	65-10	Tira de desgaste del batidor de descarga para cultivos duros—Sustitución	65-46
Espaciadores de rejilla separadora	65-10	Ajuste de la correa del batidor superior (si existe)	65-47
Tipos de rejilla separadora	65-11	Sustitución de la correa del batidor superior (si existe)	65-47
Tapas de rejilla separadora (si existen)	65-11	Batidor superior de alimentación (si existe)—Sustitución de las aletas	65-48
Barras interruptoras de la rejilla separadora soldadas de servicio intensivo (si existen)	65-12	Correa delantera derecha del contraeje—Ajuste	65-48
Barras interruptoras de la rejilla separadora fundidas de servicio intensivo (si existen)	65-12	Correa delantera derecha del contraeje—Sustitución	65-49
Ubicaciones de las barras interruptoras de la rejilla separadora (si existen)	65-13	Correa trasera derecha del contraeje—Ajuste	65-49
Revestimientos del riel del separador (si existen)	65-14	Correa trasera derecha del contraeje—Sustitución	65-49
Bulones de cizallamiento para engranajes del sector del cóncavo (ajuste del cóncavo estándar)	65-14	Eyectores de aire y puerta de acceso de la caja de cribas	65-50
Secciones del cóncavo (ajuste del cóncavo estándar)—Separación e instalación	65-15	Engranajes del sinfín de alimentación de la caja de cribas—Puerta de limpieza manual (si existe)	65-50
Secciones del cóncavo (aislamiento activo del cóncavo)—Separación e instalación	65-18	Engranajes del sinfín de alimentación de la caja de cribas—Puerta de limpieza (si existe)	65-50
Nivelación del cóncavo (ajuste estándar del cóncavo)	65-24	Correa de la zapata, ventilador y sinfín transportador—Ajuste	65-51
Nivelación del cóncavo (aislamiento activo del cóncavo)	65-26	Correa de la zapata, ventilador y sinfín transportador—Sustitución	65-51
Álabes de la cubierta superior del separador (si existen)	65-30	Accionador del ventilador de limpieza (sin Active Terrain Adjustment™)—Ajuste	65-52
Elementos de trilla y dedos (rotor TriStream)—Extracción e instalación	65-31	Accionador del ventilador de limpieza (Active Terrain Adjustment™)—Ajuste	65-52
Ubicación del elemento de trilla y los dientes del separador (configuración estándar de rotor TriStream™) (S760 y S770) (solo Australia y Nueva Zelanda)	65-32	Correa del ventilador de limpieza (sin Active Terrain Adjustment™)—Sustitución	65-52
Ubicación de los elementos de trilla y de los dedos del separador (configuración para grano difícil del rotor TriStream)	65-33	Correa del ventilador de limpieza (Active Terrain Adjustment™)—Sustitución	65-53
Ubicación de los elementos de trilla y de los dedos del separador (configuración de paquete compacto del rotor TriStream)	65-34	Criba de granzas delantera ajustable (si existe)	65-53
Elementos de trilla y dedos (rotor de flujo variable)—Extracción e instalación	65-35	Criba de granzas delantera fija	65-54
		Criba de granzas y criba de grano—Medición	65-54
		Criba de granzas de uso general de 30 mm (1-3/16 in)	65-55
		Criba de granzas de dientes profundos de 41 mm (1-5/8 in)	65-55
		Criba de granzas de maíz premium 41 mm (1-5/8 in)	65-55

	Página		Página
Criba de granzas con peine de dientes planos de 30 mm (1-3/16 in).....	65-56	Gestión de residuos	
Criba de grano de uso general de 30 mm (1- 3/16 in)	65-56	Opción de manipulación de material residual (residuos intermedios/Deluxe)	70-1
Criba de grano de dientes profundos de 30 mm (1-3/16 in)	65-56	Opción de manipulación de material residual (residuos Deluxe)	70-1
Control de ajuste de la criba de granzas/criba de grano	65-57	Opción de manipulación de material residual (esparcidor de paja)	70-1
Criba de granzas trasera de ajuste de zona doble—Ajuste	65-57	Información general sobre el hilerado (residuos intermedios/Deluxe)	70-2
Elementos de la criba de granzas/criba de granzas—Separación e instalación	65-58	Parachoques de paja—Ajuste	70-2
Conjuntos de la criba de granzas/criba de grano/bandeja de retorno	65-60	Ajuste de los álabes de la válvula repartidora de cultivo	70-3
Motor de la criba de granzas/criba de grano —Ajuste manual	65-60	Información general sobre hilerado (residuos Premium)	70-4
Correa del elevador de grano limpio—Ajuste	65-61	Rastrillos de convergencia del cordón	70-4
Sustitución de correa del elevador de grano limpio	65-61	Deflector trasero—Ajuste (residuos Deluxe)	70-4
Cadena transportadora del elevador de grano limpio—Ajuste	65-62	Álabes del deflector trasero (ajuste manual) —Ajuste (residuos Deluxe)	70-5
Puerta y placas de desgaste del elevador de grano limpio (si existe)	65-63	Álabes del deflector trasero (motor eléctrico) —Ajuste (residuos Deluxe)	70-5
Comprobaciones de funcionamiento de VisionTrak™	65-63	Álabes del deflector trasero (ajuste manual) —Ajustes de fábrica (residuos Deluxe)	70-6
Cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™ (si existe)	65-64	Álabes del deflector trasero (ajuste eléctrico) —Ajustes de fábrica (residuos Deluxe)	70-7
Sistema de cámara de material de retriella ActiveVision™ (si existe)	65-64	Deflector trasero PowerCast™—Ajuste (opcional)	70-8
Sensores del elevador del sistema de granzas	65-65	Cuchilla del deflector trasero PowerCast™— Sustitución (opcional)	70-8
Listones del elevador del sistema de granzas	65-66	Carenados traseros del deflector trasero PowerCast™ (opcional)	70-9
Correa de transmisión del elevador de material de retriella—Ajuste (tipo A)	65-66	Válvula repartidora de cosecha	70-9
Cadena de listones del elevador del sistema de granzas—Ajuste	65-66	Canales de aire	70-10
Cadena de transmisión superior del sinfín de granzas—Ajuste (tipo A)	65-67	Suelo del batidor superior de alimentación (si existe)—Extracción (residuos Premium)	70-10
Correa de transmisión del sistema del material de retriella—Ajuste (tipo B)	65-67	Barra de la unidad de control del picador (opcional)	70-11
Correa de transmisión del sistema del material de retriella—Sustitución (tipo B)	65-68	Banco de cuchillas fijas del picador (sin accionador eléctrico)—Ajuste	70-11
Cadena de transmisión del sistema del material de retriella—Ajuste (tipo B)	65-68	Banco de cuchillas fijas del picador (accionador eléctrico)—Extracción (si existe)	70-12
Cadena de transmisión del sistema del material de retriella—Sustitución (tipo B)	65-69	Banco de cuchillas fijas del picador (accionador eléctrico)—Instalación (si existe)	70-13
Tiras de desgaste y barras desgranadoras del sistema del material de retriella— Separación e instalación (tipo B)	65-69	Cuchillas fijas del picador (sin accionador eléctrico)—Sustitución	70-14
Tiras de desgaste y barras desgranadoras del sistema del material de retriella—Ajuste (tipo B)	65-71	Cuchillas fijas del picador (accionador eléctrico)—Sustitución	70-15
Cóncavo de retorno del sistema del material de retriella—Ajuste (tipo B)	65-72	Puerta de acceso del picador	70-16
Puerta de limpieza del sinfín del sistema del material de retriella (tipo B)	65-72	Cuchillas del picador de corte fino— Sustitución y configuración	70-17
Correas de transmisión—Lado izquierdo	65-73	Sustitución y configuración de las cuchillas del picador de corte extrafino	70-18
Correas de transmisión—Lado derecho (tipo A)	65-74	Cuchilla del divisor intermedio—Sustitución (deflector trasero Advanced PowerCast™)	70-19
Correas de transmisión—Lado derecho (tipo B)	65-74	Cuchillas del picador—Centrado	70-20
Acelerador de alimentación— Desatascamiento	65-75	Ajuste del interruptor del picador	70-21
Separador—Desatascamiento	65-75	Velocidades de la transmisión del picador— cambio	70-21
Batidor de descarga—Desatascamiento	65-76	Álabes del deflector trasero—Ajuste (residuos intermedios/Premium)	70-22
		Álabes del deflector trasero (motor eléctrico) —Ajuste (residuos intermedios/Premium)	70-22

Página	Página
Álabes del deflector trasero (ajuste eléctrico) —Ajustes de fábrica (residuos intermedios/Premium) 70-23	Posiciones del brazo de bloqueo del sinfín de descarga 75-13
Sustitución de los discos del esparcidor de granzas Advanced PowerCast 70-24	Correa de transmisión del sinfín de descarga —Sustitución (tipo A) 75-13
Esparcidor (información general) 70-25	Correa de transmisión del sinfín de descarga —Sustitución (tipo B) 75-15
Esparcidor—Posición de hilera 70-25	
Esparcidor—Descenso 70-26	Mantenimiento - Sistema eléctrico
Sustitución de los discos del esparcidor de granzas (velocidad única) 70-27	Soldeo cerca de unidades electrónicas de control 80-1
Sustitución de los discos del esparcidor de granzas (dos velocidades) 70-28	Mantener limpios los conectores de las unidades de control electrónico 80-1
Esparcidor de paja de mayor amplitud (opcional) 70-29	Precauciones del sistema eléctrico 80-1
Tensión de la correa de transmisión del picador—ajuste 70-30	Manejo básico de componentes eléctricos / Precauciones para vehículos equipados con sistemas controlados por computadora 80-2
Correa del picador—reemplazo 70-30	Manejo seguro de baterías 80-2
Correa del eje secundario del picador—Ajuste 70-33	Baterías—Instalación segura 80-3
Correa del eje secundario del picador—Sustitución (tipo A) 70-34	Cables de la batería — Conexión 80-4
Correa del eje secundario del picador—Sustitución (tipo B) 70-37	Baterías—Carga 80-4
	Baterías—Comprobación de la gravedad específica 80-4
Depósito de grano y sistema de descarga	Conexión — baterías de refuerzo 80-5
Escalera del depósito de granos/motor 75-1	Baterías—Separación e instalación (tipo A) 80-6
Canaleta de muestras del depósito de grano 75-1	Baterías—Separación e instalación (tipo B) 80-7
Puertas de limpieza del depósito de grano 75-2	Interruptor de desconexión de la batería 80-7
Sensores de nivel del depósito de grano—Ajuste 75-2	Centro de fusibles de la máquina 80-8
Cubiertas del depósito de grano (si existen) —Funcionamiento 75-3	Fusibles en línea 80-9
Ajuste de las cubiertas del depósito de grano (si existen) 75-3	Caja de fusibles de la cabina 80-9
Cubiertas del sinfín transversal del depósito de grano 75-4	Seguridad del vídeo 80-10
Cubiertas del sinfín transversal ActiveYield™ (si existe)—Extracción 75-5	Capacidad de interfaz de vídeo 80-10
Ubicaciones de los sensores de ActiveYield™ (si existe) 75-6	Ajuste de las cámaras (si existe) 80-11
Ubicación del bulón de cizallamiento 75-7	Reglas de seguridad para la sustitución de bombillas halógenas 80-11
Bulón de cizallamiento de la transmisión del sinfín de descarga 75-7	Bombilla halógena de los faros principales de la cabina—Sustitución 80-12
Deflector del sinfín de carga del depósito de grano 75-7	Bombilla halógena de los faros principales de la cabina—Ajuste 80-12
Sinfín de carga del depósito de grano (extensiones del depósito de grano)—Plegado 75-8	Bombilla halógena de los faros principales de la cabina (luces largas y cortas)—Sustitución 80-13
Sinfín de carga del depósito de grano (tapas del depósito de grano)—Ajuste 75-8	Bombilla halógena de los faros principales de la cabina (luces largas y cortas)—Ajuste 80-13
Limpieza de la placa del sensor de masa y caudal (extensiones del depósito de grano) 75-9	Diodo electroluminoso (LED) de los faros principales de la cabina (luces largas y cortas) (si existe)—Sustitución 80-14
Placa del sensor de masa y caudal (tapas del depósito de grano)—Limpieza 75-10	Diodo electroluminoso (LED) de los faros principales de la cabina (luces largas y cortas) (si existe)—Ajuste 80-14
Cadena de transmisión del sinfín de descarga—Ajuste 75-10	Luces del panel de bombilla halógena (si existen)—Sustitución 80-14
Eslabones de la cadena de transmisión del sinfín de descarga - Extracción 75-11	Luces del panel de diodo electroluminoso (LED) (si existe)—Sustitución 80-15
Soporte del marco del sinfín de descarga—Ajuste 75-11	Bombilla de los faros principales inferiores (si existe)—Sustitución 80-15
Posición del sinfín de descarga—Ajuste (estilo A) 75-12	Faros principales inferiores (si existen)—Ajuste 80-16
Posición del sinfín de descarga—Ajuste (estilo B) 75-12	Luces del diodo electroluminoso (LED) (opcional)—Sustitución 80-16
	Luces de diodo electroluminoso (LED) (opcional)—Ajuste 80-17
	Sustitución de la luces de aviso giratorias (tipo A) 80-18

	Página		Página
Sustitución de la luces de aviso giratorias (tipo B)	80-19	Ubicaciones de los puntos de amarre de la máquina	90-10
Faros de trabajo de bombilla halógena (si existe)—Sustitución	80-19	Ubicaciones de los huecos para el gato elevador	90-11
Luces de trabajo de diodo electroluminoso (LED) (si existe)—Sustitución	80-20	Información de transporte	90-11
Luces laterales de guiado y luces de la caja de cribas de bombilla halógena (si existe)—Sustitución	80-20	Remolque de la máquina (máquinas con transmisión de cambio mecánico)	90-11
Luces laterales de guiado y las luces de la caja de cribas de luces de diodo electroluminoso (LED) (si existe)—Sustitución	80-21	Enganche de remolque manual—Conexión (estándar)	90-12
Luces de emergencia/posición, luces de posición/freno y luces de emergencia traseras—Sustitución	80-21	Enganche de remolque semiautomático—Conexión (opcional)	90-13
Sustitución de la luz interior de cabina	80-22	Gancho de remolque delantero	90-13
Sustitución de la luz de cortesía	80-22	Gancho de remolque trasero	90-13
Transmisión de avance y eje trasero		Consejos para cosechar	
Mantenimiento seguro de neumáticos	85-1	Funcionamiento a bajas temperaturas	95-1
Transporte en vías públicas con el cabezal acoplado	85-1	Sugerencias para la cosecha	95-1
Cuidado y mantenimiento de los neumáticos	85-1	Cosechadoras de control automático del cabezal	95-2
Información básica sobre neumáticos	85-2	Cambiar el código de radio del neumático	95-4
Tipos de ancho de vía de neumáticos	85-2	Calibración de rendimiento de uno o varios puntos	95-4
Presión de neumáticos delanteros (S760 y S770)	85-4	Configuración de cultivos	
Presión de neumático delantero (S780, S785 y S790)	85-6	Alfalfa y cebada	100-1
Presión de los neumáticos delanteros (HillMaster)	85-8	Colza y garbanzos	100-2
Presión de neumático trasero (S760 y S770)	85-9	Maíz (seco) y maíz (húmedo)	100-3
Presión de neumático trasero (S780, S785 y S790)	85-10	Mezcla de zuro y judías	100-4
Presión de los neumáticos traseros (HillMaster)	85-11	Lino y semilla de pasto	100-5
Información sobre los neumáticos delanteros y traseros	85-11	Guar (judías en racimo) y lentejas	100-6
Espárrago iniciador de ruedas motrices	85-12	Altramuces y mijo	100-7
Par de apriete del perno de rueda motriz	85-12	Mostaza y judías blancas	100-8
Desplazado de las ruedas motrices delanteras	85-13	Avena y guisantes	100-9
Preparación de las máquinas con ruedas gemelas para transporte o mantenimiento	85-13	Maíz para palomitas y semilla de colza (seca)	100-10
Adhesivo con las ubicaciones de los alojamientos para el gato elevador	85-13	Semilla de colza (verde) y arroz	100-11
Ubicaciones de los huecos para el gato elevador	85-14	Centeno y cártamo	100-12
Extracción de las ruedas delanteras	85-15	Sorgo y soja	100-13
Instalación de las ruedas delanteras	85-19	Girasol y triticale	100-14
Par de apriete de los tornillos de las ruedas traseras	85-23	Trigo difícil y trigo normal	100-15
Uso de contrapeso líquido	85-23	Página Descripción de notas de pie de página	100-15
Requisitos de lastre	85-25	Recomendaciones para el cóncavo	100-16
Requisitos de lastre (HillMaster)	85-26	Procedimiento de apagado del sistema	100-17
		Tabla de humedad entregable y densidad	100-18
		Tabla de pesos estándares	100-18
Transporte		Sistema de nivelación HillMaster™ (si existe)	
Transporte en vías públicas con el cabezal acoplado	90-1	Sistema HillMaster™ (información general)	105-1
Conducción de la máquina en carreteras	90-1	Preparativos para el trabajo diario HillMaster™	105-3
Transporte de la máquina en un remolque	90-4	Interruptores de control de nivelación HillMaster™	105-4
Adhesivo con las ubicaciones de los puntos de amarre de la máquina	90-10	Cadenas de oruga John Deere (si existen)	
		Fotografía de la máquina	110-1
		Manejo seguro de la cadena de orugas	110-1
		Manual del operador	110-1
		Acumulador	110-1
		Escalera de acceso pivotante a la cabina/ plataforma	110-2

Página	Página
Posiciones de la escalerilla de la cabina (cadenas de oruga de 60.9 cm (24 in) de ancho) 110-2	Limpieza de la máquina (limpieza anual y cultivos especiales) 120-8
Posiciones de la escalerilla de la cabina (cadenas de oruga de 76.2 cm (30 in) y pistas de 91.4 cm (36 in) de ancho) 110-2	Combustibles y lubricantes
Posiciones de la escalerilla de cabina (plegada/desplegada desde el suelo) 110-3	Manipulación segura del combustible—
Posiciones de la escalerilla de la cabina (plegada/desplegada desde el suelo de la cabina) 110-4	Prevenición de incendios 125-1
Componentes de la cadena de oruga 110-5	Evitar el riesgo de electricidad estática al repostar combustible 125-1
Características y beneficios de las orugas 110-5	Depósito de combustible—Llenado 125-1
Funcionamiento de las máquinas con orugas 110-6	Uso y almacenamiento de combustible diesel ... 125-2
Velocidades del transporte por carretera 110-8	Combustible diésel 125-2
Sistema de tensado de cadena de orugas 110-9	Combustible biodiésel 125-3
Limpieza de cadena de orugas 110-9	Capacidad lubricante del combustible diésel 125-5
Áreas de limpieza de la cadena de oruga 110-9	Aditivos suplementarios para el combustible diésel 125-5
Tabla de intervalos de mantenimiento 110-10	Análisis del combustible diésel 125-5
Mantenimiento de la correa y rodaje de puesta a punto 110-11	Reducción de los efectos de las bajas temperaturas en motores diésel 125-6
Criterios de reemplazo de la cadena de oruga 110-11	Fluido de escape diésel (DEF) — Uso en motores equipados con reducción catalítica selectiva (SCR) 125-7
Aceite hidráulico 110-12	Comprobación del fluido de escape diésel (DEF) 125-7
Revisión del aceite 110-12	Almacenamiento de fluido de escape diésel (DEF) 125-8
Cambio de aceite 110-13	Llenado del depósito de fluido de escape diésel (DEF) 125-8
Especificaciones 110-14	Eliminación del fluido de escape diesel (DEF) ... 125-9
Dimensiones del módulo de cadena de oruga . 110-14	Refrigerante de motor diesel (motor con camisas de los cilindros húmedas) 125-9
Dimensiones de las cosechadoras 110-15	Prolongador de refrigerante COOL-GARD™ II de John Deere 125-10
PUNTOS DE REFERENCIA DE DIMENSIONES 110-16	Funcionamiento de la máquina en climas cálidos 125-11
Declaración EC de incorporación de maquinaria parcialmente terminada 110-17	Calidad del agua para la mezcla con concentrado de refrigerante 125-11
Declaración de incorporación de maquinaria parcialmente terminada del Reino Unido 110-18	Comprobación del punto de congelación del refrigerante 125-11
Chapas de identificación de las cadenas de oruga 110-19	Aceite de rodaje para motor diesel—Sin certificación de emisiones y con certificación Tier 1, Tier 2, Tier 3, fase I, fase II, y fase III 125-12
Ubicación de la placa de identificación 110-19	Aceite de motor John Deere Break-In Plus™ — Interim Tier 4 Provisional, Tier 4 Final, fase IIIB, Fase IV y Fase V 125-13
Prevención de incendios	Aceite para motor diésel — Tier 2 y fase II) 125-13
Prevenciones de incendios recomendadas 115-1	Aceite de motor diésel — Tier 4 Interim, Tier 4 Final, Fase IIIB, Fase IV y Fase V 125-14
Funcionamiento del extintor 115-1	Intervalo de mantenimiento de aceite motor diesel para funcionamiento a gran altura 125-14
Cargar los extintores de incendios de líquido (Europa, Australia y Nueva Zelanda) (si es necesario) 115-2	Intervalos de mantenimiento para el aceite de motor y el filtro—Motores Tier 2 y Fase II 125-15
Manipulación segura del combustible—	Intervalos de cambio del filtro y del aceite de motor — Motores Tier 4 Provisional, Tier 4 Final, Fase IIIB, Fase IV, y Fase V 125-15
Prevenición de incendios 115-2	Oilscan™ y CoolScan™ 125-16
Estar preparado en caso de emergencia 115-2	Transmisión ProDrive™, transmisión del alimentador de mies multivelocidad CommandTouch™, sistema de transmisión hidrostática, sistema hidráulico principal y aceites de la caja de engranajes principal del motor 125-16
Manejo seguro del éter 115-3	
Eliminación de residuos de grano acumulados 115-3	
Extintor de incendios (Europa) 115-3	
Extintores (Australia y Nueva Zelanda) 115-4	
Extintores de incendios (Unión Económica Euroasiática) 115-4	
Ubicación del extintor de incendios 115-5	
En caso de incendio 115-5	
Limpieza del compartimiento del motor 115-6	
Limpieza de la máquina	
Pautas sobre limpieza general 120-1	
Código de respuesta rápida (QR) 120-1	
Limpieza de la máquina (limpieza periódica) 120-1	

	Página		Página
Aceites de transmisión (cambio mecánico y cambio eléctrico), reducciones finales, sinfín de carga, contraeje principal y cajas de engranajes del separador de dos velocidades	125-17	Banco de engrasadores central (si existe) (máquinas HillMaster™)	130-A-8
Caja de engranajes del inversor del alimentador de mies	125-18	Pivote de reducción final (Sin banco de engrasadores central) (máquinas HillMaster™)	130-A-8
Grasa	125-18	Pasador de pivote del cilindro principal de inclinación del cabezal (sin banco de engrasadores central) (máquinas HillMaster™)	130-A-8
Líquido de frenos (si existe)	125-18	Camisa del cilindro de nivelación (Sin banco de engrasadores central) (máquinas HillMaster™)	130-A-9
Filtros de aceite	125-19		
Filtros de combustible	125-19		
Lubricantes alternativos y sintéticos	125-19		
Almacenamiento de lubricante	125-19		
Mezcla de lubricantes	125-19		
Engrase y mantenimiento		Mantenimiento—Cada 50 horas	
Intervalo de mantenimiento—Configuración o eliminación	130-1	Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 50 horas	130-B-1
Ubicación de los adhesivos de engrase	130-1	Pivotes del motor de tracción en las cuatro ruedas de dos velocidades (condiciones normales)	130-B-2
Sustitución de mangueras hidráulicas	130-1	Rodamientos y pasadores de pivote de la mangueta del eje reforzado y súper reforzado de la tracción en dos ruedas (condiciones normales)	130-B-2
Limpieza del sistema hidráulico	130-2	Rodamientos exteriores de la reducción final (condiciones normales)	130-B-2
Presión del acumulador	130-2	Engrase de la caja de engranajes del inversor del alimentador de mies de velocidad variable (máquinas S760 y S770) (condiciones normales)	130-B-2
Uso de dispositivos de lavado a alta presión	130-2	Aceite de la caja de engranajes del inversor del alimentador de mies	130-B-3
Uso de aire a presión	130-3	Poleas superiores del alimentador de mies de velocidad variable (máquinas S760 y S770)	130-B-3
Símbolos de engrase	130-3	Alimentador de mies de inclinación lateral	130-B-3
Mantenimiento de la máquina en los intervalos especificados	130-3	Poleas impulsadas e impulsoras de velocidad variable del separador	130-B-4
Consideraciones importantes	130-3	Poleas impulsadas e impulsoras de velocidad variable del separador (máquinas S770 opcional, S780, S785 y S790)	130-B-4
Mantenimiento—Cada 10 horas		Poleas superiores e inferiores variables del ventilador de limpieza	130-B-5
Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 10 horas	130-A-1	Prefiltro de combustible	130-B-5
Nivel de aceite del motor	130-A-2	Aceite para transmisión del separador de dos velocidades	130-B-5
Refrigerante del motor	130-A-3	Filtro de combustible primario del separador de agua	130-B-5
Rejilla giratoria, enfriador de aceite, condensador, radiador y enfriador del aire de carga	130-A-3	Radiador, enfriador del aire de carga, enfriador de aceite y condensador	130-B-6
Aceite hidrostático/hidráulico	130-A-5	Sensor de masa y caudal	130-B-6
Aceite de la caja de engranajes del motor principal	130-A-5	Filtro de aire fresco de cabina	130-B-6
Depósito del compresor de aire (si existe)	130-A-5	Sensor de humedad (si existe)	130-B-6
Prefiltro de combustible	130-A-5	Sinfín de derivación del sensor de humedad (si es necesario)	130-B-7
Pivotes del motor de tracción en las cuatro ruedas de dos velocidades (condiciones de barro)	130-A-6	Cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™ (si existe)	130-B-7
Rodamientos/pasadores de pivote de la mangueta del eje reforzado y superreforzado de tracción en dos ruedas (condiciones de barro)	130-A-6	Sinfín de derivación del sensor de material de retila (si es necesario)	130-B-7
Rodamientos exteriores de la reducción final (condiciones de barro)	130-A-6	Cámara del sistema de material de retila ActiveVision™ (si existe)	130-B-8
Manguera de vaciado del aire acondicionado	130-A-6	Embrague de seguridad del elevador de material de retila (condiciones de cosecha normales) (máquinas S780, S785 y S790)	130-B-8
Engrase de la caja de engranajes del inversor del alimentador de mies de velocidad variable (máquinas S760 y S770) (condiciones duras)	130-A-7		
Trampa de piedras	130-A-7		
Embrague de seguridad del elevador de material de retila (condiciones de cultivo difíciles) (máquinas S780, S785 y S790) ...	130-A-7		
Sistema de cámara de material de retila ActiveVision™ (si existe)	130-A-7		
Cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™ (si existe)	130-A-8		

	Página		Página
Acopladores de la reducción final	130-B-8	Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 400 horas (continuación)	130-G-6
Mantenimiento—Primeras 100 horas de trabajo		Embrague de seguridad de la transmisión del sinfín de material de retrilla (máquinas S760 y S770)	130-G-7
Tabla de intervalos de mantenimiento—Primeras 100 horas	130-C-1	Embrague de seguridad de la transmisión del sinfín de alimentación	130-G-7
Sustitución del filtro de la caja de engranajes principal del motor (máquinas con ProDrive™ S760 y S770)	130-C-1	Banco de engrasadores derecho	130-G-7
Sustitución del filtro de engrase de la caja de engranajes principal del motor (máquinas con ProDrive™)	130-C-1	Rodamientos del batidor superior de alimentación (opcional) (máquinas S770, S780, S785 y S790)	130-G-7
Mantenimiento—Cada 100 horas		Rodamientos del batidor de descarga	130-G-8
Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 100 horas	130-D-1	Rodamientos del eje del ventilador de limpieza	130-G-8
Presión de neumáticos y par de apriete de los pernos	130-D-1	Barra de acoplamiento del eje trasero	130-G-8
Mantenimiento—Cada 200 horas		Disco del esparcidor (si existe)	130-G-8
Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 200 horas	130-E-1	Aceite para caja de engranajes del batidor superior de alimentación (máquinas S770, S780, S785 y S790)	130-G-8
Filtro de aire de recirculación	130-E-1	Aceite de transmisión del separador	130-G-9
Contraeje principal (alimentador de mies de varias velocidades en máquinas S770, S780, S785 y S790)	130-E-1	Aceite de la reducción final	130-G-9
Poleas impulsadas e impulsoras de velocidad variable del separador (máquinas S760 y S770)	130-E-2	Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 400 horas (continuación)	130-G-10
Mantenimiento—Cada 250 horas		Aceite de transmisión (máquinas sin ProDrive™ S760 y S770)	130-G-11
Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 250 horas	130-F-1	Cables del cilindro del freno de estacionamiento (máquinas con transmisión con cambio eléctrico S760 y S770)	130-G-11
Aceite de motor y filtro (Tier 2/Fase 2)	130-F-1	Baterías	130-G-11
Aceite de motor y filtro (Tier 4 Final/Fase IV)	130-F-2	Filtro hidráulico/hidrostático (máquinas S760 y S770)	130-G-11
Respiradero del depósito de combustible	130-F-3	Filtro de carga hidrostático	130-G-12
Respiradero del depósito de fluido de escape diésel (DEF) (Tier 4 Final /Fase 5)	130-F-3	Filtro de la caja de engranajes principal del motor	130-G-12
Mantenimiento—Cada 400 horas		Filtro de aire del sistema de limpieza del motor (Tier 4 Final/Fase IV)	130-G-12
Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 400 horas	130-G-1	Extintores	130-G-13
Prefiltro de combustible	130-G-1	Aceite de la caja de engranajes del contraeje principal (transmisión del alimentador de mies de velocidad variable y fija)	130-G-13
Separador de agua	130-G-2	Líquido de frenos (máquinas sin ProDrive™ S760 y S770)	130-G-13
Filtros de combustible primario y secundario	130-G-2	Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 400 horas (continuación)	130-G-14
Poleas acanaladas impulsadas/impulsoras de velocidad variable (Tier 4 Final/Fase IV) (máquinas S760 y S770)	130-G-3	Cinturones de seguridad	130-G-15
Caja de engranajes superior del sinfín de descarga	130-G-4	Filtro de engrase de la caja de engranajes ProDrive™/motor principal (máquinas con ProDrive™)	130-G-15
Rodamiento de la polea de la bomba de la transmisión del cabezal/molinete	130-G-4	Embrague de seguridad del alimentador de mies	130-G-15
Estría de la junta universal del contraeje principal (sin alimentador de mies de varias velocidades)	130-G-4	Tuerca del embrague electromagnético del cabezal (alimentador de mies de velocidad fija y velocidad variable)	130-G-15
Caja de engranajes superior del sinfín de descarga vertical (máquinas S780, S785 y S790)	130-G-4	Caja de engranajes de la transmisión del alimentador de mies de varias velocidades (máquinas S770, S780, S785 y S790)	130-G-16
Rodamiento del eje de transmisión de descarga/del picador	130-G-5	Aceite de la caja de engranajes del sinfín de carga	130-G-16
Polea impulsora de velocidad variable	130-G-5	Respiradero del depósito de fluido de escape diésel (DEF) (Tier 4 Final /Fase 5)	130-G-16
Rodamientos del acelerador de alimentación	130-G-5	Respiradero del depósito de combustible	130-G-16
		Cartuchos filtrantes de aire	130-G-17
		Sensor de humedad (si existe)	130-G-17


	Página		Página
Sinfín de derivación del sensor de humedad (si es necesario)	130-G-17	Mantenimiento: cada 3500 horas de trabajo o tres años	
Cámara del elevador de grano limpio		Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 3500 horas o tres años	130-L-1
ActiveVision™ (si existe)	130-G-18	Cambio del filtro de la unidad de dosificación del fluido de escape diésel (DEF) (máquinas S760 y S770)	130-L-1
Sinfín de derivación del sensor de material de retrilla (si es necesario)	130-G-18	Sustitución del filtro en línea del fluido de escape diésel (DEF) (máquinas S760 y S770)	130-L-2
Cámara del sistema de material de retrilla			
ActiveVision™ (si existe)	130-G-18	Mantenimiento—Cada 4500 horas de trabajo o cinco años	
Cartucho de desecante de la cámara		Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 4500 horas o cinco años	130-M-1
ActiveVision™ (si existe)	130-G-19	Sustitución de la amortiguación de torsión de motor (Tier 2/Fase II)	130-M-1
Mantenimiento—Cada 800 horas		Mantenimiento—Cada 6000 horas de trabajo o seis años	
Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 800 horas	130-H-1	Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 6000 horas o seis años	130-N-1
Caja de engranajes del inversor del alimentador de mies	130-H-1	Sistema de refrigeración del motor	130-N-1
Mantenimiento—Cada 1000 horas		Mantenimiento—Según sea necesario	
Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 1000 horas (máquinas con ProDrive™)	130-I-1	Tabla de intervalos de mantenimiento — Según sea necesario	130-O-1
Cambio de aceite de la caja de engranajes principal del motor	130-I-1	Filtro de aire de recirculación	130-O-1
Filtro del depósito hidráulico (S780, S785 y S790)	130-I-2	Filtro de aire fresco de la cabina	130-O-2
Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 1000 horas (continuación)	130-I-4	Depósito del lavaparabrisas	130-O-2
Cambio del líquido de frenos (máquinas S760 y S770)	130-I-4	Malla del alternador	130-O-2
Mantenimiento—Cada 2000 horas		Sensor de humedad (si existe)	130-O-2
Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 2000 horas	130-J-1	Sinfín de derivación del sensor de humedad (si es necesario)	130-O-3
Aceite del depósito hidráulico/hidrostático	130-J-2	Cámara del elevador de grano limpio	
Juego de válvulas del motor	130-J-2	ActiveVision™ (si existe)	130-O-3
Aceite de la reducción final	130-J-2	Sinfín de derivación del sensor de material de retrilla (si es necesario)	130-O-3
Aceite de la caja de engranajes principal del motor (máquinas sin ProDrive™)	130-J-3	Cámara del sistema de material de retrilla	
Aceite de transmisión del separador	130-J-3	ActiveVision™ (si existe)	130-O-4
Aceite de la caja de engranajes del contraeje principal (alimentador de mies de velocidad variable y fija)	130-J-3	Cartucho de desecante de la cámara	
Aceite de transmisión (máquinas con transmisión de cambio mecánico y cambio eléctrico)	130-J-3	ActiveVision™ (si existe)	130-O-4
Aceite para caja de engranajes del batidor superior de alimentación (máquinas S770, S780, S785 y S790)	130-J-4	Inspeccionar/apretar las bridas del soporte del extintor de incendios (si existe)	130-O-5
Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 2000 horas (continuación)	130-J-4	Limpieza de ventanas, espejos y luces	130-O-5
Revisión del amortiguador del cigüeñal del motor (Tier 4 Final/Fase V)	130-J-5	Mantenimiento—Según sea necesario (fluidos y filtros del motor)	
Mantenimiento—Cada 2000 horas de trabajo o tres años		Información requerida sobre emisiones	130-P-1
Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 2000 horas o tres años	130-K-1	Escalerilla trasera y plataforma	130-P-1
Cambio del filtro de la unidad de dosificación del fluido de escape diésel (DEF) (máquinas S780, S785 y S790)	130-K-1	Cubierta de acceso al filtro del motor	130-P-1
Sustitución del filtro en línea del fluido de escape diésel (DEF) (máquinas S780, S785 y S790)	130-K-2	Cubiertas de acceso al motor	130-P-1
		Sustitución de la lata de éter	130-P-1
		No modifique la potencia del motor o sistema de aire/combustible	130-P-2
		Sistema de alimentación de combustible	130-P-2
		Depósito de fluido de escape diésel (DEF)—Llenado (Tier 4 Final/Fase 5)	130-P-2
		Depósito de fluido de escape diésel (DEF)—Vaciado (Tier 4 final /Fase IV)	130-P-3
		Acceso al filtro de la unidad de dosificación de fluido de escape diésel (DEF) (Tier 4 Final/Fase V)	130-P-4

	Página		Página
Acceso al filtro en línea del fluido de escape diésel (DEF) (Tier 4 Final/Fase V)	130-P-4	Correa del sistema de eliminación de residuos del motor—Sustitución (Tier 4 Final/Fase V)	130-Q-15
Limpieza del depósito de fluido de escape diésel (DEF)	130-P-5	Mantenimiento—Según sea necesario (correas del motor de 13,5 l)	
Depósito de combustible—Llenado	130-P-5	Correa del motor—Recorrido (Tier 2/Fase 2) ..	130-R-1
Depósito de combustible—Vaciado	130-P-6	Correa del accesorio/compresor de aire del motor (si existe)—Sustitución (Tier 2/Fase 2)	130-R-1
Válvula de cierre del depósito de combustible	130-P-6	Correa de transmisión del ventilador—Sustitución (Tier 2/Fase 2)	130-R-3
Separador de agua del filtro de combustible principal—Vaciado	130-P-6	Correa de la rejilla giratoria—Recorrido	130-R-5
Prefiltro de combustible—Limpieza	130-P-7	Correa de la rejilla giratoria—Sustitución	130-R-6
Prefiltro de combustible reforzado (opcional)—Enjuague	130-P-7	Sustitución de la correa de transmisión de la rejilla giratoria (Tier 2/Fase 2)	130-R-7
Prefiltro de combustible reforzado (opcional)—Sustitución y limpieza	130-P-8	Correa del motor—Recorrido (Tier 4 Final/Fase V)	130-R-8
Elementos de los filtros de combustible primario y secundario - Sustitución	130-P-9	Compresor del aire acondicionado/correa del alternador—Sustitución (Tier 4 Final/Fase V)	130-R-8
Sistema de alimentación - Purga	130-P-10	Correa de transmisión de la rejilla giratoria—Sustitución (Tier 4 Final/Fase V)	130-R-11
Sistema de refrigeración—Vaciado	130-P-11	Correa de transmisión del ventilador de aspiración—Sustitución (Tier 4 Final/Fase V)	130-R-12
Sistema de refrigeración—Llenado	130-P-13	Correa del compresor de aire (si existe)—Sustitución (Tier 4 Final/Fase V)	130-R-12
Sistema de refrigeración—Preparación para el invierno	130-P-13	Correa de transmisión del ventilador—Sustitución (Tier 4 Final/Fase V)	130-R-14
Filtros de aire—Separación	130-P-13	Escobilla de la rejilla giratoria—Ajuste	130-R-16
Sistema del compresor de aire (si existe) ..	130-P-14	Correa del sistema de eliminación de residuos del motor—Sustitución (Tier 4 Final/Fase V)	130-R-16
Mantenimiento y servicio del filtro de partículas diésel (Tier 4 final/Fase IV)	130-P-15		
Manipulación y desecho de las cenizas del filtro de partículas diésel/filtro de escape (Tier 4 final/Fase IV)	130-P-16	Localización de averías	
Desecho del filtro de escape (Tier 4 final/Fase V)	130-P-16	Alimentador de mies	135-1
Filtro de aire del sistema de eliminación de residuos del motor—Extracción (Tier 4 final/Fase IV)	130-P-16	Separador	135-1
		Mando motriz hidrostático	135-5
Mantenimiento—Según sea necesario (correas del motor de 9,0 l)		Tracción en las cuatro ruedas (opcional)	135-8
Correa del motor—Recorrido (Tier 2/Fase 2) ..	130-Q-1	Dirección	135-9
Correa del accesorio/la transmisión del ventilador/el compresor de aire del motor (si existe)—Sustitución (Tier 2/Fase 2)	130-Q-1	Frenos	135-9
Correa de la rejilla giratoria—Recorrido	130-Q-3	Motor	135-10
Correa de la rejilla giratoria—Sustitución	130-Q-3	Símbolos eléctricos	135-20
Sustitución de la correa de transmisión de la rejilla giratoria (Tier 2/Fase 2)	130-Q-4	Calefacción	135-21
Correa del motor—Recorrido (Tier 4 Final/Fase V)	130-Q-5	Aire acondicionado	135-22
Compresor del aire acondicionado/correa del alternador—Sustitución (Tier 4 Final/Fase V)	130-Q-5	Sensor de humedad (si existe)	135-22
Correa de transmisión de la rejilla giratoria—Sustitución (Tier 4 Final/Fase V)	130-Q-7	Sensor de masa y caudal (si existe)	135-23
Correa de transmisión del ventilador de aspiración—Sustitución (Tier 4 Final/Fase V)	130-Q-8	Combine Advisor™	135-23
Correa de transmisión del ventilador de aspiración—Sustitución (Tier 4 Final/Fase V)	130-Q-9	Almacenamiento	
Correa de transmisión del ventilador de velocidad variable—Sustitución (Tier 4 Final/Fase V)	130-Q-9	Preparación de la máquina para su almacenamiento	140-1
Correa del compresor de aire (si existe)—Sustitución (Tier 4 Final/Fase V)	130-Q-12	Extracción de la máquina del almacenamiento	140-2
Escobilla de la rejilla giratoria—Ajuste	130-Q-15	Especificaciones	
		Velocidades de funcionamiento (S760 y S770)	145-1
		Velocidades de funcionamiento (S780, S785 y S790)	145-3
		Especificaciones (S760 y S770)	145-5
		Especificaciones (S780, S785 y S790)	145-8
		Dimensiones (S760 y S770)	145-11

	Página	Página
Dimensiones (S770 HillMaster™)	145-12	Documentación de servicio de John Deere disponible
Dimensiones (S780, S785 y S790)	145-13	Información técnica JDSLA-1
Dimensiones (S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ y S790 HillMaster™)	145-14	El servicio John Deere lo mantiene en marcha
PUNTOS DE REFERENCIA DE DIMENSIONES	145-15	Repuestos John Deere IBC-1
Vibración de la carrocería completa	145-16	Herramientas adecuadas IBC-1
Nivel sonoro	145-16	Mecánicos entrenados IBC-1
Nota de seguridad referente a la instalación subsiguiente de aparatos y/o componentes eléctricos y electrónicos	145-16	Rapidez en el servicio IBC-1
Declaración de conformidad de la UE	145-17	
Declaración de conformidad del Reino Unido ..	145-18	
Unión Económica Euroasiática	145-19	
Vida útil prevista de la máquina	145-19	
Gas fluorado de efecto invernadero	145-19	
Emisiones de dióxido de carbono (CO ₂)	145-20	
ACUERDO DE LICENCIA PARA EL SOFTWARE DEL MÓDULO DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE JOHN DEERE	145-21	
Notificaciones y licencias de software de terceros para el módulo de procesamiento de imágenes	145-24	
Valores de par de apriete unificados en pulgadas para pernos y tornillos	145-25	
Valores métricos de par de apriete de pernos y tornillos	145-26	
Números de identificación de las máquinas		
Interpretación del número de serie de la máquina	150-1	
Números de identificación	150-1	
Placa de identificación de la máquina	150-2	
Ubicación de la placa de identificación de la máquina	150-2	
Ubicación de etiqueta de conformidad de la Unión Económica Euroasiática	150-2	
Interpretación del número de serie del motor	150-3	
Número de serie del motor (Tier 2/Fase II)	150-3	
Número de serie del motor (Tier 4 final/Fase IV)	150-4	
Número de serie de la cabina	150-4	
Bomba de transmisión hidrostática	150-4	
Motor de la unidad de mando hidrostático	150-4	
Motor de dos velocidades y tracción en las cuatro ruedas	150-5	
Caja de engranajes del motor	150-5	
Caja de engranajes del rotor	150-5	
Transmisión	150-5	
Inversor del compartimiento del alimentador de mies	150-5	
Caja de engranajes del alimentador de mies de velocidad múltiple (si existe)	150-6	
Picador (si existe)	150-6	
Paleta del deflector trasero (residuo Deluxe, intermedio y Premium)	150-6	
Deflector trasero Advanced PowerCast™ (residuo intermedio y Premium)	150-6	
Deflector trasero PowerCast (para residuos Deluxe)	150-6	
Esparcidor de granzas (para residuos Deluxe)	150-7	
Guarde una prueba de propiedad	150-7	
Guarde su máquina de forma segura	150-7	

Características de seguridad

Características de seguridad de la máquina

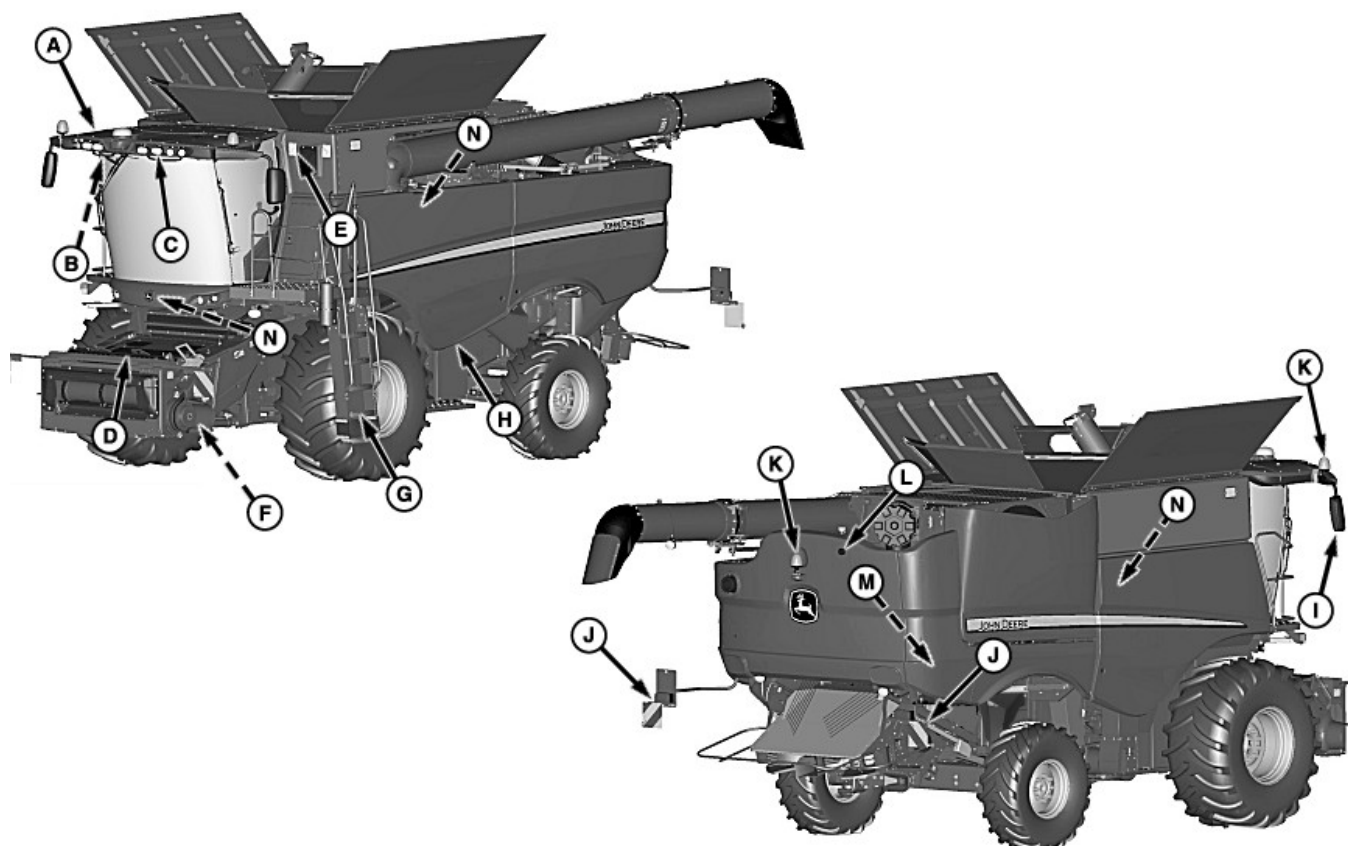

Vista delantera/trasera de las características de seguridad

H115704—UN—31AUG15

- A—Características de seguridad de la cabina: Sistema de presencia de operador, bloqueo de arranque del motor electrónico, cinturones de seguridad, bocina, luna de salida de emergencia, freno de estacionamiento e intermitencias de giro
B—Asideros
C—Faros principales
D—Alfombras antideslizantes
E—Etiquetas de seguridad
F—Tope de seguridad mecánico (alimentador de mies)

- G—Plataforma de trabajo y escalones antideslizantes con pasamanos
H—Protecciones
I—Espejos retrovisores
J—Luces de advertencia y cinta reflectora
K—Luces de aviso giratorias
L—Alarma de marcha atrás
M—Plataforma de servicio antideslizante con pasamanos
N—Características de seguridad de la alarma de componentes en rotación: Luz de descarga, faros de rastreo, luces de servicio de la puerta de apertura vertical

Además de las recomendaciones de seguridad identificadas aquí, otros componentes, sistemas, luces de seguridad en la máquina y mensajes e instrucciones de seguridad incluidos en el manual del operador contribuyen al manejo seguro de la máquina cuando un operador capacitado la hace funcionar correctamente.

OUO6075,000413E-63-31AUG15

Seguridad

Identificación de la información de seguridad



T81389—UN—28JUN13

Este es un símbolo de alerta de seguridad. Cuando se vea este símbolo en la máquina o en este manual, ser siempre consciente del riesgo de lesiones que implica la intervención correspondiente.

Tomar las precauciones recomendadas y seguir los procedimientos seguros de funcionamiento.

DX,ALERT-63-29SEP98

Comprensión de las palabras de señalización



ADVERTENCIA

ATENCIÓN

TS187—63—03JUN19

PELIGRO: La palabra PELIGRO indica una situación de peligro inminente que, de no evitarse, ocasionará lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA: La palabra ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

ATENCIÓN: La palabra ATENCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría ocasionar lesiones leves o moderadas. PRECAUCIÓN también puede ser usada para alertar sobre prácticas inseguras asociadas con los casos que podrían provocar lesiones.

Las palabras de señalización—PELIGRO, ADVERTENCIA o ATENCIÓN—se identifican por el símbolo de alerta de seguridad. PELIGRO (DANGER) identifica los riesgos más serios. Las etiquetas de

seguridad PELIGRO (DANGER) o ATENCIÓN (WARNING) están ubicadas cerca de áreas de riesgos específicos. Las precauciones generales están listadas en las etiquetas de seguridad de PRECAUCIÓN. ATENCIÓN se usa también para advertir de los mensajes de seguridad de este manual.

DX,SIGNAL-63-05OCT16

Seguimiento de las instrucciones de seguridad



TS201—UN—15APR13

Leer atentamente todas las indicaciones de seguridad de este manual y las etiquetas de seguridad de la máquina. Mantener las etiquetas de seguridad en buen estado. Sustituir las etiquetas de seguridad que falten o estén deterioradas. Asegurarse de que todos los nuevos componentes del equipo y las piezas de repuesto nuevas tengan las etiquetas de seguridad actuales. Las etiquetas de seguridad de recambio están disponibles en el concesionario John Deere.

Puede haber información de seguridad adicional en piezas y componentes provenientes de otros proveedores que no se reproduce en este manual del operador.


Aprender a utilizar correctamente la máquina y sus mandos. No permitir la utilización de la máquina a personas sin la debida preparación.

Mantener la máquina en buenas condiciones. Cualquier modificación no autorizada puede menoscabar el funcionamiento y/o seguridad de la máquina y acortar su vida útil.

Si no se entiende cualquier parte del manual y se necesita ayuda, consultar al concesionario John Deere.

DX,READ-63-16JUN09

Conducción de la máquina

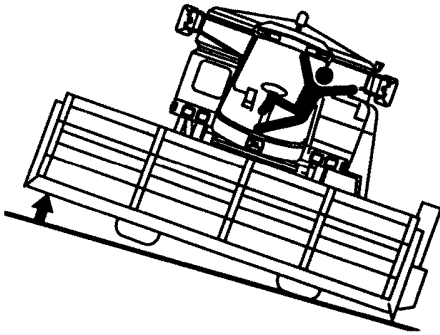

ZX002461

ZX002461—UN—16JUN95

Utilizar la máquina sólo cuando estén colocadas correctamente todas las protecciones. Poner en marcha la máquina con la puerta y la ventana cerradas (si existen).

Antes de mover la máquina, comprobar siempre la presencia de personas en las inmediaciones de la máquina (por ejemplo, niños). Garantizar una visibilidad adecuada. Utilizar la bocina como aviso antes de iniciar la marcha.

Ajustar siempre la velocidad de avance a las condiciones del terreno o de la carretera. Evitar giros bruscos al conducir por pendientes o al cruzarlas. Tener especial precaución al girar en pendientes si el depósito de grano está lleno.

Seguir las indicaciones que se proporcionan en el manual del operador al conectar y desconectar el cabezal.

Al realizar los giros, tener siempre en cuenta el ancho de los aperos y el hecho de que el extremo final de la máquina se despliegue. Los aperos y las condiciones del suelo afectan las características de conducción de la cosechadora.

Reducir la velocidad de avance al conducir en pendientes o en terrenos desiguales y antes de realizar giros bruscos. Antes de descender una pendiente pronunciada, cambiar a una marcha inferior.

Evitar hoyos, cunetas y obstrucciones que pudieran provocar que la cosechadora vuelque, especialmente en laderas.

OUO6075,0004F12-63-17SEP20

Habilidad del operador

- Los propietarios de equipos deben garantizar que los operadores sean responsables, estén formados y hayan leído las instrucciones de manejo y advertencias, además de saber cómo manejar la máquina de forma adecuada y segura.
- La edad, la habilidad física y la capacidad mental pueden influir en las lesiones relacionadas con el equipo. Los operadores deben estar mental y

físicamente capacitados para acceder a la cabina o los mandos, y para manejar la máquina de forma adecuada y segura.

- No permitir nunca que un niño o una persona inexperta utilice la máquina. Prohibir a todos los operadores que lleven niños en la máquina o en un accesorio.
- No utilizar nunca la máquina cuando esté distraído, cansado o incapacitado. Para que la máquina funcione correctamente, es necesario que ponga toda su atención.

DX,ABILITY-63-07DEC18

Cumplimiento de las normas de tráfico

Al utilizar las vías públicas, respete siempre las normas de tráfico.

OUO6075,0000032-63-22JAN01

Comprobación de la seguridad de la máquina


Antes de utilizar la máquina, comprobar los elementos de seguridad para transporte por carretera y los elementos de seguridad generales.

FX,READY-63-28FEB91

Uso de asideros y escalones



T6981AN—UN—15JUN89

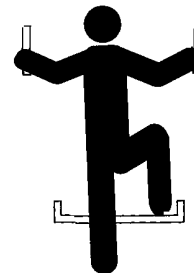

T133468—UN—15APR13

Las caídas son la causa principal de lesiones.

Para evitar caídas, subir y bajar mirando hacia la máquina.


Al subir o bajar de la máquina, mantener tres puntos de contacto con los escalones, asideros y pasamanos, y colocarse de frente a la máquina. Desplegar y utilizar el pasamanos cada vez que suba a la parte superior de la plataforma del motor.

Tener sumo cuidado en condiciones resbaladizas por barro, nieve o humedad. Mantener los escalones limpios, sin grasa ni aceite.

Nunca saltar para bajar de la máquina. No subir ni bajar nunca de una máquina en movimiento.

OUO6075,0004E97-63-17JUN20

Prohibición de llevar acompañantes o niños

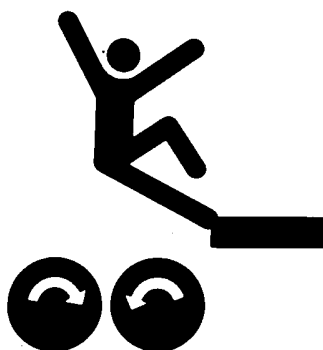

TS253—UN—23AUG88

Solamente el operador debe estar en la máquina. No admita acompañantes en la máquina excepto durante períodos de formación o cortos períodos para observación.


Los acompañantes están expuestos a riesgos de lesiones, debido por ej. a caerse de la máquina. Además, la presencia de otras personas obstaculiza la visibilidad al operador y aumenta el riesgo de accidentes.

No permita nunca que haya niños en la máquina ni en la cabina de la cosechadora cuando el motor esté en marcha.

El asiento del acompañante debe usarse sólo durante la capacitación o por períodos cortos para la observación de la máquina, en ningún caso para llevar niños.

HX,AG,SF6904-63-22JUL99

Lastrado para un contacto seguro con el suelo

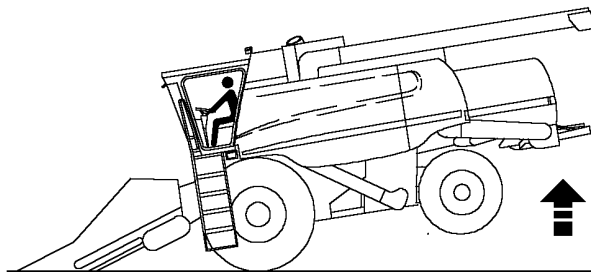

H51907—UN—10FEB99

El funcionamiento, dirección y frenado de la cosechadora pueden verse significativamente afectados por los accesorios delanteros pesados que alteran el centro de gravedad de la cosechadora.

Para mantener el contacto necesario con el suelo, colocar lastre en el extremo trasero de la cosechadora según sea necesario.

Respetar los límites de carga máxima permisible en el eje y de peso total.

HX,AG,SF6782-63-05FEB99

Transporte en vías públicas con el cabezal acoplado


Cumplir las leyes nacionales y locales relacionadas con el manejo de la cosechadora en vías públicas.

El transporte por vía pública en Alemania deberá aprobarse por la inspección técnica de vehículos (TÜV) local para conseguir un permiso para carretera.

Solicitar el permiso en el concesionario o en la fábrica.

OUO6075,0004672-63-16MAR17

Evitar las líneas de tendido eléctrico

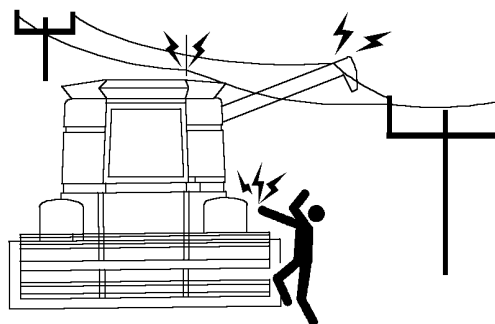

H52022—UN—14APR99


Colocar el sinfín de descarga del depósito de grano en la posición de transporte y bajar el pasamanos de

acceso al depósito de grano antes de conducir en vías públicas.

Fijar la antena de la radio en la posición de transporte antes de conducir en vías públicas, ésta podría tocar cables de tendido eléctrico de baja altura. Esto podría dar como resultado descargas eléctricas de alta intensidad.

HX,STSSA,D-63-22JUL99

Estacionamiento y salida de la máquina

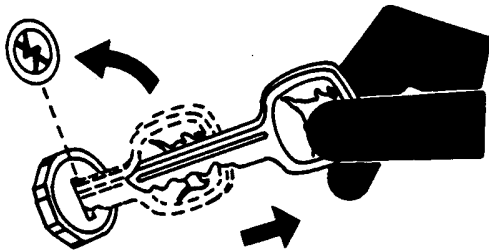

TS230—UN—24MAY89

Bajar el equipo de extremo delantero de la cosechadora hasta el suelo.


Antes de bajar de la máquina, desconectar el cabezal y el separador. Mover la palanca multifunción a punto muerto y apagar la máquina. Accionar el freno de estacionamiento, retirar la llave y cerrar la cabina del operador.

Nunca descuidar la máquina si el motor esté en marcha.

Nunca abandonar la cabina del operador mientras se está conduciendo.

OUO6075.0004E18-63-25JUN20

Trabajar en lugares ventilados

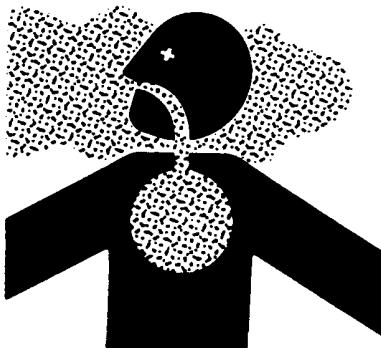

TS220—UN—15APR13

Los gases que se escapan del sistema de escape pueden causar malestares físicos y hasta la muerte. Si

fuera necesario hacer funcionar un motor en un lugar cerrado, retirar los gases de escape del recinto mediante una extensión del tubo de escape.

Si se carece de extensión para el escape, abrir todas las puertas y ventanas para que se renueve el aire.

DX,AIR-63-17FEB99

Manipulación segura del combustible— Prevención de incendios



TS202—UN—23AUG88

Manejar con cuidado el combustible: es altamente inflamable. No fumar ni repostar combustible cerca de llamas o chispas.

Detener siempre el motor antes de llenar el depósito. Llenar el depósito de combustible en exteriores.

Para evitar incendios, mantener la máquina limpia sin residuos, grasa ni tierra. Limpiar el combustible que pueda derramarse.


Utilizar sólo un recipiente de combustible homologado para transportar líquidos inflamables.

Nunca llenar el recipiente de combustible en un vehículo con suelo recubierto de plástico. Antes de rellenar un recipiente de combustible, colocarlo siempre sobre el suelo. Antes de retirar la tapa, tocar el recipiente de combustible con la boquilla del surtidor de combustible. Mantener la boquilla del surtidor de combustible en contacto con la abertura del recipiente durante todo el proceso de llenado.

No almacenar el recipiente de combustible cerca de llamas, chispas o luces piloto (por ejemplo, de calentadores de agua u otros equipos).

DX,FIRE1-63-12OCT11

Estar preparado en caso de emergencia

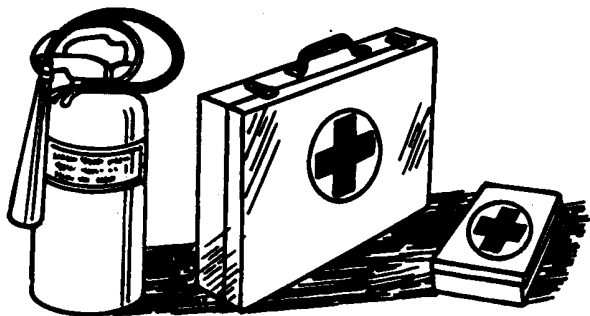

TS291—UN—15APR13

Estar preparado en caso de incendios.

Tener a mano un botiquín de primeros auxilios y un extintor.

Anotar los números de teléfono de médicos, ambulancias y bomberos y guardarlos cerca del teléfono.

DX,FIRE2-63-03MAR93

En caso de incendio



TS227—UN—15APR13

⚠ ATENCIÓN: Evitar el riesgo de lesiones.

Detener inmediatamente la máquina al percibir el primer indicio de incendio. El incendio puede advertirse por el olor a humo o la visualización de llamas. Puesto que el fuego crece y se esparce rápidamente, abandonar la máquina inmediatamente y alejarse del fuego. No regresar a la máquina. Mantenerse a salvo es de absoluta importancia.

Llamar al cuerpo de bomberos. Un extintor portátil puede apagar un incendio pequeño o mantenerlo bajo control hasta que llegue el cuerpo de bomberos. Sin embargo, los extintores portátiles tienen limitaciones, y solos no bastan para acabar con un incendio. Siempre tener presente la seguridad del operador y de las demás personas primero. Si se intenta apagar un incendio, ponerse de espaldas al viento, y de cara a un camino con salida sin obstáculos de forma que se pueda escapar del fuego si no se pudiera apagar el fuego.

Leer las instrucciones del extintor de incendios y familiarizarse con sus componentes y ubicación así como del funcionamiento antes de que se produzca un incendio. El cuerpo de bomberos local y distribuidores de equipos para la extinción de incendios puede que ofrezcan cursos de entrenamiento y recomendaciones con respecto a los extintores.

Si su extintor no tiene instrucciones, seguir estas pautas generales:

1. Extraer el pasador. Mantener el extintor con el inyector alejado y soltar el mecanismo de bloqueo.
2. Apuntar hacia abajo. Poner el extintor en la base del fuego.
3. Apretar la palanca lenta y uniformemente.
4. Pasar el inyector de lado a lado.

DX,FIRE4-63-22AUG13

Manejo seguro del éter



TS1356—UN—18MAR92

El éter es altamente inflamable.

Mantener este líquido alejado de chispas y llamas durante su uso. Mantenerlo alejado de baterías y cables eléctricos.

Para impedir una descarga accidental al almacenar el envase presurizado, mantener la tapa sobre el recipiente y guardarlo en un lugar fresco y protegido.

No quemar ni perforar un recipiente que contenga éter.


No usar éter para arrancar motores equipados con bujías de precalentamiento o calentador del aire de admisión.

DX,FIRE3-63-14MAR14

Evitar el riesgo de electricidad estática al repostar combustible



RG22142—UN—17MAR14

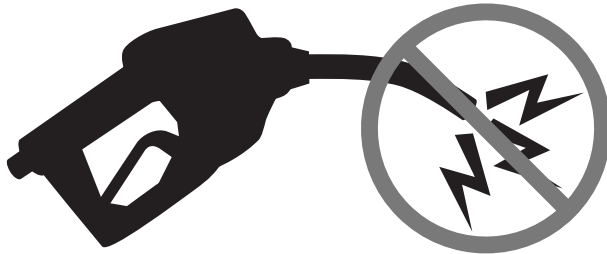

RG21992—UN—21AUG13

Mediante la extracción de azufre y otros componentes del combustible diesel con un contenido ultra-bajo en azufre (ULSD) disminuye la conductividad eléctrica, aumentando al mismo tiempo la posibilidad de que aumente la carga estática.


Es posible que las refinerías hayan tratado el combustible con un aditivo disipador de estática. Sin embargo, existen muchos factores que pueden contribuir a reducir la eficacia de este aditivo con el paso del tiempo.

Al circular el combustible diesel con contenido ultra-bajo en azufre a través del sistema surtidor de combustible pueden formarse cargas estáticas. La descarga electroestática, si existen vapores inflamables, puede causar incendios o explosiones.

Por ello, es importante que todos los componentes que forman parte del sistema para el aprovisionamiento de combustible (depósito de alimentación de combustible, la bomba de alimentación, la manguera, el inyector y otros componentes) estén debidamente conectados a masa. Consultar al proveedor local de combustible o a la estación surtidora de combustible para asegurarse de que el sistema de alimentación cumple las normas correspondientes para una correcta conexión a tierra.

DX,FUEL,STATIC,ELEC-63-12JUL13

Usar ropa adecuada

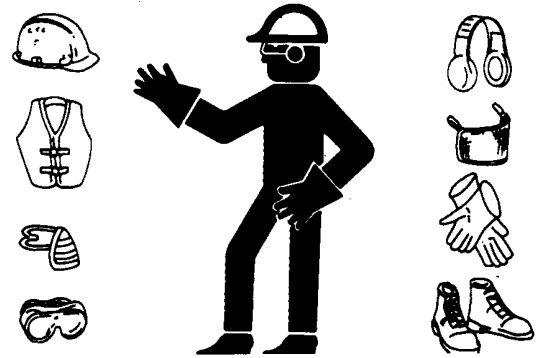

TS206—UN—15APR13

Evitar ropa suelta y utilizar equipos de seguridad adecuados según el tipo de trabajo.

El manejo seguro de la máquina requiere toda la atención del operador. No ponerse auriculares para escuchar la radio durante el trabajo con la máquina.

DX,WEAR2-63-03MAR93

Mantenerse alejado de las unidades cosechadoras



ES 118 704

ES118704—UN—21MAR95

La barra de segado, el sinfín, el molinete y los rodillos alimentadores no pueden rodearse completamente con protecciones debido a su función. Permanezca alejado de estos elementos móviles cuando estén en funcionamiento. Desconecte siempre el embrague principal, coloque el freno de estacionamiento, apague el motor y retire la llave antes de reparar o desatascar la máquina.

OUO6075,00009E5-63-28SEP10

Mantener las manos alejadas de las cuchillas



TS254—UN—23AUG88

No intentar nunca despejar obstrucciones delante o en la plataforma de corte a menos que el separador esté desconectado, el freno de estacionamiento accionado, el motor apagado y la llave retirada.

No debe haber nadie alrededor de la máquina al arrancar el motor.

OOU6075,00009E6-63-28SEP10

limpios y en buenas condiciones. Sustituir o reparar las luces y señales que se hayan dañado o perdido.

HX,STSSA,O-63-22,JUL99

Uso de los cinturones de seguridad




TS1730—UN—24MAY13

Utilizar el cinturón de seguridad siempre que se haga funcionar la máquina o que se viaje como observador.

OOU6075,0004E96-63-17JUN20

Uso de luces y dispositivos de seguridad

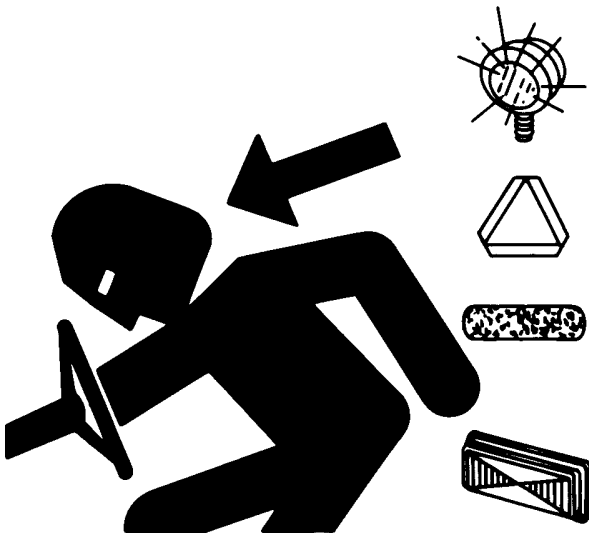

TS951—UN—12APR90

Evitar las colisiones con otros conductores, con tractores lentos equipados con accesorios o remolcando equipo, y con las máquinas autopropulsadas que viajen por las vías públicas. Comprobar frecuentemente si se aproxima tráfico por detrás de la máquina, especialmente al hacer virajes, y emplear las intermitencias de giro.

Usar los faros, las luces de advertencia y las intermitencias de giro de día y de noche. Respetar los reglamentos locales en cuanto a estos elementos de seguridad. Mantener las luces y los rótulos visibles,

Asiento del conductor con calefacción y ventilación



H124189—UN—11MAY18

Si se sobrecalienta el calefactor de asiento, puede provocar lesiones por quemaduras o daños en el asiento. Para reducir el riesgo de quemaduras, extremar las precauciones al usar el calefactor del asiento durante largos períodos de tiempo, especialmente si el operador no siente los cambios de temperatura o dolores en la piel. No colocar objetos en el asiento, como mantas, cojines, cubiertas y otros objetos similares, que pudieran sobrecalentar el asiento.

DX,SEATHEATER-63-20NOV18

Asiento del acompañante




TS1730—UN—24MAY13

El asiento para aprendiz, si está instalado, se ha provisto únicamente con el fin de capacitar a operadores o para el diagnóstico de averías en la máquina.

DX,SEAT,NA-63-22AUG13

Transporte seguro de la cosechadora con la plataforma de corte

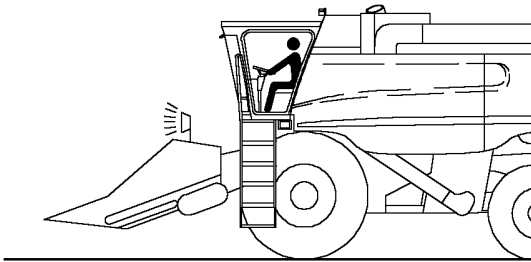

H51909—UN—07MAY99

Siempre que sea posible, evite circular por vías públicas con la plataforma de corte acoplada.


Si es necesario transportar la cosechadora con la plataforma de corte acoplada, compruebe que las luces de advertencia intermitentes de la plataforma funcionen correctamente y que los elementos reflectantes estén limpios y resulten visibles.

En carreteras de mucho tránsito, estrechas o con pendientes pronunciadas, así como al cruzar puentes, se recomienda emplear un vehículo señalizador o guía.

Conduzca a una velocidad que resulte segura en todas las situaciones.

OUO6075,0000034-63-22JAN01

Evite la pérdida de control de la máquina o movimientos inesperados

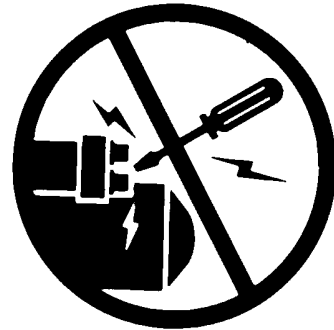

H58737—UN—08JUL99

Evite daños o incluso la muerte causados por movimientos inesperados de la máquina o de sus componentes.

No arranque el motor haciendo un puente entre los terminales del motor de arranque o la electroválvula. La máquina o sus componentes pueden ponerse en movimiento si se deriva el circuito normal.

AG,OUO1035,792-63-08JUL99

Prácticas de mantenimiento seguras



TS218—UN—23AUG88

Comprender bien los procedimientos de mantenimiento antes de hacer los trabajos. Mantener el área limpia y seca.

No efectuar ningún trabajo de engrase, mantenimiento o ajuste con el motor en marcha. Mantener las manos, los pies y la ropa lejos de las piezas impulsadas. Desconectar todos los mandos y funciones eléctricas para descargar la presión en el sistema. Bajar el equipo al suelo. Detener el motor. Sacar la llave. Dejar que la máquina se enfríe.

Apoyar de forma segura cualquier elemento de la máquina que deba elevarse para efectuar trabajos de mantenimiento.

Mantener todos los componentes en buenas condiciones y correctamente instalados. Reparar los daños de inmediato. Reemplazar las piezas desgastadas o rotas. Quitar las acumulaciones de grasa, aceite o residuos.

En equipos autopropulsados, desconectar el cable a masa de la batería (-) antes de ajustar los sistemas eléctricos o de efectuar soldaduras en la máquina.

En aperos remolcados, desconectar el mazo de cables del tractor antes de revisar los componentes del sistema eléctrico o de soldadura en el equipo.

La caída de una unidad puede causar graves lesiones o la muerte. Usar una escalera o plataforma para acceder fácilmente a cada lugar de montaje. Usar puntos de apoyo y asideros firmes y seguros.

DX,SERV-63-28FEB17

Soldeo cerca de unidades electrónicas de control



TS953—UN—15MAY90

IMPORTANTE: No arranque el motor mediante accesorios de soldadoras de arco. Su amperaje y voltaje son excesivos y podrían causar averías irreparables.

1. Desconecte el cable (o cables) negativo (-) de la batería.
2. Desconecte el cable (o cables) positivo (+) de la batería.
3. Conecte los cables positivos y negativos conjuntamente. No los fije al chasis del vehículo.

4. Retire o aparte de la zona de soldeo toda sección de mazos de cables.
5. Conecte la toma a masa de la soldadora cerca del punto de soldeo y lejos de las unidades de control.
6. Tras soldar, proceda inversamente con los pasos 1—5.

DX,WW,ECU02-63-14AUG09

Quitar la pintura antes de soldar o calentar



TS220—UN—15APR13

Evitar la inhalación de humo o polvo potencialmente tóxico.

Al soldar o al utilizar un soplete sobre una zona con pintura, puede desprenderse humo tóxico.

Quitar la pintura antes de calentar:

- Quitar 100 mm (4 in.) como mínimo de la zona afectada por el calentamiento. Si no es posible quitar la pintura, utilizar una mascarilla de protección adecuada antes de calentar o soldar.
- Si se quita la pintura con un chorro de arena o con una lijadora mecánica, evitar inhalar el polvo. Utilizar una mascarilla de protección adecuada.
- En caso de emplear disolvente o decapante, eliminar los restos de decapante con agua y jabón, antes de soldar. Retirar de las inmediaciones los envases de disolvente o decapantes y otros materiales inflamables de la zona. Ventilar el local durante al menos 15 minutos antes de soldar o calentar.

No utilizar un disolvente clorurado en áreas donde se llevan a cabo trabajos de soldadura.

Realizar todos los trabajos en una zona bien ventilada para eliminar el polvo y los gases nocivos.

Desechar la pintura y el disolvente de forma adecuada.

DX,PAINT-63-24JUL02

Evitar calentamientos cerca de tuberías con líquidos a presión



TS953—UN—15MAY90

El chorro pulverizado generado por un calentamiento cerca de tuberías con líquidos a presión podría producir quemaduras severas a todas las personas cercanas. Evitar calentar con un soplete o soldar cerca de tuberías que contengan líquidos a presión u otros materiales inflamables. Las tuberías a presión pueden explotar accidentalmente cuando el calor alcanza la zona inflamable.

DX,TORCH-63-10DEC04

Evite el contacto con las partes móviles



TS256—UN—23AUG88

Mantenga las manos, los pies y la ropa lejos de las partes móviles. Nunca limpie, lubrique ni ajuste la máquina cuando esté en marcha.

H01,9000SA,E-63-15JUN90

Limpieza del depósito de grano y retirada de obstrucciones con seguridad



TS256—UN—23AUG88

Evitar las lesiones graves o la muerte por quedar enredado en los sinfines transversales del depósito de grano. Por motivos funcionales, no cubrir completamente los sinfines transversales con protectores. No entrar en el depósito de grano cuando el motor está en marcha. Antes de entrar al depósito para limpiar los residuos de grano, siempre apagar el motor, accionar el freno de estacionamiento y sacar la llave de contacto.

Si el grano se acumula y no pasa hacia los sinfines transversales, apagar el motor, sacar la llave de contacto y, desde un lugar en la puerta del compartimiento del motor, usar una varilla, escoba o pala para romper las acumulaciones y restaurar el flujo de grano.

OJ06043,00015E2-63-24MAY04

Mantenerse alejado de los ejes de transmisión giratorios



TS1644—UN—22AUG95

Si queda atrapado en el eje de mando, se pueden sufrir lesiones graves o la muerte.

Mantener todos los escudos siempre en el lugar correspondiente. Asegúrese de que las protecciones giren sin rozar con obstáculos.

Lleve ropa ceñida. Apagar el motor y asegurarse de que todos los componentes giratorios y ejes de transmisión se han detenido antes de realizar ajustes y conexiones,

o de efectuar trabajos de mantenimiento en el motor o en el equipo impulsado por la máquina.

DX,ROTATING-63-18AUG09

Instalar todos los protectores y escudos.



TS677—UN—21SEP89

Los ventiladores giratorios, las correas, poleas y mandos pueden causar lesiones graves.

Durante el funcionamiento, las protecciones del ventilador siempre deben estar montadas correctamente.

Llevar ropa ceñida. Detener el motor y asegurarse de que los ventiladores, las correas, las poleas y los mandos estén detenidos antes de efectuar ajustes y conexiones, o antes de limpiar los componentes de alrededor del ventilador y sus mandos.

OUC6075,0000C23-63-03MAY11

Evitar fluidos a alta presión



X9811—UN—23AUG88

Inspeccionar periódicamente (al menos una vez al año) si las mangueras hidráulicas presentan fugas, dobleces, cortes, grietas, abrasión, ampollas, corrosión, mallas de cable expuestas o cualquier otro signo de desgaste o daños.

Sustituir inmediatamente los conjuntos de mangueras desgastadas o dañadas con piezas de repuesto autorizadas por John Deere.

Las fugas de fluidos a presión pueden penetrar en la piel y provocar lesiones graves.


Evitar riesgos y descargar la presión antes de desconectar mangueras hidráulicas u otras tuberías. Apretar todas las conexiones antes de aplicar presión.

Para localizar una fuga utilizar un pedazo de cartón. Proteger las manos y el cuerpo de los fluidos a alta presión.

En caso de accidente, pedir asistencia médica inmediatamente. El fluido inyectado en la piel debe extraerse quirúrgicamente a las pocas horas de haber ocurrido, de lo contrario podría producirse gangrena. Los médicos que no tengan experiencia en tratar este tipo de lesiones deben recomendar un centro médico especializado. Dicha información puede solicitarse en inglés a Deere & Company Medical Department en Moline, Illinois, EE. UU., en los teléfonos 1-800-822-8262 o +1 309-748-5636.

DX,FLUID-63-12OCT11

Evitar abrir el sistema de alimentación de alta presión

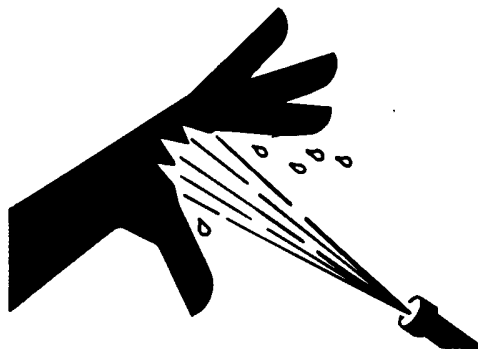

TS1343—UN—18MAR92

El fluido de alta presión que queda en las tuberías puede causar graves lesiones. Por lo tanto en motores con sistema de inyección de combustible de alta presión Common Rail, no se deben desconectar ni tampoco intentar reparar las tuberías de combustible, los sensores u otros componentes situados entre la bomba de combustible de alta presión y los inyectores.

Las reparaciones del sistema deben ser realizadas sólo por personal técnico cualificado. Acudir al Concesionario John Deere.

DX,WW,HPCR1-63-07JAN03

Mantenimiento seguro de acumuladores



TS281—UN—15APR13

Las fugas de fluidos o de gases procedentes de los acumuladores de presión utilizados en sistemas de aire acondicionado, sistemas hidráulicos y sistemas de freno neumático pueden causar lesiones graves. El exceso de calor puede provocar la explosión del acumulador y las tuberías bajo presión pueden cortarse accidentalmente. No soldar ni utilizar un soplete cerca de un acumulador o tubería bajo presión.

Descargar la presión del sistema antes de proceder a la separación del acumulador.

Descargar la presión del sistema hidráulico antes de proceder a la separación del acumulador. No tratar de descargar la presión del sistema hidráulico o del acumulador aflojando un racor.

No es posible reparar los acumuladores.

DX,WW,ACCLA2-63-22AUG03

Protegerse de la descarga de los inyectores



TS1343—UN—18MAR92


El combustible pulverizado por el inyector puede penetrar la piel, causando lesiones graves. Evitar la descarga del inyector sobre las manos o el cuerpo.

En caso de un accidente, acudir de inmediato a un médico que debería eliminar el combustible quirúrgicamente dentro de pocas horas para evitar una gangrena. Los médicos que no tengan experiencia en tratar este tipo de lesiones pueden dirigirse a un centro

médico especializado o llamar al Departamento Médico de Deere & Company Moline, Illinois (E.E.U.U.).

DX,SPRAY-63-16APR92

Seguir las recomendaciones de los neumáticos

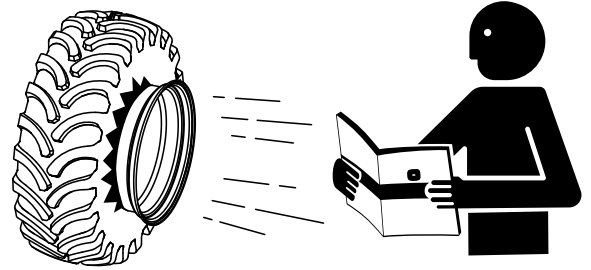

H111235—UN—13MAY14

Mantener la máquina en buen estado de funcionamiento.

Utilizar sólo los tamaños de neumático prescritos con los valores correctos e inflar a la presión que se especifica en este manual.

El uso de neumáticos distintos de los especificados en este manual puede reducir la estabilidad, afectar a la dirección y provocar un fallo prematuro de los neumáticos u otros problemas de durabilidad y seguridad.

DX,TIRE,INFO-63-19MAY14

Mantenimiento seguro de los neumáticos



RXA0103438—UN—11JUN09

La separación explosiva de los componentes del neumático y de la llanta puede causar lesiones graves o mortales.

No montar un neumático a menos que se tenga el equipo apropiado y la experiencia necesaria.

Mantener siempre los neumáticos correctamente inflados. No inflar los neumáticos a mayor presión que la recomendada. Nunca soldar o calentar un conjunto

de rueda y neumático. El calor podría aumentar la presión de inflado y provocar la explosión del neumático. Las soldaduras pueden debilitar o deformar la estructura de la rueda.


Para inflar los neumáticos, usar una boquilla con presilla y una manguera de extensión cuya longitud permita permanecer a un lado y NO en frente o encima del conjunto del neumático. Usar una jaula de inflado de seguridad, si se dispone de una.

Comprobar si la presión de las ruedas es baja, y si presentan cortes, protuberancias, daños en las llantas o si faltan tornillos o tuercas.

Las ruedas y los neumáticos son pesados. Usar un dispositivo elevador seguro o conseguir la ayuda de un asistente para levantar, instalar o extraer las ruedas y los neumáticos.

DX,WW,RIMS-63-28FEB17

Puesta fuera de servicio — Reciclaje adecuado y desecho de fluidos y componentes

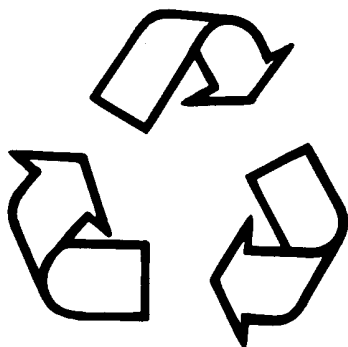

TS1133—UN—15APR13

Se deben tomar medidas de seguridad y de protección del medio ambiente al desecho de una máquina y/o componentes. Estas medidas incluyen lo siguiente:

- El uso apropiado de herramientas y del equipo de protección personal (guantes, ropa, gafas o máscaras) durante la retirada o manipulación de objetos y materiales.
- Seguir las instrucciones para componentes especiales.
- Liberar la energía acumulada bajando los componentes suspendidos de la máquina al suelo, soltando los resortes, desconectando la batería y otras fuentes de alimentación eléctrica y liberando la presión de componentes hidráulicos, acumuladores y otros sistemas similares.
- Reducir el riesgo a la exposición de componentes, los cuales pudieran tener residuos de sustancias químicas agrícolas, tales como fertilizantes y pesticidas. Manipular y desecho estos componentes debidamente.

- Llevar precaución al vaciar motores, depósitos de combustible, radiadores, cilindros hidráulicos, depósitos y tuberías antes de reciclar componentes. Usar recipientes a prueba de fugas cuando se vacíen fluidos. No usar contenedores de comida ni bebidas.
- No verter desechos en el suelo, desagües o arroyos, depósitos o lagos, etc.
- Cumplir siempre con la normativa local y estatal y respetar las regulaciones relativas a la manipulación y eliminación de fluidos de desecho (por ejemplo: aceite, combustible, refrigerante, líquido de frenos); filtros; baterías y otras sustancias o componentes. La incineración de fluidos inflamables o componentes en otros incineradores que no hayan sido designados a este fin, puede que esté prohibida por la ley ya que podría ocasionar lesiones graves debido a la exposición a gases o cenizas.
- Realizar los trabajos de mantenimiento y desechar el sistema de aire acondicionado como corresponde. Las normativas gubernamentales pueden exigir que un centro de mantenimiento certificado de sistemas de aire acondicionado recoja y recicle los refrigerantes usados para el aire acondicionado ya que podrían resultar nocivos para la atmósfera si se dejaran escapar.
- Considerar las opciones más adecuadas para el reciclaje de neumáticos, metales, plásticos, cristales, gomas y componentes electrónicos que puedan ser reciclables en parte o en su totalidad.
- Consultar a un centro de protección ambiental o de reciclaje de su localidad o a su concesionario John Deere para obtener información sobre cuál es el modo correcto de reciclar o desechar los residuos.

DX,DRAIN-63-01JUN15

Mantenimiento seguro del sistema de refrigeración



TS281—UN—15APR13

La liberación explosiva de fluidos del sistema de refrigeración presurizado puede causar quemaduras graves.

APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

No añadir NUNCA refrigerante con el motor sobrecalentado. Esperar hasta que se enfríe.

NUNCA retirar la tapa del vaso de expansión cuando el refrigerante o el motor están calientes. Esperar hasta que el refrigerante del motor se haya enfriado antes de sacar la tapa.

Aflojar LENTAMENTE la tapa para descargar la presión antes de quitarla completamente.

Añadir refrigerante solo cuando el motor esté apagado.

OUO6075,0004E98-63-26JUN20

Eliminación de residuos de grano acumulados




TS227—UN—15APR13

La acumulación de residuos de granzas o grano en el compartimiento del motor, en el motor y cerca de las partes móviles, representa peligro de incendio. Compruebe y limpie estas áreas frecuentemente. Antes de efectuar trabajos de inspección o mantenimiento, apague el motor, aplique el freno de estacionamiento y retire la llave de contacto.

HX,9010SA,B-63-23AUG97

Apoyo seguro de la maquina

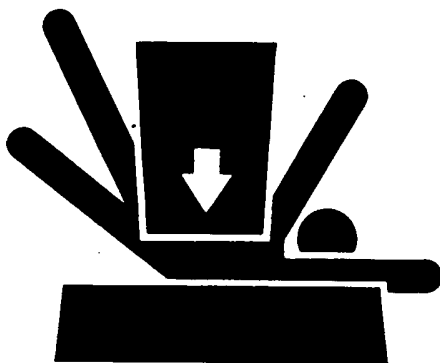

TS229—UN—23AUG88

Bajar siempre el accesorio o equipo al suelo antes de trabajar con la máquina. Cuando sea necesario trabajar en una máquina o equipo elevado, apoyar éstos de forma segura. Un equipo mantenido hidráulicamente en

posición elevada puede bajarse por ejemplo debido a una fuga de aceite.

No emplear nunca ladrillos huecos ni mazizos u otros materiales que pudieran ceder bajo una carga continua semejante. No trabajar debajo una máquina que sólo esté apoyada en un gato. Observar siempre las instrucciones de manejo dadas en este manual.

Al utilizar equipos o accesorios en una máquina, atenerse siempre a las instrucciones relacionadas en el manual del operador del apero o equipo correspondiente.

DX,LOWER-63-24FEB00

Almacenamiento seguro de accesorios




TS219—UN—23AUG88

Los accesorios almacenados, tales como ruedas gemelas, ruedas de enrejado y cargadoras pueden caerse y causar lesiones graves o mortales.

Almacenar todo los accesorios y equipos de manera segura para evitar que se caigan. No permitir que niños u otras personas accedan al área de almacenamiento.

DX,STORE-63-03MAR93

Mantenimiento seguro de las correas de transmisión

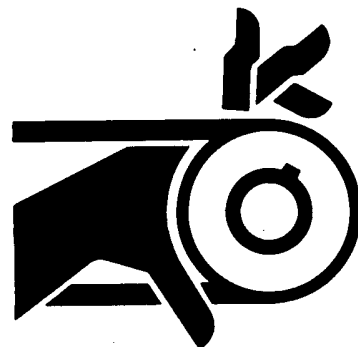

TS285—UN—23AUG88

Cuando se realice el servicio de las correas de transmisión, tome las siguientes medidas de precaución:

- Evite lesiones graves por atrapamiento de manos o brazos en la máquina. No intente nunca limpiar, revisar ni ajustar las correas mientras la máquina esté en marcha. Siempre apague el motor, aplique el freno de estacionamiento y saque la llave.
- No intente limpiar las correas con solventes de limpieza inflamables.

OUC6075,00026A4-63-06FEB03

Manejo seguro de componentes electrónicos y soportes



TS249—UN—23AUG88

Sufrir una caída durante la instalación y separación de componentes electrónicos del equipo puede causar lesiones graves. Utilizar una escalera o plataforma para alcanzar cada punto de montaje. Asegurarse de apoyar los pies y las manos de forma segura sobre peldaños y asideros. No instalar ni retirar componentes si ha llovido o si hay hielo.

Emplear a un escalador certificado para instalar una estación base de RTK en una torre u otra estructura alta o para dar servicio a la misma en estas condiciones.

Al instalar o realizar trabajos de mantenimiento en un mástil receptor de posicionamiento global sobre un apero, utilizar las técnicas de elevación apropiadas y un equipo de seguridad. El mástil pesa mucho y puede ser difícil de manejar. Se necesitan dos personas para alcanzar los puntos de montaje no accesibles desde el suelo o desde una plataforma de servicio.

DX,WW,RECEIVER-63-24AUG10

Evitar accidentes al retroceder con la máquina



PC10857XW—UN—15APR13

Antes de poner la máquina en marcha, asegurarse de que no se encuentra nadie en las inmediaciones de la máquina. Darse la vuelta y mirar directamente para obtener mejor visibilidad. Si se manobra la máquina en una zona estrecha de visibilidad insuficiente, una persona desde fuera deberá dar indicaciones al conductor.

No confiar en la cámara de visión trasera para determinar si hay personas detrás de la máquina. El sistema de marcha atrás puede verse afectado por diversas condiciones ambientales, el funcionamiento del tractor y por el estado de mantenimiento de la máquina.

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS-63-30AUG10

Alarma de marcha atrás




H97997—UN—15SEP10

A—Alarma de marcha atrás

Si la palanca multifunción se mueve hacia atrás mientras el motor está en funcionamiento, la alarma de marcha atrás (A) envía una señal acústica para advertir a los usuarios que se encuentren en las inmediaciones de la máquina que el operador está dando marcha atrás.

OUC6075,0004FAE-63-15JAN21

Salida de emergencia

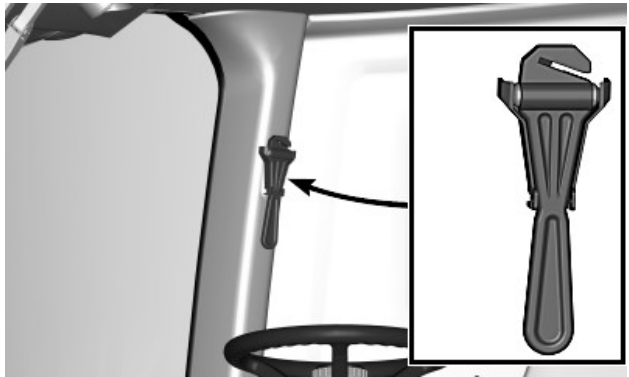

H121321—UN—21APR17

Se puede cortar el cinturón de seguridad y romper el cristal de la ventana con el martillo para salir de la cabina en caso de emergencia.

OUO6075,0004722-63-21APR17

Manejo seguro de baterías



TS204—UN—15APR13



TS203—UN—23AUG88

El gas dentro de la batería puede explotar. Evitar la presencia de chispas y llamas cerca de las baterías. Utilizar una linterna para comprobar el nivel del electrolito de la batería.

Nunca compruebe la carga de la batería haciendo un puente entre los bornes de la batería con un objeto metálico. Utilice un voltímetro o un hidrómetro.

Retire siempre primero el cable de masa (-) de la batería y vuelva a conectarlo en último lugar.

El ácido sulfúrico en el electrolito de la batería es tóxico y lo bastante concentrado como para quemar la piel, agujerear la ropa y causar ceguera si llega a salpicar los ojos.

Evite los riesgos del modo siguiente:

- Cargar las baterías en un lugar bien ventilado
- Utilizar guantes de goma y gafas de seguridad
- Evitar el uso de aire a presión para limpiar las baterías
- Evitar respirar los gases despedidos cuando se añada electrolito
- Evitar los derrames o el goteo de electrolito
- Utilizar un cargador de baterías o procedimiento de recarga correctos.

Si el ácido entra en contacto con la piel o los ojos:

1. Enjuagar la piel con agua.

2. Aplicar bicarbonato sódico o cal para neutralizar el ácido.
3. Lavar los ojos con agua durante 15— 30 minutos. Acudir al médico inmediatamente.

Si se llegara a ingerir ácido:

1. No inducir el vómito.
2. Beber grandes cantidades de agua o leche, sin exceder los 2 litros (2 qt).
3. Acudir al médico inmediatamente.

ADVERTENCIA: Los bornes, contactos y accesorios de la batería contienen plomo y derivados de plomo, productos químicos conocidos en el Estado de California como causantes de cáncer y daños reproductivos. **Lavarse las manos después de haber manejado las baterías.**

DX,WW,BATTERIES-63-02DEC10


Limpieza de filtro de escape de forma segura



TS227—UN—15APR13



TS271—UN—23AUG88

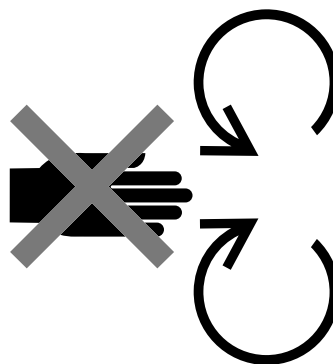

TS1693—UN—09DEC09

Durante las operaciones de limpieza del filtro de escape, es posible que el motor gire a altas r/min y a altas temperaturas por un período prolongado. Los gases de escape y los componentes del filtro de escape pueden alcanzar temperaturas suficientemente altas para causar quemaduras en la piel y fundir materiales comunes.

Mantener la máquina alejada de personas, animales o estructuras que puedan sufrir daños a causa de dichos componentes o por los gases de escape calientes. Evitar riesgos de posibles incendios o explosión de materiales inflamables y vapores cerca del escape. Tanto personas como cualquier objeto inflamable y que pueda fundirse o explotar deberán permanecer alejados de la salida del escape.

Monitorear atentamente la máquina y el área alrededor en busca de restos de cenizas durante y después de limpiar el filtro de escape.

Al agregar combustible mientras el motor está encendido, se crea un riesgo de incendio o explosión. Detener siempre el motor antes de reabastecer de combustible la máquina y limpiar todo combustible derramado.

Cerciórese siempre de que el motor se haya detenido cuando vaya a subir la máquina a un camión o a un remolque.

El contacto con los componentes de escape mientras están calientes puede producir lesiones personales graves.

Evitar el contacto con estos componentes hasta que se enfríen a temperaturas seguras.

Si el procedimiento de limpieza requiere que el motor esté encendido:

- Solo activar las partes impulsadas que necesitan el procedimiento de limpieza
- Asegurarse de que no haya otras personas en el puesto del operador ni en la máquina

Mantener las manos, los pies y la ropa lejos de las piezas impulsadas.


Antes de salir del puesto del operador, inhabilitar movimientos (punto muerto), aplicar el freno o el

mecanismo de estacionamiento y desconectar la transmisión a componentes y herramientas.

Apagar el motor y sacar la llave (si existe) antes de abandonar la máquina.

OOU6075,0000E81-63-07FEB12

Evitar el contacto con los gases de escape calientes

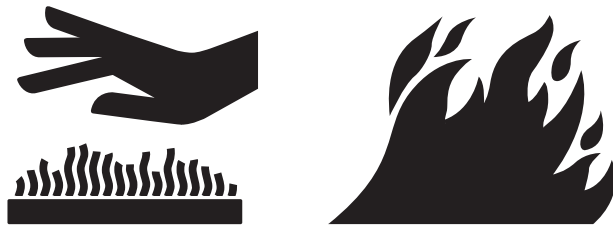

RG17488—UN—21AUG09

Las máquinas o accesorios en los que se están realizando trabajos de mantenimiento con el motor en marcha pueden provocar lesiones graves. Evitar el contacto de la piel con los gases de escape y componentes calientes.


Las piezas externas del sistema de escape y los fluidos expulsados pueden calentarse considerablemente durante el funcionamiento de la máquina. Los gases de escape y los componentes del sistema de escape alcanzan temperaturas lo suficientemente altas para provocar quemaduras o incendios y derretir materiales comunes.

DX,EXHAUST-63-20AUG09

Sistema de presencia del operador y sistema de alarma de componentes giratorios

El sistema de presencia del operador indica la presencia del operador. Cuando el operador está fuera del asiento, el sistema impide la activación de los siguientes sistemas:

- Separador
- Cabezal
- Sinfín de descarga
- AutoTrac™

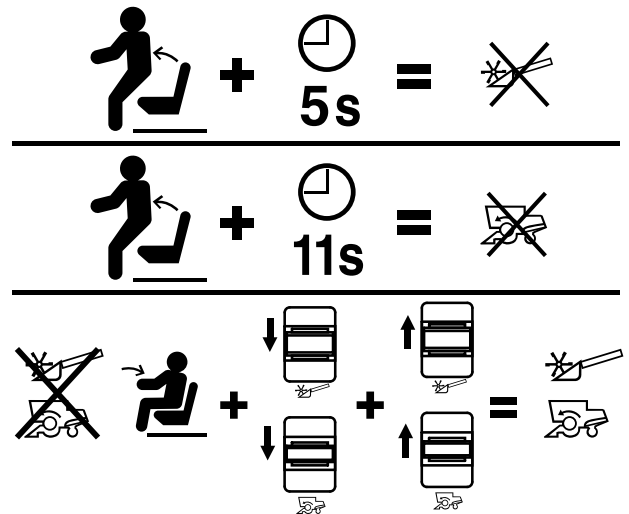

H125008—UN—25SEP18

Si el operador abandona el asiento durante más de cinco segundos con el cabezal y/o el separador activados, el cabezal y el sinfín de descarga se desactivan automáticamente. Después de 11 segundos, el separador y la propulsión (solo ProDrive™ y ProDrive™ XL) se desactivan. Si el operador permanece fuera del asiento, las funciones de cosecha se desactivan. Las luces parpadean y suena una alarma hasta que las funciones de cosecha se hayan detenido. El motor seguirá funcionando.

Para reiniciar las funciones, el operador debe volver a ocupar el asiento y reactivar cada función.

OOU6075,00050B3-63-14MAY21

Etiquetas de seguridad

Etiquetas de seguridad pictóricas




TS231—63—07OCT88

En varios puntos importantes de esta máquina se han fijado etiquetas de seguridad con el propósito de indicar posibles riesgos. Los riesgos se identifican mediante un símbolo preventivo de seguridad dentro de un triángulo. Un segundo pictograma informa sobre los métodos que ayudan a evitar lesiones. A continuación se ilustran estos adhesivos de seguridad y sus posiciones en la máquina y se provee una breve explicación de cada uno.

OUO6075,0001163-63-19JUN12


Vista frontal de los adhesivos

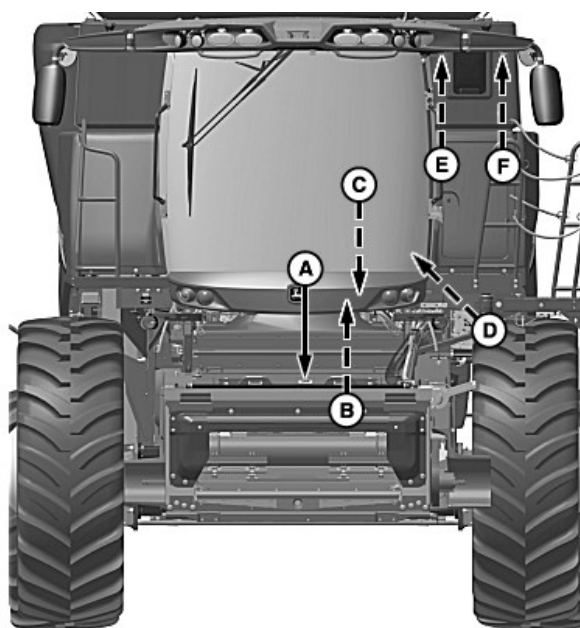

H133907—UN—31MAR21

Adhesivo A (puertas de inspección del alimentador de mies)

Sustitución de las etiquetas de seguridad

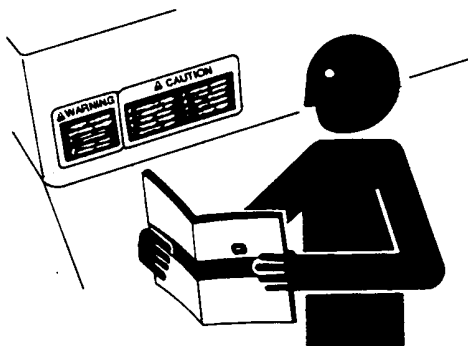

TS201—UN—15APR13

Sustituir las etiquetas de seguridad que falten o estén deterioradas. Consultar el Manual del operador respecto a la ubicación correcta de la etiqueta de seguridad.

Puede haber información de seguridad adicional en piezas y componentes procedentes de los proveedores que no se reproduce en este manual del operador.

DX,SIGNS-63-18AUG09




SSHXE137549XE—UN—22JAN20

Adhesivo A

NOTA: El adhesivo está entre las puertas de inspección.

Evitar lesiones graves por contacto con componentes en movimiento. No abrir la puerta de inspección hasta que el alimentador de mies se haya detenido por completo.

Adhesivo B (Acumulador)

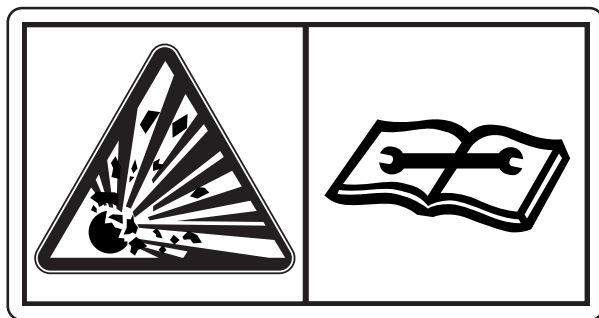


SSHXE147362XE—UN—21JAN20
Adhesivo B

NOTA: El adhesivo está ubicado en el soporte de la cabina y únicamente en las máquinas con transmisión ProDrive™.

Evitar las lesiones causadas por el movimiento de la máquina y la exposición a fluidos bajo presión. Antes de realizar el mantenimiento del sistema, consultar al concesionario las instrucciones referentes a la descarga de presión.

Adhesivo C (aceite hidráulico y gas a presión)

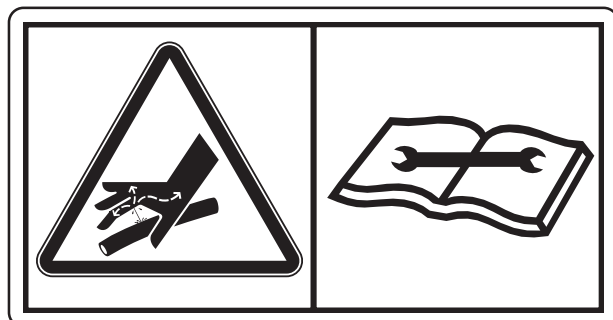

SSHXE147014XE—UN—21JAN20
Adhesivo C

NOTA: El adhesivo está ubicado en el soporte de cabina y únicamente en las máquinas con transmisión ProDrive™.

Evitar lesiones graves producidas por el contacto con el aceite hidráulico y el gas a presión.

Antes de retirar componentes hidráulicos, de desmontar o de cargar los acumuladores de presión:


1. Descargar la presión hidráulica del sistema.
Consultar el manual del operador y el manual de reparaciones para obtener información sobre el sistema.
2. Parar el motor y extraer la llave del contacto.

Utilizar exclusivamente NITRÓGENO SECO para

ProDrive es una marca comercial de Deere & Company

cargar el acumulador de presión. Consultar al concesionario local de John Deere.


Adhesivo D (freno de estacionamiento)

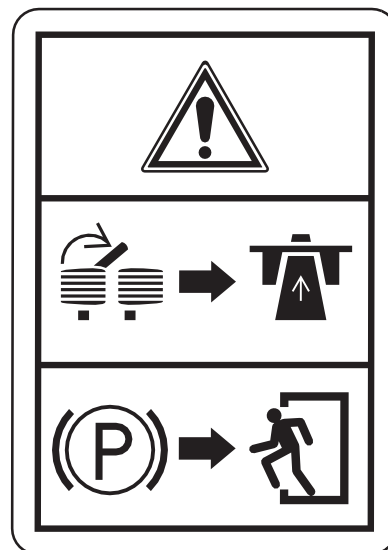

SSHXE122761XE—UN—23JAN20
Adhesivo D

1. Unir los pedales de freno para el transporte por carretera.
2. Aplicar el freno de estacionamiento antes de abandonar la cabina.
3. Soltar el freno de estacionamiento antes de mover la máquina.

Adhesivo E (evitar las líneas de tensión a baja altura)

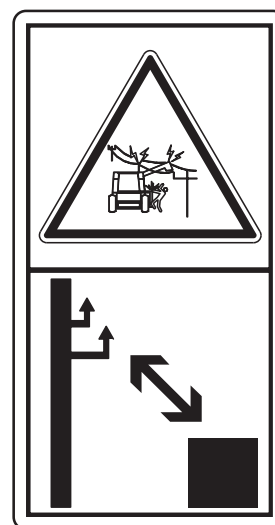

SSHXE160769XE—UN—23JAN20
Adhesivo E

Evitar lesiones graves o mortales causadas por electrocución. No tocar los cables eléctricos. Bajar las

cubiertas del depósito de grano al trabajar cerca de líneas de tensión a baja altura.

Adhesivo F (depósito de grano)




SSL64995XE—UN—22JAN20

Adhesivo F

Evitar lesiones graves por caídas. No entrar en el depósito de grano en esta zona.

OUO6075.00050A3-63-12APR21

Adhesivos del alimentador de mies del lado izquierdo

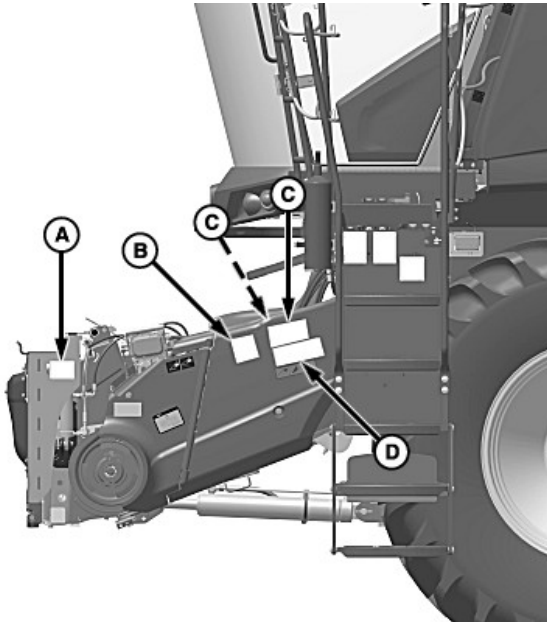

H133908—UN—31MAR21

Adhesivo A (bastidor de inclinación del alimentador de mies)



SSH154128XE—UN—22JAN20

Adhesivo A

El cabezal puede inclinarse. Evitar lesiones por aplastamiento. Mantenerse alejado cuando el motor esté en marcha.

Adhesivo B (protección del alimentador de mies)



SSZ60326XE—UN—22JAN20

Adhesivo B

Evitar lesiones graves o mortales causadas por atrapamiento. No elevar nunca la protección con el motor en marcha. Parar el motor y extraer la llave del contacto.

Adhesivo C (tope de seguridad del alimentador de mies)




SSHXE123797—UN—06APR21

Adhesivo C

NOTA: El adhesivo se encuentra en la parte exterior e interior de la protección.

Evitar lesiones por aplastamiento. Apoyar el cabezal en el suelo o fijar el tope de seguridad, ubicado en el cilindro de elevación del alimentador de mies, antes de trabajar debajo del cabezal.

Adhesivo D (aceite hidráulico y gas a presión)

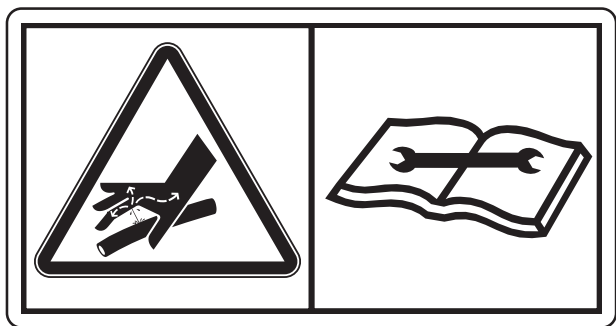

SSHXE147014XE—UN—21JAN20

Adhesivo D

Evitar lesiones graves producidas por el contacto con el aceite hidráulico y el gas a presión.


Antes de retirar componentes hidráulicos, de desmontar o de cargar los acumuladores de presión:

1. Descargar la presión hidráulica del sistema.
Consultar el manual del operador y el manual de reparaciones para obtener información sobre el sistema.
2. Parar el motor y extraer la llave del contacto.

Utilizar exclusivamente NITRÓGENO SECO para cargar el acumulador de presión. Consultar al concesionario local de John Deere.

OUO6075,00050A6-63-12APR21

Adhesivos de la cabina izquierda y adhesivos de la escalerilla de la cabina

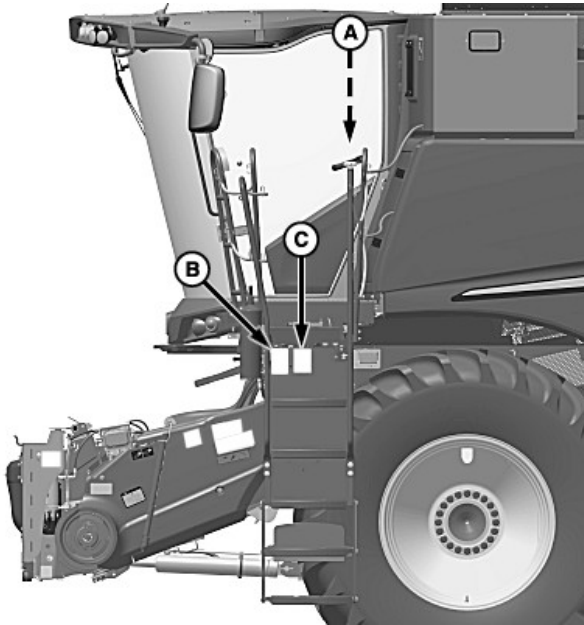

H133923—UN—31MAR21

Adhesivo A (cinturón de seguridad)



SSHXE122760XE—UN—22JAN20

Adhesivo A

El asiento del acompañante sirve para formar a otros operadores o diagnosticar problemas de la máquina. No llevar acompañantes, incluidos niños. Ponerse el cinturón de seguridad siempre que se conduzca la máquina o se viaje como acompañante.

Adhesivo B (escalerilla de acceso de la cabina/plataforma)




SSL64995XE—UN—22JAN20

Adhesivo B

Evitar lesiones graves por caídas. No usar la escalerilla mientras la cosechadora esté en movimiento.

Adhesivo C (evitar colisiones con vehículos motorizados)

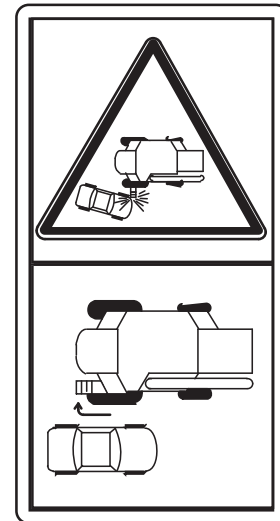


SSH174284XE—UN—22JAN20

Adhesivo C

Evitar colisiones con vehículos motorizados y lesiones graves o mortales. Girar siempre la escalerilla hasta que quede trabada en la posición delantera antes de conducir la cosechadora por carreteras.

OUO6075,00050A7-63-31MAR21

Adhesivos de la vista del lado izquierdo

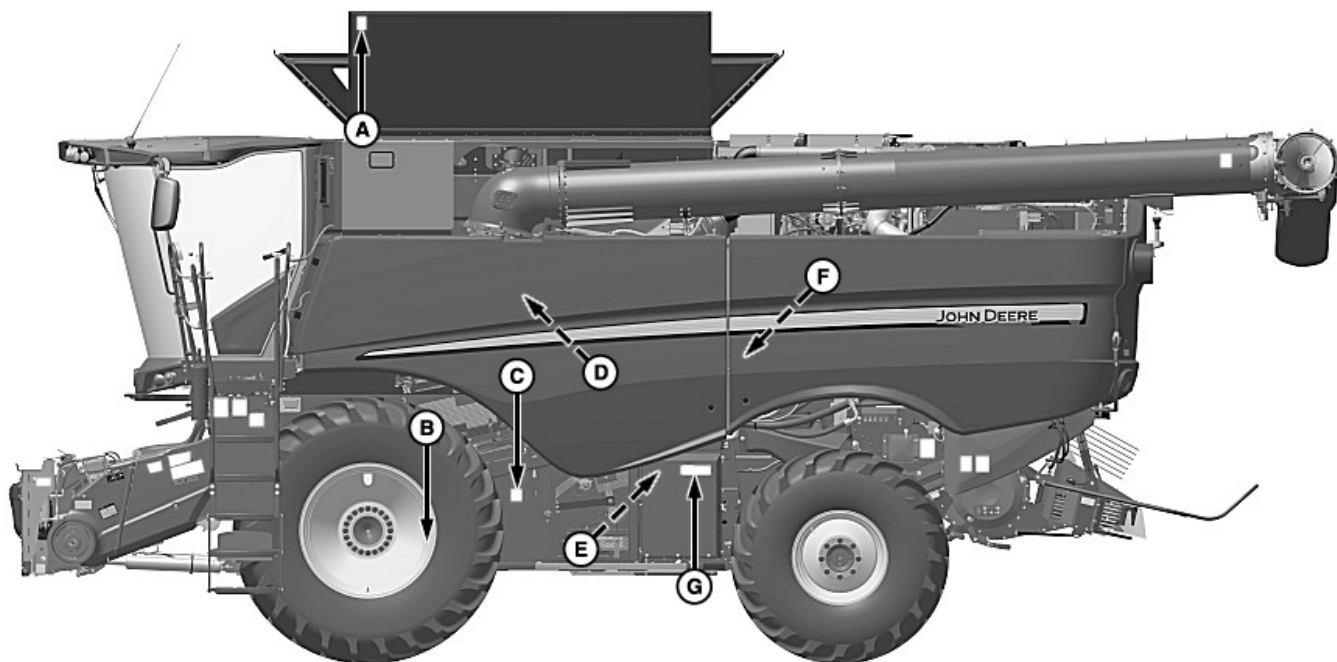

H133910—UN—09APR21

Adhesivo A (evitar el depósito de grano)

NOTA: El adhesivo se encuentra en las ruedas gemelas.




SSHXE123803XE—UN—21JAN20

Adhesivo A

Evitar lesiones graves por caídas. No pisar las cubiertas del depósito de grano ni caminar sobre ellas.

- El centro de gravedad de las ruedas gemelas se encuentra desplazado. Para evitar lesiones, dos personas deben instalar y retirar las ruedas usando espárragos guía.
- Usar un gato elevador para levantar la máquina. Apoyar la máquina sobre bloques. Instalar todos los pernos de la rueda antes de bajar el eje de la máquina al suelo.
- Ver el manual del operador

Adhesivo B (ruedas gemelas) (si existen)

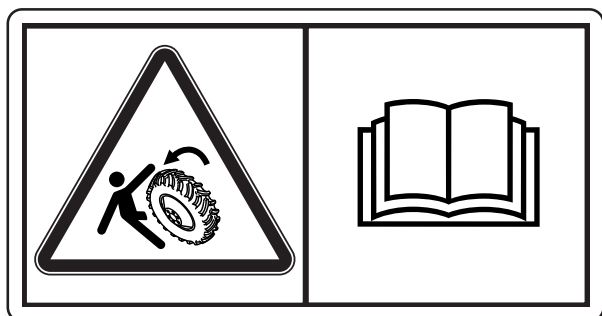

SSHXE150074XE—UN—21JAN20

Adhesivo B

Adhesivo C (caja de herramientas izquierda o protección)



SSZ60326XE—UN—22JAN20

Adhesivo C

Evitar las lesiones graves por atrapamiento. No elevar nunca la protección con el motor en marcha. Parar el motor y extraer la llave del contacto.

Adhesivo D (puertas de limpieza del depósito de grano)




SSHXE137549XE—UN—22JAN20

Adhesivo D

Evitar lesiones graves o mortales causadas por atrapamiento. Detener el motor y retirar la llave antes de abrir las puertas de limpieza.

Adhesivo E y F (aceite hidráulico y gas a presión)

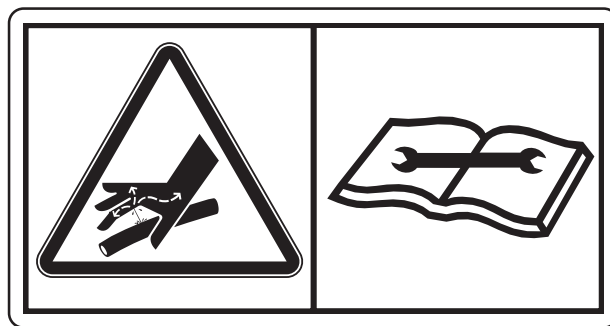

SSHXE147014XE—UN—21JAN20

Adhesivo E y F

NOTA: El adhesivo E se encuentra en las máquinas S760 y S770 y el adhesivo F está en las máquinas S780, S785 y S790.


Evitar lesiones graves producidas por el contacto con el aceite hidráulico y el gas a presión.

Antes de retirar componentes hidráulicos, de desmontar o de cargar los acumuladores de presión:

1. Descargar la presión hidráulica del sistema.
Consultar el manual del operador y el manual de reparaciones para obtener información sobre el sistema.
2. Parar el motor y extraer la llave del contacto.

Utilizar exclusivamente NITRÓGENO SECO para cargar el acumulador de presión. Consultar al concesionario local de John Deere.

Adhesivo G (caja de batería)

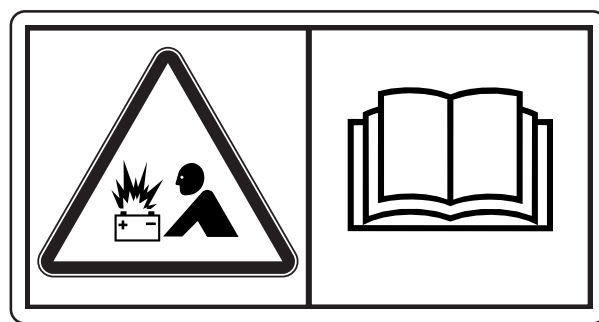

SSHXE137560XE—UN—21JAN20

Adhesivo G


NOTA: El adhesivo se encuentra en las máquinas S780, S785 y S790.

Evitar lesiones graves o mortales causadas por explosiones. Pueden acumularse altos niveles de hidrógeno si la caja de la batería no está ventilada adecuadamente. Volver a instalar siempre los tubos de los orificios de ventilación después de realizar trabajos

de mantenimiento en las baterías o en la caja de la
batería.


OUO6075,00050B6-63-07APR21

Adhesivos de la vista del lado izquierdo (continuación)

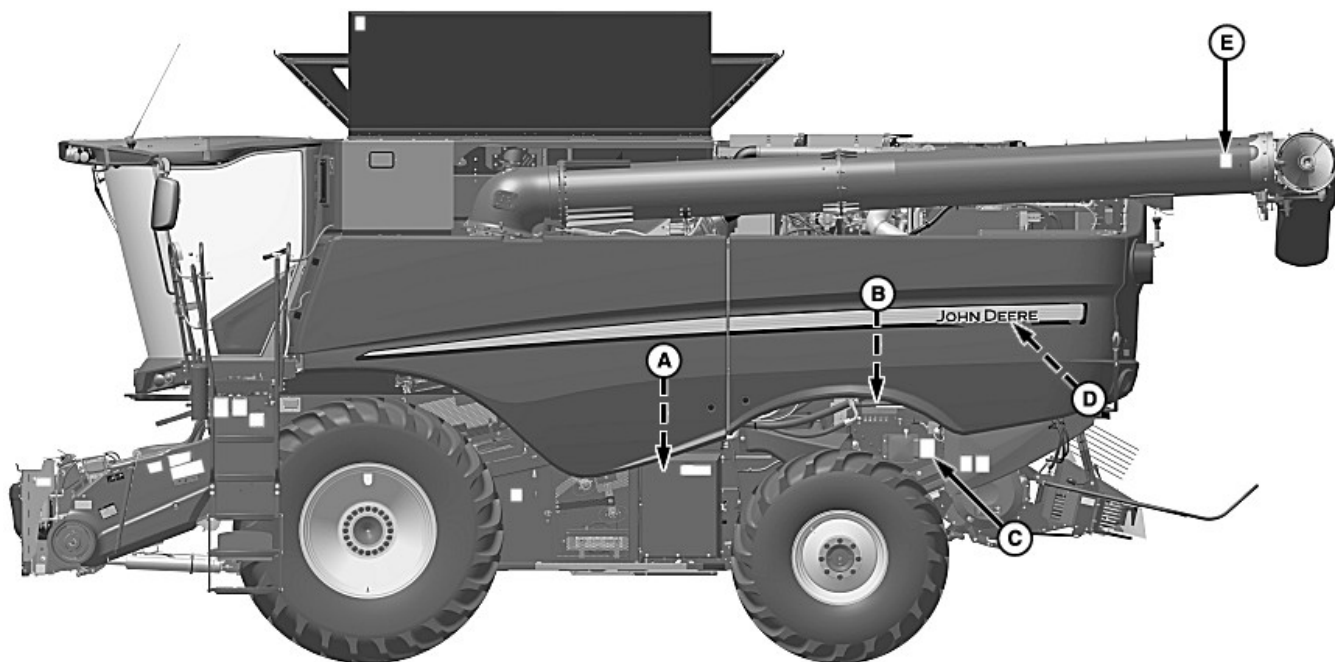

H133911—UN—09APR21

Adhesivo A (acumulador)

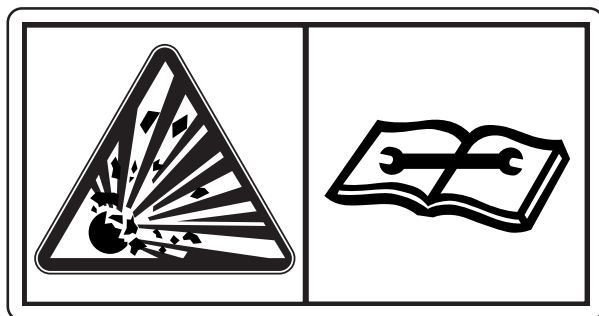


SSHXE147362XE—UN—21JAN20

Adhesivo A

NOTA: El adhesivo se encuentra en las máquinas S760 y S770.

Evitar las lesiones causadas por el movimiento de la máquina y la exposición a fluidos bajo presión. Antes de realizar el mantenimiento del sistema, consultar al concesionario las instrucciones referentes a la descarga de presión.

Adhesivo B (sistema del compresor de aire) (si existe)

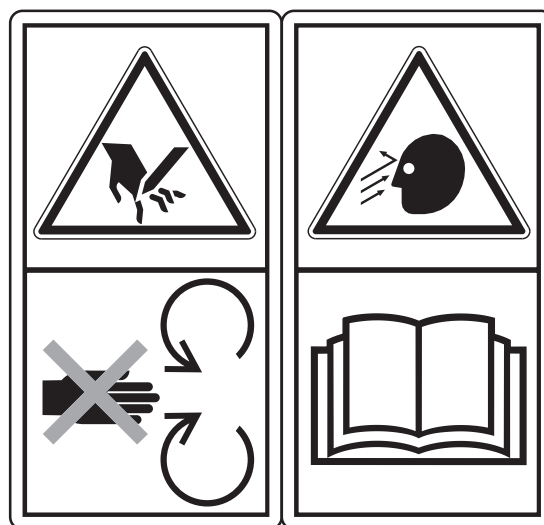

SSHXE94451XE—UN—23JAN20

Adhesivo B

Los componentes del motor giran durante el funcionamiento del compresor de aire. Al utilizar el sistema del compresor de aire, no mover los componentes.

El sistema de aire a alta presión puede desplazar residuos o componentes. Usar equipo protector. Antes de realizar tareas de mantenimiento en el sistema de aire, consultar el manual del operador.

Adhesivo C (puerta de inspección del separador)



SSHXE137549XE—UN—22JAN20
Adhesivo C

Evitar lesiones graves por contacto con componentes en movimiento. No abrir la puerta de inspección hasta que el separador se haya detenido por completo.

Adhesivo D (temperatura de escape) (Tier 4 Final/ Fase V)



SSHXE69987XE—UN—23JAN20
Adhesivo D

Los componentes del sistema de escape pueden estar calientes. Para evitar quemaduras graves, mantenerse alejado de los componentes del sistema de escape.

Adhesivo E (sinfín de descarga de plegado motorizado)



SSHXE150359XE—UN—22JAN20
Adhesivo E

Si falla el accionador del sinfín de descarga, colocar el pasador de bloqueo del sinfín de descarga en la posición de bloqueo.


Usar una escalerilla o equivalente con un índice de carga adecuado para acceder al pasador de bloqueo. No intentar acceder al sinfín desde la plataforma del motor.

Evitar las lesiones causadas por los componentes de la articulación del sinfín.

Mantener las manos alejadas de los puntos de pinzamiento cuando se retire el accionador, puesto que puede producirse un movimiento involuntario del sinfín.

OUO6075,00050A9-63-12APR21

Adhesivos de residuos en el lado izquierdo (picador)

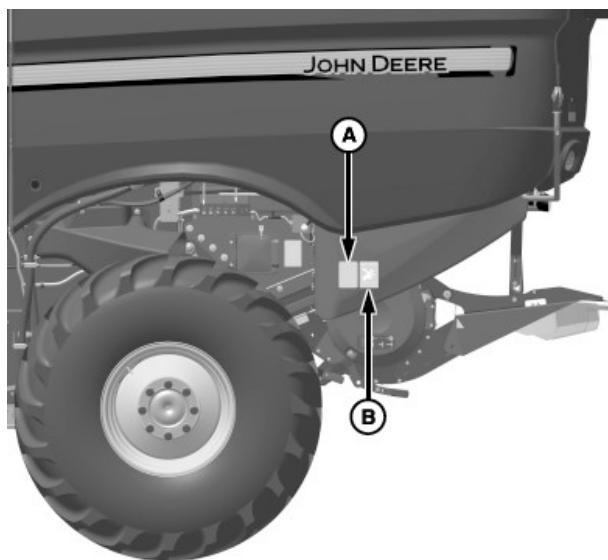

H133984—UN—06APR21

Adhesivo A (residuos lanzados por el picador)



SSHXE137555XE—UN—22JAN20

Adhesivo A

Evitar lesiones graves causadas por objetos despedidos. Mantenerse alejado cuando el motor esté en marcha.

Adhesivo B (cuchillas del picador)




SSHXE159567XE—UN—22JAN20

Adhesivo B

Evitar lesiones graves por contacto con las cuchillas del picador. El picador gira en posición de hilera. Mantenerse alejado.

OUC6075,00050AA-63-06APR21

Adhesivos de residuos en la vista del lado izquierdo (esparcidor)

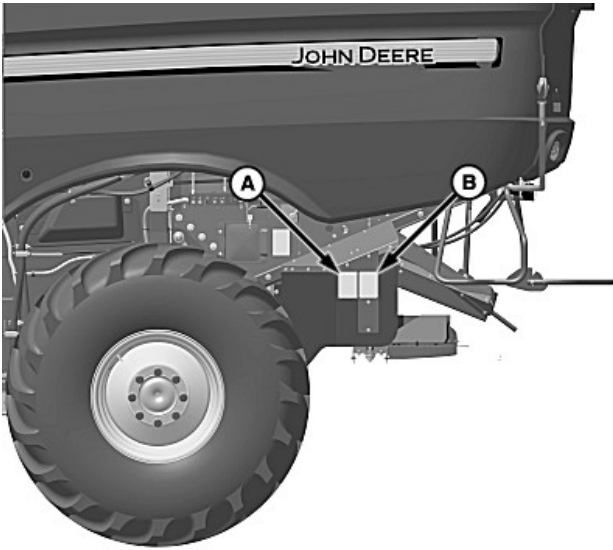

H133986—UN—06APR21

Adhesivo B (residuos lanzados por el esparcidor)



SSHXE137555XE—UN—22JAN20

Adhesivo B

Adhesivo A (bloqueo del esparcidor)



SSHXE150334—UN—06APR21


Adhesivo A

Evitar lesiones graves causadas por objetos despedidos. Mantenerse alejado cuando el motor esté en marcha.

OUO6075,00050AB-63-06APR21

Evitar lesiones graves o mortales por aplastamiento. Antes de realizar labores de mantenimiento en un esparcidor elevado, introducir por completo el pasador de bloqueo en su sitio.

Adhesivos de la vista trasera y del motor

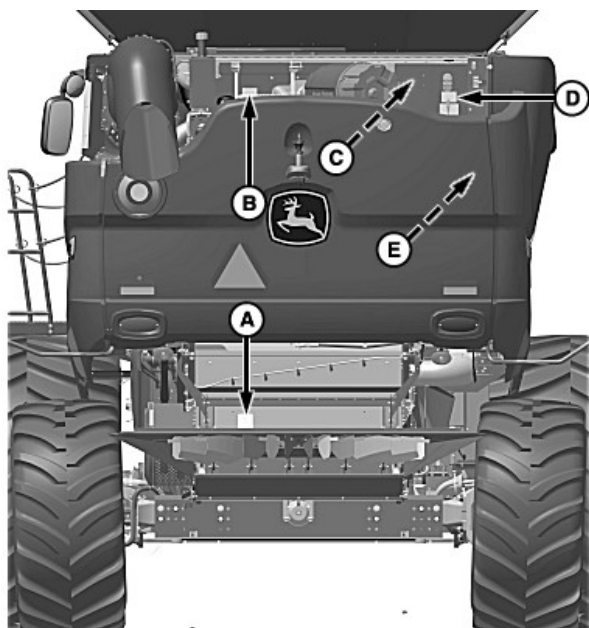

H133924—UN—09APR21

Adhesivo A (residuos lanzados por el picador)



SSHXE137555XE—UN—22JAN20

Adhesivo A

Evitar lesiones graves causadas por objetos despedidos. Mantenerse alejado cuando el motor esté en marcha.

Adhesivo B (depósito de grano)




SSHXE123805XE—UN—23JAN20

Adhesivo B

Evitar lesiones graves o mortales causadas por atrapamiento. No acceder al depósito de grano cuando el motor esté en marcha.

Adhesivo C (sistema del compresor de aire) (si existe)

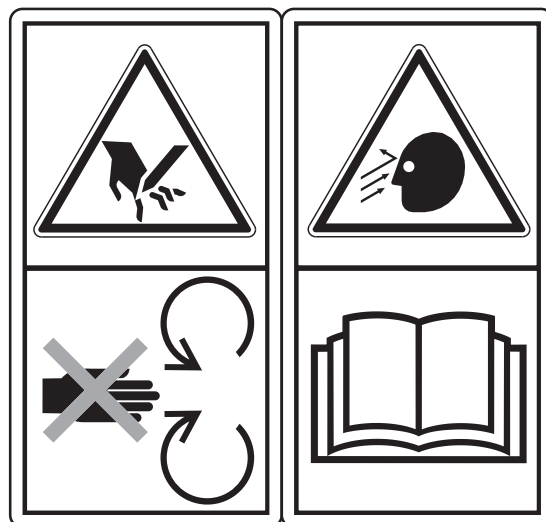

SSHXE94451XE—UN—23JAN20

Adhesivo C

Los componentes del motor giran durante el funcionamiento del compresor de aire. Al utilizar el sistema del compresor de aire, no mover los componentes.

El sistema de aire a alta presión puede desplazar residuos o componentes. Usar equipo protector. Antes de realizar tareas de mantenimiento en el sistema de aire, consultar el manual del operador.

Adhesivo D (prevención de incendios)



SSFH309021XE—UN—21JAN20

Adhesivo D

Evitar que se produzcan incendios en el equipo. Las acumulaciones de granzas, hojas y otros residuos de cultivos en el compartimiento del motor, en el motor y cerca de las piezas en movimiento pueden causar un incendio. Inspeccionar y limpiar estas zonas frecuentemente.

Adhesivo E (escalerilla de acceso pivotante trasera y plataforma de mantenimiento)




SSL64995XE—UN—22JAN20

Adhesivo E

Evitar lesiones graves por caídas. No usar la escalera cuando la máquina esté en marcha.

OUO6075,00050AC-63-09APR21

Adhesivos de residuos de la vista del lado derecho (picador)

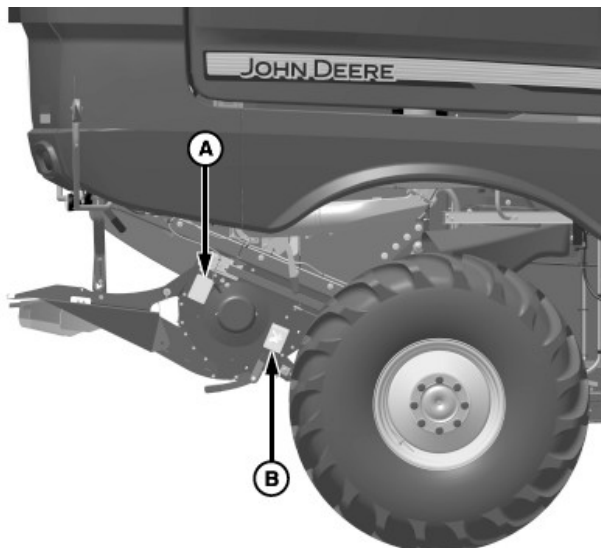

H133985—UN—06APR21

Adhesivo A (residuos lanzados por el picador)



SSHXE137555XE—UN—22JAN20

Adhesivo A

Evitar lesiones graves causadas por objetos despedidos. Mantenerse alejado cuando el motor esté en marcha.

Adhesivo B (cuchillas del picador)




SSHXE159567XE—UN—22JAN20

Adhesivo B

Evitar lesiones graves por contacto con las cuchillas del picador. El picador gira en posición de hilera. Mantenerse alejado.

OOU6075,00050AD-63-06APR21

Adhesivos de residuos en la vista del lado derecho (esparcidor)

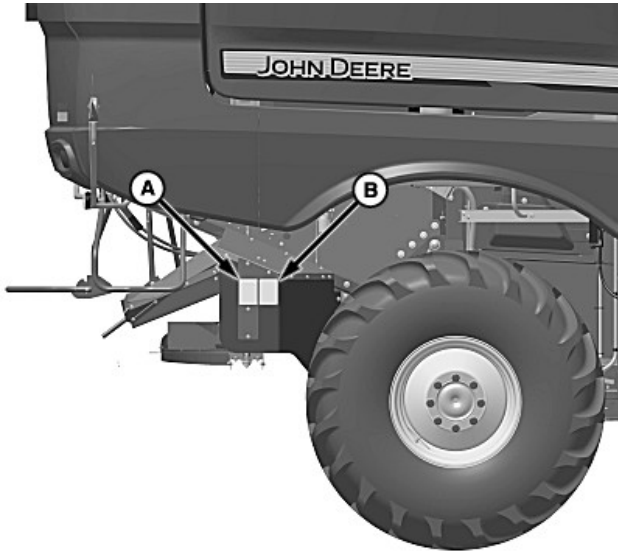

H133987—UN—06APR21

Adhesivo B (residuos lanzados por el esparcidor)



SSHXE137555XE—UN—22JAN20

Adhesivo B

Adhesivo A (bloqueo del esparcidor)



SSHXE150334—UN—06APR21


Adhesivo A

Evitar lesiones graves causadas por objetos despedidos. Mantenerse alejado cuando el motor esté en marcha.

OUO6075,00050AE-63-06APR21

Evitar lesiones graves o mortales por aplastamiento. Antes de realizar labores de mantenimiento en un esparcidor elevado, introducir por completo el pasador de bloqueo en su sitio.

Adhesivos de la vista del lado derecho

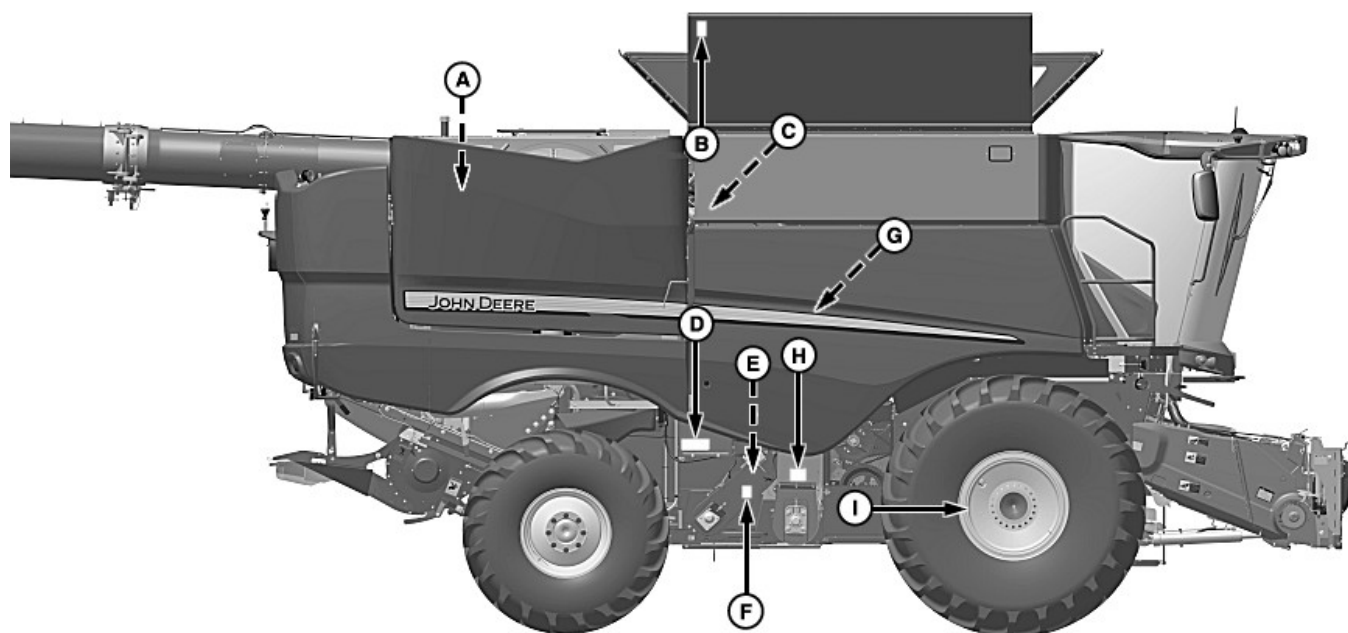

Adhesivo A (puerta de la rejilla giratoria y ventilador del radiador)



SSHXE137549XE—UN—22JAN20
Adhesivo A

Evitar la posibilidad de lesiones corporales causadas por los componentes giratorios del ventilador y de la malla. Apagar el motor y retirar la llave antes de abrir la puerta de la rejilla giratoria.

Adhesivo B (evitar el depósito de grano)


H133917—UN—09APR21



SSHXE123803XE—UN—21JAN20
Adhesivo B

Evitar lesiones graves por caídas. No pisar las cubiertas del depósito de grano ni caminar sobre ellas.


Adhesivo C (depósito del compresor de aire) (si existe)

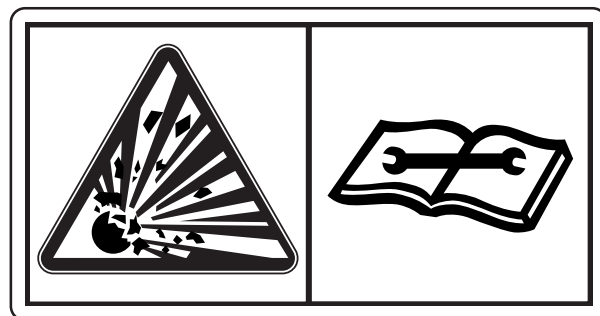

SSHXE147362XE—UN—21JAN20
Adhesivo C

Depósito de aire a alta presión. Usar equipo de protección personal durante las tareas de mantenimiento. Antes de realizar el mantenimiento, descargar toda la presión de aire del sistema.

Adhesivo D (caja de batería)

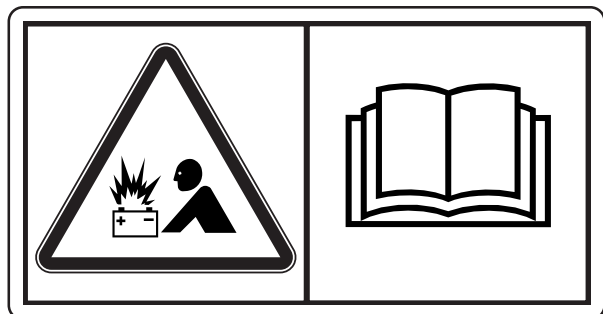


SSHXE137560XE—UN—21JAN20

Adhesivo D

NOTA: El adhesivo se encuentra en las máquinas S760 y S770.

Evitar lesiones graves o mortales causadas por explosiones. Pueden acumularse altos niveles de hidrógeno si la caja de la batería no está ventilada adecuadamente. Volver a instalar siempre los tubos de los orificios de ventilación después de realizar trabajos de mantenimiento en las baterías o en la caja de la batería.

Adhesivo E (láser del sensor del elevador de material de retrilla)

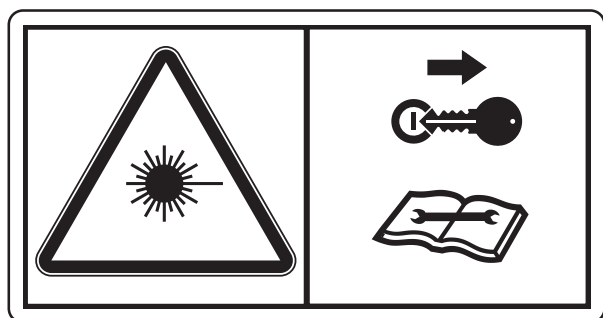

SSHXE151091XE—UN—21JAN20

Adhesivo E (dos ubicaciones)

NOTA: La ubicación del adhesivo varía según el tipo de elevador de material de retrilla.

Evitar el contacto con los ojos. Girar la llave a la posición de apagado durante el mantenimiento.

Adhesivo F (cámara del elevador de material de retrilla) y adhesivo G (cámara del elevador de grano limpio o derivación del sensor de humedad)



SSHXE172410XE—UN—22MAR21

Adhesivo F y G

NOTA: La ubicación del adhesivo F varía según el tipo de elevador de material de retrilla.

Evitar las lesiones graves ocasionadas por el enredo con el sinfín de derivación. Apagar el motor y retirar la llave antes de la limpieza.

Adhesivo H (elevador de grano limpio)




SSZ60326XE—UN—22JAN20

Adhesivo H

Evitar lesiones graves por atrapamiento. No elevar nunca la protección con el motor en marcha. Parar el motor y extraer la llave del contacto.

Adhesivo I (ruedas gemelas) (si existe)

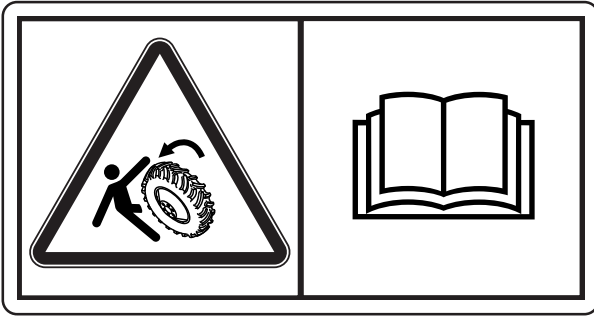

SSHXE150074XE—UN—21JAN20


Adhesivo I

NOTA: El adhesivo se encuentra en las ruedas gemelas.

- El centro de gravedad de las ruedas gemelas se encuentra desplazado. Para evitar lesiones, dos personas deben instalar y retirar las ruedas usando espárragos guía.
- Usar un gato elevador para levantar la máquina. Apoyar la máquina sobre bloques. Instalar todos los pernos de la rueda antes de bajar el eje de la máquina al suelo.
- Ver el manual del operador.

OUO6075,00050AF-63-24MAY21

Adhesivos de la vista del lado derecho de la cabina y adhesivos de la vista del lado derecho (continuación)

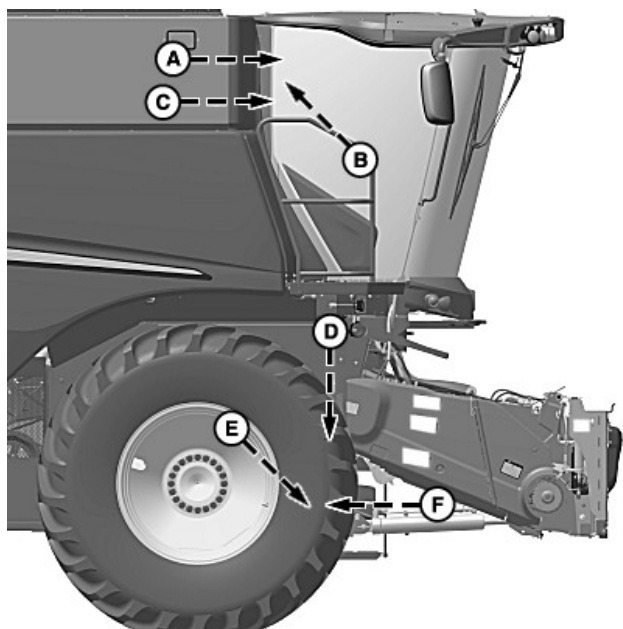

H133922—UN—01APR21

Adhesivo A (reparación y mantenimiento)



SSZ59872XE—UN—22JAN20

Adhesivo A

Antes de realizar tareas de reparación o mantenimiento, apagar el motor, accionar el freno de estacionamiento y retirar la llave. Consultar el manual del operador para obtener información sobre el trabajo de mantenimiento.

Adhesivo B (salida de emergencia)



SSHXE161095XE—UN—27FEB20

Adhesivo B

Se puede cortar el cinturón de seguridad y romper el cristal de la ventana con el martillo para salir de la cabina en caso de emergencia. Consultar al concesionario John Deere para obtener una ventana de repuesto.

Adhesivo C (manual del operador)




SSCC40740XE—UN—22JAN20

Adhesivo C

Este manual del operador contiene toda la información importante necesaria para manejar la máquina de forma segura. Deberán seguirse todas las normas de seguridad para evitar accidentes.

Adhesivo D (aceite hidráulico y gas a presión)

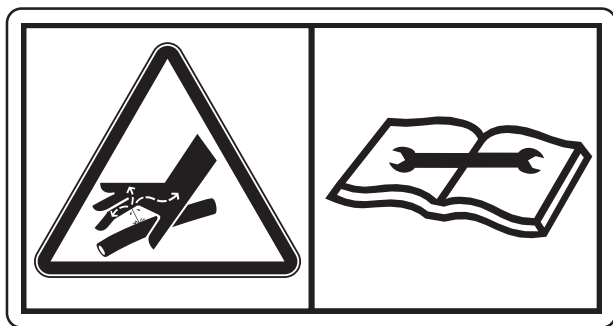

SSHXE147014XE—UN—21JAN20

Adhesivo D

NOTA: El adhesivo está ubicado en la puerta de la trampa de piedras y únicamente en las máquinas con transmisión ProDrive™.


Evitar lesiones graves producidas por el contacto con el aceite hidráulico y el gas a presión.

Antes de retirar componentes hidráulicos, de desmontar o de cargar los acumuladores de presión:

1. Descargar la presión hidráulica del sistema.
Consultar el manual del operador y el manual de reparaciones para obtener información sobre el sistema.
2. Parar el motor y extraer la llave del contacto.

Utilizar exclusivamente NITRÓGENO SECO para cargar el acumulador de presión. Consultar al concesionario local de John Deere.

Adhesivo E (acumulador)

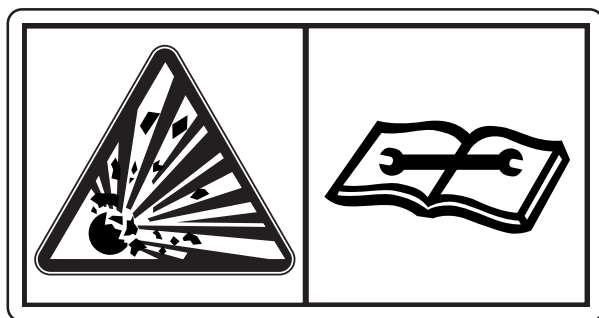

SSHXE147362XE—UN—21JAN20

Adhesivo E

NOTA: El adhesivo solo está ubicado en las máquinas con transmisión ProDrive™.

Evitar las lesiones causadas por el movimiento de la máquina y la exposición a fluidos bajo presión. Antes de realizar el mantenimiento del sistema, consultar al

concesionario las instrucciones referentes a la descarga de presión.

Adhesivo F (trampa de piedras)




SSHXE137549XE—UN—22JAN20

Adhesivo F

Evitar lesiones graves por enredo con el acelerador de alimentación. El acelerador de alimentación gira cuando el separador está activado y se detiene tras desactivar el separador. No limpiar la trampa de piedras hasta que el separador se haya detenido por completo.

OUO6075,00050B0-63-12APR21

Adhesivos del alimentador de mies de la vista del lado derecho

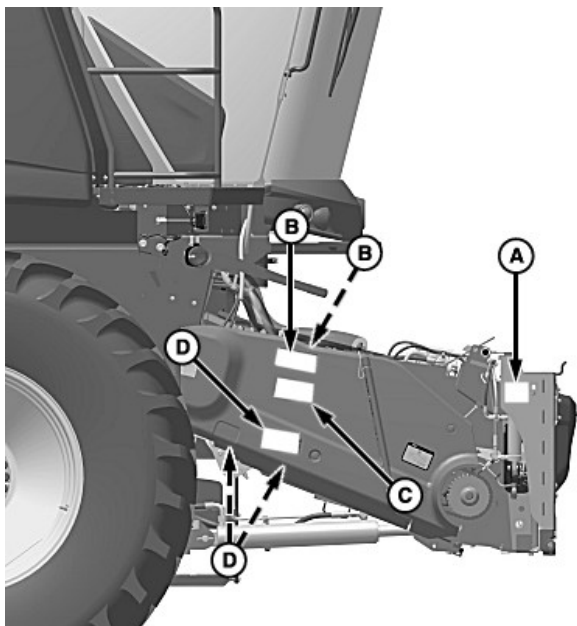

H133919—UN—31MAR21

Adhesivo A (bastidor de inclinación del alimentador de mies)




SSH154128XE—UN—22JAN20

Adhesivo A

El cabezal puede inclinarse. Evitar lesiones por aplastamiento. Mantenerse alejado cuando el motor esté en marcha.

Adhesivo B (tope de seguridad del alimentador de mies)

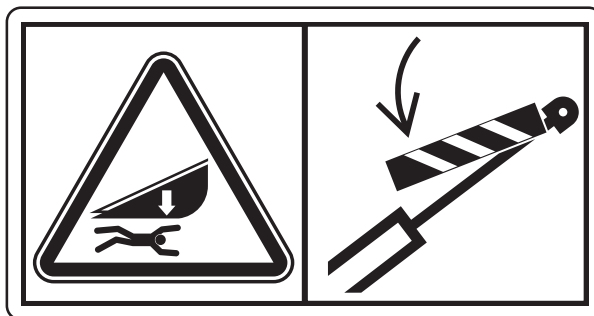


SSHXE123797—UN—06APR21

Adhesivo B

NOTA: El adhesivo se encuentra en la parte exterior e interior de la protección.

Evitar lesiones por aplastamiento. Apoyar el cabezal en el suelo o fijar el tope de seguridad, ubicado en el cilindro de elevación del alimentador de mies, antes de trabajar debajo del cabezal.

Adhesivo C (protección de la transmisión del transportador del alimentador de mies)

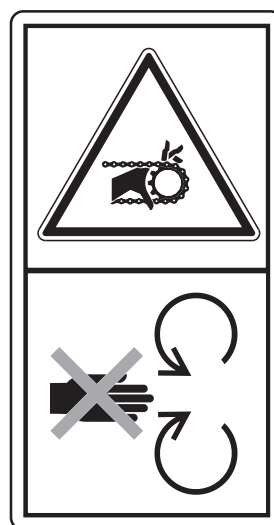


SSHXE152718XE—UN—20APR21

Adhesivo C

Evitar las lesiones graves ocasionadas por el enredo de la cadena. No elevar nunca la protección con el motor en marcha. Parar el motor y extraer la llave del contacto.

**Adhesivo D (retención de la placa de alimentación
del alimentador de mies)**

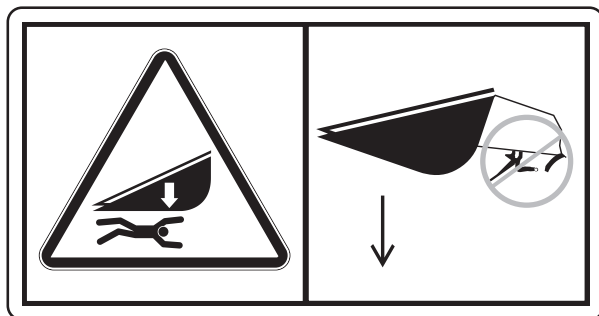

SSHXE159942—UN—06APR21


Adhesivo D

NOTA: El adhesivo se encuentra en el interior y el exterior de la protección del alimentador de mies y junto a la palanca de la placa de alimentación.

Evitar lesiones por aplastamiento. Apoyar el cabezal en el suelo o fijar el tope de seguridad, ubicado en el cilindro de elevación del alimentador de mies, antes de trabajar debajo del cabezal.

OUO6075,00050B1-63-20APR21

Adhesivos de la vista superior

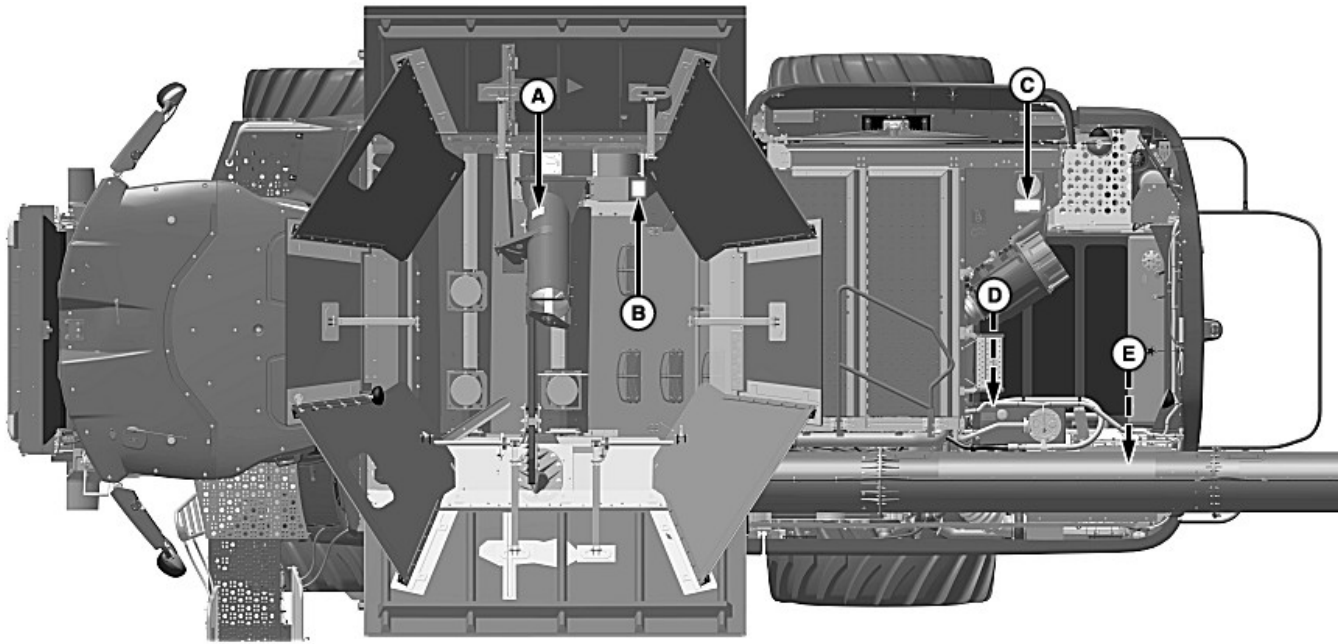

H133920—UN—31MAR21

Adhesivo A (sinfín de grano limpio)

Adhesivo B (evitar el sinfín de grano limpio)



SSHXE137549XE—UN—22JAN20

Adhesivo A



SSZ60327XE—UN—22JAN20

Adhesivo B


Evitar lesiones corporales causadas por el sinfín giratorio y sus componentes:

Apagar el motor y retirar la llave antes de abrir o cerrar el sinfín.

Mantener las manos alejadas de los lugares donde puedan quedar atrapadas al cerrar el sinfín.

Evitar lesiones graves o mortales causadas por atrapamiento. No acceder al depósito de grano cuando el motor esté en marcha.

Adhesivo C (sistema de refrigeración)

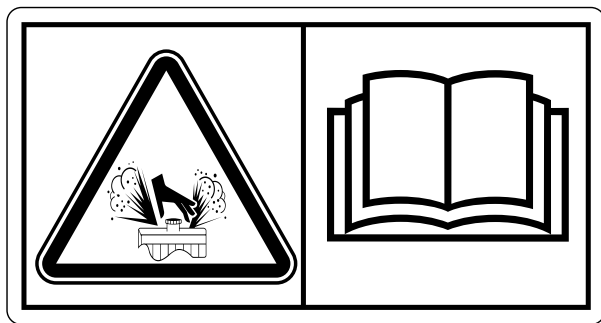


SSHXE123802—UN—06APR21

Adhesivo C

Sistema de refrigeración presurizado. Para evitar quemaduras debido a la salida incontrolada del vapor y el agua caliente:

1. Esperar a que el sistema se enfríe.
2. Aflojar la tapa con cuidado.
3. Permitir que se libere la presión antes de retirar la tapa.

Adhesivo D (aceite hidráulico y gas a presión)

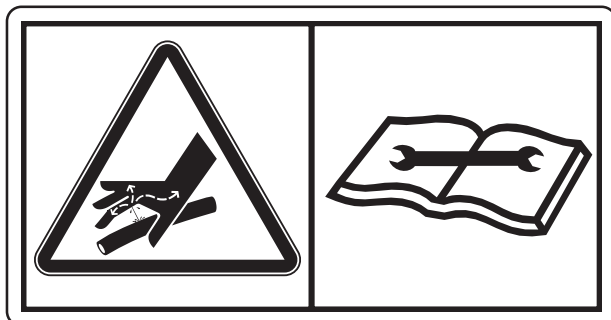

SSHXE147014XE—UN—21JAN20

Adhesivo D

Evitar lesiones graves producidas por el contacto con el aceite hidráulico y el gas a presión.

Antes de retirar componentes hidráulicos, de desmontar o de cargar los acumuladores de presión:

1. Descargar la presión hidráulica del sistema.
Consultar el manual del operador y el manual de reparaciones para obtener información sobre el sistema.
2. Parar el motor y extraer la llave del contacto.

Utilizar exclusivamente NITRÓGENO SECO para cargar el acumulador de presión. Consultar al concesionario local de John Deere.

Adhesivo E (temperatura de escape) (Tier 4 Final/ Fase V)



SSHXE69987XE—UN—23JAN20


Adhesivo E

Los componentes del sistema de escape pueden estar calientes. Para evitar quemaduras graves, mantenerse alejado de los componentes del sistema de escape.

OUO6075,00050B2-63-05APR21

Plataforma de conducción

Tipos de radio (opcional)

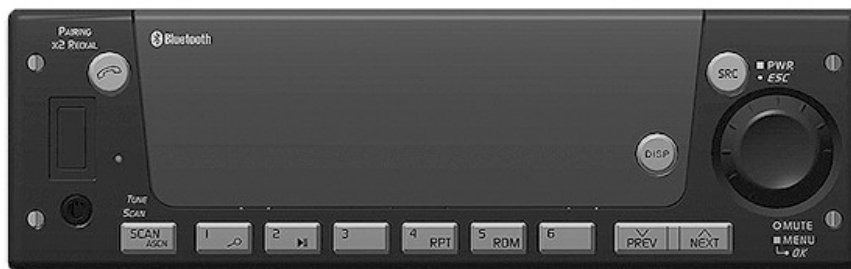

H133675—UN—11MAR21

Características principales	Radio AM/FM	Auxiliar (si existe)	USB (si existe)	Bluetooth®	Listo para radio satélite	DAB+
Sistema de radio Deluxe	X	X				
Sistema de radio Premium	X	X	X	X ^a	X ^b	X ^c

Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG

^aEs posible que Bluetooth® no esté disponible en todas las ubicaciones.

^bNo disponible en Europa.

^cNo disponible en Norteamérica.

OUC6075,000501B-63-08APR21

Radios posventa

IMPORTANTE: Si se instala o se sustituye una radio posventa, consultar al concesionario John Deere para obtener más información.

OUC6075,0000B6E-63-21MAR11


Programación de la radio en la frecuencia local

NOTA: Si es necesario un sintonizador distinto para la radio, consultar al concesionario John Deere para obtener más información.

Bandas de frecuencias (Estados Unidos/Canadá)		Bandas de frecuencias (demás países)	
FM	87.7—107.9 MHz	onda ultracorta	87.5—108.0 MHz
AM	530—1710 kHz	onda hectométrica	522—1629 kHz
banda meteorológica	162.4—162.55 MHz	LW	153—279 kHz

OUC6075,0004584-63-18JAN17

Controles de la radio

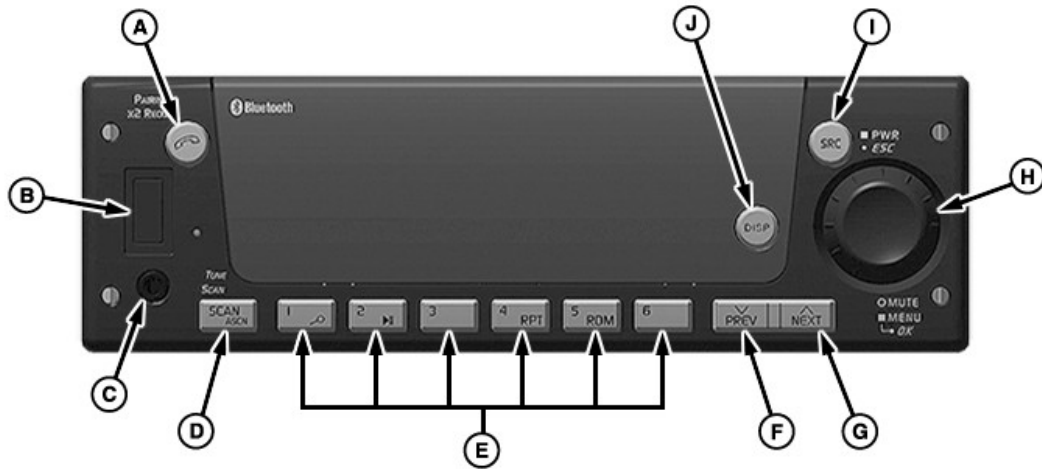

A—Teléfono
B—USB
C—Entrada auxiliar delantera
D—SCAN/ASCN
E—Bloque de teclas (1—6)

F—ANTERIOR
G—SIGUIENTE
H—Volumen/Silencio/Menú/Aceptar
I—Selección de fuente (SRC)/Encendido/Salir
J—DISP

NOTA: Ver el manual del operador de la radio para obtener más información.


Retirar la antena de la radio (A) de la presilla (B) al utilizar la radio.

H127145—UN—05SEP19

OOU6075,00050D9-63-28APR21

OOU6075,000501C-63-10MAR21

Antena de radio (tipo A)

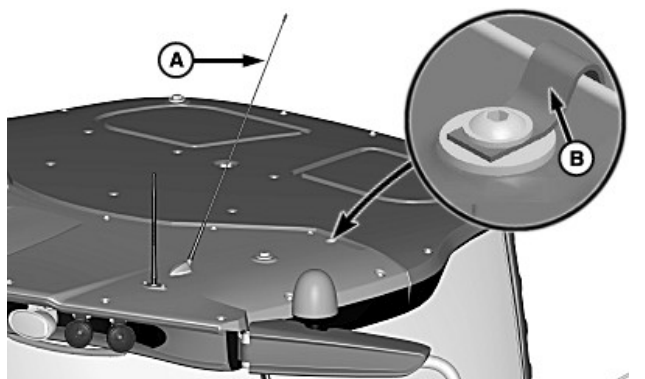


A—Antena de radio
B—Presilla

H117993—UN—01APR16

IMPORTANTE: Si no se va a utilizar la radio o si se va a transportar la máquina, bajar la antena de radio y sujetarla con una presilla. Si no hay presillas disponibles, pegar la antena de la radio al techo de la cabina con cinta adhesiva.

Antena de radio (tipo B)

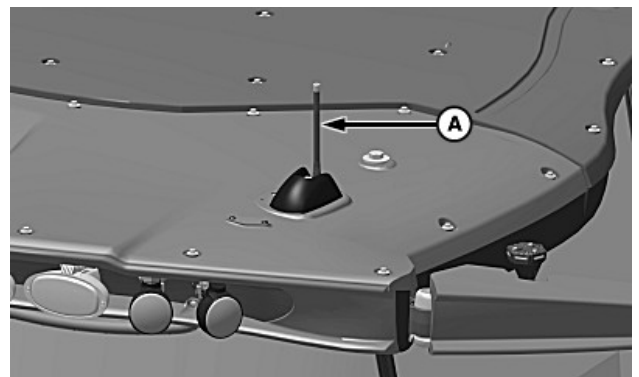

A—Antena de radio

H133893—UN—30MAR21

Funcionamiento en el campo

IMPORTANTE: Para evitar daños, atornillar la antena de radio en la base para que se apriete a mano.

Atornillar la antena de radio (A) en la base cuando se use la radio.

Transporte por carretera o transporte en remolque

IMPORTANTE: Si no se va a utilizar la radio, o si la máquina se está transportando, extraer la antena de radio y colocarla en el compartimiento de la ubicación de almacenamiento manual ubicado detrás del asiento del conductor.

Desenroscar la antena de radio (A) de la base cuando se transporte la máquina y guardarla en el compartimiento de la ubicación de almacenamiento manual detrás del asiento del conductor.

OUO6075,0005093-63-14MAY21

Comunicaciones/Cableado de la banda ciudadana



H118079—UN—19JAN17

Regleta de tomas eléctricas auxiliares

NOTA: El máximo consumo de corriente combinado para alimentación conmutada es de 20 A y para alimentación no conmutada es de 30 A.

- El borne de horquilla (A) suministra alimentación directa positiva en todo momento.
- El borne de horquilla (B) está conectado a masa.
- El borne de horquilla (C) suministra alimentación auxiliar (llave de contacto CONECTADA).


Se recomienda usar la forma de espada de terminales (A) y (B) para proporcionar energía y conexión a tierra a la radio de 2 vías con un aumento de corriente alta. Esto hace que el operador tenga que apagar manualmente la radio de 2 vías o utilizar el interruptor de desconexión de batería al final del día.

Se recomienda usar la forma de espada de terminales (B) y (C) para proporcionar energía y conexión a tierra a la radio de 2 vías con un aumento de corriente normal. Cuando el operador gire la llave de contacto a apagado, también se cortará el suministro de energía a la radio de 2 vías.


Para obtener información adicional, consultar al concesionario John Deere.

OUO6075,0004895-63-07FEB18

Montaje de radio de comunicaciones o banda ciudadana

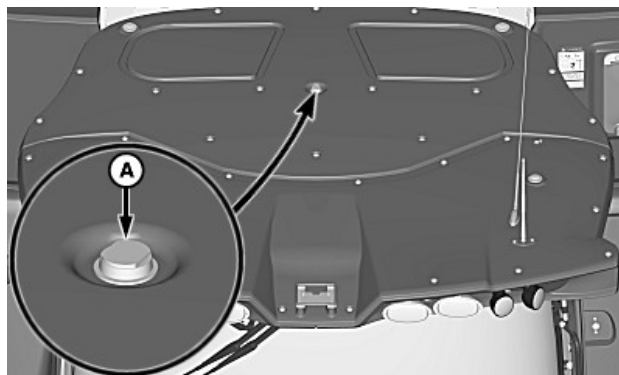


H119749—UN—31OCT16

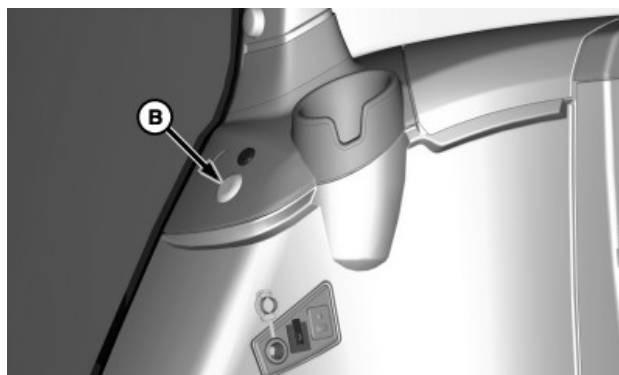

H119854—UN—31OCT16

Orificio del cable de la antena (ubicación de la cabina Deluxe)

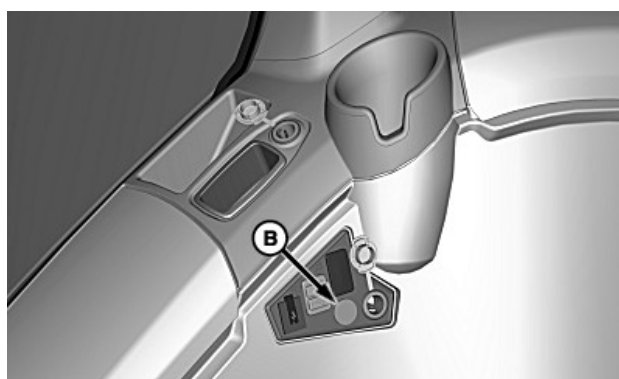

H119851—UN—31OCT16

Orificio del cable de la antena (ubicación de la cabina Premium)

A—Montaje de la antena
B—Tapón

IMPORTANTE: No instalar una radio que consuma más de 3 A, de lo contrario el sistema eléctrico de la cosechadora podría averiarse.

Para instalar comunicaciones de radio adicionales, consultar al concesionario John Deere para obtener más información.

En el centro del techo de la cabina se ubica el montaje de la antena (A).

1. Retirar el guardapolvo de la base de la antena.
2. Retirar la tuerca de latón de la base de la antena.
3. Desechar la arandela de goma.
4. Volver a instalar la base de la antena con el anillo tórico orientado hacia abajo.
5. Instalar la antena.


El cable de la antena se ubica en el interior de la consola derecha.

1. Retirar el tapón (B) de las diferentes ubicaciones que se muestran.
2. Retirar el portavasos y colocar el cable de la antena.
3. Introducir el cable de la antena a través de la abertura del orificio.



Ubicación del poste trasero (lado derecho trasero)

H101604—UN—18MAY11

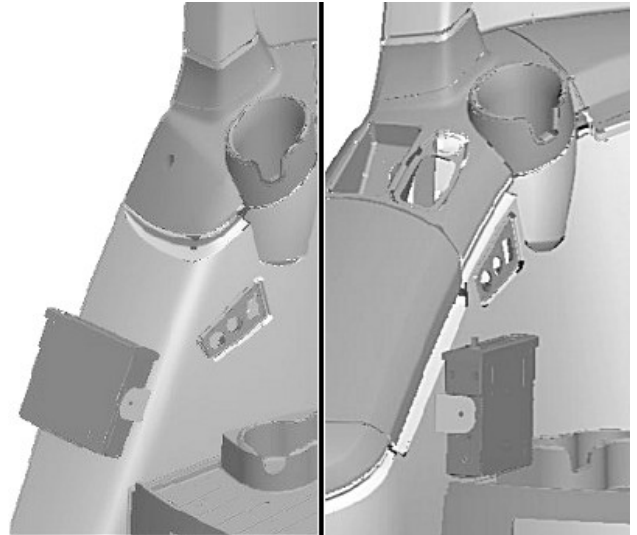

H101603—UN—18MAY11

Ubicación de la cabina Deluxe/ubicación de la cabina Premium


IMPORTANTE: La cubierta del poste delantero debe extraerse antes de perforar. Obrar con precaución para no dañar el grupo de cables y las mangueras de refrigerante en las ubicaciones indicadas al perforar orificios o instalar tornillería.

Utilizar el soporte suministrado por el fabricante como plantilla para marcar y taladrar los agujeros necesarios en varias de las ubicaciones que se muestran. Utilizar tornillos autorroscantes o tornillos con tuercas para montar el soporte.

NOTA: Algunas bandas de radiodifusión pueden originar interferencias con el receptor de posición. Seleccionar una banda de radiodifusión diferente o consultar al concesionario John Deere en caso de percibir pérdidas de señal en el receptor de posición.


OJ06075,000439C-63-31OCT16

Posiciones de la escalerilla de la cabina

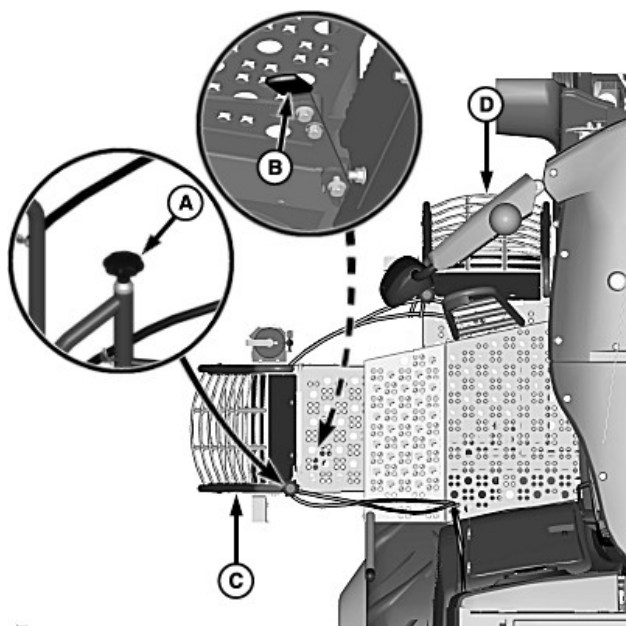

H96381—UN—14MAY10

Posiciones de la escalerilla (configuración de neumático único)

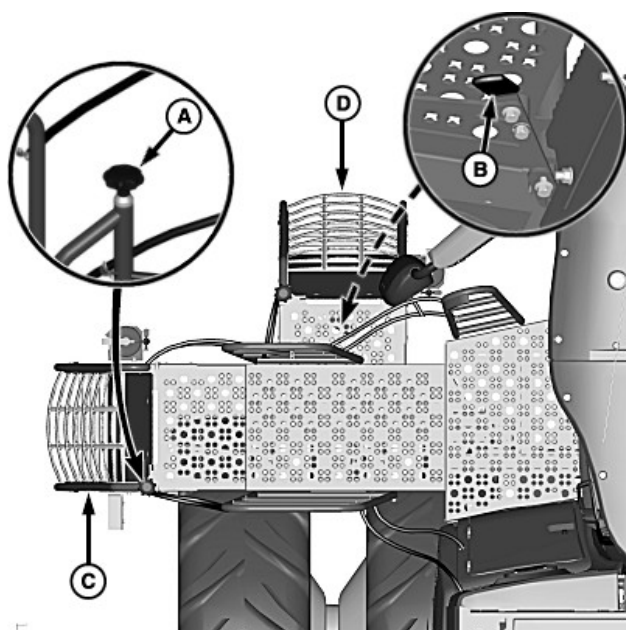

H96380—UN—14MAY10

Posiciones de la escalerilla (configuración de neumáticos gemelos)

- A—Palanca
B—Palanca
C—Posición de campo
D—Posición de conducción en carretera

⚠ ATENCIÓN: No viajar ni intentar subir por la escalerilla trasera o delantera cuando la cosechadora esté en movimiento.

La escalerilla se puede colocar desde el suelo o en un descanso de escalerilla con palanca (A) o palanca (B).

Si la retención de la escalerilla parece estar suelto, limpiar la zona del pasador de retención. No aplicar aceite o grasa en esta zona.

Girar la escalerilla hacia adelante o hacia atrás y bloquearla en las posiciones siguientes:

- **Posición (C):** para condiciones de funcionamiento en campo normales.
- **Posición (D):** para transportar la máquina por vías públicas.

⚠ ATENCIÓN: Girar siempre la escalera a la posición (D) antes de transportar la cosechadora sobre vías públicas. De este modo, se reduce el ancho de la máquina y la luz indicadora/de emergencia queda posicionada de tal forma que los conductores que circulan en dirección contraria puedan verla.

OUO6075,0004563-63-08DEC16

Extintor de incendios (Europa)



H92841—UN—16SEP08

Extintor de polvo para uso general/Extintor líquido

⚠ ATENCIÓN: Los extintores tienen que observar la normativa y reglamentos locales:

- Un extintor de polvo para uso general de, al menos, 6 kg (13 lb)
- Un extintor de líquido a presión (si existe) con un volumen mínimo de 8 l (2.1 gal)

NOTA: Los extintores que se muestran pueden variar dependiendo de los requisitos de cada país y de los fabricantes de los mismos.

La máquina incorpora un extintor de polvo para uso

general y otro de líquido a presión con soportes de montaje.

Leer la etiqueta de los extintores y familiarizarse con las instrucciones de uso y mantenimiento de los mismos. Una vez que el extintor se haya descargado, sin importar el tiempo que haya estado descargado, es necesario recargarlo o sustituirlo.

IMPORTANTE: El extintor de líquido a presión no debe exponerse a temperaturas bajo cero a menos que esté protegido con anticongelante. Consultar el adhesivo de instrucciones del extintor para obtener más información.

OUO6075.00042F6-63-20JUN16

importar el tiempo que haya estado descargado, es necesario recargarlo o sustituirlo.

IMPORTANTE: El extintor de líquido a presión no debe exponerse a temperaturas bajo cero a menos que esté protegido con anticongelante. Consultar el adhesivo de instrucciones del extintor para obtener más información.

OUO6075.00042F7-63-20JUN16

Extintores de incendios (Unión Económica Euroasiática)

Extintores (Australia y Nueva Zelanda)



H117754—UN—17MAR16
Extintor de polvo para uso general/Extintor líquido

⚠ ATENCIÓN: Los extintores tienen que observar la normativa y reglamentos locales:

- Un extintor de polvo para uso general de, al menos, 4 kg (10 lb)
- Un extintor de líquido a presión con un volumen mínimo de 8 l (2.1 gal)

NOTA: Los extintores que se muestran pueden variar dependiendo de los requisitos de cada país y de los fabricantes de los mismos.

La máquina incorpora un extintor de polvo para uso general y otro de líquido a presión con soportes de montaje.

Leer la etiqueta de los extintores y familiarizarse con las instrucciones de uso y mantenimiento de los mismos. Una vez que el extintor se haya descargado, sin



H117754—UN—17MAR16
Extintor de polvo para uso general/Extintor líquido a presión

⚠ ATENCIÓN: Los extintores tienen que cumplir la normativa y reglamentos locales:

- Un extintor de polvo para uso general de, al menos, 6 kg (13 lb)
- Un extintor a presión de mezcla de líquido y espuma (si existe) con un volumen mínimo de 8 l (2.1 gal)

NOTA: Los extintores que se muestran pueden variar dependiendo de los requisitos de cada país y de los fabricantes de los mismos.

La máquina incorpora un extintor de polvo para uso general y otro de líquido a presión con soportes de montaje.

Leer la etiqueta de los extintores y familiarizarse con las instrucciones de uso y mantenimiento de los mismos. Una vez que el extintor se haya descargado, sin importar el tiempo que haya estado descargado, es necesario recargarlo o sustituirlo.

IMPORTANTE: El extintor mezcla de líquido y espuma a presión no debe exponerse a temperaturas bajo cero. Consultar el adhesivo de instrucciones del extintor para obtener más información.

OOU6075,00049FE-63-28JUN18

Ubicación del extintor de incendios



H123653—UN—02MAR18

Ubicación del extintor delantero



H123654—UN—02MAR18

Ubicación del extintor trasero


NOTA: Los extintores que se muestran pueden variar dependiendo de los requisitos de cada país y de los fabricantes de los mismos.

Hay un extintor de uso general en la plataforma de la escalera frontal.

Hay un extintor de líquido a presión (si existe) en el interior de la puerta trasera derecha de acceso del motor.

OOU6075,0004911-63-02MAR18

Pasamanos y acceso al descanso derecho

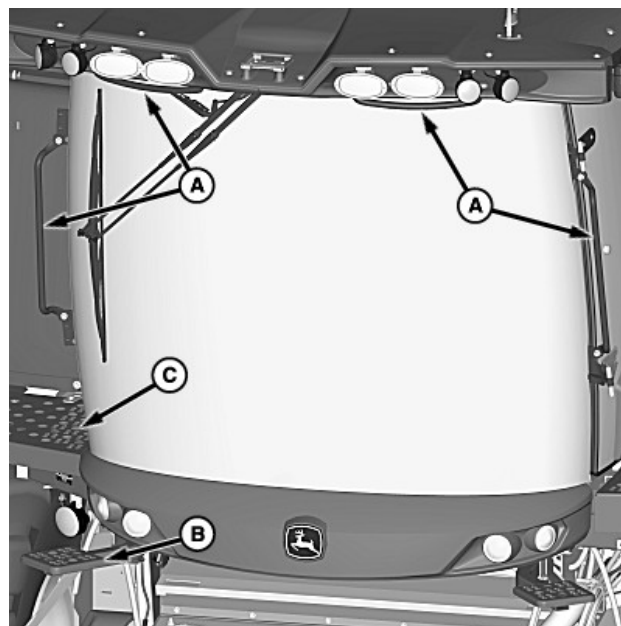

H119679—UN—20OCT16

A—Pasamanos
B—Escalón
C—Descanso

⚠ ATENCIÓN: Elevar completamente el alimentador de mies y colocar el tope de seguridad en el cilindro de elevación del alimentador de mies.

IMPORTANTE: Cerrar la puerta de la cabina antes de utilizar el pasamanos.

No mover el brazo del limpiaparabrisas manualmente. Esto podría dañar el mecanismo del limpiaparabrisas.

Utilizar la escalerilla y el descanso para limpiar el lado izquierdo de la cabina.

Utilizar el escalón del lado izquierdo para acceder al alimentador de mies.

Utilizar los pasamanos (A) situados a ambos lados de la cabina y en la parte superior de la cabina.

Ponerse de pie sobre el alimentador de mies para limpiar el parabrisas de la cabina, los faros principales de mantenimiento o el limpiaparabrisas.


Para limpiar el lado derecho de la cabina, utilizar el escalón (B) y el descanso (C).

OOU6075,000439D-63-15DEC16

Mantenimiento de rodaje


Rodaje del motor

Tier 2/Fase 2

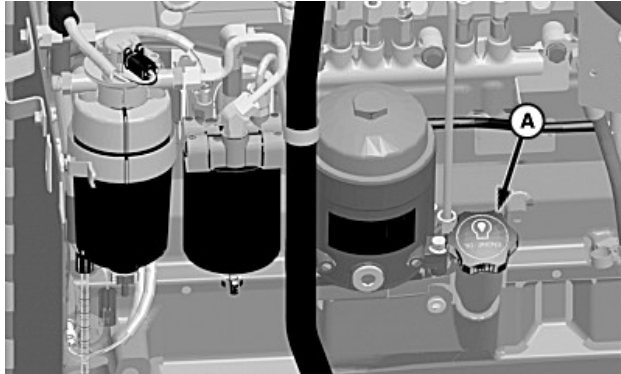


H95375—UN—16FEB10

Tipo A

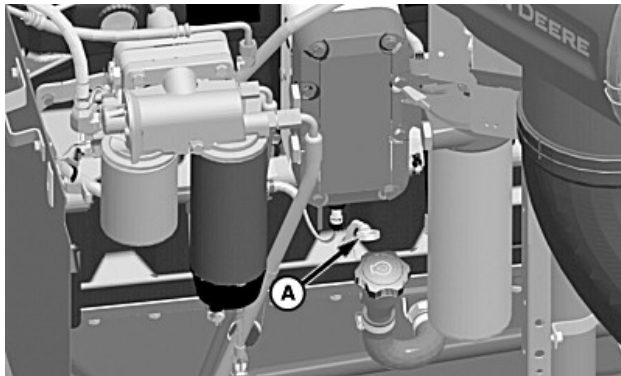

H95419—UN—19FEB10

Tipo B

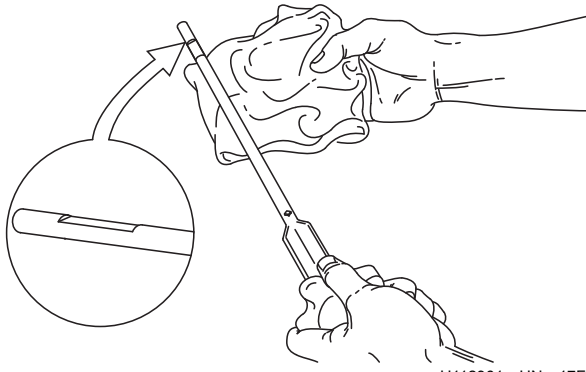

H112961—UN—17FEB15

A—Varilla de nivel

El motor está llenado de fábrica con aceite de motor Break-In Plus™. Durante el periodo de rodaje, añadir aceite de motor Break-In Plus™ de John Deere según sea necesario para mantener el nivel de aceite especificado.

Hacer funcionar el motor en condiciones diversas, especialmente con cargas pesadas con mínimo de ralentí, para ayudar a asentar sus componentes correctamente.

Si se utiliza aceite de motor Break-In™ de John Deere

durante el funcionamiento inicial de un motor nuevo o reconstruido, cambiar el aceite y el filtro a un máximo de 100 horas.

Si se utiliza aceite de motor John Deere Break-In Plus™, cambiar el aceite y el filtro después de un mínimo de 100 horas de trabajo y un máximo igual al especificado para los aceites John Deere Plus-50™ II o Plus-50™. Ver las recomendaciones sobre aceite en la sección Combustibles y lubricantes.

IMPORTANTE: NO añadir aceite adicional hasta que el nivel de aceite esté por DEBAJO de la marca ADD (Añadir) en la varilla de nivel. El aceite Break-In Plus™ de John Deere deberá utilizarse únicamente para reponer cualquier aceite consumido durante este periodo.

NO utilizar aceite de motor Plus-50™ o Plus-50™ II durante el periodo de rodaje de un motor nuevo o un motor que acabe de superar una revisión general importante. Estos aceites no generarán el desgaste adecuado de un motor nuevo o reparado durante el periodo de rodaje.

Comprobar el nivel de aceite de motor frecuentemente durante el periodo de rodaje. Si debe añadirse aceite durante este periodo, se prefiere el aceite Break-In Plus™ de John Deere.

IMPORTANTE: NO llenar por encima de la marca FULL (Lleno). Si el nivel de aceite está en cualquier punto de la zona cuadrículada, se considera dentro del rango de funcionamiento aceptable.

NOTA: Es normal un aumento de consumo de aceite si se utilizan aceites de viscosidad baja. Aumentar la frecuencia de revisión de los niveles de aceite.

Evitar dejar el motor al ralentí durante periodos prolongados o con máxima carga. Si el motor funciona a ralentí durante más de cinco minutos, apagarlo.

Después del periodo de rodaje, cambiar el aceite de motor y sustituir el filtro de aceite de motor. Llenar el cárter del motor con aceite John Deere Plus-50™ II, John Deere Plus-50™ o aceite de viscosidad apropiada para la estación. Ver las recomendaciones sobre aceite en la sección Combustibles y lubricantes.


NOTA: Comprobar que la varilla de nivel esté atornillada o introducida completamente en la carcasa antes de extraerla para comprobar el nivel de aceite.

Extraer la varilla de nivel (A) y revisar diariamente el nivel de aceite. El nivel de aceite deberá estar entre la marca ADD (Añadir) y la parte superior de la zona cuadrículada de la varilla de nivel. Si el nivel del aceite está por debajo de la marca ADD, añadir aceite según

sea necesario. Ver las recomendaciones sobre aceite en la sección Combustible y lubricantes.


Observar si existen fugas. No poner el motor en marcha si el nivel de aceite está por debajo de la marca ADD de la varilla de nivel.

Tier 4 Final/Fase V

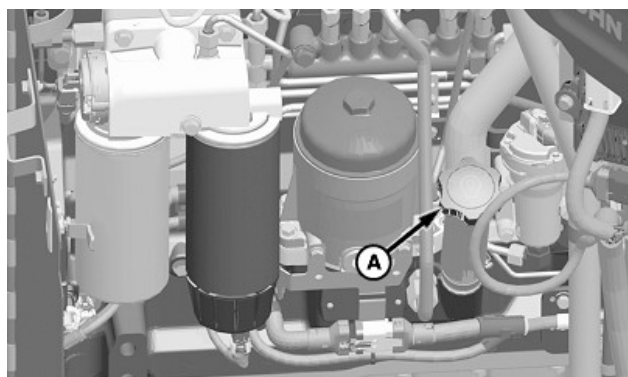


H95306—UN—11FEB10

Tipo A

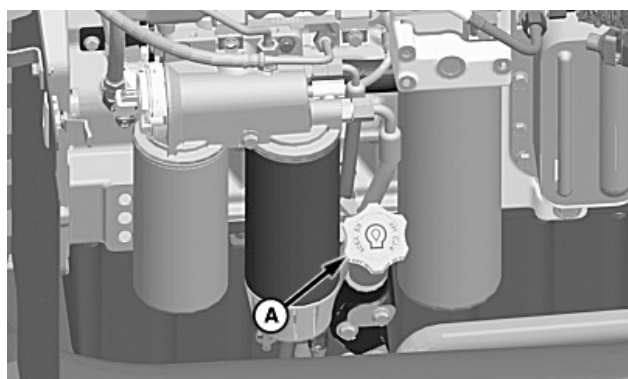

H95396—UN—17FEB10

Tipo B

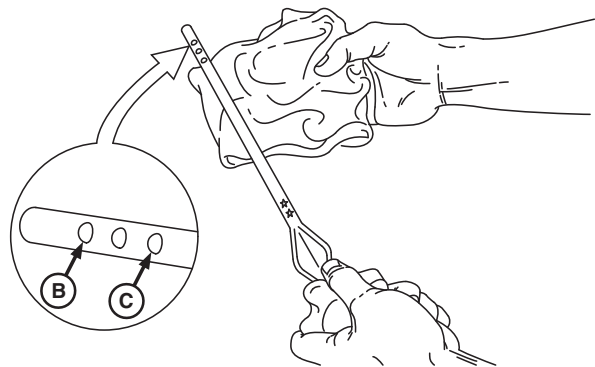

H113142—UN—11MAR15

A—Varilla de nivel
B—Marca ADD
C—Marca FULL

El motor está llenado de fábrica con aceite de motor Break-In Plus™. Durante el periodo de rodaje, añadir aceite de motor Break-In Plus™ de John Deere según sea necesario para mantener el nivel de aceite especificado.

Hacer funcionar el motor en condiciones diversas, especialmente con cargas pesadas con mínimo de ralentí, para ayudar a asentar sus componentes correctamente.

Durante el funcionamiento inicial de un motor nuevo o reconstruido, cambiar el aceite y el filtro dentro de un plazo entre las 100 horas de trabajo, como mínimo, y el intervalo especificado para el aceite John Deere Plus-50™ II, como máximo. Ver las recomendaciones sobre aceite en la sección Combustibles y lubricantes.

Durante el funcionamiento inicial de un motor nuevo o reconstruido, cambiar el aceite y el filtro dentro de un plazo entre las 100 horas de trabajo, como mínimo, y las 400, como máximo.

IMPORTANTE: NO añadir aceite adicional hasta que el nivel de aceite esté por DEBAJO de la marca ADD (B) en la varilla de nivel. El aceite Break-In Plus™ de John Deere deberá utilizarse únicamente para reponer cualquier aceite consumido durante este periodo.

NO utilizar aceite de motor Plus-50™ o Plus-50™ II durante el periodo de rodaje de un motor nuevo o un motor que acabe de superar una revisión general importante. Estos aceites no generarán el desgaste adecuado de un motor nuevo o reparado durante el periodo de rodaje.

Comprobar el nivel de aceite de motor frecuentemente durante el periodo de rodaje. Si debe añadirse aceite durante este periodo, se prefiere el aceite Break-In Plus™ de John Deere.

IMPORTANTE: NO llenar por encima de la marca de LLENO (C). Si el nivel de aceite está en cualquier punto de la zona cuadrículada, se considera dentro del rango de funcionamiento aceptable.

Si no se dispone de aceite de motor John Deere Break-In Plus™, utilizar aceite de motor diésel de grado de viscosidad SAE 10W-30 que cumpla con una de las siguientes condiciones:

- Categoría de servicio API CK-4
- Categoría de servicio API CJ-4
- Secuencia E9 de aceite ACEA
- Secuencia E6 de aceite ACEA

Si se utiliza uno de estos aceites durante el funcionamiento inicial de un motor nuevo o reconstruido, cambiar el aceite y el filtro tras un mínimo de 100 horas de trabajo y un máximo de 250.

NOTA: Es normal un aumento de consumo de aceite si se utilizan aceites de viscosidad baja. Aumentar la frecuencia de revisión de los niveles de aceite.

Evitar dejar el motor al ralentí durante períodos prolongados o con máxima carga. Si el motor funciona a ralentí durante más de cinco minutos, apagarlo.


Después del período de rodaje, cambiar el aceite de motor y sustituir el filtro de aceite de motor. Llenar el cárter del motor con aceite John Deere Plus-50™ II u otro aceite de motor diésel. Ver las recomendaciones sobre aceite en la sección Combustibles y lubricantes.

NOTA: Verificar que la varilla de nivel esté atornillada a fondo en la carcasa antes de retirarla para comprobar el nivel de aceite.

Extraer la varilla de nivel (A) y revisar diariamente el nivel de aceite. El nivel de aceite deberá estar entre la marca ADD (Añadir) y la parte superior de la zona cuadrículada de la varilla de nivel. Si el nivel del aceite está por debajo de la marca ADD, añadir aceite según sea necesario. Ver las recomendaciones sobre aceite en la sección Combustibles y lubricantes.

Observar si existen fugas. No poner el motor en marcha si el nivel de aceite está por debajo de la marca ADD de la varilla de nivel.

Todas las máquinas

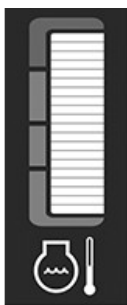

Indicador de temperatura

H117823—UN—22DEC16

Si la temperatura ambiente es inferior a -10 °C (14 °F), usar un calefactor de bloque del motor (si existe).


El indicador de temperatura deberá estar en la zona verde durante el funcionamiento normal.

IMPORTANTE: Evitar posibles daños del motor. No **APAGAR** el motor si se enciende la luz de advertencia de temperatura o las barras entran en la zona roja. La **PARADA** del motor puede provocar un calentamiento adicional del refrigerante y dañar la máquina. Disminuir la carga y la velocidad del motor para reducir la temperatura del refrigerante. Si la temperatura no disminuye rápidamente, apagar el motor y determinar la causa antes de volver a reanudar el funcionamiento.

Observar atentamente el indicador de temperatura. Si el indicador se desplaza a la zona roja, reducir la carga del

Plus-50 es una marca comercial de Deere & Company

motor y determinar la causa antes de reanudar el funcionamiento.

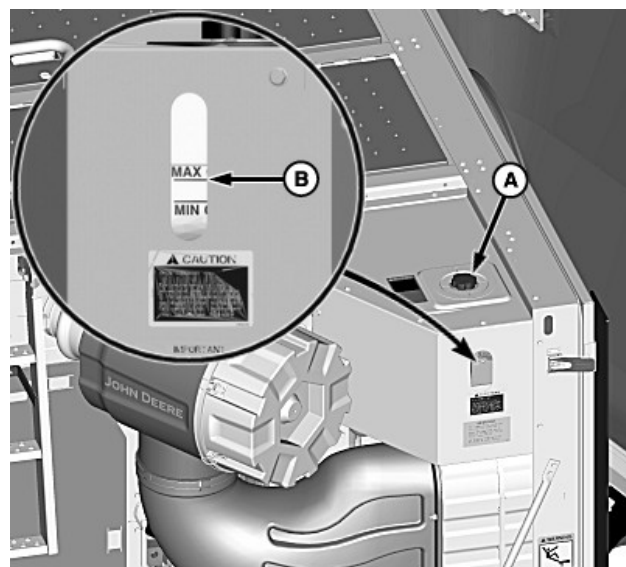

H105922—UN—05OCT12

A—Tapa del vaso de expansión
B—Línea Max Cold (Máximo en frío)

⚠ ATENCIÓN: **APAGAR** el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave. Evitar quemaduras al abrir la tapa del vaso de expansión. No retirar nunca la tapa cuando el motor esté caliente. Abrir la tapa lentamente para liberar presión.

Revisar periódicamente el nivel de refrigerante y buscar señales de fugas. Retirar la tapa del vaso de expansión (A) y, a continuación, añadir refrigerante al vaso de expansión hasta la línea "Max Cold" (Máximo en frío) (B).

NOTA: El nivel de refrigerante debe estar entre las líneas "Max Cold" (Máximo en frío) y "Min Cold" (Mínimo en frío). Añadir refrigerante según sea necesario si está por debajo de la línea "Min Cold" (mínimo en frío).

OUC06075,0004D8A-63-18FEB20

Ajuste de transmisiones de correas - Primeras 50 horas

⚠ ATENCIÓN: Nunca revisar ni ajustar las transmisiones de correas con el motor en marcha. **APAGAR** el motor, accionar el freno de estacionamiento y sacar la llave de contacto.

Revisar el ajuste de todos los tensores de muelle de las correas después de las primeras 50 horas de funcionamiento. Las correas se estiran principalmente durante las primeras horas de servicio.

Después de los ajustes iniciales, revisar el ajuste de las correas según se requiera. La arandela del tensionador de correa debe ubicarse entre el extremo del calibrador y la parte inferior del escalón.

OUO6075,000056C-63-14JAN10

Revisión de rodaje antes de las primeras 100 horas de trabajo

Realizar el mantenimiento cada diez horas de trabajo o a diario. Consultar la sección Engrase y mantenimiento.


Consultar los códigos de diagnóstico sobre la temperatura y la presión de aceite de motor. Ver las aplicaciones de descripción general de la cosechadora o la ayuda de la plataforma de conducción para obtener más información.

Revisar el nivel de aceite de motor (de ser necesario, añadir aceite John Deere Break-In™ Plus) y el nivel de refrigerante con frecuencia y buscar señales de fugas.


Revisar el apriete y hermeticidad de las mangueras y abrazaderas del sistema de admisión de aire del motor.

OUO6075,0004DAB-63-18FEB20

Mantenimiento de rodaje después de 100 horas (Tier 2/Fase 2)

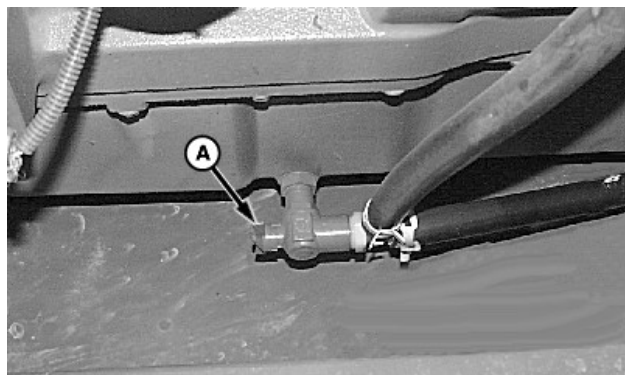


H81205—UN—15JUN04

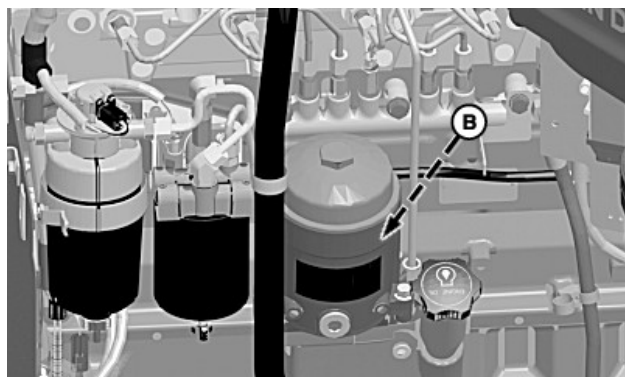

H95377—UN—16FEB10

Tipo A

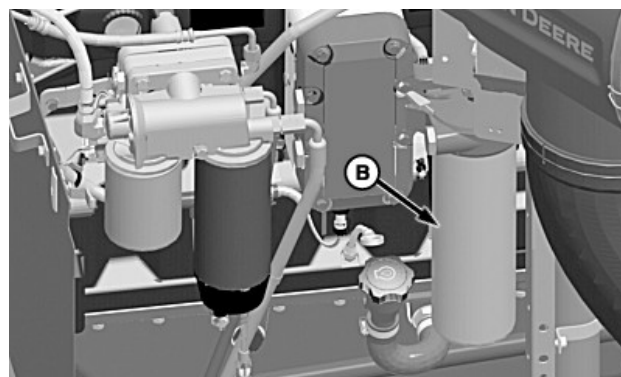

H95420—UN—09MAR10

Tipo B

A—Vaciado
B—Filtro de aceite

Vaciar el aceite del cárter abriendo el drenaje (A) y cerrarlo una vez vaciado el aceite.


Quitar la tapa del filtro de aceite y guardarla. Desechar el filtro de aceite (B) adecuadamente.

Instalar el filtro de aceite y fijarlo con la tapa.


Llenar el cárter con una cantidad adecuada de aceite de motor. Ver las recomendaciones sobre aceite en la sección Combustibles y lubricantes. Consultar la sección Especificaciones para la capacidad de aceite.

OUO6075,0004D4-63-19DEC16

Mantenimiento de rodaje después de 400 horas (Tier 4 Final/Fase V)

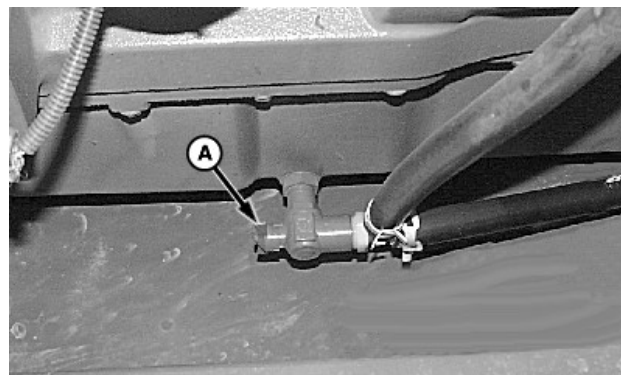


H81205—UN—15JUN04

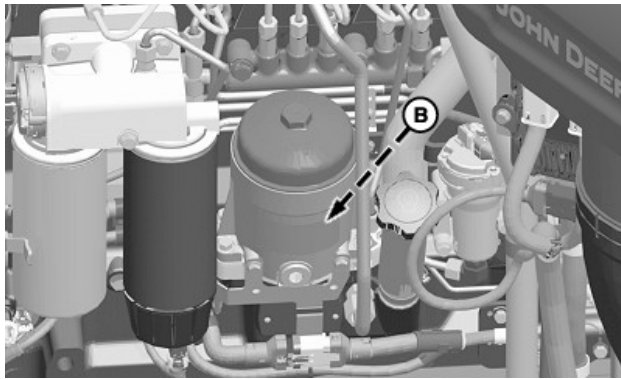

H95310—UN—11FEB10

Tipo A

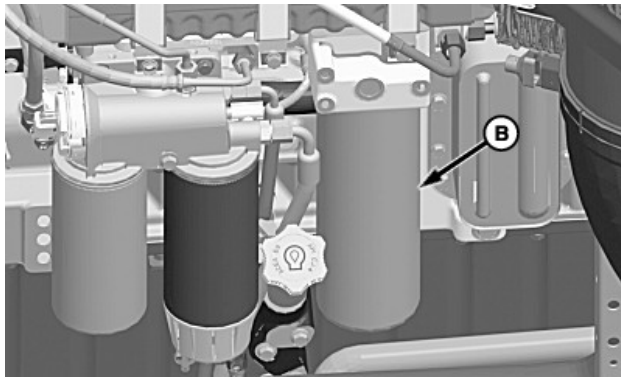

H95397—UN—17FEB10

Tipo B

A—Vaciado

B—Filtro de aceite

Vaciar el aceite del cárter abriendo el drenaje (A) y cerrarlo una vez vaciado el aceite.

Quitar la tapa del filtro de aceite y guardarla. Desechar el filtro de aceite (B) adecuadamente.


Instalar el filtro de aceite y fijarlo con la tapa.

Llenar el cárter con una cantidad adecuada de aceite de motor. Ver las recomendaciones sobre aceite en la sección Combustibles y lubricantes. Consultar la sección Especificaciones para la capacidad de aceite.

OUO6075,00047D7-63-10NOV17


Comprobaciones previas al arranque

Nivel de aceite motor

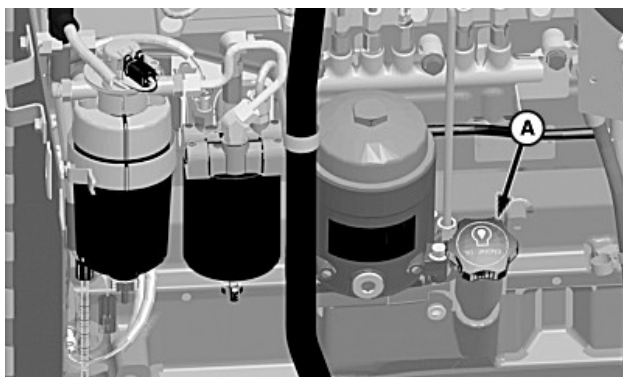


H95375—UN—16FEB10

Tier 2/Fase 2 (tipo A)

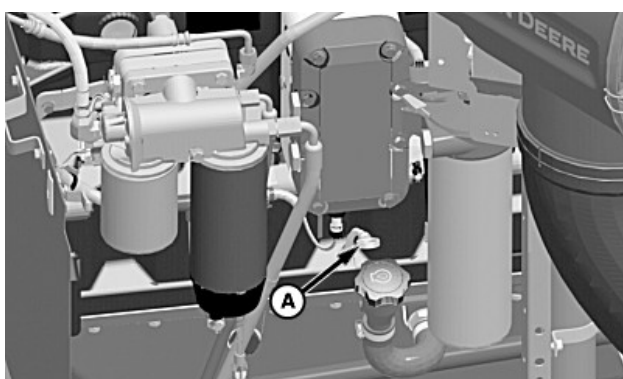


H95419—UN—19FEB10

Tier 2/Fase II (tipo B)

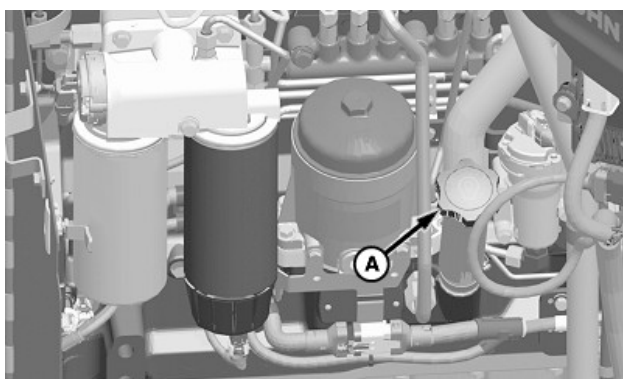


H95306—UN—11FEB10

Tier 4 Final/Fase V (tipo A)

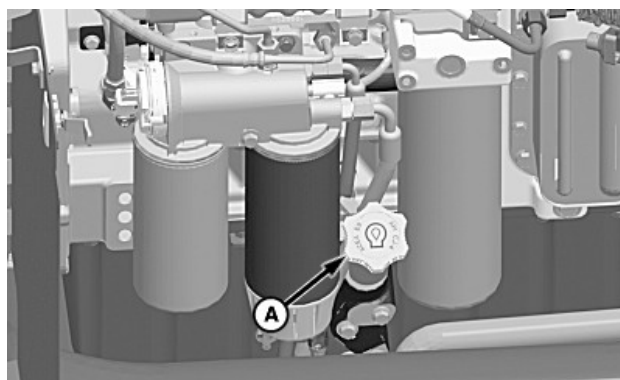


H95396—UN—17FEB10

Tier 4 Final/Fase V (tipo B)

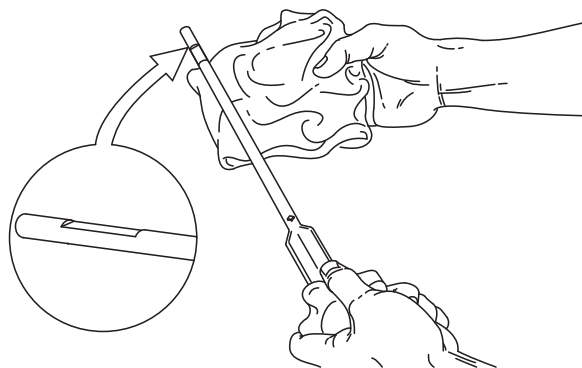

H112961—UN—17FEB15

Tier 2/Fase II

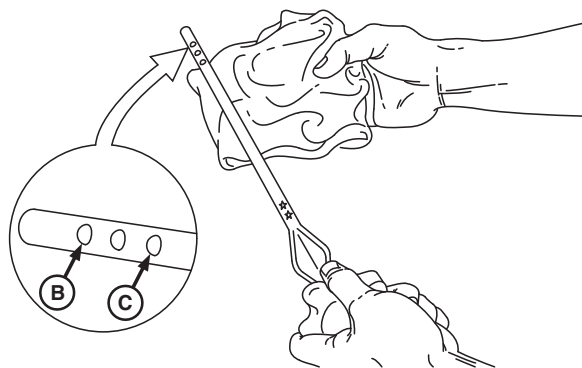

H113142—UN—11MAR15

Tier 4 Final/Fase V

A—Varilla de nivel
B—Marca ADD
C—Marca FULL

IMPORTANTE: Es de suma importancia mantener el aceite motor al nivel correcto para garantizar una vida útil prolongada. Comprobar el nivel de aceite con la máquina estacionada en suelo nivelado.

NOTA: Comprobar que la varilla de nivel esté atornillada a fondo en su alojamiento antes de extraerla para comprobar el nivel de aceite.


Comprobar diariamente el nivel de aceite del motor con la varilla de nivel (A). No poner en funcionamiento el

motor cuando el nivel de aceite se encuentre por debajo de la marca "ADD" de la varilla de nivel.

Retirar la varilla de nivel y revisar el nivel de aceite. El nivel de aceite deberá estar entre "ADD" y la zona superior de la cruceta de la varilla de nivel. Si el nivel de aceite está por debajo de la marca ADD (añadir), agregar el aceite necesario. Ver las recomendaciones sobre aceite en la sección Combustibles y lubricantes.


OOU6075,00047DB-63-13NOV17

Nivel de aceite hidrostático/hidráulico

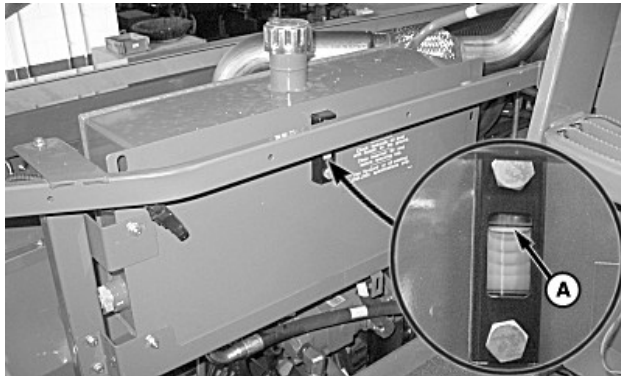

H97523—UN—04AUG10

Tipo A

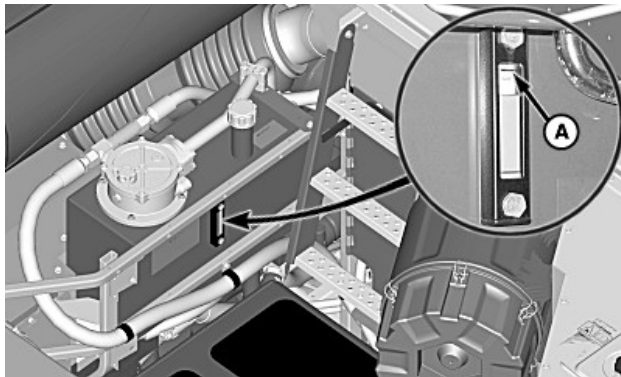


H106938—UN—14FEB13

Tipo B


A—Mirilla

Comprobar el nivel de aceite del sistema hidrostático/hidráulico con el cabezal en el suelo y todos los cilindros retraídos. El nivel del aceite debe llegar al tope de la mirilla (A) con el alimentador de mies totalmente bajado. Añadir aceite según se requiera, pero no llenar en exceso.

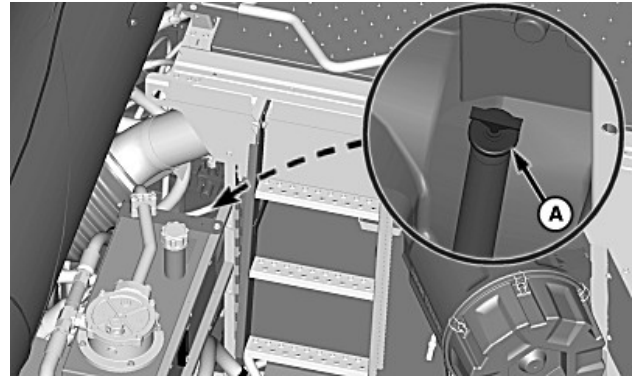

H135702—UN—03JUN22

Nivel del aceite hidráulico (caja de engranajes del motor)

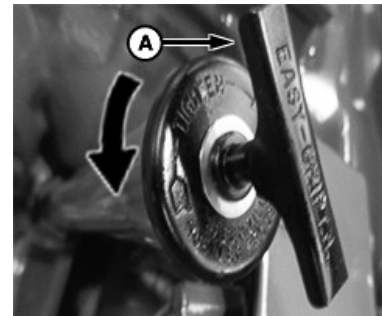

BML020460—UN—28SEP20


A—Varilla de nivel

1. Apagar el motor, accionar el freno de estacionamiento y retirar la llave antes de comprobar el aceite hidráulico en la caja de engranajes del motor.
2. Girar la varilla de nivel (A) hacia la izquierda para retraer la expansión.
3. Extraer la varilla de nivel y comprobar el nivel de aceite.
4. El nivel de aceite no debe estar por debajo de la marca "ADD" (Añadir) de la varilla de nivel.
5. Insertar la varilla de nivel y girarla hacia la derecha para lograr una expansión y un sellado adecuados.

NOTA: En máquinas con transmisión ProDrive, hacer funcionar el motor a ralentí durante unos minutos antes de comprobar el nivel de aceite.

ouo6075,1654290732011-63-09JUN22

Nivel de refrigerante del motor

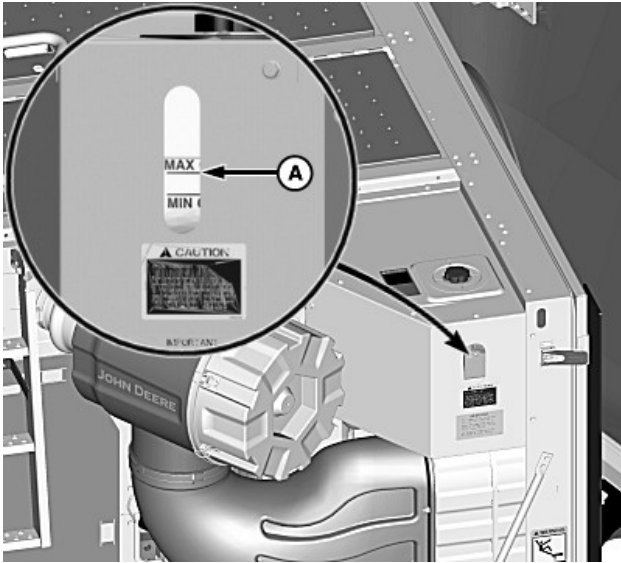

A—Línea "MAX COLD" (máximo en frío)

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave. Evitar quemaduras al abrir la tapa del depósito de expansión. No retirar nunca la tapa cuando el motor esté caliente. Aflojar lentamente el tapón para liberar presión.


IMPORTANTE: En el vaso de expansión se utiliza un tapón especial. Si la tapa está dañada o se ha perdido, deberá sustituirse por una tapa equivalente.

Dejar que se enfríe el motor. El nivel de refrigerante en el depósito de rebose debe estar en la línea "Max Cold" (máximo en frío) (A).

NOTA: El nivel de refrigerante debe estar entre las líneas "Max Cold" y "Min Cold". Añadir refrigerante según sea necesario si está por debajo de la línea "Min Cold" (frío mín.).

OUO6075,00041CB-63-11APR16

Sistema de alimentación

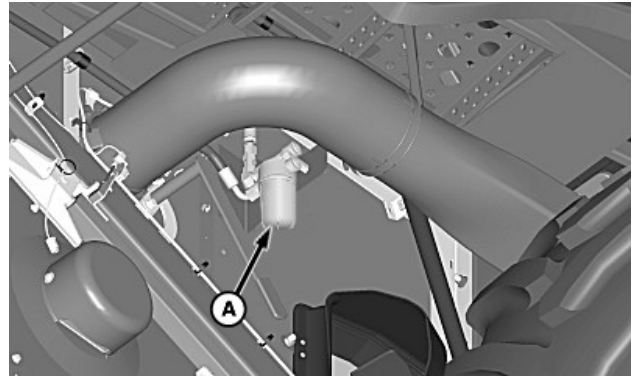

H98377—UN—30SEP10
Recipiente prefiltrador de combustible

A—Recipiente del prefiltrador


⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave antes de llevar a cabo trabajos de mantenimiento en los filtros de combustible.

NOTA: Asegurarse de que la cazoleta del prefiltrador esté completamente asentada para evitar la entrada de aire en el sistema de alimentación.

Cerrar la válvula de cierre de combustible en el depósito de combustible.


Retirar la cazoleta del prefiltrador (A) y limpiar la malla en caso de haber utilizado combustible sucio.

Tier 2/Fase 2

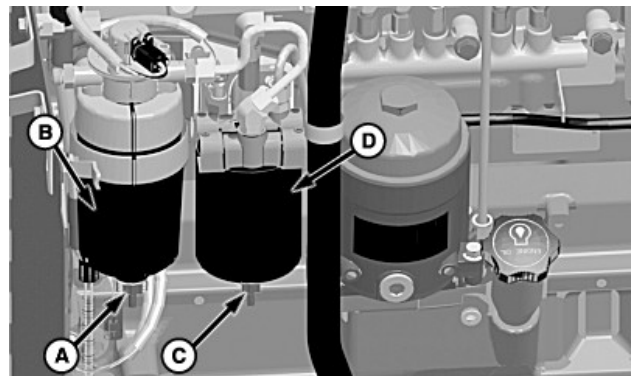

Tipo A

H104937—UN—28FEB12

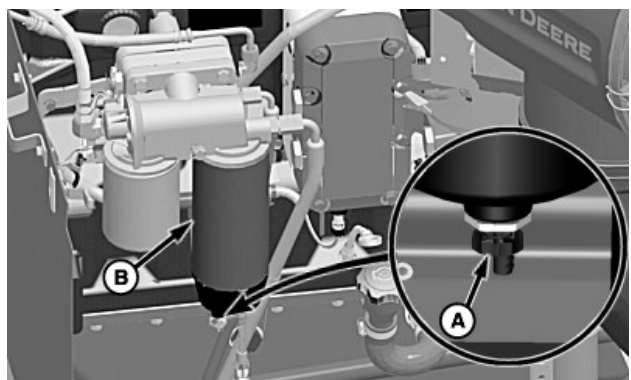

H104938—UN—28FEB12

Tipo B


- A—Vaciado
- B—Filtro de combustible primario
- C—Vaciado
- D—Filtro de combustible secundario

Abrir el vaciado (A) para comprobar si hay agua en el filtro primario (B) del sistema de alimentación.

Solo tipo A: Abrir el conducto de drenaje (C) para comprobar si hay agua en el filtro de seguridad (D) del sistema de alimentación.


Si persiste el problema, sustituir los filtros de combustible. Ver la sección Mantenimiento—Según se requiera (fluidos y filtros del motor) para obtener más información.

Tier 4 Final/Fase V

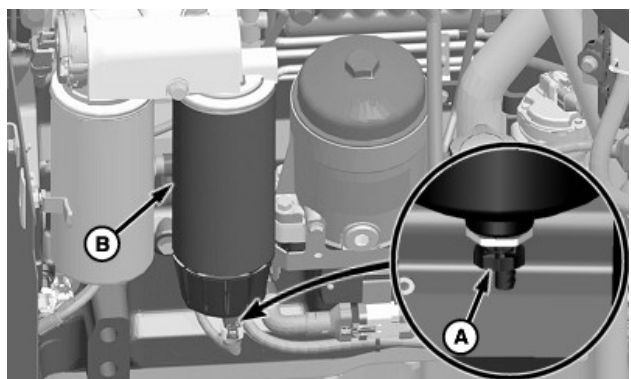

H104939—UN—28FEB12

Tipo A

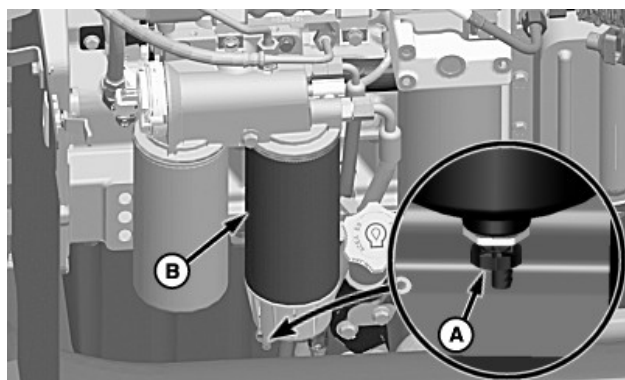

H104940—UN—28FEB12

Tipo B


- A—Vaciado
- B—Filtro de combustible primario

Abrir el vaciado (A) para comprobar si hay agua en el filtro primario (B) del sistema de alimentación.

Si persiste el problema, sustituir los filtros de combustible. Ver la sección Mantenimiento—Según se requiera (fluidos y filtros del motor) para obtener más información.

OUO6075,00047DC-63-13NOV17

Respiradero del depósito de combustible

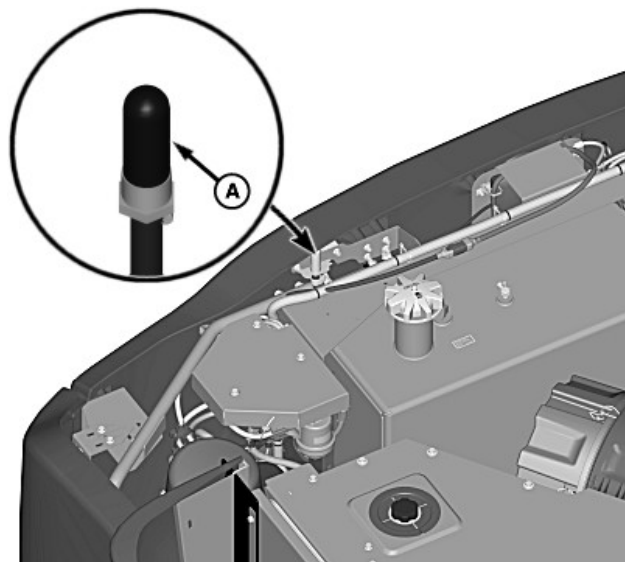


H125427—UN—04DEC18

A—Respiradero del depósito de combustible

Inspeccionar visualmente el respiradero del depósito de combustible (A) semanalmente. No dejar que se recojan cantidades excesivas de granzas o residuos en el respiradero. Si el respiradero está cubierto de residuos, no permitirá que el depósito de combustible respire. Retirar el respiradero del depósito de combustible de la manguera y limpiarlo.

OUO6075,0004A5B-63-04DEC18

Respiradero del depósito de fluido de escape diésel (DEF) (Tier 4 Final /Fase 5)

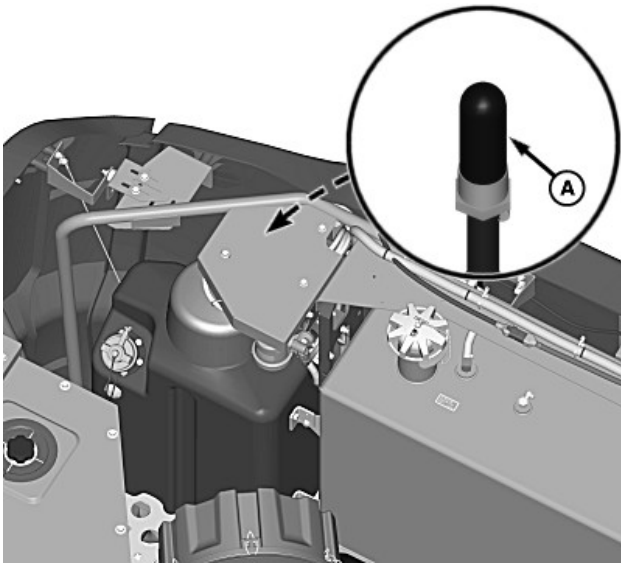

H125428—UN—04DEC18

A—Respiradero del depósito de fluido de escape diésel (DEF)

Inspeccionar visualmente el respiradero del depósito de fluido de escape diésel (DEF) (A) semanalmente. No dejar que se recojan cantidades excesivas de granzas o residuos en el respiradero. Si el respiradero se cubre de residuos, no permite que el depósito ventile. Extraer el respiradero de la manguera y limpiarlo.

OUO6075,0004A5C-63-04DEC18

NOTA: Antes de las operaciones en campo, comprobar que la toma de aire del motor se mueve a la posición de campo deseada.

Retirar el pasador de seguridad (A) y hacer girar la toma de aire del motor hasta la posición deseada.

Posición de transporte:

IMPORTANTE: La toma de aire del motor debe colocarse en posición de transporte cuando sean aplicables restricciones locales para carretera. Seguir las normas del país.

Comprobar que la toma de aire del motor se haya movido a la posición de transporte (1) cuando deba transportarse la máquina.

Consultar Colocación de la toma de aire del motor (posición de transporte) en este apartado para obtener información adicional.

Posición de campo estándar:

IMPORTANTE: La toma de aire del motor debe colocarse en posición de campo estándar al cosechar para evitar el sobrecalentamiento del motor.

Comprobar que la toma de aire del motor esté en la posición de campo estándar (2) al trabajar en condiciones normales del campo.

Consultar Colocación de la toma de aire del motor (posición de campo estándar) en este apartado para obtener información adicional.

Posición de campo extendida:


IMPORTANTE: La toma de aire del motor debe colocarse en posición de campo extendida al cosechar en condiciones de alta temperatura ambiente y/o en zonas de gran altitud para evitar el sobrecalentamiento del motor.

Comprobar que la toma de aire del motor esté en posición de campo extendida (3) para obtener una mayor capacidad de refrigeración al cosechar con temperaturas ambiente elevadas y/o en zonas de gran altitud.

Consultar Colocación de la toma de aire del motor (posición de campo extendida) en este apartado para obtener información adicional.

SS43267,000061F-63-10JUN15

Posiciones de la toma de aire del motor

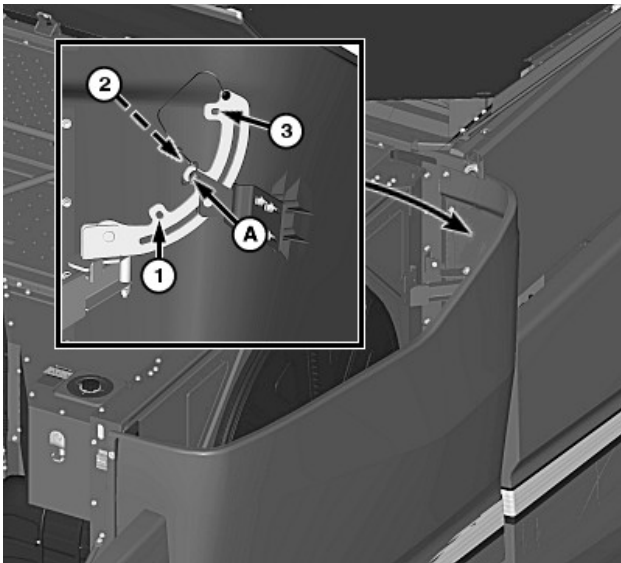


H114497—UN—10JUN15

- A—Pasador de seguridad
- 1—Posición de transporte
- 2—Posición de campo estándar
- 3—Posición de campo extendida

Colocación de la toma de aire del motor (posición de campo estándar)



H114498—UN—10JUN15

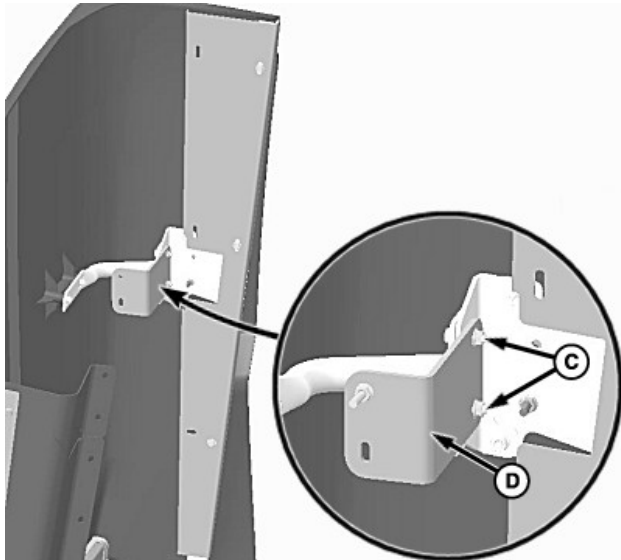

H111378—UN—06JUN14


Posición de transporte

- A—Pasador de seguridad
- B—Orificios
- C—Tuercas, M8 (se usan 2)
- D—Soporte


IMPORTANTE: La toma de aire del motor debe colocarse en posición de campo estándar al cosechar para evitar el sobrecalentamiento del motor.

1. Retirar el pasador de seguridad (A) y mover la toma de aire hacia fuera hasta que los agujeros (B) se alineen.

2. Instalar el pasador de seguridad retirado previamente.
3. Retir las tuercas (C) y el soporte (D).
4. Volver a instalar las tuercas anteriormente retiradas en los tornillos.

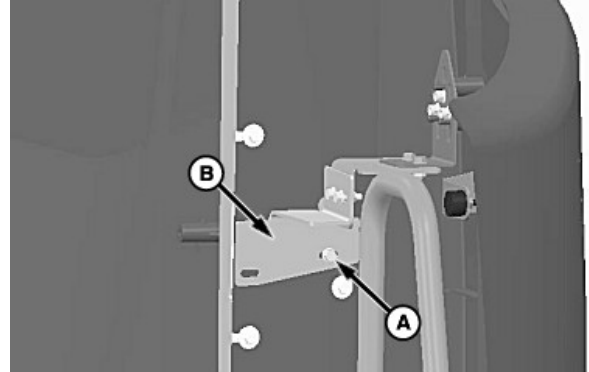

H111392—UN—06JUN14

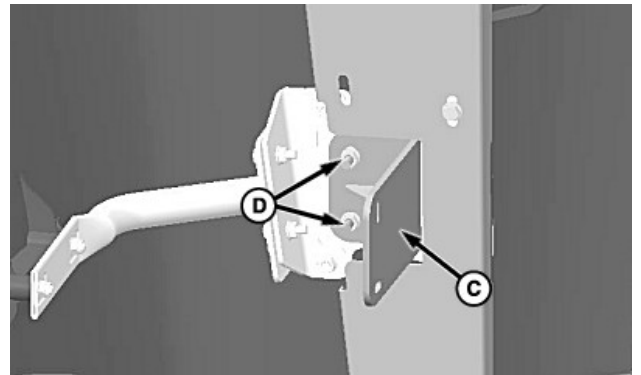

H111393—UN—06JUN14

Posición de campo estándar


- A—Tornillo M8 x 40
- B—Soporte
- C—Soporte
- D—Tuercas, M8 (se emplean 2)

5. Mover la toma de aire hacia fuera e instalar el tornillo (A) a través del soporte (B) como se muestra.
6. Instalar el soporte (C) como se muestra y fijarlo con tuercas (D).

Colocación de la toma de aire del motor (posición de campo extendida)



H114499—UN—10JUN15

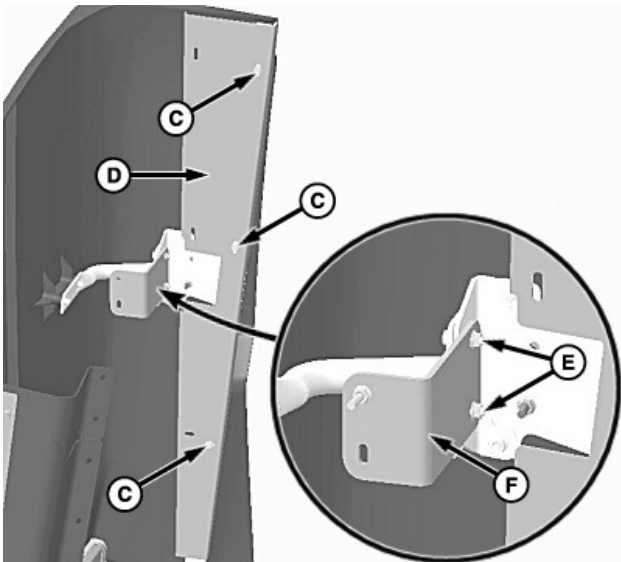

H111386—UN—06JUN14


- A—Pasador de seguridad
B—Orificios
C—Tornillos, M8 x 25 (se usan 3)
D—Panel
E—Tuerca, M8 (2x)
F—Soporte

IMPORTANTE: La toma de aire del motor debe colocarse en posición de campo extendida al cosechar en condiciones de alta temperatura ambiente y/o en zonas de gran altitud para evitar el sobrecalentamiento del motor.

1. Retirar el pasador de seguridad (A) y mover la toma


de aire hacia fuera hasta que los agujeros (B) se alineen.

2. Instalar el pasador de seguridad retirado previamente.
3. Retirar y conservar los tornillos (C) del panel (D).
4. Retirar las tuercas (E) y el soporte (F).

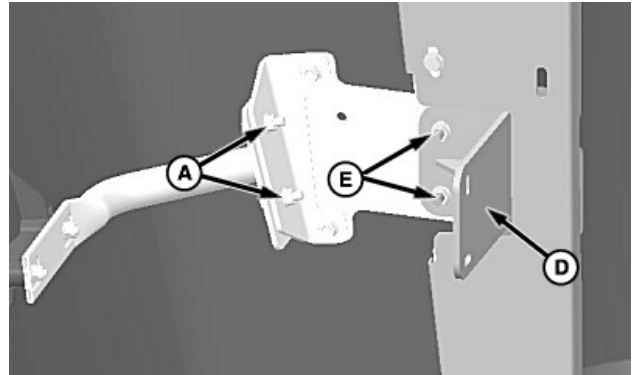

H111394—UN—06JUN14


Posición de campo extendida

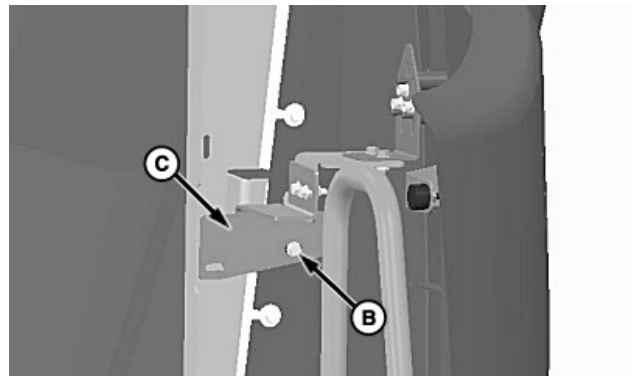

H111395—UN—06JUN14

- A—Tuercas, M8 (se emplean 2)
B—Tornillos, M8 x 40 (se usan 2)
C—Soporte
D—Soporte
E—Tuercas, M8 (se emplean 2)

5. Volver a instalar las tuercas (A) anteriormente retiradas en los tornillos.
6. Mover la toma de aire hacia fuera e instalar el tornillo (B) a través del soporte (C) como se muestra.
7. Instalar el soporte (D) como se muestra y fijarlo con tuercas (E).

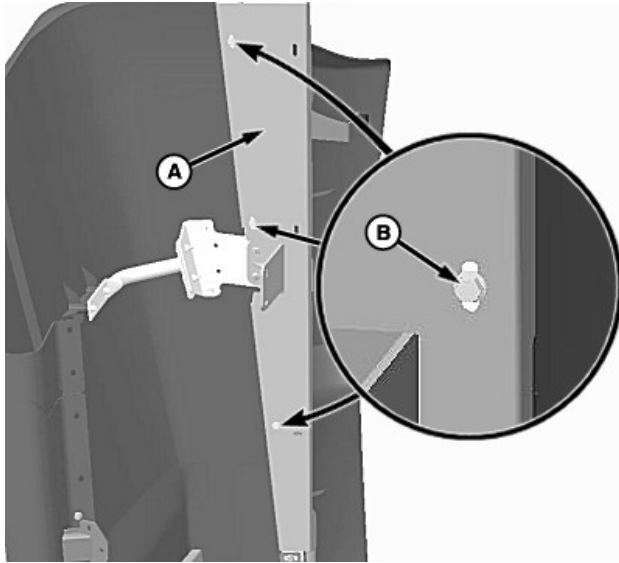

H111396—UN—06JUN14

A—Panel
B—Tornillos, M8 x 25 (se usan 3)


8. Instalar el panel (A) anteriormente retirado y sujetarlo con tornillos (B).

SS43267,0000621-63-10JUN15

Posición de la toma de aire (posición de transporte)



H114500—UN—10JUN15

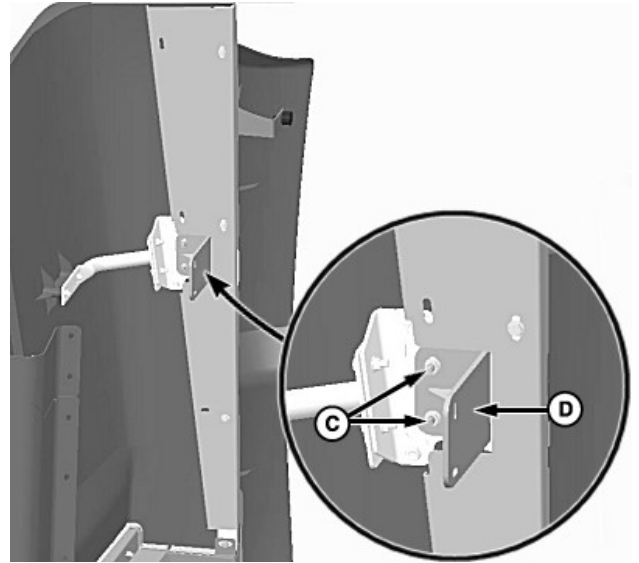

H111374—UN—06JUN14


Posición de campo estándar

A—Pasador de seguridad
B—Orificios
C—Tornillos, M8 x 40 y tuercas, M8 (se usan 2)
D—Soporte


IMPORTANTE: La toma de aire del motor debe colocarse en posición de transporte cuando sean aplicables restricciones locales para carretera. Seguir las normas del país.

NOTA: Antes de llevar a cabo operaciones en el campo, la toma de aire se debe mover a la posición de campo seleccionada.

1. Retirar el pasador de seguridad (A) y mover la toma de aire hacia dentro hasta que los agujeros (B) se alineen.
2. Instalar el pasador de seguridad retirado previamente.
3. Quitar y conservar los tornillos, las tuercas (C) y el soporte (D).

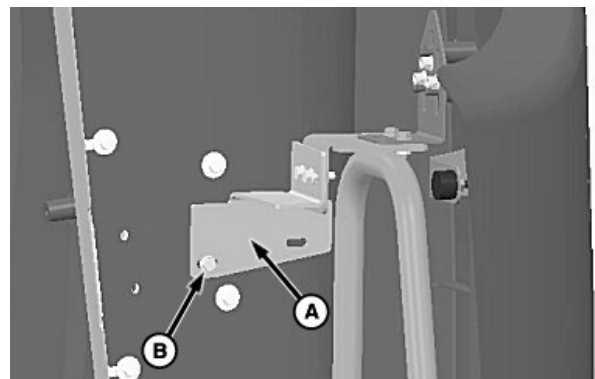

H111390—UN—06JUN14

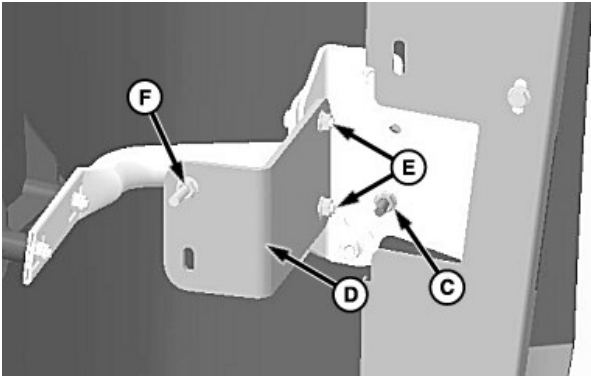

H111391—UN—06JUN14

Posición de transporte

⚠ ATENCIÓN: No limpiar el motor ni el compartimiento del motor estando el motor en marcha. La presencia de suciedad, aceite, granzas y restos de cultivo en el compartimiento del motor representa un riesgo de incendio. La dirección del viento, el tipo de cultivo y el contenido de humedad pueden afectar a la posición y la cantidad de acumulaciones de granzas y residuos. Revisar y limpiar esta zona frecuentemente.


OUC6075,0000575-63-17MAR10

- A—Soporte
- B—Tornillo, M8 x 40
- C—Tuerca, M8
- D—Soporte
- E—Tuercas, M8 (se usan 2)
- F—Tornillo, M8 x 40 y tuerca, M8

4. Mover la toma de aire hacia dentro e instalar el tornillo a través del soporte (A) como se muestra y fijarlo con la tuerca (C).
5. Instalar el soporte (D) previamente retirado y fijarlo con tuercas (E).
6. Colocar el tornillo y la tuerca (F) extraídos antes en el soporte como se muestra.

SS43267,0000622-63-10JUN15

Limpieza del compartimiento del motor

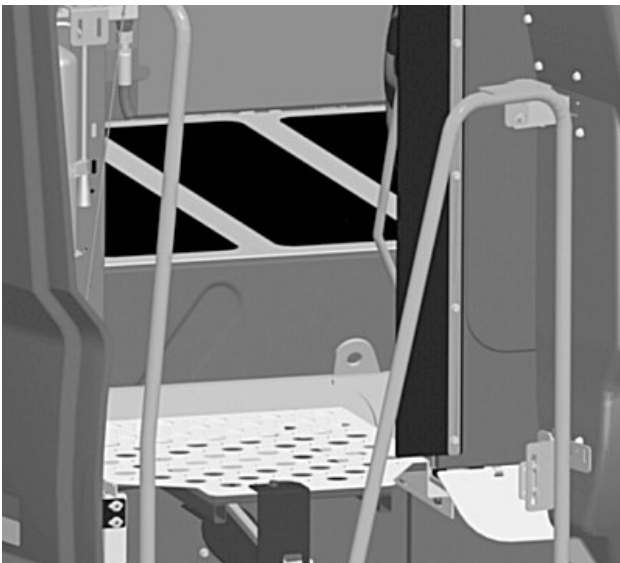


H95319—UN—11FEB10

Funcionamiento del motor


Limpieza de filtro de escape de forma segura



TS227—UN—15APR13

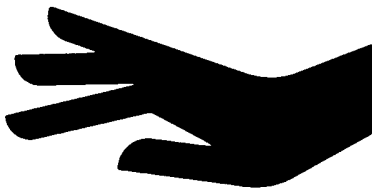

TS271—UN—23AUG88

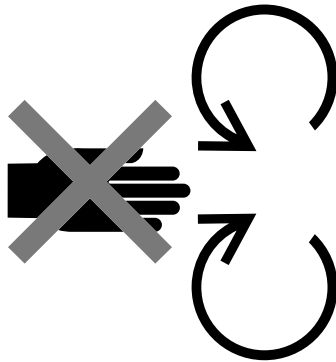

TS1693—UN—09DEC09

Durante las operaciones de limpieza del filtro de escape, es posible que el motor gire a altas r/min y a altas temperaturas por un período prolongado. Los gases de escape y los componentes del filtro de escape pueden alcanzar temperaturas suficientemente altas para causar quemaduras en la piel y fundir materiales comunes.

Mantener la máquina alejada de personas, animales o estructuras que puedan sufrir daños a causa de dichos componentes o por los gases de escape calientes. Evitar riesgos de posibles incendios o explosión de materiales inflamables y vapores cerca del escape. Tanto personas como cualquier objeto inflamable y que pueda fundirse o explotar deberán permanecer alejados de la salida del escape.

Monitorear atentamente la máquina y el área alrededor

en busca de restos de cenizas durante y después de limpiar el filtro de escape.

Al agregar combustible mientras el motor está encendido, se crea un riesgo de incendio o explosión. Detener siempre el motor antes de reabastecer de combustible la máquina y limpiar todo combustible derramado.

Cerciórese siempre de que el motor se haya detenido cuando vaya a subir la máquina a un camión o a un remolque.

El contacto con los componentes de escape mientras están calientes puede producir lesiones personales graves.

Evitar el contacto con estos componentes hasta que se enfríen a temperaturas seguras.

Si el procedimiento de limpieza requiere que el motor esté encendido:

- Solo activar las partes impulsadas que necesitan el procedimiento de limpieza
- Asegurarse de que no haya otras personas en el puesto del operador ni en la máquina

Mantener las manos, los pies y la ropa lejos de las piezas impulsadas.

Antes de salir del puesto del operador, inhabilitar movimientos (punto muerto), aplicar el freno o el mecanismo de estacionamiento y desconectar la transmisión a componentes y herramientas.

Apagar el motor y sacar la llave (si existe) antes de abandonar la máquina.

OUO6075,0000E81-63-07FEB12

Evitar el contacto con los gases de escape calientes



RG17488—UN—21AUG09

Las máquinas o accesorios en los que se están realizando trabajos de mantenimiento con el motor en marcha pueden provocar lesiones graves. Evitar el contacto de la piel con los gases de escape y componentes calientes.

Las piezas externas del sistema de escape y los fluidos expulsados pueden calentarse considerablemente durante el funcionamiento de la máquina. Los gases de escape y los componentes del sistema de escape alcanzan temperaturas lo suficientemente altas para provocar quemaduras o incendios y derretir materiales comunes.


DX,EXHAUST-63-20AUG09

Descripción general de los indicadores de post-tratamiento




Indicador de fluido de escape diésel

RG22487—UN—21AUG13

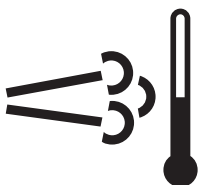

Indicador de temperatura de emisiones del motor

RG22488—UN—21AUG13

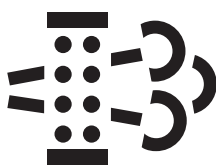


Indicador de filtro de escape

RG22489—UN—21AUG13



Indicador de limpieza automática desactivada

RG22490—UN—21AUG13

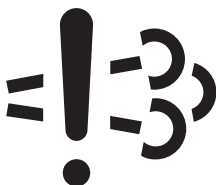

Indicador de avería del sistema de emisiones del motor

RG22491—UN—21AUG13



Indicador de advertencia

RG22492—UN—21AUG13



Indicador de parada del motor

RG22493—UN—21AUG13

IMPORTANTE: El sistema de advertencia del operador avisa al operador cuando el sistema de control de emisiones no funciona correctamente o la unidad de control del motor detecta un fallo en el motor. Si el operador ignora las señales de advertencia, esto podría producir una reducción de potencia del motor relacionado con el proceso de reducción de emisiones y dar lugar a la avería y por consiguiente inutilización de las máquinas para aplicaciones fuera de carretera.

Es indispensable tomar las medidas necesarias para corregir el malfuncionamiento de la máquina, y para el uso y mantenimiento del sistema de control de emisiones conforme a las medidas de rectificación indicadas en las señales de advertencia indicadas a continuación.

El indicador de fluido de escape diésel (DEF) se enciende cuando el nivel de DEF es bajo. Llenar el depósito de DEF.

Cuando el indicador de DEF se ilumina junto con el indicador de advertencia o el indicador de parada del motor, la unidad de control electrónico del motor (ECU) reduce el rendimiento del motor ya que el nivel de DEF es inferior al nivel medible. Llenar el depósito de DEF.

Cuando se enciende el indicador de temperatura de emisiones del motor, la temperatura de los gases de escape es alta, está activo un ralentí elevado o está en proceso la limpieza del filtro de escape. La máquina puede operarse normalmente a menos que el operador determine que la máquina no está en un lugar seguro para las altas temperaturas de escape y desactive la limpieza automática.

Cuando se enciende el indicador de temperatura de emisiones del motor junto con el indicador de advertencia o el indicador de parada del motor, la ECU reduce el rendimiento del motor ya que la temperatura de los gases de escape es mayor que la esperada.

Seguir el procedimiento del código de diagnóstico (DTC) o consultar al concesionario autorizado.

La luz testigo del filtro de escape se encenderá cuando se esté procesando la limpieza del filtro de escape, se detecte un fallo en el sistema de post-tratamiento, se necesite limpiar el filtro de escape y cuando el operador haya desactivado la función de autolimpieza del filtro de escape. Si las condiciones son seguras, el operador debe habilitar la función de limpieza automática del filtro de escape, realizar la regeneración de mantenimiento manual o seguir los procedimientos indicados por el DTC.

Si la luz testigo del filtro de escape se enciende junto con el indicador de advertencia, la ECU reducirá las prestaciones del motor debido a una avería en el sistema de post-tratamiento, o por ser moderadamente alto el nivel de carbonilla del filtro de escape. Si las condiciones son seguras, el operador debería habilitar la función de limpieza automática del filtro de escape. Si las condiciones no son seguras, el operador deberá llevar la máquina a un lugar seguro y activar el modo automático de limpieza del filtro de escape. Realizar la regeneración de mantenimiento manual o seguir el procedimiento del DTC.

Si se enciende la luz testigo del filtro de escape junto con el indicador de parada del motor, la ECU reducirá más las prestaciones del motor debido a una avería en el sistema de post-tratamiento, o por ser extremadamente alto el nivel de carbonilla del filtro de escape. Si se presenta esta combinación, ver un concesionario de servicio autorizado.

La luz testigo de limpieza automática desactivada se encenderá cuando el operador ordene desactivar la función de limpieza automática del filtro de escape. Este icono seguirá encendido hasta que el operador vuelva a habilitar la limpieza automática del filtro de escape a través del indicador de diagnóstico. No es recomendable desactivar el modo automático en ninguna situación, a menos que sea necesario por razones de seguridad o si el depósito de combustible no tuviera suficiente combustible para el proceso de limpieza.

La luz testigo del sistema de emisiones del motor se enciende cuando las emisiones del motor están fuera de especificación para el funcionamiento normal o cuando existe una avería en el sistema de emisiones del motor. Seguir los procedimientos del código de diagnóstico (DTC) o consultar al concesionario autorizado para el servicio correspondiente.


Cuando la luz testigo de avería del sistema de emisiones del motor se enciende junto con la luz testigo de advertencia, la ECU restringe el rendimiento del motor cuando las emisiones del motor están fuera de especificación para el funcionamiento normal o cuando existe una avería en el sistema de emisiones del motor. Seguir los procedimientos del código de diagnóstico

(DTC) o consultar al concesionario autorizado para el servicio correspondiente.

DX,AFTRTREAT,INDCATRS-63-12FEB18

Advertencia de parada de la máquina obligatoria

Orden de detención de la máquina

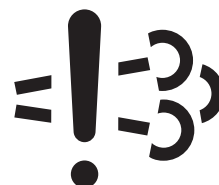

RG22491—UN—21AUG13

IMPORTANTE: En algunas situaciones se puede producir una reducción de potencia del motor como se describe a continuación. Al recibir notificación, poner inmediatamente el sistema en un estado de seguridad o estacionar la máquina en un lugar seguro. Una parada de la máquina obligatoria solo puede ser anulada por un mecánico.

El indicador de avería del sistema de emisiones del motor se enciende cuando se produce una avería relacionada con las emisiones.



RG22492—UN—21AUG13


El indicador de parada se ilumina cuando se produce una situación en la que se requiere la acción inmediata del operador.



RG22493—UN—21AUG13

El indicador de parada se ilumina cuando se produce una situación en la que se requieren la acción inmediata del operador y el mantenimiento de la máquina.

Se ha producido un fallo en el sistema de emisiones

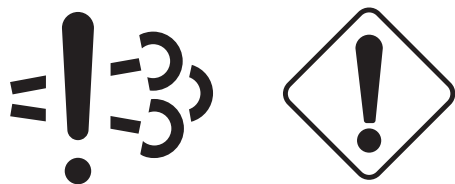

RG26361—UN—04SEP14

Quedan 30 minutos, la luz testigo de avería del sistema de emisiones del motor y la luz de advertencia están encendidas y suena la alarma para avisar al operador de que existe una avería relacionada con las emisiones. El mensaje "Quedan menos de 30 minutos para la pérdida de potencia" se visualiza en las máquinas con pantalla.

- Potencia del motor normal.
- Funcionamiento normal de la máquina.
- Estacionar la máquina en un lugar seguro y poner el sistema en estado de seguridad.
- Contactar con el proveedor de servicio.



RG26972—UN—26MAR15

Quedan 20 minutos, la luz testigo de avería del sistema de emisiones del motor y el indicador de parada del motor están encendidos y suena la alarma para avisar al operador de que existe una avería relacionada con las emisiones. El mensaje "Quedan menos de 20 minutos para que se produzca una pérdida de potencia del motor" aparece visualizado en las máquinas con pantalla.

- Reducción de la potencia del motor y del par motor.
- Desconectar y conectar el encendido proporciona temporalmente la máxima potencia.
- Estacionar la máquina en un lugar seguro y poner el sistema en estado de seguridad.
- Contactar con el proveedor de servicio.



RG26972—UN—26MAR15

Quedan 2 minutos o menos, la luz testigo de avería del sistema de emisiones del motor y el indicador de parada del motor están encendidos y suena la alarma para avisar al operador de que existe una avería relacionada con las emisiones que no ha sido

corregida. El mensaje "Restricción de potencia" se visualiza en las máquinas con pantalla.

- El motor funciona únicamente a ralentí.
- Estacionar la máquina en un lugar seguro y poner el sistema en estado de seguridad.
- Contactar con el proveedor de servicio.

DX,MACHSTOPWARN,AG-63-19APR17

Sensor de detección de objetos (Tier 4 Final/Fase IV)



H106571—UN—16JAN13

A—Sensor

NOTA: Comprobar que el sensor no esté obstruido ni cubierto de barro o residuo de cultivo.

El sensor (A), situado en el panel de material compuesto trasero, comprueba que los objetos estén alejados más de 2 m (6.5 ft.) de la pluma de escape (temperaturas del gas de escape elevadas) durante el proceso de limpieza del filtro de escape). Si el sensor detecta que los objetos están más cerca de 2 m (6.5 ft.), el sistema detendrá el proceso de limpieza del filtro de escape.

OUC6075,00047DD-63-13NOV17

Arranque del motor



H119917—UN—02NOV16

A—Palanca multifunción

B—Interruptor de conexión del cabezal
C—Interruptor de conexión del separador

ATENCIÓN: Antes de arrancar el motor, asegurarse de que no haya nadie cerca de la máquina. Hacer sonar la bocina para advertir a los demás.

Los gases de escape del motor pueden causar enfermedades o la muerte. Si fuera necesario hacer funcionar un motor en un lugar cerrado, extraer los gases de escape del recinto mediante una extensión del tubo de escape.

Si se carece de una extensión para el tubo de escape, abrir todas las puertas y ventanas para que se renueve el aire.

1. Mover la palanca multifunción (A) a punto muerto.
2. Comprobar que el interruptor de conexión del cabezal (B) y el interruptor de conexión del separador (C) estén APAGADOS.



H95321—UN—02NOV10

A—Llave de contacto

ATENCIÓN: Hacer sonar la bocina antes de arrancar el motor para advertir a los demás que permanezcan alejados de la máquina.

Para evitar posibles lesiones graves o mortales, arrancar el motor SOLO desde el asiento del operador. No arrancar el motor haciendo un puente entre los bornes del motor de arranque. La máquina arranca con cambio engranado si se pasa por alto el sistema de arranque.

IMPORTANTE: Para evitar daños en el motor de arranque, no hay que hacerlo funcionar durante más de 30 segundos a cada vez. Si el motor no arranca, esperar al menos 2 minutos antes de volver a intentarlo.

NOTA: Si la temperatura es inferior a -5 °C (23 °F), puede ser necesario utilizar el termoarranque para el tiempo frío. Ver Termoarranque durante tiempo frío en la sección Funcionamiento del motor del manual del operador.

Al girar la llave de contacto a la posición de arranque, se produce un retardo de un par de segundos. Esto permite que las unidades de control electrónico se enciendan, los relés se cierran y el solenoide del motor de arranque reciba alimentación.

El adhesivo bajo la tapa de la caja de almacenamiento del reposabrazos muestra cómo arrancar el motor.

3. Accionar la bocina y girar la llave de contacto (A) situada en la columna de dirección hasta la posición START.

Las posiciones de la llave son:

Primera posición	Accesorios
Segunda posición	DESCONEXIÓN
Tercera posición	Encendido
Cuarta posición	Arranque

NOTA: Aparecerán códigos de diagnóstico (DTC) en caso de que aparezca el código de parar el motor en la pantalla. Este código se muestra y se detiene el funcionamiento normal, ya que el problema exige que se detenga la máquina y se corrija el problema inmediatamente. Los códigos se muestran hasta que se resuelve el problema. Si no se puede resolver el problema, consultar al concesionario John Deere.

4. Cuando el motor arranque, soltar la llave de contacto y dejarlo funcionar al régimen de ralentí 5 minutos para calentar el aceite.

OUO6075.0004930-63-07JUN18

Detención del motor



H119918—UN—02NOV16

A—Palanca multifunción
B—Interruptor de régimen lento del motor
C—Interruptor de conexión del cabezal
D—Interruptor de conexión del separador

1. Bajar por completo el cabezal o el molinete al suelo.
2. Mover la palanca multifunción (A) a punto muerto.

3. Pulsar el interruptor de régimen lento del motor (B).
4. APAGAR el interruptor de conexión del cabezal (C) y el interruptor de conexión del separador (D).

IMPORTANTE: El aceite de motor se encarga de enfriar el turbocompresor y algunas piezas del motor. Si se detiene el motor en caliente, se podrían dañar estas piezas.

5. Antes de detener un motor que ha estado funcionando bajo carga, dejarlo funcionar al ralentí entre 2 y 3 minutos para enfriar el turbocompresor.

⚠ ATENCIÓN: Accionar el freno de estacionamiento y retirar la llave antes de abandonar la máquina.

6. Girar la llave de contacto a la posición de APAGADO.

IMPORTANTE: Tier 4 Final/Fase V: No desconectar la batería en los 90 segundos siguientes a la PARADA del tractor. El sistema de reducción catalítica selectiva (SCR) purga automáticamente las tuberías de fluido de escape diésel (DEF) durante el tiempo inmediatamente después de detenerse el motor de la máquina. Si no se espera el tiempo suficiente para que se evacúen las tuberías, el fluido restante en las tuberías podría cristalizarse y obstruirlas. En caso de heladas, el fluido podría congelarse y hacer reventar las tuberías.

OUO6075.0004931-63-07JUN18

Gestión del régimen del motor (máquinas ProDrive™)

NOTA: La gestión del régimen del motor se controla mediante software y se activa con el interruptor de desconexión para transporte por carretera.

La gestión del régimen del motor reduce el consumo de combustible y aumenta la eficiencia del combustible.

- El consumo de combustible se reduce en condiciones de carga reducida con una reducción de la velocidad del motor.
- Se deberá mantener una capacidad de carga elevada aumentando de forma dinámica la velocidad del motor cuando sea necesario.
- La velocidad de avance se mantiene durante cambios de velocidad del motor a lo largo de diferentes desplazamientos hidrostáticos.
- La velocidad del motor permanece a ralentí alto cuando la máquina no está en movimiento.
- La velocidad del motor es de aproximadamente 1600

r/min cuando la máquina está sobre un suelo plano o con velocidades de avance reducidas.

- La velocidad del motor cambia entre aproximadamente 1600 r/min y el régimen máximo en función de la carga del motor.
- Velocidad baja del motor - La velocidad del motor permanece en 1200 r/min.
- Velocidad media del motor - La velocidad del motor no supera las 1690 r/min.
- Régimen del motor alto - El régimen del motor cambia entre aproximadamente 1600 r/min y el régimen máximo.

OUO6075.00046F3-63-30MAR17

Manejo seguro del éter



TS1356—UN—18MAR92

⚠ ATENCIÓN: El éter es un líquido sumamente inflamable. NO utilizarlo cerca de fuego, chispas o llamas. Leer las indicaciones de SEGURIDAD impresas en el envase. Proteja el envase contra daños. NO guardar latas vacías ni adicionales dentro de la cabina.


Si el éter no se utiliza por varios días, tirar la lata. Volver a instalar y presionar la boquilla pulverizadora para revisar el funcionamiento de la válvula y el fluido. Si no se emite fluido, usar una lata nueva.

Para evitar la descarga accidental al guardar una lata presurizada, mantener la tapa puesta en el recipiente. Guardar en un lugar fresco y protegido.

No tirar los envases de éter al fuego ni perforarlos.

OUO6075.0000585-63-17MAY10

Termoarranque en tiempo frío (si existe)

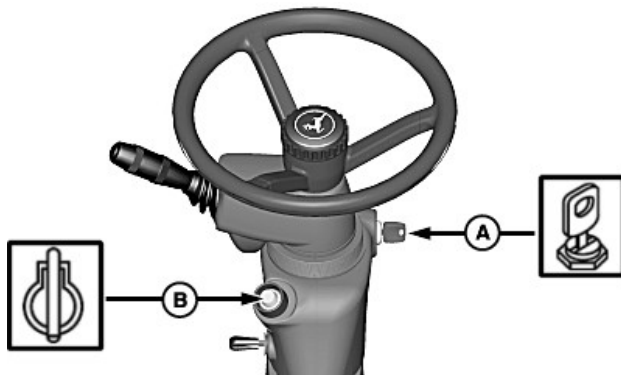

A—Llave de contacto
B—Botón de termoarranque

H96387—UN—02NOV10

¡ATENCIÓN: Evitar sufrir lesiones personales o causar daños al motor. Inyectar el fluido sólo mientras el motor esté girando.

El termoarranque sólo funciona en las posiciones “Run” o “Start”.


Girar la llave de contacto (A) para arrancar el motor. Cuando el motor comienza a girar, presionar el botón del termoarranque (B).

Cuando el motor arranque, soltar la llave de contacto y el botón de termoarranque.

Si la temperatura es inferior a -5°C (23°F), mantener pulsado el botón de termoarranque durante 2 o 3 segundos después del arranque del motor. Repetir el procedimiento hasta que el motor funcione sin fallar.


IMPORTANTE: Para garantizar que el engrase sea el apropiado, dejar el motor en marcha a régimen bajo, sin carga, durante 1 o 2 minutos. Ampliar este período a entre 2 y 4 minutos cuando se opere a temperaturas de congelación.

OOU6075.0004932-63-07JUN18

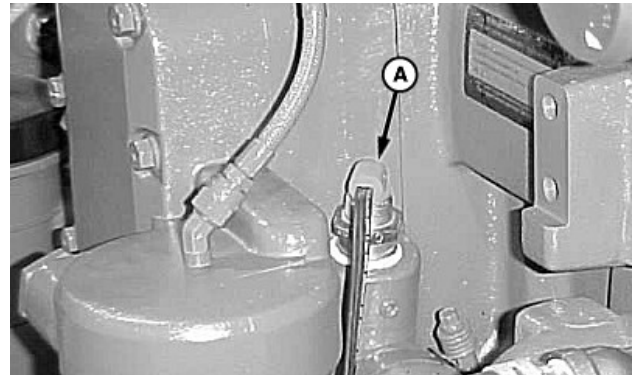


H71689—UN—18APR02

Tier 2/Fase II (tipo B) (parte trasera)

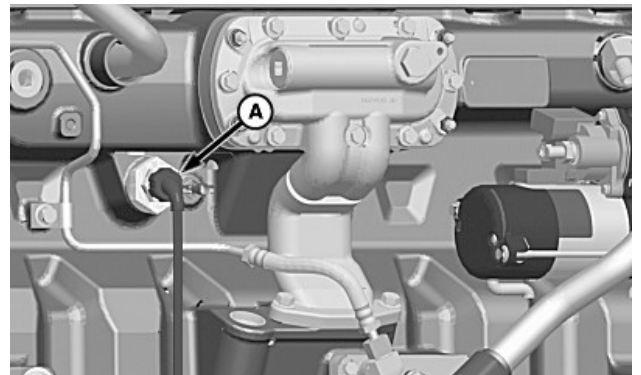

H95324—UN—11FEB10


Tier 4 Final/Fase V (tipo A) (parte frontal)

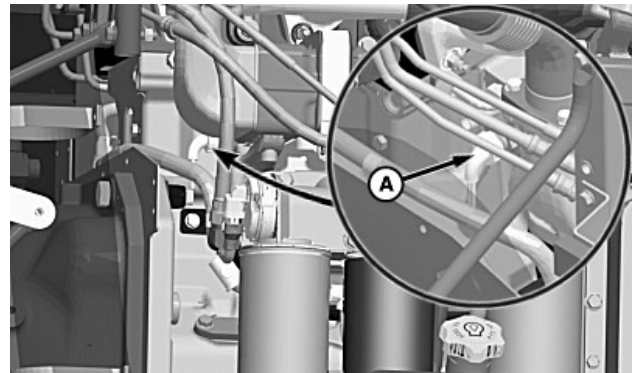

H95424—UN—19FEB10


Tier 4 Final/Fase V (tipo B) (parte trasera)

Calentador de refrigerante

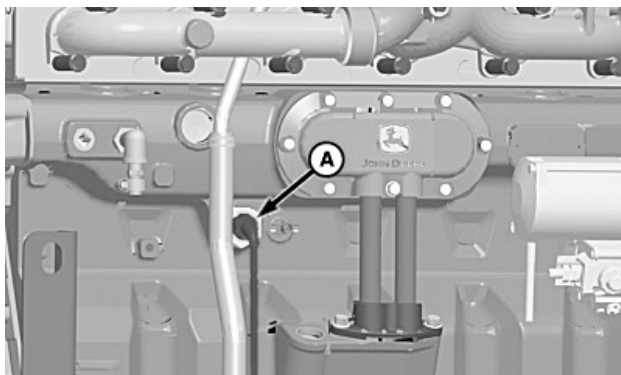

H95379—UN—16FEB10

Tier 2/Fase 2 (tipo A) (parte frontal)

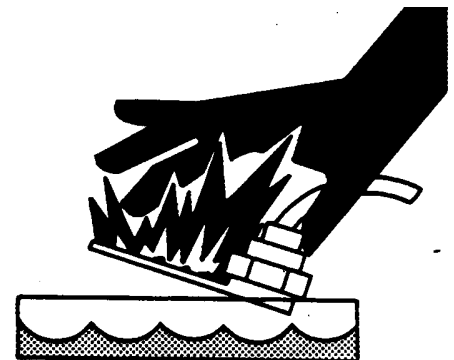

A—Calentador de refrigerante

TS210—UN—23AUG88

⚠ ATENCIÓN: Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, siempre usar un cable eléctrico tripolar para altas intensidades (sección mínima de 10 AWG y de no más de 7.6 metros [25 ft] de longitud) equipado con tres enchufes. Si se usa un adaptador tri-/bipolar en el enchufe de la pared, conectar siempre el cable verde a una buena toma de masa.

Antes de conectar el calentador a una fuente de alimentación, asegurarse de que esté sumergido en el refrigerante. NUNCA conectar corriente al calentador si está sin sumergir. Hacerlo podría provocar la explosión de su revestimiento y ocasionar lesiones.

El calentador de refrigerante (A) se monta en la abertura del tapón contra congelación (lado delantero o lado trasero del motor). Al calentar el agua del motor se reduce la resistencia al flujo del aceite debido al frío, se hace más fácil el arranque y más corta la fase de calentamiento.

Tipos de calentador de refrigerante

- 1000 W (110 V)
- 1000 W (220 V) (máquinas de exportación)

OUO6075,00047E0-63-13NOV17

Información del monitor CommandCenter™

Pantalla de 4.^a generación

Para obtener más información sobre las funciones del hardware y del software, consultar el Manual del operador de la pantalla y la aplicación Centro de ayuda disponible en la pantalla. Para obtener una copia del manual del operador, contactar con el concesionario, usar la aplicación del centro de ayuda disponible en la pantalla, o visitar techpubs.deere.com.

DX,PC,DISPLAY,REFERENCE-63-15JUN22

Aplicaciones del monitor CommandCenter™

Aplicaciones de la pantalla de la consola CommandCenter™

La información siguiente proporciona ayuda en pantalla para cada aplicación específica de esta máquina. Esta información también está disponible en la pantalla.

CommandCenter es una marca comercial de Deere & Company

VM03385,0000137-63-15NOV16

Aplicación de configuración de controles

Acceso a la configuración de controles

Carga de la aplicación a través de la pantalla:



Menú

H113668—UN—22OCT15

1. Menú



Configuración de la máquina

N119118—UN—23SEP16

2. Pestaña de Configuración de la máquina



Configuración de controles

H118152—UN—20JAN17

3. Configuración de mandos

Acceso a la aplicación a través de la barra de navegación:



Botón Controls Setup Application (Aplicación Configuración de controles)


H118151—UN—20JAN17

Pulsar el botón Controls Setup (Configuración de controles) de la barra de navegación debajo de la pantalla.

PR79369,00003A3-63-01FEB21

Descripción general de la configuración de controles

NOTA:

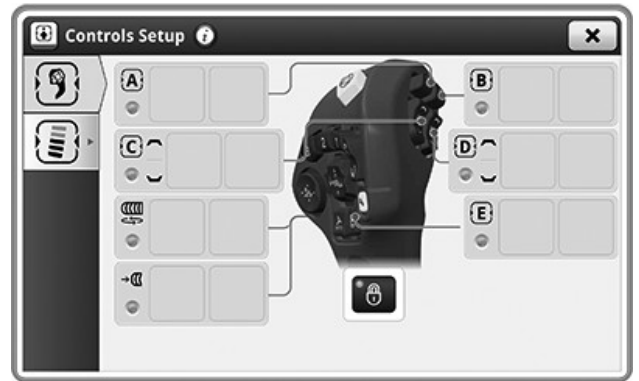

Configuración de controles

H119897—UN—20JAN17

El texto subrayado identifica que hay disponible información adicional en esta sección u otra sección de esta publicación.

La página principal se muestra solo como ejemplo. La página principal puede variar en función de las opciones o el equipo conectado.

La configuración de controles permite utilizar los botones reconfigurables de para personalizar la máquina y realizar rápidamente las tareas con tan solo pulsar un botón. Puede realizar nuevas asignaciones o acceder a los preajustes personalizados que configuró previamente en la palanca multifunción o en CommandARM.

NOTA: CommandARM no tiene asignaciones predeterminadas. La palanca multifunción y la consola CommandARM se reinician a un estado bloqueado al desconectar y volver a conectar la llave.

Elementos accesibles en la aplicación de configuración de controles:



Pestaña Multi-Function Lever (Palanca multifunción)

H118141—UN—20JAN17

Palanca multifunción— Se selecciona para acceder a los preajustes de la palanca multifunción.



Pestaña CommandARM

H118139—UN—20JAN17

CommandARM— seleccionar para acceder a los preajustes de CommandARM.



Pestaña resaltada

H118169—UN—20JAN17

NOTA: La pestaña resaltada indica qué juego de preajustes está seleccionado.



Asignaciones

H132595—UN—21JUN22

Asignaciones— permite asignar las funciones de aplicación preferidas a la asignación de posición seleccionada.



Indicadores de estado

H132597—UN—21JUN22

Indicadores de estado— muestra el estado de cada asignación de función de aplicación.



Indicador de bloqueo

H118140—UN—20JAN17

Indicador de bloqueo— pulsar el botón junto a la palanca multifunción para bloquear/desbloquear la configuración de los controles. El botón iluminado y el icono en pantalla indican que la configuración de los controles está bloqueada. El botón de bloqueo del grupo de controles debe estar desbloqueado para realizar asignaciones.

NOTA: Hay dos botones de bloqueo del grupo de controles. Un botón de bloqueo del grupo de controles se aplica a la palanca multifunción, el otro se aplica a CommandARM. La pantalla de CommandCenter debe estar encendida para poder desactivar los bloqueos del grupo de controles para la asignación de funciones. El grupo de controles hace referencia a los botones reconfigurables de la palanca multifunción y CommandARM.



Cerrar

H116648—UN—19DEC16

Close (Cerrar)— seleccionar para cerrar la aplicación de configuración de controles.

mm95366,1655240945326-63-27JUN22

Configuración de controles | Asignaciones

Configuración de controles | Asignaciones se utilizan para asignar asignaciones de funciones de aplicación a los botones de la palanca multifunción y CommandARM.

Asignaciones de configuración de controles:



Asignaciones de la palanca multifunción

H118141—UN—20JAN17

Asignaciones de la palanca multifunción— Permite realizar asignaciones a los botones de la palanca multifunción.



H118143—UN—20JAN17



H118147—UN—20JAN17



H118149—UN—20JAN17

Botones A, B y E

- **Botones A, B y E**— permiten asignar las asignaciones de posición única.



H118144—UN—20JAN17



H118148—UN—20JAN17

Botones C y D

- **Botones C y D**— permiten asignar las asignaciones de posición doble.



Ruedecilla de selección

H118145—UN—20JAN17



Botón pulsador de selección

H118146—UN—20JAN17

- **Ruedecilla de selección y botón de presión de desplazamiento**— permite asignar las asignaciones de posición única al botón de desplazamiento o las asignaciones de posición doble a la rueda de desplazamiento.



Asignaciones de CommandARM

H118139—UN—20JAN17

Asignaciones de CommandARM— permite realizar asignaciones a los botones de CommandARM.



H118159—UN—20JAN17



H118161—UN—20JAN17

Botones 1 y 2

- **Botones 1 y 2**— permite asignar las asignaciones de posición doble.



H118160—UN—20JAN17



H118162—UN—20JAN17

Botones 3 y 4

- **Botones 3 y 4**— permiten asignar las asignaciones de posición única.

mm95366,1655295355910-63-27JUN22

Configuración de controles | Indicadores de estado

Configuración de controles | Indicadores de estado muestra el estado de cada asignación de función de aplicación.

Indicadores de estado disponibles en la aplicación de configuración de controles:



Activada (verde)

H132597—UN—21JUN22

Activada (verde)— indica que la asignación está activada. Se cumplen los requisitos previos y el apero está conectado (si corresponde).



Bloqueada (naranja)

H132599—UN—21JUN22

Bloqueada (naranja)— indica que la asignación está bloqueada. Se cumplen los requisitos previos y el apero está conectado (si corresponde).



Desactivado (gris)

H132596—UN—21JUN22

Desactivado (gris)— indica que no hay ninguna función asignada, que no se cumplen los requisitos previos o que el apero no está conectado (si corresponde).

mm95366,1655330885086-63-27JUN22

Palanca multifunción — Configuración de controles

La configuración de controles de la palanca multifunción se utiliza para asignar aplicaciones y funciones a los botones en la palanca multifunción.

Elementos accesibles en la página Configuración de mandos de la palanca multifunción:



Palanca multifunción

H118141—UN—20JAN17

Palanca multifunción— seleccionar para realizar asignaciones a los botones de la palanca multifunción.



Indicador de bloqueo

H118140—UN—20JAN17



Botón pulsador de selección

H118146—UN—20JAN17

Indicador de bloqueo— pulsar el botón junto a la palanca multifunción para bloquear/desbloquear la configuración de los controles. El botón iluminado y el icono en pantalla indican que la configuración de los controles está bloqueada. El botón de bloqueo del grupo de controles debe estar desbloqueado para realizar asignaciones.

NOTA: El indicador de bloqueo de la pantalla se muestra cada vez que se bloquea el grupo de controles visualizado con el botón de bloqueo del grupo de controles en CommandARM. Los bloqueos del grupo de controles se vuelven a activar con un ciclo de llave.

NOTA: Al asignar funciones al botón de selección, la acción de "desplazar" o "pulsar" funciona de la misma forma que otras asignaciones.

Procedimiento para modificar:



Palanca multifunción

H118141—UN—20JAN17

1. Seleccionar la pestaña de asignaciones de la palanca multifunción.



Bloqueo programable de accesos directos

H117027—UN—28MAR16

2. Seleccionar el botón de bloqueo programable de accesos directos más cercano a la palanca multifunción.



H118143—UN—20JAN17



H118147—UN—20JAN17



H118149—UN—20JAN17

Botones programables

Botones A, B y E— se utilizan para aplicaciones que requieren asignaciones de puesto único, que le permiten seleccionar entre asignaciones con una sola función o alternar entre dos estados.



H118144—UN—20JAN17



H118148—UN—20JAN17

Botones programables

Botones C y D— se utilizan para aplicaciones que requieren asignaciones de posición doble, que permiten seleccionar entre asignaciones con varias posiciones para aumentar o disminuir un valor o realizar un ajuste derecho o izquierdo.



Ruedecilla de selección

H118145—UN—20JAN17

Botón de selección— se utiliza para seleccionar asignaciones de funciones, aumentar o disminuir un valor o realizar un ajuste derecho o izquierdo.



Estado activo

H114656—UN—05JAN17



Indicador de bloqueo

H118140—UN—20JAN17

NOTA: Al seleccionar el botón de bloqueo del grupo de controles, todos los controles personalizados que se han asignado anteriormente se iluminan en "verde" para indicar el estado activo y el indicador de bloqueo se oculta en la pantalla.

Si no hay asignaciones personalizadas, la aplicación no se abre al desbloquear el grupo de controles.



Botón programable

H118144—UN—20JAN17

3. Seleccionar el botón programable para el que desea cambiar la asignación de aplicación y función.



Aplicación

H118512—UN—20JAN17

4. Seleccionar la aplicación con la función que desea asignar al botón o seleccionar Remove Assignment (Eliminar asignación) para eliminar la asignación de aplicación y función actualmente establecida en el botón programable. Para obtener una lista de las asignaciones de aplicaciones y funciones, ver Asignaciones de funciones de aplicación.



Ruedecilla de selección

H118145—UN—20JAN17



Botón pulsador de desplazamiento

H118146—UN—20JAN17

NOTA: El botón de selección ignora la lista *Select Application* (Seleccionar aplicación) y ofrece un número limitado y diferente de opciones funcionales.



Función

H118522—UN—20JAN17

5. Seleccionar la función que desea asignar al botón programable.



Cerrar

H116648—UN—19DEC16

6. Para salir de las pantallas de aplicación o función sin cambiar la asignación actual del botón programable, seleccionar el botón Close (Cerrar).

CommandARM — Configuración de controles

La configuración de controles de CommandARM se utiliza para asignar aplicaciones y funciones a CommandARM.

Elementos accesibles en la página de configuración de controles de CommandARM:



CommandARM

H118139—UN—20JAN17

CommandARM— seleccionar para realizar asignaciones a los botones de CommandARM.



Indicador de bloqueo

H118140—UN—20JAN17

Indicador de bloqueo— pulsar el botón en CommandARM para bloquear/desbloquear la configuración de los controles. El botón iluminado y el icono en pantalla indican que la configuración de los controles está bloqueada. El botón de bloqueo del grupo de controles debe estar desbloqueado para realizar asignaciones.

NOTA: El indicador de bloqueo de la pantalla se muestra cada vez que se bloquea el grupo de controles visualizado con el botón de bloqueo del grupo de controles en CommandARM. Los bloqueos del grupo de controles se vuelven a activar con un ciclo de llave.



H118159—UN—20JAN17



H118161—UN—20JAN17

Botones programables

Botones 1 y 2— se utilizan para aplicaciones que requieren asignaciones de posición doble, que permiten seleccionar entre asignaciones con varias posiciones para aumentar o disminuir un valor o realizar un ajuste derecho o izquierdo.



H118160—UN—20JAN17



H118162—UN—20JAN17

Botones programables

Botones 3 y 4— se utilizan para aplicaciones que requieren asignaciones de posición única, que le

permiten seleccionar entre asignaciones con una sola función o alternar entre dos estados.

Procedimiento para modificar:

1. Seleccionar la pestaña de asignaciones de CommandARM.



CommandARM

H118139—UN—20JAN17

2. Seleccionar el botón de bloqueo programable de accesos directos más cercano a los botones programables de CommandARM.



Bloqueo programable de accesos directos

H117027—UN—28MAR16



Estado activo

H114656—UN—05JAN17

NOTA: Al seleccionar el botón de bloqueo programable de accesos directos, todos los controles personalizados que se han asignado anteriormente se iluminan en "verde" para indicar el estado activo y el indicador de bloqueo se oculta en la pantalla.



Indicador de bloqueo

H118140—UN—20JAN17

Si no hay asignaciones personalizadas, la aplicación no se abre al desbloquear el grupo de controles.



Botón programable

H118159—UN—20JAN17

3. Seleccionar el botón programable para el que desea cambiar la asignación de aplicación y función.



Aplicación

H118512—UN—20JAN17

4. Seleccionar la aplicación con la función que desea asignar al botón o seleccionar Remove Assignment (Eliminar asignación) para eliminar la asignación de aplicación y función actualmente establecida en el botón programable. Para obtener una lista de las asignaciones de aplicaciones y funciones, ver Asignaciones de funciones de aplicación.



Función

H118522—UN—20JAN17

5. Seleccionar la función que desea asignar al botón programable.



Cerrar

H116648—UN—19DEC16

6. Para salir de las pantallas de aplicación o función sin cambiar la asignación actual del botón programable, seleccionar el botón Close (Cerrar).

mm95366,1655301086541-63-29JUN22

Creación de asignaciones de posición única

Crear asignaciones de posición única permite realizar asignaciones de funciones para aplicaciones que tienen una función única o alternar entre dos estados.

Los botones A y B o 3 y 4 permiten asignaciones de posición única. Seleccionar la aplicación preferida y, a continuación, la asignación de función deseada.

Procedimiento para modificar:

Ejemplo:

Este ejemplo asignará la aplicación de guiado AutoTrac al botón A.

NOTA: Se muestra un ejemplo representativo de cómo realizar asignaciones de aplicación. Para ver una lista de las asignaciones disponible, consultar Asignaciones de función de aplicación.



Selección de la aplicación

H118507—UN—20JAN17

1. Seleccionar para activar la pantalla Seleccionar aplicación.



Eliminar asignación

H118506—UN—20JAN17

NOTA: Si ya hay una asignación en la pantalla Control Setup (Configuración de controles), aparece la opción Remove Assignment (Eliminar asignación) en la parte superior de la lista.



H118156—UN—20JAN17
Guiado AutoTrac



H118509—UN—20JAN17
Guiado AutoTrac
seleccionado

2. Seleccionar la aplicación de guiado AutoTrac.



Centrar pasada

H118157—UN—20JAN17

3. Seleccionar la función Center Track (Centrar pasada).



Centrar pasada seleccionada

H118510—UN—20JAN17

NOTA: Después de seleccionar la función, se realiza la asignación de control.



Cerrar

H116648—UN—19DEC16

4. Seleccionar para cerrar la aplicación de configuración de controles.

Procedimiento para modificar:

Ejemplo:

Este ejemplo asignará la función de plegado/despliegue del sinfín de descarga plegable al botón C. Esto permitirá plegar/desplegar la punta del sinfín cada vez que se pulse el botón C.

NOTA: Se muestra un ejemplo representativo de cómo realizar asignaciones de aplicación. Para ver una lista de las asignaciones disponible, consultar Asignaciones de función de aplicación.

NOTA: Los botones programables son interruptores basculantes. Reciben una asignación de posición doble. Ejemplo: Izquierdo = hacia abajo (cerrar) y derecho = hacia arriba (abrir).



H118508—UN—20JAN17

Selección de la aplicación

1. Seleccionar para activar la pantalla Seleccionar aplicación.



Eliminar asignación

H118506—UN—20JAN17

NOTA: Si ya hay una asignación en la pantalla Control Setup (Configuración de controles), aparece la opción Remove Assignment (Eliminar asignación) en la parte superior de la lista. Seleccionar si ya no se desea una función asignada.



H118166—UN—20JAN17
Plegado



H118536—UN—20JAN17
Plegado seleccionado

2. Seleccionar la aplicación de plegado.



H118165—UN—20JAN17

Plegado/despliegue del sinfín de descarga plegable

3. Seleccionar la función de plegado/despliegue del sinfín de descarga plegable.

Creación de asignaciones de posición doble

Crear asignaciones de posición doble permite realizar asignaciones de funciones que seleccionan entre varias posiciones, aumentar o disminuir un valor o realizar un ajuste a la izquierda o a la derecha.

Los botones C y D, 1 y 2 y la ruedecilla de selección permiten asignaciones de dos posiciones. Seleccionar la aplicación preferida y, a continuación, la asignación de función deseada.



H118537—UN—20JAN17

Plegado/despliegue del sinfín de descarga plegable
seleccionado

NOTA: Después de seleccionar la función, se realiza la
asignación de control.



H116648—UN—19DEC16

Cerrar

4. Seleccionar para cerrar la aplicación de
configuración de controles.

mm95366,1655333000874-63-27JUN22

Ruedecilla de selección y botón pulsador de desplazamiento



H118504—UN—20JAN17

Ruedecilla de selección y botón pulsador de
desplazamiento

La ruedecilla de selección y el botón de presión de
desplazamiento se encuentran en la palanca
multifunción.



H118145—UN—20JAN17

Ruedecilla de selección



H118146—UN—20JAN17

Botón pulsador de selección

A la ruedecilla de selección se le pueden proporcionar
asignaciones de posición doble, como aumentar o
disminuir un valor o realizar un ajuste en el lado

izquierdo o derecho. Al botón de desplazamiento se le
pueden proporcionar asignaciones de posición única.

NOTA: Al asignar funciones al botón de selección, la
acción de "desplazar" o "pulsar" funciona de la
misma forma que otras asignaciones.

mm95366,1655381156522-63-27JUN22

Asignaciones de funciones de aplicación

Las asignaciones de funciones de aplicación permiten
asignar las funciones de aplicación preferidas a la
asignación de posición seleccionada.

Asignaciones de funciones de aplicación disponibles:

NOTA: Solo aparecerán en la pantalla las asignaciones
de aplicación disponibles para la máquina.


Asignaciones de funciones de guiado AutoTrac disponibles:



H118511—UN—20JAN17

Guiado AutoTrac

Guiado AutoTrac— permite acceder a las funciones
para realizar ajustes en el sistema de guiado.



H118518—UN—20JAN17

Centrar pasada


- **Center Track (Centrar pasada)**— Seleccionar esta
opción para establecer una pasada nueva.



H118519—UN—20JAN17

Cambiar pasada


- **Shift Track (Cambio de pasada):** Permite realizar
ajustes en los lados izquierdo o derecho de la
pasada.



H118520—UN—20JAN17

Cambiar pasada

- **Swap Track (Intercambiar pasada)**— seleccionar esta opción para cambiar de la pasada del sistema de guiado actual que se está usando a la pasada siguiente.



Codificador AHHC

H118525—UN—20JAN17

Asignaciones de funciones de plegado disponibles:



Plegado

H118515—UN—20JAN17

Plegado— permite acceder a las funciones para plegar/ desplegar el sinfín de descarga plegable y para plegar/ desplegar un cabezal plegable.



Plegado del cabezal

H127012—UN—26SEP19

- **Cabezal plegable**— seleccionar para plegar/ desplegar el cabezal plegable.



Posición de transporte del cabezal

H132957—UN—18JAN21

- **Header Transport Position (Posición de transporte del cabezal)**— seleccionar para preparar un cabezal de plataforma extensible para el transporte.



Cabezal

H118514—UN—20JAN17

Header (Cabezal)— permite acceder a las funciones para ajustar el equipo del extremo delantero.



Velocidad del molinete

H127006—UN—26SEP19

- **Velocidad del molinete:** seleccionar para cambiar la velocidad del molinete o el recogedor de correa según sea necesario.


- **Codificador de control automático de altura del cabezal (AHHC)**— seleccionar para ajustar la altura del cabezal.

- **Draper Belt Speed (Velocidad de la correa de la plataforma de cortina)**— seleccionar para aumentar o reducir la velocidad de la correa de la plataforma de cortina.



Velocidad de la correa de la plataforma de cortina

H118526—UN—20JAN17



Reducir velocidad de la correa de la plataforma de cortina

H118527—UN—20JAN17

- **Reducir velocidad de la correa de la plataforma de cortina**— Seleccionar para reducir la velocidad de la correa de la plataforma de cortina.



Inclínación del alimentador de mies

H127010—UN—26SEP19

- **Inclínación del alimentador de mies**— Seleccionar para aumentar o reducir el ángulo del bastidor de inclinación del alimentador de mies.



Inclínación de la plataforma de cortina

H127011—UN—26SEP19

- **Inclínación de la plataforma de cortina**— Seleccionar para inclinar la plataforma de cortina hacia arriba y hacia abajo.



Velocidad del recogedor de correa

H127008—UN—26SEP19

- **Velocidad del recogedor de correa**— Seleccionar para ajustar la velocidad del recogedor de correa.



H134131—UN—21JUN22

Nivelación de la sección lateral

- **Wing Leveling (Nivelación de la extensión lateral)**— seleccionar para activar las extensiones laterales para que regresen automáticamente a la posición inicial seleccionada.

Plataforma de cortina articulada




H127007—UN—26SEP19

Altura de la rueda reguladora

- **Gauge Wheel Height (Altura de la rueda reguladora)**— seleccionar para ajustar la altura de la rueda reguladora.

Cabezales de plataforma extensibles



H118529—UN—20JAN17

Retracción/extensión de la barra de corte

- **Cutterbar Extend/Retract (Retracción/extensión de la barra de corte) (solo cabezales de plataforma extensibles)**— seleccionar para extender o retraer la barra de corte.

Asignaciones de funciones de John Deere Machine Sync disponibles:



H127016—UN—26SEP19

Machine Sync

John Deere Machine Sync— permite acceder a las funciones de sincronización de la máquina.



H127014—UN—26SEP19

Movimiento lateral leve de John Deere Machine Sync

- **Movimiento lateral leve de John Deere Machine**

Sync: seleccionar para mover levemente hacia la izquierda o hacia la derecha.



H127015—UN—26SEP19

Movimiento longitudinal leve de John Deere Machine Sync

- **Machine Sync Nudge Fore/Aft (Movimiento longitudinal leve de John Deere Machine Sync)**— seleccionar para mover levemente de forma longitudinal.

Asignaciones de funciones de gestión de residuos disponibles:



H118517—UN—20JAN17

Gestión de residuos

Residue Management (Gestión de residuos)— permite acceder a las funciones de gestión de residuos.



H118535—UN—20JAN17

Conmutador de la dirección de residuos

- **Conmutador de la dirección de residuos**— Seleccionar para cambiar la dirección de descarga de residuos de un lado a otro.

Asignaciones de funciones del motor disponibles:



Motor

H127004—UN—26SEP19

Engine (Motor)— permite acceder a las funciones del motor.



Compresor de aire

H127005—UN—26SEP19

- **Air Compressor (Compresor de aire)**— seleccionar para activar o desactivar el compresor de aire.

Asignaciones de funciones de pantalla disponibles:



Monitor

H118512—UN—20JAN17

Pantalla— permite acceder a la pantalla.



Cerrar cubierta

H118521—UN—20JAN17

- **Cerrar cubierta**— Seleccionar esta opción para cerrar la cubierta.



Conmutador de página de ejecución

H118522—UN—20JAN17

- **Run Page Swap (Conmutador de página de ejecución)**— seleccionar para cambiar de la página de ejecución mostrada a la página anterior o siguiente del sistema.


Asignaciones de funciones de transmisión disponibles:



Transmisión

H118516—UN—20JAN17

Transmission (Transmisión)— permite acceder a las funciones de transmisión.



ProDrive

H118534—UN—20JAN17

- **Punto de ajuste de velocidad de ProDrive**— seleccionar para aumentar o reducir el punto de ajuste de la transmisión.

Asignaciones de funciones de gestión de granos disponibles:



Gestión de granos

H127017—UN—26SEP19

Grain Handling (Gestión de granos)— permite acceder a las funciones de gestión de granos.



Entrada/salida de boca de salida ajustable

H128678—UN—28JAN20

- **Adjustable Spout In/Out (Entrada/salida de la boca de salida ajustable)**— seleccionar para mover la boca de salida ajustable hacia adentro o hacia afuera.

Asignaciones de funciones de Combine Advisor disponibles:



Combine Advisor™

H128144—UN—17JAN20

Combine Advisor— permite acceder a las funciones de Combine Advisor.



Activar HarvestSmart

H128145—UN—17JAN20


Activate HarvestSmart (Activar HarvestSmart)— seleccionar para activar el funcionamiento de HarvestSmart.

mm95366,1655208653290-63-27JUN22

Aplicación Gestión de residuos

Carga de gestión de residuos

Carga de la aplicación a través de la pantalla:

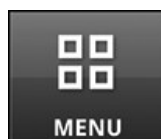

Menú

H113668—UN—22OCT15

1. Menú



Configuración de la máquina

N119118—UN—23SEP16

2. Pestaña de Configuración de la máquina



Gestión de residuos

H114082—UN—03JAN17

3. Gestión de residuos

Acceso a la aplicación a través de la barra de navegación:




Botón de la aplicación Gestión de residuos

H116635—UN—03JAN17

Presionar el botón Gestión de residuos de la barra de navegación debajo de la pantalla.

NOLMWLO,000032B-63-15JUL20

Página principal de gestión de residuos

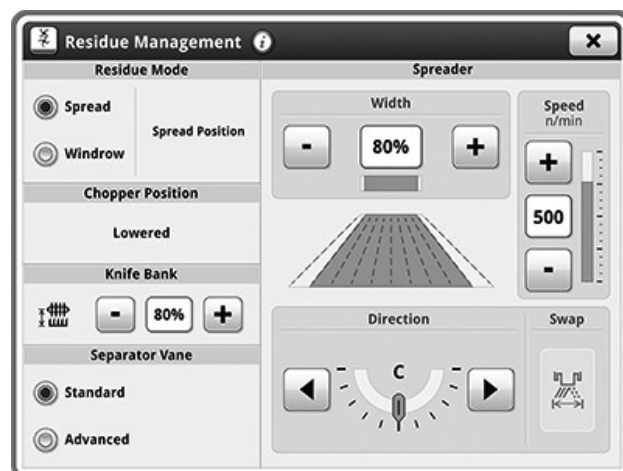

H133139—UN—01FEB21

Gestión de residuos

NOTA: El texto subrayado identifica que hay disponible información adicional en esta sección u otra sección de esta publicación.

La página principal se muestra solo como ejemplo. La página principal puede variar en función de las opciones o el equipo conectado.

La gestión de residuos permite ajustar la distribución de residuos como se desee en función de la configuración de la máquina.

Elementos accesibles en la página principal de gestión de residuos:

NOTA: Algunos de los siguientes elementos se visualizan solo si la máquina está equipada con la opción asociada.



H131657—UN—01DEC20

Modo de residuos

Modo de residuos— Seleccionar entre las funciones de esparcido e hilerado Premium.



H116639—UN—03JAN17

Posición del picador

Posición del picador— Muestra la posición actual del picador.



H126977—UN—26SEP19

Soporte de cuchillas


Soporte de cuchillas— Se desliza hacia dentro y hacia fuera para conseguir una mejor calidad de picado de los residuos o para ahorrar potencia a la máquina.



H118116—UN—03JAN17

Paleta de separador

Paleta de separador: seleccionar entre la posición estándar o avanzada de la paleta de separador.

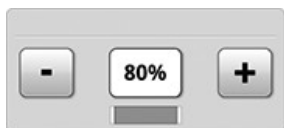

H116988—UN—03JAN17

Anchura

Width (Ancho) — Controla el ancho de distribución de las granzas y la paja ajustando la velocidad del esparcidor o la posición del carenado en función de la configuración de la máquina.



H116987—UN—04JAN17

Velocidad

Velocidad— aumenta o reduce la velocidad del esparcidor.



H117001—UN—03JAN17

Dirección

Dirección— cambia la dirección de distribución de granzas y paja.



H118304—UN—03JAN17

Intercambiar

Intercambiar— Ajusta rápidamente la dispersión de residuos en la dirección contraria.




H113730—UN—30JAN17

Medición total de pérdidas

Total de medición de pérdida— Modo que permite dejar caer los residuos en una hilera para una pérdida exacta.

Ajustes fuera de la cabina — Ajustes mecánicos realizados fuera de la cabina.



H132593—UN—21JUN22


Bloqueador de contenido

Bloqueador de contenido—Muestra el estado bloqueado. Evita el ajuste accidental del sistema. Para realizar ajustes, salir del modo de transporte.

Módulos de página de ejecución

Los módulos de esta aplicación pueden añadirse a las página de ejecución usando el Administrador de configuración.

Ejemplo:

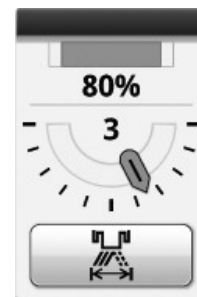

H128561—UN—20JAN20

Esparcir

Esparcir— controla el ancho y la dirección de distribución de granzas y paja.

NOTA: Puede haber disponibles diferentes módulos según la aplicación.

Teclas de acceso directo

Se pueden añadir teclas de acceso directo para esta

aplicación a la barra de accesos directos con el Administrador de configuración.

Ejemplo:



Residuos

H116642—UN—03JAN17

Residuos— Usar para el acceso rápido para cambiar la dirección de la dispersión de residuos. La luz se ilumina hacia la dirección de la dispersión de residuos. Si no hay iluminación, se centra la dispersión de residuos.

NOTA: Pueden haber disponibles diferentes teclas de acceso directo según la aplicación.

mm95366,1655492891075-63-28JUN22

Modo de residuos

Seleccionar la opción Modo de residuos de Cordón o Esparcido para el procesamiento de paja y granzas deseado.

Seleccionar Cordón de forraje cuando:

Se desea dejar un cordón de residuos detrás de la máquina.

Solo máquinas equipadas con sistema de residuos

Premium: En el modo de hilera la paja ignora el picador mientras que las granzas aún se están picando y esparciendo. La paja descarga del separador en un cordón detrás de la máquina. Se deja un cordón más limpio.

Seleccionar Esparcido cuando:

Se desea enviar la paja a través del picador para reducir al mínimo la longitud de residuos.

Configuración del cordón:



Bloqueador de contenido

H132594—UN—21JUN22

Sistema de residuos no Premium: Cuando se coloca en modo "Cordón de picado", ningún ajuste del esparcidor puede modificarse.

NOTA: Los ajustes restablecen los estados anteriores cuando se recupera el modo "Esparcido".

NOTA: Ver el manual del operador para obtener más información sobre los siguientes ajustes fuera de la cabina.

⚠ ATENCIÓN: Apagar la máquina antes de realizar los ajustes recomendados.

1. Si existe, colocar el deflector de mazorcas en posición de cereales.
2. Cambiar la transmisión del picador móvil a punto muerto.



H116998—UN—03JAN17
Cordón



H116639—UN—03JAN17
Posición del picador

3. Seleccionar Cordón o colocar el picador en posición elevada.

NOTA: Al cosechar cultivos voluminosos de residuos bajos, bajar el deflector de mazorcas a la posición para maíz, si existe.



Indicador de estado

H116644—UN—03JAN17

El indicador de estado muestra el estado de la puerta.



Error detectado


H116645—UN—03JAN17

SOLO residuos Premium: Si ocurre un error durante un proceso de cierre/apertura, el sistema intenta volver al estado seleccionado con anterioridad a la solicitud de cambio. Si no es posible alcanzar satisfactoriamente el estado anterior, se muestra el mensaje "Error del deflector trasero" y debe volver a elegirse el modelo.

Configuración de esparcido:

NOTA: El esparcido cierra automáticamente la puerta deflectora del picador. El picador corta la paja descargada desde el separador cuando la puerta deflectora del picador está cerrada.

NOTA: El separador tiene que estar apagado para cambiar la posición de la puerta deflectora del picador.



Esparcir

H131362—UN—01DEC20



H131363—UN—01DEC20

Posición del picador

Seleccionar Esparcir o colocar el picador en posición inferior.

mm95366,1655495871460-63-28JUN22

Paleta de separador

Cambiar la posición de la paleta de separador para aumentar las reservas de grano y mejorar la calidad de paja.

NOTA: El separador tiene que estar **DESCONECTADO** para cambiar la posición de la paleta de separador.

Seleccionar Estándar cuando:

- Se desea reducir la pérdida de granos.
- Se desea mejorar la capacidad de separado de cultivo.

Seleccionar Avanzado cuando:

- Se desea mejorar la calidad de la paja.
- Se desea reducir el consumo de potencia.

Procedimiento para modificar:



H116999—UN—03JAN17

Estándar

Seleccionar Estándar.



H117000—UN—03JAN17

Avanzado

Seleccionar Avanzado.

NOTA: Al utilizar los álabes del separador en posición avanzada, la pérdida de grano puede aumentar con ciertos cultivos y en determinadas condiciones. El tiempo de permanencia del cultivo en el separador se reduce para mejorar la calidad de la paja.

NOLMWLO,000032D-63-16JUL20


NOTA: Ajustar la configuración del ancho de distribución antes de ajustar la velocidad del esparcidor.

Modificar cuando:

- El material picado y las granzas no alcanzan el ancho máximo del corte realizado por el cabezal. Aumentar el ancho.
- El material picado y las granzas se arrojan al cultivo sin cortar. Disminuir el ancho.

Procedimiento para modificar:

1. Encender la máquina.
2. Conectar el separador.

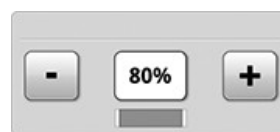


H116988—UN—03JAN17

Anchura

NOTA: El manómetro de la barra muestra el ajuste actual.

3. Seleccionar más (+) para aumentar o menos (-) para reducir el porcentaje deseado.



H118119—UN—03JAN17

Porcentaje de ancho

NOTA: Si se realizan cambios en el porcentaje de ancho, el diagrama del esparcidor también varía.

Procedimiento alternativo para modificar:

NOTA: Si se cambia el ancho, el manómetro de la barra que la representa se vuelve amarillo para coincidir con el cuadro delimitador amarillo del campo de entrada.



H113699—UN—03JAN17

Campo de entrada

1. Seleccionar para activar la barra de navegación y los cuadrantes de ajuste del reposabrazos.

Ancho

Ancho ajusta el grupo de distribución de granzas y paja controlando la velocidad del esparcidor o la posición del carenado en función de la configuración de la máquina.



H115035—UN—14MAR16
Cuadrante de ajuste de la barra de navegación



H115034—UN—28MAR16
Cuadrante de ajuste del reposabrazos



Velocidad

H116987—UN—04JAN17

2. Usar la barra de navegación o el cuadrante de ajuste del reposabrazos para seleccionar el porcentaje deseado.

- Girar el cuadrante hacia la derecha para aumentar el valor.
- Girar el cuadrante hacia la izquierda para disminuir el valor.



Cerrar

H114674—UN—06FEB19

3. Seleccionar para cerrar.

NOLMWLO,000032E-63-16JUL20

Velocidad

Los ajustes de velocidad del esparcidor permiten una distribución óptima del material en todo el ancho de distribución.

NOTA: Ajustar la configuración del ancho de distribución antes de ajustar la velocidad del esparcidor.

Modificar cuando:

- Cambio del tipo de grano.
- El tamaño material que sale del picador está aumentando o disminuyendo.
- Cambio del tamaño del cabezal.
- Compensación para soplar viento.

Procedimiento para modificar:

1. Encender la máquina.
2. Conectar el separador.

NOTA: El indicador de la barra muestra el ajuste actual.

3. Seleccionar más (+) para aumentar o menos (-) para reducir la velocidad deseada.

NOTA: Si se realizan cambios en la velocidad del esparcidor, el diagrama de ancho del esparcidor no varía. Seguirá lleno con el ajuste de ancho anterior, sin importar los ajustes de velocidad del esparcidor.

Ajustes permitidos para maíz:

Mínimo: 350

Máximo: 550

Por defecto: 500

Incremento: 10

Ajustes permitidos para grano pequeño:

Mínimo: 600

Máximo: 800

Por defecto: 700

Incremento: 10

Procedimiento alternativo para modificar:

NOTA: Si se cambia la velocidad, el manómetro de la barra que la representa se vuelve amarillo para coincidir con el cuadro delimitador amarillo del campo de entrada.



Campo de entrada

H118126—UN—03JAN17

1. Seleccionar para activar la barra de navegación y los cuadrantes de ajuste del reposabrazos.



H115035—UN—14MAR16
Cuadrante de ajuste de la barra de navegación




H115034—UN—28MAR16
Cuadrante de ajuste del reposabrazos

NOTA: Si se desconoce la dirección, desaparece el marcador central y aparecen rayas para el valor de la posición.



H128562—UN—20JAN20
Dirección




H118128—UN—03JAN17
Anchura

2. Usar la barra de navegación o el cuadrante de ajuste del reposabrazos para seleccionar la velocidad deseada.

- Girar el cuadrante hacia la derecha para aumentar el valor.
- Girar el cuadrante hacia la izquierda para disminuir el valor.




H128563—UN—20JAN20
Dirección



H118129—UN—03JAN17
Anchura



H128564—UN—20JAN20
Dirección



H118130—UN—03JAN17
Anchura



Cerrar


H114674—UN—06FEB19

3. Seleccionar para cerrar.

PR79369,00003AE-63-01FEB21




H128565—UN—20JAN20
Dirección



H118131—UN—03JAN17
Anchura



H128566—UN—20JAN20
Dirección



H118132—UN—03JAN17
Anchura

Dirección

Dirección cambia la dirección del material que sale del picador para la compensación de viento.

Modificar cuando:

- La velocidad del viento varía.
- La dirección del viento varía.
- La dirección de la máquina varía.
- El campo varía.
- El terreno varía.

Procedimiento para modificar:



Dirección

H117001—UN—03JAN17

Seleccionar para ajustar el sentido hacia izquierda o derecha.

NOTA: Si se realizan cambios en la dirección de distribución, el diagrama del esparcidor también varía.

Procedimiento alternativo para modificar:



Campo de entrada

H118138—UN—03JAN17

1. Seleccionar para activar la barra de navegación y los cuadrantes de ajuste del reposabrazos.



H115035—UN—14MAR16
Cuadrante de ajuste de la barra de navegación



H115034—UN—28MAR16
Cuadrante de ajuste del reposabrazos

2. Usar la barra de navegación o el cuadrante de ajuste del reposabrazos para seleccionar la dirección deseada.

- Girar el cuadrante hacia la derecha para aumentar el valor.
- Girar el cuadrante hacia la izquierda para disminuir el valor.



Cerrar

H114674—UN—06FEB19

3. Seleccionar para cerrar.

PR79369,00003AF-63-01FEB21

Intercambiar

Intercambiar permite ajustar rápidamente el esparcidor de residuos en la dirección opuesta para compensar las interferencias del viento después de hacer un giro de 180°. La opción de intercambiar la ajusta el operador de forma manual, a diferencia de Intercambiar automáticamente, que es un ajuste automático.

NOTA: Intercambiar solo está disponible cuando el ajuste de dirección no se encuentra en la posición central.

Modificar cuando:

El viento sopla los residuos y se quiere intercambiar la dirección de los residuos.

Procedimiento para modificar:



Intercambiar

H118115—UN—03JAN17

Seleccionar para activar y desactivar.

NOTA: Aparecen mensajes para intercambiar la dirección de distribución cada vez que la aplicación Gestión de residuos no está abierta y se ha iniciado un intercambio.

NOLMWLO,0000331-63-16JUL20

Ajustes fuera de la cabina

Los ajustes deben realizarse fuera de la cabina para mejorar la gestión de residuos y evitar que se dañe la máquina. Ver el manual del operador para conocer más ajustes de cultivos y procedimientos de ajuste.

⚠ ATENCIÓN: Apagar la máquina antes de realizar los ajustes recomendados.

Página Ajustes fuera de la cabina:

Desviador/deflector de cosecha: seleccionar la posición para maíz o grano.

IMPORTANTE: Colocar en la posición para maíz para evitar que se dañe la caja de cribas mientras se cosecha el maíz.

Álabes del desviador de cosecha— Ajustar los álabes para controlar la distribución del material en el interior de los picadores o los esparcidores.

Soporte de cuchillas: seleccionar una posición del soporte de cuchillas para obtener la longitud de residuos deseada.

IMPORTANTE: El soporte de cuchillas tiene que estar totalmente desconectado para el maíz.

NOTA: Cuanto mayor sea el engrane, más potencia consumirá el picador.

Velocidad de mando del picador— seleccionar alta velocidad para granos pequeños y soja y baja velocidad para maíz.

PR79369,00003B0-63-01FEB21

Soporte de cuchillas

El banco de cuchillas es un sistema opcional y ajustable que se encuentra en la cabina y que desliza el banco de cuchillas hacia dentro o hacia afuera para conseguir una mejor calidad de picado o para ahorrar potencia a la máquina.

Modificar cuando:

- Se desea mejorar la calidad de picado. Aumentar el ajuste del banco de cuchillas para mejorar la calidad de picado.
- Se desea ahorrar potencia y usarla en otro lugar de la máquina. Reducir el ajuste del banco de cuchillas para ahorrar potencia.

NOTA: Este sistema opcional está disponible únicamente si la máquina está equipada con una opción de picador.

Procedimiento para modificar:



H126977—UN—26SEP19

Ajuste del banco de cuchillas: aumenta o disminuye el tamaño en un 10 %.



H126979—UN—26SEP19

Aumento del banco de cuchillas: seleccionar el botón de aumento (símbolo más) para deslizar el banco de cuchillas hacia adentro.



H126978—UN—26SEP19

Disminución del banco de cuchillas: seleccionar el botón de disminución (símbolo menos) para deslizar el banco de cuchillas hacia afuera, alejando las cuchillas del picador.

Procedimiento de modo de limpieza activo:

El modo de limpieza activo limpia automáticamente el banco de cuchillas abriéndolo y cerrándolo. El modo de limpieza activo se lleva a cabo después de que se haya desconectado el separador 25 veces. No se puede ajustar el modo de limpieza activo.

PR79369,00003B1-63-11MAY21



H125280—UN—01FEB19

Intercambiar automáticamente activado/desactivado

4. Seleccionar para activar o desactivar la opción de intercambiar automáticamente.

NOTA: Si se desactiva la opción de intercambiar automáticamente, se debe intercambiar manualmente la dirección de distribución.



H128567—UN—20JAN20

Sentido

5. Seleccionar para ajustar el sentido hacia izquierda o derecha.

NOLMWLO,0000334-63-16JUL20

Intercambiar automáticamente

Intercambiar automáticamente ajusta automáticamente el esparcidor de residuos en la dirección opuesta a la que se haya ajustado después de hacer un giro de 180°.

Procedimiento para modificar:



H113668—UN—22OCT15

Menú

1. Seleccionar para abrir el menú.



N119118—UN—23SEP16

Configuración de la máquina

2. Seleccionar la pestaña Configuraciones de la máquina.



H114082—UN—03JAN17

Gestión de residuos

3. Seleccionar para abrir la gestión de residuos.

Aplicación del cabezal

Acceso al cabezal

Carga de la aplicación a través de la pantalla:



Menú

H113668—UN—22OCT15

1. Menú



Configuración de la máquina

N119118—UN—23SEP16

2. Pestaña de Configuración de la máquina



Cabezal

H113541—UN—19DEC16

3. Cabezal

Acceso a la aplicación a través de la barra de navegación:




Botón de la aplicación Cabezal

H117904—UN—22JAN20

Presionar el botón Cabezal en la pantalla de la barra de navegación.

PR79369,000045D-63-26FEB21

Página principal del cabezal

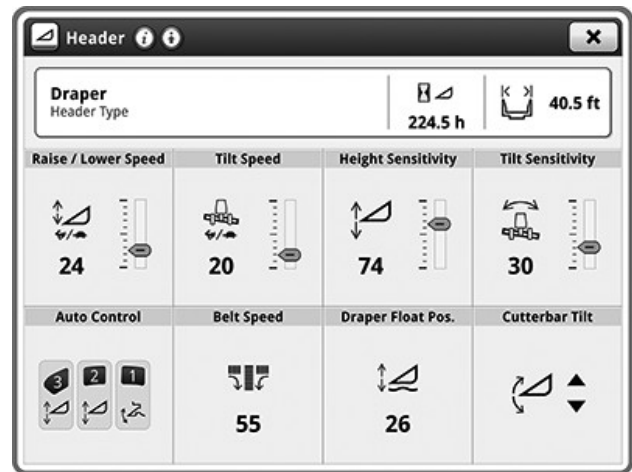

Cabezal

H133489—UN—01MAR21

NOTA: El texto subrayado identifica que hay disponible información adicional en esta sección u otra sección de esta publicación.

La página principal se muestra solo como ejemplo. La página principal puede variar en función de las opciones o el equipo conectado.

La página principal Cabezal muestra las funciones disponibles que se pueden ajustar para el cabezal conectado.

NOTA: Algunos de los siguientes elementos se visualizan solo si la máquina está equipada con la opción asociada.

Elementos accesibles en la página principal del cabezal:



Datos del cabezal

H116126—UN—19DEC16

Datos del cabezal— Cambiar y ver los ajustes del cabezal, como el ancho, la velocidad mínima del molinete y el ancho de hilera.

[Header Type]

Header Type

Tipo de cabezal

H113542—UN—19DEC16

Tipo de cabezal: determinado automáticamente por el equipo del extremo delantero conectado.

NOTA: Si el sistema no reconoce el tipo de cabezal conectado, aparece Cabezal desconocido.



224.5 h

H113543—UN—19DEC16

Horas

Horas de trabajo— Número de horas de trabajo por tipo de cabezal que registra la cosechadora.

NOTA: Las horas se registran en determinados cabezales del año de fabricación 2021 en adelante. Estas horas no se pueden editar en estos cabezales.




40.5 ft

H113544—UN—19DEC16

Ancho de corte

Ancho de corte— Ajuste del ancho medido que se muestra cuando se detectan cabezales de tipo plataforma.

NOTA: El ancho de corte no se puede editar en determinados cabezales del año de fabricación 2021 en adelante.



8 rows

30 in

H116127—UN—19DEC16

Ancho de hileras

Ancho y ancho de hilera— Ajustes del número de hileras y del ancho de estas que aparecen cuando se detectan cabezales de tipo hilera.

NOTA: El ancho y el ancho de hilera no se pueden editar en determinados cabezales del año de fabricación 2021 en adelante.



H127438—UN—26SEP19

Raise/Lower Speed (Velocidad de elevación/bajada)

Velocidad de elevación/descenso— Controla la velocidad de la función de elevación/descenso del alimentador de mies en modo manual.



H127439—UN—26SEP19

Sensibilidad a la altura

Sensibilidad a la altura— Controla la sensibilidad a los cambios en el terreno de la elevación/descenso del cabezal en modo automático.



N118004—UN—22OCT15

Icono de ajustes avanzados

Ajustes avanzados— Permite cargar otros ajustes y parámetros menos habituales.



H127440—UN—26SEP19

Control automático

Control automático— Indica los estados de las configuraciones del cabezal activadas.



H127441—UN—26SEP19

Tilt Sensitivity (Sensibilidad a inclinaciones)

Sensibilidad a inclinaciones: controla la sensibilidad a los cambios en el terreno de la inclinación lateral del alimentador de mies cuando está en modo de detección automática y de flotación automática.



H127442—UN—26SEP19

Velocidad de inclinación

Velocidad de inclinación— controla la velocidad de los movimientos de inclinación lateral cuando está en modo manual.



H127443—UN—26SEP19

Inclinación longitudinal


Inclinación longitudinal— controla el ángulo de la superficie frontal del alimentador de mies.



Presión de HydraFlex™

H127472—UN—26SEP19

Presión de HydraFlex™— Controla la presión de la barra de corte para una capacidad de contorneado del suelo óptima.



Velocidad de la correa de la plataforma de cortina

H127445—UN—26SEP19

Velocidad de correa— controla las velocidades de las correas laterales.



Posición de flotación de cortina

H127444—UN—26SEP19


Posición de flotación de la plataforma de cortina— Controla la presión en los cilindros de los brazos de flotación de las ruedas de control de profundidad.



Contrapresión

H132842—UN—06JAN21

Fuerza descendente: permite seleccionar preajustes para la fuerza descendente del cabezal.

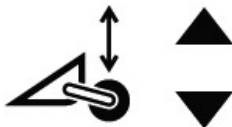

Ruedas de control de profundidad

H127473—UN—26SEP19

Ruedas de control de profundidad (si existen)— Permite elevar o bajar las ruedas de control de profundidad en la plataforma de cortina articulada.



Inclinación de barra de segado

H127446—UN—26SEP19

Inclinación de barra de segado— controla el ángulo de la barra de corte con relación al resto de la plataforma.



Separación de las chapas deflectoras

H127448—UN—26SEP19

Separación de las chapas deflectoras— muestra la separación de las chapas deflectoras.



Velocidad del contraeje


H127449—UN—26SEP19

Velocidad del contraeje— Muestra la velocidad del contraeje.

Módulos de página de ejecución

Los módulos de esta aplicación pueden añadirse a las página de ejecución usando el Administrador de configuración.

Ejemplo:

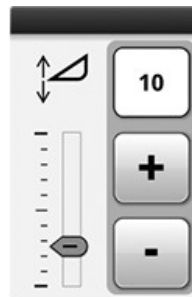

Sensibilidad a la altura

H116668—UN—20DEC16

Sensibilidad a la altura— Controla la sensibilidad a los cambios en el terreno de la función de elevación/descenso del cabezal en modo automático.

NOTA: Puede haber disponibles diferentes módulos según la aplicación.

Datos del cabezal

La página de datos del cabezal incluye ajustes, como el ancho, la velocidad mínima del molinete y el ancho de hilera.

NOTA: Cada tipo de cabezal tiene ajustes predeterminados de fábrica para todos los ajustes del cabezal. Al conectar un cabezal de un tipo dado por primera vez se carga automáticamente los ajustes predeterminados de fábrica. Se pueden cambiar los ajustes del cabezal con el cabezal conectado. Al conectar cualquier cabezal del mismo tipo, se usan automáticamente los ajustes de ese tipo de cabezal, pero no cambian automáticamente los ajustes ni las horas de trabajo.

Elementos accesibles en la página Datos del cabezal:



Anchura

H113523—UN—19DEC16

Ancho— Permite ajustar el ancho de corte para los cabezales de tipo plataforma.



Anchura

H113525—UN—19DEC16

Ancho— Permite ajustar el número de hileras para los cabezales de tipo hilera.



Ancho de hileras

H113526—UN—19DEC16

Ancho de hilera— Permite ajustar el espaciado entre hileras para los cabezales de tipo hilera.



Registro de trabajo

H113521—UN—19DEC16

Registro de trabajo— ajustar la altura para detener el registro.



Horas

H113522—UN—19DEC16

Horas— Número de horas por tipo de cabezal registrado.

Ejemplo: Si se dispone de un cabezal de maíz que normalmente no tiene un molinete instalado, se debe seleccionar para indicarle a la máquina que hay un molinete instalado.



Velocidad mínima de molinete

H113524—UN—19DEC16

Velocidad mínima del molinete— Establecer la velocidad mínima del molinete.



Equipo añadido

N118434—UN—22JAN20

Equipo añadido— Seleccionar esta opción para indicar al sistema que el cabezal tiene equipos adicionales que no se suelen instalar en el cabezal.



Modo de mantenimiento de la suspensión del cabezal

H116669—UN—30JAN17

Modo de mantenimiento de la suspensión del cabezal— Seleccionar para descargar la presión de los sistemas de suspensión desde la plataforma de cortina articulada.

mm95366,1655943361684-63-28JUN22

Ancho

El ancho permite cambiar el ancho de corte cuando no se utiliza todo el ancho del cabezal.


NOTA: El ancho no se puede editar en determinados cabezales del año de fabricación 2021+.

Modificar cuando:

- No se utiliza todo el ancho del cabezal.
- Uso de las hileras en punta.
- Cambio del tamaño del cabezal.

- Cambio del ancho de corte para uso de AutoTrac™ y asignación.

Procedimiento para modificar:

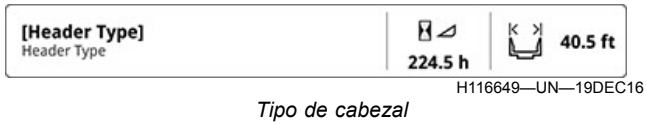


1. Seleccionar la zona verde de Tipo de cabezal para abrir la página Datos del cabezal.



2. Seleccionar para abrir el teclado numérico e introducir el ancho de corte deseado.



3. Seleccionar Aceptar para guardar el valor.

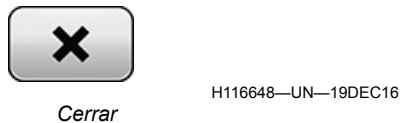

4. Seleccionar para cerrar.

PR79369,0000460-63-26FEB21

Ancho del cabezal de maíz


El ancho permite cambiar el número de hileras cuando no se utilizan todas las hileras del cabezal.

NOTA: El ancho no se puede editar en determinados cabezales del año de fabricación 2021+.


Modificar cuando:

- No se utilizan todas las hileras del cabezal.
- Uso de las hileras en punta.
- Cambio de tamaño del cabezal.
- Cambio del ancho de las hilera para uso de AutoTrac™ y asignación.

Procedimiento para modificar:

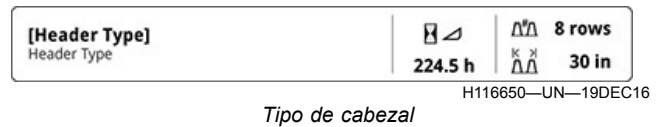


1. Seleccionar la zona verde de Tipo de cabezal para abrir la página Datos del cabezal.



2. Seleccionar para abrir el teclado numérico e introducir las hileras deseadas.



3. Seleccionar Aceptar para guardar el valor.

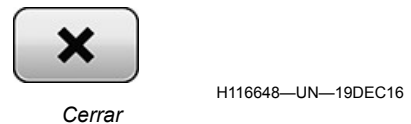

4. Seleccionar para cerrar.

PR79369,0000461-63-26FEB21

Ancho de hilera

Ancho de hilera permite cambiar la separación entre hileras.


NOTA: El ancho de hilera no se puede editar en determinados cabezales del año de fabricación 2021+.

Modificar para:

NOTA: Modificar el ancho de las hileras afecta al sistema de cartografía de rendimiento.

- Ajustar el ancho de espaciado de las hileras para adaptarse a la configuración del cabezal.

Procedimiento para modificar:

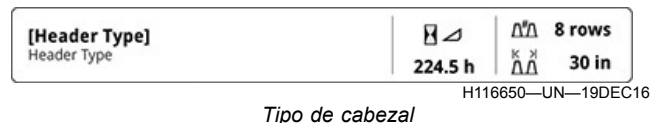

1. Seleccionar la zona verde de Tipo de cabezal para abrir la página Datos del cabezal.



30 in

H118576—UN—19DEC16

Ancho de hileras



Cerrar

H116648—UN—19DEC16

2. Seleccionar para abrir el teclado numérico e introducir el ancho de hileras deseado.



ACEPTAR

H116132—UN—19DEC16

3. Seleccionar Aceptar para guardar el valor.



Cerrar

H116648—UN—19DEC16

4. Seleccionar para cerrar.

PR79369,0000462-63-26FEB21

Velocidad mínima del molinete

La velocidad mínima del molinete permite al operador establecer la velocidad mínima a la que funciona el molinete.

Modificar cuando:

- Se recoge cultivo tumbado. La velocidad mínima varía según las condiciones y el operador.

Procedimiento para modificar:



H116649—UN—19DEC16

Tipo de cabezal

1. Seleccionar la zona verde de Tipo de cabezal para abrir la página Datos del cabezal.



30 n/min

H126113—UN—11APR19

Velocidad mínima de molinete

2. Seleccionar para abrir el teclado numérico e introducir la velocidad mínima del molinete deseada.



ACEPTAR

H116132—UN—19DEC16

3. Seleccionar Aceptar para guardar el valor.

4. Seleccionar para cerrar.

PR79369,0000463-63-26FEB21

Registro de trabajo

Registro de trabajo permite al operador ajustar la altura para activar/desactivar el registro.

NOTA: El registro de trabajo se desactiva automáticamente cuando se supera la altura predeterminada y se activa por debajo de la altura predeterminada, siempre y cuando se cumplan las demás condiciones (separador/cabezal conectado, motor a régimen máximo, granja/campo configurado).

NOTA: Si la Detección de altura del cabezal o la Flotación del alimentador de mies están activas, la configuración de altura de parada de registro es irrelevante y el registro de trabajo se activa, siempre que todas las demás condiciones se cumplan (separador/cabezal conectado, motor a régimen máximo, granja/campo configurado).

Modificar cuando:

- Cambio de las condiciones de cultivo (alto frente a corto).
- Cambio de los tipos de cabezal.
- Cambio de los campos y terreno.
- El registro permanece activo cuando no queda cultivo o no se activa con cultivo.

Procedimiento para modificar:

1. Levantar o bajar el cabezal a la altura de parada de registro.



H116650—UN—19DEC16

Tipo de cabezal

2. Seleccionar la zona verde de Tipo de cabezal para abrir la página Datos del cabezal.



Fijar en altura actual

H113521—UN—19DEC16

3. Seleccionar el botón Fijar en altura actual.



Cerrar

H116648—UN—19DEC16

4. Seleccionar para cerrar.

N0LMWLO,000033B-63-16JUL20



Cerrar

H116648—UN—19DEC16

4. Seleccionar para cerrar.

PR79369,0000464-63-26FEB21

Horas

Permite al operador ajustar el número total de horas del tipo de cabezal conectado.

NOTA: Las horas se registran en determinados cabezales del año de fabricación 2021 en adelante. Estas horas no se pueden editar en estos cabezales.

NOTA: La cosechadora registra las horas por tipo de cabezal. Si se usan varios cabezales del mismo tipo en la misma cosechadora, hay que introducir las horas de trabajo adecuadas para el cabezal conectado.

Modificar cuando:

- Se desea monitorizar la cantidad de tiempo en funcionamiento de un campo o varios campos en particular.
- Se dispone de varios cabezales que se pueden mover a distintas cosechadoras.
- Se quiere poner a cero las horas de trabajo al principio de la temporada.


Procedimiento para modificar:



H116649—UN—19DEC16

Tipo de cabezal

1. Seleccionar la zona verde de Tipo de cabezal para abrir la página Datos del cabezal.



H116134—UN—19DEC16

Horas

2. Seleccionar para abrir el teclado numérico e introducir las horas deseadas.



ACEPTAR

H116132—UN—19DEC16

3. Seleccionar Aceptar para guardar el valor.

Velocidad de elevación/descenso

La velocidad de elevación/descenso controla la velocidad con la que sube o baja el alimentador de mies al usar los botones de elevación/descenso manual en la palanca multifunción.

Modificar cuando:

NOTA: La calibración es necesaria al cambiar el cabezal independientemente del tamaño y tipo a no ser que se haya calibrado previamente.

- El tamaño y tipo de cabezal afecta a la velocidad de elevación/descenso.
- Aumentar la velocidad de elevación/descenso si el cabezal reacciona lentamente a los cambios en las condiciones del suelo.
- Reducir la velocidad de elevación/descenso si el cabezal sobrecompensa en condiciones de suelo cambiantes.
- La carga/descarga del cabezal desde el remolque requiere una velocidad de elevación/descenso menor.


Procedimiento para modificar:



H113728—UN—19DEC16

Raise/Lower Speed (Velocidad de elevación/bajada)

1. Seleccionar la zona de la pantalla debajo de Velocidad de elevación/descenso para abrir la página Velocidad de elevación/descenso.

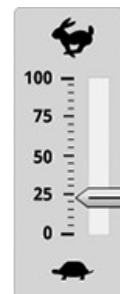

H113513—UN—20DEC16

Barra de desplazamiento

NOTA: La barra de desplazamiento muestra la velocidad actual.



Ajuste

H116141—UN—20DEC16

2. Seleccionar más (+) para aumentar o menos (-) para disminuir la velocidad deseada.

Mínimo: 0

Máximo: 100

Por defecto: 50

Incremento: 1



Cerrar

H116648—UN—19DEC16

3. Seleccionar para cerrar.

Procedimiento alternativo para modificar:



Campo de entrada

H116140—UN—19DEC16

1. Seleccionar para activar la barra de navegación y los cuadrantes de ajuste del reposabrazos.



H115035—UN—14MAR16
Cuadrante de ajuste de la barra de navegación



H115034—UN—28MAR16
Cuadrante de ajuste del reposabrazos

2. Usar la barra de navegación o el cuadrante de ajuste del reposabrazos para seleccionar el ajuste deseado.

- Girar el cuadrante hacia la derecha para aumentar el valor.
- Girar el cuadrante hacia la izquierda para disminuir el valor.

Mínimo: 0

Máximo: 100

Por defecto: 50

Incremento: 1

PR79369.0000465-63-26FEB21

Velocidad de inclinación

La velocidad de inclinación controla la velocidad de los movimientos de inclinación lateral del alimentador de mies cuando está en modo de velocidad manual.


NOTA: La función de velocidad manual de la inclinación solo funciona en las máquinas con sistema hidráulico de centro cerrado equipadas con alimentador de mies de inclinación lateral.

Modificar cuando:

NOTA: La calibración es necesaria al cambiar el cabezal independientemente del tamaño y tipo a no ser que se haya calibrado previamente el cabezal específico.

- El tamaño y tipo de cabezal afecta a la velocidad de inclinación.
- El cabezal reacciona lentamente a los cambios en las condiciones del suelo. Aumentar la velocidad de inclinación.
- El cabezal sobrecompensa los cambios en las condiciones del suelo. Disminuir la velocidad de inclinación.
- La carga/descarga del cabezal desde el remolque requiere una velocidad de inclinación menor


Procedimiento para modificar:

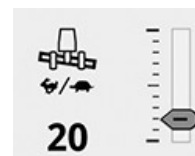

Velocidad de inclinación

H113545—UN—19DEC16

1. Seleccionar la zona de la pantalla debajo de Velocidad de inclinación para abrir la página Velocidad de inclinación.

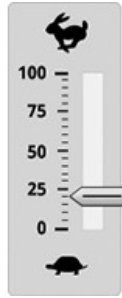

Barra de desplazamiento

H113514—UN—20DEC16

NOTA: La barra de desplazamiento muestra la velocidad actual.



Ajuste

H116141—UN—20DEC16

2. Seleccionar más (+) para aumentar o menos (-) para disminuir la velocidad deseada.

Mínimo: 0

Máximo: 100

Por defecto: 50

Incremento: 1



Cerrar

H116648—UN—19DEC16

3. Seleccionar para cerrar.

Procedimiento alternativo para modificar:



Campo de entrada

H116140—UN—19DEC16

1. Seleccionar para activar la barra de navegación y los cuadrantes de ajuste del reposabrazos.



Cuadrante de ajuste de la barra de navegación

H115035—UN—14MAR16



Cuadrante de ajuste del reposabrazos

H115034—UN—28MAR16

2. Usar la barra de navegación o el cuadrante de ajuste del reposabrazos para seleccionar el ajuste deseado.

- Girar el cuadrante hacia la derecha para aumentar el valor.
- Girar el cuadrante hacia la izquierda para disminuir el valor.

Mínimo: 0

Máximo: 100

Por defecto: 50

Incremento: 1

PR79369,0000466-63-26FEB21

Sensibilidad a la altura


La sensibilidad a la altura controla la velocidad a la que sube/baja el alimentador de mies en modo automático para adaptarse al terreno.

NOTA: Aumentar la sensibilidad hace que el alimentador de mies responda más rápido a los cambios en las características del terreno.

Modificar cuando:

- El cabezal reacciona lentamente a los cambios en las condiciones del suelo. Aumentar sensibilidad de altura.
- El cabezal deja rastros ondulados sobre el suelo o sube y baja estando en el suelo. Disminuir sensibilidad de altura.


Procedimiento para modificar:

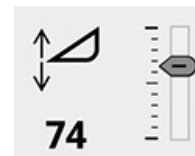

Sensibilidad a la altura

H114074—UN—19DEC16

1. Seleccionar la zona de la pantalla debajo de Sensibilidad a la altura para abrir la página Sensibilidad a la altura.

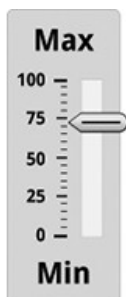

Barra de desplazamiento

H113515—UN—20DEC16

NOTA: La barra de desplazamiento muestra la sensibilidad actual.



Ajuste

H118578—UN—20DEC16

2. Seleccionar más (+) para aumentar o menos (-) para disminuir la sensibilidad deseada.

Mínimo: 0

Máximo: 100

Por defecto: 50

Incremento: 1

NOTA: Comenzar con 50 y ajustar en incrementos de 5. Evitar la configuración por encima de 75 y por debajo de 25. La sensibilidad a la altura debe ajustarse en un valor más bajo cuando se alcancen mayores velocidades de avance.



Cerrar

H116648—UN—19DEC16

3. Seleccionar para cerrar.

Procedimiento alternativo para modificar:



Campo de entrada

H116140—UN—19DEC16

1. Seleccionar para activar la barra de navegación y los cuadrantes de ajuste del reposabrazos.



Cuadrante de ajuste de la barra de navegación

H115035—UN—14MAR16



Cuadrante de ajuste del reposabrazos

H115034—UN—28MAR16

2. Usar la barra de navegación o el cuadrante de ajuste del reposabrazos para seleccionar el ajuste deseado.

- Girar el cuadrante hacia la derecha para aumentar el valor.
- Girar el cuadrante hacia la izquierda para disminuir el valor.

Mínimo: 0

Máximo: 100

Por defecto: 50

Incremento: 1

NOTA: Comenzar con 50 y ajustar en incrementos de 5. Evitar la configuración por encima de 75 y por debajo de 25. La sensibilidad a la altura debe ajustarse en un valor más bajo cuando se alcancen mayores velocidades de avance.

PR79369,0000467-63-26FEB21

Sensibilidad a inclinaciones


La sensibilidad a inclinaciones controla la velocidad a la que se inclina el alimentador de mies para adaptarse a los cambios del terreno. Aumentar la sensibilidad hace que el alimentador de mies reaccione más rápido.

NOTA: Si se utilizan plataformas 600F, 600FD o 700FD, los ajustes de presión HydraFlex™ pueden afectar a la sensibilidad de la altura del cabezal.

Modificar cuando:

- El cabezal reacciona lentamente a los cambios en las condiciones del suelo. Aumentar sensibilidad a inclinaciones.
- El cabezal deja rastros ondulados sobre el suelo o sube y baja estando en el suelo. Disminuir sensibilidad a inclinaciones.


Procedimiento para modificar:

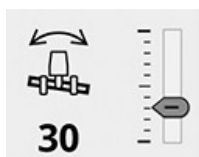

H113546—UN—19DEC16

Tilt Sensitivity (Sensibilidad a inclinaciones)

1. Seleccionar la zona de la pantalla debajo de Sensibilidad a inclinaciones para abrir la página Sensibilidad a inclinaciones.

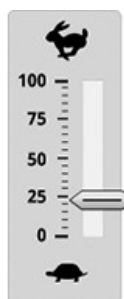

H113513—UN—20DEC16

Barra de desplazamiento

NOTA: La barra de desplazamiento muestra la sensibilidad actual.



H116141—UN—20DEC16

Ajuste

2. Seleccionar más (+) para aumentar o menos (-) para disminuir la sensibilidad deseada.

Mínimo: 0

Máximo: 100

Por defecto: 50

Incremento: 1

NOTA: Comenzar con 50 y ajustar en incrementos de 5. Evitar la configuración por encima de 75 y por debajo de 25. La sensibilidad a la altura debe ajustarse en un valor más bajo para cabezales más anchos cuando se alcancen mayores velocidades de avance.



Cerrar

H116648—UN—19DEC16

3. Seleccionar para cerrar.

Procedimiento alternativo para modificar:



Campo de entrada

H116140—UN—19DEC16

1. Seleccionar para activar la barra de navegación y los cuadrantes de ajuste del reposabrazos.



H115035—UN—14MAR16

Cuadrante de ajuste de la barra de navegación



H115034—UN—28MAR16

Cuadrante de ajuste del reposabrazos

2. Usar la barra de navegación o el cuadrante de ajuste del reposabrazos para seleccionar el ajuste deseado.

- Girar el cuadrante hacia la derecha para aumentar el valor.
- Girar el cuadrante hacia la izquierda para disminuir el valor.

PR79369,0000468-63-26FEB21

Inclinación longitudinal

La inclinación longitudinal permite al operador mover más rápido la superficie frontal del alimentador de mies longitudinalmente para alcanzar un rendimiento de corte óptimo del cabezal en condiciones exigentes.

NOTA: Los ajustes de inclinación longitudinal mínima y máxima son distintos para cada tipo de cabezal.

Modificar cuando:

- Se desea evitar desplazar o arrastrar residuos mojados o densos.
- Se desea conectar o desconectar mejor el cabezal.
- Se desea llevar de forma óptima el material de cultivo hasta el alimentador de mies.

Inclinación de la proa del alimentador de mies:

- Se recoge cultivo tumbado.

- Se corta más cerca del suelo.

Inclinación de la popa alimentador de mies:

- La barra de corte empuja material. Mover a popa para reducir la pérdida de material.
- Para cultivo erguido, inclinar a popa puede optimizar la alimentación/transporte de material hasta la máquina.

Procedimiento para modificar:

NOTA: Si se utilizan plataformas 600F, 600FD o 700FD, los ajustes de presión HydraFlex™ también afectan a la sensibilidad a la altura del cabezal.



H116129—UN—19DEC16

Inclinación longitudinal

1. Seleccionar la zona de la pantalla debajo de Inclinación longitudinal para abrir la página Inclinación longitudinal.



H116141—UN—20DEC16

Ajuste

2. Seleccionar más (+) para aumentar o menos (-) para disminuir la posición deseada.

NOTA: Los ajustes mínimo y máximo se ven afectados por el tipo de calibración y calibración. Ver la aplicación Calibración para más información sobre los procedimientos de calibración.



H116648—UN—19DEC16

Cerrar

3. Seleccionar para cerrar.

Procedimiento alternativo para modificar:

HydraFlex es una marca comercial de Deere & Company



H116140—UN—19DEC16

Campo de entrada

1. Seleccionar para activar la barra de navegación y los cuadrantes de ajuste del reposabrazos.



H115035—UN—14MAR16

Cuadrante de ajuste de la barra de navegación



H115034—UN—28MAR16

Cuadrante de ajuste del reposabrazos

2. Usar la barra de navegación o el cuadrante de ajuste del reposabrazos para seleccionar el ajuste deseado.

- Girar el cuadrante hacia la derecha para aumentar el valor.
- Girar el cuadrante hacia la izquierda para disminuir el valor.

PR79369,0000469-63-26FEB21

Control automático del cabezal

El Control automático del cabezal muestra el estado de Vista previa de control, Automatización del cabezal y Recuperación de preferencias.



H116962—UN—19DEC16

Control automático

Seleccionar la zona de la pantalla debajo de Control automático para abrir.

NOTA: Los iconos de Control automático del cabezal cambian según cómo están configurados y qué cabezal está conectado a la máquina.

Elementos accesibles en la página Control automático del cabezal:

Vista preliminar de controles— muestra el estado de las funciones disponibles.

Automatización del cabezal— muestra las funciones automatizadas disponibles.

Recuperación de preferencias— muestra las funciones de recuperación disponibles.

SS43267,00007EB-63-27JAN17

Vista preliminar de controles



H116968—UN—20DEC16

Vista preliminar de controles

La vista previa de control muestra el estado de las funciones disponibles.

NOTA: Las funciones de automatización del cabezal y de recuperación (enumeradas como iconos debajo de los botones de activación 1, 2 y 3) se activan cuando se pulsa el botón correspondiente.

SS43267,00007EC-63-26NOV19

Automatización del cabezal

Activación o desactivación de algunas funciones de la automatización.

NOTA: Algunos de los siguientes elementos se visualizan solo si la máquina está equipada con la opción asociada.



H116995—UN—19DEC16

Valores predeterminados

Valores predeterminados— Seleccionar para usar los valores predeterminados del tipo de cabezal conectado.



H116995—UN—19DEC16

Personalizado

Personalizado— Seleccionar para elegir qué sistemas

automatizados quiere activar el operador según sus preferencias de funcionamiento personales.

NOTA: No se puede conectar/desconectar hasta que no se seleccione la opción «Personalizado».

NOTA:



Aviso

H116168—UN—19DEC16

Quando una opción de automatización dada tiene problemas que impiden su activación, el interruptor basculante se sustituye por un icono de alerta de problema genérico.



Recuperación de altura

H116161—UN—19DEC16

Recuperación de altura— permite que el operador seleccionar la posición del alimentador de mies respecto del chasis de la máquina y recuperar esa posición automáticamente.



Flotación del alimentador de mies

H116160—UN—19DEC16

Flotación del alimentador de mies— Permite que el cabezal rígido se accione en contacto con el suelo y que mantenga una presión determinada.



Detección de altura (sin contacto con el suelo)

H113720—UN—19DEC16

Detección de altura (sin contacto con el suelo)— Seleccionar la posición del cabezal con respecto al suelo y recuperar esa posición automáticamente.



Detección de altura (sobre el suelo)

H113720—UN—19DEC16

Detección de altura (sobre el suelo)— Ajustar la presión

descendente de la barra de corte y recuperar automáticamente este ajuste.



Detección de altura

H113720—UN—19DEC16

Detección de altura— Seleccionar la posición del cabezal con respecto al suelo y recuperar esa posición automáticamente.



Inclinación lateral

H113721—UN—19DEC16

Inclinación lateral— Mantener la posición del cabezal con respecto al suelo.

mm95366,1655942870266-63-22JUN22

Recuperación de altura

La recuperación de altura permite que el operador seleccione la posición del alimentador de mies respecto a la máquina y recupere esa posición automáticamente.

Modificar cuando:

- Cambia la altura del cultivo en un mismo campo.
- Cambiar el tipo de cabezal.
- La superficie del terreno cambia.
- Se pasa de cortar en el suelo a cortar sobre el suelo.

El sistema se activa cuando:

- Un cabezal debidamente equipado está conectado a la máquina.
- El motor está en marcha.
- El interruptor de desconexión de transporte por carretera está en posición de campo.
- El sistema de recuperación de altura está conectado.
- El cabezal está conectado.

Procedimiento para modificar:



Control automático

H116962—UN—19DEC16

1. Seleccionar Control automático en la pantalla principal de la aplicación Cabezal.



CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

H116165—UN—19DEC16

2. Seleccionar para activar/desactivar Recuperación de altura.




Icono de alerta

H116168—UN—19DEC16

NOTA: Cuando la opción de automatización tiene problemas que impiden su activación, el interruptor de activación/desactivación se sustituye por un icono de alerta. Seleccionar este botón abre un mensaje con información para ayudar a localizar y solucionar el problema.

NOTA: Dependiendo de la configuración de la máquina y la configuración de los interruptores y botones configurables de la palanca multifunción, existen multitud de combinaciones.

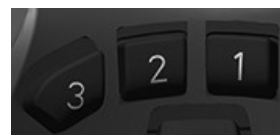

Botones de activación

H116346—UN—19DEC16

3. Pulsar el botón de activación deseado.

NOTA: La recuperación de altura recupera el último ajuste conocido.



Recuperación de altura

H116353—UN—19DEC16


NOTA: Aparece el icono de recuperación de altura en la pantalla del poste derecho.



Número de activación

H116354—UN—19DEC16

El número de activación de la pantalla del poste derecho indica qué botón se ha seleccionado.

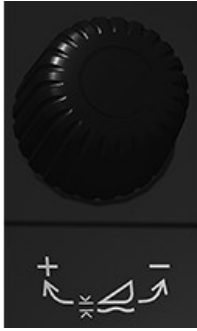

Cuadrante de ajuste

H116347—UN—20DEC16

4. Ajustar la altura con el cuadrante de ajuste del cabezal.

- Girar el cuadrante de ajuste del cabezal hacia la derecha para elevar el cabezal y el punto de ajuste.
- Girar el cuadrante de ajuste del cabezal hacia la izquierda para bajar el cabezal y el punto de ajuste.

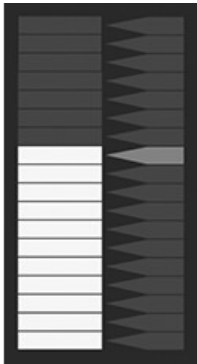


Gráfico de barras

H116356—UN—20DEC16

El gráfico de barras de la pantalla del poste derecho indica la posición del cabezal según el sensor de altura de la unidad de corte respecto del cabezal.



Pantalla numérica

H118305—UN—19DEC16

El indicador numérico de la pantalla del poste derecho indica la posición del cabezal según el sensor de altura de la unidad de corte respecto del cabezal.



Elevación/descenso

H116348—UN—19DEC16

Si se usa el interruptor de elevación/descenso del cabezal, se desactiva temporalmente el sistema.

NOTA: Mantener pulsado el interruptor de elevación/descenso del cabezal durante 5 s desactiva el sistema.

Presionar los botones de activación 1, 2 o 3 para reactivar el sistema. El cabezal se mueve automáticamente al último ajuste conocido.



Cerrar

H116648—UN—19DEC16

5. Seleccionar para cerrar.

PR79369,000046B-63-26FEB21

Detección de altura — Sin contacto con el suelo

Permite que el operador seleccione la posición del cabezal con respecto al suelo y recuperar esa posición automáticamente.

Modificar cuando:

NOTA: Es necesario calibrar cuando la plataforma está conectada inicialmente a la cosechadora. Si se conecta una plataforma distinta del mismo tipo, hay que repetir la calibración.

- El cabezal no contornea el suelo.
- Al cortar sobre el suelo con brazos con detección de altura. La presión de HydraFlex™ puede aumentar para bloquear el cabezal en una posición rígida.
- Parece que el cabezal corta muy abajo. Subir el ajuste de altura.
- El cabezal pisotea la parte superior o deja cultivo sin cortar. Bajar el ajuste de altura.
- Cambiar el tipo de cabezal.
- La superficie del terreno cambia.

El sistema se activa cuando:

- Un cabezal debidamente equipado está conectado a la máquina.
- El motor está en marcha.
- El interruptor de desconexión de transporte por carretera está en posición de campo.
- El sistema de detección de altura está conectado.
- El cabezal está conectado.

NOTA: La detección de altura recupera el último ajuste conocido. Cada botón de activación puede guardar una posición de molinete diferente. Mantener pulsado el botón deseado durante dos segundos para guardar la posición del molinete.

Procedimiento para modificar:



Control automático

H116962—UN—19DEC16

1. Seleccionar Control automático en la página principal de la aplicación Cabezal.



CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

H116165—UN—19DEC16

2. Seleccionar para activar/desactivar Detección de altura.




Icono de alerta

H116168—UN—19DEC16

NOTA: Cuando una opción de automatización dada tiene problemas que impiden su activación, el interruptor basculante se sustituye por un icono de alerta de problema genérico. Seleccionar este botón abre un mensaje con información para ayudar a localizar y solucionar los problemas.

NOTA: Dependiendo de la configuración de la máquina y la configuración de los interruptores y botones configurables de la palanca multifunción, existen multitud de combinaciones.

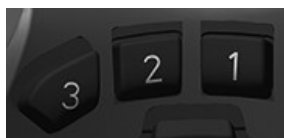

Botones de activación

H116346—UN—19DEC16

3. Pulsar el botón de activación deseado.



Detección de altura

H116358—UN—19DEC16

NOTA: Aparece el icono de detección de altura en la pantalla del poste derecho.



Número de activación

H116354—UN—19DEC16

El número de activación de la pantalla del poste derecho indica qué botón se ha seleccionado.



Cuadrante de ajuste

H116347—UN—20DEC16

4. Cambiar el punto de ajuste de altura pulsando el botón de activación deseado y ajustar la altura con el cuadrante de ajuste del cabezal.

- Girar el cuadrante de ajuste del cabezal hacia la derecha para elevar el cabezal y el punto de ajuste.
- Girar el cuadrante de ajuste del cabezal hacia la izquierda para bajar el cabezal y el punto de ajuste.

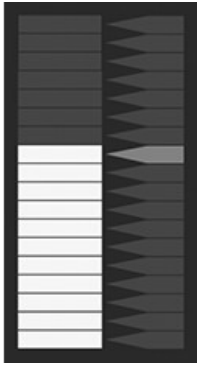


Gráfico de barras

H116356—UN—20DEC16

El gráfico de barras de la pantalla del poste derecho indica la posición del cabezal detectada por el sensor de altura de la unidad de corte con relación al alimentador de mies.



Pantalla numérica

H118305—UN—19DEC16

El indicador numérico de la pantalla del poste derecho indica la posición del cabezal detectada por el sensor de altura de la unidad de corte con relación al alimentador de mies.



Elevación/descenso

H116348—UN—19DEC16

Si se usa el interruptor de elevación/descenso del cabezal, se desactiva temporalmente el sistema.

NOTA: Mantener pulsado el interruptor de elevación/descenso del cabezal durante 5 s desactiva el sistema.

NOTA: El interruptor de descenso del cabezal puede configurarse para que desactive inmediatamente el sistema hasta que se pulse el botón de activación. Para obtener más información, consultar al concesionario John Deere.

NOTA: El interruptor de descenso del cabezal puede configurarse para que no vuelva a activar el sistema cuando el interruptor de descenso del cabezal esté pulsado. Para obtener más información, consultar al concesionario John Deere.

Presionar los botones de activación 1, 2 o 3 para

reactivar el sistema. El cabezal se mueve automáticamente al último ajuste conocido.



Cerrar

H116648—UN—19DEC16

5. Seleccionar para cerrar.

PR79369,000046C-63-26FEB21

Detección de altura — Sobre el suelo

La detección de altura en el suelo permite al operador ajustar la presión descendente de la barra de corte y recuperar automáticamente dicha configuración.

Modificar cuando:

NOTA: La calibración es necesaria al cambiar el cabezal independientemente del tamaño y tipo a no ser que se haya calibrado previamente.

- La barra de corte no contornea el suelo.
- La barra de corte parece estar presionando. Aumentar la presión HydraFlex™.
- La barra de corte pisotea la parte superior o deja cultivo sin cortar. Disminuir la presión HydraFlex™.
- Cambiar el tipo de cabezal.

El sistema se activa cuando:

- Un cabezal debidamente equipado está conectado a la máquina.
- El motor está en marcha.
- El interruptor de desconexión de transporte por carretera está en posición de campo.
- El sistema de detección de altura está conectado.
- El cabezal está conectado.

Procedimiento para modificar:



Control automático

H116962—UN—19DEC16

1. Seleccionar Control automático en la página principal de la aplicación Cabezal.

HydraFlex es una marca comercial de Deere & Company



H116165—UN—19DEC16
CONEXIÓN/DESCONEXIÓN


2. Seleccionar para activar/desactivar Detección de altura.



H116168—UN—19DEC16
Icono de alerta

NOTA: Cuando una opción de automatización dada tiene problemas que impiden su activación, el interruptor basculante se sustituye por un icono de alerta de problema genérico. Seleccionar este botón abre un mensaje con información para ayudar a localizar y solucionar los problemas.

NOTA: Dependiendo de la configuración de la máquina y la configuración de los interruptores y botones configurables de la palanca multifunción, existen multitud de combinaciones.

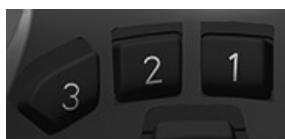

H116346—UN—19DEC16
Botones de activación

3. Pulsar el botón de activación deseado.

NOTA: La detección de altura recupera el último ajuste conocido. Cada botón de activación puede guardar una posición de molinete diferente. Mantener pulsado el botón deseado durante dos segundos para guardar la posición del molinete.




H116358—UN—19DEC16
Detección de altura

NOTA: Aparece el icono de detección de altura en la pantalla del poste derecho.



H116354—UN—19DEC16
Número de activación


El número de activación de la pantalla del poste derecho indica qué botón se ha seleccionado.

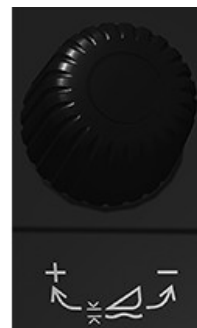

H116347—UN—20DEC16
Cuadrante de ajuste

4. Cambiar el punto de ajuste de altura pulsando el botón de activación deseado y ajustar la altura con el cuadrante de ajuste del cabezal.

- Girar el cuadrante de ajuste del cabezal hacia la derecha para aumentar la presión de HydraFlex™.
- Girar el cuadrante de ajuste del cabezal hacia la izquierda para disminuir la presión de HydraFlex™.

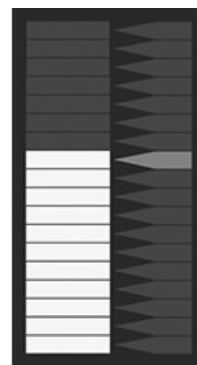

H116356—UN—20DEC16
Gráfico de barras

El gráfico de barras de la pantalla del poste derecho muestra el punto de ajuste de la presión en función de la presión en la barra de corte de la plataforma.



H118305—UN—19DEC16
Pantalla numérica

El indicador numérico de la pantalla del poste derecho muestra el punto de ajuste de la presión en función de la presión en la barra de corte de la plataforma.



Elevación/descenso

H116348—UN—19DEC16

Si se usa el interruptor de elevación/descenso del cabezal, se desactiva temporalmente el sistema.

NOTA: Mantener pulsado el interruptor de elevación/descenso del cabezal durante 5 s desactiva el sistema.

- Si se ajusta manualmente la altura del cabezal con el interruptor de descenso del cabezal, el sistema queda anulado temporalmente hasta que se suelte. Al soltar el interruptor, el sistema vuelve al modo automático.

NOTA: El interruptor de descenso del cabezal puede configurarse para que desactive inmediatamente el sistema hasta que se pulse el botón de activación. Para obtener más información, consultar al concesionario John Deere.

- Al ajustar manualmente la altura del cabezal con el interruptor de elevación de la unidad de corte, se desactiva temporalmente el sistema hasta que se pulsa el interruptor de descenso del cabezal. Una vez que se pulsa el interruptor, el sistema se reactiva.

NOTA: El interruptor de descenso del cabezal puede configurarse para que no vuelva a activar el sistema cuando el interruptor de descenso del cabezal esté pulsado. Para obtener más información, consultar al concesionario John Deere.

Presionar los botones de activación 1, 2 o 3 para reactivar el sistema. El cabezal se mueve automáticamente al último ajuste conocido.



Cerrar

H116648—UN—19DEC16

5. Seleccionar para cerrar.

PR79369,000046D-63-26FEB21

Detección de altura (plataforma de cortina articulada)

Con la detección de altura es posible ajustar la altura de corte seleccionando la posición del cabezal con respecto al suelo y ajustar el sistema para que recupere automáticamente esa posición.

NOTA: Si el operador desea realizar un cambio entre el corte sobre el suelo y sin contacto con el suelo, debe usar el ajuste de Posición de la rueda de control de profundidad. No es necesario realizar otros ajustes.

Modificar cuando:

Si el corte es sobre el suelo:

- Parece que el cabezal corta muy abajo. Extender las ruedas de profundidad.
- El cabezal pisotea la parte superior o deja cultivo sin cortar. Retraer las ruedas de profundidad.
- La superficie del terreno cambia.

El sistema se activa cuando:

- No hay códigos fallo activos.
- Un cabezal debidamente equipado está conectado a la máquina.
- El motor está en marcha.
- El interruptor de desconexión de transporte por carretera está en posición de campo.
- El sistema de detección de altura está conectado.
- El cabezal está conectado.

Procedimiento para modificar:



Control automático

H116962—UN—19DEC16

1. Seleccionar Control automático en la página principal de la aplicación Cabezal.

NOTA: El modo de flotación del alimentador de mies se desactiva cuando se usa una plataforma de cortina articulada. Se recomienda accionar el modo de detección de altura con la plataforma de cortina articulada.



CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

H116165—UN—19DEC16

2. Seleccionar para activar/desactivar Detección de altura.




Icono de alerta

H116168—UN—19DEC16

NOTA: Cuando una opción de automatización dada tiene problemas que impiden su activación, el interruptor basculante se sustituye por un icono de alerta de problema genérico. Al seleccionar este botón, se abre un mensaje con información para ayudar a localizar y solucionar los problemas.

NOTA: Dependiendo de la configuración de la máquina y de los interruptores y botones configurables de la palanca multifunción, existen multitud de combinaciones.

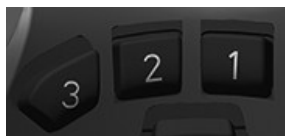

Botones de activación

H116346—UN—19DEC16

3. Pulsar el botón de activación deseado.

NOTA: La detección de altura recupera el último ajuste conocido. Cada botón de activación puede guardar una posición de molinete diferente. Mantener pulsado el botón deseado durante dos segundos para guardar la posición del molinete.



Detección de altura

H116358—UN—19DEC16


NOTA: Aparece el icono de detección de altura en la pantalla del poste derecho.



Número de activación

H116354—UN—19DEC16

El número de activación de la pantalla del poste derecho indica qué botón se ha seleccionado.

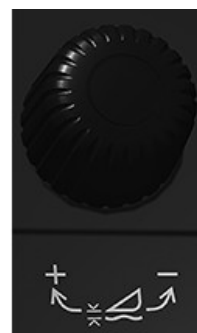

Cuadrante de ajuste

H116347—UN—20DEC16

4. Cambiar el punto de ajuste de altura pulsando el botón de activación deseado y ajustar la altura con el cuadrante de ajuste del cabezal.

- Girar el cuadrante de ajuste del cabezal hacia la derecha para elevar el cabezal y el punto de ajuste.
- Girar el cuadrante de ajuste del cabezal hacia la izquierda para bajar el cabezal y el punto de ajuste.

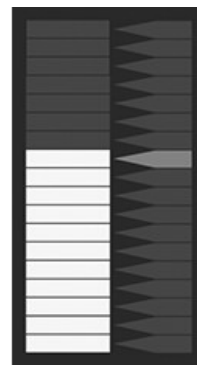


Gráfico de barras

H116356—UN—20DEC16

El gráfico de barras en la pantalla del poste derecho muestra la posición relativa de la rueda de control de profundidad del cabezal.



Pantalla numérica

H118305—UN—19DEC16

El indicador numérico de la pantalla del poste derecho indica la posición del cabezal detectada por el sensor de altura de la unidad de corte con relación al alimentador de mies.



Elevación/descenso

H116348—UN—19DEC16

Si se usa el interruptor de elevación/descenso del cabezal, se desactiva temporalmente el sistema. Mantener pulsado el interruptor de elevación/descenso del cabezal durante 5 s desactiva el sistema.

NOTA: El interruptor de descenso del cabezal puede configurarse para que desactive inmediatamente el sistema hasta que se pulse el botón de activación. Para obtener más información, consultar al concesionario John Deere.

NOTA: El interruptor de descenso del cabezal puede configurarse para que no vuelva a activar el sistema cuando el interruptor de descenso del cabezal esté pulsado. Para obtener más información, consultar al concesionario John Deere.

Presionar los botones de activación 1, 2 o 3 para reactivar el sistema. El cabezal se mueve automáticamente al último ajuste conocido.



Cerrar

H116648—UN—19DEC16

5. Seleccionar para cerrar.

mm95366,1655912532760-63-22JUN22

Flotación del alimentador de mies

La flotación del alimentador de mies permite al operador seleccionar la firmeza con que el cabezal rígido entra en contacto con el suelo y mantiene una presión determinada.

Modificar cuando:

- Las condiciones del suelo son firmes y el cabezal deja rastros más altos o no sigue el contorno del suelo de la forma deseada. Reducir presión.
- Las condiciones del suelo son blandas y el cabezal empuja material o no sigue el contorno del suelo de la forma deseada. Aumentar la presión.

El sistema se activa cuando:

- Un cabezal debidamente equipado está conectado a la máquina.

- El motor está en marcha.
- El interruptor de desconexión de transporte por carretera está en posición de campo.
- Sistema de flotación del alimentador de mies activado.
- El cabezal está conectado.

Procedimiento para modificar:



Control automático

H116962—UN—19DEC16

1. Seleccionar Control automático en la pantalla principal de la aplicación Cabezal.



CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

H116165—UN—19DEC16

2. Seleccionar para activar/desactivar la flotación del cabezal activo.



Icono de alerta

H116168—UN—19DEC16

NOTA: Cuando una opción de automatización dada tiene problemas que impiden su activación, el interruptor basculante se sustituye por un botón de alerta de problema genérico. Seleccionar este botón abre un mensaje con información para ayudar a localizar y solucionar los problemas.

NOTA: Dependiendo de la configuración de la máquina y la configuración de los interruptores y botones configurables de la palanca multifunción, existen multitud de combinaciones.



Botones de activación

H116346—UN—19DEC16

3. Pulsar el botón de activación deseado.

NOTA: La flotación de altura del cabezal recupera el último ajuste conocido.



H116972—UN—19DEC16

Flotación del alimentador de mies


NOTA: Aparece el icono de flotación de altura del cabezal en la pantalla del poste derecho.



H116354—UN—19DEC16

Número de activación

El número de activación de la pantalla del poste derecho indica qué botón se ha seleccionado.

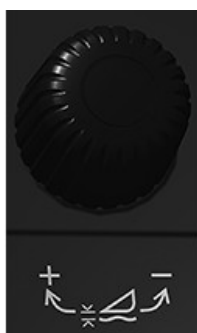


H116347—UN—20DEC16

Cuadrante de ajuste

4. Cambiar la presión pulsando el botón de activación deseado y ajustar la altura con el cuadrante de ajuste del cabezal.

- Girar el cuadrante de ajuste del cabezal hacia la derecha para subir la presión y el punto de ajuste del cilindro de elevación del cabezal.
- Girar el cuadrante de ajuste del cabezal hacia la izquierda para bajar la presión y el punto de ajuste del cilindro de elevación del cabezal.

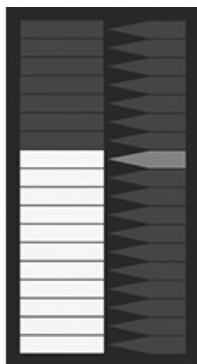

H116356—UN—20DEC16

Gráfico de barras

El gráfico de barras indica la presión de flotación del cabezal real.



H118305—UN—19DEC16

Pantalla numérica

El indicador numérico indica la presión de flotación del cabezal real.



H116348—UN—19DEC16

Elevación/descenso

NOTA: Mantener pulsado el interruptor de elevación/descenso del cabezal durante 5 s desactiva el sistema.

Presionar los botones de activación 1, 2 o 3 para reactivar el sistema. El cabezal se mueve automáticamente al último ajuste conocido.



H116648—UN—19DEC16

Cerrar

5. Seleccionar para cerrar.

PR79369,000046E-63-26FEB21

Inclinación lateral

La inclinación lateral permite al operador mantener la posición del cabezal con respecto al suelo mediante el sistema de inclinación lateral, para igualar la distancia al suelo de cada extremo del cabezal.

Modificar cuando:

- **ACTIVADO:** Para cabezales equipados con los sensores adecuados, usar la inclinación lateral para mantener una altura de corte uniforme en todo el ancho del cabezal, mientras se corta en o sobre el suelo.
- **DESACTIVADO:** Se puede desactivar la inclinación lateral si se prefiere inclinar el cabezal manualmente pulsando el botón de inclinación lateral de la palanca multifunción. Desactivar la inclinación lateral si el cabezal no está equipado con los sensores adecuados.

El sistema se activa cuando:

- Un cabezal debidamente equipado está conectado a la máquina.
- El motor está en marcha.
- El interruptor de desconexión de transporte por carretera está en posición de campo.
- Se ha calibrado el cabezal.
- El sistema de inclinación lateral está conectado.
- El cabezal está conectado.

NOTA: La inclinación lateral recupera el último ajuste conocido.



Inclinación lateral

H116359—UN—19DEC16

NOTA: En la pantalla del poste derecho aparece el icono de inclinación lateral.

Procedimiento para modificar:



Control automático

H116962—UN—19DEC16

1. Seleccionar Control automático en la pantalla principal de la aplicación Cabezal.



CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

H116165—UN—19DEC16

2. Seleccionar para activar/desactivar la inclinación lateral.




Icono de alerta

H116168—UN—19DEC16

NOTA: Cuando una opción de automatización dada tiene problemas que impiden su activación, el interruptor basculante se sustituye por un botón de alerta de problema genérico. Seleccionar este botón abre un mensaje con información para ayudar a localizar y solucionar los problemas.

NOTA: Dependiendo de la configuración de la máquina y la configuración de los interruptores y botones configurables de la palanca multifunción, existen multitud de combinaciones.

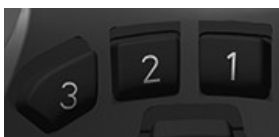

Botones de activación

H116346—UN—19DEC16

3. Pulsar el botón de activación deseado.



Número de activación

H116354—UN—19DEC16

El número de activación de la pantalla del poste derecho indica qué botón se ha seleccionado.



Elevación/descenso

H116348—UN—19DEC16

NOTA: Al pulsar el interruptor de inclinación lateral el sistema queda anulado. Al soltar el interruptor antes de que transcurran cinco segundos, el sistema vuelve al modo automático.

Pulsar el lado derecho del interruptor para inclinar el cabezal hacia la derecha o el lado izquierdo para inclinarlo hacia la izquierda.

Presionar los botones de activación 1, 2 o 3 para reactivar el sistema. El cabezal recupera automáticamente el último ajuste conocido.



Cerrar

H116648—UN—19DEC16

4. Seleccionar para cerrar.

PR79369,000046F-63-26FEB21

Reanudar preferencias

Activar o desactivar la recuperación automática de las funciones de la automatización del cabezal.

NOTA: Algunos de los siguientes elementos se visualizan solo si la máquina está equipada con la opción asociada.

las chapas deflectoras y recuperar automáticamente dichas posiciones.

PR79369,0000470-63-11MAR21



H113524—UN—19DEC16

Velocidad automática del molinete

Auto Reel Speed (Velocidad automática del molinete)
— Control automático de la velocidad del molinete o del recogedor de correa con respecto a la velocidad de avance.



H1131361—UN—02SEP20

Velocidad automática de la correa de la plataforma de cortina


Velocidad automática de la correa de la plataforma de cortina— Control automático de la velocidad de la correa lateral de la plataforma de cortina respecto a la velocidad de avance.



H113717—UN—19DEC16

Recuperación longitudinal

Recuperación longitudinal: seleccionar la posición longitudinal y recuperar esa posición automáticamente.



H116163—UN—19DEC16

Reanudación de posición del molinete

Reel Position Resume (Recuperación de posición del molinete) — Seleccionar la posición del molinete y recuperar dicha posición automáticamente.



H113532—UN—19DEC16

Recuperación de posición de la chapa deflectora

Deck Plate Position Resume (Recuperación de posición de la chapa deflectora) — Seleccionar las posiciones de

Recuperación longitudinal

Recuperación longitudinal permite al operador programar una posición de inclinación longitudinal guardada del bastidor del alimentador de mies en cualquiera de los botones de activación 1, 2 y 3 de la palanca multifunción.

NOTA: El operador puede tener una posición estándar para la cosecha de cultivo erguido y otra para el cultivo tumbado. Esto le permite pasar de una posición a otra rápidamente.

Modificar cuando:

- Pisotear residuos mojados o densos.
- Se desea conectar o desconectar mejor el cabezal.
- Se desea llevar de forma óptima el material de cultivo hasta el alimentador de mies.

Inclinar la proa del alimentador de mies cuando:

- Se recoge cultivo tumbado.
- Se corta más cerca del suelo.

Inclinar la popa alimentador de mies cuando:

- La barra de corte empuja material. Mover a popa para reducir la pérdida de material.
- Para cultivo erguido, inclinar a popa puede optimizar la alimentación/transporte de material hasta la máquina.

El sistema se activa cuando:

- El motor está en marcha.
- El interruptor de desconexión de transporte por carretera está en posición de campo.
- El sistema de recuperación longitudinal del alimentador de mies hidráulico está activado.
- Los interruptores de la palanca multifunción se asignan por funciones.
- Cabezal conectado.

Procedimiento para modificar:



H116962—UN—19DEC16

Control automático

1. Seleccionar Control automático en la pantalla principal de la aplicación Cabezal.



H116165—UN—19DEC16

CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

2. Seleccionar para activar/desactivar la recuperación longitudinal.


NOTA: Dependiendo de la configuración de la máquina y la configuración de los interruptores y botones configurables de la palanca multifunción, existen multitud de combinaciones.



H118577—UN—19DEC16

Botones programables

3. Para cambiar el punto de ajuste de la inclinación longitudinal, pulsar el botón de programable C o D y ajustar la inclinación longitudinal con los interruptores de inclinación longitudinal del alimentador de mies hidráulico.

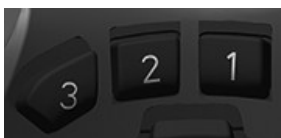

H116346—UN—19DEC16

Botones de activación

4. Mantener pulsado el botón de activación deseado durante 2 s para introducir el ajuste deseado en la memoria.



H116354—UN—19DEC16

Número de activación

El número de activación de la pantalla del poste derecho indica qué botón se ha seleccionado.

5. Pulsar y mantener pulsada la parte superior del interruptor para inclinar el alimentador de mies hacia delante o la parte inferior del interruptor para inclinar el alimentador de mies hacia atrás.

La pantalla del reposabrazos muestra la posición de inclinación longitudinal del alimentador de mies basándose en un sensor respecto del alimentador de mies.

Si se mueven manualmente los interruptores de inclinación longitudinal del alimentador de mies hidráulico de la palanca multifunción, se desactiva el sistema.

Presionar los botones de activación 1, 2 o 3 para reactivar el sistema. La inclinación longitudinal del alimentador de mies hidráulico se mueve automáticamente a la posición preseleccionada.

NOTA: Cuando se sube el alimentador de mies y se conecta el cabezal, la inclinación longitudinal del alimentador de mies se mueve automáticamente hacia delante. Esto permite que el tope de seguridad del alimentador de mies se acople. La inclinación longitudinal del alimentador de mies vuelve automáticamente a la última posición conocida al bajar.

Cuando el cabezal no está acoplado, la inclinación longitudinal del alimentador de mies se mueve automáticamente hacia delante al subir. La inclinación longitudinal de alimentador de mies no vuelve a la última posición conocida al bajar.



Cerrar

H116648—UN—19DEC16

6. Seleccionar para cerrar.

PR79369,0000471-63-26FEB21

Recuperación de posición molinete

La recuperación de la posición del molinete permite al operador seleccionar la posición del molinete en relación a las correas, sinfín, barra de corte, suelo, etc. y recuperar dicha posición automáticamente.

Modificar para:

- Cosechar cultivo erguido de distintas alturas en el mismo campo.
- Ayudar en la recogida del cultivo tumbado.
- Limpiar la barra de corte al finalizar la operación de corte.

Ajustar para optimizar el caudal de cultivo:

- **Cultivo erguido (con detección de altura activa)**— Colocar el molinete por encima de la barra de corte de manera que toque levemente los cabezales de grano. Esto ayuda a que el cultivo caiga en la plataforma.

En cultivos de grano pequeño, colocar el molinete ligeramente en la parte delantera del sinfín para permitir que el cultivo caiga en él. Colocar los dedos del molinete hacia abajo o ligeramente hacia delante. Si el cultivo comienza a girar con el molinete, el ajuste de la posición del molinete es demasiado bajo. Si observa que el molinete golpea el cultivo y este rebota hacia delante y hacia atrás antes de que se corte, reducir la velocidad del molinete. Si la velocidad del molinete es demasiado rápida, se producirán pérdidas en el cabezal.

- **Cultivo tumbado (con el modo de flotación activo)**— Colocar el molinete frente a la barra de corte para que el molinete pueda rastrillar el cultivo. Colocar los dedos del molinete hacia atrás para ayudar a levantar el cultivo. Plantearse el uso de elevadores de cultivo si están disponibles para su tipo de plataforma.
- **Giros de cabecero (con recuperación de altura activa)**— Colocar el molinete lo más cerca posible de la barra de corte. Esto evita que el cultivo se caiga de la plataforma durante el giro del cabecero.

El sistema se activa cuando:



Reanudación de posición del molinete

H116361—UN—19DEC16

NOTA: Aparece el icono de recuperación de la posición del molinete en la pantalla del poste derecho.

- Un cabezal equipado apropiadamente (con sensores de posición del molinete) está conectado a la máquina y calibrado.
- El motor está en marcha.
- Alimentador de mies conectado.
- El interruptor de desconexión de transporte por carretera está en posición de campo.

Procedimiento para modificar:



Control automático

H116962—UN—19DEC16

1. Seleccionar Control automático en la pantalla principal de la aplicación Cabezal.



CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

H116165—UN—19DEC16

2. Seleccionar para activar/desactivar la recuperación de la posición del molinete.


NOTA: Dependiendo de la configuración de la máquina y la configuración de los interruptores y botones configurables de la palanca multifunción, existen multitud de combinaciones.



Elevador del molinete

H116349—UN—19DEC16

3. Utilizar el interruptor de elevación del molinete para obtener la posición de altura del molinete deseada.

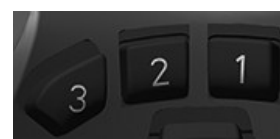

Botones de activación

H116346—UN—19DEC16

4. Mantener pulsado el botón de activación deseado durante 2 s para introducir el ajuste deseado en la memoria.

NOTA: Cada botón de activación puede guardar una posición de molinete diferente. Mantener pulsado el botón deseado durante dos segundos para guardar la posición del molinete.



Reanudación de posición del molinete

H116361—UN—19DEC16

NOTA: El icono de recuperación de la posición del molinete parpadea para indicar que se ha guardado el punto de ajuste.



H116354—UN—19DEC16

Número de activación

El número de activación de la pantalla del poste derecho indica qué botón se ha seleccionado.

Al mover manualmente el interruptor de elevación del molinete de la palanca multifunción se desactiva la posición del molinete.

Presionar los botones de activación 1, 2 o 3 para reactivar el sistema. El molinete se mueve automáticamente a la altura preseleccionada.



H116648—UN—19DEC16

Cerrar

5. Seleccionar para cerrar.

PR79369,0000472-63-26FEB21

Recuperación de posición de la chapa deflectora

La recuperación de la posición de las chapas deflectoras permite al operador seleccionar la separación de las chapas deflectoras hidráulicas y recuperar esa posición automáticamente.

Modificar cuando:

Reducir la separación de las chapas deflectoras cuando:

- Se desgrana la mazorca en las chapas deflectoras.
- Para una zona donde los tallos son de menor tamaño por inundación o nivel bajo de nutrientes.
- Para reducir la pérdida de granos y los daños en el cabezal si se dan las condiciones.

Aumentar la separación de las chapas deflectoras cuando:

- La entrada excesiva de residuos desde el cabezal de maíz hace que salga maíz desgranado por la parte trasera de la cosechadora.
- Se vaya a arrancar de raíz tallos de maíz y mazorcas. Abrir gradualmente las chapas deflectoras hasta que los tallos pasen por los rodillos libremente.

- Para menos material que no sea grano, reducir la carga de la caja de cribas.
- Para recoger maíz tumbado para mejorar la alimentación y reducir la cantidad de residuos que recoge la máquina.
- Para limpiar las acumulaciones de material alrededor de las chapas deflectoras cuando se acaba con el corte.

El sistema se activa cuando:

- Un cabezal debidamente equipado (con sensores de las chapas deflectoras) está conectado a la máquina y calibrado.
- El motor está en marcha.
- Alimentador de mies conectado.
- El interruptor de desconexión de transporte por carretera está en posición de campo.

Procedimiento para modificar:



H116962—UN—19DEC16

Control automático

1. Seleccionar Control automático en la pantalla principal de la aplicación Cabezal.



H116165—UN—19DEC16

CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

2. Seleccionar para activar/desactivar la recuperación de la posición de las chapas deflectoras.

NOTA: Dependiendo de la configuración de la máquina y la configuración de los interruptores y botones configurables de la palanca multifunción, existen multitud de combinaciones.



H116349—UN—19DEC16

Elevación y ajuste longitudinal del molinete

3. Usar el interruptor de ajuste longitudinal para


obtener la separación deseada de las chapas deflectoras.

- El lado izquierdo del interruptor aumenta la separación.
- El lado derecho del interruptor reduce la separación.

Mínimo: 0

Máximo: 9

Incremento: 1

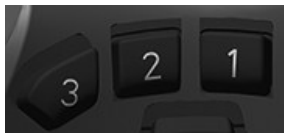

H116346—UN—19DEC16

Botones de activación

4. Mantener pulsado el botón de activación deseado durante 2 s para introducir el ajuste deseado en la memoria.



H116362—UN—19DEC16

Recuperación de posición de las chapas deflectoras

NOTA: Aparece el icono de recuperación de la posición de las chapas deflectoras en la pantalla del poste derecho.



H116354—UN—19DEC16

Número de activación

El número de activación de la pantalla del poste derecho indica qué botón se ha seleccionado.

Mover manualmente el interruptor de ajuste longitudinal de la palanca multifunción desactiva la recuperación de las chapas deflectoras.

Presionar los botones de activación 1, 2 o 3 para reactivar el sistema. Las chapas deflectoras se mueven automáticamente a la posición preseleccionada.

PR79369,0000473-63-26FEB21

Recuperación de la posición de la barra de corte


Recuperación de la posición de la barra de corte permite al operador programar una posición de barra de

corte guardada en cualquiera de los botones de activación 1, 2 o 3 de la palanca multifunción.

NOTA: El operador puede tener una posición estándar para la cosecha de cultivo erguido y otra para el cultivo tumbado. Esto le permite pasar de una posición a otra rápidamente. La recuperación de posición de la barra de corte solo funciona en los cabezales de plataforma extensibles europeos.

Modificar para:


- Reducir las pérdidas previas a la cosecha en cultivos erguidos altos. Extender la barra de corte.
- Mejorar la alimentación en cultivos erguidos cortos. Retraer la barra de corte.

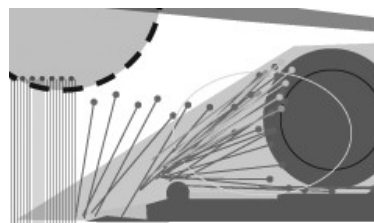

H127897—UN—31OCT19

Mesa demasiado corta


- Mejorar los problemas de alimentación cuando el cultivo caiga sobre el sinfín. La mesa es demasiado corta. Extender la mesa.

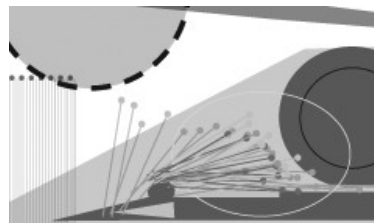

H127898—UN—31OCT19

Mesa demasiado larga

- Mejorar los problemas de alimentación cuando el cultivo caiga muy lejos frente al sinfín y comience a acumularse. La mesa es demasiado larga. Retraer la mesa.

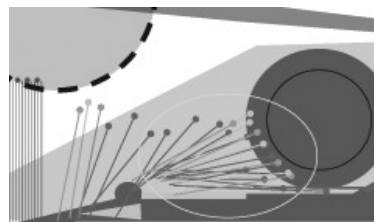

H127896—UN—31OCT19

Posición óptima de la mesa

- Optimizar la alimentación de cultivos. El cultivo cae entre las espiras. La mesa está en una posición óptima.

Procedimiento para modificar:



Control automático

H116962—UN—19DEC16

1. Seleccionar Control automático en la pantalla principal de la aplicación Cabezal.



CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

H116165—UN—19DEC16

2. Seleccionar para activar/desactivar la recuperación de la posición de la barra de corte.



Icono de alerta

H116168—UN—19DEC16

NOTA: Cuando una opción de automatización dada tiene problemas que impiden su activación, el interruptor basculante se sustituye por un botón de alerta de problema genérico. Seleccionar este botón abre un mensaje con información para ayudar a localizar y solucionar los problemas.

NOTA: Dependiendo de la configuración de la máquina y la configuración de los interruptores y botones configurables de la palanca multifunción, existen multitud de combinaciones.



Posición de la barra de corte

H114081—UN—19DEC16

3. Seleccionar la zona de la pantalla debajo de Posición de la barra de corte para abrir la página Posición de la barra de corte.



Ajuste

H116150—UN—20DEC16

4. Seleccionar más (+) para aumentar o menos (-) para disminuir la posición deseada.



Cerrar

H116648—UN—19DEC16

5. Seleccionar para cerrar.



Botones de activación

H116346—UN—19DEC16

6. Mantener pulsado el botón de activación deseado durante 2 s para introducir el ajuste deseado en la memoria.



Número de activación

H116354—UN—19DEC16

El número de activación de la pantalla del poste derecho indica qué botón se ha seleccionado.

Procedimiento alternativo para modificar:

NOTA: La cosechadora permite al operador introducir la altura de la planta y la altura del rastrojo deseada en la pantalla del reposabrazos. Estos datos, junto con la cantidad de cultivo cosechado introducida, permite a la cosechadora realizar un ajuste previo de la tabla de corte para un funcionamiento optimizado.

NOTA: Se puede acceder al asistente desde esta transparencia o iniciarlo desde Información y ajustes.



Asistente de la barra de corte

H116151—UN—19DEC16

1. Seleccionar para iniciar el asistente de barra de corte.



Casilla de entrada

H116152—UN—19DEC16

2. Seleccionar para abrir el teclado numérico e introducir la altura de la planta deseada.



Casilla de entrada

H116152—UN—19DEC16

3. Seleccionar para abrir el teclado numérico e introducir la altura del rastrojo deseada.



Save (Guardar)

H116154—UN—19DEC16


- Seleccionar para cerrar la cubierta y actualizar el ajuste de posición.



Cancelar

H116153—UN—19DEC16

- Seleccionar para salir del asistente sin actualizar el ajuste de posición.

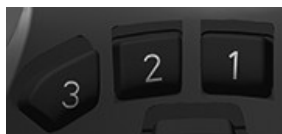

Botones de activación

H116346—UN—19DEC16

4. Mantener pulsado el botón de activación deseado durante 2 s para introducir el ajuste deseado en la memoria.



Número de activación

H116354—UN—19DEC16

El número de activación de la pantalla del poste derecho indica qué botón se ha seleccionado.

PR79369,00004B1-63-08MAR21

Velocidad automática del molinete

La velocidad automática del molinete permite programar una velocidad guardada para el molinete o el recogedor de correa en uno de los botones de activación del cabezal de la palanca multifunción. Se puede tener una velocidad estándar para el molinete para cosechar cultivo erguido y otra para el cultivo tumbado. Esto le permite pasar de una posición a otra rápidamente.

NOTA: El ajuste de la velocidad automática del molinete se guarda automáticamente cuando el ajuste Automatización del cabezal esté activo.

Modificar cuando:

- Se recoge cultivo tumbado. La velocidad mínima varía según las condiciones y el operador.
- El cultivo se está trillando con el molinete. Ralentizar el molinete disminuyendo la velocidad automática del molinete.
- El molinete está tumbando el cultivo. Acelerar el molinete aumentando la velocidad automática del carrete.

El sistema se activa cuando:

- Un cabezal debidamente equipado está conectado a la máquina.
- El motor está en marcha.
- El interruptor de seguridad en carretera está en la posición de campo.
- Velocidad automática del molinete activada.
- El cabezal y el separador están conectados.
- La velocidad de avance es superior a 0,25 km/h (0.16 mph).

Procedimiento para modificar:



Control automático

H116962—UN—19DEC16

1. Seleccionar Control automático en la pantalla principal de la aplicación Cabezal.



CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

H116165—UN—19DEC16

2. Seleccionar para activar/desactivar la velocidad automática del molinete.




Icono de alerta

H116168—UN—19DEC16

NOTA: Cuando una opción de automatización dada tiene problemas que impiden su activación, el interruptor basculante se sustituye por un botón de alerta de problema genérico. Al seleccionar este botón, se abre un mensaje con información para ayudar a localizar y solucionar los problemas.

NOTA: Dependiendo de la configuración de la máquina y la configuración de los interruptores y botones configurables de la palanca multifunción, existen multitud de combinaciones.

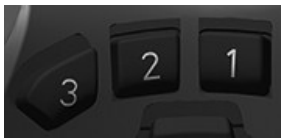

Botones de activación

H116346—UN—19DEC16

3. Pulsar el botón de activación deseado.

NOTA: La velocidad automática del molinete se reinicia al último ajuste conocido.



Velocidad automática del molinete

H116360—UN—19DEC16

NOTA: Aparece el icono de velocidad automática del molinete en la pantalla del poste derecho.



Selector de velocidad del molinete

H116352—UN—20DEC16

4. Cambiar la velocidad con el selector de velocidad del molinete.

- Girar el cuadrante de ajuste hacia la derecha para aumentar la velocidad.
- Girar el cuadrante de ajuste hacia la izquierda para bajar/reducir la velocidad.

Mínimo: 0

Máximo: 50

Incremento: 1


NOTA: La relación sugerida para el cultivo erguido es 4. La relación sugerida para el cultivo tumbado es 11.



Pantalla numérica

H118305—UN—19DEC16

El indicador numérico en la pantalla del poste derecho muestra la relación de velocidad actual.

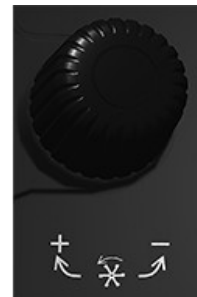

Selector de velocidad del molinete

H116352—UN—20DEC16

NOTA: Al cambiar la velocidad con el selector de velocidad del molinete se cambia el ajuste preseleccionado. Para volver al ajuste preseleccionado, pulsar el botón de activación programado.

NOTA: Cuanto mayor sea el número de relación seleccionado, más rápido se accionará el molinete con respecto a la velocidad de avance de la máquina.



Cerrar

H116648—UN—19DEC16

5. Seleccionar para cerrar.

PR79369,0000474-63-26FEB21

Velocidad automática de la correa de la plataforma de cortina

La velocidad automática de la correa de la plataforma de cortina permite programar una velocidad para la correa lateral en uno de los botones de activación del cabezal de la palanca multifunción. Se puede tener una velocidad estándar para la correa lateral para cosechar cultivo erguido y otra para el cultivo tumbado. Esto le

permite pasar de una posición a otra rápidamente. La velocidad de la correa de la plataforma de cortina es proporcional a la velocidad de avance de la máquina.

NOTA: La velocidad automática de la correa de la plataforma de cortina se utiliza únicamente en las plataformas de cortina. Para obtener más información sobre la recuperación de preferencias de velocidad de la correa para plataformas de recogedor de correa, consultar Velocidad de molinete automática.

El ajuste automático de la velocidad de la correa de la plataforma de cortina se guarda automáticamente cuando el ajuste Automatización del cabezal esté activo.

Modificar cuando:

- El rendimiento de alimentación es deficiente.
- Se desea aumentar la velocidad de la correa.

El sistema se activa cuando:

- Un cabezal debidamente equipado está conectado a la máquina.
- El motor está en marcha.
- El interruptor de desconexión de transporte por carretera está en posición de campo.
- El sistema de velocidad automática de la correa de la plataforma de correa está activado.
- El cabezal y el separador están conectados.
- La velocidad de avance es superior a 0,25 km/h (0.16 mph).

Procedimiento para modificar:



Control automático

H116962—UN—19DEC16

1. Seleccionar Auto Control (Control automático) en la pantalla principal de la aplicación de cabezal.



CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

H116165—UN—19DEC16

2. Seleccionar para activar/desactivar la velocidad automática del molinete.




Icono de alerta

H116168—UN—19DEC16

NOTA: Cuando una opción de automatización dada tiene problemas que impiden su activación, el interruptor basculante se sustituye por un botón de alerta de problema genérico. Al seleccionar este botón, se abre un mensaje con información para ayudar a localizar y solucionar los problemas.

NOTA: Dependiendo de la configuración de la máquina y de los interruptores y botones configurables de la palanca multifunción, existen multitud de combinaciones.

3. Pulsar el botón de activación deseado.

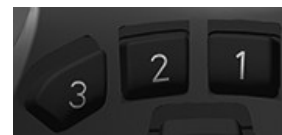

Botones de activación

H116346—UN—19DEC16

NOTA: La velocidad automática de la correa de la plataforma de cortina restablece el último ajuste conocido.



Aplicación Cabezal

H113541—UN—19DEC16

4. Acceder a la aplicación Cabezal.



Velocidad de la correa

H131361—UN—02SEP20

5. En la página principal Cabezal, seleccionar el icono de velocidad de la correa. Se abre la ventana Draper Belt Speed (Velocidad de la correa de la plataforma de cortina).



Ajuste

H116148—UN—20DEC16

6. Cambiar la velocidad con las teclas programables de la pantalla.

- Pulsar la tecla programable más (+) para aumentar la velocidad.
- Pulsar la tecla programable menos (-) para bajar/disminuir la velocidad.

Mínimo: 0

Máximo: 10

Incremento: 1



Casilla de entrada

H116149—UN—19DEC16

La casilla de entrada de la pantalla muestra el ajuste de la relación de velocidad actual.

NOTA: Al cambiar la velocidad con las teclas programables, se cambia el ajuste preseleccionado. Para volver al ajuste preseleccionado, pulsar el botón de activación programado.

NOTA: Cuanto mayor sea el número de relación seleccionado, más rápido se accionará la correa con respecto a la velocidad de avance de la máquina.



Cerrar

H116648—UN—19DEC16

7. Seleccionar para cerrar.

PR79369,0000475-63-26FEB21

Presión de HydraFlex™

La presión de HydraFlex™ ayuda a optimizar el rendimiento de la plataforma al contorneado del suelo y permite variar la presión descendente de la barra de corte sin que afecte a la altura de corte del cultivo.

Modificar cuando:

- Al cortar sobre el suelo con brazos con detección de altura. La presión de HydraFlex™ puede aumentar para bloquear la barra de corte en una posición rígida.
- Aumentar la presión cuando la barra de corte empuja.
- Reducir la presión cuando la barra de corte pisotea la parte superior o deja cultivo sin cortar.

Procedimiento para modificar:



Presión de HydraFlex™

H114076—UN—19DEC16

1. Seleccionar la zona de la pantalla debajo de Presión de HydraFlex™ para abrir la página Presión de HydraFlex™.



Ajuste

H116142—UN—20DEC16

2. Seleccionar más (+) para aumentar o menos (-) para disminuir la presión deseada.

- Mínimo: 0
- Máximo: 20.684 kPa (207 bar) (3000 psi)
- Incremento: 345 kPa (4 bar) (50 psi)
- No predeterminado



Cerrar

H116648—UN—19DEC16

3. Seleccionar para cerrar.

Ajustes recomendados (600FD y 700FD):

- 6894 kPa (69 bar) (1000 psi) para suelo firme.
- 8963 kPa (90 bar) (1300 psi) para suelo normal.
- 11 031 kPa (110 bar) (1600 psi) para suelo blando.

Configuración recomendada (600F):

- 7584 kPa (76 bar) (1100 psi) para suelo firme.
- 8963 kPa (90 bar) (1300 psi) para suelo normal.
- 11 721 kPa (117 bar) (1700 psi) para suelo blando.

Procedimiento alternativo para modificar:



Campo de entrada

H116143—UN—19DEC16

1. Seleccionar para activar la barra de navegación y los cuadrantes de ajuste del reposabrazos.



H115035—UN—14MAR16
Cuadrante de ajuste de la barra de navegación



H115034—UN—28MAR16
Cuadrante de ajuste del reposabrazos

2. Usar la barra de navegación o el cuadrante de ajuste del reposabrazos para seleccionar el ajuste deseado.

- Girar el cuadrante hacia la derecha para aumentar el valor.
- Girar el cuadrante hacia la izquierda para disminuir el valor.

PR79369,0000476-63-26FEB21

Velocidad de la correa de la plataforma de cortina

La velocidad de la correa controla las velocidades de las correas laterales. Ajustar la velocidad de la correa de acuerdo con las condiciones actuales del cultivo y regularla para obtener una distribución uniforme del material de cultivo a lo largo de las correas de la plataforma de cortina laterales.

NOTA: Por lo general, es mejor comenzar con la velocidad máxima de la correa y reducirla si se encuentran problemas de alimentación.


Aumentar la velocidad de la correa cuando:

- Se produce sobrecarga en las correas laterales.
- Se produce sobrecarga de material en los laterales de la correa central.
- Exceso de obstrucciones en el tambor de alimentación o en el alimentador de mies.
- Las correas de la plataforma de cortina arrastran el cultivo por debajo de la plataforma.
- Podría dejarse cultivo erguido sin cortar si se acumula demasiado material en las correas y bloquea las cuchillas.

Reducir la velocidad de la correa cuando:

- Los cultivos entran por el lado opuesto de la correa de la plataforma de cortina lateral.
- Se desea reducir la pérdida de desmenuzados de paja/tallos verdes.

Procedimiento para modificar:

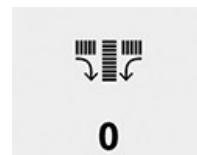

H114075—UN—19DEC16
Velocidad de la correa de la plataforma de cortina

1. Seleccionar la zona de la pantalla debajo de Velocidad de la correa de la plataforma de cortina para abrir la página Velocidad de la correa de la plataforma de cortina.



Estándar

H116145—UN—19DEC16

2. Utilizar el botón de conmutación para seleccionar el modo de correa deseado.



Velocidad reducida

H116144—UN—19DEC16

NOTA: Usar Velocidad reducida cuando no se cosecha con el ancho de plataforma total.

NOTA: En el modo de Velocidad reducida, la velocidad de las correas se reduce al ajuste predeterminado de fábrica y parpadea el icono de tortuga debajo del icono de velocidad de la correa.

NOTA: Aumentar la velocidad de la correa anula la Velocidad reducida.



Ajuste

H116146—UN—20DEC16

3. Seleccionar más (+) para aumentar o menos (-) para disminuir la velocidad deseada.

Mínimo: 0

Máximo: 240 r/min

Incremento: 10 r/min

No predeterminado



Cerrar

H116648—UN—19DEC16

4. Seleccionar para cerrar.

Configuración recomendada:

160—220 n/min

Las velocidades más rápidas de la correa suelen ser necesarias en condiciones de cultivo más difíciles.

Procedimiento alternativo para modificar:



Campo de entrada

H116147—UN—19DEC16

1. Seleccionar para activar la barra de navegación y los cuadrantes de ajuste del reposabrazos.



H115035—UN—14MAR16

Cuadrante de ajuste de la barra de navegación



H115034—UN—28MAR16

Cuadrante de ajuste del reposabrazos

2. Usar la barra de navegación o el cuadrante de ajuste del reposabrazos para seleccionar el ajuste deseado.

- Girar el cuadrante hacia la derecha para aumentar el valor.
- Girar el cuadrante hacia la izquierda para disminuir el valor.

PR79369.0000477-63-26FEB21

Posición de flotación de la plataforma de cortina

La posición de flotación de la plataforma de cortina controla la presión en los cilindros de las ruedas reguladoras y la sección central.

NOTA: Los números elevados aligeran el cabezal, lo que aumenta la presión de aceite a la flotación de las ruedas reguladoras/sección central. Los números bajos hacen el cabezal más pesado con menos presión en el sistema de flotación.

Modificar cuando:

Solo para corte sobre el suelo:

- Se desea reducir el contacto con el suelo no deseado. Aumentar el ajuste de flotación.
- Se desea reducir el corte ondulado. Disminuir el ajuste de flotación.
- El cabezal reacciona lentamente a los cambios en las condiciones del suelo. Disminuir el ajuste de flotación.

Cultivo tumbado:

- El cabezal empieza a tumbar material enfrente de la barra de corte, como se ve en ocasiones en condiciones de suelo blando. Aumentar el ajuste de flotación.
- El cabezal empieza a dejar cultivo sin cortar detrás de la barra de corte, como se ve en ocasiones en condiciones de suelo firme. Disminuir el ajuste de flotación.

Procedimiento para modificar:



H116130—UN—19DEC16

Posición de flotación de cortina

1. Seleccionar la zona de la pantalla debajo de Posición de flotación de la plataforma de cortina para abrir la página Posición de flotación de la plataforma de cortina.



Ajuste

H116148—UN—20DEC16

2. Seleccionar más (+) para aumentar o menos (-) para disminuir la posición deseada.

Mínimo: 1

Máximo: 10

Por defecto cinco

Incremento: 1



Cerrar

H116648—UN—19DEC16

3. Seleccionar para cerrar.

Procedimiento alternativo para modificar:



Campo de entrada

H116149—UN—19DEC16

1. Seleccionar para activar la barra de navegación y los cuadrantes de ajuste del reposabrazos.



Cuadrante de ajuste de la barra de navegación

H115035—UN—14MAR16



Cuadrante de ajuste del reposabrazos

H115034—UN—28MAR16

2. Usar la barra de navegación o el cuadrante de ajuste del reposabrazos para seleccionar el ajuste deseado.

- Girar el cuadrante hacia la derecha para aumentar el valor.
- Girar el cuadrante hacia la izquierda para disminuir el valor.

Inclinación de barra de corte

La inclinación de barra de segado ajusta el ángulo de la barra de corte con relación al resto de la plataforma para optimizar las capacidades de cosecha.

Modificar para:

Inclinar la barra de corte hacia delante:

- Ayudar en la recogida del cultivo tumbado.
- Cosechar más cerca del suelo.

Inclinar la barra de corte hacia atrás:

- Evitar que se recojan piedras, suciedad y objetos extraños. Nivelar el cabezal mientras se corta en el suelo.
- Evitar que caigan acumulaciones de cultivo cortado de la barra de corte o pérdida de espigas en la barra de corte.

Procedimiento para modificar:



Inclinación de barra de segado

H114077—UN—19DEC16

1. Seleccionar la zona de la pantalla debajo de Inclinación de barra de segado para abrir la página Inclinación de barra de segado.



Ajuste

H116155—UN—20DEC16

2. Seleccionar para inclinar la barra de corte hacia arriba o abajo.



Cerrar

H116648—UN—19DEC16

3. Seleccionar para cerrar.

PR79369,0000479-63-26FEB21

PR79369,0000478-63-26FEB21

Separación de las chapas deflectoras

La separación de la chapa deflectora ajusta la apertura de la chapa deflectora para adaptarse a los cambios en las condiciones de cultivo.

Modificar cuando:

- Cambian los campos o varían las condiciones en el mismo campo.

Reducir la separación de las chapas deflectoras cuando:

- Se desgrana la mazorca en las chapas deflectoras.
- La pérdida del cabezal se ha identificado como desgranado en la base de la mazorca.
- Se reconocen daños en el grano en el cabezal de maíz. Reducir la separación de las chapas deflectoras para proporcionar un amortiguador para las mazorcas.
- Se desea optimizar la alimentación para tallos estrechos.

Aumentar la separación de las chapas deflectoras cuando:

- La entrada excesiva de residuos desde el cabezal de maíz hace que salga maíz desgranado por la parte trasera de la cosechadora.
- El cabezal de maíz está levantando tallos de maíz y mazorcas. Abrir gradualmente las chapas deflectoras hasta que los tallos pasen por los rodillos libremente.
- Parece que el maíz está tumbando los tallos.
- Se desea optimizar la alimentación para tallos de gran diámetro.

Procedimiento para modificar:



H116349—UN—19DEC16

Interruptor de separación de las chapas deflectoras

- Pulsar el lado izquierdo del interruptor para aumentar la separación.
- Pulsar el lado derecho del interruptor para reducir la separación.



H116362—UN—19DEC16

Separación de las chapas deflectoras

NOTA: Pulsar el lado izquierdo o derecho del interruptor de la palanca multifunción activa el icono de Separación de las chapas deflectoras de la pantalla del poste derecho.

Mínimo: 0

Máximo: 9

Incremento: 1

NOTA: Para proporcionar el ajuste de separación de las chapas deflectoras para los cabezales con separación de chapas deflectoras eléctrica, los operadores tendrán que ir a Ajustes avanzados y seleccionar la opción para anular la chapa deflectora terceros.

Una vez activada, esta opción permite que los operadores toquen el cuadro de separación de la chapa deflectora de la aplicación para que aparezca una transparencia de ajuste con lectura disponible de manera condicional.

PR79369,000047A-63-26FEB21

Velocidad del contraeje

Ajustar la velocidad de contraeje permite al operador optimizar la velocidad de alimentación del cabezal a la velocidad de avance y al volumen de material que la máquina está cosechando.

Modificar cuando:

Aumentar la velocidad del contraeje cuando:

- La marcación se produzca en los tallos.
- Se están arrancando los tallos del suelo.

NOTA: Se recomienda una velocidad del contraeje mayor para una velocidad de cosecha mayor, y una recogida de un volumen de material elevado para reducir la carga en los componentes de la transmisión.

Reducir la velocidad del contraeje cuando:

- Se rompe la paja y entra en el separador.
- Se desgrana el extremo porque la mazorca golpea la chapa deflectora demasiado rápido.

NOTA: Reducir la velocidad del eje trasero puede reducir el rebote de las mazorcas y la generación de granos sueltos en el cabezal cuando se cosecha un volumen inferior de material.

Procedimiento para modificar:



H116349—UN—19DEC16

Interruptor de velocidad del contraeje

- Pulsar la parte superior del interruptor para aumentar la selección del engranaje o la velocidad del contraeje.
- Pulsar la parte inferior del interruptor para reducir la selección del engranaje o la velocidad del contraeje.



H118498—UN—19DEC16

Pantalla numérica

NOTA: Pulsar el lado izquierdo o derecho del interruptor de la palanca multifunción activa el indicador numérico de la pantalla del poste derecho.

NOTA: Solo para transmisión de alimentador de mies de varias velocidades CommandTouch™.

Regímenes del eje inferior del alimentador de mies	
Velocidad fija (si existe)	490 r/min
Velocidad variable reforzada (si existe)	490-750 r/min
Velocidad variable de par alto (si existe)	490-750 r/min
Velocidad variable (si existe)	1ª marcha: 490 r/min 2ª velocidad: 550 r/min 3ª velocidad: 600 r/min 4ª velocidad: 670 r/min 5ª velocidad: 750 r/min

PR79369,000047B-63-26FEB21

Posición de la barra de corte

El ajuste de la posición de la barra de corte permite al operador controlar dicha posición.

NOTA: Solo funciona en cabezales de plataforma extensibles europeos.

Modificar para:

- Reducir las pérdidas previas a la cosecha en cultivos erguidos altos. Extender la barra de corte.
- Mejorar la alimentación en cultivos erguidos cortos. Retraer la barra de corte.

Procedimiento para modificar:



H114081—UN—19DEC16

Posición de la barra de corte

1. Seleccionar la zona de la pantalla debajo de Posición de la barra de corte para abrir la página Posición de la barra de corte.



H116150—UN—20DEC16

Ajuste

2. Seleccionar más (+) para aumentar o menos (-) para disminuir la posición deseada.



H116648—UN—19DEC16

Cerrar

3. Seleccionar para cerrar.

Procedimiento alternativo para modificar:

NOTA: La cosechadora permite al operador introducir la altura de la planta y la altura del rastrojo deseada en la pantalla del reposabrazos. Estos datos, junto con la cantidad de cultivo cosechada, permiten a la cosechadora realizar un ajuste previo de la tabla de corte para un funcionamiento optimizado.

NOTA: Se puede acceder al asistente desde esta transparencia o iniciarlo desde Información y ajustes.



Asistente de la barra de corte

H116151—UN—19DEC16

1. Seleccionarlo para iniciar el asistente.



Casilla de entrada

H116152—UN—19DEC16

2. Seleccionar para abrir el teclado numérico e introducir la altura de la planta deseada.



Casilla de entrada

H116152—UN—19DEC16

3. Seleccionar para abrir el teclado numérico e introducir la altura del rastrojo deseada.



Save (Guardar)

H116154—UN—19DEC16

- Seleccionar para cerrar la transparencia y actualizar el ajuste de posición.



Cancelar

H116153—UN—19DEC16

- Seleccionar para salir del asistente sin actualizar el ajuste de posición.

PR79369,00004B2-63-08MAR21

terreno. Seleccionar un ajuste de contrapresión de cabezal más pesado. La contrapresión del cabezal en el suelo aumenta con los ajustes de contrapresión del cabezal más pesados. El desgaste acelerado de los componentes puede ocurrir en ajustes de contrapresión del cabezal más pesados.

- Las condiciones del suelo son blandas, el cabezal empuja el material o se desea amortiguar la respuesta del cabezal a las características abruptas del terreno. Seleccionar un ajuste más ligero de contrapresión del cabezal. La contrapresión del cabezal en el suelo disminuye con los ajustes de contrapresión del cabezal más ligeros. Se puede producir una respuesta más baja al terreno en ajustes más ligeros de contrapresión del cabezal.
- Las condiciones del suelo son abrasivas (suelo duro, seco, arenoso o rocoso), y se desea una mayor vida útil de los componentes. Seleccionar un ajuste más ligero de contrapresión del cabezal.

Procedimiento para modificar:



Contrapresión

H132842—UN—06JAN21

1. Seleccionar la zona de la pantalla debajo de contrapresión para abrir la página de fuerza descendente del cabezal.

NOTA: Las condiciones de contrapresión no se pueden ajustar si hay fallos activos o no se cumplen los requisitos previos. Una vez que resueltos los fallos o cuando se cumplan los requisitos previos, la pantalla mostrará automáticamente los ajustes.

Fuerza descendente del cabezal

La página de fuerza descendente del cabezal permite seleccionar preajustes para la fuerza descendente del cabezal. La fuerza descendente del cabezal solo se puede cambiar cuando se trabaja en el modo detección de altura. La contrapresión del cabezal en el suelo aumenta con los ajustes de contrapresión del cabezal más pesados.

NOTA: Los preajustes de fuerza descendente del cabezal se optimizan para realizar cortes sin contacto con el suelo y sobre el suelo en función de la posición de las ruedas de control de profundidad y del punto de ajuste de altura del cabezal automático.

Modificar cuando:

- Se desea una mayor respuesta de seguimiento del



Ajuste

H132843—UN—06JAN21

2. Seleccionar un preajuste para ajustar la contrapresión total del cabezal en función de las condiciones actuales del suelo. Normalmente es el ajuste de contrapresión del cabezal estándar. Este ajuste se puede utilizar para la mayoría de las condiciones del suelo. Seleccionar fuerte o muy fuerte para aumentar la fuerza descendente del cabezal sobre el suelo para una mayor respuesta de

seguimiento del terreno. Seleccionar ligera o muy ligera para reducir la fuerza descendente del cabezal sobre el suelo para condiciones de suelo blando, fangoso o abrasivo.



Cerrar

H116648—UN—19DEC16

3. Seleccionar para cerrar.

Procedimiento alternativo para modificar:



Ajuste avanzado

H116669—UN—30JAN17

1. Seleccionar Ajuste avanzado para realizar ajustes específicos en la contrapresión del cabezal.

mm95366,1655934163013-63-22JUN22

Ruedas de control de profundidad


Las ruedas de control de profundidad permiten elevar o bajar las ruedas de control de profundidad en la plataforma de cortina articulada.

IMPORTANTE: Evitar bajar en exceso el alimentador de mies. Incluso con las ruedas de profundidad bajadas, el bastidor de acoplamiento independiente y el alimentador de mies pueden continuar bajando. Bajar aún más el alimentador de mies provoca que el bastidor de acoplamiento y la bandeja central de la plataforma de cortina se arrastren por el suelo, lo que ocasiona desperfectos en la bandeja de la plataforma de cortina.

Modificar para:

- Cortar el cultivo más cerca del suelo; subir las ruedas de profundidad.
- Cortar el cultivo más alejado del suelo; bajar las ruedas de profundidad.

Procedimiento para modificar:

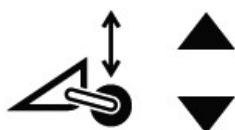

Ruedas de control de profundidad

H127473—UN—26SEP19

1. Seleccionar el área de la pantalla en Ruedas de de profundidad para abrir la página de ruedas de profundidad.



Ajuste

H116155—UN—20DEC16

2. Seleccionar para elevar o bajar las ruedas de control de profundidad a la posición deseada.



Cerrar

H116648—UN—19DEC16

3. Seleccionar para cerrar.

Procedimiento alternativo para modificar:

NOTA: Este método es útil cuando el rastrojo es más alto que el deseado al subir terraplenes o colinas. Estos tipos de características del terreno pueden requerir que se ajuste manualmente la posición de la barra de corte levantando y bajando las ruedas de control de profundidad para mantener una altura de corte uniforme.

1. Asegurarse de que el modo de detección de altura está activo.



Interruptor de elevación/descenso del cabezal

H116348—UN—19DEC16

2. Pulsar la parte inferior del interruptor de elevación/descenso del cabezal para elevar las ruedas de control de profundidad y bajar el alimentador de mies. Esto reducirá la altura de corte. Esta altura de corte es solo temporal.

3. Soltar el interruptor de elevación/descenso del cabezal. Las ruedas de control de profundidad y el alimentador de mies regresarán a sus posiciones

originales y se restablecerá la altura de corte original.

mm95366,1655933545077-63-22JUN22

laterales vuelvan automáticamente a la posición inicial seleccionada.

Ajustes avanzados

Los ajustes avanzados permiten acceder a otros ajustes y a configuración menos habitual.

NOTA: Algunos de los siguientes elementos se visualizan solo si la máquina está equipada con la opción asociada.

Elementos accesibles en la página de ajustes avanzados:



Casilla de comprobación

N118434—UN—22JAN20

Installed Optional Equipment (Equipo opcional instalado) — Seleccionar cada pieza del equipo del cabezal opcional que esté instalada actualmente en el cabezal.

NOTA: La selección de las opciones instaladas garantiza el comportamiento adecuado de la suspensión.



CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

H116165—UN—19DEC16

Limp Home Mode (Modo de emergencia) — Usar el interruptor para activarlo y desactivarlo.



Modo de mantenimiento de la suspensión del cabezal

H116669—UN—30JAN17

Modo de mantenimiento de la suspensión del cabezal: seleccionar para acceder al modo de servicio cuando sea necesario realizar el mantenimiento.



Nivelación de la sección lateral

H116669—UN—30JAN17

Nivelación de la sección lateral — Seleccionar para definir una posición inicial y permitir que las secciones



Casilla de comprobación

H114786—UN—10JAN17

Deck Plate Override (Anulación de la chapa deflectora) — Permite ajustar la separación de las chapas deflectoras para cabezales con ajuste de separación de las chapas deflectoras. Una vez marcada, esta opción permite a los operadores seleccionar el icono de separación de la chapa deflectora en la aplicación del cabezal para que aparezca la página de ajuste de separación de la chapa deflectora.

mm95366,1655934569599-63-22JUN22

Modo de emergencia

Permite al operador continuar plegando, accionando, conduciendo o transportando la máquina cuando se reconoce un fallo en el sistema.

Modos de emergencia disponibles:

- Inclinación longitudinal
- Molinete y barra de corte
- Cabezal de maíz plegable
- Control de la extensión lateral

Modificar cuando:

Seleccionar la casilla de comprobación del modo de emergencia si se producen fallos en la máquina y los componentes de la máquina siguen teniendo que funcionar para:

- Cosechar para continuar.
- Transportar por carretera. Cargar en un remolque.
- Colocar la máquina en un edificio.

Procedimiento para modificar:

NOTA: El modo de emergencia solo aparece si un sensor se avería o si se produce un código de fallo.



Avanzado

N118004—UN—22OCT15

1. Seleccionar Ajustes avanzados para acceder a ajustes adicionales y a otros menos comunes.



H116165—UN—19DEC16
CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

2. Seleccionar para activar/desactivar el modo de emergencia.

ATENCIÓN: El operador acepta el riesgo de colisiones de los componentes de la máquina al activar el modo de emergencia.



H116648—UN—19DEC16
Cerrar

3. Seleccionar para cerrar.

PR79369,000047D-63-26FEB21

Nivelación de la sección lateral

La nivelación de la sección lateral permite seleccionar una posición inicial y activar las secciones laterales para que regresen automáticamente a la posición inicial desde arriba, abajo o en ambas direcciones.

Elementos accesibles en la página de nivelación de la sección lateral:

Nivel de la sección lateral— Mantener pulsado para que las secciones laterales regresen a la posición inicial manualmente desde las direcciones activadas.



H127434—UN—26SEP19
Nivel de la sección lateral

NOTA: Al dejar de presionar el botón, las secciones laterales dejan de moverse.



H127435—UN—26SEP19
Posición inicial plana




H127436—UN—26SEP19
Posición inicial ligeramente elevada

Posición inicial— Seleccionar uno de los botones de radio para seleccionar entre una posición inicial plana y una posición inicial ligeramente elevada.



N118434—UN—22JAN20
Casilla de comprobación

Retorno a posición inicial: seleccionar para que las secciones laterales regresen automáticamente al inicio desde arriba, abajo o en ambos sentidos si la recuperación de altura está activa.

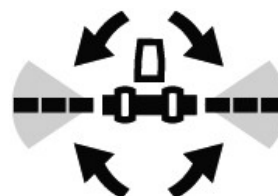

H127437—UN—26SEP19
Retorno a la posición inicial

NOTA: El gráfico de la cosechadora se actualizará para mostrar la posición inicial seleccionada y el retorno automático a la posición inicial.

Procedimiento para modificar:

Nivelación manual de la sección lateral:



H116995—UN—19DEC16
Botón de radio



N118434—UN—22JAN20
Casilla de comprobación

1. Activar la nivelación de la sección lateral seleccionando el botón de radio junto a la posición inicial deseada y seleccionando la casilla de verificación junto a la opción de retorno a la posición inicial.



H127434—UN—26SEP19
Nivel de la sección lateral

2. Mantener pulsado el botón de nivelación de la sección lateral.

Nivelación manual de la sección lateral (con botón configurable)



H116995—UN—19DEC16
Botón de radio



N118434—UN—22JAN20

Casilla de comprobación

1. Activar la nivelación de la sección lateral seleccionando el botón de radio junto a la posición inicial deseada y seleccionando la casilla de verificación junto a la opción de retorno a la posición inicial.



H134131—UN—21JUN22

Nivel de la sección lateral

2. Asignar la nivelación de la sección lateral a un botón configurable. (Para obtener más información, ver la aplicación de [configuración de controles](#)).
3. Mientras el cabezal está desconectado, mantener pulsado el botón configurable previamente asignado a esta función.

Nivelación automática de la sección lateral (posición inicial plana)



H116995—UN—19DEC16

Botón de radio

1. Activar la nivelación de la sección lateral seleccionando el botón de radio junto a la posición inicial deseada y seleccionando la casilla de verificación junto a la opción de retorno a la posición inicial.



N118434—UN—22JAN20


Casilla de comprobación



H127435—UN—26SEP19

Posición inicial plana

2. Seleccionar una posición inicial plana.

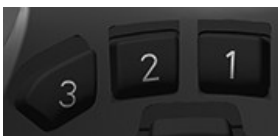

H116346—UN—19DEC16

Botones de activación del cabezal

3. Pulsar el botón de activación del cabezal 2 o 3 en la parte delantera de la palanca multifunción para bajar el cabezal y acceder al cultivo.



H116346—UN—19DEC16

Botones de activación del cabezal

4. Pulsar el botón de activación del cabezal 1 en la parte delantera de la palanca multifunción para elevar el cabezal. Las secciones laterales se nivelarán automáticamente.

Nivelación automática de la sección lateral (posición inicial ligeramente elevada)



H116995—UN—19DEC16

Botón de radio



N118434—UN—22JAN20

Casilla de comprobación

1. Activar la nivelación de la sección lateral seleccionando el botón de radio junto a la posición inicial deseada y seleccionando la casilla de verificación junto a la opción de retorno a la posición inicial.



H127436—UN—26SEP19

Posición inicial ligeramente elevada


2. Seleccionar una posición inicial ligeramente elevada.



H116346—UN—19DEC16

Botones de activación del cabezal

3. Pulsar el botón de activación del cabezal 2 o 3 en la parte delantera de la palanca multifunción para bajar el cabezal y acceder al cultivo.

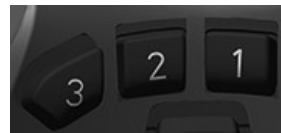

H116346—UN—19DEC16

Botones de activación del cabezal

4. Pulsar el botón de activación del cabezal 1 en la parte delantera de la palanca multifunción para elevar el cabezal. Las secciones laterales se ajustan automáticamente a una posición ligeramente elevada.

mm95366,1655754489749-63-28JUN22

Ajuste preciso avanzado de la fuerza descendente del cabezal

Ajuste avanzado de las condiciones de contrapresión del cabezal permite realizar ajustes específicos en la contrapresión del cabezal dentro del intervalo de preajustes seleccionado. Los ajustes del Ajuste avanzado afectan a todos los puntos de ajuste de detección de altura (botón de activación del cabezal 2 o 3).

NOTA: El cabezal es sensible a los cambios de peso. Los accesorios de postventa, como los molinetes neumáticos, las cuchillas laterales y los elevadores de cultivo pueden cambiar el equilibrio del cabezal. Es posible que sea necesario realizar ajustes para evitar un rendimiento deficiente. Empezar por cambiar los ajustes de Equipo opcional en la [página Ajustes avanzados de la aplicación Encabezado](#).

Elementos accesibles en la página Ajuste avanzado de contrapresión del cabezal:

Contrapresión distribuida

Modificar cuando:

- La contrapresión deseada se encuentra entre dos ajustes de contrapresión del cabezal.
- Se desea una mayor respuesta de seguimiento del terreno. Aumentar la fuerza de descenso distribuida. Con ajustes de fuerza descendente distribuida se puede producir antes el desgaste de los componentes.
- Las condiciones del suelo son blandas, el cabezal empuja el material o se desea amortiguar la respuesta del cabezal a las características abruptas del terreno. Disminuir la fuerza de descenso distribuida. Con ajustes de fuerza descendente distribuida se puede reducir la respuesta de seguimiento del terreno.
- Las condiciones del suelo son abrasivas (suelo duro, seco, arenoso o rocoso), y se desea una mayor vida útil de los componentes. Disminuir la fuerza de descenso distribuida.
- Los ajustes avanzados han ocasionado problemas con el seguimiento del terreno. Pulsar el botón Reiniciar y volver a los ajustes predeterminados. En

los ajustes predeterminados, realizar más ajustes según sea necesario.



Contrapresión distribuida

H127389—UN—26SEP19

Contrapresión distribuida— Ajusta la contrapresión que abarca todo el cabezal.



Reiniciar

H127429—UN—26SEP19

Reiniciar— Pulsar para reiniciar el preajuste actualmente activo con el valor predeterminado de fábrica.



Indicador de deslizamiento

H127431—UN—26SEP19

Indicador de deslizamiento— Indica el valor de contrapresión actual. Los valores están limitados al intervalo del preajuste seleccionado.



Ajuste

H127432—UN—26SEP19

Ajuste— Pulsar más (+) para aumentar o menos (-) para disminuir la contrapresión.

Contrapresión de la extensión lateral

Modificar cuando:

- El cabezal deja un rastrojo más alto cerca del extremo de las secciones laterales o el cabezal

empuja el material cerca del centro del cabezal.
Aumentar la contrapresión de la extensión lateral.


- El cabezal deja un rastrojo más alto cerca del centro del cabezal o el cabezal empuja el material cerca del extremo de las extensiones laterales. Reducir la contrapresión de la sección lateral.



H127388—UN—26SEP19

Contrapresión de la extensión lateral


Contrapresión de la extensión lateral— Ajusta la contrapresión aislada de cada lado del cabezal.



H127430—UN—26SEP19

Indicador de deslizamiento

Indicador de deslizamiento— Indica el valor de contrapresión actual de cada lado del cabezal.

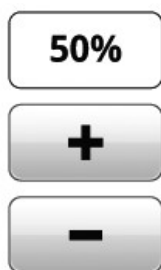

H127433—UN—26SEP19

Ajuste

Ajuste— Pulsar más (+) para aumentar o menos (-) para disminuir la fuerza descendente de cada lado del cabezal.

mm95366,1655912317297-63-22JUN22

Aplicación Gestión de granos

Carga de gestión de granos

Acceso a la aplicación a través de la pantalla:



Menú

H113668—UN—22OCT15

1. Menú



Configuración de la máquina

N119118—UN—23SEP16

2. Pestaña de Configuración de la máquina



Gestión de granos

H114773—UN—10JAN17

3. Gestión de granos

Acceso a la aplicación a través de la barra de navegación:




Gestión de granos

H114775—UN—10JAN17

Pulsar el botón de gestión de granos de la barra de navegación debajo de la pantalla.

NOLMWLO,0000354-63-16JUL20

Página principal de gestión de granos

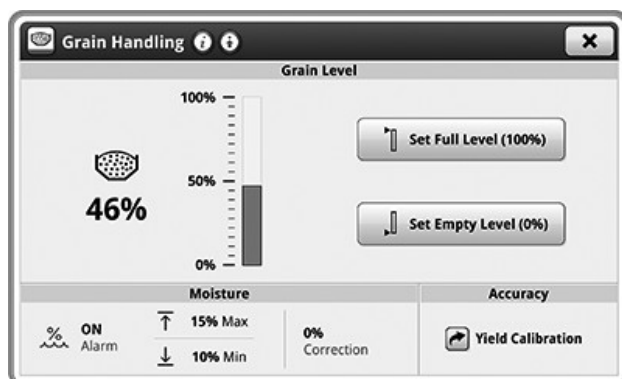

Gestión de granos

H119900—UN—10JAN17

NOTA: El texto subrayado identifica que hay disponible información adicional en esta sección u otra sección de esta publicación.

La página principal se muestra solo como ejemplo. La página principal puede variar en función de las opciones o el equipo conectado.

La aplicación Gestión de granos se usa para cargar y modificar la configuración del nivel de grano, humedad y precisión. Los ajustes avanzados se usan para modificar la luz de aviso automática de nivel de grano, el desplazado de descarga del depósito y la alarma de nivel personalizado.

NOTA: Algunos de los siguientes elementos se visualizan solo si la máquina está equipada con la opción asociada.



Humedad

H114778—UN—10JAN17

Elementos accesibles en la página principal de gestión de granos:

Humedad— Activar o desactivar la alarma de humedad, los ajustes de la alarma de humedad máxima y mínima establecida y la corrección de humedad establecida.




Yield Calibration

Calibración de rendimiento

H114779—UN—10JAN17

Precisión— Acceso a Calibración del rendimiento.

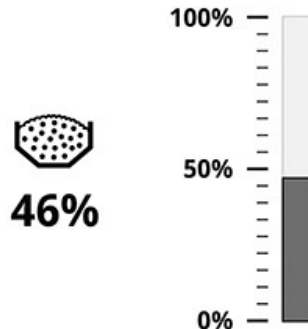

Nivel de grano

H115000—UN—10JAN17

Elementos del nivel de grano

Nivel de grano— Indica el nivel del depósito de grano actual.



H114776—UN—10JAN17

Fijar nivel de lleno

Fijar el nivel de lleno: fijar el nivel de lleno del depósito de grano.



H114777—UN—10JAN17

Fijar nivel de vacío

Fijar nivel de vacío— Permite establecer el nivel de vacío del depósito de grano.




N118004—UN—22OCT15

Ajustes avanzados

Elementos de los ajustes avanzados

Ajustes avanzados— Acceso a ajustes adicionales y otros menos comunes.

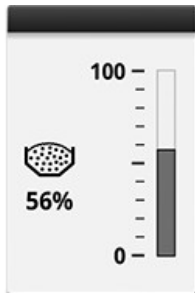

H116266—UN—31JAN17

Nivel de grano

Módulos de las páginas de ejecución

Los módulos de esta aplicación pueden añadirse a las páginas de ejecución usando el Administrador de configuración.

Ejemplo:

Nivel de grano— Proporciona acceso directo a la aplicación Nivel de grano.

NOTA: Puede haber disponibles diferentes módulos según la aplicación.

PR79369,00003B2-63-02FEB21

Ajustes avanzados

Los ajustes avanzados permiten acceder a otros ajustes y a configuración menos habitual.

Elementos accesibles en la página Ajustes avanzados:



H114785—UN—10JAN17

Casilla de comprobación

Luz de aviso giratoria automática de nivel de grano— La luz de aviso giratoria se ilumina si el depósito de grano está a 3/4 de su capacidad o está lleno.



H126193—UN—24APR19

Desplazado


Desplazado de descarga del depósito— Ajustar el nivel del depósito de grano vacío si todo el grano no se ha vaciado del depósito de grano o el sinfín de descarga sigue funcionando después de que el depósito de grano esté vacío.



H113848—UN—04JAN17

Nivel de alarma personalizado

Nivel de alarma personalizado— Aparece un mensaje en la pantalla cuando se ha alcanzado el nivel de grano seleccionado.



H119129—UN—10JAN17

Casilla de entrada de nivel de alarma personalizado

Casilla de entrada de nivel de alarma personalizado— Seleccionar para editar el nivel de alarma personalizado.

PR79369,00003B3-63-12MAY21

Ajustes avanzados | Luz de aviso automática de nivel de grano

La luz de aviso automática de nivel de grano se ilumina si el depósito de grano está a 3/4 de su capacidad o lleno.

Modificar para:

- Activar o desactivar la luz de aviso automática de nivel de grano.
- Proporciona una señal que indica que el depósito de grano está lleno 3/4 o en su totalidad.

Procedimiento para modificar:



Casilla de comprobación

H114785—UN—10JAN17

Seleccionar para activar o desactivar la luz de aviso giratoria automática de nivel de grano.

PR79369,00003B4-63-02FEB21

Ajustes avanzados | Desplazado de descarga del depósito

Desplazado de descarga del depósito permite al operador ajustar el nivel del depósito de grano vacío si todo el grano no se ha vaciado del depósito de grano o si el nivel de grano no aparece al 0 % después de vaciar el depósito de grano. Los diferentes cultivos, pesos y humedades pueden afectar a las lecturas del sensor de nivel del depósito de grano.

Modificar cuando:

- Queda grano en el depósito, cuando la lectura del nivel del depósito de grano es del 0 %.
- El depósito de grano se vacía antes de que la lectura de nivel del depósito de grano sea del 0 %.

Procedimiento para modificar:

- Disminuir el valor de desplazado si queda grano en el depósito, cuando la lectura del nivel del depósito de grano es del 0 %.
- Aumentar el valor de desplazado si el depósito de grano se vacía antes de que este muestre una lectura de nivel del 0 %.



Reducción

H114780—UN—10JAN17

Seleccionar para reducir el valor.



Aumento

H114781—UN—10JAN17

Seleccionar para aumentar el valor.

Mínimo: -15 bu/s

Máximo: 15 bu/s

Incremento: (+/-) 0.5 bu/sec

PR79369,00003B5-63-02FEB21

Ajustes avanzados | Nivel de alarma personalizado

El nivel de alarma personalizado permite que el operador active la visualización de un mensaje en la pantalla cuando se ha alcanzado el nivel de grano seleccionado.

Modificar para:


- Activar o desactivar el nivel de alarma personalizado.
- Establecer una notificación anterior adicional de nivel del depósito de grano, distinta de la de lleno 3/4 o completamente lleno.
- Establecer un umbral de alarma inferior.

Procedimiento para modificar:



H114769—UN—22OCT15
CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

1. Seleccionar para activar o desactivar el nivel de alarma personalizado.



Casilla de entrada

H119129—UN—10JAN17

2. Seleccionar para abrir el teclado numérico e introducir el valor deseado.



ACEPTAR

H114789—UN—10JAN17

3. Seleccionar Aceptar para guardar el valor.

NOTA: Cuando se alcanza el nivel de alarma personalizado, aparece un mensaje en pantalla. Se puede ver el mensaje en el Centro de estado de la pantalla.

PR79369,00003B6-63-11MAY21

Nivel de grano

Nivel de grano permite al operador fijar el nivel de lleno o de vacío del depósito de grano si no se está indicando correctamente el nivel de grano.

Modificar cuando:

- El grano rebosa por los laterales en caso de funcionamiento en pendientes. Fijar un nivel inferior del depósito de grano.

- El depósito de grano está lleno y se desea establecer el nivel de grano como 100 %. Seleccionar el botón "Fijar nivel de lleno" para calibrar la lectura del 100 %.
- El tanque de granos está vacío, pero el sistema aún está descargando. Seleccionar el botón "Fijar nivel de vacío" para calibrar la lectura de vacío.

Procedimiento para modificar:



H114776—UN—10JAN17

Fijar nivel de lleno

- Seleccionar para guardar el nivel de lleno del depósito de grano.



H114777—UN—10JAN17

Fijar nivel de vacío

- Seleccionar para guardar el nivel cero del depósito de grano.

NOTA: Al seleccionar Set Empty Level (Fijar nivel de vacío), se ajusta automáticamente el desplazado de descarga del depósito.

NOTA: El nivel de grano a 3/4 de capacidad y la luz de aviso giratoria de llenado se ajustan en función del nivel de grano.

PR79369,00003B7-63-02FEB21

Ajustes de humedad

Los ajustes de humedad permiten al operador activar o desactivar la alarma de humedad, los ajustes de la alarma de humedad máxima y mínima establecida y la corrección de humedad establecida, así como activar o desactivar la opción Usar humedad fija.




H113848—UN—04JAN17

CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

Elementos accesibles en la página Moisture Settings (Ajustes de humedad):


Encendido/apagado— Activar o desactivar la alarma de humedad.



H119131—UN—10JAN17

Valor de humedad máxima


Humedad máxima— límite superior para activar la alarma de humedad.



H119130—UN—10JAN17

Valor de humedad mínima

Humedad mínima— límite inferior para activar la alarma de humedad.



H119132—UN—10JAN17

Valor de corrección


Corrección— la cantidad de corrección necesaria para adaptarse a una medición de humedad certificada.



H114786—UN—10JAN17

Sin marcar

Usar humedad fija— activar o desactivar la humedad fija.



H119133—UN—10JAN17

Valor de humedad fija

Usar humedad fija— nivel de humedad fija.



N118004—UN—22OCT15

Ajustes avanzados

Ajustes avanzados— Ajustes de humedad adicionales y ajustes menos comunes.

PR79369,00003B8-63-02FEB21

Alarma de humedad

Alarma de humedad permite al operador activar o desactivar la alarma de humedad que suena cuando el valor de humedad baja por debajo del ajuste mínimo o sube por encima del ajuste máximo.

Modificar para:

- Activar o desactivar la alarma de humedad.
- Ajustar el porcentaje de humedad mínima.
- Ajustar el porcentaje de humedad máxima.



ACTIVADO/DESACTIVADO H114769—UN—22OCT15

Procedimiento para modificar:

- Seleccionar para activar o desactivar la alarma de humedad.

15%

Máximo

H119131—UN—10JAN17

- Seleccionar para fijar el porcentaje para que suene la alarma cuando el porcentaje de humedad está por encima del valor.

Mínimo: 1 %

Máximo: 60 %

10%

Mínima

H119130—UN—10JAN17

- Seleccionar para fijar el porcentaje para que suene la alarma cuando el porcentaje de humedad está por debajo del valor.

Mínimo: 1 %

Máximo: 50 %

NOTA: El porcentaje de humedad máxima tiene que ajustarse por encima del porcentaje de humedad mínima.

SS43267,00008BA-63-17JAN17

Corrección de humedad

Corrección de humedad permite al operador conmutar entre Corrección de humedad y Humedad fija, ajustar el valor cuando el porcentaje de humedad medido por el sensor de humedad de la cosechadora no coincide con la humedad certificada del elevador y desactivar la lectura del sensor de humedad y forzar un valor de humedad preestablecido.

Modificar para:

- Conmutar entre corrección de humedad y humedad fija.
- Cambiar la cantidad de corrección necesaria para adaptarse a una lectura de humedad certificada.
- Cambiar el nivel de humedad fija usado cuando la función de humedad fija no está activada.

Procedimiento de corrección de humedad:

Fijar la corrección de humedad correspondiente a la diferencia entre el sensor de humedad de la cosechadora y el sensor de humedad certificado del elevador. {Ejemplo: humedad del elevador (13 %) menos humedad medida de la cosechadora (12 %) = diferencia de humedad (+1 %)}



Confirmado

H114785—UN—10JAN17

1. Si Usar humedad fija está marcado, deseleccionar la casilla de comprobación para activar la corrección.

+ 1.1%

Valor

H119132—UN—10JAN17

2. Seleccionar para abrir el teclado numérico e introducir el valor deseado.



ACEPTAR

H114789—UN—10JAN17

3. Seleccionar Aceptar para guardar el valor.

NOTA: La corrección de humedad puede ser un número positivo o negativo.



Sin marcar

H114786—UN—10JAN17

Procedimiento de humedad fija:

1. Si no se ha marcado Usar humedad fija, marcar la casilla de comprobación para marcarla.

13%

Valor

H119133—UN—10JAN17

2. Seleccionar para abrir el teclado numérico e introducir el valor deseado.



ACEPTAR

H114789—UN—10JAN17

3. Seleccionar Aceptar para guardar el valor.

PR79369,00003B9-63-02FEB21

Centro de estado

El Centro de estado proporciona el estado y una carga rápida a las funciones de gestión de granos. Para más información, consultar Descripción general de la pantalla.

Elementos accesibles para la gestión de granos en el centro de estado:



H116268—UN—10JAN17

Sinfin de descarga

Sinfin de descarga desplegado— El sinfin está desplegado.



H125880—UN—14MAR19

Sinfin de descarga activado

Sinfin de descarga activado— El sinfin está descargando en ese momento.



H119800—UN—06JUN19

Nivel de grano

Nivel de grano: aparece como 4/4.



H116267—UN—10JAN17

Nivel de grano

Nivel de grano— Aparece como 3/4.

NOTA: Al seleccionar Fijar nivel de vacío, se ajusta automáticamente el Desplazado de descarga del depósito.

NOTA: El nivel de grano a 3/4 de capacidad y la luz de aviso giratoria de llenado se ajustan en función del nivel de grano.

PR79369,00003BA-63-02FEB21

Aplicación de plegado

Acceso a plegado

Carga de la aplicación a través de la pantalla:



Menú

H113668—UN—22OCT15

1. Menú



Configuración de la máquina

N119118—UN—23SEP16

2. Pestaña de Configuración de la máquina



Plegado

H114607—UN—10JAN17

3. Plegado

Acceso a la aplicación a través de la barra de navegación:




Plegado

H115016—UN—22MAR16

Pulsar el botón de plegado de la barra de navegación debajo de la pantalla.

PR79369,00003C2-63-03FEB21

Página principal de plegado

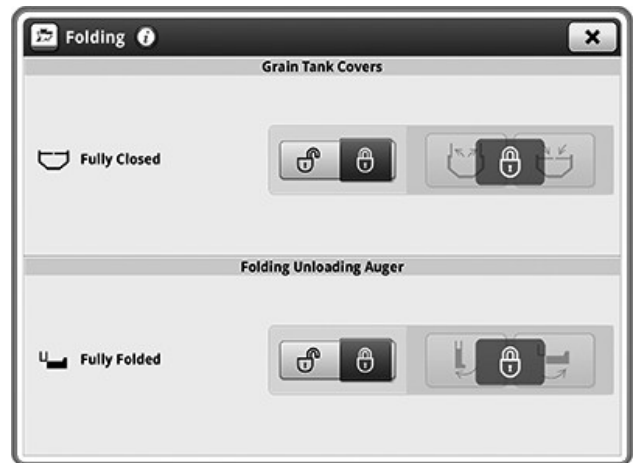

H129116—UN—16JUL20

Plegado

NOTA: El texto subrayado identifica que hay disponible información adicional en esta sección u otra sección de esta publicación.

La página principal se muestra solo como ejemplo. La página principal puede variar en función de las opciones o el equipo conectado.

La aplicación de plegado se utiliza para accionar el equipo de plegado.

Elementos accesibles en la página principal del plegado:

NOTA: Algunos de los siguientes elementos se visualizan solo si la máquina está equipada con la opción asociada.

Elementos de las cubiertas del depósito de grano:



Bloquear/desbloquear

H114615—UN—06JAN17

Cubiertas del depósito de grano— Bloquean o desbloquean los botones de funciones de plegado para las cubiertas del depósito de grano.



Bloqueador de contenido

H127217—UN—26SEP19

Bloqueador de contenido—Muestra el estado bloqueado. Evita cualquier activación accidental de la función. Mantener pulsado para desactivar.

Elementos del sinfín fuente:



Bloquear/desbloquear

H114615—UN—06JAN17

Sinfín de carga: bloquear o desbloquear los botones de la función de plegado para el sinfín de carga.



Bloqueador de contenido

H127220—UN—26SEP19

Bloqueador de contenido—Muestra el estado bloqueado. Evita cualquier activación accidental de la función. Mantener pulsado para desactivar.

Elementos del sinfín de descarga plegable:



Bloquear/desbloquear

H114615—UN—06JAN17

Sinfín de descarga plegable: bloquear o desbloquear los botones de la función de plegado para el sinfín de descarga plegable.



Bloqueador de contenido

H127221—UN—26SEP19

Bloqueador de contenido—Muestra el estado bloqueado. Evita cualquier activación accidental de la función. Mantener pulsado para desactivar.

Elementos de la plataforma extensible:



Bloquear/desbloquear

H114615—UN—06JAN17

Posición de transporte del cabezal— Bloquear o desbloquear los botones de la función de preparación para el transporte de la plataforma extensible.



Bloqueador de contenido

H131800—UN—03DEC20

Bloqueador de contenido—Muestra el estado bloqueado. Evita cualquier activación accidental de la función. Mantener pulsado para desactivar.


Elementos del cabezal de maíz plegable (modelos John Deere):



Bloquear/desbloquear

H114615—UN—06JAN17

Cabezal de maíz plegable: bloquear o desbloquear los botones de función de plegado del cabezal de maíz.

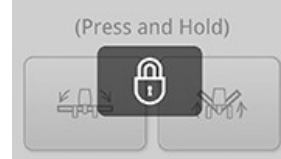

Bloqueador de contenido

H116240—UN—06JAN17

Bloqueador de contenido—Muestra el estado bloqueado. Evita cualquier activación accidental de la función. Mantener pulsado para desactivar.

Elementos del cabezal de maíz plegable (modelos no John Deere):



Bloquear/desbloquear

H114615—UN—06JAN17

Cabezal de maíz plegable: bloquear o desbloquear los botones de función de plegado del cabezal de maíz.



Bloqueador de contenido

H127219—UN—26SEP19

Bloqueador de contenido—Muestra el estado bloqueado. Evita cualquier activación accidental de la función. Mantener pulsado para desactivar.

Cubierta de control manual:



Control manual

H116669—UN—30JAN17

Control manual—cualquier estado anómalo hace que el cuadro de control muestre el pulsador de enlace del icono de control manual.

NOTA: Esto se aplica a cualquier subsistema afectado por el problema del sensor de posición o cualquier otro problema.

Cubiertas del depósito de grano

La aplicación de cubiertas del depósito de grano permite abrir y cerrar las cubiertas del depósito de grano desde la cabina.

ATENCIÓN: Evitar que las tuberías de alimentación se enreden. Las cubiertas del depósito de grano deben estar cerradas antes de transportar la máquina.

IMPORTANTE: Descargar el grano antes de cerrar las cubiertas del depósito de grano.

NOTA: Las cubiertas del depósito de grano deben estar completamente abiertas para poder acoplar el separador.

Modificar para:

- Configurar la máquina para trabajo en campo.
- Realizar el mantenimiento de los componentes de la máquina.
- Configurar la máquina para transporte por carretera o almacenamiento.
- Limpiar la máquina.

Procedimiento para modificar:



H114612—UN—06JAN17
Error de posición desconocido

NOTA: Cuando hay un error de posición desconocido en las cubiertas del depósito de grano, no está disponible el plegado de un solo toque. Seleccionar y mantener seleccionados los botones para plegar o desplegar las cubiertas del depósito de grano.

NOTA: En cualquier momento puede pulsarse el botón de parada rápida de la palanca multifunción para detener todos los movimientos controlados por la aplicación de plegado. Reanudar el plegado seleccionando el botón deseado.



H114619—UN—06JAN17
Bloquear/desbloquear

1. Seleccionar para desbloquear los botones de plegado y despliegue.
2. Seleccionar el botón deseado para plegar o desplegar las cubiertas del depósito de grano.



Abrir

H114623—UN—06JAN17

- Seleccionar para abrir completamente las cubiertas del depósito de grano.



Cerrar

H114621—UN—06JAN17

- Seleccionar para cerrar las cubiertas del depósito de grano.



Indicador de progreso

H114616—UN—06JAN17

Muestra el progreso de las cubiertas del depósito de grano al abrir y cerrar.



Abrir/cerrar

H114622—UN—06JAN17

NOTA: En cualquier momento puede interrumpirse el movimiento de la cubierta del depósito de grano seleccionando alguno de los botones de acción. Reanudar el plegado seleccionando el botón deseado.



H114627—UN—06JAN17

Totalmente abierta



H114640—UN—06JAN17

Completamente cerrada

- Se muestra el estado de plegado en la pantalla una vez completada la acción.



Bloqueo

H114615—UN—06JAN17

NOTA: El sistema cambia automáticamente al estado bloqueado 30 s después de la última selección de botón.

NOTA: El estado bloqueado evita que pueda accederse a los controles de plegado; no obstante, no detiene el equipo que está todavía en movimiento. El estado bloqueado no bloquea los controles físicos que pueden asignarse para accionar el movimiento en la aplicación de configuración de controles.

PR79369,00003BC-63-03FEB21

Sinfín de carga

La aplicación de sinfín de carga permite elevar y bajar el sinfín de carga desde el interior de la cabina.

Modificar para:

- Configurar la máquina para trabajo en campo.
- Configurar la máquina para transporte por carretera.

Procedimiento para modificar:



H114612—UN—06JAN17

Error de posición desconocido

NOTA: Cuando hay un error de posición desconocido en el sinfín de carga, no está disponible la elevación de un solo toque. Mantener pulsados los botones para elevar o bajar el sinfín de carga.

NOTA: En cualquier momento, se puede pulsar el botón de parada rápida de la palanca multifunción para detener el movimiento controlado por la aplicación de plegado. Reanudar el plegado seleccionando el botón deseado.



H114619—UN—06JAN17

Bloquear/desbloquear

1. Seleccionar para desbloquear los botones de elevación y descenso.
2. Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos previos enumerados en pantalla.
3. Pulsar el botón deseado para elevar o bajar el sinfín de carga.



H127641—UN—08OCT19

Elevación

- Seleccionar para elevar por completo el sinfín de carga.



Inferior

H127642—UN—08OCT19

- Seleccionar para bajar por completo el sinfín de carga.



Indicador de progreso

H114616—UN—06JAN17

Muestra el progreso al elevar y bajar el sinfín de carga.



Elevado/Bajado

H127648—UN—08OCT19

NOTA: En cualquier momento puede interrumpirse el movimiento del sinfín de carga seleccionando cualquiera de los botones de acción. Reanudar la elevación o bajada seleccionando el botón deseado.



Fully Raised

H127653—UN—08OCT19

Completamente elevado



Fully Lowered

H127654—UN—08OCT19

Completamente abajo

- Se muestra el estado de plegado en la pantalla una vez completada la acción.



Bloquear/desbloquear

H114615—UN—06JAN17

ATENCIÓN: El estado bloqueado impide acceder a los controles de plegado. Sin embargo, no detiene los equipos que ya están en movimiento. El estado bloqueado no bloquea los controles físicos que pueden asignarse para accionar el movimiento en la aplicación de configuración de controles.

NOTA: El sistema cambia automáticamente al estado bloqueado 30 s después de la última selección de botón.

mm95366,1655473881963-63-28JUN22

Plegado del sinfín de descarga

El plegado del sinfín de descarga permite plegar y desplegar el sinfín de descarga según sea necesario.

Modificar para:

- Configurar la máquina para trabajo en campo.
- Realizar el mantenimiento de los componentes de la máquina.
- Configurar la máquina para transporte por carretera o almacenamiento.

Procedimiento para modificar:



H114612—UN—06JAN17
Error de posición desconocido

NOTA: Cuando hay un error de posición desconocido en el sinfín de descarga plegable, no está disponible el plegado de un solo toque. Mantener seleccionados los botones para plegar o desplegar la punta del sinfín.

NOTA: En cualquier momento, se puede pulsar el botón de parada rápida de la palanca multifunción para detener el movimiento controlado por la aplicación de plegado. Reanudar el plegado seleccionando el botón deseado.



H114619—UN—06JAN17
Bloquear/desbloquear

1. Seleccionar para desbloquear los botones de plegado y despliegue.
2. Seleccionar el botón deseado para plegar o desplegar la punta del sinfín.



H114637—UN—06JAN17
Desplegar

- Seleccionar para desplegar la punta del sinfín.



H114628—UN—06JAN17
Plegar

- Seleccionar para plegar la punta del sinfín.



H114616—UN—06JAN17
Indicador de progreso

Muestra el progreso de la punta del sinfín al desplegar y plegar.



H114629—UN—06JAN17
Plegado/despliegue

NOTA: En cualquier momento puede interrumpirse el movimiento de plegado de la punta del sinfín seleccionando alguno de los botones de acción. Reanudar el plegado seleccionando el botón deseado.



H128147—UN—16DEC19
Completamente
desplegado



H128148—UN—16DEC19
Completamente plegado

- Se muestra el estado de plegado en la pantalla una vez completada la acción.



ATENCIÓN:



H114615—UN—06JAN17
Bloqueado

El estado bloqueado evita que pueda accederse a los controles de plegado; no obstante, no detiene el equipo que está todavía en movimiento. El estado bloqueado no bloquea los controles físicos que pueden asignarse para accionar el movimiento en la aplicación de configuración de controles.

NOTA: El sistema cambia automáticamente al estado bloqueado 30 s después de la última selección de botón.

mm95366,1656423709187-63-29JUN22

Posición de transporte del cabezal

La aplicación Posición de transporte del cabezal permite preparar un cabezal de plataforma extensible para el transporte desde el interior de la cabina.

Modificar para:

- Configurar el cabezal para el transporte de remolque.
- Configurar el cabezal para el transporte por carretera.

Elementos ajustados cuando la posición de transporte del cabezal está activada:

- La barra de corte está retraída.
- El molinete está bajado.
- El molinete está retraído en la barra de corte extensible.

Procedimiento para modificar:



H114612—UN—06JAN17

Error de posición desconocido

NOTA: Cuando se produce un error de posición desconocido en la posición de transporte del cabezal, el ajuste de longitud automática de un solo toque no está disponible. Mantener pulsado el botón para activar la posición de transporte del cabezal.

Se muestra un error de posición desconocido si cualquier sistema no puede obtener una lectura de posición, pero el botón aún puede activarse. El error de posición desconocido seguirá presente después de que el sistema se cambie al modo de transporte.

NOTA: En cualquier momento, se puede pulsar el botón de parada rápida de la palanca multifunción para detener el movimiento controlado por la aplicación de plegado. Reanudar la retracción seleccionando el botón de activación del transporte del cabezal.



Bloquear/desbloquear

H114619—UN—06JAN17

1. Seleccionar para desbloquear el botón de activación de la posición de transporte del cabezal.
2. Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos previos enumerados en pantalla.



Botón de activación de la posición de transporte del cabezal

H131796—UN—03DEC20

3. Mantener seleccionado el botón de activación de la posición de transporte del cabezal para comenzar a colocar el cabezal en la posición de transporte.



Indicador de progreso

H114616—UN—06JAN17

Muestra el progreso de la colocación del cabezal en la posición de transporte.



Not In Transport Position

H131797—UN—03DEC20
No en posición de transporte



In Transport Position

H131798—UN—03DEC20
En posición de transporte

- Se muestra el estado de plegado en la pantalla una vez completada la acción.



Bloquear/desbloquear

H114615—UN—06JAN17

⚠ ATENCIÓN: El estado bloqueado impide acceder a los controles de plegado. Sin embargo, no detiene los equipos que ya están en movimiento. El estado bloqueado tampoco bloquea los controles físicos que se pueden asignar en la aplicación Configuración de controles desde el movimiento de accionamiento si se presiona un control.

NOTA: El sistema cambia automáticamente al estado bloqueado 30 s después de la última selección de botón.

mm95366,1655381952485-63-29JUN22

Cabezal de maíz plegable (modelos John Deere)

El control del cabezal de maíz plegable permite plegar y desplegar el cabezal de maíz.

Modificar para:

- Configurar la máquina para trabajo en campo.
- Realizar el mantenimiento de los componentes de la máquina.
- Soltar el cabezal de maíz de la máquina.
- Ganar separación en los cabeceros.
- Configurar la máquina para transporte por carretera.

ATENCIÓN: Cumplir con la normativa y los reglamentos locales en lo que respecta al transporte de un cabezal en vías públicas.

Procedimiento para modificar:

NOTA: En cualquier momento, se puede pulsar el botón de parada rápida de la palanca multifunción para detener el movimiento controlado por la aplicación de plegado. Reanudar el plegado seleccionando el botón deseado.



Bloquear/desbloquear

H114619—UN—06JAN17

1. Seleccionar para desbloquear los botones de plegado y despliegue.
2. Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos previos enumerados en pantalla.
3. Mantener seleccionado el botón deseado para plegar o desplegar el cabezal de maíz.

NOTA: En cualquier momento puede interrumpirse el movimiento de plegado soltando el botón de acción. Reanudar el plegado seleccionando y manteniendo seleccionado el botón deseado.



Desplegar

H128152—UN—16DEC19

- Seleccionar y mantener seleccionado para desplegar el cabezal de maíz.



Plegar

H128153—UN—16DEC19

- Seleccionar y mantener seleccionado para plegar el cabezal de maíz.



Bloquear/desbloquear

H114615—UN—06JAN17

ATENCIÓN: El estado bloqueado impide acceder a los controles de plegado. Sin embargo, no detiene los equipos que ya están en movimiento. El estado bloqueado no bloquea los controles físicos que pueden asignarse para accionar el movimiento en la aplicación de configuración de controles.

NOTA: El sistema cambia automáticamente al estado bloqueado 30 s después de la última selección de botón.

mm95366,1655388906712-63-29JUN22

Cabezal de maíz plegable (modelos que no son de John Deere)

El control del cabezal de maíz plegable permite plegar y desplegar el cabezal de maíz.

Modificar para:

- Configurar la máquina para trabajo en campo.
- Realizar el mantenimiento de los componentes de la máquina.
- Soltar el cabezal de maíz de la máquina.
- Ganar separación en los cabeceros.
- Configurar la máquina para transporte por carretera.

ATENCIÓN: Cumplir con la normativa y los reglamentos locales en lo que respecta al transporte de un cabezal en vías públicas.

Procedimiento para modificar:

NOTA: En cualquier momento, se puede pulsar el botón de parada rápida de la palanca multifunción para detener el movimiento controlado por la aplicación de plegado. Reanudar el plegado seleccionando el botón deseado.



Bloquear/desbloquear

H114619—UN—06JAN17

1. Seleccionar para desbloquear los botones de plegado y despliegue.

2. Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos previos enumerados en pantalla.
3. Mantener seleccionado el botón deseado para plegar o desplegar el cabezal de maíz.



Desplegar

H114617—UN—06JAN17

- Seleccionar y mantener seleccionado para desplegar el cabezal de maíz.



Plegar

H114618—UN—06JAN17

- Seleccionar y mantener seleccionado para plegar el cabezal de maíz.

NOTA: En cualquier momento puede interrumpirse el movimiento de plegado soltando el botón de acción. Reanudar el plegado seleccionando y manteniendo seleccionado el botón deseado.



Indicador de progreso

H114616—UN—06JAN17

Muestra el progreso del cabezal de maíz al desplegar y plegar.



Partially Unfolded

H116122—UN—06JAN17

Parcialmente desplegado



Fully Unfolded

H116121—UN—06JAN17

Completamente desplegado



Partially Folded

H116123—UN—06JAN17

Parcialmente plegado



Fully Folded

H116124—UN—06JAN17

Completamente plegado

- Un cabezal de maíz plegable equipado con sensores de posición mostrará el estado de plegado actual.



Bloquear/desbloquear

H114615—UN—06JAN17

ATENCIÓN: El estado bloqueado impide acceder a los controles de plegado. Sin embargo, no detiene los equipos que ya están en movimiento. El estado bloqueado no bloquea los controles físicos que pueden asignarse para accionar el movimiento en la aplicación de configuración de controles.

NOTA: El sistema cambia automáticamente al estado bloqueado 30 s después de la última selección de botón.

mm95366,1655389832511-63-28JUN22

Control manual

El control manual muestra las funciones del subsistema que no funcionan correctamente o que se han colocado en el modo de control manual.

NOTA: Esto no incluye todos los subsistemas, solo aquellos que experimentan o se ven afectados por los problemas de los sensores de posición.

Elementos accesibles en la página Control manual:

A continuación, se muestran ejemplos de cuadros de atención que pueden aparecer en los subsistemas que experimentan un problema. Los subsistemas que no experimenten un problema se seguirán mostrando, pero sin el error del sensor o con los cuadros de atención requeridos de calibración.

Cubiertas del depósito de grano

! Sensor Error Detected

H126208—UN—06JUN19

Error detectado en sensor

Sinfín fuente

CAL Calibration Required

H126207—UN—06JUN19

Requiere calibración

Plegado del sinfín de descarga

CAL Calibration Required

H126207—UN—06JUN19

Requiere calibración

Cabezal de maíz plegable

! Sensor Error Detected

H126208—UN—06JUN19

Error detectado en sensor

Posición de transporte del cabezal

! Sensor Error Detected

H126208—UN—06JUN19

Error detectado en sensor

Plataforma de cortina articulada

! Sensor Error Detected

H126208—UN—06JUN19


Error detectado en sensor

mm95366,1655947635268-63-29JUN22

Aplicación Ajustes de cosecha

Carga de Ajustes de cosecha

Acceso a la aplicación a través de la pantalla:

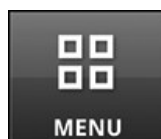

Menú

H113668—UN—22OCT15

1. Menú



Configuración de la máquina

N119118—UN—23SEP16

2. Pestaña de Configuración de la máquina



Ajustes de cosecha

H113528—UN—27JAN17

3. Ajustes de cosecha

Acceso a la aplicación a través de la barra de navegación:




Ajustes de cosecha

H116102—UN—27JAN17

Pulsar el botón Ajustes de cosecha de la barra de navegación debajo de la pantalla.

N0LMWLO.000035C-63-16JUL20

Página principal de ajustes de cosecha

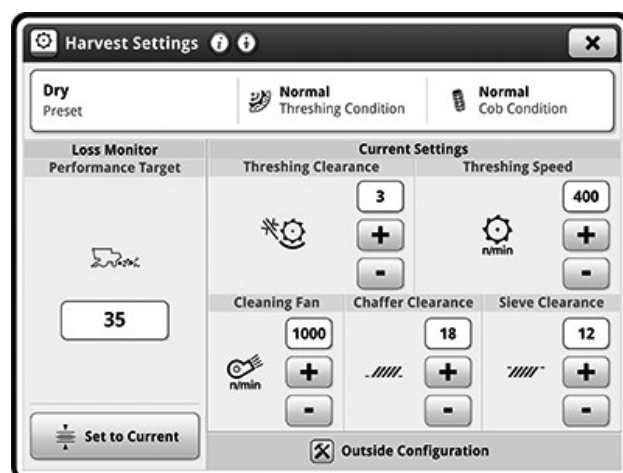

H120310—UN—27JAN17

Ajustes de cosecha

NOTA: El texto subrayado identifica que hay disponible información adicional en esta sección u otra sección de esta publicación.

La página principal se muestra solo como ejemplo. La página principal puede variar en función de las opciones o el equipo conectado.

Los ajustes de cosecha permiten ajustar el rendimiento de trilla y limpieza para una pérdida mínima en la cosecha según el cultivo cosechado y las condiciones del cultivo.

Elementos accesibles desde la página principal Harvest Settings (Ajustes de cosecha):



H127985—UN—19NOV19

Ajustes de carga de cosecha

Ajustes de carga de cosecha— permite al operador realizar selecciones por defecto en Preajuste, Condiciones de trilla y Condiciones de paja/mazorca para contribuir al grado de limpieza del grano y pérdida de granos.



Objetivo de rendimiento

H119104—UN—30JAN17

Objetivo de rendimiento: permite seleccionar la pérdida de granos aceptable para la máquina.



H119125—UN—27JAN17

Establecer el ajuste actual

Set to Current (Establecer el ajuste actual) — Seleccionar esta opción para establecer la columna de pérdida total de altura de la pantalla VisionTrak™ hasta el nivel de pérdida actual. Al pulsarlo, la columna de pérdida total de altura se ajusta en el centro de la columna.

En las máquinas más antiguas, al seleccionar Set to Current (Establecer el ajuste actual), también se cambia el nivel de "pérdida aceptable" en HarvestSmart™.



H113683—UN—27JAN17

Separación del cóncavo

Separación del cóncavo— permite al operador modificar la separación del cóncavo.



H113685—UN—27JAN17

Velocidad de trilla

Velocidad de la trilla— permite al operador modificar la velocidad de trilla.



H113684—UN—27JAN17

Ventilador de limpieza

Ventilador de limpieza— permite al operador modificar la velocidad de ventilador.



H116095—UN—27JAN17

Configuración exterior

Configuración exterior— muestra los ajustes externos de la máquina que deben hacerse antes de cosechar un tipo de grano seleccionado.



N118004—UN—22OCT15

Ajustes avanzados

Ajustes avanzados— Permite cargar otros ajustes y parámetros menos habituales.



H113706—UN—27JAN17

Separación de la criba de granzas

Separación de la criba de granzas— permite al operador modificar la apertura de los elementos de la criba de granzas.



H113693—UN—27JAN17


Separación de la criba de grano

Separación de la criba de grano— permite al operador modificar la apertura de los elementos de la criba de grano.

Módulos de las páginas de ejecución:

Los módulos de esta aplicación pueden añadirse a las página de ejecución usando el Administrador de configuración.

Ejemplo:

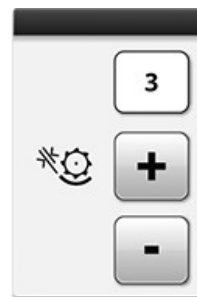

H116117—UN—30JAN17

Separación

Separación— Permite al operador ajustar la separación del cóncavo.

NOTA: Puede haber disponibles diferentes módulos según la aplicación.

Ajustes de carga de cosecha

Ajustes de carga de cosecha permite al operador realizar selecciones por defecto en Preajuste, Condiciones de trilla y Condiciones de paja/mazorca para contribuir al grado de limpieza del grano y pérdida de granos.

NOTA: Cambiar el tipo de grano en Configuración de trabajo también realiza cambios en los ajustes de la cosecha. Ver Efectos del cambio de cultivo para más información.

Elementos accesibles desde la página Ajustes carga de cosecha:

Preajuste— permite al operador seleccionar preajustes, valores predeterminados anteriores y ajustar dichos valores para ajustar las condiciones del cultivo.

Condiciones de trilla— permite al operador describir las condiciones de trilla de modo que el sistema pueda determinar los ajustes correctos de la máquina.

Condiciones de paja— permite al operador describir las condiciones de paja/mazorca de modo que el sistema pueda determinar los ajustes correctos de la máquina.

Vista previa de ajustes— Muestra los ajustes actuales y los cambios en negrita en la columna "Nuevo".

NOTA: Si el sistema realiza cualquier ajuste automático, los valores se actualizan para proporcionar al operador el valor más actual.



Separación del cóncavo

H113683—UN—27JAN17

Separación del cóncavo



Velocidad de trilla

H113685—UN—27JAN17

Velocidad de trilla



Ventilador de limpieza

H113684—UN—27JAN17

Ventilador de limpieza



Separación de la criba de granzas

H113706—UN—27JAN17

Separación de la criba de granzas



Separación de la criba de grano

H113693—UN—27JAN17

Separación de la criba de grano



Guardar preajuste

H116984—UN—27JAN17

Guardar preajuste— Permite al operador guardar los cambios realizados en Preajustes, Condiciones de trilla y Condiciones de paja/zuro.

NOTA: El rendimiento de Auto Maintain puede disminuir si los ajustes difieren del preajuste seleccionado. Crear un nuevo preajuste con los ajustes actuales para obtener el mejor rendimiento.

NOLMWLO.000035E-63-16JUL20

Ajustes de carga de cosecha | Preajuste

Preajuste permite al operador seleccionar a partir de una lista de configuraciones de la máquina guardadas para un cultivo dado.

Modificar cuando:

- Se desea crear un preajuste para registrar los ajustes de cosecha que ofrecen el rendimiento y la calidad de granos deseados para el cultivo y las condiciones en las que se está cultivando.
- Se desea crear un nuevo preajuste personalizado al trabajar con Auto Maintain y los ajustes son muy diferentes al preajuste real.

Procedimiento para modificar:




Ajustes de carga de cosecha

H127985—UN—19NOV19

1. Seleccionar para abrir.

NOTA: Aparte del maíz, todos los demás tipos de grano aparecen por defecto primero, después la opción de limpieza y, por último, todos los preajustes creados por orden alfabético.

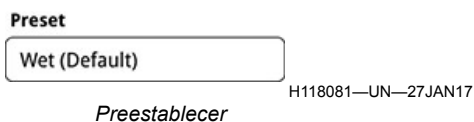

2. Seleccionar para abrir Seleccionar preajuste.



3. Seleccionar el preajuste deseado.



4. Seleccionar para guardar el preajuste y volver a Ajustes de carga de cosecha.

	Current	New
mm	3	3
n/min	400	430
n/min	1000	1250
mm	18	18
mm	12	12


NOTA: A medida que se selecciona un preajuste diferente, la columna «Nuevo» de Vista previa de ajustes se actualiza para mostrar el cambio en los ajustes en negrita.

Cuando los preajustes por defecto se modifican, el valor de la columna «Nuevo» en Vista previa de ajustes cambia. Los ajustes predeterminados siguen sin cambios cuando se cambian los preajustes en el tipo de grano.


NOTA: Si la nueva velocidad de trilla está fuera del rango actual del engranaje de mando del rotor, puede aparecer una superposición para advertir que cambie el engranaje.

NOTA: Cuando se realizan modificaciones en el preajuste seleccionado, la palabra (Modificado) se añade al nombre.

Procedimiento para eliminar:



1. Seleccionar para abrir Preajuste.



2. Seleccionar para abrir Seleccionar preajuste.



3. Seleccionar el preajuste deseado.



4. Seleccionar para borrar el preajuste.

NOTA: Los preajustes que ha creado el operador pueden borrarse. Si se pulsa, aparece un mensaje para confirmar la eliminación del preajuste.



5. Seleccionar para cancelar si no se desea borrar el preajuste seleccionado.



NOTA: Registrar manualmente los datos antes de borrarlos. Si se borra un preajuste, se elimina de la pantalla y no se puede deshacer.

6. Seleccionar para borrar el preajuste.

PR79369,00003C5-63-08FEB21

Ajustes de carga de cosecha | Condiciones de trilla

Condiciones de trilla permite al operador seleccionar de entre tres opciones la mejor descripción del estado de trilla actual.

Modificar cuando:

- Hay granos sin trillar o granos con cáscara en la muestra. Establecer en Difícil.
- Se crea una muestra satisfactoria usando la configuración de trilla dentro del intervalo recomendado para ese cultivo. Establecer en normal.
- Los granos se separan de la cáscara o el zuro antes de entrar en la sección de trilla. Establecer en Fácil.


NOTA: En el caso de los cultivos de grano pequeño, al frotar una cabeza de grano entre los dedos se obtendrá una buena indicación de la facilidad con la que se trillará el grano. Frotar el cabezal entre los dedos hasta que todos los granos estén fuera de sus cáscaras:

Fácil— Alrededor de cuatro frotaciones del cabezal de grano.

Normal— Alrededor de ocho frotaciones del cabezal de grano.

Difícil— Alrededor de 15 frotaciones del cabezal de grano.

Procedimiento para modificar:



Ajustes de carga de cosecha

1. Seleccionar para abrir.



Condiciones de trilla

2. Seleccionar la casilla de la lista de Condiciones de trilla para abrir la lista de las condiciones de trilla.
3. Seleccionar la Condición de trilla deseada.
 - **Difícil**— mayor agresividad de trilla para reducir el grano sin trillar.
 - **Normal**— Configuración normal para condiciones de cosecha normales.
 - **Fácil**— Menor agresividad de trilla para reducir el consumo de potencia y los daños en el grano.



Cancelar

4. Seleccionar para cancelar si no se desea cambiar.



ACEPTAR

5. Seleccionar para guardar la Condición de trilla.

NOTA: Una vez seleccionada, el sistema empieza por ajustar la configuración para adaptarse al preajuste operador.



Cerrar

6. Seleccionar para cerrar.

PR79369,00003C6-63-08FEB21

Ajustes de carga de cosecha | Condiciones de paja

Condiciones de paja permite al operador seleccionar de entre tres opciones la mejor descripción de estado de la paja actual.


Modificar cuando:

- Se está procesando la cosecha paja dura y húmeda, vástagos verdes o muchos materiales que no son granos. Establecer en Difícil.
- Existe manipulación de material normal del cultivo. Establecer en normal.
- Se cosecha paja muy seca o vástagos que se rompen con facilidad y forman muestras no deseables. Establecer en Frágil.

NOTA: Tomar un puñado de paja que aún esté en pie y retorcerla. La torsión de un puñado de paja proporcionará una buena indicación del estado de la paja.


- **Difícil**— La paja no se romperá aún cuando se tuerza más de diez veces.
- **Normal**— La paja comienza a romperse después de retorcerla varias veces.
- **Frágil**— La paja se rompe fácilmente al comenzar a retorcerla.

Procedimiento para modificar:



Ajustes de carga de cosecha

1. Seleccionar para abrir.



Condiciones de paja

2. Seleccionar la casilla de la lista Condiciones de paja.
3. Seleccionar la Condición de paja deseada.

- **Difícil**— mejora el caudal de material cuando la paja es dura o está mojada.
- **Normal**— Configuración normal para condiciones de cosecha normales.
- **Frágil**— Reduce las roturas de la paja para reducir la carga de la caja de cribas.



Cancelar

H116105—UN—27JAN17

4. Seleccionar para cancelar si no se desea cambiar los Modificadores predeterminados.



ACEPTAR

H116106—UN—27JAN17

5. Seleccionar para guardar la Condición de paja.

NOTA: Una vez seleccionada, el sistema empieza por ajustar la configuración para adaptarse al preajuste operador.



Cerrar

H116113—UN—27JAN17

6. Seleccionar para cerrar.

PR79369,00003C7-63-08FEB21

Ajustes de carga de cosecha | Guardar preajuste

Guardar preajuste permite al operador crear un preajuste nuevo o actualizar el último preajuste usado.

Elementos accesibles en la Guardar preajuste:

Preajuste por defecto— permite cambiar el preajuste y guardarlo como preajuste personalizado.

Preajuste personalizado— permite al operador actualizar un preajuste por defecto existente o crear un preajuste.

SS43267,0000967-63-26JAN17

Ajustes de carga de cosecha | Guardar preajuste | Ajustes de fábrica

Los preajustes por defecto son ajustes cargados de fábrica para cada combinación de Condición de trilla y

Calidad de paja/mazorca para un cultivo dado. Se puede modificar estos ajustes predeterminados y guardarlos con un nombre nuevo basado en las condiciones de cosecha.

Modificar cuando:

Se desea crear un preajuste personalizado para registrar los ajustes de cosecha que ofrecen el rendimiento y la calidad de granos deseados para el cultivo y las condiciones en las que se está cultivando.

Procedimiento para modificar:



H127985—UN—19NOV19

Ajustes de carga de cosecha

1. Seleccionar para cargar la página Ajustes de carga de cosecha.



Guardar preajuste

H116984—UN—27JAN17

2. Seleccionar para guardar el preajuste con un nombre nuevo.
3. Usar el teclado para introducir el nombre de este ajuste personalizado.



Cancelar

H116105—UN—27JAN17

4. Seleccionar para cancelar si no se desea guardar el preajuste.



ACEPTAR

H116107—UN—27JAN17

5. Seleccionar para guardar el preajuste.

PR79369,00003C8-63-08FEB21

Ajustes de carga de cosecha | Guardar preajuste | Preajuste personalizado


Los preajustes personalizados los define el operador según las condiciones de cosecha. Estos pueden modificarse como condiciones de cultivo o cambios en el rendimiento de la máquina.

Modificar cuando:

- Se cosechan diferentes variedades de un cultivo específico.
- Se cosecha en momentos diferentes del día (por la mañana y la noche frente a por la tarde).

- Se cosecha con una humedad de grano diferente (cultivo mojado frente a cultivo seco).
- Se trabaja con Auto Maintain.

Procedimiento para modificar:




1. Seleccionar para cargar la página Ajustes de carga de cosecha.




2. Seleccionar para guardar el preajuste y activar el teclado.
3. Seleccionar una opción para guardar el ajuste de cosecha actual.

Crear un preajuste nuevo

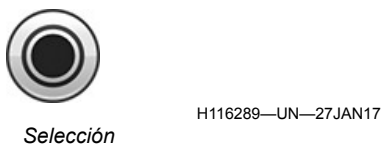

Introducir el nombre de un preajuste nuevo

Actualizar el último preajuste usado

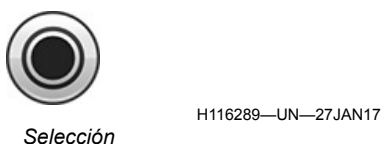

"Maíz"



4. Seleccionar para cancelar si no se desea guardar el preajuste.



5. Seleccionar para guardar el preajuste.

PR79369,00003C9-63-08FEB21

Ajustes de carga de cosecha | Efectos del cambio de cultivo

Cambiar el tipo de grano en Configuración de trabajo también realiza cambios en Ajustes de carga de cosecha.



Seleccionar Cancelar en la página Ajustes de carga de cosecha mientras se cambia la Configuración de trabajo del tipo de grano hace que la cosechadora no se ajuste.

NOTA: La indicación «Preajuste» visualizada en la página principal Ajustes de cosecha indica «- -» hasta que se carga un preajuste nuevo.



Seleccionar Aceptar cambia los Ajustes de carga de cosecha según el cultivo seleccionado.

- Si no se ha usado nunca el tipo de grano, se establecen los ajustes predeterminados de fábrica.
- Si los últimos ajustes usados eran un preajuste, éste se selecciona, se seleccionan las últimas condiciones de trilla y paja usadas y los ajustes individuales se establecen como los últimos usados (para adaptarse al preajuste y las condiciones establecidas).



- Si los últimos ajustes usados eran personalizados, aparece el preajuste {PresetName}* y los ajustes individuales se establecen como los últimos usados.

NOTA: Si el nuevo valor de la velocidad de trilla está fuera del rango actual del engranaje de mando del rotor, puede aparecer una transparencia para advertir que cambie el engranaje.

NOTA: El preajuste de tipo de grano seleccionado afecta a varias funciones de cosecha. Es importante cambiar el preajuste para que coincida con el cultivo que se está cosechando.

N0LMWLO,0000363-63-16JUL20

Ajustes actuales | Separación del cóncavo

La separación del cóncavo permite al operador

modificar la separación del cóncavo para distintos cultivos y condiciones.

NOTA: Para conocer los ajustes de separación del cóncavo, consultar la sección Ajustes del cultivo en el manual del operador.

Modificar para:

Aumentar la separación del cóncavo para:

- Mejorar la calidad de la paja: produce una paja más grande y genera un número menor de roturas de material.
- Mejorar la calidad de granos: reduce las roturas y los daños en el grano.
- Reducir el consumo de potencia: para granos de trilla fácil.
- Mejorar la limpieza de muestras: reduce la carga de granzas en la caja de cribas.

Disminuir la separación del cóncavo para:

- Reducir las pérdidas en el separador sin trillar: granos sin trillar o granos en el zuro detrás de la máquina.
- Mejorar la muestra del depósito de grano; reducir los granos con farfollas o vainas sin abrir.

Estado de los ajustes— dependiendo de las opciones de la máquina, pueden aparecer distintos estados de ajuste cuando se cambian los ajustes.

Procedimiento para modificar:



Separación del cóncavo

H113683—UN—27JAN17

1. Seleccionar para ajustar la separación de la criba de grano.



Ajuste

H113698—UN—30JAN17

2. Seleccionar más (+) para aumentar o menos (-) para reducir la separación del cóncavo o seleccionar el

campo de entrada y usar el cuadrante de ajuste del reposabrazos para realizar los cambios en la separación deseados.



H116282—UN—27JAN17
Campo de entrada



H115034—UN—28MAR16
Cuadrante de ajuste del reposabrazos

- Girar el cuadrante hacia la derecha para aumentar el valor.
- Girar el cuadrante hacia la izquierda para disminuir el valor.

NOTA: Dependiendo de las configuraciones de la máquina, es posible que no se alcancen algunos valores.

NOTA: Puede ser que no se alcance el valor máximo si se instalan elementos para paquete denso.

Mínimo: 0

Máximo: 40

Incremento: 1



Cerrar

H116113—UN—27JAN17

3. Seleccionar para cerrar.

PR79369,00003CA-63-08FEB21

Ajustes actuales | Velocidad de trilla

La velocidad de trilla permite al operador modificar la velocidad de trilla para distintas condiciones de cultivo.

NOTA: Para los ajustes de la velocidad de trilla, consultar la sección Ajustes del cultivo en el manual del operador. Si el cultivo no se está trillando lo suficiente, intentar primero solucionar el problema disminuyendo la separación del cóncavo antes de ajustar la velocidad de trilla. Si se está dañando el cultivo o la paja, intentar reducir primero la velocidad de trilla para solucionar el problema antes de ajustar la separación del cóncavo.

Modificar para:

Aumentar la velocidad de trilla para:

- Permitir que el grano se extraiga del otro material de cultivo antes de que salga del separador.

- Mejorar el flujo de material.
- Lograr mayor capacidad en condiciones de materiales duros.
- Mejorar el tratamiento de paja gruesa.
- Reducir el riesgo de obstrucción al recoger cantidades elevadas de material.

Disminuir la velocidad de trilla para:

- Reducir el consumo de potencia: reducir la velocidad de trilla en granos de trilla fácil para obtener mayor eficiencia.
- Mejorar la calidad de la muestra de grano: generar menos granzas y materiales extraños en la caja de cribas reduciendo la velocidad de trilla.
- Reducir los daños en el grano: podrían romperse los granos y producirse roturas si la velocidad de trilla es demasiado rápida, incluso si la separación del cóncavo está configurada correctamente.

Estado de los ajustes— dependiendo de las opciones de la máquina, pueden aparecer distintos estados de ajuste cuando se cambian los ajustes.

NOTA: La velocidad de trilla puede aumentar de unas 30 r/min durante 4 horas mientras aumenta la temperatura del aceite. Ajustar la velocidad según sea necesario.

Procedimiento para modificar:

1. Conectar el separador y poner en marcha el motor a régimen máximo.



Velocidad de trilla

H113685—UN—27JAN17

2. Seleccionar para modificar la velocidad de trilla.



Ajuste

H116279—UN—30JAN17

3. Seleccionar más (+) para aumentar o menos (-) para reducir la velocidad o seleccionar el campo de entrada y usar el cuadrante de ajuste del

reposabrazos para realizar los cambios de velocidad deseados.



Campo de entrada



Cuadrante de ajuste del reposabrazos

- Girar el cuadrante hacia la derecha para aumentar el valor.
- Girar el cuadrante hacia la izquierda para disminuir el valor.

NOTA: La trilla tiene una caja de engranajes de dos velocidades, con velocidades alta y baja. Puede que sea necesario para los valores mínimo y máximo que el operador cambien el ajuste de la caja de engranajes. Para más información sobre la velocidad que se debería seleccionar, consultar el manual del operador.

NOTA: Dependiendo de las configuraciones de la máquina, es posible que no se alcancen algunos valores.

Mínimo: 200 r/min

Máximo: 1000 r/min

Incremento: 10 r/min



Cerrar

H116113—UN—27JAN17

4. Seleccionar para cerrar.

PR79369,00003CB-63-08FEB21

Ajustes actuales | Ventilador de limpieza

La velocidad del ventilador de limpieza permite al operador modificar la velocidad de ventilador para mejorar el grado de limpieza del grano y reducir la pérdida de granos.

NOTA: Para los ajustes de velocidad de ventilador, consultar la sección Ajustes del cultivo en el manual del operador.

Modificar para:

Aumentar la velocidad del ventilador para:

- Mejorar la calidad de la muestra: reducir la cantidad de granzas o material liviano que no son granos en el depósito de grano soplando hacia afuera.

- Reducir la pérdida en la caja de cribas debido a una aireación insuficiente; los granos más livianos pueden quedar atrapados en las granzas.

Reducir la velocidad del ventilador para:

- Reducir la pérdida en la caja de cribas: los granos más pequeños y livianos pueden llevarse fuera de la caja de cribas si la velocidad del ventilador de limpieza es demasiado alta.

Estado de los ajustes— dependiendo de las opciones de la máquina, pueden aparecer distintos estados de ajuste cuando se cambian los ajustes.

Procedimiento para modificar:

1. Conectar el separador y poner en marcha el motor a régimen máximo.



H113684—UN—27JAN17

Velocidad del ventilador de limpieza

2. Seleccionar para ajustar la velocidad del ventilador de limpieza.



H116982—UN—30JAN17

Ajuste

3. Seleccionar más (+) para aumentar o menos (-) para reducir la velocidad o seleccionar el campo de entrada y usar el cuadrante de ajuste del reposabrazos para realizar los cambios de velocidad deseados.



H118088—UN—27JAN17

Campo de entrada



H115034—UN—28MAR16

Cuadrante de ajuste del reposabrazos

- Girar el cuadrante hacia la derecha para aumentar el valor.

- Girar el cuadrante hacia la izquierda para disminuir el valor.

NOTA: Los valores mínimo y máximo pueden cambiar si la máquina está equipada con un Juego de desaceleración del ventilador de limpieza.

Mínimo: 620 r/min

Máximo: 1350 r/min

Incremento: 10 r/min



Cerrar

H116113—UN—27JAN17

4. Seleccionar para cerrar.

PR79369,00003CC-63-08FEB21

Ajustes actuales | Separación de la criba de granzas

La separación de la criba de granzas permite al operador modificar la apertura de los elementos de la criba de granzas para mejorar el grado de limpieza del grano y reducir la pérdida en la caja de cribas para distintos cultivos y condiciones.

NOTA: Para los ajustes de separación de la criba de granzas, consultar la sección Ajustes del cultivo en el manual del operador.

Modificar para:

Aumentar la separación de la criba de granzas para:

- Reducir la pérdida en la caja de cribas permite que el grano caiga antes de que pueda salirse de la caja de cribas.
- Permitir que el grano caiga antes de que fluya al material de retila.

NOTA: Abrir la criba de granzas también reduce la presión en la caja de cribas. Los ajustes grandes podrían requerir un reajuste de la velocidad de ventilador.

Reducir la separación de la criba de granzas para:

- Mejorar la calidad de la muestra: reducir la cantidad de material extraño más grande en el depósito de grano.
- Reducir el volumen de material de retila alto cuando no contenga grano libre.

Estado de los ajustes— dependiendo de las opciones

de la máquina, pueden aparecer distintos estados de ajuste cuando se cambian los ajustes.

Procedimiento para modificar:



H113706—UN—27JAN17
Separación de la criba de granzas

1. Seleccionar para ajustar la separación de la criba de granzas.



Ajuste

H116993—UN—30JAN17

2. Seleccionar más (+) para aumentar o menos (-) para reducir la separación de la criba de granzas deseada.



H118089—UN—27JAN17
Campo de entrada



H115034—UN—28MAR16
Cuadrante de ajuste del reposabrazos

- Girar el cuadrante hacia la derecha para aumentar el valor.
- Girar el cuadrante hacia la izquierda para disminuir el valor.

NOTA: Dependiendo de las configuraciones de la máquina, es posible que no se alcancen algunos valores.

Uso general:

Mínimo: 0

Máximo: 22

Incremento: 1

Dentado profundo:

Mínimo: 0

Máximo: 30

Incremento: 1



Cerrar

H116113—UN—27JAN17

3. Seleccionar para cerrar.

PR79369,00003CD-63-08FEB21

Ajustes actuales | Separación de la criba de grano

La separación de la criba de grano permite al operador modificar la apertura de la criba de grano para mejorar el grado de limpieza del grano y gestionar los volúmenes del material de retrilla para distintos cultivos y condiciones.

NOTA: Para los ajustes de separación de la criba de grano, consultar la sección Ajustes del cultivo en el manual del operador.

Modificar para:

Aumentar la separación de la criba de grano para:

- Reducir la cantidad de grano libre en el material de retrilla: permite que más grano caiga para limpiar el grano antes de que se recircule en el material de retrilla.
- Aumentar el caudal de aire del ventilador de limpieza: al aumentar la separación de la criba de grano se permite que más aire del ventilador de limpieza se dirija hacia arriba de la criba de granzas.

NOTA: Abrir la criba de grano también reduce la presión sobre la caja de cribas. Los ajustes grandes podrían requerir un reajuste de la velocidad de ventilador.

Reducir la separación de la criba de grano para:

- Mejorar la calidad de la muestra; reducir la cantidad de material extraño en el depósito de grano.

NOTA: Para encontrar la configuración óptima para materiales de retrilla bajos, alta capacidad y limpieza del depósito de grano, aumentar la separación de la criba de grano hasta que vea un depósito de grano sucio. A continuación, disminuir la separación de la criba de grano hasta que la suciedad desaparezca.

Estado de los ajustes— dependiendo de las opciones de la máquina, pueden aparecer distintos estados de ajuste cuando se cambian los ajustes.

Procedimiento para modificar:



H113693—UN—27JAN17
Separación de la criba de grano

1. Seleccionar para ajustar la separación de la criba de grano.



Ajuste

H116994—UN—30JAN17

2. Seleccionar más (+) para aumentar o menos (-) para reducir la separación de la criba de grano deseada.



Campo de entrada

H118090—UN—27JAN17

- Girar el cuadrante hacia la derecha para aumentar el valor.



Cuadrante de ajuste del reposabrazos

H115034—UN—28MAR16

- Girar el cuadrante hacia la izquierda para disminuir el valor.

NOTA: Dependiendo de las configuraciones de la máquina, es posible que no se alcancen algunos valores.

Uso general:

Mínimo: 0

Máximo: 22

Incremento: 1

Dentado profundo:

Mínimo: 0

Máximo: 30

Incremento: 1



Cerrar

H116113—UN—27JAN17

3. Seleccionar para cerrar.

PR79369,00003CE-63-08FEB21

Ajustes actuales | Configuración exterior

La configuración exterior muestra los ajustes externos de la máquina que deben hacerse antes de cosechar el tipo de grano seleccionado.

NOTA: Para más información, consultar el Manual del operador de la máquina.

Procedimiento para modificar:

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, accionar el freno de estacionamiento y sacar la llave antes de realizar los cambios.



Configuración exterior

H116095—UN—27JAN17

1. Seleccionar para acceder a la configuración exterior.
2. Seleccionar la configuración exterior deseada para más información sobre los ajustes de la máquina.
 - Velocidad del picador
 - Desviador de cosecha
 - Tipo de cóncavo
 - Espaciadores de la rejilla de separación
 - Materiales activos del sistema de retila (si existe)
 - Velocidad del acelerador de alimentación
 - Posición del tambor transportador (si se puede ajustar)
 - Rueda dentada de la cadena transportadora del alimentador de mies



Cerrar

H116113—UN—27JAN17

3. Seleccionar para cerrar.

mm95366,1655475443093-63-28JUN22

Ajustes actuales | Estado de los ajustes

El estado de los ajustes indica cómo reaccionan los ajustes del sistema cuando se realizan cambios en la máquina.

NOTA: Algunos de los siguientes elementos se visualizan solo si la máquina está equipada con la opción asociada.

Cambios iniciados por el operador:

NOTA: Los cambios iniciados por el operador se realizan mediante la pantalla o el cuadrante de ajuste del reposabrazos.



Indicador de progreso

H116277—UN—27JAN17

Indicador de progreso de los cambios iniciados por el operador.



Campo de entrada

H118102—UN—27JAN17

Campo de entrada de valor de punto de ajuste iniciado por el operador.



n/min

200

Valor del rendimiento

H118101—UN—27JAN17

El valor mostrado debajo del icono de ajuste representa el valor del rendimiento actual.

NOTA: El valor actual que representa el sistema, que está debajo del icono, parpadea hasta que el valor actual coincide con el nuevo punto de ajuste. Una vez que el valor alcanza el nuevo punto de ajuste, sigue se mantiene 1 s más antes de que el valor y el indicador de progreso desaparezcan de la pantalla.

Combine Advisor™ y cambios iniciados de Active Terrain Adjustment™:

NOTA: En cualquier momento se pueden realizar ajustes manuales mientras se aplique Auto Maintain o Active Terrain Adjustment™.

NOTA: La mayoría de los ajustes realizados por los sistemas Combine Advisor™ son desplazados, lo que significa que se aplica un ajuste de manera temporal y se revierte el valor original cuando el sistema retira el desplazado.



Indicador de progreso

H116278—UN—27JAN17

Indicador de progreso de cambios iniciado de Auto Maintain y Active Terrain Adjustment™.



Campo de entrada

H118094—UN—27JAN17

Campo de entrada de valor de punto de ajuste iniciado de Auto Maintain y Active Terrain Adjustment™.



Indicador de progreso

H116277—UN—27JAN17

Indicador de progreso de cambios iniciado por el operador.



Campo de entrada

H118107—UN—27JAN17

Campo de entrada de valor de punto de ajuste iniciado por el operador.



n/min

200

Valor del rendimiento

H118101—UN—27JAN17

El valor mostrado debajo del icono de ajuste representa el valor del rendimiento actual.

NOTA: El valor actual que representa el sistema, que está debajo del icono, parpadea hasta que el valor actual coincide con el nuevo punto de ajuste. Una vez que el valor alcanza el nuevo punto de ajuste, sigue se mantiene 1 s más antes de que el valor y el indicador de progreso desaparezcan de la pantalla.

NOTA: El campo de entrada sigue azul con "AUTO" impreso para indicar que el sistema mantiene el desplazado. Cuando el sistema elimina el desplazado, el valor de rendimiento restablece el valor anterior al desplazado.

PR79369,00003D0-63-08FEB21

Ajustes avanzados

Los ajustes avanzados permiten acceder a otros ajustes y a configuración menos habitual.

Elementos accesibles en la página Ajustes avanzados:



H116272—UN—27JAN17

Resolución del separador

Resolución del separador— Permite al operador modificar el número de barras mostradas en la pantalla del poste derecho VisionTrak™ para el indicador de pérdidas en el separador (independiente del número de barras central).



H116272—UN—27JAN17

Resolución de la caja de cribas

Resolución de la caja de cribas— Permite al operador modificar el número de barras mostradas en la pantalla del poste derecho VisionTrak™ para el indicador de pérdida en la caja de cribas (independiente del número de barras central).



H116669—UN—30JAN17

Prueba de golpe de sensor pérdida

Prueba de golpes del sensor de pérdidas: permite verificar que los diferentes sensores del monitor de pérdida de granos funcionan de forma normal y detectan golpes de pérdida. Seleccionar para abrir la prueba de golpes del sensor del monitor de pérdida de granos.

VisionTrak es una marca comercial de Deere & Company

NOTA: También se puede acceder a la prueba de golpes del sensor del monitor de pérdida de granos desde la aplicación Calibraciones y procedimientos.

PR79369,00003D1-63-08FEB21

Ajustes avanzados | Resolución del separador

La resolución del separador permite al operador modificar el número de barras mostradas en la pantalla del poste derecho VisionTrak™ para el indicador de pérdidas en el separador.

Antes de la modificación:



Fijar en Actual

H119125—UN—27JAN17

1. Cosechar con la máquina y pulsar el botón para establecer el ajuste actual.
2. Ejecutar un Apagado de potencia (consultar el Manual del operador para conocer el procedimiento).
3. Comprobar si hay alguna pérdida de granos del separador.

NOTA: Si hay pérdida, determinar si la pérdida es aceptable a la cantidad de barras indicadas por la pantalla VisionTrak™.

Modificar cuando:

- La pantalla VisionTrak™ no indica la cantidad de pérdida de grano del separador que se prefiere.
- Aumentar la resolución del separador para mostrar más énfasis en la pérdida de granos de la sección de trilla y separación.
- Disminuir la resolución del separador para mostrar menos énfasis en la pérdida de granos de la sección de trilla y separación.

Procedimiento para modificar:



Ajustes avanzados

N118004—UN—22OCT15

1. Seleccionar el botón Ajustes avanzados.



Barra de desplazamiento

H118553—UN—27JAN17

NOTA: La barra de desplazamiento muestra la resolución actual.



Resolución del separador

H116272—UN—27JAN17

2. Seleccionar más (+) para aumentar o menos (-) para disminuir la resolución del separador.

Mínimo: -5

Máximo: 5

Por defecto: 0

Incremento: 1



Cerrar

H116113—UN—27JAN17

3. Seleccionar para cerrar.

PR79369,00003D2-63-08FEB21

Ajustes avanzados | Resolución de la caja de cribas

La resolución de la caja de cribas permite modificar el número de barras mostradas en la pantalla del poste derecho VisionTrak™ para el indicador de pérdidas en la caja de pruebas.

Antes de la modificación:



Fijar en Actual

H119125—UN—27JAN17

1. Cosechar con la máquina y pulsar el botón para establecer el ajuste actual.
2. Ejecutar un Apagado de potencia (consultar el Manual del operador para conocer el procedimiento).
3. Comprobar si hay alguna pérdida de grano de la caja de cribas.

NOTA: Si hay pérdida, determinar si la pérdida es aceptable a la cantidad de barras indicadas por la pantalla VisionTrak™.

Modificar cuando:

- La pantalla VisionTrak™ no indica la cantidad de pérdida de grano de la caja de cribas que se prefiere.
- Aumentar la resolución de la caja de cribas para mostrar más énfasis en la pérdida de granos de la sección de caja de cribas.
- Disminuir la resolución de la caja de cribas para mostrar menos énfasis en la pérdida de granos de la sección de caja de cribas.

Procedimiento para modificar:



Ajustes avanzados

N118004—UN—22OCT15

1. Seleccionar el botón Ajustes avanzados.



Barra de desplazamiento

H118553—UN—27JAN17

NOTA: La barra de desplazamiento muestra la resolución actual.



Resolución de la caja de cribas

H116272—UN—27JAN17

2. Seleccionar más (+) para aumentar o menos (-) para disminuir la resolución de la caja de cribas.

Mínimo: -5

Máximo: 5

Por defecto: 0

Incremento: 1



Cerrar

H116113—UN—27JAN17

3. Seleccionar para cerrar.

PR79369,00003D3-63-08FEB21

35

Casilla de entrada

H119105—UN—27JAN17

Objetivo de rendimiento

El objetivo de rendimiento permite ajustar la cantidad de barras en la pantalla del poste derecho de VisionTrak™ para el indicador de pérdida en la caja de cribas, el indicador de pérdida en el separador y el indicador de pérdida total a un nivel representativo de la pérdida de granos que sale de la máquina.

Modificar cuando:

- Cambio del tipo de grano.
- Varían las condiciones de cosecha (cultivo mojado frente a cultivo seco, humedad elevada frente a humedad baja, variedad A frente a variedad B o grandes oscilaciones del tamaño de las semillas o el rendimiento).

NOTA: No es necesario fijar un nuevo objetivo si se está utilizando un objetivo de rendimiento reciente para este tipo de grano y las condiciones de cosecha.

Procedimiento para modificar:

NOTA: Las semillas de un tamaño mayor, como el maíz o la soja, suelen tener un valor de calibración numérico menor que las semillas de tamaño menor, como el trigo o la colza.

NOTA: Seleccionar un valor de calibración inferior registra más barras en la pantalla para la misma pérdida de granos aceptable.

Automático:

NOTA: Hacer funcionar la máquina al rendimiento deseado y seleccionar Set to Current (Establecer el ajuste actual); de este modo se guardan las características de funcionamiento en la memoria y se centra el indicador de pérdida total.

NOTA: Al hacer clic en Set Performance Target (Establecer objetivo de rendimiento) en Combine Advisor™ también se ejecuta un objetivo automático de pérdida de granos.



H119125—UN—27JAN17

Establecer el ajuste actual

Seleccionar Establecer el ajuste actual para ajustar la columna de pérdida total de altura de la pantalla VisionTrak™ en el centro de la columna.

Manual:


Seleccionar para abrir el teclado numérico e introducir manualmente el valor deseado.

Mínimo: 1

Máximo: 99

Incremento: 1

NOTA: Se recomienda el ajuste automático. El ajuste manual solo debe usarse si la configuración automática no proporciona los resultados deseados.

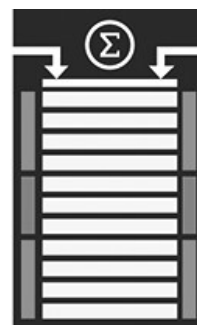

Indicador de pérdida total

H117836—UN—22DEC16

NOTA: El gráfico de barras del indicador de pérdidas ahora es una guía visual. El operador puede consultar regularmente la pantalla del poste derecho para determinar si se produce un incremento o una disminución de la cantidad de pérdidas total.

Si el gráfico de barras del indicador de pérdidas totales está por encima o por debajo del área verde y las pérdidas son aceptables, el monitor de pérdida de granos está ajustado de manera incorrecta o existe un mayor caudal de material a través de la máquina, ya que el monitor de pérdida de granos se calibró por última vez. Este caudal mayor de material puede deberse a un aumento de la velocidad de avance o del rendimiento de los cultivos.

Cuando la máquina detecta una acumulación, el gráfico de barras central oscilará hacia arriba (entre 15 y 20 segundos) y después volverá al valor de lectura anterior. Ignorar estas fluctuaciones si esto sucede.

PR79369,00003D4-63-08FEB21

Aplicación del motor

Acceso al motor

Carga de la aplicación a través de la pantalla:



Menú

H113668—UN—22OCT15

1. Menú



Configuración de la máquina

N119118—UN—23SEP16

2. Pestaña de Configuración de la máquina



Motor

H113552—UN—09MAR16

3. Motor

Acceso a la aplicación a través de la barra de navegación:



Botón de la aplicación Motor

H113709—UN—04JAN17

Pulsar el botón del motor en la barra de navegación debajo de la pantalla.

PR79369,00003D6-63-09FEB21

La aplicación del motor se usa para cargar y ajustar los parámetros del motor.

Elementos accesibles en la página principal del motor:


NOTA: Algunos de los siguientes elementos se visualizan solo si la máquina está equipada con la opción asociada.



Potencia del motor

H113549—UN—04JAN17


Potencia del motor— cantidad de potencia que utiliza el motor.

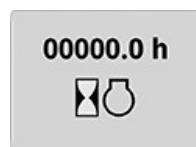

Horas de trabajo del motor

H115017—UN—04JAN17

Engine Hours (Horas de motor)— Horas de trabajo acumuladas del motor.



Limpieza automática del filtro de escape

H113829—UN—04JAN17

Limpieza del filtro de escape automática— proceso automatizado que realiza la limpieza del filtro de escape durante la operación normal cuando resulta necesario.



Limpieza del filtro en estacionamiento

H113830—UN—04JAN17


Parked Filter Cleaning (Limpieza del filtro en estacionamiento)— Proceso que permite al sistema realizar una limpieza adicional del filtro de escape cuando sea necesario.



Gestión de residuos

H126195—UN—24APR19

Página principal del motor

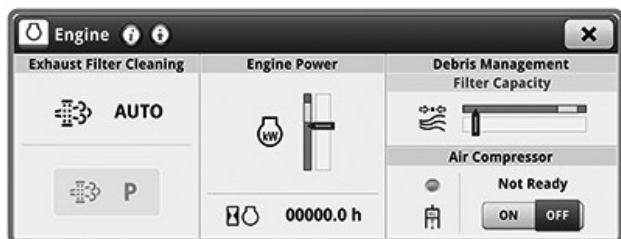

Motor

H133251—UN—02MAR21

NOTA: El texto subrayado identifica que hay disponible información adicional en esta sección u otra sección de esta publicación.

La página principal se muestra solo como ejemplo. La página principal puede variar en función de las opciones o el equipo conectado.

Capacidad del filtro de gestión de residuos— indicador de la capacidad usada y restante del filtro.



H118112—UN—04JAN17


Compresor de aire

Compresor de aire: pulsar el botón conmutador para activar o desactivar el sistema del compresor de aire.

Módulos de las páginas de ejecución

Los módulos de esta aplicación pueden añadirse a las página de ejecución usando el Administrador de configuración.

Ejemplo:

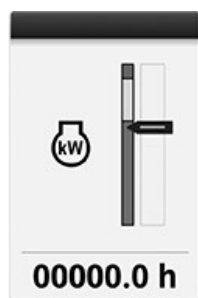

H115023—UN—04JAN17

Potencia del motor

Potencia del motor— Muestra las horas de trabajo del motor y la potencia de salida del motor.

NOTA: Puede haber disponibles diferentes módulos según la aplicación.

Teclas de acceso directo

Se pueden añadir teclas de acceso directo para esta aplicación a la barra de accesos directos con el Administrador de configuración.



H118309—UN—04JAN17

Compresor de aire

Tecla de acceso directo del compresor de aire— Permite un acceso rápido para activar/desactivar el compresor de aire.

PR79369,00003D5-63-10FEB21

Potencia del motor

Potencia del motor le permite ver la cantidad de potencia del motor que se utiliza y las horas de trabajo

del motor acumuladas. Hay un medidor de potencia en la pantalla y en la pantalla del poste derecho para ofrecer indicaciones visuales sobre el consumo de potencia actual.

IMPORTANTE: Si se comprueba o es visible una cantidad excesiva de humo de los gases de escape, solicitar un ulterior diagnóstico al concesionario John Deere u otro proveedor de servicios cualificado.


Elementos visualizados en la página Potencia del motor:



H113549—UN—04JAN17

Potencia del motor

Potencia del motor— cantidad de potencia que utiliza el motor.

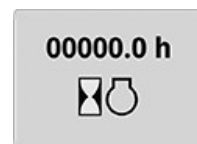

H115017—UN—04JAN17

Horas del motor

Horas de trabajo del motor— Horas de trabajo del motor acumuladas.

Regulador isócrono del motor

Mantiene la velocidad del motor y de los componentes impulsados para aumentar la capacidad y eficiencia hasta que se supere la potencia nominal del motor.

Medidor de potencia



H113549—UN—04JAN17

Zona verde

- **Zona verde**— Hacer funcionar el motor en la parte superior de la zona verde para maximizar la productividad de la máquina y mantener un régimen del motor constante.



H113551—UN—04JAN17

Zona amarilla

- **Zona amarilla**— Límite superior preferido en condiciones difíciles. Incremento de potencia menor disponible en esta zona.

Intervalo inferior deseado de la zona amarilla antes de que se conecte el sinfín de descarga.



Zona roja

H113550—UN—04JAN17

- **Zona roja**— Nivel de potencia máxima; no se recomienda durante períodos prolongados porque no hay reserva de potencia disponible.

IMPORTANTE: Si el indicador se mueve a la parte roja, la potencia del motor se maximiza y la máquina podría calarse. Reducir la carga en la máquina hasta que el indicador vuelva a las zonas verde o amarilla.


La operación en las condiciones siguientes aumentan el consumo de potencia:

- Terreno en pendiente
- Cultivo pesado o mojado
- Condiciones de suelo húmedo
- Velocidad de avance excesiva

N0LMWLO,0000371-63-16JUL20

Descripción general del sistema del filtro de escape

La máquina está equipada con un motor conforme a las normas de emisiones que limpia y filtra los gases de escape. Durante un funcionamiento normal de la máquina y con el sistema en modo AUTO, el sistema requiere una intervención mínima del operador.



Limpieza automática del filtro de escape

H113829—UN—04JAN17

Para evitar la acumulación innecesaria de hollín o de partículas de diésel en el sistema del filtro de escape:

- Utilizar el modo de limpieza automática del filtro de escape.
- Evitar el funcionamiento innecesario al ralentí.
- Usar un aceite de motor adecuado.
- Usar sólo combustible diésel ultrabajo en azufre.

NOTA: Para más información, consultar la sección *Combustibles y lubricantes del manual del operador de la máquina.*

ATENCIÓN: Cuando la limpieza AUTOMÁTICA o ESTACIONARIA está habilitada, la temperatura de escape puede ser alta en condiciones de carga ligera o sin carga en ciertos momentos durante el ciclo de limpieza del filtro de escape.

El mantenimiento de la máquina o los accesorios durante una limpieza del filtro de escape puede provocar lesiones graves. Evitar la exposición y el contacto de la piel con componentes y gases de escape a alta temperatura.

En los trabajos de limpieza del filtro de escape durante el funcionamiento manual o automático y estacionario de la máquina, el motor funciona a temperaturas elevadas hasta un máximo de 45 minutos. Para evitar lesiones o incendios, comprobar que el filtro de escape, los componentes y la toma están libres de residuos. Durante todo el proceso de limpieza, mantener la salida de escape lejos de personas, edificios y cualquier otra cosa que se pueda derretir, quemar o explotar.

Modo automático— Proceso automatizado que realiza la limpieza del filtro de escape durante el funcionamiento normal.

Desactivación de la limpieza automática del filtro de escape: en condiciones que podrían ser inseguras para las elevadas temperaturas de los gases de escape.



Limpieza del filtro en estacionamiento


H113830—UN—04JAN17

Parked Filter Cleaning (Limpieza del filtro en estacionamiento)— Proceso que permite al sistema realizar una limpieza adicional del filtro de escape cuando sea necesario.

Enfriamiento del motor— periodo de enfriamiento después de la limpieza del filtro de escape.

PR79369,00003D7-63-09FEB21

Limpieza automática del filtro de escape



Limpieza automática del filtro de escape

H113829—UN—04JAN17

El modo automático permite al sistema de filtro de escape la realización de su limpieza cuando sea necesario. El indicador de la pantalla del poste derecho y la pantalla del reposabrazos proporcionan información relacionada con la actividad del sistema de filtro de escape.



H113811—UN—04JAN17

Indicador de temperatura alta del sistema de escape (HEST)

El indicador de alta temperatura del sistema de escape (HEST) se enciende en la pantalla del poste derecho cuando se detectan temperaturas altas en el sistema de escape.

ATENCIÓN: Cuando la limpieza AUTOMÁTICA o ESTACIONARIA está habilitada, la temperatura de escape puede ser alta en condiciones de carga ligera o sin carga en ciertos momentos durante el ciclo de limpieza del filtro de escape. Desactivar el sistema de limpieza del filtro de escape en condiciones que puedan ser inseguras para las elevadas temperaturas de los gases de escape.

NOTA: El sistema pasa por defecto a modo automático una vez completada la limpieza del filtro de escape en estacionamiento.

Desactivación de la limpieza automática del filtro de escape— El sistema está en un estado en el que podría ser inseguro por las elevadas temperaturas de los gases de escape.

IMPORTANTE: Los componentes del motor podrían dañarse si se apaga el motor durante la realización de una limpieza del filtro de escape o justo después de que finalice la limpieza. Suena la alarma y aparece un mensaje de advertencia en la pantalla. Arrancar la máquina y seguir los mensajes de la pantalla para dejar que se enfríen los componentes. Ver Enfriamiento del motor en progreso.

PR79369,00003D8-63-09FEB21

Limpieza del filtro en estacionamiento

La limpieza del filtro en estacionamiento es un proceso iniciado por el operador para limpiar el filtro de escape cuando resulte necesario.

Durante el proceso, el régimen del motor viene controlado por el sistema y la máquina debe permanecer estacionada hasta que el procedimiento finalice. El tiempo necesario para un proceso de

limpieza del filtro del escape en estacionamiento depende del nivel de obstrucción del filtro del escape, de la temperatura ambiente y de la temperatura actual de los gases de escape.

Procedimiento para modificar:

ATENCIÓN: Cuando la limpieza AUTOMÁTICA o ESTACIONARIA está habilitada, la temperatura de escape puede ser alta en condiciones de carga ligera o sin carga en ciertos momentos durante el ciclo de limpieza del filtro de escape.

El mantenimiento de la máquina o los accesorios durante una limpieza del filtro de escape puede provocar lesiones graves. Evitar la exposición y el contacto de la piel con componentes y gases de escape a alta temperatura.

Durante las operaciones de limpieza manual, automática o en estacionamiento del filtro de escape el motor funciona a régimen elevado y altas temperaturas durante un tiempo prolongado. Los gases de escape y los componentes del filtro de escape alcanzan temperaturas lo suficientemente altas como para quemar a personas o incendiar o derretir materiales comunes.

IMPORTANTE: Los componentes de limpieza del escape podrían dañarse si se apaga el motor durante la limpieza del filtro de escape o poco después de finalizar la limpieza. Arrancar la máquina y seguir los mensajes de la pantalla para dejar que se enfríen los componentes. Ver Enfriamiento del motor en progreso.

NOTA: La limpieza estacionaria del filtro puede durar más de 40 minutos.

Abort

Cancelar

H113804—UN—09MAR16

Seleccionar Anular en cualquier momento durante el proceso de limpieza del filtro en estacionamiento para cancelar el proceso.



P

H113830—UN—04JAN17

Limpieza del filtro en estacionamiento

1. Seleccionar el botón Limpieza del filtro de escape en estacionamiento.
2. Verificar que la máquina esté configurada para limpieza del filtro en estacionamiento.
 - Colocar la máquina en el exterior

- Detener el movimiento de la máquina
- Poner el régimen del motor al ralentí
- Aplicar el freno de estacionamiento
- Desconectar el separador
- Despejar el sensor de proximidad
- Sistema de eliminación de residuos del motor operativo



Marca de comprobación

N118440—UN—09MAR16

Cuando una condición se cumple, aparece una marca de confirmación verde delante de la condición.



Siguiente

H113803—UN—09MAR16

3. Cuando se hayan cumplido todas las condiciones, seleccionar el botón Siguiente.

NOTA: El sistema de filtro de escape controla el régimen del motor para aumentar la temperatura de los gases de escape.



Indicador de progreso

H113801—UN—04JAN17

La limpieza del filtro de escape se muestra en el indicador de progreso.



Cerrar

H114770—UN—22JAN20

4. Seleccionar y aparece un mensaje en la pantalla que puede verse en el Centro de estado de la pantalla.

NOTA: El proceso de limpieza continúa cuando se selecciona el botón Cerrar.



Centro de estado

H113816—UN—04JAN17

Para comprobar el estado del proceso, seleccionar el Centro de estado para abrir la página Centro de estado.



Comprobación del estado

H118543—UN—04JAN17

Seleccionar Comprobación del estado para ver el proceso de limpieza.



Limpieza completada

H113825—UN—04JAN17

El sistema informará al operador cuando la limpieza del filtro de escape se haya completado.



Cerrar

H114770—UN—22JAN20

5. Seleccionar para regresar a la pantalla.

Si la máquina no se pone en funcionamiento inmediatamente después del procedimiento, dejar que el motor alcance la temperatura de funcionamiento normal antes de detenerlo. Ver Enfriamiento del motor en progreso.

NOTA: El sistema pasa por defecto a modo automático una vez completada la limpieza del filtro de escape en estacionamiento.

PR79369,00003D9-63-09FEB21

Desactivación de la limpieza del filtro de escape automática


La limpieza del filtro de escape se puede desactivar bajo ciertas condiciones.

IMPORTANTE: Desactivar el sistema de limpieza del filtro de escape automática sólo cuando sea necesario.

Modificar cuando:

- Se esté en interiores o bajo techo, a menos que se haya conectado un sistema de escape para altas temperaturas ventilado externamente.
- No haya tiempo suficiente para que la máquina complete un ciclo de limpieza antes de ser apagada.
- Con niveles altos de polvo de cultivo o granzas.
- Se esté cerca de un área de repostaje.

Procedimiento para modificar:



Automático

H113829—UN—04JAN17

1. Seleccionar para abrir Limpieza del filtro de escape.



CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

H113848—UN—04JAN17

2. Seleccionar para activar o desactivar la limpieza automática del filtro.



Cerrar

H114770—UN—22JAN20

3. Seleccionar para cerrar Limpieza del filtro de escape.

PR79369,00003DA-63-09FEB21

Enfriamiento del motor en curso

El enfriamiento del motor es un periodo de tiempo específico necesario para dejar que el motor y los componentes se enfrien.

IMPORTANTE: Los componentes de limpieza del escape podrían dañarse si se apaga el motor durante la limpieza del filtro de escape o poco después de finalizar la limpieza. Suena la alarma y aparece un mensaje de advertencia en la pantalla. Arrancar la máquina y seguir los mensajes de la pantalla para dejar que se enfrien los componentes.

Acceso a Enfriamiento del motor en progreso:



Icono Enfriamiento del motor

H127479—UN—26SEP19

1. Se abre en la pantalla el mensaje de alerta Enfriamiento del motor en progreso, que indica los minutos que quedan antes de que se pueda apagar la máquina.



ACEPTAR

H113812—UN—04JAN17

2. Seleccionar Aceptar en el mensaje de alerta de Enfriamiento del motor en progreso.



Centro de estado

H127477—UN—26SEP19

3. El icono Enfriamiento del motor se enciende en el centro de estado durante el enfriamiento del motor en progreso.



Engine Cool Down

Time Remaining: 7 minutes

Pantalla del centro de estado

H127983—UN—19NOV19

4. Seleccionar el icono enfriamiento del motor para ver el progreso en la pantalla del centro de estado.



Enfriamiento del motor completado

H127510—UN—26SEP19

5. Cuando transcurre el tiempo de enfriamiento del motor, aparece el icono Motor correcto en la pantalla.

IMPORTANTE: Si se apaga el motor mientras se produce su enfriamiento, se muestra una alerta en la pantalla indicando que se arranque el motor.



ACEPTAR

H113812—UN—04JAN17

6. Aparece el mensaje Enfriamiento completado para indicar que se puede apagar la máquina. Seleccionar para cerrar el mensaje.

PR79369,00003DB-63-09FEB21

Capacidad del filtro de gestión de residuos


Un indicador permite al operador ver la capacidad del filtro de gestión de residuos.



Zona verde


H126195—UN—24APR19

- **Zona verde**— la capacidad del filtro es buena.

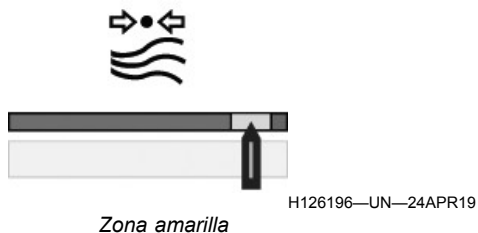

- **Zona amarilla**— al filtro le queda poca capacidad. Retirar y limpiar el filtro pronto.

NOTA: Aparece un mensaje en la pantalla que reaparece cada vez que se activa la llave hasta que se haya limpiado el filtro.

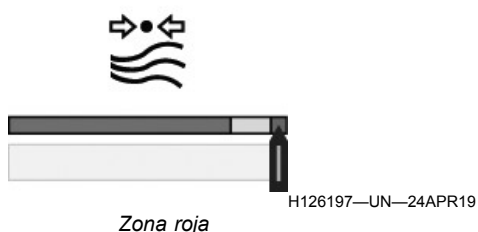

- **Zona roja**— no queda capacidad en el filtro. Retirar y limpiar el filtro ahora.

NOTA: Cuando el indicador pasa a la zona roja, aparece un código de diagnóstico de mensaje de alerta de parada. Retirar y limpiar el filtro del sistema de eliminación de residuos del motor.

NOLMWLO,0000377-63-16JUL20

Compresor de aire

El compresor de aire proporciona una fuente de aire comprimido adicional para limpiar la máquina.

El compresor de aire solo funciona si se cumplen los siguientes requisitos:

- El motor debe estar en marcha.
- La máquina debe estar en posición de estacionamiento.
- Es necesario desengranar el separador.
- El cabezal debe estar desconectado.
- Los componentes externos de la máquina no deben estar en movimiento.

Procedimiento para modificar:

IMPORTANTE: Drenar diariamente la humedad del depósito de aire. Consultar el Manual del operador para más detalles.

IMPORTANTE: No limpiar nunca los filtros de aire del motor ni los filtros de aire de gestión de residuos con el motor en marcha.

NOTA: NO se recomienda inflar los neumáticos en la máquina o utilizar herramientas de aire con el compresor de aire a bordo.



Indicador de estado

H113822—UN—04JAN17

Indicador de estado— Muestra el estado de los requisitos del compresor de aire.



CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

H116670—UN—04JAN17

Seleccionar para activar o desactivar el compresor de aire.

NOTA: Cuando el compresor de aire está activo, el indicador de estado verde parpadea para recordar al operador que algunas funciones de la máquina, como el separador, el cabezal, el sinfín de descarga y los sistemas de propulsión ven reducida su funcionalidad.

NOTA: Cuando las condiciones previas no se cumplan, al seleccionar el botón de conmutación de activación/desactivación, se muestra el Estado del compresor de aire para localizar la avería que evita la activación del sistema.

PR79369,00003DC-63-09FEB21

Estado del compresor de aire

El estado del compresor de aire indica los requisitos necesarios para activar el sistema del compresor de aire.



CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

H116670—UN—04JAN17

Seleccionar el botón de conmutación de activación/desactivación debajo del compresor de aire para abrir la página Estado del compresor de aire si no se cumplen todos los requisitos.

Elementos visualizados en la página Estado del compresor de aire:



Gris

H113824—UN—04JAN17

Seleccionar para cerrar el estado del compresor de aire.

SS43267,00008A2-63-19NOV19

No listo— no se cumplen los requisitos.



Gris

H113824—UN—04JAN17

Listo— se cumplen los requisitos pero el sistema no está activado.



Verde

H113822—UN—04JAN17

Activo— se cumplen los requisitos y el sistema está activado.

Requisitos del compresor de aire:

- El motor debe estar en marcha.
- La máquina debe estar en posición de estacionamiento.
- Es necesario desengranar el separador.
- El cabezal debe estar desconectado.
- Los componentes externos de la máquina no deben estar en movimiento.



Mensaje de aviso

H113826—UN—04JAN17

Aparece un mensaje cuando no se cumple un requisito.



Marca de comprobación

H113825—UN—04JAN17

Cuando una condición se cumple, aparece una marca de confirmación verde.



Cerrar

H114770—UN—22JAN20

Aplicación del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado

Carga del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado

Carga de la aplicación a través de la pantalla:



Menú

H113668—UN—22OCT15

1. Menú



Configuración de la máquina

N119118—UN—23SEP16

2. Pestaña de Configuración de la máquina



Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado

H114795—UN—04JAN17

3. C-V-A/A

Acceso a la aplicación a través de la barra de navegación:




Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado

H114794—UN—17MAR16

Pulsar el botón del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado de la barra de navegación, debajo de la pantalla.

PR79369,00003DD-63-09FEB21

Página principal del sistema de sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC)

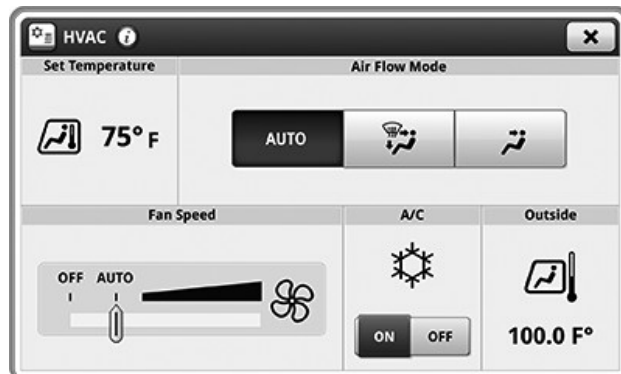


Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado

H120313—UN—04JAN17

NOTA: El texto subrayado identifica que hay disponible información adicional en esta sección u otra sección de esta publicación.

La página principal se muestra solo como ejemplo. La página principal puede variar en función de las opciones o el equipo conectado.

La aplicación del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado se utiliza para ajustar la temperatura, la velocidad de ventilador y el modo de corriente de aire dentro de la cabina, así como para visualizar la temperatura exterior (si existe).

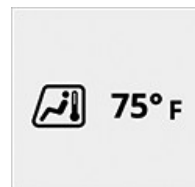

Ajustar temperatura

H119378—UN—15SEP16

Elementos accesibles en la página principal del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado:

Ajustar temperatura— Permite establecer la temperatura deseada dentro de la cabina.



Modo de corriente de aire

H114797—UN—17MAR16

Modo de corriente de aire— Permite ajustar la distribución de la corriente de aire dentro de la cabina.



H114801—UN—17MAR16

Velocidad de ventilador

Velocidad de ventilador— Permite controlar la velocidad de ventilador dentro de la cabina.



N145869—UN—26SEP19

aire acondicionado

Aire acondicionado (A/C): activar o desactivar el aire acondicionado.



H119377—UN—16SEP16

Exterior

Exterior—Muestra la temperatura exterior actual.



H115024—UN—04JAN17

Aire acondicionado

Módulos de páginas de ejecución

Los módulos de esta aplicación se pueden añadir a las páginas de ejecución con el Administrador de configuración.

Ejemplo:

El botón de **aire acondicionado** ofrece acceso directo para activar/desactivar el aire acondicionado.

NOTA: Puede haber disponibles diferentes módulos según la aplicación.

Teclas de acceso directo

Las teclas de acceso directo para esta aplicación se pueden añadir a la barra de accesos directos con el Administrador de configuración.

Ejemplo:



H116265—UN—04JAN17

Encendido/apagado del aire acondicionado

Activación y desactivación del aire acondicionado

— carga rápida para encender y apagar el aire acondicionado.

NOTA: Puede haber disponibles distintas teclas de acceso directo según la aplicación.

PR79369,00003DE-63-09FEB21

Ajuste de temperatura

Ajustar temperatura permite establecer una temperatura deseada dentro de la cabina.

Procedimiento para modificar:



75° F

N145866—UN—26SEP19

Ajustar temperatura

1. Seleccionar el valor de Ajustar temperatura para modificar el ajuste de temperatura de la cabina.



H114792—UN—22JAN20

Reducción

2. Seleccionar para reducir el valor.



H114791—UN—22JAN20

Aumento

3. Seleccionar para aumentar el valor.



H114770—UN—22JAN20

Cerrar

4. Seleccionar para cerrar el ajuste de temperatura de la cabina.

Procedimiento alternativo para modificar:

Control de temperatura CommandARM™— Pulsar los botones de aumento o disminución de temperatura del reposabrazos para modificar la temperatura.

PR79369,00003DF-63-09FEB21

Velocidad de ventilador

La velocidad de ventilador permite el control de la velocidad de este dentro de la cabina.



H114801—UN—17MAR16

Velocidad de ventilador

Procedimiento para modificar:

1. Seleccionar el área de pantalla debajo de velocidad del ventilador para modificarla.



Indicador

H114802—UN—17MAR16

2. El indicador se mueve a la velocidad de ventilador seleccionada, a modo automático o desactivado, seleccionando los botones más (+) o menos (-).



Reducción

H114998—UN—04JAN17

- a. Seleccionar para disminuir la velocidad de ventilador o hasta que se seleccione el modo automático o la posición de apagado.



Aumento

H114997—UN—04JAN17

- b. Seleccionar para aumentar la velocidad del ventilador. La velocidad del ventilador aumenta hasta alcanzar el ajuste más alto.

El ventilador se apaga cuando el indicador pasa a la posición de desconexión. La velocidad del ventilador se regula de forma automática cuando el indicador se mueve al modo automático.

NOTA: Cuando se selecciona el modo automático, la velocidad de ventilador disminuye a medida que la temperatura se acerca al punto de ajuste de la temperatura.



Cerrar

H114770—UN—22JAN20

3. Seleccionar para cerrar el ajuste de velocidad de ventilador.

NOTA: En el modo automático, la velocidad de ventilador disminuye a medida que se alcanza el punto de ajuste de temperatura.

Procedimiento alternativo para modificar:

Regulación automática de temperatura

ClimaTrak™— Pulsar los botones de aumento o reducción de la velocidad de ventilador en el reposabrazos para modificar la velocidad de ventilador.

PR79369,00003E0-63-09FEB21

Modo de corriente de aire

El modo de corriente de aire permite ajustar la distribución del caudal de aire dentro de la cabina o activar el desempañado de parabrisas.

Procedimiento para modificar:



H114797—UN—17MAR16

Modos de corriente de aire

Seleccionar el modo de corriente de aire deseado en la barra de selección.



Automático

H114798—UN—17MAR16

Automático—Distribuye y redirige de forma automática la corriente de aire en función de la temperatura real y deseada en la cabina.



Desempañado, operador y suelo

H114799—UN—17MAR16

Desempañado, operador y suelo— Permite distribuir la corriente de aire de forma uniforme por la cabina y desempañar el parabrisas.

NOTA: El aire acondicionado se activa cuando se selecciona el modo de corriente de aire de desempañado.



Operador

H114800—UN—17MAR16

Operador—Dirige el aire hacia el operador.

Procedimiento alternativo para modificar:

Regulación automática de temperatura

ClimaTrak™ — Pulsar el botón de modo de corriente de aire en el reposabrazos para desplazarse entre los modos.

PR79369,00003E1-63-09FEB21

Aire acondicionado (A/C)

Aire acondicionado permite activar o desactivar el aire acondicionado.

NOTA: El aire acondicionado se ENCIENDE cuando se selecciona el modo de caudal de aire de desempañador.



H114790—UN—04JAN17
CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

Procedimiento para modificar:

Seleccionar para activar o desactivar el aire acondicionado.

PR79369,00003E2-63-09FEB21

Temperatura exterior

Este ajuste permite ver la temperatura exterior actual.



Temperatura exterior

H119377—UN—16SEP16

Procedimiento para modificar:

Seleccionar el área de pantalla en la opción de exterior para abrir un área más grande de la temperatura exterior actual.



Cerrar

H114770—UN—22JAN20

Seleccionar para cerrar el ajuste de temperatura exterior.

PR79369,00003E3-63-09FEB21

Aplicación de transmisión

Acceso a la transmisión

Carga de la aplicación a través de la pantalla:



Menú

H113668—UN—22OCT15

1. Menú



Configuración de la máquina

N119118—UN—23SEP16

2. Pestaña de Configuración de la máquina



Transmisión


H113843—UN—30OCT15

3. Transmisión

PR79369,000041B-63-10FEB21

Página principal de la transmisión

NOTA:

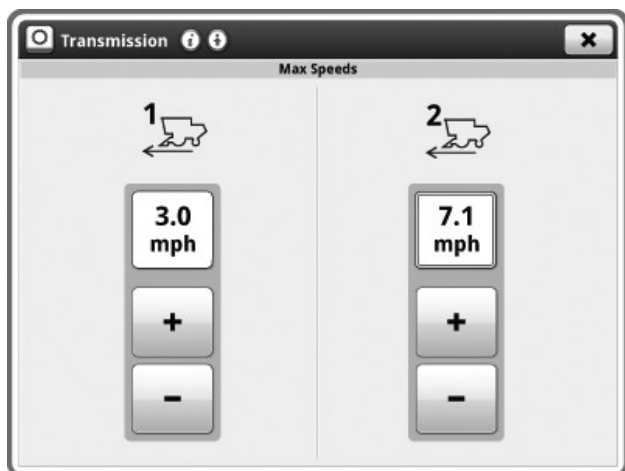

Transmisión

H128141—UN—06JAN20

El texto subrayado identifica que hay disponible información adicional en esta sección u otra sección de esta publicación.

La página principal se muestra solo como ejemplo. La página principal puede variar en función de las opciones o el equipo conectado.

La aplicación de la transmisión se utiliza para visualizar la información de la transmisión y ajustar la configuración.

Elementos accesibles en la página principal de la transmisión ProDrive:

NOTA: La aplicación de la transmisión no está disponible cuando el modo de transporte está activo. Pulsar el botón Desconexión del transporte por carretera para activar o desactivar el modo de transporte.



Velocidad máx. 1

H126972—UN—26SEP19


Velocidad máx. 1—velocidad máxima cuando la velocidad máx. 1 está activa. Seleccionar la casilla de entrada para ajustar la configuración.



Velocidad máx. 2

H126973—UN—26SEP19

Velocidad máx. 2—velocidad máxima cuando la velocidad máx. 2 está activa. Seleccionar la casilla de entrada para ajustar la configuración.

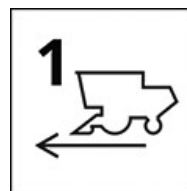

Grupo de marchas máx.

H135683—UN—21JUN22

NOTA: Se muestra un cuadro alrededor del icono de velocidad máxima seleccionada cuando se realizan ajustes en uno de los grupos de marchas.



Ajustes avanzados

N118004—UN—22OCT15

Ajustes avanzados— Permite cargar otros ajustes y parámetros menos habituales.

Elementos accesibles en la página principal de la transmisión con cambio eléctrico:



Marcha actual

H126976—UN—26SEP19

Marcha actual— Muestra la marcha actual seleccionada.

Pulsar los botones Transmisión con cambio eléctrico para cambiar la marcha actual.



Ajustes avanzados

N118004—UN—22OCT15

Ajustes avanzados— Permite cargar otros ajustes y configuraciones menos habituales.

mm95366,1655498528580-63-28JUN22

Velocidad máx. 1 y 2

Las velocidades máximas permiten ajustar una velocidad de transporte o de cosecha confortable. Al ajustar la velocidad de avance y mover la palanca multifunción totalmente hacia delante con el motor a régimen máximo, la máquina no funcionará más rápido que el punto de ajuste para el modo seleccionado. Hay dos modos disponibles.

NOTA: La velocidad máxima 1 no se puede ajustar en un valor más alto que la velocidad máxima actual fijada en la velocidad máxima 2.

NOTA: Puntos de ajuste máximo mayores significan movimientos de la máquina más agresivos. Siempre es mejor usar un grupo bajo con un punto de ajuste máximo bajo cuando se realicen movimientos de precisión (gancho de cabezal).

- Ejemplo 1: Conexión del cabezal a la máquina y corte de cosecha deseado. Velocidad máx. 1 fijada en 1.6 km/h (1 mph). Velocidad máx. 2 fijada en 11.3 km/h (7 mph).
- Ejemplo 2: Aproximación a vías fluviales y corte de cosecha deseado. Velocidad máx. 1 fijada en 4.8 km/h (3 mph). Velocidad máx. 2 fijada en 11.3 km/h (7 mph).



Valor

H126975—UN—26SEP19

Seleccionar el botón del signo más (+) para aumentar el valor.

Seleccionar el botón Menos (-) para reducir el valor.

NOTA: Al cambiar entre los ajustes de velocidad usando los botones del modo ProDrive™ del reposabrazos, aparece un mensaje en la pantalla para recordar los ajustes de velocidad que están activos actualmente. Se puede ver el mensaje en el Centro de estado de la pantalla.

PR79369,000041D-63-10FEB21

Ajustes avanzados ProDrive™

Elementos accesibles en la página Ajustes avanzados:

Modo de emergencia—permite mover una máquina con un fallo del sensor del tren de transmisión a una ubicación segura o que se le realice el mantenimiento.

Modo remolque—debe activarse para remolcar la máquina.

NOLMWLO,0000382-63-16JUL20

ProDrive es una marca comercial de Deere & Company

Ajustes avanzados ProDrive™ del modo de remolcado

Se puede activar el modo de remolcado para proteger la transmisión si se desactiva la máquina y necesita remolcarse.

⚠ ATENCIÓN: No remolcar la máquina con cables de acero. Si el cable se rompe, la acción de latigazo podría ocasionar lesiones importantes.

No retirar los acopladores. Si se retiran los acoplamientos, los frenos quedan desactivados.

Evitar que los cables eléctricos se enreden. Se deberán cerrar las cubiertas del depósito de grano y retirar la antena de la radio antes del transporte. Para obtener más información, consultar la aplicación Plegado en el monitor CommandCenter™ y Antena de radio en la sección Plataforma de conducción del manual del operador.

Revisar la normativa local respecto al manejo o el remolque del equipo por vías públicas. Utilizar las luces auxiliares disponibles del concesionario John Deere para advertir a los otros conductores.

Evitar ser aplastado por el movimiento inesperado de la máquina. Si la máquina se encuentra en una zona en pendiente, no soltar el freno de estacionamiento hasta que las ruedas estén bloqueadas.

La máquina puede remolcarse en situaciones de emergencia hasta 10 minutos a una velocidad máxima de 10 km/h (6.2 mph).

Requisitos del procedimiento del modo de remolcado:

Estado de motor	En marcha
Velocidad de rueda	0 km/h (0 mph)
Operador	En el asiento
Estado de máquina	Freno de estacionamiento aplicado

Procedimiento para modificar:

Para remolcar la máquina, realizar lo siguiente:

1. Arrancar el motor.
2. Vaciar el depósito de grano y retirar la unidad recolectora.
3. Pivotar el sinfín de descarga hacia atrás.
4. Cerrar las cubiertas del depósito de grano.
5. Girar la escalerilla hacia delante y retirar la antena de la radio.

NOTA: Remolcar siempre la máquina en la dirección de avance, sujetando una cadena alrededor del eje principal. Asegurarse de que la cadena no dañe las tuberías hidráulicas. Debe haber un conductor en el asiento del operador que conduzca y frene la máquina.

6. Encender las luces de advertencia, a menos que lo prohíba la ley.

NOTA: El motor debe estar en marcha para desconectar el freno de estacionamiento y remolcar la máquina. Si el motor está inoperativo, consultar al concesionario John Deere u otro proveedor autorizado para obtener más información.



H114769—UN—22OCT15
CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

7. Seleccionar el botón de conmutación de activación/desactivación para activar el modo remolque.



Mensaje

H114772—UN—22OCT15

8. Si no se han cumplido los requisitos para el modo remolque, aparece un mensaje que muestra los requisitos no cumplidos.



Cerrar

H114770—UN—22JAN20

9. Si se necesita salir del modo de remolcado por algún motivo, es necesario seleccionar el botón de cierre.



H114771—UN—22OCT15
Marca de confirmación verde

10. Cuando se cumple un requisito, aparece una marca de confirmación verde delante del requisito.



H114769—UN—22OCT15
CONEXIÓN/DESCONEXIÓN



H114769—UN—22OCT15
CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

11. Una vez que se cumplan todos los requisitos, se puede seleccionar el botón de conmutación de activación/desactivación para activar el modo de remolcado.

⚠ ATENCIÓN: Evitar colisiones con otros vehículos, especialmente con tractores de movimiento lento que lleven accesorios o equipo remolcado y máquinas autopropulsadas que transiten por las vías públicas. Observar con frecuencia si se aproximan vehículos por detrás, especialmente al virar, y señalizar las maniobras con la mano o los intermitentes.

Utilizar los faros principales, las luces de advertencia y los intermitentes de giro tanto de día como de noche. Seguir las normativas locales en materia de iluminación y señalización de equipos. Mantener la iluminación y la señalización visibles y en buen estado. Sustituir o reparar las luces y dispositivos de aviso dañados o perdidos.

12. Pulsar el botón de estacionamiento del reposabrazos para liberar los frenos antes de remolcar la máquina.

NOTA: El operador debe permanecer en el asiento para desactivar el freno de estacionamiento.

El modo de remolcado está desactivado y se muestra un mensaje en pantalla que puede verse en el centro de estado al:

- Cambiar la transmisión a la marcha.

PR79369,000041E-63-10FEB21

Seleccionar el botón de conmutación de activación/desactivación para activar el modo de emergencia.

Si hay un fallo del sensor del tren de transmisión, se activa el modo de retorno al taller y aparece un mensaje.

NOTA: El modo de retorno al taller se desactiva automáticamente si se conecta en la llave de la máquina.

Si no se ha detectado ningún fallo del sensor del tren de transmisión, no se activa el modo de retorno al taller y aparece un mensaje.

PR79369,000041F-63-10FEB21

Ajustes avanzados ProDrive™ del modo de emergencia

Se puede activar el modo de emergencia para mover una máquina a una ubicación segura que se detiene debido a un fallo del sensor del tren de transmisión a una velocidad reducida.

NOTA: La aplicación del cabezal debe estar activa para acceder al modo de emergencia.

Esto permite que la máquina funcione hasta cuatro horas. El modo de retorno al taller no se debe usar para el funcionamiento manual.

Aplicación de luces

Acceso a las luces

Acceso a la aplicación a través del monitor:



Menú

H113668—UN—22OCT15

1. Menú



Configuración de la máquina

N119118—UN—23SEP16

2. Pestaña de Configuración de la máquina



Luces

H115006—UN—09JAN17

3. Luces

Acceso a la aplicación a través de la barra de navegación:




Luces

H115005—UN—11MAR16

Presionar el botón Luces de la barra de navegación debajo de la pantalla.

PR79369,0000421-63-24JUN22

Página principal Luces

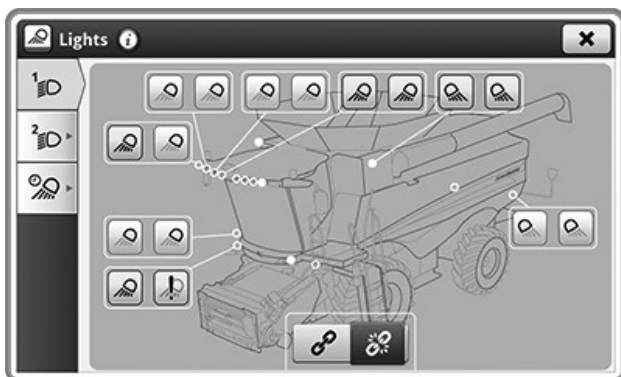

Luces

H120316—UN—09JAN17

NOTA: El texto subrayado identifica que hay disponible información adicional en esta sección u otra sección de esta publicación.

La página principal se muestra solo como ejemplo. La página principal puede variar en función de las opciones o el equipo conectado.

La aplicación Luces se utiliza para cargar los preajustes de luces que puede configurar el operador. La selección de uno de los preajustes de la pestaña permite realizar los ajustes.

NOTA: Los faros de trabajo se pueden configurar. Los faros principales no son configurables.

Pestañas disponibles en la aplicación de luces:



H114593—UN—11MAR16

Preajuste 1 de faros de trabajo—Luces cortas

Preajuste 1 de faros de trabajo—Luces cortas— Luces que se encenderán en el modo Preajuste 1—Luces cortas.



H114596—UN—11MAR16

Preajuste 2 de faros de trabajo—Luces cortas

Preajuste 2 de faros de trabajo—Luces cortas— Luces que se encenderán en el modo Preajuste 2—Luces cortas.



H114594—UN—11MAR16

Preajuste 1 de faros de trabajo—Luces largas

Preajuste 1 de faros de trabajo—Luces largas— Luces que se encenderán en el modo Preajuste 1—Luces largas.



H114595—UN—11MAR16

Preajuste 2 de faros de trabajo—Luces largas

Preajuste 2 de faros de trabajo—Luces largas— Luces que se encenderán en el modo Preajuste 2—Luces largas.



Pestaña resaltada

H114597—UN—11MAR16

Pestañas resaltadas— Indican el preajuste de luces seleccionado.

Controles de faros de trabajo— Proporcionan los controles para activar/desactivar los faros de trabajo, las luces largas/cortas y el modo de preajuste 1 o 2.



Luz con fallo

H113862—UN—11MAR16

Luz con fallo— Signo de exclamación que indica que hay un problema con la luz. Por ejemplo, la bombilla está fundida.



Luces de salida

H114587—UN—11MAR16

Luces de salida— Permite seleccionar la duración y las luces que permanecerán encendidas tras colocar la llave de contacto en la posición de apagado.



Ajustes avanzados

N118004—UN—22OCT15

Ajustes avanzados— Permite cargar otros ajustes y parámetros menos habituales.

PR79369,0000422-63-11FEB21

Preajuste 1 de faros de trabajo—Luces cortas

Personalizar el modo Preajuste 1—Luces cortas para las necesidades específicas del cliente. Modificar si se necesita iluminación personalizada con visibilidad reducida, como por ejemplo durante operaciones de descarga o cosecha.

Procedimiento para modificar:



Preajuste 1 de faros de trabajo—Luces cortas

H114593—UN—11MAR16

1. Seleccionar este modo para permitir la personalización de cada luz individual.



Vinculado

H113857—UN—11MAR16

- Seleccionar Unir en el botón basculante con el fin de unir las luces apareadas de los lados izquierdo y derecho y permitir una operación de ENCENDIDO y APAGADO simultánea en todas las pestañas.



Desvinculado

H113858—UN—11MAR16

- Seleccionar Desunir en el botón basculante con el fin de permitir la operación individual de encendido y apagado de las luces emparejadas de los lados izquierdo y derecho en todas las pestañas.



Botón de luces

H114591—UN—11MAR16



Botón de par de luces

H113853—UN—11MAR16

2. Seleccionar el botón de luz o de par de luces para las luces que se deseen encender.



Botón resaltado

H114592—UN—11MAR16

NOTA: El botón se resalta al seleccionarlo.

PR79369,0000423-63-11FEB21

Preajuste 2 de faros de trabajo—Luces cortas

Personalizar el modo Preajuste 2—Luces cortas para las necesidades específicas del cliente. Modificar si se necesita iluminación personalizada con visibilidad reducida, como por ejemplo durante operaciones de descarga o cosecha.

Procedimiento para modificar:



H114596—UN—11MAR16

Preajuste 2 de faros de trabajo—Luces cortas

1. Seleccionar este modo para permitir la personalización de cada luz individual.



H113857—UN—11MAR16

Vinculado

- Seleccionar Unir en el botón basculante con el fin de unir las luces apareadas de los lados izquierdo y derecho y permitir una operación de ENCENDIDO y APAGADO simultánea en todas las pestañas.



H113858—UN—11MAR16

Desvinculado

- Seleccionar Desunir en el botón basculante con el fin de permitir la operación individual de encendido y apagado de las luces emparejadas de los lados izquierdo y derecho en todas las pestañas.



H114591—UN—11MAR16
Botón de luces



H113853—UN—11MAR16
Botón de par de luces

2. Seleccionar el botón de luz o de par de luces para las luces que se deseen encender.



H114592—UN—11MAR16

Botón resaltado

NOTA: El botón se resalta al seleccionarlo.

PR79369,0000424-63-11FEB21

Preajuste 1 de faros de trabajo—Luces largas

Personalizar el modo Preajuste 1—Luces largas para las necesidades específicas del cliente. Modificar si se necesita iluminación personalizada con visibilidad

reducida, como por ejemplo durante operaciones de descarga o cosecha.

Procedimiento para modificar:



H114594—UN—11MAR16

Preajuste 1 de faros de trabajo—Luces largas

1. Seleccionar este modo para permitir la personalización de cada luz individual.



H113857—UN—11MAR16

Vinculado

- Seleccionar Unir en el botón basculante con el fin de unir las luces apareadas de los lados izquierdo y derecho y permitir una operación de ENCENDIDO y APAGADO simultánea en todas las pestañas.



H113858—UN—11MAR16

Desvinculado

- Seleccionar Desunir en el botón basculante con el fin de permitir la operación individual de encendido y apagado de las luces emparejadas de los lados izquierdo y derecho en todas las pestañas.



H114591—UN—11MAR16
Botón de luces



H113853—UN—11MAR16
Botón de par de luces

2. Seleccionar el botón de luz o de par de luces para las luces que se deseen encender.



H114592—UN—11MAR16

Botón resaltado

NOTA: El botón se resalta al seleccionarlo.

PR79369,0000425-63-11FEB21

Preajuste 2 de faros de trabajo—Luces largas

Personalizar el modo Preajuste 2—Luces largas para

las necesidades específicas del cliente. Modificar si se necesita iluminación personalizada con visibilidad reducida, como por ejemplo durante operaciones de descarga o cosecha.

Procedimiento para modificar:



H114595—UN—11MAR16

Preajuste 2 de faros de trabajo—Luces largas

1. Seleccionar este modo para permitir la personalización de cada luz individual.



H113857—UN—11MAR16

Vinculado

- Seleccionar Unir en el botón basculante con el fin de unir las luces apareadas de los lados izquierdo y derecho y permitir una operación de ENCENDIDO y APAGADO simultánea en todas las pestañas.



H113858—UN—11MAR16

Desvinculado

- Seleccionar Desunir en el botón basculante con el fin de permitir la operación individual de encendido y apagado de las luces emparejadas de los lados izquierdo y derecho en todas las pestañas.



H114591—UN—11MAR16

Botón de luces



H113853—UN—11MAR16

Botón de par de luces

2. Seleccionar el botón de luz o de par de luces para las luces que se deseen encender.



H114592—UN—11MAR16

Botón resaltado

NOTA: El botón se resalta al seleccionarlo.

PR79369,0000426-63-11FEB21

Luces de salida

Luces de salida permite seleccionar la duración y las

luces que permanecerán encendidas tras colocar la llave de contacto en la posición de apagado.

NOTA: Las luces de salida se activan si se han utilizado los faros de trabajo o principales en los últimos cinco minutos.

Procedimiento para modificar:



H114587—UN—11MAR16

Luces de salida

1. Seleccionar la pestaña Luz.



H113857—UN—11MAR16

Vinculado

- Seleccionar Unir en el botón basculante con el fin de unir las luces apareadas de los lados izquierdo y derecho y permitir una operación de ENCENDIDO y APAGADO simultánea en todas las pestañas.



H113858—UN—11MAR16

Desvinculado

- Seleccionar Desunir en el botón basculante con el fin de permitir la operación individual de encendido y apagado de las luces emparejadas de los lados izquierdo y derecho en todas las pestañas.



H114591—UN—11MAR16
Botón de luces



H113853—UN—11MAR16
Botón de par de luces

2. Seleccionar el botón de luz o de par de luces para las luces que se deseen encender.



H114592—UN—11MAR16

Botón resaltado

NOTA: El botón se resalta al seleccionarlo.



H114588—UN—11MAR16

Tiempo de espera de salida

3. Seleccionar para abrir la pantalla Tiempo de espera de salida.
4. Seleccionar el ajuste de Tiempo de espera de salida deseado.

Valores del Apagado automático de salida		
Apagado instantáneo (0 s)	60 s	3 min
10 s	90 s	4 min
30 s	2 min	5 min



H114606—UN—09JAN17
ACEPTAR



H114605—UN—09JAN17
Cancelar

5. Seleccionar Aceptar para guardar o Cancelar para retroceder al ajuste anterior.

PR79369,0000427-63-11FEB21

- **Luces largas momentáneas:** Tirar de la palanca y mantenerla en la posición superior para activar de forma momentánea el modo de luces largas.
- **Posición de luces cortas:** Colocar la palanca en la posición central para accionar las luces cortas.
- **Posición de luces largas:** Mover la palanca a la posición inferior para accionar las luces largas.

PR79369,0000428-63-11FEB21

Controles de faros de trabajo

Los controles de faros de trabajo permiten seleccionar el modo y preajuste deseados de los faros de trabajo.

Procedimiento para modificar:



H115019—UN—09JAN17

Posición de faros de trabajo

1. Girar el botón selector de la columna de dirección a la posición de faros de trabajo.
2. Seleccionar el modo deseado de luces largas o cortas.
 - Presionar la palanca para seleccionar el modo de luces largas.
 - Tirar de la palanca para seleccionar el modo de luces cortas.



H115018—UN—11MAR16

Selector de luces del reposabrazos

3. Presionar el selector de luces del reposabrazos para seleccionar el preajuste 1 de faros de trabajo o el preajuste 2 de faros de trabajo.

NOTA: El LED correspondiente al modo de preajuste 1 o 2 seleccionado se enciende.

Aplicación de calibraciones

Carga de Calibraciones y procedimientos

Carga de la aplicación a través de la pantalla:



Menú

H113668—UN—22OCT15

1. Menú



Configuración de la máquina

N119118—UN—23SEP16

2. Pestaña Configuración de la máquina



Calibraciones y procedimientos

N119098—UN—25MAY16


3. Calibraciones y procedimientos

SS43267,000084C-63-17JAN17

Descripción general de calibraciones y procedimientos

NOTA: El texto subrayado identifica que hay disponible información adicional en esta sección u otra sección de esta publicación.

La página principal se muestra solo como ejemplo. La página principal puede variar en función de las opciones o el equipo conectado.

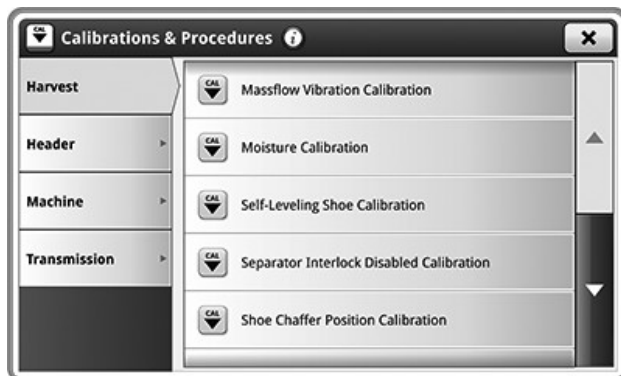

Calibraciones y procedimientos

H119896—UN—18JAN17

La aplicación Calibraciones y procedimientos proporciona un acceso centralizado a los

procedimientos de mantenimiento y a las calibraciones de la máquina.



Pestaña Cosecha

H119225—UN—23SEP16

Pestaña Cosecha

Vibración de masa y caudal

Rendimiento

Caja de intermitencia ámbar

Prueba de golpes del monitor de pérdida de granos

Sensor de humedad

Inclinación del chasis

Extracción de aire del cóncavo

Nivelación del cóncavo

ActiveYield™

Separación del cóncavo (sistema eléctrico STS)

Separación del cóncavo (sistema hidráulico)

Activación del sinfín de descarga



Pestaña Cabezal

H119226—UN—23SEP16

Pestaña Cabezal

Modo de mantenimiento de la suspensión del cabezal

Posición de la sección lateral de la plataforma de cortina articulada

Intervalo de las ruedas de profundidad

Velocidad de las ruedas de control de profundidad

Posición del parabrisas

Velocidad de elevación del alimentador de mies

Cabezal

Separación de las chapas deflectoras

Comprobación automática del cabezal de la plataforma extensible

Velocidad de inclinación lateral del alimentador de mies

Alar (cabezal de maíz plegable)

Posición de la barra de corte y molinete

Posición del molinete

Rango de inclinación longitudinal de la caja del alimentador

Intervalo de la inclinación lateral del alimentador de mies

mm95366,1656418459899-63-28JUN22

Vibración de masa y caudal

Este procedimiento calibra el sensor de masa y caudal para acomodar la vibración normal de la maquinaria durante el funcionamiento. Realizar esta calibración evita que el sensor de masa y caudal realice una lectura errónea de la vibración mientras se cosecha material.

NOTA: La calibración de la vibración de masa y caudal debe realizarse al cambiar los cabezales y cada vez que se haya cosechado un cultivo. Realizar la calibración de la vibración de masa y caudal antes de la calibración de ActiveYield™.

Cuándo realizar la calibración:

- La unidad de control electrónico AYM o los componentes asociados se sustituyan/ajusten.
- Se ha cambiado la configuración del equipo, como un cabezal.
- Se ha cambiado el tipo de grano cosechado.
- Se ha sustituido el sensor de masa y caudal.

Elementos accesibles en la página Calibración de la vibración de masa y caudal:



N120226—UN—23FEB16

Begin Calibration (Iniciar calibración)

Iniciar calibración— Se inicia el procedimiento de calibración.

Requirements (Requisitos)— Estado de la máquina necesario para la calibración.

Detalles visualizados en la página:

Intervalo recomendado	Para más información, consultar la sección "Realizar la calibración cuando".
Tiempo requerido estimado	Aproximadamente un minuto

PR79369,000042B-63-24FEB21

Procedimiento de calibración de la vibración de masa y caudal

Requisitos del procedimiento:

Estado del motor	En marcha
Estado operativo	Estacionado en una superficie nivelada



N120226—UN—23FEB16

Iniciar la calibración

Descripción general del procedimiento:

1. Seleccionar Iniciar calibración para iniciar el procedimiento.
2. Observar los mensajes en pantalla para completar el procedimiento.



N118093—UN—16FEB16

Guardar

3. Seleccionar Guardar para confirmar la calibración.



N118122—UN—02MAY16

Reintentar

Si la calibración fallase:

1. Seleccionar el botón Reintentar.
2. Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos enumerados en pantalla.
3. Si la calibración fallase dos veces, consultar al concesionario John Deere o a un proveedor de servicios calificado.

SS43267,0000867-63-19JAN17

Sensor de humedad

Cuándo realizar la calibración:

- Se ha instalado, sustituido o ajustado el sensor de humedad.
- Se necesita mejorar la precisión del sensor de humedad.

Elementos accesibles en la página de calibración del sensor de humedad:



N119105—UN—02MAY16

Calibración

Procedimiento del sensor de humedad— Se inicia el procedimiento de calibración.

Requisitos— Estado de la máquina necesario para la calibración.

PR79369,000042C-63-24FEB21

Procedimiento del sensor de humedad

Este procedimiento efectúa la calibración del sensor de humedad.

Requisitos del procedimiento:

Estado de motor	En marcha
Estado operativo	Estacionado en una superficie nivelada

Procedimiento:



Arranque

A102855—UN—01FEB19

1. Seleccionar Inicio para empezar el procedimiento de calibración.



Calibración

H113801—UN—04JAN17

2. El símbolo de calibración aparecerá en pantalla. La calibración continuará automáticamente al paso siguiente.



Calibración completada

A92084—UN—09MAY19

Si no hay problemas, se indicará en pantalla que la calibración se ha completado.



Guardar

A92068—UN—16MAR18

3. Confirmar la calibración presionando INTRO y seleccionando Guardar.



Cancelar

A92067—UN—16MAR18

4. Seleccionar Cancel (Cancelar) para volver a la página anterior.

PR79369,000004D-63-26NOV19

Separación del cóncavo (sistema eléctrico STS)

Este procedimiento calibra la separación del cóncavo identificando las posiciones de apertura y cierre total de los cóncavos. Una calibración correcta de separación del cóncavo proporciona los mejores resultados para el ajuste de cosecha recomendado. Para obtener más detalles, consultar el Manual operador.

IMPORTANTE: Esta calibración no debe efectuarse con las placas de cierre del cóncavo de barra redonda instaladas. De lo contrario, la posición cero es incorrecta.

Cuándo realizar la calibración:

- Preparación de cada temporada de cosecha.
- La apertura física del cóncavo no coincide con lo que se muestra en la cabina.
- Si los cóncavos se sustituyen por un conjunto de cóncavos nuevo o distinto.
- Se ha sustituido/ajustado el sensor de separación del cóncavo o componentes relacionados.

Elementos accesibles en la página Separación del cóncavo:



Begin Calibration (Iniciar calibración)

N120226—UN—23FEB16

Iniciar la calibración— inicia el procedimiento de calibración.

Requisitos— estado de la máquina requerido para la calibración.

Detalles visualizados en la página:

Intervalo recomendado	Según se requiera
Tiempo requerido estimado	Aproximadamente 1-2 min

PR79369,000042D-63-24FEB21

Procedimiento de calibración de la separación del cóncavo (sistema eléctrico STS)

Requisitos del procedimiento:

Estado de motor	En marcha
Estado operativo	Estacionado en una superficie nivelada

Descripción general del procedimiento:



N120226—UN—23FEB16
Begin Calibration (Iniciar calibración)

1. Seleccionar Iniciar calibración para iniciar el procedimiento.
2. Seguir los mensajes en pantalla para completar el procedimiento.



Save (Guardar)

N118093—UN—16FEB16

3. Seleccionar Guardar para confirmar la calibración.



Reintentar

N118122—UN—02MAY16

Si la calibración fallase:

1. Seleccionar el botón Reintentar.
2. Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos enumerados en pantalla.
3. Si la calibración falla dos veces, consultar al concesionario John Deere o a un proveedor de servicios calificado.

PR79369,000042E-63-24FEB21

Calibración de rendimiento

Con este procedimiento se calibra el rendimiento estimado. La calibración se realiza emparejando las muestras registradas con los valores correspondientes de peso de la báscula.


NOTA: La calibración del rendimiento debe realizarse anualmente y cada vez que se coseche un cultivo para que las mediciones de peso del grano sean exactas. Verificar también que se haya realizado la calibración de la vibración de masa y caudal para cada cultivo.

Cuándo realizar la calibración:

- La unidad de control electrónico AYM o los componentes asociados se sustituyan/ajusten.
- Los totales de rendimiento no coinciden con la báscula.

- Se desea la máxima precisión de los totales de rendimiento.

Elementos accesibles en la página Calibración del rendimiento:



Calidad de la calibración

H119234—UN—02MAR21

Calidad de la calibración— Indica la calidad de las muestras de calibración.



Estado

H119417—UN—18JAN17

Indicador de estado— Indica el estado de registro de las muestras.



Registrar

H119235—UN—18JAN17

Registrar— Se registran los datos de las muestras.



Muestras sin emparejar

H119363—UN—18JAN17

Muestras sin emparejar— Número de muestras sin emparejar con un peso real.



Emparejar peso de báscula

H119364—UN—18JAN17

Emparejar peso de báscula— Emparejar el peso de la muestra registrada con el peso real de la muestra.



Ajustes avanzados

N118004—UN—22OCT15


Ajustes avanzados— Acceso a ajustes adicionales y otros menos comunes.

NOTA: Si la calibración de la vibración de masa y caudal no es actual, se recomienda realizar dicha calibración antes de llevar a cabo la calibración del rendimiento.

PR79369,000042F-63-24FEB21

Rendimiento | Calidad de calibración

La calidad de la calibración indica la calidad de las muestras de calibración y el margen de error entre las muestras registradas y los pesos reales.




Calidad de la calibración

H119365—UN—18JAN17

Elementos accesibles en la página Calidad de la calibración:

Indicador de calidad de la calibración— Indica la calidad de las muestras de calibración.

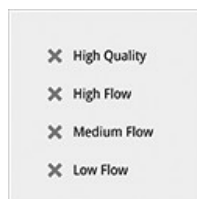

Muestras recopiladas

H119374—UN—18JAN17

Estado de las muestras recogidas— Indica los criterios que cumplen los conjuntos de muestras actuales.



Margen de error de rendimiento

H119372—UN—18JAN17

Margen de error de rendimiento— Diferencia entre el peso de las muestras registradas y el peso real expresado como porcentaje. Los fondos de color indican la calidad del margen.



Modo de calibración

H119375—UN—18JAN17

Modo de calibración— Modo de selección de la muestra actual.



Muestras en calibración

H119373—UN—18JAN17

Muestras en calibración— Número de muestras

almacenadas. Si no hay muestras guardadas, se usa la calibración de fábrica.



Ajustes avanzados

N118004—UN—22OCT15


Ajustes avanzados— Acceso a ajustes adicionales y otros menos comunes.

PR79369,0000430-63-24FEB21

Rendimiento | Indicador de estado

El Indicador de estado muestra el estado de las muestras registradas y un mensaje sobre dicho estado.

Las opciones de estado son las siguientes:

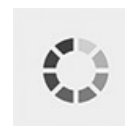

Indicador de progreso

H119424—UN—18JAN17

Indicador de progreso— Muestra cuando se registra una muestra.



Verde

N118420—UN—02NOV16

Activo— El registro de la muestra está activo.



Gris


N118019—UN—22OCT15

Inactivo— El registro de la muestra no está activo.

PR79369,0000431-63-24FEB21

Rendimiento | Registrar muestra

La página Registrar muestra permite recoger una muestra de rendimiento, controlar el índice de caudal y ver el peso registrado de una muestra.

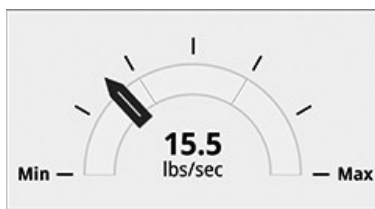


Índice de masa y caudal

H119379—UN—18JAN17

Elementos accesibles en la página Registrar muestra:

Mass Flow Rate (Índice de masa y caudal) — Indica el caudal de cultivo que se está cosechando.




Caudal medio

H119418—UN—18JAN17

Intervalo del índice de caudal— Indica el intervalo actual en el que se está cosechando la muestra.

NOTA: Se indica un índice de caudal bajo con rayas.

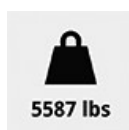

Peso

H119380—UN—18JAN17

Peso— Peso calculado de la muestra.



Estado del peso

H119399—UN—18JAN17


Estado del peso— Indica cuando se ha cosechado bastante cultivo para llevar a cabo la calibración.



Tipo de grano: Maíz

H119419—UN—18JAN17

Tipo de grano— Cultivo que se está cosechando.

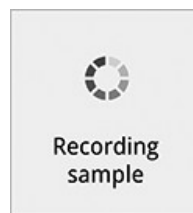

Registrando la muestra

H119400—UN—18JAN17

Estado de registro— Indica el estado en que se encuentra el registro de la muestra.



Eliminar

H119401—UN—18JAN17

Borrar— Borra los datos de la muestra actual.



Arranque

H119421—UN—18JAN17

Iniciar— Inicia el registro de datos de la muestra.



Terminado

H119420—UN—18JAN17

Done (Terminado) — Detiene el registro de la muestra y almacena la información.



Registrar

H119235—UN—18JAN17

Procedimiento para modificar:


1. Seleccionar Registrar.
2. Empezar a cosechar el cultivo.



Arranque

H119421—UN—18JAN17

3. Pulsar el botón Iniciar.
4. Ajustar la velocidad de avance hasta obtener el intervalo del índice de caudal deseado.
5. Seguir cosechando hasta que se haya cosechado la cantidad de cultivo necesaria.



Terminado

H119420—UN—18JAN17

6. Seleccionar el botón Terminado para guardar la información de las muestras.

PR79369,0000432-63-24FEB21

Rendimiento | Emparejar peso de báscula

Emparejar peso de báscula permite al operador emparejar el peso de la muestra registrada con el peso real de la muestra.

Procedimiento para modificar:



Muestra

H128111—UN—21NOV19

1. Seleccionar la muestra que se va a emparejar.
2. Introducir el peso real de la muestra con el teclado.



Save (Guardar)

N118093—UN—16FEB16

3. Seleccionar el botón Guardar para confirmar.



Cancelar

N118094—UN—18JAN17

NOTA: Seleccionar el botón Cancelar para volver a la página anterior sin realizar cambios.

Procedimiento para eliminar una muestra:



Muestra

H128111—UN—21NOV19

1. Seleccionar la muestra que se va a eliminar.



Eliminar muestra

H119408—UN—18JAN17

2. Seleccionar Eliminar muestra.



ACEPTAR

H114654—UN—05JAN17

3. Pulsar el botón Aceptar.



Cancelar

N118094—UN—18JAN17

NOTA: Seleccionar el botón Cancelar para volver a la página anterior sin realizar cambios.

PR79369,0000433-63-24FEB21

Rendimiento | Ajustes avanzados

Los ajustes avanzados permiten acceder a otros ajustes y configuraciones menos habituales.

NOTA: Los ajustes avanzados no están disponibles cuando ActiveYield™ está seleccionado.

Modificar cuando:

- Restablecer los valores predeterminados de fábrica.
- Seleccionar muestras manualmente.
- Ajuste manual del valor de calibración.
- Transferencia de la calibración a otra máquina.

Elementos accesibles en la página de ajustes avanzados:



Reiniciar

H119409—UN—18JAN17


Reiniciar— Reiniciar los valores predeterminados de fábrica.



Selección automática de muestras

H119410—UN—18JAN17

Auto Sample Selection (Selección automática de muestras) — El sistema detecta muestras basadas en el índice de caudal, la calidad y el margen de error para lograr el mejor valor de calibración.



Calibración manual

H119411—UN—18JAN17

Calibración manual— Seleccionar las muestras deseadas para el valor de calibración.

Edit/Select Samples

H119412—UN—18JAN17

Editar/seleccionar muestras

Editar/seleccionar muestras— Seleccionar las muestras para la calibración manual. Editar los pesos de las muestras o borrar muestras.

Advanced Edit

H135691—UN—21JUN22

Edición avanzada

Edición avanzada— permite ajustar manualmente el valor de calibración o transferir la calibración desde otra máquina.

Delete Unused Samples

H119414—UN—18JAN17

Borrar muestras sin usar

Borrar muestras sin usar— Se borran las muestras que no se usan para la calibración.

mm95366,1655726637540-63-23JUN22

Rendimiento | Indicador de calidad de la calibración

El indicador de calidad de la calibración indica la calidad de las muestras de calibración.



H119365—UN—18JAN17

Calibración de fábrica

Calibración de fábrica— Indica que se está usando la calibración de fábrica. No se han realizado ajustes.



H119366—UN—18JAN17

Muestra única

Single Sample (Muestra única) — Indica que se ha tomado o seleccionado solo una muestra para su uso.

NOTA: La calibración de una sola muestra funciona bien para el índice de caudal para el que se recogió la muestra. El rendimiento puede deteriorarse con diferentes índices de caudal.



H119367—UN—18JAN17

Poca calidad

Muestra de poca calidad— Se seleccionan cuatro o más muestras, pero estas no son de gran calidad o solo dos representan dos de los intervalos de caudal.



H121087—UN—19MAY17

Gran calidad

Muestra de gran calidad— Se seleccionan cuatro muestras o más a partir de cargas de gran calidad y representan todos los intervalos de caudal.

PR79369,0000435-63-24FEB21

Rendimiento | Estado de las muestras recogidas

El estado de las muestras recogidas indica los criterios que cumplen los conjuntos de muestras actuales. Cuando se cumple un criterio, aparece una marca de confirmación junto a este.

High Quality

H128112—UN—21NOV19

Gran calidad

Gran calidad— Todas las muestras se toman de una zona de rendimiento uniforme que proporciona un caudal de grano constante.

High Flow

H128113—UN—21NOV19

Caudal alto

Caudal alto— Se determina mediante el indicador de la página Registrar muestra. El caudal de grano debe ser superior al 66 % del caudal máximo para el modelo de cosechadora y cultivo. Aumentar la velocidad de avance para aumentar el caudal.

Medium Flow

H128114—UN—21NOV19

Caudal medio

Caudal medio— Se determina mediante el indicador de la página Registrar muestra. El caudal de grano debe ser de entre el 33 % y el 66 % del caudal máximo para el modelo de cosechadora y cultivo. Ajustar la velocidad de avance para regular el caudal.

Low Flow

H128115—UN—21NOV19

Caudal bajo

Caudal bajo— Se determina mediante el indicador de

la página Registrar muestra. El caudal de grano debe ser inferior al 33 % del caudal máximo para el modelo de cosechadora y cultivo. Disminuir la velocidad de avance para disminuir el caudal.

Para conseguir la mejor calibración, recoger al menos 4 cargas en todos los intervalos de caudal:

- Alta
- Intermedio
- Baja

En condiciones de cosecha difíciles, cuando no es posible conseguir un índice de caudal alto, seguir el procedimiento siguiente:

Recoger la primera carga tomando la velocidad de cosecha máxima como el 100 %; a continuación, recoger 3 cargas más reduciendo la velocidad de cosecha al 80 %, 66 % y 50 %.

Repetir el proceso si hay que recoger más cargas.

PR79369,0000436-63-24FEB21

Rendimiento | Índice de masa y caudal

El índice de masa y caudal indica el caudal de cultivo que se está cosechando.



H119403—UN—18JAN17

Índice de caudal actual

Índice de caudal actual— Índice de caudal actual del cultivo cosechado.




H119422—UN—18JAN17

Manómetro

Indicador— Muestra gráficamente el índice de caudal.

Mín. = 0 %

Máx = 100 %

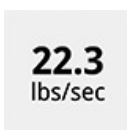

H119402—UN—18JAN17

Pantalla numérica

Indicador numérico— Muestra el índice de caudal de forma numérica.

PR79369,0000437-63-24FEB21

Rendimiento | Indicador de peso

El indicador de peso indica cuando se ha cosechado bastante cultivo para llevar a cabo la calibración.



H119403—UN—18JAN17

Peso actual


Peso actual— Peso actual calculado de la muestra.



H119404—UN—18JAN17

Zona gris


Zona gris— La muestra es demasiado pequeña para que se lleve a cabo la calibración.

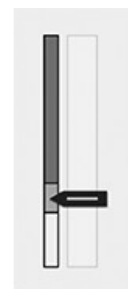

H119405—UN—18JAN17

Zona verde claro

Zona verde claro— El tamaño de la muestra es suficiente para la calibración, pero no se encuentra en el nivel ideal. La calibración podría no ser exacta.

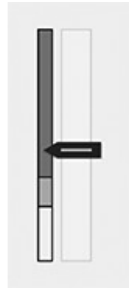

Zona verde


H119399—UN—18JAN17

Zona verde— El tamaño de la muestra es suficiente para realizar una calibración exacta.

PR79369,0000438-63-24FEB21

Rendimiento | Estado de registro


El estado de registro indica el estado en que se encuentra el registro de la muestra.



Esperando

H119406—UN—18JAN17

Esperando— El sistema está listo para registrar la muestra una vez que se ha seleccionado el botón Inicio.

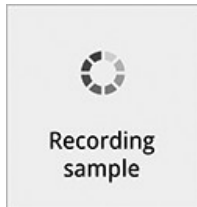

Registrando la muestra

H119400—UN—18JAN17

Registrando la muestra— Se está registrando una muestra.


NOTA: Una vez que se ha registrado y guardado una muestra, el sistema vuelve a quedar en espera. El número de muestras sin emparejar aumenta en uno en la página principal tras recoger una muestra.

PR79369,0000439-63-24FEB21

Rendimiento | Reinicio

La puesta a cero permite borrar todas las muestras guardadas y recuperar los valores de calibración predeterminados de fábrica del sistema. También se puede restablecer los valores de calibración predeterminados de fábrica del sistema guardando todas las muestras.

Tipos de reinicio:



H119429—UN—18JAN17

Eliminar muestras (puesta a cero completa)

Eliminar muestras (puesta a cero completa)— Se borran todas las muestras guardadas y el valor de calibración actual. Se restablece el valor de calibración predeterminado de fábrica.



H119430—UN—18JAN17

Conservar muestras y usar modo de calibración manual

Conservar muestras y usar modo de calibración manual— Se restablece el valor de calibración de fábrica. Se guardan todas las muestras guardadas.



Reiniciar

H119409—UN—18JAN17

Procedimiento para modificar:

1. Seleccionar el botón Reiniciar.
2. Seleccionar el tipo de puesta a cero deseada.



ACEPTAR

H114654—UN—05JAN17

3. Seleccionar el botón Aceptar para confirmar.



Cancelar

N118094—UN—18JAN17

NOTA: Seleccionar el botón Cancelar para volver a la pantalla anterior sin realizar cambios.

PR79369,000043A-63-24FEB21

Rendimiento | Editar/seleccionar la calibración


Editar/seleccionar la calibración permite al operador seleccionar las muestras para la calibración manual. Editar los pesos de las muestras o borrar muestras.

Modificar cuando:

- Hay que seleccionar muestras específicas para obtener el rendimiento exacto.
- La selección automática no se lleva a cabo como se desea.

- No es necesario tomar una muestra nueva.
- Se ha introducido un peso de la báscula incorrecto para una muestra nueva.

Procedimiento para modificar las muestras seleccionadas:



Calibración manual

H119411—UN—18JAN17

1. Seleccionar Calibración manual.



Editar/seleccionar muestras

H119412—UN—18JAN17

2. Seleccionar el botón Editar/seleccionar muestras.




Marca de confirmación

N118434—UN—22JAN20

3. Seleccionar las marcas de confirmación junto a las muestras que se desea utilizar para la calibración.

NOTA: Para una calibración más exacta, seleccionar muestras de gran calidad, con un margen del 0-3 % y que representen los tres intervalos de caudal.



Calibración manual

H119411—UN—18JAN17

Procedimiento para modificar el peso de la báscula:

1. Seleccionar Calibración manual.



Editar/seleccionar muestras

H119412—UN—18JAN17

2. Seleccionar el botón Editar/seleccionar muestras.

0037	2.8%	3.4%	Medium
------	------	------	--------

Muestra

H128116—UN—21NOV19

3. Seleccionar la muestra que se va a modificar.



Editar el peso de la báscula

H119416—UN—18JAN17

4. Seleccionar Editar el peso de la báscula.

5. Introducir el peso de la báscula deseado con el teclado.



Save (Guardar)

N118093—UN—16FEB16


6. Seleccionar el botón Guardar para confirmar.



Cerrar

N118396—UN—17FEB16

7. Seleccionar el botón Cerrar para volver a la página anterior.



Calibración manual

H119411—UN—18JAN17

Procedimiento para eliminar una muestra:

1. Seleccionar Calibración manual.



Editar/seleccionar muestras

H119412—UN—18JAN17

2. Seleccionar el botón Editar/seleccionar muestras.

0037	2.8%	3.4%	Medium
------	------	------	--------

Muestra

H128116—UN—21NOV19

3. Seleccionar la muestra que se va a eliminar.



Eliminar muestra

H119408—UN—18JAN17

4. Seleccionar Eliminar muestra.



ACEPTAR

H114654—UN—05JAN17

5. Seleccionar el botón Aceptar para confirmar.



Cancelar

N118094—UN—18JAN17

NOTA: Seleccionar el botón Cancelar para volver a la pantalla anterior sin realizar cambios.



Save (Guardar)

N118093—UN—16FEB16


6. Seleccionar el botón Save (Guardar) para finalizar.

PR79369,000043B-63-24FEB21

Rendimiento | Edición avanzada

Edición avanzada permite ajustar manualmente el valor de calibración o transferir la calibración desde otra máquina.

Procedimiento para modificar:



Calibración manual

H119411—UN—18JAN17

1. Seleccionar Calibración manual.



Edición avanzada

H135691—UN—21JUN22

2. Seleccionar el botón de edición avanzada.



Valor de calibración

H135692—UN—21JUN22

3. Seleccionar el botón más (+) para aumentar o menos (-) para disminuir el valor de calibración deseado.



Guardar

N118093—UN—16FEB16



Cancelar

N118094—UN—18JAN17

4. Seleccionar el botón Guardar para actualizar el valor de calibración o Cancelar para descartar los cambios y volver a la pantalla anterior.

mm95366,1655726011451-63-29JUN22

Rendimiento | Borrar muestras sin usar

Borrar muestras sin usar permite al operador borrar las muestras que no se usan para la calibración.

Procedimiento para modificar:



Borrar muestras sin usar

H119414—UN—18JAN17

1. Seleccionar el botón Borrar muestras sin usar.



ACEPTAR

H114654—UN—05JAN17

2. Seleccionar el botón Aceptar para confirmar.



Cancelar

N118094—UN—18JAN17

NOTA: Seleccionar el botón Cancelar para volver a la pantalla anterior sin realizar cambios.

SS43267,000087C-63-25NOV19

ActiveYield™

Con este procedimiento se calibra automáticamente el rendimiento estimado para adaptarse lo máximo posible con el peso de la báscula real de rendimientos.

NOTA: La calibración de rendimiento manual no está disponible mientras se lleva a cabo la automatización de ActiveYield™.

Elementos accesibles en la página de ActiveYield™:



CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

H114647—UN—05JAN17

Conexión/desconexión principal— Usar el botón para activar/desactivar ActiveYield™.



Calidad

H119366—UN—18JAN17

Calidad— Indica la calidad de las muestras de calibración.



Estado

N118420—UN—02NOV16

Indicador de estado— Indica el estado de la muestra.



Ajustes avanzados

N118004—UN—22OCT15

Ajustes avanzados— Acceso a ajustes adicionales y otros menos comunes.

Detalles visualizados en la página:

Ejemplo:

Tipo de grano	Maíz
Muestras aceptadas	10
Última aceptada	Hace 32 min

PR79369,000043C-63-24FEB21

ActiveYield™ | Indicador de estado

NOTA: Una muestra no es un depósito de grano completo. El registro de una muestra comienza cuando los sensores de ActiveYield™ están completamente cubiertos con granos y se detiene con aproximadamente 3.000 kg (6614 lb). Se puede rechazar una muestra en las siguientes condiciones:

Caudal inconstante: la variación del caudal de masa era demasiado grande para generar una carga de calibración aceptable.

Carga de pila de grano/descarga irregular detectadas: la carga del depósito de grano no se ajustaba a los parámetros para generar una carga de calibración aceptable. Podría deberse a cambios excesivos de grano en el depósito de grano ocasionados por una aceleración/desaceleración rápida de la máquina o por desplazamientos por terreno accidentado.

Paso o balanceo demasiado grande: si el paso o el ángulo de balanceo eran superiores a 4° durante la recogida de muestras, se rechazará la carga.

Recogida interrumpida: si la cosecha se detuvo o el sinfín de descarga se activó mientras la recogida de la muestra, se rechazará la carga.

ActiveYield es una marca comercial de Deere & Company


400 segundos superados: se rechazará una carga si no alcanzó el tamaño mínimo de la carga después de 400 segundos (6 minutos y 40 segundos).

No se realizó la calibración de vibración del caudal de masa: no realizar la calibración de vibración del caudal de masa puede desencadenar condiciones de caudal inconstantes u ocasionar que el caudal de masa no se detecte en absoluto. Una carga puede rechazarse o puede no iniciarse el registro.

Indicadores de estado

El indicador de estado muestra el estado de las muestras registradas y un mensaje sobre ese estado.

Las opciones de estado son las siguientes:

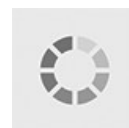

Indicador de progreso

H119426—UN—02MAR21

Indicador de progreso— Se muestra cuando se recoge una muestra.



Verde

N118420—UN—02NOV16

Esperando muestra— ActiveYield™ No está realizando ninguna actividad en estos momentos.



Gris

H114655—UN—05JAN17

Desconexión principal— ActiveYield™ está desconectado.



Azul

N118021—UN—13JAN17

Recogiendo muestra— Se está registrando una muestra.



Verde

N118420—UN—02NOV16

Calibración actualizada— El registro de la muestra se está actualizando.



Verde

N118420—UN—02NOV16

Muestra rechazada— se ha rechazado el registro de la muestra. Se muestra la razón del rechazo.



Ámbar

N118020—UN—22OCT15

Tipo de grano incompatible— El tipo de grano no es compatible en estos momentos.

PR79369,000043D-63-25FEB21

ActiveYield™ | Ajustes avanzados

Los ajustes avanzados permiten acceder a otros ajustes y a configuración menos habitual.

NOTA: La Puesta a cero de fábrica de ActiveYield™ no afecta a las muestras recogidas en la Calibración de rendimiento.

Modificar cuando:

- Restablecer los valores predeterminados de fábrica.
- Hay una discrepancia entre los valores de rendimiento calculados y los valores de rendimiento medidos.


Elementos accesibles en la página Ajustes avanzados:



Reiniciar

H119409—UN—18JAN17

Reset (Reiniciar) — Se restablecen los valores predeterminados de fábrica.



Valor de corrección

H119130—UN—10JAN17

Corrección de calibración— Usar para corregir discrepancias entre los valores de rendimiento calculados y medidos.

PR79369,000043E-63-25FEB21

ActiveYield™ | Reinicio

Reset (Reiniciar) permite borrar todas las muestras guardadas y recuperar los valores de calibración predeterminados de fábrica del sistema.

Procedimiento para modificar:



Reiniciar

H119409—UN—18JAN17

1. Seleccionar el botón Reiniciar.
2. Seleccionar el tipo de puesta a cero deseada.



ACEPTAR

H114654—UN—05JAN17

3. Seleccionar el botón Aceptar para confirmar.



Cancelar

N118094—UN—18JAN17

NOTA: Seleccionar el botón Cancelar para volver a la pantalla anterior sin realizar cambios.

PR79369,000043F-63-25FEB21

ActiveYield™ | Corrección de calibración

Calibration Correction (Corrección de calibración) permite al operador corregir las discrepancias en los valores de rendimiento calculados de ActiveYield™ entre dos o más máquinas que funcionan en el mismo campo.

Ajustar la corrección de desplazamiento cuando una máquina calcula los valores de rendimiento con más precisión que las otras máquinas cuando se comprueba con una báscula. No ajustar la corrección de desplazamiento a menos que haya un error de más del 4 % en los valores de rendimiento entre la máquina más precisa y la otra máquina o máquinas.

NOTA: La corrección de desplazamiento solo es válida hasta que se recoja la siguiente carga aceptada. ActiveYield™ ajusta la calibración de rendimiento a medida que se aceptan más cargas.

Procedimiento para determinar la corrección de desplazamiento:

IMPORTANTE: No ajustar el valor de corrección con menos de 15 muestras aceptadas completadas.

1. Cosechar al menos 15 muestras aceptadas a una humedad y una velocidad de avance consistentes.
2. Cosechar y comprobar con una báscula cinco cargas completas del depósito de grano. Comparar el peso húmedo de cada carga con el peso medido de la báscula para la misma carga.

Para encontrar el peso húmedo de cada carga en el monitor CommandCenter™.



Menú

H113668—UN—22OCT15

- a. Seleccionar Menú.



Aplicaciones

H133902—UN—30MAR21

- b. Seleccionar la pestaña Applications (Aplicaciones).



Totales de trabajo

H133903—UN—30MAR21

- c. Seleccionar la aplicación de totales de trabajo.



Totales de carga

H133904—UN—30MAR21


- d. Seleccionar la pestaña Load Totals (Totales de carga).
 - e. Observar el peso húmedo para cada una de las cinco cargas.
3. Calcular la diferencia entre el peso húmedo de cada carga determinada por la máquina y el peso medido de la báscula de cada carga como porcentaje.

Para calcular la diferencia como porcentaje:

- a. $\text{Peso húmedo} - \text{Peso de báscula} = \text{Diferencia}$
- b. $\text{Diferencia} \div \text{peso de báscula} \times 100 = \text{Valor de corrección de desplazado (como porcentaje)}$
- c. Repetir este cálculo para las cuatro cargas restantes.

4. Calcular el valor de corrección de desplazado promedio de las cinco cargas:

- a. $\text{Valor de corrección de desplazado 1} + \text{valor de corrección de desplazado 2} + \text{valor de corrección de desplazado 3} + \text{valor de corrección de desplazado 4} + \text{valor de corrección de desplazamiento 5} = \text{total}$
- b. $\text{Total} \div 5 = \text{Valor de corrección de desplazado promedio (como porcentaje)}$




Valor de corrección

H133921—UN—31MAR21

5. Introducir el valor de corrección de desplazado promedio en la casilla de entrada Correction Value (Valor de corrección).

Procedimiento para modificar la corrección de desplazado:



Valor de corrección

H133921—UN—31MAR21

1. Seleccionar para abrir el teclado numérico e introducir el valor de corrección deseado.

Mínimo: -99 %

Máximo: 99 %

NOTA: A un valor de 0 % no se aplica corrección.



H116106—UN—27JAN17
ACEPTAR



N118094—UN—18JAN17
Cancelar

2. Seleccionar el botón OK (Aceptar) para confirmar. Seleccionar el botón Cancel (Cancelar) para volver a la pantalla anterior sin realizar ningún cambio.

PR79369,0000680-63-11MAY21

Inclinación del chasis

Este procedimiento calibra la inclinación del chasis para garantizar la máxima precisión del sensor de paso de la máquina. Una calibración correcta de la inclinación del chasis proporciona los mejores resultados para el ajuste de cosecha recomendado indicado en el Manual del operador.

Cuándo realizar la calibración:

- Se conecta cada tipo de cabezal a la cosechadora por primera vez.
- Se ha sustituido el sensor de paso longitudinal.

Elementos accesibles en la página Inclinación del chasis:

N120226—UN—23FEB16
Begin Calibration (Iniciar calibración)

Iniciar la calibración— inicia el procedimiento de calibración.

Requisitos— estado de la máquina requerido para la calibración.

Detalles visualizados en la página:

Tiempo requerido estimado	Aproximadamente 1-2 min
---------------------------	-------------------------

PR79369,0000441-63-25FEB21

Procedimiento de calibración de la inclinación del chasis**Requisitos del procedimiento:**

Estado de motor	En marcha
Estado operativo	Estacionado en una superficie nivelada

Descripción general del procedimiento:

N120226—UN—23FEB16
Begin Calibration (Iniciar calibración)

1. Seleccionar Iniciar calibración para iniciar el procedimiento.
2. Seguir los mensajes en pantalla para completar el procedimiento.



Save (Guardar)

N118093—UN—16FEB16

3. Seleccionar Guardar para confirmar la calibración.



Reintentar

N118122—UN—02MAY16

Si la calibración fallase:

1. Seleccionar el botón Reintentar.
2. Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos enumerados en pantalla.
3. Si la calibración falla dos veces, consultar al

concesionario John Deere o a un proveedor de servicios calificado.

PR79369,0000442-63-25FEB21

Separación del cóncavo (sistema hidráulico)

Este procedimiento calibra la separación del cóncavo identificando las posiciones de apertura y cierre total de los cóncavos. Una calibración correcta de separación del cóncavo proporciona los mejores resultados para el ajuste de cosecha recomendado. Para obtener más detalles, consultar el Manual operador.

IMPORTANTE: Esta calibración no debe efectuarse con las placas de cierre del cóncavo de barra redonda instaladas. De lo contrario, la posición cero es incorrecta.

Cuándo realizar la calibración:

- Preparación de cada temporada de cosecha.
- La apertura física del cóncavo no coincide con lo que se muestra en la cabina.
- Si los cóncavos se sustituyen por un conjunto de cóncavos nuevo o distinto.
- Se ha sustituido/ajustado el sensor de separación del cóncavo o componentes relacionados.

Elementos accesibles en la página Separación del cóncavo:

N120226—UN—23FEB16
Begin Calibration (Iniciar calibración)

Iniciar la calibración— inicia el procedimiento de calibración.

Requisitos— estado de la máquina requerido para la calibración.

Detalles visualizados en la página:

Intervalo recomendado	Según se requiera
Tiempo requerido estimado	Aproximadamente 1-2 min

PR79369,0000443-63-25FEB21

Procedimiento de calibración de la separación del cóncavo (sistema hidráulico)**Requisitos del procedimiento:**

Estado de motor	En marcha
Estado operativo	Estacionado en una superficie nivelada

Descripción general del procedimiento:

N120226—UN—23FEB16
Begin Calibration (Iniciar calibración)

1. Seleccionar Iniciar calibración para iniciar el procedimiento.
2. Seguir los mensajes en pantalla para completar el procedimiento.



Save (Guardar)

N118093—UN—16FEB16

3. Seleccionar Guardar para confirmar la calibración.



Reintentar

N118122—UN—02MAY16

Si la calibración fallase:

1. Seleccionar el botón Reintentar.
2. Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos enumerados en pantalla.
3. Si la calibración falla dos veces, consultar al concesionario John Deere o a un proveedor de servicios calificado.

PR79369,0000444-63-25FEB21

Activación del sinfín de descarga

Este procedimiento calibra la activación del sinfín de descarga midiendo el tiempo que tarda en conectar el sinfín cuando se solicita y realiza los ajustes necesarios para que la activación del sinfín se realice suavemente.

Cuándo realizar la calibración:

- Se ha reemplazado/ajustado la correa, componentes hidráulicos, de la transmisión o eléctricos del sinfín de descarga o componentes relacionados.
- La conexión del sinfín de descarga es más difícil de lo esperado.

Elementos accesibles en la página Conexión del sinfín de descarga:

N120226—UN—23FEB16
Begin Calibration (Iniciar calibración)

Iniciar la calibración— inicia el procedimiento de calibración.

Requisitos— estado de la máquina requerido para la calibración.

Detalles visualizados en la página:

Intervalo recomendado	Según se requiera
Tiempo requerido estimado	Aproximadamente 1-2 min

PR79369,0000445-63-25FEB21

Procedimiento de calibración de la conexión del sinfín de descarga**Requisitos del procedimiento:**

Estado de motor	Funcionamiento a régimen máximo
Estado operativo	Sinfín de descarga desconectado Estacionado en una superficie nivelada

Descripción general del procedimiento:

N120226—UN—23FEB16
Begin Calibration (Iniciar calibración)

1. Seleccionar Iniciar calibración para iniciar el procedimiento.
2. Seguir los mensajes en pantalla para completar el procedimiento.



Save (Guardar)

N118093—UN—16FEB16

3. Seleccionar Guardar para confirmar la calibración.



Reintentar

N118122—UN—02MAY16

Si la calibración fallase:

1. Seleccionar el botón Reintentar.
2. Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos enumerados en pantalla.
3. Si la calibración falla dos veces, consultar al concesionario John Deere o a un proveedor de servicios calificado.

PR79369,0000446-63-25FEB21

Separación de las chapas deflectoras

Este procedimiento calibra la apertura de la chapa deflector identificando las posiciones de apertura y cierre total de las chapas deflectoras. Una calibración correcta de las chapas deflectoras proporciona los mejores resultados para el ajuste de cosecha recomendado indicado en el Manual del operador del cabezal de maíz.

Cuándo realizar la calibración:

- Al comienzo de cada temporada de cosecha.
- Para cada cabezal de maíz distinto que se ha conectado previamente.
- Si se ha reemplazado/ajustado el sensor de posición de la chapa deflector o componentes asociados.
- La apertura de la chapa deflector no coincide con lo que se muestra en la cabina.

Elementos accesibles en la página Separación de las chapas deflectoras



N120226—UN—23FEB16

Begin Calibration (Iniciar calibración)

Iniciar la calibración— inicia el procedimiento de calibración.

Requisitos— estado de la máquina requerido para la calibración.

Detalles visualizados en la página:

Intervalo recomendado	Según se requiera
Tiempo requerido estimado	Aproximadamente 1-2 min

PR79369,0000447-63-25FEB21

Procedimiento de calibración de la separación de las chapas deflectoras

Requisitos del procedimiento:

Estado de motor	Funcionamiento a régimen máximo
Estado operativo	Estacionado en una superficie nivelada

Descripción general del procedimiento:



N120226—UN—23FEB16

Begin Calibration (Iniciar calibración)

1. Seleccionar Iniciar calibración para iniciar el procedimiento.
2. Seguir los mensajes en pantalla para completar el procedimiento.



Save (Guardar)

N118093—UN—16FEB16

3. Seleccionar Guardar para confirmar la calibración.



Reintentar

N118122—UN—02MAY16

Si la calibración fallase:

1. Seleccionar el botón Reintentar.
2. Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos enumerados en pantalla.
3. Si la calibración falla dos veces, consultar al concesionario John Deere o a un proveedor de servicios calificado.

PR79369,0000448-63-25FEB21

Velocidad de elevación del alimentador de mies

Este procedimiento calibra la velocidad de elevación del alimentador de mies proporcionando una velocidad de respuesta en la que se produce la elevación o descenso del alimentador de mies. Una calibración correcta de la velocidad del alimentador de mies proporciona unas características suaves de elevación del alimentador de mies y evita un movimiento demasiado rápido o lento.

Cuándo realizar la calibración:

- Se conecta cada tipo de cabezal a la cosechadora por primera vez.
- Si se agregan o retiran accesorios de peso significativo al cabezal.

Elementos accesibles en la página Velocidad de elevación del alimentador de mies:



Begin Calibration (Iniciar calibración)

N120226—UN—23FEB16

Iniciar la calibración— inicia el procedimiento de calibración.

Requisitos— estado de la máquina requerido para la calibración.

Detalles visualizados en la página:

Intervalo recomendado	Según se requiera
Tiempo requerido estimado	Aproximadamente 3-4 min

PR79369,0000449-63-25FEB21

Procedimiento de calibración de la velocidad de elevación del alimentador de mies

Requisitos del procedimiento:

Estado de motor	Funcionamiento a régimen máximo
Estado operativo	Estacionado en una superficie nivelada

Descripción general del procedimiento:



N120226—UN—23FEB16

Begin Calibration (Iniciar calibración)

1. Seleccionar Iniciar calibración para iniciar el procedimiento.
2. Seguir los mensajes en pantalla para completar el procedimiento.



N118093—UN—16FEB16

Save (Guardar)

3. Seleccionar Guardar para confirmar la calibración.



N118122—UN—02MAY16

Reintentar

Si la calibración fallase:

1. Seleccionar el botón Reintentar.
2. Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos enumerados en pantalla.
3. Si la calibración falla dos veces, consultar al concesionario John Deere o a un proveedor de servicios calificado.

PR79369,000044A-63-25FEB21

Calibración del cabezal

Con este procedimiento se calibra el movimiento grueso y fino del cabezal. La calibración se lleva a cabo subiendo y bajando el cabezal para ajustar los intervalos del sensor.

NOTA: Las calibraciones de fábrica se almacenan en el cabezal para los cabezales de la serie de plataformas de cortina HD. Estos cabezales los debe calibrar el usuario solo tras sustituir un sensor de posición, un controlador o un varillaje del sensor.

Cuándo realizar la calibración:

- Se ha sustituido/ajustado el sensor de control de altura del cabezal o alguno de los componentes asociados.
- La primera vez que cada tipo de cabezal (a excepción de las plataformas de cortina articuladas) se conecta a una cosechadora de la serie S700.



N120226—UN—23FEB16

Begin Calibration (Iniciar calibración)

Elementos accesibles en la página Calibración del cabezal:

Iniciar la calibración— inicia el procedimiento de calibración.

Requisitos— estado de la máquina requerido para la calibración.

Detalles visualizados en la página:

Intervalo recomendado	Según se requiera
Tiempo requerido estimado	Aproximadamente 1 min

PR79369,000044B-63-25FEB21

Procedimiento de calibración del cabezal

Requisitos del procedimiento

Estado de motor	Funcionamiento a régimen máximo
Estado operativo	Estacionado en una superficie nivelada

Descripción general del procedimiento:



N120226—UN—23FEB16

Begin Calibration (Iniciar calibración)

1. Seleccionar Iniciar calibración para iniciar el procedimiento.
2. Seguir los mensajes en pantalla para completar el procedimiento.



Save (Guardar)

N118093—UN—16FEB16

3. Seleccionar Guardar para confirmar la calibración.



Reintentar

N118122—UN—02MAY16

Si la calibración fallase:

1. Seleccionar el botón Reintentar.
2. Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos enumerados en pantalla.
3. Si la calibración falla dos veces, consultar al concesionario John Deere o a un proveedor de servicios calificado.

PR79369,000044C-63-25FEB21

Comprobación automática del cabezal de la plataforma extensible

NOTA: La comprobación automática del cabezal de la plataforma extensible solo se aplica a la serie de máquinas S700 de los años de fabricación 2018—2020. Para las máquinas de la serie S700 y todas las series X del año de fabricación 2021 en adelante, realizar la calibración del **cabezal**.

Este procedimiento valida la calibración de los límites de posición del molinete y la barra de corte del cabezal de la plataforma extensible. Se requiere la comprobación automática para un funcionamiento normal. Verifica que los puntos de calibración anteriores son válidos para el cabezal conectado.

Cuándo realizar la calibración:

- Conexión a la cosechadora por primera vez o reconexión tras utilizar un cabezal distinto.
- Se ha sustituido el sensor de posición del molinete o sensor de posición de la barra de corte.

Elementos accesibles en la página de comprobación automática del cabezal de la plataforma extensible:



Iniciar la comprobación automática

H119233—UN—19JAN17

Begin Self-Test (Iniciar la comprobación automática) — Se inicia el procedimiento de calibración.

Requisitos— Estado de la máquina necesario para la calibración.

Detalles visualizados en la página:

Intervalo recomendado	Tras la conexión
Tiempo requerido estimado	Menos de 1 minuto

PR79369,00004AE-63-05MAR21

Procedimiento de calibración de comprobación automática del cabezal de la plataforma extensible

Requisitos del procedimiento:

Estado de motor	En marcha
Estado operativo	Estacionado en una superficie nivelada

⚠ ATENCIÓN: Durante la comprobación automática, el cabezal se mueve automáticamente.

Para evitar el riesgo de lesiones graves o mortales a terceros, asegurarse de que:

- La máquina y el cabezal no tienen ninguna obstrucción.
- No hay personas cerca de la máquina ni del cabezal.

Descripción general del procedimiento:



Iniciar la comprobación automática

H119233—UN—19JAN17

1. Seleccionar Iniciar la comprobación automática para iniciar el procedimiento.
2. Seguir los mensajes en pantalla para completar el procedimiento.



Save (Guardar)

N118093—UN—16FEB16

3. Seleccionar Guardar para confirmar la calibración.

Si la calibración fallase:



Reintentar

N118122—UN—02MAY16

1. Seleccionar el botón Reintentar.
2. Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos enumerados en pantalla.
3. Si la calibración falla dos veces, consultar al

concesionario John Deere o a un proveedor de servicios calificado.

PR79369,00004AF-63-08MAR21

Rango de inclinación longitudinal de la caja del alimentador

Este procedimiento calibra el intervalo de inclinación longitudinal del alimentador de mies midiendo la corriente solicitada y el intervalo de inclinación del alimentador de mies asociado. Realizar esta calibración mejora el rango de inclinación del alimentador de mies al operar con el control de inclinación lateral de altura de corte activado.

Cuándo realizar la calibración:

- El cabezal está desconectado.
- Se sustituyen/ajustan el sensor de inclinación longitudinal del alimentador de mies o los componentes asociados.

Elementos accesibles en la página Intervalo de inclinación longitudinal del alimentador de mies



N120226—UN—23FEB16

Begin Calibration (Iniciar calibración)

Iniciar la calibración— inicia el procedimiento de calibración.

Requisitos— estado de la máquina requerido para la calibración.

Detalles visualizados en la página:

Intervalo recomendado	Según se requiera
Tiempo requerido estimado	Aproximadamente cinco minutos

PR79369,000044D-63-25FEB21

Procedimiento de calibración del intervalo de inclinación longitudinal del alimentador de mies

Requisitos del procedimiento:

Estado de motor	Funcionamiento a régimen máximo
Estado operativo	Estacionado en una superficie nivelada

Descripción general del procedimiento:



N120226—UN—23FEB16

Begin Calibration (Iniciar calibración)

1. Seleccionar Iniciar calibración para iniciar el procedimiento.
2. Seguir los mensajes en pantalla para completar el procedimiento.



N118093—UN—16FEB16

Save (Guardar)

3. Seleccionar Guardar para confirmar la calibración.



N118122—UN—02MAY16

Reintentar

Si la calibración fallase:

1. Seleccionar el botón Reintentar.
2. Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos enumerados en pantalla.
3. Si la calibración falla dos veces, consultar al concesionario John Deere o a un proveedor de servicios calificado.

PR79369,000044E-63-25FEB21

Intervalo de la inclinación lateral del alimentador de mies

Este procedimiento calibra el intervalo de la inclinación lateral del alimentador de mies midiendo la corriente solicitada y el intervalo de inclinación del alimentador de mies asociado. Realizar esta calibración mejora el rango de inclinación del alimentador de mies al operar con el control de inclinación lateral de altura de corte activado.

Cuándo realizar la calibración:

- El cabezal está desconectado.
- Se ha sustituido/ajustado el sensor de inclinación lateral del alimentador de mies o los componentes asociados.

Elementos accesibles en la página Intervalo de inclinación lateral del alimentador de mies



N120226—UN—23FEB16

Begin Calibration (Iniciar calibración)

Iniciar la calibración— inicia el procedimiento de calibración.

Requisitos— estado de la máquina requerido para la calibración.

Detalles visualizados en la página:

Intervalo recomendado	Según se requiera
Tiempo requerido estimado	Aproximadamente cinco minutos

PR79369,000044F-63-25FEB21

Procedimiento de calibración del rango de inclinación lateral del alimentador de mies

Requisitos del procedimiento:

Estado de motor	Funcionamiento a régimen máximo
Estado operativo	Estacionado en una superficie nivelada

Descripción general del procedimiento:



N120226—UN—23FEB16

Begin Calibration (Iniciar calibración)

1. Seleccionar Iniciar calibración para iniciar el procedimiento.
2. Seguir los mensajes en pantalla para completar el procedimiento.



N118093—UN—16FEB16

Save (Guardar)

3. Seleccionar Guardar para confirmar la calibración.



N118122—UN—02MAY16

Reintentar

Si la calibración fallase:

1. Seleccionar el botón Reintentar.
2. Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos enumerados en pantalla.
3. Si la calibración falla dos veces, consultar al concesionario John Deere o a un proveedor de servicios calificado.

PR79369,0000450-63-25FEB21

Velocidad de inclinación lateral del alimentador de mies

Este procedimiento calibra la velocidad de inclinación lateral del alimentador de mies midiendo la corriente solicitada y la velocidad de inclinación del alimentador de mies asociada. Realizar esta calibración mejora la respuesta de inclinación del alimentador de mies al operar con el control de inclinación lateral de altura de corte activado.

Cuándo realizar la calibración:

- No hay ningún cabezal conectado a la máquina.
- Se han reemplazado/sustituido el sensor de inclinación lateral del alimentador de mies o los componentes asociados.

Elementos accesibles en la página Velocidad de inclinación lateral del alimentador de mies



N120226—UN—23FEB16

Begin Calibration (Iniciar calibración)

Iniciar la calibración— inicia el procedimiento de calibración.

Requisitos— estado de la máquina requerido para la calibración.

Detalles visualizados en la página:

Intervalo recomendado	Según se requiera
Tiempo requerido estimado	Aproximadamente 3-4 min

PR79369,0000451-63-25FEB21

Procedimiento de calibración de la velocidad de inclinación lateral del alimentador de mies

Requisitos del procedimiento:

Estado de motor	Funcionamiento a régimen máximo
Estado operativo	Estacionado en una superficie nivelada

Descripción general del procedimiento:



N120226—UN—23FEB16

Begin Calibration (Iniciar calibración)

1. Seleccionar Iniciar calibración para iniciar el procedimiento.

- Seguir los mensajes en pantalla para completar el procedimiento.



Save (Guardar)

N118093—UN—16FEB16

- Seleccionar Guardar para confirmar la calibración.



Reintentar

N118122—UN—02MAY16

Si la calibración fallase:

- Seleccionar el botón Reintentar.
- Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos enumerados en pantalla.
- Si la calibración falla dos veces, consultar al concesionario John Deere o a un proveedor de servicios calificado.

PR79369,0000452-63-25FEB21

Alar (cabezal de maíz plegable)

Este procedimiento calibra el plegado del cabezal de maíz plegando y desplegando las extensiones laterales del cabezal de maíz y midiendo la tensión del sensor asociada a cada posición. Esto permite que el sistema detecte la posición de cada ala. Evita daños mecánicos en la cosechadora u otro equipo al no permitir que el cabezal toque la máquina si las alas están plegadas o que se conecte en alguna circunstancia no deseada.

Cuándo realizar la calibración:

- La primera vez que cada cabezal se conecte a la cosechadora.
- Se han realizado ajustes mecánicos en el cabezal.
- Se reemplace/ajuste el sensor de posición de las alas del cabezal de maíz plegable o componentes asociados.

Elementos accesibles en la página Cabezal de maíz plegable:



Begin Calibration (Iniciar calibración)

N120226—UN—23FEB16

Iniciar la calibración— inicia el procedimiento de calibración.

Requisitos— estado de la máquina requerido para la calibración.

Detalles visualizados en la página:

Intervalo recomendado	Según se requiera
Tiempo requerido estimado	Aproximadamente 3-4 min

PR79369,0000453-63-25FEB21

Procedimiento de calibración de las alas (cabezal de maíz plegable)

Requisitos del procedimiento

Estado de motor	Funcionamiento a régimen máximo
Estado operativo	Separador desconectado Estacionado en una superficie nivelada

Descripción general del procedimiento:



Begin Calibration (Iniciar calibración)

N120226—UN—23FEB16

- Seleccionar Iniciar calibración para iniciar el procedimiento.
- Seguir los mensajes en pantalla para completar el procedimiento.



Save (Guardar)

N118093—UN—16FEB16

- Seleccionar Guardar para confirmar la calibración.



Reintentar

N118122—UN—02MAY16

Si la calibración fallase:

- Seleccionar el botón Reintentar.
- Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos enumerados en pantalla.
- Si la calibración falla dos veces, consultar al concesionario John Deere o a un proveedor de servicios calificado.

PR79369,0000454-63-25FEB21

Posición de la barra de corte y molinete

Este procedimiento calibra el molinete y la barra de corte extendiendo/retrayendo la barra de corte y moviendo el molinete a las posiciones mínima y máxima para asociar los límites mecánicos con las tensiones del sensor. Realizar esta calibración permite a la unidad de

control electrónico calcular las posiciones y evitar posibles colisiones entre el molinete y la barra de corte.

Cuándo realizar la calibración:

- Si se sustituyen/ajustan los sensores de posición del molinete/barra de corte o los componentes asociados.

Elementos accesibles en la página Molinete y la barra de corte:



N120226—UN—23FEB16

Begin Calibration (Iniciar calibración)

Iniciar la calibración— inicia el procedimiento de calibración.

Requisitos— estado de la máquina requerido para la calibración.

Detalles visualizados en la página:

Intervalo recomendado	Según se requiera
Tiempo requerido estimado	Aproximadamente 3-4 min

PR79369,0000455-63-05MAR21

Procedimiento de calibración de posición del molinete y de la barra de corte

Requisitos del procedimiento

Estado de motor	Cosechadora en modo de campo Funcionamiento a régimen máximo
Estado operativo	Estacionado en una superficie nivelada

Descripción general del procedimiento:



N120226—UN—23FEB16

Begin Calibration (Iniciar calibración)

1. Seleccionar Iniciar calibración para iniciar el procedimiento.
2. Seguir los mensajes en pantalla para completar el procedimiento.



N118093—UN—16FEB16

Save (Guardar)

3. Seleccionar Save (Guardar) para confirmar la calibración.

Mediciones recomendadas

Comprobar la distancia entre el molinete y la barra de corte.

Plataformas extensibles 622X, 625X, 722X y 725X	5 cm (2 in)
Plataformas extensibles 630X, 640X, 730X y 740X	6 cm (2-3/8 in)
Plataformas extensibles 635X y 735X	7 cm (2-13/16 in)



N118122—UN—02MAY16

Retry (Reintentar)

Si la calibración fallase:

1. Seleccionar el botón Reintentar.
2. Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos enumerados en pantalla.
3. Si la calibración falla dos veces, consultar al concesionario John Deere o a un proveedor de servicios calificado.

PR79369,0000456-63-05MAR21

Caja de intermitencia ámbar

Esta calibración mide las demandas actuales de luces ámbar. Se usa una corriente normal para comparar las demandas actuales cuando se usan las luces para detectar si el remolque está conectado o se ha detectado una bombilla en mal estado.

Cuándo realizar la calibración:

- Las bombillas de la caja de intermitencia ámbar o los componentes asociados se sustituyen/ajustan.



N120226—UN—23FEB16

Begin Calibration (Iniciar calibración)

Elementos accesibles en la página Caja de intermitencia ámbar:

Iniciar la calibración— inicia el procedimiento de calibración.

Requisitos— estado de la máquina requerido para la calibración.

Detalles visualizados en la página:

Intervalo recomendado	Según se requiera
Tiempo requerido estimado	Aproximadamente 1-2 min

PR79369,0000457-63-25FEB21

Procedimiento de calibración de la caja de intermitencia ámbar

Requisitos del procedimiento:

Estado de motor	En marcha
Estado operativo	Estacionado en una superficie nivelada

Descripción general del procedimiento:



N120226—UN—23FEB16

Begin Calibration (Iniciar calibración)

1. Seleccionar Iniciar calibración para iniciar el procedimiento.
2. Seguir los mensajes en pantalla para completar el procedimiento.



N118093—UN—16FEB16

Save (Guardar)

3. Seleccionar Guardar para confirmar la calibración.



N118122—UN—02MAY16

Reintentar

Si la calibración fallase:

1. Seleccionar el botón Reintentar.
2. Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos enumerados en pantalla.
3. Si la calibración falla dos veces, consultar al concesionario John Deere o a un proveedor de servicios calificado.

PR79369,0000458-63-25FEB21

Extracción de aire del cóncavo

Este procedimiento calibra la Extracción de aire del aislamiento activo del cóncavo retirando el aire del sistema hidráulico del ACI. Realizar esta calibración si el sistema hidráulico se ha abierto al aire libre para llevar a cabo tareas de mantenimiento o reparaciones. De no llevar a cabo la calibración, el rendimiento no será el óptimo.

NOTA: Antes de iniciar la calibración de extracción de aire del cóncavo, comprobar que los tornillos de nivelación se encuentran en posición de reposo, que las mangueras de extracción de aire están instaladas y que el motor está en marcha. Para más información, véase el Manual del operador.

Cuándo realizar la calibración:

- Se ha realizado tareas de mantenimiento o se ha sustituido cualquier componente hidráulico del sistema del cóncavo.
- Ha entrado aire en el sistema hidráulico.

Elementos accesibles desde la página Extracción de aire de ACI:



N120226—UN—23FEB16

Begin Calibration (Iniciar calibración)

Iniciar la calibración— inicia el procedimiento de calibración.

Requisitos— estado de la máquina requerido para la calibración.

Detalles visualizados en la página:

Intervalo recomendado	Según se requiera
Tiempo requerido estimado	Aproximadamente 3-4 min

PR79369,0000459-63-25FEB21

Procedimiento de calibración de extracción de aire cóncavo

Requisitos del procedimiento:

Estado de motor	En marcha
Estado operativo	Estacionado en una superficie nivelada

Descripción general del procedimiento:



N120226—UN—23FEB16

Begin Calibration (Iniciar calibración)

1. Seleccionar Iniciar calibración para iniciar el procedimiento.
2. Seguir los mensajes en pantalla para completar el procedimiento.



N118093—UN—16FEB16

Save (Guardar)

3. Seleccionar Guardar para confirmar la calibración.



N118122—UN—02MAY16

Reintentar

Si la calibración fallase:

1. Seleccionar el botón Reintentar.
2. Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos enumerados en pantalla.
3. Si la calibración falla dos veces, consultar al concesionario John Deere o a un proveedor de servicios calificado.

PR79369,000045A-63-25FEB21

Nivelación del cóncavo

Este procedimiento calibra la nivelación del aislamiento activo del cóncavo identificando las posiciones de apertura y cierre total de los cóncavos. Una calibración correcta de la nivelación del aislamiento activo del cóncavo proporciona los mejores resultados para el ajuste de cosecha recomendado. Para obtener más detalles, consultar el Manual operador.

Cuándo realizar la calibración:

- La apertura física del cóncavo no coincide con lo que se muestra en la cabina.
- Se ha sustituido/ajustado el sensor de separación del cóncavo o componentes relacionados.
- Se ha sustituido/ajustado el cóncavo o los componentes relacionados.

Elementos accesibles en la página de nivelación de ACI:

N120226—UN—23FEB16

Begin Calibration (Iniciar calibración)

Iniciar la calibración— inicia el procedimiento de calibración.

Requisitos— estado de la máquina requerido para la calibración.

Detalles visualizados en la página:

Intervalo recomendado	Según se requiera
Tiempo requerido estimado	Aproximadamente 3-4 min

PR79369,000045B-63-25FEB21

Procedimiento de calibración de nivelación del cóncavo**Requisitos del procedimiento**

Estado de motor	En marcha
Estado operativo	Estacionado en una superficie nivelada

Descripción general del procedimiento:

N120226—UN—23FEB16

Begin Calibration (Iniciar calibración)

1. Seleccionar Iniciar calibración para iniciar el procedimiento.
2. Seguir los mensajes en pantalla para completar el procedimiento.



N118093—UN—16FEB16

Save (Guardar)

3. Seleccionar Guardar para confirmar la calibración.



N118122—UN—02MAY16

*Reintentar***Si la calibración fallase:**

1. Seleccionar el botón Reintentar.
2. Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos enumerados en pantalla.
3. Si la calibración falla dos veces, consultar al concesionario John Deere o a un proveedor de servicios calificado.

PR79369,000045C-63-25FEB21

Modo de mantenimiento de la suspensión del cabezal

Este procedimiento se puede utilizar para descargar la presión hidráulica de los sistemas de suspensión de la plataforma de cortina articulada. Al liberar la carga hidráulica, se pueden realizar el mantenimiento, y se puede controlar para cualquiera de las extensiones laterales del cabezal.

⚠ ATENCIÓN: Hay energía hidráulica almacenada en el cabezal, incluso cuando el cabezal no está en funcionamiento y no está conectado a una cosechadora. El servicio del sistema de suspensión requiere la descarga del sistema a través del modo de servicio de la suspensión del cabezal. Seguir las instrucciones para asegurarse de que el sistema esté completamente descargado antes de realizar la operación de mantenimiento.

IMPORTANTE: El modo de mantenimiento de la suspensión hidráulica vacía el aceite hidráulico del cabezal en el depósito hidráulico de la máquina. El depósito hidráulico de las máquinas de la serie S no tiene suficiente capacidad para mantener el aceite almacenado en ambos lados del cabezal junto con el aceite ya presente en el depósito hidráulico. Realizar el servicio en los lados del cabezal uno por uno.

Cuándo realizar la calibración:

- Se requiere el mantenimiento en los sistemas de suspensión del equipo de la parte delantera.

Elementos accesibles en la página Modo de mantenimiento de la suspensión del cabezal:



H127521—UN—08OCT19

Iniciar procedimiento

Iniciar procedimiento— Se inicia el procedimiento.

Requirements (Requisitos)— Estado de la máquina necesario para la calibración.

Detalles visualizados en la página:

Recomendaciones	Asegurarse de que la máquina esté en estacionamiento.
	Confirmar que la llave esté en la posición de encendido.
	Confirmar que hay bastante volumen disponible en el depósito hidráulico para la descarga.

mm95366,1655924269487-63-29JUN22

Modo de mantenimiento de la suspensión del cabezal | Procedimiento

Requisitos del procedimiento:

Estado de motor	En marcha
Estado de la máquina	Estacionado en una superficie nivelada
Estado del cabezal	No activado

Descripción general del procedimiento:

- Seguir los mensajes en la pantalla.

⚠ ATENCIÓN: El equipo del cabezal puede moverse momentáneamente después de la descarga de presión. Para evitar lesiones, asegurarse de que el área alrededor de la máquina esté despejada.



H127523—UN—08OCT19

Aceptar

- Pulsar Aceptar para activar Control de presión.



N118094—UN—18JAN17

Cancelar

Pulsar Cancelar para salir del modo de mantenimiento de la suspensión del cabezal y volver a la pantalla Iniciar procedimiento.

mm95366,1655924311357-63-22JUN22

Modo de mantenimiento de la suspensión del cabezal | Control de presión

El modo de mantenimiento de la suspensión del cabezal permite usar los controles para manipular las presiones hidráulicas en los sistemas de suspensión de equipos delanteros.

IMPORTANTE: Este procedimiento sirve para realizar el mantenimiento en el sistema de suspensión de la plataforma de cortina articulada. Los ajustes realizados en el modo de servicio de la suspensión no afectan al rendimiento de la máquina. Realizar los ajustes de la suspensión en las páginas Condiciones del suelo y Ruedas de profundidad.

Al reducir la presión en el sistema de suspensión, se drena el fluido de la plataforma de cortina articulada.


Elementos accesibles en la página Modo de mantenimiento de la suspensión del cabezal:



N118420—UN—02NOV16

Estado

Estado— Indica que el sistema está listo para empezar a aumentar/disminuir la presión.



H131370—UN—01DEC20

Lecturas

Lecturas— Muestra las lecturas de presión actuales para cada sección.



Botón más (+)

H114791—UN—22JAN20

Botón más (+)— Mantener pulsado el botón para aumentar la presión hidráulica para la sección del cabezal deseado. Si se suelta el botón, se detendrá el aumento de la presión.



Botón menos (-)

H114792—UN—22JAN20

Botón menos (-)— Mantener pulsado el botón para descargar la presión hidráulica de la sección del cabezal deseado. Si se suelta el botón, se detendrá la disminución de la presión.

NOTA: Cuando el cabezal está conectado a una máquina de la serie S700, solo se puede vaciar una sección del cabezal a la vez.



Done (Listo)

H127524—UN—08OCT19

Terminado— Pulsar para finalizar el modo de mantenimiento de la suspensión del cabezal.

mm95366,1655924355391-63-22JUN22

Posición de la sección lateral de la plataforma de cortina articulada

Este procedimiento calibra la posición de la extensión lateral de la plataforma de cortina articulada. Este procedimiento también calibra la posición de las secciones laterales del bastidor.

Cuándo realizar la calibración:

- Se cambia un sensor de posición de la sección lateral o un componente relacionado.

Elementos accesibles en la página Posición de la extensión lateral de la plataforma de cortina articulada:



Iniciar calibración

N120226—UN—23FEB16

Iniciar calibración— Se inicia el procedimiento de calibración.

Requirements (Requisitos)— Estado de la máquina necesario para la calibración.

Detalles visualizados en la página:

Intervalo recomendado	Según se requiera
Tiempo requerido estimado	Aproximadamente dos minutos

mm95366,1655924592446-63-22JUN22

Procedimiento de calibración de la posición de la extensión lateral de la plataforma de cortina articulada

Requisitos del procedimiento:

Estado de motor	Máquina en modo campo
Estado operativo	El cabezal debe estar desactivado

Descripción general del procedimiento:



Iniciar calibración

N120226—UN—23FEB16

- Seleccionar Begin Calibration (Iniciar calibración) para iniciar el procedimiento.
- Seguir los mensajes en pantalla para completar el procedimiento.



Guardar

N118093—UN—16FEB16

- Seleccionar Save (Guardar) para confirmar la calibración.

Si la calibración falla:



Reintentar

N118122—UN—02MAY16

- Seleccionar el botón Reintentar.
- Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos enumerados en pantalla.
- Si la calibración falla dos veces, consultar al concesionario John Deere o a un proveedor de servicios calificado.

mm95366,1655924907883-63-22JUN22

Intervalo de las ruedas de control de profundidad

Este procedimiento calibra el intervalo de las ruedas de control de profundidad. La calibración se lleva a cabo

subiendo y bajando las ruedas de profundidad para ajustar los intervalos del sensor.

Cuándo realizar la calibración:

- Se modifica un sensor de posición de la rueda de profundidad o un componente relacionado.

Elementos accesibles en la página de intervalo de las ruedas de control de profundidad:



Iniciar calibración

N120226—UN—23FEB16

Iniciar calibración— Se inicia el procedimiento de calibración.

Requirements (Requisitos)— Estado de la máquina necesario para la calibración.

Detalles visualizados en la página:

Intervalo recomendado	Según se requiera
Tiempo requerido estimado	Aproximadamente dos minutos

mm95366,1655946489961-63-22JUN22

Procedimiento de calibración del intervalo de las ruedas de control de profundidad

Requisitos del procedimiento:

Estado de motor	Máquina en modo campo Funcionamiento a régimen máximo
Estado operativo	Estacionado en una superficie nivelada

Descripción general del procedimiento:

- Seleccionar Begin Calibration (Iniciar calibración) para iniciar el procedimiento.



Iniciar calibración

N120226—UN—23FEB16

- Seguir los mensajes en pantalla para completar el procedimiento.
- Seleccionar Save (Guardar) para confirmar la calibración.



Guardar

N118093—UN—16FEB16

Si la calibración falla:

- Seleccionar el botón Reintentar.



Reintentar

N118122—UN—02MAY16

- Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos enumerados en pantalla.
- Si la calibración falla dos veces, consultar al concesionario John Deere o a un proveedor de servicios calificado.

mm95366,1655946781789-63-23JUN22

Velocidad de las ruedas de control de profundidad

Este procedimiento calibra los índices de extensión y retracción de las ruedas de profundidad para garantizar un rendimiento óptimo de los ajustes de la altura de corte.

Cuándo realizar la calibración:

- Se ha sustituido una válvula proporcional de la rueda de control de profundidad hidráulica o un componente relacionado.
- Se han realizado ajustes mecánicos en el cabezal.

Elementos accesibles en la página Velocidad de las ruedas de control de profundidad:



Iniciar calibración

N120226—UN—23FEB16

Iniciar calibración— Se inicia el procedimiento de calibración.

Requirements (Requisitos)— Estado de la máquina necesario para la calibración.

Detalles visualizados en la página:

Intervalo recomendado	Según se requiera
Tiempo requerido estimado	Aproximadamente cinco minutos

mm95366,1655925286352-63-22JUN22

Procedimiento de calibración de velocidad de las ruedas de control de profundidad

Requisitos del procedimiento:

Estado de motor	Máquina en modo campo Funcionamiento a régimen máximo
Estado operativo	Estacionado en una superficie nivelada

Descripción general del procedimiento:

Iniciar calibración

N120226—UN—23FEB16

1. Seleccionar Begin Calibration (Iniciar calibración) para iniciar el procedimiento.
2. Seguir los mensajes en pantalla para completar el procedimiento.



Guardar

N118093—UN—16FEB16

3. Seleccionar Save (Guardar) para confirmar la calibración.

Si la calibración falla:

Reintentar

N118122—UN—02MAY16

1. Seleccionar el botón Reintentar.
2. Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos enumerados en pantalla.
3. Si la calibración falla dos veces, consultar al concesionario John Deere o a un proveedor de servicios calificado.

mm95366,1655925388395-63-22JUN22

Posición del parabrisas

Este procedimiento calibra la posición del parabrisas.

Cuándo realizar la calibración:

- Se ha sustituido/ajustado el sensor de posición del parabrisas o componentes relacionados.

Elementos accesibles en la página Posición del parabrisas:

Iniciar calibración

N120226—UN—23FEB16

Iniciar la calibración— Se inicia el procedimiento de calibración.

Requirements (Requisitos)— Estado de la máquina necesario para la calibración.

Detalles visualizados en la página:

Intervalo recomendado	Según se requiera
Tiempo requerido estimado	Aproximadamente dos minutos

mm95366,1655925636929-63-22JUN22

Procedimiento de calibración de la posición del parabrisas**Requisitos del procedimiento:**

Estado de motor	Máquina en modo campo Funcionamiento a régimen máximo
-----------------	--

Descripción general del procedimiento:

Iniciar calibración

N120226—UN—23FEB16

1. Seleccionar Begin Calibration (Iniciar calibración) para iniciar el procedimiento.
2. Seguir los mensajes en pantalla para completar el procedimiento.



Guardar

N118093—UN—16FEB16

3. Seleccionar Save (Guardar) para confirmar la calibración.

Si la calibración falla:

Reintentar

N118122—UN—02MAY16

1. Seleccionar el botón Reintentar.
2. Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos enumerados en pantalla.
3. Si la calibración falla dos veces, consultar al concesionario John Deere o a un proveedor de servicios calificado.

mm95366,1655925724147-63-22JUN22

Aplicación de Combine Advisor™

Acceso a Combine Advisor™

Carga de la aplicación a través de la pantalla:



Menú

H113668—UN—22OCT15

1. Menú



Combine Advisor™

H129758—UN—01APR20

2. Combine Advisor™


PR79369,000047E-63-01MAR21

Página principal de Combine Advisor™

A Combine Advisor™, anteriormente Ajuste interactivo de cosechadora 2, se puede acceder a Optimización del rendimiento, HarvestSmart™, Active Terrain Adjustment™ y Auto Maintain.

Elementos accesibles en la página principal de Combine Advisor™:


NOTA: Algunos de los siguientes elementos mostrados solo figuran si la máquina está equipada con la opción asociada.

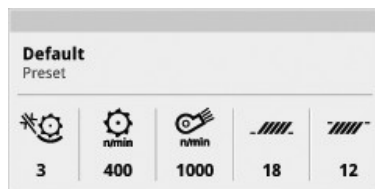

Ajustes actuales

H126941—UN—26SEP19

Ajustes actuales— Seleccionar la zona de la pantalla de Ajustes actuales para acceder a la aplicación Ajustes de cosecha.




Optimización de cosecha

H126942—UN—26SEP19

Optimización de cosecha— Se accede a la aplicación

HarvestSmart es una marca comercial de Deere & Company
Active Terrain Adjustment es una marca comercial de Deere & Company

Optimización del rendimiento, anteriormente conocida como Ajuste interactivo de cosechadora.

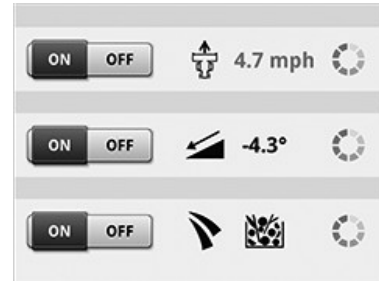

Estado de automatización

H129164—UN—27FEB20


Estado de automatización— Muestra el estado de cualquier sistema individual, como HarvestSmart™, Active Terrain Adjustment™ o Auto Maintain.



Ajustes avanzados

N118004—UN—22OCT15

Ajustes avanzados— Permite acceder a otros ajustes y a configuración menos habitual.



HarvestSmart™

H126949—UN—26SEP19

HarvestSmart™: varía la velocidad de avance para mantener una potencia constante del motor. Estos cambios se basan en varios factores de cosecha que maximizan la productividad y reducen el cansancio del operador. Para acceder a los ajustes de HarvestSmart™, seleccionar el área de la pantalla de la derecha del botón de encendido y apagado.

Si se utiliza en las siguientes condiciones, puede que el sistema no funcione de forma óptima:

- Condiciones de colinas extremas
- Cultivos enmarañados o tumbados
- Presencia excesiva de fango

NOTA: El texto azul indica que HarvestSmart™ está controlando la velocidad de avance. El texto negro indica que el usuario está controlando la velocidad de avance.



CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

H116937—UN—05FEB19

Automatización— Permite activar o desactivar HarvestSmart™.



H126950—UN—26SEP19
Velocidad de avance de HarvestSmart™

NOTA: El indicador de velocidad de avance que se muestra aquí indica que se ha alcanzado el límite de velocidad de avance.

Active Terrain Adjustment™



H129163—UN—27FEB20
Active Terrain Adjustment

Active Terrain Adjustment™— Ajusta automáticamente el ventilador de limpieza, la criba de granzas y la criba de grano para compensar el terreno con pendiente ascendente o descendente. Estos ajustes dependen del paso de la máquina durante la cosecha. Para acceder a los ajustes de Active Terrain Adjustment™, seleccionar el área de la pantalla de la derecha del botón de encendido y apagado.

NOTA: El cuadrante azul indica que se están aplicando ajustes de desplazado debido a un cambio de terreno.



H116937—UN—05FEB19
CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

Automatización— Permite activar o desactivar Active Terrain Adjustment™.

NOTA: Active Terrain Adjustment™ NO requiere que se defina un objetivo de rendimiento.



H126954—UN—26SEP19
Auto Maintain

Auto Maintain: ajusta automáticamente la velocidad de trilla, la separación del cóncavo, el ventilador de limpieza, la criba de granzas y la criba de grano para compensar los cambios en la calidad de granos y la pérdida de granos a lo largo del día. Para acceder a los

Active Terrain Adjustment es una marca comercial de Deere & Company

ajustes de Auto Maintain, seleccionar el área de la pantalla de la derecha del botón de encendido y apagado.

NOTA: El cuadrante azul indica que se están aplicando ajustes de desplazado para mantener el objetivo de rendimiento.



H116937—UN—05FEB19
CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

Automatización— Permite activar o desactivar Auto Maintain.



H113740—UN—05FEB19
Cámara en vivo

Cámara en vivo— Permite ver las señales de la cámara del elevador de material de retrilla y de grano limpio.



H125041—UN—05FEB19
Historial

Historial— Permite ver los ajustes actuales y anteriores realizados por Auto Maintain y Active Terrain Adjustment™ y muestra un gráfico con el rendimiento de la máquina durante los últimos 30 minutos.



H126944—UN—26SEP19
Fijar objetivo de rendimiento


Fijar objetivo de rendimiento: permite fijar un objetivo de rendimiento nuevo en los niveles de pérdida, calidad de granos y potencia del motor existentes.

NOTA: Al seleccionar Fijar objetivo de rendimiento se fijan los objetivos para HarvestSmart™ y Auto Maintain.

Módulo de página de ejecución

Los módulos de esta aplicación pueden añadirse a las página de ejecución usando el Administrador de configuración.

Ejemplo:

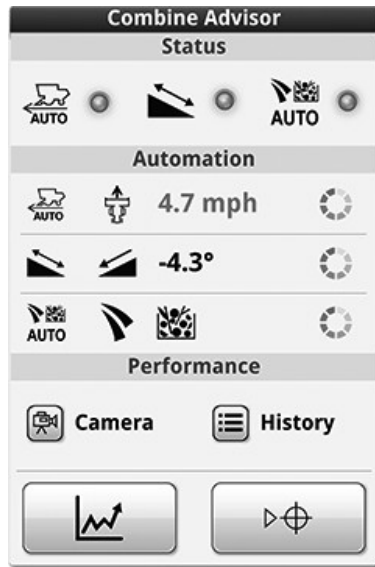

H129165—UN—27FEB20

Combine Advisor™

El módulo de página de ejecución asume un estado diferente para reflejar el estado de automatización actual. La página también ofrece enlaces a los ajustes de HarvestSmart™, Active Terrain Adjustment™ y Auto Maintain y al historial y a los gráficos de rendimiento.

NOTA: Puede que haya disponibles diferentes módulos de página de ejecución para la aplicación.

Teclas de acceso directo

Se pueden añadir teclas de acceso directo para esta aplicación a la barra de accesos directos con el Administrador de configuración.

Ejemplo:



Advisor

H125230—UN—01FEB19

Advisor— Se usa para acceder rápidamente a Combine Advisor™.

PR79369,000047F-63-01MAR21

Ajustes avanzados

Los ajustes avanzados permiten configurar parámetros. Consultar a su concesionario John Deere para obtener más información sobre los valores a los que se deben ajustar los parámetros.


PR79369,0000483-63-01MAR21

Vídeo de sistema de grano

Permite ver las señales de la cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™ y del elevador de material de retrilla mediante la pantalla de la cámara en vivo.

NOTA: Algunos de los siguientes elementos mostrados solo figuran si la máquina está equipada con la opción asociada.

Elementos accesibles en la página del vídeo de sistema de granos:

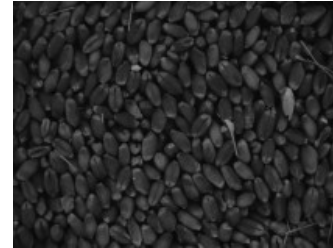

H128686—UN—06FEB20

Cámara en vivo

Cámara en vivo— Muestra una vista en directo desde la fuente seleccionada.



H113773—UN—30JAN17

Fuente

Fuente— Permite elegir la cámara de granos, la cámara de material de retrilla o ambas.




H113730—UN—30JAN17

CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

Ver análisis de granos— El botón de selección de activación/desactivación permite la superposición de colores para el análisis de los granos (solo disponible para la cámara de granos).

NOTA: Si se trabaja con un tipo de grano incompatible con Auto Maintain, Ver análisis de granos se bloquea en la posición de apagado.

NOTA: Al activar la superposición para el análisis de granos se ralentiza la señal de vídeo en vivo.

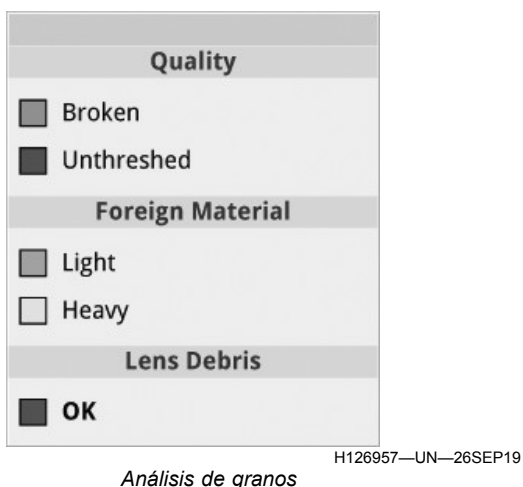

Leyenda de análisis de granos— Muestra una leyenda de colores para la calidad de granos y las materias extrañas cuando está activado el botón de selección del análisis de granos.

NOTA: Los elementos de calidad y materias extrañas mencionados pueden variar según lo que está disponible para el tipo de grano seleccionado.



Suciedad del cristal difusor— Indica si hay que limpiar el cristal difusor.

NOTA: Limpiar el cristal difusor cada diez horas o según sea necesario. Para obtener más información, ver la sección Mantenimiento del manual del operador de la cosechadora.

PR79369,0000480-63-01MAR21

Historial

Historial permite ver los ajustes que Auto Maintain y Active Terrain Adjustment™ han realizado en las últimas 12 horas. También incluye la visualización de los gráficos de rendimiento de la máquina durante los últimos 30 minutos.

Active Terrain Adjustment es una marca comercial de Deere & Company

NOTA: Algunos de los siguientes elementos mostrados solo figuran si la máquina está equipada con la opción asociada.

Elementos accesibles en la página Historial:



- Seleccionar para acceder al monitor del historial de Rendimiento.



- Seleccionar para acceder a la página de ajustes activos.



- Seleccionar para acceder a la página de ajustes completados.

PR79369,0000482-63-01MAR21

Rendimiento


El monitor de rendimiento se utiliza para mostrar el objetivo de rendimiento y el rendimiento actual en una línea de tiempo. Para ver el Monitor de rendimiento, seleccionar Historial y elegir la pestaña Rendimiento en la parte superior.

NOTA: Algunos de los siguientes elementos mostrados solo figuran si la máquina está equipada con la opción asociada.

Elementos accesibles en la página Monitor de rendimiento:




Rendimiento/Activos/Completados— Usar el botón de selección Rendimiento/Activos/Completados para cambiar entre Monitor de rendimiento, Ajustes activos y Ajustes completados.

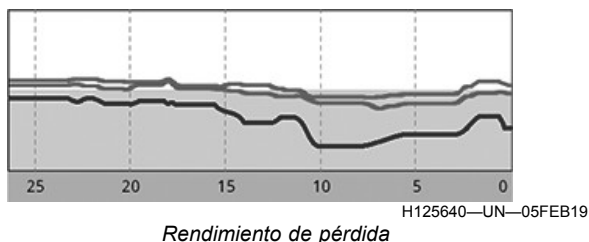

Rendimiento de pérdida

Rendimiento de pérdida— Vista de gráfico del separador, la caja de cribas y el material de retrilla.

NOTA: Puede que los gráficos de Rendimiento de pérdida no coincidan con la pantalla VisionTrak™. La información que se muestra en el gráfico hace referencia a las tendencias a largo plazo, mientras que la pantalla VisionTrak™ muestra las pérdidas actuales.

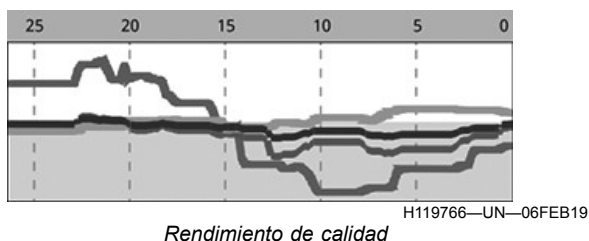

Rendimiento de calidad

Rendimiento de calidad— Vista de gráfico de los granos rotos, las materias extrañas ligeras, las materias extrañas pesadas y los granos sin trillar.

NOTA: Los elementos mostrados dependen de lo que está disponible para el tipo de grano seleccionado.

NOTA: Si un parámetro está funcionando en la zona verde de la tabla, significa que se encuentra dentro del objetivo de rendimiento.

NOTA: Si un parámetro está funcionando en la zona blanca de la tabla, significa que no se encuentra dentro del objetivo de rendimiento. Después, Auto Maintain realiza ajustes para corregir el problema y llevarlo a la zona verde.




Gráfico de rendimiento de la máquina/campo

Gráfico de rendimiento de la máquina/campo— Muestra la producción, la productividad o el rendimiento durante un período de 30 minutos.

bu/hr

Unidades

H119776—UN—25JAN17

Opciones de rendimiento— Seleccionar para cambiar la información que se muestra.



H125532—UN—01FEB19

Opciones de rendimiento

Seleccionar entre los gráficos de Producción, Productividad y Rendimiento.

PR79369,0000481-63-01MAR21

Activos

La pestaña Active (Activos) muestra los ajustes aplicados actualmente por Auto Maintain y Active Terrain Adjustment™. La lista incluye la configuración que se ha ajustado, la razón por la que se ha llevado a cabo y cuánto tiempo hace que se ha aplicado.

Elementos accesibles en la página Historial | Activos:

NOTA: Algunos de los siguientes elementos mostrados solo figuran si la máquina está equipada con la opción asociada.



H125227—UN—05FEB19

Rendimiento/Activos/Completados

Rendimiento/Activos/Completados— Usar el botón de selección Rendimiento/Activos/Completados para cambiar entre Monitor de rendimiento, Ajustes activos y Ajustes completados.



H132327—UN—11NOV20

Icono del sistema

Icono del sistema— Indica si la hilera es para Active Terrain Adjustment™ o Auto Maintain.

Active Terrain Adjustment es una marca comercial de Deere & Company



Desplazado

Desplazado— Indica los ajustes actuales aplicados.



Causa

Razón— Indica por qué se aplica el ajuste.



Marca de tiempo

Marca de tiempo— Indica cuánto tiempo ha transcurrido desde que se aplicó el primer ajuste por la razón correspondiente.

Para ver detalles del desplazado sobre un ajuste en concreto, seleccionar un ajuste en la lista del historial.



Cerrar

Seleccionar para cerrar.

PR79369,0000484-63-01MAR21

Completados

La pestaña Completed (Completados) muestra los ajustes que Auto Maintain y Active Terrain Adjustment™ han realizado en las últimas 12 horas. La lista incluye el sistema que ha realizado el ajuste, la razón por la que se ha llevado a cabo y hace cuánto tiempo que se ha aplicado.

Elementos accesibles en la página Historial | Completados:

NOTA: Algunos de los siguientes elementos mostrados solo figuran si la máquina está equipada con la opción asociada.

Active Terrain Adjustment es una marca comercial de Deere & Company



Rendimiento/Activos/Completados

H125228—UN—05FEB19

Rendimiento/Activos/Completados— Usar el botón de selección Rendimiento/Activos/Completados para cambiar entre Monitor de rendimiento, Ajustes activos y Ajustes completados.



Icono del sistema

H132327—UN—11NOV20


Función— Indica qué sistema ha realizado el ajuste.



26 mins ago

H129180—UN—27FEB20

Desplazado de Active Terrain Adjustment™— Active Terrain Adjustment™ ha realizado un ajuste temporal.




11 mins ago

H125509—UN—01FEB19

Desplazado de Auto Maintain

Desplazado de Auto Maintain— Auto Maintain ha realizado un ajuste temporal.



10 mins ago

H125507—UN—01FEB19

Ajuste permanente de Auto Maintain

Auto Maintain— Auto Maintain ha realizado un ajuste permanente.



Causa

H125565—UN—01FEB19

Razón— Indica por qué se ha aplicado el ajuste.

11 mins ago

Marca de tiempo

H125593—UN—01FEB19

Completados— Indica cuánto tiempo hace que se ha completado el ajuste.

Para ver detalles del desplazado o detalles del ajuste sobre un ajuste en concreto, seleccionar un ajuste en la lista del historial.



Cerrar

H116936—UN—30JAN17

Seleccionar para cerrar.

Procedimiento para modificar:



Flechas de desplazamiento

H116672—UN—30JAN17

1. Usar las flechas de desplazamiento para mover la lista hacia arriba y hacia abajo.

NOTA: El ajuste más reciente aparece en la parte superior.



Cerrar

H116936—UN—30JAN17

2. Seleccionar para cerrar.

PR79369,0000485-63-01MAR21

Detalles de desplazado

Detalles de desplazado permite ver los ajustes actuales y anteriores, las razones por las que se realizaron y cuándo se llevaron a cabo. Si el ajuste está "Activo", los ajustes ya están aplicados. Si el ajuste es "Completado", los ajustes se han eliminado y se ha restablecido el valor anterior en la configuración.

NOTA: Solo algunos elementos se muestran en esta página según las opciones disponibles.

Elementos accesibles en la página de detalles del desplazado para los ajustes activos:



Desplazado activo

H125594—UN—01FEB19

Desplazado activo— Muestra los desplazados aplicados actualmente.



H129176—UN—27FEB20


Razón de Auto Maintain



H129175—UN—27FEB20

Razón de Active Terrain Adjustment™

Razón— Indica por qué se ha aplicado el ajuste (el paso actual para Active Terrain Adjustment™ y los problemas actuales detectados para Auto Maintain).

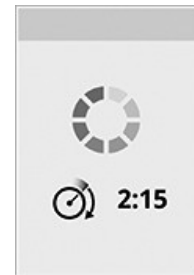

H125579—UN—01FEB19

Marca de tiempo

Marca de tiempo— Muestra cuánto tiempo ha transcurrido desde que se aplicó el primer desplazado por la razón correspondiente.



H113740—UN—05FEB19

Cámara en vivo

Cámara en vivo— Muestra las señales de la cámara del elevador de grano limpio y del elevador de material de retrilla.

Elementos accesibles en la página Detalles de desplazado para los Ajustes completados:




H125594—UN—01FEB19

Desplazado activo

Desplazado activo— Muestra el desplazado máximo realizado a cada ajuste por la razón correspondiente.


Active Terrain Adjustment es una marca comercial de Deere & Company



Marca de tiempo

H127981—UN—05NOV19

Marca de tiempo— Muestra cuánto tiempo ha transcurrido desde que se eliminó el último desplazado por la razón correspondiente.



Duración

H119866—UN—30JAN17

Duración— Muestra cuánto tiempo ha transcurrido desde que se realizó el primer desplazado hasta que se eliminó el último desplazado por la razón correspondiente.



Razón de Auto Maintain

H129176—UN—27FEB20



Razón de Active Terrain Adjustment™

H129175—UN—27FEB20

Razón— Indica las razones por las que se realizaron los desplazados enumerados.



Cámara en vivo

H113740—UN—05FEB19

Cámara en vivo— Muestra las señales de la cámara del elevador de grano limpio y del elevador de material de retrilla.

PR79369,0000486-63-01MAR21

Detalles de ajuste

Detalles de ajuste permite ver qué ajustes se han realizado y las razones por las que se llevaron a cabo. Muestra cuando se completó el ajuste.

NOTA: Esta pantalla de Detalles de ajuste solo es apta para los ajustes permanentes de Auto Maintain.

Elementos accesibles en la página Detalles de ajuste:



Ajuste

H125251—UN—06FEB19

Ajuste— Indica el ajuste que se ha aplicado.



Antes

H125252—UN—01FEB19

Anterior— Indica la configuración previa al ajuste.



Después

H125253—UN—01FEB19


Posterior— Indica la configuración posterior al ajuste.



Razón de Auto Maintain

H129176—UN—27FEB20

Razón: indica los problemas por los que Auto Maintain ha aplicado el ajuste.

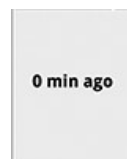

Marca de tiempo

H129117—UN—16JUL20

Marca de tiempo— Muestra cuándo se ha aplicado el ajuste.



Cámara en vivo

H113740—UN—05FEB19

Cámara en vivo— Ver las alimentaciones de la cámara del elevador de grano limpio y el elevador de material de retrilla.

PR79369,0000487-63-01MAR21


Suciedad en el cristal difusor

Suciedad en la lente muestra la cantidad de suciedad o

manchas en las lentes de la cámara de grano y de material de retrilla.

Estados de la suciedad en el cristal difusor:


Las cámaras ActiveVision™ tienen tres indicadores de nivel de suciedad en la lente que permiten supervisar el estado de las cámaras.

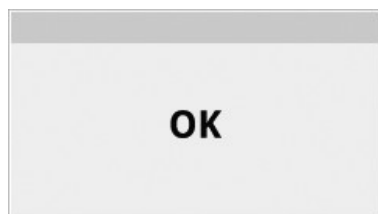

ACEPTAR

H126959—UN—26SEP19

OK (Correcto) — Indica que hay poca o ninguna suciedad en el cristal difusor.

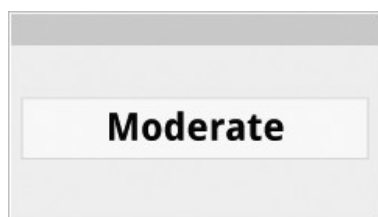

Moderado

H126960—UN—26SEP19

Moderate (Moderado) — Indica que hay algo de suciedad en el cristal difusor. Auto Maintain continúa funcionando, pero se recomienda limpiar las cámaras tan pronto como sea posible.



Grave

H126961—UN—26SEP19

Severe (Grave) — Indica que hay una cantidad importante de suciedad en el cristal difusor. Auto Maintain se apaga y no funciona hasta que se limpien las cámaras.

NOTA: Limpiar el cristal difusor cada diez horas o según sea necesario. La frecuencia de limpieza varía dependiendo de las condiciones de trabajo, el clima y las condiciones del cultivo. Para obtener más información, ver la sección de mantenimiento del manual del operador de la cosechadora.

PR79369,0000488-63-01MAR21

ActiveVision es una marca comercial de Deere & Company

Estado de automatización

Estado de automatización muestra el estado de HarvestSmart™, Active Terrain Adjustment™ y Auto Maintain.

NOTA: Algunos de los siguientes elementos mostrados solo figuran si la máquina está equipada con la opción asociada.



H126945—UN—26SEP19

Estado de HarvestSmart™

Estado de HarvestSmart™— Seleccionar para abrir.



H129170—UN—27FEB20

Active Terrain Adjustment™

Estado de Active Terrain Adjustment™— Seleccionar para abrir.



H126947—UN—26SEP19


Estado de Auto Maintain

Estado de Auto Maintain— Seleccionar para abrir.

PR79369,0000489-63-01MAR21

Ajustes de HarvestSmart™

Los ajustes de HarvestSmart™ se pueden utilizar para configurar el sistema HarvestSmart™. Para acceder a los ajustes de HarvestSmart™, seleccionar el área de la pantalla de la derecha del botón de encendido y apagado.

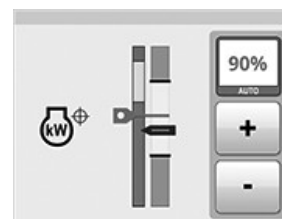


H127982—UN—05NOV19

Objetivo de potencia del motor

Objetivo de potencia del motor— Establece el objetivo de potencia del motor que debe mantener HarvestSmart™.

HarvestSmart es una marca comercial de Deere & Company
Active Terrain Adjustment es una marca comercial de Deere & Company

NOTA: Al gestionar el objetivo de potencia del motor mientras está activada la pérdida de granos y al cambiar el objetivo de potencia del motor, este se vuelve azul.

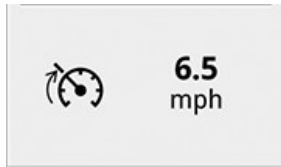

H118568—UN—20JAN17

Límite de velocidad

Límite de velocidad— Establece la velocidad de avance máxima admisible para que HarvestSmart™ funcione.



H133501—UN—02MAR21

Agresividad de respuesta

Agresividad de respuesta— Controla la rapidez con la que el sistema HarvestSmart™ responde a los cambios en las condiciones de cosecha.



H125233—UN—01FEB19

Gestionar objetivo con pérdida de granos

Gestionar objetivo con pérdida de granos— Seleccionar para que HarvestSmart™ ajuste la velocidad para mantener los niveles de pérdida de granos.

NOTA: El objetivo se mostrará en azul mientras se gestiona.

Consultar el **Monitor de rendimiento** dentro de la aplicación de Combine Advisor™ para ver el objetivo de rendimiento y el historial de rendimiento de todos los sistemas de Combine Advisor™. **VisionTrak™** en la pantalla del poste derecho ahora es solo una guía visual. Puede consultar la pantalla de VisionTrak™ periódicamente para saber cuándo se produce un aumento o disminución de la cantidad de pérdidas total.

PR79369,000048A-63-02MAR21

Límite de velocidad

Límite de velocidad establece la velocidad de avance máxima admisible para que HarvestSmart™ funcione.

Modificar cuando:


- Se desea establecer la velocidad máxima de funcionamiento.
- No se desea que la máquina funcione por encima de una velocidad específica porque el terreno es áspero o existen condiciones de alimentación que podrían tapar el cabezal.

Ejemplo: El cabezal se limita a 8 km/h (5 mph). Ajustar la velocidad de avance a 7.5 km/h (4.7 mph).

- Se desea evitar que la máquina vaya demasiado rápido por lugares en el campo en los que haya poco cultivo o no haya. Esto hace que la máquina vaya demasiado rápido cuando el rendimiento de cultivo vuelva a la normalidad. Fijar el límite de velocidad un poco más alto que la velocidad de cosecha esperada.

Ejemplo: Espera cosechar a una velocidad media de 5.5 km/h (3.4 mph). Fijar la velocidad de avance en 7 km/h (4.3 mph).

Procedimiento para modificar:

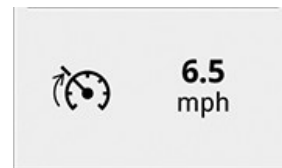

H118568—UN—20JAN17

Límite de velocidad

1. Seleccionar para ajustar el Límite de velocidad.



H118570—UN—31JAN17

Límite de velocidad

2. Seleccionar más (+) para aumentar o menos (-) para disminuir la velocidad de avance deseada.

Mínima— 2.0 km/h (1.2 mph)

Máxima— 14.0 km/h (8.7 mph)

HarvestSmart es una marca comercial de Deere & Company

Incrementos— 0.1 km/h (0.1 mph)

Fijar el límite de velocidad un poco más alto que la velocidad de cosecha media esperada.

Ejemplo: Si desea cosechar a 5.5 km/h (3.4 mph), fijar el límite de velocidad en 7 km/h (4.4 mph). Si se desea cosechar a 8 km/h (5.0 mph), fijar el límite de velocidad en 10 km/h (6.2 mph).



Cerrar

H118559—UN—20JAN17

3. Seleccionar para cerrar.

Procedimiento alternativo para modificar:



Límite de velocidad

H118573—UN—20JAN17

1. Seleccionar para activar el cuadrante de ajuste del reposabrazos.



Cuadrante de ajuste del reposabrazos

H115034—UN—28MAR16

2. Usar el cuadrante de ajuste del reposabrazos para seleccionar la velocidad de avance deseada.

- Girar el cuadrante hacia la derecha para aumentar el valor.
- Girar el cuadrante hacia la izquierda para disminuir el valor.

Mínima— 2.0 km/h (1.2 mph)

Máxima— 14.0 km/h (8.7 mph)

Incrementos— 0.1 km/h (0.1 mph)

PR79369,000048B-63-01MAR21

Agresividad de respuesta

La agresividad de respuesta controla la rapidez con la que el sistema HarvestSmart™ responde a los cambios en las condiciones de cosecha. La agresividad de respuesta se determina junto con el objetivo de rendimiento de HarvestSmart™.

Ajuste 1— Mínimo

Ajuste 2— Disminuido

Ajuste 3: predeterminado

Ajuste 4: aumentado

Ajuste 5: máximo

Modificar cuando:

Aumentar cuando:

Cuando se quiere que la máquina reaccione más rápido a los cambios en las condiciones de cosecha.

Disminuir cuando:

Si se desea que la máquina reaccione de manera más lenta a los cambios en las condiciones de cosecha.

Procedimiento para modificar:



Agresividad de respuesta

H133501—UN—02MAR21

1. Seleccionar para acceder a la agresividad de respuesta.



Agresividad

H125211—UN—05FEB19

2. Seleccionar más (+) para aumentar o menos (-) para reducir la agresividad deseada.

Mínima— 1

Máxima— 5

Incrementos: 1

NOTA: La agresividad de respuesta se volverá a establecer de forma predeterminada en 3 cuando se fije un nuevo objetivo de rendimiento.



Cerrar

H118559—UN—20JAN17

3. Seleccionar para cerrar.

PR79369,000048C-63-02MAR21

HarvestSmart™ | Automatización

La automatización permite activar o desactivar el sistema HarvestSmart™.

Modificar cuando:

- Se realice un giro en un cabecero. Pulsar el botón de activación del cabezal 1 para elevar el cabezal y mantener una velocidad de avance estática. Mover la palanca multifunción para tomar el control de la velocidad de avance.
- Desee mantener una velocidad de avance constante durante la descarga. Pulsar el botón reconfigurable.
- Se prepare para cruzar vías acuáticas o terrenos accidentados. Pulsar el botón reconfigurable para mantener una velocidad de avance estática o pulsar el botón de activación del cabezal 1 para elevar el cabezal y mantener una velocidad de avance estática. Mover la palanca multifunción para tomar el control de la velocidad de avance.

Procedimiento para modificar:



Botón selector

H113848—UN—04JAN17

1. En la página principal de Combine Advisor, pulsar el botón de conmutación debajo de HarvestSmart™ para activar o desactivar la automatización de HarvestSmart™.

NOTA: Los pasos restantes de este procedimiento solo pueden realizarse si HarvestSmart™ está activado.



Botones de activación del cabezal

H128157—UN—16JAN20

2. Pulsar el botón de activación del cabezal 2 o 3 en la parte delantera de la palanca multifunción para bajar el cabezal.



Botón de reanudación de AutoTrac™

H117005—UN—15APR16

3. Activar AutoTrac™ e introducir el cultivo.

NOTA: Para lograr el mejor rendimiento, activar HarvestSmart™ una vez que la máquina haya comenzado a cosechar y el material haya alcanzado el disco del esparcidor.




Botones reconfigurables

H128156—UN—14JAN20

4. Pulsar el botón reconfigurable en el lateral de la palanca multifunción para activar HarvestSmart™. La máquina se moverá lentamente a la velocidad de cosecha media determinada previamente.

Pulsar el botón reconfigurable en cualquier momento para poner HarvestSmart™ en pausa. La máquina seguirá cosechando y mantendrá una velocidad de avance estática.

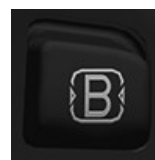

Botón reconfigurable B

T8T8737—UN—18DEC19

NOTA: La activación de HarvestSmart™ se asigna al botón reconfigurable B de manera predeterminada. Esta función puede asignarse a cualquier botón de posición única reconfigurable en Configuración de controles. Si se desea asignar HarvestSmart™ a los botones de activación del cabezal 2 o 3, consultar al concesionario John Deere.



Botón 1 de activación del cabezal

T8T8738—UN—18DEC19

5. Pulsar el botón de activación del cabezal 1 en la parte delantera de la palanca multifunción para elevar el cabezal.

HarvestSmart™ se detendrá si:

- El botón reconfigurable en el lateral de la palanca multifunción se pulsa mientras que HarvestSmart™ está activo.

- El botón de activación del cabezal 1 se pulsa mientras HarvestSmart™ está activo.
- El sinfín de descarga está activado. Cuando se apague el sinfín de descarga, HarvestSmart™ reanudará el control automático de la velocidad de avance.

NOTA: Si el motor se sobrecarga mientras el sinfín de descarga está activado, HarvestSmart™ disminuirá la velocidad de avance. HarvestSmart™ no aumentará la velocidad de avance hasta que se apague el sinfín de descarga.

HarvestSmart™ se desactivará si:


- La palanca multifunción se mueve.
- La velocidad de avance se reduce por debajo de los 2 km/h (1.2 mph).
- Se han pisado los pedales de freno.

PR79369,000048D-63-01MAR21

Objetivo de potencia del motor

Objetivo de potencia del motor establece el objetivo de potencia del motor que debe mantener HarvestSmart™.

Elementos accesibles en Objetivo de potencia del motor:



H128154—UN—16DEC19

Medidor de potencia del motor

Medidor de potencia del motor— Muestra el uso de la potencia del motor y la configuración de la potencia máxima del motor. El sistema no permite fijar el objetivo en amarillo ni en rojo.



H118584—UN—20JAN17

Indicador de objetivo

Indicador de objetivo— Muestra el objetivo de potencia del motor.

NOTA: El objetivo se mostrará en azul mientras se gestiona automáticamente.



Indicador de uso

H118585—UN—20JAN17


Indicador de uso— Muestra el uso actual de la potencia del motor.

Modificar cuando:

- Se trabaje con una plataforma de cortina:
 - Cerca del 85-95 % en condiciones constantes.
 - Cerca del 80-90 % en condiciones cambiantes.
 - Cerca del 75-85 % en cultivo tumbado o condiciones de alimentación duras.
- Se trabaje con una plataforma de sinfín:
 - Cerca del 80-90 % en condiciones constantes.
 - Cerca del 75-85 % en condiciones cambiantes.
 - Cerca del 70-80 % en cultivo tumbado o condiciones de alimentación duras.
- El operador tenga menos experiencia. Se fije un objetivo de potencia del motor inferior.
- Un mal caudal de cultivo en el cabezal provoque una alimentación inconsistente del rotor. Se fije un objetivo de potencia del motor inferior.
- La alimentación consistente y suave permite ajustar un objetivo de potencia del motor más alto.
- Se cosecha en condiciones secas, de terreno nivelado, alimentación regular y cultivo erguido. Hacer funcionar la máquina con un objetivo de potencia del motor superior puede aumentar la capacidad y la eficiencia.
- Se cosecha en condiciones fangosas, terreno empinado, alimentación con acumulaciones y cultivos enmarañados. Hacer funcionar la máquina con un objetivo de potencia del motor inferior permite un rendimiento más consistente.

NOTA: Si se cosecha en pendientes empinadas, con fango o en condiciones adversas, se recomienda establecer el objetivo en un 85-95 % para permitir un consumo adicional de potencia y un rendimiento del sistema más consistente.

Procedimiento para modificar:

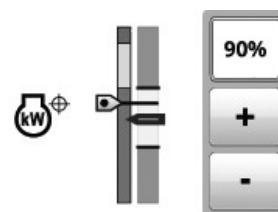

H128155—UN—16DEC19

Objetivo de potencia del motor

1. Seleccionar para ajustar el objetivo de potencia del motor.



H127986—UN—20NOV19

Objetivo de potencia del motor

2. Seleccionar más (+) para aumentar o menos (-) para reducir el Objetivo de potencia del motor.

Mínima— 60 %

Máxima— 100 %

Incrementos— 1 %

Procedimiento alternativo para modificar:



H118572—UN—20JAN17

Objetivo de potencia del motor

1. Seleccionar para activar el cuadrante de ajuste del reposabrazos.



H115034—UN—28MAR16

Cuadrante de ajuste del reposabrazos

2. Usar el cuadrante de ajuste del reposabrazos para seleccionar la potencia del motor deseada.

- Girar el cuadrante hacia la derecha para aumentar el valor.
- Girar el cuadrante hacia la izquierda para disminuir el valor.

Mínima— 60 %

Máxima— 100 %

Incrementos— 1 %

PR79369,000048E-63-01MAR21


Ajustes de Active Terrain Adjustment™

Active Terrain Adjustment™ permite que el ventilador de limpieza, la criba de granzas y la criba de grano se ajusten de forma automática según el paso de la máquina al cosechar en terrenos con pendiente

Active Terrain Adjustment es una marca comercial de Deere & Company

ascendente o descendente. Para acceder a los ajustes de Active Terrain Adjustment™, seleccionar el área de la pantalla de la derecha del botón de encendido y apagado.


Elementos accesibles en la página de ajustes de Active Terrain Adjustment™:

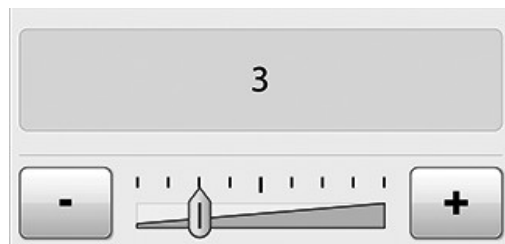

H125216—UN—05FEB19

Sensibilidad en pendientes ascendentes

Sensibilidad en pendientes ascendentes— Acelera o desacelera la reacción del sistema al paso del vehículo mientras se cosecha en una pendiente ascendente para ayudar a reducir la pérdida de granos y el material de retrilla.

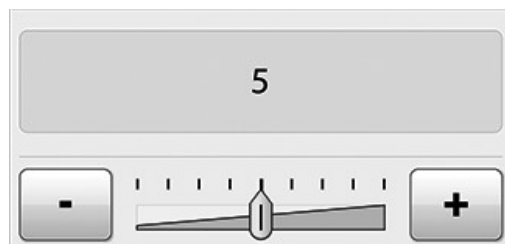

H125217—UN—05FEB19

Sensibilidad en pendientes descendentes


Sensibilidad en pendientes descendentes— Acelera o desacelera la reacción del sistema al paso del vehículo mientras se cosecha en una pendiente descendente para ayudar a mantener el grado de limpieza del grano cosechado.



H127987—UN—20NOV19

Criba de granzas


Ajuste de desplazado | Criba de granzas— Permite cambiar el tamaño de los ajustes que realiza Active Terrain Adjustment™ a la criba de granzas.

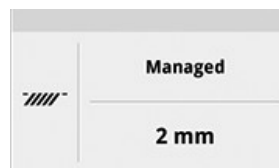

H127988—UN—20NOV19

Criba de grano

Ajuste de desplazado | Criba de grano— Permite cambiar el tamaño de los ajustes que realiza Active Terrain Adjustment™ a la criba de grano.

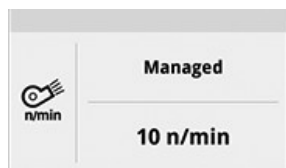

Ventilador de limpieza

H127989—UN—20NOV19

Ajuste de desplazado | Ventilador de limpieza— Permite cambiar el tamaño de los ajustes que realiza Active Terrain Adjustment™ a la velocidad del ventilador de limpieza.

PR79369,000048F-63-01MAR21

Sensibilidad en pendientes ascendentes

La sensibilidad en pendientes ascendentes permite acelerar o desacelerar la reacción del sistema al paso del vehículo para ayudar a reducir la pérdida de granos y el material de retrilla mientras se cosecha en una pendiente ascendente.

NOTA: Los valores de sensibilidad más elevados suponen una reacción más rápida a los cambios en el paso y los valores más bajos suponen una reacción más lenta a los cambios en el paso mientras se cosecha en una pendiente ascendente.

Modificar cuando:


- El sistema Active Terrain Adjustment™ realiza ajustes demasiado pronto o demasiado tarde, ocasionando una pérdida de granos o una cantidad de material de retrilla mayor al cosechar en una pendiente ascendente que cuando se trata de un terreno nivelado.
- El depósito de grano no está limpio al cosechar en una pendiente ascendente. Ajustar la sensibilidad más baja.
- Los niveles de pérdida en la caja de cribas o de material de retrilla se elevan al cosechar en una pendiente ascendente. Ajustar la sensibilidad más alta.

Ajuste 1— Sin ajustes (-100)

Ajuste 5— Se ajusta en los niveles de paso predeterminados (0)

Ajuste 9— Se ajusta dos veces cuando se alcanzan los niveles de paso predeterminados (100)

Procedimiento para modificar:

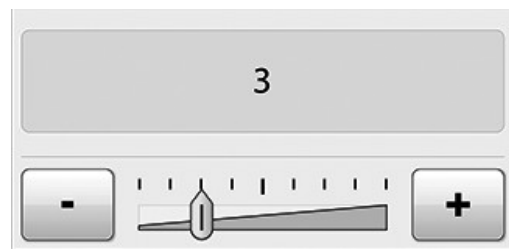

H125216—UN—05FEB19

Sensibilidad

Seleccionar más (+) para aumentar o menos (-) para disminuir la sensibilidad deseada.

PR79369,0000490-63-01MAR21

Sensibilidad en pendientes descendentes

La sensibilidad en pendientes descendentes permite al operador acelerar o desacelerar la reacción del sistema al paso del vehículo para ayudar a mantener el grado de limpieza del grano cosechado mientras se cosecha en una pendiente descendente.

NOTA: Unos valores de sensibilidad más elevados suponen una reacción más rápida a los cambios en el paso y unos más bajos, una más lenta al cosechar en una pendiente descendente.

Modificar cuando:

- El sistema Active Terrain Adjustment™ realiza ajustes demasiado pronto o demasiado tarde, ocasionando una pérdida de granos o una cantidad de material de retrilla mayor al cosechar en una pendiente descendente que cuando se trata de un terreno nivelado.
- Los niveles de pérdida en la caja de cribas o de material de retrilla se elevan al cosechar en una pendiente descendente. Ajustar la sensibilidad más baja.
- El depósito de grano no está limpio al cosechar en una pendiente descendente. Ajustar la sensibilidad más alta.


Ajuste 1— Sin ajustes (-100)

Ajuste 5— Se ajusta en los niveles de paso predeterminados (0)

Ajuste 9— Se ajusta dos veces cuando se alcanzan los niveles de paso predeterminados (100)

Procedimiento para modificar:


Active Terrain Adjustment es una marca comercial de Deere & Company

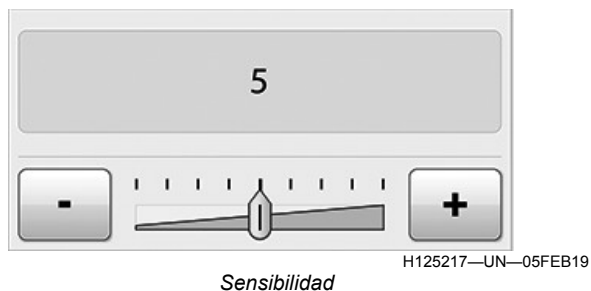

Seleccionar más (+) para aumentar o menos (-) para disminuir la sensibilidad deseada.

PR79369,0000491-63-01MAR21

Estado de HarvestSmart™



El estado de HarvestSmart™ se utiliza para comunicar el estado actual del sistema HarvestSmart™. Estado de HarvestSmart™ también permite ver los requisitos que deben cumplirse para que el sistema funcione de forma adecuada y los errores que están afectando al sistema. Para ver más detalles, seleccionar Estado de HarvestSmart™.

Elementos mostrados en la página Estado de HarvestSmart™:

NOTA: No se detallan aquí todas las posibilidades. Para abrir una lista de los estados actuales, seleccionar Estado de HarvestSmart™.



Activación/desactivación de la automatización—

Indica si el sistema está activado o desactivado.



Inactivo: se muestra cuando el sistema está en estado de espera o está preparando el estado de los objetivos.



Activo: se muestra cuando el sistema está en estado activo o en estado de mantenimiento.



H114663—UN—05JAN17

Problema: se muestra cuando el sistema tiene uno o más fallos graves.



Límite de velocidad de avance: se muestra cuando se alcanza el límite de velocidad de avance.

Requisitos de HarvestSmart™:

- La automatización de HarvestSmart™ debe estar activada.
- El objetivo de rendimiento debe estar fijado.
- La máquina debe estar lista para la cosecha:
 - El separador debe estar conectado.
 - El cabezal debe estar conectado.
 - El motor debe estar a régimen máximo.
- La palanca multifunción deberá fijarse en al menos 2 km/h (1.25 mph)



H114663—UN—05JAN17

Aparece un icono cuando no se cumple un requisito.



H114662—UN—05JAN17

Cuando una condición se cumple, aparece una marca de confirmación verde.



Cerrar

H114674—UN—06FEB19

Seleccionar para cerrar.

PR79369,0000492-63-01MAR21

Estado de Active Terrain Adjustment™

Active Terrain Adjustment™ Status (Estado de Active Terrain Adjustment™) se utiliza para comunicar el estado actual del sistema Active Terrain Adjustment™. Estado de Active Terrain Adjustment™ también permite ver los requisitos que deben cumplirse para que el sistema funcione de forma adecuada y los errores que están afectando al sistema.

NOTA: Algunos de los siguientes elementos mostrados solo figuran si la máquina está equipada con la opción asociada.



H129170—UN—27FEB20

Estado de Active Terrain Adjustment™

Para ver más detalles seleccionar Estado de Active Terrain Adjustment™.

Elementos visualizados en la página Estado de Active Terrain Adjustment™:

NOTA: No se detallan aquí todas las posibilidades. Para abrir una lista de los estados actuales, seleccionar Estado de Active Terrain Adjustment™.



H113730—UN—30JAN17

CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

Activación/desactivación de la automatización—

Indica si el sistema está activado o desactivado.



Inactivo

H126951—UN—26SEP19

Inactivo— Se muestra mientras no se aplican desplazados (debido a la falta de inclinación/descenso).



Activos



H129163—UN—27FEB20

Activo— Muestra una indicación de pendiente ascendente o descendente para la que el sistema se está preparando.



Problema

H114663—UN—05JAN17

Problema— Se muestra cuando el sistema tiene uno o más fallos graves.

Requisitos de Active Terrain Adjustment™:

- La automatización de Active Terrain Adjustment™ debe estar activada.
- La máquina debe estar lista para la cosecha:
 - El separador debe estar conectado.
 - El cabezal debe estar conectado.
 - El motor debe estar a régimen máximo.
- El cabezal debe estar por debajo de la altura tope de registro.



Mensaje

H114663—UN—05JAN17

Aparece un mensaje cuando no se cumple un requisito.



Marca de confirmación verde

H114662—UN—05JAN17

Cuando una condición se cumple, aparece una marca de confirmación verde.



Datos del cabezal

H118541—UN—30JAN17

No se cumple el requisito: el cabezal debe estar por debajo de la altura tope de registro; seleccionar para cargar la página Detalles del cabezal.



Cerrar

H114674—UN—06FEB19

Seleccionar para cerrar.

PR79369,0000493-63-01MAR21



Problema

H114663—UN—05JAN17

Problema: se muestra cuando el sistema tiene uno o más fallos graves.



H126955—UN—26SEP19

Proceso de adquisición de objetivos

Proceso de adquisición de objetivos: se muestra cuando el sistema está adquiriendo objetivos de rendimiento.

Requisitos de Auto Maintain:

- La automatización de Mantener automáticamente debe estar activada.
- El objetivo de rendimiento debe estar fijado.
- La máquina debe estar lista para la cosecha:
 - El separador debe estar conectado.
 - El cabezal debe estar conectado.
 - El motor debe estar a régimen máximo.
- El cabezal debe estar por debajo de la altura tope de registro.
- Debe estar en condiciones de cultivo consistentes:
 - La máquina debe tener una velocidad de avance constante.
 - Debe haber flujo de cultivo.

Estado de Auto Maintain

Auto Maintain Status (Estado de Auto Maintain) se utiliza para comunicar el estado actual del sistema Auto Maintain. Estado de Auto Maintain también permite ver los requisitos que deben cumplirse para que el sistema funcione de forma adecuada.

NOTA: Algunos de los siguientes elementos mostrados solo figuran si la máquina está equipada con la opción asociada.



H126947—UN—26SEP19

Estado de Auto Maintain

Para ver más detalles seleccionar Estado de Auto Maintain.

Elementos mostrados en la página Estado de mantener automáticamente:

NOTA: No se detallan aquí todos los fallos. Para abrir una lista de los estados actuales, seleccionar Estado de Auto Maintain.



H113730—UN—30JAN17

CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

Activación/desactivación de la automatización—

Indica si el sistema está activado o desactivado.



Inactivo

H126953—UN—26SEP19

Inactivo— Se muestra cuando el sistema está encendido y no se detectan problemas.



H126954—UN—26SEP19

Activos

Activo— Se muestra cuando el sistema se adapta a la pérdida o la calidad.



Icono de no cumplido

H114663—UN—05JAN17

Aparece un icono cuando no se cumple un requisito.



Icono de cumplido

H114662—UN—05JAN17

Cuando una condición se cumple, aparece una marca de confirmación verde.



Cerrar

H116936—UN—30JAN17


Seleccionar para cerrar.

PR79369,0000494-63-01MAR21

Optimización del rendimiento

"Optimización del rendimiento", anteriormente "Ajuste interactivo de cosechadora", recomienda ajustes al usuario en función de uno o más problemas comunicados.

Elementos accesibles en la página principal Optimize Performance (Optimización del rendimiento):

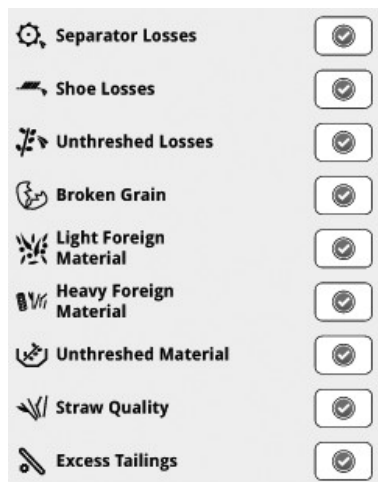

H127037—UN—26SEP19

Problemas de rendimiento


Problemas de rendimiento— Seleccionar para comunicar uno o más problemas de rendimiento que afectan a la máquina.



H127038—UN—26SEP19

Ajustes actuales

Ajustes actuales— Seleccionar para abrir la aplicación Ajustes de cosecha.

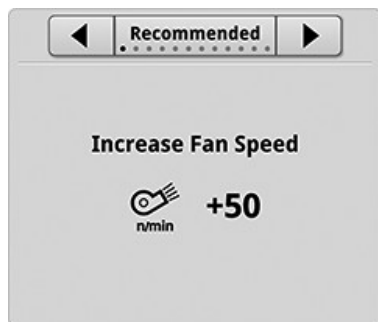

H125517—UN—01FEB19

Solución

Soluciones— Se muestran después de que se hayan comunicado uno o más problemas de rendimiento. Permite cambiar entre las soluciones recomendadas por el sistema y aplicarlas a la máquina.



Tope

H126962—UN—26SEP19

Detener— Seleccionar para borrar todos los problemas.

NOTA: Solo se puede seleccionar Stop (Parar) cuando se hayan seleccionado uno o más problemas de rendimiento.



Aplicar

H126963—UN—26SEP19

Aplicar— Seleccionar para aplicar la solución seleccionada actualmente.

NOTA: Solo se puede seleccionar Apply (Aplicar) cuando se hayan seleccionado uno o más problemas de rendimiento.



Cerrar

H116936—UN—30JAN17

Seleccionar para cerrar.

NOTA: Si se cierra Optimización del rendimiento con problemas seleccionados, el sistema le recuerda las selecciones actuales. Con la reapertura se activa el sistema para buscar recomendaciones basadas en esas selecciones.

PR79369,0000495-63-01MAR21

Ajuste de desplazado de la criba de granzas

Ajuste de desplazado | Criba de granzas ajusta el valor de amplitud de paso a la criba de granzas cuando lo solicita el sistema Active Terrain Adjustment™.

Incluir en automatización

Modificar cuando:

Incluir en automatización— seleccionar si se desea que Active Terrain Adjustment™ ajuste la criba de

Active Terrain Adjustment es una marca comercial de Deere & Company

granzas. Si no se desea que Active Terrain Adjustment™ ajuste la criba de granzas, no seleccionar Incluir en automatización.

Procedimiento para modificar:

No seleccionar para evitar que Active Terrain Adjustment™ ajuste la criba de granzas.



Include in automation

H126183—UN—24APR19

Incluir en automatización

NOTA: Incluir en automatización pasa por defecto a diferentes estados en función del tipo de grano.

NOTA: Si se comprueba «Incluir en automatización» aparece la palabra «Gestionado» en la pantalla principal. Si no se selecciona, entonces aparece la palabra "Ignorado" en la pantalla

Amplitud de paso

Modificar cuando:

NOTA: Ajustar las amplitudes de paso si los ajustes de sensibilidad no son eficaces.

NOTA: Las amplitudes de paso son el tamaño de los ajustes individuales aplicados por Active Terrain Adjustment™, no el intervalo total de los ajustes o el número de ajustes.


Aumento de la amplitud de paso:

Utilizar cuando el ajuste de la sensibilidad máximo no consigue los resultados deseados o cuando solo un componente (velocidad de ventilador, criba de granzas o criba de grano) requiere más ajustes que los demás.

Reducción de la amplitud de paso:

Utilizar cuando el ajuste de la sensibilidad mínimo no consigue los resultados deseados o cuando solo un componente (velocidad de ventilador, criba de granzas o criba de grano) requiere menos ajustes que los demás.

Procedimiento para modificar:



Tamaño de paso

H125580—UN—01FEB19

1. Para abrir el teclado numérico, seleccionar Amplitud de paso e introducir el valor deseado.



Criba de granzas

H114645—UN—05JAN17

Mínimo: 1

Por defecto: Se basa en el tipo de cultivo cosechado.

Máximo: 3

Incremento: 1



Cerrar

H114674—UN—06FEB19

2. Seleccionar para cerrar.

PR79369,0000496-63-01MAR21

Ajuste de desplazado de la criba de grano

Ajuste de desplazado | Criba de grano ajusta el valor de la amplitud de paso a la criba de grano cuando lo solicita el sistema Active Terrain Adjustment™.

Incluir en automatización

Modificar cuando:

Incluir en automatización— seleccionar si se desea que Active Terrain Adjustment™ ajuste la criba de grano. Si no se desea que Active Terrain Adjustment™ ajuste la criba de grano, no seleccionar Incluir en automatización.

Procedimiento para modificar:



Include in automation

H126183—UN—24APR19

Incluir en automatización

No seleccionar para evitar que Active Terrain Adjustment™ ajuste la criba de grano.

NOTA: Incluir en automatización pasa por defecto a diferentes estados en función del tipo de grano.

NOTA: Si se comprueba «Incluir en automatización» aparece la palabra «Gestionado» en la pantalla principal. Si no se selecciona, entonces aparece la palabra "Ignorado" en la pantalla

Amplitud de paso

Modificar cuando:

NOTA: Ajustar las amplitudes de paso si los ajustes de sensibilidad no son eficaces.

NOTA: Las amplitudes de paso son incrementos individuales, no el intervalo total de los ajustes o el número de ajustes.

Active Terrain Adjustment es una marca comercial de Deere & Company


Aumento de la amplitud de paso:

Utilizar cuando el ajuste de la sensibilidad máximo no consigue los resultados deseados o cuando solo un componente (ventilador de limpieza, criba de granzas o criba de grano) requiere más ajustes que los demás.

Reducción de la amplitud de paso:

Utilizar cuando el ajuste de la sensibilidad mínimo no consigue los resultados deseados o cuando solo un componente (ventilador de limpieza, criba de granzas o criba de grano) requiere menos ajustes que los demás.

Procedimiento para modificar:



Tamaño de paso

H125580—UN—01FEB19

1. Seleccionar Amplitud de paso para abrir el teclado numérico e introducir el valor deseado.



Criba de grano

H114646—UN—05JAN17

Mínimo: 1

Por defecto: Se basa en el tipo de cultivo cosechado.

Máximo: 3

Incremento: 1



Cerrar

H114674—UN—06FEB19

2. Seleccionar para cerrar.

PR79369,0000497-63-01MAR21

No se puede mantener el objetivo

No se puede mantener el objetivo de Combine Advisor™ indica que puede que Combine Advisor™ no sea capaz de mantener el Objetivo de rendimiento en las condiciones actuales.

Elementos accesibles en la página No se puede mantener el objetivo:



Set New Auto Maintain Target

H126964—UN—26SEP19

Fijar nuevo objetivo de Auto Maintain

Fijar nuevo objetivo de Auto Maintain— Inicia el proceso de fijación de objetivos. Tiene la misma función

que si se presiona el botón "Fijar objetivo de rendimiento".



Check Manual Adjustments

H126965—UN—26SEP19

Revisar ajustes manuales

Revisar ajustes manuales— Abre la superposición de Configuración exterior de los ajustes de cosecha y desactiva Auto Maintain.



Auto Maintain OFF

H126969—UN—26SEP19

Desactivar Auto Maintain

Desactivare Auto Maintain— Cierra esta superposición y desactiva Auto Maintain.

Next »

Siguiente

H113840—UN—06FEB19

Seleccionar para continuar.

Procedimiento para modificar:

Fijar nuevo objetivo de Auto Maintain



Set New Auto Maintain Target

H126964—UN—26SEP19

Fijar nuevo objetivo de Auto Maintain

1. Seleccionar para fijar un nuevo objetivo de Auto Maintain.

Next »

Siguiente

H113840—UN—06FEB19

2. Seleccionar para continuar.

Revisar ajustes manuales



Check Manual Adjustments

H126965—UN—26SEP19

Revisar ajustes manuales

1. Seleccionar para revisar los ajustes manuales.

Next »

Siguiente

H113840—UN—06FEB19

2. Seleccionar para abrir la Configuración exterior del ajuste de cosecha

Apagar Mantener automáticamente



Desactivar Auto Maintain

H126969—UN—26SEP19

1. Seleccionar para desactivar Auto Maintain.



Siguiente

H113840—UN—06FEB19

2. Seleccionar para continuar.

PR79369,0000498-63-01MAR21

Ajuste de desplazado del ventilador de limpieza

Ajuste de desplazado | Ventilador de limpieza ajusta el valor de la amplitud de paso a la velocidad de ventilador cuando lo solicita el sistema Active Terrain Adjustment™.

NOTA: El ventilador de limpieza siempre se incluye en la automatización, por lo que la palabra "Gestionado" aparece siempre en la página de ajustes de Active Terrain Adjustment™.

Modificar cuando:

NOTA: Ajustar las amplitudes de paso si los ajustes de sensibilidad no son eficaces

NOTA: Las amplitudes de paso son incrementos individuales, no el intervalo total de los ajustes o el número de ajustes.


Aumento de la amplitud de paso:

Utilizar cuando el ajuste de la sensibilidad máximo no consigue los resultados deseados o cuando solo un componente (velocidad de ventilador, criba de granzas o criba de grano) requiere más ajustes que los demás.

Reducción de la amplitud de paso:

Utilizar cuando el ajuste de la sensibilidad mínimo no consigue los resultados deseados o cuando solo un componente (velocidad de ventilador, criba de granzas o criba de grano) requiere menos ajustes que los demás.

Procedimiento para modificar:



Tamaño de paso

H119128—UN—05JAN17

1. Seleccionar para abrir la página Amplitud de paso.

Active Terrain Adjustment es una marca comercial de Deere & Company

20 n/min

Tamaño de paso

H118542—UN—05JAN17

2. Seleccionar el valor deseado.



Velocidad de ventilador

H114644—UN—05JAN17

Mínimo: 20 n/min

Por defecto: Se basa en el tipo de cultivo cosechado.

Máximo: 50 n/min

Incremento: 10 n/min



Cerrar

H114674—UN—06FEB19

3. Seleccionar para cerrar.

PR79369,0000499-63-01MAR21

Fijar objetivo de rendimiento

Fijar objetivo de rendimiento permite informar al sistema de que los niveles de pérdida de granos, calidad de granos y potencia de motor son aceptables. A continuación, el sistema monitorea la retroalimentación de los sensores para comprender cuáles son los niveles de rendimiento aceptables.

NOTA: La adquisición de un objetivo de rendimiento puede llevar aproximadamente 30 minutos en un campo con diferentes condiciones de cultivo. Si se está satisfecho con un objetivo de rendimiento existente, no es necesario fijar un nuevo objetivo de rendimiento al cambiar los campos.

NOTA: Algunos de los siguientes elementos mostrados solo figuran si la máquina está equipada con la opción asociada.

Modificar cuando:

- Optimice la máquina; fijar un nuevo objetivo de rendimiento una vez que se complete la optimización.
- Auto Maintain ha detectado diversos problemas al cosechar y el rendimiento actual sigue sin ser satisfactorio.
- Pasar a un nuevo campo con un cambio significativo en el rendimiento, la humedad o la variedad.

- El usuario desea fijar automáticamente el objetivo de potencia del motor para HarvestSmart™.
- La velocidad de avance oscila mientras que HarvestSmart™ está activado.

Procedimiento para modificar:

NOTA: Si no hay un objetivo válido disponible, se solicita que fije un nuevo objetivo cuando se active HarvestSmart™ o Auto Maintain.

1. Hacer funcionar la máquina a los niveles preferidos de velocidad de cosecha/potencia del motor, calidad de granos y pérdida de granos.



H119889—UN—31JAN17

Fijar objetivo de rendimiento

2. Seleccionar Set Performance Target (Fijar objetivo de rendimiento).

NOTA: Al pulsar Set Performance Target (Fijar objetivo de rendimiento), también se calibra el monitor de pérdida de granos ajustando el monitor VisionTrak™.

NOTA: Los objetivos se guardan por tipo de grano y durante los ciclos de llave y batería.

NOTA: Si los sistemas de automatización no son capaces de mantener el objetivo de rendimiento actual, se muestra Cannot Maintain Target (No se puede mantener el objetivo).

PR79369,000049A-63-01MAR21

Problemas de rendimiento

Problemas de rendimiento permite cambiar la gravedad de los problemas que está teniendo para generar recomendaciones en Optimización del rendimiento. Seleccionar todos los problemas que se tengan actualmente.

Elementos accesibles:

Seleccionar gravedad— Seleccionar para cambiar la gravedad del problema que se tenga.

NOTA: Cada vez que se cambia la gravedad en relación con lo que se había comunicado anteriormente, el sistema pasa por el estado "Buscando recomendaciones".



H125174—UN—01FEB19

ACEPTAR


OK (Correcto)— La máquina está funcionando de forma óptima según las especificaciones.



H125175—UN—01FEB19

Leve

Leve



H125176—UN—01FEB19

Moderado

Moderado




H125177—UN—01FEB19

Grave

Grave


Tipos de problemas de rendimiento:



H125191—UN—05FEB19

Pérdidas en el separador


Pérdidas en el separador— Seleccionar si el grano está saliendo de la máquina a través del separador.



H125192—UN—05FEB19

Pérdidas en la caja de cribas


Shoe Losses (Pérdidas en la caja de cribas) — Seleccionar si el grano sale de la máquina por la caja de cribas.



H125193—UN—05FEB19

Pérdidas de material sin trillar


Unthreshed Losses (Pérdidas de material sin trillar) — Seleccionar si el grano en el suelo todavía está unido al material de plantas.




H125194—UN—05FEB19

Grano dañado


Granos dañados— Seleccionar si hay granos dañados o rotos en el depósito de grano.

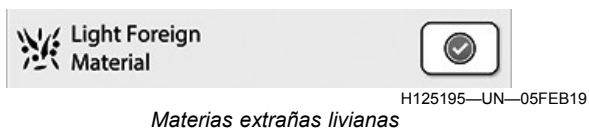


Materias extrañas ligeras— Seleccionar si hay trozos de materias extrañas ligeras o blandas en el depósito de grano.

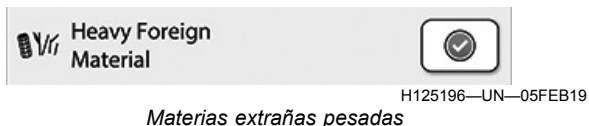


Materias extrañas pesadas— Seleccionar si hay trozos de zuro o secciones pequeñas de tallo/pedúnculo en el depósito de grano.

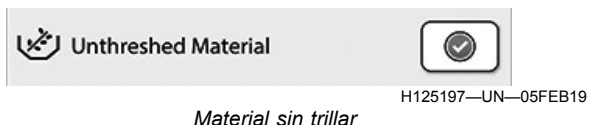

Material sin trillar— Seleccionar si el grano en el depósito de grano permanece unido al zuro, al cabezal de granos o a la vaina.

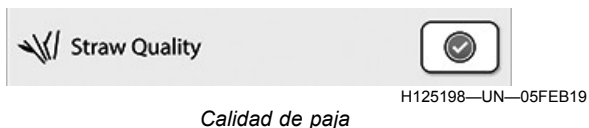

Straw Quality (Calidad de paja) — Seleccionar si la calidad de paja es una área que se quiere mejorar.

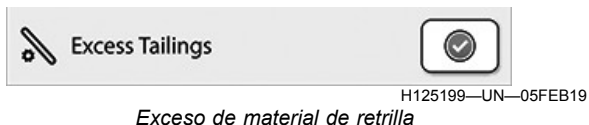

Exceso de material de retrilla— Seleccionar si hay un volumen elevado de material de retrilla.

PR79369,000049B-63-01MAR21

Pérdidas en el separador

Pérdidas en el separador son granos sueltos que salen de la máquina a través del batidor superior de descarga. Una gran cantidad de grano libre en la parte trasera de la bandeja de retorno de grano es un indicador.

Cómo se determina:

- Ver Pérdidas en el separador en la pantalla VisionTrak™.
- Para llevar a cabo el apagado del sistema, consultar

el manual del operador para obtener más información.

PR79369,000049C-63-01MAR21

Pérdidas en la caja de cribas

Pérdidas en la caja de cribas son granos que han salido de la máquina por la caja de cribas, ya sea por corriente de aire o por contacto con la criba de granzas.

Cómo se determina:

- Ver las pérdidas en la caja de cribas en la pantalla VisionTrak™.
- Para llevar a cabo el apagado del sistema, consultar el manual del operador para obtener más información.

NOTA: Medir siempre las pérdidas en condiciones de funcionamiento normales. Medir las pérdidas en el ancho de trabajo completo varias veces. Si la paja se encuentra en hilerado, medir también dónde se esparcen las granzas.

PR79369,000049D-63-01MAR21

Pérdidas de material sin trillar

Las pérdidas de material sin trillar son granos en el suelo que permanecen unidos al zuro, al cabezal de granos o a la vaina.

Cómo se determina:

- Llevar a cabo el apagado del sistema, consultar el manual del operador para obtener más información.
- Examinar el material procesado en el suelo detrás de la máquina.

PR79369,000049E-63-01MAR21

Grano dañado

Granos dañados son granos dañados o rotos en el depósito de grano.

Cómo se determina:

- Observar el depósito de grano y examinar la muestra de grano.

PR79369,000049F-63-01MAR21

Materias extrañas ligeras

Las materias extrañas livianas son trozos de material liviano o blando en el depósito de grano con el grano limpio. Son trozos que se espera que el aire expulse.

Cómo se determina:

- Observar el depósito de grano y examinar la muestra de grano.

PR79369,00004A0-63-01MAR21

Materias extrañas pesadas

Las materias extrañas pesadas son trozos de zuro o secciones pequeñas de tallo/pedúnculo en el depósito de grano con el grano limpio. Son trozos que no se espera que el aire expulse.

Cómo se determina:

- Observar el depósito de grano y examinar la muestra de grano.

PR79369,00004A1-63-01MAR21

Material sin trillar

Material sin trillar es grano en el depósito de grano todavía unido a la mazorca, al cabezal de granos o a la vaina.

Cómo se determina:

- Observar el depósito de grano y examinar la muestra de grano.

PR79369,00004A2-63-01MAR21

Problemas de calidad de la paja

Solo modo de hilera. La paja está muy rota, es demasiado corta o está enredada.

Cómo se determina:

- Inspeccionar el cordón de paja.

PR79369,00004A3-63-01MAR21

Exceso de material de retrilla

El volumen de material de retrilla es suficientemente alto para hacer que se dispare la alarma de volumen máximo o más elevado de lo esperado por el operador.

Cómo se determina:

- Ver el material de retrilla en la pantalla VisionTrak™.
- Comprobar la composición del material de retrilla:
 - Una gran cantidad de grano libre en el material de retrilla puede indicar que hay poca separación en la criba de grano.
 - Los granos no trillados pueden indicar un problema de trilla.
 - Un volumen alto de material de retrilla con

granzas únicamente puede indicar una carga de granzas alta en la caja de cribas.

NOTA: Las máquinas que han sido configuradas correctamente muestran un determinado volumen de material de retrilla.

PR79369,00004A4-63-01MAR21

Soluciones

Soluciones recomendadas permite ver una lista completa de soluciones y especificaciones propuestas sobre el ajuste previsto.

Elementos accesibles en la pantalla Solución:



Indicador de progreso

H116307—UN—25JAN17

Buscando recomendaciones— Muestra el indicador de progreso mientras que el sistema busca soluciones recomendadas.



Soluciones recomendadas

H125496—UN—01FEB19

Soluciones recomendadas — Permite acceder a una lista de soluciones propuestas.



H116623—UN—25JAN17
Izquierda




H116624—UN—25JAN17
Derecha

Controles izquierdo y derecho— Permite desplazarse por la lista completa de soluciones propuestas, mostrando las especificaciones de ajustes.



Solución recomendada

H125497—UN—01FEB19

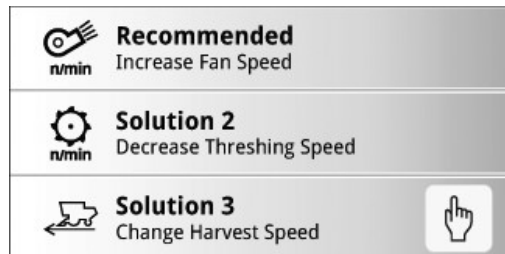

Seleccionar solución

H127029—UN—26SEP19

Seleccionar para ver la lista completa de soluciones recomendadas.

NOTA: Las soluciones que necesitan ajustar manualmente la configuración o salir de la cabina tienen una apariencia ligeramente distinta dentro de la vista multipanel de selección de soluciones. Estas soluciones se indican con un "icono de mano" o las palabras "Manual" o "Fuera de la cabina" en la pantalla. Estos tipos de ajustes sustituyen el botón "Aplicar" por un botón "Siguiente" para indicar que es posible que haya más acciones necesarias.

NOTA: Para los ajustes fuera de la cabina, consultar el manual del operador de la máquina

Ajustes de la velocidad de avance

Ajustes de la paleta de separador

Ajustes fuera de la cabina



Tope

H126962—UN—26SEP19

Detener— Seleccionar para borrar todos los problemas.

NOTA: Si se detiene el proceso de optimización en cualquier momento, aparecerá un mensaje en la pantalla.



Aplicar

H126963—UN—26SEP19

Aplicar— Seleccionar para aplicar la solución recomendada que está seleccionada actualmente.

NOTA: Cuando el ajuste se ha completado, aparece un mensaje en la pantalla y se vuelve a mostrar la página en blanco de selección de problemas.

PR79369,00004A5-63-01MAR21

Ajuste de la velocidad de avance

Ajuste de la velocidad de avance necesita que se realicen ajustes manuales en la máquina. Estos ajustes son necesarios para que la aplicación Combine Advisor™ avance automáticamente al siguiente paso del proceso.

Ajustes de la velocidad de avance:



H125240—UN—01FEB19

Cambio de la velocidad de avance a 3 mph


Optimización del rendimiento recomienda un ajuste de la velocidad de avance.



Siguiente

H127027—UN—26SEP19

Seleccionar para aceptar el ajuste de la velocidad de avance.

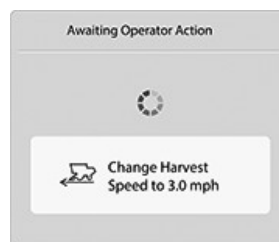

H128110—UN—21NOV19

Esperando acción del operador

Realizar el ajuste de la velocidad. Una vez que se haya realizado el ajuste de la velocidad, Optimización del rendimiento muestra un mensaje y se vuelve a mostrar la pantalla en blanco de selección de problemas.



Atrás

H127028—UN—26SEP19

Para escoger una recomendación diferente, seleccionar para volver a la lista de soluciones.



Tope

H126962—UN—26SEP19

Seleccionar para borrar todos los problemas.



Cerrar

H116310—UN—30JAN17

Seleccionar para cerrar la aplicación Optimización del rendimiento.

NOTA: Optimización del rendimiento se reanudará en el mismo lugar al volver a abrir la aplicación después de cerrarla.

PR79369,00004A6-63-01MAR21

Ajustes de la paleta de separador

Ajustes de la paleta de separador puede que necesite que se realicen ajustes manuales en la máquina. Estos ajustes son necesarios para que la aplicación Optimización del rendimiento avance automáticamente al siguiente paso del proceso.

Ajustes de la paleta de separador:



H131006—UN—29JUL20

Ajuste de la paleta de separador

Optimización del rendimiento recomienda un ajuste de la paleta de separador.



H127027—UN—26SEP19

Siguiente

Seleccionar para aceptar el ajuste de la paleta de separador.



H131004—UN—29JUL20

El separador debe estar desactivado

Optimización del rendimiento solicita que se desconecte el separador.

NOTA: Si el separador ya se encuentra desconectado, Optimización del rendimiento salta este paso y ajusta automáticamente las paletas de separador.



H125181—UN—01FEB19

Aplicando solución

Optimización del rendimiento realiza el ajuste de la paleta de separador. Una vez que se haya completado el ajuste, Optimización del rendimiento muestra un mensaje y se vuelve a mostrar la página en blanco de selección de problemas.



H127028—UN—26SEP19

Atrás

Para escoger una recomendación diferente, seleccionar para volver a la lista de soluciones.



H126962—UN—26SEP19

Tope

Seleccionar para borrar todos los problemas.



H116310—UN—30JAN17

Cerrar

Seleccionar para cerrar la aplicación Optimización del rendimiento.


NOTA: Optimización del rendimiento se reanudará en el mismo lugar al volver a entrar después de cerrarla.

PR79369,00004A7-63-01MAR21

Ajustes fuera de la cabina

Ajustes fuera de la cabina son ajustes de optimización de la máquina que se realizan fuera de la cabina.

Ajustes fuera de la cabina:

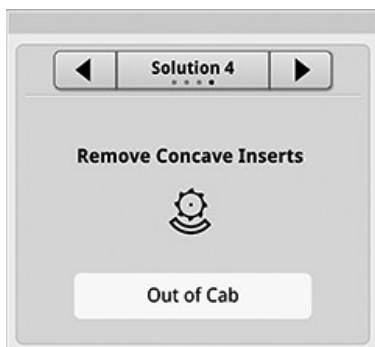

H125598—UN—01FEB19

Retirar insertos del cóncavo

Para realizar ajustes fuera de la cabina, consultar el manual del operador.


IMPORTANTE: Apagar la máquina antes de realizar los ajustes recomendados.



H127027—UN—26SEP19

Siguiente

Seleccionar para aceptar el ajuste de fuera de la cabina.

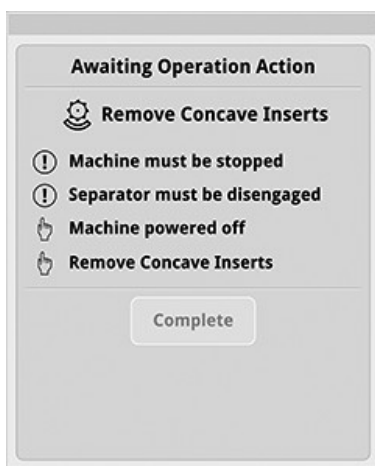

H125599—UN—01FEB19

Esperando acción del operador



H116316—UN—25JAN17

Mensaje


NOTA: Aparece un icono cuando no se cumple un requisito.



Icono de mano

H125188—UN—01FEB19

NOTA: Los ajustes necesarios de fuera de la cabina se muestran como iconos de mano.

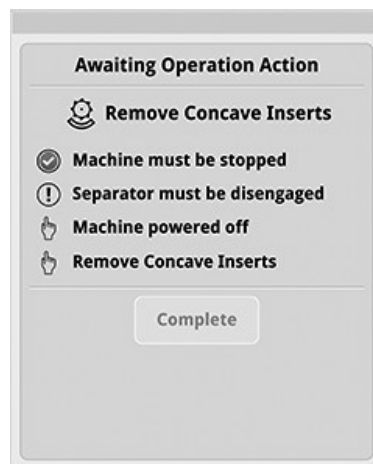

H125600—UN—01FEB19

Esperando acción del operador



Marca de confirmación verde

H116336—UN—30JAN17

NOTA: Cuando se cumplen los requisitos previos, una marca de confirmación sustituye el icono original.



H125601—UN—01FEB19

Ajuste completado



Completo

H125586—UN—01FEB19

Seleccionar "Completado" para confirmar que el ajuste se ha realizado.



Atrás

H127028—UN—26SEP19

Para escoger una recomendación diferente, seleccionar para volver a la lista de soluciones.



Tope

H126962—UN—26SEP19

Seleccionar para borrar todos los problemas.

NOTA: Al apagar la máquina, se muestra "Optimización completada" cuando se vuelve a encender la máquina. La máquina considera que el ajuste se ha completado. Seleccionar "OK" para cerrar la ventana. Seleccionar "Optimización del rendimiento" para regresar a la aplicación Optimización del rendimiento.



Cerrar

H116310—UN—30JAN17

Seleccionar para cerrar la aplicación Optimización del rendimiento.

NOTA: Optimize Performance (Optimización del rendimiento) se reanuda en el mismo lugar al abrir la aplicación después de cerrarla.

PR79369,00004A8-63-01MAR21

Ajustes de Auto Maintain

Auto Maintain | Ajustes permite fijar la agresividad de respuesta y los niveles de sensibilidad para la pérdida de granos, los granos rotos y las materias extrañas. Para acceder a los ajustes de Auto Maintain, seleccionar el área de la pantalla de la derecha del botón de encendido y apagado.

Elementos accesibles en la página Auto Maintain | Ajustes:

Instrucciones— Describe cómo afectan la agresividad y la sensibilidad al sistema.



Adquisición de objetivos

H126152—UN—21NOV19

Proceso de adquisición de objetivos— Este estado se muestra cuando el sistema está activado y en el proceso de adquisición de objetivos.

NOTA: La adquisición de objetivos de rendimiento siempre está activada, lo que permite que el sistema fije los objetivos de HarvestSmart™ o Auto Maintain en cualquier momento.



Mensaje

H114663—UN—05JAN17

Fallo del sistema— Este estado se muestra cuando el sistema presenta uno o más fallos graves.



Agresividad de respuesta

H125211—UN—05FEB19

Agresividad de respuesta— Controla la frecuencia con la que Auto Maintain realiza ajustes cuando hay problemas.



Sensibilidad de pérdida de granos

H125212—UN—05FEB19

Sensibilidad de pérdida de granos— Cantidad de cambio en la pérdida de granos necesaria para que Auto Maintain detecte un problema.



Sensibilidad de granos rotos

H125213—UN—05FEB19

Sensibilidad de granos rotos— Cantidad de cambio en los granos rotos necesaria para que Auto Maintain detecte un problema.



Sensibilidad de materias extrañas

H125214—UN—05FEB19

Sensibilidad de materias extrañas— Cantidad de

cambio en las materias extrañas necesaria para que Auto Maintain detecte un problema.

PR79369,00004A9-63-01MAR21

Agresividad de respuesta

Agresividad de respuesta controla la frecuencia con la que Auto Maintain ajusta la máquina cuando hay un problema.

Ajuste 1: mínimo

Ajuste 2: disminuido

Ajuste 3: predeterminado

Ajuste 4: aumentado

Ajuste 5: máximo

Modificar cuando:

Aumentar cuando:

Auto Maintain no se ajusta con la frecuencia suficiente para solucionar los problemas encontrados.

Disminuir cuando:

Auto Maintain se ajusta con demasiada frecuencia para solucionar los problemas encontrados.

Procedimiento para modificar:



Agresividad

H119857—UN—30JAN17

Seleccionar el botón Más (+) para aumentar o el botón Menos (-) para disminuir.

PR79369,00004AA-63-01MAR21

Sensibilidad de pérdida de granos

Pérdida de granos | Sensibilidad controla la rapidez con la que el sistema detecta la pérdida de granos antes de realizar un cambio automático.

Ajuste 1: mínimo

Ajuste 2: disminuido

Ajuste 3: predeterminado

Ajuste 4: aumentado

Ajuste 5: máximo

Modificar cuando:

Aumentar cuando:

Se ven pérdidas en la caja de cribas o pérdidas en el separador y Auto Maintain no está detectando un problema.

Disminuir cuando:

Auto Maintain está detectando un problema de pérdida en la caja de cribas o pérdidas en el separador y el rendimiento de esta zona aún es aceptable.

Procedimiento para modificar:



Sensibilidad

H119857—UN—30JAN17

Seleccionar el botón Más (+) para aumentar o el botón Menos (-) para disminuir.

PR79369,00004AB-63-01MAR21

Sensibilidad de granos rotos

Granos rotos | Sensibilidad controla la rapidez con la que el sistema detecta los granos rotos.

Ajuste 1: mínimo

Ajuste 2: disminuido

Ajuste 3: predeterminado

Ajuste 4: aumentado

Ajuste 5: máximo

Modificar cuando:

Aumentar cuando:

Se ve una cantidad inaceptable de granos rotos en el depósito de grano y Auto Maintain no está detectando un problema.

Disminuir cuando:

Auto Maintain está detectando un problema de granos rotos y el rendimiento de esta zona aún es aceptable.

Procedimiento para modificar:



Sensibilidad

H119857—UN—30JAN17

Seleccionar el botón Más (+) para aumentar o el botón Menos (-) para disminuir.

PR79369,00004AC-63-01MAR21

Sensibilidad de materias extrañas

Materias extrañas | Sensibilidad controla la rapidez con la que el sistema detecta las materias extrañas.

Ajuste 1: mínimo

Ajuste 2: disminuido

Ajuste 3: predeterminado

Ajuste 4: aumentado

Ajuste 5: máximo

Modificar cuando:

Aumentar cuando:

Se ve una cantidad inaceptable de una o más de las siguientes opciones y Auto Maintain no está detectando un problema.

- Materias extrañas ligeras (granzas, trozos pequeños de hojas y cáscaras).
- Materias extrañas pesadas (zuros, hojas más grandes y palos o tallos).
- Materias sin trillar en el depósito de grano.

Disminuir cuando:

Auto Maintain está detectando una o más de las siguientes opciones y el rendimiento de esta zona aún es aceptable.

- Materias extrañas ligeras (granzas, trozos pequeños de hojas y cáscaras).
- Materias extrañas pesadas (zuros, hojas más grandes y palos o tallos).
- Materias sin trillar en el depósito de grano.

Procedimiento para modificar:



H119857—UN—30JAN17

Sensibilidad

Seleccionar el botón Más (+) para aumentar o el botón Menos (-) para disminuir.

PR79369,00004AD-63-01MAR21

Descripción general de la cosechadora

Descripción general de la cosechadora

NOTA: El texto subrayado identifica que hay disponible información adicional en esta sección u otra sección de esta publicación.

La Descripción general de la cosechadora describe los controles y funciones que se encuentran dentro de la cabina. El conocimiento de estos elementos ayudará no solo a la operación de forma correcta de la máquina, sino también a mejorar la comodidad y experiencia de operación.

NOTA: Algunos de los siguientes elementos se visualizan solo si la máquina está equipada con la opción asociada.

Elementos accesibles en la página Descripción general de la cosechadora:



Consola delantera

H118294—UN—22DEC16

Consola delantera—Elementos ubicados delante del operador cerca del volante.



H118296—UN—22DEC16



H118301—UN—22DEC16

Consola CommandARM™

Consola y monitor CommandARM™—Interruptores para el funcionamiento de la máquina, ubicados en el lado derecho del asiento.



H118300—UN—22DEC16

Palanca multifunción

Palanca multifunción—Elementos de la palanca multifunción ubicados en CommandARM™.



H118299—UN—22DEC16

Barra de navegación

CommandARM es una marca comercial de Deere & Company

Barra de navegación: elementos de la barra de navegación ubicada debajo del monitor.



H118302—UN—22DEC16

Elementos de la cabina del lado derecho

Elementos del lado derecho de la cabina— Conectores y puertos para entrada de información y alimentación de dispositivos auxiliares en el guardabarros derecho cerca de la ventana.



H118303—UN—22DEC16

Elementos del lado izquierdo de la cabina

Elementos del lado izquierdo de la cabina— elementos ubicados en el lado izquierdo de la consola delantera.



H118297—UN—22DEC16

Controles en alto

Controles en el techo: elementos ubicados en el revestimiento del techo de la cabina, encima del operador.



H118295—UN—22DEC16

Controles del asiento

Controles del asiento— Permiten el ajuste del asiento para aumentar la comodidad del operador.

PR79369,00003E4-63-08MAR21

Consola delantera

NOTA: Algunos de los siguientes elementos se visualizan solo si la máquina está equipada con la opción asociada.

Llave de contacto

Ajuste del volante

Funcionamiento de las luces

Funcionamiento de las intermitencias de giro, bocina y luces largas/cortas

Funcionamiento del limpiaparabrisas/lavaparabrisas

Funcionamiento de la inyección de éter (si existe)



Reposapiés

H121072—UN—18MAY17

Reposapiés— Colocar los pies en los reposapiés según sea necesario para disminuir la fatiga y mejorar la comodidad.

PR79369,00003E5-63-08MAR21

Pantalla del poste derecho

NOTA: Algunos de los siguientes elementos se visualizan solo si la máquina está equipada con la opción asociada.



Indicador de giro a la izquierda

H117815—UN—28MAR16

Indicador de giro a la izquierda— La intermitencia de giro a la izquierda está activada. El funcionamiento simultáneo de los indicadores de giro izquierdo y derecho muestran que están activadas las luces de advertencia.



Mensaje de advertencia

H117819—UN—28MAR16

Mensaje de advertencia de parada (rojo)— Se ilumina y requiere la detención inmediata de la máquina y la corrección del problema. El código de diagnóstico se hace visible en la pantalla del reposabrazos hasta que se resuelve el problema.



Mensaje de alerta del operador

H117817—UN—28MAR16

Mensaje de advertencia del operador (amarillo)— Se ilumina y parpadea cuando existe un problema con la máquina. Requiere que se detenga la máquina tan pronto como sea oportuno. El código de diagnóstico se muestra en la pantalla del reposabrazos.



Aviso de información

H117818—UN—28MAR16

Aviso de información (azul)— Se ilumina y parpadea cuando se activa un código de diagnóstico. Avisa de la necesidad de estar atento a un problema. Cuando se acepta el mensaje de alerta, el mensaje en pantalla desaparece.



Indicador de giro a la derecha

H117816—UN—28MAR16

Indicador de giro a la derecha— Se activa la intermitencia de giro a la derecha. El funcionamiento simultáneo de los indicadores de giro izquierdo y derecho muestran que están activadas las luces de advertencia.




Indicador de luces del remolque

H117820—UN—28MAR16

Indicador de luces del remolque— Cuando se conecta el grupo de cables del remolque, las luces se

iluminan cuando se accionan las intermitencias de giro y los frenos.

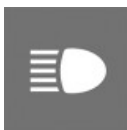

H117807—UN—28MAR16

Indicador de luces largas

Indicador de luces largas— Se ilumina cuando se activan las luces largas.



H113811—UN—04JAN17

Indicador de limpieza del filtro de escape


Exhaust Filter Cleaning Indicator (Indicador de limpieza del filtro de escape)— Se ilumina cuando el sistema del filtro de escape realiza una limpieza activa del filtro de escape.



H117822—UN—22DEC16

Indicador del medidor de potencia del motor

Indicador del medidor de potencia del motor— Indica el porcentaje de potencia que utiliza el motor en un momento determinado.

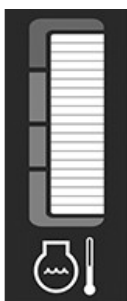

H117823—UN—22DEC16

Indicador de temperatura del motor

Indicador de temperatura del motor— Indica la temperatura del motor. La zona verde indica temperatura de funcionamiento normal, y la roja indica una condición de sobrecalentamiento.



H117824—UN—22DEC16

Indicador de combustible

Indicador de combustible— Indica la cantidad de combustible que queda en el depósito de combustible.



H118085—UN—22DEC16

Luz testigo del nivel de fluido de escape diésel (DEF)

Indicador de nivel de fluido de escape diésel (DEF)— Indica la cantidad de fluido que queda en el depósito.



H117826—UN—22DEC16

Marcha de la transmisión o indicador de grupo


Indicador de marcha o de grupo de la transmisión, máquinas con transmisión con cambio eléctrico de tres velocidades (PBST)— Se ilumina 1, 2 o 3 para indicar la marcha seleccionada en ese momento.



H118558—UN—22DEC16

Marcha de la transmisión o indicador de grupo

Indicador de marcha o de grupo de transmisión, máquinas ProDrive™ de dos velocidades— Se ilumina 1 o 2 para indicar la marcha seleccionada en ese momento.

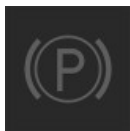

H117827—UN—28MAR16

Indicador del freno de estacionamiento

Indicador del freno de estacionamiento— Se ilumina cuando el freno de estacionamiento está activado.



H117828—UN—28MAR16

Indicador de punto muerto

Indicador de punto muerto— Se ilumina cuando se selecciona el punto muerto.



H126457—UN—10JUN19

Indicador de régimen del motor

Indicador de régimen del motor— Indica la velocidad en r/min del motor.



H126458—UN—10JUN19

Indicador de velocidad del vehículo


Indicador de velocidad del vehículo— Indica la velocidad de la máquina (km/h o mph).



H116357—UN—22DEC16

Indicador numérico de altura del cabezal

Indicador numérico de altura del cabezal— Al circular con detección de altura del suelo, se enciende psi o bar en función de las unidades seleccionadas. Con detección de altura en modo de separación del suelo, los números fluctúan según la respuesta del sensor y no se enciende ni psi ni bar.

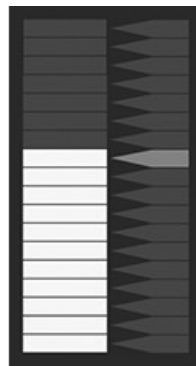

H116356—UN—20DEC16

Indicador de altura del cabezal

Indicador de altura del cabezal— La flecha verde es el punto de ajuste y las barras blancas representan la posición actual.



H116354—UN—19DEC16

Número de activación del cabezal

Número de activación de cabezal— Indica el botón de activación seleccionado actualmente.



H116362—UN—19DEC16

Recuperación de posición de las chapas deflectoras

Recuperación de la posición de la chapa deflectora— Se ilumina cuando se activa la recuperación de la posición de las chapas deflectoras.



H116360—UN—19DEC16

Velocidad automática del molinete

Velocidad automática del molinete— Se ilumina cuando se activa la velocidad automática del molinete.



H116361—UN—19DEC16

Recuperación del molinete

Recuperación del molinete— Se ilumina cuando se activa la recuperación del molinete.



H116353—UN—19DEC16

Recuperación de la altura del cabezal

Recuperación de la altura del cabezal— Se ilumina cuando se activa la recuperación de la altura del cabezal.



H116358—UN—19DEC16

Detección de la altura del cabezal

Detección de la altura del cabezal— Se ilumina cuando se activa la detección de la altura del cabezal.



H117843—UN—22JUN17

Flotación activa del cabezal

Flotación activa del cabezal— Se ilumina cuando se activa la flotación activa del cabezal.



H116359—UN—19DEC16

Pantalla de inclinación lateral

Pantalla de inclinación lateral— Indica la posición del bastidor del alimentador de mies.




H117835—UN—22DEC16

Indicador de pérdida en la caja de cribas

Indicador de pérdida en la caja de cribas— Indica la pérdida de granos de la caja de cribas.

NOTA: El indicador de pérdida en la caja de cribas forma parte del sistema VisionTrak™.

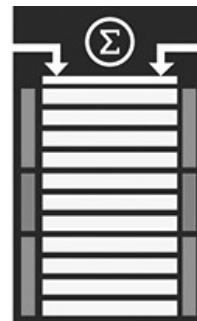


H117836—UN—22DEC16

Indicador de pérdida total

Indicador de pérdida total—Indica la pérdida de granos combinada de la caja de cribas y la zona del separador.

NOTA: El indicador de pérdida total forma parte del sistema VisionTrak™.

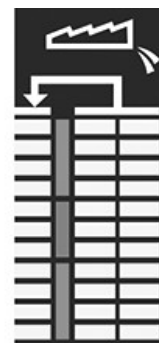

H117837—UN—22DEC16

Indicador de pérdidas en el separador

Indicador de pérdidas en el separador— Indica la pérdida de granos desde la zona del separador.

NOTA: El indicador de pérdidas en el separador forma parte del sistema VisionTrak™.



H117838—UN—22DEC16

Indicador de volumen del material de retriña

Indicador de volumen del material de retriña— Indica el volumen de retorno del material de retriña.

NOTA: El indicador de volumen del material de retrilla forma parte del sistema VisionTrak™.

PR79369,00003E6-63-08MAR21

Consola y monitor CommandARM™

NOTA: Algunos de los siguientes elementos se visualizan solo si la máquina está equipada con la opción asociada.

Controles de cosecha— controles del ventilador de limpieza, la separación del cóncavo, la velocidad del separador y otras funciones de cosecha.

Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado — seleccionar para ajustar la temperatura, velocidad del ventilador y modo de corriente de aire dentro de la cabina, y mostrar la temperatura exterior.

Motor y transmisión de arrastre — controles de régimen del motor, freno de estacionamiento y transmisión de arrastre.

Luces — seleccionar para cargar los preajustes de luces que el operador puede configurar.

Consola y monitor— Seleccionar para realizar ajustes en la consola y el monitor.

Radio— Seleccionar para cargar los preajustes de radio que el operador puede configurar.

CommandARM es una marca comercial de Deere & Company

PR79369,00003E7-63-08MAR21

Palanca multifunción

NOTA: Algunos de los siguientes elementos se visualizan solo si la máquina está equipada con la opción asociada.



Movimiento

H126543—UN—20JUN19

Movimientos—la palanca multifunción se puede empujar hacia adelante para mover la máquina hacia adelante, hacia atrás para mover la máquina marcha atrás y colocarla en la posición central para poner la máquina en estado de punto muerto.



Botón de parada rápida

H117033—UN—15APR16

Botón de parada rápida— Permite apagar simultáneamente varios sistemas en caso de emergencia. Cuando se activa el separador, este botón también hace que la máquina se detenga de manera rápida y controlada.



Interruptor del sinfín de descarga

H117003—UN—22DEC16

Interruptor de oscilación del sinfín de descarga— permite al operador girar el sinfín de descarga hacia dentro o hacia afuera de forma manual o automática.




Interruptor de la transmisión del sinfín de descarga

H123658—UN—02MAR18

Interruptor de la transmisión del sinfín de descarga:

permite activar o desactivar el sinfín de descarga y la luz testigo.

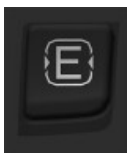

Botón programable

H117006—UN—28MAR16

Botones programables— En función de las opciones de la máquina y los tipos de cabezal, los botones se pueden programar para diferentes funciones. (Consultar la aplicación de Configuración de controles en la Ayuda en pantalla para obtener más información).



Botón de reanudación de AutoTrac™

H117005—UN—15APR16

Botón de reanudación de AutoTrac™— Permite activar el sistema AutoTrac™.

AutoTrac™



Interruptor de elevación/descenso del cabezal

H116348—UN—19DEC16

Interruptor de elevación/descenso e inclinación del cabezal— Permite subir o bajar el cabezal e inclinar el alimentador de mies.



Elevación/descenso del molinete, ajuste longitudinal del molinete

H116349—UN—19DEC16

Interruptor de elevación/descenso del molinete y ajuste longitudinal del molinete (si existe)— permite al operador controlar la posición del molinete.

AutoTrac es una marca comercial de Deere & Company



Velocidad del contraeje del alimentador de mies, chapas deflectoras ajustables del cabezal de maíz

H116349—UN—19DEC16

Interruptor de velocidad del contraeje del alimentador de mies y de las chapas deflectoras ajustables del cabezal de maíz (si existe): permite controlar la velocidad del contraeje del alimentador de mies o las chapas deflectoras ajustables del cabezal de maíz.



Botones de activación del cabezal

H116346—UN—19DEC16

Botones de activación del cabezal— permiten al operador activar múltiples sistemas de control automático del cabezal pulsando uno de los tres botones.

PR79369,00003E8-63-08MAR21

Barra de navegación



Marcador

H117902—UN—29MAR16

Cuadrante de ajuste— Girar el cuadrante de ajuste para aumentar o reducir el campo de entrada seleccionado. El botón ubicado en el centro de las ruedas de ajustes se denomina Botón de cierre. Cuando se presiona este botón se cierran las páginas en CommandCenter™.

CommandCenter es una marca comercial de Deere & Company



Desplazamiento por la página de inicio

H117903—UN—29MAR16

Desplazamiento por la página de inicio— Pulsar para desplazarse por las páginas de ejecución personalizadas.



Cabezal

H117904—UN—22JAN20

Cabezal— Pulsar para abrir la aplicación Cabezal.



Ajustes de cosecha

H117905—UN—29MAR16

Ajustes de cosecha— Pulsar para abrir la aplicación Ajustes de cosecha.



H117906—UN—29MAR16

Motor— Pulsar para abrir la aplicación Motor.



Gestión de granos

H117907—UN—29MAR16

Gestión de granos— Pulsar para abrir la aplicación Gestión de granos.



Gestión de residuos

H117908—UN—29MAR16

Gestión de residuos— Pulsar para abrir la aplicación Gestión de residuos.



Plegado

H117909—UN—29MAR16

Plegado— Pulsar para abrir la aplicación Plegado.



Monitor de trabajo

H117910—UN—29MAR16

Monitor de trabajo— Pulsar para abrir la aplicación Monitor de trabajo.



Configuración de control

H117911—UN—29MAR16

Configuración de control— Pulsar para abrir la aplicación Configuración de control.



Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado

H117912—UN—29MAR16

Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado— Pulsar para abrir la aplicación Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado.



Luces

H117913—UN—29MAR16

Luces— Pulsar para abrir la aplicación Luces.



Audio

H117914—UN—29MAR16

Audio— Pulsar para abrir la aplicación Audio.



Teléfono

H117915—UN—29MAR16

Teléfono— Pulsar para abrir la aplicación Teléfono.



Video

H117916—UN—29MAR16

Vídeo— Pulsar para abrir la aplicación de vídeo.

PR79369,00003E9-63-08MAR21

Elementos del lado derecho de la cabina



Toma auxiliar

N128645—UN—15FEB17

Toma auxiliar— Se utiliza al conectar el equipamiento (12 V).



Puerto USB

N122943—UN—02MAY16

Puerto USB— Se utiliza para exportar información a una unidad flash, cargar información en la pantalla y mostrar la programación.



Entrada auxiliar (AUX)

N122944—UN—05MAY16

Entrada auxiliar (AUX)— Se utiliza para reproducir música de una fuente auxiliar en la radio cuando se selecciona ese modo en la radio.



Entrada USB

N122945—UN—05MAY16

Entrada USB— Se utiliza para reproducir música de una fuente USB en la radio cuando se selecciona ese modo en la radio.



2630 Entrada de Ethernet

H121337—UN—18MAY17

2630 Ethernet— Se utiliza para conectar una pantalla 2630 como monitor secundario.



4600 Puerto de Monitor extendido

H121338—UN—18MAY17

Puerto de monitor extendido 4600— Se utiliza para


conectar el monitor extendido 4600 para una pantalla secundaria.



Conector auxiliar de pantalla

H121339—UN—18MAY17

Conector auxiliar de pantalla— Se utiliza para conectar un equipo auxiliar.

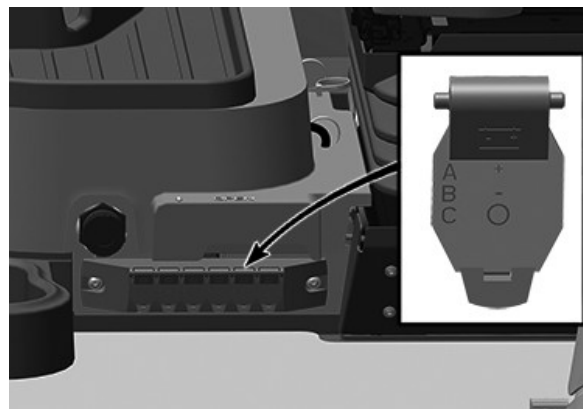

Regleta de tomas eléctricas auxiliares

H118079—UN—19JAN17

Regleta de tomas eléctricas auxiliares— Está equipada con seis tomas eléctricas adicionales situadas en la parte inferior trasera de la ventanilla derecha. Estas tomas proporcionan alimentación conmutada o no conmutada.

NOTA: El máximo consumo de corriente combinado para alimentación conmutada es 20 A y para alimentación no conmutada es 30 A.

- El borne de horquilla (A) suministra alimentación directa positiva en todo momento.
- El borne de horquilla (B) está conectado a masa.
- El borne de horquilla (C) suministra alimentación auxiliar (llave de contacto CONECTADA).



Salida de emergencia

H121414—UN—18MAY17

Salida de emergencia: permite salir de la cosechadora en caso de emergencia.

- Tirar hacia abajo para quitar el dispositivo de salida de emergencia.
- Si las puertas no se pudiesen abrir, utilizar el martillo para romper la ventana y salir de la cabina.
- Si el cinturón de seguridad no se pudiese desabrochar, cortarlo con la cuchilla de la palanca.




H118069—UN—15APR16

Ubicación de almacenamiento del manual

Lugar de almacenamiento del manual—

Compartimento ubicado en la pared trasera de la cabina donde se guarda el manual del operador.

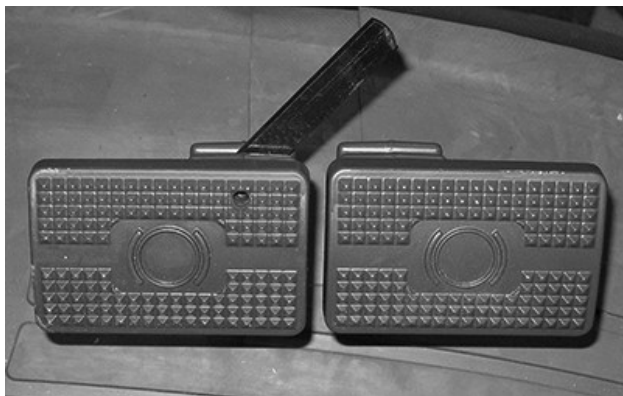


H118068—UN—15APR16

Pedales de freno

Pedales de freno: permiten detener la máquina.

Dejar los pedales de freno desbloqueados para el uso en campo y bloquearlos juntos para el transporte.

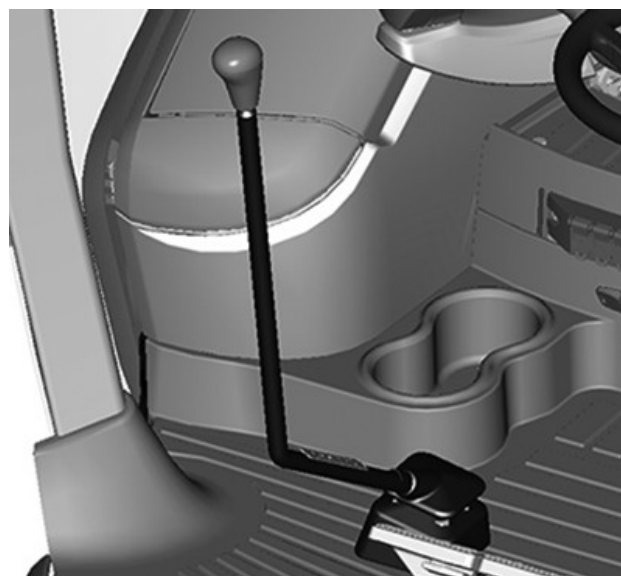

H118076—UN—15APR16

Palanca de cambio de marchas


Palanca del cambio de marchas (si existe)— Permite cambiar manualmente de marcha.

IMPORTANTE: Detener la máquina y poner la palanca multifunción en punto muerto antes de cambiar de marcha.

Al mover la palanca de cambio de marchas, el patrón de cambios es una línea recta con bloqueos para las marchas 1.^a, 2.^a y 3.^a. Se percibe una resistencia menor para el punto muerto entre la 1.^a y 2.^a marcha.

PR79369,00003EA-63-08MAR21

Elementos del lado izquierdo de la cabina

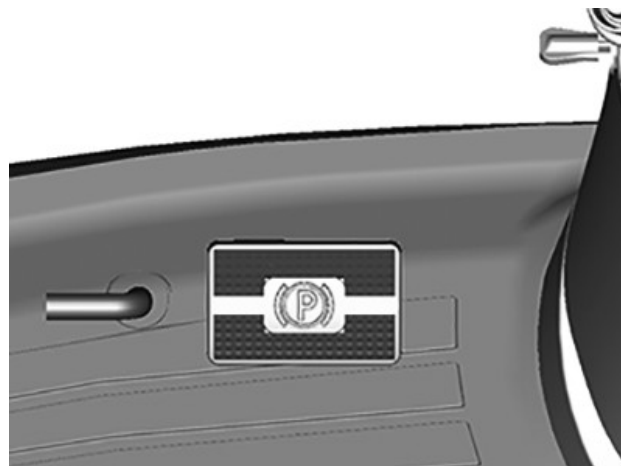

H118077—UN—15APR16

Freno de estacionamiento manual

Freno de estacionamiento manual (si existe)— Permite accionar manualmente el freno de estacionamiento.

IMPORTANTE: La máquina está equipada con pedales de activación y desactivación manual del freno de estacionamiento. Asegurarse de activar el freno de estacionamiento cuando el motor esté en funcionamiento y la máquina estacionada o antes de abandonar la máquina con el motor apagado.

Pisar el pedal derecho para activar el freno de estacionamiento y el pedal izquierdo para liberar el freno de estacionamiento.



Nevera

H118074—UN—15APR16

Nevera (si existe)— Proporciona un espacio para mantener los alimentos o las bebidas fríos a lo largo del día.

NOTA: La nevera solo funciona cuando la llave de contacto está en posición de marcha y se DEBE mantener conectada en la toma eléctrica auxiliar para mantener los alimentos y las bebidas fríos.

Levantar la parte inferior del asiento para abrir la cubierta superior de la nevera. La cubierta delantera de la nevera también se puede abrir sin levantar la parte inferior del asiento.

Girar el mando de control de temperatura hacia la derecha para reducir la temperatura o hacia la izquierda para aumentarla.

PR79369,00003EB-63-08MAR21

Controles superiores



Micrófono

H118064—UN—22DEC16

Micrófono (opcional)— Permite la comunicación manos libres utilizando un teléfono móvil con Bluetooth®. (Bluetooth™ debe ser activado.)

NOTA: La llave de contacto debe estar en la posición de marcha.




Botón de los calefactores de los retrovisores

H118065—UN—22DEC16

Botón de los calefactores de los retrovisores— Activa los calefactores de los retrovisores para eliminar el hielo y el vaho.

- Pulsar la parte superior del interruptor para activar el calefactor del retrovisor.
- Pulsar la parte inferior del interruptor para desactivar el calefactor del retrovisor.

NOTA: La llave de contacto debe estar en la posición de marcha.

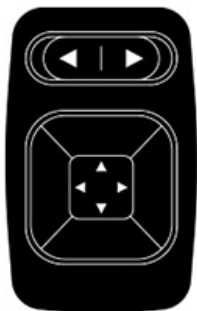

H118066—UN—15APR16

Botones de control de los retrovisores

Botones de control de los retrovisores— Permite seleccionar y ajustar el retrovisor izquierdo o derecho de la cabina.

- Seleccionar el retrovisor que se va a ajustar utilizando el botón superior.
- El espejo seleccionado se puede mover arriba/abajo y a la izquierda/derecha utilizando el botón inferior. Mover el botón en el sentido en que se desea mover el retrovisor.

NOTA: La llave de contacto debe estar en la posición de marcha.

PR79369,00003EC-63-08MAR21

Controles del asiento

Asiento del conductor ComfortCommand™ (asiento básico)

Asiento del conductor ComfortCommand™ (asiento de tela Premium)

Asiento del conductor ComfortCommand™ (asiento de piel Ultimate)

Cinturones de seguridad

Asiento para aprendiz

ComfortCommand es una marca comercial de Deere & Company

PR79369,00003ED-63-08MAR21

Llave de contacto

⚠ ATENCIÓN: Hacer sonar la bocina antes de arrancar el motor, para avisar a las personas que se encuentran cerca de la máquina.

Para evitar la posibilidad de sufrir lesiones graves o mortales, arrancar la máquina **ÚNICAMENTE** desde el asiento del conductor. **NO** arrancar el motor haciendo un puente entre los bornes del motor de arranque. La máquina arranca con la transmisión engranada si se deriva el circuito normal.



H118582—UN—22DEC16

Llave de contacto

La llave de contacto está en el lado derecho de la columna de dirección y tiene cuatro posiciones:



H117799—UN—15APR16

Equipamiento

Equipamiento— Permite el funcionamiento del equipamiento, como la radio o los limpiaparabrisas, sin tener el motor en marcha.



H117800—UN—28MAR16

Tope

Parada— Apagar el motor y todas las funciones de los accesorios.



H117801—UN—28MAR16

Marcha

Marcha— Permite el funcionamiento de todo el equipamiento y la puesta en marcha del motor una vez que se arranque.



Arranque

H117802—UN—28MAR16

Arranque— Posición momentánea del interruptor que permite el arranque del motor. Cuando el motor ha arrancado y se suelta el interruptor, este regresa a la posición de marcha.

PR79369,00003EE-63-08MAR21

Ajuste del volante



Función telescópica

H117796—UN—28MAR16

Función telescópica—Girar el botón hacia la izquierda para soltar el bloqueo. Extender o retraer el volante hasta la posición deseada. Girar el mando de control a la derecha para bloquearlo.



Inclinación

H117797—UN—28MAR16

Inclinación— Levantar la palanca y mover la columna de dirección a la posición deseada. Soltar la palanca para bloquearlo.



Memoria

H117798—UN—28MAR16

Memoria— Pisar el pedal del acelerador sobre el suelo de la cabina para desplazar y apartar la columna de dirección a fin de facilitar la entrada o salida. Pisar el pedal del acelerador y bajar el volante para devolver la columna de dirección a su posición anterior.

PR79369,00003EF-63-08MAR21

Funcionamiento de las luces

ATENCIÓN: La colisión accidental con otro vehículo puede causar lesiones graves o mortales al operador o demás personas. Observar siempre las normativas de tránsito cuando se conduzca la máquina por carretera. Atenuar los faros principales a luces cortas ante la aproximación de otros vehículos. Para evitar confundir a los demás conductores, no encender las luces de trabajo durante el transporte en carreteras públicas.



Interruptor

H117803—UN—28MAR16

Interruptor— Permite seleccionar el modo de funcionamiento de las luces.



DESCONECTADO

H117809—UN—28MAR16

Apagado—Seleccionar este botón para desconectar la iluminación exterior.

NOTA: Si el interruptor de luces de advertencia está **ENCENDIDO**, estas permanecen entonces **ENCENDIDAS**.



Luces de posición

H119796—UN—07JUN18

Luces de posición—Seleccionar para activar las luces de posición.



Faros principales

H117808—UN—28MAR16

Faros principales—Seleccionar para activar los faros principales y las luces de posición.



Faros de trabajo

N123280—UN—16MAY16

Faros de trabajo—Seleccionar este botón para activar los faros de trabajo al preajuste seleccionado.

PR79369,00003F0-63-08MAR21



Luz larga

H117048—UN—22DEC16

Luces largas— Mover la palanca hacia delante para activar las luces largas. Tirar la palanca hacia atrás y soltarla para activar la luces largas.

Funcionamiento de las intermitencias de giro, la bocina y las luces largas y cortas



Intermitencias de giro

H117803—UN—28MAR16

Señales de giro— mover la palanca hacia arriba para un giro a la derecha, o hacia abajo para un giro a la izquierda. Una vez completado el giro, volver a colocar la palanca en la posición central.



Giro a la derecha

H117804—UN—28MAR16

Giro a la derecha— Mover la palanca hacia arriba para realizar un giro a la derecha.



Giro a la izquierda

H117805—UN—28MAR16

Giro a la izquierda— Mover la palanca hacia abajo para realizar un giro a la izquierda.



Bocina

H117806—UN—28MAR16

Bocina—Presionar hacia adentro el extremo de la palanca para activar la bocina.



Luces cortas

H117808—UN—28MAR16

Luces cortas— Mover la palanca a la posición central para encender las luces cortas.



Preajuste de faro de trabajo 1

H117886—UN—29MAR16

Preajuste de faro de trabajo 1—Presionar para seleccionar el preajuste de faro de trabajo 1.



Preajuste de faro de trabajo 2

H117887—UN—29MAR16

Preajuste de faro de trabajo 2— Presionar para seleccionar el preajuste de faro de trabajo 2.

PR79369,00003F1-63-08MAR21

Funcionamiento del limpiaparabrisas y el lavaparabrisas

NOTA: Llenar el depósito del lavaparabrisas con una solución anticongelante para evitar daños en el sistema del lavaparabrisas con temperaturas frías.



Interruptor

H117803—UN—28MAR16

Interruptor— Girarlo para operar el limpiaparabrisas a la velocidad deseada.



DESCONECTADO

H117809—UN—28MAR16

APAGADO—Seleccionar para APAGAR el limpiaparabrisas.



Intermitente

H117810—UN—28MAR16

Intermitente—Seleccionar para que el limpiaparabrisas funcione de forma intermitente.



Lavaparabrisas

H117811—UN—28MAR16

Lavaparabrisas—Presionar para accionar el lavaparabrisas.



Limpiaparabrisas encendido

H117812—UN—28MAR16

Limpiaparabrisas encendido—Seleccionar para accionar el limpiaparabrisas.

PR79369,00003F2-63-08MAR21

Funcionamiento de la inyección de éter (si existe)



Inyección de éter

H121070—UN—18MAY17

Inyección de éter— Presionar durante el arranque del motor para facilitar el arranque con clima frío. Soltar el botón después de arrancar el motor.

ATENCIÓN: Evitar lesiones o daños al motor. Inyectar el fluido sólo mientras el motor esté girando.

IMPORTANTE: Para garantizar que el engrase sea el apropiado, dejar el motor en marcha a régimen bajo, sin carga, durante 1 o 2 minutos. Ampliar este período entre 2 y 4 minutos cuando se opere a temperaturas de congelación.

PR79369,00003F3-63-08MAR21

Asiento del conductor ComfortCommand™ (asiento básico)



Palanca de ajuste longitudinal

H117034—UN—28MAR16

Palanca de ajuste longitudinal— Elevar la palanca para deslizar el asiento hacia delante o hacia atrás para obtener la mejor posición de trabajo.



Control de amortiguador de impactos verticales

H117035—UN—28MAR16

Control de amortiguador de impactos verticales— Limita la cantidad de movimiento vertical que transmite la suspensión del asiento. Mover la palanca de control hacia delante para una conducción suave o hacia atrás para una conducción firme. Entre estas dos posiciones hay una firmeza intermedia.



Palanca de ajuste del peso/altura

H117861—UN—28MAR16

Palanca de ajuste de peso/altura—Mover hacia arriba la palanca para subir el asiento, o hacia abajo para bajarlo. Ajustar el asiento hasta que la marca verde sea visible en el indicador de peso/altura.



Indicador de peso/altura

H117037—UN—28MAR16

Indicador de peso/altura— Utilizar la palanca de ajuste de peso/altura para ajustar el asiento hasta que la marca verde sea visible en el indicador.



H117036—UN—28MAR16

Palanca de ajuste de aislamiento longitudinal

Palanca de ajuste del aislamiento longitudinal: elevar la palanca para bloquear los movimientos hacia delante o hacia atrás. Bajar la palanca para liberar el bloqueo.



H117042—UN—28MAR16

Ajuste de altura del reposabrazos

Ajuste de altura del reposabrazos—Quitar la tapa redonda y aflojar la tuerca para ajustar el reposabrazos izquierdo a la posición deseada.



H117041—UN—28MAR16

Palanca de ajuste del ángulo del respaldo

Palanca de ajuste del ángulo del respaldo: ajusta el ángulo del respaldo del asiento. Subir la palanca para ajustar el respaldo a la posición deseada y soltarla de nuevo.



H121071—UN—18MAY17

Palanca de giro del asiento

Palanca de giro del asiento— Levantar la palanca para que el asiento pueda girar. Empujar la palanca hacia abajo para bloquear el asiento en su posición.

PR79369,00003F4-63-08MAR21

Asiento del conductor ComfortCommand™ (asiento de tela Premium)



H117034—UN—28MAR16

Palanca de ajuste longitudinal

Palanca de ajuste longitudinal— Elevar la palanca para deslizar el asiento hacia delante o hacia atrás para obtener la mejor posición de trabajo.



H117035—UN—28MAR16

Control de amortiguador de impactos verticales

Control de amortiguador de impactos verticales— Limita la cantidad de movimiento vertical que transmite la suspensión del asiento. Mover la palanca de control hacia delante para una conducción suave o hacia atrás para una conducción firme. Entre estas dos posiciones hay una firmeza intermedia.



H117861—UN—28MAR16

Palanca de ajuste del peso/altura

Palanca de ajuste de peso/altura—Mover hacia arriba la palanca para subir el asiento, o hacia abajo para bajarlo. Ajustar el asiento hasta que la marca verde sea visible en el indicador de peso/altura.



H117037—UN—28MAR16

Indicador de peso/altura

Indicador de peso/altura— Utilizar la palanca de ajuste de peso/altura para ajustar el asiento hasta que la marca verde sea visible en el indicador.



H117039—UN—28MAR16

Palanca de ajuste de la profundidad de la parte inferior del asiento

Palanca de ajuste de la profundidad de la parte inferior del asiento—Presionar la palanca para mover

el cojín del asiento hacia delante o atrás y lograr la mejor condición de trabajo.



H117038—UN—28MAR16

Palanca de ajuste del ángulo de la parte inferior del asiento

Palanca de ajuste del ángulo de la parte inferior del asiento— Presionar la palanca para subir o bajar el acolchado del asiento y lograr una posición de trabajo óptima.



H117036—UN—28MAR16

Palanca de ajuste de aislamiento longitudinal

Palanca de ajuste del aislamiento longitudinal: elevar la palanca para bloquear los movimientos hacia delante o hacia atrás. Bajar la palanca para liberar el bloqueo.



H117040—UN—28MAR16

Palanca de ajuste del aislamiento lateral

Palanca de ajuste de aislamiento lateral: empujar la palanca hacia delante para liberar el movimiento lateral. Tirar la palanca hacia atrás para bloquear.



H117043—UN—28MAR16

Mando de control de ajuste del ángulo del reposabrazos

Botón de ajuste del ángulo del reposabrazos: ajusta el reposabrazos hacia arriba o hacia abajo. Girar el mando de control a la derecha para bajarlo y hacia la izquierda para elevarlo.



H117042—UN—28MAR16

Ajuste de altura del reposabrazos

Ajuste de altura del reposabrazos—Quitar la tapa redonda y aflojar la tuerca para ajustar el reposabrazos izquierdo a la posición deseada.



H117041—UN—28MAR16

Palanca de ajuste del ángulo del respaldo

Palanca de ajuste del ángulo del respaldo: ajusta el ángulo del respaldo del asiento. Subir la palanca para ajustar el respaldo a la posición deseada y soltarla de nuevo.



H121071—UN—18MAY17

Palanca de giro del asiento

Palanca de giro del asiento— Levantar la palanca para que el asiento pueda girar. Empujar la palanca hacia abajo para bloquear el asiento en su posición.



H117044—UN—28MAR16

Asiento con calefacción/ventilado

Asiento con calefacción/ventilación: pulsar la parte superior del interruptor para ACTIVAR el calefactor del asiento. Presionar la parte inferior del interruptor para conectar la ventilación del asiento. Con el interruptor en la posición media se apaga el calefactor y la ventilación del asiento.

⚠ ATENCIÓN: Si se sobrecalienta el calefactor de asiento, puede provocar lesiones por quemaduras o daños en el asiento. Para reducir el riesgo de quemaduras, extremar las precauciones al usar el calefactor del asiento durante largos períodos de tiempo, especialmente si el operador no siente los cambios de temperatura o dolores en la piel. No colocar objetos en el asiento, como mantas, cojines, cubiertas y otros objetos similares, que pudieran sobrecalentar el asiento.



H117045—UN—28MAR16

Apoyo lumbar superior

Apoyo lumbar superior— Pulsar el interruptor superior hacia el signo más (+) para aumentar la


curvatura del apoyo lumbar superior. Pulsar el interruptor superior hacia el símbolo menos (-) para reducir la curvatura del apoyo lumbar superior.



Apoyo lumbar inferior

H117046—UN—28MAR16

Apoyo lumbar inferior— Pulsar el interruptor inferior hacia el signo más (+) para aumentar la curvatura del apoyo lumbar inferior. Pulsar el interruptor inferior hacia el símbolo menos (-) para reducir la curvatura del apoyo lumbar inferior.

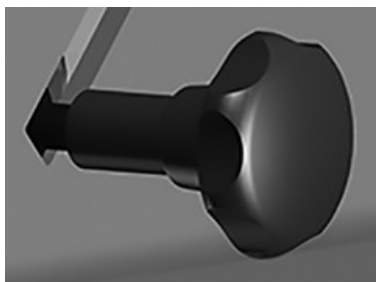


Consola de control del reposabrazos

H117047—UN—22JUL21

Consola de control del reposabrazos— Aflojar el mando de control y deslizar la consola de control del reposabrazos hacia arriba/adelante o abajo/atrás en las ranuras de la placa exterior. Apretar el mando de control.

PR79369,00003F5-63-08MAR21

Asiento del conductor ComfortCommand™ (asiento de piel Ultimate)

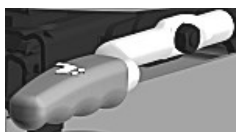

Palanca de ajuste longitudinal

H117034—UN—28MAR16

Palanca de ajuste longitudinal— Elevar la palanca para deslizar el asiento hacia delante o hacia atrás para obtener la mejor posición de trabajo.



Control de amortiguador de impactos verticales

H117035—UN—28MAR16

Control de amortiguador de impactos verticales— Limita la cantidad de movimiento vertical que transmite la suspensión del asiento. Mover la palanca de control

hacia delante para una conducción suave o hacia atrás para una conducción firme. Entre estas dos posiciones hay una firmeza intermedia.



Interruptor de ajuste de peso/altura

H119780—UN—07JUN18

Interruptor de ajuste de peso/altura— Presionar la parte superior del interruptor para subir el asiento o la parte inferior para bajarlo. Ajustar el asiento hasta que la marca verde sea visible en el indicador de peso/altura.



Indicador de peso/altura

H117037—UN—28MAR16

Indicador de peso/altura— Utilizar la palanca de ajuste de peso/altura para ajustar el asiento hasta que la marca verde sea visible en el indicador.



Palanca de ajuste de la profundidad de la parte inferior del asiento

H117039—UN—28MAR16

Palanca de ajuste de la profundidad de la parte inferior del asiento—Presionar la palanca para mover el cojín del asiento hacia delante o atrás y lograr la mejor condición de trabajo.



Palanca de ajuste del ángulo de la parte inferior del asiento

H117038—UN—28MAR16

Palanca de ajuste del ángulo de la parte inferior del asiento— Presionar la palanca para subir o bajar el acolchado del asiento y lograr una posición de trabajo óptima.



Palanca de ajuste de aislamiento longitudinal

H117036—UN—28MAR16

Palanca de ajuste del aislamiento longitudinal:

elevant la palanca para bloquear los movimientos hacia delante o hacia atrs. Bajar la palanca para liberar el bloqueo.



H119781—UN—07JUN18
Palanca de ajuste del aislamiento lateral

Palanca de ajuste de aislamiento lateral: empujar la palanca hacia delante para liberar el movimiento lateral. Tirar la palanca hacia atrs para bloquear.



H117043—UN—28MAR16
Mando de control de ajuste del ángulo del reposabrazos

Botón de ajuste del ángulo del reposabrazos: ajusta el reposabrazos hacia arriba o hacia abajo. Girar el mando de control a la derecha para bajarlo y hacia la izquierda para elevarlo.



H117042—UN—28MAR16
Ajuste de altura del reposabrazos

Ajuste de altura del reposabrazos—Quitar la tapa redonda y aflojar la tuerca para ajustar el reposabrazos izquierdo a la posición deseada.



H117041—UN—28MAR16
Palanca de ajuste del ángulo del respaldo

Palanca de ajuste del ángulo del respaldo: ajusta el ángulo del respaldo del asiento. Subir la palanca para ajustar el respaldo a la posición deseada y soltarla de nuevo.



H121071—UN—18MAY17
Palanca de giro del asiento

Palanca de giro del asiento— Levantar la palanca

para que el asiento pueda girar. Empujar la palanca hacia abajo para bloquear el asiento en su posición.



H119782—UN—07JUN18
Asiento con calefacción/ventilado

Asiento con calefacción/ventilación: pulsar la parte superior del interruptor para ACTIVAR el calefactor del asiento. Presionar la parte inferior del interruptor para conectar la ventilación del asiento. Con el interruptor en la posición media se apaga el calefactor y la ventilación del asiento.

⚠ ATENCIÓN: Si se sobrecalienta el calefactor de asiento, puede provocar lesiones por quemaduras o daños en el asiento. Para reducir el riesgo de quemaduras, extremar las precauciones al usar el calefactor del asiento durante largos períodos de tiempo, especialmente si el operador no siente los cambios de temperatura o dolores en la piel. No colocar objetos en el asiento, como mantas, cojines, cubiertas y otros objetos similares, que pudieran sobrecalentar el asiento.




H117045—UN—28MAR16
Apoyo lumbar superior

Apoyo lumbar superior— Pulsar el interruptor superior hacia el signo más (+) para aumentar la curvatura del apoyo lumbar superior. Pulsar el interruptor superior hacia el símbolo menos (-) para reducir la curvatura del apoyo lumbar superior.



H117046—UN—28MAR16
Apoyo lumbar inferior

Apoyo lumbar inferior— Pulsar el interruptor inferior hacia el signo más (+) para aumentar la curvatura del apoyo lumbar inferior. Pulsar el interruptor inferior hacia el símbolo menos (-) para reducir la curvatura del apoyo lumbar inferior.

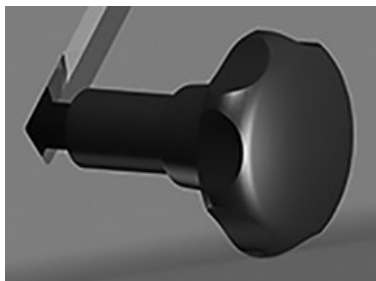

H117047—UN—22JUL21

Consola de control del reposabrazos

Consola de control del reposabrazos— Aflojar el mando de control y deslizar la consola de control del reposabrazos hacia arriba/adelante o abajo/atrás en las ranuras de la placa exterior. Apretar el mando de control.

PR79369,00003F6-63-08MAR21

Cinturones de seguridad



H118075—UN—15APR16

Cinturón de seguridad

Los cinturones de seguridad son equipamiento de serie en los asientos del operador y para aprendiz. Los cinturones de seguridad de regazo tienen un botón de apertura rápida y retracción automática del cinturón que permiten un acceso y salida rápida de los asientos.

⚠ ATENCIÓN: Revisar los cinturones de seguridad y la tornillería de montaje de la máquina al menos una vez al año. Si el sistema del cinturón de seguridad, incluidos la tornillería de montaje, la hebilla, el cinturón o el enrollador, mostrasen cualquier signo de daños como cortes, deshilachado, desgaste extremo o inusual, decoloración o abrasión, sustituir de manera inmediata y por completo el sistema de cinturón de seguridad. Para mayor seguridad, sustituir el sistema de cinturón de seguridad solo con recambios aprobados para la máquina. Consultar al concesionario John Deere para obtener las piezas de recambio.

PR79369,00003F7-63-08MAR21

Asiento del acompañante



H118073—UN—15APR16

Asiento del acompañante

El respaldo y el cojín del asiento se pueden elevar o descender a la posición de trabajo deseada.

⚠ ATENCIÓN: El asiento para aprendiz se ha provisto únicamente con el fin de instruir a operadores o para diagnosticar averías en la máquina. Mantener a los demás acompañantes alejados de la máquina y el equipo. Abrocharse siempre el cinturón de seguridad.

PR79369,00003F8-63-09MAR21


Controles de cosecha



Bloqueo

H117027—UN—28MAR16


Bloqueo de accesos directos programables— Activa el interruptor de accesos directos para evitar cambios accidentales. El indicador se enciende cuando está seleccionado.

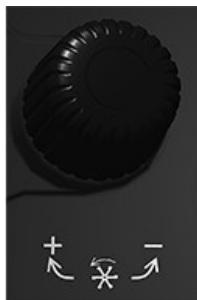

H116352—UN—20DEC16

Mando de velocidad del molinete/correa

Mando de velocidad del molinete/correa— Girar el mando hacia la derecha para aumentar la velocidad y el punto de ajuste del molinete o del recogedor de correa o hacia la izquierda para reducirlos.

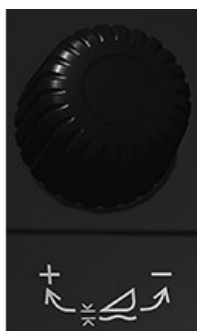

H116347—UN—20DEC16

Mando de control de presión HydraFlex™/altura del cabezal

Mando de control de altura del cabezal/presión HydraFlex™— Seleccionar la posición del cabezal con respecto al suelo y volver a esa posición automáticamente. Girar el mando hacia la derecha para subir el cabezal y el punto de ajuste (si cuenta con aumento de presión HydraFlex™).

Girar el mando hacia la izquierda para bajar el cabezal y el punto de ajuste (si cuenta con disminución de presión HydraFlex™).



H117923—UN—22DEC16

Inversor del alimentador de mies

Inversor del alimentador de mies— Cambia la caja de engranajes del alimentador de mies al modo de marcha atrás.



H117924—UN—22DEC16

Limpieza del recogedor de correa

Limpieza del recogedor de correa— Retrasa la nueva activación del sistema de transmisión de la correa del cabezal.



H117924—UN—22DEC16

Conexión del cabezal

Activación del cabezal— Activa o desactiva las funciones del cabezal.



H117925—UN—22DEC16

Activación del separador

Activación del separador— Activa o desactiva las funciones del separador.



H117017—UN—28MAR16

Botón de conmutador de descarga

Conmutador de descarga— Permite al operador ajustar rápidamente el esparcidor de residuos en la dirección opuesta para compensar las interferencias del viento al activar los cabeceros.

NOTA: El conmutador solo está disponible cuando el ajuste de dirección no se encuentra en la posición central.




H115034—UN—28MAR16

Cuadrante de ajuste del reposabrazos

Cuadrante de ajuste del reposabrazos: se utiliza para aumentar o disminuir los ajustes.


- Girar el mando a la derecha para aumentar el ajuste.
- Girar el mando hacia la izquierda para disminuir el ajuste.

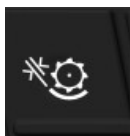

H117012—UN—28MAR16

Ajuste de la separación del cóncavo


Ajuste de la separación del cóncavo— pulsar para activar el cuadrante de ajuste del reposabrazos y seleccionar la separación deseada.

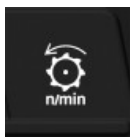

H117013—UN—28MAR16

Ajuste de velocidad de trilla

Ajuste de la velocidad de trilla— pulsar para activar el cuadrante de ajuste del reposabrazos y seleccionar la velocidad deseada.

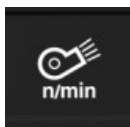

H117011—UN—29MAR16

Ajuste de la velocidad de ventilador de limpieza


Ajuste de velocidad del ventilador de limpieza— pulsar para activar el cuadrante de ajuste del reposabrazos y seleccionar la velocidad deseada.



H117014—UN—28MAR16

Ajuste de la criba de granzas

Ajuste de la criba de granzas— pulsar para activar el cuadrante de ajuste del reposabrazos y seleccionar la separación deseada.

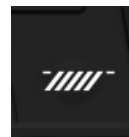

H117015—UN—28MAR16

Ajuste de la criba de grano

Ajuste de la criba de grano— pulsar para activar el cuadrante de ajuste del reposabrazos y seleccionar la separación deseada.



H118063—UN—15APR16

Botones programables

Botones programables: en función de las opciones de la máquina y del tipo de cabezal, los botones se pueden programar para diferentes funciones. (Ver Aplicación de configuración de controles, en la Ayuda en pantalla, para obtener más información.)

PR79369,00003F9-63-08MAR21

Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado



N120890—UN—05MAY16

Velocidad de ventilador

Velocidad de ventilador— Pulsar para cambiar la velocidad de ventilador en la cabina.



H117877—UN—29MAR16

Dirección del caudal del aire

Control de caudal de aire— Pulsar para seleccionar la dirección deseada del caudal de aire.



N121549—UN—12MAY16

Control de temperatura

Control de temperatura— Pulsar para cambiar la temperatura en la cabina.

PR79369,00003FA-63-09MAR21

Radio



N123514—UN—22SEP16

Buscar

Buscar— presionar para buscar un canal de radio.



N124430—UN—22SEP16

Control de volumen

Control de volumen— Pulsar para modificar el volumen del audio.



H117918—UN—29MAR16

Silencio— Pulsar para silenciar el micrófono.

- Pulsar para silenciar el audio.
- Pulsar para reanudar la reproducción del audio.

PR79369,00003FB-63-09MAR21

Motor y transmisión de avance



H117023—UN—22DEC16

Marcha de cambio eléctrico

Marcha de cambio eléctrico (si existe)— pulsar el botón deseado (1, 2 o 3) para aumentar o disminuir la velocidad de avance de la máquina. Se enciende el indicador de la velocidad seleccionada.



H117917—UN—22DEC16

ProDrive™

ProDrive™ (si existe)— pulsar el botón deseado (1 o 2) para aumentar o disminuir la velocidad de avance de la máquina. Se enciende el indicador de la velocidad seleccionada.

ProDrive es una marca comercial de Deere & Company



H117019—UN—28MAR16

Régimen del motor (velocidad baja)

Régimen del motor (velocidad baja)— Pulsar para reducir el régimen del motor. El indicador se enciende cuando está seleccionado.



H117020—UN—28MAR16

Régimen del motor (velocidad media)

Régimen del motor (velocidad media)— Pulsar para alcanzar el régimen del motor medio. El indicador se enciende cuando está seleccionado.



H117021—UN—28MAR16

Régimen del motor (velocidad alta)

Régimen del motor (velocidad alta)— Pulsar para aumentar el régimen del motor. El indicador se enciende cuando está seleccionado.

NOTA: Si cuenta con ProDrive™, el régimen del motor se controla de manera dinámica cuando se encuentra en el modo de transporte por carretera.



H117022—UN—28MAR16

Interruptor de seguridad en carretera

Desconexión para transporte por carretera— presionar antes de transportar por carretera la máquina. El indicador se enciende cuando está seleccionado.



H117024—UN—28MAR16

Velocidad alta de la tracción en las cuatro ruedas

Velocidad alta de la tracción en las cuatro ruedas (si existe): pulsar para controlar la velocidad del sistema de tracción en las cuatro ruedas.



H117025—UN—28MAR16

Velocidad baja de la tracción en las cuatro ruedas


Velocidad baja de la tracción en las cuatro ruedas (si existe)— pulsar para controlar la velocidad del sistema de tracción en las cuatro ruedas.



H117026—UN—28MAR16

Bloqueo de diferencial

Bloqueo del diferencial (si existe): pulsar para activar/desactivar manualmente el bloqueo del diferencial para resolver problemas de tracción en el campo.

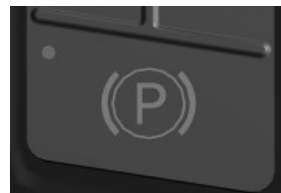

H117028—UN—28MAR16

Freno de estacionamiento

Freno de estacionamiento— Pulsar para seleccionar el estado del freno de estacionamiento. En el modo manual (icono iluminado), el freno de estacionamiento permanecerá activado y la máquina no se moverá. En el modo automático (icono no iluminado), el freno de estacionamiento se liberará/activará automáticamente cuando saque o ponga la palanca multifunción en punto muerto.

PR79369,00003FC-63-09MAR21

Equipo de luces



H117886—UN—29MAR16

Preajuste de faro de trabajo 1

Preajuste de faro de trabajo 1—Presionar para seleccionar el preajuste de faro de trabajo 1.



H117887—UN—29MAR16

Preajuste de faro de trabajo 2

Preajuste de faro de trabajo 2— Presionar para seleccionar el preajuste de faro de trabajo 2.



H117884—UN—29MAR16

Luces de aviso giratorias— Pulsar para activar la luz

de aviso giratoria y volver a pulsar para desactivarla. La luz testigo se enciende cuando se activan.



Luces de emergencia

H117885—UN—29MAR16

Luz de emergencia— Pulsar para activar las luz de emergencia y volver a pulsar para desactivarla. La luz testigo se enciende cuando se activa.

PR79369,00003FD-63-09MAR21




Toma auxiliar

N128645—UN—15FEB17

Toma auxiliar— Se utiliza para alimentar los dispositivos (12 V). Ubicada dentro del compartimento de almacenamiento de la consola.

Consola y monitor

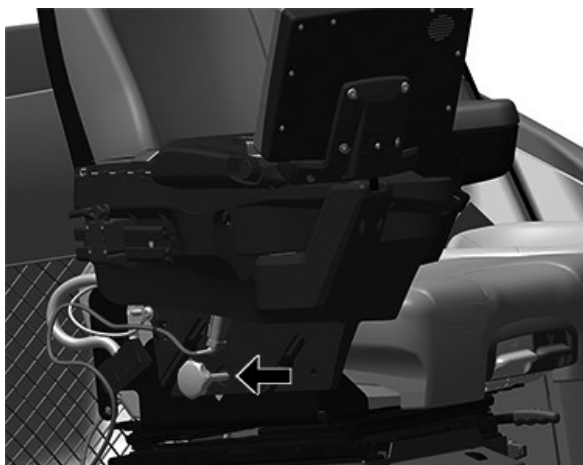

Consola de control del reposabrazos

H118078—UN—19JAN17

Consola de control del reposabrazos— Aflojar el mando de control y deslizar la consola de control del reposabrazos hacia arriba/adelante o abajo/atrás en las ranuras de la placa exterior. Apretar el botón para bloquear el reposabrazos en la posición.



Carga por USB

N128644—UN—15FEB17

Carga por USB— Permite al operador cargar dispositivos móviles. Estos puertos se encuentran dentro del compartimento de almacenamiento de la consola. No están conectados a la radio o a la pantalla.



Brazo

H117794—UN—19JAN17

Brazo— Girar el brazo a la izquierda/derecha hasta la posición de funcionamiento deseada.

NOTA: Esta función sólo está disponible en máquinas no equipadas con configuraciones giratorias de asiento.



Monitor

H117795—UN—15APR16

Pantalla— Girar la pantalla a la izquierda/derecha hasta la posición de funcionamiento deseada.

PR79369,00003FE-63-09MAR21

Inversor del alimentador de mies



H127356—UN—26SEP19

Inversor del alimentador de mies

Se utiliza para cambiar hidráulicamente la caja de cambios del alimentador de mies a la posición de marcha atrás para eliminar la obstrucción del alimentador de mies o del cabezal.

NOTA: Si se está trabajando a un régimen del motor alto, mover el interruptor de marcha atrás del alimentador de mies a la posición de apagado y poner el motor a velocidad de ralentí.

Procedimiento para modificar:



H127348—UN—26SEP19

Interruptor pulsado

1. Mantener pulsado el interruptor.



H127352—UN—26SEP19

Interruptor activado

2. Tirar hacia detrás para bloquear el interruptor.



H127346—UN—26SEP19

Interruptor desconectado

3. Mover el interruptor hacia delante una vez que se haya despejado el alimentador de mies.

PR79369,00003FF-63-09MAR21

Limpieza del recogedor de correa



H127356—UN—26SEP19

Limpieza del recogedor de correa

Retrasa la reactivación del sistema de transmisión de la correa del cabezal, lo que permite que una acumulación expulsada vuelva a introducirse en el alimentador de mies en fragmentos más pequeños.

NOTA: Para que la operación de limpieza comience, el proceso de activación, inversión y reactivación tiene que realizarse en 30 segundos.

Procedimiento para modificar:



H127351—UN—26SEP19

Cabezal activado

1. Presionar hacia abajo y hacia adelante para conectar el cabezal.



H127352—UN—26SEP19

Inversor activado

2. Tirar hacia atrás para activar el inversor del alimentador de mies modulado.



H127351—UN—26SEP19

Cabezal activado

3. Volver a empujar el interruptor hacia delante para activar el cabezal.

PR79369,0000400-63-09MAR21

Activación del cabezal



H127356—UN—26SEP19

Conexión del cabezal

Activa las funciones del cabezal.

NOTA: Si el operador abandona el asiento tras la activación, el cabezal sigue funcionando durante cinco segundos antes de desactivarse.

Requisitos del sistema:

- La conexión del separador debe estar activada.
- La desconexión para transporte por carretera debe estar en la posición de campo.
- El operador debe estar sentado para poder accionar el cabezal.

Procedimiento para modificar:



H127348—UN—26SEP19

Interruptor pulsado

1. Mantener pulsado el interruptor.



H127351—UN—26SEP19

Interruptor activado

2. Empujar hacia adelante para bloquear el interruptor.



H127346—UN—26SEP19

Interruptor desconectado

3. Tirar hacia atrás del interruptor para desactivar las funciones del cabezal.

PR79369,0000401-63-09MAR21

Activación del separador



H127357—UN—26SEP19

Activación del separador

Activa las funciones del separador.

NOTA: El separador se desactiva cuando la velocidad del batidor de descarga baja a menos de 300 r. p. m.

Si el operador abandona el asiento tras la conexión, la alarma de componentes en rotación del separador suena y las luces exteriores parpadean para alertar que el operador ha abandonado el asiento mientras el separador sigue girando. Las luces y el sonido de la alarma continúan hasta que el separador se detiene por completo.

Requisitos del sistema:

- El motor debe estar funcionando al ralentí.
- La desconexión para transporte por carretera debe estar en la posición de campo.
- El operador debe estar sentado para poder accionar el separador.

Procedimiento para modificar:



H127347—UN—26SEP19

Interruptor pulsado

1. Mantener pulsado el interruptor.



H127350—UN—26SEP19

Interruptor activado

2. Empujar hacia adelante para bloquear el interruptor.



H127346—UN—26SEP19

Interruptor desconectado

3. Tirar hacia atrás del interruptor para desactivar las funciones del separador.

PR79369,0000402-63-09MAR21

Ajuste de la separación del cóncavo

El ajuste de la separación del cóncavo permite aumentar o disminuir la distancia entre los elementos de trilla y el cóncavo para diferentes cultivos y condiciones.

NOTA: Para conocer los ajustes de separación del cóncavo, consultar la sección Ajustes del cultivo en el manual del operador.

Modificar cuando:


Aumentar la separación del cóncavo para:

- Mejorar la calidad de la paja: produce una paja más grande y genera un número menor de roturas de material.
- Mejorar la calidad de granos: reduce las roturas y los daños en el grano.
- Reducir el consumo de potencia: para granos de trilla fácil.
- Mejorar la limpieza de muestras: reduce la carga de granzas en la caja de cribas.

Disminuir la separación del cóncavo para:

- Reducir las pérdidas en el separador sin trillar: granos sin trillar o granos en el zuro detrás de la máquina.
- Mejorar la muestra del depósito de grano; reducir los granos con farfollas o vainas sin abrir.

Procedimiento para modificar:

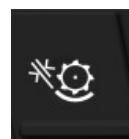

H117012—UN—28MAR16

Ajuste de la separación del cóncavo

1. Pulsar el botón del reposabrazos para activar el cuadrante de ajuste del reposabrazos.



H115034—UN—28MAR16

Cuadrante de ajuste del reposabrazos

2. Usar el cuadrante de ajuste del reposabrazos para seleccionar la separación del cóncavo deseada.
 - Girar el cuadrante hacia la derecha para aumentar el valor.
 - Girar el cuadrante hacia la izquierda para disminuir el valor.

NOTA: Dependiendo de las configuraciones de la máquina, es posible que no se alcancen algunos valores.

NOTA: Puede ser que no se alcance el valor máximo si se instalan elementos para paquete denso.

Mínimo: 0

Máximo: 40

Incremento: 1

PR79369,0000403-63-09MAR21

Ajuste de la velocidad de trilla

El ajuste de la velocidad de trilla permite modificar la velocidad de trilla para distintas condiciones de cultivo.

NOTA: Para los ajustes de la velocidad de trilla, consultar la sección Ajustes del cultivo en el manual del operador.

Modificar cuando:

Aumentar la velocidad de trilla para:


- Mejorar la separación.
- Mejorar la manipulación de material.
- Reducir la cantidad de granos sin trillar.
- Reducir el riesgo de obstrucciones.
- Reducir las pérdidas en el separador por una fuerza centrífuga insuficiente.

Disminuir la velocidad de trilla para:

- Mejorar la calidad de paja.
- Reducir la carga de granzas en la caja de cribas.
- Recuir los granos rotos.
- Reducir las pérdidas en el separador debido a la alta carga de las granzas.

Procedimiento para modificar:

1. Activar el separador y poner en marcha el motor a régimen máximo.

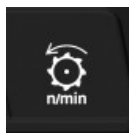

Velocidad de trilla

H117013—UN—28MAR16

2. Pulsar el botón del reposabrazos para activar el cuadrante de ajuste del reposabrazos.



H115034—UN—28MAR16

Cuadrante de ajuste del reposabrazos

3. Usar el cuadrante de ajuste del reposabrazos para seleccionar la velocidad deseada.

- Girar el cuadrante hacia la derecha para aumentar el valor.
- Girar el cuadrante hacia la izquierda para disminuir el valor.

El disco del esparcidor tiene dos grupos de marchas que pueden ajustarse en la transmisión del disco del esparcidor.

- 1.º grupo: 210 - 550 r/min
- 2.º grupo: 380 - 1000 r/min

NOTA: Se recomienda no hacer funcionar el disco del esparcidor a velocidades muy bajas en el segundo grupo. Por ejemplo, si se desea alcanzar las 400 r. p. m., utilizar el primer grupo en lugar del segundo.

NOTA: Dependiendo de las configuraciones de la máquina, es posible que no se alcancen algunos valores.

Mínimo: 200 r/min

Máximo: 1000 r/min

Incremento: 10 r/min

PR79369,0000404-63-09MAR21

Ajuste de velocidad de ventilador de limpieza

El ajuste de la velocidad de ventilador de limpieza permite modificar la velocidad del ventilador para mejorar el grado de limpieza del grano y reducir la pérdida de granos.

El motor de velocidad de ventilador incorpora un interruptor térmico (calor) que sirve para detener el motor en las siguientes condiciones:

- El interruptor se mantiene pulsado durante más de dos o tres minutos.
- El sistema de ajuste se encuentra contra el tope mientras el motor sigue intentando cambiar de velocidad.
- Hay varillaje pegado o tiene demasiada resistencia.

Ante la sospecha de alguno de los casos anteriores, limpiar y ajustar según sea necesario.

NOTA: Dejar enfriar el motor entre 10 y 15 minutos antes de intentar arrancarlo nuevamente.

Máximo: 1350 r/min

Incremento: 10 r/min

PR79369,0000405-63-09MAR21

Modificar cuando:

Aumentar la velocidad del ventilador para:

- Mejorar la calidad de la muestra. Reducir la cantidad de granzas o materiales ligeros en el depósito de grano.
- Reducir las pérdidas si la manta de cultivo no se ha aireado bastante.


Reducir la velocidad del ventilador para:

- Reducir la pérdida en la caja de cribas. Los granos más pequeños y más ligeros pueden salirse de la caja de cribas.
- Reducir una gran cantidad de grano suelto en el sistema de material de retrilla.

NOTA: Para los ajustes de velocidad de ventilador, consultar la sección Ajustes del cultivo en el manual del operador.

Procedimiento para modificar:

1. Activar el separador y poner en marcha el motor a régimen máximo.

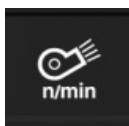

H117011—UN—29MAR16

Ajuste de la velocidad de ventilador de limpieza

2. Pulsar el botón del reposabrazos para activar el cuadrante de ajuste del reposabrazos.



H115034—UN—28MAR16

Cuadrante de ajuste del reposabrazos

3. Usar el cuadrante de ajuste del reposabrazos para seleccionar la velocidad deseada.

- Girar el cuadrante hacia la derecha para aumentar el valor.
- Girar el cuadrante hacia la izquierda para disminuir el valor.

NOTA: Los valores mínimo y máximo pueden cambiar si la máquina está equipada con un Juego de desaceleración del ventilador de limpieza.

Mínimo: 620 r/min

Ajuste de la criba de granzas

El ajuste de la criba de granzas permite modificar la apertura de los elementos de la criba de granzas para mejorar el grado de limpieza del grano y reducir la pérdida en la caja de cribas para distintos cultivos y condiciones.

NOTA: Para los ajustes de separación de la criba de granzas, consultar la sección Ajustes del cultivo en el manual del operador.

Modificar cuando:


Aumentar la separación de la criba de granzas para:

- Reducir la pérdida en la caja de cribas permite que el grano caiga antes de que pueda salirse de la caja de cribas.
- Permitir que el grano caiga antes de que fluya al material de retrilla.

Reducir la separación de la criba de granzas para:

- Mejorar la calidad de la muestra reduciendo la cantidad de material extraño más grande en el depósito de grano.
- Reducir el volumen de material de retrilla alto cuando no contenga grano libre.

Procedimiento para modificar:

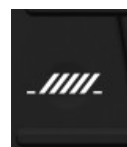

H117014—UN—28MAR16

Ajuste de la criba de granzas

1. Pulsar el botón del reposabrazos para activar el cuadrante de ajuste del reposabrazos.



H115034—UN—28MAR16

Cuadrante de ajuste del reposabrazos

2. Usar el cuadrante de ajuste del reposabrazos para seleccionar la separación deseada.

- Girar el cuadrante hacia la derecha para aumentar el valor.

- Girar el cuadrante hacia la izquierda para disminuir el valor.

NOTA: Dependiendo de las configuraciones de la máquina, es posible que no se alcancen algunos valores.

Uso general:

Mínimo: 0

Máximo: 22

Incremento: 1

Dentado profundo:

Mínimo: 0

Máximo: 30

Incremento: 1

PR79369,0000406-63-09MAR21

Ajuste de la criba de grano

El ajuste de la criba de grano permite modificar la apertura de la criba de grano para mejorar el grado de limpieza del grano y gestionar los volúmenes del material de retrilla para distintos cultivos y condiciones.

NOTA: Para los ajustes de separación de la criba de grano, consultar la sección Ajustes del cultivo en el manual del operador.

Modificar cuando:


Aumentar la separación de la criba de grano para:

- Reducir el material de retrilla: permite que más grano caiga para limpiar el grano antes de que se recircule en el material de retrilla.
- Aumentar el caudal de aire del ventilador de limpieza: al aumentar la separación de la criba de grano se permite que más aire del ventilador de limpieza se dirija hacia arriba de la criba de granzas.

Reducir la separación de la criba de grano para:

- Aumentar el material de retrilla: para cualquier grano duro sin trillar, hacer regresar cualquier tipo de material sin trillar a través del separador.
- Mejorar la calidad de la muestra; reducir la cantidad de material extraño en el depósito de grano.

Procedimiento para modificar:

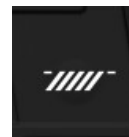

H117015—UN—28MAR16

Ajuste de la criba de grano

1. Pulsar el botón del reposabrazos para activar el cuadrante de ajuste del reposabrazos.



H115034—UN—28MAR16

Cuadrante de ajuste del reposabrazos

2. Usar el cuadrante de ajuste del reposabrazos para seleccionar la separación de la criba de grano deseada.

- Girar el cuadrante hacia la derecha para aumentar el valor.
- Girar el cuadrante hacia la izquierda para disminuir el valor.

NOTA: Dependiendo de las configuraciones de la máquina, es posible que no se alcancen algunos valores.

Uso general:

Mínimo: 0

Máximo: 20

Incremento: 1

Dentado profundo:

Mínimo: 0

Máximo: 25

Incremento: 1

PR79369,0000407-63-09MAR21

Buscar



N123514—UN—22SEP16

Buscar

Presionar para buscar un canal de radio.

- AM/FM/WX/MW/LW: Presionar el interruptor (toque corto) para cambiar el preajuste.
- AM/FM/WX/MW/LW: Presionar el interruptor (presión larga) para BUSCAR.
- Radio satélite SiriusXM™: Mantener presionado el interruptor para cambiar el canal.
- CD/MP3: Pulsar el interruptor para ir al inicio de la pista actual, a la pista anterior o a la siguiente.

PR79369,0000408-63-09MAR21

Marcha de cambio eléctrico (si existe)



H117023—UN—22DEC16

Marcha de cambio eléctrico

Pulsar el botón deseado (1, 2 o 3) para aumentar o disminuir la velocidad de avance de la máquina. Se enciende el indicador de la velocidad seleccionada.

NOTA: La normativa sobre el código de país y las medidas de neumático limitan la velocidad de avance máxima.

La máquina se debe detener y la palanca multifunción se debe poner en punto muerto antes de seleccionar la marcha deseada.

⚠ ATENCIÓN: Transmisión con cambio eléctrico: Al pulsar el botón de parada rápida con el separador conectado, el operador es responsable de tirar hacia atrás la palanca multifunción para detener la máquina.

PR79369,0000409-63-09MAR21

ProDrive™ (si existe)



ProDrive™

H117917—UN—22DEC16

Pulsar el botón deseado (1 o 2) para aumentar o disminuir la velocidad de avance de la máquina. Se enciende el indicador de la velocidad seleccionada.

NOTA: La normativa sobre el código de país y las medidas de neumático limitan la velocidad de avance máxima. La velocidad puede ser programada desde cero hasta la velocidad de avance máxima permitida.

La velocidad de avance máxima es de 10 km/h (6.2 mph) y no cambia en ningún modo.

Los interruptores del modo 1 o 2 de ProDrive™ se pueden seleccionar cuando la máquina está en movimiento.

⚠ ATENCIÓN: Máquinas ProDrive™: Al pulsar el botón de parada rápida con el separador conectado, la máquina se detiene lentamente. Se recomienda siempre llevar puesto el cinturón de seguridad para evitar lesiones graves.

PR79369,000040A-63-10MAR21

Interruptor de seguridad en carretera



H127518—UN—30SEP19

Desconexión para transporte por carretera

Presionar el botón de desconexión para transporte por carretera cuando se transporte la máquina por carretera. El indicador se enciende cuando está seleccionado.

ProDrive es una marca comercial de Deere & Company

El interruptor de desconexión para transporte por carretera evita las siguientes funciones:

- Activación del separador
- Conexión del cabezal
- Elevación/descenso del cabezal
- Recuperación de la altura de corte
- Detección de la altura del cabezal
- Inclinación lateral
- Elevación/descenso y ajuste longitudinal del molinete
- Sinfín de descarga
- Oscilación del sinfín
- Plegado del sinfín de descarga (si existe)
- Cubiertas del depósito de grano (si existen)
- Tracción en las cuatro ruedas (si existe)

Después de transportar la máquina por carretera y si se desea utilizarla en el campo, pulsar el interruptor de seguridad en carretera durante dos segundos hasta que la luz testigo se apague y se permita nuevamente la activación de las funciones deseadas de los interruptores.

Si la máquina está equipada con transmisión ProDrive™ y gestión del régimen del motor, el régimen del motor se controla de manera dinámica cuando se activa el interruptor de seguridad en carretera. Así se aumenta la eficiencia del combustible cuando se transporta la máquina.

PR79369,000040B-63-09MAR21

Tracción en las cuatro ruedas (si existe)

Controla la activación/desactivación y la velocidad del sistema de tracción en las cuatro ruedas.

IMPORTANTE: NO activar ni desactivar la tracción en las cuatro ruedas mientras la máquina esté funcionando a velocidad de avance máxima. Disminuir la velocidad o hacer que la máquina se detenga.

Desconectar la tracción en las cuatro ruedas antes de bajar una pendiente pronunciada.

Mientras la máquina está en movimiento, se puede cambiar entre los ajustes bajo (tortuga) y alto (liebre).

Procedimiento para modificar:



Velocidad baja

H117025—UN—28MAR16

1. Pulsar para activarla cuando se desee asistencia máxima en las ruedas traseras.
2. Pulsar para desactivarla.



Velocidad alta

H117024—UN—28MAR16

1. Pulsar para activarla cuando se desee asistencia en las ruedas traseras y velocidades de avance más altas.
2. Pulsar para desactivarla.

⚠ ATENCIÓN: La velocidad de avance aumenta cuando se desactiva y disminuye cuando se activa. Debe ajustar la velocidad de avance en las máquinas que no cuentan con ProDrive™ para compensar. Las máquinas equipadas con ProDrive™ ajustan la velocidad de avance de forma automática.

Máquinas sin ProDrive™: En condiciones que causen presiones altas en el sistema hidrostático y si se reduce la velocidad o se detiene la máquina, colocar la palanca multifunción en punto muerto y cambiar la transmisión a una marcha inferior.

PR79369,000040C-63-09MAR21

Bloqueo del diferencial (si existe)



Bloqueo de diferencial

H117026—UN—28MAR16

Pulsar para activar/desactivar manualmente el bloqueo del diferencial para resolver problemas de tracción en el campo.

NOTA: El bloqueo del diferencial no se activa cuando el interruptor de desconexión para transporte por carretera está encendido. El diferencial se desactiva al pulsar los pedales de freno.

El engrane es posible solamente si la velocidad de avance es inferior a 10 km/h (6.2 mph) y se desengrana automáticamente cuando la velocidad de avance es superior a 12 km/h (7.5 mph).

PR79369,000040D-63-09MAR21

Freno de estacionamiento



H127519—UN—30SEP19

Freno de estacionamiento

Pulsar para seleccionar el estado del freno de estacionamiento. En modo manual (icono iluminado), el freno de estacionamiento permanecerá activado y la máquina no se moverá. En modo automático (icono no iluminado), el freno de estacionamiento se liberará/activará automáticamente al sacar o poner la palanca multifunción

en punto muerto.

Modo automático: Si la palanca multifunción está en punto muerto y la velocidad es inferior a 1.5 km/h (1 mph), el freno de estacionamiento se activa. Si la palanca multifunción se desplaza fuera de punto muerto, el freno de estacionamiento se libera.

Modo manual: Si la palanca multifunción está en punto muerto y la velocidad es inferior a 3,0 km/h (1.9 mph), el freno de estacionamiento se activa. Si la palanca multifunción se desplaza fuera de punto muerto o la velocidad es superior a 1.5 km/h (1 mph), suena una alarma.

- Pulsar el botón de freno de estacionamiento para activar el freno de estacionamiento. El indicador del freno de estacionamiento del poste derecho se ilumina para indicar que está activado.
- Pulsar el botón de freno de estacionamiento para desactivar el freno de estacionamiento cuando la palanca multifunción esté en punto muerto. El indicador de freno de estacionamiento del poste derecho se apaga. El freno de estacionamiento continúa activado hasta que la palanca multifunción se desplaza del punto muerto para volver al modo automático.

PR79369,000040E-63-09MAR21

Indicador de temperatura alta del sistema de escape (HEST)



H120319—UN—22JUN17

Indicador de temperatura alta del sistema de escape (HEST)

El indicador de temperatura alta del sistema de escape (HEST) se ilumina cuando la temperatura de escape del motor es elevada.

IMPORTANTE: Tier 4 Final, Fase 5: Los componentes de limpieza del escape podrían dañarse si se apaga el motor durante una limpieza del filtro de escape o poco después de haberla finalizado. La alarma suena y aparece un mensaje de advertencia en pantalla. Arrancar la máquina y seguir las indicaciones de los mensajes en la pantalla para permitir que los componentes se enfríen.

PR79369,000040F-63-09MAR21

Indicador de combustible



H117824—UN—22DEC16

Indicador de combustible

El indicador de combustible indica la cantidad de combustible restante en el depósito de combustible.

- Cuando el nivel alcanza el 10 % de combustible restante, el indicador de nivel parpadea, suena la alarma y aparece un mensaje de nivel bajo.

PR79369,0000410-63-09MAR21

Indicador de nivel de fluido de escape diésel (DEF)



H118085—UN—22DEC16

Luz testigo del nivel de fluido de escape diésel (DEF)

Indicador de nivel de fluido de escape diésel (DEF) — indica la cantidad de fluido restante en el depósito.

- Cuando el nivel alcanza el 10 %, el indicador de nivel destella, suena la alarma y aparece un mensaje de nivel de fluido bajo.
- Cuando el nivel alcanza el 0%, el indicador de nivel

se ilumina y deja de destellar, suena la alarma y aparecen los mensajes de falta de fluido y de potencia limitada del motor.

- Cuando se alcanza la pérdida de cebado, el indicador de nivel se ilumina y deja de destellar. La alarma suena y aparecen los mensajes de falta de fluido, de potencia limitada del motor y de velocidad limitada. El indicador de advertencia de parada del motor (rojo) se ilumina, se reduce la potencia del motor y se restringen las funciones.

PR79369,0000411-63-09MAR21

Botón de parada rápida



Botón de parada rápida

H117033—UN—15APR16

El botón de parada rápida permite apagar simultáneamente múltiples sistemas en caso de emergencia.

¡ATENCIÓN: Máquinas ProDrive™: Al pulsar el botón de parada rápida con el separador conectado, la máquina se detiene lentamente. La palanca multifunción debe volver al punto muerto para reiniciar el sistema de propulsión.

Máquinas con transmisión con cambio eléctrico o mecánico: Al pulsar el botón de parada rápida con el separador conectado, el operador es responsable de tirar hacia atrás la palanca multifunción para detener la máquina.

Se recomienda siempre llevar puesto el cinturón de seguridad para evitar lesiones graves.

IMPORTANTE: La transmisión del cabezal se puede desconectar mediante este interruptor en caso de taponamiento.

NOTA: Si se presiona el interruptor de transmisión del sinfín de descarga en la palanca multifunción se reinicia la transmisión del sinfín de descarga. Para conectar la transmisión del cabezal, desactivar y activar el interruptor de conexión del cabezal.

Los sistemas siguientes se detienen al pulsar el botón de parada rápida;

- Conexión del cabezal
- Transmisión del sinfín de descarga
- Oscilación del sinfín de descarga
- Cubiertas del depósito de grano (si existen)

- Plegado del sinfín de descarga (si existe)
- ProDrive™ (el movimiento de propulsión se detiene lentamente) (si existe)

PR79369,0000412-63-09MAR21

Interruptor de giro del sinfín de descarga



Interruptor del sinfín de descarga

H117003—UN—22DEC16

Interruptor de oscilación del sinfín de descarga permite al operador girar el sinfín de descarga hacia dentro o hacia afuera de forma manual o automática.

Requisitos del sistema:

- El interruptor de seguridad en carretera debe estar en la posición de trabajo.
- El operador debe estar sentado.

Mantener pulsada la parte superior del interruptor para desplegar el molinete. Mantener pulsada la parte inferior del interruptor para plegar el molinete.

Control manual: Mantener pulsado parcialmente el interruptor hasta que el sinfín haya alcanzado la posición deseada. El sinfín se detendrá al soltar el interruptor.

Control automático: Pulsar el interruptor completamente y soltarlo. El sinfín se despliega o se recoge por completo sin necesidad de mantener pulsado el interruptor.

NOTA: La función de oscilación automática del sinfín no funciona cuando la transmisión del sinfín de descarga esté conectada. Devolver el sinfín a la posición de transporte cuando no esté en uso.

PR79369,0000413-63-10MAR21

Interruptor de la transmisión del sinfín de descarga



Interruptor de la transmisión del sinfín de descarga

H123658—UN—02MAR18

ProDrive es una marca comercial de Deere & Company

El interruptor de la transmisión del sinfín de descarga permite que el operador conecte o desconecte el sinfín de descarga.

Requisitos del sistema:

- El interruptor de seguridad en carretera debe estar en la posición de trabajo.
- El operador debe estar sentado.

Activar el sinfín de descarga:

- Pulsar el interruptor de la transmisión del sinfín de descarga una vez para conectar el sistema. La luz testigo se ENCIENDE cuando el sistema está conectado.
- La transmisión del sinfín de descarga se conecta únicamente cuando se mantiene presionado el botón mientras el sinfín está en modo de oscilación automática o si el sinfín se ha desplegado manualmente más del 50 % de su recorrido.

Desactivar el sinfín de descarga:

- Pulsar el interruptor de la transmisión del sinfín de descarga una vez para desconectar el sistema. Los sinfines transversales del depósito de grano se detienen de inmediato mientras el sinfín de descarga continúa funcionando durante tres segundos para vaciar el sinfín.
- Pulsar el interruptor de la transmisión del sinfín de descarga dos veces para apagar de inmediato el sinfín de descarga y los sinfines transversales del depósito de grano. El sinfín de descarga no continúa funcionando durante tres segundos, lo que significa que el sinfín de descarga no se limpia.
- Si se abandona el asiento después de la activación, la transmisión del sinfín de descarga seguirá funcionando durante cinco segundos antes de desactivarse. Para volver a conectar el sistema, sentarse en el asiento del conductor y volver a pulsar el interruptor de la transmisión del sinfín de descarga.
- En caso de emergencia, la transmisión del sinfín de descarga también se puede desactivar con el botón de parada rápida. Para volver a activar el sinfín de descarga si el cabezal y el sinfín de descarga se han detenido con el botón de parada rápida, pulsar de nuevo el interruptor de la transmisión del sinfín de descarga.

PR79369,0000415-63-10MAR21

Botón de reanudación de AutoTrac™ (si existe)



H117005—UN—15APR16

Botón de reanudación de AutoTrac™

El botón de reanudación de AutoTrac™ permite activar el sistema AutoTrac™.

El botón de reanudación de AutoTrac™ también activa el sistema RowSense™. Para obtener más información, consultar el manual del operador de AutoTrac™.

Requisitos del sistema:

- El motor está en marcha.
- El interruptor de seguridad en carretera debe estar en la posición de trabajo.
- Interruptor del cabezal activado.
- Operador en el asiento.

Pulsar para activar el sistema.

PR79369,0000415-63-10MAR21

Interruptor de elevación/descenso e inclinación del cabezal



H116348—UN—19DEC16

Interruptor de elevación/descenso del cabezal

El interruptor de elevación/descenso e inclinación del cabezal permite al operador subir o bajar el cabezal e inclinar el alimentador de mies.

Requisitos del sistema:

- El interruptor de seguridad en carretera debe estar en la posición de trabajo.
- El operador debe estar sentado.

Mantener pulsada la parte superior del interruptor para elevar el cabezal.

Mantener pulsada la parte inferior del interruptor para bajar el cabezal.

AutoTrac es una marca comercial de Deere & Company

NOTA: El interruptor de elevación/descenso del cabezal tiene dos posiciones de bloqueo. Si se empuja una pieza muy adentro del interruptor, el cabezal se sube o baja lentamente. El cabezal sube o baja más rápido cuando se pulsa por completo el interruptor.

Mantener pulsado el lado izquierdo o el lado derecho del interruptor para inclinar el alimentador de mies.

PR79369,0000416-63-10MAR21

Interruptor de elevación/descenso del molinete, ajuste longitudinal del molinete (si existe)



H116349—UN—19DEC16

Elevación/descenso del molinete, ajuste longitudinal del molinete

El interruptor de elevación/descenso del molinete, ajuste longitudinal del molinete permite controlar la posición del molinete.

NOTA: Estas funciones del interruptor están disponibles si la máquina tiene instalada una plataforma de cortina con las características mencionadas.

Con el interruptor, subir/bajar el molinete y mover el ajuste longitudinal del molinete (si existe):

- Mantener pulsada la parte superior del interruptor para elevar el molinete.
- Mantener pulsada la parte inferior del interruptor para bajar el molinete.
- Mantener pulsado el lado izquierdo del interruptor para extender el molinete hacia delante.
- Mantener pulsado el lado derecho del interruptor para retraer el molinete hacia atrás.

Configuración recomendada

Cultivo erguido

- Colocar el molinete por encima de la barra de corte. Esto ayuda a que el cultivo caiga en la plataforma.
- Colocar los dedos del molinete rectos o ligeramente hacia delante.
- El molinete apenas debe tocar las cabezas del cultivo. Colocar el molinete demasiado bajo provocará pérdidas en el cabezal.
- Si el molinete golpea las cabezas del cultivo, reducir

la velocidad del molinete. El molinete solo debe empujar las cabezas del cultivo.

Cultivo tumbado

- Colocar el molinete delante del barra de corte para ayudar a levantar el cultivo.
- Colocar los dedos del molinete hacia atrás para ayudar a levantar el cultivo con más fuerza.

PR79369,0000417-63-10MAR21

Velocidad del contraeje del alimentador de mies, chapas deflectoras del cabezal de maíz ajustable (si existe)



H116349—UN—19DEC16

Velocidad del contraeje del alimentador de mies, chapas deflectoras ajustables del cabezal de maíz

El interruptor de velocidad del contraeje y de las chapas deflectoras ajustables del cabezal de maíz del alimentador de mies permite al operador controlar la velocidad del contraeje del alimentador de mies, chapas deflectoras ajustables del cabezal de maíz.


NOTA: Estas funciones del interruptor están disponibles si en la máquina hay instalado un cabezal de maíz con las características mencionadas.

Ajustar con el interruptor la velocidad del contraeje y las chapas deflectoras ajustables del cabezal de maíz (si existen):

- Pulsar la parte superior del interruptor para aumentar la velocidad del contraeje.
- Pulsar la parte inferior del interruptor para reducir la velocidad del contraeje.
- Pulsar el lado izquierdo o derecho del interruptor una vez para activar la pantalla.
- Pulsar el lado izquierdo del interruptor para aumentar la separación de la chapa deflectora.
- Pulsar el lado derecho del interruptor para reducir la separación de la chapa deflectora.

PR79369,0000418-63-10MAR21

Botones de activación del cabezal

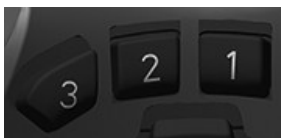

H116346—UN—19DEC16

Botones de activación del cabezal

Los botones de activación del cabezal permiten al operador activar lo siguiente pulsando uno de los tres botones.

NOTA: Las posiciones del cabezal obtenidas al pulsar los botones de activación pueden anularse pulsando el interruptor de elevación/descenso o ajuste longitudinal del molinete o el interruptor de elevación/descenso y de inclinación lateral del cabezal. Después de anular manualmente los botones de activación, pulsar el botón de activación deseado para reactivarlo.

Requisitos del sistema:

- Un cabezal debidamente equipado está conectado.
- El motor está en marcha.
- El interruptor de seguridad en carretera debe estar en la posición de trabajo.
- El modo de recuperación de la altura de corte, de detección de altura del cabezal o de flotación activa del cabezal están activados.
- El cabezal está conectado.

Si presiona los botones de activación del cabezal se activará el sistema. El sistema de control del cabezal toma el control y mueve el cabezal a la posición seleccionada por el operador.

- Recuperación de la altura de corte
- Detección de la altura del cabezal

NOTA: La velocidad del molinete se guarda automáticamente cuando el modo de flotación/detección de altura del cabezal está activo y la velocidad del molinete se modifica mediante Dial-A-Speed™ o el mando de velocidad del molinete/la correa.

- Control de la inclinación lateral
- Recuperación posición molinete

NOTA: Mantener pulsado un botón de activación del cabezal durante 2 segundos para guardar la posición actual del molinete en ese botón.

- Recuperación posición chapa deflector
- Flotación activa del cabezal

- Inclinación longitudinal del alimentador de mies hidráulico (si existe)

PR79369,0000419-63-10MAR21

VisionTrak™

El monitor VisionTrak™ comprueba la pérdida de grano midiendo una muestra representativa de las pérdidas en la criba de limpieza y en el separador. VisionTrak™ supervisa de forma continua el rendimiento de la máquina y permite al operador utilizar la capacidad máxima de esta. Los indicadores indican cualquier cambio de la tasa de pérdida.

Si parece que hay un problema con las lecturas de los indicadores como, por ejemplo, que los indicadores se leen como completos de forma consistente (todas las barras están iluminadas) cuando no se está cosechando o están vacíos (no hay barras encendidas) cuando está cosechando, inspeccionar los sensores relacionados con el sistema que muestran el error. Ver el manual del operador para consultar las pruebas de funcionamiento de VisionTrak™ y los procedimientos de inspección del sensor.

Requisitos del sistema:

Estado de motor	En marcha
Interruptor de desconexión de transporte en carretera	Posición de campo
Interruptor del separador y el cabezal	Conexión

Elementos accesibles en la página VisionTrak™:



H117835—UN—22DEC16

Indicador de pérdidas de la caja de cribas

Indicador de pérdida en la caja de cribas— Muestra la pérdida de granos de la caja de cribas.



H126288—UN—06JUN19

Indicadores de rango de pérdidas


Indicadores de rango de pérdidas— Indica si los niveles de pérdida se encuentra en un rango aceptable. El rango verde en el centro del gráfico de barras indica niveles de pérdida aceptables. Los rangos naranjas por encima y por debajo del rango verde indican que las pérdidas no se encuentran dentro de un nivel aceptable.



H126289—UN—06JUN19

Símbolo de suma


Símbolo de suma— Se muestra sobre el indicador de pérdidas total.

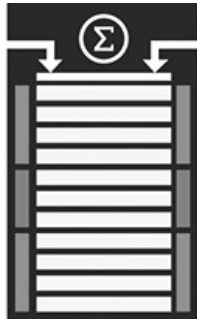

H117836—UN—22DEC16

Indicador de pérdida total

Indicador de pérdidas total— Muestra el promedio de pérdida de granos de la zona de la caja de cribas y el separador.

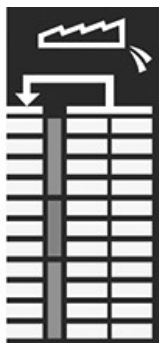

H117837—UN—22DEC16

Indicador de pérdidas del separador

Indicador de pérdidas en el separador— Muestra las pérdidas de granos de la zona del separador. El símbolo del separador encima del gráfico de barras aparece cuando el sistema funciona correctamente.



H117838—UN—22DEC16


Indicador de volumen del material de retrilla

Indicador de volumen del material de retrilla— Muestra el volumen de retorno del material de retrilla. Se puede consultar el indicador de volumen del material de retrilla para ver periódicamente si se produce un aumento o disminución del volumen de material de retrilla.

PR79369,000041A-63-10MAR21

Luces y señales

Ubicaciones de las luces (vistas delantera y trasera de luces)

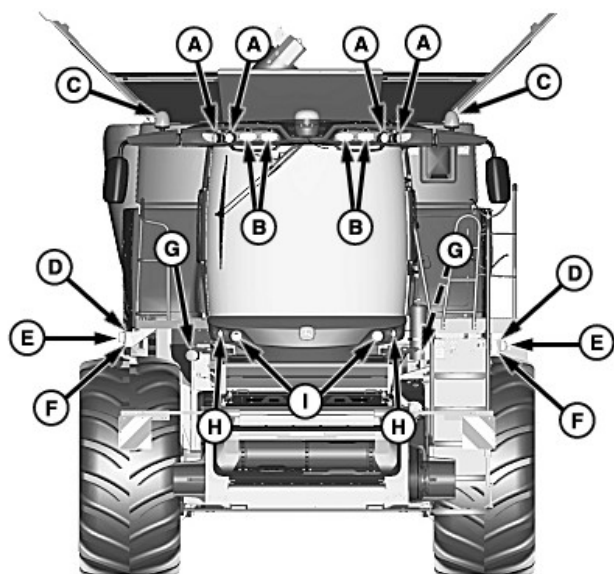

- A—Faros principales de cabina halógenos o faros principales de cabina de diodo electroluminoso (LED) (opcional)
B—Faros principales de cabina (luces largas y cortas)
C—Luces de aviso giratorias
D—Luces de emergencia (ámbar)
E—Luces de emergencia (ámbar)
F—Luces de posición (blancas)

Luces de aviso giratorias


⚠ ATENCIÓN: Al transportar la cosechadora, encender las luces. Girar la escalera de la cabina hacia delante para orientar la luz indicadora/de emergencia hacia los conductores que se aproximan.

- Controla las luces de aviso giratorias (C y L).
- Dos luces de aviso giratorias se encuentran ubicadas en la parte delantera (izquierda y derecha) y una en la parte trasera de la máquina. Estas luces advierten a otros conductores cuando se realiza un transporte por carretera.

Luces de emergencia

⚠ ATENCIÓN: Al transportar la cosechadora, encender las luces. Girar la escalera de la cabina hacia delante para orientar la luz indicadora/de emergencia hacia los conductores que se aproximan.

- Controla las luces de aviso giratorias (C y L), las luces de emergencia (D y E) y las luces de emergencia traseras (K).
- Las luces de emergencia se encuentran ubicadas en ambos lados de la máquina, en la parte delantera y

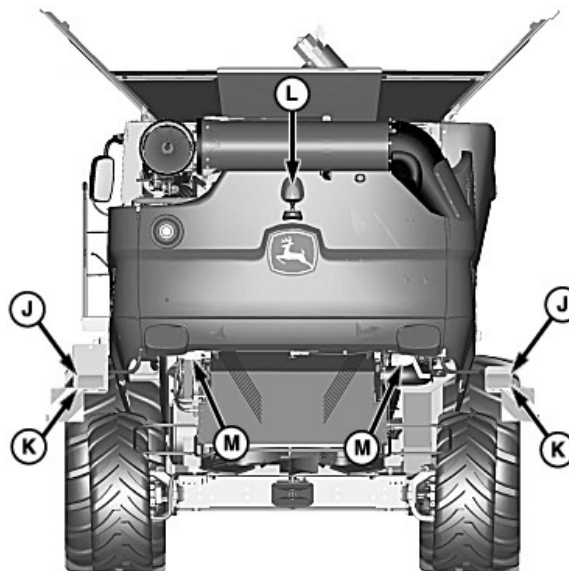

H107108—UN—28FEB13

- G—Faros de rastreo
H—Luces de la chapa de protección (si existen)
I—Luces de conducción cortas (si existen)
J—Luces de posición/freno (rojas)
K—Luces de emergencia traseras (ámbar)
L—Luz de aviso giratoria
M—Luces de descarga traseras

trasera. Estas luces se utilizan para indicar que la máquina no se puede poner en funcionamiento.

Faros principales

⚠ ATENCIÓN: Al transportar la cosechadora, encender las luces. Girar la escalera de la cabina hacia delante para orientar la luz indicadora/de emergencia hacia los conductores que se aproximan.

NOTA: Cuando los faros principales están encendidos y no está conectada ninguna plataforma de corte, las luces de conducción inferiores se encienden y los faros de cabina se apagan. Cuando hay una plataforma de corte conectada, las luces de conducción inferiores se apagan y los faros de cabina se encienden.


Las luces de emergencia se encienden si las intermitencias de giro están apagadas. Si las intermitencias de giro están encendidas, las luces de emergencia funcionan como intermitencias de giro.

- Controla las luces de aviso giratorias (C, L), los faros principales de cabina (B), las luces de posición (F), las luces de conducción bajas (I) y las luces de posición/freno (J).
- Las luces de aviso giratorias advierten a otros

conductores cuando se realiza un transporte por carretera.

OUO6075,00049AC-63-31MAY18

Ubicaciones de las luces (vista delantera y trasera de las luces, continuación)

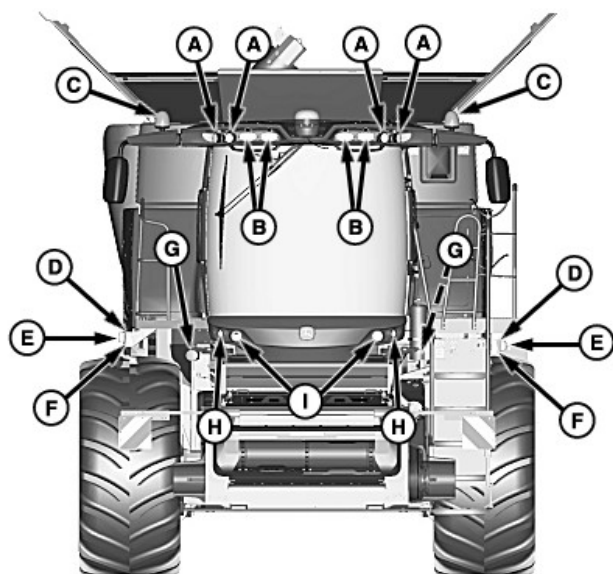

- A—Faros principales de cabina halógenos o faros principales de cabina de diodo electroluminoso (LED) (opcional)
- B—Faros principales de cabina (luces largas y cortas)
- C—Luces de aviso giratorias
- D—Luces de emergencia (ámbar)
- E—Luces de emergencia (ámbar)
- F—Luces de posición (blancas)

Luces de aviso giratorias automáticas

NOTA: Cuando las luces de aviso giratorias automáticas están activadas y el grano alcanza el sensor de 3/4 del depósito lleno, las luces giratorias empiezan a parpadear (3 segundos encendidas y 6 segundos apagadas). Cuando el grano alcanza el sensor de depósito de grano lleno, las luces de aviso giratorias se encienden fijas y no parpadear.


- Las luces de aviso giratorias (C, L) se iluminan cuando el depósito de grano está 3/4 lleno. Las luces de aviso giratorias avisan al operador del carro de grano de que el depósito de grano está lleno y está listo para descargar.

Faros de trabajo

- Controla las luces de posición (F), las luces de posición/freno (J) y los faros principales de cabina (A y B).
- Los faros de trabajo iluminan la zona de trabajo durante el trabajo nocturno o en condiciones de poca luz.

Faros de rastreo delanteros

⚠ ATENCIÓN: Para evitar confusiones en los conductores, no operar las luces de trabajo durante el transporte en carreteras públicas.

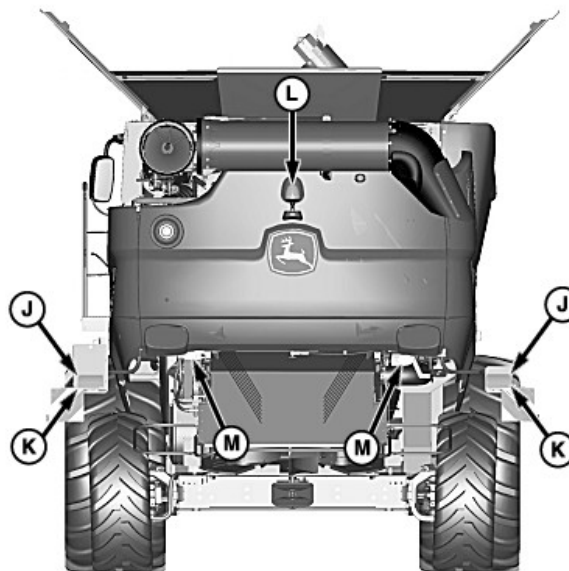

H107108—UN—28FEB13

- G—Faros de rastreo
- H—Luces de la chapa de protección (si existen)
- I—Luces de conducción cortas (si existen)
- J—Luces de posición/freno (rojas)
- K—Luces de emergencia traseras (ámbar)
- L—Luz de aviso giratoria
- M—Luces de descarga traseras


NOTA: Si el operador abandona el asiento una vez que se ha conectado el separador, los faros de rastreo delanteros parpadearán y seguirán parpadearando hasta que el separador se detenga por completo.

- Controla los faros de rastreo delanteros (G) y las luces de la chapa de protección (H).
- Los faros de rastreo proporcionan al operador más luz detrás del cabezal para su uso por la noche y en condiciones de poca iluminación.¹
- Las luces de la chapa de protección ofrecen al operador iluminación adicional en la parte delantera de la máquina durante la cosecha.

OUC6075,00049AD-63-31MAY18

¹ Si los faros principales están encendidos y la máquina está en modo carretera, los faros de rastreo, las luces de la chapa de protección y las luces de descarga traseras no podrán encenderse.

Ubicaciones de las luces (vista delantera y trasera de las luces, continuación)

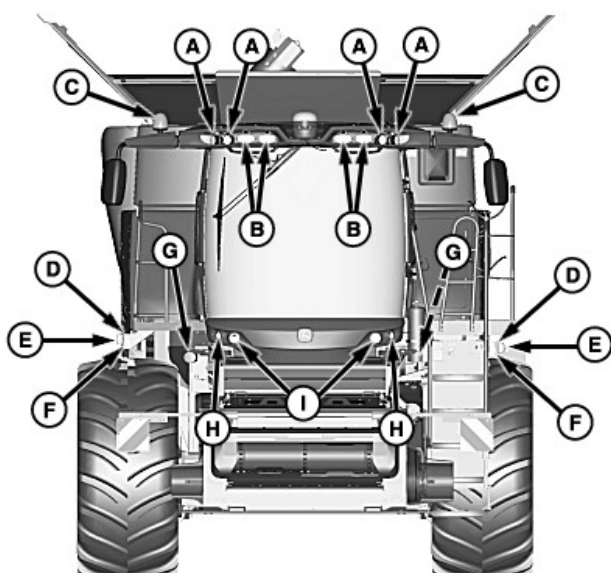

- A—Faros principales de cabina halógenos o faros principales de cabina de diodo electroluminoso (LED) (opcional)
 B—Faros principales de cabina (luces largas y cortas)
 C—Luces de aviso giratorias
 D—Luces de emergencia (ámbar)
 E—Luces de emergencia (ámbar)
 F—Luces de posición (blancas)

Luces de descarga traseras

⚠ ATENCIÓN: Para evitar confusiones en los conductores, no operar las luces de trabajo durante el transporte en carreteras públicas.

NOTA: Si el operador abandona el asiento una vez que se ha conectado el separador, las luces de descarga traseras parpadearán y seguirán parpadearando hasta que el separador se detenga por completo.

- Controla las luces de descarga traseras (M).
- Las luces traseras de descarga iluminan la zona trasera de la cosechadora para su uso por la noche y en condiciones de poca iluminación.²³


Luces de posición/freno

- Las luces de posición/freno (J) se **ENCIENDEN** cuando la máquina detecta una deceleración. Las luces se mantienen encendidas durante un mínimo de 2 segundos.⁴

² Si los faros principales están encendidos y la máquina está en modo carretera, los faros de rastreo, las luces de la chapa de protección y las luces de descarga traseras no podrán encenderse.

³ Solo Francia: Si la máquina está en modo carretera, las luces de descarga traseras no se encenderán.

⁴ Solo Francia: Las luces de freno se encenderán cuando se pise el pedal de freno.

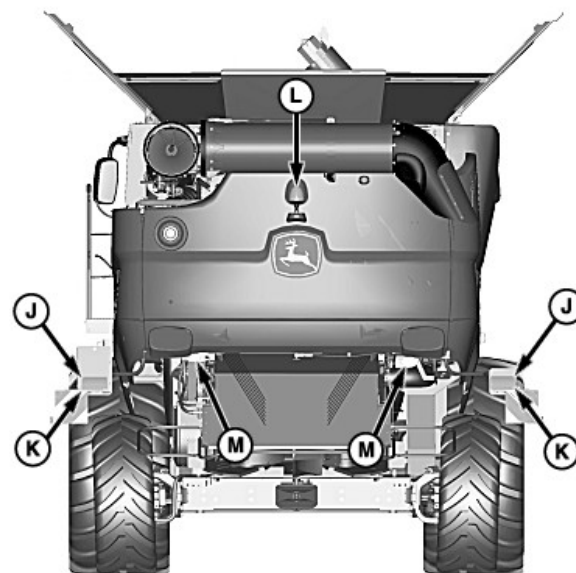

- G—Faros de rastreo
 H—Luces de la chapa de protección (si existen)
 I—Luces de conducción cortas (si existen)
 J—Luces de posición/freno (rojas)
 K—Luces de emergencia traseras (ámbar)
 L—Luz de aviso giratoria
 M—Luces de descarga traseras

- Una vez que la velocidad sea inferior a 1,6 km/h (1 mph), las luces de freno permanecen encendidas durante 2 minutos o hasta que se detecte una aceleración de avance y la velocidad sea superior a 1,6 km/h (1mph).
- Las luces de señalización actúan también como intermitencias de giro y se iluminan cuando se señala un giro. La luz del sentido de la marcha parpadea.


Luz de salida

- Dos faros principales de cabina exteriores (B) permanecen encendidos durante un máximo de 180 segundos después de APAGAR la llave de contacto y el interruptor de las luces (si se han utilizado los faros principales o de trabajo en los 5 minutos anteriores).

H107108—UN—28FEB13

OUC6075,00049AE-63-01JUN18

Ubicaciones de las luces (vista lateral derecha e izquierda de las luces)

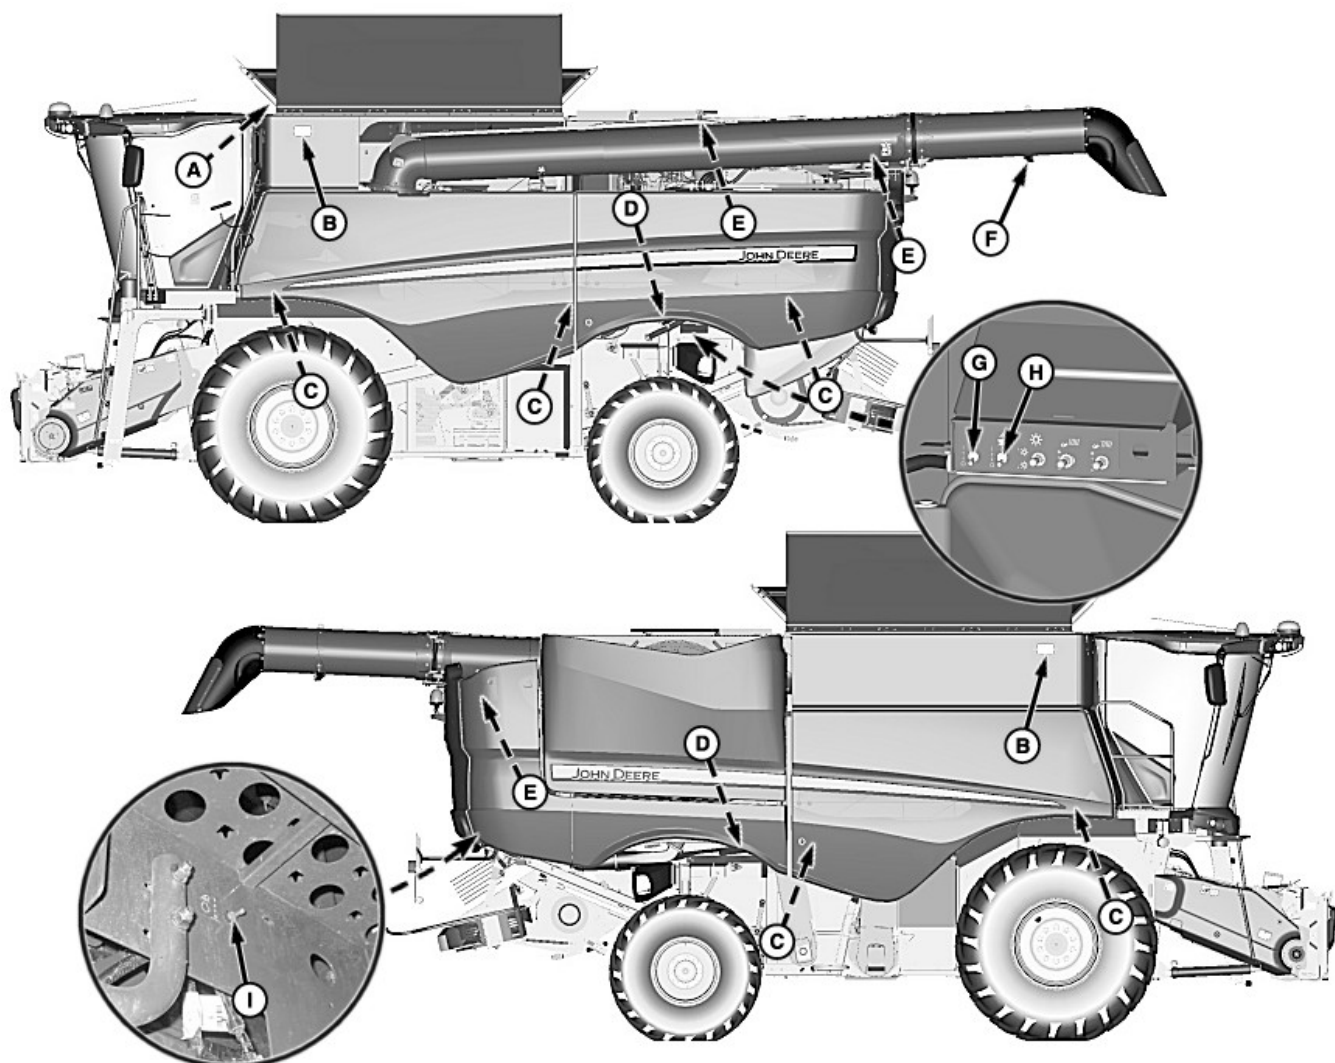

H107109—UN—28FEB13

- A—Luz del depósito de grano
 B—Luces laterales de guiado
 C—Luces de mantenimiento de las puertas de apertura vertical
 D—Luces de mantenimiento de la caja de cribas
 E—Luces de mantenimiento del compartimiento del motor
 F—Luz del sinfín de descarga

- G—Interruptor de luces de mantenimiento de la caja de cribas
 H—Interruptor de luces de mantenimiento de las puertas de apertura vertical
 I—Interruptor de luces de mantenimiento del compartimiento del motor

Faros de trabajo


- Controla la luz del depósito de grano (A), las luces laterales de guiado (B) (con palanca de intermitencias de giro), la luz del sinfín de descarga (F) y las luces de posición/emergencia.
- Las luces laterales de guiado iluminan los laterales de la máquina durante el trabajo nocturno o en condiciones de poca luz.

NOTA: Con el faro de trabajo ACTIVADO, utilizar la palanca de intermitencias de giro para accionar las luces laterales de guiado derechas o izquierdas.

- La luz del depósito de granos proporciona al operador iluminación en el depósito de granos para funcionamiento nocturno o en condiciones de poca luz.
- La luz del depósito de grano se apaga cuando el grano alcanza el sensor de 3/4 del depósito lleno.
- La luz del sinfín de descarga se enciende cuando el sinfín de alimentación se extiende más de un 50 % con el interruptor de faros de trabajo encendido.
- La luz del sinfín de descarga proporciona iluminación para la descarga del depósito de grano durante el trabajo nocturno o en condiciones de poca luz.

OUC06075,00049AF-63-31MAY18

Ubicaciones de las luces (vista lateral derecha e izquierda de las luces, continuación)

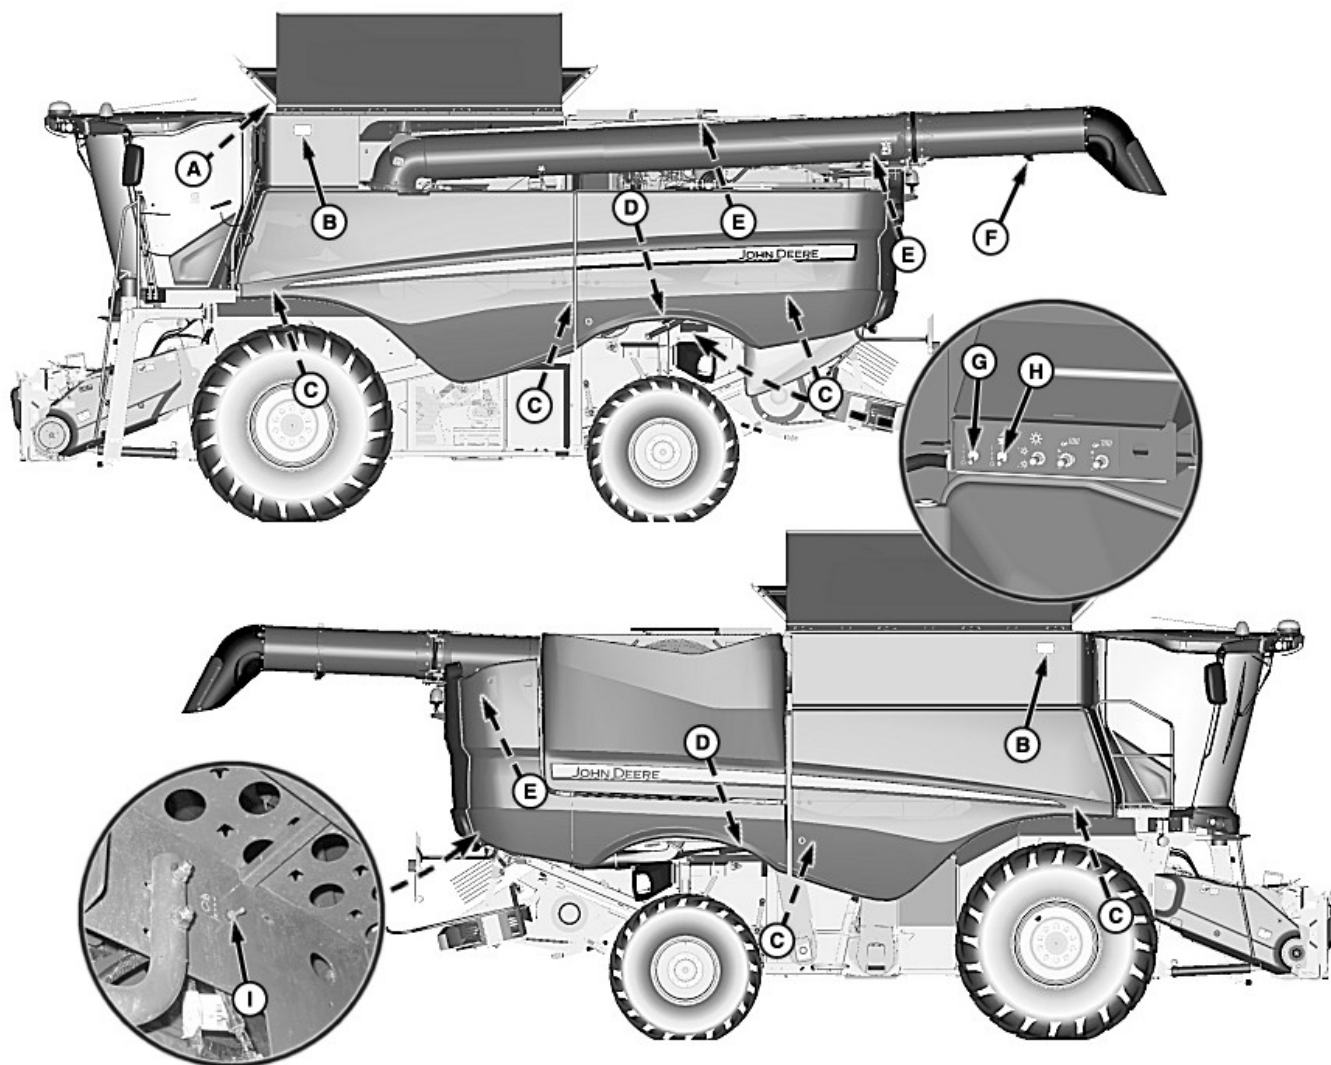

H107109—UN—28FEB13

- A—Luz del depósito de grano
 B—Luces laterales de guiado
 C—Luces de mantenimiento de las puertas de apertura vertical
 D—Luces de mantenimiento de la caja de cribas
 E—Luces de mantenimiento del compartimiento del motor
 F—Luz del sinfín de descarga

Luces de mantenimiento de la caja de cribas

NOTA: Si el operador abandona el asiento una vez que se ha conectado el separador, las luces de mantenimiento de la caja de cribas parpadean y seguirán parpadeando hasta que el separador se detenga por completo.

- Las luces de mantenimiento de la caja de cribas (D) proporcionan al operador iluminación para el ajuste de la caja de cribas durante la noche y en condiciones de poca luz.

- G—Interruptor de luces de mantenimiento de la caja de cribas
 H—Interruptor de luces de mantenimiento de las puertas de apertura vertical
 I—Interruptor de luces de mantenimiento del compartimiento del motor

- El interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de las luces de mantenimiento de la caja de cribas (G) está ubicado encima de la protección del separador izquierdo.
- Se enciende durante las operaciones de mantenimiento y de servicio (no durante la cosecha).

Luces de mantenimiento de las puertas de apertura vertical (opcional)


⚠ ATENCIÓN: Evitar confundir a los otros conductores. No accionar las luces de mantenimiento de las puertas de apertura vertical durante el transporte.

NOTA: Si el operador abandona el asiento una vez que se ha conectado el separador, las luces de mantenimiento de las puertas de apertura vertical parpadean y seguirán parpadeando hasta que el separador se detenga por completo.

- Las luces de mantenimiento de las puertas de apertura vertical (C) están ubicadas a ambos lados de la máquina, debajo de las puertas de apertura vertical, y ofrecen una mejor visibilidad de la zona del separador.
- El interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de las luces de mantenimiento de las puertas de apertura vertical (H) está situado encima de la protección izquierda del separador.

OUO6075,00049B0-63-31MAY18

Ubicaciones de las luces (vista lateral derecha e izquierda de las luces, continuación)

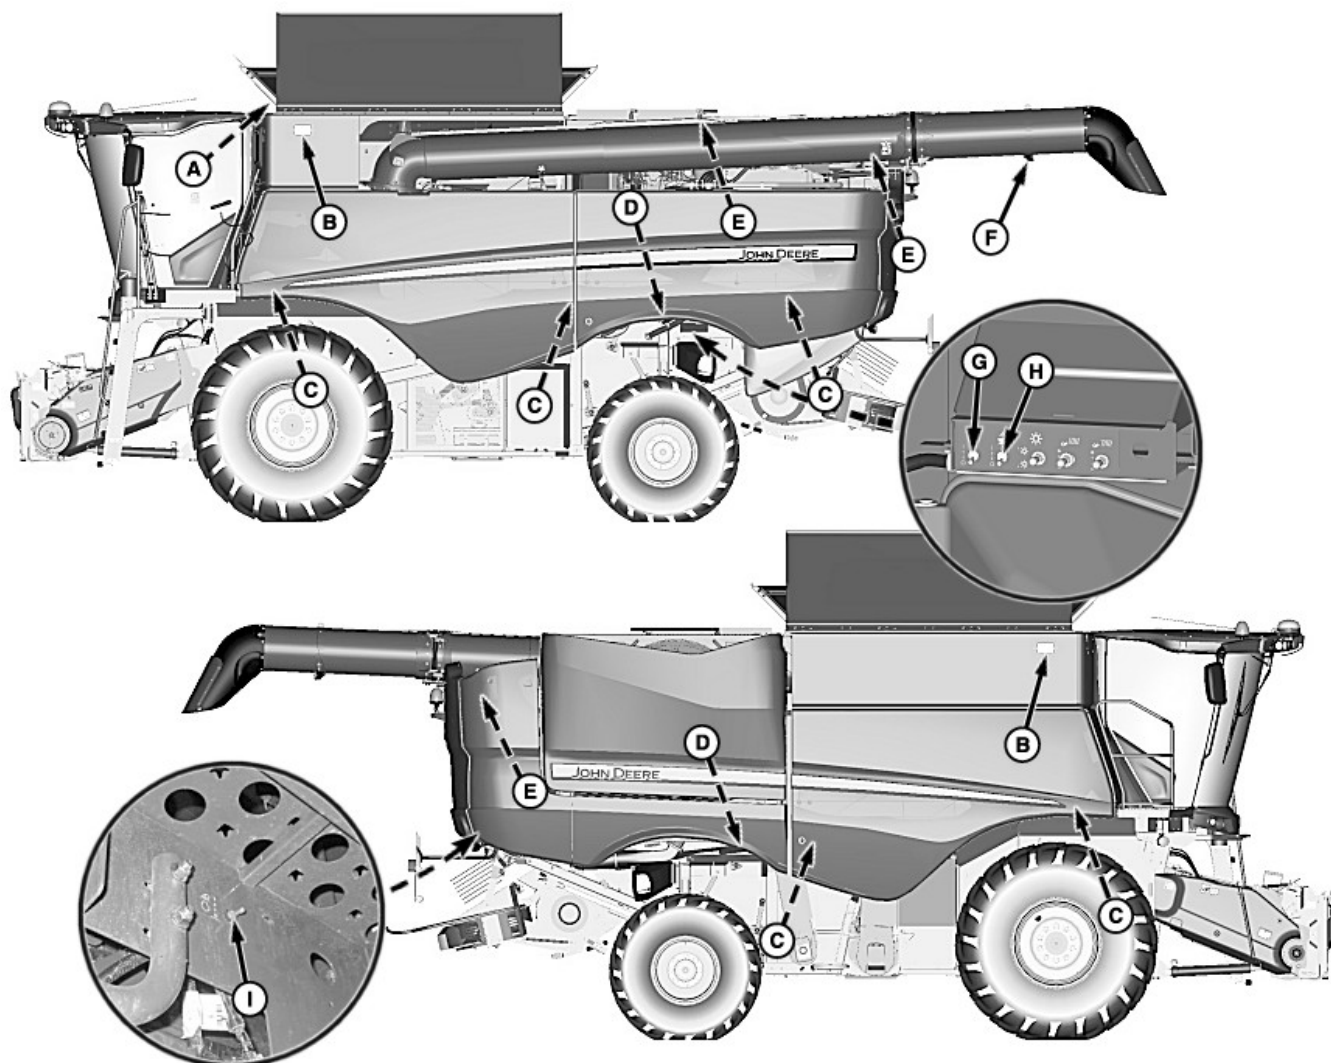

H107109—UN—28FEB13

- A—Luz del depósito de grano
 B—Luces laterales de guiado
 C—Luces de mantenimiento de las puertas de apertura vertical
 D—Luces de mantenimiento de la caja de cribas
 E—Luces de mantenimiento del compartimento del motor
 F—Luz del sinfín de descarga

Luces de mantenimiento del compartimento del motor (opcional)

⚠ ATENCIÓN: Evitar confundir a los otros conductores. No accionar las luces de mantenimiento del compartimento del motor durante el transporte.

- Las luces de mantenimiento del compartimento del motor (E) proporcionan iluminación en la zona de la cubierta del motor durante la noche o en condiciones de poca luz.

- G—Interruptor de luces de mantenimiento de la caja de cribas
 H—Interruptor de luces de mantenimiento de las puertas de apertura vertical
 I—Interruptor de luces de mantenimiento del compartimento del motor

- El interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de las luces de mantenimiento del compartimento del motor (I) está situado en la parte trasera derecha de la máquina.
- El interruptor controla la luz de la puerta del compartimento del motor, la luz de la cubierta trasera del motor y la luz delantera del compartimento del motor.
- Se enciende durante las operaciones de mantenimiento y de servicio (no durante la cosecha).

Luz de salida

- Las luces laterales de guiado (B) permanecen

encendidas durante un máximo de 180 segundos después de APAGAR la llave de contacto y el interruptor de las luces (si se han utilizado las luces principales o de trabajo en los 5 minutos anteriores). El operador decide si desea iluminar el lado izquierdo o derecho de la máquina con la palanca de intermitencias de giro.

OUO6075,00049B1-63-31MAY18

Retardo/tiempo excesivo de iluminación


Cuando todas las luces se enciendan por primera vez con la llave de contacto apagada, habrá una pequeña demora. La máquina está determinando si existe voltaje actual en la batería para encender las luces sin estar la máquina en marcha. La máquina incorpora esta función para evitar que se consuma una cantidad excesiva de corriente de la batería, lo cual impediría que la máquina arranque.

NOTA: Después de limpiar las luces de la caja de criba, si las luces de mantenimiento o las luces de mantenimiento del compartimento del motor están encendidas más de 10 minutos, parpadearán, se apagarán momentáneamente y luego se encenderán durante 20 segundos. Este ciclo continúa durante 3 minutos, luego las luces se apagan hasta que se encienda el contacto. Si las luces no se encienden nuevamente después que se ha cambiado el interruptor, la máquina ha determinado que la tensión de la batería es demasiado baja para permitir el funcionamiento de las luces. Las luces volverán a encenderse una vez que el motor esté en marcha y las baterías recargándose.


OUO6075,0004937-63-12APR18

Alimentador de mies


Tope de seguridad del cilindro hidráulico

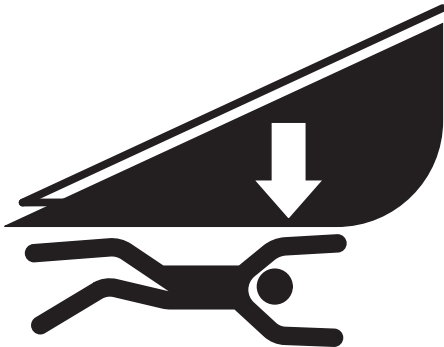

H121063—UN—14MAR17

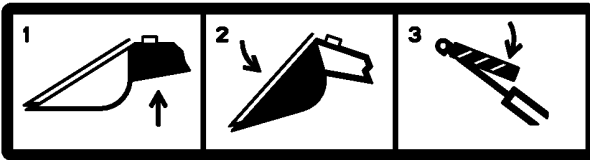

H112829—UN—18FEB15

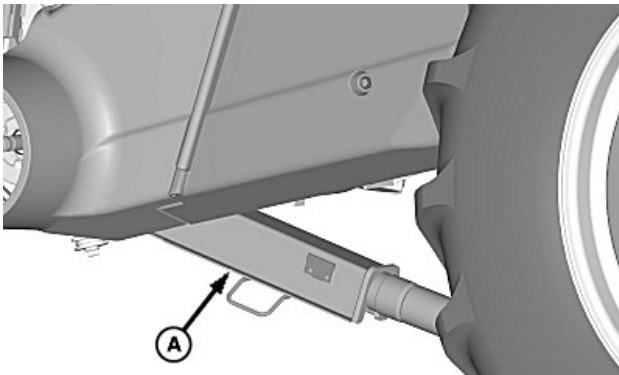

H90891—UN—26FEB08

A—Tope de seguridad

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

La rotura de los racores de la tubería hidráulica para bajar el alimentador de mies provoca la caída instantánea del alimentador de mies y del cabezal.

Inclinación longitudinal del alimentador de mies manual

Elevar el alimentador de mies completamente y descienda el tope de seguridad (A) sobre el vástago del cilindro hidráulico.

Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Inclinación longitudinal del alimentador de mies hidráulico

Levantar por completo el alimentador de mies, inclinar el bastidor oscilante longitudinal del alimentador de mies hidráulico completamente hacia delante y bajar el tope de seguridad (A) sobre el vástago del cilindro hidráulico.


Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

NOTA: Cuando se eleva el alimentador de mies y se acopla el cabezal, la inclinación longitudinal del alimentador de mies se mueve de forma automática hacia delante permitiendo que el tope de seguridad del alimentador de mies baje hasta el vástago de cilindro hidráulico. La inclinación longitudinal de alimentador de mies vuelve automáticamente a la última posición conocida al bajar.


Cuando el cabezal no está acoplado, la inclinación longitudinal del alimentador de mies se mueve automáticamente hacia delante al subir. La inclinación longitudinal de alimentador de mies no vuelve a la última posición conocida al bajar.

OUO6075.00046F1-63-29MAR17

Protecciones laterales del alimentador de mies

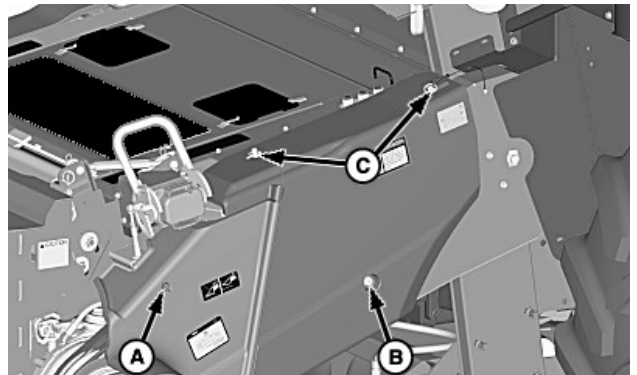

H91044—UN—27MAR08

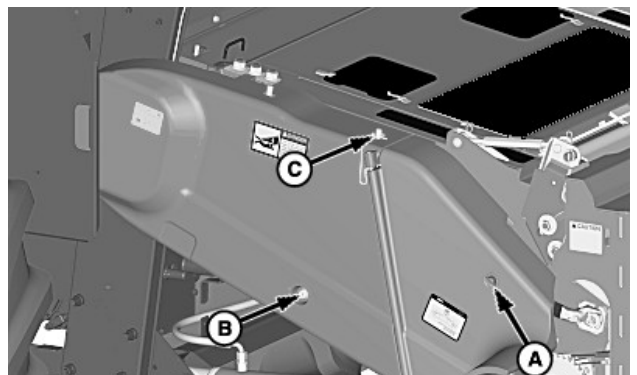

H91045—UN—27MAR08

A—Retención

B—Retención
C—Pasador de cierre rápido


⚠ ATENCIÓN: Levantar el alimentador de mies y bajar el tope de seguridad. APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

Las protecciones del alimentador de mies tienen una protección delantera y otra trasera.


1. Girar la retención (A) y mover la protección delantera para abrirla y realizar el mantenimiento.
2. Girar la retención (B) y extraer los pasadores de cierre rápido (C) para quitar la protección trasera.
3. Instalar y cerrar las protecciones antes de poner en funcionamiento la máquina.

OUO6075,0004E85-63-16JUN20

Puertas del alimentador de mies

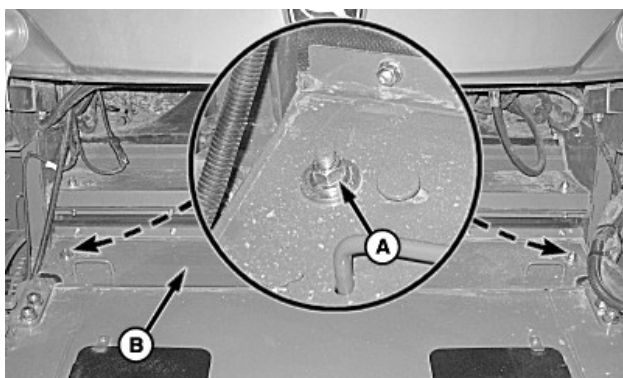

H100486—UN—28FEB11

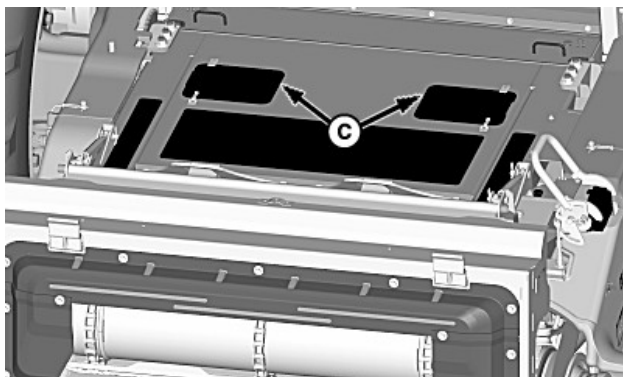

H90905—UN—27FEB08

A—Tuerca (se usan dos)
B—Puerta
C—Puerta (se usan dos)


⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

1. Aflojar las tuercas (A) de cada lado de la puerta y empujarlas hacia el centro del alimentador de mies.
2. Tirar de la puerta (B) hacia delante para retirarla.


3. Levantar las puertas (C) para acceder al interior del alimentador de mies.
4. Cerrar las puertas antes de hacer funcionar la máquina.

OUO6075,0004E86-63-16JUN20

Puerta superior de acceso al acelerador de alimentación

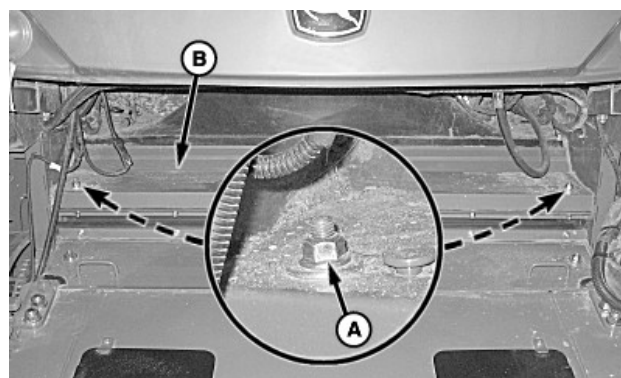

H100487—UN—28FEB11

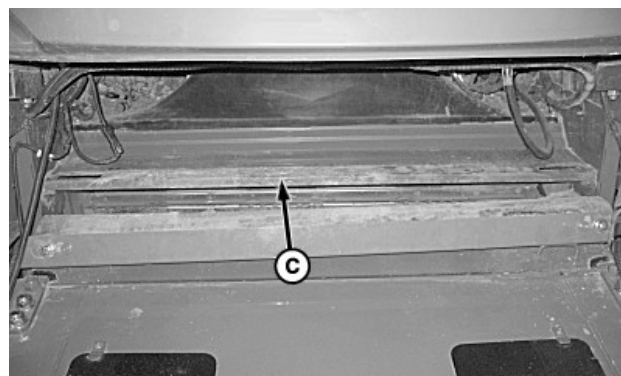

H100488—UN—28FEB11


A—Tuerca (se usan dos)
B—Puerta
C—Puerta

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

1. Aflojar las tuercas (A) de cada lado de la puerta y empujarlas hacia el centro de la máquina.
2. Tirar de la puerta hacia delante (B) para quitarla.
3. Deslizar el la puerta (C) hacia adelante para quitarla.
4. Cerrar las puertas antes de hacer funcionar la máquina.

OUO6075,0004E87-63-16JUN20

Puerta inferior del alimentador de mies y soporte del retén de la placa de alimentación (tipo A)

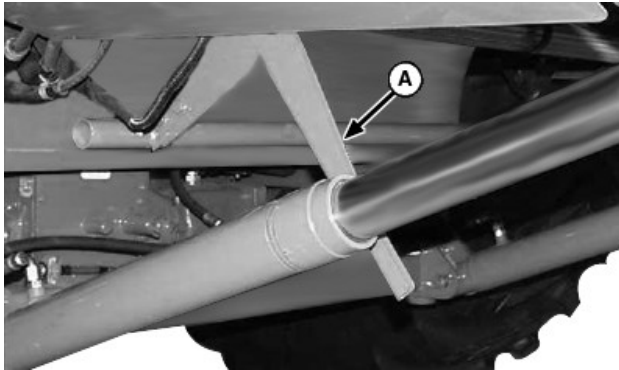

A—Palanca


H52761—UN—17MAY99

⚠ ATENCIÓN: Levantar el alimentador de mies, bajar el tope de seguridad, apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

Sacar el pasador de cierre rápido y mover la palanca (A) hacia abajo y atrás.

IMPORTANTE: Al bajar el alimentador de mies, la palanca se deformará si se la deja hacia abajo.

Empujar la palanca hacia adelante y arriba para cerrar la puerta. Asegurarla con el pasador de cierre rápido retirado anteriormente.

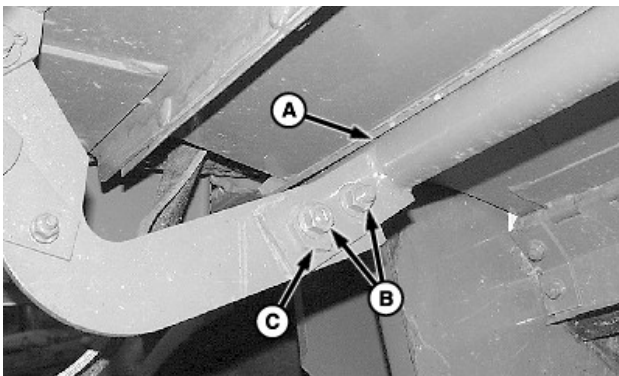

A—Soporte de la barra transversal
B—Tornillos
C—Excéntrica

H74778—UN—14JAN03

Si el soporte de la barra transversal (A) no se sella firmemente contra la placa de alimentación, podrían producirse pérdidas de grano.

Aflojar los tornillos (B) en ambos lados.


Girar la excéntrica (C).

Ajustar el tornillo que fija la excéntrica.

Apretar los tornillos restantes.

OUC06075,0004554-63-01DEC16

Puerta inferior del alimentador de mies y soporte del retén de la placa de alimentación (tipo B)

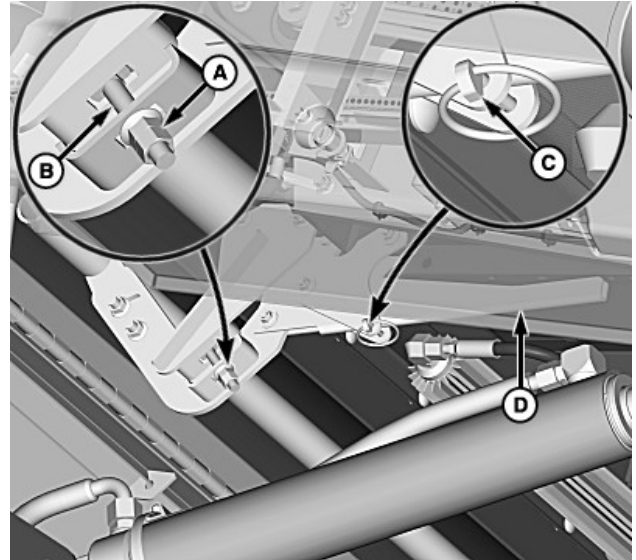

H120113—UN—29NOV16

A—Tuercas
B—Perno de cabeza redonda
C—Pasador de cierre rápido
D—Palanca

⚠ ATENCIÓN: Levantar el alimentador de mies, bajar el tope de seguridad, apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

1. Retirar las tuercas (A) y el tornillo de cabeza redonda (B) de ambos lados de la máquina.
2. Sacar el pasador de cierre rápido (C) y mover la palanca (D) hacia abajo y atrás.


⚠ ATENCIÓN: El racor de la manguera del cilindro de elevación del alimentador de mies izquierdo puede dañarse por el contacto de la puerta inferior del alimentador de mies si la puerta se deja abierta mientras se mueve el alimentador de mies hacia abajo. Si el racor se daña, el aceite hidráulico puede salir del racor y puede causar la caída repentina e inesperada del alimentador de mies al suelo.

IMPORTANTE: Al bajar el alimentador de mies, la palanca se deformará si se deja hacia abajo.

3. Empujar la palanca hacia adelante y arriba para cerrar la puerta. Fijarla con el pasador de cierre rápido retirado previamente.

4. Instalar el tornillo de cabeza redonda (B) y las tuercas (A) retirados anteriormente en ambos lados de la máquina.


Ajuste de la placa de alimentación

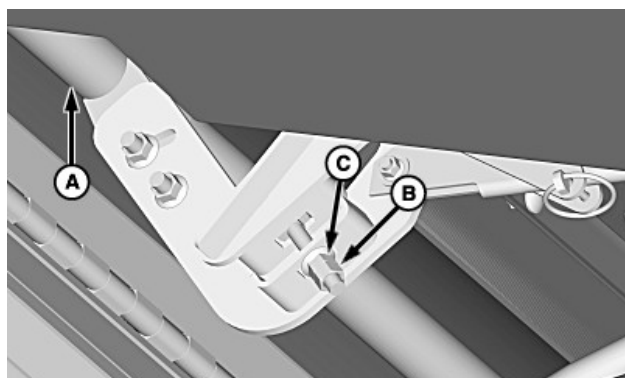


H120114—UN—29NOV16

A—Soporte de la barra transversal
B—Tuerca
C—Tuerca

1. Si el soporte de la barra transversal (A) no se sella firmemente contra la placa de alimentación, podrían producirse pérdidas de grano.
2. En el lado que tiene la separación, aflojar la tuerca (B) y apretar la tuerca (C) según sea necesario.
3. Apretar la tuerca (B) aflojada anteriormente contra la tuerca (C).

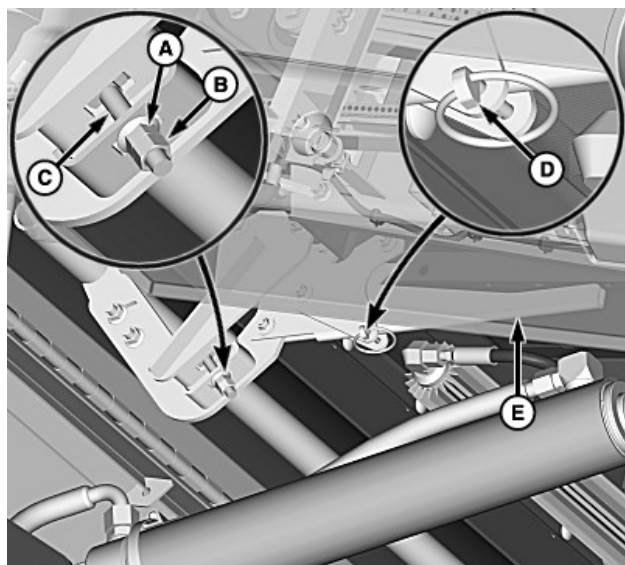

H120116—UN—29NOV16

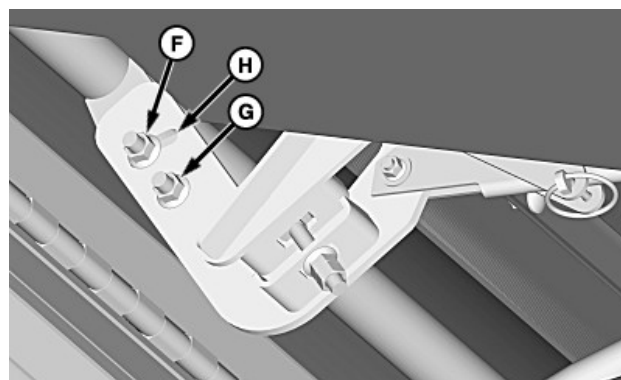

H120115—UN—29NOV16

A—Tuerca
B—Tuerca
C—Perno de cabeza redonda
D—Pasador de cierre rápido
E—Palanca
F—Tuerca
G—Tuerca
H—Ranura


4. Si se necesitan más ajustes, retirar las tuercas (A y B) del tornillo de cabeza redonda (C) de ambos lados de la máquina.
5. Sacar el pasador de cierre rápido (D) y mover la palanca (E) hacia abajo y atrás.
6. Aflojar las tuercas (F y G) y ajustar el soporte de la barra transversal según sea necesario en la ranura (H).
7. Apretar las tuercas (F y G) aflojadas anteriormente.

NOTA: La palanca debe cerrarse con facilidad sin requerir una gran cantidad de fuerza.

8. Empujar la palanca (E) hacia adelante y arriba para cerrar la puerta. Asegurarla con el pasador de cierre rápido (D) retirado anteriormente.
9. Instalar el tornillo de cabeza redonda (C) retirado anteriormente y apretar la tuerca (A) en ambos lados de la máquina.
10. Apretar la tuerca (B) retirada anteriormente contra la tuerca (A) en ambos lados de la máquina.

OUO6075,0004CB9-63-24OCT19

Trampa de piedras

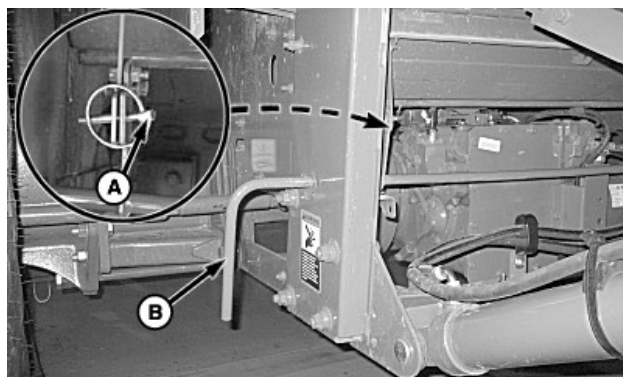

A—Pasador de cierre rápido
B—Palanca

⚠ ATENCIÓN: Levante el alimentador de mies, baje el tope de seguridad, **APAGUE** el motor, aplique el freno de estacionamiento y retire la llave.


La trampa de piedras impide la entrada de piedras en el cilindro y el cóncavo de la cosechadora.

Retirar el pasador de cierre rápido (A) y mover la palanca (B) hacia arriba para abrir la trampa de piedras.


Mover la palanca hacia abajo para cerrar la trampa de piedras. Retenerlo con un pasador de cierre rápido.

OUO6075,000065C-63-01DEC10

Ajuste del bastidor oscilante longitudinal del alimentador de mies (inclinación manual)

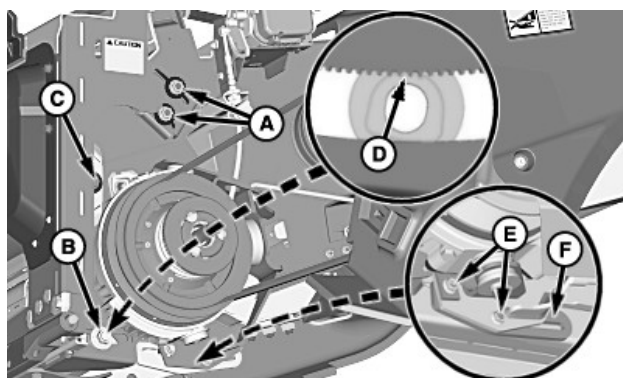

H95791—UN—22MAR10

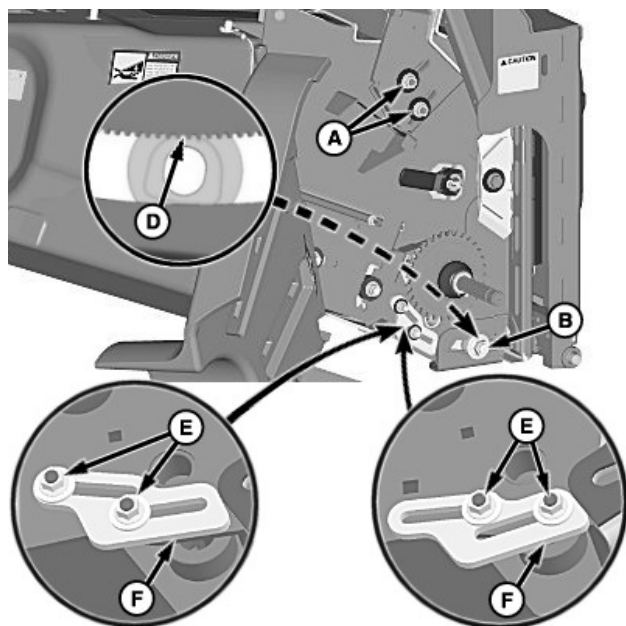

H105003—UN—08MAR12

Orificios hacia delante (izquierda) y orificios hacia atrás (derecha)

A—Tuercas M16 del bastidor oscilante
B—Tuerca M20 del bastidor oscilante
C—Tornillo
D—Estrias de la arandela
E—Tuercas
F—Placa de tope

⚠ ATENCIÓN: Bajar la plataforma de corte hasta el suelo para liberar la tensión de los tensores del bastidor oscilante longitudinal. Apagar el motor, accionar el freno de estacionamiento y sacar la llave de contacto.

El bastidor oscilante longitudinal se usa para establecer la relación correcta entre los patines de la plataforma y el suelo. Está diseñado para compensar las diferentes medidas de neumáticos, la configuración del eje trasero y otras variables.


Aflojar las tuercas (A) del bastidor oscilante y la tuerca (B) en ambos lados.

IMPORTANTE: No aflojar el tornillo (C).

Desenganchar las estrias de la arandela (D) de la placa de soporte en ambos lados.

NOTA: Mover la placa de tope de la derecha hacia atrás en los orificios de montaje si es necesario.

Aflojar las tuercas (E) y mover la placa de tope (F) hacia atrás en ambos lados.

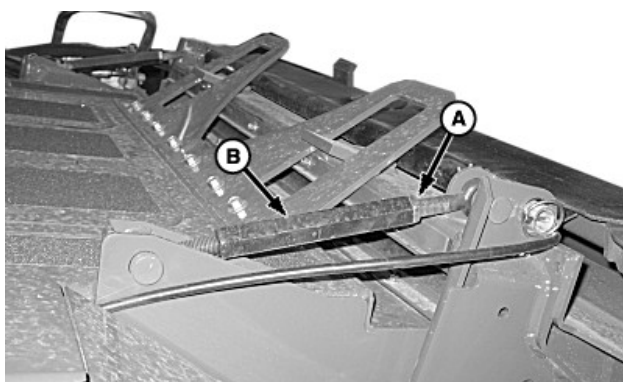


H105751—UN—05SEP12

A—Tuerca
B—Tensor


IMPORTANTE: Cuando se ajuste el bastidor oscilante longitudinal, puede ser necesario recolocar la abrazadera de manguera del enchufe múltiple.

Aflojar la tuerca (A) y ajustar el tensor (B) a ambos lados según sea necesario para lograr el ángulo correcto para la plataforma de corte.

Ajustar la tuerca del tensor a ambos lados.

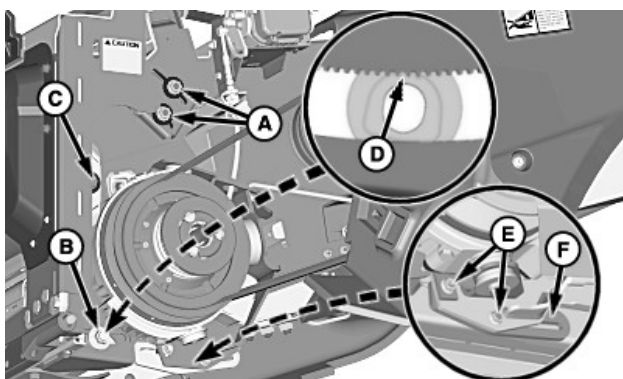

H95791—UN—22MAR10

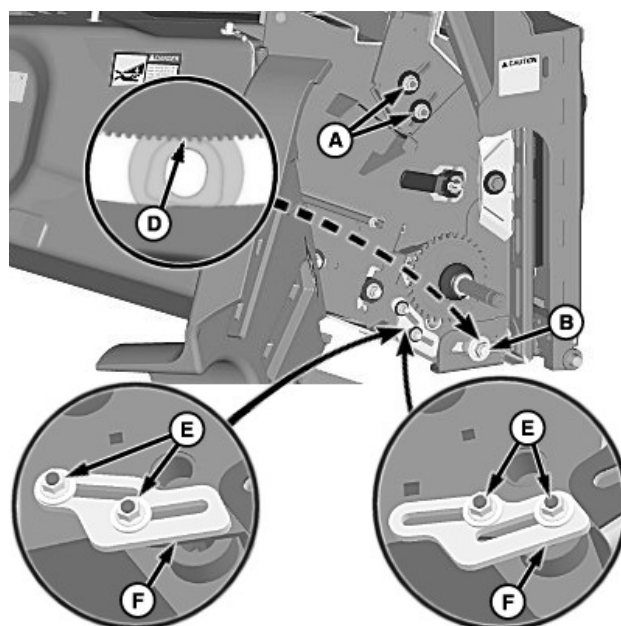

H105003—UN—08MAR12

Orificios hacia delante (izquierda) y orificios hacia atrás (derecha)

A—Tuercas M16 del bastidor oscilante
B—Tuerca M20 del bastidor oscilante
C—Tornillo
D—Estrías de la arandela
E—Tuercas
F—Placa de tope

Enganchar las estrías de la arandela (D) en la placa de soporte y ajustar las tuercas del bastidor oscilante (A y B) a ambos lados según los valores especificados.

Especificación

Tuercas M16 del bastidor oscilante (A).—Par de apriete.	300 Nm (221 lb-ft)
Tuerca M20 del bastidor oscilante (B).—Par de apriete.	620 Nm (460 lb-ft)


IMPORTANTE: No debe quedar separación entre las placas de tope y el bastidor oscilante longitudinal después de apretar las tuercas.

NOTA: Ajustar la placa de tope del lado derecho en los orificios hacia adelante y hacia atrás según sea necesario.

Mover la placa de tope (F) completamente hacia adelante en ambos lados y apretar las tuercas (E) según las especificaciones.

Especificación

Tuercas de chapa de tope—Par de apriete.	130 Nm (96 lb-ft)
--	----------------------

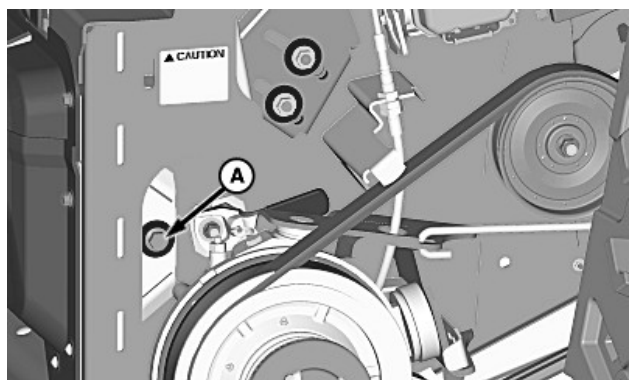

H94359—UN—24JUN09

A—Tornillo de pivote

El bastidor oscilante se ajusta a una posición aproximada en fábrica, pero si se modifican las posiciones de los neumáticos o el eje, o cambian las condiciones del suelo (suelo blando), podría ser necesario reajustarlo.

Es posible obtener un ajuste aproximado sin tener la plataforma de corte conectada de la siguiente manera:

- Con la máquina sobre una superficie lisa y nivelada, elevar o bajar el alojamiento del alimentador de mies hasta que la distancia entre el tornillo de pivote (A) y el suelo sea la especificada.


Especificación

Distancia entre el tornillo de pivote y el suelo—Distancia. 903 mm
(35-1/2 in.)

- Usar un nivel como referencia y ajustar el bastidor oscilante longitudinal hasta que la cara delantera esté vertical.

OUO6075,0001757-63-12MAR14

Ajuste del punto cero del bastidor de inclinación lateral longitudinal del alimentador de mies (inclinación hidráulica) (si existe)

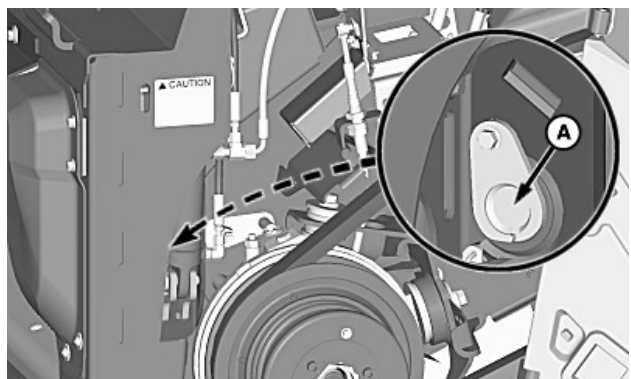

H109755—UN—03FEB14

A—Pasador de pivote

⚠ ATENCIÓN: Avisar al resto de personas cerca de la máquina de que deben permanecer alejadas mientras se realiza la calibración.

El bastidor de inclinación lateral longitudinal se usa para establecer la relación correcta entre los patines de la plataforma y el suelo. Está diseñado para compensar las diferentes medidas de neumáticos, la configuración del eje trasero y otras variables.

El bastidor de inclinación lateral se ajusta a una posición aproximada en fábrica, pero si la posición de los neumáticos o del eje cambia o cambian las condiciones del suelo (suelo blando), puede ser necesario volver a ajustar el punto cero.

NOTA: Si las condiciones del campo son normales, la calibración puede llevarse a cabo sobre hormigón nivelado.

Si las condiciones del campo son blandas (dejando surcos), la calibración TIENE QUE llevarse a cabo sobre un lugar nivelado en el campo.

Puede obtenerse un ajuste aproximado sin el cabezal acoplado. Ver Ayuda en la aplicación de Calibraciones o Ayuda en la plataforma de conducción para calibrar el intervalo de inclinación longitudinal del alimentador de mies. Durante la calibración, ajustar el punto cero tomando las medidas siguientes:

1. Inclinarse el bastidor longitudinal completamente hacia adelante.
2. Bajar o subir el alimentador de mies hasta que la distancia al suelo del pasador de pivote (A) se ajuste al valor especificado.

Especificación

Pasador de pivote al suelo
(punto de partida)—Distancia. 1.016 mm
(40 in)

NOTA: También se puede usar un nivel para ajustar el bastidor de inclinación longitudinal hasta que la superficie frontal esté vertical.

3. Ajustar el bastidor de inclinación longitudinal hasta que la superficie frontal quede perpendicular al suelo.
4. Cuando el bastidor de inclinación longitudinal está perpendicular al suelo o la superficie frontal del bastidor de inclinación longitudinal esté vertical, la distancia entre el pasador de pivote y el suelo se ajusta aproximadamente al valor especificado.


Especificación

Pasador de pivote al suelo
(punto final)—Distancia. 903 mm
(35-1/2 in)


NOTA: Durante la calibración, el ajuste del bastidor de inclinación longitudinal cambia la distancia inicial del pasador de pivote al suelo de 1.016 mm (40 in) a aproximadamente 903 mm (35-1/2 in) para el punto final.

OOU6075,0004F61-63-14MAY21

Cadena transportadora del alimentador de mies — Ajuste

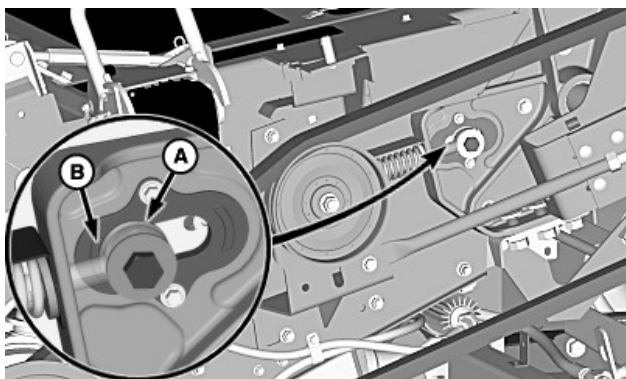

H94329—UN—19JUN09

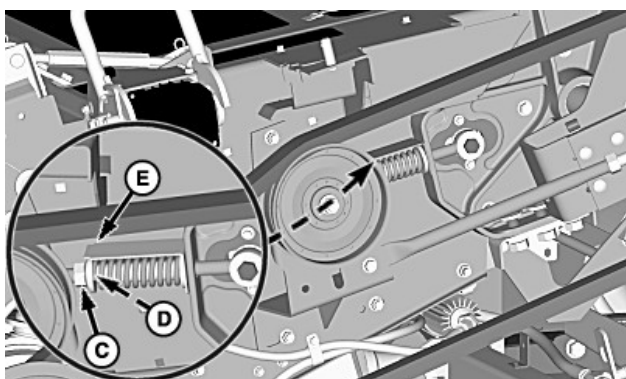

H94336—UN—22JUN09

A—Arandela
B—Relieve
C—Tuerca
D—Arandela
E—Indicador

Remueva las protecciones del alojamiento del alimentador de mies a ambos lados.

Es necesario retirar un eslabón acodado de cada cadena cuando la arandela (A) esté alineada con el extremo interior del relieve delantero (B), como se indica.

Ajuste la tuerca (C) en ambos lados del alojamiento del alimentador de mies hasta que la arandela (D) se ubique entre el extremo del indicador (E) y la parte inferior del escalón.

NOTA: Comprobar la tensión a ambos lados cada 25 horas durante las primeras 100 horas.

- Verifique la tensión de la cadena a ambos lados,


cada 100 horas. Realizar los ajustes necesarios cuando alguna parte de la arandela se extienda más allá del medidor.

- Las ruedas dentadas o el tambor deformados y los ejes torcidos podrían causar que la tensión de las cadenas sea desigual, demasiado tensa o demasiado floja.
- La tensión excesiva de la cadena provoca fallas en el eje y el rodamiento.

Instalar las protecciones laterales del alimentador de mies.


OOU6075,000067C-63-22NOV10

Eslabones de la cadena transportadora del alimentador de mies—Separación

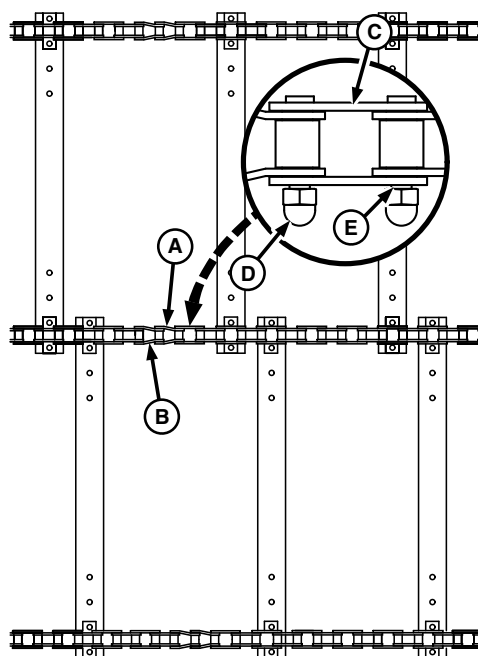

H87543—UN—17APR07

Cadena transportadora del alimentador de mies de tres líneas

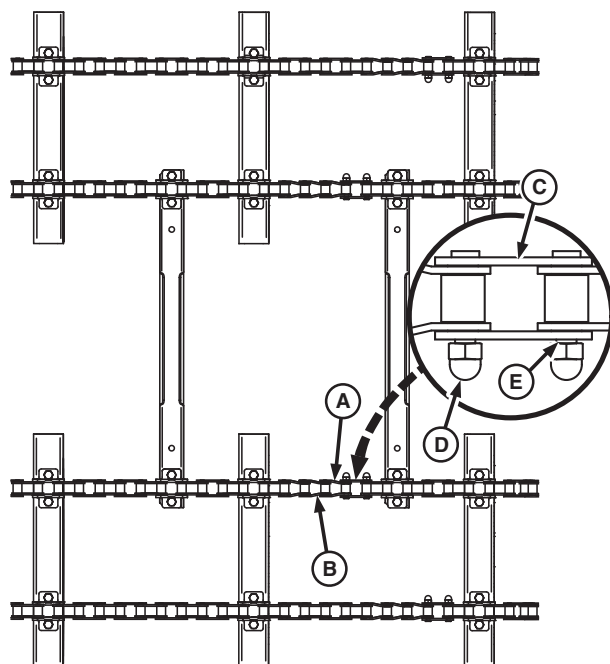

H109687—UN—30JAN14

Cadena transportadora del alimentador de mies de cuatro líneas

- A—Eslabón acodado
B—Eslabón acodado
C—Barra lateral
D—Tuerca de sombrerete
E—Separación, 1—2 mm (3/64 in.—5/64 in.)

NOTA: La cadena transportadora del alimentador de mies de tres líneas solo está disponible en máquinas HillMaster™.

Al sustituir eslabones, comprobar siempre si las ruedas dentadas presentan desgastes.

Retirar los eslabones acodados (A) para el ajuste inicial de la cadena.

Retirar los eslabones acodados (B) para un segundo ajuste. Si es necesario, realizar un ajuste adicional después de efectuar el segundo ajuste; la cadena está desgastada y debe sustituirse.

Especificación

Tornillería M10 de listones en
"U"—Par de apriete. 73 Nm
(54 lb.-ft.)


Tuerca de sombrerete M8 de
eslabón de cadena—Par de
apriete. 25 Nm
(18 lb.-ft.)

IMPORTANTE: Al instalar los eslabones conectores, orientar las tuerca de sombrerete hacia afuera de los tornillos del tambor.

Al apretar las tuerca de sombrerete (D) según los valores especificados, debe quedar una separación (E) entre la barra lateral del eslabón de conexión (C) y la tuerca de sombrerete.


OUO6075.0001755-63-03FEB14

Tambor transportador (inclinación manual) —Ajuste de la altura

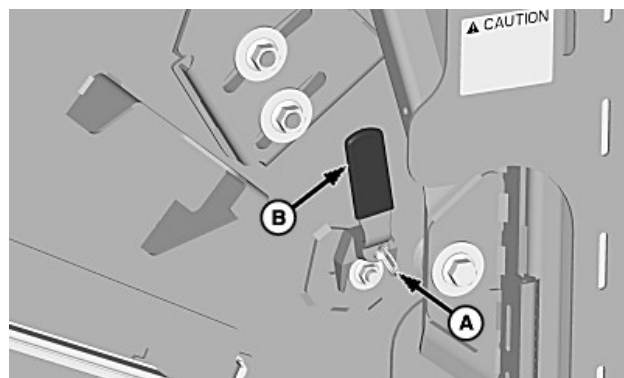

H90908—UN—27FEB08

Posición para maíz solamente

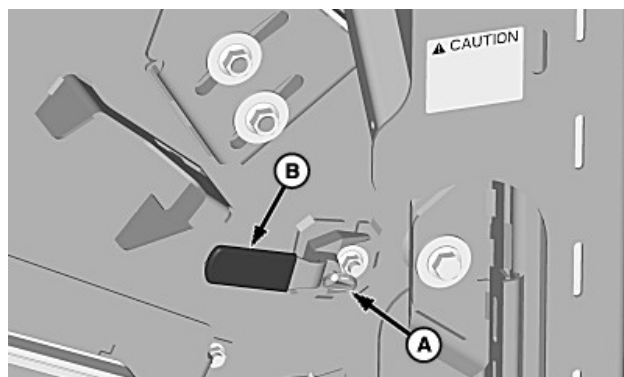

H90909—UN—27FEB08

Posición para grano pequeño

- A—Pasador
B—Manija de altura del tambor

⚠ ATENCIÓN: Levantar el alimentador de mies, bajar el tope de seguridad, apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.


Abrir las protecciones del alimentador de mies.

Tirar del pasador (A) y sostenerlo mientras se gira la palanca (B) a la posición de cultivo deseada en ambos lados.

Cerrar las protecciones del alimentador de mies.


SS43267.0000377-63-18FEB14

Tambor transportador (inclinación hidráulica) (si existe)—Ajuste de la altura

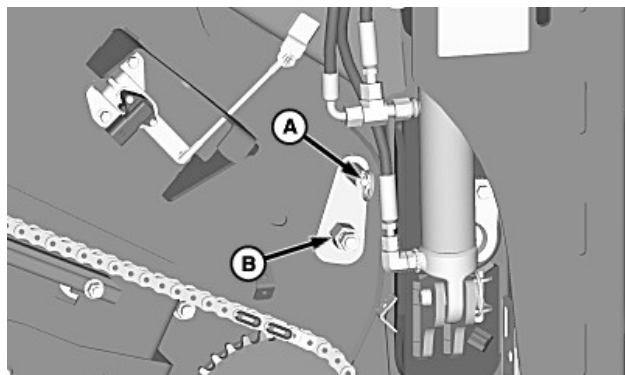

H109756—UN—04FEB14

Posición para maíz solamente

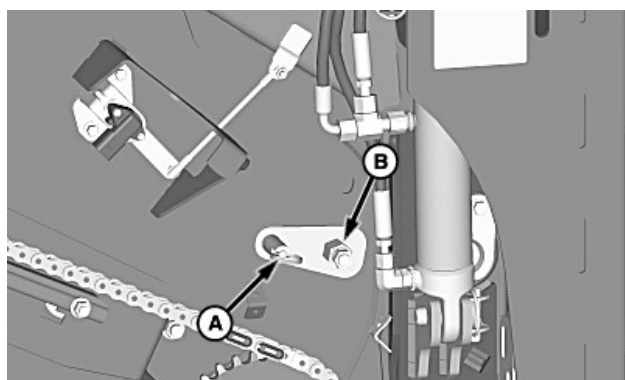

H109757—UN—04FEB14

Posición para grano pequeño

A—Pasador
B—Manija de altura del tambor

⚠ ATENCIÓN: Levantar el alimentador de mies, bajar el tope de seguridad, apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

Abrir las protecciones del alimentador de mies.


Tirar del pasador (A) y sostenerlo mientras se gira la palanca de altura del tambor (B) a la posición de cultivo deseada en ambos lados.

NOTA: Utilizar un casquillo o una llave para girar la palanca de altura del tambor.

Cerrar las protecciones del alimentador de mies.

SS43267,00004EA-63-05MAR15

Velocidad del transportador del alimentador de mies—Cambio

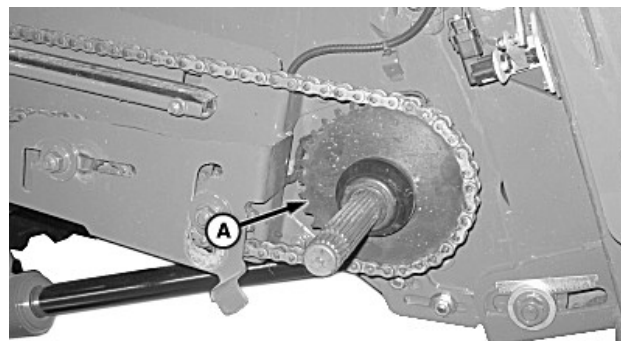

H102187—UN—13JUN11

A—Rueda dentada

⚠ ATENCIÓN: Levante el alimentador de mies, baje el tope de seguridad, **APAGUE** el motor, aplique el freno de estacionamiento y retire la llave.

NOTA: Consultar la sección “Configuración de los cultivos” para configurar la rueda dentada del transportador del alimentador de mies según las recomendaciones.


Notas importantes sobre la rueda dentada de 32 dientes:

- No se recomienda la rueda dentada para el maíz.
- **Recomendado para situaciones donde la alimentación es deficiente debido a los cultivos y condiciones:**
 - **Cultivos:** Cebada, colza, avena, arroz, centeno y trigo
 - **Condiciones:** Gran volumen, cultivo verde, cultivo húmedo, cordón de forraje y alimentación deficiente.

Debido a que las condiciones del cultivo cambian o se mejora la alimentación (cosechas más secas, cordones más parejos, paja más liviana), se recomienda usar una rueda dentada de 26 dientes. La velocidad de la cadena se desacelera y se reduce la posibilidad de dañar la paja o del trillado previo, y prolonga la vida útil de la cadena.

La cadena transportadora del alimentador de mies puede ajustarse a dos velocidades seleccionando la rueda dentada de transmisión (A) situada en el lado derecho del eje inferior.


Utilizar la rueda dentada pequeña para baja velocidad y la grande para alta velocidad.

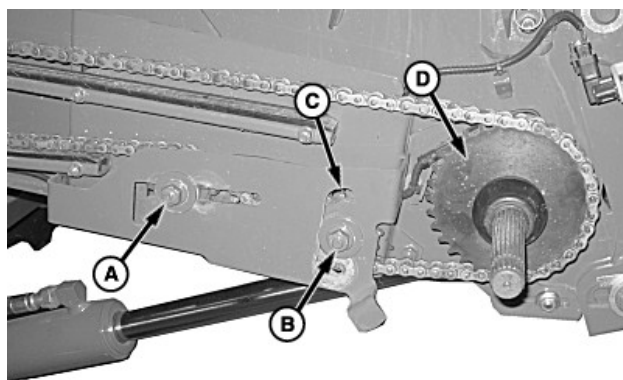

H102188—UN—13JUN11

A—Tuerca
B—Tuerca
C—Posición superior
D—Rueda dentada


1. Para mover la cadena de transmisión a la rueda dentada pequeña: Abrir la protección delantera derecha.
2. Afloje la tuerca (A) y empuje la rueda dentada hacia atrás.
3. Aflojar la tuerca (B) y desplazar la rueda dentada a la posición superior (C).
4. Empujar hacia dentro el acoplamiento y desplazar la rueda dentada (D) hacia afuera hasta que engrane en el bloqueo.

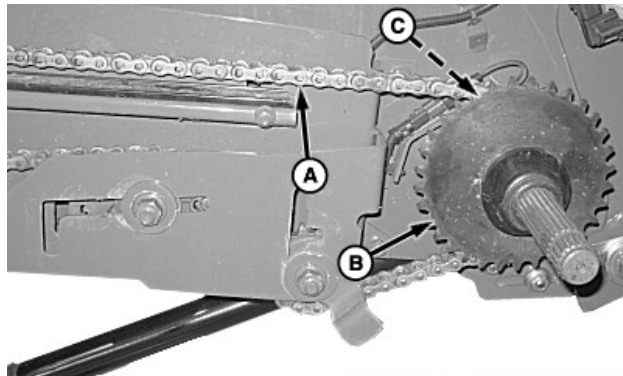


H102189—UN—13JUN11

A—Cadena
B—Rueda dentada grande
C—Rueda dentada pequeña

5. Mueva la cadena (A) desde la rueda dentada grande (B) hacia la pequeña (C).

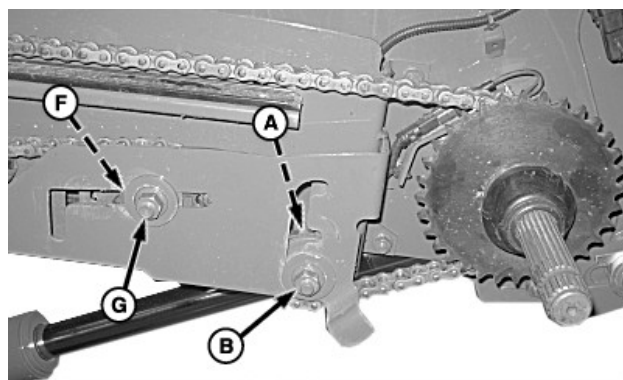

H102190—UN—13JUN11

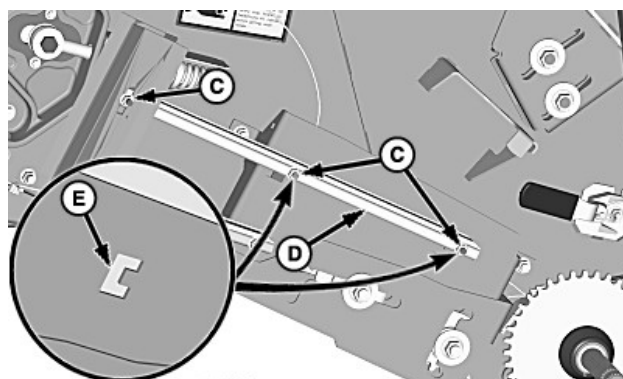

H91064—UN—02APR08


A—Rueda dentada
B—Tuerca
C—Tuercas
D—Guía de cadena
E—Muecas
F—Rueda dentada
G—Tuerca

6. Mueva la rueda dentada (A) a la posición inferior y ajuste la tuerca (B).
7. Afloje las tuercas (C), deslice la guía de cadena (D) en las muescas deseadas (E) y ajuste las tuercas.

NOTA: No tensar en exceso la cadena de transmisión del transportador del alimentador de mies. Es correcto apoyar la cadena en la guía de plástico.

8. Introduzca una barreta en los agujeros de la placa interior para desplazar la rueda dentada (F) hacia adelante y apriete la tuerca (G).
9. Cerrar la protección delantera derecha.

Eslabones de la cadena de transmisión del transportador del alimentador de mies— Extracción

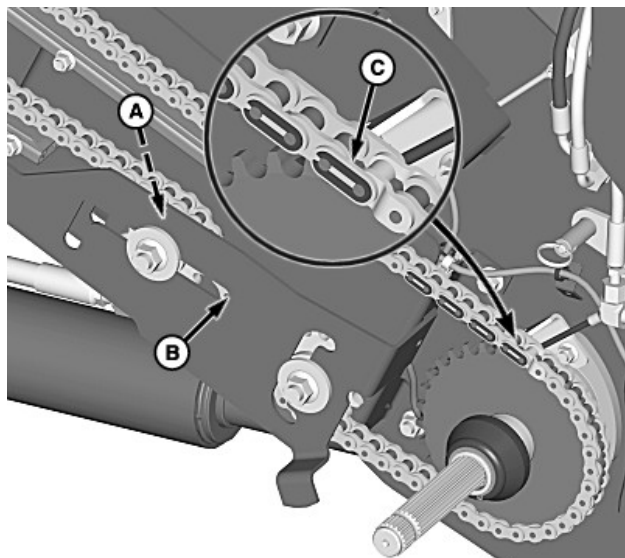

H123467—UN—14FEB18

A—Rueda dentada
B—Extremo de la ranura
C—Eslabón de conexión

Es normal que la cadena de transmisión se estire con el tiempo. Los eslabones de conexión adicionales permiten un uso más prolongado de la cadena de transmisión.

NOTA: Al extraer los eslabones de conexión, comprobar siempre el desgaste de las ruedas dentadas.


Cuando la rueda dentada (A) llegue al extremo de la ranura (B), retirar el eslabón del conector (C).

Consultar Cadena de transmisión del transportador del alimentador de mies — Ajuste para obtener más información.

Tras el ajuste final, la cadena usada terminará desgastándose y habrá que sustituirla.

OUO6075,00048B0-63-04JUN19

Cadena de transmisión del transportador del alimentador de mies — Ajuste

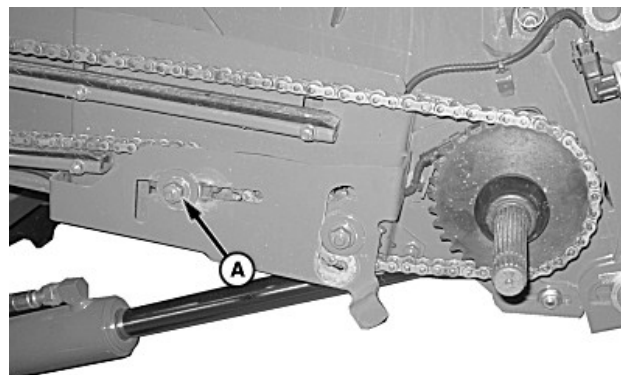

H102191—UN—13JUN11

A—Tuerca

⚠ ATENCIÓN: Levante el alimentador de mies, baje el tope de seguridad, APAGUE el motor, aplique el freno de estacionamiento y retire la llave.

Abir la protección delantera derecha.

Afloje la tuerca (A) y empuje la rueda dentada hacia atrás.


NOTA: No tensar en exceso la cadena de transmisión del transportador del alimentador de mies. Es correcto apoyar la cadena en la guía de plástico.

Utilizar una palanca en los orificios de la placa interior para desplazar hacia adelante la rueda dentada y apretar la tuerca (A).

Cerrar la protección delantera derecha.

OUO6075,0000662-63-13JUN11

Ruedas dentadas de eje superior del alojamiento del alimentador de mies

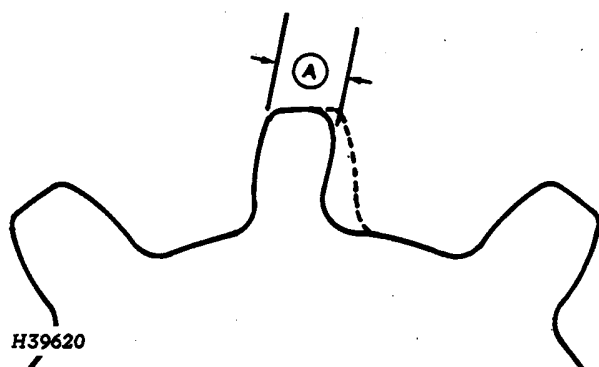

H39620

H39620—UN—11OCT88

A—Dimensión 12 mm (1/2 in.)


Después de 1000 horas, dependiendo del cultivo que

se esté cosechando, revisar el desgaste de las ruedas dentadas del eje superior.

Si estas ruedas dentadas se han desgastado a menos de 12 mm (1/2 in.) (A), las ruedas dentadas pueden invertirse para prolongar su vida útil.

OUC6075,0000665-63-02FEB10

Correa de transmisión del alimentador de mies de velocidad variable—Sustitución

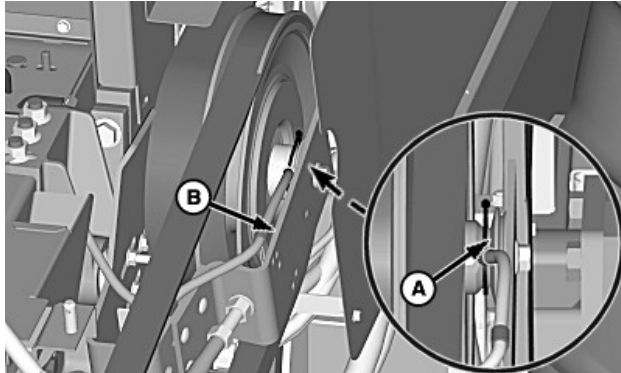

A—Fuelle de goma
B—Soporte

H90912—UN—28FEB08

⚠ ATENCIÓN: La polea variable muelle está tensada a resorte y se cierra repentinamente al quitarse la correa.

Arranque el motor, engrane el separador y coloque el interruptor régimen del motor en régimen máximo.


Ajuste la correa de transmisión del alimentador de mies para obtener la velocidad lenta del eje delantero.

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, accionar el freno de estacionamiento y sacar la llave de contacto.

Desengrane el separador, tope el motor y retire la llave de contacto.

Baje el tope de seguridad y remueva las protecciones del alimentador de mies del lado izquierdo.

Mire debajo del fuelle de goma (A) para verificar si las poleas superiores están completamente abiertas. En la posición de velocidad lenta, el medio bombilla de la polea exterior estará contra el soporte (B).

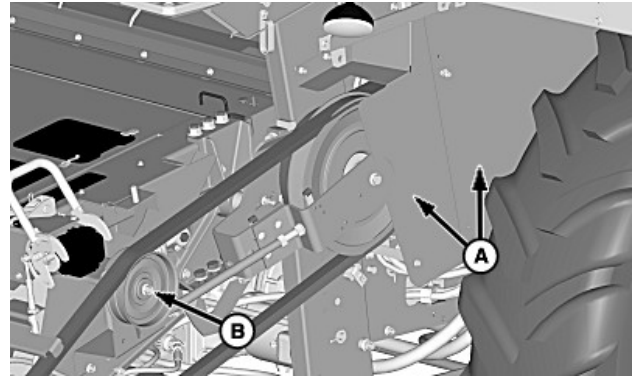


H90910—UN—27FEB08

A—Protección
B—Tuerca

Quite las protecciones (A).


Afloje la tuerca (B) de la polea tensora para aliviar la tensión de la correa de transmisión.

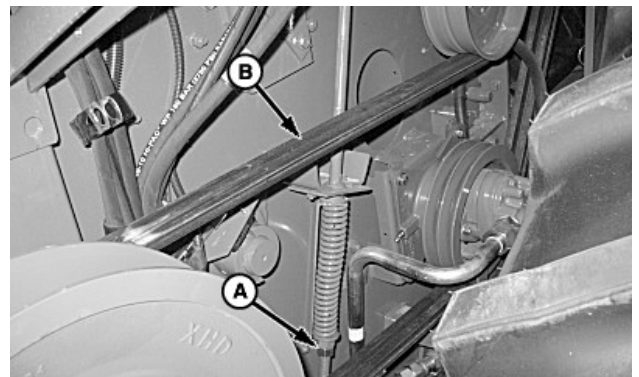

H90976—UN—06MAR08

A—Tuerca
B—Correa de transmisión

Afloje las tuercas (A) para aliviar la tensión de la correa de transmisión (B) del molinete.

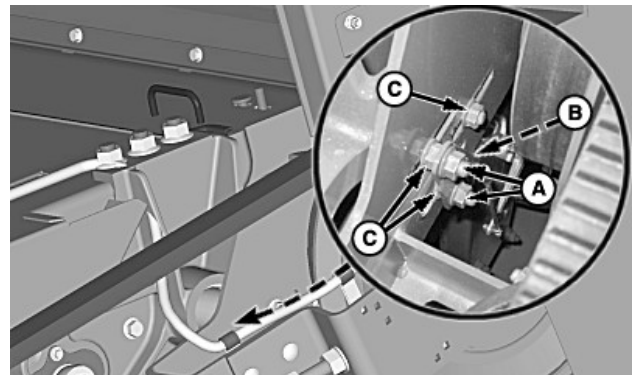


H90967—UN—05MAR08

A—Tuercas (2)
B—Soporte
C—Tuercas (3)

Retire y guarde las tuercas (A) y el soporte escuadrado (B).

Afloje las tuercas (C) para permitir que el conjunto de polea superior se mueva.

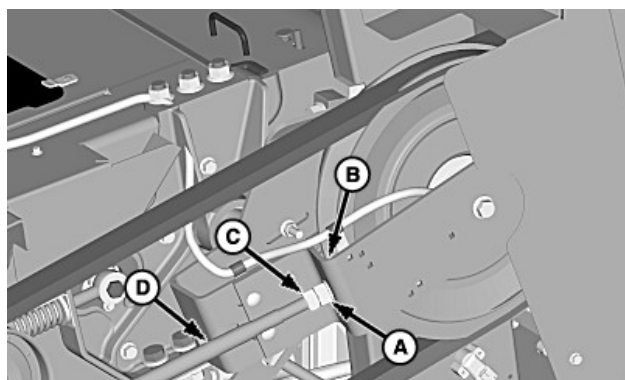

H90913—UN—28FEB08

A—Tuerca
B—Soporte
C—Tuerca
D—Tensor


NOTA: La tuerca (C) puede moverse y encasquillarse contra la tuerca (A). Estas tuercas pueden utilizarse de forma conjunta para girar el tornillo de tensión.

Afloje la tuerca (A) del soporte escuadrado (B) hasta que exista una separación de 3 mm (1/8 in.) entre cualquiera de los lados del mismo.

Ajuste la tuerca (C) contra la tuerca (A).

NOTA: Enroscar el tornillo en el tensor permite que la polea se mueva hacia adelante para retirar la correa de transmisión.

Use la tuerca (A) para enroscar el tornillo roscado en el tensor (D).

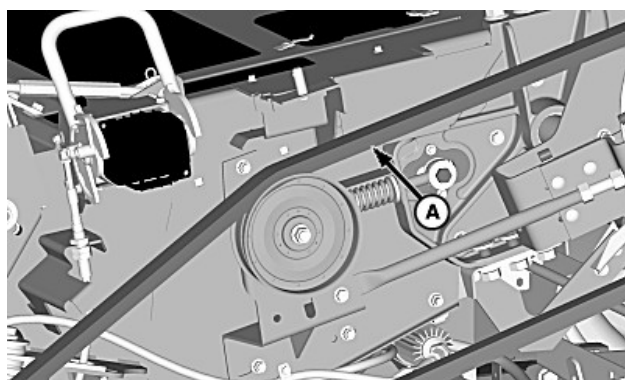

H90911—UN—28FEB08

A—Correa de transmisión


Retirar la correa de transmisión (A) de las poleas.

Instale la correa de transmisión nueva y ajuste la tensión. (Consulte Correo del alimentador de mies de velocidad variable—Ajuste.)

Instale las protecciones del alimentador de mies y el soporte que retiró anteriormente.

OUO6075.0000666-63-02FEB10

Correa de transmisión del alimentador de mies de velocidad variable—Ajuste

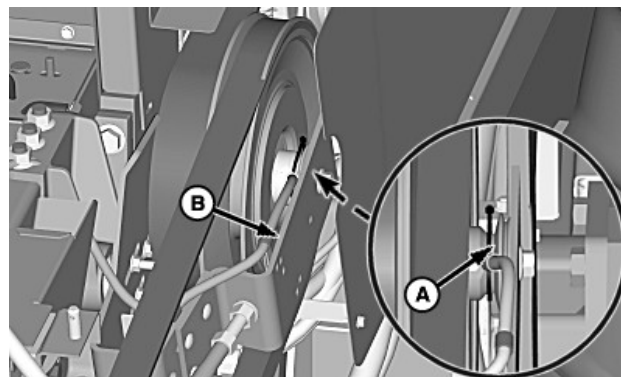

H90912—UN—28FEB08

A—Fuelle de goma
B—Soporte

NOTA: Es posible realizar ajustes menores a la correa de velocidad variable al elevar la polea tensora. Si no puede lograr una separación de 3 mm (1/8 in.) mediante la elevación de la polea tensora, continúe con lo siguiente escalón.


Arranque el motor, engrane el separador y coloque el interruptor de régimen del motor en régimen máximo.

Ajuste la correa de transmisión del alimentador de mies para obtener la velocidad lenta del eje delantero.

Desengrane el separador, tope el motor y retire la llave de contacto.

Baje el tope de seguridad y remueva las protecciones del alimentador de mies del lado izquierdo.


Mire debajo del fuelle de goma (A) para verificar si las poleas superiores están completamente abiertas. En la posición de velocidad lenta, el medio bombilla de la polea exterior estará contra el soporte (B).

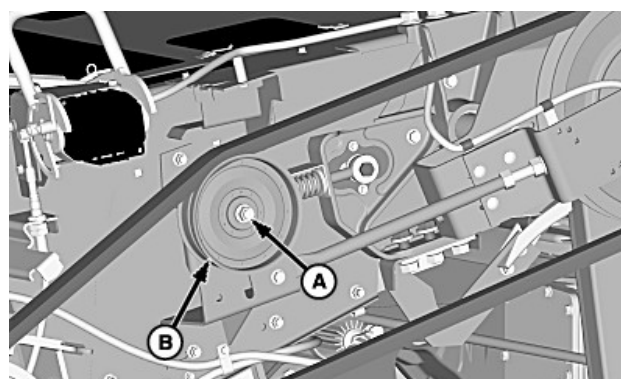

H90914—UN—28FEB08

A—Tuerca
B—Polea tensora

Afloje la tuerca (A) para ajustar la polea tensora (B) en una posición más baja.

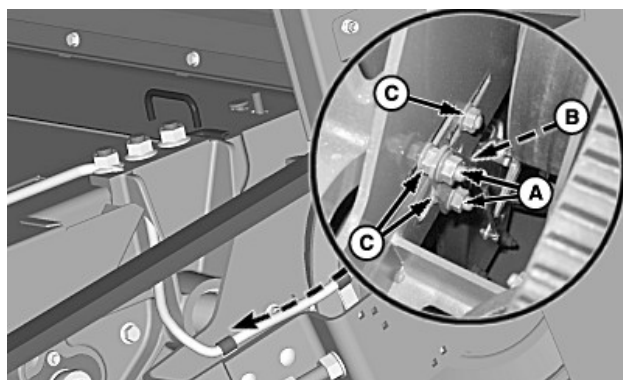


H90967—UN—05MAR08

- A—Tuercas (2)
B—Soporte
C—Tuercas (3)

Retire y guarde las tuercas (A) y el soporte escuadrado (B).

Afloje las tuercas (C) para permitir que el conjunto de polea superior se mueva.

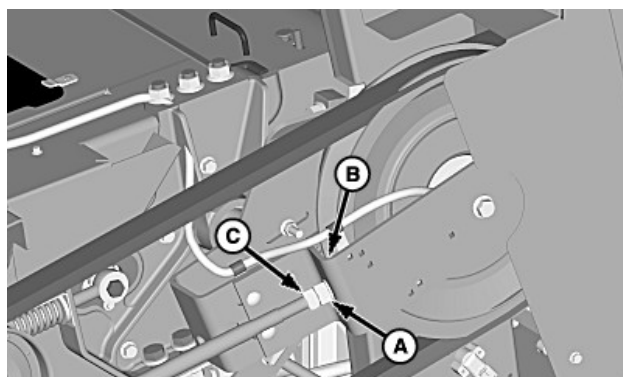


H90915—UN—28FEB08

- A—Tuerca
B—Soporte
C—Tuerca


NOTA: La tuerca (C) puede moverse y encasquillarse contra la tuerca (A). Estas tuercas pueden utilizarse de forma conjunta para girar el tornillo de tensión.

Afloje la tuerca (A) del soporte escuadrado (B) hasta que exista una separación de 3 mm (1/8 in.) entre cualquiera de los lados del mismo.

Ajuste la tuerca (C) contra la tuerca (A).

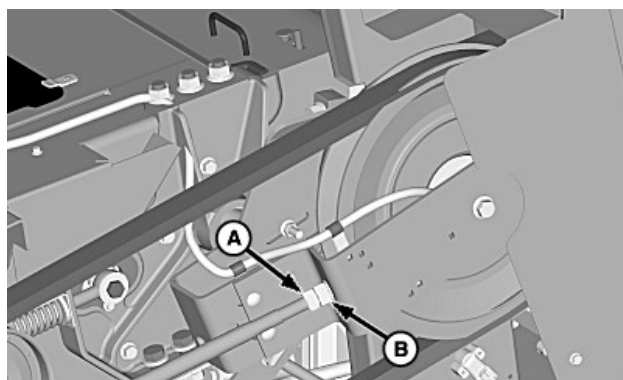

H90916—UN—28FEB08

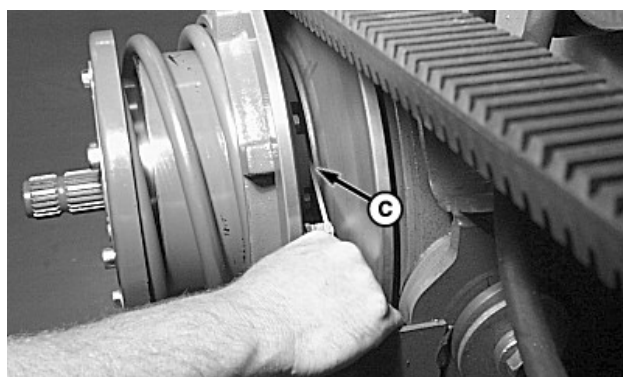

H84140—UN—26JUL05


- A—Tuerca
B—Tornillo
C—Holgura de 3 mm (1/8 in)

IMPORTANTE: Gire la correa mientras ajusta la holgura de la polea. Si no puede rotar la correa mientras ajusta la holgura de la polea, se producirán daños en la correa.

La holgura entre las mitades de la polea es importante para que las mitades de la polea puedan sujetar la correa cuando se trabaja a baja velocidad. El eje de transmisión de la plataforma de corte debe estar a baja velocidad.

Gire la tuerca (A) para ajustar el tornillo (B).


Con el tornillo, mueva el conjunto de la polea de velocidad variable superior hacia atrás hasta que haya una separación de 3 mm (1/8 in.) entre las mitades de la polea inferior, o hasta que el conjunto de la polea superior llegue al final de las ranuras.

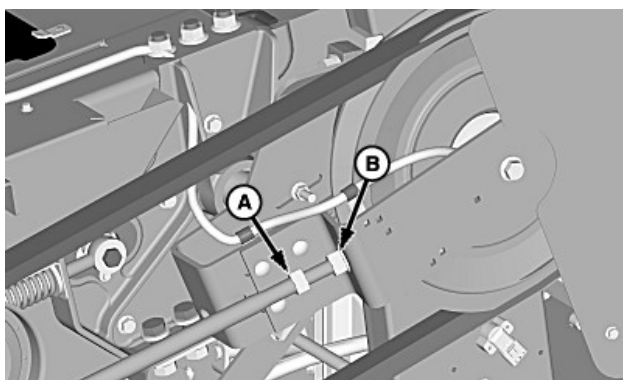

A—Tuerca
B—Tuerca

H90917—UN—28FEB08


Primero ajuste la tuerca (A) y luego la tuerca (B).

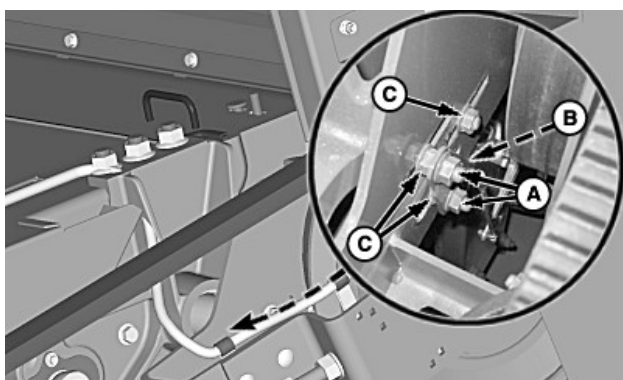

A—Tuercas (2)
B—Soporte
C—Tuercas (3)

H90967—UN—05MAR08

Ajuste las tuercas (C) e instale el soporte (B) y sujete con tuercas (A).

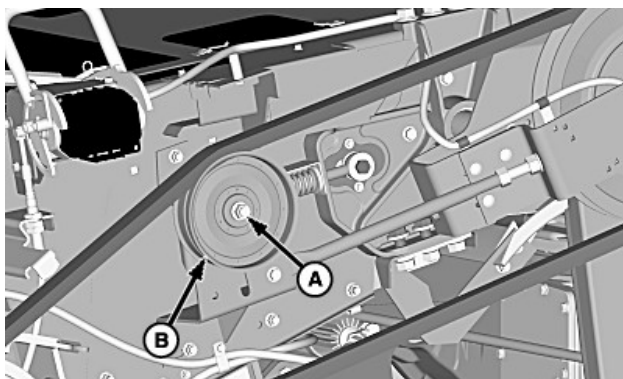


A—Polea tensora
B—Tuerca

H90914—UN—28FEB08

IMPORTANTE: NO se coloque de pie sobre la correa mientras se tira de la polea tensora para ajustar la separación.

Levante la polea tensora (A) hasta que la polea tensora esté en contacto con la correa de transmisión.

Eleve la polea unos 25 mm (1 in.) adicionales y ajuste la tuerca (B).

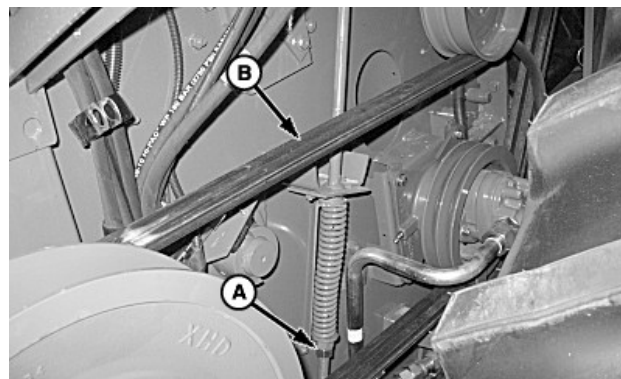

A—Tuerca
B—Correa de transmisión


H90976—UN—06MAR08

Sujete la tuerca de ajuste (A) para ubicar la arandela entre el extremo del calibrador y parte inferior del escalón para y ajustar la correa de transmisión del molinete (B).

Instalar las protecciones del alimentador de mies.

OUO6075.0000667-63-02FEB10

Correa de la bomba del recogedor de correa/molinete del cabezal (alimentador de mies de velocidad variable)—Sustitución

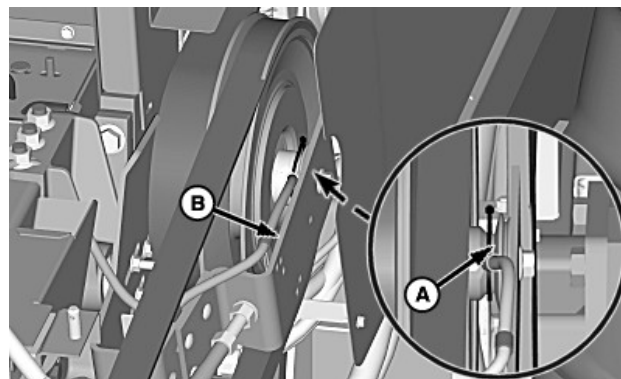

A—Fuelle de goma
B—Soporte


H90912—UN—28FEB08

⚠ ATENCIÓN: La polea acanalada variable inferior está tensada a resorte y se cierra repentinamente al quitarse la correa.

1. Arrancar el motor y activar el separador.
2. Presionar el interruptor de régimen del motor del reposabrazos para colocarlo en velocidad rápida.
3. **Ajustar la correa de transmisión del alimentador de mies para reducir la velocidad del eje delantero.**

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.


4. Desconectar el separador, parar el motor y retirar la llave.
5. Bajar el tope de seguridad y retirar las protecciones del lado izquierdo del alimentador de mies.
6. Mirar bajo el fuelle de goma (A) para verificar que las poleas acanaladas superiores estén completamente abiertas. En la posición de mínima velocidad, el abultamiento de la mitad exterior de la polea acanalada se halla contra el soporte (B).

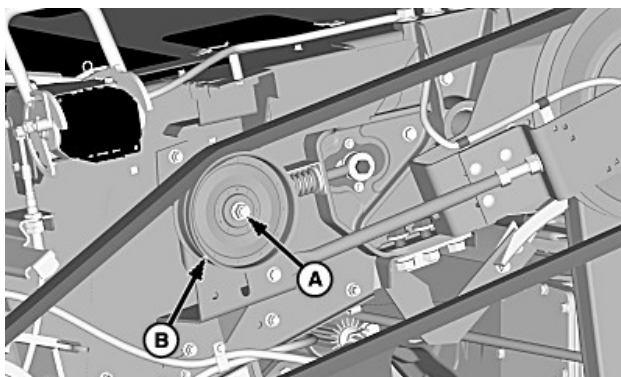

H90914—UN—28FEB08

A—Tuerca tensora
B—Polea acanalada


7. Aflojar la tuerca del tensor (A) y deslizar la polea acanalada (B) hacia abajo para liberar tensión de la correa de transmisión.

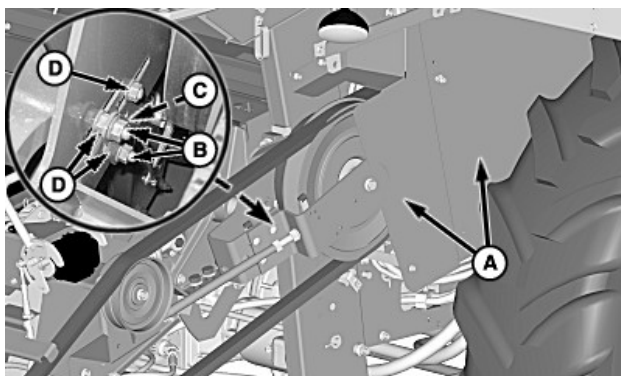

H90918—UN—05MAR08

A—Protección (se usan dos)
B—Tuerca (se usan dos)
C—Soporte del sensor
D—Tuerca (se usan tres)

8. Retirar las protecciones (A), las tuercas (B) y el soporte del sensor (C).
9. Aflojar las tuercas (D) para permitir que el conjunto de componentes de la polea superior se mueva.

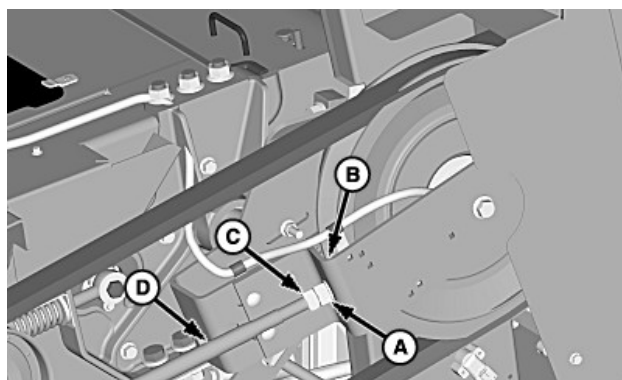

H90913—UN—28FEB08


A—Tuerca
B—Soporte
C—Tuerca
D—Vástago del tensor

NOTA: La tuerca (C) deberá desplazarse y fijarse contra la tuerca (A). Estas tuercas juntas podrán usarse para girar el perno del tensor.

10. Aflojar la tuerca (A) y apartarla del soporte (B) hasta obtener un hueco de 3 mm (1/8 in) entre cada lado del soporte.
11. Apretar la tuerca (C) contra la tuerca (A).

NOTA: Enroscar el perno en el tensor permite que la polea acanalada se mueva hacia delante para retirar la correa de transmisión.


12. Usar la tuerca (A) para enroscar el perno roscado en el vástago del tensor (D).

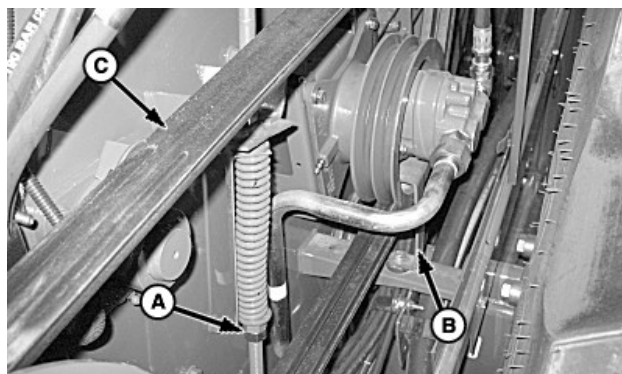

H90977—UN—06MAR08

A—Tuerca (se usan dos)
B—Puntal
C—Correa de transmisión

13. Aflojar las tuercas (A) para aliviar la tensión de la correa de transmisión.
14. Retirar el tornillo y la tuerca para mover el puntal de la bomba del molinete (B) hacia fuera para que la correa de transmisión (C) pueda retirarse.

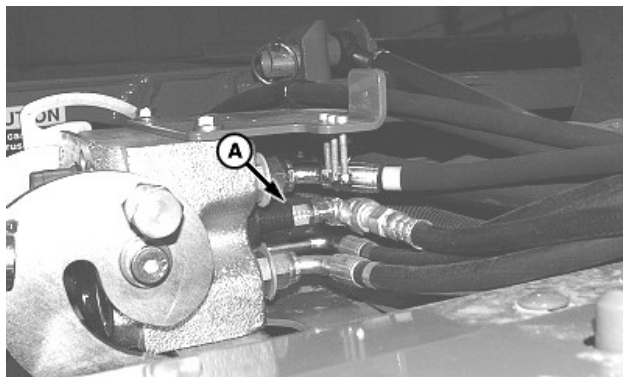


H84326—UN—26AUG05

A—Manguera hidráulica

NOTA: Tapar la manguera hidráulica para evitar la contaminación del sistema y la pérdida de fluido.


15. Desconectar la manguera hidráulica (A) del acoplador múltiple.

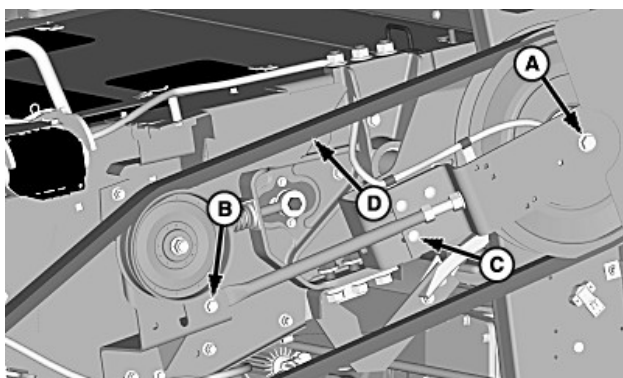

H90919—UN—28FEB08

A—Tornillo
B—Tornillo y tuerca
C—Perno de cabeza redonda (se usan tres)
D—Correa de transmisión


16. Retirar el tornillo (A), el tornillo y la tuerca (B) y los pernos de cabeza redonda (C).
17. Retirar la correa de transmisión (D) de la polea acanalada trasera.

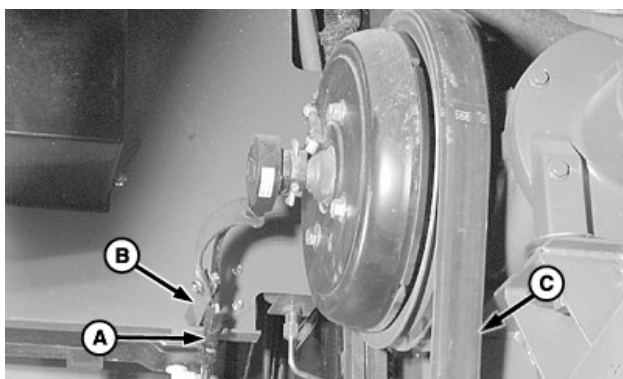

H87527—UN—27FEB07

A—Conector
B—Soporte
C—Correa de transmisión


18. Desenchufar el conector (A) y retirar la brida del soporte (B).
19. Retirar y desechar la correa de transmisión (C).
20. Instalar la correa de transmisión de repuesto.
21. Conectar la brida al soporte y volver a enchufar el conector eléctrico.

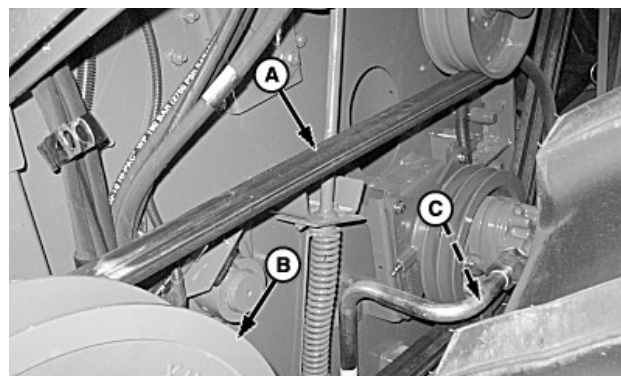

H90978—UN—06MAR08

A—Correa de transmisión
B—Polea acanalada
C—Puntal

22. Instalar la correa de transmisión (A) alrededor de la bomba del molinete y de la polea acanalada trasera (B).
23. Instalar el puntal de la bomba del molinete anteriormente retirado (C) con el tornillo y la tuerca.

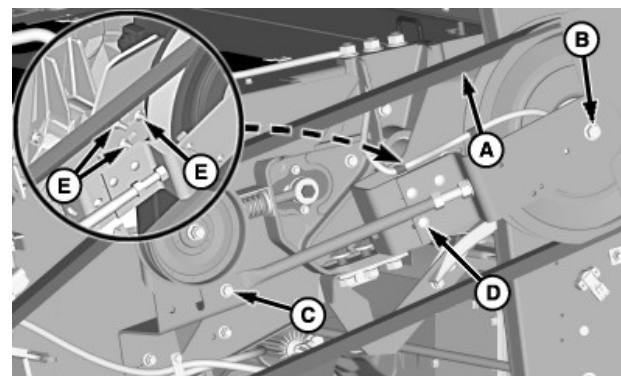

H130511—UN—17JUN20

A—Correa de transmisión
B—Tornillo
C—Tornillo y tuerca
D—Perno de cabeza redonda (se usan tres)
E—Tuerca (se usan tres)


24. Instalar la correa de transmisión (A) alrededor de la polea acanalada trasera.
25. Instalar el tornillo (B) y apretarlo al valor especificado.

Especificación

Tornillo—Par de apriete. 185 N·m
(136 lb·ft)

26. Apretar el tornillo y la tuerca (C).


27. Por el momento, dejar los pernos de cabeza redonda (D) sin apretar.
28. Apretar las tuercas (E) para evitar que el conjunto de componentes de la polea acanalada superior se mueva.

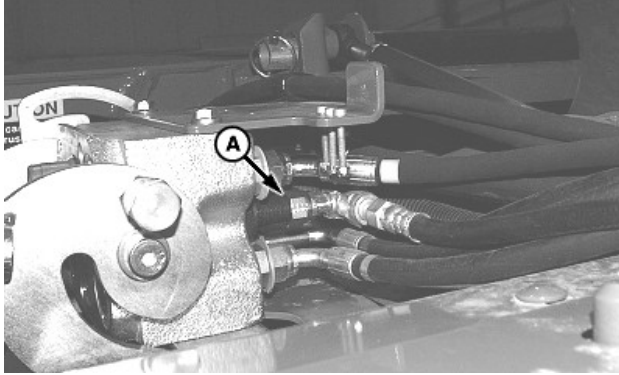

H84326—UN—26AUG05


A—Manguera hidráulica

29. Conectar la manguera hidráulica (A) al acoplador múltiple.

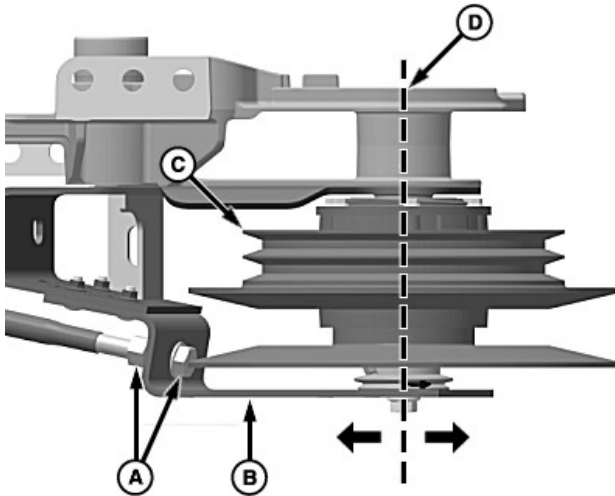

H122740—UN—15JAN18

Vista superior

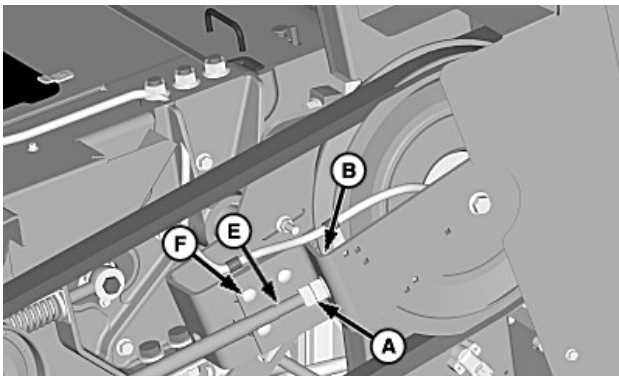

H90921—UN—28FEB08

- A—Tuerca (se usan dos)
B—Brida exterior
C—Polea acanalada (se usan dos)
D—Chapa lateral
E—Vástago del tensor

F—Perno de cabeza redonda (se usan tres)

NOTA: Comprobar la alineación de las poleas acanaladas superiores del contraeje (C). Asegurarse que las poleas acanaladas queden paralelas a la chapa lateral del alimentador de mies. La alineación paralela de las poleas acanaladas del contraeje se debe ajustar aflojando los pernos de cabeza redonda (F) y usando tuercas (A) en el vástago del tensor (E).

30. Usar las tuercas (A) para girar el vástago del tensor (E) para mover la brida exterior (B) hacia delante o hacia atrás para alinear las poleas acanaladas (C). Las poleas acanaladas exteriores deben estar paralelas a la chapa lateral del alimentador de mies (D).
31. Ajustar los pernos de cabeza redonda (F) al valor especificado.

Especificación

Tornillos de cabeza redonda—Par de apriete.	54 N·m (40 lb·ft)
---	----------------------




H90922—UN—28FEB08

A—Tuerca (se usan tres)

32. Aflojar las tuercas previamente apretadas (A). (Ver Correa de velocidad variable del alimentador de mies—Ajuste para establecer la separación de la polea acanalada.
33. Instalar las protecciones retiradas previamente.

OUC6075.0004E88-63-16JUN20

Correa de la bomba del molinete del cabezal/recogedor de correa—Ajuste

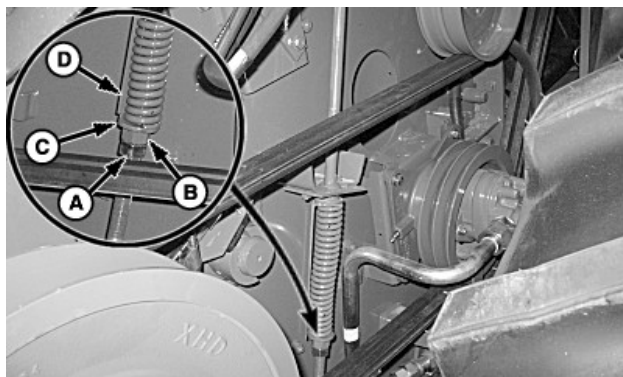

H90975—UN—06MAR08


- A—Contratuerca
- B—Tuerca
- C—Arandela
- D—Indicador

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, accionar el freno de estacionamiento y sacar la llave de contacto.

Afloje la contratuerca (A).

Ajuste la tuerca (B) hasta que la arandela (C) se ubique entre el extremo del indicador (D) y la parte inferior del escalón. Apretar la contratuerca.

OUO6075.0000669-63-02FEB10

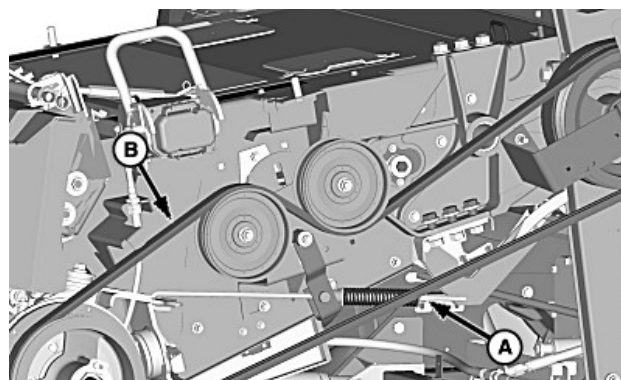

H90924—UN—28FEB08

- A—Tuercas
- B—Correa de transmisión

Afloje las tuercas (A) para aliviar la tensión de la correa de transmisión (B).

Remueva la correa de transmisión de las poleas.

Instale la correa de transmisión nueva y ajuste las tuercas hasta que la arandela se ubique entre el extremo del indicador y la parte inferior del escalón.

Mueva el soporte a su posición y sujételo con el tornillo y la tuerca.

Instale las protecciones del alimentador de mies removidas anteriormente.

OUO6075.000066A-63-02FEB10

Sustitución de la correa de transmisión del alimentador de mies de velocidad variable



H90923—UN—28FEB08


- A—Protección

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, accionar el freno de estacionamiento y sacar la llave de contacto.

Baje el tope de seguridad y remueva las protecciones del alimentador de mies del lado izquierdo.

Quite las protecciones (A).

Sustitución de la correa de transmisión del alimentador de mies de velocidad variable

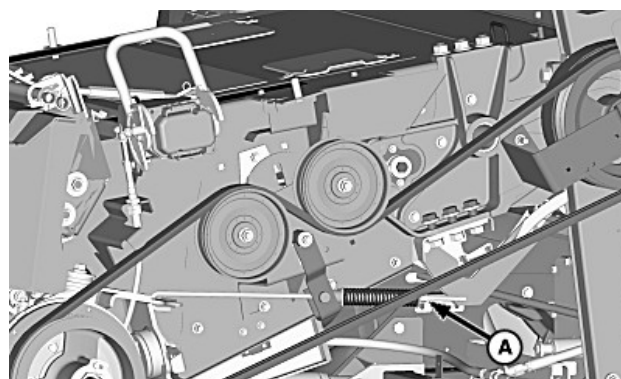

H90925—UN—28FEB08

- A—Tuercas

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, accionar el freno de estacionamiento y sacar la llave de contacto.

Baje el tope de seguridad y remueva las protecciones del alimentador de mies del lado izquierdo.

Apriete las tuercas (A) hasta que la arandela se ubique entre el extremo del indicador y la parte inferior del escalón.

Instale las protecciones del alimentador de mies removidas anteriormente.

OUC6075,000066B-63-02FEB10

Correa de la bomba del molinete del cabezal/cortina recolectora (alimentador de mies de velocidad fija) —Sustitución




H90923—UN—28FEB08

A—Protección

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, accionar el freno de estacionamiento y sacar la llave de contacto.

Baje el tope de seguridad y remueva las protecciones del alimentador de mies del lado izquierdo.

Quite las protecciones (A).

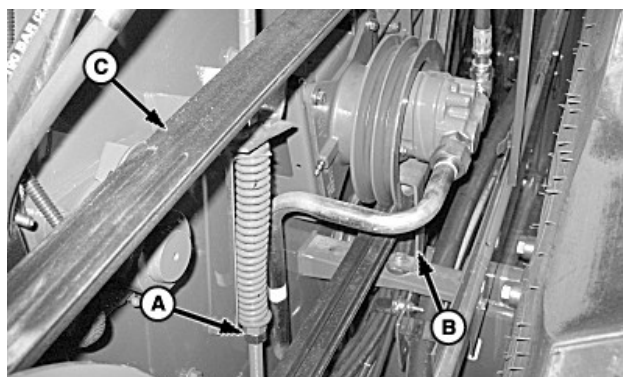


H90977—UN—06MAR08

A—Tuercas
B—Puntal
C—Correa de transmisión

Suelte las tuercas (A) para aliviar la tensión de la correa de transmisión.


Retire el tornillo y la tuerca para mover el puntal de la bomba del molinete (B) fuera del camino para que la correa de transmisión (C) pueda ser retirada.

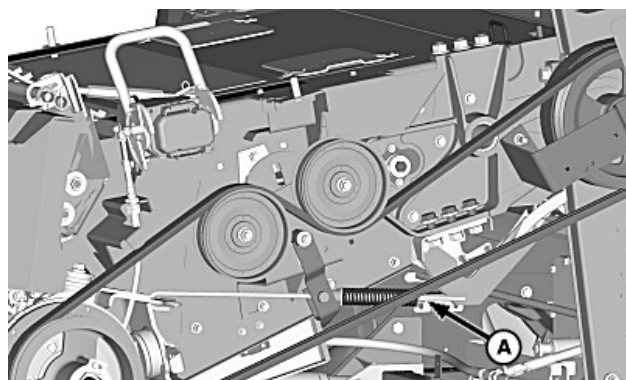

H90925—UN—28FEB08

A—Tuercas


Afloje las tuercas (A) para aliviar la tensión de la correa de transmisión.

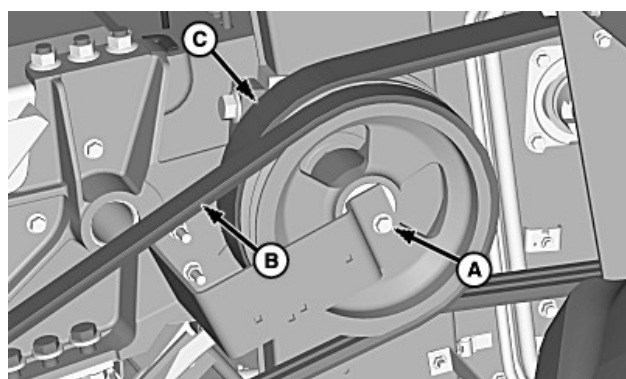

H90926—UN—28FEB08

A—Tornillo
B—Correa de transmisión de velocidad fija
C—Correa del molinete del cabezal/bomba del recogedor de correa

Remueva el tornillo (A), la correa de transmisión de velocidad fija (B) y la correa de la bomba del recogedor de correa/molinete del cabezal (C).

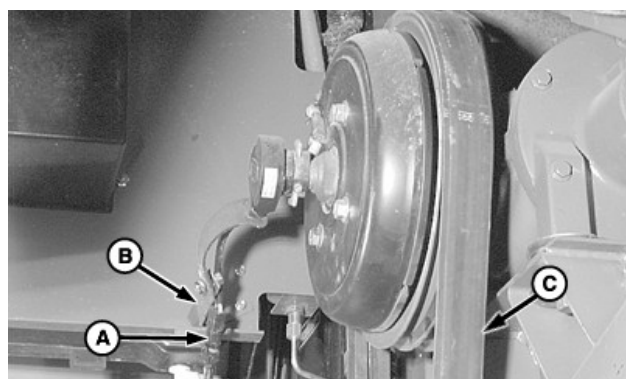


H87527—UN—27FEB07

A—Enchufe
B—Soporte
C—Correa del molinete del cabezal/bomba del recogedor de correa

Desconecte el conector (A) y retire la cinta del soporte (B).

Remueva y deseche la correa del molinete del cabezal/ de la bomba del recogedor de correa (C).

Instalar el molinete de la plataforma de corte/correa de la bomba del recogedor de correa de recambio, conectar la fijación al soporte y conectar el enchufe eléctrico.

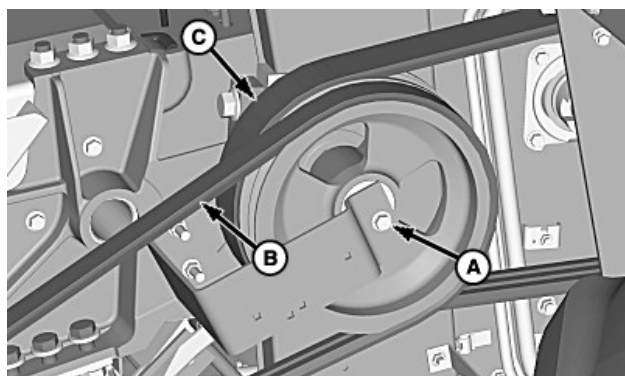

H90926—UN—28FEB08


- A—Tornillo
B—Correa de transmisión de velocidad fija
C—Correa del molinete del cabezal/bomba del recogedor de correa

Instale la correa del molinete del cabezal/de la bomba de la cinta del recogedor de correa (C) y la correa de transmisión de velocidad fija (B).

Instale y ajuste el tornillo (A) según el valor especificado.

Especificación

Tornillo—Par de apriete. 185 Nm
(136 lb-ft)

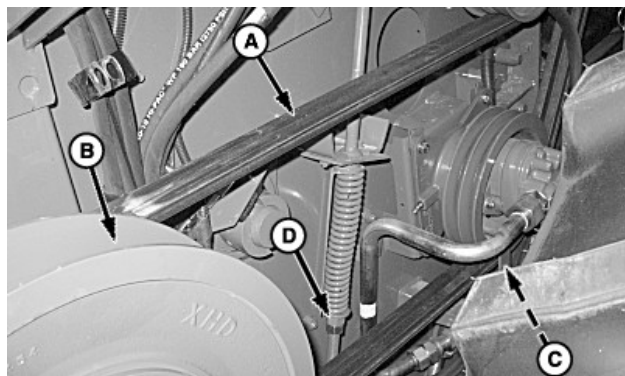


H90979—UN—06MAR08

- A—Correa de transmisión
B—Polea
C—Puntal
D—Tuercas (2)

Instale la correa de transmisión (A) alrededor de la bomba del molinete y las poleas traseras (B).

Instale la puntal (C) de la bomba del molinete retirada anteriormente con el tornillo y la tuerca.

Ajuste las tuercas (D) hasta que la arandela se ubique entre el extremo del indicador y la parte inferior de la correa de transmisión.

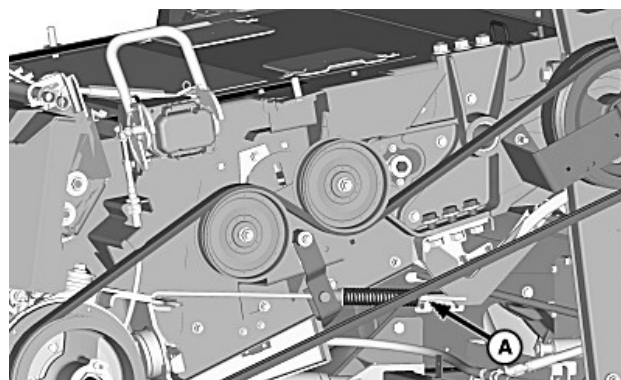

H90925—UN—28FEB08


A—Tuercas

Ajustar las tuercas (A) hasta que la arandela se ubique entre el extremo del indicador y la parte inferior del escalón para tensar adecuadamente la correa de transmisión.

Instale las protecciones del alojamiento del alimentador de mies del lado izquierdo.

OUC6075.000066C-63-02FEB10

Correa de la bomba del molinete del cabezal/cortina recolectora (alimentador de mies de velocidad fija) —Sustitución

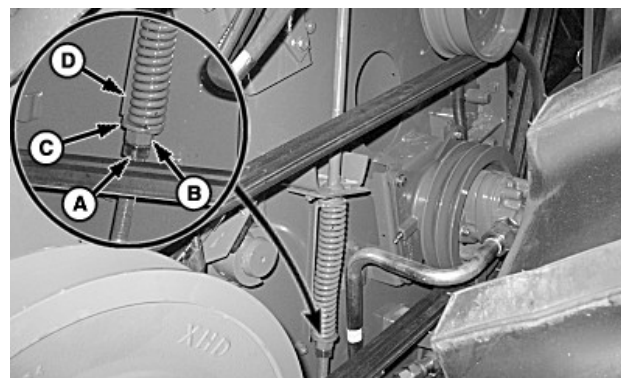

H90975—UN—06MAR08

- A—Contratuercas
B—Tuerca
C—Arandela
D—Indicador


⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, accionar el freno de estacionamiento y sacar la llave de contacto.

Afloje la contratuercas (A).

Ajuste la tuerca (B) hasta que la arandela (C) se ubique entre el extremo del indicador (D) y la parte inferior del escalón. Apretar la contratuercas.

OUC6075.000066D-63-02FEB10

Sustitución de la correa de transmisión del alimentador de mies de velocidad variable CommandTouch

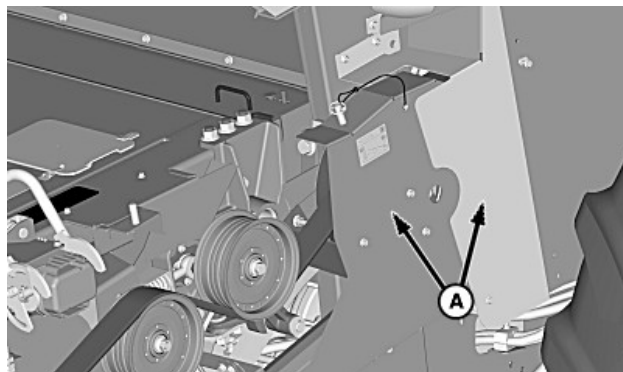


H90968—UN—05MAR08

A—Protección

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, accionar el freno de estacionamiento y sacar la llave de contacto.

Baje el tope de seguridad y remueva las protecciones del alimentador de mies del lado izquierdo.

Quite las protecciones (A).

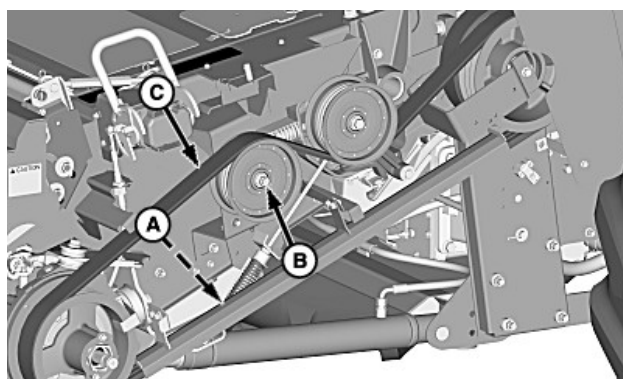

H90969—UN—05MAR08

A—Tuercas
B—Tuerca de la polea tensora
C—Correa de transmisión

Afloje las tuercas (A) para quitar la tensión de la correa de transmisión y afloje la tuerca tensora (B).

Retire la correa de transmisión (C) de las poleas.


Instale la correa de transmisión de repuesto, desplace el tensor a 3/4 de su recorrido en la ranura y apriete la tuerca tensora.

Apriete las tuercas hasta que la arandela se ubique entre el extremo del medidor y la parte inferior del escalón.

Instale las protecciones del alimentador de mies removidas anteriormente.

OUO6075,0000653-63-02FEB10

Ajuste de la correa de transmisión del alimentador de mies de velocidad variable CommandTouch

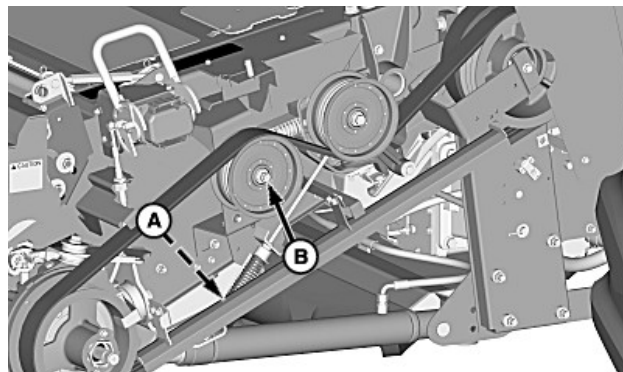

H90970—UN—05MAR08

A—Tuercas
B—Tuerca de la polea tensora

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, accionar el freno de estacionamiento y sacar la llave de contacto.

Baje el tope de seguridad y remueva las protecciones del alimentador de mies del lado izquierdo.


Apriete las tuercas (A) hasta que la arandela se ubique entre el extremo del indicador y la parte inferior del escalón.

NOTA: Si el indicador alcanza el final de su recorrido, aflojar la tuerca de la polea tensora (B) y subirla en la ranura. Apriete las tuercas hasta que la arandela se ubique entre el extremo del indicador y la parte inferior del escalón.

Instale las protecciones del alimentador de mies removidas anteriormente.

OUO6075,0000654-63-02FEB10

Sustitución de la correa de la bomba del molinete/recogedor de correa de la plataforma de corte (alimentador de mies de velocidad variable CommandTouch)

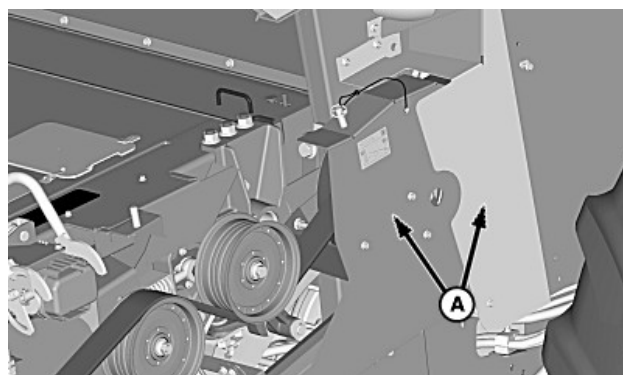


H90968—UN—05MAR08

A—Protección

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, accionar el freno de estacionamiento y sacar la llave de contacto.

Baje el tope de seguridad y remueva las protecciones del alimentador de mies del lado izquierdo.

Quite las protecciones (A).

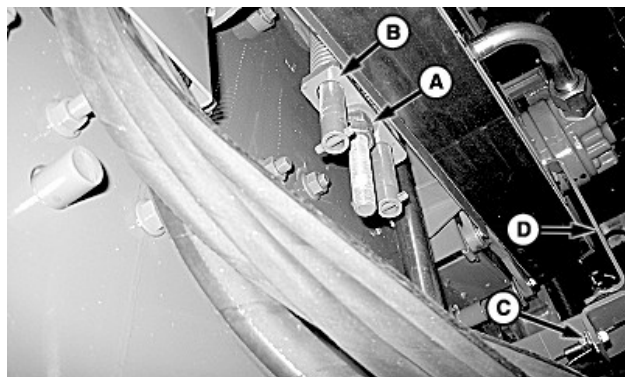


H87350—UN—05FEB07

- A—Tornillos
- B—Muelle tensor
- C—Tornillo y tuerca
- D—Puntal

Afloje las tuercas (A) del tensor de muelle (B) para aliviar la tensión de la correa de transmisión.


Retire el tornillo y tuerca (C) y gire la abrazadera de la bomba del molinete (D) para que no estorbe.

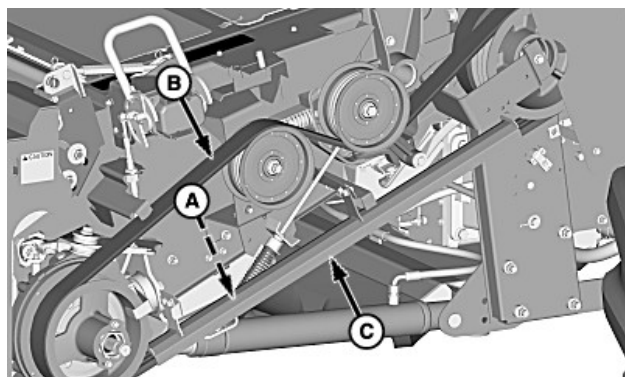

H90971—UN—05MAR08

- A—Tuercas
- B—Correa de transmisión
- C—Protección

Afloje las tuercas (A) para aliviar la tensión de la correa de transmisión (B) y retire la protección (C).

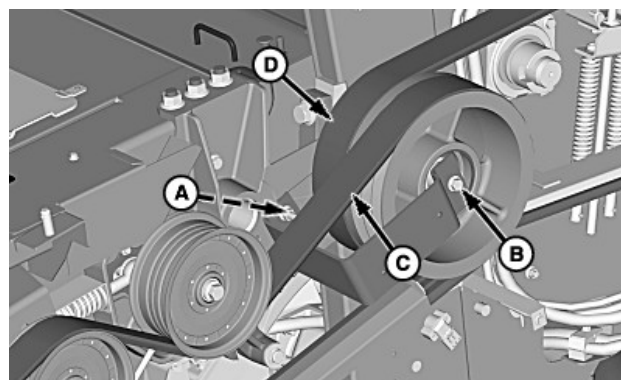

H90972—UN—05MAR08

- A—Soporte de sensor
- B—Tornillo
- C—Correa de transmisión del alimentador de mies
- D—Correa del molinete del cabezal/bomba del recogedor de correa

Retire el soporte del sensor (A) y el tornillo (B).


Retire la correa de transmisión del alojamiento del alimentador de mies (C) de las poleas y la correa del molinete del cabezal/bomba del recogedor de correa (D).

Instale la nueva correa del molinete del cabezal/bomba del recogedor de correa y la correa de transmisión del alojamiento del alimentador de mies.

Instale el soporte del sensor y apriete el tornillo según la especificación.

Especificación

Tornillo—Par de apriete. 185 Nm
(136 lb-ft)

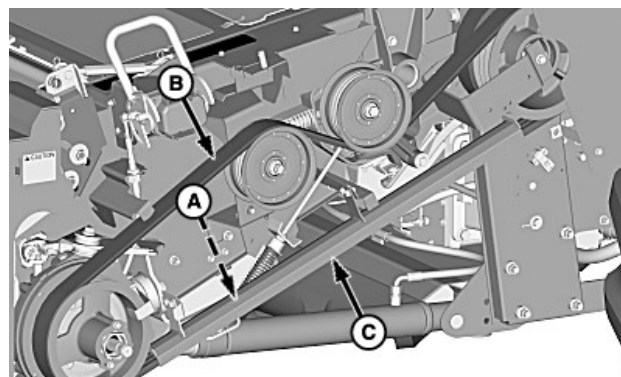


H90971—UN—05MAR08

- A—Tuercas
- B—Correa de transmisión
- C—Protección

NOTA: Es necesario que la separación entre los flancos de la correa de transmisión y la protección sea similar en ambos lados para evitar rozamientos.

Instale la protección (C) anteriormente retirada y apriete las tuercas (A) para ubicar la arandela entre el extremo del indicador y parte inferior del escalón para tensar adecuadamente la correa de transmisión (B).

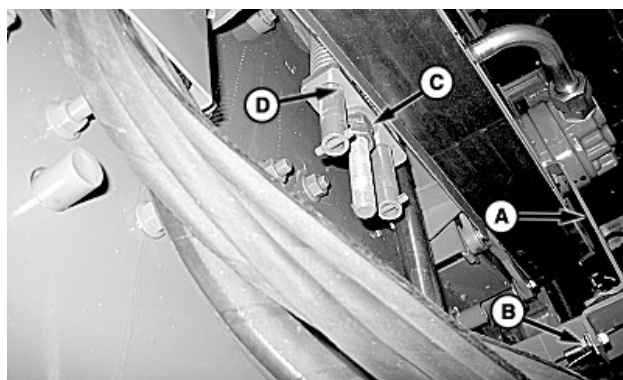

H87517—UN—27FEB07

- A—Puntal
- B—Tornillo y tuerca
- C—Tuercas
- D—Orificios

Instale la abrazadera de la bomba del molinete (A) retirada anteriormente y fíjela con el tornillo y la tuerca (B).

Apriete las tuercas (C) hasta que los agujeros (D) aparezcan a través del indicador.

OUO6075.0000655-63-02FEB10

Ajuste de la correa de la bomba del molinete/recogedor de correa de la plataforma de corte (alimentador de mies de velocidad variable CommandTouch)



H87518—UN—27FEB07


- A—Tuercas
- B—Orificios

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, accionar el freno de estacionamiento y sacar la llave de contacto.

Apriete las tuercas (A) hasta que los agujeros (B) aparezcan a través del indicador.

OUO6075.0000656-63-02FEB10

Indicador de inclinación manual (sistema de inclinación lateral)

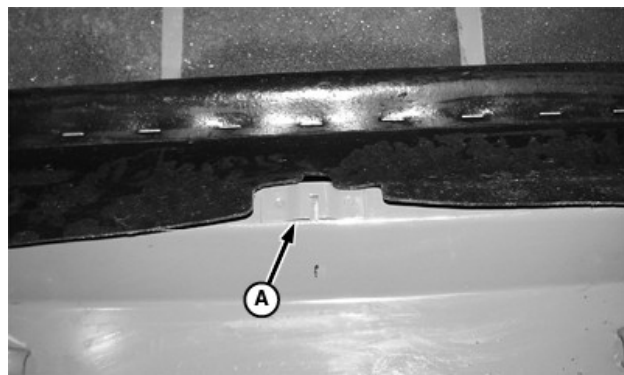

H62284A—UN—24JAN00


A—Muesca

Para indicar rápida y visualmente si la plataforma de corte está nivelada con el chasis de la máquina, el sistema de inclinación lateral cuenta con un indicador de inclinación manual.


Cuando la muesca (A) está en el centro del sello de goma, el cabezal está aproximadamente nivelado con el cuerpo de la máquina. El indicador también puede usarse como referencia durante el funcionamiento.

OUO6075.000066E-63-02FEB10

Conexión del acoplador múltiple y de la retención de punto único

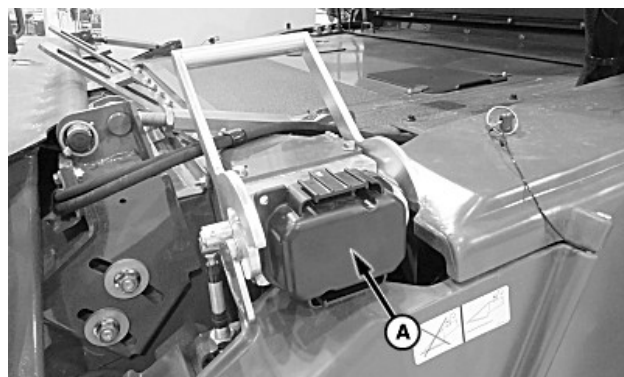

H109779—UN—05FEB14

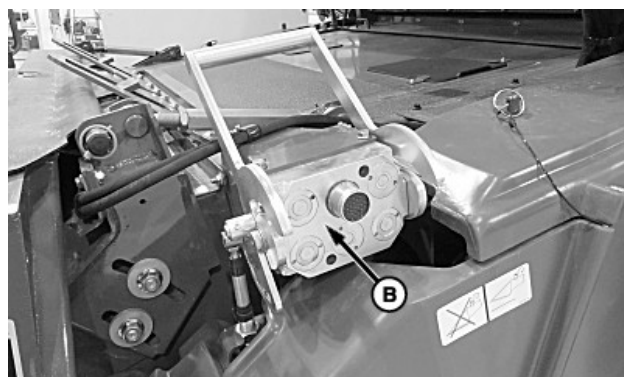


H109780—UN—05FEB14

- A—Cubierta
B—Superficie frontal del acoplador múltiple

IMPORTANTE: No activar los pasadores de bloqueo con el cabezal en el suelo. Si el acoplador múltiple tiene que accionarse con el cabezal en el suelo, desenganchar el cable de la palanca.

Para evitar la contaminación del sistema hidráulico, limpiar la superficie del acoplador múltiple con un limpiador de contacto eléctrico antes de la conexión.


1. Retirar la cubierta (A) y limpiar la superficie frontal del acoplador múltiple (B).

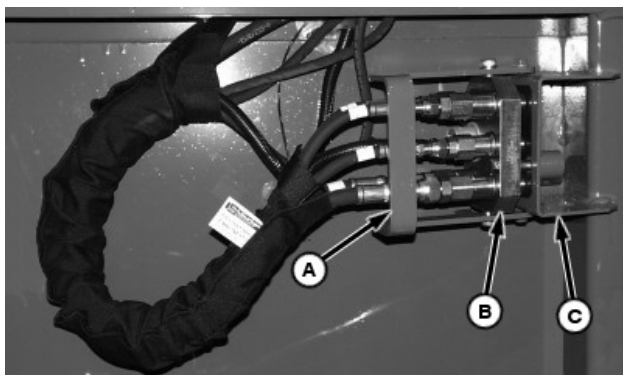

H70035—UN—19SEP01

- A—Palanca
B—Acoplador múltiple
C—Soporte de almacenamiento

2. Abrir la palanca (A) y retirar el acoplador múltiple (B) del soporte de almacenamiento (C).

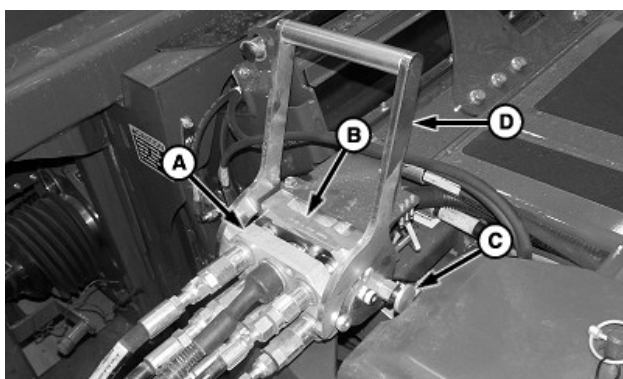


H123083—UN—29JAN18

- A—Acoplador múltiple
B—Receptáculo
C—Botón
D—Palanca

IMPORTANTE: Para evitar la contaminación del sistema hidráulico, limpiar la superficie del acoplador múltiple con un limpiador de contacto eléctrico antes de la conexión.

NOTA: Para evitar dañar el cable de retención, hay un tornillo de corte fijado a la palanca. Al intentar accionar los pasadores de retención con el cabezal en el suelo se rompe el tornillo. Consultar Ubicación del tornillo de corte más adelante en esta sección.

3. Instalar el acoplador múltiple (A) en el receptáculo (B).
4. Tirar del botón (C) y sostenerlo para cerrar la palanca (D).

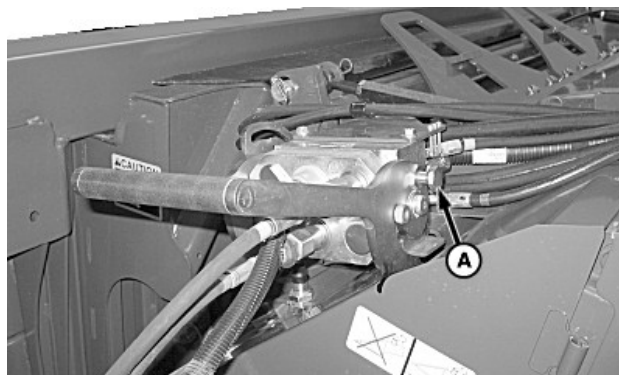


H87894—UN—19APR07

- A—Botón


IMPORTANTE: Si no se cierra completamente el acoplador múltiple de modo que el botón se pueda activar, el cabezal podría caerse en el momento de la cosecha o el transporte.

5. Cuando la palanca del acoplador múltiple está completamente cerrada, el botón (A) bloquea los acopladores automáticamente.

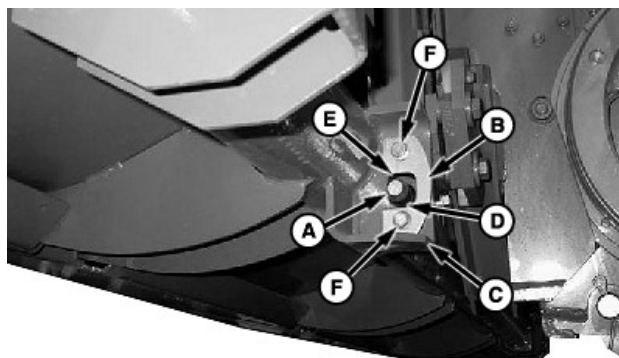

H81307—UN—28JUN04

Placa de bloqueo interna (tornillos M10)

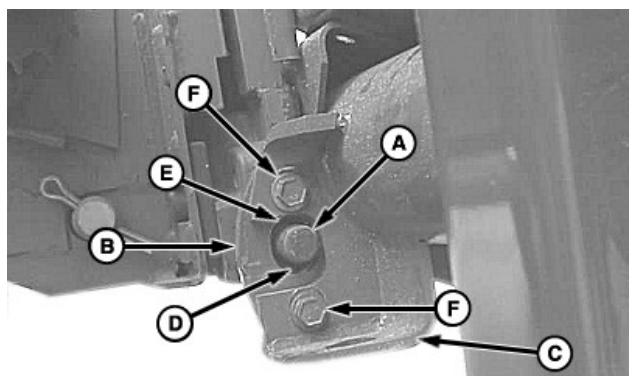

H81308—UN—28JUN04

Placa de bloqueo externa (tornillos M12)

- A—Pasador de retención
B—Placa de bloqueo
C—Bastidor
D—Separación inferior
E—Separación superior
F—Tornillo (se usan dos)

NOTA: Con el cabezal acoplado, los pasadores de retención deben moverse libremente a través de los orificios de la placa de bloqueo. Si los pasadores de retención no pasan por las placas de bloqueo, asegurarse de que estén ajustados correctamente al cabezal.


6. Los pasadores de retención (A) deben moverse libremente por los orificios de la placa de bloqueo del cabezal cuando el acoplador múltiple esté fijado. La placa de bloqueo (B) debe hacer contacto con el bastidor (C). Debe haber menos separación entre el hueco inferior (D) de la placa y el pasador de retención que entre el hueco superior (E) de la placa y el pasador de retención. Para ello puede ser necesario invertir la placa de bloqueo.
7. **Si es necesario realizar ajustes:** Retirar los tornillos (F), dar la vuelta a la placa y volver a proceder con la instalación.
8. Apretar los tornillos al valor especificado.

Especificación

Placa de bloqueo interna
(tornillos M10)—Par de apriete. 80 N·m
(60 lb·ft)

Especificación

Placa de bloqueo externa
(tornillos M12)—Par de apriete. 130 N·m
(96 lb·ft)

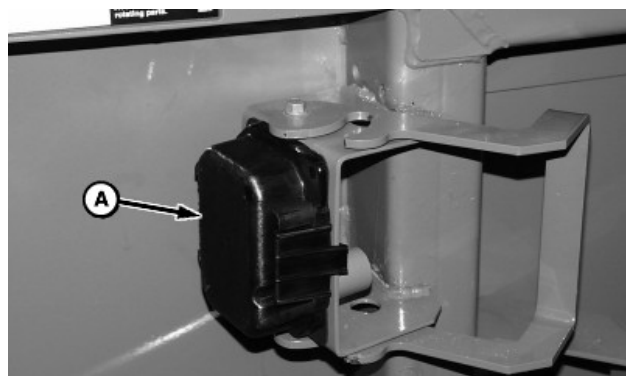


H74305—UN—18NOV02

A—Cubierta


9. Instalar la cubierta (A) en la posición de reposo de la plataforma.
10. Retirar el eje telescópico de la posición de reposo e instalarlo en el eje trasero del alimentador de mies, comprobando que el collarín de bloqueo quede bien enganchado.

OUC6075,0004EB9-63-06JUL20


Conexión y desconexión del cabezal del alimentador de mies

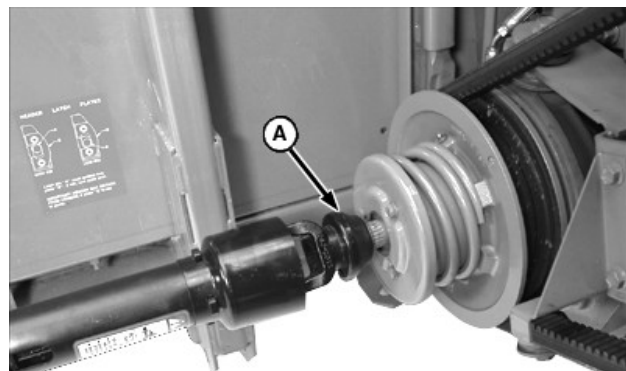

H52778—UN—23MAR99

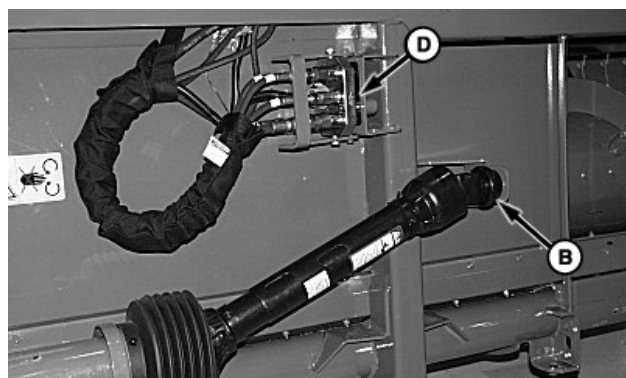

H82374—UN—07FEB05

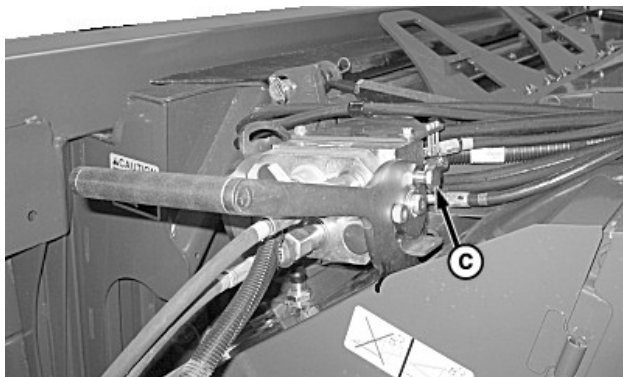

H87895—UN—19APR07

- A—Collarín de bloqueo
B—Posición de reposo
C—Botón
D—Posición de reposo del acoplador múltiple

⚠ ATENCIÓN: No dejar los ejes de transmisión en la máquina. Existe la posibilidad de sufrir lesiones o de que se dañe la máquina si se acciona por error el alimentador de mies.

IMPORTANTE: Se usan ejes de transmisión con juntas universales en los lados izquierdo y derecho de todos los cabezales aprobados.

NOTA: Consultar el manual del operador para ver los procedimientos completos de conexión y desconexión.

1. Desconectar el eje de transmisión telescópico del alimentador de mies en el collarín de bloqueo (A) en ambos lados de la máquina.
2. Colocar el eje de transmisión telescópico en posición de reposo (B).


IMPORTANTE: No accionar los pasadores de retención con el cabezal en el suelo. Si el acoplador múltiple tiene que accionarse con el cabezal en el suelo, desenganchar el cable de la palanca.

NOTA: Los pasadores de bloqueo deben retraerse completamente cuando la palanca esté completamente hacia arriba contra el tope. Ajustar el montaje del cable si los pasadores de retención no se encuentran completamente retraídos. Ver Retención de punto único—Ajuste.


3. Tirar del botón y sujetarlo (C) para desbloquearlo mientras se levanta la palanca para desconectar el acoplador múltiple.
4. Retirar la cubierta del acoplador múltiple de la posición de almacenamiento en el cabezal y colocar la cubierta en el acoplador múltiple de la máquina.
5. Colocar y bloquear el acoplador múltiple en la posición de almacenamiento (D).

OUO6075,0004EBA-63-06JUL20

Retención de punto único— Ajuste

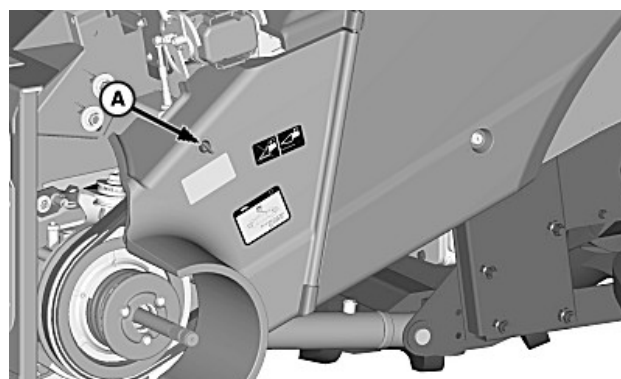

H90929—UN—28FEB08

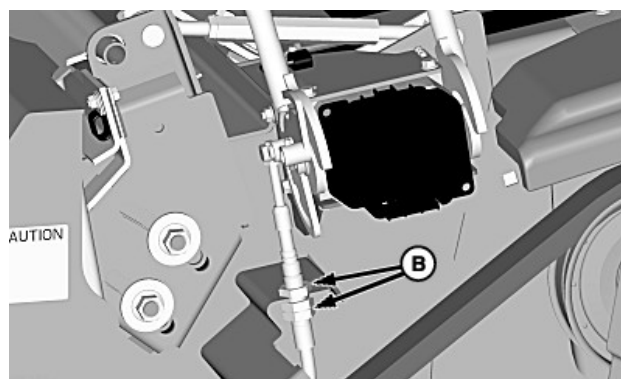

H90930—UN—28FEB08

- A—Protección
B—Contratuerca (se usan dos)


⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

NOTA: Los ajustes del alimentador de mies de inclinación lateral solo deben hacerse en el cable de la palanca del acoplador múltiple.

1. Abrir la protección izquierda del alimentador de mies (A).
2. Aflojar las contratuercas (B) del cable.

IMPORTANTE: Verificar que la palanca esté contra el tope en el acoplador múltiple. Si no se puede verificar que la palanca esté contra el tope, las dimensiones del pasador no serán exactas y esto podría provocar que el cabezal se caiga durante la cosecha o el transporte.

3. Apoyar la palanca del acoplador múltiple contra el tope.

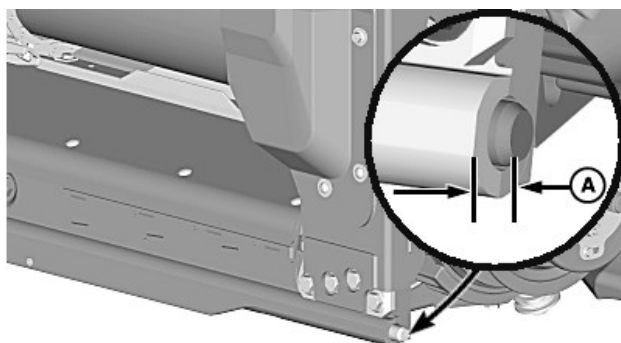

H90931—UN—05MAR08


Pasador de retención izquierdo

A—Dimensión

NOTA: Para introducir el pasador más hacia dentro, mover el cable hacia arriba dentro del soporte.

Para sacar el pasador más hacia fuera, mover el cable hacia abajo en el soporte.


4. Ajustar el cable en el soporte según sea necesario para un ajuste apropiado del pasador:
 - El pasador de retención izquierdo debe alinearse a ± 2 mm (0.08 in) (A).

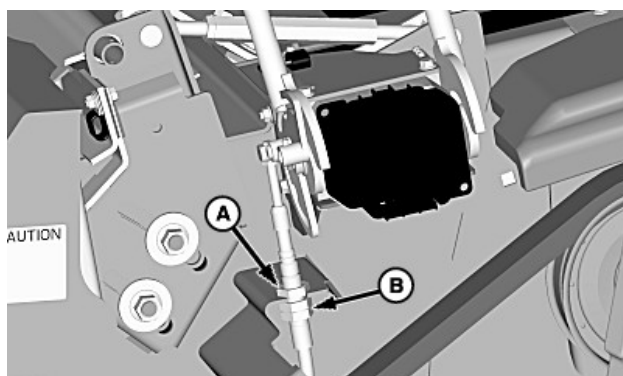


H90932—UN—28FEB08

A—Contratuercas superior
B—Contratuercas inferior

5. Sujetar la contratuercas inferior (B) y apretar la contratuercas superior (A).

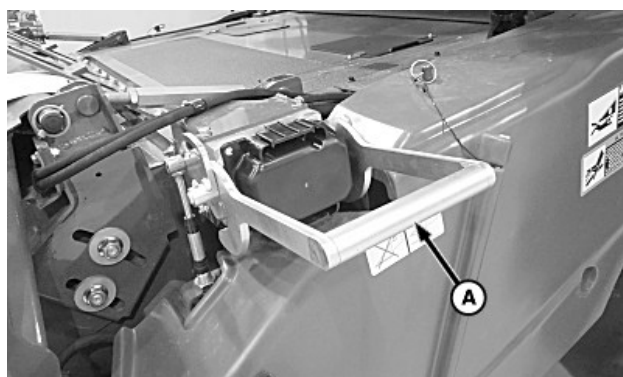

H109781—UN—05FEB14

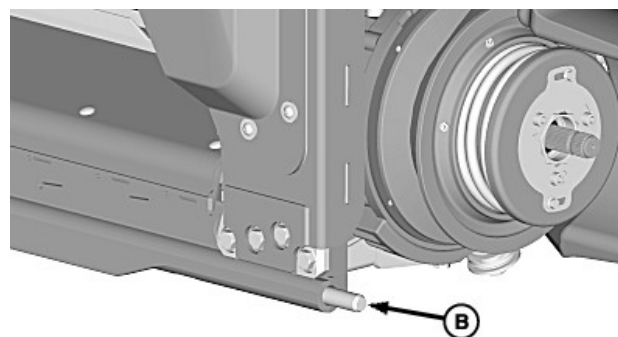

H90933—UN—28FEB08

A—Palanca del acoplador múltiple
B—Pasador (se usan dos)

IMPORTANTE: Si no se verifica que los pasadores estén ajustados a las dimensiones especificadas, el cabezal podría caerse durante la cosecha o el transporte.

6. Bajar completamente la palanca del acoplador múltiple (A) y comprobar que los pasadores (B) (en ambos lados) están instalados según se especifica. Volver a ajustarlos si no se ajustan a las especificaciones.


Especificación

Pasadores del alojamiento del
alimentador de mies—Distancia. 45—52 mm
(1-3/4 a 2 in)


7. Cerrar la protección izquierda del alimentador de mies.

OUO6075,0004E89-63-06JUL20

Ajuste del extremo del cable inferior del alimentador de mies de tierra nivelada

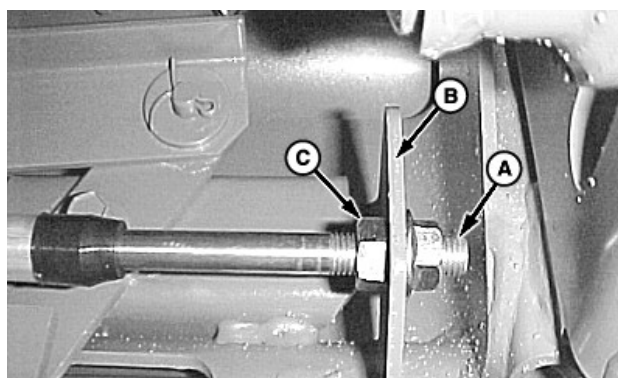

H79380—UN—10DEC03

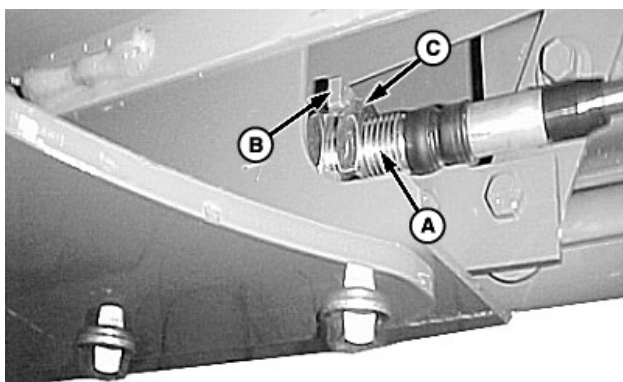

H79389—UN—10DEC03

- A—Roscas
B—Soporte
C—Contratuercas


Se deben realizar ajustes en el extremo inferior del cable de enganche si las roscas (A) no están centradas en el soporte (B).

Aflojar las contratuercas (C) y ajustar el cable para que las roscas queden centradas en el soporte.

Apretar las contratuercas.

OUC6075.0000672-63-02FEB10

Alimentador de mies a nivel de suelo — Ajuste de calce

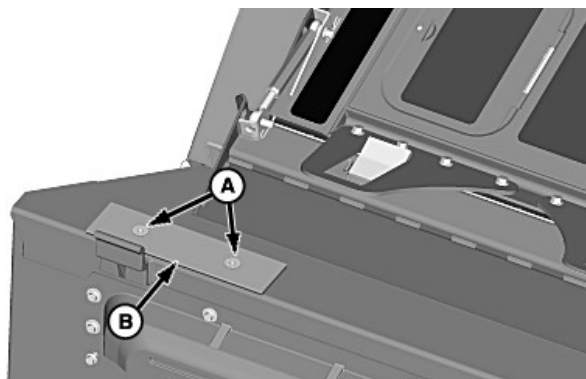

H85585—UN—22MAR06

- A—Tornillos
B—Suplemento

NOTA: Los neumáticos deberán tener una misma presión de inflado para ajustar el nivel con precisión.

La plataforma de corte debe estar nivelada cuando se la acopla al alimentador de mies.

Eleve la plataforma a una altura media.

Colóquese en una posición aproximadamente a 5 m (15 ft.) delante de la plataforma de corte.


Compare la parte inferior del cabezal con el eje delantero de la máquina.

Si la plataforma de corte no está nivelada, quite los

tornillos (A) y mueva los suplementos (B) de un lado de la viga superior del alimentador de mies a otro para nivelar la plataforma de corte.

OUC6075.0000673-63-02FEB10

Pasadores de enganche del alimentador de mies (punto de limpieza)

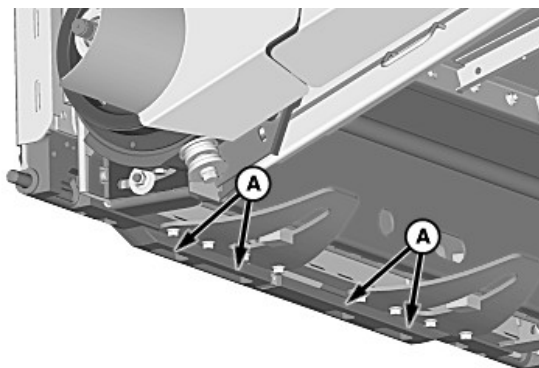


H84880—UN—04NOV05

A—Puntos de limpieza

Si los pasadores de retención se mueven con dificultad en los alimentadores de mies de inclinación lateral, limpiar la suciedad de cultivo de los puntos (A).

OUC6075.0000674-63-02FEB10

Desenganche manual del alimentador de mies

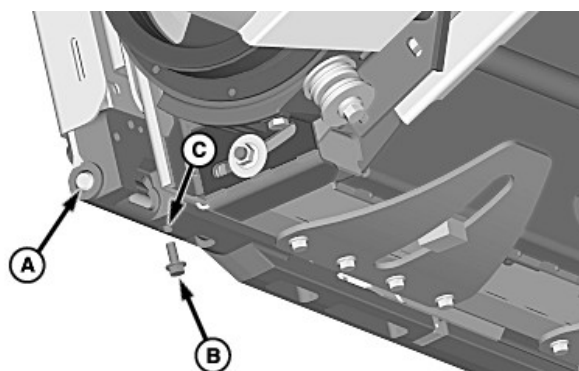


H84881—UN—04NOV05

- A—Pasadores de retención
B—Tornillo
C—Orificio

Para quitar la plataforma si llegara a romperse el tornillo rompible, empuje los pasadores de retención (A) a través de las placas de bloqueo, e instale el tornillo M12 (B) en el orificio (C). Repetir la operación en el lado opuesto.

OUC6075.0000675-63-02FEB10

Ubicación del tornillo de cizallamiento

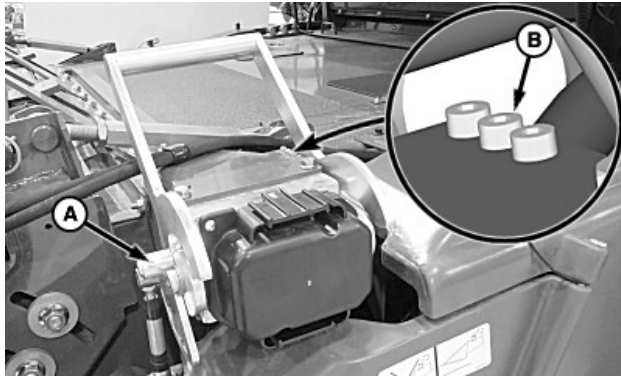

H109782—UN—05FEB14

A—Tornillo rompible

B—Tornillos de cizallamiento adicionales


NOTA: Se suministran tres tornillos de cizallamiento adicionales.

Si el tornillo de cizallamiento (A) se rompe, retirarlo y sustituirlo por un tornillo de cizallamiento (B) adicional.


SS43267,000037A-63-05FEB14

Protecciones

Puertas de apertura vertical

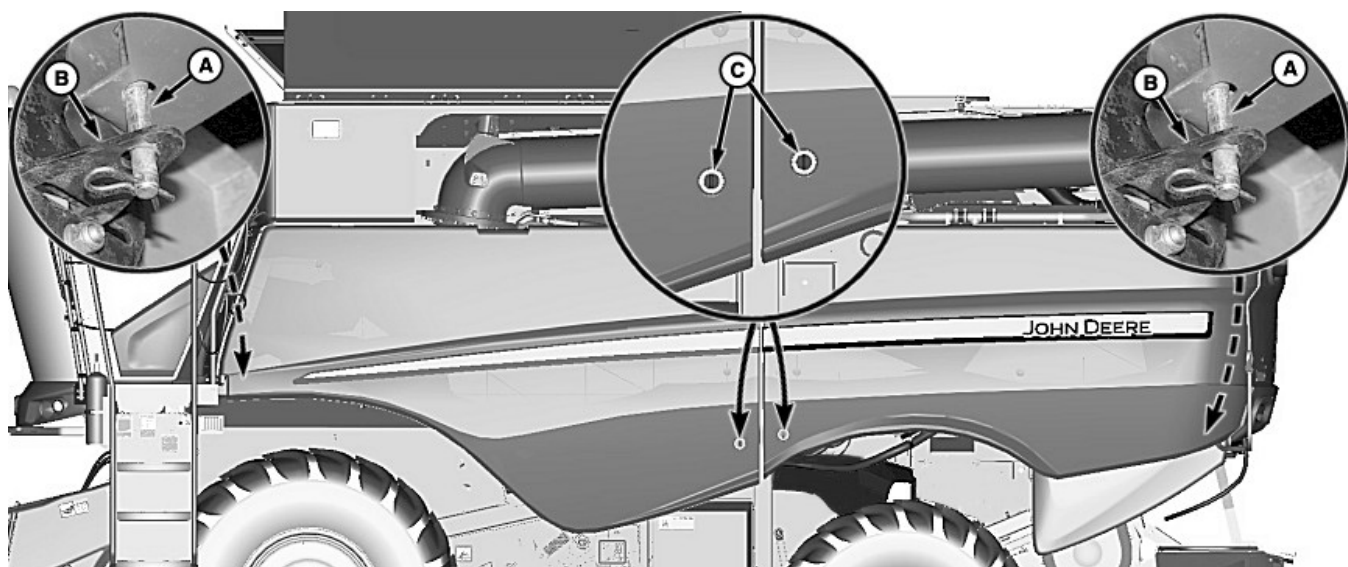

H114481—UN—08JUN15

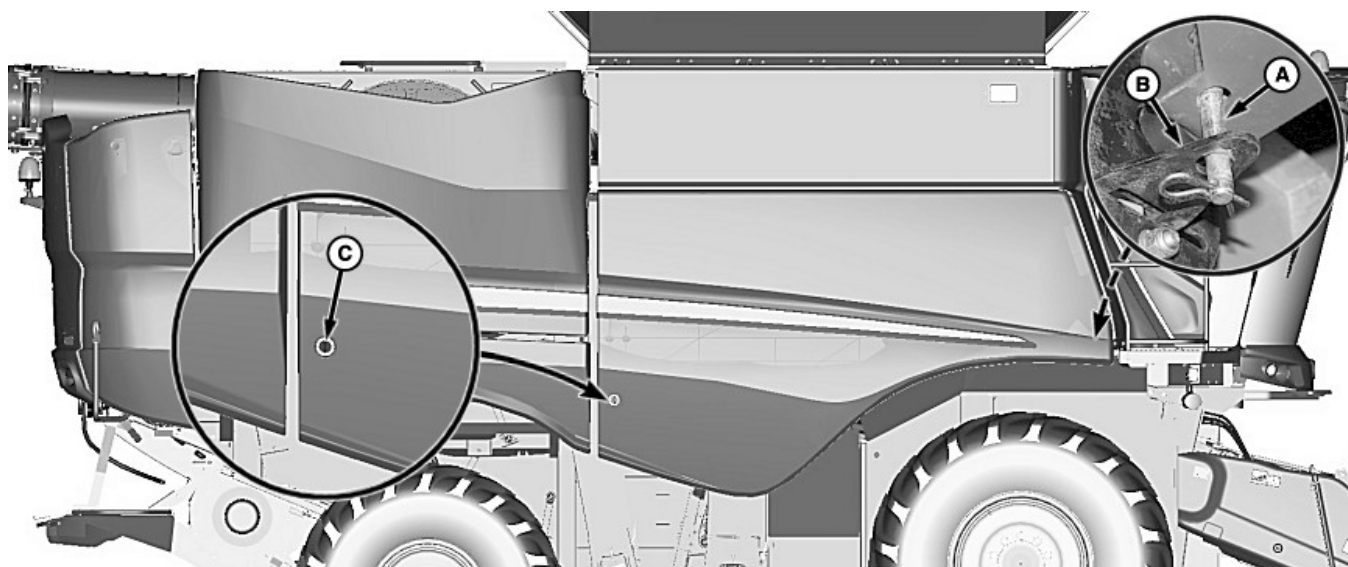

H106222—UN—19FEB13

A—Pasador
B—Placas de retención

C—Retención

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

NOTA: La colocación de pasadores y el funcionamiento de la palanca de retención son iguales en ambos lados de la máquina.

1. Retirar el pasador de resorte y el pasador (A) de la placa de bloqueo (B). Reinstalar el pasador de resorte en el pasador.
2. Girar la retención (C) y tirar hacia fuera de las puertas de apertura vertical para levantarlas.


OUO6075,0004942-63-26APR18

Puertas de apertura vertical y protecciones

Antes de poner en marcha la máquina, verificar que todas las puertas de apertura vertical y las protecciones estén acopladas y cerradas.

OUO6075,0004E8A-63-26JUN20

Ajuste del cilindro de la puerta de apertura vertical

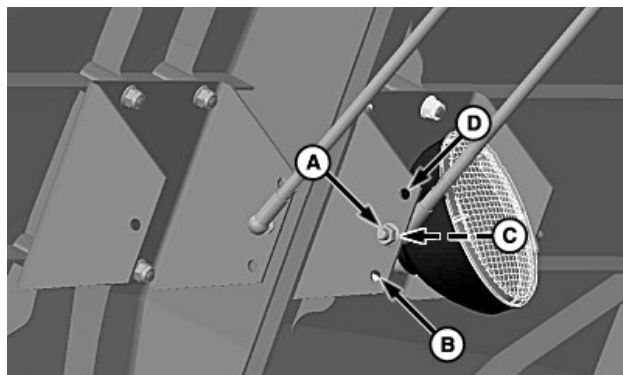

H124054—UN—26APR18


- A—Tuerca
- B—Orificio inferior
- C—Orificio intermedio
- D—Orificio superior

NOTA: El agujero inferior se usa para bajar la altura total de la puerta de apertura vertical en posición abierta. El agujero superior se usa para subir la altura total de la puerta de apertura vertical en posición abierta.

Extraer la tuerca (A) del cilindro y desplazarla al orificio deseado (B—D).

OUO6075,0004943-63-07JUN18

Caja de herramientas (si existe)

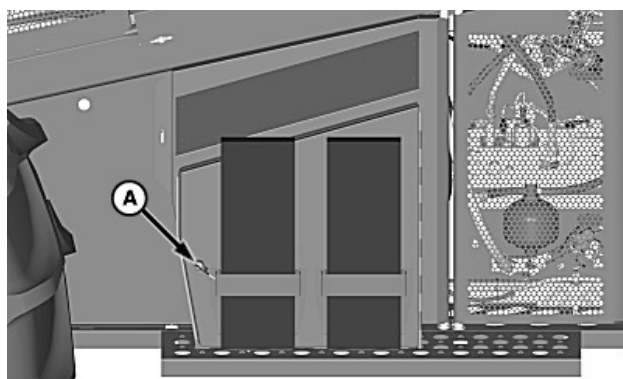

H116915—UN—14JAN16


- A—Retención

Girar la retención (A) para abrir la puerta de la caja de herramientas.

OUO6075,00041E3-63-11APR16


Protecciones del lado izquierdo

Protecciones laterales (tipo A)

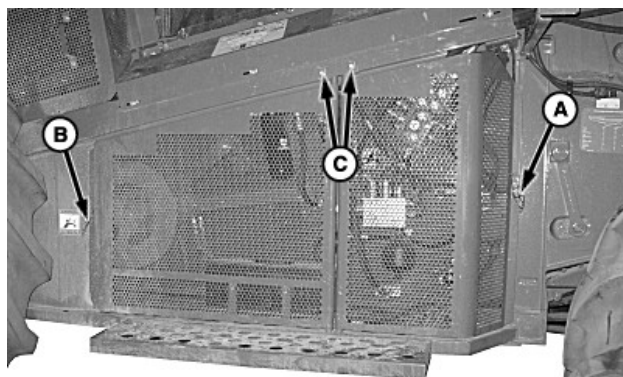

H105327—UN—01MAY12

Protecciones (sin caja de herramientas)

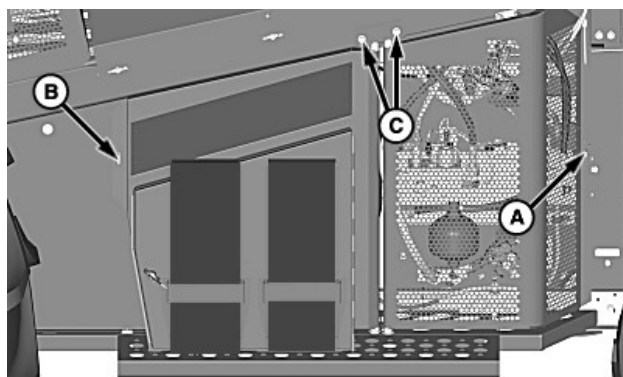

H116913—UN—14JAN16

Protecciones (con caja de herramientas)


- A—Pasador de cierre rápido
- B—Pasador de cierre rápido
- C—Tornillos

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Retirar el pasador de cierre rápido (A y B) para abrir las protecciones.


Retirar los tornillos (C) y levantar las protecciones para retirarlas.

Protecciones laterales (tipo B)

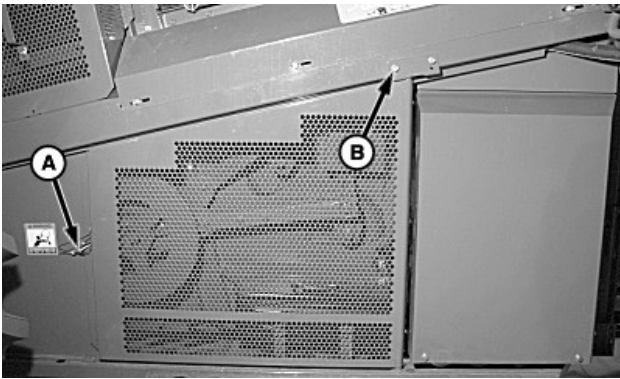

H96802—UN—09JUN10

Protecciones (sin caja de herramientas)

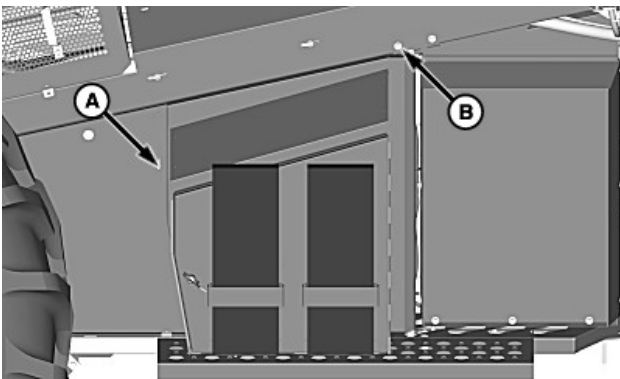

H116914—UN—14JAN16

Protecciones (con caja de herramientas)


A—Pasador de cierre rápido
B—Tornillos

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Retirar el pasador de cierre rápido (A) para abrir la protección.

Retirar los tornillos (B) y levantar la protección para retirarla.

Protección del ventilador

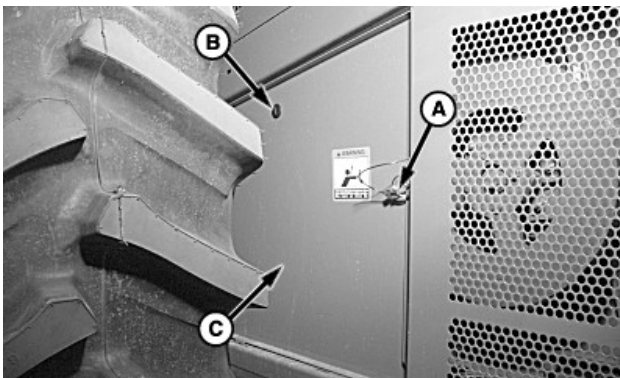


H96803—UN—09JUN10

A—Pasador de cierre rápido
B—Retención
C—Protección

Retirar el pasador de cierre rápido (A) y girar la retención (B) para retirar la protección (C).

Protección del separador superior

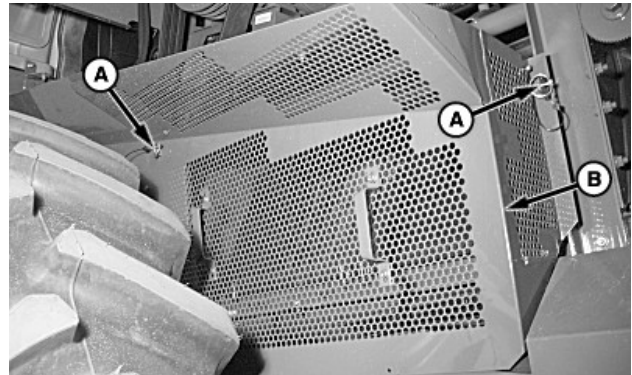


H96804—UN—09JUN10


A—Pasadores de cierre rápido
B—Protección

Extraer los pasadores de cierre rápido (A) y retirar la protección (B).

Protección del separador delantero

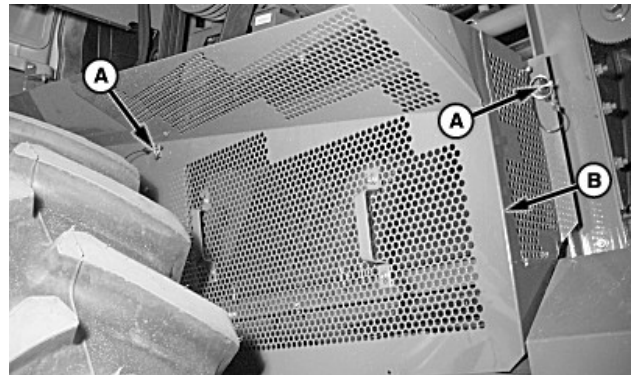

H96804—UN—09JUN10

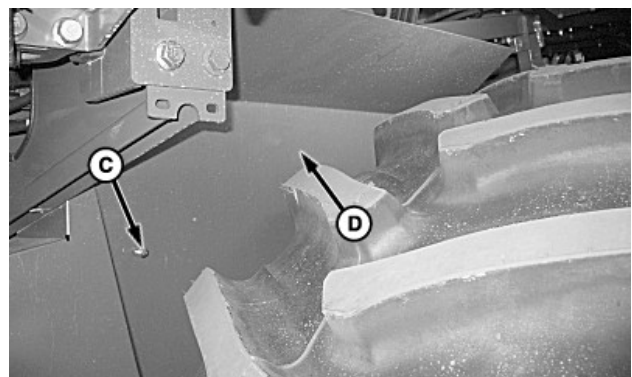

H96805—UN—09JUN10


A—Pasadores de cierre rápido
B—Protección
C—Tornillo
D—Protección

Extraer los pasadores de cierre rápido (A) y retirar la protección (B).

Retirar los tornillos (C) y empujar la protección (D) del separador delantero hacia atrás para retirarla.

OOU6075,00044A1-63-20DEC16

Protecciones del lado derecho

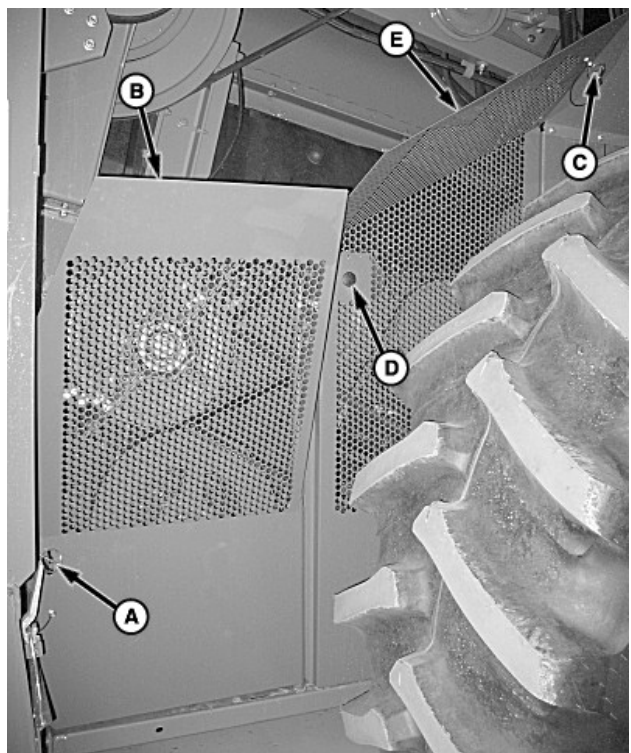

H96806—UN—09JUN10


- A—Pasador de cierre rápido
- B—Protección
- C—Pasador de cierre rápido
- D—Cerrojo
- E—Protección

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, accionar el freno de estacionamiento y sacar la llave de contacto.

Protección trasera y protección central del ventilador: Retirar el pasador de cierre rápido (A) y abrir la protección (B) para llevar a cabo las tareas de mantenimiento en las correas.

Retirar el pasador de cierre rápido (C) y girar el cerrojo (D) para desbloquear.

Levantar y retirar la protección trasera (B) y la protección central del ventilador (E).

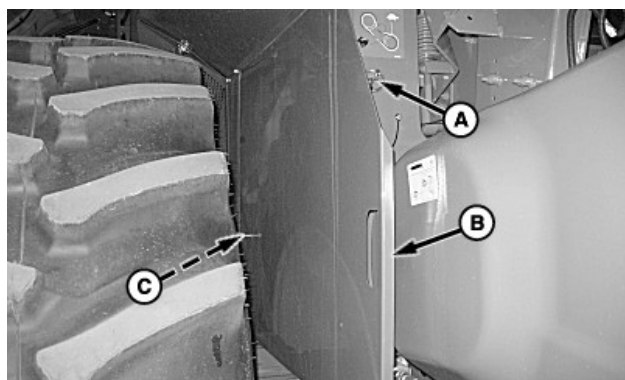

H96807—UN—09JUN10


- A—Pasador de cierre rápido
- B—Protección
- C—Tornillo

Protección del separador delantero: Retirar el pasador de cierre rápido (A) y tirar la protección (B) hacia adelante.

Quitar el tornillo (C) y la protección.


OOU6075,00007C7-63-28SEP10

Cubiertas del separador

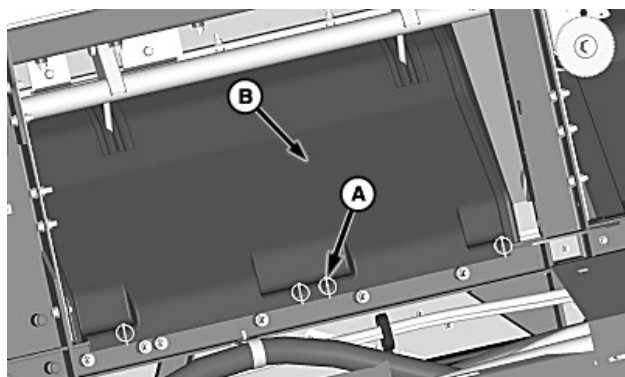


H122574—UN—09OCT17

Tapa de trilla (ajuste del cóncavo estándar)

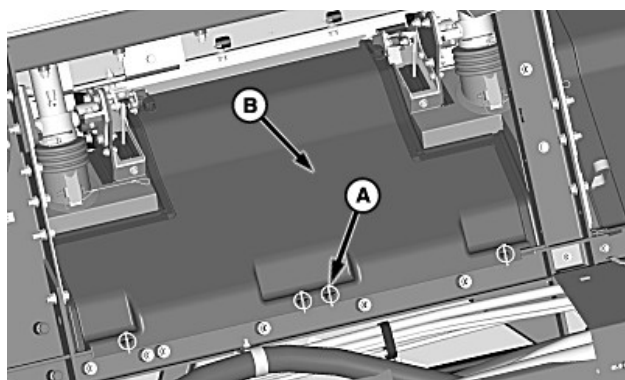

H122575—UN—09OCT17

Cubierta de trilla (aislamiento activo del cóncavo)

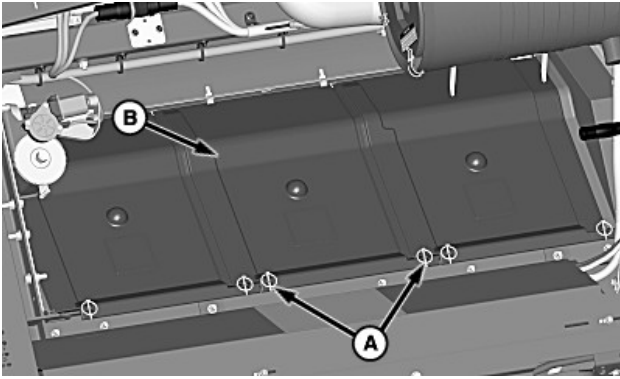

H122576—UN—09OCT17

Cubiertas del separador

A—Pasadores de cierre rápido

B—Cubiertas

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

IMPORTANTE: Para evitar la pérdida de grano, verificar que las cubiertas del separador estén al ras del separador y por debajo de su borde. Las cubiertas se instalan de izquierda a derecha, de frente a la máquina.

No dejar las cubiertas expuestas al sol, ya que podrían deformarse.

NOTA: Se utiliza una cubierta en el lado izquierdo de la máquina y dos cubiertas en el lado derecho para sellar la sección de trilla. Se utilizan tres cubiertas en ambos lados de la máquina para sellar la sección de separación.


Se utilizan pasadores de cierre rápido (A) para sujetar las cubiertas (B).

Retirar los pasadores de cierre rápido y las cubiertas.


OUC6075,00047C3-63-09OCT17

Separador

Tiras de desgaste estándar del acelerador de alimentación—Sustitución

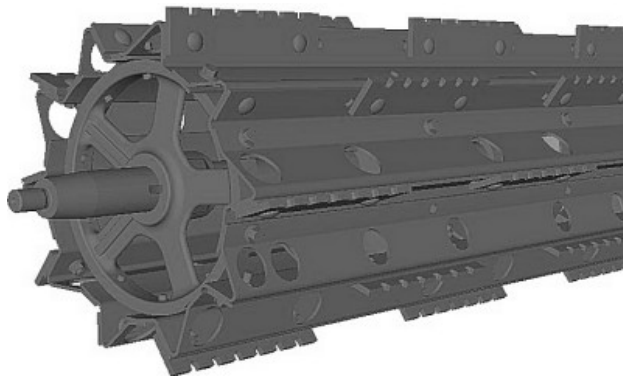

H85626—UN—27MAR06

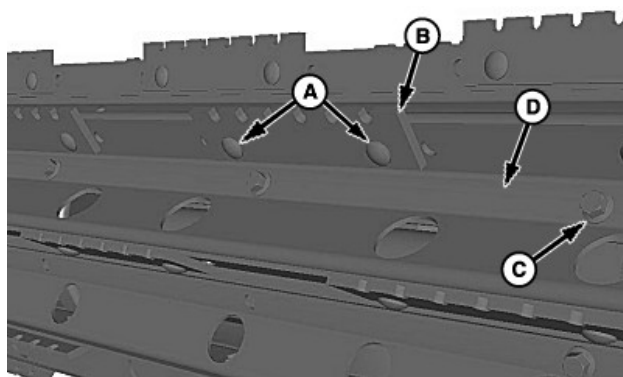

H85627—UN—27MAR06

Barras dentadas y tiras de desgaste del acelerador de alimentación (estándar)

- A—Tornillos de cabeza redonda
- B—Pletina de desgaste del acelerador de alimentación
- C—Tornillos
- D—Paletas del acelerador de alimentación

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

NOTA: A las tiras de desgaste se les puede dar la vuelta para conseguir desgaste adicional.

Las barras dentadas y las tiras de desgaste del acelerador de alimentación pueden sustituirse sin quitar el acelerador de alimentación. Sustituir las barras dentadas y las tiras de desgaste del acelerador de alimentación en grupos de dos y en lados opuestos para conservar el equilibrio correcto.

NOTA: Si se quita el acelerador de alimentación de la máquina, o se le ha realizado mantenimiento, ajustar los tornillos de abrazadera antes de fijar las secciones laterales.

Retirar los tornillos de cabeza redonda (A) y sustituir las tiras de desgaste del acelerador de alimentación (B) según sea necesario. Ajustar los tornillos de cabeza redonda al valor especificado.

Especificación

Tornillos de cabeza redonda de la tira de desgaste del acelerador de alimentación—Par de apriete. 70 Nm (52 lb-ft)


Retirar los tornillos (C) y sustituir las alas del acelerador de alimentación (D) según se requiera. Apretar los tornillos al valor especificado.

Especificación


Tornillos de aleta del acelerador de alimentación—Par de apriete. 70 Nm (52 lb-ft)

OUO6075.0001726-63-14JAN14

Tiras de desgaste del acelerador de alimentación para cultivos duros—Sustitución

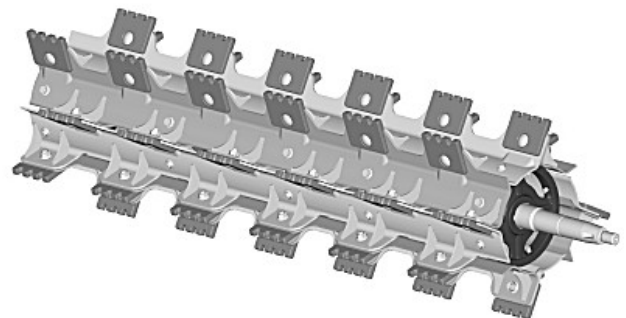

H107173—UN—06MAR13

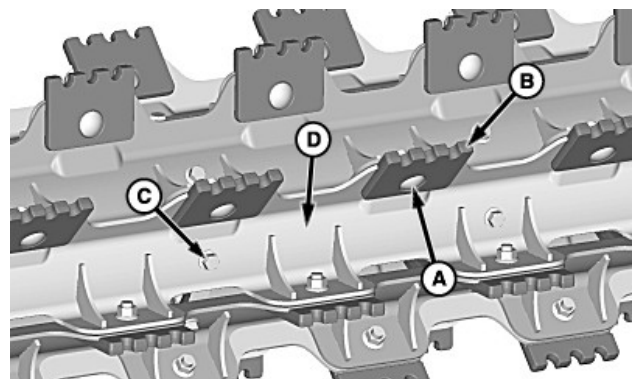

H107174—UN—06MAR13

Barras dentadas y tiras de desgaste del acelerador de alimentación (cultivo duro)

- A—Tornillos de cabeza redonda
- B—Tira de desgaste del acelerador de alimentación
- C—Tornillos
- D—Barras dentadas del acelerador de alimentación

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Las barras dentadas y las tiras de desgaste del acelerador de alimentación pueden sustituirse sin quitar el acelerador de alimentación. Sustituir las barras

dentadas y las tiras de desgaste del acelerador de alimentación en grupos de dos y en lados opuestos para conservar el equilibrio correcto.

NOTA: Si se retira el acelerador de alimentación de la máquina, o se le ha realizado el mantenimiento, apretar los tornillos de fijación antes de fijar las barras dentadas.

Cambiar siempre la tornillería al sustituir las tiras de desgaste del acelerador de alimentación.

Retirar los tornillos de cabeza redonda (A) y sustituir las tiras de desgaste del acelerador de alimentación (B) según sea necesario. Ajustar los tornillos de cabeza redonda al valor especificado.

Especificación

Tornillos de cabeza redonda de la tira de desgaste del acelerador de alimentación—Par de apriete. 107 Nm (79 lb-ft)


Retirar los tornillos (C) y sustituir las alas del acelerador de alimentación (D) según se requiera. Apretar los tornillos al valor especificado.

Especificación


Tornillos de aleta del acelerador de alimentación—Par de apriete. 70 Nm (52 lb-ft)

OUC6075,0004A13-63-09AUG18

Tiras de desgaste del acelerador de alimentación del dedo—Sustitución

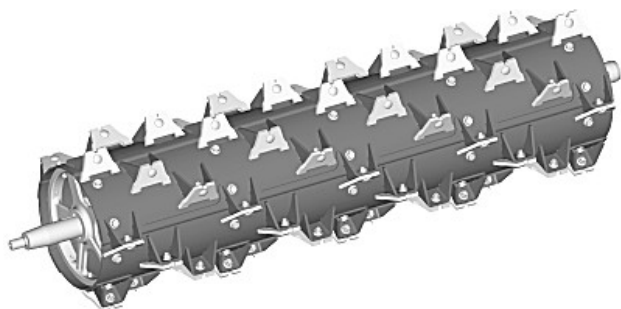

H102209—UN—15JUN11

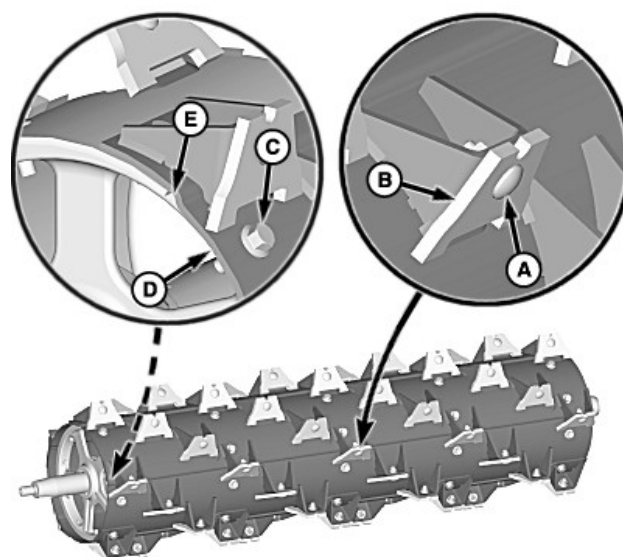

H102210—UN—15JUN11

Barras dentadas y tiras de desgaste del acelerador de alimentación

- A—Tornillos de cabeza redonda
- B—Pletina de desgaste del acelerador de alimentación
- C—Tornillos
- D—Conjunto de la sección lateral
- E—Ubicación del solapamiento

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Las barras dentadas y las tiras de desgaste del acelerador de alimentación pueden sustituirse sin quitar el acelerador de alimentación.

Retirar los tornillos de cabeza redonda (A) y sustituir las tiras de desgaste del acelerador de alimentación (B) según sea necesario. Ajustar los tornillos de cabeza redonda al valor especificado.

Especificación

Tornillos de cabeza redonda de la tira de desgaste del acelerador de alimentación—Par de apriete. 73 Nm (54 lb.-ft.)

Retirar los tornillos (C) y reemplazar el conjunto de la sección lateral (D) según sea necesario.

IMPORTANTE: El acelerador de alimentación debe estar equilibrado. Añadir las arandelas necesarias hasta que el acelerador se encuentre nivelado.


Instalar el conjunto de la sección lateral de modo que se solape en su ubicación (E), tal y como se muestra. Apretar los tornillos al valor especificado.

Especificación


Tornillos del conjunto de la barra dentada del acelerador de alimentación—Par de apriete. 73 Nm (54 lb.-ft.)

OOU6075.0001729-63-14JAN14

Piso con peines del acelerador de alimentación de dedos (máquinas para arroz)

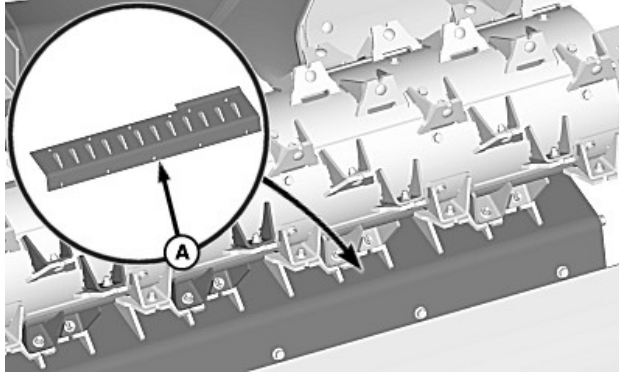

H105544—UN—20JUN12

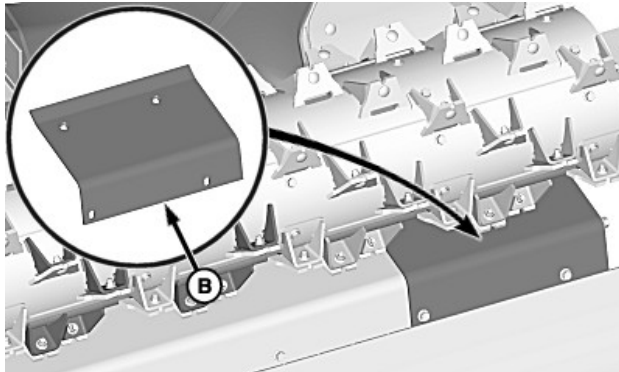

H105543—UN—20JUN12

A—Piso con peines
B—Placa de revestimiento lisa

NOTA: La cosechadora sale de fábrica con el piso con peines instalado. El piso con peines solo se puede utilizar con el acelerador de alimentación de dedos.


Si se desmonta el piso con peines (A) para cosechar, es necesario colocar la placa de revestimiento lisa (B) que se entregó con la máquina (lado izquierdo de la máquina).

Información para cosecha distinta de arroz

- Maíz: desmontar el piso con peines y colocar la placa de revestimiento lisa.
- Soja: si hay problema de roturas, desmontar el piso con peines y colocar la placa de revestimiento lisa.
- Grano pequeño: desmontar el piso con peines y colocar la placa de revestimiento lisa.

OOU6075.0004557-63-02DEC16

Piso con peines del acelerador de alimentación de dedos (máquinas para arroz)—Extracción

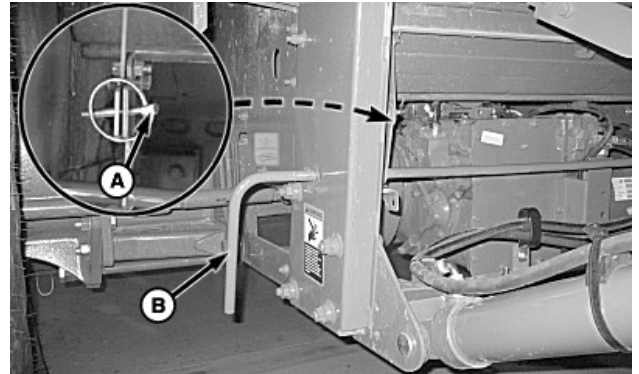


H99239—UN—01DEC10

A—Pasador de cierre rápido
B—Palanca

⚠ ATENCIÓN: Levantar el alimentador de mies, bajar el tope de seguridad, apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

Retirar el pasador de cierre rápido (A) y mover la palanca (B) hacia arriba para abrir la trampa de piedras.

Placa de alimentación (tipo A)

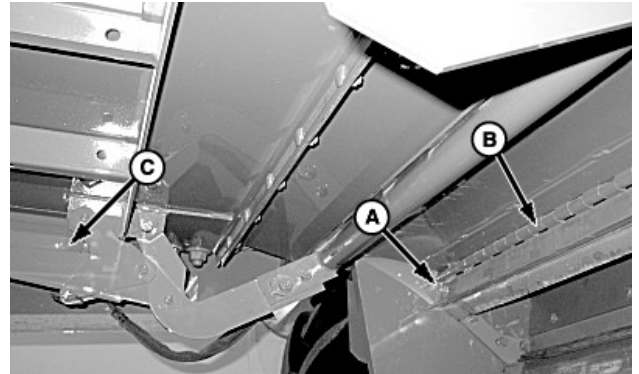

H86271—UN—10JUL06


A—Tornillos y tuercas
B—Conjunto de placa de alimentación
C—Palanca

Quitar y conservar los tornillos y las tuercas (A) de ambos lados de la máquina.

Retirar el pasador de cierre rápido y mover la palanca (C) hacia abajo y atrás mientras se extrae al mismo tiempo el conjunto de placa de alimentación (B).

Elevar la palanca (C) y asegurarla con el pasador de cierre rápido retirado anteriormente.

Placa de alimentación (tipo B)

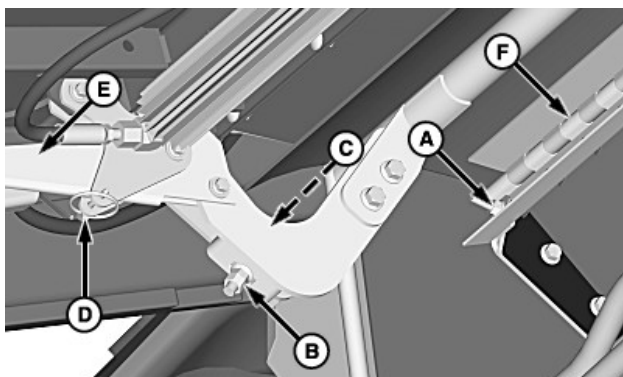

H120117—UN—29NOV16

- A—Tornillos y tuercas
- B—Tuercas
- C—Perno de cabeza redonda
- D—Pasador de cierre rápido
- E—Palanca
- F—Conjunto de placa de alimentación


Quitar y conservar los tornillos y las tuercas (A) de ambos lados de la máquina.

Retirar las tuercas (B) y el tornillo de cabeza redonda (C) de ambos lados de la máquina.

Retirar el pasador de cierre rápido (D) y mover la palanca (E) hacia abajo y atrás mientras se extrae al mismo tiempo el conjunto de placa de alimentación (F).

Elevar la palanca (E) y asegurarla con el tornillo de cabeza redonda (C) retirado anteriormente y asegurar con las tuercas (B) extraídas previamente en ambos lados de la máquina.

Instalar el pasador de cierre rápido (D) retirado anteriormente.

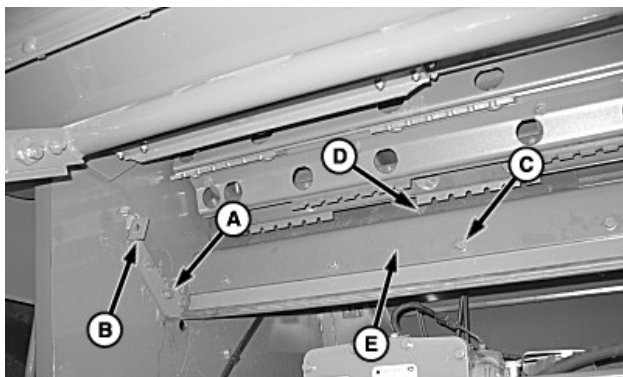


H121116—UN—21MAR17

- A—Tornillería (se usan 2)
- B—Soportes (se usan 2)
- C—Tornillos y tuercas (se usan 5)
- D—Tornillos de arado
- E—Piso con peines

Extraer y conservar la tornillería (A) y el soporte (B) de ambos lados de la máquina.

Retirar y conservar los tornillos y las tuercas (C).

Extraer y conservar los tornillos de arado (D) y retirar el piso con peines (E).

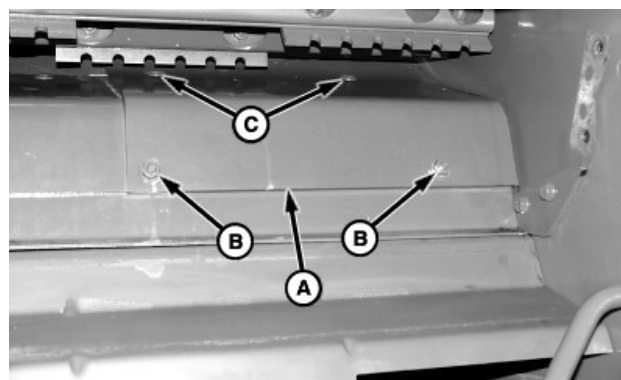


H105545—UN—21JUN12

- A—Placa de revestimiento lisa
- B—Tornillos y tuercas (se usan 2)
- C—Tornillos de arado (se usan 2)

Instalar la placa de revestimiento lisa (A) que se entregó con la máquina en el lado izquierdo.

Colocar los tornillos y las tuercas (B) extraídos anteriormente.

Colocar los tornillos de arado (C) retirados anteriormente.

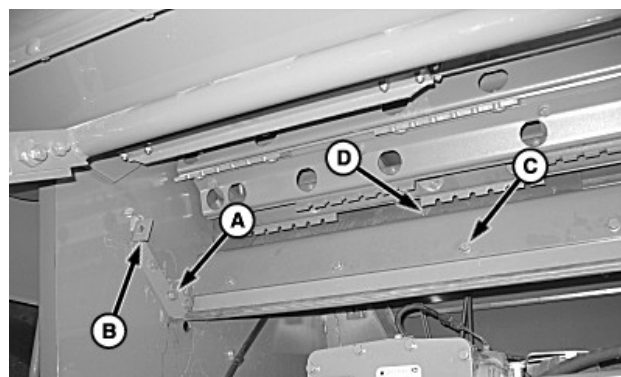

H121117—UN—21MAR17

- A—Tornillería (se usan 2)
- B—Soportes (se usan 2)
- C—Tornillos y tuercas (se usan 3)
- D—Tornillos de arado (se usan 3)


NOTA: Es necesario colocar los tornillos de arado en los agujeros donde sujetaban el piso con peines para impedir que caiga el grano.

Colocar los tornillos de arado retirados anteriormente (D).

Colocar los tornillos y las tuercas (C) anteriormente retirados.

Instalar el soporte (B) retirado anteriormente en ambos lados de la máquina y asegurarlo con la tornillería (A) retirada anteriormente.

Placa de alimentación (tipo A)

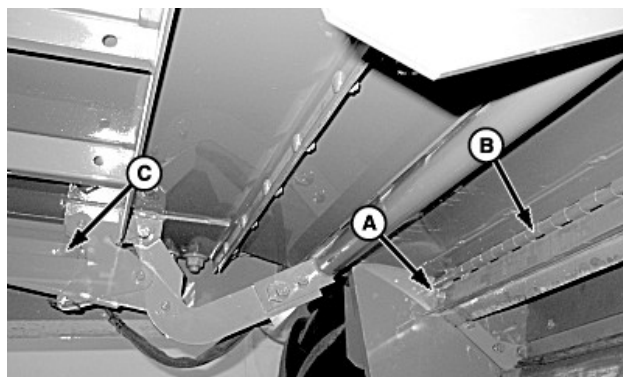

H86271—UN—10JUL06


- A—Tornillos y tuercas
B—Conjunto de placa de alimentación
C—Palanca

Extraer el pasador de cierre rápido y mover la palanca (C) hacia abajo y atrás.

Instalar el conjunto de placa de alimentación (B) retirado anteriormente y asegurarlo con los tornillos y las tuercas (A) extraídos previamente en ambos lados de la máquina.

Empujar la palanca hacia adelante y arriba para cerrar la puerta de la placa de alimentación y asegurarla con el pasador de cierre rápido extraído anteriormente.

Placa de alimentación (tipo B)

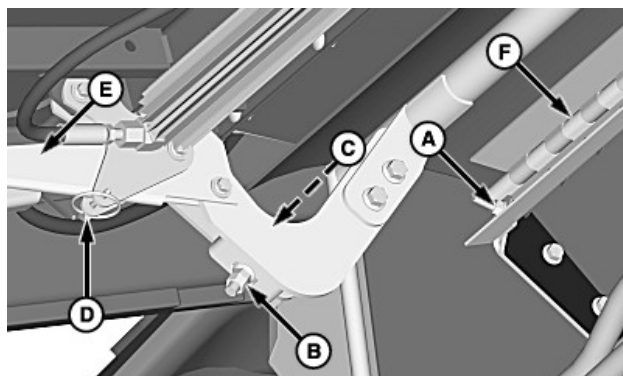

H120117—UN—29NOV16

- A—Tornillos y tuercas
B—Tuercas
C—Perno de cabeza redonda
D—Pasador de cierre rápido
E—Palanca
F—Conjunto de placa de alimentación

Retirar las tuercas (B) y el tornillo de cabeza redonda (C) de ambos lados de la máquina.


Sacar el pasador de cierre rápido (D) y mover la palanca (E) hacia abajo y atrás.

Instalar el conjunto de placa de alimentación (F) retirado anteriormente y asegurarlo con los tornillos y las tuercas (A) extraídos previamente en ambos lados de la máquina.

Elevar la palanca (E) y asegurarla con el tornillo de

cabeza redonda (C) retirado anteriormente y asegurar con las tuercas (B) extraídas previamente en ambos lados de la máquina.

Instalar el pasador de cierre rápido (D) retirado anteriormente.

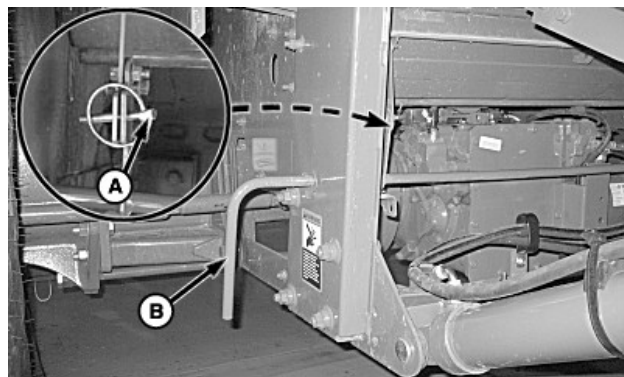


H99239—UN—01DEC10

- A—Pasador de cierre rápido
B—Palanca


Mover la palanca (B) hacia abajo para cerrar la trampa de piedras y asegurar con el pasador de cierre rápido (A).

OUC6075,00046A7-63-21MAR17

Correa del acelerador de alimentación—Sustitución

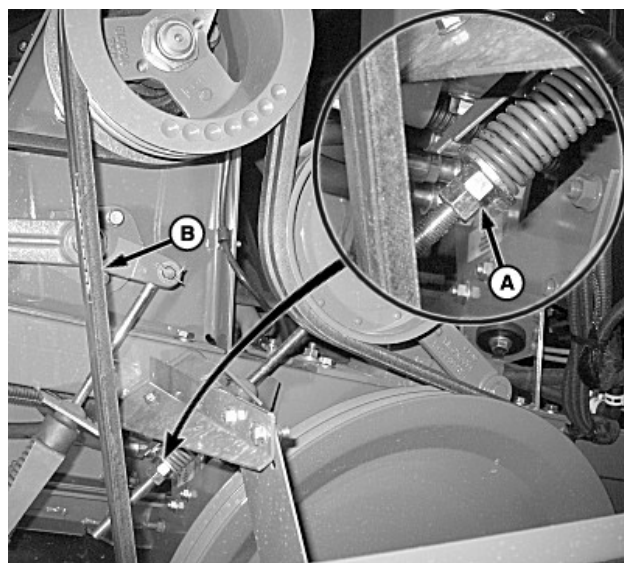

H96924—UN—16JUN10

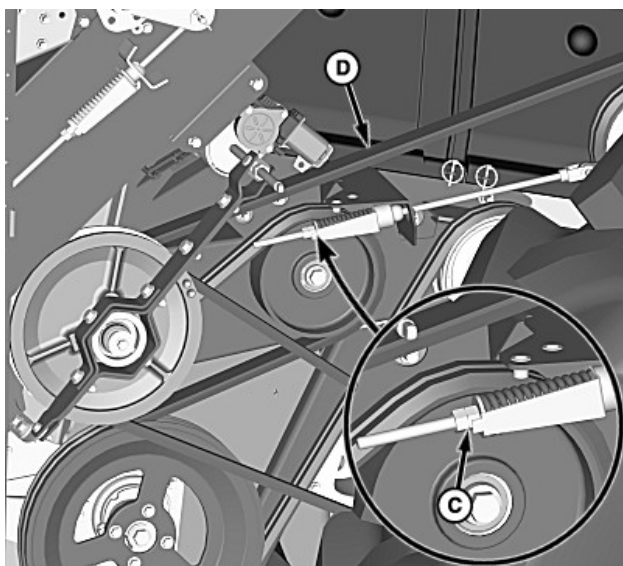

H116822—UN—07JAN16


- A—Tuercas
B—Correa del eje secundario delantero
C—Tuercas
D—Correa

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Aflojar las tuercas (A) para liberar tensión de la correa del eje secundario delantero (B).

Aflojar las tuercas (C) para liberar la tensión de la caja de cribas, el ventilador y la correa del sinfín de alimentación (D).


Retirar ambas correas para poder retirar la correa del acelerador de alimentación.

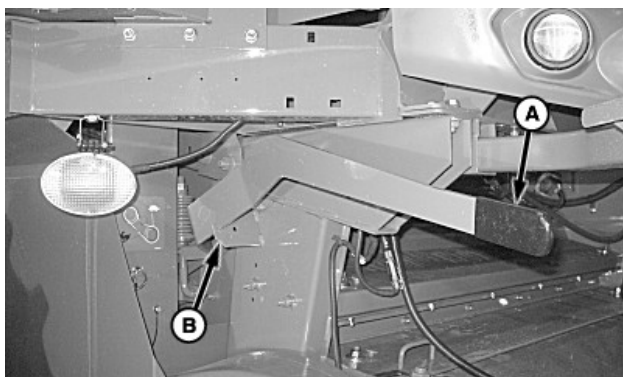

H96926—UN—16JUN10


- A—Palanca
B—Soporte

Tirar hacia arriba de la palanca (A) y sacarla de la muesca del soporte (B) para liberar tensión de la correa del acelerador.

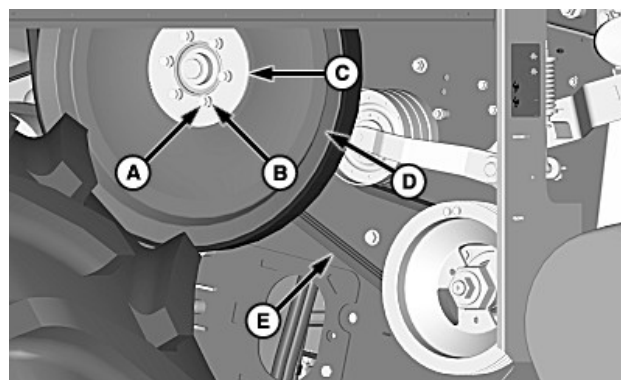

H121334—UN—25APR17

Correa del acelerador de alimentación (gran capacidad de velocidad estándar)

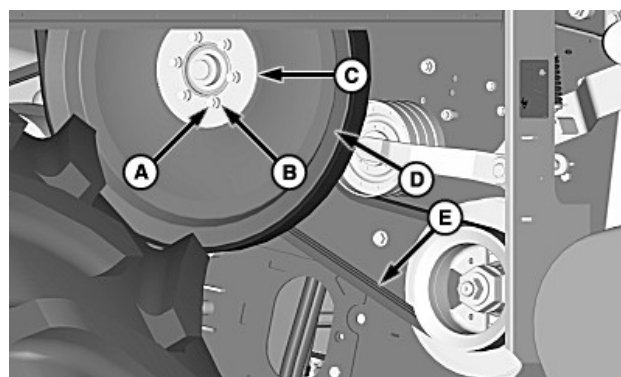

H121335—UN—25APR17

Correa del acelerador de alimentación (alta velocidad y alta capacidad)

- A—Tornillo (se usan 6)
B—Distanciador (se usan 6)
C—Suplemento (se usan 2)
D—Polea
E—Correa del acelerador de alimentación

Retirar los tornillos (A), los distanciadores (B), los suplementos (C) y la polea (D).

Quitar la correa del acelerador de alimentación (E) e instalar la correa de sustitución.

Instalar la polea, los suplementos, los distanciadores y asegurar con tornillos.

Apretar los tornillos al valor especificado.

Especificación

Tornillos—Par de apriete. 70 Nm
(52 lb-ft)

Empujar la palanca hacia arriba para introducirla en la muesca del soporte.

Ajustar la tensión de la correa del acelerador de alimentación, de modo que la arandela se encuentre entre el extremo del manómetro y la parte inferior del escalón.


Instalar la caja de cribas, el ventilador, la correa del sinfín de alimentación y la correa del eje intermedio delantero.

Ajustar la tensión de las correas, de modo la arandela

se encuentre entre el extremo del indicador y la parte inferior del escalón.

OUC6075,0004727-63-25APR17

Correa del acelerador de alimentador—Ajuste

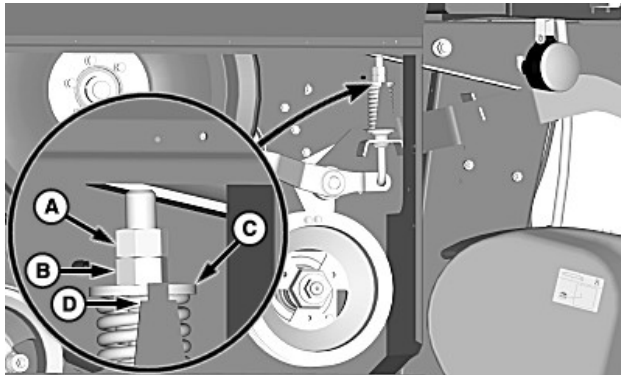

H121336—UN—25APR17


- A—Tuerca
- B—Tuerca
- C—Arandela
- D—Calibrador

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

El tensor de la correa del acelerador de alimentación está ubicado en el lado derecho de la máquina, detrás del pivote del alimentador.

Aflojar la tuerca (A) y apretar la tuerca (B) hasta que la arandela (C) se encuentre entre el extremo del calibrador (D) y la parte inferior del escalón. Apretar la contratuerca.

OUC6075,0004728-63-25APR17

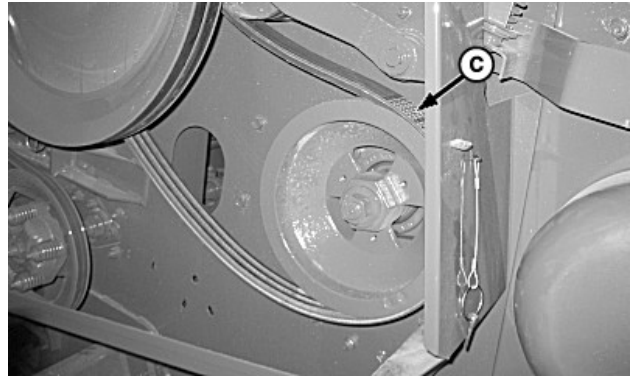

H86423—UN—28JUL06

- A—Palanca
- B—Soporte
- C—Correa

NOTA: Consultar la sección “Configuración de los cultivos” para configurar la velocidad del acelerador de alimentación según las recomendaciones.


Al cambiar las velocidades del separador, asegurarse de **ENCENDER** y **APAGAR** la alimentación para reconocer el nuevo grupo de marchas.

Para cambiar la velocidad del acelerador de alimentación a la posición de alta velocidad:

- Tirar hacia arriba de la palanca (A) y sacarla de la muesca del soporte (B) para liberar tensión de la correa.
- Mueva la correa (C) a las ranuras interiores de ambas poleas para alta velocidad.
- Empuje la palanca hacia arriba y métala en la muesca del soporte para ajustar la tensión de la correa.


OUC6075,00007F2-63-27OCT10

Velocidad cambiante del acelerador de alimentación de velocidad estándar y gran capacidad

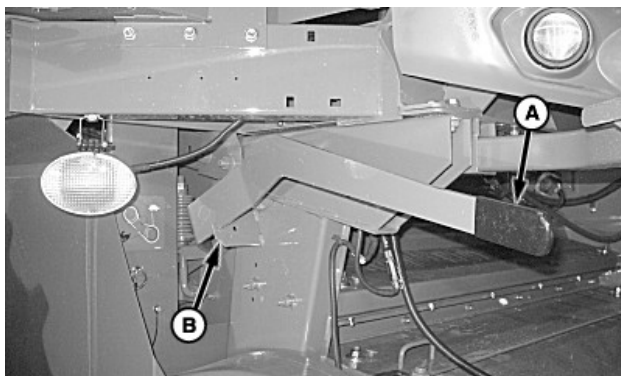

H96926—UN—16JUN10


Acelerador de alimentación de alta velocidad y alta capacidad —cambio a velocidad lenta

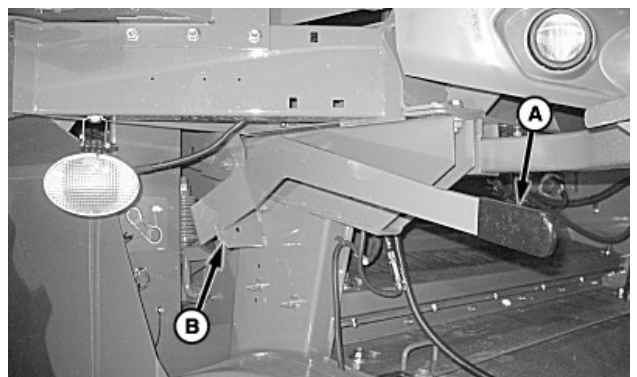

H96926—UN—16JUN10



H75088—UN—07FEB03

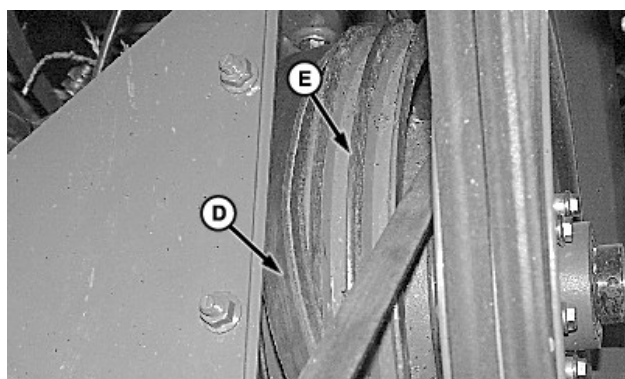

H75076—UN—06FEB03

- A—Palanca
B—Soporte
C—Correa
D—Correa
E—Polea superior

NOTA: Consultar la sección “Configuración de los cultivos” para configurar la velocidad del acelerador de alimentación según las recomendaciones.

Al cambiar las velocidades del separador, asegurarse de **ENCENDER** y **APAGAR** la alimentación para reconocer el nuevo grupo de marchas.

Para cambiar la velocidad del acelerador de alimentación a la posición de baja velocidad:

- Tirar hacia arriba de la palanca (A) y sacarla de la muesca del soporte (B) para liberar tensión de la correa.
- Quite la correa (C) de la polea inferior y deje que la correa penda libremente de la polea superior.

NOTA: La correa tiene que girarse para encajarla entre la polea superior y el panel lateral.

- Quite la correa (D) de la polea superior (E) y trasládela a la polea interior de baja velocidad.
- Instale la correa (C) en la ranura de la polea interior o en la polea inferior.
- Empuje la palanca hacia arriba y métala en la muesca del soporte para ajustar la tensión de la correa.

OUC6075,00007F3-63-14JUN11

Recomendaciones para el cóncavo

NOTA: Para obtener más información sobre la configuración recomendada de la máquina para varios cultivos, consultar la sección Configuración del cultivo.

Tipo de cóncavo	Maíz	Soja	Trigo Apenas Cereales	Arroz	Maíz para palomitas Maíz para alimentación	Sorgo (milo) Girasol	Girasol (oleaginoso)	Colza
Alambres delgados	NR	NR	Superior	NR	NR	NR	Promedio	Superior
Alambres gruesos	Buena	Buena	Buena	Superior	NR	Superior	Superior	Buena
Barras redondas	Superior	Superior	Promedio	Buena	Superior	Promedio	Superior	Promedio

Mejor = proporciona el mejor nivel de rendimiento.

Bueno = proporciona un buen nivel de rendimiento.

Promedio = proporciona un nivel de rendimiento dentro del promedio.

NR = no se recomienda.

Configuraciones recomendadas

NOTA: Para obtener más información sobre la configuración recomendada de la máquina para varios cultivos, consultar la sección Configuración del cultivo.

Varias combinaciones de cóncavo son posibles en función de las condiciones y las preferencias del operador.

Separador

Tipo de cóncavo	Maíz Soja	Trigo	Cebada	Lentejas	Garbanzos	Colza
John Deere	RB, RB, RB	SW, SW, SW Cubiertas Plus	SW, SW, LW	SW, SW, SW	SW, RB, RB	SW, SW, SW
Kondex® Revolution™	MR, RB, RB	MT, SW, SW	MT, SW, LW	MT, SW, SW	MR, RB, RB	MT, SW, SW

SW = Cóncavo de alambre pequeño John Deere

LW = Cóncavo de alambre grande John Deere

RB = Cóncavo de barra redonda John Deere

MT = Dos cóncavos de media anchura MaxThresh™ de Kondex® Revolution™

MR = Un cóncavo de media anchura MaxThresh™ de Kondex® Revolution™ y un cóncavo de media anchura MaxRound™


MaxThresh es una marca comercial de Kondex Corporation

MaxThresh es una marca comercial de Kondex Corporation

MaxRound es una marca comercial de Kondex Corporation


OUO6075,0005039-63-11MAY21

Tipos de cóncavo

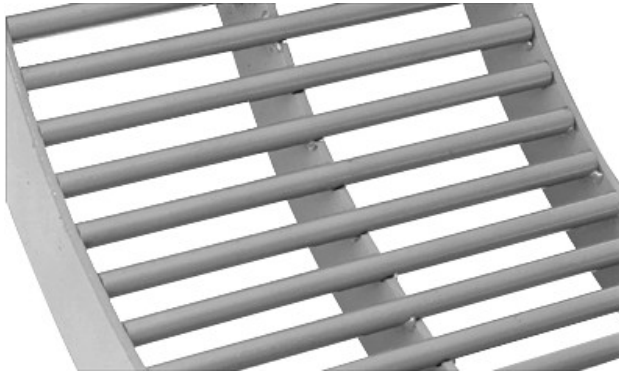


H54506—UN—23MAR99

Cóncavo de barras redondas múltiples

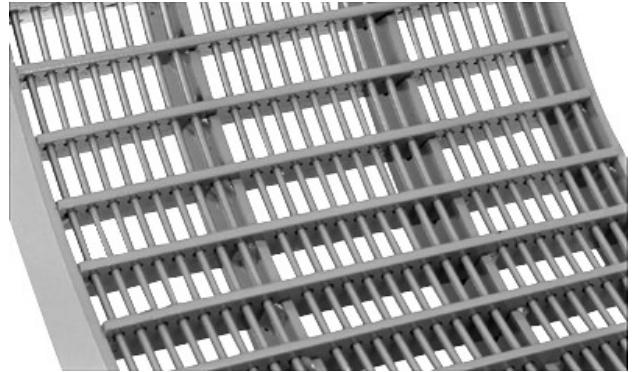

H54508—UN—22JUN99

Cóncavo de alambre fino

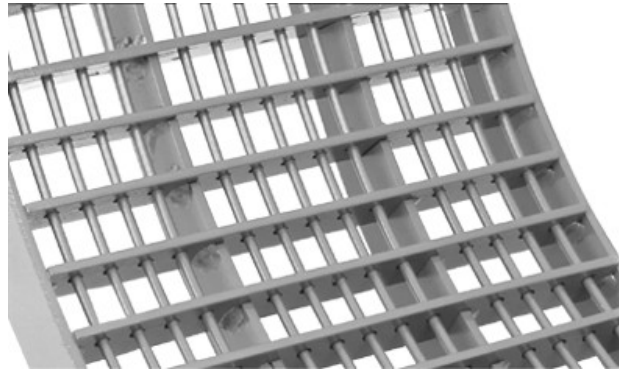

H54507—UN—25JUN99


Cóncavo de alambre grueso

Se ofrecen tres cóncavos distintos para los diferentes tipos de cultivo y las distintas condiciones.

- El cóncavo multicultivo de barras redondas se utiliza para maíz y soja.
- El cóncavo de alambres grandes se utiliza para arroz, soja y grano sorgo.
- El cóncavo de alambres pequeños se utiliza para el grano pequeño.

OUO6075,00007A8-63-02JUN10

Tipos de cóncavo (MaxThresh™ y MaxRound™)

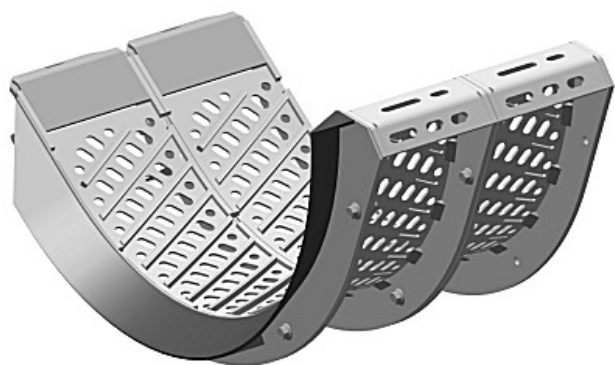

Cóncavo MaxThresh™

H134407—UN—14MAY21



Cóncavos MaxThresh™ y MaxRound™


H134408—UN—14MAY21

Hay disponibles dos cóncavos diferentes para los distintos tipos y condiciones de cultivo.

- El cóncavo MaxThresh™ se utiliza en cereales.
- Los cóncavos MaxThresh™ y MaxRound™ se utilizan en granos gruesos.

OOU6075,0005036-63-14MAY21

Espaciadores de rejilla separadora

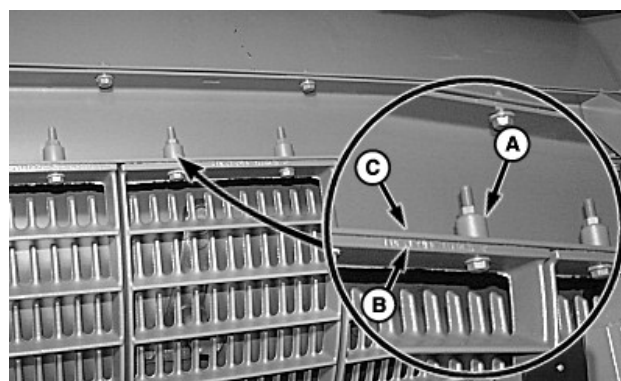

H86634—UN—20SEP06

- A—Espaciadores
B—Rejillas separadoras
C—Perfil del separador

Los espaciadores vienen instalados de fábrica en la posición de reposo (como se ilustra).


Con el maíz, pueden utilizarse distanciadores para reducir los pedazos de mazorca que pasan al depósito de grano.

IMPORTANTE: Los espaciadores deben utilizarse sólo para maíz y soja. Retire los espaciadores para el resto de los granos (coloque los espaciadores en la posición de reposo como se ilustra).

Retire todos los espaciadores de rejilla separadora (A) de la posición de reposo (como se ilustra) e instálelos entre las rejillas del separador (B) y el canal del separador (C).

OOU6075,0000B06-63-03JAN11

Tipos de rejilla separadora

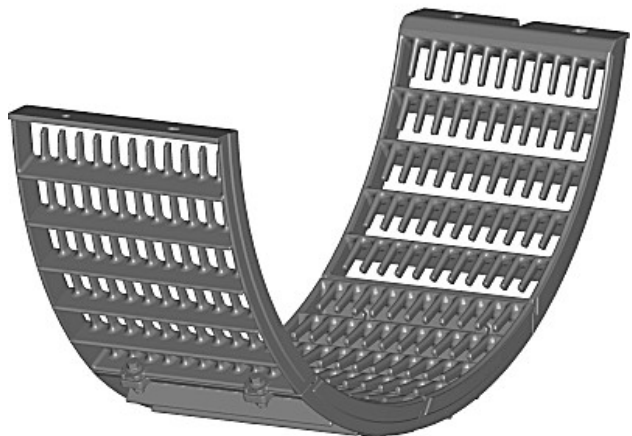

H107177—UN—06MAR13
Rejilla separadora de fundición estándar



H133680—UN—15MAR21
Rejilla separadora de fundición reforzada




H107178—UN—06MAR13
Rejilla separadora soldada reforzada

Hay disponibles dos opciones de rejilla separadora para la máquina.

- Las rejillas separadoras de fundición estándar se incorporan de serie en todas las máquinas, salvo con los paquetes para arroz y grano duro pequeño.
- Las rejillas separadoras soldadas y de fundición reforzadas se utilizan en situaciones de cultivo difícil y pueden ayudar a reducir la pérdida del disco del esparcidor. Estas rejillas son opcionales en el disco del esparcidor de TriStream™ y en las máquinas con rotor de flujo variable, pero se incorporan de serie en los paquetes para grano duro pequeño, arroz y arroz duro.


OUC06075,0005037-63-14MAY21

Tapas de rejilla separadora (si existen)

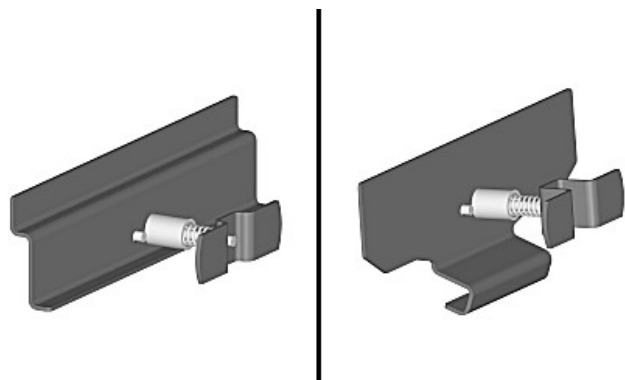


H107180—UN—07MAR13
Tapas de rejilla de fundición estándar/Tapas de rejilla soldadas reforzadas

TriStream es una marca comercial de Deere & Company

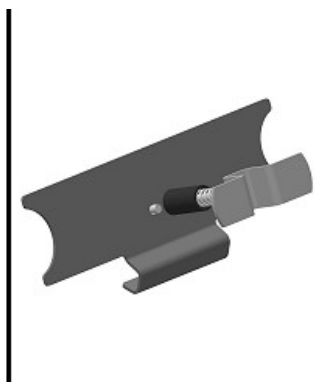

H133682—UN—15MAR21

Tapas de la rejilla de fundición reforzada

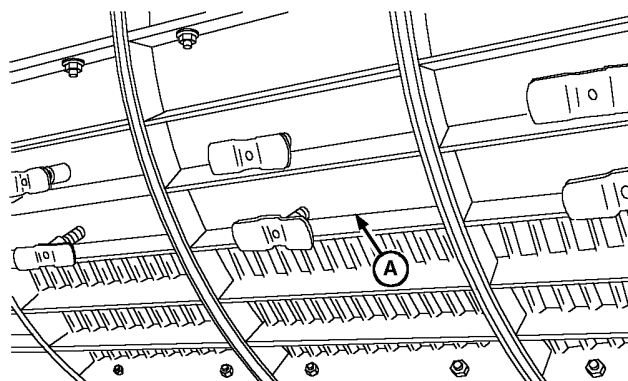

H54512—UN—01APR99

A—Tapas de rejilla separadora

Las tapas de rejilla separadora (A) se usan en cereales y también se recomiendan para su uso en cultivos muy secos. Las tapas se instalan en rejillas separadoras para ayudar a equilibrar la carga de granzas en la caja de cribas.

Tapas de rejilla de fundición estándar

- Instalar dos hileras (ocho tapas) en el lado derecho y tres hileras (12 tapas) en el lado izquierdo. Ajustar según sea necesario según las condiciones.

Tapas de rejilla de fundición y soldadas estándar

- Instalar una hilera (cuatro tapas) en el lado derecho y dos hileras (ocho tapas) en el lado izquierdo. Ajustar según sea necesario según las condiciones.

OUO6075,0005038-63-14MAY21

Barras interruptoras de la rejilla separadora soldadas de servicio intensivo (si existen)



H99873—UN—27JAN11

Las barras interruptoras de la rejilla separadora se utilizan con rejillas separadoras soldadas de servicio intensivo y están situadas en el lado derecho de la máquina, en las hileras una y tres.

Estas barras interruptoras provocan una interrupción en el flujo de cultivo que permite que el grano adicional quede suelto y de este modo aumentan la capacidad del separador.

mh69740,1655914579724-63-22JUN22

Barras interruptoras de la rejilla separadora fundidas de servicio intensivo (si existen)




H135710—UN—22JUN22

Las barras interruptoras de la rejilla separadora se utilizan con rejillas separadoras fundidas de servicio intensivo y están situadas en el lado derecho de la máquina, en las hileras una y tres.

Estas barras interruptoras provocan una interrupción en el flujo de cultivo que permite que el grano adicional quede suelto y de este modo aumentan la capacidad del separador.

mh69740,1654621023343-63-22JUN22

Ubicaciones de las barras interruptoras de la rejilla separadora (si existen)

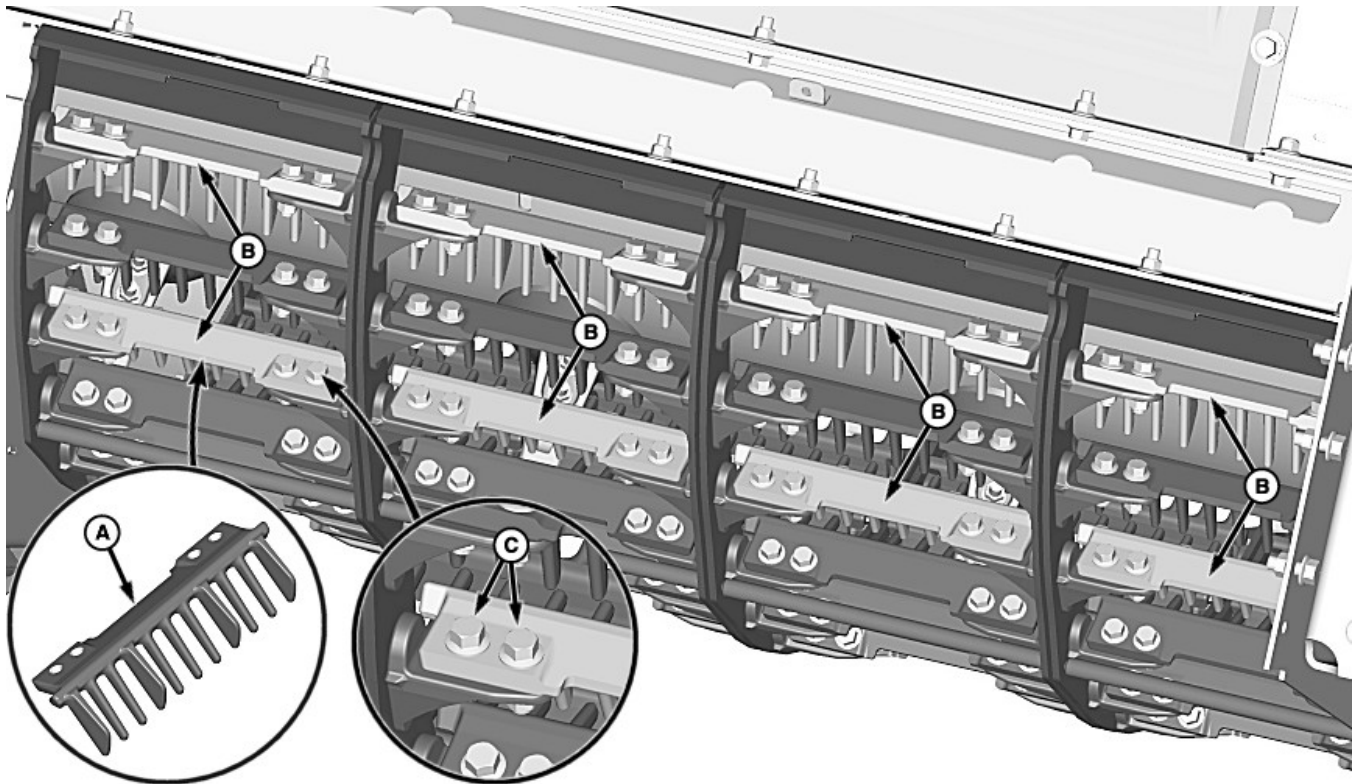

H99901—UN—21JAN11

A—Barras interruptoras de rejilla separadora
B—Ubicaciones (se usan 8)

IMPORTANTE: Las barras interruptoras de la rejilla separadora deben usarse en las hileras una y tres, en el lado derecho de las rejillas separadoras, como se muestra. Si se instalan en otras posiciones podrían interferir en el rendimiento de la máquina o reducirlo.

Asegurarse de que el rotor gira sin interferencias después de instalar las barras interruptoras en las rejillas separadoras y antes de arrancar la máquina o conectar el separador.

C—Tornillos y tuercas (se usan 32)

DEBEN instalarse en las ubicaciones (B), tal y como se muestra.

2. Sujetar las barras interruptoras de la rejilla separadora con tornillos y tuercas (C).
3. Apretar los tornillos al valor especificado.


Especificación

Tornillos—Par de apriete. 73 Nm
(54 lb.-ft.)

OUC6075,00016F8-63-19DEC13

1. Las barras interruptoras de la rejilla separadora (A)

Revestimientos del riel del separador (si existen)

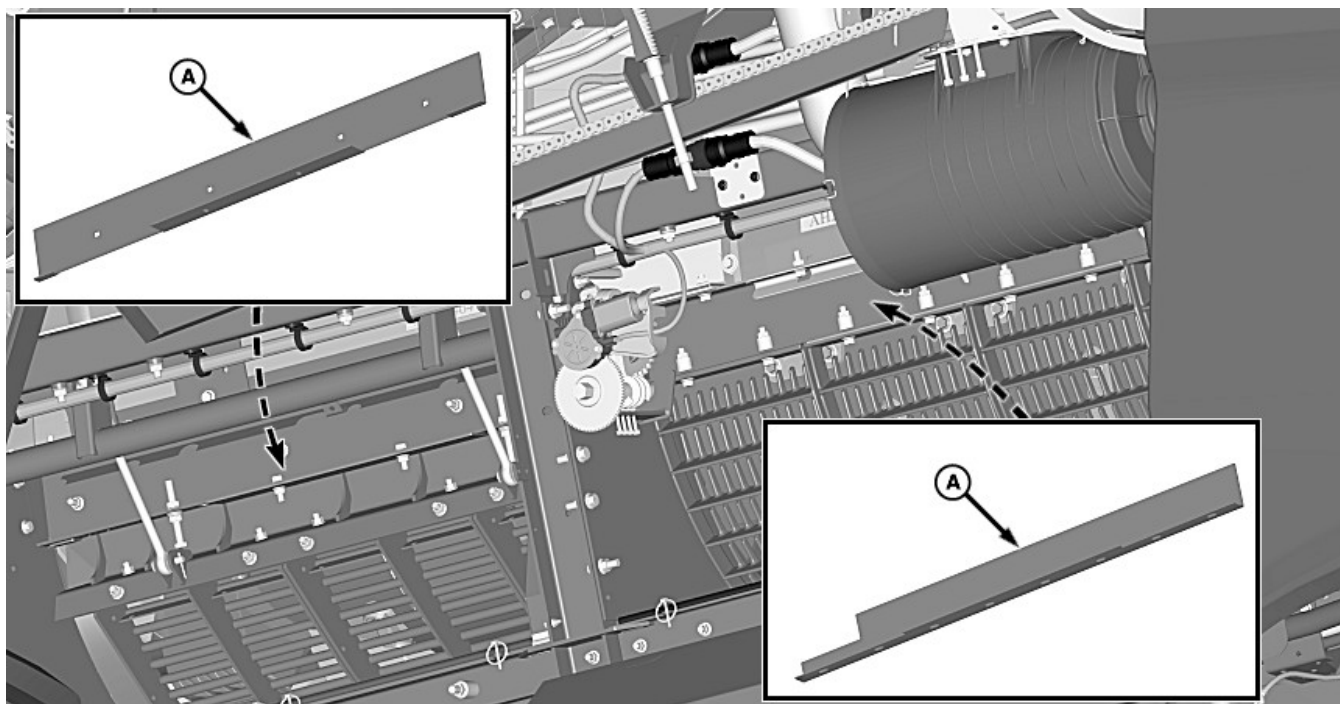

H126544—UN—20JUN19

A—Revestimientos del riel del separador

NOTA: Se muestran los revestimientos del riel del separador izquierdo. Los revestimientos del riel del separador del lado derecho son similares.


Los revestimientos del riel del separador (A) proporcionan protección al riel del separador al cosechar cultivos abrasivos.

Inspeccionar periódicamente los revestimientos del riel del separador del lado izquierdo y derecho en busca de daños.

Retirar y sustituir los revestimientos del riel del separador según sea necesario. Para obtener más información, consultar al concesionario John Deere.

OUO6075,0004BCF-63-20JUN19

Bulones de cizallamiento para engranajes del sector del cóncavo (ajuste del cóncavo estándar)

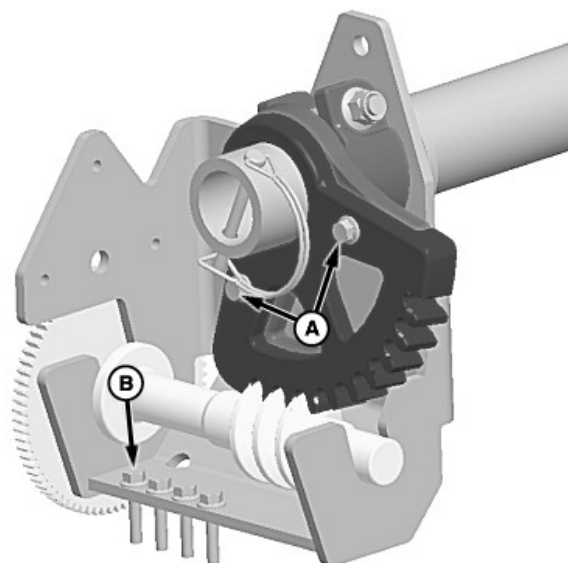

H88917—UN—14JUN07

A—Tornillos de cizallamiento

B—Tornillos de cizallamiento adicionales (se usan 4)

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Utilizar únicamente los tornillos de cizallamiento

suministrados por John Deere (A); consultar al concesionario John Deere acerca de su sustitución.

En caso de que se rompan los tornillos de cizallamiento, sustituirlos por los tornillos de cizallamiento adicionales (B) suministrados en el soporte de los engranajes del sector.


Apretar los tornillos de cizallamiento al valor especificado.

Especificación

Tornillos de cizallamiento—Par
de apriete. 15 Nm
(133 lb-in.)

OUO6075,0001800-63-13MAY14

Secciones del cóncavo (ajuste del cóncavo estándar)—Separación e instalación

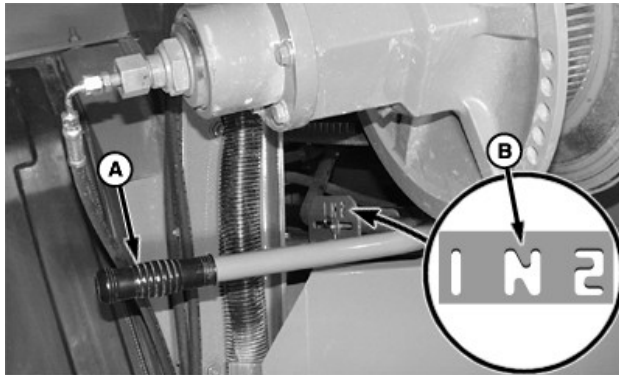


A—Palanca
B—Punto muerto

⚠ ATENCIÓN: Las secciones del cóncavo son pesadas y difícil de manejar. Es posible que se requiera la ayuda de otra persona para la extracción e instalación de las secciones del cóncavo.

NOTA: Para sacarlo más fácilmente, cerrar el cóncavo completamente.


1. Mover la palanca (A) para poner la caja de engranajes del rotor en punto muerto (B).

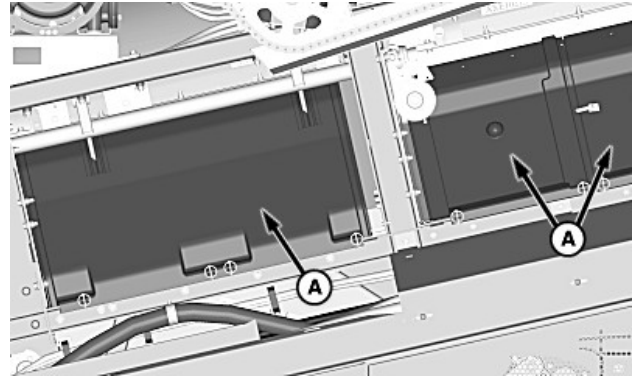

A—Cubiertas del separador

NOTA: De ser necesario, retirar la protección para acceder a las tapas de registro del separador.


2. Retirar las cubiertas de registro del separador (A).

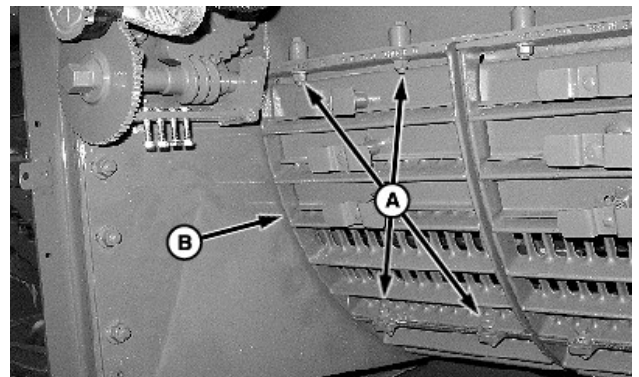


A—Tornillos
B—Rejilla separadora

NOTA: Retirando la rejilla separadora se logra acceso para girar el rotor.

3. Retirar los tornillos (A) y la rejilla separadora (B).

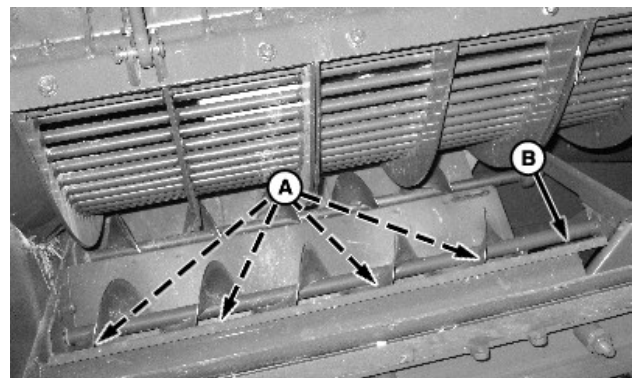


H100378—UN—22FEB11

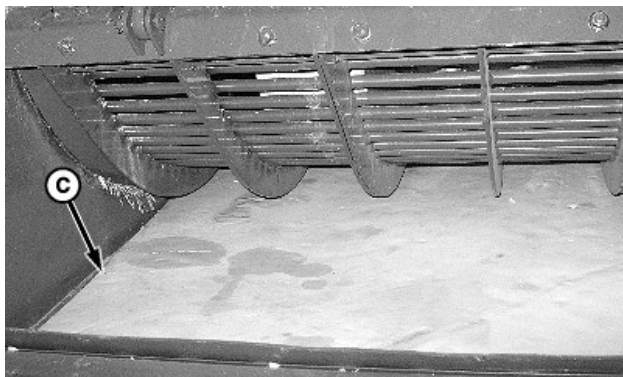

H100380—UN—22FEB11

A—Tornillos (se usan 4)
B—Divisor
C—Cartón


4. Soltar los tornillos (A) y retirar el divisor (B) metálico izquierdo.
5. Poner un trozo de cartón (C) o polietileno sobre los sinfines transportadores. Así se protegerán los sinfines y se tendrá una superficie lisa para retirar los cóncavos.

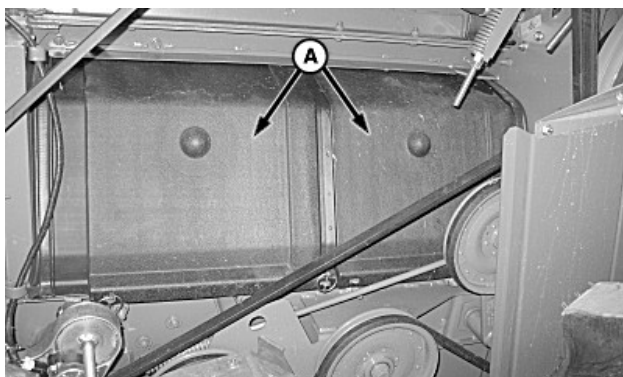

H96929—UN—17JUN10

A—Cubiertas del separador (se usan 2)

6. De ser necesario, retirar la protección para acceder a las tapas de registro del separador.
7. Retirar los pasadores de cierre rápido y las dos cubiertas delanteras del separador (A) del lado derecho de la máquina.

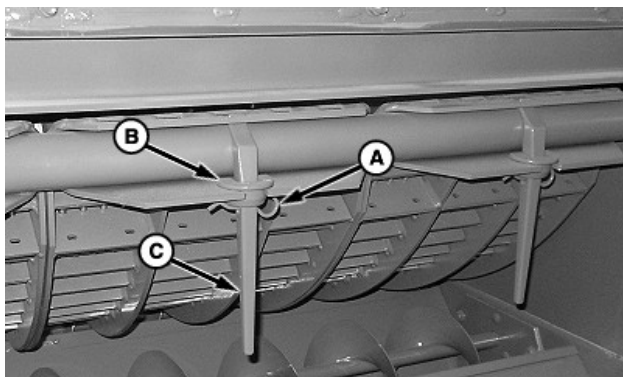


H111561—UN—14JUL14

A—Pasador hueco
B—Chapa de seguridad del cóncavo

C—Palanca


8. Retirar el pasador hueco (A) de la chapa de seguridad del cóncavo (B).
9. Levantar la chapa de seguridad del cóncavo (B) y retirar la palanca (C) de cada sección del cóncavo.

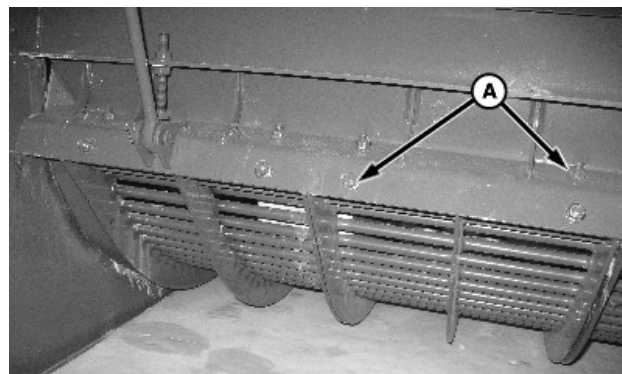

H100381—UN—23FEB11

A—Tornillos (se usan 12)

10. Aflojar los tornillos (A).

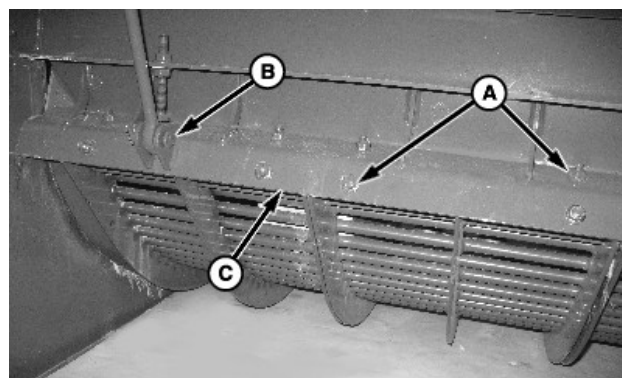


H100382—UN—23FEB11

A—Tornillos (se usan 12)
B—Pasadores (se usan 2)
C—Barra "Z"

⚠ ATENCIÓN: Para evitar daños, bajar con cuidado el cóncavo hasta la base del sinfín.

11. Quitar los tornillos (A).
12. Retirar los pasadores de aletas, los pasadores (B) y la barra "Z" (C).
13. Girar el rotor de modo que quede un hueco en el dibujo del elemento de trilla a mitad del cóncavo.
14. Retirar la sección de cóncavo central.
15. Deslizar el cóncavo trasero hacia el centro y retirarlo.
16. Deslizar el cóncavo delantero hacia el centro y retirarlo.
17. Revisar el desgaste de las secciones del cóncavo, los elementos de trilla y los dedos de trilla utilizando con el medidor de holgura KXE10110.


18. Instalar los cóncavos en orden inverso.

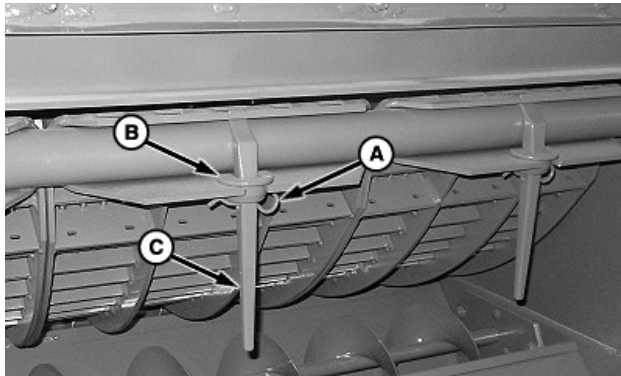

H111561—UN—14JUL14

- A—Pasador hueco
B—Chapa de seguridad del cóncavo
C—Palanca

19. Instalar la palanca (C), la chapa de seguridad del cóncavo (B) y el pasador hueco (A) en las secciones del cóncavo.

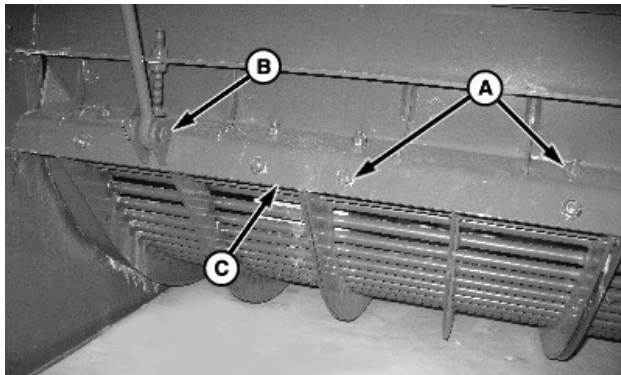


H100382—UN—23FEB11

- A—Tornillos (se usan 12)
B—Pasadores (se usan 2)
C—Barra "Z"

20. Colocar la barra "Z" (C) sobre el extremo de los cóncavos e instalar los tornillos, pero sin apretarlos.

21. Instalar los pasadores (B).

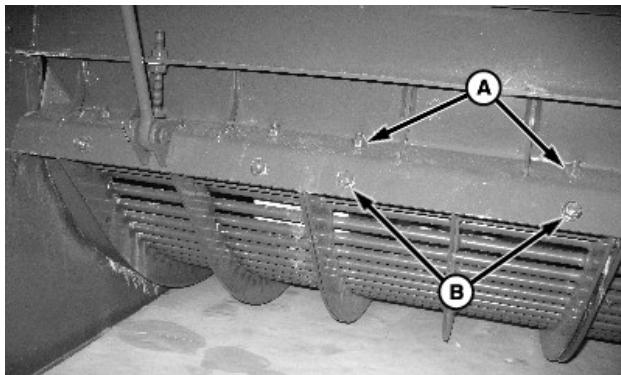

H121120—UN—22MAR17


- A—Tornillos (se usan 6)
B—Tornillos (se usan 6)

22. Asegurarse de que los extremos de los cóncavos queden bien ajustados en la barra "Z" y, a

continuación, apretar la hilera superior de tornillos (A) en primer lugar.

23. Apretar la fila inferior de tornillos (B) en último lugar.

24. Ajustar el nivel del cóncavo. Ver Nivelación del cóncavo (ajuste estándar del cóncavo) más adelante en esta sección.

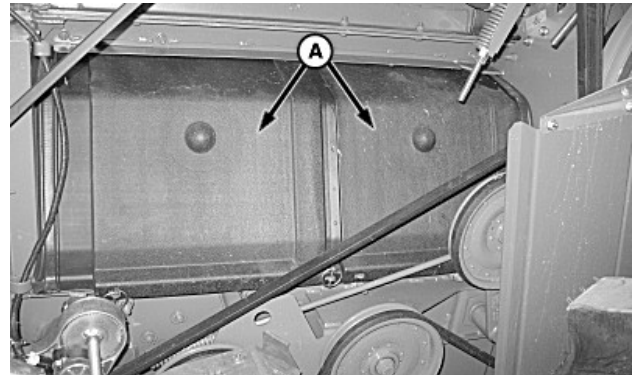


H96929—UN—17JUN10

- A—Cubiertas del separador

NOTA: Verificar que el borde superior de la cubierta del separador quede debajo de las pinzas.

25. Instalar las tapas del separador (A).


26. Instalar la protección anteriormente retirada para acceder a las cubiertas de inspección del separador.

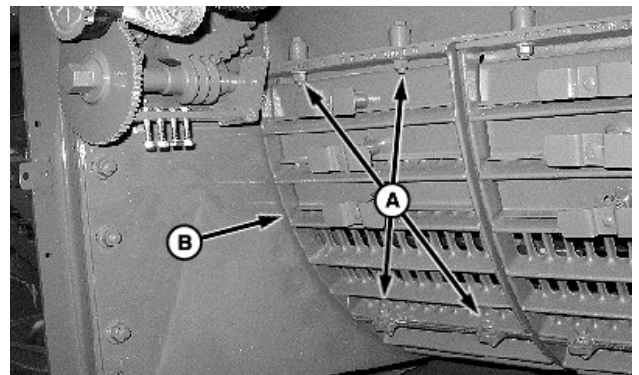


H100377—UN—22FEB11

- A—Tornillos (se usan 4)
B—Rejilla separadora

27. Instalar la rejilla separadora (B) y fijarla con los tornillos (A).

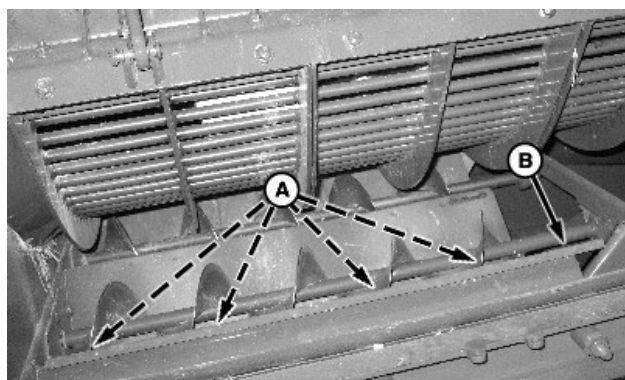

H100378—UN—22FEB11

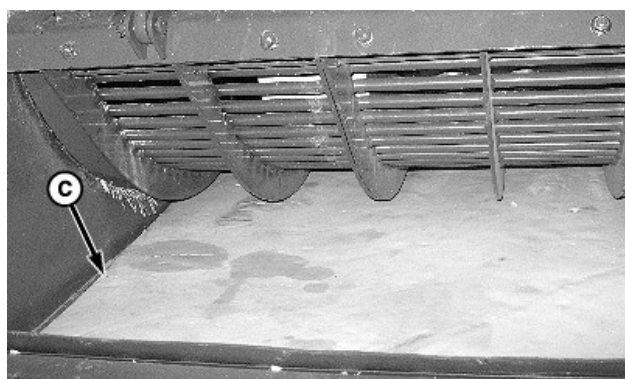


H100380—UN—22FEB11

A—Tornillos (se usan 4)
B—Divisor
C—Cartón

28. Retirar el cartón (C) o el polietileno de los sinfines transportadores.

29. Instalar el divisor (B) en su posición original y apretar los tornillos (A).

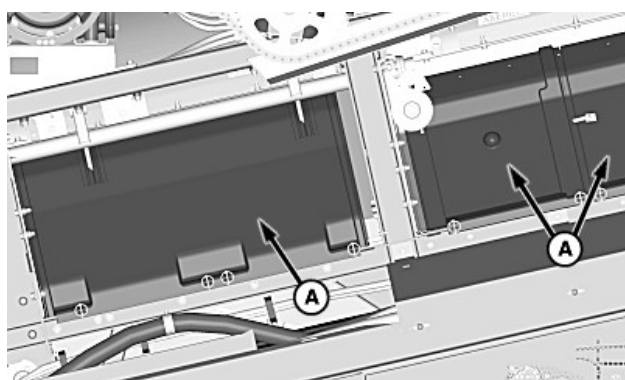

H111238—UN—13MAY14

A—Cubierta del separador


30. Instalar las tapas de registro (A) del separador.

31. Instalar la protección anteriormente retirada para acceder a las tapas de registro del separador.

32. Poner la caja de engranajes del rotor en el grupo de marchas deseado.

OOU6075,0004605-63-04APR17

Secciones del cóncavo (aislamiento activo del cóncavo)—Separación e instalación

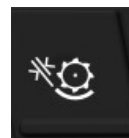

H117012—UN—28MAR16


Ajuste de la separación del cóncavo

¡ATENCIÓN: Las secciones del cóncavo son pesadas y difícil de manejar. Es posible que se requiera la ayuda de otra persona para la extracción e instalación de las secciones del cóncavo.

1. Arrancar el motor y pulsar el interruptor de ajuste de separación del cóncavo.
2. Para permitir un acceso más fácil a la tornillería de la barra en "Z", abrir la separación del cóncavo a 5.

NOTA: Podría ser necesario aumentar la separación del cóncavo según la configuración de la máquina.


3. Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

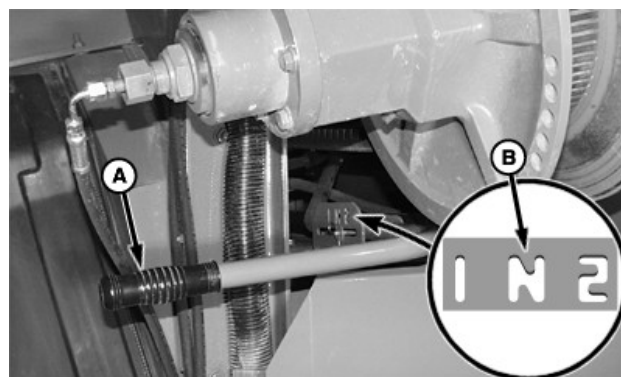

H96927—UN—17JUN10

A—Palanca
B—Punto muerto

4. Mover la palanca (A) para poner la caja de engranajes del rotor en punto muerto (B).

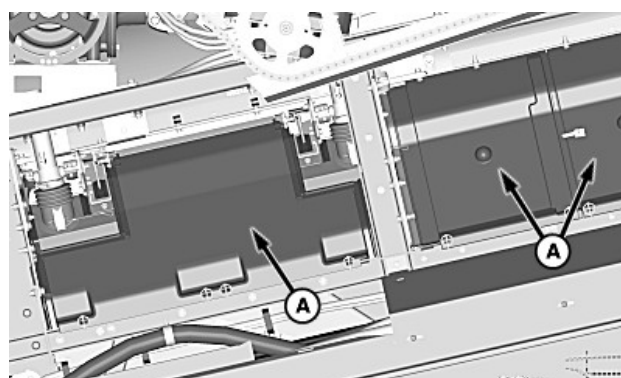


H111239—UN—13MAY14

A—Cubiertas del separador

NOTA: De ser necesario, retirar la protección para acceder a las tapas de registro del separador.

5. Retirar las cubiertas de registro del separador (A).

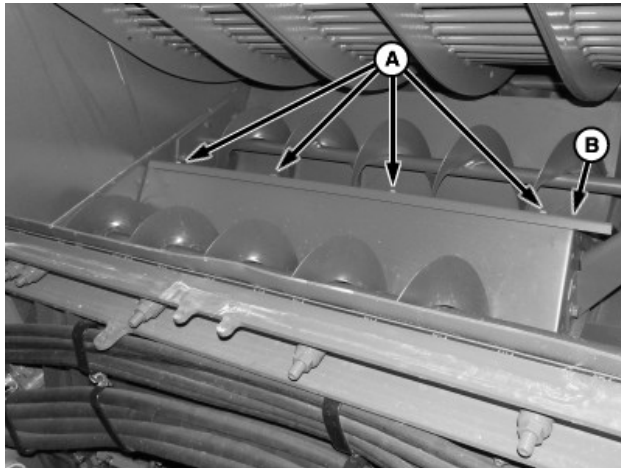


H109597—UN—18DEC13

A—Tornillos
B—Divisor

6. Soltar los tornillos (A) y retirar el divisor (B) metálico izquierdo.


NOTA: Colocar un trozo de cartón o polietileno encima de los sinfines de alimentación. Así se protegerán los sinfines y se tendrá una superficie lisa para retirar los cóncavos.

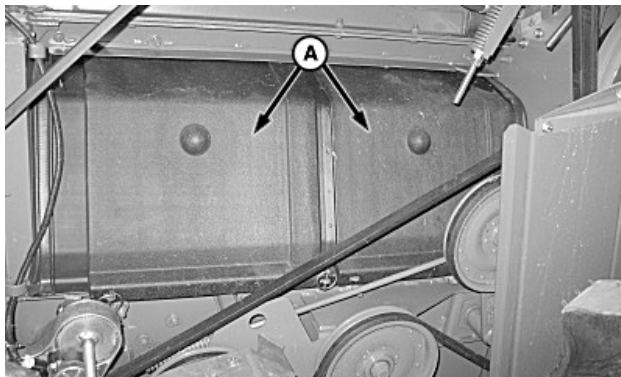


H96929—UN—17JUN10

A—Cubierta del separador

7. De ser necesario, retirar la protección para acceder a las tapas de registro del separador.
8. Retirar los pasadores de cierre rápido y las dos cubiertas delanteras del separador (A) del lado derecho de la máquina.

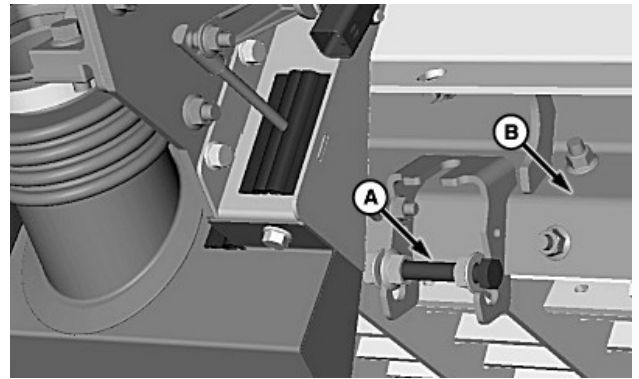

H109919—UN—27FEB14

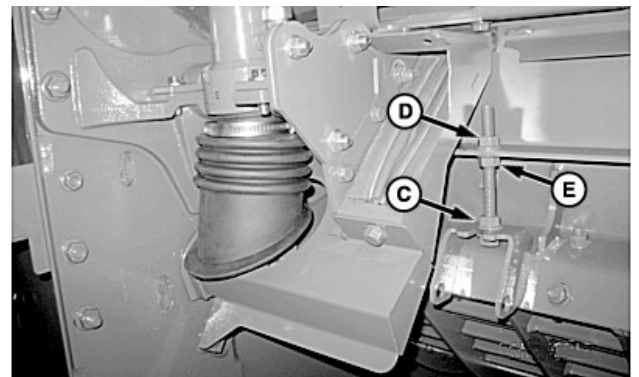


H109920—UN—27FEB14

A—Tornillo de nivelación (se usan 2)
B—Barra de perfil "Z"
C—Tuerca (se usan 2)
D—Tuerca (se usan 2)
E—Tuerca (se usan 2)

9. Retirar los tornillos de nivelación del cóncavo (A) del soporte de la barra en "Z" (B) e instalar a través del riel para sujetar el conjunto del cóncavo y la barra en "Z".
10. Apretar a mano la tuerca (C) contra el soporte de la barra en "Z" y apretar ligeramente la tuerca (D) contra el riel en ambos lados.


NOTA: Verificar que el espacio entre la tuerca (E) y el riel sea el adecuado para realizar ajustes a cero. NO apretar la tuerca contra el riel.

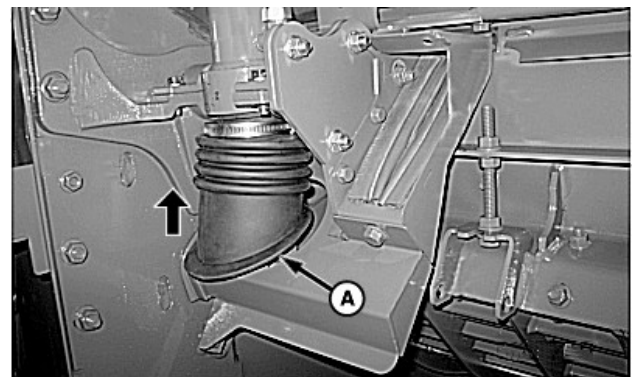

H109276—UN—16OCT13

A—Retén de goma (se usan 2)


11. Retirar la base del retén de caucho (A) y elevarla en ambos cilindros.

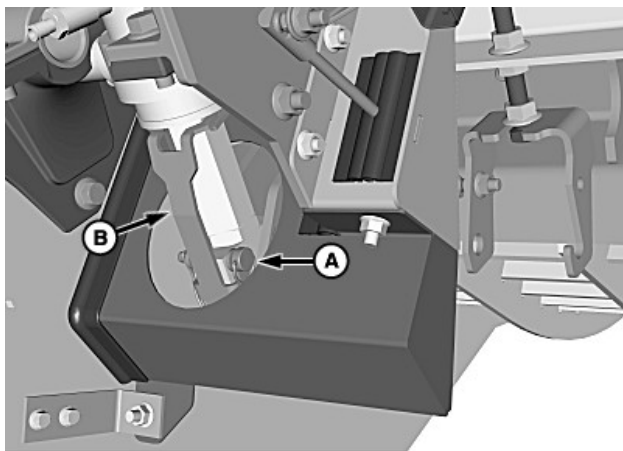

H111261—UN—22MAY14

- A—Pasador (se usan 2)
B—Tope de seguridad del cilindro (se usan 2)

12. Retirar el pasador (A) y el tope de seguridad del cilindro (B) en ambos cilindros.

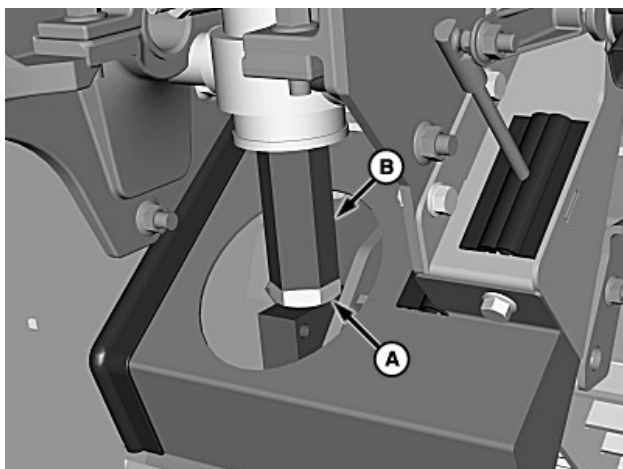


H109683—UN—22JAN14

- A—Contratuerca (se usan 2)
B—Tope de cilindro (se usan 2)

13. Aflojar la contratuerca (A) del tope del cilindro (B) y bajar el tope en ambos vástagos del cilindro.


NOTA: La contratuerca y el tope deben bajarse al menos 15 mm (19/32 in) de su ubicación actual.

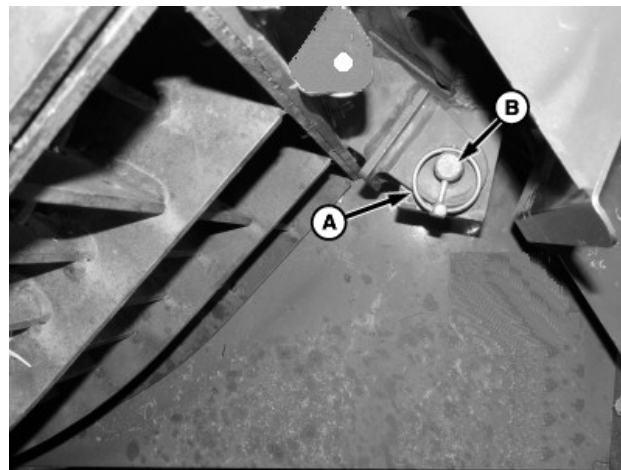

H109593—UN—16DEC13

- A—Pasadores de cierre rápido (se usan 2)
B—Pasador (se usan 2)

14. Retirar el pasador de cierre rápido (A) y el pasador (B) del vástago de cilindro de ambos lados.

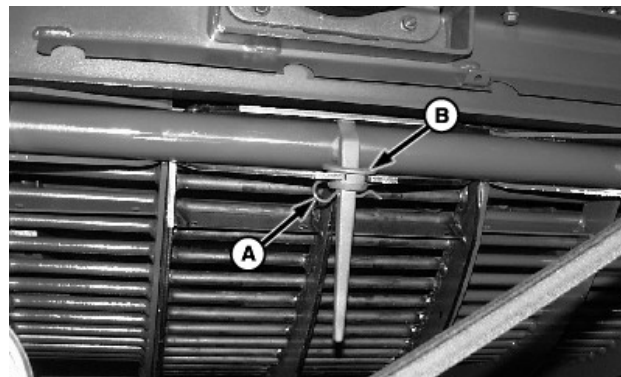


H75040—UN—04FEB03

Chapa de seguridad del cóncavo

- A—Pasador hueco
B—Chapa de seguridad del cóncavo

15. Retirar el pasador hueco (A) de la chapa de seguridad del cóncavo (B).


16. Levantar la chapa de seguridad del cóncavo y retirar la palanca de cada sección del cóncavo.

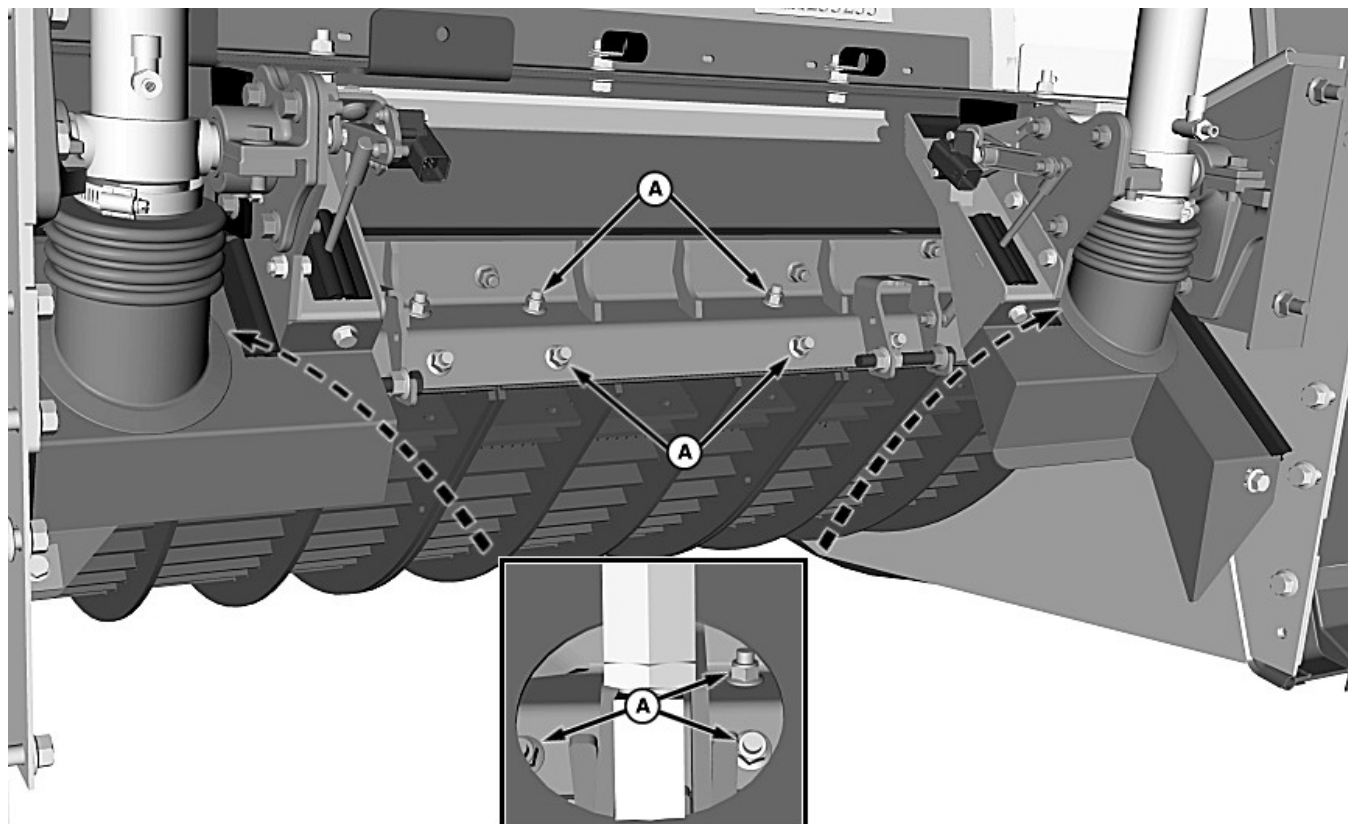

H109599—UN—19DEC13

A—Tornillo (se usan 14)

17. Aflojar los tornillos (A).

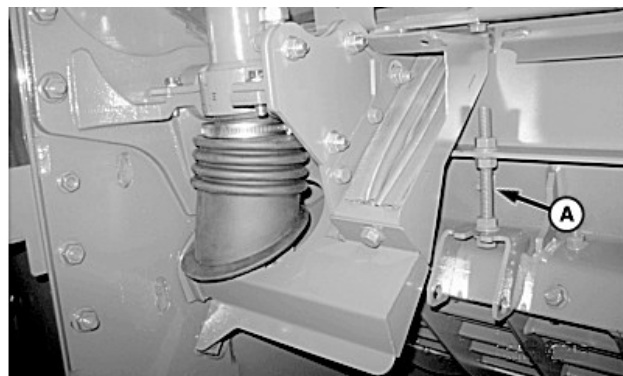

H109677—UN—21JAN14

A—Tornillo de nivelación (se usan 2)


B—Tuerca (se usan 2)

C—Brazos del varillaje (se usan 2)


18. Utilizar el tornillo nivelador (A) para ajustar la barra "Z" y los cóncavos hacia arriba aproximadamente 10 mm (13/32 in) o hasta que el cóncavo central se pueda extraer con facilidad.

NOTA: Podría ser necesario retirar la barra "Z" según la configuración de la máquina.

19. Si se retira la barra "Z", retirar las tuercas (B) y los brazos del varillaje (C).

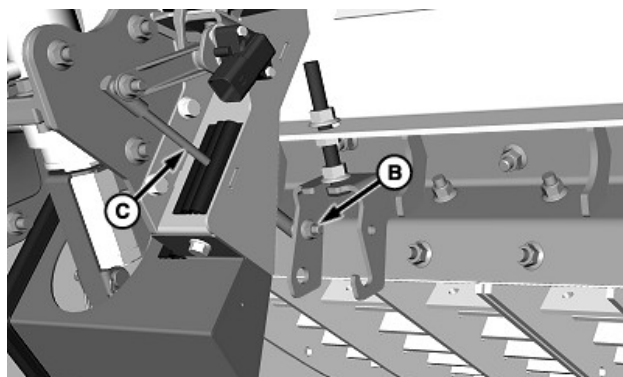

H111243—UN—16MAY14

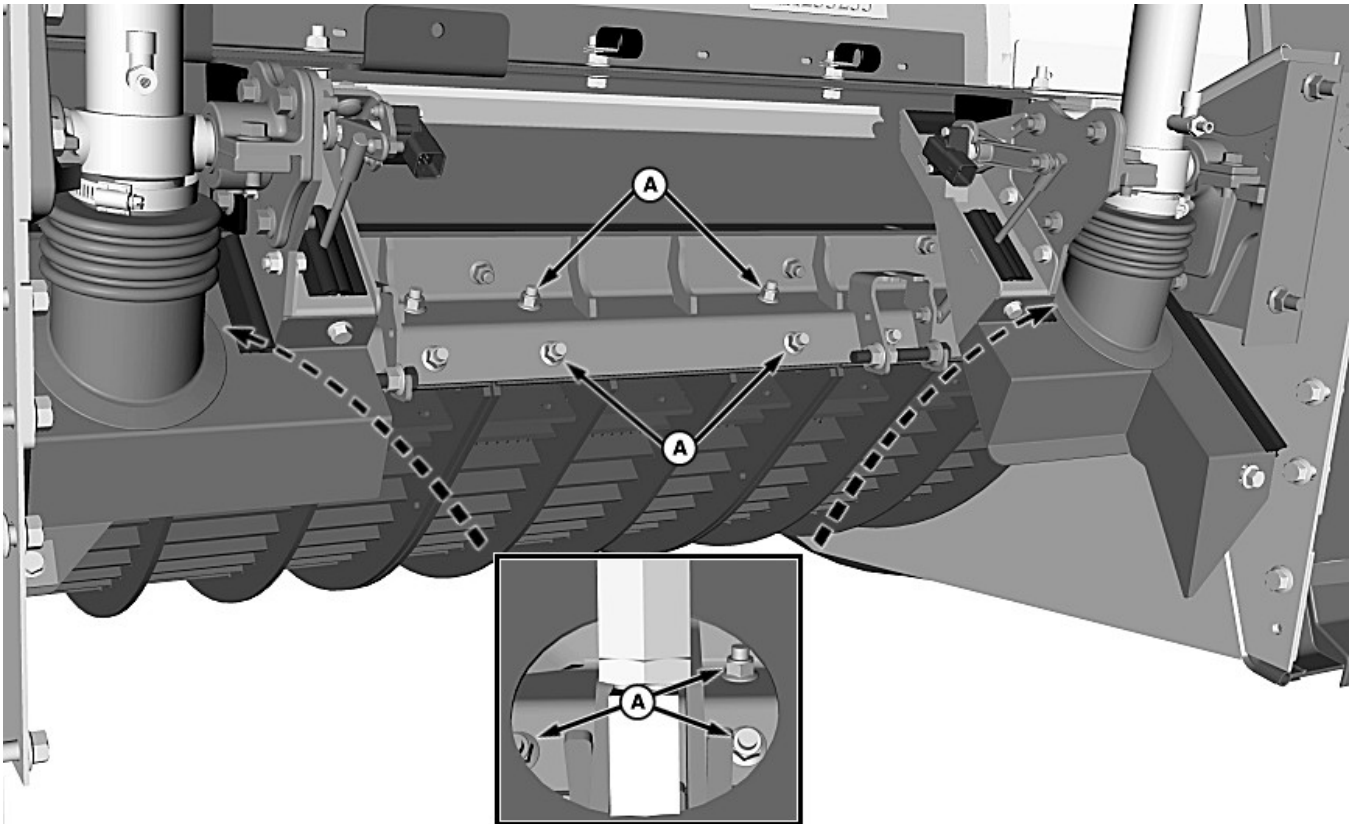

H109599—UN—19DEC13

A—Tornillo y tuerca (se usan 14)

20. Retirar los tornillos y las tuercas (A).

NOTA: Girar el rotor de modo que quede un hueco en el dibujo del elemento de trilla a mitad del cóncavo.


21. Retirar la sección de cóncavo central.

22. Deslizar el cóncavo trasero hacia el centro y retirarlo.

23. Deslizar el cóncavo delantero hacia el centro y retirarlo.

24. Revisar el desgaste de las secciones del cóncavo, los elementos de trilla y los dedos de trilla utilizando con el medidor de holgura KXE10110.

25. Instalar los cóncavos en orden inverso.

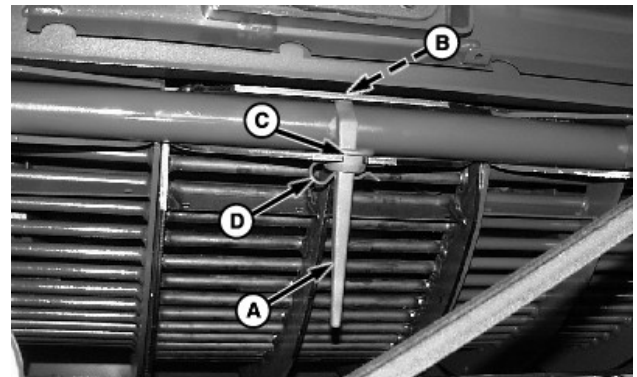


H75041—UN—04FEB03


**A—Palanca
B—Garganta de polea
C—Chapa de seguridad del cóncavo
D—Pasador hueco**

26. Instalar la palanca (A) del cóncavo en la ranura (B) de las secciones del cóncavo.

27. Instalar la chapa de seguridad del cóncavo (C) y fijarla con un pasador hueco (D).

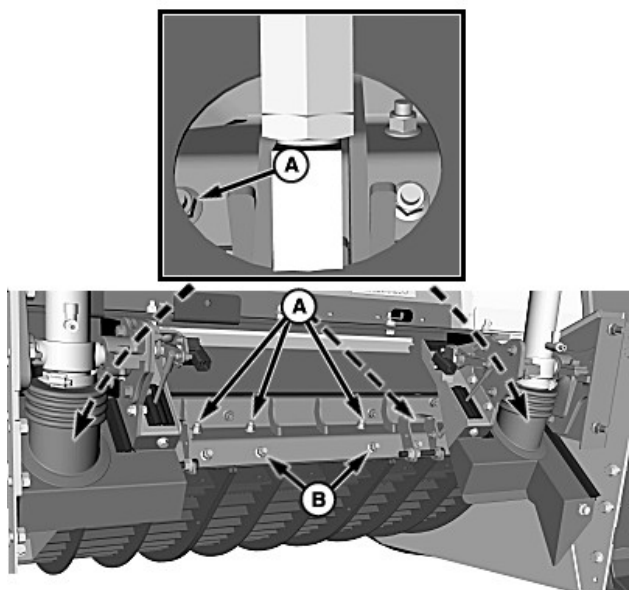

H109684—UN—22JAN14

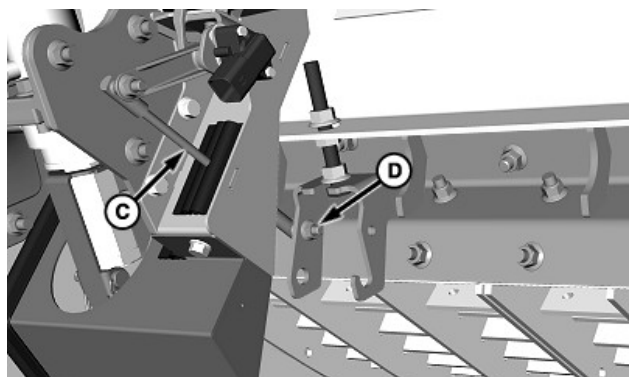

H111244—UN—16MAY14

- A—Tornillo y tuerca (se usan 6)
 B—Tornillo y tuerca (se usan 8)
 C—Brazos del varillaje (se usan 2)
 D—Tuerca (se usan 2)

NOTA: Si la barra "Z" se ha retirado previamente, instalar en este momento.

28. Con tornillos de nivelación, bajar la barra "Z" y los cóncavos aproximadamente a 10 mm (13/32 in) o la misma distancia que se ha levantado previamente.

NOTA: Comprobar que las secciones del cóncavo están apretadas entre sí sin separación antes de apretar la tornillería.


29. Verificar que los extremos del cóncavo encajen con precisión en la barra "Z"; después, apretar la hilera superior de los tornillos y tuercas (A) primero.

30. Apretar la hilera inferior de los tornillos y las tuercas (B) al final.

31. Si se ha retirado la barra "Z", instalar los brazos del varillaje (C) con tuercas (D).

32. Ajustar el nivel del cóncavo. Ver Nivelación del

cóncavo (aislamiento activo del cóncavo) más adelante en esta sección.

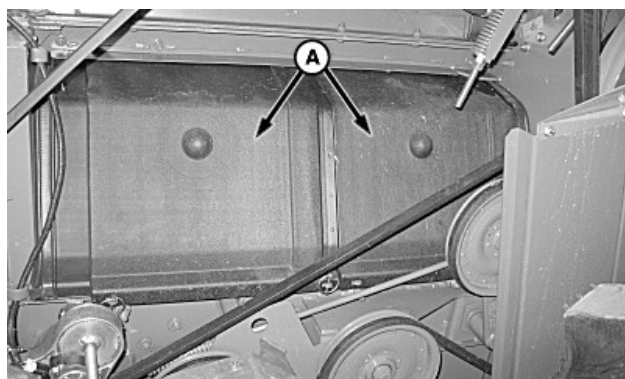

H96929—UN—17JUN10


A—Cubiertas del separador

NOTA: Verificar que el borde superior de la cubierta del separador quede debajo de las pinzas.

33. Instalar las tapas del separador (A).

34. Instalar la protección anteriormente retirada para acceder a las cubiertas de inspección del separador.


NOTA: Retirar el cartón o el polietileno de los sinfines de alimentación.

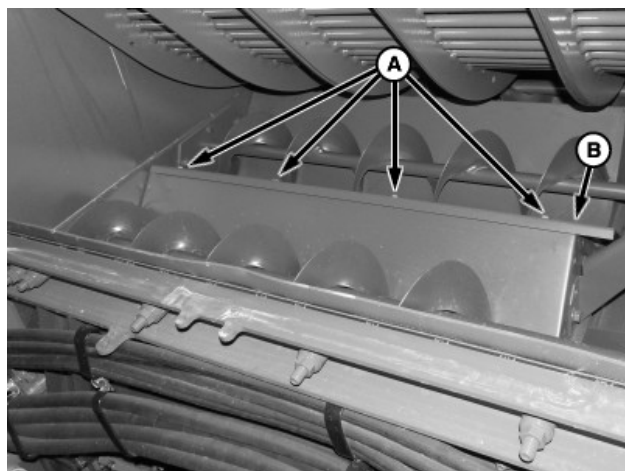

H109597—UN—18DEC13

A—Tornillo (se usan 4)
 B—Divisor

35. Instalar el divisor (B) en su posición original y apretar los tornillos (A).

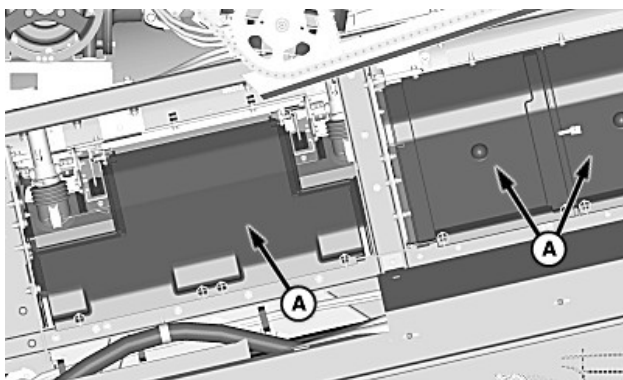


H111239—UN—13MAY14

A—Cubierta del separador

36. Instalar las tapas de registro (A) del separador.
37. Instalar la protección anteriormente retirada para acceder a las cubiertas de inspección del separador.
38. Cambiar la caja de engranajes del rotor a su posición anterior.

OUC6075,0004606-63-11APR17

Nivelación del cóncavo (ajuste estándar del cóncavo)

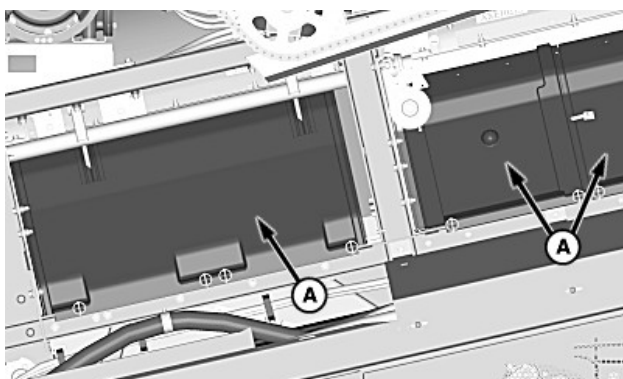


H111238—UN—13MAY14

A—Cubierta del separador

NOTA: Las placas de cierre de barra redonda del cóncavo (si se han instalado) deben retirarse antes de iniciar la nivelación del cóncavo.

1. De ser necesario, retirar la protección para acceder a las tapas de registro del separador.
2. Retirar las cubiertas de registro del separador (A).

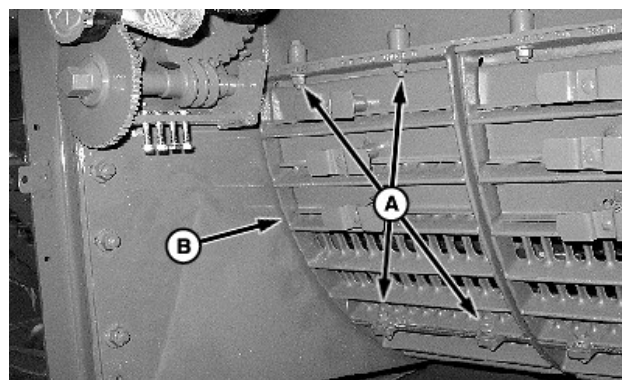


H100377—UN—22FEB11

A—Tornillo (se usan 4)
B—Rejilla separadora

NOTA: Retirando la rejilla separadora se logra acceso para girar el rotor.


3. Retirar los tornillos (A) y la rejilla separadora (B).

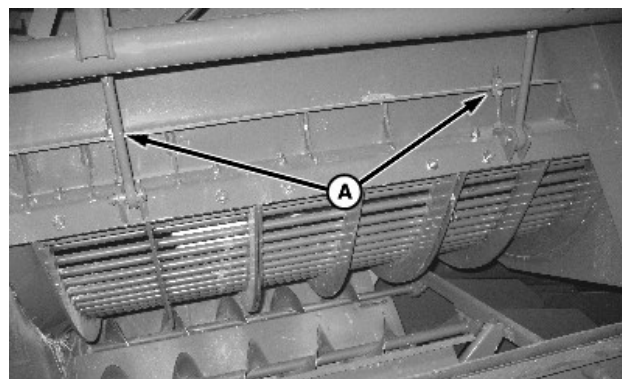

H100391—UN—23FEB11

A—Pernos de tope (se usan 2)


4. Desenroscar los tornillos de tope (A).

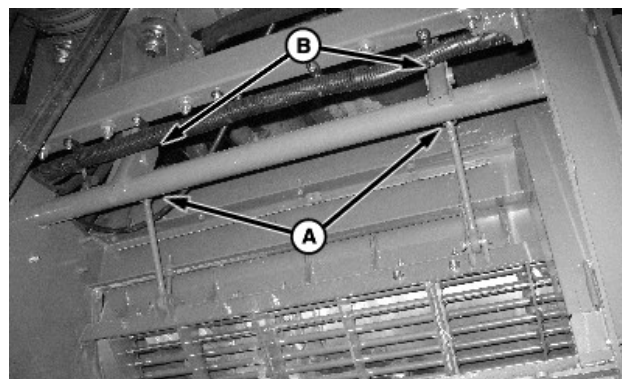

H100392—UN—23FEB11

A—Tuercas inferiores (se usan 2)
B—Tuercas superiores (se usan 2)


5. Aflojar las contratuerzas de fijación (A) y desenroscar las tuercas (B) cinco vueltas cada una.

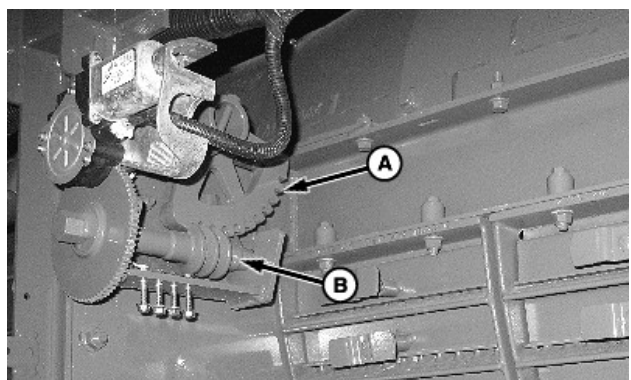

H100393—UN—23FEB11

A—Engranaje dentado
B—Engranaje sinfín


6. Ajustar el cóncavo a la posición de cierre con el interruptor de la cabina hasta que el engranaje sinfín (B) y el engranaje dentado (A) sobresalgan en la posición superior.

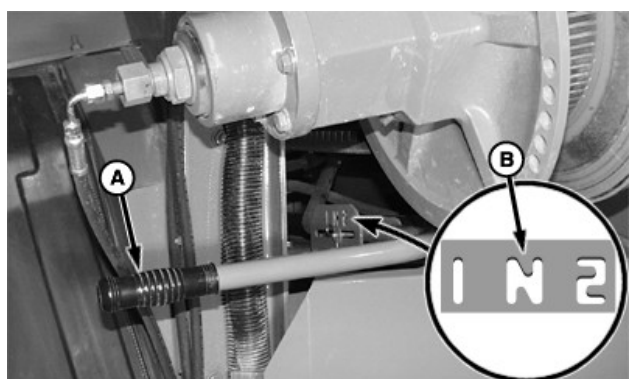

H96927—UN—17JUN10

A—Palanca
B—Punto muerto

7. Mover la palanca (A) para poner la caja de engranajes del rotor en punto muerto (B).

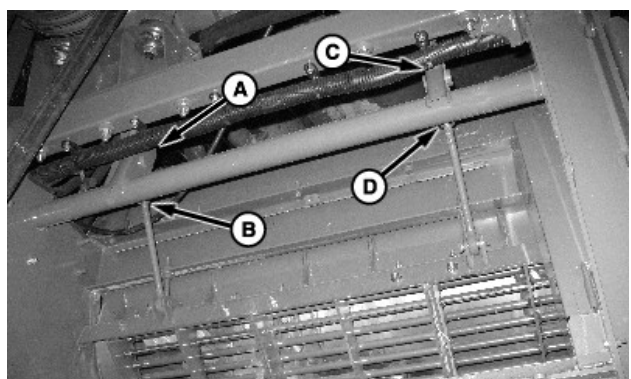


H100394—UN—23FEB11

A—Tuerca superior de la armella delantera
B—Contratuerca inferior de la armella delantera
C—Tuerca superior de la armella trasera
D—Contratuerca inferior de la armella trasera

8. Ajustar la tuerca superior de la armella delantera (A) lentamente hasta que las piezas hagan "tic tac" en el cóncavo mientras el rotor gira hacia la izquierda. Aflojar tres vueltas completas.

9. Ajustar la tuerca superior de la armella trasera (C) lentamente hasta que las piezas hagan "tic tac" en el cóncavo mientras el rotor gira hacia la izquierda. Aflojar tres vueltas completas.
10. Ajustar la tuerca superior de la armella delantera (A) hacia abajo lentamente hasta que las piezas hagan "tic tac" en el cóncavo. Girar hacia atrás lentamente hasta que el "tic tac" se detenga. Tan pronto como el "tic tac" haya parado, retroceder una vuelta completa y apretar la contratuerca superior.
11. Ajustar la tuerca superior de la armella trasera (C) hacia abajo lentamente hasta que las piezas hagan "tic tac" en el cóncavo. Girar hacia atrás lentamente hasta que el "tic tac" se detenga. Tan pronto como el "tic tac" haya parado, retroceder una vuelta completa y apretar la contratuerca superior.
12. Apretar la tuerca de ajuste inferior delantera del cóncavo. Sujetar la tuerca superior de la armella delantera (A) con una llave y apretar la contratuerca inferior de la armella delantera (B).
13. Apretar la tuerca de ajuste inferior trasera del cóncavo. Sujetar la tuerca superior de la armella trasera (C) con una llave y apretar la contratuerca inferior de la armella trasera (D).

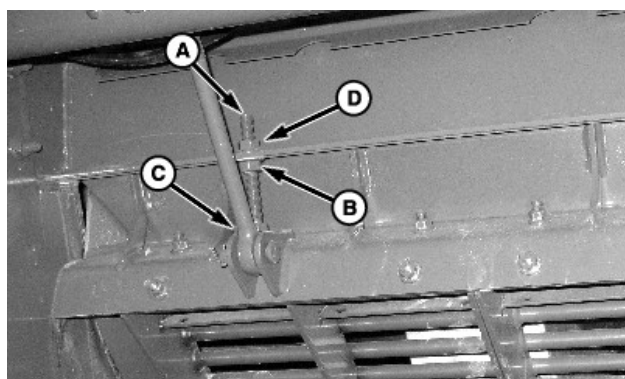


H100395—UN—23FEB11

Tornillos de tope

A—Tornillos de tope (se usan 2)
B—Contratuerca
C—Cabeza del perno
D—Contratuerca

14. Ajustar los tornillos de tope (A) delantero y trasero del cóncavo apretando la tuerca inferior (B) hasta que la cabeza del tornillo (C) quede bien ajustada contra el cóncavo. Apretar la tuerca superior (D) al tiempo que se sujeta la tuerca inferior (B) con una llave.

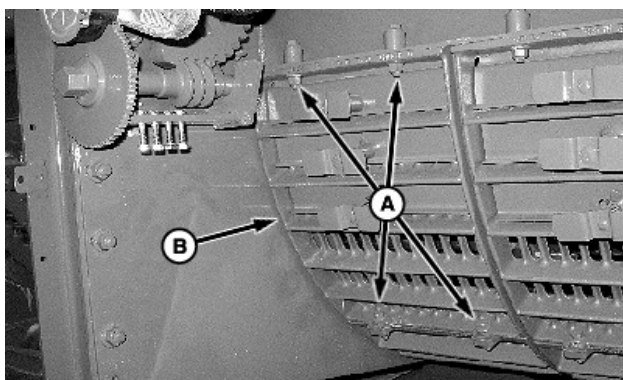


H100377—UN—22FEB11

A—Tornillo (se usan 4)
B—Rejilla separadora

15. Instalar la rejilla separadora (B) y asegurarla con los tornillos (A).
16. Cambiar la caja de engranajes del rotor a su posición anterior.
17. Instalar las tapas de registro y las protecciones del separador anteriormente retiradas.
18. Seleccionar **Calibración de la calibración (STS eléctrico)** desde el interior de la cabina y seguir los pasos indicados en la pantalla. Ver Ayuda en la aplicación de las calibraciones o Ayuda en el puesto del operador para obtener más información.

OUO6075.0004601-63-28MAR17

Nivelación del cóncavo (aislamiento activo del cóncavo)

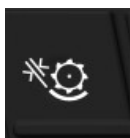

H117012—UN—28MAR16


Ajuste de la separación del cóncavo

NOTA: Si están instaladas, retirar las tapas del cóncavo de barra redonda antes de empezar a nivelar el cóncavo.

1. Arrancar el motor y pulsar el interruptor de ajuste de separación del cóncavo.
2. Ajustar la separación del cóncavo a 0.

NOTA: Si los dedos de trilla para paquete denso y alto o los elementos de trilla de arroz han sustituido los elementos de grano, ajustar la separación del cóncavo a 15.


3. APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y ENCENDER la llave de contacto.

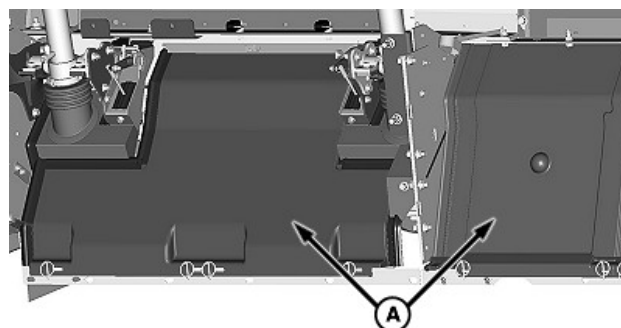

H113295—UN—23MAR15


A—Tapas de registro del separador

4. Retirar las cubiertas de registro del separador (A).

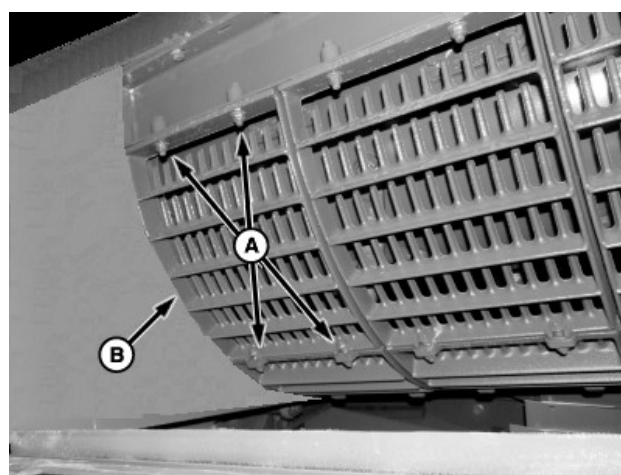

H109596—UN—17DEC13

Rejillas separadoras de fundición estándar

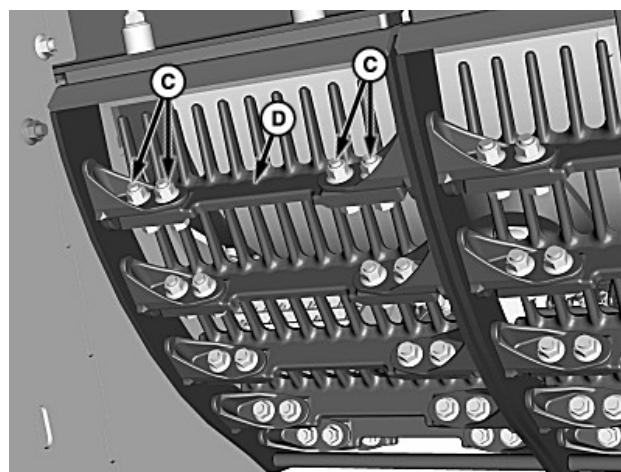

H109682—UN—22JAN14


Rejillas separadoras reforzadas

A—Tornillos (se usan 4)
B—Rejilla separadora
C—Tornillos y tuercas
D—Dedos de la rejilla separadora

NOTA: Retirando la rejilla separadora se logra acceso para girar el rotor.

5. En máquinas equipadas con rejillas separadoras estándar, retirar los tornillos (A) y la rejilla separadora (B).
6. En máquinas equipadas con dedos de rejillas separadoras reforzadas, retirar los tornillos y tuercas (C) y el dedo (D).


NOTA: Podría ser necesario retirar dos dedos de la rejilla separadora o más para permitir el acceso para girar el rotor.

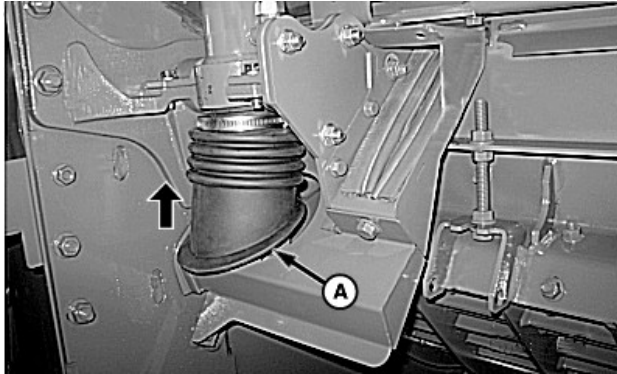

H109276—UN—16OCT13

A—Retén de goma (se usan 2)

7. Retirar la base del reten de caucho (A) y elevarla en ambos cilindros.

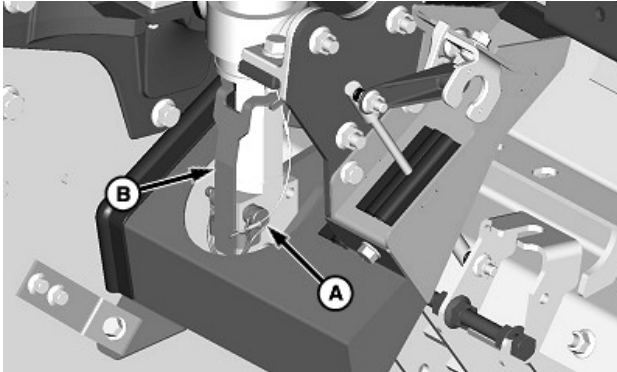


H113060—UN—24FEB15


A—Pasador (se usan 2)
B—Bloqueo de cilindro (se usan 2)

NOTA: Es posible que haya que recolocar el cóncavo para retirar el bloqueo de cilindro.

8. Retirar el pasador (A) y el bloqueo de cilindro (B) en cada cilindro.

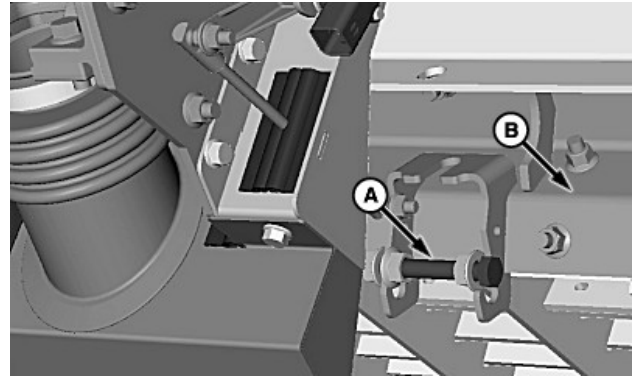

H109919—UN—27FEB14

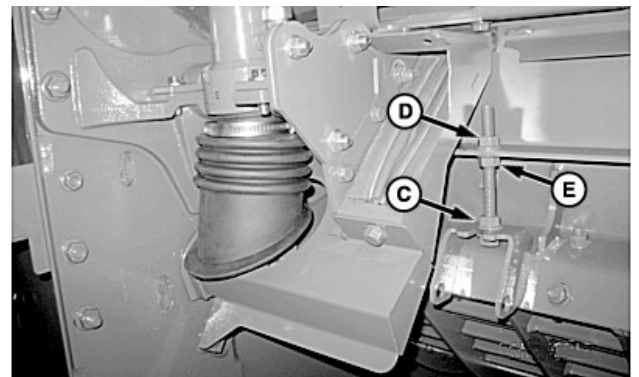


H109920—UN—27FEB14

A—Tornillos de nivelación (se usan 2)
B—Barra de perfil "Z"
C—Tuerca (se usan 2)
D—Tuerca (se usan 2)
E—Tuerca (se usan 2)

9. Retirar los tornillos de nivelación del cóncavo (A) del soporte de la barra en "Z" (B) e instalar a través del riel para sujetar el conjunto del cóncavo y la barra en "Z".
10. Apretar a mano la tuerca (C) contra el soporte de la barra en "Z" y apretar ligeramente la tuerca (D) contra el riel en ambos lados.

NOTA: Verificar que el espacio entre la tuerca (E) y el riel sea el adecuado para realizar ajustes a cero. **NO** apretar la tuerca por completo contra el riel.

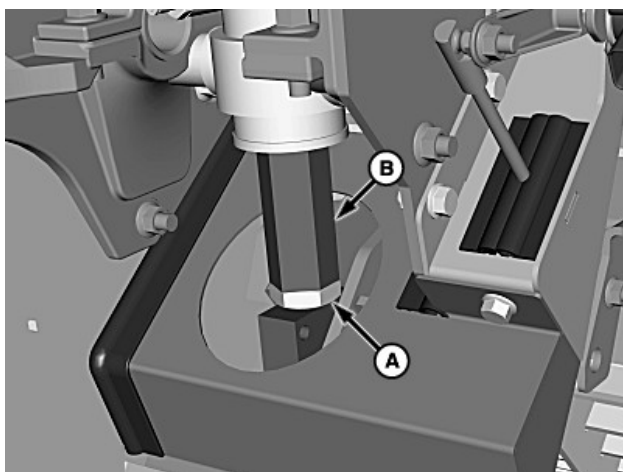


H109683—UN—22JAN14

A—Contratuerca (se usan 2)
B—Tope de cilindro (se usan 2)

11. Aflojar la contratuerca (A) del tope del cilindro (B) y bajar el tope en ambos vástagos del cilindro.
12. Seleccionar **Calibración de nivelación del cóncavo** desde el interior de la cabina y seguir los pasos indicados en la pantalla. Ver Ayuda en la aplicación de las calibraciones o Ayuda en el puesto del operador para obtener más información.

NOTA: La llave de contacto **DEBE** permanecer **ENCENDIDA** mientras se realizan los siguientes pasos fuera de la cabina.

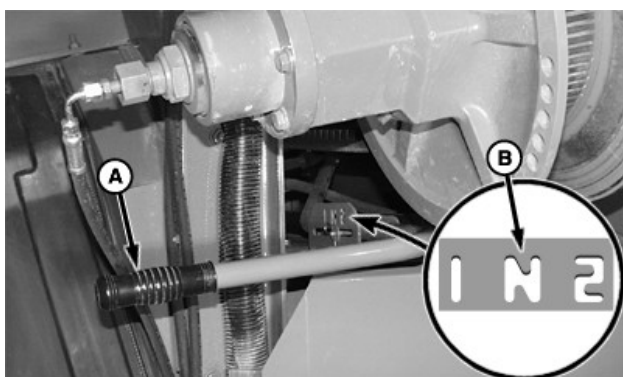


H96927—UN—17JUN10

A—Palanca
B—Punto muerto

13. Mover la palanca (A) para poner la caja de engranajes del rotor en punto muerto (B).
14. Girar el rotor hacia la izquierda y apretar el tornillo de nivelación trasero, tirando del cóncavo hacia arriba, hasta que las piezas hagan "tic". Una vez se oiga el "tic tac", girar el tornillo de nivelación tres vueltas completas.
15. Girar el rotor hacia la izquierda y apretar el tornillo de nivelación delantero, tirando del cóncavo hacia arriba, hasta que las piezas hagan "tic tac". Una vez se oiga el "tic tac", girar el tornillo de nivelación tres vueltas completas.


16. Continuar girando el rotor hacia la izquierda y apretar el tornillo de nivelación trasero, tirando del cóncavo hacia arriba hasta que los elementos hagan "tic tac". Una vez se oiga el "tic tac", girar el tornillo de nivelación una vuelta y media.
17. Continuar girando el rotor hacia la izquierda y apretar el tornillo de nivelación delantero, tirando del cóncavo hacia arriba, hasta que las piezas hagan "tic tac". Una vez se oiga el "tic tac", girar el tornillo de nivelación una vuelta y media.

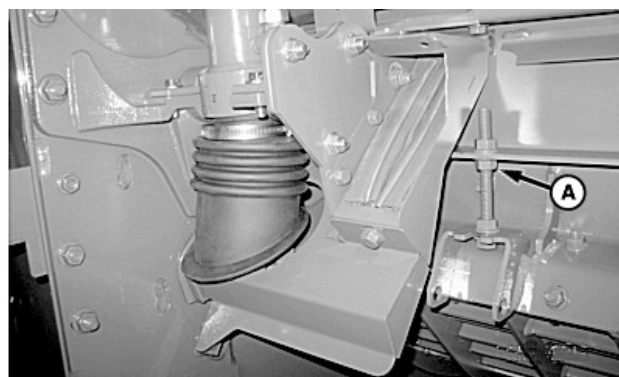

H109594—UN—16DEC13

A—Tuerca (se usan 2)


18. Apretar la tuerca (A) contra el riel para ayudar a bloquear los cóncavos en su posición.

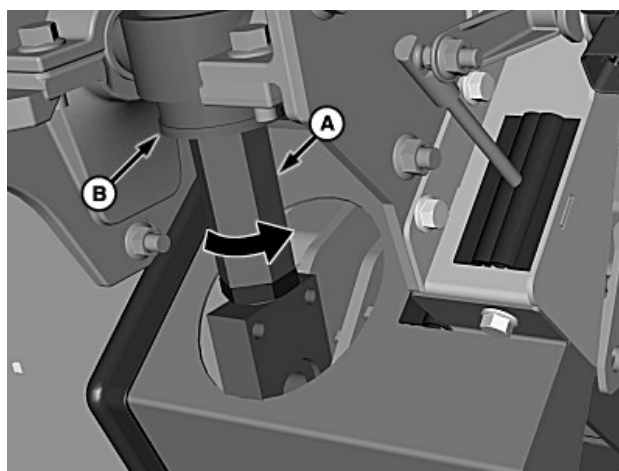

H109602—UN—19DEC13

A—Topes del cilindro (se usan 2)
B—Camisas del cilindro (se usan 2)

19. Durante la calibración es imprescindible ajustar los topos del cilindro correctamente.
- NOTA:** No apretar en exceso los topos del cilindro.
20. Girar los topos del cilindro (A) en la dirección de la flecha hasta que apretar a mano contra las camisas del cilindros (B).

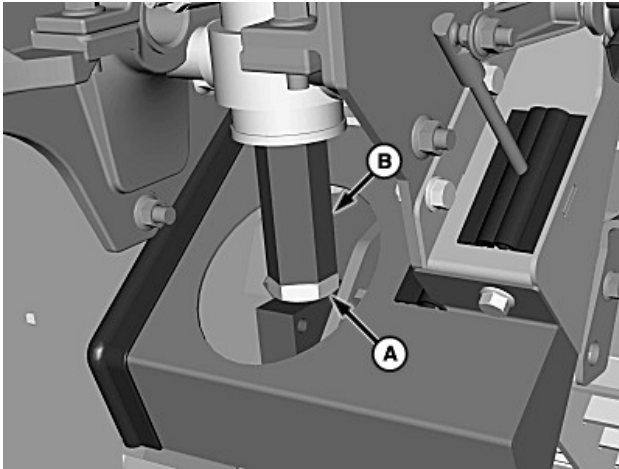

H109683—UN—22JAN14


- A—Contratuerca (se usan 2)
B—Tope de cilindro (se usan 2)

NOTA: Antes de apretar las contratuercas (A), señalar los topes de los cilindros (B) para instalar los bloques de cilindro en la posición correcta de las superficies hexagonales de los topes.

21. Apretar la contratuerca (A) contra el tope del cilindro (B) en cada cilindro.

NOTA: Los tornillos de nivelación DEBEN permanecer sujetos al soporte de la barra "Z" y al riel.

22. Continuar con la **Calibración de nivelación del cóncavo** hasta que finalice.

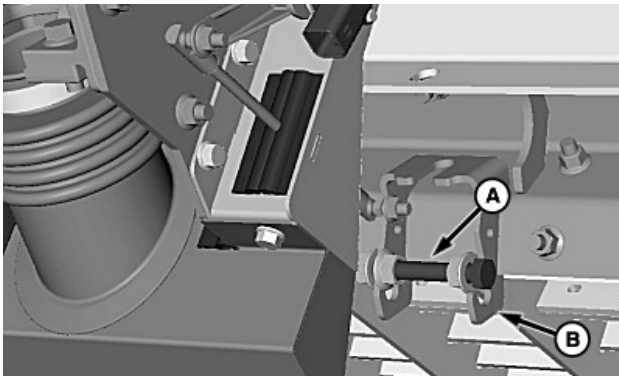


H109603—UN—19DEC13

- A—Tornillo de nivelación (se usan 2)
B—Soporte de almacenamiento (se usan 2)

23. Si la calibración se ha aceptado, salir de la **Calibración de nivelación del cóncavo**, APAGAR la llave de contacto y extraer los tornillos de nivelación (A).
24. Guardar los tornillos de nivelación en los soportes de almacenamiento (B).
25. Arrancar el motor. Realizar la **Calibración de separación del cóncavo (hidráulica)** desde el interior de la cabina y seguir los pasos indicados en la pantalla. Ver Ayuda en la aplicación de las

calibraciones o Ayuda en el puesto del operador para obtener más información.


IMPORTANTE: En la pantalla podría aparecer un mensaje de advertencia solicitando cancelar la calibración porque el sistema ha detectado una posición cero del cóncavo que no coincide con su posición de nivelación. Si esto sucede, cancelar la calibración de nivelación del cóncavo, repetir la calibración de separación del cóncavo y volver a calibrar la separación del cóncavo (hidráulica).

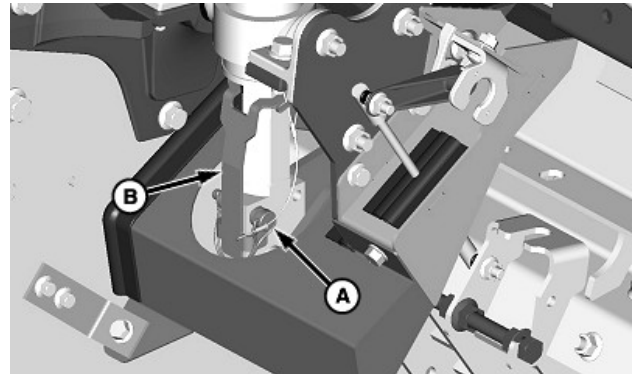

H113060—UN—24FEB15

- A—Pasador (se usan 2)
B—Bloqueo de cilindro (se usan 2)


26. Abrir el cóncavo a 35 e instalar los bloqueos de cilindro (B) retirados previamente y los pasadores (A) de cada cilindro.

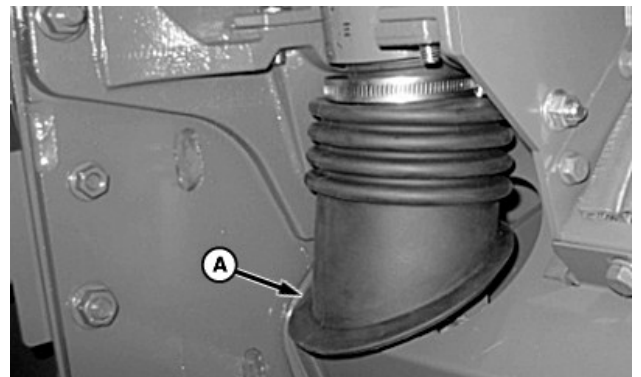


H109821—UN—10FEB14

- A—Retén de goma (se usan 2)

27. Instalar la parte inferior del retén de goma (A) en ambos cilindros.

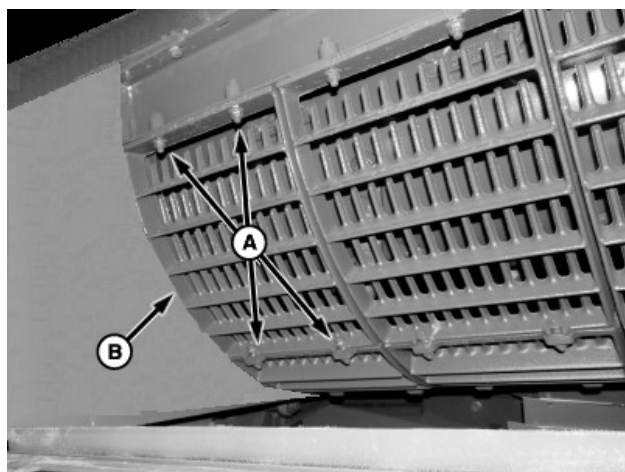

Rejilla separadora de fundición estándar

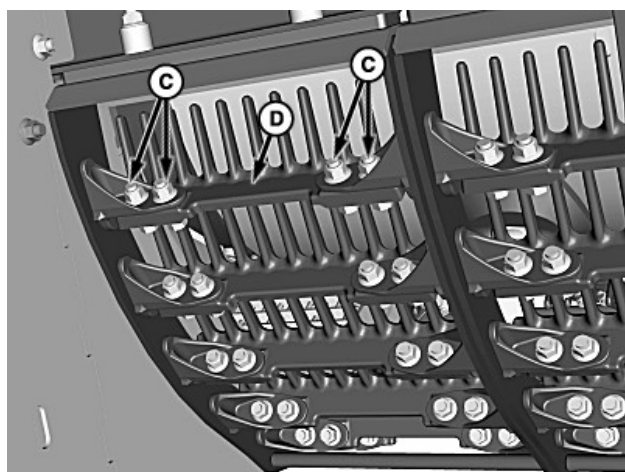

Rejilla separadora reforzada

- A—Tornillos (se usan 4)
B—Rejilla separadora
C—Tornillos y tuercas
D—Dedos de la rejilla separadora

28. En máquinas con rejillas separadoras estándar, instalar la rejilla separadora (B) con tornillos (A).
29. En máquinas con rejillas separadoras reforzadas, instalar los dedos de la rejilla separadora (D) con tornillos y tuercas (C). Apretar al valor especificado.


Especificación

Tornillos y contratueras reforzadas de rejilla separadora—Par de apriete. 73 Nm
(54 lb-ft)

30. Cambiar la caja de engranajes del rotor a su posición anterior.
31. Instalar las tapas de registro y las protecciones del separador anteriormente retiradas.

OUO6075,0004600-63-28MAR17

Álabes de la cubierta superior del separador (si existen)

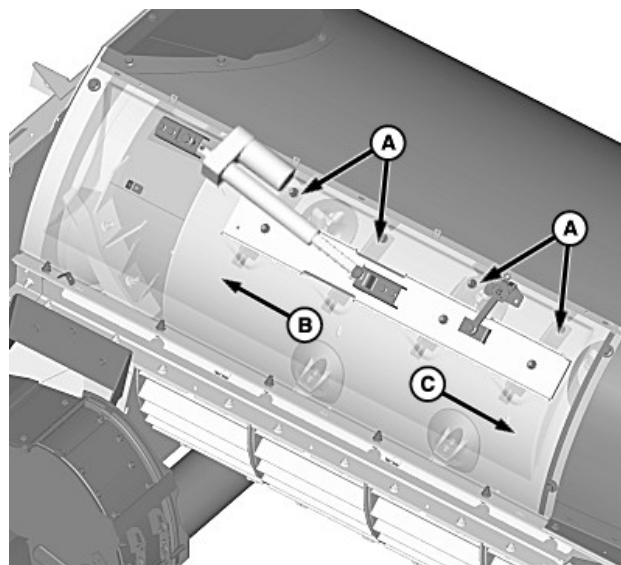

- A—Álabes de la cubierta superior del separador
B—Posición avanzada
C—Posición estándar

Los álabes (A) de la cubierta superior del separador se encuentran en el lado derecho de la máquina detrás del sinfín de grano limpio.

Los álabes de la cubierta superior del separador pueden ajustarse en dos posiciones distintas mediante el software.


NOTA: Al utilizar los álabes del separador en posición avanzada, la pérdida de grano puede aumentar con ciertos cultivos y en determinadas condiciones. El tiempo de permanencia del cultivo en el separador se reduce para mejorar la calidad de la paja.

- (B)—Posición avanzada
- (C)—Posición estándar


Ver Ayuda en la aplicación de la gestión de residuos o Ayuda en el puesto del operador para obtener más información.

OUO6075,0004392-63-31JAN17

Elementos de trilla y dedos (rotor TriStream)—Extracción e instalación

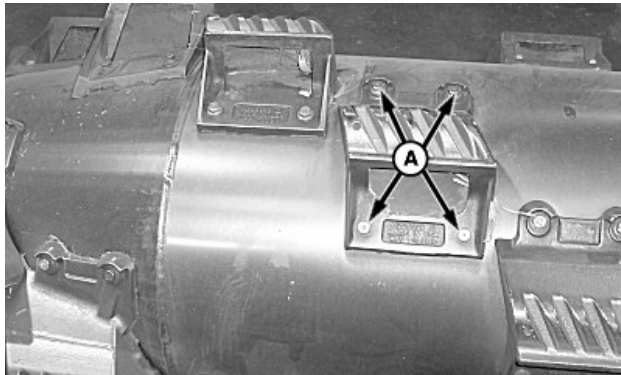

H82539—UN—07MAR05

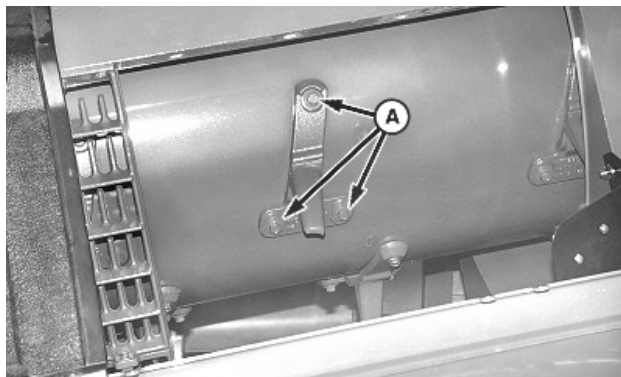

H73898—UN—30OCT02

A—Tornillo

IMPORTANTE: El rotor es un conjunto equilibrado. Para mantenerlos equilibrados, elementos y púas se sustituirán en juegos de tres cada uno. Se ofrecen juegos de repuesto a través del departamento de repuestos que incluyen tornillos nuevos con pasta selladora aplicada previamente y juntas. Si se aflojan elementos o dedos, la máquina puede resultar dañada.

Si es necesario retirar los dedos o elementos por cualquier motivo que no sea para sustituirlos, marque la posición de los mismos y del rotor antes de retirarlos. Instalarlos en su ubicación original para mantener el equilibrio del conjunto. Usar siempre tornillos nuevos.


Asegurarse de limpiar el material de retrilla y el sinfín transversal delantero si la sustitución de los dedos se debe a que algunos están rotos o dañados. Si no se hace esto antes del arranque, los dedos rotos podrían circular por el sistema y volver a causar daños.

1. Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.
2. Retirar las rejillas separadoras o las secciones del cóncavo según sea necesario para tener acceso al rotor.

NOTA: Según la opción de la máquina, consultar lo siguiente en esta sección:

- Secciones del cóncavo (ajuste estándar del cóncavo)—Separación e instalación
- Secciones del cóncavo (aislamiento activo del cóncavo)—Separación e instalación

3. Revisar el desgaste de los elementos de trilla y los dedos del separador utilizando el manómetro de holgura KXE10110.
4. Retirar los tornillos (A) y el elemento de trilla o el dedo.

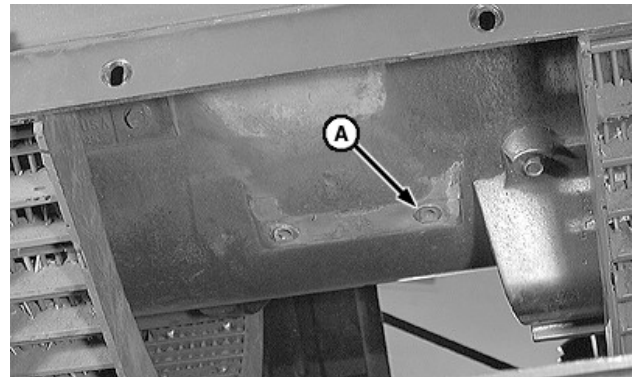

H54006—UN—18FEB99

A—Inserto roscado

5. Inspeccionar los insertos roscados RIVNUT® (A). Sustituir si presenta daños.
6. Si es necesario sustituir un elemento o dedo, sustituir todo el grupo. Ejemplo: Si es necesario sustituir el elemento número 2, sustituya los elementos 1 y 3 también.
7. Usar el diagrama de Ubicación de elementos trilladores y dedos del separador para identificar los elementos y dedos.
8. Apretar los tornillos al valor especificado.


Especificación

Tornillos del elemento de trilla y dedos del separador—Par de apriete.	90 Nm (66 lb.-ft.)
--	-----------------------

OUO6075,0001804-63-13MAY14

RIVNUT es una marca comercial de RIVNUT Engineered Products Inc.

Ubicación del elemento de trilla y los dientes del separador (configuración estándar de rotor TriStream™) (S760 y S770) (solo Australia y Nueva Zelanda)

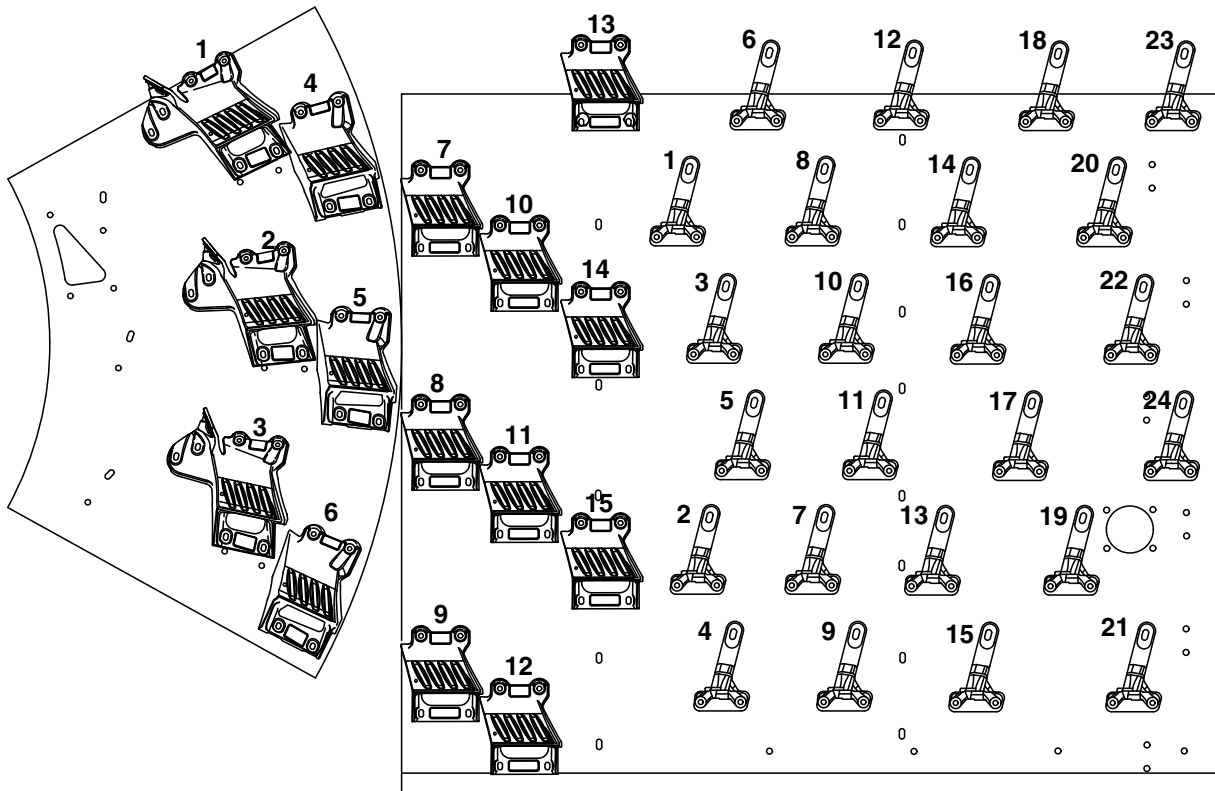


H82365—UN—03FEB05

Grupos de elementos de trilla (configuración estándar del rotor)	Grupos de dedos del separador (configuración estándar del rotor)
Elementos del grupo 1 = 1, 2, 3	Púas del grupo 1 = 1, 4, 5
Elementos del grupo 2 = 4, 5, 6	Púas del grupo 2 = 2, 3, 6
Elementos del grupo 3 = 7, 8, 9	Púas del grupo 3 = 8, 9, 11
Elementos del grupo 4 = 10, 11, 12	Púas del grupo 4 = 7, 10, 12
Elementos del grupo 5 = 13, 14, 15	Púas del grupo 5 = 13, 16, 18
	Púas del grupo 6 = 14, 15, 17
	Púas del grupo 7 = 19, 22, 23
	Dedos del grupo 8 = 20, 21, 24

OJ06075,00044A2-63-11NOV16

Ubicación de los elementos de trilla y de los dedos del separador (configuración para grano difícil del rotor TriStream)

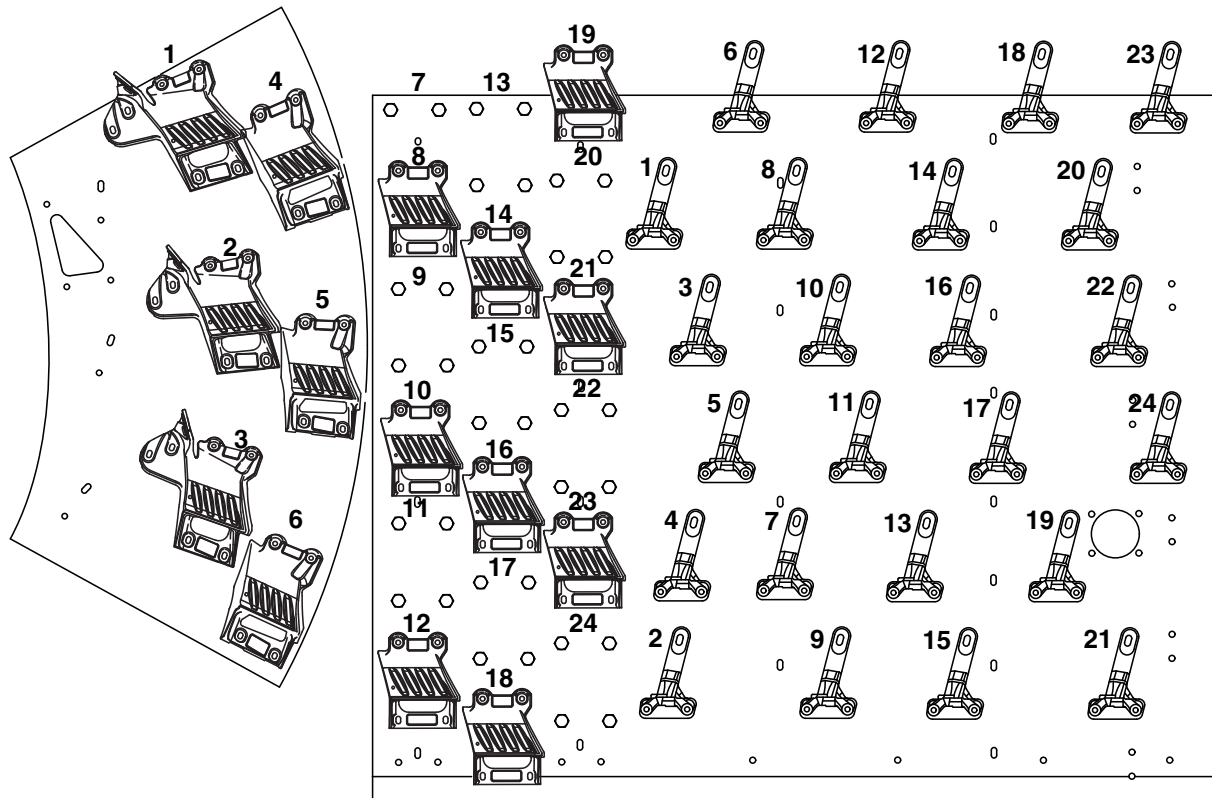


H82830—UN—23MAR05

NOTA: Es posible añadir elementos adicionales a la configuración de grano difícil en ubicaciones que tengan una “O” estampada en el rotor si se desea la configuración de paquete compacto.

Grupos de elementos de trilla (configuración del rotor para grano difícil)	Grupos de dedos del separador (configuración para grano difícil)
Elementos del grupo 1 = 1, 2, 3	Dedos del grupo 1 = 1, 4, 5
Elementos del grupo 2 = 4, 5, 6	Dedos del grupo 2 = 2, 3, 6
Elementos del grupo 3 = 8, 10, 12	Dedos del grupo 3 = 8, 9, 11
Elementos del grupo 4 = 14, 16, 18	Dedos del grupo 4 = 7, 10, 12
Elementos del grupo 5 = 19, 21, 23	Dedos del grupo 5 = 13, 16, 18
	Dedos del grupo 6 = 14, 15, 17
	Dedos del grupo 7 = 19, 22, 23
	Dedos del grupo 8 = 20, 21, 24

OUC6075,0000B81-63-22MAR11

Ubicación de los elementos de trilla y de los dedos del separador (configuración de paquete compacto del rotor TriStream)

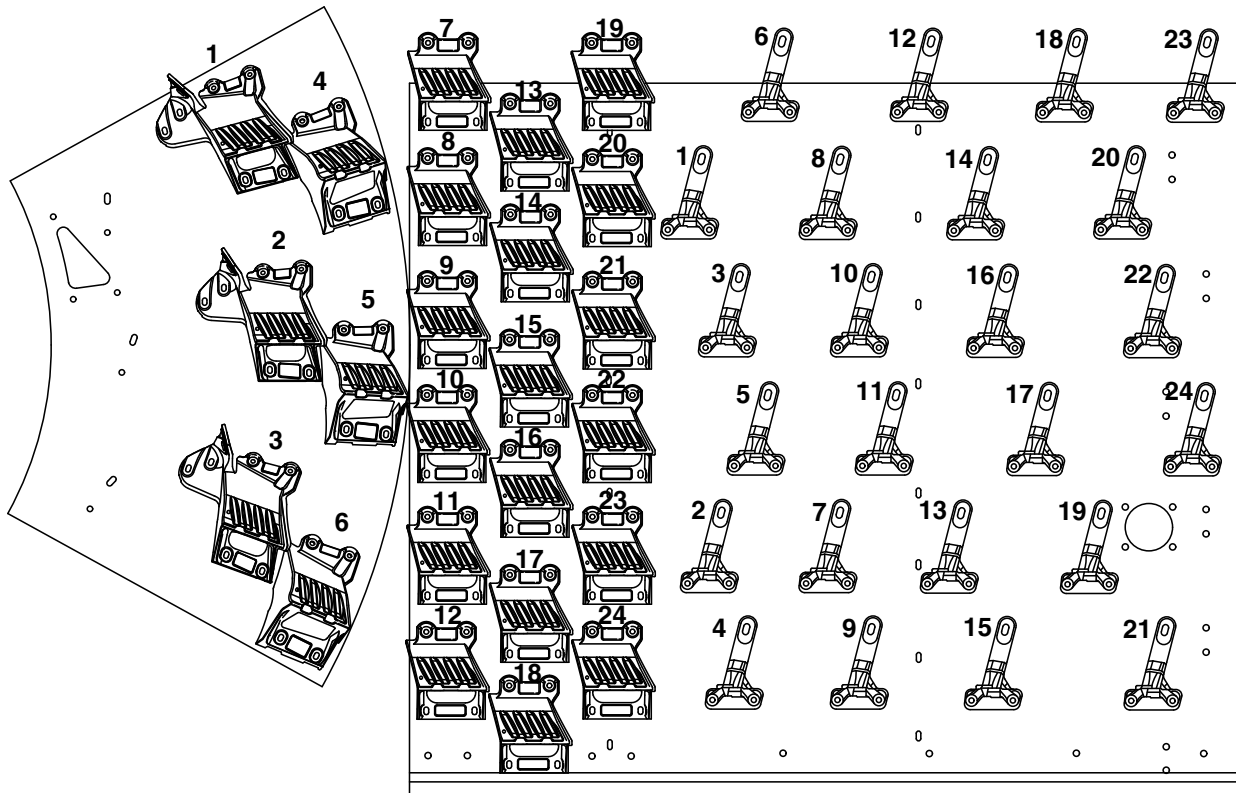

H82364—UN—03FEB05


NOTA: La configuración de paquete compacto sólo es para modificación en campo.

Grupos de elementos de trilla (configuración de paquete compacto del rotor)	Grupos de dedos del separador (configuración del rotor del paquete compacto)
Elementos del grupo 1 = 1, 2, 3	Dedos del grupo 1 = 1, 4, 5
Elementos del grupo 2 = 4, 5, 6	Dedos del grupo 2 = 2, 3, 6
Elementos del grupo 3 = 7, 9, 11	Dedos del grupo 3 = 8, 9, 11
Elementos del grupo 4 = 8, 10, 12	Dedos del grupo 4 = 7, 10, 12
Elementos del grupo 5 = 13, 15, 17	Dedos del grupo 5 = 13, 16, 18
Elementos del grupo 6 = 14, 16, 18	Dedos del grupo 6 = 14, 15, 17
Elementos del grupo 7 = 19, 21, 23	Dedos del grupo 7 = 19, 22, 23
Elementos del grupo 8 = 20, 22, 24	Dedos del grupo 8 = 20, 21, 24

OUC6075,0000B80-63-22MAR11

Elementos de trilla y dedos (rotor de flujo variable)—Extracción e instalación

Elementos de trilla

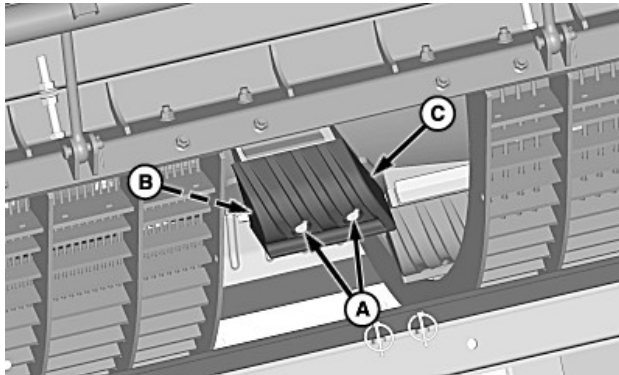

H94732—UN—22SEP09

A—Tornillos
B—Tira roscada
C—Elemento de trilla


IMPORTANTE: El rotor es un conjunto equilibrado. Para mantenerlo equilibrado, elementos y púas se sustituirán en grupos de tres cada uno. Si va a instalarse más de un conjunto, no mezclar los elementos y usar los correspondientes. Se ofrecen conjuntos de sustitución a través de los pedidos de recambios, los cuales incluyen tornillos con pasta sellante y fijadora aplicada previamente. Usar siempre los tornillos suministrados. Los elementos que se suelten pueden causar daños a la máquina.

1. Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.
2. Retirar las secciones del cóncavo como sea necesario para acceder a los elementos de trilla.


NOTA: Según la opción de la máquina, consultar lo siguiente en esta sección:

- Secciones del cóncavo (ajuste estándar del cóncavo)—Separación e instalación
- Secciones del cóncavo (aislamiento activo del cóncavo)—Separación e instalación

3. Comprobar el desgaste de los elementos de trilla por medio de un manómetro de holgura KXE10110.
4. Retirar y desechar los tornillos (A) y conservar la fijación roscada (B) del elemento de trilla (C) según sea necesario.

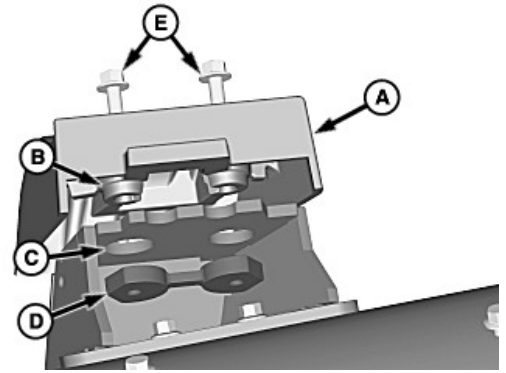


H94747—UN—24SEP09

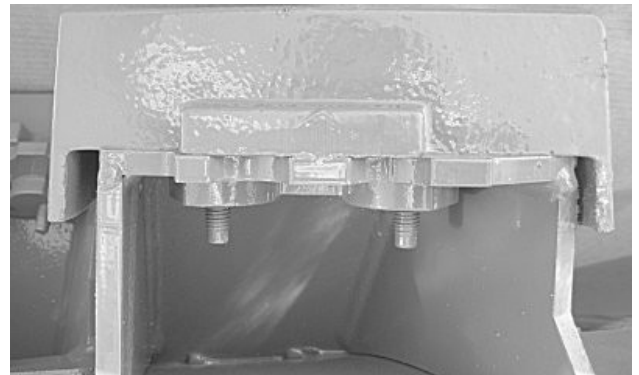

H97768—UN—25AUG10

Completamente asentado

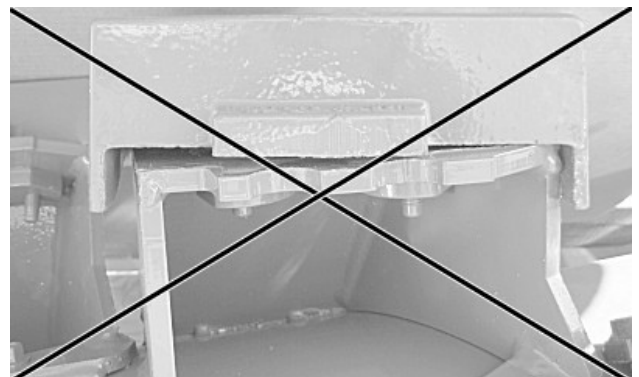

H97769—UN—26AUG10

No asentado completamente

A—Elemento de trilla
B—Buje de elemento
C—Agujero de base del rotor
D—Tira roscada
E—Tornillos

5. Instalar el elemento de trilla (A) de sustitución en la base del rotor. (Utilizar el diagrama con la ubicación de los elementos de trilla para identificar los elementos de trilla.)

Grupos de elementos de trilla
Elementos del grupo 1 = 1, 2, 3
Elementos del grupo 2 = 4, 5, 6
Elementos del grupo 3 = 7, 8, 9
Elementos del grupo 4 = 10, 11, 12
Elementos del grupo 5 = 13, 14, 15

- Verificar que el buje (B) asiente completamente en los agujeros de base del rotor (C).
- Instalar las fijaciones roscadas (D) y los tornillos (E) suministrados anteriormente retirados.
- Apretar los tornillos al valor especificado.

Especificación

Tornillos de los elementos de trilla—Par de apriete. 87 ±9 N·m
(64 ± 7 lb.-ft.)

IMPORTANTE: Comprobar que los elementos están asentados correctamente una vez que se hayan ajustado.


Los elementos de trilla de arroz son mayor que los de maíz/grano. Deberá ajustarse el nivel del cóncavo.

- Ajuste el nivel del cóncavo. (Ver el apartado "Nivelación del cóncavo" en esta sección.)
- Ajuste el nivel del cóncavo.

NOTA: Según la opción de la máquina, consultar lo siguiente en esta sección:

- Nivelación del cóncavo (ajuste estándar del cóncavo)
- Nivelación del cóncavo (aislamiento activo del cóncavo)

Dedos del separador

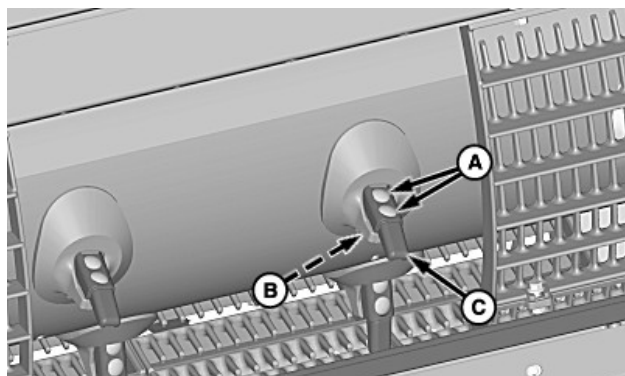

H94733—UN—22SEP09

- A—Tornillos de cabeza redonda
B—Contratuerzas (se usan 2)
C—Dedos del separador

IMPORTANTE: El rotor es un conjunto equilibrado. Para mantener el equilibrio, las púas deberán sustituirse por pares. Si va a instalarse más de un conjunto, no mezclar las púas y usar las correspondientes. Usar siempre los tornillos suministrados. Los dedos que se suelten pueden causar daños a la máquina.

- Retirar las rejillas separadoras según sea necesario para acceder a los dedos del separador.


NOTA: Según la opción de la máquina, consultar lo siguiente en esta sección:

- Secciones del cóncavo (ajuste estándar del cóncavo)—Separación e instalación
- Secciones del cóncavo (aislamiento activo del cóncavo)—Separación e instalación

- Comprobar el desgaste de los dedos del separador con un manómetro de holgura KXE10110.

NOTA: Para hacer más fácil la extracción, poner la caja reductora del rotor en punto muerto.

- Retirar y desechar los tornillos de cabeza redonda (A), las tuercas (B) y los dedos del separador (C) según sea necesario.

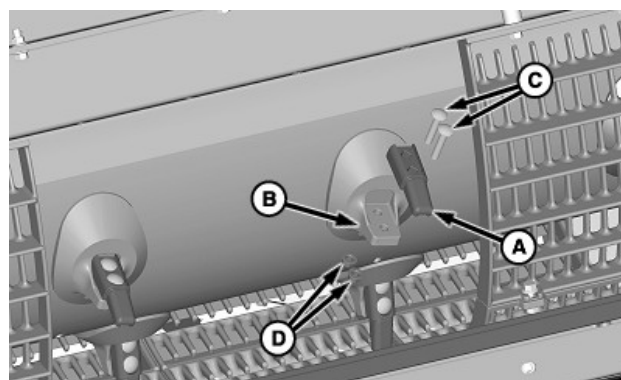

H94751—UN—25SEP09

- A—Dedo del separador
B—Base del rotor
C—Tornillos de cabeza redonda
D—Tuercas

IMPORTANTE: Para mantener el equilibrio, las púas DEBERÁN sustituirse por PARES.

Pares del dedo de separador	
1-2	11-12
3-4	13-14
5-6	15-16
7-8	17-18
9-10	19-20


- Instalar el dedo de separador (A) suministrado en la base del rotor (B). (Utilizar el diagrama con la ubicación de los dedos del separador para identificarlos.)
- Instalar los tornillos de cabeza redonda (C) suministrados y fijarlos con las tuercas (D).
- Apretar las tuercas al valor especificado.

Especificación

Tornillos de dedo—Par de apriete. 75 ±11 N·m
(55 ±8 lb.-ft.)


OOU6075,0001805-63-13MAY14

Ubicación de los elementos de trilla y de los dedos del separador (configuración estándar del rotor de chorro variable)

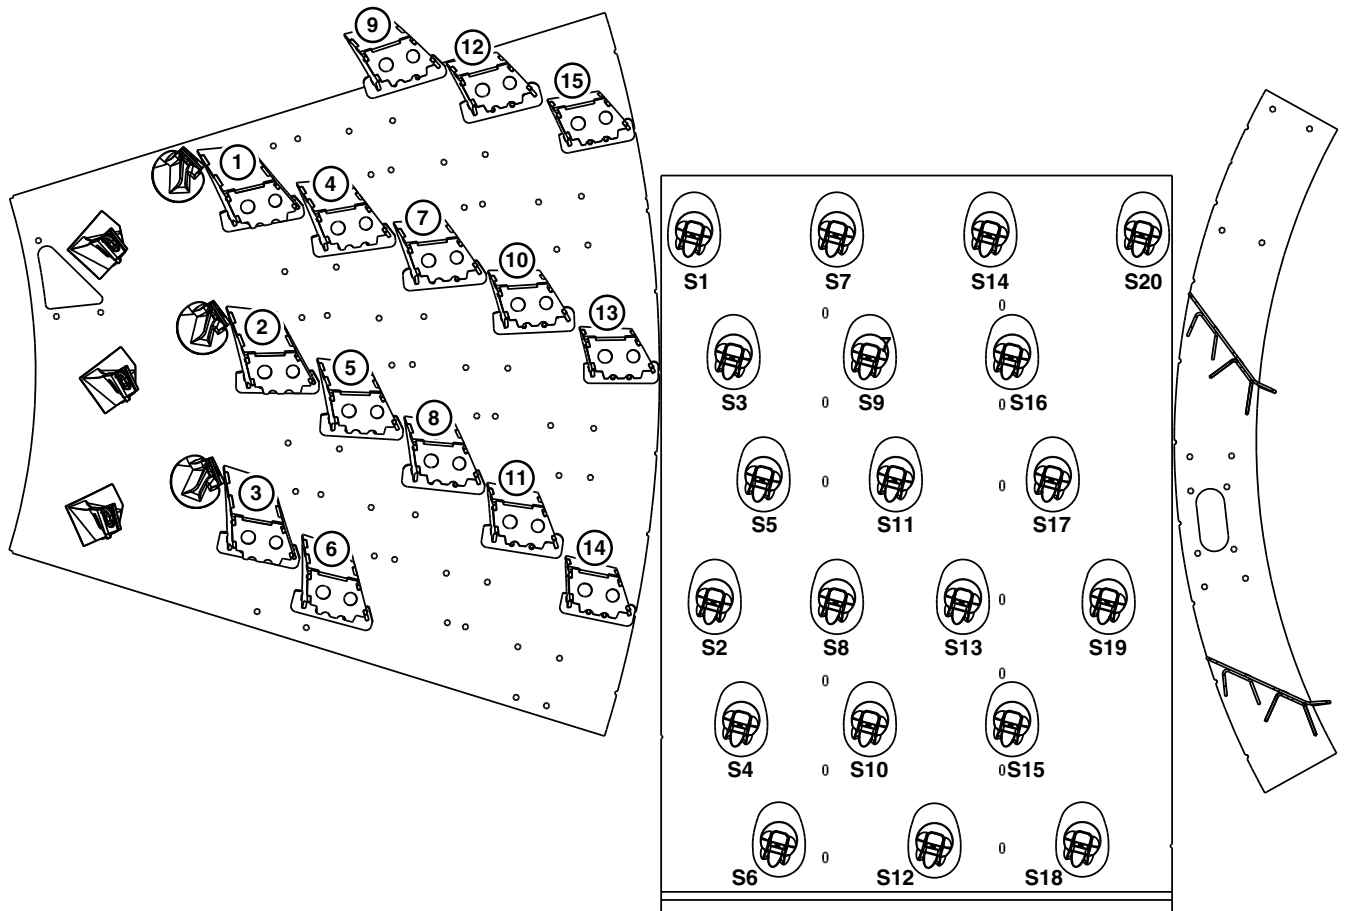


H94731—UN—09MAR10
OUO6075,0000B83-63-07APR11

Ubicación de los elementos de trilla y de los dedos del separador (configuración de paquete compacto del rotor de chorro variable)

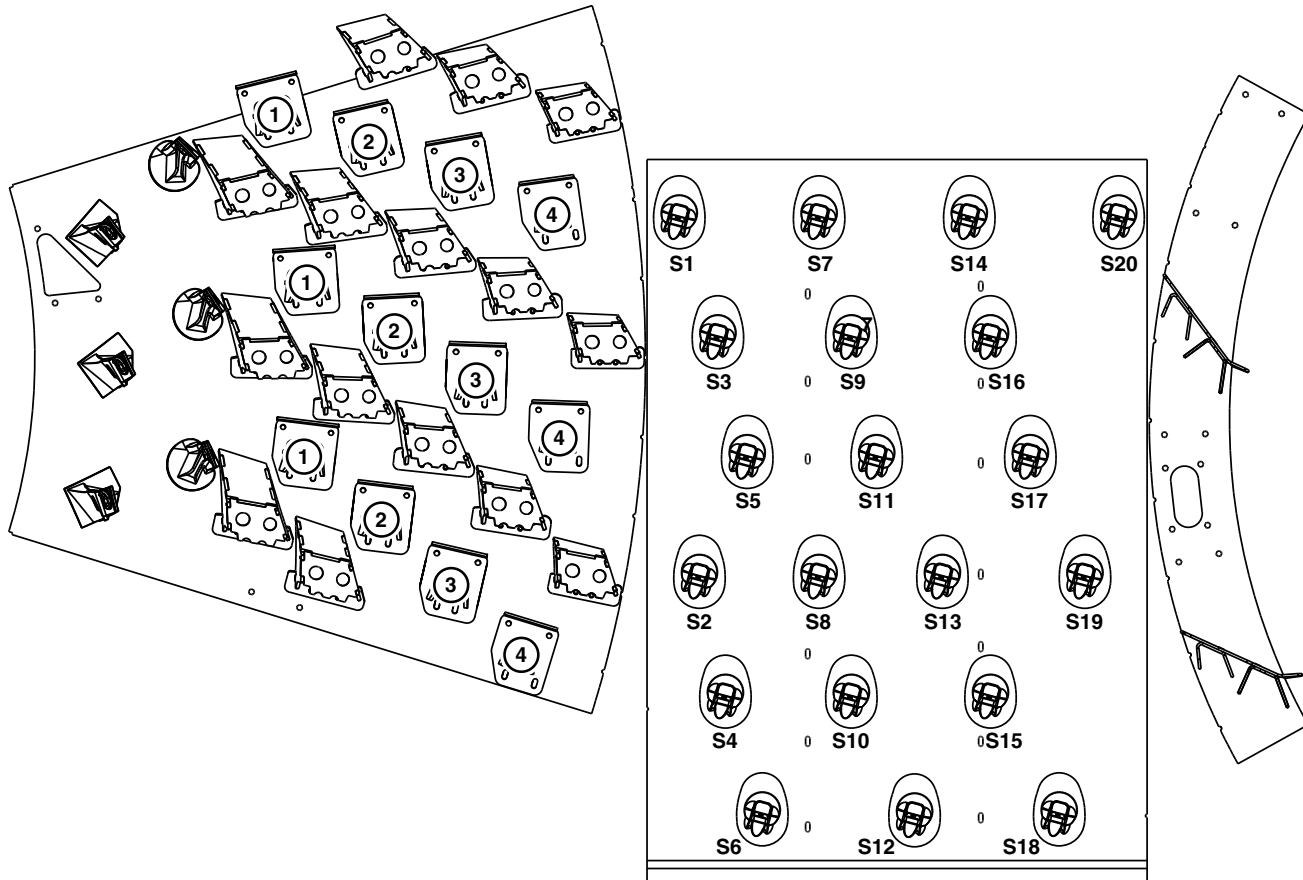


H94748—UN—08MAR10
OUO6075,0000B84-63-07APR11

Separador Posi-Torq™—Grupo doble

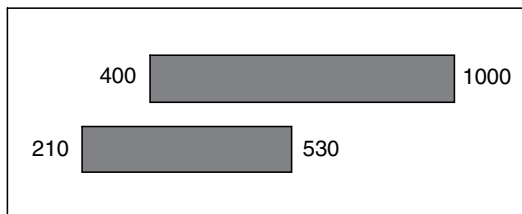

H96715—UN—02JUN10

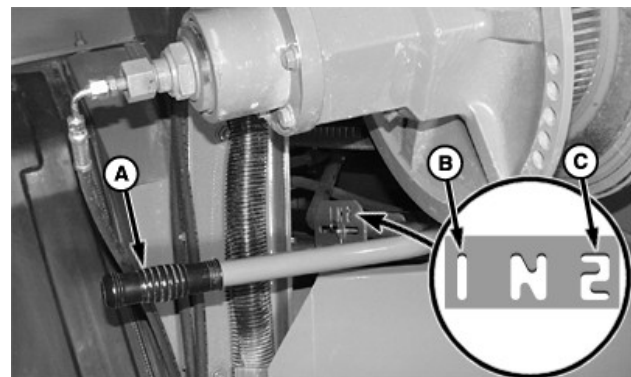

H96936—UN—17JUN10

- A—Palanca
- B—Posición de baja velocidad (1)
- C—Posición de alta velocidad (2)

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, accionar el freno de estacionamiento y quitar la llave antes de mover el separador Posi-Torq™.

Posi-Torq es una marca comercial de Deere & Company

NOTA: Usar la velocidad más lenta posible con cultivos de grano grande para evitar dañar el grano.

Para cambiar de velocidad alta a baja o viceversa, mover la palanca (A) a la posición de punto muerto con bloqueo.

Para seleccionar la posición de baja velocidad (B), mover la palanca hacia la chapa lateral del separador.

Para seleccionar la posición (C) de alta velocidad, alejar la palanca de la chapa lateral del separador.

Para engranar correctamente la transmisión, puede ser necesario girar las poleas variables ligeramente mientras se mueve la palanca de cambio.


NOTA: Comprobar que las marchas estén completamente engranadas.

Al cambiar las velocidades del separador, asegurarse de **ENCENDER** y **APAGAR** la alimentación para reconocer el nuevo grupo de marchas.


Si se trabaja a menos de 530 r/min durante períodos prolongados, cambiar a velocidad baja.

OU06075,00045D0-63-20MAR17

Intervalo de la polea de mando del separador - Ajuste

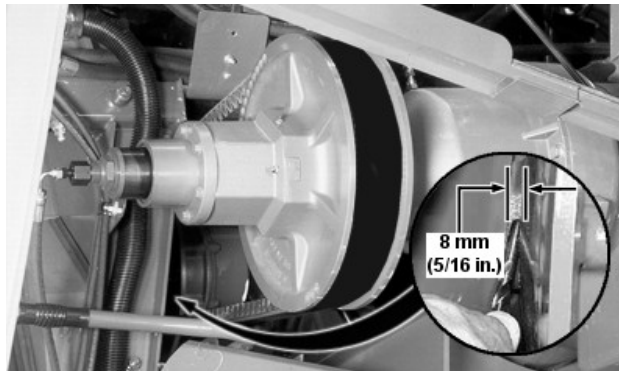

H75081—UN—07FEB03

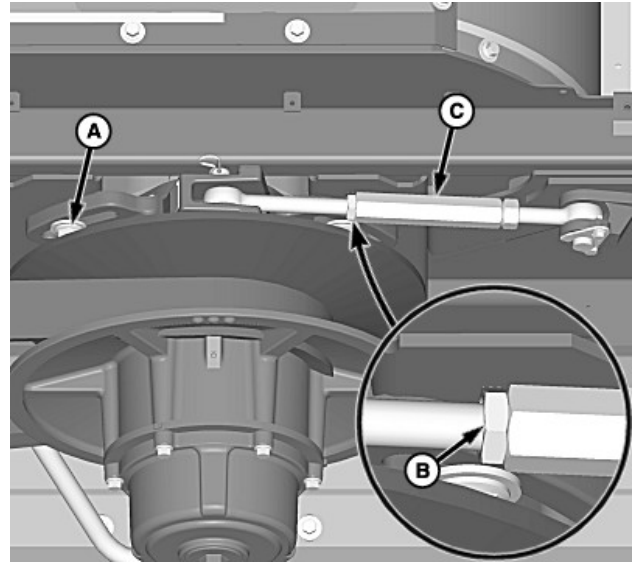

H101227—UN—26APR11

A—Tornillo (se usan 4)
B—Tuerca
C—Tensor

IMPORTANTE: Una separación superior a 10 mm (3/8 in.) limita el movimiento de las poleas. Al hacer funcionar el mando al límite superior de la gama del mando variable se puede producir cualquiera de los fallos siguientes:

- Alargamiento o rotura de la correa
- Avería del rodamiento o del eje

Una separación inferior a 6 mm (1/4 in.) limita la detección del par motor. Al hacer funcionar el mando al límite superior de la gama del mando variable se puede producir cualquiera de los fallos siguientes:

- Avería de la correa
- Patinaje de la correa

Si no es posible obtener una velocidad elevada mientras se opera en el límite superior del rango de mando variable u ocurre el patinaje de la correa mientras se opera en el límite inferior del rango del mando variable, verificar que la separación sea la correcta. Para un mejor funcionamiento, ajuste la holgura según la especificación.

Especificación

Poleas—Separación. 8 mm ± 2 mm
(5/16 in ± 1/16 in)

Con el separador conectado y funcionando, ajustar la transmisión del separador a la velocidad más baja, permitiendo que se cierren las poleas conducidas.

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Aflojar los tornillos (A) alrededor de la caja de engranajes.

NOTA: Mover la caja de engranajes a la posición de punto muerto para asentar la correa correctamente entre las poleas. Girar las poleas con la mano mientras se ajusta el tensor.

Aflojar la tuerca (B) y ajustar el tensor (C) para obtener la separación especificada entre las poleas accionadas.

Especificación


Poleas—Separación. 8 mm
(5/16 in)

Apretar la tuerca (B) y los tornillos (A).


Cambiar la caja de engranajes al grupo de marchas deseado.

OOU6075,00046EA-63-11APR17

Correa de transmisión variable del separador

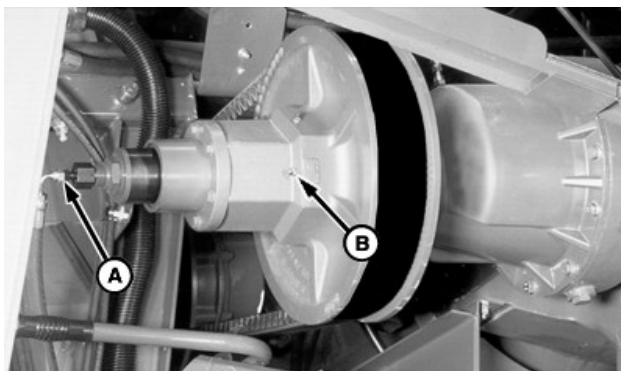

H101228—UN—26APR11

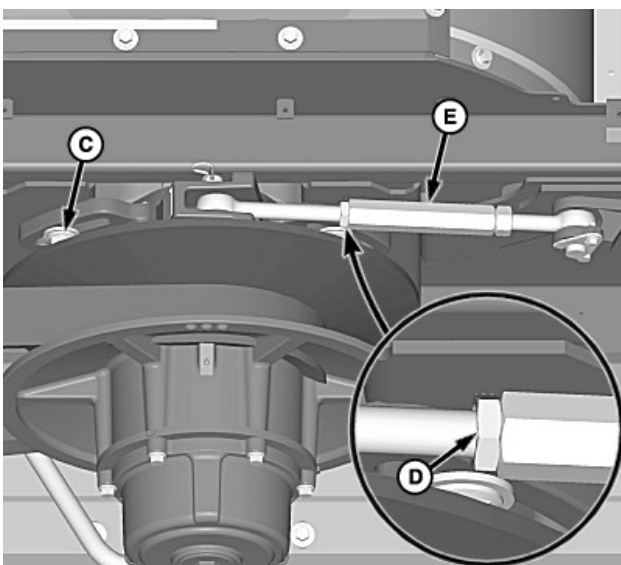

H101229—UN—26APR11

- A—Manguera
- B—Tapón
- C—Tornillo (se usan 4)
- D—Tuerca
- E—Tensor

Con el separador conectado y funcionando, ajustar la

transmisión del separador a la velocidad más baja, permitiendo que se cierren las poleas conducidas.

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Mover la caja de engranajes a punto muerto.

Desconectar la manguera (A) del acoplamiento hidráulico giratorio usando dos llaves.

Limpiar y retirar el tapón (B) para aliviar el vacío en la cavidad de grasa.

Hacer palanca sobre las poleas del transmisor hasta abrirlas completamente.

NOTA: Retirar la protección según sea necesario para acceder a la correa de transmisión variable del separador.

Aflojar los tornillos (C) alrededor de la caja de engranajes.

Aflojar la tuerca (D) y ajustar el tensor (E) para mover la caja de engranajes y el conjunto de la polea hacia la izquierda.

Separe y sustituya la correa. Girar las poleas a mano para asentar la correa.

Girar las poleas y ajustar el tensor para obtener la separación especificada entre las poleas accionadas.

Especificación

Poleas—Separación. 8 mm
(5/16 in)

Apretar la tuerca (D) y los tornillos (C).

NOTA: Instalar la protección anteriormente retirada para acceder a la correa de transmisión variable del separador.

Instalar el tapón (B) y la manguera hidráulica (A) en la polea de transmisión.


Cambiar la caja de engranajes al grupo de marchas deseado.

Arrancar el motor y activar el separador. Cambiar varias veces la transmisión variable a través del rango de velocidad. Desconectar el separador.

NOTA: Revisar la separación de las poleas, repetir la revisión después de algunas horas de trabajo y ajustar según se requiera.

OOU6075,00046EB-63-11APR17

Divisor de plataforma del sinfín

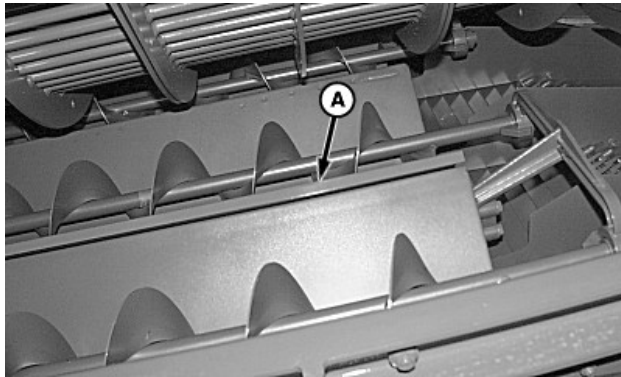


H83545—UN—20MAY05

A—Divisor de plataforma del sinfín

Para prevenir grandes pérdidas de semillas, o para prevenir la acumulación de material de un solo lado cuando se coseche en laderas, mueva los divisores de la cama del sinfín (A) hacia arriba.

OUC6075.0000755-63-20MAR07

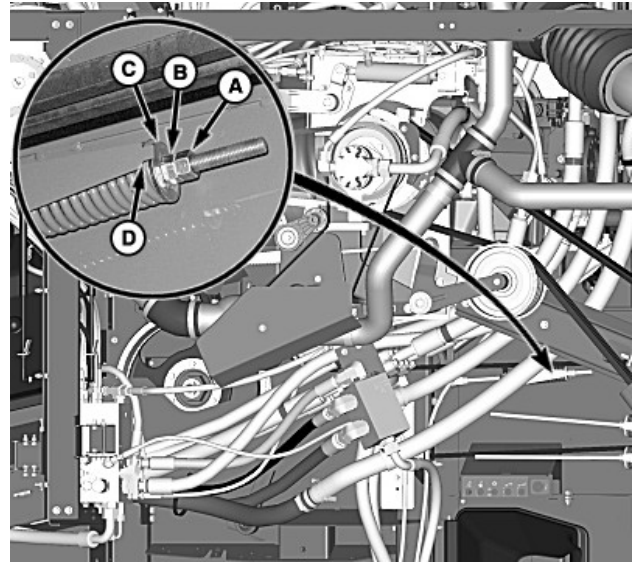


H108264—UN—18JUN13

Tipo B

- A—Tuerca
- B—Tuerca
- C—Arandela
- D—Calibrador

Correa del batidor de descarga—ajuste

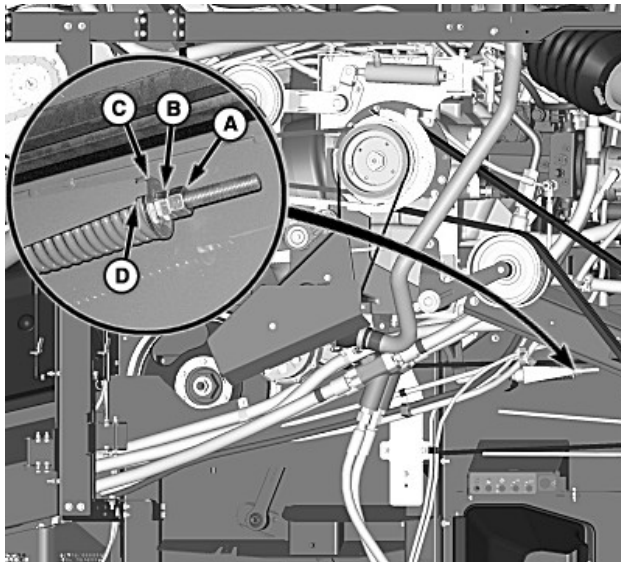

H108263—UN—18JUN13


Tipo A

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Aflojar la tuerca (A) y apretar la tuerca (B) hasta que la arandela (C) se encuentre entre el extremo del calibrador (D) y la parte inferior del escalón. Apretar la contratuerca.


OUC6075.000438F-63-10OCT16

Correa del batidor de descarga—reemplazo

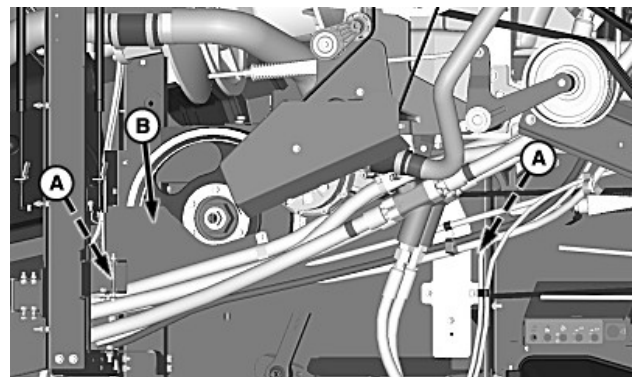

H108265—UN—18JUN13

Tipo A

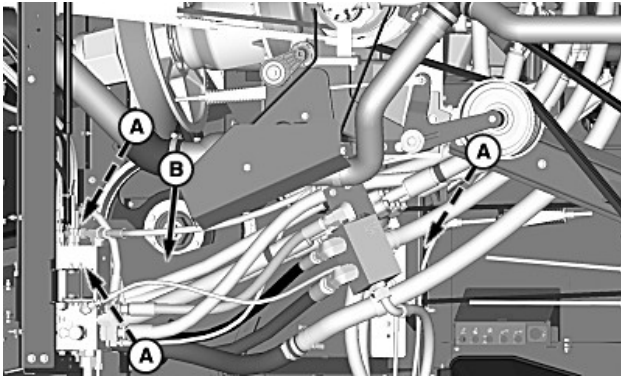


H108266—UN—18JUN13

Tipo B

A—Tornillos
B—Protección


⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Retirar los tornillos (A) y la protección (B) de la parte trasera izquierda de la máquina.

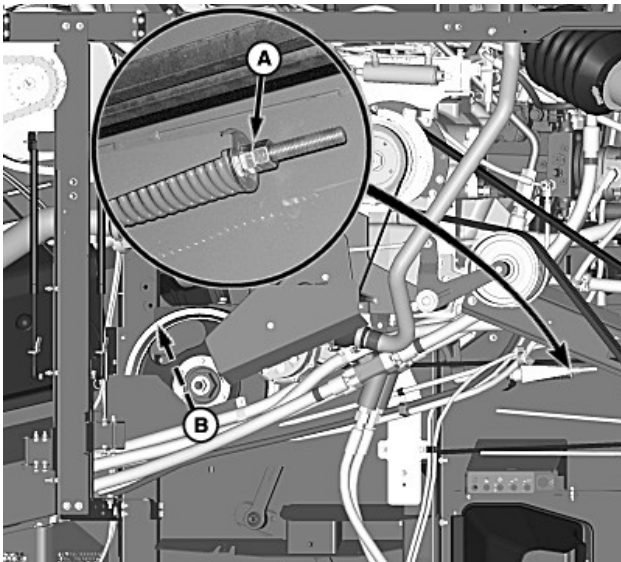

H108267—UN—18JUN13

Tipo A

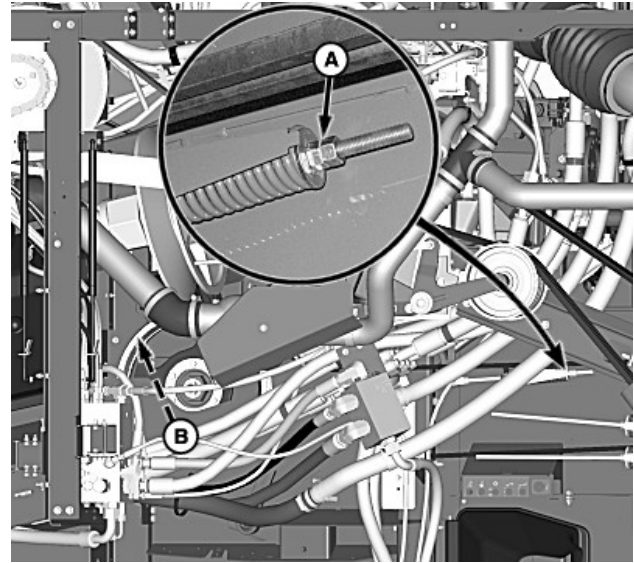


H108268—UN—18JUN13

Tipo B

A—Tuercas
B—Correa del batidor de descarga

Aflojar las tuercas (A) y retirar la correa (B) de la polea.


Máquinas equipadas con esparcidor de granzas

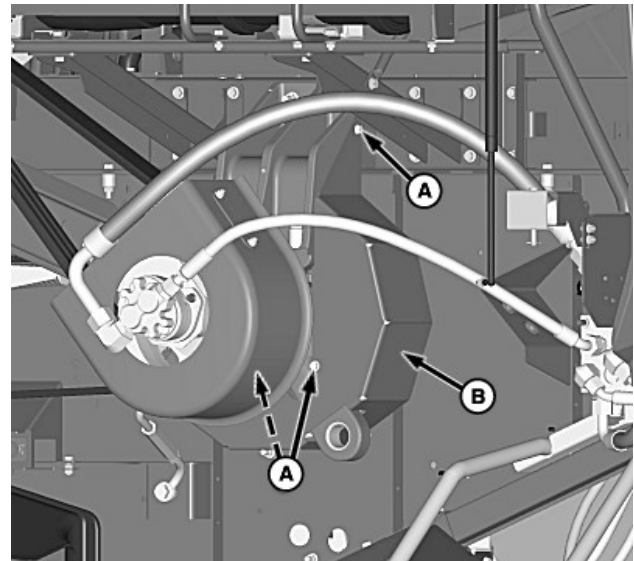

H99547—UN—05JAN11

A—Tornillos
B—Protección

Retirar los tornillos (A) y la protección (B).

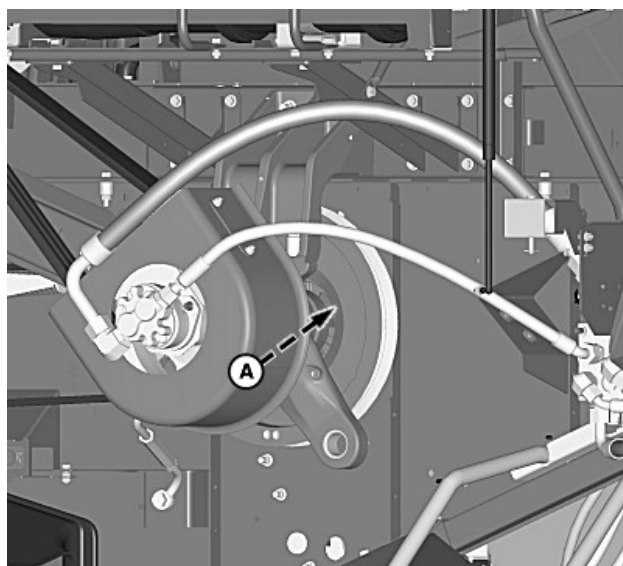

H100562—UN—03MAR11


A—Correa del batidor de descarga

Retirar y desechar la correa (A) del eje intermedio.

Instalar la correa del batidor de descarga de recambio en el eje intermedio.


Instalar la protección y los tornillos anteriormente retirados.

Máquinas equipadas con picador

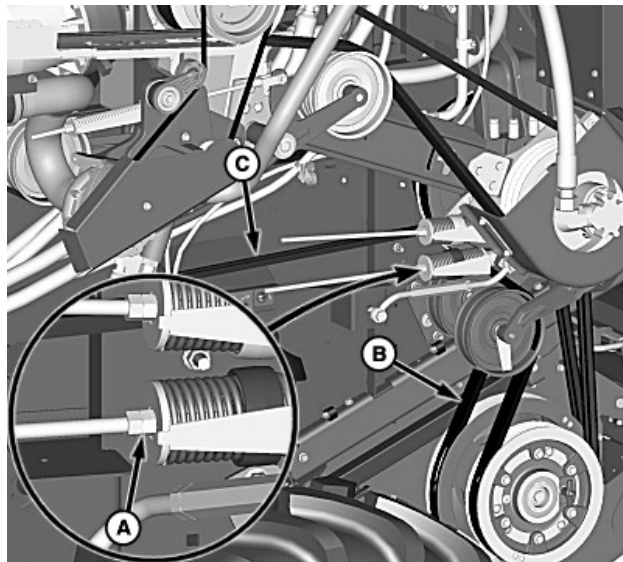

H108269—UN—18JUN13

Tipo A

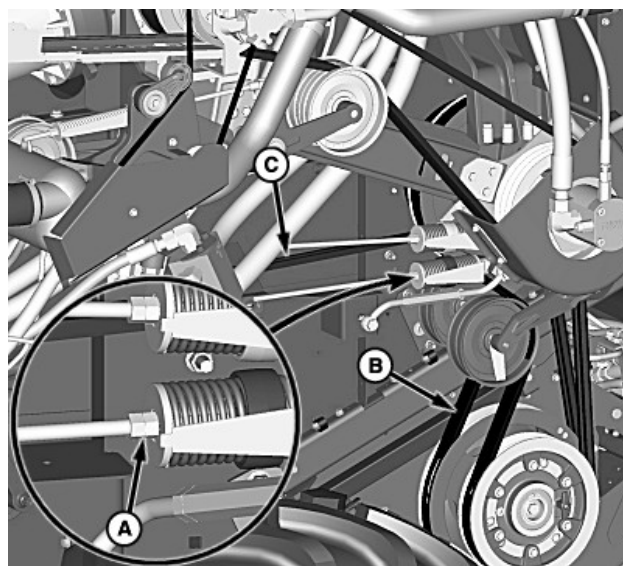

H108270—UN—18JUN13

Tipo B


- A—Tuercas**
- B—Correa de transmisión interna del picador**
- C—Correa del batidor de descarga**

Levantar por completo el conjunto de picador por medio del interruptor de la chapa lateral izquierda y retirar las protecciones del picador.

NOTA: Marcar la ubicación de las tuercas del tensor antes de aflojarlas para facilitar el proceso de volver a montar.


Aflojar las tuercas (A) y retirar la correa interna (B) de la patea.

Retirar y desechar la correa (C) del eje secundario del picador.

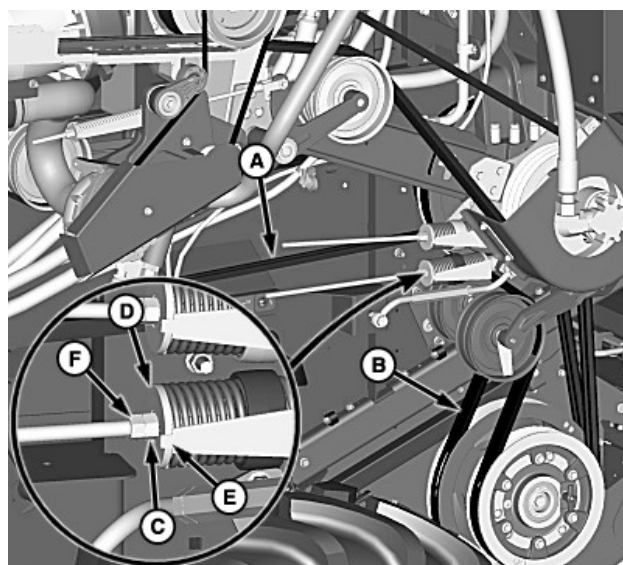


H108271—UN—18JUN13

Tipo A

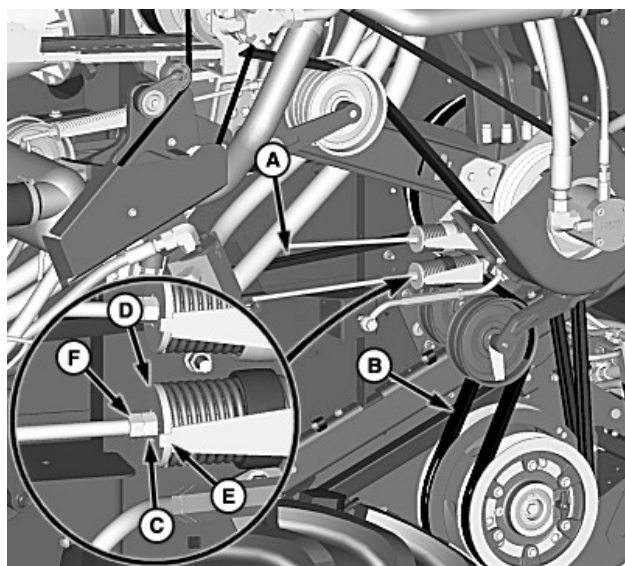

H108272—UN—18JUN13

Tipo B

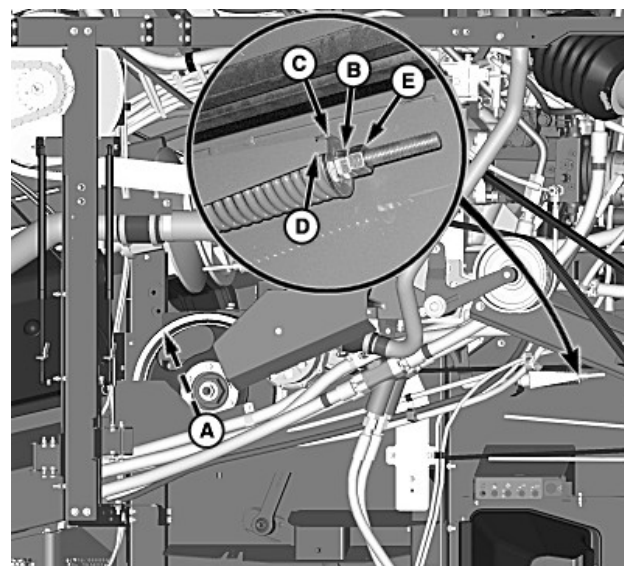

H108273—UN—18JUN13

Tipo A

- A—Correa del batidor de descarga
- B—Correa de transmisión interna del picador
- C—Tuerca
- D—Arandela
- E—Manómetro
- F—Contratuerca


Instalar la correa del batidor de descarga de recambio (A) en el eje intermedio del picador.

Instalar la correa interior (B) y comprobar que quede alineada con las poleas.

Bajar por completo el conjunto de picador por medio del interruptor de la chapa lateral izquierda.

Apretar la tuerca (C) hasta que la arandela (D) se encuentre entre el extremo del manómetro (E) y la parte inferior del escalón. Apretar la contratuerca (F).

Instalar las protecciones del picador que se habían retirado anteriormente.

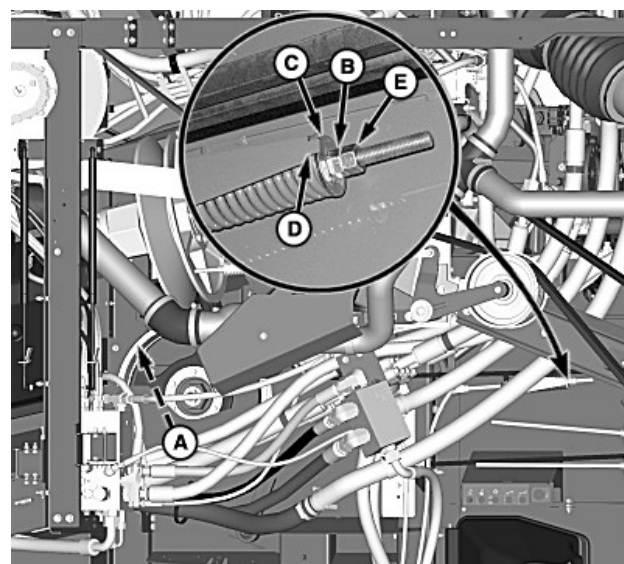


H108274—UN—18JUN13

Tipo B

- A—Correa del batidor de descarga
- B—Tuerca
- C—Arandela
- D—Medidor
- E—Contratuerca


Instalar la correa (A) del batidor de descarga en la polea.

Ajustar la tuerca (B) hasta que la arandela (C) se ubique entre el extremo del medidor (D) y la parte inferior del escalón. Apretar la contratuerca (E).

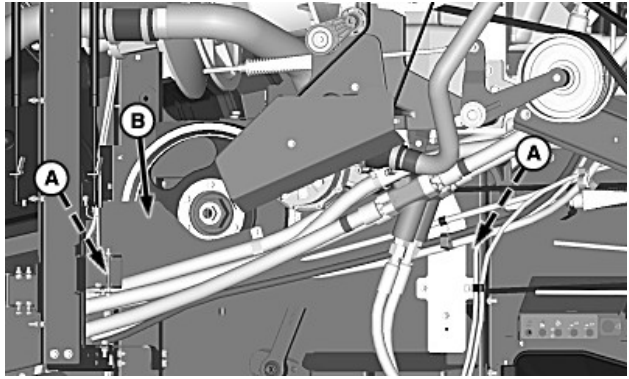

H108265—UN—18JUN13

Tipo A

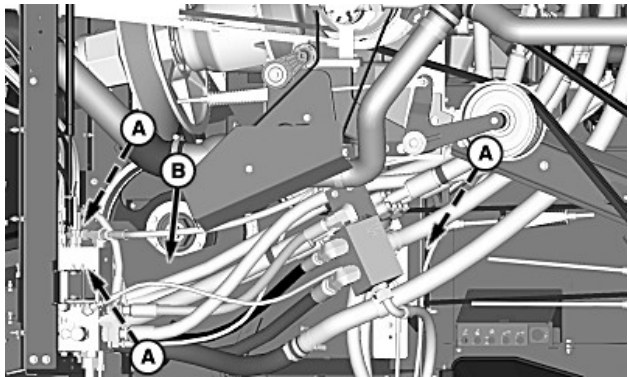

H108266—UN—18JUN13


Tipo B

A—Tornillos
B—Protección


Instalar la protección (B) y fijarla mediante tornillos (A).

OOU6075,000438E-63-10OCT16

Tiras de desgaste del batidor de descarga —Sustitución (tipo 5 y 10 alas)

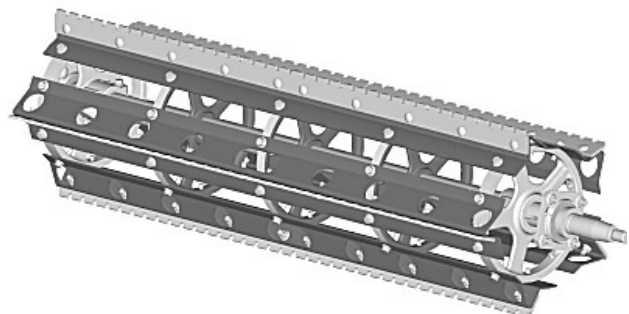

H109628—UN—14JAN14

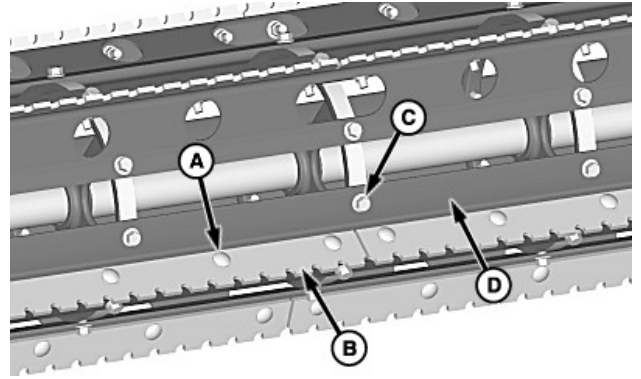

H109629—UN—14JAN14

A—Tornillos de cabeza redonda
B—Tiras de desgaste del batidor de descarga
C—Tornillos
D—Aletas del batidor de descarga

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

NOTA: A las tiras de desgaste se les puede dar la vuelta para conseguir desgaste adicional.

Las aletas y las tiras de desgaste del batidor de descarga pueden reemplazarse sin quitar el batidor de descarga.

NOTA: Si se quita el batidor de descarga de la máquina, o se le ha realizado mantenimiento, ajustar los tornillos de abrazadera antes de fijar las aletas.

Retirar los tornillos de cabeza redonda (A) y sustituir las tiras de desgaste del batidor de descarga (B) según sea necesario. Ajustar los tornillos de cabeza redonda al valor especificado.

Especificación

Tornillos de cabeza redonda de la tira de desgaste del batidor de descarga—Par de apriete. 70 Nm
(52 lb-ft)


Quitar los tornillos (C) y sustituir las aletas del batidor de descarga (D) según se requiera. Apretar los tornillos al valor especificado.

Especificación


Tornillos de aletas del batidor de descarga—Par de apriete. 70 Nm
(52 lb-ft)

OOU6075,000464E-63-13MAR17

Tiras de desgaste estándar del batidor de descarga—Sustitución (tipo 8 alas)

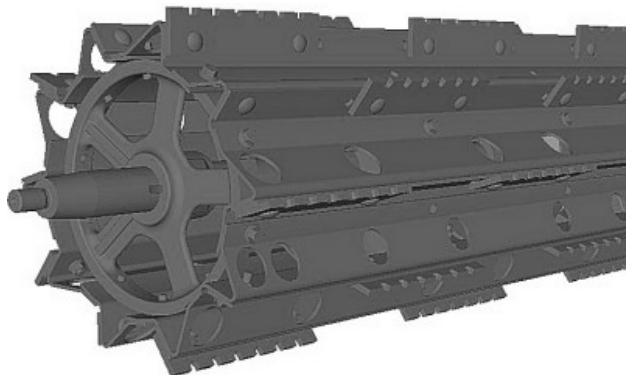

H85626—UN—27MAR06

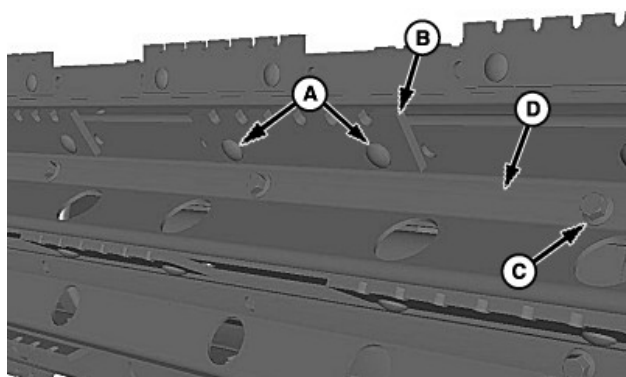

H85627—UN—27MAR06

Aletas y tiras de desgaste del batidor de descarga (estándar)

- A—Tornillos de cabeza redonda
- B—Tiras de desgaste del batidor de descarga
- C—Tornillos
- D—Aletas del batidor de descarga

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

NOTA: A las tiras de desgaste se les puede dar la vuelta para conseguir desgaste adicional.

Las aletas y las tiras de desgaste del batidor de descarga pueden reemplazarse sin quitar el batidor de descarga. Cambiar las aletas del batidor de descarga en grupos de dos y en lados opuestos para conservar el equilibrio correcto.

NOTA: Si se quita el batidor de descarga de la máquina, o se le ha realizado mantenimiento, ajustar los tornillos de abrazadera antes de fijar las aletas.

Retirar los tornillos de cabeza redonda (A) y sustituir las tiras de desgaste del batidor de descarga (B) según se requiera. Apretar los tornillos de cabeza redonda al valor especificado.

Especificación

Tornillos de cabeza redonda para tiras de desgaste del batidor de descarga—Par de apriete. 70 Nm (52 lb-ft)


Quitar los tornillos (C) y sustituir las aletas del batidor de descarga (D) según se requiera. Apretar los tornillos al valor especificado.

Especificación


Tornillos de aletas del batidor de descarga—Par de apriete. 70 Nm (52 lb-ft)

OUC6075,000464F-63-20MAR17

Tira de desgaste del batidor de descarga para cultivos duros—Sustitución

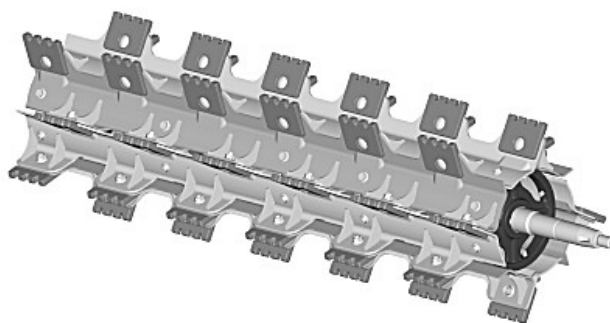

H107173—UN—06MAR13

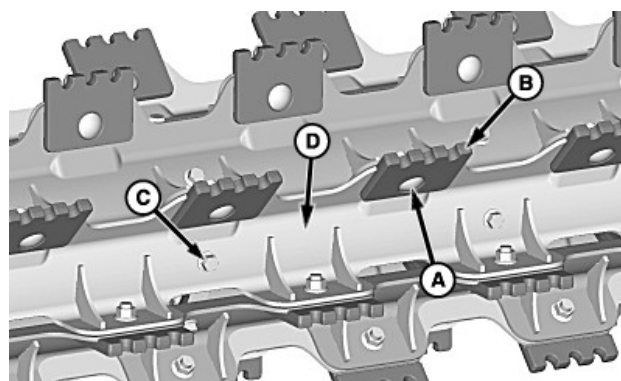

H107174—UN—06MAR13

Aletas y tiras de desgaste del batidor de descarga (cultivo duro)

- A—Tornillos de cabeza redonda
- B—Tira de desgaste del batidor de descarga
- C—Tornillos
- D—Aletas del batidor de descarga

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Las aletas y las tiras de desgaste del batidor de descarga pueden reemplazarse sin quitar el batidor de descarga. Cambiar las aletas del batidor de descarga

en grupos de dos y en lados opuestos para conservar el equilibrio correcto.

NOTA: Si se retira el batidor de descarga de la máquina, o se le ha realizado el mantenimiento, apretar los tornillos de fijación antes de fijar las aletas.

Cambiar siempre la tornillería al sustituir las tiras de desgaste del batidor de descarga.

Retirar los tornillos de cabeza redonda (A) y sustituir las tiras de desgaste del batidor de descarga (B) según sea necesario. Ajustar los tornillos de cabeza redonda al valor especificado.

Especificación

Tornillos de cabeza redonda de la tira de desgaste del batidor de descarga—Par de apriete. 107 Nm (79 lb-ft)


Quitar los tornillos (C) y sustituir las aletas del batidor de descarga (D) según se requiera. Apretar los tornillos al valor especificado.

Especificación

Tornillos de aletas del batidor de descarga—Par de apriete. 70 Nm (52 lb-ft)

OUO6075,0004A14-63-09AUG18

Ajuste de la correa del batidor superior (si existe)

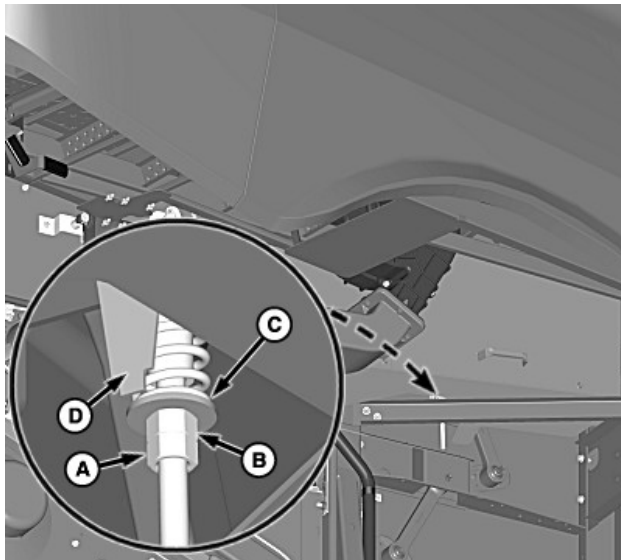

H114991—UN—08JUL15


A—Tuerca
B—Tuerca
C—Arandela
D—Calibrador

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Aflojar la tuerca (A) y apretar la tuerca (B) hasta que la arandela (C) se encuentre entre el extremo del calibrador (D) y la parte inferior del escalón. Apretar la contratuerca.

OUO6075,000438D-63-12OCT16

Sustitución de la correa del batidor superior (si existe)

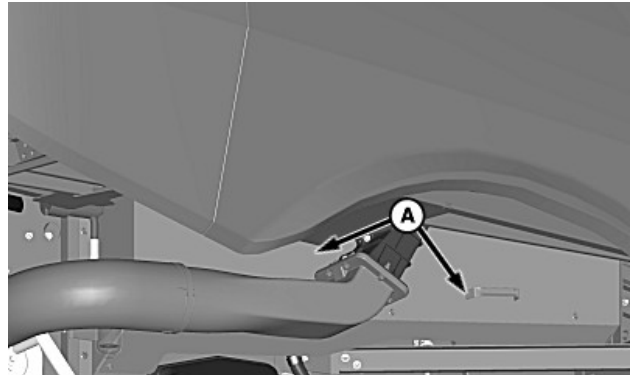


H114992—UN—08JUL15

A—Protecciones

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Retirar los tornillos y las protecciones (A) de la parte trasera derecha de la máquina.

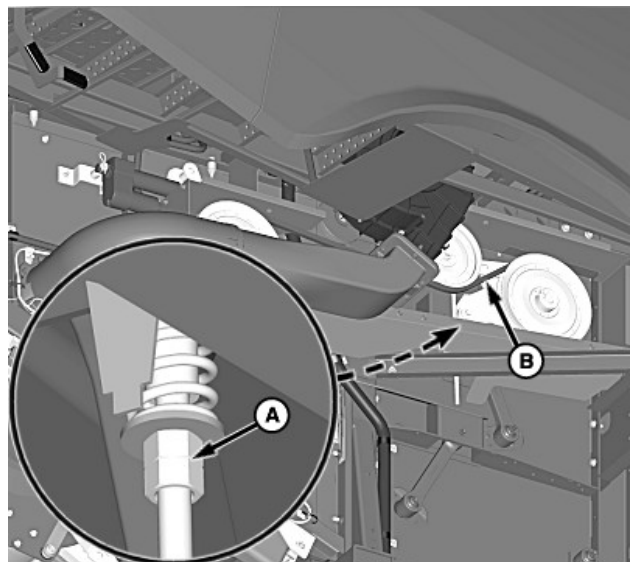

H98551—UN—12OCT10

A—Tuercas
B—Correa del batidor superior de alimentación


Aflojar las tuercas (A) y retirar la correa (B) de la polea.

Montar la correa de repuesto y ajustar el tensor hasta que la arandela quede ubicada entre el extremo del indicador y la parte inferior del escalón. Apretar la contratuerca.


Instalar las protecciones y fijarlas con tornillos.

OUO6075,0004389-63-12OCT16

Batidor superior de alimentación (si existe) —Sustitución de las aletas

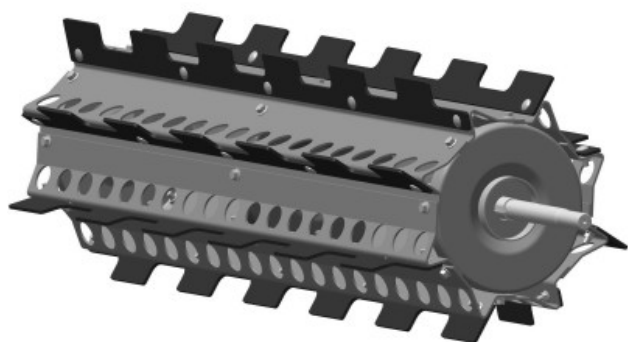

H120581—UN—23JAN17

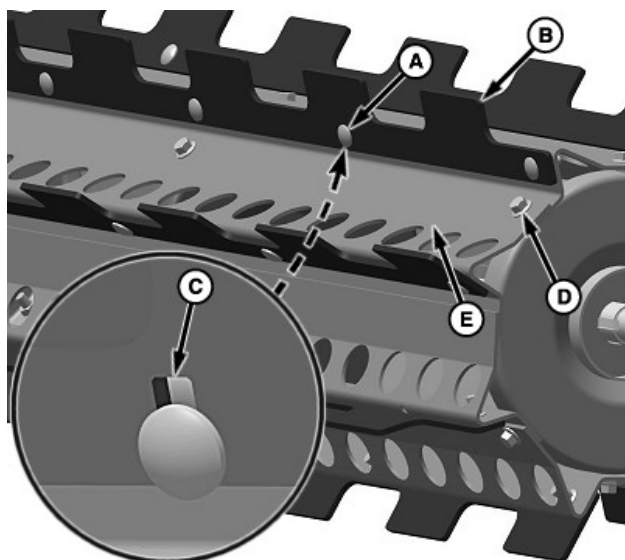

H120582—UN—23JAN17

Aletas del batidor de alimentación superior y tiras de desgaste

- A—Perno de cabeza redonda
- B—Tiras de desgaste del batidor superior de alimentación
- C—Muesca
- D—Tornillo
- E—Aleta del batidor de alimentación superior

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

NOTA: Las aletas no pueden invertirse para prolongar su duración.

Las secciones laterales y las tiras de desgaste del batidor superior de alimentación pueden sustituirse sin retirar el batidor superior de alimentación. Sustituir las aletas del batidor superior de alimentación en grupos de dos y en lados opuestos para conservar el equilibrio correcto.

NOTA: Si se extrae el batidor superior de alimentación de la máquina o se han llevado a cabo tareas de mantenimiento, ajustar los tornillos de la abrazadera antes de fijar la aleta. Apretar los tornillos al valor especificado.

1. Retirar los pernos de cabeza redonda (A) y sustituir las tiras de desgaste del batidor superior de alimentación (B) según sea necesario.
2. Ajustar las tiras de desgaste del batidor superior de alimentación hacia afuera hasta el final de la muesca (C), como se muestra.
3. Apretar los pernos de cabeza redonda al valor especificado.

Especificación

Pernos de cabeza redonda de la tira de desgaste del batidor superior de alimentación—Par de apriete. 79 N·m (58 lb ft)


4. Retirar los tornillos (D) y sustituir las aletas del batidor superior (E) según sea necesario. Apretar los tornillos al valor especificado.

Especificación

Tornillos de la sección lateral del batidor superior—Par de apriete. 79 N·m (58 lb ft)

OUO6075,00050C7-63-14MAY21

Correa delantera derecha del contraeje—Ajuste

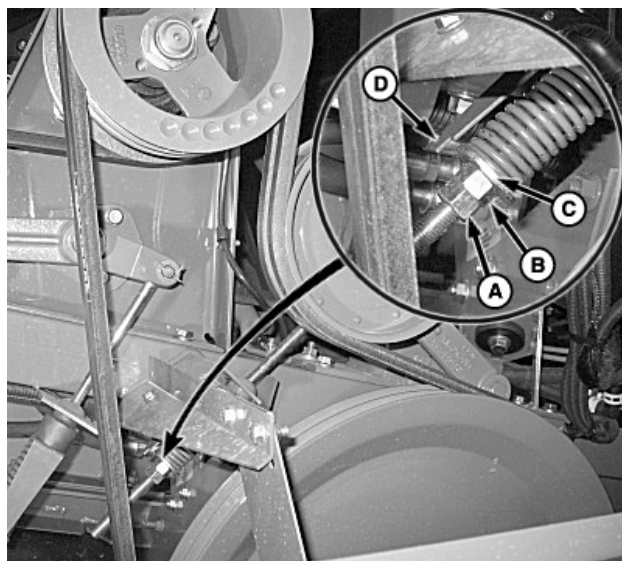

H96938—UN—17JUN10


- A—Tuerca
- B—Tuerca
- C—Arandela
- D—Indicador

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, accionar el freno de estacionamiento y sacar la llave de contacto.

Aflojar la tuerca (A) y apretar la tuerca (B) hasta que la arandela (C) se encuentre entre el extremo del indicador (D) y la parte inferior del escalón. Apretar la contratuerca.

OOU6075.00007F8-63-17JUN10

Correa delantera derecha del contraeje—Sustitución

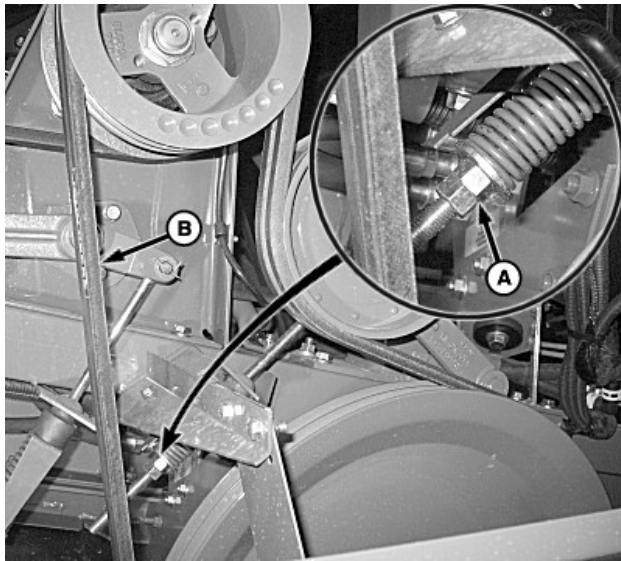

H96924—UN—16JUN10

A—Tuercas
B—Correa delantera derecha


⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, accionar el freno de estacionamiento y sacar la llave de contacto.

Afloje las tuercas (A) y quite la correa (B).

Instalar la correa de sustitución y ajustar el tensor hasta que la arandela se encuentre entre el extremo del indicador y la parte inferior del escalón. Apretar la contratuerca.

OOU6075.00007F9-63-17JUN10

Correa trasera derecha del contraeje—Ajuste

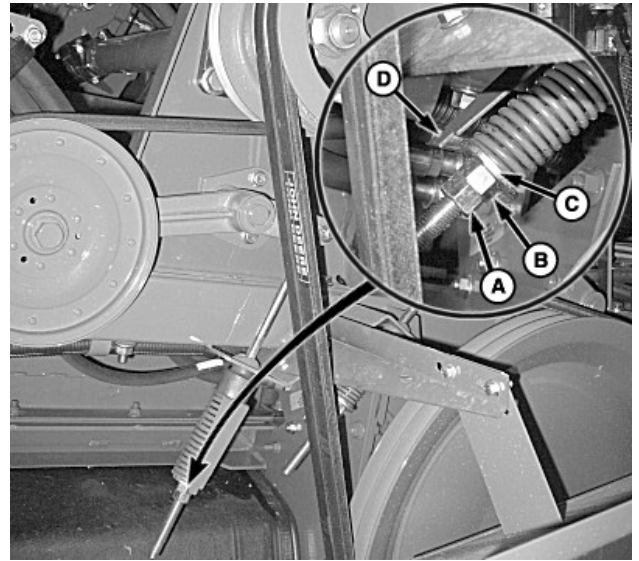

H96939—UN—17JUN10


A—Tuerca
B—Tuerca
C—Arandela
D—Indicador

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, accionar el freno de estacionamiento y sacar la llave de contacto.

Aflojar la tuerca (A) y apretar la tuerca (B) hasta que la arandela (C) se encuentre entre el extremo del indicador (D) y la parte inferior del escalón. Apretar la contratuerca.

OOU6075.00007FA-63-17JUN10

Correa trasera derecha del contraeje—Sustitución

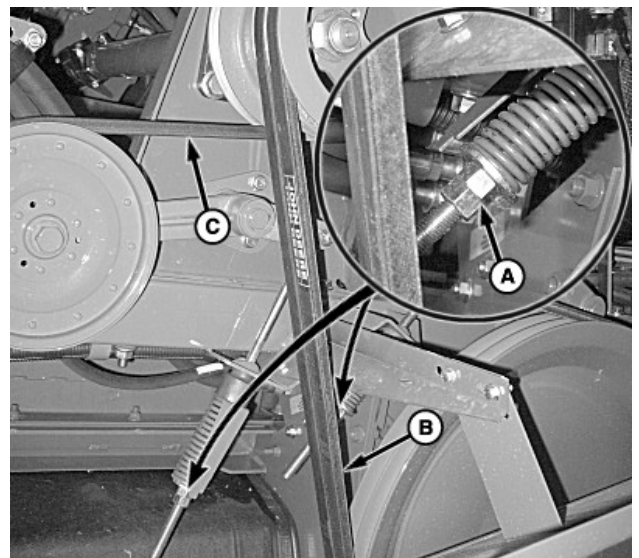

H96940—UN—17JUN10

- A—Tuercas
B—Correa del contraeje delantero
C—Correa del contraeje trasero

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, accionar el freno de estacionamiento y sacar la llave de contacto.

Aflojar las tuercas (A) y retirar la correa del contraeje delantero derecho (B).


Aflojar las tuercas (A) y retirar la correa trasera del contraeje (C).

Instalar la correa de sustitución y ajustar el tensor hasta que la arandela se encuentre entre el extremo del indicador y la parte inferior del escalón.

Instalar la correa del contraeje delantero y ajustar el tensor hasta que la arandela se encuentre entre el extremo del manómetro y la parte inferior del escalón.

OUO6075,00007FB-63-22JUN10

Eyectores de aire y puerta de acceso de la caja de cribas

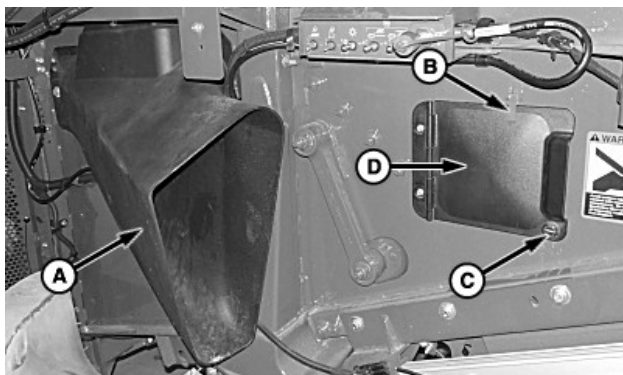

H115537—UN—20AUG15

- A—Eyector de aire (se usan dos)
B—Presilla
C—Bloqueo
D—Puerta de acceso de la caja de cribas

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

Retirar todo el material hallado en los eyectores de aire (A).

NOTA: La puerta de acceso de la caja de cribas se encuentra en el lado izquierdo de la máquina únicamente.


Abrir la presilla (B) y girar el bloqueo (C) para abrir la puerta de acceso de la caja de cribas (D).

La apertura de la puerta de acceso permite al operador echar un vistazo a la zona de la caja de cribas al ajustar la criba de granzas o la criba de grano, o al inspeccionar la zona de la caja de cribas.

Cerrar la puerta de carga y sujetarla con un bloqueo y una presilla.

OUO6075,0004E8B-63-16JUN20

Engranajes del sinfín de alimentación de la caja de cribas—Puerta de limpieza manual (si existe)

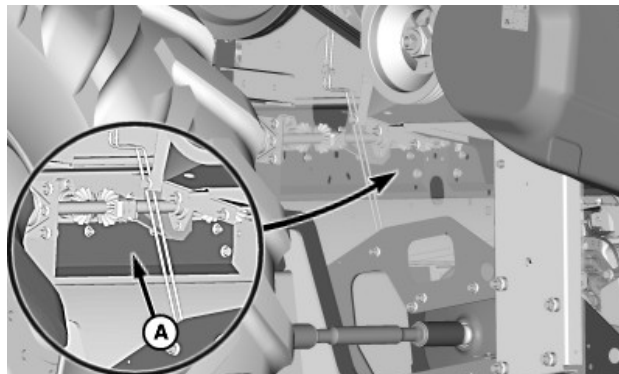

H102538—UN—29JUN11

A—Puerta de limpieza


⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

Permite al operador limpiar e inspeccionar el área alrededor de los engranajes del sinfín de la caja de cribas.

1. Retirar los tornillos de la puerta de limpieza (A) para limpiar la zona.
2. Cerrar la puerta de limpieza antes de hacer funcionar la máquina.

OUO6075,0004E8C-63-08JUL20

Engranajes del sinfín de alimentación de la caja de cribas—Puerta de limpieza (si existe)

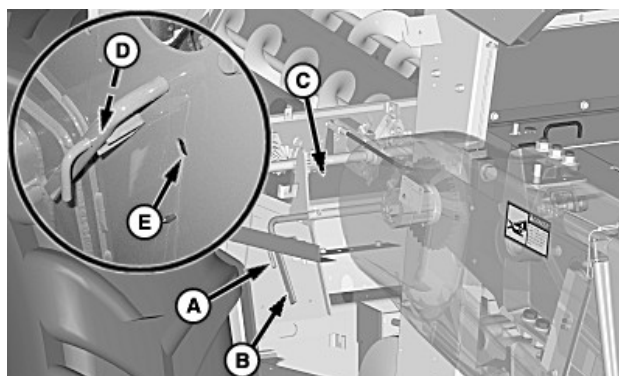

H95822—UN—24MAR10

- A—Pasador de bloqueo
B—Palanca
C—Puerta de limpieza
D—Posición cerrada

E—Posición abierta

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, accionar el freno de estacionamiento y sacar la llave de contacto.

Le permite al operador limpiar e inspeccionar el área de los engranajes de los sinfines transportadores de la caja de cribas.


Tirar del pasador de bloqueo (A) y mover la palanca (B) para abrir o cerrar la puerta de limpieza (C).

Mover la palanca hasta la posición deseada:

- Posición cerrada (D)
- Posición abierta (E)

OOU6075,0000F8B-63-09FEB12

Correa de la zapata, ventilador y sinfín transportador—Ajuste

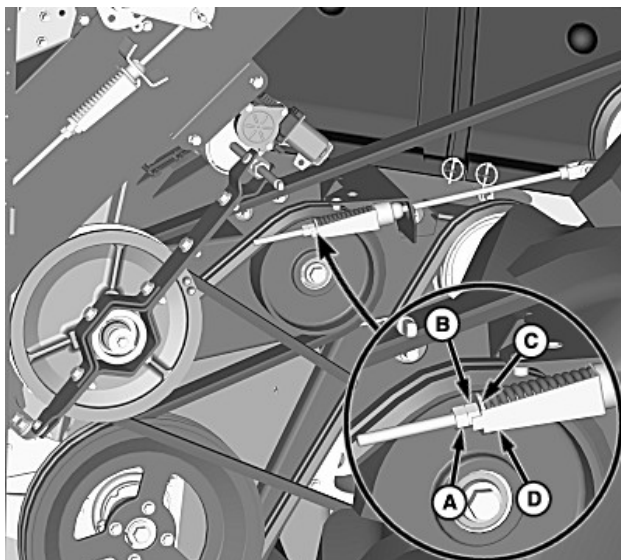

H116821—UN—07JAN16

Se ha retirado la protección para mayor claridad


A—Tuerca
B—Tuerca
C—Arandela
D—Calibrador

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.


Aflojar la tuerca (A) y apretar la tuerca (B) hasta que la arandela (C) se encuentre entre el extremo del calibrador (D) y la parte inferior del escalón. Apretar la contratuerca.

OOU6075,00041C4-63-11APR16

Correa de la zapata, ventilador y sinfín transportador—Sustitución

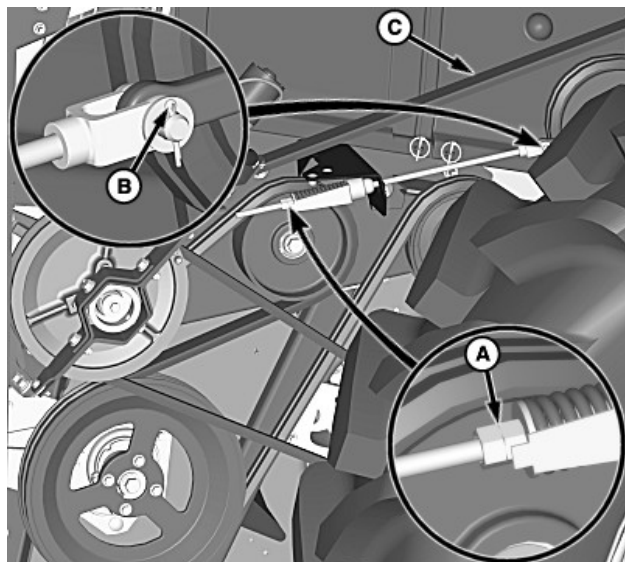

H116823—UN—07JAN16

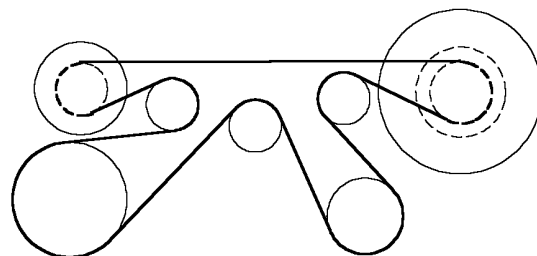

H54683—UN—17MAY99

Recorrido de la correa

A—Tuercas
B—Pasador de aletas
C—Correa

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Retirar la correa del contraeje delantero derecho y las correas de transmisión variable del ventilador de limpieza.

Aflojar las tuercas (A) y extraer el pasador de aletas (B) de la barra tensora.

Retirar la correa de transmisión de la zapata, el ventilador y la correa de transmisión del sinfín de alimentación (C).

Montar la correa de repuesto y ajustar el tensor hasta que la arandela quede ubicada entre el extremo del indicador y la parte inferior del escalón.

Montar la barra tensora e instalar el pasador de aletas.

Instalar la correa delantera de contraeje, la correa de

transmisión variable del ventilador de limpieza y ajustar los tensores hasta que la arandela se encuentre entre el extremo del manómetro y la parte inferior del escalón.

OOU6075,00041C5-63-11APR16

Accionador del ventilador de limpieza (sin Active Terrain Adjustment™)—Ajuste



H96946—UN—17JUN10

A—Tuercas
B—Extremos de roscas


⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

NOTA: La velocidad máxima/mínima del ventilador de limpieza se controla electrónicamente. Las tuercas de tope aseguran la protección de la transmisión si hay un ajuste de velocidad electrónica inadecuado. Las tuercas deben instalarse tal y como se muestra.

Comprobar que las tuercas (A) estén fijas en los extremos de las roscas (B) tal y como se muestra.

OOU6075,0004580-63-11JAN17

Accionador del ventilador de limpieza (Active Terrain Adjustment™)—Ajuste

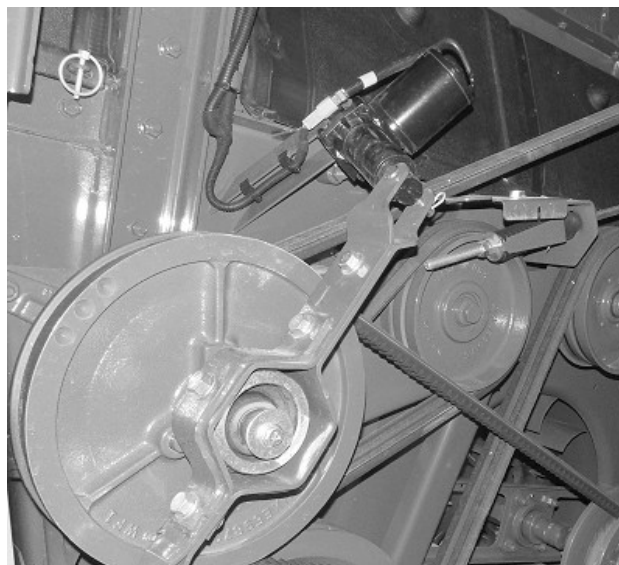


H120470—UN—11JAN17

La velocidad máxima/mínima del ventilador de limpieza se controla electrónicamente, no es necesario ajustarla.

OOU6075,000457F-63-11JAN17

Correa del ventilador de limpieza (sin Active Terrain Adjustment™)—Sustitución

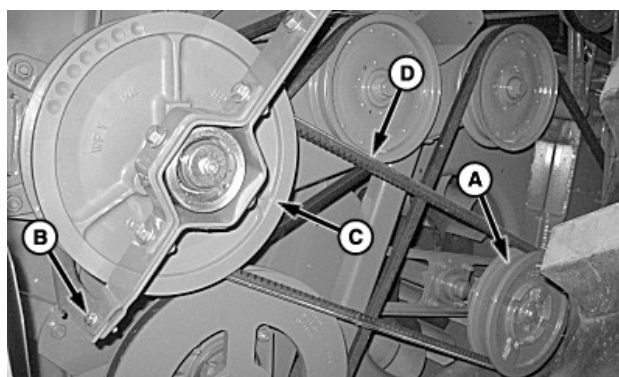

H96945—UN—17JUN10

A—Polea inferior
B—Brazos de soporte
C—Polea superior
D—Correa

Arrancar la máquina, engranar el separador y hacer funcionar el ventilador a velocidad mínima.

Desconectar el separador, DETENER el motor y quitar la llave de contacto.

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Distanciar la polea inferior (A) hasta la posición de apertura total.

Desconectar los brazos de soporte (B) y girar los brazos para apartarlos del paso.

Quitar la polea superior (C) y tirar la correa (D) por encima de la polea inferior.

Instalar una correa de repuesto, retirar la cuña y conectar los brazos de soporte.

Revisar el ajuste de la velocidad del ventilador de limpieza.

Instalar una correa de repuesto, retirar la cuña y conectar los brazos de soporte.


Alinear los brazos de soporte con el motor del accionador y asegurarlos con los pasadores retirados anteriormente.

Revisar el ajuste de la velocidad del ventilador de limpieza.

OUO6075.000457E-63-11JAN17

OUO6075.000457D-63-11JAN17

Correa del ventilador de limpieza (Active Terrain Adjustment™)—Sustitución

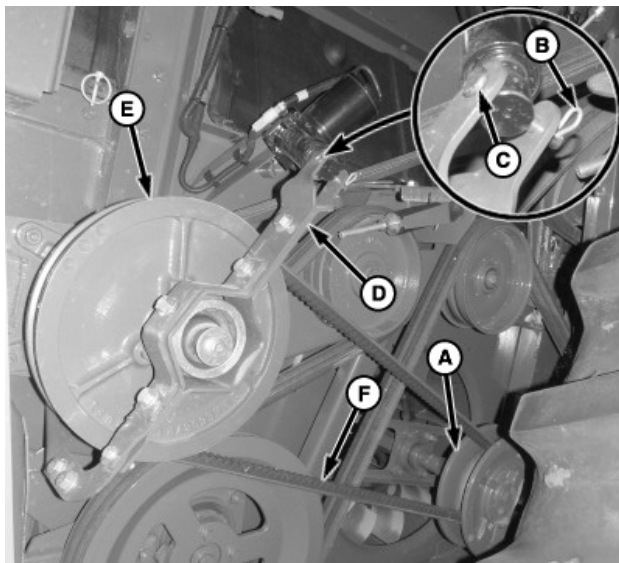

H120469—UN—11JAN17

- A—Polea inferior
- B—Pasador hueco
- C—Pasador
- D—Brazos de soporte
- E—Polea superior
- F—Correa

Arrancar la máquina, engranar el separador y hacer funcionar el ventilador a velocidad mínima.

Desconectar el separador, DETENER el motor y quitar la llave de contacto.

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.


Distanciar la polea inferior (A) hasta la posición de apertura total.

Retirar el pasador hueco (B) y el pasador (C) del motor del accionador.

Permitir que los brazos de soporte (D) giren a un lado.

Quitar la polea superior (E) y tirar la correa (F) por encima de la polea inferior.

Criba de granzas delantera ajustable (si existe)

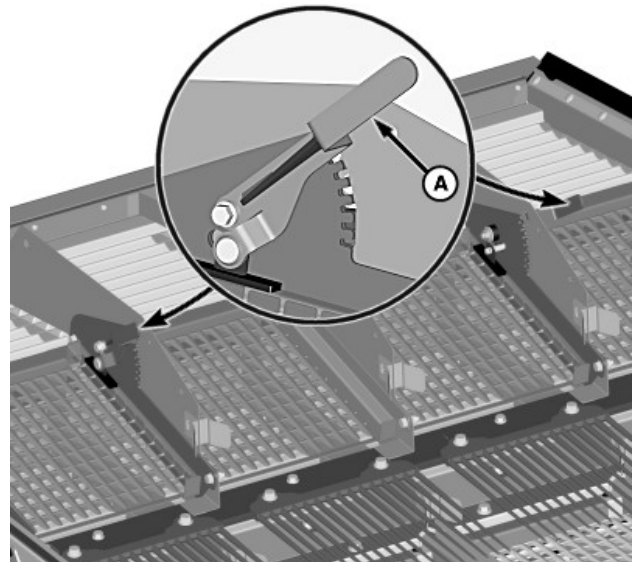

H120645—UN—31JAN17

A—Palanca

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave para evitar lesiones por un arranque accidental.


Retirar las cubiertas del separador para acceder a la criba de granzas delantera.

Ajustar la criba de granzas delantera a la posición deseada con la palanca (A).

NOTA: Cuando la palanca está completamente subida, la criba de granzas está completamente cerrada. Cuando la palanca está completamente bajada, la criba de granzas está completamente abierta. Una muesca equivale aproximadamente a 4 mm (5/32 in).

OUO6075.00045AC-63-02FEB17

Criba de granzas delantera fija

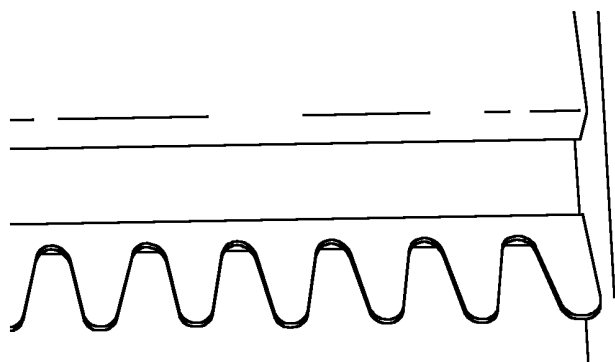

H54528—UN—01APR99


La criba de granzas delantera fija está ajustada a 24 mm (15/16 in).

El material de cosecha que pasa a través de la criba de granzas delantera de dedo profundo descarga sobre la criba de granzas para su limpieza adicional.

OOU6075,00045AF-63-02FEB17

Criba de granzas y criba de grano—Medición

Longitud de la abertura

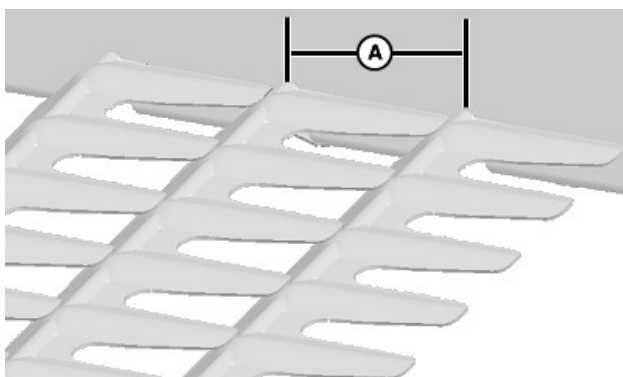

H89699—UN—21AUG07

A—De alambre a alambre


Las máquinas se pueden equipar con tres tipos diferentes de criba de granzas y dos tipos diferentes de cribas de grano.

- Criba de grano y criba de granzas de dientes profundos
 - Criba de granzas de 41 mm (1-5/8 in)
 - Criba de grano de 30 mm (1-3/16 in)
- Criba de granzas y criba de grano de uso general
 - Criba de granzas de 30 mm (1-3/16 in)
 - Criba de grano de 30 mm (1-3/16 in)
- Criba de granzas con peines de dientes planos y criba de grano
 - Criba de granzas de 30 mm (1-3/16 in)

- Criba de grano de 30 mm (1-3/16 in)

La manera apropiada de medir la longitud de la abertura de la criba de granzas y la criba de grano es de alambre a alambre (A), como se muestra. Esta información se puede usar para determinar si está instalada una criba de granzas o una criba de grano de dientes profundos, de uso general o de peines de dientes planos.

Profundidad de la abertura de la criba de grano

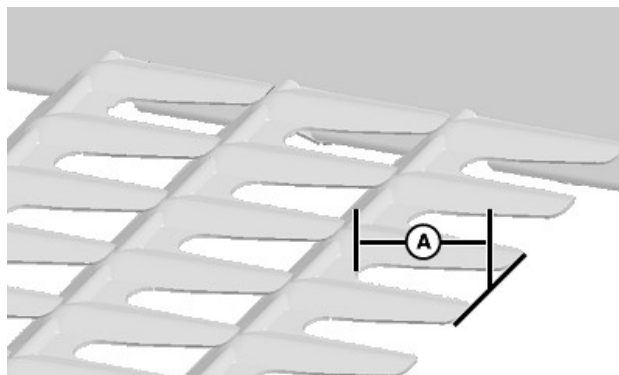

H120674—UN—02FEB17


A—Profundidad de la abertura

Las máquinas pueden ser equipadas con dos tipos diferentes de cribas de grano.

- Criba de grano de dientes profundos
 - Criba de grano de 22 mm (7/8 in)
- Criba de grano de uso general
 - Criba de grano de 10 mm (3/8 in)

La manera apropiada de medir la profundidad de la abertura de la criba de grano (A) es de la parte inferior de la abertura al borde de la abertura, como se muestra. Esto puede usarse para determinar si está instalada una criba de grano de dientes profundos o de uso general.

Separación de la abertura

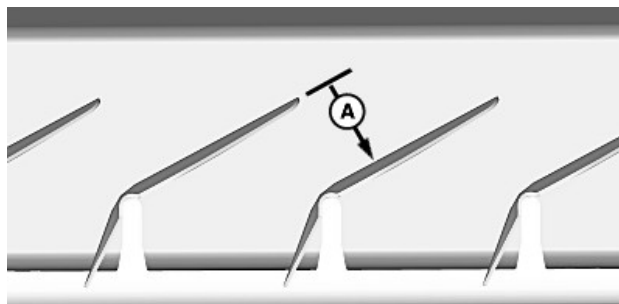

H92974—UN—03OCT08


A—De abertura a abertura

NOTA: Cerrar siempre las aberturas de la criba de granzas/criba de grano pasado el punto de ajuste deseado y, a continuación, abrir las aberturas al alcanzar el punto de ajuste deseado para quitar el conjunto.

La manera apropiada de medir la separación de la criba de granzas y la criba de grano es de abertura a abertura (A), como se muestra. Este procedimiento puede servir para determinar si la separación en la criba de granzas y la criba de grano coincide con la configuración que se muestra en el monitor del reposabrazos.

OUO6075,000503A-63-14MAY21

Criba de granzas de uso general de 30 mm (1-3/16 in)

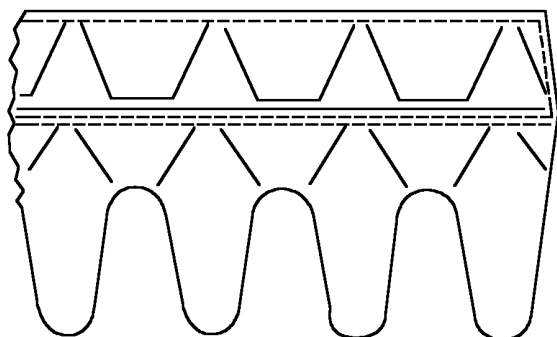


H54526—UN—01APR99

NOTA: La medida que se muestra va de borde a borde.

La criba de granzas de uso general se utiliza para maíz, soja, sorgo, grano pequeño, semillas oleaginosas, semillas de pasto y muchas cosechas especiales. Se recomienda para condiciones secas y es resistente al "acuchillamiento" de espigas de maíz y soja y tallos de girasol y sorgo.

OUO6075,00045B1-63-02FEB17

Criba de granzas de dientes profundos de 41 mm (1-5/8 in)

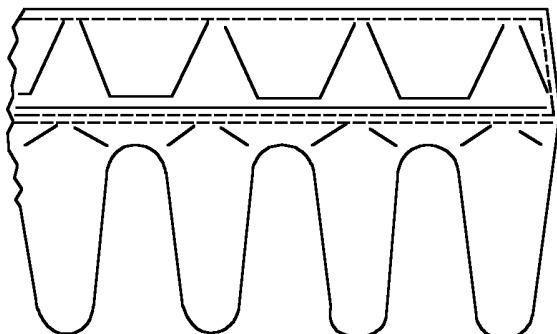

H58751—UN—13JUL99


NOTA: La medida que se muestra va de borde a borde.

No se recomienda su uso con grano pequeño, maíz alimentario ni maíz para palomitas.

La criba de granzas de dedo profundo y la criba de grano de dedo profundo proporcionan capacidad de separación de grano adicional con maíz denso y muy húmedo, alta capacidad y excelente limpieza al cosechar maíz y soja.

OUO6075,000467C-63-20MAR17

Criba de granzas de maíz premium 41 mm (1-5/8 in)

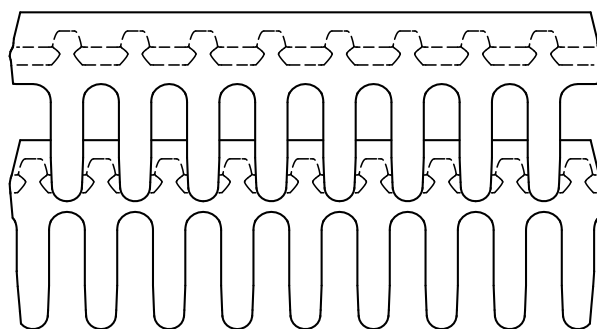

H124256—UN—17MAY18

NOTA: La medida que se muestra va de alambre a alambre.

Recomendado en condiciones de maíz húmedo de alto rendimiento (+ 25%).

La criba de granzas de maíz premium ha sido diseñada para lograr el mejor rendimiento durante la cosecha de maíz. El diseño de abertura más largo proporciona a la criba de granzas una abertura de mayor tamaño y mayor capacidad de captura de granos, especialmente en maíz de alto rendimiento o durante la cosecha en pendientes donde la abertura más grande de estos elementos puede ayudar a aumentar la capacidad de la caja de cribas.


Otras ventajas de rendimiento de la criba de granzas de maíz premium son:

- Reducción de las pérdidas de limpieza en la parte trasera de la máquina.
- Reducción del volumen de retorno del material de retila para una muestra de mayor calidad de grano, partículas reducidas de mazorcas de maíz en el tanque de grano para una muestra de grano más limpia.
- El diseño de maíz premium suele tener menos acumulación de material en condiciones de maíz húmedo.
- Debido a la punta curvada de la abertura, la criba de granzas del maíz premium es más fácil de limpiar y

es menos probable que se dañe durante la limpieza. El desplazamiento de las aberturas hace que los tallos de las plantas pequeñas tengan menos probabilidades de caer a través del elemento o atascarse en él.

OUO6075,0004944-63-25MAY18

Criba de granzas con peine de dientes planos de 30 mm (1-3/16 in)

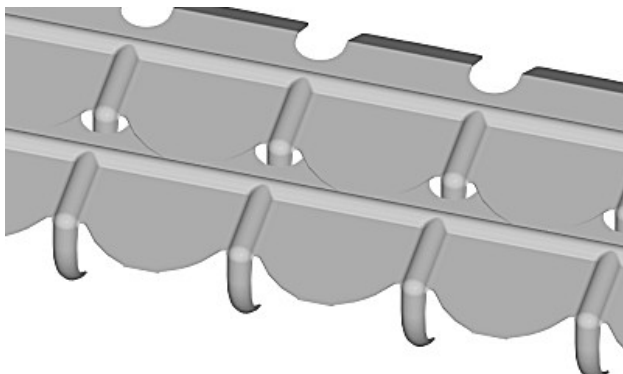

H125454—UN—06DEC18


NOTA: La dimensión que se muestra es el espaciado de alambre a alambre.

La criba de granzas con peine de dientes planos requiere una abertura de la separación de la criba de granzas entre 2—3 mm más ancha y una velocidad de ventilador 50 r. p. m. más alta que la criba de granzas de uso general.

La criba de granzas con peine de dientes planos mejora el volumen del material de retila y la muestra del depósito de grano, especialmente en condiciones exigentes (con maleza y cultivo con muchas barbas), como colza, semillas oleaginosas (colza) y lentejas. El dedo plegado de la criba de granzas reduce la cantidad de palos más largos que pasan a través de la criba de granzas.

OUO6075,000503B-63-14MAY21

Criba de grano de uso general de 30 mm (1-3/16 in)

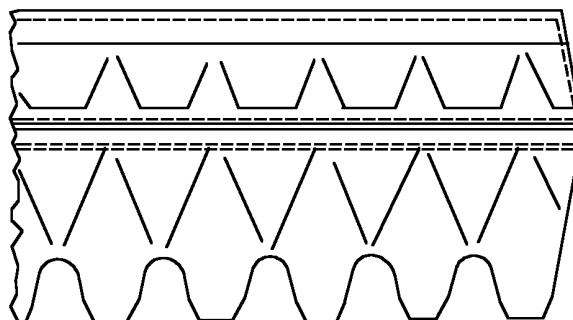


H54527—UN—01APR99

NOTA: La medida que se muestra va de borde a borde.

Esta criba de grano es adecuada para todos los cultivos principales y para muchos cultivos especiales.

OUO6075,00045B3-63-03FEB17

Criba de grano de dientes profundos de 30 mm (1-3/16 in)

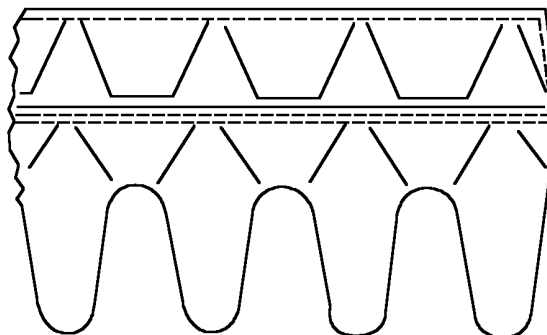

H54526—UN—01APR99

NOTA: La medida que se muestra va de borde a borde.


No se recomienda su uso con grano pequeño, maíz alimentario ni maíz para palomitas.

La criba de grano de dedo profundo proporciona capacidad adicional de separación de grano en maíz denso y muy húmedo.

Usar esta criba de grano junto con la criba de granzas de dientes profundos para obtener capacidad alta y granos limpios al cosechar maíz y soja.

OUO6075,000467D-63-20MAR17

Control de ajuste de la criba de granzas/ criba de grano

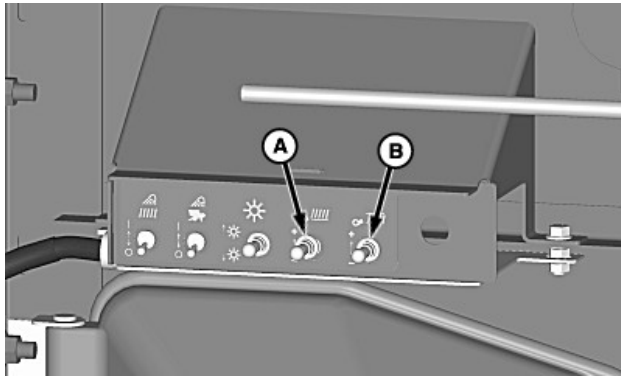

H97564—UN—14SEP10

A—Tecla de ajuste de la criba de granzas
B—Interruptor de ajuste de la criba de grano

IMPORTANTE: Cerrar completamente los difusores de aire de la criba de granzas/criba de grano para evitar que el difusor de aire sufra daños al extraer la criba de granzas/criba de grano.

El interruptor de ajuste de la criba de granzas (A) y interruptor de ajuste de la criba de grano (B) se encuentran en el lado izquierdo de la máquina.

Los interruptores de ajuste de la criba de granzas y de la zaranda permiten al operador abrir o cerrar las mismas para adaptarlas a los diferentes cultivos y condiciones.

OUC6075,00007DC-63-21MAR11

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave para evitar lesiones por un arranque accidental.

Elevar el conjunto del picador/esparcidor.

Girar el varillaje de ajuste (A) hacia la derecha para cerrar la criba de granzas y hacia la izquierda para abrirla.


Cerrar siempre las aberturas de la criba de granzas pasado el punto de ajuste deseado y después abrir las aberturas al alcanzar el punto de ajuste deseado para quitar el conjunto.

NOTA: Ver la sección *Ajustes de cultivo* para consultar los ajustes recomendados de la criba de granzas trasera de ajuste de zona doble.

Medir la distancia entre las aberturas y comprobar el ajuste.

OUC6075,0004726-63-24APR17


Criba de granzas trasera de ajuste de zona doble—Ajuste

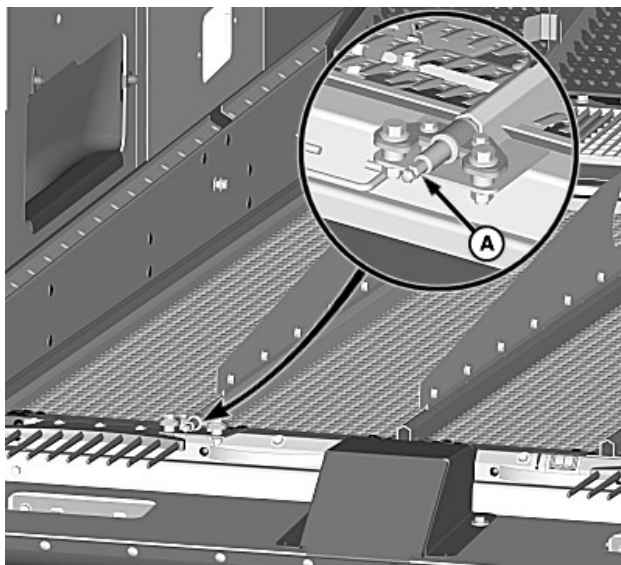

H121327—UN—24APR17

A—Varillaje de ajuste

Elementos de la criba de granzas/criba de granzas—Separación e instalación

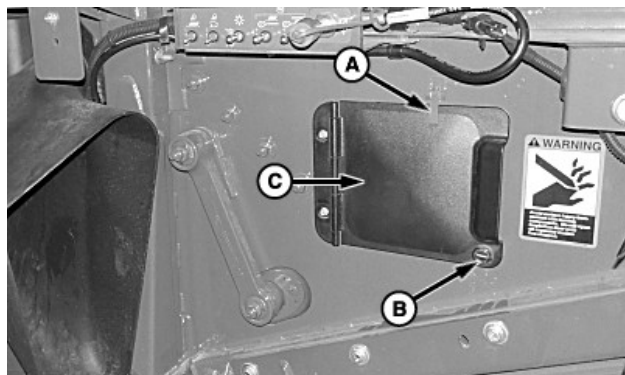

H115544—UN—20AUG15

A—Presilla
B—Retención
C—Puerta de acceso

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave para evitar un arranque accidental y lesiones.


IMPORTANTE: Para evitar dañar los elementos de la criba de granzas/criba de grano, cerrar completamente las aberturas antes de retirar los elementos de la máquina.

NOTA: Máquinas del accionador eléctrico del banco de cuchillas: Para permitir la extracción de los elementos de la criba de granzas/criba de grano, ajustar el banco de cuchillas a la posición 100 % acoplada. Para más información, consultar la sección de ayuda sobre la gestión de residuos o la plataforma de conducción.

No es necesario retirar el picador o el esparcidor (si existen) para retirar las piezas de la criba de granzas/criba de grano. El picador o el esparcidor deben estar completamente levantados.

La extracción de la criba de grano es similar a la de la criba de granzas.

1. Abrir la pinza (A) y girar el bloqueo (B) para abrir la puerta de acceso (C).

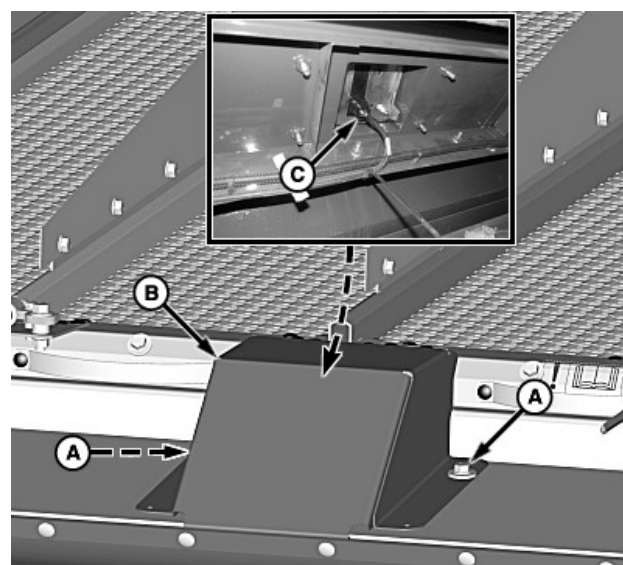


H121328—UN—24APR17

A—Tornillo (se usan dos)
B—Cubierta
C—Grupo de cables eléctricos


NOTA: No es necesario retirar el motor de la criba de granzas.

2. Retirar los tornillos (A) y la tapa (B).
3. Desconectar el grupo de cables eléctricos (C) del motor de la criba de granzas.

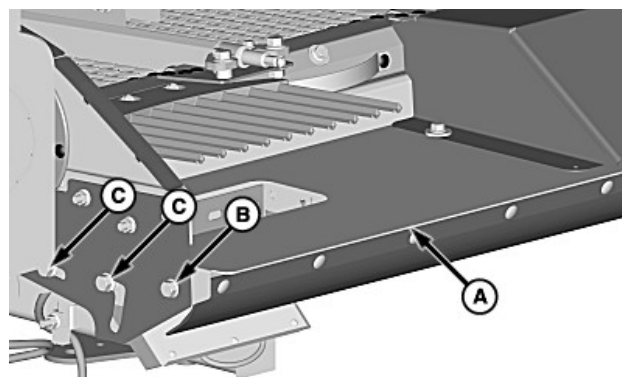

H121329—UN—24APR17

A—Deflector trasero
B—Tornillo y tuerca (se usan 2)
C—Tornillo (se usan cuatro)

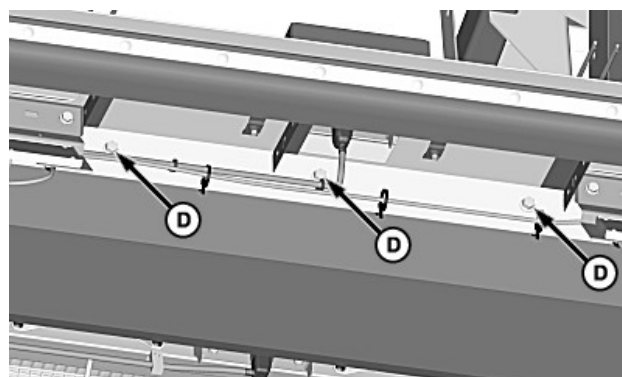


H119692—UN—24OCT16

D—Tornillo y tuerca (se usan tres)


NOTA: No es necesario retirar el deflector trasero.

4. Bajada del deflector trasero (A):

- Retirar el tornillo y la tuerca (B) de ambos lados de la máquina.
- Aflojar los tornillos (C) en ambos lados de la máquina.
- Extraer los tornillos y las tuercas (D) de debajo de la parte central del deflector trasero.
- Empujar el deflector trasero hacia atrás y bajarlo.

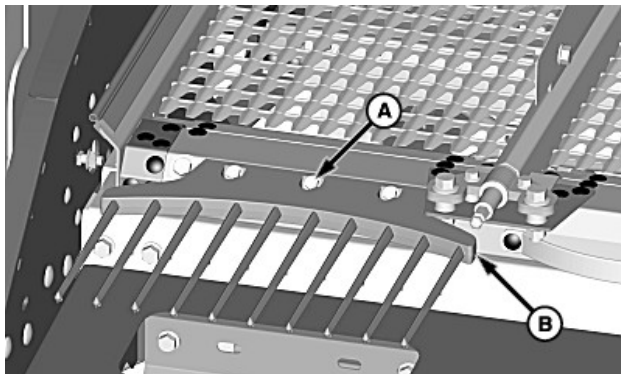

H119693—UN—24OCT16

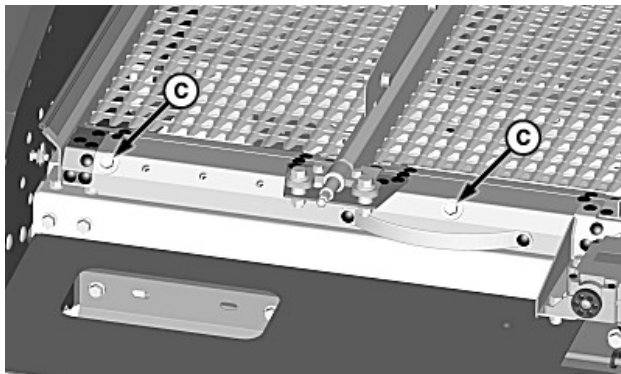


H119913—UN—02NOV16


A—Tornillo (se usan 6)
B—Dedo de plástico (se usan 2)
C—Tornillo (se usan 4)

5. Extracción de la cribas de granzas:


- Retirar los tornillos (A) y los dedos de plástico (B) de ambos lados de la máquina.
- Retirar los tornillos (C) de ambos lados de la máquina.
- Deslizar el elemento de la criba de granzas a través de la parte trasera de la máquina.
- Revisar los retenes de grano en el elemento de la criba de granzas y reparar o sustituir según sea necesario.

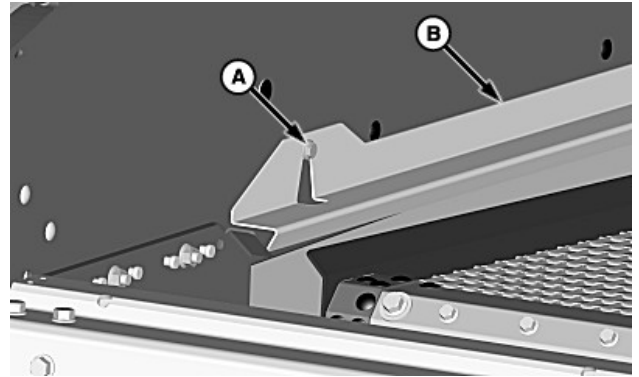

H119696—UN—24OCT16

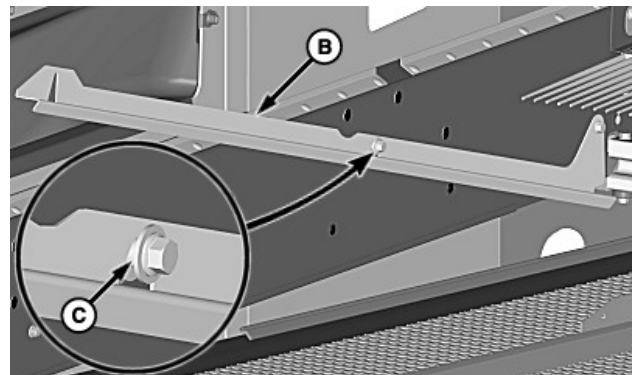

H119695—UN—24OCT16

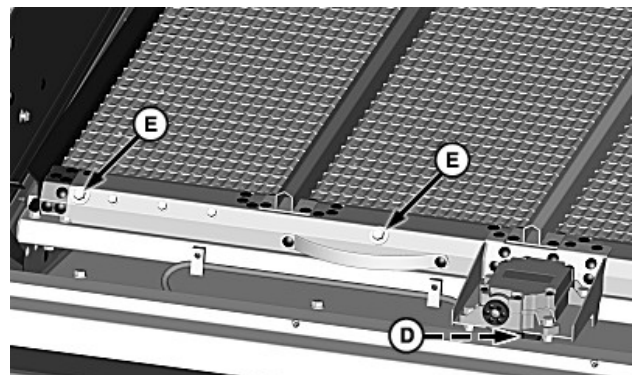

H121020—UN—07MAR17

A—Tornillo
B—Riel
C—Casquillo
D—Grupo de cables eléctricos
E—Tornillo (se usan 4)

6. Extracción de la criba de grano:

- Aflojar el tornillo (A) de ambos lados de la máquina.
- Elevar el riel (B) y colocarlo sobre el casquillo (C).
- Desconectar el grupo de cables eléctrico (D) del motor de la criba de grano.
- Retirar los tornillos (E) de ambos lados de la máquina.
- Deslizar el elemento de la criba de grano a través de la parte trasera de la máquina.
- Revisar los retenes de grano en el elemento de


la criba de grano y reparar o sustituir según sea necesario.

7. Instalación de la criba de grano:


- Instalar el elemento de la criba de grano a través de la parte trasera de la máquina.
- Bajar los rieles e instalar el grupo de cables eléctricos.
- Apretar los tornillos al valor especificado.

Especificación

Tornillos de la criba de grano—Par de apriete. 37 Nm
(27 lb-ft)

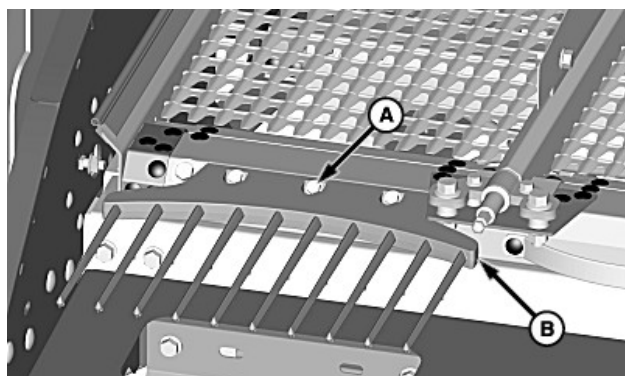

H119693—UN—24OCT16

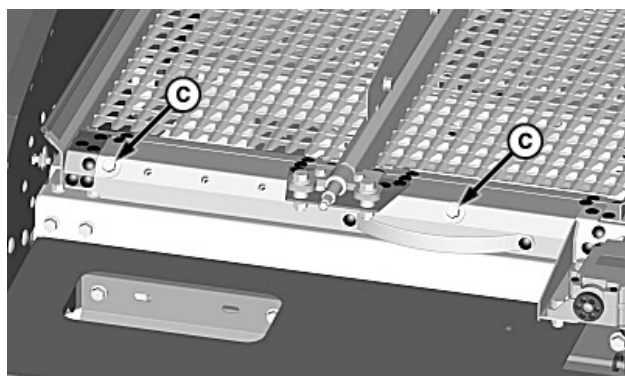

H119913—UN—02NOV16

- A—Tornillo (se usan 6)
B—Dedo de plástico (se usan 2)
C—Tornillo (se usan 4)

8. Instalación de la criba de granzas:

- Instalar la criba de granzas e instalar el grupo de cables eléctrico.
- Apretar los tornillos (C) al valor especificado.

Especificación

Tornillos de criba de granzas—Par de apriete. 37 Nm
(27 lb-ft)

- Instalar los dedos de plástico (B) en ambos lados de la criba de granzas.
- Apretar los tornillos (A) al valor especificado.

Especificación

Tornillos de los dedos de plástico—Par de apriete. 8 N·m
(71 lb-in)

- Elevar el deflector trasero e instalar la tornillería retirada anteriormente.
- Instalar la cubierta retirada anteriormente y fijarla con los tornillos.
- Cerrar la puerta de carga y sujetarla con un bloqueo y una pinza.

OOU6075,0004A49-63-09NOV18

Conjuntos de la criba de granzas/criba de grano/bandeja de retorno


Los conjuntos siguientes contienen cierres estructurales que no requieren mantenimiento no no pueden repararse:

- Lados izquierdo y derecho del bastidor de la criba de granzas
- Lados izquierdo y derecho del bastidor de la criba de grano
- Bastidor de la bandeja de retorno
- Elemento de la criba de granzas
- Elemento de criba de grano

NOTA: Los conjuntos enumerados pueden sustituirse a través del Departamento de repuestos. Para más información, consultar al concesionario John Deere.

SS43267,0000623-63-11JUN15

Motor de la criba de granzas/criba de grano —Ajuste manual

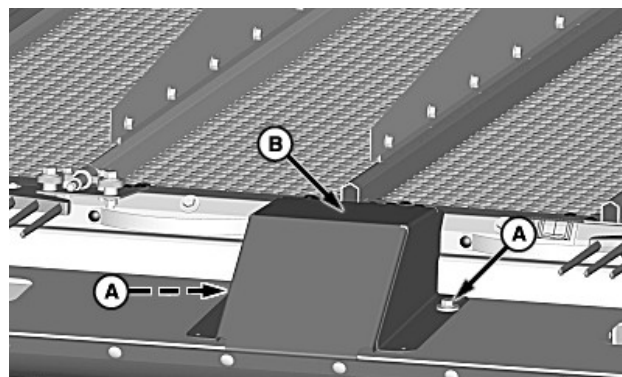


H121330—UN—24APR17

- A—Tornillos
B—Cubierta

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave para evitar lesiones por un arranque accidental.

NOTA: El mismo procedimiento de ajuste manual puede utilizarse tanto para el motor de la criba de granzas como para el de la criba de grano.

1. Retirar los tornillos (A) y la tapa (B).

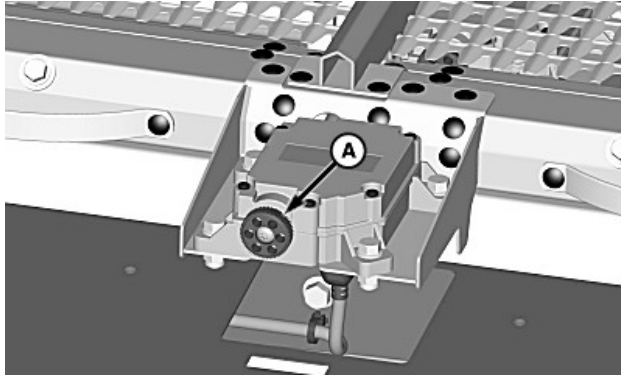


A—Botón

H119699—UN—24OCT16

IMPORTANTE: Para evitar daños en el motor, no utilizar una llave en la empuñadura.

2. Usar la empuñadura (A) para ajustar el motor. Girar la tuerca hacia la derecha para cerrar y hacia la izquierda para abrir la criba de granzas/grano.

OOU6075,000467E-63-24APR17

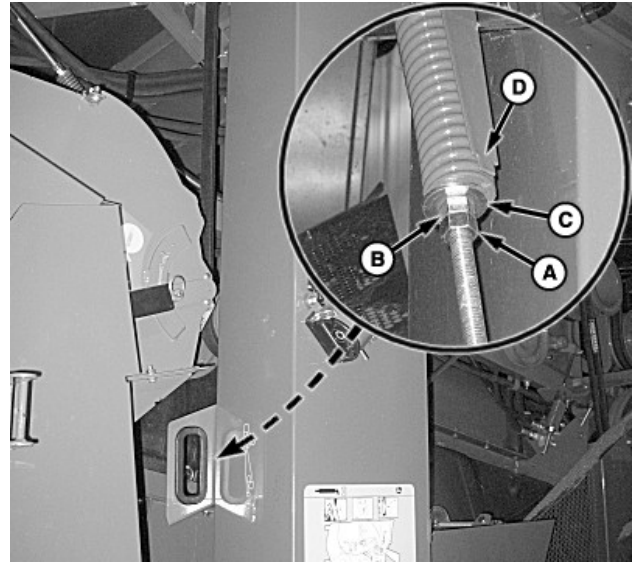

H97030—UN—22JUN10

Tipo B


A—Tuerca
B—Tuerca
C—Arandela
D—Calibrador

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Aflojar la tuerca (A) y apretar la tuerca (B) hasta que la arandela (C) se encuentre entre el extremo del calibrador (D) y la parte inferior del escalón. Apretar la contratuerca.

OOU6075,0004385-63-10OCT16


Correa del elevador de grano limpio—Ajuste

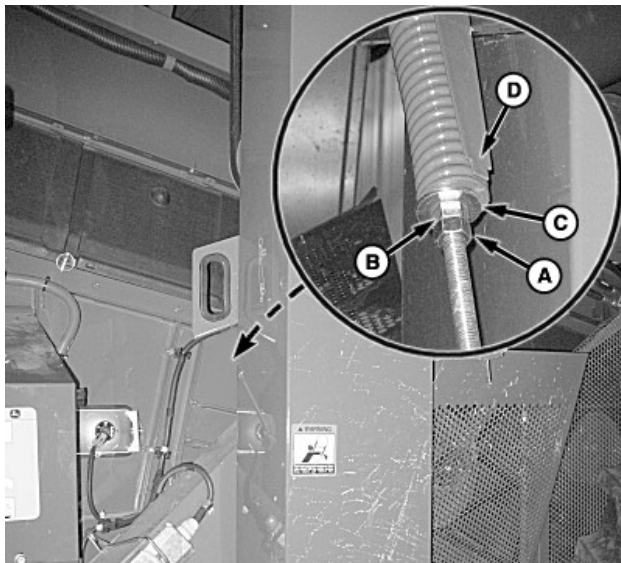

H97127—UN—27OCT10


Tipo A

Sustitución de correa del elevador de grano limpio

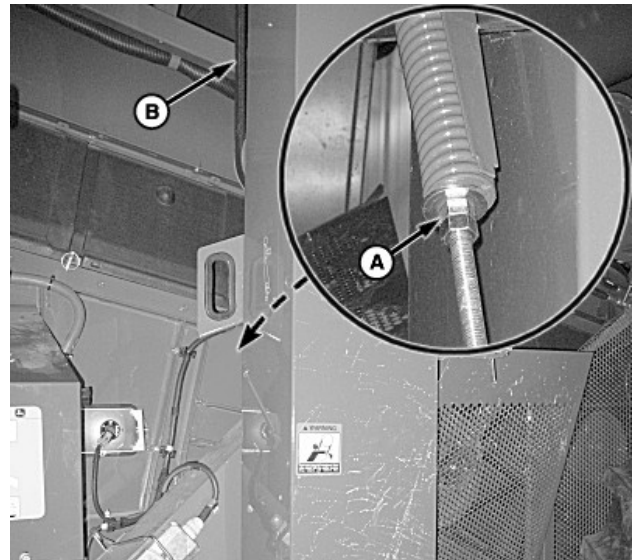

H97128—UN—27OCT10

Tipo A

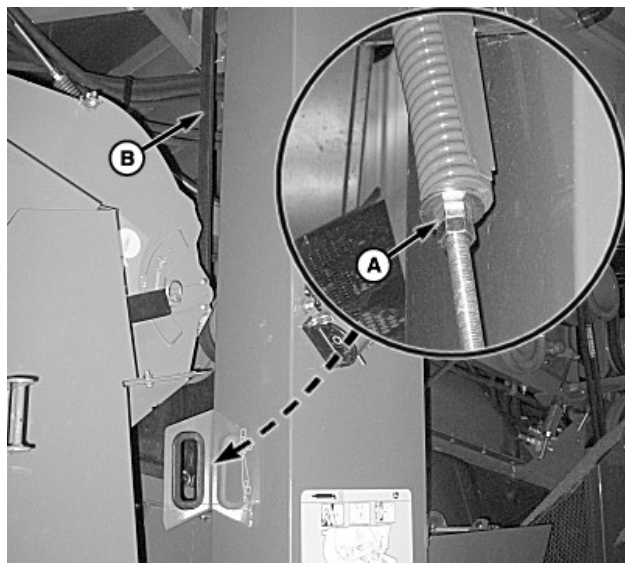

H97033—UN—22JUN10


Tipo B

A—Tuercas

B—Correa del elevador de grano limpio

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Aflojar las tuercas (A) para liberar tensión de la correa del elevador de grano limpio (B).

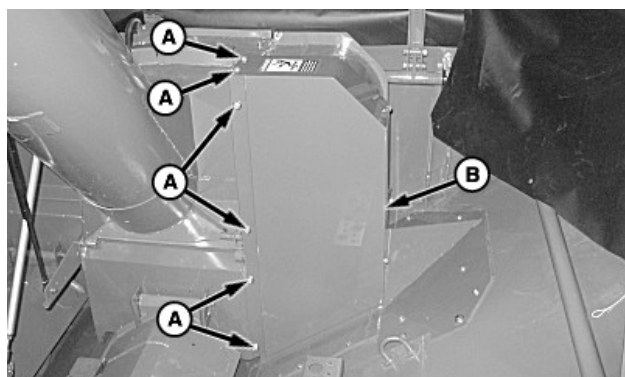

H97032—UN—22JUN10



H97034—UN—22JUN10

A—Tornillos

B—Tapa

C—Correa del elevador de grano limpio

Retirar los tornillos (A) y la tapa (B).


Retirar la correa del elevador de grano limpio (C) de las poleas.

Montar la correa de repuesto y ajustar el tensor hasta que la arandela quede ubicada entre el extremo del indicador y la parte inferior del escalón. Apretar la contratuerca.


Instalar la cubierta retirada anteriormente y fijarla con los tornillos.

OUC6075,0004384-63-10OCT16

Cadena transportadora del elevador de grano limpio—Ajuste

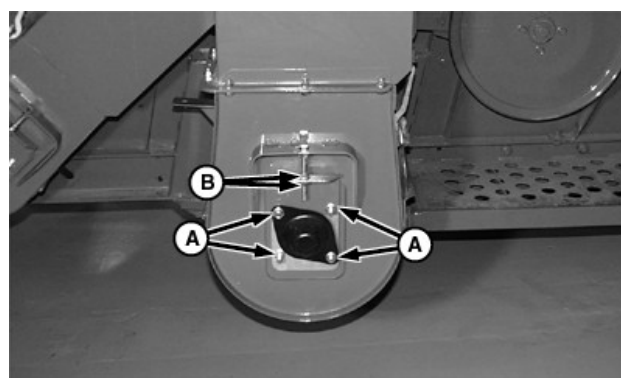

H62184—UN—13JAN00

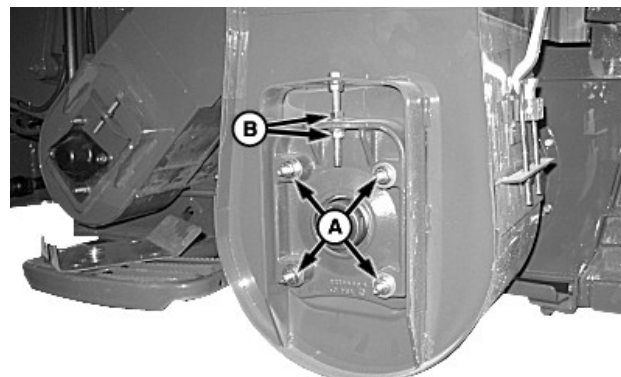

H87582—UN—07MAR07

A—Tuerca (se usan cuatro)

B—Tuerca (se usan dos)

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.


1. Soltar la retención y abrir la puerta inferior.
2. Quitar las tuercas de la cubierta del rodamiento (si existe).
3. Aflojar las tuercas (A) y usar las tuercas (B) para ajustar la cadena. Mover el portaaccesorios hacia abajo para apretar la cadena.
4. La cadena del elevador está correctamente ajustada cuando el extremo inferior puede moverse lateralmente en la rueda dentada pero no puede

separarse de ella. Cuando la cadena se afloje hasta 6 mm (1/4 in) de la rueda dentada, volver a ajustar la cadena. Tras cierto tiempo de uso tendrá que retirarse medio eslabón para ajustar correctamente la cadena.

5. Instalar la cubierta del rodamiento (si existe) y asegurar con tuercas.
6. Cerrar y asegurar la puerta inferior.

OUC6075,0004E8D-63-17JUN20

Puerta y placas de desgaste del elevador de grano limpio (si existe)

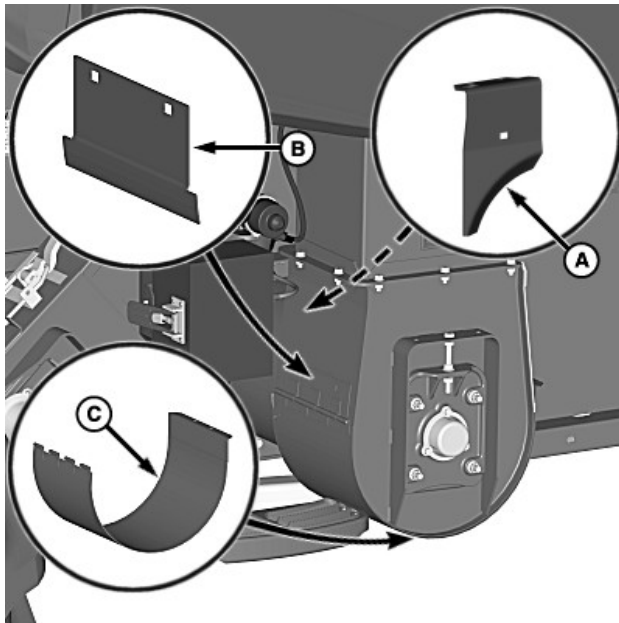

H126546—UN—20JUN19

Las siguientes piezas proporcionan protección al elevador de grano limpio al cosechar cultivos abrasivos:


- Placa de desgaste trasera (A)
- Placa de desgaste (B)
- Puerta (C)

Inspeccionar de forma periódica estas piezas del elevador de grano limpio en busca de desgaste.

Retirar y sustituir las piezas del elevador de grano limpio según sea necesario. Para obtener más información, consultar al concesionario John Deere.


OUC6075,0004BD0-63-20JUN19

Comprobaciones de funcionamiento de VisionTrak™

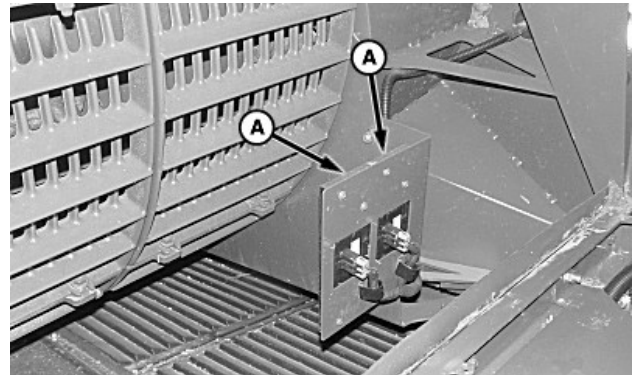

H120521—UN—19JAN17

Sensores del separador

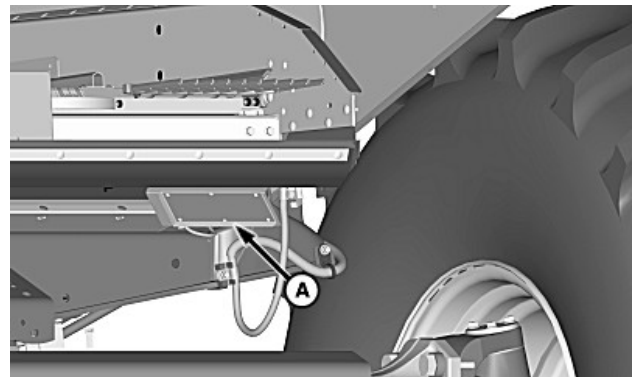

H120618—UN—26JAN17

Sensor de la caja de cribas derecha

A—Sensores

NOTA: Se requieren dos personas para efectuar estas pruebas de funcionamiento. Tiene que haber una persona sentada en el asiento del conductor, mientras otra persona golpea ligeramente los sensores.

Los sensores del separador están en el lado izquierdo de la máquina debajo de las cubiertas del separador.

Los sensores de la caja de cribas están en la parte trasera de la máquina en el deflector trasero.

1. Girar la llave de contacto a la posición de MARCHA, pero sin arrancar la máquina.
2. Activar el interruptor del cabezal.

NOTA: TIENE QUE estar en un cultivo previamente calibrado. El valor de calibración de pérdida de granos DEBE ser menor de 50.

3. Golpear ligeramente los sensores (A) varias veces. Una persona que observe la pantalla de VisionTrak™ debería ver movimiento en los

VisionTrak es una marca comercial de Deere & Company


indicadores de pérdida en la caja de cribas y pérdidas en el separador.

NOTA: Devolver el valor de la calibración de pérdida de granos en el valor original o realizar otra calibración de cultivo.

4. Desconectar el interruptor de la plataforma de corte y girar la llave de contacto a la posición de APAGADO.
5. Si VisionTrak™ no funciona después de estas comprobaciones, consultar al concesionario John Deere para obtener más información.

OUO6075,000447B-63-26JAN17

Cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™ (si existe)

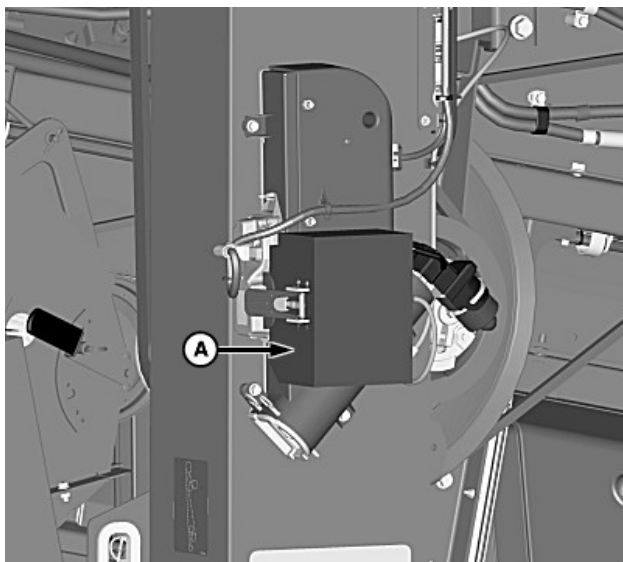

H125312—UN—06NOV18

A—Cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™


⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, accionar el freno de estacionamiento y retirar la llave antes de realizar el mantenimiento de la cámara o extraerla.

NOTA: La frecuencia de limpieza varía dependiendo de diferentes factores, como las condiciones de funcionamiento, el clima y las condiciones del cultivo. Limpiar el cristal difusor de la cámara con un paño suave, húmedo y limpio.

Abrir la retención y limpiar la cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™ (A).


OUO6075,000507B-63-27APR21

Sistema de cámara de material de retrilla ActiveVision™ (si existe)

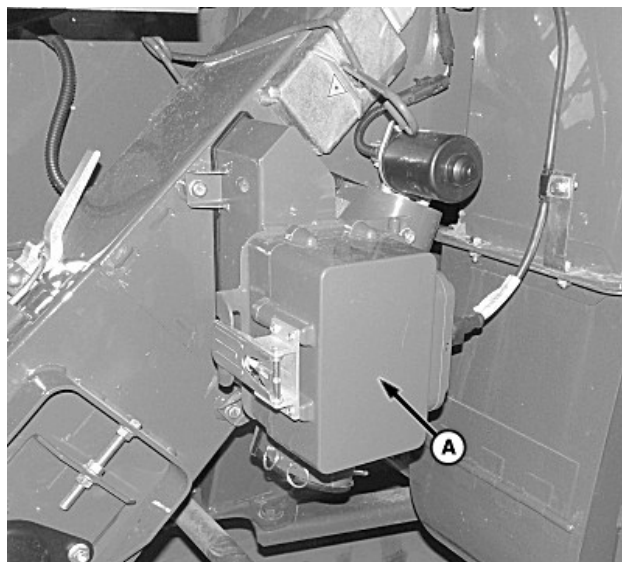

H120250—UN—09DEC16

Cámara del elevador de material de retrilla ActiveVision™ (tipo A)

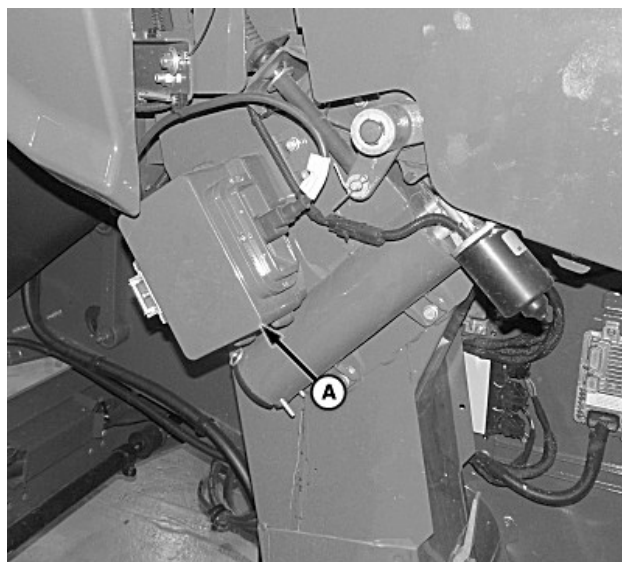

H120251—UN—09DEC16

Cámara del elevador de material de retrilla ActiveVision™ (tipo B)

A—Cámara del sistema de material de retrilla ActiveVision™


⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, accionar el freno de estacionamiento y retirar la llave antes de realizar el mantenimiento de la cámara o extraerla.

NOTA: La frecuencia de limpieza varía dependiendo de diferentes factores, como las condiciones de funcionamiento, el clima y las condiciones del cultivo. Limpiar el cristal difusor de la cámara con un paño suave, húmedo y limpio.


Abrir la retención y limpiar la cámara del sistema de material de retrilla ActiveVision™ (A).

OUC6075,000507C-63-14MAY21

Sensores del elevador del sistema de granzas

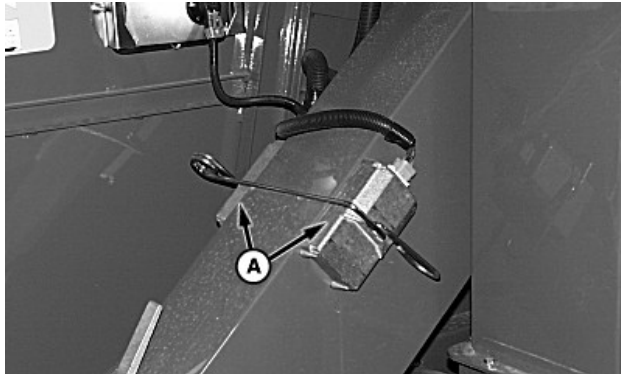

Tipo A

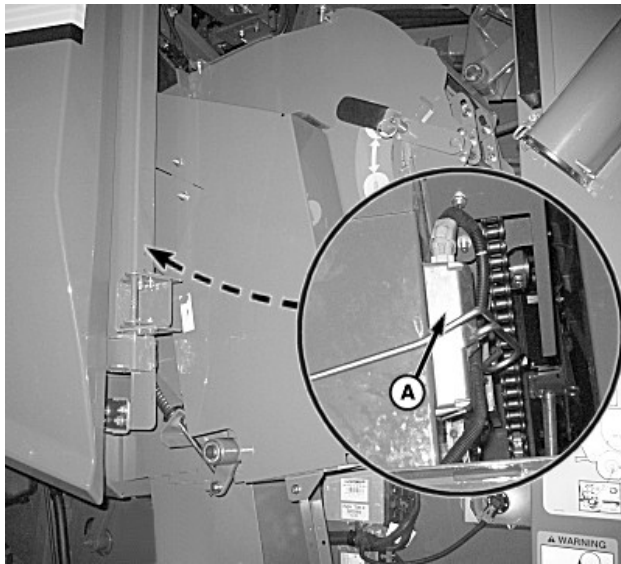

Tipo B

A—Sensores de material de retrilla

Si la pantalla del sensor de granzas indica continuamente el valor máximo (todas las barras se iluminan) cuando no se está cosechando, o si indica cero (ninguna barra se ilumina) cuando se está cosechando, esto puede significar que el cristal difusor del sensor está recubierto de residuos, o que el retén situado debajo del cristal difusor ha permitido la entrada de polvo.

⚠ ATENCIÓN: El sensor de material de retrilla es un producto láser Clase 1 y emite radiación láser al recibir alimentación. Al revisar o extraer los sensores de granzas, se debe llevar precaución y no mirar el haz directamente.

La llave de contacto tiene que estar en la posición de APAGADO y el sensor de granzas desconectado antes de retirar los sensores o someterlos a tareas de mantenimiento.

NO utilizar el sensor si se ha retirado la lente. Se emite radiación láser cuando están colocadas las lentes:

- 850 N·m
- Ancho de pulsos de 500 nseg
- Índice rep ≤ 500 Hz
- < 90 nJ por pulso
- Potencia media de 43 uW
- Niveles de clase 1 (seguro para la vista)

Los niveles de emisión de radiación láser accesibles si el sensor se acciona con el cristal difusor retirado son:

- 850 Nm
- Ancho de pulsos de 500 nseg
- Índice rep ≤ 500 Hz
- < 380 nJ por pulso
- Potencia media de 188 uW
- Niveles de clase 3R (escasa posibilidad de lesiones oculares)


1. Retirar los sensores de material de retrilla (A) para inspeccionar y limpiar los cristales difusores, si fuera necesario.
2. Si las lentes están limpias, retirarlas y comprobar si tienen polvo. Si se encuentra polvo, limpiar el área y volver a montar las lentes en la unidad asegurándose de que sella la empaquetadura.
3. Comprobar si las lentes están sujetas con todos los tornillos previamente retirados antes de la instalación.

⚠ ATENCIÓN: Si la cubierta de plástico no se instala antes de sustituir los sensores del elevador, se pueden producir fallos de funcionamiento, valores incorrectos de cosecha o daños en el sensor. Además, podría producirse una exposición potencialmente dañina para los ojos cuando se retire el sensor.

4. Instalar el sensor y comprobar el sistema.
5. Si en la pantalla se siguen mostrando los valores de lleno o vacío, consultar con el concesionario John Deere.


OUC6075,0004568-63-12DEC16

Listones del elevador del sistema de granzas

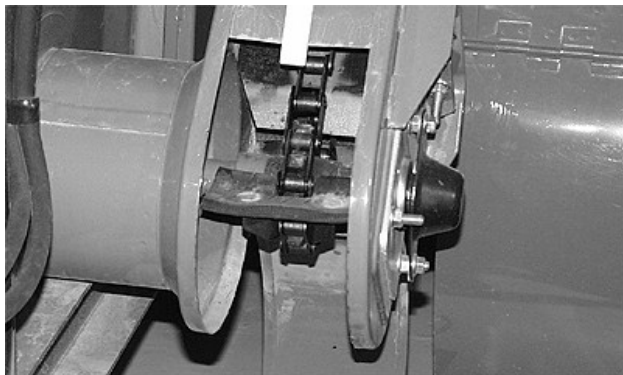

H62187—UN—13JAN00

Tipo A

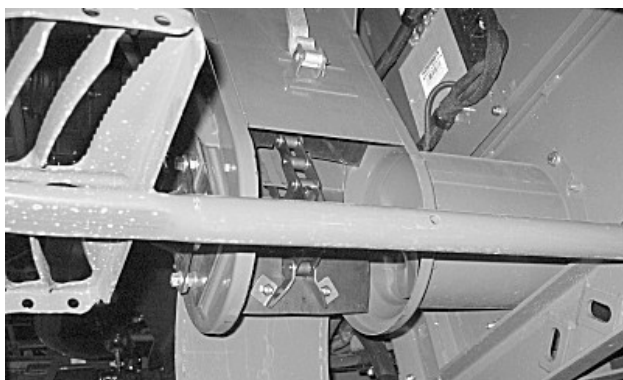

H97055—UN—22JUN10

Tipo B


⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Revisar periódicamente la cadena del elevador en busca de listones desgastados o perdidos.

Cuando se trabaja en condiciones de suelo húmedas o fangosas, es posible instalar en la cadena un solo listón de acero para que sirva de raspador.

OUO6075,0004382-63-10OCT16

Correa de transmisión del elevador de material de retrilla—Ajuste (tipo A)

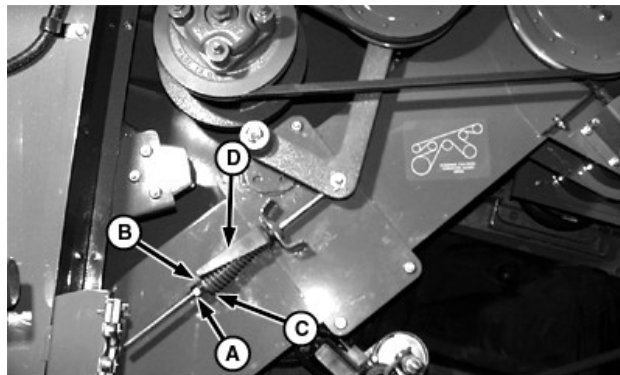

H62186—UN—13JAN00

A—Contratuercas
B—Tuerca
C—Arandela
D—Medidor


⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Aflojar la contratuercas (A).

Ajustar la tuerca (B) hasta que la arandela (C) se ubique entre el extremo del medidor (D) y la parte inferior del escalón. Apretar la contratuercas.


OUO6075,0004381-63-26JAN17

Cadena de listones del elevador del sistema de granzas—Ajuste

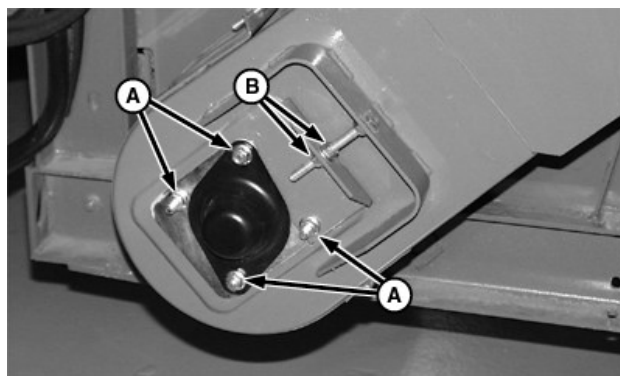

H62185—UN—13JAN00

Tipo A

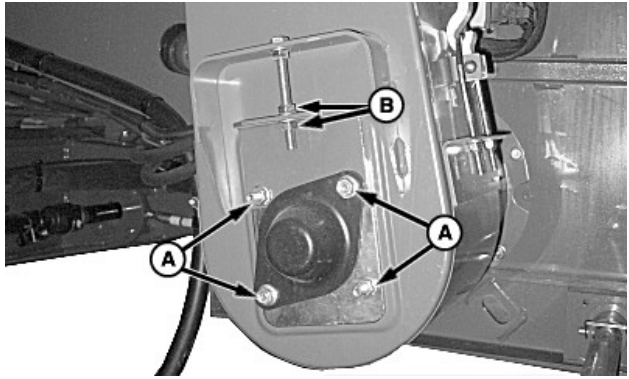

Tipo B


A—Tuerca (se usan cuatro)
B—Tuerca (se usan dos)

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

1. Soltar la retención y abrir la puerta inferior.
2. Sacar las tuercas de la cubierta del rodamiento.
3. Aflojar las tuercas (A) y usar las tuercas (B) para ajustar la cadena. Mover el portaaccesorios hacia abajo para apretar la cadena.
4. La cadena del elevador está correctamente ajustada cuando el extremo inferior puede moverse lateralmente en la rueda dentada pero no puede separarse de ella. Cuando la cadena se afloje hasta 6 mm (1/4 in) de la rueda dentada, volver a ajustar la cadena. Tras cierto tiempo de uso tendrá que retirarse medio eslabón para ajustar correctamente la cadena.
5. Instalar la cubierta del rodamiento y asegurarla con tuercas.
6. Cerrar y asegurar la puerta inferior.

OUO6075,0004E8E-63-17JUN20

Cadena de transmisión superior del sinfín de granzas—Ajuste (tipo A)

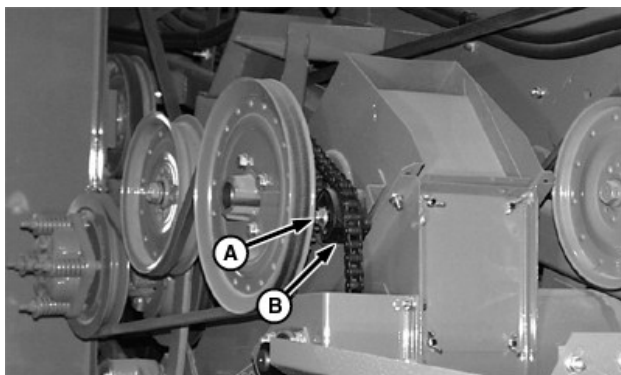

A—Tornillo


B—Barra

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Aflojar los tornillos (A) y ajustar la barra limpiadora de suelo (B) a la separación correcta. Apretar el tornillo cuando la cadena esté ajustada.

OUO6075,000437F-63-26JAN17

Correa de transmisión del sistema del material de retrilla—Ajuste (tipo B)

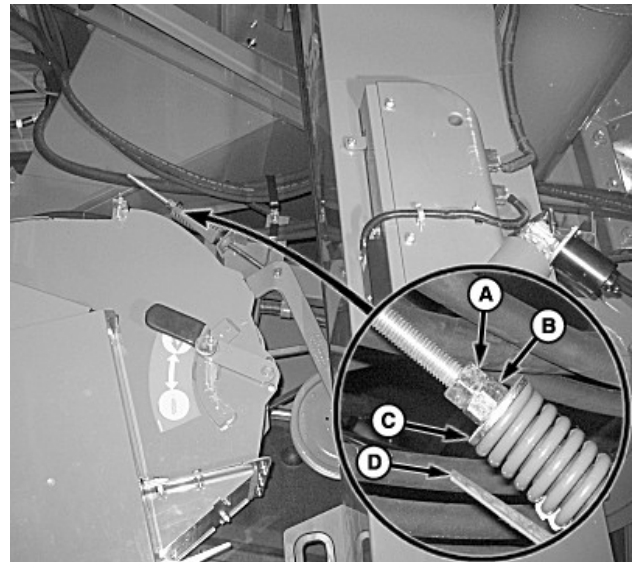


A—Tuerca
B—Tuerca
C—Arandela
D—Calibrador

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.


Aflojar la tuerca (A) y apretar la tuerca (B) hasta que la arandela (C) se encuentre entre el extremo del calibrador (D) y la parte inferior del escalón. Apretar la contratuerca.

OUO6075,0004377-63-26JAN17


Correa de transmisión del sistema del material de retrilla—Sustitución (tipo B)

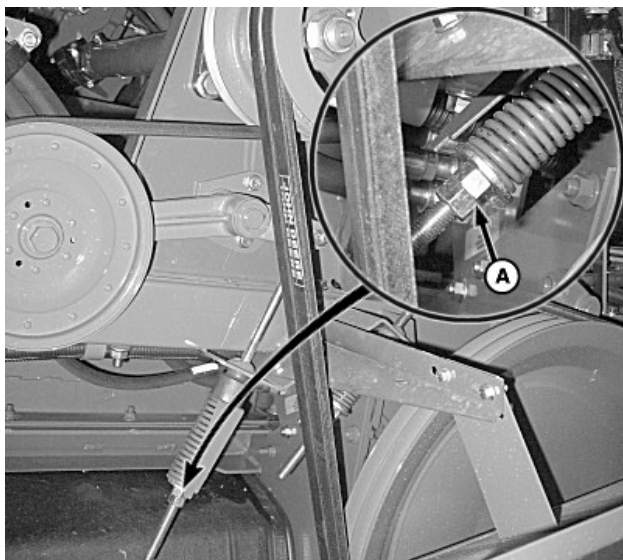

H97015—UN—22JUN10

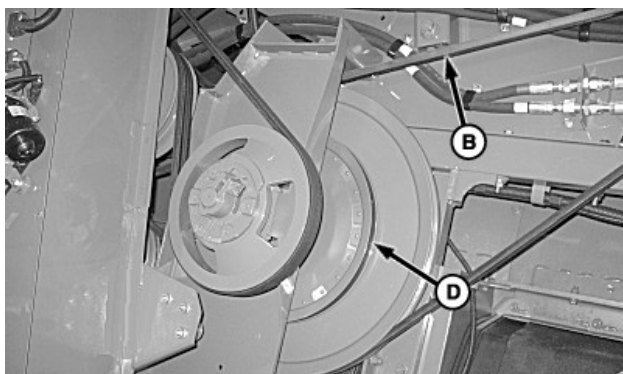

H97016—UN—22JUN10

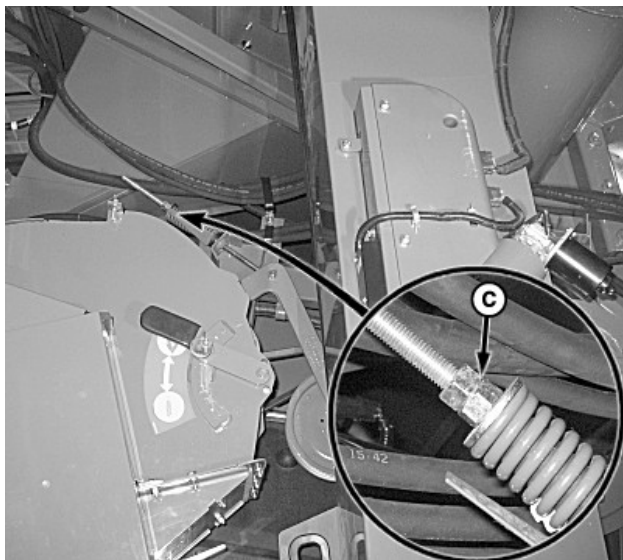

H97017—UN—13SEP10

- A—Tuercas
- B—Correa del contraeje trasero
- C—Tuercas
- D—Correa de transmisión del sistema del material de retrilla

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Aflojar las tuercas (A) y retirar la correa del contraeje trasero (B) de la polea.


Aflojar las tuercas (C) y retirar la correa de transmisión del sistema del material de retrilla (D).

Montar la correa de repuesto y ajustar el tensor hasta que la arandela quede ubicada entre el extremo del indicador y la parte inferior del escalón.

Instalar la correa del eje secundario trasero en la polea y ajustar el tensor hasta que la arandela se encuentre entre el extremo del medidor y la parte inferior del escalón.

OUO6075.0004378-63-26JAN17

Cadena de transmisión del sistema del material de retrilla—Ajuste (tipo B)

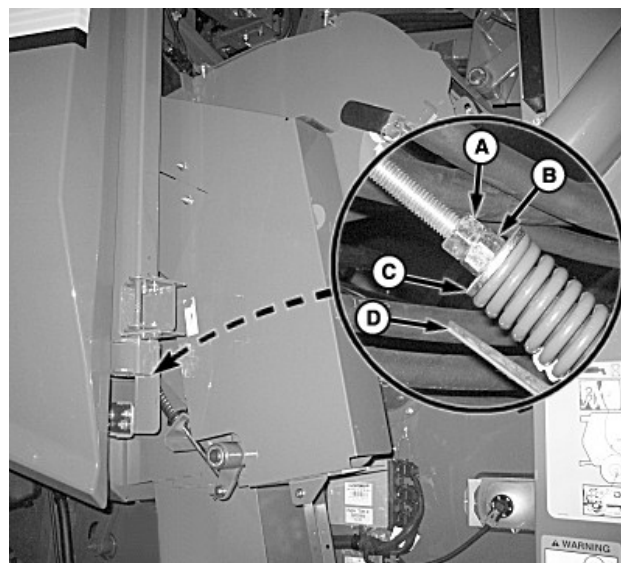

H105438—UN—17MAY12


- A—Tuerca
- B—Tuerca
- C—Arandela
- D—Calibrador

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Aflojar la tuerca (A) y apretar la tuerca (B) hasta que la arandela (C) se encuentre entre el extremo del calibrador (D) y la parte inferior del escalón. Apretar la contratuerca.

OUO6075.0004379-63-26JAN17

Cadena de transmisión del sistema del material de retrilla—Sustitución (tipo B)

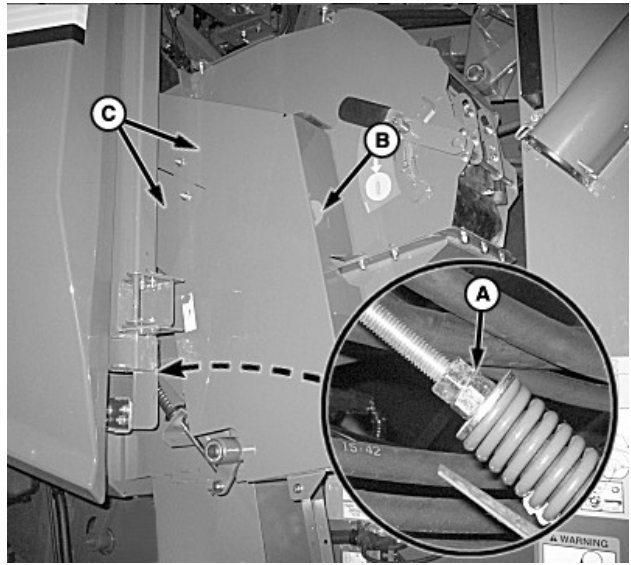


H105439—UN—17MAY12

A—Tuercas
B—Protección
C—Protecciones

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Aflojar las tuercas (A) y retirar las protecciones (B y C).

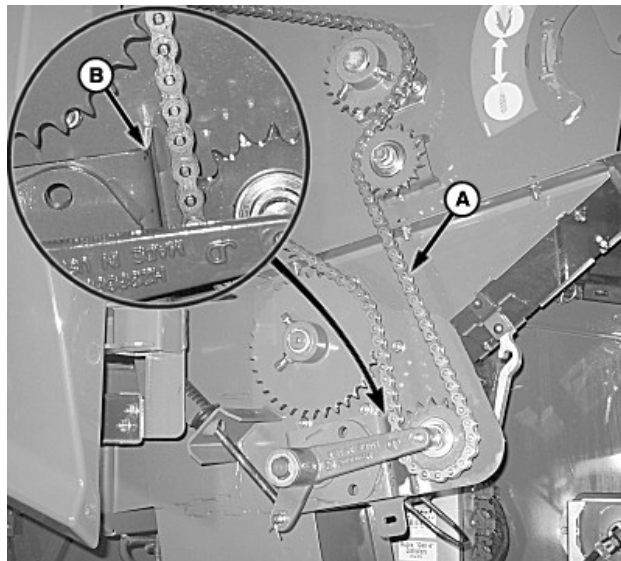

H97963—UN—30JUN11

A—Cadena
B—Soporte


Sustituir si la cadena (A) completamente tensada entra en contacto o está a menos de 3 mm (1/8 in) del soporte (B).

Instalar la cadena de repuesto y ajustar el tensor hasta que la arandela quede ubicada entre el extremo del medidor y la parte inferior del escalón.

Instalar las protecciones retiradas previamente.

OUC6075.000437A-63-26JAN17

Tiras de desgaste y barras desgranadoras del sistema del material de retrilla—Separación e instalación (tipo B)

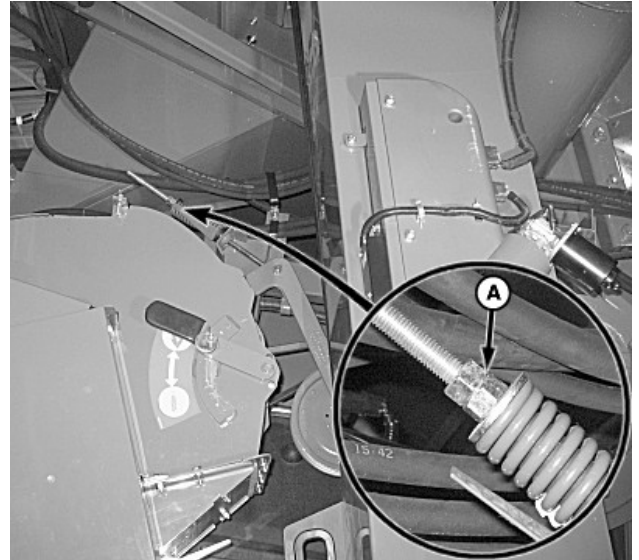


H97073—UN—13SEP10


A—Tuercas

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Aflojar las tuercas (A) para liberar la tensión de la correa de transmisión del sistema del material de retrilla.

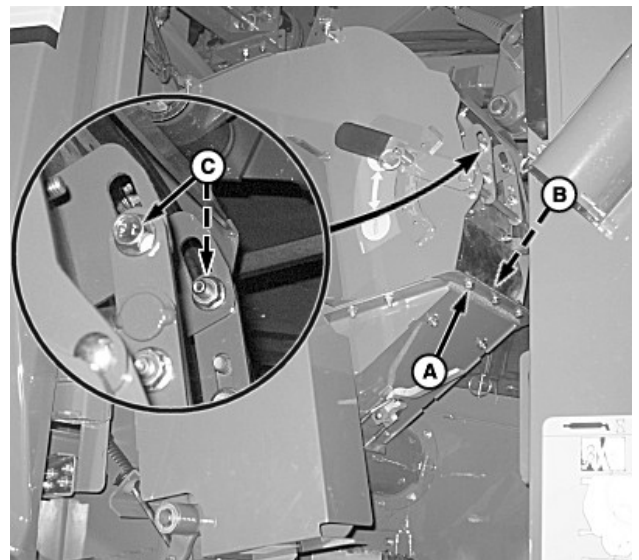

H97069—UN—13SEP10

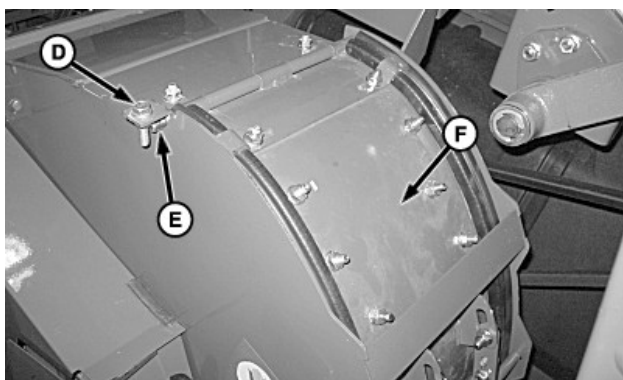


H97070—UN—13SEP10

- A—Tornillos (se usan 3)
B—Fijación
C—Tornillos de reborde (se usan 2)
D—Tornillo
E—Varilla
F—Cubierta de acceso

Sacar los tornillos (A) e instalar la fijación (B).

Retirar los tornillos de reborde (C), los tornillos (D) y la varilla (E) de la cubierta de acceso (F).

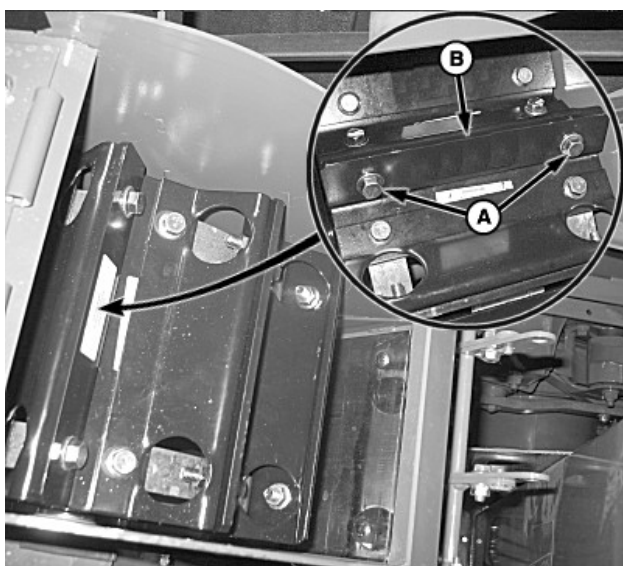

H97072—UN—13SEP10

- A—Tornillos y tuercas
B—Tiras de desgaste


Retirar los tornillos y las tuercas (A) de las tiras de desgaste.

Retirar o sustituir las tiras de desgaste, según sea necesario.

Apretar los tornillos de las tiras de desgaste según las especificaciones.

Especificación

Tornillos de la tira de desgaste—Par de apriete. 70 N·m (52 lb·ft)

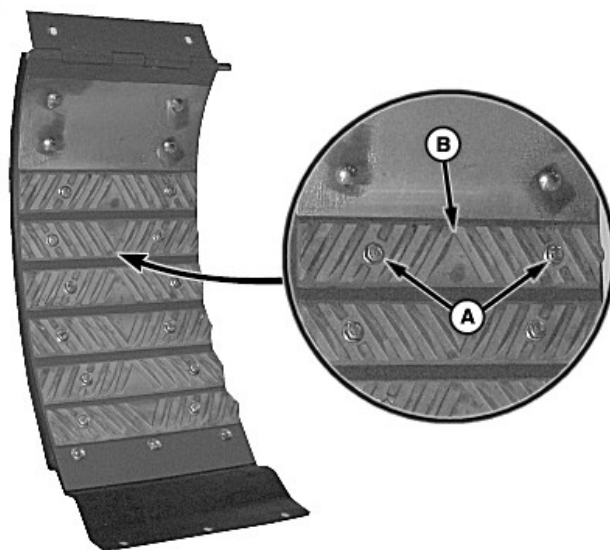

H97084—UN—23JUN10

- A—Tornillos y tuercas
B—Barra desgranadora

Retirar los tornillos y las tuercas (A) de la barra desgranadora (B).

Retirar y sustituir las barras desgranadoras según sea necesario.

Apretar los tornillos de las barras desgranadoras según las especificaciones.

Especificación

Tornillos de la barra desgranadora—Par de apriete. 37 N·m ± 7 N·m (27 lb·ft ± 5 lb·ft)

NOTA: Comprobar que los retenes de la cubierta de acceso siguen instalados al instalarla en el sistema del material de retriña.


Instalar la cubierta de acceso y fijarla con la varilla y el tornillo.

Instalar los tornillos de reborde, alinear la pieza de goma con los orificios e instalar la fijación y los tornillos.

Ajustar el tensor de la correa de transmisión del sistema del material de retriña hasta que la arandela se encuentre entre el extremo del medidor y la parte inferior del escalón.

OUC6075,000437B-63-26JAN17

Tiras de desgaste y barras desgranadoras del sistema del material de retrilla—Ajuste (tipo B)

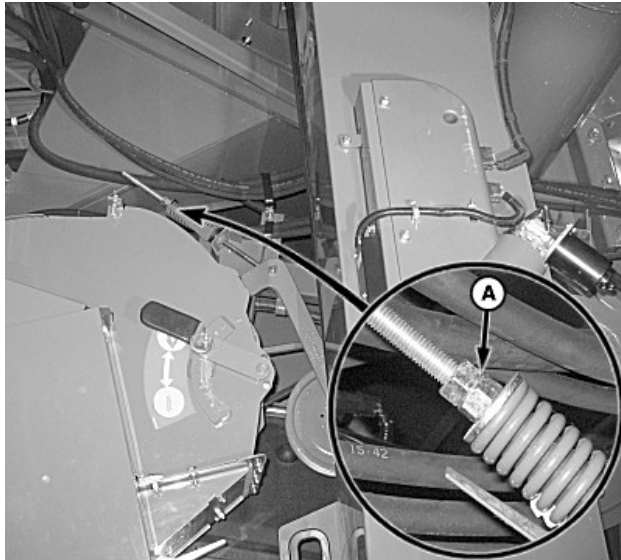


A—Tuercas

H97073—UN—13SEP10

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Aflojar las tuercas (A) para liberar la tensión de la correa de transmisión del sistema del material de retrilla.

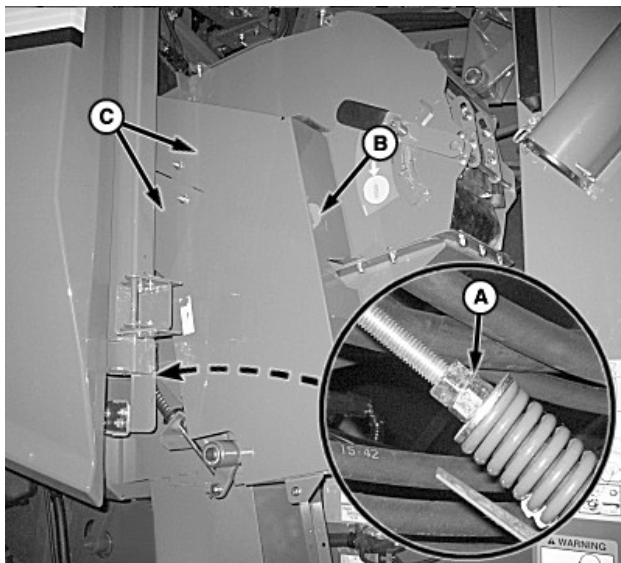


A—Tuercas
B—Protección
C—Protecciones

H105439—UN—17MAY12

Aflojar las tuercas (A) y retirar las protecciones (B y C).

Retirar la cadena de transmisión para permitir que el sistema del material de retrilla gire libremente.

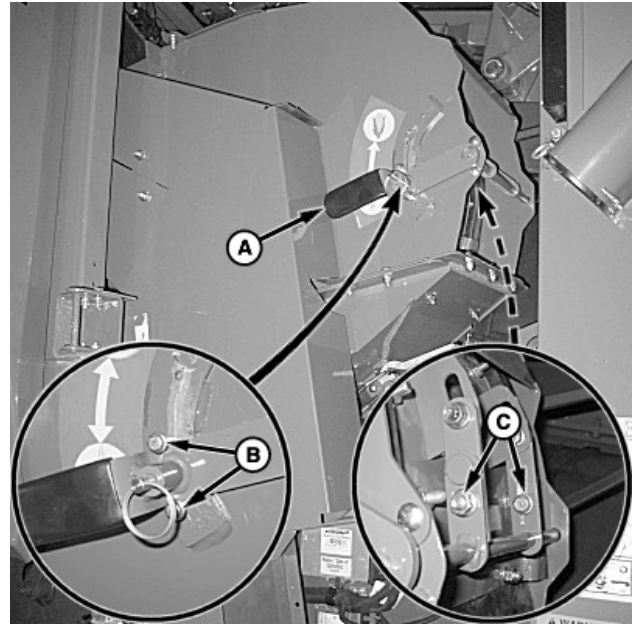

H97094—UN—13SEP10

A—Palanca de ajuste
B—Tornillos, M6
C—Tornillos y tuercas

NOTA: Al mover la palanca de ajuste hacia abajo, la posición entre las tiras de desgaste y las barras desgranadoras se pone a cero.

Mover la palanca de ajuste (A) hacia abajo como se indica e instalar los tornillos (B) en los orificios existentes.

Aflojar los tornillos y las tuercas (C).

Ajustar lentamente la puerta de acceso mientras se gira el batidor hasta escuchar un "tictac".

Retirar lentamente hacia atrás hasta que deje de escucharse el "tictac" y apretar los tornillos y las tuercas.


Ajustar el tensor de la correa de transmisión del sistema del material de retrilla hasta que la arandela se encuentre entre el extremo del medidor y la parte inferior del escalón.

Instalar la cadena y ajustar el tensor hasta que la arandela se encuentre entre el extremo del medidor y la parte inferior del escalón.

Instalar las protecciones retiradas previamente.

OUO6075.000437C-63-26JAN17

Cóncavo de retorno del sistema del material de retrilla—Ajuste (tipo B)

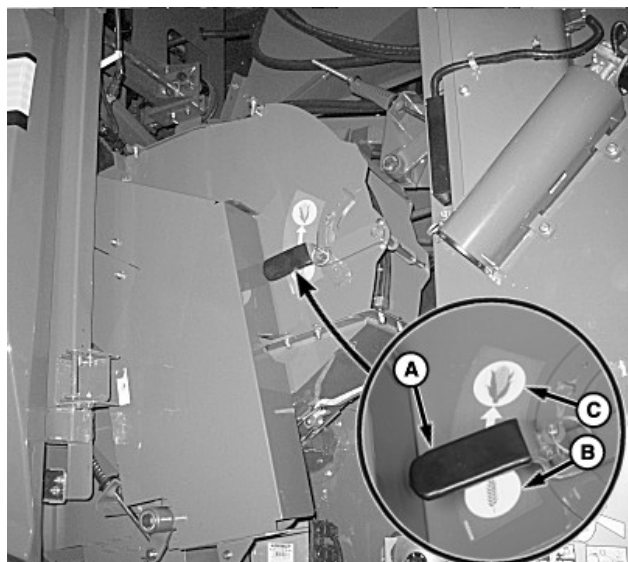

H97103—UN—13SEP10

- A—Palanca de selección de cosecha
B—Posición para grano pequeño
C—Posición para grano grande

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

IMPORTANTE: Para evitar que se produzcan lesiones o que la máquina sufra daños, no mover la palanca de selección de cosecha con la máquina en marcha.

NOTA: Ver la sección *Configuración de los cultivos para obtener información sobre la configuración recomendada de la posición del cóncavo del sistema del material de retrilla.*

Posición para grano pequeño (B):


Al recolectar cultivos de grano pequeño, la palanca de selección de cosecha (A) debe estar en la posición “INFERIOR”.

Posición para grano grande (C):

Al recolectar cultivos de grano grande o deteriorados/delicados, la palanca de selección de cosecha (A) debe estar en la posición “SUPERIOR”.

OUO6075,000467F-63-20MAR17

Puerta de limpieza del sinfín del sistema del material de retrilla (tipo B)

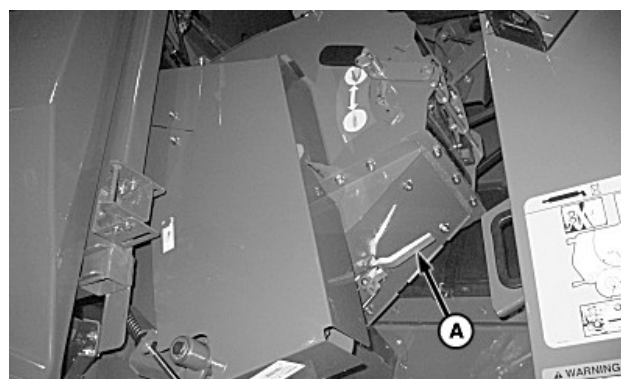

H97095—UN—13SEP10


A—Palanca

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Abrir la puerta de limpieza del sinfín del sistema del material de retrilla con la palanca (A) para retirar el material según sea necesario.

OUO6075,000437E-63-26JAN17

Correas de transmisión—Lado izquierdo

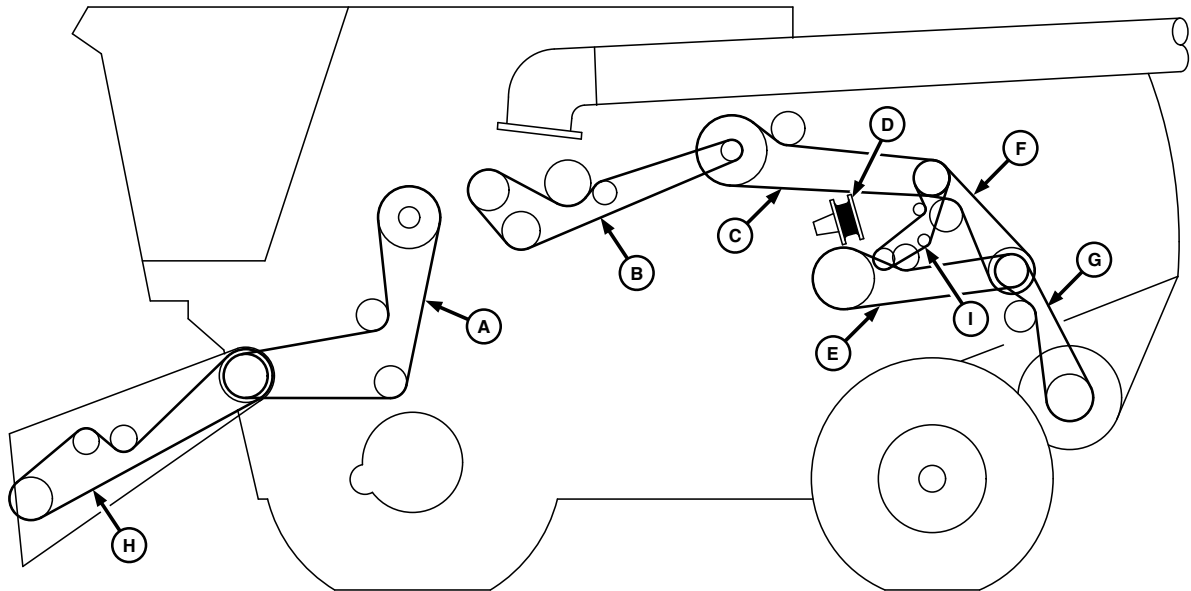


H107018—UN—25FEB13

Tipo A			
A	Correa de alta capacidad/estándar de la bomba del cabezal y del molinete	F	Correa de contraeje, batidor de descarga y picador de paja
B	Cadena de rodillos N° 60 de sistema de sinfines de descarga	G	Correas del picador de paja
C	Correa de sistema de sinfín de descarga	H	Correa de transmisión del alimentador de mies de velocidad fija Correa de capacidad alta/estándar de transmisión variable del alimentador de mies
D	Correa de transmisión variable del separador	I	Correa del sistema de eliminación de residuos del motor (Tier 4 Final/Fase V)
E	Correa del batidor de descarga (cosechadora que no sea de arroz) Correas del batidor de descarga (cosechadora de arroz)		
Tipo B			
A	Correa estándar/de gran capacidad de la bomba del cabezal y del molinete o correa de transmisión del alimentador de mies de varias velocidades CommandTouch™ (opcional)		
B	Sistema del sinfín de descarga, cadena de rodillos n.º 60 (depósito de grano de 10 572 l [300 bu]) Sistema del sinfín de descarga, cadena de rodillos n.º 80 (depósito de grano de 14 096 l [400 bu])		
C	Correa de sistema de sinfín de descarga		
D	Correa de transmisión variable del separador		
E	Correas del batidor de descarga		
F	Correa de contraeje, batidor de descarga y picador de paja		
G	Correas del picador de paja		
H	Correa de transmisión del alimentador de mies de velocidad fija Correa estándar/de gran capacidad de la transmisión variable del alimentador de mies o correa de transmisión del alimentador de mies multivelocidad CommandTouch™		
I	Correa del sistema de eliminación de residuos del motor (Tier 4 Final/Fase V)		

CommandTouch es una marca comercial de Deere & Company

OU06075,00047E1-63-13NOV17

Correas de transmisión—Lado derecho (tipo A)

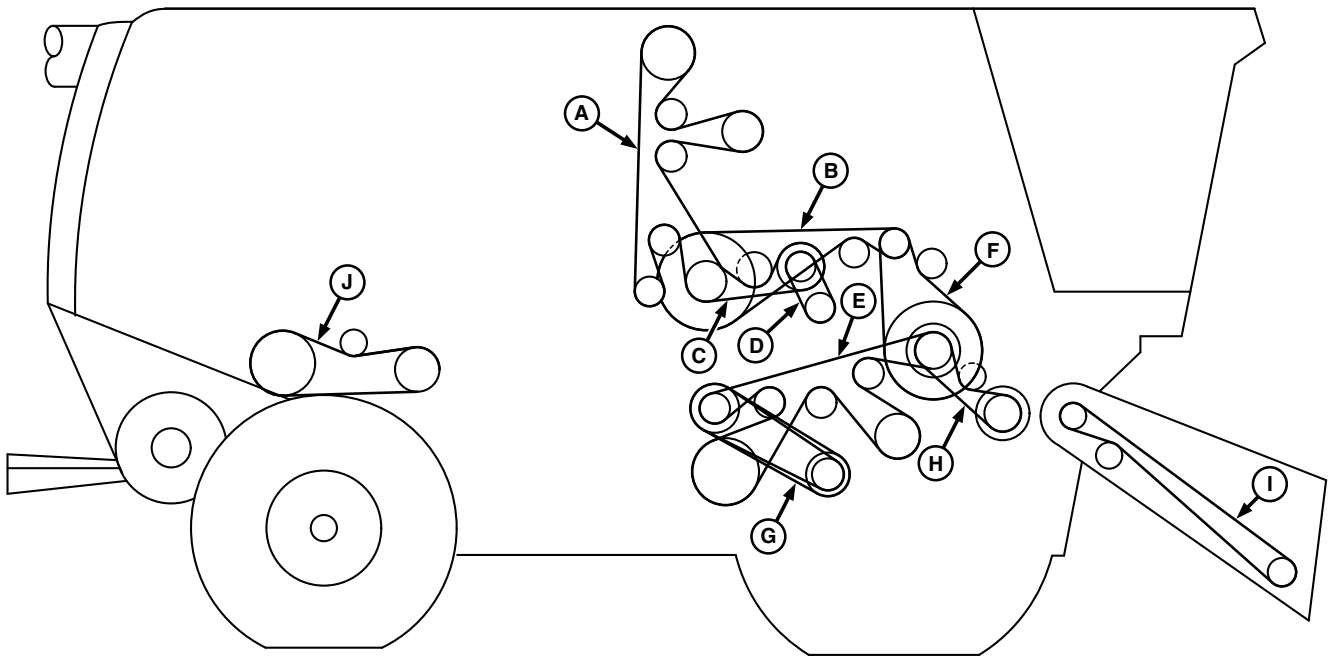


H99322—UN—10DEC10

A—Correa del elevador de grano limpio
B—Correa del eje secundario derecho trasero
C—Correa de sinfín y elevador de granzas
D—Sinfín de retorno del material de retrilla, cadena n.º 50
E—Correa de caja de cribas, ventilador y sinfín de alimentación
F—Correa del eje secundario derecho delantero

G—Correa de transmisión variable del ventilador de limpieza
H—Correa del acelerador de alimentación
I—Alimentador de mies (cadena), cadena n.º 60
J—Correa de transmisión del batidor superior de alimentación (si existe)

OUO6075,0004375-63-26JAN17

Correas de transmisión—Lado derecho (tipo B)

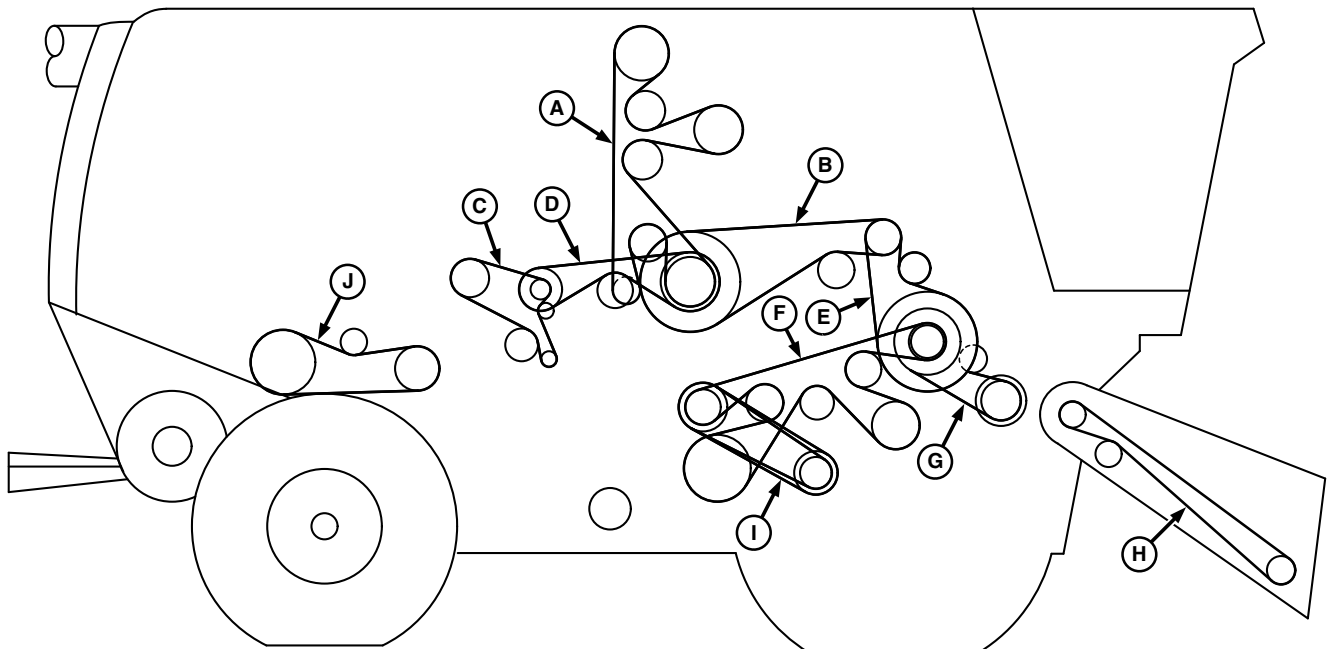

H96904—UN—16JUN10

A—Correa del elevador de grano limpio
 B—Correa del eje secundario derecho trasero
 C—Elevador de material de retrilla/cadena de rodillos n.º 60 del
 sinfín de alimentación superior
 D—Correa de transmisión del sistema del material de retrilla
 E—Correa del eje secundario derecho delantero

F—Correa de caja de cribas, ventilador y sinfín de alimentación
 G—Correa del acelerador de alimentación
 H—Alimentador de mies (cadena), cadena n.º 60
 I—Correa de transmisión variable del ventilador de limpieza
 J—Correa de transmisión del batidor superior de alimentación
 (opcional)

OUO6075,0004374-63-26JAN17

Acelerador de alimentación— Desatascamiento

*NOTA: Usar la herramienta de desatascamiento del
 acelerador de alimentación si está disponible. Para
 obtener más información, consultar al
 concesionario John Deere.*

1. Desconectar el separador.
2. Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.
3. Mover la caja de engranajes del separador a la velocidad baja.
4. Soltar la tensión del mando del acelerador de alimentación empujando la palanca hacia arriba para sacarla de la muesca del soporte.
5. Abrir la puerta de la trampa de piedras y limpiarla. Dejar abierto el separador de piedras.
6. Hacer sonar la bocina, arrancar el motor y ajustar el régimen del motor a ralentí medio.
7. Conectar el separador para limpiar el material, el batidor de descarga y el picador.
8. Desconectar el separador.
9. Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.
10. Retirar las tapas de acceso del acelerador de alimentación y retirar el material de cultivo de la zona del acelerador. Una vez quitado el tapón, girar el acelerador una revolución para asegurarse de que está libre.
11. Engranar la transmisión del acelerador de alimentación empujando su palanca hacia arriba y metiéndola en la ranura del soporte.
12. Hacer sonar la bocina, arrancar el motor y ajustar el régimen del motor a régimen medio.
13. Conectar el separador. Si no se quita el tapón, desconectar el separador y repetir los pasos 9 a 13.
14. Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.
15. Cerrar la puerta de la trampa de piedras y ajustar de nuevo la separación del cóncavo según los parámetros originales. Sustituir las tapas de acceso al acelerador de alimentación.
16. Si se operaba inicialmente a gran velocidad, mover

la caja de engranajes del separador y ajustar de nuevo la velocidad del separador según los parámetros iniciales y reanudar el funcionamiento.

OUO6075,00046EC-63-29MAR17

Separador—Desatascamiento

Desconectar el separador.

NOTA: Anotar el ajuste del cóncavo y abrir totalmente el cóncavo.

Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Mover la caja de engranajes del separador a punto muerto.

Soltar la tensión del mando del acelerador de alimentación empujando la palanca hacia arriba para sacarla de la muesca del soporte.

Abrir la puerta de la trampa de piedras y limpiarla. Cerrar la puerta de la trampa de piedras.

Hacer sonar la bocina, arrancar el motor y ajustar el régimen del motor a ralentí medio.

Engranar el separador para quitar la materia extraña del batidor de descarga.

Ajustar la correa variable del separador de dedo sencillo en la gama media.

Desconectar el separador.

Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Mover la caja de engranajes del separador a la velocidad baja.

Hacer sonar la bocina, arrancar el motor y ajustar el régimen del motor a ralentí medio.

IMPORTANTE: Para evitar dañar la caja de engranajes principal del motor y el embrague en baño de aceite, no embragar el embrague del separador con un separador tapado más de tres veces en un intervalos de 3 minutos.

Esperar 1 minuto entre acoplamientos del separador tapado con la máquina al ralentí.

Engranar el separador para despejarlo. Si la obstrucción no se despeja, desengranar el separador.

Si no es posible desatascar el separador por medios mecánicos, es necesario retirar los cóncavos y las cribas y eliminar la obstrucción a mano. Después de quitar la obstrucción, volver a colocar los cóncavos y las rejillas.

Después de desatascar el separador, ajustar el espaciado del cóncavo a su dimensión inicial.

Engranar la transmisión del acelerador de alimentación empujando su palanca hacia arriba y metiéndola en la ranura del soporte.

Si se opera originalmente a alta velocidad, cambiar la caja de engranajes del separador a la posición de alta velocidad. Ajustar la velocidad del separador a su valor inicial y continuar trabajando.

OUO6075,0004939-63-12APR18

13. Cambiar la caja de engranajes de la transmisión del separador a su velocidad original.
14. Engranar la transmisión del acelerador de alimentación empujando su palanca hacia arriba y metiéndola en la ranura del soporte.
15. Instalar todas las protecciones que se hayan quitado.
16. Bajar el picador de paja a la posición de funcionamiento.
17. Hacer sonar la bocina, arrancar el motor y ajustar el régimen del motor a ralentí medio.
18. Conectar el separador.
19. Ajustar de nuevo la separación del cóncavo según los parámetros iniciales y reanudar el funcionamiento.

OUO6075,00046EE-63-29MAR17

Batidor de descarga—Desatascamiento

NOTA: Usar la herramienta de desatascamiento del batidor de descarga, si está disponible. Para obtener más información, consultar al concesionario John Deere.


1. Desconectar el cabezal y el separador.

NOTA: Anotar el ajuste del cóncavo y abrir totalmente el cóncavo.

2. Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.
3. Levantar el picador de paja.
4. Retirar las tapas para acceder a la zona del batidor de descarga y retirar el material de cultivo de la zona del batidor.
5. Quitar las protecciones de la polea impulsora del batidor de descarga para poder girar la polea con la mano.
6. Una vez quitado el tapón, girar el batidor una revolución para asegurarse de que está libre.
7. Mover la caja de engranajes del separador a punto muerto.
8. Soltar la tensión del mando del acelerador de alimentación empujando la palanca hacia arriba para sacarla de la muesca del soporte.
9. Hacer sonar la bocina, arrancar el motor y ajustar el régimen del motor a régimen medio.
10. Conectar el separador para limpiar el material del batidor de descarga y del picador.
11. Desconectar el separador.
12. Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.


Gestión de residuos

Opción de manipulación de material residual (residuos intermedios/Deluxe)

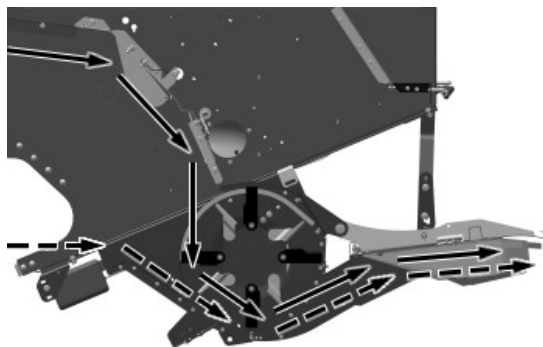

Picado Deluxe

H125189—UN—15OCT18

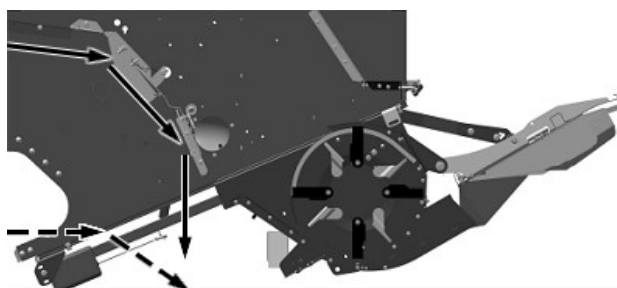

Hilerado Deluxe


H125190—UN—22OCT18

NOTA: Las flechas continuas representan el flujo de paja. Los guiones representan el flujo de granzas.

La paja y las granzas se tumban juntas en un cordón.


OUO6075,0004A2E-63-15OCT18

Opción de manipulación de material residual (residuos Deluxe)

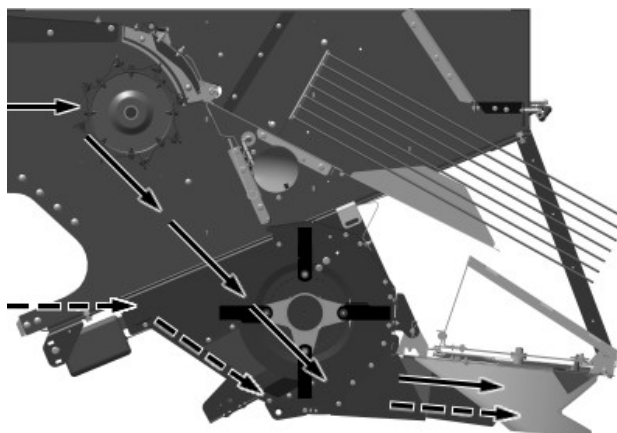

Picado Premium

H117674—UN—11MAR16

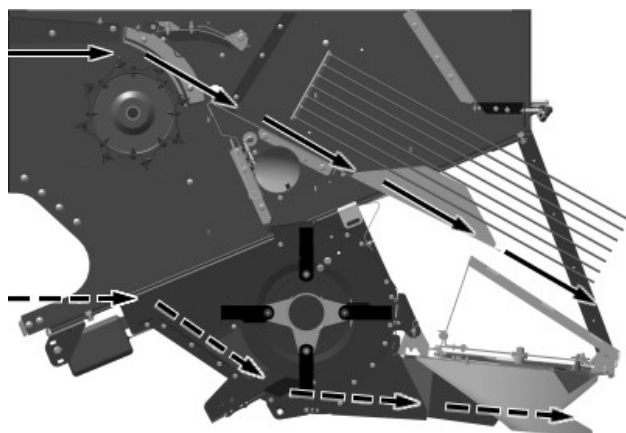

Hilerado Premium


H118033—UN—05APR16

NOTA: Las flechas continuas representan el flujo de paja. Los guiones representan el flujo de granzas.

Capacidad para dejar caer la paja y esparcir las granzas.


OUO6075,00049BD-63-31MAY18

Opción de manipulación de material residual (esparcidor de paja)

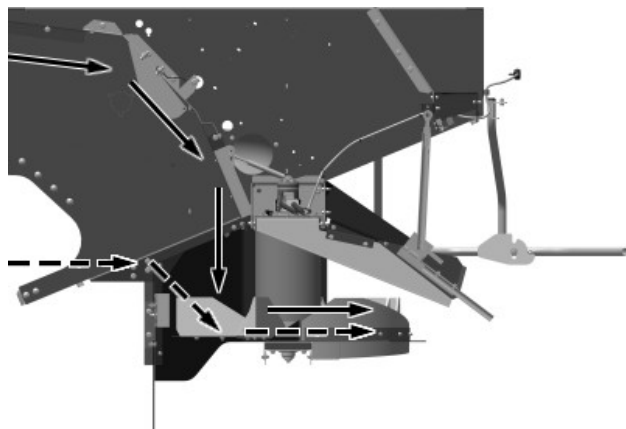

Posición del esparcidor

H117675—UN—11MAR16

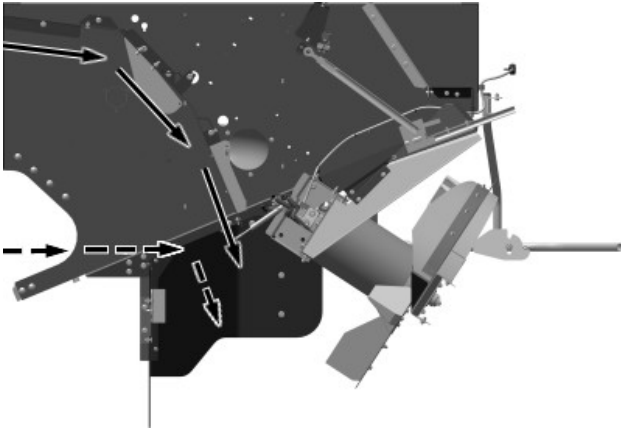

Posición de hilera


H118034—UN—05APR16

NOTA: Las flechas continuas representan el flujo de paja. Los guiones representan el flujo de granzas.

El material está esparcido y no está picado

OOU6075,00049BE-63-31MAY18

Información general sobre el hilerado (residuos intermedios/Deluxe)

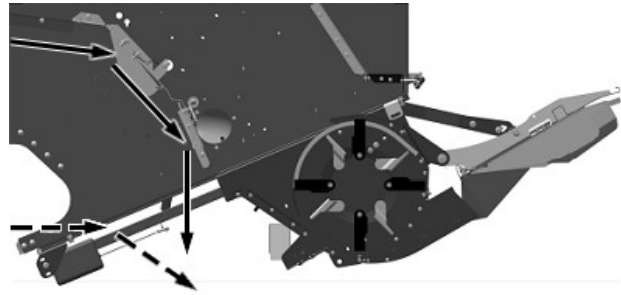

Hilerado intermedio/Deluxe

H124423—UN—30MAY18


NOTA: Las flechas continuas representan el flujo de paja. Los guiones representan el flujo de granzas.

- Elevar completamente el picador. Ver Interruptor de ajuste del picador más adelante en esta sección.
- Cambiar la transmisión del picador a punto muerto. Ver Velocidades de la transmisión del picador—Cambio, más adelante en esta sección.

OOU6075,00049B9-63-18JUN18

Parachoques de paja—Ajuste

Ajuste del deflector de hileras

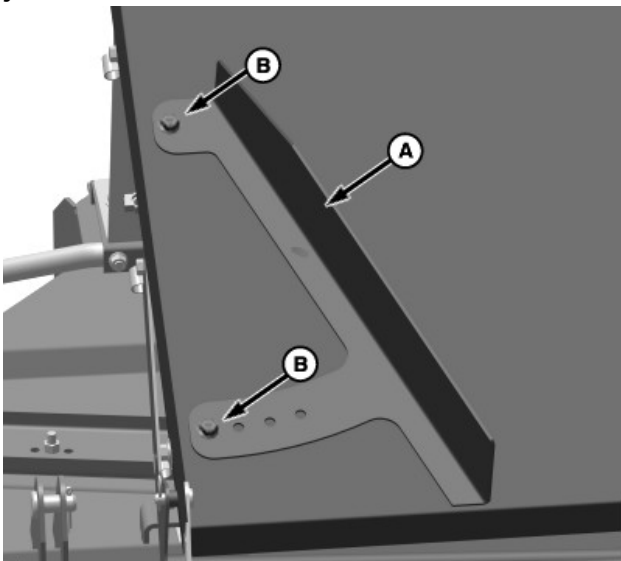


H124006—UN—30APR18

A—Deflector de cordones

B—Tornillo, M8 x 25 y tuerca, M8 (se usan dos)

Ajustar el ángulo del deflector de hileras (A) retirando e instalando los tornillos y las tuercas (B) según sea necesario.

Ajuste del ángulo del amortiguador de paja

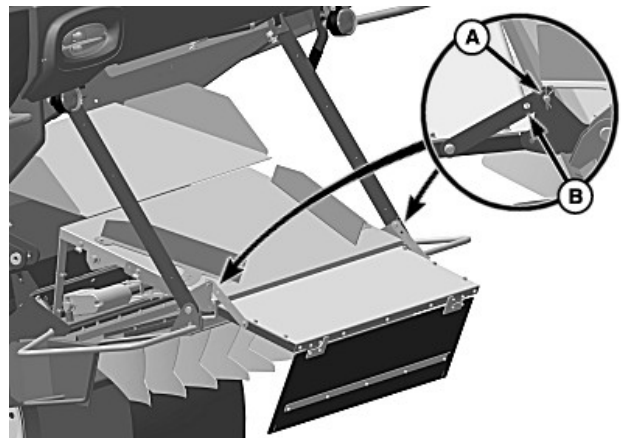

H135706—UN—10JUN22


A—Orificio de ajuste

B—Orificio de ajuste

El orificio de ajuste (A) fija el amortiguador de paja en el mismo ángulo que la cubierta.

El orificio de ajuste (B) fija el ángulo del amortiguador de paja plano sobre el suelo.

Posición de reposo de la cortina de retención

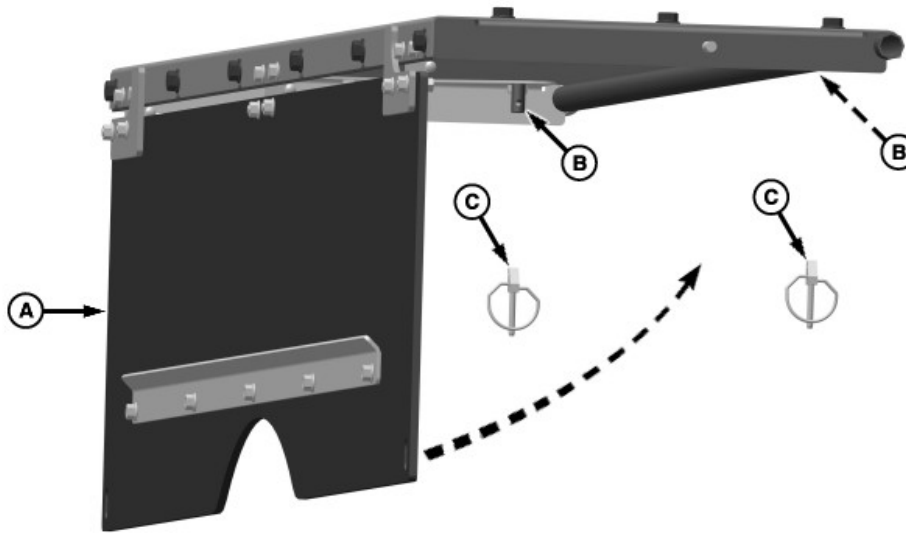

A—Cortina de retención
B—Clavija (se usan dos)


C—Pasador de cierre rápido (se usan dos)

1. Retirar los pasadores de cierre rápido (C) de los pasadores (B).


2. Levantar la cortina de retención (A) hasta los pasadores y asegurarla con los pasadores de cierre rápido.

mh69740,1653407868378-63-17JUN22


Ajuste de los álabes de la válvula repartidora de cultivo

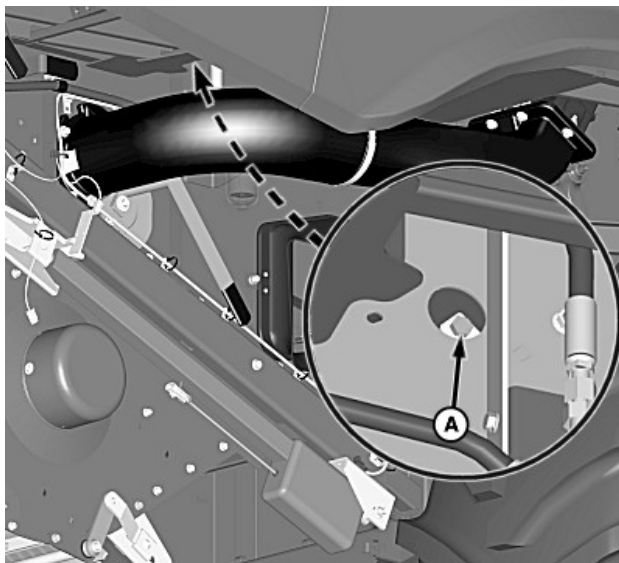

H98165—UN—21SEP10

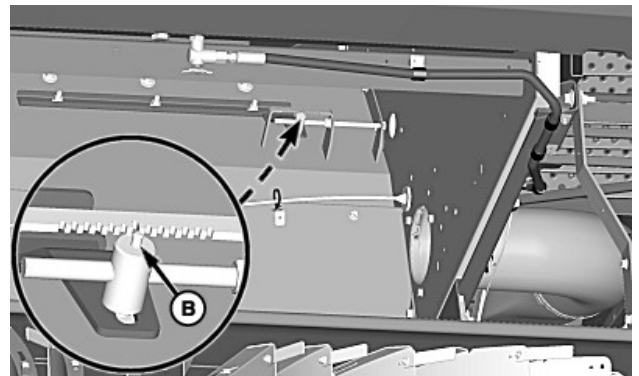

H98166—UN—21SEP10

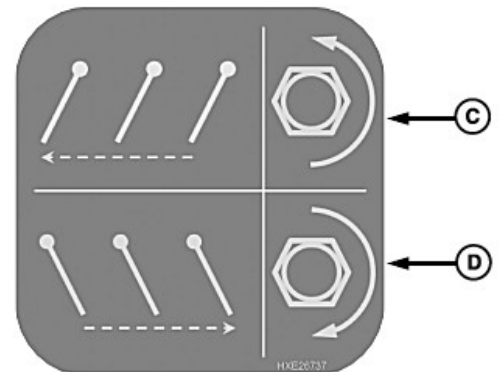

H98708—UN—19OCT10

A—Tornillo
B—Indicador
C—En sentido contrahorario

D—Sentido horario

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, accionar el freno de estacionamiento y sacar la llave de contacto.


Al girar el tornillo (A) se ajusta el indicador (B) y se mueven los álabes de la válvula repartidora de cultivo.

- En sentido contrahorario (C): mover los álabes hacia el lado izquierdo de la máquina.
- En sentido horario (C): mover los álabes hacia el lado derecho de la máquina.

NOTA: Ajustar los álabes hasta que la distribución del material de cultivo sea regular en todo el ancho de la carrocería.

OUO6075,00009CD-63-17NOV10

Información general sobre hilerado (residuos Premium)

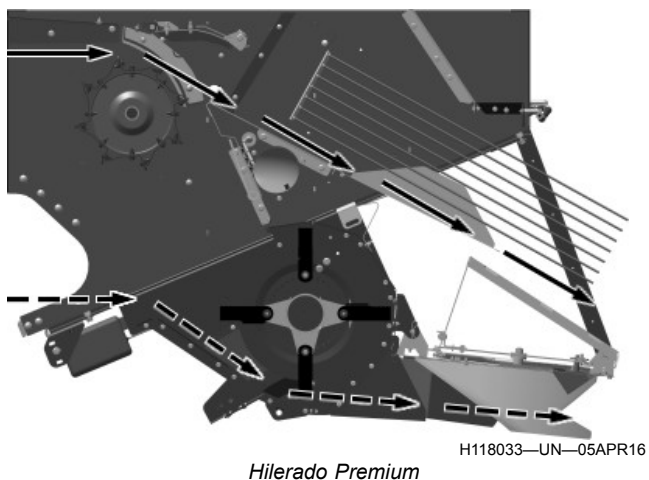


NOTA: Las flechas continuas representan el flujo de paja. Los guiones representan el flujo de granzas.

- Para hilerar la paja y esparcir las granzas, abrir la puerta del deflector de picado (modelo Premium). Ver Ayuda en la aplicación de la gestión de residuos o Ayuda en el puesto del operador para obtener más información.
- Para la cosecha de cultivos voluminosos de paja baja, bajar el deflector para mazorcas a la posición para maíz. Ver Desviador de cosecha en esta sección para obtener más información.

OUO6075,00046FF-63-05APR17

Rastrillos de convergencia del cordón

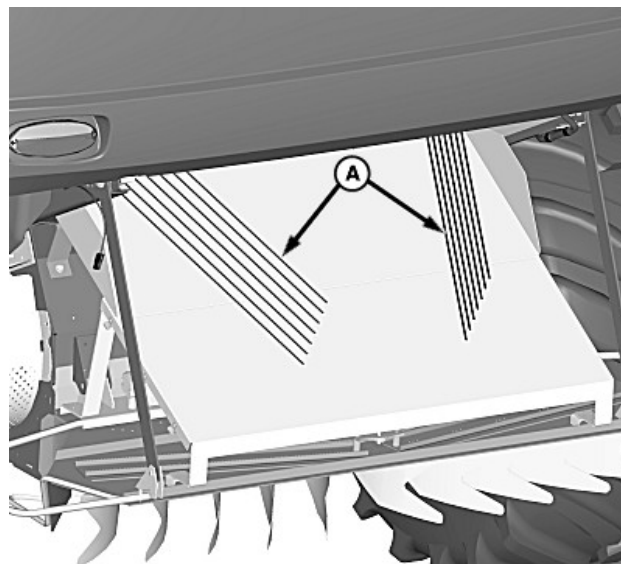


A—Rastrillos de convergencia

Los rastrillos de convergencia (A) se utilizan para desviar el material de paja cortado hacia un cordón más estrecho.

OUO6075,0004700-63-05APR17

Deflector trasero—Ajuste (residuos Deluxe)

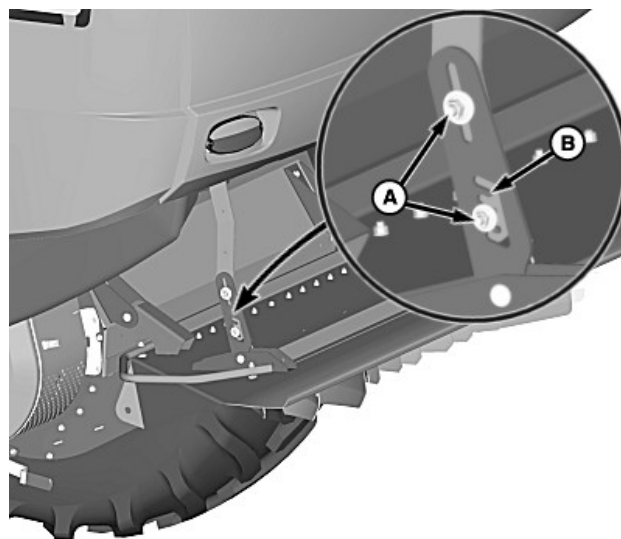

A—Tornillos (4x)
B—Muecas

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.


Aflojar los tornillos (A) en ambos lados del deflector trasero.

Ajustar el deflector trasero hacia arriba o abajo en las muescas (B) para controlar la anchura de esparcimiento de la paja.

Apretar los tornillos en ambos lados del deflector trasero para bloquearlo en su posición.

SS43267,000060A-63-04JUN15

Álabes del deflector trasero (ajuste manual) —Ajuste (residuos Deluxe)

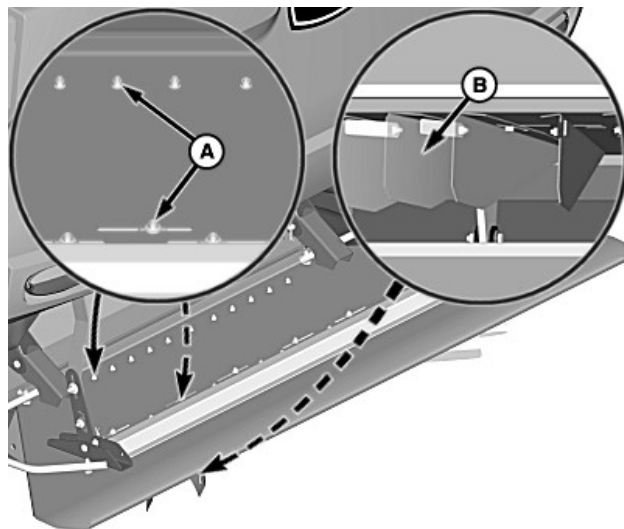

A—Tuercas
B—Paleta del deflector trasero

H98133—UN—20SEP10

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

NOTA: Los álabes del deflector trasero pueden ajustarse si la configuración de fábrica no produce una distribución adecuada o uniforme.


Los álabes del deflector trasero se ajustan en fábrica para plataformas de 9,1 m (30 ft.).

Aflojar las tuercas (A) y ajustar el álabe del deflector trasero (B) según sea necesario para controlar la distribución de la anchura de esparcimiento de la paja. Ver Álabes del deflector trasero (ajuste manual)—Ajustes de fábrica, más adelante en esta sección.

Apretar las tuercas y repetir el procedimiento según sea necesario en los álabes del deflector trasero restantes.

SS43267,000060B-63-04JUN15

Álabes del deflector trasero (motor eléctrico)—Ajuste (residuos Deluxe)

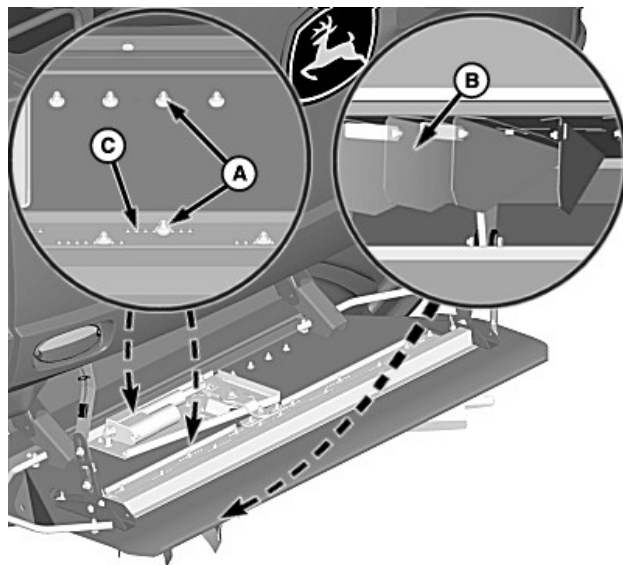

A—Tuercas
B—Álabe del deflector trasero
C—Agujeros

H98134—UN—21SEP10

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

NOTA: Los álabes del deflector trasero pueden ajustarse si la configuración de fábrica no produce una anchura de distribución adecuada o uniforme.


Los álabes del deflector trasero se ajustan en fábrica para plataformas de 9,1 m (30 ft.).

Aflojar las tuercas (A) y ajustar el álabe del deflector trasero (B) a los distintos agujeros (C) si es preciso controlar la anchura de distribución de la paja. Ver el apartado Configuración de fábrica de los álabes del deflector trasero (ajuste eléctrico) más adelante en esta sección.

1. Apretar las tuercas de los álabes del deflector trasero.
2. Aflojar la tuerca una vuelta completa en la parte delantera del álabe del deflector trasero.
3. Aflojar la tuerca una vuelta y media en la parte trasera del álabe del deflector trasero.
4. Comprobar que el álabe del deflector trasero se mueva fácilmente.
5. Repetir según sea necesario en los álabes del deflector trasero restantes

OUO6075,0004702-63-05APR17

Álabes del deflector trasero (ajuste manual)—Ajustes de fábrica (residuos Deluxe)

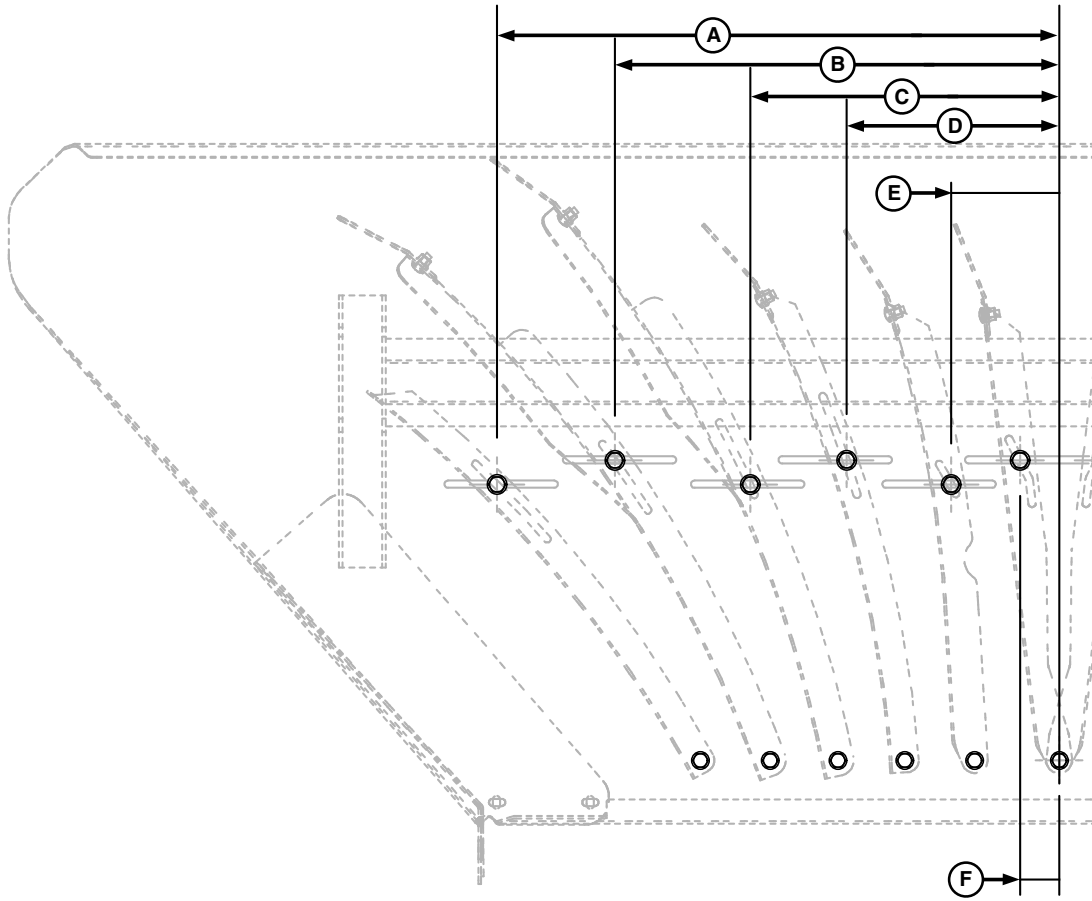

H100407—UN—23FEB11


Ajustes del álabes del deflector trasero para plataformas de 9,1 m (30 ft.) (vista desde encima del deflector trasero)

A—693 mm (27,3 in.)
B—548 mm (21,6 in.)
C—382 mm (15 in.)

D—262 mm (10,3 in.)
E—133 mm (5,2 in.)
F—48 mm (1,9 in.)

SS43267,000060D-63-04JUN15

Álabes del deflector trasero (ajuste eléctrico)—Ajustes de fábrica (residuos Deluxe)

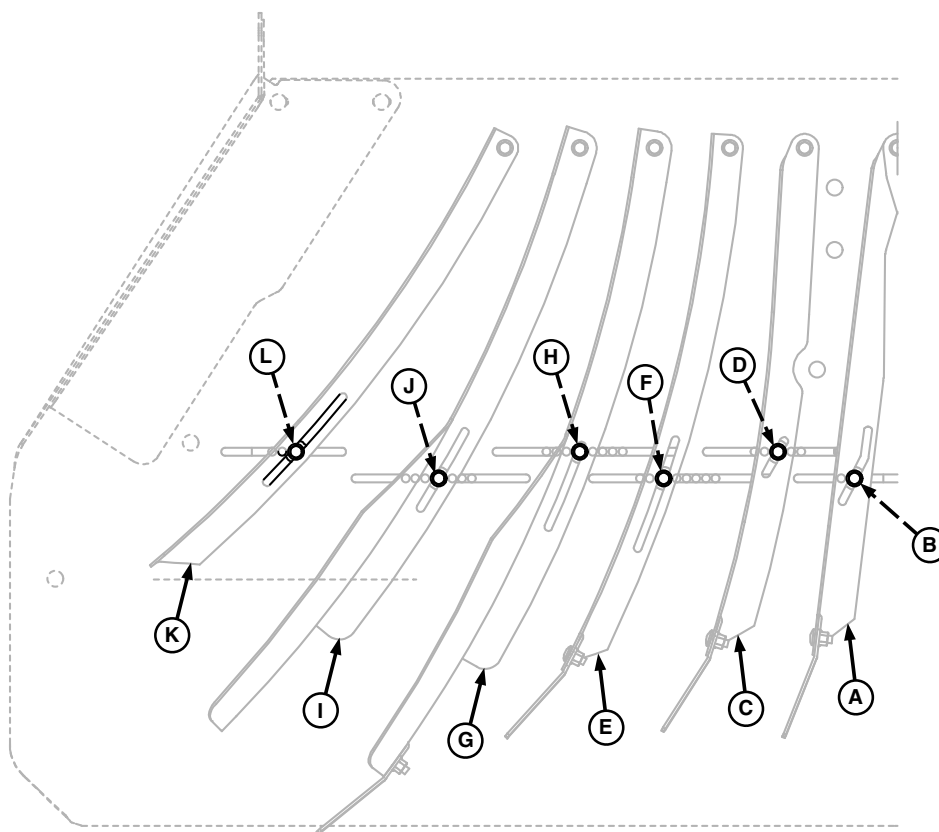

H100408—UN—23FEB11

Configuración de la paleta del deflector trasero en plataformas de 9,1 m (30 ft.) (vista por debajo del deflector trasero)

A—Paleta 1
B—Segundo agujero
C—Paleta 2
D—Tercer agujero
E—Paleta 3
F—Sexto agujero


G—Paleta 4
H—Quinto agujero
I—Paleta 5
J—Cuarto agujero
K—Paleta 6
L—Primer agujero

NOTA: Los agujeros están ubicados desde el centro del deflector trasero hacia afuera cuando se ajustan los álabes del deflector trasero.

Si se desea un patrón de distribución de 7,6 m (25 ft.), consulte al concesionario John Deere para obtener más información sobre un juego adicional.

SS43267,000060E-63-04JUN15

Deflector trasero PowerCast™—Ajuste (opcional)

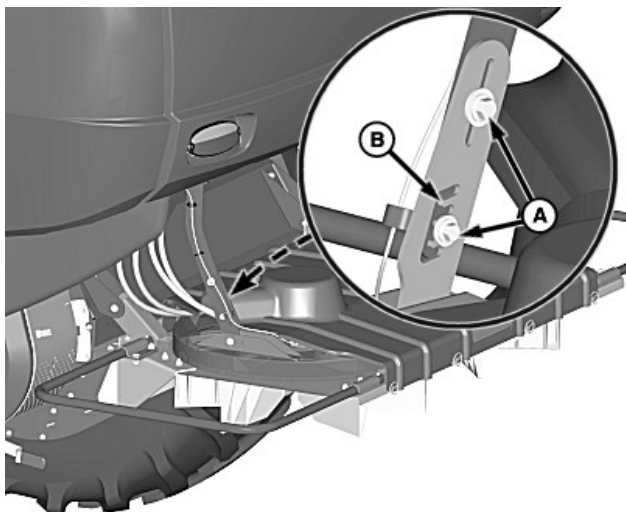

A—Tornillos (se usan 4)
B—Muecas

H98132—UN—20SEP10

⚠ ATENCIÓN: No permita la presencia de personas detrás del deflector trasero cuando está en marcha. **DETENER** el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave antes de ajustar.

Para lograr un rendimiento óptimo, PowerCast™ debe funcionar nivelado o paralelo con respecto del suelo. Según las combinaciones de neumáticos, puede ser necesario elevar o bajar el deflector trasero.

Estacionar la máquina en suelo nivelado.


Aflojar los tornillos (A) en ambos lados del deflector trasero PowerCast™.

Ajustar el deflector trasero PowerCast™ arriba o abajo en las muescas (B) para nivelar el deflector trasero PowerCast™.

Apretar los tornillos en ambos lados del deflector trasero PowerCast™ para bloquearlo en su posición.

OUC6075.0004701-63-05APR17

Cuchilla del deflector trasero PowerCast™—Sustitución (opcional)

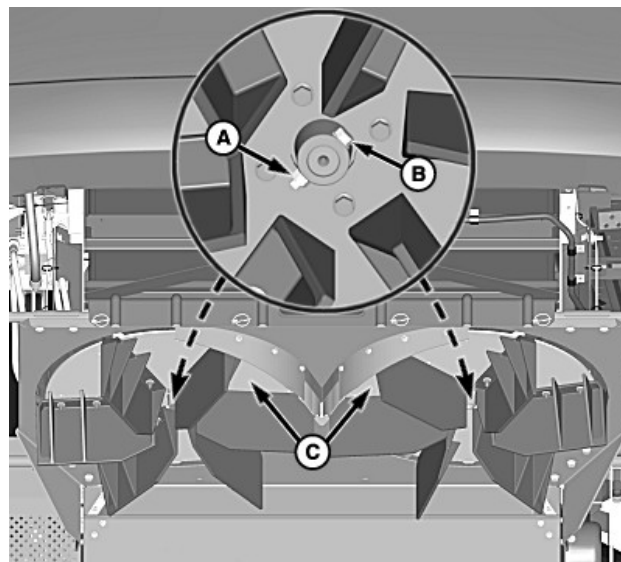


A—Contratuerca
B—Tornillo
C—Conjuntos de discos del esparcidor

H98170—UN—22SEP10

⚠ ATENCIÓN: Los conjuntos de discos pesan aproximadamente 13 kg (29 lb).

IMPORTANTE: Los conjuntos de discos son diferentes a cada lado. Marcar la ubicación de los conjuntos de los discos antes de desmontarlos.

Retirar la contratuerca (A) y el tornillo (B) de los conjuntos de los discos del esparcidor de granzas (C).

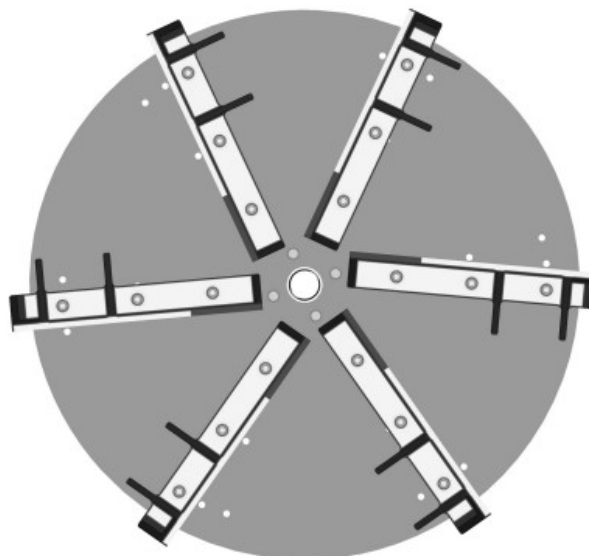

H98171—UN—22SEP10

IMPORTANTE: Al sustituir las cuchillas desgastadas o dañadas, asegurarse de sustituir las cuchillas de los extremos opuestos del disco al mismo tiempo para mantener el equilibrio rotativo de los discos.

Las cuchillas están orientadas en patrones de orificios alternos para lograr que el esparcimiento del material sea óptimo. Asegurarse de que las cuchillas de recambio se instalan en los mismos orificios de los que han sido extraídas anteriormente.


Instale las cuchillas de repuesto según sea necesario y ajuste la tornillería según la especificación.

Especificación

Tornillería de las cuchillas—Par
de apriete. 22 Nm
(16 lb-ft)

OUC6075,0004706-63-05APR17

Carenados traseros del deflector trasero PowerCast™ (opcional)

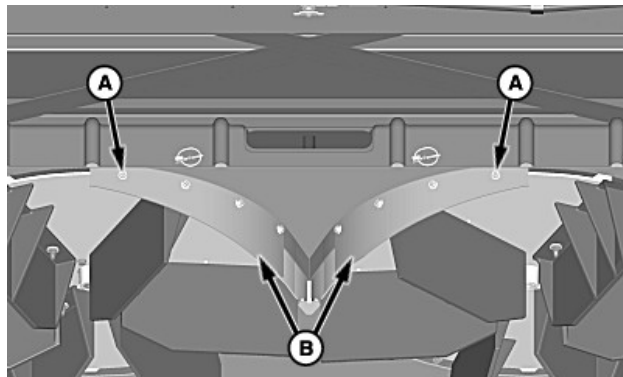

A—Tornillería (se usan 8)
B—Carenados traseros

H98180—UN—22SEP10


NOTA: Los carenados pueden retirarse para distribuir más material hacia el centro de la máquina durante la recolección en condiciones de paja gruesa o pesada.

Los carenados delantero y trasero deberían estar siempre instalados para obtener una distribución óptima del material al recolectar maíz.

Posición de campo

Los carenados sirven para gestionar la anchura de distribución de los residuos en plataformas más anchas.

Instalar los carenados traseros (B) detrás de la brida soldada según se indica y fijar con la tornillería (A).

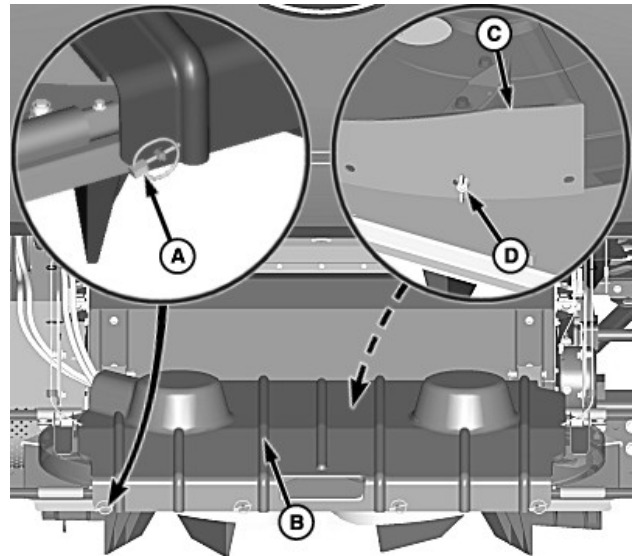

H98181—UN—22SEP10

A—Pasadores de cierre rápido
B—Protección
C—Carenados traseros
D—Tuerca de mariposa

Posición de reposo


Quitar y conservar los pasadores de cierre rápido (A) y la protección (B).

Instalar los carenados traseros (C) para soldar el espárrago, tal y como aparece en la figura y fijar con la tuerca de mariposa (D).


Vuelva a instalar la protección y los pasadores de cierre rápido.

OUC6075,0004707-63-05APR17

Válvula repartidora de cosecha

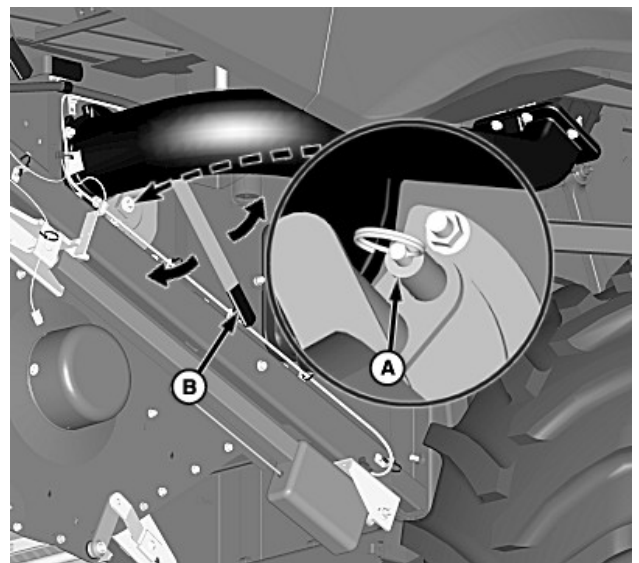

H114990—UN—08JUL15

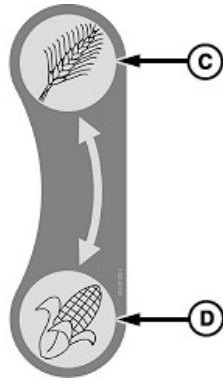

H99171—UN—23NOV10

- A—Pasador de seguridad
B—Manija del divisor de cosecha
C—Posición para grano pequeño
D—Posición para grano grande

IMPORTANTE: Para evitar que ocurran lesiones personales o daños a la máquina, no mover la palanca del picador mientras la cosechadora está funcionando.

Posición para grano pequeño (C):

Sacar el pasador de bloqueo (A) y mover la palanca de la válvula repartidora de cultivo (B) a la posición SUPERIOR. La palanca de la válvula repartidora de cultivo debería estar en la posición "SUPERIOR" cuando se están realizando tareas de mantenimiento en la caja de cribas.


Posición para grano grande (D):

NOTA: Al recolectar maíz o girasol, la palanca de la válvula repartidora de cultivo debe estar en la posición "INFERIOR".

Sacar el pasador de bloqueo (A) y mover la palanca de la válvula repartidora de cultivo (B) a la posición INFERIOR. La válvula repartidora de cultivo protege a la caja de cribas de posibles daños al impedir que el material sea lanzado hacia adelante.

SS43267,000067D-63-08JUL15

Canales de aire

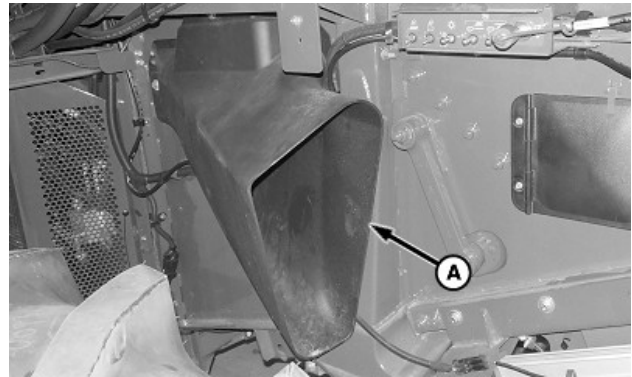


H115835—UN—08SEP15

A—Conducto de aire

El conducto de aire (A) situado a ambos lados del panel lateral del separador permite que la caja de cribas respire más libremente, especialmente al circular a una velocidad baja. En función de las condiciones del cultivo, se puede aumentar la calidad del depósito de grano y reducir el polvo del alimentador de mies.

OUC6075,000417A-63-11APR16

Suelo del batidor superior de alimentación (si existe)—Extracción (residuos Premium)

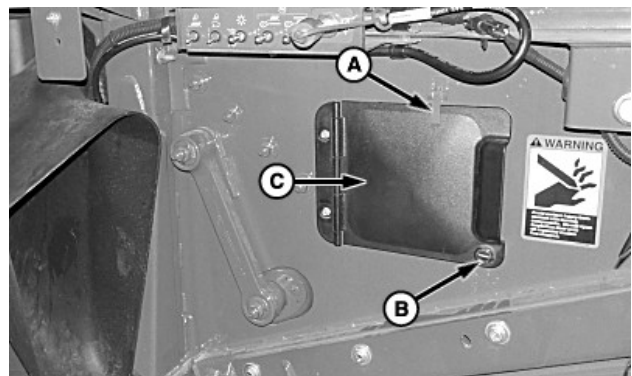

H115544—UN—20AUG15


- A—Presilla
B—Bloqueo
C—Puerta de acceso de la caja de cribas

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

NOTA: Consultar a su concesionario John Deere para obtener más información sobre el suelo del batidor superior de alimentación.

El suelo del batidor superior de alimentación debe instalarse para grano grande o maíz y retirarse para grano pequeño.

1. Abrir la presilla (A) y girar el bloqueo (B) para abrir la puerta de acceso de la caja de cribas (C).

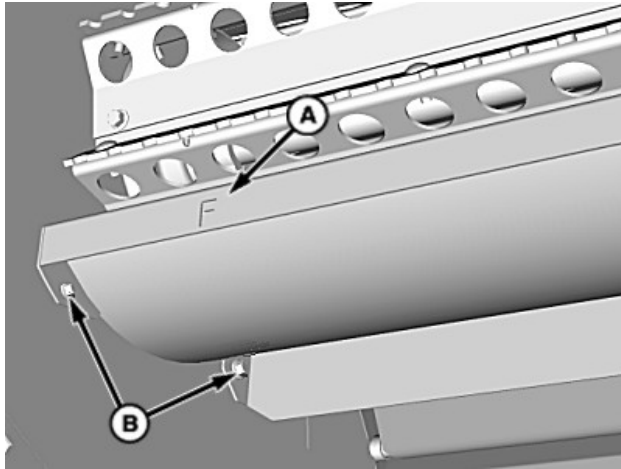

H113090—UN—03MAR15


- A—Suelo del batidor superior de alimentación
B—Tornillo y tuerca (se usan dos)

NOTA: Se necesita a dos personas para retirar el suelo del batidor superior. Una persona sujeta el suelo del batidor superior, mientras la otra retira los tornillos y las tuercas.

2. Sujetar el suelo del batidor superior de alimentación (A) y retirar los tornillos y las tuercas (B) de ambos lados de la máquina.
3. Cerrar la puerta de carga y sujetarla con un bloqueo y una presilla.

OUO6075,0004E91-63-23JUN20

Barra de la unidad de control del picador (opcional)

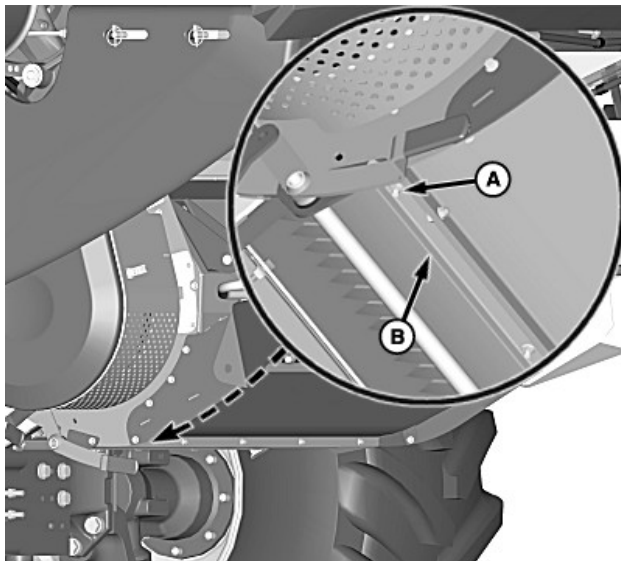


H98138—UN—21SEP10

- A—Tornillería
B—Barra de la unidad de control

IMPORTANTE: Cuando se cosecha maíz, es preciso retirar la barra de la unidad de control y colocarla en posición de reposo. De no retirar la barra de la unidad de control, el elemento de la criba de granzas podría sufrir daños.

La barra de la unidad de control mejora la calidad de corte, la distribución y el ancho de la distribución en condiciones de paja gruesa. Para obtener más información, consulte al concesionario John Deere.

Retirar la tornillería (A) y la barra de la unidad de control (B) desde la parte inferior del picador.

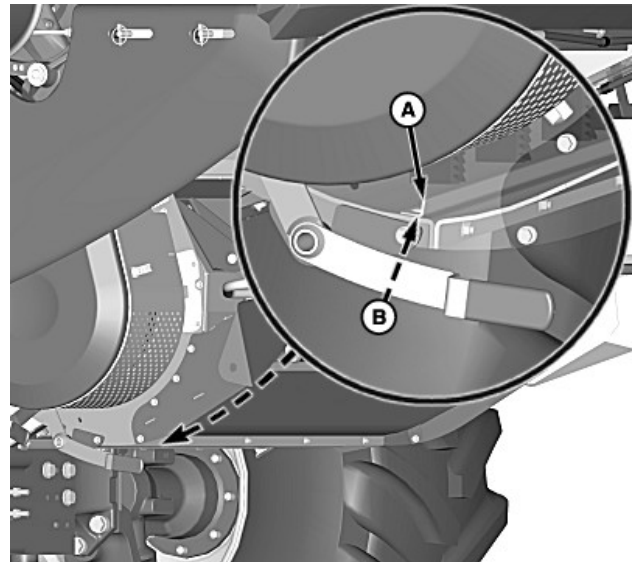


H98139—UN—21SEP10

- A—Barra de la unidad de control
B—Tornillería

Levantar por completo el picador para instalar la barra de la unidad de control (A) en el lateral del picador tal y como se indica y sujetarla con la tornillería (B).

OUO6075,00009BF-63-21SEP10

Banco de cuchillas fijas del picador (sin accionador eléctrico)—Ajuste

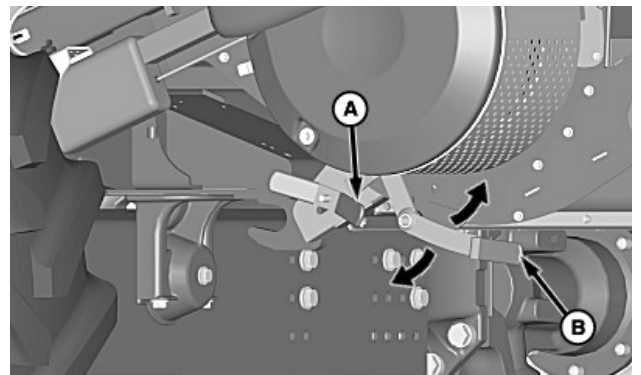

H98137—UN—20SEP10

Posición conectada del banco de cuchillas

A—Tuerca de mariposa
B—Palanca

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

IMPORTANTE: El banco de cuchillas tiene que estar totalmente desconectado para el maíz.

NOTA: Se puede hacer funcionar el picador con las cuchillas desconectadas, aunque la calidad de corte disminuye.

Utilizar la posición entre las posiciones conectada y desconectada para optimizar el consumo de potencia y conseguir una longitud de corte satisfactoria.

Las cuchillas pueden ajustarse en cualquier posición. La posición de las cuchillas determina la longitud del material picado.

Posición conectada del banco de cuchillas:


1. Aflojar la tuerca de mariposa (A) del picador.
2. Mover la palanca de ajuste (B) hacia abajo hasta que el banco de cuchillas se encuentre en la parte superior de la ranura de ajuste.
3. Apretar la tuerca de mariposa para bloquear el banco de cuchillas en su posición.

Posición desconectada del banco de cuchillas:

1. Aflojar la tuerca de mariposa (A) del picador.
2. Mover la palanca de ajuste (B) hacia arriba hasta que el banco de cuchillas se encuentre en la parte inferior de la ranura de ajuste.
3. Apretar la tuerca de mariposa para bloquear el banco de cuchillas en su posición.

OUO6075,0004BAF-63-30MAY19

Banco de cuchillas fijas del picador (accionador eléctrico)—Extracción (si existe)

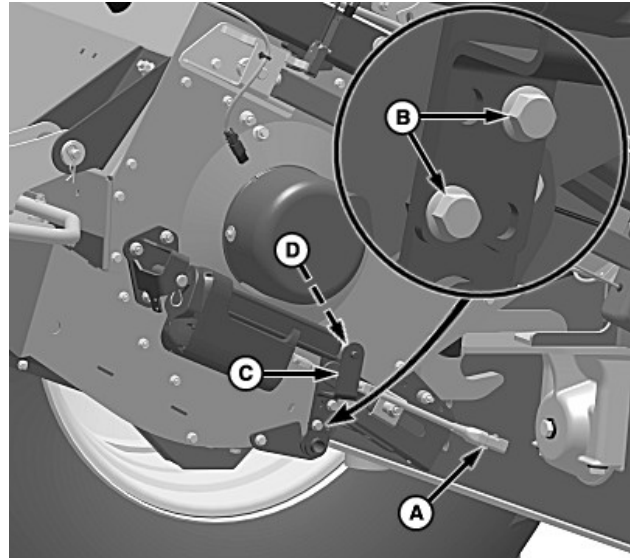


H125256—UN—24OCT18

A—Conector eléctrico
B—Tornillo (se usan dos)
C—Soporte
D—Arandela (se usan 2)

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

1. Desconectar el conector eléctrico (A).
2. Retirar los tornillos (B), el soporte (C) y las arandelas (D).

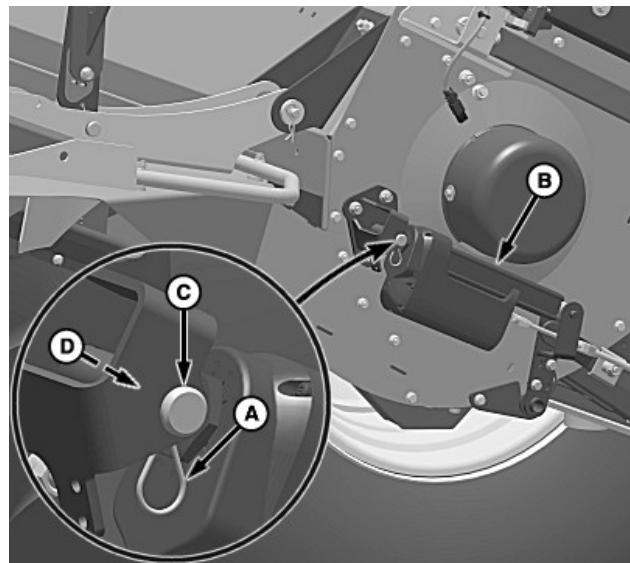


H125257—UN—24OCT18

A—Pasador hueco
B—Actuador
C—Pasador
D—Arandela

3. Extraer el pasador hueco (A).


4. Mientras sujeta el accionador (B), retirar el pasador (C) y la arandela (D).
5. Retirar el accionador del picador.

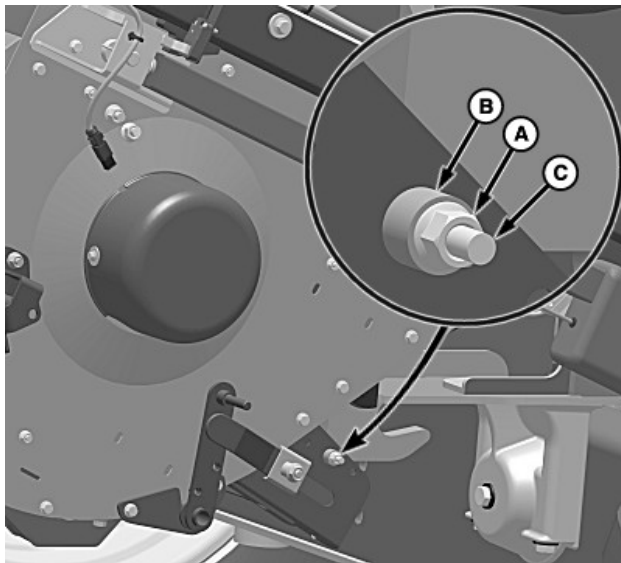

H125258—UN—24OCT18

- A—Tuerca (se usan dos)
B—Espaciador (se usan 2)
C—Tornillo (se usan 2)

6. Retirar la tuerca (A), el espaciador (B) y el tornillo (C) de ambos lados de la máquina.

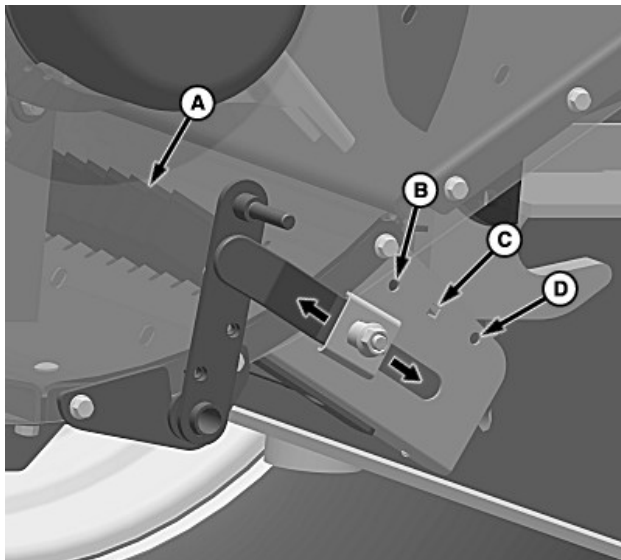


H125261—UN—24OCT18

- A—Banco de cuchillas
B—Orificio (100 % conectado)
C—Orificio (50 % conectado)
D—Orificio (0 % conectado)

7. Alinear el banco de cuchillas (A) con los orificios deseados (B-D) en la chapa lateral de ambos lados de la máquina.

- Orificio (B): banco de cuchillas 100 % conectado.
- Orificio (C): banco de cuchillas 50 % conectado.
- Orificio (D): banco de cuchillas 0 % conectado.

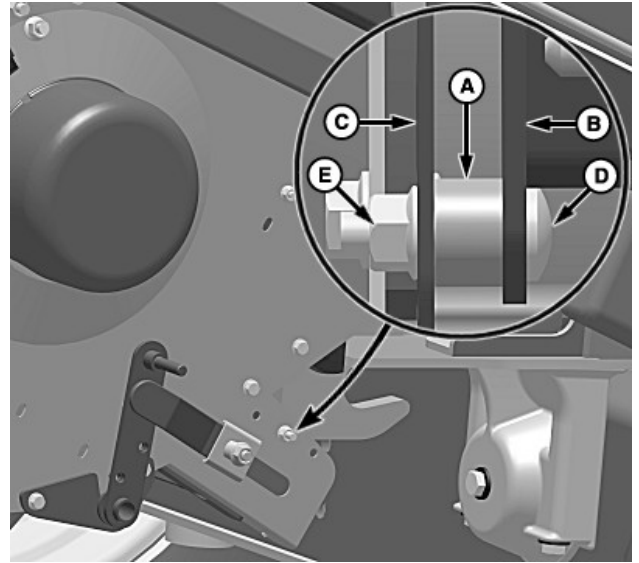

H125260—UN—24OCT18


- A—Espaciador (se usan dos)
B—Banco de cuchillas
C—Chapa lateral
D—Tornillo (se usan dos)
E—Tuerca (se usan 2)

8. Instalar el espaciador previamente retirado (A) entre el banco de cuchillas (B) y la chapa lateral (C) a ambos lados de la máquina.

9. Instalar los tornillos previamente retirados (D) y la tuerca (E) en ambos lados de la máquina.

OJ06075,0004BAE-63-30MAY19

Banco de cuchillas fijas del picador (accionador eléctrico)—Instalación (si existe)

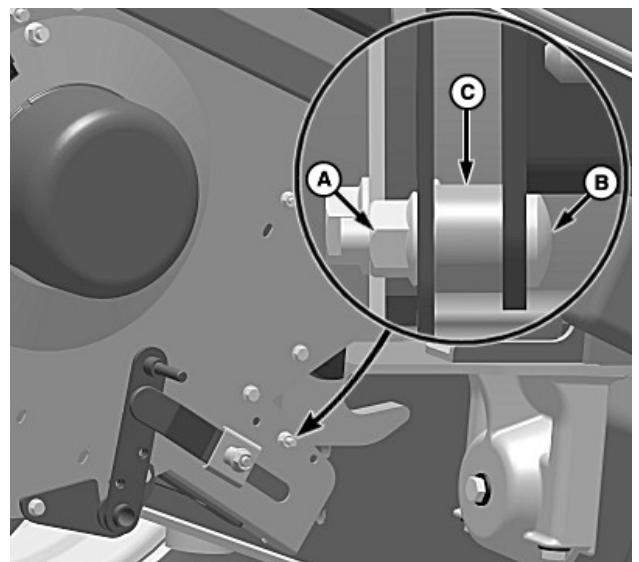


H125262—UN—24OCT18

- A—Tuerca
B—Tornillo
C—Espaciador

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.


1. Retirar la tuerca (A), el tornillo (B) y el espaciador (C) de ambos lados de la máquina.

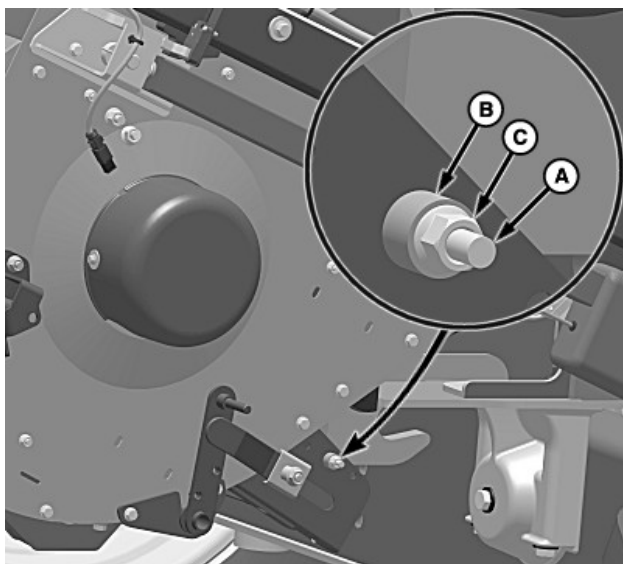

H125263—UN—24OCT18

A—Tornillo (se usan dos)
B—Espaciador (se usan 2)
C—Tuerca (se usan 2)

2. Instalar el tornillo (A), el espaciador (B) y la tuerca (C) en el orificio de la posición de reposo en ambos lados de la máquina.

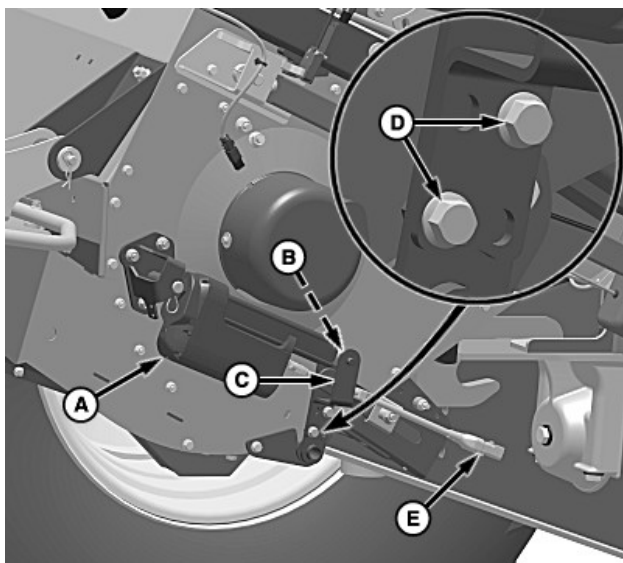

H125264—UN—24OCT18

A—Actuador
B—Arandela (se usan dos)
C—Soporte
D—Tornillo (se usan dos)
E—Conector eléctrico


3. Instalar el accionador (A), tal y como se muestra.
4. Instalar las arandelas (B) entre el accionador y el soporte (C) y fijarlas con los tornillos (D).

5. Apretar los tornillos al valor especificado.

Especificación

Tornillos—Par de apriete. 40 Nm
(30 lb-ft)

6. Conectar el conector eléctrico (E) en el grupo de cables de la máquina.

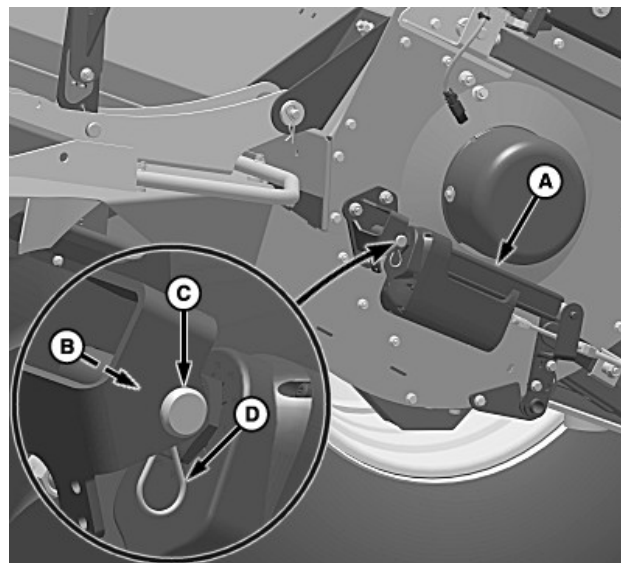


H125265—UN—24OCT18

A—Actuador
B—Arandela
C—Pasador
D—Pasador hueco

7. Elevar el banco de cuchillas hasta que el accionador (A) quede alineado con el orificio en el soporte.
8. Instalar la arandela (B) entre el accionador y el soporte (C) y asegurarla con el pasador (C) y el pasador hueco (D), tal y como se muestra.

OUC6075,0004BB0-63-30MAY19

Cuchillas fijas del picador (sin accionador eléctrico)—Sustitución

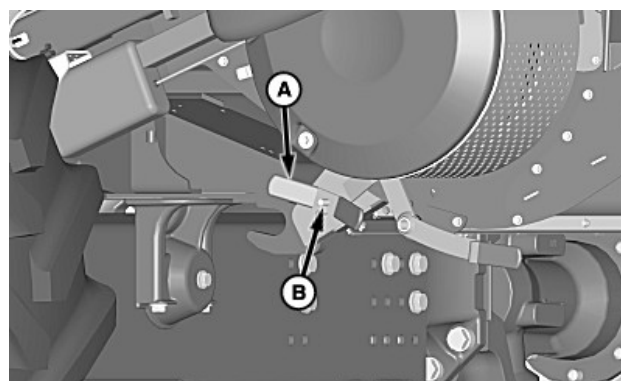

H98140—UN—21SEP10


A—Tuerca de mariposa
B—Vástago tensor

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave. Las hojas de las cuchillas están muy afiladas.

1. Aflojar la tuerca de mariposa (A) del picador.
2. Mover la palanca de ajuste hacia arriba hasta que el banco de cuchillas se encuentre en la parte inferior de la ranura de ajuste.

NOTA: Asegurar los casquillos en los extremos exteriores del banco de cuchillas para el montaje posterior.

3. Sujetar el banco de cuchillas y retirar el vástago tensor (B) del lado derecho de la máquina.

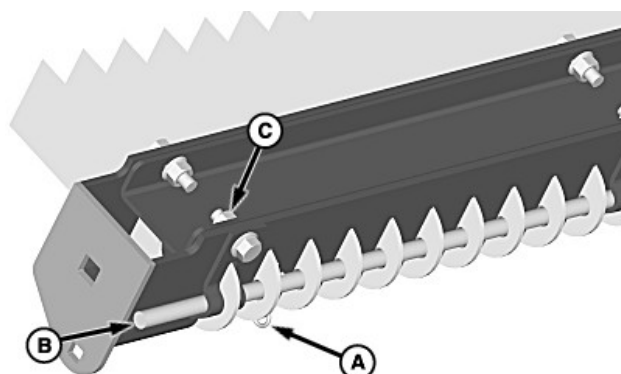

H126355—UN—21MAY19

A—Pasador
B—Vástago retenedor
C—Contratuercas

4. Retirar el pasador (A) del vástago de retención (B).
5. Aflojar las contratuercas (C) de las pinzas que sujetan el vástago de retención.
6. Deslizar el vástago de retención hasta que despeje las cuchillas que se deben sustituir.
7. Invertir las cuchillas para utilizarlas más tiempo o sustituirlas si están desgastadas por ambos lados.
8. Alinear el vástago de retención con las cuchillas.
9. Apretar las contratuercas de las presillas e instalar el pasador.

NOTA: Volver a colocar los casquillos en los extremos exteriores del banco de cuchillas.


10. Instalar el banco de cuchillas y deslizar el vástago tensor desde el lado derecho de la máquina.
11. Instalar la tuerca de mariposa y ajustar el banco de cuchillas en la posición deseada.

IMPORTANTE: El banco de cuchillas tiene que estar totalmente desconectado para el maíz.

12. Apretar la tuerca de mariposa para bloquear el banco de cuchillas en su posición.

OOU6075,0004BAD-63-21MAY19

Cuchillas fijas del picador (accionador eléctrico)—Sustitución

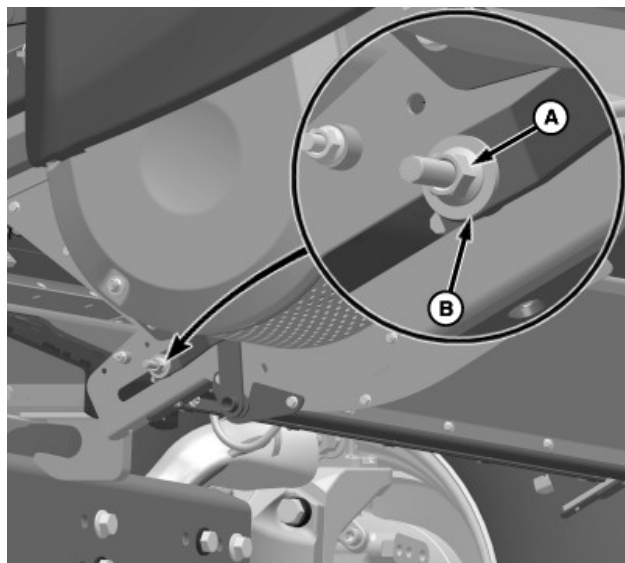


H125266—UN—24OCT18

A—Tuerca
B—Arandela

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave. Las hojas de las cuchillas son afiladas.

1. Retirar la tuerca (A) y la arandela (B) del lado izquierdo del soporte de cuchillas.

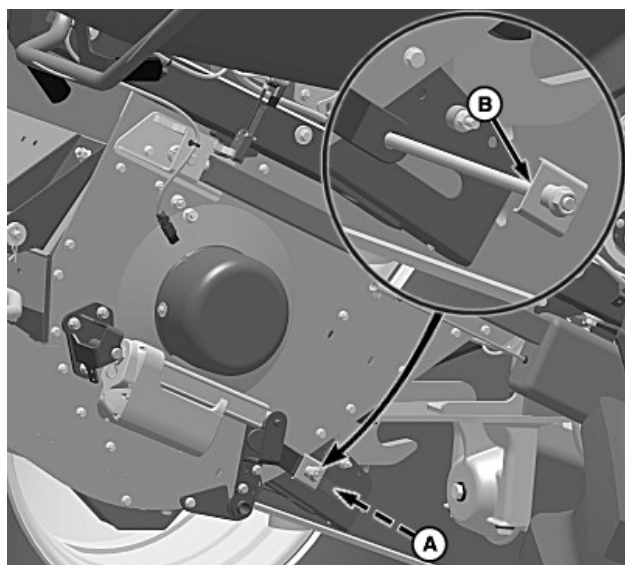


H125267—UN—24OCT18

A—Soporte de cuchillas
B—Vástago tensor

NOTA: Asegurar los casquillos en los extremos exteriores del soporte de cuchillas para el montaje posterior.


2. Mientras se sujeta el soporte de cuchillas (A), retirar el vástago de tensión (B) del lado derecho de la máquina.

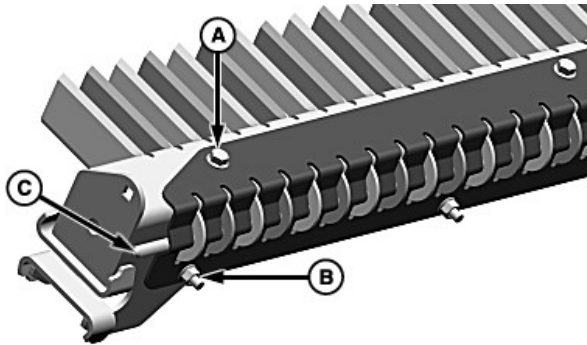

A—Tornillo
B—Tornillo y contratuerca
C—Vástago de retención

H130611—UN—24JUN20

3. Si es necesario, aflojar los tornillos (A).
4. Aflojar los tornillos y las contratuercas (B) según sea necesario.
5. Deslizar el vástago de retención (C) hasta que despeje las cuchillas que deben sustituirse.
6. Invertir las cuchillas para utilizarlas más tiempo o sustituirlas si están desgastadas por ambos lados.
7. Alinear el vástago de retención con las cuchillas.
8. Apretar los tornillos y las contratuercas aflojados previamente (B) según sea necesario.
9. Apretar los tornillos aflojados previamente (A) según sea necesario.

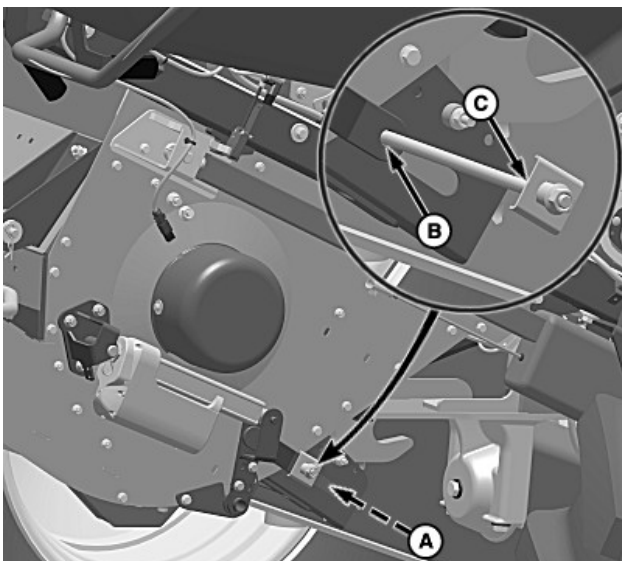

H125269—UN—24OCT18

A—Soporte de cuchillas
B—Brazo de ajuste
C—Vástago tensor

10. Instalar el soporte de cuchillas (A) y alinear el orificio en el brazo de ajuste (B) con el soporte de cuchillas de cuchillas.

NOTA: Volver a colocar los casquillos en los extremos exteriores del soporte de cuchillas.


11. Deslizar el vástago de tensión (C) desde el lado derecho de la máquina.

IMPORTANTE: El soporte de cuchillas tiene que estar totalmente desconectado para el maíz.


12. En el lado izquierdo de la máquina, instalar la arandela retirada anteriormente y retenerla con la tuerca que también se retiró antes.

OUC6075.0004E9D-63-08JUL20

Puerta de acceso del picador

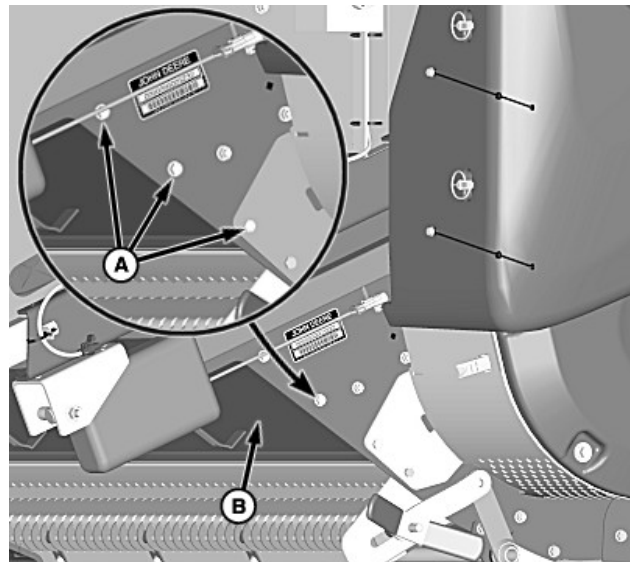

H113088—UN—03MAR15

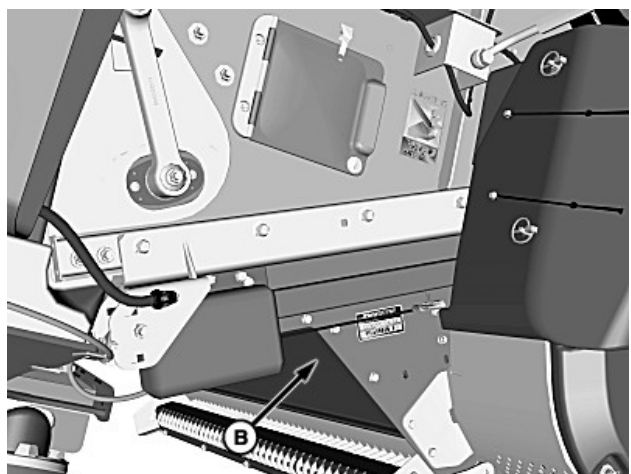

H113086—UN—02MAR15


A—Tornillo (se usan tres)
B—Puerta de acceso

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

1. Retirar los tornillos (A) de ambos lados del picador para retirar la puerta de acceso (B).
2. Instalar la puerta de acceso antes de hacer funcionar la máquina.

OOU6075,0004E90-63-17JUN20

Cuchillas del picador de corte fino— Sustitución y configuración

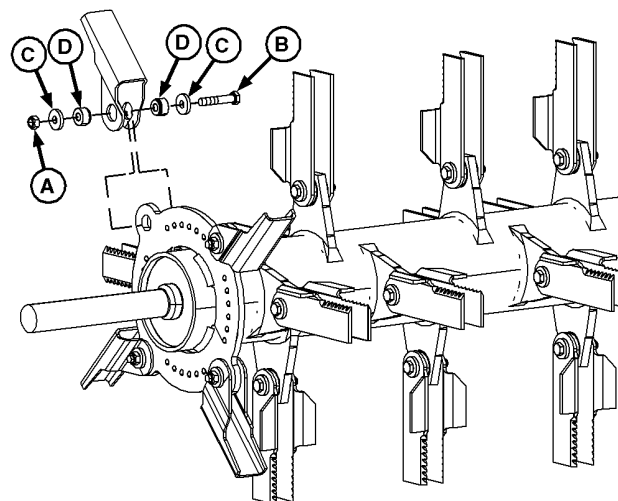

H87281—UN—01AUG07

A—Contratuercas
B—Tornillo
C—Arandelas
D—Casquillos

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

NOTA: En el rotor ilustrado se muestran ejemplos de sustitución de hojas planas y angulares. Mantener siempre el orden de hojas original de fábrica.

Cuchillas exteriores

NOTA: Si se quitan las hojas o los casquillos para su inspección, asegurarse de volver a instalar las hojas en el MISMO soporte del que se sacaron. Esto debe hacerse para mantener equilibrado el conjunto. Es recomendable marcar cada cuchilla antes de retirarla.

Instalar tornillos y contratuercas nuevos en el mismo sentido de marcha en el que se retiró al instalar o sustituir las cuchillas.


Retirar la contratuercas (A), el tornillo (B), las arandelas (C) y los casquillos (D).

NOTA: Inspeccionar y sustituir los casquillos que presenten desgaste. Sustituir las contratuercas y los tornillos por la tornillería nueva.

Sustituir las cuchillas y los casquillos. Instalar el tornillo, las arandelas y la contratuercas. Apretar la tuerca al valor especificado.

Especificación

Contratuercas de las cuchillas del
picador—Par de apriete. 65 Nm
(48 lb ft)

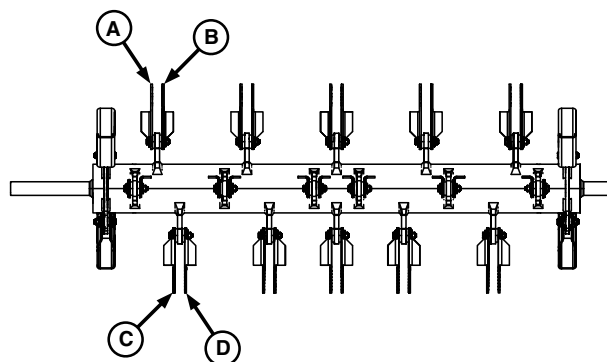


H107307—UN—22MAR13

A—D—Cuchillas planas

Configuración de cuchillas

IMPORTANTE: El conjunto del picador DEBE mantenerse equilibrado. Sustituir **AMBAS** cuchillas de cada apoyo y **AMBAS** cuchillas del apoyo opuesto (180°). Al sustituir una hoja rota **DEBERÁN** instalarse cuatro hojas o sustituirse todas las hojas a la vez. Esto es necesario para mantener equilibrado el conjunto.

Si se rompe la cuchilla (A), sustituir las cuchillas (A—D).

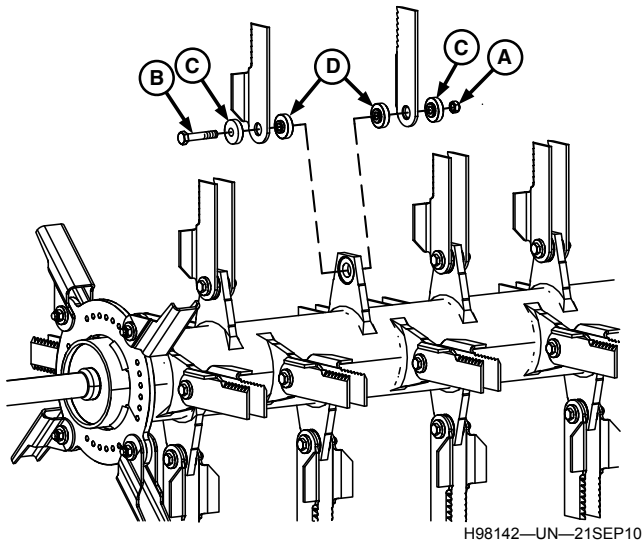

- A—Contratuercas
B—Tornillo
C—Casquillos
D—Casquillos

Cuchillas interiores

NOTA: Si se quitan las hojas o los casquillos para su inspección, asegurarse de volver a instalar las hojas en el MISMO soporte del que se sacaron. Esto debe hacerse para mantener equilibrado el conjunto. Es recomendable marcar cada cuchilla antes de retirarla.

Instalar tornillos y contratuercas nuevos en el mismo sentido de marcha en el que se retiró al instalar o sustituir las cuchillas.

Quitar la contratuercas (A) y el tornillo (B).

Extraer e inspeccionar los casquillos (C y D).

NOTA: Inspeccionar y sustituir los casquillos que presenten desgaste. Sustituir las contratuercas y los tornillos por la tornillería nueva.


Sustituir las cuchillas y los casquillos. Instalar el perno y la tuerca de bloqueo. Apretar la tuerca al valor especificado.

Especificación

Contratuercas de las cuchillas del
picador—Par de apriete. 65 Nm
(48 lb ft)

OJ06075,0004928-63-29MAR18

Sustitución y configuración de las cuchillas del picador de corte extrafino

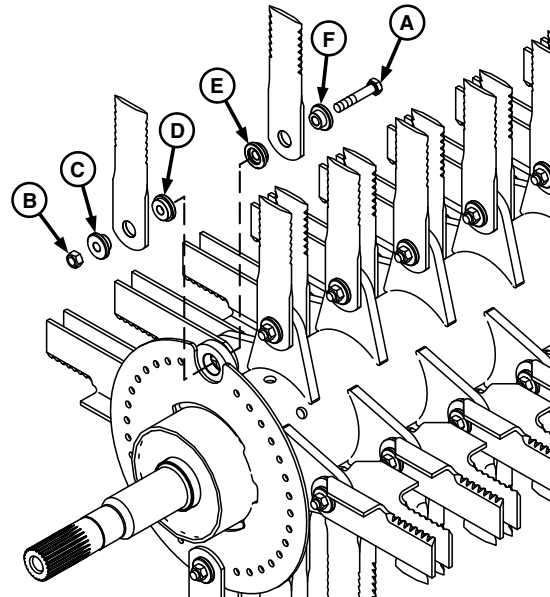

- A—Contratuercas
B—Tornillo
C—Casquillo
D—Casquillo
E—Casquillo
F—Casquillo

H99000—UN—12NOV10

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

NOTA: El rotor ilustrado muestra la sustitución de las hojas de Listones y rectas. Mantener siempre el orden de hojas original de fábrica.

Cuchillas exteriores

NOTA: Si se quitan las hojas o los casquillos para su inspección, asegurarse de volver a instalar las hojas en el MISMO soporte del que se sacaron. Esto debe hacerse para mantener equilibrado el conjunto. Es recomendable marcar cada cuchilla antes de retirarla.

Instalar tornillos y contratuercas nuevos en el mismo sentido de marcha en el que se retiró al instalar o sustituir las cuchillas.


Retirar la contratuercas (A), el tornillo (B) y los casquillos (C, D, E y F).

NOTA: Inspeccionar y sustituir los casquillos que presenten desgaste. Sustituir las contratuercas y los tornillos por la tornillería nueva.

Sustituir las cuchillas y los casquillos. Instalar el perno, la arandela, los casquillos y la tuerca de bloqueo. Apretar la tuerca al valor especificado.

Especificación

Contratuera de las cuchillas del
picador—Par de apriete. 65 Nm
(48 lb ft)

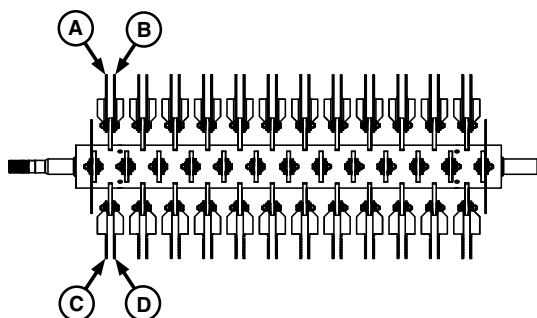

H107308—UN—22MAR13


A—D—Cuchillas planas

Configuración de cuchillas

IMPORTANTE: El conjunto del picador **DEBE** mantenerse equilibrado. Sustituir **AMBAS** cuchillas de cada apoyo y **AMBAS** cuchillas del apoyo opuesto (180°). Al sustituir una hoja rota **DEBERÁN** instalarse cuatro hojas o sustituirse todas las hojas a la vez. Esto es necesario para mantener equilibrado el conjunto.

Si se rompe la cuchilla (A), sustituir las cuchillas (A—D).

IMPORTANTE: Verificar la separación entre las cuchillas del rotor y las cuchillas fijas, haciendo girar el rotor con la mano, antes de hacer funcionar el picador.

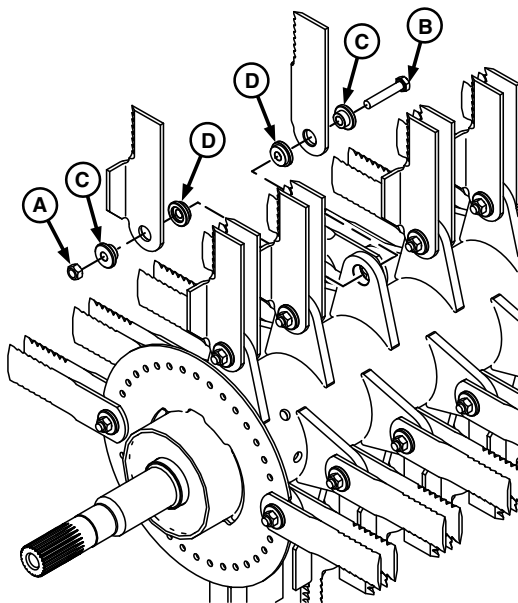

H99002—UN—12NOV10

A—Contratuera
B—Tornillo
C—Casquillos

D—Casquillos

Cuchillas interiores

NOTA: Si se quitan las hojas o los casquillos para su inspección, asegurarse de volver a instalar las hojas en el **MISMO** soporte del que se sacaron. Esto debe hacerse para mantener equilibrado el conjunto. Es recomendable marcar cada cuchilla antes de retirarla.

Instalar tornillos y contratuercas nuevos en el mismo sentido de marcha en el que se retiró al instalar o sustituir las cuchillas.

Quitar la contratuera (A) y el tornillo (B).

Extraer e inspeccionar los casquillos (C y D).

NOTA: Inspeccionar y sustituir los casquillos que presenten desgaste. Sustituir las contratuercas y los tornillos por la tornillería nueva.


Sustituir las cuchillas y los casquillos. Instalar el perno y la tuerca de bloqueo. Apretar la tuerca al valor especificado.

Especificación


Contratuera de las cuchillas del
picador—Par de apriete. 65 Nm
(48 lb ft)

OUC6075,0004929-63-29MAR18

Cuchilla del divisor intermedio— Sustitución (deflector trasero Advanced PowerCast™)

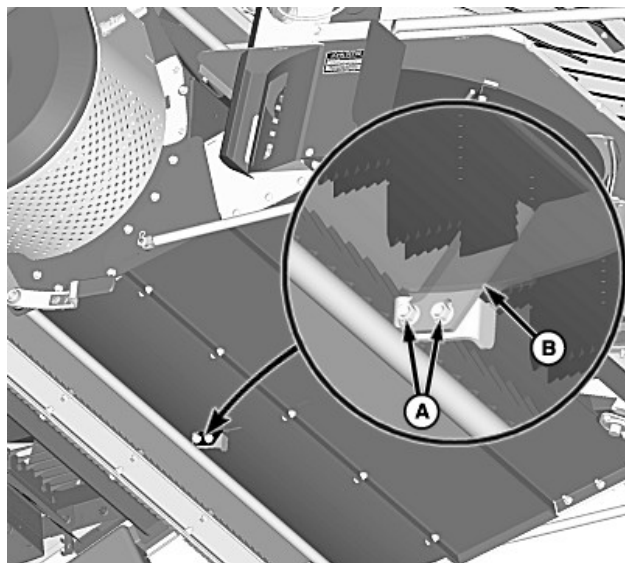

H98691—UN—19OCT10

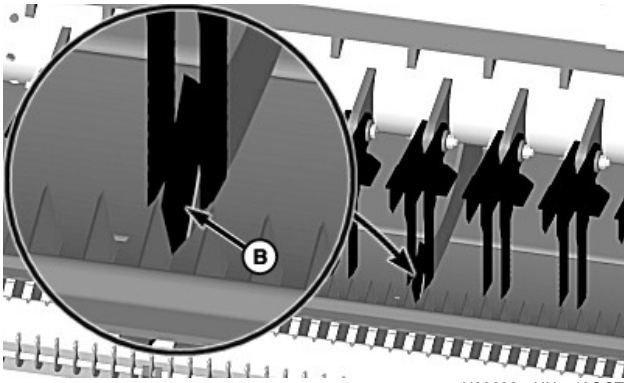

A—Tornillería
B—Cuchilla del divisor intermedio

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave. La hoja de la cuchilla está afilada.


Retirar la tornillería (A) y desechar la cuchilla divisora (B).

NOTA: La cuchilla deberá asentarse sobre el divisor intermedio de modo que no quede ninguna abertura.

Sustituir la cuchilla divisora e instalar la tornillería anteriormente retirada.

OUO6075,00046FE-63-05APR17


Cuchillas del picador—Centrado

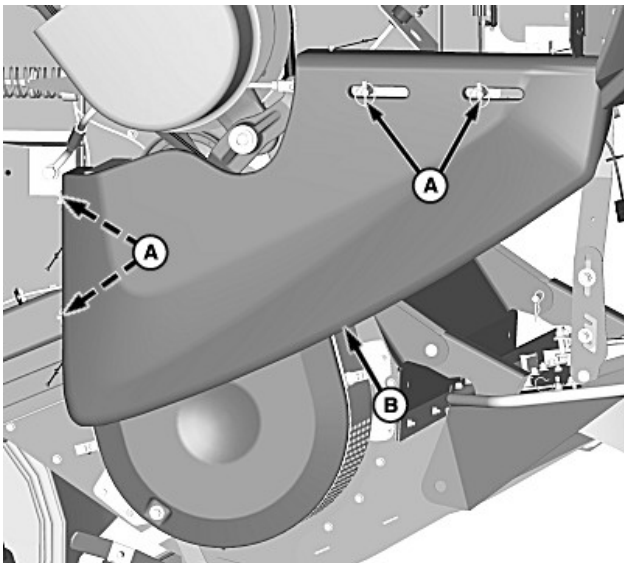

A—Pasadores de cierre rápido
B—Protección

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, accionar el freno de estacionamiento y sacar la llave de contacto.


Elevar totalmente el picador y retirar los pasadores de cierre rápido (A) y la protección (B).

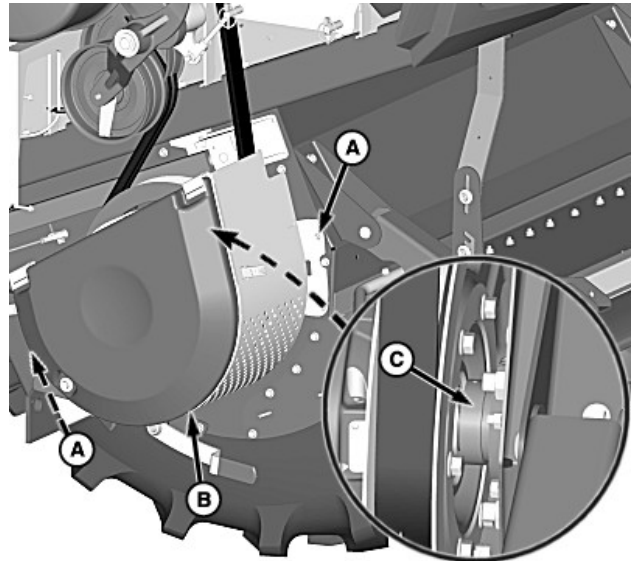

A—Tornillos (4x)
B—Protección
C—Collarín de bloqueo

Retirar los tornillos (A) y la protección (B).


Aflojar el tornillo de fijación y el collarín de bloqueo (C) del lado izquierdo.

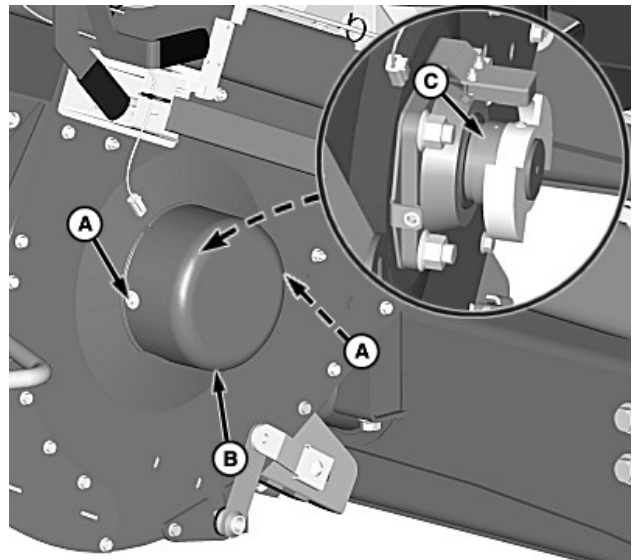

A—Tornillos (se usan 2)
B—Tapa de rodamientos
C—Collarín de bloqueo

Retirar los tornillos (A) y la cubierta (B) del rodamiento.

Aflojar el tornillo de fijación y el collarín de bloqueo (C) del lado derecho.

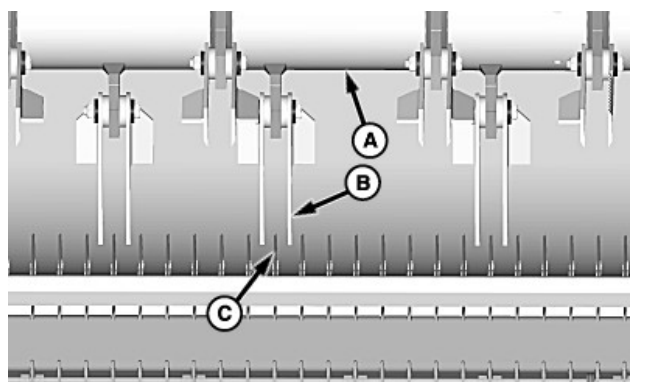

H87317—UN—30JAN07

- A—Rotor del picador
B—Hojas del rotor
C—Cuchillas fijas


Desplazar el rotor (A) del picador a la derecha o izquierda para asegurarse de que ninguna de las cuchillas del rotor (B) entre en contacto con las cuchillas fijas (C).

Apretar los collarines de bloqueo de ambos lados en el sentido de rotación y sujetarlos con tornillos de fijación.

Instalar la cubierta de rodamiento en el lado derecho y las protecciones del picador del lado izquierdo.

OOU6075,00009C4-63-21SEP10

Ajuste del interruptor del picador

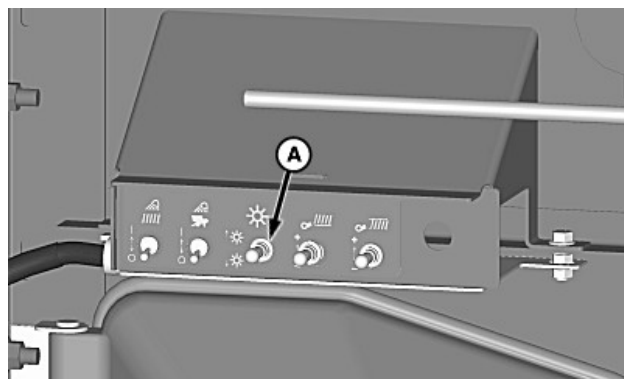

H97565—UN—14SEP10


- A—Interruptor del picador

El interruptor de ajuste del picador (A) se encuentra en el lado izquierdo de la máquina.

El interruptor de ajuste del picador permite que el operador eleve o haga descender el picador en distintas posiciones.

OOU6075,00009C6-63-21SEP10

Velocidades de la transmisión del picador —cambio

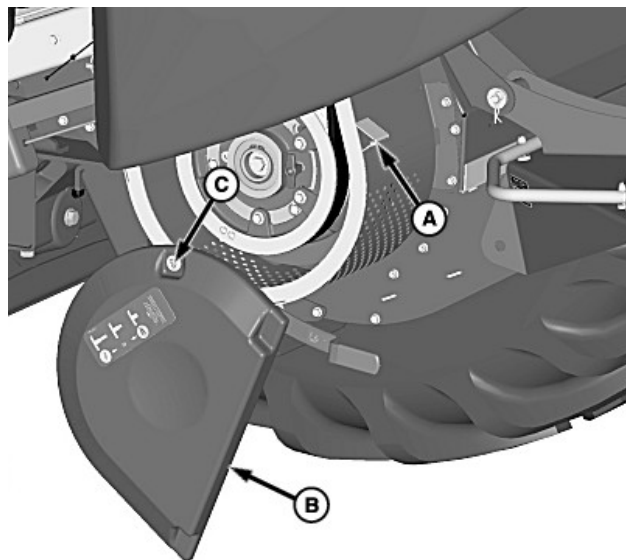

H105440—UN—18MAY12


- A—Retención
B—Protección
C—Pivote

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, accionar el freno de estacionamiento y sacar la llave de contacto.

Soltar el cerrojo (A) y girar la protección (B) del pivote (C).

Posición de velocidad lenta:

NOTA: Es posible que sea necesario girar un poco la polea mientras se mueve la palanca de cambios.

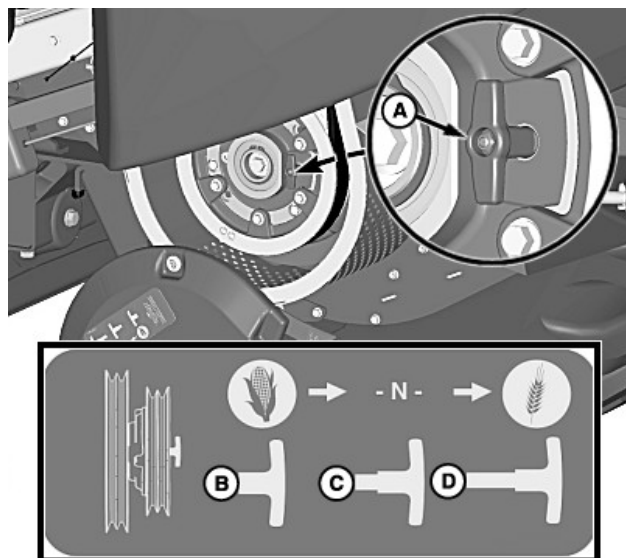

H105441—UN—18MAY12

- A—Palanca de cambios
B—Posición de velocidad lenta
C—Posición de punto muerto
D—Posición de velocidad alta

Mover la palanca de cambios (A) a la posición (B).

- Maíz

Posición de punto muerto:

NOTA: Es posible que sea necesario girar un poco la polea mientras se mueve la palanca de cambios.

Mover la palanca de cambios (A) a la posición (C).

Posición de velocidad alta:

NOTA: Es posible que sea necesario girar un poco la polea mientras se mueve la palanca de cambios.


Mover la palanca de cambios (A) a la posición (D).

- Grano


Cerrar la protección y asegurarla con el cerrojo.

OUO6075,000113F-63-18MAY12

Álabes del deflector trasero—Ajuste (residuos intermedios/Premium)

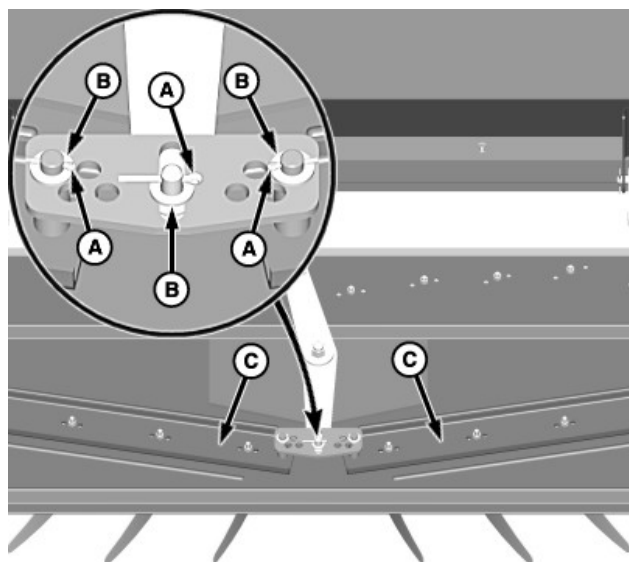

H98656—UN—19OCT10

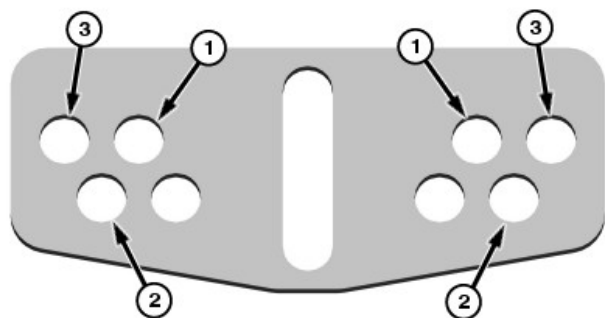

H98657—UN—19OCT10

A—Pasadores de aletas

B—Arandelas
C—Guías de deslizamiento

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

NOTA: Los álabes del deflector trasero pueden ajustarse si la configuración de fábrica no produce una distribución adecuada o uniforme.

Los álabes del deflector trasero se ajustan en fábrica para plataformas de 9,1 m (30 ft.).

Retirar y conservar los pasadores de aletas (A) y las arandelas (B).


Ajustar las guías de deslizamiento (C) en los orificios deseados de la placa de ajuste.

- Orificio 1: Posición del cabezal 6,7 m (22 ft)
- Orificio 2: Posición del cabezal 7,6 m (25 ft)
- Orificio 3: Posición del cabezal 9,1 m (30 ft)

Instalar las arandelas y los pasadores de aletas anteriormente extraídos.

OUO6075,00041D9-63-11APR16

Álabes del deflector trasero (motor eléctrico)—Ajuste (residuos intermedios/Premium)

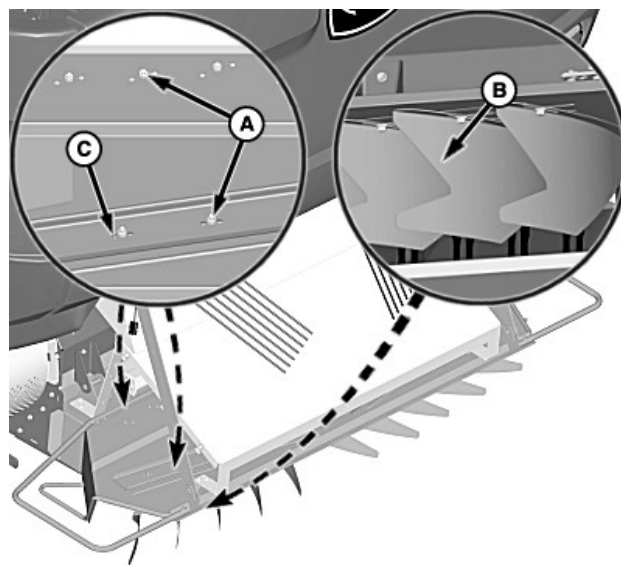

H98365—UN—30SEP10

A—Tuercas
B—Álabe del deflector trasero
C—Agujeros

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

NOTA: Los álabes del deflector trasero pueden ajustarse si la configuración de fábrica no produce una anchura de distribución adecuada o uniforme.


Los álabes del deflector trasero se ajustan en fábrica para plataformas de 9,1 m (30 ft.).

Aflojar las tuercas (A) y ajustar el álabe del deflector trasero (B) a los distintos agujeros (C) si es preciso controlar la anchura de distribución de la paja. Ver el apartado Configuración de fábrica de los álabes del deflector trasero (ajuste eléctrico) más adelante en esta sección.

1. Apretar las tuercas de los álabes del deflector trasero.
2. Aflojar la tuerca una vuelta completa en la parte delantera del álabe del deflector trasero.
3. Aflojar la tuerca una vuelta y media en la parte trasera del álabe del deflector trasero.
4. Comprobar que el álabe del deflector trasero se mueva fácilmente.
5. Repetir según sea necesario en los álabes del deflector trasero restantes

OUC6075.0004703-63-05APR17

Álabes del deflector trasero (ajuste eléctrico)—Ajustes de fábrica (residuos intermedios/Premium)

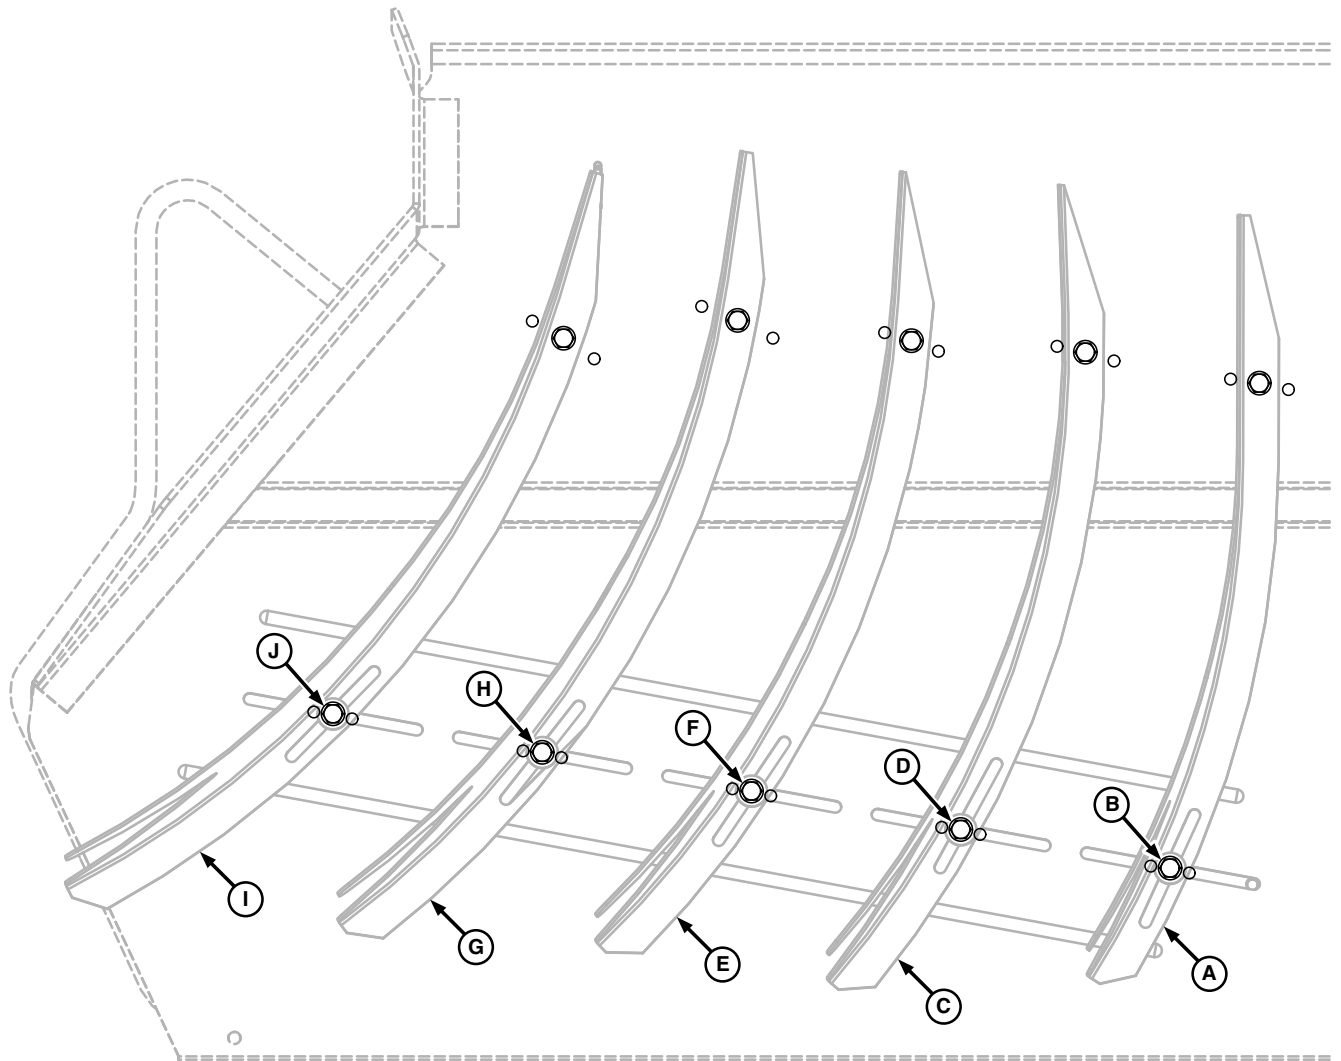

H98343—UN—01OCT10

Configuración del álabe del deflector trasero en plataformas de 9,1 m (30 ft) (vista por debajo del deflector trasero)

A—Paleta 1
B—Orificio intermedio
C—Paleta 2


D—Orificio intermedio
E—Paleta 3
F—Orificio intermedio

G—Paleta 4
H—Orificio intermedio


NOTA: Los agujeros están ubicados desde el centro del deflector trasero hacia afuera cuando se ajustan los álabes del deflector trasero.

O006075,00041DB-63-21MAR16

Sustitución de los discos del esparcidor de granzas Advanced PowerCast

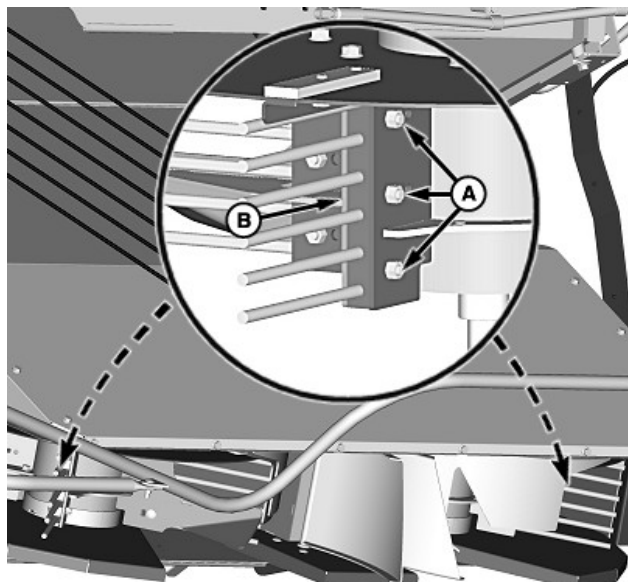

H113274—UN—26MAR15

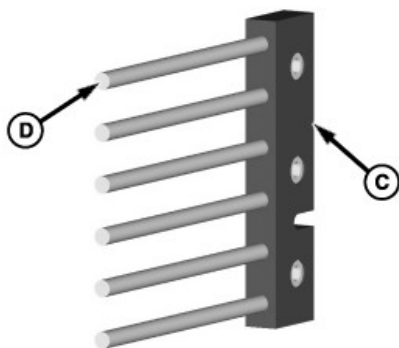

H98694—UN—19OCT10

A—Tornillería
B—Soporte
C—Apoyos de goma
D—Dedos

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, accionar el freno de estacionamiento y sacar la llave de contacto.

Retirar la tornillería (A) y el soporte (B).

Comprobar y sustituir los soportes de goma (C) y los dedos (D) según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere para obtener las piezas de repuesto.


I—Paleta 5
J—Orificio intermedio

IMPORTANTE: Sustituir todos los soportes de goma para mantener el equilibrio giratorio de los discos.


Instalar el soporte de goma de recambio y los dedos según sea necesario.

Asegurarse de que el soporte de goma y el soporte se instalan en los mismos orificios de donde se han extraído anteriormente.

Apretar la tornillería y repetir el procedimiento según sea necesario en las cuchillas de los discos restantes.

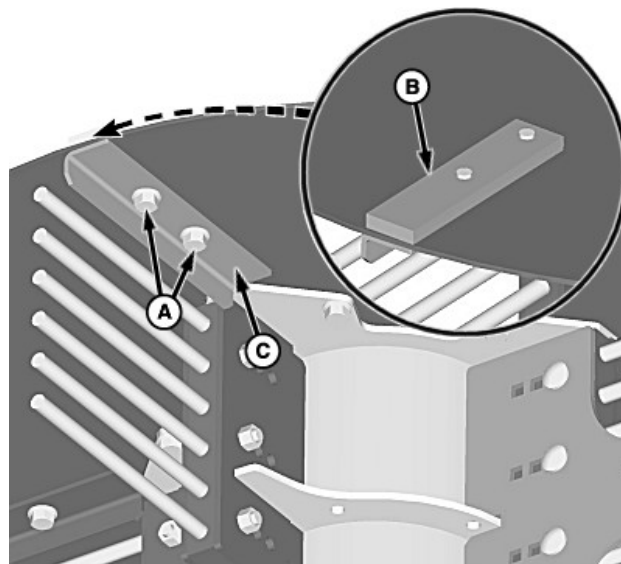

H98695—UN—19OCT10

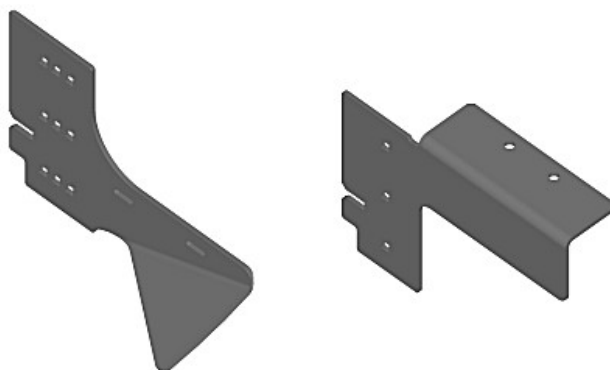

H102241—UN—23JUN11

Listón de grano pequeño / Listón de maíz

A—Tornillos
B—Placa
C—Soportes del listón

Retirar los tornillos (A) de la placa (B).

Comprobar y sustituir el soporte de listones (C) según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere para obtener las piezas de repuesto.

IMPORTANTE: Sustituir todos los soportes de listones para mantener el equilibrio giratorio de los discos.

Instalar el soporte de listones de recambio según sea necesario.

Apretar la tornillería y repetir el procedimiento según sea necesario en las cuchillas de los discos restantes.


NOTA: Retirar los listones de grano pequeño e instalar listones de maíz según sea necesario para el cultivo que se está cosechando.

SS43267,0000592-63-26MAR15

NOTA: Ver Ayuda en la aplicación de la gestión de residuos o Ayuda en el puesto del operador para obtener más información.


OJ06075,000436E-63-19DEC16

Esparcidor (información general)

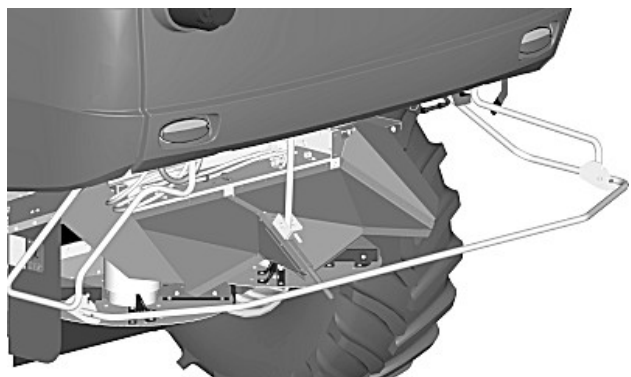

H98186—UN—23SEP10

Esparcidor de velocidad única

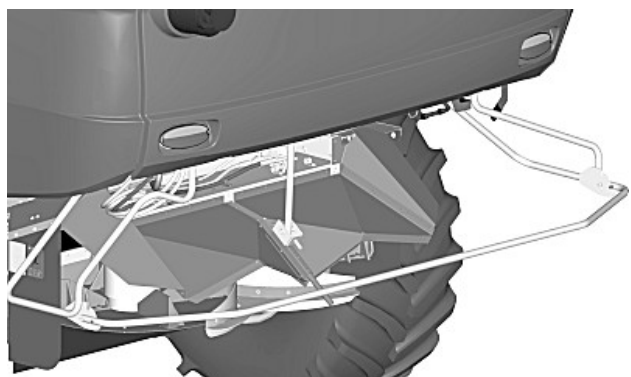


H98187—UN—23SEP10

Esparcidor de dos velocidades

⚠ ATENCIÓN: No permitir que nadie se coloque detrás del esparcidor cuando está en marcha. **DETENER** el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave antes de ajustar el esparcidor.

Antes de intervenir en un esparcidor elevado, introducir por completo el pasador de bloqueo en su sitio.

Esparcidor—Posición de hilera

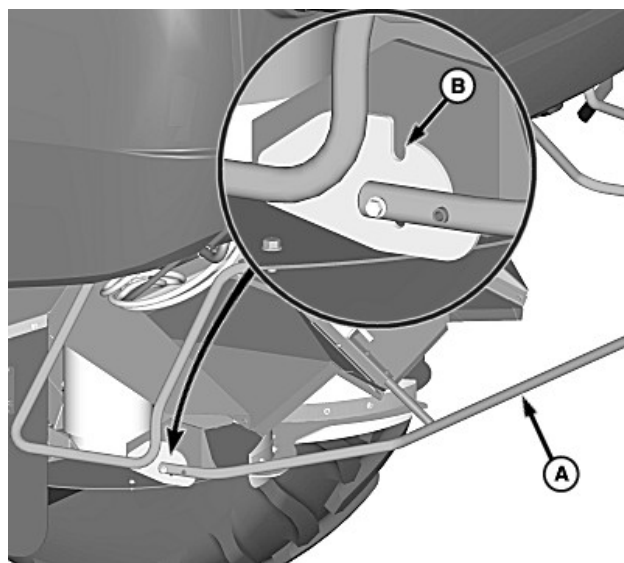

H98188—UN—23SEP10


A—Arco del esparcidor
B—Muesca

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave. Antes de intervenir en un esparcidor elevado, introducir por completo el pasador de bloqueo en su sitio.

IMPORTANTE: El arco del esparcidor **DEBE** estar siempre en la posición "inferior" tal y como se muestra mientras está en funcionamiento.

NOTA: El esparcidor puede girarse hacia arriba para permitir la descarga de material en forma de hilera.

Levantar el arco del esparcidor (A) hasta que quede alineado con la muesca (B) al acceder o elevar el esparcidor a la posición de hilera.

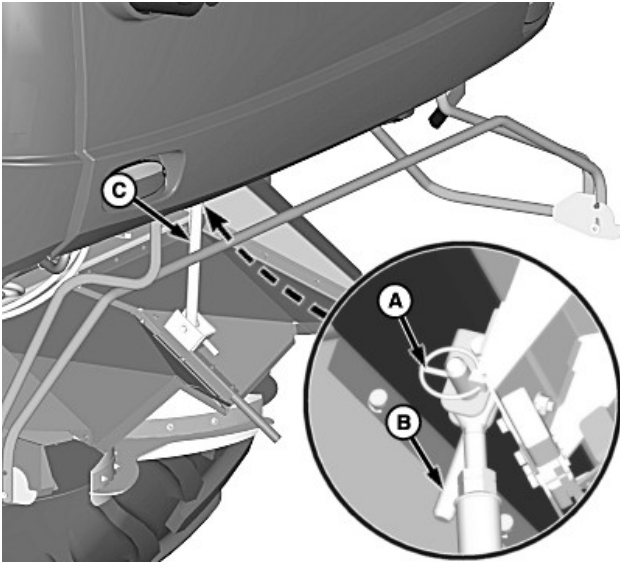


H98189—UN—23SEP10


- A—Pasador de cierre rápido
B—Pasador
C—Tubo del apoyo

Retirar el pasador de cierre rápido (A) del pasador (B) y el tubo del soporte inferior (C).

NOTA: Volver a colocar el pasador en la posición de reposo y sujetarlo con el pasador de cierre rápido.

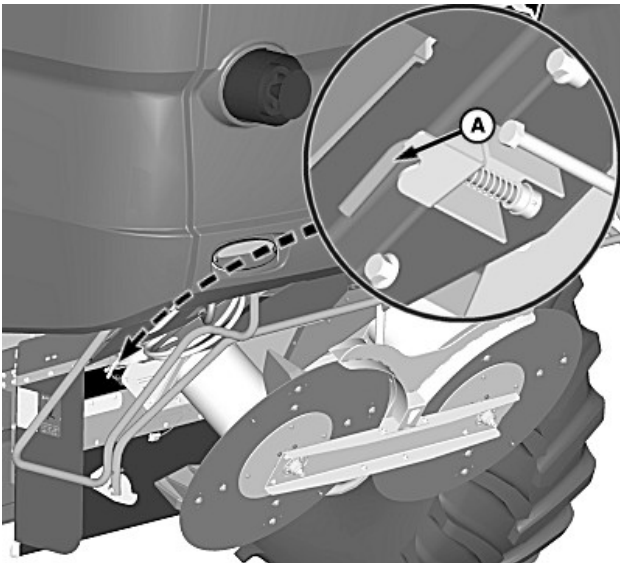

H98190—UN—23SEP10

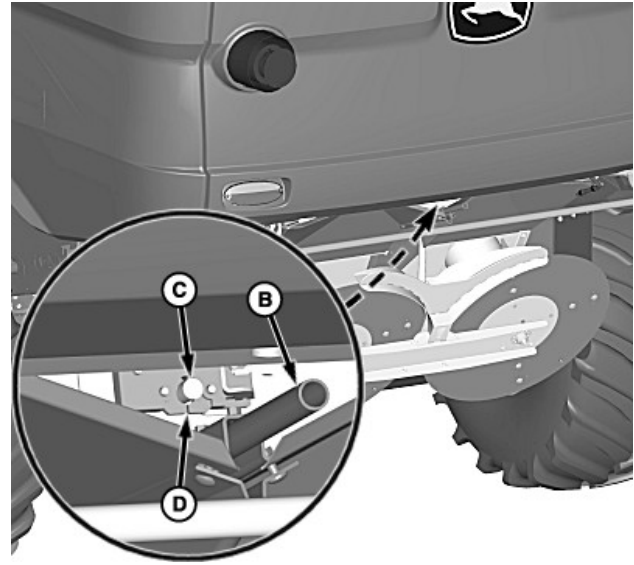

H98191—UN—23SEP10

- A—Pasador
B—Palanca
C—Pasador
D—Conjunto de retención


Tirar del pasador (A) para levantar completamente el esparcidor.

Levantar el esparcidor con la palanca (B) hasta que el pasador (C) se enganche completamente en el conjunto de retención (D).


NOTA: Ajustar la velocidad del esparcidor a cero. Ver Ayuda en la aplicación de la gestión de residuos o Ayuda en el puesto del operador para obtener más información.

OUC0675,000436F-63-19DEC16

Esparcidor—Descenso

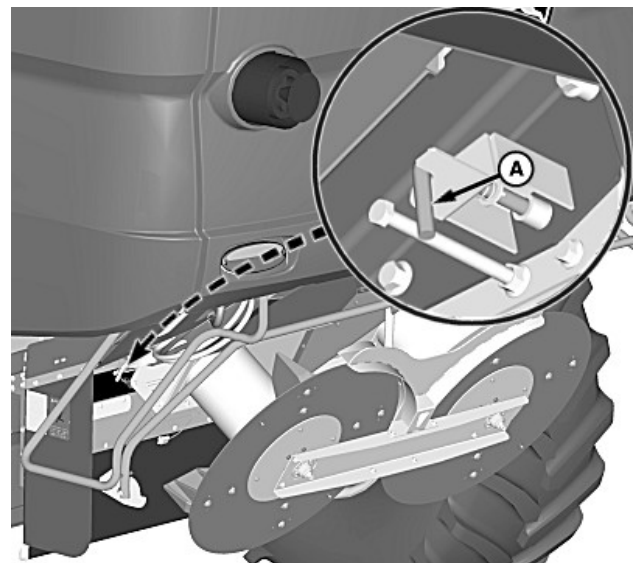

H98192—UN—23SEP10

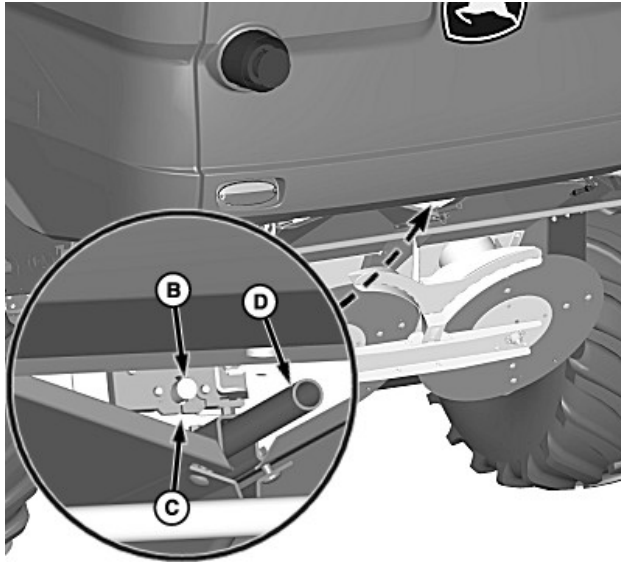


H98193—UN—23SEP10

- A—Pasador
- B—Pasador
- C—Conjunto de retención
- D—Palanca

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Girar y colocar el pasador (A) en el soporte para desbloquear el esparcidor.

Liberar el pasador (B) del conjunto de retención (C) y bajar el esparcidor con la palanca (D).

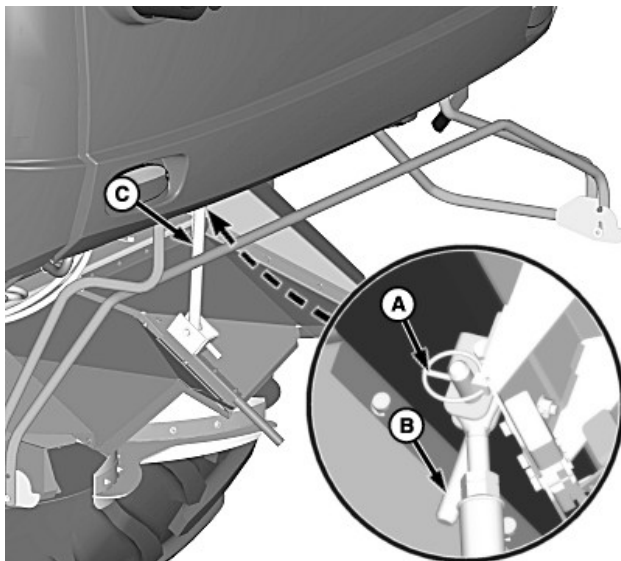

H98189—UN—23SEP10


- A—Pasador de cierre rápido
- B—Pasador
- C—Tubo del apoyo

Levantar el tubo del apoyo (C) hasta que quede alineado con el orificio y sujetar con el pasador (B) y el pasador de cierre rápido (A).

NOTA: Incrementar la velocidad del esparcidor hasta alcanzar el ancho de esparcimiento. Ver Ayuda en la aplicación de la gestión de residuos o Ayuda en el puesto del operador para obtener más información.

OUC6075,0004370-63-19DEC16

Sustitución de los discos del esparcidor de granzas (velocidad única)

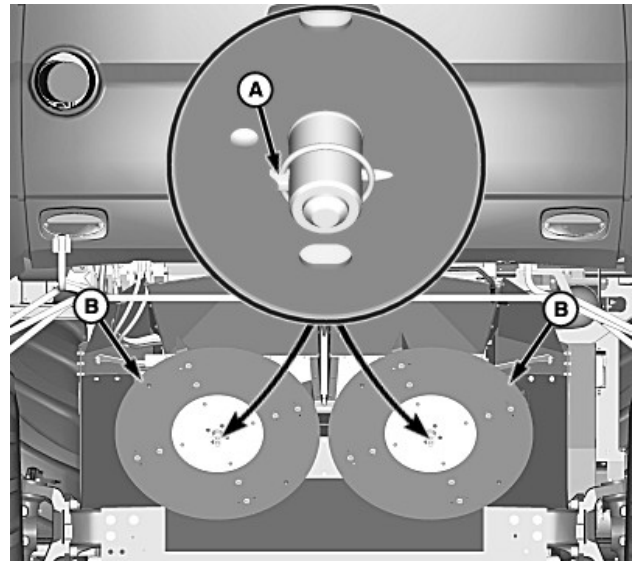

H98194—UN—23SEP10


- A—Pasador de cierre rápido
- B—Conjuntos de disco

⚠ ATENCIÓN: Los conjuntos de discos pesan aproximadamente 25 kg (55 lb).

IMPORTANTE: Los conjuntos de discos son diferentes a cada lado. Marcar la ubicación de los conjuntos de los discos antes de desmontarlos.

NOTA: Los conjuntos de discos pueden retirarse para su mantenimiento o para obtener una holgura adicional debajo del esparcidor de granzas.

Retirar los pasadores de cierre rápido (A) y los conjuntos de los discos (B).

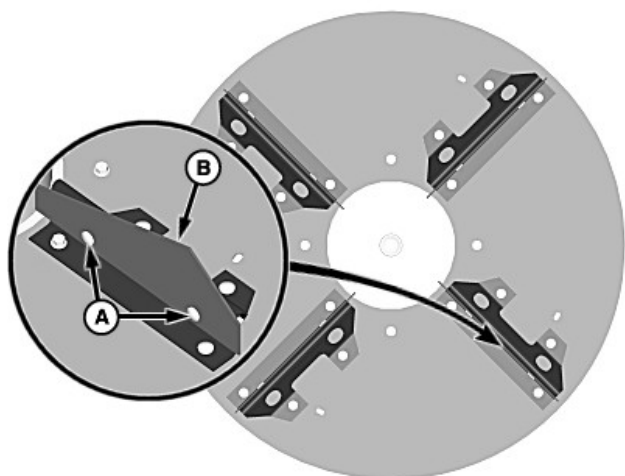

A—Tornillería
B—Hoja topadora

H98197—UN—23SEP10

IMPORTANTE: Al sustituir las cuchillas desgastadas o dañadas, asegurarse de sustituir las cuchillas de los extremos opuestos del disco al mismo tiempo para mantener el equilibrio rotativo de los discos.


Las cuchillas están orientadas en patrones de agujeros alternos para lograr que el esparcimiento del material sea óptimo. Asegurarse de que las cuchillas de recambio se instalan en los mismos orificios de los que han sido extraídas anteriormente.

Retirar la tornillería (A) y la cuchilla (B).

Instalar las cuchillas de repuesto según sea necesario y ajustar la tornillería.

OOU6075,00009D5-63-23SEP10

Sustitución de los discos del esparcidor de granzas (dos velocidades)

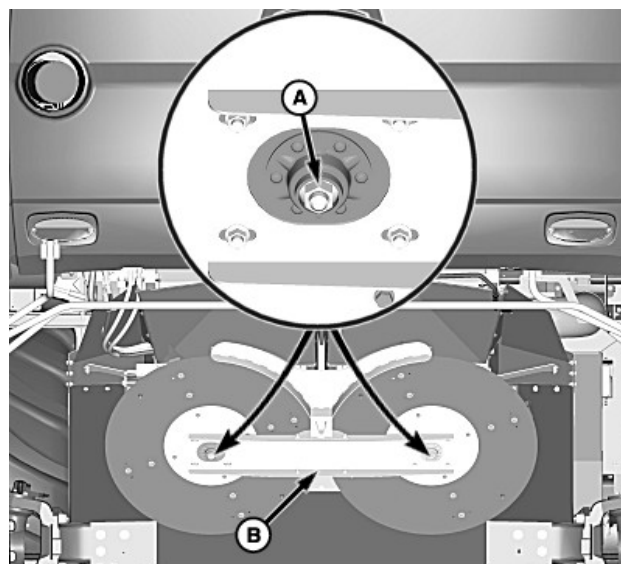

H98195—UN—08OCT10


A—Tuerca
B—Carenado del soporte

⚠ ATENCIÓN: Los conjuntos de discos pesan aproximadamente 25 kg (55 lb).

IMPORTANTE: Los conjuntos de discos son diferentes a cada lado. Marcar la ubicación de los conjuntos de los discos antes de desmontarlos.

NOTA: Los conjuntos de discos pueden retirarse para su mantenimiento o para obtener una holgura adicional debajo del esparcidor de granzas.

Retirar las tuercas (A) y el carenado del soporte (B).

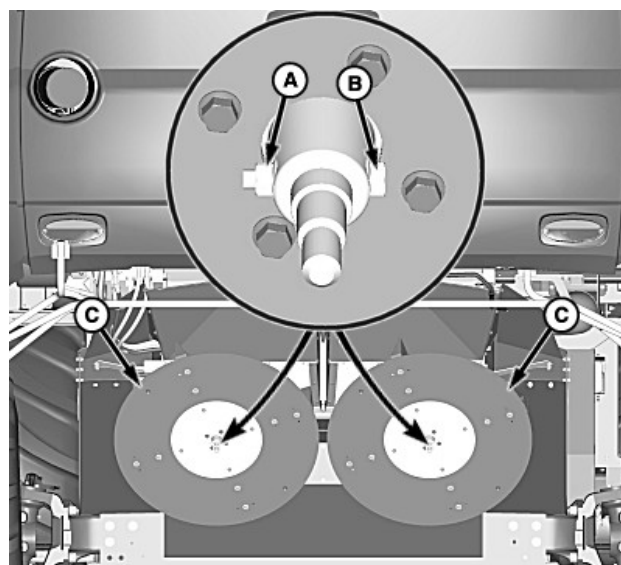


H98196—UN—23SEP10

A—Tuerca
B—Tornillo

C—Conjuntos de disco

Retirar las tuercas (A) y los tornillos (B) de los conjuntos de los discos (C).

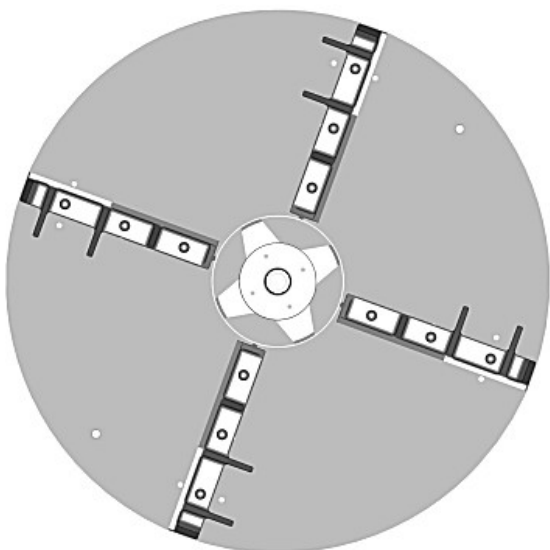

H98198—UN—23SEP10

IMPORTANTE: Al sustituir las cuchillas desgastadas o dañadas, asegurarse de sustituir las cuchillas de los extremos opuestos del disco al mismo tiempo para mantener el equilibrio rotativo de los discos.

Las cuchillas están orientadas en patrones de agujeros alternos para lograr que el esparcimiento del material sea óptimo. Asegurarse de que las cuchillas de recambio se instalan en los mismos orificios de los que han sido extraídas anteriormente.


Instale las cuchillas de repuesto según sea necesario y ajuste la tornillería según la especificación.

Especificación

Tornillería de las cuchillas—Par de apriete. 22 Nm
(16 lb-ft)

OUO6075,00009D6-63-23SEP10

Esparcidor de paja de mayor amplitud (opcional)

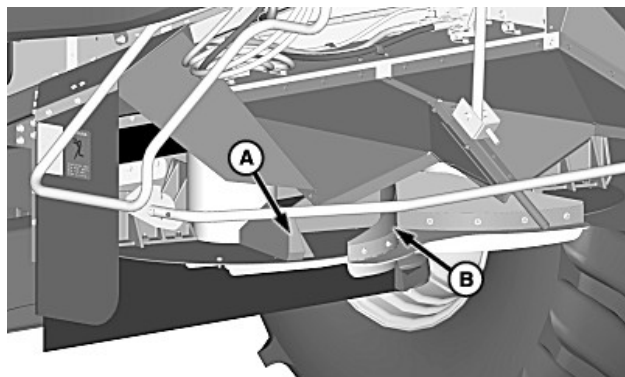

H98199—UN—23SEP10

A—Cuchillas
B—Carenado


⚠ ATENCIÓN: No permitir la presencia de personas detrás del esparcidor cuando está en marcha. **DETENER** el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave antes de ajustar el esparcidor.

NOTA: Para obtener una distribución óptima del material, es preciso retirar los carenados al recolectar con plataformas de corte de menos de 9,1 m (30 ft) o cabezales de maíz de menos de 12 hileras.

Cuando se instalan las cuchillas del esparcidor de paja (A) y los carenados (B), la distribución aumenta y mejora en las plataformas de corte grandes. Para obtener más información, consulte al concesionario John Deere.

OUO6075,00009D9-63-28MAR11

Tensión de la correa de transmisión del picador—ajuste

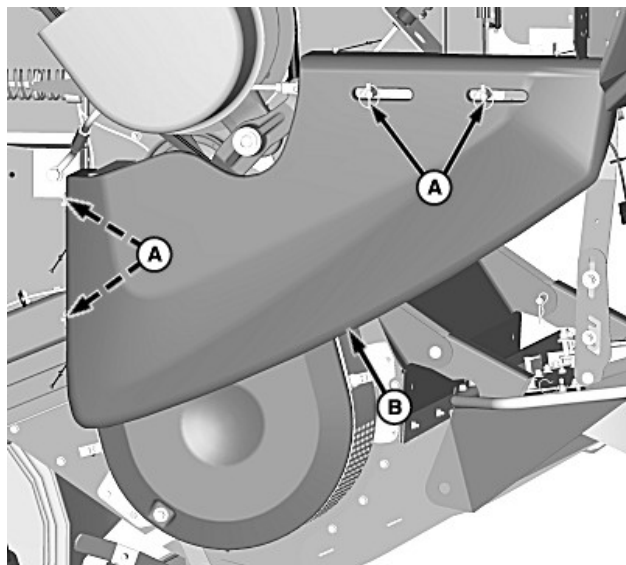


A—Pasadores de bloqueo rápido
B—Protección

H98146—UN—21SEP10

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, accionar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

NOTA: Bajar el picador por completo para tensar correctamente las correas.

Retirar los pasadores rápidos (A) y la protección (B).

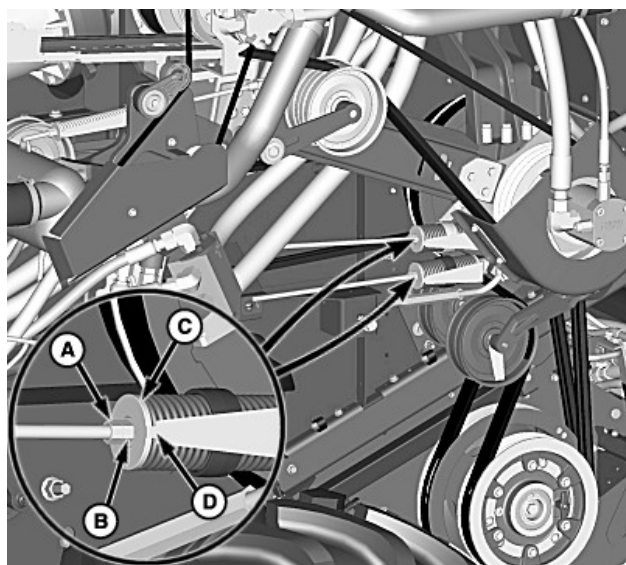

A—Tuerca de fijación
B—Tuerca
C—Arandela
D—Indicador


H108275—UN—18JUN13

Ajuste la contratuercas (B) hasta que la arandela (C) se ubique entre el extremo del indicador (D) y la parte inferior del escalón. Apretar la tuerca de fijación.

Instalar la protección y fijarla con pasadores de cierre rápido.

OUC6075,00013DF-63-18JUN13

Correa del picador—reemplazo

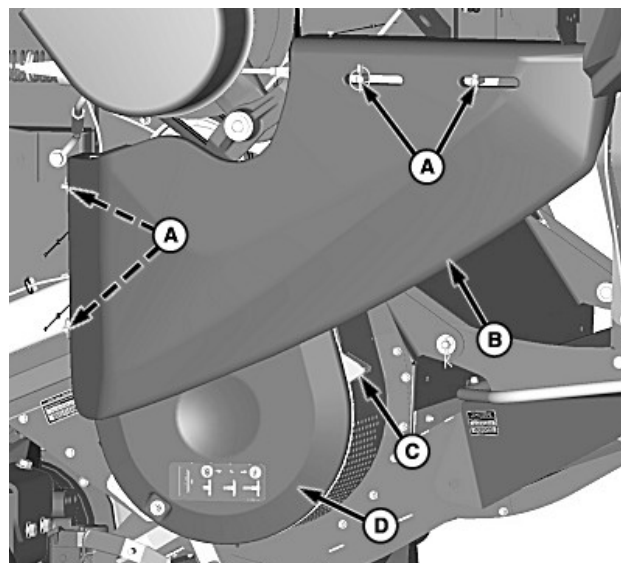

A—Pasadores de bloqueo rápido
B—Protección
C—Retención
D—Protección


H105442—UN—18MAY12

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, accionar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

NOTA: El picador se debería mover a la posición central para facilitar la instalación de la correa.

Retirar los pasadores rápidos (A) y la protección (B).

Liberar el cerrojo (C) y girar la protección (D) para abrir.

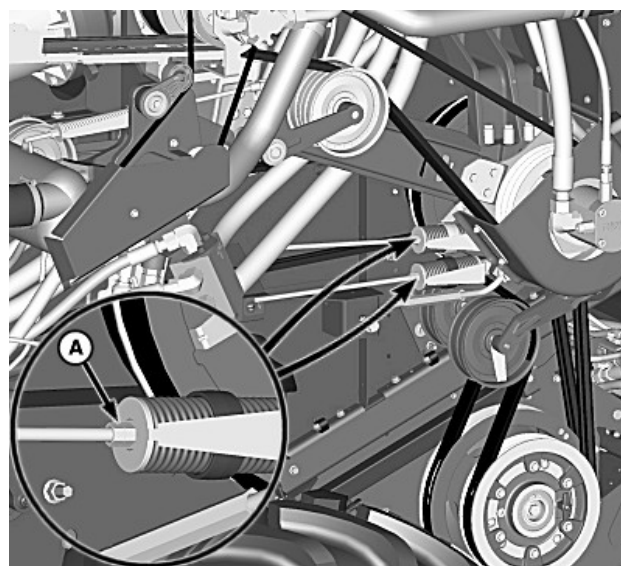


H108276—UN—18JUN13

A—Tuercas

NOTA: Marcar la ubicación de las tuercas del tensor antes de aflojarlas para facilitar el proceso de volver a montar.


Afloje las tuercas (A) para aliviar la tensión de la correa.

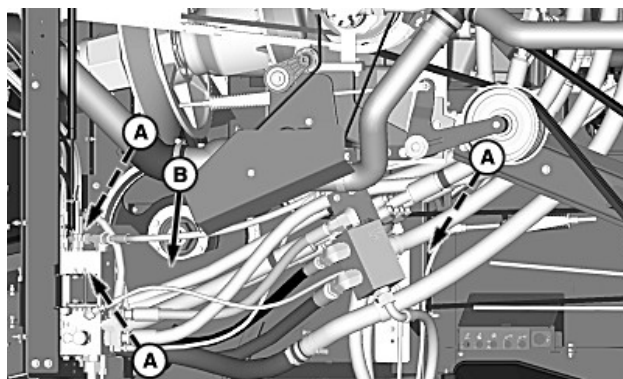

H108266—UN—18JUN13

A—Tornillos
B—Protección

Retirar los tornillos (A) y la protección (B).

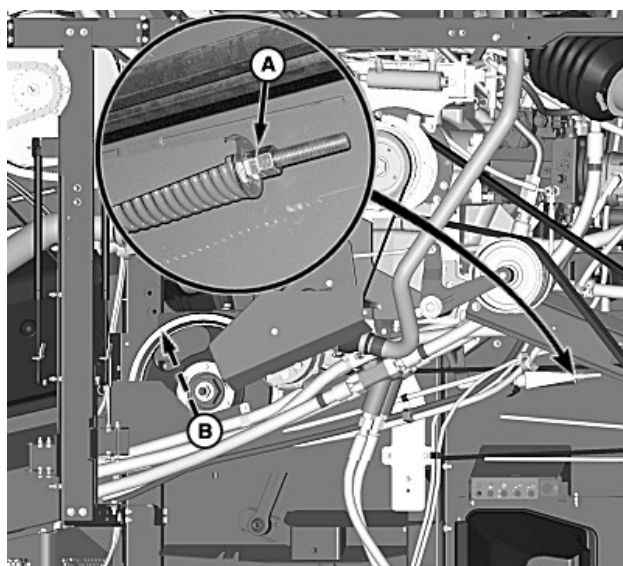


H108267—UN—18JUN13


A—Tuercas
B—Descargar la correa del batidor

Aflojar las tuercas (A) para liberar tensión de la correa del batidor de descarga (B).

Correa del picador interior:

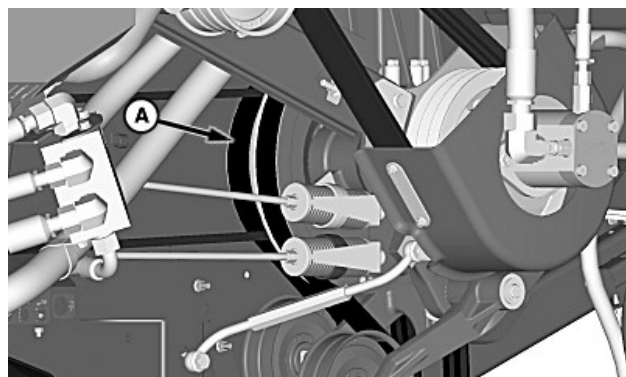

H107035—UN—26FEB13

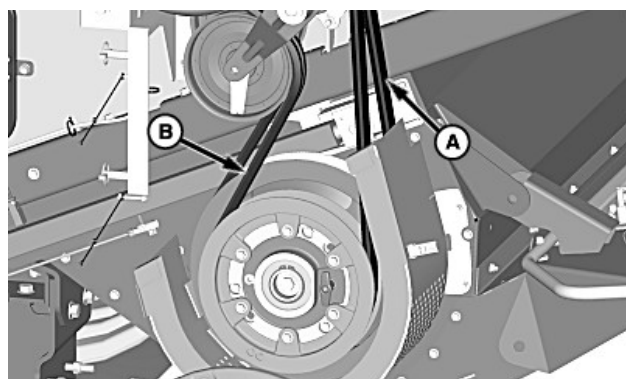

H98161—UN—21SEP10

A—Correa de transmisión interna del picador
B—Correa de transmisión del picador exterior

NOTA: Girar la correa de modo que encaje entre la polea y el panel lateral.


Retirar la correa de transmisión del picador interior (A) de las poleas superiores.

Retirar la correa de transmisión del picador exterior (B) de las poleas inferiores.


Retirar la correa de transmisión del picador interior de las poleas inferiores.

Instalar la correa de repuesto en orden inverso.

Correa del picador exterior:

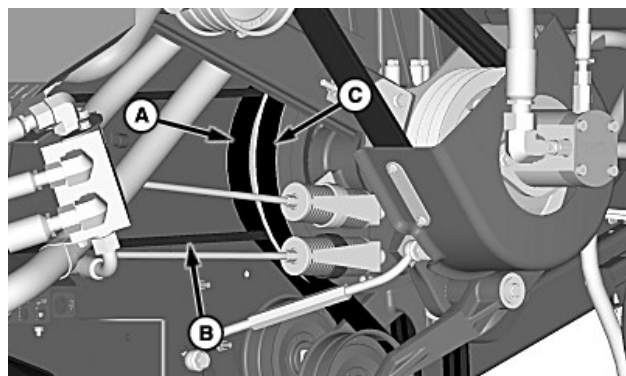

H107027—UN—26FEB13

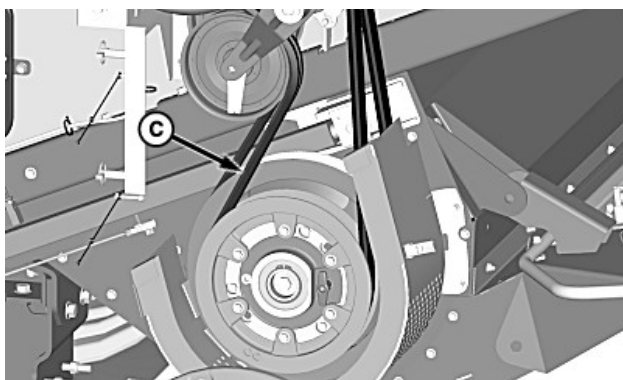

H107028—UN—26FEB13


- A**—Correa de transmisión interna del picador
B—Descargar la correa del batidor
C—Correa de transmisión del picador exterior

NOTA: Girar las correas de modo que encajen entre la polea y el panel lateral.

Retirar la correa de transmisión del picador interior (A) y la correa del batidor de descarga (B) de las poleas superiores.

Retirar la correa de la transmisión del picador exterior (C) de las poleas superior e inferior.

Instalar la correa de repuesto en orden inverso.

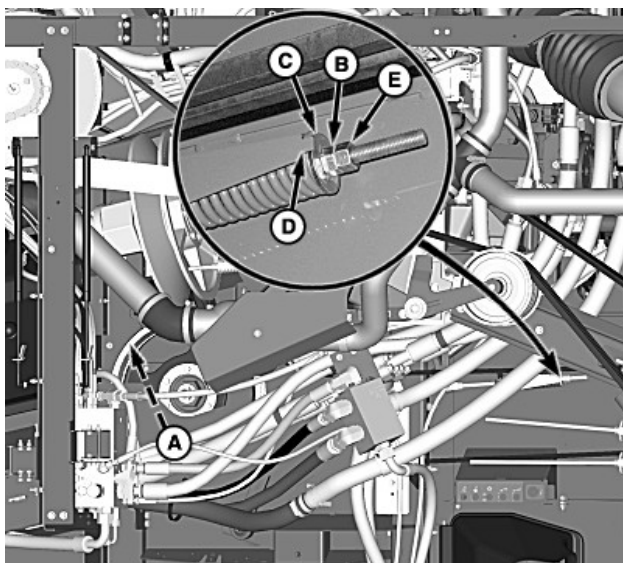


H108277—UN—18JUN13

- A**—Descargar la correa del batidor
B—Tuerca
C—Arandela
D—Indicador
E—Tuerca de fijación

Instalar la correa (A) del batidor de descarga en la polea.


Ajustar la tuerca (B) hasta que la arandela (C) se ubique entre el extremo del indicador (D) y la parte inferior del escalón. Apretar la contratuerca (E).

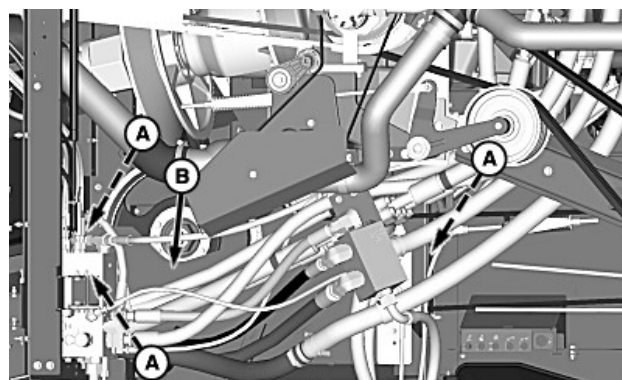

H108266—UN—18JUN13

- A**—Tornillos
B—Protección

Instalar la protección (B) y fijarla mediante tornillos (A).

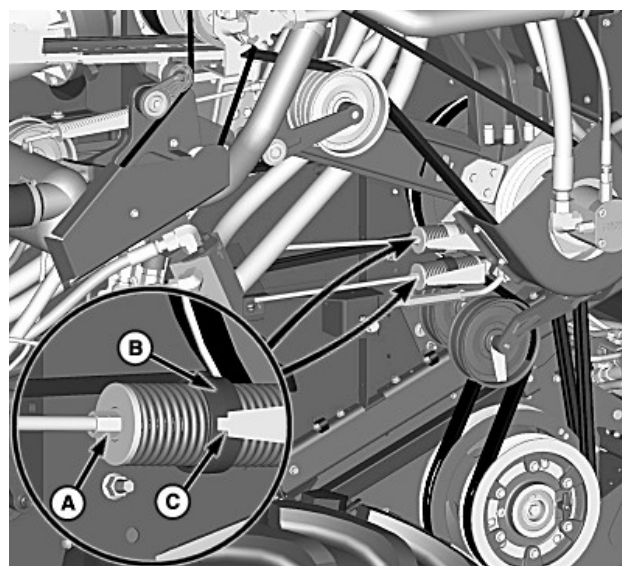


H108278—UN—18JUN13

- A**—Tuercas
B—Guía de resorte
C—Indicador

Descender el picador hasta la posición central.

Apretar las tuercas (A) hasta que la guía de muelle (B) llegue al final del indicador (C), tal y como se muestra.

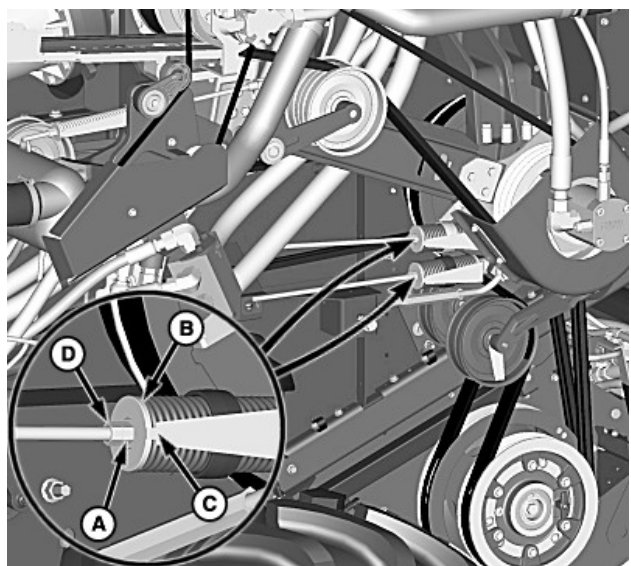

H108279—UN—18JUN13

- A—Tuerca
B—Arandela
C—Indicador
D—Tuerca de fijación


Bajar el picador por completo para tensar correctamente la correa.

Ajustar la tuerca (A) hasta que la arandela (B) se ubique entre el extremo del indicador (C) y la parte inferior del escalón. Apretar la contratuerca (D).

Instalar la protección y fijarla con pasadores de cierre rápido.


OUC6075,00013E0-63-18JUN13

Correa del eje secundario del picador—Ajuste

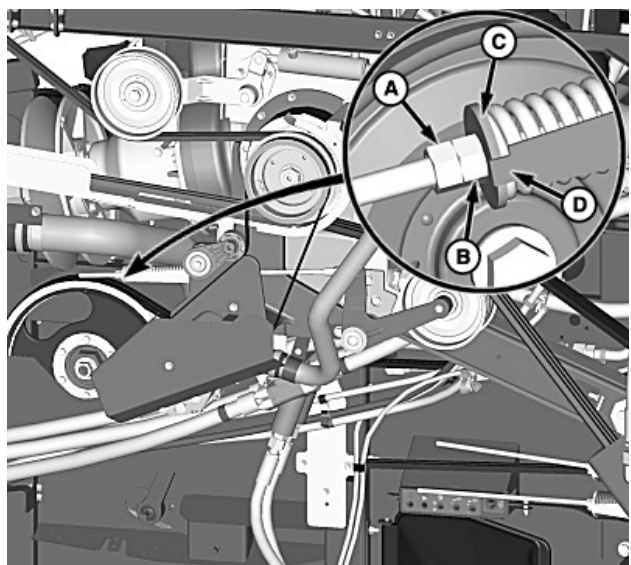

H108280—UN—18JUN13

Tipo A

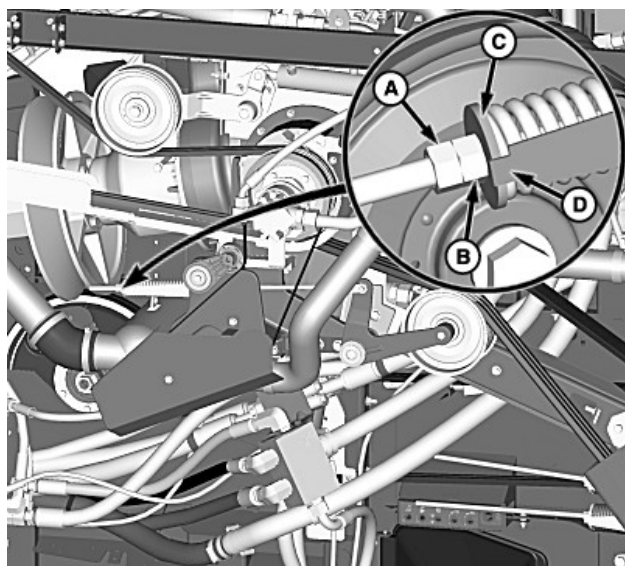

H108281—UN—18JUN13

Tipo B

- A—Contratuerca
B—Tuerca
C—Arandela
D—Manómetro


⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

La correa del eje secundario del picador está ubicada en el lado izquierdo de la cosechadora, encima del picador.

Ajustar la contratuerca (B) hasta que la arandela (C) se ubique entre el extremo del indicador (D) y la parte inferior del escalón. Apretar la contratuerca.

OUC6075,000436A-63-10OCT16

Correa del eje secundario del picador— Sustitución (tipo A)

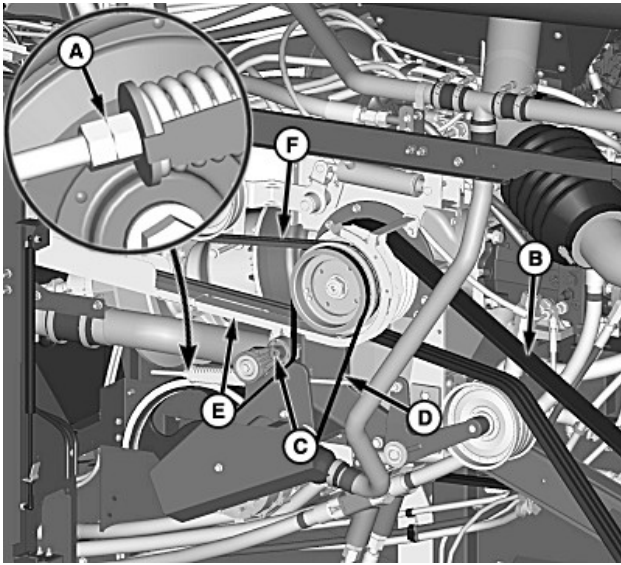


H108282—UN—18JUN13

- A—Tornillos
B—Correa del eje secundario del picador
C—Brazo tensor
D—Correa del sistema de eliminación de residuos del motor (si existe)
E—Retención de correa (se usan dos)
F—Correa de transmisión del sinfín de descarga (se usan dos)

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

1. Aflojar las tuercas (A) para liberar tensión de la correa del eje secundario del picador (B).
2. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión del brazo tensor (C) y retirar la correa del sistema de eliminación de residuos del motor (D).
3. Quitar los tornillos de las retenciones de correa (E).
4. Retirar y conservar las correas de transmisión del sinfín de descarga (F).

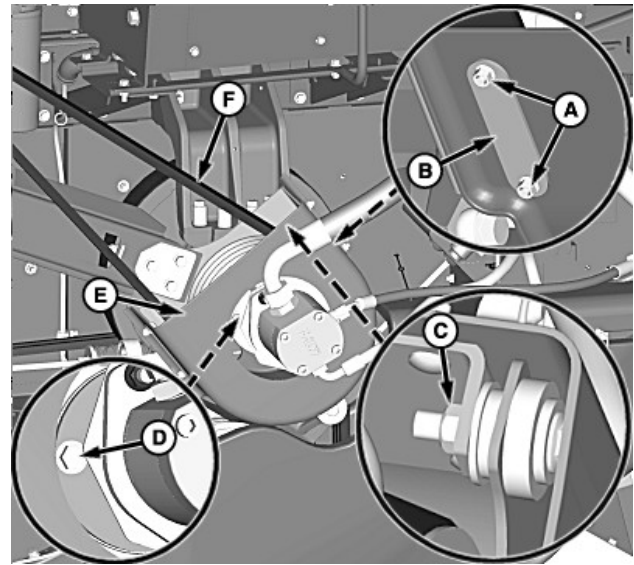

H98502—UN—20OCT10

- A—Tornillería
B—Bridas
C—Tuerca
D—Tornillo (se usan dos)
E—Protección
F—Correa del eje secundario del picador

5. Con bomba hidráulica

- a. Retirar la tornillería (A) y la brida (B) de ambos lados de la protección.
- b. Retirar la tuerca (C) del soporte del conjunto de componentes de la bomba.

NOTA: *Comprobar que las arandelas y el aislante permanezcan en la posición correcta durante la extracción. Instalar la tuerca anteriormente extraída para mantener las arandelas y los aislantes en su sitio al retirar el conjunto de componentes.*

- c. Extraer los tornillos (D) del conjunto de componentes de la bomba.
- d. Retirar la protección (E) y el soporte del conjunto de componentes de la bomba.
- e. Sujetar la protección y el soporte del conjunto de la bomba para que no molesten.
- f. Retirar la correa del eje secundario (F) de las poleas acanaladas superior e inferior.
- g. Instalar la correa de repuesto en orden inverso.

NOTA: *Alinear la chaveta del eje en el conjunto de componentes de la bomba con el chavetero en la polea acanalada. Comprobar que las arandelas y los aislantes siguen en su sitio en el soporte del conjunto de componentes de la bomba.*


- h. Alinear el conjunto de componentes de la

bomba con la polea acanalada y apretar los tornillos al valor especificado.

Especificación

Tornillos—Par de apriete. 80 N·m
(59 lb·ft)


- i. Instalar la protección y el soporte del conjunto de componentes de la bomba, y asegurar con la tuerca.
- j. Instalar la brida en ambos lados de la protección y asegurarla con la tornillería.

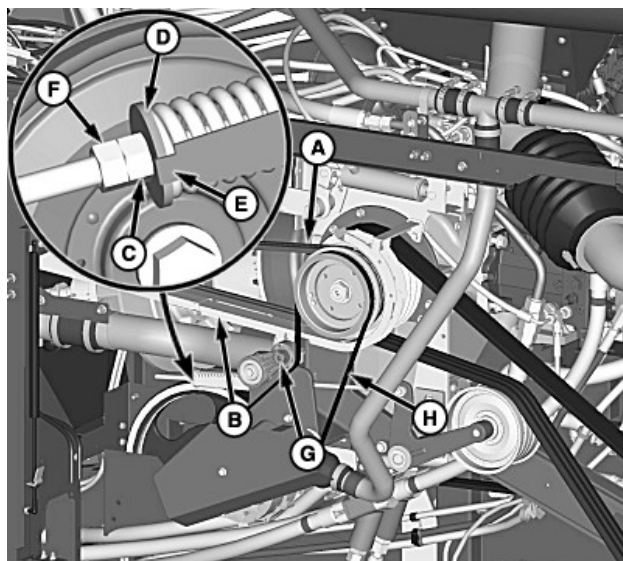

H108284—UN—18JUN13

A—Correa de transmisión del sinfín de descarga (se usan dos)
B—Retención de correa (se usan dos)
C—Tuerca
D—Arandela
E—Indicador
F—Contratuerca
G—Brazo tensor
H—Correa del sistema de eliminación de residuos del motor (si existe)

- k. Instalar las correas de transmisión del sinfín de descarga (A).
- l. Instalar las retenciones de correa (B) y asegurarlas con los tornillos.
- m. Apretar la tuerca (C) hasta que la arandela (D) quede colocada entre el extremo del indicador (E) y la parte inferior del escalón. Apretar la contratuerca (F).
- n. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión del brazo tensor (G) para instalar la correa del sistema de eliminación de residuos del motor (H).

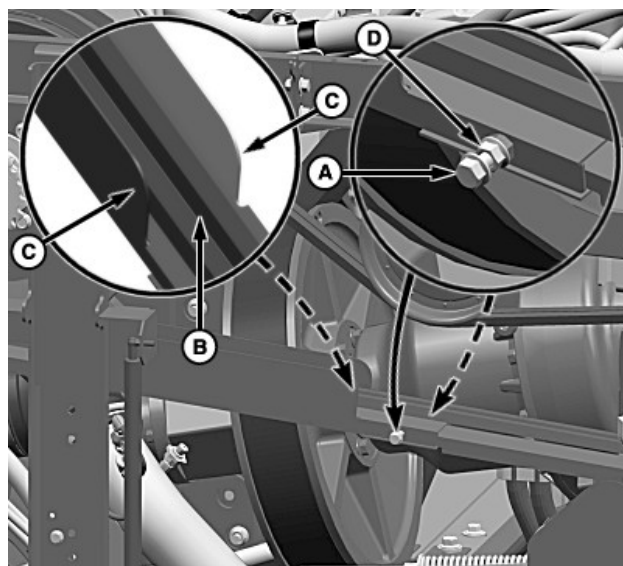


H130219—UN—07MAY20

A—Tornillo (se usan dos)
B—Correa de transmisión del sinfín de descarga (se usan dos)
C—Retención de correa
D—Tuerca (se usan dos)

NOTA: Aplicar sellador de roscas y pasta selladora (resistencia media) a las tuercas soldadas en la retención de correa.

- o. Ajustar los tornillos (A) para centrar las correas de transmisión del sinfín de descarga (B) entre la retención de correa (C).
- p. Una vez que las correas de transmisión del sinfín de descarga estén centradas entre la retención de correa, apretar la tuerca (D).

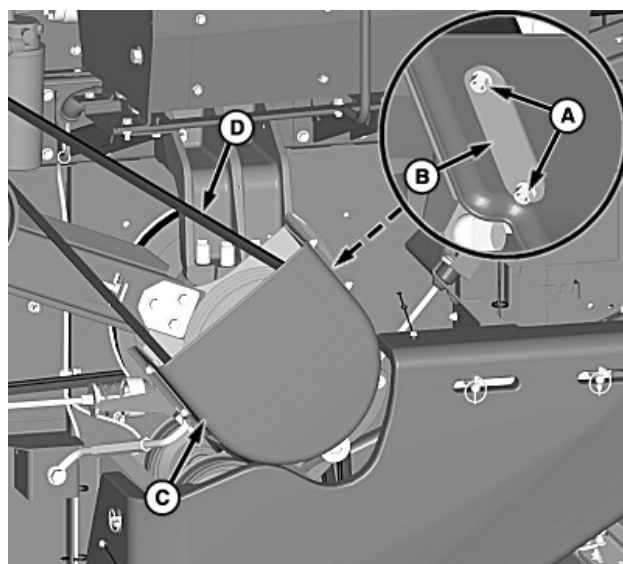


H98500—UN—08OCT10

A—Tornillería
B—Bridas
C—Protección
D—Correa del eje secundario del picador

Sin bomba hidráulica


- Retirar la tornillería (A) y la brida (B) de ambos lados de la protección (C).
- Retirar la correa del eje secundario (D) de las poleas acanaladas superior e inferior.
- Instalar la correa de repuesto en orden inverso.
- Alinear la protección con los orificios del soporte.
- Instalar la brida en ambos lados de la protección y asegurarla con la tornillería.

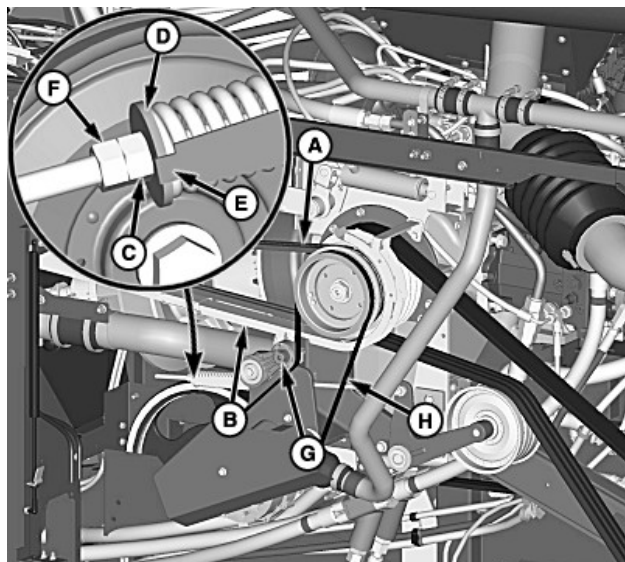

H108285—UN—18JUN13

- A—Correa de transmisión del sinfín de descarga (se usan dos)
 B—Retención de correa (se usan dos)
 C—Tuerca
 D—Arandela
 E—Indicador
 F—Contratuerca
 G—Brazo tensor
 H—Correa del sistema de eliminación de residuos del motor (si existe)

- Instalar las correas de transmisión del sinfín de descarga (A).
- Instalar las retenciones de correa (B) y asegurarlas con los tornillos.
- Apretar la tuerca (C) hasta que la arandela (D) quede colocada entre el extremo del indicador (E) y la parte inferior del escalón. Apretar la contratuerca (F).
- Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión del brazo tensor (G) para instalar la correa del sistema de eliminación de residuos del motor (H).

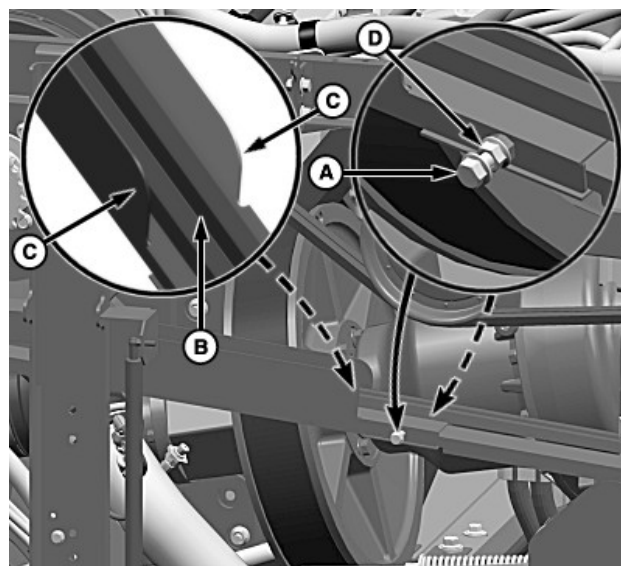

H130219—UN—07MAY20


- A—Tornillo (se usan dos)
 B—Correa de transmisión del sinfín de descarga (se usan dos)
 C—Retención de correa
 D—Tuerca (se usan dos)

NOTA: Aplicar sellador de roscas y pasta selladora (resistencia media) a las tuercas soldadas en la retención de correa.

- Ajustar los tornillos (A) para centrar las correas de transmisión del sinfín de descarga (B) entre la retención de correa (C).
- Una vez que las correas de transmisión del sinfín de descarga estén centradas entre la retención de correa, apretar la tuerca (D).

OUO6075,0004E35-63-08JUL20

Correa del eje secundario del picador— Sustitución (tipo B)

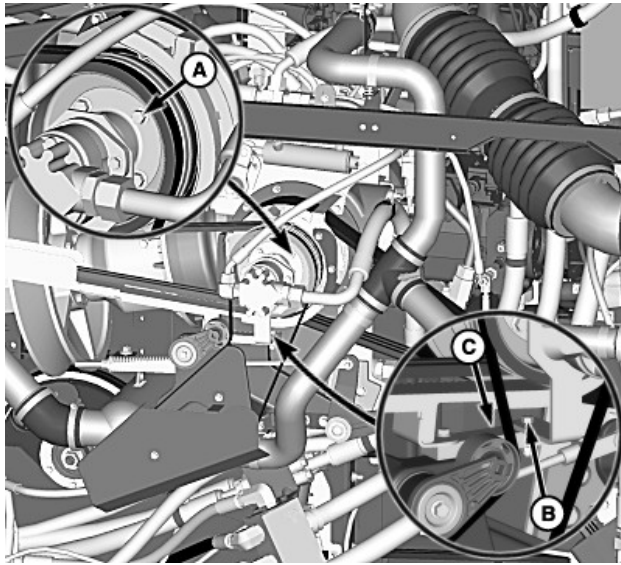


H108283—UN—18JUN13

- A—Tornillo (se usan cuatro)
B—Tornillería
C—Brida del aislante

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.


1. Retirar los tornillos (A) y la tornillería (B) de la brida del aislante (C).
2. Retirar el conjunto de componentes de la bomba y sujetarlo para que no moleste.

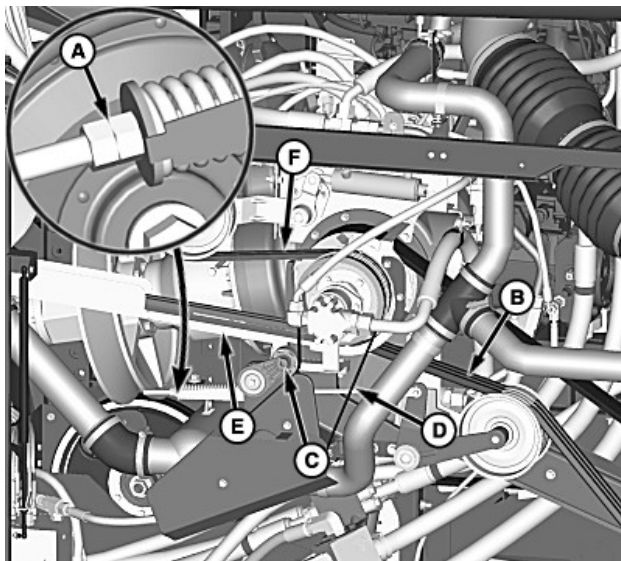

H108286—UN—18JUN13

- A—Tuercas
B—Correa del eje secundario del picador
C—Brazo tensor
D—Correa del sistema de eliminación de residuos del motor (si existe)
E—Retención de correa (se usan dos)
F—Correa de transmisión del sinfín de descarga (se usan dos)

3. Aflojar las tuercas (A) para liberar tensión de la correa del eje secundario del picador (B).
4. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión del brazo tensor (C) y retirar la correa del sistema de eliminación de residuos del motor (D).
5. Quitar los tornillos de las retenciones de correa (E).
6. Retirar y conservar las correas de transmisión del sinfín de descarga (F).

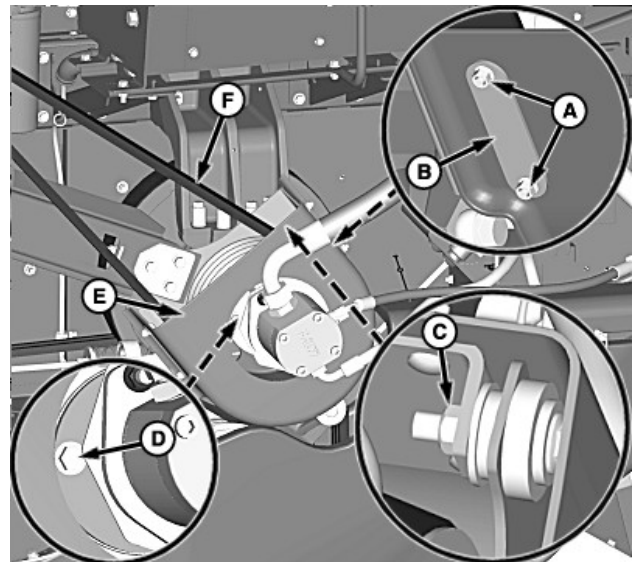

H98502—UN—20OCT10

- A—Tornillería
B—Bridas
C—Tuerca
D—Tornillo (se usan dos)
E—Protección
F—Correa del eje secundario del picador

7. Con bomba hidráulica

- a. Retirar la tornillería (A) y la brida (B) de ambos lados de la protección.
- b. Retirar la tuerca (C) del soporte del conjunto de componentes de la bomba.

NOTA: Comprobar que las arandelas y el aislante permanezcan en la posición correcta durante la extracción. Instalar la tuerca anteriormente extraída para mantener las arandelas y los aislantes en su sitio al retirar el conjunto de componentes.

- c. Extraer los tornillos (D) del conjunto de componentes de la bomba.
- d. Retirar la protección (E) y el soporte del conjunto de componentes de la bomba.
- e. Sujetar la protección y el soporte del conjunto de la bomba para que no molesten.
- f. Retirar la correa del eje secundario (F) de las poleas acanaladas superior e inferior.
- g. Instalar la correa de repuesto en orden inverso.


NOTA: Alinear la chaveta del eje en el conjunto de componentes de la bomba con el chavetero en la polea acanalada. Comprobar que las arandelas y los aislantes siguen en su sitio en el soporte del conjunto de componentes de la bomba.

- h. Alinear el conjunto de componentes de la bomba con la polea acanalada y apretar los tornillos al valor especificado.

Especificación

Tornillos—Par de apriete. 80 N·m
(59 lb·ft)

- i. Instalar la protección y el soporte del conjunto de componentes de la bomba, y asegurar con la tuerca.
- j. Instalar la brida en ambos lados de la protección y asegurarla con la tornillería.

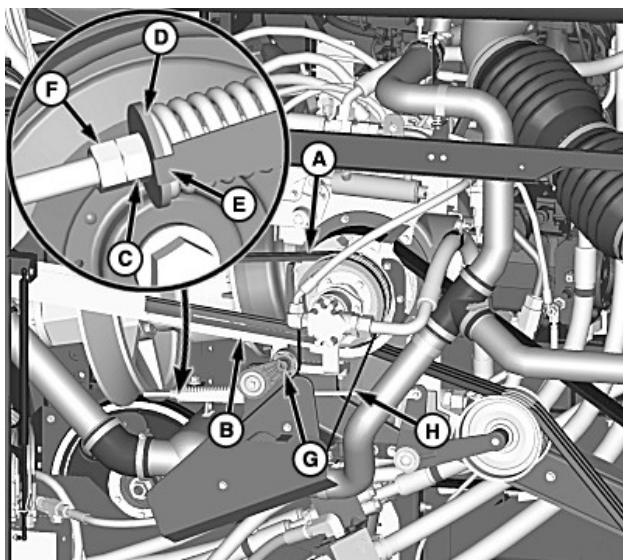


H108287—UN—18JUN13

- A—Correa de transmisión del sinfín de descarga (se usan dos)
B—Retención de correa (se usan dos)
C—Tuerca
D—Arandela
E—Indicador
F—Contratuerca
G—Brazo tensor
H—Correa del sistema de eliminación de residuos del motor (si existe)

- k. Instalar las correas de transmisión del sinfín de descarga (A).
- l. Instalar las retenciones de correa (B) y asegurarlas con los tornillos.
- m. Apretar la tuerca (C) hasta que la arandela (D) quede colocada entre el extremo del indicador (E) y la parte inferior del escalón. Apretar la contratuerca (F).
- n. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión del brazo tensor (G) para instalar la

correa del sistema de eliminación de residuos del motor (H).

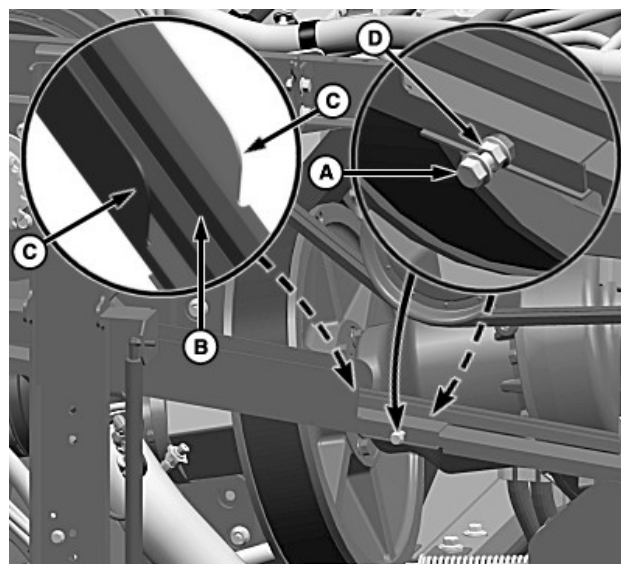


H130219—UN—07MAY20

- A—Tornillo (se usan dos)
B—Correa de transmisión del sinfín de descarga (se usan dos)
C—Retención de correa
D—Tuerca (se usan dos)

NOTA: Aplicar sellador de roscas y pasta selladora (resistencia media) a las tuercas soldadas en la retención de correa.

- o. Ajustar los tornillos (A) para centrar las correas de transmisión del sinfín de descarga (B) entre la retención de correa (C).
- p. Una vez que las correas de transmisión del sinfín de descarga estén centradas entre la retención de correa, apretar la tuerca (D).

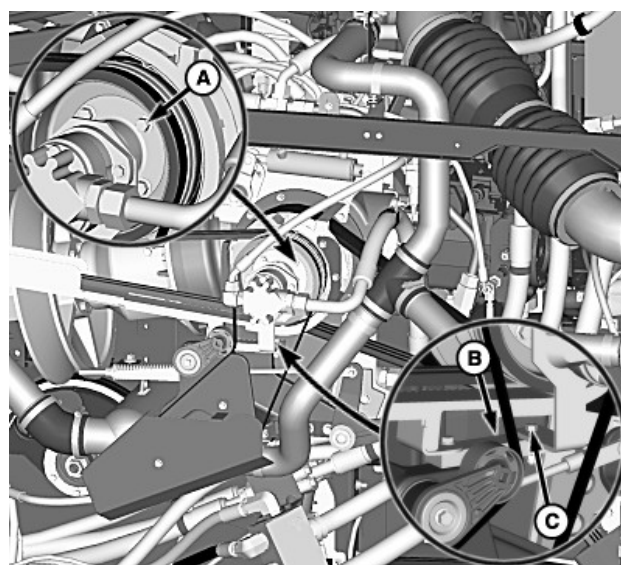

H108288—UN—18JUN13


- A—Tornillo (se usan cuatro)
B—Brida del aislante
C—Tornillería

- q. Alinear el conjunto de componentes de la bomba con la polea acanalada y apretar los tornillos (A) al valor especificado.

Especificación

Tornillos—Par de apriete. 80 N·m
(59 lb·ft)

- r. Instalar la brida del aislante (B) y asegurar con la tornillería (C).

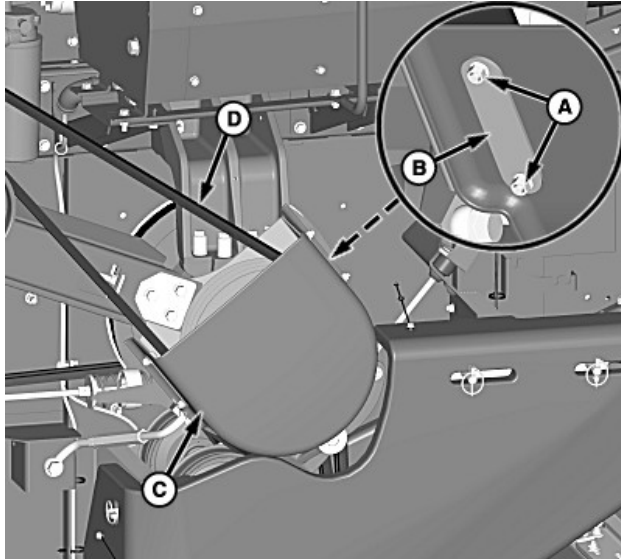


H98500—UN—08OCT10

A—Tornillería
B—Bridas
C—Protección
D—Correa del eje secundario del picador

Sin bomba hidráulica


- Retirar la tornillería (A) y la brida (B) de ambos lados de la protección (C).
- Retirar la correa del eje secundario (D) de las poleas acanaladas superior e inferior.
- Instalar la correa de repuesto en orden inverso.
- Alinear la protección con los orificios del soporte.
- Instalar la brida en ambos lados de la protección y asegurarla con la tornillería.

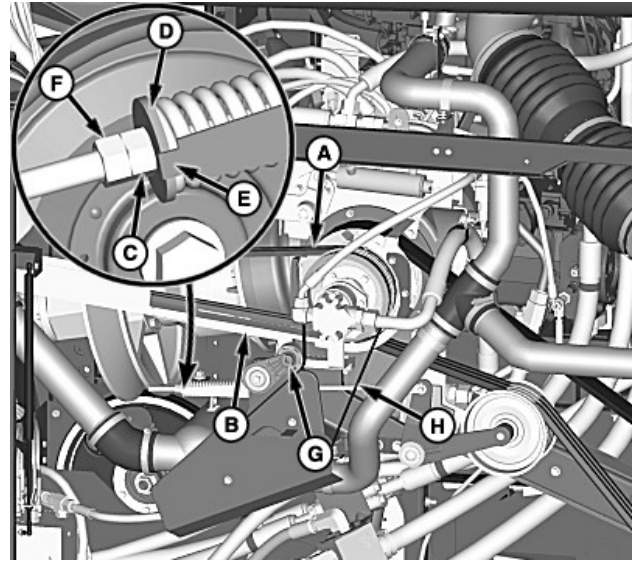

H108287—UN—18JUN13

A—Correa de transmisión del sinfín de descarga (se usan dos)
B—Retención de correa (se usan dos)
C—Tuerca
D—Arandela
E—Indicador
F—Contratuerca
G—Brazo tensor
H—Correa del sistema de eliminación de residuos del motor (si existe)

- Instalar las correas de transmisión del sinfín de descarga (A).
- Instalar las retenciones de correa (B) y asegurarlas con los tornillos.
- Apretar la tuerca (C) hasta que la arandela (D) quede colocada entre el extremo del indicador (E) y la parte inferior del escalón. Apretar la contratuerca (F).
- Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión del brazo tensor (G) para instalar la correa del sistema de eliminación de residuos del motor (H).

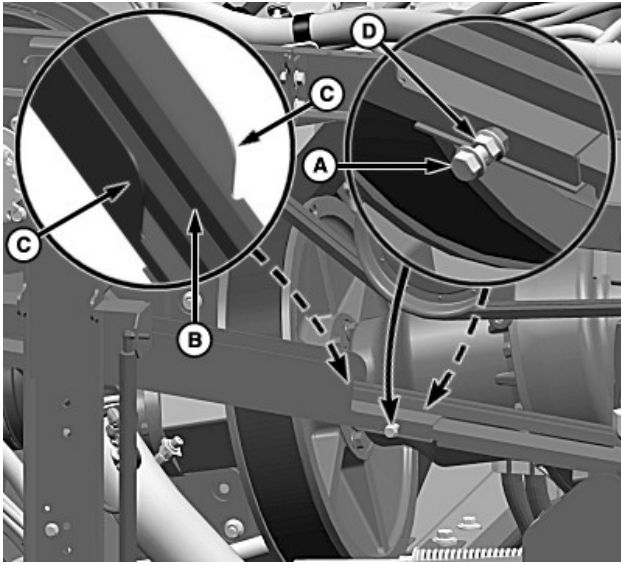


H130219—UN—07MAY20

- A—Tornillo (se usan dos)
 B—Correa de transmisión del sinfín de descarga (se usan dos)
 C—Retención de correa
 D—Tuerca (se usan dos)

NOTA: Aplicar sellador de roscas y pasta selladora (resistencia media) a las tuercas soldadas en la retención de correa.

- j. Ajustar los tornillos (A) para centrar las correas de transmisión del sinfín de descarga (B) entre la retención de correa (C).
- k. Una vez que las correas de transmisión del sinfín de descarga estén centradas entre la retención de correa, apretar la tuerca (D).

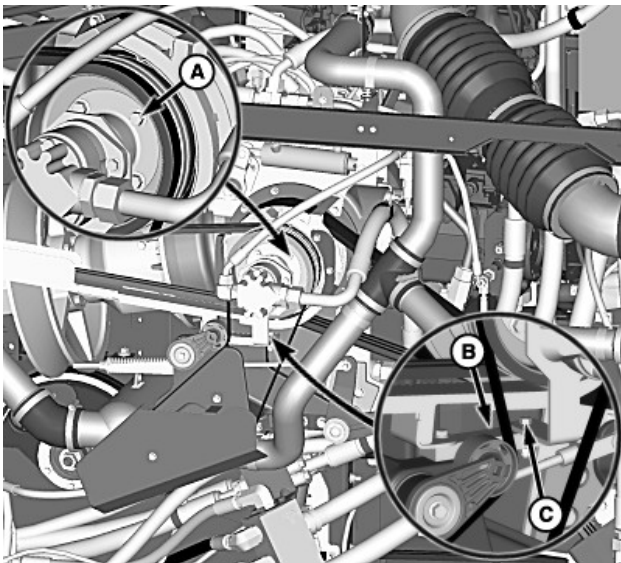

H108288—UN—18JUN13

- A—Tornillo (se usan cuatro)
 B—Brida del aislante
 C—Tornillería

- l. Alinear el conjunto de componentes de la

bomba con la polea acanalada y apretar los tornillos (A) al valor especificado.

Especificación


Tornillos—Par de apriete. 80 N·m
 (59 lb·ft)

- m. Instalar la brida del aislante (B) y asegurar con la tornillería (C).


OUO6075,0004E36-63-08JUL20

Depósito de grano y sistema de descarga

Escalera del depósito de granos/motor

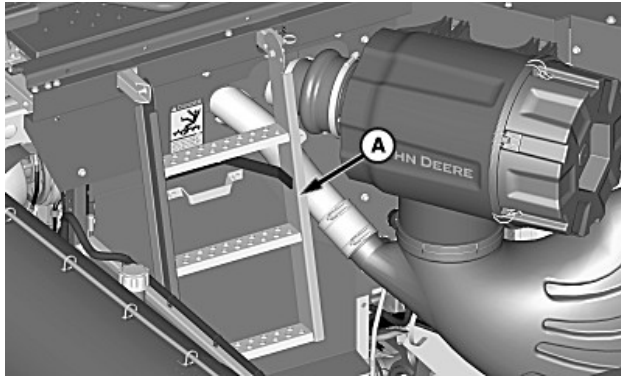

H116816—UN—06JAN16

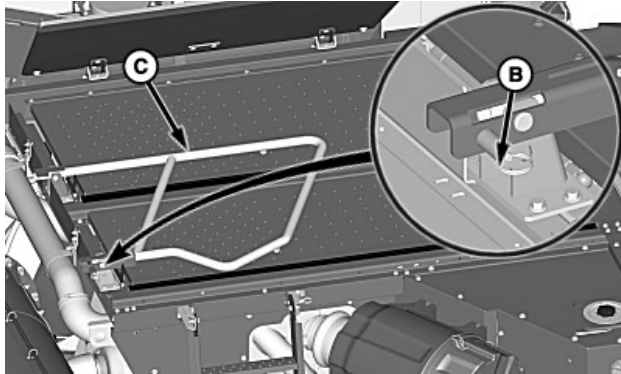

H118331—UN—04MAY16

A—Escalera
B—Pasador de seguridad
C—Pasamanos


⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Usar la escalera (A) para acceder al depósito de granos.

Tirar del pasador de seguridad (B) y girar el pasamanos (C) hacia arriba hasta que quede bloqueado en la posición correcta.

OUO6075,00041C2-63-04MAY16

Canaleta de muestras del depósito de grano

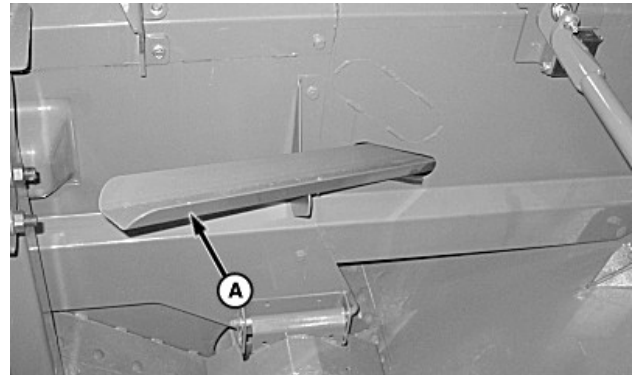

H96883—UN—14JUN10



H96884—UN—14JUN10

A—Canaleta de muestras
B—Puerta


1. La canaleta de muestras del depósito de grano (A) permite al operador tomar una muestra del cultivo cosechado del sinfín de carga sin entrar en el depósito de grano.
2. Con la máquina llena de cultivo cosechado, mover la palanca multifunción a punto muerto y accionar el freno de estacionamiento.
3. Desactivar el cabezal y el separador.

⚠ ATENCIÓN: No permitir que otra persona tome una muestra del depósito de grano.

4. Abrir la puerta (B). El extremo inferior del depósito de grano hace que se derrame una muestra del cultivo cosechado.

OUO6075,0004FAD-63-14MAY21

Puertas de limpieza del depósito de grano

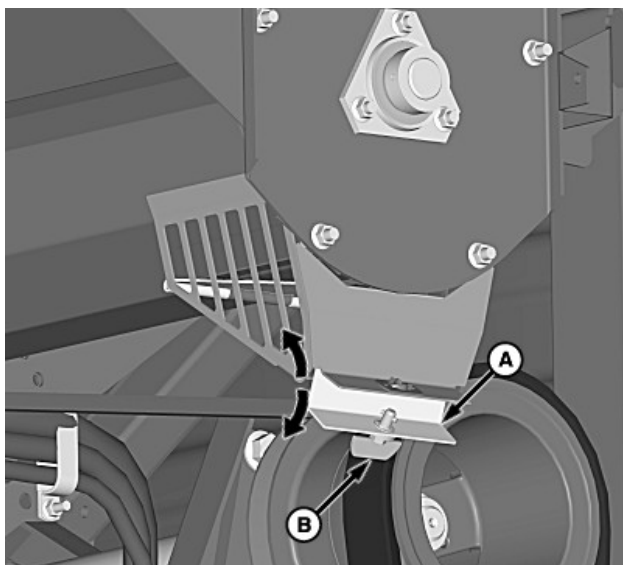

A—Puerta de limpieza (se usan 2)
B—Retención (se usan 2)

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.


Las puertas de limpieza (A) se encuentran en el extremo derecho de ambos sinfines transversales del depósito de grano.

Estas puertas de limpieza deben abrirse durante el almacenamiento o para limpiar el depósito de grano.

Soltar la retención (B) y bajar la puerta de limpieza apartándola de ambas canaletas del sinfín transversal.

OUO6075,0004A4A-63-16NOV18

Sensores de nivel del depósito de grano—Ajuste

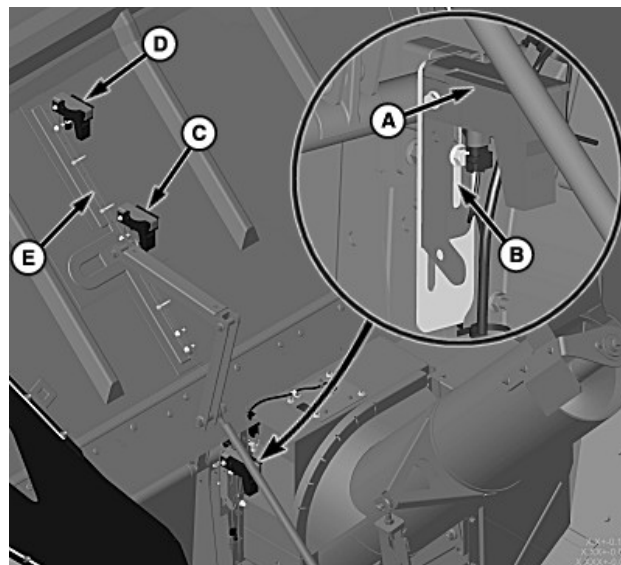

A—Sensor del depósito lleno a 3/4 de capacidad
B—Ranura
C—Sensor de llenado a 3/4 de capacidad (ubicación opcional)
D—Sensor de depósito lleno a 4/4 de capacidad
E—Orificios

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

NOTA: La transmisión del cabezal debe estar conectada para que suene el zumbador.

Sensor de depósito de grano lleno a 3/4 de capacidad:

El sensor de llenado a 3/4 de capacidad (A) se encuentra en la parte delantera del sinfín de grano limpio o en la tapa del depósito de grano del lado derecho. Si se trabaja en condiciones de cultivo de caudal bajo, el sensor del depósito de grano (C) puede trasladarse al orificio inferior de la tapa del depósito de grano de la derecha.

Ajustar el sensor moviéndolo hacia arriba o hacia abajo en la ranura (B) o en los orificios (E) para ajustar el punto de "carrera" del interruptor. Cuanto más alto esté el sensor, más lleno estará el depósito de grano cuando suene el zumbador.

El icono de depósito de grano a 3/4 de capacidad aparece cuando el grano llega al sensor.

Cuando el depósito de grano está lleno a 3/4 de capacidad, las luces de aviso giratorias se iluminan para avisar al operador del carro de grano de que el depósito de grano está casi lleno.

Sensor de depósito de grano lleno a 4/4 de capacidad:

El sensor de depósito de grano lleno a 4/4 (D) está

situado en la extensión del depósito de grano o en la tapa del depósito de grano de la derecha.

El icono de depósito de grano lleno a 4/4 de capacidad aparece cuando el grano llega al sensor.

Ajustar el sensor moviéndolo hacia arriba o hacia abajo en los orificios (E) para ajustar el punto de "carrera" del interruptor. Cuanto más alto esté el sensor, más lleno estará el depósito de grano cuando suene el zumbador.

OUC6075,00048B8-63-21FEB18

Cubiertas del depósito de grano (si existen) —Funcionamiento



H96897—UN—15JUN10



H115016—UN—22MAR16

Botón de plegado

⚠ ATENCIÓN: Antes de transportar la máquina por vías públicas será necesario cerrar las cubiertas del depósito de grano y sujetar la antena con el gancho al techo de la cabina. Evitar el contacto con los cables eléctricos que se encuentran a baja altura y con las ramas de los árboles.

IMPORTANTE: El depósito de grano tiene que vaciarse antes de plegar las cubiertas del depósito de grano.

NOTA: Las cubiertas del depósito de grano deben estar completamente abiertas para poder acoplar el separador.


El sinfín de carga de grano limpio se eleva cuando las cubiertas del depósito de grano están abiertas. El sinfín se despliega cuando se cierran las cubiertas.

Pulsar el botón de plegado de la barra de navegación. Ver Ayuda en la aplicación de plegado o Ayuda en el puesto del operador para obtener más información

sobre cómo elevar y bajar las cubiertas del depósito de grano.

OUC6075,0004373-63-25JAN17

Ajuste de las cubiertas del depósito de grano (si existen)

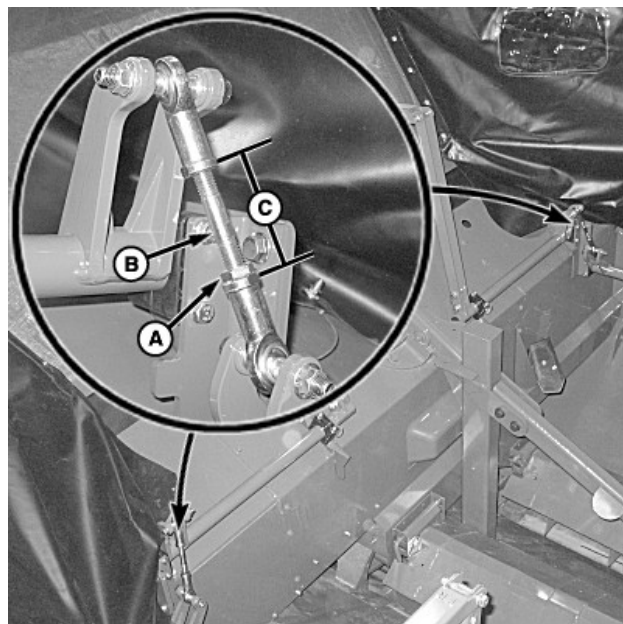

H96901—UN—15JUN10

A—Tuerca
B—Tornillo
C—Distancia nominal, 64 mm (2-1/2 in.)

NOTA: Ajustar únicamente los tensores del lado izquierdo de la máquina. Los tensores del lado derecho de la máquina no son ajustables.

Levantar totalmente las cubiertas del depósito de grano.

Aflojar la tuerca (A) y ajustar el tornillo (B) hasta que se alcance una distancia nominal (C) entre los extremos de los tensores tal y como se indica.

NOTA: Al aumentar la distancia de los tensores, aumenta la holgura entre la cubierta izquierda y las cubiertas delantera/trasera.


Al reducir la distancia de los tensores, se reduce la holgura entre la cubierta izquierda y las cubiertas delantera/trasera.

Apretar la tuerca una vez que se alcance dicha distancia.

Repetir el procedimiento en los tensores restantes según sea necesario.

OUC6075,00007F0-63-21OCT10

Cubiertas del sinfín transversal del depósito de grano

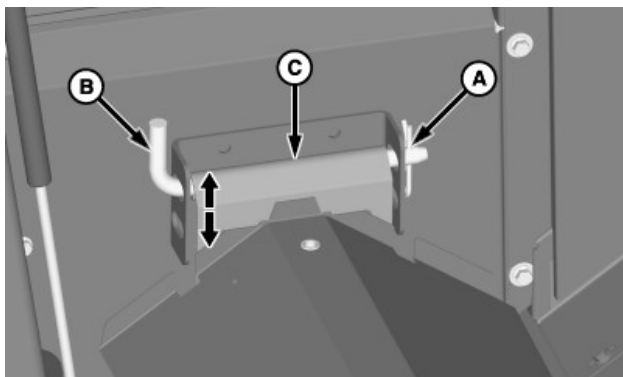

H125345—UN—14NOV18

- A—Pasador hueco (se usan 4)
B—Pasador (se usan 4)
C—Cubierta del sinfín (se usan dos)

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

IMPORTANTE: Si las tapas del sinfín están demasiado ajustadas, el bulón de cizallamiento de la transmisión del sinfín puede romperse repetidamente, o se podrían dañar los sinfines o el depósito de grano.

Las cubiertas del sinfín se usan para ajustar la velocidad de descarga. Para ajustar las cubiertas del sinfín:


1. Retirar el pasador hueco (A) y el pasador (B) que aseguran los extremos de la cubierta del sinfín (C) al depósito de grano.
2. Sujetar la cubierta en la posición deseada e instalar el pasador y el pasador hueco previamente retirados.

Para un funcionamiento óptimo, se deben conservar las cubiertas del sinfín en una posición de nivel (si existe con ActiveYield™) en toda la longitud del sinfín transversal.

NOTA: Si es necesario, ajustar las tapas del sinfín transversal hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir el índice de caudal según el tipo de cultivo y las condiciones de humedad. El ajuste de las tapas del sinfín transversal también afecta al consumo de potencia del sistema de descarga.

OUO6075,0004A4B-63-30MAY19

Cubiertas del sinfín transversal ActiveYield™ (si existe)—Extracción

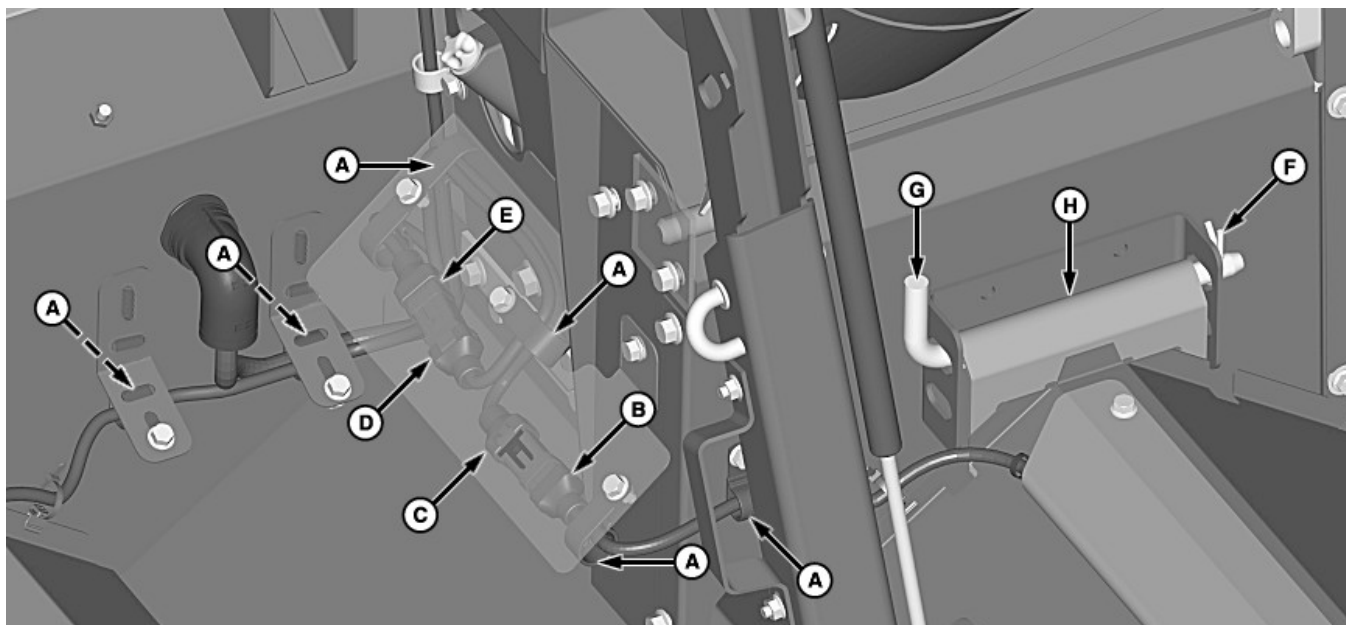

H125352—UN—14NOV18

- A—Abrazaderas
B—Conector del sinfín transversal trasero (conector hembra)
C—Conector del depósito de grano (conector macho)
D—Conector del sinfín transversal delantero (conector macho)

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

IMPORTANTE: Tener mucho cuidado al separar e instalar las cubiertas del sinfín. No sostener, colocar ni dejar caer objetos sobre los sensores.

NOTA: En determinadas condiciones de cultivo y con cultivos especializados, se deben retirar las cubiertas del sinfín transversal.

ActiveYield™ sistema DEBE estar desactivado al retirar las cubiertas del sinfín transversal. Ver Ayuda en la aplicación de las calibraciones o Ayuda en el puesto del operador para obtener más información.

- E—Conector del depósito de grano (conector hembra)
F—Pasador hueco (se usan 4)
G—Pasador (se usan 4)
H—Cubierta del sinfín (se usan dos)


IMPORTANTE: Conectar los grupos de cables entre sí para activar la supervisión del rendimiento incluso si ActiveYield™ está desactivado. Para evitar el contacto con los sinfines transversales, asegurar los grupos de cables con las abrazaderas.

- Retirar el pasador hueco (F) y el pasador (G) de ambos extremos de la cubierta del sinfín (H).
- Retirar la cubierta del sinfín de la máquina y repetir el procedimiento en la cubierta del sinfín restante.

OU06075,0004BC2-63-31MAY19

- Retirar los grupos de cables de las abrazaderas (A) según sea necesario.
- Desconectar el conector del sinfín transversal trasero (B) del conector del depósito de grano (C).
- Desconectar el conector del sinfín transversal delantero (D) del conector del depósito de grano (E).
- Conectar los conectores del depósito de grano (C y E) entre sí y asegurarlos con las abrazaderas según sea necesario.

Ubicaciones de los sensores de ActiveYield™ (si existe)

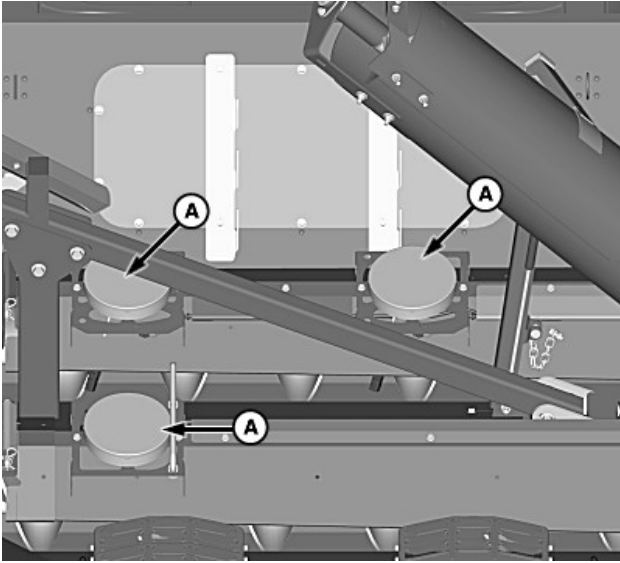

H125412—UN—30NOV18

A—Sensores


IMPORTANTE: No sostener, colocar ni dejar caer objetos sobre los sensores, ya que podrían producir daños.

NOTA: Dos sensores se encuentran en la cubierta del sinfín transversal delantero y un sensor se localiza en la cubierta del sinfín transversal trasero.

ActiveYield™ utiliza sensores (A) ubicados en el depósito de grano en las cubiertas del sinfín transversal para medir la masa del grano cosechado.

OUO6075,0004A55-63-30NOV18

Ubicación del bulón de cizallamiento

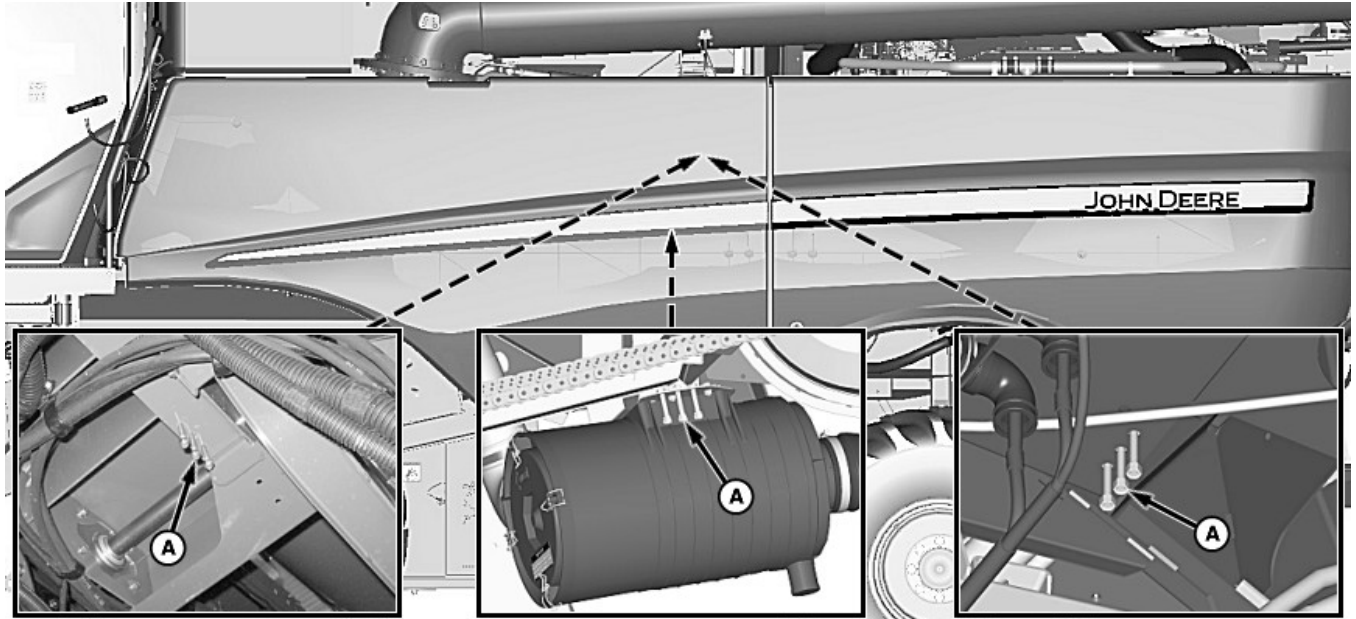

H111120—UN—17APR14

A—Bulones de cizallamiento (se usan 3)

NOTA: Se suministran tres bulones de cizallamiento adicionales. Las ubicaciones varían según el tamaño del motor, el nivel de emisiones del motor y la velocidad de descarga del depósito de grano.

Si se rompe el bulón de cizallamiento de la transmisión del sinfín de descarga, extraer y sustituir por un bulón de cizallamiento adicional (A) en la ubicación que se muestra.

OUO6075,00017C7-63-17APR14


Usar sólo bulones de cizallamiento proporcionados por John Deere (A). Consultar al concesionario John Deere para solicitar bulones de cizallamiento.

En la máquina se proporcionan bulones de cizallamiento adicionales. Consultar Ubicaciones del bulón de cizallamiento en esta sección para obtener más información.

IMPORTANTE: No colocar una cámara de neumático o un saco en el extremo del sinfín de descarga. Cualquier obstrucción en el extremo del sinfín podría dañar el sistema de descarga y provocar la rotura del bulón de cizallamiento.

OUO6075,00017C6-63-16APR14

Bulón de cizallamiento de la transmisión del sinfín de descarga

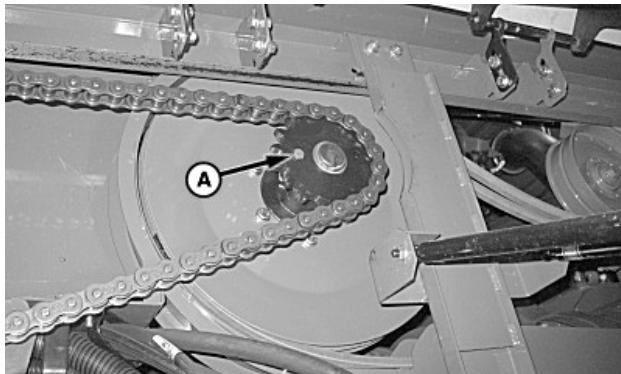


H96888—UN—14JUN10

A—Bulón de cizallamiento

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Deflector del sinfín de carga del depósito de grano

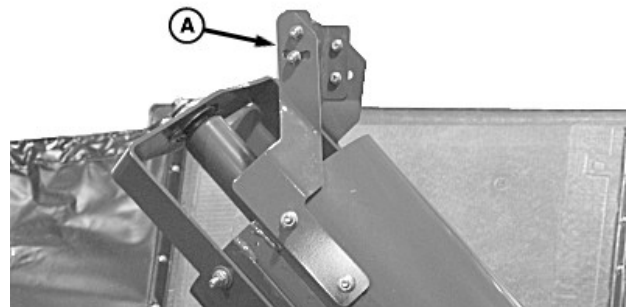

H96890—UN—14JUN10

A—Deflector

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Colocar el deflector (A) en la posición deseada.

Rotación hacia la izquierda:


- Condiciones de viento al cosechar cultivos como semillas de pasto o colza.
- Maíz—El depósito de grano se llena hacia la izquierda y hacia la parte trasera.

Rotación hacia la derecha:

- Grano—El depósito de grano se llena hacia la derecha y hacia la parte delantera.

OUO6075,0004362-63-07OCT16

Sinfín de carga del depósito de grano (extensiones del depósito de grano)—Plegado

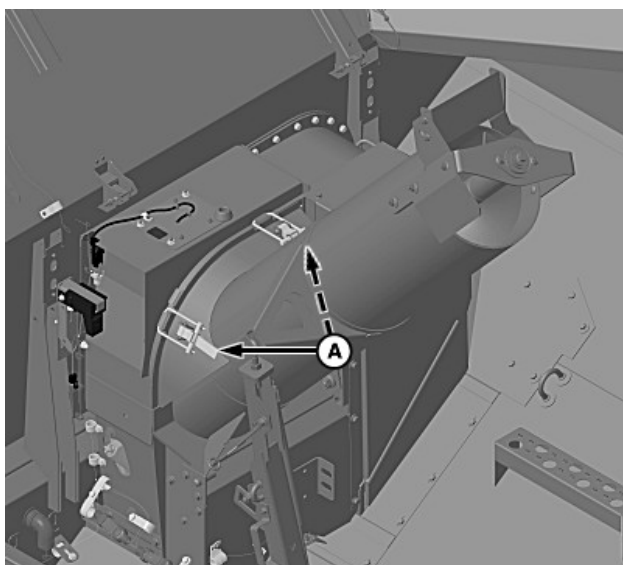

H123557—UN—21FEB18

A—Abrazaderas


⚠ ATENCIÓN: El sinfín de carga del depósito de grano es pesado. Es preciso prestar especial atención al elevar o bajar el sinfín de alimentación.

La altura total de la máquina se reduce en 0,5 m (1-1/2 ft) cuando se bajan las extensiones del depósito de grano.

Sujetar la parte superior del sinfín y soltar las abrazaderas (A). Bajar el sinfín sobre la tapa del sinfín transversal.

OUO6075,0004889-63-21FEB18

Sinfín de carga del depósito de grano (tapas del depósito de grano)—Ajuste

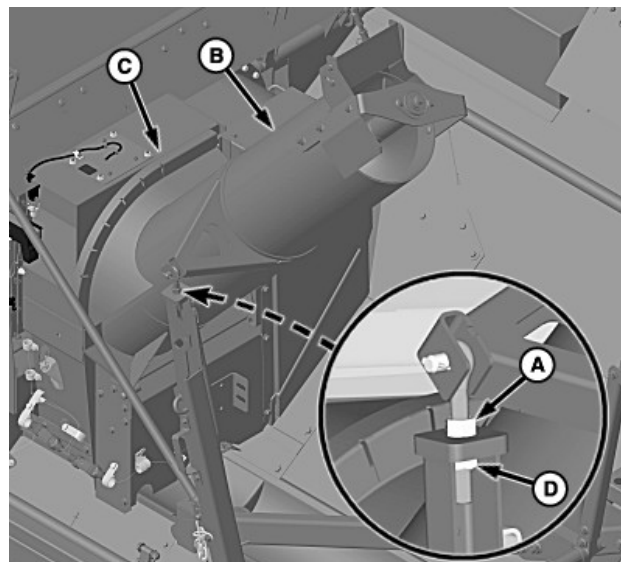

H123558—UN—21FEB18

A—Tuerca
B—Sinfín de carga del depósito de grano
C—Carcasa de transición
D—Tuerca


⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

NOTA: Comprobar que las tapas del depósito de grano estén totalmente levantadas.

Ajustar la tuerca (A) hasta que el sinfín de carga del depósito de grano (B) entre en contacto con la carcasa de transición (C).

Ajustar la tuerca (A) 1/2 vuelta más y apretar la tuerca (D) para bloquear la armella en su sitio.

NOTA: Esto mantiene la carcasa del sinfín de carga ajustada contra la carcasa de transición y garantiza que el sinfín de carga quede completamente acoplado al transmisor de la caja de engranajes.

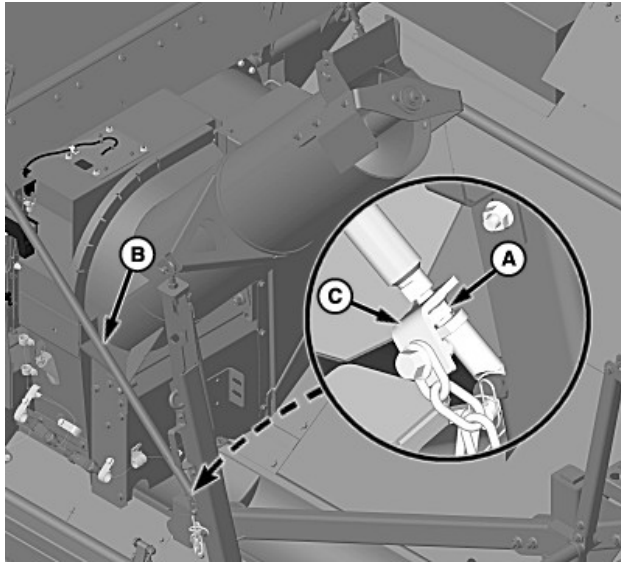

H123559—UN—21FEB18

A—Tuerca
B—Tensor
C—Soporte

Aflojar la tuerca (A) y ajustar el tensor (B) a mano hasta que se observe una ligera resistencia en el tensor.


NOTA: Alargar o acortar el tensor para aumentar o reducir la separación entre la carcasa del sinfín de carga y la carcasa de transición.

El pasador del extremo del tensor deber poder girar libremente cuando el ajuste sea correcto.

Comprobar que el soporte (C) está de frente a la parte delantera de la máquina y apretar la tuerca (A) para bloquear el tensor (B) en su sitio.

OUO6075,00048BA-63-22FEB18

Limpeza de la placa del sensor de masa y caudal (extensiones del depósito de grano)

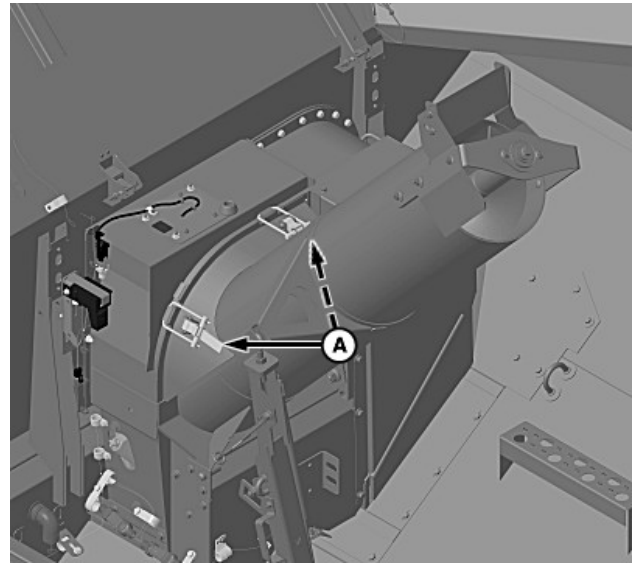

H123557—UN—21FEB18

A—Abrazaderas


⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

El sinfín de carga del depósito de grano es pesado. Es preciso prestar especial atención al elevar o bajar el sinfín de carga.

Retirar la canaleta de muestra del depósito de grano (si existe).

Sujetar la parte superior del sinfín de carga del depósito de grano y soltar las abrazaderas (A).

Bajar el sinfín de carga del depósito de grano.

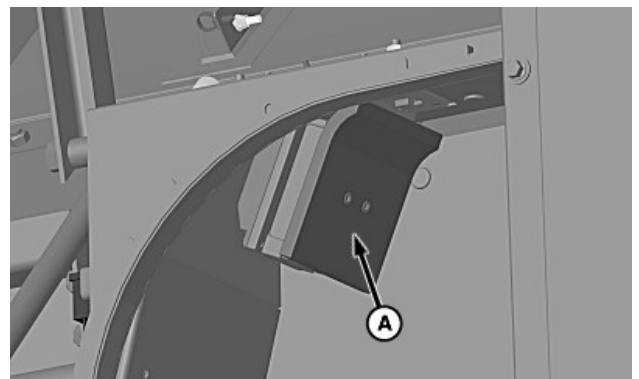

H123560—UN—21FEB18


A—Placa del sensor de masa y caudal

Limpiar la placa del sensor de masa y caudal (A).

Levantar por completo el sinfín de carga del depósito de grano sobre la carcasa de transición y sujetar con abrazaderas.

OUO6075,00048BB-63-22FEB18

Placa del sensor de masa y caudal (tapas del depósito de grano)—Limpieza

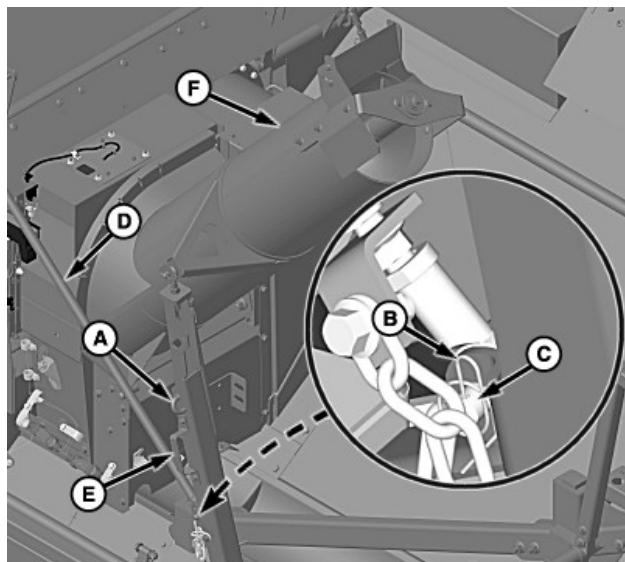

H123561—UN—21FEB18

- A—Pasador
- B—Pasador de cierre rápido
- C—Pasador
- D—Tensor
- E—Palanca
- F—Sinfín de carga del depósito de grano


⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

NO tirar del pasador o extraerlo (A) para bajar el sinfín de carga del depósito de grano. Al retirar el pasador, podrían ocasionarse lesiones o daños en la máquina.

El sinfín de carga del depósito de grano es pesado. Es preciso prestar especial atención al elevar o bajar el sinfín de alimentación.

Retirar el pasador de cierre rápido (B) y el pasador (C) del tensor (D).

Utilizar la palanca (E) para facilitar el descenso del sinfín de carga (F) del depósito de grano.

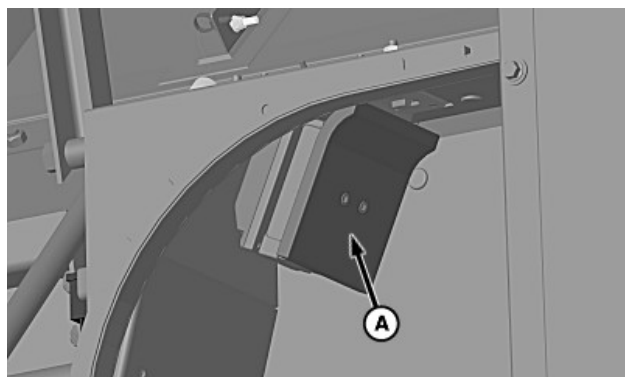

H123560—UN—21FEB18

- A—Placa del sensor de masa y caudal


Limpiar la placa del sensor de masa y caudal (A).

Levantar por completo el sinfín de carga del depósito de grano sobre la carcasa de transición.

Alinear el tensor con el orificio y sujetar con el pasador y el pasador de cierre rápido.

OOU6075,00048BC-63-23FEB18

Cadena de transmisión del sinfín de descarga—Ajuste

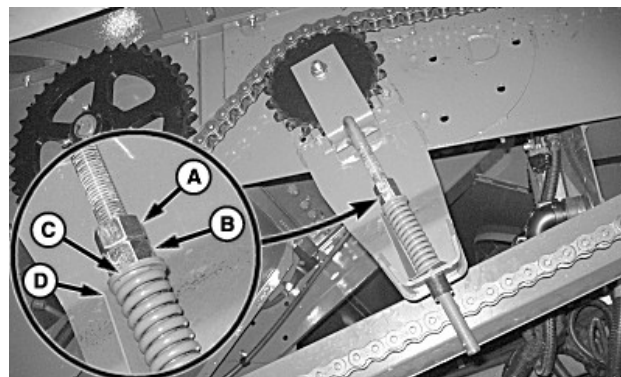

H96891—UN—14JUN10


- A—Tuerca
- B—Tuerca
- C—Arandela
- D—Extremo del indicador

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Aflojar la tuerca (A). Apretar la tuerca (B) hasta que la arandela (C) quede alineada con el extremo del indicador (D). Apretar la contratuerca.

OOU6075,0004364-63-07OCT16

Eslabones de la cadena de transmisión del sinfín de descarga - Extracción

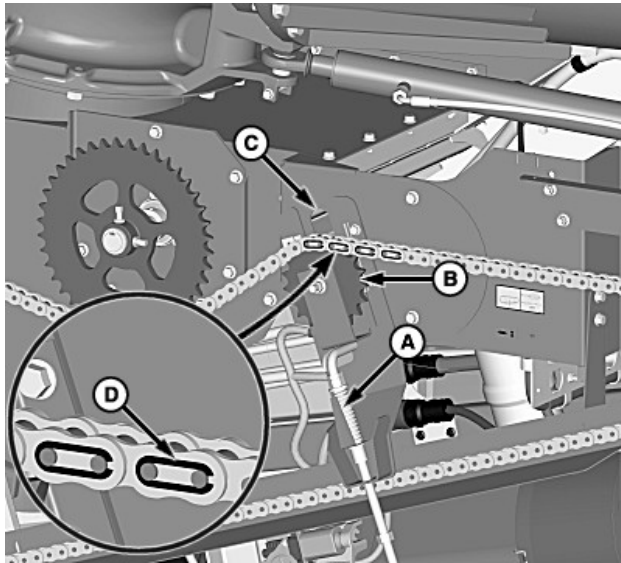

H126295—UN—08MAY19

- A—Resorte del tensor
- B—Rueda dentada
- C—Extremo de la ranura
- D—Eslabón de conexión

Es normal que la cadena de transmisión se estire con el tiempo. Los eslabones de conexión adicionales permiten un uso más prolongado de la cadena de transmisión.

NOTA: Al extraer los eslabones de conexión, comprobar siempre el desgaste de las ruedas dentadas.


Cuando el tensor del resorte (A) ya no se pueda ajustar o la rueda dentada (B) llegue al extremo de la ranura (C), retirar el eslabón del conector (D).

Ver Cadena de transmisión del sinfín de descarga—Ajuste para obtener más información.

Tras el ajuste final, la cadena usada terminará desgastándose y habrá que sustituirla.

OUC6075,0004B92-63-04JUN19

Soporte del marco del sinfín de descarga—Ajuste

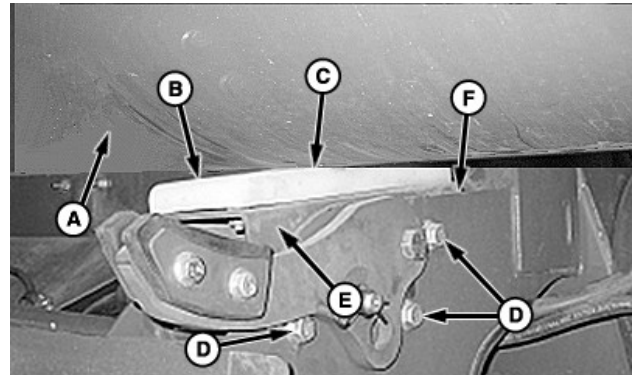

H106291—UN—19DEC12

- A—Sinfín de descarga
- B—Placa de desgaste
- C—Ubicación
- D—Tornillos
- E—Soporte del marco
- F—Placa del depósito de grano

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

1. Girar el sinfín de descarga a la posición de transporte o reposo.

NOTA: No debe existir ninguna separación entre el sinfín de descarga (A) y la placa de desgaste (B) en la ubicación (C) cuando se ajuste correctamente.


2. Si existe separación entre el sinfín de descarga y la placa de desgaste, aflojar los tornillos (D) y ajustar verticalmente el soporte del marco (E) hasta que la placa de desgaste toque la superficie inferior del sinfín de descarga.

NOTA: La superficie superior del soporte del marco (E) **DEBE** estar en paralelo con la parte superior de la placa del depósito de grano (F).


3. Apretar los tornillos cuando se ajuste el marco.

OUC6075,0004367-63-07OCT16

Posición del sinfín de descarga—Ajuste (estilo A)

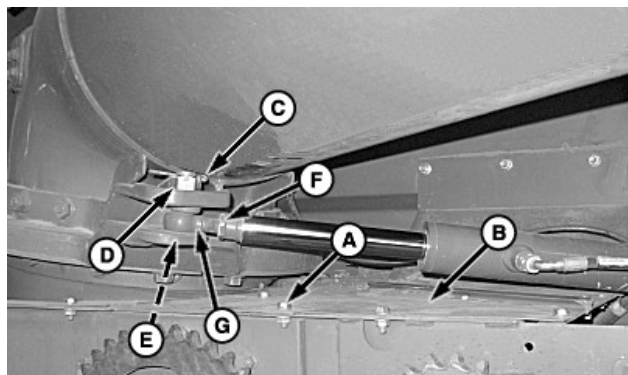

H106293—UN—07DEC12

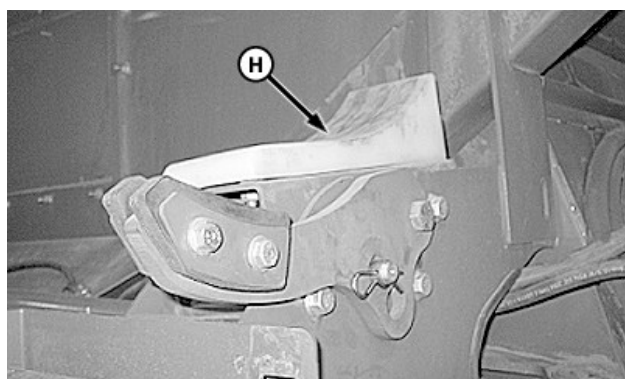

H106322—UN—11DEC12

- A—Tornillo (se usan ocho)
- B—Cubierta
- C—Pasador de aletas
- D—Tuerca y arandela
- E—Pasador
- F—Tuerca
- G—Armella
- H—Placa de desgaste

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.


1. Retirar los tornillos (A) y la tapa (B).

NOTA: El sinfín de descarga **DEBE** tocar la placa de desgaste cuando se ajuste correctamente.

2. Retirar el pasador de aletas (C), la tuerca y la arandela (D) y el pasador (E).
3. Aflojar la tuerca (F) y ajustar la armella (G) hasta que el sinfín de descarga toque ligeramente la superficie de la placa de desgaste (H).
4. Instalar la tornillería y la cubierta anteriormente retiradas después de ajustar el sinfín de descarga.

OOU6075,0004D3A-63-09JAN20

Posición del sinfín de descarga—Ajuste (estilo B)

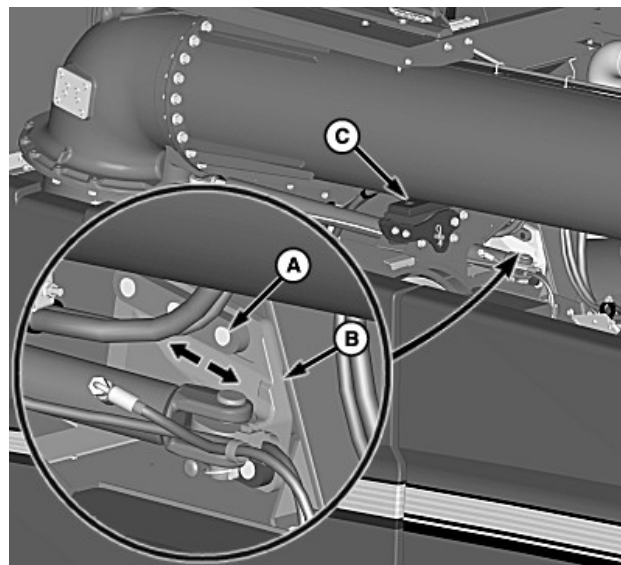

H125348—UN—14NOV18

- A—Tornillo (se usan seis)
- B—Soporte del cilindro
- C—Soporte del marco

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

NOTA: El cilindro debe retraerse por completo para establecer la posición correcta.


1. Aflojar los tornillos (A).
2. Ajustar el sinfín de descarga hacia adentro o hacia afuera para mover el soporte del cilindro (B) hacia adelante o hacia atrás hasta que el sinfín de descarga se ajuste correctamente en el soporte del marco (C).
3. Apretar los tornillos al valor especificado.

Especificación

Tornillos—Par de apriete. 422 N·m
(311 lb·ft)


OOU6075,0004D3B-63-09JAN20

Posiciones del brazo de bloqueo del sinfín de descarga

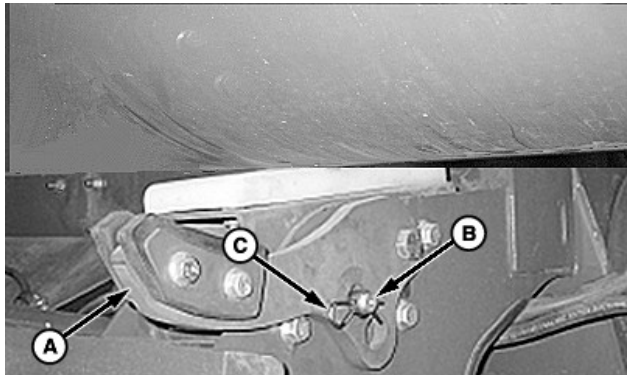

H106300—UN—10DEC12

Posición de campo

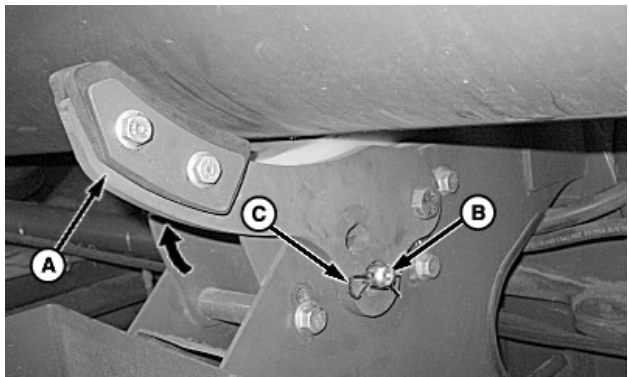

H106292—UN—10DEC12

Posición de almacenamiento/Posición de transporte

A—Brazo de bloqueo
B—Pasador
C—Pasador hueco

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Posición de campo


Bajar el brazo de bloqueo (A), tal y como se muestra, instalar el pasador (B) y fijarlo con el pasador del resorte (C).

Posición de reposo/transporte

Levantar el brazo de bloqueo (A), tal y como se muestra, instalar el pasador (B) y fijarlo con el pasador hueco (C).

OUC6075.0004369-63-20DEC16

Correa de transmisión del sinfín de descarga—Sustitución (tipo A)

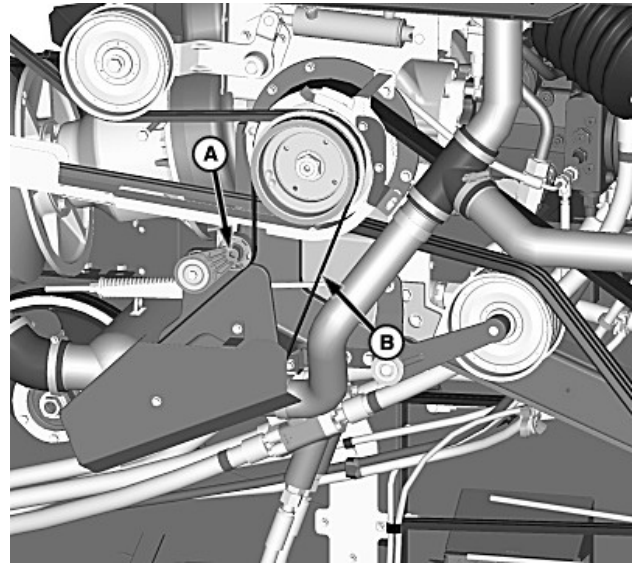


H108390—UN—25JUN13

A—Brazo tensor
B—Correa del sistema de eliminación de residuos del motor (si existe)

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

NOTA: Comprobar que el cilindro hidráulico del sinfín de descarga esté desactivado y retraído.


1. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión del brazo tensor (A) y, a continuación, retirar la correa del sistema de eliminación de residuos del motor (B).

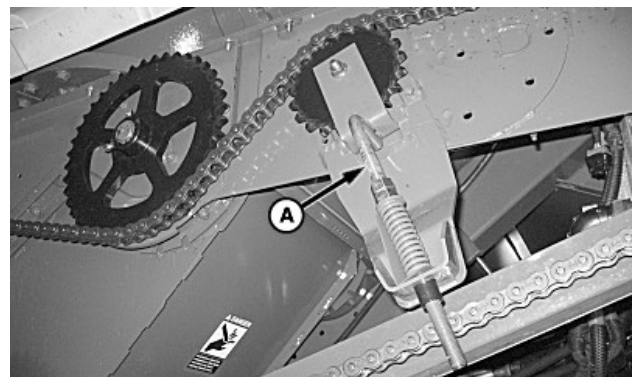

H105391—UN—09MAY12


A—Tensor

2. Aflojar el tensor (A) de la cadena de transmisión del sinfín de descarga.

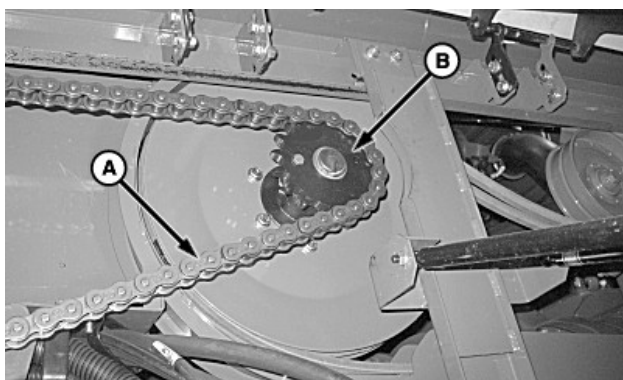


A—Cadena de transmisión del sinfín de descarga
B—Rueda dentada

3. Sacar la cadena de transmisión del sinfín de descarga (A) de la rueda dentada (B).

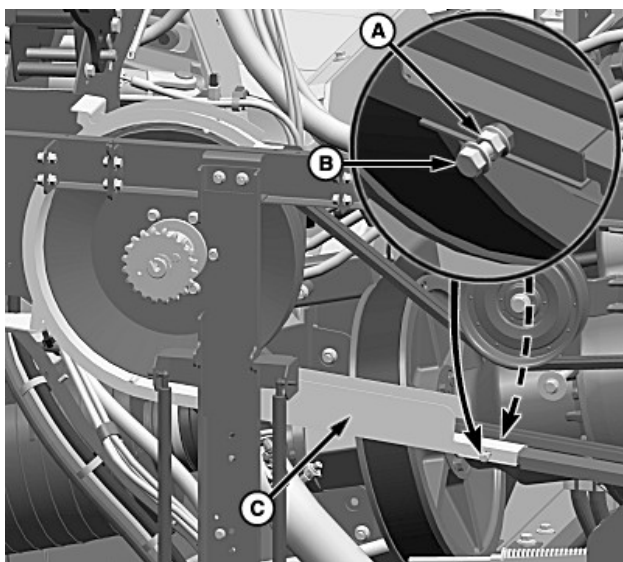


A—Tuerca (se usan dos)
B—Tornillo (se usan dos)
C—Retención de correa

4. Aflojar la tuerca (A) y el tornillo (B).
5. Retirar los tornillos de la retención de correa (C).
6. Retirar la retención de correa de la máquina.

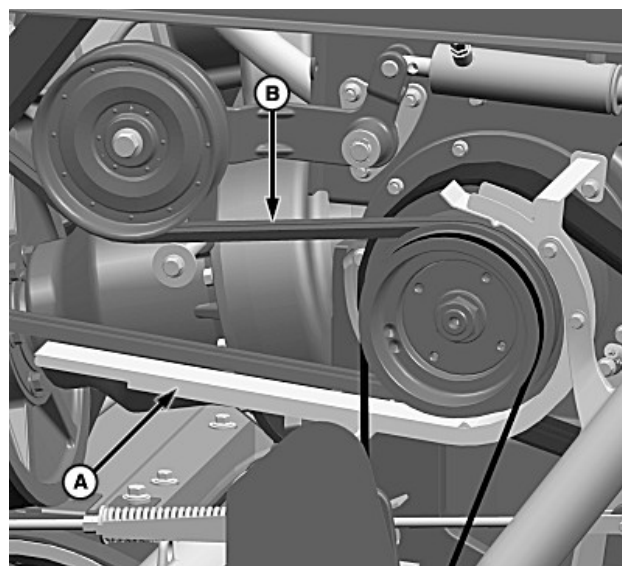

A—Retención de correa
B—Correa de transmisión del sinfín de descarga (se usan dos)

7. Retirar los tornillos de la retención de correa (A).
8. Retirar la retención de correa de la máquina.
9. Retirar las correas de transmisión del sinfín de descarga (B).
10. Instalar las correas de transmisión del sinfín de descarga de repuesto y las retenciones de correa extraídas anteriormente.

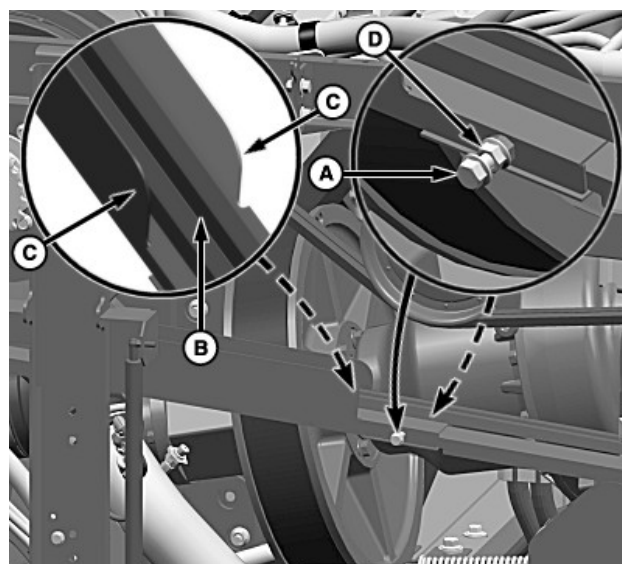

A—Tornillo (se usan dos)
B—Correa de transmisión del sinfín de descarga (se usan dos)
C—Retención de correa
D—Tuerca (se usan dos)

NOTA: Aplicar sellador de roscas y pasta selladora (resistencia media) a las tuercas soldadas en la retención de correa.


11. Ajustar los tornillos (A) para centrar las correas de

transmisión del sinfín de descarga (B) entre la retención de correa (C).

12. Una vez que las correas de transmisión del sinfín de descarga estén centradas entre la retención de correa, apretar la tuerca (D).
13. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión del brazo tensor para instalar la correa del sistema de eliminación de residuos del motor.
14. Instalar la protección y asegurarla con los tornillos.
15. Instalar la cadena de transmisión y ajustar el tensor hasta que la arandela quede alineada con el extremo del indicador.

OUO6075,0004E31-63-08JUL20

Correa de transmisión del sinfín de descarga—Sustitución (tipo B)

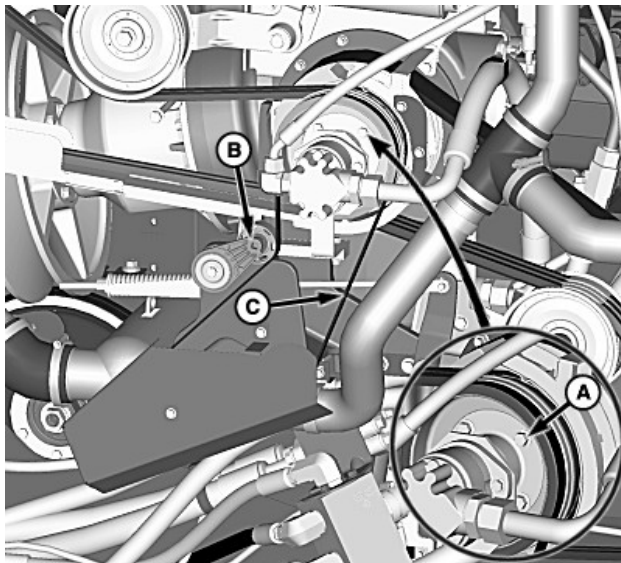


H108393—UN—25JUN13

- A—Tornillo
B—Brazo tensor
C—Correa del sistema de eliminación de residuos del motor (si existe)

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

NOTA: Comprobar que el cilindro hidráulico del sinfín de descarga esté desactivado y retraído.


1. Retirar los tornillos (A) y sujetar el conjunto de componentes de la bomba en un lugar aparte.
2. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión del brazo tensor (B) y retirar la correa del sistema de eliminación de residuos del motor (C).

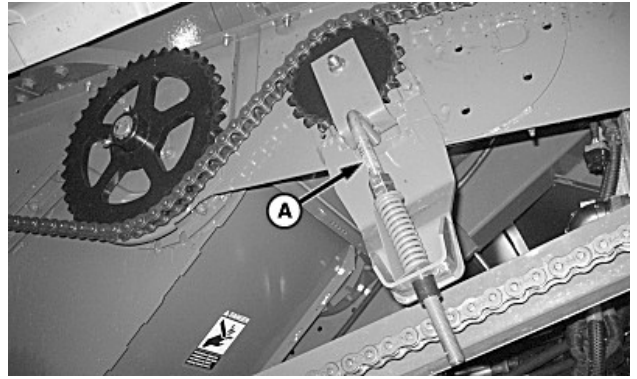

H105391—UN—09MAY12

A—Tensor


3. Aflojar el tensor (A) de la cadena de transmisión del sinfín de descarga.

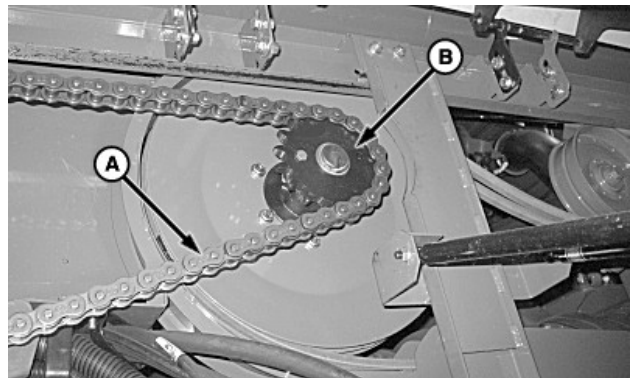

H130209—UN—07MAY20

A—Cadena de transmisión del sinfín de descarga
B—Rueda dentada

4. Sacar la cadena de transmisión del sinfín de descarga (A) de la rueda dentada (B).

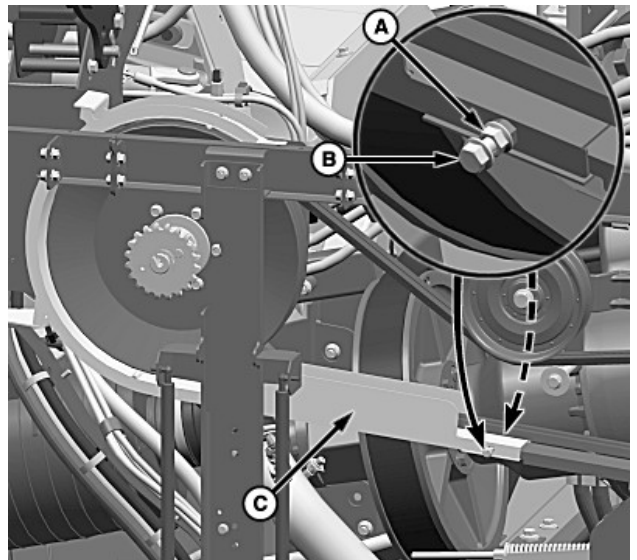


H130210—UN—07MAY20

A—Tuerca (se usan dos)
B—Tornillo (se usan dos)
C—Retención de correa

5. Aflojar la tuerca (A) y el tornillo (B).


6. Retirar los tornillos de la retención de correa (C).
7. Retirar la retención de correa de la máquina.

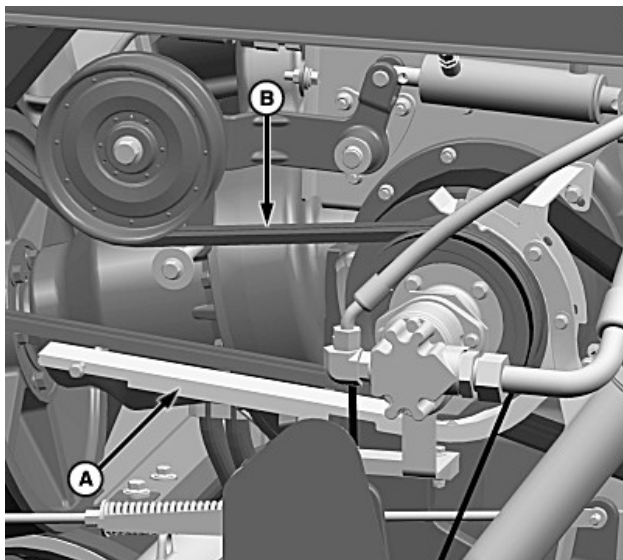

H130211—UN—07MAY20

- A—Retención de correa**
B—Correa de transmisión del sinfín de descarga (se usan dos)

8. Retirar los tornillos de la retención de correa (A).
9. Retirar la retención de correa de la máquina.
10. Retirar las correas de transmisión del sinfín de descarga (B).
11. Instalar las correas de transmisión del sinfín de descarga de repuesto y las retenciones de correa extraídas anteriormente.

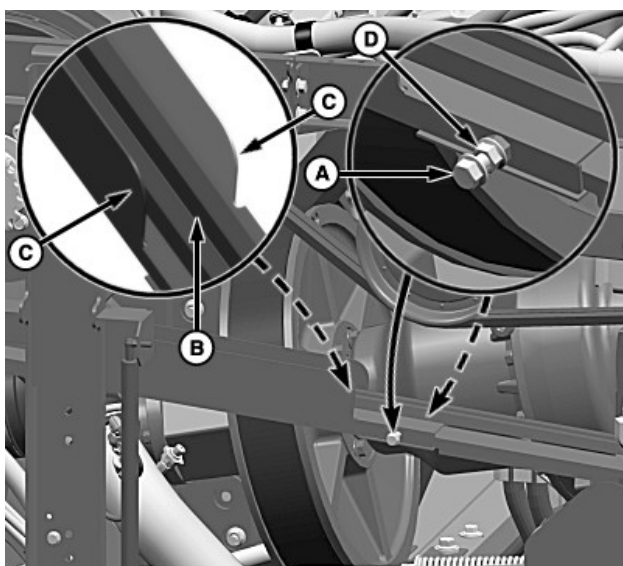

H130219—UN—07MAY20

- A—Tornillo (se usan dos)**
B—Correa de transmisión del sinfín de descarga (se usan dos)
C—Retención de correa
D—Tuerca (se usan dos)

NOTA: Aplicar sellador de roscas y pasta selladora (resistencia media) a las tuercas soldadas en la retención de correa.

12. Ajustar los tornillos (A) para centrar las correas de transmisión del sinfín de descarga (B) entre la retención de correa (C).
13. Una vez que las correas de transmisión del sinfín de descarga estén centradas entre la retención de correa, apretar la tuerca (D).
14. Instalar el conjunto de componentes de la bomba y apretar los tornillos al valor especificado.

Especificación

Tornillos—Par de apriete. 80 N·m
 (59 lb·ft)

15. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión del brazo tensor para instalar la correa del sistema de eliminación de residuos del motor.
16. Instalar la protección y asegurarla con los tornillos.
17. Instalar la cadena de transmisión y ajustar el tensor hasta que la arandela quede alineada con el extremo del indicador.

OUO6075,0004E32-63-08JUL20

Mantenimiento - Sistema eléctrico

Soldeo cerca de unidades electrónicas de control



TS953—UN—15MAY90

IMPORTANTE: No arranque el motor mediante accesorios de soldadoras de arco. Su amperaje y voltaje son excesivos y podrían causar averías irreparables.

1. Desconecte el cable (o cables) negativo (-) de la batería.
2. Desconecte el cable (o cables) positivo (+) de la batería.
3. Conecte los cables positivos y negativos conjuntamente. No los fije al chasis del vehículo.
4. Retire o aparte de la zona de soldeo toda sección de mazos de cables.
5. Conecte la toma a masa de la soldadora cerca del punto de soldeo y lejos de las unidades de control.
6. Tras soldar, proceda inversamente con los pasos 1—5.

DX,WW,ECU02-63-14AUG09

Mantener limpios los conectores de las unidades de control electrónico

IMPORTANTE: No abrir la unidad de control y no limpiarla con agua a alta presión. La humedad, suciedad y otros contaminantes pueden causar daño permanente.


1. Mantener los terminales limpios y libres de materias extrañas. La humedad, suciedad y otros contaminantes pueden desgastar los terminales de un conector antes de lo previsto, no existiendo buen contacto eléctrico.
2. Si un conector no se usa, cúbralo con el capuchón o retén adecuado para protegerlo de la suciedad externa y la humedad.
3. Las unidades de control no se pueden reparar.
4. Ya que las unidades de control son los componentes que tienen MENOS probabilidades de averiarse,

detectar si existe un fallo antes de sustituirla mediante el procedimiento de diagnóstico. (Acudir al concesionario John Deere).

5. Los terminales y conectores del grupo de cables para las unidades de control electrónico se pueden reparar.


DX,WW,ECU04-63-11JUN09

Precauciones del sistema eléctrico

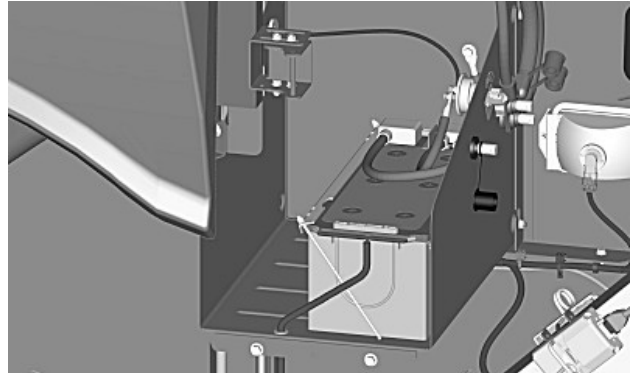

H125566—UN—21JAN19

Tipo A

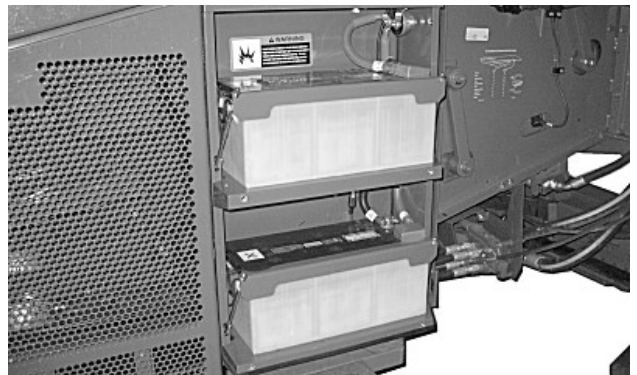

H96581—UN—30JUN10

Tipo B

⚠ ATENCIÓN: La máquina debe estar en una superficie plana para comprobar los niveles de líquido. El nivel de líquido de la batería deberá verse cubriendo las placas de cada vaso en la parte superior de cada boca de carga.

Evitar la presencia de chispas y llamas cerca de las baterías, ya que el gas que desprende el electrolito es explosivo. Para evitar que se produzcan chispas, desconectar siempre en primer lugar el cable de masa y conectarlo en último lugar. Antes de intervenir en el sistema eléctrico o al desmontar baterías, **DESCONECTAR** el interruptor de desconexión de la batería para evitar daños.

OUO6075.0004A94-63-11JAN19

Manejo básico de componentes eléctricos / Precauciones para vehículos equipados con sistemas controlados por computadora

- Nunca desconectar las baterías con la llave de contacto conectada o con el motor en marcha.
POR QUE: Puede provocar picos de voltaje eléctrico que pueden dañar los componentes electrónicos.
- No conectar cables puente con la llave de contacto conectada.
POR QUE: Puede provocar picos de voltaje eléctrico que pueden dañar los componentes electrónicos.
- Desconectar las baterías antes de recargarlas (si es posible).
POR QUE: Las cargas eléctricas de la máquina pueden retardar el proceso de carga. Los cargadores de baterías pueden provocar picos de voltaje eléctrico que pueden dañar los componentes electrónicos.
- No arrancar nunca la máquina con baterías de refuerzo con voltajes superiores a los designados para su funcionamiento.
POR QUE: Puede dañar los componentes electrónicos.
- No trabajar con conectores eléctricos con la llave de contacto conectada o con el motor en funcionamiento.
POR QUE: Puede provocar errores en el sistema de la computadora, como interrupción de programas, y los picos de voltaje pueden dañar los componentes electrónicos.
- A menos que se especifique expresamente lo contrario, no aplicar potencia a un componente ni conectarlo a tierra para probarlo.
POR QUE: La conexión de un voltaje incorrecto a un punto incorrecto de un sistema electrónico puede provocar errores en los componentes electrónicos.
- Al soldar en la máquina, asegurarse de conectar el conductor de puesta a tierra a las piezas a soldar. Para una protección máxima, desconectar todos los controladores electrónicos antes de soldar.
POR QUE: Las altas corrientes asociadas con las soldaduras pueden dañar los arneses de alambrado conectados a tierra. La soldadura puede también


provocar picos de voltaje eléctrico que pueden dañar los componentes electrónicos.

KC01776,00003CF-63-19MAR01

Manejo seguro de baterías



TS204—UN—15APR13

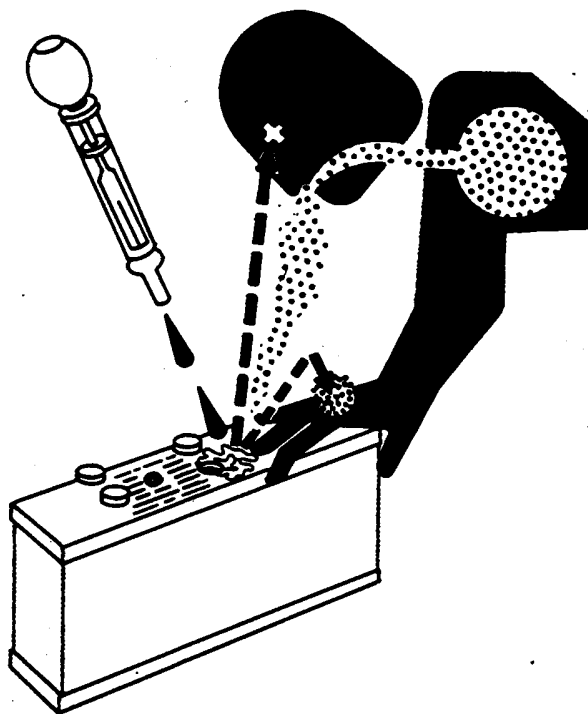

TS203—UN—23AUG88

El gas dentro de la batería puede explotar. Evitar la presencia de chispas y llamas cerca de las baterías. Utilizar una linterna para comprobar el nivel del electrolito de la batería.

Nunca compruebe la carga de la batería haciendo un puente entre los bornes de la batería con un objeto metálico. Utilice un voltímetro o un hidrómetro.

Retire siempre primero el cable de masa (-) de la batería y vuelva a conectarlo en último lugar.

El ácido sulfúrico en el electrolito de la batería es tóxico y lo bastante concentrado como para quemar la piel, agujerear la ropa y causar ceguera si llega a salpicar los ojos.

Evite los riesgos del modo siguiente:

- Cargar las baterías en un lugar bien ventilado
- Utilizar guantes de goma y gafas de seguridad
- Evitar el uso de aire a presión para limpiar las baterías
- Evitar respirar los gases despedidos cuando se añada electrolito
- Evitar los derrames o el goteo de electrolito
- Utilizar un cargador de baterías o procedimiento de recarga correctos.

Si el ácido entra en contacto con la piel o los ojos:

1. Enjuagar la piel con agua.
2. Aplicar bicarbonato sódico o cal para neutralizar el ácido.
3. Lavar los ojos con agua durante 15— 30 minutos. Acudir al médico inmediatamente.


Si se llegara a ingerir ácido:

1. No inducir el vómito.
2. Beber grandes cantidades de agua o leche, sin exceder los 2 litros (2 qt).
3. Acudir al médico inmediatamente.

ADVERTENCIA: Los bornes, contactos y accesorios de la batería contienen plomo y derivados de plomo, productos químicos conocidos en el Estado de California como causantes de cáncer y daños reproductivos. **Lavarse las manos después de haber manejado las baterías.**

DX,WW,BATTERIES-63-02DEC10

Baterías—Instalación segura

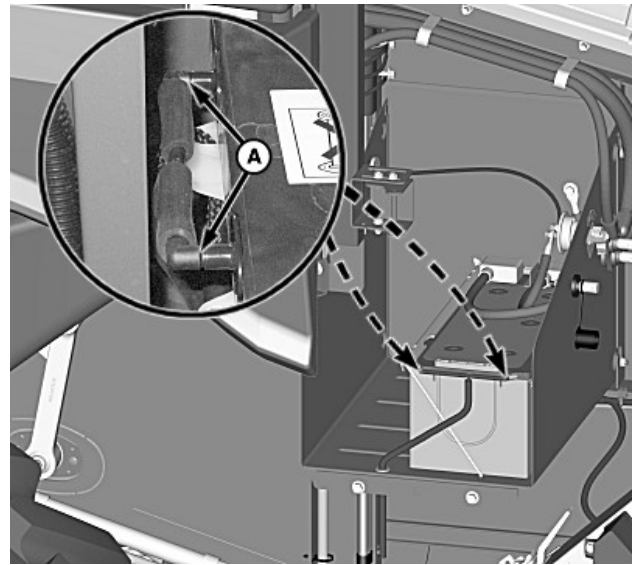

H125567—UN—21JAN19

Tipo A



H96586—UN—30JUN10

Tipo B

A—Tubos del orificio de ventilación

⚠ ATENCIÓN: La máquina debe estar en una superficie plana para comprobar los niveles de líquido. El nivel de líquido de la batería deberá verse cubriendo las placas de cada vaso en la parte superior de cada boca de carga.

Evite lesiones graves o mortales por explosión. Los niveles altos de hidrógeno pueden acumularse si la caja de la batería no tiene correcta ventilación. Siempre volver a instalar los tubos de ventilación (A) después de realizar el mantenimiento de baterías o caja de batería. Comprobar que las mangueras de ventilación no estén dobladas o enroscadas.

Las baterías de reemplazo deberán tener un racor de ventilación adecuado para conectar ahí la manguera de ventilación. Consultar con su concesionario John Deere para obtener baterías de repuesto equipadas con acoples de ventilación.

Si los tubos de ventilación no están fijos a la batería, entonces la tapa de esta no debe estar colocada cuando el motor de la máquina está en marcha o cuando se están cargando las baterías con un cargador externo.

OUO6075,0004A95-63-11JAN19

Cables de la batería — Conexión

⚠ ATENCIÓN: LAS BATERIAS TIENEN PUESTA A TIERRA NEGATIVA SOLAMENTE. Siempre conecte el cable a tierra de la batería a los bornes negativos (-) de la batería. Conecte el cable del arranque al borne positivo (+) de la batería. Al invertir la polaridad de las conexiones de la batería o del alternador, se dañará para siempre el sistema eléctrico. Conecte el cable a tierra al borne negativo (-) de la terminal al final.

IMPORTANTE: Las terminales de las baterías deben estar en las mismas posiciones.

Al conectar las baterías:

Apague todos los interruptores y accesorios. Limpie los bornes y terminales de las baterías.

TOCAR MOMENTANEAMENTE el poste negativo con la tira a tierra. No se debe producir ninguna chispa. Si se produjera una chispa, NO REALIZAR LA CONEXION. Ver si la posición de la batería está invertida.

Si todavía se produce una chispa, revisar otra vez si todos los interruptores y accesorios han sido apagados. Revisar el sistema eléctrico en busca de cortocircuitos, alambres rotos y conexiones sueltas o corroídas.

Conectar las tiras a tierra negativas (-) de las baterías.

OUO6075,00007D7-63-19MAR07

Baterías—Carga

Mantener la batería completamente cargada, especialmente en clima frío. El no mantener completamente cargada la batería, a más de 12.50 voltios, puede reducir la vida útil de la batería.

⚠ ATENCIÓN: Nunca cargar una batería congelada. Descongelarla a temperatura ambiente antes de conectarla a un cargador. Cargar las baterías solamente en un lugar bien ventilado. Desconectar ambos cables de los bornes de la batería antes de cargar las baterías en la cosechadora.

IMPORTANTE: Si las baterías no están completamente cargadas, el electrolito puede congelarse.

Determinar cuál de las baterías debe cargarse.

Desconectar ambos cables de la batería y conectar el cable positivo del cargador al borne positivo (+) y el cable negativo al borne negativo (-) de la batería.

Seguir las instrucciones suministradas con el cargador. Siempre cargar las baterías con un cargador de 12 voltios.


OUO6075,00007D8-63-19MAR07

Baterías—Comprobación de la gravedad específica

⚠ ATENCIÓN: Las baterías deben estar sobre una superficie plana para revisar con exactitud el nivel de fluido. El nivel de fluido de la batería debe verse en la parte superior de cada orificio de llenado que cubre las placas en cada célula de batería.

El gas que se desprende de las baterías es explosivo. No acercar chispas ni llamas a las baterías. Utilizar una linterna para comprobar el nivel del electrolito de la batería.

Nunca compruebe la carga de la batería haciendo un puente entre los bornes de la batería con un objeto metálico. Utilice un voltímetro o un hidrómetro.

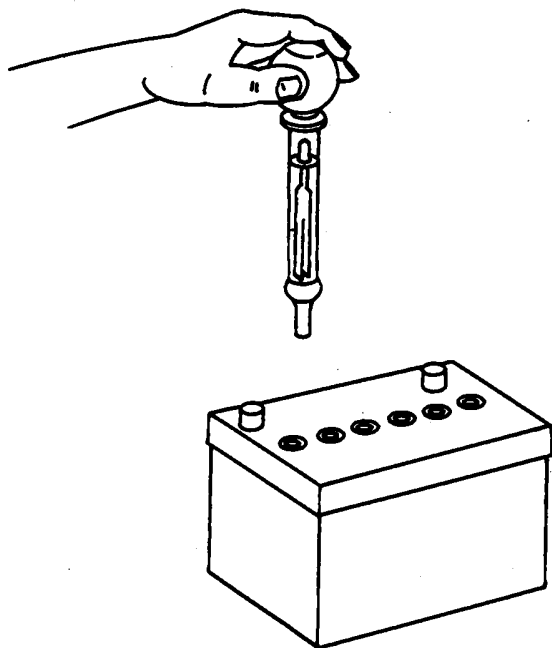


TS182—UN—23AUG88

Verifique la gravedad específica del electrolito en cada célula con un hidrómetro de batería para determinar la condición de la batería. Cargar la batería si la indicación es inferior a 1.225. Sustituya la batería si la diferencia entre celdas es mayor que 0,050.

Siempre corregir la indicación de la gravedad específica para compensar la variación de la temperatura del electrolito. Sume 0,004 por cada 10°F por encima de los 80°F. (Sume 0,007 por cada 10°C por encima de los 27°C). Reste en la misma proporción si la temperatura del electrolito está por debajo de los 80°F (27°C). La gravedad específica corregida de una batería completamente cargada es de 1,265 — 1,280.


OUC6075,00007D9-63-19MAR07

Conexión — baterías de refuerzo

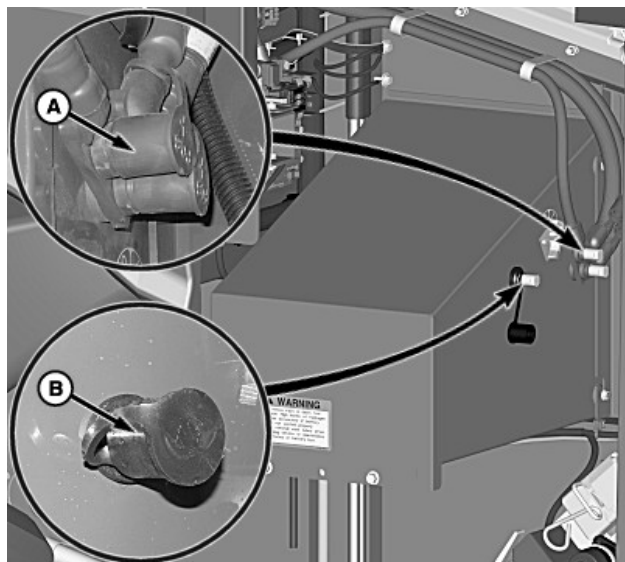

H125568—UN—21JAN19

Tipo A

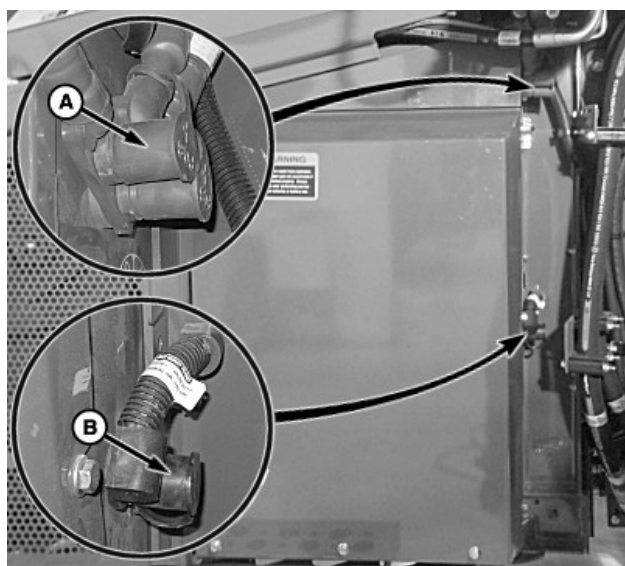

H123369—UN—08FEB18

Tipo B

A—Borne positivo (+)
B—Borne negativo (-)

El arranque en tiempo de frío se puede facilitar si se conecta una batería adicional de 12 V en paralelo.

⚠ ATENCIÓN: El gas desprendido por las baterías es explosivo. Evitar la presencia de chispas cerca de las baterías.

IMPORTANTE: No conectar nunca los cables puente con la llave de contacto o el interruptor de corte de la batería ENCENDIDOS. Nunca arrancar con baterías de refuerzo de más de 12 V.


Retirar las tapas de protección de los bornes.

El primer cable puente tiene que conectarse al borne positivo (+) en la batería de refuerzo. Conectar el otro extremo al borne positivo (+) (A) en la batería de la máquina.

El segundo cable puente tiene que conectarse al borne negativo (-) en la batería de refuerzo. Conectar el otro extremo al borne negativo (-) (B) en la batería de la máquina.

OUC6075.0004A96-63-11JAN19


Baterías—Separación e instalación (tipo A)

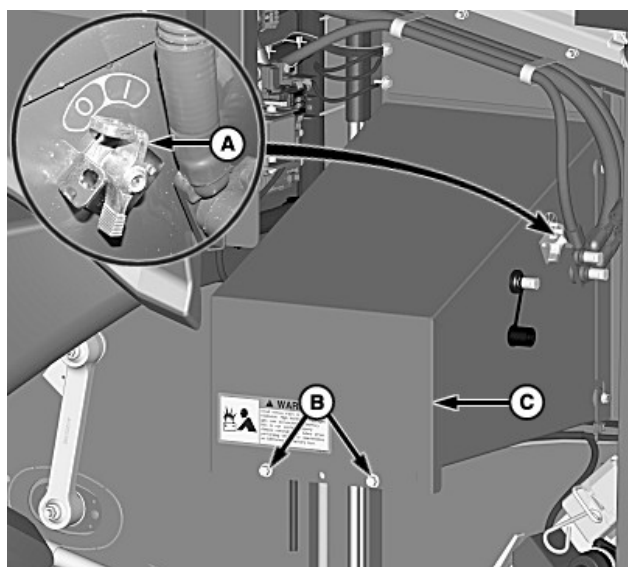

H125569—UN—21JAN19

A—Interruptor de corte de la batería
B—Tornillo (se usan dos)
C—Cubierta

1. Girar el interruptor de corte de la batería (A) hacia la izquierda.
2. Retirar los tornillos (B) y la tapa (C) para acceder a la batería.

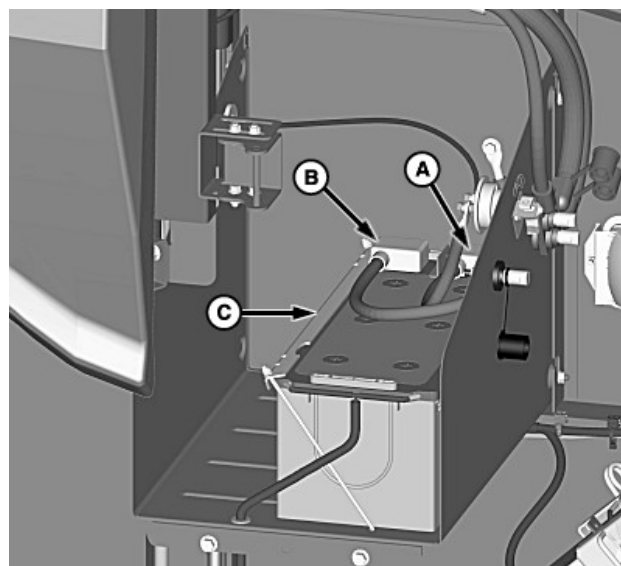


H125570—UN—21JAN19

A—Cable positivo
B—Cable negativo
C—Abrazadera

3. Desconectar el cable positivo (+) (A) y el negativo (-) (B).
4. Quitar la abrazadera (C) y tubos de ventilación de la batería.
5. Limpiar la batería y el área de montaje de la misma.
6. Instalar la batería en su caja.
7. Limpiar los cables y los bornes de la batería y volver a conectar los tubos del orificio de ventilación de la batería.
8. Conectar los cables positivo (+) y negativo (-).
9. Instalar y apretar la abrazadera de la batería.
10. Instalar la cubierta y fijarla con los tornillos anteriormente retirados.
11. Girar el interruptor de corte de la batería hacia la derecha a la posición de encendido.

OUC6075.0004A97-63-11JAN19


Baterías—Separación e instalación (tipo B)

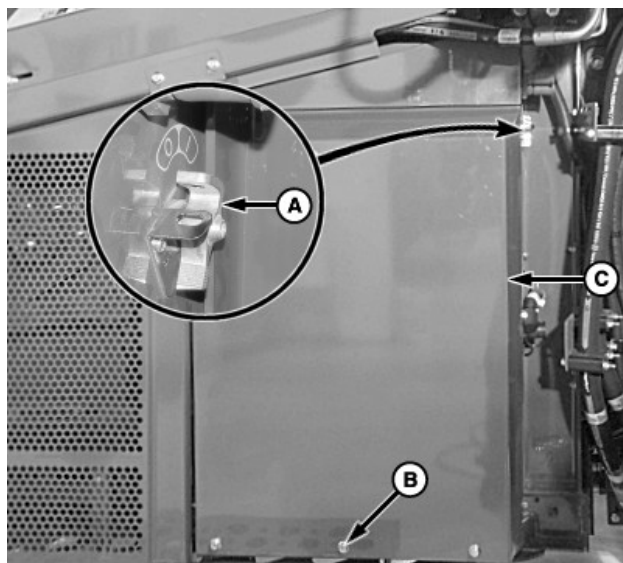

H123348—UN—08FEB18

A—Interruptor de corte de la batería
B—Tornillos (se usan 9)
C—Cubierta

1. Girar el interruptor de corte de la batería (A) hacia la izquierda.
2. Retirar los tornillos (B) y la cubierta (C) para acceder a las baterías.

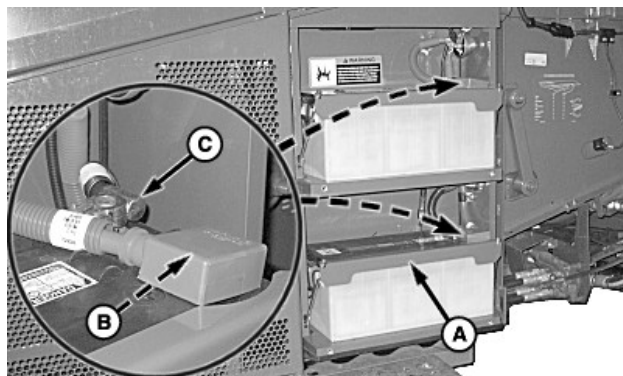

H96583—UN—30JUN10


A—Abrazadera
B—Cable positivo
C—Cable negativo

3. Retirar la abrazadera (A) y los tubos de ventilación de la batería.
4. Conectar el cable positivo (+) (B) y el negativo (-) (C).
5. Limpiar las baterías y su área de montaje.
6. Instalar las baterías en la caja de baterías.
7. Limpiar los cables y los bornes de la batería y volver a conectar los tubos de ventilación de la batería.
8. Conectar los cables positivo (+) y negativo (-).
9. Instalar y apretar la abrazadera de la batería.

10. Instalar la cubierta y fijarla con los tornillos anteriormente retirados.
11. Girar el interruptor de corte de la batería hacia la derecha a la posición de encendido.


OUC6075.0004898-63-07FEB18

Interruptor de desconexión de la batería

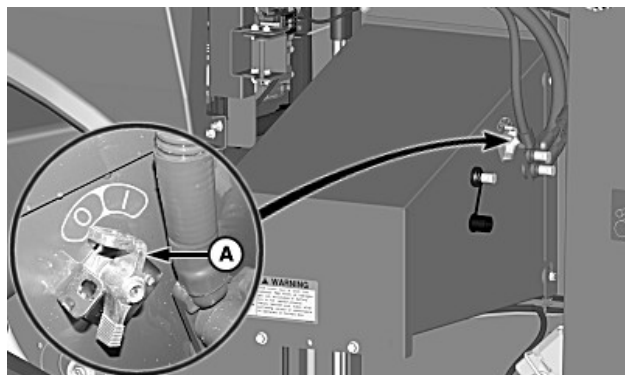

H125571—UN—21JAN19

Tipo A

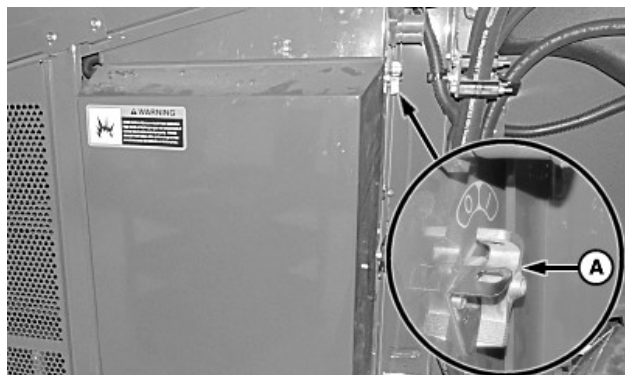

H123349—UN—07FEB18

Tipo B

A—Interruptor de corte de la batería


IMPORTANTE: Tier 4 Final, Fase 5: No desconectar la batería en los 90 s siguientes a la PARADA del tractor. El sistema de reducción catalítica selectiva (SCR) purga automáticamente las tuberías de fluido de escape diésel (DEF) durante el tiempo inmediatamente después de detenerse el motor de la máquina. Si no se espera el tiempo suficiente para que se evacúen las tuberías, el fluido restante en las tuberías podría cristalizarse y obstruirlas. En caso de heladas, el fluido podría congelarse y hacer reventar las tuberías.

NOTA: Desconectar el interruptor de corte de la batería si la máquina se guarda durante más de 25 días. Si el período de almacenamiento es superior a 90 días, retirar el conductor negativo de la batería o baterías para minimizar la carga en las baterías.

Girar el interruptor de desconexión de la batería (A) hacia la derecha para encender el sistema eléctrico de la máquina o en hacia la izquierda para apagarlo.


OUC6075.0004A98-63-11JAN19

Centro de fusibles de la máquina

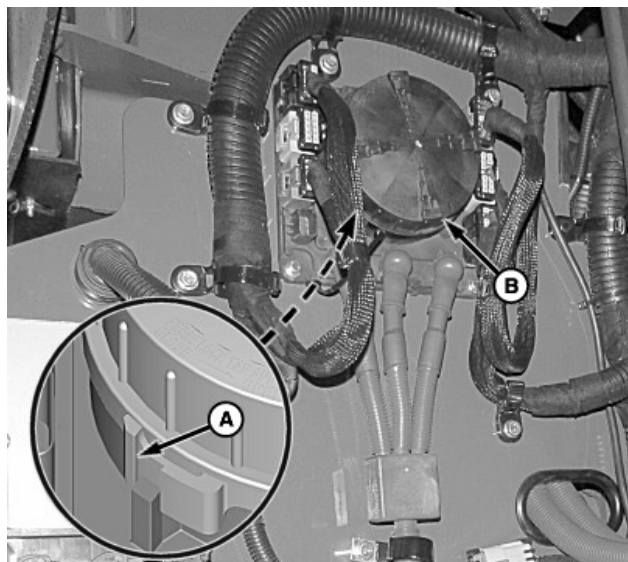

H121173—UN—04APR17

Tipo A

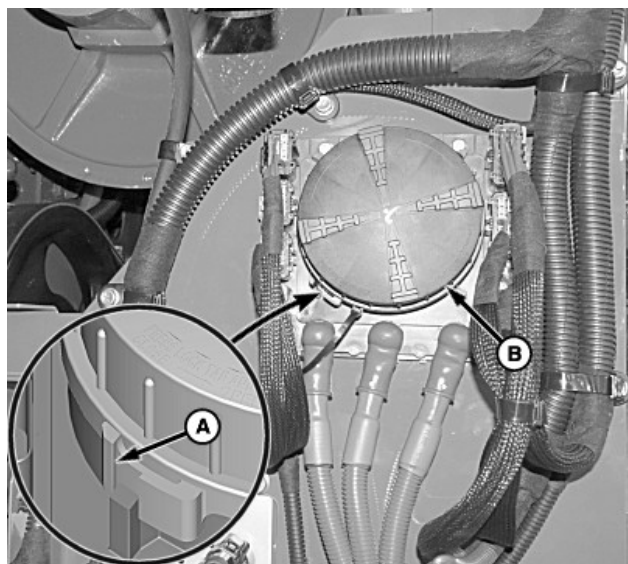

H121174—UN—04APR17

Tipo B

A—Pestaña de bloqueo
B—Cubierta

NOTA: El centro de fusibles se localiza en el lado derecho o izquierdo en función del modelo de máquina.

Los fusibles de repuesto y el extractor de fusibles se encuentran debajo de la cubierta.


Presionar la pestaña de bloqueo (A) y girar la cubierta (B) hacia la izquierda para abrir la caja de fusibles.

- F1—F2 No se usa
- F3—(15 A) (circuito 0642), unidad de control electrónico RC2, alimentación 1
- F6—(15 A) (circuito 0652), unidad de control electrónico RC2, alimentación 2
- F7—(30 A) (circuito 0342), unidad de control electrónico RC1, alimentación 1
- F8—No se usa
- F9—(30 A) (circuito 0362), módulo de alimentación derecho 1 (RPM1), alimentación 5
- F11—(20 A) (circuito 0332), módulo de alimentación derecho 1 (RPM1), alimentación 3
- F12—(20 A) (circuito 0322), módulo de alimentación derecho 1 (RPM1), alimentación 2
- F13—F14 No se usa
- F15—(20 A) (circuito 0352), módulo de alimentación derecho 1 (RPM1), alimentación 4
- F16—No se usa
- F17—(30A) (cc# 0912), alimentación del sistema de detección de grano
- F18—(25 A) (circuito 0372), unidad de control electrónico RC1, alimentación 2
- F19—F26 No se usa
- F27—(30 A) (circuito 0152), unidad de control electrónico LC1, alimentación 2
- F28—F30 No se usa
- F31—(10 A) (circuito 0012), alimentación de la batería no conmutada
- F32—(30 A) (circuito 0142), módulo de alimentación izquierdo 1A (LPM1A), alimentación 4
- F33—No se usa
- F34—(30 A) (circuito 0112), módulo de alimentación izquierdo 1A (LPM1A), alimentación 1
- F35—(30A) (cc# 9232), alimentación del accionador del banco de cuchillas
- F36—(30 A) (circuito 0312), módulo de alimentación derecho 1 (RPM1), alimentación 1
- F37—F38 No se usa
- F39—(10 A) (circuito 4972), unidad de control electrónico SSU/XSC, alimentación no conmutada
- F40—F42 No se usa
- F43—(25 A) (circuito 5222), unidad de control electrónico ECU, alimentación 3
- F44—(30 A) (circuito 0712), módulo de alimentación izquierdo 2B (LPM2B), alimentación 1
- F45—(20 A) (circuito 0122), módulo de alimentación izquierdo 1A (LPM1A), alimentación 2
- F46—(30 A) (circuito 0132), módulo de alimentación izquierdo 1A (LPM1A), alimentación 3
- F47—No se usa

- F48—(25 A) (circuito 5012), unidad de control electrónico ECU, alimentación 1
- F49—F50 No se usa
- F51—(30 A) (circuito 0162), unidad de control electrónico LC1, alimentación 1
- F52—No se usa
- F54—(10 A) (circuito 0422), unidad de control electrónico PTP, alimentación
- F55—(25 A) (circuito 5022), unidad de control electrónico ECU, alimentación 2
- F56—(15 A) (circuito 5042), bomba de alimentación de combustible
- F57—(30 A) (circuito 0222), módulo de alimentación izquierdo 2B (LPM2B), alimentación 2
- F58—F62 No se usa
- F63—(15 A) (circuito 5062), alimentación de la bomba de dosificación
- F64—(20 A) (circuito 0212), módulo de alimentación izquierdo 2A (LPM2A), alimentación 1
- F67—No se usa
- F68—(25 A) (circuito 0172), módulo de alimentación izquierdo 1A (LPM1A), alimentación 5
- F69—(30 A) (circuito 0972), picador flexible de residuos, alimentación 2
- F70—F71 No se usa
- F73—(30 A) (circuito 0252), unidad de control electrónico LC2, alimentación 1
- F74—(30 A) (circuito 0972), picador flexible de residuos, alimentación 1
- F75—F77 No se usa
- F78—(30 A) (circuito 0242), unidad de control electrónico LC2, alimentación 1
- F79—No se usa
- F80—(30 A) (circuito 0722), módulo de alimentación izquierdo 2B (LPM2B), alimentación 2


OUO6075,0004A31-63-08NOV18

Fusibles en línea

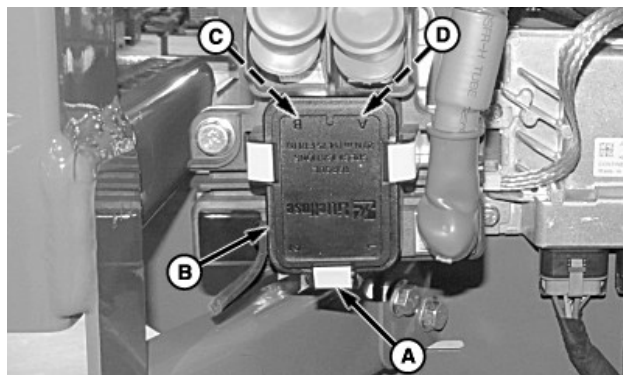

Tipo A

H121175—UN—04APR17

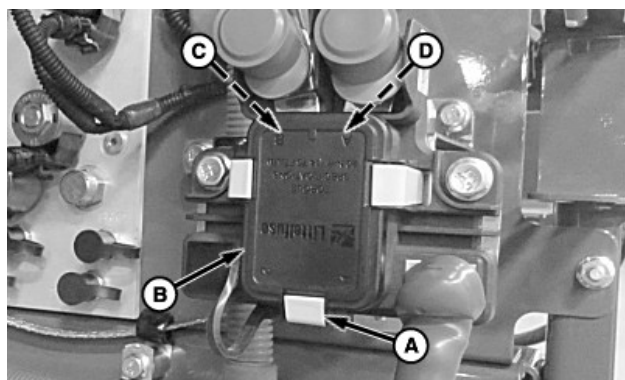

Tipo B

H121176—UN—04APR17

- A—Retención (se usan 3)
- B—Cubierta
- C—F82—Fusible en línea
- D—F92—Fusible en línea


NOTA: Los fusibles en línea se encuentran en el lado derecho o izquierdo en función del modelo de máquina.

Abrir las retenciones (A) y retirar la cubierta (B) para acceder a los fusibles en línea.

- F82—Fusible en línea, (125 A) (circuito 8002), unidad de control CAB
- F92—Fusible en línea, (125 A) (circuito 8912), caja de fusibles de la cabina

OUO6075,00046FD-63-04APR17

Caja de fusibles de la cabina

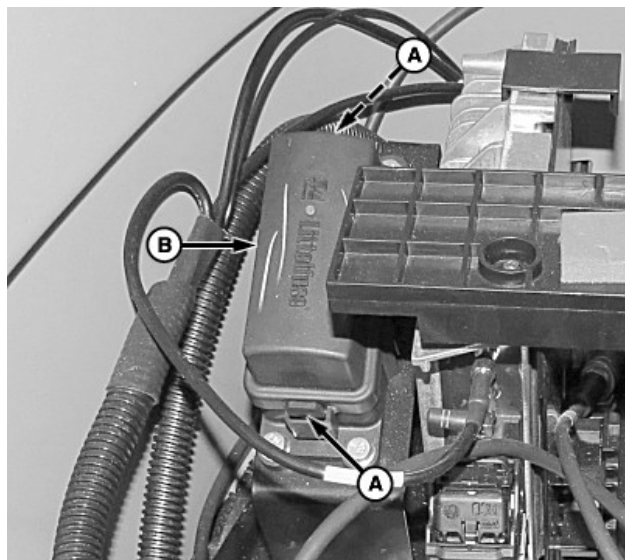

- A—Pestañas de bloqueo
- B—Cubierta

H119639—UN—13OCT16

NOTA: La caja de fusibles se localiza en el interior de la cabina en el compartimento de la unidad de control electrónico que se sitúa debajo de la consola del reposabrazos en el suelo de la cabina.

Presionar las pestañas de bloqueo (A) y retirar la cubierta (B) para abrir la caja de fusibles.

- F801—(15 A) (circuito 8262), alimentación de ARMC
- F802—(10 A) (circuito 8802), alimentación del servidor-monitor
- F803—(15 A) (circuito 8302), alimentación de SCL
- F804—(15 A) (circuito 8072), alimentación de PDU
- F805—(15 A) (circuito 8152), alimentación del receptor
- F806—(15 A) (circuito 8162), varios cabina, alimentación
- F807—(10 A) (circuito 8192), alimentación de ATC
- F808—(20 A) (circuito 8082), ventilador de recirculación, alimentación 1
- F809—(20 A) (circuito 8182), ventilador de recirculación, alimentación 2
- F810—(20 A) (circuito 8172), alimentación del asiento
- F811—(20 A) (circuito 8092), alimentación de accesorios
- F812—(15 A) (circuito 8242), tomas eléctricas auxiliares
- F813—(20 A) (circuito 8252), regleta de conexiones múltiples auxiliar
- F814—(20A) No se usa
- F815—(20 A) (circuito 8622), alimentación del limpiaparabrisas delantero
- F816—(10 A) (circuito 8312), alimentación de la radio
- F817—(7,5 A) (circuito 8322), alimentación del reposabrazos APO
- F818—(5 A) (circuito 0006), alimentación de la reactivación
- F819—(5 A) (circuito 8112), alimentación del cargador USB


OOU6075,00045AD-63-31JAN17

IMPORTANTE:

- **Determinar correctamente si la aplicación de cámara o vídeo está “invertida”.**
- **Montar la cámara en un lugar firme y seguro.**
- **Conocer el campo de visión de la cámara.**
- **Realizar el debido mantenimiento de la cámara.**
- **Conservar limpias las lentes de la cámara.**

OOU6075,00013B2-63-31JAN13

Capacidad de interfaz de vídeo

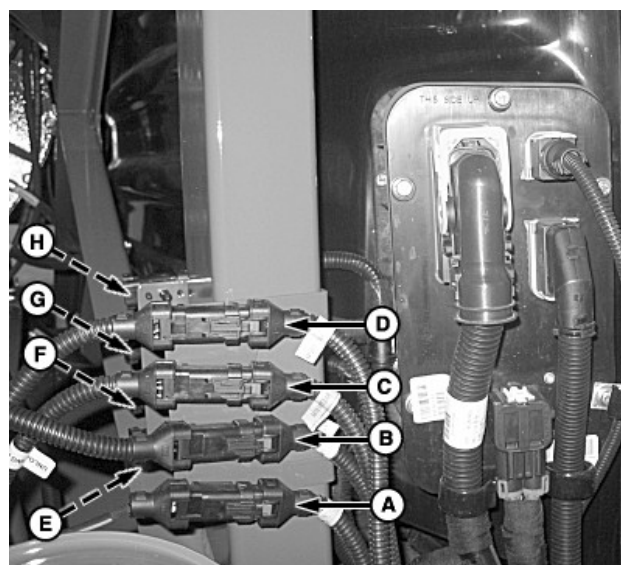

H119626—UN—12OCT16

- A—Entrada de vídeo 1 (reposabrazos)
- B—Entrada de vídeo 2 (reposabrazos)
- C—Entrada de vídeo 3 (reposabrazos)
- D—Entrada de vídeo 4 (reposabrazos)
- E—Entrada de vídeo 1 (pantalla opcional)
- F—Entrada de vídeo 2 (pantalla opcional)
- G—Entrada de vídeo 3 (pantalla opcional)
- H—Entrada de vídeo 4 (pantalla opcional)

La máquina está equipada con ocho entradas para cámara de vídeo, situadas en el lado derecho del puesto del operador.

La entrada de vídeo (A—D) suministra señales de vídeo al servidor y luego a la pantalla del reposabrazos.

La entrada de vídeo (E—H) suministra señales de vídeo a la pantalla de GreenStar™ 3 2630 opcional.

Para obtener más información sobre las soluciones de cámara compatibles con vídeo, consultar al concesionario John Deere.


OOU6075,0004684-63-20MAR17

Seguridad del vídeo

⚠ ATENCIÓN: No confiar totalmente en la cámara para evitar colisiones o para comprobar si se encuentran personas cerca de la máquina. Para evitar lesiones graves o mortales del operador u otros, permanecer en todo momento atento y consciente de las condiciones alrededor de la máquina. Leer y comprender las indicaciones de Evitar los accidentes durante el retroceso, en la Sección de seguridad.

GreenStar es marca comercial de Deere & Company

Ajuste de las cámaras (si existe)

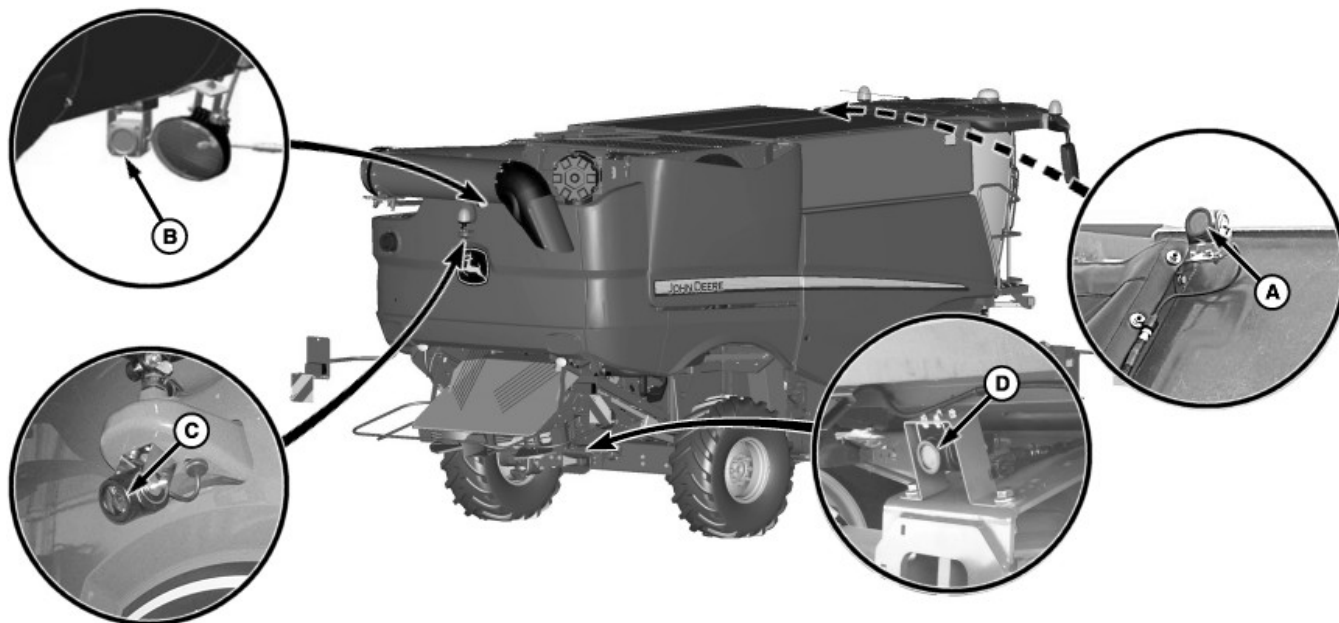

A—Cámara del depósito de grano
B—Cámara del sinfín de descarga

C—Cámara trasera
D—Cámara del enganche

H116367—UN—25NOV15

NOTA: Los estilos de cámara pueden variar de lo que se muestra. Para obtener más información, consultar al concesionario John Deere o proveedor autorizado.

Si la máquina dispone de cámaras (A—D), ajustarlas según sea necesario.


OUO6075,00041A7-63-28JAN16



A—Bombilla halógena

H59774—UN—30AUG99

Reglas de seguridad para la sustitución de bombillas halógenas

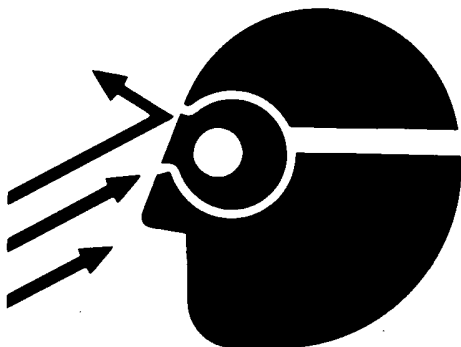

TS266—UN—23AUG88

⚠ ATENCIÓN: Las bombillas halógenas (A) contienen gas a presión. El manejo inapropiado de una bombilla podría hacerla explotar en pequeños fragmentos. Para evitar daños personales:


- **DESCONECTAR** el interruptor de luces y dejar enfriar las bombillas antes de sustituirlas. Dejar el interruptor apagado hasta que se haya terminado de cambiar la bombilla.
- Usar gafas protectoras al cambiar una bombilla.
- Agarrar la bombilla por su base. Usar guantes o evitar tocar la superficie de la bombilla.
- Antes de instalarla, limpiar cualquier huella del cristal de la bombilla con un paño limpio y alcohol. Si se deja grasa cutánea en la

bombilla, esta se sobrecalentará y se fundirá prematuramente.


- No dejar caer las bombillas y procurar no rayarlas.
- No exponer las bombillas a la humedad.
- No hacer funcionar las bombillas fuera de su alojamiento. Las bombillas funcionan a alta presión interna y podrían llegar a provocar lesiones al explotar en caso de estar rotas o agrietadas.
- Poner la bombilla usada en la caja de la bombilla nueva y desecharla adecuadamente. Mantener fuera del alcance de los niños.

OUC6075,0001356-63-12DEC12

Bombilla halógena de los faros principales de la cabina—Sustitución

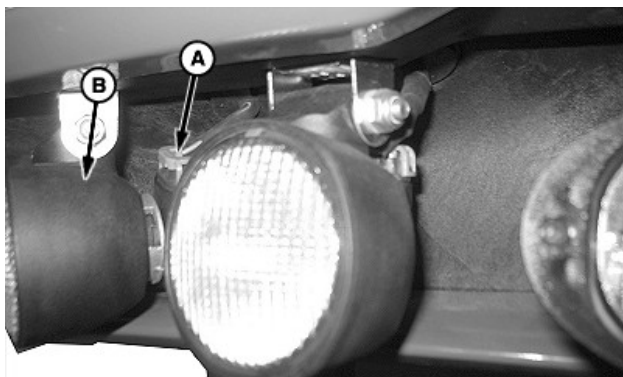

H96621—UN—25MAY10

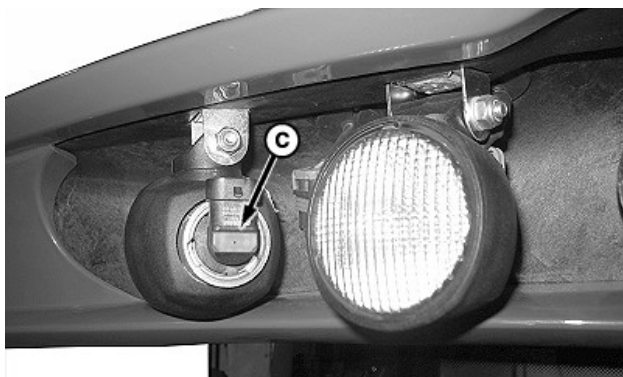

H96622—UN—25MAY10

A—Conector

B—Conjunto de componentes del faro principal

C—Conjunto de componentes de la bombilla

⚠ ATENCIÓN: Levantar el alimentador de mies, activar el tope de seguridad del alimentador de mies, apagar el motor, accionar el freno de estacionamiento y retirar la llave antes de sustituir o ajustar los faros principales.

1. Desenchufar el conector de grupo de cables (A) del conjunto de componentes del faro principal (B).
2. Girar la carcasa de la luz hacia el exterior de la cabina.
3. Girar el conjunto de bombilla (C) en sentido contrahorario y sacarlo.


NOTA: Las bombillas de repuesto son sensibles al contacto con la piel. Usar guantes protectores o evitar tocar la superficie de la bombilla.

4. Sustituya la bombilla.
5. Introducir el conjunto de componentes de la bombilla y girarlo hacia la derecha para instalarlo en la carcasa.
6. Girar la carcasa de la luz hasta la posición de funcionamiento anterior y conectar el grupo de cables.
7. Repetir el procedimiento en las luces restantes si fuera necesario.

OUC6075,00050F5-63-05MAY21

Bombilla halógena de los faros principales de la cabina—Ajuste

Ajuste vertical

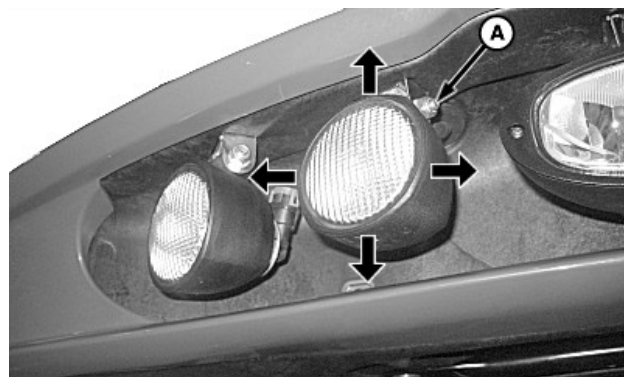

H96624—UN—25MAY10

A—Tornillo

⚠ ATENCIÓN: Levantar el alimentador de mies, activar el tope de seguridad del alimentador de mies, apagar el motor, accionar el freno de estacionamiento y retirar la llave antes de sustituir o ajustar los faros principales.

NOTA: Los conjuntos de componentes de las luces pueden ajustarse según sea necesario para conseguir los ángulos de iluminación correctos.

1. Aflojar el tornillo (A).
2. Girar el conjunto de componentes de las luces hacia arriba o hacia abajo hasta la posición deseada y apretar el tornillo.

3. Repetir el procedimiento en las luces restantes si fuera necesario.

Ajuste horizontal


1. Girar el conjunto de componentes de las luces hacia la izquierda o hacia la derecha hasta la posición deseada.
2. Repetir el procedimiento en las luces restantes si fuera necesario.

OUO6075,00050F6-63-05MAY21

Bombilla halógena de los faros principales de la cabina (luces largas y cortas)—Sustitución



H96625—UN—25MAY10

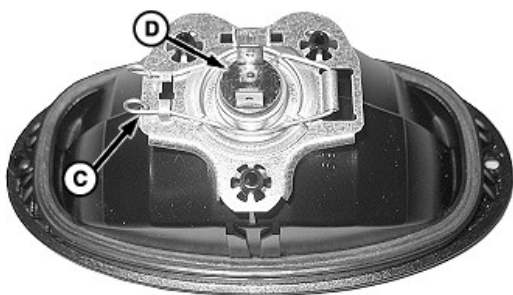

H96626—UN—25MAY10

- A—Tornillo (se usan dos)
B—Cristal difusor de la superficie frontal
C—Presilla
D—Conjunto de componentes de la bombilla

⚠ ATENCIÓN: Levantar el alimentador de mies, activar el tope de seguridad del alimentador de mies, apagar el motor, accionar el freno de estacionamiento y retirar la llave antes de sustituir o ajustar los faros principales.

1. Retirar los tornillos (A) y el cristal difusor de la superficie frontal (B) de la carcasa.
2. Apretar las presillas (C) para retirar el conjunto de la bombilla (D).

NOTA: Las bombillas de repuesto son sensibles al contacto con la piel. Usar guantes protectores o evitar tocar la superficie de la bombilla.

3. Extraer la bombilla y sustituirla.
4. Fijar el conjunto de bombilla con las presillas en la base de la bombilla de la luz.
5. Alinear el cristal difusor de la superficie frontal con el conector dentro de la carcasa y fijarlo con tornillos.
6. Repetir el procedimiento en las luces restantes si fuera necesario.

OUO6075,00050F7-63-14MAY21

Bombilla halógena de los faros principales de la cabina (luces largas y cortas)—Ajuste



H96628—UN—25MAY10

A—Tornillo


⚠ ATENCIÓN: Levantar el alimentador de mies, activar el tope de seguridad del alimentador de mies, apagar el motor, accionar el freno de estacionamiento y retirar la llave antes de sustituir o ajustar los faros principales.

NOTA: Los conjuntos de componentes de las luces pueden ajustarse según sea necesario para conseguir los ángulos de iluminación correctos.

1. Aflojar el tornillo (A).
2. Girar el conjunto de componentes de las luces hacia arriba o hacia abajo hasta la posición deseada y apretar el tornillo.
3. Repetir el procedimiento en las luces restantes si fuera necesario.

OUO6075,00050F8-63-05MAY21

Diodo electroluminoso (LED) de los faros principales de la cabina (luces largas y cortas) (si existe)—Sustitución

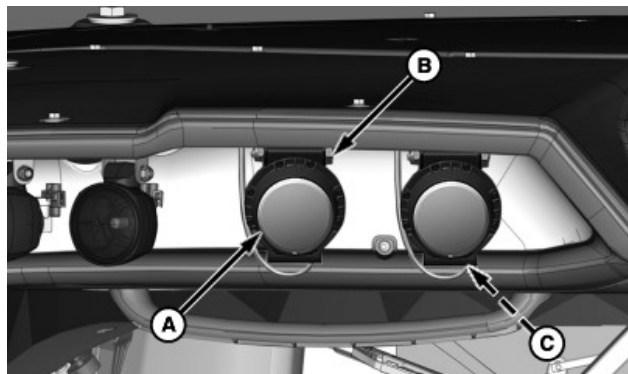

H134286—UN—04MAY21

Se muestran las luces cortas


- A—Conjunto de componentes de las luces cortas del faro principal de la cabina
B—Conector
C—Tornillo

⚠ ATENCIÓN: Levantar el alimentador de mies, activar el tope de seguridad del alimentador de mies, apagar el motor, accionar el freno de estacionamiento y retirar la llave antes de sustituir o ajustar los faros principales.

1. Desenchufar el conector de grupo de cables (B) del conjunto de componentes del faro principal (A).
2. Extraer el tornillo (C) y la tuerca.
3. Retirar y sustituir el conjunto de componentes del faro principal.

OUC6075,00050FF-63-14MAY21

Diodo electroluminoso (LED) de los faros principales de la cabina (luces largas y cortas) (si existe)—Ajuste

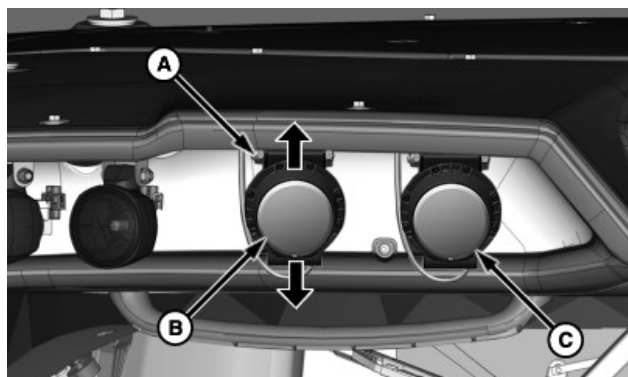

H134287—UN—04MAY21

Se muestran las luces cortas

- A—Tornillo


- B—Conjunto de componentes de las luces cortas del faro principal de la cabina
C—Conjunto de componentes de las luces largas de los faros principales de la cabina

⚠ ATENCIÓN: Levantar el alimentador de mies, activar el tope de seguridad del alimentador de mies, apagar el motor, accionar el freno de estacionamiento y retirar la llave antes de sustituir o ajustar los faros principales.

1. Aflojar el tornillo (A).
2. Girar el conjunto de componentes del faro de trabajo (B) o (C) hacia arriba o hacia abajo hasta la posición deseada y apretar el tornillo.
 - **Luces cortas de los faros principales de la cabina:** Ajustar la posición de la luz (B) de manera que la distancia entre el conjunto de componentes del faro principal y el borde claro/oscuro del suelo delante de la máquina sea inferior a 30 m (98 ft).
 - **Luces largas de los faros principales de la cabina:** Ajustar la posición de la luz (C) de manera que el haz de luz en el suelo sea visible hasta un máximo de 100 m (328 ft) delante de la máquina.
3. Repetir el procedimiento en las luces restantes según sea necesario.

OUC6075,0005100-63-14MAY21

Luces del panel de bombilla halógena (si existen)—Sustitución

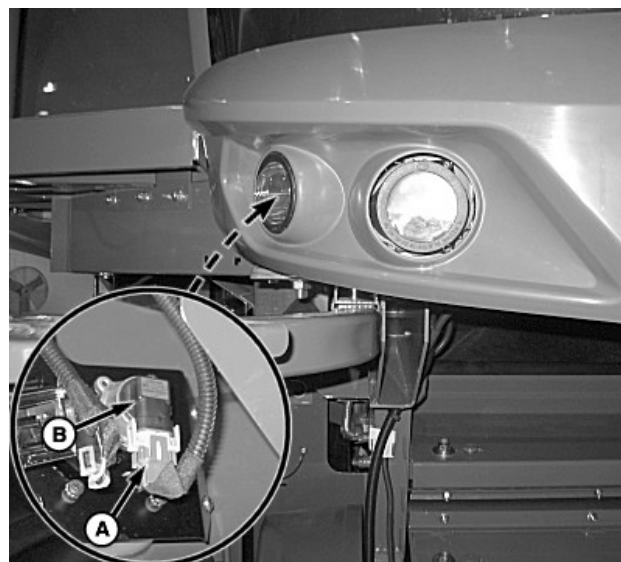

H98976—UN—02NOV10

- A—Conector
B—Conjunto de componentes de la bombilla

⚠ ATENCIÓN: Bajar completamente el alimentador de mies antes de sustituir o ajustar los faros principales.


1. Desenchufar el conector de grupo de cables (A) del conjunto de componentes de la bombilla (B).
2. Girar el conjunto de componentes de la bombilla hacia la izquierda y sacarlo.

NOTA: Las bombillas de repuesto son sensibles al contacto con la piel. Usar guantes protectores o evitar tocar la superficie de la bombilla.

3. Extraer la bombilla y sustituirla.
4. Introducir el conjunto de la bombilla y girarlo hacia la derecha para instalarlo en el alojamiento.
5. Enchufar el conector de grupo de cables en el conjunto de componentes de la bombilla.
6. Repetir el procedimiento en las luces restantes si fuera necesario.

OUO6075,00050F9-63-05MAY21

Luces del panel de diodo electroluminoso (LED) (si existe)—Sustitución

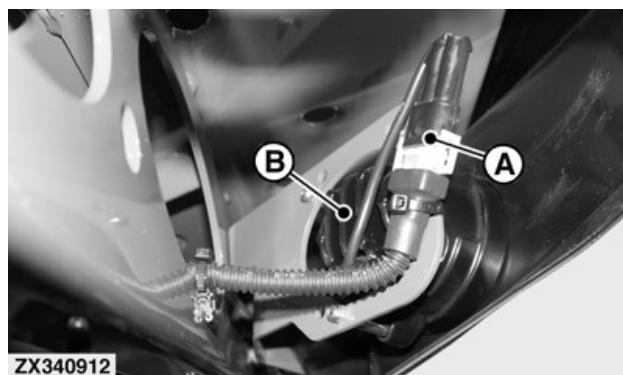

ZX340912—UN—29MAY18


A—Conector
B—Conjunto de componentes de la luz

⚠ ATENCIÓN: Bajar completamente el alimentador de mies antes de sustituir o ajustar los faros principales.

1. Desenchufar el conector de grupo de cables (A) del conjunto de componentes de la luz (B).
2. Retirar y sustituir el conjunto de componentes de la luz.
3. Enchufar el conector de grupo de cables en el conjunto de componentes de las luces.
4. Repetir el procedimiento en las luces restantes si fuera necesario.

OUO6075,00050FA-63-05MAY21

Bombilla de los faros principales inferiores (si existe)—Sustitución

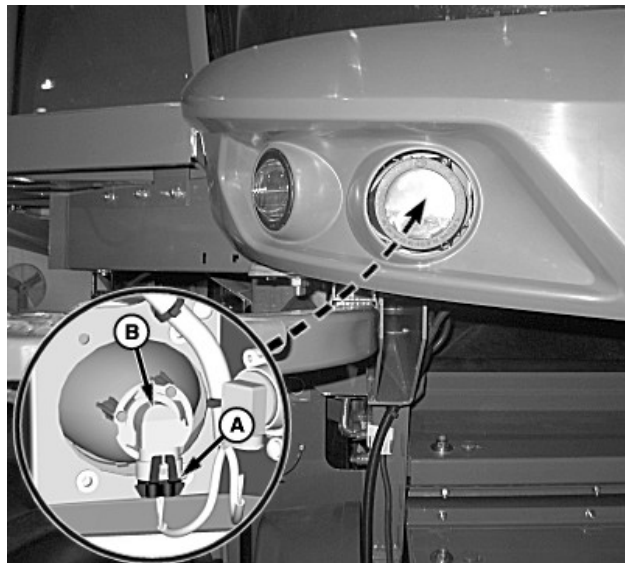

H96629—UN—02NOV10

A—Conector
B—Conjunto de componentes de la bombilla

⚠ ATENCIÓN: Bajar completamente el alimentador de mies antes de sustituir o ajustar los faros principales.


1. Desenchufar el conector de grupo de cables (A) del conjunto de componentes de la bombilla (B).
2. Girar el conjunto de componentes de la bombilla hacia la izquierda y sacarlo.

NOTA: Las bombillas de repuesto son sensibles al contacto con la piel. Usar guantes protectores o evitar tocar la superficie de la bombilla.

3. Extraer la bombilla y sustituirla.
4. Introducir el conjunto de componentes de la bombilla y girarlo hacia la derecha para instalarlo en la carcasa y conectar el grupo de cables.
5. Repetir el procedimiento en las luces restantes si fuera necesario.

OUO6075,00050FB-63-05MAY21

Faros principales inferiores (si existen)—Ajuste

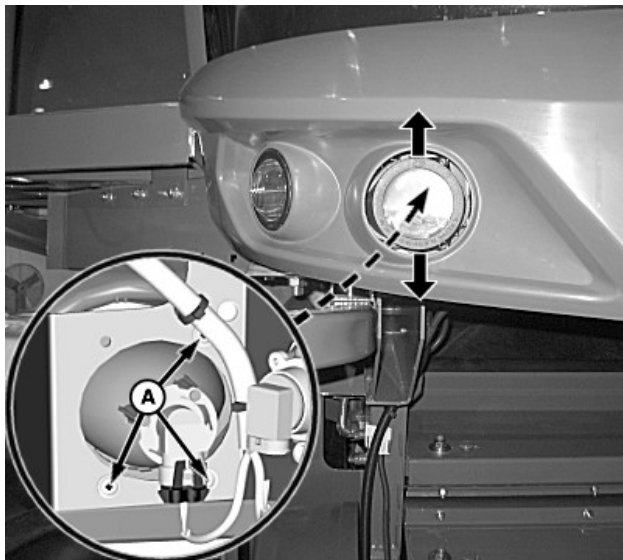

A—Tornillo (se usan tres)

H98977—UN—02NOV10

⚠ ATENCIÓN: Bajar completamente el alimentador de mies antes de sustituir o ajustar los faros principales.

NOTA: Los conjuntos de componentes de las luces pueden ajustarse según sea necesario para conseguir los ángulos de iluminación correctos.

1. Ajustar los tornillos (A) para girar el conjunto de componentes de la luz hacia arriba o hacia abajo hasta la posición deseada y apretar los tornillos.
2. Repetir el procedimiento en las luces restantes si fuera necesario.

OUC6075,00050FC-63-14MAY21

Luces del diodo electroluminoso (LED) (opcional)—Sustitución




A—Luces del diodo electroluminoso (LED)

H119680—UN—20OCT16

⚠ ATENCIÓN: Levantar el alimentador de mies, activar el tope de seguridad del alimentador de mies, apagar el motor, accionar el freno de estacionamiento y retirar la llave antes de sustituir o ajustar los faros principales.

1. Las luces del diodo electroluminoso (LED) (A) se encuentran a ambos lados de la cabina, como se muestra.

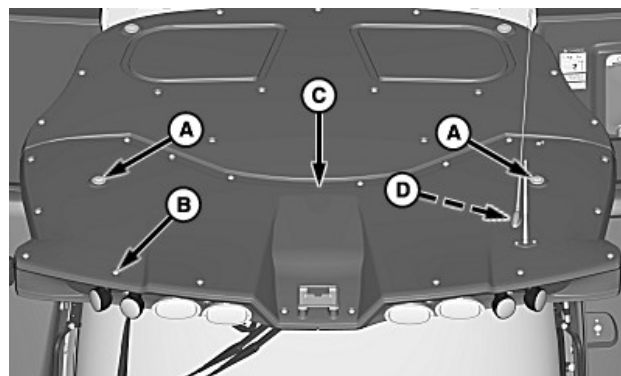


H119681—UN—20OCT16


A—Tornillo y arandela (se usan dos)
B—Tornillo y arandela (se usan 19)
C—Techo de la cabina
D—Antena

NOTA: Si existe, extraer el receptor de posición GreenStar™.

2. Retirar los tornillos y las arandelas (A y B).
3. Levantar el lado delantero izquierdo del techo de la cabina (C) y desconectar la antena (D).
4. Retirar la sección delantera del techo de la cabina.

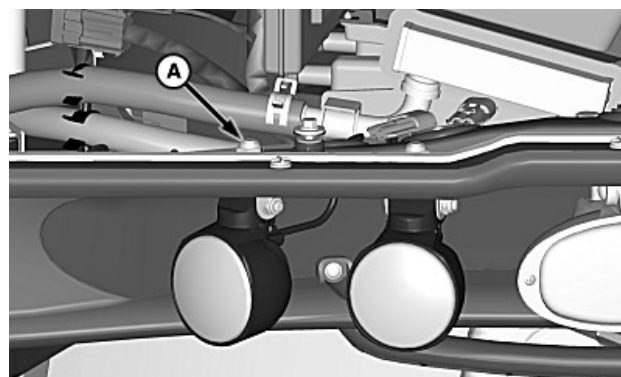

H119701—UN—25OCT16

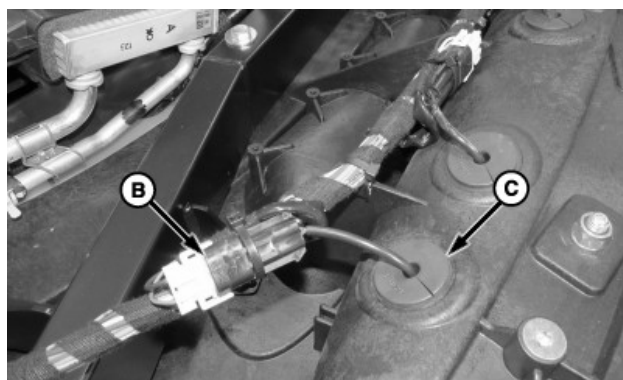

H119683—UN—20OCT16


- A—Tornillo y tuerca
B—Conector
C—Pasamuros

5. Retirar el tornillo y la tuerca (A).
6. Desenchufar el conector de grupo de cables (B) y extraer el pasamuros (C).
7. Retirar y desechar el conjunto de componentes de la luz.
8. Instalar el conjunto de componentes de la luz en orden inverso.
9. Apretar el tornillo y la tuerca al valor especificado.

Especificación

Tuerca—Par de apriete. 30 N·m
(22 lb ft)

10. Girar la carcasa de la luz hasta la posición de funcionamiento anterior.
11. Repetir el procedimiento en las luces restantes si fuera necesario.

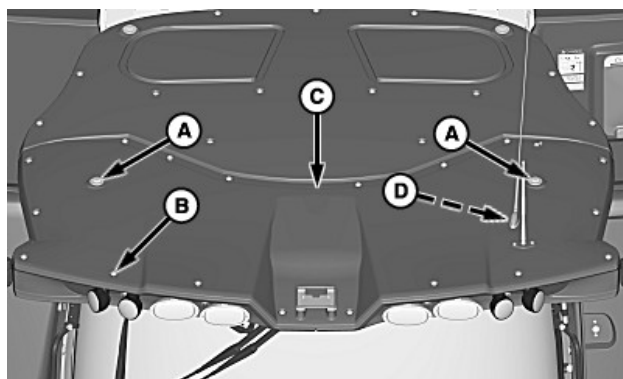

H119681—UN—20OCT16

- A—Tornillo y arandela (se usan dos)
B—Tornillo y arandela (se usan 19)
C—Techo de la cabina
D—Antena

12. Conectar la antena (D) e instalar el techo de la cabina (C).
13. Instalar los tornillos y las arandelas (B) y apretar al valor especificado.

Especificación

Tornillos—Par de apriete. 6 N·m
(53 lb·in)

14. Instalar los tornillos y las arandelas (A) y apretar al valor especificado.


Especificación

Tornillos—Par de apriete. 10 N·m
(89 lb·in)

OUO6075,00050FD-63-14MAY21

Luces de diodo electroluminoso (LED) (opcional)—Ajuste

Ajuste vertical

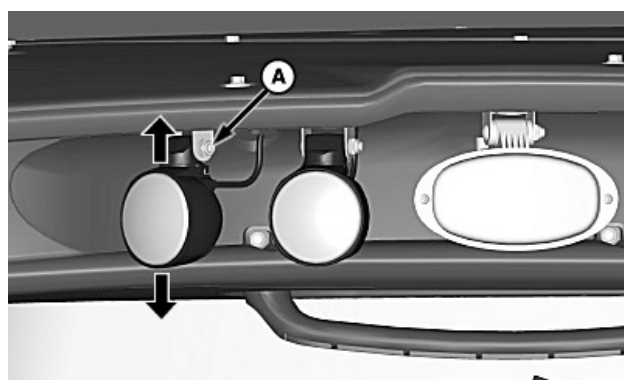

H119703—UN—26OCT16


- A—Tornillo

⚠ ATENCIÓN: Levantar el alimentador de mies, activar el tope de seguridad del alimentador de mies, apagar el motor, accionar el freno de estacionamiento y retirar la llave antes de sustituir o ajustar los faros principales.

NOTA: Los conjuntos de componentes de las luces pueden ajustarse según sea necesario para conseguir los ángulos de iluminación correctos.

1. Aflojar el tornillo (A).
2. Girar el conjunto de componentes de las luces hacia arriba o hacia abajo hasta la posición deseada y apretar el tornillo.
3. Repetir el procedimiento en las luces restantes si fuera necesario.

Ajuste horizontal

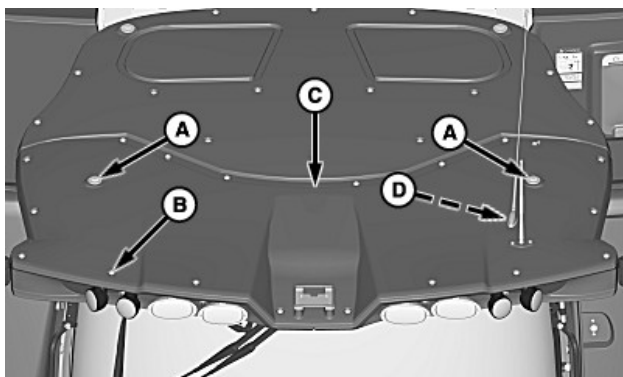


H119681—UN—20OCT16

- A—Tornillo y arandela (se usan dos)
B—Tornillo y arandela (se usan 19)
C—Techo de la cabina
D—Antena

NOTA: Si existe, extraer el receptor de posición GreenStar™.

1. Retirar los tornillos y las arandelas (A y B).
2. Levantar el lado delantero izquierdo del techo de la cabina (C) y desconectar la antena (D).
3. Retirar la sección delantera del techo de la cabina.

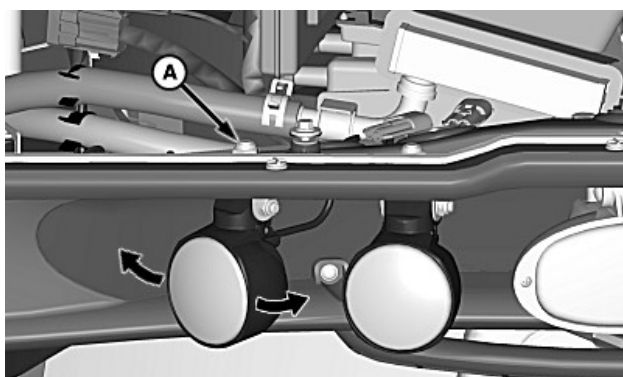

H119704—UN—26OCT16


- A—Tornillo y tuerca

4. Aflojar el tornillo y la tuerca (A).
5. Girar el conjunto de componentes de las luces hacia la izquierda o hacia la derecha hasta la posición deseada.
6. Apretar el tornillo y la tuerca al valor especificado.

Especificación

Tuerca—Par de apriete. 30 N·m
(22 lb ft)

7. Repetir el procedimiento en las luces restantes si fuera necesario.

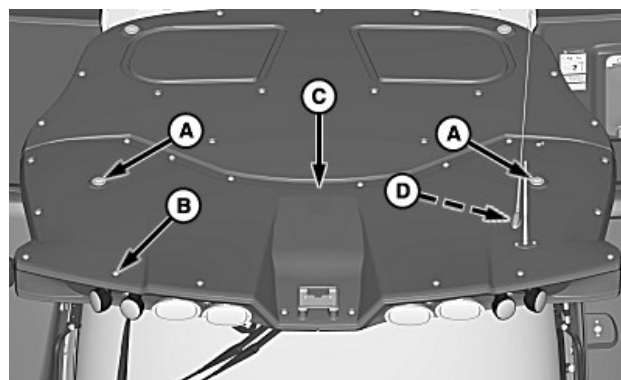

H119681—UN—20OCT16

- A—Tornillo y arandela (se usan dos)
B—Tornillo y arandela (se usan 19)
C—Techo de la cabina
D—Antena

8. Conectar la antena (D) e instalar el techo de la cabina (C).
9. Instalar los tornillos y las arandelas (B) y apretar al valor especificado.

Especificación

Tornillos—Par de apriete. 6 N·m
(53 lb·in)


10. Instalar los tornillos y las arandelas (A) y apretar al valor especificado.

Especificación


Tornillos—Par de apriete. 10 N·m
(89 lb·in)

OUC6075,00050FE-63-14MAY21


Sustitución de la luces de aviso giratorias (tipo A)

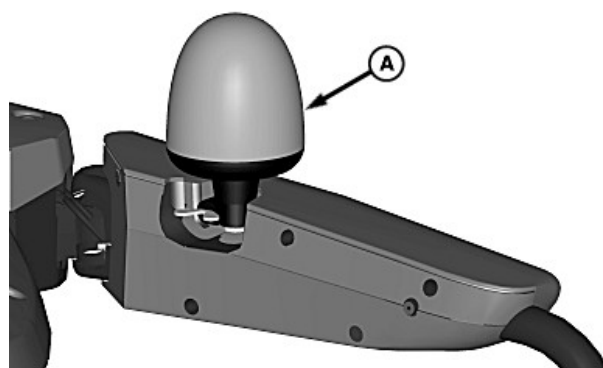

H111426—UN—12JUN14

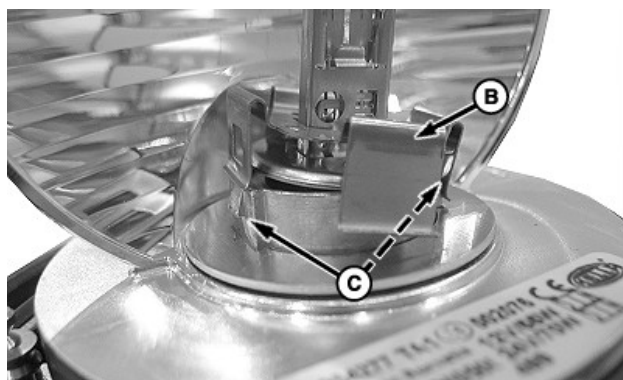

H96614—UN—25MAY10

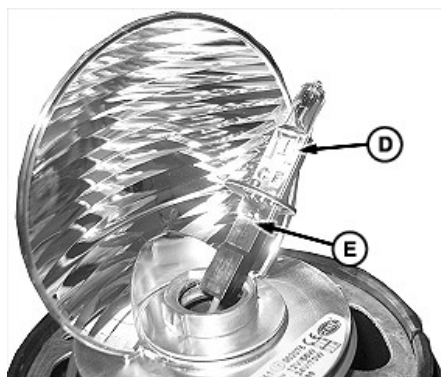

H96615—UN—25MAY10

A—Cristal
B—Presilla
C—Lengüeta de bloqueo
D—Conjunto de bombilla
E—Enchufe

⚠ ATENCIÓN: Levantar el alimentador de mies y bajar el tope de seguridad antes de sustituir las luces de aviso giratorias.

Presionar el cristal difusor (A) y girarlo hacia la izquierda para extraerlo.

Levantar la presilla (B) de la lengüeta de bloqueo (C) haciendo palanca.

Retirar el conjunto de la bombilla (D) del enchufe (E).

NOTA: Las bombillas de repuesto son sensibles al contacto con la piel. Usar guantes protectores o evitar tocar la superficie de la bombilla de luz.

Sustituir la bombilla y colocar en orden inverso a su extracción.


Repetir el procedimiento en las luces restantes.

OUO6075,0004582-63-18JAN17

Sustitución de la luces de aviso giratorias (tipo B)

⚠ ATENCIÓN: Levantar el alimentador de mies y bajar el tope de seguridad antes de sustituir las luces de aviso giratorias.

NOTA: Es necesario que los diodos electroluminosos cumplan con la normativa y los reglamentos locales en cuanto a los requisitos de altura para transporte en carretera en función de las medidas de neumáticos.

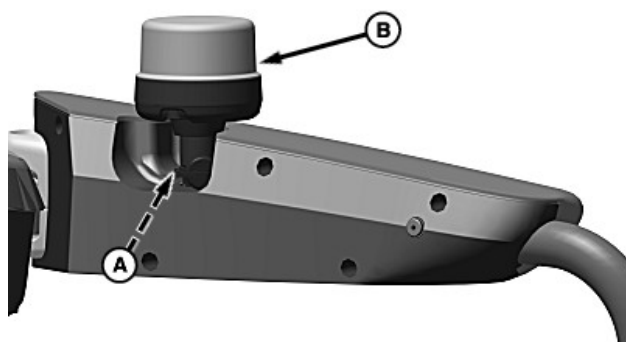


H135689—UN—01JUN22

A—Tuerca de mariposa
B—Luz de aviso giratoria

1. Aflojar la tuerca de mariposa (A) y extraer la luz de aviso giratoria (B) de la salida eléctrica.
2. Retirar y sustituir el conjunto de la luz de aviso giratoria.
3. Presionar el conjunto de la luz de aviso giratoria para asegurarse de que haya una buena conexión con la toma eléctrica y apretar la tuerca de mariposa.
4. Repetir el procedimiento en las luces restantes si fuera necesario.

mh69740,1654108214832-63-17JUN22

Faros de trabajo de bombilla halógena (si existe)—Sustitución

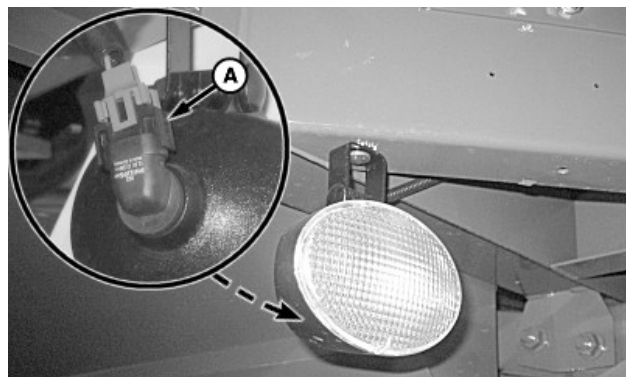

H96617—UN—25MAY10

Luz de rastreo derecha

A—Conector

NOTA: El procedimiento que se muestra se usa para sustituir los faros de control de la altura de corte. Este procedimiento es similar para las siguientes luces:

- Luces de descarga
- Luces de campo auxiliares
- Faros de trabajo de las puertas de acceso
- Faros de control de la altura de corte
- Luz del depósito de grano
- Luz del sinfín de descarga


1. Desconectar el enchufe (A) del grupo de cables del conjunto de la bombilla.
2. Girar el conjunto de bombilla hacia la izquierda y sacarlo.

NOTA: Las bombillas de repuesto son sensibles al contacto con la piel. Usar guantes protectores o evitar tocar la superficie de la bombilla de luz.

3. Extraer la bombilla y sustituirla.
4. Introducir el conjunto de la bombilla y girarlo en sentido horario para instalarlo en el alojamiento.
5. Enchufar el conector de grupo de cables en el conjunto de componentes de la bombilla.
6. Repetir el procedimiento en las luces restantes si fuera necesario.

OUC6075,0004BCA-63-19JUN19

Luces de trabajo de diodo electroluminoso (LED) (si existe)—Sustitución

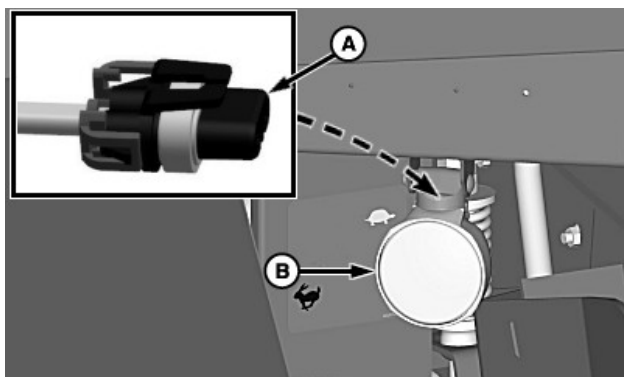

H126512—UN—17JUN19

Luz de rastreo derecha

- A—Conector
B—Conjunto de componentes de luces

NOTA: El procedimiento que se muestra se usa para sustituir los faros de control de la altura de corte. Este procedimiento es similar para las siguientes luces:

- Luces de descarga
- Luces de campo auxiliares
- Faros de trabajo de las puertas de acceso
- Faros de control de la altura de corte

- Luz del depósito de grano
- Luz del sinfín de descarga

1. Desconectar el conector del grupo de cables (A) del conjunto de luces (B).
2. Retirar y sustituir el conjunto de la luz.
3. Enchufar el conector de grupo de cables en el conjunto de componentes de las luces.
4. Repetir el procedimiento en las luces restantes si fuera necesario.

OUC6075,0004BC8-63-18JUN19

Luces laterales de guiado y luces de la caja de cribas de bombilla halógena (si existe)—Sustitución



H57680—UN—28MAY99

- A—Conector
B—Anillo de seguridad

NOTA: Se muestra el procedimiento para sustituir las luces laterales de guiado. El procedimiento siguiente es igual al siguiente:

- Luces de la caja de cribas

1. Desconectar el enchufe (A) del grupo de cables del conjunto de la bombilla.
2. Empujar y girar el anillo de seguridad (B) hacia la izquierda y extraer.


NOTA: Las bombillas de repuesto son sensibles al contacto con la piel. Usar guantes protectores o evitar tocar la superficie de la bombilla de luz.

3. Extraer la bombilla y sustituirla.
4. Instalar el conjunto de componentes de la bombilla en orden inverso.
5. Enchufar el conector de grupo de cables en el conjunto de componentes de la bombilla.

6. Repetir el procedimiento en las luces restantes si fuera necesario.

OOU6075,0004BCB-63-19JUN19

Luces laterales de guiado y las luces de la caja de cribas de luces de diodo electroluminoso (LED) (si existe)—Sustitución

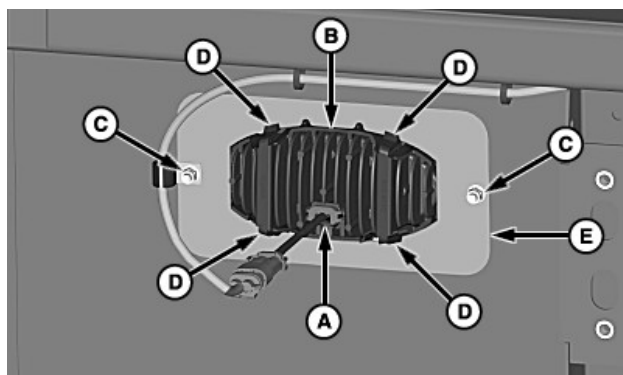

H126513—UN—17JUN19

- A—Conector
B—Conjunto de componentes de luces
C—Tornillo y tuerca (se usan dos)
D—Pestaña (se usan 4)
E—Placa

NOTA: Se muestra el procedimiento para sustituir las luces laterales de guiado. El procedimiento siguiente es igual al siguiente:

- Luces de la caja de cribas

1. Desconectar el conector del grupo de cables (A) del conjunto de luces (B).
2. Extraer los tornillos y las tuercas (C).
3. Presionar las pestañas (D) y separar el conjunto de componentes de las luces de la placa (E).
4. Extraer el conjunto de componentes de las luces fuera de la máquina.
5. Colocar el conjunto de componentes de las luces de sustitución fuera de la máquina.


NOTA: Las pestañas del conjunto de componentes de las luces bloquean la placa en su lugar.

6. Conservar el conjunto de componentes de las luces junto con la placa previamente extraída.
7. Colocar los tornillos y las tuercas anteriormente retirados.
8. Enchufar el conector de grupo de cables en el conjunto de componentes de las luces.

9. Repetir el procedimiento en las luces restantes si fuera necesario.


OOU6075,0004BC9-63-18JUN19

Luces de emergencia/posición, luces de posición/freno y luces de emergencia traseras—Sustitución

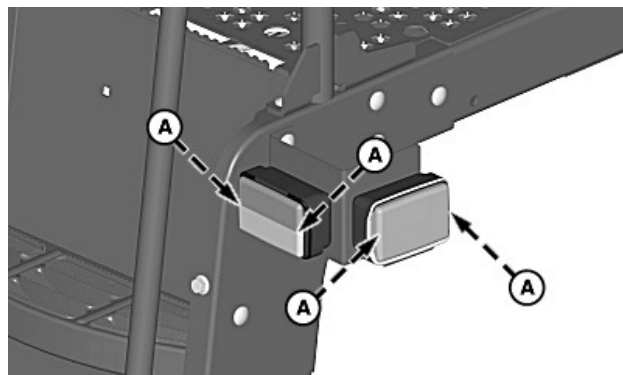

H121705—UN—07JUN17

Luces de emergencia/posición

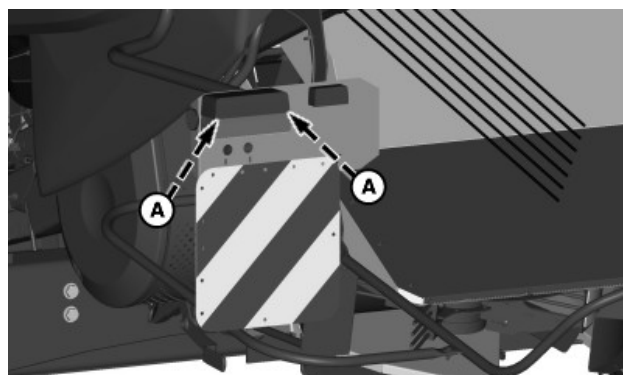

H100491—UN—28FEB11

Luces indicadoras/de freno y luces de emergencia traseras

A—Tornillos

Sacar los tornillos (A) de la cubierta de los cristales difusores deseados.


Para retirar la bombilla de la luz, empujarla y girarla hacia la izquierda.

NOTA: Las bombillas de repuesto son sensibles al contacto con la piel. Usar guantes protectores o evitar tocar la superficie de la bombilla de luz.

Instalar la bombilla y la tapa del cristal difusor deseado en orden inverso.

OOU6075,0004759-63-07JUN17

Sustitución de la luz interior de cabina

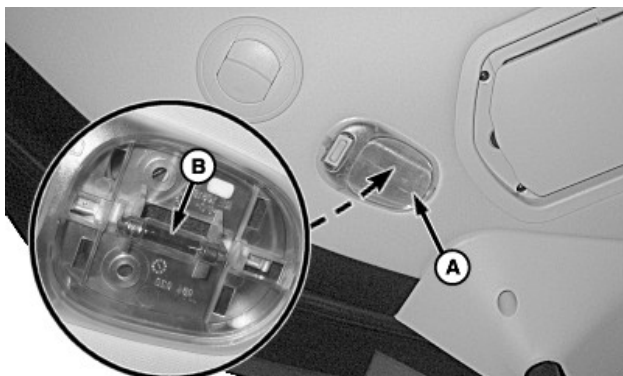

H96618—UN—02JUN10

A—Cristal difusor
B—Bombilla


Retirar la cubierta del cristal difusor (A) y sustituir la bombilla (B).

NOTA: Las bombillas de las luces de repuesto son sensibles al contacto con la piel. Hay que llevar guantes de seguridad o evitar tocar la superficie de las bombillas de las luces.

Instalar la bombilla y la cubierta del cristal difusor en orden inverso.

OUO6075,0000783-63-04NOV10

Sustitución de la luz de cortesía

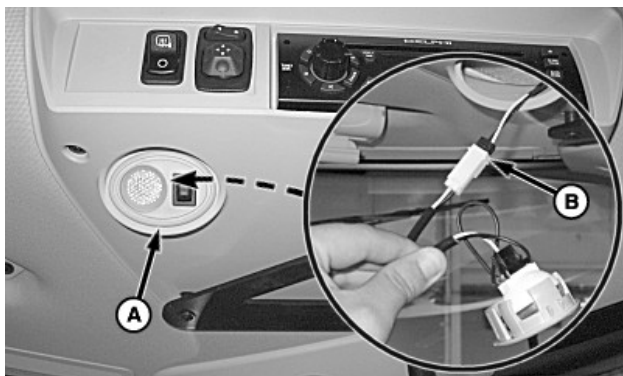

H97965—UN—13SEP10

A—Conjunto de la luz de cortesía
B—Enchufe

Retirar el conjunto de la luz de cortesía (A) y desconectar el enchufe del grupo de cables (B).


Retirar y sustituir el conjunto de la luz de cortesía.

Instalar y orientar el conjunto de la luz de cortesía en el orden inverso tal y como se muestra.

OUO6075,00009AF-63-13SEP10

Transmisión de avance y eje trasero

Mantenimiento seguro de neumáticos

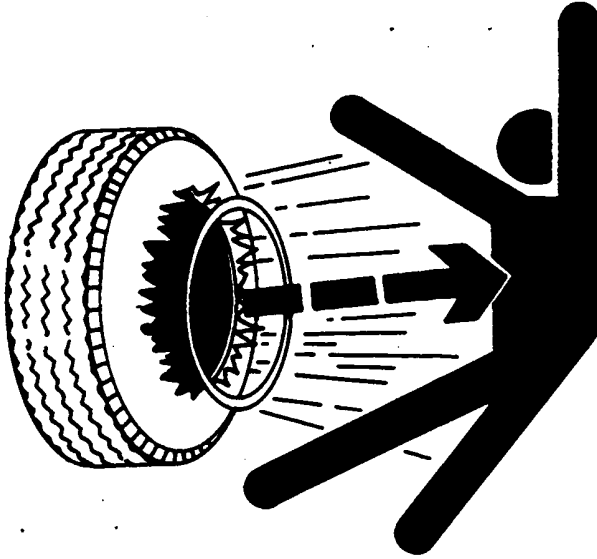

TS211—UN—15APR13

⚠ ATENCIÓN: La separación brusca de piezas del neumático y de la llanta puede causar lesiones graves o mortales.

No intentar montar un neumático a menos que se tenga el equipo apropiado y la experiencia para hacer el trabajo.

Mantener los neumáticos correctamente inflados. No inflar los neumáticos a más presión de la recomendada.

Nunca soldar o calentar un conjunto de rueda y neumático. El calor puede originar un aumento de la presión de inflado y provocar la explosión del neumático. La soldadura puede deformar o debilitar la estructura de la rueda.

Para inflar los neumáticos usar una boquilla con presilla y un manguito de extensión lo suficientemente largo para poder situarse a un lado y NO delante o encima del conjunto del neumático. Usar una jaula de seguridad si se tiene disponible.

No trabajar con neumáticos inflados insuficientemente, con grietas, bultos, llantas deterioradas o con tornillos y tuercas faltantes.

DX,RIM1-63-27OCT08

Transporte en vías públicas con el cabezal acoplado

Cumplir las leyes nacionales y locales relacionadas con el manejo de la cosechadora en vías públicas.

El transporte por vía pública en Alemania deberá aprobarse por la inspección técnica de vehículos (TÜV) local para conseguir un permiso para carretera.

Solicitar el permiso en el concesionario o en la fábrica.

OUO6075,0004673-63-16MAR17

Cuidado y mantenimiento de los neumáticos

IMPORTANTE: La instalación de neumáticos que no cumplan las especificaciones sobre neumáticos del equipo original puede provocar problemas de funcionamiento de la máquina. Consultar a su concesionario o proveedor de neumáticos.

El uso de neumáticos de calidad inferior o de mayor tamaño que los recomendados anulará la garantía y puede reducir la estabilidad, afectar a la dirección, producir un fallo prematuro de neumáticos o provocar otros problemas de durabilidad o seguridad.

Comprobar diariamente si los neumáticos presentan daños o tienen un inflado claramente bajo.

Al menos cada 100 horas de funcionamiento, comprobar esta presión. Si los neumáticos contienen lastre líquido, usar un manómetro de aire-agua especial y medir con la válvula de inflado en la parte inferior.

Un pequeño pinchazo en un neumático sin cámara se puede reparar temporalmente sin desmontar el neumático, lo cual evita pérdidas de tiempo en temporada alta.

Proteger los neumáticos de la luz directa del sol, productos derivados del petróleo y productos químicos.

Conducir con cuidado. Intentar evitar rocas y objetos afilados.

IMPORTANTE: Efectuar una reparación tan pronto sea posible para evitar mayores daños al neumático.

NOTA: La información y las especificaciones de neumáticos se basan en la información más reciente disponible al momento de la publicación. La empresa se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin previo aviso. Consultar el Manual de ventas agrícolas para cosechadoras disponible en línea o acudir al concesionario John Deere para obtener más información sobre las tablas de presión de neumáticos.

Las presiones de los neumáticos indicadas en las tablas pueden diferir de las que se muestran en el lateral de los neumáticos.

La compatibilidad del cabezal y las presiones de inflado especificadas se basan en la carga del eje delantero de una configuración para grano grueso.

La carga varía en función de la configuración. Puede que los peores casos posibles no estén reflejados en esta información. En caso de duda, consultar al concesionario local.

No todos los neumáticos están disponibles en todas las máquinas o en todas las plantas de fabricación.

Compresor de aire a bordo (si existe) - No se recomienda inflar los neumáticos en la máquina o utilizar herramientas de aire.

OUO6075,0004635-63-20MAR17

Información básica sobre neumáticos

Neumático diagonal (inclinación)

16.9 - 28 10PR R1
(A) (B) (C) (D) (E)

H125004—UN—25SEP18

El neumático diagonal (inclinación) se identifica por la nomenclatura convencional.

- A**—Ancho de vía del neumático (en pulgadas).
- B**—Indica que el neumático es diagonal.
- C**—Indica el diámetro de la llanta en pulgadas.
- D**—El índice de resistencia indica la resistencia de la carcasa y no el número de capas.
- E**—Tipo y medida del neumático de tacos.

Neumático radial

16.9 R 28 R1W
(A) (B) (C) (D)

H125005—UN—25SEP18

El neumático radial se puede identificar por la nomenclatura convencional o por el sistema internacional.

Nomenclatura convencional

- A**—Ancho de vía del neumático (en pulgadas).
- B**—Indica que el neumático es radial.
- C**—Indica el diámetro de la llanta en pulgadas.
- D**—Tipo y medida del neumático de tacos.

600 / 65 R 28 R1 155 A8
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

H125006—UN—25SEP18

Sistema internacional

- A**—Indica el ancho del neumático en milímetros.
- B**—Indica la altura del neumático (lateral) como un porcentaje del ancho.
- C**—Indica que el neumático es radial.
- D**—Indica el diámetro de la llanta en pulgadas.
- E**—Tipo y medida del neumático de tacos.
- F**—Indica el índice de capacidad de carga del neumático.
- G**—Indica la velocidad máxima del neumático.

Neumático de alta flotación

850 / 60 - 38 R1
(A) (B) (C) (D) (E)

H125007—UN—25SEP18

Los neumáticos de baja presión se identifican por una nomenclatura mixta.

- A**—Indica el ancho del neumático en milímetros.
- B**—Indica la altura del neumático (lateral) como un porcentaje del ancho.
- C**—Indica que el neumático es diagonal.
- D**—Indica el diámetro de la llanta en pulgadas.
- E**—Tipo y medida del neumático de tacos.

OUO6075,0004A27-63-08JAN19

Tipos de ancho de vía de neumáticos



H125003—UN—24SEP18

NOTA: La forma del ancho de vía del neumático depende de la fabricación del mismo.

Hay tres tipos de ancho de vía que son los que más se usan en aplicaciones agrícolas.

- A**—Neumático R1. Son los más comunes en aplicaciones agrícolas y los más adecuados para la mayoría de los suelos.
- B**—Neumático R1W. Los tacos son un 20% más altos

que en los neumáticos R1; por lo que ofrecen mayor durabilidad para el uso en carreteras.

- C**—Neumático R2. Se usa en tierra con barro, humedad y poco apoyo. Por ejemplo, en campos de arroz con riego.

OUO6075.0004A28-63-24SEP18

Presión de neumáticos delanteros (S760 y S770)

NOTA: Para obtener más información, consultar Cuidado y mantenimiento de los neumáticos en esta sección.

IMPORTANTE: Todo el transporte por carretera debe realizarse según la presión indicada en la columna Sin cabezal/Transporte. Una presión inadecuada durante el transporte puede hacer que disminuya la estabilidad del vehículo. Una presión adecuada supone un ahorro en combustible y alarga la vida útil del neumático.

Velocidad	Velocidad de transporte 40 km/h (25 mph)		Velocidad de cosecha 10 km/h (6 mph)				
Masa aproximada	Sin cabezal/ transporte ^a	4500— 5500 kg	1500— 2500 kg	2500— 3500 kg	3500— 4500 kg	4500— 5600 kg	5600— 6000 kg
		9900— 12 100 lb	3300— 5500 lb	5500— 7700 lb	7700— 9900 lb	9900— 12 300 lb	12 300— 13 200 lb
Recogedor de correa/Cabezales de plataforma de cortina	No aplica	No aplica	BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD40F HD45R HD45F
Medida de neumáticos delanteros	S760 and S770—Presión de neumático—bar/kPa (psi)						
680/85R32 178A8	1,4/140 (20)	NR	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	NR	NR
680/85R32 CHO 178A8	1,4/140 (20)	NR	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	3,2/320 (47)	4,0/400 (58)	NR
IF 680/85R32 CFO 179A8	1,4/140 (20)	NR	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	NR	NR
VF 710/70R42 CFO 190B	1,6/160 (23)	NR	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	NR	NR
800/65R32 172A8	1,8/180 (26)	NR	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	NR	NR	NR
800/65R32 178A8	1,8/180 (26)	NR	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	NR	NR
IF 800/65R32 CFO 178A8-179A8	1,6/160 (23)	NR	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	NR	NR	NR
800/70R32 CHO 175A8	1,4/140 (20)	NR	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,0/200 (29)	NR	NR
IF 800/70R32 CFO 182A8	1,6/160 (23)	NR	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	NR	NR
800/70R38 173A8-181A8	1,4/140 (20)	NR	2,0/200 (29)	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	NR	NR
IF 800/70R38 CFO 184A8-187A8	1,2/120 (17)	NR	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	2,6/260 (38)	NR
VF 800/70R38 CFO 193A8	1,2/120 (17)	2,6/260 (38)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	3,2/320 (47)	NR
LSW 800/55R46 CFO 190D	1,2/120 (17)	3,2/320 (47)	1,8/180 (26)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	NR	NR
900/60R32 176A8	1,2/120 (17)	NR	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	NR	NR
900/60R38 181A8	1,2/120 (17)	NR	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	NR
IF 900/65R32 CFO 191A8	1,2/120 (17)	3,2/320 (47)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,6/260 (38)	2,8/280 (41)	NR
VF 900/60R32 CFO 193A8	1,2/120 (17)	2,8/280 (41)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	2,4/240 (35)	1,8/180 (26)	NR

Transmisión de avance y eje trasero

Velocidad	Velocidad de transporte 40 km/h (25 mph)		Velocidad de cosecha 10 km/h (6 mph)				
Masa aproximada	Sin cabezal/ transporte ^a	4500— 5500 kg	1500— 2500 kg	2500— 3500 kg	3500— 4500 kg	4500— 5600 kg	5600— 6000 kg
		9900— 12 100 lb	3300— 5500 lb	5500— 7700 lb	7700— 9900 lb	9900— 12 300 lb	12 300— 13 200 lb
Recogedor de correa/Cabezales de plataforma de cortina	No aplica	No aplica	BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD40F HD45R HD45F
Medida de neumáticos delanteros	S760 and S770—Presión de neumático—bar/kPa (psi)						
VF 900/60R38 CFO+ 193A8	1,2/120 (17)	2,8/280 (41)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,4/240 (35)	NR
LSW 1100/45R46 CFO 201D	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	2,4/240 (35)	1,6/160 (23)	NR
IF 1250/50R32 CFO 201B	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	NR
LSW 1250/35R46 CFO 202B	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	3,0/300 (44)	NR
520/85R42 157A8-165B DOBLES	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	2,6/260 (38)	NR
IF 520/85R42 CFO 169D DOBLES	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	2,2/220 (32)	2,6/260 (38)	NR
VF 520/85R42 CFO 174A8 DOBLES	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	2,2/220 (32)	2,2/220 (32)	NR
580/85R42 166D DOBLES	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	NR
650/85R38 173A8 DOBLES	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	NR

NR = No se recomienda

^aIndica la configuración para el transporte por carretera (sin cabezal, sin grano en el depósito).

OUO6075.0005288-63-09JUN22

Presión de neumático delantero (S780, S785 y S790)

NOTA: Para obtener más información, consultar Cuidado y mantenimiento de los neumáticos en esta sección.

IMPORTANTE: Todo el transporte por carretera debe realizarse según la presión indicada en la columna Sin cabezal/Transporte. Una presión inadecuada durante el transporte puede hacer que disminuya la estabilidad del vehículo. Una presión adecuada supone un ahorro en combustible y alarga la vida útil del neumático.

Velocidad	Velocidad de transporte 40 km/h (25 mph)		Velocidad de cosecha 10 km/h (6 mph)				
Masa aproximada	Sin cabezal/ transporte ^a	4500— 5500 kg	1500— 2500 kg	2500— 3500 kg	3500— 4500 kg	4500— 5600 kg	5600— 6000 kg
		9900— 12 100 lb	3300— 5500 lb	5500— 7700 lb	7700— 9900 lb	9900— 12 300 lb	12 300— 13 200 lb
Recogedor de correa/Cabezales de plataforma de cortina	No aplica	No aplica	BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD40F HD45R HD45F
Medida de neumáticos delanteros	S780, S785 y S790 - Presión de neumático - bar/kPa (psi)						
680/85R32 178A8	1,4/140 (20)	NR	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	4,0/400 (58)	NR	NR
680/85R32 CHO 178A8	1,4/140 (20)	NR	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	4,0/400 (58)	NR
IF 680/85R32 CFO 179A8	1,4/140 (20)	NR	2,2/220 (32)	2,4/240 (35)	NR	NR	NR
VF 710/70R42 CFO 193B	1,6/160 (23)	3,6/360 (52)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	3,0/300 (44)	NR	NR
IF 800/65R32 CFO 178A8-179A8	1,6/160 (23)	NR	2,4/240 (35)	NR	NR	NR	NR
800/70R32 CHO 175A8	1,6/160 (23)	NR	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	NR	NR
IF 800/70R32 CFO 182A8	1,6/160 (23)	NR	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	2,6/260 (38)	NR	NR
800/70R38 173A8-181A8	1,6/160 (23)	NR	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	NR	NR
IF 800/70R38 CFO 184A8-187A8	1,2/120 (17)	NR	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	NR	NR
VF 800/70R38 CFO 193A8	1,2/120 (17)	2,6/260 (38)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	2,6/260 (38)	NR
LSW 800/55R46 CFO 190D	1,2/120 (17)	3,2/320 (47)	2,0/200 (29)	2,6/260 (38)	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	NR
900/60R32 176A8	1,2/120 (17)	NR	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	NR	NR
900/60R38 181A8	1,2/120 (17)	NR	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	NR	NR
IF 900/65R32 CFO 191A8	1,2/120 (17)	3,2/320 (47)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	NR
VF 900/60R32 CFO 193A8	1,2/120 (17)	2,8/280 (41)	1,8/180 (26)	2,2/220 (32)	2,6/260 (38)	2,8/280 (41)	NR
VF 900/60R38 CFO+ 193A8	1,2/120 (17)	2,8/280 (41)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	NR
LSW 1100/45R46 CFO 201D	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,6/260 (38)

Transmisión de avance y eje trasero

Velocidad	Velocidad de transporte 40 km/h (25 mph)		Velocidad de cosecha 10 km/h (6 mph)				
Masa aproximada	Sin cabezal/ transporte ^a	4500— 5500 kg	1500— 2500 kg	2500— 3500 kg	3500— 4500 kg	4500— 5600 kg	5600— 6000 kg
		9900— 12 100 lb	3300— 5500 lb	5500— 7700 lb	7700— 9900 lb	9900— 12 300 lb	12 300— 13 200 lb
Recogedor de correa/Cabezales de plataforma de cortina	No aplica	No aplica	BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD40F HD45R HD45F
Medida de neumáticos delanteros	S780, S785 y S790 - Presión de neumático - bar/kPa (psi)						
IF 1250/50R32 CFO 201B	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)
LSW 1250/35R46 CFO 202B	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)
520/85R42 157A8-165B DOBLES	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	3,0/300 (44)	3,0/300 (44)	3,2/320 (47)
IF 520/85R42 CFO 169D DOBLES	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,6/260 (38)	2,6/260 (38)	2,8/280 (41)
VF 520/85R42 CFO 174A8 DOBLES	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,6/260 (38)	2,6/260 (38)	2,8/280 (41)
580/85R42 166D DOBLES	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	2,4/240 (35)
650/85R38 173A8 DOBLES	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,0/200 (29)
NR = No se recomienda							

^aIndica la configuración para el transporte por carretera (sin cabezal, sin grano en el depósito).

OUO6075.0005289-63-09JUN22

Presión de los neumáticos delanteros (HillMaster)

NOTA: Para obtener más información, consultar Cuidado y mantenimiento de los neumáticos en esta sección.

IMPORTANTE: Todo el transporte por carretera debe realizarse según la presión indicada en la columna Sin cabezal/Transporte. Una presión inadecuada durante el transporte puede hacer que disminuya la estabilidad del vehículo. Una presión adecuada supone un ahorro en combustible y alarga la vida útil del neumático.

Velocidad	Velocidad de transporte 40 km/h (25 mph)	Velocidad de cosecha 10 km/h (6 mph)					
Masa aproximada	Sin cabezal/ transporte ^a	1500— 2500 kg	2500— 3500 kg	3500— 4000 kg	4000— 4500 kg	4500— 5600 kg	5600— 6000 kg
		3300— 5500 lb	5500— 7700 lb	7700— 8800 lb	8800— 9900 lb	9900— 12 300 lb	12 300— 13 200 lb
Recogedor de correa/Cabezales de plataforma de cortina	No aplica	BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F 730D 730X 730PF	RD35F 735D 740D 735X 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD40F HD45R HD45F
Medida de neumáticos delanteros		S770 HillMaster - Presión de neumático - bar/kPa (psi)					
680/85R32 178A8	1,6/160 (23)	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	3,8/380 (55)	NR	NR	NR
680/85R32 CHO 178A8	1,6/160 (23)	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	3,0/300 (44)	NR	NR	NR
IF 680/85R32 CFO 179A8	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	NR	NR	NR
800/70R32 CHO 175A8	1,4/140 (20)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	NR	NR	NR
IF 800/70R32 CFO 182A8	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	2,4/240 (35)	NR	NR	NR
Medida de neumáticos delanteros		S780, S785 y S790 HillMaster - Presión de neumático—bar/kPa (psi)					
680/85R32 178A8	2,0/200 (29)	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	4,0/400 (58)	NR	NR	NR
680/85R32 CHO 178A8	2,0/200 (29)	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	NR	NR	NR
IF 680/85R32 CFO 179A8	1,4/140 (20)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	NR	NR	NR
800/70R32 CHO 175A8	1,4/140 (20)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	NR	NR	NR
IF 800/70R32 CFO 182A8	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	2,4/240 (35)	NR	NR	NR
NR = No se recomienda							

^aIndica la configuración para el transporte por carretera (sin cabezal, sin grano en el depósito).

OOU6075.000528A-63-09JUN22

Presión de neumático trasero (S760 y S770)

NOTA: Para obtener más información, consultar
Cuidado y mantenimiento de los neumáticos en
esta sección.

IMPORTANTE: Todo el transporte por carretera debe realizarse según la presión indicada en la columna Sin cabezal/Transporte. Una presión inadecuada durante el transporte puede hacer que disminuya la estabilidad del vehículo. Una presión adecuada supone un ahorro en combustible y alarga la vida útil del neumático.

Velocidad	Velocidad de transporte 40 km/h (25 mph)		Velocidad de cosecha 10 km/h (6 mph)				
Masa aproximada	Sin cabezal/ transporte ^a	4500— 5500 kg	1500— 2500 kg	2500— 3500 kg	3500— 4500 kg	4500— 5600 kg	5600— 6000 kg
		9900— 12 100 lb	3300— 5500 lb	5500— 7700 lb	7700— 9900 lb	9900— 12 300 lb	12 300— 13 200 lb
Recogedor de correa/Cabezales de plataforma de cortina	No aplica	No aplica	BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD40F HD45R HD45F
Medida de neumáticos traseros		S760 and S770—Presión de neumático—bar/kPa (psi)					
500/85R24 IMP 181A8	3,6/360 (52)	2,0/200 (29)	2,8/280 (41)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	NR	NR
500/80R28 IMP 182A8	3,6/360 (52)	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	NR	NR
VF520/80R26 CFO+ 168A8	2,8/280 (41)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	NR	NR
600/70R28 161A8-164A8	3,6/360 (52) ^b	1,4/140 (20)	2,4/240 (35)	2,2/220 (32)	2,0/200 (29)	NR	NR
620/70R30 IMP 178A8	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	NR	NR
620/75R26 166A8	3,2/320 (47) ^b	1,2/120 (17)	2,2/220 (32)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	NR	NR
VF620/70R26 CFO(+) 173A8	2,2/220 (32)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	NR	NR
VF620/75R26 CFO 172A8/B	1,8/180 (26)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	NR	NR
LSW750/60R30 CFO 180D	1,8/180 (26)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	NR	NR
VF710/65R26 177D R-2	1,8/180 (26)	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,2/120 (17)	NR	NR
750/65R26 166A8-169A8	2,8/280 (41)	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,4/140 (20)	NR	NR
VF750/65R26 CFO(+) 177A8/B-180A8	1,6/160 (23)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	NR	NR
NR = No se recomienda							

^aIndica la configuración para el transporte por carretera (sin cabezal, sin grano en el depósito).

^bLa velocidad máxima es de 30 km/h (20 mph).

OUC6075.000528B-63-09JUN22

Presión de neumático trasero (S780, S785 y S790)

NOTA: Para obtener más información, consultar Cuidado y mantenimiento de los neumáticos en esta sección.

IMPORTANTE: Todo el transporte por carretera debe realizarse según la presión indicada en la columna Sin cabezal/Transporte. Una presión inadecuada durante el transporte puede hacer que disminuya la estabilidad del vehículo. Una presión adecuada supone un ahorro en combustible y alarga la vida útil del neumático.

Velocidad	Velocidad de transporte 40 km/h (25 mph)		Velocidad de cosecha 10 km/h (6 mph)				
Masa aproximada	Sin cabezal/ transporte ^a	4500— 5500 kg	1500— 2500 kg	2500— 3500 kg	3500— 4500 kg	4500— 5600 kg	5600— 6000 kg
		9900— 12 100 lb	3300— 5500 lb	5500— 7700 lb	7700— 9900 lb	9900— 12 300 lb	12 300— 13 200 lb
Recogedor de correa/Cabezales de plataforma de cortina	No aplica	No aplica	BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD40F HD45R HD45F
Medida de neumáticos traseros		S780, S785 y S790 - Presión de neumático - bar/kPa (psi)					
500/85R24 IMP 181A8	4,0/400 (58)	2,0/200 (29)	3,6/360 (52)	3,2/320 (47)	2,8/280 (41)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)
500/80R28 IMP 182A8	3,6/360 (52)	2,0/200 (29)	3,2/320 (47)	2,8/280 (41)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)
620/70R30 IMP 178A8	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)
620/75R26 166A8	3,2/320 (47) ^b	1,4/140 (20)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,2/220 (32)	2,0/200 (29)	1,8/180 (26)
VF620/70R26 CFO(+) 173A8	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)
VF620/75R26 CFO 172A8/B	2,0/200 (29)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)
LSW750/60R30 CFO 180D	2,0/200 (29)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)
VF710/65R26 177D R-2	1,8/180 (26)	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,2/120 (17)
750/65R26 166A8-169A8	3,0/300 (44)	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	1,8/180 (26)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,4/140 (20)
VF750/65R26 CFO(+) 177A8/B-180A8	1,6/160 (23)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)
NR = No se recomienda							

^aIndica la configuración para el transporte por carretera (sin cabezal, sin grano en el depósito).

^bLa velocidad máxima es de 30 km/h (20 mph).

Presión de los neumáticos traseros (HillMaster)

NOTA: Para obtener más información, consultar Cuidado y mantenimiento de los neumáticos en esta sección.

IMPORTANTE: Todo el transporte por carretera debe realizarse según la presión indicada en la columna Sin cabezal/Transporte. Una presión inadecuada durante el transporte puede hacer que disminuya la estabilidad del vehículo. Una presión adecuada supone un ahorro en combustible y alarga la vida útil del neumático.

Velocidad	Velocidad de transporte 40 km/h (25 mph)	Velocidad de cosecha 10 km/h (6 mph)					
Masa aproximada	Sin cabezal/ transporte ^a	1500— 2500 kg	2500— 3500 kg	3500— 4000 kg	4000— 4500 kg	4500— 5600 kg	5600— 6000 kg
		3300— 5500 lb	5500— 7700 lb	7700— 8800 lb	8800— 9900 lb	9900— 12 1300 lb	12 300— 13 200 lb
Recogedor de correa/Cabezales de plataforma de cortina	No aplica	BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F 730D 730X 730PF	RD35F 735D 740D 735X 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD40F HD45R HD45F
Medida de neumáticos traseros		S770 HillMaster - Presión de neumático - bar/kPa (psi)					
500/85R24 181A8	3,2/320 (47)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	NR	NR	NR
VF520/80R26 165A8	2,4/240 (35)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,4/140 (20)	NR	NR	NR
620/70R30 178A8	2,4/240 (35)	2,6/260 (38)	1,6/160 (23)	1,4/140 (20)	NR	NR	NR
Medida de neumáticos traseros		S780, S785 y S790 HillMaster - Presión de neumático—bar/kPa (psi)					
500/85R24 181A8	4,0/400 (58)	2,8/280 (41)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	NR	NR	NR
620/70R30 178A8	2,6/260 (38)	2,8/280 (41)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	NR	NR	NR

NR = No se recomienda

^aIndica la configuración para el transporte por carretera (sin cabezal, sin grano en el depósito).

OUC6075,000528D-63-09JUN22

Información sobre los neumáticos delanteros y traseros

Será necesario volver a calibrar el sistema si se cambian los neumáticos o las reducciones finales por otros distintos de los enviados originalmente de fábrica. Comprobar que se haya introducido el código de neumático correcto en la memoria.

IMPORTANTE: Al cambiar las ruedas motrices, el radio de los neumáticos también puede cambiar. Es **NECESARIO** ajustar la unidad de control de la cabina según el nuevo radio de los neumáticos. Para obtener más información, consulte al concesionario John Deere.

Si no se calibra el sistema, el monitor de rendimiento puede generar valores inexactos.

Para más información sobre los neumáticos delanteros y traseros indicados a continuación, consultar al concesionario John Deere más cercano.

Neumáticos delanteros:

- Tamaños de neumáticos
- Compatibilidad de cabezales
- Separaciones entre hileras
- Espaciadores de rueda
- Espaciadores de eje

- Descentrado de la rueda

Neumáticos traseros:

- Tamaños de neumáticos
- Tipos de eje
- Tipos de mangueta
- Posiciones del eje
- Diferencias entre altura delantera y trasera

OUO6075,0001113-63-11APR12

Espárrago iniciador de ruedas motrices




H97547—UN—06AUG10

Si se retira una rueda, enroscar el espárrago arrancador de la rueda (HXE16110) en el eje y, a continuación, montar la rueda. Este espárrago también puede usarse con ruedas dobles.


OUO6075,00007CC-63-06AUG10

Par de apriete del perno de rueda motriz

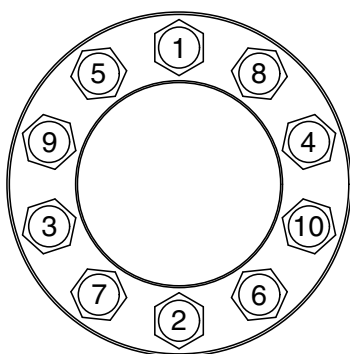

Tipo A

H96863—UN—10JUN10

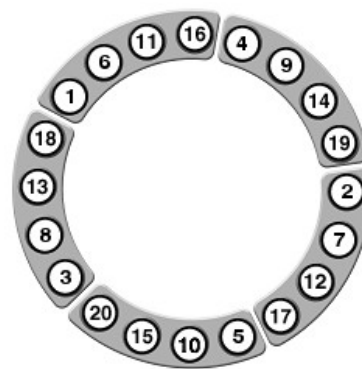

Tipo B

H124190—UN—15MAY18

Cada vez que se cambien de posición o se sustituyan las ruedas motrices, apretar los pernos de rueda al valor especificado de forma entrecruzada.

Especificación


Pernos de rueda—Par de apriete (seco). 710 N·m (524 lb·ft)

Tras la primera hora de trabajo y después tras cada 10 horas de trabajo, apretar los pernos de rueda al valor especificado hasta llegar a 50 horas de trabajo. Apretar los pernos de rueda cada 100 horas.

IMPORTANTE: Para las máquinas HillMaster™, verificar la separación que queda entre las ruedas y los neumáticos con el cuerpo de la máquina. Realizar esta acción en el momento en el que los cilindros de elevación HillMaster™ están extendidos completamente hacia el lado derecho y completamente hacia el lado izquierdo. Comprobar la separación en la posición final.

OUO6075,0004DFD-63-09APR20

Desplazado de las ruedas motrices delanteras

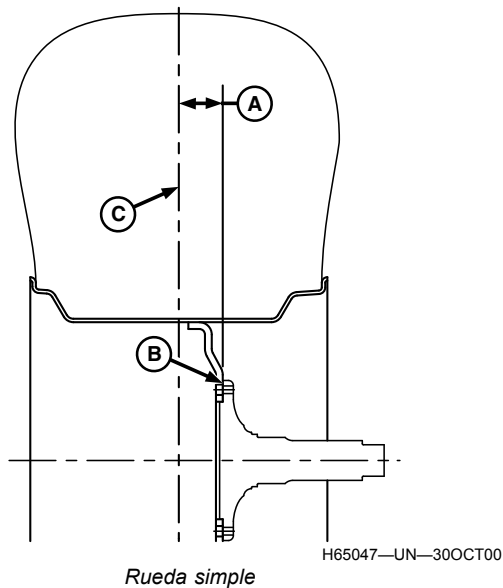

A—Dimensión
B—Superficie de la mangueta
C—Línea central de los neumáticos

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones graves o incluso la muerte debido a fallos de la reducción final y la pérdida de la rueda motriz durante el transporte o el trabajo en el campo. No exceda el descentrado máximo de las ruedas.

IMPORTANTE: Utilizar solamente ruedas, neumáticos y espaciadores suministrados por John Deere. El uso de componentes que no sean John Deere y no cumplan las especificaciones de esta compañía invalida la garantía.

No utilizar ruedas dobles fijas. Estas ruedas no cumplen las especificaciones de John Deere.

La distancia de desplazado de las ruedas afecta gravemente la duración de los componentes de reducción final. Al instalar las ruedas motrices, asegurarse de que la distancia de desplazado (A) medida desde la superficie de la mangueta (B) hasta la línea central (C) está dentro de los valores especificados.

Desplazado máximo de las ruedas — Especificación

Rueda sencilla—Distancia. 114,3 mm (4-1/2 in.)

OOU6075,0004919-63-07MAR18

Preparación de las máquinas con ruedas gemelas para transporte o mantenimiento

⚠ ATENCIÓN: No intentar conducir la máquina en el campo sin las ruedas gemelas exteriores. Se pueden causar daños a la máquina.

Mover la máquina sólo a distancias cortas si no tiene las ruedas exteriores. Antes de mover la máquina, quitar el cabezal y vaciar el depósito de grano para reducir el peso de la máquina.

IMPORTANTE: Si hay que transportar la máquina sin las ruedas exteriores colocadas, se **DEBEN** instalar 5 tornillos de hexágono interior y 15 pernos de rueda y apretarlos según los valores especificados, antes de bajar el eje delantero hasta el suelo. Los espaciadores segmentados se omiten para el transporte por carretera, la carga y la descarga.


Al preparar la máquina con ruedas gemelas para su transporte, se pueden quitar las ruedas exteriores para reducir el ancho de transporte.

Consultar las siguientes instrucciones cada vez que se deban retirar o instalar las ruedas delanteras (exteriores e interiores) en una máquina con ruedas gemelas. La rueda interior no se puede quitar sin haber quitado primero la rueda exterior.

Prestar especial atención a los mensajes de “ATENCIÓN”, puesto que se dirigen a la seguridad personal, a la seguridad de los demás y al funcionamiento seguro de la máquina.

OOU6075,000491A-63-23MAY18

Adhesivo con las ubicaciones de los alojamientos para el gato elevador

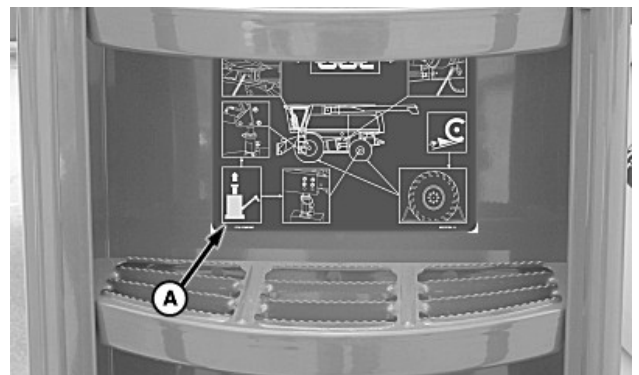

H106687—UN—24JAN13

A—Adhesivo con las ubicaciones de los alojamientos para el gato elevador

⚠ ATENCIÓN: Vaciar siempre los depósitos de grano antes de levantar la máquina.


Bloquear ambos lados de los neumáticos para evitar el movimiento de la máquina.

El adhesivo de ubicación de los alojamientos para el gato elevador (A) está en la escalera de la cabina. Los

adhesivos muestran las ubicaciones correctas para elevar la máquina con los gatos elevadores indicados.

OUO6075,0001392-63-24JAN13

Ubicaciones de los huecos para el gato elevador

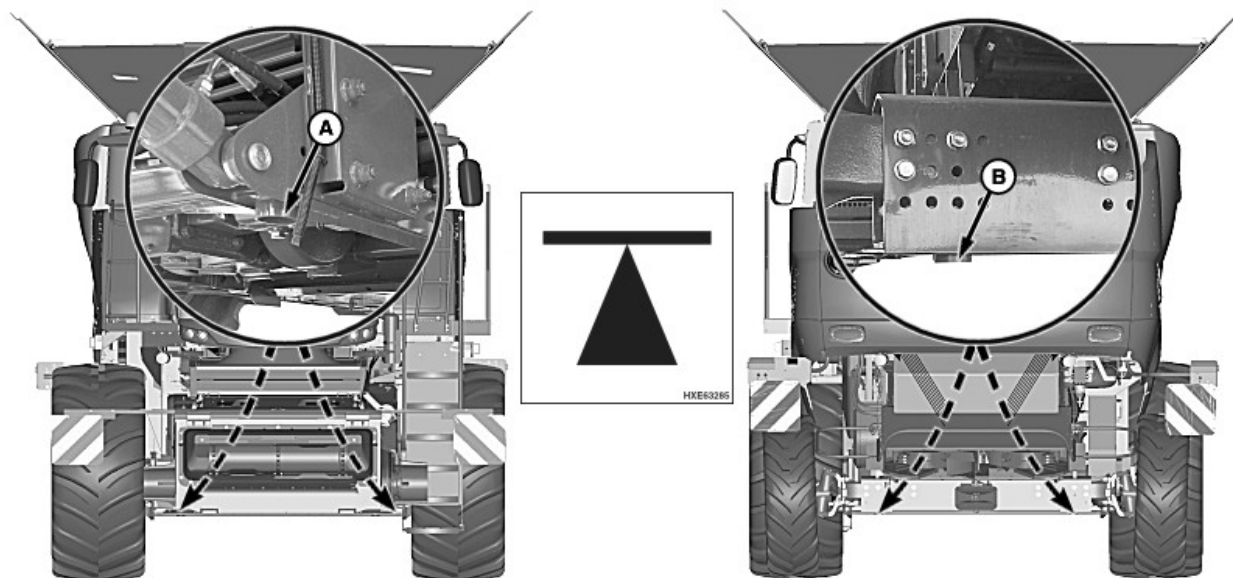

A—Ubicaciones de los alojamientos del gato elevador (delanteras)

B—Ubicaciones de los alojamientos del gato elevador (traseras)

H105883—UN—24JAN13

⚠ ATENCIÓN: Vaciar siempre el depósito de grano antes de levantar la máquina.


Para evitar que se mueva la máquina, bloquear ambos lados de los neumáticos.

NOTA: Las ubicaciones de los alojamientos del gato elevador se encuentran en la parte delantera y trasera de la máquina y en ambos lados.


Elevar la máquina en las ubicaciones de los alojamientos del gato elevador aprobadas (A y B).

OUO6075,0004B7B-63-30MAY19

Extracción de las ruedas delanteras

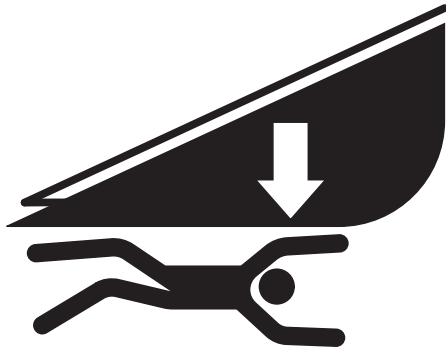

H121063—UN—14MAR17

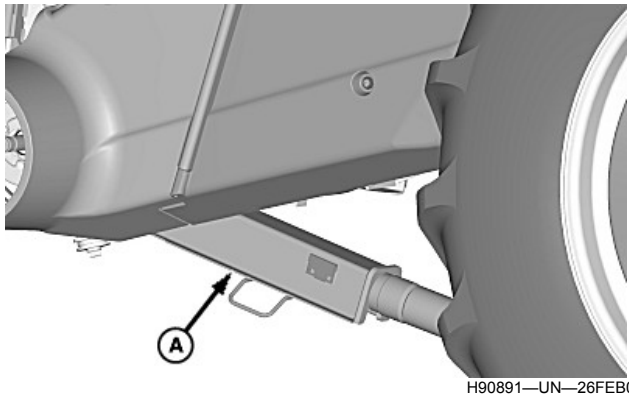

H90891—UN—26FEB08

A—Tope de seguridad

⚠ ATENCIÓN: El depósito de grano **DEBE** estar vacío y el enganche del cabezal debe haberse retirado.

1. Estacionar la máquina en una superficie sólida, plana y nivelada.

⚠ ATENCIÓN: Para evitar lesiones graves o mortales, elevar el alimentador de mies y bajar el tope de seguridad. Para ensamblar ciertos componentes, será necesario trabajar debajo del alimentador de mies.

El alimentador de mies puede bajar de imprevisto si el tope de seguridad no está activado y puede causar lesiones graves o mortales por aplastamiento.

2. **Inclinación longitudinal del alimentador de mies manual**


Elevar el alimentador de mies completamente y descienda el tope de seguridad (A) sobre el vástago del cilindro hidráulico.

Inclinación longitudinal del alimentador de mies hidráulico

Levantar por completo el alimentador de mies, inclinar el bastidor oscilante longitudinal del alimentador de mies hidráulico completamente

hacia delante y bajar el tope de seguridad (A) sobre el vástago del cilindro hidráulico.

3. Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

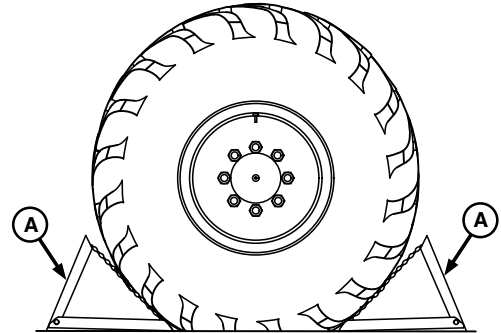


H118221—UN—18APR16


A—Bloques

⚠ ATENCIÓN: Bloquear ambos lados de los neumáticos para evitar el movimiento cuando se eleve la máquina.

4. Bloquear los neumáticos delanteros y traseros tal y como se muestra usando bloques (A).
5. Con los neumáticos delanteros sobre el suelo, aflojar los tornillos de las ruedas una vuelta completa sin sacarlos todavía.

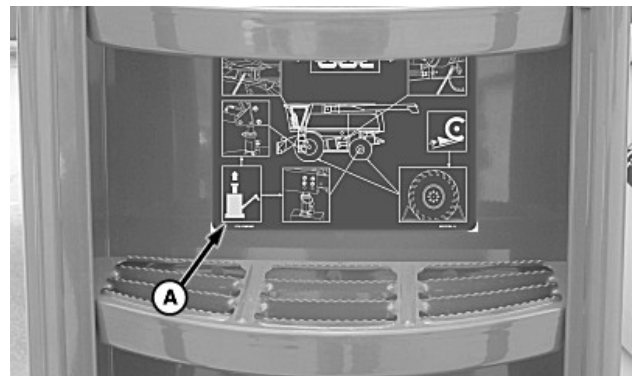

H106687—UN—24JAN13

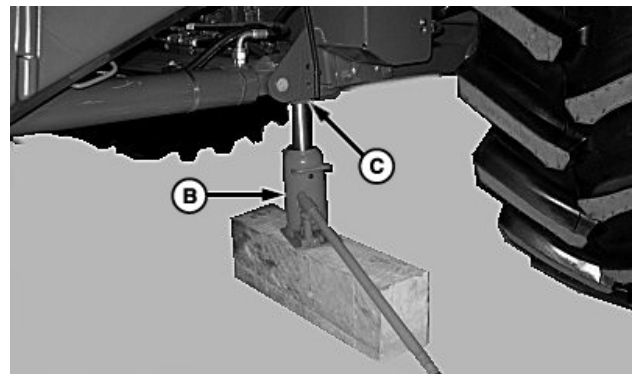

H118222—UN—15APR16

A—Adhesivo
B—Gato elevador
C—Hueco para el gato elevador

⚠ ATENCIÓN: El gato DEBE proporcionar una capacidad de elevación mínima de 10.886 kg (24 000 lb).


No levantar la máquina en punto alguno que no tenga un hueco para gato elevador.

No colocar objetos entre el gato elevador y el hueco para el gato elevador. Pueden provocar inestabilidad en la máquina. Si el gato elevador no tiene suficiente longitud de recorrido, colocar el bloque en el suelo.

Los bloques de madera deberán estar en buenas condiciones para soportar el peso de la máquina.

NOTA: Las ubicaciones del hueco para el gato elevador pueden encontrarse en el adhesivo (A) en la escalera de cabina.

6. Alinear el gato elevador (B) con el hueco para el gato elevador (C) en el eje delantero y elevar la máquina.

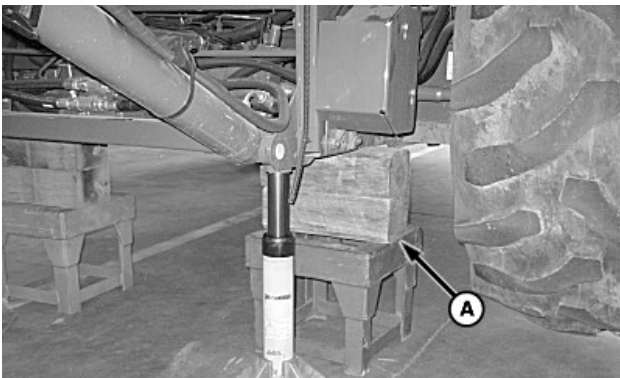

A—Bloques

H118223—UN—15APR16

⚠ ATENCIÓN: Para evitar lesiones causadas por un movimiento inesperado de la máquina, asegurarse de que esté estable después de haberla colocado sobre bloques.

No utilizar nunca bloques de hormigón, ladrillos huecos ni otros materiales para apoyar la máquina, ya que podrían ceder con el peso de la carga. No trabajar en una máquina que solo esté apoyada sobre un gato elevador.

Los bloques de madera deberán estar en buenas condiciones para soportar el peso de la máquina.

Asegurarse de que el eje delantero se encuentra apoyado sobre bloques antes de comenzar a retirar las ruedas.

7. Colocar bloques macizos (A) debajo del eje delantero. Bajar la máquina sobre los bloques, asegurándose de que no se observe ni se perciba ningún movimiento de la carga.



H124389—UN—29MAY18

- A—Perno de rueda (se usan diez)
- B—Espaciador (se usan diez)
- C—Rueda
- D—Espaciador de rueda (si es necesario)

8. Configuración de rueda simple (diez pernos de rueda):

⚠ ATENCIÓN: Las ruedas son pesadas y difíciles de manejar. Para evitar lesiones, se necesitan dos personas para quitar la rueda.

- a. Quitar los pernos de rueda (A) y los espaciadores (B).
- b. Repetir los pasos las veces necesarias para el resto de espaciadores y los pernos de rueda.
- c. Retirar la rueda (C) de la máquina.
- d. Retirar el espaciador de la rueda (D) (si es necesario) desde el cubo de transmisión.
- e. Repetir los pasos en el lado opuesto de la máquina según sea necesario.



H124273—UN—15MAY18

- A—Perno de rueda (se usan 20)
B—Espaciador segmentado (se usan cinco)
C—Rueda
D—Espaciador de rueda (si es necesario)

9. Configuración de rueda simple (20 pernos de rueda):

⚠ ATENCIÓN: Las ruedas son pesadas y difíciles de manejar. Para evitar lesiones, se necesitan dos personas para quitar la rueda.

- Quitar **cuatro** pernos de rueda (A) y el espaciador segmentado (B).
- Repetir los pasos las veces necesarias para el resto de espaciadores segmentados y pernos de rueda.
- Retirar la rueda (C) de la máquina.
- Retirar el espaciador de la rueda (D) (si es necesario) desde el cubo de transmisión.
- Repetir los pasos en el lado opuesto de la máquina según sea necesario.



H124224—UN—14MAY18

- A—Perno de rueda (se usan 20)
B—Espaciador segmentado (se usan cinco)
C—Tornillo de hexágono interior (se usan cinco)
D—Orificio sobredimensionado (se usan cinco)
E—Conjunto de componentes de rueda exterior

10. Configuración de ruedas gemelas (rueda exterior):

⚠ ATENCIÓN: Las ruedas son pesadas y difíciles de manejar. Al manipular una rueda, el peso descentrado puede desplazarse repentinamente y dificultar el control de la rueda. Para evitar lesiones, se necesitan dos personas para quitar la rueda.

- Quitar **cuatro** pernos de rueda (A) y el espaciador segmentado (B).
- Colocar **un** tornillo de hexágono interior (C) a través del orificio grande (D) para fijar la rueda interior en su posición.

⚠ ATENCIÓN: Para evitar lesiones, los tornillos de hexágono interior deben estar puestos para evitar que la rueda interior se salga al quitar la rueda exterior.

- Repetir los pasos las veces necesarias para el resto de espaciadores segmentados y pernos de rueda.
- Quitar de la máquina el conjunto de la rueda exterior (E).
- Repetir los pasos en el lado opuesto de la máquina según sea necesario.

IMPORTANTE: Si hay que transportar la máquina sin las ruedas exteriores colocadas en su lugar, se **DEBEN** instalar **5** tornillos de hexágono interior y **15** pernos de rueda, y apretarlos según los valores especificados, antes de bajar el eje delantero hasta el suelo. Los espaciadores segmentados se omiten para el transporte por carretera, la carga y la descarga.



H124225—UN—14MAY18

A—Tornillo de hexágono interior (se usan cinco)


B—Conjunto de componentes de rueda interior

11. Configuración de ruedas gemelas (rueda interior):

- Extraer los tornillos de hexágono interior (A).
- Quitar de la máquina el conjunto de la rueda interior (B).
- Repetir los pasos en el lado opuesto de la máquina según sea necesario.

OUO6075,0004DFE-63-09APR20

Instalación de las ruedas delanteras

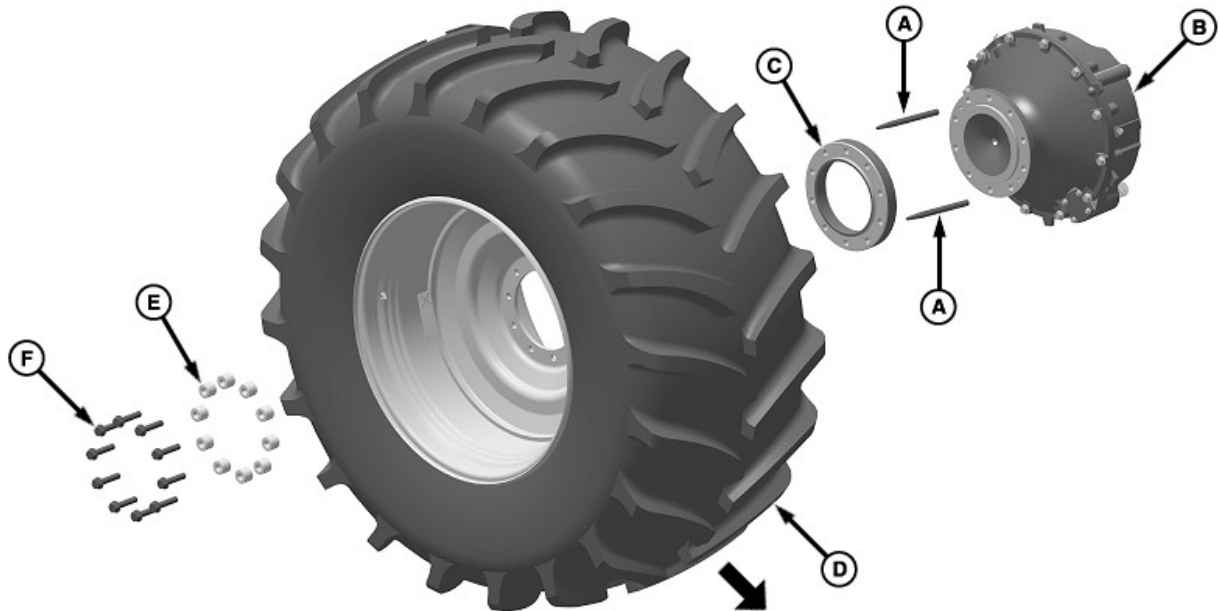

H124390—UN—29MAY18

A—Espárrago guía (se usan dos)
B—Cubo de transmisión
C—Espaciador de rueda (si es necesario)

D—Rueda
E—Espaciador (se usan diez)
F—Perno de rueda (se usan diez)

1. Configuración de rueda simple (10 pernos de rueda):

⚠ ATENCIÓN: Las ruedas son pesadas y difíciles de manejar. Para evitar lesiones, se necesitan dos personas para instalar la rueda.

NOTA: Las llantas de diez pernos de rueda encajarán en un cubo de transmisión de 20 pernos de rueda. Se recomienda el espárrago guía HXE16110 para guiar las ruedas a su posición.

- Colocar los espárragos piloto (A) en los orificios situados arriba y abajo del cubo de la transmisión (B). Las roscas de los espárragos deben llegar al fondo en los agujeros.
- Instalar el espaciador de rueda (C) (si es necesario) en el cubo de transmisión.

IMPORTANTE: Instalar el neumático siguiendo las indicaciones, de lo contrario, NO se podrá conducir la máquina.

- Posicionar la rueda (D) de manera que los tacos del neumático apunten hacia la parte delantera y hacia abajo.
- Alinear los orificios en la llanta con los espárragos guía.
- Instalar la rueda en el cubo de transmisión.

IMPORTANTE: Introducir los tornillos de las ruedas a mano para evitar dañarlos.

- Instalar los espaciadores (E) y sujetarlos con los pernos de rueda (F).

IMPORTANTE: Instalar todos los pernos de rueda y los espaciadores ANTES de bajar el eje delantero al suelo.



H124196—UN—14MAY18

A—Espárrago guía (se usan dos)
B—Cubo de transmisión
C—Espaciador de rueda (si es necesario)

D—Rueda
E—Espaciador segmentado (se usan cinco)
F—Perno de rueda (se usan 20)

2. Configuración de rueda simple (20 pernos de rueda):

⚠ ATENCIÓN: Las ruedas son pesadas y difíciles de manejar. Para evitar lesiones, se necesitan dos personas para instalar la rueda.

NOTA: Las llantas de diez pernos de rueda encajarán en un cubo de transmisión de 20 pernos de rueda.

Se recomienda el espárrago guía HXE16110 para guiar las ruedas a su posición.

- Colocar los espárragos piloto (A) en los orificios situados arriba y abajo del cubo de la transmisión (B). Las roscas de los espárragos deben llegar al fondo en los agujeros.
- Instalar el espaciador de rueda (C) (si es necesario) en el cubo de transmisión.

IMPORTANTE: Instalar el neumático siguiendo las indicaciones, de lo contrario, NO se podrá conducir la máquina.

- Posicionar la rueda (D) de manera que los tacos del neumático apunten hacia la parte delantera y hacia abajo.


- Alinear los orificios en la llanta con los espárragos guía.
- Instalar la rueda en el cubo de transmisión.

IMPORTANTE: Al instalar una llanta de diez pernos de rueda en un cubo de transmisión de 20 pernos de rueda, usar siempre el mismo conjunto de orificios roscados. La acumulación de suciedad, residuos y óxido en estos orificios no utilizados impide que se ejerza la fuerza de sujeción adecuada de los pernos de rueda. Se instala un tapón en uno de los orificios roscados del cubo de transmisión para evitar que se use el conjunto adicional de orificios roscados.

Introducir los tornillos de las ruedas a mano para evitar dañarlos.

- Instalar los espaciadores segmentados (E) y sujetarlos con pernos de rueda (F).

IMPORTANTE: Instalar todos los pernos de rueda y los espaciadores segmentados ANTES de bajar el eje delantero al suelo.

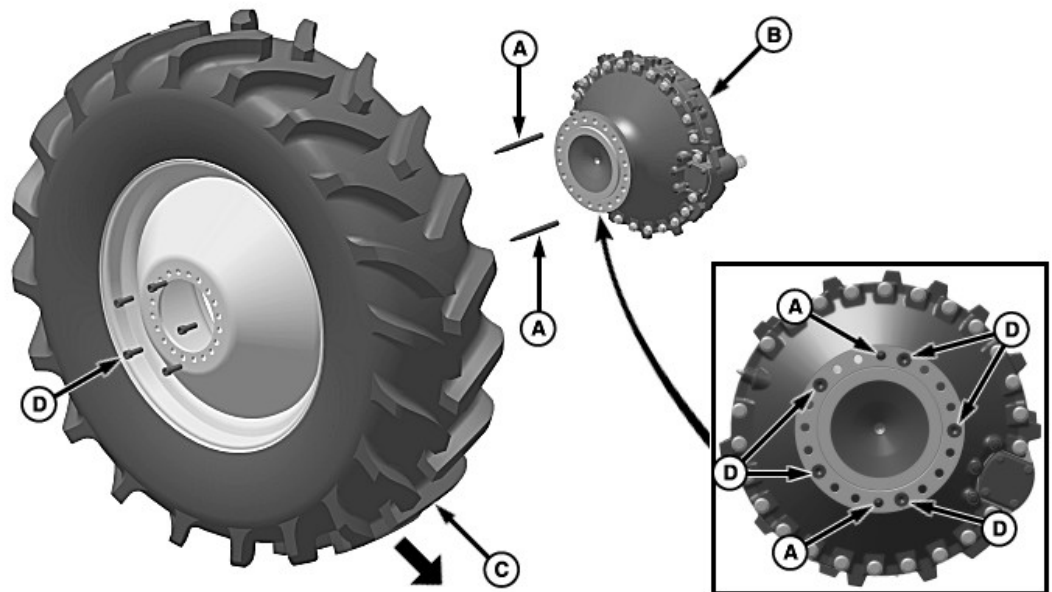

H124461—UN—08JUN18

A—Espárrago guía (se usan dos)
B—Cubo de transmisión

C—Rueda
D—Tornillo de hexágono interior (se usan cinco)

3. Configuración de ruedas gemelas (rueda interior):

⚠ ATENCIÓN: Las ruedas son pesadas y difíciles de manejar. Al manipular una rueda, el peso descentrado puede desplazarse repentinamente y dificultar el control de la rueda. Para evitar lesiones, se necesitan dos personas para instalar la rueda.

NOTA: Se recomienda el espárrago guía HXE16110 para guiar las ruedas a su posición.

- Colocar los espárragos piloto (A) en los orificios situados arriba y abajo del cubo de la transmisión (B). Las roscas de los espárragos deben llegar al fondo en los agujeros.

IMPORTANTE: Instalar el neumático siguiendo las indicaciones, de lo contrario, NO se podrá conducir la máquina.


- Posicionar la rueda (C) de manera que los tacos del neumático apunten hacia la parte delantera y hacia abajo.

- Alinear los orificios en la llanta con los espárragos guía.
- Instalar la rueda en el cubo de transmisión.
- Instalar los tornillos de hexágono interior (D) de manera que estén a la misma distancia entre sí.
- Apretar los tornillos de hexágono interior al valor especificado utilizando una llave Allen M17.

Especificación

Tornillos de hexágono interior—Par de apriete (seco). 450 N·m (332 lb·ft)

IMPORTANTE: Si hay que transportar la máquina sin las ruedas exteriores colocadas en su lugar, se **DEBEN** instalar 5 tornillos de hexágono interior y 15 pernos de rueda, y apretarlos según los valores especificados, antes de bajar el eje delantero hasta el suelo. Los espaciadores segmentados se omiten para el transporte por carretera, la carga y la descarga.

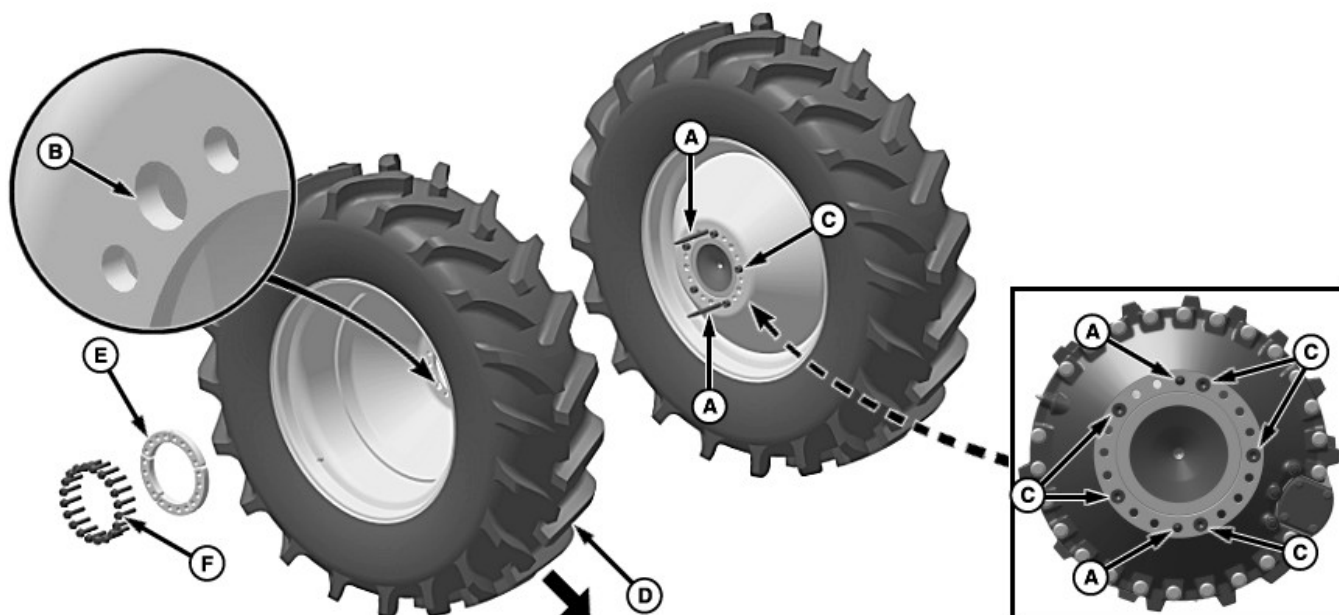

H124201—UN—14MAY18

- A—Espárrago guía (se usan dos)
 B—Orificio sobredimensionado (se usan cinco)
 C—Tornillo de hexágono interior (se usan cinco)

- D—Rueda
 E—Espaciador segmentado (se usan cinco)
 F—Perno de rueda (se usan 20)

4. Configuración de ruedas gemelas (rueda exterior):

⚠ ATENCIÓN: Las ruedas son pesadas y difíciles de manejar. Al manipular una rueda, el peso descentrado puede desplazarse repentinamente y dificultar el control de la rueda. Para evitar lesiones, se necesitan dos personas para instalar la rueda.

IMPORTANTE: Instalar el neumático siguiendo las indicaciones, de lo contrario, NO se podrá conducir la máquina.

- Posicionar la rueda de manera que los tacos del neumático apunten hacia la parte delantera y hacia abajo.
- Alinear los orificios en la llanta con los espárragos guía (A).

IMPORTANTE: Comprobar que los orificios grandes están alineados con los tornillos de hexágono interior. Las llantas interiores y exteriores están al mismo nivel entre sí.

- Alinear los orificios grandes (B) con los tornillos de hexágono interior previamente instalados (C).
- Instalar la rueda (D) en el cubo de transmisión.
- Quitar **un** tornillo de hexágono interior a través del orificio grande.


- Alinear **un** espaciador segmentado (E) con **cuatro** orificios de la llanta.

IMPORTANTE: Introducir los tornillos de las ruedas a mano para evitar dañarlos.

- Colocar **cuatro** pernos de rueda (F) a través de espaciador segmentado y en los orificios de la llanta.
- Repetir los pasos las veces necesarias para el resto de espaciadores segmentados y pernos de rueda.


IMPORTANTE: Instalar todos los pernos de rueda y los espaciadores segmentados **ANTES** de bajar el eje delantero al suelo.

NOTA: Guardar los tornillos de hexágono interior para su uso futuro al retirar e instalar las ruedas. Guardar los tornillos de hexágono interior en la caja de herramientas.

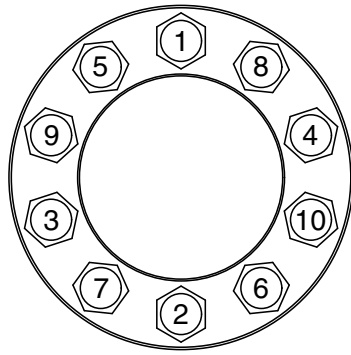

Tipo A

H96863—UN—10JUN10

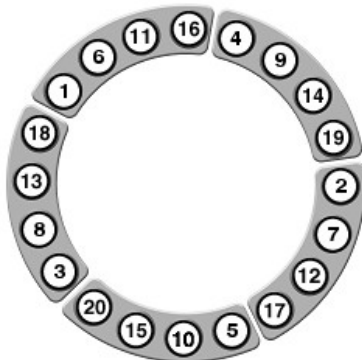

Tipo B

H124190—UN—15MAY18

5. Apretar los pernos de rueda al valor especificado usando un patrón entrecruzado.

Especificación

Pernos de rueda—Par de apriete (seco). 710 N·m (524 lb·ft)

6. Quitar los espárragos guía y volver a instalar los pernos de rueda.
7. Apretar el resto de pernos de rueda al valor especificado.

Especificación

Pernos de rueda—Par de apriete (seco). 710 N·m (524 lb·ft)

8. Repetir los pasos en el lado opuesto de la máquina y bajar la cosechadora al suelo.

Tras la primera hora de trabajo y después tras cada 10 horas de trabajo, apretar los pernos de rueda al valor especificado hasta llegar a 50 horas de trabajo. Apretar los pernos de rueda cada 100 horas.

9. Revisar la presión de los neumáticos e inflarlos según sea necesario. Ver la presión de inflado de los neumáticos en Cuidado y mantenimiento de los neumáticos en esta sección.

OOU6075,0004DFF-63-23JUN20

Par de apriete de los tornillos de las ruedas traseras



H96809—UN—09JUN10

Siempre que se sustituya una rueda trasera, apretar los pernos de rueda al valor especificado.

Especificación

Pernos de rueda M16 (tracción en dos ruedas con servicio normal)—Par de apriete. 315 N m (230 lb·ft)

Pernos de rueda M22 (tracción en dos ruedas extra reforzada)—Par de apriete. 710 N m (524 lb·ft)

Pernos de rueda M22 (tracción en las cuatro ruedas)—Par de apriete. 710 N m (524 lb·ft)

Tras la primera hora de funcionamiento y después tras cada 10 horas de funcionamiento, apretar los tornillos de rueda al valor especificado hasta llegar a 50 horas de funcionamiento. Apretar los pernos de rueda cada 100 horas en adelante.

NOTA: Consultar el adhesivo de los neumáticos para conocer el orden de apriete adecuado.

OOU6075,00042E4-63-02JUN16

Uso de contrapeso líquido



H96809—UN—09JUN10

⚠ ATENCIÓN: Para la instalación de peso (lastre) líquido se requiere equipo y capacitación especiales.

IMPORTANTE: Cubra la llanta por completo con solución para evitar la corrosión, pero **NUNCA** llene un neumático a más del 90% de su capacidad. Con una cantidad mayor de solución quedaría muy poco aire para absorber los golpes. Podrían ocurrir daños al neumático.

Una solución de agua y cloruro de calcio proporciona un lastre seguro y económico. Cuando se utiliza como es debido, no daña los neumáticos, ni las cámaras ni las llantas.

Utilice cloruro de calcio para evitar que el agua se congele. Una solución de 1,6 kg (3-1/2 lb) de cloruro de calcio por 3,8 l (1 gal) no se congelará por completo a más de -45 °C (-50 °F).

NOTA: No se recomienda el uso de alcohol como lastre líquido. La solución de cloruro de calcio es más pesada y más económica.

Llene los neumáticos sin cámara hasta al menos el nivel de la válvula (mínimo 75% lleno). Menos solución podría dejar expuesta parte de la llanta, posiblemente causando corrosión. Los neumáticos con cámara pueden llenarse a cualquier nivel por debajo del 90 por ciento.

OUO6075,00007D0-63-10JUN10

Requisitos de lastre

NOTA: Los requisitos de lastre varían según la configuración.

Los requisitos de lastre se basan en la configuración del precio del maíz estándar, 133 l (35 gal) de combustible en el depósito y depósito de grano lleno. Puede que no refleje todas las situaciones.

Los neumáticos con hidrofollado deberán llenarse hasta un 75 %.

Masa aproximada		1500— 2500 kg	2500— 3500 kg	3500— 4500 kg	4500— 5600 kg	5600— 6000 kg
		3300— 5500 lb	5500— 7700 lb	7700— 9900 lb	9900— 12 300 lb	12 300— 13 200 lb
Recogedor de correa/Cabezales de plataforma de cortina		BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD40F HD45R HD45F
Modelo	Pendientes normales (planas al 15 %)					
S760 y S770	Tracción a dos ruedas	No	No	Sí	Sí	NR
	Tracción en las cuatro ruedas					
S780, S785, y S790	Tracción a dos ruedas	No	No	Sí	Sí	Sí
	Tracción en las cuatro ruedas					
Modelo	Pendientes empinadas (entre el 15 % y el 20 %)					
S760 y S770	Tracción a dos ruedas	No	Sí	NR	NR	NR
	Tracción en las cuatro ruedas					
S780, S785, y S790	Tracción a dos ruedas	No	Sí	NR	NR	NR
	Tracción en las cuatro ruedas					
No = No se requiere lastre para ninguna medida de neumático. Sí = Lastre requerido para todas las medidas de neumáticos. NR = No se recomienda. La configuración no puede instalar el lastre correctamente.						

Requisitos de lastre (HillMaster)

NOTA: Los requisitos de lastre varían según la configuración.

Los requisitos de lastre se basan en la configuración del precio del maíz estándar, 133 l (35 gal) de combustible en el depósito y depósito de grano lleno. Puede que no refleje todas las situaciones.

Los neumáticos con hidroyntado deberán llenarse hasta un 75 %.

Masa aproximada		1500— 2500 kg	2500— 3500 kg	3500— 4500 kg	4500— 5600 kg	5600— 6000 kg
		3300— 5500 lb	5500— 7700 lb	7700— 9900 lb	9900— 12 300 lb	12 300— 13 200 lb
Recogedor de correa/Cabezales de plataforma de cortina		BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD40F HD45R HD45F
Modelo	Pendientes normales (planas al 15 %)					
S770 HillMaster	Tracción a dos ruedas	No	No	NR	NR	NR
	Tracción en las cuatro ruedas					
S780, S785 y S790 HillMaster	Tracción a dos ruedas	No	No	NR	NR	NR
	Tracción en las cuatro ruedas					
Modelo	Pendientes empinadas (entre el 15 % y el 20 %)					
S770 HillMaster	Tracción a dos ruedas	No	Sí	NR	NR	NR
	Tracción en las cuatro ruedas					
S780, S785 y S790 HillMaster	Tracción a dos ruedas	No	Sí	NR	NR	NR
	Tracción en las cuatro ruedas					
No = No se requiere lastre para ninguna medida de neumático. Sí = Lastre requerido para todas las medidas de neumáticos. NR = No se recomienda. La configuración no puede instalar el lastre correctamente.						

Transporte

Transporte en vías públicas con el cabezal acoplado

Cumplir las leyes nacionales y locales relacionadas con el manejo de la cosechadora en vías públicas.

Esta cosechadora puede aprobarse para transporte por vía pública en Alemania con un cabezal Geringhoff de 8 hileras y un cabezal plegable Kemper de 8 hileras. El transporte por vía pública en Alemania deberá aprobarse por la inspección técnica de vehículos (TÜV) local para conseguir un permiso para carretera.

Solicitar el permiso en el concesionario o en la fábrica.

OOU6075,000431D-63-29JUN16

Conducción de la máquina en carreteras



Botón de plegado

H115016—UN—22MAR16

¡ATENCIÓN: Evitar que las tuberías de alimentación se enreden. Las cubiertas del depósito de grano deben estar cerradas antes de transportar la máquina.


IMPORTANTE: Verificar que el depósito de grano esté descargado antes de transportar la máquina por carretera.

Verificar que el plegado del sinfín de descarga y el plegado de las cubiertas del depósito de grano están completamente plegados antes de conducir la máquina.

1. Pulsar el botón de plegado de la barra de navegación. Ver Ayuda en la aplicación de plegado o Ayuda en el puesto del operador para obtener más información.

Los elementos siguientes deben estar plegados en la posición de transporte:


- Sinfín de descarga
- Cubiertas del depósito de grano (si existen)

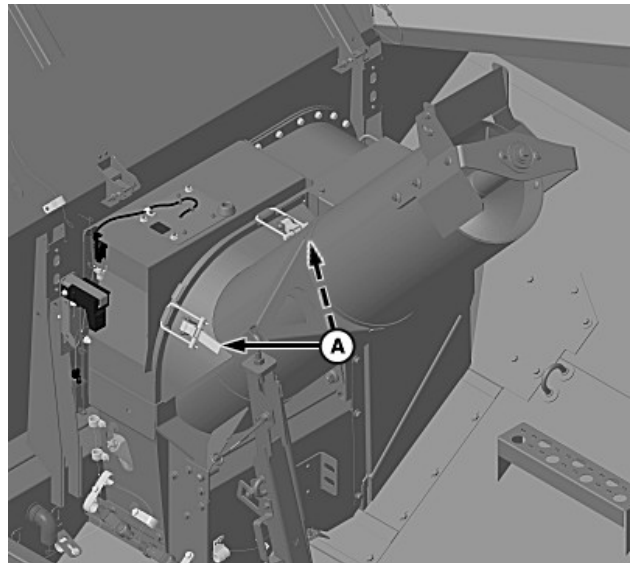

H123557—UN—21FEB18


A—Abrazaderas

2. **Plegado manual del sinfín de grano limpio (si existe):** Soltar las abrazaderas (A) y bajar el sinfín.

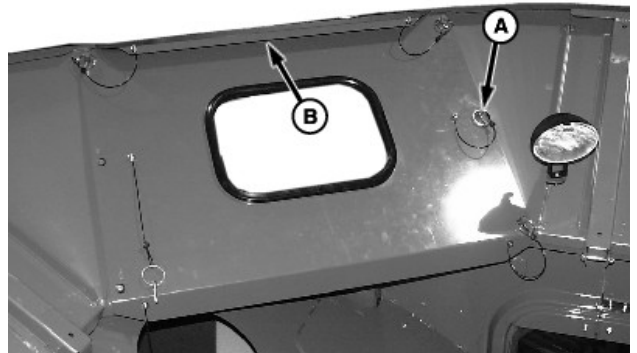

H75331—UN—26FEB03

Se indicado extensión delantera del depósito de grano

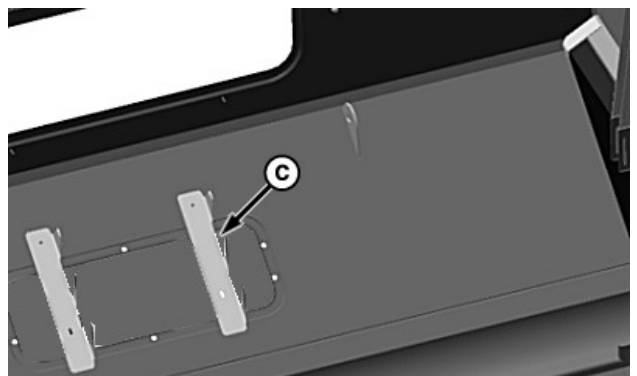

H113135—UN—05MAR15

A—Pasadores de cierre rápido


B—Extensiones de la esquina del depósito de grano

C—Cremallera de almacenamiento


3. **Extensiones del depósito de grano de velocidad de descarga de 116 l/s (3.3 bu/s) (si existen):** Retirar los pasadores de cierre rápido (A) de las extensiones de la esquina del depósito de grano (B). Almacenar las extensiones del depósito de

grano en la cremallera de almacenamiento (C). Plegar las extensiones del depósito de grano en el siguiente orden:

- a. Plegar la extensión delantera del depósito de grano y la extensión trasera del depósito de grano.
- b. Plegar la extensión izquierda del depósito de grano y la extensión derecha del depósito de grano.

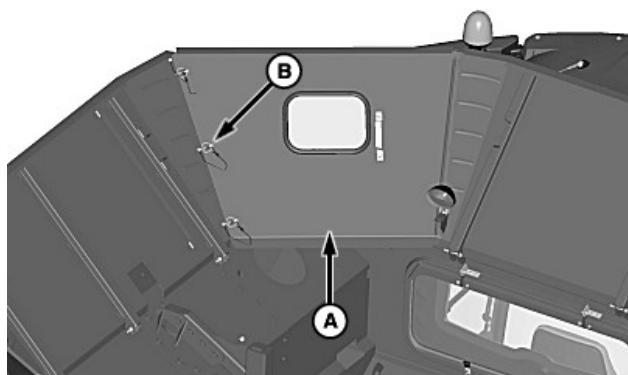

Extensión delantera del depósito de grano

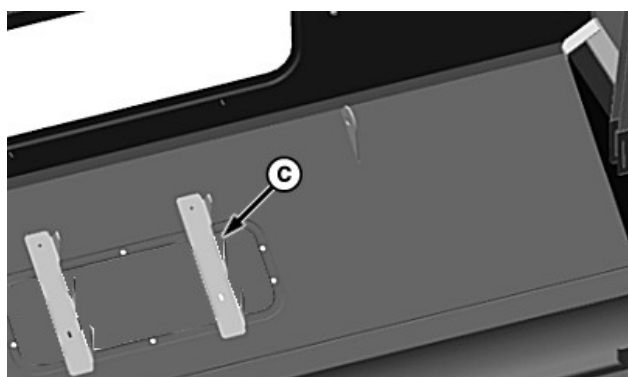

A—Extensiones de la esquina del depósito de grano
B—Pasadores de cierre rápido
C—Cremallera de almacenamiento

4. **Extensiones del depósito de grano de velocidad de descarga de 134 l/s (3.8 bu/s) (si existen):** Retirar los pasadores de cierre rápido (B) de las extensiones de la esquina del depósito de grano (A). Almacenar la cremallera de almacenamiento (C) de las extensiones del depósito de grano. Plegar las extensiones del depósito de grano en el siguiente orden:

- a. Plegar la extensión delantera del depósito de grano y la extensión trasera del depósito de grano.
- b. Plegar la extensión izquierda del depósito de grano y la extensión derecha del depósito de grano.




A—Palanca

⚠ ATENCIÓN: Girar la escalera completamente hacia adelante para reducir el ancho de la máquina y orientar la luz indicadora/de emergencia hacia los conductores que se aproximen.

IMPORTANTE: Recorrido a una velocidad razonable según las condiciones de la carretera o del campo. Nunca circule con la máquina por carretera si transporta grano en el depósito.

Respetar la reglamentación vigente local referente al tamaño, la iluminación y las señales que debe tener el equipo antes de circular por vías públicas.

5. Utilizar la palanca (A) para desbloquear la escalera y girarla por completo hacia adelante.
6. Plegar la antena de la radio hacia abajo y fijarla con un gancho (si existe). Si no hay ganchos disponibles, pegar la antena al techo de la cabina con cinta adhesiva.

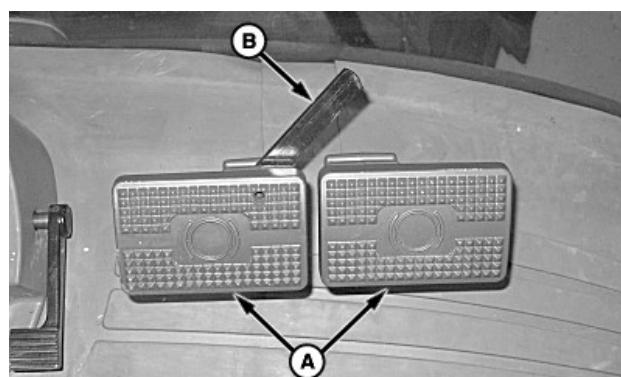

A—Pedales
B—Bloqueo

7. Una los pedales de freno con el dispositivo de bloqueo (B) al conducir por vías públicas. Deje los pedales (A) sueltos para el trabajo.

⚠ ATENCIÓN: Usar el cinturón de seguridad cada vez que se conduzca la máquina o se viaje como pasajero.

8. Abrocharse el cinturón de seguridad.

ATENCIÓN: Accionar la bocina antes de arrancar el motor para avisar a las personas situadas cerca de la máquina.


9. Hacer sonar la bocina y arrancar el motor. Utilizar el termoarranque en tiempo frío, si es necesario.



H116348—UN—19DEC16

Interruptor de elevación/descenso del cabezal


10. Elevar el cabezal con el interruptor del cabezal.

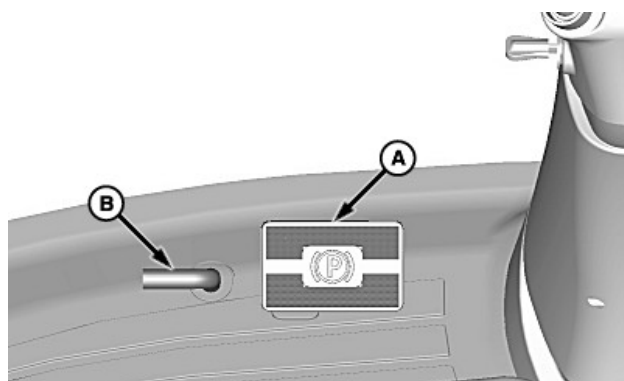

H119677—UN—20OCT16

A—Freno de estacionamiento
B—Pedal

11. **Transmisión de cambio mecánico:** Desactivar el freno de estacionamiento (A) con el pedal (B).

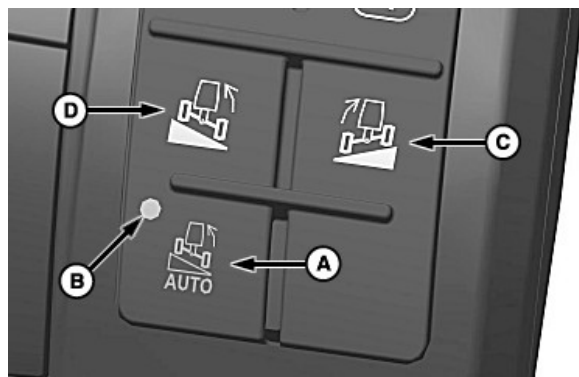

H120033—UN—14NOV16

Interruptores Hillmaster™

A—Interruptor de control de nivelación automática
B—Luz testigo
C—Interruptor derecho de inclinación manual
D—Interruptor izquierdo de inclinación manual

12. Máquinas HillMaster™:

ATENCIÓN: Evite perder el control durante el transporte en carretera ya que puede ocasionar lesiones graves o la muerte. No transportar nunca la máquina por carretera con el sistema de nivelación HillMaster™ en modo automático. Nunca intentar inclinar la cosechadora manualmente mientras se la transporte por vías públicas.

- a. Bajar la máquina al nivel del suelo.

NOTA: Interruptor de seguridad en carretera en posición de campo.

- b. Pulsar el interruptor de control de nivelación automática (A) durante **5 segundos** o hasta que la luz testigo (B) parpadee.
- c. Pulsar y mantener pulsado el interruptor derecho de inclinación manual (C) para inclinar el chasis de la máquina a la derecha.
- d. Pulsar y mantener pulsado el interruptor izquierdo de inclinación manual (D) para inclinar el chasis de la máquina a la izquierda.



H117022—UN—28MAR16

Desconexión para transporte por carretera

NOTA: Después de transportar la máquina, pulsar el interruptor de corte de batería en transporte por carretera durante 2 segundos para permitir que la luz testigo se APAGUE y se puedan poner en funcionamiento las funciones del interruptor deseadas.

13. Accionar el interruptor de desconexión de transporte por carretera.




H117885—UN—29MAR16

Luces de emergencia

⚠ ATENCIÓN: Durante el transporte por carretera o vías públicas, usar las luces de posición/emergencia y las luces traseras en ambos lados para advertirle a otros conductores que se aproximen por delante o por detrás. Estas luces deben encenderse al conducir la máquina en vías públicas. Girar la escalera de la cabina completamente hacia delante para orientar las luces de emergencia/marcadores hacia los conductores que vienen en sentido opuesto. No encender las luces de posición/emergencia si la ley lo prohíbe.

14. ACTIVAR el interruptor de luces de aviso giratorias/emergencia al conducir por vías públicas, tanto de día como de noche. Las luces de emergencia funcionan automáticamente cuando las luces de emergencia están ENCENDIDAS.

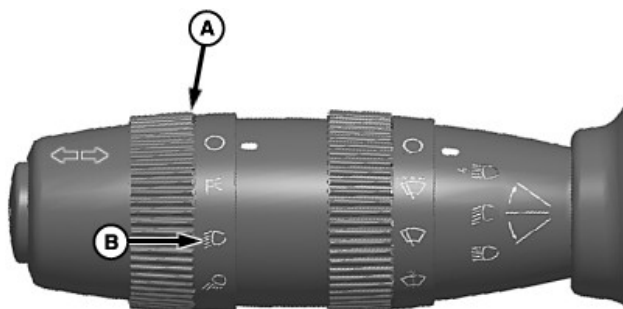


A—Botón de selección
B—Interruptor de faros principales

H96014—UN—22JUN11

15. Utilizar el botón de selección (A) para CONECTAR los faros principales (B) al viajar de noche.

NOTA: Conectar los indicadores de intermitencia de giro de la pantalla del poste derecho para indicar un giro.

16. Usar las intermitencias de giro según sea necesario. Estos no se desconectan automáticamente.

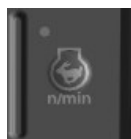

Régimen del motor (velocidad alta)
H117021—UN—28MAR16

17. Pulsar el interruptor de régimen del motor para alcanzar el régimen máximo del motor.

NOTA: Para funcionamiento en campo, seleccionar una marcha adecuada a las condiciones de trabajo.


18. **Transmisión de cambio mecánico:** Utilizar la tercera marcha para recorrido por carretera.

⚠ ATENCIÓN: Al transportar la máquina con el cabezal conectado, recorrido a una velocidad razonable, para poder controlar la máquina y garantizar el buen funcionamiento de los frenos.


19. Mover lentamente la palanca multifunción hacia adelante o hacia atrás. Al llegar a la cima de una colina, tirar de la palanca multifunción hacia atrás antes de empezar a bajarla.

OUC6075,00048BD-63-12APR18

Transporte de la máquina en un remolque

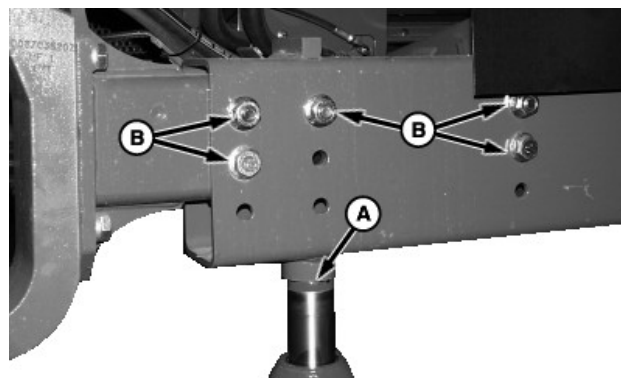

H70555—UN—02JAN02

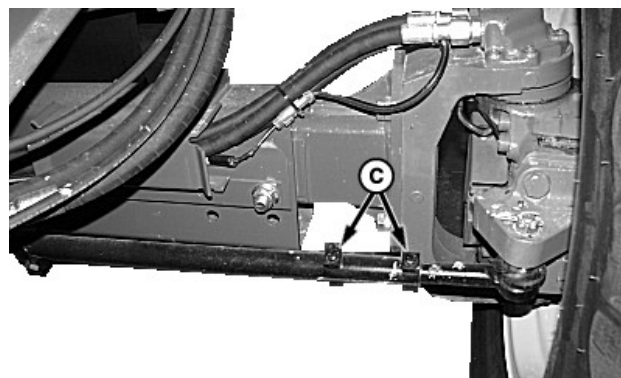

H70554—UN—02JAN02

A—Alojamiento para el gato elevador
B—Tornillo (se usan cinco)
C—Tornillos

NOTA: Ver Conducción de la máquina por carreteras mostrado previamente en esta sección para obtener información adicional que DEBE conocerse antes de transportar la máquina en un remolque.

Consultar la sección de Sistema motriz y del eje trasero para obtener información adicional sobre qué se DEBE hacer al quitar las ruedas gemelas (si existen).

1. Retirar el cabezal y las ruedas gemelas exteriores (si existen).

NOTA: Después de transportar la máquina, ajuste de nuevo el eje trasero al ancho anterior.


2. Ubicar el alojamiento para el gato elevador (A) en el eje trasero y levantar la máquina.
3. Retirar los tornillos (B) del eje trasero.
4. Retirar los tornillos (C) de la barra de acoplamiento.
5. Ajustar el eje trasero a la posición más estrecha. Repetir los pasos, según sea necesario, en el lado opuesto.
6. Instalar la tornillería previamente retirada y apretar al valor especificado.

Especificación

Tornillos del eje—Par de apriete. 620 Nm
(460 lb-ft)

Tornillos de la barra de
acoplamiento (equipados con
extremo de la barra de
acoplamiento exterior con dos
pernos)—Par de apriete. 70 Nm
(50 lb-ft)

Tornillos de la barra de
acoplamiento (equipados con
extremo de la barra de
acoplamiento exterior con tres
pernos)—Par de apriete. 127 Nm
(94 lb-ft)

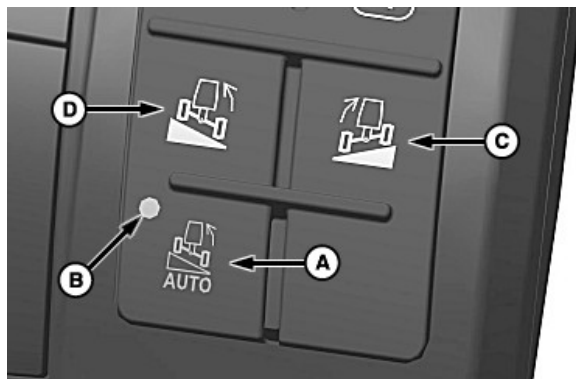

H120033—UN—14NOV16

Interruptores HillMaster™

- A—Interruptor de control de nivelación automática
- B—Luz testigo
- C—Interruptor derecho de inclinación manual
- D—Interruptor izquierdo de inclinación manual


7. Máquinas HillMaster™:

⚠ ATENCIÓN: Nunca transportar la máquina en un remolque con el sistema de nivelación HillMaster™ en modo automático. Nunca tratar de inclinar la máquina manualmente mientras se encuentre en el remolque.

- a. Bajar la máquina al nivel del suelo.

NOTA: Interruptor de seguridad en carretera en posición de campo.


- b. Pulsar el interruptor de control de nivelación automática (A) durante **5 segundos** o hasta que la luz testigo (B) parpadee.
 - c. Pulsar y mantener pulsado el interruptor derecho de inclinación manual (C) para inclinar el chasis de la máquina a la derecha.
 - d. Pulsar y mantener pulsado el interruptor izquierdo de inclinación manual (D) para inclinar el chasis de la máquina a la izquierda.
8. Colocar la máquina en el remolque y mover la palanca multifunción a la posición de punto muerto.
 9. **Configuración de la plataforma de la escalerilla doble:** Bajar el alimentador de mies y colocarlo en remolque para permitir que la plataforma de escalerilla pivote hasta la posición de transporte.
 10. Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.
 11. Plegar la antena de la radio hacia abajo y fijarla con un gancho (si existe). Si no hay ganchos disponibles, pegar la antena al techo de la cabina con cinta adhesiva.

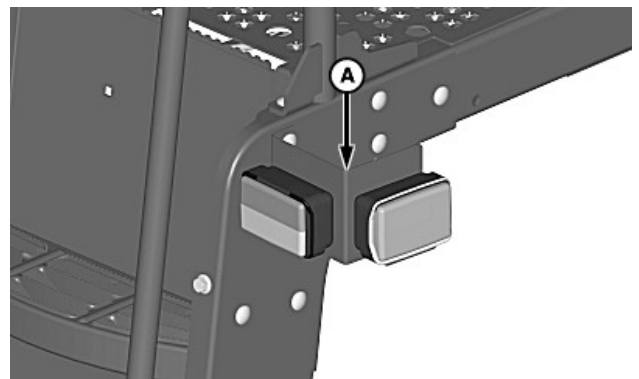

H121713—UN—07JUN17

A—Soporte de luces

12. **Configuración de neumáticos simples:** Desconectar el mazo de cables y retirar el soporte de las luces (A).

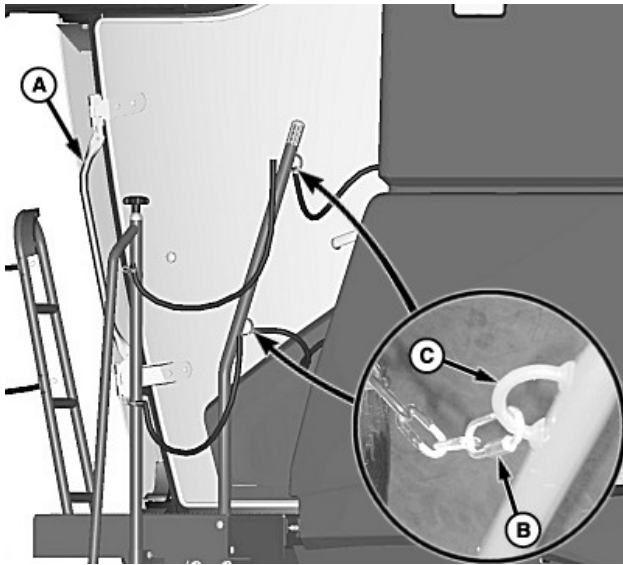

H102527—UN—28JUN11


- A—Pasamanos
B—Eslabón de cadena
C—Anillos del pasamanos

13. **Configuración de neumáticos simples:** Retirar y guardar el pasamanos de la cabina (A).

IMPORTANTE: Las caídas pueden provocar lesiones. Tener cuidado al desconectar las cadenas de seguridad y al desmontar la plataforma de la escalera.

NOTA: Montar de nuevo la cadena en los anillos existentes del pasamanos de la escalera y del depósito de grano. Esto acorta la cadena y evita que esta dañe los paneles de material compuesto.

14. **Configuración de neumáticos simples:** Retirar el eslabón de cierre de la cadena (B) de los anillos del pasamanos (C) y guardarlo.

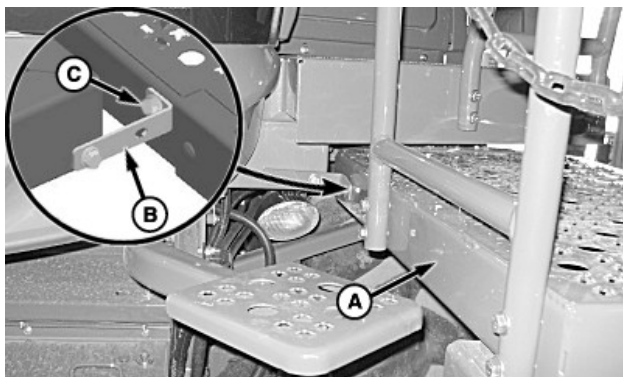


H102532—UN—28JUN11

- A—Plataforma de la escalera
B—Soporte de transporte
C—Tornillo

NOTA: Hacer oscilar la escalerilla de la cabina más allá de la posición de bloqueo interior máxima hasta que la plataforma de la escalerilla toque el soporte de transporte.

15. **Configuración de neumáticos simples:** Hacer oscilar la plataforma de la escalera (A) hasta la posición de transporte hasta que toque el soporte de transporte (B) e instalar el tornillo (C).

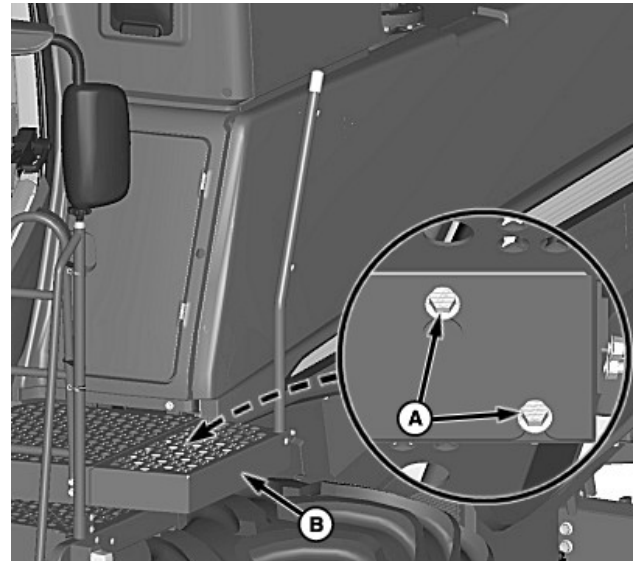

H102531—UN—28JUN11

- A—Tornillo (se usan 5)
B—Plataforma de la escalera

16. **Configuración de neumáticos simples:** Aflojar los tornillos (A) y retirar la plataforma de la escalera (B).



H102501—UN—27JUN11


- A—Eslabón de cadena
B—Anillo del pasamanos

IMPORTANTE: Las caídas pueden provocar lesiones. Tener cuidado al desconectar las cadenas de seguridad y al desmontar la plataforma de la escalera.

NOTA: Volver a montar la cadena en los anillos existentes del depósito de grano. Esto acorta la cadena y evita que esta dañe los paneles de material compuesto.

17. Configuración de neumáticos dobles:

Desconectar el eslabón de cierre de la cadena (A) del anillo del pasamanos (B) de ambos lados del pasamanos y guardarlo.

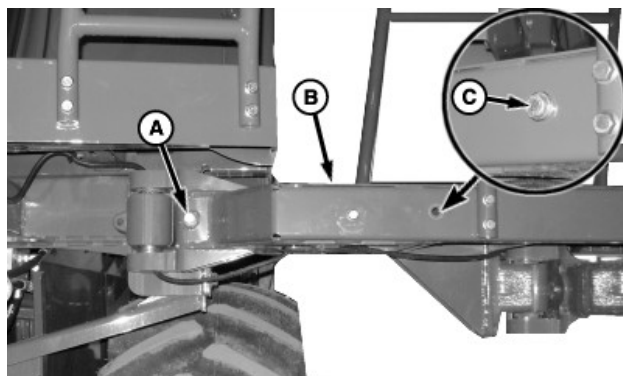


H102502—UN—27JUN11

A—Tornillo
B—Plataforma de la escalera
C—Tornillo

18. Configuración de neumáticos dobles: Retirar el tornillo (A) y girar la plataforma de la escalera (B) a la posición de transporte.

19. Configuración de neumáticos dobles: Instalar el tornillo que se retiró previamente (C) en la posición de reposo, como se muestra en la figura.

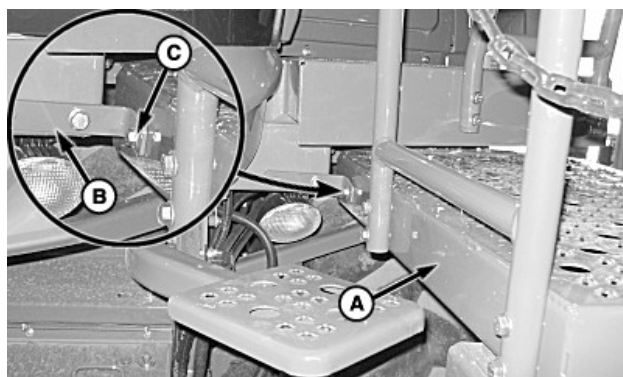


H102503—UN—28JUN11

A—Plataforma de la escalera
B—Soporte de transporte
C—Tornillo

IMPORTANTE: El alimentador de mies **DEBE** bajarse y colocarse sobre el remolque para evitar el contacto entre la plataforma de escalerilla y el eje de transmisión del alimentador de mies cuando se haga girar la escalerilla hacia delante.

NOTA: Hacer oscilar la escalerilla de la cabina más allá de la posición de bloqueo interior máxima hasta que la plataforma de la escalerilla toque el soporte de transporte.


20. Configuración de neumáticos dobles: Hacer oscilar la plataforma de la escalera (A) hasta la posición de transporte hasta que toque el soporte de transporte (B) e instalar el tornillo (C).

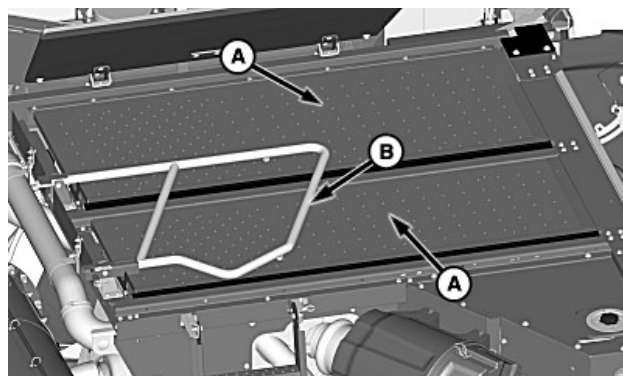

H118330—UN—04MAY16

A—Cubiertas de acceso al motor
B—Pasamanos

21. Bajar las cubiertas de acceso al motor (A) y el pasamanos (B) para bloquear las cubiertas en su sitio.

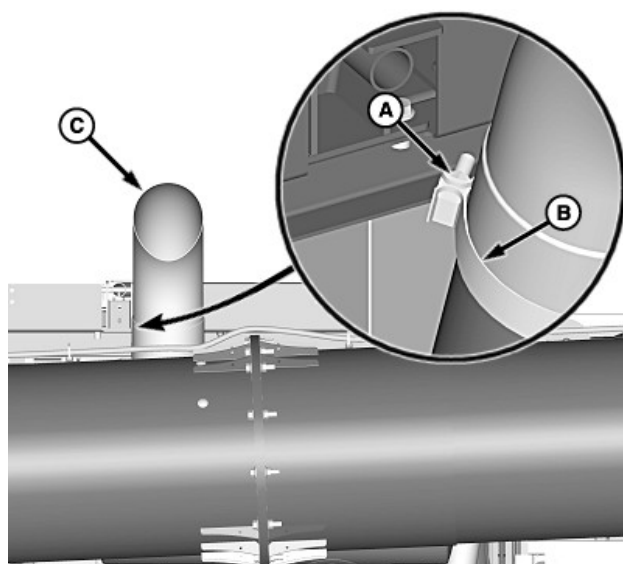

H121534—UN—16MAY17

A—Tuerca
B—Abrazadera
C—Extensión del silenciador

⚠ ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica producida por cables, ninguna parte de la máquina deberá sobrepasar la altura de 4 m (13 ft 1 in).

Dejar enfriar el sistema de escape y los componentes antes de retirar la extensión del silenciador e instalar la tapa del escape.

22. **Motores Tier 2/Fase II:** Afloje la tuerca (A) de la abrazadera (B).


NOTA: HAY QUE retirar la tapa del silenciador al transportar la máquina en un remolque para reducir la altura total de la máquina. Guardar la extensión del silenciador para su uso futuro en campo.

Tras el transporte, instalar la extensión del silenciador y apretar la tornillería según los valores especificados.

Especificación

Tornillería de abrazadera—Par de apriete. 80 Nm (59 lb-ft)

23. **Motores Tier 2/Fase II:** Retirar y guardar la extensión del silenciador (C).

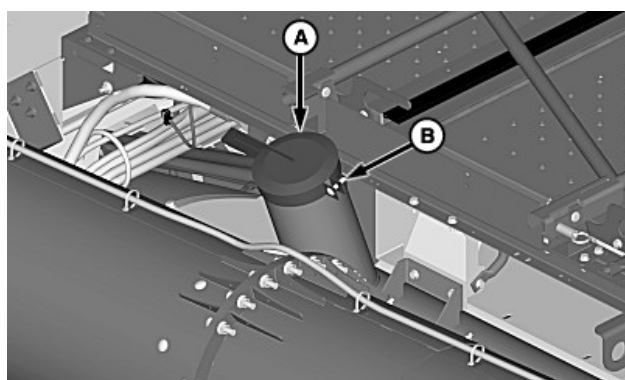

H121535—UN—16MAY17

A—Tapa de escape
B—Tuerca

24. **Motores Tier 2/Fase II:** Instalar la tapa del escape (A) como se indica.

25. **Motores Tier 2/Fase II:** Apretar la tuerca (B) al valor especificado.


Especificación

Tuerca—Par de apriete. 20 Nm (177 lb-in)

26. **Motores Tier 2/Fase II:** Cerrar la tapa del escape para evitar daños en el turbocompresor.



TS249—UN—23AUG88

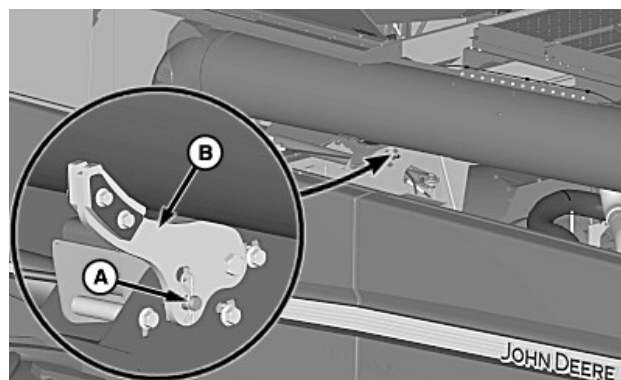


H106366—UN—28JAN13

A—Pasador hueco y pasador
B—Brazo de bloqueo del sinfín de descarga

⚠ ATENCIÓN: Las caídas pueden provocar lesiones personales o la muerte. Utilizar una escalera o equivalente con la capacidad de carga adecuada para acceder a la ubicación al instalar el hardware de retención del sinfín de descarga. No intentar acceder a este lugar desde la plataforma del motor.

27. **Brazo de bloqueo del sinfín de descarga:**


- Retirar y conservar el pasador hueco y el pasador (A).
- Levantar el brazo de bloqueo del sinfín de descarga (B) hasta que se alineen los edificios.
- Instalar el pasador y el pasador del resorte anteriormente instalados.

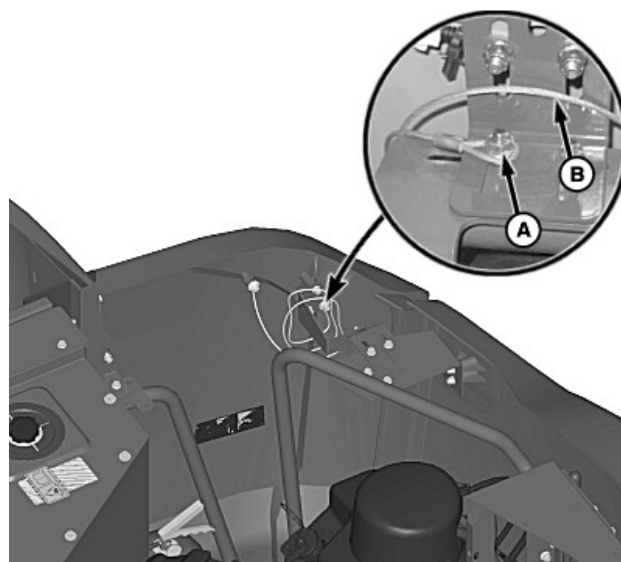

H107241—UN—18MAR13

A—Equipo físico
B—Cable

28. Aflojar la tornillería (A) y retirar el cable (B) de la posición de almacenamiento.

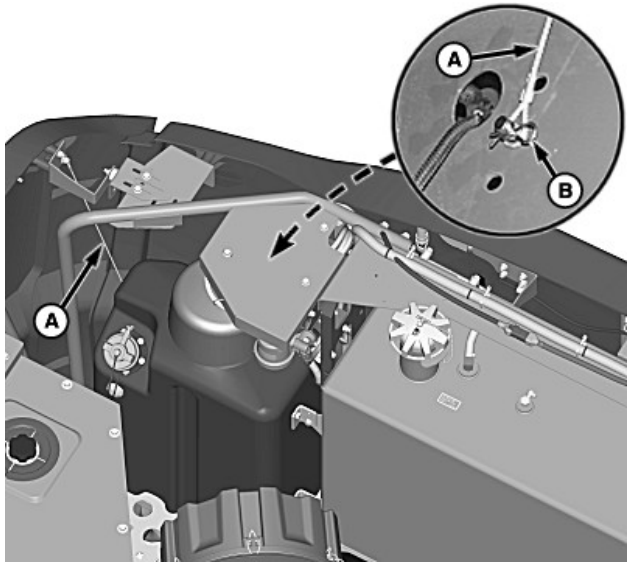


H125429—UN—04DEC18

A—Cable
B—Pasador hueco

NOTA: Comprobar que el cable esté montado en la parte interior del pasamanos.

Ajustar el pasador en diferentes posiciones si no alcanza el cable.


29. Instalar el cable (A) por encima del pasador y sujetarlo con un pasador hueco (B).

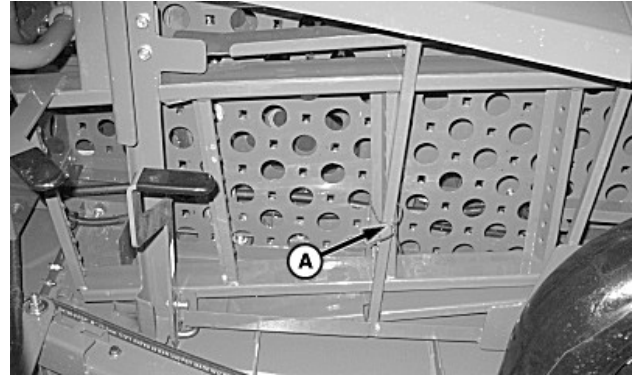

H97171—UN—29JUN10

A—Plataforma

30. Usar alambre para fijar la extensión de la escalera a la plataforma (A).

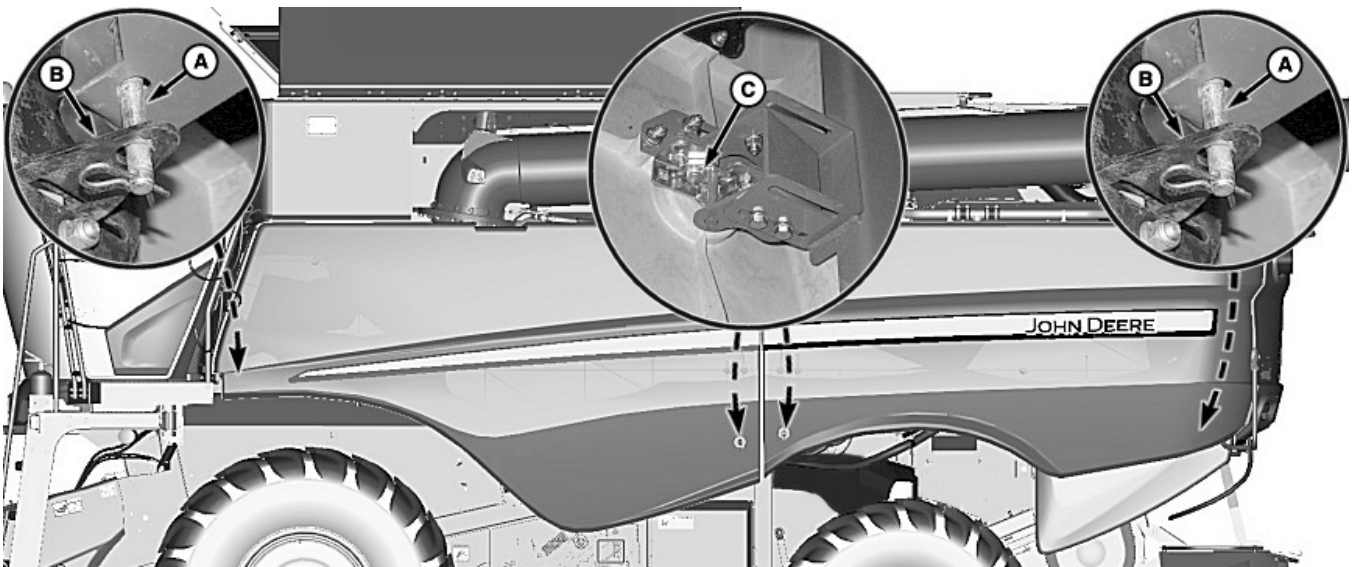


H114482—UN—08JUN15

A—Pasadores
B—Placas de bloqueo

C—Retenciones


31. Instalar los pasadores (A) a través de las placas de retención (B) y sujetarlos con pasadores huecos en las esquinas delantera y trasera de las puertas de apertura vertical del lado izquierdo. Repetir el procedimiento en el lado opuesto de la máquina.
32. Sujetar las puertas de apertura vertical pasando un alambre hacia abajo por las retenciones (C). Repetir el procedimiento en el lado opuesto de la máquina.

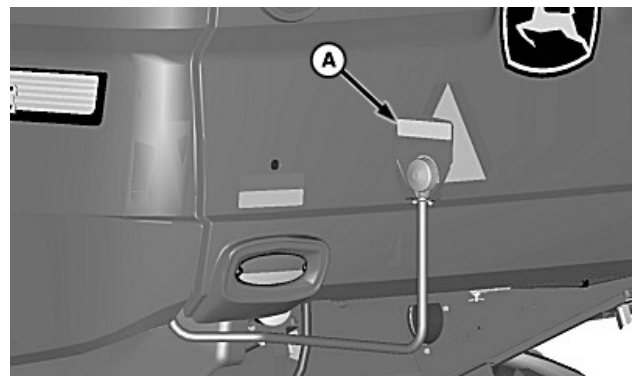

H106224—UN—16JAN13

A—Luces de emergencia

33. Girar las luces de emergencia izquierda y derecha (A) hacia atrás, tal y como se muestra (si existen).

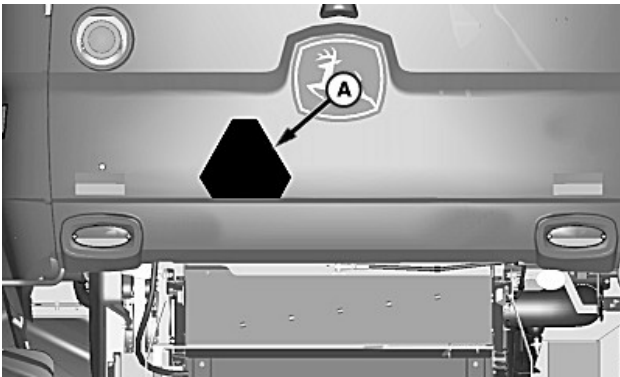

H106169—UN—16JAN13

A—Señal de vehículo de movimiento lento

34. Cubrir el emblema de vehículo lento (A), si existe.


IMPORTANTE: Sujetar la máquina al remolque con cadenas.

35. Sujetar la máquina al remolque con cadenas (consultar la información del adhesivo de las ubicaciones de los puntos de amarre situado en la escalerilla de la cabina).

OUC6075,0004BC3-63-04JUN19

Adhesivo con las ubicaciones de los puntos de amarre de la máquina

⚠ ATENCIÓN:

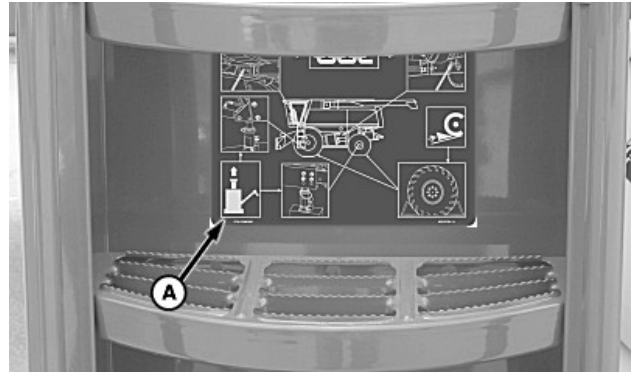

H106687—UN—24JAN13

A—Adhesivo con las ubicaciones de los puntos de amarre de la máquina


Vaciar siempre el depósito de grano antes de levantar la máquina.

NOTA: Las ubicaciones de los puntos de amarre de la máquina se encuentran en ambos lados de los extremos delantero y trasero de la máquina.

El adhesivo con las ubicaciones de los puntos de amarre de la máquina (A) se encuentra en la escalera de la cabina. El adhesivo muestra las ubicaciones correctas para fijar la máquina con cadenas.

OUC6075,0001393-63-31MAY22

Ubicaciones de los puntos de amarre de la máquina

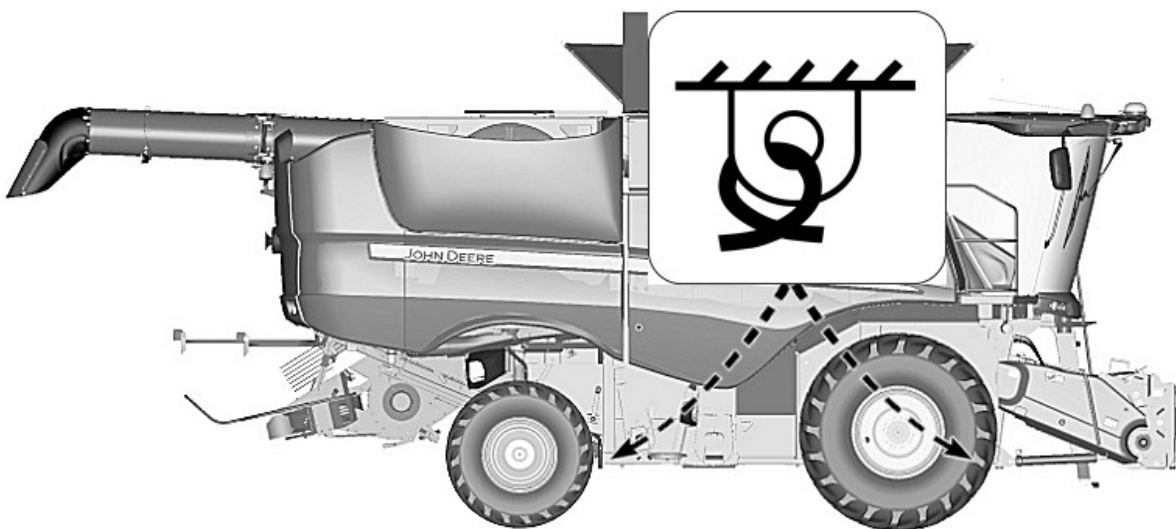

H105885—UN—24OCT12



⚠ ATENCIÓN: Vaciar siempre el depósito de grano antes de transportar la máquina.

NOTA: Las ubicaciones de los puntos de amarre de la máquina se encuentran en ambos lados de la máquina, en la parte delantera y trasera.

Utilizar las ubicaciones que se muestran en la máquina para amarrar correctamente la máquina.

OUC6075,00011DC-63-10FEB16

Ubicaciones de los huecos para el gato elevador

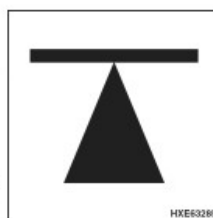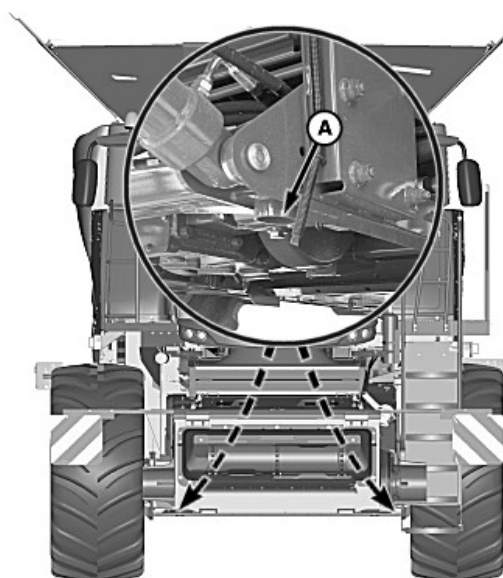

A—Ubicaciones de los alojamientos del gato elevador (delanteras)

B—Ubicaciones de los alojamientos del gato elevador (traseras)

⚠ ATENCIÓN: Vaciar siempre el depósito de grano antes de levantar la máquina.

Para evitar que se mueva la máquina, bloquear ambos lados de los neumáticos.

NOTA: Las ubicaciones de los alojamientos del gato elevador se encuentran en la parte delantera y trasera de la máquina y en ambos lados.

Elevar la máquina en las ubicaciones de los alojamientos del gato elevador aprobadas (A y B).

OUC6075,0004B7B-63-30MAY19

Información de transporte

⚠ ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica producida por cables, ninguna parte de la máquina deberá sobrepasar la altura de 4 m (13 ft 1 in). Se deben cerrar la cubierta del depósito de grano y colocar la antena de radio en posición horizontal antes de transportar la máquina por la vías públicas.

Evitar que los cables eléctricos se enreden. Se deben cerrar la cubierta del depósito de grano y colocar la antena de radio en posición horizontal antes de transportar la máquina por la vías públicas.

Revisar la normativa local respecto al manejo o el remolque del equipo por vías públicas. Utilizar las luces auxiliares disponibles del concesionario John Deere para advertir a los otros conductores.

La máquina se puede transportar en un camión o remolcándola.

Al remolcar, consultar Remolque de la Máquina en esta sección.

OUC6075,0004318-63-24JUN16

Remolque de la máquina (máquinas con transmisión de cambio mecánico)

NOTA: Para máquinas con transmisión de cambio por pulsador y máquinas con transmisión ProDrive™, ver Ayuda en la aplicación de la transmisión o Ayuda en el puesto del operador para obtener más información.

ProDrive es una marca comercial de Deere & Company

⚠ ATENCIÓN: No remolcar la máquina con cables de acero. Si el cable se rompe, la acción de latigazo podría ocasionar lesiones importantes.

Evitar que los cables eléctricos se enreden. Se deben bajar las extensiones de granos y la antena de la radio antes del transporte.

Revisar la normativa local respecto al manejo o el remolque del equipo por vías públicas.

Utilizar las luces auxiliares disponibles del concesionario John Deere para advertir a los otros conductores.

Remolcar la máquina sólo en caso de emergencia y a una distancia corta, a una velocidad de 8 km/h (5 mph). Para remolcar la máquina, realizar lo siguiente:

- Vaciar el depósito de grano y retirar la unidad recolectora.
- Pivotar el sinfín de descarga hacia atrás. Plegar las extensiones del depósito de granos.
- Pivotar la escalerilla hacia adelante y bajar la antena de la radio.
- Soltar el freno de estacionamiento.

⚠ ATENCIÓN: No retirar los acoplamientos. Si se retiran los acoplamientos, los frenos quedan desactivados.


- Poner la palanca de cambio de marchas y la palanca multifunción en punto muerto.
- Remolcar la máquina en sentido de avance sujetando una cadena alrededor del eje principal. Asegurarse de que la cadena no dañe las tuberías hidráulicas. Debe haber un conductor en el asiento del operador que dirija y frene la máquina.
- Encender las luces de advertencia, a menos que lo prohíba la ley.
- Conducir a una velocidad razonable y segura, no superior a 8 km/h (5 mph).

⚠ ATENCIÓN: Evitar colisiones con otros vehículos, especialmente con tractores de movimiento lento que lleven aperos o equipo remolcado y máquinas autopropulsadas que transiten por las vías públicas. Comprobar con frecuencia y especialmente al virar si se acerca tráfico por detrás y señalizar los virajes con la mano o las intermitencias.

Utilizar los faros principales, las luces de advertencia y los intermitentes de giro tanto de día como de noche. Seguir las normativas locales de iluminación y señalización de equipos. Mantener la iluminación y la señalización visibles y en buen estado. Sustituir o reparar las luces y dispositivos de aviso dañados o perdidos.

OUO6075,000447D-63-31JAN17

Enganche de remolque manual—Conexión (estándar)

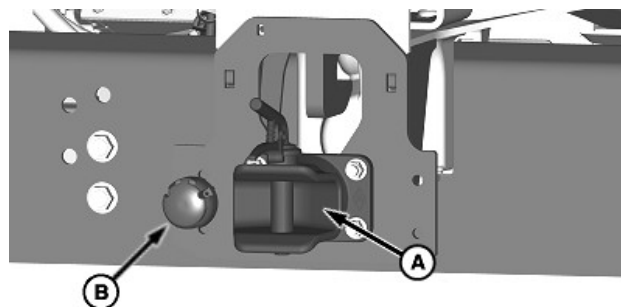

H118213—UN—14APR16

A—Enganche
B—Enchufe eléctrico

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave de contacto antes de enganchar el remolque.


Elevar completamente el picador.

Colocar el remolque en el enganche (A) y fijar con el bulón de enganche de remolque.

Conectar el grupo de cables eléctricos al enchufe eléctrico (B).

OUO6075,00042C1-63-29JUN16

Enganche de remolque semiautomático— Conexión (opcional)

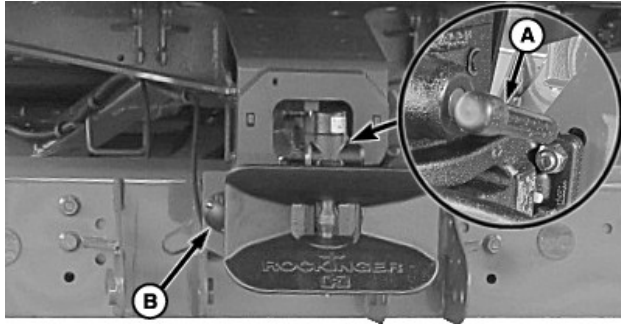

A—Palanca
B—Enchufe eléctrico

H111228—UN—12MAY14

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave de contacto antes de enganchar el remolque.


Elevar completamente el picador.

Levantar la palanca (A) para abrir el pasador de bloqueo y conectar el remolque a la máquina. Cuando el enganche del remolque quede alineado con el pasador de bloqueo, la palanca baja de forma automática para trabar el enganche de remolque en su lugar.

Conectar el grupo de cables eléctricos al enchufe eléctrico (B).


OUO6075,000431B-63-29JUN16

Gancho de remolque delantero

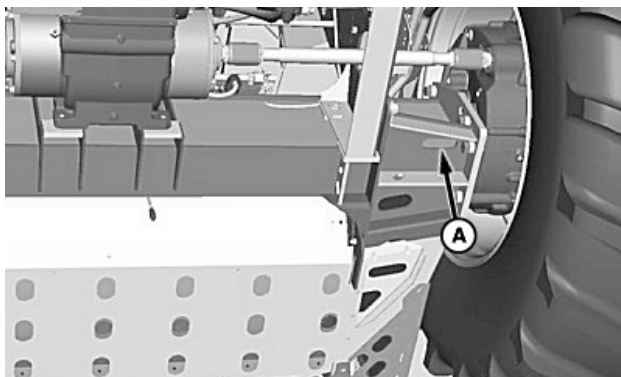

H102206—UN—14JUN11

Gancho de remolque delantero (máquina no HillMaster™)

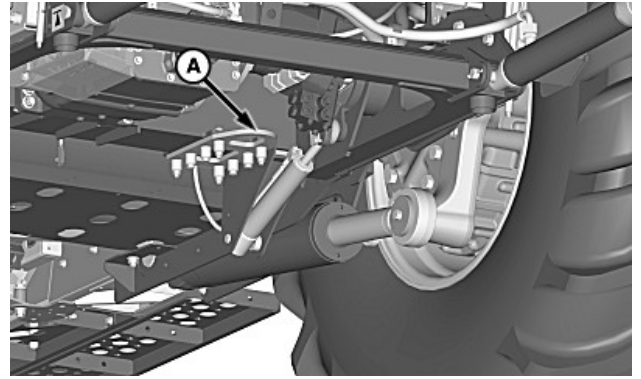

H116908—UN—14JAN16

Gancho de remolque delantero (máquina HillMaster™)


A—Gancho

Remolcar o sacar la máquina del fango en sentido de avance, si es necesario, sujetando una cadena al gancho (A) en el eje delantero. Comprobar que la cadena no dañe las tuberías hidráulicas.


OUO6075,0004ECB-63-09JUL20

Gancho de remolque trasero

Enganche de remolque manual

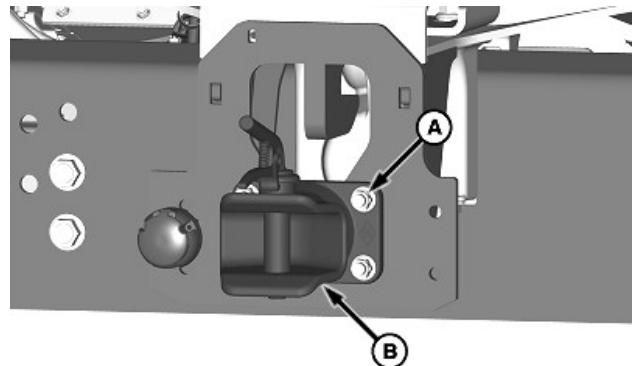

H118216—UN—14APR16

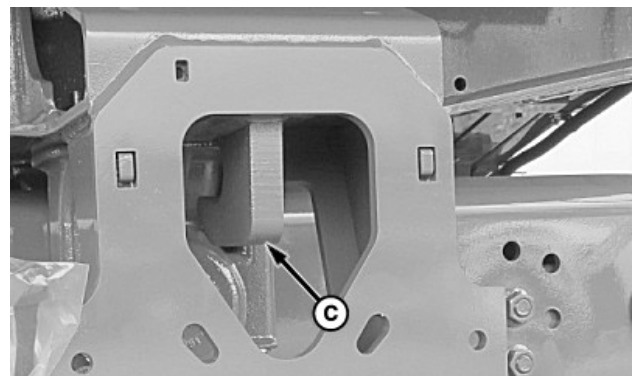

H111232—UN—12MAY14

A—Tornillo y tuerca (se usan 4)
B—Enganche de remolque
C—Gancho

⚠ ATENCIÓN: No tirar de la máquina por el enganche de remolque. Utilizar solamente el gancho de remolque suministrado. Utilizar siempre una cadena adecuada. NO exceder su resistencia a la rotura. No utilizar al mismo tiempo cadenas con eslingas de remolque o cuerdas. La energía almacenada en el dispositivo de remolque podría ocasionar lesiones graves en caso de rotura.

Retirar los tornillos y las tuercas (A) del enganche de remolque (B).


Sujetar la cadena al gancho (C) y sacar la máquina. No usar este gancho para extraer un remolque.

Colocar el enganche de remolque y asegurar con tornillos y tuercas. Apretar la tornillería al valor especificado.


Especificación

Tornillería del enganche de remolque—Par de apriete. 205 N m
(151 lb·ft)

Enganche de remolque semiautomático

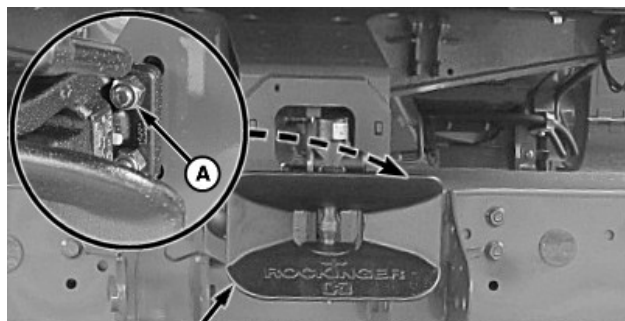

H111231—UN—12MAY14

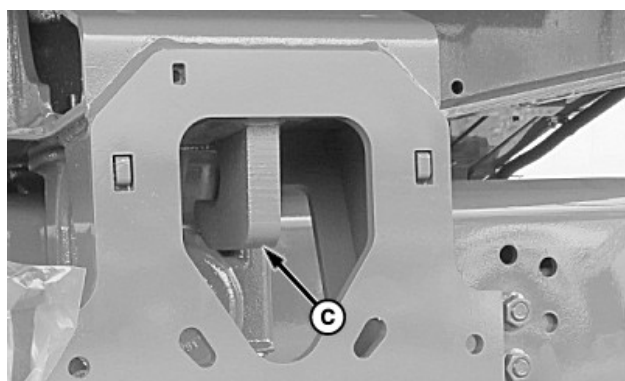

H111232—UN—12MAY14

A—Tornillo y tuerca (se usan 4)
B—Enganche de remolque
C—Gancho

⚠ ATENCIÓN: No tirar de la máquina por el enganche de remolque. Utilizar solamente el gancho de remolque suministrado. Utilizar siempre una cadena adecuada. NO exceder su resistencia a la rotura. No utilizar al mismo tiempo cadenas con eslingas de remolque o cuerdas. La energía almacenada en el dispositivo de remolque podría ocasionar lesiones graves en caso de rotura.

Retirar los tornillos y las tuercas (A) del enganche de remolque (B).

Sujetar la cadena al gancho (C) y sacar la máquina. No usar este gancho para extraer un remolque.

Colocar el enganche de remolque y asegurar con tornillos y tuercas. Apretar la tornillería al valor especificado.

Especificación

Tornillería del enganche de remolque—Par de apriete. 205 N m
(151 lb·ft)

OUO6075,00042C2-63-29JUN16

Consejos para cosechar

Funcionamiento a bajas temperaturas

IMPORTANTE: Si se trabaja a bajas temperaturas, verificar que se está utilizando el combustible diésel del grado adecuado. Un combustible diésel de más grados se congelará en las tuberías de combustible, en los filtros de combustible y en el depósito de combustible. El sistema de alimentación necesita mantenimiento si el combustible diésel se congela. Ver la sección Combustibles y lubricantes para obtener más información.

Las funciones de la cosechadora pueden degradarse a bajas temperaturas cuando hay nieve y hielo. DEBE prestarse mucha atención para asegurarse de que entre la mínima cantidad de nieve en la cosechadora. Si entra nieve, zonas como la criba de granzas, el ventilador de limpieza, los cóncavos del separador y las rejillas separadoras se pueden obstruir. Hacer funcionar la máquina con dichas zonas obstruidas podría dañarla y hacer necesarias reparaciones importantes o provocar una degradación del rendimiento de las funciones. Consultar al concesionario John Deere antes de hacer funcionar la máquina a bajas temperaturas.

OUO6075,0004574-63-31JAN17

Sugerencias para la cosecha

Ajustar la máquina según las condiciones del campo y el cultivo que se cosechará.

Usar una velocidad de desplazamiento que no sobrecargue la máquina. El motor debe estar al régimen máximo para mantener el separador a máxima velocidad. Seleccionar una velocidad de avance para viajar más despacio, pero no reducir el régimen del motor.

Si el cóncavo se ajusta demasiado para el cultivo cosechado, la paja se molerá en exceso, por lo que se necesitará mayor potencia de arrastre para trillar el cultivo.

Si el cóncavo se ajusta demasiado ancho para el cultivo cosechado, no se trillará completamente.

Una vez que se ajuste correctamente el cóncavo, ajustar la velocidad del separador para alcanzar el máximo trillado con la menor cantidad de daños al cultivo. Si se observan daños en el cultivo, no aumentar la separación del cóncavo. En su lugar, reducir la velocidad del acelerador de alimentación. La separación del cóncavo en estos cultivos tiene muy poco efecto en el deterioro de las semillas.

Los cultivos como judías y guisantes se parten con facilidad y podría ser necesario emplear una transmisión de baja velocidad en el acelerador de alimentación. Al cosechar judías y guisantes, mantener la máquina llena para proporcionar suficiente material para proteger la cosecha y evitar que se rompa.

Para posibles mejora de la calidad de la paja, tener en cuenta que lo siguiente puede ayudar a mejorar la calidad de la paja según las condiciones:

- Bajar la velocidad de la cadena del alimentador
- Bajar la velocidad del acelerador de alimentación
- Bajar la velocidad del rotor
- Abrir el cóncavo
- Reducir los elementos de trilla
- Instalación de los cóncavos de barras redondas

Para un mejor rendimiento en laderas, considerar la elevación de los divisores de base del sinfín, la instalación de divisores para criba de granzas altos disponibles en el concesionario John Deere y/o la mejora de la distribución de las granzas y el grano instalando cubiertas para rejilla separadora (si existe). Cada una de estas sugerencias puede mejorar la distribución de granzas y grano a la zapata de limpieza, lo que mejorará el rendimiento de la máquina en laderas.

Si se usa una plataforma de corte, cortar el cultivo lo más alto posible sin perder las espigas de menor altura. Ajustar la posición y velocidad del molinete para una alimentación constante. Mantener la barra de corte en el registro y las protecciones alineadas para un corte limpio.

Al cosechar maíz, mantener el cabezal de maíz lo bajo que sea necesario para las mazorcas. Mantenerlo centrado en las hileras para evitar pérdida de mazorcas.

Cuando se use una cinta recolectora, centrar la hilera para llevar la cosecha al alimentador de manera uniforme. Las espigas tienen que reposar en una dirección. Hacer funcionar la máquina de manera tal que las mazorcas se recojan primero.

Al cosechar soja con un cabezal de hileras, mantener el cabezal lo más bajo posible. Al cosechar cultivos como mijo o girasol, accionar el cabezal lo bastante bajo para cortar las cabezas de la caña.

Ajustar las aperturas de la criba de granzas para que pase grano o semillas a la criba de grano inferior en los primeros dos tercios de la criba de granzas sin admitir demasiado material grueso.

Usar todo el aire posible sin dirigirlo al grano limpio y a las semillas. Los cultivos pesados necesitan más aire que los cultivos de semillas ligeras.

SS43267,00004E6-63-03FEB15

Cosechadoras de control automático del cabezal

A continuación, se muestran algunos modos comunes aunque existen muchas combinaciones.

NOTA: Pulsar y mantener pulsados los botones de activación 1, 2 o 3 de la palanca multifunción durante 2 segundos para introducir los modos deseados en la memoria.

Controles automáticos del cabezal (modos activados)	Botón de activación 1	Botón de activación 2	Botón de activación 3
Recuperación de altura	 <i>Recuperación de altura</i> H126436—UN—06JUN19		
Reanudación de altura Detección de altura	 H126436—UN—06JUN19 <i>Recuperación de altura</i>	 H126437—UN—06JUN19 <i>Detección de altura</i>	
Reanudación de altura Detección de altura HydraFlex™	 H126436—UN—06JUN19 <i>Recuperación de altura</i>	 H126437—UN—06JUN19 <i>Detección de altura HydraFlex™</i>	
Reanudación de altura Detección de altura Detección de altura HydraFlex™ ^a	 H126436—UN—06JUN19 <i>Recuperación de altura</i>	 H126437—UN—06JUN19 <i>Detección de altura</i>	 H126437—UN—06JUN19 <i>Detección de altura HydraFlex™</i>
Reanudación de altura Detección de altura Detección de altura HydraFlex™ ^b	 H126436—UN—06JUN19 <i>Recuperación de altura</i>	 H126437—UN—06JUN19 <i>Detección de altura</i>	 H126437—UN—06JUN19 <i>Detección de altura HydraFlex™</i>
Reanudación de altura Detección de altura Flotación activa del cabezal	 H126436—UN—06JUN19 <i>Recuperación de altura</i>	 H126437—UN—06JUN19 <i>Detección de altura</i>	 H126447—UN—06JUN19 <i>Flotación activa del cabezal</i>
Reanudación de altura Detección de altura HydraFlex™ Flotación activa del cabezal	 H126436—UN—06JUN19 <i>Recuperación de altura</i>	 H126437—UN—06JUN19 <i>Detección de altura HydraFlex™</i>	 H126447—UN—06JUN19 <i>Flotación activa del cabezal</i>
Reanudación de altura Flotación activa del cabezal	 H126436—UN—06JUN19 <i>Recuperación de altura</i>		 H126447—UN—06JUN19 <i>Flotación activa del cabezal</i>
Detección de altura	 H126437—UN—06JUN19 <i>Detección de altura</i>		
Detección de altura HydraFlex™	 H126437—UN—06JUN19 <i>Detección de altura HydraFlex™</i>		

Consejos para cosechar

Controles automáticos del cabezal (modos activados)	Botón de activación 1	Botón de activación 2	Botón de activación 3
Detección de altura Detección de altura HydraFlex™ ^a	 Detección de altura H126437—UN—06JUN19	 Detección de altura HydraFlex™ H126437—UN—06JUN19	
Detección de altura Detección de altura HydraFlex™ ^b	 Detección de altura H126437—UN—06JUN19	 Detección de altura HydraFlex™ H126437—UN—06JUN19	
Detección de altura Detección de altura HydraFlex™ Flotación activa del cabezal ^a	 Detección de altura HydraFlex™ H126437—UN—06JUN19	 Flotación activa del cabezal H126447—UN—06JUN19	
Sensor de altura Flotación activa del cabezal	 Detección de altura H126437—UN—06JUN19	 Flotación activa del cabezal H126447—UN—06JUN19	
Detección de altura HydraFlex™ Flotación activa del cabezal	 Detección de altura HydraFlex™ H126437—UN—06JUN19	 Flotación activa del cabezal H126447—UN—06JUN19	
Flotación activa del cabezal	 Flotación activa del cabezal H126447—UN—06JUN19		
Recuperación posición molinete	 Recuperación posición molinete H126448—UN—06JUN19		
Recuperación posición chapa deflectora	 Recuperación posición chapa deflectora H126449—UN—06JUN19		
Inclinación longitudinal del alimentador de mies hidráulico (si existe)	 Inclinación longitudinal del alimentador de mies hidráulico H126450—UN—06JUN19		
Posición longitudinal de la barra de corte ^c	 Posición longitudinal de la barra de corte H126451—UN—06JUN19		

HydraFlex es una marca comercial de Deere & Company

^aConsultar al concesionario John Deere para activar la detección de altura y la detección de altura HydraFlex™. Requiere 600F, 600FD o 700FD con sensores de altura auxiliares o 600D o 700D con ruedas reguladoras.

^bModo predeterminado con la plataforma 600D y 700D si las ruedas reguladoras no están sujetas entre sí por un pasador durante la calibración. Requiere 600D o 700D con ruedas reguladoras.

^cPlataformas con cabezal 600X y 700X europeas.

OUO6075,0004BC5-63-07JUN19

Cambiar el código de radio del neumático



Será necesario volver a calibrar el sistema si se cambian los neumáticos o las reducciones finales por otros distintos de los enviados originalmente de fábrica. Comprobar que se haya introducido el código de neumático correcto en la memoria.

IMPORTANTE: Al cambiar las ruedas motrices, el radio de los neumáticos también puede cambiar. Es **NECESARIO** ajustar la unidad de control de la cabina según el nuevo radio de los neumáticos. Para obtener más información, consulte al concesionario John Deere.

Si no se calibra el sistema, el monitor de rendimiento puede generar valores inexactos.

OUO6075,0001111-63-11APR12

Calibración de rendimiento de uno o varios puntos

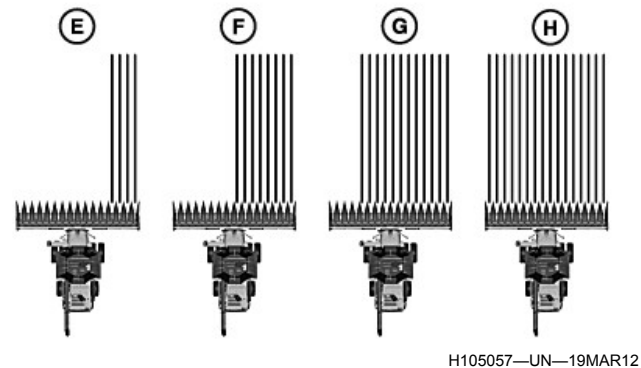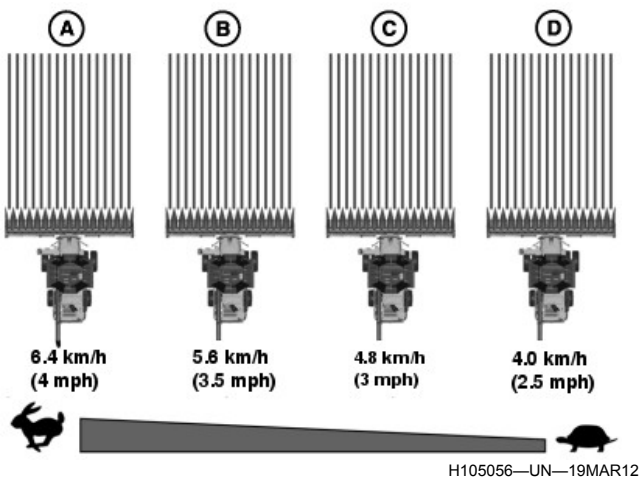

- A—Carga 1
- B—Carga 2
- C—Carga 3
- D—Carga 4
- E—Caudal mínimo
- F—Caudal medio
- G—Caudal medio
- H—Caudal máximo

NOTA: La mejor forma de variar el índice de caudal es variar la velocidad de avance de la máquina.

La mejor forma de mantener un índice de caudal constante es supervisar el monitor VisionTrak™ y ajustar la velocidad de avance de la máquina en consecuencia.

Calibración de rendimiento de un punto

La calibración de rendimiento de un punto se realiza cuando se recogen entre una y tres cargas de calibración.

Este tipo de calibración se recomienda cuando el terreno por cosechar presente un rendimiento bastante homogéneo y la máquina se maneje a velocidad de avance constante con poca variación de caudal.

Para recoger una carga de calibración, cosechar aproximadamente 2722 kg (6000 lb) a la velocidad máxima de cosecha.

No es necesario recoger una o dos cargas adicionales, pero esto permite al sistema promediar el error global.

Calibración de rendimiento de varios puntos

La calibración de rendimiento de varios puntos se utiliza cuando se prevé que el terreno por cosechar presente un rendimiento diverso o si se maneja la máquina a distintas velocidades con distintos caudales de grano.

Este tipo de calibración recoge cada carga de calibración en cada estado de caudal esperado.

Para cada carga de calibración, cosechar aproximadamente 2722 kg (6000 lb).

Recoger como mínimo **cuatro** cargas de calibración a distinta velocidad de avance (A—D) o a distintas anchuras de corte para simular cuatro índices de caudal distintos (E—H).

OUO6075,000430B-63-16JUN16

Configuración de cultivos

Alfalfa y cebada

NOTA: Los ajustes para las configuraciones de los diversos cultivos indicados corresponden a condiciones normales de cultivo. Otros cultivos y condiciones de campo requieren ajustes un poco diferentes.

* Consultar la página Descripción de notas de pie de página más adelante en esta sección para obtener informaciones más detalladas.

	Alfalfa	Cebada
Posición del tambor transportador	Bajar	Bajar
Cadena transportadora del alimentador de mies (América del Norte) (A)* (B)*	26 dientes	26 dientes
Cadena transportadora del alimentador de mies (Europa) (A)* (B)*	26 dientes	32 dientes
Velocidad del acelerador de alimentación (B)* (J)*	Alta	Alta
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Norteamérica)	Serradas	Serradas
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Europa) (G)*	Cosecha dura aserrada	Cosecha dura aserrada
Velocidad de trilla (r/min) (B)* (E)*	600—800	700—950
Separación del cóncavo (mm) (Q)*	0—5	5—22
Tipo cóncavo (Norteamérica) (F)*	Alambres delgados	Alambres delgados
Tipo cóncavo (Europa) (F)*	pequeño/pequeño/grande	pequeño/pequeño/grande
Cubiertas de la rejilla separadora (D)*	Usar según se requiera	Usar según se requiera
Espaciadores de la rejilla de separación	En posición de reposo	En posición de reposo
Álabes de transporte en cubierta superior (O)* (si existen)	Puntal de arado	Puntal de arado
Velocidad de ventilador (r/min)	550—700	850—1100
Criba de granzas delantera ajustable (si existe) (mm)	5—10	24
Separación de la criba de granzas (mm) (R)*	10—20	13—18
Separación del ajuste de la zona doble de la criba de granzas trasera (mm)	5 en terreno nivelado 10 para laderas	5 en terreno nivelado 10 para laderas
Separación de criba (mm)	1—4	6—9
Posición del cóncavo del sistema del material de retrilla (si existe)	Grano	Grano
Desviador de cosecha	Grano	Grano
Conexión de banco de cuchillas	Permitido	Permitido
Velocidad del picador	Alta	Alta

OUC6075,0005041-63-17MAR21

Colza y garbanzos

NOTA: Los ajustes para las configuraciones de los diversos cultivos indicados corresponden a condiciones normales de cultivo. Otros cultivos y condiciones de campo requieren ajustes un poco diferentes.

* Consultar la página Descripción de notas de pie de página más adelante en esta sección para obtener informaciones más detalladas.

	Colza	Garbanzos
Posición del tambor transportador	Bajar	Bajar
Cadena transportadora del alimentador de mies (América del Norte) (A)* (B)*	26 dientes	26 dientes
Cadena transportadora del alimentador de mies (Europa) (A)* (B)*	32 dientes	26 dientes
Velocidad del acelerador de alimentación (B)* (J)*	Alta	Baja
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Norteamérica)	Serradas	Serradas
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Europa) (G)*	Cosecha dura aserrada	Cosecha dura aserrada
Velocidad de trilla (r/min) (B)* (E)*	350—550 (L)*	400—600
Separación del cóncavo (mm) (Q)*	15—40	18—24
Tipo cóncavo (Norteamérica) (F)*	Alambres delgados	Barra redonda/alambre grueso
Tipo cóncavo (Europa) (F)*	pequeño/pequeño/grande	Barra redonda/alambre grueso
Cubiertas de la rejilla separadora (D)*	Usar según se requiera	Usar según se requiera
Espaciadores de la rejilla de separación	En posición de reposo	En posición de reposo
Álabes de transporte en cubierta superior (O)* (si existen)	Puntal de arado	Puntal de arado
Velocidad de ventilador (r/min)	600—900	800—1100
Criba de granzas delantera ajustable (si existe) (mm)	5—10	24
Separación de la criba de granzas (mm) (R)*	10—14	15—20
Separación del ajuste de la zona doble de la criba de granzas trasera (mm)	5 en terreno nivelado 10 para laderas	5 en terreno nivelado 10 para laderas
Separación de criba (mm)	2—5	6—10
Posición del cóncavo del sistema del material de retrilla (si existe)	Maíz	Maíz
Desviador de cosecha	Grano	Grano
Conexión de banco de cuchillas	Permitido	Permitido
Velocidad del picador	Alta	Alta

OUC6075,0005042-63-17MAR21

Maíz (seco) y maíz (húmedo)

NOTA: Los ajustes para las configuraciones de los diversos cultivos indicados corresponden a condiciones normales de cultivo. Otros cultivos y condiciones de campo requieren ajustes un poco diferentes.

* Consultar la página Descripción de notas de pie de página más adelante en esta sección para obtener informaciones más detalladas.

	Maíz seco	Maíz húmedo
Posición del tambor transportador	Elevar	Elevar
Cadena transportadora del alimentador de mies (América del Norte) (A)* (B)*	26 dientes	26 dientes
Cadena transportadora del alimentador de mies (Europa) (A)* (B)*	26 dientes	26 dientes
Velocidad del acelerador de alimentación (B)* (J)*	Baja (C)*	Baja
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Norteamérica)	Serradas	Serradas
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Europa) (G)*	Serradas	Cosecha dura aserrada
Velocidad de trilla (r/min) (B)* (E)*	250—450	350—500
Separación del cóncavo (mm) (Q)*	20—35	20—35
Tipo cóncavo (Norteamérica) (F)*	Barras redondas	Barras redondas
Tipo cóncavo (Europa) (F)*	Barras redondas	Barras redondas
Cubiertas de la rejilla separadora (D)*	Ninguna	Ninguna
Espaciadores de la rejilla de separación	Instalado	Instalado
Álabes de transporte en cubierta superior (O)* (si existen)	Puntal de arado	Puntal de arado
Velocidad de ventilador (r/min)	900—1300	1000—1300
Criba de granzas delantera ajustable (si existe) (mm)	24	24
Separación de la criba de granzas (mm) (R)*	15—20 (maíz premium) 15—20 (dentado profundo) 17—22 (uso general)	16 — 21 (maíz premium) 16—21 (dentado profundo) 18—22 (uso general)
Separación del ajuste de la zona doble de la criba de granzas trasera (mm)	5 en terreno nivelado 10 para laderas	5 en terreno nivelado 10 para laderas
Separación de criba (mm)	10—14 (dentado profundo) 11—15 (uso general)	10—14 (dentado profundo) 11—15 (uso general)
Posición del cóncavo del sistema del material de retriella (si existe)	Maíz	Maíz
Desviador de cosecha	Maíz	Maíz
Conexión de banco de cuchillas	Sólo desactivada	Sólo desactivada
Velocidad del picador	Baja	Baja

Mezcla de zuro y judías

NOTA: Los ajustes para las configuraciones de los diversos cultivos indicados corresponden a condiciones normales de cultivo. Otros cultivos y condiciones de campo requieren ajustes un poco diferentes.

* Consultar la página Descripción de notas de pie de página más adelante en esta sección para obtener informaciones más detalladas.

	Zuro mixto (H)* (M)*	Judías
Posición del tambor transportador	Elevar	Bajar
Cadena transportadora del alimentador de mies (América del Norte)(A)* (B)*	26 dientes	22 dientes (P)*
Cadena transportadora del alimentador de mies (Europa) (A)* (B)*	26 dientes	22 dientes (P)*
Velocidad del acelerador de alimentación (B)* (J)*	Baja	Baja (C)*
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Norteamérica)	Serradas	Serradas, inclinadas hacia atrás
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Europa) (G)*	Cosecha dura aserrada	Serradas, inclinadas hacia atrás
Velocidad de trilla (r/min) (B)* (E)*	450—650	300—500 (L)*
Separación del cóncavo (mm) (Q)*	15—30	15—30
Tipo cóncavo (Norteamérica) (F)*	Cables grandes (K)*	Barra redonda/alambre grueso
Tipo cóncavo (Europa) (F)*	Cables grandes (K)*	Barra redonda/alambre grueso
Cubiertas de la rejilla separadora (D)*	Ninguna	Ninguna
Espaciadores de la rejilla de separación	Cualquiera	En posición de reposo
Álabes de transporte en cubierta superior (O)* (si existen)	Puntal de arado	Avanzado
Velocidad de ventilador (r/min)	1000—1300	800—1100
Criba de granzas delantera ajustable (si existe) (mm)	24	24
Separación de la criba de granzas (mm) (R)*	22	14—18
Separación del ajuste de la zona doble de la criba de granzas trasera (mm)	5 en terreno nivelado 10 para laderas	5 en terreno nivelado 10 para laderas
Separación de criba (mm)	Retirado	6—10
Posición del cóncavo del sistema del material de retriella (si existe)	Maíz	Maíz
Desviador de cosecha	Maíz	Grano
Conexión de banco de cuchillas	Sólo desactivada	Permitido
Velocidad del picador	Baja	Alta

OUO6075,0005044-63-17MAR21

Lino y semilla de pasto

NOTA: Los ajustes para las configuraciones de los diversos cultivos indicados corresponden a condiciones normales de cultivo. Otros cultivos y condiciones de campo requieren ajustes un poco diferentes.

* Consultar la página Descripción de notas de pie de página más adelante en esta sección para obtener informaciones más detalladas.

	Lino	Semilla de pasto
Posición del tambor transportador	Bajar	Bajar
Cadena transportadora del alimentador de mies (América del Norte) (A)* (B)*	26 dientes	32 dientes
Cadena transportadora del alimentador de mies (Europa) (A)* (B)*	26 dientes	32 dientes
Velocidad del acelerador de alimentación (B)* (J)*	Alta	Alta
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Norteamérica)	Serradas	Serradas
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Europa) (G)*	Cosecha dura aserrada	Cosecha dura aserrada
Velocidad de trilla (r/min) (B)* (E)*	800—1000	500—850 (N)*
Separación del cóncavo (mm) (Q)*	0—10	12—25
Tipo cóncavo (Norteamérica) (F)*	Alambres delgados	Alambres delgados
Tipo cóncavo (Europa) (F)*	Alambres delgados	pequeño/pequeño/grande
Cubiertas de la rejilla separadora (D)*	Usar según se requiera	Usar según se requiera
Espaciadores de la rejilla de separación	En posición de reposo	En posición de reposo
Álabes de transporte en cubierta superior (O)* (si existen)	Puntal de arado	Puntal de arado
Velocidad de ventilador (r/min)	700—1050	350—600 (I)*
Criba de granzas delantera ajustable (si existe) (mm)	24	5—10
Separación de la criba de granzas (mm) (R)*	8—15	12—18
Separación del ajuste de la zona doble de la criba de granzas trasera (mm)	5 en terreno nivelado 10 para laderas	5 en terreno nivelado 10 para laderas
Separación de criba (mm)	5—10	5—12
Posición del cóncavo del sistema del material de retriella (si existe)	Grano	Grano
Desviador de cosecha	Grano	Grano
Conexión de banco de cuchillas	Permitido	Permitido
Velocidad del picador	Alta	Alta

OUO6075,0005045-63-17MAR21

Guar (judías en racimo) y lentejas

NOTA: Los ajustes para las configuraciones de los diversos cultivos indicados corresponden a condiciones normales de cultivo. Otros cultivos y condiciones de campo requieren ajustes un poco diferentes.

* Consultar la página Descripción de notas de pie de página más adelante en esta sección para obtener informaciones más detalladas.

	Guar (judías en racimo)	Lentejas
Posición del tambor transportador	Bajar	Bajar
Cadena transportadora del alimentador de mies (América del Norte) (A)* (B)*	26 dientes	26 dientes
Cadena transportadora del alimentador de mies (Europa) (A)* (B)*	26 dientes	26 dientes
Velocidad del acelerador de alimentación (B)* (J)*	Baja	Baja
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Norteamérica)	Serradas	Serradas
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Europa) (G)*	Cosecha dura aserrada	Cosecha dura aserrada
Velocidad de trilla (r/min) (B)* (E)*	500—700	350—500
Separación del cóncavo (mm) (Q)*	10—15	7—12
Tipo cóncavo (Norteamérica) (F)*	Barras redondas	Barra redonda/alambre grueso
Tipo cóncavo (Europa) (F)*	Barras redondas	pequeño/pequeño/grande
Cubiertas de la rejilla separadora (D)*	Ninguna	Usar según se requiera
Espaciadores de la rejilla de separación	En posición de reposo	En posición de reposo
Álabes de transporte en cubierta superior (O)* (si existen)	Puntal de arado	Puntal de arado
Velocidad de ventilador (r/min)	650—750	800—1000
Criba de granzas delantera ajustable (si existe) (mm)	24	24
Separación de la criba de granzas (mm) (R)*	10—15	12—18
Separación del ajuste de la zona doble de la criba de granzas trasera (mm)	5 en terreno nivelado 10 para laderas	5 en terreno nivelado 10 para laderas
Separación de criba (mm)	6—10	3—10
Posición del cóncavo del sistema del material de retrilla (si existe)	Maíz	Maíz
Desviador de cosecha	Grano	Grano
Conexión de banco de cuchillas	Permitido	Permitido
Velocidad del picador	Alta	Alta

OUO6075,0005046-63-17MAR21

Altramuces y mijo

NOTA: Los ajustes para las configuraciones de los diversos cultivos indicados corresponden a condiciones normales de cultivo. Otros cultivos y condiciones de campo requieren ajustes un poco diferentes.

* Consultar la página Descripción de notas de pie de página más adelante en esta sección para obtener informaciones más detalladas.

	Altramuces	Mijo
Posición del tambor transportador	Bajar	Bajar
Cadena transportadora del alimentador de mies (América del Norte) (A)* (B)*	26 dientes	26 dientes
Cadena transportadora del alimentador de mies (Europa) (A)* (B)*	26 dientes	26 dientes
Velocidad del acelerador de alimentación (B)* (J)*	Baja	Alta
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Norteamérica)	Serradas	Serradas
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Europa) (G)*	Cosecha dura aserrada	Cosecha dura aserrada
Velocidad de trilla (r/min) (B)* (E)*	400—600	400—500
Separación del cóncavo (mm) (Q)*	12—18	10—15
Tipo cóncavo (Norteamérica) (F)*	Barra redonda/alambre grueso	Alambres delgados
Tipo cóncavo (Europa) (F)*	Barra redonda/alambre grueso	pequeño/pequeño/grande
Cubiertas de la rejilla separadora (D)*	Usar según se requiera	Ninguna
Espaciadores de la rejilla de separación	En posición de reposo	En posición de reposo
Álabes de transporte en cubierta superior (O)* (si existen)	Puntal de arado	Puntal de arado
Velocidad de ventilador (r/min)	900—1100	600—750
Criba de granzas delantera ajustable (si existe) (mm)	24	24
Separación de la criba de granzas (mm) (R)*	15—20	10—12
Separación del ajuste de la zona doble de la criba de granzas trasera (mm)	5 en terreno nivelado 10 para laderas	5 en terreno nivelado 10 para laderas
Separación de criba (mm)	4—8	4—6
Posición del cóncavo del sistema del material de retrilla (si existe)	Maíz	Grano
Desviador de cosecha	Grano	Grano
Conexión de banco de cuchillas	Permitido	Permitido
Velocidad del picador	Alta	Alta

OUO6075,0005047-63-17MAR21

Mostaza y judías blancas

NOTA: Los ajustes para las configuraciones de los diversos cultivos indicados corresponden a condiciones normales de cultivo. Otros cultivos y condiciones de campo requieren ajustes un poco diferentes.

* Consultar la página Descripción de notas de pie de página más adelante en esta sección para obtener informaciones más detalladas.

	Mostaza	Judías blancas
Posición del tambor transportador	Bajar	Bajar
Cadena transportadora del alimentador de mies (América del Norte) (A)* (B)*	26 dientes	22 dientes (P)*
Cadena transportadora del alimentador de mies (Europa) (A)* (B)*	26 dientes	22 dientes (P)*
Velocidad del acelerador de alimentación (B)* (J)*	Alta	Baja (C)*
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Norteamérica)	Serradas	Serradas, inclinadas hacia atrás
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Europa) (G)*	Cosecha dura aserrada	Serradas, inclinadas hacia atrás
Velocidad de trilla (r/min) (B)* (E)*	600—900	300—350 (L)*
Separación del cóncavo (mm) (Q)*	10—20	15—30
Tipo cóncavo (Norteamérica) (F)*	Alambres delgados	Barras redondas
Tipo cóncavo (Europa) (F)*	pequeño/pequeño/grande	Barras redondas
Cubiertas de la rejilla separadora (D)*	Usar según se requiera	Ninguna
Espaciadores de la rejilla de separación	En posición de reposo	En posición de reposo
Álabes de transporte en cubierta superior (O)* (si existen)	Puntal de arado	Avanzado
Velocidad de ventilador (r/min)	500—800	800—1100
Criba de granzas delantera ajustable (si existe) (mm)	5—10	24
Separación de la criba de granzas (mm) (R)*	10—14	14—18
Separación del ajuste de la zona doble de la criba de granzas trasera (mm)	5 en terreno nivelado 10 para laderas	5 en terreno nivelado 10 para laderas
Separación de criba (mm)	2—5	6—10
Posición del cóncavo del sistema del material de retrilla (si existe)	Grano	Maíz
Desviador de cosecha	Grano	Grano
Conexión de banco de cuchillas	Permitido	Permitido
Velocidad del picador	Alta	Alta

OUO6075,0005048-63-17MAR21

Avena y guisantes

NOTA: Los ajustes para las configuraciones de los diversos cultivos indicados corresponden a condiciones normales de cultivo. Otros cultivos y condiciones de campo requieren ajustes un poco diferentes.

* Consultar la página Descripción de notas de pie de página más adelante en esta sección para obtener informaciones más detalladas.

	Avena	Guisantes
Posición del tambor transportador	Bajar	Bajar
Cadena transportadora del alimentador de mies (América del Norte) (A)* (B)*	32 dientes	26 dientes
Cadena transportadora del alimentador de mies (Europa) (A)* (B)*	32 dientes	26 dientes
Velocidad del acelerador de alimentación (B)* (J)*	Alta	Baja
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Norteamérica)	Serradas	Serradas
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Europa) (G)*	Cosecha dura aserrada	Cosecha dura aserrada
Velocidad de trilla (r/min) (B)* (E)*	600—900	300—400
Separación del cóncavo (mm) (Q)*	15—25	15—30
Tipo cóncavo (Norteamérica) (F)*	Alambres delgados	Barra redonda/alambre grueso
Tipo cóncavo (Europa) (F)*	pequeño/pequeño/grande	Barra redonda/alambre grueso
Cubiertas de la rejilla separadora (D)*	Usar según se requiera	Ninguna
Espaciadores de la rejilla de separación	En posición de reposo	En posición de reposo
Álabes de transporte en cubierta superior (O)* (si existen)	Puntal de arado	Avanzado
Velocidad de ventilador (r/min)	750—900	850—1050
Criba de granzas delantera ajustable (si existe) (mm)	24	24
Separación de la criba de granzas (mm) (R)*	18—22	16—20
Separación del ajuste de la zona doble de la criba de granzas trasera (mm)	5 en terreno nivelado 10 para laderas	5 en terreno nivelado 10 para laderas
Separación de criba (mm)	6—10	6—11
Posición del cóncavo del sistema del material de retrilla (si existe)	Grano	Maíz
Desviador de cosecha	Grano	Grano
Conexión de banco de cuchillas	Permitido	Permitido
Velocidad del picador	Alta	Alta

OUC6075,0005049-63-17MAR21

Maíz para palomitas y semilla de colza (seca)

NOTA: Los ajustes para las configuraciones de los diversos cultivos indicados corresponden a condiciones normales de cultivo. Otros cultivos y condiciones de campo requieren ajustes un poco diferentes.

* Consultar la página Descripción de notas de pie de página más adelante en esta sección para obtener informaciones más detalladas.

	Maíz para palomitas	Semilla de colza (seca)
Posición del tambor transportador	Elevar	Bajar
Cadena transportadora del alimentador de mies (América del Norte) (A)* (B)*	26 dientes	26 dientes
Cadena transportadora del alimentador de mies (Europa) (A)* (B)*	26 dientes	32 dientes
Velocidad del acelerador de alimentación (B)* (J)*	Baja	Baja
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Norteamérica)	Suave	Cosecha dura aserrada
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Europa) (G)*	Suave	Cosecha dura aserrada
Velocidad de trilla (r/min) (B)* (E)*	210—310	400—700 (L)*
Separación del cóncavo (mm) (Q)*	15—25	20—40
Tipo cóncavo (Norteamérica) (F)*	Barras redondas	Alambres delgados
Tipo cóncavo (Europa) (F)*	Barras redondas	pequeño/pequeño/grande
Cubiertas de la rejilla separadora (D)*	Ninguna	Usar según se requiera
Espaciadores de la rejilla de separación	Instalado	En posición de reposo
Álabes de transporte en cubierta superior (O)* (si existen)	Puntal de arado	Puntal de arado
Velocidad de ventilador (r/min)	900—1100	620—800
Criba de granzas delantera ajustable (si existe) (mm)	24	5—10
Separación de la criba de granzas (mm) (R)*	14—18	11—14
Separación del ajuste de la zona doble de la criba de granzas trasera (mm)	5 en terreno nivelado 10 para laderas	5 en terreno nivelado 10 para laderas
Separación de criba (mm)	6—8	3—6
Posición del cóncavo del sistema del material de retriella (si existe)	Maíz	Maíz
Desviador de cosecha	Maíz	Grano
Conexión de banco de cuchillas	Sólo desactivada	Permitido
Velocidad del picador	Baja	Alta

OUC6075,000504A-63-17MAR21

Semilla de colza (verde) y arroz

NOTA: Los ajustes para las configuraciones de los diversos cultivos indicados corresponden a condiciones normales de cultivo. Otros cultivos y condiciones de campo requieren ajustes un poco diferentes.

* Consultar la página Descripción de notas de pie de página más adelante en esta sección para obtener informaciones más detalladas.

	Semilla de colza (verde)	Arroz
Posición del tambor transportador	Bajar	Bajar
Cadena transportadora del alimentador de mies (América del Norte) (A)* (B)*	32 dientes	32 dientes
Cadena transportadora del alimentador de mies (Europa) (A)* (B)*	32 dientes	32 dientes
Velocidad del acelerador de alimentación (América del Norte) (B)* (J)*	Baja	Alta
Velocidad del acelerador de alimentación (Europa) (B)* (J)*	Alta	Alta
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Norteamérica)	Cosecha dura aserrada	Dedo
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Europa) (G)*	Cosecha dura aserrada	Dedo
Velocidad de trilla (r/min) (B)* (E)*	500—800 (L)*	700—1000 (N)*
Separación del cóncavo (mm) (Q)*	20—40	15—25
Tipo cóncavo (Norteamérica) (F)*	Alambres delgados	Alambres gruesos
Tipo cóncavo (Europa) (F)*	pequeño/pequeño/grande	Alambres gruesos
Cubiertas de la rejilla separadora (D)*	Usar según se requiera	Ninguna
Espaciadores de la rejilla de separación	En posición de reposo	En posición de reposo
Álabes de transporte en cubierta superior (O)* (si existen)	Puntal de arado	Puntal de arado
Velocidad de ventilador (r/min)	700—850	700—900
Criba de granzas delantera ajustable (si existe) (mm)	5—10	24
Separación de la criba de granzas (mm) (R)*	11—14	16—20
Separación del ajuste de la zona doble de la criba de granzas trasera (mm)	5 en terreno nivelado 10 para laderas	5 en terreno nivelado 10 para laderas
Separación de criba (mm)	4—8	5—10
Posición del cóncavo del sistema del material de retriella (si existe)	Maíz	Maíz
Desviador de cosecha	Grano	Grano
Conexión de banco de cuchillas	Permitido	Permitido
Velocidad del picador	Alta	Alta

Centeno y cártamo

NOTA: Los ajustes para las configuraciones de los diversos cultivos indicados corresponden a condiciones normales de cultivo. Otros cultivos y condiciones de campo requieren ajustes un poco diferentes.

* Consultar la página Descripción de notas de pie de página más adelante en esta sección para obtener informaciones más detalladas.

	Centeno	Cártamo
Posición del tambor transportador	Bajar	Bajar
Cadena transportadora del alimentador de mies (América del Norte) (A)* (B)*	26 dientes	26 dientes
Cadena transportadora del alimentador de mies (Europa) (A)* (B)*	26 dientes	26 dientes
Velocidad del acelerador de alimentación (B)* (J)*	Alta	Baja
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Norteamérica)	Serradas	Serradas
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Europa) (G)*	Cosecha dura aserrada	Cosecha dura aserrada
Velocidad de trilla (r/min) (B)* (E)*	700—900	300—400
Separación del cóncavo (mm) (Q)*	13—26	15—25
Tipo cóncavo (Norteamérica) (F)*	Alambres delgados	Alambres delgados
Tipo cóncavo (Europa) (F)*	pequeño/pequeño/grande	pequeño/pequeño/grande
Cubiertas de la rejilla separadora (D)*	Usar según se requiera	Usar según se requiera
Espaciadores de la rejilla de separación	En posición de reposo	En posición de reposo
Álabes de transporte en cubierta superior (O)* (si existen)	Puntal de arado	Puntal de arado
Velocidad de ventilador (r/min)	750—950	550—750
Criba de granzas delantera ajustable (si existe) (mm)	24	24
Separación de la criba de granzas (mm) (R)*	16—18	14—16
Separación del ajuste de la zona doble de la criba de granzas trasera (mm)	5 en terreno nivelado 10 para laderas	5 en terreno nivelado 10 para laderas
Separación de criba (mm)	6—10	4—7
Posición del cóncavo del sistema del material de retrilla (si existe)	Grano	Maíz
Desviador de cosecha	Grano	Grano
Conexión de banco de cuchillas	Permitido	Permitido
Velocidad del picador	Alta	Alta

OUC6075,000504C-63-17MAR21

Sorgo y soja

NOTA: Los ajustes para las configuraciones de los diversos cultivos indicados corresponden a condiciones normales de cultivo. Otros cultivos y condiciones de campo requieren ajustes un poco diferentes.

* Consultar la página Descripción de notas de pie de página más adelante en esta sección para obtener informaciones más detalladas.

	Sorgo	Soja
Posición del tambor transportador	Bajar	Bajar
Cadena transportadora del alimentador de mies (América del Norte) (A)* (B)*	26 dientes	26 dientes
Cadena transportadora del alimentador de mies (Europa) (A)* (B)*	26 dientes	26 dientes
Velocidad del acelerador de alimentación (B)* (J)*	Baja	Baja
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Norteamérica)	Serradas	Serradas
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Europa) (G)*	Cosecha dura aserrada	Cosecha dura aserrada
Velocidad de trilla (r/min) (B)* (E)*	550—700	450—650
Separación del cóncavo (mm) (Q)*	10—25	15—30
Tipo cóncavo (Norteamérica) (F)*	Barra redonda/alambre grueso	Barra redonda/alambre grueso
Tipo cóncavo (Europa) (F)*	Barra redonda/alambre grueso	Barra redonda/alambre grueso
Cubiertas de la rejilla separadora (D)*	Usar según se requiera	Ninguna
Espaciadores de la rejilla de separación	En posición de reposo	Cualquiera
Álabes de transporte en cubierta superior (O)* (si existen)	Puntal de arado	Puntal de arado
Velocidad de ventilador (r/min)	900—1100	800—1050
Criba de granzas delantera ajustable (si existe) (mm)	24	24
Separación de la criba de granzas (mm) (R)*	14—17	14—18 (uso general) 13—17 (dentado profundo)
Separación del ajuste de la zona doble de la criba de granzas trasera (mm)	5 en terreno nivelado 10 para laderas	5 en terreno nivelado 10 para laderas
Separación de criba (mm)	5—8	6—10 (uso general) 5—9 (dentado profundo)
Posición del cóncavo del sistema del material de retrilla (si existe)	Maíz	Maíz
Desviador de cosecha	Grano	Grano
Conexión de banco de cuchillas	Permitido	Permitido
Velocidad del picador	Alta	Alta

Girasol y triticale

NOTA: Los ajustes para las configuraciones de los diversos cultivos indicados corresponden a condiciones normales de cultivo. Otros cultivos y condiciones de campo requieren ajustes un poco diferentes.

* Consultar la página Descripción de notas de pie de página más adelante en esta sección para obtener informaciones más detalladas.

	Girasol	Triticale
Posición del tambor transportador	Bajar	Bajar
Cadena transportadora del alimentador de mies (América del Norte) (A)* (B)*	26 dientes	26 dientes
Cadena transportadora del alimentador de mies (Europa) (A)* (B)*	26 dientes	32 dientes
Velocidad del acelerador de alimentación (B)* (J)*	Baja	Alta
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Norteamérica)	Serradas	Serradas
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Europa) (G)*	Cosecha dura aserrada	Cosecha dura aserrada
Velocidad de trilla (r/min) (B)* (E)*	200—400	850—1000
Separación del cóncavo (mm) (Q)*	25—40	18—24
Tipo cóncavo (Norteamérica) (F)*	Barra redonda/alambre grueso	Alambres delgados
Tipo cóncavo (Europa) (F)*	Barra redonda/alambre grueso	pequeño/pequeño/grande
Cubiertas de la rejilla separadora (D)*	Usar según se requiera	Usar según se requiera
Espaciadores de la rejilla de separación	En posición de reposo	En posición de reposo
Álabes de transporte en cubierta superior (O)* (si existen)	Avanzado	Puntal de arado
Velocidad de ventilador (r/min)	650—850	750—1000
Criba de granzas delantera ajustable (si existe) (mm)	24	24
Separación de la criba de granzas (mm) (R)*	10—15	16—18
Separación del ajuste de la zona doble de la criba de granzas trasera (mm)	5 en terreno nivelado 10 para laderas	5 en terreno nivelado 10 para laderas
Separación de criba (mm)	3—10	6—10
Posición del cóncavo del sistema del material de retrilla (si existe)	Maíz	Grano
Desviador de cosecha	Grano	Grano
Conexión de banco de cuchillas	Permitido	Permitido
Velocidad del picador	Alta	Alta

OUO6075,000504E-63-17MAR21

Trigo difícil y trigo normal

NOTA: Los ajustes para las configuraciones de los diversos cultivos indicados corresponden a condiciones normales de cultivo. Otros cultivos y condiciones de campo requieren ajustes un poco diferentes.

* Consultar la página Descripción de notas de pie de página más adelante en esta sección para obtener informaciones más detalladas.

	Trigo difícil	Trigo normal
Posición del tambor transportador	Bajar	Bajar
Cadena transportadora del alimentador de mies (América del Norte) (A)* (B)*	26 dientes	26 dientes
Cadena transportadora del alimentador de mies (Europa) (A)* (B)*	32 dientes	32 dientes
Velocidad del acelerador de alimentación (B)* (J)*	Alta	Alta
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Norteamérica)	Serradas	Serradas
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación (Europa) (G)*	Cosecha dura aserrada	Cosecha dura aserrada
Velocidad de trilla (r/min) (B)* (E)*	800—1000	750—950
Separación del cóncavo (mm) (Q)*	3—15	8—16
Tipo cóncavo (Norteamérica) (F)*	Alambres delgados	Alambres delgados
Tipo cóncavo (Europa) (F)*	pequeño/pequeño/grande	pequeño/pequeño/grande
Cubiertas de la rejilla separadora (D)*	Usar según se requiera	Usar según se requiera
Espaciadores de la rejilla de separación	En posición de reposo	En posición de reposo
Álabes de transporte en cubierta superior (O)* (si existen)	Puntal de arado	Puntal de arado
Velocidad de ventilador (r/min)	900—1250	900—1250
Criba de granzas delantera ajustable (si existe) (mm)	24	24
Separación de la criba de granzas (mm) (R)*	13—18	13—18
Separación del ajuste de la zona doble de la criba de granzas trasera (mm)	5 en terreno nivelado 10 para laderas	5 en terreno nivelado 10 para laderas
Separación de criba (mm)	3—8	3—8
Posición del cóncavo del sistema del material de retriella (si existe)	Grano	Grano
Desviador de cosecha	Grano	Grano
Conexión de banco de cuchillas	Permitido	Permitido
Velocidad del picador	Alta	Alta

OUO6075,000504F-63-17MAR21

Página Descripción de notas de pie de página

(A)* Para cultivos de paja de alimentación deficiente debido a condiciones de alto volumen, grano verde o cordón de forraje, se recomienda utilizar la rueda dentada de transmisión de 32 dientes.

(B)* Para obtener una mejor calidad de la paja en cultivos secos, así como calidad de granos, utilizar una velocidad menor. Para girasoles secos y quebradizos, se puede usar una rueda dentada de 15 dientes.

(C)* Para obtener calidad de granos mejorada, usar un conjunto de reducción de velocidad para alcanzar los 320 r. p. m.

(D)* En condiciones de sobrecarga de la caja de cribas en cultivos secos, con cóncavos de alambre delgado, instalar inicialmente dos hileras en el lado derecho y

tres hileras en el lado izquierdo de las rejillas separadoras. Con cóncavos de alambre grueso, instalar inicialmente tres hileras en el lado derecho y dos hileras en el lado izquierdo de las rejillas separadoras. Ajustar el número y el patrón según sea necesario en función de las condiciones del suelo.

(E)* 15 elementos es la configuración estándar. En la mayoría de condiciones, el uso de 15 elementos requiere menos potencia, de modo que aumenta la capacidad, reduce la carga de la caja de cribas y disminuye los daños en la paja. Las posiciones de nueve elementos adicionales (paquete compacto) están disponibles en discos del esparcidor de cultivos de material duro, que pueden usarse en condiciones de manipulación de material duro.

(F)* Para mejorar la trilla, la muestra del depósito de grano y la distribución de carga de granzas en grano pequeño, instalar primero las placas de cierre del

cóncavo en el cóncavo frontal. Se pueden agregar más placas de cierre a otros cóncavos según sea necesario.

(G)* Para cultivos diferentes a cosecha dura dentada, es necesaria la conversión del batidor de forraje.

(H)* Se recomienda la cubierta de sumidero de material de retrilla.

(I)* Puede ser necesario el conjunto de reducción de velocidad del ventilador de limpieza.

(J)* Para aumentar la manipulación de material, trabajar a una velocidad alta.

(K)* Es posible retirar los alambres para aumentar la recogida de mazorcas.

(L)* Para mejorar la manipulación de material, pueden instalarse paletas de descarga en el disco del esparcidor, en caso de utilizar un disco del esparcidor TriStream™.

(M)* Utilizar las rejillas del separador para zuro mixto.

(N)* Si se está manipulando material extremadamente duro, es posible instalar dedos de trilla en lugar de elementos de trilla (el rendimiento de trilla puede verse reducido).

(O)* Puede utilizarse el ajuste avanzado para mejorar la calidad de la paja y/o la manipulación del material.

Nota: Las pérdidas en el separador pueden aumentar en caso de ajuste avanzado.

(P)* Disponible a través de las piezas de repuesto.

(Q)* El ajuste recomendado del cóncavo Kondex® Revolution™ (MaxThresh™, MaxRound™) es entre 2—5 mm más abierto que los cóncavos de alambre corto, alambre largo y barra redonda John Deere.

(R)* El ajuste recomendado de la criba de granzas con peines de dientes planos es entre 2—3 mm más abierto que la criba de granzas de uso general.

OUO6075,0005050-63-14MAY21

Recomendaciones para el cóncavo

NOTA: Para obtener más información sobre la configuración recomendada de la máquina para varios cultivos, consultar la sección Configuración del cultivo.

Tipo de cóncavo	Maíz	Soja	Trigo Apenas Cereales	Arroz	Maíz para palomitas Maíz para alimentación	Sorgo (milo) Girasol	Girasol (oleaginoso)	Colza
Alambres delgados	NR	NR	Superior	NR	NR	NR	Promedio	Superior
Alambres gruesos	Buena	Buena	Buena	Superior	NR	Superior	Superior	Buena
Barras redondas	Superior	Superior	Promedio	Buena	Superior	Promedio	Superior	Promedio

Mejor = proporciona el mejor nivel de rendimiento.

Bueno = proporciona un buen nivel de rendimiento.

Promedio = proporciona un nivel de rendimiento dentro del promedio.

NR = No se recomienda.

Configuraciones recomendadas

NOTA: Para obtener más información sobre la configuración recomendada de la máquina para varios cultivos, consultar la sección Configuración del cultivo.

Varias combinaciones de cóncavo son posibles en función de las condiciones y las preferencias del operador.

Tipo de cóncavo	Maíz Soja	Trigo	Cebada	Lentejas	Garbanzos	Colza
John Deere	RB, RB, RB	SW, SW, SW Cubiertas Plus	SW, SW, LW	SW, SW, SW	SW, RB, RB	SW, SW, SW
Kondex® Revolution™	MR, RB, RB	MT, SW, SW	MT, SW, LW	MT, SW, SW	MR, RB, RB	MT, SW, SW

SW = Cóncavo de alambre corto John Deere

LW = Cóncavo de alambre largo John Deere

RB = Cóncavo de barra redonda John Deere

MT = Dos cóncavos MaxThresh™ de media anchura Kondex® Revolution™

MR = Un cóncavo MaxThresh™ de media anchura Kondex® Revolution™ y un cóncavo MaxRound™ de media anchura

MaxThresh es una marca comercial de Kondex Corporation

MaxThresh es una marca comercial de Kondex Corporation


MaxRound es una marca comercial de Kondex Corporation

OUO6075,0005079-63-11MAY21

Procedimiento de apagado del sistema



H95321—UN—02NOV10

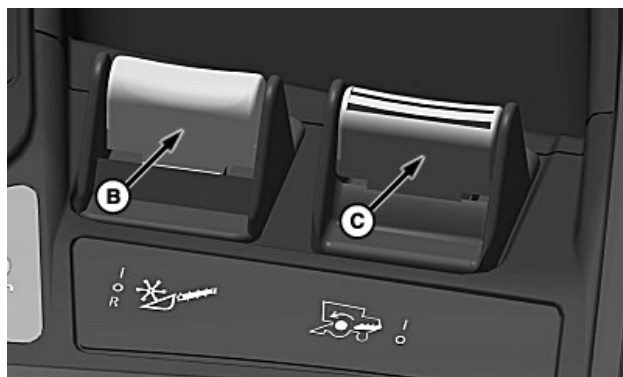

H120321—UN—20DEC16

- A—Llave de contacto
B—Interruptor de conexión del cabezal
C—Interruptor de conexión del separador

NOTA: El procedimiento de apagado se usa para obtener una muestra instantánea del material en el separador para determinar el rendimiento de las zonas de trilla y separación. Es útil para identificar las fuentes de pérdidas detrás de la máquina y para determinar los tipos de ajustes necesarios para eliminar o reducir las pérdidas.

Comprobar el estado del cultivo y asegurar que la admisión de material es similar para cada apagado.

1. Localizar el indicador de régimen del motor en la pantalla del poste derecho y la lectura de la velocidad de trilla en la pantalla del reposabrazos.
2. Bloquear juntos los pedales de freno.

3. Accionar la máquina a niveles de producción optimizados en el cultivo deseado.
4. Mover hacia adelante el volante para que se mueva libremente (es necesario utilizar las dos manos).
5. Presionar el interruptor de régimen del motor a ralentí ubicado en el reposabrazos.
6. Pisar los pedales de freno.
 - a. **Máquinas sin ProDrive™:** Pisar completamente los pedales de freno (rápidamente reduce el régimen del motor al cargar el sistema de propulsión).
 - b. **Máquinas con ProDrive™:** Pisar ligeramente los pedales del freno (ProDrive™ intenta volver a encender y realizará un cambio descendente cambiando la dinámica de la máquina si se pisan por completo los frenos).
7. A medida que el régimen del motor desciende a una velocidad de casi ralentí (1200 r/min), **desactivar rápidamente el interruptor del cabezal (B) y el de conexión del separador (C), en el reposabrazos.**
8. Mover rápidamente la palanca multifunción a punto muerto.
9. Dejar que el motor se enfríe durante un minuto.
10. Girar la llave de contacto (A) para apagar el motor, colocar el freno de estacionamiento y quitar la llave.
11. Antes de efectuar ajustes, buscar granos excesivamente dañados, restos de granos en las mazorcas y pérdidas de granos libres.
12. Hacer los ajustes necesarios. Abrir la separación del cóncavo y activar el separador (evitar la fatiga indebida del área de transmisión del cilindro durante la limpieza).
13. Ajustar la cosechadora según se requiera y proceder con la cosecha.
14. Repetir el procedimiento y verificar la calidad de los granos y las pérdidas detrás de la máquina.
15. Una vez que se obtengan niveles de pérdidas aceptables, calibrar el monitor VisionTrak™ y seguir trabajando.

OUO6075.0004571-63-10JAN17

Tabla de humedad entregable y densidad

Cultivo	Humedad estándar (%)	Densidad de cultivo (lb/bu)	Densidad de cultivo (kg/bu)
Alfalfa	12,0	60	27
Cebada	14,0	48	22
Cebada (Invierno) ^a	14,5	48	22
Cebada (primavera) ^a	14,5	48	22
Colza	10,0	52	24
Garbanzos ^a	12,0	61	27
Maíz (seco o húmedo)	15,0	56	25
Judías	14,5	60	27
Lino	7,0	56	25
Semillas de pasto	12,0	22	10
Lentejas	10,5	60	27
Altramuces ^a	12,0	53	24
Mijo	11,0	50	23
Mostaza	8,0	60	27
Judías blancas	14,5	62	28
Avena	14,0	32	15
Avena ^a	15,0	32	15
Guisantes	10,5	60	27
Guisantes ^a	12,0	60	27
Maíz para palomitas	14,0	60	27
Maíz para palomitas ^a	15,5	60	27
Semillas de colza (secas o húmedas) ^a	10,0	52	24
Arroz	14,0	45	20
Centeno	14,0	56	25
Cártamo	6,0	45	20
Sorgo	13,0	56	25
Semillas de soja	13,0	60	27
Girasol	14,0	29	11
Girasol ^a	9,0	20	11
Triticale ^a	14,5	58	26
Trigo (primavera)	13,0	60	27
Trigo (invernal)	13,0	60	27

^aSólo listado de cultivos europeos.

OUO6075.0000E89-63-22MAR12


Tabla de pesos estándares

Unidad	Peso (lb)	Peso (kg)
Barriles	162.0	73.5
Sacos	100.0	45.4
Quintal	100.0	45.4
Libras (lb)	1,0	0.454
Kilogramos (kg)	2.204	1,0
Toneladas métricas	2204.0	1000.0
Toneladas	2000.0	907.0

OUO6075.0000435-63-15APR10

Sistema de nivelación HillMaster™ (si existe)

Sistema HillMaster™ (información general)

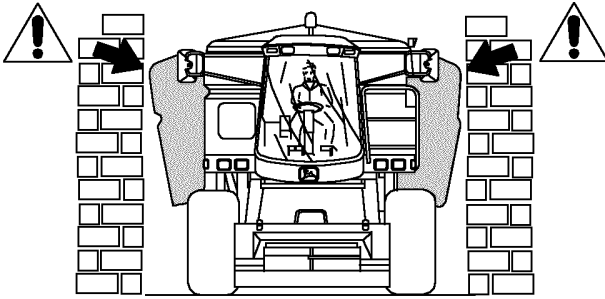

ZX 002438

ZX002438—UN—16JUN95

ATENCIÓN: HillMaster™ solo debe utilizarse en el campo. Antes de circular por vías públicas la máquina debe ser puesta en posición de transporte, de modo que su altura máxima sea inferior a 4,0 m.

Hay que tener cuidado al girar la máquina en pendientes. Seguir estas instrucciones al girar la máquina en pendientes para evitar la pérdida de estabilidad y el posible vuelco de la máquina:

- Nunca girar la máquina a una velocidad superior a la que el sistema de nivelación puede mantener el nivel de la máquina.
- Siempre girar en subida, nunca en bajada.
- No avanzar hacia desniveles superiores una vez que aparezca el indicador de límite de inclinación máxima en la pantalla.

Evitar lesiones por aplastamiento. Siempre descender el sistema de nivelación antes de colocarse debajo de la máquina para realizar mantenimiento o ajustes. Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.


IMPORTANTE: Antes de accionar el interruptor para el control de nivelación manual, asegurarse de que se ha soltado el freno de estacionamiento.

No estacionar la máquina demasiado cerca de otras máquinas o paredes. Esto resulta importante puesto que la máquina podría inclinarse debido a una pérdida interna de presión de aceite cuando está estacionada durante mucho tiempo. Esto podría causar daños en la cosechadora y las máquinas o las paredes cercanas.

Las reducciones finales estándar se encuentran montadas en las placas de portaaccesorios de pivote, en el eje delantero. Los cilindros hidráulicos grandes se utilizan para girar las placas de portaaccesorios hacia arriba y hacia abajo para inclinar la cosechadora. El

separador permanece nivelado mientras la máquina se desplaza por suelos irregulares.

El sistema se pone en funcionamiento de forma manual utilizando los botones derechos e izquierdos de inclinación HillMaster™ o en el modo automático.

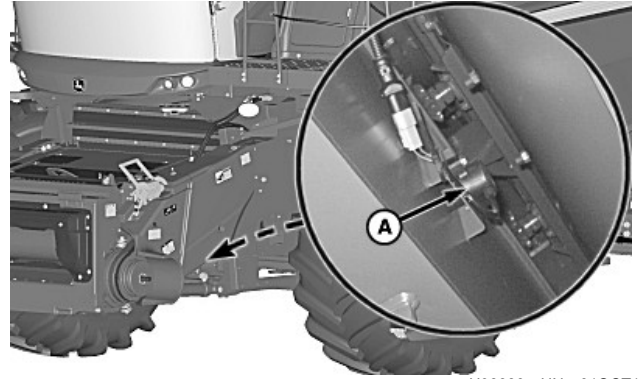

H98380—UN—01OCT10

Sensor de inclinación ubicado en el eje delantero

A—Sensor de inclinación


En el modo automático, el sensor de inclinación (A) nivela el cuerpo de la máquina y lo mantiene nivelado a medida que la máquina se desplaza por el campo.

Al cambiar la pendiente en el campo, un sensor de paso mide el ángulo de inclinación y envía una señal a la unidad de control electrónico. En el momento y el ángulo de inclinación adecuados, el circuito de control electrónico envía una señal electrónica a la electroválvula de inclinación izquierda o derecha correspondiente de la válvula de control de nivelación de inclinación.

NOTA: El sensor mantiene el separador nivelado con una tolerancia de un grado durante el funcionamiento en campo. Cuando funciona en terrenos irregulares, la posición nivelada del separador puede exceder este valor de un grado durante un breve periodo.

El sistema de inclinación mantiene el separador nivelado en pendientes de hasta el 15 %. Si funciona en pendientes mayores que el 15 %, en la pantalla aparecerá el indicador de limitación de inclinación.

Funcionamiento de la inclinación lateral

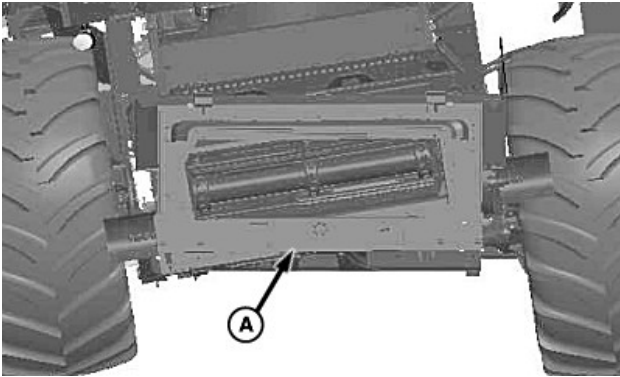


H84660—UN—07OCT05

A—Alimentador de mies

La inclinación lateral ayuda a que el cabezal se mantenga paralelo al suelo mientras el separador de la máquina se inclina para permanecer nivelado. El sistema utiliza un alimentador de mies especialmente equipado (A) que le permite al cabezal inclinarse hacia la izquierda y la derecha.


HillMaster™, junto con la función de inclinación lateral, permite que el cabezal se incline hacia la derecha y la izquierda aprox. 9 grados. Ambos sistemas permiten que el cabezal corte correctamente en pendientes de hasta el 15 %.

El sistema de inclinación utiliza un conjunto de cilindros primarios/secundarios de doble acción para inclinar el cabezal con respecto al chasis.

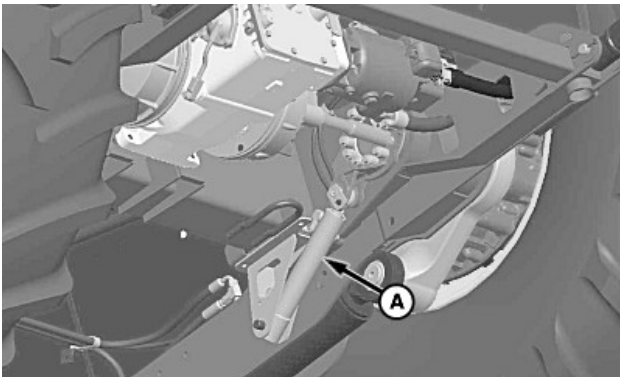

H84613—UN—04OCT05

Cilindro primario ubicado en el lado izquierdo

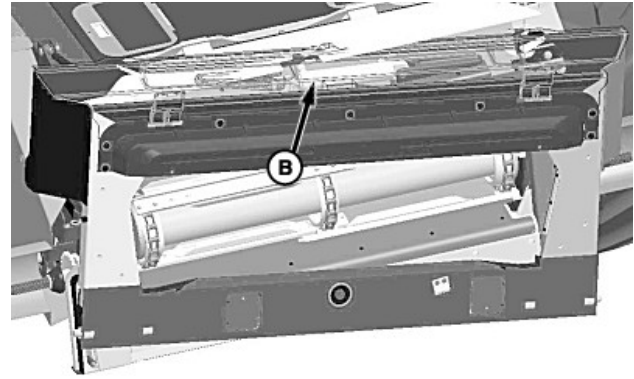

H84661—UN—07OCT05

Cilindro secundario de inclinación del cabezal

A—Cilindro primario de inclinación del cabezal

B—Cilindro secundario de inclinación del cabezal

El cilindro primario de inclinación del cabezal (A) se encuentra conectado entre el eje delantero y la placa de portaaccesorios de la reducción final izquierda. El cilindro secundario de inclinación del cabezal (B) está situado en la parte superior del alimentador de mies y conecta el bastidor oscilante con el alimentador de mies. Durante el funcionamiento normal, el cabezal automáticamente se mantiene paralelo al suelo mientras el separador se inclina hacia la izquierda o la derecha para permanecer nivelado.

NOTA: Las áreas que se encuentran alrededor del bastidor de inclinación del alimentador de mies se deberán limpiar con regularidad para evitar la acumulación de material, lo que podría limitar el desplazamiento completo de la inclinación.


El operador puede anular la función de nivelación automática del cabezal utilizando los interruptores de inclinación lateral que se encuentran en la palanca multifunción. Cuando los interruptores de inclinación lateral están presionados, se añade aceite del bloque de válvula hidráulica principal o se retira del circuito de inclinación del cabezal para permitir que se mueva de forma independiente del alimentador de mies y del chasis.

Para funcionamiento automático, el cabezal debe estar equipado con sensores y calibrado antes de usarlo por primera vez.

Activar el sistema de inclinación lateral mediante el software. El sistema se activa pulsando los botones de activación 1, 2 o 3 de la palanca multifunción.


Las señales de estos sensores tanto del extremo izquierdo como del derecho son procesadas y se activa la válvula de control hidráulica adecuada para nivelar el cabezal respecto al suelo.

Cilindros de inclinación del cabezal

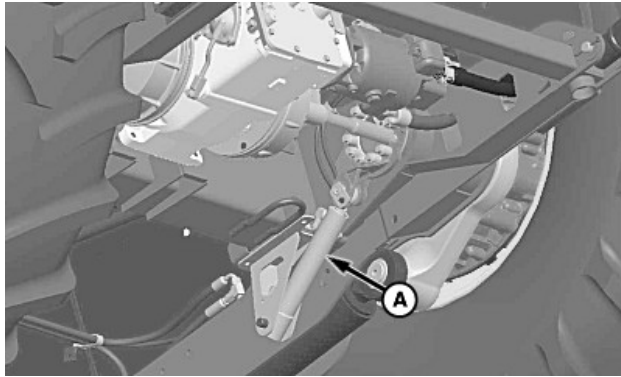

H84613—UN—04OCT05

Cilindro primario ubicado en el lado izquierdo

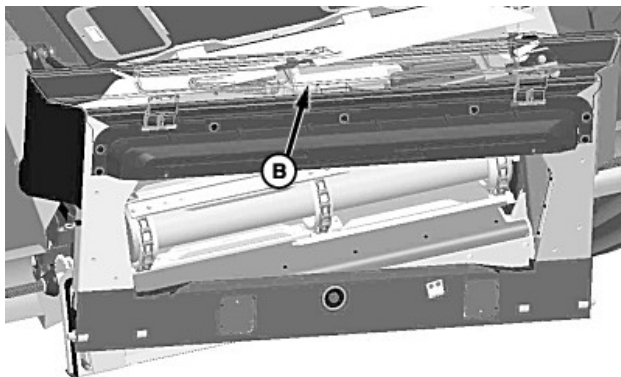

H84661—UN—07OCT05

Cilindro secundario de inclinación del cabezal

- A—Cilindro primario de inclinación del cabezal
B—Cilindro secundario de inclinación del cabezal

El ángulo del cabezal se determina mediante un conjunto de cilindros primarios/secundarios. El cilindro primario (A) se encuentra conectado entre el chasis y la placa de portaaccesorios de la reducción final izquierda. El cilindro secundario (B) está conectado entre el alimentador de mies y el bastidor oscilante.

Los extremos de los vástagos de los cilindros primario y secundario están conectados entre sí, al igual que los extremos de los émbolos de los cilindros primario y secundario. A medida que el cilindro de nivelación izquierdo se extiende y retrae, la placa de portaaccesorios de la reducción final izquierda gira hacia arriba y hacia abajo y extiende y retrae el cilindro primario de inclinación del cabezal. El movimiento del cilindro primario extiende y retrae el cilindro secundario.


Mientras el cilindro primario se extiende por el movimiento de la placa de portaaccesorios de la reducción final, el aceite fluye del extremo del vástago del cilindro primario al extremo del vástago del cilindro secundario. Esto hace que el cilindro secundario se retraiga. El aceite del extremo de la base del cilindro secundario fluye hacia el extremo de la base del cilindro primario para rellenar el volumen adicional creado al extenderse el cilindro primario.

Lo contrario ocurre cuando el cilindro primario se retrae

por el movimiento de la placa de portaaccesorios de la reducción final.

OJ06075,00044CC-63-10JAN17

Preparativos para el trabajo diario HillMaster™

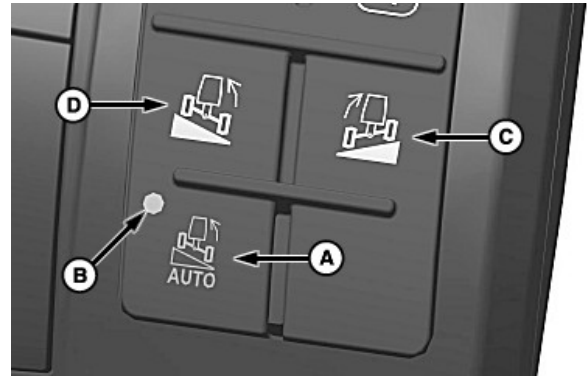

H120033—UN—14NOV16

Interruptores HillMaster™

- A—Interruptor de control de nivelación automática
B—Luz testigo
C—Interruptor derecho de inclinación manual
D—Interruptor izquierdo de inclinación manual

⚠ ATENCIÓN: No intentar operar la máquina HillMaster™ a menos que todas las pruebas de funcionamiento siguientes se completen con éxito. Si una o más de las siguientes pruebas falla (el separador no se inclina o el tiempo para alcanzar la inclinación total es excesivo), contactar con el concesionario John Deere para obtener ayuda.

Antes de poner en funcionamiento la máquina HillMaster™, se deben realizar diariamente las tres pruebas de funcionamiento siguientes.

Requisitos del sistema:

- El motor está en marcha.
- Interruptor de seguridad en carretera en posición de campo.
- Pulsar el interruptor de control de nivelación automática (A) para activar el sistema de nivelación automática.
- La luz testigo (B) se ENCIENDE para indicar que el ajuste se encuentra en modo automático.

Primera comprobación: Mantener pulsado el interruptor derecho de inclinación manual (C) durante aproximadamente 20 segundos para inclinar el chasis de la máquina a la derecha.

Segunda comprobación: Mantener pulsado el interruptor izquierdo de inclinación manual (D) durante

HillMaster es una marca comercial de Deere & Company


aproximadamente 20 segundos para inclinar el chasis de la máquina a la izquierda.

NOTA: El tiempo requerido para llevar a la máquina de la posición de inclinación izquierda máxima a la posición de inclinación derecha máxima es de aproximadamente 5—7 segundos.

Tercera comprobación: Mantener pulsado el interruptor izquierdo de inclinación manual hasta que la máquina esté completamente inclinada a la izquierda. Mantener pulsado el interruptor derecho de inclinación manual hasta que el chasis de la máquina esté completamente inclinado a la derecha.

OUO6075,00044CD-63-25JAN17

Interruptores de control de nivelación HillMaster™

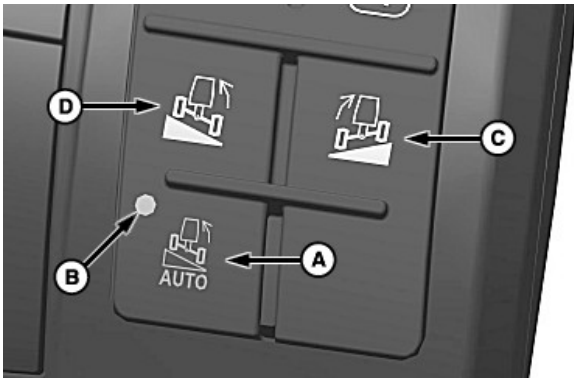

H120033—UN—14NOV16

Interruptores Hillmaster™

- A—Interruptor de control de nivelación automática
- B—Luz testigo
- C—Interruptor derecho de inclinación manual
- D—Interruptor izquierdo de inclinación manual

Nivelación automática

El interruptor de control de nivelación automática (A) permite ajustar automáticamente el separador conforme avanza la cosechadora sobre terreno ondulado.

Requisitos del sistema:

- El motor está en marcha.
 - Interruptor de seguridad en carretera en posición de campo.
1. Pulsar el interruptor de control de nivelación automática para activar el sistema de nivelación automática.
 2. La luz testigo (B) se ENCIENDE para indicar que el ajuste se encuentra en modo automático.
 3. La pantalla muestra mediante un gráfico la posición del bastidor del chasis de la máquina.

Un sensor de paso registra la inclinación de la máquina mientras se mueve por el campo.

NOTA: Estos interruptores de inclinación manual se pueden utilizar para anular funciones automáticas cuando el sistema de control de nivelación automática se encuentra activado (la máquina puede inclinarse a la izquierda o la derecha de forma manual).

Nivelación manual

Los interruptores de inclinación manual permiten que el chasis de la máquina se incline a la izquierda o la derecha manualmente conforme avanza la cosechadora sobre terreno ondulado.

Requisitos del sistema:

- El motor está en marcha.
- Interruptor de seguridad en carretera en posición de campo.

NOTA: Máquinas con transmisión con cambio eléctrico: Pulsar el interruptor derecho de inclinación manual (C) o el interruptor izquierdo de inclinación manual (D) para activar el modo HillMaster™. Pulsar el interruptor del freno de estacionamiento para desactivar el freno de estacionamiento.

Pulsar y mantener pulsado el interruptor derecho de inclinación manual (C) para inclinar el chasis de la máquina a la derecha.

Pulsar y mantener pulsado el interruptor izquierdo de inclinación manual (D) para inclinar el chasis de la máquina a la izquierda.

NOTA: Al soltar el interruptor de inclinación manual deseado, se restaura el modo automático y se nivela el chasis de la máquina de forma automática.

La pantalla muestra mediante un gráfico la posición del bastidor del chasis de la máquina.

Un sensor de paso registra la inclinación de la máquina mientras se mueve por el campo.

NOTA: Estos interruptores de inclinación manual se pueden utilizar para anular funciones automáticas cuando el sistema de control de nivelación automática se encuentra activado (la máquina puede inclinarse a la izquierda o la derecha de forma manual).

Posición de transporte en carretera

⚠ ATENCIÓN: Evite perder el control durante el transporte en carretera ya que puede ocasionar lesiones graves o la muerte. Nunca transportar la máquina por vías públicas con el sistema de nivelación HillMaster™ en modo automático. Nunca intentar inclinar la cosechadora manualmente mientras se la transporte por vías públicas.

Las siguientes acciones bloquean el sistema de nivelación HillMaster™ y garantizan que el sistema de nivelación no cambie durante el transporte por carretera.

Requisitos del sistema:


- El motor está en marcha.
- Interruptor de seguridad en carretera en posición de campo.
- 1. Mover la máquina al nivel del suelo.
- 2. Pulsar el interruptor de control de nivelación automática durante **5 segundos** o hasta que la luz testigo (B) parpadee.
- 3. Pulsar y mantener pulsado el interruptor derecho de inclinación manual (C) para inclinar el chasis de la máquina a la derecha.
- 4. Pulsar y mantener pulsado el interruptor izquierdo de inclinación manual (D) para inclinar el chasis de la máquina a la izquierda.

La máquina se encuentra ahora en punto muerto y puede conducirse en vías públicas.

OUO6075,0004941-63-12APR18


Cadenas de oruga John Deere (si existen)

Fotografía de la máquina

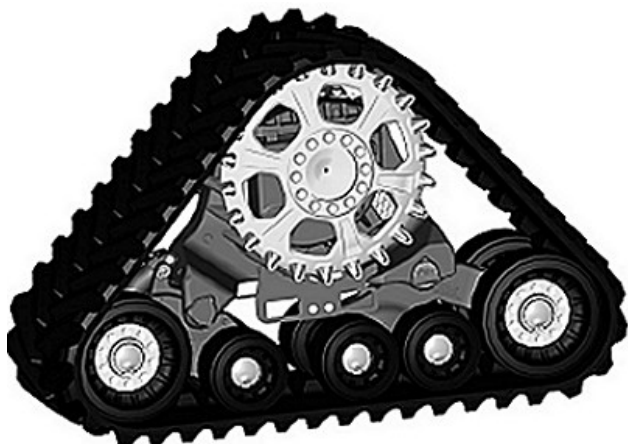

H122227—UN—10AUG17
OUO6041,0000C1B-63-25AUG17

Manual del operador

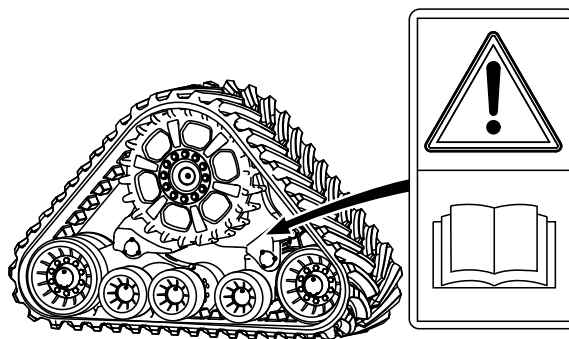


H122407—UN—03OCT17

Este manual del operador contiene toda la información importante necesaria para manejar la máquina de forma segura. Deberán seguirse todas las normas de seguridad para evitar accidentes.

OUO6041,0000CE6-63-13NOV17

Manejo seguro de la cadena de orugas

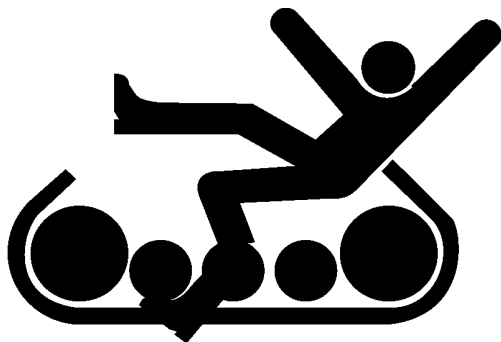

H48148—UN—12DEC96


No permanecer en las inmediaciones de las orugas cuando la máquina esté en marcha.

Se deberán seguir las mismas instrucciones para el manejo seguro de las máquinas con orugas que para las máquinas con ruedas.

Consultar siempre el manual del operador y repasar la sección Seguridad antes de poner en funcionamiento la máquina. En el manual del operador se describe detalladamente las prácticas de uso seguro de la máquina, las cuales deberán respetarse para protegerle a Usted y a otros de accidentes graves e incluso mortales.

OUO6075,00014B9-63-03DEC13

Acumulador

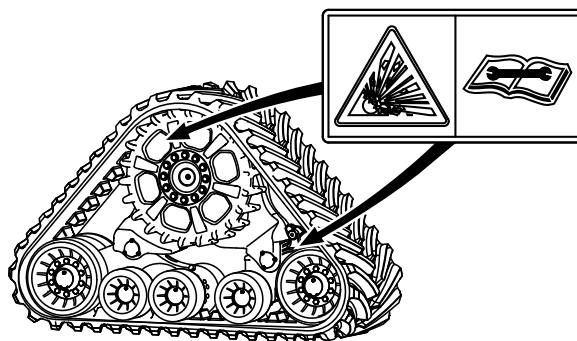


H122408—UN—03OCT17

Para evitar lesiones provocadas por el movimiento de la máquina y por la exposición a fluidos de presión, hay que solicitar instrucciones al concesionario sobre cómo aliviar la presión antes de proceder al mantenimiento del sistema hidráulico.

OUO6041,0000CE5-63-13NOV17

Escalerilla de acceso pivotante a la cabina/ plataforma

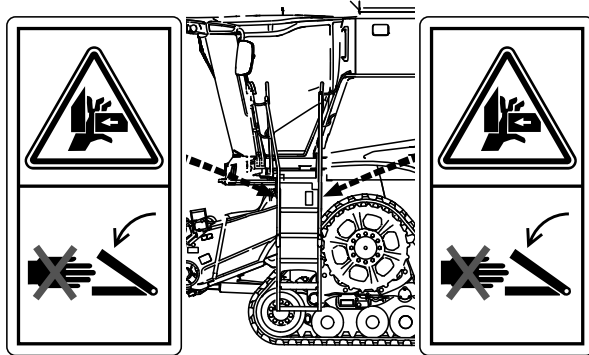


H125749—UN—19MAR19

Para evitar lesiones por aplastamiento, mantener las manos y los dedos alejados de esta zona.

OUC6075,0004ABE-63-01MAR19

Posiciones de la escalerilla de la cabina (cadenas de oruga de 60.9 cm (24 in) de ancho)

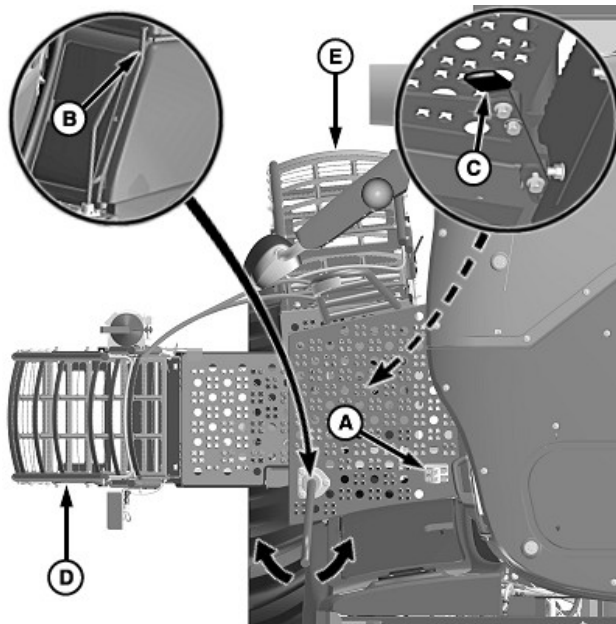

H124949—UN—31AUG18

- A—Pedal
- B—Palanca
- C—Palanca
- D—Posición (campo)
- E—Posición (conducción por carretera)

⚠ ATENCIÓN: Evitar sufrir lesiones o incluso la muerte. No quedarse en la escalerilla ni intentar subir por las escalerillas delantera o trasera mientras la máquina esté en movimiento.

La escalerilla puede colocarse desde el descanso de la escalerilla pisando el pedal (A) y girando el asa (B) al

mismo tiempo. Girar el asa en cualquier dirección para mover el conjunto de la escalerilla.

La escalerilla puede colocarse desde el suelo con el asa (C).

Si la retención de la escalerilla parece estar suelta, limpiar la zona del pasador de retención. No aplicar aceite o grasa en esta zona.

Girar la escalerilla hacia adelante o hacia atrás y bloquearla en las posiciones siguientes:


- **Posición (D):** Para condiciones de campo de funcionamiento normal.
- **Posición (E):** Para transportar la máquina por vías públicas.

⚠ ATENCIÓN: Evitar que se produzcan daños en la escalera de la cabina. Colocar siempre la escalera en la posición de plegada (hacia arriba) y girarla a la posición (D) para utilizarla en condiciones de funcionamiento normal en el campo.

Evitar accidentes. Colocar siempre la escalerilla en la posición plegada (hacia arriba) y girarla a la posición (E) antes de transportar la cosechadora por vías públicas. Así, se reduce el ancho de la máquina y la luz indicadora/de emergencia queda orientada hacia los conductores que circulan en dirección contraria.

OUC6075,0004ABF-63-01MAR19

Posiciones de la escalerilla de la cabina (cadenas de oruga de 76.2 cm (30 in) y pistas de 91.4 cm (36 in) de ancho)

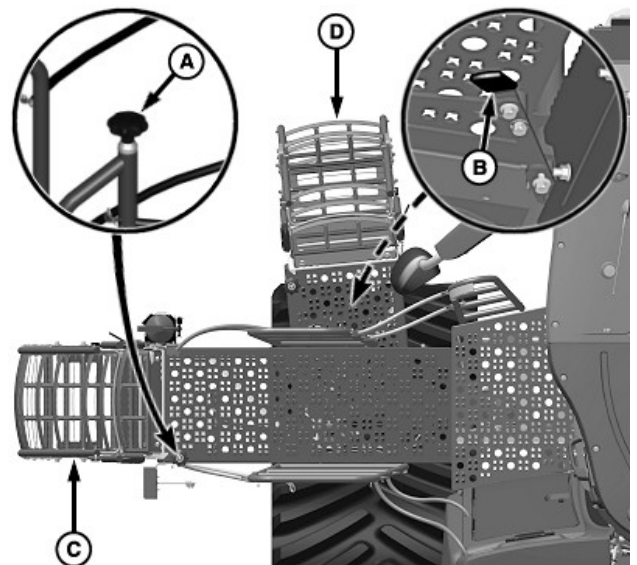

H124944—UN—30AUG18

A—Palanca

B—Palanca
C—Posición (campo)
D—Posición (conducción por carretera)

⚠ ATENCIÓN: Evitar sufrir lesiones o incluso la muerte. No quedarse en la escalerilla ni intentar subir por las escalerillas delantera o trasera mientras la máquina esté en movimiento.

La escalerilla se puede colocar desde el suelo o desde el descanso de la escalerilla con un asa (A) o palanca (B).

Si la retención de la escalerilla parece estar suelta, limpiar la zona del pasador de retención. No aplicar aceite o grasa en esta zona.

Girar la escalerilla hacia adelante o hacia atrás y bloquearla en las posiciones siguientes:

- **Posición (C):** Para condiciones de campo de funcionamiento normal.
- **Posición (D):** Para transportar la máquina por vías públicas.


⚠ ATENCIÓN: Evitar que se produzcan daños en la escalera de la cabina. Colocar siempre la escalera en la posición de plegado (hacia arriba) y girarla a la posición (C) para utilizarla en condiciones de funcionamiento normal en el campo.

Evitar accidentes. Colocar siempre la escalerilla en la posición plegada (hacia arriba) y girarla a la posición (D) antes de transportar la cosechadora por vías públicas. Así, se reduce el ancho de la máquina y la luz indicadora/de emergencia queda orientada hacia los conductores que circulan en dirección contraria.

OUO6075,0004AC0-63-07MAR19

Posiciones de la escalerilla de cabina (plegada/desplegada desde el suelo)

Escalerilla plegable

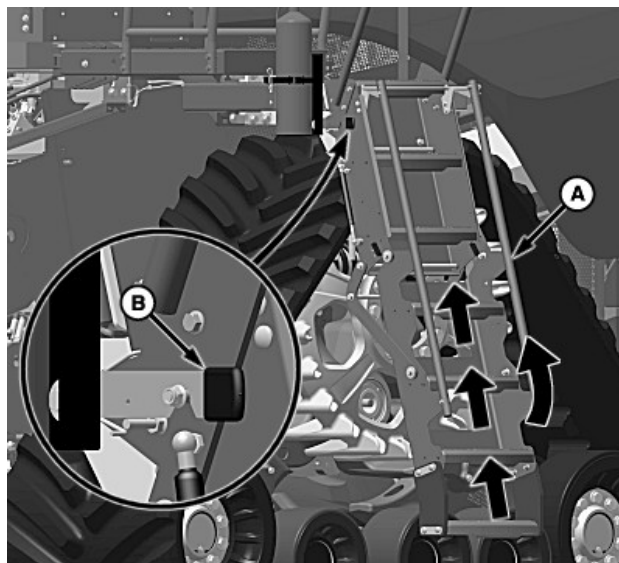


H124945—UN—30AUG18

A—Pasamanos (se usan dos)
B—Palanca de bloqueo

⚠ ATENCIÓN: Evitar causar lesiones. Mantener las manos alejadas de los componentes en movimiento mientras se pliega o despliega la escalera. Siempre utilizar el pasamanos para plegar o desplegar la escalerilla.

Empujar hacia arriba el pasamanos (A) para levantar la escalerilla en la posición vertical hasta que la palanca de bloqueo (B) de trabe.

Escalerilla desplegada

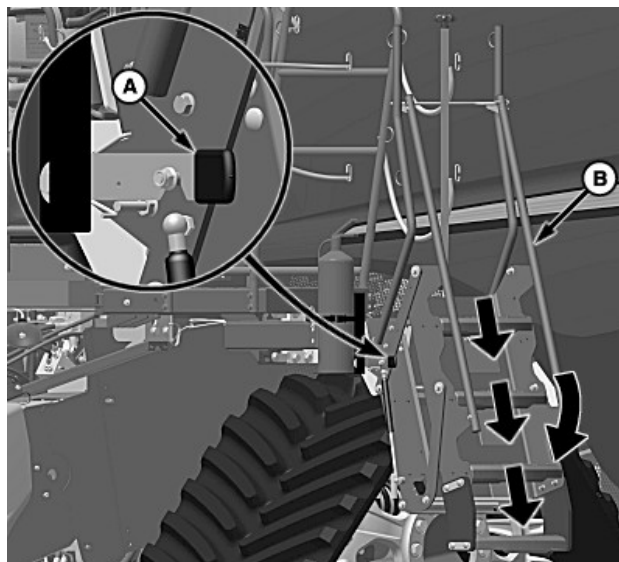

H124946—UN—30AUG18

A—Palanca de bloqueo
B—Pasamanos (se usan dos)


⚠ ATENCIÓN: Evitar causar lesiones. Mantener las manos alejadas de los componentes en movimiento mientras se pliega o despliega la escalera. Siempre utilizar el pasamanos para plegar o desplegar la escalerilla.

Empujar hacia arriba en palanca de bloqueo (A) y tirar hacia abajo en el pasamanos (B) para que la escalera inferior baje.

OOU6075,0004A23-63-06SEP18

Posiciones de la escalerilla de la cabina (plegada/desplegada desde el suelo de la cabina)

Escalerilla plegable

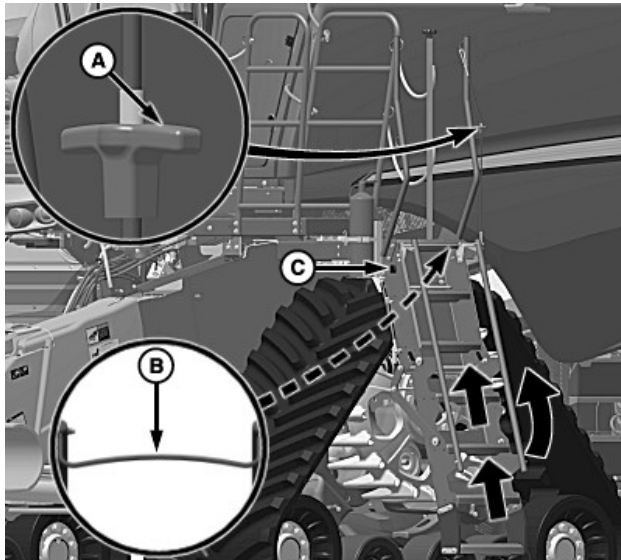


H124948—UN—30AUG18

A—Asa
B—Barra transversal
C—Palanca de bloqueo

⚠ ATENCIÓN: Evitar causar lesiones. Mantener las manos alejadas de los componentes en movimiento mientras se pliega o despliega la escalera. Siempre utilizar el pasamanos para plegar o desplegar la escalerilla.

1. Tirar hacia arriba la palanca (A) hasta que se pueda alcanzar la barra transversal (B).
2. Continuar subiendo hacia arriba la barra transversal para levantar la escalerilla hasta que la palanca de bloqueo (C) se engancha y se asegura en la posición elevada.

Escalerilla desplegada

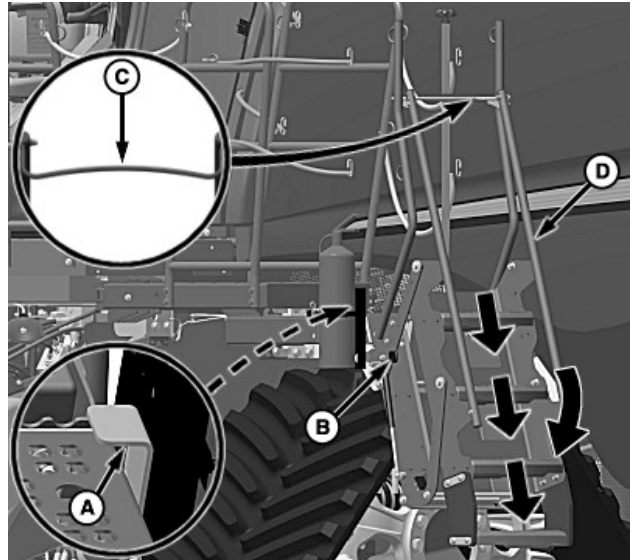

H124947—UN—30AUG18


A—Pedal
B—Palanca de bloqueo
C—Barra transversal
D—Escalerilla

⚠ ATENCIÓN: Evitar causar lesiones. Mantener las manos alejadas de los componentes en movimiento mientras se pliega o despliega la escalera. Siempre utilizar el pasamanos para plegar o desplegar la escalerilla.

1. Empujar hacia abajo en el pedal (A) para destrabar el bloqueo de palanca (B).
2. Empujar hacia abajo la barra transversal (C) hasta que se llega con el pie.
3. Continuar presionando hacia abajo en la barra transversal para bajar la escalerilla (D) totalmente hacia abajo.

OOU6075,0004A24-63-06SEP18

Componentes de la cadena de oruga

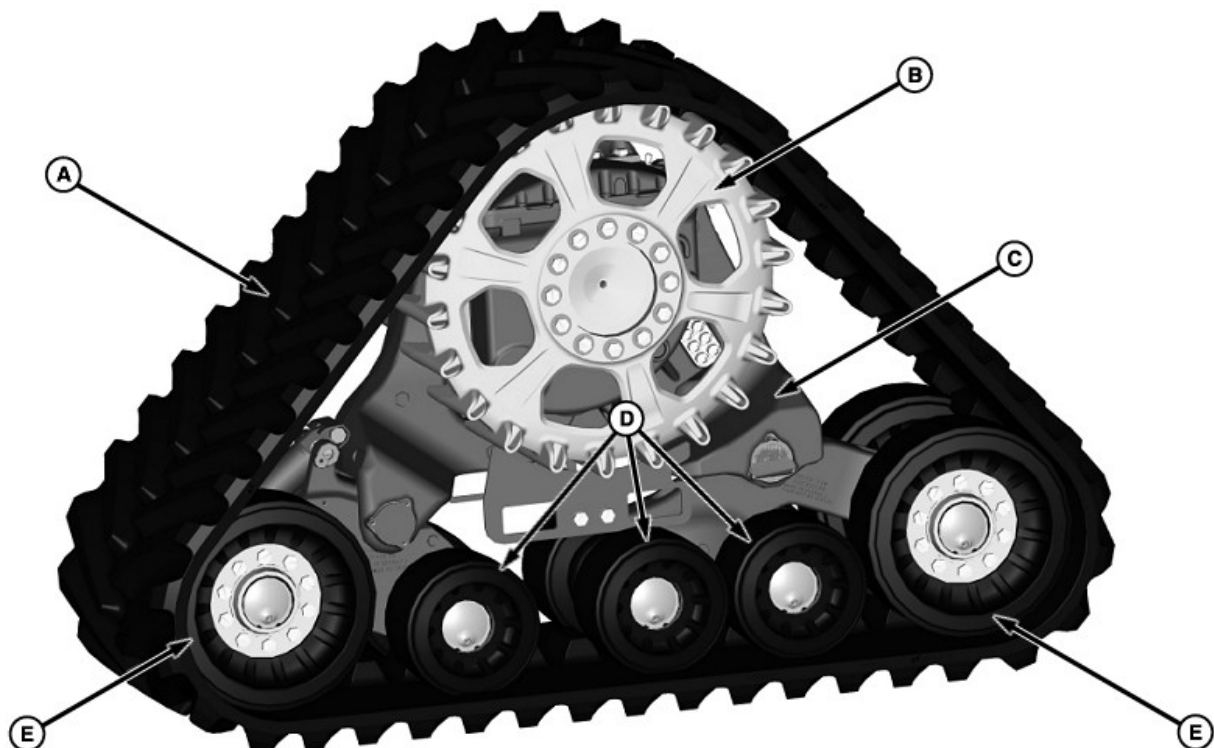


H122226—UN—10AUG17

A—Cadena de cadena de oruga de caucho
B—Rueda motriz
C—Bastidor principal

OOU6041,0000C2E-63-10AUG17

D—Ruedas bogie
E—Ruedas guía

Características y beneficios de las orugas

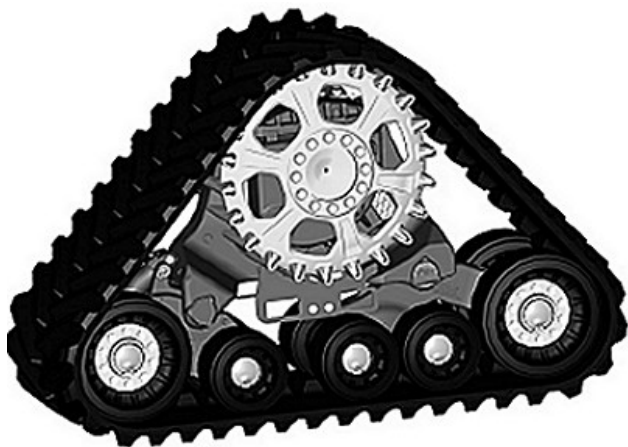

H122227—UN—10AUG17

Características y beneficios de las cadenas de oruga:

- Compactación – reduce la compactación
- Flotación - aumenta la flotación en condiciones adversas

- Calidad de la amortiguación – tensores de goma y suspensión suave de las ruedas bogie
- Mantenimiento bajo: cero puntos de engrase
- Tensión automática – absorción eficiente de impactos y de la entrada de suciedad en el sistema
- Cadenas de oruga integradas - la cadena de cadena de oruga de caucho continua disminuye los daños de superficie
- Tracción positiva – reparte uniformemente el par de apriete por toda la correa de caucho reduciendo la resistencia de rodadura
- Velocidad –igual a la velocidad de los neumáticos

Las cadena de orugas se instalan en la parte derecha e izquierda del eje frontal, en vez de en las ruedas motrices.

La fuerza por peso se transmite desde el bastidor principal hasta las ruedas guía y las ruedas bogie.

Las ruedas guía y las ruedas bogie junto con el sistema de suspensión compensan las irregularidades de la superficie del suelo. Esto tiene como resultado una presión sobre el suelo uniforme sobre toda el área de la cadena de oruga.

OOU6041,0000C2F-63-11JAN18

Funcionamiento de las máquinas con orugas

IMPORTANTE: La normativa de transporte varía. Contactar con las autoridades locales de transporte para los requisitos del transporte local.

Circular por carretera a alta velocidad aumenta los índices de desgaste de rodadura y acumula un calor excesivo, lo que puede reducir la vida útil de los salientes de la transmisión. Consultar las velocidades de transporte por carretera más adelante en esta sección para obtener más información. Evitar el transporte a alta velocidad, sobre todo por carretera, antes de haber completado el período de rodaje. Si fuera necesario conducir por carretera con cadenas de oruga nuevas, reducir la velocidad de transporte y aplicar engrase seco a los salientes de la transmisión para un buen acondicionamiento de la correa.

NOTA: La conducción de una máquina sobre orugas es igual que la de una máquina sobre ruedas. Por lo tanto, se aplican las mismas instrucciones de conducción que las dadas en el manual del operador básico.

No existe diferencia en el manejo de una máquina con ruedas y una máquina con orugas. Todos los mandos y funciones de cambio son iguales.

El comportamiento de esta máquina sobre carreteras pavimentadas es igual al de las máquinas sobre ruedas. En carreteras deficientes sin pavimentar y en el campo, la máquina compensa las irregularidades del terreno y no tiende a rebotar en comparación con una máquina con ruedas.

Ver el Manual del operador de la cosechadora para ver información de funcionamiento no relacionado con las orugas.

Maximización de la vida útil de la cadena de oruga

IMPORTANTE: Evitar dañar los componentes de las cadenas de oruga y el sistema de orugas, y determinar las condiciones previas de las cadenas de oruga.

- Antes de conducir la máquina por primera vez en carretera, determinar las condiciones de las cadenas de oruga. Ver Mantenimiento de la correa y rodaje de puesta a punto para obtener más información.
- Evitar circular a gran velocidad con un juego de cadenas de oruga y ruedas nuevo, especialmente durante las primeras 100 horas.

La acumulación de residuos puede generar fuego debido al exceso de fricción. Eliminar los residuos de los puntos de acumulación entre la cadena de oruga y el bastidor de la máquina.

Evitar usar las cadenas de oruga sobre grasa, aceite y otros productos derivados del petróleo. Evitar derramar estos materiales sobre las orugas y las ruedas durante el mantenimiento.

Las carcasas de las orugas están diseñadas para superar el desgaste de la banda de rodadura, siempre que la integridad de la carcasa se mantenga. Es indispensable mantener la carcasa de acero sin humedad y evitar situaciones en las que pueda producirse sobrecarga de cable. Los propietarios de máquinas con cadenas de oruga deben seguir estas directrices para conseguir la máxima duración de las cadenas de oruga y evitar problemas de funcionamiento, reduciendo así el coste global por hora de funcionamiento:

- **Minimizar la circulación en carretera. El desplazamiento excesivo por carretera puede aumentar el desgaste de la cadena de oruga hasta 15 veces los índices de desgaste en el campo**
 - Minimizar el peso de transporte durante el transporte en carretera.
 - Reducir la velocidad de avance máxima, en especial en condiciones con temperaturas ambientales altas.
- **Usar las técnicas de funcionamiento adecuadas**
 - Evitar el patinaje y la frotación de la barra de vía en superficies duras para reducir el desgaste de orugas.
 - Tener cuidado al cruzar cunetas o en las transiciones al hacer giros. El cruce diagonal de cunetas provoca que la cadena de oruga deje de estar apoyada, lo que genera una pérdida de tensión momentánea y un mayor riesgo de descarrilar al realizar un giro.
 - No exceder la inclinación de funcionamiento lateral de 10° ni la inclinación de funcionamiento longitudinal de 22°.
- **Mantenimiento de la correcta tensión de las cadenas de oruga**
 - Bajo tensión, se produce un rápido desgaste de las cadenas de oruga y de la superficie interior de la correa debido al patinaje y puede ocasionar acumulación de material.
 - Si la tensión es demasiado alta, se añade carga adicional y esfuerzo sobre los rodamientos del tren de rodaje, los cables internos y el bastidor de la cadena de oruga.
- **Evitar la acumulación de material irregular en las cadenas de oruga**

El material afilado y duro dentro de la cadena de

oruga es la razón principal de rotura localizada de las cadenas de oruga y de posteriores puntos de entrada de humedad en la carcasa de las cadenas de oruga.

OUO6075,0004F5F-63-04NOV20

Velocidades del transporte por carretera


NOTA: Tiempo máximo permitido en carretera para maximizar la vida útil de la correa/ruedas de goma.

Sin cabezal acoplado (todos los anchos de correa)						
Temperatura ambiente		Velocidad				
		25	30	35	40	km/h
°C	°F	15	18	21	25	mph
0	32	>5,0				Horas
5	41					
10	50					
15	59					
20	68	>5,0			4,5	
25	77	>5,0	4,5		4,0	
30	86	4,0		3,5		
35	95	3,5		3,0		
40	104	3,0	2,5		2,0	

Con cabezal acoplado (60,9 cm (24 in) de cadena)						
Temperatura ambiente		Velocidad				
		25	30	35	40	km/h
°C	°F	15	18	21	25	mph
0	32	>5,0			1,5	Horas
5	41					
10	50					
15	59	>5,0	4,5		1,0	
20	68	4,5	4,0			
25	77	4,0	3,5			
30	86	3,5	3,0			
35	95	3,0	2,5			
40	104	2,5	2,0	1,5		

Con cabezal acoplado (cadena de oruga de 76,2 cm (30 in) y cadena de oruga de 91,4 cm (36 in))						
Temperatura ambiente		Velocidad				
		25	30	35	40	km/h
°C	°F	15	18	21	25	mph
0	32	>5,0			1,0	Horas
5	41	>5,0		4,5		
10	50			1,0		
15	59	>5,0	4,5			
20	68	4,5	4,0			
25	77	4,0	3,5			
30	86	3,5	3,0			
35	95	3,0	2,5			
40	104	2,5	1,5	0,5		

Sistema de tensado de cadena de orugas

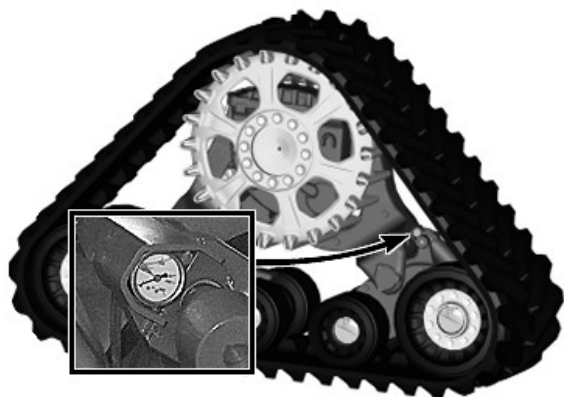

H122229—UN—15AUG17

IMPORTANTE: Revisar la presión del cilindro de tensión antes de utilizar la máquina.

Presión de nitrógeno

El cilindro hidráulico tiene un acumulador de nitrógeno interno, el cual viene cargado inicialmente de fábrica. La presión hidráulica no será necesario comprobarse, a no ser que de repente se produzca una pérdida de presión hidráulica sin haber indicios de una pérdida de fluido. Para obtener más información, consultar al concesionario John Deere.


Presión hidráulica

El manómetro de presión hidráulica se encuentra situado encima de las ruedas guía delanteras, como se muestra en la ilustración. El manómetro sirve para proporcionar una comprobación visual rápida y verificar que la presión se encuentra dentro del margen de funcionamiento recomendado.

Si la presión está fuera de los intervalos de funcionamiento apropiados, será necesario regularla. Si la presión es demasiado baja, esto indica que existe una fuga en algún lugar del sistema hidráulico y será necesario realizar una inspección minuciosa. Para obtener más información, consultar al concesionario John Deere.

OUC6041,0000C31-63-10MAY18

Limpieza de cadena de orugas

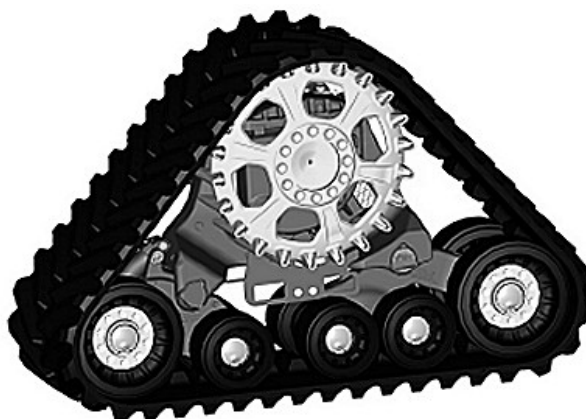

H122230—UN—15AUG17


IMPORTANTE: Las orugas deben limpiarse inmediatamente después de trabajar en condiciones húmedas y fangosas.

Mantener la rueda motriz y el bastidor principal limpios, sin restos de tierra y desperdicios.

El bastidor principal y el área de las ruedas deben limpiarse periódicamente para evitar la acumulación de suciedad y desperdicios. La acumulación de residuos puede causar el desgaste prematuro de la correa de la cadena de oruga de caucho, las ruedas bogie y las ruedas guía.


OUC6041,0000C32-63-15AUG17

Áreas de limpieza de la cadena de oruga

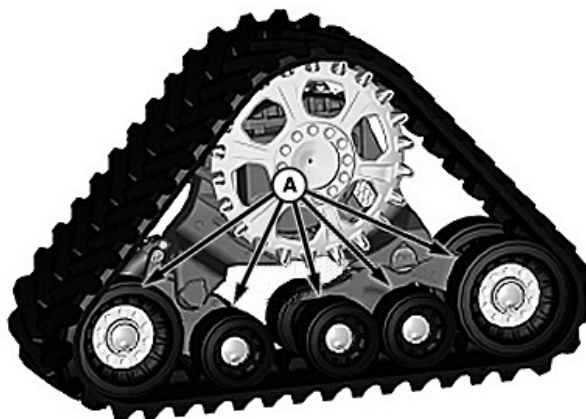

H122231—UN—15AUG17

Vista exterior

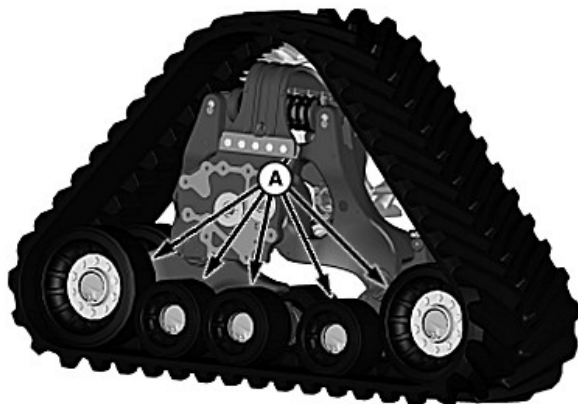

Vista interior

H122232—UN—15AUG17

A—Bastidor principal y áreas de las ruedas

El bastidor principal y las superficies de las ruedas (A) deben limpiarse periódicamente para evitar la acumulación de suciedad y residuos. La acumulación de residuos puede causar el desgaste prematuro de la correa de la cadena de oruga de caucho, las ruedas bogie y las ruedas guía.

OUC6041,0000C33-63-16AUG17

Tabla de intervalos de mantenimiento


IMPORTANTE: Los intervalos de mantenimiento corresponden a condiciones normales. Acortar los intervalos de mantenimiento si utiliza la máquina en condiciones extremas.

Mantenimiento	Primeras 10 horas de trabajo	Cada 10 horas de trabajo	Primeras 100 horas	Cada 400 horas de trabajo	Cada 1000 horas de trabajo
Limpieza de la suciedad y residuos de las ruedas motrices		•			
Limpieza de la suciedad y residuos del bastidor principal		•			
Revisión del nivel de aceite de los cubos de bogie				•	
Comprobación del nivel de aceite de los cubos de tensores				•	
Revisión de los ajustes de presión			•	•	
Revisión del rastreo de las correas			•	•	
Comprobación del par de apriete de los pernos	•		•	•	
Comprobar el par de apriete de los pernos de la rueda dentada y la rueda guía	•		•	•	
Cambio de aceite de los cubos de bogie					•
Cambio del aceite de los cubos del tensor					•
Intercambiar las correas izquierda/ derecha ^a					•

^aEl intercambio de correas solo es necesario según sea el desgaste del arrastre de tracción.

OUC6075,0004A25-63-06SEP18

Mantenimiento de la correa y rodaje de puesta a punto

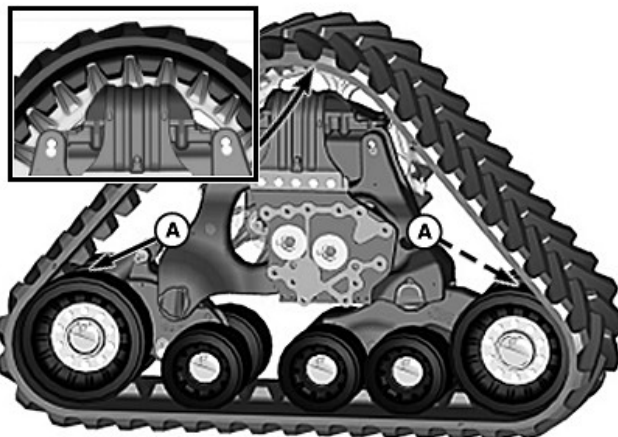

A—Áreas de las ruedas motrices, delanteras y traseras

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

NOTA: El siguiente procedimiento de rodaje deberá realizarse en un sistema de cadena de orugas modular después de haberse instalado un nuevo sistema de cadena de orugas, o una nueva correa de cadena de orugas. Antes de poner en funcionamiento la máquina, se deberá aplicar lubricante seco a los salientes impulsores de la correa de la cadena de oruga de goma para facilitar la puesta a punto de la correa.

Aplicar el contenido de una taza de lubricante seco a las áreas de las ruedas motrices, delantera y trasera (A), como se muestra en la ilustración.

Avanzar y retroceder con la máquina para que se distribuya el lubricante seco por todos los dientes de los salientes de la transmisión

Comprobar que los salientes guía/de la transmisión estén cubiertos de lubricante seco en toda su superficie.

Exponer siempre cadena de orugas limpias o nuevas a superficies secas y polvorientas, tan pronto como sea posible.


Poner la máquina en funcionamiento durante 10 horas aproximadamente después de haber realizado la instalación.

Comprobar la presión hidráulica del sistema de tensado de la cadena de oruga y ajustar si fuera necesario.

Revisar la tornillería del módulo de cadena de orugas y apretar según sea necesario.

OUO6041,0000C34-63-11OCT17

Criterios de reemplazo de la cadena de oruga

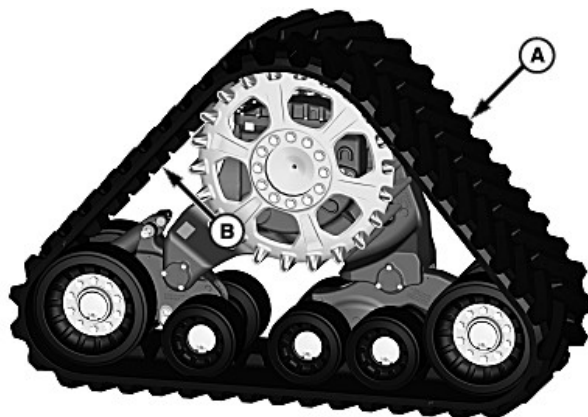

H124521—UN—15JUN18


A—Barra de rodadura
B—Salientes de la transmisión

Para evitar daños o pérdida de rendimiento, las cadenas de oruga se deben reemplazar cuando se alcanza uno de los siguientes criterios:

- La altura de la barra de rodadura (A) es inferior a 12 mm (0,5 in) para la tracción de las cadenas de oruga
- Faltan más de tres barras de rodadura seguidas
- Faltan más de tres salientes de la transmisión consecutivos (B)
- El desgaste de los salientes de la transmisión es superior al 50 %
- La disminución del rastreo ocurre debido a que faltan salientes de la transmisión o están desgastados
- Los cables principales se dividen en más de un tercio (1/3) del ancho de la cadena de oruga
- Los cables principales son visibles en el interior de la superficie de la cadena de oruga
- La rueda dentada se salta los dientes debido a que faltan salientes de la transmisión o están desgastados

OUO6041,0000D63-63-15JUN18

Aceite hidráulico

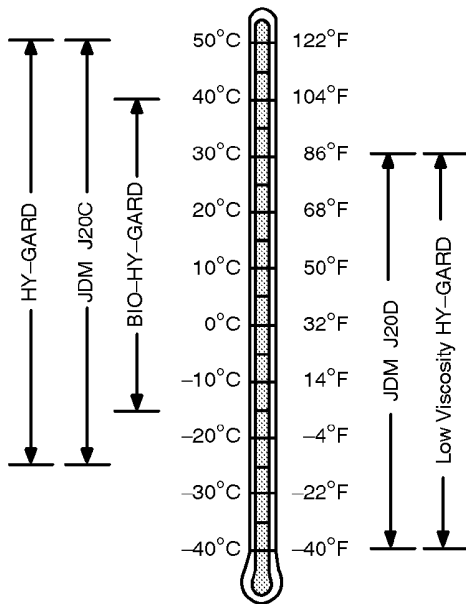

TS1660—UN—10OCT97

Elegir el tipo de aceite con la viscosidad adecuada en función de las temperaturas que pueden alcanzarse hasta el siguiente cambio de aceite.

Se prefieren los siguientes aceites:


- John Deere Hy-Gard™
- John Deere Hy-Gard™ de baja viscosidad

Se pueden utilizar otros aceites si cumplen con una de las siguientes especificaciones:

- Norma John Deere JDM J20C
- Norma John Deere JDM J20D

OUC002,0005875-63-13JUN18

Revisión del aceite

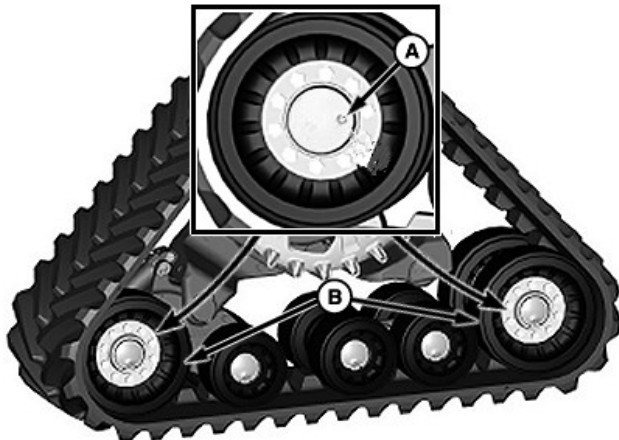

A—Tapón de vaciado

H133714—UN—16MAR21

B—Cubo tensor (se usan dos)


⚠ ATENCIÓN: Evitar quemaduras. Llevar guantes de protección o dejar que los componentes se enfrien. Las ruedas bogie, las ruedas guía y la banda de rodadura de caucho de las orugas funcionan normalmente a temperaturas elevadas y no se pueden tocar en caliente.

NOTA: Comprobar el aceite SOLO en los cubos exteriores del tensor ya que el sumidero de aceite se comparte entre los cubos exteriores e interiores del tensor.

Limpiar el área alrededor del tapón de vaciado en la extracción.

Recoger el aceite en un recipiente limpio.

1. Conducir la máquina hacia delante o hacia atrás de manera que el tapón de vaciado (A) de uno de los cubos tensores exteriores (B) esté en la posición de las tres o las nueve en punto.
2. Retirar el tapón de vaciado y comprobar que el nivel de aceite esté al ras de la abertura del orificio. Agregar aceite según se requiera.
3. Instalar el tapón de vaciado.
4. Repita los pasos para el otro cubo tensor.

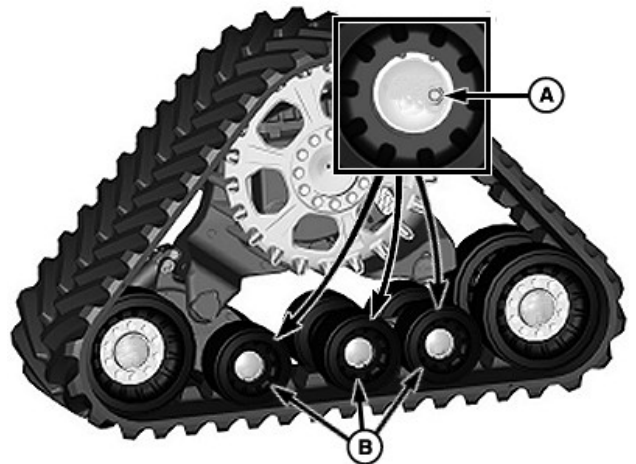

H133715—UN—16MAR21

A—Tapón de vaciado
B—Cubo de bogie (se usan tres)

NOTA: Comprobar el aceite SOLO en los cubos de bogie exteriores, ya que el sumidero de aceite se comparte entre los cubos del bogie exteriores e interiores.


5. Conducir la máquina hacia delante o hacia atrás de manera que el tapón de vaciado (A) de uno de los cubos de bogie exteriores (B) esté en la posición de las tres o las nueve en punto.
6. Retirar el tapón de vaciado y comprobar que el nivel

de aceite esté al ras de la abertura del orificio.
Agregar aceite según se requiera.

7. Instalar el tapón de vaciado.
8. Repetir los pasos para los otros cubos de bogie.

OJ06075,000503E-63-14MAY21

Cambio de aceite

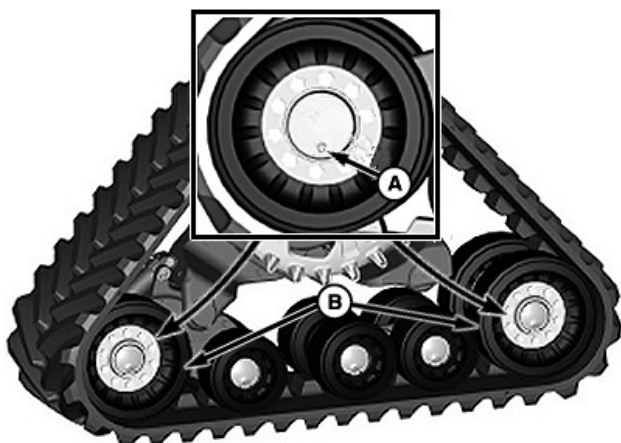

H122234—UN—24OCT17

A—Tapón de vaciado
B—Cubo tensor (se usan dos)

⚠ ATENCIÓN: Evitar quemaduras. Llevar guantes de protección o dejar que los componentes se enfrien. Las ruedas bogie, las ruedas guía y la banda de rodadura de caucho de las orugas funcionan normalmente a temperaturas elevadas y no se pueden tocar en caliente.

NOTA: Comprobar el aceite SOLO en los cubos exteriores del tensor ya que el sumidero de aceite se comparte entre los cubos exteriores e interiores del tensor.

Limpiar el área alrededor de las bujías antes de su extracción.

Recoger el aceite en un recipiente limpio.


1. Conducir la máquina hacia delante o hacia atrás de manera que el tapón de vaciado (A) de uno de los cubos tensores exteriores (B) quede en la parte inferior.
2. Quitar el tapón de vaciado y vaciar el aceite.
3. Conducir la máquina hacia delante o hacia atrás de manera que el mismo tapón de vaciado esté en la posición de las tres o nueve en punto.

4. Rellenar según las especificaciones usando aceite Hy-Gard™.

Especificación

Cubo tensor—Capacidad. 0,8 l
(0.85 qt)

5. Instalar el tapón de vaciado.
6. Repita los pasos para el otro cubo tensor.

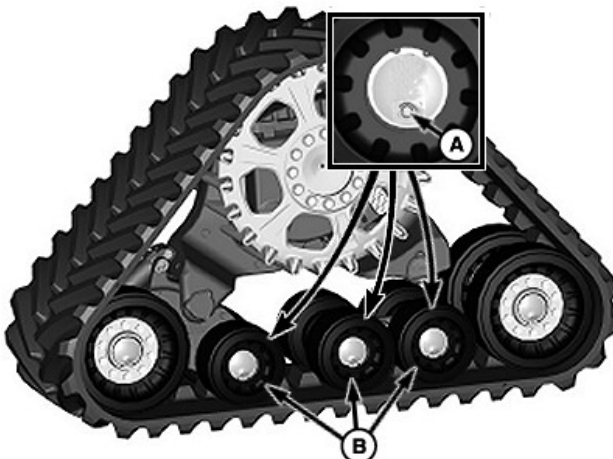

H122253—UN—24OCT17

A—Tapón de vaciado
B—Cubo de bogie (se usan tres)

NOTA: Cambiar el aceite SOLO en los cubos de bogie exteriores, ya que el sumidero de aceite se comparte entre los cubos de bogie exteriores e interiores.

7. Conducir la máquina hacia delante o hacia atrás de manera que el tapón de vaciado (A) de uno de los cubos de bogie exteriores (B) quede en la parte inferior.
8. Quitar el tapón de vaciado y vaciar el aceite.
9. Conducir la máquina hacia delante o hacia atrás de manera que el mismo tapón de vaciado esté en la posición de las tres o nueve en punto.
10. Rellenar según las especificaciones usando aceite Hy-Gard™.

Especificación

Cubos de bogie—Capacidad. 0,8 l
(0.85 qt)

11. Instalar el tapón de vaciado.
12. Repetir los pasos para los otros cubos de bogie.

OJ06075,000503F-63-14MAY21

Especificaciones


Especificaciones de la oruga		
Capacidad de carga	22 650 kg (49 935 lb)	
Peso	60.9 cm (24 in)	2710 kg (5975 lb)
	76.2 cm (30 in)	2840 kg (6262 lb)
	91.4 cm (36 in)	3000 kg (6615 lb)
Perímetro de rodadura	6032 mm (238 in)	

Capacidades	
Cubos de tensor	0.8 l (0.85 qt)
Cubos de bogie	0.8 l (0.85 qt)
Tipo de aceite	Hy-Gard™ Aceites que cumplen la norma JDM J20C de John Deere

Hy-Gard es una marca comercial de Deere & Company

OUO6075,0005040-63-14MAY21

Dimensiones del módulo de cadena de oruga

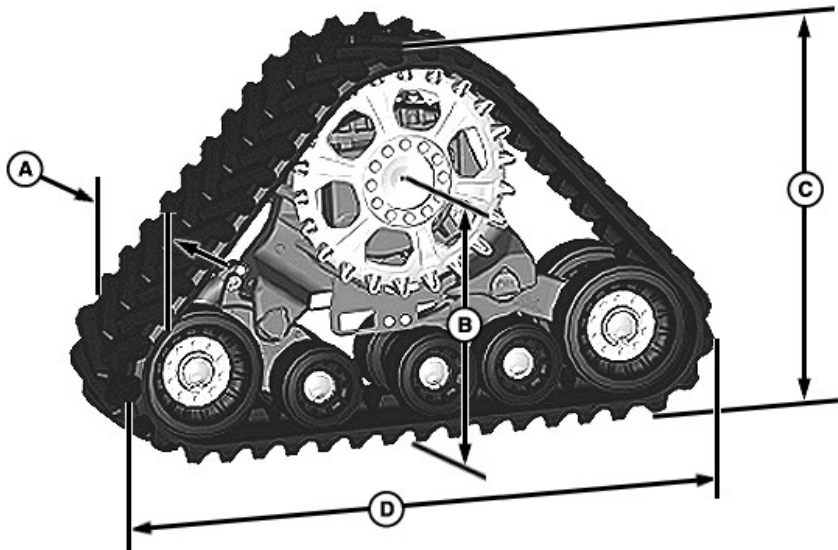

H122256—UN—19OCT17

Leyenda	Medida
A	60,9 cm (24 in)
	76,2 cm (30 in)
	91,4 cm (36 in)
B	1165 mm (46 in)
C	18 111 mm (71 in)
D	2767 mm (109 in)

OUO6041,0000CF8-63-05DEC17

Dimensiones de las cosechadoras

NOTA: Las dimensiones son aproximadas y están sujetas a cambios sin previo aviso.


Leyenda	Medida
A	11.02 m (36 ft 2 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico y rígido de 6.9 m (22 ft 6 in) 11.72 m (38 ft 5 in) con sinfín de descarga rígido de 7.9 m (26 ft 0 in) 11.98 m (39 ft 4 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in) 12.46 m (40 ft 11 in) con sinfín de descarga rígido de 8.7 m (28 ft 6 in)
B	9.14 m (30 ft 0 in) con sinfín plegable eléctrico de 6.9 m (22 ft 6 in) 9.93 m (32 ft 7 in) con sinfín con plegado eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in)
C	8.52 m (27 pies 11 in)
D	4.91 m—4.99 m (16 ft 1 in—16 ft 5 in) con cubiertas de 10.572 l (300 bu) 3.92 m—3.99 m (12 ft 10 in—13 ft 1 in) con cubiertas de 14.096 l (400 bu)
E	4.61—4.84 m (15 ft 2 in—15 ft 11 in) con sinfín de carga de grano limpio con extensiones de 10.572 l (300 bu) 4.77—4.85 m (15 ft 8 in—15 ft 11 in) con sinfín de carga de grano limpio con extensiones de 14.096 l (400 bu)
F	4.30 m—4.39 m (14 ft 1 in—14 ft 5 in) con extensiones de 10.572 l (300 bu) 4.57 m—4.65 m (15 ft 0 in—15 ft 3 in) con extensiones de 14.096 l (400 bu)
G	4.04—4.13 m (13 ft 3 in—13 ft 7 in)
H	3.96—4.04 m (13 ft 0 in—13 ft 3 in)
I	0.63 a 0.76 m (2 ft 1 in—2 ft 6 in)
J	3.53 m (11 ft 7 in)
K	7.66 m (25 ft 2 in) con sinfín de descarga rígido de 6.9 m (22 ft 6 in) 7.67 m (25 ft 2 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 6.9 m (22 ft 6 in) 8.97 m (29 ft 5 in) con sinfín de descarga rígido de 7.9 m (26 ft 0 in) 8.72 m (28 ft 7 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in) 9.42 m (30 ft 11 in) con sinfín de descarga rígido de 8.7 m (28 ft 6 in)
L	5.23—5.33 m (17 ft 2 in—17 ft 6 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico y rígido de 6.9 m (22 ft 6 in) 5.48 — 5.58 m (18 ft 0 in—18 ft 4 in) con sinfín de descarga rígido de 7.9 m (26 ft 0 in) 5.42—5.52 m (17 ft 9 in—18 ft 1 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in) 5.59—5.69 m (18 ft 4 in—18 ft 8 in) con sinfín de descarga rígido de 8.7 m (28 ft 6 in)
M	4.51—4.62 m (14 ft 10 in—15 ft 2 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico y rígido de 6.9 m (22 ft 6 in) 4.61 — 4.71 m (15 ft 2 in—15 ft 5 in) con sinfín de descarga rígido de 7.9 m (26 ft 0 in) 4.32—4.65 m (14 ft 2 in—15 ft 3 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in) 4.72—4.82 m (15 ft 6 in—15 ft 10 in) con sinfín de descarga de 8.7 m (28 ft 6 in)
N ^a	4.58 — 4.69 m (15 ft 0 in — 15 ft 5 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico y rígido de 6.9 m (22 ft 6 in) 4.91 — 5.01 m (16 ft 1 in—16 ft 5 in) con sinfín de descarga rígido de 7.9 m (26 ft 0 in) 4.84—4.95 m (15 ft 11 in—16 ft 3 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in) 5.02—5.12 m (16 ft 6 in—16 ft 10 in) con sinfín de descarga rígido de 8.7 m (28 ft 6 in)
O ^b	Neumáticos traseros de 3.70—4.14 m (12 ft 1 in—13 ft 6 in)
P ^b	3.46 m (11 ft 4 in) sin extensiones del eje Cadenas de oruga de 60.9 cm (24 in) 3.59 m (11 ft 7 in) con extensiones de eje de 65 mm (2-1/2 in) Cadenas de oruga de 60.9 cm (24 in) 3.75 m (12 ft 3 in) con extensiones de eje de 65 mm (2-1/2 in) Cadenas de oruga de 76.2 cm (30 in) 4.40 m (14 ft 4 in) con extensiones de eje de 394 mm (15-1/2 in) Cadenas de oruga de 76.2 cm (30 in) 4.54 m (14 ft 9 in) con extensiones de eje de 394 mm (15-1/2 in) Cadenas de oruga - 91.4 cm (36 in)

^aLa distancia se mide a 1.22 m (4 ft) desde el punto de salida del grano. Esto representa el sinfín de descarga centrado sobre el carro de granos.


^bDebido a las diferentes configuraciones de neumáticos, espaciado entre hileras, configuraciones de eje, desplazado de las ruedas, posiciones del eje y tipos de mangueta, los anchos de la máquina varían. Las medidas que figuran en la tabla son las anchuras mínimas y máximas. Para obtener información más detallada sobre los anchos, contacte el concesionario John Deere.

OJ06075,0004EBC-63-07.JUL20

PUNTOS DE REFERENCIA DE DIMENSIONES

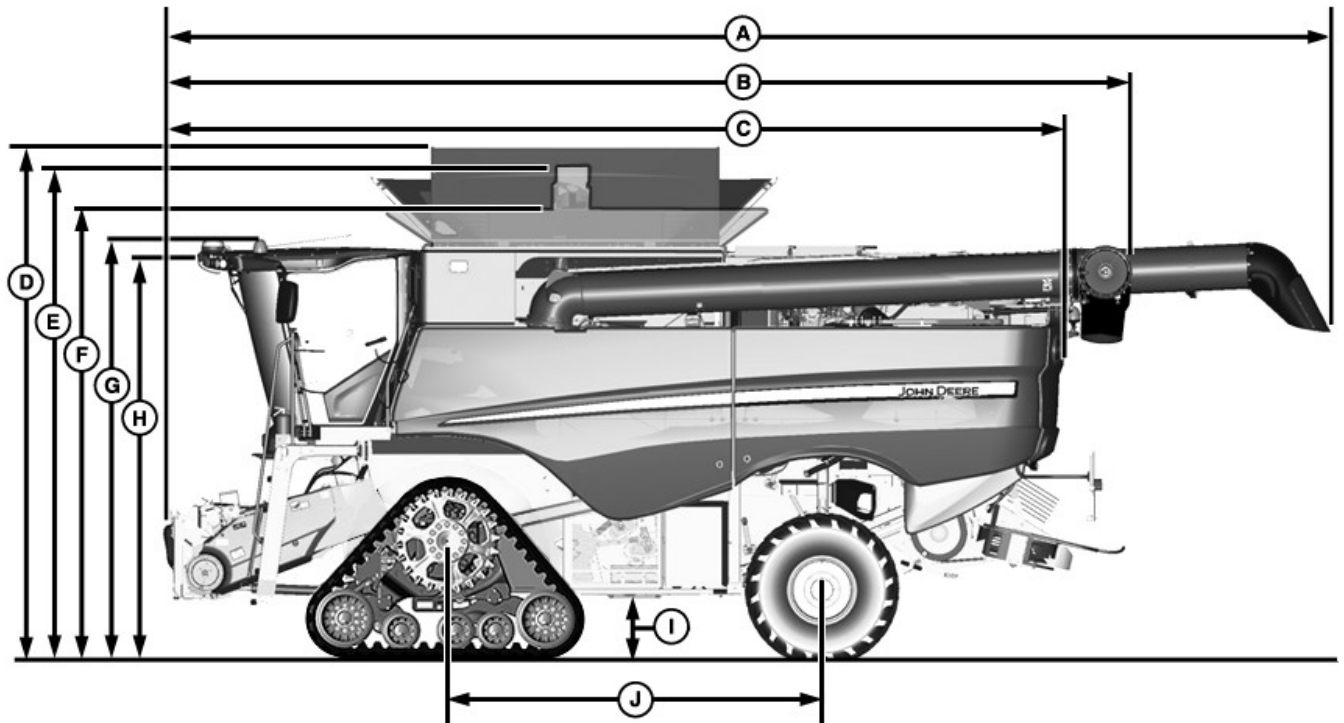

H122741—UN—14NOV17

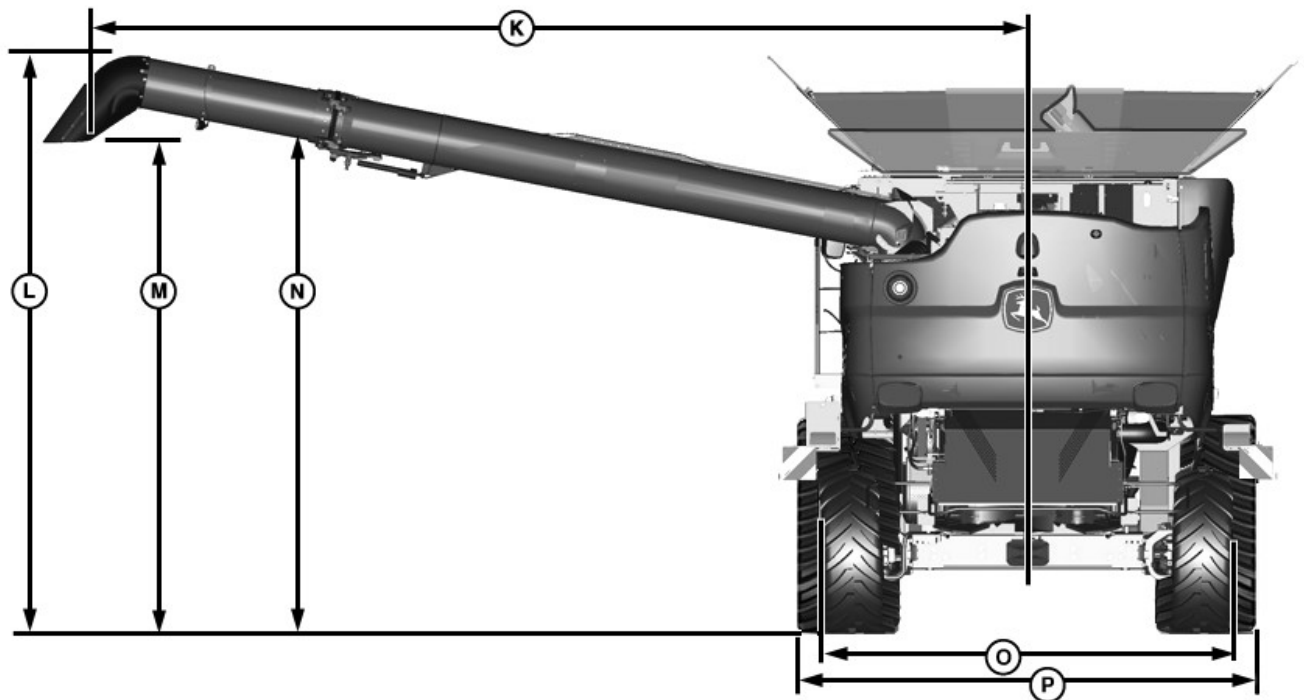

H122742—UN—14NOV17

OOU6041,0000CF5-63-13JUN18

Declaración EC de incorporación de maquinaria parcialmente terminada

Declaración EC de incorporación de maquinaria parcialmente terminada

Directiva 2006/42/EC, anexo 2, parte B

Fabricante:

Soucy International Inc.

5450 rue St-Roch

Drummondville (Quebec) J2B 6W3

CANADÁ

Contacto técnico:

Ryan Black

46 Heralds Close

Wildnes

WA88AS

INGLATERRA

Declaración:

Soucy International Inc. certifica por la presente que su sistema de vía agrícola GTS cumple todas las disposiciones pertinentes de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE como máquina parcialmente completada. El sistema no puede ponerse en servicio antes de que la máquina en la que se vaya a incorporar haya sido declarada conforme a la parte A del apéndice 2 de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

Firmado en Drummondville, 1 de julio de 2020



Julie Tremblay

Gerente de ingeniería agrícola

H122667—UN—26OCT17

OUO6075,0004EB3-63-06JUL20

Declaración de incorporación de maquinaria parcialmente terminada del Reino Unido

UK DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY

MACHINERY DIRECTIVE S.I. 2008/1597

Manufacturer:

Soucy International Inc.
5450 rue St-Roch
Drummondville (Quebec) J2B 6W3
CANADA


Technical Contact:

Ryan Black
46 Heralds Close
Widnes, WA88AS
ENGLAND

Declaration:


Soucy International Inc. hereby certifies that its agricultural track system GTS fulfill all the relevant provisions of the Machinery Directive S.I. 2008/1597 as a partly completed machinery. The system may not be put into service before machinery in which it will be incorporated is declared to comply to the machinery directive S.I. 2008/1597.

Signed at Drummondville, May 27th, 2021

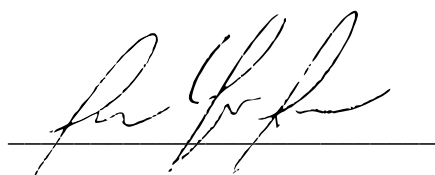


Pierre-Yves Pépin
Engineering manager, Agricultural

Chapas de identificación de las cadenas de oruga

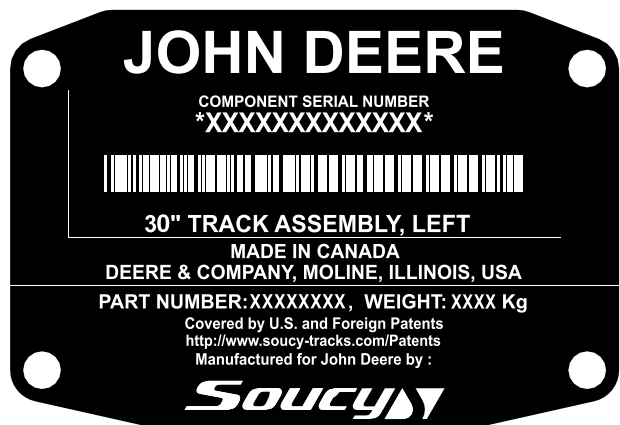

H122614—UN—14NOV17

Ejemplo de placa de identificación (oruga izquierda)

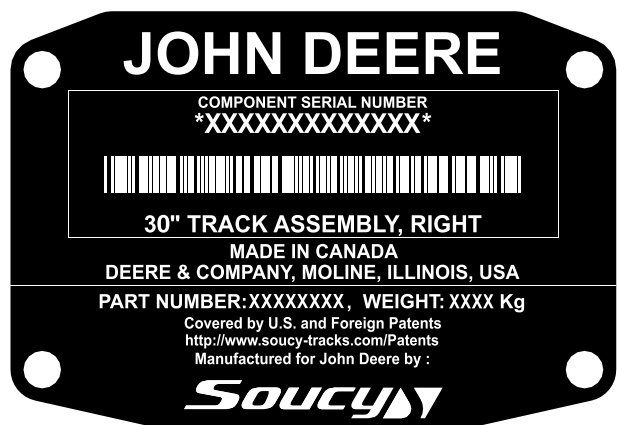

H122615—UN—14NOV17



Ejemplo de placa de identificación (cadena de oruga derecha)

NOTA: Se muestra la chapa de número de serie de la cadena de oruga de 76,2 cm (30 in).

Las placas de número de serie de la cadena de oruga de 60,9 cm (24 in) y 91,4 cm (36 in) son similares.

OUO6041,0000CFA-63-05DEC17

Ubicación de la placa de identificación

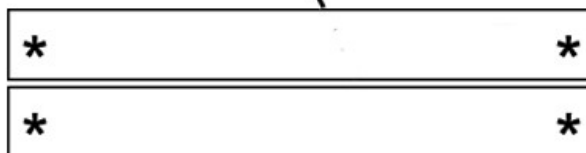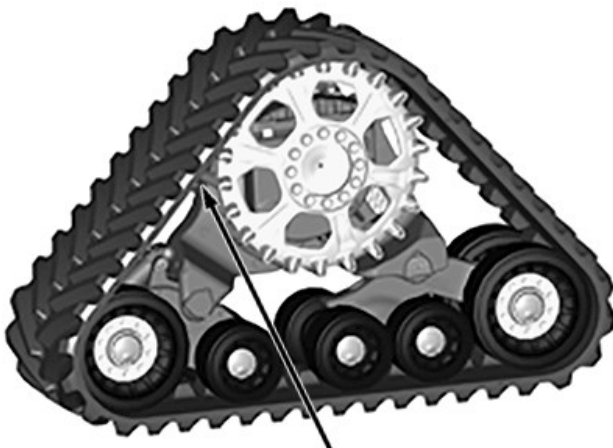

H122290—UN—06SEP17

Situada en la parte interior de cada módulo de cadena de oruga.

OUO6041,0000C3C-63-25AUG17

Prevención de incendios

Prevenciones de incendios recomendadas

Se debe inspeccionar la máquina periódicamente a lo largo del día de trabajo. Debe eliminarse la acumulación de material de cultivo y otros restos para garantizar el funcionamiento adecuado de la máquina y reducir el riesgo de incendio.

La limpieza completa y frecuente de su máquina, junto con otras tareas de mantenimiento rutinarias incluidas en su Manual del operador reducirán enormemente el riesgo de incendios, la inactividad de la máquina por obstrucciones o averías y aumentarán el rendimiento de la máquina.

Seguir siempre las indicaciones de seguridad de las etiquetas adhesivas de su máquina y descritas en el Manual del operador. Antes de realizar toda inspección o limpieza, siempre APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

La máquina está equipada con un extintor de polvo para uso general y un extintor de líquido a presión. Los extintores se deben controlar diariamente al entrar o salir de la cabina y cuando se esté trabajando en la máquina para asegurarse de que están en buenas condiciones. Los extintores se deberán sustituir o se deberán realizar los trabajos de mantenimiento específicos después de haber sido usados.

Para más información, consultar la sección Limpieza de la máquina.

OUO6075,00042AA-63-15JUN16

Funcionamiento del extintor

La máquina está equipada con un extintor de polvo para uso general y un extintor de líquido a presión. Los extintores de incendios se deben comprobar diariamente al entrar o salir de la cabina y cuando se trabaje alrededor de la máquina para garantizar que estén en buenas condiciones. Es necesario sustituir los extintores de incendios o realizar en ellos labores de mantenimiento profesional después de cada uso.

Recomendaciones para extintores de incendios


IMPORTANTE: Leer la etiqueta de los extintores y familiarizarse con las instrucciones de uso y las restricciones de los mismos.

Extintor de polvo para uso general:

- Utilizar el extintor en caso de incendios químicos, eléctricos y por aceites y grasas.

Extintor de líquido a presión:

- Utilizar el extintor de incendios si se produce acumulación de materiales de cultivo o incendios en residuos de cultivo.

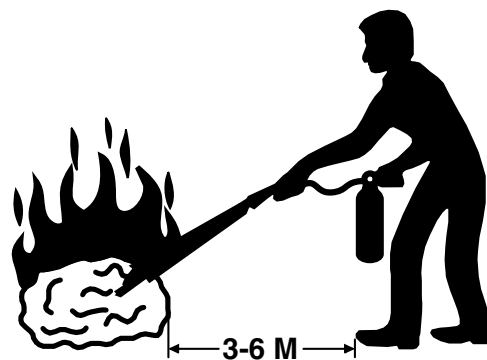

H132365—UN—12NOV20

Uso de un extintor de incendios

El esquema muestra el método recomendado para extinguir un incendio. Dirigir siempre la boquilla hacia la base de las llamas.

A continuación se explican los pasos básicos para el uso de un extintor de incendios:

1. Sacar el extintor de incendios de su soporte y llevarlo a la zona del incendio.
2. Aproxímese al área en llamas con el viento a su espalda.
3. Quitar el pasador de seguridad de la parte de arriba del extintor.
4. Sujetar el extintor verticalmente por sus asas y apuntar con la manguera a la **base** de las llamas.
5. Presionar las palancas para descargar el extintor de incendios.
6. Mover la boquilla hacia atrás y hacia delante, cubriendo las llamas con una nube de polvo.

Lista de comprobación de la inspección

Al menos una vez al mes, inspeccionar los extintores de incendios y verificar lo siguiente:

1. ¿Están los extintores de incendios colocados en las ubicaciones designadas sobre la escalerilla de la cabina y en la parte trasera de la máquina?
2. ¿Hay algún obstáculo que impida el acceso o dificulte la visibilidad?
3. ¿Las instrucciones de funcionamiento en el rótulo son legibles y están hacia adelante?
4. ¿Faltan retenes de seguridad o hay alguno roto?
5. ¿Está lleno el extintor? (Controlarlo pesándolo o "levantándolo")
6. ¿Existen daños físicos, corrosión, fugas o alguna boquilla obstruida?
7. ¿Están en buen estado las bridas del soporte del extintor de incendios?
8. ¿Están las bridas del soporte del extintor de incendios ajustadas sobre el extintor de incendios?

Si la inspección del extintor de incendios revela una

deficiencia, será necesario sustituirlo o someterlo a labores de mantenimiento.

OUC6075,0004F79-63-12NOV20

Cargar los extintores de incendios de líquido (Europa, Australia y Nueva Zelanda) (si es necesario)



H117901—UN—28MAR16

NOTA: El extintor de incendios de líquido puede enviarse vacío. El extintor de incendios de líquido se debe rellenar antes de la entrega de la máquina.

Cuando se utiliza una carga de anticongelante para evitar que el extintor se congele, es necesario descargarlo por completo y realizar tareas de mantenimiento.

El extintor de incendios mostrado puede variar dependiendo de los requisitos de cada país y de cada fabricante.

⚠ ATENCIÓN: Antes de proceder a la recarga, comprobar que el extintor está completamente despresurizado.

1. Consultar la información suministrada con el extintor para su correcta carga y llenado.
2. Instalar el extintor de incendios en la máquina.

OUC6075,0004A04-63-28JUN18

Manipulación segura del combustible— Prevención de incendios



TS202—UN—23AUG88

Manejar con cuidado el combustible: es altamente inflamable. No fumar ni repostar combustible cerca de llamas o chispas.

Detener siempre el motor antes de llenar el depósito. Llenar el depósito de combustible en exteriores.

Para evitar incendios, mantener la máquina limpia sin residuos, grasa ni tierra. Limpiar el combustible que pueda derramarse.


Utilizar sólo un recipiente de combustible homologado para transportar líquidos inflamables.

Nunca llenar el recipiente de combustible en un vehículo con suelo recubierto de plástico. Antes de rellenar un recipiente de combustible, colocarlo siempre sobre el suelo. Antes de retirar la tapa, tocar el recipiente de combustible con la boquilla del surtidor de combustible. Mantener la boquilla del surtidor de combustible en contacto con la abertura del recipiente durante todo el proceso de llenado.

No almacenar el recipiente de combustible cerca de llamas, chispas o luces piloto (por ejemplo, de calentadores de agua u otros equipos).

DX,FIRE1-63-12OCT11

Estar preparado en caso de emergencia

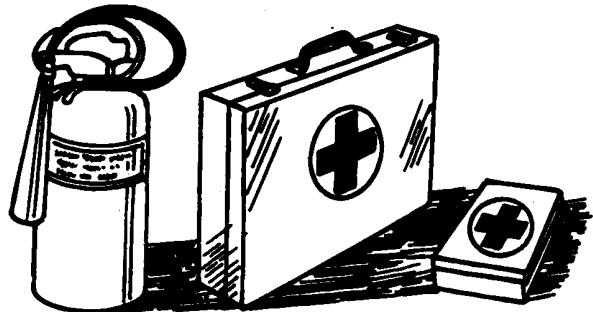

TS291—UN—15APR13

Estar preparado en caso de incendios.

Tener a mano un botiquín de primeros auxilios y un extintor.

Anotar los números de teléfono de médicos, ambulancias y bomberos y guardarlos cerca del teléfono.

DX,FIRE2-63-03MAR93

Compruebe y limpie estas áreas frecuentemente. Antes de efectuar trabajos de inspección o mantenimiento, apague el motor, aplique el freno de estacionamiento y retire la llave de contacto.

HX,9010SA,B-63-23AUG97

Manejo seguro del éter



TS1356—UN—18MAR92

El éter es altamente inflamable.

Mantener este líquido alejado de chispas y llamas durante su uso. Mantenerlo alejado de baterías y cables eléctricos.

Para impedir una descarga accidental al almacenar el envase presurizado, mantener la tapa sobre el recipiente y guardarlo en un lugar fresco y protegido.

No quemar ni perforar un recipiente que contenga éter.

No usar éter para arrancar motores equipados con bujías de precalentamiento o calentador del aire de admisión.

DX,FIRE3-63-14MAR14

Eliminación de residuos de grano acumulados



TS227—UN—15APR13

La acumulación de residuos de granzas o grano en el compartimiento del motor, en el motor y cerca de las partes móviles, representa peligro de incendio.

Extintor de incendios (Europa)



H92841—UN—16SEP08

Extintor de polvo para uso general/Extintor líquido

⚠ ATENCIÓN: Los extintores tienen que observar la normativa y reglamentos locales:

- Un extintor de polvo para uso general de, al menos, 6 kg (13 lb)
- Un extintor de líquido a presión (si existe) con un volumen mínimo de 8 l (2.1 gal)

NOTA: Los extintores que se muestran pueden variar dependiendo de los requisitos de cada país y de los fabricantes de los mismos.

La máquina incorpora un extintor de polvo para uso general y otro de líquido a presión con soportes de montaje.

Leer la etiqueta de los extintores y familiarizarse con las instrucciones de uso y mantenimiento de los mismos. Una vez que el extintor se haya descargado, sin importar el tiempo que haya estado descargado, es necesario recargarlo o sustituirlo.

IMPORTANTE: El extintor de líquido a presión no debe exponerse a temperaturas bajo cero a menos que esté protegido con anticongelante. Consultar el adhesivo de instrucciones del extintor para obtener más información.

OUC6075,00042F6-63-20JUN16

Extintores (Australia y Nueva Zelanda)



H117754—UN—17MAR16

Extintor de polvo para uso general/Extintor líquido

⚠ ATENCIÓN: Los extintores tienen que observar la normativa y reglamentos locales:

- Un extintor de polvo para uso general de, al menos, 4 kg (10 lb)
- Un extintor de líquido a presión con un volumen mínimo de 8 l (2.1 gal)

NOTA: Los extintores que se muestran pueden variar dependiendo de los requisitos de cada país y de los fabricantes de los mismos.

La máquina incorpora un extintor de polvo para uso general y otro de líquido a presión con soportes de montaje.

Leer la etiqueta de los extintores y familiarizarse con las instrucciones de uso y mantenimiento de los mismos. Una vez que el extintor se haya descargado, sin importar el tiempo que haya estado descargado, es necesario recargarlo o sustituirlo.

IMPORTANTE: El extintor de líquido a presión no debe exponerse a temperaturas bajo cero a menos que esté protegido con anticongelante. Consultar el adhesivo de instrucciones del extintor para obtener más información.

OUO6075,00042F7-63-20JUN16

Extintores de incendios (Unión Económica Euroasiática)



H117754—UN—17MAR16

Extintor de polvo para uso general/Extintor líquido a presión

⚠ ATENCIÓN: Los extintores tienen que cumplir la normativa y reglamentos locales:

- Un extintor de polvo para uso general de, al menos, 6 kg (13 lb)
- Un extintor a presión de mezcla de líquido y espuma (si existe) con un volumen mínimo de 8 l (2.1 gal)

NOTA: Los extintores que se muestran pueden variar dependiendo de los requisitos de cada país y de los fabricantes de los mismos.

La máquina incorpora un extintor de polvo para uso general y otro de líquido a presión con soportes de montaje.

Leer la etiqueta de los extintores y familiarizarse con las instrucciones de uso y mantenimiento de los mismos. Una vez que el extintor se haya descargado, sin importar el tiempo que haya estado descargado, es necesario recargarlo o sustituirlo.

IMPORTANTE: El extintor mezcla de líquido y espuma a presión no debe exponerse a temperaturas bajo cero. Consultar el adhesivo de instrucciones del extintor para obtener más información.

OUO6075,00049FE-63-28JUN18

Ubicación del extintor de incendios



H123653—UN—02MAR18

Ubicación del extintor delantero



H123654—UN—02MAR18

Ubicación del extintor trasero

NOTA: Los extintores que se muestran pueden variar dependiendo de los requisitos de cada país y de los fabricantes de los mismos.

Hay un extintor de uso general en la plataforma de la escalera frontal.

Hay un extintor de líquido a presión (si existe) en el interior de la puerta trasera derecha de acceso del motor.

OUO6075,0004911-63-02MAR18

En caso de incendio



TS227—UN—15APR13

ATENCIÓN: Evitar el riesgo de lesiones.

Detener inmediatamente la máquina al percibir el primer indicio de incendio. El incendio puede advertirse por el olor a humo o la visualización de llamas. Puesto que el fuego crece y se esparce rápidamente, abandonar la máquina inmediatamente y alejarse del fuego. No regresar a la máquina. Mantenerse a salvo es de absoluta importancia.

Llamar al cuerpo de bomberos. Un extintor portátil puede apagar un incendio pequeño o mantenerlo bajo control hasta que llegue el cuerpo de bomberos. Sin embargo, los extintores portátiles tienen limitaciones, y solos no bastan para acabar con un incendio. Siempre tener presente la seguridad del operador y de las demás personas primero. Si se intenta apagar un incendio, ponerse de espaldas al viento, y de cara a un camino con salida sin obstáculos de forma que se pueda escapar del fuego si no se pudiera apagar el fuego.


Leer las instrucciones del extintor de incendios y familiarizarse con sus componentes y ubicación así como del funcionamiento antes de que se produzca un incendio. El cuerpo de bomberos local y distribuidores de equipos para la extinción de incendios puede que ofrezcan cursos de entrenamiento y recomendaciones con respecto a los extintores.

Si su extintor no tiene instrucciones, seguir estas pautas generales:

1. Extraer el pasador. Mantener el extintor con el inyector alejado y soltar el mecanismo de bloqueo.
2. Apuntar hacia abajo. Poner el extintor en la base del fuego.
3. Apretar la palanca lenta y uniformemente.
4. Pasar el inyector de lado a lado.

DX,FIRE4-63-22AUG13

Limpieza del compartimiento del motor

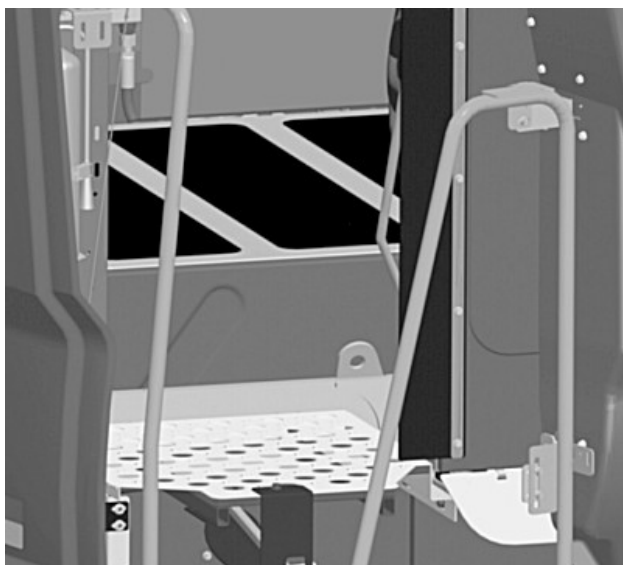

H95319—UN—11FEB10

⚠ ATENCIÓN: No limpiar el motor ni el compartimiento del motor estando el motor en marcha. La presencia de suciedad, aceite, granzas y restos de cultivo en el compartimiento del motor representa un riesgo de incendio. La dirección del viento, el tipo de cultivo y el contenido de humedad pueden afectar a la posición y la cantidad de acumulaciones de granzas y residuos. Revisar y limpiar esta zona frecuentemente.

OUO6075,0000575-63-17MAR10

Limpieza de la máquina

Pautas sobre limpieza general

La máquina debe inspeccionarse periódicamente a lo largo del día de trabajo. Debe eliminarse la acumulación de material de cultivo y otros restos para garantizar el funcionamiento adecuado de la máquina y reducir el riesgo de incendio. La frecuencia de las inspecciones y limpiezas variará dependiendo de distintos factores, entre los que se incluyen las condiciones de funcionamiento, los ajustes de la máquina, las condiciones del cultivo, la velocidad de trabajo y las condiciones climáticas. Puede ser necesario realizar varias inspecciones y limpiezas a lo largo del día de trabajo, especialmente con tiempo seco, cálido y ventoso.

IMPORTANTE: La limpieza completa y regular de la máquina, combinada con otras tareas de mantenimiento rutinario incluidas en el Manual del operador reducirán enormemente el riesgo de incendio, los posibles tiempos de inactividad y aumentarán el rendimiento de la máquina.

Se puede acumular material de cosecha y otros residuos en varias áreas. La dirección del viento, el tipo y el contenido de humedad del cultivo pueden afectar a la posición y a la cantidad de acumulación de material de cosecha y de residuos. Para garantizar el funcionamiento adecuado de la máquina y reducir el riesgo de incendio es preciso tener presentes las condiciones de cosecha y ajustar el programa de limpieza. Inspeccionar y limpiar estas áreas según sea necesario a lo largo del día de trabajo.

La cosecha de ciertos cultivos puede causar problemas especiales. Algunos cultivos son muy “pegajosos” y generalmente es más difícil limpiar la máquina cuando se cosechan estos cultivos. Ejemplos de estos cultivos son el girasol, la colza y el cártamo. Tenga especial cuidado al limpiar la máquina cuando cosecha estos cultivos.

Siempre siga las indicaciones de seguridad fijadas en la máquina y en el manual del operador. Antes de llevar a cabo una inspección o limpieza, APAGAR siempre el motor, activar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

OUO6075,0001167-63-21JUN12

Código de respuesta rápida (QR)



H129714—UN—01APR20
Código QR inglés



H129715—UN—01APR20
Código QR francés



H129716—UN—01APR20
Código QR alemán



H129717—UN—01APR20
Código QR español

En la parte superior de la guía de limpieza, se encuentra un código de respuesta rápida (QR) que conecta a un vídeo sobre la guía de limpieza con instrucciones breves. Para acceder al contenido del código QR, es necesario descargar una aplicación de lector de QR en el teléfono inteligente. Abrir la aplicación y dirigir la cámara del teléfono hacia el código para conectarse a los medios.

OUO6075,0004DE7-63-01APR20

Limpieza de la máquina (limpieza periódica)

Las fotografías de esta sección muestran zonas de la máquina que requieren inspección y limpieza regulares. Aunque existen otras zonas que requieren una limpieza regular, éstas son las de mayor repercusión para la prevención de incendios.

Algunas de estas fotos muestran acumulación de material de cosecha y otros residuos antes de la limpieza. Este tipo de acumulación no es normal, se ha permitido únicamente con fines ilustrativos.

IMPORTANTE: Estas áreas pueden requerir una limpieza más frecuente, incluso varias veces al día, según las condiciones de cosecha. Para garantizar el funcionamiento adecuado de la máquina y reducir el riesgo de incendio es preciso tener presentes las condiciones de cosecha y ajustar el programa de limpieza.

Otras zonas no cubiertas en esta sección también pueden acumular residuos y **DEBEN** ser limpiadas periódicamente para un buen funcionamiento y aspecto de la máquina. Inspeccionar a fondo y con regularidad toda la máquina a lo largo de la temporada de cosecha.

Seguir siempre los procedimientos de seguridad que se indican en las etiquetas adhesivas de la máquina y en el manual del operador. Antes de realizar cualquier tarea de inspección o limpieza, apagar siempre el motor, accionar el freno de estacionamiento y sacar la llave.


Limpiar a fondo la máquina de arriba a abajo con aire comprimido. Limpiar primero todas las zonas accesibles desde la plataforma del motor. Comenzar por el compartimento del motor y continuar hacia afuera y hacia la izquierda hasta otras zonas alrededor del compartimento del motor, el suelo debajo del motor, la

zona superior trasera del disco del esparcidor y la plataforma trasera, incluidas las zonas alrededor del compartimento de post-tratamiento de escape (si existen). Una vez limpias las áreas superiores de la máquina, proceder a limpiar las áreas accesibles desde el nivel del suelo.


Desde el suelo, limpiar la parte de abajo trasera de la zona del depósito de combustible y la parte superior del deflector trasero del sistema de desecho de residuos. La zona del compartimento de post-tratamiento de escape (si existe) también debe limpiarse desde el suelo. Una vez finalizada la limpieza a nivel del suelo, volver a comprobar el compartimento del motor por si hubieran entrado restos de cultivo al realizar la limpieza desde el suelo.

NOTA: Se han quitado algunas protecciones para una mayor claridad en la foto.

Compartimento del motor (zonas superiores)

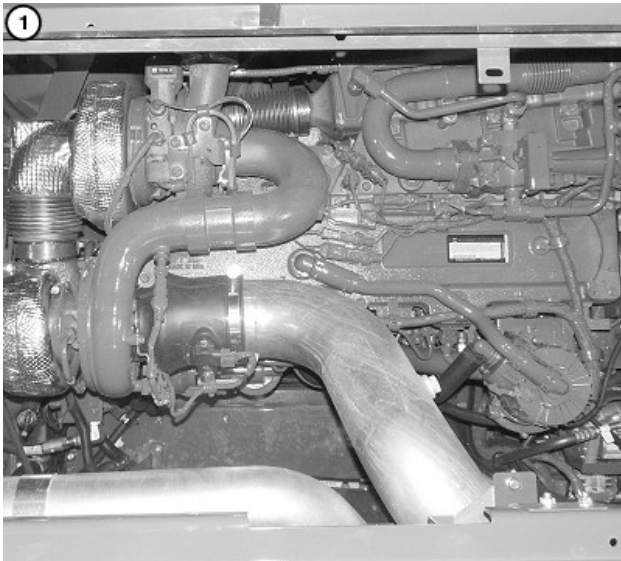


H116932—UN—09MAY16

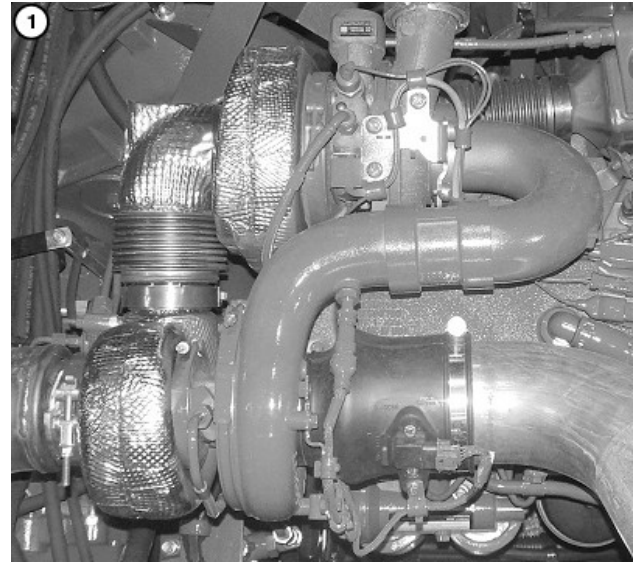


H116933—UN—09MAY16

(1) — Zona superior del motor y de los turbocompresores

Compartimento del motor (zonas superiores)

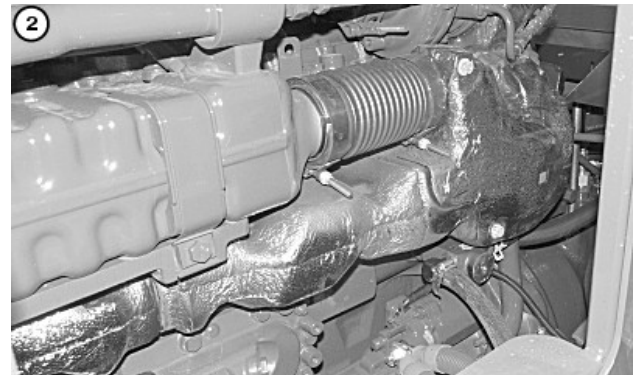

H116934—UN—09MAY16

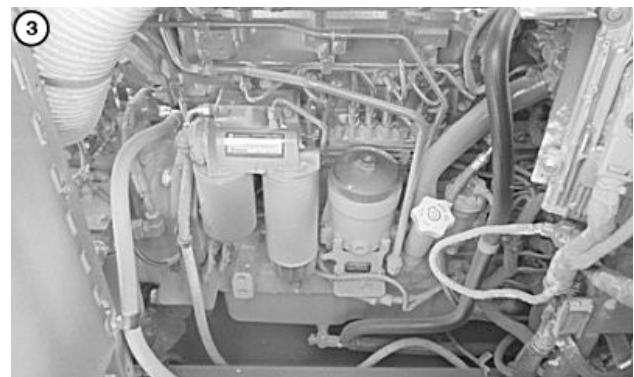

H105226—UN—02MAY12

(2) — Colector de escape y protección del colector, tubo intermedio del turbo, tubo de enfriamiento de recirculación de gases de escape (EGR)


(3) — Alrededor del motor

Compartimento del motor (zonas superiores)




H108963—UN—29AUG13

Compartimento del motor (zonas superiores)

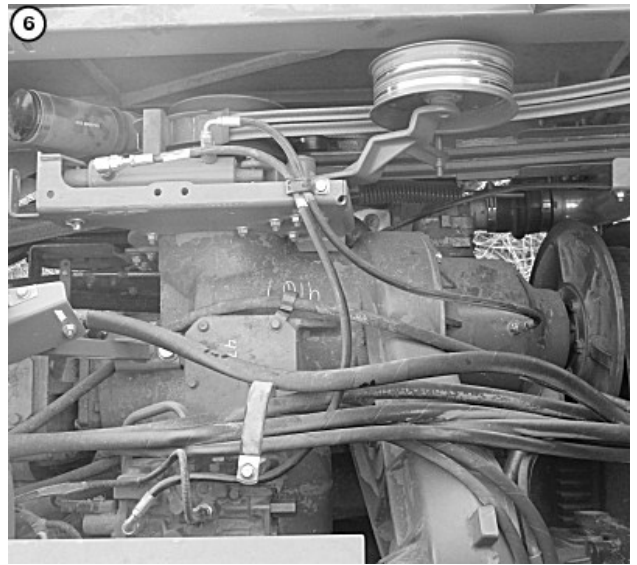

H108987—UN—29AUG13

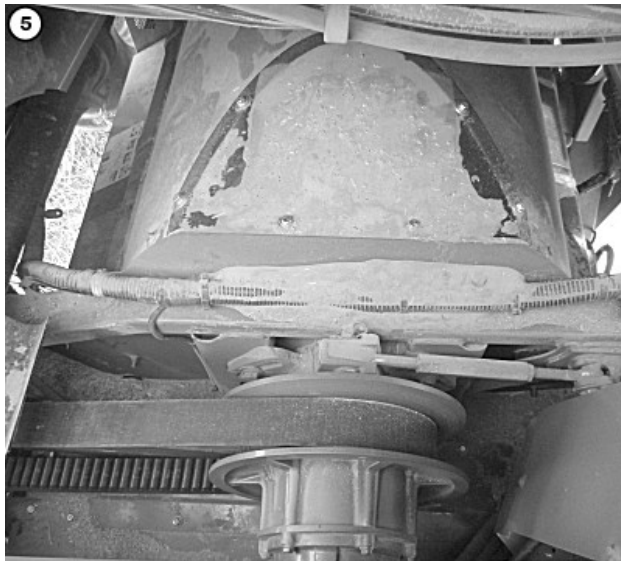

H108986—UN—29AUG13



H108988—UN—29AUG13

(4) — Debajo del motor

(5) — Parte superior trasera del disco del esparcidor y zonas alrededor de la transmisión del disco del esparcidor




H134391—UN—12MAY21


(6) — Caja de engranajes principal del motor

(7) — Zonas alrededor y debajo del silenciador de escape o post-tratamiento

Compartimento del motor (zonas superiores)

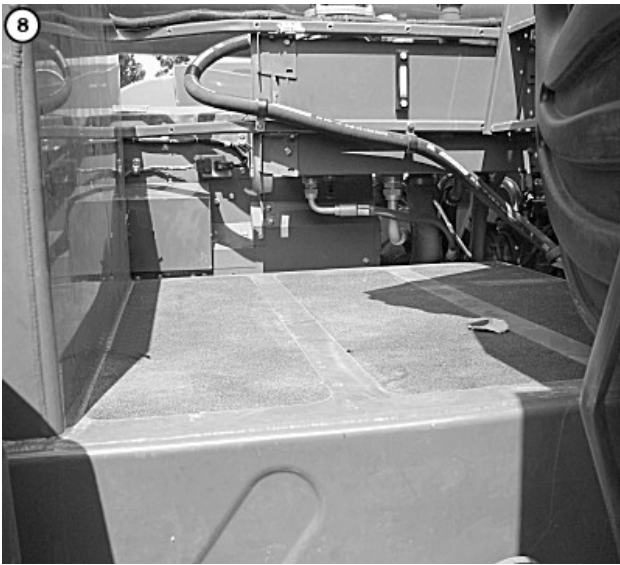

H108990—UN—29AUG13

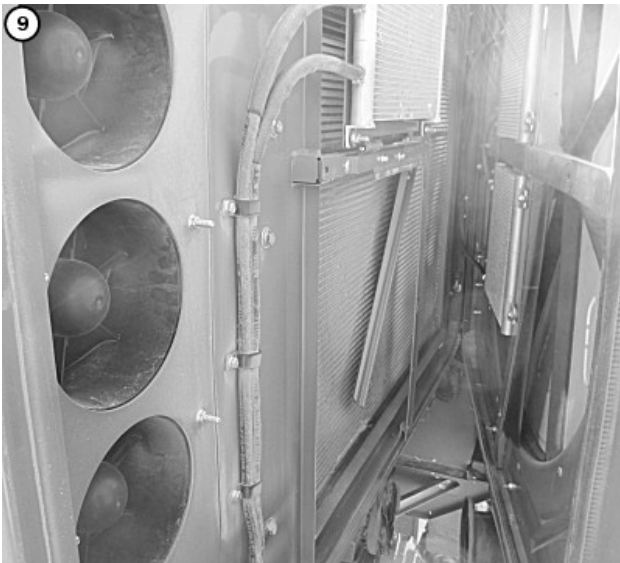

H108989—UN—29AUG13


(8) — En la parte superior del depósito de combustible

(9) — Bloque de refrigeración del motor

Accesible desde el suelo (zonas inferiores)



H100574—UN—20JUN11

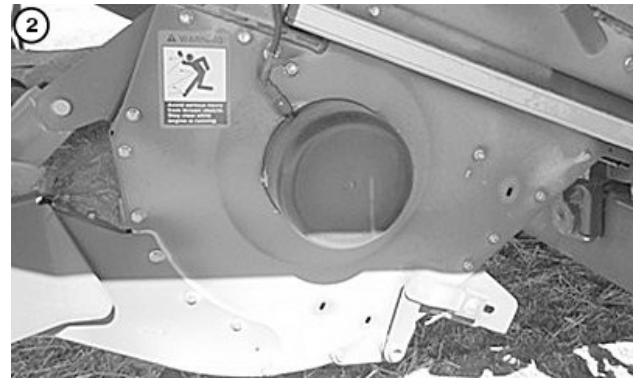


H105229—UN—19APR12

(1) — Debajo del depósito de combustible

(2) — Zonas alrededor de los rodamientos y protecciones de los rodamientos (varias ubicaciones)

Accesible desde el suelo (zonas inferiores)

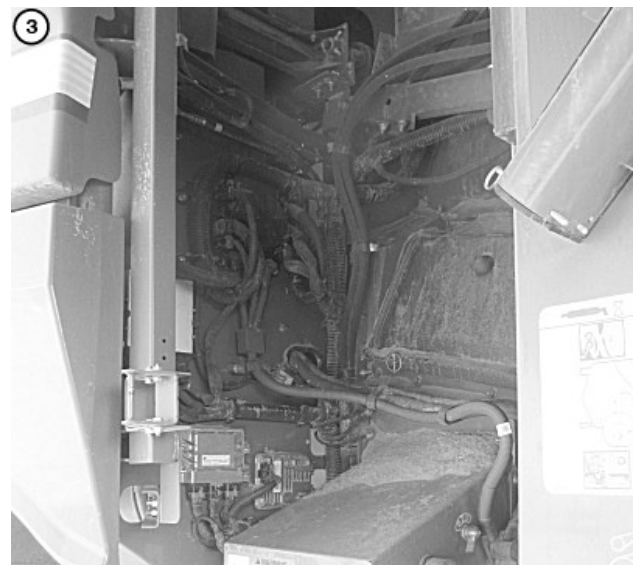

H108991—UN—29AUG13

Caja de fusibles (tipo A)



H105230—UN—02MAY12

IMPORTANTE: Los adhesivos de engrase indican las diferentes ubicaciones de los puntos de engrase de la máquina. Seguir los intervalos de lubricación indicados en los adhesivos y, para obtener más información, consultar los intervalos de horas en la sección Engrase y mantenimiento.

Los fallos o los sobrecalentamientos de los cojinetes podrían provocar un incendio. Para reducir los fallos o el sobrecalentamiento de los rodamientos, consultar siempre los adhesivos de engrase en la máquina.

(3) — Áreas de la caja de fusibles y la caja de batería

(4) — Transmisiones del elevador de grano limpio

Accesible desde el suelo (zonas inferiores)



H105336—UN—02MAY12



H105231—UN—02MAY12

(5) — Zona del escalón de mantenimiento derecho

(6) — Protecciones contra el barro del lado derecho

Accesible desde el suelo (zonas inferiores)



H105337—UN—02MAY12



H105338—UN—02MAY12

(7) — Protecciones del alimentador de mies del lateral derecho

(8) — Protecciones del alimentador de mies del lateral izquierdo

Accesible desde el suelo (zonas inferiores)



H105232—UN—02MAY12



H134392—UN—12MAY21

(9) — Transmisión


(10) — Escalón de mantenimiento, grupos de cables eléctricos, chapas laterales y áreas del separador

Accesible desde el suelo (zonas inferiores)



H114749—UN—18JUN15

Caja de fusibles (tipo B)

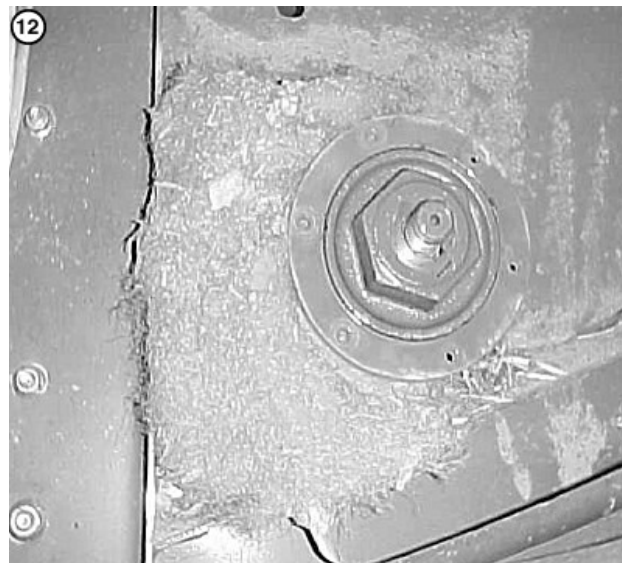


H105341—UN—02MAY12

(11) — Áreas de la caja de fusibles y la caja de batería

(12) — Transmisiones del batidor de descarga


Accesible desde el suelo (zonas inferiores)

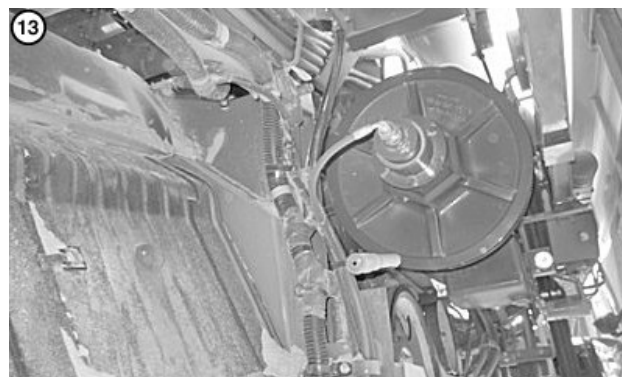


H105233—UN—02MAY12

(13) — Área del rotor del lateral izquierdo

Accesible desde el suelo (zonas inferiores)

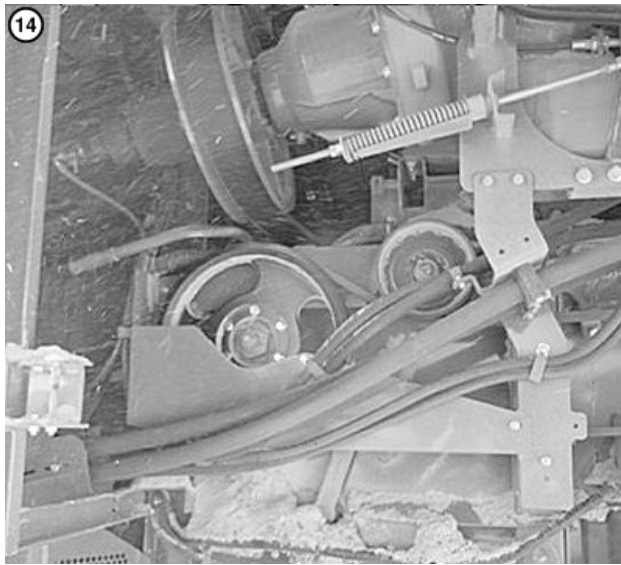

H105234—UN—02MAY12

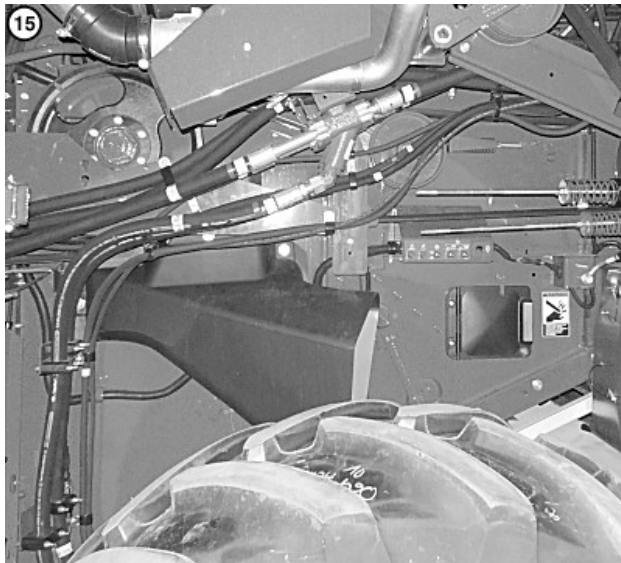

H118356—UN—09MAY16

(14) — Transmisiones del disco del esparcidor

(15) — Zonas de la chapa lateral izquierda


Accesible desde el suelo (zonas inferiores)



H108951—UN—28AUG13

(16) — Transmisiones del desecho de residuos

Accesible desde el suelo (zonas inferiores)

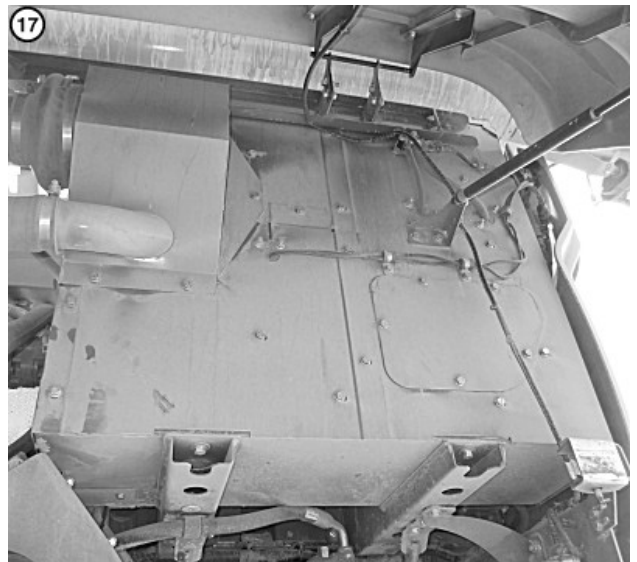


H108993—UN—29AUG13

(17) — Zonas alrededor y debajo del compartimento de post-tratamiento de escape (si existen)

OUC6075,0005121-63-19MAY21

Limpieza de la máquina (limpieza anual y cultivos especiales)

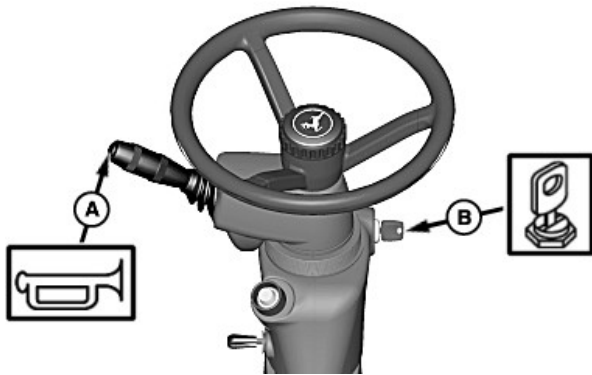

A—Bocina
B—Llave de contacto

H97186—UN—02NOV10

⚠ ATENCIÓN: Para evitar lesiones, no limpiar nunca la máquina cuando el motor está en marcha y el separador activado. **APAGAR** el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

Se recomienda seguir las siguientes instrucciones al limpiar la máquina de semillas certificadas o al transportarla de un estado a otro.

⚠ ATENCIÓN: Bloquear el cabezal de forma segura para que no se mueva. Bajar los topes de seguridad del molinete.


1. Extraer el cabezal de la máquina.
2. Conducir la máquina sobre las hileras finales o sobre baches para mover y desprender restos.
3. **APAGAR** el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.
4. Abrir o retirar todas las puertas y orificios de drenaje.

⚠ ATENCIÓN: Hacer sonar la bocina (A) para advertir a las personas que pueda haber en las proximidades. Alejarse de la máquina cuando se estén descargando granzas.

5. Girar la llave de contacto (B) para arrancar el motor.
6. Activar el separador hasta que dejen de salir granzas de la parte posterior de la máquina.
7. Bajar las r/min del motor a velocidad baja y activar el separador varias veces. Al accionar el separador a velocidad baja se quita la suciedad de la parte interior del rotor.

⚠ ATENCIÓN: Mantener a las demás personas alejadas de la máquina cuando se estén descargando granzas.

8. Dejar el acelerador a una velocidad alta r/min durante algunos minutos. Repetir el ciclo hasta que no salgan más granzas de la parte trasera de la máquina.

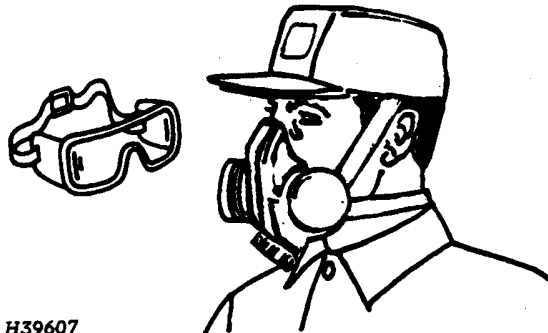


H39607

H39607—UN—11OCT88

⚠ ATENCIÓN: **APAGAR** el motor, accionar el freno de estacionamiento, retirar la llave, bloquear las ruedas y bajar el tope de seguridad del alimentador de mies.


Al trabajar con aire comprimido en condiciones polvorientas, hay que usar gafas y un filtro de polvo para su protección personal.

9. Comenzar por la parte superior de la máquina y continuar hacia abajo.

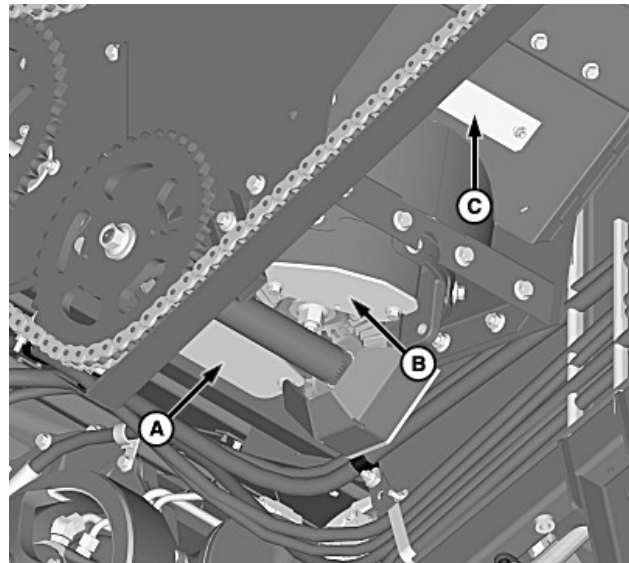

H125413—UN—30NOV18

Tipo A

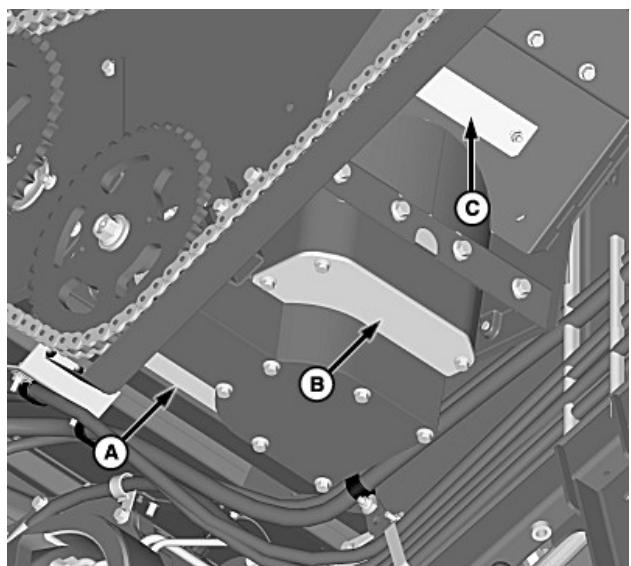


H125414—UN—30NOV18

Tipo B

A—Puerta de limpieza
B—Puerta de limpieza
C—Puerta de limpieza

10. Abrir las puertas de limpieza (A-C) en el lado izquierdo de la máquina.

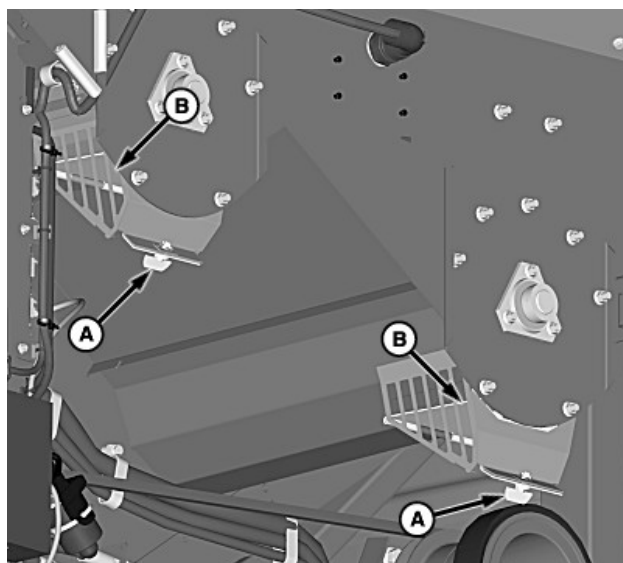


H125415—UN—30NOV18

A—Retención (se usan dos)
B—Puerta de limpieza (se usan dos)

11. Soltar las retenciones (A) y abrir las puertas de limpieza (B) en el extremo derecho de ambos sinfines transversales del depósito de grano.
12. Limpiar el grano que hay debajo de los sinfines transversales del depósito de grano.
13. Limpiar el grano de los bordes del sumidero del sinfín de descarga hacia la parte inferior. Para limpiar el grano de las puertas, hay que estar parado en suelo firme.

14. Según la opción de máquina, limpiar el sinfín de carga del depósito de grano.

**Sinfín de carga del depósito de grano
(extensiones del depósito de grano)**

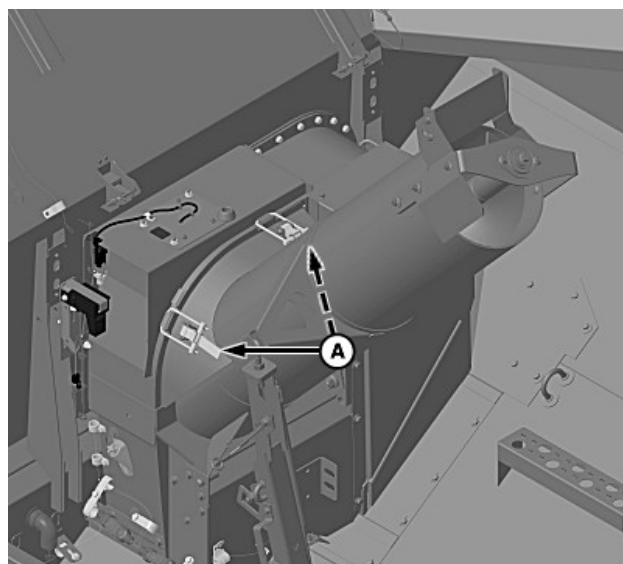


H123557—UN—21FEB18

A—Abrazadera

1. Soltar las abrazaderas (A) y bajar el sinfín.
2. Limpiar la zona superior, pasando por el elevador de grano limpio, hasta la cadena del elevador limpio. Limpiar todos los lados.

Sinfín de carga del depósito de grano (cubiertas del depósito de grano)

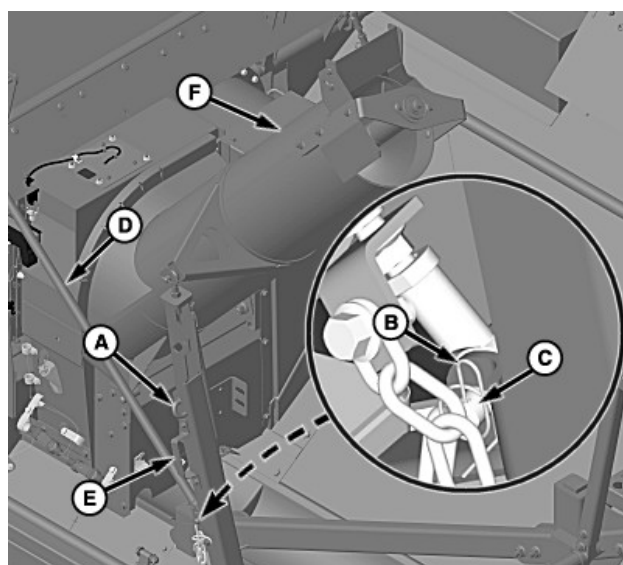


H123561—UN—21FEB18

A—Pasador
B—Pasador de cierre rápido
C—Pasador
D—Tensor
E—Palanca
F—Sinfín

⚠ ATENCIÓN: NO tirar del pasador o extraerlo (A) para bajar el sinfín de carga del depósito de grano. Al retirar el pasador, podrían ocasionarse lesiones o daños en la máquina.

El sinfín de carga del depósito de grano es pesado. Tener especial precaución al elevar o bajar el sinfín.


1. Retirar el pasador de cierre rápido (B) y el pasador (C) del tensor (D).
2. Utilizar la palanca (E) para facilitar el descenso del sinfín de carga (F) del depósito de grano.
3. Limpiar la zona superior, pasando por el elevador de grano limpio, hasta la cadena del elevador limpio. Limpiar todos los lados.

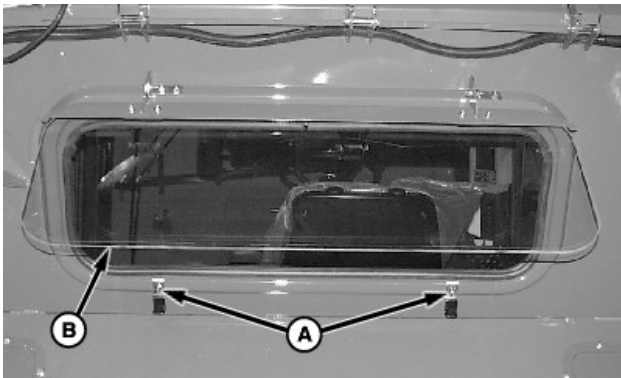

H76204—UN—28APR03

A—Abrazadera (se usan dos)
B—Ventana del depósito de grano


15. Aflojar las abrazaderas (A) y hacer girar hacia arriba la ventana del depósito de grano (B).
16. Limpiar la zona de detrás de la cabina, alrededor del contraeje principal y sobre el separador.

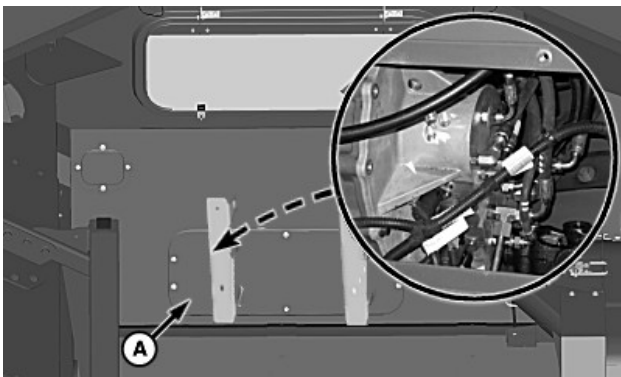

H113138—UN—06MAR15

A—Puerta de acceso


17. Retirar la puerta de acceso (A) (si existe) de la parte delantera del depósito de grano.
18. Limpiar el material alrededor de la caja de engranajes del alimentador de mies de velocidad variable (si existe).

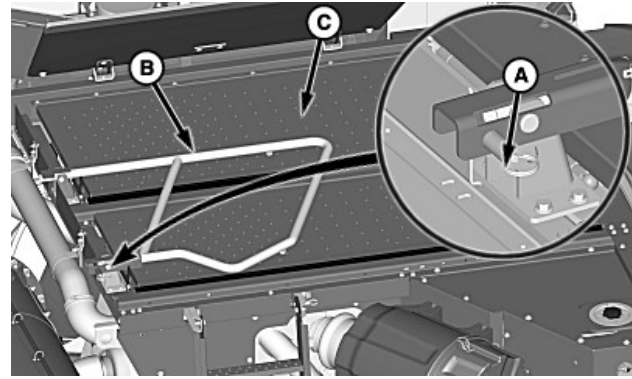

H118329—UN—04MAY16

A—Pasador de bloqueo
B—Pasamanos
C—Cubierta de acceso al motor

19. Tirar del pasador de bloqueo (A) y girar el pasamanos (B) hacia arriba hasta que quede bloqueado en la posición correcta.
20. Abrir las cubiertas de acceso del motor (C) y limpiar el lado superior del área del compartimento del motor y alrededor del separador (lado delantero del motor).
21. Limpiar todo el compartimento del motor, especialmente por debajo del motor.
22. Limpiar cualquier resto de aceite o grasa en la zona del motor.

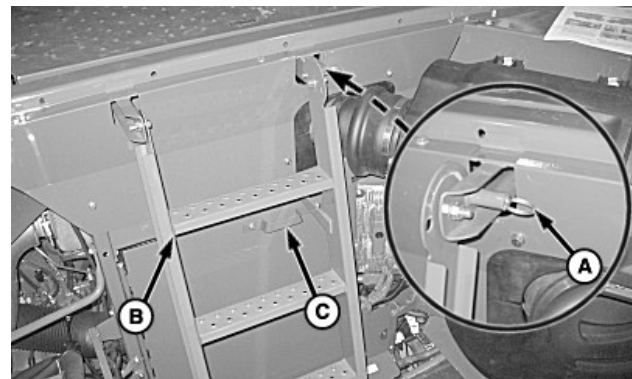


H95353—UN—25AUG10

A—Pasador de bloqueo
B—Escalerilla
C—Cubierta

23. Tirar del pasador de seguridad (A) y girar la escalerilla (B) hacia arriba hasta que quede bloqueada en la posición correcta.
24. Abrir la tapa de acceso al filtro (C) tirando de ella para liberarla del imán.
25. Limpiar la parte posterior de la zona de compartimento del motor.
26. Limpiar todo el compartimento del motor, especialmente por debajo del motor.
27. Limpiar cualquier resto de aceite o grasa en la zona del motor.

28. Según la opción de la máquina, limpiar el radiador y otras áreas diferentes.

Tier 2/Fase 2 (tipo A)

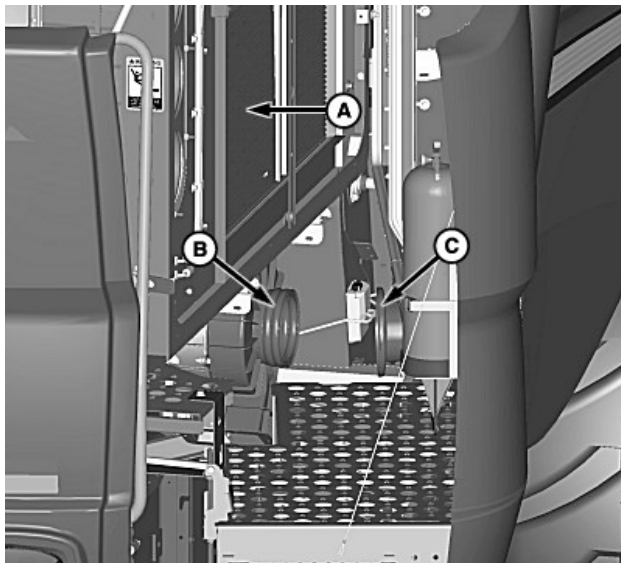


H106852—UN—08FEB13

A—Radiador
B—Conducto de vacío
C—Conducto de transferencia


NOTA: Limpiar las zonas con aire comprimido, soplando de dentro hacia fuera.

1. Abrir la puerta de la rejilla giratoria.
2. Limpiar las siguientes zonas de dentro a fuera:
 - Radiador (A)
 - Condensador
 - Enfriador de aceite
 - Enfriador del aire de carga
3. Limpiar los residuos del conducto de vacío inferior (B) y del conducto de transferencia (C).

Tier 2/Fase 2 (tipo B) y Tier 4 Final/Fase 5

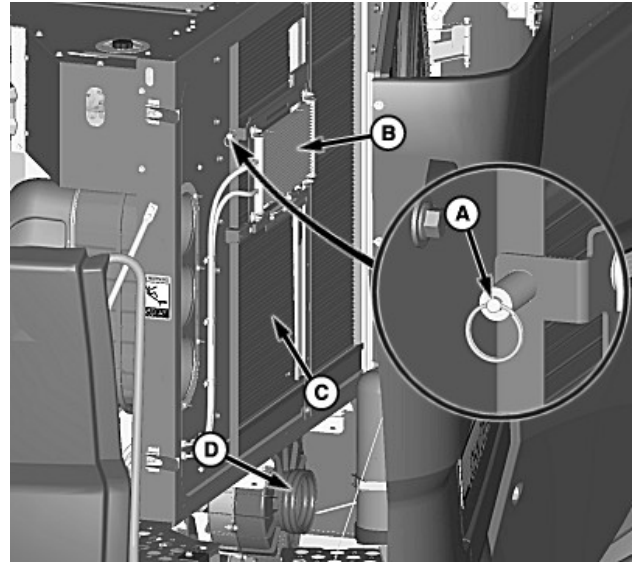

H106853—UN—08FEB13

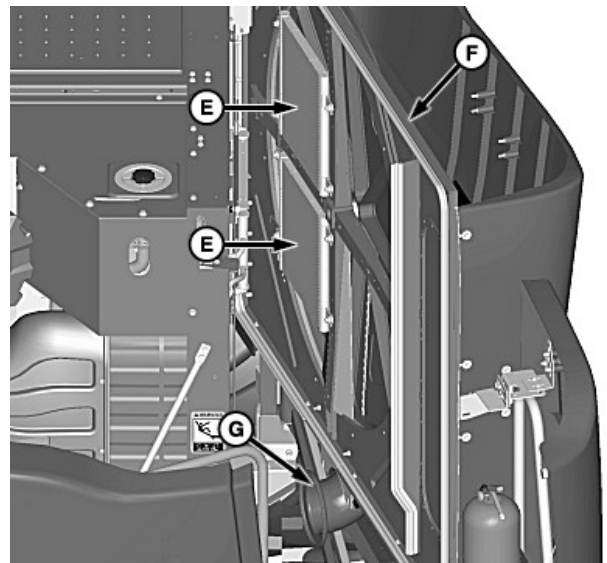

H106854—UN—08FEB13

A—Pasador de bloqueo
B—Enfriador de combustible
C—Radiador
D—Conducto de vacío
E—Condensador
F—Puerta de la rejilla giratoria
G—Conducto de transferencia


NOTA: Limpiar las zonas con aire comprimido, soplando de dentro hacia fuera.

1. Abrir la puerta de la rejilla giratoria.
2. Extraer el pasador de bloqueo (A) y girar el enfriador de combustible (B) para limpiarlo.
3. Limpiar las siguientes zonas de dentro a fuera:
 - Radiador (C)
 - Enfriador de aceite
 - Enfriador del aire de carga
4. Limpiar la suciedad del conducto de vacío inferior (D).


5. Limpiar los condensadores (E) ubicados en la puerta de la rejilla giratoria (F).
6. Limpiar la suciedad del conducto de transferencia (G).

29. Según la opción de la máquina, limpiar el elevador de grano limpio y las áreas del elevador de material de retrilla.

Elevador de grano limpio y el elevador de material de retrilla (tipo A)

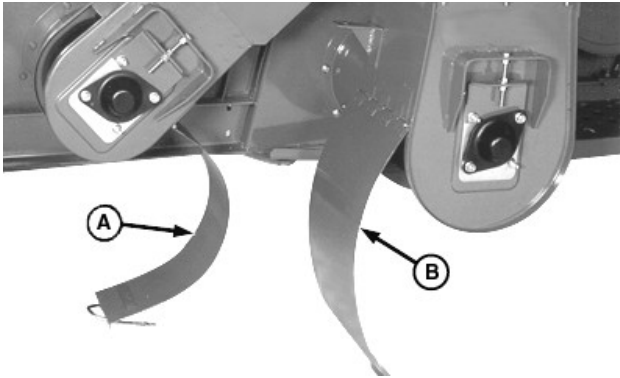

H62232—UN—19JAN00

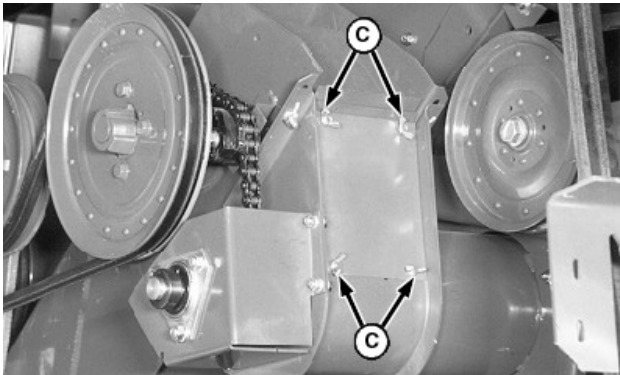


H62233—UN—19JAN00

- A—Puerta del elevador de material de retrilla
B—Puerta del elevador de grano limpio
C—Tuerca de mariposa

1. Abrir la puerta inferior del elevador de material de retrilla (A) y la puerta del elevador de grano limpio (B).
2. Retirar las tuercas de mariposa (C) y la puerta del extremo superior del elevador de material de retrilla.
3. Retirar el material según sea necesario y limpiar los laterales del elevador.


Limpieza del elevador de grano limpio y el elevador de material de retrilla (tipo B)

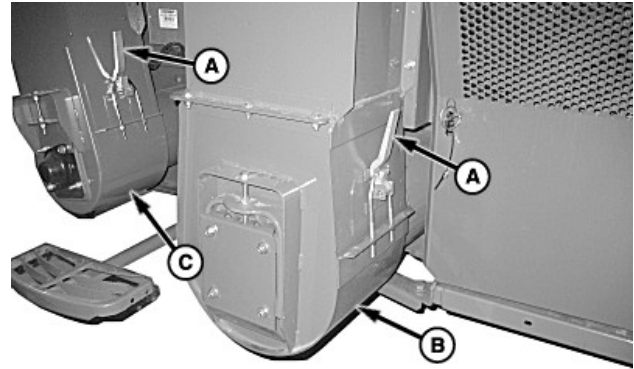

H97193—UN—30JUN10

- A—Palanca
B—Puerta del elevador de grano limpio
C—Puerta del elevador del sistema del material de retrilla


1. Utilizar las palancas (A) para abrir la puerta del elevador de grano limpio (B) y la puerta del elevador del sistema de material de retrilla (C).
2. Retirar el material según sea necesario y limpiar los laterales del elevador.

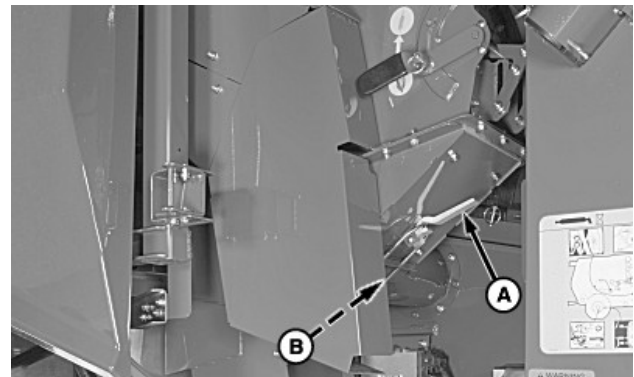

H97194—UN—30JUN10


- A—Palanca
B—Puerta del sinfín del sistema del material de retrilla

3. Utilizar la palanca (A) para abrir la puerta (B) del sinfín de alimentación del sistema del material de retrilla.
4. Retirar el material según sea necesario y limpiar los laterales del elevador.

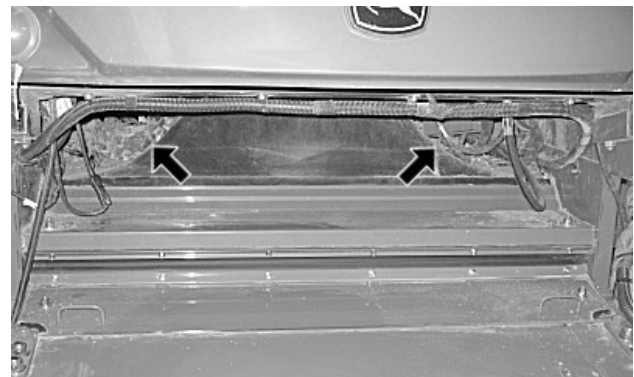


H100541—UN—02MAR11

30. Limpiar las granzas entre el separador y los laterales de la máquina.

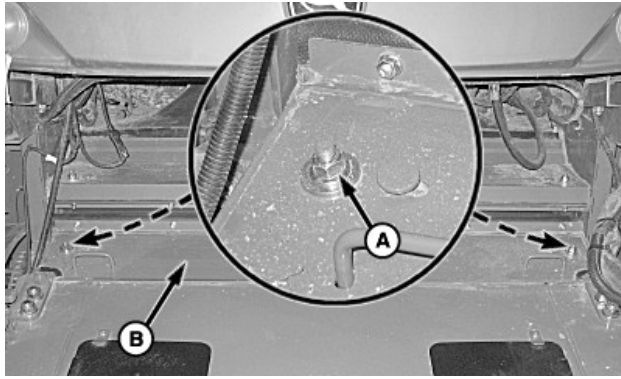

H100486—UN—28FEB11

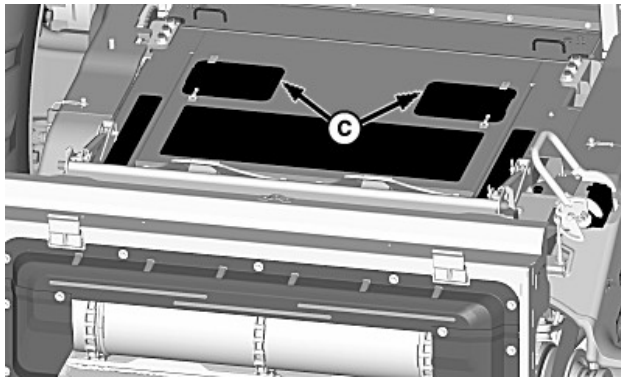


H90905—UN—27FEB08

A—Tuerca
B—Puerta del alimentador de mies
C—Puerta del alimentador de mies

31. Aflojar las tuercas (A) de cada lado de la puerta y empujar las tuercas hacia el centro del alimentador de mies.
32. Tirar de la puerta hacia delante para retirarla.
33. Limpiar el alimentador de mies a través de las puertas (B) y (C).
34. Levantar y soltar la cadena transportadora varias veces durante la limpieza.
35. Según la opción de la máquina, limpiar las zonas de la placa de alimentación.

Placa de alimentación (tipo A)

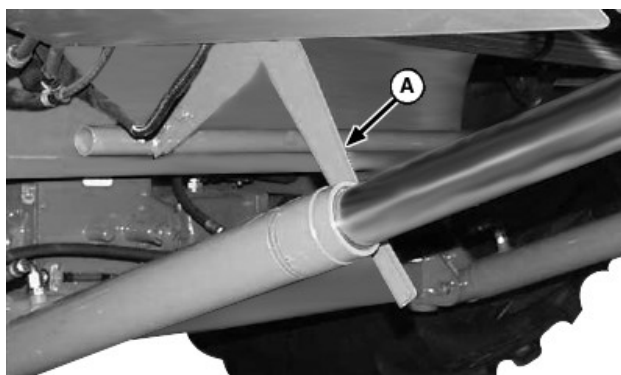

H52761—UN—17MAY99


A—Palanca

1. Retirar el pasador de cierre rápido y mover la

palanca (A) hacia abajo y atrás para abrir la placa de alimentación.

2. Limpiar la zona de la placa de alimentación.
3. Empujar la palanca hacia adelante y arriba para cerrar la placa de alimentación. Asegurarla con el pasador de cierre rápido retirado anteriormente.


Placa de alimentación (tipo B)

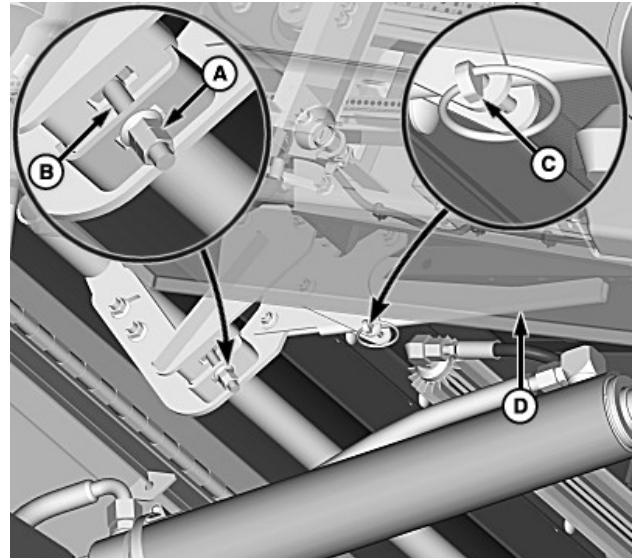

H120113—UN—29NOV16

A—Tuerca
B—Perno de cabeza redonda
C—Pasador de cierre rápido
D—Palanca

1. Retirar las tuercas (A) y el tornillo de cabeza redonda (B) de ambos lados de la máquina.
2. Retirar el pasador de cierre rápido (C) y mover la palanca (D) hacia abajo y atrás para abrir la placa de alimentación.
3. Limpiar la zona de la placa de alimentación.
4. Empujar la palanca hacia adelante y arriba para cerrar la placa de alimentación. Asegurar con el pasador de cierre rápido retirado previamente.
5. Instalar el tornillo de cabeza redonda (B) y las tuercas (A) retirados previamente en ambos lados de la máquina.

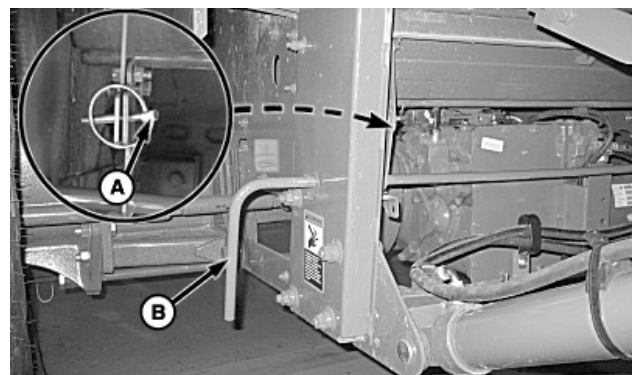


H99239—UN—01DEC10

A—Pasador de cierre rápido
B—Palanca

36. Retirar el pasador de cierre rápido (A) y mover la palanca (B) hacia arriba para abrir la trampa de piedras.
37. Limpiar la zona de la trampa de piedras
38. Mover la palanca hacia abajo para cerrar la trampa de piedras. Asegurar con el pasador de cierre rápido.
39. Según la opción de la máquina, limpiar el área de engranajes del sinfín de la caja de cribas.

Engranajes del sinfín de la caja de cribas (Tipo A)

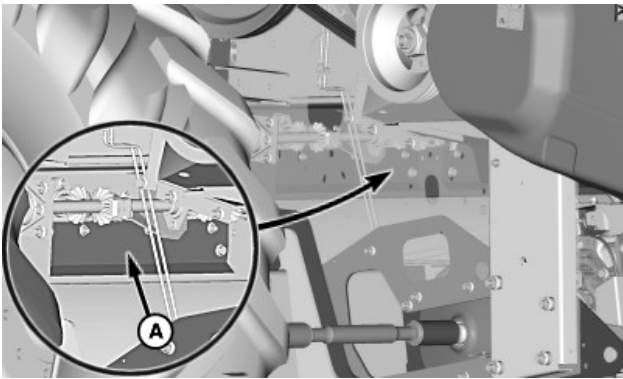


H102538—UN—29JUN11

A—Puerta de limpieza

1. Para limpiar la zona, retirar los tornillos de las puertas de limpieza (A).
2. Instalar las puertas de limpieza y los tornillos cuando se haya finalizado la limpieza.

Engranajes del sinfín de la caja de cribas (Tipo B)

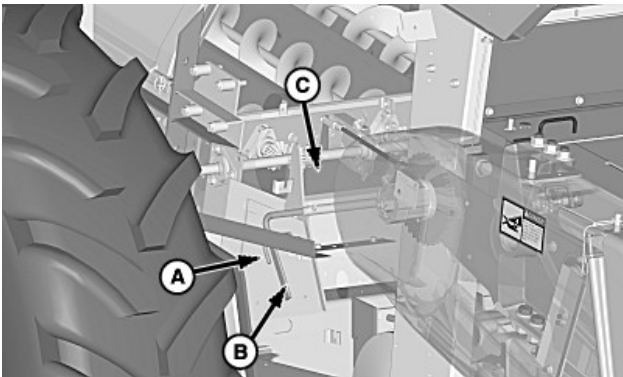


H91139—UN—15APR08

A—Pasador de bloqueo
B—Palanca
C—Puerta de limpieza


1. Tirar el pasador de bloqueo (A) y mover la palanca (B) hacia arriba para descargar la puerta de limpieza (C).

2. Mover la palanca hacia abajo para cerrar y bloquear la puerta de limpieza.

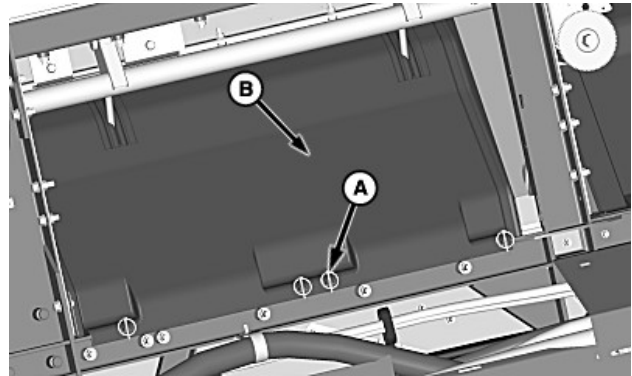

H111240—UN—13MAY14

Cubierta de inspección (tipo A)

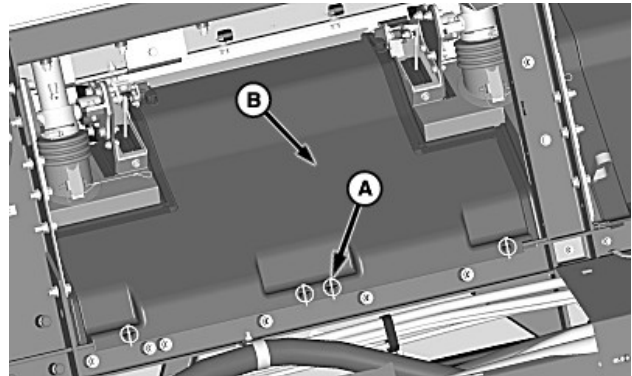

H111241—UN—13MAY14


Cubierta de inspección (tipo B)



H52708—UN—23MAR99

A—Pasador de cierre rápido
B—Cubierta de registro


40. Retirar los pasadores de cierre rápido (A) e inspeccionar la cubierta (B). Usar un rascador para aflojar el material y quitarlo por los lados de la máquina.

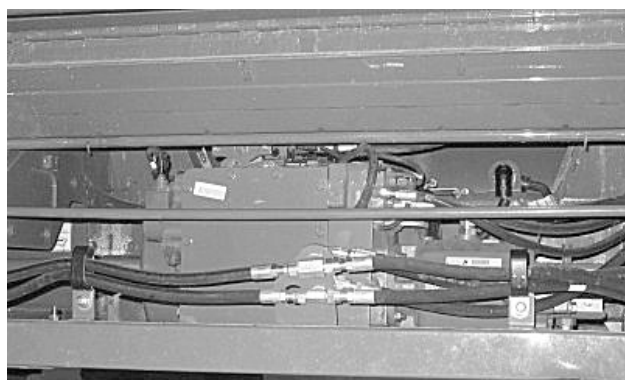

H99165—UN—22NOV10

Se muestra la máquina con cambio con botón

41. Limpiar la parte superior del eje y de la transmisión.

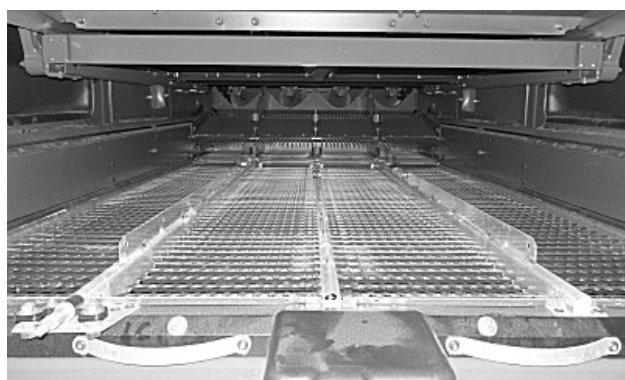


H115550—UN—20AUG15

42. Abrir la criba de granzas y la criba de grano al máximo y limpiar.



H115551—UN—20AUG15

43. Limpiar el área del eje trasero.

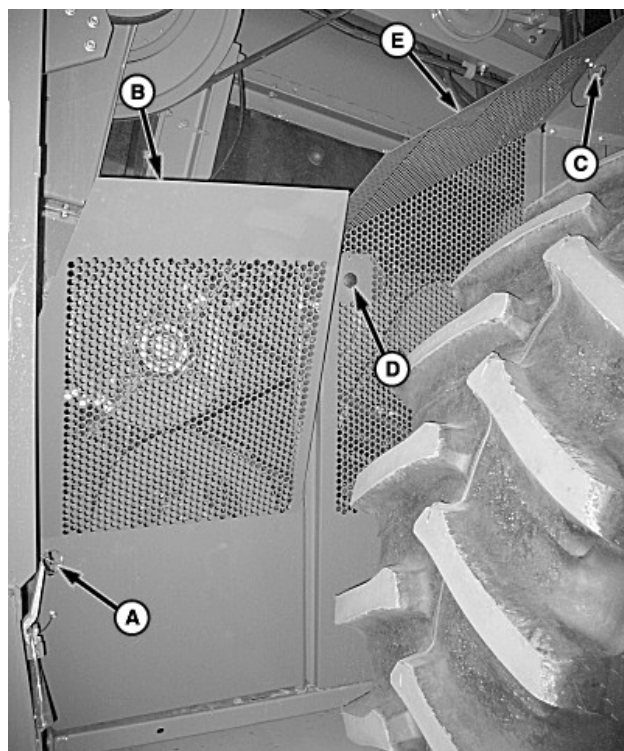

H96806—UN—09JUN10


A—Pasador de cierre rápido
B—Protección
C—Pasador de cierre rápido
D—Retención
E—Protección

44. Retirar el pasador de cierre rápido (A) y abrir la protección (B).

45. Retirar el pasador de cierre rápido (C) y girar la retención (D) para desbloquear.

46. Levantar y retirar la protección trasera (B) y la protección central del ventilador (E).

47. Limpie la zona del ventilador.

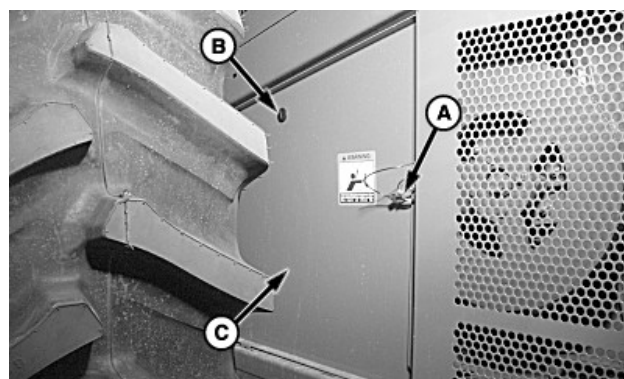

H96803—UN—09JUN10

A—Pasador de cierre rápido
B—Retención
C—Protección


48. Retirar el pasador de cierre rápido (A) y girar la retención (B) para retirar la protección (C).

49. Limpiar la zona.



H123359—UN—08FEB18


50. Limpiar la zona alrededor del ventilador.

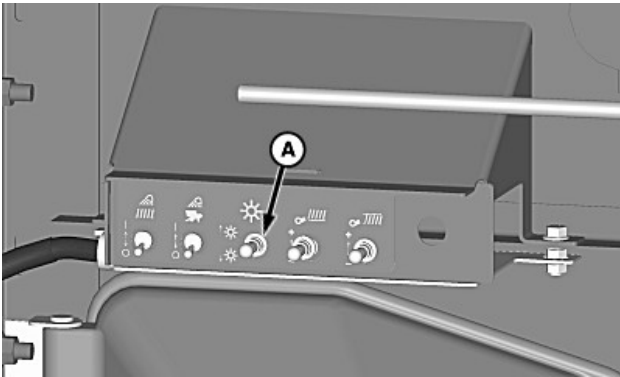

H97565—UN—14SEP10

A—Interruptor

51. Elevar el picador (si existe) con el interruptor (A).

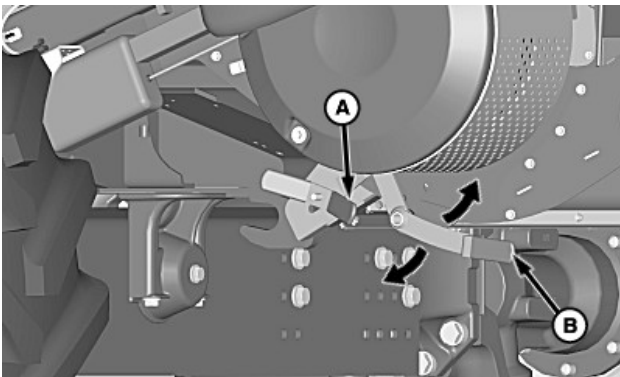


H98137—UN—20SEP10

A—Tuerca de mariposa

B—Palanca

52. Banco de cuchillas de ajuste manual: Aflojar la tuerca de mariposa (A) y usar la palanca (B) para desconectar el banco de cuchillas y limpiar el picador.

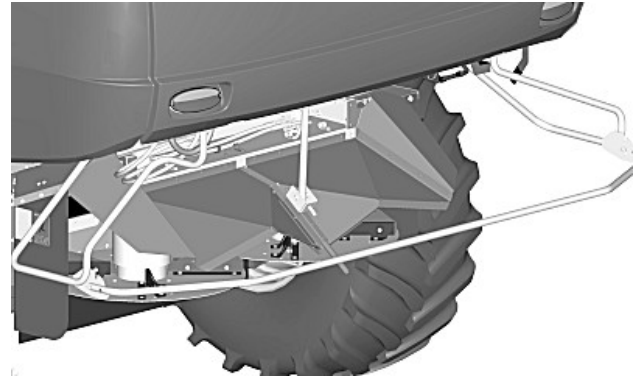

H98906—UN—27OCT10

53. Limpiar las granzas de la zona de la transmisión del esparcidor (si existe) y del capó del esparcidor.

54. Instalar todas las protecciones retiradas previamente y cerrar todas las puertas que se habían abierto antes de hacer funcionar la máquina.

OUC6075,0004D3C-63-29JUN20

Combustibles y lubricantes

Manipulación segura del combustible— Prevención de incendios



TS202—UN—23AUG88

Manejar con cuidado el combustible: es altamente inflamable. No fumar ni repostar combustible cerca de llamas o chispas.

Detener siempre el motor antes de llenar el depósito. Llenar el depósito de combustible en exteriores.


Para evitar incendios, mantener la máquina limpia sin residuos, grasa ni tierra. Limpiar el combustible que pueda derramarse.

Utilizar sólo un recipiente de combustible homologado para transportar líquidos inflamables.

Nunca llenar el recipiente de combustible en un vehículo con suelo recubierto de plástico. Antes de rellenar un recipiente de combustible, colocarlo siempre sobre el suelo. Antes de retirar la tapa, tocar el recipiente de combustible con la boquilla del surtidor de combustible. Mantener la boquilla del surtidor de combustible en contacto con la abertura del recipiente durante todo el proceso de llenado.

No almacenar el recipiente de combustible cerca de llamas, chispas o luces piloto (por ejemplo, de calentadores de agua u otros equipos).

DX,FIRE1-63-12OCT11

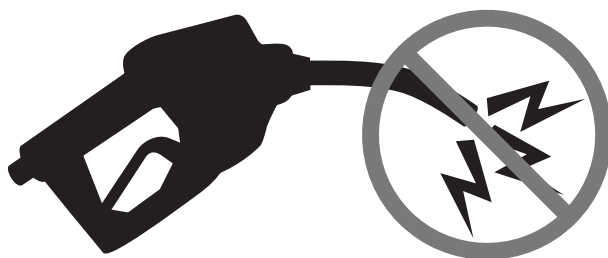

RG21992—UN—21AUG13

Mediante la extracción de azufre y otros componentes del combustible diesel con un contenido ultra-bajo en azufre (ULSD) disminuye la conductividad eléctrica, aumentando al mismo tiempo la posibilidad de que aumente la carga estática.

Es posible que las refinerías hayan tratado el combustible con un aditivo disipador de estática. Sin embargo, existen muchos factores que pueden contribuir a reducir la eficacia de este aditivo con el paso del tiempo.

Al circular el combustible diesel con contenido ultra-bajo en azufre a través del sistema surtidor de combustible pueden formarse cargas estáticas. La descarga electroestática, si existen vapores inflamables, puede causar incendios o explosiones.

Por ello, es importante que todos los componentes que forman parte del sistema para el aprovisionamiento de combustible (depósito de alimentación de combustible, la bomba de alimentación, la manguera, el inyector y otros componentes) estén debidamente conectados a masa. Consultar al proveedor local de combustible o a la estación surtidora de combustible para asegurarse de que el sistema de alimentación cumple las normas correspondientes para una correcta conexión a tierra.


DX,FUEL,STATIC,ELEC-63-12JUL13

Evitar el riesgo de electricidad estática al repostar combustible




RG22142—UN—17MAR14

Depósito de combustible—Llenado

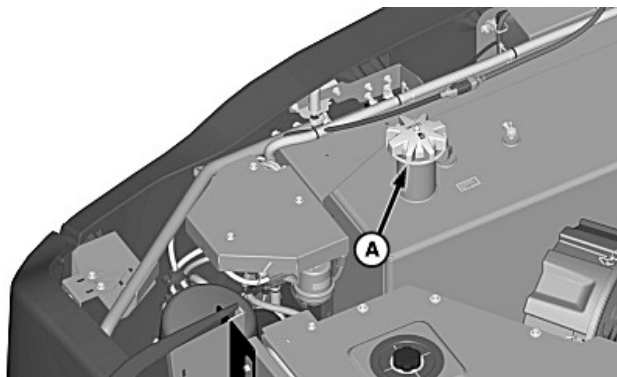

H125474—UN—10DEC18

Tapa del depósito de combustible (no bloqueable)

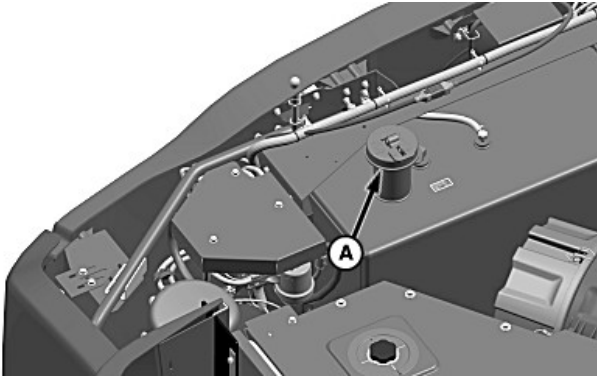

H130126—UN—30APR20
Tapa del depósito de combustible (bloqueable)

A—Depósito de combustible

⚠ ATENCIÓN: Tener cuidado al manipular el combustible. No fumar mientras se carga la máquina con combustible. Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave antes de llenar el depósito de combustible.

NO sobrellenar el depósito de combustible. Las salpicaduras de combustible pueden causar lesiones. La expansión de combustible dentro del depósito puede causar fugas. Si el depósito de combustible está demasiado lleno y se deja a pleno sol o si la temperatura aumenta mucho, el depósito de combustible rebosará.

IMPORTANTE: Motores Tier 4 Final/Fase 5: Utilizar **SÓLO** combustible diésel con contenido de azufre ultra bajo. Ver Combustible diésel y Combustible biodiésel en esta sección para obtener más información.

Llenar el depósito de combustible (A) al final de cada jornada. Esto evita que se produzca condensación en el depósito de combustible cuando se enfría el aire húmedo.

OUO6075,0004E1B-63-30APR20

Uso y almacenamiento de combustible diesel

⚠ ATENCIÓN: Reducir el riesgo de incendio. Tener cuidado al manipular el combustible. **NO** llenar el depósito de combustible con el motor en marcha. **NO FUMAR** mientras se reposta o se realizan trabajos de mantenimiento en el sistema de combustible.

Llenar el depósito de combustible al final de cada jornada para evitar la condensación y el congelamiento del agua en tiempo frío.

Mantener todos los tanques de almacenamiento lo más

llenos que sea posible para reducir al mínimo la condensación.

Comprobar que todos los tapones y tapas de los depósitos de combustible estén debidamente instalados para impedir la entrada de humedad. Revisar el contenido de agua en el combustible periódicamente.

Si se utiliza combustible biodiésel, podría ser necesario sustituir el filtro de combustible con mayor frecuencia debido a obstrucciones prematuras.

Revisar el nivel de aceite del motor diariamente, antes de arrancar el motor. Si el nivel de aceite aumenta, esto puede indicar que el aceite del motor está diluyéndose con combustible.

Si el combustible permanece almacenado por mucho tiempo o si la rotación del combustible es lenta, añadir un acondicionador al combustible para estabilizarlo y evitar la condensación del agua. Consultar al proveedor de combustible o al concesionario John Deere para obtener información sobre las recomendaciones de uso.

OUO6075,000163E-63-06SEP13

Combustible diésel

Para obtener información acerca de las propiedades del combustible diésel disponible en su zona, consulte a su proveedor de combustible.

Por lo general, los combustibles diésel se preparan para satisfacer las exigencias de las temperaturas más bajas en la zona geográfica donde se comercializan.

Se recomiendan combustibles diésel acordes a las normas EN 590 ó ASTM D975. El combustible diésel renovable producido por hidrotratamiento de grasas animales y aceites vegetales es básicamente idéntico al combustible diésel derivado del petróleo. El combustible diésel renovable que cumple con las normas EN 590 o ASTM D975, o EN 15940 puede utilizarse en todos los niveles porcentuales de mezcla.

Propiedades requeridas del combustible

En todos los casos, el combustible deberá tener las siguientes propiedades:

Índice cetánico mínimo de 40. Es preferible un índice cetánico superior a 47, especialmente cuando las temperaturas desciendan por debajo de -20 °C (-4 °F) o a alturas superiores a 1675 m (5500 ft).

El punto de turbidez debe ser inferior a la temperatura ambiente más baja esperada o el **punto de obstrucción del filtro en frío (CFPP)** debe estar, como máximo, 10 °C (18 °F) por debajo del punto de turbidez del combustible.

La lubricidad del combustible debe superar un diámetro de huella máximo de 0,52 mm medido según

ASTM D6079 o ISO 12156-1. Se prefiere un diámetro de huella máximo de 0,45 mm.

La calidad del combustible diesel y su contenido de azufre deberán cumplir todas las reglamentaciones de emisiones vigentes en el lugar de uso del motor. NO utilizar combustible diésel con un contenido de azufre superior a 10 000 mg/kg (10 000 ppm).

Materiales, tales como cobre, plomo, zinc, estaño, latón y bronce deben evitar ser utilizados en equipos de manipulación, distribución y almacenamiento de combustible, ya que estos materiales pueden producir la catalización en la oxidación de combustible y originar depósitos en el sistema de combustible, obstruyendo así los filtros de combustible.

Combustible e-diésel

NO utilizar combustible e-diésel (combustible diésel y mezcla de etanol). El uso de e-diésel en cualquier máquina John Deere puede anular la garantía de la máquina.

 **ATENCIÓN:** Evitar lesiones graves o la muerte a causa del peligro de incendio y explosión al usar combustible e-diésel.

Contenido de azufre para motores Interim Tier 4, Tier 4 Final, Fase III A y B, Fase IV y Fase V de más de 560 kW

- Usar combustible diésel SOLO con un contenido de azufre no superior al 500 mg/kg (500 ppm).

Contenido de azufre para motores Interim Tier 4, Tier 4 Final, Fase III B, Fase IV y Fase V

- Usar SOLO combustible diésel con contenido de azufre ultra bajo (ULSD), con un contenido máximo de azufre de 15 mg/kg (15 ppm).

Contenido de azufre para motores Tier 3 y Fase III A

- Se RECOMIENDA utilizar siempre combustible diésel con un contenido de azufre inferior a 1000 mg/kg (1000 ppm).
- El uso de combustible diésel con un contenido de azufre entre 1000—2000 mg/kg (1000—2000 ppm) ACORTA el intervalo de cambio de aceite y del filtro.
- Se recomienda consultar con el concesionario John Deere ANTES de usar combustible diésel con un contenido de azufre superior a 2000 mg/kg (2000 ppm).

Contenido de azufre para motores Tier 2 y Fase II

- Se RECOMIENDA utilizar siempre combustible diésel con un contenido de azufre inferior a 2000 mg/kg (2000 ppm).

- El uso de combustible diésel con un contenido de azufre entre 2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm) ACORTA el intervalo de cambio de aceite y del filtro.¹
- Se recomienda consultar con el concesionario John Deere ANTES de usar combustible diésel con un contenido de azufre superior a 5000 mg/kg (5000 ppm).

Contenido de azufre para otros motores

- Se RECOMIENDA utilizar siempre combustible diésel con un contenido de azufre inferior a 5000 mg/kg (5000 ppm).
- La utilización de combustible diésel con un contenido de azufre superior a 5000 mg/kg (5000 ppm) ACORTA el intervalo de cambio de aceite y del filtro.

IMPORTANTE: No mezclar aceite de motor diésel usado ni ningún otro tipo de aceite lubricante con el combustible diésel.

El uso incorrecto de aditivos de combustible puede dañar los componentes del sistema de inyección de los motores diésel.

DX,FUEL1-63-13JUL20

Combustible biodiésel

El combustible biodiésel está compuesto de ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de aceite vegetal o de grasas animales. Las mezclas de biodiésel combinan biodiésel con combustible diésel de petróleo sobre la base del volumen.

Antes de usar combustible que contenga biodiésel, consultar los requisitos y las recomendaciones de uso de biodiésel en este manual del operador.

Las leyes y los reglamentos de protección del medioambiente pueden favorecer o prohibir el uso de biocombustibles. Los operadores deben consultar a las autoridades gubernamentales competentes antes de usar biocombustibles.

Motores Fase V de John Deere en la Unión Europea

Cuando el motor debe funcionar en la Unión Europea con diésel o gasóleo no de carretera, debe usarse un combustible con un contenido de FAME no superior al 8 % de volumen/volumen (B8).

Motores John Deere con filtro de escape excepto motores Fase V en la Unión Europea John Deere

Las mezclas de biodiésel hasta B20 únicamente pueden usarse si el biodiésel (100 % biodiésel o B100) cumple las normas ASTM D6751, EN 14214, o especificaciones equivalentes. Al utilizar B20 la

¹ Ver DX, ENOIL 12, OEM, DX, ENOIL 12, T2, STD o DX, ENOIL 12, T2, EXT para obtener más información acerca del aceite de motor y los intervalos de mantenimiento del filtro.

potencia se reduce en un 2% y el consumo de combustible aumenta en un 3%.

Las concentraciones de biodiésel superiores a B20 pueden dañar los sistemas de control de emisiones del motor y no se deben usar. Los riesgos incluyen, entre otros, una regeneración estacionaria más frecuente, una acumulación de hollín e intervalos mayores para la extracción de cenizas.

Los acondicionadores de combustible de John Deere o productos equivalentes que contienen aditivos detergentes y dispersantes son necesarios cuando se utilizan mezclas de biodiésel desde B10 hasta B20, y se recomiendan cuando se utilizan mezclas de biodiésel inferiores.

Motores John Deere sin filtro de escape John Deere

Las mezclas de biodiésel hasta B20 únicamente pueden usarse si el biodiésel (100 % biodiésel o B100) cumple las normas ASTM D6751, EN 14214, o especificaciones equivalentes. Al utilizar B20 la potencia se reduce en un 2% y el consumo de combustible aumenta en un 3%.

Estos motores de John Deere pueden funcionar con mezclas de biodiésel superiores a B20 (hasta 100 % biodiésel). Operar a niveles superiores a B20 solo si el biodiésel está permitido por la ley y cumple la especificación EN 14214 (disponible principalmente en Europa). Es posible que los motores que funcionan con mezclas de combustible biodiésel superiores a B20 no estén permitidos o no cumplan todas las regulaciones de emisiones aplicables. Debe esperarse una reducción de la potencia del 12 % y un aumento del consumo de combustible del 18 % cuando se utiliza biodiésel al 100 %.

Los acondicionadores de combustible de John Deere o productos equivalentes que contienen aditivos detergentes y dispersantes son necesarios cuando se utilizan mezclas de biodiésel desde B10 hasta B100, y se recomiendan cuando se utilizan mezclas de biodiésel inferiores.

Requisitos y recomendaciones de uso de biodiésel

La parte de combustible diésel de petróleo de todas las mezclas de biodiésel debe cumplir los requisitos de las normas comerciales ASTM D975 (EE. UU.) o EN 590 (UE).

Se recomienda a los usuarios de biodiésel en los Estados Unidos que adquieran mezclas de biodiésel de un comerciante con certificación BQ-9000 suministrado por un productor con acreditación BQ-9000 (certificado por la National Biodiesel Board). La relación de productores y distribuidores homologados de biodiesel puede consultarse en la siguiente dirección: <http://www.bq9000.org>.

El combustible biodiésel contiene cenizas residuales. Si los niveles de cenizas superan el nivel máximo permitido según las normas ASTM D6751 o EN14214,

puede resultar en una carga más rápida de cenizas y requerir una limpieza más frecuente del filtro de escape (si está instalado).

El filtro de combustible puede requerir una sustitución más frecuente cuando se usa combustible biodiésel, particularmente si se cambia del combustible diésel de petróleo. Comprobar el nivel de aceite del motor diariamente antes de arrancar el motor. Si el nivel de aceite aumenta, esto puede indicar que el aceite motor está diluyéndose con combustible. Las mezclas de biodiésel hasta B20 deben ser utilizadas antes de que transcurran 90 días desde su fabricación. Las mezclas de biodiésel desde B20 deben ser utilizadas antes de que transcurran 45 días desde su fabricación.

Cuando se utilicen mezclas de biodiésel hasta B20, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- La degradación del flujo durante clima frío
- Limitaciones de estabilidad y almacenamiento (absorción de humedad, aumento de microbios)
- La posibilidad de restricción y taponamiento de los filtros (normalmente al emplear combustible biodiésel por primera vez en motores usados)
- Posible fuga de combustible a través de los retenes y las mangueras (principalmente en motores más viejos)
- Posible reducción de la vida útil de los componentes del motor

Solicitar a su proveedor de combustible un certificado que asegure que el combustible cumple con las especificaciones proporcionadas en este manual del operador.

Consultar al concesionario John Deere para productos John Deere para combustible que mejoren las características de almacenamiento y el rendimiento con combustibles biodiésel.

Cuando se utilizan mezclas de biodiésel superiores a B20 debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- La posibilidad de carbonización o taponamiento de las boquillas de inyección, lo que tiene como resultado una pérdida de potencia y fallos de encendido si no se usan aditivos y acondicionadores de combustible aprobados por John Deere, o equivalentes, que contengan detergentes/dispersantes
- Una posible dilución del aceite del cárter (lo que requiere cambios de aceite más frecuentes)
- Posible formación de lacas y/o agarrotamiento de componentes internos
- Posible formación de lodo y sedimentos
- Una posible oxidación térmica del combustible a temperaturas elevadas
- Posibles problemas de compatibilidad con otros materiales (incluyendo cobre, plomo, zinc, estaño, latón y bronce) utilizados en equipos de

manipulación, distribución y almacenamiento de combustible

- Una posible reducción de la eficiencia del separador de agua
- Posibles daños a la pintura en contacto con el biodiésel
- La posibilidad de corrosión del equipo de inyección de combustible
- La posibilidad de degradación de los retenes elastoméricos y del material de empaquetadura (principalmente en los motores más viejos)
- La posibilidad de altos niveles de ácido en el sistema de combustible
- Debido a que las mezclas biodiésel superiores a B20 contienen mayores niveles de cenizas, el uso de mezclas superiores a B20 puede tener como resultado una carga más rápida de cenizas y una necesidad de limpieza más frecuente del filtro de escape (si está instalado)

IMPORTANTE: NO se admite el uso de aceites vegetales crudos en ninguna concentración como combustible en los motores John Deere. Pueden provocar la avería del motor.

DX,FUEL7-63-13JAN18

Capacidad lubricante del combustible diésel

La mayoría de los combustibles diésel fabricados en Estados Unidos, Canadá y en la Unión Europea tienen la capacidad de lubricación adecuada para asegurar el funcionamiento correcto y la durabilidad de los componentes del sistema de inyección de combustible. No obstante, los combustibles diésel fabricados en otras zonas del mundo pueden carecer de la lubricidad necesaria.

IMPORTANTE: Comprobar que el combustible diésel utilizado en el equipo dispone de las características necesarias de lubricidad.

La Lubricidad del combustible debe superar un diámetro de huella máximo de 0,52 mm medido según la norma ASTM D6079 o ISO 12156-1. Se prefiere un diámetro de huella máximo de 0,45 mm.

Si se usa un combustible con lubricidad baja o desconocida, añadir acondicionador protector de combustible diésel de John Deere (o un producto equivalente), a los niveles de concentración especificados.

Lubricidad del combustible biodiesel

La lubricidad del combustible puede mejorar considerablemente si se mezcla hasta un 20 % con

biodiésel B20. Para mezclas con biodiésel superiores a B20 está limitado un mayor aumento de la lubricidad.

DX,FUEL5-63-07FEB14

Aditivos suplementarios para el combustible diésel

El combustible Diesel puede ser por muchos motivos la causa de problemas de funcionamiento y rendimiento del motor. Algunas de las posibles causas son un engrase inadecuado, contaminantes, índice cetánico bajo y una serie de características que producen depósitos en el sistema de combustible. Estas además de otras se mencionan en otras secciones de este manual del operador.

Para mejorar el rendimiento y la seguridad del motor, seguir detenidamente las recomendaciones sobre calidad, almacenamiento y manejo de combustible más adelante en este manual del operador.

Para ayudar a mantener el rendimiento y la seguridad del sistema de combustible del motor, John Deere ha desarrollado una serie de aditivos para combustible para la mayoría de los mercados en el mundo. Los productos primarios incluyen un acondicionador para la protección de combustible diesel (el cual incluye una fórmula de protección completa tanto para invierno como para verano) y un aditivo protector de combustible "John Deere Fuel-Protect Keep Clean" (para la limpieza y prevención de depósitos internos en inyectores de combustible). La disponibilidad de estos y otros productos varían según el mercado en cuestión. Acudir al concesionario John Deere local para consultar la disponibilidad de estos productos y para obtener información adicional sobre los aditivos de combustible que más se adapten a sus necesidades.

DX,FUEL13-63-07FEB14

Análisis del combustible diésel

Un programa de análisis de combustible puede ayudar a controlar la calidad del combustible diésel. El análisis del combustible puede aportar datos críticos como el cálculo del índice de cetano, el tipo de combustible, el contenido de azufre, el aspecto, si es apto para el funcionamiento a temperaturas bajas, si contiene bacterias, el punto de turbidez, el índice de acidez, si contiene partículas contaminantes y si el combustible cumple la especificación ASTM D975 u otra equivalente.

Consulte a su concesionario John Deere si desea obtener más información sobre el análisis de combustible diésel.

DX,FUEL6-63-13JAN18

Reducción de los efectos de las bajas temperaturas en motores diésel

Los motores diésel John Deere están diseñados para funcionar eficientemente a bajas temperaturas.

Sin embargo, para mejorar el arranque y el funcionamiento a bajas temperaturas hay que tomar algunas medidas adicionales. La información a continuación describe los pasos que pueden reducir los efectos del clima frío en el arranque y funcionamiento del motor. Acudir al concesionario John Deere para obtener información adicional y disponibilidad local de los sistemas auxiliares para tiempo frío.

Uso de combustible para invierno

Cuando las temperaturas caen por debajo de 0° C (32° F), el combustible para invierno (n° 1-D en Norteamérica) es el más adecuado para el funcionamiento en tiempo frío. El combustible de grado de invierno posee un punto de turbidez inferior y un punto de vertido menor.

El **punto de turbidez** es la temperatura a la cual comienza a formarse parafina en el combustible. Esta parafina provoca la obstrucción de los filtros de combustible. El **punto de fluidez** es la temperatura más baja a la que se detecta movimiento del combustible.

NOTA: En general, el combustible diésel para invierno tiene una categoría BTU (poder calorífico) inferior. El uso de combustible para invierno puede reducir la potencia y aumentar el consumo de combustible, pero no debería tener otros efectos negativos en el funcionamiento del motor. Comprobar el grado de combustible en uso antes de intentar solucionar las quejas de baja potencia durante el funcionamiento a bajas temperaturas.

Calentador de aire de admisión

Para algunos motores se ofrece un calentador del aire de admisión como equipamiento opcional de arranque en tiempo frío.

Éter

Puede equiparse una boca para éter en la admisión para facilitar el arranque en tiempo frío.

⚠ ATENCIÓN: El éter es altamente inflamable. No usar éter para arrancar motores que tengan bujías de precalentamiento o calentador de aire de admisión.

Calentador de refrigerante

Un calentador del bloque motor (calentador del agua del motor) es una opción disponible para facilitar el arranque en tiempo frío.

Concentración de refrigerante y viscosidad de aceite adecuadas para la estación

Usar aceite motor de viscosidad adecuada para las temperaturas ambiente que se esperan hasta el siguiente cambio de aceite y usar la concentración adecuada de refrigerante con bajo contenido en silicatos, según se recomienda. Ver los requisitos para ACEITE DE MOTOR DIÉSEL y REFRIGERANTE DEL MOTOR en esta sección.

Aditivo de flujo en tiempo frío del combustible diésel

Utilizar acondicionador de combustible diésel John Deere Fuel-Protect (fórmula de invierno), el cual contiene aditivos anticongelantes, o un acondicionador equivalente para tratar el combustible normal (n° 2-D en Norteamérica) durante el invierno. Esto suele extender la operatividad a unos 10 °C (18 °F) por debajo de su punto de turbidez. Para temperaturas aún más bajas, usar combustible para invierno.

IMPORTANTE: Trate el combustible con aditivos cuando la temperatura exterior caiga por debajo de 0 °C (32 °F). Los mejores resultados se obtienen con combustibles no tratados. Seguir todas las instrucciones recomendadas en la etiqueta.

Biodiésel

Si se usan mezclas de biodiésel, puede producirse la formación de parafina a temperaturas más altas. Empezar usando el acondicionador de combustible diésel John Deere Fuel-Protect (fórmula de invierno) o un producto equivalente a 5° C (41° F) para tratar combustibles biodiésel durante el invierno. Usar mezclas B5 o menores para temperaturas bajo 0 °C (32 °F). Usar combustible diésel de invierno a base de petróleo con temperaturas inferiores a -10 °C (14 °F).

Frontales de invierno

No se aconseja usar frontales de invierno macizos, ni de tela ni de cartón en ningún motor John Deere. Su uso puede originar temperaturas excesivas en el agua del motor, el aceite y el aire de sobrealimentación. Esto puede a su vez acortar la vida útil del motor y causar mermas de potencia y consumos excesivos de combustible. Los frontales de invierno pueden además someter el ventilador y sus partes motrices a mayores solicitaciones, lo que puede hacer que sufran averías prematuramente.

Si se usan frontales de invierno, estos nunca deberían cerrar completamente la parrilla delantera. Aproximadamente un 25% del área central de la parrilla debería estar libre en todo momento. El dispositivo de bloqueo del aire nunca debe aplicarse directamente al núcleo del radiador.

Rejillas de cierre del radiador

Si frente al radiador se tiene un sistema de rejillas

móviles cuya posición se controla termostáticamente, este sistema deberá regularse de forma tal que las rejillas estén totalmente abiertas cuando el agua del motor alcance los 93 °C (200 °F), para evitar temperaturas excesivas en el colector de admisión. No es recomendable usar sistemas con control manual.

Si tiene enfriador posterior aire-aire, las rejillas deben estar completamente abiertas cuando la temperatura del aire del colector de admisión alcance su valor máximo admisible al salir del enfriador de aire de carga.

Para obtener más información, consultar al concesionario John Deere.

DX,FUEL10-63-13JAN18

Fluido de escape diésel (DEF) — Uso en motores equipados con reducción catalítica selectiva (SCR)

Para garantizar el rendimiento del motor mientras se realiza la reducción catalítica selectiva, es imprescindible usar y rellenar DEF según se especifica.

El fluido de escape diésel (DEF) es un fluido de alta pureza que se inyecta en el sistema de escape de los motores equipados con sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR). Mantener la pureza del DEF es importante para evitar fallos en el sistema SCR. Los motores que requieran DEF deberán utilizar un producto que cumpla con los requisitos de solución acuosa de urea 32 (AUS 32) según la norma ISO 22241-1.

Se recomienda el uso del fluido de escape diésel (DEF) de John Deere. El fluido de escape diésel está disponible en su concesionario John Deere en una variedad de paquetes de diferentes tamaños para satisfacer las necesidades de funcionamiento de su máquina.

Si John Deere no tiene disponible fluido de escape diésel (DEF), usar un DEF aprobado por el programa de certificación del fluido de escape diésel del American Petroleum Institute (Instituto del Petróleo de los EE. UU.) (API) o por el programa de certificación del fluido de escape diésel AdBlue™. Buscar el símbolo de certificación API o el nombre AdBlue™ en el recipiente.



RG30211—UN—08MAR18

En algunos casos, el DEF se conoce con uno o más de estos nombres:

- Urea
- Solución acuosa de urea 32
- AUS 32
- AdBlue™
- Agente de reducción de NOx
- Solución catalítica

DX,DEF-63-13JAN18

Comprobación del fluido de escape diésel (DEF)

IMPORTANTE: Es esencial usar DEF con la correcta concentración de urea para el rendimiento óptimo del motor y del sistema de post-tratamiento. Un almacenamiento prolongado del DEF y otras condiciones adversas pueden alterar la concentración del DEF.

Si se duda sobre la calidad de DEF, tomar una muestra de DEF del depósito y verterla a un recipiente limpio. El DEF debe ser transparente y oler ligeramente a amoníaco. Si el DEF está turbio, tiene un tono de color o un profundo olor a amoníaco, es probable que se halle fuera de especificaciones. El DEF en estas condiciones no debería usarse. Vaciar el depósito, enjuagarlo con agua destilada y volver a llenarlo con DEF nuevo o en buen estado. Tras volver a llenar el depósito, deberá comprobarse la concentración de DEF.

Si el DEF pasa el test visual y la prueba de olfato, comprobar la concentración de DEF con un refractómetro calibrado para medir el DEF.

El grado de concentración del DEF deberá comprobarse en caso de tener el motor parado durante largos períodos de tiempo, o si se sospecha de que haya entrado agua en el motor o el fluido de DEF se haya mezclado con agua.

Existen dos herramientas disponibles a través de su concesionario John Deere:

- Refractómetro de DEF digital JDG11594—se trata de una herramienta digital que provee una fácil lectura de concentración del DEF
- Refractómetro de DEF JDG11684—Es una herramienta de bajo coste que proporciona una lectura análoga

Para las mediciones, seguir las instrucciones de uso de la herramienta.

La concentración correcta de urea del DEF es de 31,8% — 33,2%. Si se detecta que la concentración de urea del DEF está fuera de especificaciones, deberá vaciarse el depósito, enjuagarlo con agua destilada y volver a llenarlo con DEF nuevo o en buen estado.

AdBlue es una marca comercial de VDA, la Asociación Alemana de la Industria Automovilística.

Sustituir el DEF por otro nuevo o en buen estado si no cumple con las especificaciones.

DX,DEF,TEST-63-13JUN13

Almacenamiento de fluido de escape diésel (DEF)

⚠ ATENCIÓN: Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, enjuagarse inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 min. Consultar la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener más información.

No ingerir DEF. En caso de ingerir DEF, pedir asistencia médica inmediatamente. Consultar la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener más información.

IMPORTANTE: Es ilegal alterar o retirar cualquier componente del sistema de post-tratamiento. No utilizar DEF que no cumpla con las especificaciones requeridas ni operar el motor sin DEF.

Nunca intentar crear DEF mediante la mezcla de urea para agricultura con agua. La urea para agricultura no cumple con las especificaciones necesarias y puede dañar el sistema de postratamiento.

No agregar aditivos ni productos químicos al DEF para evitar la congelación. Cualquier producto químico o aditivo añadido al DEF puede dañar el sistema de postratamiento.

Nunca añadir agua ni cualquier otro fluido como sustituto o añadido al DEF. El funcionamiento con DEF modificado o el uso de un DEF no aprobado puede dañar el sistema de postratamiento.

Esta información de almacenamiento sirve únicamente como referencia general y es de uso orientativo.

Si es posible, almacenar el DEF sin exponerlo a temperaturas extremas. El DEF se congela a -11°C (12°F). La exposición a temperaturas superiores a 30°C (86°F) puede degradar el DEF con el tiempo. No almacenar el DEF quedando expuesto a la luz solar directa.

Los recipientes que contienen DEF deben cerrarse herméticamente entre usos para evitar su evaporación o contaminación. Se recomienda usar recipientes hechos de polietileno o de polipropileno, o de acero inoxidable para el transporte y el almacenamiento de DEF.

Las condiciones ideales para preservar la calidad del DEF son:

- Almacenar a temperaturas entre -5 °C y + 30 °C (23 °F y 86 °F).
- Almacenar en recipientes herméticos para evitar su contaminación y evaporación.

Bajo estas condiciones la vida útil esperada del DEF es de 18 meses como mínimo. El almacenamiento del DEF a temperaturas más altas acortará su vida útil aproximadamente unos 6 meses por cada 5°C (9°F) por encima de los 30°C (86°F).


En caso de incertidumbre sobre el tiempo o las condiciones de almacenamiento del DEF, comprobar el DEF. Ver Análisis del fluido de escape diésel (DEF).

No es recomendable tenerlo almacenado en el depósito de DEF a largo plazo (más de 12 meses). Si fuera necesario almacenar el DEF a largo plazo, comprobar el DEF antes de poner en marcha el motor. Ver Análisis del fluido de escape diésel (DEF).

Se recomienda comprar cantidades de DEF que se puedan consumir en un periodo de 12 meses.

DX,DEF,STORE-63-15JUL20

Llenado del depósito de fluido de escape diesel (DEF)

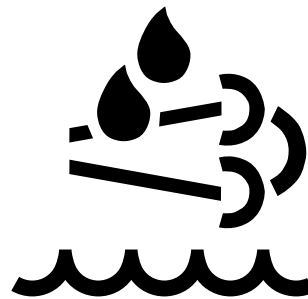

TS1731—UN—23AUG13

⚠ ATENCIÓN: Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, enjuagarse inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 min. Consultar la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener más información.

No ingerir DEF. En caso de ingerir DEF, pedir asistencia médica inmediatamente. Consultar la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener más información.

IMPORTANTE: Solo usar agua destilada para enjuagar los componentes que se usan para suministrar DEF. El agua de grifo puede contaminar el DEF. En caso de no poder enjuagar con agua destilada, enjuagar con agua corriente limpia, y luego volver a enjuagar con abundante DEF.

Si se derrama DEF o si entra en contacto con cualquier otra superficie que no sea el depósito de almacenamiento, limpiar de inmediato la superficie con agua limpia. El DEF es corrosivo para las superficies metálicas, pintadas o sin pintar, y puede deformar algunos componentes plásticos y de goma.

Si se añade DEF al depósito de combustible del motor o a otro depósito de fluido, no poner en marcha el motor hasta haber purgado debidamente el DEF del sistema. Comunicarse con un concesionario John Deere inmediatamente para determinar cómo limpiar y purgar el sistema.

El depósito de DEF se debe llenar con mucho cuidado. Asegurarse de que el área de la tapa del depósito de DEF está limpia antes de retirar la tapa. Cerrar herméticamente los recipientes que contienen DEF mientras no estén en uso para evitar la contaminación y evaporación del fluido.

Evitar las salpicaduras de DEF y que estas entren en contacto con piel, ojos y boca.

Aunque la manipulación de DEF no sea peligrosa, este puede ser corrosivo en materiales como acero, hierro, cinc, níquel, cobre, aluminio y magnesio. Utilizar recipientes apropiados para transportar y almacenar DEF. Se recomiendan los recipientes de polietileno, polipropileno o acero inoxidable.

Evitar el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto accidental, lavar inmediatamente la piel con agua y jabón.

Mantener limpio de polvo y tierra todo recipiente que se utilice para distribuir o almacenar DEF. Lavar y enjuagar a fondo los recipientes o embudos con agua destilada para eliminar los contaminantes.

Cuando se agregue un fluido inadecuado, como combustible diésel o refrigerante, al depósito de DEF, consultar de inmediato al concesionario John Deere para saber cómo se debe limpiar y purgar el sistema.

Si se ha añadido agua al depósito de DEF, será necesario limpiar el depósito. Ver Limpieza del depósito de DEF, en este manual. Después de llenar el depósito, comprobar la concentración del DEF. Ver Análisis del fluido de escape diésel (DEF).

El operador debe mantener en todo momento un nivel de DEF apropiado. Comprobar a diario el nivel de DEF y llenar el depósito si fuese necesario. La boca de carga está identificada mediante una tapa de color azul con el símbolo DEF en relieve.

DX,DEF,REFILL-63-15JUL20

Eliminación del fluido de escape diesel (DEF)

Mientras que un pequeño derrame de DEF no constituye mayor problema, si se trata de cantidades mayores se deberá recoger el DEF derramado. Si se derrama una gran cantidad de DEF, se deberá contactar con las autoridades del medioambiente para obtener asistencia con respecto a la limpieza.

Si gran parte de DEF no cumple las especificaciones, deberá ponerse en contacto con el proveedor para obtener información sobre cómo eliminarlo. No verter grandes cantidades de DEF al suelo ni enviarlo a centros de tratamiento de aguas residuales.

DX,DEF,DISPOSE-63-13JUN13

Refrigerante de motor diesel (motor con camisas de los cilindros húmedas)

Si no se utilizan refrigerantes que cumplan las normas o no se aplican los intervalos de vaciado de aceite, se pueden ocasionar graves daños al motor que podrían no estar cubiertos por la garantía. Las garantías, incluyendo la garantía de emisiones, no están sujetas al uso de refrigerantes, piezas o servicio de John Deere.

Refrigerantes preferidos

Se prefieren los siguientes refrigerantes de motor previamente mezclados:

- John Deere COOL-GARD™ II
- John Deere COOL-GARD II PG

El refrigerante COOL-GARD II prediluido está disponible en diversas concentraciones con diferentes límites de temperatura de protección anticongelante, como se muestra en la siguiente tabla.

COOL-GARD II Pre-Mix	Límite de protección anticongelante
COOL-GARD II 20/80	-9°C (16°F)
COOL-GARD II 30/70	-16°C (3°F)
COOL-GARD II 50/50	-37°C (-34°F)
COOL-GARD II 55/45	-45°C (-49°F)
COOL-GARD II PG 60/40	-49°C (-56°F)
COOL-GARD II 60/40	-52°C (-62°F)

No todos los productos COOL-GARD II prediluidos están disponibles en todos los países.

Usar COOL-GARD II PG cuando se requiera una fórmula de refrigerante no tóxica.

Refrigerantes adicionales recomendados

También se recomienda el siguiente refrigerante del motor:

COOL-GARD es una marca comercial de Deere & Company

- Refrigerante John Deere COOL-GARD II concentrado en una mezcla 40—60% de concentrado con agua de calidad.

IMPORTANTE: Al mezclar concentrado de refrigerante con agua, usar como mínimo el 40% y el 60% como máximo de concentración de refrigerante. El uso de menos del 40% no proporciona la cantidad de aditivos necesaria para la protección contra la corrosión. Una mezcla superior al 60% puede resultar en la congelación del refrigerante y anomalías en el sistema de refrigeración.

Otros refrigerantes

Se pueden utilizar otros refrigerantes a base de etilenglicol o propilenglicol si cumplen con la siguiente especificación:

- Refrigerante prediluido siguiendo los requisitos de ASTM D6210.
- Formulado con un paquete de ácido 2-etilhexanoico (2-EHA) con aditivos libre de nitritos.
- Refrigerante concentrado que cumpla los requisitos de ASTM D6210 en una mezcla del 40—60% de concentrado con agua de calidad.

Si no se dispone de refrigerante que cumpla alguna de estas condiciones, utilizar un concentrado de refrigerante o refrigerante premezclado que tenga como mínimo las siguientes propiedades químicas y físicas:

- Protege a las camisas contra la cavitación, según el método de pruebas de cavitación John Deere o un estudio de flotas realizado trabajando con una capacidad de carga superior al 60 %.
- Formulado con un paquete de aditivos libre de nitritos.
- Formulado con un paquete de ácido 2-etilhexanoico (2-EHA) con aditivos libre de nitritos.
- Protege de la corrosión los metales del sistema de refrigeración (hierro fundido, aleaciones de aluminio y aleaciones de cobre, como el bronce).

Calidad del agua

La calidad del agua es un factor importante para el funcionamiento del sistema de refrigeración. Se recomienda usar agua desionizada o desmineralizada para mezclar con concentrado de refrigerante de motor con base de etilenglicol y propilenglicol.

Intervalos de sustitución del refrigerante

Vaciar y enjuagar el sistema de refrigeración del motor y volver a llenarlo con refrigerante nuevo en el intervalo indicado, que varía según el refrigerante utilizado.

Cuando se usa el refrigerante COOL-GARD II o COOL-GARD II PG, el intervalo de sustitución del refrigerante es de seis años o 6000 horas de trabajo.

Si se utiliza otro refrigerante que no sea COOL-GARD II o COOL-GARD II PG, reducir el intervalo de vaciado a dos años o 2000 horas de funcionamiento.²

IMPORTANTE: No usar aditivos selladores ni anticongelantes que contengan aditivos selladores en el sistema de enfriamiento.

No mezclar un refrigerante a base de etilenglicol con otro a base de propilenglicol.

No utilizar refrigerantes que contengan nitritos.

DX, COOL3-63-25AUG20

Prolongador de refrigerante COOL-GARD™ II de John Deere

La concentración de algunos aditivos en el refrigerante irá disminuyendo gradualmente durante el funcionamiento del motor. Para COOL-GARD™ premezclado y COOL-GARD II concentrado, agregar el prolongador de refrigerante John Deere COOL-GARD II en los intervalos de cambio de refrigerante para extender el efecto de sus características.

El prolongador de refrigerante COOL-GARD II no se debe añadir a no ser que así se indique en las tiras de prueba de COOL-GARD II. Estas tiras permiten comprobar de forma simple y eficaz el punto de congelación, el contenido de aditivos y el pH del refrigerante utilizado para su motor.

Probar la solución del refrigerante cada 12 meses y cuando se hayan producido pérdidas excesivas de refrigerante debido a fugas en el sistema o un sobrecalentamiento.

IMPORTANTE: No usar tiras de prueba COOL-GARD II para el refrigerante COOL-GARD II PG.

El prolongador de refrigerante COOL-GARD II es un sistema de aditivos químicamente apareados aprobado para usarse con todos los refrigerantes John Deere COOL-GARD II. El prolongador de refrigerante COOL-GARD II no es adecuado en combinación con refrigerantes con contenido de nitrato.

IMPORTANTE: No añadir otros aditivos al refrigerante al vaciar el sistema de refrigeración y volverlo a llenar con uno de los siguientes:

- John Deere COOL-GARD II
- John Deere COOL-GARD II PG

COOL-GARD es una marca comercial de Deere & Company

² El análisis del refrigerante puede alargar el intervalo de mantenimiento de otros "refrigerantes" hasta un máximo que no exceda el intervalo de refrigerantes Cool-Gard II. El análisis de refrigerante conlleva tomar muestras de refrigerante en intervalos de 1000 horas pasado el intervalo de mantenimiento normal hasta que los datos indiquen el fin de la vida útil del refrigerante o se alcance el intervalo de mantenimiento máximo de Cool-Gard II.

El uso de aditivos no recomendados para refrigerantes puede originar la separación del aditivo, la congelación del refrigerante o corrosión de los componentes del sistema de refrigeración.

Agregar la concentración de prolongador de refrigerante COO-GARD II recomendada. NO agregar más cantidad que la recomendada.

DX,COOL16-63-15MAY13

Funcionamiento de la máquina en climas cálidos

Los motores de John Deere están diseñados para funcionar utilizando refrigerantes de motor recomendados.

Utilizar siempre un refrigerante para motor recomendado, también en zonas geográficas donde no sea necesario anticongelante.

IMPORTANTE: Se puede utilizar también agua como refrigerante, pero sólo *en caso de emergencia*.

La formación de espuma, corrosión de superficies calientes de aluminio o hierro, descascarillado, y la cavitación se presentan cuando se usa agua como refrigerante, aun cuando se añadan acondicionadores de refrigerante.

Vaciar el sistema de refrigeración lo antes posible y llenarlo de nuevo con refrigerante de motor recomendado.

DX,COOL6-63-15MAY13

Calidad del agua para la mezcla con concentrado de refrigerante

Los refrigerantes de motor contienen una combinación de tres agentes químicos: anticongelante de glicol etilénico (EG) o glicol propilénico (PG), aditivos inhibidores para refrigerante y agua de buena calidad.

La calidad del agua es un factor importante para el funcionamiento del sistema de refrigeración del motor. Se recomienda usar agua destilada, desionizada o desmineralizada para preparar la solución del concentrado de refrigerante del motor a base de etilenglicol y propilenglicol.

El agua utilizada en el sistema de refrigeración debe cumplir las siguientes especificaciones mínimas respecto a su composición química:

Cloruros	<40 mg/L
Sulfatos	<100 mg/L
Total de sólidos	<340 mg/L
Dureza total de disueltos I	<170 mg/L

pH	5.5—9.0
----	---------

IMPORTANTE: No usar agua enbotellada, ya que ésta a veces contiene concentraciones más elevadas de total de sólidos disueltos.

Protección contra congelación

La proporción relativa de glicol y agua en el refrigerante del motor determina el nivel de protección contra congelación.

Etilenglicol	Límite de protección anticongelante
40%	-24°C (-12°F)
50%	-37°C (-34°F)
60%	-52°C (-62°F)
Glicol de propileno	Límite de protección anticongelante
40%	-21°C (-6°F)
50%	-33°C (-27°F)
60%	-49°C (-56°F)

NO usar una solución de refrigerante/agua que contenga más del 60% de glicol etilénico o 60% de glicol propilénico.


DX,COOL19-63-13JAN18

Comprobación del punto de congelación del refrigerante



TS1732—UN—04SEP13

N.º de referencia de SERVICEGARD™ 75240

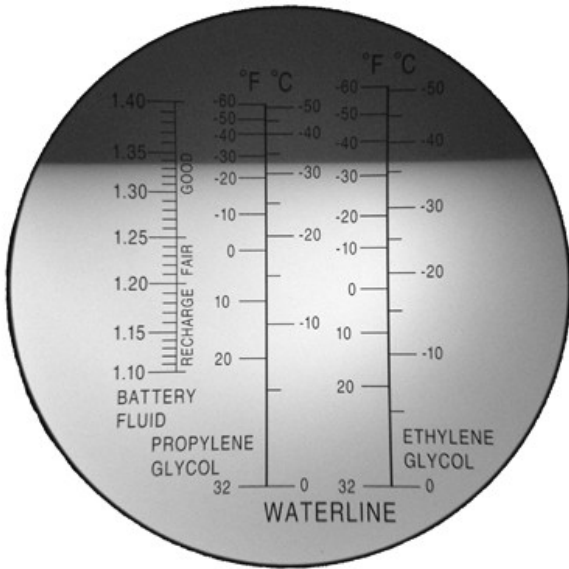

TS1733—UN—04SEP13

Imagen de una gota de refrigerante de 50/50 a través de la lupa de un refractómetro

El refractómetro de refrigerante manual representa el método más rápido, fácil y preciso de determinar el punto de congelación del refrigerante. Este método es más preciso que el uso de una tira de prueba o un hidrómetro tipo flotador, ya que pueden producir resultados insatisfactorios.

El refractómetro de refrigerante está disponible a través del programa de herramientas SERVICEGARD™ del concesionario John Deere. El refractómetro con n.º de referencia 75240 resulta una opción económica de bajo coste para determinar con precisión el punto de congelación del refrigerante en el campo.

Para usar esta herramienta:

1. Dejar que el sistema de refrigeración alcance la temperatura ambiente.
2. Abrir la tapa del radiador para dejar salir el refrigerante.
3. Usar el gotero provisto para recoger una muestra pequeña del refrigerante.
4. Abrir la tapa del refractómetro, colocar una gota de refrigerante en la ventanilla y cerrar la tapa.
5. Mirar en el ocular y enfocar según sea necesario.
6. Anotar el punto de congelación indicado para el tipo de refrigerante (glicol etilénico o glicol propilénico) que se está probando.

DX,COOL,TEST-63-13JUN13

Aceite de rodaje para motor diesel—Sin certificación de emisiones y con certificación Tier 1, Tier 2, Tier 3, fase I, fase II, y fase III

Los motores nuevos se llenan en fábrica con aceite motor John Deere Break-In™ o John Deere Break-In Plus™. Durante el rodaje, si fuera necesario, reponer el nivel de aceite con aceite para rodaje Break-In™ o Break-In Plus™ de John Deere.

Hacer funcionar el motor en condiciones diversas, especialmente bajo cargas pesadas con un mínimo de operación a ralentí, para ayudar a asentar sus componentes correctamente.

Si se utiliza aceite motor John Deere Break-In™ durante el funcionamiento inicial de un motor nuevo o reacondicionado, cambiar el aceite y el filtro después de un máximo de 100 horas.

Si se utiliza aceite motor John Deere Break-In Plus™, cambiar el aceite y el filtro después de un mínimo de 100 y un máximo igual al especificado para los aceites John Deere Plus Plus-50™ II o aceite Plus-50™.

Después de un reacondicionamiento del motor, llenarlo con aceite motor John Deere Break-In™ o Break-In Plus™.

Si no se dispone de aceite motor John Deere Break-In™ o Break-In Plus™, utilizar un aceite para motor diésel con grado de viscosidad SAE 10W-30 que cumpla con uno de los siguientes requisitos, y cambiar el aceite y el filtro después de un máximo de 100 horas de funcionamiento:

- Clasificación de servicio API CE
- Clasificación de servicio API CD
- Clasificación de servicio API CC
- Secuencia E2 de aceite ACEA
- Secuencia E1 de aceite ACEA

IMPORTANTE: No usar Plus-50™ II, Plus-50™ ni aceites de motor con las siguientes especificaciones durante el rodaje inicial de un motor nuevo o reconstruido:

API CK-4	ACEA E9
API CJ-4	ACEA E7
API CI-4 PLUS	ACEA E6
API CI-4	ACEA E5
API CH-4	ACEA E4
API CG-4	ACEA E3
API CF-4	
API CF-2	
API CF	

Estos aceites no permiten el correcto rodaje del motor.

El aceite motor John Deere Break-In Plus™ se puede utilizar en todos los motores diésel John Deere para todos los niveles de certificación de emisiones.

Después del período de rodaje, usar aceite motor John Deere Plus-50™ II, John Deere Plus-50™ u otro aceite para motores diésel conforme a lo recomendado en este manual.

DX,ENOIL4-63-02NOV16

Aceite de motor John Deere Break-In Plus™ — Interim Tier 4 Provisional, Tier 4 Final, fase IIIB, Fase IV y Fase V

Los motores nuevos se llenan en fábrica con aceite de motor John Deere Break-In Plus™. Durante el período de rodaje, añadir aceite John Deere Break-In Plus™ según sea necesario para mantener el aceite al nivel especificado.

Hacer funcionar el motor en condiciones diversas, especialmente con cargas pesadas con un mínimo de operación a ralentí, para ayudar a asentar sus componentes correctamente.

Durante el funcionamiento inicial de un motor nuevo o reconstruido, cambiar el aceite y el filtro a las 100 horas, como mínimo, y dentro del intervalo especificado para el aceite John Deere Plus-50™ II, como máximo.

Después de acondicionar el motor, llenarlo con aceite motor John Deere Break-In Plus™.

Si el aceite motor John Deere Break-In Plus™ no está disponible, utilizar aceite para motor diésel de grado de viscosidad SAE 10W-30 que cumpla con una de las siguientes condiciones:

- Categoría de servicio API CK-4
- Categoría de servicio API CJ-4
- Secuencia E9 de aceite ACEA
- Secuencia E6 de aceite ACEA

Si se utiliza uno de estos aceites durante el funcionamiento inicial de un motor nuevo o reconstruido, cambiar el aceite y el filtro entre un mínimo de 100 horas y un máximo de 250 horas.

IMPORTANTE: No usar otro tipo de aceite motor durante el rodaje inicial de un motor nuevo o reconstruido.


El aceite motor John Deere Break-In Plus™ se puede utilizar en todos los motores diésel John Deere para todos los niveles de certificación de emisiones.

Break-In Plus es una marca comercial de Deere & Company

Después del período de rodaje, utilizar aceite de motor diésel John Deere Plus-50™ II u otro recomendado en este manual.

DX,ENOIL16-63-13JAN18

Aceite para motor diésel — Tier 2 y fase II)

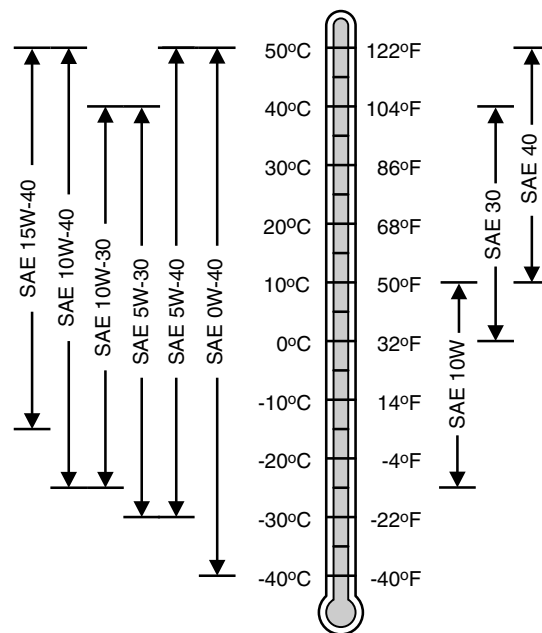

TS1743—UN—25APR19

Viscosidades de aceite para rangos de temperatura del aire

Si no se utilizan los aceites que cumplan los estándares ni se aplican los intervalos de vaciado de aceite, se pueden ocasionar graves daños al motor que podrían no estar cubiertos por la garantía. Las garantías, incluyendo la garantía del sistema de emisiones, no están sujetas al uso de aceites, piezas o servicio John Deere.

Elegir el tipo de aceite con la viscosidad adecuada en función de las temperaturas que pueden alcanzarse hasta el siguiente cambio de aceite.

Se prefiere el aceite de motor John Deere Plus-50™ II.

También se recomienda John Deere Plus-50™.

También se permite el aceite John Deere Torq-Gard™.

Se pueden utilizar otros aceites que cumplan una o más de las siguientes normas:

- Categoría de servicio API CK-4
- Categoría de servicio API CJ-4
- Categoría de servicio API CI-4 Plus
- Categoría de servicio API CI-4
- Categoría de servicio API CH-4

*Plus-50 es una marca comercial de Deere & Company.
Torq-Gard es una marca comercial de Deere & Company*

- Secuencia E9 de aceite ACEA
- Secuencia E7 de aceite ACEA
- Secuencia E6 de aceite ACEA
- Secuencia E5 de aceite ACEA
- Secuencia E4 de aceite ACEA


Se prefieren los aceites de viscosidad multigrado para motores diésel.

La calidad del combustible diésel y su contenido de azufre deberán cumplir con todos los reglamentos de emisiones existentes en la zona en la que se utilice el motor.

NO utilizar combustible diésel con un contenido de azufre superior a 10.000 mg/kg (10 000 ppm).

DX, ENOIL7-63-23APR19

Aceite de motor diésel — Tier 4 Interim, Tier 4 Final, Fase IIIB, Fase IV y Fase V

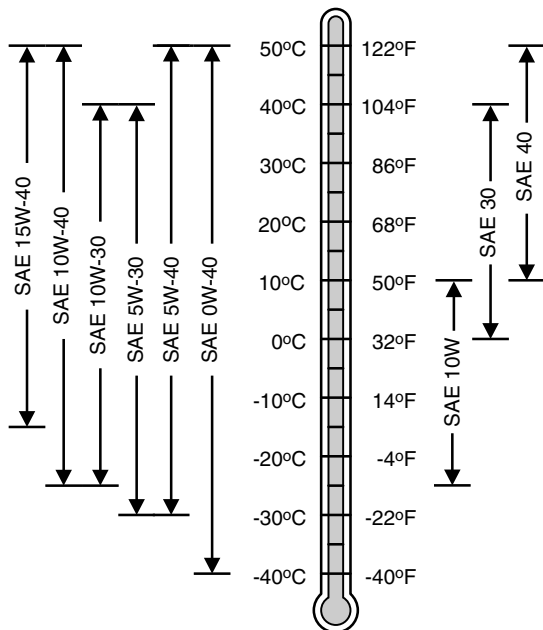

TS1743—UN—25APR19

Viscosidades de aceite para rangos de temperatura del aire

Si no se utilizan los aceites que cumplan los estándares ni se aplican los intervalos de vaciado de aceite, se pueden ocasionar graves daños al motor que podrían no estar cubiertos por la garantía. Las garantías, incluyendo la garantía del sistema de emisiones, no están sujetas al uso de aceites, piezas o servicio John Deere.

Elegir el tipo de aceite con la viscosidad adecuada en función de las temperaturas que pueden alcanzarse hasta el siguiente cambio de aceite.

Se recomienda aceite de motor John Deere Plus-50™ II.

Si se usa aceite de motor Plus-50™ II de John Deere se pueden alargar los períodos entre intervalos de mantenimiento. Ver la tabla de intervalos de vaciado del aceite motor y consultar con el concesionario John Deere para obtener información adicional.

Si no se dispone de aceite Plus-50™ II de John Deere, podrá usarse un aceite motor que cumpla una o más de las siguientes especificaciones:

- Categoría de servicio API CK-4
- Categoría de servicio API CJ-4
- Secuencia E9 de aceite ACEA
- Secuencia E6 de aceite ACEA

NO usar aceite de motor que contenga más de 1,0 % de ceniza sulfatada, 0,12 % de fósforo o 0,4 % de azufre.

Se prefieren los aceites de viscosidad multigrado para motores diésel.

La calidad del combustible diésel y su contenido de azufre deberán cumplir con todos los reglamentos de emisiones existentes en la zona en la que se utilice el motor.

IMPORTANTE: Utilizar solo combustibles diésel ultrabajos en azufre (ULSD) con un máximo de 15 mg/kg (15 ppm) de contenido en azufre.

DX, ENOIL14-63-23APR19

Intervalo de mantenimiento de aceite motor diesel para funcionamiento a gran altura

Para evitar la excesiva degradación de aceite y el daño potencial del motor, reducir los intervalos de mantenimiento de aceite y filtro a 50 % de los valores recomendados originales al hacer funcionar los motores a alturas por encima de **1675 m (5500 ft)**.

El análisis del aceite podría indicar que se admite un intervalo de mantenimiento más largo.

Usar únicamente los tipos de aceite autorizados.

Ejemplo de horas de funcionamiento originales	Horas de funcionamiento correspondientes a gran altura
125	60
150	75
175	85
200	100
250	125
275	135
300	150
350	175

Plus-50 es una marca comercial de Deere & Company

Ejemplo de horas de funcionamiento originales	Horas de funcionamiento correspondientes a gran altura
375	185
400	200
500	250

DX, ENOIL, SERV, HIALT-63-11NOV14

Intervalos de mantenimiento para el aceite de motor y el filtro—Motores Tier 2 y Fase II

Los intervalos recomendados de mantenimiento de aceite y filtros dependen de una combinación de varios factores: la capacidad del cárter de aceite, el tipo de aceite y filtro usado y el contenido de azufre del combustible diésel. Los intervalos actuales de cambio dependen también del uso de la máquina y de los trabajos de mantenimiento llevados a cabo.

Usar el análisis de aceite para determinar la vida útil real del aceite y para ayudar en la selección del intervalo de mantenimiento del filtro y del aceite. Consultar al concesionario John Deere u otro proveedor de servicios autorizado para obtener más información sobre el análisis de aceite de motor.

Cambiar el aceite y el filtro de aceite al menos cada 12 meses, aun cuando no se hayan vencido las horas de uso del intervalo de mantenimiento recomendado.

El **contenido de azufre del combustible diésel** influye en la duración de los intervalos de cambio del aceite motor y del filtro.

- Se **RECOMIENDA** usar combustible diésel con un contenido de azufre menor de 2000 mg/kg (2000 ppm).
- El uso de combustible diésel con un contenido de azufre entre 2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm) **ACORTA** el intervalo de cambio de aceite y del filtro.
- Consultar al concesionario John Deere u otro proveedor de servicios autorizado **ANTES** de utilizar combustible diésel con un contenido de azufre superior a 5000 mg/kg (5000 ppm).

IMPORTANTE: Para evitar daños al motor:

- Reducir los intervalos de cambio del filtro y de aceite a la mitad si se va a emplear biodiésel superior a B20. El análisis del aceite podría indicar que se admite un intervalo de mantenimiento más largo**
- Usar únicamente los tipos de aceite autorizados.**

Tipos de aceite aprobados:

- Los aceites "Plus-50" incluyen el aceite John Deere Plus-50™ II y el aceite John Deere Plus-50™

Plus-50 es una marca comercial de Deere & Company

- "Otros Aceites" incluye John Deere Torq-Gard™, API CK-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API CH-4, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5 y ACEA E4

Intervalos de mantenimiento para el aceite de motor y del filtro	
Azufre en combustible	Menos de 2000 mg/kg (2000 ppm)
Aceites Plus-50	375 horas
Otros aceites	250 horas
Azufre en combustible	2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm)
Aceites Plus-50	275 horas
Otros aceites	150 horas
Azufre en combustible	5000—10 000 mg/kg (5000—10 000 ppm)
Aceites Plus-50	187 horas (acudir al concesionario John Deere)
Otros aceites	125 horas (acudir al concesionario John Deere)

El análisis del aceite podría indicar que se admite prolongar el intervalo de mantenimiento de "otros aceites" a un máximo que no exceda el intervalo indicado para aceites Plus-50. Un análisis de aceite conlleva tomar muestras de aceite motor en intervalos de 50 horas pasado el intervalo normal de cambio de aceite hasta que los datos del análisis indiquen que ya no se debe usar más ese aceite, o hasta que se haya alcanzado el intervalo máximo recomendado de cambio del aceite John Deere Plus-50.

DX, ENOIL12,T2,STD-63-13JAN18

Intervalos de cambio del filtro y del aceite de motor — Motores Tier 4 Provisional, Tier 4 Final, Fase IIIB, Fase IV, y Fase V

Si no se utilizan los aceites que cumplan los estándares ni se aplican los intervalos de vaciado de aceite, se pueden ocasionar graves daños al motor que podrían no estar cubiertos por la garantía. Las garantías, incluyendo la garantía del sistema de emisiones, no están sujetas al uso de aceites, piezas o servicio John Deere.

Los intervalos recomendados para el cambio de aceite y filtros dependen de una combinación de varios factores: la capacidad del cárter de aceite, el tipo de aceite y filtro usado y el contenido de azufre del combustible diésel. Los intervalos actuales de cambio dependen también del uso de la máquina y de los trabajos de mantenimiento llevados a cabo.

Tipos de aceite aprobados:

- John Deere Plus-50™ II
- Entre los "otros aceites" se incluyen API CK-4, API CJ-4, ACEA E9 y ACEA E6

Hacer uso de los servicios de análisis de aceite para determinar su estado y para establecer los intervalos adecuados de cambio de aceite y filtro. Consultar al

Torq-Gard es una marca comercial de Deere & Company

concesionario John Deere u otro proveedor de servicios autorizado para obtener más información sobre el análisis de aceite de motor.

Cambiar el aceite y el filtro de aceite al menos cada 12 meses, incluso si no se han cumplido las horas de trabajo recomendadas en los intervalos de mantenimiento.

El **contenido de azufre del combustible diésel** influye en la duración de los intervalos de cambio del aceite de motor y del filtro. Los niveles de azufre altos reducen los intervalos entre cambios de aceite y filtros.

Se **REQUIERE** usar combustible diésel con un contenido de azufre menor que 15 mg/kg (15 ppm).

Intervalos de mantenimiento para aceite de motor y filtro	
John Deere Plus-50™ II	400 horas
Otros aceites	250 horas

El análisis del aceite puede ampliar el intervalo de mantenimiento para "otros aceites" hasta un máximo que no exceda el intervalo de aceites Plus-50™ II. Un análisis de aceite conlleva tomar muestras de aceite motor en intervalos de 50 horas de trabajo pasado el intervalo de mantenimiento normal hasta que los datos indiquen que ya no se debe usar más ese aceite o hasta que se haya alcanzado el intervalo de mantenimiento máximo recomendado de aceites John Deere Plus-50 II.


El **funcionamiento del motor a altas latitudes** acorta los intervalos de cambio de aceite. Para más información, ver Intervalo de cambio del aceite de motor diésel para el funcionamiento a gran altura.

IMPORTANTE: Para evitar daños al motor:


- Reducir los intervalos de cambio del filtro y de aceite a la mitad si se va a emplear biodiésel superior a B20. El análisis de aceite puede dar como resultado intervalos de mantenimiento más largos.
- Usar únicamente los tipos de aceite autorizados.

OUO6075,0004926-63-22MAR18

Oilscan™ y CoolScan™

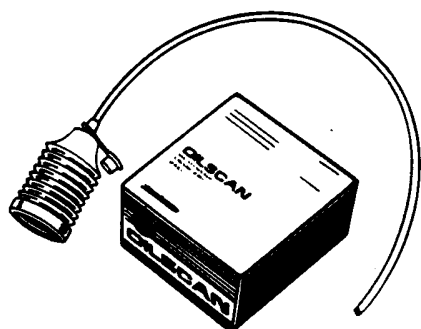

T6828AB—UN—15JUN89

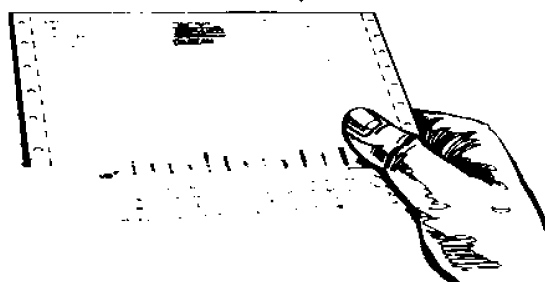

T6829AB—UN—26AUG11

Oilscan™ y CoolScan™ son programas John Deere de muestreo que ayudan al control del rendimiento de la máquina y a la identificación de los problemas potenciales, antes de que puedan provocar averías de importancia.

Las muestras de aceite y refrigerante deben tomarse de cada sistema antes de cumplirse su intervalo recomendado de cambio.


Consultar al concesionario John Deere para obtener los juegos de toma de muestras Oilscan™ y CoolScan™.

DX,OILSCAN-63-13SEP11

Transmisión ProDrive™, transmisión del alimentador de mies multivelocidad CommandTouch™, sistema de transmisión hidrostática, sistema hidráulico principal y aceites de la caja de engranajes principal del motor

NOTA: Las máquinas vienen llenadas de fábrica con Hy-Gard™ de John Deere.

Oilscan es una marca registrada de Deere & Company
CoolScan es una marca registrada de Deere & Company
Hy-Gard es una marca comercial de Deere & Company

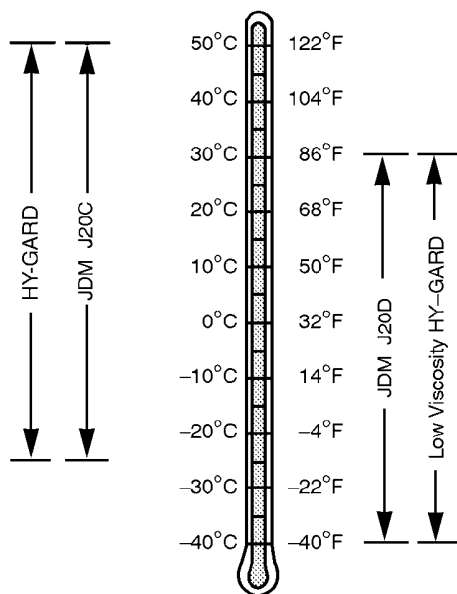

ZX1030848—UN—15SEP02

Se autoriza el uso de los siguientes aceites solamente:


- John Deere Hy-Gard™
- Aceites que cumplan la norma JDM J20C de John Deere

NOTA: Para uso a temperaturas extremadamente bajas, podrá cambiarse sólo a los siguientes:

- Hy-Gard™ de baja viscosidad
- Aceites que cumplan la norma JDM J20D de John Deere

OUO6075,00046CB-63-30MAR17

Aceites de transmisión (cambio mecánico y cambio eléctrico), reducciones finales, sinfín de carga, contraeje principal y cajas de engranajes del separador de dos velocidades

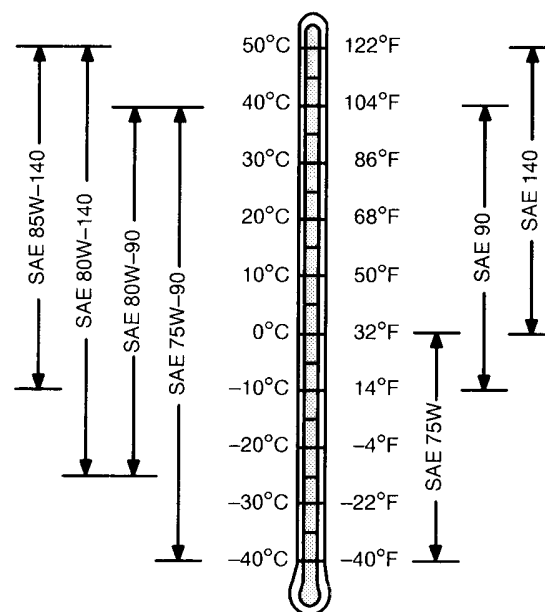

TS1653—UN—14MAR96

Elegir el tipo de aceite con la viscosidad adecuada en función de las temperaturas que pueden alcanzarse hasta el siguiente cambio de aceite.

Se prefieren los siguientes aceites:

- Aceite para engranajes GL-5 John Deere
- John Deere EXTREME-GARD™

Se pueden usar otros aceites si cumplen las siguientes normas:


- Clasificación de servicio API GL-5

Número de producto	Descripción	Tamaño
TY6252	Lubricante de engranajes 80W/90 GL5	Bidón de 16 kg (cubeta de 35 lb)
TY6296	Lubricante para engranajes 80W/90 GL5	Lata de 0.9 litros (Lata de 1 qt)
TY6256	Lubricante de engranajes 85W/140 GL5	Bidón de 16 kg (cubeta de 35 lb)

Número de producto	Descripción	Tamaño
TY6345	Lubricante para engranajes 85W/140 GL5	Lata de 0.9 litros (Lata de 1 qt)

OUO6075,0004924-63-21MAR18

Caja de engranajes del inversor del alimentador de mies

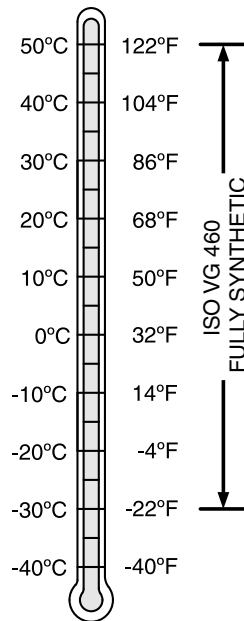

H87702—UN—25JUL07

Viscosidades de aceite en función de la temperatura del aire

Se recomienda el aceite de la transmisión siguiente:


- John Deere ISO VG 460 totalmente sintético

Se pueden utilizar otros aceites de la transmisión si cumplen todas las especificaciones siguientes:

- Aceite de la transmisión ISO VG 460 por ISO12925-1 de tipo CKD
- ANSI/AGMA 9005-E02 (EP)
- US Steel 224
- DIN 51517-3 (CLP)

OUO6075,00046CD-63-28MAR17

Grasa

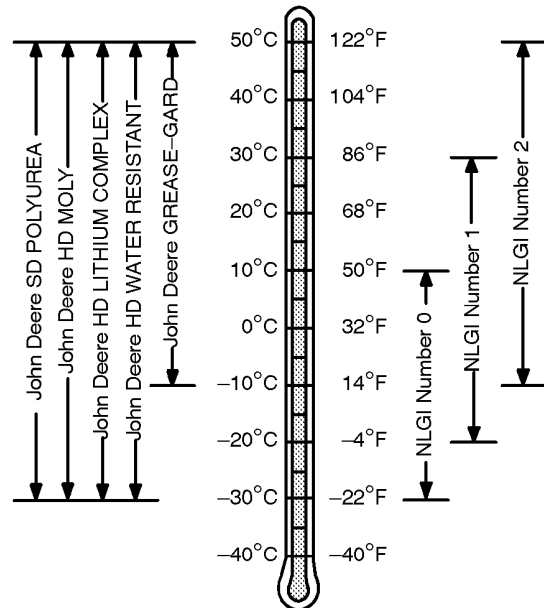

TS1667—UN—30JUN99

Usar grasa basándose en los números de consistencia de NLGI y en la temperatura anticipada del aire durante el intervalo de servicio.

Se recomienda la grasa siguiente:

- Grasa John Deere SD POLYUREA (TY6341)

Pueden usarse otras grasas si cumplen las normas siguientes:

- Categoría de servicio GC-LB de NLGI

IMPORTANTE: La grasa John Deere SD POLYUREA (TY6341) es la requerida para las levas detectoras de par motor del alimentador.

Algunos tipos de grasa se espesan y no son compatibles con otros.

Si faltan racores de engrase, sustituirlos de inmediato. Limpiar a fondo los racores antes de utilizar la pistola de grasa.

Número de producto	Denominación
TY6341	Grasa universal para altas temperaturas y presiones extremas, especialmente eficaz en las aplicaciones de contacto por rodamiento.

HX,AG,SF7350-63-26OCT99

Líquido de frenos (si existe)

IMPORTANTE: Cuando se quite la tapa del depósito, evitar que sustancias contaminantes entren en el depósito.

El nivel de fluido debe ser de 6 mm (1/4 in.) desde la parte superior.

Llene el depósito con líquido de frenos hidráulicos SAE J1703d, DOT-3 o DOT-4.

OUO6075,0000AE9-63-10DEC10

Filtros de aceite

El filtrado de los aceites es de vital importancia para una buena lubricación y un funcionamiento correcto de la máquina. Los filtros de aceite de la marca John Deere se han diseñado y producido especialmente para las aplicaciones John Deere.

Los filtros John Deere cumplen las especificaciones técnicas sobre calidad de los soportes de los filtros, el índice de eficiencia de los filtros, la resistencia de la unión entre el soporte del filtro y el elemento de cierre de los extremos, el tiempo de desgaste del receptáculo (si corresponde) y la capacidad de presión del retén del filtro. Es posible que los filtros de aceite no fabricados por John Deere no cumplan estas especificaciones clave de John Deere.

Cambiar los filtros de aceite periódicamente de acuerdo con los intervalos de servicio especificados en este manual.

DX,FILT1-63-11APR11

Filtros de combustible

El filtrado del combustible es de suma importancia con los sistemas de alimentación modernos. La combinación de unas regulaciones de las emisiones cada vez más restrictivas y motores más eficientes exige que el sistema de alimentación funcione a presiones más altas. La única forma de obtener presiones elevadas es la utilización de componentes de inyección de combustible de tolerancias mínimas. Estas reducidas tolerancias de fábrica tienen una capacidad muy baja a la hora de asimilar restos de suciedad y agua.

Los filtros de aceite de la marca John Deere se han diseñado y producido especialmente para motores John Deere.

Para proteger el motor frente a restos de suciedad y agua, cambiar los filtros de combustible del motor siguiendo siempre las especificaciones de este manual.

DX,FILT2-63-14APR11

Lubricantes alternativos y sintéticos

Las condiciones en determinadas zonas geográficas podrían requerir recomendaciones de lubricantes distintas a las indicadas en este manual.

Puede que algunos refrigerantes y lubricantes de la marca John Deere no estén disponibles en su localidad.

Consulte a su concesionario John Deere si necesita información y recomendaciones.

Se pueden utilizar lubricantes sintéticos si estos cumplen con los requisitos de rendimiento que se indican en este manual.

Los límites de temperatura y los intervalos de mantenimiento que se muestran en este manual se aplican a lubricantes de la marca John y a otros lubricantes que hayan sido probados y aprobados para su uso en equipos John Deere.

Se pueden usar lubricantes elaborados (productos reciclados) cuando cumplan con las especificaciones de rendimiento necesarias.

DX,ALTER-63-13JAN18

Almacenamiento de lubricante

El equipo sólo puede funcionar en su máximo rendimiento si se utilizan lubricantes limpios.

Utilizar recipientes limpios para la manipulación de lubricantes.

Almacenar los lubricantes y recipientes en una zona protegida contra el polvo, humedad y otros contaminantes. Almacenar los recipientes de manera que descansen sobre uno de sus lados para evitar la acumulación de agua y suciedad.

Asegurarse de que todos los recipientes tengan rótulos que identifiquen su contenido.

Desechar correctamente todos los recipientes viejos y los residuos de lubricante que contengan.

DX,LUBST-63-11APR11

Mezcla de lubricantes

Evitar la mezcla de aceites de marcas o tipos diferentes. Los fabricantes de lubricantes añaden aditivos a sus aceites para obtener propiedades determinadas o para cumplir ciertas especificaciones.

La mezcla de aceites diferentes puede reducir la eficacia de los aditivos y cambiar la calidad del lubricante.

Para más información y en caso de dudas diríjase a su concesionario John Deere.

DX,LUBMIX-63-18MAR96

Engrase y mantenimiento

Intervalo de mantenimiento— Configuración o eliminación


⚠ ATENCIÓN: Para evitar lesiones, nunca engrasar ni realizar tareas de mantenimiento en la máquina, el cabezal o el motor cuando esté en marcha. Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

IMPORTANTE: Los intervalos de mantenimiento corresponden a condiciones normales. Acortar los intervalos de mantenimiento si utiliza la máquina en condiciones extremas.

Ver Ayuda en la aplicación de las calibraciones o Ayuda en la estación del operador para más información sobre la configuración o la eliminación de los intervalos de mantenimiento.


OUO6075,0004552-63-20DEC16

Ubicación de los adhesivos de engrase

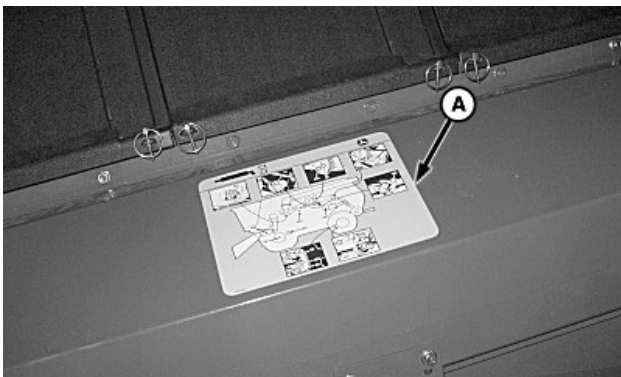

H97176—UN—30JUN10

Adhesivo de engrase izquierdo

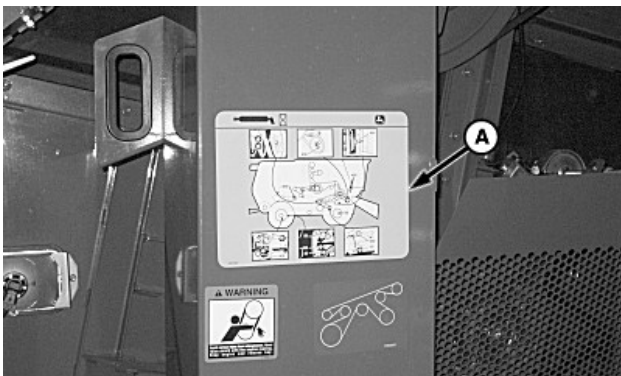

H97177—UN—30JUN10

Adhesivo de engrase derecho

A—Adhesivos de engrase

IMPORTANTE: Máquinas HillMaster: Evitar lesiones por aplastamiento. Bajar siempre el sistema de nivelación completamente antes de situarse debajo de la máquina para realizar mantenimiento, ajustes o reparaciones. Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Los adhesivos de engrase (A) indican las diferentes ubicaciones de los puntos de engrase de la máquina. Seguir los intervalos de engrase indicados en los adhesivos y, para obtener más información, consultar los intervalos horarios en esta sección.

Los fallos o los sobrecalentamientos de los cojinetes podrían provocar un incendio. Para reducir las fallas o el sobrecalentamiento de los rodamientos, seguir los intervalos de horas listados en esta sección para obtener información adicional.

El material de cosecha y otros residuos pueden acumularse alrededor de los cojinetes y en las cubiertas de los mismos. Inspeccionar y limpiar estas áreas periódicamente a lo largo del día de trabajo.

OUO6075,00044AF-63-14NOV16

Sustitución de mangueras hidráulicas

Se deben inspeccionar las mangueras hidráulicas regularmente en caso de fugas, torceduras, cortes, fisuras, abrasión, corrosión, blindaje trenzado del cable expuesto u otros signos de deterioro o desgaste. Los conjuntos de mangueras dañados o desgastados pueden dejar de funcionar durante el uso y deben sustituirse de inmediato. Consultar al concesionario John Deere para solicitar mangueras de repuesto.

⚠ ATENCIÓN: El uso de mangueras de medida incorrecta puede provocar lesiones graves o mortales y daños a la máquina.

Si hay que fabricar las mangueras, asegúrese de que sean de las mismas características de las que se reemplazan. Consultar al concesionario John Deere para la correcta sustitución de las mangueras.

El largo o el tendido incorrecto de la manguera puede aumentar la posibilidad de deterioro o desgaste de esta. Usar la manguera vieja como guía para conocer la longitud y el tendido.

El uso de racores incorrectos puede dañar las piezas de contacto o provocar fugas. Asegurarse de usar acoples de acero aprobados para su uso por el fabricante de las mangueras. Usar el tipo y el tamaño de rosca correcto al sustituir la manguera.

OUO6075,00043CC-63-12OCT16

Limpieza del sistema hidráulico



X9811—UN—23AUG88

¡ATENCIÓN: Las fugas de fluidos a presión pueden penetrar la piel y provocar lesiones graves. Evitar riesgos y descargar la presión antes de desconectar mangueras hidráulicas u otras tuberías. Apretar todas las conexiones antes de aplicar la presión. Para localizar una fuga utilizar un pedazo de cartón. Proteger las manos y el cuerpo de los fluidos a alta presión.

En caso de accidente, pedir asistencia médica inmediatamente. El fluido que haya penetrado en la piel deberá extraerse quirúrgicamente antes de que transcurran pocas horas tras el accidente, ya que de lo contrario podría producirse gangrena. Los médicos que no tengan experiencia en tratar este tipo de lesiones pueden comunicarse con el Departamento médico de Deere & Company en Moline, Illinois, o con cualquier otro centro especializado.

Limpieza

Si es necesario desconectar el sistema hidráulico, usar bolsas de plástico o toallas limpias y sin pelusa para proteger los extremos de las mangueras, los tubos y las tomas de los componentes contra la contaminación.

Antes de instalar una manguera de repuesto, enjuagar la parte interior con combustible diesel sin usar o con un solvente comercial derivado del petróleo sin usar un mínimo de 10 segundos. No utilizar agua, limpiadores hidrosolubles ni aire comprimido.

IMPORTANTE: Para prevenir la contaminación del sistema hidráulico, limpiar las superficies de los componentes hidráulicos con un limpiador de contacto eléctrico.

Retirar la cubierta del acoplador múltiple y conectarlo al punto de conexión del cabezal. Al conectar al cabezal, limpiar las superficies del acoplador múltiple para eliminar la suciedad.


OUO6075,0004897-63-12APR18

Presión del acumulador

NOTA: Debido a las diferencias de temperatura, las presiones del acumulador pueden variar considerablemente y habrá que ajustarlas. Para obtener más información, acudir al concesionario John Deere.

OUO6075,00043CE-63-12OCT16

Uso de dispositivos de lavado a alta presión

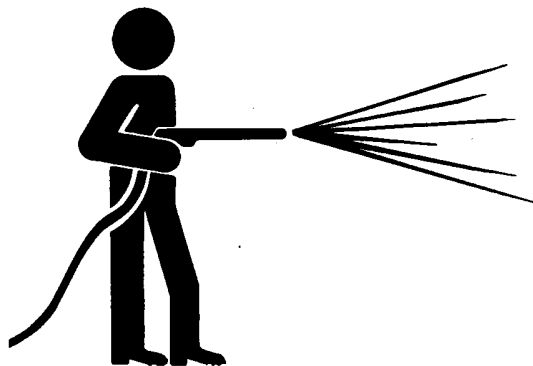


T6642EJ—UN—18OCT88

IMPORTANTE: Los limpiadores de alta presión son un método eficaz para limpiar la máquina. Para evitar dañar el tractor, no aproximarlo a más de 1 m (39 in) y rociar con un ángulo de entre 45 y 90 ° al limpiar superficies de sellado, juntas y adhesivos. La presión máxima no debe superar 12 000 kPa (120 bar; 1740 psi).

En ningún caso limpiar o aclarar con agua fría los componentes calientes (p. ej. el motor). No usar boquillas rotativas ni agua a temperaturas superiores a 50°C (122°F) sobre los retenes. Mantener siempre en movimiento el chorro de agua. Reducir la presión cuando se utiliza el limpiador de alta presión para limpiar las unidades de refrigeración, los cojinetes y los equipos eléctricos/electrónicos. La aplicación directa de agua presurizada en los componentes electrónicos/eléctricos o los conectores, cojinetes y retenes hidráulicos, bombas de inyección de combustible u otras piezas y componentes sensibles puede originar desperfectos en la máquina. Seguir las instrucciones de uso del limpiador de alta presión y los manuales del equipo adjunto.

OUO6075,0004977-63-17MAY18

Uso de aire a presión

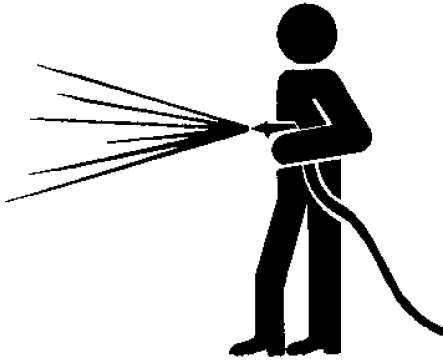

RW56455—UN—30JUN97

IMPORTANTE: Si se aplica aire comprimido a los componentes electrónicos/eléctricos o los conectores, es posible que se genere electricidad estática y se originen disfunciones en la máquina.

OUC6075,0004976-63-17MAY18

indican a las 500, 250 y 100 horas de trabajo, así como los indicados diariamente o cada 25 horas de trabajo.

SS43267,00006D2-63-12AUG15

Consideraciones importantes

IMPORTANTE: Limpiar los engrasadores antes y después de aplicar la grasa. Sustituir de inmediato los racores dañados o faltantes.

Los intervalos de engrase y mantenimiento se detallan en esta sección.

Las ubicaciones y los procedimientos se detallan en la sección de cada intervalo.

OUC6075,00045A8-63-25JAN17

Símbolos de engrase

⚠ ATENCIÓN: No engrasar ni realizar labores de mantenimiento mientras el motor esté en marcha.



Utilizar grasa universal John Deere SD Polyurea (lubricante para temperaturas altas/presiones extremas) o una grasa SAE universal para temperaturas altas y presiones extremas equivalente en los intervalos indicados en el símbolo.



Engrasar con aceite John Deere SAE 30 o de mayor viscosidad en los intervalos de horas indicados en los símbolos.

IMPORTANTE: Los intervalos de mantenimiento recomendados están basados en condiciones de uso corrientes. Realizar labores de mantenimiento con más frecuencia si se utiliza la máquina en condiciones adversas.


OUC6075,0004F7E-63-12NOV20

Mantenimiento de la máquina en los intervalos especificados

Realizar las tareas de lubricación, revisión y ajuste en los intervalos especificados en las tablas a continuación. Efectuar el mantenimiento de los componentes en los múltiples de los intervalos originales. Por ejemplo, a las 1000 horas de trabajo no olvidar darle mantenimiento a los elementos que se

Mantenimiento—Cada 10 horas

Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 10 horas

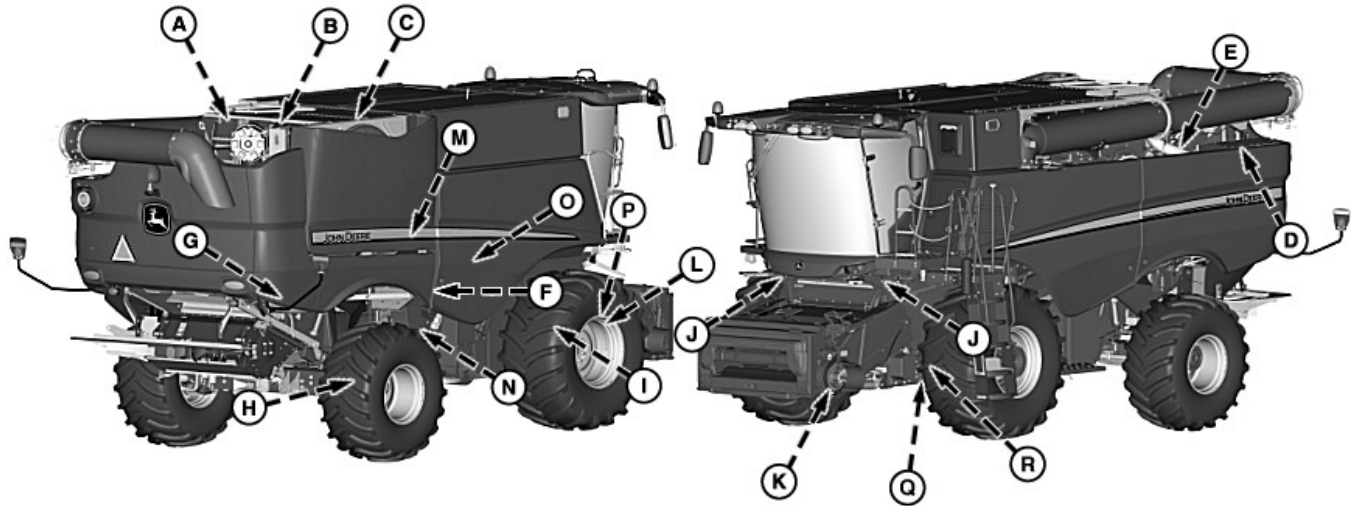


H132951—UN—18JAN21

Leyenda	Mantenimiento	Cada 10 horas de trabajo
A	Comprobación del nivel de aceite de motor	•
B	Comprobación del nivel de refrigerante del motor	•
C	Limpeza de la rejilla giratoria, el enfriador de aceite, el condensador, el radiador y el enfriador del aire de carga	•
D	Revisión del aceite hidráulico/hidrostático	•
E	Comprobar el aceite de la caja de engranajes del motor principal	•
F	Vaciado del agua del depósito del compresor de aire (si existe)	•
G	Inspección del prefiltro de combustible	•
H	Engrasar los pivotes del motor de tracción en las cuatro ruedas de dos velocidades Engrase de los rodamientos/pasadores pivote de la mangueta del eje reforzado y superreforzado de tracción en dos ruedas (condiciones de barro)	•
I	Engrase de los rodamientos exteriores de la reducción final (condiciones de barro)	•
J	Limpeza de la manguera de vaciado del aire acondicionado	•
K	Engrase de la caja de engranajes del inversor del alimentador de mies de velocidad variable (máquinas S760 y S770) (condiciones duras)	•
L	Comprobación de la trampa de piedras	•
M	Engrasar el embrague de seguridad del elevador de material de retila (condiciones de cosecha duras) (máquinas S780, S785 y S790)	•
N	Limpeza de la cámara del sistema de material de retila ActiveVision™ (si existe)	•
O	Limpeza de la cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™ (si existe)	•
P	Banco de engrasadores central (si existe) (máquinas HillMaster™) • Engrase del pivote de reducción final • Engrase del pasador de pivote de cilindro principal de inclinación del cabezal • Engrase de la camisa del cilindro de nivelación	•
Q	Sin banco de engrasadores central (máquinas HillMaster™) • Pivote de reducción final	•
R	Sin banco de engrasadores central (máquinas HillMaster™) • Engrase del pasador de pivote de cilindro principal de inclinación del cabezal • Engrase de la camisa del cilindro de nivelación	•

ActiveVision es una marca comercial de Deere & Company
HillMaster es una marca comercial de Deere & Company


OUO6075,0004FB2-63-14MAY21

Nivel de aceite del motor

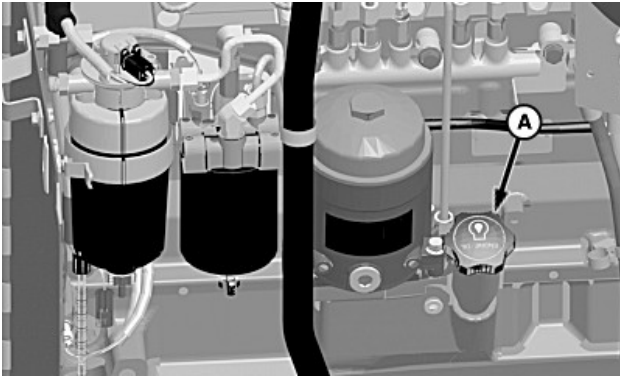


H95375—UN—16FEB10

Tier 2/Fase 2 (tipo A)

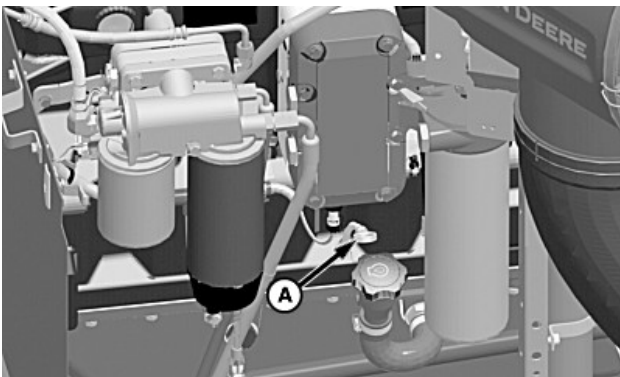


H95419—UN—19FEB10

Tier 2/Fase II (tipo B)

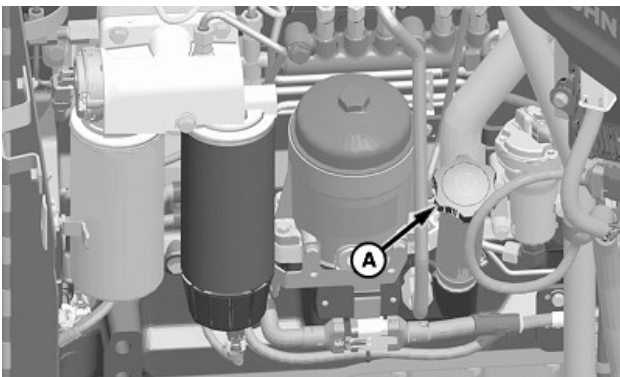


H95306—UN—11FEB10

Tier 4 Final/Fase V (tipo A)

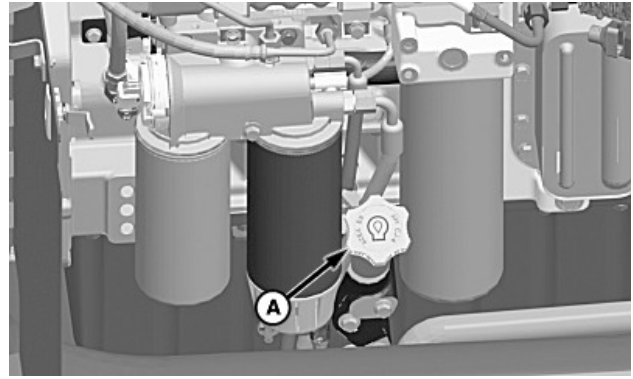


H95396—UN—17FEB10

Tier 4 Final/Fase V (tipo B)

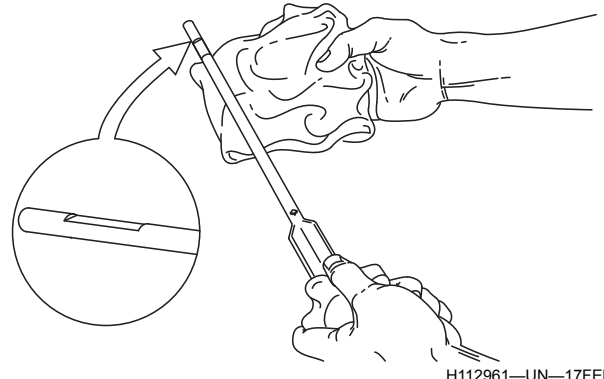

H112961—UN—17FEB15

Tier 2/Fase II

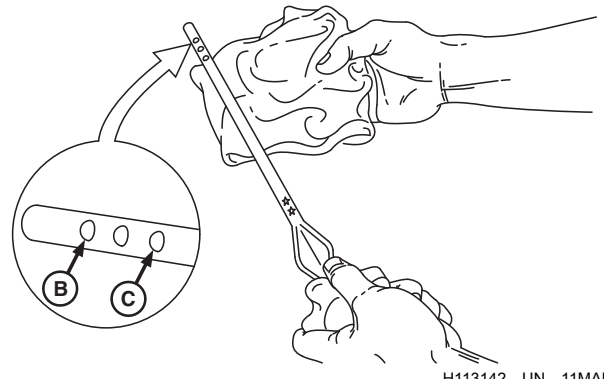

H113142—UN—11MAR15

Tier 4 Final/Fase V

A—Varilla de nivel
B—Marca ADD
C—Marca FULL

IMPORTANTE: Es de suma importancia mantener el aceite motor al nivel correcto para garantizar una vida útil prolongada. Comprobar el nivel de aceite con la máquina estacionada en suelo nivelado.

NOTA: Comprobar que la varilla de nivel esté atornillada a fondo en su alojamiento antes de extraerla para comprobar el nivel de aceite.


Comprobar diariamente el nivel de aceite del motor con la varilla de nivel (A). No poner en funcionamiento el

motor cuando el nivel de aceite se encuentre por debajo de la marca "ADD" de la varilla de nivel.

Retirar la varilla de nivel y revisar el nivel de aceite. El nivel de aceite deberá estar entre "ADD" y la zona superior de la cruceta de la varilla de nivel. Si el nivel de aceite está por debajo de la marca ADD (añadir), agregar el aceite necesario. Ver las recomendaciones sobre aceite en la sección Combustibles y lubricantes.

OOU6075,00047E7-63-13NOV17

Refrigerante del motor

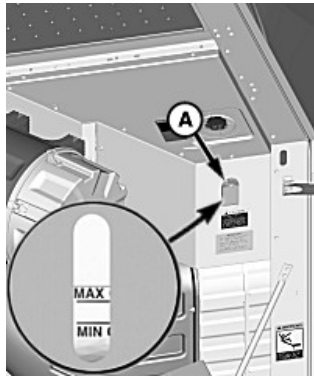

A—Vaso de expansión


H115495—UN—19AUG15

El nivel de refrigerante debe estar entre las líneas "Max Cold" y "Min Cold". Añadir refrigerante según sea necesario si está por debajo de la línea "Min Cold".

Comprobar el nivel de refrigerante del motor en el vaso de expansión (A) cuando el motor esté frío. El nivel debe alcanzar la línea "Max Cold".

OOU6075,00043FB-63-21DEC16

Rejilla giratoria, enfriador de aceite, condensador, radiador y enfriador del aire de carga

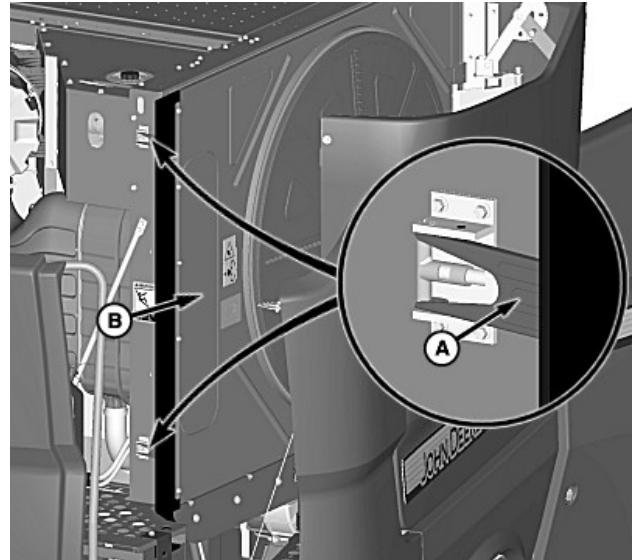

H106847—UN—08FEB13


A—Retenciones

B—Puerta de la rejilla giratoria

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Tirar de las retenciones (A) y abrir la puerta de la rejilla giratoria (B).

Tier 2/Fase 2 (tipo A)

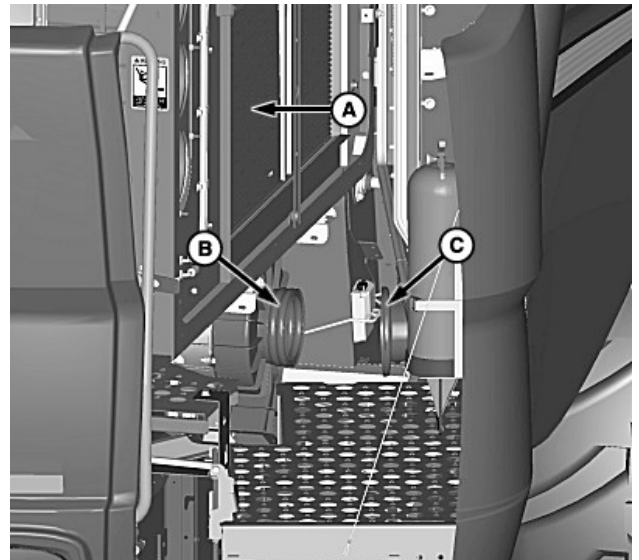

H106852—UN—08FEB13

A—Condensador

B—Conducto de vacío

C—Conducto de transferencia

NOTA: Limpiar las zonas con aire comprimido, soplando de dentro hacia fuera.

Revisar la rejilla giratoria diariamente para comprobar que gira libremente.

Limpiar la rejilla giratoria con un cepillo y aire comprimido cuando se acumulen suciedad y granzas en la rejilla o detrás.


Limpiar el condensador (A), el enfriador de aceite, el enfriador del aire de carga y el radiador.

Limpiar los residuos del conducto de vacío inferior (B) y del conducto de transferencia (C).


IMPORTANTE: Reducir el limpiador de alta presión o el aire presurizado al limpiar los enfriadores. Para no dañar las aletas, dirigir el aire o agua directamente entre las aletas para evitar doblarlas. Utilizar un cepillo especial para enderezar las aletas dobladas. Las aletas dobladas reducen el rendimiento del enfriador.

Cerrar con retención la puerta de la rejilla giratoria.

Tier 2/Fase II (tipo B) y Tier 4 Final/Fase V

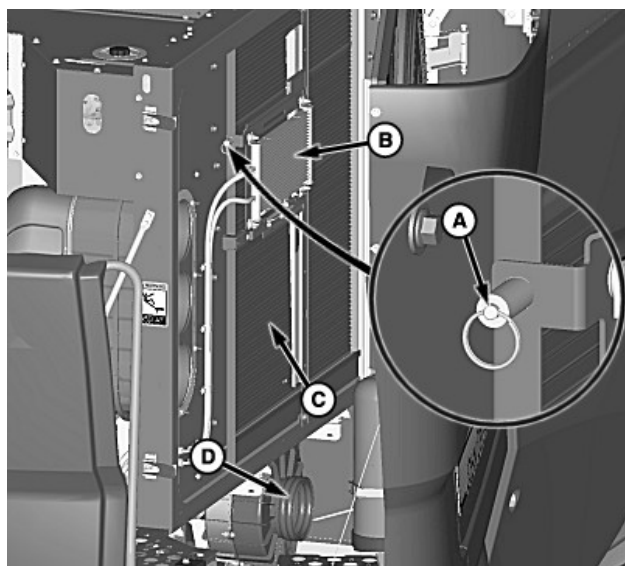

H106853—UN—08FEB13

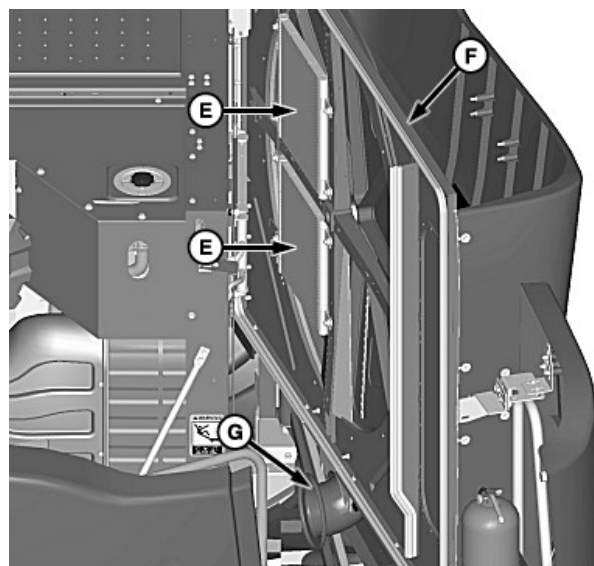

H106854—UN—08FEB13

- A—Pasador de bloqueo
- B—Enfriador de combustible
- C—Radiador
- D—Conducto de vacío
- E—Condensadores
- F—Puerta de la rejilla giratoria
- G—Conducto de transferencia

NOTA: Limpiar las zonas con aire comprimido, soplando de dentro hacia fuera.

Revisar la rejilla giratoria diariamente para comprobar que gira libremente.

Limpiar la rejilla giratoria con un cepillo y aire comprimido cuando se acumulen suciedad y granzas en la rejilla o detrás.

Extraer el pasador de bloqueo (A) y girar el enfriador de combustible (B) para limpiarlo.

Limpiar el radiador (C), el enfriador de aceite y el enfriador del aire de carga.

Limpiar la suciedad del conducto de vacío inferior (D).

Limpiar los condensadores (E) ubicados en la puerta de la rejilla giratoria (F).


Limpiar la suciedad del conducto de transferencia (G).

IMPORTANTE: Reducir el limpiador de alta presión o el aire presurizado al limpiar los enfriadores. Para no dañar las aletas, dirigir el aire o agua directamente entre las aletas para evitar doblarlas. Utilizar un cepillo especial para enderezar las aletas dobladas. Las aletas dobladas reducen el rendimiento del enfriador.

Cerrar con retención la puerta de la rejilla giratoria.

OUO6075,0004975-63-17MAY18

Aceite hidrostático/hidráulico

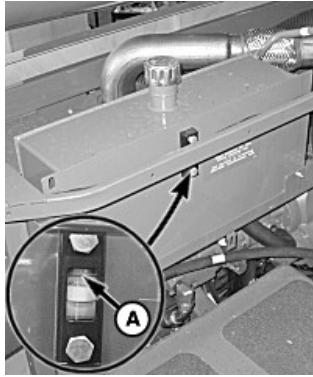

H115659—UN—28AUG15

A—Mirilla


Comprobar con el cabezal sobre el suelo.

El nivel del aceite debe llegar al tope de la mirilla (A) con la carcasa del alimentador totalmente bajada.

Añadir el aceite necesario.

OUO6075.0004413-63-21DEC16

Aceite de la caja de engranajes del motor principal

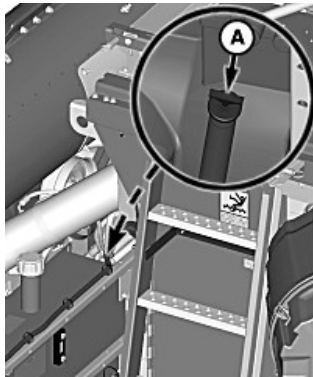

H121743—UN—12JUN17

A—Varilla de nivel

Apagar el motor, accionar el freno de estacionamiento y retirar la llave antes de comprobar el aceite hidráulico en la caja de engranajes del motor.


Dejar que la máquina se asiente durante 5 minutos hasta que salga el aire del aceite.

El nivel de aceite no debe estar por debajo de la marca "ADD" de la varilla de nivel (A).

Añadir el aceite necesario.

OUO6075.000493D-63-12APR18

Depósito del compresor de aire (si existe)

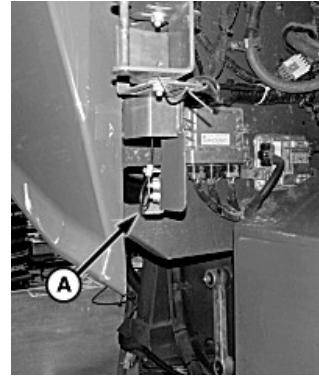


H115497—UN—19AUG15

A—Cable de vaciado del depósito de aire

Tirar del cable de vaciado del depósito de aire (A) y vaciar el agua del depósito.

OUO6075.00043FD-63-21DEC16

Prefiltro de combustible

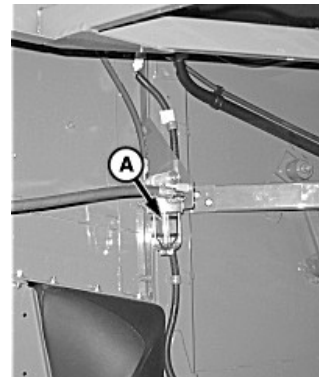


H117746—UN—17MAR16

A—Prefiltro de combustible

Inspeccionar el prefiltro de combustible (A) para comprobar que no haya acumulaciones y limpiarlo según se requiera.

OUO6075.00043FE-63-21DEC16

Pivotes del motor de tracción en las cuatro ruedas de dos velocidades (condiciones de barro)

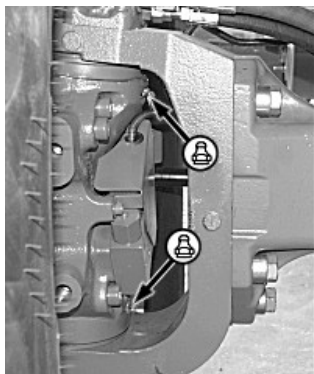

H115499—UN—19AUG15


NOTA: Engrasar los pivotes del motor cada 10 horas de trabajo cuando se trabaja con barro o agua. En condiciones normales, engrasar cada 50 horas de trabajo.

Engrasar los racores hasta que la grasa salga por los retenes del pivote superior e inferior.

Engrasar dos racores (ambos lados).

OUC6075,0004687-63-22MAR17

Rodamientos/pasadores de pivote de la mangueta del eje reforzado y superreforzado de tracción en dos ruedas (condiciones de barro)

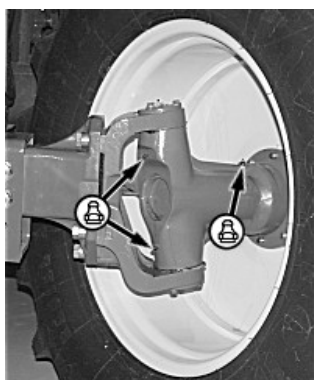

H115500—UN—19AUG15


NOTA: Cuando se trabaje en condiciones húmedas o fangosas, engrasar los rodamientos de la mangueta del eje trasero y los pivotes del motor cada 10 horas de trabajo. En condiciones normales, engrasar cada 50 horas de trabajo.

Engrasar los racores hasta que la grasa salga por los retenes del pivote superior e inferior.

Al trabajar en agua y barro, engrasar los racores (ambos lados) cada 10 horas.

OUC6075,0004688-63-22MAR17

Rodamientos exteriores de la reducción final (condiciones de barro)

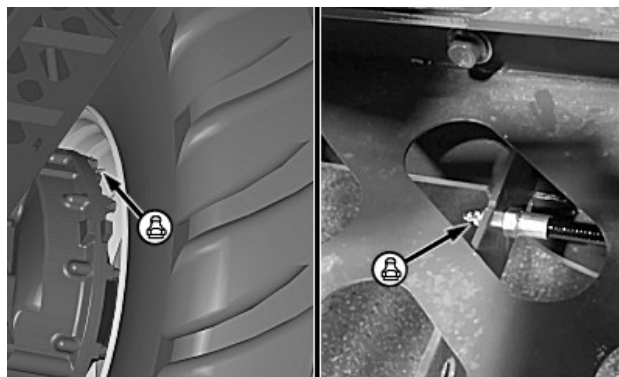

H135707—UN—10JUN22


Tipo A/Tipo B

NOTA: Cuando se trabaje en condiciones de suelo húmedas o de barro, engrasar los rodamientos exteriores de la reducción final cada 10 horas de trabajo. En condiciones normales, engrasar cada 50 horas.

Al trabajar en agua y barro, engrasar el racor (ambos lados) cada 10 horas de trabajo.

mh69740,1654887775821-63-13JUN22

Manguera de vaciado del aire acondicionado

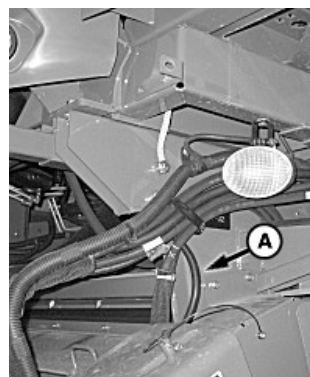


H115502—UN—19AUG15

A—Manguera de vaciado

Limpiar la manguera de vaciado del aire acondicionado (A) en ambos lados de la cabina.

OUC6075,0004402-63-21DEC16

Engrase de la caja de engranajes del inversor del alimentador de mies de velocidad variable (máquinas S760 y S770) (condiciones duras)

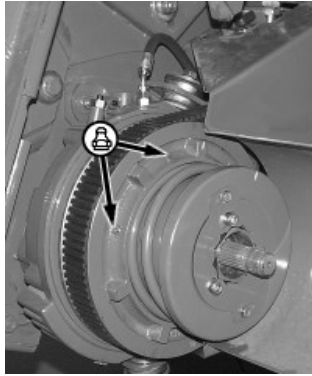

H115503—UN—19AUG15

NOTA: Utilizar la grasa SD poliurea de múltiples usos TY6341 de John Deere o la grasa sintética TY25744 de John Deere cuando se engrase la caja de engranajes del inversor del alimentador.

El engrase excesivo puede hacer que la grasa caiga en la correa, haciéndola fallar.

Girar la polea acanalada para que los racores estén en las posiciones doce y dos del reloj.


Cuando se trabaje en condiciones extremas o con maíz de rendimiento alto, engrasar el racor en la posición de las doce en el reloj de 5 a 8 veces cada 10 horas.

El exceso de grasa saldrá por debajo del muelle.

Engrasar el racor en la posición de las dos en el reloj de 2 a 3 veces cada 10 horas.

OUC6075,000493E-63-12APR18

Trampa de piedras

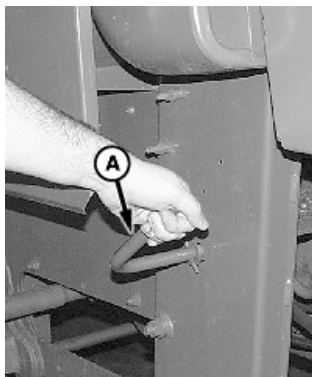

H115496—UN—19AUG15


A—Palanca

Retirar el pasador de cierre rápido y descargar la trampa de piedras con la palanca (A). Cerrar la trampa

de piedras y fijarla utilizando el pasador de cierre rápido.

OUC6075,0004404-63-21DEC16

Embrague de seguridad del elevador de material de retriña (condiciones de cultivo difíciles) (máquinas S780, S785 y S790)

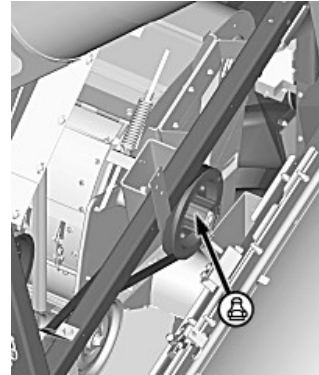


H115504—UN—19AUG15

NOTA: Cuando se trabaja en condiciones de cultivo difíciles, engrasar el embrague de seguridad del elevador de material de retriña cada 10 horas. En condiciones normales, engrasarlo cada 50 horas.

Engrasar el racor del embrague de seguridad del elevador de material de retriña.

OUC6075,00048A0-63-08FEB18

Sistema de cámara de material de retriña ActiveVision™ (si existe)

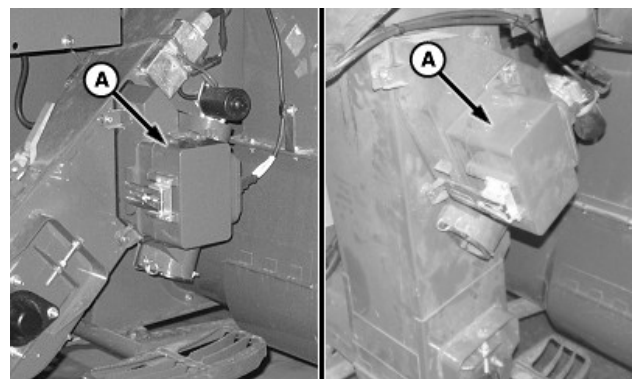

H119876—UN—01NOV16

Tipo A/Tipo B


A—Cámara del sistema de material de retriña ActiveVision™

NOTA: La frecuencia de limpieza varía dependiendo de diferentes factores, como las condiciones de funcionamiento, el clima y las condiciones del cultivo. Limpiar el cristal difusor de la cámara con un paño suave, húmedo y limpio.

Abrir la retención y limpiar la cámara del sistema de material de retrilla ActiveVision™ (A).

OUO6075,0004FAF-63-27APR21

Cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™ (si existe)

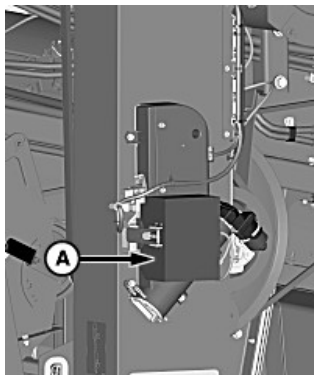

H125313—UN—06NOV18


A—Cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™

NOTA: La frecuencia de limpieza varía dependiendo de diferentes factores, como las condiciones de funcionamiento, el clima y las condiciones del cultivo. Limpiar el cristal difusor de la cámara con un paño suave, húmedo y limpio.

Abrir la retención y limpiar la cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™ (A).

OUO6075,0004FB0-63-27APR21

Banco de engrasadores central (si existe) (máquinas HillMaster™)

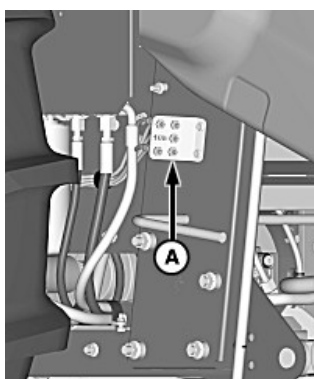

H123115—UN—19JAN18

A—Soporte

Los engrasadores en el soporte (A) proporcionan grasa a las siguientes ubicaciones:

- Pivotes de reducción final (ambos lados)

- Pasador de pivote de cilindro principal de inclinación del cabezal
- Camisas del cilindro de nivelación (ambas caras)

Engrasar estos racores hasta que la grasa se elimine de esas áreas específicas.

OUO6075,0004B3F-63-07JUN19

Pivote de reducción final (Sin banco de engrasadores central) (máquinas HillMaster™)




H120022—UN—14NOV16

Engrasar el engrasador (ambos lados) hasta que rebose la grasa.

OUO6075,000488F-63-07FEB18

Pasador de pivote del cilindro principal de inclinación del cabezal (sin banco de engrasadores central) (máquinas HillMaster™)

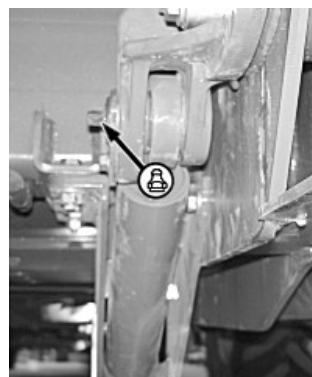


H120023—UN—14NOV16

Engrasar el engrasador (ambos lados) hasta que rebose la grasa.

OUO6075,0004B41-63-09APR19

Camisa del cilindro de nivelación (Sin banco de engrasadores central) (máquinas HillMaster™)

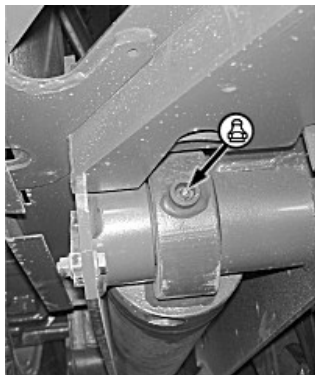


H120024—UN—14NOV16

Engrasar el engrasador (ambos lados) hasta que rebose la grasa.

OUO6075,0004891-63-07FEB18

Mantenimiento—Cada 50 horas

Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 50 horas

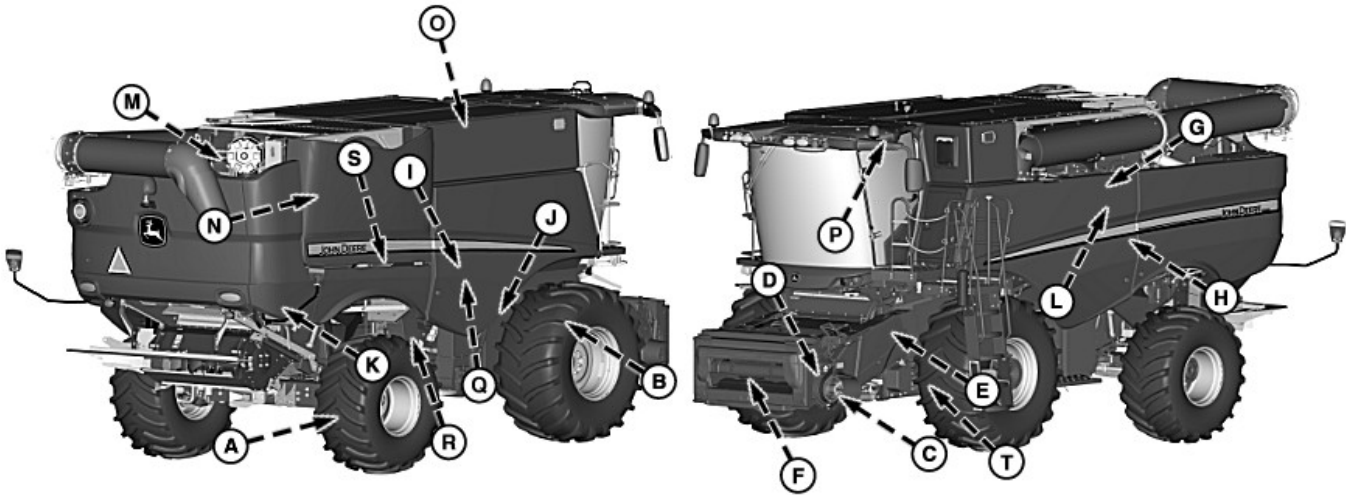


H132953—UN—18JAN21

Leyenda	Mantenimiento	Cada 50 horas de trabajo
A	Engrasar los pivotes del motor de tracción en las cuatro ruedas de dos velocidades Engrase de los rodamientos/pasadores de pivote de la mangueta del eje reforzado y súper reforzado de la tracción en dos ruedas (condiciones normales)	•
B	Engrase de los rodamientos exteriores de la reducción final (condiciones normales)	•
C	Engrase de la caja de engranajes del inversor del alimentador de mies de velocidad variable (máquinas S760 y S770) (condiciones normales)	•
D	Comprobación del aceite de la caja de engranajes del inversor del alimentador de mies	•
E	Engrase de las poleas superiores del alimentador de mies de velocidad variable (máquinas S760 y S770)	•
F	Comprobación/limpieza del alimentador de mies de inclinación lateral	•
G	Activación y desactivación de las poleas impulsadas e impulsoras de velocidad variable del separador	•
H	Engrase de las poleas impulsadas e impulsoras de velocidad variable del separador (máquinas S770 opcional, S780, S785 y S790)	•
I	Engrase de las poleas superiores variables del ventilador de limpieza	•
J	Engrase de las poleas inferiores variables del ventilador de limpieza	•
K	Inspección del prefiltro de combustible	•
L	Comprobación del aceite para transmisión del separador de dos velocidades	•
M	Comprobación del filtro de combustible primario del separador de agua	•
N	Comprobación del radiador, el enfriador de aire de carga, el enfriador de aceite y el condensador	•
O	Comprobación del sensor de masa y caudal	•
P	Limpieza/sustitución del filtro de aire fresco de la cabina	•
Q	Limpieza del sensor de humedad Limpieza del sinfín de derivación del sensor de humedad (si es necesario) Limpieza de la cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™ (si existe)	•
R	Limpieza del sinfín de derivación del sistema de material de retrilla (si es necesario) Limpieza de la cámara del sistema de material de retrilla ActiveVision™ (si existe)	•
S	Engrasar el embrague de seguridad del elevador de material de retrilla (condiciones de cosecha normales) (máquinas S780, S785 y S790)	•
T	Engrase de los acoplamientos de la reducción final	•

ActiveVision es una marca comercial de Deere & Company

OUO6075.0004FB9-63-14MAY21

Pivotes del motor de tracción en las cuatro ruedas de dos velocidades (condiciones normales)

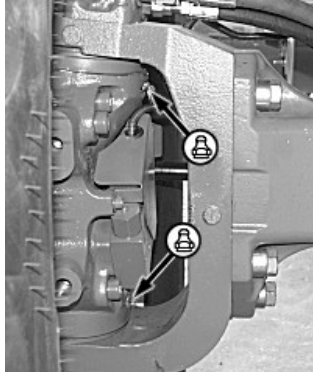

H115499—UN—19AUG15

NOTA: Engrasar los pivotes del motor cada 10 horas de trabajo cuando se trabaja con barro o agua. En condiciones normales, engrase cada 50 horas de trabajo.

Engrasar los racores hasta que la grasa salga por los retenes del pivote superior e inferior.


Engrasar dos racores (ambos lados).

OUC6075,000468A-63-22MAR17

Cuando se trabaje en condiciones normales, engrasar los engrasadores (ambos lados) cada 50 horas.

OUC6075,000468B-63-22MAR17

Rodamientos exteriores de la reducción final (condiciones normales)

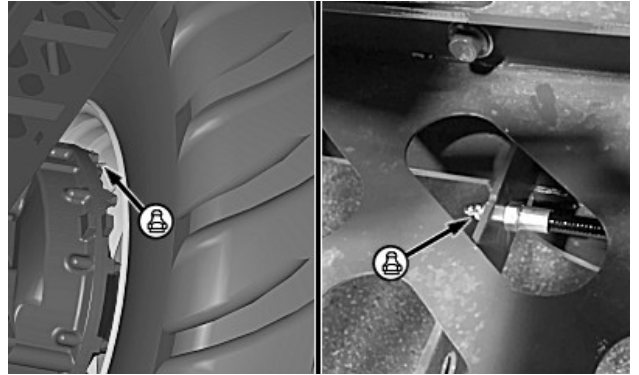

H135707—UN—10JUN22


Tipo A/Tipo B

NOTA: Cuando se trabaje en condiciones de suelo húmedas o de barro, engrasar los rodamientos exteriores de la reducción final cada 10 horas de trabajo. En condiciones normales, engrasar cada 50 horas.

Cuando se trabaje en condiciones normales, engrasar el engrasador (ambos lados) cada 50 horas de trabajo.

mh69740,1654890255263-63-13JUN22

Rodamientos y pasadores de pivote de la mangueta del eje reforzado y súper reforzado de la tracción en dos ruedas (condiciones normales)

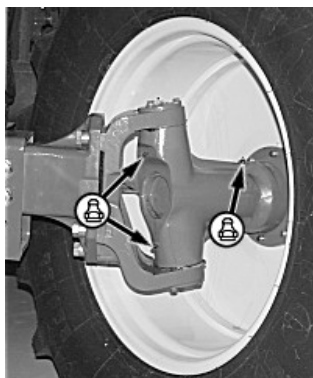


H115500—UN—19AUG15

NOTA: Cuando se trabaje en condiciones húmedas o fangosas, engrasar los rodamientos de la mangueta del eje trasero y los pivotes del motor cada 10 horas de trabajo. En condiciones normales, engrase cada 50 horas de trabajo.

Engrasar los racores hasta que la grasa salga por los retenes del pivote inferior.

Engrase de la caja de engranajes del inversor del alimentador de mies de velocidad variable (máquinas S760 y S770) (condiciones normales)

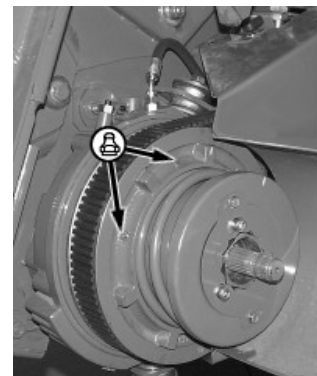

H115503—UN—19AUG15

NOTA: Utilizar la grasa SD poliurea de múltiples usos TY6341 de John Deere o la grasa sintética TY25744 de John Deere cuando se engrase la caja de engranajes del inversor del alimentador.

El engrase excesivo puede hacer que la grasa caiga en la correa, haciéndola fallar.


Girar la polea acanalada para que los engrasadores estén en las posiciones doce y dos del reloj.

Cuando se trabaje en condiciones normales, hay que engrasar el racor de las doce del reloj (de 10 a 15 veces) y el de las dos (de 5 a 8 veces) cada 50 horas.

Después de engrasar, hacer funcionar las poleas variables en todos sus grupos de marchas un par de veces, a fin de asegurar el correcto engrase de la superficie de las levas.

OUO6075,000493F-63-12APR18

Aceite de la caja de engranajes del inversor del alimentador de mies

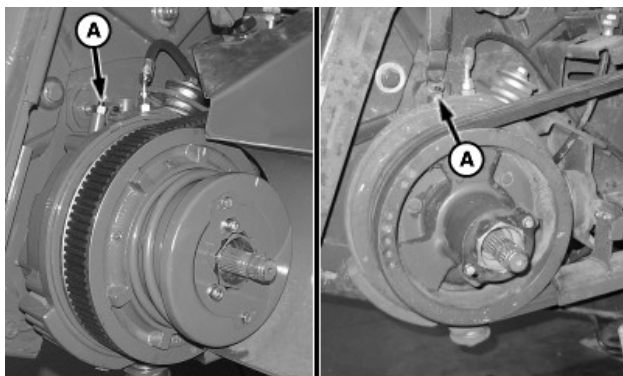

H115651—UN—27AUG15

Caja de engranajes del inversor de velocidad variable/con cambio de velocidades

A—Varilla de nivel

Levantar el alimentador de mies y bajar el tope de seguridad.


NOTA: Las cajas de engranajes con enfriador de aceite tienen que ponerse en funcionamiento durante varios minutos. Esto asegura la carga del enfriador con aceite.

El nivel de aceite debe estar en la parte moleteada de la varilla de nivel.

Sacar la varilla de nivel (A) y comprobar el nivel de aceite.

OUO6075,00046D1-63-28MAR17

Poleas superiores del alimentador de mies de velocidad variable (máquinas S760 y S770)

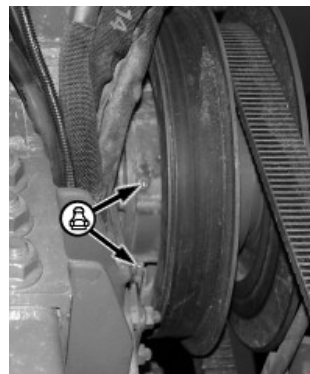

H115652—UN—27AUG15


NOTA: Podría ser necesario girar la polea para alcanzar los engrasadores.

Levantar el alimentador de mies y bajar el tope de seguridad.

Engrasar los engrasadores de la parte inferior del alimentador de mies.

OUO6075,000440C-63-21DEC16

Alimentador de mies de inclinación lateral

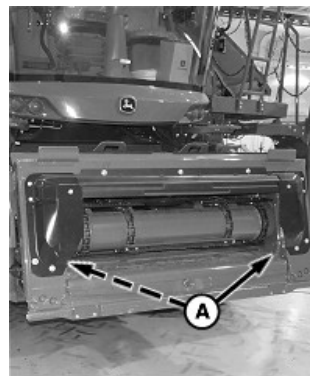


H115653—UN—28AUG15

A—Zonas de limpieza


Comprobar las zonas de limpieza (A) para detectar la presencia de material empaquetado que podría evitar la inclinación del cabezal. Limpiar si es necesario.

OUO6075,000440D-63-21DEC16

Poleas impulsadas e impulsoras de velocidad variable del separador

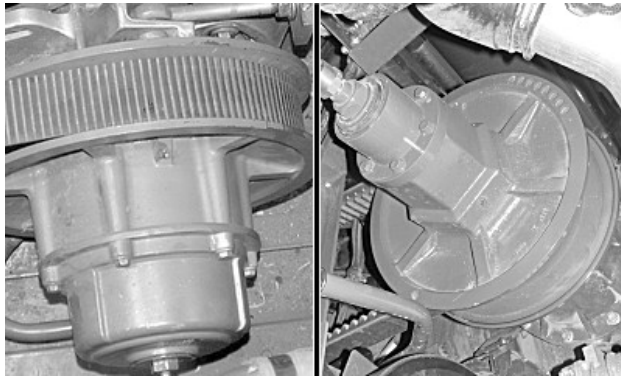

Poleas impulsadas/poleas impulsoras (diámetro pequeño)

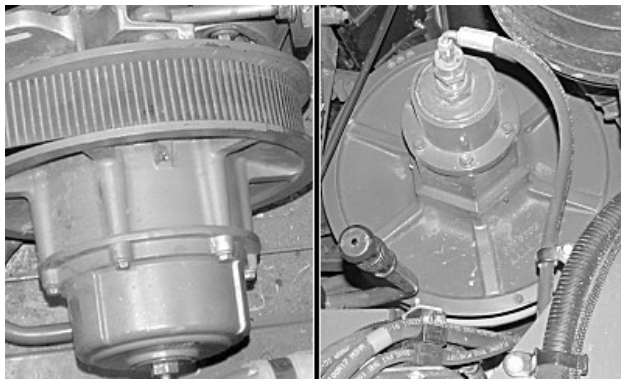


Poleas impulsadas/poleas impulsoras (diámetro grande)

Poleas de velocidad variable del separador:

Arrancar la máquina y poner las poleas en funcionamiento pasando por todos los grupos de marchas si funcionan a máxima velocidad todo el tiempo. Con este procedimiento los casquillos se llenan con la grasa que se encuentra en la cavidad de las poleas.

OUO6075,00045D9-63-13FEB17

Poleas impulsadas e impulsoras de velocidad variable del separador (máquinas S770 opcional, S780, S785 y S790)

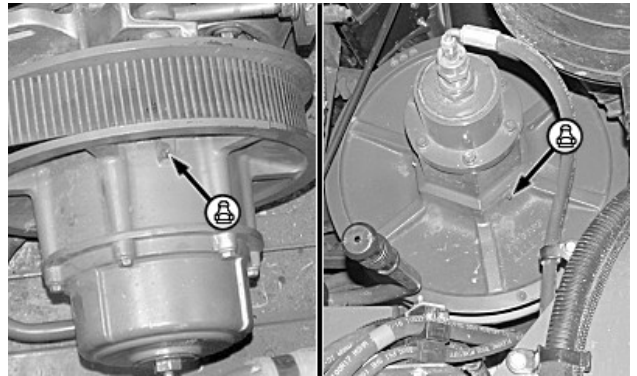

Poleas impulsadas/poleas impulsoras

NOTA: En las máquinas S770 equipadas con polea impulsora de diámetro grande opcional, **HAY QUE engrasar el racor cada 50 horas de trabajo.**

IMPORTANTE: Poleas impulsadas e impulsoras de velocidad variable del separador: Bombear 20-25 disparos de grasa en el engrasador. No engrasar en exceso.


Poleas conducidas de velocidad variable del separador: Girar las poleas para acceder al racor.

NOTA: Poner en marcha la máquina e iniciar el ciclo del separador al rango máximo de velocidad un par de veces para distribuir la grasa uniformemente.

Poleas impulsoras de velocidad variable del separador: Cerrar las poleas (alta velocidad) antes de engrasar el racor del cubo de la polea exterior. Girar la polea para acceder al racor. Hacer funcionar el cilindro en todas sus velocidades para distribuir la grasa si funciona todo el tiempo a velocidad alta.

OUO6075,00045DA-63-20MAR17

Poleas superiores e inferiores variables del ventilador de limpieza

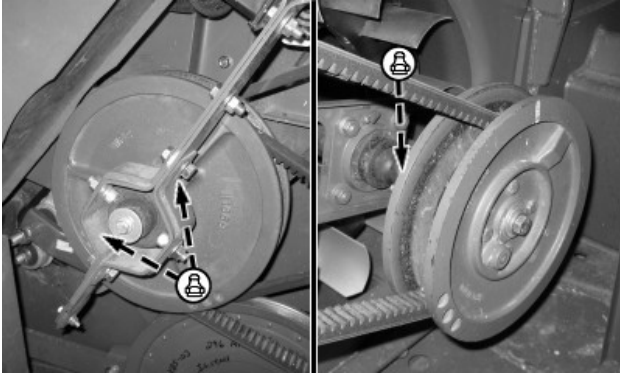

H115656—UN—28AUG15

Poleas superiores/poleas inferiores

Poleas superiores variables del ventilador de limpieza: Engrasar ambos engrasadores del cubo de la polea exterior. Hacer pivotar las poleas para acceder a los montajes.

Poleas inferiores variables del ventilador de limpieza: Engrasar el engrasador del cubo de la polea interior. Hacer pivotar las poleas para acceder a los montajes.

OOU6075,0004410-63-21DEC16

Aceite para transmisión del separador de dos velocidades




H115658—UN—28AUG15

A—Varilla de nivel

Sacar la varilla de nivel (A) y comprobar el nivel de aceite. Añadir aceite según sea necesario hasta alcanzar el nivel correcto en la varilla de nivel.

OOU6075,0004412-63-21DEC16

Prefiltro de combustible

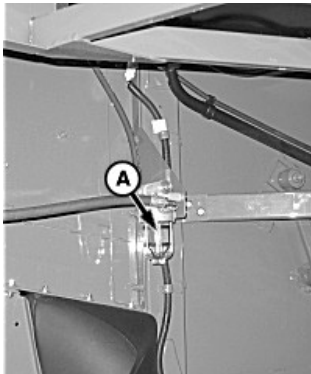

H115657—UN—28AUG15

A—Prefiltro de combustible


Verificar visualmente el filtro prefiltro de combustible (A) y limpiarlo si hubiere suciedad acumulada en la malla.

Cerrar la válvula de cierre del depósito de combustible.

Retirar el prefiltro de combustible y limpiar la malla.


Instalar la malla y el filtro. Abrir la válvula de cierre del depósito de combustible para llenar. Ver la sección Mantenimiento del combustible—Según se requiera (fluidos y filtros del motor) para obtener más información.

OOU6075,0004411-63-21DEC16

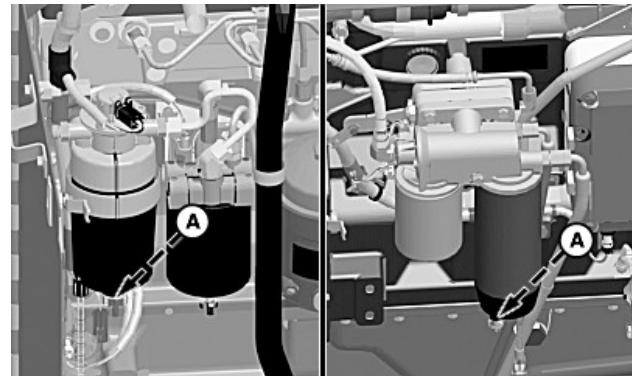

H119923—UN—02NOV16

Tier 2/Fase II (tipo A / tipo B)

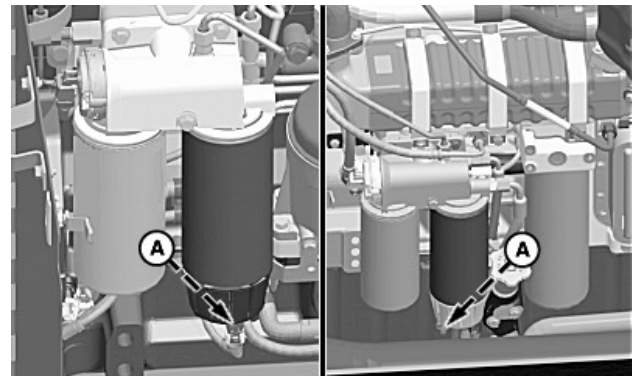

H119924—UN—02NOV16

Tier 4 Final/Fase V (tipo A / tipo B)

A—Vaciado

Revisar la cubeta separadora para ver si hay agua.

Abrir el drenaje (A) y vaciar el agua del recipiente del separador.

OOU6075,00047EA-63-13NOV17

Radiador, enfriador del aire de carga, enfriador de aceite y condensador



H115662—UN—28AUG15

Limpiar el radiador aplicando aire comprimido de adentro hacia afuera.

Comprobar si hay acumulaciones de granzas y limpie según se requiera.

OOU6075,0004415-63-21DEC16

Sensor de masa y caudal




H123564—UN—22FEB18

NOTA: Si la máquina está equipada con cubiertas del depósito de grano, es preciso retirar la tornillería de la barra de refuerzo inferior para hacer descender el sinfín de carga.

Bajar el sinfín de carga del depósito de grano para limpiar la placa del sensor de masa y caudal (B).

OOU6075,0004882-63-22FEB18

Filtro de aire fresco de cabina

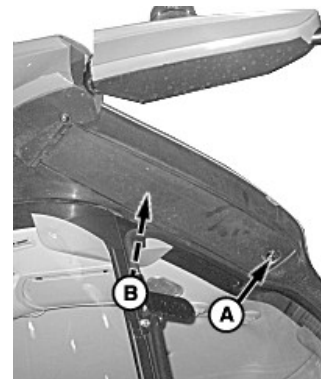

H115664—UN—28AUG15


A—Empuñadura
B—Filtro de aire fresco

NOTA: En condiciones muy polvorrientas puede ser necesario limpiar el filtro de aire fresco de la cabina más a menudo.

Girar la empuñadura (A) y bajar la tapa de acceso. Retirar el filtro de aire fresco (B) para limpiarlo o sustituirlo.

OOU6075,0004417-63-21DEC16

Sensor de humedad (si existe)

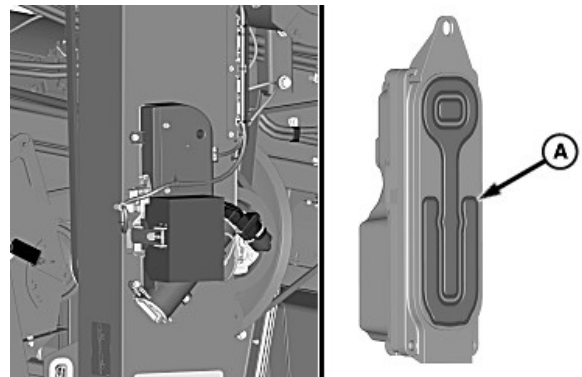

H125315—UN—06NOV18

A—Sensor de humedad

IMPORTANTE: La electricidad estática puede dañar el módulo del sensor de humedad. Para evitar daños, asegurarse de tocar siempre una superficie metálica de la máquina con una mano o un brazo antes de trabajar o limpiar.

El sensor de humedad tiene componentes internos que pueden soltarse al caer y esto es algo que no se puede detectar inmediatamente. Manipular el sensor de humedad con cuidado al trabajar con él o al limpiarlo.


Retirar y limpiar el sensor de humedad (A) al trabajar en zonas con malas hierbas, cultivos verdes o granos muy pequeños (colza).

- No usar disolventes u otros limpiadores en la superficie del sensor.
- Es preferible utilizar un trapo seco para realizar la limpieza. Si eso no funciona, entonces limpiar solo con un trapo y agua.
- No lavar a presión la superficie del sensor de humedad.

Instalar el sensor de humedad y realizar una calibración del sensor de humedad. Ver Ayuda de la aplicación Calibraciones o Ayuda de la plataforma de conducción para obtener más información.

OUO6075,0004FB5-63-14MAY21

Sinfín de derivación del sensor de humedad (si es necesario)

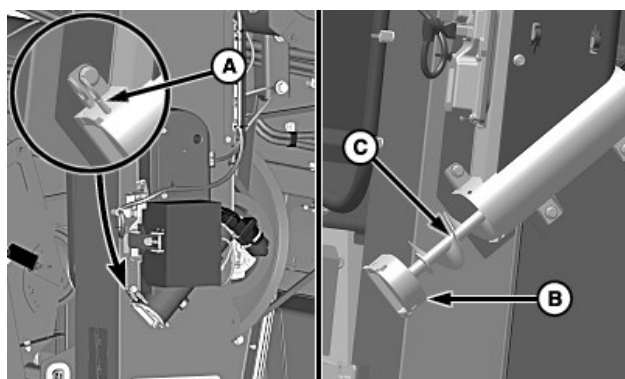

H132959—UN—18JAN21


A—Pasador (se usan dos)
B—Tapa de cierre
C—Sinfín

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

1. Retirar los pasadores (A) y la tapa de cierre (B).
2. Retirar el sinfín (C) de la derivación del sensor de humedad.
3. Limpiar el sinfín y la zona del interior de la derivación del sensor de humedad.
4. Instalar y alinear el sinfín.
5. Instalar la tapa de cierre y retenerla con pasadores.

OUO6075,0004FB6-63-18JAN21

Cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™ (si existe)

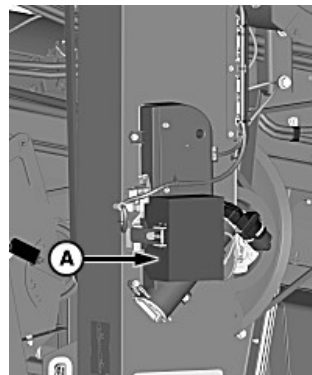

H125313—UN—06NOV18


A—Cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™

NOTA: La frecuencia de limpieza varía dependiendo de diferentes factores, como las condiciones de funcionamiento, el clima y las condiciones del cultivo. Limpiar el cristal difusor de la cámara con un paño suave, húmedo y limpio.

Abrir la retención y limpiar la cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™ (A).


OUO6075,0004FB4-63-27APR21

Sinfín de derivación del sensor de material de retrilla (si es necesario)

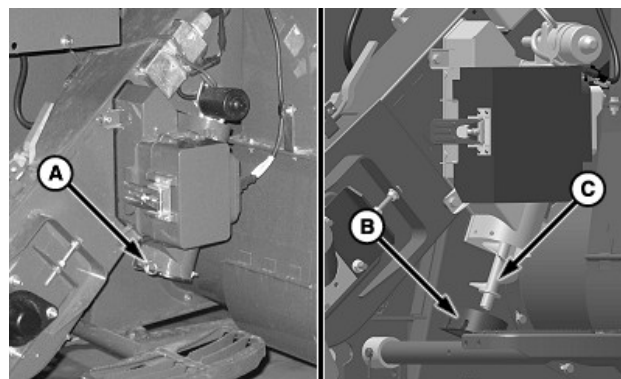

H132960—UN—18JAN21

Tipo A

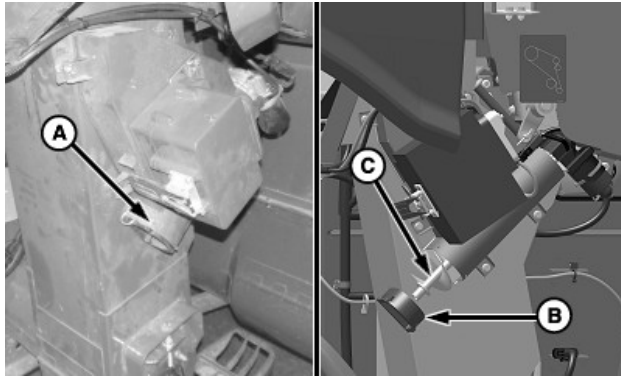

H132961—UN—19JAN21

Tipo B

A—Pasador (se usan dos)
B—Tapa de cierre
C—Sinfin

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.


1. Retirar los pasadores (A) y la tapa de cierre (B).
2. Retirar el sinfin (C) de la derivación del sensor de humedad.
3. Limpiar el sinfin y la zona del interior de la derivación del sensor de humedad.
4. Instalar y alinear el sinfin.
5. Instalar la tapa de cierre y fijarla con pasadores.

OOU6075,0004FB8-63-18JAN21

Abrir la retención y limpiar la cámara del sistema de material de retrilla ActiveVision™ (A).

OOU6075,0004FB7-63-27APR21

Embrague de seguridad del elevador de material de retrilla (condiciones de cosecha normales) (máquinas S780, S785 y S790)

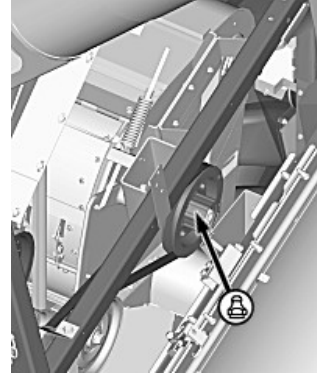


H115504—UN—19AUG15

NOTA: Cuando se trabaja en condiciones de cultivo difíciles, engrasar el embrague de seguridad del elevador de material de retrilla cada 10 horas. En condiciones normales, engrasar cada 50 horas.

Engrasar el racor del embrague de seguridad del elevador de material de retrilla.

OOU6075,00048A1-63-08FEB18

Cámara del sistema de material de retrilla ActiveVision™ (si existe)

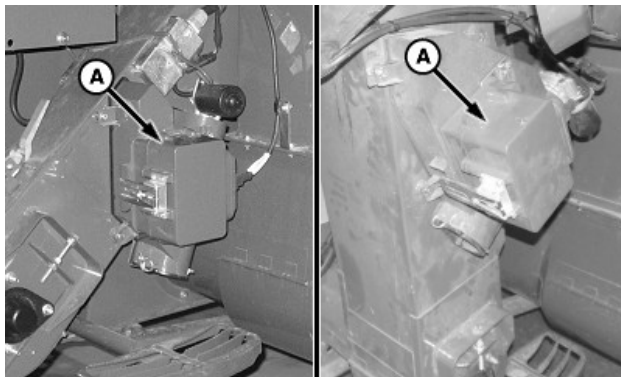


H119876—UN—01NOV16

Tipo A/Tipo B

A—Cámara del sistema de material de retrilla ActiveVision™

NOTA: La frecuencia de limpieza varía dependiendo de diferentes factores, como las condiciones de funcionamiento, el clima y las condiciones del cultivo. Limpiar el cristal difusor de la cámara con un paño suave, húmedo y limpio.

Acopladores de la reducción final

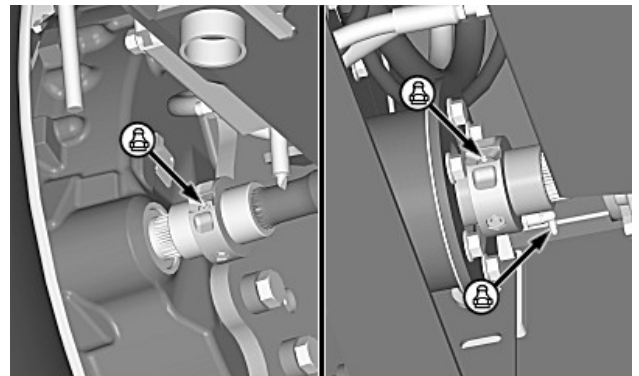

H124886—UN—10AUG18

Máquinas no HillMaster™/Máquinas HillMaster™

NOTA: Engrasar los engrasadores hasta que salga grasa por las estrías.

Las máquinas no HillMaster™ tienen un engrasador por acoplador de la reducción final.

ActiveVision es una marca comercial de Deere & Company

Las máquinas HillMaster™ tienen dos engrasadores por acoplador de la reducción final.

Engrasar los racores del acoplador de la reducción final (ambos lados).

Apretar el tornillo de cabeza hexagonal del acoplador de la reducción final (ambos lados) al valor especificado.


Especificación

Tornillo de cabeza hexagonal—Par de apriete. 10 N·m
(89 lb·in)

OUO6075,0004ECC-63-09JUL20

Mantenimiento—Primeras 100 horas de trabajo

Tabla de intervalos de mantenimiento—Primeras 100 horas

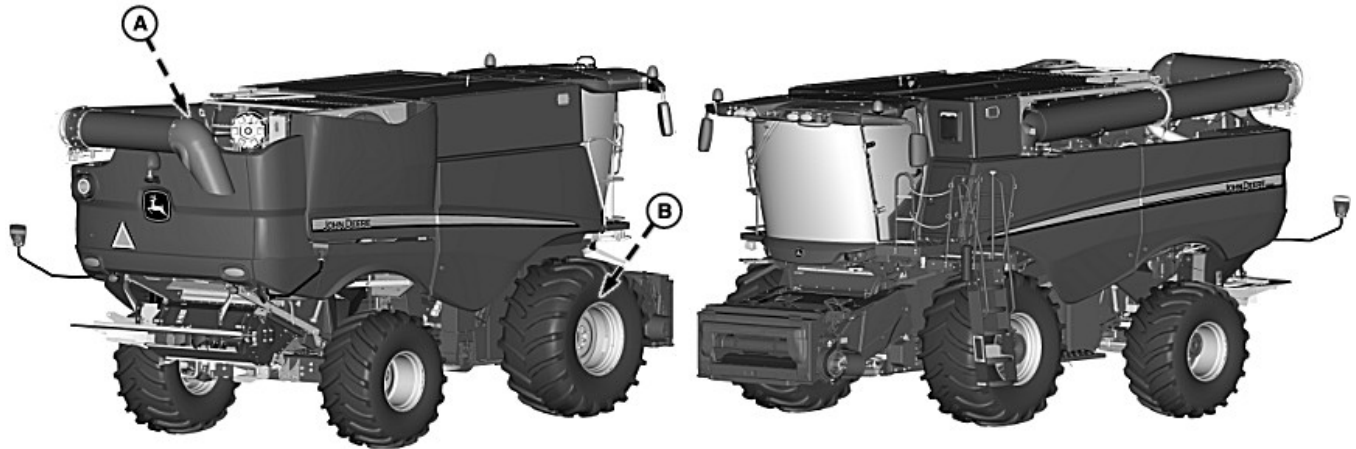


H119631—UN—13OCT16

Leyenda	Servicio	Primeras 100 horas
A	Sustitución del filtro de la caja de engranajes principal del motor (máquinas con ProDrive™ S760 y S770)	•
B	Sustitución del filtro de engrase de la caja de engranajes principal del motor (máquinas con ProDrive™)	•

ProDrive es una marca comercial de Deere & Company

OUC6075,00046D2-63-28MAR17

Sustitución del filtro de la caja de engranajes principal del motor (máquinas con ProDrive™ S760 y S770)

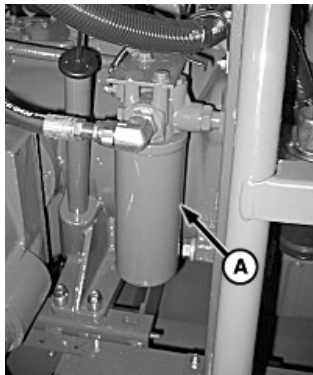

H115506—UN—27AUG15

A—Filtro

NOTA: No es necesario vaciar el sistema al sustituir el filtro.

Retirar y sustituir el filtro (A). Cubrir el retén del filtro nuevo con aceite. Apretar a mano y luego apretar 1/2 vuelta adicional.

OUC6075,00046D3-63-28MAR17

Sustitución del filtro de engrase de la caja de engranajes principal del motor (máquinas con ProDrive™)



H115507—UN—27AUG15

A—Filtro


NOTA: No es necesario vaciar el sistema al sustituir el filtro.

Retirar y sustituir el filtro (A). Cubrir el retén del filtro nuevo con aceite. Apretar a mano y luego apretar 1/2 vuelta adicional.

OUC6075,00046D4-63-28MAR17

Mantenimiento—Cada 100 horas

Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 100 horas

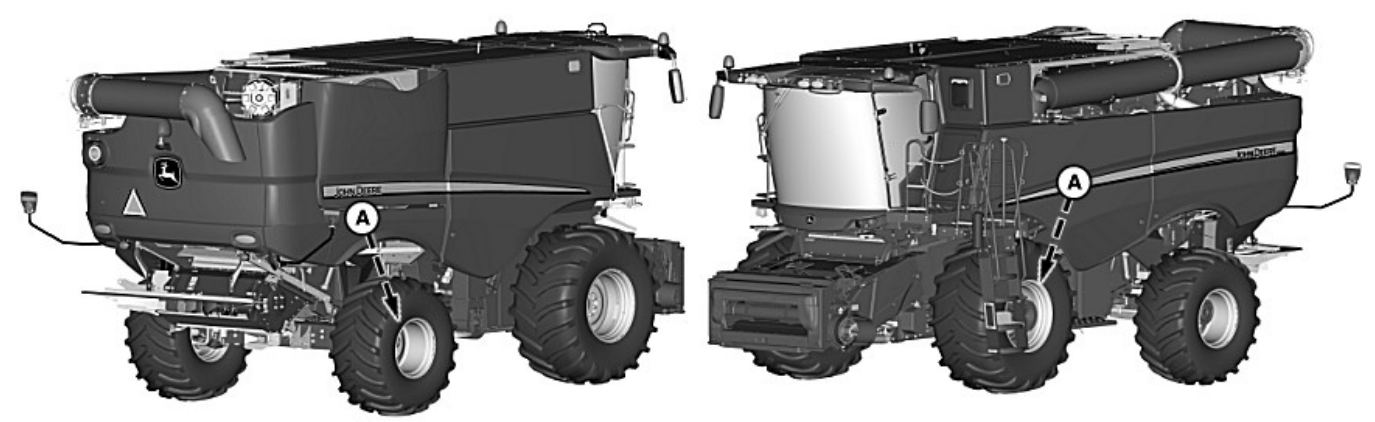

H119634—UN—13OCT16

A—Presión de neumáticos y ubicaciones de los pernos

Leyenda	Mantenimiento	Cada 100 horas
A	Comprobación de la presión de neumáticos y el par de apriete de los pernos	●

OOU6075,000441C-63-20DEC16

Presión de neumáticos y par de apriete de los pernos




H115666—UN—28AUG15

Comprobar la presión de neumáticos delanteros y traseros y del par de apriete del perno de rueda. Ver la sección Transmisión de avance y eje trasero para obtener más información.

OOU6075,000441D-63-21DEC16

Mantenimiento—Cada 200 horas

Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 200 horas

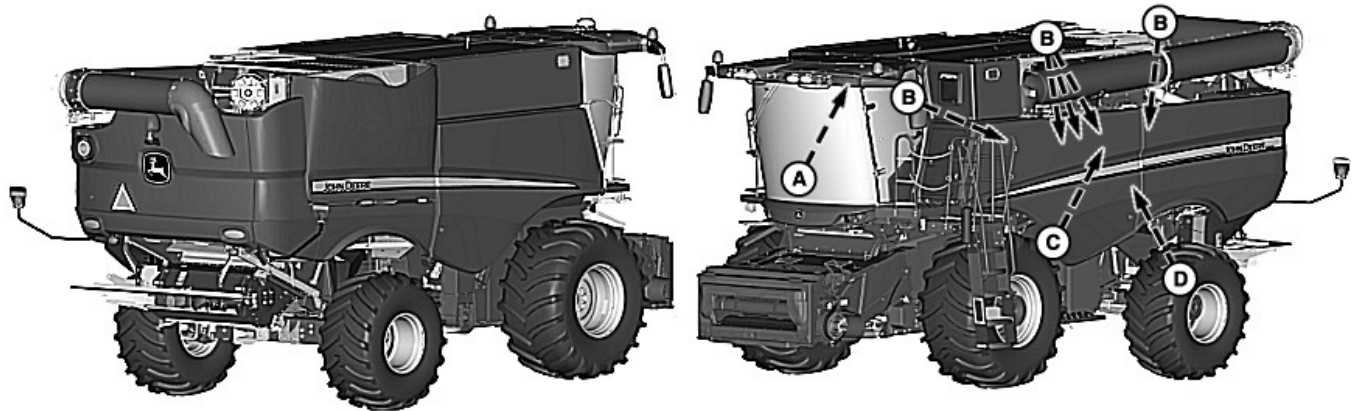


H119635—UN—13OCT16

Leyenda	Servicio	Cada 200 Horas
A	Limpieza/cambio del filtro de aire de recirculación	•
B	Engrase del contraeje principal (alimentador de mies de varias velocidades en máquinas S770, S780, S785 y S790)	•
C y D	Engrase de las poleas conducidas e impulsoras de velocidad variable del separador (máquinas S760 y S770)	•

OOU6075.00045E0-63-13FEB17

Filtro de aire de recirculación

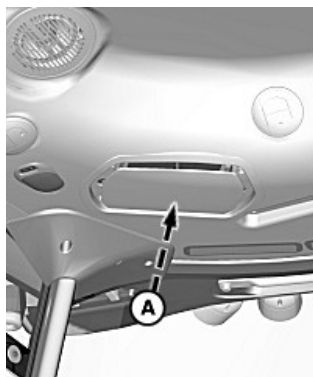


H115668—UN—28AUG15

A—Filtro de aire de recirculación

Retirar la cubierta para limpiar o sustituir el filtro de aire de recirculación (A).

OOU6075.000441F-63-21DEC16

Contraeje principal (alimentador de mies de varias velocidades en máquinas S770, S780, S785 y S790)

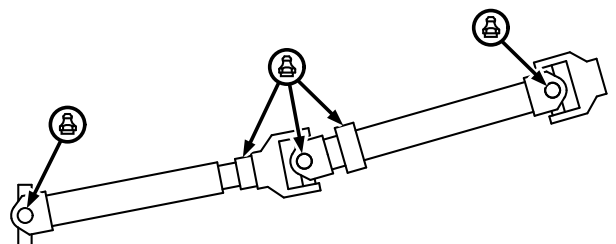


H119656—UN—17OCT16

NOTA: Las máquinas no equipadas con alimentador de mies de velocidad variable disponen de un engrasador y deben engrasarse cada 400 horas.

Girar para acceder a los cinco racores y engrasar.

OOU6075.00044B8-63-21DEC16

Poleas impulsadas e impulsoras de velocidad variable del separador (máquinas S760 y S770)

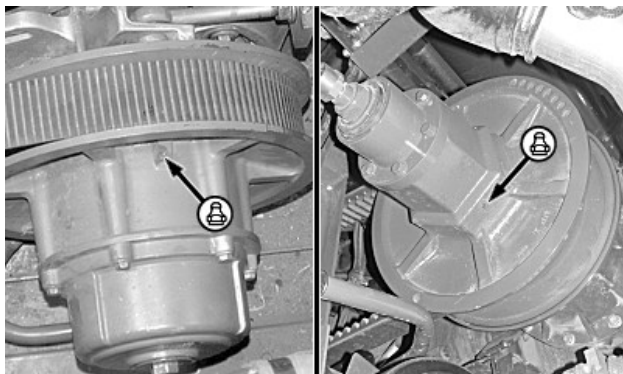

H120805—UN—13FEB17

Poleas impulsadas/poleas impulsoras

NOTA: En las máquinas S770 equipadas con polea impulsora de diámetro grande opcional, **HAY QUE engrasar el racor cada 50 horas de trabajo.**

IMPORTANTE: Poleas impulsadas e impulsoras de velocidad variable del separador: Bombear 20-25 disparos de grasa en el engrasador. No engrasar en exceso.

Poleas conducidas de velocidad variable del separador: Girar las poleas para acceder al racor.


NOTA: Poner en marcha la máquina e iniciar el ciclo del separador al rango máximo de velocidad un par de veces para distribuir la grasa uniformemente.

Poleas impulsoras de velocidad variable del separador: Cerrar las poleas (alta velocidad) antes de engrasar el racor del cubo de la polea exterior. Girar la polea para acceder al racor. Hacer funcionar el cilindro en todas sus velocidades para distribuir la grasa si funciona todo el tiempo a velocidad alta.

OUC6075,00045DB-63-20MAR17

Mantenimiento—Cada 250 horas

Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 250 horas

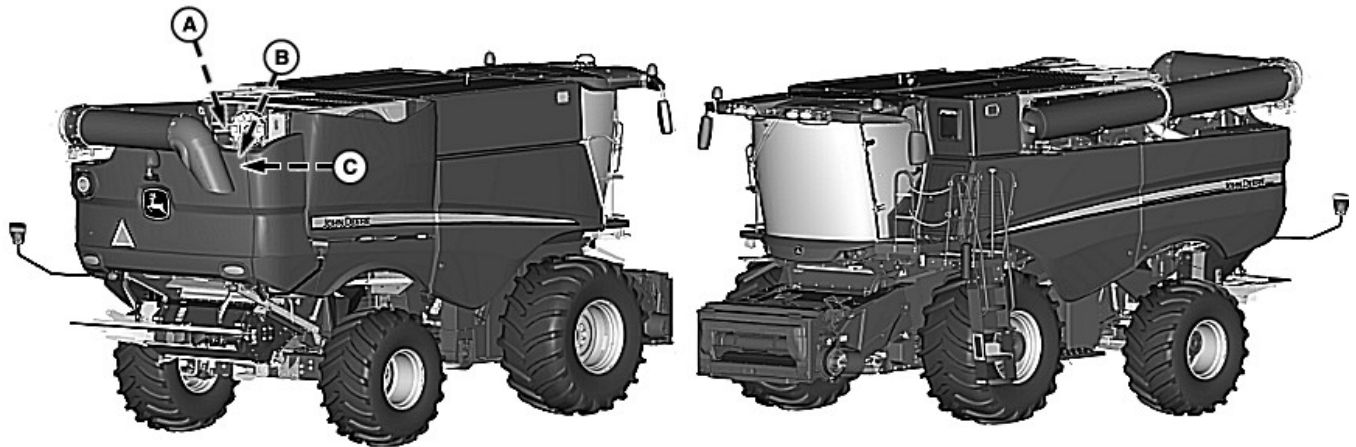


H119636—UN—14OCT16

Leyenda	Mantenimiento	Cada 250 horas de trabajo
A	Cambio del aceite de motor y del filtro (Tier 2/Fase II) Cambio del aceite de motor y del filtro (Tier 4 Final/Fase V)	•
B	Inspección del respiradero del depósito de combustible	•
C	Inspección del respiradero del depósito de fluido de escape diésel (DEF) (Tier 4 Final/Fase V)	•


OOU6075,00047ED-63-15NOV17

Aceite de motor y filtro (Tier 2/Fase 2)

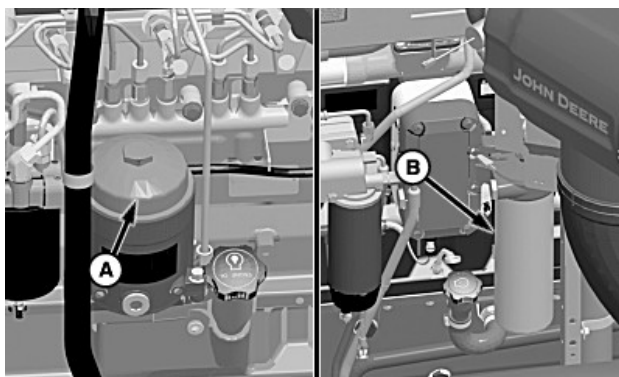


H115672—UN—28AUG15

Tipo A/tipo B

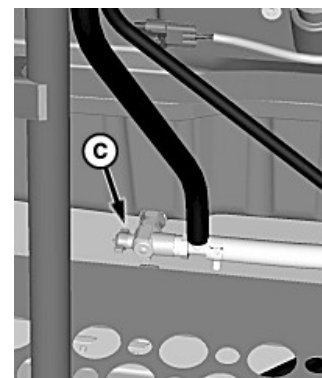

H115673—UN—28AUG15

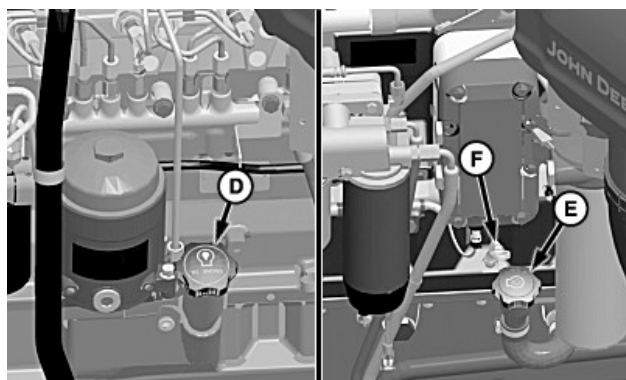

H115674—UN—28AUG15

Tipo A/tipo B

- A—Tapa
- B—Filtro de aceite
- C—Vaciado
- D—Varilla de nivel
- E—Tapa
- F—Varilla de nivel

IMPORTANTE: Cambiar el aceite cada 100 horas si se utiliza aceite con alto contenido de azufre. Ver la sección Combustibles y lubricantes para obtener más información sobre el contenido de azufre.

Llenar el cárter con aceite con el grado de viscosidad adecuado a la estación o Torq-Gard™ (intervalo de mantenimiento de 250 horas). Si se utiliza aceite de motor Plus-50™ o Plus-50™ II de John Deere y un filtro John Deere, el intervalo de mantenimiento puede ampliarse un 50 %. Ejemplo: El intervalo de 250 horas se amplía a 375 horas.

1. **Tipo A:** Filtro de aceite de carga superior del cárter del motor: Extraer la tapa (A) y retirar el filtro. Sustituir el filtro y volver a instalar la tapa. Apretar al valor especificado.

Especificación

Tapa del filtro de aceite—Par de

apriete. 40 N·m
(30 lb·ft)

Tipo B: Filtro de aceite del cárter del motor: Retirar y sustituir el filtro de aceite (B).


2. Abrir el vaciado (C) para retirar el aceite.

3. **Tipo A:** Filtro de aceite de carga superior del cárter del motor: Retirar la varilla de nivel (D) para llenar y comprobar el nivel de aceite después del llenado.

Tipo B: Filtro de aceite del cárter del motor: Quitar la tapa (E) para llenar y comprobar el aceite con la varilla de nivel (F) después del llenado.


OUO6075,00044BA-63-25JAN17

Aceite de motor y filtro (Tier 4 Final/Fase IV)

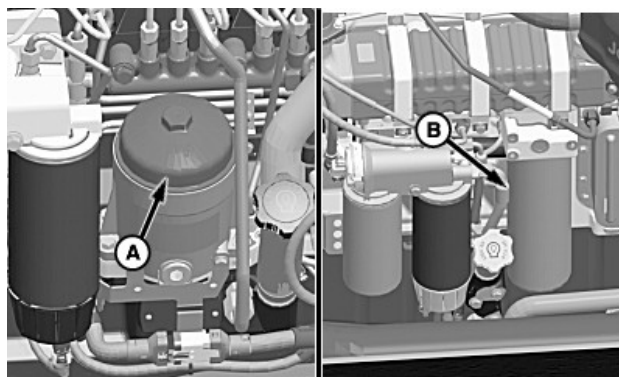


H115675—UN—28AUG15

Tipo A/tipo B

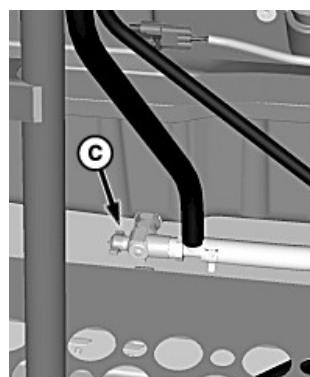

H115673—UN—28AUG15

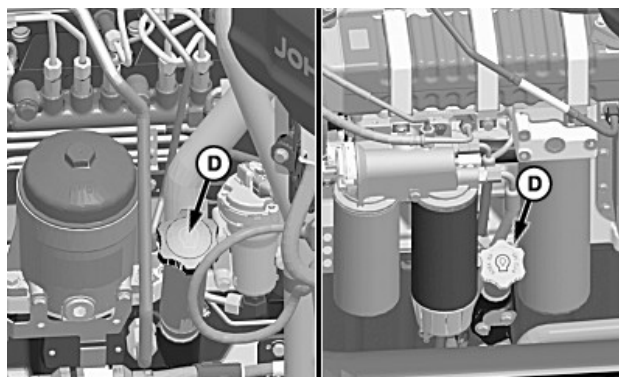

H115676—UN—28AUG15

- A—Tapa
- B—Filtro de aceite
- C—Vaciado
- D—Varilla de nivel

IMPORTANTE: Cambiar el aceite cada 250 horas de trabajo cuando se utilicen otros aceites de motor, según lo especificado en la sección Combustibles y lubricantes.

Cambiar el aceite cada 400 horas cuando se utilice aceite de motor Plus-50™ II de John Deere y un filtro de John Deere. Ver la sección Combustibles y lubricantes para obtener más información.

Los motores Tier 4 Final/Fase V necesitan aceite de motor Plus-50™ o aceites certificados por API CK-4, API CJ-4, ACEA E9 o ACEA E6.

Utilizar solo combustibles diésel ultrabajos en azufre (ULSD) con un máximo de 15 mg/kg (15 ppm) de contenido en azufre.

1. **Tipo A:** Filtro de aceite de carga superior del cárter del motor: Extraer la tapa (A) y retirar el filtro. Sustituir el filtro y volver a instalar la tapa. Apretar al valor especificado.

Especificación


Tapa del filtro de aceite—Par de apriete. 40 N m (30 lb-ft)

Tipo B: Filtro de aceite del cárter del motor: Retirar y sustituir el filtro de aceite (B).

2. Abrir el vaciado (C) para retirar el aceite.
3. Retirar la varilla de nivel (D) para llenar y comprobar el nivel de aceite después del llenado.

OUO6075,00047EE-63-13NOV17

Respiradero del depósito de fluido de escape diésel (DEF) (Tier 4 Final /Fase 5)

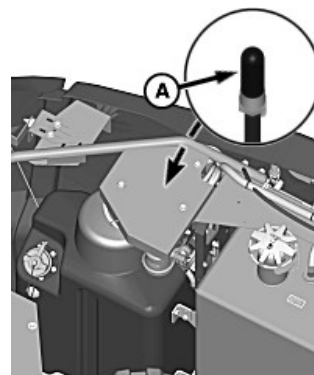


H125431—UN—04DEC18

A—Respiradero del depósito de fluido de escape diésel (DEF)

Comprobar visualmente el respiradero del depósito de fluido de escape diésel (DEF) (A). No permitir la acumulación de residuos en el respiradero. Extraer el respiradero de la manguera y limpiarlo.

OUO6075,0004A5F-63-04DEC18

Respiradero del depósito de combustible

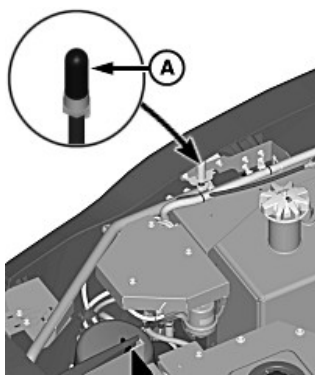

H125430—UN—04DEC18


A—Respiradero del depósito de combustible

Comprobar visualmente el respiradero del depósito de combustible (A). No permitir la acumulación de residuos en el respiradero. Extraer el respiradero de la manguera y limpiarlo.

OUO6075,0004A5E-63-04DEC18

Mantenimiento—Cada 400 horas

Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 400 horas

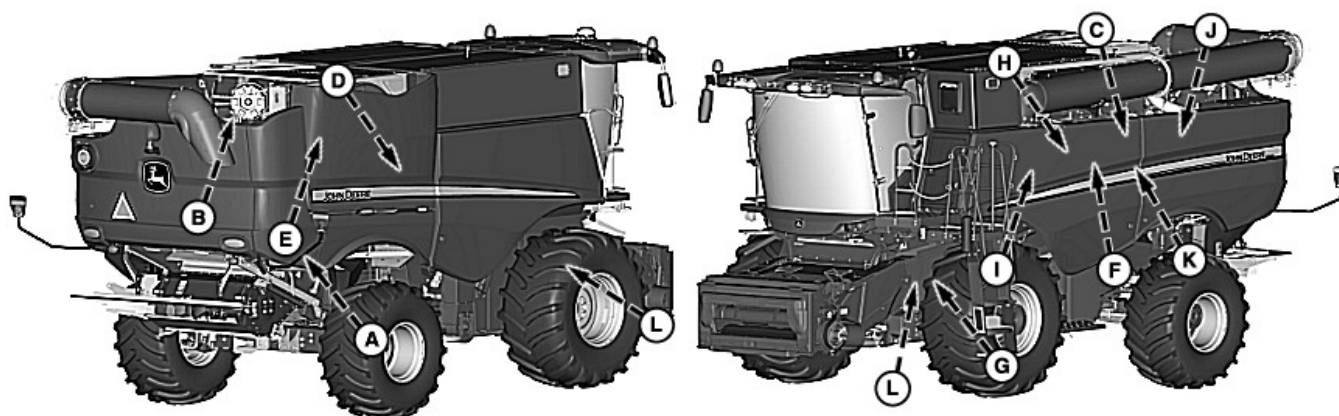


H119653—UN—17OCT16

Leyenda	Mantenimiento	Cada 400 horas de trabajo
A	Limpieza del prefiltro de combustible	•
B	Comprobación del separador de agua (máquinas S780, S785 y S790) Sustitución del filtro de combustible primario y secundario	•
C, D, E	Engrase de las poleas acanaladas impulsadas/impulsoras de velocidad variable (máquinas Tier 4 Final/Fase V S760 y S770)	•
F	Engrase de la caja de engranajes superior del sinfín de descarga	•
G	Engrase del rodamiento de la polea de la bomba de la transmisión del cabezal/molinete	•
H	Engrase de la estría de la junta universal del contraeje principal (sin alimentador de mies de varias velocidades)	•
I	Engrase de la caja de engranajes superior del sinfín de descarga vertical (máquinas S780, S785 y S790)	•
J	Engrase del picador/rodamiento del eje de transmisión de descarga	•
K	Engrase de la polea impulsora de velocidad variable	•
L	Engrase de los rodamientos del acelerador de alimentación	•

OUC6075,00047F1-63-13NOV17

Prefiltro de combustible

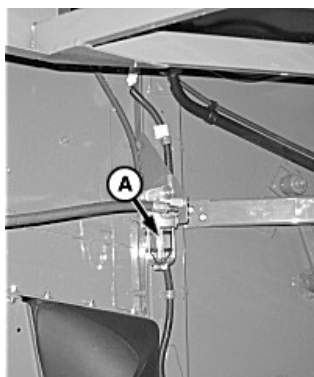

H115657—UN—28AUG15

A—Prefiltro de combustible


⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave antes de llevar a cabo trabajos de mantenimiento en el filtro de combustible.

1. Cerrar la válvula de cierre del depósito de combustible.
2. Retirar el prefiltro de combustible (A) y limpiar la malla.
3. Instalar la malla y el filtro. Abrir la válvula de cierre del depósito de combustible para llenar. Ver la

sección Mantenimiento—Según se requiera (fluidos y filtros del motor) para obtener más información.


OOU6075,0004428-63-17JAN17

Separador de agua

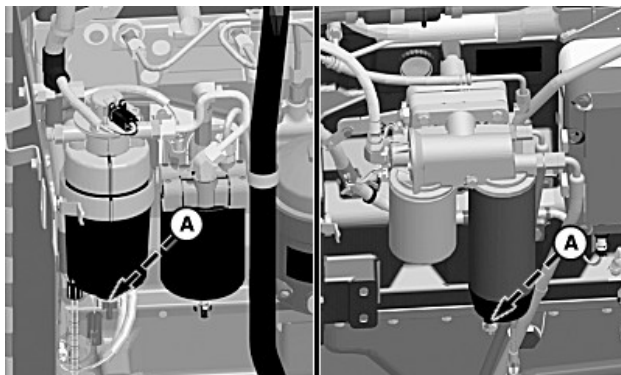

H119923—UN—02NOV16

Tier 2/Fase II (tipo A/tipo B)

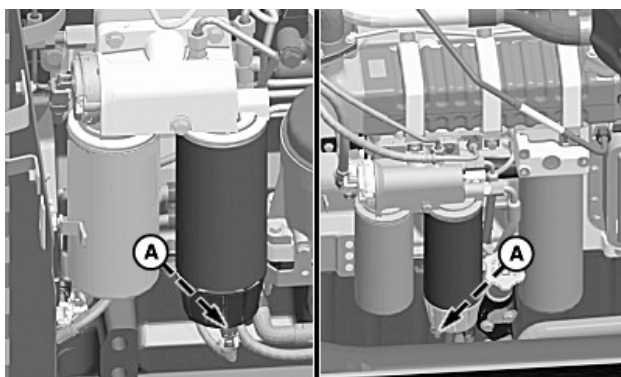

H119924—UN—02NOV16

Tier 4 Final/Fase V (tipo A/tipo B)

A—Vaciado


Comprobar el separador de agua (A) para detectar si contiene agua o cuando se genere un código de diagnóstico.

Abrir el tapón de vaciado para retirar el agua del separador. Ver la sección Mantenimiento—Según se requiera (fluidos y filtros del motor) para obtener más información.

Quitar y limpiar el separador de agua.


OOU6075,00047F3-63-13NOV17

Filtros de combustible primario y secundario

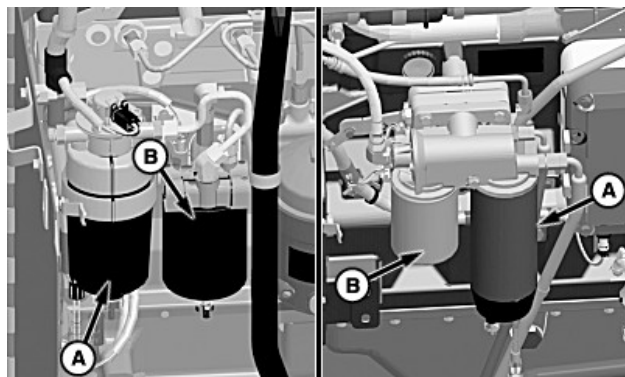

H119925—UN—02NOV16

Tier 2/Fase II (tipo A/tipo B)

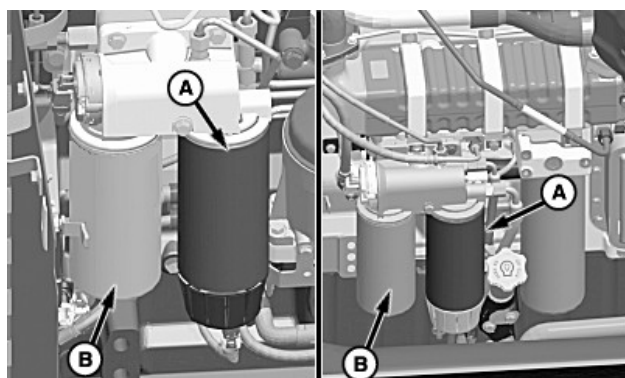

H119926—UN—02NOV16

Tier 4 Final/Fase V (tipo A/tipo B)

A—Filtro de combustible primario
B—Filtro de combustible secundario

⚠ ATENCIÓN: El fluido a alta presión que haya quedado en las tuberías de alimentación puede provocar graves lesiones. Antes de desconectar las tuberías de alimentación, los sensores y otros componentes entre la bomba de combustible a alta presión y los inyectores en los motores con sistema de alimentación con conducto común de alta presión (HPCR), esperar 15 minutos como mínimo después de haber parado el motor.

Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave antes de llevar a cabo trabajos de mantenimiento en el filtro de combustible.

1. Filtro primario de combustible:
 - a. Cerrar la válvula de cierre del depósito de combustible.
 - b. Retirar y sustituir el filtro de combustible primario (A) cuando se perciba una disminución del rendimiento o se detecte un código de diagnóstico.


- c. Desconectar el sensor de agua (si existe).
- d. Eliminar el combustible del filtro y desechar.
- e. Instalar el filtro de combustible primario de repuesto.
- f. Abrir la válvula de cierre del depósito de combustible y conectar la llave de contacto para cebar el sistema de alimentación. Ver la sección Mantenimiento—Según se requiera (fluidos y filtros del motor) para obtener más información.

2. Filtro de combustible secundario:


- a. Cerrar la válvula de cierre del depósito de combustible.
- b. Retirar y sustituir el filtro de combustible secundario (B) cuando se detecte una disminución del rendimiento o se genere un código de diagnóstico.
- c. Eliminar el combustible del filtro y desechar.
- d. Instalar el filtro de combustible secundario de repuesto.
- e. Abrir la válvula de cierre del depósito de combustible y conectar la llave de contacto para cebar el sistema de alimentación. Ver la sección Mantenimiento—Según se requiera (fluidos y filtros del motor) para obtener más información.

OUO6075,00047F5-63-13NOV17

Poleas acanaladas impulsadas/impulsoras de velocidad variable (Tier 4 Final/Fase IV) (máquinas S760 y S770)

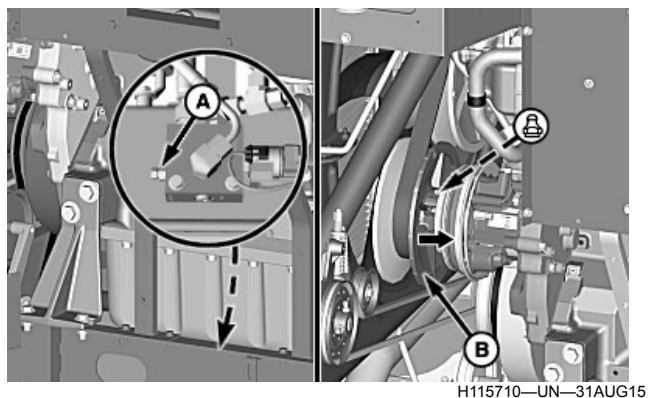

H115710—UN—31AUG15

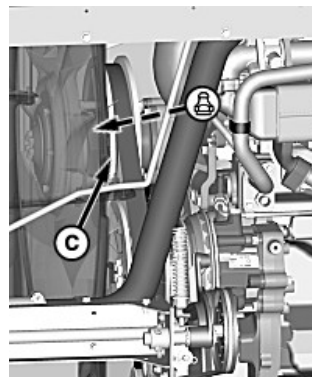

H115711—UN—31AUG15

- A—Tornillo de purga
B—Polea transmisora
C—Polea acanalada impulsada

NOTA: La válvula de purga de la transmisión de velocidad variable y las poleas son accesibles abriendo la cubierta de acceso al separador.

1. Válvula de purga de la transmisión de velocidad variable: aflojar el tornillo de purga (A) para aliviar la presión de las poleas.

IMPORTANTE: La polea transmisora interior debe estar completamente retraída para lograr la cantidad adecuada de lubricación.

El rango de movimiento de las poleas puede verse obstaculizado si las poleas no están totalmente separadas.

2. Polea impulsora de velocidad variable: localizar el engrasador en la polea transmisora (B). Tirar de la polea impulsora hacia el motor hasta que se abra por completo. Engrasar el engrase con 10-12 bombeos. El exceso de grasa sale por la parte delantera de la polea impulsora.

IMPORTANTE: Las poleas impulsadas deben estar completamente cerradas para obtener la cantidad adecuada de lubricación.

Si las poleas no están totalmente cerradas, el rango de movimiento de las mismas puede verse obstaculizado.

3. Polea impulsada de velocidad variable: localizar el engrasador en la polea impulsada (C). Presionar las poleas impulsadas hasta que estén completamente cerradas. Engrasar el engrase con 10-12 bombeos. El exceso de grasa sale por la parte delantera de la polea impulsada.


Apretar el tornillo de purga y la tuerca de la válvula a los valores especificados.

Especificación

Tornillo de purga y tuerca—Par
de apriete. 23 Nm
(17 lb-ft)

OUO6075,00047F6-63-13NOV17

Caja de engranajes superior del sinfín de descarga

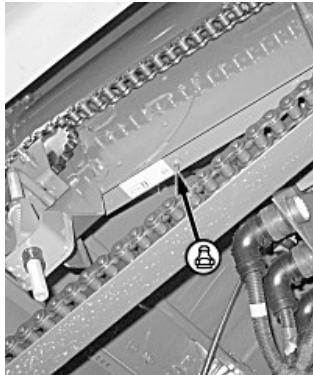


H115712—UN—31AUG15

Engrasar el racor.

OUO6075,000468D-63-28MAR17

Rodamiento de la polea de la bomba de la transmisión del cabezal/molinete

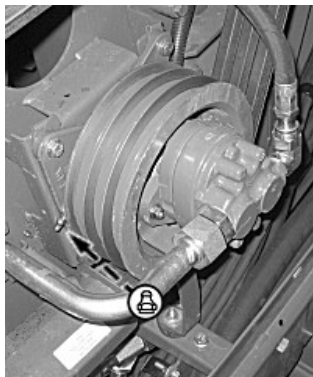

H115713—UN—31AUG15

Engrasar el racor.

OUO6075,000468E-63-20MAR17

Estría de la junta universal del contraeje principal (sin alimentador de mies de varias velocidades)




H115714—UN—31AUG15

NOTA: Las máquinas equipadas con alimentador de mies con cambio de velocidades disponen de 5 engrasadores.

Girar para acceder al engrasador y engrasar.

OUO6075,000442F-63-17JAN17

Caja de engranajes superior del sinfín de descarga vertical (máquinas S780, S785 y S790)

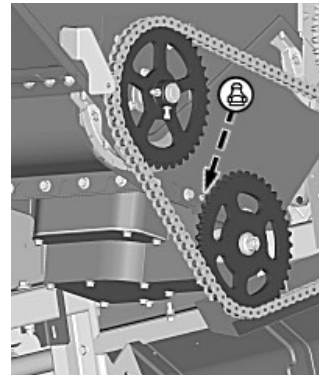


H115715—UN—31AUG15

IMPORTANTE: Bombear 10 disparos de grasa en el racor.

Engrasar el racor.

OUO6075,000468F-63-28MAR17

Rodamiento del eje de transmisión de descarga/del picador

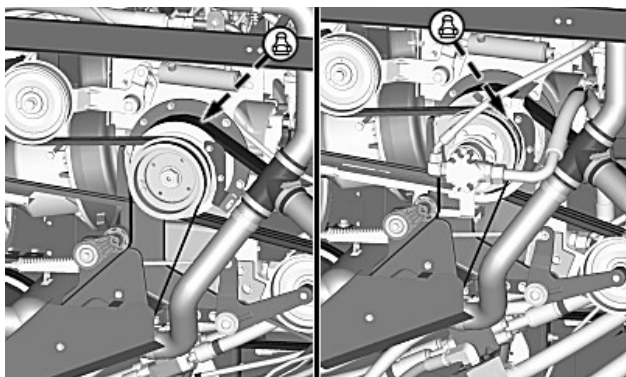


H115716—UN—31AUG15

Tipo A/tipo B

Girar la polea para acceder al racor situado en el fondo de la garganta de polea y engrasar el racor.

OUC6075,0004690-63-20MAR17

Rodamientos del acelerador de alimentación

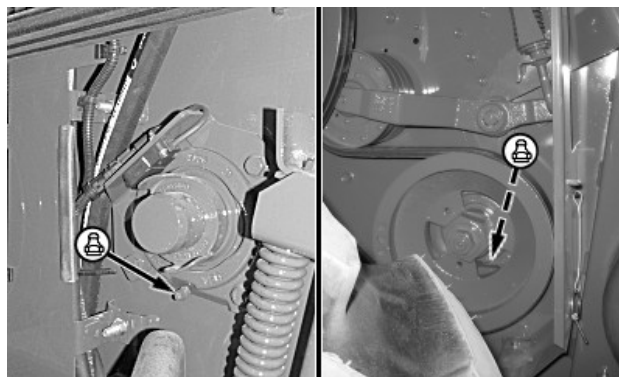


H123176—UN—26JAN18

Lado izquierdo/lado derecho

Girar las poleas para acceder y engrasar los engrasadores.

OUC6075,000488A-63-26JAN18

Polea impulsora de velocidad variable

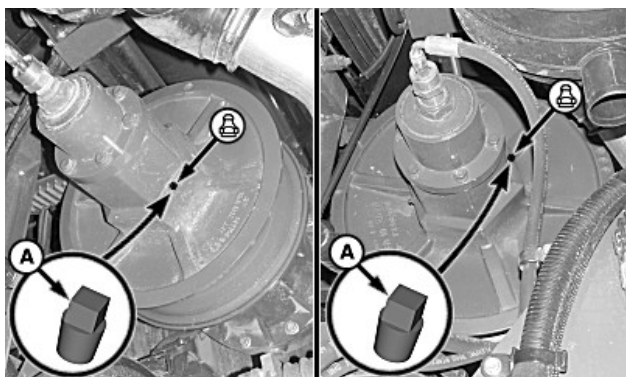

H122949—UN—18DEC17

Poleas acanaladas impulsoras (diámetro pequeño)/Poleas acanaladas impulsoras (diámetro grande)


A—Tapón de tubería

IMPORTANTE: Retirar el tapón de la tubería (A) e instalar el engrasador. Bombear 40-45 golpes de grasa en el racor. No engrasar en exceso. Retirar el engrasador y volver a instalar el tapón de tubería.

1. Cerrar las poleas (alta velocidad) antes de engrasar el tapón de tubería del cubo de la polea exterior.
2. Girar la polea para acceder al tapón de la tubería.
3. Hacer funcionar el cilindro en todas sus velocidades para distribuir la grasa si funciona todo el tiempo a velocidad alta.

OUC6075,0004862-63-18DEC17

Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 400 horas (continuación)

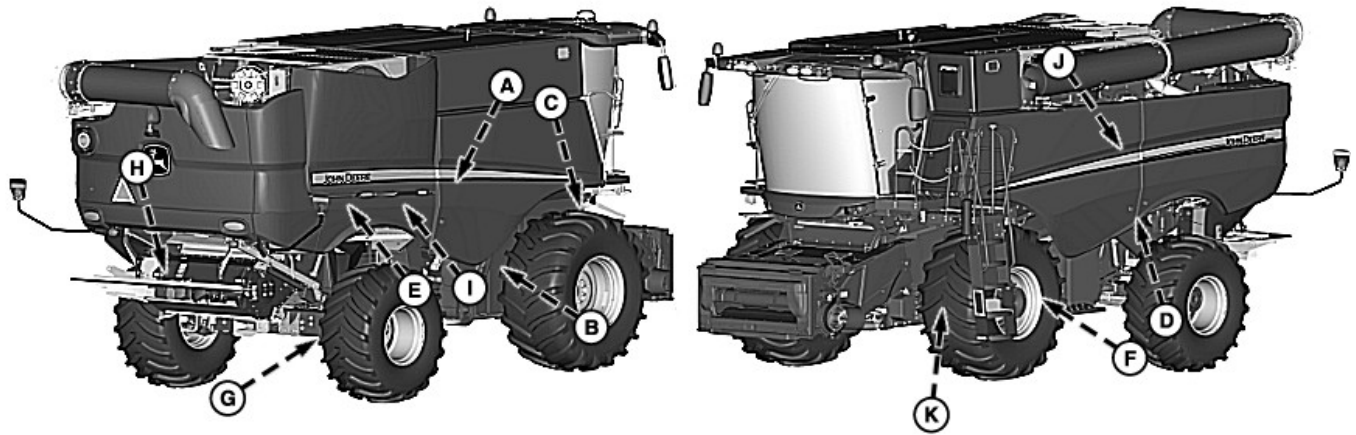

H119654—UN—17OCT16

Leyenda	Mantenimiento	Cada 400 horas de trabajo
A	Engrase del embrague de seguridad de la transmisión del sinfín de material de retrilla (máquinas S760 y S770)	•
B	Engrase del embrague de seguridad de la transmisión del sinfín de alimentación	•
C	Engrase del banco de engrasadores derecho	•
D	Engrase de los rodamientos del batidor superior de alimentación (opcional) (máquinas S770, S780, S785 y S790)	•
E	Engrase de los rodamientos del batidor de descarga	•
F	Engrase de los rodamientos del eje del ventilador de limpieza	•
G	Engrase de la barra de acoplamiento del eje trasero	•
H	Engrase del disco del esparcidor (si existe)	•
I	Comprobación del aceite para caja de engranajes del batidor superior de alimentación (máquinas S770, S780, S785 y S790)	•
J	Comprobación del aceite para transmisión del separador	•
K	Comprobación del aceite de la reducción final	•

OOU6075,00049BA-63-30MAY18

Embrague de seguridad de la transmisión del sinfín de material de retrilla (máquinas S760 y S770)




H115720—UN—31AUG15

IMPORTANTE: No engrasar en exceso.

Girar el conjunto de poleas para acceder al engrasador.

OUO6075,0004433-63-17JAN17

Banco de engrasadores derecho

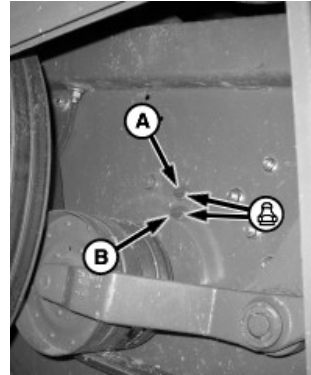


H115722—UN—31AUG15

A—Rodamiento del contraeje primario
B—Rodamiento del separador

Engrasar los engrasadores para engrasar el rodamiento del contraeje principal (A) y el rodamiento del separador (B).

OUO6075,0004435-63-17JAN17

Embrague de seguridad de la transmisión del sinfín de alimentación

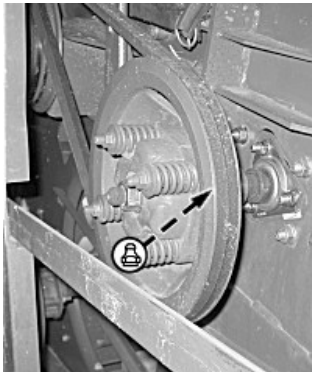


H115721—UN—31AUG15

IMPORTANTE: No engrasar en exceso.

Girar el conjunto de poleas para acceder al engrasador.

OUO6075,0004434-63-17JAN17

Rodamientos del batidor superior de alimentación (opcional) (máquinas S770, S780, S785 y S790)

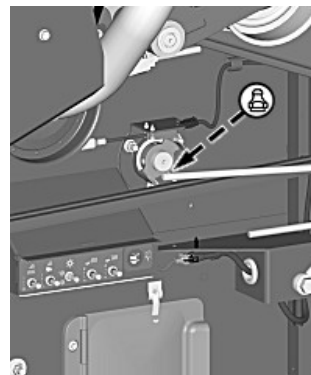


H123397—UN—09FEB18

Engrasar el racor (ambos lados).

OUO6075,00048A7-63-09FEB18

Rodamientos del batidor de descarga

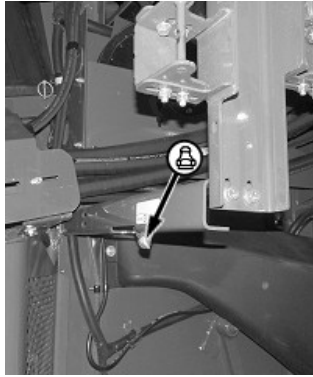


H115724—UN—31AUG15

Engrasar el racor (ambos lados).

OUO6075,0004693-63-21MAR17

Disco del esparcidor (si existe)

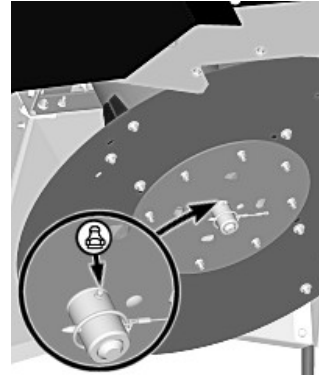


H115727—UN—31AUG15

Engrasar el racor (ambos lados) para evitar que los cubos se corroan los ejes.

OUO6075,0004696-63-21MAR17

Rodamientos del eje del ventilador de limpieza

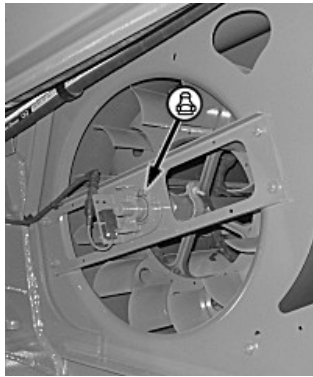


H123398—UN—09FEB18

Engrasar el racor (ambos lados).

OUO6075,00048A8-63-09FEB18

Aceite para caja de engranajes del batidor superior de alimentación (máquinas S770, S780, S785 y S790)

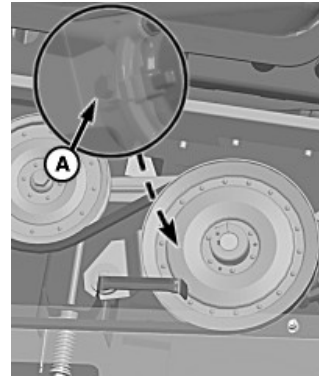


H115728—UN—31AUG15

A—Tapón

Sacar el tapón (A) y revisar el nivel de aceite. Añadir el aceite necesario.

OUO6075,00046D6-63-28MAR17

Barra de acoplamiento del eje trasero

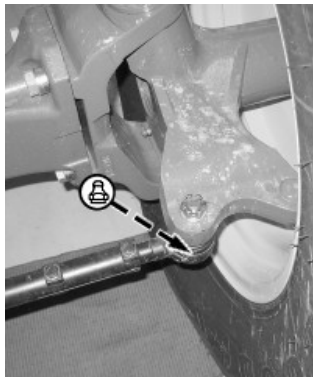

H115726—UN—31AUG15

Engrasar el engrasador (ambos lados) de la rótula del extremo de la barra de dirección asistida.

OUO6075,0004695-63-21MAR17

Aceite de transmisión del separador



H115729—UN—31AUG15

A—Varilla de nivel


Sacar la varilla de nivel (A) y comprobar el nivel de aceite. El nivel de aceite debe estar entre las ranuras de la varilla de nivel. Añadir el aceite necesario.

OUC6075,000443C-63-17JAN17

mm (1/2 in) del fondo del orificio. Añadir el aceite necesario.

OUC6075,0004A17-63-15AUG18

Aceite de la reducción final

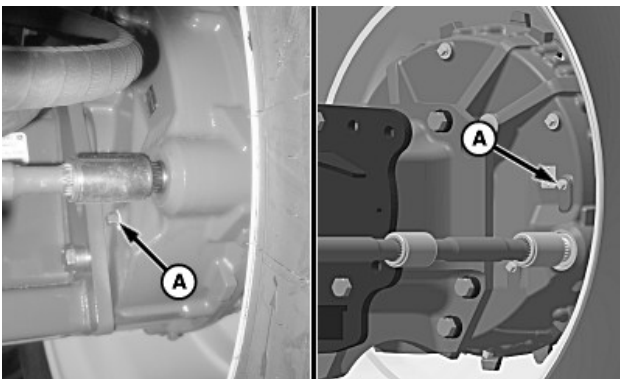

H124880—UN—09AUG18

Configuración de neumáticos simples y HillMaster™
(izquierda)/Configuración de neumáticos dobles (derecha)


A—Tapón

IMPORTANTE: Máquinas HillMaster™: Mientras se realiza la prueba de nivel de aceite de la reducción final, advertir a los transeúntes de que no se acerquen a la máquina mientras se esté nivelando.

NOTA: Máquinas HillMaster™: para que el nivel de aceite sea preciso, las reducciones finales deben colocarse de forma que el eje de entrada de la reducción final se encuentre al mismo nivel que el eje de transmisión.

Retirar el tapón (A) y revisar el nivel de aceite (ambos lados). El nivel de aceite debe estar a un máximo de 12

Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 400 horas (continuación)

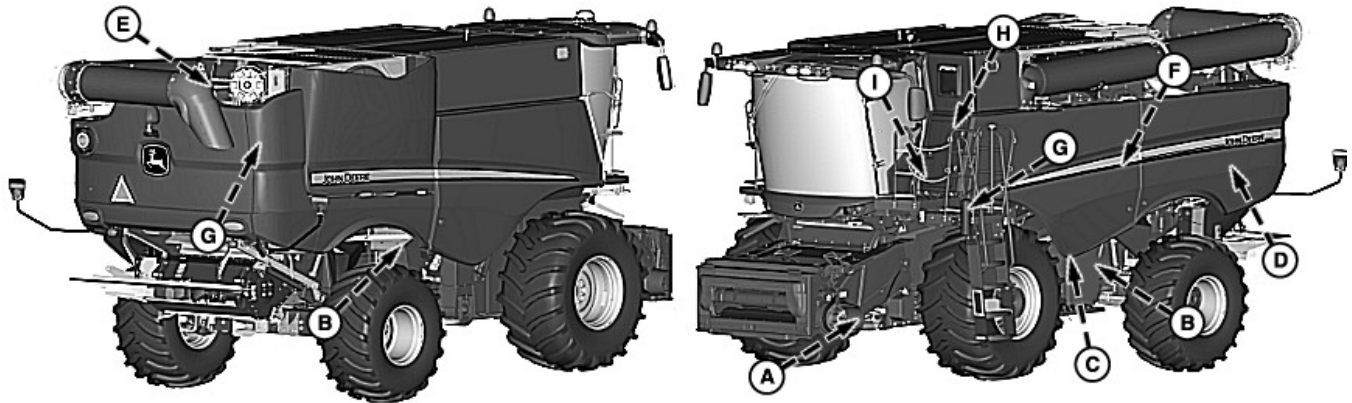


H132992—UN—19JAN21

Leyenda	Mantenimiento	Cada 400 horas de trabajo
A	Comprobación del aceite de transmisión (máquinas sin ProDrive™ S760 y S770) Comprobación de la longitud de los cables del cilindro del freno de estacionamiento (máquinas con transmisión con cambio eléctrico S760 y S770)	•
B	Mantenimiento/limpieza de las baterías	•
C	Sustitución del filtro hidráulico/hidrostático (máquinas S760 y S770)	•
D	Sustitución del filtro de carga hidrostática (máquinas sin ProDrive™ S760 y S770) Sustitución del filtro de carga hidrostática (máquinas con ProDrive™ S760 y S770)	•
E	Sustitución del filtro de carga hidrostática (máquinas con ProDrive™ S780, S785 y S790) Sustitución del filtro de la caja de engranajes del motor principal (máquinas con ProDrive™ S760 y S770) Sustitución del filtro de la caja de engranajes del motor principal (máquinas con ProDrive™ S760 y S770)	•
F	Revisión del filtro de aire del sistema de eliminación de residuos del motor (Tier 4 Final/ Fase V)	•
G	Inspección/carga/sustitución de los extintores de incendios	•
H	Comprobación del aceite de la caja de engranajes del contraeje principal (transmisión del alimentador de mies de velocidad variable y fija)	•
I	Revisión del líquido de frenos (máquinas sin ProDrive™ S760 y S770)	•

ProDrive es una marca comercial de Deere & Company

OUC6075,0004FC8-63-19JAN21

Aceite de transmisión (máquinas sin ProDrive™ S760 y S770)

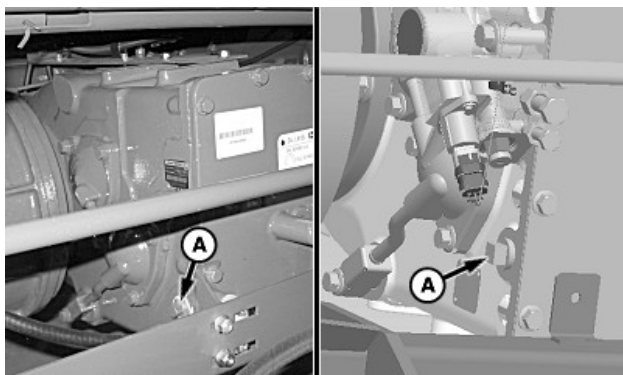

H115752—UN—02SEP15

Cambio mecánico/cambio eléctrico


A—Tapón

Sacar el tapón (A) y revisar el nivel de aceite.

Añadir el aceite que se necesite hasta 12 mm (1/2 in) de la parte inferior del agujero.

OUC6075.000443F-63-17JAN17

Cables del cilindro del freno de estacionamiento (máquinas con transmisión con cambio eléctrico S760 y S770)

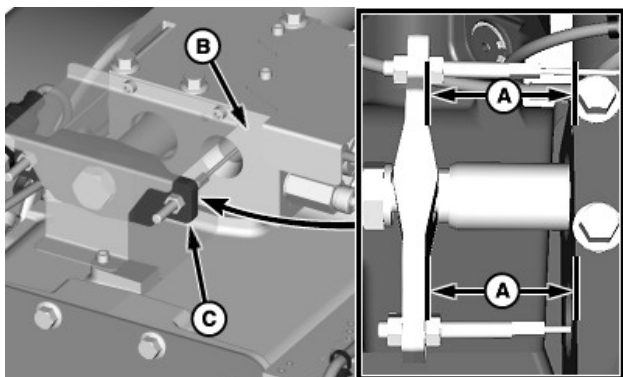

H115764—UN—02SEP15

A—Distancia
B—Carcasa del accionador
C—Equilibrador

NOTA: Aplicar el freno de estacionamiento (émbolo extendido—resorte aplicado).

Medir y verificar que la distancia (A) desde la carcasa del accionador (B) hasta el equilibrador (C) está dentro de las especificaciones en ambos lados.

Especificación


Cable del freno de estacionamiento—Par de apriete. 37-1/2 ± 2-1/2 mm (1-31/64 ± 3/32 in)

⚠ ATENCIÓN: Los cables del cilindro del freno de estacionamiento están sometidos a una presión extrema. Los cables **DEBEN** ser ajustados por el concesionario John Deere.

Si es necesario ajustar los cables, consultar al concesionario John Deere.

OUC6075.0004440-63-17JAN17

Baterías

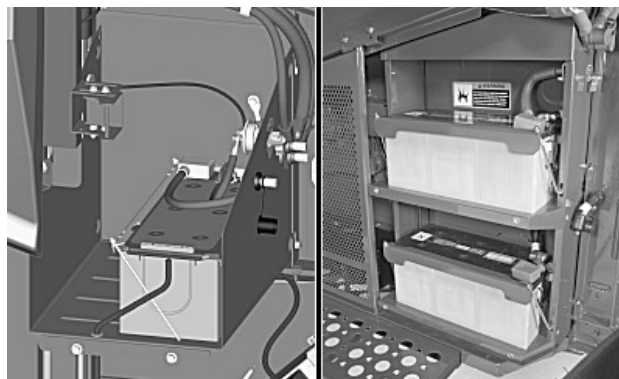

H125572—UN—22JAN19

Tipo A/tipo B

NOTA: Las baterías se localizan en el lado derecho o izquierdo en función del modelo de máquina.

1. Limpiar la parte superior de la batería o baterías y revisar el nivel en cada celda.
2. Si es necesario, llenar con agua destilada hasta la parte inferior de la boca de llenado.
3. Limpiar los bornes de la batería y los cables y ajustar las conexiones según sea necesario.

OUC6075.0004A99-63-11JAN19

Filtro hidráulico/hidrostático (máquinas S760 y S770)



H115753—UN—02SEP15


A—Filtro

NOTA: No es necesario vaciar el sistema al sustituir los filtros.

1. Retirar y sustituir el filtro (A).
2. Aplicar aceite sobre el retén del filtro nuevo.
3. Instalar el filtro. Apretar a mano y luego apretar 1/2 vuelta adicional.


OUO6075,0004E01-63-13APR20

Filtro de carga hidrostático

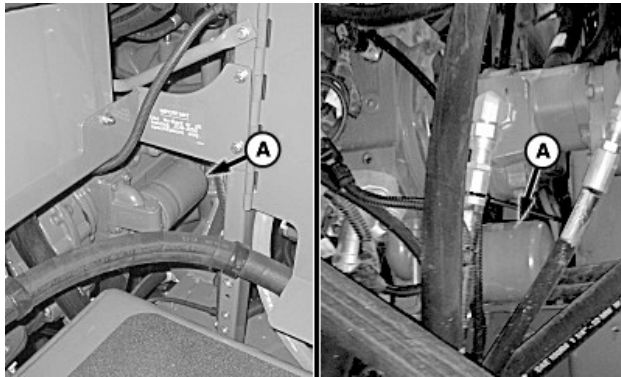

Tipo A/tipo B

H121740—UN—12JUN17

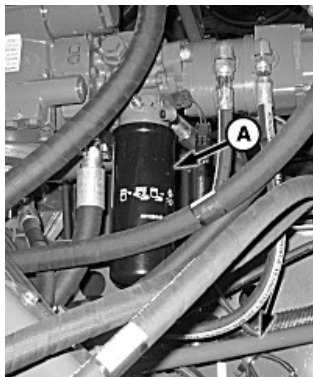

Tipo C

H121741—UN—12JUN17

A—Filtro

NOTA: Según la configuración de la máquina, varía el tipo y la ubicación del filtro de carga hidrostático.

No es necesario vaciar el sistema al sustituir los filtros.

1. Quitar el filtro (A).
2. Sustituir el filtro y aplicar aceite sobre el retén nuevo.
3. **Tipo A y tipo B:** Apretar a mano, luego apretarlos al valor especificado.


Especificación

Filtro de carga hidrostática—Par de apriete. 45 N·m (33 lb·ft)

Tipo C: Apretar a mano y luego apretar 1/2 vuelta adicional.

OUO6075,0004E02-63-26JUN20

Filtro de la caja de engranajes principal del motor

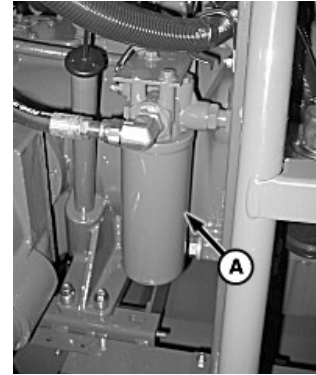

H115762—UN—02SEP15

A—Filtro


NOTA: Según la configuración de la máquina, el filtro de la caja de engranajes principal del motor se encuentra en áreas diferentes de la máquina. Ver Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 400 horas de trabajo (continuación) para obtener más información.

No es necesario vaciar el sistema al sustituir los filtros.

1. Retirar y sustituir el filtro (A).
2. Aplicar aceite sobre el retén nuevo del filtro.
3. Instalar el filtro apretando a mano y luego apretar 1/2 vuelta más.

OUO6075,00046D8-63-28MAR17

Filtro de aire del sistema de limpieza del motor (Tier 4 Final/Fase IV)

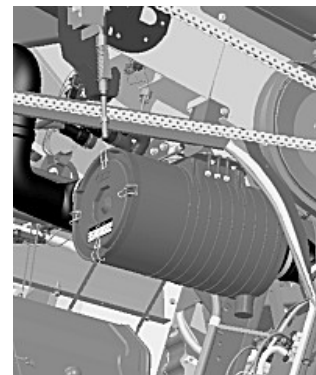

H115760—UN—02SEP15

IMPORTANTE: Si aparece el indicador de obstrucción en el filtro de aire en la pantalla, realizar el mantenimiento del filtro primario.

Comprobar el filtro de seguridad para detectar posibles obstrucciones.

OUO6075,00047F9-63-15NOV17

Extintores



H123657—UN—02MAR18

⚠ ATENCIÓN: Inspeccionar las bridas del extintor de incendios y la tornillería de montaje al menos una vez al año. Si las bridas del extintor de incendios o la tornillería de montaje muestran signos de daño o un desgaste inusual, decoloración o abrasión, deberán reemplazarse inmediatamente todas las bridas y la tornillería. Por razones de seguridad, reemplazar los componentes del extintor de incendios con piezas de repuesto aprobadas para la máquina. Acudir a su concesionario John Deere.

Verificar los extintores (delantero y trasero) siguiendo las instrucciones de mantenimiento que aparecen en la etiqueta del extintor.

Recargar o sustituir según sea necesario.

OUO6075,000490D-63-02MAR18

Aceite de la caja de engranajes del contraeje principal (transmisión del alimentador de mies de velocidad variable y fija)



H115761—UN—02SEP15

A—Varilla de nivel

Comprobar el nivel de aceite de la caja de engranajes del contraeje principal con la varilla de nivel (A). Añadir el aceite necesario.

OUO6075,00046D9-63-29MAR17

Líquido de frenos (máquinas sin ProDrive™ S760 y S770)



H115754—UN—02SEP15

A—Tapa del depósito


1. Examinar la tapa del depósito (A) y revisar el líquido de frenos.

NOTA: No contaminar el líquido de frenos con suciedad.

2. Agregar fluido de frenos hasta llevar el nivel a 6 mm (1/4 in) de la parte superior.

OUO6075,0004449-63-16JAN17

Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 400 horas (continuación)

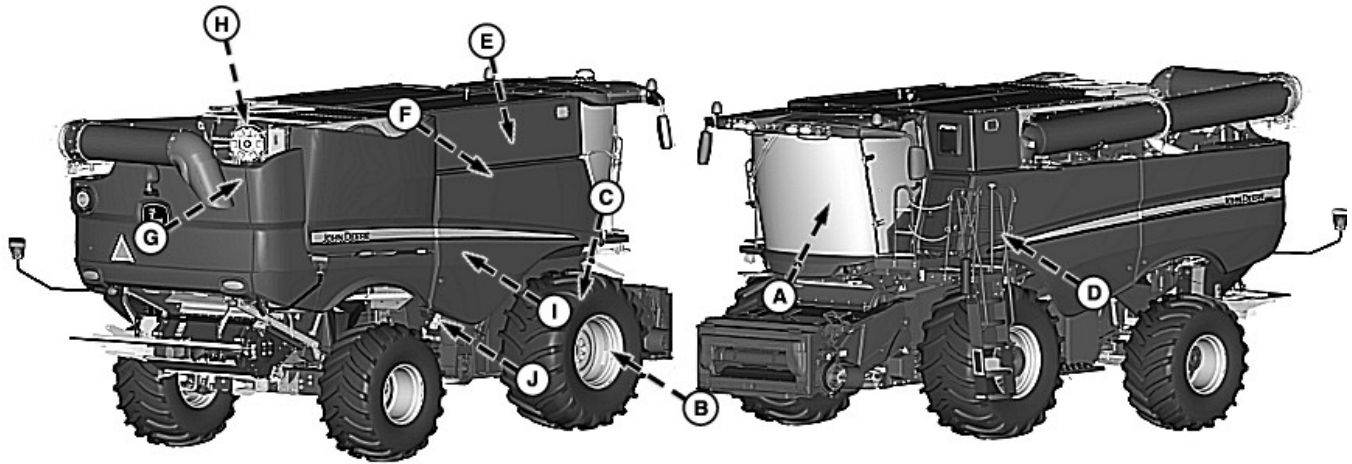

H134411—UN—17MAY21

Leyenda	Mantenimiento	Cada 400 horas de trabajo
A	Inspección de los cinturones de seguridad	•
B	Filtro de engrase de la caja de engranajes ProDrive™/motor principal (máquinas con ProDrive™ S760 y S770) Filtro de engrase de la caja de engranajes ProDrive™/motor principal (máquinas con ProDrive™ S780, S785 y S790)	•
C	Engrase del embrague de seguridad del alimentador de mies	•
D	Apriete de la tuerca del embrague electromagnético del cabezal (alimentador de mies de velocidad fija y velocidad variable)	•
E	Limpieza de la caja de engranajes del alimentador de mies de varias velocidades (máquinas S770, S780, S785 y S790)	•
F	Comprobación del aceite de la caja de engranajes del sinfín de carga	•
G	Sustitución del respiradero del depósito de fluido de escape diésel (DEF) (Tier 4 Final/Fase V) Sustitución del respiradero del depósito de combustible	•
H	Comprobación de los cartuchos filtrantes de aire	•
I	Limpieza del sensor de humedad (si existe) Limpieza del sinfín de derivación del sensor de humedad (si es necesario) Limpieza de la cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™ (si existe) Sustitución del cartucho de desecante de la cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™ (si existe) ^a	•
J	Limpieza del sinfín de derivación del sistema de material de retrilla (si es necesario) Limpieza de la cámara del sistema de material de retrilla ActiveVision™ (si existe) Sustitución del cartucho de desecante de la cámara del sistema de material de retrilla ActiveVision™ (si existe) ^a	•

ActiveVision es una marca comercial de Deere & Company

^aSi finaliza la temporada de cosecha, esperar hasta el comienzo de la siguiente temporada de cosecha para ampliar la vida útil del cartucho de desecante.

OUC6075,0004FC9-63-18MAY21

Cinturones de seguridad



H115757—UN—02SEP15

⚠ ATENCIÓN: Inspeccionar el cinturón de seguridad y la tornillería de montaje al menos una vez al año. Si el sistema del cinturón de seguridad (incluida la tornillería de montaje, la hebilla, el cinturón de seguridad o el retractor) presenta daños, un desgaste inusual, decoloración o abrasión, deberá sustituirse de inmediato el cinturón de seguridad completo. Por razones de seguridad, sustituir el sistema del cinturón de seguridad con repuestos originales para la máquina. Acudir a su concesionario John Deere.

Inspeccionar el cinturón de seguridad en busca de daños.

OUC6075,0004698-63-21MAR17

Filtro de engrase de la caja de engranajes ProDrive™/motor principal (máquinas con ProDrive™)



H115763—UN—02SEP15

A—Filtro


NOTA: No es necesario vaciar el sistema al sustituir los filtros.

1. Retirar y sustituir el filtro (A).
2. Aplicar aceite sobre el retén nuevo del filtro.

3. Instalar el filtro apretando a mano y luego apretar 1/2 vuelta más.

OUC6075,00046DA-63-28MAR17

Embrague de seguridad del alimentador de mies

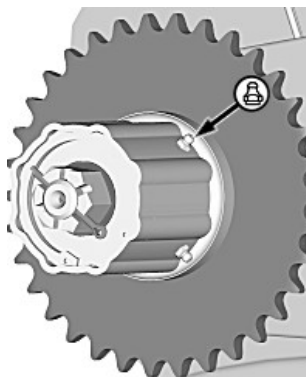


H115747—UN—01SEP15

Engrasar el engrasador del embrague de seguridad superior del alimentador de mies hasta que la grasa rebose por el retén.

OUC6075,000444C-63-16JAN17

Tuerca del embrague electromagnético del cabezal (alimentador de mies de velocidad fija y velocidad variable)

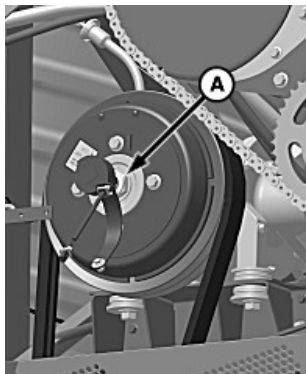

H134413—UN—17MAY21

A—Tuerca del embrague electromagnético del cabezal


Apretar la tuerca del embrague electromagnético del cabezal (A) al valor especificado.

Especificación

Tuerca del embrague electromagnético del cabezal—Par de apriete.	328 N·m (242 lb ft)
--	------------------------

OUC6075,0005144-63-18MAY21

Caja de engranajes de la transmisión del alimentador de mies de varias velocidades (máquinas S770, S780, S785 y S790)

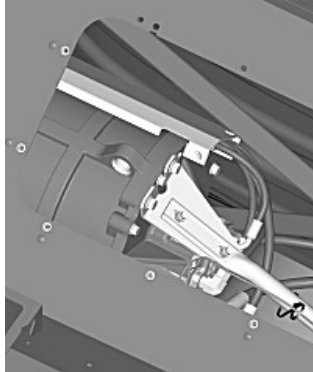


H125585—UN—17JAN19

⚠ ATENCIÓN: La suciedad, el aceite y los residuos de cultivo en esta zona constituyen un riesgo de incendio. La dirección del viento, el tipo de cultivo y el contenido de humedad del cultivo pueden afectar la posición y la cantidad de granzas y residuos acumulados. No limpiar esta zona con el motor en marcha.

1. Retirar el estante de almacenamiento (si existe) en la parte delantera del depósito de grano.
2. Retirar la puerta de acceso de la parte delantera del depósito de grano.
3. Limpiar el material alrededor de la caja de engranajes del alimentador de mies multivelocidad.
4. Instalar la puerta de acceso y la cremallera de almacenamiento (si existe).

OUO6075,0004E94-63-17JUN20

Aceite de la caja de engranajes del sinfín de carga

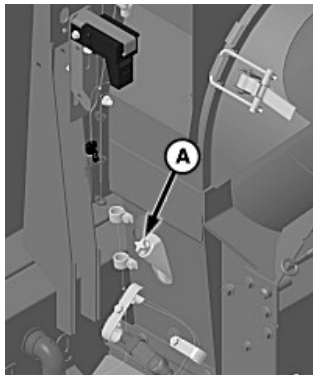

H123565—UN—22FEB18


A—Varilla de nivel

NOTA: No es necesario vaciar la caja de engranajes del sinfín de carga.

Comprobar el nivel de aceite con la varilla de nivel (A) y añadir aceite según sea necesario.

OUO6075,00048BF-63-22FEB18

Respiradero del depósito de fluido de escape diésel (DEF) (Tier 4 Final /Fase 5)

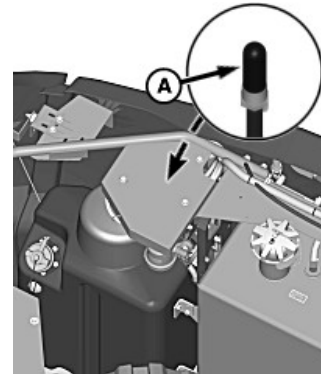


H125431—UN—04DEC18

A—Respiradero del depósito de fluido de escape diésel (DEF)

Retirar y sustituir el respiradero del depósito de fluido de escape diésel (DEF).

OUO6075,0004A60-63-04DEC18

Respiradero del depósito de combustible

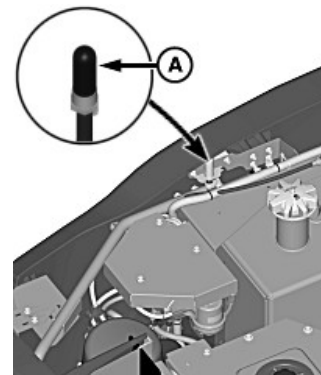


H125430—UN—04DEC18

A—Respiradero

Retirar y sustituir el respiradero del depósito de combustible (A).

OUO6075,0004A61-63-04DEC18

Cartuchos filtrantes de aire

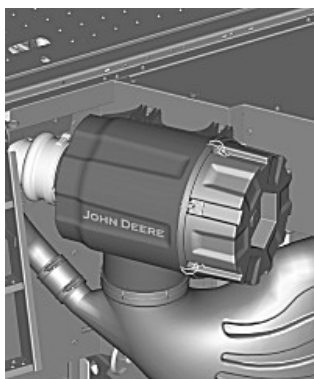

H115759—UN—02SEP15



IMPORTANTE: Si aparece el indicador de obstrucción en el filtro de aire del motor en la pantalla, realizar el mantenimiento del filtro de aire.

Comprobar el filtro de seguridad para detectar posibles obstrucciones.

Comprobar si hay fugas o si el tubo aspirador está obstruido.

OUO6075,0004451-63-16JAN17

Sensor de humedad (si existe)

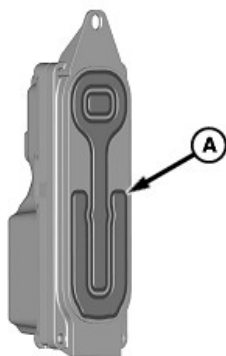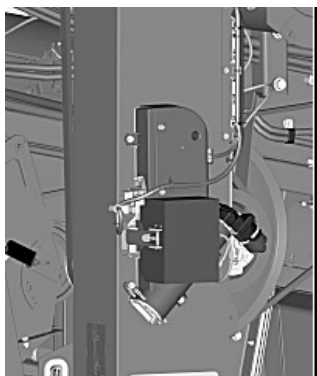

A—Sensor de humedad

H125315—UN—06NOV18

IMPORTANTE: La electricidad estática puede dañar el módulo del sensor de humedad. Para evitar daños, asegurarse de tocar siempre una superficie metálica de la máquina con una mano o un brazo antes de trabajar o limpiar.

El sensor de humedad tiene componentes internos que pueden soltarse al caer y esto es algo que no se puede detectar inmediatamente. Manipular el sensor de humedad con cuidado al trabajar con él o al limpiarlo.


Retirar y limpiar el sensor de humedad (A) al trabajar en zonas con malas hierbas, cultivos verdes o granos muy pequeños (colza).

- No usar disolventes u otros limpiadores en la superficie del sensor.
- Es preferible utilizar un trapo seco para realizar la limpieza. Si eso no funciona, entonces limpiar solo con un trapo y agua.
- No lavar a presión la superficie del sensor de humedad.

Instalar el sensor de humedad y realizar una calibración del sensor de humedad. Ver Ayuda de la aplicación Calibraciones o Ayuda de la plataforma de conducción para obtener más información.

OUO6075,000513D-63-14MAY21

Sinfín de derivación del sensor de humedad (si es necesario)

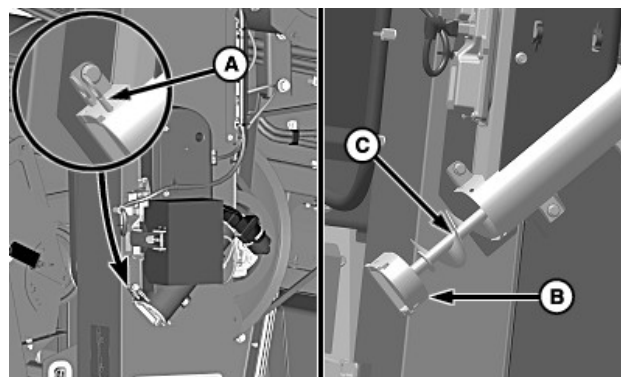

H132959—UN—18JAN21


A—Pasador (se usan dos)
B—Tapa de cierre
C—Sinfín

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

1. Retirar los pasadores (A) y la tapa de cierre (B).
2. Retirar el sinfín (C) de la derivación del sensor de humedad.
3. Limpiar el sinfín y la zona del interior de la derivación del sensor de humedad.
4. Instalar y alinear el sinfín.
5. Instalar la tapa de cierre y retenerla con pasadores.

OUO6075,0004FBB-63-18JAN21

Cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™ (si existe)

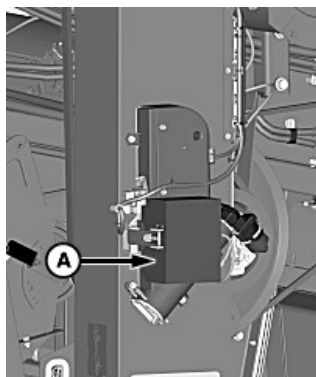

H125313—UN—06NOV18


A—Cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™

NOTA: La frecuencia de limpieza varía dependiendo de varios factores, como las condiciones de funcionamiento, el clima y las condiciones del cultivo. Limpiar el cristal difusor de la cámara con un paño suave, húmedo y limpio.

Abrir la retención y limpiar la cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™ (A).


OUO6075,0004FC3-63-27APR21

Sinfín de derivación del sensor de material de retrilla (si es necesario)

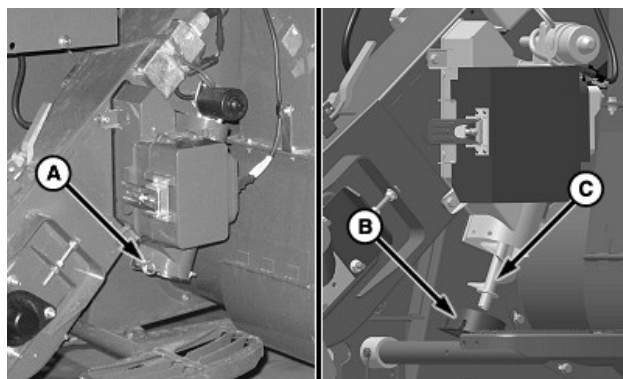

H132960—UN—18JAN21

Tipo A

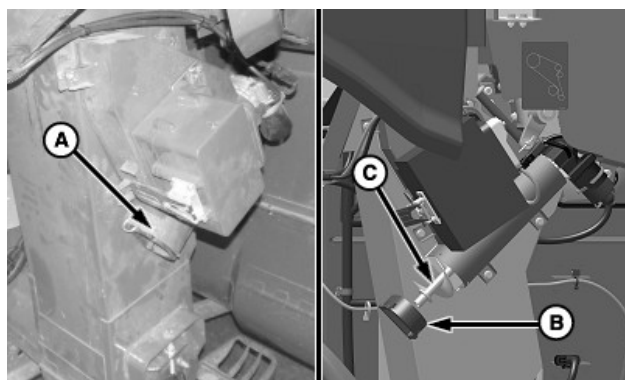

H132961—UN—19JAN21

Tipo B


A—Pasador (se usan dos)
B—Tapa de cierre
C—Sinfín

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

1. Retirar los pasadores (A) y la tapa de cierre (B).
2. Retirar el sinfín (C) de la derivación del sensor de humedad.
3. Limpiar el sinfín y la zona del interior de la derivación del sensor de humedad.
4. Instalar y alinear el sinfín.
5. Instalar la tapa de cierre y fijarla con pasadores.

OUO6075,0004FC4-63-19JAN21

Cámara del sistema de material de retrilla ActiveVision™ (si existe)

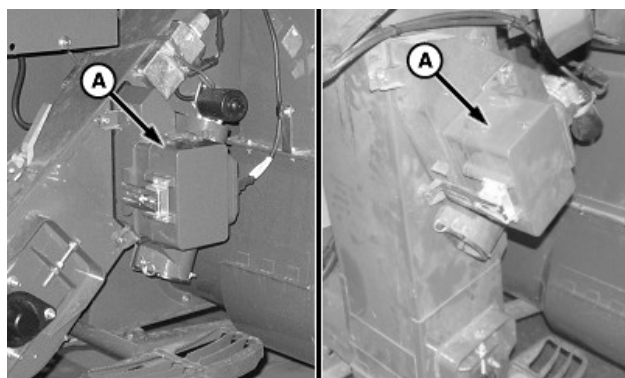

H119876—UN—01NOV16

Tipo A/Tipo B


A—Cámara del sistema de material de retrilla ActiveVision™

NOTA: La frecuencia de limpieza varía dependiendo de varios factores, como las condiciones de funcionamiento, el clima y las condiciones del cultivo. Limpiar el cristal difusor de la cámara con un paño suave, húmedo y limpio.

Abrir la retención y limpiar la cámara del sistema de material de retrilla ActiveVision™ (A).

OUC6075,0004FC5-63-27APR21

Cartucho de desecante de la cámara ActiveVision™ (si existe)

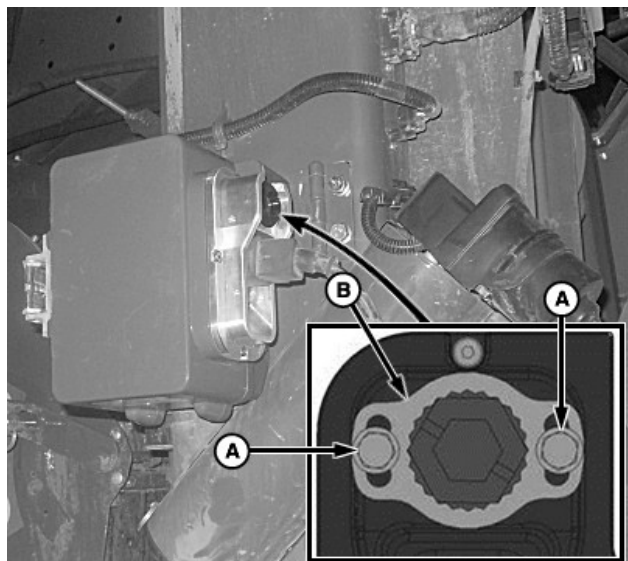

H130473—UN—09JUN20

A—Tornillo (se usan dos)
B—Placa de sujeción

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.


IMPORTANTE: El material de cultivo y otros residuos pueden acumularse alrededor del cartucho de desecante. Revisar y limpiar el área alrededor del cartucho de desecante antes de retirarla.

NOTA: Se muestra en la imagen la cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™. La cámara del sistema de material de retrilla ActiveVision™ es similar.

Sustituir el cartucho de desecante según sea necesario cuando se vea acumulación de humedad en el interior del cristal difusor de la cámara.

Si finaliza la temporada de cosecha, esperar hasta el comienzo de la siguiente temporada de cosecha para ampliar la vida útil del cartucho de desecante.


1. Retirar los tornillos (A) y la placa de sujeción (B).

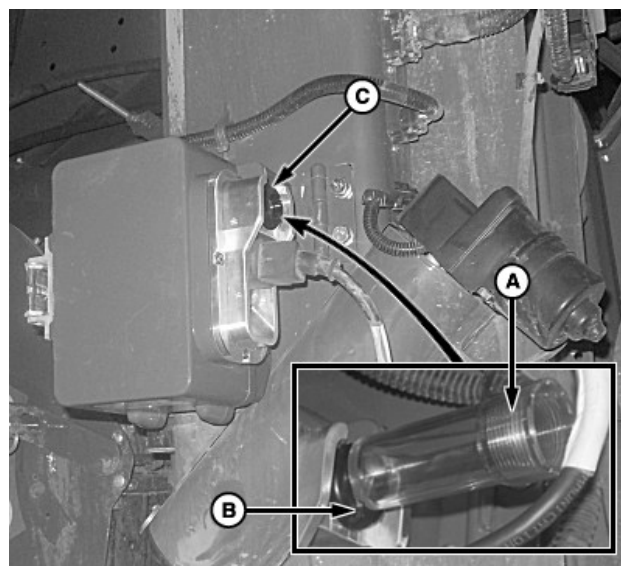

H130389—UN—21MAY20

A—Contenedor de desecante (herramienta)
B—Muesca
C—Cartucho de desecante

2. Alinear el contenedor de desecante (A) que se incluyó con el cartucho de desecante de repuesto con la muesca (B).
3. Retirar el cartucho de desecante (C) de la cámara ActiveVision™.
4. Desechar el cartucho de desecante.

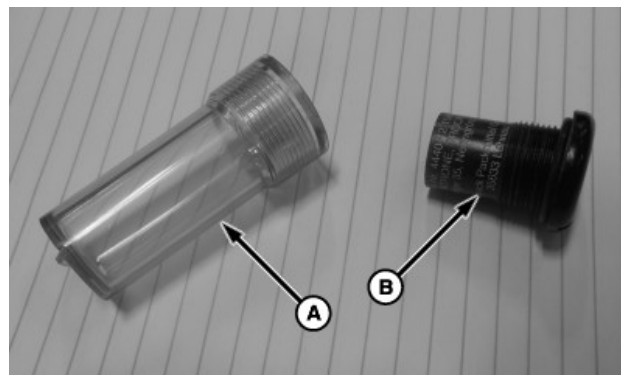

H130390—UN—01JUN20

Contenedor de desecante (herramienta) y cartucho de desecante

A—Contenedor de desecante (herramienta)
B—Cartucho de desecante

5. Retirar el contenedor de desecante (A) del cartucho de desecante de repuesto (B).
6. Instalar el cartucho de desecante en la cámara ActiveVision™.
7. Alinear la herramienta de desecante con la muesca.
8. Apretar el cartucho de desecante hasta que esté ajustado a mano.

NOTA: Verificar que la placa de sujeción encaje en la forma hexagonal del cartucho de desecante.

9. Instalar la placa de sujeción sobre el cartucho de desecante y asegurarla con los tornillos.
10. Apretar los tornillos al valor especificado.


Especificación

Tornillos—Par de apriete. 6,8 N·m
(60 lb·in)

OUO6075,0004E5D-63-26JUN20

Mantenimiento—Cada 800 horas

Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 800 horas

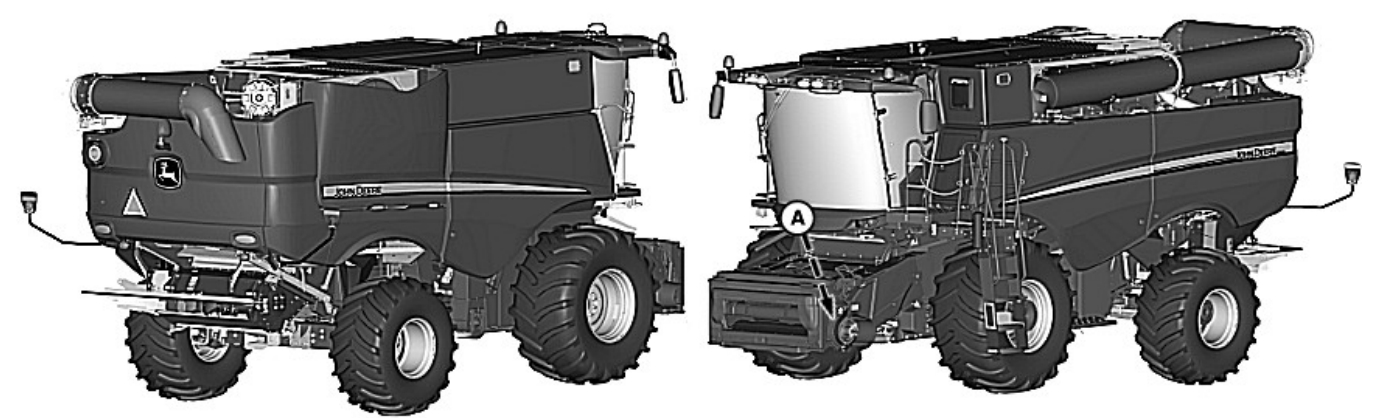


H119640—UN—13OCT16

Leyenda	Servicio	Cada 800 Horas
A	Cambio del aceite de la caja de engranajes del inversor del alimentador de mies	•


OOU6075,00046DD-63-28MAR17

Caja de engranajes del inversor del alimentador de mies

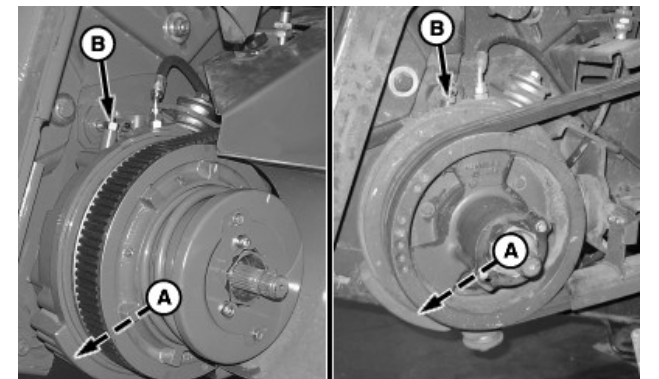

H115801—UN—03SEP15

Caja de engranajes del inversor de velocidad variable/con velocidad múltiple

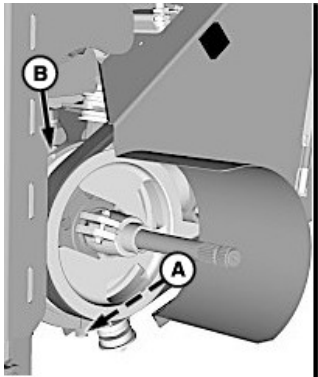

H115802—UN—03SEP15

Velocidad fija

- A—Tapón
B—Varilla de nivel

1. Levantar el alimentador de mies y bajar el tope de seguridad.
- NOTA: Ver las recomendaciones de aceite en la sección Combustibles y lubricantes.
2. Vaciar el aceite en el tapón (A), limpiar el tapón y rellenar la abertura de la varilla de nivel (B).

NOTA: Las cajas de engranajes con enfriador de aceite tienen que ponerse en funcionamiento durante varios minutos. Esto asegura la carga del enfriador con aceite.


El nivel de aceite debe estar en la parte moleteada de la varilla de nivel.

3. Comprobar el nivel de aceite con el alimentador de mies elevado.

OUO6075,00046DE-63-28MAR17

Mantenimiento—Cada 1000 horas

Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 1000 horas (máquinas con ProDrive™)

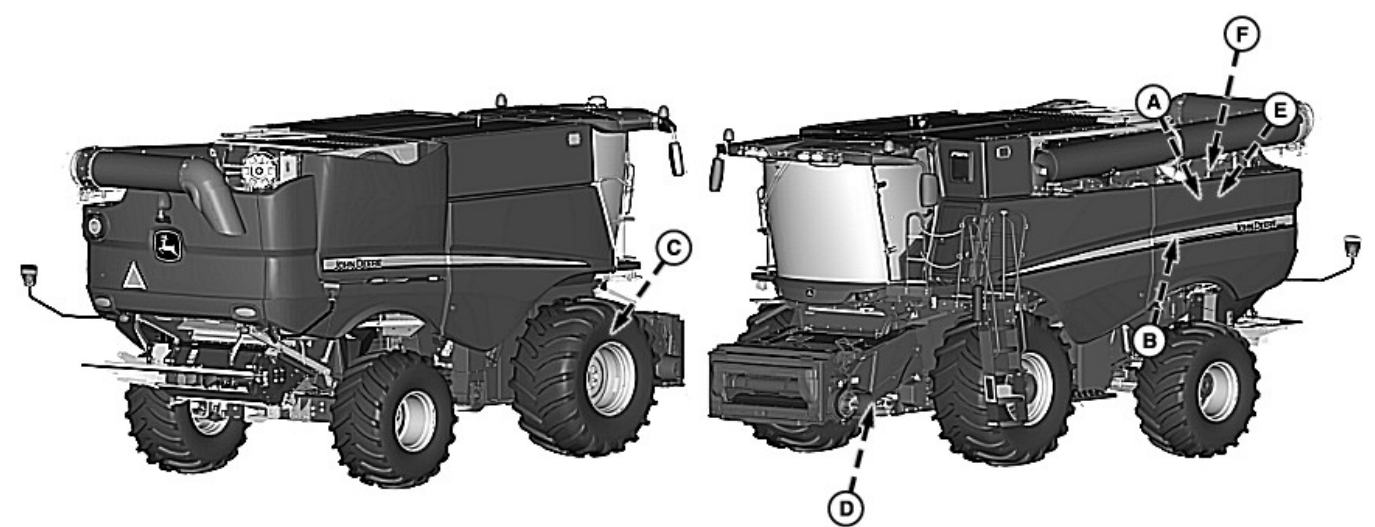


H119641—UN—13OCT16


Leyenda	Servicio	Cada 1000 Horas
A, B, C, D, E	Cambio de aceite de la caja de engranajes principal del motor	•
F	Sustitución del filtro del depósito hidráulico (máquinas S780, S785 y S790)	•

OOU6075,00046DF-63-28MAR17


Cambio de aceite de la caja de engranajes principal del motor

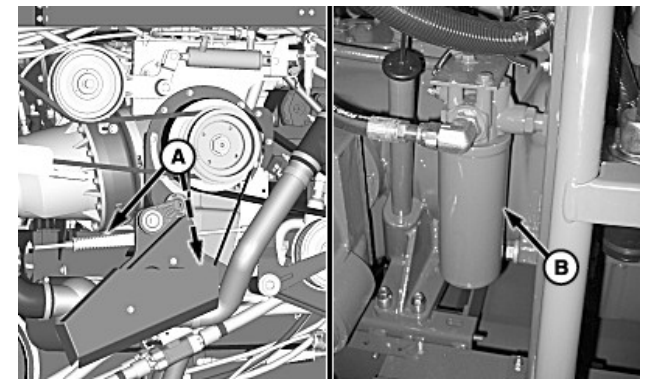

H115805—UN—03SEP15

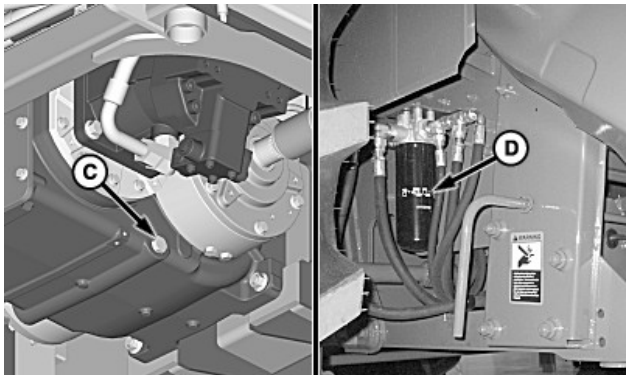

H119733—UN—27OCT16

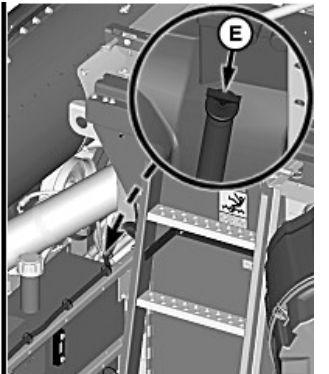

H115807—UN—03SEP15

A—Tapones
B—Filtro

C—Tapón
D—Filtro
E—Varilla de nivel

1. Aceite de la caja de engranajes principal del motor - Vaciar el aceite por los tapones (A).
2. **Máquinas con ProDrive™ S760 y S770:** Retirar y sustituir el filtro (B). Aplicar aceite sobre el retén del filtro nuevo. Apretar a mano y luego apretar 1/2 vuelta adicional.
3. **Máquinas ProDrive™:** Aceite de la transmisión - Vaciar el aceite por el tapón (C).
4. ProDrive™/filtro de engrase de la caja de engranajes del motor principal - Retirar y sustituir el filtro (D). Cubrir el retén del filtro nuevo con aceite. Apretar a mano y luego apretar 1/2 vuelta adicional.


NOTA: Un llenado excesivo de la caja de engranajes principal del motor puede provocar que el aceite extraiga el tubo de la varilla de nivel cuando la máquina esté en funcionamiento.

5. Llenado de la caja de engranajes principal del motor

1. Llenar hasta que el aceite se sitúe en la línea inferior de la varilla de nivel (E).
2. Colocar la varilla de nivel y hacer funcionar el motor durante un 1 como mínimo.
3. Apagar el motor y dejar que la máquina se asiente durante 5 minutos hasta que salga el aire del aceite.
4. Sacar la varilla de nivel y revisar el nivel de aceite. Agregar aceite hasta que el nivel esté en la línea superior de la varilla de nivel.
5. Repetir los procedimientos hasta que el nivel del aceite permanezca en la línea superior de la varilla de nivel.

OUO6075.0004940-63-12APR18

Filtro del depósito hidráulico (S780, S785 y S790)

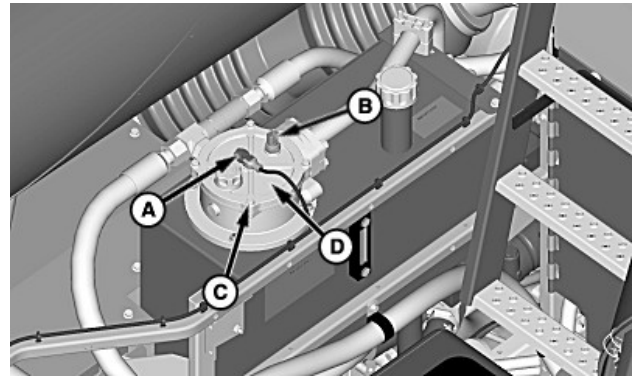

H115808—UN—03SEP15

A—Conector del grupo de cables
B—Sensor
C—Tornillos
D—Tapón del filtro

NOTA: Limpiar la zona alrededor de la tapa del filtro antes de retirarla para evitar la contaminación del sistema. No es necesario vaciar el sistema al sustituir el filtro.

Filtro del depósito hidráulico - Quitar y sustituir el filtro si se detecta una reducción del rendimiento o si se genera un código de diagnóstico.

1. Desconectar el conector de grupo de cables (A) del sensor (B).

⚠ ATENCIÓN: Retirar los tornillos de forma homogénea para aliviar la presión del muelle del tapón del filtro.

NOTA: Comprobar y sustituir la junta tórica situada debajo de la tapa del filtro, en caso de ser necesario.

2. Retirar y conservar los tornillos (C) y la tapa del filtro (D).
3. Retirar y conservar el resorte de la parte superior del filtro.
4. Retirar y desechar el filtro.
5. Montar el filtro de repuesto, tal y como se muestra, con el muelle retirado anteriormente.
6. Instalar la tapa del filtro retirada anteriormente.
7. Utilizar la tapa del filtro para comprimir el muelle e instalar los tornillos retirados anteriormente.

IMPORTANTE: Comprobar que la junta tórica permanece en la posición correcta al montar la tapa del filtro.

8. Apretar los tornillos al valor especificado.


Especificación

Tornillos—Par de apriete. 7 N·m
(62 lb·in)

9. Conectar el grupo de cables al sensor.

OUO6075,00044C6-63-22DEC16

Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 1000 horas (continuación)

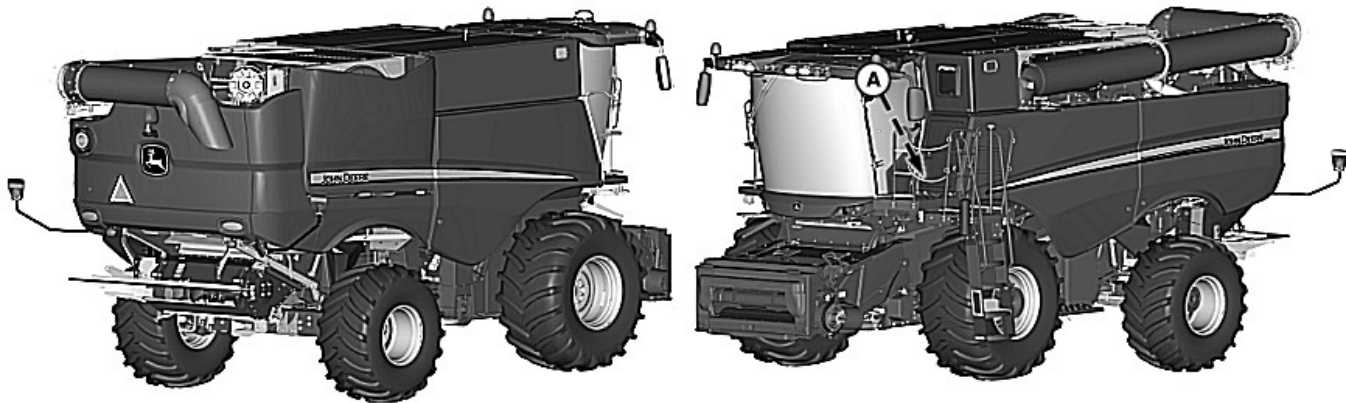


H133703—UN—16MAR21

Leyenda	Mantenimiento	Cada 1000 horas de trabajo
A	Cambio del líquido de frenos (máquinas S760 y S770) (si existe con transmisión de cambio mecánico de tres velocidades y transmisión con cambio eléctrico [PBST])	•

OUC06075,000503C-63-14MAY21

Cambio del líquido de frenos (máquinas S760 y S770)

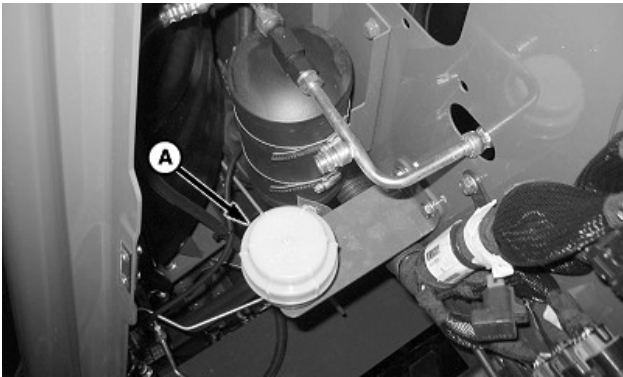


H100469—UN—25FEB11

A—Tapa

NOTA: Si existe con máquinas con transmisión con cambio mecánico de tres velocidades y transmisión con cambio eléctrico.

1. Retirar la tapa (A) del depósito de líquido de frenos.

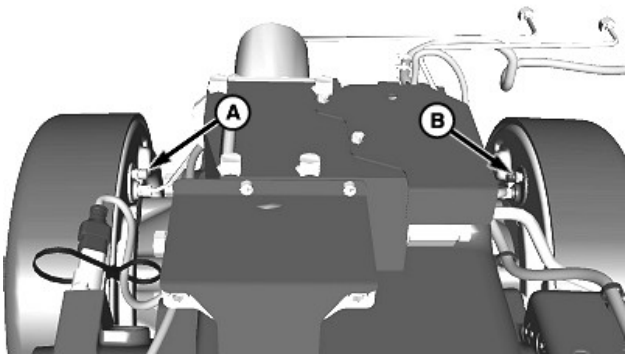

H103105—UN—23AUG11

A—Tornillo de purga (cilindro de la rueda derecha)
B—Tornillo de purga (cilindro de la rueda izquierda)

IMPORTANTE: Para evitar que se dañen las superficies pintadas, instalar los tubos en los tornillos de purga.

2. Instalar los tubos en los tornillos de purga del cilindro de rueda (A y B).
3. Para retirar el líquido de frenos de las tuberías de freno, pisar lentamente los pedales de freno hasta el suelo.
4. Volcar el líquido de frenos en un recipiente adecuado.

5. Cerrar los tornillos de purga del cilindro de rueda cuando se vacíe el líquido de frenos.

NOTA: Se necesitan dos personas para purgar los frenos. Una persona debe bombear los frenos y llenar el depósito, mientras que la otra abre y cierra los tornillos de purga para purgar los frenos.

Utilizar solo líquido de frenos TY26180 o DOT 4 limpio.

6. Llenar el depósito de líquido de frenos según sea necesario.
7. Instalar sin apretar la tapa en el depósito para evitar que se cree un vacío durante el procedimiento de purga.
8. Bloquear los pedales de freno a la vez.
9. Aflojar el tornillo de purga del cilindro de la rueda izquierda 1/4 de vuelta.

NOTA: Comprobar el líquido en el depósito de freno y llenarlo según sea necesario durante el procedimiento de purga.

10. Con los pedales de freno aún bloqueados, pisarlos despacio hacia el suelo, apretar el tornillo de purga y soltar lentamente los pedales de freno. Repetir la operación hasta que vea un flujo limpio de líquido sin burbujas de aire.

NOTA: Si el sistema se ha llenado parcialmente antes de comenzar con el procedimiento de purga, puede aparecer un flujo constante y limpio de líquido durante varias carreras iniciales. Si el aire se encuentra en el cilindro de rueda o cerca de este, serán necesarias varias carreras para mover el aire a través de las tuberías y fuera del tornillo de purga.

11. Cerrar el tornillo de purga del cilindro de la rueda izquierda.
12. Desbloquear los pedales de freno.
13. Aflojar el tornillo de purga del cilindro de la rueda derecha 1/4 de vuelta.

NOTA: Comprobar el líquido en el depósito de freno y llenarlo según sea necesario durante el procedimiento de purga.

14. Pisar despacio el pedal del freno derecho hacia el suelo, apretar el tornillo de purga y soltar lentamente el pedal de freno. Repetir la operación hasta que vea un flujo limpio de líquido sin burbujas de aire.
15. Cerrar el tornillo de purga del cilindro de la rueda derecha.

16. Retirar los tubos de los tornillos de purga del cilindro de rueda.

17. Apretar ambos tornillos de purga al valor especificado.

Especificación

Tornillos de purga del cilindro de
la rueda—Par de apriete. 12 N·m
(106 lb·in)

NOTA: Añadir el líquido de frenos a 6 mm (1/4 in) de la parte superior.

18. Comprobar si el nivel de líquido del depósito de freno es el adecuado.
19. Instalar la tapa en el depósito del líquido de frenos.
20. Comprobar si hay fugas en el sistema de freno y si cada pedal roza de forma firme y sólida.

OUO6075,000503D-63-14MAY21

Mantenimiento—Cada 2000 horas

Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 2000 horas



H119642—UN—13OCT16

NOTA: Si se utiliza Cool-Gard™ II o Cool-Gard™ II PG de John Deere, el intervalo de cambio PROGRAMADO del refrigerante es cada dos años o 2.000 horas de trabajo.

Leyenda	Mantenimiento	Cada 2000 horas de trabajo
A	Cambio del aceite del depósito hidráulico/hidrostático	•
B	Comprobación del juego de válvulas del motor ^a	•
C	Revisión del aceite de las reducciones finales (ambos lados)	•
D	Cambio de aceite de la caja de engranajes del motor principal (Máquinas sin ProDrive™)	•
E	Cambio del aceite de transmisión del separador	•
F	Cambio del aceite de la caja de engranajes del contraeje principal (transmisión del alimentador de mies de velocidad variable y fija)	•
G	Cambio del aceite de transmisión (máquinas con transmisión de cambio mecánico y cambio eléctrico)	•
H	Caja de engranajes del batidor superior de alimentación (opcional) (máquinas S770, S780, S785 y S790)	•


ProDrive es una marca comercial de Deere & Company

^aAcudir al concesionario John Deere para que revise la máquina.

OJ06075,0004DE8-63-02APR20


Cool-Gard es una marca comercial de Deere & Company

Aceite del depósito hidráulico/hidrostático

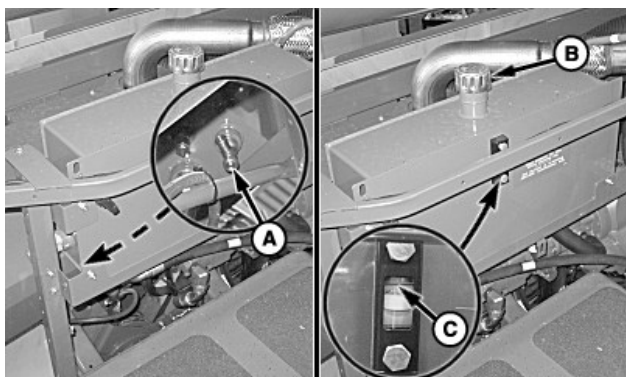

H115812—UN—04SEP15

Tipo A

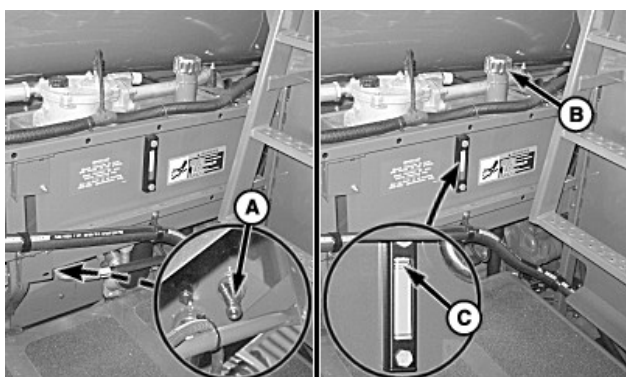

H115811—UN—04SEP15

Tipo B

A—Válvula de vaciado
B—Tapa
C—Mirilla

NOTA: Limpiar la zona del depósito hidráulico para evitar que se contamine el sistema hidráulico. Ver la sección Especificaciones para la capacidad de aceite.

1. Abrir la válvula de vaciado (A) para vaciar el aceite. Cerrar la válvula una vez vaciado el aceite.
2. Retirar la tapa (B) y llenar el depósito hidráulico hasta que el nivel de aceite esté en la parte superior de la mirilla (C) con el alimentador de mies completamente en posición inferior.

OUC6075,000445A-63-22DEC16

Juego de válvulas del motor




H115813—UN—04SEP15

Consultar con un concesionario John Deere para que revise y, si es necesario, ajuste el juego de válvulas del motor.

OUC6075,0004DE9-63-26JUN20

Aceite de la reducción final

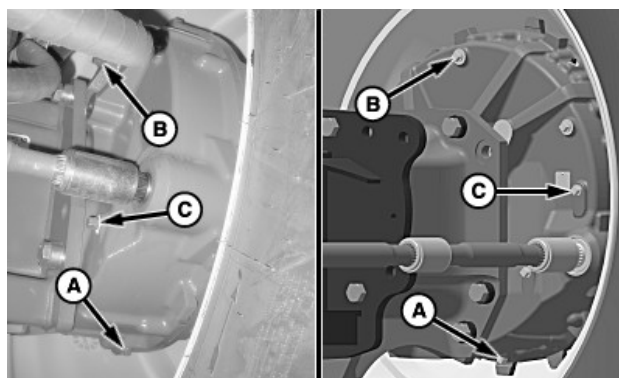

H124881—UN—10AUG18

Configuración de neumáticos simples y HillMaster™ (izquierda)/Configuración de neumáticos dobles (derecha)

A—Tapón de vaciado
B—Tapón de llenado
C—Orificio de verificación

IMPORTANTE: Máquinas HillMaster™: Mientras se realiza la prueba de nivel de aceite de la reducción final, advertir a los transeúntes de que no se acerquen a la máquina mientras se esté nivelando.

NOTA: Máquinas HillMaster™: para que el nivel de aceite sea preciso, las reducciones finales deben colocarse de forma que el eje de entrada de la reducción final se encuentre al mismo nivel que el eje de transmisión.

Retirar el tapón de vaciado (A) en ambos lados para drenar.


Retirar el tapón de llenado (B) y volver a llenar hasta

HillMaster es una marca comercial de Deere & Company

que el nivel de aceite se encuentre a un máximo de 12 mm (1/2 in) del fondo del orificio de verificación (C).

OOU6075,0004A18-63-15AUG18

Aceite de la caja de engranajes principal del motor (máquinas sin ProDrive™)

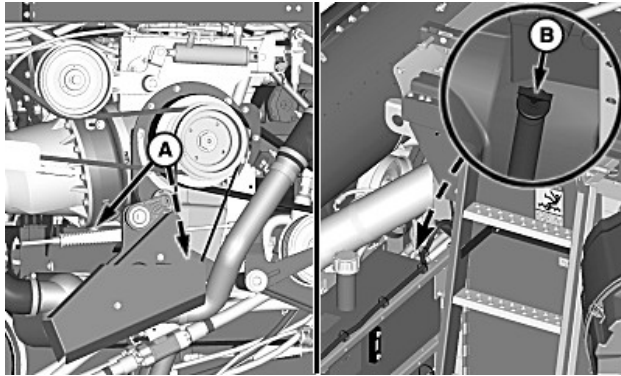

H115815—UN—04SEP15


A—Tapones de vaciado
B—Varilla de nivel

Vaciar por los tapones (A).

Rellenar y comprobar el nivel de aceite en la varilla de nivel (B).

OOU6075,00046E2-63-28MAR17

Aceite de la caja de engranajes del contraeje principal (alimentador de mies de velocidad variable y fija)

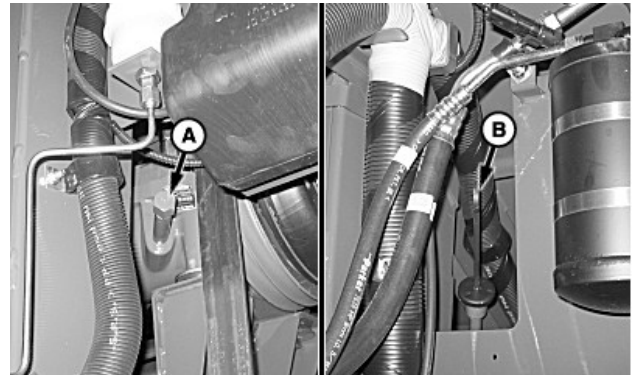

H115817—UN—04SEP15


A—Tapa
B—Varilla de nivel

Vaciar en la tapa (A) y rellenar en la varilla de nivel (B).

El nivel de aceite debe estar en la parte moleteada de la varilla de nivel.

OOU6075,00046E3-63-28MAR17

Aceite de transmisión del separador

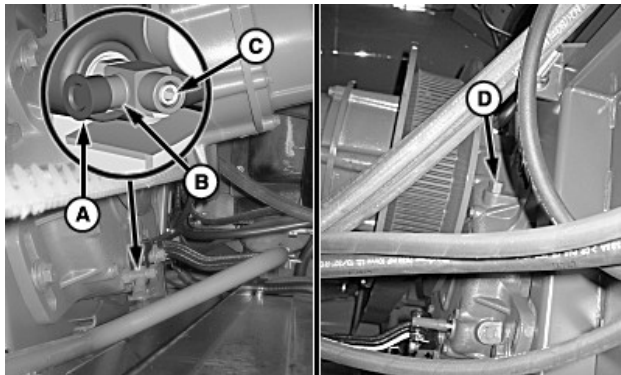


H125516—UN—17DEC18

A—Tapa
B—Vaciado
C—Válvula de vaciado
D—Varilla de nivel

1. Retirar la tapa (A) y conectar la manguera al vaciado (B).
2. Abrir el tornillo de hexágono interior situado en la válvula de vaciado (C) para vaciar el aceite.
3. Rellenar en la varilla de nivel (D) según sea necesario.

OOU6075,0004A84-63-17DEC18

Aceite de transmisión (máquinas con transmisión de cambio mecánico y cambio eléctrico)

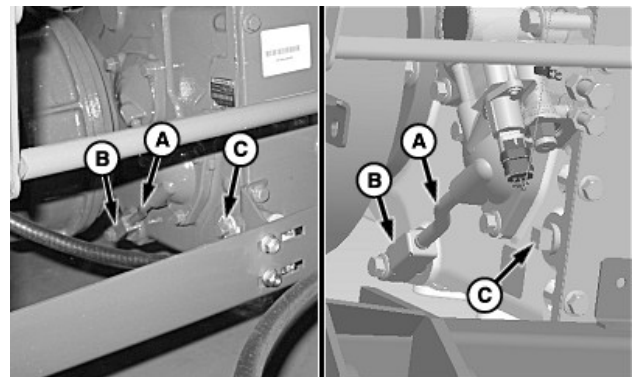

H115818—UN—04SEP15


Cambio mecánico/cambio eléctrico

A—Tubo
B—Bloque
C—Tapón de revisión

1. Sacar el tubo (A) del bloque (B).
2. Retirar el bloque para vaciar.
3. Retirar el tapón de nivel (C) y volver a llenar hasta que el nivel esté a 12 mm (1/2 in) del orificio.

OOU6075,0004460-63-22DEC16

Aceite para caja de engranajes del batidor superior de alimentación (máquinas S770, S780, S785 y S790)

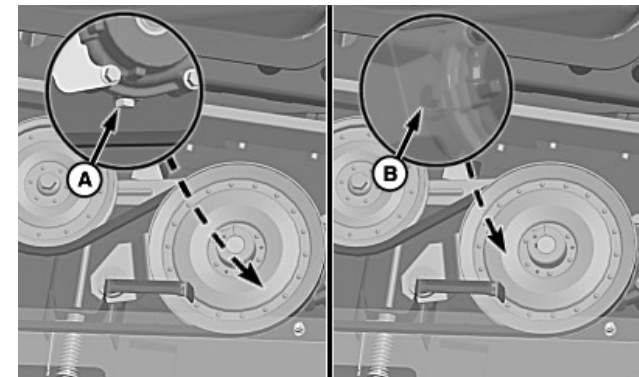


H115819—UN—04SEP15

A—Tapón
B—Tapón

Vaciar por el tapón (A) y volver a llenar en el tapón (B). El nivel de aceite debe estar al nivel del orificio del tapón en el lado de la caja de engranajes.

Ouo6075,00046E4-63-28MAR17

Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 2000 horas (continuación)

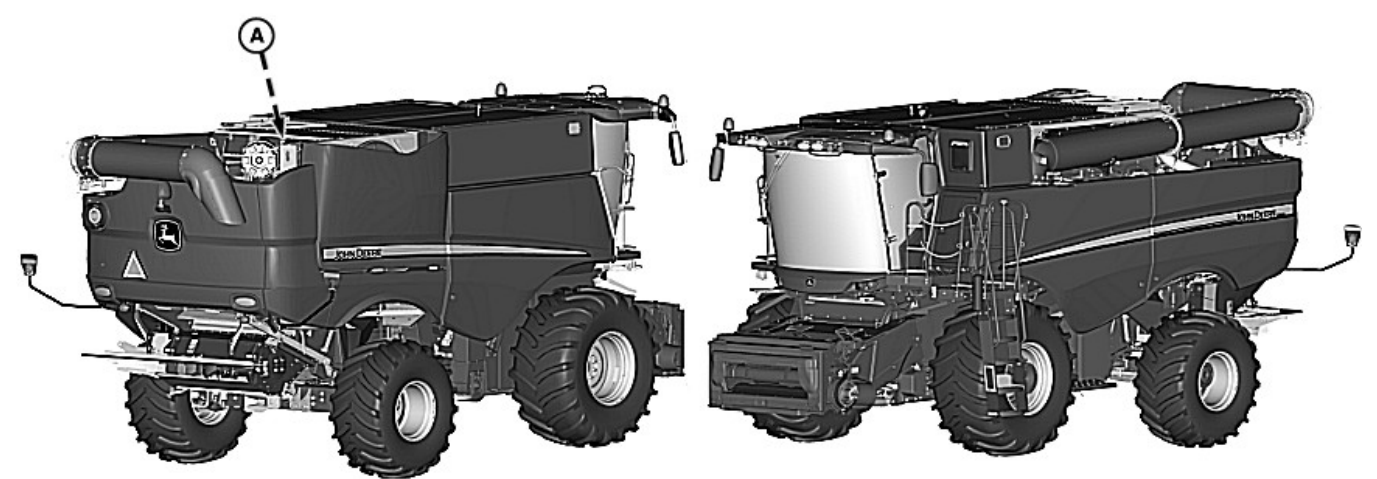


H120324—UN—22DEC16

Leyenda	Mantenimiento	Cada 2000 horas de trabajo
A	Revisión del amortiguador delantero del cigüeñal del motor (Tier 4 Final/Fase V)	•

ouo6075,1657720585940-63-13JUL22

Revisión del amortiguador del cigüeñal del motor (Tier 4 Final/Fase V)

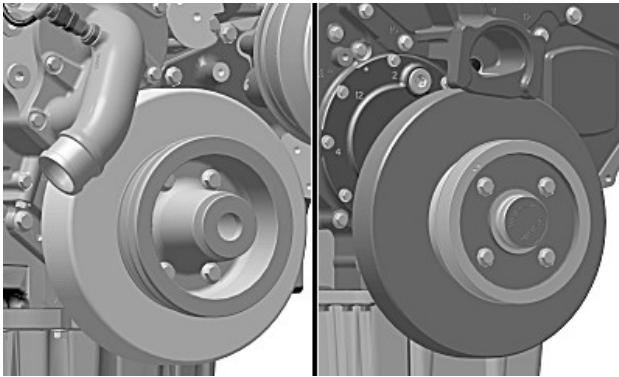

H120326—UN—22DEC16

Tier 4 Final/Fase 5 (tipo A/tipo B)


IMPORTANTE: El conjunto del amortiguador de vibraciones no se puede reparar y debe comprobarse cada 2000 horas.

Solicitar al concesionario John Deere que compruebe la amortiguación de torsión de motor delantera.

ouo6075,1657721749711-63-13JUL22

Mantenimiento—Cada 2000 horas de trabajo o tres años

Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 2000 horas o tres años

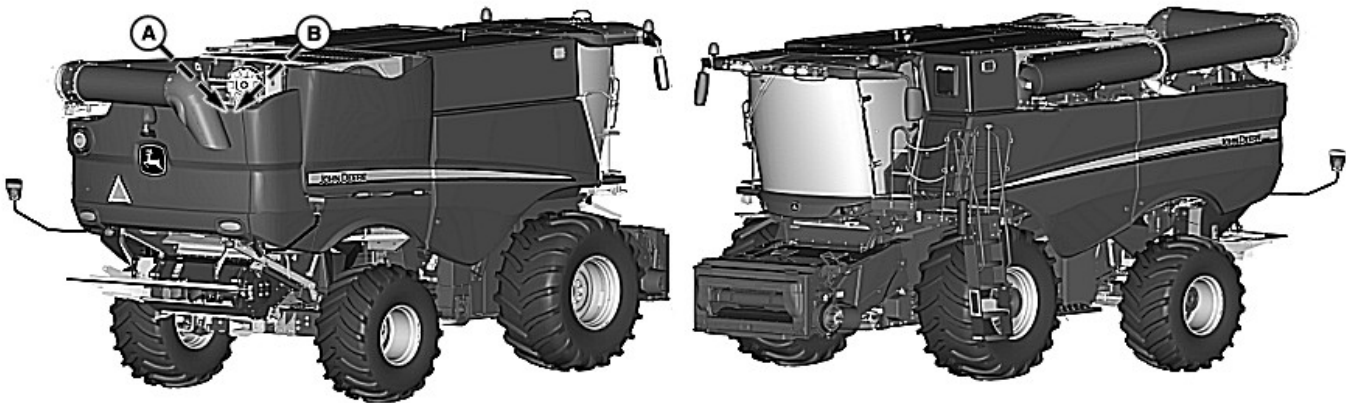


H125475—UN—10DEC18

Leyenda	Mantenimiento	Cada 2000 horas o cada tres años
A	Sustitución del filtro de la unidad de dosificación del fluido de escape diésel (DEF) (máquinas S780, S785 y S790 Tier 4 Final/Fase V)	•
B	Sustitución del filtro en línea del fluido de escape diésel (DEF) (máquinas S780, S785 y S790 Tier 4 Final/Fase V)	•

OUE6075,0004A6E-63-14DEC18

Cambio del filtro de la unidad de dosificación del fluido de escape diésel (DEF) (máquinas S780, S785 y S790)

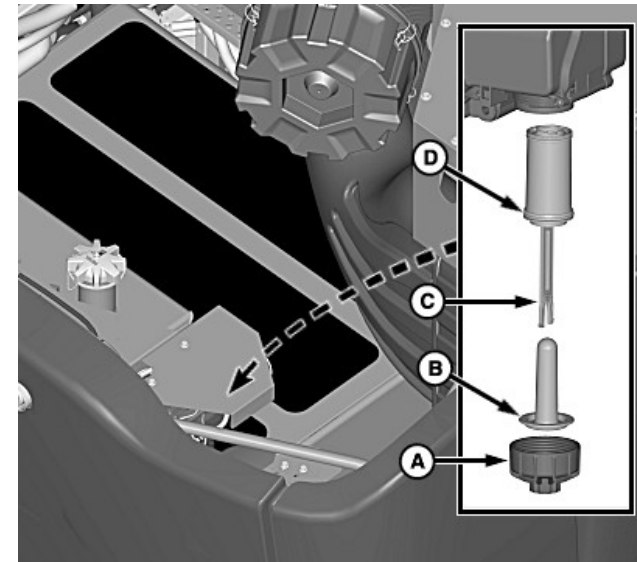

H125506—UN—14DEC18

Filtro de la unidad de dosificación de DEF

- A—Cubierta del filtro
- B—Elemento compensador
- C—Herramienta del filtro
- D—Filtro de la unidad de dosificación de DEF

⚠ ATENCIÓN: Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, enjuagarlos inmediatamente con grandes cantidades de agua durante al menos 15 minutos. Consultar la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener más información.

IMPORTANTE: Si se derrama DEF o si entra en contacto con cualquier otra superficie que no sea el depósito de almacenamiento, limpiar de inmediato la superficie con agua limpia. El DEF es corrosivo para las superficies metálicas, pintadas o no, y puede deformar algunos componentes plásticos y de goma.

Los derrames de DEF se dejan secar o se limpian solamente con un trapo dejan un residuo blanco. Si no se limpian correctamente los derrames de DEF, estos pueden interferir en el diagnóstico de problemas de fugas del sistema de reducción catalítica selectiva (SCR).

NOTA: El filtro de la unidad de dosificación de DEF y el filtro en línea del fluido de escape diésel (DEF) se deben sustituir cada 2000 horas de trabajo o 36 meses, lo que ocurra primero.

El mantenimiento del filtro de la unidad de dosificación de DEF requiere retirar cubiertas o componentes adicionales. Para más información sobre la ubicación de los componentes, ver Acceso a la unidad de dosificación de DEF.

1. Limpiar todos los residuos alrededor de la unidad de dosificación de DEF.

NOTA: Esperar aproximadamente cinco minutos para que el fluido de escape diésel (DEF) se purgue desde el sistema.

2. Retirar la cubierta del filtro (A).
3. Retirar y desechar el elemento compensador (B).

NOTA: La herramienta de filtro (C) se suministra con el filtro de repuesto.

4. Insertar el extremo "negro" de la herramienta de filtro (C) en el filtro de la unidad de dosificación de DEF (D) hasta que se oiga o sienta un clic que indica que la herramienta de filtro ha encajado completamente.

NOTA: Se puede insertar una herramienta, como un destornillador, en la ranura de la herramienta de filtro para facilitar la extracción.


5. Tirar de la herramienta de filtro y del filtro de la unidad de dosificación de DEF de la unidad de dosificación de DEF. Desechar el filtro de la unidad de dosificación de DEF y la herramienta de filtro.
6. Limpiar las roscas de la unidad de dosificación de DEF y las superficies de unión con agua destilada únicamente.
7. Lubricar las juntas tóricas del filtro de DEF con DEF limpio. Insertar con cuidado el filtro en la unidad de dosificación de DEF.
8. Instalar un nuevo elemento compensador en el filtro de la unidad de dosificación de DEF.
9. Instalar la cubierta del filtro y apretarla al valor especificado.

Especificación

Tapa del filtro—Par de apriete. 23 N·m
(204 lb-in)

OUO6075,0004BBB-63-30MAY19

Sustitución del filtro en línea del fluido de escape diésel (DEF) (máquinas S780, S785 y S790)

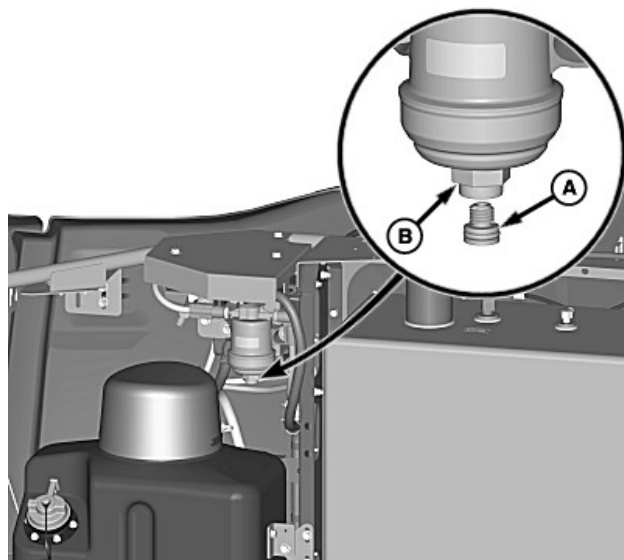

H125448—UN—05DEC18

A—Tapón de vaciado
B—Cubierta del filtro

⚠ ATENCIÓN: Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, enjuagarlos inmediatamente con grandes cantidades de agua durante al menos 15 minutos. Consultar la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener más información.

IMPORTANTE: Si se derrama DEF o si entra en contacto con cualquier otra superficie que no sea el depósito de almacenamiento, limpiar de inmediato la superficie con agua limpia. El DEF es corrosivo para las superficies metálicas, pintadas o no, y puede deformar algunos componentes plásticos y de goma.

Los derrames de DEF se dejan secar o se limpian solamente con un trapo dejan un residuo blanco. Si no se limpian correctamente los derrames de DEF, estos pueden interferir en el diagnóstico de problemas de fugas del sistema de reducción catalítica selectiva (SCR).

NOTA: El filtro de la unidad de dosificación de DEF y el filtro en línea del fluido de escape diésel (DEF) se deben sustituir cada 2000 horas de trabajo o 36 meses, lo que ocurra primero.

1. Limpiar todos los residuos alrededor del conjunto del filtro en línea del fluido de escape diésel (DEF).

NOTA: Esperar aproximadamente cinco minutos para que el fluido de escape diésel (DEF) se purgue desde el sistema.

2. Retirar y desechar el tapón de vaciado (A).

3. Vaciar el fluido de escape diésel (DEF) en un recipiente adecuado.
4. Sacar la cubierta (B) del filtro.



A—Conjunto del filtro
B—Filtro

H125462—UN—06DEC18

5. Tirar hacia abajo del conjunto del filtro (A) desde el cuerpo del fluido de escape diésel (DEF).

NOTA: Si es necesario, golpear ligeramente el filtro para aflojarlo. Las lengüetas de plástico del interior de la cubierta del filtro bloquean el filtro en su lugar.

6. Retirar y desechar el filtro (B) de la cubierta del filtro.
7. Limpiar el conjunto de roscas y las superficies de contacto con agua destilada.



A—Espaciador de espuma
B—Retén
C—Cubierta del filtro

H125463—UN—06DEC18

8. Retirar y desechar el espaciador de espuma (A) y desechar el retén (B) de la cubierta del filtro (C).
9. Instalar el espaciador de espuma y el retén de repuesto en la cubierta del filtro previamente retirada.



H125464—UN—06DEC18

A—Filtro
B—Cuerpo del fluido de escape diésel (DEF)

NOTA: Las lengüetas de plástico del interior de la cubierta bloquean el filtro en su lugar.

10. Insertar el filtro de repuesto (A) en la cubierta del filtro, tal y como se muestra, y luego en el cuerpo del fluido de escape diésel (DEF) (B).
11. Instalar la cubierta del filtro y apretarla al valor especificado.

Especificación

Tapa del filtro—Par de apriete. 25 Nm
(221 lb-in)



H125465—UN—06DEC18

A—Junta tórica
B—Muesca

12. Instalar la junta tórica de repuesto (A) en la muesca (B) en el tapón de vaciado de repuesto.
13. Instalar el tapón de vaciado en la tapa del filtro y apretarlo al valor especificado.


Especificación

Tapón de vaciado—Par de apriete. 4 N·m
(35 lb-in)

OUC6075,0004BBC-63-30MAY19

Mantenimiento: cada 3500 horas de trabajo o tres años

Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 3500 horas o tres años

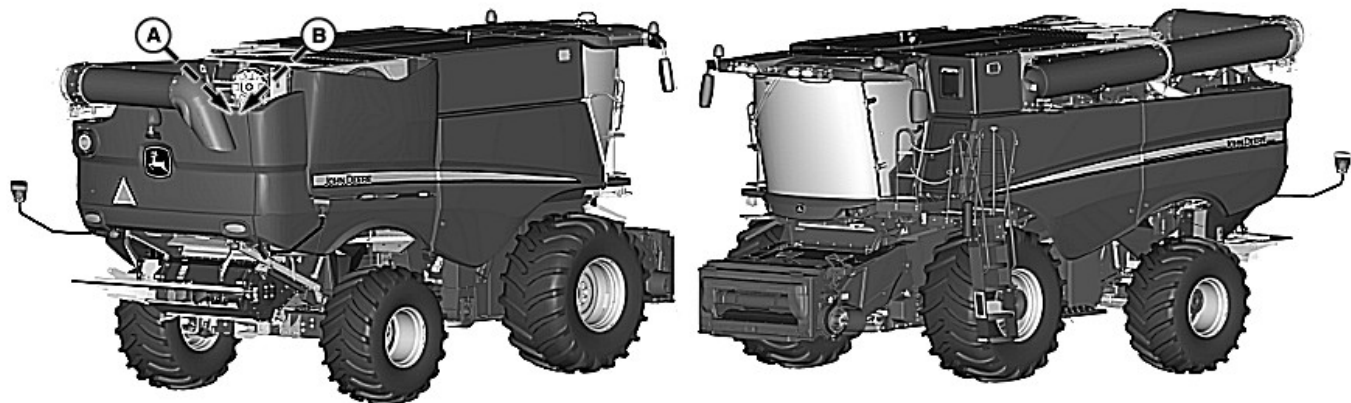


H125475—UN—10DEC18

Leyenda	Mantenimiento	Cada 3500 horas o cada tres años
A	Sustitución del filtro de la unidad de dosificación del fluido de escape diésel (DEF) (máquinas S760 y S770 Tier 4 Final/Fase V)	•
B	Sustitución del filtro en línea del fluido de escape diésel (DEF) (máquinas S760 y S770 Tier 4 Final/Fase V)	•

OUC6075,0004A6B-63-14DEC18

Cambio del filtro de la unidad de dosificación del fluido de escape diésel (DEF) (máquinas S760 y S770)

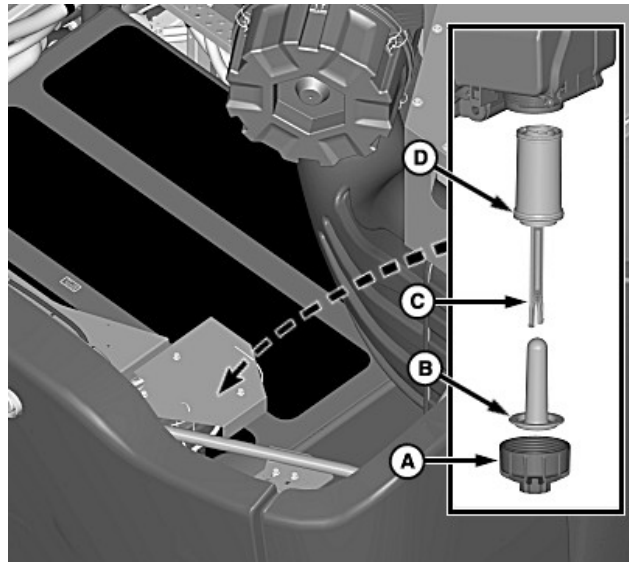

H125605—UN—24JAN19
Filtro de la unidad de dosificación de DEF

- A—Cubierta del filtro
- B—Elemento compensador
- C—Herramienta del filtro
- D—Filtro de la unidad de dosificación de DEF

⚠ ATENCIÓN: Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, enjuagarlos inmediatamente con grandes cantidades de agua durante al menos 15 minutos. Consultar la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener más información.

IMPORTANTE: Si se derrama DEF o si entra en contacto con cualquier otra superficie que no sea el depósito de almacenamiento, limpiar de inmediato la superficie con agua limpia. El DEF es corrosivo para las superficies metálicas, pintadas o no, y puede deformar algunos componentes plásticos y de goma.

Los derrames de DEF se dejan secar o se limpian solamente con un trapo dejan un residuo blanco. Si no se limpian correctamente los derrames de DEF, estos pueden interferir en el diagnóstico de problemas de fugas del sistema de reducción catalítica selectiva (SCR).

NOTA: El filtro de la unidad de dosificación de DEF y el filtro en línea del fluido de escape diésel (DEF) se deben sustituir cada 3500 horas de trabajo o 36 meses, lo que ocurra primero.

El mantenimiento del filtro de la unidad de dosificación de DEF requiere retirar cubiertas o componentes adicionales. Para más información sobre la ubicación de los componentes, ver Acceso a la unidad de dosificación de DEF.

1. Limpiar todos los residuos alrededor de la unidad de dosificación de DEF.

NOTA: Esperar aproximadamente cinco minutos para que el fluido de escape diésel (DEF) se purgue desde el sistema.

2. Retirar la cubierta del filtro (A).
3. Retirar y desechar el elemento compensador (B).

NOTA: La herramienta de filtro (C) se suministra con el filtro de repuesto.

4. Insertar el extremo "negro" de la herramienta de filtro (C) en el filtro de la unidad de dosificación de DEF (D) hasta que se oiga o sienta un clic que indica que la herramienta de filtro ha encajado completamente.

NOTA: Se puede insertar una herramienta, como un destornillador, en la ranura de la herramienta de filtro para facilitar la extracción.


5. Tirar de la herramienta de filtro y del filtro de la unidad de dosificación de DEF de la unidad de dosificación de DEF. Desechar el filtro de la unidad de dosificación de DEF y la herramienta de filtro.
6. Limpiar las roscas de la unidad de dosificación de DEF y las superficies de unión con agua destilada únicamente.
7. Lubricar las juntas tóricas del filtro de DEF con DEF limpio. Insertar con cuidado el filtro en la unidad de dosificación de DEF.
8. Instalar un nuevo elemento compensador en el filtro de la unidad de dosificación de DEF.
9. Instalar la cubierta del filtro y apretarla al valor especificado.

Especificación

Tapa del filtro—Par de apriete. 23 N·m
(204 lb-in)

OUO6075,0004BB9-63-30MAY19

Sustitución del filtro en línea del fluido de escape diésel (DEF) (máquinas S760 y S770)

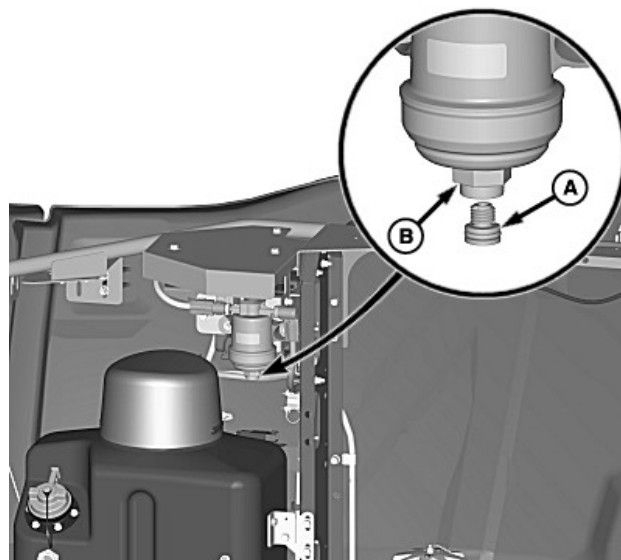

H125606—UN—24JAN19

- A—Tapón de vaciado
B—Cubierta del filtro

⚠ ATENCIÓN: Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, enjuagarlos inmediatamente con grandes cantidades de agua durante al menos 15 minutos. Consultar la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener más información.

IMPORTANTE: Si se derrama DEF o si entra en contacto con cualquier otra superficie que no sea el depósito de almacenamiento, limpiar de inmediato la superficie con agua limpia. El DEF es corrosivo para las superficies metálicas, pintadas o no, y puede deformar algunos componentes plásticos y de goma.

Los derrames de DEF se dejan secar o se limpian solamente con un trapo dejan un residuo blanco. Si no se limpian correctamente los derrames de DEF, estos pueden interferir en el diagnóstico de problemas de fugas del sistema de reducción catalítica selectiva (SCR).

NOTA: El filtro de la unidad de dosificación de DEF y el filtro en línea del fluido de escape diésel (DEF) se deben sustituir cada 2000 horas de trabajo o 36 meses, lo que ocurra primero.

1. Limpiar todos los residuos alrededor del conjunto del filtro en línea del fluido de escape diésel (DEF).

NOTA: Esperar aproximadamente cinco minutos para que el fluido de escape diésel (DEF) se purgue desde el sistema.

2. Retirar y desechar el tapón de vaciado (A).

3. Vaciar el fluido de escape diésel (DEF) en un recipiente adecuado.
4. Sacar la cubierta (B) del filtro.



A—Conjunto del filtro
B—Filtro

H125462—UN—06DEC18

5. Tirar hacia abajo del conjunto del filtro (A) desde el cuerpo del fluido de escape diésel (DEF).

NOTA: Si es necesario, golpear ligeramente el filtro para aflojarlo. Las lengüetas de plástico del interior de la cubierta del filtro bloquean el filtro en su lugar.

6. Retirar y desechar el filtro (B) de la cubierta del filtro.
7. Limpiar el conjunto de roscas y las superficies de contacto con agua destilada.



A—Espaciador de espuma
B—Retén
C—Cubierta del filtro

H125463—UN—06DEC18

8. Retirar y desechar el espaciador de espuma (A) y desechar el retén (B) de la cubierta del filtro (C).
9. Instalar el espaciador de espuma y el retén de repuesto en la cubierta del filtro previamente retirada.



A—Filtro
B—Cuerpo del fluido de escape diésel (DEF)

H125464—UN—06DEC18

NOTA: Las lengüetas de plástico del interior de la cubierta bloquean el filtro en su lugar.

10. Insertar el filtro de repuesto (A) en la cubierta del filtro, tal y como se muestra, y luego en el cuerpo del fluido de escape diésel (DEF) (B).
11. Instalar la cubierta del filtro y apretarla al valor especificado.

Especificación

Tapa del filtro—Par de apriete. 25 Nm
(221 lb-in)



A—Junta tórica
B—Muesca

H125465—UN—06DEC18

12. Instalar la junta tórica de repuesto (A) en la muesca (B) en el tapón de vaciado de repuesto.
13. Instalar el tapón de vaciado en la tapa del filtro y apretarlo al valor especificado.


Especificación

Tapón de vaciado—Par de apriete. 4 N·m
(35 lb-in)

OUC06075,0004BBA-63-30MAY19

Mantenimiento—Cada 4500 horas de trabajo o cinco años

Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 4500 horas o cinco años

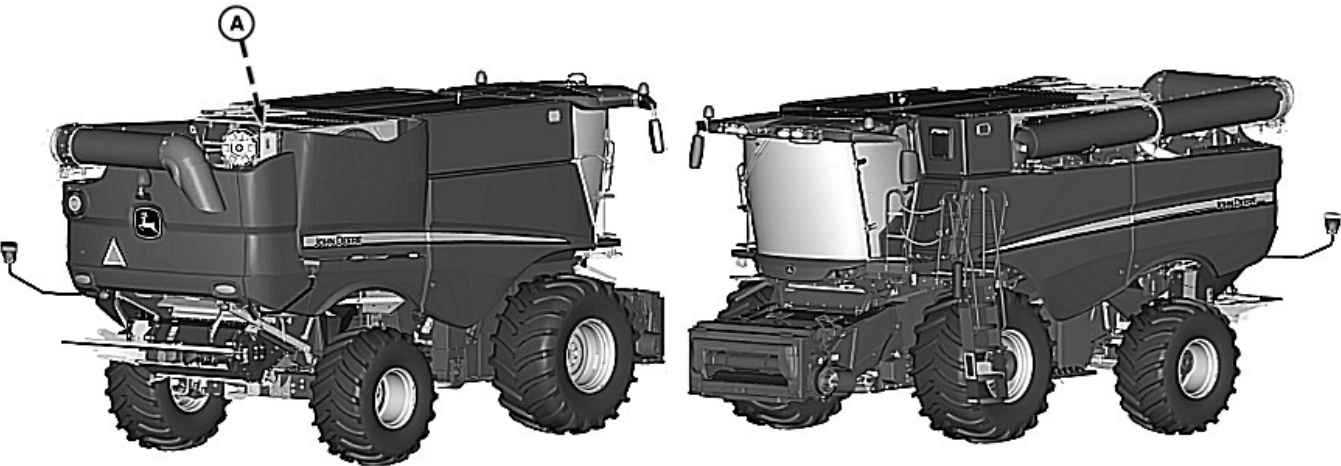


H120324—UN—22DEC16

Leyenda	Mantenimiento	Cada 4500 horas o cinco años
A	Sustitución de la amortiguación de torsión de motor delantera (Tier 2/Fase II)	•

ouo6075,1657722111062-63-13JUL22

Sustitución de la amortiguación de torsión de motor (Tier 2/Fase II)

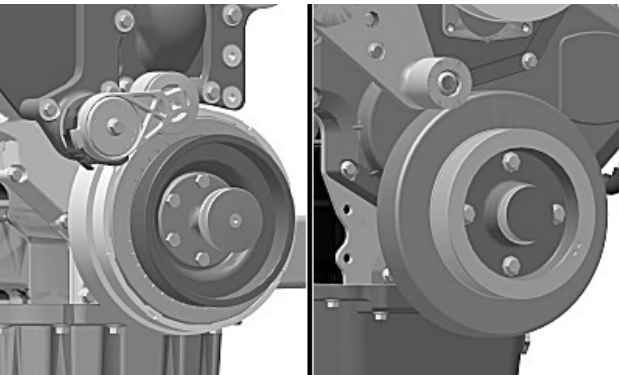

H120325—UN—22DEC16

Solo Tier 2/Fase II (tipo A / tipo B)


IMPORTANTE: El conjunto del amortiguador de vibraciones no es reparable y debe reemplazarse cada cinco años o 4500 horas, lo que ocurra primero.

Solicitar al concesionario John Deere que sustituya la amortiguación de torsión de motor delantera.

ouo6075,1653323944771-63-13JUL22

Mantenimiento—Cada 6000 horas de trabajo o seis años

Tabla de intervalos de mantenimiento—Cada 6000 horas o seis años

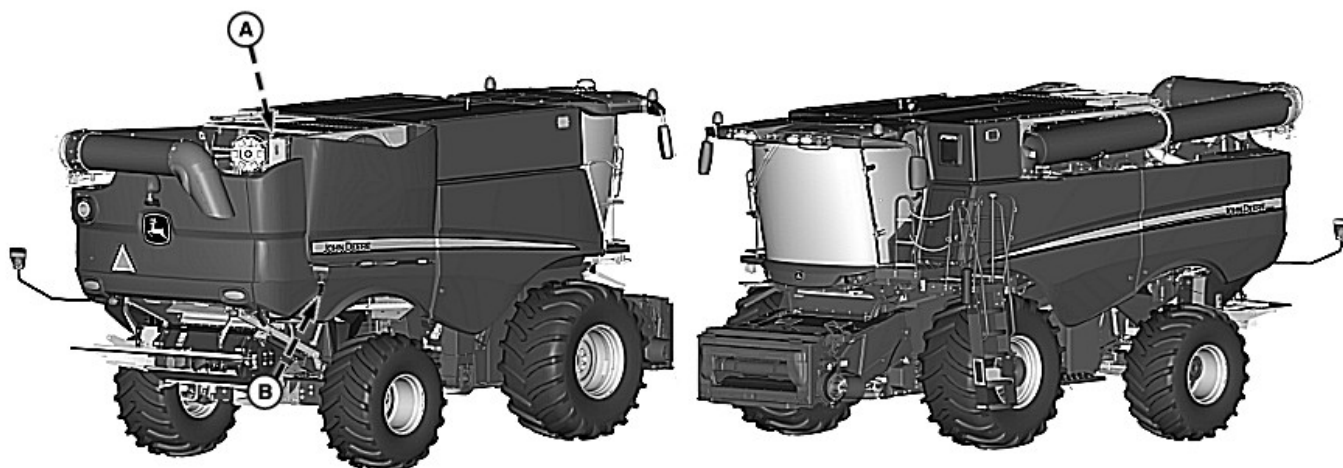


H119645—UN—13OCT16

NOTA: Si se usa Cool-Gard™ II o Cool-Gard™ II PG de John Deere, el intervalo de cambio PROGRAMADO del refrigerante es cada 6 años o 6000 horas.


Leyenda	Mantenimiento	Cada 6000 horas o seis años
A y B	Vaciado, enjuagado y llenado del sistema de refrigeración del motor	•

OUO6075,0004465-63-20DEC16

Sistema de refrigeración del motor

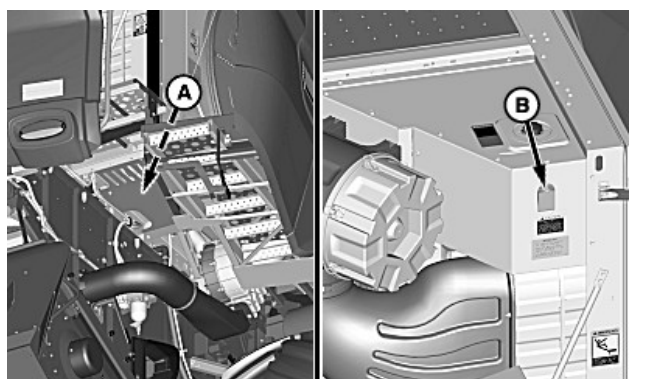

Tier 2/Fase II (tipo A)

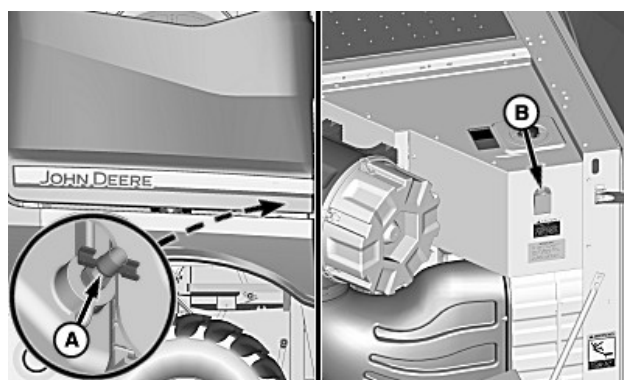

Tier 2/ Fase II (tipo B)
y Tier 4 Final/Fase V

A—Vaciado
B—Vaso de expansión

NOTA: Cuando se usa Cool-Gard™ II o Cool-Gard™ II PG, el intervalo de vaciado es de 6 años o 6000 horas de funcionamiento.

Cool-Gard es una marca comercial de Deere & Company

Si se usa un refrigerante que no sea Cool-Gard™ II o Cool-Gard™ II PG, reducir el intervalo de vaciado a dos años o 2000 horas de funcionamiento.

Abrir el vaciado (A) para retirar el refrigerante del radiador.


Enjuagar y rellenar el vaso de expansión (B) con el refrigerante y el acondicionador adecuados. Ver la sección Mantenimiento—Según se requiera (fluidos y filtros del motor) para obtener más información. Ver las recomendaciones de refrigerante en la sección Combustibles y lubricantes.

Comprobar el nivel de refrigerante del motor en el vaso de expansión cuando el motor esté frío. El nivel debe alcanzar la línea "Max Cold" (máximo en frío).

OUO6075,00047FF-63-13NOV17

Mantenimiento—Según sea necesario

Tabla de intervalos de mantenimiento — Según sea necesario

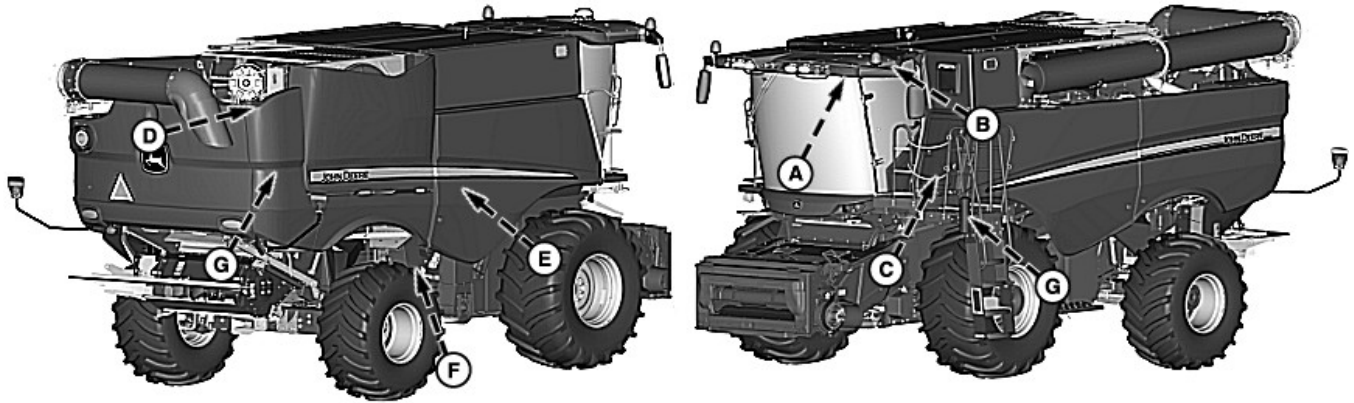

H124383—UN—29MAY18


Leyenda	Mantenimiento	Según se requiera
A	Limpieza/cambio del filtro de aire de recirculación	•
B	Limpieza/sustitución del filtro de aire fresco de la cabina	•
C	Llenado del depósito del lavaparabrisas	•
D	Limpieza de la malla del alternador	•
E	Limpieza del sensor de humedad (si existe) Limpieza del sinfín de derivación del sensor de humedad Limpieza de la cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™ (si existe) Sustituir el cartucho de desecante de la cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™ (si existe) ^a	•
F	Limpieza del sinfín de derivación del sistema de material de retrilla (si es necesario) Limpieza de la cámara del sistema de material de retrilla ActiveVision™ (si existe) Sustitución del cartucho de desecante de la cámara del sistema de material de retrilla ActiveVision™ (si existe) ^a	•
G	Inspeccionar/apretar las bridas del soporte del extintor de incendios (si existe)	•

ActiveVision es una marca comercial de Deere & Company

^aSi finaliza la temporada de cosecha, esperar hasta el comienzo de la siguiente temporada de cosecha para ampliar la vida útil del cartucho de desecante.

OUO6075,0004FBD-63-14MAY21

Filtro de aire de recirculación

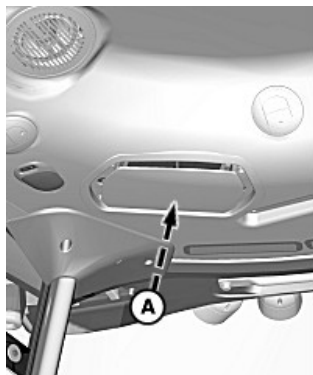


Retirar la cubierta para limpiar o sustituir el filtro de aire de recirculación (A).

OUO6075,0004468-63-21DEC16

H115668—UN—28AUG15

A—Filtro de aire de recirculación

Filtro de aire fresco de la cabina

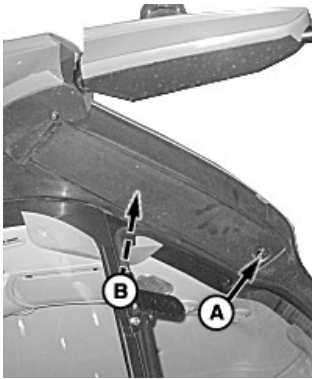

H115664—UN—28AUG15

- A—Empuñadura
B—Filtro de aire fresco

NOTA: En condiciones muy polvorientas puede ser necesario limpiar el filtro de aire fresco de la cabina más a menudo.

Girar el botón (A) y bajar la cubierta de acceso. Retirar el filtro de aire fresco (B) para limpiarlo o sustituirlo.

OOU6075,0004469-63-21DEC16

Depósito del lavaparabrisas




H119647—UN—13OCT16

- A—Tapa

Abrir la tapa (A) y llenar el depósito del lavaparabrisas.

OOU6075,000446A-63-21DEC16

Malla del alternador

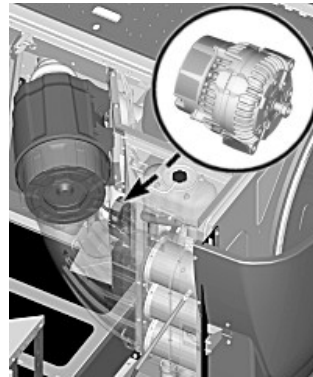


H119648—UN—13OCT16

Limpiar la malla cuando esté cubierta en un 50% con suciedad

OOU6075,000469C-63-21MAR17

Sensor de humedad (si existe)

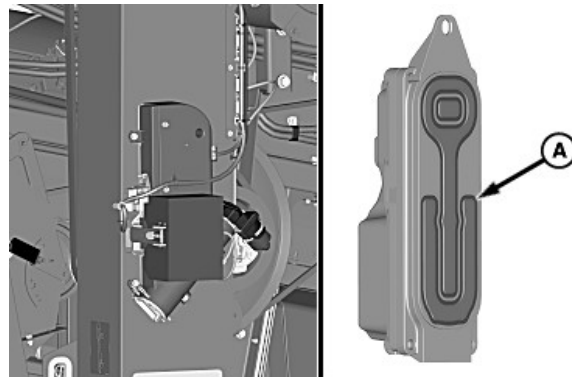

H125315—UN—06NOV18

- A—Sensor de humedad

IMPORTANTE: La electricidad estática puede dañar el módulo del sensor de humedad. Para evitar daños, asegurarse de tocar siempre una superficie metálica de la máquina con una mano o un brazo antes de trabajar o limpiar.

El sensor de humedad tiene componentes internos que pueden soltarse al caer y esto es algo que no se puede detectar inmediatamente. Manipular el sensor de humedad con cuidado al trabajar con él o al limpiarlo.


Retirar y limpiar el sensor de humedad (A) al trabajar en zonas con malas hierbas, cultivos verdes o granos muy pequeños (colza).

- No usar disolventes u otros limpiadores en la superficie del sensor.
- Es preferible utilizar un trapo seco para realizar la limpieza. Si eso no funciona, entonces limpiar solo con un trapo y agua.
- No lavar a presión la superficie del sensor de humedad.

Instalar el sensor de humedad y realizar una calibración del sensor de humedad. Ver Ayuda de la aplicación Calibraciones o Ayuda de la plataforma de conducción para obtener más información.

OOU6075,0004FBE-63-14MAY21

Sinfín de derivación del sensor de humedad (si es necesario)

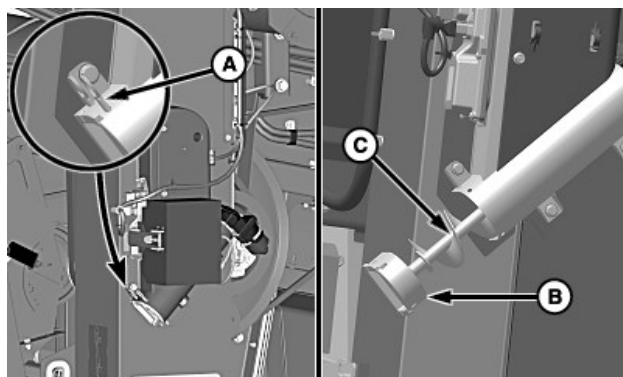

H132959—UN—18JAN21


A—Pasador (se usan dos)
B—Tapa de cierre
C—Sinfín

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

1. Retirar los pasadores (A) y la tapa de cierre (B).
2. Retirar el sinfín (C) de la derivación del sensor de humedad.
3. Limpiar el sinfín y la zona del interior de la derivación del sensor de humedad.
4. Instalar y alinear el sinfín.
5. Instalar la tapa de cierre y retenerla con pasadores.

OOU6075,0004FBF-63-18JAN21

Cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™ (si existe)

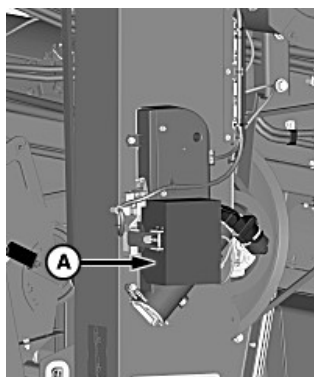

H125313—UN—06NOV18


A—Cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™

NOTA: La frecuencia de limpieza varía dependiendo de diferentes factores, como las condiciones de funcionamiento, el clima y las condiciones del cultivo. Limpiar el cristal difusor de la cámara con un paño suave, húmedo y limpio.

Abrir la retención y limpiar la cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™ (A).


OOU6075,0004FC0-63-27APR21

Sinfín de derivación del sensor de material de retrilla (si es necesario)

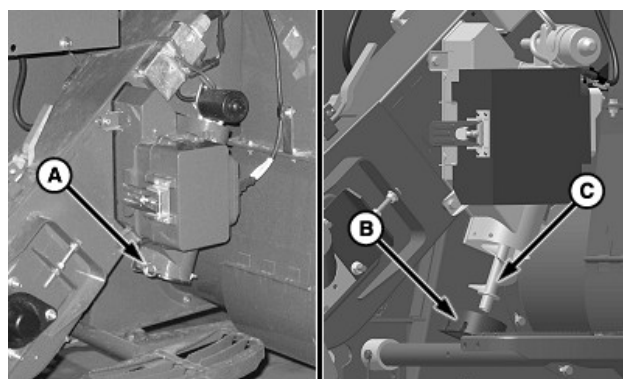

H132960—UN—18JAN21

Tipo A

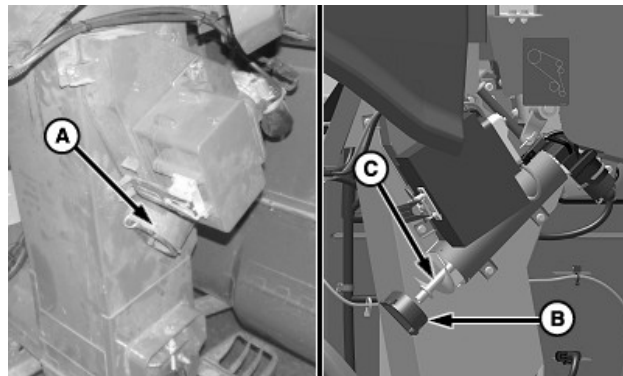

H132961—UN—19JAN21

Tipo B

A—Pasador (se usan dos)
B—Tapa de cierre
C—Sinfín

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.


1. Retirar los pasadores (A) y la tapa de cierre (B).
2. Retirar el sinfín (C) de la derivación del sensor de humedad.
3. Limpiar el sinfín y la zona del interior de la derivación del sensor de humedad.
4. Instalar y alinear el sinfín.

ActiveVision es una marca comercial de Deere & Company

5. Instalar la tapa de cierre y fijarla con pasadores.

OUO6075,0004FC1-63-18JAN21

Cámara del sistema de material de retrilla ActiveVision™ (si existe)

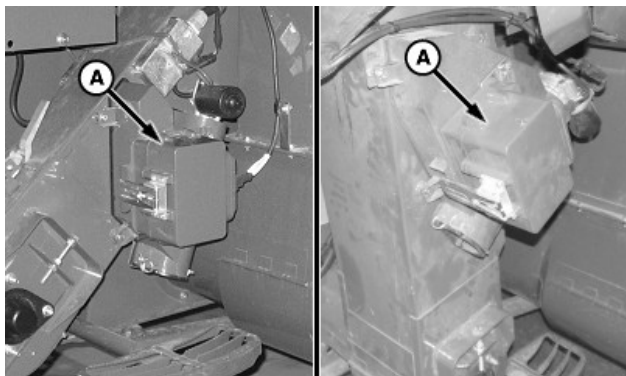

H119876—UN—01NOV16

Tipo A/Tipo B


A—Cámara del sistema de material de retrilla ActiveVision™

NOTA: La frecuencia de limpieza varía dependiendo de diferentes factores, como las condiciones de funcionamiento, el clima y las condiciones del cultivo. Limpiar el cristal difusor de la cámara con un paño suave, húmedo y limpio.

Abrir la retención y limpiar la cámara del sistema de material de retrilla ActiveVision™ (A).

OUO6075,0004FC2-63-27APR21

Cartucho de desecante de la cámara ActiveVision™ (si existe)

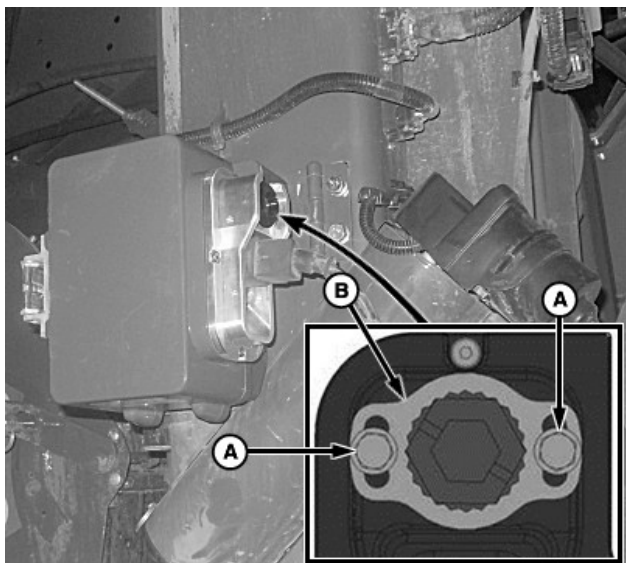

H130473—UN—09JUN20

A—Tornillo (se usan dos)
B—Placa de sujeción

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.


IMPORTANTE: El material de cultivo y otros residuos pueden acumularse alrededor del cartucho de desecante. Revisar y limpiar el área alrededor del cartucho de desecante antes de retirarla.

NOTA: Se muestra en la imagen la cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™. La cámara del sistema de material de retrilla ActiveVision™ es similar.

Sustituir el cartucho de desecante según sea necesario cuando se vea acumulación de humedad en el interior del cristal difusor de la cámara.

Si finaliza la temporada de cosecha, esperar hasta el comienzo de la siguiente temporada de cosecha para ampliar la vida útil del cartucho de desecante.


1. Retirar los tornillos (A) y la placa de sujeción (B).

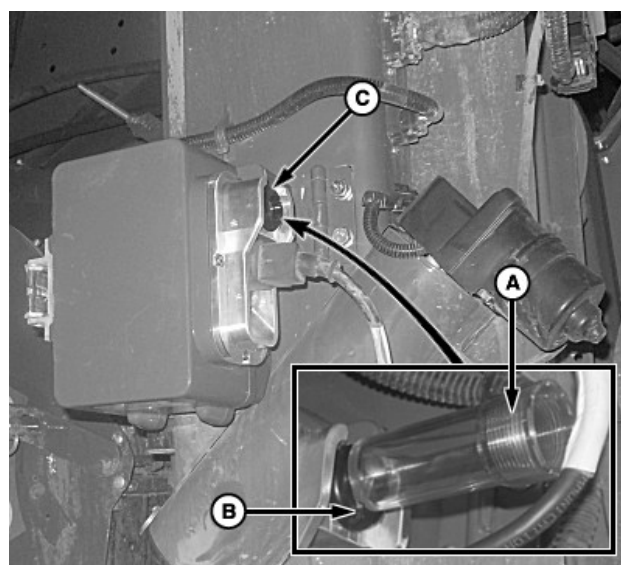

H130389—UN—21MAY20

A—Contenedor de desecante (herramienta)
B—Muesca
C—Cartucho de desecante

2. Alinear el contenedor de desecante (A) que se incluyó con el cartucho de desecante de repuesto con la muesca (B).
3. Retirar el cartucho de desecante (C) de la cámara ActiveVision™.
4. Desechar el cartucho de desecante.

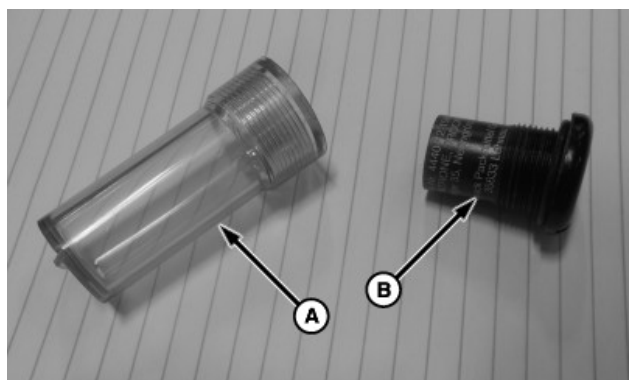

H130390—UN—01JUN20
Contenedor de desecante (herramienta) y cartucho de desecante

A—Contenedor de desecante (herramienta)
B—Cartucho de desecante

5. Retirar el contenedor de desecante (A) del cartucho de desecante de repuesto (B).
6. Instalar el cartucho de desecante en la cámara ActiveVision™.
7. Alinear la herramienta de desecante con la muesca.
8. Apretar el cartucho de desecante hasta que esté ajustado a mano.

NOTA: Verificar que la placa de sujeción encaje en la forma hexagonal del cartucho de desecante.

9. Instalar la placa de sujeción sobre el cartucho de desecante y asegurarla con los tornillos.
10. Apretar los tornillos al valor especificado.

Especificación

Tornillos—Par de apriete. 6.8 N·m
(60 lb·in)

OUC6075,0004E3B-63-26JUN20

⚠ ATENCIÓN: Inspeccionar las correas del extintor de incendios y tornillería de montaje al menos una vez al año. Si las correas del extintor de incendios o la tornillería de montaje muestran signos de daño o desgaste inusual, decoloración o abrasión, toda la correa y la tornillería deben reemplazarse inmediatamente. Por razones de seguridad, reemplazar los componentes del extintor de incendios con piezas de repuesto aprobadas para la máquina. Acudir a su concesionario John Deere.

Inspeccionar las bridas del soporte del extintor de incendios.

OUC6075,0004983-63-29MAY18


Limpieza de ventanas, espejos y luces

Asegurarse de que haya buena visibilidad en todas las direcciones. Limpiar las ventanas, los espejos y las luces para asegurar buena visibilidad.

- No usar disolventes u otros limpiadores. Se recomienda el limpiador de vidrio de John Deere o producto equivalente.
- Es preferible utilizar un trapo o una toalla suaves y no abrasivos para la limpieza.

OUC6075,0004C88-63-27FEB20

Inspeccionar/apretar las bridas del soporte del extintor de incendios (si existe)

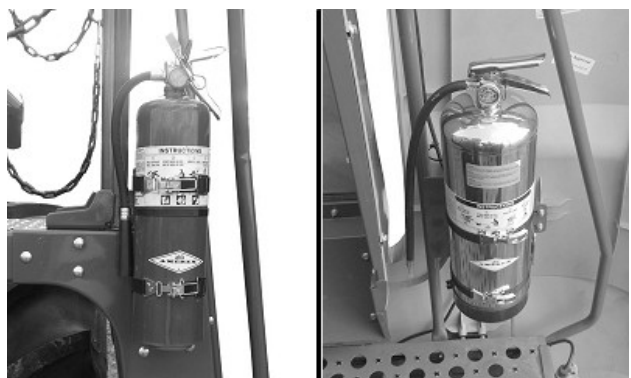

H123657—UN—02MAR18

Mantenimiento—Según sea necesario (fluidos y filtros del motor)


Información requerida sobre emisiones

Proveedor de servicio

Un taller de reparaciones cualificado o una persona elegida por el propietario puede mantener, sustituir o reparar los dispositivos y sistemas de control de emisiones con piezas originales o de recambio equivalentes. Sin embargo, la garantía, la carga de códigos y todos los demás servicios pagados por John Deere deben realizarse en un centro de servicio autorizado John Deere.

DX,EMISSIONS,REQINFO-63-12JUN15

Escalerilla trasera y plataforma

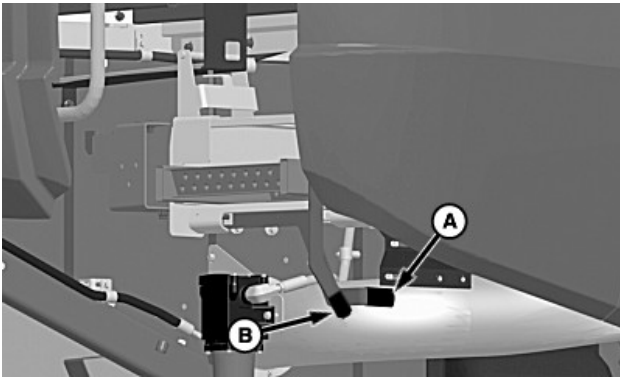

H95325—UN—11FEB10

A—Palanca
B—Palanca


⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, accionar el freno de estacionamiento y sacar la llave de contacto.

Empujar hacia arriba la palanca (A) y girar hacia afuera la escalera hasta que se trabe en su lugar.

Usar la palanca (B) para tirar hacia atrás la escalera.

OUO6075.0000588-63-16FEB10

Cubierta de acceso al filtro del motor

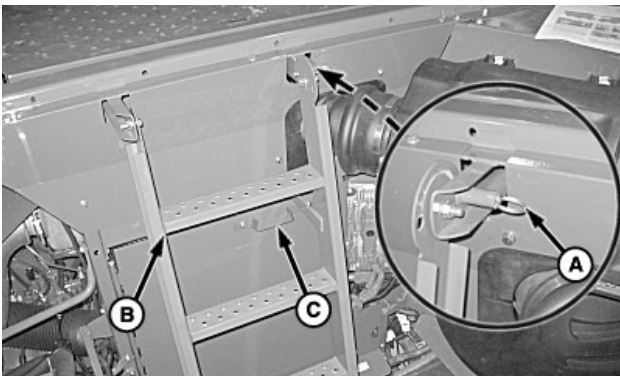

H95353—UN—25AUG10


A—Pasador de seguridad
B—Escalera
C—Cubierta

Tirar del pasador de seguridad (A) y girar la escalera (B) hacia arriba hasta que quede bloqueada en su posición.

Abrir la cubierta de acceso al filtro (C) tirando de ella para liberarla del imán.

OUO6075.000069B-63-25AUG10

Cubiertas de acceso al motor

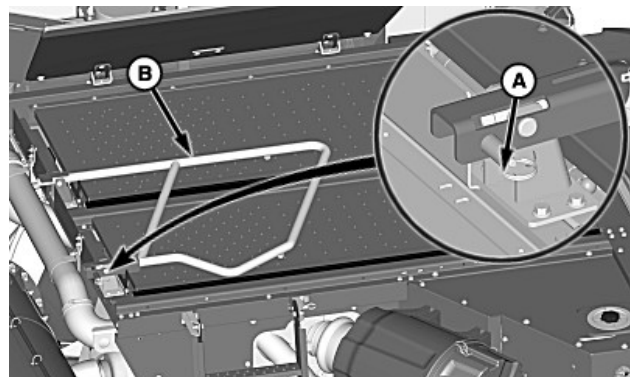

H118332—UN—04MAY16


A—Pasador de seguridad
B—Pasamanos

Tirar del pasador de seguridad (A) y girar el pasamanos (B) hacia arriba hasta que quede bloqueado en la posición correcta.

Abrir las cubiertas de acceso al motor.

OUO6075.00042D3-63-04MAY16

Sustitución de la lata de éter

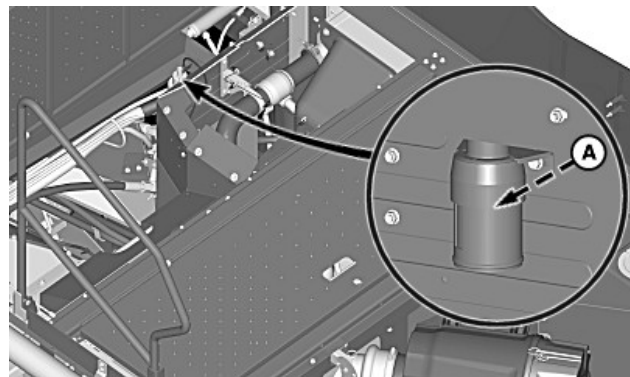

H116834—UN—08JAN16

A—Lata de éter

⚠ ATENCIÓN: El éter es sumamente inflamable y puede causar lesiones graves o la muerte si llegara a encenderse accidentalmente. NO utilizar cerca de fuegos, chispas o llamas. Leer los avisos de seguridad del envase y proteger de daños el envase.

Abrir la cubierta de acceso al motor. Quitar la tapa de seguridad y el botón pulverizador de la lata de éter (A). Aflojar la rueda manual lo suficiente para cambiar los envases y luego, volver a apretarla.

IMPORTANTE: Siempre mantener la lata en su lugar para evitar que entre polvo al motor.

Proteger la lata de éter contra calor extremo y daños.

Instalar y presionar la boquilla pulverizadora para revisar el funcionamiento de la válvula. Si no sale fluido, cambiar la lata.

⚠ ATENCIÓN: Para evitar lesiones ocasionadas por la explosión de un recipiente, no llevar latas vacías ni adicionales dentro de la cabina.

OUO6075.00041C6-63-08JAN16


No modifique la potencia del motor o sistema de aire/combustible

IMPORTANTE: El aumentar la potencia, o alterar cualquier aspecto del suministro de combustible y aire en motores con certificación más allá de la especificación de fábrica, hará que las emisiones de gases aumenten a niveles superiores a lo permitido según las normas de emisión. Los ajustes sin autorización constituyen una violación de las normas de emisión aplicables al motor y pueden producir multas y sanciones considerables. La garantía de la máquina se cancelará si se altera el nivel de potencia especificado en fábrica.

No intentar dar mantenimiento a la bomba de inyección ni a los inyectores de combustible. Se requiere formación especial y herramientas especiales. Consultar al concesionario John Deere.

OUO6075.000058D-63-11FEB10

Sistema de alimentación de combustible

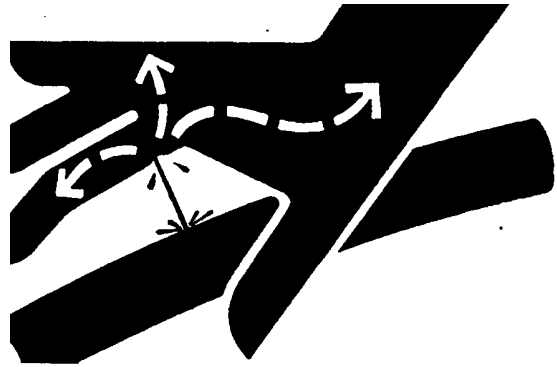


X9811—UN—23AUG88

⚠ ATENCIÓN: El diésel a presión que escapa del sistema puede penetrar en la piel, causando lesiones graves. Aliviar la presión antes de desconectar las mangueras hidráulicas u otros conductos. Apretar todas las conexiones antes de aplicar presión. Mantener las manos y el cuerpo alejados de los agujeros y toberas que emiten fluidos a alta presión. Use un pedazo de cartón o papel para buscar las fugas. No utilice la mano.

Si se inyecta fluido en la piel, éste deberá ser extraído quirúrgicamente en un plazo de unas pocas horas por un médico familiarizado con este tipo de lesiones o de lo contrario se podría producir gangrena.

OUO6075.000058E-63-11FEB10

Depósito de fluido de escape diésel (DEF) —Llenado (Tier 4 Final/Fase 5)

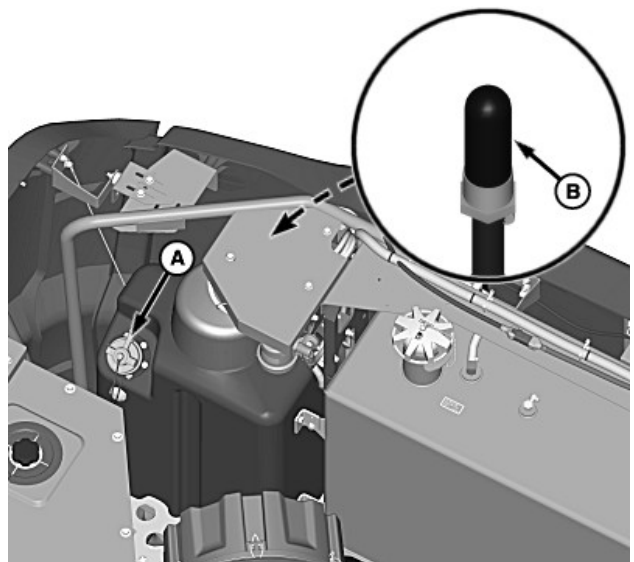

H125432—UN—04DEC18

A—Tapa
B—Respiradero del depósito de fluido de escape diésel (DEF)

⚠ ATENCIÓN: El fluido de escape diésel (DEF) contiene urea. Evitar que el fluido entre en contacto con los ojos. En caso de contacto, enjuagarse inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 min. En caso de ingerir DEF, pedir asistencia médica inmediatamente. Consultar la ficha de datos de seguridad de materiales para más información.

IMPORTANTE: El uso de componentes de post-tratamiento incorrectos o no homologados puede originar daños en el sistema de post-tratamiento de los vehículos y perjudicar el funcionamiento correcto del sistema. Nunca intercambiar los componentes de post-tratamiento entre vehículos equipados con sistemas Tier 4/Fase III B provisional y sistemas Tier 4 Final/Fase V.

NOTA: Si se derrama DEF o si entra en contacto con cualquier otra superficie que no sea el depósito de almacenamiento, limpiar de inmediato la superficie con agua limpia. El DEF es corrosivo para las superficies metálicas, pintadas o no, y puede deformar algunos componentes plásticos y de goma.

El tapón (A) no está ventilado. El exceso de aire es ventilado a través el respiradero del depósito de fluido de escape diésel (DEF) (B).

Comprobar visualmente el respiradero. No dejar que se recojan cantidades excesivas de granzas o residuos en el respiradero. Si el respiradero se cubre de residuos, no permite que el depósito ventile. Extraer el respiradero de la manguera y limpiarlo.

Llenar el depósito cada vez que se reposte combustible en la máquina. Si no se puede hacer, controlar la luz testigo de nivel del fluido de escape diésel (DEF) en la pantalla del poste derecho y rellenar según sea necesario. Para evitar cambios drásticos en el rendimiento de la máquina, el nivel de DEF se debe mantenerse siempre por encima de la marca roja superior del indicador de nivel. Ver Ayuda en la aplicación de la descripción general de la cosechadora o Puesto del operador para obtener más información.


Para llenar el depósito:

1. Deben lavarse y enjuagarse con agua destilada las cazoletas para eliminar toda impureza antes de añadir fluido.
2. Limpiar los alrededores de la tapa antes de extraerla para reducir la posibilidad de contaminar el fluido.
3. Verter con cuidado el fluido al depósito con ayuda de un embudo, observando el nivel de llenado a través de la mirilla.
4. Instalar la tapa retirada anteriormente.

5. Limpiar con cuidado todo derrame con agua destilada.

OUO6075,0004A62-63-04DEC18

Depósito de fluido de escape diésel (DEF) —Vaciado (Tier 4 final /Fase IV)

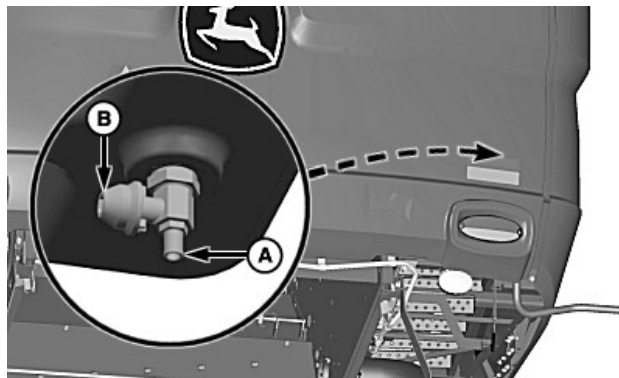

A—Racor
B—Tornillo de cabeza hexagonal

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

IMPORTANTE: No se recomienda almacenar fluidos en el vehículo durante un período prolongado (más de 12 meses). Si es necesario el almacenamiento a largo plazo, es recomendable verificar periódicamente que la concentración de urea del fluido no caiga por debajo de lo especificado.

Si penetra un fluido inadecuado, como, por ejemplo, combustible diésel o refrigerante de motor, vaciar el depósito, enjuagarlo con agua destilada y volver a llenarlo. Si el sistema no funciona correctamente tras limpiarlo y volver a llenarlo, consultar al concesionario John Deere la forma de limpiar y purgar el sistema. Si se ha añadido agua al depósito, vaciarlo, enjuagarlo con agua destilada y volver a llenarlo con fluido de escape diésel (DEF). Comprobar la concentración de fluido tras llenar el depósito. Ver la sección Combustibles y lubricantes para la comprobación.

NOTA: Si se derrama DEF o si entra en contacto con cualquier otra superficie que no sea el depósito de almacenamiento, limpiar de inmediato la superficie con agua limpia. El fluido corroe las superficies metálicas pintadas y puede además deformar ciertos componentes de plástico y goma.

1. Acoplar la manguera al racor (A) en el fondo del depósito.
2. Aflojar el tornillo de cabeza hexagonal (B) para abrir la válvula de vaciado.


3. Cerrar la válvula de vaciado y desconectar la manguera una vez que se haya vaciado el líquido.

OUC6075,0004E1D-63-07MAY20

unidad de dosificación de fluido de escape diésel (DEF).

OUC6075,0004A80-63-14DEC18

Acceso al filtro de la unidad de dosificación de fluido de escape diésel (DEF) (Tier 4 Final/Fase V)

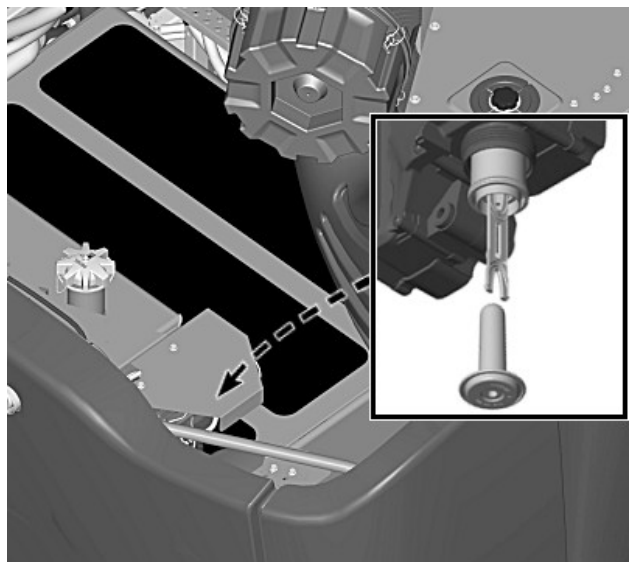

H125433—UN—04DEC18

Filtro de la unidad de dosificación de fluido de escape diésel (DEF)


⚠ ATENCIÓN: Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, enjuagarse inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 min. Consultar la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener más información.

IMPORTANTE: Si se derrama DEF o si entra en contacto con cualquier otra superficie que no sea el depósito de almacenamiento, limpiar de inmediato la superficie con agua limpia. El DEF es corrosivo para las superficies metálicas, pintadas o no, y puede deformar algunos componentes plásticos y de goma.

Los derrames de DEF se dejan secar o se limpian solamente con un trapo dejan un residuo blanco. Si no se limpian correctamente los derrames de DEF, estos pueden interferir en el diagnóstico de problemas de fugas del sistema de reducción catalítica selectiva (SCR).

1. APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.
2. Extraer y sustituir el filtro de la unidad de dosificación de fluido de escape diésel (DEF). Para obtener más información, consultar Sustitución del filtro de la

Acceso al filtro en línea del fluido de escape diésel (DEF) (Tier 4 Final/Fase V)

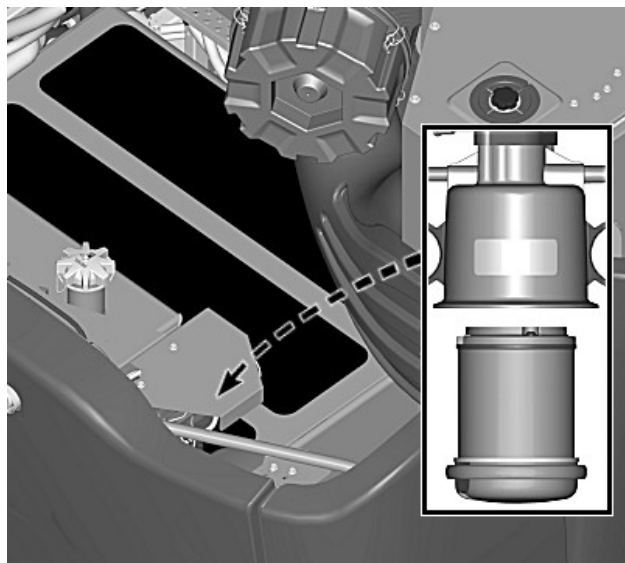

H125446—UN—04DEC18

Filtro en línea del fluido de escape diésel (DEF)

⚠ ATENCIÓN: Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, enjuagarse inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 min. Consultar la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener más información.

IMPORTANTE: Si se derrama DEF o si entra en contacto con cualquier otra superficie que no sea el depósito de almacenamiento, limpiar de inmediato la superficie con agua limpia. El DEF es corrosivo para las superficies metálicas, pintadas o no, y puede deformar algunos componentes plásticos y de goma.

Los derrames de DEF se dejan secar o se limpian solamente con un trapo dejan un residuo blanco. Si no se limpian correctamente los derrames de DEF, estos pueden interferir en el diagnóstico de problemas de fugas del sistema de reducción catalítica selectiva (SCR).

1. APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.
2. Retirar y sustituir el filtro en línea del fluido de escape diésel (DEF). Para más información, consultar Sustitución del filtro en línea del fluido de escape diésel (DEF).

OUC6075,0004A64-63-04DEC18

Limpieza del depósito de fluido de escape diésel (DEF)

⚠ ATENCIÓN: Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, enjuagarse inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 min. Consultar la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener más información.

IMPORTANTE: Si se derrama DEF o si entra en contacto con cualquier otra superficie que no sea el depósito de almacenamiento, limpiar de inmediato la superficie con agua limpia. El DEF es corrosivo para las superficies metálicas, pintadas o sin pintar, y puede deformar algunos componentes plásticos y de goma.

Si los derrames de DEF se dejan secar o se limpian solamente con un trapo dejan un residuo blanco. Si no se limpian correctamente los derrames de DEF, estos pueden dificultar el diagnóstico de problemas de fugas del sistema de reducción catalítica selectiva (SCR).

Si entrasen partículas extrañas o cualquier otro líquido en el depósito de DEF, vaciar el depósito de DEF, enjuagarlo y volverlo a llenar con DEF nuevo.

Si la calidad del DEF es dudosa, tomar una muestra de DEF del depósito y verterla en un recipiente transparente. El DEF debe ser cristalino con un leve olor a amoníaco. Si el DEF está turbio, con coloración o tiene un intenso olor a amoníaco, es probable que no se encuentre dentro de las especificaciones. El DEF en estas condiciones no debería usarse.

1. Extraer el tapón de vaciado (si existe) y drenar o absorber el DEF malo del depósito de DEF.

NOTA: La limpieza puede realizarse con el depósito de DEF instalado o extraído.

2. Limpiar el depósito de DEF con DEF nuevo.

El fluido de escape diésel (DEF) debe pasar las pruebas visuales, de olor y concentración antes de poner en marcha el motor. Para obtener más información, ver Fluido de escape diésel (DEF) — Para uso en motores con reducción catalítica selectiva (SCR), en la sección Combustibles, lubricantes y refrigerantes.

3. Drenar o absorber el DEF del depósito de DEF.

NOTA: Repetir los pasos 2 y 3 hasta que el depósito de DEF esté limpio.


4. **Versión antigua:** Cambiar el filtro de unidad de dosificación de DEF y la malla de aspiración del cabezal del depósito de DEF.

Versión reciente: Cambiar el filtro de la unidad de dosificación de DEF y el filtro de DEF en línea.

5. Instalar el tapón de vaciado en el depósito de DEF, si fue extraído.
6. Instalar el depósito de DEF, si fue extraído.
7. Llenar el depósito de DEF con DEF nuevo.
8. Comprobar la concentración del DEF con un refractómetro del tipo JDG11594 o JDG11684. La concentración correcta de DEF es de 31.8% — 33.2%. Consultar al concesionario autorizado para mayor información.
9. Si el fluido de escape diésel (DEF) no cumple con las especificaciones, no es transparente o no tiene un ligero olor a amoníaco, consultar al concesionario autorizado.

DX,DEF,CLEANTANK-63-18SEP19

Depósito de combustible—Llenado

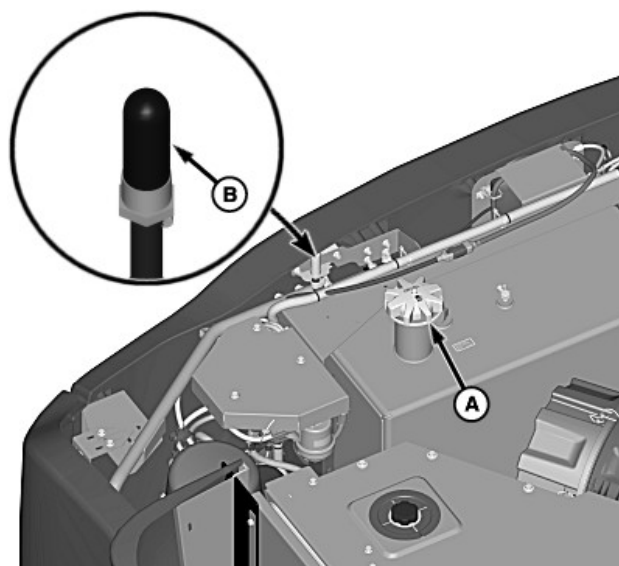

H125439—UN—04DEC18

A—Tapa del depósito de combustible
B—Respiradero del depósito de combustible

⚠ ATENCIÓN: Tener cuidado al manipular el combustible. No fumar mientras se carga la máquina con combustible. Apagar el motor, accionar el freno de estacionamiento y retirar la llave antes de llenar el depósito.

NO sobrellenar el depósito de combustible. Las salpicaduras de combustible pueden causar lesiones. La expansión de combustible dentro del depósito puede causar fugas. Si el depósito está demasiado lleno, si se deja al sol directo o si la temperatura aumenta mucho, el depósito rebosará.


El tapón del depósito de combustible (A) no está

ventilado. El exceso de aire se evacua a través del respiradero del depósito de combustible (B).

Revisar visualmente el respiradero del depósito de combustible. No dejar que se recojan cantidades excesivas de granzas o residuos en el respiradero. Si el respiradero está cubierto de residuos, no permitirá que el depósito de combustible respire. Retirar el respiradero del depósito de combustible de la manguera y limpiarlo.

OUC6075,0004A65-63-04DEC18

Depósito de combustible—Vaciado

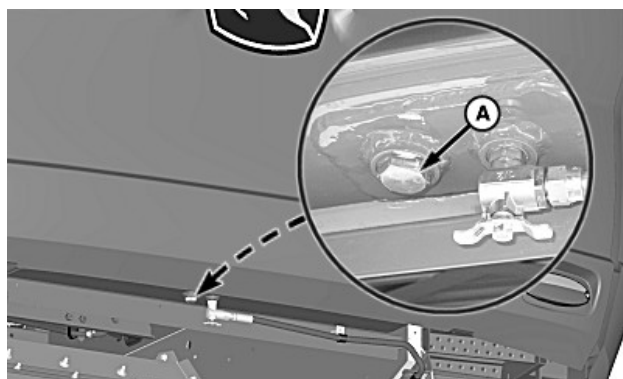

H95330—UN—21JUN11


A—Tapón

ATENCIÓN: DETENGA el motor, aplique el freno de estacionamiento y retire la llave de contacto antes de llenar el depósito.

Retirar el tapón (A) situado en la base del depósito de combustible para evacuar el combustible.

OUC6075,0000591-63-16FEB10

Válvula de cierre del depósito de combustible

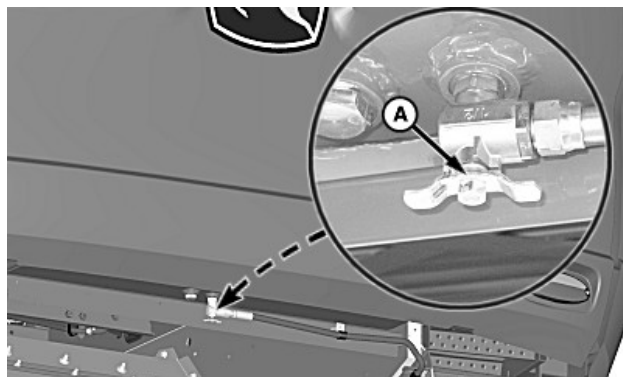

H95332—UN—30SEP10


A—Válvula

ATENCIÓN: DETENGA el motor, aplique el freno de estacionamiento y retire la llave de contacto antes de llenar el depósito.

Cerrar la válvula (A) situada en la base del depósito de combustible al llevar a cabo el mantenimiento de los filtros de combustible.


OUC6075,0000913-63-30AUG10

Separador de agua del filtro de combustible principal—Vaciado

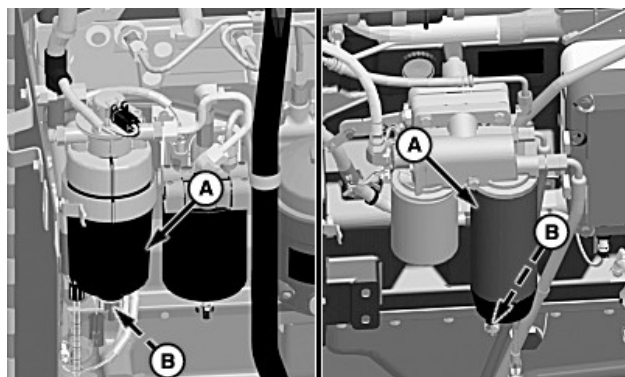

H119921—UN—02NOV16

Tier 2/Fase II (tipo A/tipo B)

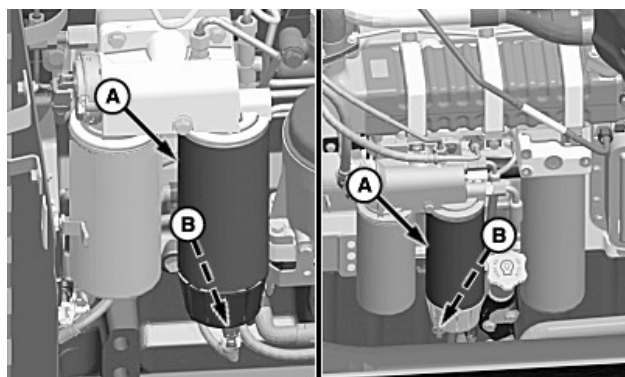

H119922—UN—02NOV16

Tier 4 Final/Fase V (tipo A/ tipo B)

A—Filtro de combustible primario
B—Vaciado


ATENCIÓN: Apagar el motor, accionar el freno de estacionamiento y retirar la llave antes de llevar a cabo trabajos de mantenimiento.

Cuando el filtro de combustible primario (A) detecta agua en el sistema de alimentación aparece un código de diagnóstico.

Si aparece un código de diagnóstico, vaciar el filtro principal por el tapón de vaciado (B) y reiniciar dicho código.


OUC6075,000480C-63-13NOV17

Prefiltro de combustible—Limpieza

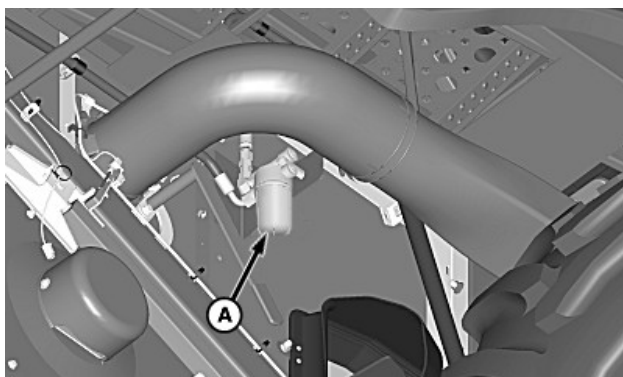

Prefiltro de combustible

H98377—UN—30SEP10

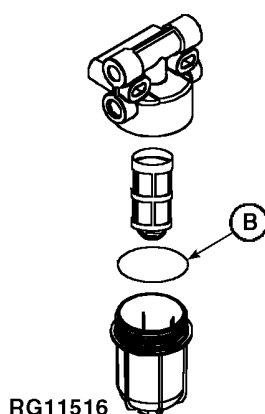

RG11516

RG11516—UN—10NOV00

Piezas del prefiltro de combustible

A—Cazoleta del prelimpiador
B—Junta tórica

NOTA: No limpiar el prelimpiador de combustible y cambiar los filtros de combustible primario y secundario al mismo tiempo. Si hace esto, será difícil volver a arrancar la máquina. Seguir este procedimiento y luego poner en marcha el motor antes de cambiar los filtros de combustible primario y secundario.


Limpiar el prefiltro de combustible si se aprecia suciedad acumulada en la malla filtrante o si aparece un código de diagnóstico. Reiniciar el código después de limpiar el filtro.

1. Arrancar el motor y dejarlo funcionar por 3—5 minutos a ralentí si la máquina no había estado en marcha.
2. Para evitar que el vaciado se produzca por la tubería de alimentación, DETENER el motor y cerrar el punto de drenaje ubicado en el fondo del depósito de combustible.
3. Limpiar a fondo el prefiltro de combustible y la zona circundante.
4. Retirar la cazoleta del prelimpiador (A).

5. Limpiar la malla filtrante y el cazoleta del prelimpiador. Revisar la junta tórica (B).
6. Instalar la malla filtrante y apretar el cazoleta del prelimpiador.
7. Abrir la válvula ubicada en la parte inferior del depósito de combustible para llenar el prelimpiador.
8. Encender el motor y hacerlo funcionar a ralentí entre 3 y 5 minutos.

OUC6075,000456F-63-20DEC16

Prefiltro de combustible reforzado (opcional)—Enjuague

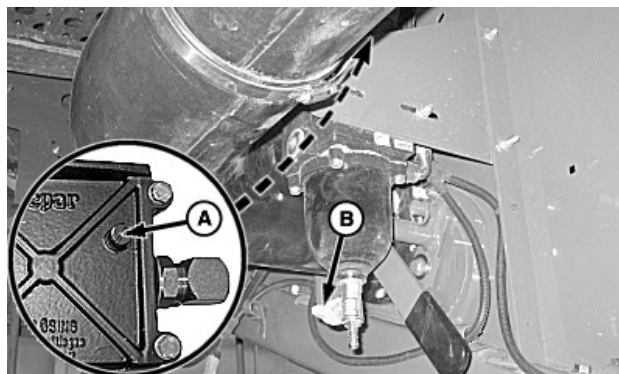

H100500—UN—29JUN11

A—Tornillo de purga
B—Válvula de vaciado

NOTA: No limpiar el prelimpiador de combustible y cambiar los filtros de combustible primario y secundario al mismo tiempo. Si hace esto, será difícil volver a arrancar la máquina. Seguir este procedimiento y luego poner en marcha el motor antes de cambiar los filtros de combustible primario y secundario.

El prefiltro de combustible reforzado se debe volver a purgar cuando la cazoleta tiene agua hasta la mitad o cuando aparece un código de diagnóstico. Reiniciar el código después de realizar la limpieza. Si sigue apareciendo el código, ver Prefiltro de combustible reforzado (opcional)—Sustitución y limpieza.

El filtro se puede enjuagar hasta cinco veces antes de ser sustituido.

1. APAGAR el motor y cerrar la válvula de la base del depósito de combustible.
2. Abrir el tornillo de purga (A) de la parte superior del separador de agua. Dejar que el agua y la suciedad salgan del filtro y se asienten en el fondo de la cazoleta.
3. Empujar hacia adentro la válvula de vaciado (B) y girar hacia la izquierda para permitir que el agua y la suciedad salgan de la cazoleta.


NOTA: A medida que el combustible, el agua y la suciedad se vacíen de la cazoleta, saldrá más agua y suciedad del cartucho filtrante y esta se acumulará en la parte inferior de la cazoleta.

4. Cerrar la válvula de vaciado y dejar que el agua y la suciedad se vuelvan a asentar.
5. Repetir los pasos 3 y 4 hasta que se haya eliminado toda el agua y la suciedad.
6. Cerrar el tornillo de purga y abrir la válvula de la parte inferior del depósito de combustible.
7. Poner la llave de contacto en ENCENDIDO durante 60 segundos para permitir que la bomba de combustible cebe el sistema de alimentación y verificar si hay pérdidas.
8. Encender el motor y hacerlo funcionar a ralentí entre 3 y 5 minutos. Si el motor no arranca, ver Filtro primario y secundario de combustible—Sustitución.


OUO6075,000469F-63-21MAR17

Prefiltro de combustible reforzado (opcional)—Sustitución y limpieza

Sustitución del filtro

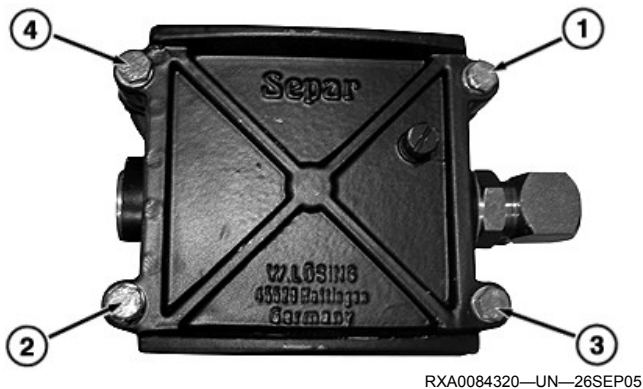

RXA0084320—UN—26SEP05

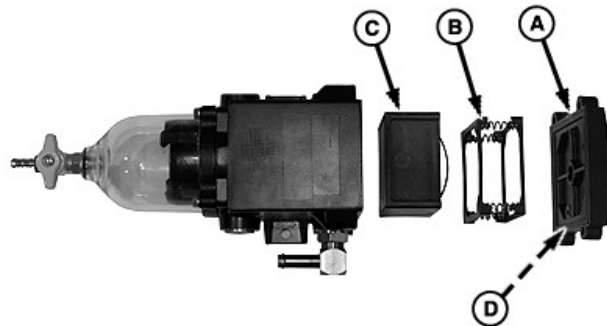

H91103—UN—09APR08

A—Tapa
B—Caja de resortes
C—Cartucho filtrante
D—Empaquetadura

NOTA: Después de haber purgado el elemento filtrante hasta cinco veces, limpiar el filtro. Reemplazar el filtro cuando ya no pueda verse la luz a través de él.

1. APAGAR el motor y cerrar la válvula de la base del depósito de combustible.
2. Aflojar los tornillos de la tapa de forma uniforme en la secuencia que se muestra.

NOTA: La tapa y la caja de muelles se reutilizan, pero es necesario instalar un elemento del filtro de repuesto.

3. Retirar la tapa (A), la caja de muelles (B) y el cartucho del filtro (C).
4. Instalar un nuevo filtro de reemplazo pero antes retirar la caja de muelles (B).
5. Inspeccione el retén de la tapa (D) y sustitúyala si fuera necesario.
6. Instalar la tapa y ajustarla en la secuencia que se muestra.
7. Abrir la válvula en la parte inferior del depósito de combustible.
8. Poner la llave de contacto en ENCENDIDO durante 60 segundos para permitir que la bomba de combustible cebe el sistema de alimentación y verificar si hay pérdidas.
9. Encender el motor y hacerlo funcionar a ralentí entre 3 y 5 minutos. Si el motor no arranca, ver Filtro primario y secundario de combustible—Sustitución.

Limpieza del filtro

1. APAGAR el motor y cerrar la válvula de la base del depósito de combustible.

NOTA: Utilizar una bandeja recolectora al vaciar el combustible.

2. Abrir la válvula de vaciado y vaciar el combustible de la cazoleta.
3. Aflojar los tornillos de la tapa de forma uniforme en la secuencia que se muestra en la figura.
4. Retirar la tapa (A) y la caja de muelles (B).
5. Extraer el filtro (C), manualmente.

NOTA: Revisar el filtro en busca de daños. Si está dañado, instalar un filtro nuevo de reemplazo.

6. Lavar el filtro en combustible diésel limpio o con alcohol mineral.
7. Instalar el filtro y la caja de muelles.
8. Inspeccione el retén de la tapa (D) y sustitúyala si fuera necesario.


9. Instalar la tapa y los tornillos y ajustar estos últimos a mano.
10. Apretar los tornillos en la secuencia que se ilustra en la figura.
11. Abrir la válvula en la parte inferior del depósito de combustible.
12. Poner la llave de contacto en ENCENDIDO durante 60 segundos para permitir que la bomba de combustible cebe el sistema de alimentación y verificar si hay pérdidas.
13. Encender el motor y hacerlo funcionar a ralentí entre 3 y 5 minutos.

OUO6075,000456E-63-20DEC16

Elementos de los filtros de combustible primario y secundario - Sustitución




TS1343—UN—18MAR92

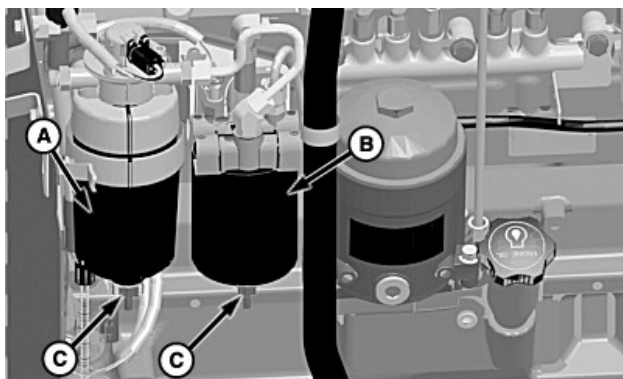

H95381—UN—16FEB10

Tipo A

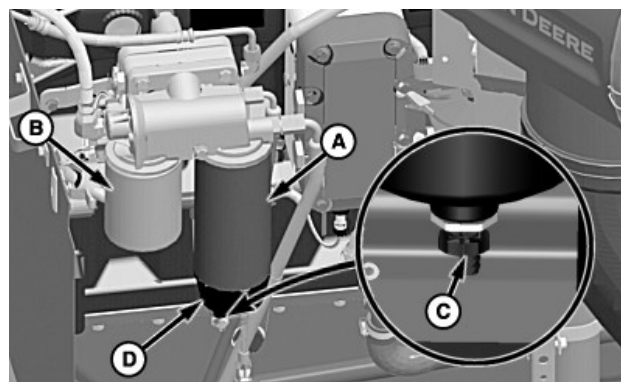

H115841—UN—10SEP15

Tipo B

- A—Filtro de combustible primario
- B—Filtro de combustible secundario
- C—Válvulas de vaciado
- D—Cazoleta del separador

⚠ ATENCIÓN: El fluido a alta presión restante en las tuberías de combustible puede provocar graves lesiones. Solo los técnicos familiarizados con este tipo de sistema deben realizar las reparaciones. Antes de desconectar las tuberías de alimentación, los sensores y otros componentes entre la bomba de combustible a alta presión y los inyectores en los motores con sistema de combustible con conducto común de alta presión (HPCR), esperar 15 minutos como mínimo después de haber parado el motor.

NOTA: No limpiar el prelimpiador de combustible y cambiar el filtro de combustible primario y secundario al mismo tiempo. Si hace esto, será difícil volver a arrancar la máquina. Realizar el proceso de limpieza del prefiltro y a continuación poner en marcha el motor antes de cambiar los filtros de combustible primario y secundario.

Cambiar los filtros de combustible primario y secundario si se percibe una reducción del rendimiento o si aparece un código de diagnóstico. Reiniciar el código después de limpiar el filtro.

1. Poner en marcha el motor y dejarlo funcionar entre 3 y 5 minutos a ralentí si la máquina no ha estado funcionando previamente.
2. APAGAR el motor y cerrar la válvula de la base del depósito de combustible.
3. Limpiar a fondo el exterior de los elementos del filtro y el área de montaje del filtro.

⚠ ATENCIÓN: El combustible en los filtros puede estar bajo presión. No retirar los filtros sin haber completado el escalón siguiente.

NOTA: Utilizar una bandeja de recogida cuando se vacíe el combustible y se retiren los filtros de combustible.

4. **Tipo A:** Extraer los contaminantes del combustible y aliviar la presión de los filtros de combustible primarios (A) y secundarios (B) abriendo las válvulas de vaciado (C). Cerrar las válvulas de purga y retirar los filtros de combustible.

Tipo B: Vaciar los contaminantes del combustible y descargar la presión del filtro de combustible primario/separador de agua (A) abriendo la válvula de vaciado (C). Cerrar la válvula de vaciado y retirar y conservar la cazoleta del separador (D).

NOTA: El combustible adicional se vacía por las carcasas de los filtros.


5. Retirar el filtro de combustible primario y el filtro de combustible secundario.

IMPORTANTE: NO precargar con combustible ninguno de los filtros de combustible.

NOTA: Engrasar los retenes del filtro con combustible diésel antes de instalarlo.


6. **Solo tipo B:** Instalar la cazoleta del separador retirada anteriormente en el nuevo filtro de combustible primario.
7. Instalar el conjunto de filtro de combustible primario (A) en el motor. Apretar 3/4 de vuelta después que la junta toque el retén la carcasa del filtro.
8. Instalar el filtro de combustible secundario de sustitución (B). Apretar 3/4 de vuelta después que la junta toque la caja del filtro.
9. Comprobar que las válvulas de vaciado (C) estén cerradas.
10. Abrir la válvula en la parte inferior del depósito de combustible.
11. Conectar la llave de contacto durante 60 segundos para cebar el sistema de alimentación.
12. Encender el motor y hacerlo funcionar a ralenti entre 3 y 5 minutos.

Sistema de alimentación - Purga

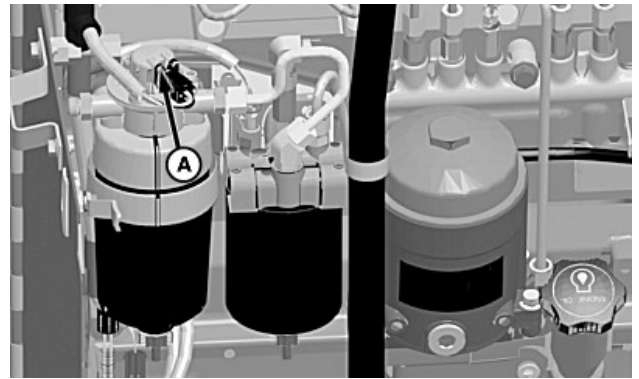


H95383—UN—16FEB10

Tier 2/Fase 2 (tipo A)

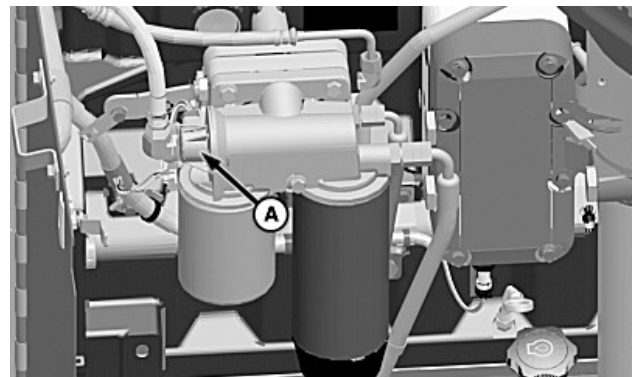


H95428—UN—19FEB10

Tier 2/Fase II (tipo B)

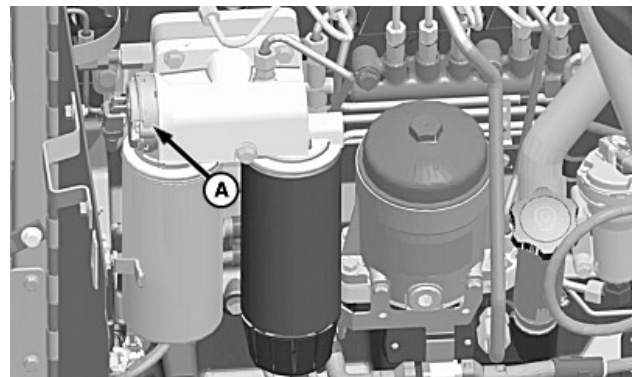


H95337—UN—12FEB10

Tier 4 Final/Fase V (tipo A)

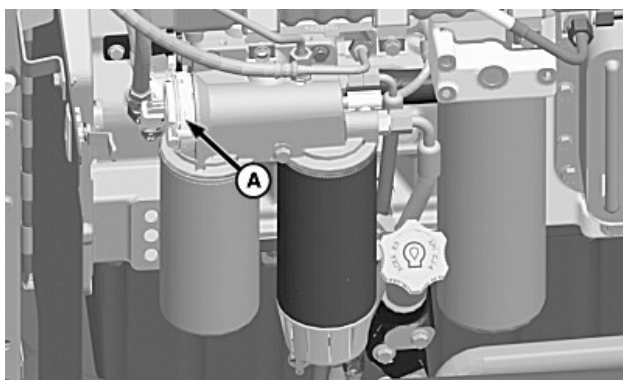

H95403—UN—17FEB10

Tier 4 Final/Fase V (tipo B)

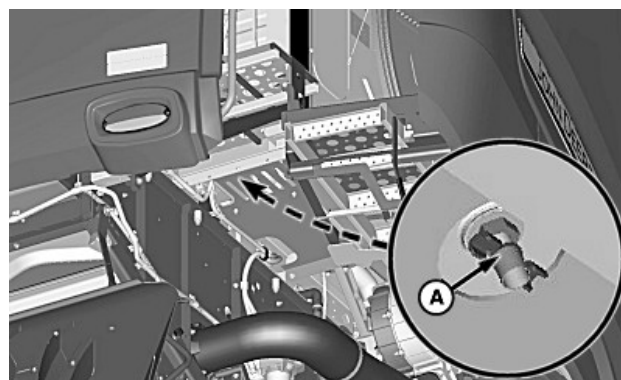

H106843—UN—08FEB13


Tier 2/Fase II (tipo A)

A—Bomba de combustible

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, accionar el freno de estacionamiento y retirar la llave antes de llevar a cabo trabajos de mantenimiento.

El aire puede entrar al sistema de alimentación al cambiar de filtros de combustible o cuando la máquina se queda sin combustible. La presencia de aire en el sistema de combustible puede impedir el arranque del motor. Si el motor no arranca, poner la llave de contacto en la posición de MARCHA durante 60 segundos para permitir que la bomba de combustible (A) ceebe el sistema de alimentación.

OUC6075,000480D-63-13NOV17

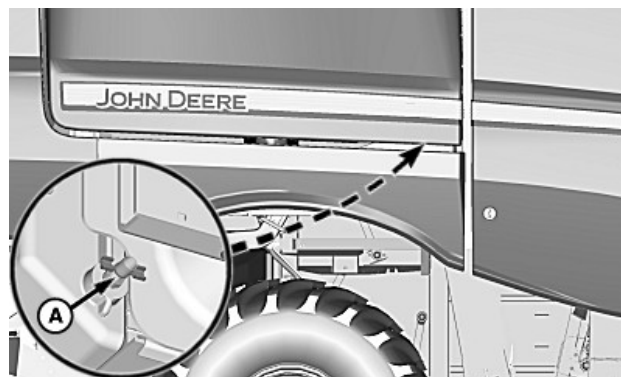

H106844—UN—08FEB13

Tier 2/Fase II (tipo B)
Tier 4 Final/Fase V

A—Válvula de vaciado

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave. Evitar quemaduras al abrir la tapa del vaso de expansión. No retirar nunca la tapa cuando el motor esté caliente. Aflojar lentamente el tapón para liberar presión.

NOTA: El vaciado del radiador está situado en la parte delantera del radiador.

Cuando se usa Cool-Gard™ II o Cool-Gard™ II PG, el intervalo de vaciado es de 6 años o 6000 horas de funcionamiento.

Si se usa un refrigerante que no sea Cool-Gard™ II o Cool-Gard™ II PG, reducir el intervalo de vaciado a dos años o 2000 horas de funcionamiento.


El refrigerante debe vaciarse y sustituirse. Ver las recomendaciones de refrigerante del motor en la sección Combustibles y lubricantes.

Abrir la válvula de vaciado (A) del radiador.


Sistema de refrigeración—Vaciado




TS281—UN—15APR13

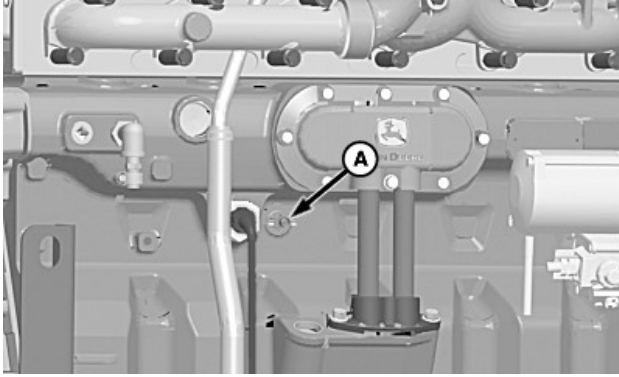


H104941—UN—28FEB12
Parte delantera del motor (Tier 2/Fase 2) (tipo A)

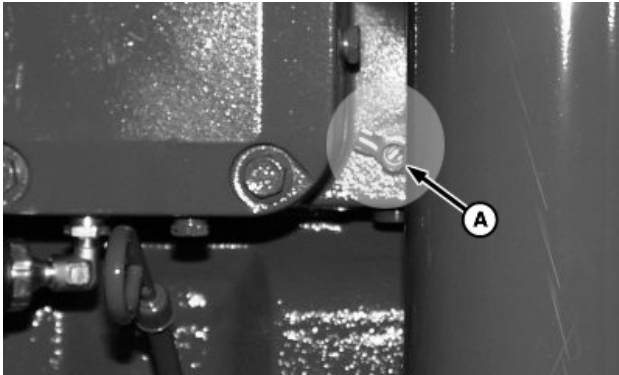

H104942—UN—28FEB12
Por encima del cigüeñal (Tier 2/Fase II) (tipo B)

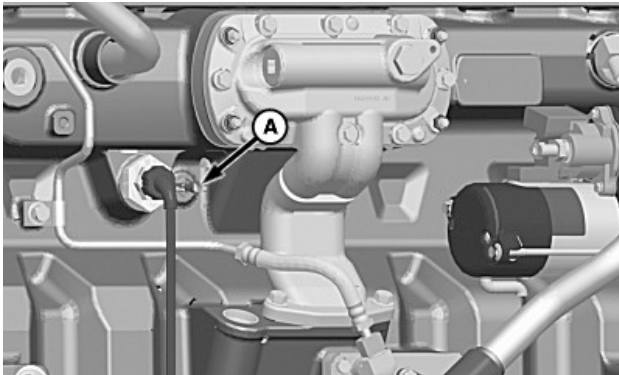


H104943—UN—28FEB12
Parte delantera del motor (Tier 4 Final/Fase V) (tipo A)

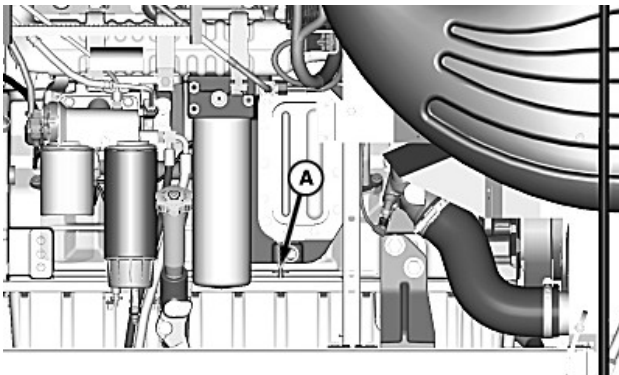

H104944—UN—28FEB12
Parte trasera del motor (Tier 4 Final/Fase V) (tipo B)

A—Válvula de vaciado

Abrir la válvula de vaciado (A) del bloque de motor.

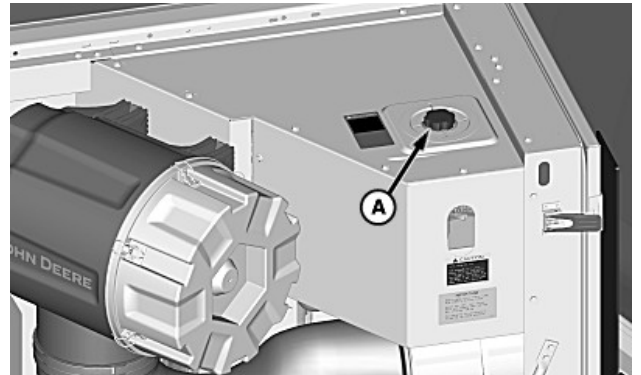

H105924—UN—05OCT12

A—Tapa del vaso de expansión

Abrir la tapa del vaso de expansión (A) para permitir que el refrigerante se drene más rápidamente.

Cerrar los conductos de drenaje del radiador y llenar el sistema con agua limpia.

Colocar la tapa del vaso de expansión y hacer funcionar el motor hasta que alcance su temperatura de trabajo, con el calefactor CONECTADO.

APAGAR el motor, retirar con cuidado la tapa del vaso de expansión y drenar el agua antes de que se depositen sedimentos u óxido.


Cerrar los drenajes del radiador y rellenar el sistema con una solución de agua limpia y limpiador del sistema de refrigeración PT 500 de John Deere o equivalente. Seguir las instrucciones proporcionadas con el limpiador.

Después de usar el limpiador, enjuagar el sistema con agua limpia y vaciarlo.

Cerrar los conductos de vaciado del radiador y llenar el sistema. Ver Sistema de refrigeración—Llenado en esta sección para el procedimiento de llenado. Ver las recomendaciones de refrigerante del motor en la sección Combustibles y lubricantes.

OJ06075,000480E-63-13NOV17

Sistema de refrigeración—Llenado

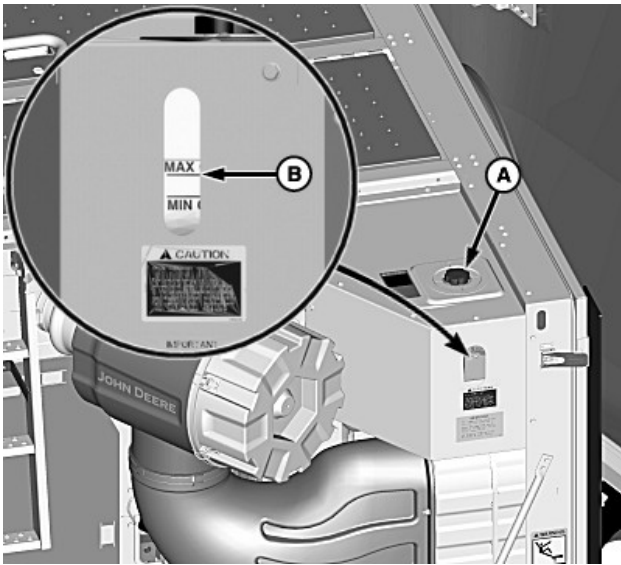

A—Tapa del vaso de expansión
B—Línea "MAX COLD" (máximo en frío)

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave. Evitar quemaduras al abrir la tapa del depósito de expansión. No abrir nunca la tapa cuando el motor esté caliente y ni llenar el sistema de refrigeración cuando el motor esté sobrecalentado. Aflojar lentamente el tapón para liberar presión. Añadir lentamente el refrigerante. Comprobar el nivel de refrigerante cuando el motor esté frío.

IMPORTANTE: Se usa una tapa especial en el tanque de sobretensión y en el radiador. Si la tapa está dañada o se ha perdido, deberá sustituirse por una tapa equivalente.

Nunca añadir agua fría en un motor caliente, ya que esto puede agrietar el bloque de cilindros o la culata. No hacer funcionar el motor sin refrigerante.

Retirar la tapa del vaso de expansión (A) y llenar hasta que el líquido se sitúe en la línea "Max Cold" (B).

Instalar la tapa en el vaso de expansión, CONECTAR el calefactor y hacer funcionar el motor hasta que alcance la temperatura de trabajo.

Retirar la tapa del tanque de compensación y agregar refrigerante según sea necesario. Instalar la tapa del depósito de rebose.

Cuando el motor esté frío, el nivel de refrigerante deberá estar en la línea "Max Cold".

NOTA: El nivel de refrigerante debe estar entre las líneas "Max Cold" y "Min Cold". Añadir refrigerante según sea necesario si está por debajo de la línea "Min Cold" (frío mín.).

OUO6075,00041C9-63-27JAN16

Sistema de refrigeración—Preparación para el invierno


IMPORTANTE: No vaciar el sistema de enfriamiento para protegerlo contra la congelación. El calefactor no se vacía completamente, y se dañaría.

Antes de que comience el clima frío, asegurarse de que haya suficiente anticongelante en el sistema de refrigeración. Utilizar un anticongelante glicoletilénico tipo permanente de marca conocida que contenga un inhibidor de corrosión y un lubricante para la bomba de agua, pero sin aditivo tapafugas. Ver las recomendaciones indicadas en la sección Combustibles y lubricantes de este manual.


Después de agregar anticongelante, CONECTAR el calefactor y hacer funcionar el motor hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento. Así se mezcla la solución y se hace circular por todo el sistema.

OUO6075,00043AF-63-11OCT16

Filtros de aire—Separación

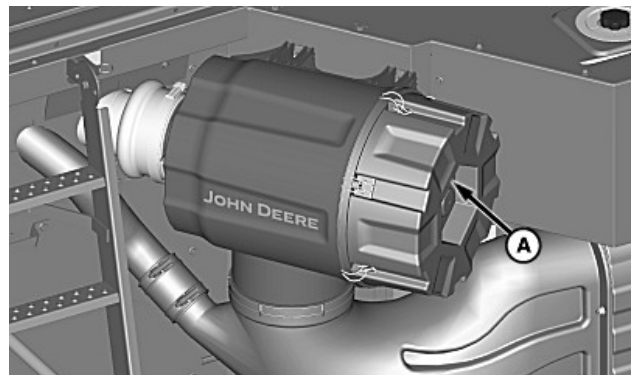

H111135—UN—25APR14

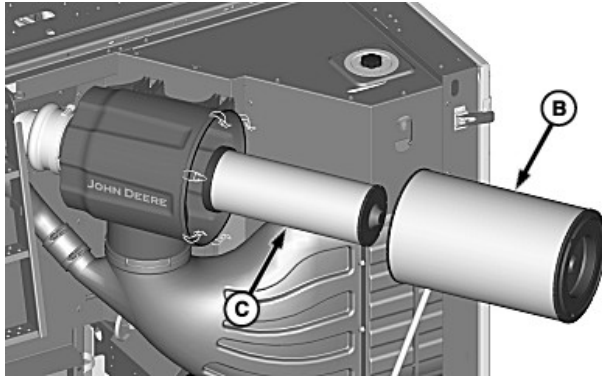

H111136—UN—25APR14

- A—Protector contra polvo
B—Filtro de aire primario
C—Filtro de seguridad

IMPORTANTE: Al llevar a cabo el mantenimiento de los filtros, apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave de modo que la suciedad no pueda penetrar en el motor.

Realizar tareas de mantenimiento en los filtros sólo si aparece el icono del filtro de aire del motor en la pantalla del reposabrazos.

Quitar el guardapolvo (A) y extraer el filtro de aire principal (B).

Desenroscar el filtro de seguridad (C) hacia la izquierda para extraerlo. El filtro de seguridad detiene la suciedad que pasaría si el filtro primario estuviese dañado.

IMPORTANTE: Nunca lavar, cepillar ni golpear los elementos. Si se debe soplar el elemento primario, utilizar aire comprimido seco (500 kPa; 72,5 psi). Limpiar el elemento del interior hacia el exterior, comprobando que la punta de la pistola de aire no entre en contacto con el elemento de papel.

Nunca limpiar el elemento de seguridad. Si está sucio, proceda a su sustitución.

Nunca poner el motor en marcha sin tener los dos filtros en su lugar.

Efectuar el servicio de los filtros según sea necesario.

Instalar el filtro de seguridad y girarlo hacia la derecha hasta que esté asegurado.

Instalar el filtro de aire primario y el guardapolvo.

Comprobar todas las conexiones del sistema de admisión de aire. Asegurarse de que queden bien ajustadas.


IMPORTANTE: No usar una unidad sopladora de escape para quitar las granzas de la cosechadora. El uso de este tipo de máquinas puede causar el fallo de los filtros de aire, seguida de la falla del motor.

OOU6075,00017D4-63-25APR14


Sistema del compresor de aire (si existe)




H112987—UN—20FEB15

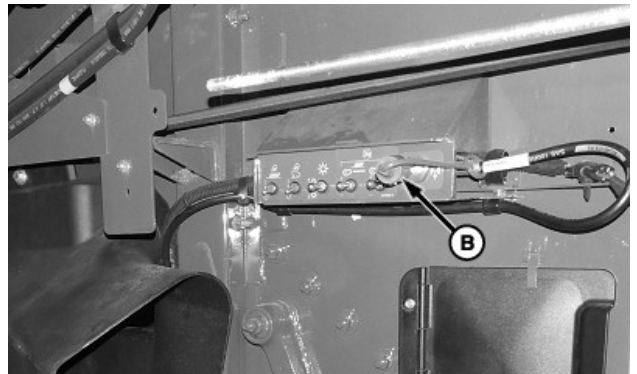

H115838—UN—09SEP15

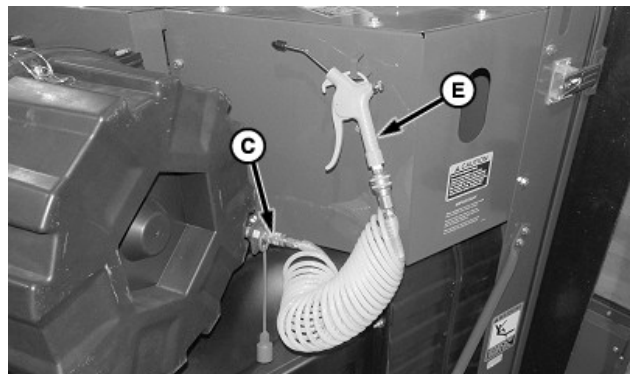

H115575—UN—21AUG15

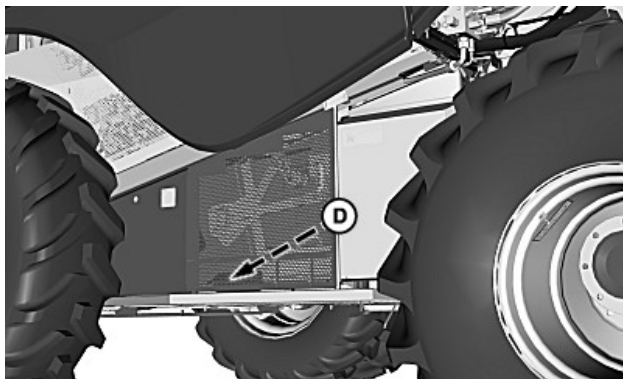

H112990—UN—20FEB15

- A—Depósito
- B—Acoplador de la manguera del compresor de aire
- C—Acoplador de la manguera del compresor de aire
- D—Manguera/vara del compresor de aire
- E—Manguera/vara del compresor de aire

IMPORTANTE: No limpiar nunca los filtros de aire del motor ni los filtros de aire de gestión de residuos con el motor de la máquina en marcha.

NOTA: Para un rendimiento óptimo del compresor de aire, el motor tiene que estar en marcha para proporcionar un flujo de aire continuo.

No se recomienda inflar los neumáticos en la máquina o accionar herramientas de aire.

No se recomienda el uso de las dos conexiones del acoplador simultáneamente.


El compresor de aire se encuentra en la cubierta del motor y el depósito (A) se encuentra en el lado derecho de la máquina.

El acoplador de la manguera del compresor de aire (B) se encuentra en el lado izquierdo de la máquina y el acoplador de la manguera del compresor de aire (C) se encuentra en la cubierta del motor.

La manguera/vara del compresor de aire (D) se encuentra en el lado izquierdo de la máquina y la manguera/vara del compresor de aire (E) se encuentra en la cubierta del motor.

OUO6075,000412E-63-21MAR16

Mantenimiento y servicio del filtro de partículas diésel (Tier 4 final/Fase IV)

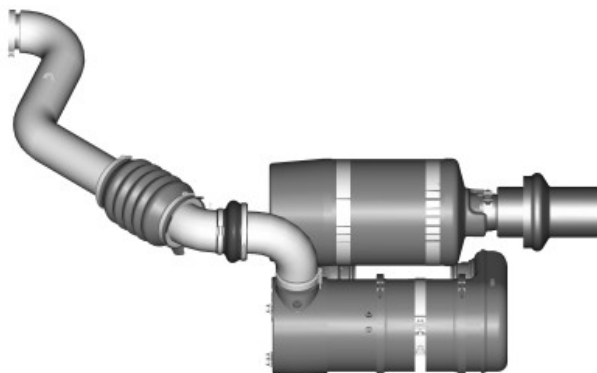

H115641—UN—27AUG15

El filtro de escape incluye el catalizador de oxidación (DOC) y el filtro de partículas diésel (DPF). El filtro de partículas diésel (DPF) está diseñado para retener las cenizas residuales, que es un resultado no inflamable de los aditivos usados en los aceites lubricantes del cárter y el combustible. El filtro de partículas diésel (DPF) proporciona muchas horas de funcionamiento sin mantenimiento. En algún momento, el filtro de partículas diésel (DPF) requerirá mantenimiento profesional para retirar la ceniza acumulada. El número exacto de horas de funcionamiento antes del mantenimiento cambia según la categoría de potencia del motor, el ciclo de trabajo y las condiciones de funcionamiento, el contenido de ceniza del aceite motor y la calidad del combustible. Cumplir con las especificaciones de aceite y combustible recomendados por John Deere aumentará el número de horas de trabajo antes de necesitar mantenimiento profesional del DPF.

Como propietario del motor, usted es responsable de realizar el mantenimiento necesario descrito en su Manual del operador. Durante el funcionamiento normal del equipo, los requisitos de mantenimiento del DPF dependerán de la velocidad a la que acumule ceniza. Por lo general, los DPF de motores por encima de los 175 CV/130 kW se deberán someter a mantenimiento a las 4500 horas aprox. A medida que aumentan los niveles de ceniza en el DPF, la capacidad de almacenamiento de hollín se reducirá y la contrapresión del sistema de escape aumentará con mayor frecuencia. Aparecerá un código de diagnóstico indicando cuando el DPF necesita mantenimiento.

El retiro de la ceniza del filtro de partículas diésel (DPF) debe realizarse retirando el DPF de la máquina y colocándolo en el equipo especializado. No retirar la ceniza con agua ni otros químicos. Retirar la ceniza con estos métodos puede dañar el material que asegura el DPF en su cartucho, aflojando el cartucho del filtro de partículas diésel (DPF) y sometiéndolo a daños por vibración.

Si no se siguen los métodos de eliminación de cenizas aprobados, se pueden violar las leyes locales, estatales y federales de Estados Unidos sobre desechos

peligrosos y, además, dañar el filtro de partículas diésel (DPF) y generar una desaprobación potencial de la garantía de emisiones del filtro de escape diésel. Se recomienda encarecidamente llevar el filtro de partículas diésel (DPF) a un taller autorizado por John Deere u otro proveedor autorizado para realizar el mantenimiento.

Cuando la limpieza AUTOMÁTICA o ESTACIONARIA está habilitada, la temperatura de escape puede ser alta en condiciones de carga ligera o sin carga en ciertos momentos durante el ciclo de limpieza del filtro de escape.

Desactivar el sistema de limpieza del filtro de escape en condiciones o lugares no seguros para temperaturas elevadas del escape.

Desactivar el sistema de limpieza del filtro de escape automática sólo cuando sea necesario.

OUO6075,0004808-63-13NOV17

Manipulación y desecho de las cenizas del filtro de partículas diésel/filtro de escape (Tier 4 final/Fase IV)

⚠ ATENCIÓN: Según las leyes o normas federales, estatales y/o locales, la ceniza del filtro de partículas diésel (DPF) puede clasificarse como desecho peligroso. Los residuos peligrosos hay que desecharlos conforme a las leyes y regulaciones respectivas de las diferentes instancias y organismos responsables. Sólo un proveedor de servicios calificado debe extraer las cenizas del filtro de partículas diésel (DPF). Al manipular y limpiar el filtro de partículas diésel (DPF), se debe usar equipo y vestimenta de protección personal, que deben ser conservados de forma sanitaria y adecuada. Consultar con el concesionario John Deere o con un proveedor autorizado en caso de necesitar ayuda.


OUO6075,0004809-63-13NOV17

Desecho del filtro de escape (Tier 4 final/Fase V)


⚠ ATENCIÓN: Es necesario desechar adecuadamente el filtro de escape tras expirar su vida útil, ya que las leyes o normativas federales, estatales o locales podrían clasificar la ceniza o material del catalizador como residuo peligroso. Los filtros de escape usados, que incluyen el filtro de partículas diésel, pueden cambiarse en cualquier concesionario John Deere o proveedor autorizado.

OUO6075,000480A-63-13NOV17

Filtro de aire del sistema de eliminación de residuos del motor—Extracción (Tier 4 final/Fase IV)

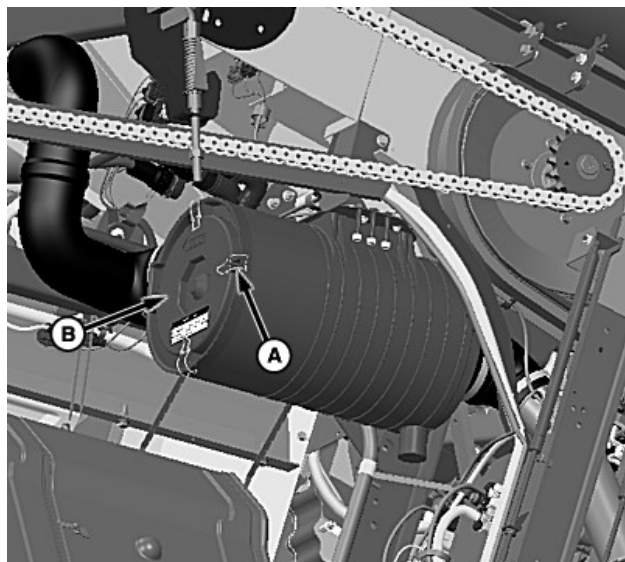

H111139—UN—28APR14

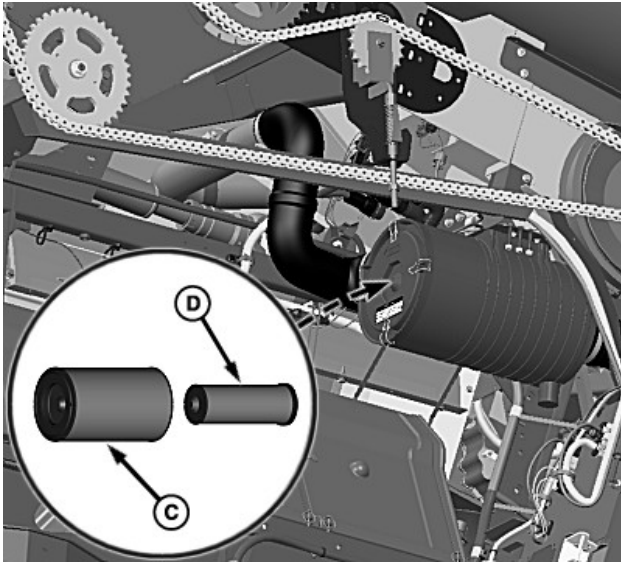

H1111140—UN—28APR14

- A—Retenciones
- B—Guardapolvo
- C—Filtro de aire primario
- D—Filtro de seguridad

Colocar la tapa y asegurar las retenciones.

OUC6075,000480B-63-13NOV17

IMPORTANTE: Al llevar a cabo el mantenimiento de los filtros, apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave de modo que la suciedad no pueda penetrar en el motor.

Llevar a cabo el mantenimiento del filtro únicamente cuando se muestre el icono del filtro de aire de gestión de los residuos del motor en la pantalla del reposabrazos.

Soltar los bloqueos (A) y retirar el guardapolvo (B).

Retirar el filtro de aire primario (C).

Retirar el filtro de seguridad (D) en sentido antihorario. El filtro de seguridad detiene la suciedad que pasaría si el filtro primario estuviese dañado.

IMPORTANTE: Nunca lavar, cepillar ni golpear los elementos. Si se debe soplar el elemento primario, utilizar aire comprimido seco (500 kPa; 72.5 psi). Limpiar el elemento del interior hacia el exterior, comprobando que la punta de la pistola de aire no entre en contacto con el elemento de papel.

Nunca limpiar el elemento de seguridad. Sustituirlo si está sucio.

Nunca operar el motor sin que estén ambos filtros en su lugar.


Efectuar el mantenimiento de los filtros según sea necesario.

Instale el filtro de seguridad en sentido de las agujas del reloj hasta que esté asegurado.

Instalar el filtro de aire primario.

Mantenimiento—Según sea necesario (correas del motor de 9,0 l)


Correa del motor—Recorrido (Tier 2/Fase 2)

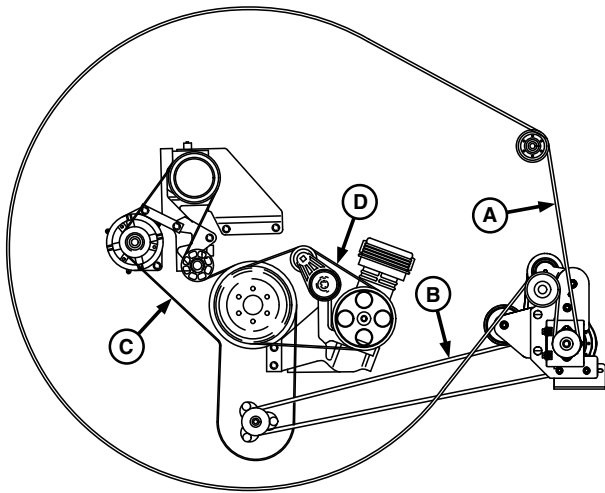

H124552—UN—21JUN18

- A—Correa de transmisión de la rejilla giratoria, lado de la rejilla
B—Correa de transmisión de la rejilla giratoria, lado del motor
C—Ventilador de refrigeración, aire acondicionado, correa del compresor
D—Correa del compresor de aire (si existe)

OUO6075,00049EF-63-20JUN18

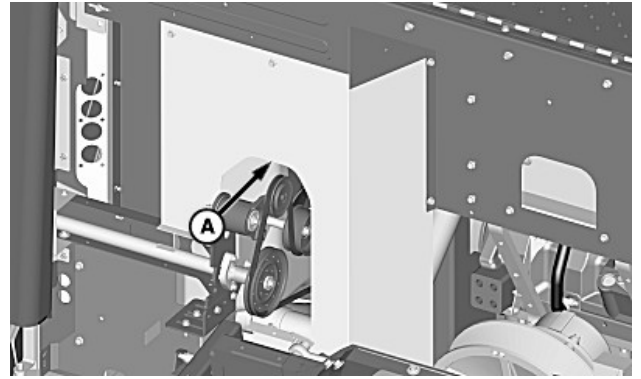


H124546—UN—19JUN18

Lado delantero del motor

A—Protección

2. Extraer la protección (A).

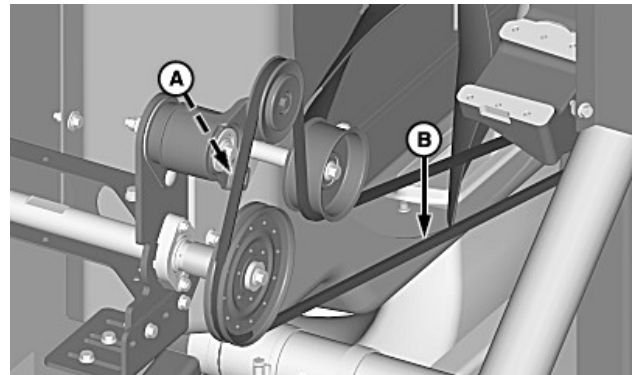


H124547—UN—19JUN18

A—Brazo tensor

B—Correa de transmisión de la rejilla giratoria

3. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión de la correa procedente del brazo tensor (A).
4. Retirar la correa de transmisión de la rejilla giratoria (B).

Correa del accesorio/la transmisión del ventilador/el compresor de aire del motor (si existe)—Sustitución (Tier 2/Fase 2)

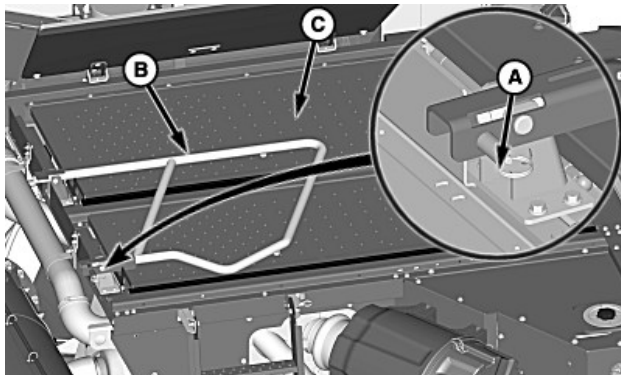


H118329—UN—04MAY16

- A—Pasador de bloqueo
B—Pasamanos
C—Cubierta de acceso del separador

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.


1. Tirar del pasador de seguridad (A) y girar el pasamanos (B) hacia arriba hasta que el pasamanos se bloquee en su sitio para abrir la cubierta de acceso al separador (C).

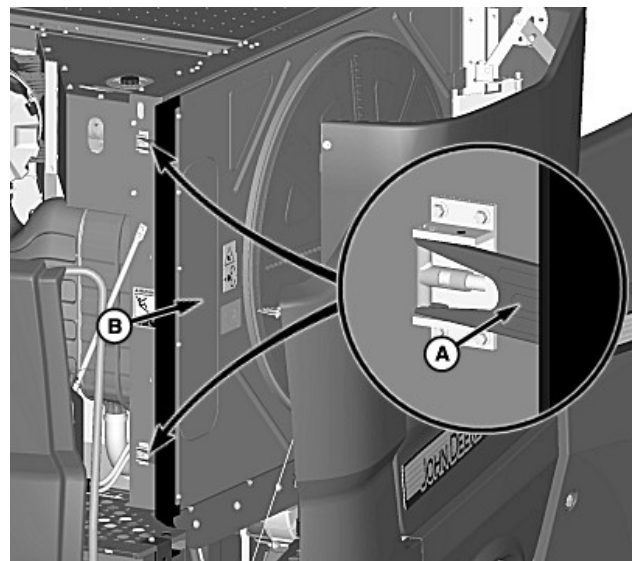

H106847—UN—08FEB13

- A—Retenciones**
B—Puerta de la rejilla giratoria


5. Tirar de las retenciones (A) y abrir la puerta de la rejilla giratoria (B).

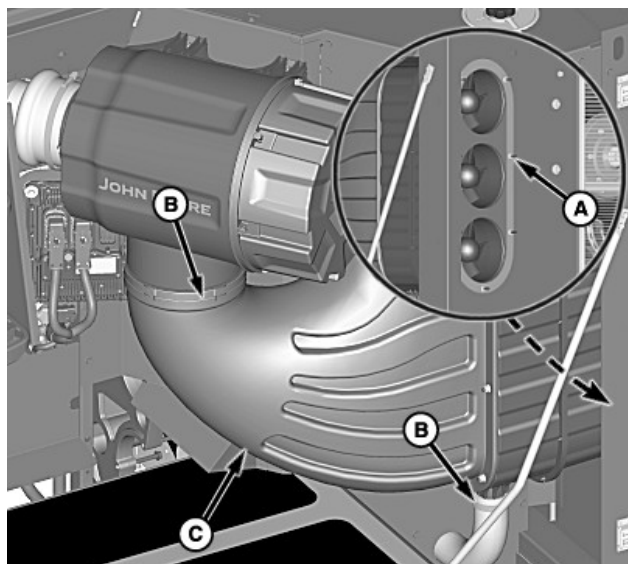

H95647—UN—10MAR10

- A—Tuerca (7x)**
B—Abrazaderas
C—Conducto de aire


6. Retirar las tuercas (A) y soltar las abrazaderas de manguera (B).
 7. Apartar el conducto de aire (C).

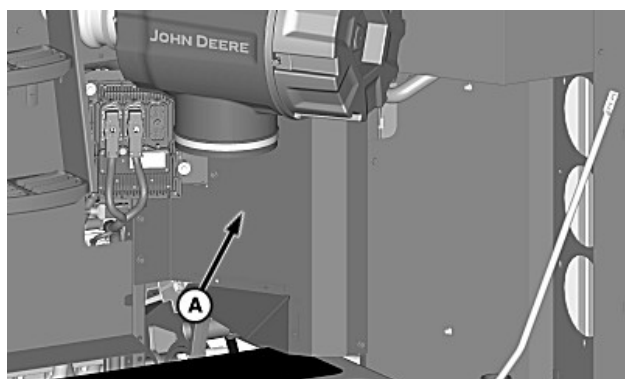

H95648—UN—10MAR10


- A—Protección**

8. Extraer la protección (A).

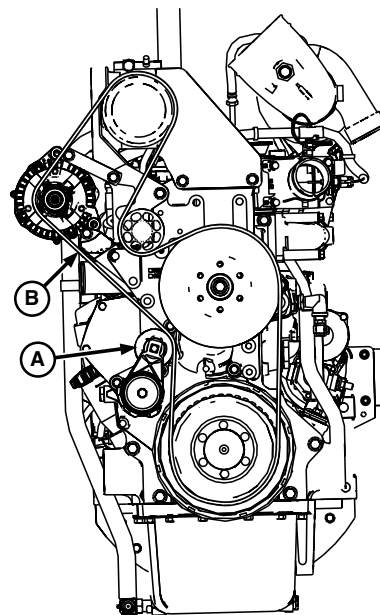

H95702—UN—15MAR10

Correa de accesorio del motor/transmisión del ventilador sin compresor de aire

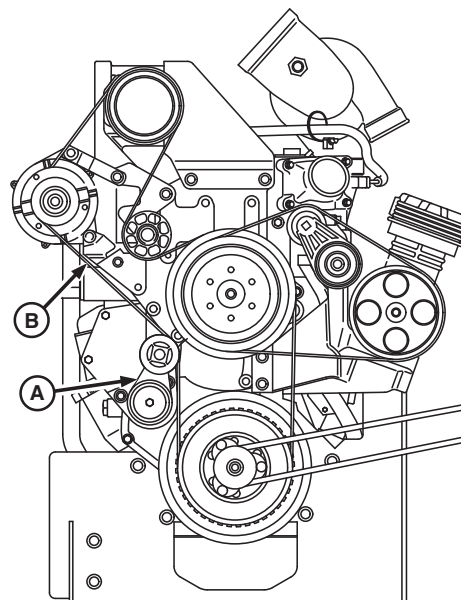


H113079—UN—02MAR15

Correa de accesorio del motor/transmisión del ventilador con compresor de aire

- A—Brazo tensor**
B—Correa de accesorio del motor/transmisión del ventilador

9. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión de la correa procedente del brazo tensor (A).
 10. Retirar la correa (B) pasándola sobre las paletas del ventilador.
 11. Montar la correa de repuesto sobre las paletas del ventilador.
 12. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la

tensión procedente del brazo tensor e instalar la correa de repuesto.

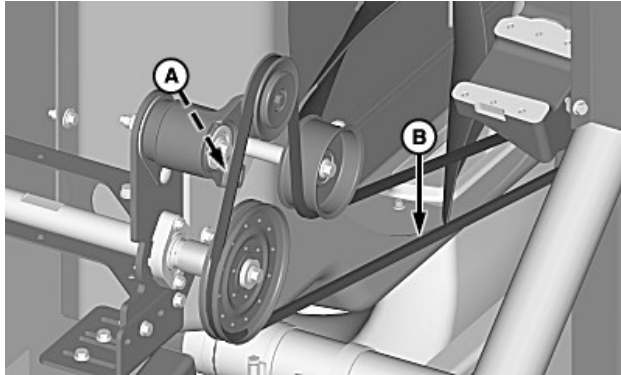


H124547—UN—19JUN18

A—Brazo tensor
B—Correa de transmisión de la rejilla giratoria

13. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión procedente del brazo tensor (A) e instalar la correa de transmisión de la rejilla giratoria de repuesto (B).
14. Instalar la protección retirada previamente (parte frontal).
15. Cerrar la cubierta de acceso al separador y bajar el pasamanos.
16. Montar la protección retirada anteriormente (parte trasera) y el conducto de aire.
17. Cerrar con retención la puerta de la rejilla giratoria.

OUO6075,00049E6-63-20JUN18

Correa de la rejilla giratoria—Recorrido

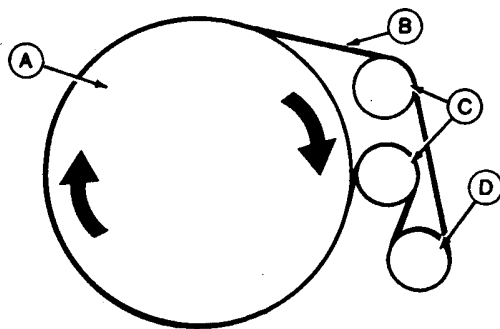


H39170

H39170—UN—11OCT88

A—Rejilla giratoria
B—Correa
C—Poleas tensoras
D—Polea impulsora

OUO6075,00006CE-63-05MAR10

Correa de la rejilla giratoria—Sustitución

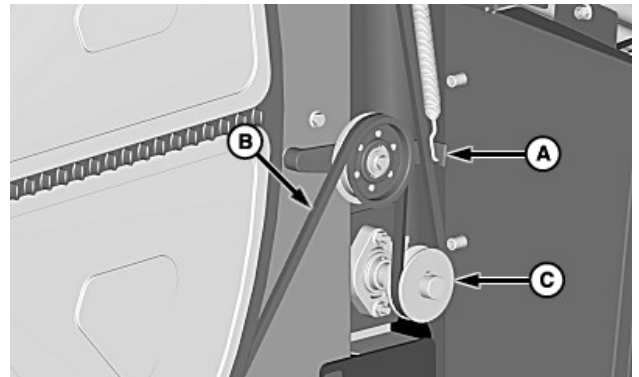


H126280—UN—08MAY19

A—Palanca tensora
B—Correa de la rejilla giratoria
C—Polea

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

Prevenir las lesiones. La correa está bajo tensión. Soltar lentamente la palanca tensora cuando se retire la correa.


1. Empujar hacia abajo la palanca tensora (A) y descargar tensión de la correa de la rejilla giratoria (B).
2. Retirar la correa de la rejilla giratoria de la polea acanalada (C) y soltar lentamente la palanca y la tensión del resorte.

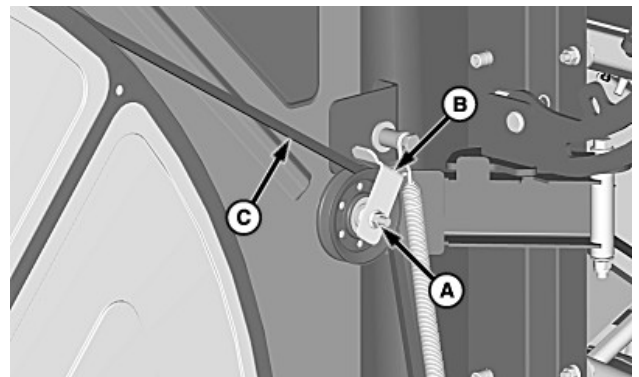

H126281—UN—08MAY19

A—Tuerca
B—Retención de correa
C—Correa de la rejilla giratoria

3. Extraer la tuerca (A) y la retención de correa (B).
4. Retirar la correa de la rejilla giratoria (C).

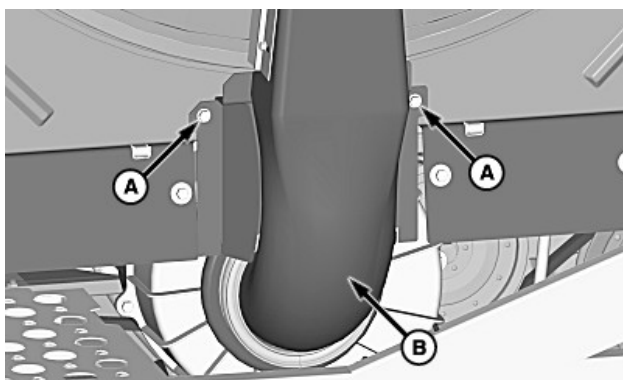

H126282—UN—08MAY19


A—Tornillo y tuerca (se usan dos)
B—Conducto de vacío

NOTA: Se debe abrir la puerta de la rejilla giratoria para acceder a las tuercas desde el interior.

5. Retirar los tornillos y las tuercas (A).
6. Separar el conducto de vacío (B) de la puerta de la rejilla giratoria y extraer la correa de la rejilla giratoria.
7. Separar el conducto de vacío de la puerta de la rejilla giratoria e instalar la correa de la rejilla giratoria de sustitución.
8. Colocar los tornillos y las tuercas.

IMPORTANTE: Para evitar daños, comprobar que la rejilla giratoria limpie las muescas en la barra de rastrillo del conducto de vacío. Ajustar el conducto de vacío según sea necesario.

9. Cerrar la puerta de la rejilla giratoria.

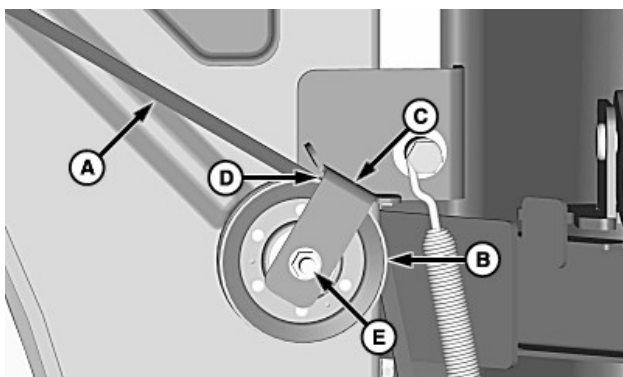

H126283—UN—08MAY19

A—Correa de la rejilla giratoria
B—Polea
C—Retención de correa
D—Hueco
E—Tuerca

10. Instalar la correa de la rejilla giratoria (A) alrededor de la polea (B) como se muestra.


IMPORTANTE: Para evitar daños, comprobar que la retención de correa esté paralela a la correa de la rejilla giratoria.

11. Instalar la retención de correa (C) y ajustarla a la holgura especificada (D).

Especificación

Retención de correa—Separación. 4 mm
(5/32 in)

12. Instalar y apretar la tuerca (E) asegurándose de que la retención de correa no se mueva.

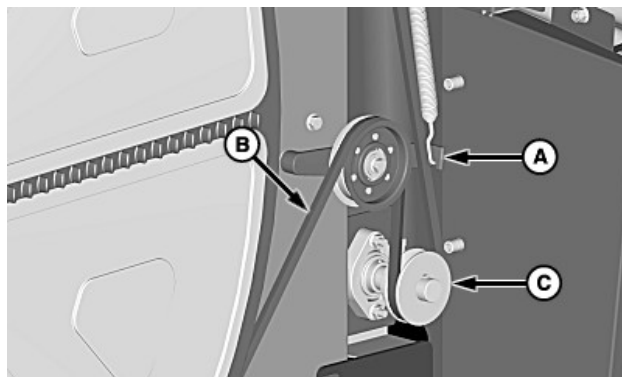

H126280—UN—08MAY19


A—Palanca tensora
B—Correa de la rejilla giratoria
C—Polea

⚠ ATENCIÓN: Prevenir las lesiones. La correa está bajo tensión. Soltar lentamente la palanca tensora cuando se instale la correa.

13. Empujar hacia abajo la palanca tensora (A) y descargar tensión de la correa de la rejilla giratoria (B).
14. Instalar la correa de la rejilla giratoria alrededor de la polea acanalada (C) como se muestra y soltar lentamente la palanca y la tensión del resorte.

OUC6075,0004B91-63-30MAY19

Sustitución de la correa de transmisión de la rejilla giratoria (Tier 2/Fase 2)

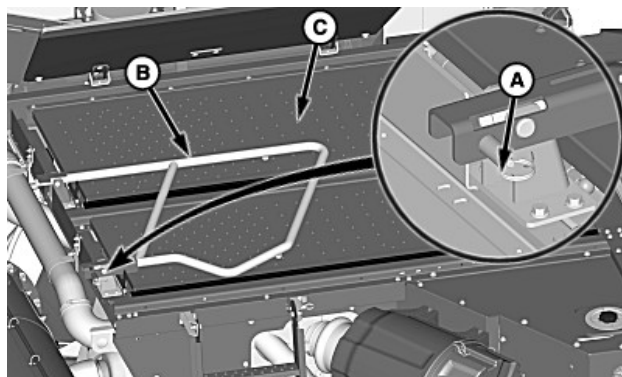


H118329—UN—04MAY16

A—Pasador de bloqueo
B—Pasamanos
C—Cubierta de acceso del separador

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

1. Tirar del pasador de seguridad (A) y girar el pasamanos (B) hacia arriba hasta que el pasamanos se bloquee en su sitio para abrir la cubierta de acceso al separador (C).

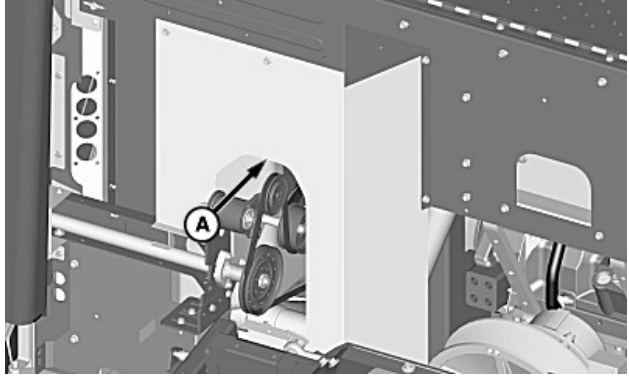


H124546—UN—19JUN18

Lado delantero del motor

A—Protección

2. Extraer la protección (A).

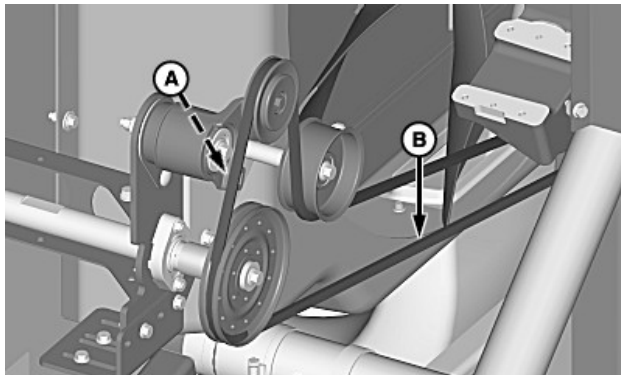

H124547—UN—19JUN18


A—Brazo tensor

B—Correa de transmisión de la rejilla giratoria

3. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión de la correa procedente del brazo tensor (A).
4. Retirar la correa de transmisión de la rejilla giratoria (B).
5. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión procedente del brazo tensor e instalar la correa de repuesto.
6. Montar la protección retirada anteriormente, cerrar la cubierta de acceso al separador y bajar el pasamanos.

OUO6075,00049E7-63-20JUN18

Correa del motor—Recorrido (Tier 4 Final/ Fase V)

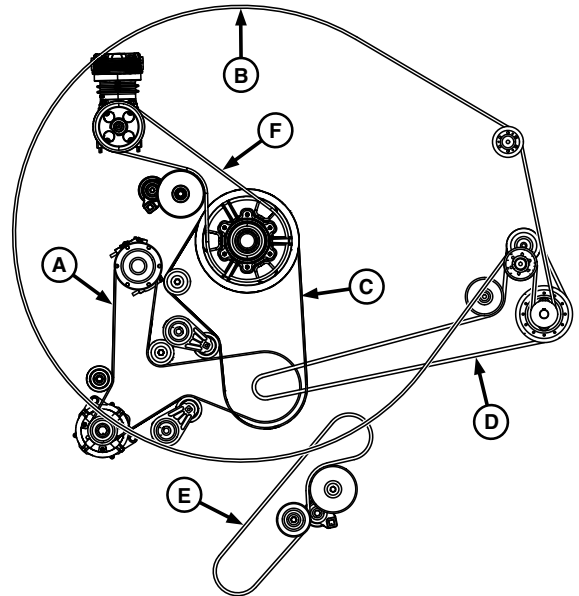


H135673—UN—10JUN22

- A—Compresor de aire acondicionado, correa del alternador**
B—Correa de transmisión de la rejilla giratoria, lado de la rejilla
C—Correa del ventilador de velocidad variable
D—Correa de transmisión de la rejilla giratoria, lado del motor
E—Correa impulsada del ventilador de aspiración, lado del ventilador

mh69740,1653054087326-63-20MAY22

Compresor del aire acondicionado/correa del alternador—Sustitución (Tier 4 Final/ Fase V)

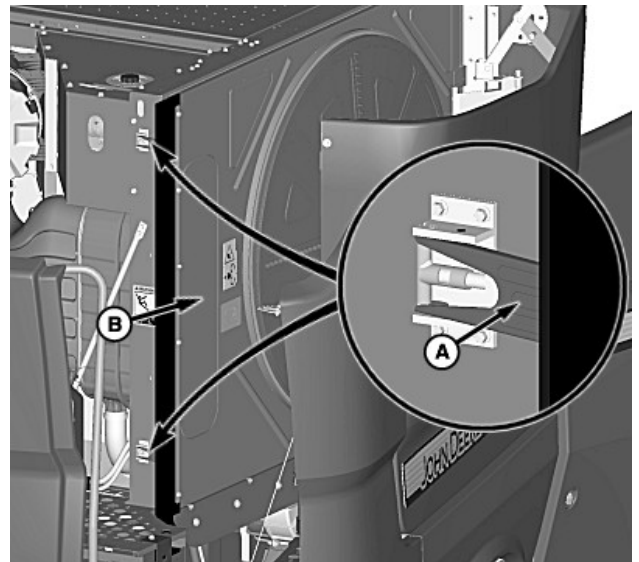


H106847—UN—08FEB13

A—Retenciones

B—Puerta de la rejilla giratoria

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.


1. Tirar de las retenciones (A) y abrir la puerta de la rejilla giratoria (B).

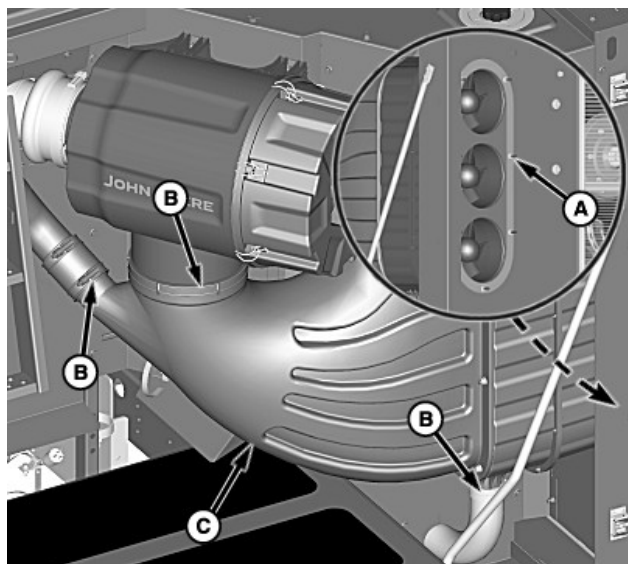

A—Tuerca (se usan siete)
B—Abrazaderas
C—Conducto de aire

H110003—UN—18MAR14


2. Retirar las tuercas (A) y soltar las abrazaderas de manguera (B).
3. Apartar el conducto de aire (C).

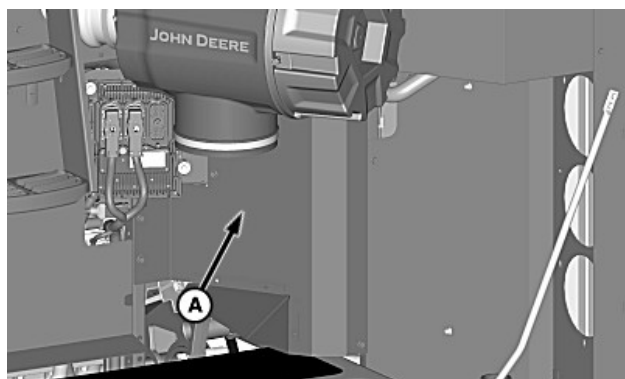

A—Protección

H95648—UN—10MAR10


4. Extraer la protección (A).

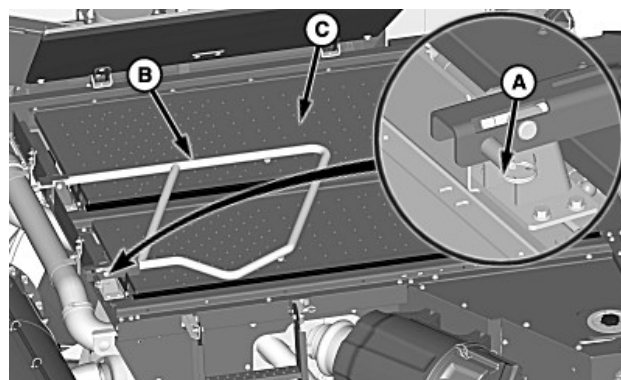

H118329—UN—04MAY16

A—Pasador de bloqueo
B—Pasamanos
C—Cubierta de acceso del separador


5. Tirar del pasador de seguridad (A) y girar el pasamanos (B) hacia arriba hasta que el pasamanos se bloquee en su sitio para abrir la cubierta de acceso al separador (C).

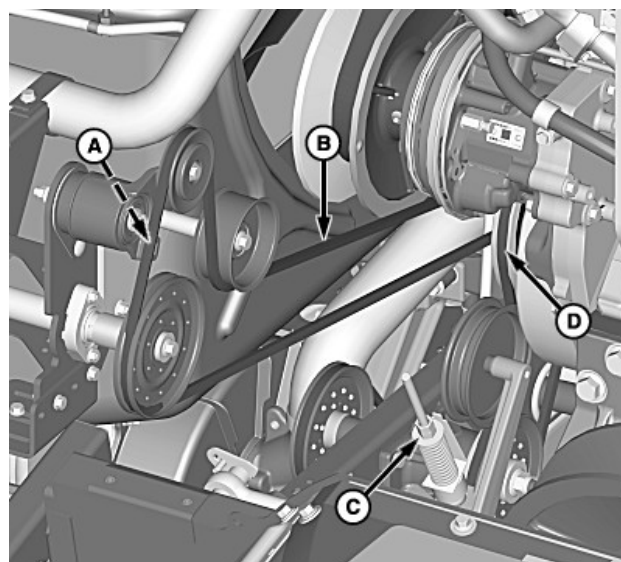

H124540—UN—19JUN18

A—Brazo tensor
B—Correa de transmisión de la rejilla giratoria
C—Tuerca (se usan dos)
D—Correa de transmisión del ventilador de aspiración


6. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión de la correa procedente del brazo tensor (A).
7. Retirar la correa de transmisión de la rejilla giratoria (B).
8. Aflojar las tuercas (C) y retirar la correa de transmisión (D) del ventilador de vacío.

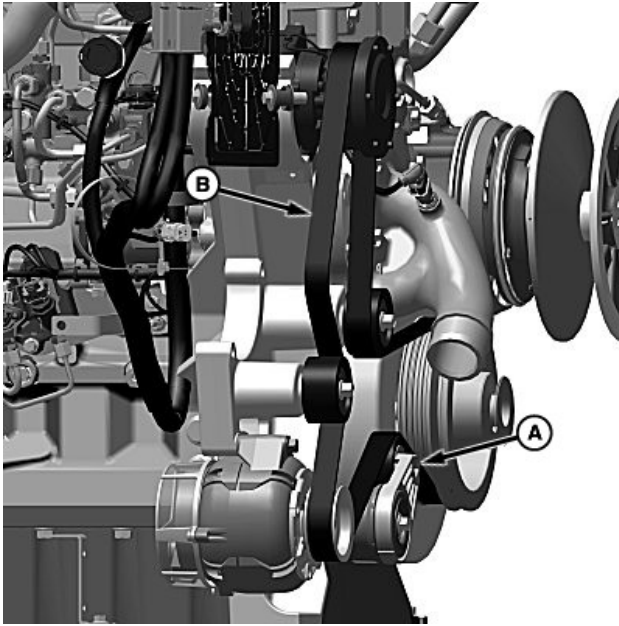

H135681—UN—26MAY22

A—Brazo tensor
B—Correa

9. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión de la correa procedente del brazo tensor (A).
10. Retirar la correa (B) pasándola sobre las paletas del ventilador.
11. Montar la correa de repuesto sobre las paletas del ventilador.
12. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión procedente del brazo tensor e instalar la correa de repuesto.

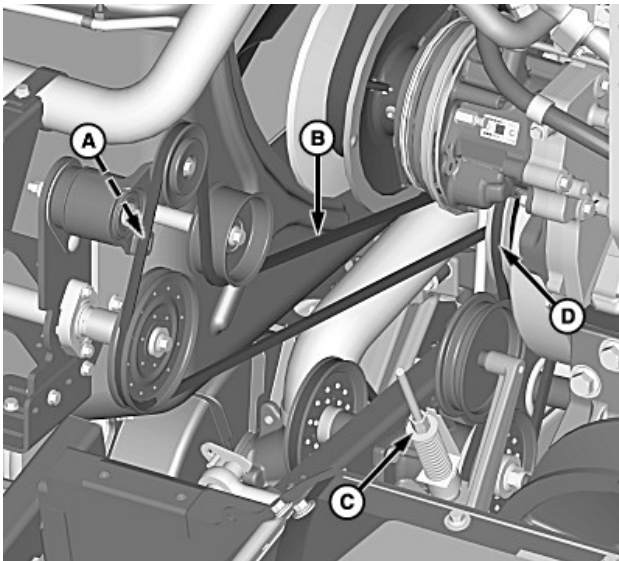


H124540—UN—19JUN18

A—Brazo tensor
B—Correa de transmisión de la rejilla giratoria
C—Tuerca (se usan dos)
D—Correa de transmisión del ventilador de aspiración

13. Instalar la correa de transmisión del ventilador de vacío (D).
14. Apretar las tuercas (C) hasta que la arandela se ubique entre el extremo del calibrador y la parte inferior del escalón.
15. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión procedente del brazo tensor (A) para instalar la correa de transmisión de la rejilla giratoria (B).
16. Cerrar la cubierta de acceso al separador y bajar el pasamanos.
17. Montar la protección retirada anteriormente (parte trasera) y el conducto de aire.
18. Cerrar con retención la puerta de la rejilla giratoria.

mh69740,1653322835755-63-23MAY22

Correa de transmisión de la rejilla giratoria—Sustitución (Tier 4 Final/Fase V)

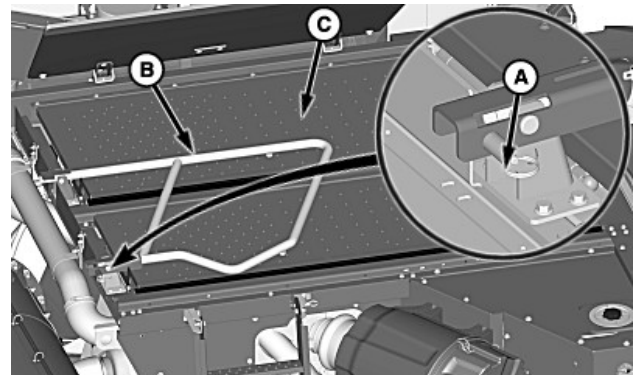


H118329—UN—04MAY16

A—Pasador de bloqueo
B—Pasamanos
C—Cubierta de acceso del separador

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

1. Tirar del pasador de seguridad (A) y girar el pasamanos (B) hacia arriba hasta que el pasamanos se bloquee en su sitio para abrir la cubierta de acceso al separador (C).

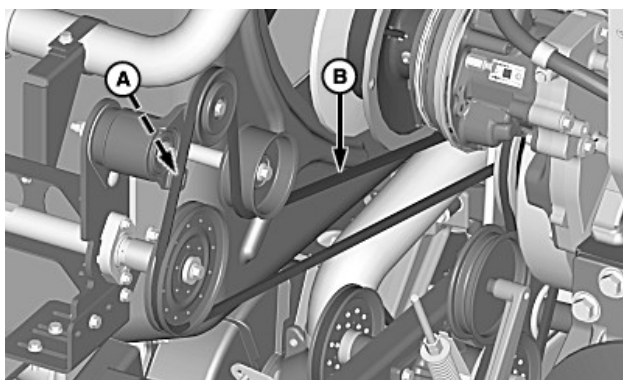

H124541—UN—19JUN18


A—Brazo tensor

B—Correa de transmisión de la rejilla giratoria

2. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión de la correa procedente del brazo tensor (A).
3. Retirar la correa de transmisión de la rejilla giratoria (B).
4. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión procedente del brazo tensor e instalar la correa de transmisión de la rejilla giratoria.
5. Cerrar la cubierta de acceso al separador y bajar el pasamanos.

OJ06075,00049DE-63-20JUN18

Correa de transmisión del ventilador de aspiración—Sustitución (Tier 4 Final/Fase V)

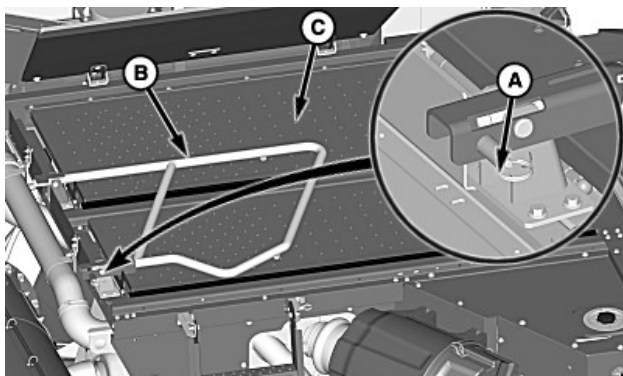

H118329—UN—04MAY16


A—Pasador de bloqueo

B—Pasamanos

C—Cubierta de acceso del separador

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

1. Tirar del pasador de seguridad (A) y girar el pasamanos (B) hacia arriba hasta que el pasamanos se bloquee en su sitio para abrir la cubierta de acceso al separador (C).

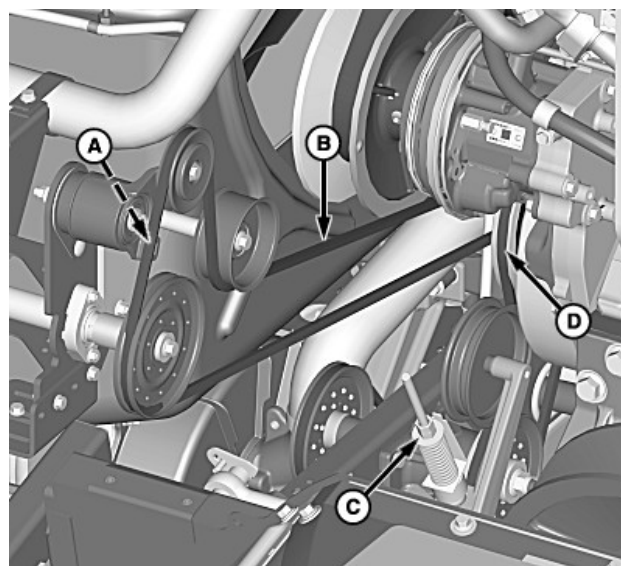

H124540—UN—19JUN18

A—Brazo tensor

B—Correa de transmisión de la rejilla giratoria


C—Tuerca (2x)

D—Correa de transmisión del ventilador de aspiración

2. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión de la correa procedente del brazo tensor (A).
3. Retirar la correa de transmisión de la rejilla giratoria (B).
4. Aflojar las tuercas (C) y retirar la correa de transmisión (D) del ventilador de vacío.
5. Instalar la correa de transmisión del ventilador de vacío de repuesto y apretar la tuerca hasta que la arandela se ubique entre el extremo del calibrador y la parte inferior del escalón.
6. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión procedente del brazo tensor e instalar la correa de transmisión de la rejilla giratoria de repuesto.
7. Cerrar la cubierta de acceso al separador y bajar el pasamanos.

OJ06075,00049DF-63-20JUN18

Correa de transmisión del ventilador de aspiración—Sustitución (Tier 4 Final/Fase V)

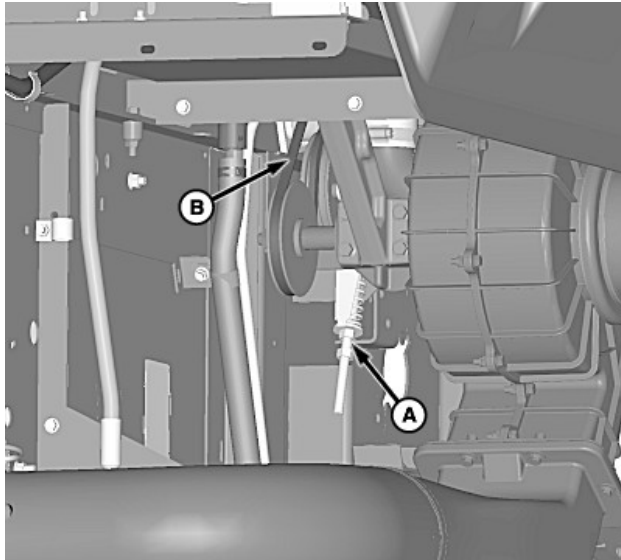

H95667—UN—11MAR10

A—Tuercas
B—Correa de transmisión del ventilador de aspiración

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.


Aflojar las tuercas (A) y retirar la correa de transmisión del ventilador de vacío (B) ubicada debajo del radiador.

Instalar la correa impulsada del ventilador de aspiración de repuesto.

Apretar las tuercas hasta que la arandela quede ubicada entre el extremo del indicador y la parte inferior del escalón.

OOU6075,0004814-63-14NOV17

Correa de transmisión del ventilador de velocidad variable—Sustitución (Tier 4 Final/Fase V)

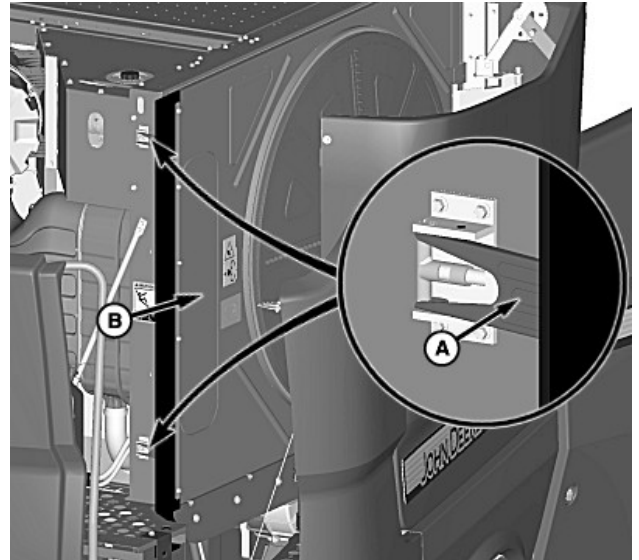


H106847—UN—08FEB13

A—Retenciones
B—Puerta de la rejilla giratoria

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.


1. Tirar de las retenciones (A) y abrir la puerta de la rejilla giratoria (B).

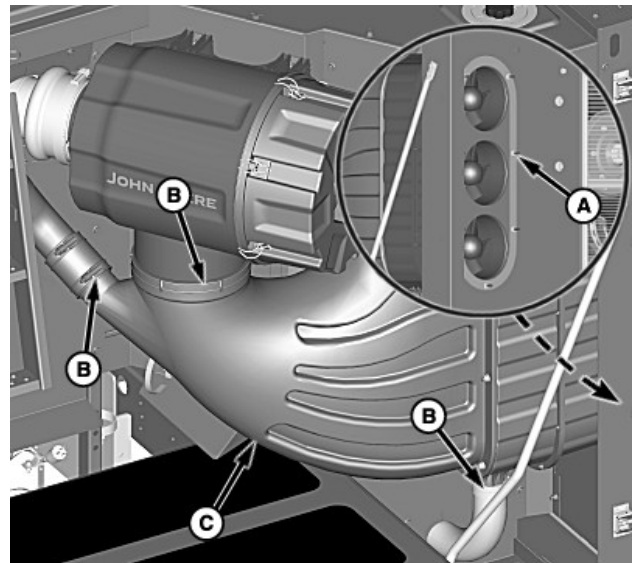

H110003—UN—18MAR14

A—Tuercas (7x)
B—Abrazaderas
C—Conducto de aire


2. Retirar las tuercas (A) y soltar las abrazaderas de manguera (B).
3. Apartar el conducto de aire (C).

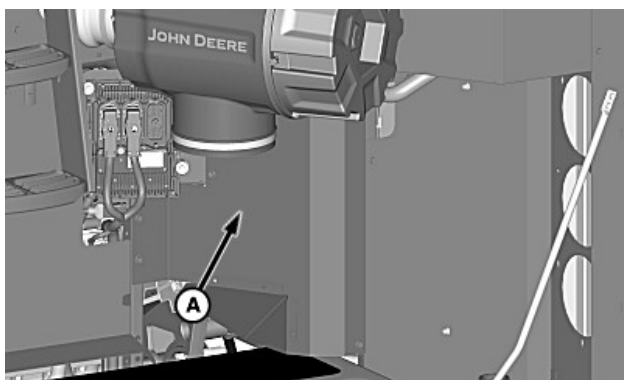

H95648—UN—10MAR10

A—Protección


4. Extraer la protección (A).

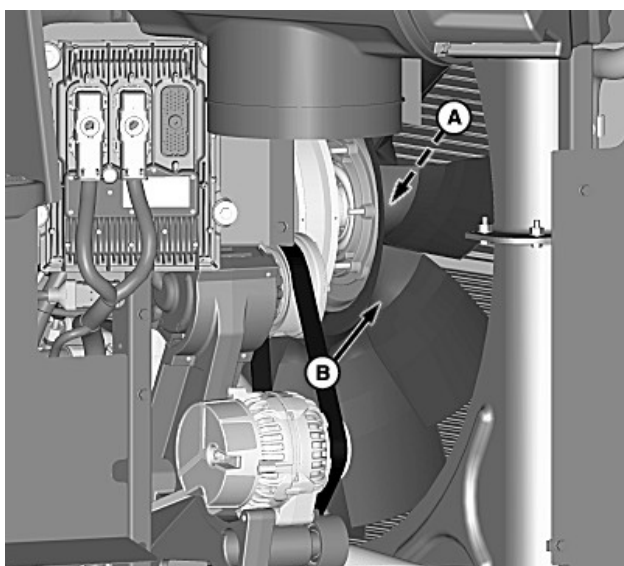

H95649—UN—10MAR10

A—Tornillos (6x)
B—Conjunto de ventilador


5. Quitar los tornillos (A) del conjunto del ventilador (B).
6. Dejar el conjunto del ventilador a un lado.

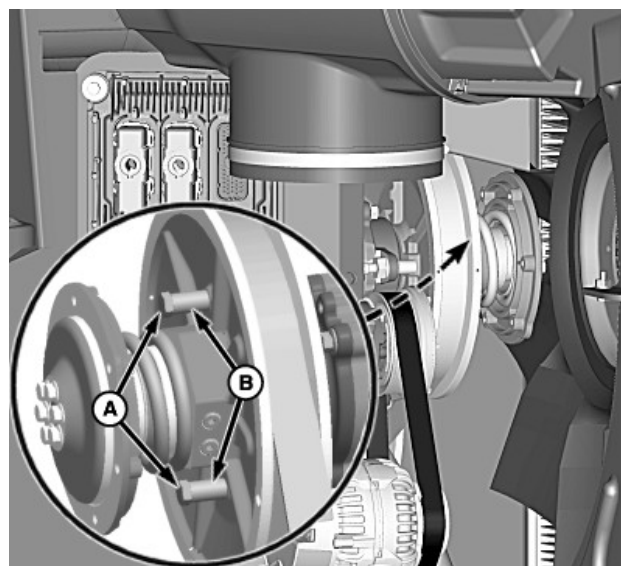

H95650—UN—10MAR10

A—Tornillos
B—Espaciadores


7. Extraer los tornillos (A) y los espaciadores (B).
8. Instalar los tornillos extraídos anteriormente hasta que el muelle se comprima por completo.

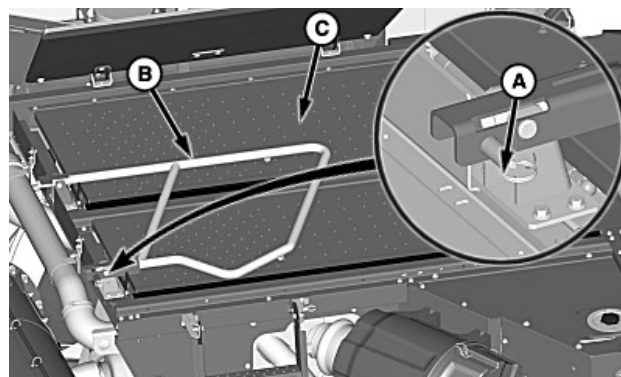

H118329—UN—04MAY16

A—Pasador de bloqueo
B—Pasamanos
C—Cubierta de acceso del separador


9. Tirar del pasador de seguridad (A) y girar el pasamanos (B) hacia arriba hasta que el pasamanos se bloquee en su sitio para abrir la cubierta de acceso al separador (C).

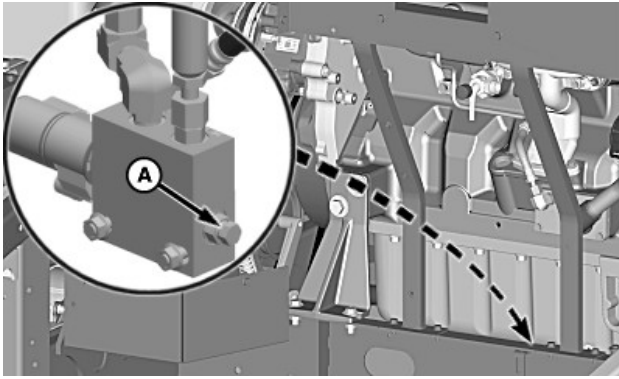

H95652—UN—10MAR10

A—Tornillo de purga

10. Localizar la válvula en la parte delantera del riel de soporte y aflojar el tornillo de purga (A) para liberar presión de las poleas.

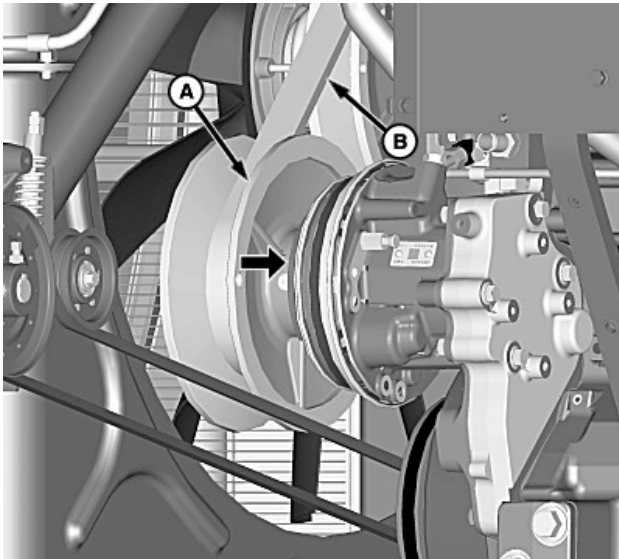

H95653—UN—31MAR10


A—Polea
B—Correa de velocidad variable

11. Con el tornillo de purga aflojado, tirar de la polea (A) hacia el motor hasta que se abra por completo.
12. Retirar la correa de velocidad variable (B).

NOTA: Antes de instalar la correa de velocidad variable de sustitución, comprobar visualmente si la correa del compresor de aire (si existe) está desgastada. Sustituir la correa del compresor de aire (si existe) si es necesario. Ver Correa del compresor de aire (si existe)—Sustitución (Tier 4 Final/Fase V) para obtener más información.

La correa de velocidad variable **DEBE** instalarse sobre la polea transmisora primero y, después, sobre la polea impulsada.

13. Instalar la correa de velocidad variable de repuesto.

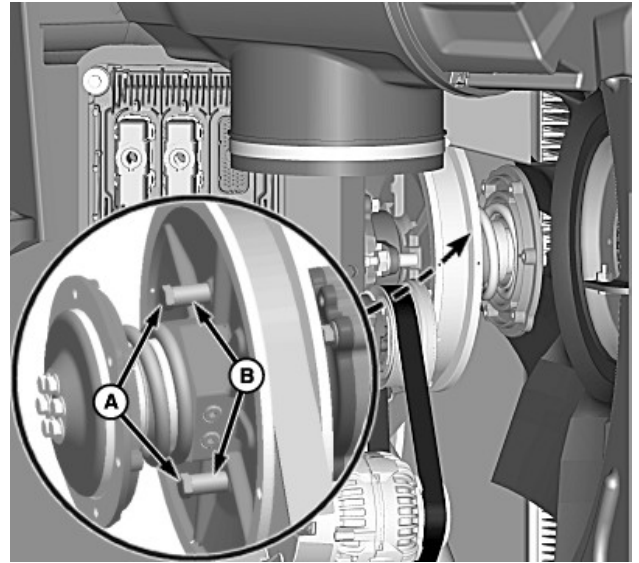


H95650—UN—10MAR10

A—Tornillos
B—Espaciadores

IMPORTANTE: El resorte **DEBE** estar descomprimido para que el ventilador de velocidad variable pueda ajustar la velocidad.

14. Con la correa de velocidad variable instalada, quitar los tornillos (A) para descomprimir el muelle e instalar los espaciadores (B) extraídos anteriormente como se indicado.

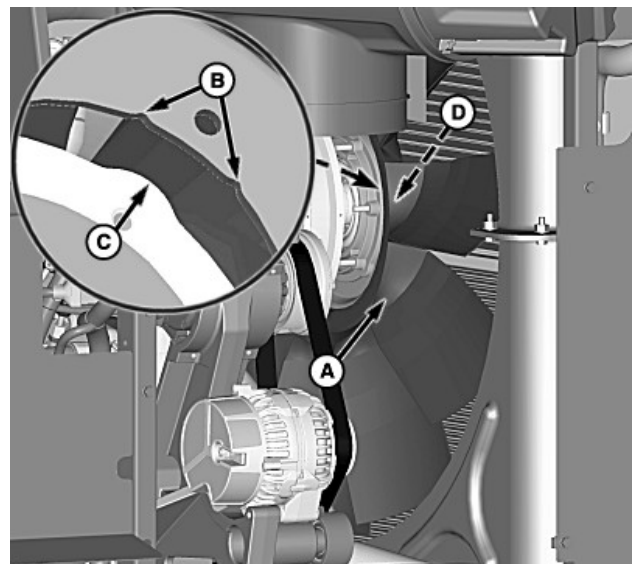


H95654—UN—10MAR10

A—Conjunto de ventilador
B—Marcas guía
C—Saliente
D—Tornillos (6x)

15. Instalar el conjunto del ventilador (A) de forma que las marcas guía (B) se sitúen en ambos lados del reborde (C).
16. Instalar los tornillos anteriormente retirados (D). Apretar los tornillos al valor especificado.

Especificación

Tornillos—Par de apriete. 40 Nm
(30 lb-ft)

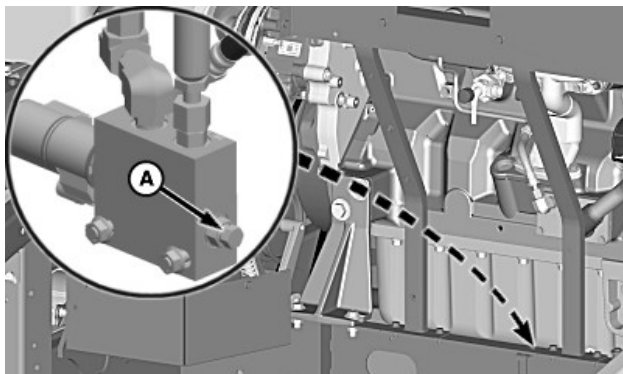

H95652—UN—10MAR10

A—Tornillo de purga y tuerca

17. Localizar la válvula en la parte delantera del riel de soporte y apretar el tornillo de purga y la tuerca (A) a los valores especificados.


Especificación

Tornillo de purga y tuerca—Par de apriete. 23 Nm
(17 lb-ft)

18. Cerrar la cubierta de acceso al separador y bajar el pasamanos.
19. Montar la protección retirada anteriormente (parte trasera) y el conducto de aire.
20. Cerrar con retención la puerta de la rejilla giratoria.

OUO6075,0004815-63-14NOV17

Correa del compresor de aire (si existe)—Sustitución (Tier 4 Final/Fase V)

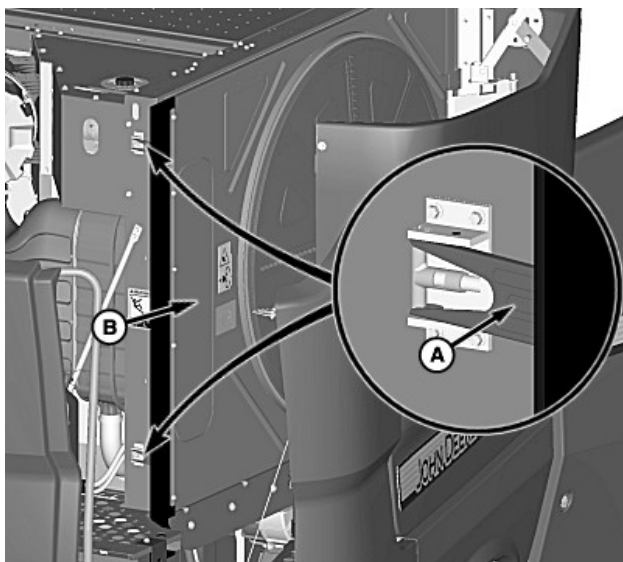


H106847—UN—08FEB13

A—Retenciones

B—Puerta de la rejilla giratoria

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.


1. Tirar de las retenciones (A) y abrir la puerta de la rejilla giratoria (B).

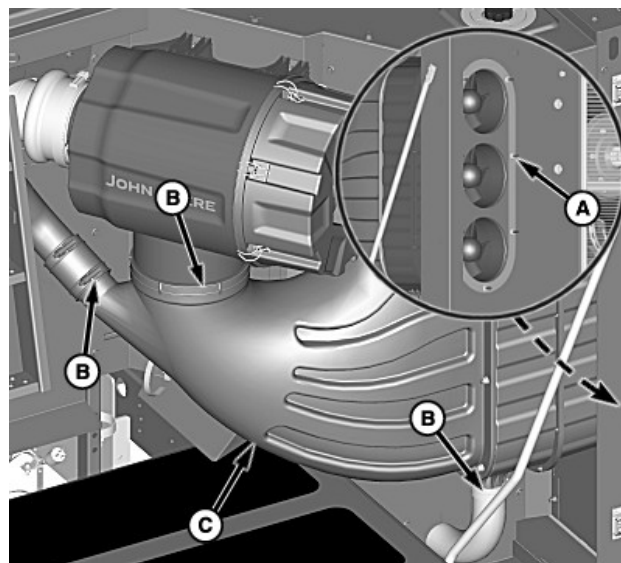

H110003—UN—18MAR14

A—Tuercas (7x)
B—Abrazaderas
C—Conducto de aire


2. Retirar las tuercas (A) y soltar las abrazaderas de manguera (B).
3. Apartar el conducto de aire (C).

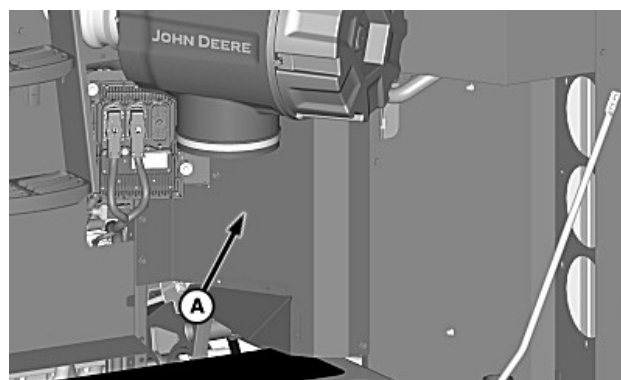

H95648—UN—10MAR10

A—Protección


4. Extraer la protección (A).

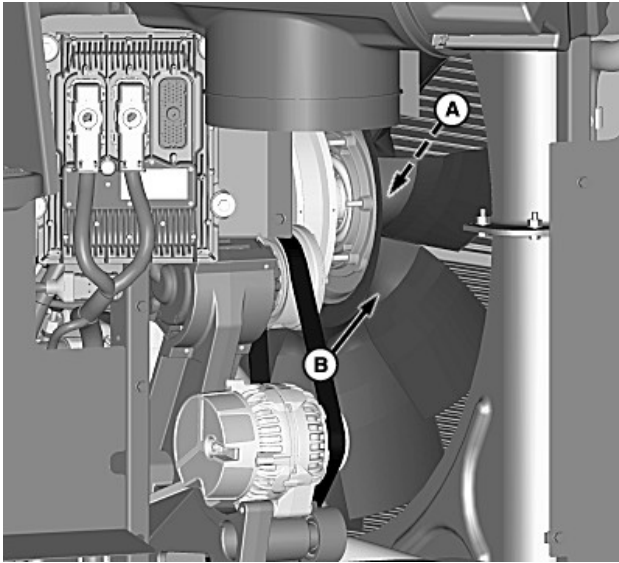

H95649—UN—10MAR10

A—Tornillos (6x)
B—Conjunto de ventilador


5. Quitar los tornillos (A) del conjunto del ventilador (B).
6. Dejar el conjunto del ventilador a un lado.

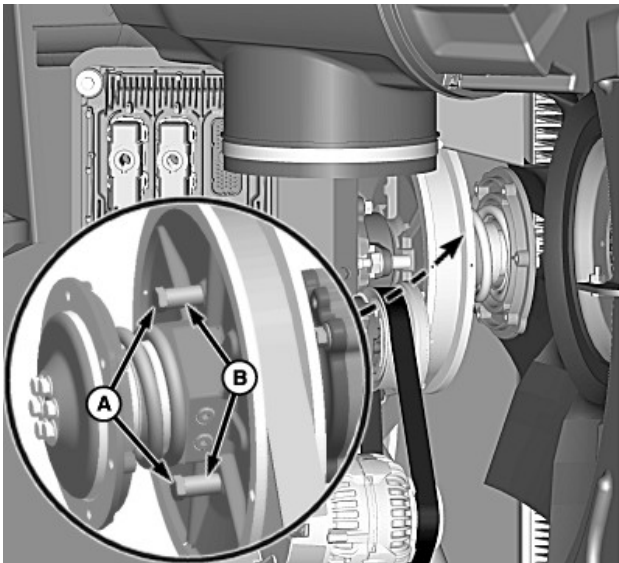

H95650—UN—10MAR10

A—Tornillos
B—Espaciadores


7. Extraer los tornillos (A) y los espaciadores (B).
8. Instalar los tornillos extraídos anteriormente hasta que el muelle se comprima por completo.

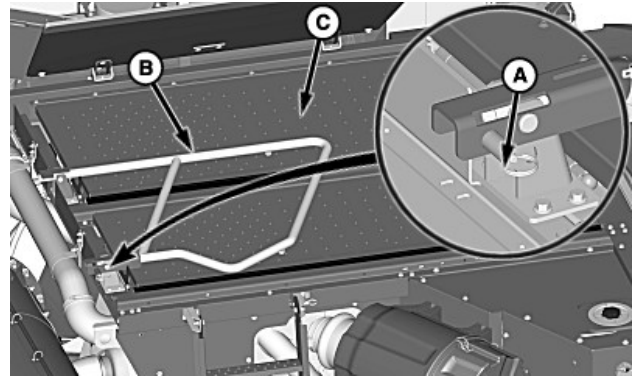

H118329—UN—04MAY16

A—Pasador de bloqueo
B—Pasamanos
C—Cubierta de acceso del separador


9. Tirar del pasador de seguridad (A) y girar el pasamanos (B) hacia arriba hasta que el pasamanos se bloquee en su sitio para abrir la cubierta de acceso al separador (C).

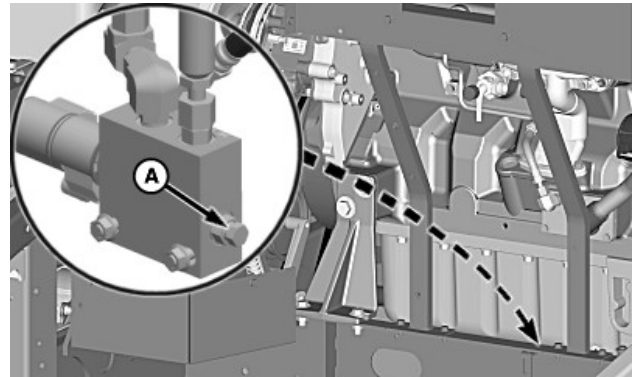

H95652—UN—10MAR10

A—Tornillo de purga

10. Localizar la válvula en la parte delantera del riel de soporte y aflojar el tornillo de purga (A) para liberar presión de las poleas.

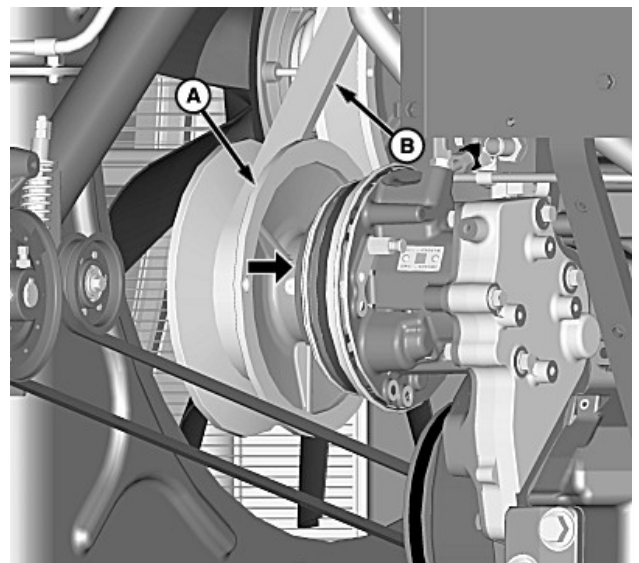


H95653—UN—31MAR10

A—Polea

B—Correa de velocidad variable

11. Con el tornillo de purga aflojado, tirar de la polea (A) hacia el motor hasta que se abra por completo.
12. Retirar la correa de velocidad variable (B).

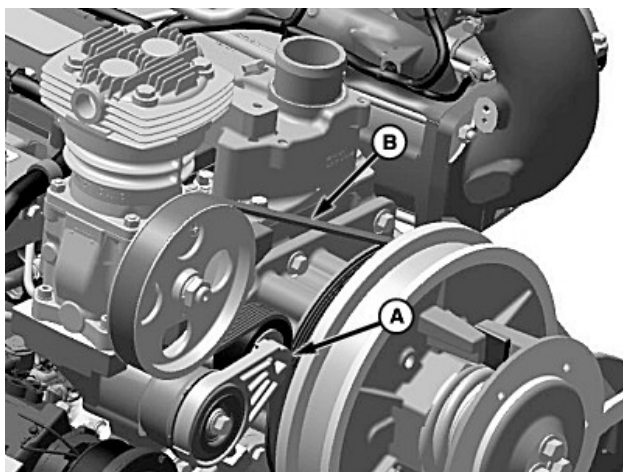


H113087—UN—02MAR15

A—Brazo tensor
B—Correa del compresor de aire

13. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión de la correa procedente del brazo tensor (A).
14. Retirar la correa del compresor de aire (B).
15. Instalar la correa del compresor de aire de sustitución.

NOTA: La correa se **DEBE** instalar sobre la polea transmisora primero y, después, sobre la polea impulsada.

16. Instalar la correa de velocidad variable.

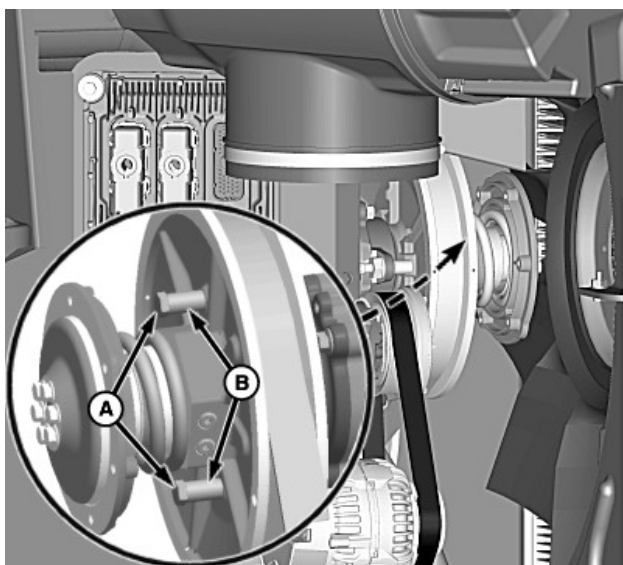


H95650—UN—10MAR10

A—Tornillos
B—Espaciadores

IMPORTANTE: El resorte **DEBE** estar descomprimido para que el ventilador de velocidad variable pueda ajustar la velocidad.

17. Con la correa de velocidad variable instalada, quitar los tornillos (A) para descomprimir el muelle e instalar los espaciadores (B) extraídos anteriormente como se indicado.

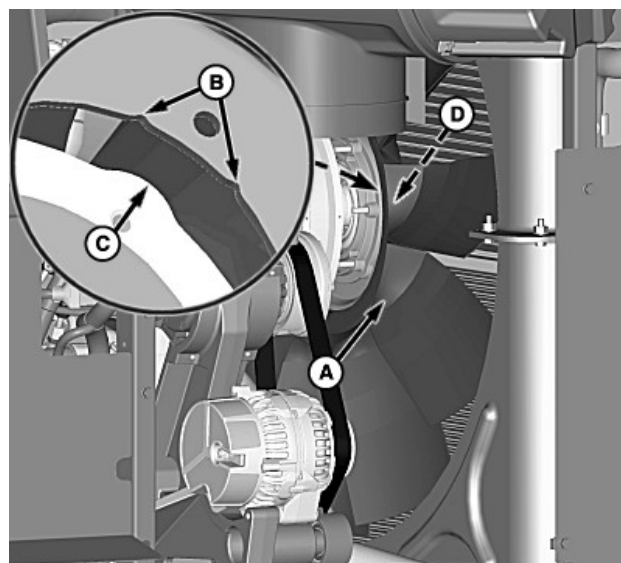


H95654—UN—10MAR10

A—Conjunto de ventilador
B—Marcas guía
C—Saliente
D—Tornillos (6x)

18. Instalar el conjunto del ventilador (A) de forma que las marcas guía (B) se sitúen en ambos lados del reborde (C).
19. Instalar los tornillos anteriormente retirados (D). Apretar los tornillos al valor especificado.

Especificación

Tornillos—Par de apriete. 40 Nm
(30 lb-ft)

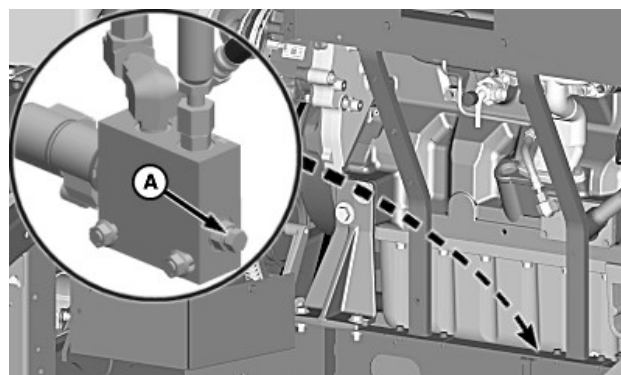

H95652—UN—10MAR10

A—Tornillo de purga y tuerca

20. Localizar la válvula en la parte delantera del riel de soporte y apretar el tornillo de purga y la tuerca (A) a los valores especificados.


Especificación

Tornillo de purga y tuerca—Par
de apriete. 23 Nm
(17 lb-ft)

21. Cerrar la cubierta de acceso al separador y bajar el pasamanos.
22. Montar la protección retirada anteriormente (parte trasera) y el conducto de aire.
23. Cerrar con retención la puerta de la rejilla giratoria.

OUC6075,0004816-63-14NOV17

Escobilla de la rejilla giratoria—Ajuste

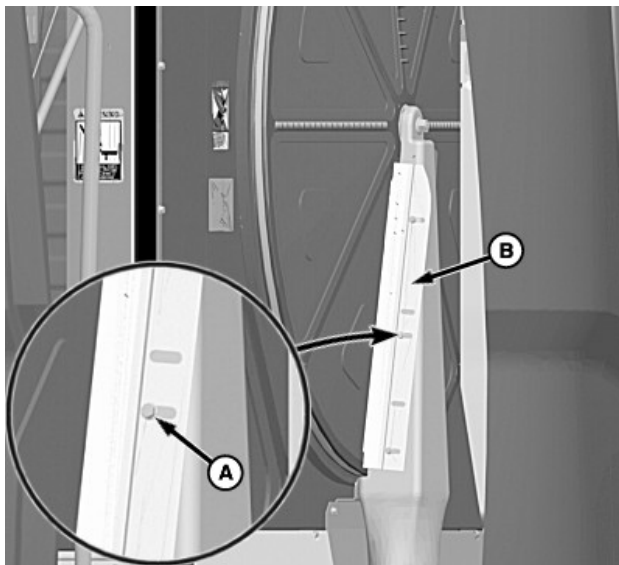


H95350—UN—15FEB10

A—Tornillos
B—Escobilla

Aflojar los tornillos (A) y ajustar la escobilla (B) para poder retirar los residuos del cultivo.

OUC6075,00005A0-63-16FEB10

Correa del sistema de eliminación de residuos del motor—Sustitución (Tier 4 Final/Fase V)

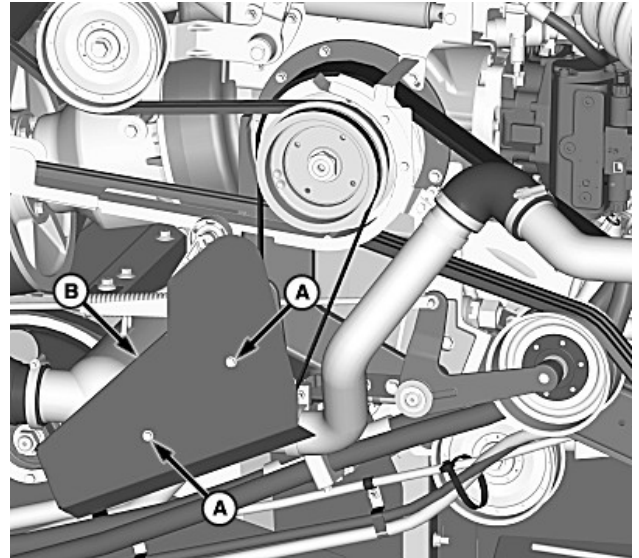


H121347—UN—25APR17

A—Tornillos
B—Protección

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Retirar los tornillos (A) y la protección (B).

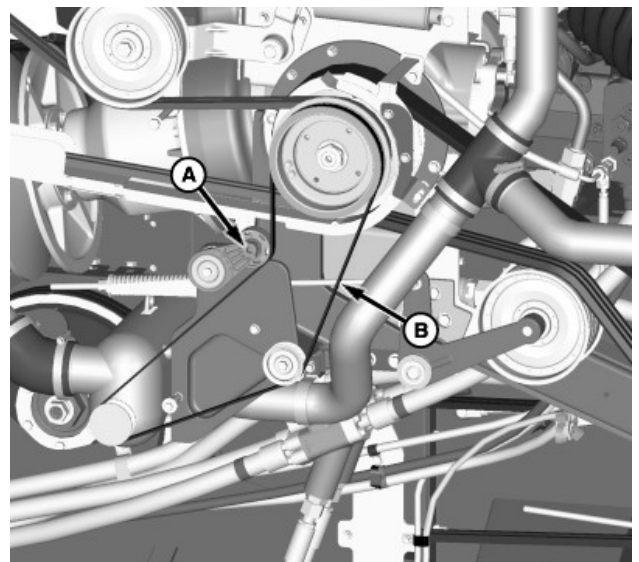

H108290—UN—18JUN13

A—Brazo tensor
B—Correa del sistema de eliminación de residuos del motor

Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión del brazo tensor (A) y retirar la correa del sistema de eliminación de residuos del motor (B).

Retirar la correa e instalar la correa de sustitución en el orden inverso.


Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión procedente del brazo tensor para instalar la correa.

Instalar la protección y fijarla con tornillos.

OUO6075,0004817-63-14NOV17

Mantenimiento—Según sea necesario (correas del motor de 13,5 l)


Correa del motor—Recorrido (Tier 2/Fase 2)

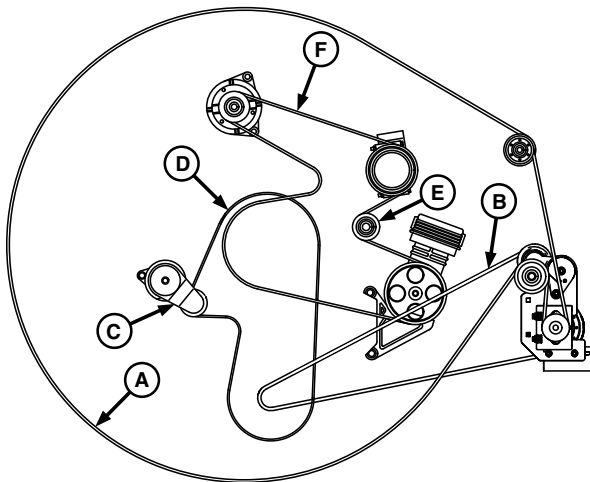

H124554—UN—21JUN18

- A—Correa de la rejilla giratoria (impulsada)
- B—Correa de la rejilla giratoria (transmisión)
- C—Tensor del ventilador
- D—Correa del ventilador
- E—Tensor, accesorio
- F—Correa, accesorio y compresor de aire (si existe)

OUO6075,00049F0-63-20JUN18

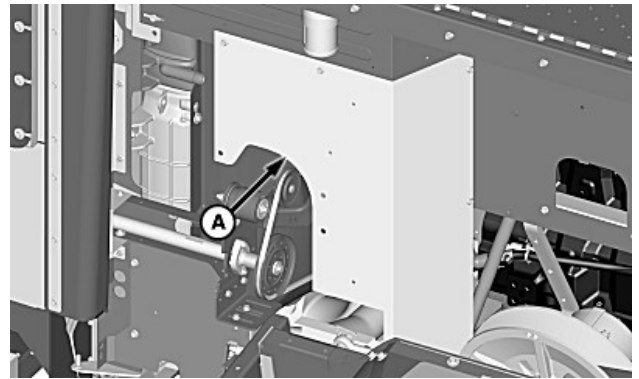


H124544—UN—19JUN18

Lado delantero del motor

A—Protección

2. Extraer la protección (A).

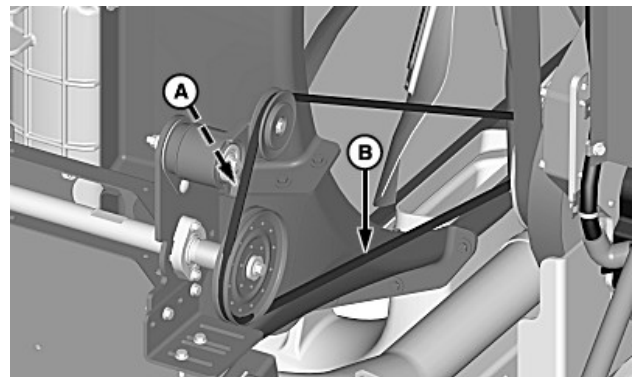


H124545—UN—19JUN18

A—Brazo tensor


B—Correa de transmisión de la rejilla giratoria

3. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión de la correa procedente del brazo tensor (A).
4. Retirar la correa de transmisión de la rejilla giratoria (B).

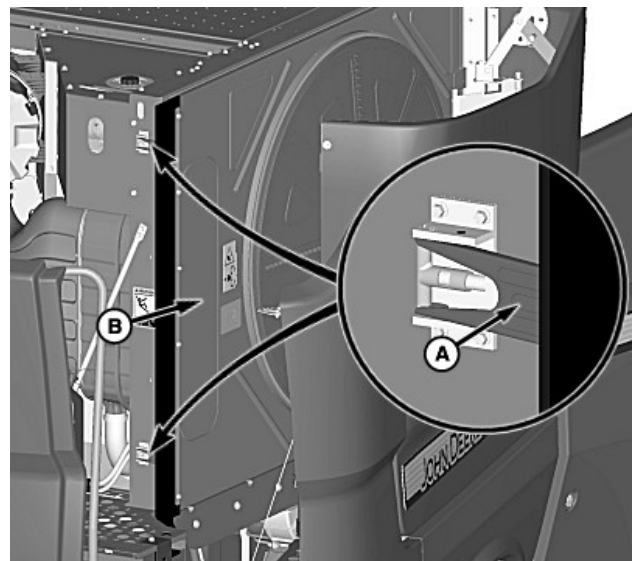

H106847—UN—08FEB13

Correa del accesorio/compresor de aire del motor (si existe)—Sustitución (Tier 2/Fase 2)

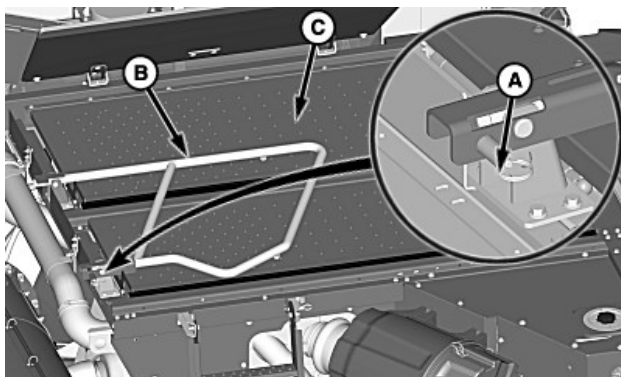

H118329—UN—04MAY16

- A—Pasador de bloqueo
- B—Pasamanos
- C—Cubierta de acceso del separador


⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

1. Tirar del pasador de seguridad (A) y girar el pasamanos (B) hacia arriba hasta que el pasamanos se bloquee en su sitio para abrir la cubierta de acceso al separador (C).

A—Retenciones

B—Puerta de la rejilla giratoria

5. Tirar de las retenciones (A) y abrir la puerta de la rejilla giratoria (B).

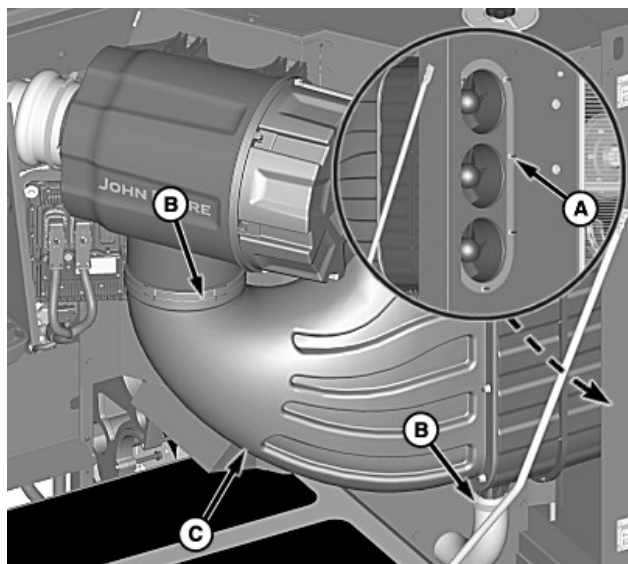


H95647—UN—10MAR10

A—Tuerca (se usan 7)

B—Abrazaderas

C—Conducto de aire


6. Retirar las tuercas (A) y soltar las abrazaderas de manguera (B).
7. Apartar el conducto de aire (C).

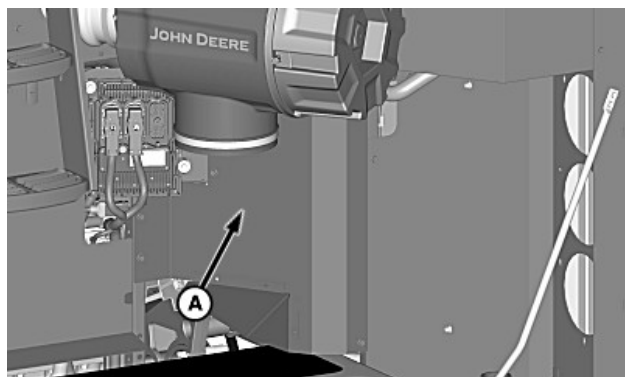

H95648—UN—10MAR10

A—Protección

8. Extraer la protección (A).

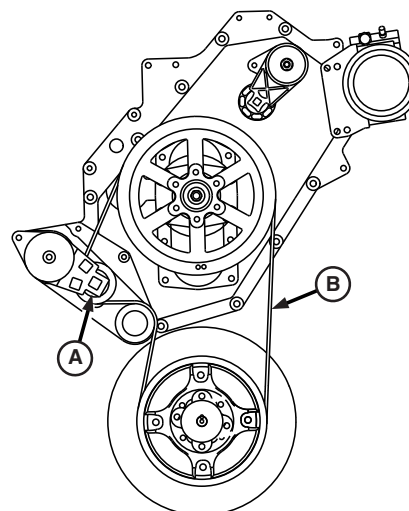


H71844—UN—25APR02

Recorrido de la correa de ventilador

A—Brazo tensor


B—Correa del ventilador

9. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión de la correa procedente del brazo tensor (A).
10. Retirar la correa (B) pasándola sobre las paletas del ventilador.

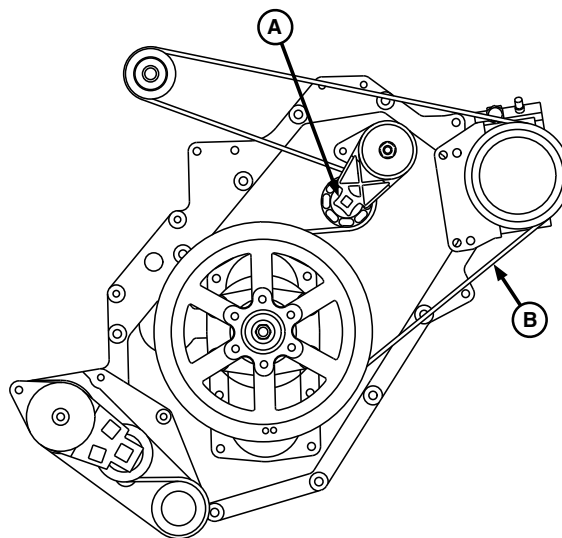

H82475—UN—17FEB05

Recorrido de la correa de accesorio sin compresor de aire

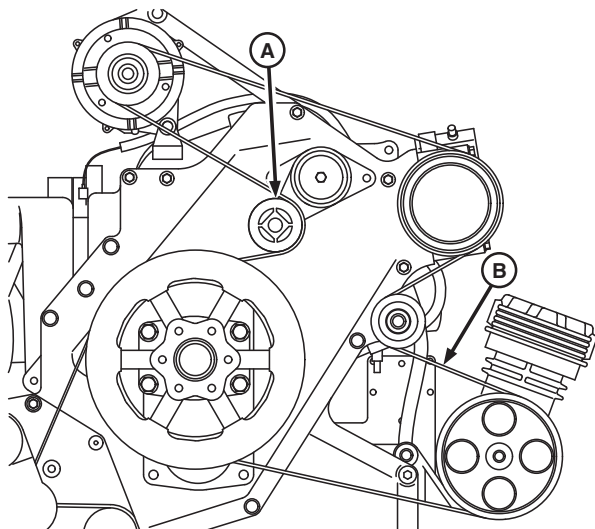


H113080—UN—02MAR15

Recorrido de la correa de accesorio con compresor de aire

A—Brazo tensor
B—Correa de equipamiento

11. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión de la correa procedente del brazo tensor (A).
12. Retirar la correa (B) pasándola sobre las paletas del ventilador.
13. Montar la correa de repuesto sobre las paletas del ventilador.
14. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión procedente del brazo tensor e instalar la correa de repuesto.

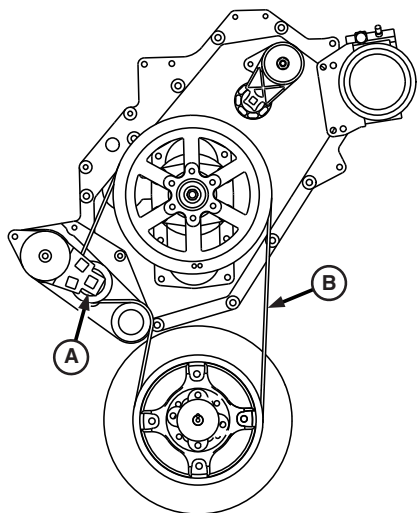

H71844—UN—25APR02


Recorrido de la correa de ventilador

A—Brazo tensor
B—Correa del ventilador

15. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la

tensión de la correa procedente del brazo tensor (A).

16. Montar la correa retirada anteriormente (B), pasándola sobre el ventilador.

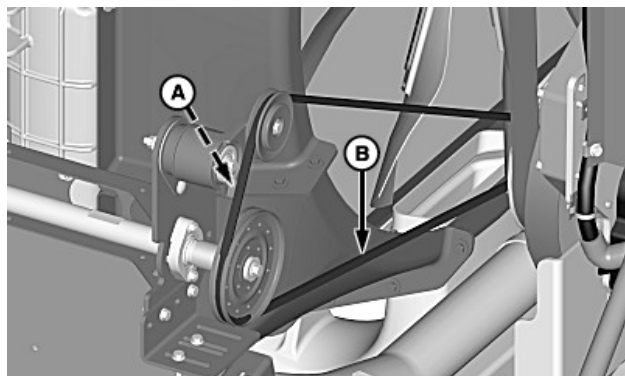


H124545—UN—19JUN18

A—Brazo tensor
B—Correa de transmisión de la rejilla giratoria

17. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión procedente del brazo tensor (A) para instalar la correa de transmisión de la rejilla giratoria (B).
18. Instalar la protección retirada previamente (parte frontal).
19. Cerrar la cubierta de acceso al separador y bajar el pasamanos.
20. Montar la protección retirada anteriormente (parte trasera) y el conducto de aire.
21. Cerrar con retención la puerta de la rejilla giratoria.

OOU6075,00049E8-63-20JUN18

Correa de transmisión del ventilador—Sustitución (Tier 2/Fase 2)

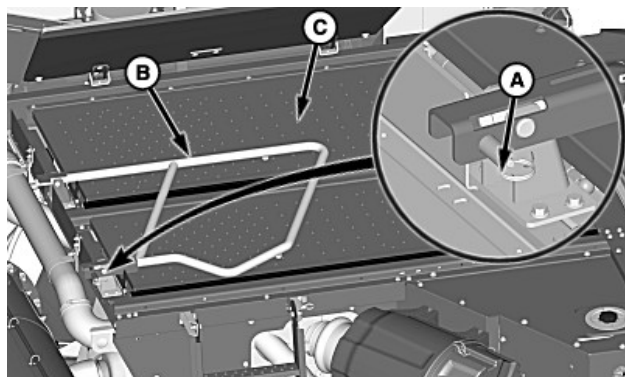


H118329—UN—04MAY16

A—Pasador de bloqueo
B—Pasamanos
C—Cubierta de acceso del separador

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

1. Tirar del pasador de seguridad (A) y girar el pasamanos (B) hacia arriba hasta que el pasamanos se bloquee en su sitio para abrir la cubierta de acceso al separador (C).

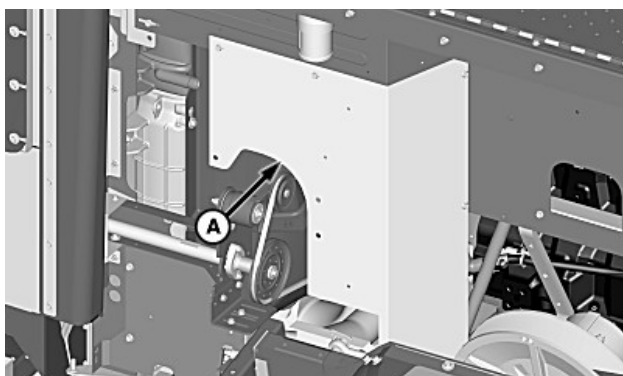


H124544—UN—19JUN18

Lado delantero del motor

A—Protección

2. Extraer la protección (A).

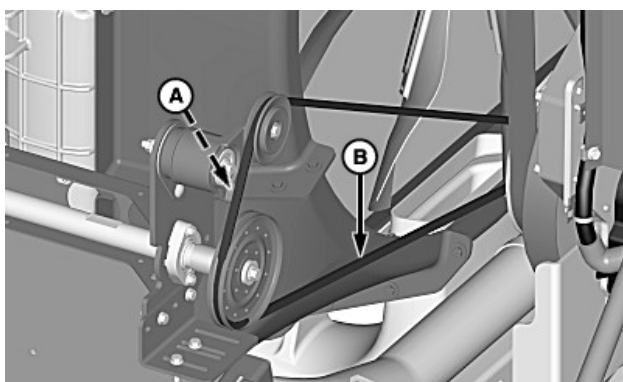


H124545—UN—19JUN18

A—Brazo tensor

B—Correa de transmisión de la rejilla giratoria

3. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión de la correa procedente del brazo tensor (A).
4. Retirar la correa de transmisión de la rejilla giratoria (B).

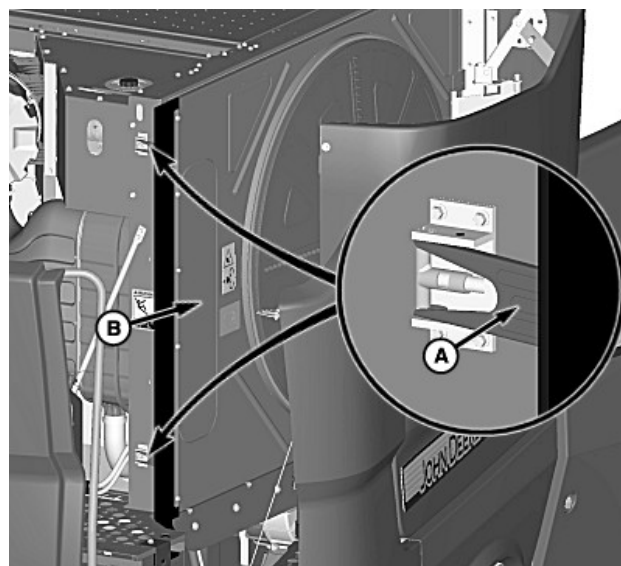


H106847—UN—08FEB13

A—Retenciones

B—Puerta de la rejilla giratoria

5. Tirar de las retenciones (A) y abrir la puerta de la rejilla giratoria (B).

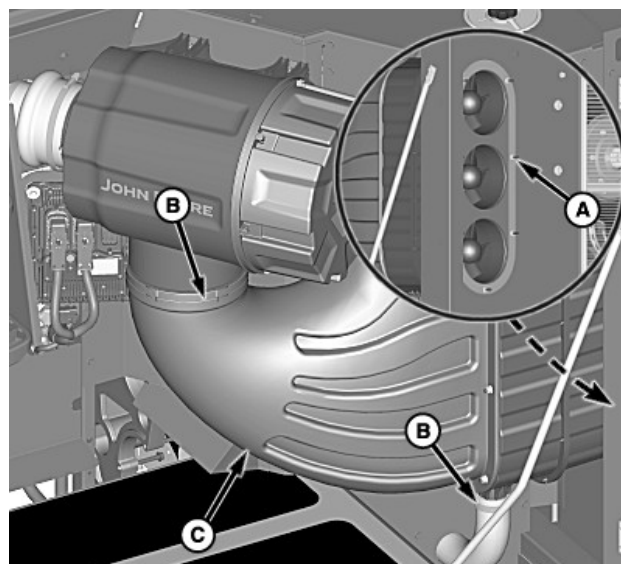


H95647—UN—10MAR10

A—Tuerca (se usan 7)

B—Abrazaderas

C—Conducto de aire


6. Retirar las tuercas (A) y soltar las abrazaderas de manguera (B).
7. Apartar el conducto de aire (C).

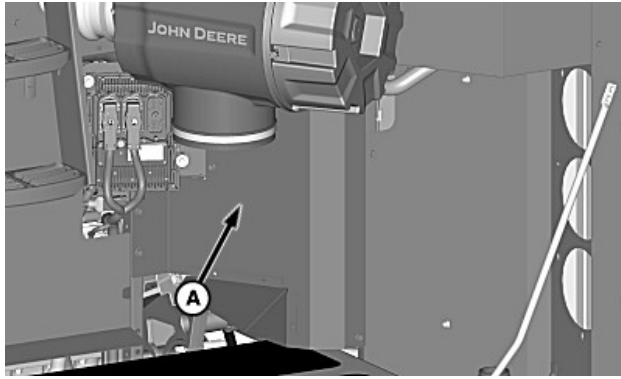

H95648—UN—10MAR10

A—Protección

8. Extraer la protección (A).

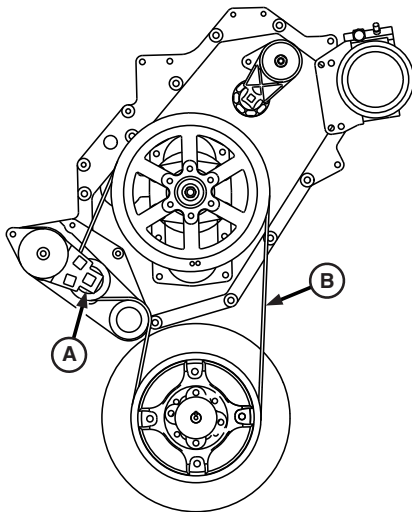


H71844—UN—25APR02

Recorrido de la correa de ventilador

**A—Brazo tensor
B—Correa del ventilador**

9. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión de la correa procedente del brazo tensor (A).
10. Retirar la correa (B) pasándola sobre las paletas del ventilador.
11. Montar la correa de repuesto sobre las paletas del ventilador.
12. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión procedente del brazo tensor e instalar la correa de repuesto.

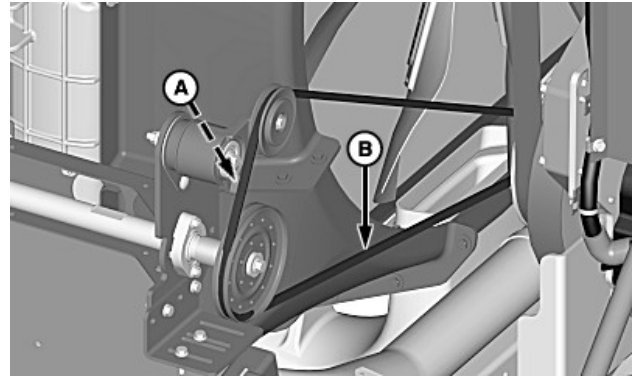


H124545—UN—19JUN18

**A—Brazo tensor
B—Correa de transmisión de la rejilla giratoria**

13. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión procedente del brazo tensor (A) para instalar la correa de transmisión de la rejilla giratoria (B).
14. Instalar la protección retirada previamente (parte frontal).
15. Cerrar la cubierta de acceso al separador y bajar el pasamanos.
16. Montar la protección retirada anteriormente (parte trasera) y el conducto de aire.
17. Cerrar con retención la puerta de la rejilla giratoria.

OUC6075,00049E9-63-20JUN18

Correa de la rejilla giratoria—Recorrido

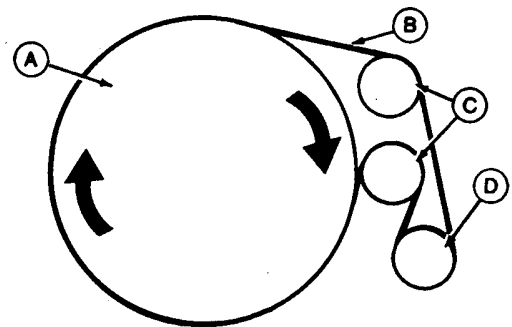


H39170

**A—Rejilla giratoria
B—Correa
C—Poleas tensoras
D—Polea impulsora**

H39170—UN—11OCT88

OUC6075,00006CE-63-05MAR10

Correa de la rejilla giratoria—Sustitución

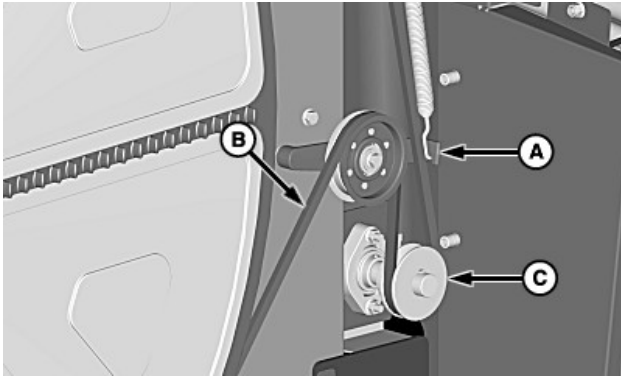


H126280—UN—08MAY19

- A—Palanca tensora
B—Correa de la rejilla giratoria
C—Polea

⚠ ATENCIÓN: APAGAR el motor, aplicar el freno de estacionamiento y sacar la llave.

Prevenir las lesiones. La correa está bajo tensión. Soltar lentamente la palanca tensora cuando se retire la correa.


1. Empujar hacia abajo la palanca tensora (A) y descargar tensión de la correa de la rejilla giratoria (B).
2. Retirar la correa de la rejilla giratoria de la polea acanalada (C) y soltar lentamente la palanca y la tensión del resorte.

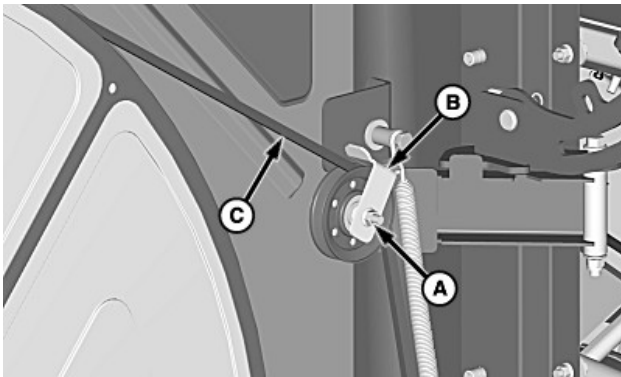

H126281—UN—08MAY19

- A—Tuerca
B—Retención de correa
C—Correa de la rejilla giratoria

3. Extraer la tuerca (A) y la retención de correa (B).
4. Retirar la correa de la rejilla giratoria (C).

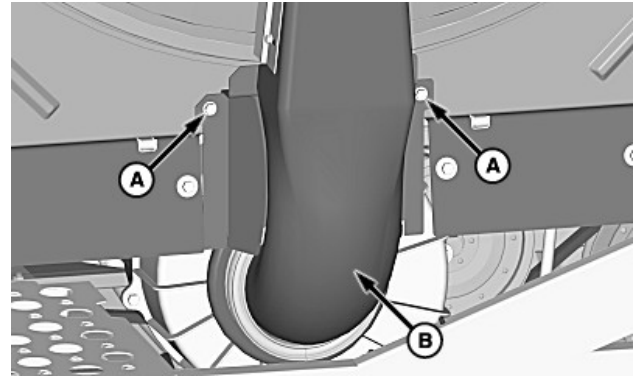

H126282—UN—08MAY19


- A—Tornillo y tuerca (se usan dos)
B—Conducto de vacío

NOTA: Se debe abrir la puerta de la rejilla giratoria para acceder a las tuercas desde el interior.

5. Retirar los tornillos y las tuercas (A).
6. Separar el conducto de vacío (B) de la puerta de la rejilla giratoria y extraer la correa de la rejilla giratoria.
7. Separar el conducto de vacío de la puerta de la rejilla giratoria e instalar la correa de la rejilla giratoria de sustitución.
8. Colocar los tornillos y las tuercas.

IMPORTANTE: Para evitar daños, comprobar que la rejilla giratoria limpie las muescas en la barra de rastrillo del conducto de vacío. Ajustar el conducto de vacío según sea necesario.

9. Cerrar la puerta de la rejilla giratoria.

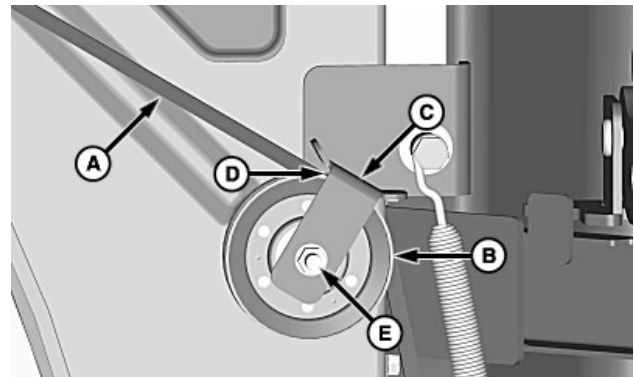

H126283—UN—08MAY19

- A—Correa de la rejilla giratoria
B—Polea
C—Retención de correa
D—Hueco
E—Tuerca

10. Instalar la correa de la rejilla giratoria (A) alrededor de la polea (B) como se muestra.


IMPORTANTE: Para evitar daños, comprobar que la retención de correa esté paralela a la correa de la rejilla giratoria.

11. Instalar la retención de correa (C) y ajustarla a la holgura especificada (D).

Especificación

Retención de
correa—Separación. 4 mm
(5/32 in)

12. Instalar y apretar la tuerca (E) asegurándose de que la retención de correa no se mueva.

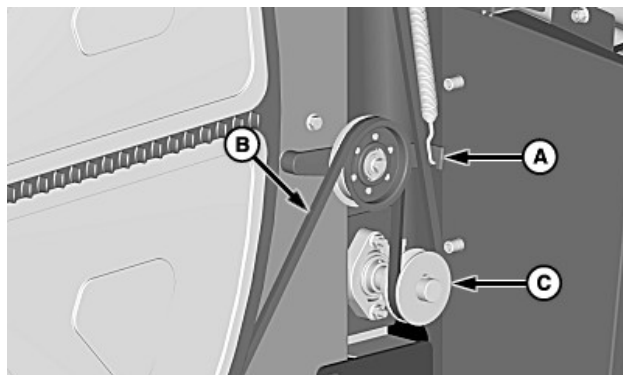

H126280—UN—08MAY19


A—Palanca tensora
B—Correa de la rejilla giratoria
C—Polea

- ⚠ ATENCIÓN: Prevenir las lesiones. La correa está bajo tensión. Soltar lentamente la palanca tensora cuando se instale la correa.**

13. Empujar hacia abajo la palanca tensora (A) y descargar tensión de la correa de la rejilla giratoria (B).
14. Instalar la correa de la rejilla giratoria alrededor de la polea acanalada (C) como se muestra y soltar lentamente la palanca y la tensión del resorte.

OUO6075,0004B91-63-30MAY19

Sustitución de la correa de transmisión de la rejilla giratoria (Tier 2/Fase 2)

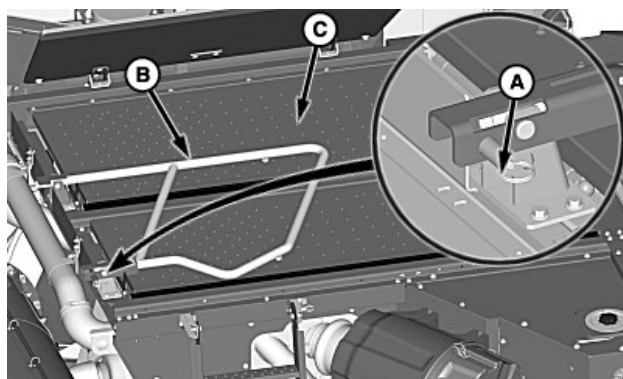


H118329—UN—04MAY16

A—Pasador de bloqueo
B—Pasamanos
C—Cubierta de acceso del separador

- ⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.**

1. Tirar del pasador de seguridad (A) y girar el pasamanos (B) hacia arriba hasta que el pasamanos se bloquee en su sitio para abrir la cubierta de acceso al separador (C).

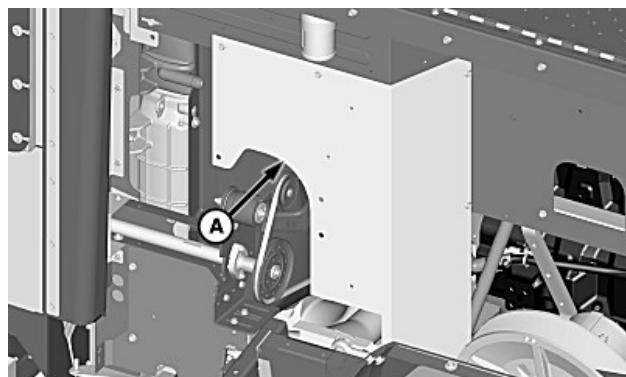


H124544—UN—19JUN18

Lado delantero del motor

A—Protección

2. Extraer la protección (A).

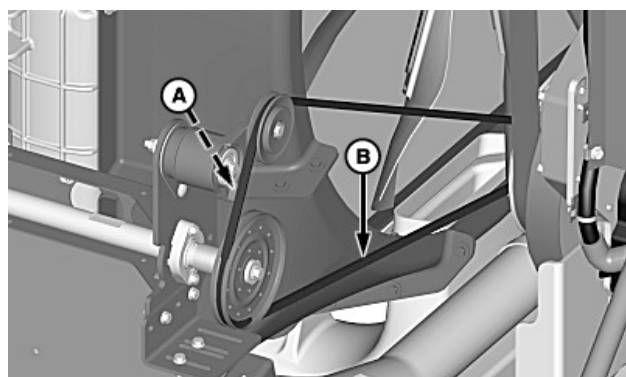


H124545—UN—19JUN18

A—Brazo tensor
B—Correa de transmisión de la rejilla giratoria

3. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión de la correa procedente del brazo tensor (A).
4. Retirar la correa de transmisión de la rejilla giratoria (B).
5. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión procedente del brazo tensor e instalar la correa de transmisión de la rejilla giratoria.
6. Montar la protección retirada anteriormente, cerrar la cubierta de acceso al separador y bajar el pasamanos.

OUO6075,00049EA-63-20JUN18

Correa del motor—Recorrido (Tier 4 Final/ Fase V)

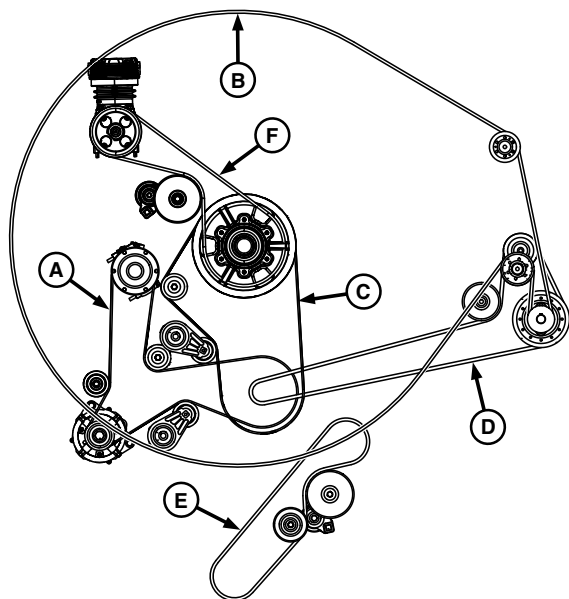


H135673—UN—10JUN22

- A—Compresor de aire acondicionado, correa del alternador
- B—Correa de transmisión de la rejilla giratoria, lado de la rejilla
- C—Correa de transmisión del ventilador
- D—Correa de transmisión de la rejilla giratoria, lado del motor
- E—Correa de transmisión del ventilador de aspiración
- F—Correa del compresor de aire (si existe)

mh69740,1653050856636-63-20MAY22

Compresor del aire acondicionado/correa del alternador—Sustitución (Tier 4 Final/ Fase V)

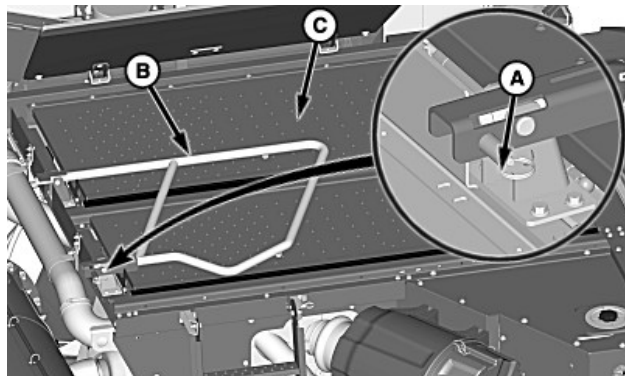


H118329—UN—04MAY16

- A—Pasador de bloqueo
- B—Pasamanos
- C—Cubierta de acceso al separador

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

1. Tirar del pasador de seguridad (A) y girar el pasamanos (B) hacia arriba hasta que el

pasamanos se bloquee en su sitio para abrir la cubierta de acceso al separador (C).

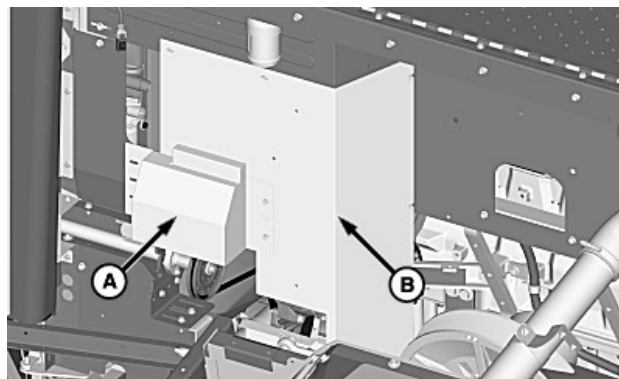


H124542—UN—19JUN18

Parte delantera del motor

- A—Protección
- B—Protección


2. Quitar la protección (A) y la protección (B).

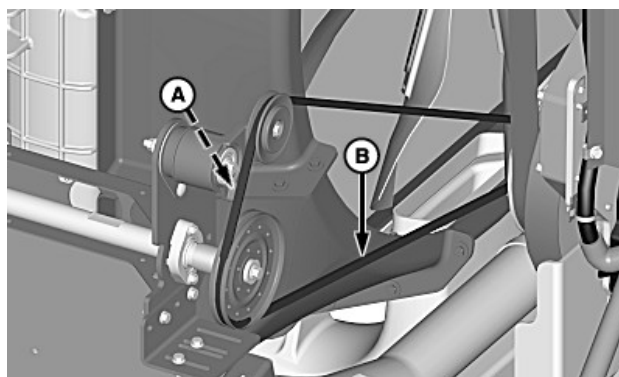

H124545—UN—19JUN18

- A—Brazo tensor
- B—Correa de transmisión de la rejilla giratoria


3. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión de la correa procedente del brazo tensor (A).
4. Retirar la correa de transmisión de la rejilla giratoria (B).

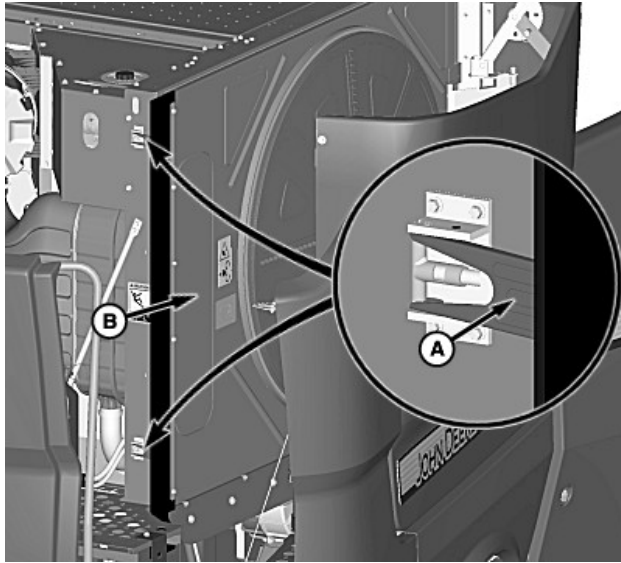

H106847—UN—08FEB13

A—Retenciones
B—Puerta de la rejilla giratoria


5. Tirar de las retenciones (A) y abrir la puerta de la rejilla giratoria (B).

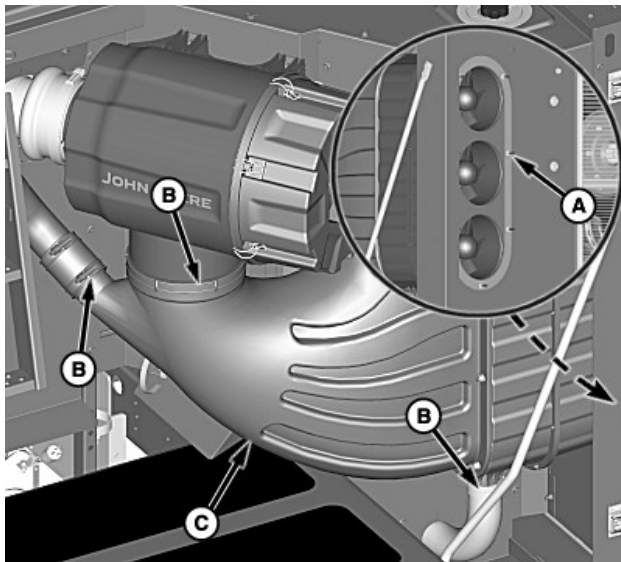

H110003—UN—18MAR14

A—Tuerca (se usan siete)
B—Abrazaderas
C—Conducto de aire


6. Retirar las tuercas (A) y soltar las abrazaderas de manguera (B).
7. Apartar el conducto de aire (C).

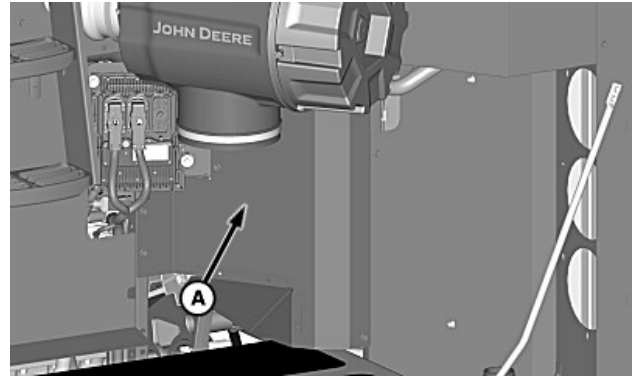

H95648—UN—10MAR10

A—Protección

8. Extraer la protección (A).

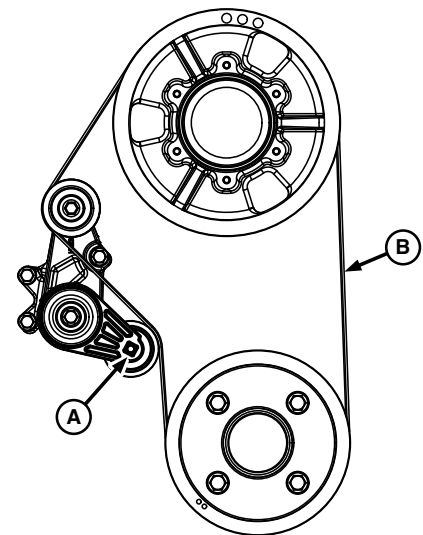


H99551—UN—06JAN11

Recorrido de la correa de ventilador

A—Brazo tensor
B—Correa del ventilador


9. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión de la correa procedente del brazo tensor (A).
10. Retirar la correa (B) pasándola sobre las paletas del ventilador.

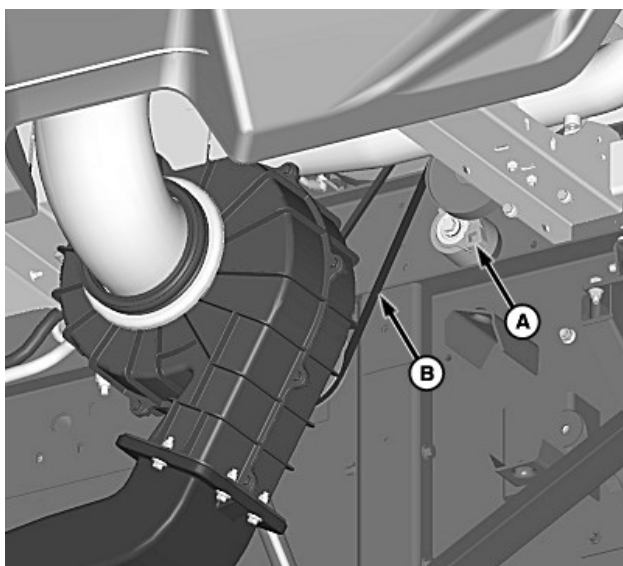

H99550—UN—06JAN11

A—Brazo tensor
B—Correa de transmisión del ventilador de aspiración


11. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión de la correa procedente del brazo tensor (A).
12. Retirar la correa de transmisión del ventilador de vacío (B) ubicada debajo del radiador.

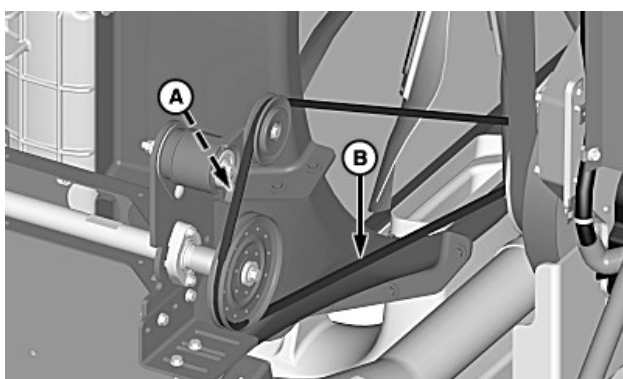

H124545—UN—19JUN18

A—Brazo tensor
B—Correa


13. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión de la correa procedente del brazo tensor (A).
14. Retirar la correa (B) pasándola sobre las paletas del ventilador.
15. Montar la correa de repuesto sobre las paletas del ventilador.
16. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión procedente del brazo tensor e instalar la correa de repuesto.

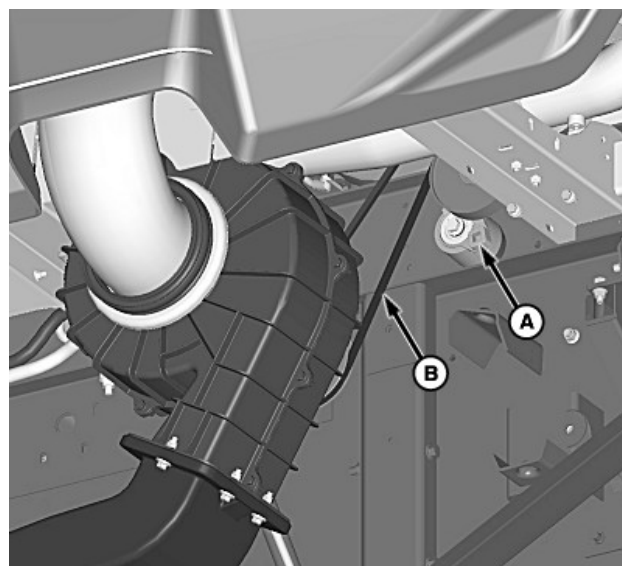

H99550—UN—06JAN11

A—Brazo tensor
B—Correa de transmisión del ventilador de vacío

17. Instalar la correa de transmisión del ventilador de vacío (B).
18. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión procedente del brazo tensor (A) e instalar la correa.

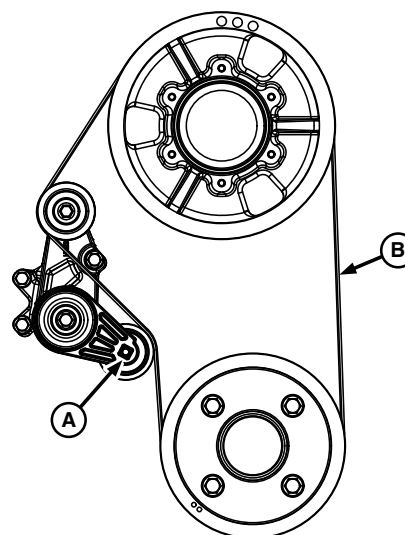


H99551—UN—06JAN11

Recorrido de la correa de ventilador

A—Brazo tensor
B—Correa de ventilador

19. Montar la correa (B), pasándola sobre las paletas del ventilador.
20. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión procedente del brazo tensor (A) e instalar la correa.

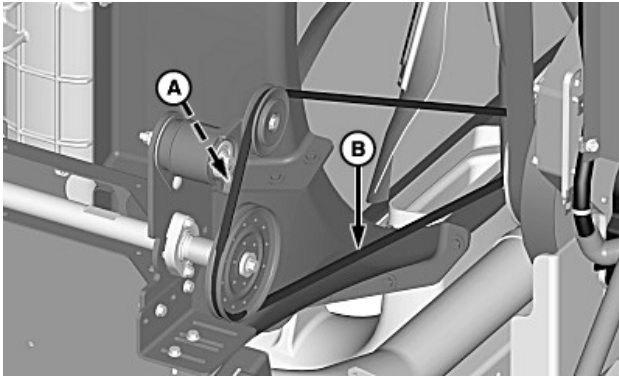


H124545—UN—19JUN18

A—Brazo tensor

B—Correa de transmisión de la rejilla giratoria

21. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión procedente del brazo tensor (A) para instalar la correa de transmisión de la rejilla giratoria (B).
22. Instalar las protecciones retiradas previamente (parte frontal).
23. Cerrar la cubierta de acceso al separador y bajar el pasamanos.
24. Montar la protección retirada anteriormente (parte trasera) y el conducto de aire.
25. Cerrar con retención la puerta de la rejilla giratoria.

mh69740,1653331314630-63-14JUN22

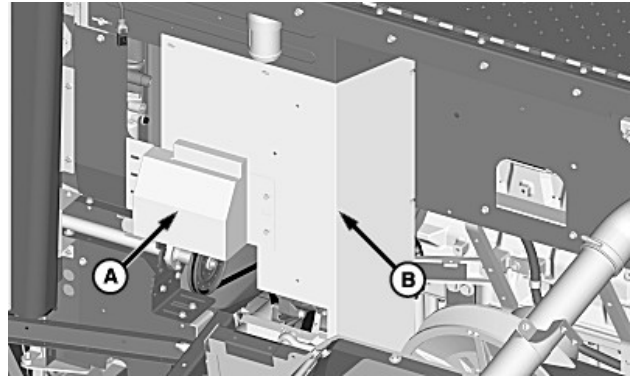


H124542—UN—19JUN18

Lado delantero del motor

A—Protección

B—Protección

2. Quitar la protección (A) y la protección (B).

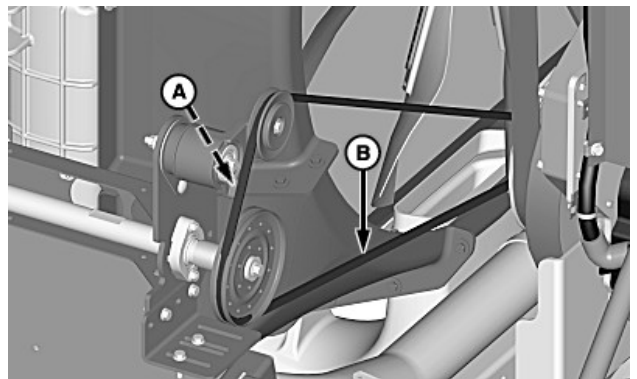


H124545—UN—19JUN18

A—Brazo tensor

B—Correa de transmisión de la rejilla giratoria

Correa de transmisión de la rejilla giratoria—Sustitución (Tier 4 Final/Fase V)

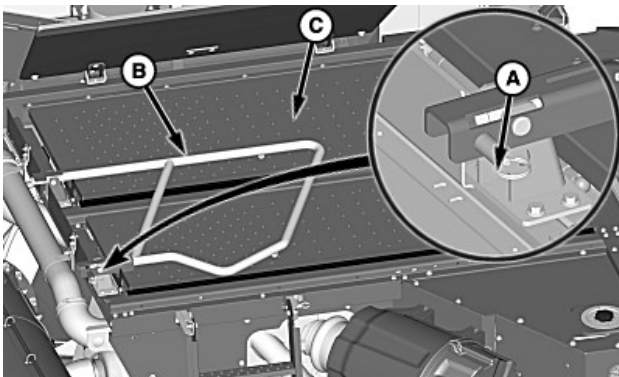

H118329—UN—04MAY16

A—Pasador de bloqueo

B—Pasamanos

C—Cubierta de acceso del separador


⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

1. Tirar del pasador de seguridad (A) y girar el pasamanos (B) hacia arriba hasta que el pasamanos se bloquee en su sitio para abrir la cubierta de acceso al separador (C).

3. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión de la correa procedente del brazo tensor (A).
4. Retirar la correa de transmisión de la rejilla giratoria (B).
5. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión procedente del brazo tensor e instalar la correa de transmisión de la rejilla giratoria.
6. Montar las protecciones retiradas anteriormente, cerrar la cubierta de carga del separador y bajar el pasamanos.

mh69740,1653331520796-63-23MAY22

Correa de transmisión del ventilador de aspiración—Sustitución (Tier 4 Final/Fase V)

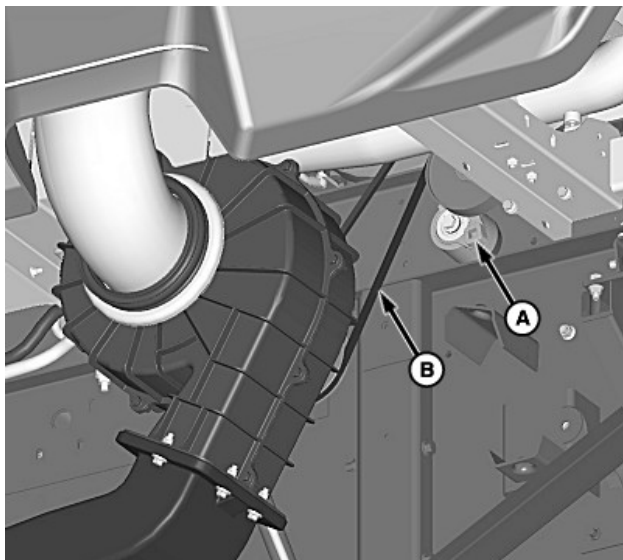

H99550—UN—06JAN11

A—Brazo tensor
B—Correa de transmisión del ventilador de aspiración

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión de la correa procedente del brazo tensor (A).


Retirar la correa de transmisión del ventilador de aspiración (B) ubicada debajo del radiador.

Instalar la correa de transmisión del ventilador de aspiración de repuesto.

Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión procedente del brazo tensor para instalar la correa.

OUO6075,000481B-63-14NOV17

Correa del compresor de aire (si existe)—Sustitución (Tier 4 Final/Fase V)

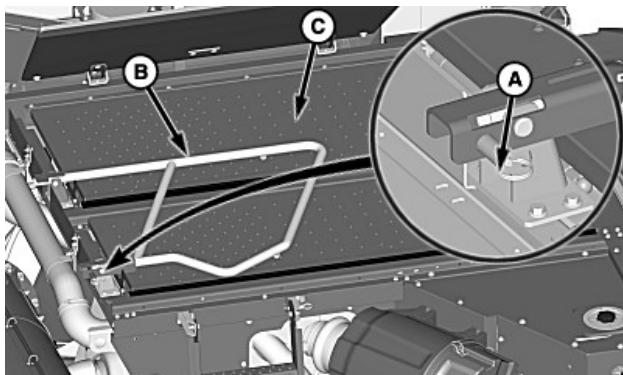


H118329—UN—04MAY16

A—Pasador de bloqueo
B—Pasamanos

C—Cubierta de acceso del separador

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

1. Tirar del pasador de seguridad (A) y girar el pasamanos (B) hacia arriba hasta que el pasamanos se bloquee en su sitio para abrir la cubierta de acceso al separador (C).

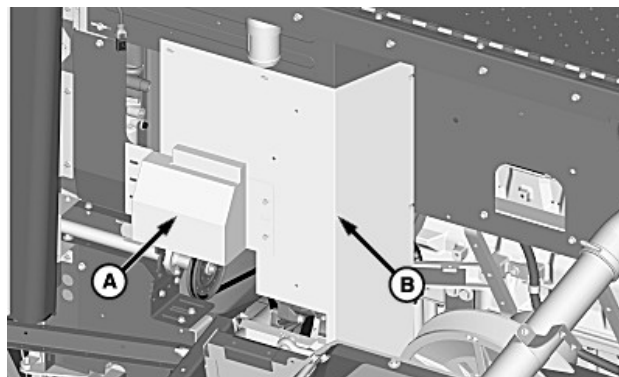


H124542—UN—19JUN18

Lado delantero del motor

A—Protección
B—Protección


2. Quitar la protección (A) y la protección (B).

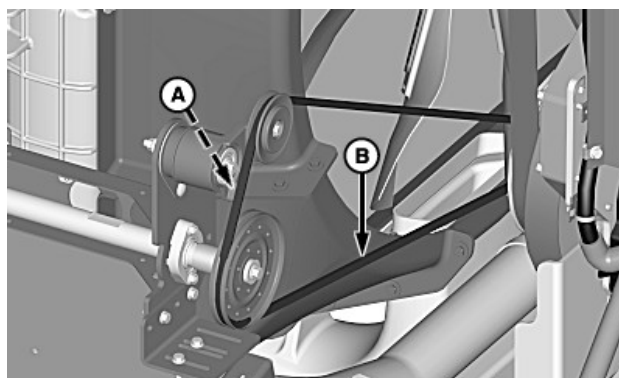

H124545—UN—19JUN18

A—Brazo tensor
B—Correa de transmisión de la rejilla giratoria


3. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión de la correa procedente del brazo tensor (A).
4. Retirar la correa de transmisión de la rejilla giratoria (B).

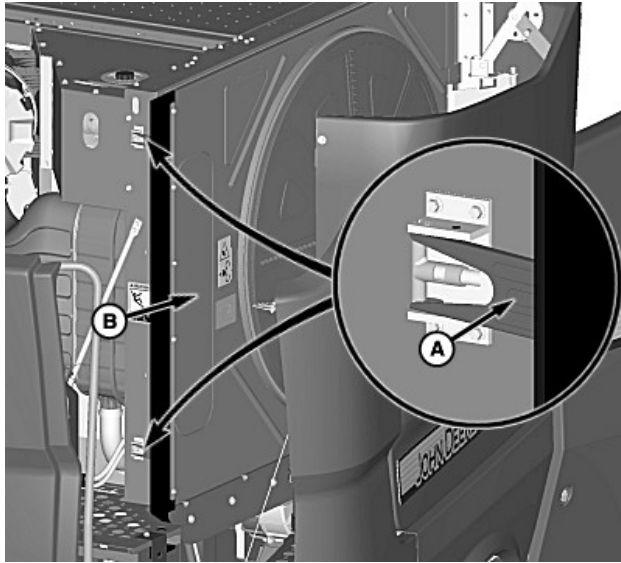

H106847—UN—08FEB13

A—Retenciones
B—Puerta de la rejilla giratoria


5. Tirar de las retenciones (A) y abrir la puerta de la rejilla giratoria (B).

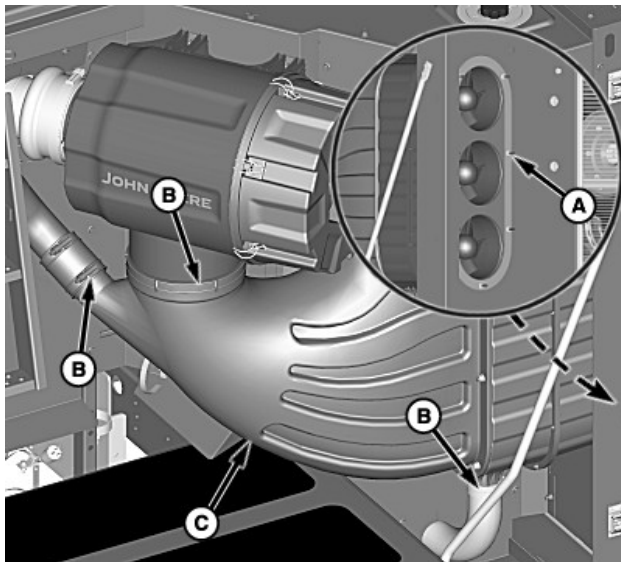

H110003—UN—18MAR14

A—Tuerca (se usan siete)
B—Abrazaderas
C—Conducto de aire


6. Retirar las tuercas (A) y soltar las abrazaderas de manguera (B).
7. Apartar el conducto de aire (C).

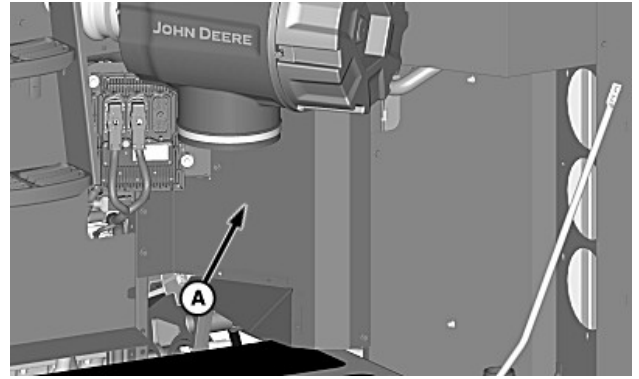

H95648—UN—10MAR10

A—Protección


8. Extraer la protección (A).

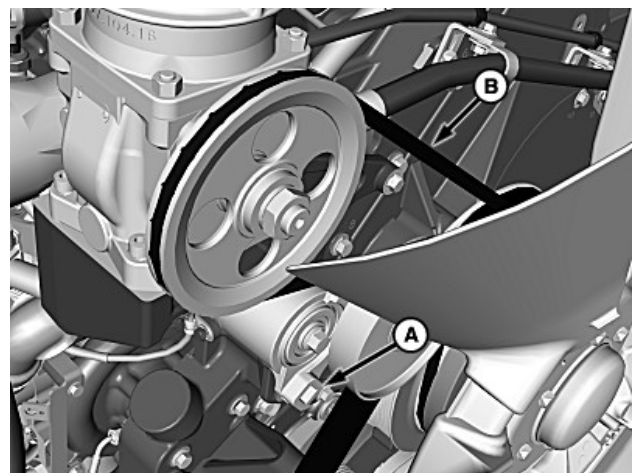

H113078—UN—25FEB15

A—Brazo tensor
B—Correa

9. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión de la correa procedente del brazo tensor (A).
10. Retirar la correa (B) pasándola sobre las paletas del ventilador.
11. Montar la correa de repuesto sobre las paletas del ventilador.
12. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión procedente del brazo tensor e instalar la correa de repuesto.

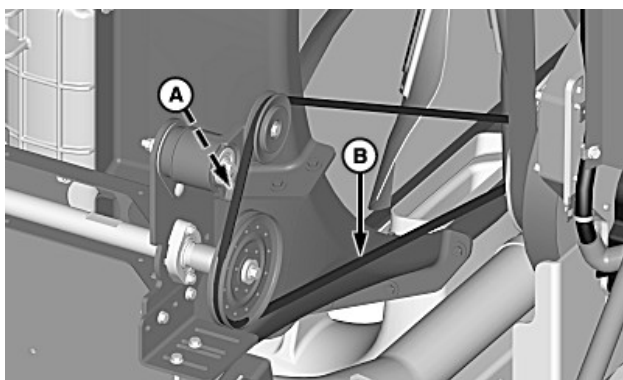


H124545—UN—19JUN18

A—Brazo tensor

B—Correa de transmisión de la rejilla giratoria

13. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión procedente del brazo tensor (A) para instalar la correa de transmisión de la rejilla giratoria (B).
14. Instalar las protecciones retiradas previamente (parte frontal).
15. Cerrar la cubierta de acceso al separador y bajar el pasamanos.
16. Montar la protección retirada anteriormente (parte trasera) y el conducto de aire.
17. Cerrar con retención la puerta de la rejilla giratoria.

mh69740,1653331737767-63-23MAY22

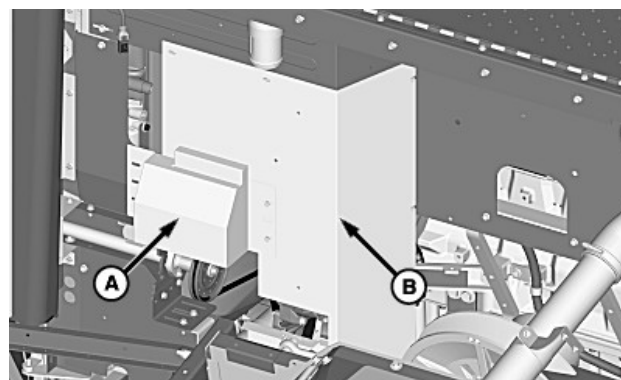


H124542—UN—19JUN18

Lado delantero del motor

A—Protección

B—Protección

2. Quitar la protección (A) y la protección (B).

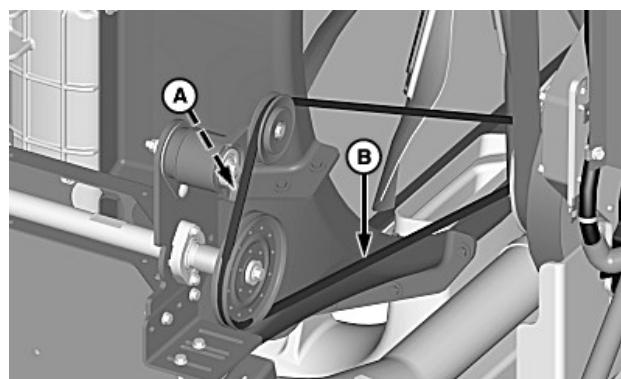


H124545—UN—19JUN18

A—Brazo tensor

B—Correa de transmisión de la rejilla giratoria

3. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión de la correa procedente del brazo tensor (A).
4. Retirar la correa de transmisión de la rejilla giratoria (B).

Correa de transmisión del ventilador—Sustitución (Tier 4 Final/Fase V)

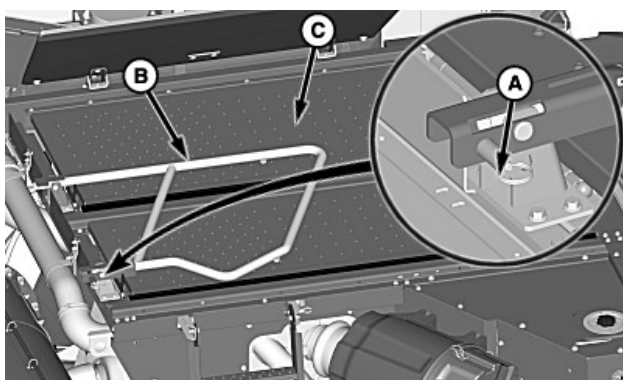

H118329—UN—04MAY16


A—Pasador de bloqueo

B—Pasamanos

C—Cubierta de acceso del separador

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.


1. Tirar del pasador de seguridad (A) y girar el pasamanos (B) hacia arriba hasta que el pasamanos se bloquee en su sitio para abrir la cubierta de acceso al separador (C).

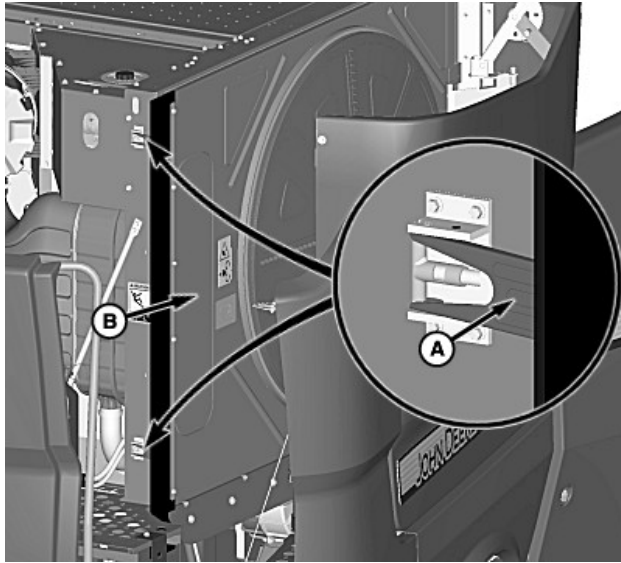

H106847—UN—08FEB13

A—Retenciones
B—Puerta de la rejilla giratoria


5. Tirar de las retenciones (A) y abrir la puerta de la rejilla giratoria (B).

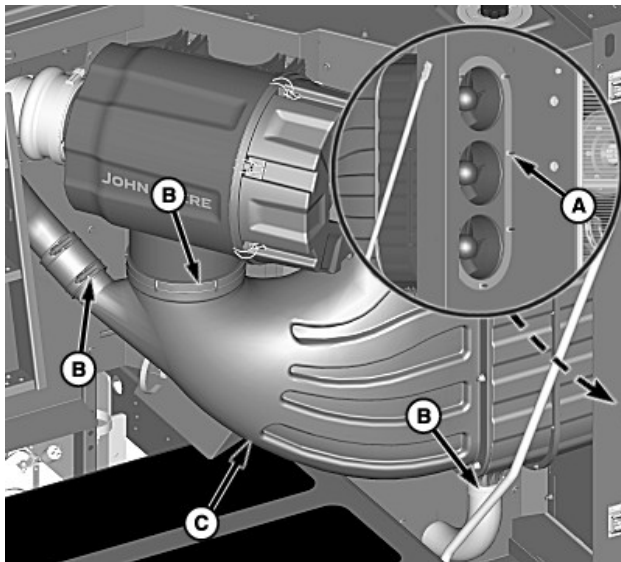

H110003—UN—18MAR14

A—Tuercas (se usan siete)
B—Abrazaderas
C—Conducto de aire


6. Retirar las tuercas (A) y soltar las abrazaderas de manguera (B).
7. Apartar el conducto de aire (C).

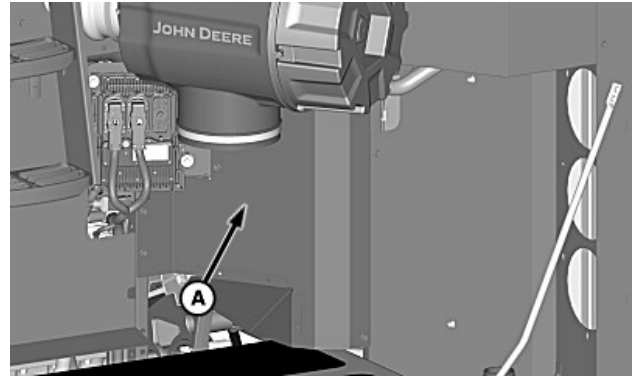

H95648—UN—10MAR10

A—Protección

8. Extraer la protección (A).

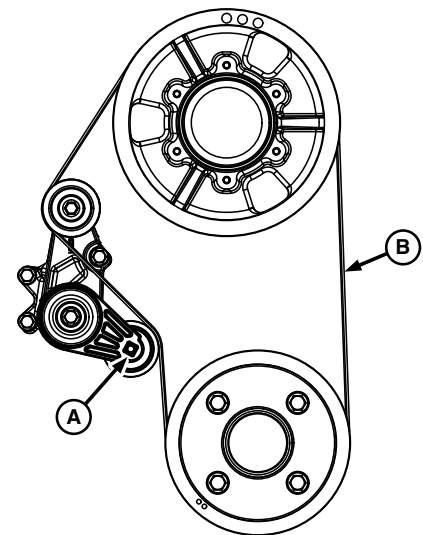


H99551—UN—06JAN11

Recorrido de la correa de ventilador

A—Brazo tensor
B—Correa de ventilador

NOTA: Hay que retirar la correa del compresor para sustituir la correa de ventilador. Ver Correa del compresor de aire (si existe)—Sustitución (Tier 4 Final/Fase V) para obtener más información.

9. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión de la correa procedente del brazo tensor (A).
10. Retirar la correa (B) pasándola sobre las paletas del ventilador.
11. Montar la correa de repuesto sobre las paletas del ventilador.
12. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión procedente del brazo tensor e instalar la correa de repuesto.

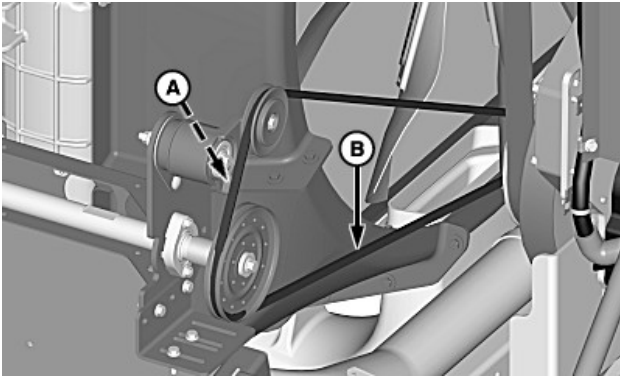

H124545—UN—19JUN18


A—Brazo tensor

B—Correa de transmisión de la rejilla giratoria

13. Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión procedente del brazo tensor (A) para instalar la correa de transmisión de la rejilla giratoria (B).
14. Instalar las protecciones retiradas previamente (parte frontal).
15. Cerrar la cubierta de acceso al separador y bajar el pasamanos.
16. Montar la protección retirada anteriormente (parte trasera) y el conducto de aire.
17. Cerrar con retención la puerta de la rejilla giratoria.

mh69740,1653331840305-63-23MAY22

Escobilla de la rejilla giratoria—Ajuste

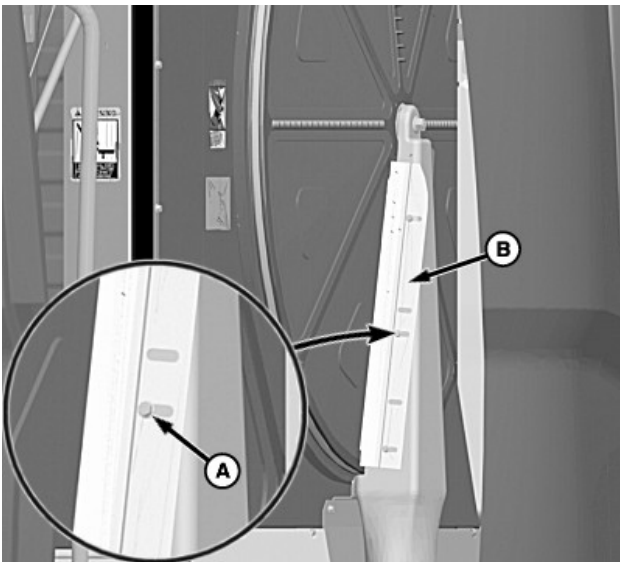

H95350—UN—15FEB10


A—Tornillos

B—Escobilla

Aflojar los tornillos (A) y ajustar la escobilla (B) para poder retirar los residuos del cultivo.

OUC6075,00005A0-63-16FEB10

Correa del sistema de eliminación de residuos del motor—Sustitución (Tier 4 Final/Fase V)

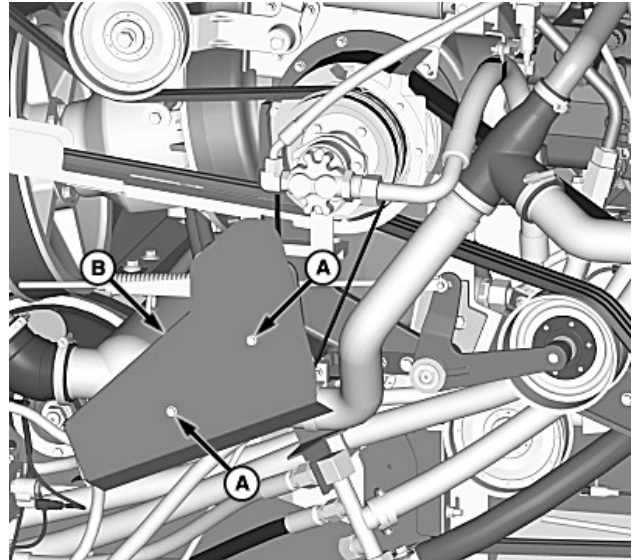


H121348—UN—25APR17

A—Tornillos

B—Protección

⚠ ATENCIÓN: Apagar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y retirar la llave.

Retirar los tornillos (A) y la protección (B).

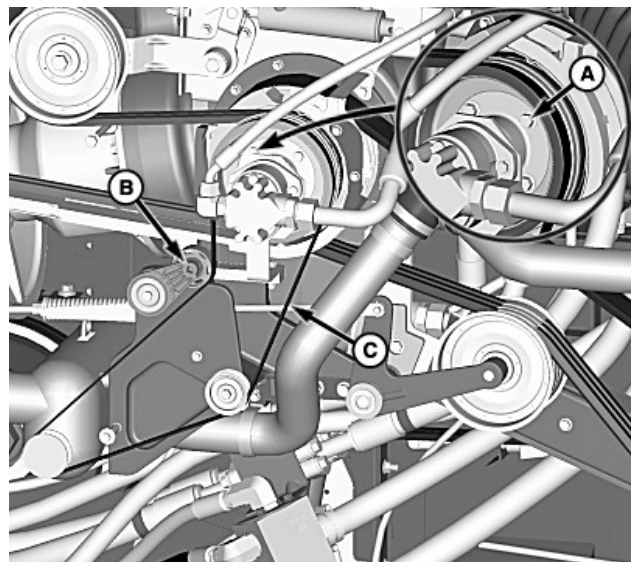

H108293—UN—18JUN13

A—Tornillos

B—Brazo tensor

C—Correa del sistema de eliminación de residuos del motor

Retirar los tornillos (A) y sujetar el conjunto de la bomba en un lugar aparte.

Retirar la correa e instalar la correa de sustitución en el orden inverso.

Alinear el conjunto de la bomba con la polea y apretar los tornillos según las especificaciones.

Especificación

Tornillos—Par de apriete. 80 Nm
(59 lb-ft)

Utilizar una extensión de palanca para aliviar la tensión del brazo tensor (B) para instalar la correa del sistema de eliminación de residuos del motor (C).

Instalar la protección y fijarla con tornillos.

OUO6075,000481E-63-14NOV17

Localización de averías

Alimentador de mies

Síntoma	Problema	Solución
Alimentación despareja o cultivos enviados abultadamente al rotor.	El sinfín de la plataforma de corte es demasiado alto.	Ajuste el sinfín hacia abajo y hacia atrás. Consulte el manual del operador de la plataforma de corte.
	Acumulación de grano en la barra de corte.	Baje el molinete y ajuste la posición de avance/retroceso lo más cerca posible de la barra de corte y el sinfín. Consulte el manual del operador de la plataforma.
	Los brazos del tambor se sujetan a un panel lateral a un lado.	Aflojar y volver a tensar la cadena. Endurecer o sustituir las partes combadas.
	Cadena transportadora del alimentador demasiado tensa y retiene el tambor.	Ajuste la cadena transportadora a la tensión correcta.
	Patinaje de la correa de transmisión de la plataforma de corte.	El tensor cargado por resorte debe estar libre y ajustado contra la correa.
	El sinfín está demasiado alejado del despojador.	Acerque el sinfín al despojador. Consulte el manual del operador de la plataforma de corte.
	La cadena de transmisión del transportador del alimentador no está en la rueda dentada correcta.	Coloque la cadena en la rueda dentada correcta.
	Las aletas transportadoras del alimentador están combadas.	Enderece o sustituya las aletas combadas.
	Acumulación de tierra y savia en el fondo del alimentador.	Limpie el fondo.
La plataforma de corte o el molinete no se eleva correctamente	Demasiada distancia entre el sinfín de la plataforma y el tambor delantero del alimentador.	Agregue eslabones a la cadena del alimentador.
	Aire en el sistema hidráulico.	Apriete las abrazaderas en las tuberías o mangueras con fugas. Purgue el sistema elevador de molinetes. Consulte el manual del operador de la plataforma.

OU06075,0000B5B-63-02MAR11

Separador

Síntoma	Problema	Solución
Solidificación o sobrecarga del separador.	La correa de transmisión variable del separador de dedo simple patina a velocidades bajas.	Ajustar la holgura de la polea.

Síntoma	Problema	Solución
	Velocidad del separador demasiado baja para el cultivo.	Aumente la velocidad del separador.
Retroalimentación del acelerador de alimentación.	Velocidad del separador demasiado baja para el cultivo.	Aumente la velocidad del separador.
	Velocidad del acelerador en posición de velocidad baja.	Cambiar la velocidad del acelerador a la posición de velocidad alta.
El grano no se trilla.	Velocidad del separador demasiado baja para el cultivo.	Aumentar la velocidad del separador en incrementos de 50—100 r/min. Después de ajustar la velocidad del separador, comprobar la calidad del grano.
	La separación del cóncavo es demasiado amplia.	Apretar la separación del cóncavo en incrementos de 5—10 mm. Después de ajustar la separación del cóncavo, comprobar la calidad del grano.
	La separación del cóncavo no es uniforme en sentido longitudinal.	Ajustar según las especificaciones. Ver Nivelación del cóncavo en la sección Separador para obtener más información.
	La cosechadora no recoge suficiente material para una acción adecuada de trilla.	Aumentar la velocidad del avance.
Exceso de granos rotos en el depósito.	Velocidad del separador demasiado alta para el cultivo.	Disminuir la velocidad del separador en incrementos de 10 r/min.
	La separación del cóncavo es demasiado estrecha.	Abrir la separación del cóncavo en incrementos de 2 mm.
	Velocidad del batidor de alimentación demasiado alta para el cultivo.	Reducir la velocidad del acelerador de alimentación cambiándolo a una velocidad baja.
	Exceso de grano en el material de retriña.	Abrir la criba de grano en incrementos de 2 mm para reducir el material de retriña.
	No entra el material suficiente en la máquina.	Aumentar la velocidad del avance.
	Activar la posición del cóncavo del sistema del material de retriña (si existe) colocada de forma incorrecta.	Establecer la posición del cóncavo del sistema del material de retriña activo. Ver la sección Configuración de los cultivos para obtener más información.

Síntoma	Problema	Solución
Pérdida de granos en el separador	Sobrecarga del separador debido a trilla incompleta o trilla retardada en el cóncavo.	Reducir el separador a la separación del cóncavo y/o aumentar la velocidad del separador para aumentar la acción de trilla.
	Cubiertas del separador instaladas.	Ver la sección Configuración de los cultivos para obtener más información. Extraer las cubiertas para aumentar la zona abierta a la vez que se mantiene una carga de la caja de cribas uniforme.
	Los álabes de la cubierta superior del separador (si existen) están en posición avanzada.	Mover los álabes a la posición estándar. Ver Ayuda en la aplicación de la gestión de residuos o Ayuda en el puesto del operador para obtener más información.
Depósito de grano sucio (cabezas sin trillar).	El separador no trilla bastante.	Aumentar la velocidad del separador en incrementos de 50—100 r/min.
		Disminuir la separación del cóncavo en incrementos de 2 mm.
		Comprobar el nivel del cóncavo. Ver Nivelación del cóncavo en la sección Separador para obtener más información.
		Máquinas del sistema del material de retrilla activadas: instalar placas de cierre del cóncavo en el primer cóncavo.
	Activar la posición del cóncavo del sistema del material de retrilla (si existe) colocada de forma incorrecta.	Máquinas del sistema del material de retrilla no activadas: instalar placas de cierre del cóncavo en el segundo cóncavo.
		Añadir interruptores del cóncavo al primer cóncavo.
		Verificar que la posición del cóncavo del sistema del material de retrilla activa es correcta para el cultivo cosechado.

Síntoma	Problema	Solución
		Comprobar que la posición del cóncavo del sistema del material de retrilla activa tiene la posición cero correcta. Ver Tiras de desgaste del sistema del material de retrilla y Barras desgranadoras—Ajuste en la sección Separador para obtener más información.
Depósito de grano sucio (exceso de granzas).	Velocidad insuficiente del ventilador.	Aumentar la velocidad del ventilador.
	Puerta del desviador de cosecha del sistema de residuos en posición incorrecta.	Comprobar que la posición de la puerta coincide con el cultivo cosechado.
Depósito de grano sucio (pequeñas piezas de mazorca).	Piezas de mazorca rotas en el depósito de grano.	<i>NOTA: Los espaciadores deben utilizarse solo para maíz y soja. Retirar los espaciadores para los demás cultivos.</i> Instalar espaciadores de rejilla separadora.
	Comprobar la separación del cóncavo. Si la separación es inferior al diámetro de la mazorca pelada, el rotor podría romper la mazorca.	<i>NOTA: Para la máquina del sistema del material de retrilla activo no se deben instalar espaciadores en la cuarta rejilla.</i> Instalar espaciadores de rejilla separadora.
Avería de elementos de la criba de grano/criba de granzas.	Puerta del desviador de cosecha en posición incorrecta.	Comprobar que la posición de la puerta coincide con el cultivo cosechado.
Pérdida de grano sobre la caja de cribas.	Holgura de la criba de granzas/criba de grano incorrecta.	Comprobar y calibrar la holgura de la criba de granzas/criba de grano.
	Distribución incorrecta de las granzas/grano en la caja de cribas.	Ajustar las tapas ciegas de la rejilla separadora y los divisores de la plataforma del sinfín según sea necesario. Ver Procedimiento de apagado del sistema en la sección Configuración de cultivos para obtener más información.
El monitor de rendimiento VisionTrak™ no lee.	La pérdida de la caja de cribas aumenta con una velocidad de alimentación baja.	Reducir la velocidad del ventilador.
	La pérdida de la caja de cribas aumenta con una velocidad de alimentación alta.	Abrir la criba de granzas.

Síntoma	Problema	Solución
		Aumentar la velocidad del ventilador.
	El sensor no lee.	Comprobar la configuración de la sensibilidad del cultivo. Comprobar que los sensores están conectados. Comprobar que los sensores no están bloqueados por el material.
Calidad de la paja no deseable.	Excesiva manipulación del material.	Disminuir el régimen del rotor y aumentar la separación del cóncavo para aumentar la calidad de la paja y equilibrar el rendimiento de trilla. Disminuir la velocidad de manipulación de material (alimentador de mies y acelerador de alimentación) para equilibrar la calidad de la paja y el rendimiento de la manipulación de material. Avanzar los álabes de la cubierta superior del separador (si existen). Ver Ayuda en la aplicación de la gestión de residuos o Ayuda en el puesto del operador para obtener más información.

OUC6075,00046A1-63-21MAR17

Mando motriz hidrostático

Síntoma	Problema	Solución
No se puede poner el selector de marchas en retroceso (máquinas sin ProDrive™).	Componentes doblados o rotos en el varillaje de cambio.	Reparar o sustituir según sea necesario.
Pegado del varillaje (máquinas sin ProDrive™).	Rótulas congeladas o desgastadas en el cable de control.	Lubricar o sustituir.
	Palanca acodada o pivotes pegados.	Lubricar o sustituir.
	Cable de mando retorcido o congelado.	Sustituir según sea necesario.
Recalentamiento del sistema.	Enfriador de aceite o radiador obturados.	Soplar aire a través del centro y limpiarlo.
	No hay flujo de aceite de carga.	Acudir a su concesionario John Deere.

Síntoma	Problema	Solución
	La correa de ventilador del motor patina o está rota.	Revisar si la correa está desgastada o rota.
	Filtro de aceite obstruido.	Cambiar el filtro.
	Se excede la presión de la válvula de descarga.	Cambiar a una marcha inferior.
	Válvula de alivio pegada en posición cerrada.	Acudir a su concesionario John Deere.
	La válvula de derivación no se cierra.	Acudir a su concesionario John Deere.
Pérdida excesiva de aceite.	Conexiones sueltas o fugas en las tuberías hidráulicas, mangueras o anillos tóricos.	Apretar las conexiones o sustituir las tuberías, mangueras o juntas tóricas dañadas.
	Fuga de aceite en la caja de engranajes principal del motor (máquinas sin ProDrive™).	Sustituir el retén del eje de la bomba hidrostática.
	Fuga de aceite en la caja de engranajes principal del motor (máquinas con ProDrive™).	Sustituir el retén del eje del motor hidrostático o los retenes del freno de estacionamiento en la transmisión; consultar al concesionario John Deere.
	Retenes de la bomba triple desgastados o dañados (máquinas sin ProDrive™).	Comprobar las cavidades de la bomba triple entre la bomba del conjunto de válvulas y la bomba de dirección. Ninguna de las cavidades de la bomba debe tener aceite. En caso de detectarse aceite entre las secciones de las cavidades de la bomba, sustituir los retenes del eje de la bomba del conjunto de válvulas y de la bomba de dirección antes de sustituir ambas bombas.
	Retenes de la bomba cuádruple desgastados o dañados (máquinas con ProDrive™).	Comprobar las cavidades de la bomba cuádruple entre la bomba del conjunto de válvulas y la bomba de suministro de engrase ProDrive™. Ninguna de las cavidades de la bomba debe tener aceite. En caso de detectarse aceite entre las secciones de las cavidades de la bomba, sustituir los retenes del eje de la bomba del conjunto de válvulas y de la bomba de engrase ProDrive™ antes de sustituir ambas bombas.
La máquina no avanza ni retrocede.	Transmisión fuera de marcha (máquinas sin ProDrive™).	Cambiar la transmisión.

Síntoma	Problema	Solución
	El sistema detecta fallos en la transmisión de avance (máquinas con ProDrive™).	Acudir a su concesionario John Deere.
	Bajo nivel de aceite.	Verificar si hay fugas y repararlas. Llenar el depósito.
	Fuga de aire en el sistema.	Apretar las conexiones.
	Varillajes de cambio rotos o flojos (máquinas sin ProDrive™).	Apretar los varillajes flojos o sustituirlos según sea necesario.
	Ausencia de caudal o de presión de carga.	Acudir a su concesionario John Deere.
	Filtro obstruido.	Cambiar el filtro.
	Presión superior a la configuración de presión máxima de funcionamiento (máquinas sin ProDrive™).	Cambiar a una marcha inferior.
	Presión superior a la configuración de presión máxima de funcionamiento (máquinas con ProDrive™).	Acudir a su concesionario John Deere.
	El sistema de propulsión no puede crear suficiente presión.	Acudir a su concesionario John Deere.
	Válvula de alivio abierta.	Acudir a su concesionario John Deere.
Velocidad de avance irregular.	Nivel bajo de aceite.	Verificar si hay fugas y repararlas. Llenar el depósito.
	Filtro obstruido.	Cambiar el filtro de carga hidrostática.
	Presión superior a la configuración de presión máxima de funcionamiento (máquinas sin ProDrive™).	Cambiar a una marcha más baja o engranar la tracción en las cuatro ruedas.
	Presión superior a la configuración de presión máxima de funcionamiento (máquinas con ProDrive™).	Acudir a su concesionario John Deere.
	La palanca multifunción se mueve lentamente hacia la posición de punto muerto.	Acudir a su concesionario John Deere.
	El sistema no mantiene la presión de carga.	Acudir a su concesionario John Deere.
La máquina no se para cuando el selector de marchas está en punto muerto (máquinas sin ProDrive™).	Cable de control desajustado.	Ajuste la posición de punto muerto del cable.

Síntoma	Problema	Solución
Ausencia o pérdida de potencia. La máquina no responde al grupo de marchas de la transmisión.	Bajo nivel de aceite.	Verificar si hay fugas y repararlas. Llenar el depósito.
	Filtro obstruido.	Cambiar el filtro de carga hidrostática.
	Ausencia de caudal o de presión de carga.	Acudir a su concesionario John Deere.
	Filtro de combustible contaminado.	Cambio del filtro de combustible.
	Agua en la cazoleta del separador.	Vaciar el agua de la cazoleta del separador.
	El sistema de propulsión no mantiene ni acumula presión.	Acudir a su concesionario John Deere.
	El sistema detecta anomalías en el sistema de propulsión.	Acudir a su concesionario John Deere.

OUO6075,00046A2-63-28MAR17

Tracción en las cuatro ruedas (opcional)

Síntoma	Problema	Solución
La máquina no se mueve con la tracción en las cuatro ruedas conectada.	Patinaje de una o ambas ruedas traseras.	Mover la palanca multifunción hacia adelante para aumentar el caudal de la bomba hidrostática.
	Interruptor de control eléctrico defectuoso en la consola.	Acudir a su concesionario John Deere
	Electroválvula defectuosa en la válvula de control.	Acudir a su concesionario John Deere.
	Corredera defectuosa en la válvula de control.	Acudir a su concesionario John Deere.
La máquina no se mueve con la tracción en las cuatro ruedas desconectada.	Tubería o conexión defectuosa entre el sistema principal y la válvula de control de la tracción en las cuatro ruedas.	Reparar o sustituir las piezas, según sea necesario.
Imposible desconectar la tracción en las cuatro ruedas.	Interruptor de control eléctrico defectuoso en la consola.	Acudir a su concesionario John Deere
	Electroválvula defectuosa en la válvula de control.	Acudir a su concesionario John Deere.
	Corredera defectuosa en la válvula de control.	Acudir a su concesionario John Deere.

Síntoma	Problema	Solución
Las ruedas traseras se mueven de lado a lado a las velocidades de transporte.	Convergencia desajustada.	Ajuste la convergencia.
OUO6075,000457A-63-10JAN17		

Dirección

Síntoma	Problema	Solución
Las ruedas traseras se mueven de lado a lado a las velocidades de transporte.	Convergencia desajustada.	Ajuste la convergencia.
Los brazos de la dirección no tocan los topes durante giros pronunciados.	Desajuste del cilindro de dirección.	Reglar el cilindro.
La dirección es difícil de mover.	Nivel de aceite bajo en el depósito de la caja de engranajes principal del motor.	Añadir aceite.
OUO6075,00046F0-63-29MAR17		

Frenos

Síntoma	Problema	Solución
Presión del pedal de freno esponjosa.	Nivel de fluido para frenos bajo (máquinas no ProDrive).	Agregue fluido para frenos.
	El pedal de freno empuja el vástago fuera del ajuste (máquinas no ProDrive).	Ajuste la contratuerca en los vástagos del pedal de freno.
	Aire en el sistema.	Consultar al concesionario John Deere.
Pérdida de capacidad de frenado.	Forros cristalizados (máquinas no ProDrive).	Consultar al concesionario John Deere.
	Presión incorrecta (máquinas ProDrive).	Consultar al concesionario John Deere.
	Forros desgastados.	Consultar al concesionario John Deere.
El freno de estacionamiento no retiene.	El freno de estacionamiento no está ajustado correctamente (máquinas no ProDrive).	Ajuste el freno de estacionamiento.
	Falta de fuerza en el resorte (máquinas ProDrive).	Consultar al concesionario John Deere.
	Forros cristalizados (máquinas no ProDrive).	Consultar al concesionario John Deere.

Síntoma	Problema	Solución
	Forros de la zapata desgastados (máquinas ProDrive).	Consultar al concesionario John Deere.
	La máquina fue invalidada manualmente para mover la máquina (máquinas ProDrive).	Retire los tornillos de la caja de cambios.

OUO6075,00000F7-63-29APR08

Motor

Síntoma	Problema	Solución
El motor no gira	Batería descargada	Cargar o cambiar la batería.
	Conexiones de la batería corroídas o sueltas	Limpiar los bornes y las conexiones de las baterías.
	Conmutador principal o interruptor de arranque en punto muerto defectuoso	Reparar el interruptor según sea necesario.
	Electroválvula del arrancador defectuosa	Sustituir la electroválvula.
	Motor de arranque defectuoso	Cambiar el arrancador.
El motor arranca con dificultad o no arranca	Problema con el sistema del arranque	Iniciar el sistema, pero no lo suficientemente fuerte como para arrancar el motor.
		Realizar los pasos que se indican en El motor no gira.
	Combustible de mala calidad	Vaciar el combustible y usar combustible del grado adecuado.
	Velocidad lenta de arranque	Verificar si el problema está en el sistema de carga/arranque.
	Viscosidad excesiva del aceite del cárter	Vaciar el aceite del cárter y reemplazar con aceite de viscosidad correcta.
	Problema con la unidad de control electrónico o problema básico del motor	Consultar al concesionario John Deere.
Fallas o funcionamiento irregular del motor	Combustible de mala calidad	Vaciar el combustible y usar combustible del grado adecuado.
	Problema con la unidad de control electrónico o problema básico del motor	Consultar al concesionario John Deere.

Síntoma	Problema	Solución
Falta de potencia del motor	Combustible de mala calidad	Vaciar el combustible y usar combustible del grado adecuado.
	Filtro de combustible obstruido	Cambiar los filtros de combustible.
	Sobrecarga del motor	Reducir la carga al motor.
	Aceite del cárter incorrecto	Vaciar el aceite del cárter y reemplazar con aceite de viscosidad correcta.
	Problema con la unidad de control electrónico o problema básico del motor	Consultar al concesionario John Deere.
	El motor reduce la velocidad debido a un código de diagnóstico de anomalías activo	Consultar al concesionario John Deere.
	El motor reduce la velocidad porque se requiere una limpieza del filtro de escape.	Activar el modo de limpieza automático del filtro de escape y solicitar una limpieza manual del filtro de escape.
El motor emite humo de escape negro o gris	Sobrecarga del motor	Reducir la carga al motor.
	Tipo incorrecto de combustible.	Use el combustible correcto.
	Filtro de aire obstruido o sucio	Cambiar el elemento del filtro de aire según se requiera.
	Avería del silenciador/tubo de escape (causando contrapresión)	Sustituir el silenciador o el tubo averiado.
	Problema con la unidad de control electrónico o problema básico del motor	Consultar al concesionario John Deere.
	Inyectores sucios.	Consultar al concesionario John Deere.
	Bomba de combustible de alta presión fuera de tiempo.	Consultar al concesionario John Deere.
	El turbocompresor no funciona.	Consultar al concesionario John Deere.
El motor emite humo blanco	El filtro de escape tiene grietas o daños.	Consultar al concesionario John Deere.
	Compresión de motor insuficiente	Determinar la causa de una compresión insuficiente y reparar según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.

Síntoma	Problema	Solución
	Tipo incorrecto de combustible.	Use el combustible correcto.
	Baja temperatura del motor.	Calentar el motor a la temperatura de trabajo normal.
	Termostato(s) averiado(s)	Probar los termostatos; sustituirlos según sea necesario.
	Refrigerante entra en la cámara de combustión (avería de la junta de la culata o culata rajada)	Reparar o reemplazar según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.
	Problema con la unidad de control electrónico o problema básico del motor	Consultar al concesionario John Deere.
	Inyectores de combustible averiados.	Consultar al concesionario John Deere.
	Bomba de combustible de alta presión fuera de tiempo.	Consultar al concesionario John Deere.
Funcionamiento irregular del motor a ralentí	Combustible de mala calidad	Vaciar el combustible y usar combustible del grado adecuado.
	Toma de aire en lado de aspiración del sistema de admisión de aire.	Revisar las conexiones de las mangueras y tubos; repararlas según se requiera.
	Problema con la unidad de control electrónico o problema básico del motor	Consultar al concesionario John Deere.
Consumo excesivo de combustible	Combustible de mala calidad	Vaciar el combustible y usar combustible del grado adecuado.
	Sobrecarga del motor	Reducir la carga al motor.
	Filtro de aire obstruido o sucio	Cambiar el elemento del filtro de aire según se requiera.
	Compresión demasiado baja	Determinar la causa de una compresión insuficiente y reparar según sea necesario.
	Fugas en el sistema de alimentación de combustible	Buscar el origen del escape y reparar según se requiera.
	Tipo incorrecto de combustible.	Usar el tipo correcto de combustible.
	Combustible de mala calidad	Vaciar el combustible y usar combustible del grado adecuado.

Síntoma	Problema	Solución
	Juego incorrecto de las válvulas.	Consultar al concesionario John Deere.
	Inyectores de combustible defectuosos.	Consultar al concesionario John Deere.
	Bomba de combustible de alta presión fuera de tiempo.	Consultar al concesionario John Deere.
	Funcionamiento incorrecto del turbocompresor.	Inspección del turbocompresor. Consultar al concesionario John Deere.
	Baja temperatura del motor.	Revisar los termostatos.
Combustible en el aceite	Culata rajada	Localizar la grieta, reparar o sustituir los componentes según se requiera. Consultar al concesionario John Deere.
	Rotura o desgaste del anillo tórico de la unidad bomba-inyector electrónica	Retirar la unidad bomba-inyector electrónica sospechosa y sustituir el anillo tórico según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.
Baja presión del combustible	Filtro de combustible obstruido	Cambie el filtro de combustible.
	Tubería de combustible taponada	Ubicar la obstrucción y reparar según sea necesario.
	Bomba de alimentación de combustible defectuosa	Quitar la bomba de alimentación de combustible y reparar/sustituir según se requiera. Consultar al concesionario John Deere.
Aireación del combustible	Retención de la unidad bomba-inyector electrónica floja	Apretar los tornillos de los sujetadores al valor apropiado. Consultar al concesionario John Deere.
	Rotura o desgaste del anillo tórico de la unidad bomba-inyector electrónica	Retirar la unidad bomba-inyector electrónica sospechosa y sustituir el anillo tórico según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.
Presión de aceite baja	Bajo nivel de aceite del cárter	Llenar el cárter al nivel apropiado.
	Nivel aceite del motor demasiado alto	Llenar el cárter al nivel apropiado.
	Sensor de presión averiado	Reemplazar el sensor. Consultar al concesionario John Deere.

Síntoma	Problema	Solución
	Enfriador o filtro de aceite obturado	Retirar y revisar el enfriador de aceite. Consultar al concesionario John Deere.
	Temperatura excesiva del aceite	Retirar y revisar el enfriador de aceite. Consultar al concesionario John Deere.
	Bomba de aceite averiada	Retirar e inspeccionar la bomba de aceite. Consultar al concesionario John Deere.
	Aceite incorrecto	Drenar el cárter y volverlo a llenar con el aceite correcto.
	Falla de la válvula reguladora de la presión de aceite	Retirar e inspeccionar la válvula reguladora de la presión de aceite. Consultar al concesionario John Deere.
	Pico del rociador del pistón averiado	Sustituir el pico rociador del pistón. Consultar al concesionario John Deere.
	Rejilla de bomba de aceite obstruida o tubo de aspiración roto	Quitar el cárter de aceite y limpiar la rejilla/cambiar el tubo de aspiración.
	Espacio libre excesivo del rodamiento principal o de biela	Determinar el espacio libre del cojinete. Consultar al concesionario John Deere.
Presión de aceite alta	Aceite de clasificación incorrecta	Drenar el cárter y volverlo a llenar con el aceite correcto.
	Sensor de presión averiado	Reemplazar el sensor. Consultar al concesionario John Deere.
	Casquillo de la válvula reguladora de la presión de aceite flojo (se mueve)	Retirar e inspeccionar la válvula reguladora de la presión de aceite. Consultar al concesionario John Deere.
	La válvula reguladora funciona mal	Retirar e inspeccionar la válvula reguladora de la presión de aceite. Consultar al concesionario John Deere.
	Pico del rociador del pistón obstruido	Sustituir el pico rociador del pistón. Consultar al concesionario John Deere.
	Válvula de derivación del filtro pegada o dañada	Retirar e inspeccionar la válvula de derivación del filtro. Consultar al concesionario John Deere.

Síntoma	Problema	Solución
	Válvula de derivación del enfriador de aceite pegada o dañada	Retirar e inspeccionar la válvula de derivación del enfriador de aceite. Consultar al concesionario John Deere.
Consumo de aceite excesivo	Viscosidad demasiado baja del aceite motor	Drenar el cárter y volverlo a llenar con el aceite de viscosidad correcta.
	Nivel aceite del motor demasiado alto	Drenar el aceite hasta que su nivel sea el correcto.
	Fugas de aceite externas	Determinar la causa de las fugas de aceite y repararlas según sea necesario.
	Anillos de control de aceite no asentados	Consultar al concesionario John Deere.
	Anillos de control de aceite desgastados o rotos	Sustituir los segmentos. Consultar al concesionario John Deere.
	Camisas de los cilindros o émbolos rayados	Retirar e inspeccionar los cilindros y camisas y reparar según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.
	Desgaste en los vástagos o guías de las válvulas	Inspeccionar y medir los vástagos y guías de válvulas. Reparar según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.
	Presión de aceite excesiva	Ver Presión de aceite alta anteriormente en esta sección.
	Desgaste excesivo de las ranuras de segmento del pistón	Retirar e inspeccionar los pistones. Consultar al concesionario John Deere.
	Segmentos pegados en las ranuras	Retirar e inspeccionar los pistones. Consultar al concesionario John Deere.
	Tensión insuficiente del segmento de pistón	Retirar e inspeccionar los pistones. Consultar al concesionario John Deere.
	Aberturas de segmentos no escalonadas	Retirar e inspeccionar los pistones. Consultar al concesionario John Deere.

Síntoma	Problema	Solución
	Retén delantero y/o trasero del cigüeñal defectuosos	Sustituir los retenes de aceite. Consultar al concesionario John Deere.
Interferencia anómala del motor¹	Rodamientos de vástago de conexión o cojinetes de bancada desgastados	Determinar el espacio libre del cojinete. Consultar al concesionario John Deere.
	Juego axial del cigüeñal excesivo	Revisar la separación axial del cigüeñal. Consultar al concesionario John Deere.
	Aflojar las tapas de los rodamientos principales	Comprobar la holgura de los cojinetes; sustituir los cojinetes y sus tornillos según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.
	Casquillos de biela y pasadores de émbolo desgastados	Inspeccione los casquillos y las chavetas de pistón. Consultar al concesionario John Deere.
	Pistones rotos	Examinar los pistones. Consultar al concesionario John Deere.
	Desgaste o huelgo excesivo entre dientes de engranajes de distribución	Verificar la holgura de los engranajes de sincronización. Consultar al concesionario John Deere.
	Juego excesivo de las válvulas.	Revisar y ajustar el juego de válvulas. Consultar al concesionario John Deere.
	Pistas excéntricas del árbol de levas desgastadas	Sustituir el árbol de levas. Consultar al concesionario John Deere.
	Eje(s) de balancines desgastado(s)	Sustituir los ejes del balancín. Consultar al concesionario John Deere.
	Lubricación insuficiente del motor	Ver Localización de averías del sistema de lubricación, más adelante en esta sección.
	Ruido en el turbocompresor	Ver Localización de averías del sistema de admisión de aire, más adelante en esta sección.

¹ NOTA: El turboalimentador de geometría variable (VGT) se recicla después del arranque del motor, provocando un sonido momentáneo de aceleración en el motor. Esto es normal. No confundir el chirrido que se oye durante la desaceleración con el ruido que indica un fallo en el rodamiento.

Síntoma	Problema	Solución
El turbocompresor “silba”	Toma de aire en colector de admisión	Revisar el colector de admisión y su junta; reparar según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.
Ruidos o vibraciones anormales en turbocompresor²	Cojinetes sin lubricación (presión de aceite insuficiente)	Determinar la causa de la falta de lubricación y reparar según se requiera. Consultar al concesionario John Deere.
	Fugas de aire en el colector de entrada o de escape del motor	Revisar los colectores de admisión y de escape y sus juntas; reparar según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.
	Holgura incorrecta entre la rueda de la turbina y la caja de la turbina	Examinar el turbocompresor; repararlo/sustituirlo, según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.
	Alabes rotos (u otras averías en rotor)	Examinar el turbocompresor; repararlo/sustituirlo, según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.
Aceite en rotor del turbocompresor o en caja del compresor (el aceite se empuja o aspira a través de la envuelta central)	Presión excesiva en el cárter.	Determinar la causa de la presión excesiva en el cárter; reparar según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.
	Restricción en la admisión de aire	Determinar la causa de la restricción en la admisión; reparar según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.
	Restricción en tubo de vaciado	Determinar la causa de la restricción del tubo de vaciado; reparar según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.
Aceite en colector de admisión o fuga de aceite de la caja del turbocompresor	Presión excesiva en el cárter.	Determinar la causa de la presión excesiva en el cárter; reparar según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.
	Restricción en la admisión de aire	Determinar la causa de la restricción en la admisión; reparar según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.

² NOTA: El turboalimentador de geometría variable (VGT) se recicla después del arranque del motor, provocando un sonido momentáneo de aceleración en el motor. Esto es normal. No confundir el chirrido que se oye durante la desaceleración con el ruido que indica un fallo en el rodamiento.

Síntoma	Problema	Solución
	Restricción en tubo de vaciado	Determinar la causa de la restricción del tubo de vaciado; reparar según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.
	Avería o desgaste de cojinetes de caja	Examinar el turbocompresor; repararlo/sustituirlo, según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.
	Desequilibrio de conjunto giratorio	Examinar el turbocompresor; repararlo/sustituirlo, según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.
	Daño a la turbina o a la rueda compresora o las cuchillas	Examinar el turbocompresor; repararlo/sustituirlo, según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.
	Acumulación de tierra o carbón en rotor o paletas	Comprobar si hay fugas en la admisión de aire (post filtro de aire). Examinar el turbocompresor; repararlo/sustituirlo, según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.
	Rodamiento desgastado	Examinar el turbocompresor; repararlo/sustituirlo, según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.
	Falta de aceite o lubricación insuficiente	Determinar la causa de la falta de lubricación y reparar según se requiera. Consultar al concesionario John Deere.
	Retenes del eje desgastados	Examinar el turbocompresor; repararlo/sustituirlo, según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.
Resistencia del rotor de la turbina del turbocompresor	Acumulación de carbono detrás de la rueda de la turbina resulta en aceite coquizado o depósitos de combustión	Examinar el turbocompresor; repararlo/sustituirlo, según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.
	Depósitos de tierra detrás del rotor del compresor causados por fugas en la toma de aire	Examinar el turbocompresor; repararlo/sustituirlo, según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.
	Cojinetes agarrotados, sucios o desgastados	Examinar el turbocompresor; repararlo/sustituirlo, según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.

Síntoma	Problema	Solución
El motor se recalienta	Sobrecarga del motor.	Reducir la carga al motor.
	Bajo nivel de refrigerante.	Llenar el sistema de refrigeración al nivel apropiado, verificar el radiador y las mangueras en busca de conexiones sueltas y fugas.
	Tapa del depósito de rebose defectuosa	Sustituir la tapa del depósito de rebose según se requiera.
	Correa de ventilador floja o rota	Sustituir la correa de ventilador según se requiera. Verificar el tensor de la correa.
	Bajo nivel de aceite del motor.	Revisar el nivel de aceite. Agregar aceite según se requiera.
	El sistema de refrigeración del motor necesita de enjuague.	Enjuagar el sistema de refrigeración.
	Termostato(s) averiado(s)	Retirar y comprobar los termostatos según sea necesario.
	Medidor de temperatura o sensor averiado.	Compruebe la temperatura del agua con un termómetro y, de ser necesario, sustituya el sensor.
	Combustible del grado incorrecto.	Usar combustible del grado correcto.
	Suciedad en núcleo del radiador	Limpiar el radiador según se requiera.
	Nivel de aceite muy bajo en el cárter	Llenar el cárter al nivel apropiado.
	Junta de la culata dañada	Sustituir la junta de la culata. Consultar al concesionario John Deere.
	Bomba de agua averiada	Sustituir la bomba de agua. Consultar al concesionario John Deere.
Refrigerante en el cárter motor	Junta de la culata defectuosa	Sustituir la junta de la culata. Consultar al concesionario John Deere.
	Culata o bloque motor agrietados	Localizar la grieta, reparar o sustituir los componentes según se requiera.
	Fugas en los retenes de camisas de cilindro	Retirar y revisar las camisas de cilindro. Consultar al concesionario John Deere.

Síntoma	Problema	Solución
	Fugas en enfriador de aceite	Someter el enfriador de aceite a prueba de presión; reparar/ reemplazar según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.
	Anillos tóricos de enfriador de aceite defectuosos	Quitar y revisar los anillos tóricos del enfriador de aceite y reemplazar según sea necesario. Consultar al concesionario John Deere.
	Avería en retén de bomba de agua; agujero de purga obstruido; fugas de refrigerante a través del cojinete	Sustituir los retenes de la bomba de agua. Consultar al concesionario John Deere.
La temperatura del refrigerante es menor que la normal	Termostato(s) averiado(s)	Probar los termostatos; sustituirlos según sea necesario.

OUO6075,0000C98-63-20JUN11

Símbolos eléctricos

Síntoma	Problema	Solución
Baja carga del sistema	Carga eléctrica excesiva debido a accesorios adicionales.	Desconectar algunos accesorios o instalar un alternador de mayor capacidad.
	Excesivo ralentí del motor.	Aumentar el régimen del motor si se usa una carga eléctrica importante.
	Malas conexiones eléctricas en la batería, el cable a masa, el motor de arranque o el alternador.	Inspeccione y limpie, según se requiera.
	Batería defectuosa.	Probar las baterías.
	Alternador averiado	Probar el sistema de carga.
La batería consume demasiado agua	Caja de la batería agrietada.	Ver si hay humedad y, de ser necesario, sustituirla.
	Carga de la batería a un amperaje excesivo.	Probar el sistema de carga.
Las baterías no se cargan	Conexiones sueltas o corroídas.	Limpiar y apretar las conexiones.
	Baterías sulfatadas o agotadas.	Consultar al concesionario John Deere.
	Correa estirada o tensor de correas defectuoso	Ajustar la tensión de la correa o sustituirla.
El motor de arranque no hace girar el motor	Líneas de mando del motor engranadas	Desengranar las líneas de mando del motor.

Localización de averías

Síntoma	Problema	Solución
	Conexiones sueltas o corroídas.	Limpiar y apretar las conexiones sueltas.
	Voltaje de tensión de la batería bajo o batería descargada	Cargar o cambiar las baterías.
	Relé del circuito de arranque averiado.	Consultar al concesionario John Deere.
	Fusible fundido.	Sustituir el fusible.
		Limpiar los bornes y las conexiones de las baterías.
	Conmutador principal o interruptor de arranque en punto muerto defectuoso	Reparar el interruptor según sea necesario.
	Electroválvula del arrancador defectuosa	Sustituir la electroválvula.
El motor de arranque funciona lentamente	Motor de arranque defectuoso	Cambiar el arrancador.
	Baja potencia de salida de la batería.	Cargar las baterías.
	Viscosidad excesiva del aceite del motor.	Utilizar un aceite de viscosidad adecuada.
No funciona el sistema eléctrico completo	Conexiones sueltas o corroídas.	Limpiar y apretar las conexiones sueltas.
	Conexión averiada de la batería.	Limpiar y apretar las conexiones.
	Baterías sulfatadas o agotadas.	Sustituir las baterías.
	Fusible fundido.	Sustituir el fusible.

OUO6075.0000C99-63-20JUN11

Calefacción

Síntoma	Problema	Solución
El calefactor no calienta el aire.	Filtro de recirculación sucio.	Limpie el filtro.
	No hay termostato instalado en colector de salida de agua.	Acudir al concesionario John Deere.
	Avería de termostato en colector de salida de agua.	Acudir al concesionario John Deere.
	Avería del control de temperatura del calefactor.	Reemplazar el control.

Síntoma	Problema	Solución
	Manguera del calefactor retorcida. Válvula del calefactor defectuosa.	Cambiar o enderezar. Cambiar la válvula.

OUO6075,0000B24-63-14MAR07

Aire acondicionado

Síntoma	Problema	Solución
Refrigeración insuficiente o ausente	Control de temperatura en la posición de APAGADO.	Colocar el aire acondicionado en la posición de encendido.
	Correa del compresor rota o faltante.	Sustituir la correa.
	El compresor no funciona (si las mangueras grande y pequeña en el tablero de acceso izquierdo están a la misma temperatura).	Acudir a su concesionario John Deere.
	El control de temperatura no responde (rotura de la puerta de temperatura, lo que genera aire caliente).	Acudir a su concesionario John Deere.
	Advertencia de baja presión (pérdida de refrigerante del sistema).	Acudir a su concesionario John Deere.
El embrague del compresor funciona excesivamente o el compresor permanece DESACTIVADO hasta 15 minutos.	Advertencia de alta presión (sistema sobrecargado).	Acudir a su concesionario John Deere.
	Formación de hielo en el evaporador.	Ajustar los controles correctamente. Ver Ayuda en la aplicación de la descripción general de la cosechadora o Ayuda en el puesto del operador para obtener más información. Abrir las aberturas. Limpiar los filtros. Mover el control a una posición de mayor calor.
Mal olor en la cabina.	Tubo de vaciado obturado. Filtros sucios. Cabina sucia.	Soplar en el tubo de condensación y limpiar la bandeja debajo del evaporador. Limpiar los filtros. Limpiar la cabina con una aspiradora.
		Asegurarse de que la válvula de purga en el tubo de vaciado está instalada.

OUO6075,0004572-63-19JAN17

Sensor de humedad (si existe)

Síntoma	Problema	Solución
Humedad es demasiado alta.	Acumulación de savia de plantas verdes o semillas de malezas en la placa del sensor de humedad.	Limpiar la placa del sensor de humedad.

Localización de averías

Síntoma	Problema	Solución
La humedad es consistentemente alta o baja.	La compensación de humedad requiere ajuste.	Cambiar la compensación de humedad.
La humedad no cambia o es constantemente baja.	Sensor obstruido.	Inspeccionar la unidad de montaje del elevador y limpiarla si es necesario.
Medida de humedad es inexacta.	Selección incorrecta de cosecha.	Seleccionar el cultivo correcto.
	Sensor de humedad desajustado.	Cambiar la compensación de humedad.
La humedad siempre es cero.	Registro de problemas.	Comprobar si el registro de estado se ACTIVA durante la cosecha.

OUO6075,0000A75-63-03NOV10

Sensor de masa y caudal (si existe)

Síntoma	Problema	Solución
El rendimiento es constantemente alto o bajo.	El sistema no está bien calibrado.	Cambiar la calibración de rendimiento.
	Ancho incorrecto de plataforma.	Cambiar el ancho de la plataforma.
	Selección incorrecta de cosecha.	Seleccionar el cultivo correcto.
	Suciedad, lodo o restos en la placa de impacto.	Limpiar la placa de impacto.
Rendimiento cero.	No hay velocidad de avance.	Consultar al concesionario John Deere.
	La velocidad del elevador de grano limpio es insuficiente.	Consultar al concesionario John Deere.
	Registro de problemas.	Comprobar si el registro de estado se ACTIVA durante la cosecha.

OUO6075,0000A76-63-03NOV10

Combine Advisor™

Síntoma	Problema	Solución
Fallos de Auto Maintain o código de diagnóstico para caudal de cultivo bajo	Selección de cultivo incorrecto.	Seleccionar el cultivo correcto.
	La derivación del sensor de humedad del elevador de grano limpio está obstruida.	Despejar las obstrucciones de la derivación.

Localización de averías

Síntoma	Problema	Solución
	La cámara ActiveVision™ no detecta caudal de cultivo.	Limpiar el cristal de la cámara. Consultar la sección Mantenimiento—Cada diez horas para obtener más información. Sustituir el cartucho de desecante de la cámara. Ver la sección Mantenimiento—Según sea necesario para obtener más información.

OUO6075,000507D-63-30MAR21

Almacenamiento

Preparación de la máquina para su almacenamiento

Hacer girar hacia afuera el condensador y el enfriador de aceite y limpiar el radiador con aire, agua o una aspiradora.

Limpiar el condensador y el enfriador de aceite después de limpiar el radiador. Limpiar el enfriador de aire de carga.

Cada 60 a 90 días, arrancar el motor y encender el aire acondicionado. Hacer funcionar el motor al ralentí durante varios minutos para engrasar la junta estanca del compresor. Asegurarse de que la temperatura ambiente sea superior a 5°C (40°F) para el correcto funcionamiento del aire acondicionado.

Limpiar las superficies del motor con un disolvente inocuo.

 **ATENCIÓN: No usar gasolina.**

Limpiar el interior del filtro de aire del motor e instalar elementos nuevos.

Vaciar el cárter del motor mientras el motor está caliente. Cambiar el filtro y llenarlo con el aceite correcto. Añadir 0,66 l (22 oz) de agente anticorrosión al cárter del motor. Hacer funcionar el motor para hacerlo circular.

Vaciar, enjuagar y volver a llenar el sistema de enfriamiento con una solución en partes iguales de anticongelante y agua.

IMPORTANTE: No es recomendable almacenarlo en el vehículo durante un largo período de tiempo (más de 12 meses). Si es necesario un almacenamiento prolongado, es recomendable verificar periódicamente el fluido de escape diésel (DEF) para asegurarse de que los valores de concentración de urea del DEF no son inferiores a las especificaciones.

Tier 4 Final, Fase 5: El fluido de escape diésel (DEF) tiene una vida útil limitada, pero puede almacenarse en el vehículo durante 12 meses en determinadas condiciones de almacenamiento. Para más información, consultar Almacenamiento del fluido de escape diésel (DEF) y Llenado del depósito de fluido de escape diésel (DEF) en la sección Combustibles y engrases. Para obtener más información, consultar Depósito de fluido de escape diésel (DEF)—Llenado y vaciado del depósito de fluido de escape diésel (DEF) en la sección Mantenimiento—Según sea necesario (fluidos y filtros del motor).

IMPORTANTE: Tier 4 Final, Fase 5: No desconectar la batería en los 90 s siguientes a la PARADA del tractor. El sistema de reducción catalítica selectiva (SCR) purga automáticamente las tuberías de fluido de escape diésel (DEF) durante el tiempo inmediatamente después de detenerse el motor de la máquina. Si no se espera el tiempo suficiente para que se evacúen las tuberías, el fluido restante en las tuberías podría cristalizarse y obstruirlas. En caso de heladas, el fluido podría congelarse y hacer reventar las tuberías.

NOTA: Desconectar el interruptor de corte de la batería si la máquina se guarda durante más de 25 días. Si el período de almacenamiento es superior a 90 días, retirar el conductor negativo de las baterías para minimizar la carga en las baterías.

Cargar las baterías por completo. La densidad específica es igual a 1.260 V. Para minimizar la carga de las baterías, retirar el conductor negativo de las baterías.

Vaciar el separador de agua.

Limpiar el interior y el exterior de la máquina. Dejar abiertas las puertas de los elevadores y las tapas de los puntos de vaciado.

Mover el cóncavo hacia arriba y abajo varias veces para evitar la acumulación de materia extraña en el área del cóncavo.

IMPORTANTE: La aplicación directa de agua presurizada en los componentes electrónicos/ eléctricos o los conectores, rodamientos y retenes hidráulicos, bombas de inyección de combustible u otras piezas y componentes sensibles puede originar desperfectos en la máquina. Reducir la presión y pulverizar a un ángulo de entre 45° y 90°.

Retocar la pintura según se requiera.

NOTA: No es necesario encerar la máquina. Sin embargo, si se desea, usar una cera transparente de buena calidad sin abrasivos. Estos tipos de cera normalmente no contienen agentes limpiadores.

Lubricar la máquina y engrasar las roscas de los pernos de ajuste.

Realizar todos los mantenimientos de 400 horas de trabajo (anualmente).

Llenar el depósito de combustible para evitar la condensación.

IMPORTANTE: Para estabilizar el combustible y evitar la condensación de agua, añadir un acondicionador de combustible cuando ocurra lo siguiente:

- **El combustible se almacena en depósitos de combustible (almacenamiento en la máquina o en granjas) por periodos prolongados. Consultar al concesionario John Deere para las recomendaciones del caso.**
- **El combustible no se renueva con frecuencia. Consultar al concesionario John Deere para las recomendaciones del caso.**

Para un almacenamiento prolongado de la máquina, lo mejor es vaciar el biodiésel y llenar la máquina con combustible diésel regular. De lo contrario, usar inoculantes estabilizadores de biodiésel (antioxidantes) o acondicionadores de biodiésel de fórmula completa. Consultar al concesionario John Deere para las recomendaciones del caso.

Si se va a almacenar la máquina por un periodo prolongado, retirar y limpiar las baterías. Almacenarlas en un lugar fresco y seco, plenamente cargadas.

Antes de almacenar la máquina, se DEBE vaciar el agua del depósito del compresor de aire (si existe).

OUO6075,0004A72-63-10DEC18

Cerrar las puertas elevador y orificios de drenaje.

Revisar la tensión de las correas de transmisión. Ajustar los tensores tensados por un muelle hasta que la arandela quede ubicada entre el extremo del indicador y la parte inferior del escalón.

Comprobar que los neumáticos estén inflados y revisar el manual del operador de la máquina.

Verificar los extintores (delantero y trasero) siguiendo las instrucciones de mantenimiento que aparecen en la etiqueta del extintor. Recargar o sustituir según sea necesario.

OUO6075,0004E61-63-08JUL20

Extracción de la máquina del almacenamiento

Reconectar y/o cargar las baterías.

Cargar las baterías por completo. La densidad específica es igual a 1.260 V. Para minimizar la carga de las baterías, retirar el conductor negativo de las baterías.

Revisar el nivel de aceite y refrigerante. Inspeccionar posibles fugas y añadir aceite y refrigerante si fuera necesario.

Tier 4 Final, Fase 5: Si el depósito de fluido de escape diésel (DEF) no se ha vaciado, comprobar la concentración de urea. Ver Prueba de fluido de escape diésel (DEF) en la sección Combustibles y lubricantes para más información. Si el grado de concentración no está dentro de lo especificado, vaciar y sustituir por fluido de escape diésel (DEF) nuevo. Llenar el depósito de fluido de escape diésel (DEF) si se ha vaciado. Para más información, consultar Depósito de fluido de escape diésel (DEF)—Llenado en la sección Mantenimiento—Según sea necesario (fluidos y filtros del motor).

Sustituir la cámara del elevador de grano limpio ActiveVision™ y el cartucho de desecante de la cámara del sistema de material de retila (si existe). Ver Cartucho de desecante de la cámara ActiveVision™ en la sección Mantenimiento—Cada 400 horas para obtener más información.

Especificaciones

Velocidades de funcionamiento (S760 y S770)

Las velocidades indicadas son promedios y pueden variar de máquina a máquina.

NOTA: Especificaciones sobre la velocidad de funcionamiento y el diseño sujetos a cambios sin previo aviso.

Regímenes del motor	9.0 I Motor Tier 2/Fase II	9.0 I Motor Tier 4 Final/Fase 5
Régimen bajo (separador desactivado)	1200 r/min	1200 r/min
Régimen medio (separador desactivado)	1690 r/min	1690 r/min
Régimen alto (separador desactivado)	2340 r/min	2340 r/min
Régimen nominal (separador conectado)	2200 r/min	2200 r/min

Régimen del eje de transmisión del separador	1453 r/min
--	------------

Régimen del contraeje principal	1453 r/min
---------------------------------	------------

Velocidades del separador	
Grupo alto	400 - 1000 r/min
Grupo bajo	210 - 530 r/min

Regímenes del eje inferior del alimentador de mies	
Velocidad fija (si existe)	490 r/min
Velocidad variable reforzada (si existe)	490 - 750 r/min
Velocidad variable de par alto (si existe)	490 - 750 r/min
Velocidad variable (si existe)	Primera marcha: 480 r/min Segunda marcha: 535 r/min 3ª marcha: 590 r/min Cuarta marcha: 665 r/min Quinta marcha: 735 r/min

Regímenes del acelerador de alimentación	
Acelerador de alimentación (velocidad estándar)	430/780 r/min
Acelerador del alimentador (velocidad lenta opcional)	310/770 r/min
Acelerador de alimentación (velocidad alta y capacidad alta)	520/970 r/min

Velocidad del batidor de descarga	S760	S770
	998 r/min	995 r/min

Velocidades del eje secundario	
Eje secundario delantero derecho	518 r/min
Eje secundario trasero derecho	518 r/min

Regímenes del ventilador de limpieza	
Velocidad estándar	620 - 1350 r/min
Régimen bajo especial	250 - 500 r/min

Velocidades de la elevadora	S760	S770
Elevador de grano limpio	417 r/min	415 r/min
Sinfín de grano limpio	448 r/min	445 r/min
Elevador de material de retrilla, Sinfín de alimentación inferior	395 r/min	
Elevador de material de retrilla, sinfín de alimentación superior	625 r/min	
Transmisión de la caja de cribas	298 r/min	
Sinfines de alimentaciones	420 r/min	

Especificaciones

Velocidades del sistema de descarga (separador activo)	
Contraeje del sistema de descarga	1000 r/min
Caja de engranajes del sinfín de descarga, eje de entrada	Velocidad de descarga 460 r. p. m., 116 l/s (3.3 bu/s)
Sinfín de alimentación vertical de descarga	Velocidad de descarga 460 r/min, 116 l/s (3.3 bu/s)
Sinfín de alimentación exterior de descarga	Velocidad de descarga 460 r/min, 116 l/s (3.3 bu/s)
Sinfines de alimentación horizontales del depósito de grano (delantero y trasero)	Velocidad de descarga 330 r/min, 116 l/s (3.3 bu/s)

Velocidades del picador	Picador de corte fino	Picador de corte extrafino
Eje secundario del batidor de descarga/picador	1880 r/min	2045 r/min
Picador (dos velocidades)	1505/2350 r/min	1.400/2.995 r. p. m.
Batidor superior de alimentación (si existe)	995 r/min	995 r/min

OUO6075,00050CA-63-14MAY21

Velocidades de funcionamiento (S780, S785 y S790)

Las velocidades indicadas son promedios y pueden variar de máquina a máquina.

NOTA: Especificaciones sobre la velocidad de funcionamiento y el diseño sujetos a cambios sin previo aviso.

Regímenes del motor	13.5 l Motor Tier 2/Fase II	13.5 l Motor Tier 4 Final/Fase 5
Régimen bajo (separador desactivado)	1200 r/min	1200 r/min
Régimen medio (separador desactivado)	1690 r/min	1690 r/min
Régimen alto (separador desactivado)	2240 r/min	2240 r/min
Régimen nominal (separador conectado)	2100 r/min	2100 r/min

Régimen del eje de transmisión del separador	1466 r/min
--	------------

Régimen del contraeje principal	1466 r/min
---------------------------------	------------

Velocidades del separador	
Grupo alto	400 - 1000 r/min
Grupo bajo	210 - 530 r/min

Velocidad del sistema del material de retrilla	880 r/min
--	-----------

Regímenes del eje inferior del alimentador de mies	
Velocidad fija (si existe)	490 r/min
Velocidad variable (si existe)	Primera marcha: 480 r/min Segunda marcha: 535 r/min 3ª marcha: 590 r/min Cuarta marcha: 665 r/min Quinta marcha: 735 r/min

Regímenes del acelerador de alimentación	
Acelerador de alimentación (velocidad estándar)	430/780 r/min
Acelerador del alimentador (velocidad lenta opcional)	310/770 r/min
Acelerador de alimentación (velocidad alta y capacidad alta)	520/970 r/min

Velocidad del batidor de descarga	995 r/min
-----------------------------------	-----------

Velocidades del eje secundario	
Eje secundario delantero derecho	520 r/min
Eje secundario trasero derecho	520 r/min

Regímenes del ventilador de limpieza	
Velocidad estándar	620 - 1350 r/min
Régimen bajo especial	250 - 500 r/min

Velocidades de la elevadora	
Elevador de grano limpio	415 r/min
Sinfín de grano limpio	450 r/min
Elevador de material de retrilla, Sinfín de alimentación inferior	490 r/min
Elevador de material de retrilla, sinfín de alimentación superior	580 r/min
Transmisión de la caja de cribas	300 r/min
Sinfines de alimentaciones	425 r/min

Especificaciones

Velocidades del sistema de descarga (separador activo)	S780, S785, y S790	S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ y S790 HillMaster™
Contraeje del sistema de descarga	1005 r/min	
Caja de engranajes del sinfín de descarga, eje de entrada	460 r/min	465 r/min
Sinfín de alimentación vertical de descarga	460 r/min	465 r/min
Sinfín de alimentación exterior de descarga	460 r/min	465 r/min
Sinfines de alimentación horizontales del depósito de grano (delantero y trasero)	450 r/min	335 r/min

HillMaster es una marca comercial de Deere & Company

Velocidades del picador	Picador de corte fino	Picador de corte extrafino
Eje secundario del batidor de descarga/picador	1880 r/min	2045 r/min
Picador (dos velocidades)	1505/2350 r/min	1.400/2.995 r. p. m.
Batidor superior de alimentación (si existe)	995 r/min	995 r/min

OU06075,00050CB-63-14MAY21

Especificaciones (S760 y S770)

NOTA: Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Motor		
Marca	John Deere	
Modelo	6090HH006 (9.0 l Tier 2/Fase II) 6090HH029 (9.0 l Tier 4 Final/Fase V)	
Tipo	Seis cilindros, en línea, válvula en culata (cuatro válvulas), diésel turboalimentado con enfriador del aire de carga aire-aire	
	S760	S770
Potencia nominal (Tier 2/Fase II)	239 kW (320 hp)	278 kW (373 CV)
Potencia nominal (Tier 4 Final/Fase 5)	249 kW (334 CV)	292 kW (392 CV)
Régimen nominal	2200 r/min	2200 r/min
Reforzador de potencia al régimen nominal	25 kW (34 CV)	25 kW (34 hp)
Potencia máxima (Tier 2/Fase II)	272 kW (365 hp)	317 kW (425 CV)
Potencia máxima (Tier 4 Final/Fase 5)	285 kW (382 CV)	335 kW (449 CV)
Régimen a potencia máxima (régimen nominal: -200 r/min)	2000 r/min	
Cilindrada	9.0 l (549 in³)	
Orden de encendido	1-5-3-6-2-4	
Filtro de aire del motor	Tipo seco con elemento de seguridad	

Sistema eléctrico	
Tensión de batería	12 V
Borne de la batería a masa	Negativo
Alternador (Tier 2/Fase II) Alternadores (Tier 4 Final/Fase V)	200 A

Transmisión	
Velocidades (máquinas con cambio mecánico)	Tres regímenes
Velocidades (máquinas con cambio eléctrico)	Tres regímenes
Velocidades (máquinas ProDrive™)	Cambio automático de dos velocidades

ProDrive es una marca comercial de Deere & Company

Frenos	
Tipo (máquinas con cambio mecánico)	Zapata hidráulica
Tipo (máquinas con cambio con botón)	Zapata hidráulica
Tipo (máquinas ProDrive™)	Discos múltiples húmedos

Acelerador de alimentación	S760 y S770	S770 HillMaster™
Número de extensiones laterales	Estándar: 10 Cultivo duro: 8 Arroz: 5	Cultivo duro: 8

HillMaster es una marca comercial de Deere & Company

Elementos del separador	
Elementos de trilla (rotor TriStream™)	Maíz/cereales: 15
Elementos de trilla (rotor de flujo variable)	Maíz o grano pequeño: 15 Opción para cosecha de arroz: 15 elementos y 12 dedos de trilla en posiciones de conjunto compacto
Dedos (rotor TriStream™)	24
Dedos (rotor de flujo variable)	20

TriStream es una marca comercial de Deere & Company

Especificaciones

Cóncavo	
Número de cóncavos	3
Número de barras por cóncavo	Grano—delantero 25, central/trasero 25; maíz 31

Separador	
Número de rejillas	4

Rejilla de descarga	
Número de rejillas	3

Batidor de descarga	S760 y S770	S770 HillMaster™
Número de extensiones laterales	Estándar: 5 Cultivo duro: 8	Cultivo duro: 8

Depósito de grano	
Capacidad	Extensiones de 10 572 l (300 bu.) Cubiertas de 10 572 l (300 bu.)
Velocidad media de descarga, velocidad de descarga 116 l/s (3.3 bu./s))	6977 l/min (198 bu/min)
Velocidad máxima de descarga, velocidad de descarga 116 l/s (3.3 bu./s)	7612 l/min (216 bu/min)

Radio de giro	
Ancho de vía del tractor	3.35 m (10 ft 10 in)
Radio de giro (ejes sin tracción)	8.02 m (26 ft 3 in)
Radio de giro (ejes con tracción)	7.73 m (25 ft 4 in)

Capacidades	S760	S770
Depósito de combustible	950 l (250 gal)	
Depósito de fluido de escape diésel (DEF) (Tier 4 Final/Fase 5)	52.2 l (13.8 gal)	
Sistema de refrigeración con calefactor (Tier 2/Fase II)	53 l (56 qt)	
Sistema de refrigeración con calefactor (Tier 4 Final/Fase V)	53 l (56 qt)	
Cárter del motor con filtro (Tier 2/Fase II)	27.5 l (29 qt) ^a	
Cárter del motor con filtro (Tier 4 Final/Fase V)	27.5 l (29 qt) ^a	
Transmisión (máquinas con cambio mecánico y con cambio por botón)	9.6 L (10 qt)	
Reducciones finales	8 l (8.5 qt), configuración de ruedas simples 23.0 l (24.3 qt), configuración de ruedas gemelas	
Reducciones finales (HillMaster™)	No aplica	7 l (7.4 qt)
Caja de engranajes del inversor del alimentador de mies de transmisión de velocidad variable reforzado con enfriador	3,5 l (7.4 pt)	No aplica
Caja de engranajes del inversor de transmisión de velocidad fija y par de apriete alto sin enfriador (opcional)	3,6 l (7.7 pt)	
Caja de engranajes del inversor del alimentador de mies de transmisión de velocidad variable y par de apriete alto con enfriador	4,9 l (10.4 pt)	
Caja de engranajes del inversor del alimentador de mies de transmisión de velocidad variable	No aplica	5.2 L (11 pt)
Caja de engranajes del batidor superior de alimentación Premium (si existe)	No aplica	0.2 l (6.75 oz)
Caja reductora del contraeje principal	1.9 l (2.04 qt)	
Caja de engranajes del sinfín de carga	3.8 l (4 qt)	
Caja de engranajes del separador de dos velocidades	4.7 l (5 qt)	
Caja de engranajes del motor con transferencia (máquinas con cambio mecánico y cambio electrónico)	21.3 l (22.5 qt)	
Caja de engranajes del motor con transferencia (máquinas ProDrive™)	51 l (54 qt)	

Especificaciones

Capacidades	S760	S770
Depósito hidráulico/hidrostático	31 l (33 qt)	

^aEs vital conservar los niveles correctos de aceite de motor. Durante el mantenimiento, verificar siempre el nivel correcto de aceite en la varilla de nivel.

Compresor de aire (si existe)		
Tamaño del depósito	60 l (16 gal)	
Presión máxima del depósito	827 kPa (8.27 bar) (120 psi)	
Caudal del compresor de aire	Régimen del motor lento	250 l/min (8.8 ft³/min)
	Régimen del motor alto	450 l/min (15.8 ft³/min)

OUO6075,0005067-63-18MAR21

Especificaciones (S780, S785 y S790)

NOTA: Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Motor		
Marca	John Deere	
Modelo	6135HH004 (13.5 l Tier 2/Fase II) 6135HH011 (13.5 l Tier 4 Final/Fase V)	
Tipo	Seis cilindros, en línea, válvula en culata, diésel turboalimentado con enfriador del aire de carga aire-aire	
	S780	S785
Potencia nominal (Tier 2/Fase II)	353 kW (473 hp)	373 kW (500 CV)
Potencia nominal (Tier 4 Final/Fase 5)	353 kW (473 CV)	373 kW (500 CV)
Régimen nominal	2100 r/min	2100 r/min
Reforzador de potencia al régimen nominal	37 kW (50 CV)	37 kW (50 hp)
Potencia máxima (Tier 2/Fase II)	402 kW (540 hp)	425 kW (570 CV)
Potencia máxima (Tier 4 Final/Fase 5)	402 kW (540 CV)	425 kW (570 CV)
Régimen a potencia máxima (régimen nominal: -200 r/min)	1900 r/min	
Cilindrada	13.5 l (824 in³)	
Orden de encendido	1-5-3-6-2-4	
Filtro de aire del motor	Tipo seco con elemento de seguridad	
	S790	
Potencia nominal (Tier 2/Fase II)	405 kW (543 hp)	
Potencia nominal (Tier 4 Final/Fase 5)	405 kW (543 hp)	
Régimen nominal	2100 r/min	
Reforzador de potencia a régimen nominal (Tier 2/Fase II)	23 kW (31 hp)	
Reforzador de potencia a régimen nominal (Tier 4 Final/Fase V)	37 kW (50 hp)	
Potencia máxima (Tier 2/Fase II)	458 kW (614 hp)	
Potencia máxima (Tier 4 Final/Fase 5)	460 kW (617 CV)	
Régimen a potencia máxima (régimen nominal: -200 r/min)	1900 r/min	
Cilindrada	13.5 l (824 in³)	
Orden de encendido	1-5-3-6-2-4	
Filtro de aire del motor	Tipo seco con elemento de seguridad	

Sistema eléctrico	
Tensión de batería	12 V
Borne de la batería a masa	Negativo
Alternador (Tier 2/Fase II) Alternadores (Tier 4 Final/Fase V)	200 A

Transmisión	
Velocidades	Cambio automático de dos velocidades

Frenos	
Tipo	Discos múltiples húmedos

Acelerador de alimentación	S780, S785, y S790	S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ y S790 HillMaster™
Número de extensiones laterales	Estándar: 10 Cultivo duro: 8 Arroz: 5	Cultivo duro: 8

HillMaster es una marca comercial de Deere & Company

Especificaciones

Elementos del separador	
Elementos de trilla (rotor TriStream™)	Maíz/cereales: 15
Elementos de trilla (rotor de flujo variable)	Maíz o grano pequeño: 15 Opción para cosecha de arroz: 15 elementos y 12 dedos de trilla en posiciones de conjunto compacto
Dedos (rotor TriStream™)	24
Dedos (rotor de flujo variable)	20

TriStream es una marca comercial de Deere & Company

Cónico	
Número de cóncavos	3
Número de barras por cóncavo	Grano—delantero 25, central/trasero 25; maíz 31

Separador	
Número de rejillas	4

Rejilla de descarga	
Número de rejillas	1

Batidor de descarga	S780, S785, y S790	S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ y S790 HillMaster™
Número de extensiones laterales	Estándar: 10 Cultivo duro: 8	Cultivo duro: 8

Depósito de grano	S780, S785, y S790
Capacidad	Extensiones de 14 096 l (400 bu.) Cubiertas de 14 096 l (400 bu.)
Velocidad media de descarga, velocidad de descarga 134 l/s (3.8 bu./s))	8035 l/min (228 bu/min)
Velocidad máxima de descarga, velocidad de descarga 134 l/s (3.8 bu./s)	8670 l/min (246 bu/min)

Depósito de grano	Máquinas con transmisión HillMaster™
Capacidad	Extensiones de 10 572 l (300 bu.) Cubiertas de 10 572 l (300 bu.)
Velocidad media de descarga, velocidad de descarga 116 l/s (3.3 bu./s))	6977 l/min (198 bu/min)
Velocidad máxima de descarga, velocidad de descarga 116 l/s (3.3 bu./s)	7612 l/min (216 bu/min)

Radio de giro	
Ancho de vía del tractor	3.35 m (10 ft 10 in)
Radio de giro (ejes sin tracción)	8.02 m (26 ft 3 in)
Radio de giro (ejes con tracción)	7.73 m (25 ft 4 in)

Capacidades	
Depósito de combustible	950 l (250 gal) opcional 1250 l (330 gal) estándar
Depósito de fluido de escape diésel (DEF) (Tier 4 Final/Fase V)	52.2 l (13.8 gal)
Sistema de refrigeración con calefactor (Tier 2/Fase II)	61.2 l (65 qt)
Sistema de refrigeración con calefactor (Tier 4 Final/Fase V)	85 l (90 qt)
Cárter del motor con filtro (Tier 2/Fase II)	39 l (41 qt) ^a
Cárter del motor con filtro (Tier 4 Final/Fase V)	43 l (45.5 qt) ^a
Reducciones finales	8 l (8.5 qt), configuración de ruedas simples 23.0 l (24.3 qt), configuración de ruedas gemelas Máquinas HillMaster™ de 7 l (7.4 qt)
Caja de engranajes del inversor del alimentador de mies de transmisión de velocidad fija y par de apriete alto sin enfriador	3,6 l (7.7 pt)

Especificaciones

Capacidades	
Caja de engranajes del inversor del alimentador de mies de transmisión de velocidad variable con enfriador (opcional)	5,2 l (11 pt)
Caja de engranajes del batidor superior de alimentación Premium (si existe)	0.2 l (6.75 oz)
Caja de engranajes del contraeje principal (sin velocidad variable)	1.9 l (2.04 qt)
Caja de engranajes del sinfín de carga	3.8 l (4 qt)
Caja de engranajes del separador de dos velocidades	4.7 l (5 qt)
Caja de engranajes del motor con transferencia	51 l (54 qt)
Depósito hidráulico/hidrostático	47 l (50 qt)

^aEs vital conservar los niveles correctos de aceite de motor. Durante el mantenimiento, verificar siempre el nivel correcto de aceite en la varilla de nivel.

Compresor de aire (si existe)		
Tamaño del depósito	60 l (16 gal)	
Presión máxima del depósito	827 kPa (8.27 bar) (120 psi)	
Caudal del compresor de aire	Régimen del motor lento	250 l/min (8.8 ft³/min)
	Régimen del motor alto	450 l/min (15.8 ft³/min)

OUO6075,0005068-63-14MAY21

Dimensiones (S760 y S770)

NOTA: Las dimensiones son aproximadas y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Medida	S760 y S770
A	9.80 m (32 ft 2 in) con sinfín de descarga rígido de 5.6 m (18 ft 6 in) 11.02 m (36 ft 2 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico y rígido de 6.9 m (22 ft 6 in) 11.72 m (38 ft 5 in) con sinfín de descarga rígido de 7.9 m (26 ft 0 in) 11.98 m (39 ft 4 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in) 12.46 m (40 ft 11 in) con sinfín de descarga rígido de 8.7 m (28 ft 6 in)
B	9.14 m (30 ft 0 in) con sinfín plegable eléctrico de 6.9 m (22 ft 6 in) 9.93 m (32 ft 7 in) con sinfín con plegado eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in)
C	8.52 m (27 pies 11 in)
D	4.91 m—4.99 m (16 ft 1 in—16 ft 5 in) con cubiertas de 10 572 l (300 bu)
E	Sinfín de carga de grano limpio de 4.61—4.84 m (15 ft 2 in—15 ft 11 in)
F	4.30 m—4.39 m (14 ft 1 in—14 ft 5 in) con extensiones de 10 572 l (300 bu)
G	4.04—4.13 m (13 ft 3 in—13 ft 7 in)
H	3.96—4.04 m (13 ft 0 in—13 ft 3 in)
I	0.63 a 0.76 m (2 ft 1 in—2 ft 6 in)
J	3.53 m (11 ft 7 in)
K	6.52 m (21 ft 5 in) con sinfín de descarga rígido de 5.6 m (18 ft 6 in) 7.66 m (25 ft 2 in) con sinfín de descarga rígido de 6.9 m (22 ft 6 in) 7.67 m (25 ft 2 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 6.9 m (22 ft 6 in) 8.97 m (29 ft 5 in) con sinfín de descarga rígido de 7.9 m (26 ft 0 in) 8.72 m (28 ft 7 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in) 9.42 m (30 ft 11 in) con sinfín de descarga rígido de 8.7 m (28 ft 6 in)
L	4.72—5.05 m (15 ft 6 in—16 ft 7 in) con sinfín de descarga rígido de 5.6 m (18 ft 6 in) 5.23 — 5.33 m (17 ft 2 in — 17 ft 6 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico y rígido de 6.9 m (22 ft 6 in) 5.48 — 5.58 m (18 ft 0 in—18 ft 4 in) con sinfín de descarga rígido de 7.9 m (26 ft 0 in) 5.42—5.52 m (17 ft 9 in—18 ft 1 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in) 5.59—5.69 m (18 ft 4 in—18 ft 8 in) con sinfín de descarga rígido de 8.7 m (28 ft 6 in)
M	4.01—4.33 m (13 ft 2 in—14 ft 3 in) con sinfín de descarga rígido de 5.6 m (18 ft 6 in) 4.51 — 4.62 m (14 ft 10 in — 15 ft 2 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico y rígido de 6.9 m (22 ft 6 in) 4.61 — 4.71 m (15 ft 2 in—15 ft 5 in) con sinfín de descarga rígido de 7.9 m (26 ft 0 in) 4.32—4.65 m (14 ft 2 in—15 ft 3 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in) 4.72—4.82 m (15 ft 6 in—15 ft 10 in) con sinfín de descarga de 8.7 m (28 ft 6 in)
N ^a	4.08 — 4.40 m (13 ft 5 in — 14 ft 5 in) con sinfín de descarga rígido de 5.6 m (18 ft 6 in) 4.58 — 4.69 m (15 ft 0 in — 15 ft 5 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico y rígido de 6.9 m (22 ft 6 in) 4.91 — 5.01 m (16 ft 1 in—16 ft 5 in) con sinfín de descarga rígido de 7.9 m (26 ft 0 in) 4.84—4.95 m (15 ft 11 in—16 ft 3 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in) 5.02—5.12 m (16 ft 6 in—16 ft 10 in) con sinfín de descarga rígido de 8.7 m (28 ft 6 in)
O ^b	Neumáticos traseros de 3.47—4.34 m (11 ft 5 in—14 ft 3 in)
P ^b	Neumáticos delanteros de 3.49—5.36 m (11 ft 5 in—17 ft 7 in)

^aLa distancia se mide a 1.22 m (4 ft) desde el punto de salida del grano. Esto representa el sinfín de descarga centrado sobre el carro de granos.

^bDebido a las diferentes configuraciones de neumáticos, espaciado entre hileras, configuraciones de eje, desplazado de las ruedas, posiciones del eje y tipos de mangueta, los anchos de la máquina varían. Las medidas que figuran en la tabla son las anchuras mínimas y máximas. Para obtener información más detallada sobre los anchos, contacte el concesionario John Deere.

Dimensiones (S770 HillMaster™)

NOTA: Las dimensiones son aproximadas y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Medida	S770 HillMaster™
A	9.80 m (32 ft 2 in) con sinfín de descarga rígido de 5.6 m (18 ft 6 in) 11.02 m (36 ft 2 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 6.9 m (22 ft 6 in) 11.98 m (39 ft 4 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in)
B	9.14 m (30 ft 0 in) con sinfín plegable eléctrico de 6.9 m (22 ft 6 in) 9.93 m (32 ft 7 in) con sinfín con plegado eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in)
C	8.52 m (27 pies 11 in)
D	4.91 m—5.00 m (16 ft 1 in—16 ft 5 in) con cubiertas de 10 572 l (300 bu)
E	Sinfín de carga de grano limpio de 4.62—4.71 m (15 ft 2 in—15 ft 5 in)
F	4.31 m—4.40 m (14 ft 2 in—14 ft 5 in) con extensiones de 10 572 l (300 bu)
G	4.05—4.14 m (13 ft 4 in—13 ft 7 in)
H	3.97—4.06 m (13 ft 0 in—13 ft 4 in)
I	0.69 a 0.78 m (2 ft 3 in—2 ft 7 in)
J	3.53 m (11 ft 7 in)
K	6.52 m (21 ft 5 in) con sinfín de descarga rígido de 5.6 m (18 ft 6 in) 7.67 m (25 ft 2 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 6.9 m (22 ft 6 in) 8.72 m (28 ft 7 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in)
L	4.82—5.07 m (15 ft 10 in—16 ft 8 in) con sinfín de descarga rígido de 5.6 m (18 ft 6 in) 5.10 — 5.35 m (16 ft 9 in —17 ft 7 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 6.9 m (22 ft 6 in) 5.30—5.54 m (17 ft 5 in—18 ft 2 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in)
M	4.11—4.35 m (13 ft 6 in— 13 ft 3 in) con sinfín de descarga rígido de 5.6 m (18 ft 6 in) 4.39 — 4.63 m (14 ft 5 in —15 ft 2 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 6.9 m (22 ft 6 in) 4.42—4.67 m (14 ft 6 in—15 ft 4 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in)
N ^a	4.18—4.42 m (13 ft 9 in—14 ft 6 in) con sinfín de descarga rígido de 5.6 m (18 ft 6 in) 4.46 — 4.71 m (14 ft 8 in —15 ft 5 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 6.9 m (22 ft 6 in) 4.72—4.96 m (15 ft 6 in—16 ft 3 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in)
O ^b	Neumáticos traseros de 3.48—3.70 m (11 ft 5 in—12 ft 2 in)
P ^b	Neumáticos delanteros de 3.48—3.78 m (11 ft 5 in—12 ft 5 in)

^aLa distancia se mide a 1.22 m (4 ft) desde el punto de salida del grano. Esto representa el sinfín de descarga centrado sobre el carro de granos.

^bDebido a las diferentes configuraciones de neumáticos, espaciado entre hileras, configuraciones de eje, desplazado de las ruedas, posiciones del eje y tipos de mangueta, los anchos de la máquina varían. Las medidas que figuran en la tabla son las anchuras mínimas y máximas. Para obtener información más detallada sobre los anchos, contacte al concesionario John Deere.

OUC6075.0004E59-63-01JUN20

Dimensiones (S780, S785 y S790)

NOTA: Las dimensiones son aproximadas y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Medida	S780, S785, y S790
A	11.02 m (36 ft 2 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico y rígido de 6.9 m (22 ft 6 in) 11.72 m (38 ft 5 in) con sinfín de descarga rígido de 7.9 m (26 ft 0 in) 11.98 m (39 ft 4 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in) 12.46 m (40 ft 11 in) con sinfín de descarga rígido de 8.7 m (28 ft 6 in)
B	9.14 m (30 ft 0 in) con sinfín plegable eléctrico de 6.9 m (22 ft 6 in) 9.93 m (32 ft 7 in) con sinfín con plegado eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in)
C	8.52 m (27 pies 11 in)
D	3.92 m—3.99 m (12 ft 10 in—13 ft 1 in) con cubiertas de 14 096 l (400 bu)
E	Sinfín de carga de grano limpio de 4.77—4.85 m (15 ft 8 in—15 ft 11 in)
F	4.57 m—4.65 m (15 ft 0 in—15 ft 3 in) con extensiones de 14 096 l (400 bu)
G	4.04—4.13 m (13 ft 3 in—13 ft 7 in)
H	3.96—4.04 m (13 ft 0 in—13 ft 3 in)
I	0.63 a 0.76 m (2 ft 1 in—2 ft 6 in)
J	3.53 m (11 ft 7 in)
K	7.66 m (25 ft 2 in) con sinfín de descarga rígido de 6.9 m (22 ft 6 in) 7.67 m (25 ft 2 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 6.9 m (22 ft 6 in) 8.97 m (29 ft 5 in) con sinfín de descarga rígido de 7.9 m (26 ft 0 in) 8.72 m (28 ft 7 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in) 9.42 m (30 ft 11 in) con sinfín de descarga rígido de 8.7 m (28 ft 6 in)
L	5.23—5.33 m (17 ft 2 in—17 ft 6 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico y rígido de 6.9 m (22 ft 6 in) 5.48 — 5.58 m (18 ft 0 in—18 ft 4 in) con sinfín de descarga rígido de 7.9 m (26 ft 0 in) 5.42—5.52 m (17 ft 9 in—18 ft 1 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in) 5.59—5.69 m (18 ft 4 in—18 ft 8 in) con sinfín de descarga rígido de 8.7 m (28 ft 6 in)
M	4.51—4.62 m (14 ft 10 in—15 ft 2 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico y rígido de 6.9 m (22 ft 6 in) 4.61 — 4.71 m (15 ft 2 in—15 ft 5 in) con sinfín de descarga rígido de 7.9 m (26 ft 0 in) 4.32—4.65 m (14 ft 2 in—15 ft 3 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in) 4.72—4.82 m (15 ft 6 in—15 ft 10 in) con sinfín de descarga de 8.7 m (28 ft 6 in)
N ^a	4.58 — 4.69 m (15 ft 0 in — 15 ft 5 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico y rígido de 6.9 m (22 ft 6 in) 4.91 — 5.01 m (16 ft 1 in—16 ft 5 in) con sinfín de descarga rígido de 7.9 m (26 ft 0 in) 4.84—4.95 m (15 ft 11 in—16 ft 3 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in) 5.02—5.12 m (16 ft 6 in—16 ft 10 in) con sinfín de descarga rígido de 8.7 m (28 ft 6 in)
O ^b	Neumáticos traseros de 3.39—4.34 m (11 ft 2 in—14 ft 3 in)
P ^b	Neumáticos delanteros de 3.49—5.36 m (11 ft 5 in—17 ft 7 in)

^aLa distancia se mide a 1.22 m (4 ft) desde el punto de salida del grano. Esto representa el sinfín de descarga centrado sobre el carro de granos.

^bDebido a las diferentes configuraciones de neumáticos, espaciado entre hileras, configuraciones de eje, desplazado de las ruedas, posiciones del eje y tipos de mangueta, los anchos de la máquina varían. Las medidas que figuran en la tabla son las anchuras mínimas y máximas. Para obtener información más detallada sobre los anchos, contacte al concesionario John Deere.

OUO6075,0004E5A-63-01JUN20

Dimensiones (S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ y S790 HillMaster™)

NOTA: Las dimensiones son aproximadas y están sujetas a cambios sin previo aviso.


Medida	S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ y S790 HillMaster™
A	11.02 m (36 ft 2 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 6.9 m (22 ft 6 in) 11.98 m (39 ft 4 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in)
B	9.14 m (30 ft 0 in) con sinfín plegable eléctrico de 6.9 m (22 ft 6 in) 9.93 m (32 ft 7 in) con sinfín con plegado eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in)
C	8.52 m (27 pies 11 in)
D	4.90 m—4.91 m (16 ft 1 in—16 ft 2 in) con cubiertas de 10 572 l (300 bu)
E	Sinfín de carga de grano limpio de 4.62—4.76 m (15 ft 2 in—15 ft 7 in)
F	4.30 m—4.31 m (14 ft 1 in—14 ft 2 in) con extensiones de 10 572 l (300 bu)
G	4.04—4.05 m (13 ft 3 in—13 ft 4 in)
H	3.96—3.97 m (13 ft 0 in—13 ft 1 in)
I	0.68 a 0.69 m (2 ft 2 in—2 ft 3 in)
J	3.53 m (11 ft 7 in)
K	7.67 m (25 ft 2 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 6.9 m (22 ft 6 in) 8.72 m (28 ft 7 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in)
L	5.10—5.35 m (16 ft 9 in—17 ft 7 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 6.9 m (22 ft 6 in) 5.30—5.54 m (17 ft 5 in—18 ft 2 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in)
M	4.39—4.63 m (14 ft 5 in—15 ft 2 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 6.9 m (22 ft 6 in) 4.42—4.67 m (14 ft 6 in—15 ft 4 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in)
N ^a	4.59—4.61 m (15 ft 1 in—15 ft 2 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 6.9 m (22 ft 6 in) 4.84—4.87 m (15 ft 11 in—16 ft 0 in) con sinfín de descarga plegable eléctrico de 7.9 m (26 ft 0 in)
O ^b	Neumáticos traseros de 3.48—3.68 m (11 ft 5 in—12 ft 1 in)
P ^b	Neumáticos delanteros de 3.47—3.80 m (11 ft 5 in—12 ft 6 in)

^aLa distancia se mide a 1.22 m (4 ft) desde el punto de salida del grano. Esto representa el sinfín de descarga centrado sobre el carro de granos.


^bDebido a las diferentes configuraciones de neumáticos, espaciado entre hileras, configuraciones de eje, desplazado de las ruedas, posiciones del eje y tipos de mangueta, los anchos de la máquina varían. Las medidas que figuran en la tabla son las anchuras mínimas y máximas. Para obtener información más detallada sobre los anchos, contacte el concesionario John Deere.

OUC06075,0004E5B-63-01JUN20

PUNTOS DE REFERENCIA DE DIMENSIONES

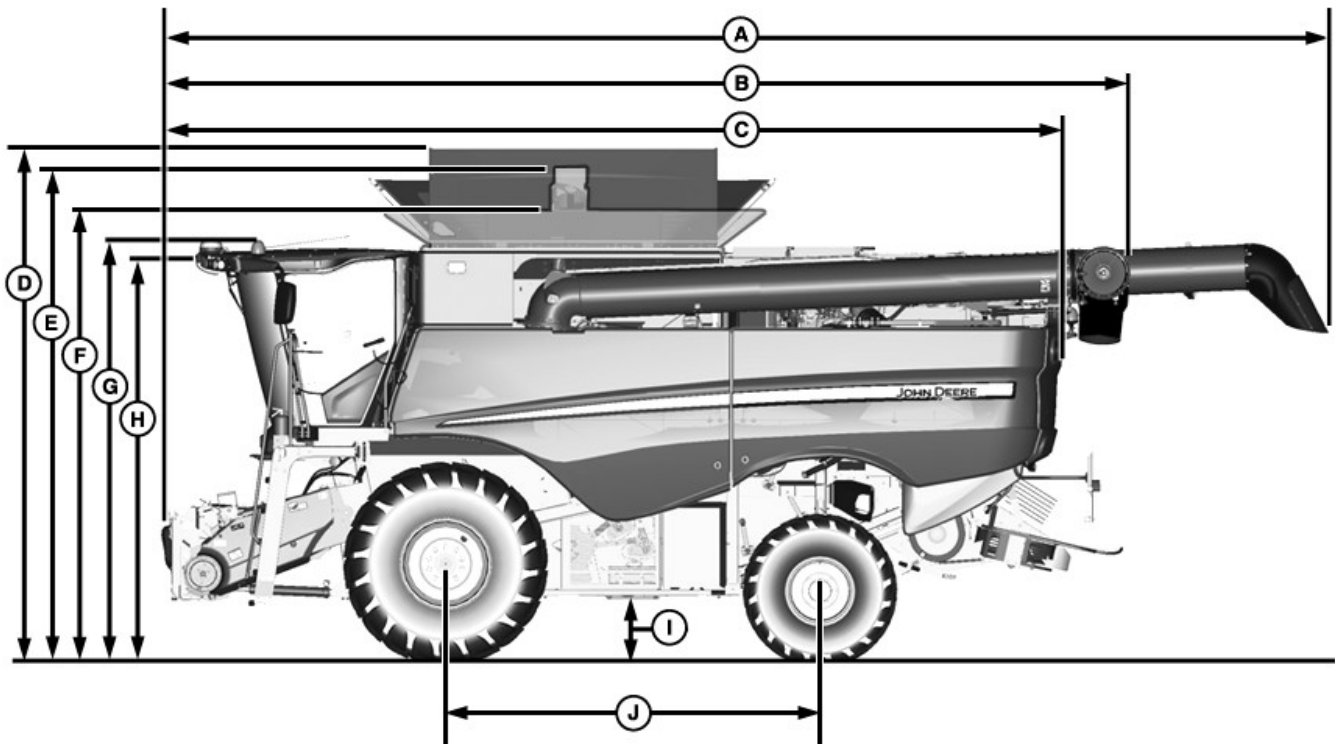

H107111—UN—28FEB13

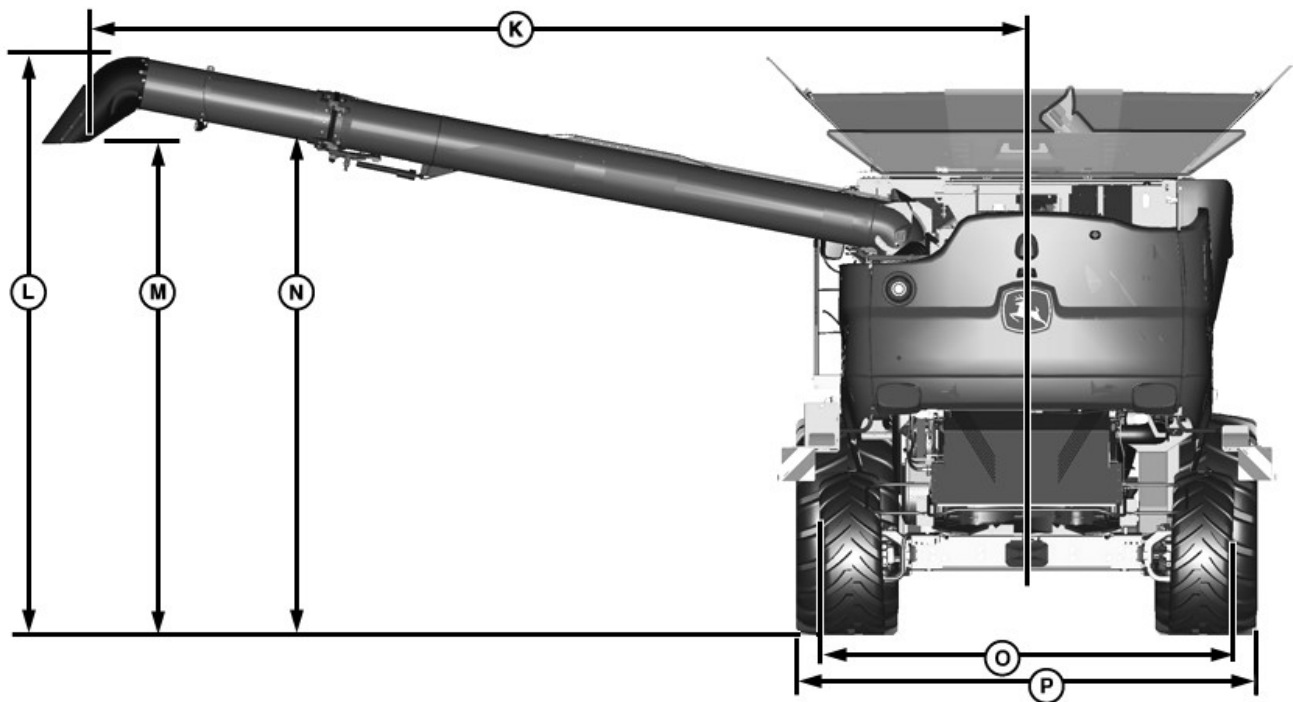

H107112—UN—28FEB13
OUO6075,00049AB-63-30MAY18

Vibración de la carrocería completa

La aceleración eficaz (raíz media cuadrática) ponderada experimentada por el cuerpo completo está sujeta a oscilaciones de 0,51 a 0,73 m/s², medida en una máquina representativa en funcionamiento típico y analizada según la norma ISO 2631. Durante el mismo funcionamiento, la vibración eficaz ponderada de la mano y brazo fue inferior a 2,5 m/s² cuando se analizó de acuerdo con la norma ISO 5349. Estos valores de aceleración dependen de la aspereza del terreno, las velocidades a las que funciona la cosechadora, la experiencia, el peso y los hábitos de conducción del operador.

OUO6075,0000AA6-63-17NOV10

Nivel sonoro

El nivel acústico dentro de la cabina del operador va de 72,8 a 77,0 dB(A) según las mediciones en varias máquinas representativas de acuerdo con la ISO 4254-7:2017. El nivel acústico depende del régimen del motor y de la carga, de los ajustes de la función, de las condiciones del campo y el cultivo, y del tipo de cabezal utilizado.

OUO6075,0004BAB-63-16MAY19

Nota de seguridad referente a la instalación subsiguiente de aparatos y/o componentes eléctricos y electrónicos

La máquina se encuentra equipada con componentes electrónicos cuya función puede verse afectada por las radiaciones electromagnéticas emitidas por otros aparatos. Tales influencias pueden ser perjudiciales, por lo cual se deben tomar en cuenta las instrucciones de seguridad dadas a continuación:

Para la posterior adición de accesorios eléctricos y electrónicos al sistema eléctrico de la cosechadora, el usuario debe verificar si dicha instalación afecta al sistema electrónico o a otros componentes. Esto se aplica en particular a:

- Contador de superficie
- Computadora personal
- Receptor de GPS (sistema de posicionamiento global)

En particular, la instalación adicional de componentes eléctricos/electrónicos debe cumplir con la edición vigente de la Directiva 89/336/CEE sobre compatibilidad electromagnética CEM, y llevar la marca CE.

En el caso de la posterior instalación de sistemas móviles de comunicaciones (por ej. emisoras de radio, teléfonos), éstos deben cumplir con los siguientes requisitos adicionales:

- Solamente deberán instalarse dispositivos que cumplan con la normativa nacional vigente (por ej. la homologación BZT en Alemania);
- El dispositivo deberá estar instalado de forma segura;
- Los dispositivos portátiles o móviles sólo podrán ser utilizados en el vehículo si están conectados a una antena exterior fija;
- Los transmisores se instalarán separadamente del sistema electrónico del vehículo;
- La antena debe ser instalada profesionalmente, con una buena conexión entre la antena y la conexión a tierra del vehículo.

El alambrado, la instalación y el nivel máximo de suministro de corriente deberán ajustarse a las indicaciones dadas en las instrucciones de montaje del fabricante de la máquina.

OUO6075,0000AA8-63-17NOV10

Declaración de conformidad de la UE

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Por la presente, el abajo firmante declara que:

Tipo de máquina: Cosechadora S700

Modelos: S760; S770; S780; S785; S790 S770HM; S780HM; S785HM; S790HM

cumple con todas las disposiciones relevantes y los requisitos esenciales de las siguientes directivas:

DIRECTIVA	NÚMERO	MÉTODO DE CERTIFICACIÓN
Directiva de máquinas	2006/42/CE	Autocertificación
Directiva sobre compatibilidad electromagnética (EMC)	2014/30/UE	Autorcertificación (Anexo II)

Este producto cumple con las normativas siguientes y/u otros documentos legales:

EN ISO 14982: 2009

Nombre y dirección de la persona en la Unión Europea autorizada para cumplimentar el documento técnico de construcción:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Atención al cliente
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Esta declaración de conformidad se emite bajo la responsabilidad absoluta del fabricante.

Lugar de la declaración: Zweibruecken, Alemania

Fecha de la declaración:

Fábrica: John Deere GmbH & Co. KG, John Deere Werk
Zweibrücken, Alemania

Nombre: Thomas Fell

Título: Manager Combine Engineering - Regiones 1 y 2



DXCE01—UN—28APR09
OUO6075,0005234-63-13JUN22

Declaración de conformidad del Reino Unido

Deere & Company

Moline, Illinois USA

The undersigned hereby declares that:

Machine Type: Combine S700

Model(s): S760; S770; S780; S785; S790 S770HM; S780HM; S785HM; S790HM

fulfill(s) all relevant provisions and essential requirements of the following UK Regulations:

REGULATION	NUMBER	CERTIFICATION METHOD
Machinery Directive	S.I. 2008/1597	Self-certification
EMC Directive	S.I. 2016/1091	Self-certification (Annex II)
RoHS Directive	S.I. 2012/3032	Self-certification

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

EN ISO 4254-1:2015

EN ISO 12100:2010

EN ISO 4254-7:2017

EN ISO 14982:2009

Name and address of the person authorized to compile the technical construction file:

John Deere Ltd
Harby Road
Langar
Nottinghamshire
NG13 9HT
United Kingdom
EUConformity@JohnDeere.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Place of Declaration: Zweibrücken, Germany

Date of Declaration:

Name: Thomas Fell

Manufacturing Unit: John Deere GmbH & Co. KG, John Deere Werk
Zweibrücken, Germany

Title: Combine Engineering Manager - Region 1 & 2

Ag&Turf Products Importer: John Deere Ltd- Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT, United Kingdom

Forestry Products Importer: John Deere Forestry Ltd- Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW



Unión Económica Euroasiática



Marca EAC

TS1738—UN—26APR16

Esta información solo es aplicable a productos que lleven el Certificado EAC de conformidad de los estados miembros de la Unión económica euroasiática.

Fabricante:

Deere & Company, Moline, Illinois EE.UU.

Nombre del representante autorizado en la Unión económica euroasiática:

Compañía de responsabilidad limitada
"John Deere Rus"

Dirección del representante autorizado:

142050, Rusia, Región de Moscú, Distrito de Domodédovo, Domodédovo, microdistrito Beliye Stolbi, vladenye "Almacén 104," Edificio 2.

Para cuestiones de asistencia técnica, contactar con el concesionario.

La fecha de fabricación se indica en el marcado del producto o cerca de la placa con el número de serie.

DX,EAC-63-27APR16

Vida útil prevista de la máquina

Esta máquina está diseñada y fabricada para ofrecer una vida larga y eficaz; sin embargo la durabilidad de la máquina depende de varios factores, como por ejemplo

la dureza de las condiciones de trabajo y de si se han respetado y realizado los trabajos de mantenimiento de la máquina. (Consultar la sección Mantenimiento en este manual.)

Contactar con el concesionario John Deere para la inspección y comprobación de la máquina. Mediante la revisión de la máquina se puede determinar si es necesario realizar trabajos de mantenimiento o la reparación de componentes, o si llegado el momento final, la máquina debe retirarse del servicio. (Consultar la sección de retirada de servicio de la máquina en este manual para más información sobre el desecho y reciclado de los componentes de la máquina.)

No se debe poner en funcionamiento la máquina si faltan componentes que estén relacionados con la seguridad de la máquina o si necesitan ser reparados. Todos los componentes dañados o ausentes en la máquina relacionados con la seguridad de la máquina, incluyendo las etiquetas de seguridad, deberán repararse o sustituirse antes de poner en funcionamiento la máquina.


DX,MACH,DESIGN,LIFE-63-14SEP15

Gas fluorado de efecto invernadero

El sistema de aire acondicionado contiene gas fluorado de efecto invernadero (F-Gas)	
Tipo de gas fluorado (F-Gas):	R-134a
Masa de gas fluorado (kg):	2.7
Equivalente a CO ₂ (toneladas):	3.86
Peligro de calentamiento global (GWP):	1430

NOTA: El refrigerador de la cabina (si existe) contiene aproximadamente 0.040 kg de refrigerante.

OOU6075,00045E8-63-21FEB17

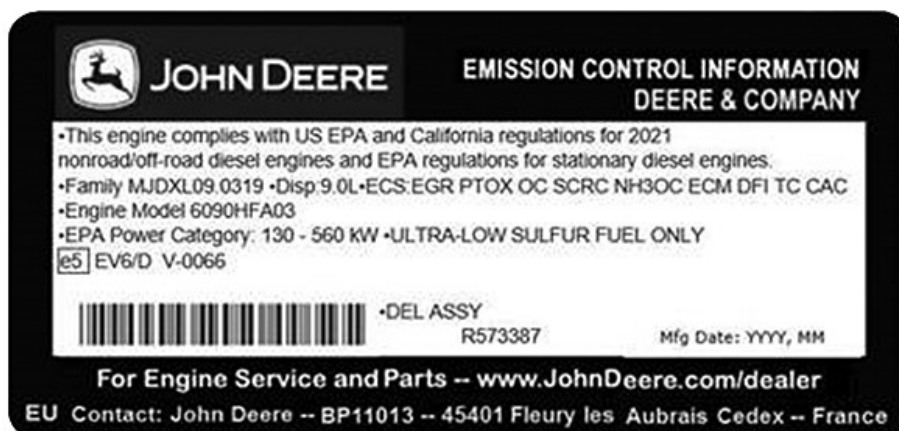Emisiones de dióxido de carbono (CO₂)

EJEMPLO - Etiqueta de emisiones del motor

RG33429—UN—04FEB21

Para identificar la emisión de dióxido de carbono (CO₂), ubicar la etiqueta de emisiones del motor. Localizar el número de familia correspondiente en la etiqueta de emisiones y consultar la tabla.

bajo condiciones de laboratorio y no supone o expresa garantía alguna sobre el rendimiento de un motor en particular.

DX,EMISSIONS.CO2-63-20JUL21

NOTA: La primera letra del número de familia no es necesario para la identificación del número de familia en la tabla.

Número de familia de etiqueta de emisiones	Resultado de CO ₂
_JDXL02.9323	952 g/kWh
_JDXL02.9327	784 g/kWh
_JDXL04.5337	819 g/kWh
_JDXL04.5338	682 g/kWh
_JDXL04.5304	1004 g/kWh
_JDXN04.5174	792 g/kWh
_JDXL06.8324	720 g/kWh
_JDXL06.8328	683 g/kWh
_JDXL06.8336	701 g/kWh
_JDXN06.8175	771 g/kWh
_JDXL09.0319	646 g/kWh
_JDXL09.0325	695 g/kWh
_JDXL09.0329	657 g/kWh
_JDXL09.0333	650 g/kWh
_JDXL13.5326	684 g/kWh
_JDXL13.6320	651 g/kWh
_JDXL13.5340	632 g/kWh
_JDXL18.0341	683 g/kWh
F28	870 g/kWh
F32	710 g/kWh
F33	677 g/kWh

Este valor de emisión de CO₂ es el resultado obtenido al someter un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) a un ciclo de prueba fijo

ACUERDO DE LICENCIA PARA EL SOFTWARE DEL MÓDULO DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE JOHN DEERE

IMPORTANTE — LEER DETENIDAMENTE: ESTE ACUERDO DE LICENCIA (EL "ACUERDO") ES UN CONTRATO LEGAL ENTRE USTED Y JOHN DEERE SHARED SERVICES, INC., UNA CORPORACIÓN CUYA DIRECCIÓN PRINCIPAL ES ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, IL 61265 ("JOHN DEERE") Y QUE RIGE EL USO DEL MÓDULO DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE JOHN DEERE ("MPI").

AL USAR EL MPI, ACEPTA LAS CONDICIONES DE ESTE ACUERDO DE LICENCIA EN LO QUE RESPECTA AL SOFTWARE ("SOFTWARE") PREINSTALADO EN EL MPI. ACEPTA QUE ESTE ACUERDO DE LICENCIA, INCLUYENDO LAS EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD SOBRE LA GARANTÍA, LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD, FINALIZACIÓN Y DISPOSICIONES DE ARBITRAJE A CONTINUACIÓN, ES LEGALMENTE VINCULANTE PARA USTED A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE USE POR PRIMERA VEZ EL MPI ("FECHA DE ENTRADA EN VIGOR"), Y PARA CUALQUIER EMPRESA EN CUYO NOMBRE USTED UTILICE EL SOFTWARE Y EL MPI, ASÍ COMO PARA LOS EMPLEADOS DE DICHA EMPRESA (DENOMINADOS CONJUNTAMENTE COMO "USTED" EN ESTE ACUERDO DE LICENCIA). SI NO PUEDE O NO DESEA CUMPLIR CON ALGUNO DE ESTOS TÉRMINOS, DEBE DEJAR DE UTILIZAR EL SOFTWARE INMEDIATAMENTE Y PONERSE EN CONTACTO CON JOHN DEERE O CON SU CONCESIONARIO. ESTE CONTRATO ES SOLO ENTRE USTED Y JOHN DEERE. NINGÚN TERCERO, INCLUYENDO ENTRE OTROS CUALQUIER CONCESIONARIO DE JOHN DEERE, TIENE LA AUTORIDAD PARA CAMBIAR O COMPLEMENTAR ESTE ACUERDO DE LICENCIA. SI UN TERCERO (COMO UN CONCESIONARIO DE JOHN DEERE) LE ASIGNÓ ESTE ACUERDO DE LICENCIA, USTED ENTIENDE Y ACEPTA QUE NINGUNA RELACIÓN DE AGENCIA ENTRE JOHN DEERE Y ESE TERCERO ES IMPLÍCITA NI SE SUGIERE POR EL HECHO DE QUE DICHO TERCERO LE ASIGNÓ ESTE ACUERDO DE LICENCIA. ESTE ACUERDO DE LICENCIA REPRESENTA EL ACUERDO COMPLETO CONCERNIENTE AL SOFTWARE ENTRE USTED Y JOHN DEERE Y REEMPLAZA CUALQUIER PROPUESTA, REPRESENTACIÓN O ENTENDIMIENTO PREVIO ENTRE USTED Y JOHN DEERE.

1. Descripción del software. El MPI incluye todo el software preinstalado. El Software permite al MPI recibir imágenes, procesarlas y transmitir tanto estas como otra información a una pantalla de una máquina John Deere como soporte de una aplicación de software.

2. Uso de imágenes. Las imágenes que reciba, procese y transmita el MPI se envían al campo, al cultivo, a la máquina o a máquinas auxiliares. Los dispositivos de la cámara que crean estas imágenes también pueden capturar imágenes del operador de la máquina o de los acompañantes durante el funcionamiento del sistema. Estas imágenes pueden mostrarse al operador en la plataforma de conducción, registrarse en el sistema para la solución de problemas o registrarse en el sistema para mejorar el rendimiento del mismo. Mediante el uso del MPI, por la presente, acepta la recopilación, el almacenamiento y el uso de estas imágenes. Para evitar que los dispositivos de la cámara capturen imágenes, consultar el manual del operador de la máquina correspondiente para obtener instrucciones sobre cómo apagar el sistema.

3. Licencia. Por la presente, John Deere le garantiza y usted acepta una licencia no exclusiva para utilizar el Software bajo la forma de un código de objeto legible por la máquina, solo en un país autorizado por John Deere y únicamente según lo autorizado en este Acuerdo y en las disposiciones aplicables del manual del operador de la máquina correspondiente, que usted acepta revisar detenidamente antes de utilizar el Software. El Software solo puede utilizarse en el MPI en el que se instaló inicialmente. Usted acepta que no cederá, otorgará mediante sublicencia, transferirá, prometerá, arrendará, alquilará o compartirá sus derechos bajo este Acuerdo a un nuevo propietario para su uso únicamente en un país autorizado por John Deere, excepto en el caso de que pueda transferir permanentemente todos sus derechos bajo los términos de este Acuerdo para la venta del MPI en el que se instala el Software al que este Acuerdo ofrece cobertura. Si vende o transfiere la propiedad del MPI, acuerda que exigirá a dicho beneficiario aceptar términos que no sean menos restrictivos que los de este Acuerdo. Además de lo anterior, acepta que no obtendrá ni intentará obtener el software utilizando información falsa o incorrecta, o sin pagar las tarifas y cargos correspondientes, ni permitirá a sabiendas que otros lo hagan, y acepta pagar las tarifas y cargos de licencia que, de otro modo, sean pagaderos. Este contrato no permite ningún otro uso del software, excepto el establecido en este párrafo 3.

4. Derechos de John Deere. Reconoce y acuerda que el software está patentado por John Deere, o sus licenciantes, y está protegido por leyes de derechos de autor. Reconoce y conviene además que todos los derechos, títulos e intereses del software, incluidos los derechos relacionados de propiedad intelectual, pertenecen a John Deere y sus licenciantes y permanecerán con los mismos. Este acuerdo no le otorga título ni interés alguno en el software, sino solamente un derecho limitado de uso revocable, según los términos de este acuerdo. Usted acepta que no podrá: (a) utilizar el MPI con cualquier equipo, producto o servicio distinto de los que John Deere, en sus especificaciones, boletines o folletos, haya indicado que son compatibles con el MPI; (b) usar el MPI fuera de los

países que John Deere haya autorizado específicamente; (c) traducir, realizar ingeniería inversa, descompilar, desmontar o modificar el software o bien intentar detectar el código fuente del Software o intentar infringir o eludir ilegalmente cualquier medida de seguridad, cualquier protección de derechos de autor y los mecanismos que habilitan la aplicación en el mismo; (d) copiar o reproducir el Software; o (e) eliminar o borrar cualquier aviso de derechos de autor, marca comercial u otros derechos de propiedad del Software, salvo que John Deere o sus proveedores lo autoricen expresamente por escrito o lo permitan expresamente las leyes vigentes independientemente de estas restricciones. También acuerda no permitir que ningún tercero que actúe bajo su control haga nada de lo mencionado anteriormente.

5. Derechos de licencia. De acuerdo con las licencias que se otorgan en virtud de este Acuerdo, acepta pagar todas las tarifas de licencia aplicables. Dichas tarifas se pagarán mediante un método de pago aprobado por John Deere. Todos los costes y gastos razonables, incluidos sin limitación, los honorarios de abogados, costes judiciales y cargos de servicio incurridos por John Deere para el cobro de los pagos correrán a su propio cargo. John Deere puede cambiar las condiciones de pago en cualquier momento. Si se produce el atraso en el pago de cualquier suma adeudada, John Deere no estará obligado a continuar seguir cumpliendo las condiciones que se le exigen en virtud de este acuerdo. Si adquirió o recibió este Acuerdo por parte de un tercero (por ejemplo, un concesionario John Deere), usted es responsable de pagar las tarifas de licencia adeudadas en virtud de este Acuerdo en la medida en que el tercero no haya pagado o no pague a John Deere, independientemente de si ha pagado al tercero por la cesión de este Acuerdo. En caso de que se adeuden impuestos y/o multas como resultado de su envío de información falsa o inexacta junto con la ejecución de este Acuerdo o su uso del Software, usted acepta que será responsable del pago de dichos impuestos o sanciones, o del reembolso de dichos impuestos o sanciones, en caso de que John Deere o cualquiera de sus filiales o proveedores ya hayan incurrido en ellos. John Deere se reserva el derecho de remitir su cuenta a un tercero para el cobro en caso de un incumplimiento continuo en el pago.

6. Garantía limitada. John Deere garantiza, para su beneficio exclusivo y no de ninguna otra parte, que durante el "**Período de garantía**" definido a continuación, el software funcionará esencialmente de acuerdo con las especificaciones funcionales ("**Especificaciones**") pertinentes establecidas en la documentación del receptor. **JOHN DEERE NO GARANTIZA QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE SEA CONTINUO O LIBRE DE ERRORES NI QUE SATISFAGA SUS NECESIDADES.** Su recurso exclusivo y la única obligación de John Deere y (según corresponda) de sus socios en la prestación de servicios en caso de cualquier reclamación de garantía

o cualquier otra deficiencia del contrato será que John Deere o (según corresponda) sus socios en la prestación de servicios hagan esfuerzos comercialmente razonables para corregir la deficiencia o, si la corrección no puede llevarse a cabo en treinta (30) días, reembolsar una parte equitativa de cualquier tarifa de licencia por el software determinada en referencia al uso previo que usted haya hecho del software y al efecto de la deficiencia. Usted reconoce que esta garantía no se aplica cuando una deficiencia en el funcionamiento del software se deba a circunstancias que escapen al control razonable de John Deere y/o se deba a un acto u omisión de un tercero, incluidos, entre otros, fallos del equipo, casos fortuitos, huelgas u otras causas similares. El "**Período de garantía**" es de un (1) año a partir de la fecha de entrega del MPI.

7. DESCARGO DE GARANTÍAS. USTED ACUERDA POR EL PRESENTE QUE LA GARANTÍA LIMITADA PROVISTA ANTERIORMENTE (LA "**GARANTÍA LIMITADA**") CONSTITUYE SU ÚNICA Y EXCLUSIVA SOLUCIÓN PARA TODO PROBLEMA DE CUALQUIER CLASE CON EL SOFTWARE. A EXCEPCIÓN DE LO ESTIPULADO EN LA GARANTÍA LIMITADA, LA LICENCIA DEL SOFTWARE SE CONCEDE "TAL COMO SE EXPRESA" Y "ESTÁ DISPONIBLE", Y JOHN DEERE, SUS EMPRESAS AFILIADAS Y PROVEEDORES DE TERCEROS RENUNCIAN EXPRESAMENTE, Y USTED DESISTE, EXONERA Y RENUNCIA EXPRESAMENTE, A TODAS LAS GARANTÍAS QUE SURJAN POR LEY O DE OTRA MANERA CON RESPECTO AL SOFTWARE, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS: TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE UTILIDAD COMERCIAL O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA QUE SURJA DEL TRANCURSO DEL RENDIMIENTO, O DEL USO COMERCIAL, TODA GARANTÍA DE TÍTULO O DE NO INFRACCIÓN Y TODA GARANTÍA QUE SURJA POR TEORÍAS LEGALES, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A AGRAVIOS, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRUCTA, CONTRATO U OTRAS TEORÍAS LEGALES O EQUIVALENTES. NINGUNA REPRESENTACIÓN U OTRA AFIRMACIÓN DE HECHOS, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, DECLARACIONES EN CUANTO A CAPACIDAD O IDONEIDAD DE USO, SE CONSIDERARÁ UNA GARANTÍA POR PARTE DE JOHN DEERE, O CUALQUIERA DE SUS EMPRESAS AFILIADAS O PROVEEDORES TERCEROS.

8. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES. SALVO LO DISPUESTO EN LA GARANTÍA LIMITADA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SERÁN JOHN DEERE, SUS EMPRESAS AFILIADAS O SUS PROVEEDORES TERCEROS RESPONSABLES ANTE USTED O ANTE TERCEROS POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES O EMERGENTES DE CUALQUIER TIPO, INCLUYENDO TODA PERDIDA O DAÑO CAUSADOS POR EL SOFTWARE; CUALQUIER FALLO PARCIAL O TOTAL DEL SOFTWARE;

DESEMPEÑO, RENDIMIENTO INFERIOR O DEMORAS RELACIONADAS CON TODA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, GARANTÍA O REPARACIONES DEL SOFTWARE, DAÑOS POR PERDIDA DE CULTIVOS, DAÑOS AL TERRENO, DAÑOS A MÁQUINAS, LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE ACTIVIDADES COMERCIALES O PÉRDIDA DE FONDOS DE COMERCIO, PÉRDIDA DEL USO DE EQUIPO O SERVICIOS O DAÑOS A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES O A LA REPUTACIÓN, QUE SURJAN DE LA EJECUCIÓN O EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER ASPECTO DE ESTE ACUERDO, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRA MANERA, O BIEN SI JOHN DEERE, SUS EMPRESAS AFILIADAS O SUS PROVEEDORES TERCEROS HAN SIDO INFORMADOS O NO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD ACUMULADA DE JOHN DEERE ANTE USTED O ANTE CUALQUIER TERCERO POR PÉRDIDAS O DAÑOS QUE RESULTEN DE CUALQUIER RECLAMACIÓN, LITIGIO, DEMANDA O ACCIÓN QUE SURJA O ESTÉ RELACIONADA CON EL USO DEL SOFTWARE EXCEDERÁ SU PAGO TOTAL POR EL MPI Y LA LICENCIA DEL SOFTWARE.

9. Mantenimiento del software. John Deere puede, a su entera discreción, ofrecerle mantenimiento del software, aunque el período de garantía haya vencido. Este tipo de mantenimiento, podría incluir modificaciones, correcciones o mejoras ("**Actualizaciones**") del Software y/o de los manuales del operador correspondientes. John Deere se reserva el derecho, a su entera discreción, de cobrarle por el mantenimiento (excepto en los casos en que las correcciones se proporcionan bajo la garantía limitada). Su aceptación de este acuerdo constituye su aceptación de que todas las actualizaciones se considerarán incluidas en el software según se define en este acuerdo y se regirán según los términos y condiciones correspondientes al software según lo estipulado en este acuerdo.

10. Período de vigencia y rescisión.

a. Período de vigencia. Este Acuerdo comenzará a partir de la fecha de entrada en vigor y vence en la fecha de lo que ocurra antes, (i) la vida útil del MPI o ii) la fecha en que John Deere rescinda este Acuerdo en virtud de las condiciones de este párrafo 10. Este Acuerdo no se renueva automáticamente.

b. Rescisión. John Deere puede rescindir la licencia otorgada en virtud de este Acuerdo después de proporcionarle una notificación por escrito de rescisión si usted infringe cualquier cláusula material de este Acuerdo correspondiente a su uso del Software o los derechos de John Deere, incluyendo, sin limitaciones, las disposiciones de las Secciones 3 y 4 anteriores.

11. Cumplimiento de la Ley. Usted acepta usar el software según la ley de los Estados Unidos y las leyes del país en que esté ubicado, que sean aplicables,

incluso las leyes y reglamentos de control del comercio exterior. El Software puede estar sujeto a controles de exportación y otros controles de comercio exterior que restrinjan las reventas y/o transferencias a otros países y partes. Al aceptar los términos de este Acuerdo, usted reconoce que ha comprendido que el Software puede estar controlado, incluyendo, sin limitaciones, por los Reglamentos de control de exportaciones y/o los reglamentos de control de comercio exterior del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El Software permanece sujeto a las leyes aplicables de EE. UU.

12. Indemnización. Acepta defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a John Deere, sus filiales y proveedores terceros, así como a sus funcionarios, directores, empleados, agentes y representantes (siendo cada uno de ellos "**Parte indemnizada**"), frente a toda reclamación, proceso de demanda, lesiones, responsabilidades, pérdidas o costes y gastos (incluidos honorarios legales razonables) presentados por terceros frente a cualquier tercero que surja debido al mal uso que usted haga del MPI o del Software o debido al incumplimiento de cualquiera de las condiciones de este Acuerdo.

13. Marca Comercial. En este documento no se conceden derechos, licencias ni intereses referentes a marcas comerciales, y usted acepta que no alegará la propiedad de derechos, licencias o intereses de este tipo en relación con las marcas comerciales de John Deere.

14. Costes de litigación. Si alguna de las partes de este acuerdo de licencia inicia una reclamación o acción en contra de otra parte sobre el tema en cuestión, la parte prevaleciente tendrá derecho a recuperar, además de otras soluciones otorgadas, los costos por honorarios de abogados, arbitraje y administrativos del centro de resolución de disputas y gastos de litigio razonables.

15. Terminación y descargo En caso de que algún tribunal de jurisdicción competente declare alguna condición de este Acuerdo nulo o imposible de cumplir, tal declaración no tendrá efecto alguno sobre las demás condiciones del mismo. Si una de las partes no ejerce los derechos que se otorgan en virtud de este Acuerdo, ni ninguna acción contra la otra parte en caso de incumplimiento del mismo, esto no se interpretará como una renuncia por parte de dicha parte al cumplimiento de los derechos de acciones posteriores, en caso de un futuro incumplimiento.

16. Cláusula de idioma. A menos que las leyes del lugar en el que reside requieran otra cosa, las partes por este medio reconocen que han solicitado que este acuerdo, y los demás documentos relacionados al mismo, se redacten solamente en inglés. Puede haber una versión traducida de este Acuerdo de licencia. Si existe alguna incoherencia o contradicción entre la versión traducida y la versión en inglés de este acuerdo, la versión en inglés de este acuerdo debe prevalecer a

menos que las leyes del lugar en el que resida requieran que prevalezca una versión diferente.

17. Cesión por John Deere. John Deere puede ceder este acuerdo, sin su consentimiento previo, a cualquier empresa o entidad afiliada con John Deere o por cesión asociada con alguna reestructuración, fusión o adquisición corporativa.

18. Ley vigente y foro. Este acuerdo se regirá e interpretará según las leyes sustantivas vigentes en el estado de Illinois, en los Estados Unidos de América. Los tribunales correspondientes del condado de Rock Island, Illinois, tienen jurisdicción exclusiva en toda disputa relacionada con este Acuerdo. Los derechos y obligaciones de las partes conforme a este Acuerdo no se regirán por la Convención de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de productos ("CISG") y, por la presente, las partes excluyen expresamente la aplicación de la CISG a este Acuerdo de licencia.

19. Arbitraje. SI USTED RESIDE EN UNA JURISDICCIÓN EN LA QUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SECCIÓN 18 DEPENDE DE QUE LAS PARTES ACEPTEN SOMETERSE A UN ARBITRAJE, TODA CONTROVERSIA O RECLAMACIÓN COMO CONSECUENCIA DE ESTE ACUERDO, O EN RELACIÓN CON ESTE, SE DETERMINARÁ POR ARBITRAJE DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE ARBITRAJE DEL CENTRO INTERNACIONAL DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS ("ICDR") VIGENTE EN EL MOMENTO DE SU PRESENTACIÓN. LA CONCILIACIÓN SE CELEBRARÁ ÚNICAMENTE ANTE UN MEDIADOR DESIGNADO POR EL ICDR. EL LUGAR DE LA CONCILIACIÓN SERÁ CHICAGO, ILLINOIS, EE. UU., Y SERÁ EN IDIOMA INGLÉS.

20. Declaraciones del Licenciatario. AL ACEPTAR ESTE ACUERDO, USTED: (A) RECONOCE QUE HA LEÍDO Y QUE COMPRENDE ESTE ACUERDO; (B) DECLARA ESTÁ AUTORIZADO A CELEBRAR ESTE ACUERDO; (C) CONVIENE QUE ESTE ACUERDO ES EJECUTABLE EN CONTRA SUYA Y DE TODA ENTIDAD LEGAL QUE OBTUVIESE EL SOFTWARE Y EN CUYO NOMBRE SE USA EL MISMO; (D) ACUERDA EJECUTAR LAS OBLIGACIONES DE ESTE ACUERDO; Y (E) REPRESENTA Y RECONOCE QUE TODA LA INFORMACIÓN QUE HA PROPORCIONADO VERDADERA Y EXACTA SEGÚN SU LEAL SABER Y ENTENDER.

21. Notificaciones. Todas las notificaciones a John Deere se deben enviar por correo postal certificado o registrado a John Deere Shared Services, Inc., One John Deere Place, Moline, IL 61265 USA. Asimismo, se debe enviar una copia de la notificación a John Deere Intelligent Solutions Group, a la atención de: John Deere Image Processing Module, 9505 Northpark Drive, Urbandale, Iowa 50131, EE. UU. Todas las notificaciones a John Deere entrarán en vigor en el momento de la recepción. Todas las notificaciones que

se deban entregar a usted, a entera discreción de John Deere, se enviarán por correo postal certificado o registrado al domicilio proporcionado a John Deere, al concesionario John Deere o a otro socio de distribución de John Deere en relación con su compra del MPI. Cualquier método de notificación que use John Deere entrará en vigor una vez que sea enviado. Usted acuerda notificar a John Deere cualquier cambio de dirección de la forma estipulada anteriormente.

22. Notificaciones y licencias de software de terceros. Los derechos de autor para ciertas partes del Software pueden ser propiedad de terceros ("Software de terceros") y se usan y distribuyen conforme a la licencia. Los reconocimientos, las notificaciones, las licencias y el código fuente correspondiente del Software de terceros están disponibles en un CD-ROM incluido, o a través de las instrucciones proporcionadas en la sección de notificaciones y licencias de software de terceros del manual del operador. El Software de terceros se otorga en virtud de la licencia de Software de terceros correspondiente, salvo que se indique lo contrario en este Acuerdo de licencia.

OUO6075,0004F8F-63-02DEC20

Notificaciones y licencias de software de terceros para el módulo de procesamiento de imágenes

Los derechos de autor de ciertas partes del software podrían ser propiedad de terceros o haberse concedido con licencia de terceros ("Software de terceros"), además de usarse y distribuirse con licencia. Las notificaciones de terceros incluyen los reconocimientos, los avisos y las licencias del Software de terceros. Se otorga la licencia del Software de terceros según la licencia de Software de terceros correspondiente salvo indicación contraria en este Acuerdo de licencia de usuario final del software aplicable. El Software de terceros contiene software con derechos de propiedad intelectual de conformidad con licencias de copia permitida o licencias GPL/LGPL. Las copias de estas licencias se incluyen en los Avisos de terceros.

Los Avisos de terceros están disponibles en forma electrónica si se siguen estos pasos:

Conectar un dispositivo móvil con la función de Móvil a máquina de MTG 4G LTE. Las instrucciones para el uso de la función Móvil a máquina se pueden encontrar en el manual del operador de MTG 4G LTE.

Buscar la dirección IP del módulo de procesamiento de imágenes en cuestión que se puede visualizar accediendo a las direcciones de diagnóstico que se muestran en pantalla. Acceder a las direcciones de diagnóstico de GQM y buscar el texto de dirección IP que se encuentra en la Dirección de diagnóstico 8.

Abrir un explorador web en el dispositivo móvil

conectado y desplazarse a la dirección IP que se muestra en la Dirección de diagnóstico 8.

Se puede acceder a todo el código fuente correspondiente durante un período de tres años posteriores al último envío de Software. Para ello, enviar una solicitud por escrito a:


Deere Open Source Compliance Team
Apartado de correos Box 1202

Moline, IL 61266-1202 EE. UU.

Incluir en el mensaje de solicitud el texto "source for John Deere Image Processing Module GQM" (código fuente para el módulo de procesamiento de imágenes GQM de John Deere), así como el número de versión del software. Esta oferta es válida para toda persona que reciba esta información.

OUO6075,0004F93-63-02DEC20

Valores de par de apriete unificados en pulgadas para pernos y tornillos

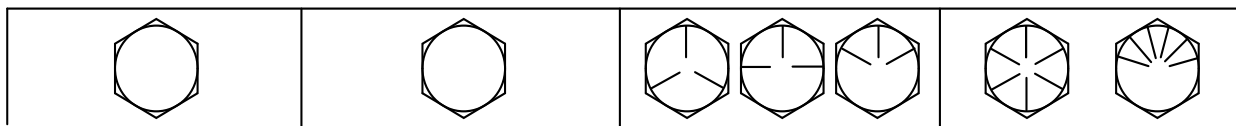

TS1671—UN—01MAY03

Tamaño de tornillería	SAE Grado 1 ^a				SAE Grado 2 ^b				SAE grado 5, 5.1 o 5.2				Clase SAE 8 o 8.2			
	Cabeza hexagonal ^c		Cabeza embreadada ^d		Cabeza hexagonal ^c		Cabeza embreadada ^d		Cabeza hexagonal ^c		Cabeza embreadada ^d		Cabeza hexagonal ^c		Cabeza embreadada ^d	
	N·m	lb-in	N·m	lb-in	N·m	lb-in	N·m	lb-in	N·m	lb-in	N·m	lb-in	N·m	lb-in	N·m	lb-in
1/4	3.1	27.3	3.2	28.4	5.1	45.5	5.3	47.3	7.9	70.2	8.3	73.1	11.2	99.2	11.6	103
													N·m	lb-ft	N·m	lb-ft
5/16	6.1	54.1	6.5	57.7	10.2	90.2	10.9	96.2	15.7	139	16.8	149	22.2	16.4	23.7	17.5
									N·m	lb-ft	N·m	lb-ft				
3/8	10.5	93.6	11.5	102	17.6	156	19.2	170	27.3	20.1	29.7	21.9	38.5	28.4	41.9	30.9
					N·m	lb-ft	N·m	lb-ft								
7/16	16.7	148	18.4	163	27.8	20.5	30.6	22.6	43	31.7	47.3	34.9	60.6	44.7	66.8	49.3
	N·m	lb-ft	N·m	lb-ft												
1/2	25.9	19.1	28.2	20.8	43.1	31.8	47	34.7	66.6	49.1	72.8	53.7	94	69.3	103	75.8
9/16	36.7	27.1	40.5	29.9	61.1	45.1	67.5	49.8	94.6	69.8	104	77	134	98.5	148	109
5/8	51	37.6	55.9	41.2	85	62.7	93.1	68.7	131	96.9	144	106	186	137	203	150
3/4	89.5	66	98	72.3	149	110	164	121	230	170	252	186	325	240	357	263
7/8	144	106	157	116	144	106	157	116	370	273	405	299	522	385	572	422
1	216	159	236	174	216	159	236	174	556	410	609	449	785	579	860	634
1-1/8	305	225	335	247	305	225	335	247	685	505	751	554	1110	819	1218	898
1-1/4	427	315	469	346	427	315	469	346	957	706	1051	775	1552	1145	1703	1256
1-3/8	564	416	618	456	564	416	618	456	1264	932	1386	1022	2050	1512	2248	1658
1-1/2	743	548	815	601	743	548	815	601	1665	1228	1826	1347	2699	1991	2962	2185

Los valores nominales de par apriete especificados en la tabla son para uso general únicamente con llave dinamométrica, teniendo en cuenta el grado de exactitud asumido del 20 %.

NO usar estos valores si se indica un par o procedimiento de apriete diferentes para una aplicación específica.

Para contratuercas, fijaciones de acero inoxidable o para tuercas de tornillos en U, ver las instrucciones de apriete para cada caso particular.

Las fijaciones deben sustituirse por otras de categoría idéntica o superior. Si se usan fijaciones de categoría superior, apretarlas solamente hasta alcanzar la resistencia de la original.

- Asegurarse de que las roscas de las fijaciones estén limpias.
- Aplicar una capa fina de aceite Hy-Gard™ u otro aceite equivalente debajo de la cabeza y sobre las roscas de las fijaciones, como se indica en la siguiente imagen.
- No aplicar demasiado aceite para así evitar que se produzcan obstrucciones en los orificios ciegos.
- Acoplar bien las roscas.

Especificaciones

Tamaño de tornillería	SAE Grado 1 ^a		SAE Grado 2 ^b		SAE grado 5, 5.1 o 5.2		Clase SAE 8 o 8.2	
	Cabeza hexagonal ^c	Cabeza embreadada ^d	Cabeza hexagonal ^c	Cabeza embreadada ^d	Cabeza hexagonal ^c	Cabeza embreadada ^d	Cabeza hexagonal ^c	Cabeza embreadada ^d

TS1741—UN—22MAY18

^aEl grado 1 corresponde a tornillos de más de 152 mm (6 in) de longitud y a todos los demás pernos y tornillos de cualquier longitud.


^bEl grado 2 corresponde a tornillos de cabeza hexagonal (no pernos hexagonales) de hasta 152 mm (6 in) de longitud.

^cLos valores especificados en la columna de cabeza hexagonal son aplicables para tuercas con cabeza hexagonal según la norma ISO 4014 e ISO 4017, para tuercas con cabeza de hexágono interior según la norma ISO 4162 y para tuercas según la norma ISO 4032.

^dLos valores especificados en la columna de brida hexagonal son aplicables a productos con brida hexagonal según las normas ASME B18.2.3.9M, ISO 4161, o EN 1665.

DX, TORQ1-63-09MAY22

Valores métricos de par de apriete de pernos y tornillos

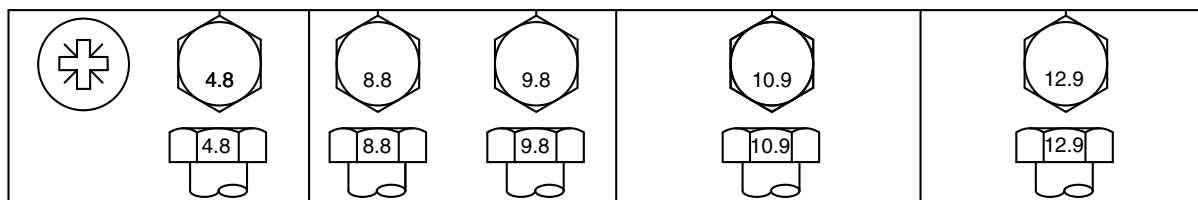

TS1742—UN—31MAY18

Tamaño de tornillería	Grado 4.8				Categoría 8.8 o 9.8				Grado 10.9				Grado 12.9			
	Cabeza hexagonal ^a		Cabeza embreadada ^b		Cabeza hexagonal ^a		Cabeza embreadada ^b		Cabeza hexagonal ^a		Cabeza embreadada ^b		Cabeza hexagonal ^a		Cabeza embreadada ^b	
	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in
M6	3.6	31.9	3.9	34.5	6.7	59.3	7.3	64.6	9.8	86.7	10.8	95.6	11.5	102	12.6	112
M8	8.6	76.1	9.4	83.2	16.2	143	17.6	156	N·m	lb·ft	N·m	lb·ft	N·m	lb·ft	N·m	lb·ft
									23.8	17.6	25.9	19.1	27.8	20.5	30.3	22.3
M10	16.9	150	18.4	13.6	31.9	23.5	34.7	25.6	46.8	34.5	51	37.6	55	40.6	60	44.3
M12	—	—	—	—	55	40.6	61	45	81	59.7	89	65.6	95	70.1	105	77.4
M14	—	—	—	—	87	64.2	96	70.8	128	94.4	141	104	150	111	165	122
M16	—	—	—	—	135	99.6	149	110	198	146	219	162	232	171	257	190
M18	—	—	—	—	193	142	214	158	275	203	304	224	322	245	356	263
M20	—	—	—	—	272	201	301	222	387	285	428	316	453	334	501	370
M22	—	—	—	—	365	263	405	299	520	384	576	425	608	448	674	497
M24	—	—	—	—	468	345	518	382	666	491	738	544	780	575	864	637
M27	—	—	—	—	683	504	758	559	973	718	1080	797	1139	840	1263	932
M30	—	—	—	—	932	687	1029	759	1327	979	1466	1081	1553	1145	1715	1265
M33	—	—	—	—	1258	928	1398	1031	1788	1319	1986	1465	2092	1543	2324	1714
M36	—	—	—	—	1617	1193	1789	1319	2303	1699	2548	1879	2695	1988	2982	2199


Los valores nominales de par apriete especificados en la tabla son para uso general únicamente con llave dinamométrica, teniendo en cuenta el grado de exactitud asumido del 20 %.

NO usar estos valores si se indica un par o procedimiento de apriete diferentes para una aplicación específica.

Para contratuercas, fijaciones de acero inoxidable o para tuercas de tornillos en U, ver las instrucciones de apriete para cada caso particular.

Las fijaciones deben sustituirse por otras de categoría idéntica o superior. Si se usan fijaciones de categoría superior, apretarlas solamente hasta alcanzar la resistencia de la original.

Especificaciones

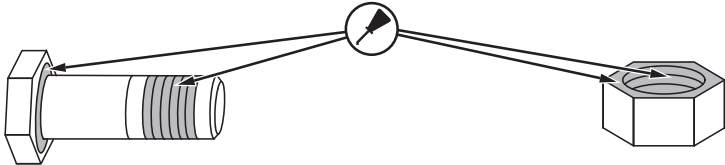Tamaño de tornillería	Grado 4.8		Categoría 8.8 o 9.8		Grado 10.9		Grado 12.9	
	Cabeza hexagonal ^a	Cabeza embridada ^b	Cabeza hexagonal ^a	Cabeza embridada ^b	Cabeza hexagonal ^a	Cabeza embridada ^b	Cabeza hexagonal ^a	Cabeza embridada ^b
- Asegurarse de que las roscas de las fijaciones estén limpias. - Aplicar una capa fina de aceite Hy-Gard™ u otro aceite equivalente debajo de la cabeza y sobre las roscas de las fijaciones, como se indica en la siguiente imagen. - No aplicar demasiado aceite para así evitar que se produzcan obstrucciones en los orificios ciegos. - Acoplar bien las roscas.								
								
TS1741—UN—22MAY18								


^aLos valores especificados en la columna de cabeza hexagonal son aplicables para tuercas con cabeza hexagonal según la norma ISO 4014 e ISO 4017, para tuercas con cabeza de hexágono interior según la norma ISO 4162 y para tuercas según la norma ISO 4032.

^bLos valores especificados en la columna de brida hexagonal son aplicables a productos con brida hexagonal según las normas ASME B18.2.3.9M, ISO 4161, o EN 1665.

DX,TORQ2-63-09MAY22

Números de identificación de las máquinas

Interpretación del número de serie de la máquina

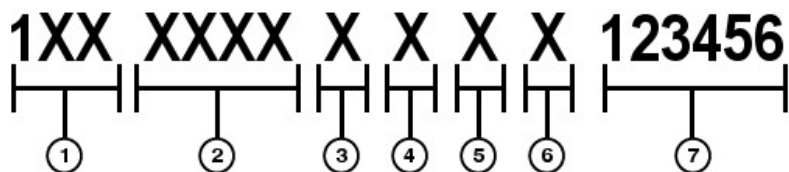

H105725—UN—22AUG12

1	Código del fabricante	Instalaciones de producción para cosechado	
		CQ - John Deere Horizontina H0 - John Deere Harvester Works EK - John Deere Orenburg KM - Maschinenfabrik Kemper GmbH & Co. KG PY - John Deere India Pvt. Ltd	SA - SABO Maschinenfabrik GmbH YC - John Deere (Jiamusi) Agricultural Machinery Co., Ltd. YH - John Deere (Harbin) Agriculture Machinery Co., Ltd Z0 - John Deere Werke Zweibrücken
2	Identificador de modelo de máquina		
3	Sufijo del identificador de modelo Código de configuración de máquina Información adicional de la máquina		Ejemplo: N, T, W, etc.
4	Letra de control		Ejemplo: A, B, C, D, etc.
5	Año natural de fabricación		Consultar la tabla de códigos de año de fabricación
6	Información adicional		
7	Número de serie de fabricación		Ejemplo: 000001, 000127, etc.

Código del año de fabricación							
Año	Código	Año	Código	Año	Código	Año	Código
2008	8	2018	J	2028	W	2038	8
2009	9	2019	K	2029	X	2039	9
2010	A	2020	L	2030	Y	2040	A
2011	B	2021	M	2031	1	2041	B
2012	C	2022	N	2032	2	2042	C
2013	D	2023	P	2033	3	2043	D
2014	E	2024	R	2034	4	2044	E
2015	F	2025	S	2035	5	2045	F
2016	G	2026	T	2036	6	2046	G
2017	H	2027	V	2037	7	2047	H

OUO6075,0004F74-63-22OCT20

Números de identificación

La máquina tiene estas distintas placas de identificación. Las letras y los números estampados en estas placas identifican un componente o conjunto. TODOS estos caracteres son necesarios al pedir piezas o identificar una máquina o componente para cualquier programa de asistencia a productos de John Deere. También son necesarios para que la policía pueda identificar la máquina en caso de robo. Anotar estos caracteres CON PRECISIÓN en los espacios provistos en cada una de las ilustraciones siguientes.

OUO6075,0000BE0-63-04MAY11

Placa de identificación de la máquina

JOHN DEERE		Constr. year		HXE175817
Type / Model		Model year		
Typ Approval Nr.		Power rat. KW		
Product Identification Number		Version		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
XXXXXXXXXX				
Permissible Mass:				
Max. total weight	KG			
Max. axle 1 load	KG			
Max. axle 2 load	KG			
Max. axle 3 load	KG			
Permissible Towable Mass:				
Non braked	KG			
Inertia-braked	KG			
Vertical hitch load	daN			
		PTAC	KG	
		PTRA	KG	
		Réception par la DREAL Orléans le		
		 DEERE & COMPANY MOLINE, ILLINOIS, USA MADE IN GERMANY		

H134229—UN—27APR21

Ejemplo de chapa de identificación

JOHN DEERE		Constr. date		HXE175816
Type / Model		Model year		
Typ Approval Nr.		Power rat. KW		
Product Identification Number		Version		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
XXXXXXXXXX				
Permissible Mass:				
Max. total weight	KG			
Max. axle 1 load	KG			
Max. axle 2 load	KG			
Max. axle 3 load	KG			
Permissible Towable Mass:				
Non braked	KG			
Inertia-braked	KG			
Vertical hitch load	daN			
		PTAC	KG	
		PTRA	KG	
		Réception par la DREAL Orléans le		
		 DEERE & COMPANY MOLINE, ILLINOIS, USA MADE IN GERMANY		

H134230—UN—27APR21

Ejemplo de chapa de identificación

NOTA: La placa de identificación de la máquina varía dependiendo del lugar donde se envía la máquina. Localizar la placa de identificación de la máquina y compararla con la información que se muestra aquí.

OUO6075,00050B8-63-27APR21

Ubicación de la placa de identificación de la máquina




H97568—UN—10AUG10

Ubicado a la derecha del descanso del pasamanos de la cabina.

OUO6075,0000BE1-63-04MAY11

Ubicación de etiqueta de conformidad de la Unión Económica Euroasiática

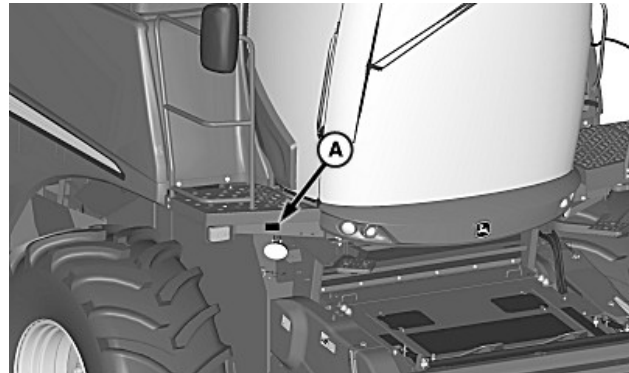

H111494—UN—30JUN14

A—Etiqueta de conformidad

NOTA: Esta información solo es aplicable a productos que lleven el Certificado EAC de conformidad de los estados miembros de la Unión Económica Euroasiática.

La etiqueta de conformidad (A) está ubicada a la derecha del descanso del pasamanos de la cabina.

OUO6075,00041B8-63-12NOV15

Interpretación del número de serie del motor



H112201—UN—06NOV14

Chapa del número de serie del motor de muestra

Cada motor tiene un número de serie del motor de John Deere de 13 dígitos que identifica la fábrica donde se construyó, el nombre del modelo del motor y un número secuencial de 6 dígitos.

Número de serie del motor (A)

9.0 l Ejemplo (RG6090U123456)	
13.5 l Ejemplo (RG6135U123456)	
RG	Código de fábrica del motor
• RG	Waterloo, Iowa, USA
6090	Cantidad de cilindros y cilindrada total
• 6090	6 cilindros, 9.0 l
6135	Cantidad de cilindros y cilindrada total
• 6135	6 cilindros, 13.5 l
U	Certificado de emisiones
• B	Sin certificación
• C	Tier 1/Fase 1
• D	Tier 2/Fase II
• L	Tier 3/Fase III A
• R	Tier 4 Provisional/Fase III B
• U o V	Tier 4 Final/Fase IV y fase V
123456	Número de serie del motor

Número de modelo del motor (B)

9.0 l Ejemplo (6090HFC09)	
Ejemplo (6135HFC09) de 13,5 l	
6090	Cantidad de cilindros y cilindrada total
• 6090	6 cilindros, 9.0 l
6135	Cantidad de cilindros y cilindrada total
• 6135	6 cilindros, 13.5 l
H	Aspiración del motor
• D	Atmosférico
• T	Turboalimentado
• A	Con turbocompresor y enfriador del aire de carga, aire-refrigerante
• H	Con turbocompresor y enfriador del aire de carga, aire-aire


9.0 l Ejemplo (6090HFC09)

Ejemplo (6135HFC09) de 13,5 l

- S. Con turbocompresor y enfriador del aire de carga, aire-agua de mar
- F Tipo de usuario
- F OEM (sistemas de alimentación de John Deere)
 - XX Se usan otras letras para identificar los lugares de fabricación del equipo de John Deere
- C Industrial
- C Industrial
 - G Grupo electrógeno
- 09 Configuración del motor
- 09 PSS (turboalimentadores, DOC/DPF y SCR)
 - 94 PVX (turboalimentador de geometría variable individual)
 - 95 PSX (serie con turbocompresores y postratamiento)

OUC6075,0004A29-63-25SEP18

Número de serie del motor (Tier 2/Fase II)

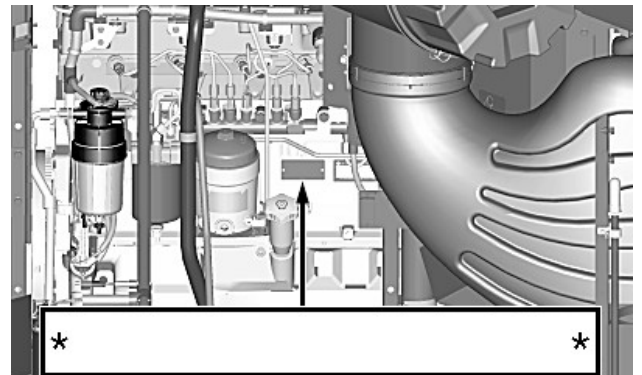

H99413—UN—14DEC10

Tipo A



H99437—UN—14DEC10


Tipo B

Tipo A: ubicado en la parte trasera del motor.

Tipo B: ubicado en la parte frontal del motor, sobre el motor de arranque.


OUC6075,0004A4-63-14NOV16

Número de serie del motor (Tier 4 final/Fase IV)

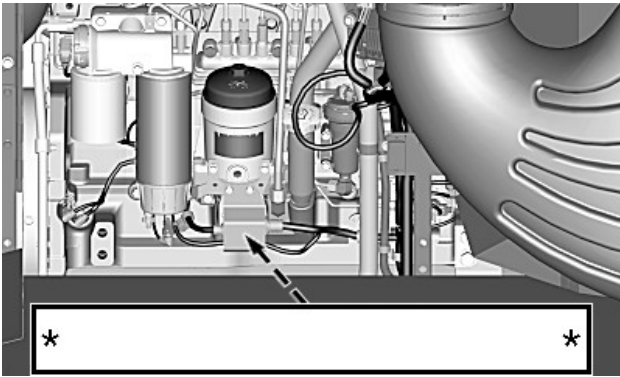

H99414—UN—14DEC10

Tipo A

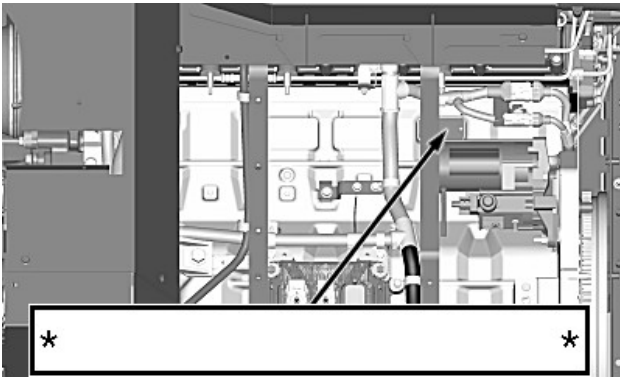

H99415—UN—14DEC10


Tipo B

Tipo A: ubicado en la parte trasera del motor.

Tipo B: ubicado en la parte frontal del motor, sobre el motor de arranque.

OUO6075.000482A-63-14NOV17

Número de serie de la cabina

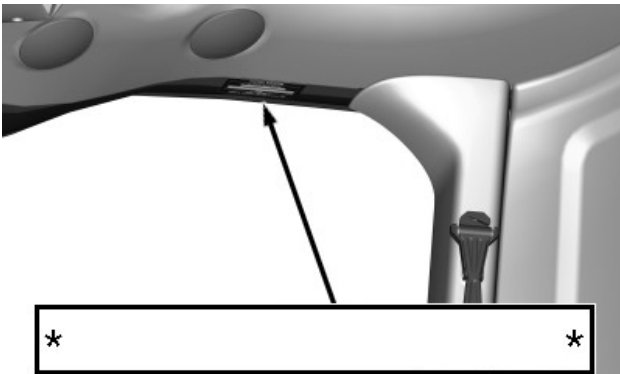


H121251—UN—24APR17

Ubicada en la esquina trasera derecha de la cabina.

OUO6075.0004716-63-13APR17

Bomba de transmisión hidrostática

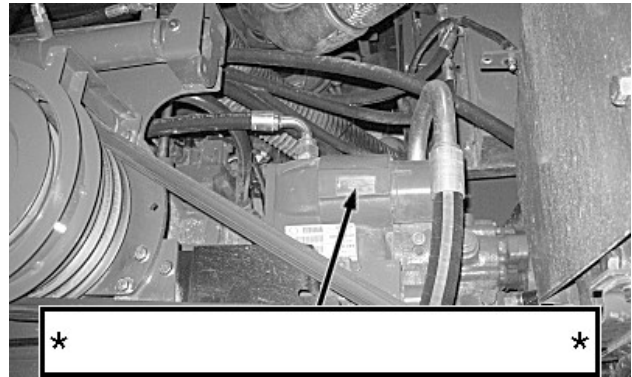


H99421—UN—14DEC10

Se muestran máquinas con cambio mecánico y con cambio por pulsador

Se encuentra del lado de la bomba de la transmisión hidrostática.

OUO6075.0001059-63-27FEB12

Motor de la unidad de mando hidrostático

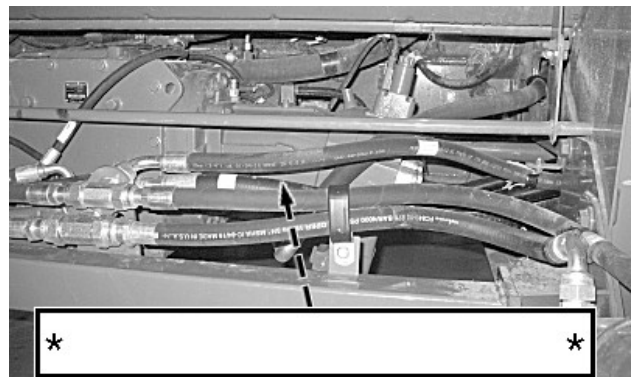

H99424—UN—14DEC10


Se muestra una máquina ProDrive

Máquinas con cambio mecánico y con cambio por pulsador: se encuentra en la parte superior del motor de la transmisión hidrostática.

Máquinas ProDrive: se encuentra en la parte inferior del motor de la transmisión hidrostática.

OUO6075.0001058-63-27FEB12

Motor de dos velocidades y tracción en las cuatro ruedas

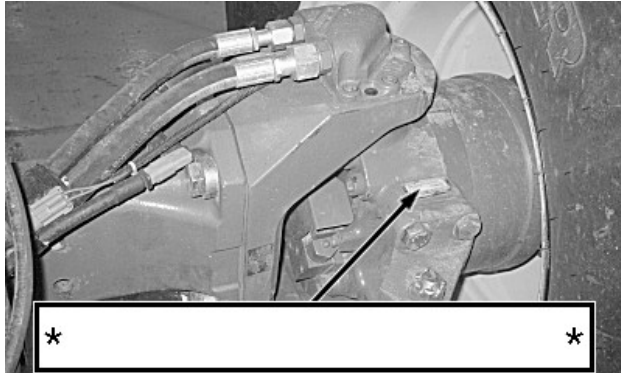

H99419—UN—14DEC10

Se encuentra sobre el motor de tracción en las cuatro ruedas.

OOU6075,0000AF4-63-14APR11

Ubicada en lado izquierdo de la caja de engranajes del rotor.

OOU6075,00046E8-63-28MAR17

Transmisión



H99426—UN—14DEC10

Se muestra la transmisión ProDrive

Máquinas con cambio mecánico y con cambio por pulsador: se encuentra en el lateral de la transmisión

Máquinas ProDrive: se encuentra en la parte delantera de la transmisión

OOU6075,0001056-63-27FEB12

Caja de engranajes del motor



H99418—UN—14DEC10

Ubicada en la parte trasera de la caja de engranajes del motor.

OOU6075,00046E7-63-28MAR17

Inversor del compartimiento del alimentador de mies




H99432—UN—14DEC10

Se encuentra sobre el inversor del alimentador de mies.

OOU6075,0000AF9-63-14DEC10

Caja de engranajes del rotor

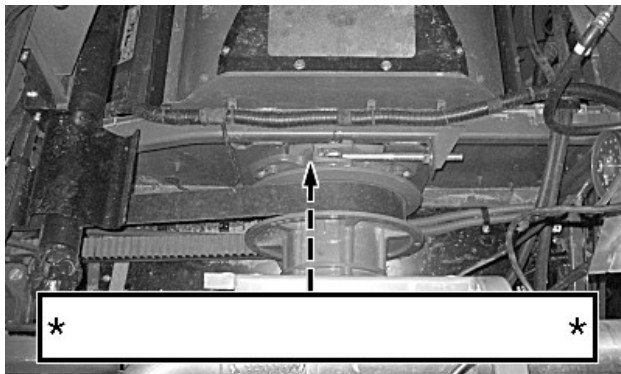

H99430—UN—14DEC10

Caja de engranajes del alimentador de mies de velocidad múltiple (si existe)



H99431—UN—14DEC10

Ubicada en la parte trasera de la caja de engranajes del alimentador de mies de velocidad múltiple.

OUC6075,00046E9-63-28MAR17

Se ubica en el lado izquierdo de la paleta del deflector trasero.

OUC6075,0001820-63-28MAY14

Deflector trasero Advanced PowerCast™ (residuo intermedio y Premium)




H101342—UN—04MAY11

Se ubica en el lado izquierdo del deflector trasero Advanced PowerCast™.

OUC6075,0001821-63-28MAY14

Picador (si existe)

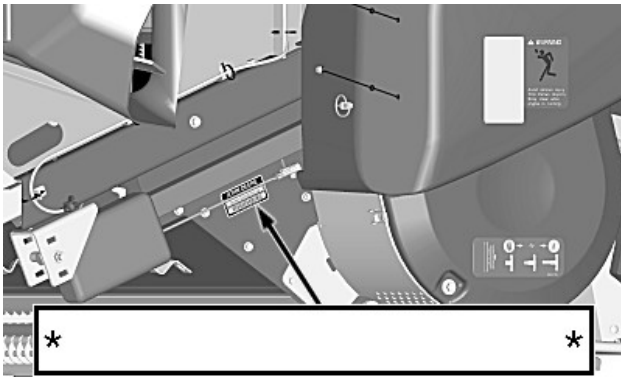


H101339—UN—04MAY11

Se ubica en el lado izquierdo del picador.

OUC6075,0000C27-63-04MAY11

Deflector trasero PowerCast (para residuos Deluxe)

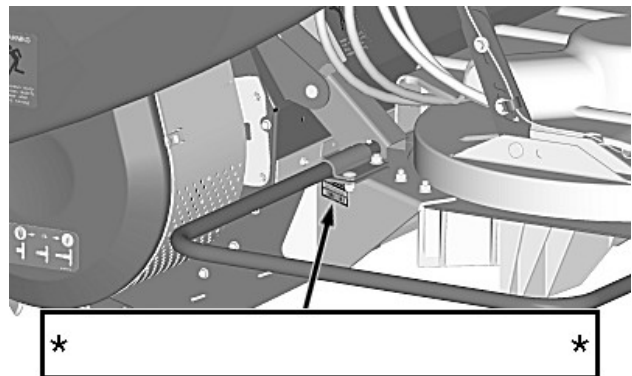


H101343—UN—04MAY11

Se ubica en el lado izquierdo del deflector trasero PowerCast.

OUC6075,0000C2A-63-04MAY11


Paleta del deflector trasero (residuo Deluxe, intermedio y Premium)

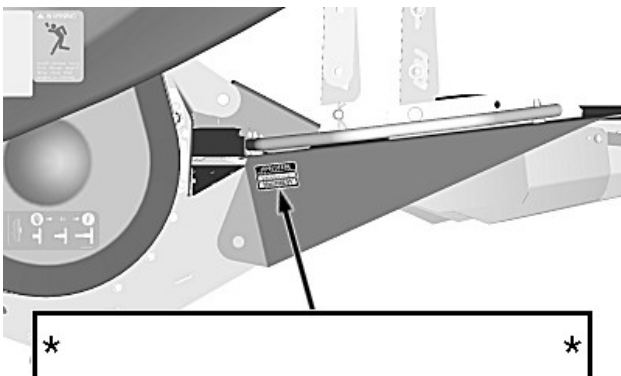

H101340—UN—04MAY11

PowerCast es una marca registrada de Deere & Company

Esparcidor de granzas (para residuos Deluxe)

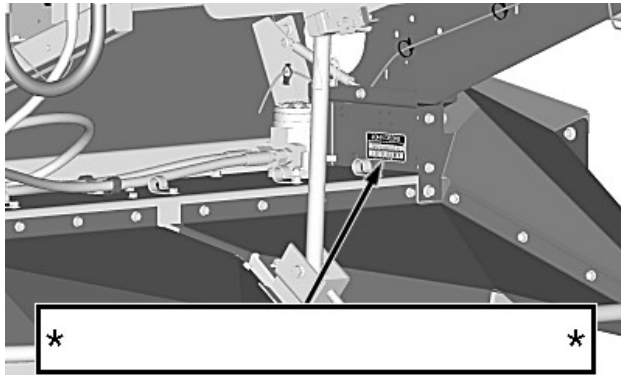


H101344—UN—04MAY11

Se ubica en el lado derecho dentro del esparcidor de granzas.

OUC6075,0000C2B-63-04MAY11

Guarde su máquina de forma segura

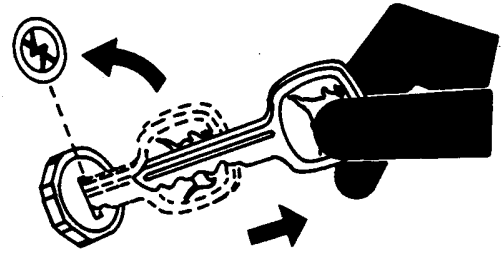

TS230—UN—24MAY89

1. Instale dispositivos antivandalismo.
2. Con el tractor estacionado:
 - Baje el equipo al suelo.
 - Ponga las ruedas en su posición más ancha, para dificultar la carga de la máquina en un remolque.
 - Extraer las llaves y separar las baterías
3. Al estacionar la máquina en un lugar cerrado, situar los equipos de gran tamaño frente a las salidas y cerrar con llave el edificio.
4. Si estaciona la máquina al aire libre, situar la máquina en una zona iluminada y vallada.
5. Tome nota de cualquier suceso sospechoso e informe inmediatamente a las autoridades locales.
6. Informe a su concesionario John Deere si echa en falta alguna pieza.

DX, SECURE2-63-18NOV03

Guarde una prueba de propiedad



TS1680—UN—09DEC03

1. Guardar en un lugar seguro un inventario actualizado de los números de serie de su máquina y sus componentes.
2. Verifique regularmente si las placas de identificación continúan en su lugar. Informe a las autoridades locales de cualquier indicio de manipulación de su máquina y pida un duplicado de las placas a su concesionario.
3. Se pueden tomar además las siguientes medidas de seguridad:
 - Marque sus máquinas con un sistema de numeración propio.
 - Tome fotografías en color de cada máquina desde diversos ángulos.

DX, SECURE1-63-18NOV03

Documentación de servicio de John Deere disponible

Información técnica

Es posible adquirir información técnica de John Deere. Las publicaciones están disponibles en formato CD-ROM o en formato impreso.

Se pueden realizar pedidos a través de:

- Tienda de información técnica John Deere: **www.JohnDeere.com/TechInfoStore**
- Llamando al 1-800-522-7448
- Consultando al concesionario John Deere

La información disponible incluye:



TS189—UN—17JAN89

CATÁLOGOS DE PIEZAS que contienen listas de los repuestos disponibles para su máquina junto con ilustraciones de componentes para ayudarle a identificar las piezas correctas. Los catálogos de piezas también son de utilidad como referencia para el desmontaje y montaje.



TS191—UN—02DEC88

MANUALES DEL OPERADOR que proporcionan información sobre la seguridad, el manejo, mantenimiento y servicio de la máquina.



TS224—UN—17JAN89

MANUALES TÉCNICOS que contienen información sobre el mantenimiento de su máquina. Incluyen especificaciones, procedimientos de desmontaje y montaje ilustrados, esquemas hidráulicos y eléctricos. Algunos productos disponen de manuales independientes para la reparación y el diagnóstico. Determinados componentes, como los motores, se describen en manuales técnicos de componentes (CTM) independientes.



TS1663—UN—10OCT97

El programa educativo está compuesto por cinco series completas de libros que incluyen información elemental, sin proporcionar información concreta sobre los fabricantes:

- La serie agrícola trata sobre tecnologías de explotación agrarias y ganaderas.
- La serie Farm Business Management examina problemas “reales” y ofrece soluciones prácticas en las áreas de marketing, financiación, selección de equipamiento y cumplimiento de normativas.
- Los manuales de fundamentos de mantenimiento tratan sobre cómo reparar y mantener los equipos para el uso fuera de carretera.
- Los manuales de Fundamentos de funcionamiento de la máquina explican las capacidades y ajustes de la máquina, cómo mejorar el rendimiento de una máquina y cómo eliminar operaciones innecesarias en el campo.
- Los manuales que tratan sobre los fundamentos de equipos compactos proporcionan instrucciones de

servicio y mantenimiento para equipos con potencia
de arrastre de la TDF de hasta 40 kW.

DX,SERVLIT-63-07DEC16

El servicio John Deere lo mantiene en marcha

Repuestos John Deere



TS100—UN—23AUG88

Le ayudamos a mantener su máquina en marcha proporcionándole los repuestos John Deere con rapidez.

Tenemos a su disposición el surtido más completo y variado para anticiparnos a sus necesidades.

DX,IBC,A-63-04JUN90

Mecánicos entrenados



TS102—UN—23AUG88

Para los mecánicos de John Deere nunca acaba el estudio.

Atienden con regularidad a cursillos de entrenamiento para el conocimiento completo del equipo y de su reparación.

¿Resultado?

Experiencia en la que usted puede confiar.

DX,IBC,C-63-04JUN90

Herramientas adecuadas



TS101—UN—23AUG88

Nuestro Departamento de Servicio dispone de herramientas de precisión y de los dispositivos de comprobación más adecuados para localizar y reparar averías con rapidez y eficacia ... para ahorrarle a usted tiempo y dinero.

DX,IBC,B-63-04JUN90

Rapidez en el servicio



TS103—UN—23AUG88

Nuestro objetivo es proporcionarle un servicio rápido y eficaz cuando y donde lo necesite.

Podemos efectuar las reparaciones en el campo o en el taller, según las circunstancias. Venga a vernos. Confíe en nosotros.

LA SUPERIORIDAD DEL SERVICIO JOHN DEERE:
Acudimos cuando nos necesita.

DX,IBC,D-63-04JUN90

Índice alfabético

A

Acceso a Cabezal	45-C-1
Acceso a Combine Advisor™	45-L-1
Acceso a la configuración de controles	45-A-1
Acceso a la gestión de granos	45-D-1
Acceso a la gestión de residuos	45-B-1
Acceso a la transmisión	45-I-1
Acceso a las luces	45-J-1
Acceso a los ajustes de cosecha	45-F-1
Acceso a plegado	45-E-1
Acceso al motor	45-G-1
Aceite	
Motor	
Tier 2 y Fase II	125-13
Tier 4 Interim, Tier 4 Final, Fase IIIB, Fase IV y Fase V	125-14
Aceite de motor	
Cambio del aceite de motor y del filtro	130-F-2
Cambio del aceite de motor y el filtro	130-F-1
Comprobar aceite del motor	130-A-2
Rodaje	
Interim Tier 4, Tier 4 Final, Fase IIIB, Fase IV y Fase V	125-13
Aceite de motor diésel	
Tier 2 y Fase II	125-13
Tier 4 Interim, Tier 4 Final, Fase IIIB, Fase IV y Fase V	125-14
Aceite de motor para rodaje	
Interim Tier 4, Tier 4 Final, Fase IIIB, Fase IV y Fase V	125-13
Sin certificación para emisiones y certificado para Tier 1, Tier 2, Tier 3, fase I, fase II, y fase III	125-12
Aceite del motor	
Diésel	
Tier 2 y Fase II	125-13
Tier 4 Interim, Tier 4 Final, Fase IIIB, Fase IV y Fase V	125-14
Rodaje	
Sin certificación para emisiones y certificado para Tier 1, Tier 2, Tier 3, fase I, fase II, y fase III	125-12
ACEITE DEL MOTOR	
Diésel	
Intervalo de mantenimiento para funcionamiento a gran altura	125-14
Aceite hidráulico	110-12
Aceite motor diesel	
Intervalo de mantenimiento para funcionamiento a gran altura	125-14
Acelerador de alimentación	
Ajuste	
Correa	65-7
Desatascamiento	65-75
Extracción	
Piso con peines (máquinas para arroz)	65-3

Mantenimiento

Engrase de los rodamientos del acelerador de alimentación	130-G-5
Piso con peines (máquinas para arroz)	65-3
Puerta superior de acceso	55-2
Sustitución	
Acelerador de alimentación con gran capacidad de velocidad estándar	65-7
Correa del acelerador de alimentación con gran capacidad de velocidad estándar	65-5
Correa del acelerador de alimentación de alta velocidad y alta capacidad	65-5
Tiras de desgaste (cultivos duros)	65-1
Tiras de desgaste (dedo)	65-2
Tiras de desgaste (estándar)	65-1
Velocidad del acelerador de alimentación de alta velocidad y alta capacidad	65-7
Acoplador	
Compresor de aire	130-P-14
Acoplador múltiple	
Acoplamiento	55-25
Activación del cabezal	45-M-28
Activación del separador	45-M-28
Activación del sinfín de descarga	45-K-17
ActiveYield™	45-K-12
Extracción de las cubiertas del sinfín transversal	75-5
Ubicaciones de los sensores	75-6
ActiveYield™	
Ajustes avanzados	45-K-14
Corrección de calibración	45-K-14
Indicador de estado	45-K-13
Reinicio	45-K-14
Acumulador	
Presión	130-2
Adhesivo	
Ubicaciones de engrase	130-1
Adhesivo con las ubicaciones de los puntos de amarre de la máquina	90-10
Adhesivo del acumulador	110-1
Advanced PowerCast	
Sustitución	
Discos del esparcidor de granzas	70-24
Advertencia de parada de la máquina obligatoria	35-3
Advertencia de parada de la máquina, obligatoria	35-3
Agresividad de respuesta	
Auto Maintain	45-L-30
HarvestSmart™	45-L-11
Agresividad de respuesta de Auto Maintain	45-L-30
Agresividad de respuesta de HarvestSmart™	45-L-11
Aire acondicionado	45-H-4
Limpieza de la manguera de vaciado	130-A-6
Localización de averías	135-22
Ajuste de desplazado de la criba de grano	45-L-20
Ajuste de desplazado de la criba de granzas	45-L-19

Ajuste de desplazado del ventilador de limpieza	45-L-22	Separación de la criba de grano	45-F-11
Ajuste de la criba de grano.....	45-M-32	Separación de la criba de granzas.....	45-F-10
Ajuste de la criba de granzas.....	45-M-31	Separación del cóncavo	45-F-7
Ajuste de la separación del cóncavo.....	45-M-29	Velocidad de trilla.....	45-F-8
Ajuste de la velocidad de avance	45-L-26	Ventilador de limpieza	45-F-9
Ajuste de la velocidad de trilla	45-M-30	Ajustes de fábrica	45-F-6
Ajuste de temperatura	45-H-2	Ajustes de HarvestSmart™.....	45-L-9
Ajuste de velocidad de ventilador de limpieza	45-M-30	Ajustes de humedad	45-D-4
Ajuste del volante.....	45-M-14	Ajustes de la máquina	
Ajuste preciso avanzado de la fuerza descendente del cabezal	45-C-44	Álabes del deflector trasero	70-6, 70-7, 70-23
Ajustes		Altura del tambor (inclinación hidráulica).....	55-10
Altura del tambor (inclinación manual).....	55-9	Altura del tambor (inclinación manual).....	55-9
Barra de la unidad de control del picador (opcional)	70-11	Banco de cuchillas fijas del picador (sin accionador eléctrico).....	70-11
Cambio de las velocidades del picador.....	70-21	Deflector de cosecha	70-9
Funcionamiento a bajas temperaturas.....	95-1	Funcionamiento a bajas temperaturas.....	95-1
Informaciones sobre los neumáticos delanteros y traseros	85-11	Procedimiento de apagado del sistema	100-17
Requisitos de lastre	85-25, 85-26	Puntas de cosechado.....	95-1
Ajustes activos de Active Terrain Adjustment ..	45-L-5	Ajustes de la paleta de separador.....	45-L-27
Ajustes activos de Auto Maintain	45-L-5	Ajustes fuera de la cabina.....	45-B-7, 45-L-27
Ajustes avanzados	45-D-2, 45-F-14	Álabes	
Cabezal.....	45-C-41	Ajuste	
Ajustes avanzados de Combine Advisor™.....	45-L-3	Deflector de cosecha	70-3
Ajustes completados de Active Terrain Adjustment ...	45-L-6	Álabes de la válvula repartidora de cultivo	
Ajustes completados de Auto Maintain	45-L-6	Ajuste	70-3
Ajustes de Active Terrain Adjustment™	45-L-14	Álabes de trilla	
Ajustes de Auto Maintain	45-L-29	Álabes de la cubierta superior (si existen)	65-30
Ajustes de carga de cosecha	45-F-3	Alarma	
Condiciones de paja	45-F-5	Marcha atrás.....	10-15
Condiciones de trilla.....	45-F-4	Alarma de humedad.....	45-D-4
Efectos del cambio de cultivo.....	45-F-7	Alarma de marcha atrás	10-15
Guardar preajuste	45-F-6	Alfalfa	
Ajustes de fábrica	45-F-6	Configuración de cultivos	100-1
Preajuste personalizado.....	45-F-6	Alimentación del motor	
Preajuste	45-F-3	No modificar.....	130-P-2
Ajustes de cosecha		Alimentador de mies	
Acceso a los ajustes de cosecha.....	45-F-1	Acoplamiento	
Ajustes avanzados	45-F-14	Acoplador múltiple y retención de punto único ..	55-25
Ajustes de carga de cosecha	45-F-3	Plataforma.....	55-27
Ajustes de fábrica	45-F-6	Ajuste	
Condiciones de paja	45-F-5	Bastidor oscilante longitudinal (inclinación manual).....	55-5
Condiciones de trilla.....	45-F-4	Cadena de transmisión del transportador ...	55-12
Configuración exterior.....	45-F-12	Cadena transportadora	55-8
Efectos del cambio de cultivo.....	45-F-7	Correa de la bomba del molinete del cabezal/ recogedor de correa	55-20
Estados de ajuste	45-F-13	Correa de la bomba del molinete/recogedor de correa de la plataforma de corte (alimentador de mies de velocidad variable	
Guardar preajuste	45-F-6	CommandTouch)	55-25
Objetivo de rendimiento	45-F-16	Correa de transmisión de velocidad fija	55-20
Página principal de ajustes de cosecha	45-F-1	Correa de transmisión de velocidad variable	55-14
Preajuste	45-F-3	Correa de transmisión del alimentador de mies de velocidad variable CommandTouch.....	55-23
Preajuste personalizado	45-F-6		
Resolución de la caja de cribas	45-F-15		
Resolución del separador	45-F-14		

Correa del molinete del cabezal/de la bomba del recogedor de correa (alimentador de mies de velocidad fija)	55-22	Correa de la bomba del recogedor de correa/ molinete del cabezal (alimentador de mies de velocidad variable)	55-16
Extremo del cable inferior (tierra nivelada) ..	55-29	Correa de transmisión de velocidad fija	55-20
Retención de punto único	55-28	Correa de transmisión de velocidad variable	55-13
Suplementos (a nivel del suelo)	55-30	Correa de transmisión del alimentador de mies de velocidad variable CommandTouch	55-23
Configuración		Correa del molinete del cabezal/de la bomba del recogedor de correa (alimentador de mies de velocidad fija)	55-21
Punto cero del bastidor de inclinación lateral longitudinal (inclinación hidráulica)	55-7	Velocidad del transportador	55-10
Desacoplamiento		Tope de seguridad del cilindro	55-1
Plataforma	55-27	Trampa de piedras	55-5
Desenganche		Alimentador de mies (inclinación hidráulica)	
Pasadores	55-30	Ajuste	
Extracción		Altura del tambor	55-10
Eslabones de la cadena de transmisión del transportador	55-12	Alimentador de mies (inclinación manual)	
Indicador de inclinación manual	55-25	Ajuste	
Limpieza		Altura del tambor	55-9
Limpieza de la máquina (limpieza anual y cultivos especiales)	120-8	Almacenamiento	
Limpieza de la máquina (limpieza periódica)	120-1	Preparación de la máquina	140-1
Pasadores de enganche	55-30	Preparación del sistema de refrigeración para el invierno	130-P-13
Localización de averías	135-1	Puesta en marcha de la máquina tras el almacenamiento	140-2
Mantenimiento		Almacenamiento de combustible	125-2
Cambio del aceite de la caja de engranajes del inversor del alimentador de mies	130-H-1	Almacenamiento de la máquina	
Comprobación del aceite de la caja de engranajes del inversor del alimentador de mies ..	130-B-3	Preparación de la máquina	140-1
Engrase de la caja de engranajes del inversor del alimentador de mies de velocidad variable	130-A-7, 130-B-2	Preparación del sistema de refrigeración para el invierno	130-P-13
Engrase de las poleas superiores del alimentador de mies de velocidad variable	130-B-3	Puesta en marcha de la máquina tras el almacenamiento	140-2
Engrase del embrague de seguridad del alimentador de mies	130-G-15	Almacenamiento de lubricante	
Limpieza de la caja de engranajes del alimentador de mies de velocidad variable	130-G-16	Almacenamiento de lubricante	125-19
Limpieza de la trampa de piedras	130-A-7	Alojamiento para el gato elevador	
Limpieza del alimentador de mies de inclinación lateral	130-B-3	Adhesivo con las ubicaciones	85-13
Posición de tornillo de cizallamiento	55-31	Ubicaciones	85-14, 90-11
Protecciones laterales	55-1	Altramuces	
Puerta inferior	55-3	Configuración de cultivos	100-7
Puerta superior de acceso al acelerador de alimentación	55-2	Amortiguación de torsión de motor	
Puertas	55-2	Comprobación	130-J-5
Ruedas dentadas del eje superior	55-12	Sustitución	130-M-1
Separación		Análisis del combustible diésel	125-5
Eslabones de la cadena transportadora	55-8	Ancho	45-C-4
Soporte del retén de la placa de alimentación	55-3	Ancho de hilera	45-C-5
Sustitución		Ancho del cabezal de maíz	45-C-5
Correa de la bomba del molinete/recogedor de correa de la plataforma de corte (alimentador de mies de velocidad variable		Anchura	45-B-4
CommandTouch)	55-23	Antena	20-2
		Aplicación	
		Video	
		Seguridad	80-10
		Video	
		Ajuste de cámaras	80-11
		Función de interfaz de vídeo	80-10

Aplicación de vídeo	
Ajuste de cámaras	80-11
Función de interfaz de vídeo	80-10
Seguridad	80-10
Aplicaciones de la pantalla de la consola	
CommandCenter™	45-1
Áreas de limpieza	110-9
Arroz	
Configuración de cultivos	100-11
Asiento del acompañante	45-M-21
Asiento del conductor ComfortCommand™ (asiento básico)	45-M-16
Asiento del conductor ComfortCommand™ (asiento de piel Premium)	45-M-19
Asiento del conductor ComfortCommand™ (asiento de tela Premium)	45-M-17
Asignaciones de funciones	45-A-8
Automatización del cabezal	45-C-13
Automatización HarvestSmart™	45-L-12
Avena	
Configuración de cultivos	100-9

B

Banco de cuchillas fijas	
Ajuste (sin accionador eléctrico)	70-11
Extracción (accionador eléctrico)	70-12
Instalación (accionador eléctrico)	70-13
Sustitución de las cuchillas (sin accionador eléctrico)	70-14
Barra de la unidad de control (opcional)	70-11
Barra de navegación	45-M-8
Barras de acoplamiento	
Engrase de las barras de acoplamiento del eje trasero	130-G-8
Barras interruptoras de la rejilla separadora fundidas de servicio intensivo (si existen)	65-12
Barras interruptoras de la rejilla (si existen)	65-12
Bastidor oscilante	
Ajuste	
Alimentador de mies (inclinación manual) ..	55-5
Baterías	
Carga	80-4
Comprobación de la gravedad específica	80-4
Conexión de batería de refuerzo	80-5
Conexión de cables	80-4
Instalación segura	80-3
Interruptor de desconexión	80-7
Revisar las baterías	130-G-11
Separación e instalación	80-6, 80-7
Batidor de descarga	
Ajuste	
Correa	65-41
Desatascamiento	65-76
Engrase de los rodamientos	130-G-8
Sustitución	
Correa	65-41

Tiras de desgaste	65-45
Batidor de descarga (cultivos duros)	
Sustitución	
Tiras de desgaste	65-46
Batidor de descarga (estándar)	
Sustitución	
Tiras de desgaste	65-46
Batidor superior de alimentación	
Ajuste	
Correa (si existe)	65-47
Cambio de aceite de la caja de engranajes del batidor superior de alimentación	130-J-4
Comprobación del aceite de la caja de engranajes del batidor superior	130-G-8
Engrase de los rodamientos	130-G-7
Extracción	
Suelo (si existe)	70-10
Sustitución	
Aletas (si existen)	65-48
Correa (si existe)	65-47
Bloqueo del diferencial (si existe)	45-M-34
Bomba del cabezal	
Engrase del rodamiento de la polea de la bomba de la transmisión del cabezal	130-G-4
Bomba del molinete	
Engrase del rodamiento de la polea de la bomba de la transmisión del molinete	130-G-4
Botón de parada rápida	45-M-36
Botón de reanudación de AutoTrac™ (si existe)	45-M-37
Botón de selección	45-A-8
Botones de activación del cabezal	45-M-39
Bulón de cizallamiento	
Transmisión del sinfín de descarga	75-7
Ubicación	75-7
Buscar	45-M-32

C

Cabezal	
Acceso	45-C-1
Ajuste preciso avanzado de la fuerza descendente del cabezal	45-C-44
Ajustes avanzados	45-C-41
Ancho	45-C-4
Ancho de hilera	45-C-5
Ancho del cabezal de maíz	45-C-5
Automatización del cabezal	45-C-13
Condiciones del suelo	45-C-39
Control automático del cabezal	45-C-12
Cosechadoras de control automático del cabezal ..	95-2
Datos del cabezal	45-C-4
Detección de altura sin contacto con el suelo	45-C-15
Detección de altura sobre el suelo	45-C-17
Flotación del alimentador de mies	45-C-21

Fuerza descendente del cabezal	45-C-39	Limpieza del filtro de aire fresco... 130-B-6, 130-O-2	
Horas.....	45-C-7	Pantalla	
Inclinación de barra de corte.....	45-C-36	Calibración de rendimiento	
Inclinación Lateral	45-C-22	Cambiar el código de radio del neumático	95-4
Inclinación longitudinal.....	45-C-11	Calibración del rendimiento	
Modo de emergencia	45-C-41	Punto único	95-4
Página principal del cabezal	45-C-1	Puntos múltiples.....	95-4
Plataforma de cortina articulada de detección de altura.....	45-C-19	Tabla de humedad entregable y densidad	100-18
Posición de flotación de la plataforma de cortina ..	45-C-35	Pasamanos.....	20-7
Posición de la barra de corte	45-C-38	Posiciones de la escalerilla	20-5
Presión de HydraFlex™	45-C-33	Máquinas con cadena de oruga (giro).....	110-2
Reanudar preferencias.....	45-C-23	Plegada/desplegada desde el suelo (máquinas de cadena de oruga)	110-3, 110-4
Recuperación de altura	45-C-14	Poste esquinero	
Recuperación de la posición de la barra de corte ..	45-C-28	Comprobaciones de funcionamiento de VisionTrak™	65-63
Recuperación de la posición de la chapa deflectora ..	45-C-27	Radio	
Recuperación de posición del molinete.....	45-C-25	Antena	20-2
Recuperación longitudinal	45-C-24	Cableado CB.....	20-3
Ruedas de control de profundidad	45-C-40	Montaje de CB.....	20-3
Seguridad en el transporte	10-3	Tipos de radio (opcional)	20-1
Sensibilidad a inclinaciones	45-C-10	Ubicación de las luces	
Sensibilidad a la altura.....	45-C-9	Faros de rastrojo delanteros	50-3
Separación de las chapas deflectoras	45-C-37	Faros de trabajo	50-3, 50-5
Suspensión		Faros principales	50-1
Modo de mantenimiento.....	45-K-26	Luces de aviso giratorias	50-1
Velocidad automática de la correa de la plataforma de cortina.....	45-C-31	Luces de aviso giratorias automáticas.....	50-3
Velocidad automática del molinete	45-C-30	Luces de descarga trasera.....	50-4
Velocidad de elevación/descenso	45-C-7	Luces de emergencia.....	50-1
Velocidad de inclinación	45-C-8	Luces de mantenimiento de la caja de cribas	50-6
Velocidad de la correa de la plataforma de cortina ..	45-C-34	Luces de mantenimiento de las puertas de apertura vertical (opcional).....	50-6
Velocidad del contraeje	45-C-37	Luces de mantenimiento del compartimento del motor (opcional)	50-8
Velocidad mínima del molinete	45-C-6	Luces de posición/freno	50-4
Vista preliminar de controles.....	45-C-13	Luces de salida	50-4, 50-8
Cabina		Cadena de transmisión del transportador	
Aire acondicionado		Extracción	
Limpieza de la manguera de vaciado	130-A-6	Enlaces	55-12
Aplicación de vídeo		Cadena transportadora	
Función de interfaz de vídeo	80-10	Ajuste	55-8
Cámara		Cadena de transmisión	55-12
Ajuste	80-11	Separación	
Controles de radio.....	20-2	Eslabones	55-8
Depósito del lavaparabrisas		Cadenas de oruga	
Depósito de llenado.....	130-O-2	Beneficios	110-5
Descanso derecho	20-7	Componentes	110-5
Frecuencia de radio.....	20-1	Funciones	110-5
Inspección de los cinturones de seguridad	130-G-15	Caja de cribas	
Interruptores		Ajuste	
Control de nivelación HillMaster™	105-4	Correa	65-51
Retardo/tiempo excesivo de iluminación	50-9	Eyectores de aire.....	65-50
Limpieza del filtro de aire de recirculación .	130-E-1, 130-O-1	Puerta de acceso.....	65-50
		Puerta de limpieza	
		Engranajes del sinfín de alimentación (si existe)	65-50

Puerta de limpieza manual		
Engranajes del sinfín	65-50	
Sustitución		
Correa	65-51	
Caja de engranajes		
Aceites recomendados.....	125-16, 125-18	
Mantenimiento		
Cambio de aceite de la caja de engranajes de contraeje principal.....	130-J-3	
Cambio de aceite de la caja de engranajes del batidor superior de alimentación	130-J-4	
Cambio de aceite de la caja de engranajes principal del motor	130-I-1, 130-J-3	
Cambio del aceite de la caja de engranajes del inversor del alimentador de mies	130-H-1	
Comprobación del aceite de la caja de engranajes del batidor superior	130-G-8	
Comprobación del aceite de la caja de engranajes del contraeje principal	130-G-13	
Comprobar el aceite de la caja de engranajes del sinfín de carga.....	130-G-16	
Engrase de la caja de engranajes superior del sinfín de descarga	130-G-4	
Engrase de la caja de engranajes superior del sinfín de descarga vertical	130-G-4	
Limpieza de la caja de engranajes del alimentador de mies de velocidad variable.....	130-G-16	
Máquinas con transmisión ProDrive™		
Aceites recomendados	125-16	
Caja de engranajes principal del motor		
Cambio de aceite.....	130-I-1, 130-J-3	
Caja de herramientas	60-2	
Caja de intermitencia ámbar	45-K-24	
Calefacción		
Localización de averías.....	135-21	
Calibración		
Rendimiento		
Cambiar el código de radio del neumático...	95-4	
Punto único	95-4	
Puntos múltiples.....	95-4	
Calibración de rendimiento	45-K-4	
Cambiar el código de radio del neumático	95-4	
Calibración del cabezal	45-K-19	
Calibración del rendimiento		
Punto único	95-4	
Puntos múltiples	95-4	
Calibración del sensor de humedad.....	45-K-2	
Calibraciones		
Activación del sinfín de descarga	45-K-17	
ActiveYield™	45-K-12	
ActiveYield™		
Ajustes avanzados	45-K-14	
Corrección de calibración	45-K-14	
Indicador de estado	45-K-13	
Reinicio	45-K-14	
Caja de intermitencia ámbar	45-K-24	
Calibración de rendimiento.....	45-K-4	
Calibración del cabezal	45-K-19	
Carga de Calibraciones y procedimientos.....	45-K-1	
Comprobación automática del cabezal de la plataforma extensible	45-K-20	
Descripción general de calibraciones y procedimientos	45-K-1	
Extracción de aire del aislamiento activo del cóncavo (ACI)	45-K-25	
Extracción de aire del cóncavo	45-K-25	
Inclinación del chasis	45-K-15	
Intervalo de inclinación longitudinal del alimentador de mies	45-K-21	
Intervalo de la inclinación lateral del alimentador de mies.....	45-K-21	
Modo de mantenimiento de la suspensión del cabezal	45-K-26	
Control de presión.....	45-K-27	
Procedimiento.....	45-K-27	
Nivelación del aislamiento activo del cóncavo (ACI)		
.....	45-K-26	
Nivelación del cóncavo	45-K-26	
Plegado del cabezal de maíz	45-K-23	
Posición de la sección lateral de la plataforma de cortina articulada	45-K-28	
Procedimiento.....	45-K-28	
Posición del molinete y la barra de corte....	45-K-23	
Posición del parabrisas	45-K-30	
Procedimiento.....	45-K-30	
Procedimiento de calibración de comprobación automática del cabezal de la plataforma extensible.....	45-K-20	
Procedimiento de calibración de extracción de aire del aislamiento activo del cóncavo (ACI)	45-K-25	
Procedimiento de calibración de extracción de aire del cóncavo	45-K-25	
Procedimiento de calibración de la caja de intermitencia ámbar	45-K-25	
Procedimiento de calibración de la conexión del sinfín de descarga.....	45-K-17	
Procedimiento de calibración de la inclinación del chasis	45-K-16	
Procedimiento de calibración de la posición del molinete y de la barra de corte.....	45-K-24	
Procedimiento de calibración de la separación del cóncavo (aislamiento activo del cóncavo)	45-K-16	
Procedimiento de calibración de la separación del cóncavo (ajuste del cóncavo estándar).....	45-K-3	
Procedimiento de calibración de la velocidad de elevación del alimentador de mies.....	45-K-19	
Procedimiento de calibración de la velocidad de inclinación lateral del alimentador de mies	45-K-22	
Procedimiento de calibración de la vibración de masa y caudal	45-K-2	

Procedimiento de calibración de las secciones laterales	45-K-23	Carga del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado.....	45-H-1
Procedimiento de calibración de nivelación del aislamiento activo del cóncavo (ACI)	45-K-26	Cártamo	
Procedimiento de calibración de nivelación del cóncavo.....	45-K-26	Configuración de cultivos.....	100-12
Procedimiento de calibración del cabezal ...	45-K-19	CB	
Procedimiento de calibración del cabezal de maíz plegable	45-K-23	Cableado de radio.....	20-3
Procedimiento de calibración del intervalo de inclinación lateral del alimentador de mies	45-K-22	Montaje de la radio.....	20-3
Procedimiento de calibración del intervalo de inclinación longitudinal del alimentador de mies	45-K-21	Cebada	
Procedimiento de calibración del molinete y de la barra de corte.....	45-K-24	Configuración de cultivos.....	100-1
Procedimiento del sensor de humedad.....	45-K-2	Centeno	
Rendimiento		Configuración de cultivos.....	100-12
Borrar muestras sin usar	45-K-12	Centro de estado	45-D-6
Rendimiento		Cilindro de nivelación	
Ajustes avanzados	45-K-7	Grasa	
Calidad de calibración	45-K-5	Camisa del cilindro de nivelación (máquinas HillMaster™)	130-A-8, 130-A-9
Edición avanzada	45-K-12	Cilindro principal	
Editar/seleccionar la calibración	45-K-10	Grasa	
Emparejar peso de báscula.....	45-K-7	Pasador de pivote del cilindro principal (máquinas HillMaster™)	130-A-8
Estado de las muestras recogidas	45-K-8	Cilindro principal de inclinación del cabezal	
Estado de registro.....	45-K-10	Grasa	
Indicador de calidad de la calibración	45-K-8	Pasador de pivote (máquinas HillMaster™)	130-A-8
Indicador de estado	45-K-5	Cinturones de seguridad.....	45-M-21
Indicador de peso	45-K-9	Inspección	130-G-15
Índice de masa y caudal	45-K-9	Circuito	
Registrar muestra	45-K-5	Diésel	125-2
Reinicio	45-K-10	Códigos	
Secciones laterales.....	45-K-23	Cambio de radio de los neumáticos	95-4
Sensor de humedad		Colza	
Procedimiento.....	45-K-3	Configuración de cultivos.....	100-2
Separación de las chapas deflectoras	45-K-18	Combine Advisor™	
Procedimiento.....	45-K-18	Acceso	45-L-1
Separación del cóncavo (aislamiento activo del cóncavo).....	45-K-16	Agresividad de respuesta	45-L-11, 45-L-30
Separación del cóncavo (ajuste del cóncavo estándar)	45-K-3	Ajuste de desplazado de la criba de grano .	45-L-20
Velocidad de elevación del alimentador de mies ...	45-K-18	Ajuste de desplazado de la criba de granzas	45-L-19
Velocidad de inclinación lateral del alimentador de mies.....	45-K-22	Ajuste de desplazado del ventilador de limpieza ...	45-L-22
Velocidad de las ruedas de control de profundidad	45-K-28, 45-K-29	Ajuste de la velocidad de avance	45-L-26
Procedimiento.....	45-K-29	Ajustes activos.....	45-L-5
Vibración de masa y caudal.....	45-K-2	Ajustes avanzados	45-L-3
Cámara		Ajustes completados	45-L-6
Ajuste	80-11	Ajustes de Active Terrain Adjustment™	45-L-14
Capacidad del filtro de gestión de residuos ...	45-G-6	Ajustes de Auto Maintain	45-L-29
Capacidad lubricante del combustible diésel ...	125-5	Ajustes de HarvestSmart™	45-L-9
Carga de Calibraciones y procedimientos.....	45-K-1	Ajustes de la paleta de separador	45-L-27
		Ajustes fuera de la cabina.....	45-L-27
		Automatización HarvestSmart™	45-L-12
		Detalles de ajuste	45-L-8
		Detalles de desplazado.....	45-L-7
		Estado de Active Terrain Adjustment™	45-L-17
		Estado de Auto Maintain	45-L-18
		Estado de automatización.....	45-L-9
		Estado de HarvestSmart™	45-L-16

Exceso de material de retrilla	45-L-25	Vaciado	
Fijar objetivo de rendimiento	45-L-22	Depósito de fluido de escape diésel (DEF) (Tier 4 Final/Fase V)	130-P-3
Grano dañado.....	45-L-24	Separador de agua del filtro principal	130-P-6
Historial	45-L-4	Vaciado del depósito	130-P-6
Límite de velocidad.....	45-L-10	Válvula de cierre.....	130-P-6
Localización de averías.....	135-23	Combustible biodiésel.....	125-3
Material sin trillar	45-L-25	Combustible diésel	125-2
Materias extrañas ligeras	45-L-24	Aditivos	125-5
Materias extrañas pesadas.....	45-L-25	Combustible diesel, análisis	125-5
Monitor de rendimiento	45-L-4	Compresor de aire.....	45-G-7
No se puede mantener el objetivo	45-L-21	Depósito	130-P-14
Objetivo de potencia del motor	45-L-13	Mantenimiento	
Optimización del rendimiento	45-L-19	Vaciado del agua del depósito.....	130-A-5
Página principal de Combine Advisor™	45-L-1	Sustitución	
Pérdidas de material sin trillar	45-L-24	Correa (Tier 2/Fase II)	
Pérdidas en el separador.....	45-L-24	9,0 l	130-Q-1
Pérdidas en la caja de cribas	45-L-24	13,5 l.....	130-R-1
Problemas de calidad de la paja	45-L-25	Correa (Tier 4 Final/Fase V)	
Problemas de rendimiento	45-L-23	9,0 l	130-Q-12
Sensibilidad de granos rotos.....	45-L-30	13,5 l.....	130-R-12
Sensibilidad de materias extrañas	45-L-30	Vara	
Sensibilidad de pérdida de granos	45-L-30	Manguera.....	130-P-14
Sensibilidad en pendientes ascendentes	45-L-15	Comprobación automática del cabezal de la plataforma extensible.....	45-K-20
Sensibilidad en pendientes descendentes ..	45-L-15	Con cabina	
Soluciones.....	45-L-25	Aplicación de vídeo	
Suciedad en el cristal difusor	45-L-8	Seguridad	80-10
Suciedad en el cristal difusor de la cámara ..	45-L-8	Pantalla	
Vídeo de sistema de grano	45-L-3	Tabla de pesos estándares	100-18
Combustible		Radio posventa.....	20-1
Biodiésel	125-3	Cóncavo	
Capacidad de lubricación.....	125-5	Barras interruptoras de la rejilla (si existen) ..	65-12
Comprobación del respiradero del depósito de combustible	30-4	Barras interruptoras de la rejilla separadora fundidas de servicio intensivo (si existen).....	65-12
Enjuague		Bulones de cizallamiento para engranajes del sector (ajuste del cóncavo estándar)	65-14
Prefiltro de combustible reforzado (opcional)	130-P-7	Distintos tipos	65-9
Limpieza		MaxThresh™ y MaxRound™	65-10
Prefiltro de combustible reforzado (opcional)	130-P-8	Eliminar	
Prelimpiador.....	130-P-7	Secciones (aislamiento activo del cóncavo)	65-18
Llenado		Espaciadores de rejilla.....	65-10
Depósito de fluido de escape diésel (DEF) (Tier 4 Final/Fase 5).....	130-P-2	Extracción	
Llenado del depósito.....	125-1, 130-P-5	Secciones (ajuste del cóncavo estándar) ...	65-15
Revisión del respiradero del depósito de fluido de escape diésel (DEF) (Tier 4 Final/Fase V) ..	30-5	Instalación	
Revisión del sistema	30-3	Secciones (aislamiento activo del cóncavo)	65-18
Sistema de purga.....	130-P-10	Secciones (ajuste del cóncavo estándar) ...	65-15
Sustitución		Nivelación (aislamiento activo del cóncavo) ..	65-26
Filtros de combustible primario y secundario	130-P-9	Nivelación (ajuste estándar del cóncavo)	65-24
Prefiltro de combustible reforzado (opcional)	130-P-8	Recomendaciones.....	65-8, 100-16
Uso y almacenamiento	125-2	Tapas de rejilla (si existen).....	65-11
		Tipos de rejilla separadora	65-11
		Ubicaciones de las barras interruptoras de la rejilla (si existen)	65-13

Condensador		Configuración de controles de CommandARM™ ..	45-A-5
Limpieza	130-A-3, 130-B-6	Configuración de controles de la palanca multifunción	45-A-3
Condiciones de paja.....	45-F-5	Cosechadoras de control automático del cabezal ..	95-2
Condiciones de trilla.....	45-F-4	Creación de asignaciones de posición doble	45-A-7
Condiciones del suelo.....	45-C-39	Creación de asignaciones de posición única	45-A-6
Conducción de la máquina		Descripción general de la configuración de controles	45-A-1, 45-A-3
Cabezal acoplado	85-1, 90-1	Configuración de controles de CommandARM™	45-A-5
Transporte por carretera.....	90-1	Configuración de controles de la palanca multifunción	45-A-3
Configuración		Configuración de cultivos	
Álabes del deflector trasero	70-6, 70-7, 70-23	Alfalfa	100-1
Altura del tambor (inclinación hidráulica)	55-10	Altramuces	100-7
Banco de cuchillas fijas del picador (sin accionador eléctrico).....	70-11	Arroz	100-11
Cóncavo de retorno del sistema del material de retrilla	65-72	Avena	100-9
Cultivo		Cártamo	100-12
Alfalfa	100-1	Cebada	100-1
Altramuces	100-7	Centeno.....	100-12
Arroz	100-11	Colza.....	100-2
Avena	100-9	Garbanzos.....	100-2
Cártamo	100-12	Girasol	100-14
Cebada	100-1	Guar (judías en racimo)	100-6
Centeno	100-12	Guisantes.....	100-9
Colza.....	100-2	Judías.....	100-4
Garbanzos	100-2	Judías blancas.....	100-8
Girasol	100-14	Lentejas.....	100-6
Guar (judías en racimo)	100-6	Lino.....	100-5
Guisantes.....	100-9	Maíz (húmedo).....	100-3
Judías.....	100-4	Maíz (seco).....	100-3
Judías blancas.....	100-8	Maíz para palomitas	100-10
Lentejas	100-6	Mijo.....	100-7
Lino	100-5	Mostaza	100-8
Maíz (húmedo)	100-3	Página Descripción de notas de pie de página	100-15
Maíz (seco)	100-3	Semilla de colza (seca).....	100-10
Maíz para palomitas	100-10	Semilla de colza (verde).....	100-11
Mijo.....	100-7	Semilla de pasto.....	100-5
Mostaza	100-8	Soja	100-13
Página Descripción de notas de pie de página	100-15	Sorgo.....	100-13
Semilla de colza (seca).....	100-10	Trigo difícil.....	100-15
Semilla de colza (verde).....	100-11	Trigo normal.....	100-15
Semilla de pasto.....	100-5	Triticale	100-14
Soja	100-13	Zuro mixto	100-4
Sorgo	100-13	Configuración de la máquina	
Trigo difícil.....	100-15	Configuración de cultivos	
Trigo normal.....	100-15	Alfalfa	100-1
Triticale	100-14	Altramuces	100-7
Zuro mixto	100-4	Arroz	100-11
Deflector de cosecha	70-9	Avena	100-9
Procedimiento de apagado del sistema	100-17	Cártamo	100-12
Puntas de cosechado	95-1	Cebada	100-1
Configuración de controles		Centeno	100-12
Acceso a la configuración de controles.....	45-A-1		
Asignaciones de funciones.....	45-A-8		
Botón de selección	45-A-8		

Colza.....	100-2	Correa	
Garbanzos	100-2	Ajuste	
Girasol	100-14	Acelerador de alimentación	65-7
Guar (judías en racimo)	100-6	Batidor de descarga	65-41
Guisantes.....	100-9	Batidor superior de alimentación (si existe).....	65-47
Judías.....	100-4	Bomba del molinete del cabezal/recogedor de	
Judías blancas.....	100-8	correa (alimentador de mies de velocidad	
Lentejas	100-6	variable)	55-20
Lino	100-5	Bomba del molinete/recogedor de correa	
Maíz (húmedo)	100-3	(alimentador de mies de velocidad variable	
Maíz (seco)	100-3	CommandTouch)	55-25
Maíz para palomitas	100-10	Bomba del recogedor de correa/molinete del	
Mijo.....	100-7	cabezal (alimentador de mies de velocidad	
Mostaza	100-8	fija)	55-22
Página Descripción de notas de pie de página ..		Caja de cribas	65-51
	100-15	Correa del contraeje, delantera derecha ...	65-48,
Semilla de colza (seca).....	100-10		65-49
Semilla de colza (verde).....	100-11	Eje secundario del picador.....	70-33
Semilla de pasto.....	100-5	Elevador de grano limpio.....	65-61
Soja	100-13	Elevadora de granzas	65-66
Sorgo	100-13	Mando de velocidad variable del alojamiento del	
Trigo difícil.....	100-15	alimentador de mies	55-14
Trigo normal.....	100-15	Primeras 50 horas.....	25-3
Triticale	100-14	Sinfín de alimentación	65-51
Zuro mixto.....	100-4	Sistema del material de retrilla	65-67
Configuración exterior.....	45-F-12	Transmisión de velocidad fija del alojamiento del	
Configuraciones de la máquina		alimentador de mies	55-20
Barra de la unidad de control del picador (opcional)		Transmisión del alimentador de mies de velocidad	
	70-11	variable CommandTouch.....	55-23
Cambio de las velocidades del picador.....	70-21	Transmisión del picador	70-30
Conjunto de la criba de granzas/criba de grano/bandeja		Ventilador de limpieza	65-51
de retorno		Cinturones de seguridad	45-M-21
No requiere mantenimiento	65-60	Colocación	
Conmutador		Correa de la rejilla giratoria	130-Q-3, 130-R-5
Ajuste del picador	70-21	Correas de transmisión del lado derecho	65-74
Consejos para cosechar		Correas de transmisión del lado izquierdo	65-73
Funcionamiento a bajas temperaturas.....	95-1	Recorrido del motor (Tier 2/Fase 2)	
Consola delantera	45-M-3	13,5 l.....	130-R-1
Consola y monitor	45-M-26	Recorrido del motor (Tier 2/Fase II)	
Consola y monitor CommandARM™	45-M-7	9,0 l.....	130-Q-1
Contraeje principal		Recorrido del motor (Tier 4 Final/Fase V)	
Cambio de aceite de la caja de engranajes de		9,0 l.....	130-Q-5
contraeje principal.....	130-J-3	13,5 l.....	130-R-8
Comprobación del aceite de la caja de engranajes		Sustitución	
del contraeje principal	130-G-13	Accesorio (Tier 2/Fase II)	
Engrase del rodamiento	130-G-7	9,0 l.....	130-Q-1
Control automático del cabezal	45-C-12	13,5 l.....	130-R-1
Cosechadora.....	95-2	Acelerador de alimentación con gran capacidad de	
Control manual.....	45-E-8	velocidad estándar.....	65-5
Controles de cosecha	45-M-21	Acelerador de alimentación de alta velocidad y alta	
Controles de faros de trabajo	45-J-5	capacidad	65-5
Controles del asiento.....	45-M-13	Aire acondicionado (Tier 4 Final/Fase V)	
Controles superiores	45-M-12	9,0 l.....	130-Q-5
CoolScan	125-16	13,5 l.....	130-R-8
		Alternador (Tier 4 Final/Fase V)	
		9,0 l.....	130-Q-5

13,5 l.....	130-R-8
Batidor de descarga	65-41
Batidor superior de alimentación (si existe).....	65-47
Bomba del molinete/recogedor de correa (alimentador de mies de velocidad variable CommandTouch)	55-23
Bomba del recogedor de correa/molinete del cabezal (alimentador de mies de velocidad fija)	55-21
Bomba del recogedor de correa/molinete del cabezal (alimentador de mies de velocidad variable)	55-16
Caja de cribas	65-51
Compresor de aire (Tier 2/Fase II) 9,0 l	130-Q-1
13,5 l.....	130-R-1
Correa de la rejilla giratoria	130-Q-3, 130-R-6
Correa de transmisión de la rejilla giratoria (Tier 2/ Fase II) 9,0 l	130-Q-4
13,5 l.....	130-R-7
Correa de transmisión de la rejilla giratoria (Tier 4 Final/Fase V) 9,0 l	130-Q-7
13,5 l.....	130-R-11
Correa de transmisión del ventilador (Tier 4 Final/ Fase V) 13,5 l.....	130-R-14
Correa de transmisión del ventilador de aspiración (Tier 4 Final/Fase V) 9,0 l	130-Q-8, 130-Q-9
13,5 l.....	130-R-12
Correa de transmisión del ventilador de velocidad variable (Tier 4 Final/Fase V) 9,0 l	130-Q-9
Correa del compresor de aire (Tier 4 Final/Fase V) 9,0 l	130-Q-12
13,5 l.....	130-R-12
Correa del contraeje, delantera derecha	65-49
Correa del sistema de eliminación de residuos del motor (Tier 4 Final/Fase V)	130-Q-15
13,5 l.....	130-R-16
Eje secundario del picador	70-34, 70-37
Elevador de grano limpio	65-61
Mando de velocidad variable del alojamiento del alimentador de mies	55-13
Picador	70-30
Sinfín de alimentación	65-51
Sistema del material de retriella	65-68
Transmisión de velocidad fija del alojamiento del alimentador de mies	55-20
Transmisión del alimentador de mies de velocidad variable CommandTouch	55-23
Transmisión del sinfín de descarga	75-13, 75-15
Transmisión del ventilador (Tier 2/Fase II) 9,0 l	130-Q-1

13,5 l.....	130-R-3
Transmisión variable	65-40
Ventilador de limpieza	65-51, 65-53
Correa de ventilador Sustitución (Tier 2/Fase II) 9,0 l	130-Q-1
13,5 l.....	130-R-3
Correa del accesorio Sustitución (Tier 2/Fase II) 9,0 l	130-Q-1
13,5 l.....	130-R-1
Correa del aire acondicionado (Tier 4 Final/Fase V) Sustitución 9,0 l	130-Q-5
13,5 l.....	130-R-8
Correa del alternador (Tier 4 Final/Fase V) Sustitución 9,0 l	130-Q-5
13,5 l.....	130-R-8
Corrección de humedad	45-D-5
Creación de asignaciones de posición doble	45-A-7
Creación de asignaciones de posición única	45-A-6
Criba de grano Ajuste Motor.....	65-60
Ajuste del interruptor	65-57
Criba de grano de dientes profundos	65-56
Criba de grano de uso general	65-56
Extracción Elementos	65-58
Instalación Elementos	65-58
Medición	65-54
Criba de granzas Ajuste Ajuste de zona doble	65-57
Criba de granzas delantera	65-53
Motor.....	65-60
Ajuste del interruptor	65-57
Criba de granzas con peine de dientes planos	65-56
Criba de granzas de dientes profundos	65-55
Criba de granzas de maíz premium.....	65-55
Criba de granzas de uso general.....	65-55
Criba de granzas delantera fija	65-54
Extracción Elementos	65-58
Instalación Elementos	65-58
Medición	65-54
Criba de granzas delantera Ajuste	65-53
Criterios de reemplazo de la cadena de oruga	110-11
Cubierta Acceso al filtro del motor	130-P-1
Cubierta del motor Sistema del compresor de aire	130-P-14

Cubiertas	
Depósito de grano	
Funcionamiento.....	75-3
Cubiertas del depósito de grano.....	45-E-3
Cuchilla del deflector trasero PowerCast™ (opcional)	
Sustitución.....	70-8
Cultivo	
Tabla de densidad.....	100-18
Tabla de humedad entregable.....	100-18
Tabla de pesos.....	100-18

D

Datos del cabezal.....	45-C-4
de la dirección	
ActiveYield™.....	75-6
Dedos de trilla	
Ubicación (configuración de paquete compacto del rotor de chorro variable).....	65-38
Ubicación (configuración de paquete compacto del rotor TriStream).....	65-34
Ubicación (configuración estándar del rotor de chorro variable).....	65-37
Ubicación (configuración estándar del rotor TriStream) (S760 y S770).....	65-32
Ubicación (configuración para grano difícil del rotor TriStream).....	65-33
Dedos de trilla (rotor de flujo variable)	
Instalación.....	65-35
Separación.....	65-35
Dedos de trilla (rotor TriStream)	
Instalación.....	65-31
Separación.....	65-31
DEF	
Eliminación.....	125-9
Pruebas.....	125-7
Uso en motores equipados con SCR.....	125-7
Deflector de cosecha.....	70-9
Deflector del sinfín de carga.....	75-7
Deflector trasero	
Ajuste.....	70-4
Álabes.....	70-5, 70-22
Configuración de las paletas....	70-6, 70-7, 70-23
PowerCast™ (opcional).....	70-8
PowerCast™ (opcional)	
Carenados traseros.....	70-9
Sustitución	
Cuchillas PowerCast™ (opcional).....	70-8
Deflector trasero PowerCast™ (opcional)	
Ajuste.....	70-8
Carenados traseros.....	70-9
Depósito de combustible	
Drenaje.....	130-P-6
Limpieza	
Limpieza de la máquina (limpieza periódica).....	120-1
Llenado.....	125-1, 130-P-5

Revisión del respiradero.....	30-4
Válvula de cierre.....	130-P-6
Depósito de DEF	
Limpieza.....	130-P-5
Depósito de fluido de escape diésel (DEF)	
Acceso	
Filtro de la unidad de dosificación (Tier 4 Final/Fase 5).....	130-P-4
Filtro en línea (Tier 4 Final/Fase V).....	130-P-4
Limpieza del respiradero.....	130-F-3
Llenado.....	130-P-2
Revisión del respiradero.....	30-5
Sustituir el respiradero.....	130-G-16
Vaciado.....	130-P-3
Depósito de grano	
Ajuste	
Cadena de transmisión del sinfín de descarga ..	75-10
Indicador del sensor de nivel.....	75-2
Posición del sinfín de descarga.....	75-12
Sinfín de carga (tapas del depósito de grano) ..	75-8
Soporte del marco del sinfín de descarga ..	75-11
Bulón de cizallamiento de la transmisión del sinfín de descarga.....	75-7
Ubicación.....	75-7
Canaleta de muestras.....	75-1
Deflector del sinfín de carga.....	75-7
Escalera del motor.....	75-1
Extracción	
Eslabones de la cadena de transmisión del sinfín de descarga.....	75-11
Funcionamiento	
Cubiertas (si existen).....	75-3
Limpieza	
Sensor de masa y caudal (extensiones del depósito de grano).....	75-9
Sensor de masa y caudal (tapas del depósito de grano).....	75-10
Limpieza del depósito de grano y retirada de obstrucciones con seguridad.....	10-10
Mantenimiento	
Comprobar el aceite de la caja de engranajes del sinfín de carga.....	130-G-16
Engrase de la caja de engranajes superior del sinfín de descarga.....	130-G-4
Engrase de la caja de engranajes superior del sinfín de descarga vertical.....	130-G-4
Engrase del rodamiento del eje de transmisión de descarga.....	130-G-5
Engrase del rodamiento del eje de transmisión del picador.....	130-G-5
Limpieza del sensor de masa y caudal... ..	130-B-6
Plegado del sinfín de carga (extensiones del depósito de grano).....	75-8
Puertas de limpieza.....	75-2

Sinfín de descarga		Funcionamiento de la inyección de éter (si existe)	45-M-16
Posiciones del brazo de bloqueo.....	75-13	Funcionamiento de las intermitencias de giro, la	
Sustitución		bocina y las luces largas y cortas.....	45-M-15
Correa de transmisión del sinfín de descarga ...	75-13, 75-15	Funcionamiento de las luces.....	45-M-14
Tapas del sinfín transversal	75-4	Funcionamiento del limpiaparabrisas y el	
ActiveYield™	75-5	lavaparabrisas	45-M-15
Ubicaciones de los sensores		Indicador de combustible	45-M-35
ActiveYield™	75-6	Indicador de limpieza del filtro de escape ...	45-M-35
Depósito de granos		Indicador de nivel de fluido de escape diésel (DEF)	45-M-35
Ajuste		Interruptor de elevación/descenso del molinete,	
Cubiertas (si existen)	75-3	ajuste longitudinal del molinete (si existe)	45-M-38
Depósito del lavaparabrisas		Interruptor de elevación/descenso e inclinación del	
Depósito de llenado	130-O-2	cabezal	45-M-37
Desactivación de la limpieza automática del filtro de		Interruptor de giro del sinfín de descarga ...	45-M-36
escape	45-G-5	Interruptor de la transmisión del sinfín de descarga	45-M-36
Descripción general de calibraciones y		Interruptor de seguridad en carretera.....	45-M-33
procedimientos.....	45-K-1	Inversor del alimentador de mies.....	45-M-27
Descripción general de indicadores	35-2	Limpieza del recogedor de correa.....	45-M-27
Descripción general de la configuración de controles		Llave de contacto.....	45-M-13
45-A-1, 45-A-3		Luces.....	45-M-25
Descripción general de la cosechadora	45-M-1	Marcha de cambio eléctrico (si existe)	45-M-33
Activación del cabezal	45-M-28	Motor y transmisión de avance	45-M-24
Activación del separador	45-M-28	Palanca multifunción	45-M-7
Ajuste de la criba de grano	45-M-32	Pantalla del poste derecho.....	45-M-3
Ajuste de la criba de granzas.....	45-M-31	ProDrive™ (si existe)	45-M-33
Ajuste de la separación del cóncavo.....	45-M-29	Radio.....	45-M-24
Ajuste de la velocidad de trilla.....	45-M-30	Buscar	45-M-32
Ajuste de velocidad de ventilador de limpieza	45-M-30	Sistema de calefacción, ventilación y aire	
Ajuste del volante	45-M-14	acondicionado	45-M-23
Asiento del acompañante	45-M-21	Tracción en las cuatro ruedas (si existe)....	45-M-34
Asiento del conductor ComfortCommand™ (asiento		Velocidad del contraeje del alimentador de mies,	
básico).....	45-M-16	chapas deflectoras del cabezal de maíz ajustable	
Asiento del conductor ComfortCommand™ (asiento		(si existe).....	45-M-38
de piel Premium)	45-M-19	VisionTrak™.....	45-M-39
Asiento del conductor ComfortCommand™ (asiento		Descripción general de los indicadores de post-	
de tela Premium).....	45-M-17	tratamiento	35-2
Barra de navegación.....	45-M-8	Descripción general del sistema del filtro de escape .	45-G-3
Bloqueo del diferencial (si existe)	45-M-34	Desecho del filtro de escape.....	130-P-16
Botón de parada rápida.....	45-M-36	Desplazado de descarga del depósito	45-D-3
Botón de reanudación de AutoTrac™ (si existe) ...	45-M-37	Desplazado de la rueda	
Botones de activación del cabezal	45-M-39	Neumáticos delanteros	85-13
Cinturones de seguridad	45-M-21	Detalles de ajuste	45-L-8
Consola delantera	45-M-3	Detalles de desplazado	45-L-7
Consola y monitor	45-M-26	Detección de altura sin contacto con el suelo	45-C-15
Consola y monitor CommandARM™	45-M-7	Detección de altura sobre el suelo	45-C-17
Controles de cosecha.....	45-M-21	Dimensiones	
Controles del asiento	45-M-13	Máquina	110-15
Controles superiores	45-M-12	Módulo de cadena de oruga	110-14
Descripción general de la cosechadora	45-M-1	Puntos de referencia	110-16, 145-15
Elementos del lado derecho de la cabina ...	45-M-9	S760 y S770	145-11
Elementos del lado izquierdo de la cabina..	45-M-11	S770 HillMaster™	145-12
Freno de estacionamiento.....	45-M-35		

S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ y S790 HillMaster™	145-14
S780, S785 y S790	145-13
Dirección	45-B-6
Localización de averías	135-9

E

Efectos de las bajas temperaturas en motores diésel	125-6
Efectos del cambio de cultivo	45-F-7
Eje	
Mandos	
Engrase de las barras de acoplamiento del eje trasero	130-G-8
Sistemas de transmisión	
Engrase de los acopladores de la reducción final	130-B-8
Engrase de los rodamientos exteriores de la reducción final	130-A-6, 130-B-2
Transmisiones	
Cambio de aceite de la reducción final	130-J-2
Engrase de la camisa del cilindro de nivelación (máquinas HillMaster™)	130-A-8, 130-A-9
Engrase de los pivotes del motor de tracción en las cuatro ruedas de dos velocidades	130-A-6, 130-B-2
Engrase de los rodamientos y los pasadores de pivote de la mangueta reforzada de la tracción en dos ruedas	130-A-6, 130-B-2
Engrase de los rodamientos y los pasadores de pivote de la mangueta súper reforzada de la tracción en dos ruedas	130-A-6, 130-B-2
Engrase del pasador de pivote del cilindro principal (máquinas HillMaster™)	130-A-8
Engrase del pasador de pivote del cilindro principal de inclinación del cabezal (máquinas HillMaster™)	130-A-8
Engrase del pivote de reducción final (máquinas HillMaster™)	130-A-8
Revisión de aceite de la reducción final ..	130-G-9
Eje de transmisión	
Mantenimiento	
Engrase de la estría de junta universal del contraeje principal	130-G-4
Engrase del contraeje principal	130-E-1
Elementos de trilla	
Ubicación (configuración estándar del rotor TriStream) (S760 y S770)	65-32
Elementos de trilla (rotor de flujo variable)	
Instalación	65-35
Separación	65-35
Elementos de trilla (rotor TriStream)	
Instalación	65-31
Separación	65-31
Elementos del lado derecho de la cabina	45-M-9
Elementos del lado izquierdo de la cabina	45-M-11

Elementos trilladores	
Ubicación (configuración de paquete compacto del rotor de chorro variable)	65-38
Ubicación (configuración de paquete compacto del rotor TriStream)	65-34
Ubicación (configuración estándar del rotor de chorro variable)	65-37
Ubicación (configuración para grano difícil del rotor TriStream)	65-33
Elevación de la máquina	
Adhesivo con las ubicaciones de los alojamientos para el gato elevador	85-13
Ubicación de los alojamientos	85-14, 90-11
Elevador de grano limpio	
Ajuste	
Cadena transportadora	65-62
Correa	65-61
Limpieza	
Cámara	65-64
Mantenimiento	
Desecante de la cámara	130-G-19, 130-O-4
Limpieza de la cámara	130-A-8, 130-B-7, 130-G-18, 130-O-3
Limpieza del sensor de humedad	130-B-6, 130-G-17, 130-O-2
Limpieza del sinfín de derivación del sensor de humedad	130-B-7, 130-G-17, 130-G-18, 130-O-3
Puerta y placas de desgaste	65-63
Sustitución	
Correa	65-61
Elevador de material de retrilla	
Cámara	65-64
Mantenimiento	
Engrase del embrague de seguridad del elevador de material de retrilla	130-A-7, 130-B-8
Elevadora de granzas	
Ajuste	
Cadena de transmisión superior	65-67
Correa de transmisión	65-66
Sensores	65-65
Embrague de seguridad	
Engrase del embrague de seguridad del alimentador de mies	130-G-15
Embrague del cabezal	
Mantenimiento	
Tuerca electromagnética	130-G-15
Emisiones	
Idioma requerido	
EPA	130-P-1
Emisiones de dióxido de carbono	145-20
Emisiones/Rendimiento	
Alteración	5
Enfriador de aceite	
Limpieza	130-A-3, 130-B-6

Enfriador del aire de carga		Velocidades por carretera	110-8
Limpieza	130-A-3, 130-B-6	Vibración de la carrocería completa	145-16
Enfriamiento del motor en curso	45-G-6	Espejos	
Enganche		Limpieza	130-O-5
Manual (estándar)	90-12	Estado de Active Terrain Adjustment™	45-L-17
Semiautomático (opcional)	90-13	Estado de Auto Maintain	45-L-18
Enganche de remolque		Estado de automatización	45-L-9
Manual (estándar)	90-12	Estado de HarvestSmart™	45-L-16
Semiautomático (opcional)	90-13	Estado del compresor de aire	45-G-7
Engrase y mantenimiento		Estados de ajuste	45-F-13
Aceite hidráulico	110-12	Eter	
Escalera		Normas de seguridad	35-6
Posiciones		Éter	
Máquinas con cadena de oruga (giro)	110-2	Cambio	130-P-1
Traseras	130-P-1	Normas de seguridad	35-6
Escalerilla		Operación	35-7
Depósito de grano	75-1	Etiquetas de seguridad	
Motor	75-1	Adhesivo del acumulador	110-1
Posiciones	20-5	Escalerilla de acceso pivotante a la cabina/ plataforma	110-2
Plegada/desplegada desde el suelo (máquinas de cadena de oruga)	110-3, 110-4	Manual del operador	110-1
Escalerilla trasera y descansillo	130-P-1	Evitar el aplastamiento	110-2
Espaciadores de rejilla	65-10	Evitar el riesgo de electricidad estática al repostar combustible	10-6, 125-1
Esparcidor		Exceso de material de retrilla	45-L-25
Descenso	70-26	Extintor	20-5, 20-6, 115-3, 115-4
Engrase del disco del esparcidor	130-G-8	Prevenciones de incendios recomendadas	115-1
Esparcidor de paja de mayor amplitud (opcional) ..	70-29	Extintor de incendios	20-6, 115-4
Información general	70-25	Carga	115-2
Posición de hilera	70-25	Funcionamiento	115-1
Sustitución		Inspección	130-G-13
Conjuntos de discos (dos velocidades)	70-28	Inspeccionar las correas	130-O-5
Conjuntos de discos (velocidad única)	70-27	Lista de comprobación	115-1
Discos del esparcidor de granzas Advanced PowerCast	70-24	Montaje	20-7, 115-5
Espárrago iniciador de ruedas motrices	85-12	Extracción de aire del aislamiento activo del cóncavo (ACI)	45-K-25
Especificaciones	110-14	Extracción de aire del cóncavo	45-K-25
Dimensiones (S760 y S770)	145-11		
Dimensiones (S770 HillMaster™)	145-12		
Dimensiones (S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ y S790 HillMaster™)	145-14		
Dimensiones (S780, S785 y S790)	145-13		
Dimensiones de la máquina	110-15		
Dimensiones del módulo de cadena de oruga	110-14		
Especificaciones de la máquina (S760 y S770)	145-5		
Especificaciones de la máquina (S780, S785 y S790)	145-8		
Nivel sonoro	145-16		
Puntos de referencia de las dimensiones	110-16, 145-15		
Velocidades de funcionamiento (S760 y S770)	145-1		
Velocidades de funcionamiento (S780, S785 y S790)	145-3		

F

Faros de control de la altura de corte	
Sustitución	80-19, 80-20
Faros de trabajo de las puertas de acceso	
Sustitución	80-19, 80-20
Faros principales	
Ajuste	
Faros principales inferiores (si existen)	80-16
Luces del diodo electroluminoso (LED)	80-17
Sustitución	
Faros principales inferiores (si existen)	80-15
Luces del diodo electroluminoso (LED)	80-16
Luces del panel (si existen)	80-14, 80-15
Faros principales de la cabina	
Ajuste	80-12
Sustitución	80-12

Faros principales de la cabina (luces largas y cortas)		Respiradero del depósito de combustible	130-G-16
Ajuste	80-13, 80-14	Respiradero del depósito de fluido de escape	
Sustitución.....	80-13, 80-14	diésel (DEF)	130-G-16
Fijar objetivo de rendimiento	45-L-22	Vaciado	
Filtro		Separador de agua del filtro principal	130-P-6
Acceso		Filtro de aire	
Filtro en línea del depósito del fluido de escape		Extracción	
diésel (DEF) (Tier 4 Final/Fase V)	130-P-4	Sistema de eliminación de residuos del motor (Tier	
Unidad de dosificación del fluido de escape diésel		4 final/Fase V)	130-P-16
(DEF) (Tier 4/Fase 5).....	130-P-4	Filtro de escape, desecho	130-P-16
Comprobación		Filtro de escape, Seguridad	
Filtro de aire del sistema de eliminación de		Seguridad, filtro de escape.....	10-17, 35-1
residuos del motor	130-G-12	Filtro de la unidad de dosificación de DEF	
Filtros de aire	130-G-17	Cambio	130-K-1, 130-L-1
Separador de agua	130-G-2	Filtro de partículas diésel (DPF)	
Enjuague		Mantenimiento y servicio	130-P-15
Prefiltro de combustible reforzado (opcional)		Filtro del escape	
130-P-7		Manipulación y eliminación de cenizas	130-P-16
Extracción		Filtro en línea del fluido de escape diésel (DEF)	
Filtro de aire del sistema de eliminación de		Sustituir	130-K-2, 130-L-2
residuos del motor (Tier 4 Final/Fase V).....		Filtros de aceite	
130-P-16		Filtros de aceite.....	125-19
Filtros de aire	130-P-13	Filtros de aire	
Inspección		Extracción	130-P-13
Prefiltro de combustible	130-A-5	Filtros de combustible	
Limpieza		Filtros de combustible.....	125-19
Filtro de combustible primario del separador de		Flotación del alimentador de mies.....	45-C-21
agua	130-B-5	Fluido de escape diésel (DEF)	
Prefiltro de combustible	130-B-5, 130-G-1	Almacenamiento	125-8
Prefiltro de combustible reforzado (opcional)		Depósito, limpieza	130-P-5
130-P-8		Depósito, llenado	125-8
Prelimpiador.....	130-P-7	Filtro de la unidad de dosificación, cambio	130-K-1,
Respiradero del depósito de combustible	130-F-3	130-L-1	
Respiradero del depósito de fluido de escape		Filtro en línea del fluido de escape diésel (DEF),	
diésel (DEF)	130-F-3	sustitución	130-K-2, 130-L-2
Mantenimiento		Freno de estacionamiento	45-M-35
Cambio del filtro del depósito hidráulico...	130-I-2	Frenos	
Limpieza del filtro de aire de recirculación	130-E-1,	Cambio del líquido de frenos	130-I-4
130-O-1		Comprobación de los cables del cilindro del freno de	
Limpieza del filtro de aire fresco de la cabina		estacionamiento	130-G-11
130-B-6, 130-O-2		Comprobación del líquido de frenos	130-G-13
Sustitución		Resolución de problemas	135-9
Cambio del filtro de combustible secundario		Fuerza descendente del cabezal	45-C-39
130-G-2		Funcionamiento	
Filtro de aceite del motor.....	130-F-1, 130-F-2	Beneficios de las cadena de orugas	110-5
Filtro de carga hidráulico/hidrostático....	130-G-11	Características de las cadena de orugas.....	110-5
Filtro de carga hidrostático	130-G-12	Componentes de la cadena de oruga	110-5
Filtro de combustible primario	130-G-2	Máquinas con cadena de oruga	110-6
Filtro de engrase de la caja de engranajes		Sistema de tensado de cadena de orugas.....	110-9
principal del motor	130-C-1, 130-G-15	Funcionamiento a bajas temperaturas	95-1
Filtro de la caja de engranajes principal del		Funcionamiento de la inyección de éter (si existe)	
motor	130-C-1, 130-G-12	45-M-16	
Filtros de combustible primario y secundario		Funcionamiento de la máquina	110-6
130-P-9		Funcionamiento de las intermitencias de giro, la bocina	
Prefiltro de combustible reforzado (opcional)		y las luces largas y cortas.....	45-M-15
130-P-8		Funcionamiento de las luces.....	45-M-14

Funcionamiento del limpiaparabrisas y el lavaparabrisas	45-M-15
Fusible	
Central	80-8
Centro	80-9
En línea	80-9

G

Gancho de remolque	
Parte delantera	90-13
Trasero	90-13
Garbanzos	
Configuración de cultivos	100-2
Gas fluorado de efecto invernadero, especificaciones	145-19

Gestión de granos	
Acceso a la gestión de granos	45-D-1
Ajustes avanzados	45-D-2
Ajustes de humedad	45-D-4
Alarma de humedad	45-D-4
Centro de estado	45-D-6
Corrección de humedad	45-D-5
Desplazado de descarga del depósito	45-D-3
Luz de aviso giratoria automática de nivel de grano	45-D-2

Nivel de alarma personalizado	45-D-3
Nivel de grano	45-D-3
Página principal de gestión de granos	45-D-1
Gestión de residuos	45-B-1
Acceso a la gestión de residuos	45-B-1
Ajustes fuera de la cabina	45-B-7
Anchura	45-B-4
Dirección	45-B-6
Engrase del disco del esparcidor	130-G-8
Esparcidor de paja	70-1
Gestión de residuos	45-B-1
Intercambiar	45-B-7
Intercambiar automáticamente	45-B-8
Modo de residuos	45-B-3
Paleta de separador	45-B-4
Residuos intermedios/Deluxe	70-1
Residuos Premium	70-1
Soporte de cuchillas	45-B-7
Velocidad	45-B-5

Gestión del régimen del motor	
Máquinas con transmisión ProDrive™	35-6

Girasol	
Configuración de cultivos	100-14

Grano	
Grano dañado	45-L-24
Grano dañado	45-L-24

Grasa	
Universal para presión extrema	125-18

Guar (judías en racimo)	
Configuración de cultivos	100-6

Guardar preajuste	45-F-6
-------------------------	--------

Guisantes	
Configuración de cultivos	100-9

H

HillMaster™	
Información general	105-1
Interruptores	
Control de nivelación	105-4
Preparativos para el trabajo diario	105-3
Historial de Active Terrain Adjustment	45-L-4
Historial de Auto Maintain	45-L-4
Horas	45-C-7
Humedad	
Tabla de humedad entregable y densidad ...	100-18

I

Identificación de los números de serie..	110-19, 150-1, 150-2
Bomba de transmisión hidrostática	150-4
Cabina	150-4
Caja de engranajes del alimentador de mies de velocidad múltiple (si existe)	150-6
Caja de engranajes del motor	150-5
Caja de engranajes del rotor	150-5
Deflector trasero Advanced PowerCast™ (residuo intermedio y Premium)	150-6
Deflector trasero PowerCast (para residuos Deluxe)	150-6
Esparcidor de granzas (para residuos Deluxe)	150-7
Interpretación del número de serie del motor	150-3
Inversor del alimentador de mies	150-5
Motor (Tier 2/Fase 2)	150-3
Motor (Tier 4 final/Fase V)	150-4
Motor de dos velocidades y tracción en las cuatro ruedas	150-5
Motor de la transmisión hidrostática	150-4
Paleta del deflector trasero (residuo Deluxe, intermedio y Premium)	150-6
Picador (si existe)	150-6
Transmisión	150-5
Identificación de número de serie	150-2
Inclinación de barra de corte	45-C-36
Inclinación del chasis	45-K-15
Inclinación Lateral	45-C-22
Inclinación longitudinal	45-C-11
Indicador	
Ajuste	
Sensores de nivel	75-2
Inclinación del alimentador de mies	55-25
Indicador de combustible	45-M-35
Indicador de inclinación	
Alimentador de mies	55-25
Indicador de limpieza del filtro de escape	45-M-35

Indicador de nivel de fluido de escape diésel (DEF) ..	45-M-35
Información básica sobre neumáticos.....	85-2
Informaciones de transporte.....	90-11
Instalación eléctrica	
Sustitución	
Luz de cortesía	80-22
Luz interior de cabina.....	80-22
Intercambiar	45-B-7
Intercambiar automáticamente	45-B-8
Interruptor	
Ajuste de la criba de granzas.....	65-57
Ajuste de la zaranda	65-57
Desconexión de la batería	80-7
Retardo/tiempo excesivo de iluminación	50-9
Interruptor de elevación/descenso del molinete, ajuste longitudinal del molinete (si existe).....	45-M-38
Interruptor de elevación/descenso e inclinación del cabezal	45-M-37
Interruptor de giro del sinfín de descarga	45-M-36
Interruptor de la transmisión del sinfín de descarga ..	45-M-36
Interruptor de seguridad en carretera	45-M-33
Interruptores	
Control de nivelación HillMaster™	105-4
Intervalo de inclinación longitudinal del alimentador de mies	45-K-21
Intervalo de la inclinación lateral del alimentador de mies	45-K-21
Intervalos de mantenimiento de aceite de motor y filtro Tier 2 y Fase II	
Cárter estándar	125-15
Intervalos de mantenimiento del aceite del motor y el filtro	
Funcionamiento a grandes alturas	125-14
Intervalos de mantenimiento para el aceite de motor y el filtro	
Tier 4 Provisional, Tier 4 Final, Fase IIIB, Fase IV y Fase V	
Cárter de aceite de 0,10 - 0,119 l/kW	125-15
Inversor del alimentador de mies.....	45-M-27

J

Judías	
Configuración de cultivos.....	100-4
Judías blancas	
Configuración de cultivos.....	100-8
Juego de válvulas del motor	
Comprobación	130-J-2

L

Lastre	
Contrapeso líquido	85-23
Requisitos	85-25, 85-26

Lentejas	
Configuración de cultivos.....	100-6
Límite de velocidad.....	45-L-10
Límite de velocidad de HarvestSmart™	45-L-10
Limpieza	
Limpieza de la máquina	
Código de respuesta rápida (QR).....	120-1
Limpieza de la máquina (limpieza anual y cultivos especiales).....	120-8
Limpieza de la máquina (limpieza periódica)	120-1
Ventanas, espejos y luces.....	130-O-5
Limpieza automática del filtro de escape	45-G-3
Limpieza de cadena de orugas	110-9
Limpieza del filtro en estacionamiento	45-G-4
Limpieza del recogedor de correa.....	45-M-27
Lino	
Configuración de cultivos.....	100-5
Líquido de frenos (si existe).....	125-18
Llave de contacto.....	45-M-13
Localización de averías	
Aire acondicionado	135-22
Alimentador de mies	135-1
Calefacción.....	135-21
Combine Advisor™.....	135-23
Dirección.....	135-9
Motor.....	135-10
Sensor de humedad (si existe)	135-22
Sensor de masa y caudal (si existe).....	135-23
Separador	135-1
Símbolos eléctricos.....	135-20
Tracción en las cuatro ruedas (opcional).....	135-8
Transmisión de avance hidrostático.....	135-5
Lubricación y mantenimiento	
2000 horas	
Sustitución del filtro en línea del fluido de escape diésel (DEF)	130-K-2
2000 horas/36 meses	
Cambio del filtro de la unidad de dosificación de DEF	130-K-1, 130-L-1
4500 horas	
Sustitución del filtro en línea del fluido de escape diésel (DEF)	130-L-2
Según sea necesario	
Limpieza del depósito de DEF.....	130-P-5
Lubricantes	
Mezcla	125-19
Lubricantes, seguridad.....	125-19
Luces.....	45-M-25
Acceso a las luces	45-J-1
Ajuste	
Faros principales de la cabina.....	80-12
Faros principales de la cabina (cabina y luces largas)	80-13, 80-14
Faros principales inferiores (si existen).....	80-16
Luces del diodo electroluminoso (LED)	80-17
Controles de faros de trabajo	45-J-5

Acelerador de alimentación
 Engrase de los rodamientos del acelerador de alimentación 130-G-5
 Acondicionado 110-11
 Aire acondicionado
 Limpieza de la manguera de vaciado 130-A-6
 Ajuste
 Cadena de transmisión del sinfín de descarga .. 75-10
 Cadena transportadora del elevador de grano limpio 65-62
 Correas, primeras 50 horas..... 25-3
 Cubiertas del depósito de grano (si existen) 75-3
 Posición del sinfín de descarga 75-12
 Sinfín de carga del depósito de grano (tapas del depósito de grano)..... 75-8
 Soporte del marco del sinfín de descarga .. 75-11
 Alimentador de mies
 Cambio del aceite de la caja de engranajes del inversor del alimentador de mies 130-H-1
 Comprobación del aceite de la caja de engranajes del inversor del alimentador de mies .. 130-B-3
 Engrase de la caja de engranajes del inversor del alimentador de mies de velocidad variable ... 130-A-7, 130-B-2
 Engrase de las poleas superiores del alimentador de mies de velocidad variable..... 130-B-3
 Engrase del embrague de seguridad del alimentador de mies 130-G-15
 Limpieza de la caja de engranajes del alimentador de mies de velocidad variable..... 130-G-16
 Limpieza de la trampa de piedras..... 130-A-7
 Limpieza del alimentador de mies de inclinación lateral 130-B-3
 Áreas de limpieza 110-9
 Batidor de descarga
 Engrase de los rodamientos del batidor de descarga 130-G-8
 Batidor superior de alimentación
 Cambio de aceite de la caja de engranajes del batidor superior de alimentación 130-J-4
 Comprobación del aceite de la caja de engranajes del batidor superior 130-G-8
 Engrase de los rodamientos del batidor de descarga 130-G-7
 Engrase de los rodamientos del batidor superior de alimentación..... 130-G-7
 Bomba del cabezal
 Engrase del rodamiento de la polea de la bomba de la transmisión del cabezal..... 130-G-4
 Bomba del molinete
 Engrase del rodamiento de la polea de la bomba de la transmisión del molinete..... 130-G-4
 Cabina
 Inspección de los cinturones de seguridad 130-G-15

Limpieza del filtro de aire de recirculación130-E-1, 130-O-1
 Limpieza del filtro de aire fresco130-B-6, 130-O-2
 Limpieza del filtro de aire fresco de la cabina ... 130-B-6, 130-O-2
 Llenado del depósito del lavaparabrisas . 130-O-2
 Cada 1.000 horas 110-13
 Centrado
 Cuchillas del picador..... 70-20
 Comprobación de la presión de neumático85-4, 85-6, 85-9, 85-10
 HillMaster..... 85-8, 85-11
 Comprobación del nivel de refrigerante del motor . 30-3
 Comprobación del respiradero del depósito de combustible 30-4
 Comprobar el aceite del depósito hidráulico .. 30-2
 Comprobar el aceite del sistema hidrostático . 30-2
 Contraeje principal
 Cambio de aceite de la caja de engranajes de contraeje principal..... 130-J-3
 Comprobación del aceite de la caja de engranajes del contraeje principal 130-G-13
 Engrase de la estría de junta universal del contraeje principal..... 130-G-4
 Engrase del contraeje principal..... 130-E-1
 Engrase del rodamiento del contraeje principal . 130-G-7
 Cuidado y mantenimiento de los neumáticos . 85-1
 Depósito de grano
 Comprobar el aceite de la caja de engranajes del sinfín de carga..... 130-G-16
 Engrase de la caja de engranajes superior del sinfín de descarga 130-G-4
 Engrase de la caja de engranajes superior del sinfín de descarga vertical 130-G-4
 Engrase del rodamiento del eje de transmisión de descarga 130-G-5
 Engrase del rodamiento del eje de transmisión del picador..... 130-G-5
 Limpieza del sensor de masa y caudal... 130-B-6
 Diariamente 110-12
 Eléctricos
 Revisar las baterías..... 130-G-11
 Elevador de grano limpio
 Desecante de la cámara 130-G-19, 130-O-4
 Limpieza de la cámara 130-A-8, 130-B-7, 130-G-18, 130-O-3
 Limpieza del sensor de humedad..... 130-B-6, 130-G-17, 130-O-2
 Limpieza del sinfín de derivación del sensor de humedad 130-B-7, 130-G-17, 130-G-18, 130-O-3
 Puerta y placas de desgaste 65-63

Elevador de material de retriella		Llenado	
Engrase del embrague de seguridad del elevador de material de retriella	130-A-7, 130-B-8	Depósito de fluido de escape diésel (DEF) (Tier 4 Final/Fase 5).....	130-P-2
Embrague del cabezal		Llenado del depósito de combustible 125-1, 130-P-5	
Tuerca electromagnética	130-G-15	Llenado del sistema de refrigeración	130-P-13
Enjuague		Mandos	
Prefiltro de combustible reforzado (opcional)	130-P-7	Engrase de las barras de acoplamiento del eje trasero	130-G-8
Esparcidor		Mantenimiento de la correa	110-11
Engrase del disco del esparcidor	130-G-8	Mantenimiento de la correa y acondicionado	110-11
Extintor de incendios.....	115-1	Mantenimiento de rodaje después de 100 horas (Tier 2/Fase 2)	25-4
Carga	115-2	Mantenimiento de rodaje después de 400 horas (Tier 4 Final/Fase V)	25-4
Inspección del extintor	130-G-13	Motor	
Inspeccionar las bridas del extintor	130-O-5	Cambio de aceite de la caja de engranajes principal del motor	130-I-1, 130-J-3
Extracción		Cambio del aceite de motor y del filtro ...	130-F-2
Eslabones de la cadena de transmisión del sinfín de descarga.....	75-11	Cambio del aceite de motor y el filtro	130-F-1
Filtro de aire del sistema de eliminación de residuos del motor (Tier 4 Final/Fase V).....	130-P-16	Cambio del filtro de combustible secundario	130-G-2
Filtros de aire	130-P-13	Cambio del refrigerante del motor	130-N-1
Piso con peines del acelerador de alimentación de dedos (máquinas para arroz).....	65-3	Comprobación de la amortiguación de torsión de motor	130-J-5
Extracción de las ruedas delanteras	85-15	Comprobación de los cartuchos filtrantes de aire	130-G-17
Información básica sobre neumáticos	85-2	Comprobación del filtro del sistema de eliminación de residuos del motor	130-G-12
Instalación de las ruedas delanteras.....	85-19	Comprobación del juego de válvulas del motor	130-J-2
Intervalo de mantenimiento		Comprobación del separador de agua ...	130-G-2
Configuración	130-1	Comprobar aceite del motor	130-A-2
Eliminación	130-1	Enfriador del aire de carga.....	130-A-3, 130-B-6
Intervalos		Engrase de las poleas conducidas de velocidad variable	130-G-3
Configuración	130-1	Engrase de las poleas impulsoras de velocidad variable	130-G-3
Eliminación	130-1	Inspección del nivel de refrigerante.....	130-A-3
Limpieza		Inspección del prefiltro de combustible ...	130-A-5
Cámara del elevador de grano limpio	65-64	Limpieza de la malla del alternador.....	130-O-2
Cámara del elevador del sistema de material de retriella	65-64	Limpieza de la rejilla giratoria... ..	130-A-3, 130-B-6
Código de respuesta rápida (QR).....	120-1	Limpieza del condensador	130-A-3, 130-B-6
Limpieza de la máquina (limpieza anual y cultivos especiales).....	120-8	Limpieza del enfriador de aceite 130-A-3, 130-B-6	
Limpieza de la máquina (limpieza periódica)	120-1	Limpieza del enfriador del aire de carga	130-A-3, 130-B-6
Prefiltro de combustible	130-P-7	Limpieza del filtro de combustible primario del separador de agua.....	130-B-5
Prefiltro de combustible reforzado (opcional)	130-P-8	Limpieza del prefiltro de combustible	130-B-5, 130-G-1
Sensor de masa y caudal (extensiones del depósito de grano).....	75-9	Limpieza del radiador.....	130-A-3, 130-B-6
Sensor de masa y caudal (tapas del depósito de grano).....	75-10	Limpieza del respiradero del depósito de combustible	130-F-3
Sensores del elevador del sistema del material de retriella	65-65	Limpieza del respiradero del depósito de fluido de escape diésel (DEF)	130-F-3
Ventanas, espejos y luces	130-O-5	Sustitución de respiradero del depósito de combustible	130-G-16
Limpieza de cadena de orugas.....	110-9		
Limpieza del compartimiento del motor..	30-9, 115-6		
Limpieza del sistema hidráulico	130-2		

Sustitución del amortiguador del cigüeñal	130-M-1
Sustitución del filtro de carga hidráulico/ hidrostático	130-G-11
Sustitución del filtro de carga hidrostático	130-G-12
Sustitución del filtro de combustible primario	130-G-2
Sustitución del filtro de engrase de la caja de engranajes principal del motor	130-C-1, 130-G-15
Sustitución del filtro de la caja de engranajes principal del motor	130-C-1, 130-G-12
Sustitución del respiradero del depósito de fluido de escape diésel (DEF)	130-G-16
Vaciado del agua del depósito del compresor de aire	130-A-5
Neumáticos	
Comprobación del par de apriete de los pernos	130-D-1
Revisión de la presión de neumáticos	130-D-1
Par de apriete de los tornillos de las ruedas traseras	85-23
Par de apriete del perno de rueda motriz	85-12
Preparación de las ruedas gemelas	85-13
Preparación del sistema de refrigeración para el invierno	130-P-13
Presión del acumulador	130-2
Prevenciones de incendios	115-1
Purga del sistema de alimentación	130-P-10
Reemplazo de la cadena de oruga	110-11
Revestimientos de desgaste del separador	65-14
Revestimientos del riel del separador	65-14
Revisar el aceite de motor	30-1
Revisión	
Respiradero del depósito de fluido de escape diésel (DEF) (Tier 4 Final/Fase V)	30-5
Revisión de rodaje antes de las primeras 100 horas de trabajo	25-4
Revisión del sistema de alimentación	30-3
Rodaje del motor	25-1
Según sea necesario	
Limpieza del depósito de DEF	130-P-5
Separador	
Activación y desactivación de la polea conducida de velocidad variable del separador	130-B-4
Activación y desactivación de la polea impulsora de velocidad variable del separador	130-B-4
Cambio del aceite de transmisión del separador	130-J-3
Comprobación del aceite de transmisión del separador	130-G-9
Comprobación del aceite para transmisión del separador de dos velocidades	130-B-5
Engrase de la polea conducida de velocidad variable del separador	130-B-4, 130-E-2
Engrase de la polea impulsora de velocidad variable	130-G-5
Engrase de la polea impulsora de velocidad variable del separador	130-B-4, 130-E-2
Engrase del rodamiento del separador	130-G-7
Símbolos de engrase	130-3
Sinfín de alimentación	
Engrase del embrague de seguridad del sinfín de alimentación	130-G-7
Sinfín de material de retrilla	
Engrase de los rodamientos del acelerador de alimentación	130-G-5
Engrase del embrague de seguridad de la transmisión del sinfín de retrilla	130-G-7
Sinfines de material de retrilla	
Engrase del embrague de seguridad de la transmisión del sinfín de retrilla	130-G-7
Sistema de material de retrilla	
Limpieza de la cámara del sistema de material de retrilla	130-G-18
Sistema del material de retrilla	
Desecante de la cámara	130-G-19, 130-O-4
Limpieza de la cámara del sistema de material de retrilla	130-A-7, 130-B-8, 130-O-4
Sistema hidráulico	
Cambio del aceite del depósito hidráulico	130-J-2
Cambio del filtro del depósito hidráulico	130-I-2
Comprobación del nivel de aceite de la caja de engranajes principal del motor	130-A-5
Comprobación del nivel de aceite del depósito hidráulico	130-A-5
Sistemas de transmisión	
Engrase de los acopladores de la reducción final	130-B-8
Engrase de los rodamientos exteriores de la reducción final	130-A-6, 130-B-2
Engrase del rodamiento exterior de la reducción final	130-A-6, 130-B-2
Suspensión del cabezal	
Modo de mantenimiento	45-K-26
Sustitución	
Aletas del batidor de alimentación superior (si existen)	65-48
Conjuntos de discos (dos velocidades)	70-28
Conjuntos de discos (velocidad única)	70-27
Cuchilla divisora	70-19
Cuchillas del picador	70-17, 70-18
Cuchillas fijas (accionador eléctrico)	70-15
Cuchillas fijas (sin accionador eléctrico)	70-14
Discos del esparcidor de granzas Advanced PowerCast	70-24
Filtros de combustible primario y secundario	130-P-9
Manguera hidráulica	130-1
Prefiltro de combustible reforzado (opcional)	130-P-8
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación del dedo	65-2

Tiras de desgaste del acelerador de alimentación para cultivos duros.....	65-1	Comprobación de los cables del cilindro del freno de estacionamiento	130-G-11
Tiras de desgaste del batidor de descarga ..	65-45	Comprobación del aceite de la transmisión.....	130-G-11
Tiras de desgaste del batidor de descarga estándar	65-46	Comprobación del líquido de frenos	130-G-13
Tiras de desgaste del batidor de descarga para cultivos duros	65-46	Transmisiones	
Tiras de desgaste estándar del acelerador de alimentación	65-1	Cambio de aceite de la reducción final....	130-J-2
Tabla de intervalos	110-10	Engrase de la camisa del cilindro de nivelación (máquinas HillMaster™).....	130-A-8, 130-A-9
Cada 1.000 horas	130-I-4	Engrase de los pivotes del motor de tracción en las cuatro ruedas de dos velocidades	130-A-6, 130-B-2
Cada 50 horas.....	130-B-1	Engrase de los rodamientos y los pasadores de pivote de la mangueta reforzada de la tracción en dos ruedas	130-A-6, 130-B-2
Cada 100 horas	130-D-1	Engrase de los rodamientos y los pasadores de pivote de la mangueta súper reforzada de la tracción en dos ruedas	130-A-6, 130-B-2
Cada 200 horas de trabajo.....	130-E-1	Engrase del pasador de pivote del cilindro principal (máquinas HillMaster™)	130-A-8
Cada 250 horas	130-F-1	Engrase del pasador de pivote del cilindro principal de inclinación del cabezal (máquinas HillMaster™)	130-A-8
Cada 400 horas	130-G-1, 130-G-6, 130-G-10, 130-G-14	Engrase del pivote de reducción final (máquinas HillMaster™)	130-A-8
Cada 800 horas de trabajo.....	130-H-1	Revisión de aceite de la reducción final..	130-G-9
Cada 1000 horas de trabajo	130-I-1	Ubicación de los adhesivos de engrase	130-1
Cada 2000 horas.....	130-J-4	Vaciado	
Cada 2000 horas de trabajo	130-K-1	Depósito de fluido de escape diésel (DEF) (Tier 4 Final/Fase V)	130-P-3
Cada 2000 horas de trabajo	130-J-1	Separador de agua del filtro principal	130-P-6
Cada 3500 horas de trabajo	130-L-1	Vaciado del depósito de combustible	130-P-6
Cada 4500 horas.....	130-M-1	Vaciado del sistema de refrigeración	130-P-11
Cada 6000 horas.....	130-N-1	Válvula de cierre del depósito de combustible	130-P-6
Cada cinco años	130-M-1	Ventilador de limpieza	
Cada diez horas.....	130-A-1	Engrase de la polea inferior variable del ventilador de limpieza.....	130-B-5
Cada seis años	130-N-1	Engrase de la polea superior variable del ventilador de limpieza	130-B-5
Cada tres años	130-K-1, 130-L-1	Engrase de los rodamientos del ventilador de limpieza.....	130-G-8
Primeras 100 horas de trabajo	130-C-1	Mantenimiento	
Según sea necesario	130-O-1	Criterios de reemplazo.....	110-11
Tabla de intervalos de mantenimiento		Mantenimiento de la correa y acondicionado ..	110-11
Cada 1.000 horas	130-I-4	Mantenimiento de rodaje	
Cada 2.000 horas de trabajo	130-J-1	Motor.....	25-1
Cada 50 horas.....	130-B-1	Revisión antes de las primeras 100 horas de trabajo	25-4
Cada 100 horas	130-D-1	Revisión después de 100 horas (Tier 2/Fase 2) ..	25-4
Cada 200 horas de trabajo.....	130-E-1	Revisión después de 400 horas (Tier 4 Final/Fase V).....	25-4
Cada 250 horas	130-F-1	Mantenimiento y servicio del filtro de partículas diésel (DPF).....	130-P-15
Cada 400 horas	130-G-1, 130-G-6, 130-G-10, 130-G-14	Manual del operador	110-1
Cada 800 horas de trabajo.....	130-H-1		
Cada 1000 horas de trabajo	130-I-1		
Cada 2000 horas.....	130-J-4		
Cada 2000 horas de trabajo	130-K-1		
Cada 3500 horas de trabajo	130-L-1		
Cada 4500 horas.....	130-M-1		
Cada 6000 horas.....	130-N-1		
Cada cinco años	130-M-1		
Cada diez horas.....	130-A-1		
Cada seis años	130-N-1		
Cada tres años	130-K-1, 130-L-1		
Primeras 100 horas de trabajo	130-C-1		
Según sea necesario	130-O-1		
Transmisión			
Cambio del aceite de transmisión.....	130-J-3		
Cambio del líquido de frenos	130-I-4		

Máquina		Estado de HarvestSmart™	45-L-16
Adhesivo con las ubicaciones de los alojamientos para el gato elevador	85-13	Exceso de material de retrilla	45-L-25
Adhesivo de ubicaciones de puntos de sujeción	90-10	Grano dañado	45-L-24
Informaciones de transporte	90-11	Historial	45-L-4
Remolque	90-11	Límite de velocidad	45-L-10
Transporte del remolque	90-4	Material sin trillar	45-L-25
Transporte por carretera	90-1	Materias extrañas ligeras	45-L-24
Cabezal acoplado	85-1, 90-1	Materias extrañas pesadas	45-L-25
Ubicaciones de los huecos para el gato elevador	85-14, 90-11	Monitor de rendimiento	45-L-4
Ubicaciones de puntos de amarre	90-10	No se puede mantener el objetivo	45-L-21
Marcha de cambio eléctrico (si existe)	45-M-33	Objetivo de potencia del motor	45-L-13
Material sin trillar	45-L-25	Optimización del rendimiento	45-L-19
Materias extrañas ligeras	45-L-24	Página principal de Combine Advisor™	45-L-1
Materias extrañas pesadas	45-L-25	Pérdidas de material sin trillar	45-L-24
Mezcla de lubricantes	125-19	Pérdidas en el separador	45-L-24
Mijo		Pérdidas en la caja de cribas	45-L-24
Configuración de cultivos	100-7	Problemas de calidad de la paja	45-L-25
Modo de corriente de aire	45-H-3	Problemas de rendimiento	45-L-23
Modo de emergencia	45-C-41	Sensibilidad de granos rotos	45-L-30
Transmisión ProDrive™	45-I-4	Sensibilidad de materias extrañas	45-L-30
Modo de mantenimiento de la suspensión del cabezal	45-K-26	Sensibilidad de pérdida de granos	45-L-30
Modo de remolcado		Sensibilidad en pendientes ascendentes	45-L-15
Transmisión ProDrive™	45-I-3	Sensibilidad en pendientes descendentes	45-L-15
Modo de residuos	45-B-3	Soluciones	45-L-25
Módulo de procesamiento de imágenes		Suciedad en el cristal difusor	45-L-8
Notificaciones y licencias de software de terceros	145-24	Vídeo de sistema de grano	45-L-3
Términos y condiciones	145-21	Aplicación de ajustes de cosecha	
Monitor CommandCenter™		Ajustes avanzados	45-F-14
Aplicación Combine Advisor™		Ajustes de fábrica	45-F-6
Acceso a Combine Advisor™	45-L-1	Condiciones de paja	45-F-5
Agresividad de respuesta	45-L-11, 45-L-30	Condiciones de trilla	45-F-4
Ajuste de desplazado de la criba de grano	45-L-20	Estados de ajuste	45-F-13
Ajuste de desplazado de la criba de granzas	45-L-19	Objetivo de rendimiento	45-F-16
Ajuste de desplazado del ventilador de limpieza	45-L-22	Página principal de ajustes de cosecha	45-F-1
Ajuste de la velocidad de avance	45-L-26	Preajuste	45-F-3
Ajustes activos	45-L-5	Preajuste personalizado	45-F-6
Ajustes avanzados	45-L-3	Resolución de la caja de cribas	45-F-15
Ajustes completados	45-L-6	Resolución del separador	45-F-14
Ajustes de Active Terrain Adjustment™	45-L-14	Separación de la criba de grano	45-F-11
Ajustes de Auto Maintain	45-L-29	Separación de la criba de granzas	45-F-10
Ajustes de HarvestSmart™	45-L-9	Separación del cóncavo	45-F-7
Ajustes de la paleta de separador	45-L-27	Velocidad de trilla	45-F-8
Ajustes fuera de la cabina	45-L-27	Ventilador de limpieza	45-F-9
Automatización HarvestSmart™	45-L-12	Aplicación de calibraciones	
Detalles de ajuste	45-L-8	Activación del sinfín de descarga	45-K-17
Detalles de desplazado	45-L-7	ActiveYield™	45-K-12
Estado de Active Terrain Adjustment™	45-L-17	ActiveYield™	
Estado de Auto Maintain	45-L-18	Ajustes avanzados	45-K-14
Estado de automatización	45-L-9	Corrección de calibración	45-K-14
		Indicador de estado	45-K-13
		Reinicio	45-K-14
		Caja de intermitencia ámbar	45-K-24
		Calibración de rendimiento	45-K-4
		Calibración del cabezal	45-K-19
		Calibración del sensor de humedad	45-K-2

Comprobación automática del cabezal de la plataforma extensible	45-K-20	Separación del cóncavo (aislamiento activo del cóncavo).....	45-K-16
Extracción de aire del aislamiento activo del cóncavo (ACI)	45-K-25	Separación del cóncavo (ajuste del cóncavo estándar)	45-K-3
Inclinación del chasis	45-K-15	Velocidad de elevación del alimentador de mies	45-K-18
Intervalo de inclinación longitudinal del alimentador de mies	45-K-21	Velocidad de inclinación lateral del alimentador de mies.....	45-K-22
Intervalo de la inclinación lateral del alimentador de mies.....	45-K-21	Vibración de masa y caudal	45-K-2
Nivelación del aislamiento activo del cóncavo (ACI)	45-K-26	Aplicación de configuración de controles	
Plegado del cabezal de maíz	45-K-23	Acceso a la configuración de controles	45-A-1
Posición del molinete y la barra de corte	45-K-23	Asignaciones de funciones.....	45-A-8
Procedimiento de calibración de comprobación automática del cabezal de la plataforma extensible	45-K-20	Botón de selección.....	45-A-8
Procedimiento de calibración de extracción de aire del aislamiento activo del cóncavo (ACI)	45-K-25	Configuración de controles de CommandARM™	45-A-5
Procedimiento de calibración de la caja de intermitencia ámbar	45-K-25	Configuración de controles de la palanca multifunción	45-A-3
Procedimiento de calibración de la conexión del sinfín de descarga	45-K-17	Creación de asignaciones de posición doble	45-A-7
Procedimiento de calibración de la separación del cóncavo (ajuste del cóncavo estándar)	45-K-3	Creación de asignaciones de posición única	45-A-6
Procedimiento de calibración de la velocidad de elevación del alimentador de mies.....	45-K-19	Descripción general de la configuración de controles.....	45-A-1, 45-A-3
Procedimiento de calibración de la velocidad de inclinación lateral del alimentador de mies	45-K-22	Aplicación de gestión de granos	
Procedimiento de calibración de nivelación del aislamiento activo del cóncavo (ACI) ..	45-K-26	Ajustes avanzados	45-D-2
Procedimiento de calibración del cabezal	45-K-19	Ajustes de humedad	45-D-4
Procedimiento de calibración del cabezal de maíz plegable	45-K-23	Centro de estado.....	45-D-6
Procedimiento de calibración del intervalo de inclinación lateral del alimentador de mies	45-K-22	Corrección de humedad.....	45-D-5
Procedimiento de calibración del intervalo de inclinación longitudinal del alimentador de mies.....	45-K-21	Desplazado de descarga del depósito.....	45-D-3
Procedimiento de calibración del molinete y de la barra de corte	45-K-24	Luz de aviso giratoria automática de nivel de grano	45-D-2
Rendimiento		Nivel de alarma personalizado	45-D-3
Calidad de calibración	45-K-5	Nivel de grano	45-D-3
Editar/seleccionar la calibración.....	45-K-10	Página principal de gestión de granos	45-D-1
Emparejar peso de báscula.....	45-K-7	Aplicación de luces	
Estado de las muestras recogidas.....	45-K-8	Controles de faros de trabajo.....	45-J-5
Estado de registro	45-K-10	Luces de salida	45-J-4
Indicador de calidad de la calibración ...	45-K-8	Página principal Luces.....	45-J-1
Indicador de estado.....	45-K-5	Preajuste 1 de faros de trabajo—Luces cortas ..	45-J-2
Indicador de peso	45-K-9	Preajuste 1 de faros de trabajo—Luces largas ..	45-J-3
Índice de masa y caudal	45-K-9	Preajuste 2 de faros de trabajo—Luces cortas ..	45-J-2
Reinicio.....	45-K-10	Preajuste 2 de faros de trabajo—Luces largas ..	45-J-3
Separación de las chapas deflectoras....	45-K-18	Aplicación de plegado	
Procedimiento	45-K-18	Acceso a plegado	45-E-1
		Cubiertas del depósito de grano	45-E-3
		Página principal de plegado	45-E-1
		Aplicación de transmisión	
		Acceso a la transmisión	45-I-1
		Ajustes avanzados ProDrive™ del modo de emergencia	45-I-4
		Ajustes avanzados ProDrive™ del modo de remolcado	45-I-3

Velocidad máx. 1 y 2	45-I-2	Modo de corriente de aire.....	45-H-3
Aplicación del cabezal		Página principal del sistema de sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado	45-H-1
Acceso.....	45-C-1	Temperatura exterior.....	45-H-4
Ancho	45-C-4	Velocidad de ventilador.....	45-H-3
Ancho de hilera.....	45-C-5	Aplicación Gestión de residuos	
Ancho del cabezal de maíz	45-C-5	Ajustes fuera de la cabina	45-B-7
Detección de altura sin contacto con el suelo ...	45-C-15	Dirección	45-B-6
Detección de altura sobre el suelo.....	45-C-17	Soporte de cuchillas	45-B-7
Flotación del alimentador de mies	45-C-21	Velocidad	45-B-5
Horas	45-C-7	Combine Advisor™	
Inclinación de barra de corte	45-C-36	Fijar objetivo de rendimiento.....	45-L-22
Inclinación Lateral	45-C-22	Descripción general de la cosechadora	
Inclinación longitudinal.....	45-C-11	Activación del cabezal	45-M-28
Modo de emergencia	45-C-41	Activación del separador	45-M-28
Posición de flotación de la plataforma de cortina	45-C-35	Ajuste de la criba de grano	45-M-32
Posición de la barra de corte	45-C-38	Ajuste de la criba de granzas.....	45-M-31
Presión de HydraFlex™	45-C-33	Ajuste de la separación del cóncavo	45-M-29
Reanudar preferencias	45-C-23	Ajuste de la velocidad de trilla.....	45-M-30
Recuperación de altura.....	45-C-14	Ajuste de velocidad de ventilador de limpieza ...	45-M-30
Recuperación de la posición de la barra de corte	45-C-28	Ajuste del volante	45-M-14
Recuperación de la posición de la chapa deflectora.....	45-C-27	Asiento del acompañante	45-M-21
Recuperación de posición del molinete ..	45-C-25	Asiento del conductor Comfort Command™ (asiento de piel Ultimate).....	45-M-19
Recuperación longitudinal.....	45-C-24	Asiento del conductor ComfortCommand™ (asiento básico)	45-M-16
Sensibilidad a inclinaciones.....	45-C-10	Asiento del conductor ComfortCommand™ (asiento de tela Premium).....	45-M-17
Sensibilidad a la altura	45-C-9	Barra de navegación.....	45-M-8
Separación de las chapas deflectoras....	45-C-37	Bloqueo del diferencial (si existe)	45-M-34
Velocidad automática de la correa de la plataforma de cortina	45-C-31	Botón de parada rápida	45-M-36
Velocidad automática del molinete.....	45-C-30	Botón de reanudación de AutoTrac™ (si existe)	45-M-37
Velocidad de elevación/descenso	45-C-7	Botones de activación del cabezal.....	45-M-39
Velocidad de inclinación.....	45-C-8	Cinturones de seguridad	45-M-21
Velocidad de la correa de la plataforma de cortina	45-C-34	Consola delantera	45-M-3
Velocidad del contraeje.....	45-C-37	Consola y monitor.....	45-M-26
Velocidad mínima del molinete	45-C-6	Consola y monitor CommandARM™	45-M-7
Aplicación del motor		Controles de cosecha.....	45-M-21
Acceso al motor	45-G-1	Controles del asiento	45-M-13
Compresor de aire	45-G-7	Controles superiores.....	45-M-12
Desactivación de la limpieza automática del filtro de escape	45-G-5	Descripción general de la cosechadora ...	45-M-1
Descripción general del sistema del filtro de escape.....	45-G-3	Elementos del lado derecho de la cabina .	45-M-9
Enfriamiento del motor en curso	45-G-6	Elementos del lado izquierdo de la cabina	45-M-11
Limpieza automática del filtro de escape..	45-G-3	Freno de estacionamiento.....	45-M-35
Limpieza del filtro en estacionamiento....	45-G-4	Funcionamiento de la inyección de éter (si existe)	45-M-16
Página principal del motor	45-G-1	Funcionamiento de las intermitencias de giro, la bocina y las luces largas y cortas.....	45-M-15
Aplicación del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado		Funcionamiento de las luces	45-M-14
Aire acondicionado.....	45-H-4	Funcionamiento del limpiaparabrisas y el lavaparabrisas	45-M-15
Ajuste de temperatura	45-H-2	Indicador de combustible.....	45-M-35
Carga del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado.....	45-H-1	Indicador de limpieza del filtro de escape	45-M-35

Indicador de nivel de fluido de escape diésel (DEF)	45-M-35	Recorrido (Tier 2/Fase II)	
Interruptor de elevación/descenso del molinete, ajuste longitudinal del molinete (si existe)	45-M-38	9,0 l	130-Q-1
Interruptor de elevación/descenso e inclinación del cabezal	45-M-37	Recorrido (Tier 4 Final/Fase V)	
Interruptor de giro del sinfín de descarga	45-M-36	9,0 l	130-Q-5
Interruptor de la transmisión del sinfín de descarga	45-M-36	13,5 l	130-R-8
Interruptor de seguridad en carretera.....	45-M-33	Cubierta de acceso.....	130-P-1
Inversor del alimentador de mies	45-M-27	Cubierta de acceso al filtro.....	130-P-1
Limpieza del recogedor de correa	45-M-27	Desactivación de la limpieza automática del filtro de escape	45-G-5
Llave de contacto	45-M-13	Descripción general del sistema del filtro de escape	45-G-3
Luces	45-M-25	Enfriamiento del motor en curso.....	45-G-6
Marcha de cambio eléctrico (si existe) ...	45-M-33	Estado del compresor de aire	45-G-7
Motor y transmisión de avance.....	45-M-24	Éter.....	130-P-1
Palanca multifunción.....	45-M-7	Funcionamiento del éter.....	35-7
Pantalla del poste derecho.....	45-M-3	Gestión del régimen del motor	
ProDrive™ (si existe)	45-M-33	Máquinas con transmisión ProDrive™.....	35-6
Radio.....	45-M-24	Información de arranque.....	35-4
Buscar	45-M-32	Información de detención.....	35-5
Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado	45-M-23	Limpieza	
Tracción en las cuatro ruedas (si existe).	45-M-34	Limpieza de la máquina (limpieza anual y cultivos especiales).....	120-8
Velocidad del contraeje del alimentador de mies, chapas deflectoras del cabezal de maíz ajustable (si existe)	45-M-38	Limpieza de la máquina (limpieza periódica)	120-1
VisionTrak™	45-M-39	Limpieza automática del filtro de escape.....	45-G-3
Monitor CommandCenter™		Limpieza del filtro en estacionamiento.....	45-G-4
Aplicación de calibraciones		Localización de averías.....	135-10
Procedimiento de calibración de la inclinación del chasis	45-K-16	Manejo seguro del éter	35-6
Procedimiento de calibración de la separación del cóncavo (aislamiento activo del cóncavo)	45-K-16	Mantenimiento	
Rendimiento		Cambio de aceite de la caja de engranajes principal del motor	130-I-1, 130-J-3
Registrar muestra	45-K-5	Cambio del filtro de combustible secundario	130-G-2
Monitor de rendimiento	45-L-4	Cambio del refrigerante del motor	130-N-1
Mostaza		Comprobación de la amortiguación de torsión de motor	130-J-5
Configuración de cultivos	100-8	Comprobación de los cartuchos filtrantes de aire	130-G-17
Motor		Comprobación del filtro del sistema de eliminación de residuos del motor	130-G-12
Acceso	45-G-1	Comprobación del juego de válvulas del motor ..	130-J-2
Ajuste		Comprobación del separador de agua ...	130-G-2
Escobilla de la rejilla giratoria	130-Q-15, 130-R-16	Engrase de las poleas conducidas de velocidad variable	130-G-3
Calentador de refrigerante	35-7	Engrase de las poleas impulsoras de velocidad variable	130-G-3
Cambio del aceite de motor y del filtro	130-F-2	Inspección del nivel de refrigerante.....	130-A-3
Cambio del aceite de motor y el filtro.....	130-F-1	Inspección del prefiltro de combustible ...	130-A-5
Capacidad del filtro de gestión de residuos	45-G-6	Limpieza de la malla del alternador.....	130-O-2
Colocación		Limpieza de la rejilla giratoria... ..	130-A-3, 130-B-6
Correa de la rejilla giratoria	130-Q-3, 130-R-5	Limpieza del condensador	130-A-3, 130-B-6
Compresor de aire	45-G-7	Limpieza del enfriador de aceite	130-A-3, 130-B-6
Comprobar aceite del motor	130-A-2	Limpieza del enfriador del aire de carga	130-A-3, 130-B-6
Correa			
Recorrido (Tier 2/Fase 2)			
13,5 l	130-R-1		

Limpieza del filtro de combustible primario del separador de agua.....	130-B-5
Limpieza del prefiltro de combustible	130-B-5, 130-G-1
Limpieza del radiador.....	130-A-3, 130-B-6
Limpieza del respiradero del depósito de combustible	130-F-3
Limpieza del respiradero del depósito de fluido de escape diésel (DEF)	130-F-3
Sustitución de respiradero del depósito de combustible	130-G-16
Sustitución del amortiguador del cigüeñal	130-M-1
Sustitución del filtro de carga hidráulico/ hidrostático.....	130-G-11
Sustitución del filtro de carga hidrostático	130-G-12
Sustitución del filtro de combustible primario	130-G-2
Sustitución del filtro de engrase de la caja de engranajes principal del motor	130-C-1, 130-G-15
Sustitución del filtro de la caja de engranajes principal del motor	130-C-1, 130-G-12
Sustitución del respiradero del depósito de fluido de escape diésel (DEF)	130-G-16
Vaciado del agua del depósito del compresor de aire	130-A-5
Mantenimiento de rodaje después de 100 horas (Tier 2/Fase 2)	25-4
Mantenimiento de rodaje después de 400 horas (Tier 4 Final/Fase V)	25-4
Página principal del motor.....	45-G-1
Potencia del motor	45-G-2
Revisión de rodaje antes de las primeras 100 horas de trabajo.....	25-4
Revisión del nivel de aceite	30-1
Rodaje	25-1
Sensor de detección de objetos (Tier 4 Final/Fase V).....	35-4
Sustitución	
Correa de la rejilla giratoria	130-Q-3, 130-R-6
Correa de transmisión de la rejilla giratoria (Tier 2/ Fase II)	
9,0 l	130-Q-4
13,5 l	130-R-7
Correa de transmisión de la rejilla giratoria (Tier 4 Final/Fase V)	
9,0 l	130-Q-7
13,5 l	130-R-11
Correa de transmisión del ventilador (Tier 4 Final/ Fase V)	
13,5 l	130-R-14
Correa de transmisión del ventilador de aspiración (Tier 4 Final/Fase V)	
9,0 l	130-Q-8, 130-Q-9
13,5 l	130-R-12

Correa de transmisión del ventilador de velocidad variable (Tier 4 Final/Fase V)	
9,0 l	130-Q-9
Correa del accesorio (Tier 2/Fase II)	
9,0 l	130-Q-1
13,5 l	130-R-1
Correa del aire acondicionado (Tier 4 Final/Fase V)	
9,0 l	130-Q-5
13,5 l	130-R-8
Correa del alternador (Tier 4 Final/Fase V)	
9,0 l	130-Q-5
13,5 l	130-R-8
Correa del compresor de aire (Tier 2/Fase II)	
9,0 l	130-Q-1
13,5 l	130-R-1
Correa del compresor de aire (Tier 4 Final/Fase V)	
9,0 l	130-Q-12
13,5 l	130-R-12
Correa del sistema de eliminación de residuos del motor (Tier 4 Final/Fase V)	130-Q-15
13,5 l	130-R-16
Correa del ventilador (Tier 2/Fase II)	
9,0 l	130-Q-1
13,5 l	130-R-3
Toma de aire	
Posición de campo estándar.....	30-6
Posición de campo extendida	30-7
Posición de transporte	30-8
Posiciones.....	30-5
Motor y transmisión de avance	45-M-24
Motores diésel, efectos de las bajas temperaturas	125-6

N

Neumáticos

Cambiar el código de radio del neumático	95-4
Comprobación de la presión	
HillMaster.....	85-8, 85-11
Neumático delantero	85-4, 85-6
Neumático trasero.....	85-9, 85-10
Contrapeso líquido	85-23
Cuidado y mantenimiento de los neumáticos .	85-1
Desplazado de las ruedas motrices delanteras	85-13
Espárrago iniciador de ruedas motrices	85-12
Extracción	
Ruedas delanteras	85-15
Información básica sobre neumáticos	85-2
Informaciones de los neumáticos delanteros	85-11
Informaciones sobre los neumáticos traseros	85-11
Instalación	
Ruedas delanteras	85-19
Par de apriete de los tornillos de las ruedas traseras.....	85-23
Par de apriete del perno de rueda motriz	85-12

Preparación de las ruedas gemelas para mantenimiento	85-13
Preparación de las ruedas gemelas para transporte	85-13
Requisitos de lastre	85-25, 85-26
Neumáticos, mantenimiento seguro	10-12
Nivel de alarma personalizado	45-D-3
Nivel de grano	45-D-3
Nivel sonoro	145-16
Nivelación del aislamiento activo del cóncavo (ACI) ..	45-K-26
Nivelación del cóncavo	45-K-26
Aislamiento activo del cóncavo	65-26
Ajuste estándar del cóncavo	65-24
No requiere mantenimiento	
Conjunto de la criba de granzas/criba de grano/ bandeja de retorno	65-60
No se puede mantener el objetivo	45-L-21
Números de identificación de la máquina	150-1
Bomba de transmisión hidrostática	150-4
Cabina	150-4
Caja de engranajes del alimentador de mies de velocidad múltiple (si existe)	150-6
Caja de engranajes del motor	150-5
Caja de engranajes del rotor	150-5
Deflector trasero Advanced PowerCast™ (residuo intermedio y Premium)	150-6
Deflector trasero PowerCast (para residuos Deluxe)	150-6
Esparcidor de granzas (para residuos Deluxe)	150-7
Interpretación del número de serie del motor	150-3
Inversor del alimentador de mies	150-5
Motor (Tier 2/Fase 2)	150-3
Motor (Tier 4 final/Fase V)	150-4
Motor de dos velocidades y tracción en las cuatro ruedas	150-5
Motor de la transmisión hidrostática	150-4
Paleta del deflector trasero (residuo Deluxe, intermedio y Premium)	150-6
Picador (si existe)	150-6
Transmisión	150-5

O

Objetivo de potencia del motor	45-L-13
Objetivo de rendimiento	45-F-16
Oilscan	125-16
Opción de manipulación de material residual	
Esparcidor de paja	70-1
Residuos intermedios/Deluxe	70-1
Residuos Premium	70-1
Optimización del rendimiento	45-L-19

P

Página principal de ajustes de cosecha	45-F-1
--	--------

Página principal de Combine Advisor™	45-L-1
Página principal de gestión de granos	45-D-1
Página principal de la transmisión	45-I-1
Página principal de plegado	45-E-1
Página principal del cabezal	45-C-1
Página principal del motor	45-G-1
Página principal del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado	45-H-1
Página principal Luces	45-J-1
Palabras de señalización, comprensión	10-1
Palanca multifunción	45-M-7
Cosechadoras de control automático del cabezal ..	95-2
Paleta de separador	45-B-4
Paneles	
Alimentador de mies	55-1
Caja de herramientas (si existe)	60-2
Cubiertas del separador	60-4
Lado derecho	60-4
Lado izquierdo	60-2
Puertas de apertura vertical	60-1
Ajuste del cilindro	60-2
Pantalla	
Calibración de rendimiento	
Cambiar el código de radio del neumático ...	95-4
Calibración del rendimiento	
Punto único	95-4
Puntos múltiples	95-4
Poste esquinero	
Comprobaciones de funcionamiento de VisionTrak™	65-63
Pantalla CommandCenter	
Aplicación de las luces	
Acceso a las luces	45-J-1
Pantalla CommandCenter™	
Aplicación de ajustes de cosecha	
Configuración exterior	45-F-12
Efectos del cambio de cultivo	45-F-7
Aplicación de calibraciones	
Descripción general de calibraciones y procedimientos	45-K-1
Modo de mantenimiento de la suspensión del cabezal	45-K-26
Control de presión	45-K-27
Procedimiento	45-K-27
Posición de la sección lateral de la plataforma de cortina articulada	45-K-28
Procedimiento	45-K-28
Posición del parabrisas	45-K-30
Procedimiento	45-K-30
Rendimiento	
Borrar muestras sin usar	45-K-12
Rendimiento	
Ajustes avanzados	45-K-7

Velocidad de las ruedas de control de profundidad 45-K-28, 45-K-29	Pantalla de CommandCenter™
Procedimiento 45-K-29	Aplicación de ajustes de cosecha
Aplicación de Calibraciones	Acceso a los ajustes de cosecha 45-F-1
Sensor de humedad	Pantalla de la consola CommandCenter™
Procedimiento 45-K-3	Aplicación Ajustes de cosecha
Aplicación de gestión de residuos	Guardar preajuste 45-F-6
Gestión de residuos..... 45-B-1	Aplicación Calibraciones
Intercambiar automáticamente..... 45-B-8	Carga de Calibraciones y procedimientos . 45-K-1
Modo de residuos 45-B-3	Procedimiento de calibración de la vibración de masa y caudal 45-K-2
Aplicación de la transmisión	Aplicación Gestión de granos
Página principal de la transmisión 45-I-1	Alarma de humedad 45-D-4
Aplicación de motor	Pantalla del poste derecho 45-M-3
Capacidad del filtro de gestión de residuos 45-G-6	Pérdidas de material sin trillar 45-L-24
Potencia del motor 45-G-2	Pérdidas en el separador..... 45-L-24
Aplicación de plegado	Pérdidas en la caja de cribas 45-L-24
Control manual 45-E-8	Picador
Plegado del cabezal de maíz	Ajustando
Modelos John Deere..... 45-E-7	Banco de cuchillas fijas del picador (sin accionador eléctrico)..... 70-11
Modelos que no son de John Deere 45-E-7	Ajuste
Plegado del sinfín de descarga..... 45-E-5	Álabes de la válvula repartidora de cultivo... 70-3
Posición de transporte del cabezal 45-E-6	Álabes del deflector trasero 70-5, 70-22
Sinfín de carga 45-E-4	Configuración de la paleta del deflector trasero . 70-6, 70-7, 70-23
Aplicación del cabezal	Correa del eje secundario del picador..... 70-33
Ajuste preciso avanzado de la fuerza descendente del cabezal..... 45-C-44	Deflector trasero..... 70-4
Ajustes avanzados 45-C-41	Deflector trasero PowerCast™ (opcional).... 70-8
Automatización del cabezal..... 45-C-13	Tensión de la correa de transmisión del picador 70-30
Control automático del cabezal..... 45-C-12	Ajuste del interruptor 70-21
Datos del cabezal 45-C-4	Barra de la unidad de control (opcional) 70-11
Fuerza descendente del cabezal..... 45-C-39	Cambio
Página principal del cabezal 45-C-1	Velocidades 70-21
Plataforma de cortina articulada de detección de altura..... 45-C-19	Centrado
Ruedas de control de profundidad 45-C-40	Cuchillas del picador..... 70-20
Vista preliminar de controles..... 45-C-13	Deflector de cosecha 70-9
Aplicación del motor	Deflector trasero PowerCast™ (opcional)
Estado del compresor de aire 45-G-7	Carenados traseros 70-9
Pantalla de ajustes de cosecha	Extracción
Ajustes de carga de cosecha 45-F-3	Banco de cuchillas fijas (accionador eléctrico) .. 70-12
Pantalla CommandCenter™	Información general sobre hilerado (residuos Premium) 70-4
Aplicación de calibraciones	Instalación
Rendimiento	Banco de cuchillas fijas (accionador eléctrico) .. 70-13
Edición avanzada 45-K-12	Limpieza
Aplicación de gestión de granos	Limpieza de la máquina (limpieza anual y cultivos especiales)..... 120-8
Acceso a la gestión de granos 45-D-1	Limpieza de la máquina (limpieza periódica) 120-1
Aplicación de gestión de residuos	Puerta de acceso..... 70-16
Acceso a la gestión de residuos 45-B-1	Rastrillos de convergencia del cordón 70-4
Anchura..... 45-B-4	Sustitución
Intercambiar..... 45-B-7	Correa 70-30
Paleta de separador 45-B-4	
Aplicación del cabezal	
Registro de trabajo..... 45-C-6	

Correa del eje secundario del picador	70-34, 70-37	Poste esquinero	
Cuchilla divisora	70-19	Pantalla	
Cuchillas del deflector trasero PowerCast™ (opcional)	70-8	Comprobaciones de funcionamiento de VisionTrak™	65-63
Cuchillas del picador	70-17, 70-18	Potencia del motor	45-G-2
Cuchillas fijas (accionador eléctrico)	70-15	Preajuste	45-F-3
Cuchillas fijas (sin accionador eléctrico)	70-14	Preajuste 1 de faros de trabajo—Luces cortas	45-J-2
Discos del esparcidor de granzas Advanced PowerCast	70-24	Preajuste 1 de faros de trabajo—Luces largas	45-J-3
Placa de alimentación		Preajuste 2 de faros de trabajo—Luces cortas	45-J-2
Soporte del retén	55-3	Preajuste 2 de faros de trabajo—Luces largas	45-J-3
Placa de identificación de la máquina	110-19, 150-2	Preajuste personalizado	45-F-6
Ubicación de etiqueta de conformidad de la Unión Económica Euroasiática	150-2	Presión	
Plataforma		Comprobación de los neumáticos	85-4, 85-6, 85-9, 85-10
Acoplamiento	55-27	HillMaster	85-8, 85-11
Desacoplamiento	55-27	Cuidado y mantenimiento de los neumáticos	85-1
Registro de trabajo	45-C-6	Presión de HydraFlex™	45-C-33
Plataforma de conducción		Problemas de calidad de la paja	45-L-25
Posiciones de la escalerilla de la cabina		Problemas de rendimiento	45-L-23
Giro (máquinas con cadena de oruga)	110-2	Procedimiento de apagado del sistema	100-17
Plataforma de cortina articulada de detección de altura	45-C-19	Procedimiento de calibración de comprobación automática del cabezal de la plataforma extensible	45-K-20
Plegado		Procedimiento de calibración de extracción de aire del aislamiento activo del cóncavo (ACI)	45-K-25
Acceso a plegado	45-E-1	Procedimiento de calibración de extracción de aire del cóncavo	45-K-25
Control manual	45-E-8	Procedimiento de calibración de la caja de intermitencia ámbar	45-K-25
Cubiertas del depósito de grano	45-E-3	Procedimiento de calibración de la conexión del sinfín de descarga	45-K-17
Página principal de plegado	45-E-1	Procedimiento de calibración de la inclinación del chasis	45-K-16
Plegado del cabezal de maíz		Procedimiento de calibración de la posición del molinete y de la barra de corte	45-K-24
Modelos John Deere	45-E-7	Procedimiento de calibración de la separación del cóncavo (aislamiento activo del cóncavo)	45-K-16
Modelos que no son de John Deere	45-E-7	Procedimiento de calibración de la separación del cóncavo (ajuste del cóncavo estándar)	45-K-3
Plegado del sinfín de descarga	45-E-5	Procedimiento de calibración de la velocidad de elevación del alimentador de mies	45-K-19
Posición de transporte del cabezal	45-E-6	Procedimiento de calibración de la velocidad de inclinación lateral del alimentador de mies	45-K-22
Sinfín de carga	45-E-4	Procedimiento de calibración de la vibración de masa y caudal	45-K-2
Plegado del cabezal de maíz	45-K-23	Procedimiento de calibración de las secciones laterales	45-K-23
Modelos John Deere	45-E-7	Procedimiento de calibración de nivelación del aislamiento activo del cóncavo (ACI)	45-K-26
Modelos que no son de John Deere	45-E-7	Procedimiento de calibración de nivelación del cóncavo	45-K-26
Plegado del sinfín de carga (extensiones del depósito de grano)	75-8	Procedimiento de calibración del cabezal	45-K-19
Plegado del sinfín de descarga	45-E-5	Procedimiento de calibración del cabezal de maíz plegable	45-K-23
Posi-Torq		Procedimiento de calibración del intervalo de inclinación lateral del alimentador de mies	45-K-22
Grupos de marchas	65-38		
Posición de flotación de la plataforma de cortina	45-C-35		
Posición de la barra de corte	45-C-38		
Posición de la sección lateral de la plataforma de cortina articulada	45-K-28		
Procedimiento	45-K-28		
Posición de tornillo de cizallamiento			
Cierre del punto único	55-31		
Posición de transporte del cabezal	45-E-6		
Posición del molinete y la barra de corte	45-K-23		
Posición del parabrisas	45-K-30		
Procedimiento	45-K-30		

Procedimiento de calibración del intervalo de inclinación longitudinal del alimentador de mies	45-K-21
Procedimiento de calibración del molinete y de la barra de corte	45-K-24
ProDrive™ (si existe).....	45-M-33
Protección	
Lado derecho	60-4
Limpieza	
Limpieza de la máquina (limpieza anual y cultivos especiales).....	120-8
Limpieza de la máquina (limpieza periódica)	120-1
Protecciones	
Alimentador de mies	55-1
Caja de herramientas (si existe).....	60-2
Cubiertas del separador	60-4
Lado izquierdo	60-2
Puertas de apertura vertical.....	60-1
Ajuste del cilindro	60-2
Puertas del alimentador de mies	55-2
Prueba de rendimiento	
Procedimiento de apagado del sistema	100-17
Puertas de limpieza	
Depósito de grano.....	75-2
Puesto del operador	
Acceso al descanso derecho	20-7
Pasamanos.....	20-7
Posiciones de la escalerilla de la cabina	20-5
Plegada/desplegada desde el suelo (máquinas de cadena de oruga)	110-3, 110-4
Puntas de cosechado	95-1
Punto cero del bastidor de inclinación lateral	
Configuración	
Alimentador de mies (inclinación hidráulica)	55-7
Punto único	
Ajuste	
Extremo del cable inferior (tierra nivelada)..	55-29
Retención.....	55-28
Desenganche	
Pasadores.....	55-30
Limpieza	
Pasadores de enganche	55-30
Posición de tornillo de cizallamiento	55-31
Retención.....	55-25
Purga	
Sistema de alimentación.....	130-P-10

R

Radiador	
Ajuste	
Escobilla de la rejilla giratoria	130-Q-15, 130-R-16
Colocación	
Correa de la rejilla giratoria	130-Q-3, 130-R-5
Comprobación del nivel de refrigerante del motor .	30-3
Limpieza	130-A-3, 130-B-6

Mantenimiento	
Cambio del refrigerante del motor	130-N-1
Preparación del sistema para el invierno... ..	130-P-13
Sistema de llenado.....	130-P-13
Sustitución	
Correa de la rejilla giratoria	130-Q-3, 130-R-6
Correa de transmisión de la rejilla giratoria (Tier 2/ Fase II)	
9,0 l	130-Q-4
13,5 l	130-R-7
Correa de transmisión de la rejilla giratoria (Tier 4 Final/Fase V)	
9,0 l	130-Q-7
13,5 l	130-R-11
Correa de transmisión de velocidad variable (Tier 4 Final/Fase V)	
9,0 l	130-Q-9
Correa de transmisión del ventilador (Tier 4 Final/ Fase V)	
13,5 l	130-R-14
Correa de transmisión del ventilador de aspiración (Tier 4 Final/Fase V)	
9,0 l	130-Q-8, 130-Q-9
13,5 l	130-R-12
Vaciado del sistema.....	130-P-11
Radio.....	20-1, 45-M-24
Antena	20-2
Buscar	45-M-32
Cableado CB.....	20-3
Controles	20-2
Frecuencia.....	20-1
Montaje de CB.....	20-3
Radios posventa.....	20-1
Rastrillos de convergencia del cordón	70-4
Reanudar preferencias.....	45-C-23
Recuperación de altura	45-C-14
Recuperación de la posición de la barra de corte	45-C-28
Recuperación de la posición de la chapa deflectora ..	45-C-27
Recuperación de posición del molinete.....	45-C-25
Recuperación longitudinal	45-C-24
Reducciones finales	
Cambio	
Aceite	130-J-2
Grasa	
Acopladores de la reducción final	130-B-8
Pivote de reducción final (máquinas HillMaster™)	130-A-8
Rodamientos	130-A-6, 130-B-2
Revisión	
Aceite	130-G-9
Refrigerante	
Calefactor.....	35-7
Comprobación del punto de congelación.....	125-11
Mezcla con concentrado, calidad del agua ..	125-11

Motor diésel	
Motor con camisas de cilindros húmedas...	125-9
Refrigerante del motor	
Climas cálidos	125-11
Prolongador de refrigerante COOL-GARD II de John Deere	125-10
Registro de trabajo	45-C-6
Rejilla giratoria	
Ajuste	
Escobilla	130-Q-15, 130-R-16
Colocación	
Correa	130-Q-3, 130-R-5
Limpieza	130-A-3, 130-B-6
Sustitución	
Correa	130-Q-3, 130-R-6
Correa de transmisión (Tier 2/Fase II)	
9,0 l	130-Q-4
13,5 l	130-R-7
Correa de transmisión (Tier 4 Final/Fase V)	
9,0 l	130-Q-7
13,5 l	130-R-11
Remolque	
Avance de la máquina	90-13
Máquina	90-11
Retroceso de la máquina	90-13
Rendimiento	
Borrar muestras sin usar	45-K-12
Rendimiento	
Ajustes avanzados	45-K-7
Calidad de calibración	45-K-5
Edición avanzada	45-K-12
Editar/seleccionar la calibración	45-K-10
Emparejar peso de báscula	45-K-7
Estado de las muestras recogidas	45-K-8
Estado de registro	45-K-10
Indicador de calidad de la calibración	45-K-8
Indicador de estado	45-K-5
Indicador de peso	45-K-9
Índice de masa y caudal	45-K-9
Registrar muestra	45-K-5
Reinicio	45-K-10
Reposabrazos	
Aplicación de vídeo	
Función de interfaz de vídeo	80-10
Seguridad	80-10
Cámara	
Ajuste	80-11
Interruptores	
Control de nivelación HillMaster™	105-4
Pantalla	
Calibración de rendimiento	
Cambiar el código de radio del neumático	95-4
Calibración del rendimiento	
Punto único	95-4
Puntos múltiples	95-4
Tabla de humedad entregable y densidad	100-18

Tabla de pesos estándares	100-18
Repostar combustible, prevenir el riesgo de electricidad estática	10-6, 125-1
Residuos Deluxe	
Picador	
Información general del hilerado	70-2
Resolución de la caja de cribas	45-F-15
Resolución de problemas	
Frenos	135-9
Resolución del separador	45-F-14
Rotor	
Instalación	
Dedos de trilla (rotor de flujo variable)	65-35
Dedos de trilla (rotor TriStream)	65-31
Elementos de trilla (rotor de flujo variable)	65-35
Elementos de trilla (rotor TriStream)	65-31
Separación	
Dedos de trilla (rotor de flujo variable)	65-35
Dedos de trilla (rotor TriStream)	65-31
Elementos de trilla (rotor de flujo variable)	65-35
Elementos de trilla (rotor TriStream)	65-31
Ubicación de los dedos del separador (configuración de paquete compacto del rotor de chorro variable)	65-38
Ubicación de los dedos del separador (configuración de paquete compacto del rotor TriStream)	65-34
Ubicación de los dedos del separador (configuración estándar del rotor de chorro variable)	65-37
Ubicación de los dedos del separador (configuración estándar del rotor TriStream) (S760 y S770)	65-32
Ubicación de los dedos del separador (configuración para grano difícil del rotor TriStream)	65-33
Ubicación de los elementos de trilla (configuración de paquete compacto del rotor de chorro variable)	65-38
Ubicación de los elementos de trilla (configuración de paquete compacto del rotor TriStream)	65-34
Ubicación de los elementos de trilla (configuración estándar del rotor de chorro variable)	65-37
Ubicación de los elementos de trilla (configuración estándar del rotor TriStream) (S760 y S770)	65-32
Ubicación de los elementos de trilla (configuración para grano difícil del rotor TriStream)	65-33
Ruedas de control de profundidad	45-C-40
Ruedas delanteras	
Extracción	85-15
Instalación	85-19

S

Secciones laterales	45-K-23
Seguridad	
Adhesivos	
Alimentador de mies de la vista del lado derecho	15-23

Alimentador de mies del lado izquierdo	15-4	Semilla de pasto	
Cabina	15-6, 15-21	Configuración de cultivos	100-5
Escalerilla de la cabina	15-6	Sensibilidad a inclinaciones	45-C-10
Lado derecho	15-18, 15-21	Sensibilidad a la altura	45-C-9
Residuos de la vista del lado derecho		Sensibilidad de granos rotos	45-L-30
(esparcidor)	15-17	Sensibilidad de materias extrañas	45-L-30
Residuos de la vista del lado derecho (picador)		Sensibilidad de pérdida de granos	45-L-30
	15-16	Sensibilidad en pendientes ascendentes	45-L-15
Residuos de la vista del lado izquierdo		Sensibilidad en pendientes descendentes	45-L-15
(esparcidor)	15-13	Sensor	
Residuos de la vista del lado izquierdo (picador)		Ajuste	
	15-12	Nivel del depósito de grano	75-2
Ubicación de los alojamientos para el gato		Sensor de detección de objetos (Tier 4 Final/Fase V)	
elevador	85-13		35-4
Ubicaciones de los puntos de amarre de la		Sensor de humedad	
máquina	90-10	Limpieza	130-B-6, 130-G-17, 130-O-2
Vista del lado izquierdo	15-7, 15-10	Sinfín de derivación	130-B-7, 130-G-17, 130-G-18,
Vista del motor	15-14		130-O-3
Vista frontal	15-1	Localización de averías	135-22
Vista superior	15-25	Procedimiento	45-K-3
Alarma de marcha atrás	10-15	Sensor de masa y caudal	
Asiento del conductor con calefacción y ventilación		Localización de averías	135-23
	10-7	Mantenimiento	
Características de la máquina	05-1	Limpieza del sensor de masa y caudal	130-B-6
Extintor	20-5, 20-6, 115-3,	Separación de la criba de grano	45-F-11
	115-4	Separación de la criba de granzas	45-F-10
Previsiones de incendios recomendadas	115-1	Separación de las chapas deflectoras	45-C-37, 45-K-18
Extintor de incendios	20-6, 115-4	Procedimiento	45-K-18
Carga	115-2	Separación del cóncavo	45-F-7
Funcionamiento	115-1	Separación del cóncavo (aislamiento activo del	
Lista de comprobación	115-1	cóncavo)	45-K-16
Ubicaciones	20-7, 115-5	Separación del cóncavo (ajuste del cóncavo estándar)	
Habilidad del operador	10-2		45-K-3
Instalación segura de la batería	80-3	Separador	
Neumáticos, mantenimiento seguro	10-12	Ajuste	
Prácticas de mantenimiento seguras	10-8	Accionador del ventilador de limpieza (Active	
Reglas de seguridad para bombillas halógenas	80-11	Terrain Adjustment)	65-52
Tope del alimentador de mies	55-1	Accionador del ventilador de limpieza (sin Active	
Transporte del cabezal	10-3	Terrain Adjustment)	65-52
Ubicaciones de los huecos para el gato elevador	85-14, 90-11	Barras desgranadoras del sistema del material de	
		retrilla	65-71
Ubicaciones de los puntos de amarre de la		Cadena de listones del elevador del sistema de	
máquina	90-10	material de retrilla	65-66
Seguridad, evitar fluidos a alta presión		Cadena de transmisión del sistema del material de	
Cuidado con las fugas de alta presión	10-11	retrilla	65-68
Seguridad, lubricantes	125-19	Cadena de transmisión superior del sinfín de	
Seguridad, manipulación segura del combustible,		material de retrilla	65-67
prevención de incendios		Cadena transportadora del elevador de grano	
Prevención de incendios, manipulación segura del		limpio	65-62
combustible	10-4, 115-2, 125-1	Cóncavo de retorno del sistema del material de	
Semilla de colza (seca)		retrilla	65-72
Configuración de cultivos	100-10	Correa de la caja de cribas	65-51
Semilla de colza (verde)		Correa de sinfín transportador	65-51
Configuración de cultivos	100-11	Correa de transmisión del elevador de material de	
		retrilla	65-66

Correa de transmisión del sistema del material de retrilla 65-67	Extracción
Correa de ventilador de limpieza 65-51	Barras desgranadoras del sistema del material de retrilla 65-69
Correa del acelerador de alimentación 65-7	Elementos de la criba de grano 65-58
Correa del batidor de descarga 65-41	Elementos de la criba de granzas 65-58
Correa del batidor superior de alimentación (si existe) 65-47	Piso con peines del acelerador de alimentación de dedos (máquinas para arroz) 65-3
Correa del contraeje, delantera derecha 65-48	Secciones del cóncavo (ajuste del cóncavo estándar) 65-15
Correa del contraeje, trasera derecha 65-49	Suelo del batidor superior de alimentación (si existe) 70-10
Correa del elevador de grano limpio 65-61	Tiras de desgaste del sistema del material de retrilla 65-69
Criba de granzas delantera 65-53	Eyectores de aire de la caja de cribas 65-50
Criba de granzas trasera de ajuste de zona doble 65-57	Instalación
Holgura de mando de la polea 65-39	Barras desgranadoras del sistema del material de retrilla 65-69
Interruptor de la criba de granzas 65-57	Dedos de trilla (rotor de flujo variable) 65-35
Interruptor de la zaranda 65-57	Dedos de trilla (rotor TriStream) 65-31
Listones del elevador del sistema de granzas ... 65-66	Elementos de la criba de grano 65-58
Motor de la criba de grano 65-60	Elementos de la criba de granzas 65-58
Motor de la criba de granzas 65-60	Elementos de trilla (rotor de flujo variable) .. 65-35
Tiras de desgaste del sistema del material de retrilla 65-71	Elementos de trilla (rotor TriStream) 65-31
Velocidades 65-38	Secciones del cóncavo (aislamiento activo del cóncavo) 65-18
Álabes de la cubierta superior (si existen) 65-30	Secciones del cóncavo (ajuste del cóncavo estándar) 65-15
Barras interruptoras de la rejilla separadora fundidas de servicio intensivo (si existen) 65-12	Tiras de desgaste del sistema del material de retrilla 65-69
Barras interruptoras de la rejilla (si existen) . 65-12	Limpieza
Bulones de cizallamiento para engranajes del sector del cóncavo (ajuste del cóncavo estándar) 65-14	Cámara del elevador de grano limpio 65-64
Conjunto de la criba de granzas/criba de grano/ bandeja de retorno	Cámara del elevador del sistema de material de retrilla 65-64
No requiere mantenimiento 65-60	Limpieza de la máquina (limpieza anual y cultivos especiales) 120-8
Correas de transmisión del lado derecho 65-74	Limpieza de la máquina (limpieza periódica) 120-1
Correas de transmisión del lado izquierdo 65-73	Sensores del elevador del sistema del material de retrilla 65-65
Criba de grano de dientes profundos 65-56	Sinfín de material de retrilla 65-72
Criba de grano de uso general 65-56	Localización de averías 135-1
Criba de granzas con peine de dientes planos 65-56	Mantenimiento
Criba de granzas de dientes profundos 65-55	Activación y desactivación de la polea conducida de velocidad variable del separador ... 130-B-4
Criba de granzas de maíz premium 65-55	Activación y desactivación de la polea impulsora de velocidad variable del separador ... 130-B-4
Criba de granzas de uso general 65-55	Cambio del aceite de transmisión del separador 130-J-3
Criba de granzas delantera fija 65-54	Comprobación del aceite de transmisión del separador 130-G-9
Cubiertas 60-4	Comprobación del aceite para transmisión del separador de dos velocidades 130-B-5
Desatascamiento 65-75	Engrase de la polea conducida de velocidad variable del separador 130-B-4, 130-E-2
Acelerador del alimentador 65-75	Engrase de la polea impulsora de velocidad variable 130-G-5
Batidor de descarga 65-76	
Divisor de plataforma del sinfín 65-41	
Eliminar	
Secciones del cóncavo (aislamiento activo del cóncavo) 65-18	
Engranajes del sinfín de alimentación de la caja de cribas	
Puerta de limpieza (si existe) 65-50	
Engranajes del sinfín de la caja de cribas	
Puerta de limpieza manual 65-50	
Engrase del rodamiento del separador 130-G-7	
Espaciadores de rejilla 65-10	

Engrase de la polea impulsora de velocidad variable del separador.....	130-B-4, 130-E-2
Medición	
Criba de grano.....	65-54
Criba de granzas.....	65-54
Nivelación	
Cóncavo (aislamiento activo del cóncavo) ..	65-26
Cóncavo (ajuste estándar del cóncavo)	65-24
Piso con peines del acelerador de alimentación de dedos (máquinas para arroz)	65-3
Posi-Torq	
Grupos de marchas.....	65-38
Puerta de acceso de la caja de cribas	65-50
Recomendaciones para el cóncavo....	65-8, 100-16
Revestimientos del riel.....	65-14
Separación	
Dedos de trilla (rotor de flujo variable)	65-35
Dedos de trilla (rotor TriStream).....	65-31
Elementos de trilla (rotor de flujo variable)..	65-35
Elementos de trilla (rotor TriStream).....	65-31
Sustitución	
Acelerador de alimentación con gran capacidad de velocidad estándar.....	65-7
Aletas del batidor de alimentación superior (si existen)	65-48
Cadena de transmisión del sistema del material de retrilla	65-69
Correa de la caja de cribas	65-51
Correa de sinfín transportador.....	65-51
Correa de transmisión del sistema del material de retrilla	65-68
Correa de transmisión variable	65-40
Correa de ventilador de limpieza.....	65-51
Correa del acelerador de alimentación con gran capacidad de velocidad estándar	65-5
Correa del acelerador de alimentación de alta velocidad y alta capacidad	65-5
Correa del batidor de descarga	65-41
Correa del batidor superior de alimentación (si existe)	65-47
Correa del contraeje, delantera derecha	65-49
Correa del contraeje, trasera derecha	65-49
Correa del elevador de grano limpio.....	65-61
Correa del ventilador de limpieza ...	65-52, 65-53
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación del dedo.....	65-2
Tiras de desgaste del acelerador de alimentación para cultivos duros.....	65-1
Tiras de desgaste del batidor de descarga ..	65-45
Tiras de desgaste del batidor de descarga (cultivos duros).....	65-46
Tiras de desgaste del batidor de descarga estándar.....	65-46
Tiras de desgaste estándar del acelerador de alimentación	65-1
Velocidad del acelerador de alimentación de alta velocidad y alta capacidad	65-7
Tapas de rejilla (si existen).....	65-11
Tipos de cóncavo.....	65-9
MaxThresh™ y MaxRound™	65-10
Tipos de rejilla	65-11
Tubos de descarga de aire.....	70-10
Ubicación de los dedos del separador (configuración de paquete compacto del rotor de chorro variable)	65-38
Ubicación de los dedos del separador (configuración de paquete compacto del rotor TriStream) ..	65-34
Ubicación de los dedos del separador (configuración estándar del rotor de chorro variable)	65-37
Ubicación de los dedos del separador (configuración estándar del rotor TriStream) (S760 y S770)	65-32
Ubicación de los dedos del separador (configuración para grano difícil del rotor TriStream).....	65-33
Ubicación de los elementos de trilla (configuración de paquete compacto del rotor de chorro variable)	65-38
Ubicación de los elementos de trilla (configuración de paquete compacto del rotor TriStream).....	65-34
Ubicación de los elementos de trilla (configuración estándar del rotor de chorro variable)	65-37
Ubicación de los elementos de trilla (configuración estándar del rotor TriStream) (S760 y S770)	65-32
Ubicación de los elementos de trilla (configuración para grano difícil del rotor TriStream).....	65-33
Ubicaciones de las barras interruptoras de la rejilla (si existen)	65-13
Separador	
Rango doble	
Velocidades	65-38
Servicio	
Extintor de incendios.....	115-1
Limpieza	
Cámara del elevador de grano limpio	65-64
Cámara del sistema de material de retrilla..	65-64
Sustitución	
Aletas del batidor de alimentación superior (si existen).....	65-48
Símbolos eléctricos	
Localización de averías.....	135-20
Sinfín de alimentación	
Ajuste	
Correa	65-51
Engrase del embrague de seguridad	130-G-7
Sustitución	
Correa	65-51
Sinfín de carga.....	45-E-4
Sinfín de descarga	
Ajuste	
Cadena de transmisión	75-10

Posición del sinfín	75-12	Sustitución del respiradero del depósito de fluido de escape diésel (DEF)	130-G-16
Soporte del marco	75-11	Sistema de alimentación de combustible	130-P-2
Bulón de cizallamiento	75-7	No modificar	130-P-2
Ubicación	75-7	Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado	45-M-23
Extracción		Aire acondicionado	45-H-4
Eslabones de la cadena de transmisión	75-11	Ajuste de temperatura	45-H-2
Mantenimiento		Carga del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado	45-H-1
Engrase de la caja de engranajes superior del sinfín de descarga	130-G-4	Modo de corriente de aire	45-H-3
Engrase de la caja de engranajes superior del sinfín de descarga vertical	130-G-4	Página principal del sistema de sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado	45-H-1
Posiciones del brazo de bloqueo	75-13	Temperatura exterior	45-H-4
Sustitución		Velocidad de ventilador	45-H-3
Correa de transmisión	75-13, 75-15	Sistema de eliminación de residuos del motor	
Sinfín de material de retrilla		Sustitución	
Mantenimiento		Correa de transmisión (Tier 4 Final/Fase V)	130-Q-15
Engrase del embrague de seguridad de la transmisión del sinfín de retrilla	130-G-7	13,5 l	130-R-16
Sinfinés		Sistema de material de retrilla	
Ajuste		Limpieza	
Cadena de transmisión superior de material de retrilla	65-67	Cámara del elevador de material de retrilla	65-64
Sinfín de carga del depósito de grano (tapas del depósito de grano)	75-8	Mantenimiento	
Cubiertas del sinfín transversal del depósito de grano	75-4	Limpieza de la cámara del sistema de material de retrilla	130-G-18
ActiveYield™	75-5	Sistema de presencia del operador	10-18
Deflector del sinfín de carga	75-7	Sistema de refrigeración	
Divisor de plataforma del sinfín	65-41	Ajuste	
Plegado del sinfín de carga del depósito de grano (extensiones del depósito de grano)	75-8	Escobilla de la rejilla giratoria	130-Q-15, 130-R-16
Puerta de limpieza		Colocación	
Engranajes del sinfín de alimentación de la caja de cribas (si existe)	65-50	Correa de la rejilla giratoria	130-Q-3, 130-R-5
Puerta de limpieza manual		Comprobación del nivel de refrigerante del motor	30-3
Engranajes del sinfín de la caja de cribas	65-50	Llenado	130-P-13
Sistema de alarma de componentes giratorios	10-18	Mantenimiento	
Sistema de alimentación		Cambio del refrigerante del motor	130-N-1
Cambio del filtro de combustible secundario	130-G-2	Inspección del refrigerante del motor	130-A-3
Comprobación del separador de agua	130-G-2	Limpieza de la rejilla giratoria	130-A-3, 130-B-6
Inspección del prefiltro de combustible	130-A-5	Limpieza del condensador	130-A-3, 130-B-6
Limpieza del filtro de combustible primario del separador de agua	130-B-5	Limpieza del enfriador de aceite	130-A-3, 130-B-6
Limpieza del prefiltro de combustible	130-B-5, 130-G-1	Limpieza del enfriador del aire de carga	130-A-3, 130-B-6
Limpieza del respiradero del depósito de combustible	130-F-3	Limpieza del radiador	130-A-3, 130-B-6
Limpieza del respiradero del depósito de fluido de escape diésel (DEF)	130-F-3	Preparación para el invierno	130-P-13
Purga	130-P-10	Sustitución	
Revisión	30-3	Correa de la rejilla giratoria	130-Q-3, 130-R-6
Sustitución de respiradero del depósito de combustible	130-G-16	Correa de transmisión de la rejilla giratoria (Tier 2/ Fase II)	130-Q-4
Sustitución del filtro de combustible primario	130-G-2	9,0 l	130-Q-7
		13,5 l	130-R-11
		Correa de transmisión de la rejilla giratoria (Tier 4 Final/Fase V)	130-Q-7
		9,0 l	130-Q-7
		13,5 l	130-R-11

Correa de transmisión de velocidad variable (Tier 4 Final/Fase V)	
9,0 l	130-Q-9
Correa de transmisión del ventilador (Tier 4 Final/Fase V)	
13,5 l	130-R-14
Correa de transmisión del ventilador de aspiración (Tier 4 Final/Fase V)	
9,0 l	130-Q-8, 130-Q-9
13,5 l	130-R-12
Vaciado	130-P-11
Sistema de tensado	110-9
Sistema del compresor de aire	130-P-14
Sistema del material de retrilla	
Ajuste	
Barras desgranadoras	65-71
Cadena de listones del elevador de material de retrilla	65-66
Cadena de transmisión	65-68
Cóncavo de retorno	65-72
Correa de transmisión	65-67
Listones del elevador	65-66
Tiras de desgaste	65-71
Extracción	
Barras desgranadoras	65-69
Tiras de desgaste	65-69
Instalación	
Barras desgranadoras	65-69
Tiras de desgaste	65-69
Limpieza	
Limpieza del sinfín	65-72
Sensores del elevador de material de retrilla	65-65
Mantenimiento	
Desecante de la cámara	130-G-19, 130-O-4
Limpieza de la cámara del sistema de material de retrilla	130-A-7, 130-B-8, 130-O-4
Sustitución	
Cadena de transmisión	65-69
Correa de transmisión	65-68
Sistema eléctrico	
Ajuste	
Faros principales de la cabina	80-12
Faros principales de la cabina (luces largas y cortas)	80-13, 80-14
Faros principales inferiores (si existen)	80-16
Luces del diodo electroluminoso (LED)	80-17
Caja de fusibles	80-9
Carga de las baterías	80-4
Centro de fusibles	80-8
Comprobación de la gravedad específica	80-4
Conexión de batería de refuerzo	80-5
Conexión de cables	80-4
Fusibles en línea	80-9
Interruptor de desconexión de la batería	80-7

Limpieza	
Limpieza de la máquina (limpieza periódica)	120-1
Mantenimiento	
Limpieza de la malla del alternador	130-O-2
Precauciones	80-1
Precauciones de manejo de componentes	80-2
Reglas de seguridad para bombillas halógenas	80-11
Revisar las baterías	130-G-11
Separación e instalación de las baterías	80-6, 80-7
Sustitución	
Bombilla de la luz de aviso giratoria	80-18
Faros de control de la altura de corte	80-19, 80-20
Faros de trabajo de las puertas de acceso	80-19, 80-20
Faros principales de la cabina	80-12
Faros principales de la cabina (luces largas y cortas)	80-13, 80-14
Faros principales inferiores (si existen)	80-15
Luces de campo auxiliares	80-19, 80-20
Luces de descarga	80-19, 80-20
Luces de emergencia traseras	80-21
Luces de emergencia/posición	80-21
Luces de la caja de cribas	80-20, 80-21
Luces de posición/freno	80-21
Luces del diodo electroluminoso (LED)	80-16
Luces del panel (si existen)	80-14, 80-15
Luces laterales de guiado	80-20, 80-21
Luz de aviso giratoria	80-19
Luz del depósito de grano	80-19, 80-20
Luz del sinfín de descarga	80-19, 80-20
Sistema hidráulico	
Comprobar el aceite del depósito	30-2
Limpieza	130-2
Limpieza de la máquina (limpieza anual y cultivos especiales)	120-8
Limpieza de la máquina (limpieza periódica)	120-1
Mantenimiento	
Cambio del aceite del depósito hidráulico	130-J-2
Cambio del filtro del depósito hidráulico	130-I-2
Comprobación del nivel de aceite de la caja de engranajes principal del motor	130-A-5
Comprobación del nivel de aceite del depósito hidráulico	130-A-5
Presión del acumulador	130-2
Sistema de tensado	110-9
Sustitución de mangueras	130-1
Sistema neumático	
No modificar	130-P-2
Software	
Notificaciones y licencias de software de terceros	145-24
Términos y condiciones	145-21

Soja	
Configuración de cultivos	100-13
Soluciones	45-L-25
Soporte de cuchillas	45-B-7
Soporte de cuchillas fijas	
Sustitución de las cuchillas (accionador eléctrico) ..	70-15
Sorgo	
Configuración de cultivos	100-13
Suciedad en el cristal difusor	45-L-8
Suciedad en el cristal difusor de la cámara	45-L-8

Z

Zuro mixto	
Configuración de cultivos	100-4

T

Tabla de intervalos	
Cada 1.000 horas	130-I-4
Cada 50 horas	130-B-1
Cada 100 horas	130-D-1
Cada 200 horas de trabajo	130-E-1
Cada 250 horas	130-F-1
Cada 400 horas	130-G-1, 130-G-6, 130-G-10, 130-G-14
Cada 800 horas de trabajo	130-H-1
Cada 1000 horas de trabajo	130-I-1
Cada 2000 horas	130-J-4
Cada 2000 horas de trabajo	130-K-1
Cada 2000 horas de trabajo	130-J-1
Cada 3500 horas de trabajo	130-L-1
Cada 4500 horas	130-M-1
Cada 6000 horas	130-N-1
Cada cinco años	130-M-1
Cada diez horas	130-A-1
Cada seis años	130-N-1
Cada tres años	130-K-1, 130-L-1
Primeras 100 horas de trabajo	130-C-1
Según sea necesario	130-O-1
Tabla de pesos estándares	100-18
Tablas de pares de apriete	
Sistema métrico	145-26
Valores unificados en pulgadas	145-25
Tapa	
Acceso al motor	130-P-1
Tapas de rejilla (si existen)	65-11
Temperatura baja	
Éter	130-P-1
Temperatura exterior	45-H-4
Tiempo frío	
Calentador de refrigerante	35-7
Funcionamiento del éter	35-7
Manejo seguro del éter	35-6
Tipos de rejilla	65-11

Toma de aire	
Posición de campo estándar	30-6
Posición de campo extendida	30-7
Posición de transporte	30-8
Posiciones	30-5
Tracción en las cuatro ruedas (opcional)	
Localización de averías	135-8
Tracción en las cuatro ruedas (si existe)	45-M-34
Trampa de piedras	55-5
Limpieza	130-A-7
Transmisión	
Acceso a la transmisión	45-I-1
Ajustes avanzados ProDrive™	45-I-2
Modo de emergencia	45-I-2
Modo de remolque	45-I-2
Cambio del aceite de transmisión	130-J-3
Cambio del líquido de frenos	130-I-4
Comprobación de los cables del cilindro del freno de estacionamiento	130-G-11
Comprobación del aceite de la transmisión	130-G-11
Comprobación del líquido de frenos	130-G-13
Página principal de la transmisión	45-I-1
Velocidad máx. 1 y 2	45-I-2
Transmisión de avance hidrostático	
Localización de averías	135-5
Transmisión ProDrive™	
Ajustes avanzados ProDrive™ del modo de emergencia	45-I-4
Ajustes avanzados ProDrive™ del modo de remolcado	45-I-3
Caja de engranajes	
Aceites recomendados	125-16
Gestión del régimen del motor	35-6
Modo de emergencia	45-I-2
Modo de remolque	45-I-2
Transporte	
Especificaciones de la velocidad por carretera	110-8
Transporte de la máquina	
Adhesivo de ubicaciones de puntos de sujeción	90-10
Preparación de las ruedas gemelas	85-13
Remolque	90-4
Ubicaciones de puntos de amarre	90-10
Transporte por carretera	90-1
Cabezal acoplado	85-1, 90-1
Trigo difícil	
Configuración de cultivos	100-15
Trigo normal	
Configuración de cultivos	100-15
Triticale	
Configuración de cultivos	100-14
Tubos de descarga de aire	70-10

U

Ubicación de etiqueta de conformidad de la Unión Económica Euroasiática	150-2
---	-------

Ubicación de la placa de identificación de la máquina	110-19, 150-2
Ubicaciones de las barras interruptoras de la rejilla (si existen)	65-13
Ubicaciones de los puntos de amarre de la máquina	90-10

V

Valores de par de apriete de la tornillería		Ventilador de limpieza	45-F-9
Sistema métrico	145-26	Ajuste	
Valores unificados en pulgadas	145-25	Correa	65-51
Valores de par de apriete de pernos y tornillos		Mantenimiento	
Sistema métrico	145-26	Engrase de la polea inferior variable del ventilador de limpieza	130-B-5
Valores unificados en pulgadas	145-25	Engrase de la polea superior variable del ventilador de limpieza	130-B-5
Valores de par de apriete unificados en pulgadas para pernos y tornillos	145-25	Engrase de los rodamientos del ventilador de limpieza	130-G-8
Valores métricos de par de apriete de pernos y tornillos	145-26	Sustitución	
Velocidad	45-B-5	Correa	65-51, 65-53
Velocidad automática de la correa de la plataforma de cortina	45-C-31	Ventilador de limpieza (Active Terrain Adjustment)	
Velocidad automática del molinete	45-C-30	Ajuste	
Velocidad de elevación del alimentador de mies	45-K-18	Accionador	65-52
Velocidad de elevación/descenso	45-C-7	Ventilador de limpieza (sin Active Terrain Adjustment)	
Velocidad de inclinación	45-C-8	Ajuste	
Velocidad de inclinación lateral del alimentador de mies	45-K-22	Accionador	65-52
Velocidad de la correa de la plataforma de cortina	45-C-34	Ventilador de velocidad variable	
Velocidad de las ruedas de control de profundidad	45-K-28, 45-K-29	Mantenimiento	
Procedimiento	45-K-29	Engrase de las poleas conducidas de velocidad variable	130-G-3
Velocidad de trilla	45-F-8	Engrase de las poleas impulsoras de velocidad variable	130-G-3
Velocidad de ventilador	45-H-3	Sustitución	
Velocidad del contraeje	45-C-37	Correa de transmisión (Tier 4 Final/Fase V)	
Velocidad del contraeje del alimentador de mies, chapas deflectoras del cabezal de maíz ajustable (si existe)	45-M-38	9,0 l	130-Q-9
Velocidad del transportador		Vibración de la carrocería completa	145-16
Sustitución	55-10	Vibración de masa y caudal	45-K-2
Velocidad del transporte por carretera		Vida útil prevista de la máquina	145-19
Especificaciones	110-8	Vídeo de sistema de grano	45-L-3
Velocidad máx. 1 y 2	45-I-2	VisionTrak™	45-M-39
Velocidad mínima del molinete	45-C-6	Prueba de funcionamiento	65-63
Velocidades de funcionamiento (S760 y S770)	145-1	Vista preliminar de controles	45-C-13
Velocidades de funcionamiento (S780, S785 y S790)	145-3	Vista previa	45-1
Ventanas			
Limpieza	130-O-5		
Ventilador de aspiración			
Sustitución			
Correa de transmisión (Tier 4 Final/Fase V)			
9,0 l	130-Q-8, 130-Q-9		
13,5 l	130-R-12		