Комбајни S760, S770, S780, S785, S790 и HillMaster

(Сериски бр. 140000 -)

JOHN DEERE

ПРИРАЧНИК ЗА КОРИСТЕЊЕ

Комбајни S760, S770, S780, S785, S790 и HillMaster

OMDXE13794 ИЗДАНИЕ G3 (MACEDONIAN)

John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werke Zweibrücken
Европско издание
PRINTED IN U.S.A.

Вовед

Регистрирани заштитени знаци

Регистрирани заштитени знаци	
Active Terrain Adjustment™	Заштитен знак на Deere & Company
ActiveVision™	Заштитен знак на Deere & Company
ActiveYield™	Заштитен знак на Deere & Company
AdBlue™	Заштитен знак на VDA, Германско здружение за автомобилската индустрија
AutoTrac™	Заштитен знак на Deere & Company
Bluetooth®	Заштитен знак на Bluetooth SIG
Break-In™	Заштитен знак на Deere & Company
ClimaTrak™	Заштитен знак на Deere & Company
Combine Advisor™	Заштитен знак на Deere & Company
ComfortCommand™	Заштитен знак на Deere & Company
CommandARM™	Заштитен знак на Deere & Company
CommandCenter™	Заштитен знак на Deere & Company
CommandTouch™	Заштитен знак на Deere & Company
Cool-Gard™	Заштитен знак на Deere & Company
CoolScan™	Заштитен знак на Deere & Company
Dial-A-Speed™ (копче за бирање брзина)	Заштитен знак на Deere & Company
Extreme-Gard™	Заштитен знак на Deere & Company
GreenStar™	Заштитен знак на Deere & Company
Harvest Monitor™	Заштитен знак на Deere & Company
HarvestSmart™	Заштитен знак на Deere & Company
HillMaster™	Заштитен знак на Deere & Company
Hy-Gard™	Заштитен знак на Deere & Company
HydraFlex™	Заштитен знак на Deere & Company
John Deere	Заштитен знак на Deere & Company
Kondex® Revolution™	Заштитен знак на Kondex Corporation
MaxRound™	Заштитен знак на Kondex Corporation
MaxThresh™	Заштитен знак на Kondex Corporation
Oilscan™	Заштитен знак на Deere & Company
Plus-50™	Заштитен знак на Deere & Company
Posi-Torq™	Заштитен знак на Deere & Company
PowerCast™	Заштитен знак на Deere & Company
ProDrive™	Заштитен знак на Deere & Company
RIVNUT®	Заштитен знак на Böllhoff inc.
RowSense™	Заштитен знак на Deere & Company
SERVICEGARD™	Заштитен знак на Deere & Company
SiriusXM™	Заштитен знак на Sirius XM Radio Inc.
Torq-Gard™	Заштитен знак на Deere & Company
TriStream™	Заштитен знак на Deere & Company
VisionTrak™	Заштитен знак на Deere & Company

OUO6075,0005245-A8-09JUN22

Предговор

ПРОЧИТАЈТЕ ГО ОВОЈ ПРИРАЧНИК внимателно за да научете како правилно да ја користите и сервисирате Вашата машина. Ако не постапите така, можете да предизвикате лична повреда или оштетување на опремата. Овој прирачник и предупредувачките ознаки на Вашата машина можат да се нарачаат и на други јазици (посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема за да ги нарачате).

ОВОЈ ПРИРАЧНИК ТРЕБА ДА СЕ СМЕТА како

составен дел од Вашата машина и треба да остане со машината ако ја продавате.

МЕРКИТЕ наведени во овој прирачник се дадени во метрички систем, но наведени се и еквивалентните мерки што важат во САД. Користете единствено соодветни резервни делови и прицврстувачи. За метричките и инчните прицврстувачи, потребни се различни видови на метрички и инчни клучеви.

Страните ЛЕВО и ДЕСНО се одредени според насоката на движење на машината кон напред.

НАПИШЕТЕ ГО БРОЈОТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ (ПИН) во одделот Спецификации или Идентификациски броеви. Точно запишете ги сите броеви за полесно да ја пронајдете машината во случај да Ви биде украдена. На Вашиот дистрибутер исто така ќе му бидат потребни овие броеви кога ќе нарачувате резервни делови. Чувајте ги броевите за идентификација на сигурно место, одвоено од машината.

ВБРИЗГУВАЊЕТО НА ГОРИВО НЕСООДВЕТНО СО ПРОПИШАНИТЕ фабрички спецификации или друг вид на неовластено зголемување на силата на машината ќе предизвика престанок на важење на гаранцијата.

ПРЕД ИСПОРАЧУВАЊЕТО НА МАШИНАТА, Вашиот трговец направил проверка. По првите 20 до 50 работни часови, побарајте од Вашиот трговец да направи проверка после продажба, за да се овозможат најдобри перформанси.

ОВОЈ КОМБАЈН Е ДИЗАЈНИРАН ИСКЛУЧИВО за вообичаена примена при земјоделски или слични операции (“ПРОПИШАНА УПОТРЕБА”). Употребувањето на кој било друг начин се смета за спротивно од предвидената употреба. Производителот не прифаќа никаква одговорност за штетата или за повредите што се резултат на неправилна примена и тој ризик потполно го презема корисникот. Почитувањето и строгото придржување кон условите за користење, сервисирање и поправка како што е наведено од производителот, исто така се важни елементи за наменетата употреба.

ОВОЈ КОМБАЈН ТРЕБА ДА БИДЕ РАКУВАН, сервисиран и поправан исклучиво од лица кои ги познаваат неговите специфични карактеристики и се запознаени со соодветните правила за безбедност (спречување на несреќи). Прописите за спречување на несреќи, сите други општо прифатени прописи за безбедност и трудова медицина, како и сообраќајните прописи, секогаш треба да се почитуваат. Било какви самоволни преправки извршени на овој комбајн го ослободуваат производителот од одговорноста за било какви оштетувања или повреди кои од тоа можат да произлезат.

ПРИЈАВА НА КОРИСТЕНИ ПРОИЗВОДИ. Ако купивте користени производи John Deere од неовластен трговец со John Deere опрема, информацијата за пријава на гаранцијата ја ажурира трговецот и не бара понатамошни информации од Ваша страна.

Ако купивте користен производ John Deere на аукција, преку трговец или фармер, Ве молиме да се регистрирате сега. Компанијата John Deere и трговците со John Deere опрема ја ценат безбедноста и задоволството на своите клиенти. Вашиот локален трговец со John Deere опрема е најдобро опремен и подготвен е да Ви овозможи максимално ниво на поддршка за Вашата машина. Ве молиме внесете ги податоците за Вашиот производ и својата адреса на интернет, со користење на интернет страницата на John Deere која одговара на Вашата земја. Потоа изберете го трговецот по Ваша желба и ќе добиете бон за попуст за купување на резервни делови John Deere.


OUO6075,000174F-A8-31JAN14

Порака за на нашите клиенти

Ние ја цениме довербата што ја имате во нас со купувањето на оваа машина. За обезбедување на највисокото ниво за перформансите на машината, беа потрошени безброј часови во дизајнирање и испитување, пред да се произведе оваа машина. За достигнување на максималните перформанси, претставува императив тоа што оваа машина работи согласно со процедурите наведени во овој прирачник.


Информации во овој прирачник се поделени во делови. Имињата на секциите се наведени во содржината и на горниот дел од секоја страница. Секоја секција е единствен број и страницата со број. Специфичните информации во рамките на секој дел се организирани во теми посочени со задебелени наслови.

Специфичните информации во рамките на секој дел се организирани во теми посочени со задебелени наслови. Специфичните информации во рамките на секој дел се организирани во теми посочени со задебелени наслови.

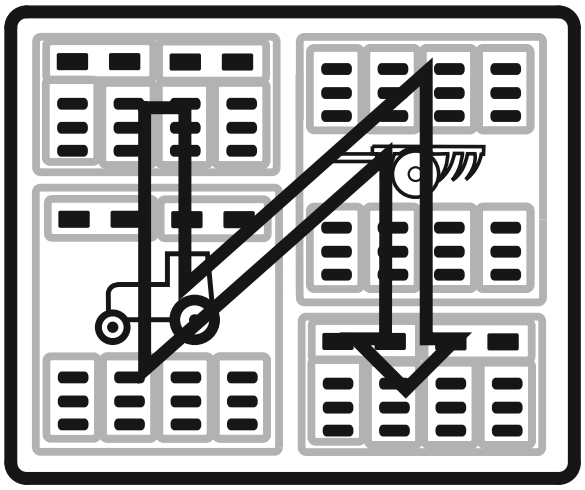

A100767—UN—07JUN18

Содржината на темата оди надолу на левата страна, потоа преку десната страна од горе и надолу, и тоа се повторува на следната страна. Сликите го следат текот на поврзаниот текст.

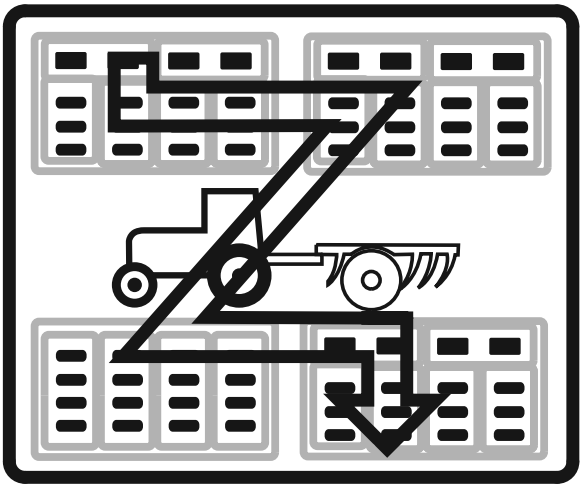

A100768—UN—07JUN18


Текот може да биде поделен пред и по сликите и табелите кои ја опфаќаат ширината на страната.

Често прегледувајте го овој прирачник за да научите каде да ги погледнете информациите.

Уште еднаш ви се заблагодаруваме на купувањето на оваа машина.

OUO6075,00049D4-A8-08JUN18

Преземи упатства

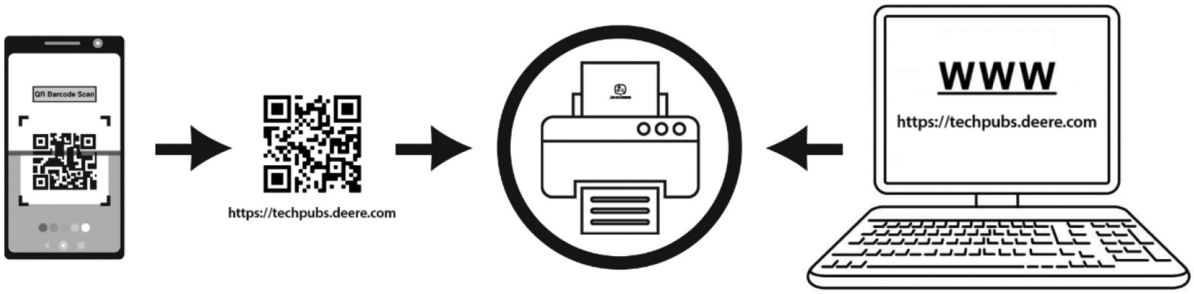

Instructions, manuals, and other documents may be downloaded at www.techpubs.deere.com. Scanning the QR code on a mobile device will route to the site automatically.
Les instructions, les manuels et autres documents peuvent être téléchargés à cette adresse: www.techpubs.deere.com. Scanner le QR code via un appareil mobile mène automatiquement au site.
Istruzioni, manuali e altri documenti possono essere scaricati su www.techpubs.deere.com. La scansione del codice QR su un dispositivo portatile indirizza automaticamente al sito.
Anleitungen, Handbücher und andere Dokumente können unter www.techpubs.deere.com heruntergeladen werden. Durch Scannen des QR-Codes mit einem Mobilgerät wird man automatisch zur Webseite weitergeleitet.
Las instrucciones, los manuales y otros documentos se pueden descargar en www.techpubs.deere.com. Al escanear el código QR en un dispositivo móvil, se abrirá automáticamente el sitio web.
Instruções, manuais e outros documentos podem ser baixados em www.techpubs.deere.com. A leitura do código QR em um dispositivo móvel levará você automaticamente para o site.
Инструкции, руководства и другие документы можно загрузить на странице www.techpubs.deere.com. Сканирование QR-кода на мобильном устройстве будет автоматически отправлять на сайт.

TS1746—UN—26APR21
DX,DOWNLOADINSTRUCTIONS,AT-A8-27APR21

Перформанс на емисиите на издувни гасови и неовластено работење

Работа и одржување

Моторот, вклучувајќи го контролниот систем за емисии на издувните гасови, треба да се ракуваат, користат и одржуваат во согласност со обезбедените упатства со овој прирачник за да се одржува перформансот на емисиите на издувните гасови на моторот во рамките на барањата што се однесуваат на категоријата/сертификатот за моторот.

Неовластено работење

Не смее да се изведува неовластена работа над или злоупотреба на системот за контрола на емисиите на моторот; особено во однос на деактивирање или не одржување на рециркулацијата на издувните гасови (EGR) или систем за дозирање на DEF. Неовластеноте работење врз системот за контрола

на емисиите на моторот ќе го поништивидот на одобрената гаранција на Европската унија (ЕУ) и важечките гаранции поврзани со емисиите на издувните гасови.

DX,EMISSIONS,PERFORM-A8-12JAN18

Идентификациски изглед



H115702—UN—31AUG15
OUO6075,000413D-A8-31AUG15

Содржина

Страница

Безбедносни карактеристики
Безбедносни карактеристики на машината 05-1

Безбедност
Препознавање на безбедносните информации 10-1
Разбирање на зборовите за предупредување 10-1
Следете ги безбедносните упатства 10-1
Управување со машината 10-2
Способност на операторот 10-2
Внимавање на сообраќајните прописи на патиштата 10-2
Проверка на безбедноста на машината 10-2
Употреба на држачи за раце и скали 10-2
Други лица и деца не се возат во машината 10-3
Баластирање за безбеден контакт со земјата 10-3
Транспорт по патишта со прикачен хедер 10-3
Избегнување на електрични напонски водови 10-3
Паркирање и оставање на машината 10-4
Работете во проветрена просторија 10-4
Безбедно ракување со горивото—Избегнување пожари 10-4
Подготовка за итни случаи 10-5
Безбедно ракување со течност за стартување 10-5
Во случај на пожар 10-5
Избегнете го ризикот од појава на статичен електрицитет при полнење на гориво 10-6
Носете заштитна облека 10-6
Држете се подалеку од единиците за жнеење 10-6
Држете ги рацете далеку од ножевите 10-7
Користење на сигурносни светла и уреди 10-7
Користење на безбедносен ремен 10-7
Загревано и вентилирано операторско седиште 10-7
Седиште за обука 10-8
Транспортирајте го безбедно комбајнот со хедер 10-8
Спречување на неконтролирано и неочекувано движење на машината 10-8
Практикувајте безбедно одржување 10-8
Заварување во близина на електронски контролни единици 10-9
Отстранете ја бојата пред заварување или загревање 10-9

Страница

Избегнувајте загревање во близина на цевки за течности под притисок 10-10
Избегнување на контакт со движечките делови 10-10
Чистење на резервоарот за зрна и безбедно отстранување на блокадите 10-10
Бидете оддалечени од ротирачките погонски линии 10-10
Монтирање на сите заштитни елементи и штитници 10-11
Избегнувајте течности под висок притисок 10-11
Не отворајте го системот за гориво под висок притисок 10-11
Безбедно сервисирање на акумулаторските системи 10-12
Заштита од млаз под висок притисок 10-12
Следете ги препораките за гуми 10-12
Безбедно сервисирање на гумите 10-12
Повлекување од употреба — Правилно рециклирање и отстранување на течности и компоненти 10-13
Безбедно сервисирање на системот за разладување 10-14
Отстранување на акумулираните растителни остатоци 10-14
Безбедно потпирање на машината 10-14
Безбедно зачувување на прикачувањата 10-14
Безбедно сервисирајте ги погонските ремени 10-15
Безбедно ракувајте со електронските компоненти и држачи 10-15
Избегнување на несреќи при возење наназад 10-15
Рикверц аларм 10-16
Излез за итни случаи 10-16
Безбедно ракување со акумулатори 10-16
Безбедно чистење на филтерот за издувни гасови 10-17
Избегнувајте ги врелите издувни гасови 10-18
Систем за присуство на оператор и систем на ротационен аларм 10-18

Безбедносни знаци
Сликовити безбедносни знаци 15-1
Заменете ги знаците за безбедност 15-1
Предни налепници 15-1
Приказ на налепниците на куќиштето за достава од лево 15-4
Налепници на левата страна на кабината и налепници на скалата за кабина 15-6
Налепници од лево 15-7
Продолжение на налепници од лево 15-10
Налепници од лево за остатоци (сецкач) 15-12

Продолжува на следната страница

Оригинални упатства. Сите информации, илустрации и спецификации наведени во овој прирачник се базирани на најновите информации кои се достапни во времето на издавањето. Го задржуваме правото на измени во било кое време без претходна најава.

COPYRIGHT © 2023
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.

Страница

Налепници на левата страна за остатоци (распространувач) 15-13
Налепници назад и налепници на моторот 15-14
Налепници од десно за остатоци (сецкач) 15-16
Налепници на десната страна за остатоци (распространувач) 15-17
Налепници десно 15-18
Продолжение на налепници на кабината од десно и налепници од десно 15-21
Приказ на налепниците на куќиштето за достава од десно 15-23
Налепници одозгора 15-25

Работна станица
Тип на радија (изборно) 20-1
Дополнителни радио уреди 20-1
Радио програма за локална фреквенција 20-1
Команди на радиото 20-2
Радио антена (дизајн A) 20-2
Радио антена (дизајн B) 20-2
Комуникации/CB електричната мрежа на радио 20-3
Монтирање на комуникации/CB радио 20-3
Позиции за скалата за кабина 20-5
Противпожарен апарат (Европа) 20-5
Противпожарни апарати (Австралија и Нов Зеланд) 20-6
Противпожарни апарати (ЕвроАзиската економска унија) 20-6
Места за противпожарен апарат 20-7
Држачи за раце и пристап до десниот подест 20-7

Сервисирање во периодот на разработување
Разработување на моторот 25-1
Нагодување на ременските погони - првите 50 работни часови 25-4
Проверка при разработување пред првите 100 часа 25-4
Сервисирање во периодот на разработување после 100 работни часови (Tier 2/Stage II) 25-4
Сервисирање во периодот на разработување после 400 работни часови (Конечно ниво 4/фаза V) 25-5

Проверки пред стартување
Ниво на масло во моторот 30-1
Ниво на хидростатичкото/хидрауличното масло 30-2
Ниво на разладното средство 30-3
Систем за гориво 30-3
Одушник на резервоарот за гориво 30-4
Оддишник на резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF) (конечно ниво 4/фаза V) 30-5
Положби на лопатката за воздух на моторот 30-5
Позиционирање на лопатката за воздух на моторот (положба за стандардна теренска работа) 30-6

Страница

Позиционирање на лопатката за воздух на моторот (положба за продолжена теренска работа) 30-7
Позиционирање на лопатката за воздух на моторот (положба за транспорт) 30-8
Чистење на одделот за мотор 30-9

Ракување со моторот
Безбедно чистење на филтерот за издувни гасови 35-1
Избегнувајте ги врелите издувни гасови 35-1
Преглед на индикаторите на дополнителната обработка 35-2
Предупредување за потребно запирање на машина 35-3
Сензор за препознавање на предмети (конечно ниво 4/фаза V) 35-4
Стартување на моторот 35-5
Исклучување на моторот 35-6
Управување со брзината на моторот (машини ProDrive™) 35-6
Безбедно ракување со течност за стартување 35-7
Помошни средства за стартување во ладни временски услови (ако е вградено) 35-7
Грејач на разладното средство 35-7

Информации за дисплејот CommandCenter™
Дисплеи Generation 4 и G5 40-1

Апликации на дисплејот CommandCenter™
Апликации на дисплејот CommandCenter 45-1

Апликација Поставување контроли
Пристап до поставките за контролите 45-A-1
Преглед на контролни поставки 45-A-1
Поставување контроли | Назначувања 45-A-2
Поставување контроли | Индикатори за статус 45-A-3
Повеќефункционална рачка — поставување контроли 45-A-3
CommandARM — поставување контроли 45-A-5
Креирање на назначувања со една позиција 45-A-6
Креирање на назначувања со двојна позиција 45-A-7
Тркалце за лизгање и копче за лизгање 45-A-8
Назначувања на функции од апликација 45-A-8

Апликација Управување со плева
Пристап до управувањето со остатокот 45-B-1
Главна страна на управувањето со остатокот 45-B-1
Режим за остатоците на плева 45-B-3
Лопатка на одделувач 45-B-4
Широчина 45-B-4
Брзина 45-B-5
Насока 45-B-6
Замена 45-B-7
Прилагодувања вон кабина 45-B-7

Страница

Склад со сечила 45-B-8
Автоматска замена 45-B-8

Апликација Хедер
Пристап до хедер 45-C-1
Главна страна на хедер 45-C-1
Детали за хедерот 45-C-4
Широчина 45-C-4
Широчина на хедер за пченка 45-C-5
Широчина на ред 45-C-5
Минимална брзина на ролна 45-C-6
Снимање на работата 45-C-6
Часови 45-C-7
Брзина на подигање/спуштање 45-C-7
Брзина на навалување 45-C-8
Висока осетливост 45-C-9
Осетливост на навалување 45-C-10
Навалување напред/назад 45-C-11
Автоматска контрола на хедер 45-C-12
Контролен преглед 45-C-13
Автоматизација на хедер 45-C-13
Обновување на висина 45-C-14
Детекција на висина — над почва 45-C-16
Детекција на висина — на почва 45-C-17
Детекција на висина (закачен драпер) 45-C-19
Пловење на куќиштето за достава 45-C-21
Странична наваленост 45-C-23
Обнова на избраните опции 45-C-24
Обнова на напред/назад 45-C-25
Обновена позиција на ролната 45-C-26
Обновување на позиција на палубната плоча 45-C-27
Обнова на позиција на шипката за косење 45-C-29
Автоматска брзина на ролната 45-C-31
Автоматска брзина на ременот на драперот 45-C-32
Притисок HydraFlex™ 45-C-34
Брзина на ремен на драпер 45-C-35
Пловечка позиција на драпер 45-C-36
Наваленост на шипката за косење 45-C-37
Проред на палубна плоча 45-C-37
Брзина на задно вратило 45-C-38
Положба на секачот 45-C-39
Натисна сила на хедерот 45-C-40
Мерни тркала 45-C-41
Напредни поставки 45-C-41
Млитав почетен режим 45-C-42
Порамнување на крилата 45-C-43
Напредно прилагодување на надолната сила на хедерот 45-C-44

Апликација Ракување со жито
Пристап до ракување со жито 45-D-1
Главна страна за ракување со жито 45-D-1
Напредни поставки 45-D-2
Напредни поставки | Автоматско ротационо светло за ниво на жито 45-D-2
Напредни поставки | Отстапување на празнењето на резервоарот 45-D-3
Напредни поставки | Аларм за нагодено ниво 45-D-3
Ниво на жито 45-D-4
Поставки за влага 45-D-4
Аларм за влага 45-D-5

Страница

Корекција на влагата 45-D-5
Центар за статус 45-D-6

Апликација за преклопување
Пристап на преклопување 45-E-1
Главна страна за преклопување 45-E-1
Капаци на резервоар на жито 45-E-3
Навојна спирала 45-E-4
Преклопна растоварна спирала 45-E-5
Позиција за транспорт на хедерот 45-E-6
Склоплив хедер за пченка (модели John Deere) 45-E-7
Склоплив хедер за пченка (модели кои не се John Deere) 45-E-8
Рачна контрола 45-E-8

Апликација Поставки за жетва
Пристап до поставки за жетва 45-F-1
Главна страна на поставки за жетва 45-F-1
Вчитување на жетвени поставки 45-F-3
Вчитување на жетвени поставки | Наместеност 45-F-3
Вчитување на жетвени поставки | Услови при вршење 45-F-5
Вчитување на жетвени поставки | Состојба на слама 45-F-5
Вчитување на жетвени поставки | Зачувувана наместеност 45-F-6
Вчитување на жетвени поставки | Зачувувана наместеност | Стандардно фабрички 45-F-6
Вчитување на жетвени поставки | Зачувувана наместеност | Корисничка наместеност 45-F-7
Вчитување на жетвени поставки | Ефекти при промена на културата 45-F-7
Моментални поставки | Зазор на вршење 45-F-8
Моментални поставки | Брзина на вршење 45-F-9
Моментални поставки | Вентилатор за чистење 45-F-10
Моментални поставки | Зазор на гумно 45-F-11
Моментални поставки | Зазор на сито 45-F-12
Моментални поставки | Надворешна конфигурација 45-F-13
Моментални поставки | Прилагодени состојби 45-F-13
Напредни поставки 45-F-14
Напредни поставки | Резолуција на одделувач 45-F-15
Напредни поставки | Резолуција на чевел 45-F-15
Поставени цели во работата 45-F-16

Апликација за мотор
Пристап на моторот 45-G-1
Главна страница за моторот 45-G-1
Моќност на мотор 45-G-2
Преглед на системот на издувен филтер 45-G-3
АВТОМАТСКО прочистување на издувен филтер 45-G-4
Паркирно филтерско прочистување 45-G-4
Оневозможување на АВТОМАТСКО издувно филтерско прочистување 45-G-6
Во тек е ладење на мотор 45-G-6

Страница

Капацитет на филтрирање при управување со отпад 45-G-7
Воздушен компресор 45-G-7
Состојба на компресорот за воздух 45-G-8

HVAC апликација
Пристап до HVAC 45-H-1
Главна страница за греење, вентилација и климатизација (HVAC) 45-H-1
Поставување на температура 45-H-2
Брзина на вентилатор 45-H-2
Режим на воздушно струење 45-H-3
Клима уредот (A/C) 45-H-4
Надворешна температура 45-H-4

Апликација Пренос
Пристап до пренос 45-I-1
Главна страница на пренос 45-I-1
Максимална брзина 1 и 2 ..... 45-I-2
Напредни поставки ProDrive™ 45-I-2
Напредни поставки ProDrive™ Режим за влечење 45-I-3
Напредни поставки за млитав почетен режим на ProDrive™ 45-I-4

Апликација Светла
Пристап за светла 45-J-1
Главна страница на светлата 45-J-1
Меморирана поставка за работни светла 1 — кратки светла 45-J-2
Меморирана поставка за работни светла 2 — кратки светла 45-J-2
Меморирана поставка за работни светла 1 — долги светла 45-J-3
Меморирана поставка за работни светла 2 — долги светла 45-J-4
Светла за излез 45-J-4
Контроли за работни светла 45-J-5

Апликација Калибрации
Пристап до калибрации и постапки 45-K-1
Преглед на калибрации и постапки 45-K-1
Вибрации на протокот на маса 45-K-2
Постапка на калибрација на вибрациите на протокот на маса 45-K-2
Сензор за влажност 45-K-2
Постапка за сензорот за влажност 45-K-3
Зазор на вршење (STS електричен) 45-K-3
Постапка на калибрација на зазорот на вршење (STS електричен) 45-K-3
Калибрација за принос 45-K-4
Принос | Квалитет на калибрација 45-K-5
Принос | Индикатор за состојба 45-K-5
Принос | Евиденција на примерок 45-K-5
Принос | Совпаѓање на мерената тежина 45-K-7
Принос | Напредни поставки 45-K-7
Принос | Индикатор на квалитет на калибрација 45-K-8
Принос | Состојба на собраниот примерок 45-K-8
Принос | Проток на маса 45-K-9
Принос | Индикатор на тежина 45-K-9
Принос | Снимена состојба 45-K-10
Принос | Ресетирање 45-K-10

Страница

Принос |Калибрација на уредување/избирање 45-K-11
Принос | Напредно уредување 45-K-12
Принос | Бришење на неупотребени примероци 45-K-12
ActiveYield™ (активен принос) 45-K-13
ActiveYield™ | Индикатор за состојба 45-K-13
ActiveYield™ | Напредни поставки 45-K-14
ActiveYield™ | ресетирање 45-K-14
ActiveYield™ | Корекција на калибрација 45-K-15
Наваленост на шасија 45-K-16
Постапка на калибрација на наваленост на шасијата 45-K-16
Зазор на вршење (хидраулично) 45-K-16
Постапка на калибрација на зазорот на вршење (хидраулична) 45-K-17
Ангажирање на сврделот за празнење 45-K-17
Постапка на калибрација на ангажирањето на сврделот за празнење 45-K-18
Проред на палубна плоча 45-K-18
Постапка на калибрација на проред на палубна плоча 45-K-18
Брзина на кревање на куќиштето за достава 45-K-19
Постапка на калибрација на брзина на подигнување на куќиштето за достава 45-K-19
Калибрација на хедерот 45-K-19
Постапка на калибрација на хедерот 45-K-20
Авто-тест на хедер на издолжлива платформа 45-K-20
Постапка на калибрација на авто-тест на хедер со издолжлива платформа 45-K-21
Опсег на на навалување напред/назад на куќиштето за достава 45-K-21
Постапка на калибрација на опсег на навалување напред/назад на куќиштето за достава 45-K-21
Опсег на странично навалување на куќиштето за достава 45-K-22
Постапка на калибрација на опсег на странично навалување на куќиштето за достава 45-K-22
Брзина на странично навалување на куќиштето за достава 45-K-22
Постапка на калибрација на брзина на странично навалување на куќиштето за достава 45-K-23
Крила (склопувачки хедер за пченка) 45-K-23
Калибрациона постапка за крила (склопувачки хедер за пченка) 45-K-24
Позиција на шипка за косење и ролна 45-K-24
Постапка на калибрација на позиција на ролна и шипка за косење 45-K-24
Жолт трепкач 45-K-25
Постапка на калибрација на жолт трепкач 45-K-25
Отстранување конкавен воздух 45-K-25
Постапка на калибрација на отстранување конкавен воздух 45-K-26
Конкавно нивелирање 45-K-26
Постапка на калибрација на конкавно нивелирање 45-K-26
Режим за сервисирање со подигнат хедер 45-K-27
Режим за сервисирање со подигнат/висечки хедер | Постапка 45-K-27

Страница

Режим за сервисирање со подигнат режим | Контрола на притисокот 45-K-28
Позиција на закачено крило на драпер 45-K-28
Постапка за калибрација на позицијата на закаченото крило на драперот 45-K-29
Опсег на мерни тркала 45-K-29
Постапка за калибрација на опсегот на мерните тркала 45-K-29
Брзина на мерно тркало 45-K-30
Постапка за калибрација на брзината на мерните тркала 45-K-30
Позиција на шофершајбната 45-K-30
Постапка за калибрација на позицијата на шофершајбната 45-K-31

Апликација Combine Advisor™

Пристап до Combine Advisor™ 45-L-1
Главна страница на Combine Advisor™ 45-L-1
Напредни поставки 45-L-3
Видео за системот за жито 45-L-3
Историја 45-L-4
Перформанси 45-L-4
Активен 45-L-5
Завршено 45-L-6
Детали за изместувањето 45-L-7
Прилагодувањето на детали 45-L-8
Нечистотија на леќи 45-L-9
Статус за автоматизација 45-L-9
Поставки за HarvestSmart™ 45-L-10
Ограничување на брзина 45-L-10
Агресивност на одзив 45-L-11
HarvestSmart™ | Автоматизација 45-L-12
Целна моторна моќност 45-L-13
Поставки за Active Terrain Adjustment™ 45-L-14
Осетливост на нагорнини 45-L-15
Осетливост на надолнини 45-L-16
Статус на HarvestSmart™ 45-L-16
Состојба на Active Terrain Adjustment™ 45-L-17
Состојба на автоматско одржување 45-L-18
Оптимизирање на перформанси 45-L-19
Поправка на изместеност на вибрирачко гумно 45-L-20
Поправка на изместеност на сито 45-L-21
Целта не може да се одржува 45-L-22
Поправка на изместеност прочистувачки вентилатор 45-L-22
Поставување цел на перформанс 45-L-23
Проблеми со перформансите 45-L-24
Загуби кај одделувачот 45-L-25
Загуби кај чевелот 45-L-25
Неовршени загуби 45-L-25
Скршено зрно 45-L-25
Лесен туѓ материјал 45-L-25
Тежок туѓ материјал 45-L-25
Неовршен материјал 45-L-25
Проблеми со кавалитет на слама 45-L-26
Вишок отпадоци 45-L-26
Решенија 45-L-26
Прилагодување на брзината на движење ... 45-L-27
Прилагодувања кај лопатките на одделувачот 45-L-27
Прилагодувања вон кабина 45-L-28
Поставки на автоматско одржување 45-L-30
Агресивност на одзив 45-L-31
Осетливоста на загубата на жито 45-L-31
Осетливост на скршени зрна 45-L-31
Осетливост на туѓ материјал 45-L-31

Преглед на комбајнот

Преглед на комбајна 45-M-1
Предна конзола 45-M-2
Дисплеј на аголен постамент 45-M-3
CommandARM™ конзола и екран 45-M-6
Повеќе функционална рачка 45-M-7
Лента за навигација 45-M-8
Предмети во кабината на десната страна ... 45-M-9
Предмети во кабината од лева страна 45-M-11
Контроли над главата 45-M-12
Контроли на седиште 45-M-13
Контактниот клуч 45-M-13
Прилагодување на волан 45-M-13
Работни светла 45-M-14
Ракување со трепкачи, сирена и долги и кратки светла 45-M-15
Ракување со бришач и прскалка на ветробранско стакло 45-M-15
Ракување со вбризгување на етер (ако има во опремата) 45-M-16
Операторско седиште ComfortCommand™ (основно седиште) 45-M-16
Операторско седиште ComfortCommand (седиште со премиум платно) 45-M-17
Операторско седиште ComfortCommand™ (кожно седиште Ultimate) 45-M-19
Сигурносните појаси 45-M-21
Инструкторско седиште 45-M-22
Контроли за жетва 45-M-22
HVAC 45-M-24
Радио 45-M-24
Мотор и погон за движење 45-M-25
Светла 45-M-26
Конзола и екран 45-M-26
Рикверц на куќиште за достава 45-M-27
Чистење на ременски собирач 45-M-28
Вклучување на хедер 45-M-29
Вклучување на одделувачот 45-M-29
Прилагодување на зазорот на вршење 45-M-30
Прилагодување на зазорот на вршење 45-M-31
Прилагодување на брзина на прочистувачкиот вентилатор 45-M-31
Прилагодување на вибрирачко гумно 45-M-32
Прилагодување на сито 45-M-33
Барање 45-M-34
Менување брзини преку копче (ако има во опрема) 45-M-34
ProDrive™ (ако има во опрема) 45-M-34
Исклучување на патен превоз 45-M-35
Погон на четири тркала (ако има во опремата) 45-M-35
Диференцијална блокада (ако има во опремата) 45-M-36
Паркирна сопирачка 45-M-36
Индикатор за високи температури кај системот за издув (HEST) 45-M-36
Индикатор на ниво на гориво 45-M-36
Индикатор на ниво на течноста за издув на дизел моторот (DEF) 45-M-37
Прекинувач за брзо запирање 45-M-37
Прекинувач за завртување на сврделот за празнење 45-M-38

Страница

Прекинувач за погон на сврдел за празнење 45-M-38
AutoTrac™ копче за обновување (ако има во опрема) 45-M-38
Прекинувач за подигање/спуштање и навалување на хедерот 45-M-39
Прекинувач за подигнување/спуштање на ролна, напред/назад на ролна (ако има во опремата) 45-M-39
Брзина на задно вратило на куќиштето за достава, прилагодливи палубни плочи на хедер за пченка (ако има во опрема) . 45-M-40
Копче за активирање на хедер 45-M-40
VisionTrak™ 45-M-41

Светла и сигнали
Осветлувачки места (преглед на светла од напред и позади) 50-1
Места на осветлувањето (продолжение на прегледот за предните и задните светла) 50-3
Места на осветлувањето (продолжение на прегледот за предните и задните светла) 50-4
Осветлувачки места—Преглед на светла од десно и лево 50-5
Места на осветлувањето (продолжение за светлата за преглед на лева и десна страна) 50-7
Места на осветлувањето (продолжение за светлата за преглед на лева и десна страна) 50-9
Одложување на осветлувањето/истек на време 50-10

Куќиште за достава
Безбедносен граничник на хидрауличниот цилиндар 55-1
Бочни штитници на доставната комора 55-1
Врати на доставната комора 55-2
Врата за пристап од горе до доставниот акцелератор 55-2
Поддршка за долната врата на куќиштето за достава и заптивната плоча за достава (стил А) 55-3
Поддршка за долната врата на куќиштето за достава и заптивната плоча за достава (стил В) 55-4
Собирач на камења 55-5
Прилагодување и поставки на предна/задна страна на рамката за навалување на куќиштето за достава (мануелно навалување) 55-5
Поставување на нулта точка на рамката за навалување напред/назад на куќиштето за достава (хидраулично навалување) (ако има во опрема) 55-7
Преносен синџир на доставната комора — Нагодување 55-8
Алки на преносниот синџир на доставната комора — Вадење 55-9
·Барабан на куќиштето за достава (мануелно навалување)—Прилагодување на висина 55-10

Страница

Барабан на куќиштето за достава (хидраулично навалување) (ако има во опрема)—Прилагодување на висина 55-10
Промена на преносениот синџир на доставната комора 55-11
Алки на погонски ланец за подвижната лента на куќиштето за достава—Отстранување 55-12
Нагодување на преносниот погонски синџир на доставната комора 55-13
Запчаници на горната оска на доставната комора 55-13
Замена на погонскиот ремен за променлива брзина на доставната комора 55-13
Нагодување на погонскиот ремен на променлива брзина на доставната комора 55-15
Замена на хедерот на намотката за ременот на пикап пумпата (променлива брзина на доставната комора) 55-17
Нагодување на хедерот на намотката за ременот на пикап пумпата (променлива брзина на доставната комора) 55-20
Замена на погонскиот ремен за фиксна брзина на доставната комора 55-20
Нагодување на погонскиот ремен за фиксна брзина на доставната комора 55-21
Замена на хедерот на намотката за ременот на пикап пумпата (фиксирана брзина на доставната комора) 55-21
Нагодување на хедерот на намотката за ременот на пикап пумпата (фиксирана брзина на доставната комора) 55-23
Замена на Командтач погонскиот ремен за комбинирана брзина на доставната комора 55-23
Нагодување на Командтач погонскиот ремен за комбинирана брзина на доставната комора 55-24
Замена на хедерот на намотката за ременот на пикап пумпата (Командтач комбинирана брзина на доставната комора) 55-24
Нагодување на хедерот на намотката за ременот на пикап пумпата (Командтач комбинирана брзина на доставната комора) 55-26
Рачен накосен индикатор (странично накосен систем) 55-26
Прикачување на повеќеспојка и забравување во една точка 55-26
Прикачување и откачување на хедерот од доставната комора 55-28
Заклучување во една точка — нагодување 55-29
Нагодување на кабелот во долниот дел за порамнување со теренот на доставната комора 55-30
Порамнување на доставната комора со теренот-нагодување со подметнувачи 55-31
Клинови за заклучување на доставната комора (Чистење) 55-31
Рачно отклучување на доставната комора 55-31
Положба на заштитната завртка 55-32

Страница

Штитници
Крилни врати 60-1
Крилестати врати и штитници 60-1
Прилагодување на цилиндар за крилестата врата 60-2
Кутија со алат (ако има во опрема) 60-2
Штитници на левата страна 60-2
Десен штитник 60-4
Капаци на сепараторот 60-4

Одделувач
Стандардни носечки ленти за забрзување на доставата—промена 65-1
Носечки ленти за забрзување на достава на цврста култура—промена 65-1
Запчести носечки ленти за забрзување на доставата—промена 65-2
Под за чешлање на доставниот акцелератор со запци (машини за ориз) 65-3
Поден чешел со запчест забрзувач за достава (машини за ориз)—Отстранување 65-3
Замена на ременот на доставниот акцелератор 65-5
Нагодување на ременот на доставниот акцелератор 65-7
Промена на брзината на акцелераторот со стандардна брзина и голем капацитет на достава 65-7
Промена на помала брзина на акцелераторот со стандардна брзина и голем капацитет на достава 65-8
Препораки за конкавен дел 65-8
Типови на корпа 65-9
Типови на конкавни делови (MaxThresh™ и MaxRound™) 65-10
Граничници на решетката на сепараторот 65-10
Типови на решетка на сепараторот 65-11
Капаци на решетката на сепараторот (ако постојат) 65-11
Заварени решеткасти прекинувачи на одделувачот за тешки работни услови (ако има во опремата) 65-12
Лиени решеткасти прекинувачи на одделувачот за тешки работни услови (ако има во опремата) 65-12
Локации на решеткаст прекинувач кај одделувачот (ако има во опремата) 65-13
Обвивки на шините на сепараторот (ако има во опрема) 65-14
Завртки за смолкнување на конкавниот дел на преносот (стандардно конкавно прилагодување) 65-14
Конкавни делови (стандардно конкавно прилагодување)—отстранување и поставување 65-15
Конкавни делови (стандардна конкавна изолација)—отстранување и поставување 65-18
Нивелирање на конкавни делови (стандардно конкавно прилагодување) 65-24
Нивелирање на конкавни делови (активна конкавна изолација) 65-26

Страница

Лопатки на горниот капак на сепараторот (ако постојат) 65-31
Елементи на вршалката и запци (ротор TriStream) - отстранување и поставување 65-31
Положба на елементот на вршалката и забецот на сепараторот (стандардна конфигурација за ротор TriStream™ со променлив проток) (S760 и S770) (само Австралија и Нов Зеланд) 65-33
Положба на елементот на вршалката и забецот на сепараторот (конфигурација за ротор TriStream за тешки зрна) 65-34
Положба на елементот на вршалката и забецот на сепараторот (конфигурација за ротор TriStream за густа бала) 65-35
Елементи на вршалката и запци (ротор со променлив проток) — отстранување и поставување 65-36
Положба на елементот на вршалката и забецот на сепараторот (стандардна конфигурација за ротор со променлив проток) 65-38
Положба на елементот на вршалката и забецот на сепараторот (конфигурација за ротор со променлив проток за густа бала) 65-39
Одделувач Posi-Torq™—двоен-опсег 65-39
Растојание на ременицата на погонот на сепараторот — нагодување 65-40
Ремен на променливиот погон на сепараторот — заменување 65-41
Разделници на подлогата на спиралата 65-42
Ремен на тупалката за празнење - нагодување 65-42
Ремен на тупалката за празнење - замена 65-42
Носечки ленти на тупалка за празнење—Замена (стил со 5 и 10 перки) 65-46
Стандардни носечки ленти на тупалка за празнење—Замена (стил со 8 перки) 65-47
Носечки ленти на тупалка за празнење за цврста култура—промена 65-47
Ремен на префрлачка тупалка (ако има во опремата) — нагодување 65-48
Ремен на префрлачка тупалка (ако има во опремата) — замена 65-48
Стандардна префрлачка тупалка (ако има во опрема) – менување на перките 65-49
Десен преден ремен на меѓувратилото — нагодување 65-50
Десен преден ремен на меѓувратилото — замена 65-50
Десен заден ремен на меѓупреносното вратило — нагодување 65-51
Десен заден ремен на меѓувратилото — замена 65-51
Воздушни олуци кај прочистувачкиот чевел и пристапна врата 65-52
Запченици на спиралата на чистачот на зрна - врата за рачно чистење (ако постои) 65-52
Запченици на спиралата на чистачот на зрна - врата за чистење (ако постои) 65-52
Решето, вентилатор и ремен на подвижниот свредел — нагодување 65-53

Страница

Решето, вентилатор и ремен на подвижниот сврдел — замена 65-53
Придвижувач на прочистувачкиот вентилатор (без Active Terrain Adjustment™)—Прилагодување 65-54
Придвижувач на прочистувачкиот вентилатор (Active Terrain Adjustment™) —Прилагодување 65-54
Ремен на прочистувачки вентилатор (без Active Terrain Adjustment™)—Замена 65-54
Ремен на прочистувачки вентилатор (Active Terrain Adjustment™)—Замена 65-55
Прилагодливо предно вибрирачко гумно (ако има во опремата) 65-55
Фиксно предно вибрирачко гумно 65-56
Вибрирачко гумно и сито - мерење 65-56
Вибрирачко гумно за општа намена од 30 mm (1-3/16 in) 65-57
Вибрирачко гумно со длабоки запци 41 mm (1-5/8 in) 65-57
Премиум прочешлувачко гумно за пченка 41 mm (1-5/8 in) 65-57
Вибрирачко гумно со рамни запци 30 mm (1-3/16 in) 65-58
Сито за општа намена 30 mm (1-3/16 in) 65-58
Сито со длабоки запци 30 mm (1-3/16 in) 65-58
Прекинувач за нагодување на отстранувачот на плева/ситото 65-58
Задно нагодување на двојната зона на отстранувачот на плева — нагодување 65-59
Елементи на вибрирачкото гумно/ситото - вадење и поставување 65-59
Вибрирачко гумно/сито/склопови на повратната тава 65-62
Мотор на отстранувачот на плева/ситото — рачно нагодување 65-62
Ремен на лифтот за чисто жито — нагодување 65-63
Ремен на лифтот за чисто жито — замена 65-63
Преносен синџир на елеваторот за чисти зрна — нагодување 65-64
Врата и заштитни плочи на лифтот за чисто жито (ако има во опрема) 65-65
Работни проверки за VisionTrak™ 65-65
Сензори на елеваторот на системот за отпад 65-66
Лопатки на елеваторот на системот за отпад 65-67
Погонски ремен на лифтот за плева — нагодување (стил А) 65-67
Синџир за лопатките на елеваторот на системот за отпад — нагодување 65-67
Горен погонски ланец на сврделот за остатоци на плева—Прилагодување (стил А) 65-68
Погонски ремен на системот за плева — нагодување (стил В) 65-68
Погонски ремен за системот за плева — замена (стил В) 65-69
Погонски ланец на системот за плева — нагодување (стил В) 65-70
Погонски ланец за системот за остатоци на плева — замена (стил В) 65-70

Страница

Носечки ленти и стружни шипки на системот за остатоци на плева—Отстранување и инсталација (стил В) 65-71
Носечки ленти и стружни шипки на системот за плева — нагодување (стил В) 65-72
Повратен конкавен дел на системот за остатоци на плева—Прилагодување (стил В) 65-73
Врата за чистење на сврделот кај системот за остатоци на плева (стил В) 65-74
Должини и локации на мерачот на затегнување 65-75
Погонски ремени - лева страна 65-76
Погонски ремени — десна страна (стил А) 65-77
Погонски ремени — десна страна (стил В) 65-78
Влезен акцелератор - одзатнување 65-78
Сепаратор — одзатнување 65-79
Битер за празнење — одзатнување 65-79

Управување со остатоците

Опции за постапување со остатокот од материјалот (Среден/делукс остаток) 70-1
Опции за постапување со остатокот од материјалот (Премиум остаток) 70-1
Опции за постапување со остатокот од материјалот (Распространувач на слама) 70-2
Општи информации за формирање на сламен ред (средно ниво/делукс остаток) 70-2
Браник за слама - нагодување 70-3
Лопатки на пренасочувачот на културата — нагодување 70-4
Општи информации за формирање на ред (остаток премиум) 70-4
Гребла за конвергенција на откос 70-5
Задна врата—прилагодување (остаток делукс) 70-5
Крила на задната врата (мануелно прилагодување)—прилагодување (остаток делукс) 70-5
Крила на задната врата (електро мотор)—прилагодување (остаток делукс) 70-6
Крила на задната врата (мануелно прилагодување)—фабрички поставки (остаток делукс) 70-7
Крила на задната врата (електрично прилагодување)—фабрички поставки (остаток делукс) 70-8
PowerCast™ задна врата—прилагодување (опција) 70-9
Сечила кај PowerCast™ задната врата—замена (опција) 70-9
Задни прекривки на PowerCast™ задната врата (опција) 70-10
Пренасочувач на култура 70-10
Воздушни канали 70-11
Под на префрлачката тупалка (ако има во опрема)—Отстранување (премиум остаток) 70-11
Контролна шипка на дробилката (изборно) 70-12
Стационарен блок ножеви на сецкач (без електричен придвижувач) — прилагодување 70-13

Страница

Стационарен блок ножеви на сецкач (електричен придвижувач) — вадење (ако има во опрема) 70-13
Стационарен блок ножеви на сецкач (електричен придвижувач) — поставување (ако има во опрема) 70-15
Стационарни ножеви на сецкач (без електричен придвижувач) — замена 70-16
Стационарни ножеви на сецкач (електричен придвижувач) — замена 70-17
Пристапна врата на дробилката 70-18
Сечила на дробилката со прецизно режење — заменување и конфигурација 70-19
Сечила на дробилката со екстра прецизно режење — заменување и конфигурација 70-20
Нож на среден разделник—замена (напредна PowerCast™ задна врата) 70-21
Сечила на дробилката — центрирање 70-22
Прекинувач за нагодување на сецкачот 70-23
Погонски брзини на дробилка — променување 70-23
Перки на задната врата—Прилагодување (средно ниво/премиум остаток) 70-24
Перки на задната врата (електро мотор)—Прилагодување (средно ниво/премиум остаток) 70-25
Перки на задната врата (електрично прилагодување)—фабрички поставки (средно ниво/премиум остаток) 70-26
Advanced PowerCast дискови на распрскувачот — заменување 70-27
Распрскувач (општи информации) 70-28
Распрскувач — положба за откос 70-28
Распрскувач — спуштање 70-30
Дискови на распрскувачот (единична брзина) — заменување 70-30
Дискови на распрскувачот (двојна брзина) — заменување 70-31
Распрскувач на слама со големо ширење (изборно) 70-32
Затегнатост на погонскиот ремен на дробилката — нагодување 70-33
Ремен на сецкачот — замена 70-33
Ремен на вратилото за подигање на дробилката — нагодување 70-36
Ремен на спојно вратило на сецкач—замена (стил А) 70-37
Ремен на спојно вратило на сецкач—замена (стил В) 70-40

Резервоар за жито и систем за растоварување

Резервоар за зрна/скала за моторот 75-1
Корито за примерок од резервоарот за зрна 75-1
Врати за чистење на резервоарот за зрна 75-2
Сензори за наполнетост на резервоарот за гориво — нагодување 75-2
Капаци на резервоарот за зрна (ако постојат) — работење 75-3
Капаци за резервоарот за зрна (ако постојат) — нагодување 75-3

Страница

Капаци на напречната спирала на резервоарот за зрна 75-4
ActiveYield™ (ако е во опремата) капаци на напречен сврдел—отстранување 75-5
Места на сензорите ActiveYield™ (ако има во опрема) 75-6
Место на завртки за смолкнување 75-7
Сигурносен винт на погонот на растоварната спирала 75-7
Дефлектор на товарната спирала на резервоарот за зрна 75-8
Товарна спирала на резервоарот за зрна (наставки за резервоарот за зрна) — преклопување 75-8
Товарна спирала на резервоарот за зрна (капаци за резервоарот за зрна) — нагодување 75-9
Плочка на сензор за протокот на маса — чистење 75-10
Плочка на сензорот за протокот на маса (капаци на резервоарот за зрна) — чистење 75-10
Погонски синџир на растоварната спирала — нагодување 75-11
Погонски ланец на растоварната спирала - вадење 75-11
Оквирен носач на растоварната спирала — нагодување 75-12
Положба на растоварната спирала — нагодување (стил А) 75-12
Положба на растоварната спирала — нагодување (стил В) 75-13
Положби на рачката за заклучување на растоварната спирала 75-13
Погонски ремен на сврдел за празнење—замена (стил А) 75-14
Погонски ремен на сврдел за празнење—замена (стил В) 75-15

Сервисирање – електричен систем

Заварување во близина на електронски контролни единици 80-1
Одржувајте ги чисти приклучоците на електронската контролна единица 80-1
Почитувајте ги мерките за претпазливост при сервисирање на електричниот систем 80-1
Ракување со основни електрични компоненти / предупредувања за возила опремени со системи контролирани преку компјутер 80-2
Безбедно ракување со акумулатори 80-2
Акумулатори — безбедно поставување 80-3
Кабли на акумулаторот — поврзување 80-4
Акумулатори — полнење 80-4
Акумулатори — проверување на специфичната тежина 80-5
Поврзување помошни акумулатори 80-5
Акумулатори—отстранување и инсталирање (стил А) 80-6
Акумулатори—отстранување и инсталирање (стил В) 80-7
Прекинувач за исклучување на акумулаторот 80-8
Центар за осигурувачи на машината 80-8

Страница

Вградени осигурувачи 80-9
Центар за осигурувачи во кабината 80-10
Безбедност на видео 80-10
Способност за видео интерфејс 80-11
Прилагодување на камери (ако има во опрема) 80-11
Правила за безбедност при заменување халогенски светилки 80-12
Халогенски предни кабински светла - менување 80-12
Халогенски предни кабински светла - нагодување 80-13
Халогенски предни кабински светла (долги и кратки светла) – менување 80-13
Халогенски предни кабински светла (долги и средни светла) – нагодување 80-14
Кабински предни ЛЕД сијалички (долги и средни) (ако има во опремата) – менување 80-14
Кабински предни ЛЕД сијалички (долги и средни) (ако има во опремата) – нагодување 80-15
Светла на халогенска светилка на контролната табла (ако има во опрема) — замена 80-15
Светла од светлосно емитирачки диоди (LED) мали светилки (ако има во опрема) — замена 80-16
Сијаличка за ниски светла за возење (ако има во опремата) – менување 80-16
Ниски предни светла (ако има во опремата) – нагодување 80-16
Светла од светлосно емитирачки диоди (LED) (опција)—замена 80-17
Светла од светлосно емитирачки диоди (LED) (опција)—прилагодување 80-18
Замена на ротирачки светла (стил A) 80-19
Замена на ротирачки светла (стил B) 80-20
Работни светла на халогенска светилка (ако има во опрема) — замена 80-20
Светла од светлосно емитирачки диоди (LED) работни светла (ако има во опрема) — замена 80-21
Халогенско странично светло за барање редови и светла на чистачот на зрна (ако има во опрема) — замена 80-21
Светлечка диода (LED), хлогенско странично светло за барање редови и светла на чистачот на зрна (ако има во опрема) — замена 80-22
Светла за опасност/позиција, позициони/ сопирачки светла и задни светла за опасност—замена 80-22
Внатрешно светло во кабината — заменување 80-23
Светло за мапа — заменување 80-23

Теренски погон и задна осовина
Безбедно сервисирање на гумите 85-1
Транспорт по патишта со прикачен хедер 85-1
Нега и сервисирање на гумите 85-1
Основни информации за гуми 85-2
Типови на шари на гумите 85-2
Притисок на напумпаност на предни гуми (S760 и S770) 85-4

Страница

Притисок на напумпаност на предни гуми (S780, S785 и S790) 85-6
Притисок на напумпаност на предни гуми (HillMaster) 85-8
Притисок на напумпаност на задни гуми (S760 и S770) 85-9
Притисок на напумпаност на задни гуми (S780, S785 и S790) 85-10
Притисок на напумпаност на задни гуми (HillMaster) 85-11
Информации за предните и задните гуми 85-11
Двоглава навртка на стертер за погонот на тркала 85-12
Вртлив момент на завртки од погонско тркало 85-12
Поместување на тркалата на предниот погон 85-13
Подготвување на двојните тркала за траснпортирање или работа 85-13
Налепница за положби на џеб за дигалка 85-13
Места за дигање со дигалка 85-14
Отстранување на предните тркала 85-15
Поставете ги предните тркала 85-19
Вртлив момент на винтот на задното тркало 85-23
Употреба на течен тег 85-24
Барања во врска со баластот 85-25
Барања во врска со баластот (HillMaster) 85-26

Транспортирање
Транспорт по патишта со прикачен хедер 90-1
Капак за на пат за куќиштето за достава (само Германија) 90-1
Прикачување и откачување на баластот од куќиштето за достава (доколку е опремено) 90-1
Држач за делот за вшмукување воздух на моторот (позиција за транспорт) (ако има во опремата) 90-1
Управување со машината на патишта 90-1
Транспортирање на машината на приколка 90-5
Налепница за положби на заврзување на машината 90-12
Места на поврзување на машината 90-12
Места за дигање со дигалка 90-13
Информации за транспорт 90-13
Влечење на машината (машини со механички пренос на тежината) 90-13
Рачна спрега на приколка—Прикачување (стандардно) 90-14
Полу-автоматска спрега на приколка— Прикачување (опција) 90-15
Предна кука за влечење 90-15
Задна кука за влечење 90-15

Совети за жнеење
Работа при ниски температури 95-1
Видови на жнеење 95-1
Комбинации за автоматска контрола на хедерот 95-3
Код за промена на радиусот на гумата 95-5

Страница

Калибрација на приносот во единична точка или Калибрација на приносот во повеќе точки 95-5

Поставки за култура
Луцерка и јачмен 100-1
Канола и сланутоk 100-2
Пченка (сува) и пченка (влажна) 100-3
Мешавина од кочан од пченка и прехранбен грав 100-4
Лен и семе за трева 100-5
Гуар грав (мешункаст зеленчук) и леќа 100-6
Лупин и просо 100-7
Синап и морски грав 100-8
Овес и грашок 100-9
Пуканки и маслодајна репка (сува) 100-10
Семе на маслодајна репка (зелена) и ориз .. 100-11
Рж и шафраника 100-12
Сирак (мило) и соја 100-13
Сончоглед и тритикале (хибрид на пченица и рж) 100-14
Тешка пченица и нормална пченица 100-15
Страница за опис на фуснотите 100-15
Препораки за конкавен дел 100-16
Постапка за исклучување на моќноста 100-17
Табела за стандардна влага и густина 100-18
Табела на стандардни тежини 100-18

Систем за порамнување HillMaster™ (ако има во опремата)
HillMaster™ систем (Општи информации) 105-1
Дневни работни подготовки за HillMaster™ 105-3
Контролни прекинувачи за порамнување HillMaster™ 105-4

Гасеници на John Deere (ако има во опремата)
Сликата на машината 110-1
Практики на безбедно работење со гасеници 110-1
Прирачник за користење 110-1
Акумулатор 110-1
Пристапна скала до кабина/платформа 110-2
Положби за скалата за кабина (60.9 cm (24 in) Широки гусеници) 110-2
Положби за скалата за кабина (76.2 cm (30 in) and 91.4 cm (36 in) Широки гусеници) 110-2
Положби за скалата за кабина (Склопување/расклопување од земјата) 110-3
Положби на скалата за кабина (Склопување/расклопување за слегување од кабината) 110-4
Деловите на гусениците 110-5
Карактеристики и предности на лентите 110-5
Работење со машини на гасеници 110-6
Брзини на патен превоз 110-8
Систем за затегнување на лентите 110-9
Чистење на лентите 110-9
Области за чистење на лентите 110-9
Табела со интервали за сервисирање 110-10
Грижа за ремен и кондиционирање во период на разработка 110-11
Критериум за замена на ленти 110-11
Масло на хидрауликата 110-12
Проверка на масло во завршниот погон 110-12
Проверка на масло 110-12
Замена на маслото во завршниот погон 110-13
Променете го маслото 110-13
Спецификации 110-15
Димензии на модулот на лентите 110-15
Димензии на комбајнот 110-16
Референтни точки за димензии 110-17
Декларација на ЕС за вградување на делумно завршени машини 110-18
Декларација на ОК за вградување на делумно завршени машини 110-19
Плочки за идентификација на лентите 110-20
Локација на плочка за идентификација 110-20

Спречување пожари
Противпожарни препораки 115-1
Работа со противпожарниот апарат 115-1
Полнење на течен противпожарен апарат (Европа, Австралија и Нов Зеланд) (ако е потребно) 115-2
Безбедно ракување со горивото— Избегнување пожари 115-2
Подготовка за итни случаи 115-3
Безбедно ракување со течност за стартување 115-3
Отстранување на акумулираните растителни остатоци 115-3
Противпожарен апарат (Европа) 115-3
Противпожарни апарати (Австралија и Нов Зеланд) 115-4
Противпожарни апарати (ЕвроАзиската економска унија) 115-4
Места за противпожарен апарат 115-5
Во случај на пожар 115-5
Чистење на одделот за мотор 115-6

Прочистување на машината
Општи насоки за чистење 120-1
Код за брз одговор (QR) 120-1
Чистење на машината (повремено чистење) 120-1
Чистење на машината (годишно чистење и специјални култури) 120-8

Горива и подмачкувачи
Безбедно ракување со горивото— Избегнување пожари 125-1
Избегнете го ризикот од појава на статичен електрицитет при полнење на гориво 125-1
Резервоар за гориво — полнење 125-2
Ракување и складирање на дизел гориво 125-2
Дизел гориво 125-2
Биодизел гориво 125-3
Способност за подмачкување на дизел горива 125-5
Дополнителни адитиви за дизел горива 125-5
Тестирање на дизел гориво 125-6
Намалување на ефектот од ладните временски услови брз дизел моторите 125-6

Страница

Течноста за издувни гасови од дизел мотори (DEF) — Да се користи во мотори опремени со селективна каталитичка редукција (SCR) 125-7
Тестирање на течноста за издувните гасови од дизел моторите (DEF) 125-8
Складирање на течност за издув на дизел мотор (DEF) 125-8
Повторно полнење на резервоарот за течноста за издувни гасови од дизел мотори (DEF) 125-9
Отстранување на течноста за издувните гасови од дизел моторите (DEF) 125-10
Разладно средство за дизел мотори (мотор со влажни обвивки на цилиндрите) 125-10
Додаток за продолжување на експлоатацијата John Deere Cool-Gard II .. 125-11
Работа во топли временски услови 125-11
Квалитет на водата која се меша со концентратот на разладното средство 125-12
Испитување на точката на замрзнување на разладното средство 125-12
Масло за разработување на дизел мотори — сертифицирано без емисии и сертифицирано Tier 1, Tier 2, Tier 3, степен I, степен II и степен III 125-13
Моторно масло John Deere Break-In Plus — Привремено ниво 4, Конечно ниво 4, Фаза IIIB, Фаза IV и Фаза V 125-13
Дизел моторни масла — Tier 2 и Stage II 125-14
Масло за дизел мотор — Привремено ниво 4, Конечно ниво 4, Фаза IIIB, Фаза IV, и Фаза V 125-15
Сервисни интервали за масло на дизел мотор за работа на големи надморски височини 125-15
Интервали на сервисирање на моторното масло и на филтерот — мотори Tier 2 и Stage II 125-15
Сервисни интервали за моторно масло и филтри – мотори од привремено ниво 4, конечно ниво 4, фаза IIIB, фаза IV и фаза V 125-16
OilScan и CoolScan 125-17
Масла за преносот ProDrive, повеќебрзинскиот погон на куќиштето за достава CommandTouch, хидростатскиот погонски систем, главниот хидрауличен систем и за главното моторно погонско куќиште 125-17
Масла за пренос (механичко менување и менување преку притискање на копче), завршни погони, свредел за полнење, примарно помошно вратило и за погонско куќиште на двобрзински одделувач 125-18
Погонско куќиште за рикверц на куќиштето за достава 125-18
Подмачкувач 125-19
Течност за сопирачки (ако е вградено) 125-19
Филтри за масло 125-19
Филтри за гориво 125-19
Алтернативни и синтетички подмачкувачи ... 125-20
Складирање на подмачкувач 125-20

Страница

Мешање на подмачкувачи 125-20

Подмачкување и одржување

Сервисен интервал—Поставување или чистење 130-1
Локации на ознаки за подмачкување 130-1
Замена на хидраулично црево 130-1
Чистота на хидрауличен систем 130-2
Притисок на акомулатор 130-2
Користење на машини за перење под висок притисок 130-2
Користење на компримиран воздух 130-3
Симболи за подмачкување 130-3
Сервирајте ја вашата машина на определените интервали 130-3
Важни размислувања 130-3

Одржување – на секои 10 работни часа

Табела за интервал на сервисирање—секои 10 часа 130-A-1
Ниво на масло во моторот 130-A-2
Разладно средство на моторот 130-A-3
Ротирачки барабани-сита, ладилникот за масло, кондензаторот, радијаторот и разладувачот на воздух од турбополначот 130-A-3
Хидростатично/хидраулично масло 130-A-5
Масло на главно моторно погонско куќиште 130-A-5
Боца на компресорот на воздух (ако има во опрема) 130-A-5
Филтер за предчистачот за гориво 130-A-5
Дво-брзински зглобови кај мотор со погон на четири тркала (калливи услови) 130-A-6
Лежишта/клинови на зглобови на погон на две тркала за тешки работни услови и на осовинско вретено за многу тешки работни услови (калливи услови) 130-A-6
Надворешните лежишта на завршниот погон (калливи услови) 130-A-6
Испусно црево на клима 130-A-6
Погонско куќиште за рикверц на куќиштето за достава со променлива брзина (машини S760 и S770) (екстремни услови) 130-A-7
Собирач на камења 130-A-7
Лизгачко квачило на лифт за плева (тешки услови кај културата) (машини S780, S785, и S790) 130-A-7
Камера ActiveVision на системот за плева (ако има во опремата) 130-A-7
Камера ActiveVision кај лифтот за чисто жито (ако има во опремата) 130-A-8
Централен блок за подмачкување (ако има во опремата) (HillMaster™ машини) . 130-A-8
Зглобен завршен погон (без централно место за подмачкување) (HillMaster™ машини) 130-A-8
Наслонувачки клин на примарен цилиндар за накосување на хедер (без централно место за подмачкување) (HillMaster™ машини) 130-A-8

Страница

Цевка на нивелирачкиот цилиндар (без централно место за подмачкување) (HillMaster™ машини) 130-A-9

Одржување – на секои 50 работни часа
Табела за интервал на сервисирање—секои 50 часа 130-B-1
Дво-брзински зглобови кај мотор со погон на четири тркала (нормални услови) 130-B-2
Двокомпонентни погонски и екстра тешки лежишта за осцилации на осцилации и завртки (нормални услови) 130-B-2
Надворешните лежишта на завршниот погон (нормални услови) 130-B-2
Погонското куќиште за рикверц на куќиштето за достава со променлива брзина (машини S760 и S770) (нормални услови) 130-B-2
Масло за погонско куќиште за рикверц на куќиштето за достава 130-B-3
Горни макари на куќиштето за достава со променлива брзина (машини S760 и S770) 130-B-3
Странично навалување на куќиштето за достава 130-B-3
Придвижувани/погонски макари со променлива брзина на одделувач 130-B-4
Придвижувани/погонски макари со променлива брзина на одделувач (S770 опција, S780, S785 и S790 машини) 130-B-4
Горни и долни варијабилени макари на прочистувачкиот вентилатор 130-B-5
Филтер за предчистачот за гориво 130-B-5
Масло за погон на дво-брзински одделувач 130-B-5
Примарен филтер на гориво кај одделувачот на вода 130-B-5
Радијатор, полнење на воздушниот разладувач, разладувачот на масло, и кондензаторот 130-B-6
Сензор за протокот на маса 130-B-6
Филтер за свеж воздух во кабина 130-B-6
Сензор за влажност (ако има во опремата) . 130-B-7
Сврдел за заобиколување на сензорот за влага (по потреба) 130-B-7
Лизгачко квачило на лифт за плева (нормални услови кај културата) (машини S780, S785, и S790) 130-B-7
Спојки на завршен погон 130-B-8

Одржување — првите 100 часа
Табела за интервал на сервисирање—првите 100 часа 130-C-1
Главен филтер на куќиштето за пренос (ProDrive™ машини S760 и S770) 130-C-1
Главен филтер за подмачкувачот во куќиштето за пренос (ProDrive™ машини) 130-C-1

Одржување—Секој 100 часа
Интервал на сервисирање—секои 100 часа 130-D-1
Притисок во гумите и затегнатост на винтовите 130-D-1

Страница

Одржување—Секој 200 часа
Табела за интервал на сервисирање—секои 200 часа 130-E-1
Филтер за рециркулација 130-E-1
Примарното помошно вратило (повеќе-брзински погон на куќиштето за достава на S770, S780, S785, и S790 машините) . 130-E-1
Придвижувани/погонски макари со променлива брзина за одделувачот (машини S760 и S770) 130-E-2

Одржување—Секој 250 часа
Табела за интервал на сервисирање—секои 250 часа 130-F-1
Моторно масло и филтер (ниво 2/фаза II) .. 130-F-1
Моторно масло и филтер (Конечно ниво 4/Фаза V) 130-F-2
Одушник на резервоарот за гориво 130-F-3
Оддишник на резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF) (конечно ниво 4/фаза V) 130-F-3

Одржување—Секој 400 часа
Табела за интервал на сервисирање—секои 400 часа 130-G-1
Филтер за предчистачот за гориво 130-G-1
Одвојувач на вода 130-G-2
Примарен и секундарен филтер за гориво .. 130-G-2
Придвижувани/погонски макари со променлива брзина (Конечно ниво 4/фаза V) (S760 и S770 машини) 130-G-3
Горно погонско куќиште на сврделот за празнење 130-G-4
Лежиште на макара на погонска пумпа на хедер/ролна 130-G-4
Жлебови на кардански зглоб на примарно помошно вратило (куќиште за достава без повеќе брзини) 130-G-4
Горно погонско куќиште на вертикалниот сврдел за празнење (машини S780, S785, и S790) 130-G-5
Лежиште на погонско вратило на сецкачот/делот за празнење 130-G-5
Погонска макара со променлива брзина 130-G-5
Лежишта на забрзувачот на достава 130-G-5
Табела со сервисен интервал—На секои 400 часа (продолжеток) 130-G-7
Пролизгувачко погонско квачило на сврделот за остатоци на плева (машини S760 и S770) 130-G-8
Пролизгувачко погонско квачило на сврделот за пренесување 130-G-8
Десни места за подмачкување 130-G-8
Лежишта на префрлачката тупалка (опција) (S770, S680, S785, и S790 машини) 130-G-8
Лежишта на тупалката за празнење 130-G-9
Лежишта на вратило на прочистувачкиот вентилатор 130-G-9
Водилка на задна осовина 130-G-9
Диск на распространувач (ако е опремено) . 130-G-9
Масло во куќиштето за пренос на префрлачката тупалка (опција) (S770, S780, S785, и S790 машини) 130-G-9

Страница

Масло во погон на одделувачот 130-G-10
Масло во завршен погон 130-G-10
Табела со сервисни интервали - на секои 400 часа (продолжеток) 130-G-11
Масло за пренос (S760 и S770 Non-ProDrive™ машини) 130-G-12
Сајли за цилиндарот на паркирната сопирачка (Машини S760 и S770 со менувач преку притискање на копче) ... 130-G-12
Акумулатори 130-G-12
Хидрауличен/хидростатски филтер (S760 и S770 машини) 130-G-13
Филтер на хидростатичко полнење 130-G-13
Главен филтер на куќиштето за пренос ... 130-G-13
Воздушен филтер за заштита на моторот од нечистотија (Конечно ниво 4/фаза V) 130-G-14
Противпожарни апарати 130-G-14
Масло во куќиште за пренос на примарно помошно вратило (погонско куќиште за достава со постојана брзина и променлива брзина) 130-G-14
Течност за сопирачки (машини S760 и S770 што не се ProDrive™) 130-G-15
Табела со сервисни интервали — на секои 400 часа (продолжение) 130-G-16
Сигурносните појаси 130-G-17
Филтер за подмачкувач во ProDrive™/ главното погонско куќиште (ProDrive™ машини) 130-G-17
Лизгачка спојка на куќиштето за достава .. 130-G-17
Електромагнетска навртка на квачилото на хедерот (куќиште за достава со постојана брзина и променлива брзина) 130-G-17
Погонско куќиште на повеќе-брзинско куќиште за достава (машини S770, S780, S785, и S790) 130-G-18
Масло во погонското куќиште за сврделот за полнење 130-G-18
Оддишник на резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF) (конечно ниво 4/фаза V) 130-G-18
Одушник на резервоарот за гориво 130-G-18
Елементи на воздушен филтер 130-G-19
Сензор за влажност (ако има во опремата) .. 130-G-19
Сврдел за заобиколување на сензорот за влага (по потреба) 130-G-19
Заштитен дел на камерата ActiveVision (ако има во опремата) 130-G-20

Одржување – на секои 800 работни часа
Табела за интервал на сервисирање—секои 800 часа 130-H-1
Погонско куќиште за рикверц на куќиштето за достава 130-H-1

Одржување—Секој 1000 часа
Табела за интервал на сервисирање—секои 1000 часа (ProDrive™ машини) 130-I-1
Промена на масло на главното моторно погонско куќиште 130-I-1
филтер за хидрауличен резервоар (S780, S785 и S790) 130-I-2
Табела со сервисни интервали - на секои 1000 часа (продолжеток) 130-I-4

Страница

Менување на течноста за сопирачки (машини S760 и S770) 130-I-4

Одржување—Секој 2000 часа
Табела за интервал на сервисирање—секои 2000 часа 130-J-1
Хидраулично/хидростатичко масло за резервоар 130-J-2
Луфта кај вентил на мотор 130-J-2
Масло во завршен погон 130-J-2
Масло на главно моторно погонско куќиште (машини што не се ProDrive™) ... 130-J-3
Масло во погон на одделувачот 130-J-3
Масло во куќиште за пренос на примарно помошно вратило (куќиште за достава со постојана брзина и променлива брзина) 130-J-3
Масло за пренос (механичка измена на пренос и измена на пренос преку притискање на копче) 130-J-3
Масло во куќиштето за пренос на префрлачката тупалка (опција) (S770, S780, S785, и S790 машини) 130-J-4
Табела со сервисни интервали - на секои 2000 часа (продолжеток) 130-J-4
Проверка на амортизер на коленесто вратило на мотор (конечно ниво 4/фаза V) 130-J-5

Одржување — на секои 2000 часа или три години
Табела за интервал на сервисирање—на секои 2000 часа или три години 130-K-1
Промена на филтер дозирачката единица за DEF (Машини 780, S785 и S790) 130-K-1
Замена на влезен филтер за течност за издувни гасови (DEF) кај дизел мотор (машини S780, S785 и S790) 130-K-2

Одржување – на секои 3500 часа или три години
Табела за интервал на сервисирање—на секои 3500 часа или три години 130-L-1
Промена на филтер дозирачката единица за DEF (Машини S760 и S770) 130-L-1
Замена на влезен филтер за течност за издувни гасови (DEF) кај дизел мотор (машини S760 и S770) 130-L-2

Одржување — на секои 4500 часа или пет години
Табела за интервал на сервисирање—на секои 4500 часа или пет години 130-M-1
Замена на амортизер на коленесто вратило на мотор (ниво 2/фаза II) 130-M-1

Одржување – на секои 6000 работни часа или на шест години
Табела за интервал на сервисирање—на секои 6000 часа или шест години 130-N-1
Систем за разладување на моторот 130-N-1

Страница

Одржување — по потреба
Табела за интервал на сервисирање—како што е потребно 130-O-1
Филтер за рециркулација 130-O-1
Филтер за свеж воздух во кабина 130-O-2
Резервоар на системот за миење на ветробранското стакло 130-O-2
Сито на алтернаторот 130-O-2
Сензор за влажност (ако има во опремата) . 130-O-2
Сврдел за заобиколување на сензорот за влага (по потреба) 130-O-3
Камера ActiveVision кај лифтот за чисто жито (ако има во опремата) 130-O-3
Камера ActiveVision на системот за плева (ако има во опремата) 130-O-3
Заштитен дел на камерата ActiveVision (ако има во опремата) 130-O-4
Прицврстувачки ленти за противпожарен апарат (ако има во опрема) 130-O-5
Исчистете ги прозорците, ретровизорите и светлата 130-O-5

Одржување — по потреба (течности и филтри на моторот)
Потребни информации поврзани со емисијата на издувни гасови 130-P-1
Задни скали и подест 130-P-1
Капак за пристап до филтерот на моторот .. 130-P-1
Капаци за пристап до моторот 130-P-1
Промена на резервоарот за течност за стартување 130-P-2
Не ја менувајте брзината на моторото или системот за гориво/воздух 130-P-2
Систем на гориво 130-P-2
Резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF)—полнење (Конечно ниво 4/фаза V) 130-P-3
Резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF)—дренажа (Конечно ниво 4/фаза V) 130-P-4
Дозирачки филтер на течноста за издув на дизел мотор (DEF) (Конечно ниво 4/фаза V) 130-P-4
Влезен филтер на течноста за издув на дизел мотор (DEF) (Конечно ниво 4/фаза V) 130-P-5
Чистење на резервоарот за течноста за дизел издувни гасови (DEF) 130-P-5
Резервоар за гориво — полнење 130-P-6
Резервоарот за гориво - испуштање 130-P-7
Резервоар за гориво - Вентил за прекин на гориво 130-P-7
Главен филтер за гориво на сепараторот за вода — испуштање 130-P-7
Филтер на предчистачот за гориво - чистење 130-P-8
Филтер за предчистење на гориво при тешки работни услови (опција)—Миење . 130-P-8
Филтер за предчистење на гориво при тешки работни услови (опција)—Замена и чистење 130-P-9
Примарен и секундарен филтерски елемент за гориво—замена 130-P-10
Систем за гориво — испуштање 130-P-11

Страница

Систем за ладење — испуштање 130-P-12
Систем за ладење — полнење 130-P-14
Систем за ладење - Зимски услови 130-P-14
Филтери на прочистувачи за воздух - отстранување 130-P-14
Систем на воздушен компресор (ако има во опрема) 130-P-15
Одржување и сервис на филтер за дизел честички (конечно ниво 4/фаза V) 130-P-16
Издувен филтер / справување и отстранување на пепел кај филтер за дизел честички (конечно ниво 4/фаза V) 130-P-17
Отстранување на филтер за издувни гасови (конечно ниво 4/фаза V) 130-P-17
Воздушен филтер за заштита на моторот од нечистотија—замена (конечно ниво 4/фаза V) 130-P-17

Одржување – по потреба (ремени за 9,0 L мотори)
Моторни ремени (Ниво 2/Фаза II) 130-Q-1
Ремен на моторните придружни елементи/вентилаторскиот погон/воздушен компресор (ако има во опрема)—Замена (ниво 2/фаза II) 130-Q-1
Ременот на ротационото сито - насочување 130-Q-3
Ремен на ротационо сито - замена 130-Q-3
Погонски ремен за ротирачки барабани-сита—замена (ниво 2/фаза II) 130-Q-5
Ремен на мотор—насочување (конечно ниво 4/фаза V) 130-Q-5
Компресор на системот за греење и ладење/ремен на алтернатор—Замена (конечно ниво 4/фаза V) 130-Q-6
Погонски ремен за ротирачки барабани-сита—замена (конечно ниво 4/фаза V) ... 130-Q-8
Погонски ремен на вентилатор со вакуум —Замена (конечно ниво 4/фаза V) 130-Q-8
Погонски ремен на вентилатор за вакуум —Замена (конечно ниво 4/фаза V) 130-Q-9
Погонски ремен на вентилатор со променлива брзина—Замена (конечно ниво 4/фаза V) 130-Q-9
Ремен на воздушен компресор (ако има во опрема)—Замена (конечно ниво 4/фаза V) 130-Q-12
Четка за ротационото сито - нагодување .. 130-Q-15
Моторен ремен за справување со остатоци—замена (конечно ниво 4/фаза IV) 130-Q-16

Одржување—според потребата (ремени за мотори од 13.5 L)
Моторни ремени (Ниво 2/Фаза II) 130-R-1
Ремен на моторните придружни елементи/воздушен компресор (ако има во опрема)—Замена (ниво 2/фаза II) 130-R-1
Погонски ремен на вентилатор—Замена (ниво 2/фаза II) 130-R-3
Ременот на ротационото сито - насочување 130-R-5
Ремен на ротационо сито - замена 130-R-6

Страница

Погонски ремен за ротирачки барабани-сита—замена (ниво 2/фаза II) 130-R-7
Ремен на мотор—насочување (конечно ниво 4/фаза V) 130-R-8
Компресор на системот за греење и ладење/ремен на алтернатор—Замена (конечно ниво 4/фаза V) 130-R-8
Погонски ремен за ротирачки барабани-сита—замена (конечно ниво 4/фаза V) .. 130-R-11
Погонски ремен на вентилатор со вакуум —Замена (конечно ниво 4/фаза V) 130-R-12
Ремен на воздушен компресор (ако има во опрема)—Замена (конечно ниво 4/фаза V) 130-R-12
Погонски ремен на вентилатор—замена (конечно ниво 4/фаза V) 130-R-14
Четка за ротационото сито - нагодување .. 130-R-16
Моторен ремен за справување со остатоци—замена (конечно ниво 4/фаза IV) 130-R-17

Решавање проблеми
Доставна комора 135-1
Сепаратор 135-1
Хидростатичен земјен погон 135-5
Погон на четири тркала (изборно) 135-8
Управување 135-9
Сопирачки 135-9
Мотор 135-10
Електричен 135-21
Грејач 135-23
Уред за климатизација 135-23
Сензорот за влага (ако е вградено) 135-24
Сензор за протокот на маса (ако е вградено) 135-25
Combine Advisor™ 135-25

Складиште
Подготвување на машината за складирање 140-1
Вадење на машината од складирање 140-2

Спецификации
Работни брзини (S760 и S770) 145-1
Работни брзини (S780, S785 и S790) 145-3
Спецификации (S760 и S770) 145-5
Спецификации (S780, S785, и S790) 145-8
Димензии (S760 и S770) 145-11
Димензии (S770 HillMaster™) 145-12
Димензии (S780, S785 и S790) 145-13
Димензии (S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ и S790 HillMaster™) 145-14
Референтни точки за димензии 145-15
Вибрирања на цело тело 145-16
Ниво на звук 145-16
Безбедносна порака во поглед на дополнителните инсталации на електрични и електронски уреди и/или компоненти 145-16
Декларација за сообразност на ЕУ 145-17
Декларација за сообразност на ОК 145-18
Евроазиска Економска Унија 145-19
Дизајниран работен век на машината 145-19
Флуорирани стаклени гасови 145-19
Емисии на издувни гасови на јаглерод диоксид (CO_2) 145-20
Утврдување на код на датум 145-20
Декларација за сообразност на ЕУ 145-22
Декларација за сообразност на ОК 145-23
Евроазиска економска унија—ЕАС 145-24
ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦА ЗА СОФТВЕРОТ СО МОДУЛ ЗА ОБРАБОТКА НА СЛИКИ JOHN DEERE 145-25
Известувања и лиценци за софтвер од трети страни за модулот за обработка на слики 145-29
Вредности на вртежниот момент за унифицирана цолови завртки и шрафови 145-29
Метрички вредности на моментот на вртење за завртките и шрафовите 145-30

Идентификациски броеви на машината
Интерпретирање на серискиот број на машината 150-1
Идентификациски броеви 150-1
Плочка за идентификација на машината 150-2
Локација на плочката за идентификација на машината 150-2
Место на ознака за усогласеност со ЕвроАзиската економска унија 150-2
Толкување на серискиот број на моторот 150-3
Сериски број на моторот (Ниво 2/фаза II) 150-3
Сериски број на мотор (конечно ниво 4/фаза IV) 150-4
Сериски број на кабината 150-4
Пумпа на хидростатичката погонска единица 150-4
Мотор на хидростатичката погонска единица 150-4
Моторите со погонот на четири тркала од две брзини 150-5
Моторно погонско куќиште 150-5
Погонско куќиште за ротор 150-5
Пренос 150-5
Реверсер на доставната комора 150-5
Повеќе-брзински механизам на куќиштето за достава (ако е опремено) 150-6
Дробилката (ако е вградено) 150-6
Крило на задната врата (делукс, средно и премиум ниво на одложување на остатокот) 150-6
Напредна PowerCast™ задна врата (средно и премиум ниво на одложување на остатокот) 150-6
Задната плоча PowerCast (отпад делукс) 150-6
Распрскувач (отпад делукс) 150-7
Чувајте го доказот за сопственост 150-7
Држете ја машината на сигурно место 150-7

Достапна литература за сервисирање на John Deere
Технички информации JDSLA-1


Сервисот на John Deere ви овозможува постојано да работите
John Deere делови IBC-1
Вистинските алати IBC-1

Страница

Одлично обучени техничари IBC-1
Брз сервис IBC-1

Безбедносни карактеристики

Безбедносни карактеристики на машината

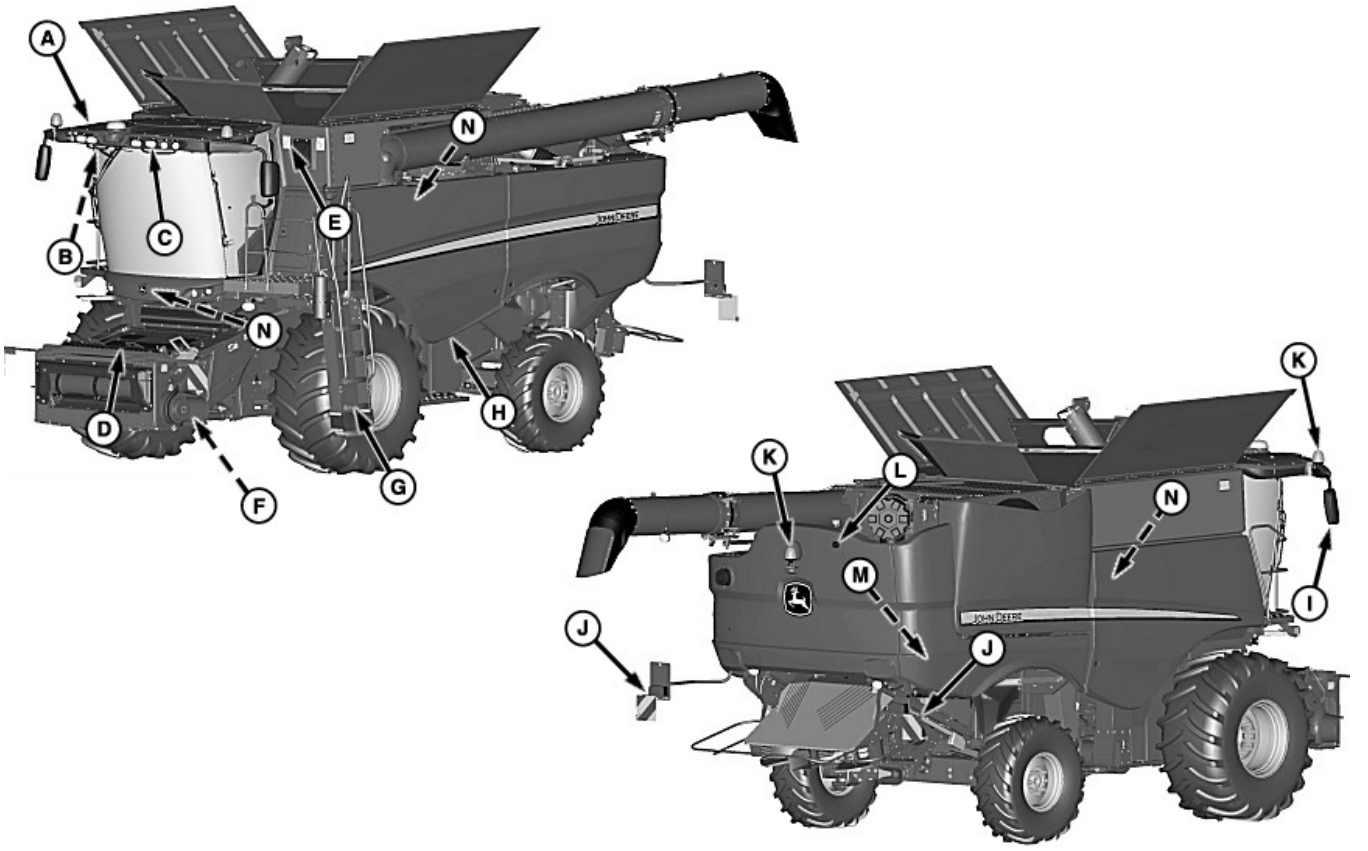

H115704—UN—31AUG15

Преден/заден поглед на безбедносните карактеристики

A—Безбедносни карактеристики на кабината: Систем за присуство на операторот, блокада на електронското стартување на моторот, безбедносен ремен, прозорец за итен излез, сопирачка за паркирање, трепкачи
B—Држачи за раце
C—Предни светла
D—Подметнувачи отпорни на лизгање
E—Знаци за безбедност
F—Механички безбедносен граничник (Доставна комора)
G—Скалила отпорни на лизгање и платформа со држачи за раце
H—Штитници
I—Ретровизори
J—Предупредувачки светла и рефлектирачка лента
K—Светилници
L—Аларм при возење наназад
M—Сервисна платформа отпорна на лизгање со држачи за раце
N—Карактеристики на ротациониот алармен систем: Светло за празнење, светла за стебла на посевот, светла при отворање врата

Покрај безбедносните карактеристики прикажани овде, другите компоненти и системи, сигурносните светлата на машината и безбедносните пораки и упатства во прирачникот за користење, заедно со вниманието и грижата на способен оператор, придонесуваат кон безбедно работење на оваа машина.

OUO6075,000413E-A8-31AUG15

Препознавање на безбедносните информации



T81389—UN—28JUN13

Ова е знак за безбедносно предупредување. Кога ќе го видите овој симбол на вашата машина или во овој прирачник, внимавајте на можни лични повреди.

Следете ги препораките за претпазливост, како и општите правила за безбедна работа.

DX,ALERT-A8-03OCT22

Разбирање на зборовите за предупредување

⚠ ОПАСНОСТ!

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

⚠ ВНИМАНИЕ

TS187—A8—23APR14

ОПАСНОСТ; Сигналниот збор ОПАСНОСТ укажува на опасна ситуација во која, ако не се избегна, ќе резултира со смрт или сериозна повреда.


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ; Сигналниот збор ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ укажува на опасна ситуација во која, ако не се избегна, може да резултира со смрт или сериозна повреда.

ПРЕТПАЗЛИВОСТ; Сигналниот збор ПРЕТПАЗЛИВОСТ укажува на опасна ситуација во која, ако не се избегна, може да резултира во помала или лесна повреда. ПРЕТПАЗЛИВОСТ исто така може да биде употребен како предупредување против небезбедна практика поврзана со настани кои може да доведат до телесна повреда.

Предупредувачката порака—ОПАСНОСТ (DANGER), ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ (WARNING) или ВНИМАНИЕ (CAUTION)— се користат со симбол за безбедносно предупредување. ОПАСНОСТ (DANGER) означува најголеми опасности. Заштитните знаци ОПАСНОСТ (DANGER) или ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ (WARNING) се поставуваат блиску до посебни опасности. Заштитните знаци ВНИМАНИЕ (CAUTION) означуваат општи предупредувања. ВНИМАНИЕ (CAUTION), исто така, упатува на пораки за безбедност во овој прирачник.

DX,SIGNAL-A8-05OCT16

Следете ги безбедносните упатства

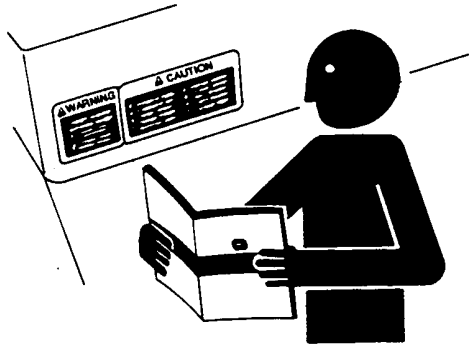

TS201—UN—15APR13

Внимателно прочитајте ги сите пораки за безбедност во овој прирачник како и сигурносните знаци на вашата машина. Одржувајте ги сигурносните знаци во добра состојба. Заменете ги изгубените или оштетените сигурносни знаци. Проверете дали новата опрема и поправените делови ги имаат моментално важечките сигурносни знаци. Резервни сигурносни знаци може да се добијат од вашиот трговец со John Deere опрема.

Може да постојат дополнителни безбедносни информации наведени на деловите и компонентите кои доаѓаат од снабдувачите кои не се вклучени во овој прирачник.


Научете како да работите со машината и како правилно да ги користите контролните уреди. Не дозволувајте необучено лице да управува со машината.

Одржувајте ја вашата машина во добра работна состојба. Самоволните модификации на машината може да го загрозат нејзиното функционирање и/или безбедноста и да влијаат врз нејзиниот работен век.

Ако не разбирате некој дел од овој прирачник и потребна ви е помош, контактирајте со вашиот трговец за John Deere.

DX,READ-A8-01AUG22

Управување со машината

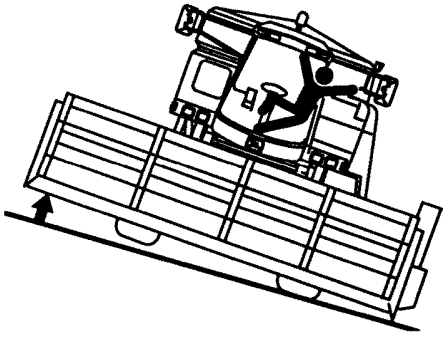

ZX002461

ZX002461—UN—16JUN95

Со машината работете само по правилното инсталирање на сите штитници. Кога работите со машината, вратата и прозорецот (ако има во опрема) мора да бидат затворени.

Пред придвижувањето секогаш проверете ја непосредната околина на машината (на пример, дали има деца). Обезбедете соодветна видливост. Користете ја сирената како предупредување пред да ја придвижите машината.

Секогаш приспособете ја брзината според условите на патот или на полето. Избегнувајте нагли свртувања кога возите по угорници, удолници или ритчиња. Посебно бидете внимателни кога свртувате по падини со полн резервоар за зрна.

Следете ги упатствата за хедерот во Прирачникот за користење при прикачувањето или откачувањето на хедерот.

Кога свртувате, секогаш земета ја во предвид ширината на приклучниот уред и фактот дека задниот крај на машината се ниша на надвор. Приклучните уреди и условите на теренот влијаат карактеристиките на комбајнот.

Намалете ја брзината кога возите по падини или по нерамен терен, како и пред остри свртувања. Пред слегување по стрмен рид, префрлете во помала брзина.

Избегнувајте дупки, ендеци и препреки што може да предизвикаат превртување на комбајнот, особено на падини.

OUO6075,0004F12-A8-17SEP20

Способност на операторот

- Сопствениците на машината мораат да обезбедат операторите да бидат одговорни, тренирани, да ги имаат прочитано упатствата за работа и предупредувањата, и да знаат како правилно и безбедно да ракуваат со машината.
- Возраста, физичката способност и менталниот капацитет можат да бидат фактори за повредите што се поврзани со машината. Операторите мора да бидат ментално и физички способни за пристапување до операторската станица и/или командите, и правилно и безбедно да ракуваат со машината.
- Никогаш не дозволувајте дете ниту не тренирано лице да ракува со машината. Дајте им инструкции на сите оператори да не возат деца на машината ниту на било каков приклучен уред.
- Никогаш не ракувајте со машината кога сте расеан, заморен или пореметен. Правилното ракување со машината бара потполно внимание и свесност од операторот.

DX,ABILITY-A8-07DEC18

Внимавање на сообраќајните прописи на патиштата

Секогаш внимавајте на локалните сообраќајни прописи кога возите по јавни патита.

OUO6075,0000032-A8-22JAN01

Проверка на безбедноста на машината


Секогаш проверете ги патот и општата работна безбедност на машината пред да ја користите.

FX,READY-A8-28FEB91

Употреба на држачи за раце и скали



T6981AN—UN—15JUN89

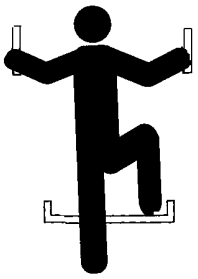

T133468—UN—15APR13

Паѓањето е главна причина за телесни повреди.

Спречете паѓање со тоа што ќе бидете свртени кон машината кога излегувате или влегувате.

Кога се качувате и симнувате од машината, одржувајте контакт во 3 точки со скалилата, држачите и гелендерите и бидете свртени накај машината. Расклопете и користете го гелендерот секогаш кога се качувате врз моторната палуба.

Бидете посебно внимателни при калливи, дождливи или влажни, лизгави услови. Одржувајте ги скалите чисти без остатоци од подмачкувачи или масло.

Никогаш не скокајте кога излегувате од машината. Никогаш не качувајте се или слегнувајте додека машината е во движење.

OUO6075,0004E97-A8-17JUN20

Други лица и деца не се возат во машината



TS253—UN—23AUG88

Само тој што управува смее да биде во машината. Другите лица нека не бидат на машината, освен во текот на обуката или за време на кратки периоди на набљудување.


Другите лица кои се возат се подлежни на повреди, на пример, може да бидат исгрлени од машината. Освен тоа, другите патници ја нарушуваат прегледноста на возачот што ја загрозува работната безбедност.

Децата никогаш не смеат да бидат на машината или во кабината додека моторот работи.

Седиштето за обука треба да се употребува само за обука или за кратки периоди за набљудување на машината, а не за сместување на деца.

HX,AG,SF6904-A8-22JUL99

Баластирање за безбеден контакт со земјата

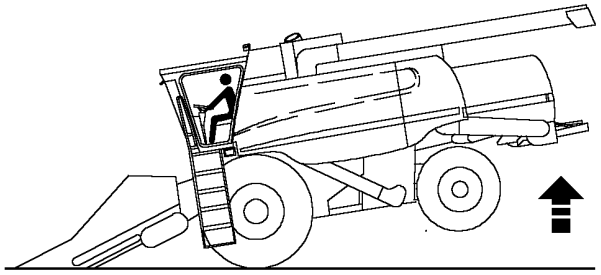

H51907—UN—10FEB99

Перформансите за работење, управување и сопирање на комбајнот значително се под влијание од страна на тешки предни приклучни уреди кои го изменуваат центарот на гравитација на комбајнот.

За да го одржите потребниот контакт со земјата, соодветно баластирајте го задниот дел на комбајнот.

Почитувајте ги максималните дозволени оптоварувања за оска и вкупната тежина.

HX,AG,SF6782-A8-05FEB99

Транспорт по патишта со прикачен хедер


Почитувајте ги националните и локалните законски прописи во врска со работењето со комбајнот по јавни патишта.

Превезувањето во сообраќајот во Германија мора да биде одобрен од страна на вашиот локален "TUEV" за да се достигне патна дозвола.

Пријавете се за одобрение кај вашиот застапник или производствената фабрика.

OUO6075,0004672-A8-16MAR17

Избегнување на електрични напонски водови

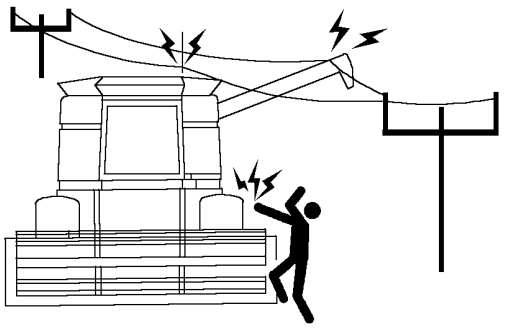

H52022—UN—14APR99


Растоварната спирала на резервоарот за зрна

поставете ја во положба за транспорт и споштете го пристапниот рачен држач на резервоарот за зрна, пред да возите по јавни патишта.

Радио антената поставете ја во положба за транспорт пред да возите по јавни патишта зашто може да дојде во контакт со ниско-обесените електрични кабли. Во тој случај операторот може да доживее тежок електричен шок.

HX,STSSA,D-A8-22JUL99

Паркирање и оставање на машината

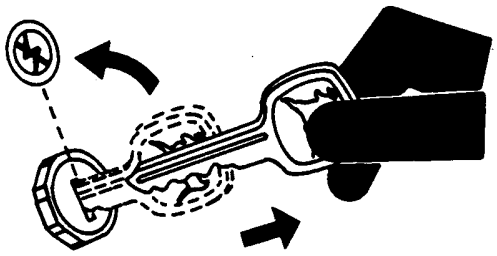

TS230—UN—24MAY89

Спуштајте ги предните приклучни уреди на земја.


Пред да ја напуштите машината, исклучете го хедерот и одделувачот. Поместете ја повеќефункционалната рачка во неутрална положба и ИСКЛУЧЕТЕ ја машината. Поставете ја паркирната сопирачка, извадете го клучот и заклучете ја операторската кабина.

Никогаш не оставајте ја машината без надзор додека работи моторот.

Никогаш не ја напуштајте кабината на операторот додека возете.

OUO6075,0004E18-A8-25JUN20

Работете во проветрена просторија

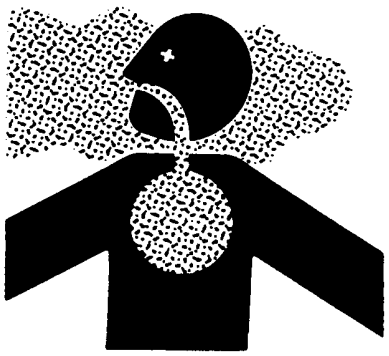

TS220—UN—15APR13

Издувните гасови од моторот може да предизвикаат болест или смрт. Ако е потребно со машината да се работи во затворен простор, отстранете ги издувните гасови од тој простор со продолжена цевка што се става на издувната цевка.

Ако немате продолжена издувна цевка, тогаш отворете ги вратете за да влезе воздух од надвор.

DX,AIR-A8-17FEB99

Безбедно ракување со горивото—Избегнување пожари



TS202—UN—23AUG88

Внимателно ракувајте со горивото: тоа е лесно запаливо. Не полнете ја машината со гориво додека пушете и внимавајте во близина да нема отворен пламен или извор на искри.

Секогаш исклучете го моторот пред полнењето на машината со гориво. Полнете го резервоарот за гориво само на отворено.

Спречете пожари со тоа што ќе ја одржувате машината чиста од насобрана нечистотија, масло и отпадоци. Секогаш исчистете го прелиеното гориво.


Употребувајте само одобрен сад за гориво кога пренесувате запаливи течности.

Никогаш не полнете сад за гориво во пикап камион со пластична долна обвивка. Секогаш поставувајте го садот за гориво на земја пред повторно да го полните. Допрете го садот за гориво со млазникот за полнење гориво пред да го отстранете капакот на садот. Додека полните гориво држете го млазникот за полнење гориво во допир со отворот на садот за гориво.

Не складирајте го садот со гориво на места каде има отворен оган, искри или индикаторска светилка како што е грејач за вода или друг уред.

DX,FIRE1-A8-12OCT11

Подготовка за итни случаи

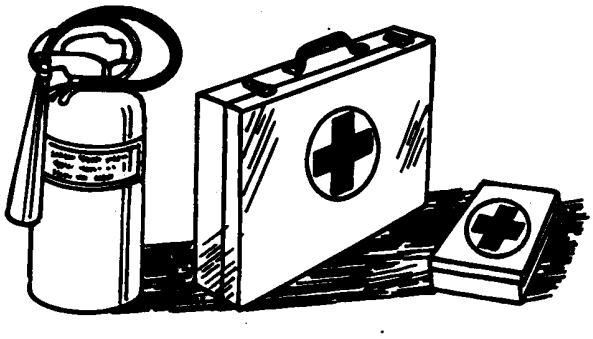

TS291—UN—15APR13

Бидете подготвени во случај на пожар.

Држете ги при рака кутијата за прва помош и апаратот за гасење на пожар.

Во близина на Вашиот телефон, држете ги броевите на лекарите, службата за итна помош, болницата и противпожарната служба.

DX,FIRE2-A8-03MAR93

Безбедно ракување со течност за стартување



TS1356—UN—18MAR92

Течноста за стартување е лесно запалива.

При користењето, држете подалеку секакви искри или оган. Држете ја течноста за стартување подалеку од акумулатори и кабли.

За да избегнете случајно испарување кога го складирате садот под висок притисок, држете го капакот на садот и складирајте ја на ладна, заштитена положба.

Не палете или пробивајте контејнер со течност за стартување.

Не употребувајте течности за почетно палење кај мотор опремен со греачи или со греач за доводен воздух.

DX,FIRE3-A8-14MAR14

Во случај на пожар



TS227—UN—15APR13

ВНИМАНИЕ: Избегнете лична повреда.

Веднаш запрете ја работата на машината на првиот знак на оган. Тоа може да се идентифицира по мирисот на час или појавата на оган. Со оглед на тоа што огнот напредува и се шири брзо, веднаш слезете од машината и внимателно оддалечете се од огнот. Не се враќајте до машината! На прво место е безбедноста.

Повикајте ја противпожарната служба. Преносливиот противпожарен апарат може да изгасне мал оган или да го стави под контрола додека не дојде противпожарната служба, но преносливите противпожарни апарати имаат ограничувања. Секогаш на прво место треба да биде безбедноста на возачот и на луѓето во околината. Ако се обидувате да го изгаснете огнот, грбот нека Ви биде свртен кон ветерот, со непречен пат по кого ќе можете брзо да се оддалечите ако пожарот не може да биде изгаснат.

Внимателна прочитајте го упатството за противпожарниот апарат и запознајте се со неговата локација, деловите и работата, пред да се појави пожар. Локалната противпожарна служба или набавувачите на противпожарна опрема можат да понудат обука и препораки за противпожарни апарати.

Ако Вашиот противпожарен апарат нема упатства, следете ги овие општи насоки:


1. Повлечете го осигурувачот. Задржете го противпожарниот апарат со прскалка насочена далеку од вас, и ослободете го механизмот за блокирање.
2. Насочете ниско. Противпожарниот апарат насочете го во подножјето на огнот.
3. Стиснете ја рачката пополека и рамномерно.
4. Поместувајте ја прскалката од една на друга страна.

DX,FIRE4-A8-22AUG13

Избегнете го ризикот од појава на статичен електрицитет при полнење на гориво



RG22142—UN—17MAR14

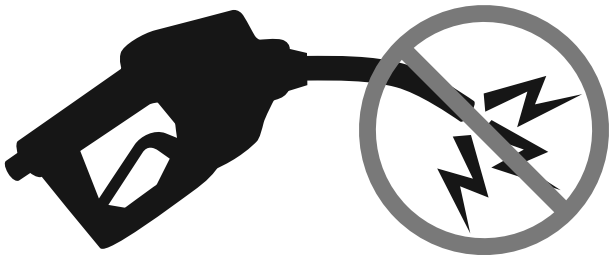

RG21992—UN—21AUG13

Отстранувањето на сулфур и на други компоненти во дизел горивото со ултра ниска содржина на сулфур (ULSD), ја намалува неговата спроводливост и го зголемува ризикот од акумулирање на статичен електрицитет.


Рафинериите можеби го третирале горивото со антистатични додатоци. Меѓутоа, постојат многу фактори кои можат да ја намалат ефикасноста на тие додатоци со текот на времето.

Статичниот електрицитет може да се акумулира во дизел горивото со ултра ниска содржина на сулфур додека тоа тече низ системите за полнење со гориво. Празнењето на статичниот електрицитет во присутност на запаливи пареи би можело да резултира со оган или експлозија.

Затоа е важно да се обезбеди целиот систем кој се користи за полнење со гориво на Вашата машина (резервоар за гориво, пумпа, доводно црево, пиштол за полнење и др.) да е правилно заземјен и меѓусебно поврзан. Побарајте совет од Вашиот снабдувач со гориво или со систем за гориво, за да бидете сигурни дека системот за испорака е во согласност со стандардите за снабдување со гориво во однос на практиката за правилно заземјување и поврзување.

DX,FUEL,STATIC,ELEC-A8-12JUL13

Носете заштитна облека

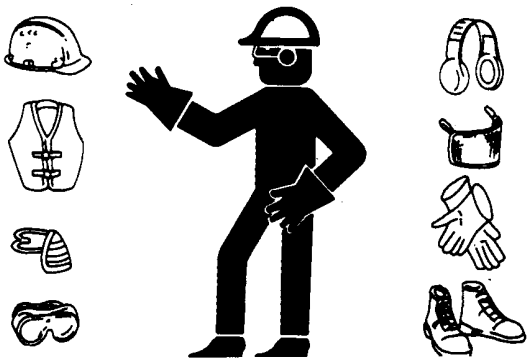

TS206—UN—15APR13

Додека работете, носете тесна облека и соодветна опрема за безбедна работа.

Безбедното ракување со опремата го бара целосното внимание на операторот. Не носете слушалки за радио или музика додека работете со машината.

DX,WEAR2-A8-03MAR93

Држете се подалеку од единиците за жнеење



ES118704—UN—21MAR95

Лентата со сечила, спиралата, намотките и ролните за полнење не можат да бидат целосно заштитени поради нивната функција. Држете се подалеку од овие подвижни елементи за време на работењето. Секогаш исклучете ја главната спојка, исклучете го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот пред да ја сервисирате или одзатнувате машината.

OUO6075,00009E5-A8-28SEP10

Држете ги рацете далеку од ножевите




TS254—UN—23AUG88

Никогаш не обидувајте се да ги расчистите препреките што се напред или на хедерот сè додека сепараторот не е исклучен, рачната сопирачка е поставена, моторот е изгаснат и клучот е изваден.

Никој не смее да биде во близина на машината при стартувањето на моторот.

OUO6075,00009E6-A8-28SEP10

Користење на сигурносни светла и уреди

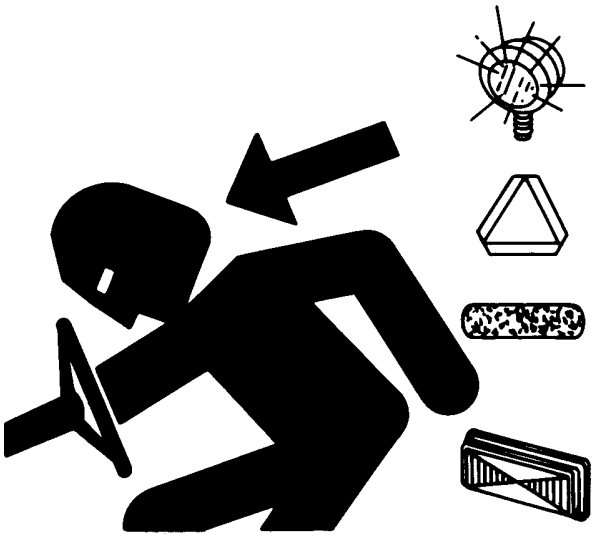


TS951—UN—12APR90

Спречете ги судирите со другите учесници во сообраќајот, со спорите трактори на кои е приклучена дополнителна опрема или товар и со машините со сопствен погон на јавните патишта. Често проверувајте го сообраќајот зад вас, особено при свртувањата и користете ги трепкачите.

Користете ги предните светла, светлата за предупредување што трепкаат и трепкачите за вртење, и дење и ноќе. Следете ги локалните прописи за осветлување и за означување на опремата. Одржувајте ги светлата и ознаките видливи, чисти и во добра работна состојба. Заменете ги или поправете ги светлата и ознаките што се оштетени или изгубени.

HX,STSSA,O-A8-22JUL99

Користење на безбедносен ремен

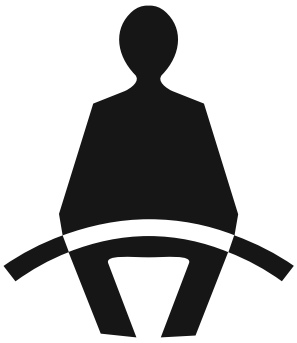

TS1730—UN—24MAY13

Ставајте го сигурносниот појас секогаш кога работите со машината или кога се возите како набљудувач.

OUO6075,0004E96-A8-17JUN20

Загревано и вентилирано операторско седиште




H124189—UN—11MAY18

Прегреан греач на седиште може да предизвика повреди со изгореници или оштетување на седиштето. За намалување на ризикот од изгоренеци, бидете внимателни кога го користите греачот на седиштето за подолги временски периоди, особено кога операторот неможе да почуствува разлика во температурата или болка на кожата. Не ставајте предмети на седиштето, како што се ќебе, перница, прекривка или слични работи, кои што можат да предизвикаат греачот на седиштето да прегрее.

DX,SEATHEATER-A8-20NOV18

Седиште за обука

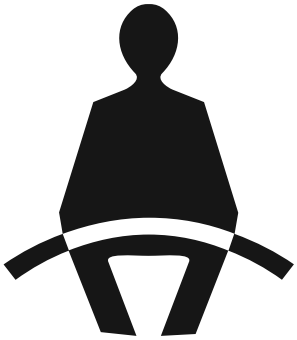


TS1730—UN—24MAY13

Помошното седиште, ако постои, е достапно само за обучувачи или при дијагностицирање проблеми со машината.

DX,SEAT,NA-A8-22AUG13

Транспортирајте го безбедно комбајнот со хедер

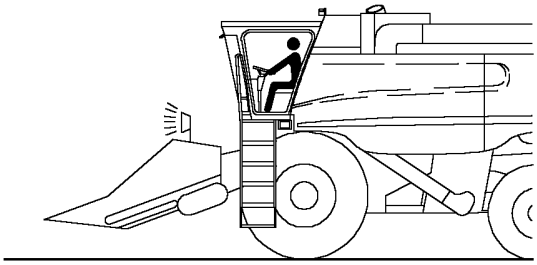

H51909—UN—07MAY99

Кога е тоа можно, избегнувајте транспортирање на јавни патишта со прикачен хедер.

Ако комбајнот мора да биде транспортиран со прикачен хедер, осигурете дека работат светлата за предупредување кои трепкаат на хедерот и рефлектирачкиот материјал да биде чист и видлив.

Се препорачува употреба на лице кое набљудува или пилот-возило при густи, тесни или накосени патишта и кога се преминуваат мостови.

Возете со брзина која е безбедна за условите.

OUO6075,0000034-A8-22JAN01

Спречување на неконтролирано и неочекувано движење на машината



H58737—UN—08JUL99

Избегнете повреди или смрт поради неочекувано движење на машината или на нејзините делови.

Не го стартувајте моторот со краток спој на клемите на стартерот или со соленоидниот приклучок. Машината или нејзините делови може да се придвижат ако е заобиколено вообичаеното струјно коло.

AG,OUO1035,792-A8-08JUL99

Практикувајте безбедно одржување



TS218—UN—23AUG88

Проучете ги постапките за сервисирање пред да започнете со работа. Одржувајте го просторот за работа чист и сув.

Никогаш не ја подмачкувајте, не ја поправајте и не ја нагодувајте машината додека е во движење. Држете ги рацете, стапалата и облеката далеку од погонските делови. Исклучете ја погонската сила и ослободете го притисокот со активирање на соодветни команди. Спуштете ја опремата на тлото. Исклучете го моторот. Извадете го клучот. Оставете го моторот да се олади.

Безбедно потпрете го секој елемент на машината што треба да биде подигнат заради сервисирање.

Одржувајте ги сите делови во добра состојба и соодветно вградени. Веднаш поправете го секое оштетување. Заменете ги истрошените или оштетените делови. Отстранете било каква наслага од подмачкувачи, масло и отпадоци.

Кај самодвижечката опрема, одвојте го кабелот за маса од акумулаторот (-) пред да правите нагодувања на електричните системи или да заварувате на машината.

Кај влечните уреди, одвојте ги електричниот кабелски сноп од тракторот пред да ги сервисирате компонентите на електричниот систем или да заварувате на машината.

Паѓање од висина додека чистите или работите може да предизвика сериозна повреда. Користете скала или платформа за лесен пристап до секое место. Користете сигурни и безбедни држачи за нозете и рацете.

DX,SERV-A8-28FEB17

Заварување во близина на електронски контролни единици




TS953—UN—15MAY90

ВАЖНО: Не стартувајте го моторот со користење на опрема за заварување. Струјните кола и напоните се премногу високи и може да предизвикаат трајно оштетување.

1. Исклучете го негативниот (-) кабел (кабли) на акумулаторот.
2. Исклучете го позитивниот (+) кабел (кабли) на акумулаторот.
3. Поврзете ги позитивните и негативните кабли заедно. Не прикачувајте на рамот на возилото.
4. Отстранете или поместете ги приклучоците на кабелскиот сноп подалеку од просторот каде ќе се заварува.
5. Поврзете ја масата на апаратот за заварување во близина на точката на заварување и подалеку од контролните единици.
6. По остварено заварување, повторете ги чекорите 1—5 во обратен редослед.

DX,WW,ECU02-A8-14AUG09

Отстранете ја бојата пред заварување или загревање

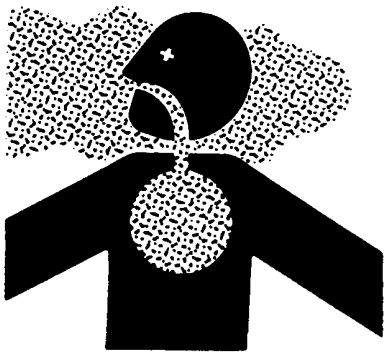

TS220—UN—15APR13

Избегнувајте ги потенцијалните токсични гасови и прашината.

Штетни гасови се создаваат кога бојата се загрева во текот на заварувањето, лемењето или користењето на апарат за автогено заварување.

Отстранете ја бојата пред загревање:

- Отстранете ја бојата во круг од најмалку 100 mm (4 in.) од местото што се загрева. Ако бојата не може да се отстрани, тогаш ставете соодветен респиратор пред загревањето или заварувањето.
- Ако ја шмирглате или ја брусите бојата, избегнувајте да ја вдишувате прашината. За таа цел, носете одобрена респираторна маска.
- Ако користите растворувач или растворувач за боја, тогаш отстранете го растворувачот со сапун и вода пред заварувањето. Амбалажата од растворувачите и растворувачите за боја и другиот запалив материјал, отстранете ги од работната зона. Пред заварувањето или загревањето, почекајте најмалку 15 минути за гасовите да исчезнат.

Не користете хлориран растворувач во зоните каде што се заварува.

Целата работа извршувајте ја на добро вентилирано

место за да се отстранат кон надвор штетните гасови и прашината.

Отстранете ги правилно бојата и растворувачот.

DX,PAINT-A8-24JUL02

Избегнувајте загревање во близина на цевки за течности под притисок



TS953—UN—15MAY90

Запаливиот гас може да се создаде поради загревање во близина на цевки за течност под притисок, што може да предизвика сериозни изгореници кај работникот и кај оние што се во близина. Не загревајте преку заварување, лемење или користење на апарат за автогено заварување во близина на цевки за течност под притисок или на други запаливи материјали. Цевките под притисок може одеднаш да пукнат заради топлината што се развива во непосредна близина на пламенот.

DX,TORCH-A8-10DEC04

Избегнување на контакт со движечките делови



TS256—UN—23AUG88

Држете ги рацете, стапалата и облеката далеку од погонските делови. Никогаш не ја чистете, не ја подмачкувајте и не ја нагодувајте машината кога таа работи.

H01,9000SA,E-A8-15JUN90

Чистење на резервоарот за зрна и безбедно отстранување на блокадите



TS256—UN—23AUG88

Избегнете сериозни повреди или смрт поради заплеткување на напречните спирали на резервоарот за зрна. Од функционални причини, напречните спирали не можат да бидат потполно покриени. Не влегувајте во резервоарот за зрна додека моторот работи. Пред да влезете во резервоарот за да го исчистите остатокот од зрна, секогаш исклучете го моторот, поставете ја рачната сопирачка и извадете го клучот

Ако зрната се мешаат и не се прелеваат во напречните спирали, изгаснете го моторот, извадете го клучот и од положба на вратата на одделот на моторот употребете ја влечната спона како метла или лопата за да се пробие на мостот и да се врати протокот на зрната.

OUO6043,00015E2-A8-24MAY04

Бидете оддалечени од ротирачките погонски линии



TS1644—UN—22AUG95

Невнимателноста во близината на ротирачките погонски линии може да предизвика сериозни повреди или смрт.


Секогаш држете ги сите штитници на своето место. Проверете дали ротирачките штитови се вртат слободно.

Носете облека што ја следи формата на телото. Сопрете го моторот и осигурете се дека сите

движечки делови и погонски линии се застанати пред да вршете нагодување, поврзувања или извршување на какво било сервисирање на моторот или на подвижната опремата на машината.

DX,ROTATING-A8-18AUG09

Монтирање на сите заштитни елементи и штитници

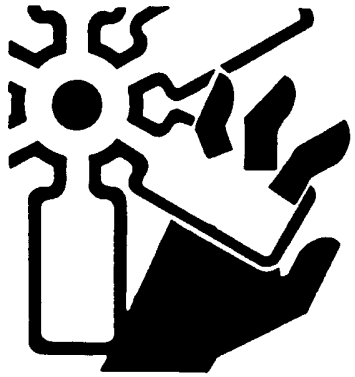

TS677—UN—21SEP89


Ротирачките вентилатори, ремени, чекреци и дискови може да предизвика сериозни повреди.

Држете ги заштитните елементи и штитниците на нивните места додека работите.

Носете облека која што е припиена до телото. Изгаснете го моторот и бидете сигурни дека вентилаторите, ремените, чекреците и дисковите се изгаснати пред да правите нагодувања, поврзувања и чистење во близина на вентилаторите и нивните составни делови.

OUO6075,0000C23-A8-03MAY11

Избегнувајте течности под висок притисок

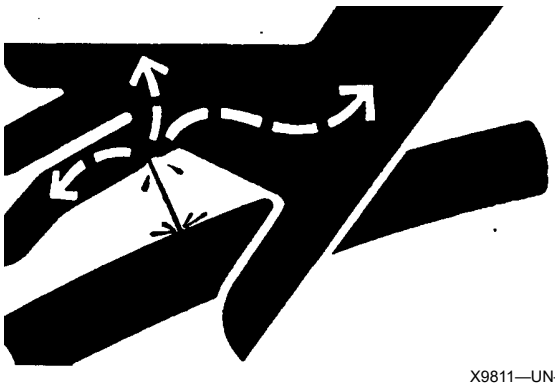

X9811—UN—23AUG88

Периодично проверување хидраулични црева - Најмалку еднаш годишно - за истекување, замотување, исекотини, абразија, меури, корозија, оголени жици или било какви други знаци на абење или оштетување.

Веднаш заменете ги изабените и оштетените склопови на цревата со одобрени заменски John Deere делови.

Истекувањето на течноста под висок притисок може да ја пробие кожата и да предизвика сериозни повреди.

Избегнувајте ги несреќите со испуштање на притисокот од хидрауличните и од другите црева пред нивно одвојување. Затегнете ги сите приклучоци пред повторно да воспоставите притисок во системот.

Со парче картон проверете нешто да не истекува. Заштитете ги рацете и телото од течностите под висок притисок.

Ако се случи несреќа, веднаш одете на лекар. Ако некоја течност продре под кожата, мора по хируршки пат да се отстрани во рок од неколку часови, во спротивно може да предизвика гангрена. Лекарите кои не се стручни за овој вид повреди, треба да се консултираат со компетентен медицински извор. Таквите информации се достапни на Англиски јазик од медицинскиот оддел на “Deere & Company“ во Молин, Илиноис, САД,, преку повик на 1-800-822-8262 или +1 309-748-5636.

DX,FLUID-A8-12OCT11

Не отворајте го системот за гориво под висок притисок



TS1343—UN—18MAR92

Течноста под високиот притисок во цевките за гориво може да предизвика сериозни повреди. Не ги одвојувајте и не обидувајте се да ги поправате цевките за гориво, сензорите или која било друга компонента помеѓу пумпата за гориво под висок притисок и прскалките на моторите со Општ шински под висок притисок (HPCR) систем за гориво.

Само техничарите кои што се запознаени со ваков тип на системи можат да извршуваат поправки. (Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.)

DX,WW,HPCR1-A8-07JAN03

Безбедно сервисирање на акумулаторските системи



TS281—UN—15APR13

Истекувањето на течности или гасови од системите на акумулатори под притисок кои се користат во системите за климатизација, хидрауличните системи и системите на воздушни сопирачки можат да предизвикаат сериозни повреди. Екстремна топлина може да предизвика акумулаторот да испука и цевките под притисок може случајно да бидат отсечени. Не заварувајте и не користете апарат за хомогено заварување на акумулатор под притисок или на цевка под притисок.

Ослободете го притисокот на системот под притисок пред да го отстранете акумулаторот.

Ослободете го притисокот на хидрауличниот систем пред да го отстранете акумулаторот. Никогаш не обидувајте се да го ослободите хидрауличниот систем или притисокот во акумулаторот преку олабавување на приклучоците.

Акумулаторите не може да бидат поправени.

DX,WW,ACCLA2-A8-22AUG03

Заштита од млаз под висок притисок




TS1343—UN—18MAR92

Млазот од прскалки под висок притисок може да ја пробие кожата и да предизвика сериозна повреда. Спречете го млазот од контакт со рацете или телото.

Ако се случи несреќа, веднаш одете на лекар. Ако млаз под висок притисок продре под кожата, мора да се отстрани по хируршки пат во рок од неколку часови, во спротивно може да предизвика гангрена. Лекарите кои не се стручни за овој вид повреди, треба да се консултираат со компетентен медицински извор. Информација за ова може да се добие од Одделот за медицина на Deere & Company во Молин, Илиноис, С.А.Д.

DX,SPRAY-A8-16APR92

Следете ги препораките за гуми

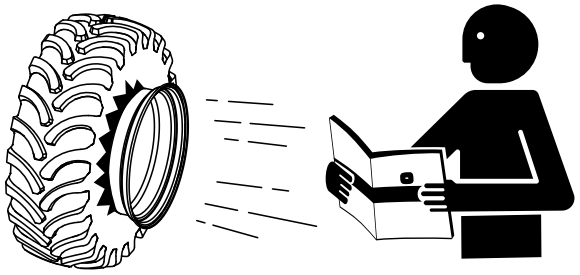

H111235—UN—13MAY14

Чувајте ја вашата машина во исправна работна состојба.

Користете само пропишани гуми со правилен сооднос на димензии и напумпајте ги со одредениот притисок даден во овој прирачник.

Користењето на различни гуми од пропишаните може да ја намали стабилноста, да влијае врз управувањето, да резултира со преран дефект кај гумите или да предизвика други проблеми поврзани со издржливоста или безбедноста.

DX,TIRE,INFO-A8-19MAY14

Безбедно сервисирање на гумите



RXA0103438—UN—11JUN09

Наглото отстранување на гума и делови на бандажот може да предизвика сериозна повреда или смрт.

Не обидувајте се да монтирате гума ако не ја

поседувате соодветната опрема и искуство за извршување на таа работа.

Секогаш одржувајте го соодветниот притисок на гумата. Не ги напумпувајте гумите над препорачаниот притисок. Никогаш не го заварувајте и не го загревајте склопот на тркалото и гумата. Затоплувањето може да предизвика зголемување во воздушниот притисок и да предизвика експлозија на гумата. Заварувањето може да ја оштети структурата или да го деформира тркалото.


Кога ги пумпате гумите; користете стеги со спојна карика и продолжено црево кое е доволно долго да Ви овозможи да стоите на страна, а НЕ пред или над склопот на гумата. Ако е можно, користете сигурносен кафез.

Проверете ги тркалата од низок притисок; засеци, меурчиња, оштетувања на бандажите или недостаток на забести завртки и навртки.

Тркалата и гумите се тешки. Кога ракувате со тркалата и гумите користете уред за безбедно подигнување или побарајте помошник за помош при подигнувањето, инсталирањето или отстранувањето.

DX,WW,RIMS-A8-28FEB17

Повлекување од употреба — Правилно рециклирање и отстранување на течности и компоненти

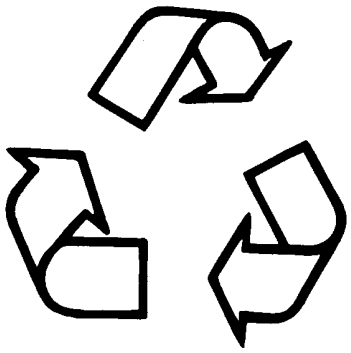

TS1133—UN—15APR13

Мора да биде земена во предвид безбедноста и грижата за животната околина кога се повлекува од употреба една машина и/или компонента. Овие мерки го вклучуваат следново:

- Употреба на соодветни алати и лична заштитна опрема како облека, ракавици, штитници за лице или наочари, за време на отстранување или ракување со предмети и материјали.
- Следење на инстрикциите за специјални компоненти.
- Ослободување на акумулираната енергија со спуштање на суспендираните машински елементи, ослободување на пружините, отспојување на акумулаторот или другите елктрични напојувања, и ослободување на притисокот во хидрауличните компоненти, садови под притисок и други слични системи.
- Минимизирање на изложеност на компоненти кои може да имаат остатоци од земјоделски хемикалии, како што се ѓубривата и пестицидите. Соодветно внимателно ракување и одлагање на овие компоненти.
- Внимателно вршење испуст кај моторите, резервоарите со гориво, хидрауличните цилиндри, резервоарите и линиите пред рециклирање на компонентите. Користете непропустливи садови кога испуштате течности. Не користете садови кои потекнуваат од храна или пијалок.
- Не ги сипувајте отпадните течности на земја, во одвод или било каков друг извор на вода.
- Почитувајте ги сите национални, државни и локални закони, прописи или уредби со кои се регулира начинот на постапување или одложување со отпадните течности (на пример: маслото, горивото, разладните средства, течноста кај сопирачките); филтерите; акумулаторите; и другите материи или делови. Палењето на запаливи течности или компоненти во други печки освен во специјално дизајнираните печки за таа намена, може да биде забрането со закон и може да доведе до изложеност на штетни гасови или пепел.
- Вршете соодветно сервисирање и одложување на системите за климатизација. Државните прописи може да побаруваат овластен сервисен центар за обновување и рециклирање на флуидот во ладилниците од клима уредите кои би можеле да и наштетат на атмосферата доколку им се дозволи да бидат ослободени.
- Проценете ја можноста за рециклирање на гуми, метал, пластика, стакло, гума и електронски компоненти кои може да бидат рециклирани во делови или целосно.
- Контактирајте го вашиот локален центар за рециклирање и животна средина, или вашиот John Deere трговец за информации во врска со правилниот начин на рециклирање или одложување на отпадот.

DX,DRAIN-A8-01JUN15

Безбедно сервисирање на системот за разладување



TS281—UN—15APR13

Наглото испуштање на течности под притисок од системот за ладење може да предизвика сериозни изгореници.

ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.

НИКОГАШ не ставајте разладно средство кога моторот е прегреан. Почекајте моторот да се олади.

НИКОГАШ не вадете го капачето од експанзиониот резервоар кога разладното средство или моторот се жешки. Почекајте да се олади разладното средство на моторот пред да го вадите капачето.

ПОЛЕКА олабавувајте го капачето за да го намалите притисокот пред целосно да го извадите.

Додавајте разладно средство само кога моторот е исклучен.

OUO6075,0004E98-A8-26JUN20

Отстранување на акумулираните растителни остатоци




TS227—UN—15APR13

Наталожувањето на плевел и на растителни остатоци во моторниот простор, на моторот и во близината на подвижните делови претставува опасност од пожар. Често проверувајте ги и чистете ги овие делови. Пред извршувањето на било каква проверка или сервисирање, исклучете го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и извадете го клучот.

HX,9010SA,B-A8-23AUG97

Безбедно потпирање на машината

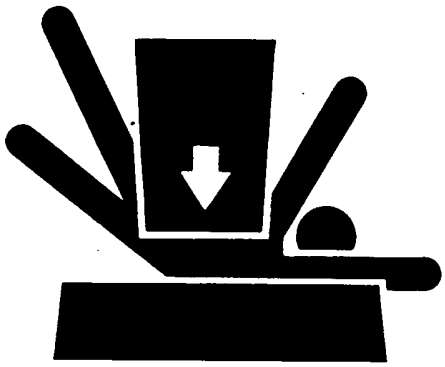

TS229—UN—23AUG88

Секогаш прво спуштете ја приклучената или дополнителната опрема на земја пред да работите на машината. Ако работата бара машината или приклучениот уред да бидат подигнати, тогаш обезбедете сигурно потпирање за нив. Ако бидат оставени во подигната положба, деловите што хидраулички се потпираат може да се спуштат или да попуштат.

Не ја потпирајте машината со блокови од згура, шупливи тули или со други материјали што можат да се здробат под константниот товар. Не работете под машината која е придржувана само со дигалка. Придржувајте се кон постапките препорачани во овој прирачник.

Кога се користат приклучни уреди или приклучна опрема заедно со машината, секогаш внимавајте на мерките за безбедност што се наведени во прирачниците за приклучните уреди или приклучната опрема.

DX,LOWER-A8-24FEB00

Безбедно зачувување на прикачувањата



TS219—UN—23AUG88


Зачуваните додатоци, како што се двојните тркала,

кафезните тркала и натоварувачите, може да паднат и да предизвикаат сериозни повреди или смрт.

Чувајте ги безбедно прикачувањата и приклучните уреди за да спречите паѓање. Децата и неовластени лица не смеат да бидат во близина на складишниот простор.

DX,STORE-A8-03MAR93

Безбедно сервисирајте ги погонските ремени

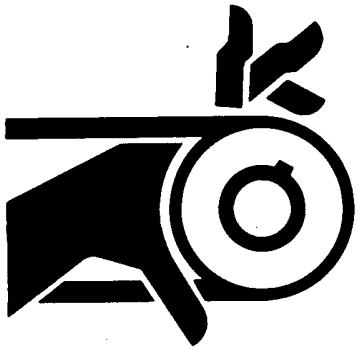

TS285—UN—23AUG88

Кога ги сервисирате погонските ремени, секогаш придржувајте се кон овие мерки за претпазливост:

- Избегнете сериозна повреда поради заплеткување на дланката или раката. Никогаш не обидувајте се да ги чистите, проверувате или нагодувате ремените додека машината работи. Секогаш исклучете го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.
- Не обидувајте се да ги чистите ремените со запаливи растворувачи за чистење.

OUO6075,00026A4-A8-06FEB03

Безбедно ракувајте со електронските компоненти и држачи



TS249—UN—23AUG88

Неуспешноста во поставувањето или отстранувањето на електронски компоненти поставени на опремата може да предизвика сериозни повреди. Користете скала или платформа за полесно достигнување на секоја положба за монтирање. Користете цврсти и безбедни држачи за нозете и за рацете. Не поставувајте или отстранувајте компоненти во услови на влага или голомразица.

Ако поставувате или сервисирате РТК основна платформа качени на тврдина или друга висока структура, употребувајте сертификуван подигнувач.

Ако поставувате или сервисирате столб за приемник за глобално позиционирање на некој приклучен уред, употребувајте соодветни техники за подигнување и носете соодветна заштитна опрема. Столбот е тежок и може да биде незгоден за работа. Потребни се двајца луѓе во случај ако не се достапни положби за монтирање од земјата или од платформата за сервисирање.

DX,WW,RECEIVER-A8-24AUG10

Избегнување на несреќи при возење наназад




PC10857XW—UN—15APR13

Пред да ја движете машината, осигурете се дека на патеката за машината нема лица. Завртете се назад и гледајте директно за подобра видливост. Користете лице за сигнализација кога возете наназад доколку погледот Ви е попречен или кога возете во тесни места.

Не сметајте на камера за да одредите дали има некое лице или пречка зад машината. Системот може да биде ограничен од повеќе фактори вклучувајќи пракси на одржување, еколошки услови и работен опсег.

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS-A8-30AUG10

Рикверц аларм

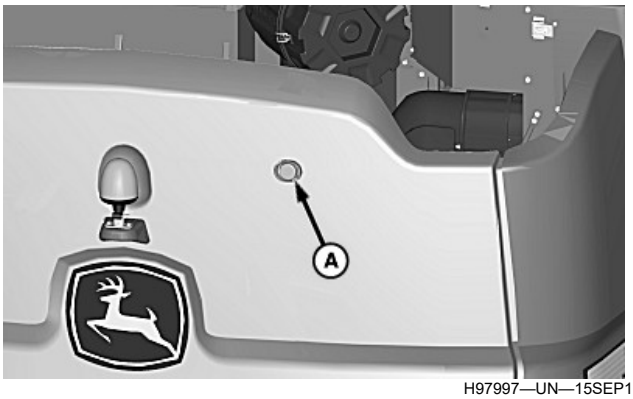


H97997—UN—15SEP10

A—Рикверц аларм

Ако повеќефункционалната рачка се подвижи наназад додека моторот работи, рикверц алармот (A) испраќа акустичен сигнал за да ги предупреди другите околу машината дека операторот вози во рикверц.

OUO6075,0004FAE-A8-15JAN21

Излез за итни случаи

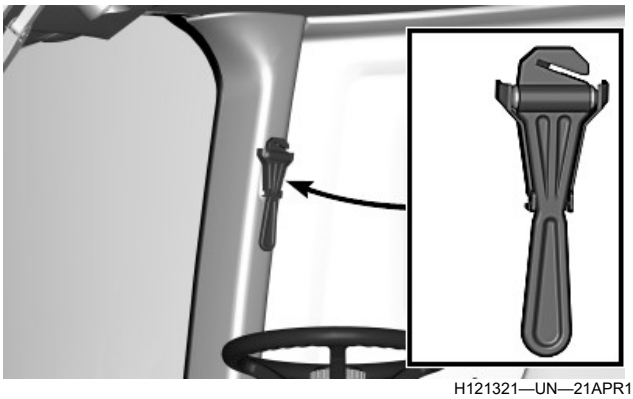

H121321—UN—21APR17


Сигурносниот појас може да се исече и прозорското стакло скршено со чекан за излез од кабината во случај на опасност.

OUO6075,0004722-A8-21APR17

Безбедно ракување со акумулатори



TS204—UN—15APR13

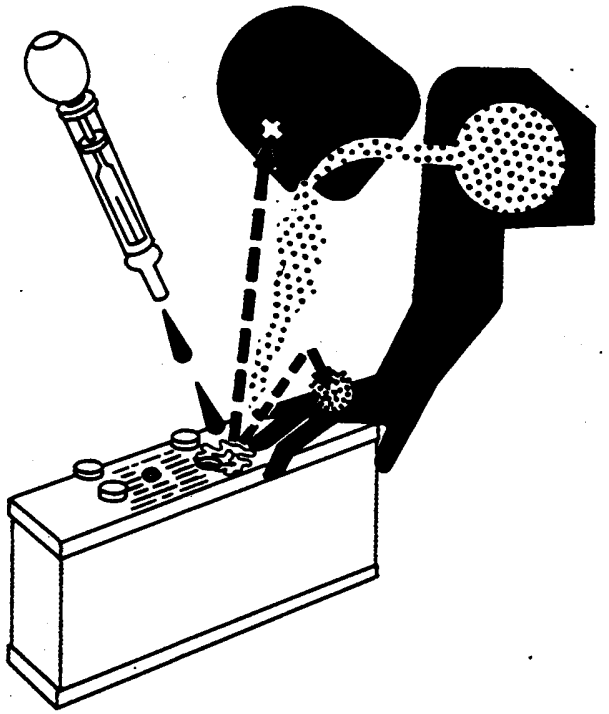

TS203—UN—23AUG88

Гасот од акумулаторот може да експлодира. Држете искри и оган подалеку од акумулаторот. Користете џебна батерија за да го проверете нивото на електролити во акумулаторот.

Никогаш не проверувајте дали е полн акумулаторот со поставување на метален предмет на приклучоците. Користете волт-метар или хидрометар.

Секогаш отстранувајте го најпрво заземјениот (-) приклучок од акумулаторот и заменувајте го заземјениот приклучок последен.

Сулфурната киселина во електролитот на акумулаторот е отровна и доволно јака за да ја изгори кожата, да направи дупки во облеката и да предизвика слепило ако дојде во контакт со очите.

Избегнете опасности преку:

- Полнење на акумулаторите во добро проветрена просторија
- Носење на заштита за очи и гумени ракавици
- Избегнувајте употреба на воздушен притисок за да го чистете акумулаторот
- Избегнувајте вдишување на пареата што се ослободува кога се додава електролит
- Избегнувајте пролевање или капење на електролитите
- Користење на соодветна постапка за помошен акумулатор или полнач.

Ако киселината дојде во контакт со кожата или очите:

1. Обилно измијте ја кожата со вода.
2. За да помогнете да се неутрализира киселината, нанесете сода бикарбона или вар на оштетените места на кожата.
3. Мијте ги очите со вода 15—30 минути. Веднаш побарајте медицинска помош.

Ако случајно се проголта киселина:

1. Во никој случај не предизвикувајте повраќање.
2. Пијте големи количини на вода или млеко; но не повеќе од 2 L (2 qt).
3. Веднаш побарајте медицинска помош.


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Кутиите на акумулаторите, приклучоците и поврзаните додатни опреми содржат олово и соединенија на олово, хемикалии познати на државата Калифорнија дека предизвикуваат рак и го оштетуваат репродуктивниот систем. **Измијте ги рацете по работата.**

DX,WW,BATTERIES-A8-02DEC10


Безбедно чистење на филтерот за издувни гасови



TS227—UN—15APR13

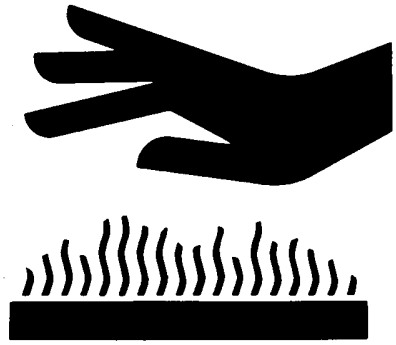

TS271—UN—23AUG88

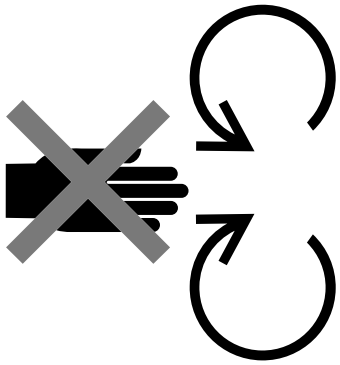

TS1693—UN—09DEC09

За време на чистењето на филтерот на издувните гасови, моторот може да работи со зголемен празен од и да постигне високи темеператури за продолжен временски период. Издувните гасови и компонентите на филтерот на издувните гасови се загреваат до температура што може да ги изгори луѓето, како и да ги запали или растопи најчестите материјали.

Држете ја машината подалеку од луѓе, животни или структури кое може да бидат оштетени од жешките издувни гасови или компонентите. Избегнувајте потенцијални пожари или опасности од експлозии од запаливи материјали и пареа од издувните гасови. Држете го отворот за издувни гасови подалеку од луѓе и од работи кои можат да се стопат, запалат или експлодираат.

Набљудувајте ја машината и околниот простор за отпадок од тлеење за време на и по завршувањето на чистењето на филтерот на издувните гасови.

Додавањето на гориво додека работи моторот може да предизвика пожат или опасност од експлозија. Секогаш исклучете го моторот пред полнење на машината со гориво и исчистете го истуреното гориво.

Секогаш осигурете се дека моторот е исклучен кога ја влечете машината на камион или приколка.

Допирот со компонентите на издувниот систем додека е жешок може да предизвика сериозни лични повреди.

Избегнувајте контакт со овие компоненти додека тие се изладат на безбедна температура.

Ако постапката за сервисирање има потреба од моторот да работи:

- Вклучете ги само оние погонски делови кои се наведени во постапката за сервисирање
- Осигурете се дека нема други лица во близина на платформата на возачот и машината


Држете ги рацете, стапалата и облеката далеку од погонските делови.

Секогаш оневозможете го движењето (неутрална положба), вклучете ја сопирачката или механизмот за паркирање и исклучете го напонот кон приклучните уреди или алатките пред да ја напуштите платформата на возачот.

Исклучете го моторот и извадете го клучот (ако постои) пред да ја оставете машината без надзор.

OUO6075,0000E81-A8-07FEB12

Избегнувајте ги врелите издувни гасови

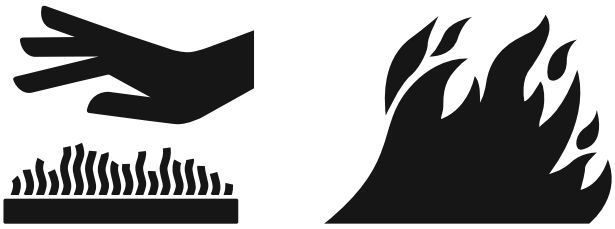

RG17488—UN—21AUG09

Сервисирање на машината или на приклучните уреди додека работи моторот може да предизвика сериозни лични повреди. Избегнувајте изложување и допир на кожата со врелите издувни гасови и компоненти.


Деловите на издувните гасови и самите гасови постануваат врели во текот на работењето. Издувните гасови и делови се загреваат до температура што може да ги изгори луѓето, како и да ги запали или растопи најчестите материјали.

DX,EXHAUST-A8-20AUG09

Систем за присуство на оператор и систем на ротационен аларм

Системот за присуство на оператор го покажува присуството на операторот. Кога операторот не е на седиштето, системот спречува вклучување на следниве системи:

- Сепаратор
- Хедер
- Сврделот за празнење
- AutoTrac™

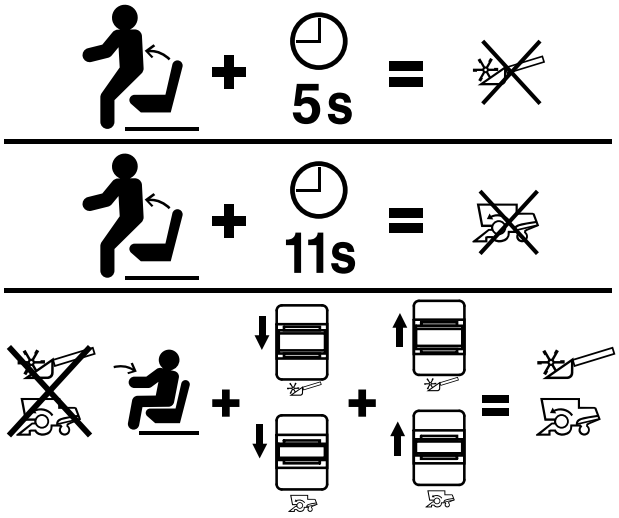

H125008—UN—25SEP18

Ако операторот го напушти седиштето повеќе од 5 секунди со вклучен хедер и/или вклучен сепаратор, хедерот и сврделот за празнење автоматски се исклучуваат. По 11 секунди, сепараторот и погонот (само кај ProDrive™ и ProDrive™ XL) се исклучуваат. Ако операторот остане надвор од седиштето, функциите за жнеење се исклучуваат. Светлата трепкаат и се огласува аларм додека не престанат функциите за жнеење. Моторот ќе продолжи да работи.

За рестартирање на функциите, операторот мора да се врати во седиштето и повторно да ги вклучи сите функции.

OUO6075,00050B3-A8-14MAY21

AutoTrac е регистриран заштитен знак на Deere & Company
ProDrive е заштитен знак на Deere & Company

Сликовити безбедносни знаци




TS231—A8—23APR14

На неколку важни места на оваа машина ставени се безбедносни знаци со цел да означат потенцијални опасности. Опасноста е претставена преку слика во предупредувачки триаголник. Соседната слика дава информации за како да се избегне лична повреда. Овие безбедносни знаци, нивната поставеност на машината и краток опис се прикажани подолу.

OUO6075,0001163-A8-19JUN12

Заменете ги знаците за безбедност

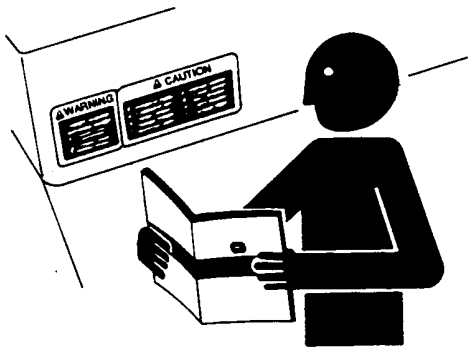


TS201—UN—15APR13

Заменете ги изгубените или оштетените знаци за безбедност. Употребете го овој прирачник за користење за точно поставување на знаците за безбедност.

Може да постои дополнителна безбедносна информација наведена на деловите и компонентите кои доаѓаат од снабдувачите, кои не се вклучени во овој прирачник.

DX,SIGNS-A8-18AUG09

Предни налепници

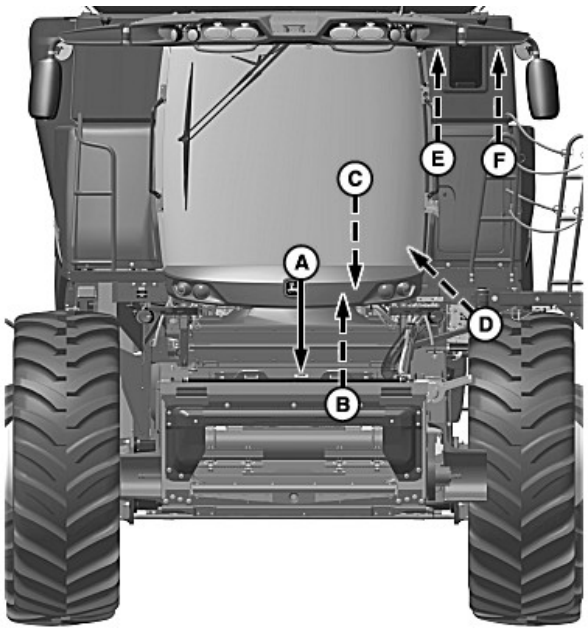

H133907—UN—31MAR21

Налепница A (врати за проверка на куќиштето за достава)




SSHXE137549XE—UN—22JAN20

Налепница A

ЗАБЕЛЕШКА: Налепницата се наоѓа помеѓу вратите за проверка.

Избегнете озбилни повреди поради допир со подвижни делови. Не отварајте ја вратата за проверка додека не запрат сите движења во доставната комора.

Налепница B (акумулатор)

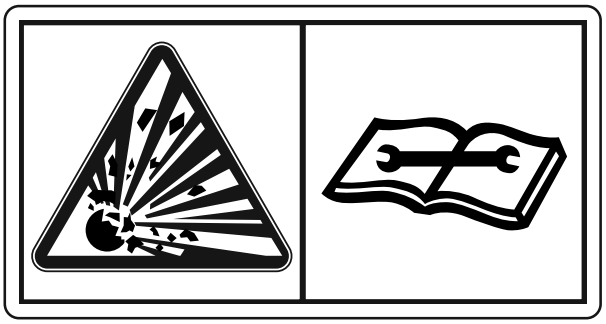


SSHXE147362XE—UN—21JAN20

Налепница B

ЗАБЕЛЕШКА: Налепницата се наоѓа на акумулаторот на носачот на кабината и само на машини со пренос ProDrive™.

Избегнете повреда од предизвика движење на машината и изложеност на течноста под притисок. Посетете го трговецот за упатство за испуштање на притисокот пред сервисирање на системот.

Налепница C (хидраулично масло и гас под притисок)

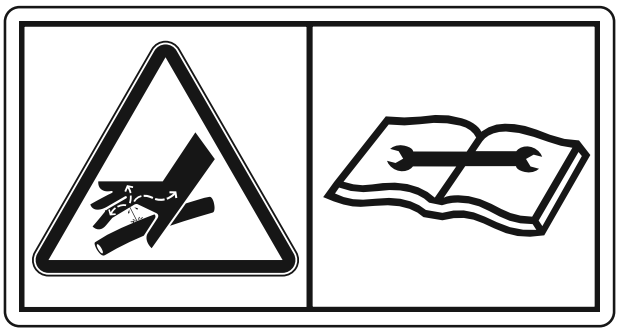

SSHXE147014XE—UN—21JAN20

Налепница C

ЗАБЕЛЕШКА: Налепницата се наоѓа на носачот на кабината и само на машини со пренос ProDrive™.

Избегнувајте сериозна повреда од контакт со хидрауличното масло и гасот под притисок.

Пред отстранување на хидрауличните компоненти, расклопување или полнење на акумулатори:

1. Испуштете го хидрауличниот притисок на системот. Погледнете во прирачникот за користење и прирачникот за поправање за информации за системот.
2. Исклучете го моторот и извадете го клучот.

Употребувајте само СУВ АЗОТ за полнење на акумулаторот. Посетете го Вашиот локален трговец со John Deere опрема.

Налепница D (паркирна сопирачка)




SSHXE122761XE—UN—23JAN20

Налепница D

1. Спојте ги педалите за сопирање пред да возите по пат.
2. Активирајте ја моторната паркирна сопирачка пред напуштање на кабината.
3. Исклучете ја паркирната сопирачка пред придвижување на машината.

Налепница E (избегнувајте ниски електрични водови)

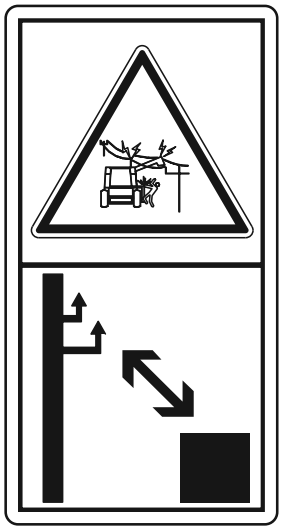

SSHXE160769XE—UN—23JAN20

Налепница E

Избегнувајте сериозна повреда или смрт од струен удар. Не ги допирајте електричните водови.

ProDrive е заштитен знак на Deere & Company

Спуштете ги капаците на резервоарот за жито кога работите во близина на електрични водови.

Налепница F (резервоар за жито)




SSL64995XE—UN—22JAN20

Налепница F

Избегнете сериозна повреда од паѓање. Не влегувајте во резервоарот за зрна во овој дел.


OUO6075,00050A3-A8-12APR21

Приказ на налепниците на куќиштето за достава од лево

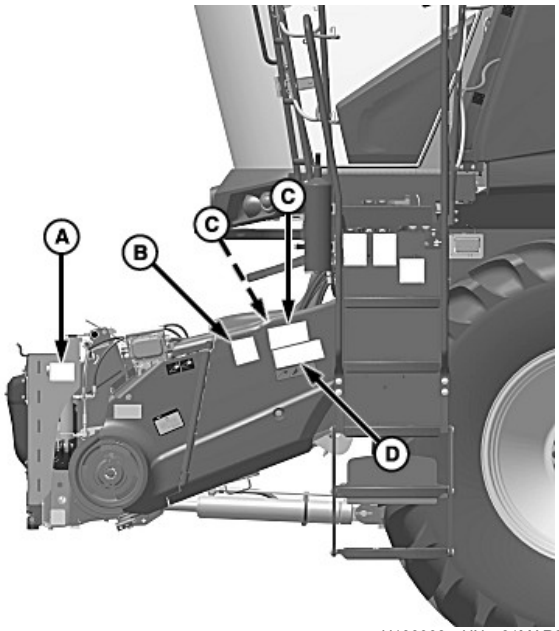

H133908—UN—31MAR21

Налепница A (рамка за навалување на куќиштето за достава)

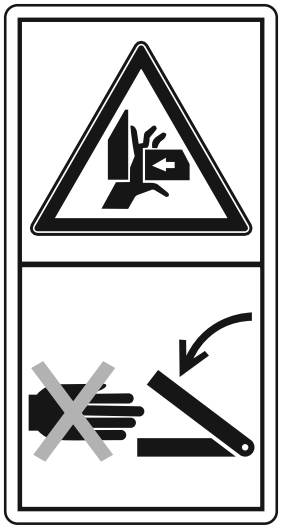

SSH154128XE—UN—22JAN20

Налепница A

Хедерот може да се навали. Избегнете повреди од згмечување. Стоите на страна додека моторот работи.

Налепница B (штитник на куќиштето за достава)



SSZ60326XE—UN—22JAN20

Налепница B

Избегнете сериозна повреда или смрт поради заплеткување. Никогаш не подигајте го штитникот додека моторот работи. Исклучете го моторот и извадете го клучот.

Налепница C (безбедносен запирач на куќиштето за достава)




SSHXE123797—UN—06APR21

Налепница C

ЗАБЕЛЕШКА: Има налепници на надворешната и на внатрешната страна на штитникот.

Избегнете повреда од згмечување. Поставете го хедерот на земја, или поставете ја безбедбиосната сопирачка, сместена на цилиндерот за подигнување на доставната комора пред да пристапите под хедерот.

Налепница D (хидраулично масло и гас под притисок)

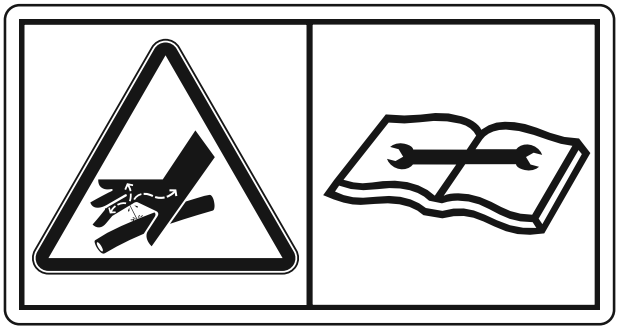

SSHXE147014XE—UN—21JAN20

Налепница D

Избегнувајте сериозна повреда од контакт со хидрауличното масло и гасот под притисок.


Пред отстранување на хидрауличните компоненти, расклопување или полнење на акумулатори:

1. Испуштете го хидрауличниот притисок на системот. Погледнете во прирачникот за користење и прирачникот за поправање за информации за системот.
2. Исклучете го моторот и извадете го клучот.

Употребувајте само СУВ АЗОТ за полнење на акумулаторот. Посетете го Вашиот локален трговец со John Deere опрема.

OUO6075,00050A6-A8-12APR21

Налепници на левата страна на кабината и налепници на скалата за кабина

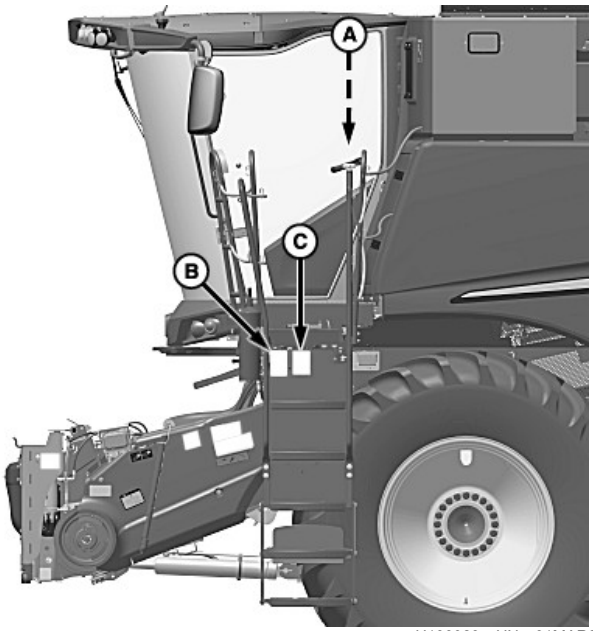

H133923—UN—31MAR21

Налепница A (сигурносен појас)



SSHXE122760XE—UN—22JAN20

Налепница A

Помошното седиште е предвидено само за обучувачи или при дијагностицирање на проблеми со машината. Не возете други патници и деца. Секогаш користете безбедносен ремен кога работите со машината или кога се возите како набљудувач.

Налепница B (скала за пристап до кабина/платформа)




SSL64995XE—UN—22JAN20

Налепница B

Избегнете сериозна повреда од паѓање. Не качувајте се на скалите додека комбајнот се движи.

Налепница C (избегнување на судири со моторни возила)

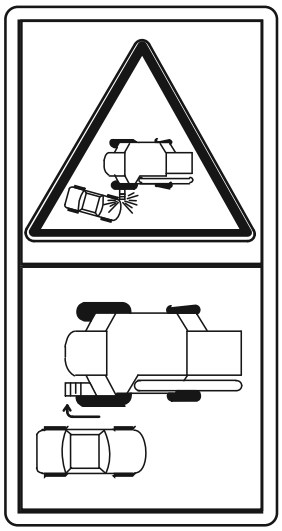

SSH174284XE—UN—22JAN20

Налепница C

Избегнувајте судар со друго мотроно возило и сериозна повреда или смрт. Скалата секогаш да биде свртена во предна заклучена положба пред да го возите комбајнот по јавни патишта.

OUO6075,00050A7-A8-31MAR21

Налепници од лево



H133910—UN—09APR21

Налепница A (избегнување на резервоарот за жито)




SSHXE123803XE—UN—21JAN20

Налепница A

Избегнете сериозна повреда од паѓање. Немојте да стоите или да се шетате на просторот што го покрива резервоарот за зрна.

Налепница B (двојни тркала) (ако има во опрема)

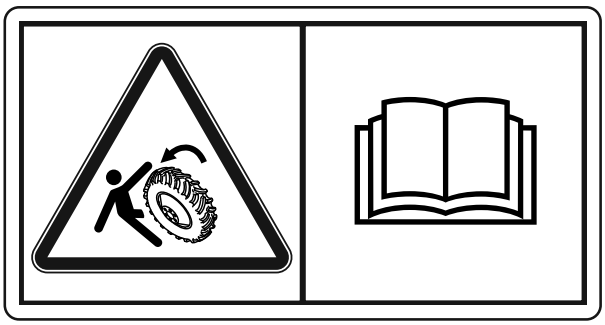

SSHXE150074XE—UN—21JAN20

Налепница B

ЗАБЕЛЕШКА: Налепницата е на двојните тркала.

- Дуплите тркала имаат изместен центар на тежина. За избегнување повреди, две лица мора да ги инсталираат и отстрануваат тркалата користејќи ги пилот нитните.
- Користете дигалка за подигнување на машината. Поставете ја машината на блокови. Поставете ги сите завртки на тркала пред да ја спуштите машината на земја.
- Погледнете го Прирачникот за работа

Налепница C (лева кутија со алат или штитник)



SSZ60326XE—UN—22JAN20

Налепница C

Избегнете сериозна повреда поради заплеткување. Никогаш не подигајте го штитникот додека моторот работи. Исклучете го моторот и извадете го клучот.

Налепница D (врати за чистење на резервоарот за жито)




SSHXE137549XE—UN—22JAN20

Налепница D

Избегнете сериозна повреда или смрт поради заплеткување. Сопрете го моторот и отстранете го клучот пред да ги отворате вратите за чистење.

Налепница E и F (хидраулично масло и гас под притисок)

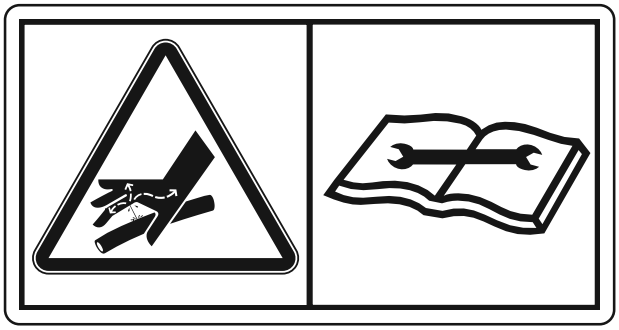

SSHXE147014XE—UN—21JAN20

Налепница E и F

ЗАБЕЛЕШКА: Налепницата E е на машините S760 и S770, а налепницата F е на машините S780, S785 и S790.


Избегнувајте сериозна повреда од контакт со хидрауличното масло и гасот под притисок.

Пред отстранување на хидрауличните компоненти, расклопување или полнење на акумулатори:

1. Испуштете го хидрауличниот притисок на системот. Погледнете во прирачникот за користење и прирачникот за поправање за информации за системот.
2. Исклучете го моторот и извадете го клучот.

Употребувајте само СУВ АЗОТ за полнење на акумулаторот. Посетете го Вашиот локален трговец со John Deere опрема.

Налепница G (кутија за акумулаторот)

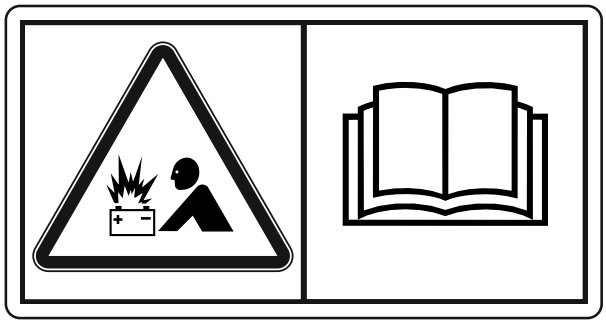

SSHXE137560XE—UN—21JAN20

Налепница G

ЗАБЕЛЕШКА: Налепницата ја има на машините S780, S785 и S790.

Избегнете сериозна повреда или смрт од експлозија. Можат да се насоберат високи нивоа на водороден гас ако кутијата за акумулаторот нема соодветна вентилација. Секогаш поставете ги цевките за вентилација по извршеното сервисирање или

одржување на акумулаторите или на кутијата за акумулаторот.


OUO6075,00050B6-A8-07APR21

Продолжение на налепници од лево



H133911—UN—09APR21

Налепница A (акумулатор)

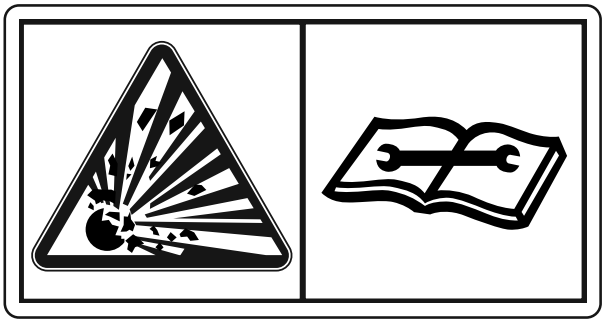


SSHXE147362XE—UN—21JAN20

Налепница A

ЗАБЕЛЕШКА: Налепницата ја има на машините S760 и S770.

Избегнете повреда од предизвика движење на машината и изложеност на течноста под притисок. Посетете го трговецот за упатство за испуштање на притисокот пред сервисирање на системот.

Налепница B (систем на воздушен компресор) (ако има во опрема)

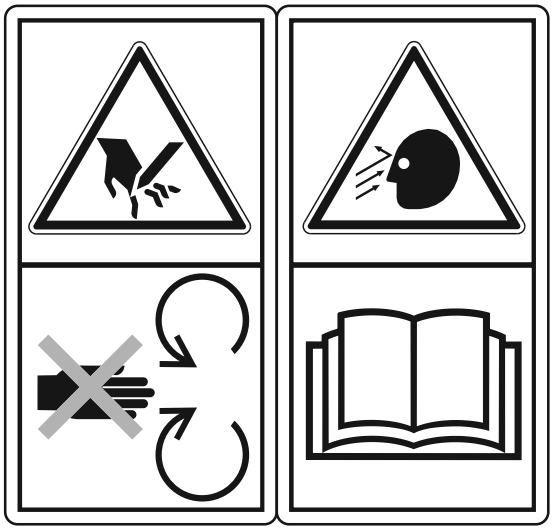

SSHXE94451XE—UN—23JAN20

Налепница B

Моторните компоненти се вртат во текот на работата на воздушниот компресор. Кога го користите системот на воздушниот компресор, избегнувајте ги деловите што се движат.

Воздушниот систем при висок притисок може да исфрли нечистотии или парчиња. Носете заштитна опрема. Пред сервисирање на воздушниот систем, погледнете го прирачникот за работа.

Налепница C (врата за проверка на одделувачот)




SSHXE137549XE—UN—22JAN20

Налепница C

Избегнете озбилни повреди поради допир со подвижни делови. Не ја отварајте вратата за проверка додека не запрат сите движења во одделувачот.

Налепница D (температура на издув) (конечно ниво 4/фаза V)

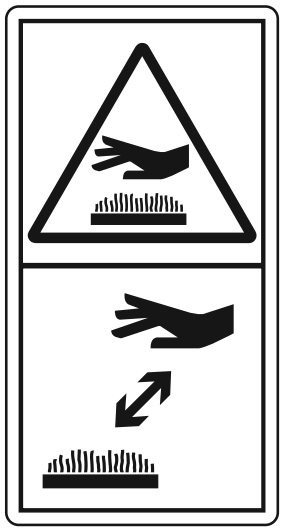

SSHXE69987XE—UN—23JAN20

Налепница D

Деловите на издувниот систем може да се жешки. Држете се настрана од деловите на издувниот систем за да избегнете посериозни изгореници.

Налепница E (погонски преклопен сврдел за празнење)



SSHXE150359XE—UN—22JAN20

Налепница E

Ако придвижувачот на сврделот за празнење откаже, поставете го клинот за блокирање на сврделот за празнење во заклучена положба.


Користете ја скалата или нешто слично со соодветна носивост за да дојдете до клинот за блокирање. Не обидувајте се да пристапите до сврделот од платформата на моторот.

Избегнете телесни повреди од спојните елементи на сврделот за празнење.

Држете ги дланките подалеку од точките на приклештување кога актуаторот се отстранува при што може да дојде до несакано движење на сврделот за празнење.

OUO6075,00050A9-A8-12APR21

Налепници од лево за остатоци (сецкач)

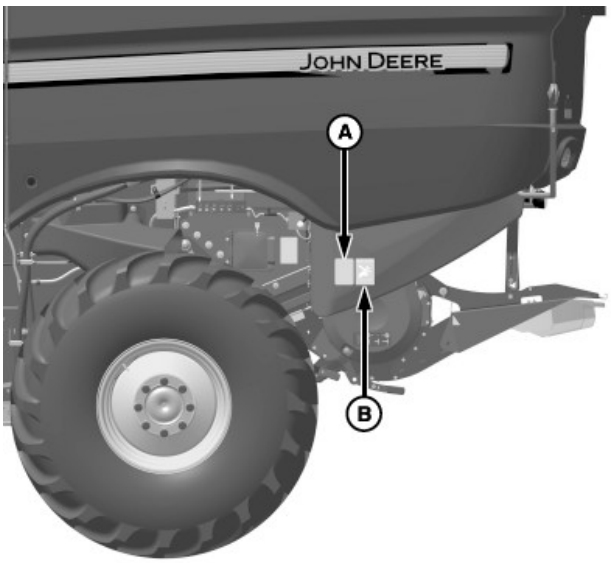

H133984—UN—06APR21

Налепница A (разлетани остатоци од сецкач)



SSHXE137555XE—UN—22JAN20

Налепница A

Избегнете сериозна повреда од исфрлени предмети. Стојте подалеку додека моторот работи.

Налепница B (сечила на сецкач)




SSHXE159567XE—UN—22JAN20

Налепница B

Кога ги допирате сечилата на сецкачот, внимавајте за да избегнете сериозни повреди. Дробилката ротира во позиција за откос. Стојте подалеку.

OUO6075,00050AA-A8-06APR21

Налепници на левата страна за остатоци (распространувач)

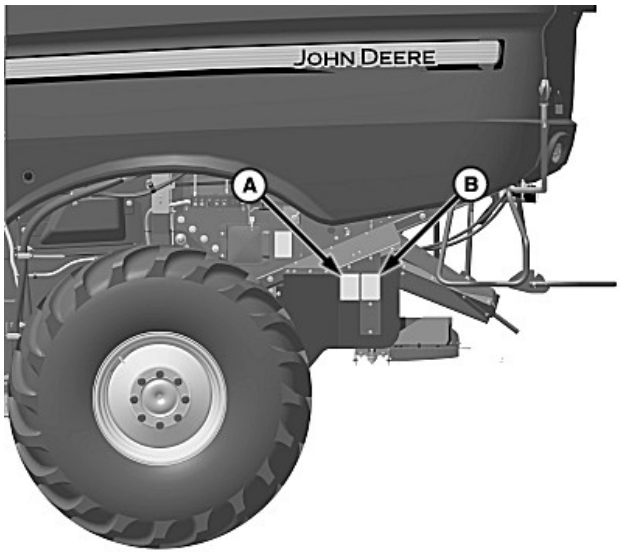

H133986—UN—06APR21

Налепница A (заклучување на распространувачот)



SSHXE150334—UN—06APR21

Налепница A

Избегнете сериозна повреда или смрт поради згмечување. Пред сервисирање или одржување на подигнат распространувач, целосно вметнете го клинот за блокирање во неговото место.

Налепница B (остатоци од распространувачот што излетуваат)




SSHXE137555XE—UN—22JAN20

Налепница B

Избегнете сериозна повреда од исфрлени предмети. Стојте подалеку додека моторот работи.

OUO6075,00050AB-A8-06APR21

Налепници назад и налепници на моторот

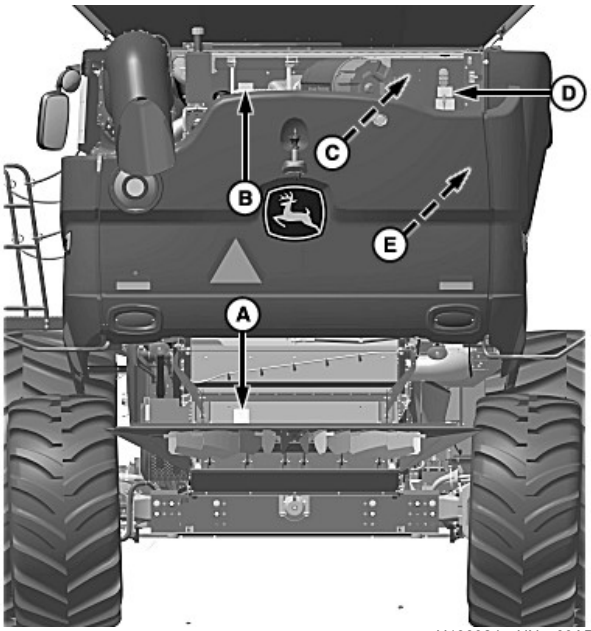

H133924—UN—09APR21

Налепница A (разлетани остатоци од сецкач)



SSHXE137555XE—UN—22JAN20

Налепница A

Избегнете сериозна повреда од исфрлени предмети. Стојте подалеку додека моторот работи.

Налепница B (резервоар за жито)




SSHXE123805XE—UN—23JAN20

Налепница B

Избегнете сериозна повреда или смрт поради заплеткување. Не влегувајте во резервоарот за зрна додека моторот работи.

Налепница C (систем на воздушен компресор) (ако има во опрема)

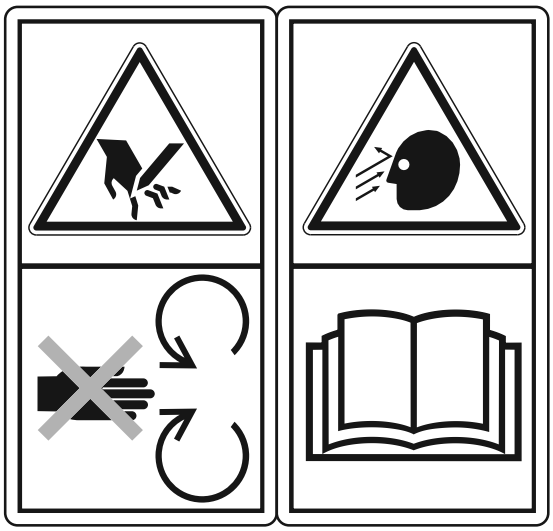

SSHXE94451XE—UN—23JAN20

Налепница C

Моторните компоненти се вртат во текот на работата на воздушниот компресор. Кога го користите системот на воздушниот компресор, избегнувајте ги деловите што се движат.

Воздушниот систем при висок притисок може да исфрли нечистотии или парчиња. Носете заштитна опрема. Пред сервисирање на воздушниот систем, погледнете го прирачникот за работа.

Налепница D (избегнувајте пожари)



SSFH309021XE—UN—21JAN20

Налепница D

Избегнувајте пожари на опремата. Насобирањето плева, листови или друг материјал од посевот во одделот на моторот, на моторот или во близина на движечките делови може да предизвика пожар. Често проверувајте и чистете ги овие површини.

Налепница E (задна скала за пристап и сервисна платформа




SSL64995XE—UN—22JAN20

Налепница E

Избегнете сериозна повреда од паѓање. Не се качувајте на скалите додека машината се движи.

OUO6075,00050AC-A8-09APR21

Налепници од десно за остатоци (сецкач)

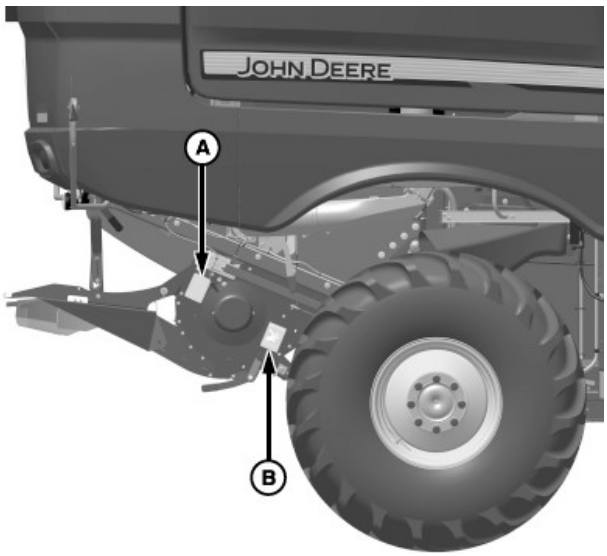

H133985—UN—06APR21

Налепница A (разлетани остатоци од сецкач)



SSHXE137555XE—UN—22JAN20

Налепница A

Избегнете сериозна повреда од исфрлени предмети. Стојте подалеку додека моторот работи.

Налепница B (сечила на сецкач)




SSHXE159567XE—UN—22JAN20

Налепница B

Кога ги допирате сечилата на сецкачот, внимавајте за да избегнете сериозни повреди. Дробилката ротира во позиција за откос. Стојте подалеку.

OUO6075,00050AD-A8-06APR21

Налепници на десната страна за остатоци (распространувач)

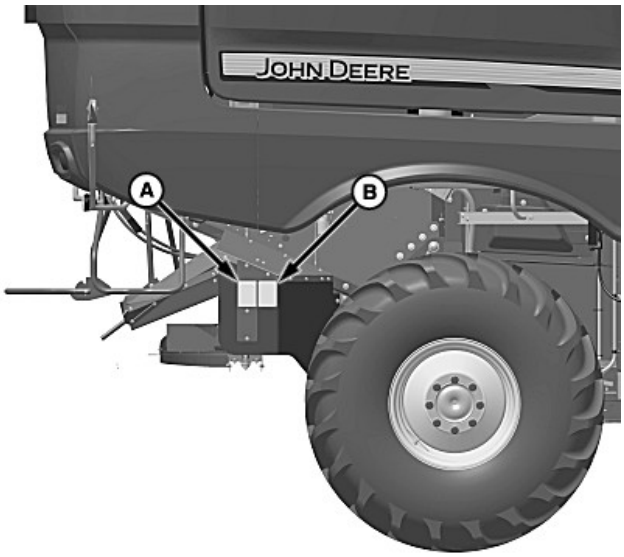

H133987—UN—06APR21

Налепница A (заклучување на распространувачот)



SSHXE150334—UN—06APR21

Налепница A

Избегнете сериозна повреда или смрт поради згмечување. Пред сервисирање или одржување на подигнат распространувач, целосно вметнете го клинот за блокирање во неговото место.

Налепница B (остатоци од распространувачот што излетуваат)




SSHXE137555XE—UN—22JAN20

Налепница B

Избегнете сериозна повреда од исфрлени предмети. Стојте подалеку додека моторот работи.

OUO6075,00050AE-A8-06APR21

Налепници десно

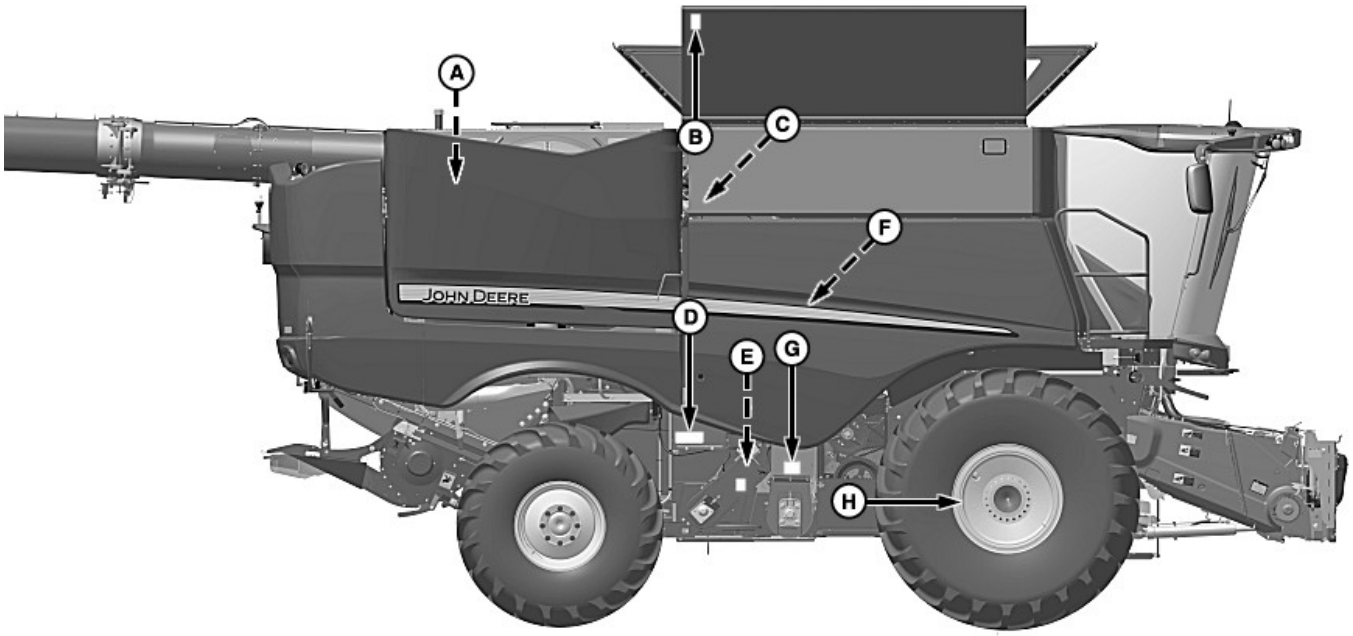

H135690—UN—26MAY22

Налепница A (врата на ротационата решетка и вентилатор на радијаторот)



SSHXE137549XE—UN—22JAN20

Налепница A

Избегнете телесни повреди од ротирачкиот фен и од елементите на решетката. Исклучете го моторот и извадете го клучот пред да ја отворите вратата на ротационата решетка.

Налепница B (избегнувајте го резервоарот за жито)




SSHXE123803XE—UN—21JAN20

Налепница B

Избегнете сериозна повреда од паѓање. Немојте да стоите или да се шетате на капаците на резервоарот за жито.

Налепница C (боца на компресорот за воздух) (ако има во опрема)

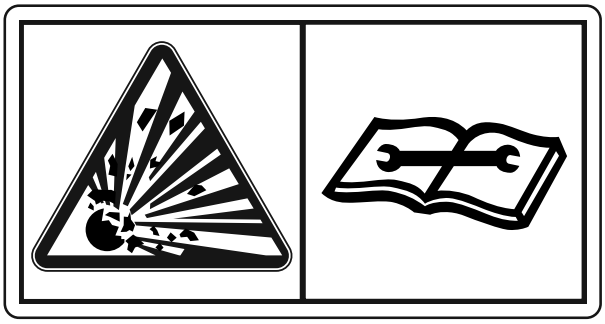


SSHXE147362XE—UN—21JAN20

Налепница C

Боца со воздух под висок притисок. Носете лична заштитна опрема, додека сервисирате. Пред сервисирање, ослободете го целиот систем од воздушен притисок.

Налепница D (кутија за акумулаторот)

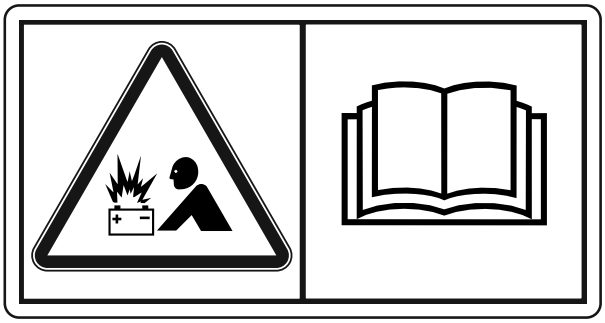


SSHXE137560XE—UN—21JAN20

Налепница D

ЗАБЕЛЕШКА: Налепницата ја има на машините S760 и S770.

Избегнете сериозна повреда или смрт од експлозија. Можат да се насоберат високи нивоа на водороден гас ако кутијата за акумулаторот нема соодветна вентилација. Секогаш поставете ги цевките за вентилација по извршеното сервисирање или одржување на акумулаторите или на кутијата за акумулаторот.

Налепница E (ласер на сензор кај лифт за плева)

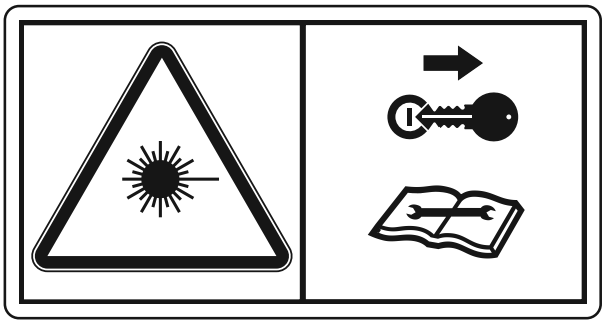

SSHXE151091XE—UN—21JAN20

Налепница E (на 2 места)

ЗАБЕЛЕШКА: Локацијата на налепниците варира во зависност од стилот на лифтот за плева.

Избегнувајте изложување на очите. Извадете го клучот при сервисирање.

Налепница F (камера кај лифт за чисто жито или заобиколување на сензор за влажност)



SSHXE172410XE—UN—22MAR21

Налепница F

Избегнете сериозна повреда поради заплеткување со свредлото за заобиколување. Изгаснете го моторот и извадете го клучот пред чистење.

Налепница G (лифт за чисто жито)




SSZ60326XE—UN—22JAN20

Налепница G

Избегнете сериозна повреда поради заплеткување. Никогаш не подигајте го штитникот додека моторот работи. Исклучете го моторот и извадете го клучот.

Налепница H (двојни тркала) (ако има во опрема)

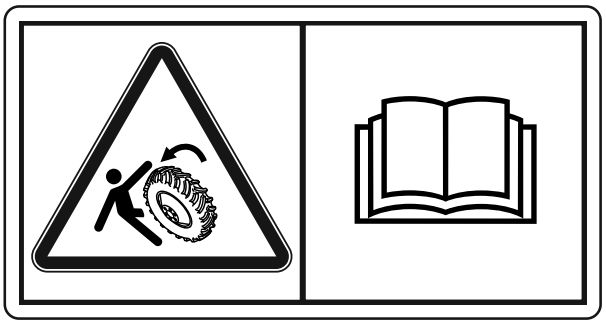

SSHXE150074XE—UN—21JAN20


Налепница H

ЗАБЕЛЕШКА: Налепницата е на двојните тркала.

- Дуплите тркала имаат изместен центар на тежина. За избегнување повреди, две лица мора да ги инсталираат и отстрануваат тркалата користејќи ги пилот нитните.
- Користете дигалка за подигнување на машината. Поставете ја машината на блокови. Поставете ги сите завртки на тркала пред да ја спуштите машината на земја.
- Погледнете го прирачникот за работа.

ouo6075,1653606429819-A8-26MAY22

Продолжение на налепници на кабината од десно и налепници од десно

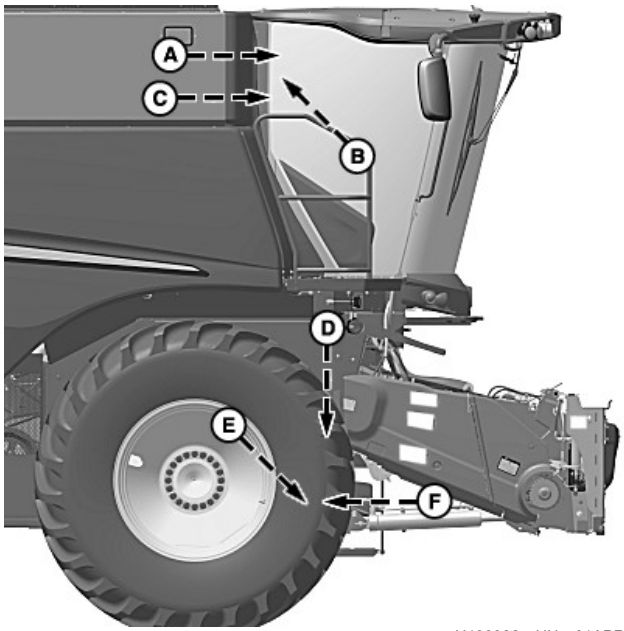

H133922—UN—01APR21

Налепница A (поправка и одржување)



SSZ59872XE—UN—22JAN20

Налепница A

Пред извршувањето на поправка и сервисирање, исклучете го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот. Користете те го прирачникот за корисникот за сите работи за одржување.

Налепница B (излез за итни случаи)



SSHXE161095XE—UN—27FEB20

Налепница B

Сигурносниот појас може да се исече и прозорското стакло скршено со чекан за излез од кабината во случај на опасност. Обратете му се на Вашиот трговец со John Deere опрема ако треба да го замените прозорецот.

Налепница C (прирачник за работа)




SSCC40740XE—UN—22JAN20

Налепница C

Овој прирачник за користење ги содржи сите важни информации потребни за безбедна работа со машината. Внимателно почитувајте ги сите правила за безбедност за да избегнете несреќи.

Налепница D (хидраулично масло и гас под притисок)

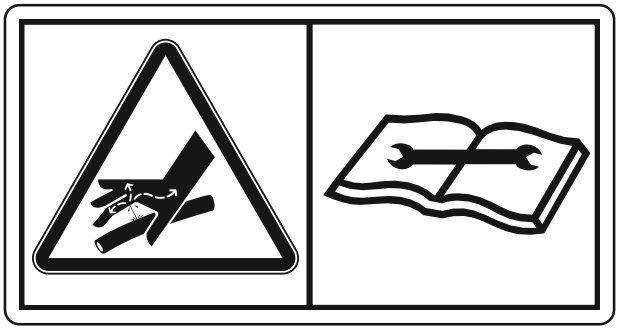

SSHXE147014XE—UN—21JAN20

Налепница D

ЗАБЕЛЕШКА: Налепницата се наоѓа на вратата што ги блокира камењата и само на машини со пренос ProDrive™.


Избегнувајте сериозна повреда од контакт со хидрауличното масло и гасот под притисок.

Пред отстранување на хидрауличните компоненти, расклопување или полнење на акумулатори:

1. Испуштете го хидрауличниот притисок на системот. Погледнете во прирачникот за користење и прирачникот за поправање за информации за системот.
2. Исклучете го моторот и извадете го клучот.

Употребувајте само СУВ АЗОТ за полнење на акумулаторот. Посетете го Вашиот локален трговец со John Deere опрема.

Налепница E (акумулатор)

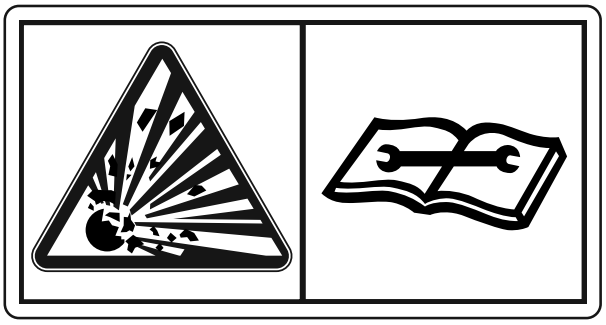

SSHXE147362XE—UN—21JAN20

Налепница E

ЗАБЕЛЕШКА: Налепницата се наоѓа само на машини со пренос ProDrive™.

Избегнете повреда од предизвика движење на машината и изложеност на течноста под притисок.

Посетете го трговецот за упатство за испуштање на притисокот пред сервисирање на системот.

Налепница F (собирач на камења)



SSHXE137549XE—UN—22JAN20


Налепница F

Избегнете сериозна повреда поради заплеткување со влезниот акцелератор. Влезниот акцелератор се вртки кога сепараторот е вклучен и ќе продолжи да се врти и по неговото исклучување. Не го чистите собирачот на камења сè додека не престанат сите движења на сепараторот.

OUO6075,00050B0-A8-12APR21

ProDrive е заштитен знак на Deere & Company

Приказ на налепниците на куќиштето за достава од десно

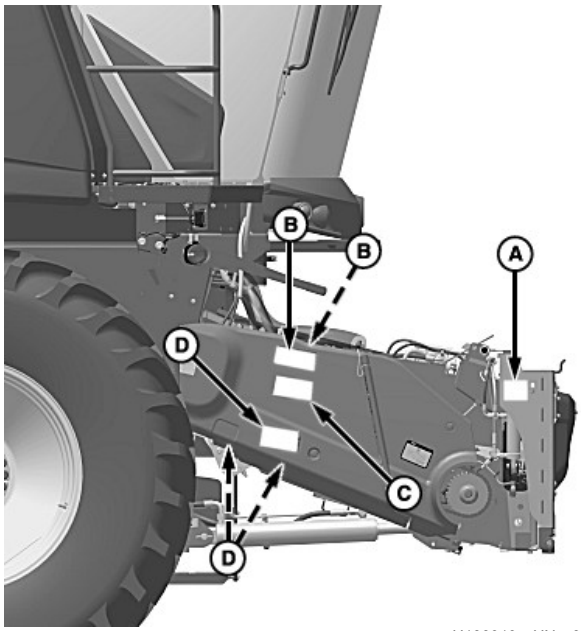

H133919—UN—31MAR21

Налепница A (рамка за навалување на куќиштето за достава)



SSH154128XE—UN—22JAN20

Налепница A

Хедерот може да се навали. Избегнете повреди од згмечување. Стоите на страна додека моторот работи.

Налепница B (безбедносен запирач на куќиштето за достава)



SSHXE123797—UN—06APR21

Налепница B

ЗАБЕЛЕШКА: Има налепници на надворешната и на внатрешната страна на штитникот.

Избегнете повреда од згмечување. Поставете го хедерот на земја, или поставете ја безбедбиосната сопирачка, сместена на цилиндерот за подигнување на доставната комора пред да пристапите под хедерот.

Налепница C (штитник на погонот на носачот на куќиштето за достава)




SSHXE152718XE—UN—20APR21

Налепница C

Избегнете сериозна повреда заради заплеткување на синџирот. Никогаш не подигајте го штитникот додека моторот работи. Исклучете го моторот и извадете го клучот.

Налепница D (резе кај доставната плоча на доставната комора)

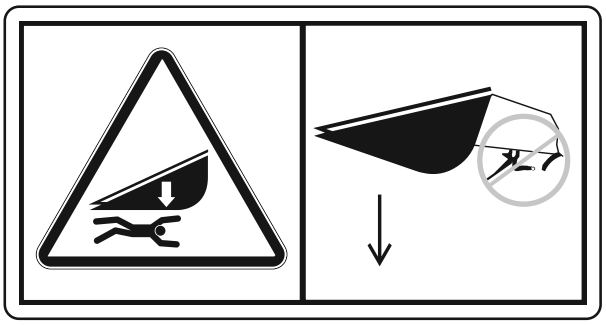

SSHXE159942—UN—06APR21


Налепница D

ЗАБЕЛЕШКА: Налепницата се наоѓа на внатрешната и надворешната страна на штитникот на куќиштето за достава и до рачката на плочата за достава.

Избегнете повреда од згмечување. Поставете го хедерот на земја, или поставете ја безбедбиосната сопирачка, сместена на цилиндерот за подигнување на доставната комора пред да пристапите под хедерот.

OUO6075,00050B1-A8-20APR21

Налепници одозгора

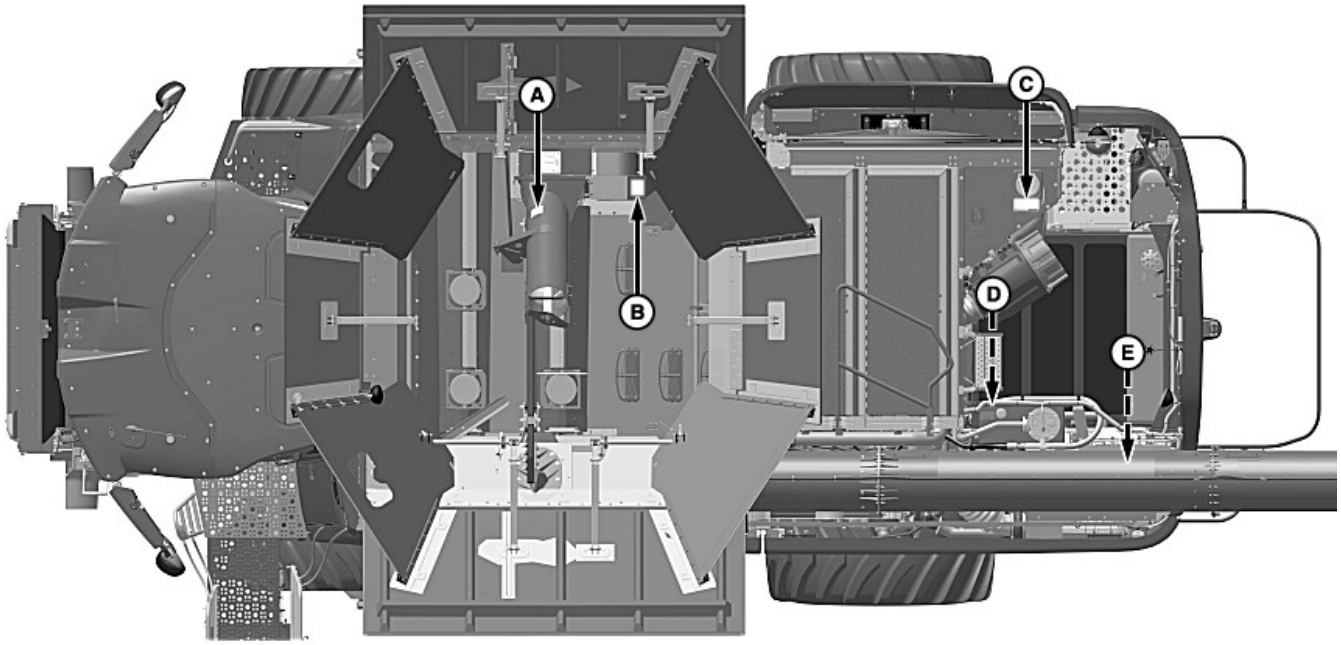

H133920—UN—31MAR21

Налепница A (сврдел за товарење на чисто жито)



SSHXE137549XE—UN—22JAN20

Налепница A

Внимавајте за да избегнете телесни повреди од ротациониот сврдел и од компонентите:

Исклучете го моторот и извадете го клучот пред да ја отворате или затворате спиралата.

Не ставајте ги рацете во точките на приклештување кога го затворате сврделот.

Налепница B (избегнувајте го сврделот за товарење на чисто жито)




SSZ60327XE—UN—22JAN20

Налепница B

Избегнете сериозна повреда или смрт поради заплеткување. Не влегувајте во резервоарот за зрна додека моторот работи.

Налепница C (систем за ладење)

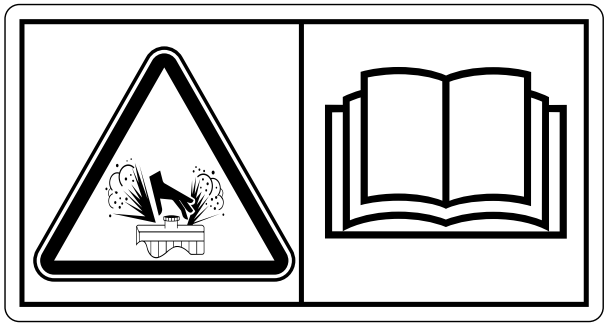


SSHXE123802—UN—06APR21

Налепница C

Систем за разладување под притисок. За да избегнете повреди од изгореници заради неконтролирано ослободување на пареа и врело разладно средство:

1. Почекајте системот да се олади.
2. Бавно олабавете го капакот.
3. Оставете притисокот да се намали пред да го извадите капакот.

Налепница D (хидраулично масло и гас под притисок)

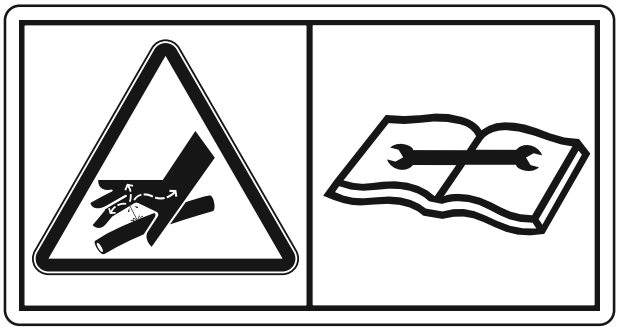

SSHXE147014XE—UN—21JAN20

Налепница D


Избегнувајте сериозна повреда од контакт со хидрауличното масло и гасот под притисок.

Пред отстранување на хидрауличните компоненти, расклопување или полнење на акумулатори:

1. Испуштете го хидрауличниот притисок на системот. Погледнете во прирачникот за користење и прирачникот за поправање за информации за системот.
2. Исклучете го моторот и извадете го клучот.

Употребувајте само СУВ АЗОТ за полнење на акумулаторот. Посетете го Вашиот локален трговец со John Deere опрема.

Налепница E (температура на издув) (конечно ниво 4/фаза V)

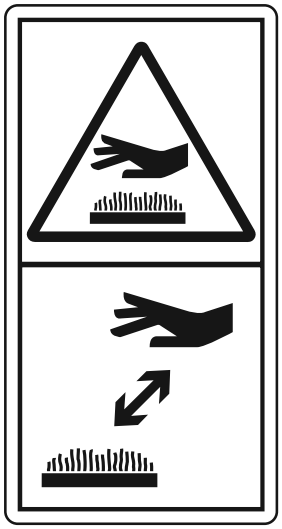

SSHXE69987XE—UN—23JAN20


Налепница E

Деловите на издувниот систем може да се жешки. Држете се настрана од деловите на издувниот систем за да избегнете посериозни изгореници.

OUO6075,00050B2-A8-05APR21

Работна станица

Тип на радија (изборно)

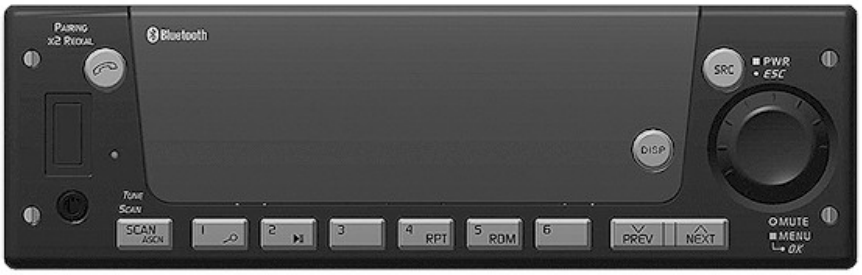

H133675—UN—11MAR21

Главни карактеристики	AM/FM Радио	Помошен (ако има во опремата)	USB (ако има во опремата)	Bluetooth®	Подготвено сателитско радио	DAB+
Делукс радио систем	X	X				
Премиум радио систем	X	X	X	X[a]	X[b]	X[c]

Bluetooth е регистриран заштитен знак на Bluetooth SIG
[a]Bluetooth® може да не е достапен на сите локации.
[b]Не е достапно во Европа.
[c]Не е достапно во Северна Америка.

OUO6075,000501B-A8-08APR21

Дополнителни радио уреди

ВАЖНО: Ако монтирате или заменувате некој дополнителен радио уред, посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема за дополнителни информации.

OUO6075,0000B6E-A8-21MAR11


Радио програма за локална фреквенција

ЗАБЕЛЕШКА: Ако за радиото е потребен приемник за различна фреквенција, посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема за дополнителни информации.

Бранови подрачја (Соединетите држави / Канада)		Бранови подрачја (сите други земји)	
FM	87.7—107.9 MHz	UKW (FM)	87.5—108.0 MHz
AM	530 - 1710 kHz	MW	522 - 1629 kHz
WX	162.4—162.55 MHz	LW	153 - 279 kHz

OUO6075,0004584-A8-18JAN17

Команди на радиото

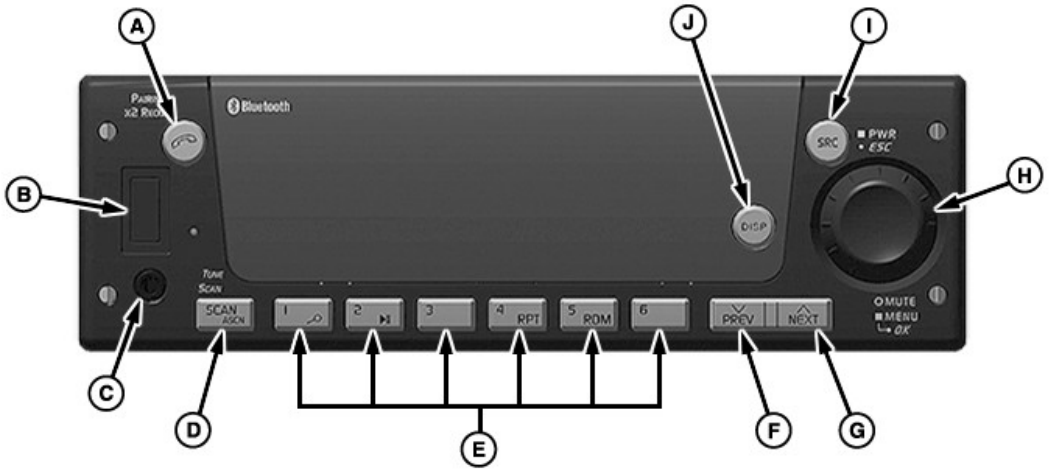


H127145—UN—05SEP19

A—Телефон
B—УСБ
C—Преден AUX влез
D—SCAN/ASCN
E—Блок копчиња (1 - 6)
F—ПРЕДХОДНО
G—СЛЕДНО
H—Гласност/безгласност/мени/Ок
I—Избор на извор (SRC)/PWR/ESC
J—DISP

ЗАБЕЛЕШКА: За повеќе информации, погледнете во прирачникот за работа со радиото.

OUO6075,000501C-A8-10MAR21

Радио антена (дизајн A)

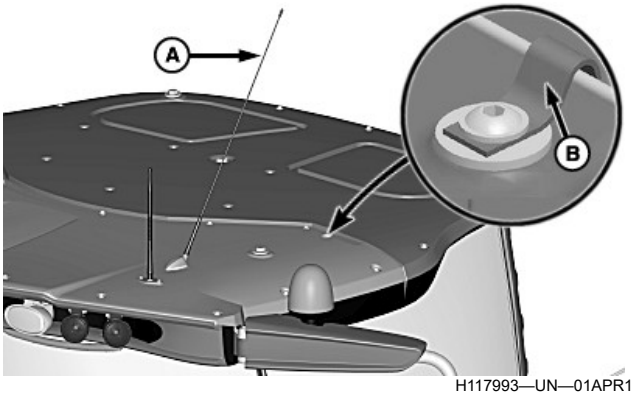

H117993—UN—01APR16


A—Радио антена
B—Држач

ВАЖНО: Доколку не го користите радиото или машината се транспортира, спуштете ја радио антената и прицврстете ја со закачалката за неа. Доколку не е достапен прицврстен елемент, прицврстете ја радио антената на кровот од кабината со леплива лента.

Извадете ја радио антената (A) од закачалката (B) кога го користите радиото.

OUO6075,00050D9-A8-28APR21

Радио антена (дизајн B)

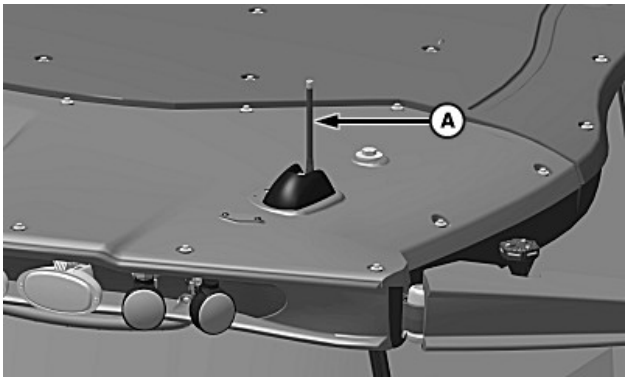

H133893—UN—30MAR21

A—Радио антена

Работа во поле

ВАЖНО: За да спречите оштетување, зашрафете ја радио антената во основата со рачна сила.

Зашрафете ја радио антената (A) во основата кога сакате да го користите радиото.


Транспорт по пат или транспорт со приколка

ВАЖНО: Ако радиото нема да се користи или машината се транспортира, извадете ја радио антената и ставете ја во преградата во која е складиран и прирачникот, сместена зад седиштето на операторот.

Отшрафете ја радио антената (A) од основата кога машината се транспортира и ставете ја во преградата во која е складиран и прирачникот, сместена зад седиштето на операторот.

OUO6075,0005093-A8-14MAY21

Комуникации/CB електричната мрежа на радио

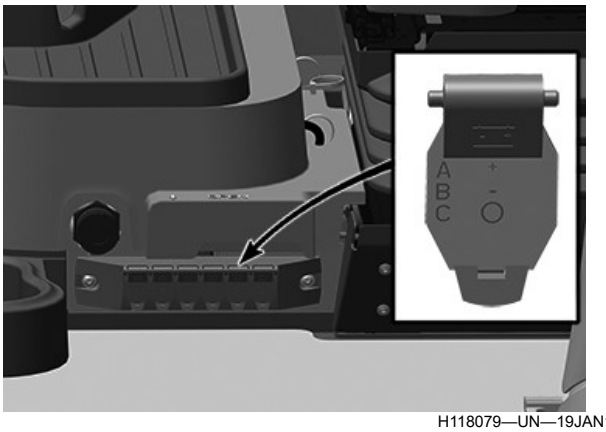

H118079—UN—19JAN17

Низа на помошни излези за напојување

ЗАБЕЛЕШКА: Максимална комбинирана потрошувачка на струја за напојувањето преку контактен клуч е 20 ампери и врзано директно на клема е 30 ампери.

- Контактната папуча (A) цело време е директно со позитивно напојување.
- Контактната папуча (B) е на маса.
- Контактната папуча (C) е помошно напојување (контактен клуч ВКЛУЧЕН).


Препорачливо е да се користат контактни папучи (A) и (B) за обезебедување на напојување и маса на 2-насочното радио со голема потрошувачка на струја. Ова бара операторот рачно да го исклучи напојувањето за 2-насочното радио или да го користи прекинувачот за исклучување на акумулаторот на крајот од денот.

Препорачливо е да се користат контактни папучи (B) и (C) за обезебедување на напојување и маса на 2-насочното радио со вообичаена потрошувачка на струја. Кога прекинувачот ќе го заврти контактниот клуч во OFF, напојувањето на 2-насочното радио исто така е OFF (ИСКЛУЧЕНО).


За дополнителни информации, видете го вашиот трговец со John Deere.

OUO6075,0004895-A8-07FEB18

Монтирање на комуникации/CB радио

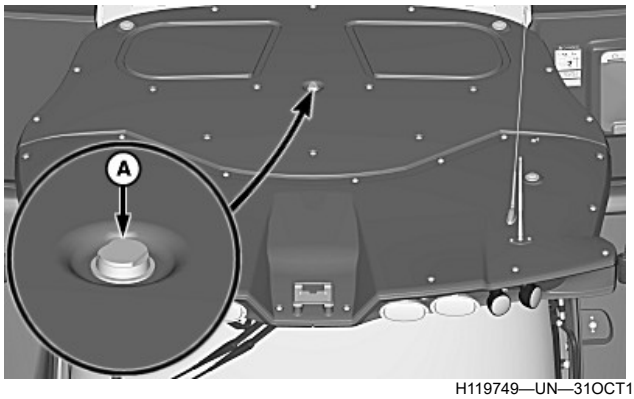


H119749—UN—31OCT16

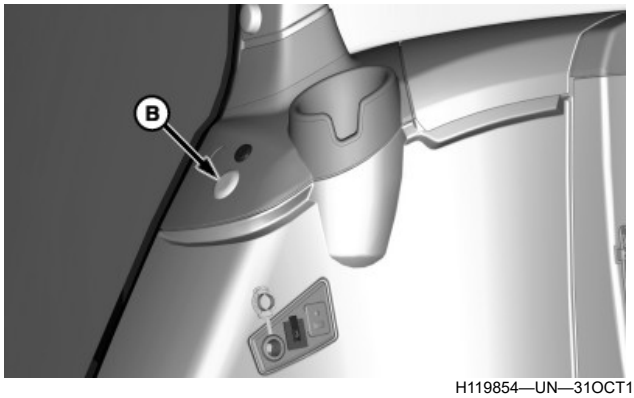

H119854—UN—31OCT16

Отвор за антенски кабел (локација за делукс кабина)

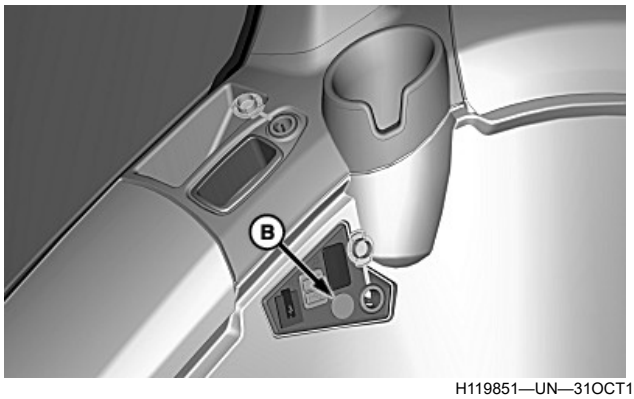

H119851—UN—31OCT16

Отвор за антенски кабел (локација за премиум кабина)

A—Точка за монтирање на антената
B—Чеп

ВАЖНО: Не поставувајте радио кое има потреба од повеќе од 3 ампери или во спротивно може да настане дефект во електричниот систем.

За да инсталирате дополнително радио за комуникација, посетете го вашиот трговец на John Deere за понатамошни информации.

Монтажата за антената (A) се наоѓа во центарот на кабинскиот кров.

1. Отстранете капачето за заштита од прав од антенската основа.
2. Отстранете ја месинганата навртка од антенската основа.
3. Фрлете ја гумената подлошка.
4. Повторно поставете ја основата на антената така што O-прстенот ќе биде насочен надолу.
5. Поставете ја антената.


Антенскиот кабел се наоѓа внатре во конзолата од десната страна.

1. Отстранете фо чепот (B) од разните прикажани места.
2. Отстранете го држачот за чаша и најдете го антенскиот кабел.
3. Насочете го антенскиот кабел низ отворот на дупката.



H101604—UN—18MAY11

Задна аголна позиција (десно назад)

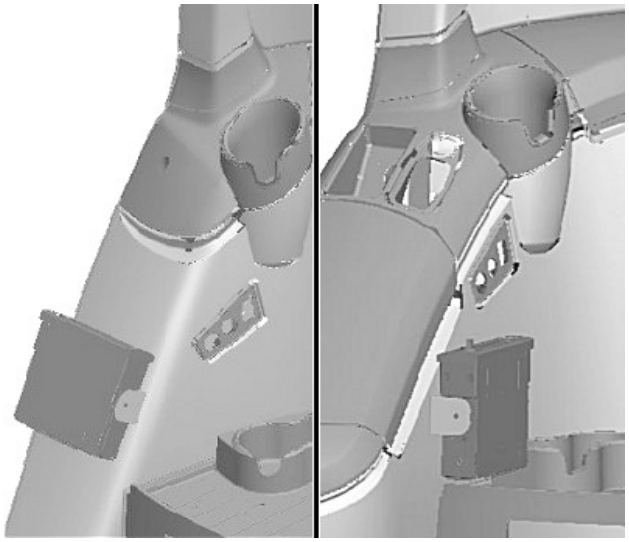

H101603—UN—18MAY11

Локација за делукс кабина / Локација за премиум кабина


ВАЖНО: Капакот на аголниот постамент мора да се отстрани пред дупчење. Внимавајте да не ги оштетите кабелскиот сноп и цревата за разладното средство во прикажаните положби кога дупчите отвори или поставувате машински делови.

Употребете ги доставените држачи од производителот како шаблон за пронаоѓање на отворите и издупчете ги отворите по потреба во различните положби, како што е прикажано. За да го монтирате носачот, употребете завртки со само зацврстување или завртки со глава и навртки.

ЗАБЕЛЕШКА: Одредени опсези на емитување може да предизвикаат пречки на приемникот за положба. Изберете различен опсег за емитување или посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема ако се забележи губење на сигналот од приемникот за положбата.


OUO6075,000439C-A8-31OCT16

Позиции за скалата за кабина

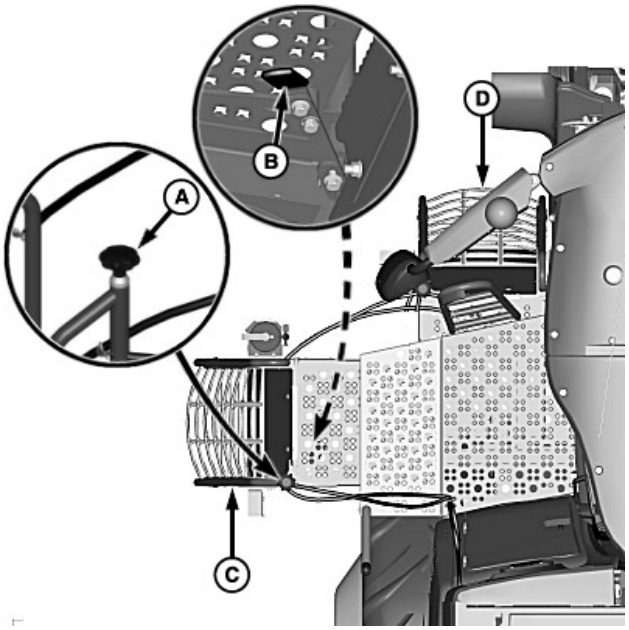

H96381—UN—14MAY10

Позиции за скала (конфигурација со единечна гума)

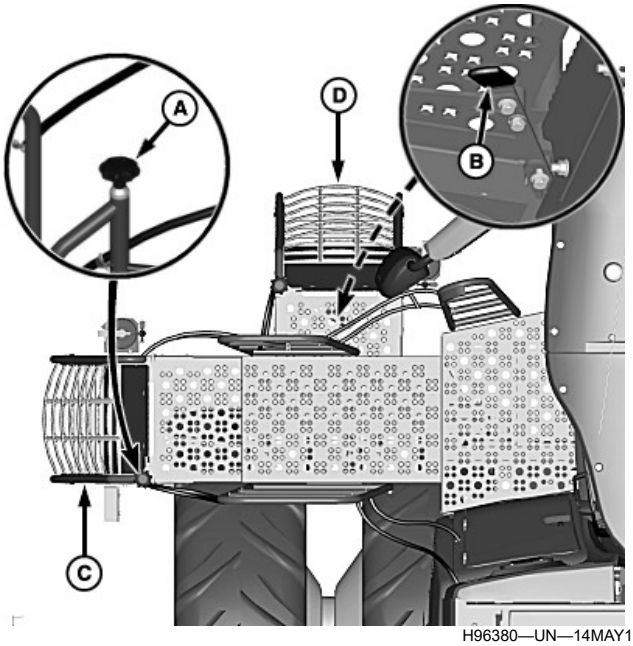

H96380—UN—14MAY10

Позиции за скала (конфигурација со двојна гума)

A—Рачка
B—Рачка
C—Положба за теренска работа
D—Положба за возење по јавни патишта

ВНИМАНИЕ: Не возете се и не обидувајте се да се искачите на предните или на задните скали додека машината се движи.

Скалата може да биде позиционирана од земја или од приземјувачкиот дел на скалата со рачката (A) или рачката (B).

Ако резето на скалилата изгледа лабаво, исчистете го местото околу клинот на резето. Во овој дел не употребувајте масло или маст.

Свртете ги скалите на напред или на назад и блокирајте ги во следниве различни положби:

- **Позиција (C):** е за нормални работни услови на работа.
- **Позиција (D):** е за превоз на машината по јавни патишта.

ВНИМАНИЕ: Секогаш свртете ја скалата во положба (D) пред транспорт на јавни патишта за да се намали ширината на машината и за да се насочат светлата за означување/ опасност кон возачите кои ви се приближуваат.

OUO6075,0004563-A8-08DEC16

Противпожарен апарат (Европа)



H92841—UN—16SEP08

Противпожарен апарат за општа намена со прав / течност

ВНИМАНИЕ: Противпожарните апарати мора да ги исполнуваат законите и прописите на локалната власт:

- **Противпожарен апарат за општа намена со прав кој е најмалку 6 kg (13 lb)**
- **Течен противпожарен апарат под притисок (ако има во опрема) со минимална зафатнина од 8 L (2.1 gal)**

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните противпожарни апарати може да варираат зависно од барањата на земјата и производителите на противпожарните апарати.

Противпожарен апарат за општа намена со прав и течен противпожарен апарат под притисок со монтажни држачи се инсталирани на вашата машина.

Прочитајте ги ознаките на противпожарните апарати и запознајте се со инструкциите за тоа како да ги користите и одржувате. Штом еднаш противпожарниот апарат ќе се испразни, без разлика за колку долго, тој мора да биде повторно наполнет или заменет.

ВАЖНО: Течниот противпожарен апарат под притисок не смее да биде изложен на замрзнувачки температури, освен ако е заштитен со средство против замрзнување. Погледнете ги инструкциите на ознаката на противпожарниот апарат за понатамошни информации.

OUO6075,00042F6-A8-20JUN16

Противпожарни апарати (Австралија и Нов Зеланд)



H117754—UN—17MAR16

Противпожарен апарат за општа намена со прав / течност

ВНИМАНИЕ: Противпожарните апарати мора да ги исполнуваат законите и прописите на локалната власт:

- **Противпожарен апарат за општа намена со прав кој е најмалку 4 kg (10 lb)**
- **Течен противпожарен апарат под притисок со минимална зафатнина од 8 L (2.1 gal)**

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните противпожарни апарати може да варираат зависно од барањата на земјата и производителите на противпожарните апарати.

Противпожарен апарат за општа намена со прав и течен противпожарен апарат под притисок со монтажни држачи се инсталирани на вашата машина.

Прочитајте ги ознаките на противпожарните апарати и запознајте се со инструкциите за тоа како да ги користите и одржувате. Штом еднаш противпожарниот апарат ќе се испразни, без разлика за колку долго, тој мора да биде повторно наполнет или заменет.

ВАЖНО: Течниот противпожарен апарат под притисок не смее да биде изложен на замрзнувачки температури, освен ако е заштитен со средство против замрзнување. Погледнете ги инструкциите на ознаката на противпожарниот апарат за понатамошни информации.

OUO6075,00042F7-A8-20JUN16

Противпожарни апарати (ЕвроАзиската економска унија)



H117754—UN—17MAR16

Противпожарен апарат за општа намена со прав / комбинација течност-пена

ВНИМАНИЕ: Противпожарните апарати мора да ги исполнуваат законите и прописите на локалната власт:

- **Противпожарен апарат за општа намена со прав кој е најмалку 6 kg (13 lb)**
- **Противпожарен апарат со комбинација на**

течност-пена што се под притисок со минимална зафатнина од 8 L (2.1 gal)

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните противпожарни апарати може да варираат зависно од барањата на земјата и производителите на противпожарните апарати.

Противпожарен апарат за општа намена со прав и противпожарен апарат со комбинација на течност-пена кој е под притисок, тие со монтажни држачи се инсталирани на вашата машина.

Прочитајте ги ознаките на противпожарните апарати и запознајте се со инструкциите за тоа како да ги користите и одржувате. Штом еднаш противпожарниот апарат ќе се испразни, без разлика за колку долго, тој мора да биде повторно наполнет или заменет.

ВАЖНО: Противпожарниот апарат со комбинација на течност-пена кој е под притисок, не смее да биде изложен на температури под нулата. Погледнете ги инструкциите на ознаката на противпожарниот апарат за понатамошни информации.

OUO6075,00049FE-A8-28JUN18

Места за противпожарен апарат



H123653—UN—02MAR18

Предно место на противпожарниот апарат



H123654—UN—02MAR18

Место на задниот противпожарен апарат


ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните противпожарни апарати може да варираат зависно од барањата на земјата и производителите на противпожарните апарати.

Противпожарен апарат за општа намена се наоѓа на предната платформа кај скалата.

Течниот противпожарен апарат под притисок (ако има во опрема) е во внатрешноста на задната десна пристапна врата за моторот.

OUO6075,0004911-A8-02MAR18

Држачи за раце и пристап до десниот подест

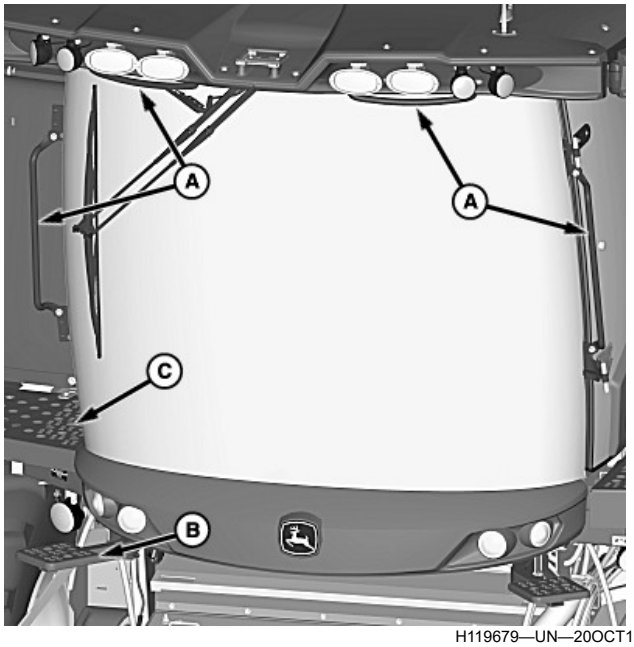

H119679—UN—20OCT16

A—Држачи за раце
B—Скалило
C—Подест

ВНИМАНИЕ: Целосно подигнете го куќиштето за достава и спуштете ги безбедносните запирачи на подигнувачкиот цилиндар на куќиштето за достава.

ВАЖНО: Затворете ја вратата на кабината пред да го користите држачот за раце.

Не ја придвижувајте рачно раката на бришачот. Тоа може да предизвика оштетување на механизмот на бришачот.

Употребете ја скалата и подестот за да ја исчистите левата страна на кабината.

Пристапете кон куќиштето за достава со користење на скалилото од левата страна.

Користете го гелендерите (A) од било која страна на кабината и горниот дел на кабината.


Застанете на подигнато куќиште за достава за да го исчистите предниот прозорец на кабината и сервисирате предните светла или брисачот.

Употребете го скалилото (B) и делот за приземјување (C) за да ја очистите десната страна на кабината.

OUO6075,000439D-A8-15DEC16


Разработување на моторот

Ниво 2/фаза II

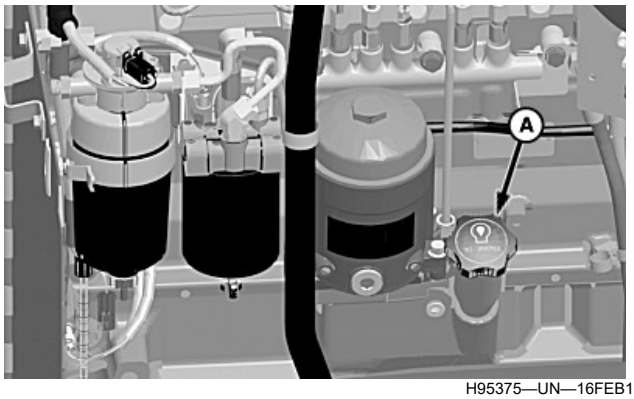


H95375—UN—16FEB10

Стил А

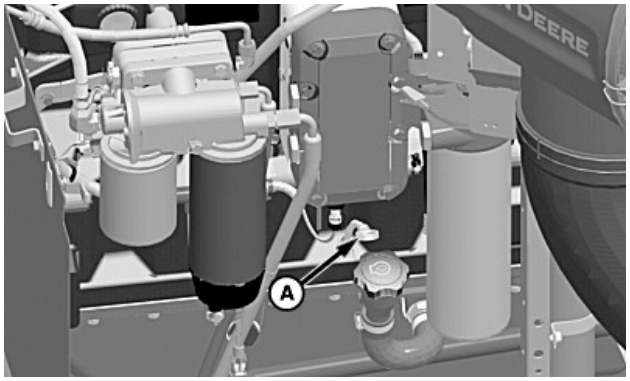

H95419—UN—19FEB10

Стил В

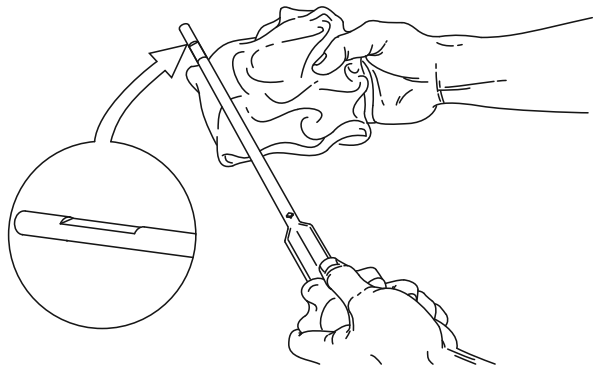

H112961—UN—17FEB15

А—Шипка за мерење

Новите мотори се наполнети во фабриката со моторно масло John Deere Break-In Plus™. За време на периодот на разработување, додајте моторно масло John Deere Break-In Plus™ по потреба, за да се одржи наведеното ниво на масло.

Работете со моторот во разновидни услови, особено под тешки оптоварувања со минимален празен од, за да остварите соодветно разработување на деловите на моторот.

Ако моторното масло Break-In™ се користи при почетното работење на нов или ремонтиран мотор, променете го маслото и филтерот по најмногу 100 часови.

Ако се користи John Deere Break-In Plus™ моторно масло, сменете го маслото и филтерот најмногу на секои 100 часа и најмалку на одредениот интервал за John Deere Plus-50™ II или Plus-50™ маслото. Погледнете во делот за горива и подмачкувачи за препораки во врска со маслото.

ВАЖНО: НЕ додавајте дополнително масло се додека нивото на маслото не е ПОД ознаката ADD на шипката за мерење. Маслото John Deere Break-In Plus™ треба да се користи за надоместување на кое било масло истрошено за време на овој период.

НЕ користете Plus-50™ или Plus-50™ II моторно масло во текот на периодот на разработка на нов мотор или на мотор кој имал голем ремонт. Овие масла нема да дозволат нов или ремонтиран мотор правилно да се разработи за време на овој период на разработување.

Често проверувајте го нивото на моторното масло во текот на периодот на разработка на моторот. Ако за време на овој период мора да се додаде масло, се препорачува масло John Deere Break-In Plus™.

ВАЖНО: НЕ наполнувајте над ознаката FULL (ПОЛНО). Нивоата на масло во рамки на накрсно-изрежаната област на шипката за мерење се сметаат за прифатлив работен опсег.

ЗАБЕЛЕШКА: Одредено зголемување на потрошувачката на масло може да се очекува кога се користат масла со низок вискозитет. Почесто проверувајте ги нивоата на масло.

Избегнувајте продолжени период на работење на моторот во празен од или продолжена работа под максимално оптоварување. Ако моторот работи во лер подолго од 5 минути, изгасете го моторот.

После периодот на разработување, променете го моторното масло и заменете го филтерот на моторното масло. Наполнете го картерот со John Deere Plus-50™ II, John Deere Plus-50™ или масло со градација на вискозитет според сезоната. Погледнете во делот за горива и подмачкувачи за препораки во врска со маслото.

ЗАБЕЛЕШКА: Осигурете дека шипката за мерење е завртена или притисната целосно во куќиштето пред да ја отстранувате за да го проверите нивото на масло.


Break-In Plus е регистриран заштитен знак на Deere & Company

PLUS-50 е регистриран заштитен знак на Deere и Company

Отстранете ја шипката за мерење (A) и дневно проверувајте го нивото на масло. Нивото на масло треба да биде меѓу “ADD” и врвот на накрсно изрежаната област на шипката за мерење. Ако нивото на масло е под ознаката "ADD", додајте масло колку што е потребно. Погледнете во делот за горива и подмачкувачи за препораки во врска со маслото.


Внимавајте од истекувања. Не работете со моторот кога нивото на маслото е под ознаката "ADD" на шипката за мерење.

Конечно ниво 4/фаза V

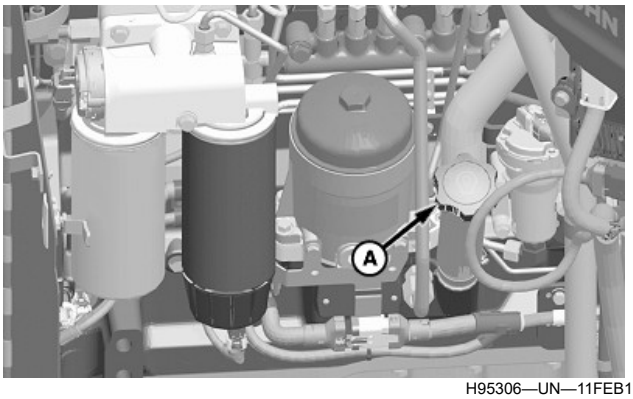


H95306—UN—11FEB10

Стил A

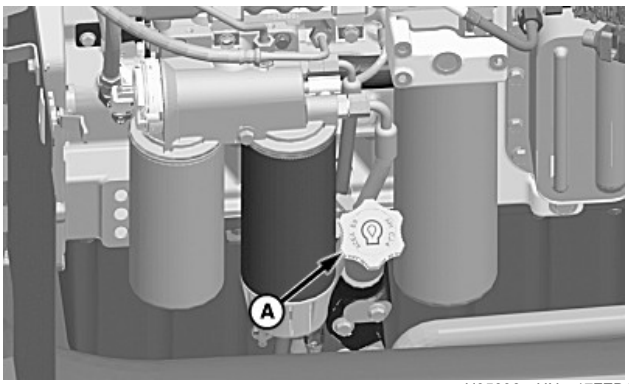

H95396—UN—17FEB10

Стил B

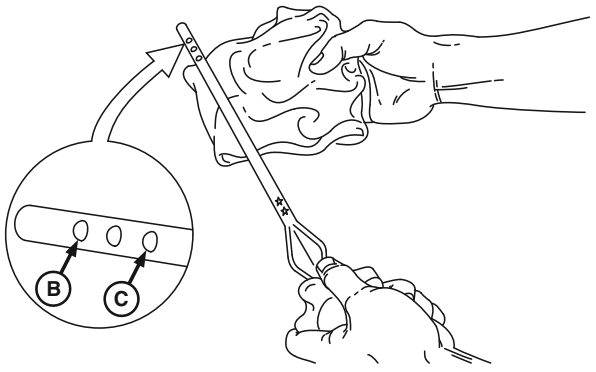

H113142—UN—11MAR15

A—Шипка за мерење
B—ADD Ознака (за додавање)
C—FULL Ознака (за полно)

Новите мотори се наполнети во фабриката со моторно масло John Deere Break-In Plus™. За време на периодот на разработување, додајте моторно масло Break-In Plus™ по потреба, за да се одржи наведеното ниво на масло.

Работете со моторот во разновидни услови, особено под тешки оптоварувања со минимален празен од, за да остварите соодветно разработување на деловите на моторот.

Во текот на почетното работење на нов или обновен мотор, сменете го маслото и филтерот најмногу на секои 100 часа и најмалку на одредениот интервал за John Deere Plus-50™ II маслото. Погледнете во делот за горива и подмачкувачи за препораки во врска со маслото.

Променете го маслото и филтерот помеѓу 100 часови и 400 часови во текот на почетното работење на новиот или обновениот мотор.

ВАЖНО: НЕ додавајте дополнително масло се додека нивото на маслото не е ПОД ознаката ADD (B) на шипката за мерење. Маслото John Deere Break-In Plus™ треба да се користи за надоместување на кое било масло истрошено за време на овој период.

НЕ користете Plus-50™ или Plus-50™ II моторно масло во текот на периодот на разработка на нов мотор или на мотор кој имал голем ремонт. Овие масла нема да дозволат нов или ремонтиран мотор правилно да се разработи за време на овој период на разработување.

Често проверувајте го нивото на моторното масло во текот на периодот на разработка на моторот. Ако за време на овој период мора да се додаде масло, се препорачува масло John Deere Break-In Plus™.

ВАЖНО: НЕ полнете над ознаката FULL (C). Нивоата на масло во рамки на накрсно-изрежаната област на шипката за мерење се сметаат за прифатлив работен опсег.

Ако моторното масло John Deere Break-In Plus™ не е достапно, употребете масло за дизел мотори со степен на вискозност SAE 10W-30 кое задоволува едно од наведеното:

- API сервисна класификација CK-4
- API сервисна класификација CJ-4
- ACEA редослед на маслото E9
- ACEA редослед на маслото E6

Ако едно од овие масла се користи при почетното работење на нов или ремонтиран мотор, променете

Break-In Plus е регистриран заштитен знак на Deere & Company
PLUS-50 е регистриран заштитен знак на Deere и Company

го маслото и филтерот помеѓу најмалку 100 часови и најмногу 250 часови.

ЗАБЕЛЕШКА: Одредено зголемување на потрошувачката на масло може да се очекува кога се користат масла со низок вискозитет. Почесто проверувајте ги нивоата на масло.

Избегнувајте продолжени период на работење на моторот во празен од или продолжена работа под максимално оптоварување. Ако моторот работи во лер подолго од 5 минути, изгасете го моторот.

После периодот на разработување, променете го моторното масло и заменете го филтерот на моторното масло. Наполнете го картерот со John Deere Plus-50™ II или друго моторно масло за дизел мотор. Погледнете во делот за горива и подмачкувачи за препораки во врска со маслото.

ЗАБЕЛЕШКА: Осигурете дека шипката за мерење е целосно завртена во куќиштето пред да ја отстранувате за да го проверите нивото на масло.

Отстранете ја шипката за мерење (A) и дневно проверувајте го нивото на масло. Нивото на масло треба да биде меѓу “ADD” и врвот на накрсно изрежаната област на шипката за мерење. Ако нивото на масло е под ознаката "ADD", додајте масло колку што е потребно. Погледнете во делот за горива и подмачкувачи за препораки во врска со маслото.

Внимавајте од истекувања. Не работете со моторот кога нивото на маслото е под ознаката "ADD" на шипката за мерење.

Сите машини



H117823—UN—22DEC16


Индикатор за температура

Ако темпрературата на воздухот е под -10°C (14°F) вклучете го грејачот на моторниот блок (ако има во опрема).

При нормална работа показателот за температура треба да биде во зелената зона.

ВАЖНО: Спречете можно оштетување на моторот. Не ИСКЛУЧУВАЈТЕ го моторот ако предупредувачкото светло за температура е ВКЛУЧЕНО или ако лентите се во црвената зона. ИСКЛУЧУВАЊЕТО на моторот предизвикува температурата на разладното средство уште повеќе да се зголеми, што доведува до оштетување на машината. Намалете го оптоварувањето и нека моторот работи на пониска брзина за да се намали температурата на разладното средство. Ако температурата не се намали брзо, исклучете го моторот и одредете ја причината пред да продолжите со работењето.

Внимателно набљудувајте го мерачот на температурата. Ако мерачот се помести во црвената зона, намалете го оптоварувањето на машината и утврдете ја причината пред да продолжите со работа.

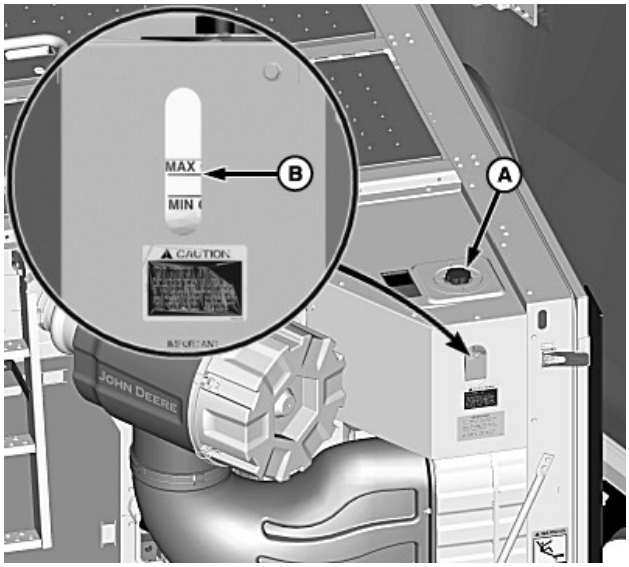

H105922—UN—05OCT12

A—Капак на напливниот резервоар
B—Линија Max Cold (макс. ладно)

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч. Внимавајте да не бидете попарени кога го отворате капачето на експанзиониот резервоар. Никогаш не отворајте го капачето кога моторот е жежок. Полека отворете го капачето за да го ослободите притисокот.

Проверувајте го нивото на разладното средство периодично и проверувајте дали има знаци на протекување. Отстранете го капачето на компензациониот сад (A), потоа ставете разладно средство во компензациониот сад и наполнете до линијата "Max Cold" (B).

PLUS-50 е регистриран заштитен знак на Deere и Company

ЗАБЕЛЕШКА: Нивото на разладното средство мора да биде помеѓу линиите “Max Cold” и “Min Cold”. Додадете од разладното средство според потребното ако разладното средство е под “Min Cold” линијата.

OUO6075,0004D8A-A8-18FEB20

Нагодување на ременските погони - првите 50 работни часови

ВНИМАНИЕ: Никогаш не ги проверувајте или нагодувајте ременските погони во текот на работата на моторот. ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Проверете ги сите нагодувања на затезната навртка на пружина по првите 50 работни часови. Повеќето оптегнувања на ременот се случуваат во првите работни часови.

По првите нагодувања, проверете го нагодувањето на ременот по потреба. Подлошката на загегнубвачот на пружината треба да е во положбата мешу крајот на мерачот и дното на скалата.

OUO6075,000056C-A8-14JAN10

Проверка при разработување пред првите 100 часа

Правете дневен сервис или сервис на 10 работни часа. Видете во одделот Подмачкување и одржување.

Погледнете ги дијагностичките кодови на грешка за температура на моторот и притисокот на моторното масло. За повеќе информации, видете Апликации за преглед на комбајнот или Помош за операторската станица.


Често проверувајте го нивото на моторното масло (доколку е потребно, додадете John Deere Break-In™ масло) и нивото на разладното средство и погледнете да не има знаци на истекување.

Проверете ја затегнатоста на сите црева и стегачи на системот за влез на воздух во моторот.


OUO6075,0004DAB-A8-18FEB20

Break-In е регистриран заштитен знак на Deere & Company

Сервисирање во периодот на разработување после 100 работни часови (Tier 2/Stage II)

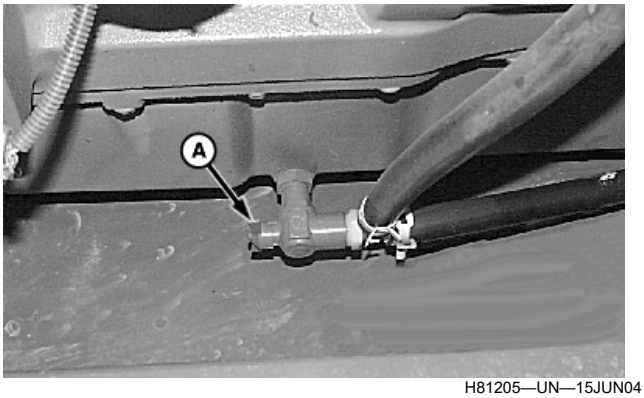


H81205—UN—15JUN04

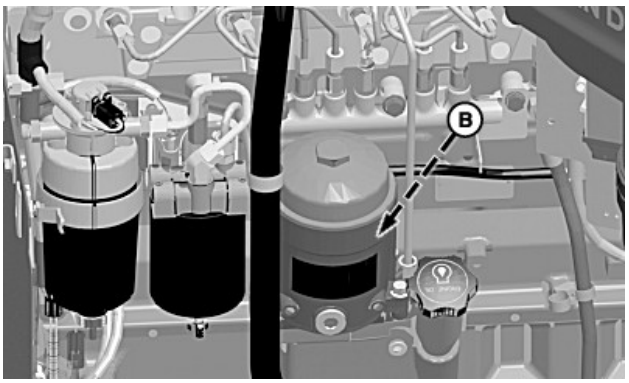

H95377—UN—16FEB10

Стил А

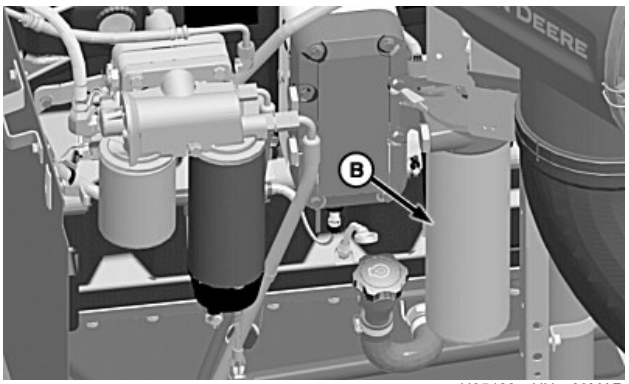

H95420—UN—09MAR10

Стил В

А—Одвод
В—Филтер за маслото

Испуштете го картерот за масло преку отворање на одводот (А) и затворете го одводот откако маслото ќе биде испуштено.

Отстранете и задржете го капачето и одложете го филтерот за масло (В) правилно.


Поставете го филтерот за масло и затегнете го со капакот.

Наполнете го картерот со пропишано количество на


моторно масло. Погледнете во делот за горива и подмачкувачи за препораки во врска со маслото. Погледнете го делот со спецификациите за капацитетот на масло.

OUO6075,00044D4-A8-19DEC16

Сервисирање во периодот на разработување после 400 работни часови (Конечно ниво 4/фаза V)

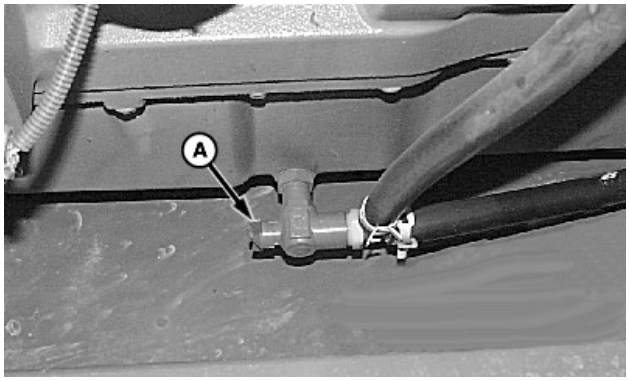


H81205—UN—15JUN04

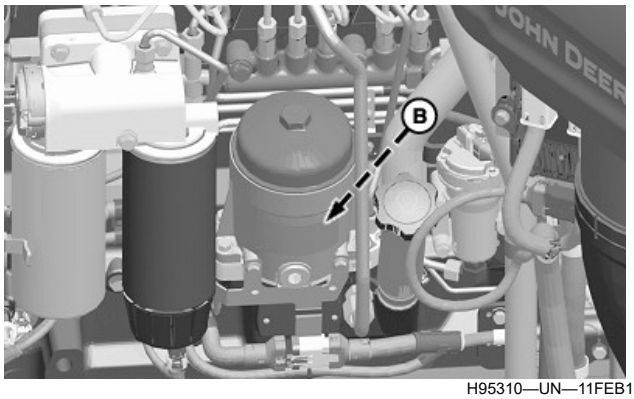

H95310—UN—11FEB10

Стил А

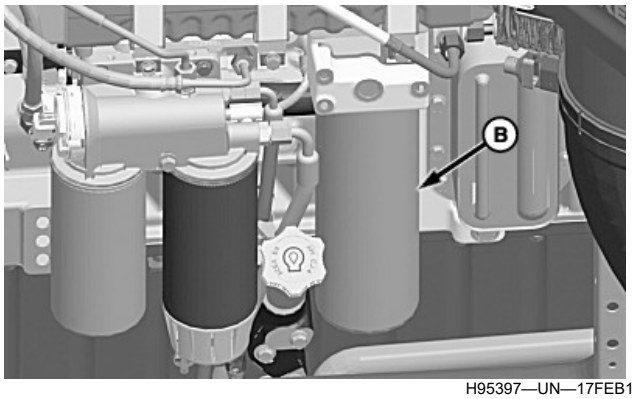

H95397—UN—17FEB10

Стил В

А—Одвод
В—Филтер на маслото

Испуштете го картерот за масло преку отворање на одводот (А) и затворете го одводот откако маслото ќе биде испуштено.


Отстранете и задржете го капачето и одложете го филтерот за масло (В) правилно.

Поставете го филтерот за масло и затегнете го со капакот.

Наполнете го картерот со пропишано количество на моторно масло. Погледнете во делот за горива и подмачкувачи за препораки во врска со маслото. Погледнете го делот со спецификациите за капацитетот на масло.


OUO6075,00047D7-A8-10NOV17

Ниво на масло во моторот

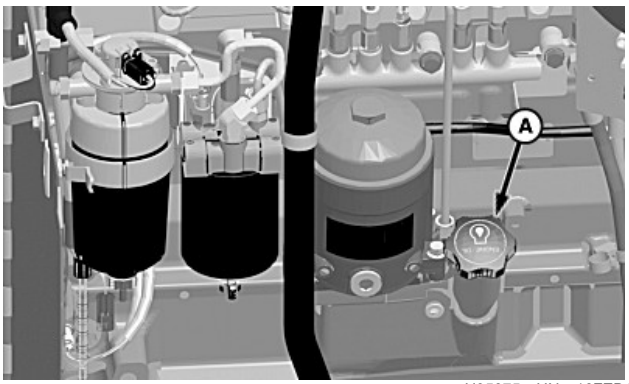


H95375—UN—16FEB10

Ниво 2/фаза II (Стил A)

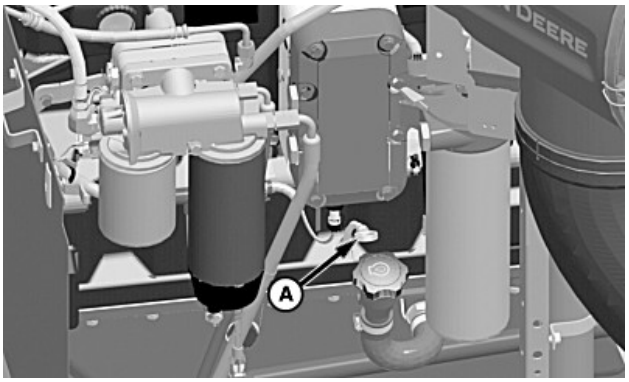


H95419—UN—19FEB10

Ниво 2/фаза II (Стил B)

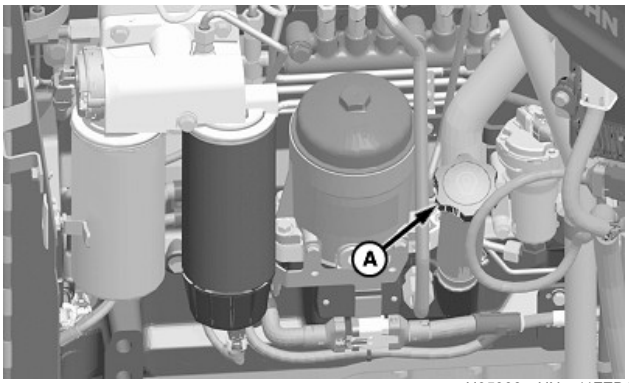


H95306—UN—11FEB10

Конечно ниво 4/Фаза V (Стил A)

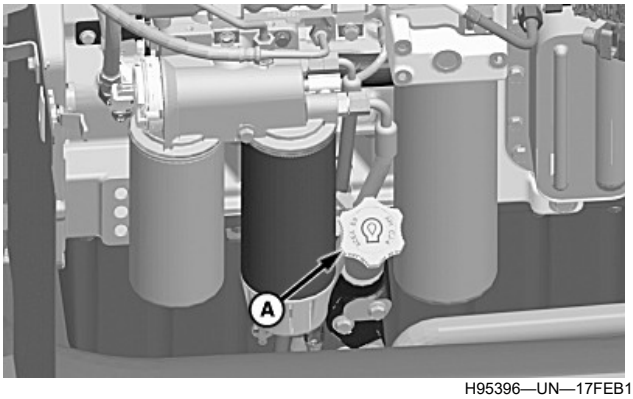


H95396—UN—17FEB10

Конечно ниво 4/Фаза V (Стил B)

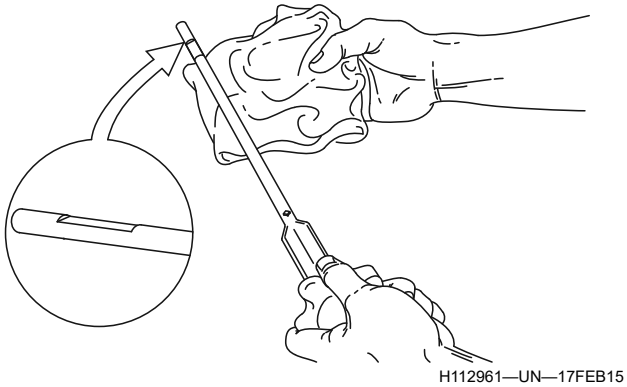

H112961—UN—17FEB15

Ниво 2/фаза II

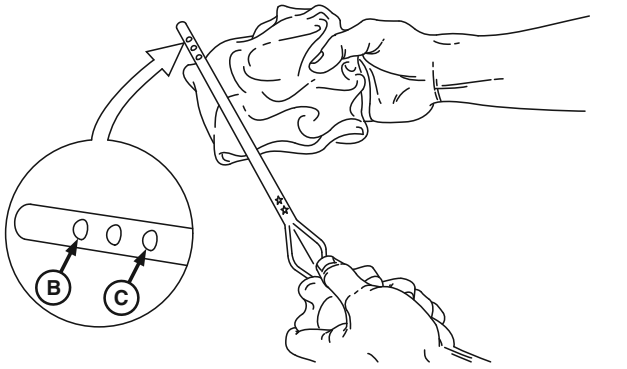

H113142—UN—11MAR15

Конечно ниво 4/Фаза V

A—Шипка за мерење
B—ADD Ознака (за додавање)
C—FULL Ознака (за полно)

ВАЖНО: Од суштинско значење е да го одржувате пропишаното ниво на моторно масло за да обезбедите долг сервисен век. Проверете го нивото на моторното масло кога машината е паркирана на рамна површина.


ЗАБЕЛЕШКА: Осигурете дека шипката за мерење е завртена или притисната целосно во куќиштето пред да ја отстранувате за да го проверите нивото на масло.

Дневно проверувајте го нивото на масло во моторот со шипката за мерење (A). Не работете со моторот кога нивото на маслото е под ознаката "ADD" (ДА СЕ ДОДАДЕ) на шипката за мерење.

Извадете ја шипката за мерење и проверете го нивото на маслото. Нивото на маслото треба да биде помеѓу ознаката "ADD" (ДА СЕ ДОДАДЕ) и врвот на штрафираното подрачје на шипката за мерење. Ако нивото на масло е под ознаката ”ADD”, додадете масло колку што е потребно. Погледнете во делот за горива и подмачкувачи за препораки во врска со маслото.


OUO6075,00047DB-A8-13NOV17

Ниво на хидростатичкото/хидрауличното масло

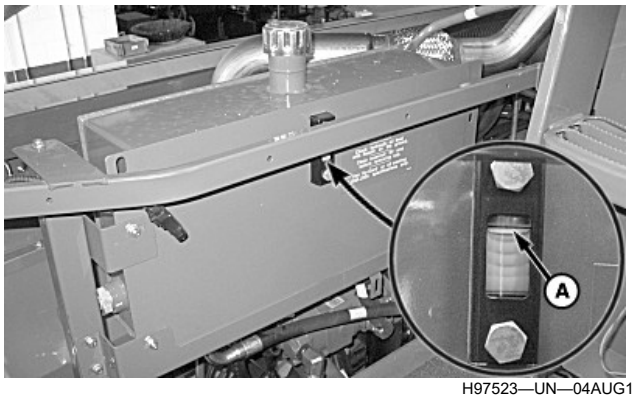

H97523—UN—04AUG10

Стил A

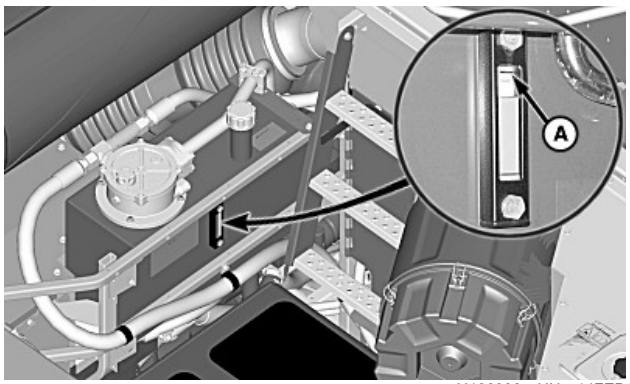


H106938—UN—14FEB13

Стил B


A—Окно за проверка

Проверете го нивото на хидростатичкото/ хидрауличното масло додека хедерот е на земјата и сите цилиндри се вовлечени. Нивото на масло мора да биде на врвот на окното за проверка (A) со целосно спуштено куќиште за достава. Додајте масло по потреба, но не пренаполнувајте.

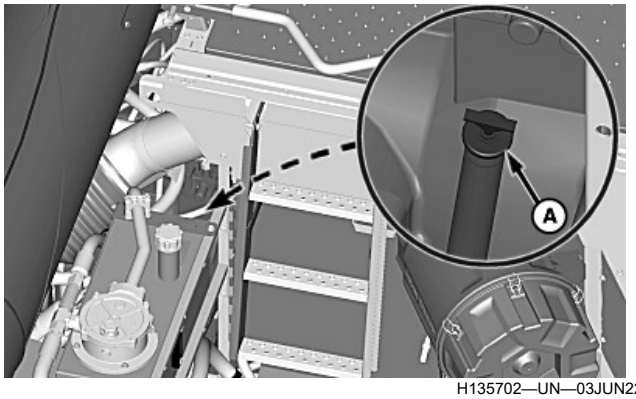

H135702—UN—03JUN22

Ниво на хидраулично масло (моторно погонско куќиште)

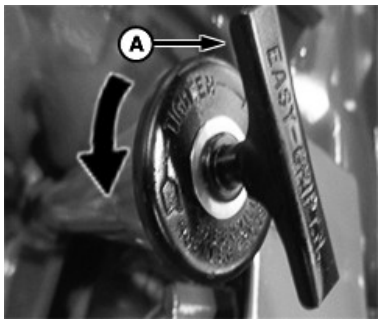

BML020460—UN—28SEP20


A—Шипка за мерење

1. Изгасете го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч пред да го проверите хидрауличното масло во моторното погонско куќиште.
2. Завртете ја шипката за мерење (A) спротивно од стрелките на часовникот за да се вовлече продолжетокот.
3. Извадете ја шипката за мерење и проверете го нивото на маслото.
4. Нивото на маслото не смее да биде под ознаката "ADD" на шипката за мерење.
5. Вметнете ја шипката за мерење и завртете ја во насока на стрелките на часовникот за соодветно издолжување и запечатување.

ЗАБЕЛЕШКА: Кај машините со ProDrive пренос, оставете го моторот да работи неколку минути при мали брзини пред проверка на нивото на маслото.

ouo6075,1654290732011-A8-09JUN22

Ниво на разладното средство

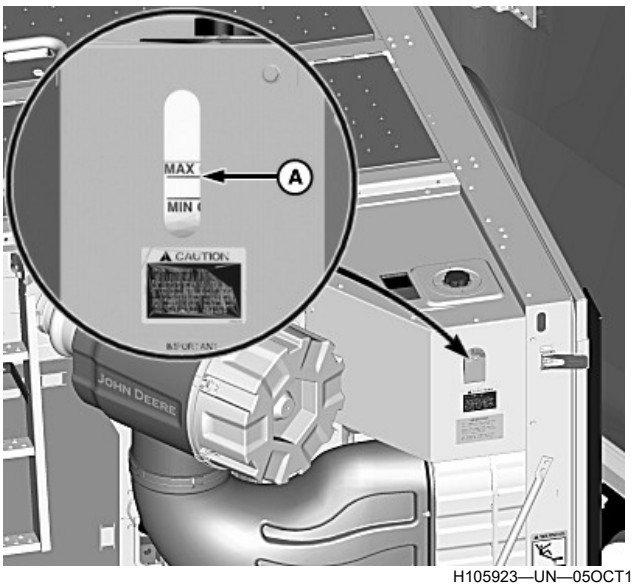

H105923—UN—05OCT12

A—Линија Max Cold (макс. ладно)

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот. Внимавајте да не бидете попарени кога го отворате капакот на напливниот резервоар. Никогаш не отворајте го капакот кога моторот е жежок. Полека отворете го капачето за да го ослободите притисокот.


ВАЖНО: На напливниот резервоар се користи специјален капак. Ако капакот е оштетен или недостига, мора да биде заменет со еквивалентен капак.

Дозволете моторот да се олади. Нивото на разладното средство во садот за компензација треба да биде на линијата ”Max Cold” (A).

ЗАБЕЛЕШКА: Нивото на разладното средство мора да биде помеѓу линиите "Max Cold" (макс. ладно) и "Min Cold" (мин. ладно). Ако разладното средство е под линијата "Min Cold" (мин. ладно), додајте разладно средство по потреба.

OUO6075,00041CB-A8-11APR16

Систем за гориво

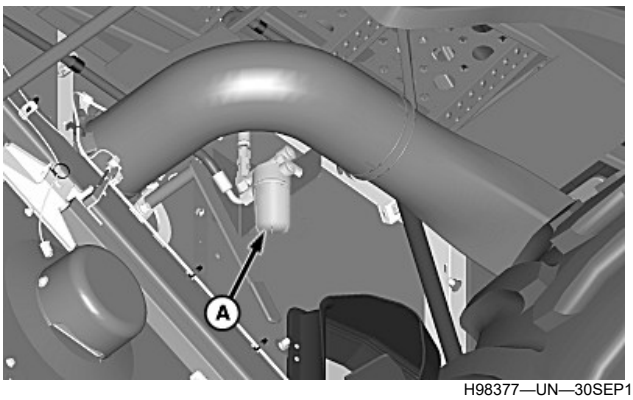

H98377—UN—30SEP10

Сад за предчистачот на гориво

A—Сад на предчистачот


ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот пред да извршувате работи за одржување на филтрите за гориво.

ЗАБЕЛЕШКА: Осигурете дека садот на предчистачот е целосно поставен за да се спречи навлегување на воздух во системот за гориво.

Затворете го вентилот за запирање на гориво на резервоарот за гориво.


Отстранете го садот на предчистачот (A) и исчистете ја преградата ако е користено нечисто гориво.

Ниво 2/фаза II

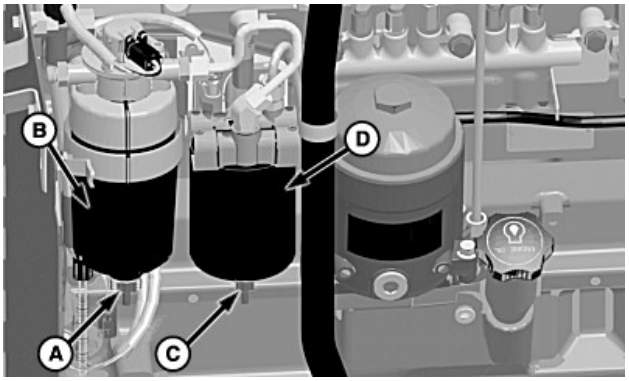

H104937—UN—28FEB12

Стил A

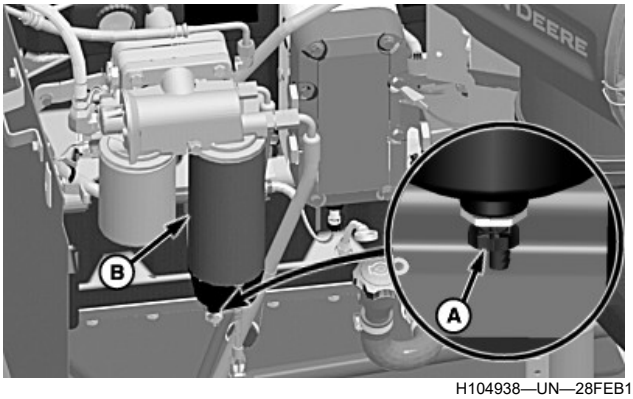

H104938—UN—28FEB12

Стил B


A—Одвод
B—Главен филтер за гориво
C—Одвод
D—Второстепен филтер за гориво

Отворете го вентилот (A) за да го проверите системот за гориво дали има вода во примарниот филтер (B).

Само Стил A: Отворете го вентилот (C) за да го проверите системот за гориво дали има вода во секундарниот филтер (D).


Ако проблемот останува, сменете ги филтерите за гориво. Погледнете одржување—Според потребното, за повеќе информаци делот за течности кај моторот и филтери.

Конечно ниво 4/фаза V

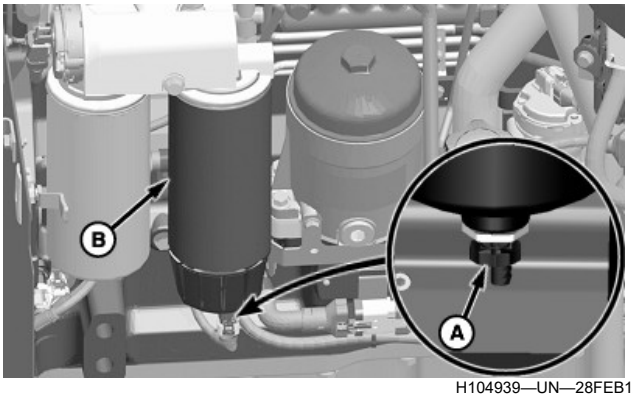

H104939—UN—28FEB12

Стил A

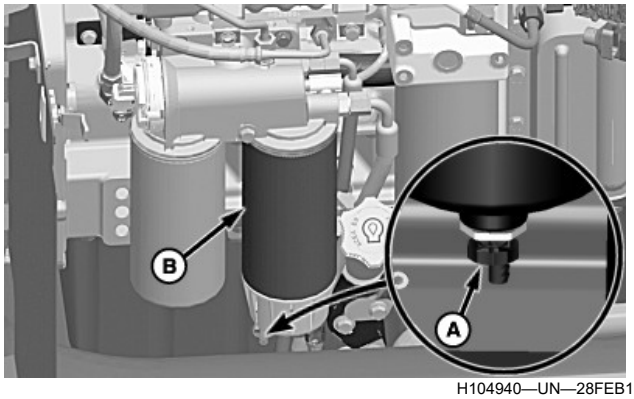

H104940—UN—28FEB12

Стил B


A—Одвод
B—Главен филтер за гориво

Отворете го вентилот (A) за да го проверите системот за гориво дали има вода во примарниот филтер (B).

Ако проблемот останува, сменете ги филтерите за гориво. Погледнете одржување—Според потребното, за повеќе информаци делот за течности кај моторот и филтери.

OUO6075,00047DC-A8-13NOV17

Одушник на резервоарот за гориво

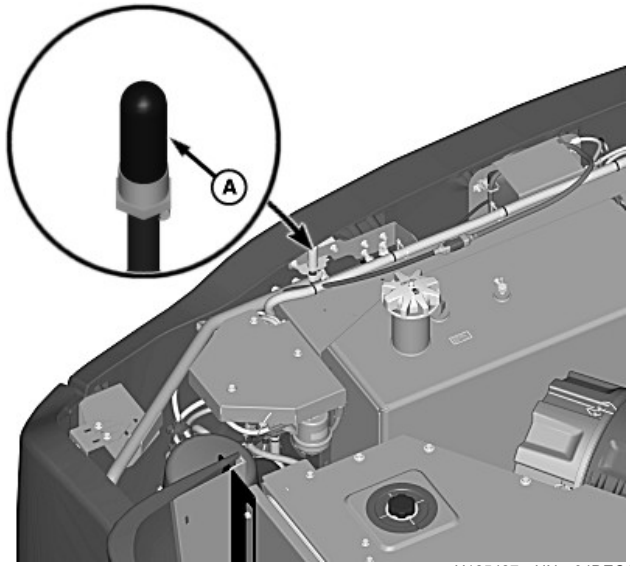


H125427—UN—04DEC18

A—Одушник на резервоарот за гориво

Визуелно проверувајте го еднаш неделно одушникот на резервоарот за гориво (A). Не дозволувајте зголемени количини плева или остатоци да се собираат во одушникот. Ако одушникот е покриен со отпадоци, тоа не дозволува резервоарот за гориво да оддишува. Извадете го одушникот на резервоарот за гориво од цревото и исчистете го.

OUO6075,0004A5B-A8-04DEC18

Оддишник на резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF) (конечно ниво 4/фаза V)

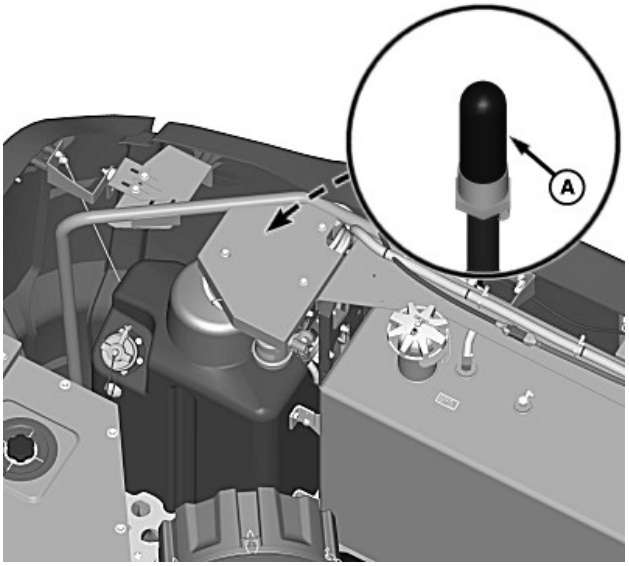


H125428—UN—04DEC18

A—Оддишник на резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF)

Визуелно проверувајте го оддишникот на резервоарот (A) на течноста за издув на дизел моторот (DEF), седмично. Не дозволувајте зголемени количини плева или остатоци да се собираат во одушникот. Доколку оддишникот е покриен со нечистотија, тоа не му дозволува на резервоарот да диши. Отстранете го оддишникот од цревото и исчистете.

OUO6075,0004A5C-A8-04DEC18

Положби на лопатката за воздух на моторот

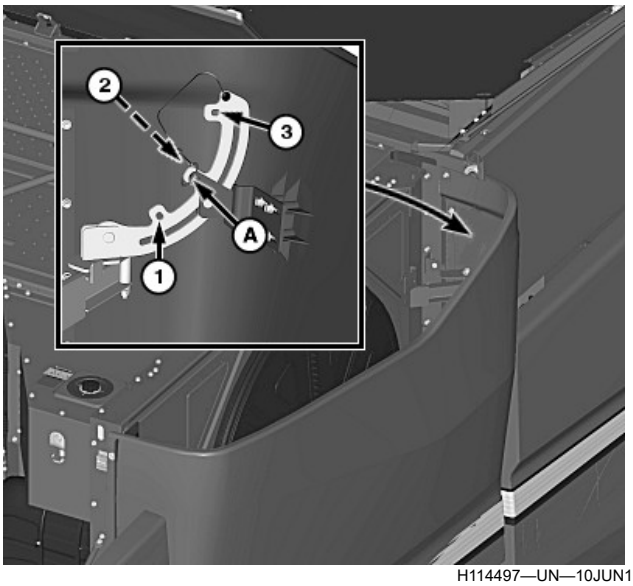

H114497—UN—10JUN15

A—Клин за блокирање
1—Положба за транспорт
2—Положба за стандардна теренска работа
3—Положба за продолжена теренска работа

ЗАБЕЛЕШКА: Пред работа во поле, проверете го лостот за воздух на моторот да е поставен во избраната положба за работа во поле.

Отстранете го заклучувачкиот клин (A) и завртете го делот за вшмукување на воздух во моторот во посакуваната положба.

Положба за транспорт:

ВАЖНО: Лопатката за воздух на моторот мора да биде поставена во положба за транспорт кога за тоа важат локалните сообраќајни прописи. Почитувајте ги локалните прописи кои важат во вашата држава.

Осигурете дека лопатката за воздух на моторот е поместена во положба за транспорт (1) кога машината мора да биде транспортирана.

За понатамошни информации, погледнете во Позиционирање на лопатката за воздух на моторот (положба за транспорт) во ова поглавје.

Положба за стандардна теренска работа:

ВАЖНО: Лопатката за воздух на моторот мора да биде поставена во положба за стандардна теренска работа кога се врши жнеење за да се спречи прегревање на моторот.

Осигурете дека лопатката за воздух на моторот е во положба за стандардна теренска работа (2) кога работите во нормални теренски услови.

За понатамошни информации, погледнете во Позиционирање на лопатката за воздух на моторот (положба за стандардна теренска работа) во ова поглавје.

Положба за продолжена теренска работа:

ВАЖНО: За да се спречи прегревање на моторот, лопатката за воздух на моторот мора да биде поставена во положба за продолжена теренска работа кога се врши жнеење во услови на висока надворешна температура и/или на површини со голема надморска висина.


Осигурете дека лопатката за воздух на моторот е во положба за продолжена теренска работа (3) за зголемен капацитет на ладење кога вршите жнеење во услови на висока надворешна температура и/или на површини со голема надморска висина.

За понатамошни информации, погледнете во Позиционирање на лопатката за воздух на моторот


(положба за продолжена теренска работа) во ова поглавје.

SS43267,000061F-A8-10JUN15

Позиционирање на лопатката за воздух на моторот (положба за стандардна теренска работа)

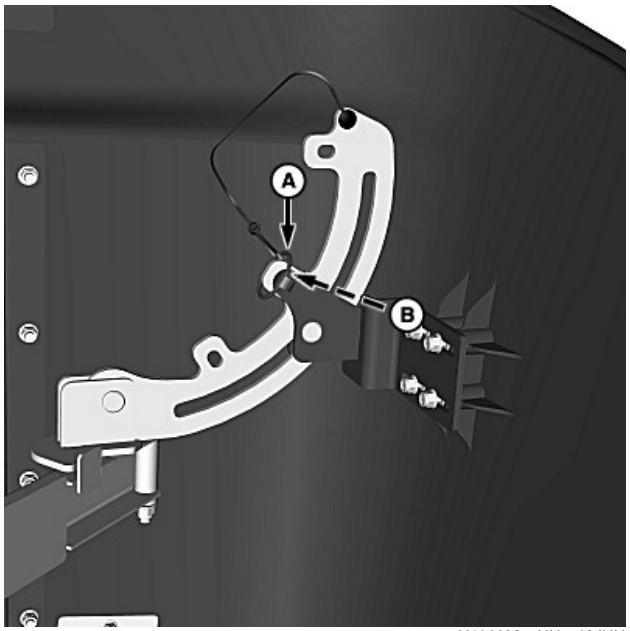

H114498—UN—10JUN15

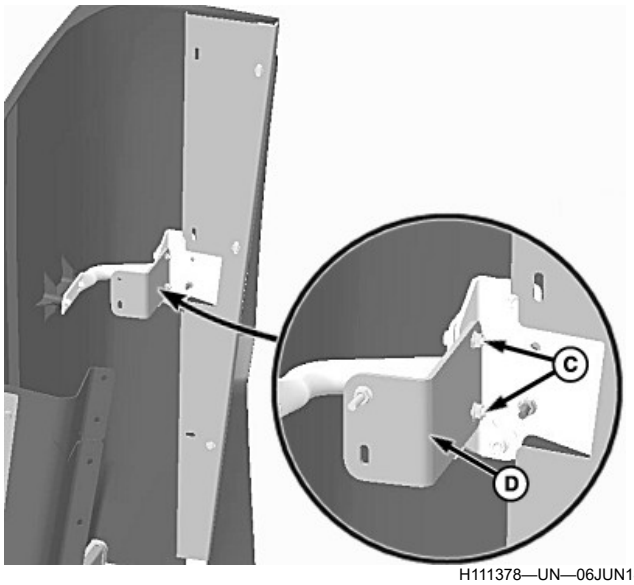


H111378—UN—06JUN14

Положба за транспорт


A—Клин за блокирање
B—Отвори
C—Навртки, M8 (употребени се 2)
D—Носач

ВАЖНО: Лопатката за воздух на моторот мора да биде поставена во положба за стандардна теренска работа кога се врши жнеење за да се спречи прегревање на моторот.

1. Отстранете го заклучувачкиот клин (A) и поместете го делот за вшмукување на воздух во моторот на надвор за отворите (B) да се порамнат.
2. Инсталирајте го претходно отстранетиот заклучувачки клин.
3. Отстранете ги навртките (C) и држачот (D).
4. Поставете ги претходно отстранетите навртки назад на завртките со глава.

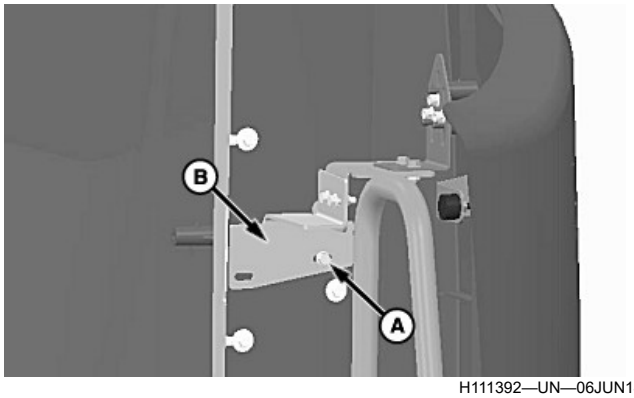

H111392—UN—06JUN14

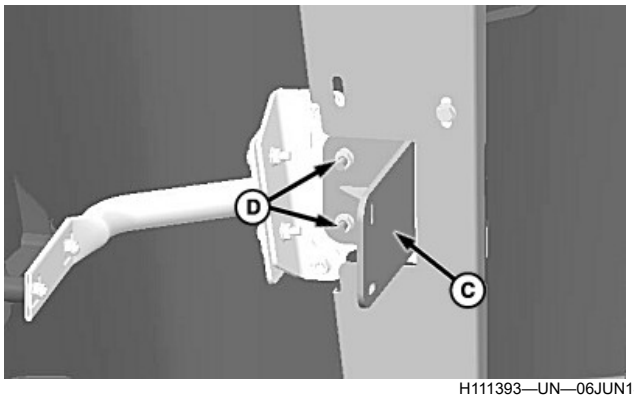

H111393—UN—06JUN14

Положба за стандардна теренска работа

A—Завртка со глава, M8 x 40
B—Носач
C—Носач
D—Навртки, M8 (употребени се 2)


5. Поместете го лостот за воздух нанадвор и поставете ја завртката со глава (A) низ држачот (B) како што е прикажано.
6. Поставете го држачот (C) како што е прикажано и прицврстете со навртките (D).

SS43267,0000620-A8-10JUN15

Позиционирање на лопатката за воздух на моторот (положба за продолжена теренска работа)



H114499—UN—10JUN15

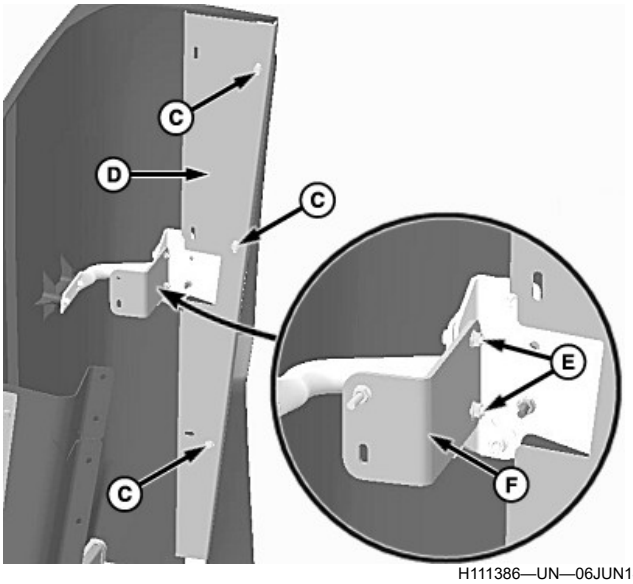


H111386—UN—06JUN14

Положба за транспорт

A—Клин за блокирање
B—Отвори
C—Завртки со глава, M8 x 25 (употребени се 3)
D—Плоча
E—Навртка, M8 (употребени се 2)
F—Носач


ВАЖНО: За да се спречи прегревање на моторот, лопатката за воздух на моторот мора да биде поставена во положба за продолжена теренска работа кога се врши жнеење во услови на висока надворешна температура и/или на површини со голема надморска висина.

1. Отстранете го заклучувачкиот клин (A) и поместете го делот за вшмукување на воздух во моторот на надвор за отворот (B) да се порамни.
2. Инсталирајте го претходно отстранетиот заклучувачки клин.
3. Отстранете ги и сочувајте ги завртките со глава (C) од панелот (D).
4. Отстранете ги навртките (E) и носачот (F).

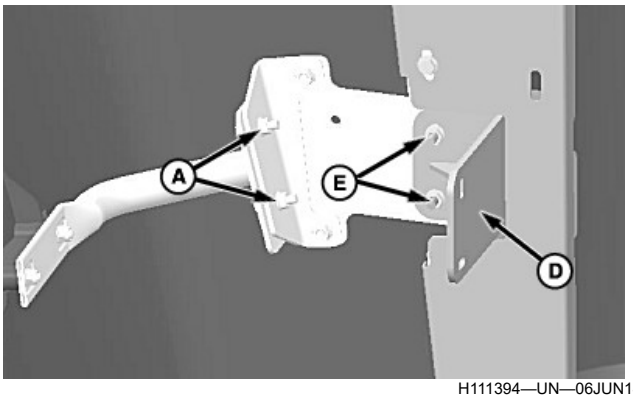

H111394—UN—06JUN14


Положба за продолжена теренска работа

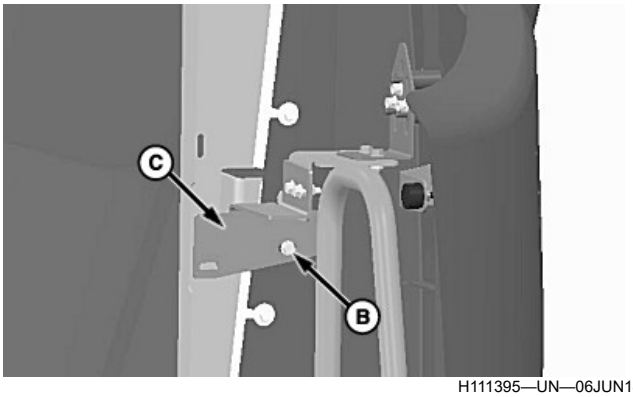

H111395—UN—06JUN14

A—Навртки, M8 (употребени се 2)
B—Завртки со глава, M8 x 40 (употребени се 2)
C—Носач
D—Носач
E—Навртки, M8 (употребени се 2)

5. Поставете ги претходно отстранетите навртки (A) назад на завртките со глава.
6. Поместете го лостот за воздух нанадвор и поставете ја завртката со глава (B) низ држачот (C) како што е прикажано.
7. Поставете го држачот (D) како што е прикажано и прицврстете со навртките (E).

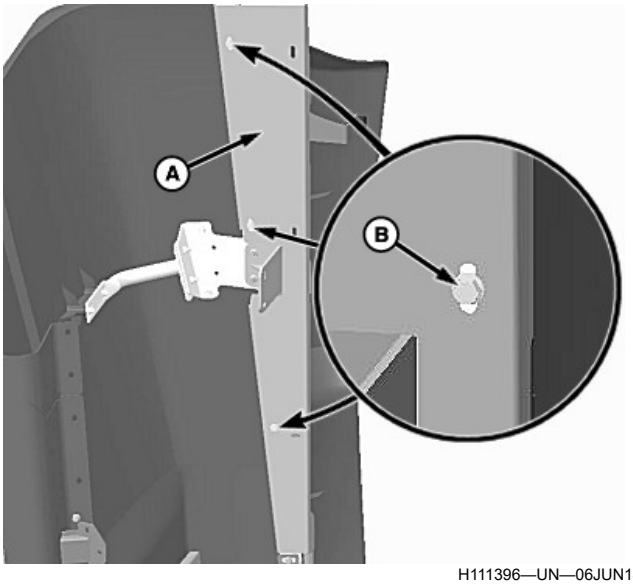

H111396—UN—06JUN14

A—Плоча
B—Завртки со глава, M8 x 25 (употребени се 3)


8. Поставете го претходно отстранетиот панел (A) и прицврстете со завртките со глава (B).

SS43267,0000621-A8-10JUN15

Позиционирање на лопатката за воздух на моторот (положба за транспорт)



H114500—UN—10JUN15

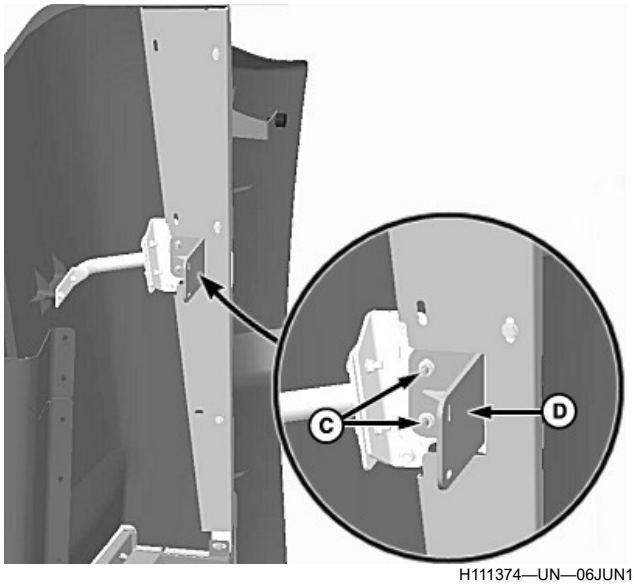


H111374—UN—06JUN14
Положба за стандардна теренска работа

A—Клин за блокирање
B—Отвори
C—Завртки со глава, M8 x 40 и навртки, M8 (употребени се 2)
D—Носач


ВАЖНО: Лопатката за воздух на моторот мора да биде поставена во положба за транспорт кога за тоа важат локалните сообраќајни прописи. Почитувајте ги локалните прописи кои важат во вашата држава.

ЗАБЕЛЕШКА: Пред да работите на терен, лопатката за воздух на моторот мора да биде поместена во избраната положба за теренска работа.

1. Отстранете го заклучувачкиот клин (A) и поместете го делот за вшмукување на воздух во моторот на внатре за отворите (B) да се порамнат.
2. Инсталирајте го претходно отстранетиот заклучувачки клин.
3. Отстранете ги и сочувајте ги завртките со глава и навртките (C) и држачот (D).

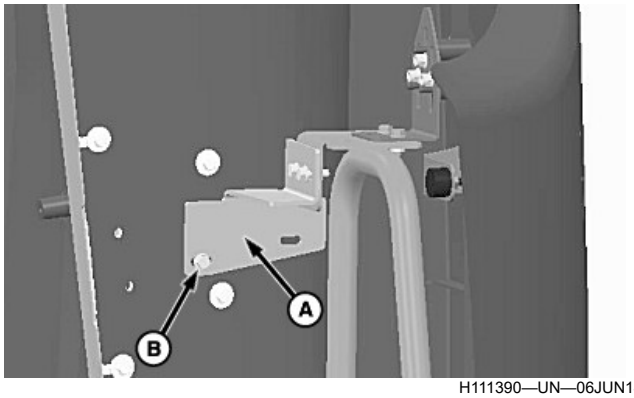

H111390—UN—06JUN14

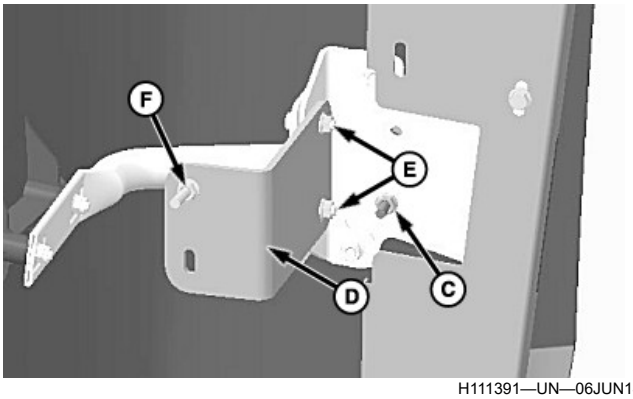

H111391—UN—06JUN14


Положба за транспорт

A—Носач
B—Завртка со глава, M8 x 40
C—Навртка, M8
D—Носач
E—Навртки, M8 (употребени се 2)
F—Завртка со глава, M8 x 40 и навртка, M8

4. Поместете го лостот за воздух навнатре и поставете ја завртката со глава низ држачот (A) како што е прикажано и прицврстете со навртка (C).
5. Поставете го претходно отстранетиот држач (D) и прицврстете со навртките (E).
6. Поставете ја претходно отстранетата завртка со глава и навртка (F) на држачот како што е прикажано.

SS43267,0000622-A8-10JUN15

Чистење на одделот за мотор

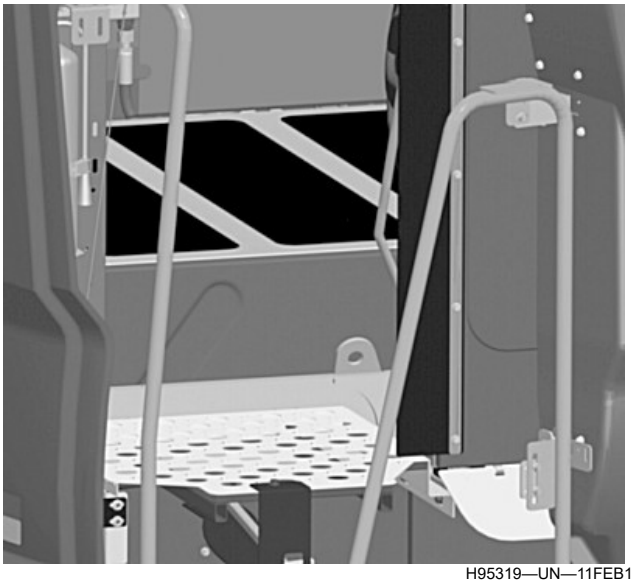

H95319—UN—11FEB10


ВНИМАНИЕ: Не чистете го моторот или оддел за моторот додека моторот работи. Нечистота, масло, плева и отпад од култура во оддел за моторот и на моторот може да предизвикат пожар. Насока на ветер, вид на култура и содржината на влага од содржина може да имаат влијание врз тоа каде и колку многу се наталожуваат отпад и плева. Почесто го преверувајте и чистете ова пордачје.

OUO6075,0000575-A8-17MAR10


Безбедно чистење на филтерот за издувни гасови



TS227—UN—15APR13

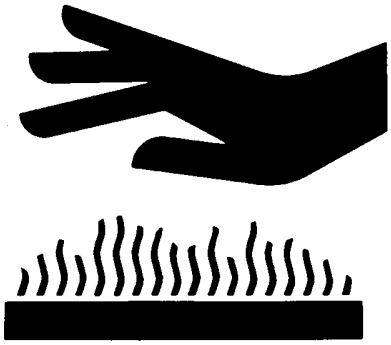

TS271—UN—23AUG88

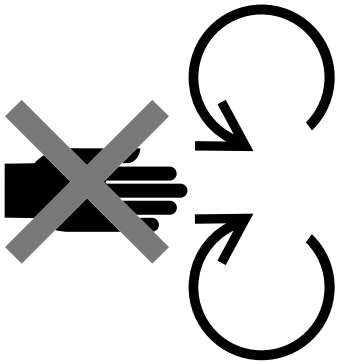

TS1693—UN—09DEC09

За време на чистењето на филтерот на издувните гасови, моторот може да работи со зголемен празен од и да постигне високи темеператури за продолжен временски период. Издувните гасови и компонентите на филтерот на издувните гасови се загреваат до температура што може да ги изгори луѓето, како и да ги запали или растопи најчестите материјали.

Држете ја машината подалеку од луѓе, животни или структури кое може да бидат оштетени од жешките издувни гасови или компонентите. Избегнувајте потенцијални пожари или опасности од експлозии од запаливи материјали и пареа од издувните гасови. Држете го отворот за издувни гасови подалеку од луѓе и од работи кои можат да се стопат, запалат или експлодираат.

Набљудувајте ја машината и околниот простор за отпадок од тлеење за време на и по завршувањето на чистењето на филтерот на издувните гасови.

Додавањето на гориво додека работи моторот може да предизвика пожат или опасност од експлозија. Секогаш исклучете го моторот пред полнење на машината со гориво и исчистете го истуреното гориво.

Секогаш осигурете се дека моторот е исклучен кога ја влечете машината на камион или приколка.

Допирот со компонентите на издувниот систем додека е жешок може да предизвика сериозни лични повреди.

Избегнувајте контакт со овие компоненти додека тие се изладат на безбедна температура.

Ако постапката за сервисирање има потреба од моторот да работи:

- Вклучете ги само оние погонски делови кои се наведени во постапката за сервисирање
- Осигурете се дека нема други лица во близина на платформата на возачот и машината


Држете ги рацете, стапалата и облеката далеку од погонските делови.

Секогаш оневозможете го движењето (неутрална положба), вклучете ја сопирачката или механизмот за паркирање и исклучете го напонот кон приклучните уреди или алатките пред да ја напуштите платформата на возачот.

Исклучете го моторот и извадете го клучот (ако постои) пред да ја оставете машината без надзор.

OUO6075,0000E81-A8-07FEB12

Избегнувајте ги врелите издувни гасови

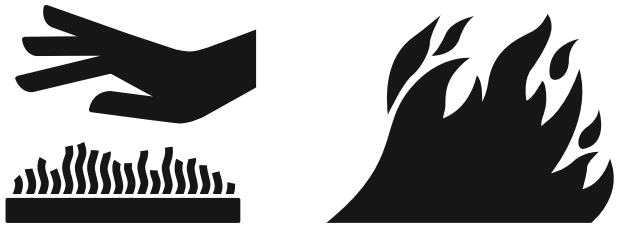

RG17488—UN—21AUG09

Сервисирање на машината или на приклучните уреди додека работи моторот може да предизвика сериозни лични повреди. Избегнувајте изложување и допир на кожата со врелите издувни гасови и компоненти.

Деловите на издувните гасови и самите гасови постануваат врели во текот на работењето. Издувните гасови и делови се загреваат до температура што може да ги изгори луѓето, како и да ги запали или растопи најчестите материјали.


DX,EXHAUST-A8-20AUG09

Преглед на индикаторите на дополнителната обработка




RG22487—UN—21AUG13

Индикатор за течноста за дизел издувни гасови

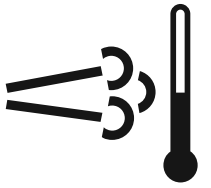


RG22488—UN—21AUG13

Индикатор за температурата на емисиите на моторот

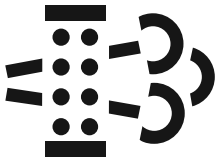


RG22489—UN—21AUG13

Индикатор за филтерот за издувни гасови

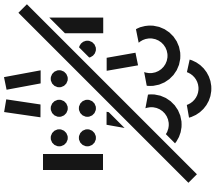

RG22490—UN—21AUG13

Индикатор за исклучено автоматско чистење

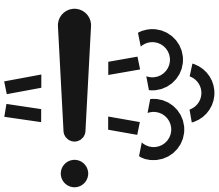

RG22491—UN—21AUG13

Индикатор за дефект на системот за емисии на моторот



RG22492—UN—21AUG13

Предупредувачки индикатор



RG22493—UN—21AUG13

Индикатор за запрен мотор

ВАЖНО: Операторот ќе биде информиран од системот за предупредување на оператор кога контролниот систем на емисија на издувни гасови не функционира правилно и/или е откриен дефект на моторот од страна на контролната единица за моторот. Игнорирањето на предупредувачките сигнали за операторот ќе доведе до намалување на емисијата на издувни гасови, што резултира со ефективно онеспособување на работата со мобилни машини што не се движат по пат.

Од суштинско значење е да се превземе брза акција за да се поправи секое неправилно работење, користење или одржување на контролниот систем за емисија на издувните гасови во согласност со мерките за исправка, наведени со предупредувањата наведени подолу.

Индикаторот за течноста за дизел издувни гасови (DEF) засветлува кога течноста за DEF е ниска. Наполнете го резервоарот за течноста за ДИГ.

Кога индикаторот за DEF е комбиниран со индикаторот за предупредување или индикаторот за запирање на моторот тогаш моторните перформанси се намалени од страна на моторната контролна единица (ECU) бидејќи нивото на DEF е под мерливото ниво. Наполнете го резервоарот за течноста за ДИГ.

Кога светли индикаторот за температурата на емисијата на моторот, температурата на издувниот гас е висока, зголемениот празен од е активен или е во процес на чистење на филтерот за издувни гасови. Со машината може да се управува на нормален начин, освен ако возачот утврди дека машината не е на безбедно место поради високите температури на издувните гасови и оневозможи автоматско чистење.

Кога индикаторот за температурата на емисионите гасови е комбиниран со индикаторот за

предупредување или индикаторот за запирање на моторот тогаш моторните перформанси се намалени од страна на ECU бидејќи температурата на издувните гасови е повисока од очекуваната. Следете ја постапката за тој дијагностички код за грешка или посетете овластен сервисен дистрибутер.

Кога ќе засветли индикаторот за филтерот за издувни гасови, во тек е чистење на филтерот за издувни гасови, системот за дополнителна обработка има грешка или филтерот за издувни гасови треба да се исчисти, а возачот го исклучил автоматското чистење на филтерот за издувни гасови. Ако условите се безбедни, возачот треба да ја вклучи опцијата за автоматско чистење на филтерот за издувни гасови или да изврши рачна сервисна регенерација или да ја следи постапката за дијагностички код за грешка.

Кога индикаторот за филтерот за издувни гасови светли заедно со предупредувачкиот индикатор, перформансите на моторот се намалени од страна на управувачката единица на моторот затоа што постои дефект на системот за дополнителна обработка или нивото на саѓи на филтерот за издувните гасови е умерено високо. Ако условите се безбедни, возачот треба да ја вклучи функцијата за автоматско чистење на филтерот за издувни гасови. Ако условите не се безбедни, возачот треба да ја премести машината на безбедно место и да го вклучи режимот на работа со автоматско чистење на филтерот за издувни гасови. Извршите рачна сервисна регенерација или следете ја постапката за дијагностички код за грешка.

Кога индикаторот за издувниот филтер е комбиниран со индикаторот за запирање на моторот тогаш моторните перформанси се дополнително намалени од страна на ECU бидејќи постои дефект кај системот за дополнителна обработка или нивото на саѓи во издувниот филтер е екстремно големо. Ако е присутна оваа комбинација, посетете го овластениот сервисен дистрибутер.

Индикаторот за исклучено автоматското чистење светли кога возачот побарал исклучување на функцијата за автоматско чистење на филтерот за издувни гасови. Оваа икона останува да свети се додека операторот повторно ќе го вклучи автоматското прочистување на издувниот филтер преку дијагностичкиот мерач. Оневозможување на автоматскиот режим не се препорачува во било каков случај освен ако е поврзано со безбедноста или недостасува гориво во резервоарот за да се заврши процесот за прочистување.


Индикаторот за дефект на системот за емисии на моторот светли кога емисиите на моторот се вон нормалното работно подрачје или во случај на грешка на системот за емисии на моторот. Следете ја постапката DTC или видете го вашиот овластен сервисер.

Кога индикаторот за дефект на системот за емисии на моторот светли заедно со предупредувачкиот индикатор, перформансите на моторот се намалени од страна на управувачката единица на моторот затоа што емисиите на моторот се вон нормалното работно подрачје или постои грешка на системот за емисии на моторот. Следете ја постапката DTC или видете го вашиот овластен сервисер.

DX,AFTRTREAT,INDCATRS-A8-12FEB18

Предупредување за потребно запирање на машина

Случај на мандатно запирање на машина

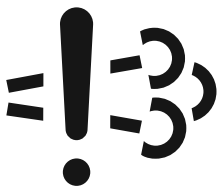

RG22491—UN—21AUG13


ВАЖНО: Во некои ситуации, силата на машинскиот мотор може да биде намалена како што е опишано. При известување, веднаш поставете ја машината во безбедна состојба и или преместете ја на безбедно место. Мандатното запирање на машината може да биде отстрането единствено од страна на сервисен техничар.

Индикаторот за неисправност на системот за емисија на издувни гасови на моторот свети кога ќе се случи грешка што е поврзан со емисијата на издувните гасови.



RG22492—UN—21AUG13


Индикаторот за предупредување свети во ситуација кога е потребно дејство од страна на операторот.

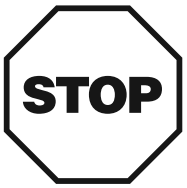

RG22493—UN—21AUG13

Индикаторот за запрен мотор свети во ситуација кога е потребно неодложно дејство од страна на операторот и сервисирање.


Настаната системска грешка кај емисијата на издувни гасови

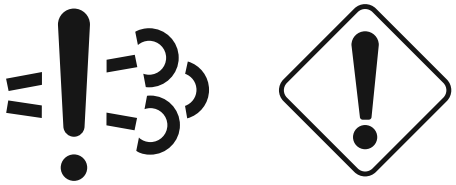

RG26361—UN—04SEP14

Преостануваат 30 минути, индикаторите за неисправност на системот за емисија на издувни гасови кај моторот и индикаторите за предупредување светат и алармот се огласува за да го предупредат операторот за грешка поврзана со емисијата на издувни гасови. Се прикажува “Помалку од 30 минути до рестрикција на силата” кај машините со екран.


- Моторната сила е нормална.
- Работењето на машината е нормално.
- Поставете ја машината во безбедносна состојба.
- Контактирајте ја сервисната услуга.

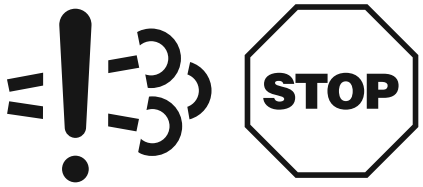

RG26972—UN—26MAR15

Преостануваат 20 минути, индикаторите за неисправност на системот за емисија на издувни гасови кај моторот и индикаторите за запирање на моторот светат и алармот се огласува за да го предупредат операторот за грешка поврзана со емисијата на издувни гасови. Се прикажува “Помалку од 20 минути до рестрикција на силата” кај машините со екрани.

- Моторната сила и вртливиот момент се намалени.
- Вклучен клуч - исклучен клуч привремено ќе обезбедат целосна сила.
- Поставете ја машината во безбедносна состојба.
- Контактирајте ја сервисната услуга.

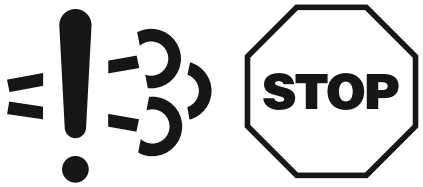


RG26972—UN—26MAR15

Преостануваат 2 минути или помалку, индикаторите за неисправност на системот за емисија на издувни гасови кај моторот и индикаторите за запирање на моторот светат и алармот се огласува за да го предупредат операторот за грешката поврзана со емисијата на издувни гасови која не е поправена. Се прикажува “Рестрикција на силата” кај машините со екрани.

- Моторната сила е само во празен од.
- Поставете ја машината во безбедносна состојба.
- Контактирајте ја сервисната услуга.

DX,MACHSTOPWARN,AG-A8-02OCT15

Сензор за препознавање на предмети (конечно ниво 4/фаза V)

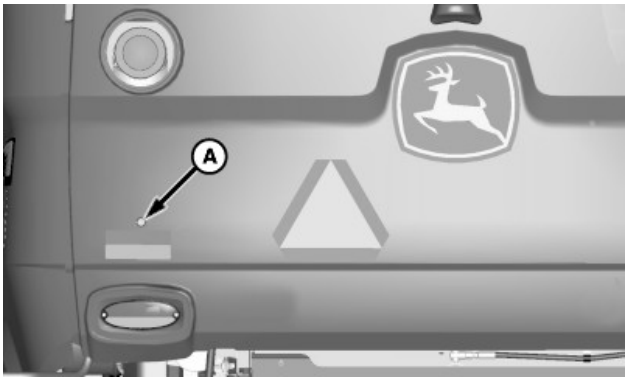

H106571—UN—16JAN13

A—Сензор

ЗАБЕЛЕШКА: Осигурете дека сензорот не е попречен и не е покриен со кал или отпадоци од посевот.

Сензорот (A) кој се наоѓа на задната композитна плоча потврдува дека предметите се оддалечени повеќе од 2 m (6.5 ft.) од издувната пареа (покачени температури на издувните гасови) за време на процесот на чистење на филтерот на издувни гасови. Ако сензорот детектира дека има предмети поблиску од 2 m (6.5 ft.), системот ќе го прекине процесот на чистење на филтерот на издувни гасови.

OUO6075,00047DD-A8-13NOV17

Стартување на моторот



H119917—UN—02NOV16


A—Повеќенаменска рачка
B—Прекинувач за вклучување на хедерот
C—Прекинувач за вклучување на сепараторот

ВНИМАНИЕ: Пред стартувањето на моторот погрижете се да нема никого во близина на машината. Озвучете ја сирената за да ги предупредите другите лица.

Издувните гасови може да предизвикаат болест или смрт. Ако е потребно машината да работи во затворен простор, тогаш отстранете ги издувните гасови од тој простор со продолжена цевка што се поставува на издувната цевка.

Ако немате продолжена издувна цевка, тогаш отворете ги вратите за да влезе воздух од надвор.

1. Поместете ја повеќенаменската рачка (A) во неутрална положба.
2. Проверете дали прекинувачот за вклучување на хедерот (B) и на сепараторот (C) се исклучени (OFF).

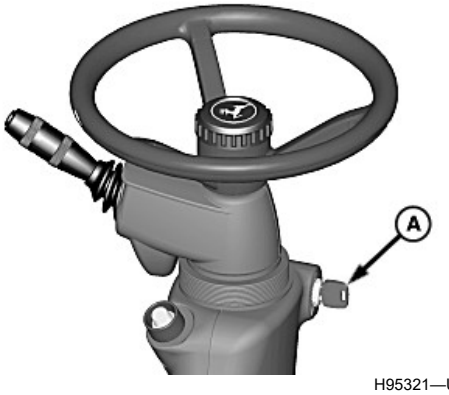

H95321—UN—02NOV10

A—Контактен клуч

ВНИМАНИЕ: Свирнете со сирената пред стартувањето на моторот за да ги предупредите другите да се оддалечат од машината.

За да ја избегнете можноста од телесни повреди или смрт, стартувајте го моторот САМО од операторското седиште. Не го стартувајте моторот со краток спој на клемите на стартерот. Машината ќе стартува и ќе се задвижи во брзина ако има премостување.

ВАЖНО: За да не го оштетите стартерот, не работете со него подолго од 30 секунди при секој обид. Ако моторот не се стартува, почекајте најмалку две минути пред да се обидете повторно.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако температурата е под -5 °C (23 °F) можеби ќе биде потребно да се користи помош при стартување во ладни временски услови. Видете за помош при стартување во ладни временски услови во делот за ракување со мотор во прирачникот за работа.

Кога контактниот клуч е завртен на СТАРТ, ќе се случи задоцнување од неколку секунди. Ова овозможува контролните единици да се напојат, релеите да се затворат и соленоидот на стартерот да добие напон.

Лепенката под капакот на кутијата за складирање на наслонот за рака ги покажува информациите за стартување на моторот.

3. Свирнете со сирената и завртете го контакт клучот (A) на управувачкиот столб во позиција за СТАРТ.

   Положбите на клучот се:


Прва положба	Дополнителна опрема
Втора положба	ИСКЛУЧЕНО
Трета положба	Run (работи)
Четврта положба	Start (стартување)

ЗАБЕЛЕШКА: Се прикажува дијагностички код на грешка (DTC), ако се појави код за запрен мотор на екранот. Екранот ги запира нормалните функции, посочувајќи го проблемот што бара машината да се запре и проблемот веднаш да се реши. Кодовите ќе се прикажуваат сè до решавањето на проблемот. Ако проблемот не може да биде решен, посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.

4. Ослободете го клучот после стартувањето на моторот и дозволете му на моторот да работи на мали брзини 5 минути за да се загрее маслото.

OUO6075,0004930-A8-07JUN18

Исклучување на моторот

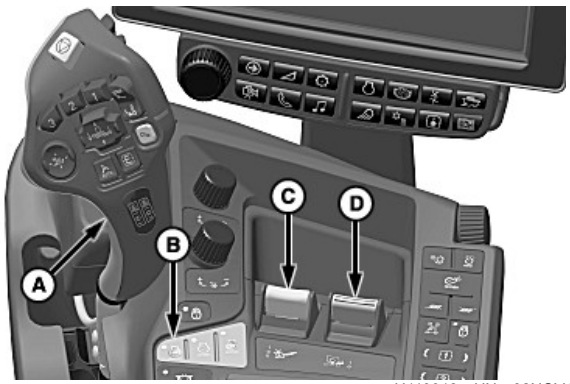

H119918—UN—02NOV16

A—Повеќенаменска рачка
B—Прекинувач за мала брзина на моторот
C—Прекинувач за вклучување на хедерот
D—Прекинувач за вклучување на сепараторот

1. Спуштете го хедерот или намотката целосно до земја.
2. Поместете ја повеќенаменската рачка (A) во неутрална положба.
3. Притиснете го прекинувачот за ниска моторна брзина (B).
4. ИЗГАСНЕТЕ го прекинувачот за активирање на хедерот (C) и прекинувачот за активирање на одделувачот (D).

ВАЖНО: Разладувањето на турбокомпресорот и некои делови од моторот е овозможено од маслото на моторот. Сопирањето со врел мотор може да предизвика оштетување на тие делови.

5. Пред запирање на мотор кој што работел под оптоварување, моторот нека работи во лер 2—3 минути за да дозволите турбополначот да олади.

ВНИМАНИЕ: Подигнете ја паркирната сопирачка и извадете го клучот пред да ја напуштите машината.

6. Завртете го клучот за стартување во положба "OFF" (исклучено).

ВАЖНО: Конечно ниво 4/фаза V: Акумулаторот не треба да го исклучувате најмалку 90 секунди откако ќе ја ИСКЛУЧИТЕ машината. За тоа време катализаторскиот систем за селективно намалување (SCR) автоматски ги прочистува цевките од течноста за издув на дизел мотор (DEF), веднаш по ИСКЛУЧУВАЊЕТО на машината. Ако нема доволно време тогаш не е дозволено линиите да се прочистуваат, било која течност што останува во линиите може да кристализира и да ги запуши линиите. Во екстремно студено време, течноста се замрзнува и вероватно ќе ги пукне линиите.

OUO6075,0004931-A8-07JUN18

Управување со брзината на моторот (машини ProDrive™)

ЗАБЕЛЕШКА: Управувањето со брзината на моторот е контролирана од старна на софтвер и тоа се активира со прекинувачот што го исклучува патниот превоз.

Управувањето со брзината на моторот ја намалува потрошувачката на гориво и ја зголемува ефикасноста на горивото.

- Потрошувачката на гориво е намалена во услови на ниско оптоварување со намалување на брзината на моторот.
- Одржувајте голема способност за оптоварување со динамичко зголемување на брзината на моторот кога е потребно.
- Теренската брзина се одржува за време на промените на брзината на моторот преку различни хидростатички преместувања.
- Брзината на моторот останува на долен празен од кога машината не се движи.
- Брзината на моторот е приближно 1600 вртежи/мин. кога машината е на рамен терен или со мала теренска брзина.
- Брзината на моторот се менува помеѓу приближно 1600 вртежи/мин. и максимален брз празен од, зависно од оптоварувањето на моторот.

- Мала брзина на моторот - брзината на моторот останува на 1200 вртежи/мин. (rpm).
- Средна брзина на моторот - брзината на моторот нема да премине 1690 вртежи/мин. (rpm).
- Голема брзина на моторот - брзината на моторот се менува помеѓу приближно 1600 вртежи/мин. (rpm) и максимален брз празен од.

OUO6075,00046F3-A8-30MAR17

Безбедно ракување со течност за стартување



TS1356—UN—18MAR92

ВНИМАНИЕ: Течноста за стартување е лесно запалива. НЕ КОРИСТЕТЕ ја во близина на оган, искри или пламен. Прочитајте ги ПРЕДУРПЕДУВАЊА на контејнерот. Заштитете го контејнерот од оштетување. НЕ носете дополнителни или празни резервоари во кабината.


Ако течноста за стартување не се користи неколку дена, отстранете го резервоарот. Проверете ја течноста и работата на вентил со одново инсталирање и притискање прскалката. Ако течноста не се емитира, користете нов резервоар.

За да избегнете случајно испарување кога го складирате садот под висок притисок, држете го капакот на садот. Складирајте во ладна, зашитиена локација.

Не палете или пробивајте сад за течност за стартување.Не палете или пробивајте сад за течност за стартување.

OUO6075,0000585-A8-17MAY10

Помошни средства за стартување во ладни временски услови (ако е вградено)

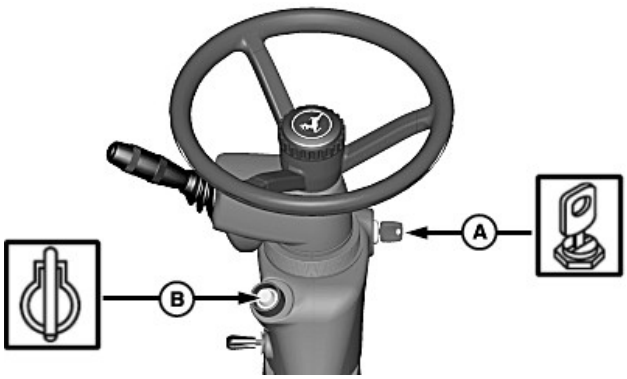

H96387—UN—02NOV10

A—Контактен клуч
B—Копче за помош при стартување

ВНИМАНИЕ: Избегнете телесни повреди и оштетување на моторот. Вбризгува течност само кога моторот врти.

Помошта при стартување единствено функционира во позициите "Run" (контакт) или "Старт" (стартувај).

Свртете го клучот (A) за стратување на машината. Кога моторот започне да се завртува, притиснете го копчето за помош при стартување (B).


Кога моторот ќе се стартува, ослободете го клучот и копчето за помош при стартување.

Ако температурата е под -5°C (23°F), задржете го копчето за помош при стартување притиснато 2—3 секунди откако моторот стартува. Повтортувајте ја ова процедура додека моторот работи без прекин.

ВАЖНО: За да се осигурате дека има правилно подмачкување, моторот нека работи без оптоварување 1—2 минути при ниски вртежи. Овој период продолжете го на 2—4 минути кога работите на температури под точката на мрзнење.

OUO6075,0004932-A8-07JUN18

Грејач на разладното средство

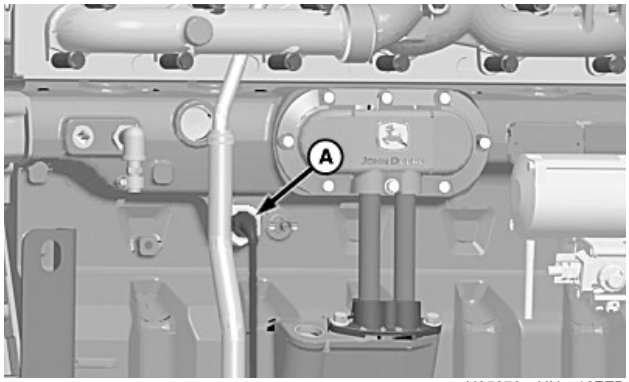


H95379—UN—16FEB10

Ниво 2/фаза II (стил A) (предна страна)




H71689—UN—18APR02

Ниво 2/Фаза II (Стил B) (задна страна)

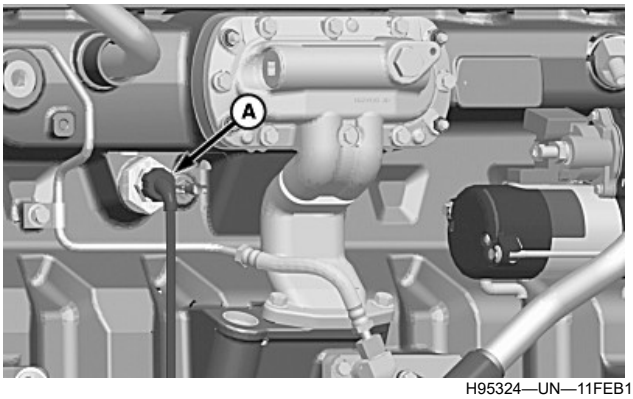

H95324—UN—11FEB10

Конечно ниво 4/Фаза V (Стил А) (предна страна)

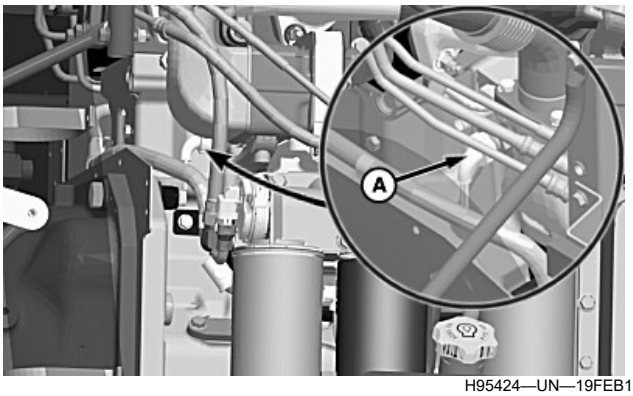

H95424—UN—19FEB10

Конечно ниво 4/Фаза V (Стил В) (задна страна)



TS210—UN—23AUG88

A—Грејач на разладното средство

ВНИМАНИЕ: За да избегнете струен удар или опасно работење, секогаш користете електричен кабел со три жици наменет за тешки работни услови (минимален пресек на 10 AWG и не подолг од 7.6 m (25 ft)) опремен со три конектори. Ако се употребува адаптер за приклучување од два на три контакти за sиден приклучок, секогаш зелената жица поврзете ја за добро заземјување.

Пред да го поврзувате грејачот со извор на напојување, осигурете дека елементот е потопен во разладно средство. НИКОГАШ не го вклучувајте грејачот кога е во воздух. На тој начин може обвивката на грејачот да предизвика пукање и тоа да предизвика телесна повреда.

Грејачот (А) на разладното средство се поставува во отворот на приклучокот за ладење (предната страна или задната страна на машината). Со загревање на разладното средство на моторот, грејачот го намалува отпорот на маслото, го олеснува стартувањето и го намалува време потребно за загревање.

Видови грејачи на разладно средство

- 1000 W (110 V)
- 1000 W (220 V) (машини за извоз)

OUO6075,00047E0-A8-13NOV17

Информации за дисплејот CommandCenter™

Дисплеи Generation 4 и G5

За дополнителни информации во врска со функционалноста на хардверот и софтверот на дисплејот, видете го прирачникот за работа на дисплејот во апликацијата Центар за помош на дисплејот. За да добиете копија од прирачникот за работа, контактирајте со вашиот трговец, користете ја апликацијата Центар за помош од дисплејот или одете на techpubs.deere.com.

DX,PC,DISPLAY,REFERENCE-A8-23JUN23

Апликации на дисплејот CommandCenter

Следните информации содржат помош на екранот за секоја апликација специфична за оваа машина. Оваа информација е достапна и на дисплејот.

VM03385,0000137-A8-04AUG22

Апликација Поставување контроли

Пристап до поставките за контролите

Апликација за пристап преку екран:



H113668—UN—22OCT15

Мени

1. Мени



N119118—UN—23SEP16

Поставки на машината

2. Таб за машински поставки



H118152—UN—20JAN17

Конфигурација на командите

3. Контролни поставки

Апликација за пристап преку лентата за навигација:



H118151—UN—20JAN17


Копче за апликацијата за контролни поставки

Притиснете го копчето за контролни поставки на лентата за навигација под екранот.

PR79369,00003A3-A8-01FEB21

Преглед на контролни поставки

ЗАБЕЛЕШКА:

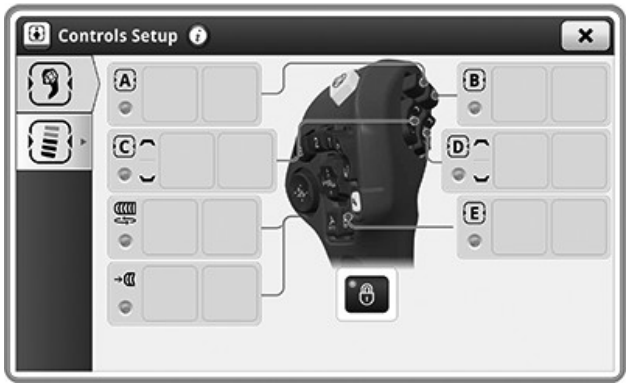

H119897—UN—20JAN17

Конфигурација на командите

Подвлечениот текст покажува дека дополнителните информации се достапни во овој дел или во друг дел од оваа публикација.

Главната страна е орикажана само за пример. Вашата главна страна може да се разликува зависно од опциите или приклучената опрема.

Поставувањето контроли ви овозможува да ги користите копчињата може да се конфигурираат за да ја персонализирате вашата машина машината и да ги изведувате задачите брзо со притискање на некое копче. Може да правите нови назначувања или да пристапите до претходно поставените функции што сте ги конфигурирале на рачката со повеќе функции или на CommandARM.

ЗАБЕЛЕШКА: CommandARM нема стандардни назначувања. Повеќефункционалната рачка и CommandARM се ресетираат на заклучена состојба до цикличното исклучување и вклучување на контактниот клуч.

Достапни ставки во апликацијата за поставување на контролите:



H118141—UN—20JAN17

Таб за повеќефункционална рачка

Повеќефункционална рачка — изберете за да пристапите до претходно поставените функции на повеќефункционалната рачка.



H118139—UN—20JAN17

Таб за CommandARM

CommandARM — изберете за да пристапите до претходно поставените функции на CommandARM™.



H118169—UN—20JAN17

Нагласен таб

ЗАБЕЛЕШКА: Нагласениот таб означува кој сет на претходно поставени функции е избран.



H132595—UN—21JUN22

Назначувања

Назначувања — ви овозможува да назначите функции од вашата претпочитана апликација на избраната позиција за назначување.



H132597—UN—21JUN22

Индикатори за статус

Индикатори за статус — ви го прикажува статусот на секое назначување на функција од апликација.



H118140—UN—20JAN17

Индикатор за заклучено

Индикатор за заклучено — притиснете го копчето во близина на повеќефункционалната рачка за да го заклучите/отклучите поставувањето на контролите. Осветленото копче и иконата на екранот покажуваат дека поставувањето на контролите е заклучено. Копчето за заклучување на групата контроли мора да биде отклучено за да се прават назначувања.

ЗАБЕЛЕШКА: Постојат две копчиња за заклучување на група контроли. Едното копче за заклучување на групата контроли е за повеќефункционалната рачка, а другото за CommandARM. Дисплејот CommandCenter мора да се вклучи за да може да го исклучите заклучувањето на групата контроли за назначување функции. Групата контроли се однесува на копчињата што може да се конфигурираат на повеќефункционалната рачка и CommandARM.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

Затвори — изберете за да ја затворите апликацијата за поставување контроли.

mm95366,1655240945326-A8-27JUN22

Поставување контроли | Назначувања

Поставување контроли | Назначувања се користат за назначување Назначувања функции од апликација на копчињата на повеќефункционалната рачка и CommandARM.

Назначувања на поставувањето контроли:



H118141—UN—20JAN17

Назначувања на повеќефункционалната рачка

Назначувања на повеќефункционалната рачка — ви овозможува да правите назначувања на копчињата на повеќефункционалната рачка.



H118143—UN—20JAN17



H118147—UN—20JAN17



H118149—UN—20JAN17

Копчиња А, Б и Е

- **Копчиња А, В и Е** — ви овозможуваат да правите Назначувања со една позиција.



H118144—UN—20JAN17



H118148—UN—20JAN17

Копчиња С и D

- **Копчиња С и D** — ви овозможуваат да правите Назначувања со двојна позиција.



H118145—UN—20JAN17

Тркалце за лизгање



H118146—UN—20JAN17

Копче за лизгање

- Тркалцето за лизгање и копчето за лизгање — ви овозможуваат да правите Назначувања со една позиција на копчето за лизгање Назначувања со двојна позиција на тркалцето за лизгање.



H118139—UN—20JAN17

Назначувања на CommandARM

Назначувања на CommandARM — ви овозможува да правите назначувања на копчињата на CommandARM.



H118159—UN—20JAN17



H118161—UN—20JAN17

Копчиња 1 и 2

- **Копчиња 1 и 2** — ви овозможуваат да правите Назначувања со двојна позиција.



H118160—UN—20JAN17



H118162—UN—20JAN17

Копчиња 3 и 4

- **Копчиња 3 и 4** — ви овозможуваат да правите Назначувања со една позиција.

mm95366,1655295355910-A8-27JUN22

Поставување контроли | Индикатори за статус

Поставување контроли | Индикатори за статус ви го прикажува статусот на секое назначување на функција од апликација.

Достапни индикатори за статус во апликацијата за поставување контроли:



H132597—UN—21JUN22

Овзноможено (зелено)

Овозможено (зелено) — означува дека назначувањето е активно. Предусловите се исполнети и приклучниот уред е прикачен (ако е применливо).



H132599—UN—21JUN22

Заклучено (портокалово)

Заклучено (портокалово) — означува дека назначувањето е заклучено. Предусловите се исполнети и приклучниот уред е прикачен (ако е применливо).



H132596—UN—21JUN22

Оневозможено (сиво)

Оневозможено (сиво) — покажува дека нема назначена функција, не се исполнети предусловите или дека приклучниот уред не е прикачен (ако е применливо).

mm95366,1655330885086-A8-27JUN22

Повеќефункционална рачка — поставување контроли

Поставувањето контроли на повеќефункционалната рачка се користи за назначување на апликации и функции на копчињата на повеќефункционалната рачка.

Достапни ставки на страната за контролните поставки за повеќе функционална рачка:



H118141—UN—20JAN17

Повеќефункционална рачка

Повеќефункционална рачка — изберете за да направите назначувања на копчињата на повеќефункционалната рачка.



H118140—UN—20JAN17

Индикатор за заклучено

Индикатор за заклучено — притиснете го копчето во близина на повеќефункционалната рачка за да го заклучите/отклучите поставувањето на контролите. Осветленото копче и иконата покажуваат дека поставувањето на контролите е заклучено. Копчето за заклучување на групата контроли мора да биде отклучено за да се прават назначувања.

ЗАБЕЛЕШКА: Индикаторот за заклучување е присутен на екранот секогаш кога прикажаната група контроли е заклучена со копчето за заклучување на група контроли на CommandARM. Заклучувањата на групата контроли повторно се активираат кога се исклучува и пак вклучува контактниот клуч.



H118143—UN—20JAN17



H118147—UN—20JAN17



H118149—UN—20JAN17

Програмабилни копчиња

Копчиња A, B и E — се користат за апликации што бараат назначување со една позиција, што ви овозможува да изберете од назначувањата со една функција или да префрлате помеѓу две состојби.



H118144—UN—20JAN17



H118148—UN—20JAN17

Програмабилни копчиња

Копчиња C и D— се користат за апликации што бараат Назначувања со двојна позиција што ви овозможува да изберете од назначувања со повеќе позиции, да зголемите или намалите вредност или да направите нагодување лево или десно.



H118145—UN—20JAN17

Тркалце за лизгање

Копче за лизгање — се користи за да се изберат назначувања на функции, зголемување или намалување на вредност или да направите нагодување лево или десно.



H118146—UN—20JAN17

Копче за лизгање

ЗАБЕЛЕШКА: Назначувањето функции на копче за лизгање кое се "тркала" или "притиска" работи исто како и кај другите назначувања.

Постапка за измена:



H118141—UN—20JAN17

Повеќенаменска рачка

1. Изберете го табот Назначувања на повеќефункционалната рачка.



H117027—UN—28MAR16

Програмабилно заклучување на кратенки

2. Изберете го копчето за програмабилно заклучување на кратенки најблиску до повеќефункционалната рачка.



H114656—UN—05JAN17

Активна состојба



H118140—UN—20JAN17

Индикатор за заклучено

ЗАБЕЛЕШКА: Кога ќе го изберете копчето за заклучување на групата контроли, сите претходно назначени кориснички контроли се осветлени "зелено" за да ја покажат нивната активна состојба и индикаторот за заклучување на екранот е сокриен.


Ако нема присутни кориснички назначувања, апликацијата не се отвара до отклучувањето на групата контроли.



H118144—UN—20JAN17

Програмабилно копче

3. Изберете го програмабилното копче за кое сакате да ја промените апликацијата и функцијата.



H118512—UN—20JAN17

Апликација

4. Изберете ја апликацијата со функцијата што сакате да ја поставите на копчето или изберете Отстрани назначување за да ја отстраните апликацијата и функцијата тековно поставени на програмабилното копче. За список на апликации и функции, видете Назначувања на функции од апликација.



H118145—UN—20JAN17


Тркалце за лизгање



H118146—UN—20JAN17

Копче за поместување преку притискање

ЗАБЕЛЕШКА: Копчето за лизгање ја заобиколува листата "Избирање апликација", нудејќи ограничен и различен број на функциски опции.



H118522—UN—20JAN17

Функција

5. Изберете ја функцијата што сакате да ја назначите на програмабилното копче.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

6. За да излезете од екраните на апликацијата или функцијата без да го промените тековното назначување на програмибилното копче, изберете го копчето Затвори.

mm95366,1655306781607-A8-27JUN22

CommandARM — поставување контроли

Поставувањето контроли на CommandARM се користи за назначување апликација и функции на CommandARM.

Достапни ставки на страница за поставување контроли на CommandARM:



H118139—UN—20JAN17

CommandARM

CommandARM — изберте за да направите назначувања на копчињата на CommandARM.



H118140—UN—20JAN17

Индикатор за заклучено

Индикатор за заклучено — притиснете го копчето на CommandARM за да го заклучите/отклучите поставувањето на контролите. Осветленото копче и иконата покажуваат дека поставувањето на контролите е заклучено. Копчето за заклучување на групата контроли мора да биде отклучено за да се прават назначувања.

ЗАБЕЛЕШКА: Индикаторот за заклучување е присутен на екранот секогаш кога прикажаната група контроли е заклучена со копчето за заклучување на група контроли на CommandARM. Заклучувањата на групата контроли повторно се активираат кога се исклучува и пак вклучува контактниот клуч.



H118159—UN—20JAN17



H118161—UN—20JAN17

Програмабилни копчиња

Копчиња 1 и 2 — се користат за апликации што бараат Назначувања со двојна позиција што ви овозможува да изберете од назначувања со повеќе позиции, да зголемите или намалите вредност или да направите нагодување лево или десно.



H118160—UN—20JAN17



H118162—UN—20JAN17

Програмабилни копчиња

Копчиња 3 и 4 — се користат за апликации што бараат Назначувања со една позиција, што ви овозможува да изберете од назначувањата со една функција или да префрлате помеѓу две состојби.

Постапка за измена:

1. Изберете го табот Назначувања на CommandARM.



H118139—UN—20JAN17

CommandARM

2. Изберете го копчето за програмабилно заклучување на кратенки најблиску до програмабилните копчиња на CommandARM.



H117027—UN—28MAR16

Програмабилно заклучување на кратенки



H114656—UN—05JAN17

Активна состојба

ЗАБЕЛЕШКА: Кога ќе го изберете копчето за програмабилно заклучување на кратенки, сите претходно назначени кориснички контроли се осветлени "зелено" за да ја покажат нивната активна состојба, а индикаторот за заклучување на екранот е сокриен.



H118140—UN—20JAN17

Индикатор за заклучено


Ако нема присутни кориснички назначувања, апликацијата не се отвара до отклучување на групата контроли.



H118159—UN—20JAN17

Програмабилно копче


3. Изберете го програмабилното копче за кое сакате да ја промените апликацијата и функцијата.



H118512—UN—20JAN17

Апликација

4. Изберете ја апликацијата со функцијата што сакате да ја поставите на копчето или изберете Отстрани назначување за да ја отстраните апликацијата и функцијата тековно поставени на програмабилното копче. За список на апликации и функции, видете Назначувања на функции од апликација.



H118522—UN—20JAN17

Функција

5. Изберете ја функцијата што сакате да ја назначите на програмабилното копче.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

6. За да излезете од екраните на апликацијата или функцијата без да го промените тековното назначување на програмибилното копче, изберете го копчето Затвори.

mm95366,1655301086541-A8-29JUN22

Креирање на назначувања со една позиција

Креирањето назначувања со една позиција ви овозможува на правите назначувања на функции за апликации што имаат една функција или да префрлате помеѓу две состојби.

Копчиња A и B или 3 и 4 овозможуваат назначувања со една позиција. Изберете ја претпочитаната апликација, потоа изберете го саканото назначување на функција.

Постапка за измена:

Пример:

Со овој пример апликацијата Наведување AutoTrac ќе се назначи на копчето A.

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаниот пример е типичен за изведување назначувања на апликации. За да видите листа на достапни назначувања, видете Назначувања на функции од апликација.



H118507—UN—20JAN17

Изберете апликација

1. Изберете за активирање на екранот за избирање апликација.



H118506—UN—20JAN17

Отстраните го доделување

ЗАБЕЛЕШКА: Ако веќе постои назначување на екранот Поставување контроли, опцијата "Отстранување на назначување" е ставена на врвот на листата.



H118156—UN—20JAN17

Наведување AutoTrac



H118509—UN—20JAN17

Избрано е Наведување AutoTrac

2. Изберете ја апликацијата Наведување AutoTrac.



H118157—UN—20JAN17

Централна патека

3. Изберете ја функцијата Централна патека.



H118510—UN—20JAN17

Избрано е Централна патека

ЗАБЕЛЕШКА: После бирањето на функцијата, направено е назначување на контролата.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

4. Изберете за да ја затворите апликацијата Поставување контроли.

mm95366,1655380201039-A8-27JUN22

Креирање на назначувања со двојна позиција

Креирање на назначувања со двојна позиција ви овозможува да направите назначувања на функции, при што избирате од повеќе позиции, да зголемите или намалите вредност или да направите нагодување лево или десно.

Копчињата C и D, 1 и 2 и тркалцето за лизгање овозможуваат назначувања со двојни позиции. Изберете ја вашата претпочитана апликација, потоа изберете го саканото назначување на функција.

Постапка за измена:

Пример:

Во овој пример, функцијата за склопување од склопување/расклопување на сврделот за празнење ќе се додели на копчето C. Ова ќе ви овозможи да го склопите/расклопите врвот на сврделот за празнење секој пат кога ќе го притиснете копчето C.

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаниот пример е типичен за изведување назначувања на апликации. За да видите листа на достапни назначувања, видете Назначувања на функции од апликација.

ЗАБЕЛЕШКА: Програмабилни копчиња се преклопните прекинувачи. Тие добиваат едно назначување со двојна позиција. Пример: Лево = долу (затворено) и десно = горе (отворено).



H118508—UN—20JAN17

Изберете апликација

1. Изберете за активирање на екранот за избирање апликација.



H118506—UN—20JAN17

Отстраните го доделување

ЗАБЕЛЕШКА: Ако веќе постои доделување на екранот со контролните поставки, опцијата “Отстранување на доделеното” е ставена на врвот од листата. Изберете ако повеќе не ја сакате доделената функција.



H118166—UN—20JAN17

Преклопување



H118536—UN—20JAN17

Избрано е склопување

2. Изберете ја апликацијата за склопување.



H118165—UN—20JAN17

Склопување/расклопување на склопливиот сврдел за празнење

3. Изберете ја функцијата за склопување од склопување/расклопување на сврделот за празнење.



H118537—UN—20JAN17

Избрано е склопување/расклопување на склопливиот сврдел за празнење

ЗАБЕЛЕШКА: После бирањето на функцијата, направено е назначување на контролата.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

4. Изберете за да ја затворите апликацијата Поставување контроли.

mm95366,1655333000874-A8-27JUN22

Тркалце за лизгање и копче за лизгање



H118504—UN—20JAN17

Тркалце за лизгање и копче за лизгање

Тркалцето за лизгање и копчето за лизгање се наоѓаат на повеќефункционалната рачка.



H118145—UN—20JAN17

Тркалце за лизгање



H118146—UN—20JAN17

Копче за лизгање

На тркалцето за лизгање може да му се дадат Назначувања со двојна позиција како што е зголемување или намалување на вредност или правење нагодување лево или десно. На копчето за лизгање може да му се дадат Назначувања со една позиција.

ЗАБЕЛЕШКА: Назначувањето функции на копчето за лизгање кое се "тркала" или "притиска" работи исто како и кај другите назначувања.

mm95366,1655381156522-A8-27JUN22

Назначувања на функции од апликација

Назначувањата функции на апликација ви овозможува да назначите функции од вашата претпочитана апликација на избраната позиција за назначување.

Достапни назначувања на функции од апликација:

ЗАБЕЛЕШКА: На екранот ќе се појават само достапните назначувања на апликации за вашата машина.


Достапни функции за назначување од Наведување AutoTrac:



H118511—UN—20JAN17

Наведување AutoTrac

Наведување AutoTrac — ви овозможува да пристапите до функциите за да направите нагодувања на системот за наведување.



H118518—UN—20JAN17

Централна патека

- **Централна патека**— изберете за да воспоставите нова патека.



H118519—UN—20JAN17

Поместување на патека

- **Поместување на патека**— изберете за да направите прилагодување на вашата патека во лево или во десно.



H118520—UN—20JAN17

Замена на патека

- **Префрлање на патека**— изберете за да се префрлите од тековната патека што ја користите кај системот за наведување на наредната патека.

Достапни назначувања за функцијата на склопување:



H118515—UN—20JAN17

Склопување

Склопување — ви овозможува да пристапите до функциите за склопување/расклопување на склопливиот сврдел за празнење и да ја склопите/расклопите склопливата глава.



H127012—UN—26SEP19

Склоплива глава

- **Склоплив хедер** - изберете за да ја склопите/расклопите склопливата глава.



H132957—UN—18JAN21

Позиција за транспорт на хедерот

- **Позицијата на хедерот за транспорт** - изберете да го подготвите хедерот со издолжувачка платформа за транспорт.

Достапни назначувања на функции за хедерот:



H118514—UN—20JAN17

Хедер

Хедер — ви овозможува да пристапите до функциите за прилагодување на почетната-крајната опрема.



H127006—UN—26SEP19

Брзина на ролна

- **Брзина на ролна** — изберете за да ја смените брзината на ролната или на ременскиот подигач, по потреба.



H118525—UN—20JAN17

АННС енкодер

- **Енкодер за автоматска контрола на висина на хедер (АННС)**— изберете за да ја нагодите висината на хедерот.
- **Брзина на ремен на драпер**— изберете за да ја зголемите или намалите брзината на ременот на драперот.



H118526—UN—20JAN17

Брзина на ремен на драпер



H118527—UN—20JAN17

Успорување на брзината на ременот на драпер

- **Успорување на брзината на ременот на драпер**— изберете за да ја намалите брзината на ременот на драперот.



H127010—UN—26SEP19

Накосување на доставната комора

- **Наваленост на платформата за косење**—

изберете за да го зголемите или намалите наклонетиот агол на рамката на куќиштето за достава.



H127011—UN—26SEP19

Наваленост на платформата на драпер

- **Наваленост на платформата на драпер**— изберете за да ја навалите платформата на драперот нагоре и надолу.



H127008—UN—26SEP19

Брзина на ременест подигнувач

- **Брзина на ременскиот собирач** — изберете за да ја прилагодите брзината на ременскиот собирач.



H134131—UN—21JUN22

Порамнување на крилата

- **Израмнување на крила** - изберете за да овозможите автоматско враќање на крилата на избраната почетна позиција.

Платформа на драпер закачена со шарка



H127007—UN—26SEP19

Висина на длабочинско мерно тркало

- **Висина на мерно тркало** - изберете за да ја прилагодите висината на мерното тркало.

Хедери за издолжливи платформи



H118529—UN—20JAN17

Издолжена/вовлечена шипка за косење

- **Издолжена/вовлечена шипка за косење (само за хедери со издолжлива платформа)**— изберете за да ја издолжите или вовлечете шипката за косење.

Достапни назначувања на функции за синхронизирање на машината:



H127016—UN—26SEP19

Синхронизација на машината

Машинска синхронизација — ви овозможува да пристапите до функциите за машинска синхронизација.



H127014—UN—26SEP19

Синхрон. со турк. налево/надесно

- **Машинска синхронизација со поттурнување налево/надесно** — изберете за да поттурнете налево или надесно.



H127015—UN—26SEP19

Синхрон. со турк. напред/назад

- **Машинска синхронизација со поттурнување напред/назад** — изберете за да поттурнете напред или назад.

Достапни функции на задачи за управување со отпадот:



H118517—UN—20JAN17

Управување со остатокот

Управување со остатоци — ви овозможува да пристапите до функциите за управување со остатоците.



H118535—UN—20JAN17

Пренасочување на остатокот

- **Пренасочување на остатокот**— изберете за да смените насоката на празнење на остатокот од една страна во друга страна.

Достапни назначувања на функции за моторот:



H127004—UN—26SEP19

Мотор

Мотор — ви овозможува да пристапите до функциите на моторот.




H127005—UN—26SEP19

Компресор за воздух

- **Воздушен компресор** — изберете за да го овозможите или оневозможите воздушниот компресор.

Приказ на достапни функции на задачи:



H118512—UN—20JAN17

Дисплеј


Дисплеј— ви овозможува да пристапите до дисплејот.



H118521—UN—20JAN17

Затворање на преклоп

- **Затворање на преклоп**— изберете за да го затворите преклопувањето.



H118522—UN—20JAN17

Префрлање на работна страна

- **Префрлање на работна страна**— изберете за да ја смените работната страна со наредната или претходната страна во системот.

Достапни функции на задачи за преносот:



H118516—UN—20JAN17

Пренос

Пренос — ви овозможува да пристапите до функциите на преносот.



H118534—UN—20JAN17

ProDrive

- **Поставена точка за брзина ProDrive** — изберете за да ја зголемите или намалите поставената точка на преносот.

Достапни назначувања на функции за ракување со жито:



H127017—UN—26SEP19

Ракување со жито

Ракување со жито — ви овозможува да пристапите до функциите за ракување со жито.



H128678—UN—28JAN20

Поместување на прилагодливиот одливник навнатре/ нанадвор

- **Поместување на прилагодливиот одливник внатре/надвор** - изберете за да го поместите прилагодливиот одливник внатре или надвор.

Достапни назначувања на функции за Combine Advisor:



H128144—UN—17JAN20

Combine Advisor

Combine Advisor — ви овозможува да пристапите до функциите на Combine Advisor.



H128145—UN—17JAN20

Активирај HarvestSmart

Активирај HarvestSmart - изберете за да го вклучите работењето на HarvestSmart.

mm95366,1655208653290-A8-27JUN22

Апликација Управување со плева

Пристап до управувањето со остатокот

Апликација за пристап преку екран:



H113668—UN—22OCT15

Мени

1. Мени



N119118—UN—23SEP16

Поставки на машината

2. Таб за машински поставки



H114082—UN—03JAN17

Управување со остатокот

3. Управување со отпад

Апликација за пристап преку лентата за навигација:




H116635—UN—03JAN17

Копче за апликација за управување со остатоци

Притиснете го копчето за управување со остатоците на лентата за навигација под екранот.

N0LMWLO,000032B-A8-15JUL20

Главна страна на управувањето со остатокот

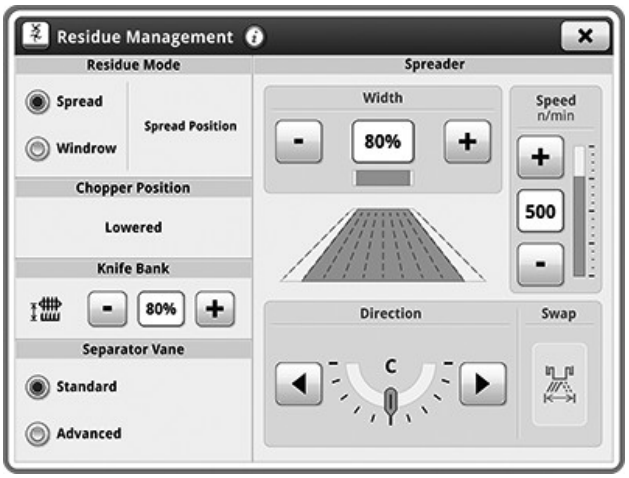

H133139—UN—01FEB21

Управување со остатокот

ЗАБЕЛЕШКА: Подвлеченият текст покажува дека дополнителните информации се достапни во овој дел или во друг дел од оваа публикација.

Главната страна е орикажана само за пример. Вашата главна страна може да се разликува зависно од опциите или приклучената опрема.

Управувањето со остатокот ви овозможува да ја прилагодите дистрибуцијата според посакуваното, базирано врз машинската конфигурација.

Достапни ставки на главната страна за управување со остатокот:

ЗАБЕЛЕШКА: Некои ставки подолу се достапни само ако машината е опремена со придружната опција.



H131657—UN—01DEC20

Режим за остатоците на плева


Режим за остатоци од плева - изберете меѓу функциите распространување и премиум сламен ред.



H116639—UN—03JAN17

Положба на сецкачот

Позиција на сецкач— ја покажува моменталната позиција на сецкачот.



H126977—UN—26SEP19

Наслон за ножеви

Блок со сечила— се лизга на внатре-и-надвор за подобар квалитет на сецкање отпади или да се зачува снагата на машината.



H118116—UN—03JAN17

Лопатка на одделувач

Лопатка на одделувач— изберете меѓу стандардна и напредна позиција за лопатка на одделувач.



H116988—UN—03JAN17

Широчина

Широчина— ја контролира широчината на распространување на плевата и сламата преку прилагодување на брзината на распространувачот или позицијата на прекривката базирано на машинската конфигурација.



H116987—UN—04JAN17

Брзина

Брзина— ја зголемува или намалува брзината на распространувачот.



H117001—UN—03JAN17

Насока

Насока— ја менува насоката на распространување на плева и слама.



H118304—UN—03JAN17

Замена

Замена— ви овозможува брзо да го прилагодите распространувањето на расфрлане остатоците во спротивна насока.




H113730—UN—30JAN17

Мерење на вкупна загуба

Мерење на вкупна загуба - режим што ви овозможува да ги испуштите сите остатоци во сламен ред за прецизно мерење на загубата.

Прилагодувања вон кабина— механички прилагодувања направени надвор од кабината.



H132593—UN—21JUN22


Блокатор на содржина

Блокатор на содржината— ја покажува состојбата на заклученост. Спречува случајно нагодување на системот. За да правите нагодувања, излезете од режимот за транспорт.

Модули за работните страни

Модули за оваа апликација може да се додаде на работните страни со користење на приказниот уредувач.

Пример:

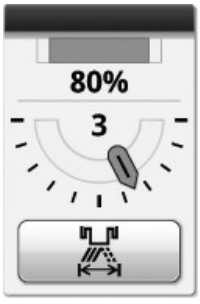

H128561—UN—20JAN20

Распространување

Распространување— ја контролира широчината и насоката на дистрибуција на плева и слама.

ЗАБЕЛЕШКА: Може да бидат достапни различни модули за вашата апликација.

Копчиња за брз пристап

Копчињата кратенки за оваа апликација може да се додаде на лентата со кратенки со користење на приказниот уредувач.

Пример:



H116642—UN—03JAN17

Остатоци на плева

Остатоци на плева— употребете за брз пристап за да ја промените насоката на расфрлањето на остатоците. Светлото свети кон насоката на расфрлање на остатоците. Ако нема осветлување тогаш расфрлањето на остатоците е централно.

ЗАБЕЛЕШКА: Може да бидат достапни различни копчиња кратенки за вашата апликација.

mm95366,1655492891075-A8-28JUN22

Режим за остатоците на плева

Изберете го режимот за распространување или режимот за правење сламен ред од остатоците за саканото процесирање на сламата и плевата.

Изберете отсек кога:


Сакате да оставите сламен ред од остатоците позади машината.

Само кај машините опремени со премиум систем за остатоци: Кај режимот за откосување, сламата го прескокнува сецкачот, додека плевата сè уште се сецка и расфрла. Сламата се празни од одделувачот во сламен ред позади машината. Со ова се остава почист сламен ред.

Изберете распространување кога:

Препорачуваме да ја пратите сламата низ сецкачот за да се минимизира должината на остатоците.

Поставување откос:



H132594—UN—21JUN22

Блокатор на содржина

Систем за остатоци без премиум: Кога е поставено во режимот “Сламен ред”, сите други поставки на распространувачот се невозможни да се променат.

ЗАБЕЛЕШКА: Поставките се враќаат во претходните состојби кога се враќате назад на режимот "Распространување".

ЗАБЕЛЕШКА: Погледнете го прирачникот за работа за повеќе информации за следниве прилагодувања вон кабината.

ВНИМАНИЕ: Изгаснете ја машината пред да ги изведувате препорачаните прилагодувања.

1. Ако го има во опремата, поставете го насочувачот за кочан во позиција за мали зрна.
2. Префрлете го погонот за сецкачот во неутрална позиција.



H116998—UN—03JAN17

Косилка



H116639—UN—03JAN17

Положба на сецкачот

3. Изберете сламен ред или поставете го сецкачот во подигната позиција.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога жнеете култури со мал волумен на остатоци, спуштете го насочувачот за кочан во позиција за пченка, ако го има во опремата.



H116644—UN—03JAN17

Индикатор на статус

Индикаторот за состојба ја покажува состојбата за вратата.



H116645—UN—03JAN17


Откриена грешка

САМО за премиум остаток: Кога ќе се случи грешка за време на процесот на затварање/отварање, системот се обидува да се врати во претходно избраната состојба пред вашето барање за промена. Ако е невозможно успешно да се постигне таа претходна состојба, се прикажува пораката “Грешка кај задната врата”, и мора да направите повторен избор на режим.

Поставување на распространување:

ЗАБЕЛЕШКА: Распространувањето автоматски ја затвора вратата за сецкање и испуштање. Сецкачот за фино сечење ја сече сламата што се празни од одделувачот кога вратата за сечење-за-испуштање е затворена.

ЗАБЕЛЕШКА: Одделувачот мора да биде ИСКЛУЧЕН за да ја промени позицијата на вратата за сечење-за-испуштање.



H131362—UN—01DEC20

Распространување



H131363—UN—01DEC20

Положба на сецкачот

Изберете распространување или поставете го сецкачот во спуштена позиција.

mm95366,1655495871460-A8-28JUN22

Лопатка на одделувач

Променете ја позицијата на лопатка кај одделувачот за да се зголеми заштедата на жито и подобри квалитетот на слама.

ЗАБЕЛЕШКА: Одделувачот мора да биде ИСКЛУЧЕН за да ја промени позицијата на лопатка на одделувачот.

Изберете стандардно кога:

- Сакате да се намали загубата на жито.
- Сакате да ја подобрите способноста за одделување на културата.

Изберете напредно кога:

- Сакате да го подобри квалитетот на сламата.
- Сакате да ја намалите потрошувачката на снага.

Постапка за измена:



H116999—UN—03JAN17

Стандардно

Изберете стандардно.



H117000—UN—03JAN17

Напредно

Изберете напредно.

ЗАБЕЛЕШКА: Работењето на лопатките на одделувачот во напредна позиција може да ги зголеми загубите на жито при одредени култури и услови. Времето на задржување на културата во одделувачот е намалено за да се подобри квалитетот на сламата.

N0LMWLO,000032D-A8-16JUL20

Широчина

Широчината го прилагодува опсегот на распространување на плевата и сламата преку контролирање на брзината на распространување или позицијата на прекривката зависно од машинската конфигурација.

ЗАБЕЛЕШКА: Наместете ја поставката за ширина што ја образува распространувачот пред да ја прилагодувате брзината на распространување.

Измените кога:

- Сецканиот материјал и плевата не ја постигнуваат полната широчина на режимот на сечење од хедерот. Зголемете ја ширината.
- Сецканиот материјал и плевата се фрлаат врз некосената култура. Намалете ја ширината.

Постапка за измена:

1. Вклучете ја машината.
2. Стартувајте го одделувачот.



H116988—UN—03JAN17

Широчина

ЗАБЕЛЕШКА: Моменталните поставки се прикажани преки мерачот со цртички.

3. Изберете плус (+) да ја зголемите или минус (-) за да ја намалите посакуваната процентуална вредност.




H118119—UN—03JAN17

Процентуална ширина

ЗАБЕЛЕШКА: Кога се направени промени во процентуалната вредност на широчината, дијаграмот на расфрлање исто така се менува.

Алтернативна постапка за измена:

ЗАБЕЛЕШКА: Кога широчината е променета, графичкиот мерач што ја претставува брзината се претвора во жолто за да се совпадне со жолтото гранично поле на полето за внес.



H113699—UN—03JAN17

Поле за внес

1. Изберете за да ја активирате навигационата лента и вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака.



H115035—UN—14MAR16

Навигациона лента Копче за прилагодување



H115034—UN—28MAR16

Вртливо копче за прилагодување на наслонот за рака

2. Користете ја навигационата лента или вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака за да ја изберете посакуваната процентуална широчина.
   - Завртете го копчето за бирање во насока на стрелките на часовникот за да ја зголемите вредноста.
   - Завртете го копчето за бирање во насока спротивна од стрелките на часовникот за да ја намалите вредноста.



H114674—UN—06FEB19

Затвори

3. Изберете да се затвори.

N0LMWLO,000032E-A8-16JUL20

Брзина

Прилагодувањата на брзината на распространувачот овозможува оптимална дистрибуција на материјалот преку широчината на расфрлање.

ЗАБЕЛЕШКА: Наместете ја поставката за ширина што ја образува распространувачот пред да ја прилагодувате брзината на распространување.

Изменете кога:

- Промена на вид на култура.
- Величината на матријалот што излегува од сецкачот постанува поголема или помала.
- Промена на величина на хедер.
- Компензирање поради ветерот што дува.

Постапка за измена:

1. Вклучете ја машината.
2. Стартувајте го одделувачот.



H116987—UN—04JAN17

Брзина

ЗАБЕЛЕШКА: Моменталните поставки се прикажани преки мерачот со цртички.

3. Изберете плус (+) да ја зголемите или (-) за да ја намалите посакуваната брзина.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога се направени промени на брзината на расфрлање, дијаграмот на широчина на расфрлање не се менува. Тоа останува пополнето со претходната поставка за широчина без оглед на прилагодувањата на брзината на расфрлање.

Дозволени поставки за пченка:

·Минимално: 350

Максимално: 550

·Зададено: 500

Прираст: 10

Дозволени поставки за мали зрна:

·Минимално: 600

Максимално: 800

·Зададено: 700

Прираст: 10

Алтернативна постапка за измена:

ЗАБЕЛЕШКА: Кога брзината е променета, графичкиот мерач што ја претставува брзината се претвора во жолто за да се совпадне со жолтото гранично поле на полето за внес.



H118126—UN—03JAN17

Поле за внес

1. Изберете за да ја активирате навигационата лента и вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака.



H115035—UN—14MAR16

Навигациона лента
Копче за прилагодување



H115034—UN—28MAR16

Вртливо копче за прилагодување на наслонот за рака

2. Изберете за да ја активирате навигационата лента и вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака.
   - Завртете го копчето за бирање во насока на стрелките на часовникот за да ја зголемите вредноста.
   - Завртете го копчето за бирање во насока спротивна од стрелките на часовникот за да ја намалите вредноста.



H114674—UN—06FEB19

Затвори

3. Изберете да се затвори.

PR79369,00003AE-A8-01FEB21

Насока

Насочувањето ја изменува насоката на излегувањето на материјалот од сецкачот за компензирање од ветерот.

Изменете кога:

- Промени на брзината на ветерот.
- Промени на насоката на ветерот.
- Промени на насоката на моторот.
- Промени на полето.
- Промени на теренот.

Постапка за измена:



H117001—UN—03JAN17

Насока

Изберете да ја прилагодите насоката во лево или десно.


ЗАБЕЛЕШКА: Кога се направени промени во насоката на расфрлање, дијаграмот на расфрлање исто така се менува.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако дијаграмот е непознат, централниот маркер исчезнува и се појавуваат цртички за позиционата вредност.



H128562—UN—20JAN20

Насока




H118128—UN—03JAN17

Широчина



H128563—UN—20JAN20

Насока




H118129—UN—03JAN17

Широчина



H128564—UN—20JAN20

Насока




H118130—UN—03JAN17

Широчина



H128565—UN—20JAN20

Насока




H118131—UN—03JAN17

Широчина



H128566—UN—20JAN20

Насока



H118132—UN—03JAN17

Широчина

Алтернативна постапка за измена:



H118138—UN—03JAN17

Поле за внес

1. Изберете за да ја активирате навигационата

лента и вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака.



H115035—UN—14MAR16

Навигациона лента
Копче за прилагодување



H115034—UN—28MAR16

Вртливо копче за прилагодување на наслонот за рака

2. Користете ја навигационата лента или вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака за да ја изберете посакуваната насока.
   - Завртете го копчето за бирање во насока на стрелките на часовникот за да ја зголемите вредноста.
   - Завртете го копчето за бирање во насока спротивна од стрелките на часовникот за да ја намалите вредноста.



H114674—UN—06FEB19

Затвори

3. Изберете да се затвори.

PR79369,00003AF-A8-01FEB21

Замена

Заменувањето ви овозможува брзо да го прилагодите расфрлањето на остатоците од отпадот во спротивна насока за да се компензира влијанието на ветрот кога вртите 180°. Заменувањето преставува мануелно прилагодување од операторот што е спротивно од Автоматското заменување кое е автоматско прилагодување.

ЗАБЕЛЕШКА: Пренасочувањето е достапно само кога насоката на прилагодување не е во централната позиција.

Измените кога:

Ветерот ги дува остатоците од отпад и вие сакате да ја смените насоката на отпадот.

Постапка за измена:



H118115—UN—03JAN17

Замена

Изберете за да вклучите или исклучите.

ЗАБЕЛЕШКА: Пораки за префрлање на насоката на расфрлање се појавуваат секогаш кога апликацијата за управување со остатоците не е отворена и пренасочувањето е иницирано.

N0LMWLO,0000331-A8-16JUL20

Прилагодувања вон кабина

Прилагодувањата мора да бидат направени надвор од кабината за да се подобри управувањето со остатоците и да се спречи оштетување на машината. Погледнете го приračникот за работа за понатамошни поставки за културата и постапките за прилагодување.

ВНИМАНИЕ: Изгаснете ја машината пред да ги изведувате препорачаните прилагодувања.

Страна за прилагодувања вон кабина:

Разделник/насочувач на култура— изберете позиција за пченка или жито.

ВАЖНО: Поставете во позиција за пченка за да спречите оштетување кај прочистувачкиот чевел додека жнеете пченка.

Перки на разделникот за културата— прилагодете ги перките за да ја контролирате дистрибуцијата на материјалот во сецкачот или распространувачот.

Блок со сечила — одберете ја позицијата на блокот сечила за да се постигне посакуваната должина на отпадот.

ВАЖНО: Блокот со ножеви мора целосно да биде исклучен за пченка.

ЗАБЕЛЕШКА: Поголемо ангажирање, значи поголемо ангажирање на моќноста од страна на сецкачот.

Погонска брзрина на сецкачот— изберете висока брзина за мали жита и соја и ниска брзина за пченка.

PR79369,00003B0-A8-01FEB21

Склад со сечила


Блокот со сечила е опционална опрема, систем што се прилагодува во кабината, кој го лизга блокот со сечила внатре и надвор за поквалитетно сецкање или за зачувување на силата на машината.

Изменете кога:

- Сакате да се подобри квалитетот на сечкањето. Зголемете ги поставките за блокот со сечила за подобрување на квалитетот на сечкањето.
- Сакате да ја сочувата снагата за било кое друго место на машината. Намалете ја поставката за блокот на сечила за да се сочува снагата.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа опција на системот е достапно само ако машината е опремена со опција на дробилката.

Постапка за измена:



H126977—UN—26SEP19

Прилагодување на блокот со сечила— прилагодувањето е со зголемување и намалување со величина од по 10%.



H126979—UN—26SEP19

Зголемување на блокот со сечила— изберете го копчето за зголемување (плус симбол) за да го пролизгате блокот со сечила кон внатре.



H126978—UN—26SEP19

Намалување на блок со сечила— изберете го копчето за намалување (симболот за минус) за да го пролизгате блокот со сечила кон надвор, извлекувајќи ги ножевите подалеку од сецкачот.

Постапка за режим на активно чистење:

Активниот режим на чистење автоматски го чисти блокот со сечила со отворање и затворање на блокот со сечилата. Активниот режим на чистење се изведува откако одделувачот ќе биде исклучен 25 пати. Активниот режим на чистење не може да се прилагодува.

PR79369,00003B1-A8-11MAY21

Автоматска замена

Автоматската замена автоматски го прилагодува расфрлањето на остатоците во обратна насока од она што го имате поставено откако ќе направите вртење од 180 °°.

Постапка за измена:



H113668—UN—22OCT15

Мени

1. Изберете да го отворите менито.



N119118—UN—23SEP16

Поставки на машината

2. Одберете го табот за машински поставки.



H114082—UN—03JAN17

Управување со остатокот

3. Изберете за да го отворите на управувањето со остатоците.



H125280—UN—01FEB19

Замена на автоматско ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

4. Изберете го за да го овозможите или оневозможите автоматско префрлање.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако замената на автоматски е е оневозможено, ви мора да рачно менувате на насоката на расфрлање.



H128567—UN—20JAN20

Насока

5. Изберете да ја прилагодите насоката во лево или десно.

N0LMWLO,0000334-A8-16JUL20

Апликација Хедер

Пристап до хедер

Апликација за пристап преку екран:



H113668—UN—22OCT15

Мени

1. Мени



N119118—UN—23SEP16

Поставки на машината

2. Таб за машински поставки



H113541—UN—19DEC16

Хедер

3. Хедер

Апликација за пристап преку лентата за навигација:




H117904—UN—22JAN20

Копче за апликацијата на хедер

Притиснете го копчето за хедерот на лентата за навигација на екранот.

PR79369,000045D-A8-26FEB21

Главна страна на хедер

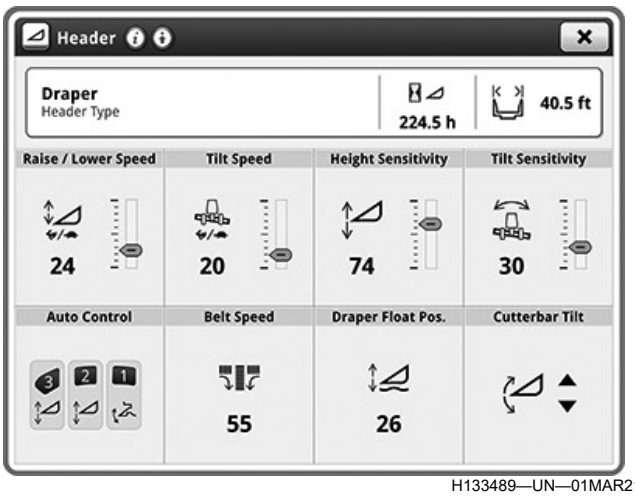

H133489—UN—01MAR21

Хедер

ЗАБЕЛЕШКА: Подвлечениот текст покажува дека дополнителните информации се достапни во овој дел или во друг дел од оваа публикација.

Главната страна е орикажана само за пример. Вашата главна страна може да се разликува зависно од опциите или приклучената опрема.

Главната страна на хедерот ги покажува достапните опции кои можат да се прилагодат за вашиот прикачен хедер.

ЗАБЕЛЕШКА: Некои ставки подолу се достапни само ако машината е опремена со придружната опција.

Достапни ставки на главната страна за хедерот:



H116126—UN—19DEC16

Детали за хедерот

Детали за хедер - менувајте и прегледувајте ги поставките за хедерот како што е широчина, минимална брзина на ролната и ширина на редовите.




H113542—UN—19DEC16

Тип на хедер

Тип на хедер— автоматски одредено од опремата прикачена на предниот крај.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако системот не го препознава типот на поврзаниот хедер, се прикажува непознат хедер.




H113543—UN—19DEC16

Часа

Часа- број на часови за типот на хедер евидентиран од комбајнот.

ЗАБЕЛЕШКА: Часовите се зачувуваат кај одредени модели на хедери од 2021+. Часовите на овие хедери не може да се уредуваат.




H113544—UN—19DEC16

Широчина на сечење

Ширина на сечење - се појавува поставката за измерена ширина кога се детектирани платформни типови на хедер.

ЗАБЕЛЕШКА: Ширината на сечење не може да се уредува кај одредени модели на хедери од годината 2021+.



H116127—UN—19DEC16

Широчина на ред

Ширина и ширина на редови - се прикажува бројот на редови и ширината на редовите кога се детектирани хедери за редови.

ЗАБЕЛЕШКА: Ширината и ширината на редовите не може да се уредува кај одредени модели на хедери од годината 2021+.



H127438—UN—26SEP19

Брзина на подигање/спуштање

Брзина на подигање/спуштање - ја контролира брзината на функцијата за подигање/спуштање на куќиштето за достава кога е во рачен режим.



H127439—UN—26SEP19

Висока осетливост


Осетливост по висина - ја контролира осетливоста на теренските промени за подигање/спуштање на хедерот кога е во автоматски режим.



N118004—UN—22OCT15

Икона за напредни поставки

Напредни поставки— ви овозможуваат да пристапите до понатамошни прилагодувања и помалку заеднички поставки.

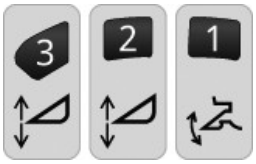

H127440—UN—26SEP19

Автоматска контрола

Автоматска контрола - ги покажува статусите на вклучените конфигурации на хедерот.



H127441—UN—26SEP19

Осетливост на наваленост

Осетливост на наваленост— ја контролира осетливоста на теренските промени кај страничното навалување на куќиштето за достава кога е во режим на автоматска осетливост и автоматско пловење.



H127442—UN—26SEP19

Брзина на навалување

Брзината на навалување— ја контролира брзината на страничните навалувања кога сте е во рачен режим.



H127443—UN—26SEP19

Навалување напред/назад

Навалување напред/назад— го контролира аголот на предниот дел на куќиштето за достава.



H127472—UN—26SEP19

HydraFlex™ притисок

Притисок на HydraFlex™ - го контролира притисокот на шипката за косење за оптимална способност за следење на теренот.



H127445—UN—26SEP19

Брзина на ремен на драпер

Брзина на ремен на драпер— ги контролира брзините на страничните драпер ремени.



H127444—UN—26SEP19

Пловечка позиција на драпер


Пловечка позиција на драпер— го контролира притисокот во цилиндрите за помошните тркала на пловечките раце.



H132842—UN—06JAN21

Натисна сила

Натисна сила – ви овозможува да изберете меморирани поставки за натисната сила на хедерот.

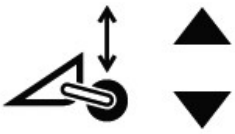

H127473—UN—26SEP19

Мерни тркала

Мерни тркала (ако има во опрема) - ви овозможува да ги кревате или спуштате мерните тркала на закачениот драпер.



H127446—UN—26SEP19

Наваленост на шипката за косење

Наваленост на шипката за косење— го контролира аголот на шипката за косење во однос на остатокот од платформата.



H127448—UN—26SEP19

Проред на палубна плоча

Проред на палубна плоча— го прикажува проредот на палубната плоча.



H127449—UN—26SEP19


Брзина на задно вратило

Брзина на задно вратило— ја прикажува брзината на задното вратило.

Модули за работните страни

Модули за оваа апликација може да се додаде на работните страни со користење на приказниот уредувач.

Пример:

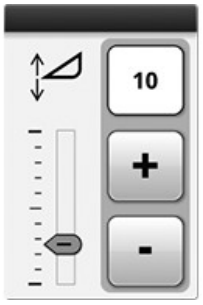

H116668—UN—20DEC16

Висока осетливост

Осетливост на висина - ја контролира осетливоста на теренските промени на функцијата за подигање/спуштање на хедерот кога е во автоматски режим.

ЗАБЕЛЕШКА: Може да бидат достапни различни модули за вашата апликација.

mm95366,1655931818663-A8-22JUN22

Детали за хедерот

Страницата Детали за хедерот ги вклучува поставките за хедерот како што е ширината, минималната брзина на ролната и ширината на редовите.

ЗАБЕЛЕШКА: Секој тип на хедер има фабрички стандардни поставки за сите поставки на хедерот. Поврзувањето на даден тип на хедер за прв пат, автоматски ги вчитува фабричките стандардни поставки. Можете да ги смените поставките за хедерот додека хедерот е приклучен. Поврзувањето на било каков хедер од ист тип автоматски ги користи поставките за тој тип на хедер, но нема автоматски да ги менува поставките ниту часовите.

Достапни ставки на страната за детали за хедер:



H113523—UN—19DEC16

Широчина


Ширина - поставете ја ширина на сечење за платформни хедери.



H113525—UN—19DEC16

Широчина

Ширина - го поставува бројот на редови кај хедерите за редови.



H113526—UN—19DEC16

Широчина на ред

Ширина на редовите - го поставува растојаните помеѓу редовите кај хедерите за редови.



H113521—UN—19DEC16

Работен запис

Работен запис— го поставува записот за висина на запирање.



H113522—UN—19DEC16

Часа

Часови - број на евидентирани часови за типот на хедер.

Пример: Ако имате хедер за пченка кој вообичаено нема инсталирано ролна, вие би го избрале ова за да и кажете на машината дека е инсталирана ролна.



H113524—UN—19DEC16

Минимална брзина на ролна

Минимална брзина на ролна— ја поставува минималната брзина на ролната.



N118434—UN—22JAN20

Додадена опрема

Дополнителна опрема - изберете за да го информирате системот дека хедерот има дополнителна опрема која обично не е инсталирана на хедерот.



H116669—UN—30JAN17

Режим на сервис за суспензија на хедер

Режим за сервисирање на суспензија на хедер - изберете за ослободување на хидрауличен притисок од системите за суспензија на закачениот драпер.

mm95366,1655943361684-A8-28JUN22

Широчина

Широчината ви овозможува широчината на косење да биде променета кога не се искористува целата широчина на хедерот.

ЗАБЕЛЕШКА: Широчината не може да се уредува кај одредени модели на хедери од 2021+.

Изменете кога:

- Не ја искористувате целата широчина на хедерот.
- Користење на точкести редови.
- Промена на величина на хедер.
- Промена на широчина на косење за AutoTrac™ и картографски цели.


Постапка за измена:



H116649—UN—19DEC16

Тип на хедер

1. Изберете го екранот за тип на хедер за да ја отворите страната со детали за хедер.



H116131—UN—19DEC16

Широчина

2. Изберете за да отворите бројчана тастатура и да ја внесете посакуваната широчина на сечење.



H116132—UN—19DEC16

OK

3. Изберете ОК за да ја сочувате вредноста.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

4. Изберете да се затвори.

PR79369,0000460-A8-26FEB21

Широчина на хедер за пченка

Широчината ви овозможува бројот на редови да биде променет кога не се искористуваат сите редови на хедерот.

ЗАБЕЛЕШКА: Широчината не може да се уредува кај одредени модели на хедери од 2021+.

Изменете кога:

- Не се искористуваат сите редови на хедерот.
- Користење на точкести редови.
- Промена на величината на хедерот.
- Промена на широчината на ред за AutoTrac™ и картографски цели.

AutoTrac е регистриран заштитен знак на Deere & Company

Постапка за измена:



H116650—UN—19DEC16

Тип на хедер

1. Изберете го екранот за тип на хедер за да ја отворите страната со детали за хедер.



H116171—UN—19DEC16

Редови

2. Изберете за да отворите бројчана тастатура и да ги внесете посакуваните редови.



H116132—UN—19DEC16

OK

3. Изберете ОК за да ја сочувате вредноста.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

4. Изберете да се затвори.

PR79369,0000461-A8-26FEB21

Широчина на ред

Широчината на редот овозможува растојанието меѓу редовите да биде изменет.

ЗАБЕЛЕШКА: Широчината на редовите не може да се уредува кај одредени модели на хедери од 2021+.

Измените за да:

ЗАБЕЛЕШКА: Менувањето на широчината меѓу редови влијае врз картографијата за принос.

- Прилагодете го растојанието меѓу редови за совпаѓање со хедерската конфигурација.


Постапка за измена:



H116650—UN—19DEC16

Тип на хедер

1. Изберете го екранот за тип на хедер за да ја отворите страната со детали за хедер.



H118576—UN—19DEC16

Широчина на ред

2. Изберете за да отворите бројчана тастатура и да ја внесете посакуваната широчина на ред.



H116132—UN—19DEC16

OK

3. Изберете OK за да ја сочувате вредноста.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

4. Изберете да се затвори.

PR79369,0000462-A8-26FEB21

Минимална брзина на ролна

Минималната брзина на ролната ви овозможува да ја поставите минималната брзина со која работи ролната.

Изменете кога:

- Собирање на легнат посев. Минималната брзина варира врз основа на условите и операторот.


Постапка за измена:



H116649—UN—19DEC16

Тип на хедер

1. Изберете го екранот за тип на хедер за да ја отворите страната со детали за хедер.



H126113—UN—11APR19

Минимална брзина на ролна

2. Изберете за да отворите бројчана тастатура и да ја внесете посакуваната минимална брзина на ролната.



H116132—UN—19DEC16

OK

3. Изберете OK за да ја сочувате вредноста.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

4. Изберете да се затвори.

PR79369,0000463-A8-26FEB21

Снимање на работата

Работниот запис во дозволува да ја поставите висината на запирање за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ на забележувањето.

ЗАБЕЛЕШКА: Работниот запис автоматски се ИСКЛУЧУВА над зададената висина и се ВКЛУЧУВА под зададената висина, сите други зададени услови се исполнети (одделувачот/вклчучен хедер, моторот со високи вртежи во празен од, и поставени фарма/поле).

ЗАБЕЛЕШКА: Ако детекцијата на висина на хедер или пловењето на куќиштето за достава се активни, висинската поставка за запирање на снимањето е ирелевантна и работниот запис се ВКЛУЧУВА, сите други зададени услови се исполнети (одделувачот/вклчучен хедер, моторот со високи вртежи во празен од, поставени фарма/поле).

Измените кога:

- Променливи услови кај културата (повисока наспроти пониска).
- Промена на типови на хедер.
- Промена на полиња и терен.
- Забележувањето останува вклучено додека е вон културата или не се вклучува кога е во културата.

Постапка за измена:

1. Подигнете го или спуштете го хедерот на посакуваната висина за запирање на забележувањето.



H116650—UN—19DEC16

Тип на хедер

2. Изберете го екранот за тип на хедер за да ја отворите страната со детали за хедер.



H113521—UN—19DEC16

Поставување на моментална висина

3. Изберете поставување на копчето за моментална висина.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

4. Изберете да се затвори.

N0LMWLO,000033B-A8-16JUL20

Часови

Часовите ви овозможуваат да го поставите вкупниот број на часови за прикачениот тип на хедер.

ЗАБЕЛЕШКА: Часовите се зачувуваат кај одредени модели на хедери од 2021+. Часовите на овие хедери не може да се уредуваат.

ЗАБЕЛЕШКА: Комбајната ги складира часовите според типот на хедерот. Ако се употребуваат повеќе хедери од ист тип на ист комбајн, мора да ги внесете соодветните часови за прикачениот хедер.

Изменете кога:

- Сакате да го следите износот на работното време за одредено поле или полиња.
- Имате повеќе хедери кои можат да се преместат на различни комбајни.
- Сакате на почетокот од сезоната да ги поставите часовите на нула.


Постапка за измена:



H116649—UN—19DEC16

Тип на хедер

1. Изберете го екранот за тип на хедер за да ја отворите страната со детали за хедер.



H116134—UN—19DEC16

Часа

2. Изберете за да отворите бројчана тастатура и да ги внесете посакуваните часа.



H116132—UN—19DEC16

OK

3. Изберете ОК за да ја сочувате вредноста.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

4. Изберете да се затвори.

PR79369,0000464-A8-26FEB21

Брзина на подигање/спуштање


Брзината на подигање/спуштање ја контролира брзината со која куќиштето за достава се подига или спушта кога се користат копчињата за рачно подигање/спуштање на повеќе функционалната рачка.

Изменете кога:

ЗАБЕЛЕШКА: Потребна е калибрација кога го менувате хедерот без оглед на величината и типот, освен ако претходно е калибрирано.

- Величината и типот на хедерот имаат влијание врз брзината на подигање/спуштање.
- Зголемете ја брзината на подигање/спуштање ако хедерот е бавен да реагира на промените од почвените услови.
- Намалете ја брзината на подигање/спуштање ако хедерот премногу ги компензира промените од почвените услови.
- Товарењето/истоварањето на хедерот од приколка бара помала брзина на подигање/спуштање.


Постапка за измена:

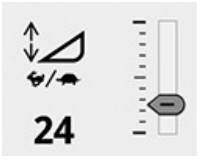

H113728—UN—19DEC16

Брзина на подигање/спуштање

1. Одберете го подрачјето на екранот означен под брзина на подигање/спуштање за да ја отворите страната за брзина на подигање/спуштање.

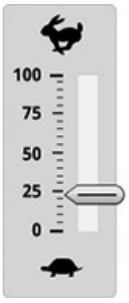

H113513—UN—20DEC16

Лизгачки дел со цртички

ЗАБЕЛЕШКА: Лизгачкиот дел со цртички ја прикажува моменталната брзина.



H116141—UN—20DEC16

Прилагодување

2. Изберете плус (+) да ја зголемите или минус (-) за да ја намалите посакуваната брзина.

   ·Минимално: 0

   Максимално: 100

   Стандардно: 50

   Прираст: 2



H116648—UN—19DEC16

Затвори

3. Изберете да се затвори.

Алтернативна постапка за измена:



H116140—UN—19DEC16

Поле за внес

1. Изберете за да ја активирате навигационата лента и вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака.



H115035—UN—14MAR16

Навигациона лента Копче за прилагодување



H115034—UN—28MAR16

Вртливо копче за прилагодување на наслонот за рака

2. Користете ја навигационата лента или вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака за да ја изберете посакуваната поставка.
   - Завртете го копчето за бирање во насока на стрелките на часовникот за да ја зголемите вредноста.
   - Завртете го копчето за нагодување во насока спротивна од стрелките на часовникот за да ја намалите вредноста.

cz76372,1686854108356-A8-15JUN23

Брзина на навалување

Брзината на навалување ја контролира стапката на страничните навалувања на куќиштето за достава кога стапката е во рачен режим.


ЗАБЕЛЕШКА: Функцијата за брзина на рачно навалување работи само кај машините со затворен хидрауличен центар опремени со куќиште за достава со странично навалување.

Изменете кога:

ЗАБЕЛЕШКА: Потребна е калибрација кога го менувате хедерот без оглед на величината и типот, освен ако специфичниот хедер претходно е калибриран.

- Величината и типот на хедерот имаат влијание врз брзината на навалување.
- Хедерот е бавен да реагира на промените од почвените услови. Зголемете ја брзината на навалување.
- Хедерот премногу компензира при променливи почвени услови. Намалете ја брзината на навалување.
- Товарењето/истоварањето на хедерот од приколка бара поспора брзина на навалување


Постапка за измена:

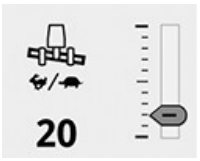

H113545—UN—19DEC16

Брзина на навалување

1. Одберете го подрачјето на екранот означен под брзина на навалување за да ја отворите страната за брзина на навалување.

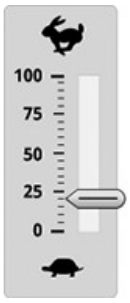

H113514—UN—20DEC16

Лизгачки дел со цртички

ЗАБЕЛЕШКА: Лизгачкиот дел со цртички ја прикажува моменталната брзина.



H116141—UN—20DEC16

Прилагодување

2. Изберете плус (+) да ја зголемите или минус (-) за да ја намалите посакуваната брзина.

   ·Минимално: 0

   Максимално: 100

   Стандардно: 50

   Прираст: 2



H116648—UN—19DEC16

Затвори

3. Изберете да се затвори.

Алтернативна постапка за измена:



H116140—UN—19DEC16

Поле за внес

1. Изберете за да ја активирате навигационата лента и вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака.



H115035—UN—14MAR16

Навигациона лента Копче за прилагодување



H115034—UN—28MAR16

Вртливо копче за прилагодување на наслонот за рака

2. Користете ја навигационата лента или вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака за да ја изберете посакуваната поставка.
   - Завртете го копчето за бирање во насока на стрелките на часовникот за да ја зголемите вредноста.
   - Завртете го копчето за бирање во насока спротивна од стрелките на часовникот за да ја намалите вредноста.

cz76372,1686854264701-A8-15JUN23

Висока осетливост


Висока осетливост ја контролира брзината со која куќиштето за достава ќе се подигне/спушти во автоматски режим за да се приспособи на теренот.

ЗАБЕЛЕШКА: Зголемувањето на осетливоста причинува куќиштето за достава да реагира побрзо на промените кај теренските карактеристики.

Изменете кога:

- Хедерот е бавен за да реагира на промените од почвените услови. Зголемете ја осетливоста по висина.
- Хедерот остава брановидно стрниште на почвата или пулсира нагоре и надолу додека е на земјата. Намалете ја осетливоста по висина.


Постапка за измена:

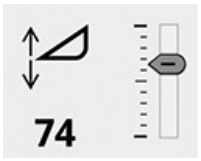

H114074—UN—19DEC16

Висока осетливост

1. Одберете го подрачјето на екранот означен под осетливост по висина за да ја отворите страната за осетливост по висина.

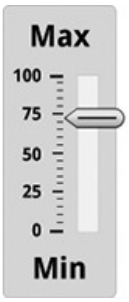

H113515—UN—20DEC16

Лизгачки дел со цртички

ЗАБЕЛЕШКА: Лизгачкиот дел со цртички ја прикажува моменталната осетливост.



H118578—UN—20DEC16

Прилагодување

2. Изберете плус (+) да ја зголемите или минус (-) за да ја намалите посакуваната осетливост.

   ·Минимално: 0

   Максимално: 100

   Стандардно: 50

   Прираст: 2

ЗАБЕЛЕШКА: Почнете со 50 и прилагодувајте во чекори од 5. Избегнувајте поставување над 75 и под 25. Осетливоста за висина треба да биде поставена пониско при повисоки теренски брзини.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

3. Изберете да се затвори.

Алтернативна постапка за измена:



H116140—UN—19DEC16

Поле за внес

1. Изберете за да ја активирате навигационата лента и вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака.



H115035—UN—14MAR16

Навигациона лента
Копче за прилагодување



H115034—UN—28MAR16

Вртливо копче за прилагодување на наслонот за рака

2. Користете ја навигационата лента или вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака за да ја изберете посакуваната поставка.
   - Завртете го копчето за бирање во насока на стрелките на часовникот за да ја зголемите вредноста.
   - Завртете го копчето за нагодување во насока спротивна од стрелките на часовникот за да ја намалите вредноста.

cz76372,1686853840790-A8-15JUN23

Осетливост на навалување

Осетливоста на наваленост ја контролира брзината со која се навалува куќиштето за достава за да се приспособи на промените на тлото. Зголемената осетливост причинува куќиштето за достава да реагира побрзо.


ЗАБЕЛЕШКА: Ако работите со платформите 600F, 600FD или 700FD, поставките за притисокот HydraFlex™ може да влијаат и врз осетливоста за висината на хедерот.

Изменете кога:

- Хедерот е бавен за да реагира на промените од почвените услови. Зголемете ја осетливоста на навалувањето.

- Хедерот остава брановидно стрниште на почвата или пулсира нагоре и надолу додека е на земјата. Намалете ја осетливоста на навалувањето.


Постапка за измена:

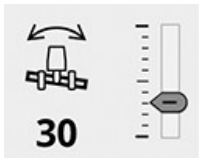

H113546—UN—19DEC16

Осетливост на наваленост

1. Одберете го подрачјето на екранот означен под осетливост на наваленост за да ја отворите страната за осетливост на наваленост.

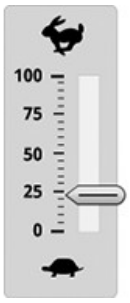

H113513—UN—20DEC16

Лизгачки дел со цртички

ЗАБЕЛЕШКА: Лизгачкиот дел со цртички ја прикажува моменталната осетливост.



H116141—UN—20DEC16

Прилагодување

2. Изберете плус (+) да ја зголемите или минус (-) за да ја намалите посакуваната осетливост.

   ·Минимално: 0

   Максимално: 100

   Стандардно: 50

   Прираст: 2

ЗАБЕЛЕШКА: Почнете со 50 и прилагодувајте во чекори од 5. Избегнувајте поставување над 75 и под 25. Осетливоста за висина треба да биде поставена пониско кај пошироки глави и при повисоки теренски брзини.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

3. Изберете да се затвори.

Алтернативна постапка за измена:



H116140—UN—19DEC16

Поле за внес

1. Изберете за да ја активирате навигационата лента и вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака.



H115035—UN—14MAR16

Навигациона лента
Копче за прилагодување



H115034—UN—28MAR16

Вртливо копче за прилагодување на наслонот за рака

2. Користете ја навигационата лента или вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака за да ја изберете посакуваната поставка.
   - Завртете го копчето за бирање во насока на стрелките на часовникот за да ја зголемите вредноста.
   - Завртете го копчето за нагодување во насока спротивна од стрелките на часовникот за да ја намалите вредноста.

cz76372,1686854200514-A8-15JUN23

Навалување напред/назад

Навалувањето напред/назад ви овозможува брзо да го поместите лицето на куќиштето за достава напред и назад за да постигнете оптимални резултати при косењето на хедерот во предизвикувачки услови.

ЗАБЕЛЕШКА: Минималните и максималните поставки за навалувањето напред/назад се различни за секој тип на хедер.

Изменете кога:

- Сакате да спречите туркање или влечење на влажниот или густиот преостанат остаток.
- Сакате подобро прикачување или откачување на хедерот.
- Сакате да ги оптимизирате пренесување на материјалот од културата во куќиштето за достава.

Навалете го куќиштето за достава напред:

- Собирање на легнат посев.
- Кога косите поблизу до почвата.

Навалете го куќиштето за достава назад:

- Материјалот се турка од страна на шипката за косење. Поместете на назад за да го намалите губењето на материјалот.
- За исправена култура, навалувањето на назад може да го оптимизира доставувањето/ пренесувањето на материјалот во машината.

Постапка за измена:

ЗАБЕЛЕШКА: Ако работите со 600F, 600FD или 700FD платформи, поставките за притисок на HydraFlex™ влијаат и врз осетливоста за висина на хедерот.



H116129—UN—19DEC16

Навалување напред/назад

1. Одберете го подрачјето на екранот означен под навалувањето напред/назад за да ја отворите страната за навалување напред/назад.



H116141—UN—20DEC16

Прилагодување

2. Изберете плус (+) да ја зголемите или минус (-) за да ја намалите посакуваната позиција.

ЗАБЕЛЕШКА: Минималните и максималните поставки ќе бидат погодени од типот на хедерот и калибрацијата. Погледнете ја апликацијата за калибрација за повеќе информации околу постапките на калибрирање.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

3. Изберете да се затвори.

Алтернативна постапка за измена:



H116140—UN—19DEC16

Поле за внес

1. Изберете за да ја активирате навигационата лента и вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака.



H115035—UN—14MAR16

Навигациона лента Копче за прилагодување



H115034—UN—28MAR16

Вртливо копче за прилагодување на наслонот за рака

2. Користете ја навигационата лента или вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака за да ја изберете посакуваната поставка.
   - Завртете го копчето за бирање во насока на стрелките на часовникот за да ја зголемите вредноста.
   - Завртете го копчето за бирање во насока спротивна од стрелките на часовникот за да ја намалите вредноста.

PR79369,0000469-A8-26FEB21

Автоматска контрола на хедер

Автоматската контрола на хедерот ја покажува состојбата на прегледот на контролата, автоматизацијата на хедерот и обновата на избраните опции.

HydraFlex е регистриран заштитен знак на Deere & Company



H116962—UN—19DEC16

Автоматска контрола

Одберете го подрачјето на екранот означен под автоматска контрола за да отворите.

ЗАБЕЛЕШКА: Иконите за автоматска контрола на хедер се менуваат зависно од тоа како истите се поставени и кој хедер е прикачен на машината.

Достапни ставки на страната за автоматска контрола на хедер:

Контролен преглед— ја прикажува состојбата на достапните карактеристики.

Автоматизација на хедер— ги прикажува достапните автоматски функции.

Обновата на избраните опции— ги прикажува достапните функции што може да продолжат.

SS43267,00007EB-A8-27JAN17

Контролен преглед



H116968—UN—20DEC16

Контролен преглед

Контролниот преглед ја прикажува состојбата на достапните карактеристики.

ЗАБЕЛЕШКА: Автоматизацијата на хедерот и обновата на избраните опции (наведени како икони под активирачките копчиња 1, 2 и 3) се активираат кога ќе се притисне соодветното копче.

SS43267,00007EC-A8-26NOV19

Автоматизација на хедер

Овозможува или оневозможува функционирање на автоматиката на хедерот.

ЗАБЕЛЕШКА: Некои ставки подолу се достапни само ако машината е опремена со придружната опција.



H116995—UN—19DEC16

Стандардно зададено

Стандардно зададено— изберете за да ги користите стандардните зададени вредности за поврзаниот тип на хедер.



H116995—UN—19DEC16

Прилагодено

Кориснички— направете избор која од системите на автоматизација сакате да биде овозможен врз база на вашите лични работни опции.

ЗАБЕЛЕШКА: Се додека е избрана “корисничката” опција префрлувањето ВКЛУЧЕНО/ ИСКЛУЧЕНО не може да се изврши.

ЗАБЕЛЕШКА:



H116168—UN—19DEC16

Предупредување

Кога дадена опција во автоматиката има проблеми кои ја оневозможуваат, преклопникот е заменет со копче-икона за генеричкиот проблем.



H116161—UN—19DEC16

Обновување на висина

Обновување на висина— изберете позиција на куќиштето за достава во однос на шасијата на машината и вратете ја автоматски во таа позиција.



H116160—UN—19DEC16

Пловење на куќиштето за достава

Пловење на куќиштето за достава— дозволува на крут хедер да работи допирајќи го тлото и одржувајќи го поставениот притисок.



H113720—UN—19DEC16

Детекцијата на висина (над земја)

Детекција на висина (над тлото)— изберете позиција на хедерот во однос на тлото и автоматски вратете во таа позиција.



H113720—UN—19DEC16

Детекцијата на висина (на земја)

Детекција на висина (на тлото)— ви овозможува да го прилагодите теренскиот притисок кај шипката за косење и автоматски да се вратите на таа поставка.



H113720—UN—19DEC16

Детекција на висина

Детекција на висина— изберете позиција на хедерот во однос на тлото и автоматски вратете во таа позиција.



H113721—UN—19DEC16

Странично накосување

Странична наваленост— одржување на релативната позиција во однос на тлото.

mm95366,1655942870266-A8-22JUN22

Обновување на висина

Обновувањето на висината ви овозможува да ја изберете позицијата на куќиштето за достава во однос на шасијата на машината и да ја вратите автоматски во таа позиција.

Изменете кога:

- Промена на висината на културата преку целото поле.
- Промена на тип на хедер.
- Промени на теренот.
- Промена од сечење на земја во сечење над земјата.

Системот е овозможен кога:

- Правилно опремен хедер е поврзан на машината.
- Моторот работи.
- Прекинувачот за исклучување на превоз е во позиција за работа во поле.
- Системот за обнова на висината е ВКЛУЧЕН.
- Хедерот е вклучен.

Постапка за измена:



H116962—UN—19DEC16

Автоматска контрола

1. Изберете автоматска контрола на главниот екран од апликацијата за хедер.



H116165—UN—19DEC16

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

2. Изберете за да го ВКЛУЧИТЕ/ИСКЛУЧИТЕ обновувањето на висината.



H116168—UN—19DEC16

Икона за алармирање

ЗАБЕЛЕШКА: Ако опцијата во автоматиката има проблеми кои ја оневозможуваат, преклопникот за ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО е заменет со икона за предупредување. Избирајќи го ова копче се донесува информација за да помогне во решавањето на проблемот.

ЗАБЕЛЕШКА: Зависно од машинските конфигурации и поставеноста на вашите конфигурациони прекинувачи и копчиња на повеќе функционалната рачка, постојат многу комбинации.



H116346—UN—19DEC16

Копчиња за активирање

3. Притиснете го посакуваното активирачко копче.

ЗАБЕЛЕШКА: Обновувањето на висината ќе врати на последните познати поставки за прилагодување.



H116353—UN—19DEC16

Обновување на висина

ЗАБЕЛЕШКА: Се појавува икона за обновување на висината на екранот на аголниот постамент.



H116354—UN—19DEC16

Активирачки број


Активирачкиот број на екранот од аголниот постамент покажува кое копче било избрано.



H116347—UN—20DEC16

Бројченик за нагодување

4. Прилагодете ја висината користејќи го вртливото копче за прилагодување на хедерот.
   - Завртете го вртливото копче за прилагодување на хедерот во насока на стрелките на часовникот за да го подигнете хедерот и поставените точки.
   - Завртете го вртливото копче за прилагодување на хедерот во насока спротивна на стрелките на часовникот за да го спуштите хедерот и поставените точки.

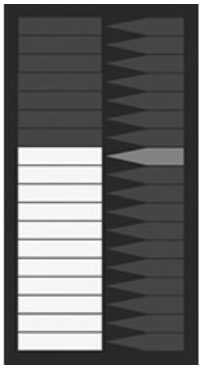

H116356—UN—20DEC16

Графикон

Графичкиот приказ на екранот кај аголниот постамент ја покажува релативната позиција на хедерот базирана според сензорот за висина поврзан на хедерот.



H118305—UN—19DEC16

Нумерички приказ

Бројчаниот приказ на екранот кај аголниот постамент ја покажува релативната позиција на хедерот базирана според сензорот за висина поврзан на хедерот.



H116348—UN—19DEC16

Подигање/спуштање

Користењето на прекинувачот за подигање/спуштање на хедерот привремено го деактивира системот.

ЗАБЕЛЕШКА: Притискањето и држењето на прекинувачот за подигање/спуштање на хедерот во текот на 5 секунди го оневозможува системот.

Притиснете ги активирачките копчиња 1, 2 или 3 одново да го активирате системот. Хедерот автоматски се враќа во последната позната поставеност.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

5. Изберете да се затвори.

PR79369,000046B-A8-26FEB21

Детекција на висина — над почва

Ви овозможува да ја изберете позицијата на хедерот во однос на тлото и автоматски да ја вратите во таа позиција.

Изменете кога:

ЗАБЕЛЕШКА: Потребно е калибрирање кога платформата е првично поврзана на комбајната. Ако е поврзана различна платформа од ист тип, калибрацијата треба да биде повторена.

- Хедерот не ги следи контурите на почвата.
- Сечење над почвата со користење на раце чуствителни на висина. HydraFlex™ Притисокот може да биде зголемен за да го заклучи хедерот во крута положба.
- Се чини дека хедерот коси премногу ниско. Подигнете ја поставката за висина.
- Хедерот оди преку културата или ја остава не сечена. Спуштете ја поставката за висина.
- Промена на тип на хедер.
- Промени на теренот.

Системот е овозможен кога:

- Правилно опремен хедер е поврзан на машината.
- Моторот работи.
- Прекинувачот за исклучување на превоз е во позиција за работа во поле.
- Системот за детекција на висината е ВКЛУЧЕН.
- Хедерот е вклучен.

Постапка за измена:



H116962—UN—19DEC16

Автоматска контрола

1. Изберете автоматска контрола на главната страна на апликацијата за хедер.



H116165—UN—19DEC16

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

2. Изберете за да ја ВКЛУЧИТЕ/ИСКЛУЧИТЕ детекцијата на висината.



H116168—UN—19DEC16

Икона за алармирање

ЗАБЕЛЕШКА: Кога дадена опција во автоматиката има проблеми кои ја оневозможуваат, преклопникот е заменет со копче-икона за генеричкиот проблем. Избирајќи го ова копче се донесува порака со информација за да помогне во решавањето на проблемот.

ЗАБЕЛЕШКА: Зависно од машинските конфигурации и поставеноста на вашите конфигурациони прекинувачи и копчиња на повеќе функционалната рачка, постојат многу комбинации.



H116346—UN—19DEC16

Копчиња за активирање

3. Притиснете го посакуваното активирачко копче.

ЗАБЕЛЕШКА: Детекцијата на висината се враќа на последните познати поставки за прилагодување. Секое копче за активирање може да зачува различна позиција на ролната. Притиснете и држете го саканото копче 2 секунди за да ја зачувате позицијата на ролната.



H116358—UN—19DEC16

Детекција на висина

ЗАБЕЛЕШКА: Се појавува икона за детекција на висината на екранот на аголниот постамент.



H116354—UN—19DEC16

Активирачки број

Активирачкиот број на екранот од аголниот постамент покажува кое копче било избрано.


HydraFlex е регистриран заштитен знак на Deere & Company



H116347—UN—20DEC16

Бројченик за нагодување

4. Променете ја поставката за висина со притискање на посакуваното активирачко копче и прилагодете ја висината користејќи го вртливото копче за прилагодување на хедерот.
   - Завртете го вртливото копче за прилагодување на хедерот во насока на стрелките на часовникот за да го подигнете хедерот и поставените точки.
   - Завртете го вртливото копче за прилагодување на хедерот во насока спротивна на стрелките на часовникот за да го спуштите хедерот и поставените точки.

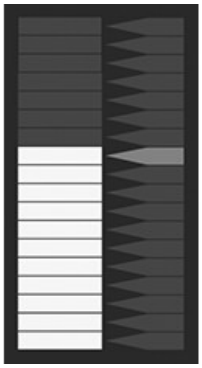

H116356—UN—20DEC16

Графикон

Графичкиот приказ на екранот кај аголниот постамент ја покажува релативната позиција на хедерот базирана според сензорот за висина поврзан на куќиштето за достава.



H118305—UN—19DEC16

Нумерички приказ

Бројчаниот приказ на екранот кај аголниот постамент ја покажува релативната позиција на хедерот базирана според сензорот за висина поврзан на куќиштето за достава.



H116348—UN—19DEC16

Подигање/спуштање

Користењето на прекинувачот за подигање/спуштање на хедерот привремено го деактивира системот.

ЗАБЕЛЕШКА: Притискањето и држењето на прекинувачот за подигање/спуштање на хедерот во текот на 5 секунди го оневозможува системот.

ЗАБЕЛЕШКА: Прекинувачот за спуштање на хедерот може да биде поставен веднаш да го оневозможи системот се до притиснувањето на активирачкото копче. За повеќе информации, обратете се кај вашиот John Deere дистрибутер.

ЗАБЕЛЕШКА: Прекинувачот за спуштање на хедерот може да се постави да не го активира повторно системот кога е притиснат прекинувачот за спуштање на хедер. За повеќе информации, обратете се кај вашиот John Deere дистрибутер.

Притиснете ги активирачките копчиња 1, 2 или 3 одново да го активирате системот. Хедерот автоматски се враќа во последната позната поставеност.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

5. Изберете да се затвори.

PR79369,000046C-A8-26FEB21

Детекција на висина — на почва

Детекцијата на висината на тло ви овозможува да го прилагодите теренскиот притисок кај шипката за косење и автоматски да се вратите на таа поставка.

Изменете кога:

ЗАБЕЛЕШКА: Потребна е калибрација кога го менувате хедерот без оглед на величината и типот, освен ако претходно е калибрирано.

- Шипката за косење не ги следи контурите на почвата.
- Изгледа дека шипката за косење турка. Зголемете го притисокот на HydraFlex™.

HydraFlex е регистриран заштитен знак на Deere & Company

- Шипката за косење оди преку културата или ја остава не сечена. Намалете го притисокот на HydraFlex™.
- Промена на тип на хедер.

Системот е овозможен кога:

- Правилно опремен хедер е поврзан на машината.
- Моторот работи.
- Прекинувачот за исклучување на превоз е во позиција за работа во поле.
- Системот за детекција на висината е ВКЛУЧЕН.
- Хедерот е вклучен.

Постапка за измена:



H116962—UN—19DEC16

Автоматска контрола

1. Изберете автоматска контрола на главната страна на апликацијата за хедер.



H116165—UN—19DEC16

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

2. Изберете за да ја ВКЛУЧИТЕ/ИСКЛУЧИТЕ детекцијата на висината.



H116168—UN—19DEC16

Икона за алармирање

ЗАБЕЛЕШКА: Кога дадена опција во автоматиката има проблеми кои ја оневозможуваат, преклопникот е заменет со копче-икона за генеричкиот проблем. Избирајќи го ова копче се донесува порака со информација за да помогне во решавањето на проблемот.

ЗАБЕЛЕШКА: Зависно од машинските конфигурации и поставеноста на вашите конфигурациони прекинувачи и копчиња на повеќе функционалната рачка, постојат многу комбинации.



H116346—UN—19DEC16

Копчиња за активирање

3. Притиснете го посакуваното активирачко копче.

ЗАБЕЛЕШКА: Детекцијата на висината се враќа на последните познати поставки за прилагодување. Секое копче за активирање може да зачува различна позиција на ролната. Притиснете и држете го саканото копче 2 секунди за да ја зачувате позицијата на ролната.



H116358—UN—19DEC16

Детекција на висина

ЗАБЕЛЕШКА: Се појавува икона за детекција на висината на екранот на аголниот постамент.



H116354—UN—19DEC16

Активирачки број

Активирачкиот број на екранот од аголниот постамент покажува кое копче било избрано.




H116347—UN—20DEC16

Бројченик за нагодување

4. Променете ја поставката за висина со притискање на посакуваното активирачко копче и прилагодете ја висината користејќи го вртливото копче за прилагодување на хедерот.
   - Завртете го вртливото копче за прилагодување на хедерот во насока на стрелките на часовникот за да го зголемите притисокот на HydraFlex™.

HydraFlex е регистриран заштитен знак на Deere & Company

- Завртете го вртливото копче за прилагодување на хедерот во насока спротивна на стрелките на часовникот за да го намалите HydraFlex™ притисокот.

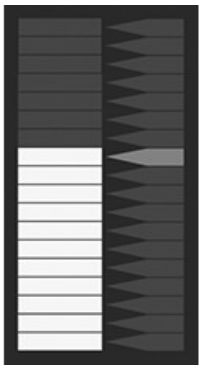

H116356—UN—20DEC16

Графикон

Графичкиот приказ на екранот кај аголниот постамент ја покажува поставената вредност за притисокот базирано на притисокот во шипката за косење на платформата.



H118305—UN—19DEC16

Нумерички приказ

Бројчаниот приказ на екранот кај аголниот постамент ја покажува поставената вредност за притисокот базирано на притисокот во шипката за косење на платформата.



H116348—UN—19DEC16

Подигање/спуштање

Користењето на прекинувачот за подигање/спуштање на хедерот привремено го деактивира системот.

ЗАБЕЛЕШКА: Притискањето и држењето на прекинувачот за подигање/спуштање на хедерот во текот на 5 секунди го оневозможува системот.

- Рачното прилагодување на висината на хедерот со прекинувачот за спуштање на хедер привремено го надвасува системот се додека да се ослободи. Штом еднаш прекинувачот се ослободи, системот се враќа назад во автоматски режим.

ЗАБЕЛЕШКА: Прекинувачот за спуштање на хедерот може да биде поставен веднаш да го оневозможи системот се до притиснувањето на активирачкото копче. За повеќе информации, обратете се кај вашиот John Deere дистрибутер.

- Рачното прилагодување на висината на хедерот со прекинувачот за подигање на хедер привремено го исклучува системот се додека да се притисне прекинувачот за спуштање на хедер. Штом еднаш прекинувачот е притиснат, системот повторно се активира.

ЗАБЕЛЕШКА: Прекинувачот за спуштање на хедерот може да се постави да не го активира повторно системот кога е притиснат прекинувачот за спуштање на хедер. За повеќе информации, обратете се кај вашиот John Deere дистрибутер.

Притиснете ги активирачките копчиња 1, 2 или 3 одново да го активирате системот. Хедерот автоматски се враќа во последната позната поставеност.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

5. Изберете да се затвори.

PR79369,000046D-A8-26FEB21

Детекција на висина (закачен драпер)

Детекцијата на висина ви овозможува да ја прилагодите висината на косење со избирање на позицијата на хедерот во однос на земјата и да го поставите системот автоматски да се врати во таа позиција.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако операторот сака да направи промена помеѓу сечењето на земја и сечењето над земја, ова се прави преку прилагодување на Позицијата на мерното тркало. Не е потребно да се прават други прилагодувања.

Изменете кога:

Ако се сече над земјата:

- Се чини дека хедерот коси премногу ниско. Издолжете ги мерните тркала.
- Хедерот оди преку културата или ја остава не сечена. Вовлечете ги мерните тркала.
- Промени на теренот.

Системот е овозможен кога:

- Нема активни кодови за грешка.
- Правилно опремен хедер е поврзан на машината.
- Моторот работи.
- Прекинувачот за исклучување на превоз е во позиција за работа во поле.
- Системот за детекција на висината е ВКЛУЧЕН.
- Хедерот е вклучен.

Постапка за измена:



H116962—UN—19DEC16

Автоматска контрола

1. Изберете автоматска контрола на главната страна на апликацијата за хедер.

ЗАБЕЛЕШКА: Режимот за лебдење на куќиштето за достава е оневозможено кога се работи со закачен драпер. При закачен драпер, се препорачува да се вклучи системот за детекција на висината.



H116165—UN—19DEC16

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

2. Изберете за да ја ВКЛУЧИТЕ/ИСКЛУЧИТЕ детекцијата на висината.



H116168—UN—19DEC16

Икона за алармирање

ЗАБЕЛЕШКА: Кога дадена опција во автоматиката има проблеми кои ја оневозможуваат, преклопникот е заменет со копче-икона за генеричкиот проблем. Со избирање на ова копче се прикажува порака со информација за помош во решавањето на проблемот.

ЗАБЕЛЕШКА: Зависно од машинските конфигурации и поставеноста на вашите конфигурациони прекинувачи и копчиња на повеќе функционалната рачка, постојат многу комбинации.



H116346—UN—19DEC16

Копчиња за активирање

3. Притиснете го посакуваното активирачко копче.

ЗАБЕЛЕШКА: Детекцијата на висината се враќа на последните познати поставки за прилагодување. Секое копче за активирање може да зачува различна позиција на ролната. Притиснете и држете го саканото копче 2 секунди за да ја зачувате позицијата на ролната.



H116358—UN—19DEC16

Детекција на висина

ЗАБЕЛЕШКА: Се појавува икона за детекција на висината на екранот на аголниот постамент.



H116354—UN—19DEC16

Активирачки број

Активирачкиот број на екранот од аголниот постамент покажува кое копче било избрано.




H116347—UN—20DEC16

Бројченик за нагодување

4. Променете ја поставката за висина со притискање на посакуваното активирачко копче и прилагодете ја висината користејќи го вртливото копче за прилагодување на хедерот.
   - Завртете го вртливото копче за прилагодување на хедерот во насока на стрелките на часовникот за да го подигнете хедерот и поставените точки.
   - Завртете го вртливото копче за прилагодување

на хедерот во насока спротивна на стрелките на часовникот за да го спуштите хедерот и поставените точки.

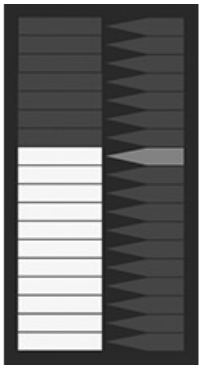

H116356—UN—20DEC16

Графикон

Графичкиот приказ на дисплејот на аголниот постамент ја покажува релативната позиција на мерното тркало на хедерот.



H118305—UN—19DEC16

Нумерички приказ

Бројчаниот приказ на екранот кај аголниот постамент ја покажува релативната позиција на хедерот базирана според сензорот за висина поврзан на куќиштето за достава.



H116348—UN—19DEC16

Подигање/спуштање

Користењето на прекинувачот за подигање/спуштање на хедерот привремено го деактивира системот. Притискањето и држењето на прекинувачот за подигање/спуштање на хедерот во текот на 5 секунди го оневозможува системот.

ЗАБЕЛЕШКА: Прекинувачот за спуштање на хедерот може да биде поставен веднаш да го оневозможи системот се до притиснувањето на активирачкото копче. За повеќе информации, обратете се кај вашиот трговец за John Deere.

ЗАБЕЛЕШКА: Прекинувачот за спуштање на хедерот може да се постави да не го активира повторно системот кога е притиснат прекинувачот за спуштање на хедер. За повеќе информации, обратете се кај вашиот трговец за John Deere.

Притиснете ги активирачките копчиња 1, 2 или 3 одново да го активирате системот. Хедерот автоматски се враќа во последната позната поставеност.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

5. Изберете да се затвори.

mm95366,1655912532760-A8-22JUN22

Пловење на куќиштето за достава

Пловењето на куќиштето за достава ви дозволува да изберете колку силно крутиот хедер ќе ја допира земјата и да го одржувате поставениот притисок.

Изменете кога:

- Теренските услови се тврди а хедерот остава повисоко стрниште или не го следи тлото според посакуваното. Намалете го притисокот.
- Теренските услови се тврди а хедерот остава повисоко стрниште или не го следи тлото според посакуваното. Зголемете го притисокот.

Системот е овозможен кога:

- Правилно опремен хедер е поврзан на машината.
- Моторот работи.
- Прекинувачот за исклучување на превоз е во позиција за работа во поле.
- Системот за пловење на куќиштето за достава е ВКЛУЧЕНО.
- Хедерот е вклучен.

Постапка за измена:



H116962—UN—19DEC16

Автоматска контрола

1. Изберете автоматска контрола на главниот екран од апликацијата за хедер.



H116165—UN—19DEC16

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

2. Изберете за да го ВКЛУЧИТЕ/ИСКЛУЧИТЕ активното пловење на хедерот.



H116168—UN—19DEC16

Икона за алармирање

ЗАБЕЛЕШКА: Кога дадена опција во автоматиката има проблеми кои ја оневозможуваат, преклопникот е заменет со копче за генеричкиот проблем. Избирајќи го ова копче се донесува порака со информација за да помогне во решавањето на проблемот.

ЗАБЕЛЕШКА: Зависно од машинските конфигурации и поставеноста на вашите конфигурациони прекинувачи и копчиња на повеќе функционалната рачка, постојат многу комбинации.



H116346—UN—19DEC16

Копчиња за активирање

3. Притиснете го посакуваното активирачко копче.

ЗАБЕЛЕШКА: Висината на пловење на хедерот се враќа на последните познати поставки за прилагодување.



H116972—UN—19DEC16

Пловење на куќиштето за достава

ЗАБЕЛЕШКА: Се појавува икона за висина на пловење на хедерот на екранот на аголниот постамент.



H116354—UN—19DEC16

Активирачки број


Активирачкиот број на екранот од аголниот постамент покажува кое копче било избрано.



H116347—UN—20DEC16

Бројченик за нагодување

4. Променете го притисокот со притискање на посакуваното активирачко копче и прилагодете ја висината користејќи го вртливото копче за прилагодување на хедерот.
   - Завртете го вртливото копче за прилагодување на хедерот во насока на стрелките на часовникот за да го подигнете притисокот во цилиндарот за дигање на хедерот и поставените точки.
   - Завртете го вртливото копче за прилагодување на хедерот во насока спротивна од стрелките на часовникот за да го спуштите притисокот во цилиндарот за дигање и поставените точки.

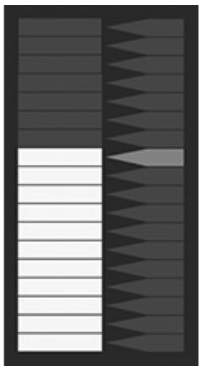

H116356—UN—20DEC16

Графикон

Прикажаниот графички приказ го покажува вистинскиот притисок за пловење на хедерот.



H118305—UN—19DEC16

Нумерички приказ

Бројчаниот приказ го покажува вистинскиот притисок за пловење на хедерот.



H116348—UN—19DEC16

Подигање/спуштање

ЗАБЕЛЕШКА: Притискањето и држењето на прекинувачот за подигање/спуштање на хедерот во текот на 5 секунди го оневозможува системот.

Притиснете ги активирачките копчиња 1, 2 или 3 одново да го активирате системот. Хедерот автоматски се враќа во последната позната поставеност.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

5. Изберете да се затвори.

PR79369,000046E-A8-26FEB21

Странична наваленост

Страничното навалување ви овозможува да ја одржувате релативната позиција на хедерот во однос на почвата користејќи го системот за странично навалување за да го изедначи растојанието од крајните точки на хедерот до почвата.

Изменете кога:

- ВКЛУЧЕНО: За хедери опремени со соодветните сензори користете го страничното навалување за да одржувате воедначена висина на косење долж широчината на хедерот додека косите на или над почвата.
- ИСКЛУЧЕНО: Можете да го оневозможите страничното навалување ако предпочитате рачно да го навалувате хедерот со притискање на копчето за навалување на повеќе функционалната рачка Оневозможете го страничното навалување ако хедерот не е опремен со соодветните сензори.

Системот е овозможен кога:

- Правилно опремен хедер е поврзан на машината.
- Моторот работи.
- Прекинувачот за исклучување на превоз е во позиција за работа во поле.
- Хедерот бил калибриран.
- Систем за странично навалување е ВКЛУЧЕН.
- Хедерот е вклучен.

Постапка за измена:



H116962—UN—19DEC16

Автоматска контрола

1. Изберете автоматска контрола на главниот екран од апликацијата за хедер.



H116165—UN—19DEC16

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

2. Изберете за да го ВКЛУЧИТЕ/ИСКЛУЧИТЕ страничното навалување.



H116168—UN—19DEC16

Икона за алармирање

ЗАБЕЛЕШКА: Кога дадена опција во автоматиката има проблеми кои ја оневозможуваат, преклопникот е заменет со копче за генеричкиот проблем. Избирајќи го ова копче се донесува порака со информација за да помогне во решавањето на проблемот.

ЗАБЕЛЕШКА: Зависно од машинските конфигурации и поставеноста на вашите конфигурациони прекинувачи и копчиња на повеќе функционалната рачка, постојат многу комбинации.



H116346—UN—19DEC16

Копчиња за активирање

3. Притиснете го посакуваното активирачко копче.

ЗАБЕЛЕШКА: Страничното навалување ќе се врати на последните познати поставки за прилагодување.



H116359—UN—19DEC16

Странично накосување

ЗАБЕЛЕШКА: Се појавува икона за странично навалување на екранот на аголниот постамент.



H116354—UN—19DEC16

Активирачки број

Активирачкиот број на екранот од аголниот постамент покажува кое копче било избрано.



H116348—UN—19DEC16

Подигање/спуштање

ЗАБЕЛЕШКА: Притискањето на прекинувачот за странично навалување го надвасува системот. Кога прекинувачот е ослободен во рок од 5 секунди, системот се враќа во автоматскиот режим.

Притиснете ја десната страна на прекинувачот за да го навалите хедерот во десно или притиснете ја левата страна на прекинувачот за да го навалите хедерот во лево.

Притиснете ги активирачките копчиња 1, 2 или 3 одново да го активирате системот. Хедерот автоматски се враќа во последната позната поставеност.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

4. Изберете да се затвори.

PR79369,000046F-A8-26FEB21

Обнова на избраните опции

Овозможете го или оневозможете го автоматското обновување на автоматските функции на хедерот.

ЗАБЕЛЕШКА: Некои ставки подолу се достапни само ако машината е опремена со придружната опција.



H113524—UN—19DEC16

Автоматска брз. на ролната

Автоматска брзина на ролна - автоматска контрола на ролната или ременскиот собирач во однос на теренската брзина.



H131361—UN—02SEP20

Автоматска брзина на ременот на драперот


Автоматска брзина на ремен на драпер - автоматска контрола на брзината на страничниот ремен на драперот во однос на теренската брзина.



H113717—UN—19DEC16

Обнова за напред/назад

Обнова за напред/назад— изберете позиција за напред/назад и автоматски вратете се на таа позиција.



H116163—UN—19DEC16

Обновена позиција на ролната

Обнова на позиција на ролна - изберете позиција за ролната и автоматски враќајте се на тие позиции.



H113532—UN—19DEC16

Обновување на позиција на палубната плоча

Обнова на позиција на палубна плоча - изберете позиции на палубните плочи и автоматски враќајте се на таа позиција.

PR79369,0000470-A8-11MAR21

Обнова на напред/назад

Обновувањето напред/назад ви дозволува да ја програмирате зачуваната позиција за наваленост према напред/назад на рамката на куќиштето за достава на било кое од активирачките копчиња 1,2 или 3 на повеќе функционалната рачка.

ЗАБЕЛЕШКА: Можно е да имате стандардна позиција за жнеење исправена култура и друга за легната култура. Ова ви овозможува брзо да се префрлате напред и назад.

Изменете кога:

- Возење над влажниот или густиот преостанат остаток.
- Сакате подобро прикачување или откачување на хедерот.
- Сакате да ги оптимизирате пренесување на материјалот од културата во куќиштето за достава.

Навалете го куќиштето за достава напред кога:

- Собирање на легнат посев.
- Кога косите поблизу до почвата.

Навалете го куќиштето за достава назад кога:

- Материјалот се турка од страна на шипката за косење. Поместете на назад за да го намалите губењето на материјалот.
- За исправена култура, навалувањето на назад може да го оптимизира доставувањето/ пренесувањето на материјалот во машината.

Системот е овозможен кога:

- Моторот работи.
- Прекинувачот за исклучување на превоз е во позиција за работа во поле.
- Системот за обнова на хидрауличното движење напред/назад на куќиштето за достава е ВКЛУЧЕН.
- Распределбата на прекинувачите на повеќе функционалната рачка е според функциите.
- Хедерот е вклучен.

Постапка за измена:



H116962—UN—19DEC16

Автоматска контрола

1. Изберете автоматска контрола на главниот екран од апликацијата за хедер.



H116165—UN—19DEC16

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

2. Изберете за да го ВКЛУЧИТЕ/ИСКЛУЧИТЕ обновувањето напред/назад.

ЗАБЕЛЕШКА: Зависно од машинските конфигурации и поставеноста на вашите конфигурациони прекинувачи и копчиња на повеќе функционалната рачка, постојат многу комбинации.



H118577—UN—19DEC16

Програмабилни копчиња

3. За промена на избраните вредности за навалувањето напред/назад, притиснете го посакуваното програмабилно копче C или D и прилагодете го навалувањето напред/назад користејќи ги прекинувачите за хидраулично навалување напред/назад на куќиштето за достава.



H116346—UN—19DEC16

Копчиња за активирање

4. Притиснете го и задржете го посакуваното активирачко копче 2 секунди за да ја внесете посакуваната поставка во меморија.



H116354—UN—19DEC16

Активирачки број

Активирачкиот број на екранот од аголниот постамент покажува кое копче било избрано.

5. Притиснете и задржете го горниот дел од прекинувачот за да го навалите куќиштето за

достава на напред или притиснете и задржете го долниот дел од прекинувачот за да го навалите куќиштето за достава на назад.

Дисплејот кај потпирачот за раце ја покажува положбата на наваленоста напред/назад на куќиштето за достава врз основа на сензорот поврзан со куќиштето за достава.

Рачното поместување на прекинувачите за хидраулично навалување напред/назад на куќиштето за достава, на повеќе функционаланата рачка го исклучува системот.

Притиснете ги активирачките копчиња 1, 2 или 3 одново да го активирате системот. Хидрауличното навалување напред/назад на куќиштето за достава автоматски се поместува во претходно избраната положба.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога куќиштето за достава е подигнато и хедерот е вклучен, навалувањето напред/назад на куќиштето за достава автоматски се движи напред. Ова овозможува вклучување на безбедносните запирачи на куќиштето за достава. Наваленоста напред/назад на куќиштето за достава, при спуштање, автоматски се враќа во последната запазена положба.

Кога хедерот е исклучен, наваленоста напред/назад на куќиштето за достава, при подигнување, автоматски се придвижува напред. Наваленоста напред/назад на куќиштето за достава, при спуштање, автоматски се враќа во последната запазена положба.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

6. Изберете да се затвори.

PR79369,0000471-A8-26FEB21

Обновена позиција на ролната

Обновувањето на позицијата на ролната ви овозможува да изберете релативна позиција на ролната во однос на ремените, сврделот, шипката за косење, подот и.т.н., и автоматски да се вратите во таа позиција.

Измените за да:

- Жнеење на исправена култура со различни височини во истото поле.
- За помагање во собирањето на легнат посев.
- Исчистете ја шипката за косење на крајот од косеното.

Поставување оптимален проток на култура:

- **Исправена култура (со активна детекција на висина)** - поставете ја ролната над шипката за косење, така што малку ги допира главите на житото. Ова помага културата да падне во платформата.

  Кај култури со ситни зрна, наместете ја ролната малку пред сврделот за да може културата да паѓа во сврделот. Поставете ги запците на ролната исправени надолу или малку нанапред. Ако културата почне да се врти со ролната, позицијата на ролната е прениска. Ако ролната ја удира културата и потскокнува напред и назад пред да биде пресечена, намалете ја брзината на ролната. Преголема брзина на ролната ќе доведе до загуби на хедерот.
- **Легната култура (со активен режим на лебдење)** — ставете ја ролната пред шипката за косење, за да може ролната да ја превртува културата. Поставете ги запците на ролната наназад за да подигнат во подигање на културата. Може да користите подигачи на култура доколку се достапни за типот на вашата платформа.
- **Вртење кај краевите (со активирано продолжување на висината)** - поставете ја ролната што е можно поблизу до шипката за косење. Ова спречува културата да испаѓа од платформата при вртење кај краевите.

Системот е овозможен кога:



H116361—UN—19DEC16

Обновена позиција на ролната

ЗАБЕЛЕШКА: Се појавува икона за обновување на позицијата на ролната на екранот на аголниот постамент.

- Правилно опремен хедер (со сензори за позиција на ролна) е поврзан на машината и е калибриран.
- Моторот работи.
- Куќиштето за достава е вклучено.
- Прекинувачот за исклучување на превоз е во позиција за работа во поле.

Постапка за измена:



H116962—UN—19DEC16

Автоматска контрола

1. Изберете автоматска контрола на главниот екран од апликацијата за хедер.



H116165—UN—19DEC16

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

2. Изберете за да го ВКЛУЧИТЕ/ИСКЛУЧИТЕ обновувањето на позицијата на ролната.

ЗАБЕЛЕШКА: Зависно од машинските конфигурации и поставеноста на вашите конфигурациони прекинувачи и копчиња на повеќе функционалната рачка, постојат многу комбинации.



H116349—UN—19DEC16

Подигнување на ролна

3. Употребете го прекинувачот за подигање на ролната за да ја добиете посакуваната висинска позиција на ролната.



H116346—UN—19DEC16

Копчиња за активирање

4. Притиснете го и задржете го посакуваното активирачко копче 2 секунди за да ја внесете посакуваната поставка во меморија.

ЗАБЕЛЕШКА: Секое копче за активирање може да зачува различна позиција на ролната. Притиснете и држете го саканото копче 2 секунди за да ја зачувате позицијата на ролната.



H116361—UN—19DEC16

Обновена позиција на ролната

ЗАБЕЛЕШКА: Иконата за обнова на позицијат на ролната трепка покажувајќи дека е сочувана поставената вредност.



H116354—UN—19DEC16

Активирачки број

Активирачкиот број на екранот од аголниот постамент покажува кое копче било избрано.

Рачното придвижување на прекинувачот за подигање на ролната на повеќе функционалната рачка го исклучува обновувањето на позицијата на ролната.

Притиснете ги активирачките копчиња 1, 2 или 3 одново да го активирате системот. Ролната автоматски се движи во однапред избраната висина.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

5. Изберете да се затвори.

PR79369,0000472-A8-26FEB21

Обновување на позиција на палубната плоча

Обновата на позицијата на палубна плоча ви овозможува да изберете позиција на палубните плочи и автоматски да се вратите на таа позиција.

Изменете кога:

Намалете го проредот на палубната плоча кога:

- Класот се лупи на палубните плочи.
- За област која има помали стебленца поради поплави или ниско ниво на хранливи материи.
- За да се намали загубата на жито и оштетувањето кај хедерот ако посотои условот.

Зголемете го проредот на палубната плоча кога:

- Внесувањето прекумерно ѓубре од хедерот за

пченка причинува излупена пченка да излегува надвор од задниот дел на комбајната.

- Повлекување нагоре на стеблата на пченка и класот. Постепено отворете ги палубните плочи се додека стеблата се доставуваат преку ролните по слободно.
- За помалку материјал освен од житарица за намалување на оптоварувањето врз чевелот.
- За собирање легната пченка за подобрена достава и намалување на ѓубрето што машината го внесува.
- За чистење на било каков насобран материјал околу палубните плочи кога се доаѓа до крајот на сеченото.

Системот е овозможен кога:

- Правилно опремен хедер (со сензори на палубна плоча) е поврзан на машината и е калибриран.
- Моторот работи.
- Куќиштето за достава е вклучено.
- Прекинувачот за исклучување на превоз е во позиција за работа во поле.

Постапка за измена:



H116962—UN—19DEC16

Автоматска контрола

1. Изберете автоматска контрола на главниот екран од апликацијата за хедер.



H116165—UN—19DEC16

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

2. Изберете за да го ВКЛУЧИТЕ/ИСКЛУЧИТЕ обновувањето на позицијата на палубната плоча.

ЗАБЕЛЕШКА: Зависно од машинските конфигурации и поставеноста на вашите конфигурациони прекинувачи и копчиња на повеќе функционалната рачка, постојат многу комбинации.



H116349—UN—19DEC16

Подигање на ролната напред/назад

3. Употребете го прекинувачот за напред/назад на ролната за да го добиете посакувното растојание.
   - Левата страна на прекинувачот го зголемува проредот.
   - Десната страна на прекинувачот го намалува проредот.

·Минимално: 0

Максимално: 9

Прираст: 1



H116346—UN—19DEC16

Копчиња за активирање

4. Притиснете го и задржете го посакуваното активирачко копче 2 секунди за да ја внесете посакуваната поставка во меморија.



H116362—UN—19DEC16

Обновување на позиција на палубната плоча

ЗАБЕЛЕШКА: Се појавува икона за обновување на позицијата на палубната плоча на екранот на аголниот постамент.



H116354—UN—19DEC16

Активирачки број

Активирачкиот број на екранот од аголниот постамент покажува кое копче било избрано.

Рачното придвижување на прекинувачот за напред/назад на повеќе функционалната рачка го исклучува обновувањето на палубната плоча.

Притиснете ги активирачките копчиња 1, 2 или 3 одново да го активирате системот. Палубните

плочи автоматски се движат во однапред одредената позиција.

PR79369,0000473-A8-26FEB21


Обнова на позиција на шипката за косење

Обновувањето на позицијата на шипката за косење ви дозволува да ја програмирате зачуваната позиција на шипката за косење на било кое од активирачките копчиња 1, 2 или 3 на повеќе функционалната рачка.

ЗАБЕЛЕШКА: Можно е да имате стандардна позиција за жнеење исправена култура и друга за легната култура. Ова ви овозможува брзо да се префрлате напред и назад. Обновувањето на положбата на шипката за косење единствено работи на европските хедери со издолжливи платформи.

Измените за да:


- Намалете ги пред-жетвените загуби кај високи исправени култури. Издолжете ја шипката за косење.
- Подобрено доставувањето кај ниски исправени култури. Вовлечете ја шипката за косење.

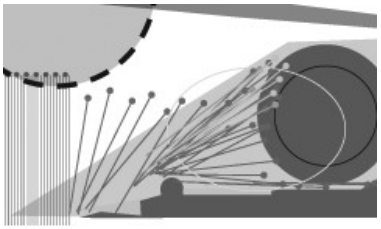

H127897—UN—31OCT19

Масата е прекратка


- Решете ги проблемите со достава кога културата паѓа врз сврделот. Масата е прекратка. Извлечете ја масата.

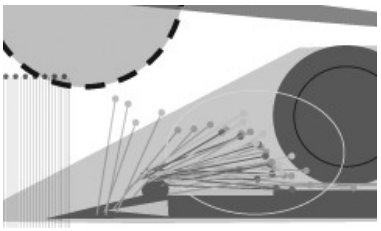

H127898—UN—31OCT19

Масата е предолга

- Решете ги проблемите со достава кога културата паѓа предалеку пред сврделот и почнува да се натрупува. Масата е предолга. Вовлечете ја масата.

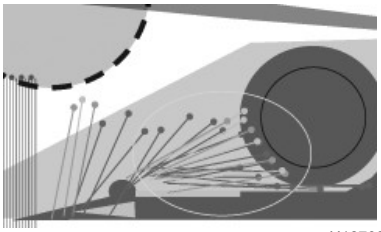

H127896—UN—31OCT19

Оптимална поцизија на масата

- Оптимизирајте ја доставата на култура. Културата паѓа меѓу спиралите на сврделот. Масата е во оптималната позиција.

Постапка за измена:



H116962—UN—19DEC16

Автоматска контрола

1. Изберете автоматска контрола на главниот екран од апликацијата за хедер.



H116165—UN—19DEC16

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

2. Изберете за да ја вклучите/исклучите позицијата за обнова за шипката за косење.



H116168—UN—19DEC16

Икона за алармирање

ЗАБЕЛЕШКА: Кога дадена опција во автоматиката има проблеми кои ја оневозможуваат, преклопникот е заменет со копче за генеричкиот проблем. Избирајќи го ова копче се донесува порака со информација за да помогне во решавањето на проблемот.

ЗАБЕЛЕШКА: Зависно од машинските конфигурации и поставеноста на вашите конфигурациони прекинувачи и копчиња на повеќе функционалната рачка, постојат многу комбинации.



H114081—UN—19DEC16

Положба на секачот

3. Одберете го подрачјето на екранот означен под позиција на шипка за косење за да ја отворите страната за позиција на шипката за косење.



H116150—UN—20DEC16

Прилагодување

4. Изберете плус (+) да ја зголемите или минус (-) за да ја намалите посакуваната позиција.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

5. Изберете да се затвори.



H116346—UN—19DEC16

Копчиња за активирање

6. Притиснете го и задржете го посакуваното активирачко копче 2 секунди за да ја внесете посакуваната поставка во меморија.



H116354—UN—19DEC16

Активирачки број

Активирачкиот број на екранот од аголниот постамент покажува кое копче било избрано.

Алтернативна постапка за измена:

ЗАБЕЛЕШКА: Комбајнот ви овозможува да внесете висина на растението и посакуваната висина за стрниште на екранот кај наслонот за рака. Овој податок, заедно со внесениот износ на жнеената култура, и овозможува на комбајнот да направи пред-поставка за косење за оптимизирана работа.

ЗАБЕЛЕШКА: До волшебникот може да се пристапи низ овој приказ или да се стартува од информации и поставки.



H116151—UN—19DEC16

Волшебник за шипка за косење

1. Изберете за да го стартувате волшебникот за шипката за косење.



H116152—UN—19DEC16

Поле за внес

2. Изберете за да отворите бројчана тастатура и да ја внесете посакуваната висина на растение.



H116152—UN—19DEC16

Поле за внес

3. Изберете за да отворите бројчана тастатура и да ја внесете посакуваната висина на стрниште.



H116154—UN—19DEC16

Зачувај

- Изберете да го затворите приказот и ажурирате поставките за позиција.



H116153—UN—19DEC16

Откажи

- Изберете да излезете од приказот без ажурирање на поставките за позиција.



H116346—UN—19DEC16

Копчиња за активирање

4. Притиснете го и задржете го посакуваното

активирачко копче 2 секунди за да ја внесете посакуваната поставка во меморија.



H116354—UN—19DEC16

Активирачки број

Активирачкиот број на екранот од аголниот постамент покажува кое копче било избрано.

PR79369,00004B1-A8-08MAR21

Автоматска брзина на ролната

Автоматската брзина на ролната ви овозможува да ја програмирате зачуваната брзина на ролната или ременскиот собирач на кое било од копчињата за активирање на повеќефункционалната рачка. Можно е да имате една стандардна брзина на ролната за жнеење исправена култура и друга за легната култура. Ова ви овозможува брзо да се префрлате напред и назад.

ЗАБЕЛЕШКА: Поставката за автоматска брзина на ролната автоматски се зачувува кога е активна Автоматизација на хедер.

Изменете кога:

- Собирање на легнат посев. Минималната брзина варира врз основа на условите и операторот.
- Ролната ја врши културата. Успорете ја ролната со намалување на автоматската брзина на ролната.
- Културата се турка со ролната. Забрзајте ја ролната со зголемување на автоматската брзина на ролната.

Системот е овозможен кога:

- Правилно опремен хедер е поврзан на машината.
- Моторот работи.
- Прекинувачот за исклучување на превоз е во позиција за работа во поле.
- Вклучена автоматската брзина на ролната.
- Хедерот и сепараторот се вклучени.
- Патната брзина е поголема од 0,25 km/h (0.16 mph).

Постапка за измена:



H116962—UN—19DEC16

Автоматска контрола

1. Изберете автоматска контрола на главниот екран од апликацијата за хедер.



H116165—UN—19DEC16

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

2. Изберете за да ја ВКЛУЧИТЕ/ИСКЛУЧИТЕ автоматската брзина на ролната.



H116168—UN—19DEC16

Икона за алармирање

ЗАБЕЛЕШКА: Кога дадена опција во автоматиката има проблеми кои ја оневозможуваат, преклопникот се заменува со предупредувачко копче за генерички проблем. Избирајќи го ова копче се донесува порака со информација за да помогне во решавањето на проблемот.

ЗАБЕЛЕШКА: Зависно од машинските конфигурации и поставеноста на вашите конфигурациони прекинувачи и копчиња на повеќе функционалната рачка, постојат многу комбинации.



H116346—UN—19DEC16

Копчиња за активирање

3. Притиснете го посакуваното активирачко копче.

ЗАБЕЛЕШКА: Авоматската брзина на ролната се враќа на последната позната поставка за прилагодување.



H116360—UN—19DEC16

Автоматска брз. на ролната

ЗАБЕЛЕШКА: Се појавува икона за автоматска брзина на ролната на екранот на аголниот постамент.



H116352—UN—20DEC16

Бројченик за брзина на намотката

4. Променете ја брзината користејќи го вртливото копче за брзина на ролната.
   - Завртете го вртливото копче за прилагодување во насока на стрелките на часовникот за да ја зголемите брзината.
   - Завртете го вртливото копче за прилагодување спротивно од стрелките на часовникот за да ја намалите брзината.

     ·Минимално: 0

     Максимално: 50

     Прираст: 1

ЗАБЕЛЕШКА: Предложениот сооднос за исправени култури е 4. Предложениот сооднос за легнати култури е 11.



H118305—UN—19DEC16

Нумерички приказ

Бројчаниот приказ на екранот од аголниот постамент ја покажува моменталната поставка за брзинскиот сооднос.



H116352—UN—20DEC16

Бројченик за брзина на намотката

ЗАБЕЛЕШКА: Менувањето на брзината со вртливото копче за ролната ја менува однапред избраната поставка. За да се вратите назад на однапред избраната поставка, притиснете го програмираното активирачко копче.

ЗАБЕЛЕШКА: Колку е повисок избраниот број на сообносот, толку побрзо работи ролната во однос на теренската брзина на машината.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

5. Изберете да се затвори.

PR79369,0000474-A8-26FEB21

Автоматска брзина на ременот на драперот

Автоматската брзина на ременот на драперот ви овозможува да ја програмирате зачуваната брзина на страничниот ремен на кое било од копчињата за активирање на повеќефункционалната рачка. Можно е да имате една стандардна брзина на страничен ремен за жнеење исправена култура и друга за легната култура. Ова ви овозможува брзо да се префрлате напред и назад. Брзината на ременот на драперот е пропоционална со теренската брзина на машината.

ЗАБЕЛЕШКА: Автоматската брзина на ременот на драперот се користи само за платформи на драперот. За повеќе информации за продолжување на преференците за брзина на ременот кај платформи на ременскиот собирач, видете Автоматска брзина на ролна.

Поставката за автоматска брзина на ременот на драперот автоматски се зачувува кога е активна Автоматизација на хедер.

Изменете кога:

- Перформансите на доставата се лоши.
- Потребно е да ја зголемите брзината на ролната.

Системот е овозможен кога:

- Правилно опремен хедер е поврзан на машината.
- Моторот работи.
- Прекинувачот за исклучување на превоз е во позиција за работа во поле.
- Системот за автоматска брзина на ременот на драперот е ВКЛУЧЕН.
- Хедерот и сепараторот се вклучени.

- Патната брзина е поголема од 0,25 km/h (0.16 mph).

Постапка за измена:



H116962—UN—19DEC16

Автоматска контрола

1. Изберете автоматска контрола на главниот екран на апликацијата за хедерот



H116165—UN—19DEC16

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

2. Изберете за да ја ВКЛУЧИТЕ/ИСКЛУЧИТЕ автоматската брзина на ролната.



H116168—UN—19DEC16

Икона за алармирање

ЗАБЕЛЕШКА: Кога дадена опција во автоматиката има проблеми кои ја оневозможуваат, преклопникот се заменува со предупредувачко копче за генерички проблем. Избирајќи го ова копче се донесува порака со информација за да помогне во решавањето на проблемот.

ЗАБЕЛЕШКА: Зависно од машинските конфигурации и поставеноста на вашите конфигурациони прекинувачи и копчиња на повеќе функционалната рачка, постојат многу комбинации.

3. Притиснете го посакуваното активирачко копче.



H116346—UN—19DEC16

Копчиња за активирање

ЗАБЕЛЕШКА: Авоматската брзина на ременот на драперот се враќа на последната позната поставка за прилагодување.



H113541—UN—19DEC16

Апликација за хедерот

4. Пристапете до Апликација за хедер.



H131361—UN—02SEP20

Брзина на ремен

5. Од главната страна на хедерот изберете ја иконата Брзина на ремен. Се отвора прозорецот за брзина на ременот на драперот.



H116148—UN—20DEC16

Прилагодување

6. Променете ја брзината користејќи ги софтверските копчиња на дисплејот.
   - Притиснете го софтверското копче плус (+) за да ја зголемите брзината.
   - Притиснете го софтверското копче минус (-) за да ја намалите брзината.

     ·Минимално: 0

     Максимално: 10

     Прираст: 1



H116149—UN—19DEC16

Поле за внес

Полето за внес на екранот ја покажува поставката на соодносот на тековната брзина.

ЗАБЕЛЕШКА: Менувањето на брзината со софтверските копчиња ја менува однапред избраната поставка. За да се вратите назад на однапред избраната поставка, притиснете го програмираното активирачко копче.

ЗАБЕЛЕШКА: Колку е повисок избраниот број на соодносот, толку побрзо работи ременот во однос на теренската брзина на машината.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

7. Изберете да се затвори.

PR79369,0000475-A8-26FEB21

Притисок HydraFlex™

HydraFlex™ Притисокот помага платформата оптимално да го следи теренот и ви овозможува да го менувате притисокот на шипката за косење врз земјата без да се менува висината на косење на културата.

Изменете кога:

- Сечење над почвата со користење на раце чуствителни на висина. HydraFlex™ притисокот може да биде зголемен за да ја заклучи шипката за косење во крута положба.
- Зголемете го притисокот кога шипката за косење турка.
- Намалете го притисокот кога шипката за косење оди преку културата или ја остава не сечена.

Постапка за измена:



H114076—UN—19DEC16

HydraFlex™ притисок

1. Одберете го подрачјето на екранот означен под HydraFlex™ притисок отворите страната за HydraFlex™ притисок.



H116142—UN—20DEC16

Прилагодување

2. Изберете плус (+) да го зголемите или минус (-) за да го намалите посакуваниот притисок.
   - ·Минимално: 0
   - Максимално: 20 684 kPa (207 bar) (3000 psi)
   - Прираст: 345 kPa (4 бари) (50 psi)
   - Нема стандардно



H116648—UN—19DEC16

Затвори

3. Изберете да се затвори.

Препорачани поставки (600FD и 700FD):

- 6894 kPa (69 bar) (1000 psi) за цврсти почвени услови.
- 8963 kPa (90 bar) (1300 psi) во услови на нормална почва.
- 11 031 kPa (110 bar) (1600 psi) во услови на мека почва.

Препорачани поставки (600F):

- 7584 kPa (76 bar) (1100 psi) за цврсти почвени услови.
- 8963 kPa (90 bar) (1300 psi) во услови на нормална почва.
- 11 721 kPa (117 bar) (1700 psi) во услови на меко тло.

Алтернативна постапка за измена:



H116143—UN—19DEC16

Поле за внес

1. Изберете за да ја активирате навигационата лента и вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака.



H115035—UN—14MAR16

Навигациона лента
Копче за прилагодување



H115034—UN—28MAR16

Вртливо копче за прилагодување на наслонот за рака

2. Користете ја навигационата лента или вртливото

HydraFlex е регистриран заштитен знак на Deere & Company

копче за прилагодување на наслонот за рака за да ја изберете посакуваната поставка.

- Завртете го копчето за бирање во насока на стрелките на часовникот за да ја зголемите вредноста.
- Завртете го копчето за бирање во насока спротивна од стрелките на часовникот за да ја намалите вредноста.

PR79369,0000476-A8-26FEB21

Брзина на ремен на драпер

Брзината на ременот на драпер ги контролира брзините на страничните драпер ремени. Поставете ја брзината на ременот за условите што преовладуваат кај културата и прилагодете за подеднаква распределба на посевот преку страничните драпер ремени.

ЗАБЕЛЕШКА: Обично, најдобро е да почнете со максимална брзина на ременот и да ја намалите брзината ако дојде до проблеми во доставата.

Зголемете ја брзината на ременот кога:

- Се случува да има големо оптоварување на страничните ремени.
- Се случува да има големо оптоварување од материјалот долж страните на централниот ремен.
- Се случува прекумерно запушување на барабанот за достава и/или куќиштето за достава.
- Културате е повлечена под платформата од страничните драпер ремени.
- Премногу материјал на ремените и го блокира ножот и ја остава неискосена посеаната култура.

Намалете ја брзината на ременот кога:

- Културата се доставува од драпер ременот од спротивната страна.
- Сакате да се намалат загубите поради кршење за долги зелени стебла/слама.

Постапка за измена:



H114075—UN—19DEC16

Брзина на ремен на драпер

1. Одберете го подрачјето на екранот означен под брзина на ремен на драпер за да ја отворите страната за брзина на ремен на драперот.



H116145—UN—19DEC16

Стандардно

2. Употребете го префрлачкото копче за да го изберете посакуваниот режим за ременот.



H116144—UN—19DEC16

Намалена брзина

ЗАБЕЛЕШКА: Користете намалена брзина кога не жнеете со целосна широчина на платформата.

ЗАБЕЛЕШКА: Во режим на намалена брзина, ремените успоруваат на стандардните фабрички поставки и трепка иконата на желка под иконата за брзина на ремен на драпер.

ЗАБЕЛЕШКА: Зголемувањето на брзината на ременот ја надминува намалената брзина.



H118569—UN—31JAN17

Прилагодување

3. Изберете плус (+) да ја зголемите или минус (-) за да ја намалите посакуваната брзина.

   ·Минимално: 5%

   Максимално: 100%

   Прираст: 5%

   Нема стандардно



H116648—UN—19DEC16

Затвори

4. Изберете да се затвори.

Алтернативна постапка за измена:



H118572—UN—20JAN17

Поле за внес

1. Изберете за да ја активирате навигационата лента и вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака.



H115035—UN—14MAR16

Навигациона лента
Копче за прилагодување



H115034—UN—28MAR16

Вртливо копче за прилагодување на наслонот за рака

2. Користете ја навигационата лента или вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака за да ја изберете посакуваната поставка.
   - Завртете го копчето за бирање во насока на стрелките на часовникот за да ја зголемите вредноста.
   - Завртете го копчето за нагодување во насока спротивна од стрелките на часовникот за да ја намалите вредноста.

cz76372,1686853167506-A8-15JUN23

Пловечка позиција на драпер

Пловечката позиција на драпер го контролира притисокот во цилиндрите на помошните тркалца и централниот дел.

ЗАБЕЛЕШКА: Повисоки броеви го прават хедерот полесен, што пак го зголемува притисокот на масло на помошните тркалца/централниот дел во пловењето. Пониски броеви го прават хедерот потежок со помалку притисок во системот за пловење.

Изменете кога:

Само за косење над почва:

- Сакате да го намалите несаканиот допир со почвата. Зголемете ги поставките за пловење.
- Сакате да го намалите брановидното косење. Намалете ги поставките за пловење.
- Хедерот е бавен за да реагира на промените од почвените услови. Намалете ги поставките за пловење.

Легната култура:

- Хедерот почнува да го турка материјалот напред пред шипката за косење, како што понекогаш може да се види во услови на меко тло. Зголемете ги поставките за пловење.
- Хедерот почнува да ја остава неискосена културата позади шипката за косење, како што понекогаш може да се види во услови на цврсто тло. Намалете ги поставките за пловење.

Постапка за измена:



H116130—UN—19DEC16

Пловечка позиција на драпер

1. Одберете го подрачјето на екранот означен под пловечка позиција на драпер за да ја отворите страната за пловечката позиција на драперот.



H116148—UN—20DEC16

Прилагодување

2. Изберете плус (+) да ја зголемите или минус (-) за да ја намалите посакуваната позиција.

   ·Минимално: 1

   Максимално: 10

   Зададено 5

   Прираст: 1



H116648—UN—19DEC16

Затвори

3. Изберете да се затвори.

Алтернативна постапка за измена:



H116149—UN—19DEC16

Поле за внес

1. Изберете за да ја активирате навигационата лента и вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака.



H115035—UN—14MAR16

Навигациона лента
Копче за прилагодување



H115034—UN—28MAR16

Вртливо копче за прилагодување на наслонот за рака

2. Користете ја навигационата лента или вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака за да ја изберете посакуваната поставка.
   - Завртете го копчето за бирање во насока на стрелките на часовникот за да ја зголемите вредноста.
   - Завртете го копчето за бирање во насока спротивна од стрелките на часовникот за да ја намалите вредноста.

PR79369,0000478-A8-26FEB21

Наваленост на шипката за косење

Навалувањето на шипката за косење го прилагодува аголот на шипката за косење во однос на остатокот од платформата за оптимизирање на жетвените способности.

Измените за да:


Навалете ја шипката за косење на напред:

- За помагање во собирањето на легнат посев.
- Кога жнеете поблизу до почвата.

Навалете ја шипката за косење на назад:

- Спречете да не собирате камења, нечистотија и други туѓи тела. Го порамнувате хедерот додека косите на почвата.
- Спречува да се коси културата на начин да се одалечува од комбајната или да се создава загуба на класно жито кај шипката за косење.

Постапка за измена:

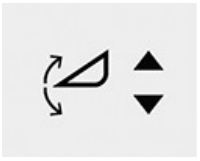

H114077—UN—19DEC16

Наваленост на шипката за косење

1. Одберете го подрачјето на екранот означен под наваленост на шипка за косење за да ја отворите страната за наваленост на шипката за косење.



H116155—UN—20DEC16

Прилагодување

2. Изберете за да ја навалите шипката за косење нагоре или надолу.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

3. Изберете да се затвори.

PR79369,0000479-A8-26FEB21

Проред на палубна плоча

Проредот на палубната плоча го прилагодува отворот кај палубната плоча со цел да одговара на промените кај состојбата на културата.

Изменете кога:

- Префрлање на полиња, или непостојани услови во едно исто поле.

Намалете го проредот на палубната плоча кога:

- Класот се лупи на палубните плочи.
- Загубите кај хедерот се препознаваат по лупењето на зрното во основата на класот.
- Кај пченкарниот клас се препознава по оштетено зрно. Намалете го проредот на палубната плоча за да обезбедите мек прием на класот.
- Сакате да го оптимизирате доставувањето за тенки стебленца.

Зголемете го проредот на палубната плоча кога:

- Внесувањето прекумерно ѓубре од хедерот за пченка причинува излупена пченка да излегува надвор од задниот дел на комбајната.
- Хедерот за пченка ги повлекува нагоре стеблата на пченка и класот. Постепено отворете ги

палубните плочи се додека стеблата се доставуваат преку ролните по слободно.

- Изгледа дека пченката ги бутка стеблата.
- Сакате да го оптимизирате доставувањето на стебленца со поголем дијаметар.

Постапка за измена:



H116349—UN—19DEC16

Прекинувач за проред на палубна плоча

- Притиснете на левата страна на прекинувачот за да го зголемите проредот.
- Притиснете на десната страна на прекинувачот за да го намалите проредот.



H116362—UN—19DEC16

Проред на палубна плоча

ЗАБЕЛЕШКА: Притискајќи ја левата или десната страна на прекинувачот на повеќе функционалната рачка ја активирате иконата за проред на палубната плоча на екранот на аголниот постамент.

·Минимално: 0

Максимално: 9

Прираст: 1

ЗАБЕЛЕШКА: За да се обезбеди прилагодување на растојанието на палубната плоча за хедери со електричен проред на плочата - операторите ќе мора да поминат низ напредни поставки и да изберат опција од 3 та страна за надвасување на плубната плоча.

Откако е овозможена, оваа опција му овозможува на операторот да ја потчукне рамката за проредот на палубната плоча на апликацијата за да се појави на приказот за прилагодување со достапно условно отчитување.

PR79369,000047A-A8-26FEB21

Брзина на задно вратило

Прилагодувањето на брзината на задното вратило ви овозможува да ја оптимизирате брзината на достава кај хедерот согласно брзината на движење и волуменот на материјалот што машината го жнее.

Изменете кога:

Зголемете ја брзината на задното вратило кога:

- Стеблата паѓаат.
- Подигнување на стеблата од земјата.

ЗАБЕЛЕШКА: Повисоки брзини на задното вратило се препорачани за поголеми брзини на жнеење и превземање големи волумени на материјал за намалување на оптоварувањето кај погонските компоненти.

Намалете ја брзината на задното вратило кога:

- Стеблата се кинат и влегуваат во одделувачот.
- Поради големата брзина класот се удира на палубната плоча и зрното паѓа.

ЗАБЕЛЕШКА: Намалувањето на брзината на задното вратило може да го намали клатењето на класот и создавање на очистено жито во хедерот кога се жнеат помали волумени на материјал.

Постапка за измена:



H116349—UN—19DEC16

Прекинувач за брзина на задно вратило

- Притиснете го горниот дел на прекинувачот за да го зголемите изборот на брзина или брзината на задното вратило.
- Притиснете го долниот дел на прекинувачот за да го намалите изборот на брзина или брзината на задното вратило.



H118498—UN—19DEC16

Нумерички приказ

ЗАБЕЛЕШКА: Притискајќи ја левата или десната страна на прекинувачот на повеќе функционалната рачка го активира бројниот приказ на екранот на аголниот постамент.

ЗАБЕЛЕШКА: Само за CommandTouch™ повеќе-брзински погон на куќиштето за достава.

Долни брзини на вратило на куќиштето за достава	
Фиксирана брзина (ако има во опрема)	490 врт./мин.
Променлива брзина во тешки работни услови (ако има во опрема)	490-750 врт./мин.
Висок вртежен момент во тешки работни услови (ако има во опрема)	490-750 врт./мин.
Мулти-брзина (ако има во опрема)	**1 брзина:** 490 вртежи/мин. **Втора брзина:** 550 вртежи/мин. **Трета брзина:** 600 вртежи/мин. **4-та брзина:** 670 вртежи/мин. **5-та брзина:** 750 вртежи/мин.

PR79369,000047B-A8-26FEB21

Положба на секачот

Прилагодувањето на положбата на шипката за косење ви дозволува да ја контролирате положбата на шипката за косење.

ЗАБЕЛЕШКА: Единствено работи на европските хедери со издолжливи платформи.

Измените за да:

- Намалете ги пред-жетвените загуби кај високи исправени култури. Издолжете ја шипката за косење.
- Подобрено доставувањето кај ниски исправени култури. Вовлечете ја шипката за косење.

Постапка за измена:



H114081—UN—19DEC16

Положба на секачот

1. Одберете го подрачјето на екранот означен под позиција на шипка за косење за да ја отворите страната за позиција на шипката за косење.



H116150—UN—20DEC16

Прилагодување

2. Изберете плус (+) да ја зголемите или минус (-) за да ја намалите посакуваната позиција.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

3. Изберете да се затвори.

Алтернативна постапка за измена:

ЗАБЕЛЕШКА: Комбајнот ви овозможува да внесете висина на растението и посакуваната висина за стрниште на екранот кај наслонот за рака. Овој податок, заедно со внесениот износ на ожнеаната култура, му овозможува на комбајнот да направи меморирана поставка за косење за оптимизирана работа.

ЗАБЕЛЕШКА: До волшебникот може да се пристапи низ овој приказ или да се стартува од информации и поставки.



H116151—UN—19DEC16

Волшебник за шипка за косење


1. Изберете да го стартувате волебникот.



H116152—UN—19DEC16

Поле за внес

2. Изберете за да отворите бројчана тастатура и да ја внесете посакуваната висина на растение.



H116152—UN—19DEC16

Поле за внес

3. Изберете за да отворите бројчана тастатура и да ја внесете посакуваната висина на стрниште.

CommandTouch е регистриран заштитен знак на Deere & Company



H116154—UN—19DEC16

Зачувај

- Изберете да го затворите приказот и ажурирате поставките за позиција.



H116153—UN—19DEC16

Откажи

- Изберете да излезете од приказот без ажурирање на поставките за позиција.

PR79369,00004B2-A8-08MAR21

Натисна сила на хедерот

Страницата Натисна сила на хедерот ви овозможува да изберете меморирани поставки за натисната сила на хедерот. Натисната сила на хедерот може да се смени кога се работи во режимот Детекција на висина. Натисната сила на хедерот врз земјата се зголемува кога се активирани поставките за натисна сила на потежок хедер.

ЗАБЕЛЕШКА: Меморираните поставки за натисна сила на хедерот се оптимизирани за сечење над земја и на земја, во зависност од позицијата на мерните тркала и поставената точка за автоматска висина на хедерот.

Изменете кога:

- Се препорачува зголемена реакција за следење на теренот. Изберете поставка за натисна сила на потежок хедер. Натисната сила на хедерот врз земјата се зголемува кога се активирани поставките за натисна сила на потежок хедер. Може да дојде до забрзано абење на компонентите при активирани поставки за натисна сила на потежок хедер.
- Теренот е мек, хедерот турка материјал или се препорачува намалување на реакцијата на хедерот кон нагли промени на теренот. Изберете поставка за натисна сила на полесен хедер. Натисната сила на хедерот врз земјата се намалува кога се активирани поставките за натисна сила на полесен хедер. Намалената реакција кон следењето на теренот може да настане при поставки за натисна сила на полесен хедер.
- Условите на теренот се абразивни (тврд, сув, песоклив или каменлив), а се посакува зголемен работен век на компонентите. Изберете поставка за натисна сила на полесен хедер.

Постапка за измена:




H132842—UN—06JAN21

Натисна сила

1. Изберете го местото на екранот под Натисна сила за да ја отворите страницата Натисна сила на хедерот.

ЗАБЕЛЕШКА: Натисните сили на хедерот не може да се прилагодат ако има активни грешки или предусловите не се исполнети. Откако ќе се отстранат грешките или ќе се исполнат предусловите, екранот автоматски ќе продолжи кон екранот за прилагодувања.

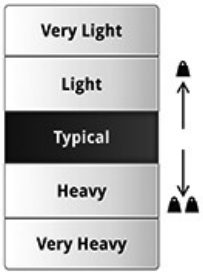

H132843—UN—06JAN21

Прилагодување

2. Изберете меморирана поставка за да ја прилагодите вкупната натисна сила на хедерот согласно тековните услови на теренот. Вообичеано треба да се избере поставката за стандардна натисна сила на хедерот. Оваа поставка може да се користи за повеќето услови на теренот. Изберете Тешко или Многу тешко за да ја зголемите натисната сила на хедерот врз земјата со што ќе добиете зголемена реакција за следење на теренот. Изберете Лесно или Многу лесно за да ја намалите натисната сила на хедерот врз земјата при меки, калливи или абразивни услови.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

3. Изберете да се затвори.

Алтернативна постапка за измена:



H116669—UN—30JAN17

Напредно приспособување

1. Изберете Напредно подесување за да направите специфични прилагодувања на натисната сила на хедерот.

mm95366,1655934163013-A8-22JUN22

Мерни тркала


Мерни тркала ви овозможуваат да ги кревате или спуштате мерните тркала на закачениот драпер.

ВАЖНО: Избегнувајте преголемо спуштање на куќиштето за достава. Дури и кога мерните тркала се спуштени, самостојната прицврстна рамка и куќиштето за достава може да продолжат да се спуштаат. Дополнителното спуштање на куќиштето за достава ги забива прицврстната рамка и централното сито на драперот во земја што предизвикува оштетување на ситото на драперот.

Измените за да:

- Сечете ја културата поблиску до земјата; подигнете ги мерните тркала.
- Сечете ја културата повисоко од земјата; спуштете ги мерните тркала.

Постапка за измена:

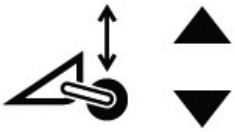

H127473—UN—26SEP19

Мерни тркала

1. Изберете го местото на екранот под Мерни тркала за да ја отворите страницата за мерни тркала.



H116155—UN—20DEC16

Прилагодување

2. Изберете подигање или спуштање на мерните тркала според саканата позиција.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

3. Изберете да се затвори.

Алтернативна постапка за измена:

ЗАБЕЛЕШКА: Овој метод е корисен кога стрништето е повисоко од посакуваното при искачување на скалести угронини или ридови. Кај овие типови на терени може да треба рачно да ја прилагодите положбата на шипката за косење со подигање и спуштање на мерните тркала за да одржувате рамномерна висина на косење.

1. Осигурете се дека е активиран режимот за детектирање на висина.



H116348—UN—19DEC16

Прекинувач за подигнување/спуштање на хедерот

2. Притиснете го долниот дел на прекинувачот за подигање/спуштање на хедерот за да ги подигнете мерните тркала и да го спуштите куќиштето за достава. Ова ќе ја намали висината на косење. Оваа висина на косење е само привремена.
3. Отпуштете го прекинувачот за подигање/спуштање на хедерот. Мерните тркала и куќиштето за достава ќе се вратат во нивните првобитни позиции и ќе се обнови првобитната висина на косење.

mm95366,1655933545077-A8-22JUN22

Напредни поставки

Напредните поставки ви овозможуваат да пристапите до понатамошни прилагодувања и помалку заеднички поставки.

ЗАБЕЛЕШКА: Некои ставки подолу се достапни само ако машината е опремена со придружната опција.

Достапни ставки на страната со напредни поставки:



N118434—UN—22JAN20

Поле за избор

Инсталирана дополнителна опрема— изберете го секое парче од дополнителната опрема за хедерот кој е моментално поставена на хедерот.

ЗАБЕЛЕШКА: Избирање на инсталираните опции обезбедува соодветно однесување на суспензијата.



H116165—UN—19DEC16

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

Режим за ползење до дома - употребете го преклопникот за да го овозможите и оневозможите.



H116669—UN—30JAN17

Режим на сервис за суспензија на хедер

Режим за сервисирање на суспензија на хедер - изберете за да влезете во режимот за сервисирање кога е потребно сервисирање или одржување.



H116669—UN—30JAN17

Поранмнување на крилата

Израмнување на крилата – изберете за да поставите почетна позиција и да овозможите автоматско враќање на крилата на почетна позиција.



H114786—UN—10JAN17

Поле за штиклирање

Премостување на палубни плочи - овозможува нагодување на растојанието на палубната плоча кај хедери со електрично нагодување на растојанието на палубната плоча. Откако е овозможена, оваа опција ви овозможува да ја изберете иконата за проред на палубната плоча на апликацијата за хедерот за да ја отворите страната за прилагодување на проред на палубната плоча.

mm95366,1655934569599-A8-22JUN22

Млитав почетен режим

Ви овозможува да продолжите со преклопување, придвижување, напојување или превоз на машината кога е препознаен дефект кај системот.

Достапни млитави почетни режими:

- Навалување напред/назад
- Ролна и шипка за косење
- Склопувачки хедер за пченка
- Контрола на крило

Изменете кога:

Изберете го полето за штиклирање кај млитавиот почетен режим ако се случи дефект кај машината и ако е потребно сеуште да работат машинските компоненти со цел за:

- Продолжи жнеењето.
- Превозување на патиштата. Товарење на приколка.
- Поставување на машината во објект.

Постапка за измена:

ЗАБЕЛЕШКА: Млитавиот почетен режим се појавува само во случај да откаже некој сензор или ако постои код за утврвден дефект.



N118004—UN—22OCT15

Напредно

1. Изберете напредни поставки за да пристапите до понатамошни прилагодувања и помалку заеднички поставки.



H116165—UN—19DEC16

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

2. Изберете за да го ВКЛУЧИТЕ/ИСКЛУЧИТЕ млитавиот почетен режим.

⚠ ВНИМАНИЕ: Вие прифаќате ризик од судир на машинските делови кога го ВКЛУЧУВАТЕ млитавиот почетен режим.



H116648—UN—19DEC16

Затвори

3. Изберете да се затвори.

PR79369,000047D-A8-26FEB21

Порамнување на крилата

Израмнувањето на крилата ви овозможува да изберете почетна позиција и да овозможите автоматско враќање на крилата на почетна позиција од горе, од долу или од двата правци.

Достапни ставки на страницата Израмнување на крилата:

Израмни ги крилата – притиснете и задржете за рачно да ги вратите крилата во почетната позиција од овозможените правци.



H127434—UN—26SEP19

Ниво на крилја

ЗАБЕЛЕШКА: Ако го тргнете прстот од копчето, крилата ќе престанат да се поместуваат.



H127435—UN—26SEP19

Рамна почетна позиција



H127436—UN—26SEP19

Малку подигната почетна позиција


Почетна позиција – изберете едно од радио-копчињата за да изберете помеѓу рамна почетна позиција и малку подигната почетна позиција.



N118434—UN—22JAN20

Поле за штиклирање

Врати се на почетна позиција – изберете за да овозможите автоматско враќање на крилата на почетна позиција од горе, од долу или од двата правци ако е активна обнова на висината.

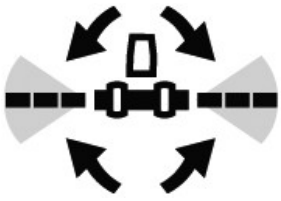

H127437—UN—26SEP19

Врати се на почетна позиција

ЗАБЕЛЕШКА: Графиката на комбајнот ќе се ажурира за да ја прикаже избраната почетна позиција и автоматското враќање на почетна позиција.

Постапка за измена:

Рачно израмнување на крилата:



H116995—UN—19DEC16

Копче за радио



N118434—UN—22JAN20

Поле за штиклирање

1. Овозможете израмнување на крилата со избирање на копчето за избор веднаш до саканата почетна позиција и со избирање на полето веднаш до саканото враќање во почетна позиција.



H127434—UN—26SEP19

Ниво на крилја

2. Притиснете и задржете го копчето Ниво на крила.

Рачно израмнување на крилата (користејќи копче што може да се реконфигурира)



H116995—UN—19DEC16

Копче за радио



N118434—UN—22JAN20

Поле за штиклирање

1. Овозможете израмнување на крилата со избирање на копчето за избор веднаш до саканата почетна позиција и со избирање на полето веднаш до саканото враќање во почетна позиција.



H134131—UN—21JUN22

Ниво на крилја

2. Назначете израмнување на крилата на копче што може да се реконфигурира. (За повеќе

информации, видете ја апликацијата Поставување контроли.)

3. Додека хедерот е исклучен, притиснете и задржете го претходно назначеното копче што може да се реконфигурира.

Автоматско израмнување на крилата (рамна почетна позиција)



H116995—UN—19DEC16

Копче за радио

1. Овозможете израмнување на крилата со избирање на копчето за избор веднаш до саканата почетна позиција и со избирање на полето веднаш до саканото враќање во почетна позиција.



N118434—UN—22JAN20

Поле за штиклирање



H127435—UN—26SEP19

Рамна почетна позиција

2. Изберете рамна почетна позиција.



H116346—UN—19DEC16

Копчиња за активирање на хедерот

3. Притиснете го копчето за активирање 2 или 3 на предната страна на повеќефункционалната рачка за да го спуштите хедерот и да влезете во културата.



H116346—UN—19DEC16

Копчиња за активирање на хедерот

4. Притиснете го копчето 1 за активирање на хедерот, на предната страна на повеќефункционалната рачка за да го спуштите хедерот. Крилата автоматски ќе се израмнат.

Автоматско израмнување на крилата (малку подигната почетна позиција)



H116995—UN—19DEC16

Копче за радио



N118434—UN—22JAN20

Поле за штиклирање

1. Овозможете израмнување на крилата со избирање на копчето за избор веднаш до саканата почетна позиција и со избирање на полето веднаш до саканото враќање во почетна позиција.



H127436—UN—26SEP19

Малку подигната почетна позиција

2. Изберете малку подигната почетна позиција.



H116346—UN—19DEC16

Копчиња за активирање на хедерот

3. Притиснете го копчето за активирање 2 или 3 на предната страна на повеќефункционалната рачка за да го спуштите хедерот и да влезете во културата.



H116346—UN—19DEC16

Копчиња за активирање на хедерот

4. Притиснете го копчето 1 за активирање на хедерот, на предната страна на повеќефункционалната рачка за да го спуштите хедерот. Крилата автоматски ќе се нагодат на малку подигната позиција.

mm95366,1655754489749-A8-28JUN22

Напредно прилагодување на надолната сила на хедерот

Напредното подесување на натисните сили ви овозможува да направите специфични прилагодувања на натисната сила на хедерот во рамки на избраниот опсег на мемориранат поставка. Нагодувањата во напредното подесување

ќе влијаат на сите поставени точки за детектирање на висината (копче 2 или 3 за активирање на хедерот).


ЗАБЕЛЕШКА: Хедерот е осетлив на промените во висината. Додатоци како што се воздушни ролни, странични ножеви и подигнувачи на култури може ја променат рамнотежата на хедерот. Може да треба да се направат прилагодувања за да се избегнат лоши перформанси. Почнете со менување на поставките за Инсталирана опционална опрема во страницата Напредни поставки на апликацијата за хедерот.

Ставки достапни на страницата за напредно прилагодување на надолната сила на хедерот:

Дистрибуирана натисна сила

Изменете кога:

- Саканата натисна сила е помеѓу две поставки за натисна сила на хедерот.
- Се препорачува зголемена реакција за следење на теренот. Зголемете ја дистрибуираната натисна сила. Може да дојде до забрзано абење на компонентите при активирани поставки за зголемена дистрибуирана натисна сила.
- Теренот е мек, хедерот турка материјал или се препорачува намалување на реакцијата на хедерот кон нагли промени на теренот. Намалете ја дистрибуиранат натисна сила. Намалената реакција кон следењето на теренот може да настане при поставки за помала дистрибуирана натисна сила.
- Условите на теренот се абразивни (тврд, сув, песоклив или каменлив), а се посакува зголемен работен век на компонентите. Намалете ја дистрибуиранат натисна сила.
- Нагодувањата во напредното подесување предизвика проблеми во следењето на теренот. Притиснете го копчето Ресетирај и вратете се на стандардните поставки. Од стандарните поставки, правете понатамошни нагодувања по потреба.

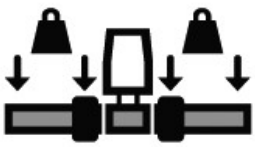

H127389—UN—26SEP19

Дистрибуирана надолна сила


Дистрибуирана натисна сила - ја прилагодува натисната сила што се протега по целиот хедер.



H127429—UN—26SEP19

Ресетирање

Ресетирај - притиснете за тековно активната меморирана поставка да ја ресетирате во стандардна фабричка вредност.



H127431—UN—26SEP19

Лизгачки мерач

Лизгачки мерач - ја означува тековната вредност на натисната сила. Вредностите се ограничени во опсегот на избраната меморирана поставка.



H127432—UN—26SEP19

Прилагодување

Прилагодување - притиснете плус (+) за да ја зголемите или минус (-) за да ја намалите натисната сила.

Надолна сила на крилата

Изменете кога:


- Хедерот остава повисоко стрниште кај краевите на крилата или хедерот турка материјал во близина на центарот на хедерот. Зголемете ја натисната сила на крилата.
- Хедерот остава повисоко стрниште кај центарот на хедерот или хедерот турка материјал во близина на крајот на крилото. Намалете ја натисната сила на крилото.



H127388—UN—26SEP19

Натисна сила на крилото


Натисна сила на крила - ја прилагодува натисната изолирана на двете страни на хедерот.



H127430—UN—26SEP19

Лизгачки мерач

Лизгачки мерач - ја означува тековната вредност на натисната сила на кој било крај на хедерот.

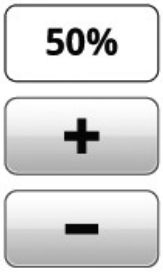

H127433—UN—26SEP19

Прилагодување

Прилагодување - притиснете плус (+) за да ја зголемите или минус (-) за да ја намалите натисната сила на кој било крај на хедерот.

mm95366,1655912317297-A8-22JUN22

Апликација Ракување со жито

Пристап до ракување со жито

Апликација за пристап преку екран:



H113668—UN—22OCT15

Мени

1. Мени



N119118—UN—23SEP16

Поставки на машината

2. Таб за машински поставки



H114773—UN—10JAN17

Ракување со жито

3. Ракување со жито

Апликација за пристап преку лентата за навигација:




H114775—UN—10JAN17

Ракување со жито

Притиснете го копчето за ракување со жито на лентата за навигација под екранот.

N0LMWLO,0000354-A8-16JUL20

Главна страна за ракување со жито

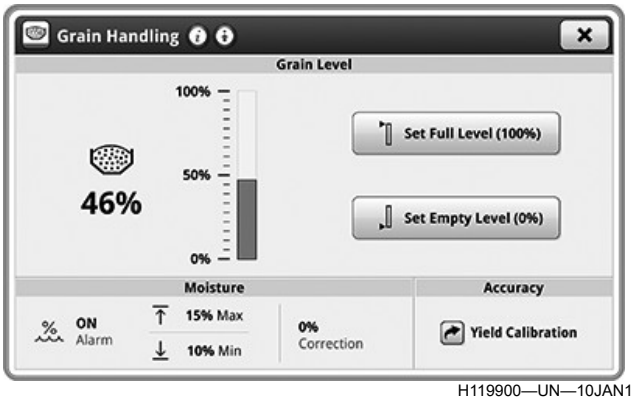

H119900—UN—10JAN17

Ракување со жито

ЗАБЕЛЕШКА: Подвлеченият текст покажува дека дополнителните информации се достапни во овој дел или во друг дел од оваа публикација.

Главната страна е орикажана само за пример. Вашата главна страна може да се разликува зависно од опциите или приклучената опрема.

Апликацијата за ракување со жито се користи за пристап и измена на поставките за ниво на жито, влажност и точност. Напредните поставки се користат за измена на автоматското ротационо светло за ниво на жито, отстапувањето кај резервоарот при празнење и алармот за корисничко ниво.

ЗАБЕЛЕШКА: Некои ставки подолу се достапни само ако машината е опремена со придружната опција.



H114778—UN—10JAN17

Влажност

Достапни ставки на главната страна за ракување со жито:

Влажност— овозможува или оневозможува аларм за влажност, поставува поставки за аларм при максимална и минимална влажност и поставка за корекција на влажност.




H114779—UN—10JAN17

Калибрација на приносот

Точност— пристап до калибрација на принос.

Ставки кај ниво на жито

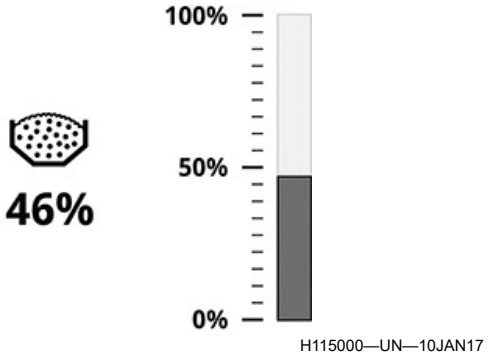

H115000—UN—10JAN17

Ниво на жито

Ниво на жито— го прикажува моменталното ниво на жито во резервоарот.



H114777—UN—10JAN17

Поставка за празно ниво

Поставка за празно ниво— го поставува празното ниво на резервоарот за жито.



H114776—UN—10JAN17

Поставка за полно ниво

Поставка за полно ниво— го поставува полното ниво на резервоарот за жито.




N118004—UN—22OCT15

Напредни поставки

Ставки за напредни поставки

Напредни поставки— пристап до понатамошни прилагодувања и помалку заеднички поставки.

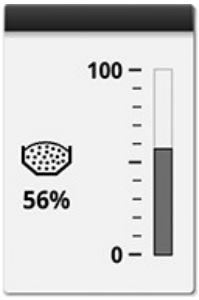

H116266—UN—31JAN17

Ниво на жито

Модули за работните страни

Модули за оваа апликација може да се додаде на работните страни со користење на приказниот уредувач.

Пример:

Ниво на жито— ви дава директен пристап до апликацијата за ниво на жито.

ЗАБЕЛЕШКА: Може да бидат достапни различни модули за вашата апликација.

cz76372,1686851368372-A8-15JUN23

Напредни поставки

Напредните поставки ви овозможуваат да пристапите до понатамошни прилагодувања и помалку заеднички поставки.

Достапни ставки на страницата со напредни поставки:



H114785—UN—10JAN17

Поле за штиклирање

Автоматско ротационо светло за ниво на жито— ротационото светло свети кога резервоарот со жито е 3/4 полн или полн.



H126193—UN—24APR19

Изместеност


Отстапување на празнењето на резервоарот— пресметка за растоварување со фино нагодување ако пресметаното ниво на полнење достигне 0% пред да се испразни резервоарот за жито или ако резервоарот за жито е празен пред нивото на полнење да достигне 0%.



H113848—UN—04JAN17

Приспособен аларм за ниво

Аларм за нагодено ниво - пораката се појавува на екранот кога ќе се исполни избраното ниво на жито.



H119129—UN—10JAN17

Поле за внес на аларм за нагодено ниво

Поле за внес на приспособен аларм ниво - изберете за да го уредите приспособениот аларм за ниво.

cz76372,1686851635997-A8-15JUN23

Напредни поставки | Автоматско ротационо светло за ниво на жито

Автоматско ротационо светло за ниво на жито свети кога резервоарот со жито е 3/4 полн или полн.

Измените за да:

- Овозможете го или оневозможете го автоматското ротационо светло за ниво на жито.
- Обезбедува сигнал дека резервоарот со жито е 3/4 или полн.

Постапка за измена:



H114785—UN—10JAN17

Поле за штиклирање

Изберете за да го овозможите или оневозможите автоматското ротационо светло за ниво на жито.

PR79369,00003B4-A8-02FEB21

Напредни поставки | Отстапување на празнењето на резервоарот

Отстапувањето на празнењето на резервоарот ви овозможува да го пресметате празнењето со фино нагодување ако пресметаното ниво на полнење достигне 0% пред да се испразни резервоарот за жито или ако резервоарот за жито е празен пред нивото на полнење да достигне 0%. Различните култури, тежини и влажност може да влијаат врз отчитувањата на сензорот за ниво на жито во резервоарот.

Изменете кога:

- Нивото на полнење на резервоарот за жито се отчитува како 0%, но резервоарот за жито не е празен.
- Резервоарот за жито е целосно празен, но нивото на полнење на резервоарот за жито не достигнало 0%.

Постапка за измена:

- Ако нивото на полнење на резервоарот за жито достигне 0% пред целосно да се испразни резервоарот за жито, намалете го отстапувањето за да го забавите нивото на полнење.
- Ако резервоарот за жито е целосно празен пред нивото на полнење на резервоарот за жито да достигне 0%, зголемете го отстапувањето за да го забрзате на нивото на полнење.



H114780—UN—10JAN17

Намали

Изберете за да ја намалите вредноста.



H114781—UN—10JAN17

Зголеми

Изберете за да ја зголемите вредноста.

·Минимално: -1,5 bu/sec

Максимално: 1,5 bu/sec

Прираст: (+ /-) 0,1 bu/sec

cz76372,1686852115425-A8-15JUN23

Напредни поставки | Аларм за нагодено ниво

Алармот со нагодено ниво ви дозволува да овозможите да се појави порака на екранот кога ќе се наполни избраното ниво на жито.

Измените за да:

- Овозможете или оневозможете го алармот со нагодено ниво.
- Поставете дополнително известување кое ќе се јави порано од нивото на резервоарот за жито дека е 3/4 полн или е потполно полн.
- Поставете аларм со праг со ниско предупредување.


Постапка за измена:



H114769—UN—22OCT15

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

1. Изберете за да го овозможите или оневозможите алармот за нагодено ниво.



H119129—UN—10JAN17

Поле за внес

2. Изберете за да отворите бројчана тастатура и да ја внесете посакуваната вредност.



H114789—UN—10JAN17

OK

3. Изберете ОК за да ја сочувате вредноста.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога ќе се достигне алармот за нагодено ниво, на екранот се појавува порака. Пораката може да се види во статусниот центар за состојба на екранот.

PR79369,00003B6-A8-11MAY21

Ниво на жито

Нивото на жито ви овозможува да го соберете и складирате волуменот на жито што е потребен за полнење на резервоарот за жито. Овој волумен се користи за пресметување на процентот на жито моментално во резервоарот.

Изменете кога:

- Префрлување помеѓу различни култури.
- Житото се прекипува преку страните на резервоарот за жито кога работите при ридест терен. Нивото на наполнетост мора да биде поставено на пониско ниво од она на рамно тло.
- Ниво на наполнетост е неточно. Користете Отстапување на растоварување на резервоарот за да ја подобрите точноста по поставувањето нивоа.

Постапка за измена:

1. Започнете со целосно празен резервоар за жито.



H114777—UN—10JAN17

Поставка за празно ниво

2. Изберете го копчето Постави празно ниво.
3. Жнејте и наполнете го резервоарот за жито.



H114776—UN—10JAN17

Поставка за полно ниво

4. Изберете го копчето Постави полно ниво.

ЗАБЕЛЕШКА: Нагодувања на ротационото светло кај 3/4 полно ниво на жито и полно ниво се базирани врз нивото на жито.

cz76372,1686851709976-A8-15JUN23

Поставки за влага

Поставките за влажност ви дозволуваат да го овозможите или оневозможите алармот за влажност, поставите поставките за аларм при максимална и минимална влажност, поставите корекцијата за влажност и овозможите или оневозможите употребата на фиксната влажност.




H113848—UN—04JAN17

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

Достапни ставки на страницата со поставки за влажност:


ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО— го овозможува или оневозможува алармот за влажност.



H119131—UN—10JAN17

Максимална вредност на влажност


Максимална влажност— горно ограничување кое го активира алармот за влажност.



H119130—UN—10JAN17

Минимална вредност на влажност

Минимална влажност— долно ограничување кое го активира алармот за влажност.



H119132—UN—10JAN17

Корекциона вредност


Корекција— износ на корекција потребна за совпаѓање со сертифицираните мерења за влажност.



H114786—UN—10JAN17

Нештиклирано

Користење на фиксна влажност— ја овозможува или оневозможува фиксната влажност.



H119133—UN—10JAN17

Вредност на фиксна влажност

Користење на фиксна влажност— ниво на фиксна влажност.



N118004—UN—22OCT15

Напредни поставки

Напредни поставки— понатамошни прилагодувања на поставките за влажност и помалку заеднички поставки.

PR79369,00003B8-A8-02FEB21

Аларм за влага

Алармот за влажност ви дозволува да го овозможите или оневозможите алармот за влажност кој се огласува кога вредноста за влажност паѓа под минимумот или оди над максимумот од поставките.

Измените за да:

- Овозможете го или оневозможете го алармот за влажност.
- Прилагодете ја процентуалната минимална влажност.
- Прилагодете ја процентуалната максимална влажност.




H114769—UN—22OCT15

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

Постапка за измена:

- Изберете за да го овозможите или оневозможите алармот за влажност.




H119131—UN—10JAN17

Максимално

- Изберете за да го поставите процентот кога ќе се огласи алармот кога процентуалната вредност за влажност е над таа вредност.

  Минимално: 1%

  Максимално: 60%



H119130—UN—10JAN17

Минимално

- Изберете за да го поставите процентот кога ќе се огласи алармот кога процентуалната вредност за влажност е под таа вредност.

  Минимално: 1%

  Максимално: 50%

ЗАБЕЛЕШКА: Максималната процентуална влажност мора да биде поставена повисоко од минималната процентуална влажност.

SS43267,00008BA-A8-17JAN17

Корекција на влагата

Корекцијата на влажност ви дозволува да се префрлате меѓу корекцијата на влажноста и фиксната влажност, прилагодете ја вредноста кога измерената процентуална влажност од сензорот за влажност на комбајната се разликува од сертифицираната влажност кај лифтот и оневозможете го очитувањето на сензорот за влажност и принудно ставете меморирана вредност за влажноста.

Измените за да:

- Префрлете меѓу корегираната влажност и фиксната влажност.
- Променете го износот на корекција потребен за совпаѓање со сертифицираните очитувања за влажност.
- Променете го фиксното ниво на влажност што се користи кога е овозможена опцијата за фиксна влажност.

Постапка за корегирање на влажност:


Поставете ја корекцијата на влажност на разликата меѓу влажноста добиена од сензорот на комбајната и сертифицираниот сензор за влажност кој се наоѓа на лифтот. {Пример: влажност кај лифтот (13%) минус измерената влажност на комбајнот (12%) = разлика на влажноста (+1%)}



H114785—UN—10JAN17

Штиклирано

1. Ако е штиклирано користењето на фиксна влажност, отштиклирајте го полето за да ја овозможите корекцијата.



H119132—UN—10JAN17

Вредност

2. Изберете за да отворите бројчана тастатура и да ја внесете посакуваната вредност.



H114789—UN—10JAN17

OK

3. Изберете OK за да ја сочувате вредноста.

ЗАБЕЛЕШКА: Корекцијата на влажноста може да биде позитивен или негативен број.




H114786—UN—10JAN17

Нештиклирано

Постапка кај фиксна влажност:

1. Ако не е штиклирано користењето на фиксна влажност, изберете го полето за да ја овозможите корекцијата.



H119133—UN—10JAN17

Вредност

2. Изберете за да отворите бројчана тастатура и да ја внесете посакуваната вредност.



H114789—UN—10JAN17

OK

3. Изберете ОК за да ја сочувате вредноста.

PR79369,00003B9-A8-02FEB21

Центар за статус

Статусниот центар ве обезбедува со состојбата и брз пристап до функциите за ракување со жито. Погледајте екрански преглед за повеќе информации.

Достапни ставки за ракување со жито во статусниот центар:



H116268—UN—10JAN17

Растоварна спирала

Сврделот за празнење завртен на надвор— сврделот е кон надвор.



H125880—UN—14MAR19

Активиран сврдел за празнење

Сврделот за празнење е вклучен— моментално сврделот празни.



H119800—UN—06JUN19

Ниво на жито

Ниво на жито— прикажано како 4/4.



H116267—UN—10JAN17

Ниво на жито

Ниво на жито— прикажано како 3/4.

ЗАБЕЛЕШКА: Нагодувањата за ротационото светло кај 3/4 полно ниво на жито и полно ниво се базирани врз нивото на жито.

cz76372,1686866510767-A8-15JUN23

Апликација за преклопување

Пристап на преклопување

Апликација за пристап преку екран:



H113668—UN—22OCT15

Мени

1. Мени



N119118—UN—23SEP16

Поставки на машината

2. Таб за машински поставки



H114607—UN—10JAN17

Преклопување

3. Преклопување

Апликација за пристап преку лентата за навигација:




H115016—UN—22MAR16

Преклопување

Притиснете го копчето за склопување на лентата за навигација под екранот.

PR79369,00003C2-A8-03FEB21

Главна страна за преклопување

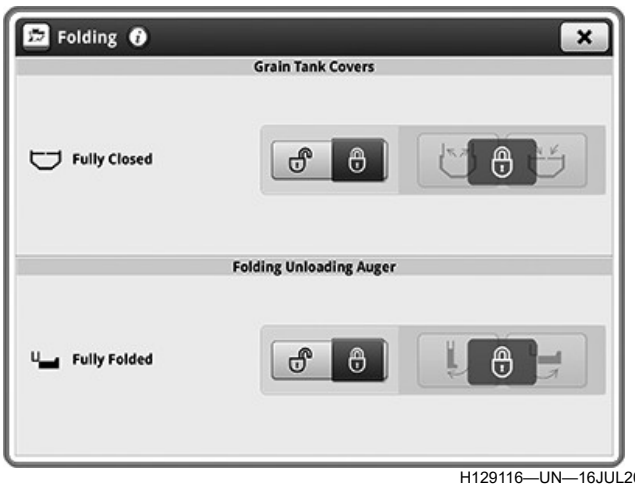

H129116—UN—16JUL20

Склопување

ЗАБЕЛЕШКА: Подвлеченият текст покажува дека дополнителните информации се достапни во овој дел или во друг дел од оваа публикација.

Главната страна е орикажана само за пример. Вашата главна страна може да се разликува зависно од опциите или приклучената опрема.

Апликацијата за склопување се користи за опремата што се преклопува и склопува.

Достапни ставки за главна страна за преклопување:

ЗАБЕЛЕШКА: Некои ставки подолу се достапни само ако машината е опремена со придружната опција.

Предмети за капаци на резервоар на жито:



H114615—UN—06JAN17

Заклучување/отклучување

Капаци на резервоар на жито— копчиња на склопувачка функција за заклучување или отклучување на капаците на резервоарот на жито.



H127217—UN—26SEP19

Блокатор на содржина

Блокатор на содржината— ја покажува состојбата на заклученост. Спречува ненамерни активирања на функцијата. Притиснете и држете за да исклучите.

Ставки на сврдел за полнење:



H114615—UN—06JAN17

Заклучување/отклучување

Навојна спирала — копчиња за заклучување или отклучување на функција за склопување на навојната спирала.



H127220—UN—26SEP19

Блокатор на содржина

Блокатор на содржината— ја покажува состојбата на заклученост. Спречува ненамерни активирања на функцијата. Притиснете и држете за да исклучите.

Делови на склоплива растоварна спирала:



H114615—UN—06JAN17

Заклучување/отклучување

Склоплива растоварна спирала — копчиња за заклучување или отклучување на функција за склопување на растоварната спирала.



H127221—UN—26SEP19

Блокатор на содржина

Блокатор на содржината— ја покажува состојбата на заклученост. Спречува ненамерни активирања на функцијата. Притиснете и држете за да исклучите.

Делови на издолжувачка платформа:



H114615—UN—06JAN17

Заклучување/отклучување

Позиција за транспорт на хедерот - заклучете или отклучете ги копчињата за подготвеност за транспорт на издолжувачката платформа.



H131800—UN—03DEC20

Блокатор на содржина

Блокатор на содржината— ја покажува состојбата на заклученост. Спречува ненамерни активирања на функцијата. Притиснете и држете за да исклучите.

Ставки на склоплив хедер за пченка (John Deere модели):



H114615—UN—06JAN17

Заклучување/отклучување

Склопувачки хедер за пченка— копчиња на склопувачка функција за заклучување или отклучување на хедерот за пченка.



H127219—UN—26SEP19

Блокатор на содржина

Блокатор на содржината— ја покажува состојбата на заклученост. Спречува ненамерни активирања на функцијата. Притиснете и држете за да исклучите.


Ставки на склоплив хедер за пченка (модели кои не се John Deere):



H114615—UN—06JAN17

Заклучување/отклучување

Склопувачки хедер за пченка— копчиња на склопувачка функција за заклучување или отклучување на хедерот за пченка.

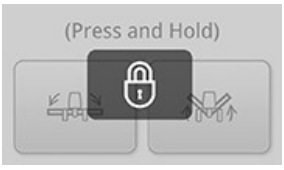

H116240—UN—06JAN17

Блокатор на содржина

Блокатор на содржината— ја покажува состојбата на заклученост. Спречува ненамерни активирања на функцијата. Притиснете и држете за да исклучите.

Рачна контрола на преклопување:



H116669—UN—30JAN17

Рачна контрола

Рачна контрола — било која абнормална состојба предизвикува да се прикаже копчето со линк за иконата за рачна контрола.

ЗАБЕЛЕШКА: Ова се однесува на сите потсистеми засегнати со проблеми кај сензорот за позиција или било кој друг проблем.

cz76372,1686849351061-A8-16JUN23

Капаци на резервоар на жито

Апликацијата за капаците на резервоарот на жито ви овозможуваат да ги отворите и затворите капаците на резервоарот на жито од внатрешноста на кабината.

ВНИМАНИЕ: Избегнете заплеткување на погонската линија. Капаците на резервоарот на жито мора да бидат затворени пред превезување на машината.

ВАЖНО: Испразнете го житото пред затворање на капаците на резервоарот на жито.

ЗАБЕЛЕШКА: Капаците на резервоарот на жито мора да бидат потполно отворени со цел да се стартува одделувачот.

Измените за да:

- Конфигурирање на машината за работа во поле.
- Сервисирање на машинските делови.
- Конфигурирање на машината за патен превоз или складирање.
- Исчисте ја машината.

Постапка за измена:



H114612—UN—06JAN17

Грешка за непозната позиција

ЗАБЕЛЕШКА: Кога има грешка за непозната позиција на капаците на резервоарот на жито, склопувањето со еден-допир е недостапно. Изберете ги и држете ги копчињата за да ги склопите или расклопите капаците на резервоарот на жито.

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го притиснете во секое време прекинувачот за брзо-запирање на повеќе функционалната рачка за да ги запрете сите движења контролирани преку апликацијата за склопување. Обновете го склопувањето преку бирање на посакуваното копче.



H114619—UN—06JAN17

Заклучување/отклучување

1. Изберете да ги отклучите копчињата за склопување и расклопување.
2. Изберете го посакуваното копче за да ги склопите или расклопите капаците на резервоарот на жито.



H114623—UN—06JAN17

Отворите

- Изберете за потполно да ги отворите капаците на резервоарот на жито.



H114621—UN—06JAN17

Затвори

- Изберете за да ги затворите капаците на резервоарот на жито.



H114616—UN—06JAN17

Индикатор за напредокот

Се прикажува напредувањето при отварањето и затварањето на капаците на резервоарот на жито.



H114622—UN—06JAN17

Отвори/затвори

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го прекинете движењето на капаците на резервоарот на жито во секое време преку бирање на било кое активирачко копче. Обновете го склопувањето преку бирање на посакуваното копче.



H114627—UN—06JAN17

Потполно отворено



H114640—UN—06JAN17

Потполно затворено

- Состојбата на склопување се прикажува на екранот кога дејствието е завршено.



H114615—UN—06JAN17

Заклучување

ЗАБЕЛЕШКА: Системот автоматски ја менува состојбата во заклучена состојба после 30 секунди од последното притискање на некое копче.

ЗАБЕЛЕШКА: Заклучената состојба ве спречува од пристапот до контролите за склопување, сепак тоа не ја запира опремата што веќе е во движење. Заклучената состојба не ја блокира физичката контрола што може да е доделена на активирањето на движења во апликацијата за контролни поставки.

PR79369,00003BC-A8-03FEB21

Навојна спирала

Апликацијата за навојната спирала ви овозможува да ја подигате и спуштате навојната спирала од кабината.

Измените за да:

- Конфигурирање на машината за работа во поле.
- Конфигурирање на машината за патен превоз.

Постапка за измена:



H114612—UN—06JAN17

Грешка за непозната позиција

ЗАБЕЛЕШКА: Кога има грешка за непозната позиција за навојната спирала, подигањето со еден допир е недостапно. Изберете ги и држете ги копчињата за да ја подигнете или спуштите навојната спирала.

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го притиснете во секое време прекинувачот за брзо-запирање на повеќе функционалната рачка за да ги запрете сите движења контролирани преку апликацијата за склопување. Обновете го склопувањето преку бирање на посакуваното копче.



H114619—UN—06JAN17

Заклучување/отклучување

1. Изберете да ги отклучите копчињата за подигање и спуштање.
2. Потврдете дека сите наведени предуслови на екранот се исполнети.
3. Изберете и држете го саканото копче за да ја подигнете или спуштите навојната спирала.



H127641—UN—08OCT19

Подигни

- Изберете за целосно да ја подигнете навојната спирала.



H127642—UN—08OCT19

Долна


- Изберете за целосно да ја спуштите навојната спирала.



H114616—UN—06JAN17

Индикатор за напредокот

Го прикажува напредокот на навојната спирала кога таа се подига или спушта.



H127648—UN—08OCT19

Подигната/спуштена

ЗАБЕЛЕШКА: Може да го прекинете движењето на навојната спирала во секое време преку избирање на било кое активирачко копче. Продолжете го подигањето или спуштањето со избирање на саканото копче.



H127653—UN—08OCT19

Целосно подигната



H127654—UN—08OCT19

Целосно спуштена

- Состојбата на склопување се прикажува на екранот кога дејствието е завршено.



H114615—UN—06JAN17

Заклучување/отклучување

ВНИМАНИЕ: Заклучената состојба ве спречува од пристапот до контролите за склопување. Сепак, тоа не ја запира опремата што веќе е во движење. Заклучената состојба не ја блокира физичката контрола што може да е доделена на активирањето на движења во апликацијата за контролни поставки.

ЗАБЕЛЕШКА: Системот автоматски ја менува состојбата во заклучена состојба после 30 секунди од последното притискање на некое копче.

mm95366,1655473881963-A8-28JUN22

Преклопна растоварна спирала

Склопувањето на сврделот за празнење ви овозможува да го склопувате и расклопувате сврделот за празнење по потреба.

Измените за да:

- Конфигурирање на машината за работа во поле.
- Сервисирање на машинските делови.
- Конфигурирање на машината за патен превоз или складирање.

Постапка за измена:



H114612—UN—06JAN17

Грешка за непозната позиција

ЗАБЕЛЕШКА: Кога има непозната грешка за позиција на склопливиот сврдел за празнење, склопувањето со еден допир е недостапно. Изберете ги и држете ги копчињата за да го склопите или расклопите врвот на сврделот.

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го притиснете во секое време прекинувачот за брзо-запирање на повеќе функционалната рачка за да ги запрете сите движења контролирани преку апликацијата за склопување. Обновете го склопувањето преку бирање на посакуваното копче.



H114619—UN—06JAN17

Заклучување/отклучување

1. Изберете да ги отклучите копчињата за склопување и расклопување.
2. Изберете го посакуваното копче за да го склопите или расклопите врвот на сврделот.



H114637—UN—06JAN17

Расклопување

- Изберете за да го расклопите врвот на сврделот.



H114628—UN—06JAN17

Преклопка

- Изберете за да го склопите врвот на сврделот.



H114616—UN—06JAN17

Индикатор за напредокот

Го прикажува текот на работите кај врвот на сврделот кога склопувате и расклопувате.



H114629—UN—06JAN17

Расклопување/склопување

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го прекинете движењето на врвот на сврделот при склопување во секое време преку бирање на било кое активирачко копче. Обновете го склопувањето преку бирање на посакуваното копче.



H128147—UN—16DEC19

Потполно расклопено



H128148—UN—16DEC19

Потполно склопено

- Состојбата на склопување се прикажува на екранот кога дејството е завршено.

ВНИМАНИЕ:



H114615—UN—06JAN17

Заклучен

Заклучената состојба ве спречува од пристапот до контролите за склопување, сепак тоа не ја запира опремата што веќе е во движење. Заклучената состојба не ја блокира физичката контрола што може да е доделена на активирањето на движења во апликацијата за контролни поставки.

ЗАБЕЛЕШКА: Системот автоматски ја менува состојбата во заклучена состојба после 30 секунди од последното притискање на некое копче.

mm95366,1656423709187-A8-29JUN22

Позиција за транспорт на хедерот

Позицијата на хедерот за транспорт ви овозможува да го подготвите хедерот со издолжувачка платформа за транспорт од кабината.

Измените за да:

- Конфигурирајте го хедерот за транспорт на приколка.
- Конфигурирајте го хедерот за транспорт по пат.

Нагодени ставки кога е вклучена позицијата за транспорт на хедерот:

- Шипката за косење е вовлечена.
- Ролната е спуштена.
- Ролната е вовлечена до издолжувачката шипка за косење.

Постапка за измена:



H114612—UN—06JAN17

Грешка за непозната позиција

ЗАБЕЛЕШКА: Кога има грешка за непозната позиција за позицијата за транспорт на хедерот, автоматското прилагодување на должината со еден допир е недостапно. Изберете и држете го копчето за да ја активирате позицијата за транспорт на хедерот.

Се прикажува грешка за непозната позиција ако кој било систем не е во можност да добие отчитување за позицијата, но копчето сè уште може да се активира. Грешката за непозната позиција ќе остане присутна и по поместувањето на системот во транспорт.

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го притиснете во секое време прекинувачот за брзо-запирање на повеќе функционалната рачка за да ги запрете сите движења контролирани преку апликацијата за склопување. Продолжете го вовлекувањето со избирање на копчето за активирање на транспорт на хедерот.



H114619—UN—06JAN17

Заклучување/отклучување

1. Изберете за да го отклучите копчето за активирање на позицијата за транспорт на хедерот.
2. Потврдете дека сите наведени предуслови на екранот се исполнети.



H131796—UN—03DEC20

Копче за активирање на позицијата за транспорт на хедерот


3. Изберете и држете го копчето за активирање на позицијата на хедерот за транспорт за да почне хедерот да се поставува во позицијата за транспорт.



H114616—UN—06JAN17

Индикатор за напредокот

Го прикажува напредокот на ставање на хедерот во позиција за транспорт.



H131797—UN—03DEC20

Не е во позиција на транспорт

H131798—UN—03DEC20

Во позиција на транспорт

- Состојбата на склопување се прикажува на екранот кога дејството е завршено.



H114615—UN—06JAN17

Заклучување/отклучување

ВНИМАНИЕ: Заклучената состојба ве спречува од пристапот до контролите за склопување. Сепак тоа не ја запира опремата што веќе е во движење. Исто така, заклучената состојба не ги блокира физичките контроли што може да се доделени во апликацијата за поставување на контроли од придвижувачко поместување ако е притисната контрола.

ЗАБЕЛЕШКА: Системот автоматски ја менува состојбата во заклучена состојба после 30 секунди од последното притискање на некое копче.

mm95366,1655381952485-A8-29JUN22

Склоплив хедер за пченка (модели John Deere)

Контролите на склопувачкиот хедер за пченка ви овозможуваат да го склопите и расклопите хедерот за пченка.

Измените за да:

- Конфигурирање на машината за работа во поле.
- Сервисирање на машинските делови.
- Откачете го хедерот за пченка од машината.
- Стекнете слободен простор на краевите од парцелата.
- Конфигурирање на машината за патен превоз.

ВНИМАНИЕ: Следете ги законите и прописите на локалната власт во врска со превозот на хедерот по патиштата.

Постапка за измена:

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го притиснете во секое време прекинувачот за брзо-запирање на повеќе функционалната рачка за да ги запрете сите движења контролирани преку апликацијата за склопување. Обновете го склопувањето преку бирање на посакуваното копче.



H114619—UN—06JAN17

Заклучување/отклучување

1. Изберете да ги отклучите копчињата за склопување и расклопување.
2. Потврдете дека сите наведени предуслови на екранот се исполнети.
3. Изберете го и задржете го посакуваното копче за да го склопите или расклопите хедерот за пченка.



H114617—UN—06JAN17

Расклопување

- Изберете и задржете за да го расклопите хедерот за пченка.



H114618—UN—06JAN17

Преклопка

- Изберете и задржете за да го склопите хедерот за пченка.

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го прекинете движењето при склопување во секое време преку ослободување на активирачкото копче. Обновете го склопувањето преку бирање и задржување на посакуваното копче.



H114616—UN—06JAN17


Индикатор за напредокот

Го прикажува текот на работите кај хедерот за пченка кога склопувате и расклопувате.




H116122—UN—06JAN17

Делумно расклопено



H116121—UN—06JAN17

Потполно расклопено



H116123—UN—06JAN17

Делумно склопено



H116124—UN—06JAN17

Потполно склопено

- Склоплив хедер за пченка што е опремен со позиционен сензор ја прикажува моменталната состојба на склопување.



H114615—UN—06JAN17

Заклучување/отклучување

ВНИМАНИЕ: Заклучената состојба ве спречува од пристапот до контролите за склопување. Сепак, тоа не ја запира опремата што веќе е во движење. Заклучената состојба не ја блокира физичката контрола што може да е доделена на активирањето на движења во апликацијата за контролни поставки.

ЗАБЕЛЕШКА: Системот автоматски ја менува состојбата во заклучена состојба после 30 секунди од последното притискање на некое копче.

cz76372,1686849724953-A8-16JUN23

Склоплив хедер за пченка (модели кои не се John Deere)

Контролите на склопувачкиот хедер за пченка ви овозможуваат да го склопите и расклопите хедерот за пченка.

Измените за да:

- Конфигурирање на машината за работа во поле.
- Сервисирање на машинските делови.
- Откачете го хедерот за пченка од машината.
- Стекнете слободен простор на краевите од парцелата.
- Конфигурирање на машината за патен превоз.

ВНИМАНИЕ: Следете ги законите и прописите на локалната власт во врска со превозот на хедерот по патиштата.

Постапка за измена:

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го притиснете во секое време прекинувачот за брзо-запирање на повеќе функционалната рачка за да ги запрете сите движења контролирани преку апликацијата за склопување. Обновете го склопувањето преку бирање на посакуваното копче.



H114619—UN—06JAN17

Заклучување/отклучување

1. Изберете да ги отклучите копчињата за склопување и расклопување.
2. Потврдете дека сите наведени предуслови на екранот се исполнети.
3. Изберете го и задржете го посакуваното копче за да го склопите или расклопите хедерот за пченка.

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го прекинете движењето при склопување во секое време преку ослободување на активирачкото копче. Обновете го склопувањето преку бирање и задржување на посакуваното копче.



H115022—UN—06JAN17

Расклопување

- Изберете и задржете за да го расклопите хедерот за пченка.



H115021—UN—06JAN17

Преклопка

- Изберете и задржете за да го склопите хедерот за пченка.



H114615—UN—06JAN17

Заклучување/отклучување

ВНИМАНИЕ: Заклучената состојба ве спречува од пристапот до контролите за склопување. Сепак, тоа не ја запира опремата што веќе е во движење. Заклучената состојба не ја блокира физичката контрола што може да е доделена на активирањето на движења во апликацијата за контролни поставки.

ЗАБЕЛЕШКА: Системот автоматски ја менува состојбата во заклучена состојба после 30 секунди од последното притискање на некое копче.

cz76372,1686850293661-A8-16JUN23

Рачна контрола


Рачната контрола ги прикажува функциите на потсистемот што се дефектни или се ставени во режим на рачна контрола.

ЗАБЕЛЕШКА: Ова не ги вклучува сите подсистеми, само оние кои се соочуваат или се засегнати со проблеми на сензорот за позиција.

Достапни ставки на главната страна за контрола на преклопувањето:

Подолу се прикажани примери на рамки за обрнување внимание кои може да се појават на потсистемите кои се соочуваат со проблем. Подсистемите кои не се соочуваат со проблем сеуште ќе се прикажуваат, но без рамки за обрнување внимание за грешка цо сензорот или дека е потребна калибрација.


Капаци на резервоарот за зрна



H126208—UN—06JUN19

Има грешка кај сензорот

Навоен сврдел



H126207—UN—06JUN19

Потребна е калибрација

Склопување на навоен сврдел



H126207—UN—06JUN19

Потребна е калибрација


Склопувачки хедер за пченка



H126208—UN—06JUN19

Има грешка кај сензорот


Позиција за транспорт на хедерот



H126208—UN—06JUN19

Има грешка кај сензорот

Платформа на драпер закачена со шарка



H126208—UN—06JUN19

Има грешка кај сензорот

mm95366,1655947635268-A8-29JUN22

Апликација Поставки за жетва

Пристап до поставки за жетва

Апликација за пристап преку екран:



H113668—UN—22OCT15

Мени

1. Мени



N119118—UN—23SEP16

Поставки на машината

2. Таб за машински поставки



H113528—UN—27JAN17

Поставки за жетва

3. Поставки за жетва

Апликација за пристап преку лентата за навигација:




H116102—UN—27JAN17

Поставки за жетва

Притиснете го копчето за жетвени поставки на лентата за навигација под екранот.

N0LMWLO,000035C-A8-16JUL20

Главна страна на поставки за жетва

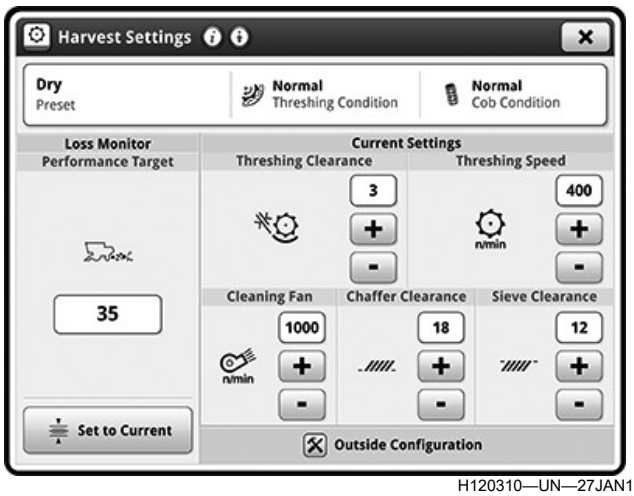

H120310—UN—27JAN17

Поставки за жетва

ЗАБЕЛЕШКА: Подвлечениот текст покажува дека дополнителните информации се достапни во овој дел или во друг дел од оваа публикација.

Главната страна е орикажана само за пример. Вашата главна страна може да се разликува зависно од опциите или приклучената опрема.

Апликацијата за поставки за жетва се користи за нагодување на изведбата на вршењето и чистењето за минимални загуби од жетвата, засновано на културата што се жнее и состојбата на културата.

Достапни ставки на главната страна за жетвените поставки:



H127985—UN—19NOV19

Вчитување на жетвени поставки

Вчитување на жетвени поставки— ви дозволуваат да направите стандарден избор на наместеноста, услови на вршење и состојбата на сламата/кочанот, за одржување на чистотата на житото и загубите на житото.



H119104—UN—30JAN17

Поставени цели во работата

Поставени цели во работата— ви дозволуваат да изберете прифатливи загуби на жито за вашата машина.



H119125—UN—27JAN17

Поствување на моменталните вредности

Постави на тековно - изберете за висината на вкупната загуба на столбот на дисплејот VisionTrak™ да ја поставите на тековното ниво на загуба. Кога е притиснато, висината на вкупната загуба на столбот на дисплејот VisionTrak™ се прилагодува до центарот на столбот.

Кај постарите машини, со избирање Постави на тековно се менува и нивото на "прифатлива загуба" во HarvestSmart™.



H113683—UN—27JAN17

Зазор на вршалката

Зазор на вршење— ви дозволуваат да го измените зазорот на вршење.



H113685—UN—27JAN17

Брзина на вршалката

Брзина на вршење— ви дозволуваат да ја измените брзината на вршење.



H113684—UN—27JAN17

Прочистувачки вентилатор

Прочистувачки вентилатор— ви дозволуваат да ја измените брзината на вентилаторот.



H116095—UN—27JAN17

Надворешна конфигурација

Надворешна конфигурација— ги прикажува надворешните машински прилагодувања што мора да бидат направени пред жнеење на избраниот вид култура.



N118004—UN—22OCT15

Напредни поставки

Напредни поставки— ви овозможуваат да пристапите до понатамошни прилагодувања и помалку заеднички поставки.



H113706—UN—27JAN17

Зазор на отстранувачот на плева

Зазор кај вибрирачко гумно— ви дозволува да ги менувате отворите на елементите кај вибрирачкото гумно.



H113693—UN—27JAN17


Зазор на ситото

Зазор кај ситото— ви дозволува да ги менувате отворите на елементите кај ситото.

Работна страна на модули:

Модули за оваа апликација може да се додаде на работните страни со користење на приказниот уредувач.

Пример:

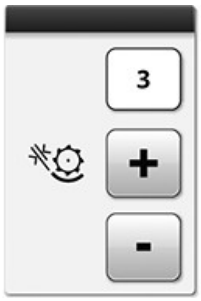

H116117—UN—30JAN17

Зазор

Зазор— ви дозволува да го измените зазорот на вршење.

ЗАБЕЛЕШКА: Може да бидат достапни различни модули за вашата апликација.

PR79369,00003C3-A8-08FEB21

HarvestSmart е заштитна марка на Deere & Company

Вчитување на жетвени поставки

Вчитувањето на жетвените поставки ви дозволува да направите стандарден избор на наместеноста, услови на вршење и состојбата на сламата/кочанот, за одржување на чистотата на житото и загубите на житото.

ЗАБЕЛЕШКА: Менувањето на видот на културата во работни поставки причинува промени во жетвените поставки. Види ефекти при промена на културата, за дополнителни информации.

Достапни ставки на страната за вчитување на жетвени поставки:

Наместеност— ви дозволува да изберете стандардни, претходно наместени вредности и да ги прилагодите претходно наместените вредности на состојбата на културата.

Услови при вршење— ви дозволува да ги опишете условите под кои се врши, така да системот ќе може да помогне во поставките за правилни машински поставки.

Состојба на слама— ви дозволува да ја опишете состојбата на сламата/кочанот што се врши, така да системот ќе може да помогне во поставките за правилни машински поставки.

Преглед на поставки— ги прикажува моменталните поставки и ги прикажува вашите измени на поставките со здебелен фонт во “Новата” колона.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако било какви автоматски прилагодувања се направени од страна на системот, вредностите се ажурираат за да ве обезбедат со најтековната вредност.



H113683—UN—27JAN17

Зазор на вршење

Зазор на вршење



H113685—UN—27JAN17

Брзина на вршалката

Брзина на вршење



H113684—UN—27JAN17

Прочистувачки вентилатор

Прочистувачки вентилатор



H113706—UN—27JAN17

Зазор на отстранувачот на плева

Зазорот на гумното



H113693—UN—27JAN17

Зазор на ситото

Зазор на сито



H116984—UN—27JAN17

Зачувана наместеност

Зачувана наместеност— во дозволува да ги сочувате направените промени во наместеноста, услови на вршење и состојбата на сламата/кочанот.

ЗАБЕЛЕШКА: Перформансите на автоматското одржување може да се намалат ако поставките се разликуваат од избраната меморирана поставка. Создајте нова меморирана поставка со тековните поставки за да добиете најдобри перформанси.

N0LMWLO,000035E-A8-16JUL20

Вчитување на жетвени поставки | Наместеност

Делот со наместеност ви дозволува да изберете од листата со сочувани машински конфигурации за дадена култура.

Изменете кога:

- Сакате да создадете ваша сопствена наместеност што ќе ги сними жетвените поставки кои ги обезбедуваат посакуваните перформанси и квалитет на житото за културата и условите во кои жнеете.
- Треба да создадете нова прилагодена меморирана поставка кога работите со

автоматското одржување доколку вашите поставки се многу различни од мемориранатa поставка.

Постапка за измена:




H127985—UN—19NOV19

Вчитување на жетвени поставки

1. Изберете за да отворите.

ЗАБЕЛЕШКА: Освен пченката, сите други видови на култури се наведени прво со стандардните наместувања, потоа опцијата за чистење, и конечно, сите ваши создадени наместувања по азбучен редослед.



H118081—UN—27JAN17

Наместеност

2. Изберете за да отворите избор на наместеност.



H119178—UN—27JAN17

Изберете наместеност

3. Одберете ја посакуваната наместеност.



H116106—UN—27JAN17

OK

4. Изберете да ја сочувате наместеноста и да се вратите на вчитувањето на жетвените поставки.



H116110—UN—27JAN17

Тековна / Нова

ЗАБЕЛЕШКА: Како што избирате различна наместеност, "Новата" колона со преглед на поставки се ажурира на екранот поставките се менуваат во здебелен фонт.

Кога стандардните наместености се променети, вредностите во "Новата" колона во прегледот на поставките се менува. Стандардните поставки остануваат непроменети кога менувате наместености во рамките на видот на културата.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако новата брзина на вршење е надвор од тековниот опсег на роторското погонско куќиште, може да се појави преклопување за да ве поттикне да ја промените брзината.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога модификациите се направени на избраната наместеност, се додава збор (модифициран) на името.


Постапка за бришење:



H127985—UN—19NOV19

Вчитување на жетвени поставки

1. Изберете за да отворите наместеност.



H118081—UN—27JAN17

Наместеност

2. Изберете за да отворите избор на наместеност.



H119178—UN—27JAN17

Изберете наместеност

3. Одберете ја посакуваната наместеност.



H116104—UN—27JAN17

Бришење

4. Изберете за да избришете наместеност.

ЗАБЕЛЕШКА: Наместеностите кои што вие сте ги создале можат да бидат избришани. Ако притиснете, се прикажува порака со потврда дека наместеноста е избришана.



H116105—UN—27JAN17

Откажи

5. Изберете за да откажете ако не сакате да ја избришете избраната наместеност.



H116106—UN—27JAN17

OK

ЗАБЕЛЕШКА: Рачно забележете ги податоците пред да ги избришете. Ако избришете одредена наместеност, таа е отстранете од екранот и не може да се поврати.

6. Изберете за да ја избришете наместеноста.

PR79369,00003C5-A8-08FEB21

Вчитување на жетвени поставки | Услови при вршење

Делот за услови при вршење ви дозволува да ја изберете од трите опции она опција со најдобар опис за тековните услови под кои се врши.

Изменете кога:

- Во примерокот има неизвршено жито или зрна со лушпи. Поставете на тешко.
- Создаден е задоволителен примерок користејќи ги поставките за вршење во рамките на препорачаниот оопсег за таа култура. Поставете на нормално.
- Житото се дели од лушпата или кочанот кога влегува во делот за вршење. Поставено на лесно.

ЗАБЕЛЕШКА: Кај култури со ситни зрна, триењето на класот на житото помеѓу прстите е добар показател за тоа колку лесно ќе се изврши житото. Тријте го класот меѓу прстите сè додека сите зрна не бидат надвор од нивните лушпи:

***Лесно** — околу 4 триења на класот жито.*

***Нормално** — околу 8 триења на класот жито.*

***Тешко** — околу 15 триења на класот жито.*


Постапка за измена:



H127985—UN—19NOV19

Вчитување на жетвени поставки

1. Изберете за да отворите.



H118083—UN—27JAN17

Услови при вршење

2. Изберете поле на листата со услови на вршење, за да отворите листа на услови при вршење.
3. Изберете ги посакуваните услови на вршење.
   - **Тешко**— зголемена агресивност на вршењето за да се намали не вршеното жито.
   - **Нормално** — вообичаени поставки за нормални услови на жнеење.
   - **Лесно**— намалена агресивност на вршењето за да се намали потрошувачката на моќност и оштетувањето на зрното.



H116105—UN—27JAN17

Откажи

4. Изберете за да откажете ако не сакате да промените.



H116106—UN—27JAN17

OK

5. Изберете за да ги сочувате условите на вршење.

ЗАБЕЛЕШКА: Еднаш избрано, системот почнува да ги прилагодува поставките за да се совпадне со избраната поставеност што сте ја одбрале.



H116113—UN—27JAN17

Затвори

6. Изберете да се затвори.

PR79369,00003C6-A8-08FEB21

Вчитување на жетвени поставки | Состојба на слама

Состојбата на слама ви дозволува да ја изберете од трите опции она опција со најдобар опис за тековните состојби за вашата слама.

Изменете кога:

- Напорно се жнее, сирова слама, зелено стебло. или има многу материјал што е различен од житарицата што се процесира. Поставете на тешко.
- Се справувате со вообичаен материјал за постоечката култура. Поставете на нормално.
- Многу сува слама или стебло што лесно се крши создавајќи примероци што не се пожелни. Поставете на кршливо.

ЗАБЕЛЕШКА: Земете една рака стоечка слама и свиткајте ја. Виткањето на една рака слама е добар показател за состојбата на сламата.

- **Тешко** — сламата не се крши ниту кога ќе се превитка 10 пати.
- **Нормално** — сламата почнува да се крши после неколку вртења.
- **Кршлива** — сламата лесно се крши уште кога почнува да се витка.


Постапка за измена:



H127985—UN—19NOV19

Вчитување на жетвени поставки

1. Изберете за да отворите.



H118086—UN—27JAN17

Состојба на слама

2. Изберете поле од листата за состојба на сламата.
3. Изберете ја посакуваната состојба на слама.
   - **Тешко**— го подобрува протокот на материјалот во тешки услови и влажна слама.
   - **Нормално** — вообичаени поставки за нормални услови на жнеење.
   - **Кршливо**— го намалува кршењето на сламата за да го намали оптоварувањето врз прочистувачкиот чевел.



H116105—UN—27JAN17

Откажи

4. Изберете за да откажете ако не сакате да ја промените измената на наместеноста.



H116106—UN—27JAN17

OK

5. Изберете ја сочувате состојбата за слама.

ЗАБЕЛЕШКА: Еднаш избрано, системот почнува да ги прилагодува поставките за да се совпадне со избраната поставеност што сте ја одбрале.



H116113—UN—27JAN17

Затвори

6. Изберете да се затвори.

PR79369,00003C7-A8-08FEB21

Вчитување на жетвени поставки | Зачувувана наместеност

Зачувувањето на наместеното ви дозволува да создадете ново зачувување или да го ажурирате зачувувањето што последно сте го користеле.

Достапни ставки кај зачувувањето на наместено:

Стандардно зачувување— ви дозволува да ја промените стандардната наместеност и да ги сочувате како ваша сопствена корисничка наместеност.

Корисничка наместеност—ви дозволува или да ја ажурирате постоечката корисничка наместеност или да создадете наместеност.

SS43267,0000967-A8-26JAN17

Вчитување на жетвени поставки | Зачувувана наместеност | Стандардно фабрички

Стандардната наместеност се фабрички вчитани поставки за секоја комбинација на состојбата при кои се врши и квалитетот на сламата/кочанот за дадена култура. Можете да ги менувате овие стандардни величини и да ги зачувате истите под ново име врз база на жетвените услови кај вас.

Изменете кога:

Сакате да создадете ваша сопствена наместеност што ќе ги сними жетвените поставки кои ги обезбедуваат посакуваните перформанси и квалитет на житото за културата и условите во кои жнеете.

Постапка за измена:



H127985—UN—19NOV19

Вчитување на жетвени поставки

1. Изберете за да пристапите до страната за вчитување на жетвени поставки.



H116984—UN—27JAN17

Зачувана наместеност

2. Изберете за да го сочувате наместеното под ново име.
3. Употребете ја тастатурата за да го внесете името на оваа корисничка поставка.



H116105—UN—27JAN17

Откажи

4. Изберете за да откажете ако не сакате да ја сочувате наместеноста.



H116107—UN—27JAN17

OK

5. Изберете за да ја сочувате наместеноста.

PR79369,00003C8-A8-08FEB21

Вчитување на жетвени поставки | Зачувувана наместеност | Корисничка наместеност

Корисничката наместеност е дефинирана од вас врз база на вашите жетвени услови. Овие може да се изменат како под состојба на културата или промени кај перформансите на машината.

Изменете кога:

- Жнеење на различни сорти на одредена култура.
- Жнеење во различни периоди од денот (наутро и навечер наспроти напладне).
- Жнеење житарици со различна влажност (сирова култура наспроти сува култура).
- Работење со автоматското одржување.

Постапка за измена:



H127985—UN—19NOV19

Вчитување на жетвени поставки

1. Изберете за да пристапите до страната за вчитување на жетвени поставки.



H116984—UN—27JAN17

Зачувана наместеност

2. Изберете за да го сочувате наместеното и активирате тастатурата.
3. Изберете опција да ги зачувате моменталните жетвени поставки.

Создадете нова наместеност



H116289—UN—27JAN17

Избор

Внесете име за новата наместеност

Ажурирајте ја последно користената наместеност



H116289—UN—27JAN17

Избор

“Пченка”



H116105—UN—27JAN17

Откажи

4. Изберете за да откажете ако не сакате да ја сочувате наместеноста.



H116107—UN—27JAN17

OK

5. Изберете за да ја сочувате наместеноста.

PR79369,00003C9-A8-08FEB21

Вчитување на жетвени поставки | Ефекти при промена на културата

Менувањето на видот на културата во работни поставки исто така врши промени на вчитувањето на жетвените поставки.



H116105—UN—27JAN17

Откажи

Со откажување на вчитувањето на жетвените поставки додека го менувате видот на културата во работните поставки резултира со тоа да комбајната не биде прилагодена.

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаниот показател за “Наместеност” на главната страна на жетвените поставки покажува “- -” се додека да се вчита нова наместеност.




H116106—UN—27JAN17

OK

Со избирање на OK се менуваат вчитаните жетвени поставки базирано на направениот избор за културата.

- Ако тој вид на култура никогаш претходно не бил користен, се поставуваат фабричките стандардни поставки.
- Ако последно користените поставки биле наместени, тоа наместување е избрано, последно користеното вршење и состојбите за слама се избрани, и индивидуалните поставки се ставени

на последно користените (совпаѓање на наместените поставки и состојбените поставки).



H119175—UN—27JAN17

Наместеност

- Ако последно користените поставки биле кориснички, Наместеноста покажува {PresetName}* и индивидуалните поставки се поставени на последно користените.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако новата вредност за брзина на вршење е надвор од тековниот опсег на роторското погонско куќиште, може да се појави преклопување за да ве поттикне да ја промените брзината.

ЗАБЕЛЕШКА: Неколку функции за жнеење се под влијание на избраната меморирана поставка за тип на култура. Важно е да се избере мемориранатa поставка која е наменета за културата што се жнее.

N0LMWLO,0000363-A8-16JUL20

Моментални поставки | Зазор на вршење

Слободниот простор кај вршењето ви дозволува да го измените зазорот на вршење за разни култури и услови.

ЗАБЕЛЕШКА: За поставките за слободен просотор кај вршењето, погледнете го делот за поставки за култура во вашиот прирачник за работа.

Измените за да:

Зголемете го слободниот просотор кај вршењето за да:

- Подобрите квалитетот на сламата; правење слама со подолго стебло и помалку прекршување на материјалот.
- Подобрите квалитетот на зрно; намалите делењето и оштетувањето на зрната.
- Намалите потрошувачката на моќност; за лесно вршење на житото.
- Подобрите чистотата на примерок; намалите оптоварувањето од плева врз прочистувачкиот чевел.

Намалете го слободниот просотор кај вршењето за да:

- Ја намалите загубата кај одделувачот поради невршење како што е неолупено зрно или зрно на кочан позади машината.
- Подобрете го примерокот во резервоарот за жито; намалете ги зрната со лушпи или неотворени зрна.

Прилагодени состојби— зависно од машинските опции, може да се појават различни состојби на прилагоденост како што се менуваат моменталните поставки.

Постапка за измена:



H113683—UN—27JAN17

Зазор на вршалката

1. Изберете за да го поставите слободниот простор кај вршењето.



H113698—UN—30JAN17

Прилагодување

2. Изберете плус (+) да го зголемите или минус (-) за да го намалите зазорот на вршење или изберете го полето за внес и употребете го вртливото копче за нагодување кај наслонот за рака за да ги направите посакуваните промени на зазорот.



H116282—UN—27JAN17

Поле за внес



H115034—UN—28MAR16

Вртливо копче за прилагодување на наслонот за рака

- Завртете копчето за бирање во насока на стрелките на часовникот за да ја зголемите вредноста.
- Завртете копчето за бирање во насока спротивна на стрелките на часовникот за да ја намалите вредноста.

ЗАБЕЛЕШКА: Зависно од машинската конфигурација, некои вредности може да не се добијат.

ЗАБЕЛЕШКА: Максималната вредност може да не биде остварлива ако се инсталирани густо пакувани елементи.

·Минимално: 0

Максимално: 40

Прираст: 1



H116113—UN—27JAN17

Затвори

3. Изберете да се затвори.

PR79369,00003CA-A8-08FEB21

Моментални поставки | Брзина на вршење

Брзината на вршење ви дозволува да ја измените брзината на вршење за разни култури и услови.

ЗАБЕЛЕШКА: За поставките за брзината на вршење, погледнете го делот за поставки за култура во вашиот прирачник за работа. Ако културата не се врши доволно, прв обид за решавање на проблемот е намалување на зазорот на вршење пред да се прилагодува брзината на вршење. Ако културата или сламата се оштетуваат, обидете се да го решите проблемот со намалување на брзината на вршење пред да го прилагодувате зазорот на вршење.

Измените за да:

Зголемете ја брзината на вршењето за да:

- Дозволите на зрното да биде отстрането од другиот материјал на посевот пред да му избега на одделувачот.
- Подобрите протокот на материјалот.
- Постигнете поголем капацитет при услови на материјал тежок за обработка.
- Подобрено ракување кај тешка слама.
- Намалите ризикот од запушување кога се земаат големи количини на материјал.

Намалете ја брзината на вршењето за да:

- Намалите потрошувачката на моќност; намалете ја брзината на вршење кај житарици што лесно се жнеат за подобрена ефикасност.
- Подобрите квалитетот на примерок на жито; создавате помалку плева и туѓ материјал во прочистувачкиот чевел со намалување на брзината на вршење.
- Намалите оштетувањето на зрно; може да дојде до кршење на зрна или нивно делење ако брзината на вршење е преголема, дури и ако конкавниот зазор е правилно поставен.

Прилагодени состојби— зависно од машинските опции, може да се појават различни состојби на прилагоденост како што се менуваат моменталните поставки.

ЗАБЕЛЕШКА: Брзината на вршење може да се зголеми за околу 30 вртежи после 4 часа, како што температурата на маслото се зголемува. Прилагодете ја брзината ако е неопходно.

Постапка за измена:

1. Вклучете го одделувачот и нека работи при високи вртежи во лер.



H113685—UN—27JAN17

Брзина на вршалката

2. Изберете за да ја измените брзината на вршење.



H116279—UN—30JAN17

Прилагодување

3. Изберете плус (+) да ја зголемите или минус (-) за да ја намалите брзината или изберете го полето за внес и употребете го вртливото копче за прилагодување кај наслонот за рака за да ги направите посакуваните промени на брзината.



H118087—UN—27JAN17

Поле за внес



H115034—UN—28MAR16

Вртливо копче за прилагодување на наслонот за рака

- Завртете копчето за бирање во насока на стрелките на часовникот за да ја зголемите вредноста.
- Завртете го копчето за бирање спротивно од

стрелките на часовникот за да ја намалите вредноста.

ЗАБЕЛЕШКА: Некои вредности може да се надвор од тековниот опсег на погонското куќиште на роторот. Видете во прирачникот за работа за информации за менување на поставката за погонското куќиште за да одговара на избраната брзина.

ЗАБЕЛЕШКА: Зависно од машинската конфигурација, некои вредности може да не се добијат.

·Минимално: 200 врт./мин.

Максимално: 1000 втр./мин.

Прираст: 10 вртежи/мин.



H116113—UN—27JAN17

Затвори

4. Изберете да се затвори.

cz76372,1687184048253-A8-19JUN23

Моментални поставки | Вентилатор за чистење

Брзината на прочистувачкиот вентилатор ви дозволува да ја измените брзината на вентилаторот за да ја подобрите чистотата на зрното и да ги намалите загубите на жито.

ЗАБЕЛЕШКА: За поставките за брзина на вентилатор, погледнете го делот за поставки за култура во вашиот прирачник за работа.

Измените за да:

Зголемете ја брзината на вентилаторот за да:

- Подобрите квалитетот на примерок; ја намалите количината на плева или лесен материјал различен од житото во резервоарот на жито преку нивно идувување надвор.
- Намалете ја загубата на прочистувачкиот чевел заради недоволна аерација, полесните зрна може да останат заглавени во плевата.

Намалете ја брзината на вентилаторот за да:

- Намалите загуби кај прочистувачкиот чевел; помалите полесните зрна може да бидат изнесено надвор од прочистувачкиот чевел ако брзината на прочистувачкиот вентилатор е многу голема.

Прилагодени состојби— зависно од машинските опции, може да се појават различни состојби на прилагоденост како што се менуваат моменталните поставки.

Постапка за измена:

1. Вклучете го одделувачот и нека работи при високи вртежи во лер.



H113684—UN—27JAN17

Брзина на вентилаторот за чистење

2. Изберете за да ја поставите брзината на прочистувачкиот вентилатор.



H116982—UN—30JAN17

Прилагодување

3. Изберете плус (+) да ја зголемите или минус (-) за да ја намалите брзината или изберете го полето за внес и употребете го вртливото копче за прилагодување кај наслонот за рака за да ги направите посакуваните промени на брзината.



H118088—UN—27JAN17

Поле за внес



H115034—UN—28MAR16

Вртливо копче за прилагодување на наслонот за рака

- Завртете копчето за бирање во насока на стрелките на часовникот за да ја зголемите вредноста.
- Завртете копчето за бирање во насока спротивна на стрелките на часовникот за да ја намалите вредноста.

ЗАБЕЛЕШКА: Вредностите за минумум и максимум може да се променат ако машината е опремена со коплетот за успорување на прочистувачкиот вентилатор.

·Минимално: 620 врт./мин.

Максимално: 1350 втр./мин.

Прираст: 10 вртежи/мин.



H116113—UN—27JAN17

Затвори

4. Изберете да се затвори.

PR79369,00003CC-A8-08FEB21

Моментални поставки | Зазор на гумно

Зазорот на гумното ви дозволува да го измените отворот на елементите од вибрирачкото гумно за да се подобри чистотата на житото и да се намалат загубите кај прочистувачкиот чевел за различни култури и услови.

ЗАБЕЛЕШКА: За поставките за слободен просотор кај вибрирачкото гумно, погледнете го делот за поставки за култура во вашиот прирачник за работа.

Измените за да:

Зголемете го слободниот просотор кај вибрирачкото гумно за да:

- Намалите загуби кај прочистувачкиот чевел; дозволувајќи му на зрното порано да падне пред избега од прочистувачкиот чевел.
- Дозволете зрното да падне порано пред да биде принудено кон остатоците од плева.

ЗАБЕЛЕШКА: Отварањето на вибрирачкото гумно ќе го намали и притисокот во прочистувачкиот чевел. При големи прилагодувања може да биде потребно прилагодување на брзината на вентилаторот.

Намалете го слободниот просотор кај вибрирачкото гумно за да:

- Подобрите квалитетот на примерок; ја намалува количината на поголемите, туѓи тела во резервоарот за жито.
- Намалете ја големата количина на остатоци од плева кога во неа нема слободни зрна.

Прилагодени состојби— зависно од машинските опции, може да се појават различни состојби на прилагоденост како што се менуваат моменталните поставки.

Постапка за измена:



H113706—UN—27JAN17

Зазор на отстранувачот на плева

1. Изберете за да го поставите слободниот простор кај вибрирачкото гумно.



H116993—UN—30JAN17

Прилагодување

2. Изберете плус (+) да го зголемите или минус (-) за да го намалите посакуваниот слободен простор кај вибрирачкото гумно.



H118089—UN—27JAN17

Поле за внес



H115034—UN—28MAR16

Вртливо копче за прилагодување на наслонот за рака

- Завртете копчето за бирање во насока на стрелките на часовникот за да ја зголемите вредноста.
- Завртете копчето за бирање во насока спротивна на стрелките на часовникот за да ја намалите вредноста.

ЗАБЕЛЕШКА: Зависно од машинската конфигурација, некои вредности може да не се добијат.

Општа намена:

·Минимално: 0

Максимално: 22

Прираст: 1

Длабок заб:

·Минимално: 0

Максимално: 30

Прираст: 1



H116113—UN—27JAN17

Затвори

3. Изберете да се затвори.

PR79369,00003CD-A8-08FEB21

Моментални поставки | Зазор на сито

Зазорот на ситото ви дозволува да го измените отворот на ситото за да се подобри чистотата на житото и управува со волуменот на остатоците за различни култури и услови.

ЗАБЕЛЕШКА: За поставките за слободен просотор кај ситото, погледнете го делот за поставки за култура во вашиот прирачник за работа.

Измените за да:

Зголемете го слободниот просотор кај ситото за да:

- Намалете ја количината на слободни зрна во остатоците од плева; овозможува повеќе зрна порано да паднат во чистото жито пред да бидат рециклирани во плевата.
- Зголемите протокот на воздух на прочистувачкиот вентилатор; зголемувањето на слободниот просотор кај ситото дозволува повеќе воздух од прочистувачкиот вентилатор да помине низ прочешлувачкото гумно.

ЗАБЕЛЕШКА: Отварањето на ситото исто така ќе го намали притисокот во прочистувачкиот чевел. При големи прилагодувања може да биде потребно прилагодување на брзината на вентилаторот.

Намалете го слободниот просотор кај ситото за да:

- Подобрите квалитетот на примерок; ја намалува количината на туѓите тела во резервоарот за жито.

ЗАБЕЛЕШКА: За да ја пронајдете оптималната поставка за малку плева, висок капацитет и чистота на резервоарот за жито, зголемувајте го зазорот на ситоото додека не видите валкан резервоар за жито. Потоа, намалете го зазорот на ситото додека не ја снема нечистотијата.

Прилагодени состојби— зависно од машинските опции, може да се појават различни состојби на прилагоденост како што се менуваат моменталните поставки.

Постапка за измена:



H113693—UN—27JAN17

Зазор на ситото

1. Изберете за да го поставите слободниот простор кај ситото.



H116994—UN—30JAN17

Прилагодување

2. Изберете плус (+) да го зголемите или минус (-) за да го намалите посакуваниот слободен простор кај ситото.



H118090—UN—27JAN17

Поле за внес

- Завртете копчето за бирање во насока на стрелките на часовникот за да ја зголемите вредноста.



H115034—UN—28MAR16

Вртливо копче за прилагодување на наслонот за рака

- Завртете копчето за бирање во насока спротивна на стрелките на часовникот за да ја намалите вредноста.

ЗАБЕЛЕШКА: Зависно од машинската конфигурација, некои вредности може да не се добијат.

Општа намена:

·Минимално: 0

Максимално: 22

Прираст: 1

Длабок заб:

·Минимално: 0

Максимално: 30

Прираст: 1



H116113—UN—27JAN17

Затвори

3. Изберете да се затвори.

PR79369,00003CE-A8-08FEB21

Моментални поставки | Надворешна конфигурација

Надворешната конфигурација ги прикажува надворешните машински прилагодувања што мора да бидат направени пред жнеење на избраниот вид култура.

ЗАБЕЛЕШКА: За повеќе информации, погледнете во машинскиот прирачник за работа.

Постапка за измена:

ВНИМАНИЕ: Исклучете го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и извадете го клучот пред да правите промени.



H116095—UN—27JAN17

Надворешна конфигурација

1. Изберете за да пристапите до надворешната конфигурација.
2. Изберете ја посакуваната надворешна конфигурација за понатамошни информации за машинските поставки.
   - Брзина на сецкач
   - Пренасочувач на култура
   - Конкавни типови
   - Граничници на решетката на сепараторот
   - Уредот за повторно вршење на остатоците од плева е активен (ако има во опрема)
   - Брзина на забрзувачот на достава
   - Позиција на барабанот кај куќиштето за достава (ако може да се приспособи)
   - Запчаник на синџирот за подвижната лента на куќиштето за достава



H116113—UN—27JAN17

Затвори

3. Изберете да се затвори.

mm95366,1655475443093-A8-28JUN22

Моментални поставки | Прилагодени состојби

Состојбите кога се прилагодува покажуваат како реагираат прилагодувањата кај системот кога се вршат промени на машината.

ЗАБЕЛЕШКА: Некои ставки подолу се достапни само ако машината е опремена со придружната опција.

Измени иницирани од операторот:

ЗАБЕЛЕШКА: Измени направени од операторот користејќи го дисплејот или вртливото копче за нагодување на наслонот за рака.



H116277—UN—27JAN17

Индикатор за напредокот

Индикатор за напредокот на измените направени од операторот.



H118102—UN—27JAN17

Поле за внес

Поле за внес на вредност за зададена точка направена од операторот.



H118101—UN—27JAN17

Применета вреденост

Вредноста прикажана под иконата на поставката ја претставува вистинската применета вредност.

ЗАБЕЛЕШКА: Вистинската вредност која го преставува системот, која е под иконата, трепка се додека вистинската вредност се совпадне со новата поставена точка. Штом вредноста ја постигне новата поставка, таа продолжува да се прикажува 1 секунда пред самата вредност и индикаторот за напредувањето да се отстраната од екранот.

Combine Advisor™ и започнати промени на Active Terrain Adjustment™:

ЗАБЕЛЕШКА: Во секое време може да правите рачни нагодување додека се применува Auto Maintain или Active terrain Adjustment™.

ЗАБЕЛЕШКА: Поголемиот дел од направените прилагодувања од страна на системите Combine Advisor™ се изместувања, што значи поставка привремено е прилагодена и истата ќе се врати назад во нејзината оригинална вредност кога системот ги отстранува изместувањата.



H116278—UN—27JAN17

Индикатор за напредокот

Индикатор за напредок на промени иницирани од Auto Maintain и Active Terrain Adjusment™.



H118094—UN—27JAN17

Поле за внес

Auto Maintain и Active Terrain Adjusment™ Започнато ставање поставка во полето за внес на вредност.



H116277—UN—27JAN17

Индикатор за напредокот

Индикатор за напредок на измени иницирани од операторот.



H118107—UN—27JAN17

Поле за внес

Поле за внес на вредност за зададена точка направена од операторот.



H118101—UN—27JAN17

Применета вреденост

Вредноста прикажана под иконата на поставката ја претставува вистинската применета вредност.

ЗАБЕЛЕШКА: Вистинската вредност која го преставува системот, која е под иконата, трепка се додека вистинската вредност се совпадне со новата поставена точка. Штом вредноста ја постигне новата поставка, таа продолжува да се прикажува 1 секунда пред самата вредност и индикаторот за напредувањето да се отстраната од екранот.

ЗАБЕЛЕШКА: Полето за внес останува сино со "AUTO" напишано на него за да покаже дека системот го одржува изместувањето. Кога системот ги отстранува изместувањата, вредност за перформанс се враќа на вредност пред системот да го направи изместувањето.

PR79369,00003D0-A8-08FEB21

Напредни поставки

Напредните поставки ви овозможуваат да пристапите до понатамошни прилагодувања и помалку заеднички поставки.

Достапни ставки на страната со напредни поставки:



H116272—UN—27JAN17

Резолуција на одделувач

Резолуција на одделувач— ви овозможува да го измените бројот на цртичките прикажан на екранот кај аголниот постамент VisionTrak™ за индикаторот за загуба кај одделувачот (независно од бројот на централните цртички).



H116272—UN—27JAN17

Резолуција на чевел

Резолуција на чевел— ви овозможува да го измените бројот на цртичките прикажан на екранот кај аголниот постамент VisionTrak™ за индикаторот

VisionTrak е заштитен знак на Deere & Company

за загуба кај чевелот (независно од бројот на централните цртички).



H116669—UN—30JAN17

Тест на сенз. за загу. со допир

Тест на сензор за загуби, со допир - ви овозможува да се уверите дали различните мониторски сензори за загуба на жито функционираат нормално и ги откриваат периодите на загуба. Изберете да го отворите тестот со допир на мониторскиот сензор за загуба на жито.

ЗАБЕЛЕШКА: До тестот со допир на мониторскиот сензор за загуба на жито може да се пристапи од апликацијата Калибрации и постапки.

PR79369,00003D1-A8-08FEB21

Напредни поставки | Резолуција на одделувач

Резолуцијата на одделувачот ви овозможува да го измените бројот на цртичките прикажан на екранот кај аголниот постамент VisionTrak™ за индикаторот за загуба кај одделувачот.

Пред модификација:



H119125—UN—27JAN17

Местење поставки на тековно

1. Жнејте со машината и притиснете го копчето Постави на тековно.
2. Изгаснете го напојувањето (види го прирачникот за работа за постапката).
3. Направете проверка на загубата на жито кај одделувачот.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако постои загуба, одредете дали загубата е прифатлива за износот на цртичките покажани на екранот VisionTrak™.

Изменете кога:

- Екранот VisionTrak™ не го покажува износот на загубата на жито кај одделувачот што е посакуван.
- Зголемете ја резолуцијата на одделувачот за да се покаже поголемо внимание на загубата на жито кај делот за вршење и одделување.
- Намалете ја резолуцијата на одделувачот за да се покаже помало внимание на загубата кај делот за вршење и одделување.


Постапка за измена:



N118004—UN—22OCT15

Напредни поставки

1. Изберете го копче за напредни поставки.



H118553—UN—27JAN17

Лизгачки дел со цртички

ЗАБЕЛЕШКА: Лизгачкиот дел со цртички ја прикажува моменталната резолуција.



H116272—UN—27JAN17

Резолуција на одделувач

2. Изберете плус (+) да ја зголемите или минус (-) за да ја намалите резолуцијата на одделувачот.

   ·Минимално: -5

   Максимално: 5

   ·Зададено: 0

   Прираст: 1



H116113—UN—27JAN17

Затвори

3. Изберете да се затвори.

PR79369,00003D2-A8-08FEB21

Напредни поставки | Резолуција на чевел

Резолуцијата на чевелот ви овозможува да го измените бројот на цртичките прикажан на екранот кај аголниот постамент VisionTrak™ за индикаторот за загуба кај чевелот.

Пред модификација:

VisionTrak е заштитен знак на Deere & Company



H119125—UN—27JAN17

Местење поставки на тековно

1. Жнејте со машината и притиснете го копчето Постави на тековно.
2. Изгаснете го напојувањето (види го прирачникот за работа за постапката).
3. Направете проверка на загубата на жито кај прочистувачкиот чевел.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако постои загуба, одредете дали загубата е прифатлива за износот на цртичките покажани на екранот VisionTrak™.

Изменете кога:

- Екранот за The VisionTrak™ не го покажува износот на загубата на жито кај прочистувачкиот чевел што е посакуван.
- Зголемете ја резолуцијата на чевелот за да се покаже поголемо внимание на загубата кај делот на прочистувачкиот чевел.
- Намалете ја резолуцијата на чевелот за да се покаже помало внимание на загубата кај делот на прочистувачкиот чевел.


Постапка за измена:



N118004—UN—22OCT15

Напредни поставки

1. Изберете го копче за напредни поставки.



H118553—UN—27JAN17

Лизгачки дел со цртички

ЗАБЕЛЕШКА: Лизгачкиот дел со цртички ја прикажува моменталната резолуција.



H116272—UN—27JAN17

Резолуција на чевел

2. Изберете плус (+) да ја зголемите или минус (-) за да ја намалите резолуцијата на чевелот.

   ·Минимално: -5

   Максимално: 5

   ·Зададено: 0

   Прираст: 1



H116113—UN—27JAN17

Затвори

3. Изберете да се затвори.

PR79369,00003D3-A8-08FEB21

Поставени цели во работата

Работните цели ви овозможуваат да го нагодите бројот на столбови на дисплејот VisionTrak™ на аголниот постамент за индикаторот за загуба кај чевелот, индикаторот за загуба кај сепараторот и индикаторот за вкупна загуба на ниво што е репрезентативно на загубата на жито што излегува од машината.

Изменете кога:

- Промена на вид на култура.
- Жетвените услови варираат (сирова култура наспроти сува култура, висока влажност наспроти ниска влажност, различност A наспроти различност B, или големи промени во големината на семето или приносот).

ЗАБЕЛЕШКА: Не е неопходно да поставите нова цел ако користите неодамнешна цел за перформанси за овој вид култури и услови за жнеење.

Постапка за измена:

ЗАБЕЛЕШКА: Поголемите величини на семето како што е пченка или соја општо имаат повисока нумеричка калибрациона вредност отколку помалите величини на семе како жито или канола.

ЗАБЕЛЕШКА: Со избирањето на пониска калибрациона вредност се регистрираат повеќе цртички на екранот за истата прифатлива загуба на жито.

Автоматски:

ЗАБЕЛЕШКА: Работете со машината со посакуваните перформанси и изберете ги поставките на моменталните; ова ги складира работните карактеристики во меморија и се насочува кон показателот за вкупните загуби.

ЗАБЕЛЕШКА: Со кликнување на целен перформанс во Combine Advisor™ се поставува и автоматска цел за загуба на жито.



H119125—UN—27JAN17

Поставување на моменталните вредности

Изберете Постави на тековно за висината на вкупната загуба на столбот на дисплејот VisionTrak™ да ја прилагодите до центарот на столбот.

Рачно:



H119105—UN—27JAN17

Поле за внес


Изберете за да отворите бројчана тастатура и рачно да ја внесете посакуваната вредност.

·Минимално: 1

Максимално: 99

Прираст: 1

ЗАБЕЛЕШКА: Се препорачува автоматска поставка. Рачното поставување треба да се користи само ако Автоматското поставување не ги дава посакуваните резултати.

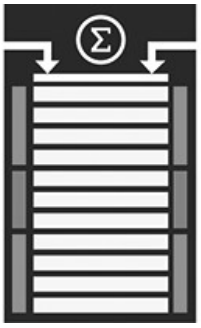

H117836—UN—22DEC16

Индикатор за вкупна загуба

ЗАБЕЛЕШКА: Графичкиот приказ за индикаторот за вкупна загуба сега е визуелен водич. Можете периодично да погледнете на екранот во аголниот постамент за да дознаете кога се случува зголемувањето или намалувањето на вкупната количина на загуби.

Доколку лентата-графикон на индикатори за загубиа е над или под зелената област и загубите се прифатливи, мониторот за загуба на жито е или неправилно прилагоден или има поголем проток на материјал низ машината споредено со моментот кога последен пат бил калибриран мониторот за загуба на жито. Поголемиот проток на материјал може да настане заради зголемена теренска брзина или поголем принос на културата.

Кога машината се соочува со "забавување", средниот столбест дијаграм варира во нагорен правец (15 до 20 секунди), а потоа се враќа кон претходното отчитување. Не обрнувајте внимание на овие варијации кога истите ќе се случат.

PR79369,00003D4-A8-08FEB21

Апликација за мотор

Пристап на моторот

Апликација за пристап преку екран:



H113668—UN—22OCT15

Мени

1. Мени



N119118—UN—23SEP16

Поставки на машината

2. Таб за машински поставки



H113552—UN—09MAR16

Мотор

3. Мотор

Апликација за пристап преку лентата за навигација:




H113709—UN—04JAN17

Копче за моторни апликации

Притиснете го копчето за мотор на лентата за навигација под дисплејот.

PR79369,00003D6-A8-09FEB21

Главна страница за моторот

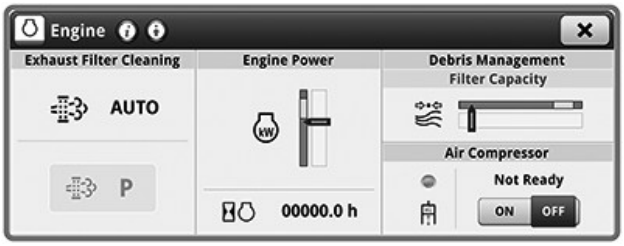

H133251—UN—02MAR21

Мотор


ЗАБЕЛЕШКА: Подвлечениот текст покажува дека дополнителните информации се достапни во овој дел или во друг дел од оваа публикација.

Главната страна е орикажана само за пример. Вашата главна страна може да се разликува зависно од опциите или приклучената опрема.

Апликацијата за моторот се користи за пристапување и прилагодување кон моторните поставки.

Достапни ставки на главна страница за моторот:

ЗАБЕЛЕШКА: Некои ставки подолу се достапни само ако машината е опремена со придружната опција.

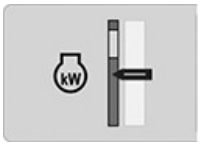

H113549—UN—04JAN17

Моќност на моторот


Моќност на мотор— количество на моќност што ја користи моторот.



H115017—UN—04JAN17

Моторни часа

Моторни часа— вкупни работни часа на моторот.



H113829—UN—04JAN17

Автоматско прочистување на издувен филтер


АВТОМАТСКО прочистување на издувен филтер— автоматизиран процес што изведува издувно филтерско прочистување во текот на вообичаеното работење според потребното.



H113830—UN—04JAN17

Паркирно филтерско прочистување

Паркирно филтерско прочистување— е процес кој му овозможува на системот да изведе дополнително издувно филтерско прочистување кога е потребно.

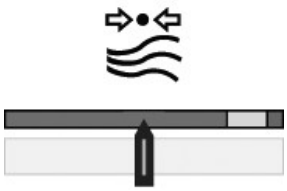

H126195—UN—24APR19

Управување со отпад

Капацитет на филтрирање при управување со отпад

— индикатор на користениот и преостанатиот филтерски капацитет.



H118112—UN—04JAN17

Компресор за воздух

Воздушен компресор— префрлачко копче за овозможување или оневозможување на системот за компримиран воздух.

Модули за работните страни

Модули за оваа апликација може да се додаде на работните страни со користење на приказниот уредувач.

Пример:



H115023—UN—04JAN17

Моќност на моторот

Моторна моќност— ги покажува работните часа и моќноста на излезот од моторот.

ЗАБЕЛЕШКА: Може да бидат достапни различни модули за вашата апликација.

Копчиња за брз пристап

Копчињата кратенки за оваа апликација може да се додаде на лентата со кратенки со користење на приказниот уредувач.



H118309—UN—04JAN17

Компресор за воздух

Копче кратенка за воздушен компресор— ви овозможува брз пристап за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ на воздушниот компресор.


PR79369,00003D5-A8-10FEB21

Моќност на мотор

Моторната моќност ви овозможува да ја видите моќноста на моторот што се користи и акумулираните работни часа на моторот. Достапен е мерач на моќноста на двата екрана и на екранот во аголниот постамент за визуелно покажување на моменталната потрошувачка на моќност.

ВАЖНО: Ако има предупредување или е видлив прекумерен чад од издувот, видете го вашиот John Deere трговец или друг стручен сервисен услужител за понатамошна дијагноза.

Ставки прикажани на страната за моторна моќност::

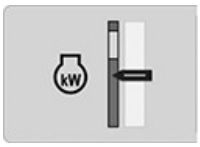

H113549—UN—04JAN17

Моќност на моторот

Моќност на мотор— количество на моќност што ја користи моторот.



H115017—UN—04JAN17


Моторни часа

Моторни часа— вкупни работни часа на моторот.

Изохроно управување со моторот

Ја одржува брзината на моторот и на придвижуваните делови да биде константна за подобрување на капацитетот и ефикасноста се до надминувањето на номиналната моторна снага, т.е. моќност.


Мерач на моќност

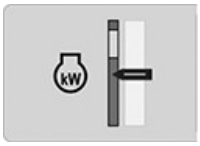

H113549—UN—04JAN17

Зелена зона

- **Зелена зона**— моторот нека работи со горниот дел од зелената зона за да ја максимизирате продуктивноста на машината и одржувате константни моторни вртежи.

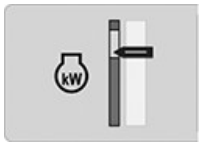


H113551—UN—04JAN17

Жолта зона

- **Жолта зона** — претпочитано горно ограничување во тешки услови. Во оваа зона има достапно помала испупченост на моќноста.

  Насочете кон долниот опсег на жолтата зона пред да го вклучите сврделот за празнење.

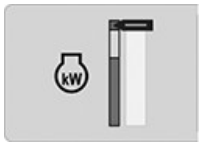

H113550—UN—04JAN17

Црвена зона

- **Црвена зона** врв на нивото на моќноста и не е препорачливо да се користи подолг временски период бидејќи нема достапна резервна моќност.

ВАЖНО: Ако индикаторот се помести во црвената зона, моторната моќност е максимизирана и потенцијално машината може да застане. Намалете го оптоварувањето врз машината се додека индикаторот се врати назад во зелената или жолтата зона.


Работењето во следниве услови ја зголемува потрошувачката на моќност:

- Ридски терен
- Тешка или сирова култура
- Влажни теренски услови
- Прекумерна брзина на движење

N0LMWLO,0000371-A8-16JUL20

Преглед на системот на издувен филтер

Вашата машина е опремена со мотор што ги задоволува законите за емисија на издувни гасови, кој ги чисти и филтрира издувните гасови. При нормално работење со машината и кога системот е во АВТОМАТСКИ режим, системот бара минимално делување од страна на операторот.



H113829—UN—04JAN17

Автоматско прочистување на издувен филтер

За избегнување на непотребно таложење на дизел честичките или саѓите во издувниот филтерски систем:

- Користете го режимот на АВТОМАТСКО прочистување на издувниот филтер.
- Избегнете непотребно турирање во празен од.
- Користете соодветно моторното масло.
- Користете само гориво со ултра ниско ниво на сулфур.

ЗАБЕЛЕШКА: За повеќе информации, погледнете во делот за гориво и подмачкувачи во машинскиот прирачник за работа.

ВНИМАНИЕ: Кога е овозможено АВТОМАТСКОТО и ПАРКИРНОТО прочистување, во одредено време во текот на циклусот на издувното филтерско прочистување, температурата на издувот може да биде висока кога нема оптоварување или при услови на лесно оптоварување.

Сервисирање на машината или прилозите на истата во текот на издувното филтерско прочистување може да доведе до сериозни телесни повреди. Избегнувајте изложување и допир со кожа со жешките издувни гасови и делови.

Во текот на автоматски или мануелни/стационарни постапки за чистење на филтерот за издувни гасови, моторот работи со покачени температури до 45 минути. За да избегнете повреда или пожар, уверете се дека на филтерот за издувни гасови, компонентите и излезот нема остатоци. За време на целиот процес на чистење, држете го отворот за издувни гасови подалеку од луѓе, објекти и работи кои може да се стопат, запалат или да експлодираат.

АВТОМАТСКИ режим— автоматизиран процес што изведува издувно филтерско прочистување во текот на вообичаеното работење.

Оневозможете го АВТОМАТСКОТО издувно филтрирање— во услови кога не е безбедно при покачени температури кај издувот.



H113830—UN—04JAN17


Паркирно филтерско прочистување

Паркирно филтерско прочистување— е процес кој му овозможува на системот да изведе дополнително издувно филтерско прочистување кога е потребно.

Ладење на мотор— период на ладење после филтерското прочистување на издувот.

PR79369,00003D7-A8-09FEB21


АВТОМАТСКО прочистување на издувен филтер



H113829—UN—04JAN17

Автоматско прочистување на издувен филтер

АВТОМАТСКИОТ режим овозможува на издувниот филтерски систем да го изведе чистењето на издувниот филтер како што е потребно. Индикаторите на екранот од аголниот постамент и екранот кај наслонот за рака ве обезбедуваат со информации поврзани со системската активност на издувниот филтер.



H113811—UN—04JAN17

Индикатор за високи температури кај системот за издув (HEST)

Индикаторот за високи температури кај системот за издув (HEST) свети на дисплејот на аголниот постамент кога температурите на системот за издувни гасови се покачени.

ВНИМАНИЕ: Кога е овозможено АВТОМАТСКОТО и ПАРКИРНОТО прочистување, во одредено време во текот на циклусот на издувното филтерско прочистување, температурата на издувот може да биде висока кога нема оптоварување или при услови на лесно оптоварување. Оневозможете го системот за издувното филтерско прочистување во услови кога не е безбедно при покачени температури кај издувот.

ЗАБЕЛЕШКА: Системот стандардно оди во АВТОМАТСКИ режим кога е завршено паркирното издувно филтерско прочистување.

Оневозможете го АВТОМАТСКИОТ систем за издувното филтерско прочистување во услови кога не е безбедно при покачени температури кај издувот.

ВАЖНО: Може да дојде до оштетување на деловите на моторот ако моторот е ИСКЛУЧЕН додека се изведува прочистувањето на издувниот филтер или непосредно после завршувањето на чистењето. Се огласува алармот и се појавува предупредувачка порака на екранот. Стартувајте ја машината и следете ги пораките на екранот за да им овозможите на деловите да се оладат. Погледнете Ладењето на моторот напредува.

PR79369,00003D8-A8-09FEB21

Паркирно филтерско прочистување

Паркирното филтерско прочистување е процес кој го започнувате за да го исчистите издувниот филтер кога е потребно.

За време на процесот, моторната брзина е управувана од системот и машината мора да остане паркирана за да ја заврши постапката. Потребното време за паркирниот процес на чистење на филтерот зависи од нивото на рестрикција кај издувниот филтер, амбиенталните темеператури и моменталната температура на издувниот гас.

Постапка за измена:

ВНИМАНИЕ: Кога е овозможено АВТОМАТСКОТО и ПАРКИРНОТО прочистување, во одредено време во текот на циклусот на издувното филтерско прочистување, температурата на издувот може да биде висока кога нема оптоварување или при услови на лесно оптоварување.

Сервисирање на машината или прилозите на истата во текот на издувното филтерско прочистување може да доведе до сериозни телесни повреди. Избегнувајте изложување и допир со кожа со жешките издувни гасови и делови.

Во текот на работењето на автоматско или мануелно/стационарно издувнот филтерско прочистување, моторот работи со покачени вртежи во празен од и жешки температури на подолг временски период. Издувните гасови и деловите на издувниот филтер достигнуваат температури доволно високи да изгорат луѓе, или да запалат, или стопат вообичаени материјали.

ВАЖНО: Може да се случи оштетување на деловите за издувно прочистување ако моторот е ИСКЛУЧЕН додека се изведува прочистувањето на издувниот филтер или непосредно после завршувањето на чистењето. Стартувајте ја машината и следете ги пораките на екранот за да им овозможите на деловите да се оладат. Погледнете Ладењето на моторот напредува.

ЗАБЕЛЕШКА: Паркирното филтерско чистење може да надмине 40 минути.



H113804—UN—09MAR16

Прекин

Изберете прекин во било кое време во текот на постапката на паркирното филтерско прочистување за да го откажете процесот.



H113830—UN—04JAN17

Паркирно филтерско прочистување

1. Изберете го копчето за паркирно прочистување на издувниот филтер.
2. Проверете дали машината е конфигурирана за паркирно филтерско прочистување.
   - Ставете ја машината на отворено
   - Запрете го движењето на машината
   - Поставете ја моторната брзина во празен од.
   - Вклучите го пркирната сопирачка
   - Исклучете го одделувачот
   - Исчистете го сензорот за детекција на растојание
   - Функционален систем за управување со моторниот отпад



N118440—UN—09MAR16

Знак за штиклирано

Штом се исполни условот се појавува зелен знак за штиклирано во полето што претходи на состојбата.



H113803—UN—09MAR16

Наредно

3. Штом ќе се исполнат сите услови, изберете го копчето за следно.

ЗАБЕЛЕШКА: Системот на издувниот филтер ја контролира брзината на моторот за да се зголеми температурата кај издувот.



H113801—UN—04JAN17

Индикатор за напредокот

Издувното филтерско прочистување е прикажано со индикаторот за напредување.



H114770—UN—22JAN20

Затвори

4. Изберете и на екранот ќе се појави порака која може да се погледне во статусниот центар на екранот.

ЗАБЕЛЕШКА: Постапката на прочистување продолжува кога ќе се избере копчето за затварање.



H113816—UN—04JAN17

Статусен центар

За да ја проверите состојбата кај постапката, изберете статусен центар за да ја отворите страната на центарот за состојба.



H118543—UN—04JAN17

Проверка на статус

Изберете проверка на статус (состохба), за да ја видите постапката на прочистување.



H113825—UN—04JAN17

Прочистувањето е завршено

Системот ве информира кога издувното филтерско прочистување е завршено.



H114770—UN—22JAN20

Затвори

5. Изберете враќање на екранот.

Ако не се враќате кон нормално служење со машината веднаш после постапката, дајте му на моторот време за да се врати на вообичаените работни температури пред да го изгаснете моторот. Погледнете Ладењето на моторот напредува.

ЗАБЕЛЕШКА: Системот стандардно оди во АВТОМАТСКИ режим кога е завршено паркирното издувно филтерско прочистување.

PR79369,00003D9-A8-09FEB21

Оневозможување на АВТОМАТСКО издувно филтерско прочистување


Автоматско прочистување на издувниот филтер може да биде оневозможено под одредени услови.

ВАЖНО: Оневозможете го системот за автоматско прочистување на издувниот филтер само кога е неопходно.

Изменете кога:

- Во затворени простории или под кровни конструкции само ако е поврзан систем за надворешен издувен вентилационен систем на високи температури.
- Нема доволно достапно време за машината да го заврши циклусот на прочистување пред да биде изгаснат.
- Во услови на култури каде има висок процент на прав и плева.
- Во близина на област каде се полни гориво.

Постапка за измена:



H113829—UN—04JAN17

Автоматски

1. Изберете да го отворите прочистувањето на издувниот филтер.



H113848—UN—04JAN17

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

2. Изберете за да го овозможите или оневозможите автоматско прочистување на издувниот филтер.



H114770—UN—22JAN20

Затвори

3. Изберете да го затворите прочистувањето на издувниот филтер.

PR79369,00003DA-A8-09FEB21

Во тек е ладење на мотор

Ладењето на моторот е специфичен временски период наопходен за да му се овозможи на моторот и компонентите да се оладат.

ВАЖНО: Може да се случи оштетување на деловите за издувно прочистување ако моторот е ИСКЛУЧЕН додека се изведува прочистувањето на издувниот филтер или непосредно после завршувањето на чистењето. Се огласува алармот и се појавува предупредувачка порака на екранот. Стартувајте ја машината и следете ги пораките на екранот за да им овозможите на деловите да се оладат.

Пристап до делот во тек е ладење на мотор:



H127479—UN—26SEP19

Икона за ладење на моторот

1. Предупредувањето Во тек е ладење на моторот се појавува на екранот и ги прикажува минутите што преостануваат до моментот кога е дозволено да се исклучи машината.



H113812—UN—04JAN17

OK


2. Изберете OK кај предупредувањето дека е во тек ладењето на моторот.



H127477—UN—26SEP19

Статусен центар

3. Иконата за ладење на моторот свети во статусниот центар додека трае ладењето на моторот.

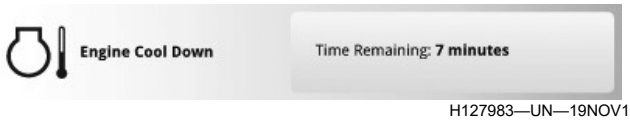

H127983—UN—19NOV19

Приказ на статусен центар

4. Изберете ја иконата за ладење на моторот за да го видите напредокот на моторното ладење на екранот на статусниот центар.



H127510—UN—26SEP19

Ладењето на моторот е завршено

5. Кога ќе истече времето за ладење на моторот, на екранот се појавува иконата Моторот е во ред.

ВАЖНО: Ако моторот се изгасне во текот на ладењето на моторот, се прикажува предупредување на екранот кое бара моторот да биде стартуван.



H113812—UN—04JAN17


OK

6. Се појавува порака за завршено ладење на моторот, велејќи дека машината може да биде изгасната. Изберете да ја затворите пораката.

PR79369,00003DB-A8-09FEB21

Капацитет на филтрирање при управување со отпад


Индикатор кој овозможува да го видите капацитетот на филтрирање при управување со отпадот.

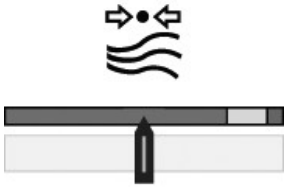

H126195—UN—24APR19

Зелена зона

- **Зелена зона—** капацитетот на филтрирање е добар.

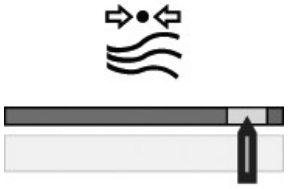

H126196—UN—24APR19

Жолта зона

- **Жолта зона—** останува мал капацитет на филтрирање. Поскоро извадете го и исчистете го филтерот.

ЗАБЕЛЕШКА: Се појавува порака на екранот која се активира еднаш на секое повторено вклучување на контактниот клуч се додека не биде исчистен филтерот.



H126197—UN—24APR19

Црвена зона

- **Црвена зона—** нема останато филтерски капацитет. Веднаш извадете го и исчистете го филтерот.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога индикаторот ќе се премести во црвената зона, се активира предупредувачки DTC за запирање. Извадете го и исчистете го филтерот за управување со моторниот отпад.

N0LMWLO,0000377-A8-16JUL20

Воздушен компресор

Воздушниот компресор обезбедува дополнителен извор на компримиран воздух за чистење на машината.

Воздушниот компресор работи само ако се исполнети следниве услови:

- Моторот мора да работи.
- Машина мора да биде во паркирна положба.
- Одделувачот мора да биде исклучен.
- Хедерот мора да биде исклучен.
- Надворешните компоненти на машината не смеат да се движат.

Постапка за измена:

ВАЖНО: Дневно се испушта влагата од резервоарот за воздух. За детали погледнете во прирачникот за работа.

ВАЖНО: Никогаш не ги чистете воздушните моторни филтери или делот за управување со издувни остатоци додека работи моторот.

ЗАБЕЛЕШКА: Вградениот воздушен компресор НЕ се препорачува за пумпање на гуми на машината или за работа со алатки на пневматика.



H113822—UN—04JAN17

Индикатор на статус

Индикатор на состојба— ја прикажува состојбата на побарувањата од воздушниот компресор.



H116670—UN—04JAN17

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

Одберете за да го овозможите или оневозможите воздушниот компресор.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога воздушниот компресор е активен, пулсира зелениот индикатор за состојба за да ве потсети дека одредени машински функции како што се одделувачот, хедерот, сврделот за празнење и погонските системи се со намалена функционалност.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога не се исполнети предусловите, со бирање на префрлачкото копче за ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО се прикажува состојбата на воздушниот компресор за помош при решавањето проблеми, т.е. што го спречува системот од активирање.

PR79369,00003DC-A8-09FEB21

Состојба на компресорот за воздух

Состојбата на воздушниот компресор ги покажува потребните барања за овозможување на системот за овозможување на воздушниот компресор.



H116670—UN—04JAN17

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

Изберете го префрлачкото копче ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО под воздушен компресор за отварање на страната за состојба на воздушниот компресор ако не се исполнети сите побарувања.

Ставки прикажани на страната за состојба на воздушен компресор:



H113824—UN—04JAN17

Сива

Не Подготвени— барањата не се исполнети.



H113824—UN—04JAN17

Сива

Подготвено— барањата се исполнети но не се овозможени.



H113822—UN—04JAN17

Зелена

Активно— барањата се исполнети и системот е овозможен.

Барања за воздушен компресор:

- Моторот мора да работи.
- Машина мора да биде во паркирна положба.
- Одделувачот мора да биде исклучен.
- Хедерот мора да биде исклучен.
- Надворешните компоненти на машината не смеат да се движат.



H113826—UN—04JAN17

Предупредувачка порака

Се појавува порака кога некое барање не е исполнето.



H113825—UN—04JAN17

Знак за штиклирано

Веднаш штом се исполнат условите, се појавува зелен знак на штиклирано.



H114770—UN—22JAN20

Затвори

Изберете за да ја затворите состојбата на воздушниот компресор.

SS43267,00008A2-A8-19NOV19

HVAC апликација

Пристап до HVAC

Апликација за пристап преку екран:



H113668—UN—22OCT15

Мени

1. Мени



N119118—UN—23SEP16

Поставки на машината

2. Таб за машински поставки



H114795—UN—04JAN17

HVAC

3. HVAC

Апликација за пристап преку лентата за навигација:




H114794—UN—17MAR16

HVAC

Притиснете го копчето HVAC на лентата за навигација под екранот.

PR79369,00003DD-A8-09FEB21

Главна страница за греење, вентилација и климатизација (HVAC)

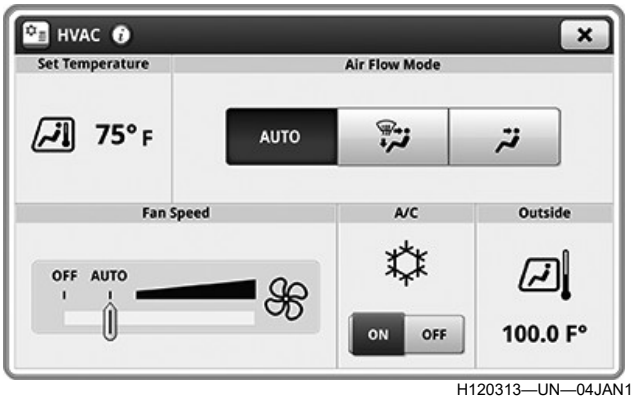

H120313—UN—04JAN17

HVAC

ЗАБЕЛЕШКА: Подвлечениот текст покажува дека дополнителните информации се достапни во овој дел или во друг дел од оваа публикација.

Главната страна е орикажана само за пример. Вашата главна страна може да се разликува зависно од опциите или приклучената опрема.

Апликацијата за HVAC се користи за да ја прилагодувате температурата, брзината на вентилаторот, и режимот за струење на воздухот внатре во кабината и за да ја гледате надворешната температура (ако има во опрема).



H119378—UN—15SEP16

Поставување на температура

Достапни ставки на главна страница за HVAC

Постави температура - поставете ја посакуваната температура за внатрешноста на кабината.



H114797—UN—17MAR16

Режим на воздушно струење

Режим за струење на воздух - ја прилагодува распределбата на струењето на воздухот внатре во кабината.



H114801—UN—17MAR16

Брзина на вентилаторот

Брзина на вентилатор - ја контролира брзината на вентилаторот внатре во кабината.



N145869—UN—26SEP19

Климатизација

Климатизација (A/C)— ја овозможува или оневозможува климатизацијата.



H119377—UN—16SEP16

Надвор

Надвор - приказ на моменталната надворешна температура.



H115024—UN—04JAN17

A/C

Модули за работните страни

Модули за оваа апликација може да се додадат на работните страни со користење на Уредувач на изглед.

Пример:

A/C— префрлачкото копче ви дава директен пристап за овозможување/оневозможување на A/C.

ЗАБЕЛЕШКА: Може да бидат достапни различни модули за вашата апликација.

Копчиња за брз пристап

Копчиња за брз пристап за оваа апликација може да се додадат на лентата за брз пристап преку Уредувач на изглед.

Пример:



H116265—UN—04JAN17

A/C ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

ВКЛУЧУВАЊЕ и ИСКЛУЧУВАЊЕ на A/C—брз пристап да се вклучи и исклучи клима уредот.

ЗАБЕЛЕШКА: Може да бидат достапни различни копчиња кратенки за вашата апликација.

PR79369,00003DE-A8-09FEB21

Поставување на температура

Поставувањето на температурата ви овозможува да ја поставите посакуваната температура во внатрешноста на кабината.

Постапка за измена:



N145866—UN—26SEP19

Поставување на температура

1. Изберете вредност на Постави температура за да ја измените поставката за температурата во кабината.



H114792—UN—22JAN20

Намали

2. Изберете за да ја намалите вредноста.



H114791—UN—22JAN20

Зголеми

3. Изберете за да ја зголемите вредноста.



H114770—UN—22JAN20

Затвори

4. Изберете за да ја затворите поставката за температура во кабина.

Алтренативна постапка за измена:

Контрола на температура на CommandARM™ - притиснете ги копчињата за зголемување или намалување на температура на наслонот за рака за да ја измените температурата.

PR79369,00003DF-A8-09FEB21

Брзина на вентилатор

Вентилаторската брзина ви овозможува да ја контролирате вентилаторската брзина внатре во кабината.



H114801—UN—17MAR16

Брзина на вентилаторот

Постапка за измена:

1. Одберете ја областа на екранот под вентилаторската брзина за да ја измените.



H114802—UN—17MAR16

Индикатор

2. Индикаторот се поместува во избраната брзина на вентилаторот, автоматскиот режим или во исклучено со бирање на копчињата минус (-) или плус (+).



H114998—UN—04JAN17

Намали

   a. Изберете за да ја намалите брзината на вентилаторот или додека не се изберете режимот АВТОМАТСКИ или позицијата исклучено.



H114997—UN—04JAN17

Зголеми

   b. Изберете за да ја зголемите брзината на вентилаторот. Брзината на вентилаторот се зголемува додека не ја постигне највисоката поставка.

   Вентилаторот е исклучен кога индикаторот се поместува на ИСКЛУЧЕНО. Брзината на вентилаторот се регулира автоматски кога индикаторот се помести во АВТОМАТСКИ.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога ќе се изберете режимот АВТОМАТСКИ, брзината на вентилаторот се намалува како што температурата ја достигнува Поставена точка за температура.



H114770—UN—22JAN20

Затвори

3. Изберете за да ја затворите поставката за брзина на вентилаторот.

ЗАБЕЛЕШКА: Во АВТОМАТСКИ режим, како што се приближува температурата до поставената вредност, брзината на вентилаторот се намалува.

Алтренативна постапка за измена:

Автоматска контрола на температура ClimaTrak™ - притиснете ги копчињата за зголемување или намалување на брзината на вентилаторот за да ја измените брзината на вентилаторот.

PR79369,00003E0-A8-09FEB21

Режим на воздушно струење

Режимот за струење на воздух ви овозможува да ја прилагодите распределбата на струењето на воздухот внатре во кабината или да овозможите одмрзнување на ветробранското стакло.

Постапка за измена:



H114797—UN—17MAR16

Режим за струење на воздух

Одберете го посакуваниот режим на струење на воздухот кај лентата со преклопник.



H114798—UN—17MAR16

Автоматски

Автоматски— автоматски го распределува и пренасочува воздушното струење врз основа на фактичката температура и посакуваната температура во кабината.



H114799—UN—17MAR16

Одмрзнување, оператор, и под

Одмрзнување, оператор и под - го распределува воздушното струење поедначкво низ кабината и го одмрзнува ветробранското стакло.

ЗАБЕЛЕШКА: Клима уредот се ВКЛУЧУВА кога ќе се одбере одмрзнувачкиот режим за струење на воздух.



H114800—UN—17MAR16

Оператор

Операторот - го насочува протокот на воздух кон вас.

Алтренативна постапка за измена:

ClimaTrak™ автоматска контрола на температура - притиснете го копчето за режим за струење на воздух кое се наоѓа на наслонот за рака за ги менувате режимите.

PR79369,00003E1-A8-09FEB21

Клима уредот (A/C)

Клима уредот ви овозможува да ја овозможите или оневозможите климатизацијата.

ЗАБЕЛЕШКА: Клима уредот се ВКЛУЧУВА кога ќе се одбере одмрзнувачкиот режим за струење на воздух.



H114790—UN—04JAN17

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

Постапка за измена:

Одберете за да ја вклучите или исклучите климатизацијата.

PR79369,00003E2-A8-09FEB21

Надворешна температура

Опцијата надвор ви овозможува да ја видите моменталната надворешна температура.



H119377—UN—16SEP16

Надворешна температура

Постапка за измена:

Изберете го местото на екранот под Надвор за да отворите поголема екранска површина за моменталната надворешна температура.



H114770—UN—22JAN20

Затвори

Изберете за да ја затворите наворешната температура.

PR79369,00003E3-A8-09FEB21

Апликација Пренос

Пристап до пренос

Апликација за пристап преку екран:



H113668—UN—22OCT15

Мени

1. Мени



N119118—UN—23SEP16

Поставки на машината

2. Таб за машински поставки



H113843—UN—30OCT15


Пренос

3. Пренос

PR79369,000041B-A8-10FEB21

Главна страница на пренос

ЗАБЕЛЕШКА:

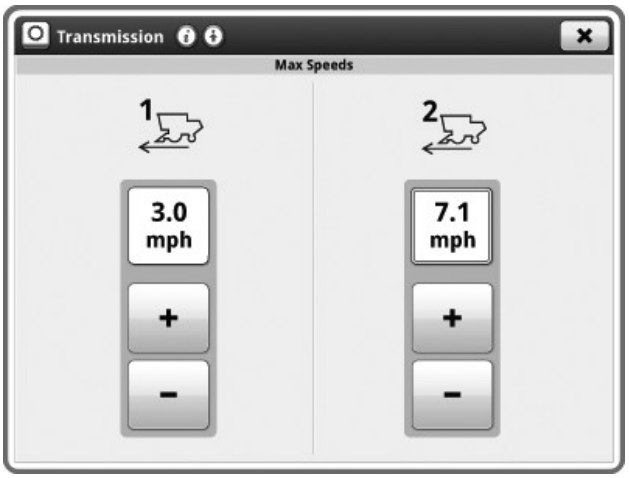

H128141—UN—06JAN20

Пренос

Подвлечениот текст покажува дека дополнителните информации се достапни во овој дел или во друг дел од оваа публикација.

Главната страна е орикажана само за пример. Вашата главна страна може да се разликува зависно од опциите или приклучената опрема.

Апликацијата за пренос се користи за прикажување информации поврзани со преносот и за прилагодување на поставките.

Достапни ставки на главната страница на преносот ProDrive:

ЗАБЕЛЕШКА: Апликацијата за пренос не е достапна кога е активен режимот за транспорт. Притиснете го копчето Исклучи патен транспорт за да го вклучите или исклучите патниот режим.



H126972—UN—26SEP19

Максимална брзина 1

Макс брзина 1— максимална брзина кога е активна макс брзина 1. Изберете го влезното поле за да ја прилагодите поставката.



H126973—UN—26SEP19

Максимална брзина 2

Макс брзина 2— максимална брзина кога е активна макс брзина 2. Изберете го влезното поле за да ја прилагодите поставката.



H135683—UN—21JUN22

Максимален брзински опсег

ЗАБЕЛЕШКА: Се прикажува поле околу иконата за избрана максимална брзина кога се прават нагодувања на еден од брзинските опсези.



N118004—UN—22OCT15

Напредни поставки

Напредни поставки— ви овозможуваат да пристапите до понатамошни прилагодувања и помалку заеднички поставки.

Достапни ставки на главната страна за менувачот преку притискање на копче:



H126976—UN—26SEP19

Моментална брзина

Моментална брзина— ви ја прикажува моменталната брзина што сте ја избрале.

Притиснете ги копчињата за измена на брзина на пренос за да ја смените моменталната брзина.



N118004—UN—22OCT15

Напредни поставки

Напредни поставки - ви овозможуваат да пристапите до понатамошни нагодувања и до подетални поставки.

mm95366,1655498528580-A8-28JUN22


Максимална брзина 1 и 2

Максималните брзини ви овозможуваат да поставите удобна брзина за жетва или превоз. Кога посакуваната брзина на движење е поставена и повеќе функционалната рачка е целосно поместена напред со моторот во високи вртежи во празен од, машината работи со брзина што не е поголема од поставената вредност за избраниот режим. Достапни се два режима.

ЗАБЕЛЕШКА: Макс брзина 1 не може да биде поставена повисоко од моменталната максимална брзина поставена во макс брзина 2.

ЗАБЕЛЕШКА: Поголеми поставени вредности за максимум значи поагресивни движења кај машината. Секогаш е најдобро да користите долен опсег со ниски поставени вредности за максимум кога правите прецизни движења (прикачување на хедер).

- Пример 1: Прикачување на хедер на машината и жнеење на саканата култура. Макс. брзина 1 поставена на 1.6 km/h (1 mph). Макс. брзина 2 поставена на 11.3 km/h (7 mph).
- Пример 2: Пристапување преку водни места и жнеење на саканата култура. Макс. брзина 1 поставена на 4.8 km/h (3 mph). Макс. брзина 2 поставена на 11,3 km/h (7 mph).

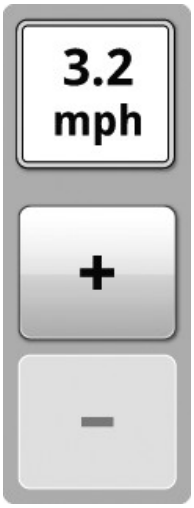

H126975—UN—26SEP19

Вредност

Изберете го копчето плус (+) за да ја зголемите вредноста.

Изберете го копчето минус (-) за да ја намалите вредноста.

ЗАБЕЛЕШКА: Како што се префрлате меѓу поставките за брзина користејќи ги копчињата за ProDrive™ режимот на наслонот за рака, се појавува порака на екранот потсетувајќи ве на моменталните активни поставки за брзината. Пораката може да се види во статусниот центар за состојба на екранот.

PR79369,000041D-A8-10FEB21

Напредни поставки ProDrive™

Достапни ставки на страната со напредни поставки:

Млитави почетен режим— овозможува да се придвижи машината при дефект кај сензорот на

ProDrive е заштитен знак на Deere & Company

погонскиот дел на безбедно место или да биде сервисирана.

Влечен режим— мора да биде овозможен за да се влече машината.

N0LMWLO,0000382-A8-16JUL20

Напредни поставки ProDrive™ Режим за влечење

Можете да го овозможите влечниот режим за да го заштитите преносот ако машината е оневозможена и бара влечење.

ВНИМАНИЕ: Не ја влечете машината со сајли. Ако се скине јажето, би можело да предизвика телесна повреда.

Не отстранувајте ги спојките. Кога спојките се отстранети, сопирачките се оневозможени.

Избегнувајте заплеткување на електрични водови. Капаците на резервоарот за жито мора да се затворени и радио антената мора да биде извадена пред транспорт. За повеќе информации, видете ја апликацијата за склопување на дисплејот CommandCenter™ и Радио антена во делот Работна станица на прирачникот за работа.

Проверете ги локалните прописи во врска со возење или влечење на опрема по јавни патишта. Користете помошни светла и уреди кои Ви се на располагање од Вашиот трговец со John Deere опрема за да ги предупредите другите возачи на патот.

Избегнете повреди здобиени од судир од машина во движење. Ако машината е на наклон, не ја исклучувајте паркирната сопирачка се додека тркалата не бидат блокирани.

Машината во итни случаи може да биде влечена до 10 минути со максимална брзина од 10 km/h (6.2 mph).

Барања на постапката за влечен режим:

Состојба на моторот	Работи
Брзина на тркала	0 km/h (0 mph)
Оператор	На седиште
Состојба на машината	Паркинг кочницата е активирана

Постапка за измена:

За да ја влечете машината, постапете според следново:

1. Стартувајте го моторот.
2. Испразнете го резерворот со жито и отстранете го хедерот.
3. Завртете го сврделот за празнење на назад.
4. Затворете ги капаците на резервоарите за жито.
5. Завртете ја скалата на напред и извадете ја радио антената.

ЗАБЕЛЕШКА: Секогаш влечете ја машината во насока на напред со прикачување на синџир околу главната осовина. Осигурајте се синџирот да не оштети никакви хидраулични линии. Возачот да биде на местото за управување со машината.

6. ВКЛУЧЕТЕ ги предупредувачките светла, освен ако е забрането со закон.

ЗАБЕЛЕШКА: Моторот мора да работи за да ја исклучите паркирната сопирачка и да ја влечете машината. Ако моторот не може да работи, видете се со вашиот John Deere трговец или друг стручен сервисен услужител за повеќе информации.



H114769—UN—22OCT15

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

7. Изберете го префрлачкото копче ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО за да го овозможите режимот за влечење.



H114772—UN—22OCT15

Пораки

8. Ако барањата за влечење не се исполнети, се појавува порака прикажувајќи кои барања не се исполнети.



H114770—UN—22JAN20

Затвори

9. Ако е потребно да излезете од режимот за влечење поради било која причина, можете тоа да го направите со избирање на копчето за затворање.



H114771—UN—22OCT15

Зелен знак за штиклирано

10. Штом се исполнат условите, се појавува зелен знак штиклирано што претходи на барањата.



H114769—UN—22OCT15

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

11. Штом се исполнат сите барања, можете да го изберете префрлачкото копче ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО за да го активирате режимот за влечење.

ВНИМАНИЕ: Спречување на судир меѓу другите учесници во сообраќајот, бавно движење на трактори со додатоци или опрема за влечење, и самоодни машини на јавни патишта. Често проверувајте го сообраќајот зад вас, особено при вртења и користете сигнали со рака или трепкачи.

Користете ги предните светла, предупредувачките трепкачки светла и трепкачите за вртење, и дење и ноќе. Следете ги локалните прописи за осветлување и означување на опрема. Одржувајте го видливо осветлувањето и означувањето и во добар работен режим. Заменете ги или поправете ги светлата или ознаките кои се оштетени или изгубени.

12. Притиснете го копчето за паркирна кај наслонот за рака за да ги ослободите сопирачките пред да ја влечете машината.

ЗАБЕЛЕШКА: Операторот мора да остане на седиштето за да се исклучи паркирната.

Режимот за влечење е оневозможен и на екранот ќе се појави порака која може да се погледне во статусниот центар ако вие:

- Префрлите го преносот во брзина.

PR79369,000041E-A8-10FEB21

Напредни поставки за млитав почетен режим на ProDrive™

Можете да го овозможите млитавиот почетен режим за да ја придвижите машината на безбедно место која е доведена до запирање како резултат на дефект кај сензорот за погонскиот дел при намалени брзини.

ЗАБЕЛЕШКА: Апликацијата за хедерот мора да биде активна за да може да пристапите до режимот Ползење до дома при дефект.

И овозможува на машината да работи до 4 часа. Млитавиот почетен режим не треба да се користи за нормално работење.



H114769—UN—22OCT15

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

Изберете го префрлачкото копче ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО за да го овозможите млитавиот почетен режим.

Ако постои дефект кај сензорот на погонскиот дел млитавиот почетен режи се овозможува и се појавува порака.

ЗАБЕЛЕШКА: Млитавиот почетен режим автоматски ќе се оневозможи при цикличното исклучување и вклучување на контактниот клуч.

Ако не се детектира дефект кај сензорот на погонскиот дел, млитавиот почетен режим не е овозможен и се појавува порака.

PR79369,000041F-A8-10FEB21

Апликација Светла

Пристап за светла

Апликација за пристап преку екран:



H113668—UN—22OCT15

Мени

1. Мени



N119118—UN—23SEP16

Поставки на машината

2. Таб Машински поставки



H115006—UN—09JAN17

Светла

3. Светла

Апликација за пристап преку лентата за навигација:




H115005—UN—11MAR16

Светла

Притиснете го копчето за светла на лентата за навигација под екранот.

PR79369,0000421-A8-24JUN22

Главна страница на светлата

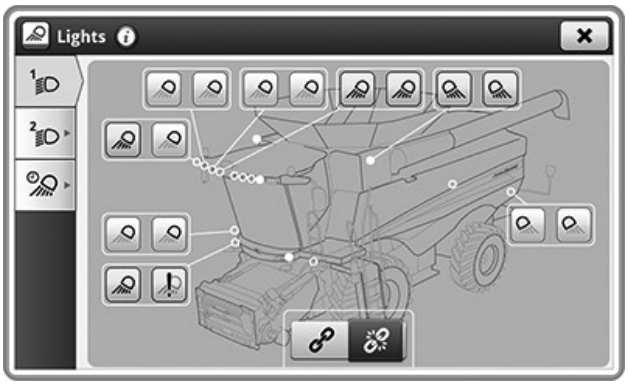

H120316—UN—09JAN17

Светла

ЗАБЕЛЕШКА: Подвлеченият текст покажува дека дополнителните информации се достапни во овој дел или во друг дел од оваа публикација.

Главната страна е орикажана само за пример. Вашата главна страна може да се разликува зависно од опциите или приклучената опрема.

Апликацијата за светла се користи за пристап до наместените светла што можат да се конфигурираат од страна на операторот. Избирајќи едно од табовите за наместено ви овозможува да направите прилагодувања.

ЗАБЕЛЕШКА: Работните светла може да се конфигурираат. Патните светла не може да се конфигурираат.

Достапни табови во апликацијата за светла:



H114593—UN—11MAR16

Меморирана поставка за работни светла 1 — кратки светла

Меморирана поставка за работни светла 1 - средни светла - светла кои ќе светат во меморираната поставка 1 - режим за средни светла.



H114596—UN—11MAR16

Меморирана поставка за работни светла 2 — кратки светла

Меморирана поставка за работни светла 2 - средни светла - светла кои ќе светат во меморираната поставка 2 - режим за средни светла.



H114594—UN—11MAR16

Меморирана поставка за работни светла 1 — долги светла


Меморирана поставка за работни светла 1 - долги светла - светла кои ќе светат во меморираната поставка 1 - режим за долги светла.



H114595—UN—11MAR16

Меморирана поставка за работни светла 2 — долги светла

Меморирана поставка за работни светла 2 - долги светла - светла кои ќе светат во мемориранатa поставка 2 - режим за долги светла.

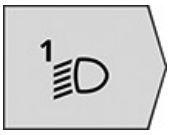

H114597—UN—11MAR16

Нагласен таб

Нагласени табови— покажува кое копче за наместеност е избрано.

Контроли за работни светла - ви обезбедува контроли за да изберете вклучени/исклучени работни светла, долги/средни светла и режим на меморирана поставка 1 или 2.



H113862—UN—11MAR16

Дефект кај светло

Светло со дефект - извичник што означува грешка кај светлото. На пример, светилката е прегорена.



H114587—UN—11MAR16

Исклучување на осветлувањето

Светла за излегување - изберете времетраење и светла кои ќе останат да светат откако контактниот клуч ќе се стави во исклучена позиција.



N118004—UN—22OCT15

Напредни поставки

Напредни поставки— ви овозможуваат да пристапите до понатамошни прилагодувања и помалку заеднички поставки.

PR79369,0000422-A8-11FEB21

Меморирана поставка за работни светла 1 — кратки светла

Прилагоди меморирана поставка 1 — режим на кратки светла за специфични потреби на корисникот. Изменете кога ви е потребно да го наместите осветлувањето при ниска видливост како што е во текот на истоварање или жетвени операции.

Постапка за измена:



H114593—UN—11MAR16

Меморирана поставка за работни светла 1 — кратки светла

1. Изберете за да овозможите сопствено местење за секое поединечно светло во овој режим.



H113857—UN—11MAR16

Поврзани

- Изберете поврзано на копчето на преклопникот за да ги поврзете спарените леви и десни светла за да се ВКЛУЧУВААТ и ИСКЛУЧУВААТ истовремено на сите табови.



H113858—UN—11MAR16

Неповрзани

- Изберете прекинување врска на копчето на преклопникот за да дозволите на спарените леви и десни светла да се ВКЛУЧУВААТ и ИСКЛУЧУВААТ поединечно на сите табови.



H114591—UN—11MAR16

Копче за светло



H113853—UN—11MAR16

Копче за спарено светло

2. Изберете го копчето за светло или спарено светло за светлата што сакате да светат.



H114592—UN—11MAR16

Нагласено копче

ЗАБЕЛЕШКА: Копчето станува нагласено кога е избрано.

PR79369,0000423-A8-11FEB21

Меморирана поставка за работни светла 2 — кратки светла

Прилагоди меморирана поставка 2 — режим на

кратки светла за специфични потреби на корисникот. Изменете кога ви е потребно да го наместите осветлувањето при ниска видливост како што е во текот на истоварање или жетвени операции.

Постапка за измена:



H114596—UN—11MAR16

Меморирана поставка за работни светла 2 — кратки светла

1. Изберете за да овозможите сопствено местење за секое поединечно светло во овој режим.



H113857—UN—11MAR16

Поврзани

- Изберете поврзано на копчето на преклопникот за да ги поврзете спарените леви и десни светла за да се ВКЛУЧУВААТ и ИСКЛУЧУВААТ истовремено на сите табови.



H113858—UN—11MAR16

Неповрзани

- Изберете прекинување врска на копчето на преклопникот за да дозволите на спарените леви и десни светла да се ВКЛУЧУВААТ и ИСКЛУЧУВААТ поединечно на сите табови.



H114591—UN—11MAR16

Копче за светло



H113853—UN—11MAR16

Копче за спарено светло

2. Изберете го копчето за светло или спарено светло за светлата што сакате да светат.



H114592—UN—11MAR16

Нагласено копче

ЗАБЕЛЕШКА: Копчето станува нагласено кога е избрано.

PR79369,0000424-A8-11FEB21

Меморирана поставка за работни светла 1 — долги светла

Прилагодена меморирана поставка 1 — режим на долги светла за специфични потреби на корисникот. Изменете кога ви е потребно да го наместите осветлувањето при ниска видливост како што е во текот на истоварање или жетвени операции.

Постапка за измена:



H114594—UN—11MAR16

Меморирана поставка за работни светла 1 — долги светла

1. Изберете за да овозможите сопствено местење за секое поединечно светло во овој режим.



H113857—UN—11MAR16

Поврзани

- Изберете поврзано на копчето на преклопникот за да ги поврзете спарените леви и десни светла за да се ВКЛУЧУВААТ и ИСКЛУЧУВААТ истовремено на сите табови.



H113858—UN—11MAR16

Неповрзани

- Изберете прекинување врска на копчето на преклопникот за да дозволите на спарените леви и десни светла да се ВКЛУЧУВААТ и ИСКЛУЧУВААТ поединечно на сите табови.



H114591—UN—11MAR16

Копче за светло



H113853—UN—11MAR16

Копче за спарено светло

2. Изберете го копчето за светло или спарено светло за светлата што сакате да светат.



H114592—UN—11MAR16

Нагласено копче

ЗАБЕЛЕШКА: Копчето станува нагласено кога е избрано.

PR79369,0000425-A8-11FEB21

Меморирана поставка за работни светла 2 — долги светла

Прилагодена меморирана поставка 2 — режим на долги светла за специфични потреби на корисникот. Изменете кога ви е потребно да го наместите осветлувањето при ниска видливост како што е во текот на истоварање или жетвени операции.

Постапка за измена:



H114595—UN—11MAR16

Меморирана поставка за работни светла 2 — долги светла

1. Изберете за да овозможите сопствено местење за секое поединечно светло во овој режим.



H113857—UN—11MAR16

Поврзани

- Изберете поврзано на копчето на преклопникот за да ги поврзете спарените леви и десни светла за да се ВКЛУЧУВААТ и ИСКЛУЧУВААТ истовремено на сите табови.



H113858—UN—11MAR16

Неповрзани

- Изберете прекинување врска на копчето на преклопникот за да дозволите на спарените леви и десни светла да се ВКЛУЧУВААТ и ИСКЛУЧУВААТ поединечно на сите табови.



H114591—UN—11MAR16

Копче за светло



H113853—UN—11MAR16

Копче за спарено светло

2. Изберете го копчето за светло или спарено светло за светлата што сакате да светат.



H114592—UN—11MAR16

Нагласено копче

ЗАБЕЛЕШКА: Копчето станува нагласено кога е избрано.

PR79369,0000426-A8-11FEB21

Светла за излез

Исклучувањето на осветлувањето ви овозможува да го изберете времетраењето и светлата кои ќе останат да светат откако контактниот клуч ќе се стави во ИСКЛУЧЕНА позиција.

ЗАБЕЛЕШКА: Светлата за излегување се вклучуваат ако патните или работните светла биле употребени во последните 5 минути.

Постапка за измена:



H114587—UN—11MAR16

Исклучување на осветлувањето

1. Изберете таб за светло.



H113857—UN—11MAR16

Поврзано

- Изберете поврзано на копчето на преклопникот за да ги поврзете спарените леви и десни светла за да се ВКЛУЧУВААТ и ИСКЛУЧУВААТ истовремено на сите табови.



H113858—UN—11MAR16

Неповрзани

- Изберете прекинување врска на копчето на преклопникот за да дозволите на спарените леви и десни светла да се ВКЛУЧУВААТ и ИСКЛУЧУВААТ поединечно на сите табови.



H114591—UN—11MAR16

Копче за светло



H113853—UN—11MAR16

Копче за спарено светло

2. Изберете го копчето за светло или спарено светло за светлата што сакате да светат.



H114592—UN—11MAR16

Нагласено копче

ЗАБЕЛЕШКА: Копчето станува нагласено кога е избрано.



H114588—UN—11MAR16

Задоцнето исклучување

3. Изберете за да го отворите екранот со задоцнето исклучување.
4. Изберете ја посакуваната поставка на задоцнето исклучување.

Вредности за задоцнетото исклучување		
Моментално-исклучување (0 s)	60 сек.	3 мин.
10 сек.	90 сек.	4 мин.
30 сек.	2 мин.	5 мин.



H114606—UN—09JAN17

OK



H114605—UN—09JAN17

Откажи

5. Изберете ОК за да сочувате или Откажи за да се повратите на претходните поставки.

PR79369,0000427-A8-11FEB21

Контроли за работни светла

Контролите на работните светла ви овозможуваат да ја изберете саканата меморирана поставка и режим на работните светла.

Постапка за измена:



H115019—UN—09JAN17

Положба за работно светло

1. Завртете го вртливото копче на управувачкиот столб на позицијата за работно светло.
2. Изберете го посакуваниот режим за долги или кратки светла.
   - Турнете ја рачката за да го изберете режимот за долги светла.
   - Повлечете ја рачката за да го изберете режимот за кратки светла.



H115018—UN—11MAR16

Преклопник за светло кај наслонот за рака

3. Притиснете го преклопникот за светло кај наслонот за рака за да ја изберете мемориранаta поставка за работни светла 1 или мемориранаta поставка за работни светла 2.

ЗАБЕЛЕШКА: LED диодите светат за избраниот наместен режим 1 или 2.

- **Моментално долги светла:** Повлечете ја и задржете ја рачката во горната позиција за моментално да го активирате режимот за долги светла.
- **Позицијата за кратките светла** Повлечете ја рачката во средната позиција за да ги вклучите долгите светла.
- **Позицијата за долги светла:** Турнете ја рачката во долната позиција за да ги вклучите долгите светла.

PR79369,0000428-A8-11FEB21

Апликација Калибрации

Пристап до калибрации и постапки

Апликација за пристап преку екран:



H113668—UN—22OCT15

Мени

1. Мени



N119118—UN—23SEP16

Поставки на машината

2. Таб за машински поставки



N119098—UN—25MAY16

Калибрации и постапки


3. Калибрации & постапки

SS43267,000084C-A8-17JAN17

Преглед на калибрации и постапки

ЗАБЕЛЕШКА: Подвлечениот текст покажува дека дополнителните информации се достапни во овој дел или во друг дел од оваа публикација.

Главната страна е орикажана само за пример. Вашата главна страна може да се разликува зависно од опциите или приклучената опрема.

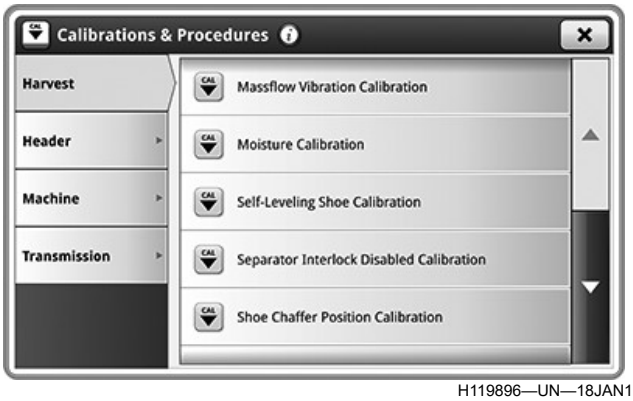

H119896—UN—18JAN17

Калибрации и постапки

Апликациите за калибрирање и постапки обезбедуваат централен пристап до одржувањето на постапките и калибрациите за машината.



H119225—UN—23SEP16

Таб за жетва

Таб за жетва

Вибрации на протокот на маса

Принос

Жолт трепкач

Тестирање на мониторот за загуба на жито со допир

Сензор за влажност

Наваленост на шасијата

Отстранување конкавен воздух

Нивелирање на конкавни делови

ActiveYield™

Зазор на вршење (електричен STS)

Зазор на вршење (хидрауличен)

Вклучување на сврделот за празнење



H119226—UN—23SEP16

Таб за хедер

Таб за хедер

Режим на сервис за суспензија на хедер

Позиција на закачено крило на драпер

Опсег на мерно тркало

Брзина на мерно тркало

Позиција на шофершајбна

Брзина на кревање на куќиштето за достава

Хедер

Проред на палубна плоча

Авто-тест на хедер на издолжлива платформа

Брзина на странично навалување на куќиштето за достава

Крила (склопувачки хедер за пченка)

Позиција на шипка за косење и ролна

Позиција на ролна

Опсег на на навалување напред/назад на куќиштето за достава

Опсег на странично навалување на куќиштето за достава

mm95366,1656418459899-A8-28JUN22

Вибрации на протокот на маса

Оваа постапка го калибрира сензорот за проток на маса за да се приспособи на вообичаените вибрации на машината во текот на работата. Изведувањето на оваа калибрација спречува погрешно очитување на сензорот за проток на маса поради вибрациите додека се жнее материјалот.

ЗАБЕЛЕШКА: Калибрацијата на вибрациите на протокот на маса мора да биде изведена кога се менуваат хедерите и за секоја култура што се жнее. Направете Калибрација на вибрација на масовен проток пред да правите калибрација на ActiveYield™.

Направете калибрација кога:

- Контролната единица AYM или поврзаните компоненти се заменети/прилагодени.
- Конфигурацијата на опремата како што е хедерот е сменета.
- Видот на културата што се жнее е сменета.
- Сензорот за проток на маса е заменет.

Достапни ставки на страната за калибрација на вибрациите на протокот на маса на хедер:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

Започнување на калибрација— започнување на постапка за калибрација.

Побарувања— потребна состојба на машината за калибрација.

Детали прикажани на страната:

Препорачани интервал	За повеќе информации видете го делот “Направете калибрација кога”.
Проценето потребно време	Приближно 1 мин.

PR79369,000042B-A8-24FEB21

Постапка на калибрација на вибрациите на протокот на маса

Барања за постапката:

Состојба на моторот	Работи
Работна состојба	Паркирано на рамна површина



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

Постапка за преглед:

1. Изберете започнување на калибрација за да ја почнете постапката.
2. Следете ги пораките на екранот за да ја завршите постапката.



N118093—UN—16FEB16

Зачувај

3. Потврдете ја калибрацијата со избирање на зачувување.



N118122—UN—02MAY16

Повторен обид

Ако калибрацијата не успее:

1. Одберете го копчето за повторен обид.
2. Проверете дали сите наведени барања на екранот се исполнети.
3. Ако калибрацијата не успее двапати, видете го вашиот трговец со John Deere опремата или стручен сервисен услужител.

SS43267,0000867-A8-19JAN17

Сензор за влажност

Направете калибрација кога:

- Сензорот за влажност е инсталиран, заменет, или прилагоден.
- Прецизноста на сензорот за влажност треба да се подобри.

Достапни ставки на страната за калибрација на сензорот за влажност:



N119105—UN—02MAY16

Калибрирај

Постапка за сензорот за влажност— почнете постапката за калибрација.

ActiveYield е заштитна марка на Deere & Company

Побарувања— потребна состојба на машината за калибрација.

PR79369,000042C-A8-24FEB21

Постапка за сензорот за влажност

Оваа постапка извршува калибрација на сензорот за влажност.

Барања за постапката:

Состојба на моторот	Работи
Работна состојба	Паркирано на рамна површина

Постапка за изведување:



A102855—UN—01FEB19

Start (стартување)

1. Изберете старт за да ја започнете постапката за калибрација.



H113801—UN—04JAN17

Калибрирање

2. Симболот за калибрација ќе се појави на екранот. Калибрацијата автоматски ќе продолжи кон следниот чекор.



A92084—UN—09MAY19

Калибрацијата завршии

Ако нема проблеми, на екранот ќе се појави калибрацијата заврши.



A92068—UN—16MAR18

Зачувај

3. Потврдете ја калибрацијата со притискање на копчето ENTER и избирање на зачувување.



A92067—UN—16MAR18

Откажи

4. Изберете откажување за да се вратите на претходната страна.

PR79369,000004D-A8-26NOV19

Зазор на вршење (STS електричен)

Оваа постапка го калибрира зазорот на вршење преку идентификација на целосно отворените и затворените конкавни делови. Правилно калибриран зазор на вршење обезбедува најдобри резултати за препорачаните жетвени поставки. Погледнете го вашиот прирачник за работа за повеќе детали.

ВАЖНО: Калибрацијата не треба да биде извршена со инсталирани округли шипки кај капаците на конкавниот дел. Резултира со неправилна нулта позиција.

Направете калибрација кога:

- Подготовка за секоја жетвена сезона.
- Физички конкавните отварања не се совпаѓаат со она што се прикажува во кабината.
- Конкавните делови се заменети со нови или различен комплет на конкавни делови.
- Сензорот за зазор за вршење или сличните компоненти се заменети/прилагодени.

Достапни ставки на страната за зазор на вршење:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

Почнете ја калибрацијата—започнете ја постапката на калибрација

Побарувања—потребна состојба на машината за калибрација.

Детали прикажани на страната:

Препорачани интервал	Според потребното
Проценето потребно време	Приближно 1-2 мин.

PR79369,000042D-A8-24FEB21

Постапка на калибрација на зазорот на вршење (STS електричен)

Услови за постапката:

Состојба на моторот	Работи
Работна состојба	Паркирано на рамна површина

Постапка за преглед:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

1. Изберете започнување на калибрација за да ја почнете постапката.
2. Следете ги пораките на екранот за да ја завршите постапката.



N118093—UN—16FEB16

Зачувај

3. Потврдете ја калибрацијата со избирање на зачувување.



N118122—UN—02MAY16

Повторен обид

Ако калибрацијата не успее:

1. Одберете го копчето за повторен обид.
2. Проверете дали сите наведени барања на екранот се исполнети.
3. Ако калибрацијата не успее двапати, видете го вашиот трговец со John Deere опремата или стручен сервисен услужител.

PR79369,000042E-A8-24FEB21

Калибрација за принос


Оваа постапка го калибрира проценетиот принос. Калибрацијата е завршена со совпаѓање со земените примероци со соодветните мерења на тежината.

ЗАБЕЛЕШКА: Калибрацијата на принос мора да се прави секоја година и за секоја култура што се жнее за постигнување на точни мерења на тежината на житарицата. Исто така проверете дали калибрацијата на вибрации за проток на маса се направени за секоја култура.

Направете калибрација кога:

- Контролната единица AYM или поврзаните компоненти се заменети/прилагодени.
- Вкупните приноси не се совпаѓа со мерењето.
- Посакувана е највисока точност за вкупните приноси.

Достапни ставки на страната за калибрација на принос:



H119234—UN—02MAR21

Квалитет на калибрација

Калибрација на квалитет— го покажува квалитетот на земените примероци за калибрација.



H119417—UN—18JAN17

Статус

Индикатор на состојба— ја покажува состојбата на земените примероци.



H119235—UN—18JAN17

Евиденција

Запис— собирање податоци за примерокот.



H119363—UN—18JAN17

Примероци што не се совпаѓаат

Примероци што не се совпаѓаат— број на примероци што не се совпаѓаат со вистинската тежина.



H119364—UN—18JAN17

Совпаѓање на мерената тежина

Совпаѓање на измерена тежина— забележана тежина на примерок што одговара на вистинската тежина на примерок.



N118004—UN—22OCT15

Напредни поставки


Напредни поставки— пристап до понатамошни прилагодувања и помалку заеднички поставки.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако калибрацијата за вибрации за проток на маса не е тековна, тогаш се препорачува таа калибрација да се направи пред изведување на калибрацијата за принос.

PR79369,000042F-A8-24FEB21

Принос | Квалитет на калибрација

Квалитетот на калибрација го покажува квалитетот на примероците на калибрација и границите на грешка меѓу забележаните примероци и вистинските тежини.



H119365—UN—18JAN17

Квалитет на калибрација

Достапни ставки на страната за квалитет на калибрација:

Индикаторот за квалитет на калибрација— го покажува квалитетот од земените примероци за калибрација.



H119374—UN—18JAN17

Состојба на собраниот примерок

Состојба на собраниот примерок— укажува на критериумот што го задоволува моменталното множество примероци.



H119372—UN—18JAN17

Граница на грешка кај приносот

Граница на грешка кај приносот— разлика меѓу забележаната тежина на примерокот и вистинската тежина изразена во проценти. Обоените позадини го покажуваат квалитетот на границата.



H119375—UN—18JAN17

Начин на калибрирање

Начин на калибрирање— тековен избор на примерок.



H119373—UN—18JAN17

Примероци во калибрацијата

Примероци во калибрацијата— број на земени примероци. Ако нема земено примероци, се користи фабричка калибрација.



N118004—UN—22OCT15

Напредни поставки

Напредни поставки— пристап до понатамошни прилагодувања и помалку заеднички поставки.

PR79369,0000430-A8-24FEB21

Принос | Индикатор за состојба

Индикаторот на состојба ја прикажува состојбата на снимените примероци и порака за таа состојба.

Опциите кај состојбата се следниве:



H119424—UN—18JAN17

Индикатор за напредокот

Индикатор на напредување— прикажува кога се снима примерок.



N118420—UN—02NOV16

Зелена

Активно— земањето на примерок е активно.



N118019—UN—22OCT15

Сива


Неактивно— земањето на примерок е неактивно.

PR79369,0000431-A8-24FEB21

Принос | Евиденција на примерок

Страната за евиденција на примерок ви овозможува

да соберете примерок од приносот, надгледувате протокот и видите забележаната тежина на примерокот.

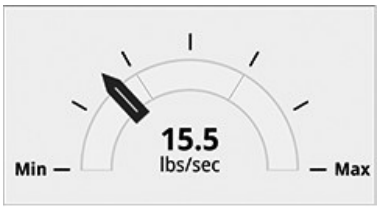

H119379—UN—18JAN17

Проток на маса

Достапни ставки на страната за евиденција на примерок:

Проток на маса— го покажува протокот на културата што се жнее.



H119418—UN—18JAN17

Среден проток

Опсег на проток— го покажува моменталниот опсег во кој е ожнеан примерокот.


ЗАБЕЛЕШКА: Нискиот проток е прикажан со користење на цртички.



H119380—UN—18JAN17

Тег


Тежина— пресметана тежина на примерокот.

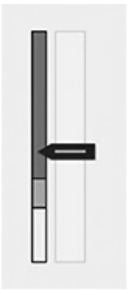

H119399—UN—18JAN17

Состојба на тежина

Состојба на тежина— покажува кога е ожнеана доволна количина на културата за изведување на калибрација.



H119419—UN—18JAN17

Вид на култура: Пченка

Вид на култура— култура што се жнее.



H119400—UN—18JAN17

Земање примерок

Статус на евиденција - ја прикажува состојбата на евидентираниот примерок.



H119401—UN—18JAN17

Бришење

Бришење— ги брише податоците на моменталниот примерок.



H119421—UN—18JAN17

Start (стартување)

Старт— почнува да ги снима податоците за примерокот.



H119420—UN—18JAN17

Направено

Направено— запира со снимањето и ги складира информациите.



H119235—UN—18JAN17

Евиденција

Постапка за измена:

1. Изберете евиденција.
2. Почнете со жнеење на културата.




H119421—UN—18JAN17

Start (стартување)

3. Одберете го копчето за започнување.
4. Прилагодувајте ја брзината на движење се додека да се добие посакуваниот проток во опсегот.

5. Продолжете со жнеење се додека да се ожнее неопходната количина на култура.



H119420—UN—18JAN17

Направено

6. Изберете го копчето за направено за да ги складирате информациите за примерокот.

PR79369,0000432-A8-24FEB21

Принос | Совпаѓање на мерената тежина

Совпаѓањето на измерената тежина ви овозможува забележаната тежина на примерок да одговара на вистинската тежина на примерок.

Постапка за измена:



H128111—UN—21NOV19

Примерок

1. Изберете примерок за совпаѓање.
2. Внесете ја вистинската тежина на примерокот со користење на тастатурата.



N118093—UN—16FEB16

Зачувај

3. Изберете го копчето за зачувување за да потврдите.



N118094—UN—18JAN17

Откажи

ЗАБЕЛЕШКА: Изберете го копчето за откажување за да се вратите на претходната страна без да направите некакви промени.

Постапка за бришење на примерок:



H128111—UN—21NOV19

Примерок

1. Изберете примерок за да го избришете.



H119408—UN—18JAN17

Бришење примерок

2. Изберете бришење на примерок.



H114654—UN—05JAN17

OK

3. Одберете го OK копчето.



N118094—UN—18JAN17

Откажи

ЗАБЕЛЕШКА: Изберете го копчето за откажување за да се вратите на претходната страна без да направите некакви промени.

PR79369,0000433-A8-24FEB21

Принос | Напредни поставки

Напредните поставки ви овозможуваат да пристапите до понатамошни нагодувања и до детални поставки.

ЗАБЕЛЕШКА: Напредните поставки не се достапни кога е избрано ActiveYield™.

Изменете кога:

- Ресетирање на фабричките стандарди поставки.
- Рачно бирање примероци.
- Рачно прилагодување на калибрационата вредност.
- Префрлање на калибрацијата на друга машина.


Достапни ставки на страната со напредни поставки:



H119409—UN—18JAN17

Ресетирање

Ресетирање—го ресетира системот на фабричките стандардни вредности.




H119410—UN—18JAN17

Автоматски избор на примерок

Автоматски избор на примерок— системот избира примероци врз основа на проточната стапка, квалитетот и границите на грешка за да ја постигне најдобрата калибрациона вредност.

ActiveYield е заштитна марка на Deere & Company



H119411—UN—18JAN17

Рачна калибрација

Рачна калибрација— изберете ги посакуваните примероци за употреба за калибрациона вредност.



H119412—UN—18JAN17

Уредување/избирање примероци

Уредување/избирање примероци— одберете примероци за користење за рачна калибрација. Уредете ја тежината на примероците или избришете ги примероците.



H135691—UN—21JUN22

Напредното уредување

Напредно уредување — рачно нагодете ја калибрационата вредност или префрлете калибрација од друга машина.



H119414—UN—18JAN17


Бришење на неупотребени примероци

Бришење на неупотребени примероци— избришете ги сите примероци што не се користат за калибрација.

mm95366,1655726637540-A8-23JUN22

Принос | Индикатор на квалитет на калибрација

Индикаторот за квалитет на калибрација го покажува квалитетот на земените примероци за калибрација.



H119365—UN—18JAN17

Фабричка калибрација

Фабричка калибрација— покажува дека се користи фабричка калибрација. Не се направени прилагодувања.



H119366—UN—18JAN17

Единечен примерок

Единечен примерок— покажува дека е земен само еден примерок или избран за употреба.

ЗАБЕЛЕШКА: Калибрацијата со единечен примерок функционира добро за брзини на проток со кои е земен примерокот. Ефикасноста може да се намали при различни проточни брзини.



H119367—UN—18JAN17

Слаб квалитет

Примерок со слаб квалитет— избрани се четири или повеќе примероци, но примероците не се со висок квалитет и само два ги претставуваат двата проточни опсези.



H121087—UN—19MAY17

Висок квалитет

Примерок со висок квалитет— избрани се четири или повеќе примероци од наполнетиот материјал со висок квалитет и тие ги преставуваат сите проточни опсези.

PR79369,0000435-A8-24FEB21

Принос | Состојба на собраниот примерок


Состојбата на собраниот примерок го покажува критериумот што го задоволува моменталното множество примероци. Кога критериумот е исполнет, до него е прикажано штиклирано.



H128112—UN—21NOV19

Висок квалитет

Висок квалитет— сите примероци се земени од еднообразна површина на полето која обезбедува постојан проток на жито.



H128113—UN—21NOV19

Висок проток

Висок проток— одреден со користење на мерачот на страната за забележување на примерок. Протокот на жито мора да биде над 66% од максималниот проток за моделот на комбајна и културата. Зголемете ја брзината на движење за да го зголемите протокот.



H128114—UN—21NOV19

Среден проток

Среден проток— одреден со користење на мерачот на страната за забележување на примерок. Протокот на жито мора да биде помеѓу 33%-66% од максималниот проток за моделот на комбајна и културата. Прилагодете ја брзината на движење за да го регулирате протокот.



H128115—UN—21NOV19

Низок проток

Низок проток— одреден со користење на мерачот на страната за забележување на примерок. Протокот на жито мора да биде под 33% од максималниот проток за моделот на комбајна и културата. Намалете ја брзината на движење за да го намалите протокот.

За најдобро калибрирање соберете најмалку 4 полнења за сите проточни опсези.

- Високо
- Средно
- Низко

При тешки жетвени услови, кога не можат да се постигнат повисоки проточни опсези, користете ја следната постапка:

Соберете го првото полнење користејќи ја највисоката брзина на жнеење како 100%, потоа соберете уште 3 полнења со намалување на брзината на 80%, 66%, и 50%.

Повторете ја постапката ако се собираат повеќе полнења.

PR79369,0000436-A8-24FEB21

Принос | Проток на маса


Протокот на маса го покажува протокот на културата што се жнее.



H119403—UN—18JAN17

Моментален проток

Моментален проток— моментален проток на културата што се жнее.

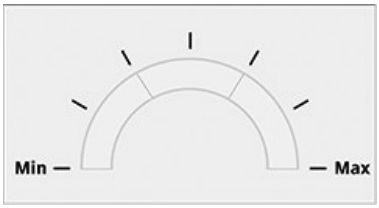

H119422—UN—18JAN17

Мерач

Мерач— графички го прикажува протокот.

Мин. = 0%

Макс. = 100%



H119402—UN—18JAN17

Нумерички приказ

Броен приказ— бројно го прикажува протокот.

PR79369,0000437-A8-24FEB21

Принос | Индикатор на тежина


Индикаторот на тежина покажува кога е ожнеана доволна количина на културата за изведување на калибрација.



H119403—UN—18JAN17

Тековна тежина

Моментална тежина— моментална пресметана тежина на примерокот.

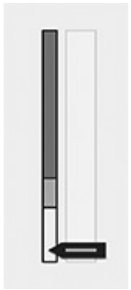

H119404—UN—18JAN17

Сива зона


Сива зона— примерокот е премногу мал за да се случи калибрација.



H119405—UN—18JAN17

Светло зелена зона

Светло зелена зона— величината на примерок е доволна за калибрација но не е на идеално ниво. Калибрацијата може да биде неточна.

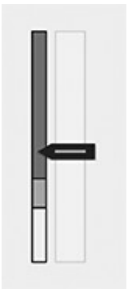

H119399—UN—18JAN17

Зелена зона

Зелена зона— величината на примерокот е доволна за да се направи точна калибрација.

PR79369,0000438-A8-24FEB21

Принос | Снимена состојба

Снимената состојба ја прикажува состојбата на евидентираниот примерок.



H119406—UN—18JAN17

Во подготвеност

Во подготвеност— системот е спремен да земе примерок штом се избере копчето за старт.



H119400—UN—18JAN17

Земање примерок

Земање примерок— евидентиран е примерок.

ЗАБЕЛЕШКА: Штом еднаш се земе и сними примерок, системот се враќа во состојба на подотвеност. Бројот на не совпаѓачки примероци се зголемува за еден на главната страна откако е собран примерокот.

PR79369,0000439-A8-24FEB21

Принос | Ресетирање

Ресетирањето ви дозволува да ги избришете сите складирани примероци и да го вратите системот на фабричките вредности за калибрација. Исто така можете да ја ресетирате калибрационата вредност на стандардната фабричка вредност задржувајќи ги сите примероци.

Видови на ресетирање:



H119429—UN—18JAN17

Бришење на примероци (целосно ресетирање)

Бришење на примероци (целосно ресетирање)— ги брише сите сочувани примероци и моменталната калибрациона вредност. Калибрационата вредност е поставена на фабричката стандардна вредност.



H119430—UN—18JAN17

Задржување на примероците и користење на рачен режим на калибрација

Задржување на примероците и користење на рачен режим на калибрација— калибрационата вредност е рестирана на фабричката вредност. Сите примероци се сочувани.



H119409—UN—18JAN17

Ресетирање

Постапка за измена:

1. Изберете го копче за ресетирање.
2. Изберете го посакуваниот тип на ресетирање.



H114654—UN—05JAN17

OK

3. Изберете го копчето OK за да потврдите.



N118094—UN—18JAN17

Откажи

ЗАБЕЛЕШКА: Изберете го копчето за откажување за да се вратите на претходниот екран без да направите некакви промени.

PR79369,000043A-A8-24FEB21


Принос |Калибрација на уредување/избирање

Калибрацијата на уредување/избирање ви дозволува да изберете примероци за користење на рачна калибрација. Уредете ја тежината на примероците или избришете ги примероците.

Изменете кога:

- Мора да бидат избрани одредени примероци за да добиете точен принос.
- Автоматскиот избор на работи според посакуваното.
- Не е потребен нов примерок.
- Била внесена неточна измерена тежина за некој примерок.

Постапка за измена на изборот на примероци:



H119411—UN—18JAN17

Рачна калибрација


1. Изберете рачна калибрација.



H119412—UN—18JAN17

Уредување/избирање примероци

2. Изберете го копчето за уредување/избирање на примероци.




N118434—UN—22JAN20

Штиклирано

3. Штиклирајте веднаш до примероците кои сакате да ги користите за калибрација.

ЗАБЕЛЕШКА: За најточна калибрација, изберете примероци со највисок квалитет, кои имаат 0-3 процентна граница, и ги претставува трите проточни опсези.



H119411—UN—18JAN17

Рачна калибрација

Постапка за измена на мерење на тежина:


1. Изберете рачна калибрација.



H119412—UN—18JAN17

Уредување/избирање примероци

2. Изберете го копчето за уредување/избирање на примероци.



H128116—UN—21NOV19

Примерок

3. Изберете примерок за измена.



H119416—UN—18JAN17

Уредување на мерена тежина

4. Изберете уредување на мерената тежина.
5. Внесете ја посакуваната тежина што сакате да се мери со користење на тастатурата.



N118093—UN—16FEB16

Зачувај


6. Изберете го копчето за зачувување за да потврдите.



N118396—UN—17FEB16

Затвори

7. Изберете го копчето за затварање за да се вратите на претходната страна.



H119411—UN—18JAN17

Рачна калибрација

Постапка за бришење на примерок:


1. Изберете рачна калибрација.



H119412—UN—18JAN17

Уредување/избирање примероци

2. Изберете го копчето за уредување/избирање на примероци.



H128116—UN—21NOV19

Примерок

3. Изберете примерок за да го избришете.



H119408—UN—18JAN17

Бришење примерок

4. Изберете бришење на примерок.



H114654—UN—05JAN17

OK

5. Изберете го копчето OK за да потврдите.



N118094—UN—18JAN17

Откажи

ЗАБЕЛЕШКА: Изберете го копчето за откажување за да се вратите на претходниот екран без да направите некакви промени.



N118093—UN—16FEB16

Зачувај


6. Изберете го копчето за зачувување за завршно.

PR79369,000043B-A8-24FEB21

Принос | Напредно уредување

Напредното уредување ви овозможува рачно да ја прилагодувате калибрационата вредност или да ја префрлите калибрацијата од друга машина.

Постапка за измена:



H119411—UN—18JAN17

Рачна калибрација

1. Изберете рачна калибрација.



H135691—UN—21JUN22

Напредното уредување

2. Изберете го копчето Напредно уредување.



H135692—UN—21JUN22

Калибрациска вредност

3. Изберете плус (+) за да ја зголемите или минус (-) за да ја намалите посакуваната калибрациска вредност.



N118093—UN—16FEB16

Зачувај



N118094—UN—18JAN17

Откажи

4. Изберете го копчето Зачувај за да ја ажурирате калибрациската вредност или Откажи за да ги отфрлите промените и да се вратите на претходниот екран.

mm95366,1655726011451-A8-29JUN22

Принос | Бришење на неупотребени примероци

Бришењето на неупотребените примероци ви овозможува бришење на сите примероци што не се користат за калибрација.

Постапка за измена:



H119414—UN—18JAN17

Бришење на неупотребени примероци

1. Изберете го копчето за бришење на неупотребени примероци.



H114654—UN—05JAN17

OK

2. Изберете го копчето OK за да потврдите.



N118094—UN—18JAN17

Откажи

ЗАБЕЛЕШКА: Изберете го копчето за откажување за да се вратите на претходниот екран без да направите некакви промени.

SS43267,000087C-A8-25NOV19

ActiveYield™ (активен принос)

Оваа постапка автоматски го калибрира проценетиот принос кој се повеќе се совпаѓа со реалниот принос.

ЗАБЕЛЕШКА: Рачната калибрација на приносот е недостапна додека ActiveYield™ е ВКЛУЧЕНА автоматиката.

Достапни ставки на страната ActiveYield™:



H114647—UN—05JAN17

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

Главен прекинувач ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО— употребете го префрлачкото копче за да го ВКЛУЧИТЕ/ИСКЛУЧИТЕ ActiveYield™.



H119366—UN—18JAN17

Квалитет

Квалитет— го покажува квалитетот од земените примероци за калибрација.



N118420—UN—02NOV16

Статус

Индикатор на состојба— ја покажува состојбата на примероците.



N118004—UN—22OCT15

Напредни поставки

Напредни поставки— пристап до понатамошни прилагодувања и помалку заеднички поставки.

Детали прикажани на страната:

Пример:

Вид на култура	Пченка
Прифатени примероци	10
Последно прифатено	Пред 32 мин.

PR79369,000043C-A8-24FEB21

ActiveYield™ | Индикатор за состојба

ЗАБЕЛЕШКА: Примерокот не е целосен резервоар за жито. Снимањето на примерок започнува кога сензорите на ActiveYield™ се целосно покриени со жито и запира при околу 3000 kg (6614 lbs). Примерок може да биде отфрлен при следните услови:

Неконзистентен проток - варијацијата во масовниот проток била преголема за да се генерира прифатлив товар за калибрација.

Детектирано е нерамномерно оптоварување/ промена на купот жито - оптоварувањето на резервоарот за жито не беше во рамките на параметрите за да се генерира прифатлив товар за калибрација. Ова може да се должи на прекумерно поместување на зрната во резервоарот за жито предизвикано од нагло забрзување/забавување на машината или возење по нерамен терен.

Наваленоста е преголема - ако аголот на навалување на машината е поголем од 4° за време на земањето примерок, товарот ќе биде отфрлен.

Прекинато земање - ако жнеењето е запрено или се вклучи сврделот за празнење додека се зема примерок, товарот ќе биде отфрлен.

Изминале повеќе од 400 секунди - товарот ќе биде отфрлен ако не ја постигнал својата минимална големина по 400 секунди (6 минути и 40 секунди).

Не е направена калибрација на вибрацијата на масовниот проток - неправењето на калибрација на вибрацијата на масовниот проток може да предизвика неконзистентни состојби на протокот или да предизвика масовниот проток воопшто да не биде детектиран. Товарот може да биде отфрлен или нема да започне да се снима.

Индикатори за статус

Индикаторот за состојба ја прикажува состојбата на снимените примероци и порака за таа состојба.

Опциите кај состојбата се следниве:



H119426—UN—02MAR21

Индикатор за напредокот

ActiveYield е заштитна марка на Deere & Company

Индикатор на напредување— прикажува кога се зема даден примерок.



N118420—UN—02NOV16

Зелена

Чекање на примерок - ActiveYield™ тековно не изведува никаква активност.



H114655—UN—05JAN17

Сива

Главен прекинувач ИСКЛУЧЕН— ActiveYield™ е ИСКЛУЧЕН.



N118021—UN—13JAN17

Сина

Собирање примерок— собран е запис за примерокот.



N118420—UN—02NOV16

Зелена

Ажурирана калибрација— записот за примерокот е ажуриран.



N118420—UN—02NOV16

Зелена

Отфрлен примерок— записот за примерокот е отфрлен. Прикажано е објаснување за отфрлањето.



N118020—UN—22OCT15

Килибарна

Не поддржан вид на култура— видот на културата моментално не е поддржан.

PR79369,000043D-A8-25FEB21

ActiveYield е заштитна марка на Deere & Company

ActiveYield™ | Напредни поставки

Напредните поставки ви овозможуваат да пристапите до понатамошни прилагодувања и помалку заеднички поставки.

ЗАБЕЛЕШКА: ActiveYield™ Фабричкото ресетирање нема да влијае врз собраните примероци кај калибрацијата на принос.

Изменете кога:

- Ресетирање на фабричките стандарди поставки.
- Постои несовпаѓање помеѓу вредностите на пресметаниот принос и вредностите на измерениот принос.


Достапни ставки на страната со напредни поставки:



H119409—UN—18JAN17

Ресетирање

Ресетирање— го ресетира системот на фабричките стандардни вредности.



H119130—UN—10JAN17

Корекциона вредност

Корекција на калибрација— се користи за да го поправи расчекорот меѓу пресметаната и измерената вредност за принос.

PR79369,000043E-A8-25FEB21

ActiveYield™ | ресетирање

Ресетирањето ви дозволува да ги избришете сите складирани примероци и да го вратите системот на фабричките вредности за калибрација.

Постапка за измена:



H119409—UN—18JAN17

Ресетирање

1. Изберете го копче за ресетирање.
2. Изберете го посакуваниот тип на ресетирање.



H114654—UN—05JAN17

OK

3. Изберете го копчето OK за да потврдите.



N118094—UN—18JAN17

Откажи

ЗАБЕЛЕШКА: Изберете го копчето за откажување за да се вратите на претходниот екран без да направите некакви промени.

PR79369,000043F-A8-25FEB21

ActiveYield™ | Корекција на калибрација

Корекцијата на калибрација ви овозможува да ги поправите несовпаѓањата во пресметаните вредности за принос во ActiveYield™ помеѓу две или повеќе машини што работат на истото поле.

Нагодете ја корекцијата на изместувањето кога една машина пресметува вредности за принос поточно од другата машина при проверката со мерење. Не нагодувајте ја корекцијата на изместувањето освен ако има грешка во вредностите за принос поголема од 4% помеѓу најточната машина и другата машина или машини.

ЗАБЕЛЕШКА: Корекцијата на изместувањето е валидна само додека не се собере следниот прифатен товар. ActiveYield™ ја нагодува калибрацијата на приносот како што се прифаќаат повеќе товари.

Постапка за одредување на корекцијата на изместувањето:

ВАЖНО: Не нагодувајте ја вредноста на корекцијата со помалку од 15 прифатени примероци.

1. Ожнејте најмалку 15 прифатени примероци со конзистентна влажност и теренска брзина.
2. Ожнејте и проверете со вага 5 полни товари на резервоар за жито. Споредете ја тежината на влажноста на секој товар со тежината измерена со скала за истиот товар.

   За да ја дознаете тежината на влажноста на секој товар на дисплејот CommandCenter™.



H113668—UN—22OCT15

Мени

   a. Изберете Мени.



H133902—UN—30MAR21

Апликации


   b. Изберете ја картичката за апликации.



H133903—UN—30MAR21

Вкупна работа

   c. Изберете ја апликацијата Вкупно работа.



H133904—UN—30MAR21


Вкупен товар

   d. Изберете го табот за Вкупно товари.
   e. Забележете ја тежината на влажноста за секој од 5-те товари.
3. Пресметајте ја разликата помеѓу тежината на влажноста на секој товар определена од машината и измерената тежина на скалата на секој товар како процент.

   За да ја пресметате разликата како процент:

   a. Тежина на влажност – тежина на скала = разлика
   b. Разлика ÷ тежина на скала x 100 = вредност на корекција на изместување (како процент)
   c. Повторете ја оваа пресметка за преостанатите 4 товари.
4. Пресметајте ја просечната вредност на корекција на изместувањето на 5-те товари:

   a. Вредност на корекција на изместување 1 + Вредност на корекција на изместување 2 + Вредност на корекција на изместување 3 + Вредност на корекција на изместување 4 + Вредност на корекција на изместување 5 = Вкупно
   b. Вкупно ÷ 5 = просечна вредност на корекција на изместување (како процент)




H133921—UN—31MAR21

Вредност на корекција

5. Внесете ја просечната вредност на корекцијата на изместувањето во полето за внес Вредност на корекција.

ActiveYield е заштитна марка на Deere & Company
CommandCenter е регистриран заштитен знак на Deere & Company

Постапка за изменување на корекцијата на изместувањето:



H133921—UN—31MAR21

Вредност на корекција

1. Изберете за да отворите бројчана тастатура и внесете ја посакуваната вредност за корекција.

   ·Минимално: -99%

   Максимално: 99%

ЗАБЕЛЕШКА: Вредност од 0% не врши никаква корекција.



H116106—UN—27JAN17

OK



N118094—UN—18JAN17

Откажи

2. Изберете го копчето OK за да потврдите. Изберете го копчето Откажи за да се вратите на претходниот екран без да направите промени.

PR79369,0000680-A8-11MAY21

Наваленост на шасија

Оваа постапка ја калибрира наваленоста на шасијата за да обезбеди најголема точност на сензорот за наваленоста на машината. Правилно калибрирана наваленост на шасијата обезбедува најдобри резултати за препорачаните жетвени поставки дадени во овој прирачник за работа.

Направете калибрација кога:

- Секој тип на хедер е за прв пат прикачен на комбајната.
- Бил заменет сензор за наваленост напред/назад.

Достапни ставки на страната за наваленоста на шасијата:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

Почнете ја калибрацијата—започнете ја постапката на калибрација

Побарувања—потребна состојба на машината за калибрација.

Детали прикажани на страната:

Проценето потребно време	Приближно 1-2 мин.

PR79369,0000441-A8-25FEB21

Постапка на калибрација на наваленост на шасијата

Услови за постапката:

Состојба на моторот	Работи
Работна состојба	Паркирано на рамна површина

Постапка за преглед:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

1. Изберете започнување на калибрација за да ја почнете постапката.
2. Следете ги пораките на екранот за да ја завршите постапката.



N118093—UN—16FEB16

Зачувај

3. Потврдете ја калибрацијата со избирање на Зачувај.



N118122—UN—02MAY16

Повторен обид

Ако калибрацијата не успее:

1. Одберете го копчето за повторен обид.
2. Потврдете дека сите наведени барања на екранот се исполнети.
3. Ако калибрацијата не успее двапати, видете го вашиот трговец со John Deere опремата или стручен сервисен услужител.

PR79369,0000442-A8-25FEB21

Зазор на вршење (хидраулично)

Оваа постапка го калибрира зазорот на вршење преку идентификација на целосно отворените и затворените конкавни делови. Правилно калибриран зазор на вршење обезбедува најдобри резултати за препорачаните жетвени поставки. Погледнете го вашиот прирачник за работа за повеќе детали.

ВАЖНО: Калибрацијата не треба да биде извршена со инсталирани округли шипки кај капаците на конкавниот дел. Резултира со неправилна нулта позиција.

Направете калибрација кога:

- Подготовка за секоја жетвена сезона.
- Физички конкавните отварања не се совпаѓаат со она што се прикажува во кабината.
- Конкавните делови се заменети со нови или различен комплет на конкавни делови.
- Сензорот за зазор за вршење или сличните компоненти се заменети/прилагодени.

Достапни ставки на страната за зазор на вршење:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

Почнете ја калибрацијата—започнете ја постапката на калибрација

Побарувања—потребна состојба на машината за калибрација.

Детали прикажани на страната:

Препорачани интервал	Според потребното
Проценето потребно време	Приближно 1-2 мин.

PR79369,0000443-A8-25FEB21

Постапка на калибрација на зазорот на вршење (хидраулична)

Услови за постапката:

Состојба на моторот	Работи
Работна состојба	Паркирано на рамна површина

Постапка за преглед:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

1. Изберете започнување на калибрација за да ја почнете постапката.
2. Следете ги пораките на екранот за да ја завршите постапката.



N118093—UN—16FEB16

Зачувај

3. Потврдете ја калибрацијата со избирање на Зачувај.



N118122—UN—02MAY16

Повторен обид

Ако калибрацијата не успее:

1. Одберете го копчето за повторен обид.
2. Потврдете дека сите наведени барања на екранот се исполнети.
3. Ако калибрацијата не успее двапати, видете го вашиот трговец со John Deere опремата или стручен сервисен услужител.

PR79369,0000444-A8-25FEB21

Ангажирање на сврделот за празнење

Оваа постапка го калибрира ангажирањето на сврделот за празнење преку мерење на времето што е потребно да се вклучи сврделот кога е заповедано и потоа прилагодувањето за помеко ангажирање на сврделот.

Направете калибрација кога:

- Ременот на сврделот за празнење, погонот, електричните делови и деловите што се поврзани со тоа се заменети/прилагодувани.
- Ангажирањето на сврделот за празнење е потежок од очекуваното.

Достапни ставки на страната за ангажирање н асврделот за празнење:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

Почнете ја калибрацијата—започнете ја постапката на калибрација

Побарувања—потребна состојба на машината за калибрација.

Детали прикажани на страната:

Препорачани интервал	Според потребното
Проценето потребно време	Приближно 1-2 мин.

PR79369,0000445-A8-25FEB21

Постапка на калибрација на ангажирањето на сврделот за празнење

Услови за постапката:

Состојба на моторот	Работа со високи вртежи во празен од
Работна состојба	Сврделот за празнење е исклучен Паркирано на рамна површина

Постапка за преглед:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

1. Изберете започнување на калибрација за да ја почнете постапката.
2. Следете ги пораките на екранот за да ја завршите постапката.



N118093—UN—16FEB16

Зачувај

3. Потврдете ја калибрацијата со избирање на Зачувај.



N118122—UN—02MAY16

Повторен обид

Ако калибрацијата не успее:

1. Одберете го копчето за повторен обид.
2. Потврдете дека сите наведени барања на екранот се исполнети.
3. Ако калибрацијата не успее двапати, видете го вашиот трговец со John Deere опремата или стручен сервисен услужител.

PR79369,0000446-A8-25FEB21

Проред на палубна плоча

Оваа постапка го калибрира отворањето на палубната плоча преку идентификација на целосно отворените и затворените палубните плочи. Правилно калибрирани палубни плочи обезбедува најдобри резултати за препорачаните жетвени поставки дадени во прирачник за работа со хедерот за пченка.

Направете калибрација кога:

- Започнување на секоја жетвена сезона.
- За секој различен хедер за пченка што претходно бил прикачен.
- Сензорот за позиција на палубна плоча или сличните компоненти се заменети/прилагодени.
- Отварањето на палубната плоча изгледа дека не се совпаѓаат со она што се прикажува во кабината.

Достапни ставки на страната за проред на палубна плоча:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

Почнете ја калибрацијата—започнете ја постапката на калибрација

Побарувања—потребна состојба на машината за калибрација.

Детали прикажани на страната:

Препорачани интервал	Според потребното
Проценето потребно време	Приближно 1-2 мин.

PR79369,0000447-A8-25FEB21

Постапка на калибрација на проред на палубна плоча

Услови за постапката:

Состојба на моторот	Работа со високи вртежи во празен од
Работна состојба	Паркирано на рамна површина

Постапка за преглед:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

1. Изберете започнување на калибрација за да ја почнете постапката.
2. Следете ги пораките на екранот за да ја завршите постапката.



N118093—UN—16FEB16

Зачувај

3. Потврдете ја калибрацијата со избирање на Зачувај.



N118122—UN—02MAY16

Повторен обид

Ако калибрацијата не успее:

1. Одберете го копчето за повторен обид.
2. Потврдете дека сите наведени барања на екранот се исполнети.
3. Ако калибрацијата не успее двапати, видете го вашиот трговец со John Deere опремата или стручен сервисен услужител.

PR79369,0000448-A8-25FEB21

Брзина на кревање на куќиштето за достава

Оваа постапка ја калибрира брзината на подигање на куќиштето за достава преку обезбедување на стапката на одзив со кој реагира подигнувањето или спуштањето на куќиштето за достава. Правилно калибрирана брзина на подигање на куќиштето за достава обезбедува мазни карактеристики на подигнување и спуштање и спречува движење кои се премногу брзи или спори.

Направете калибрација кога:

- Секој тип на хедер е за прв пат прикачен на комбајната.
- Прикачувања со значителна тежина се додадени на или отстранети од хедерот.

Достапни ставки на страната за брзина на подигање на куќиштето за достава:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

Почнете ја калибрацијата—започнете ја постапката на калибрација

Побарувања—потребна состојба на машината за калибрација.

Детали прикажани на страната:

Препорачани интервал	Според потребното
Проценето потребно време	Приближно 3-4 мин.

PR79369,0000449-A8-25FEB21

Постапка на калибрација на брзина на подигнување на куќиштето за достава

Услови за постапката:

Состојба на моторот	Работа со високи вртежи во празен од
Работна состојба	Паркирано на рамна површина

Постапка за преглед:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

1. Изберете започнување на калибрација за да ја почнете постапката.
2. Следете ги пораките на екранот за да ја завршите постапката.



N118093—UN—16FEB16

Зачувај

3. Потврдете ја калибрацијата со избирање на Зачувај.



N118122—UN—02MAY16

Повторен обид

Ако калибрацијата не успее:

1. Одберете го копчето за повторен обид.
2. Потврдете дека сите наведени барања на екранот се исполнети.
3. Ако калибрацијата не успее двапати, видете го вашиот трговец со John Deere опремата или стручен сервисен услужител.

PR79369,000044A-A8-25FEB21

Калибрација на хедерот

Оваа постапка ги калибрира грубите и фините движења на хедерот. Калибрацијата е готова со подигнување и спуштање на хедерот до поставените опсези на сензорот.

ЗАБЕЛЕШКА: Кај хедерите од серијата HD драпер, фабричките калибрации се зачувуваат на хедерот. Корисничката калибрација на овие хедери е потребна само по замена на сензорот за позиција, контролерот или врската на сензорот.

Направете калибрација кога:

- Контролниот сензор за висина на хедерот или сличните компоненти се заменети/прилагодени.
- Првиот пат кога секој тип на хедер (освен за драпери со шарки) е поврзан со комбајн од серијата S700.



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

Достапни ставки на страната за калибрација на хедер:

Почнете ја калибрацијата—започнете ја постапката на калибрација

Побарувања—потребна состојба на машината за калибрација.

Детали прикажани на страната:

Препорачани интервал	Според потребното
Проценето потребно време	Приближно 1 мин.

PR79369,000044B-A8-25FEB21

Постапка на калибрација на хедерот

Барања за постапката

Состојба на моторот	Работа со високи вртежи во празен од
Работна состојба	Паркирано на рамна површина

Постапка за преглед:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

1. Изберете започнување на калибрација за да ја почнете постапката.
2. Следете ги пораките на екранот за да ја завршите постапката.



N118093—UN—16FEB16

Зачувај

3. Потврдете ја калибрацијата со избирање на Зачувај.



N118122—UN—02MAY16

Повторен обид

Ако калибрацијата не успее:

1. Одберете го копчето за повторен обид.
2. Потврдете дека сите наведени барања на екранот се исполнети.
3. Ако калибрацијата не успее двапати, видете го вашиот трговец со John Deere опремата или стручен сервисен услужител.

PR79369,000044C-A8-25FEB21

Авто-тест на хедер на издолжлива платформа

*ЗАБЕЛЕШКА: Самостојното тестирање за издолжување на хедерот на платформата се однесува само на моделите 2018-2020 од серијата S700. За моделот 2021+ од серијата S700 и сите машини од серијата X, направете калибрација на **хедерот**.*

Оваа постапка ја потврдува калибрацијата на ролната на хедерот со издолжлива платформа и граничните позиции на шипката за косење. Овој авто-тест е потребен за нормално работење. Тоа ги проверува и потврдува дека претходните точки од калибрацијата се важечки за хедерот што е приклучен.

Направете калибрација кога:

- Приклучување на комбајнот за прв пат или повторно поврзување после користење на различен хедер.
- Сензорот за позиција на ролна или сензорот за позиција на шипката за косење е заменет.

Достапни ставки на страната за авто-тест на хедерот со издолжлива платформа:



H119233—UN—19JAN17

Започнување на авто-тест

Започнување на авто-тест— започнување на постапка за калибрација.

Побарувања— потребна состојба на машината за калибрација.

Детали прикажани на страната:

Препорачани интервал	Зависи од приклучувањето
Проценето потребно време	Помалку од 1 минута

PR79369,00004AE-A8-05MAR21

Постапка на калибрација на авто-тест на хедер со издолжлива платформа

Услови за постапката:

Состојба на моторот	Работи
Работна состојба	Паркирано на рамна површина

ВНИМАНИЕ: Во текот на процесот на автоматското тестирање, хедерот се движи автоматски.

За да избегнете ризик од смрт или сериозни повреди на лицата во близина, осигурајте се:

- Машината и хедерот да немаат никакви попречувања.
- Да нема лица близу машината и хедерот.

Постапка за преглед:



H119233—UN—19JAN17

Започнување на авто-тест

1. Изберете започнување на авто-тест за да ја почнете постапката.
2. Следете ги пораките на екранот за да ја завршите постапката.



N118093—UN—16FEB16

Зачувај

3. Потврдете ја калибрацијата со избирање на Зачувај.

Ако калибрацијата не успее:



N118122—UN—02MAY16

Повторен обид

1. Одберете го копчето за повторен обид.
2. Потврдете дека сите наведени барања на екранот се исполнети.
3. Ако калибрацијата не успее двапати, видете го вашиот трговец со John Deere опремата или стручен сервисен услужител.

PR79369,00004AF-A8-08MAR21

Опсег на на навалување напред/назад на куќиштето за достава

Оваа постапка го калибрира опсегот на навалување напред/назад на куќиштето за достава преку мерење на моменталното зададениот и поврзаниот опсег на наваленост на куќиштето за достава. Изведувањето на калибрацијата го поправа опсегот на навалувањето на куќиштето за достава кога работите со активното управување на страничната наваленост на куќиштето за достава.

Направете калибрација кога:

- Хедерот е откачен.
- Сензорот за навалување напред/назад на куќиштето за достава или поврзаните компоненти се заменети/прилагодени.

Достапни ставки на страната за опсег на навалување напред/назад на куќиштето за достава:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

Започнување на калибрација—започнете ја постапката на калибрација

Побарувања—потребна состојба на машината за калибрација.

Детали прикажани на страната:

Препорачани интервал	Според потребното
Проценето потребно време	Приближно 5 мин.

PR79369,000044D-A8-25FEB21

Постапка на калибрација на опсег на навалување напред/назад на куќиштето за достава

Услови за постапката:

Состојба на моторот	Работа со високи вртежи во празен од
Работна состојба	Паркирано на рамна површина

Постапка за преглед:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

1. Изберете започнување на калибрација за да ја почнете постапката.
2. Следете ги пораките на екранот за да ја завршите постапката.



N118093—UN—16FEB16

Зачувај

3. Потврдете ја калибрацијата со избирање на Зачувај.



N118122—UN—02MAY16

Повторен обид

Ако калибрацијата не успее:

1. Одберете го копчето за повторен обид.
2. Потврдете дека сите наведени барања на екранот се исполнети.
3. Ако калибрацијата не успее двапати, видете го вашиот трговец со John Deere опремата или стручен сервисен услужител.

PR79369,000044E-A8-25FEB21

Опсег на странично навалување на куќиштето за достава

Оваа постапка го калибрира опсегот на странично навалување на куќиштето за достава преку мерење на моменталното зададениот и поврзаниот опсег на наваленост на куќиштето за достава. Изведувањето на калибрацијата го поправа опсегот на навалувањето на куќиштето за достава кога работите со активното управување на страничната наваленост на куќиштето за достава.

Направете калибрација кога:

- Хедерот е откачен.
- Страничниот сензор за навалување на куќиштето за достава или поврзаните компоненти со него се заменети/прилагодени.

Достапни ставки на страната за опсег на странично навалување на куќиштето за достава:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

Започнување на калибрација—започнете ја постапката на калибрација

Побарувања—потребна состојба на машината за калибрација.

Детали прикажани на страната:

Препорачани интервал	Според потребното
Проценето потребно време	Приближно 5 мин.

PR79369,000044F-A8-25FEB21

Постапка на калибрација на опсег на странично навалување на куќиштето за достава

Услови за постапката:

Состојба на моторот	Работа со високи вртежи во празен од
Работна состојба	Паркирано на рамна површина

Постапка за преглед:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

1. Изберете започнување на калибрација за да ја почнете постапката.
2. Следете ги пораките на екранот за да ја завршите постапката.



N118093—UN—16FEB16

Зачувај

3. Потврдете ја калибрацијата со избирање на Зачувај.



N118122—UN—02MAY16

Повторен обид

Ако калибрацијата не успее:

1. Одберете го копчето за повторен обид.
2. Потврдете дека сите наведени барања на екранот се исполнети.
3. Ако калибрацијата не успее двапати, видете го вашиот трговец со John Deere опремата или стручен сервисен услужител.

PR79369,0000450-A8-25FEB21

Брзина на странично навалување на куќиштето за достава

Оваа постапка ја калибрира брзината на странично навалување на куќиштето за достава преку мерење на моменталното зададениот и поврзаната брзина на навалување на куќиштето за достава. Изведувањето на калибрацијата го поправа

реагирањето при навалување на куќиштето за достава кога работите со активното управување на страничната наваленост на куќиштето за достава.

Направете калибрација кога:

- На машината нема поврзано хедер.
- Страничниот сензор за навалување на куќиштето за достава или поврзаните компоненти со него се заменети/прилагодени.

Достапни ставки на страната за брзина на странично навалување на куќиштето за достава:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

Започнување на калибрација—започнете ја постапката на калибрација

Побарувања—потребна состојба на машината за калибрација.

Детали прикажани на страната:

Препорачани интервал	Според потребното
Проценето потребно време	Приближно 3-4 мин.

PR79369,0000451-A8-25FEB21

Постапка на калибрација на брзина на странично навалување на куќиштето за достава

Услови за постапката:

Состојба на моторот	Работа со високи вртежи во празен од
Работна состојба	Паркирано на рамна површина

Постапка за преглед:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

1. Изберете започнување на калибрација за да ја почнете постапката.
2. Следете ги пораките на екранот за да ја завршите постапката.



N118093—UN—16FEB16

Зачувај

3. Потврдете ја калибрацијата со избирање на Зачувај.



N118122—UN—02MAY16

Повторен обид

Ако калибрацијата не успее:

1. Одберете го копчето за повторен обид.
2. Потврдете дека сите наведени барања на екранот се исполнети.
3. Ако калибрацијата не успее двапати, видете го вашиот трговец со John Deere опремата или стручен сервисен услужител.

PR79369,0000452-A8-25FEB21

Крила (склопувачки хедер за пченка)

Оваа постапка го калибрира склопливиот хедер за пченка преку склопување и расклопување на крилјата на хедерот за пченка и мерењето на соодветниот напон кај сензорот на секоја позиција. Ова овозможува системот да ја детектира позицијата на секое крило. Ова спречува механичко оштетување на комбајната или опремата преку не дозволување на хедерот да ја допре машината ако крилјата се склопени или ангажирани во било која друга не посакувана состојба.

Направете калибрација кога:

- За прв пат секоја хедер е поврзан на комбајната.
- Биле направени механички прилагодувања на хедерот.
- Сензорот за позиција на склопувачки хедер за пченка, или сличните компоненти се заменети/прилагодени.

Достапни ставки на страната за склопувачки хедер за пченка:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

Почнете ја калибрацијата—започнете ја постапката на калибрација

Побарувања—потребна состојба на машината за калибрација.

Детали прикажани на страната:

Препорачани интервал	Според потребното
Проценето потребно време	Приближно 3-4 мин.

PR79369,0000453-A8-25FEB21

Калибрациона постапка за крила (склопувачки хедер за пченка)

Барања за постапката

Состојба на моторот	Работа со високи вртежи во празен од
Работна состојба	Одделувачот е исклучен Паркирано на рамна површина

Постапка за преглед:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

1. Изберете започнување на калибрација за да ја почнете постапката.
2. Следете ги пораките на екранот за да ја завршите постапката.



N118093—UN—16FEB16

Зачувај

3. Потврдете ја калибрацијата со избирање на Зачувај.



N118122—UN—02MAY16

Повторен обид

Ако калибрацијата не успее:

1. Одберете го копчето за повторен обид.
2. Потврдете дека сите наведени барања на екранот се исполнети.
3. Ако калибрацијата не успее двапати, видете го вашиот трговец со John Deere опремата или стручен сервисен услужител.

PR79369,0000454-A8-25FEB21

Позиција на шипка за косење и ролна

Оваа постапка ја калибрира ролната и шипката за косење преку издолжување/вовлекување на шипката за косење и движење на ролната во минималните и максималните позиции поврзани со механичките ограничувања со напоните на сензорот. Изведувањето на оваа калибрација и овозможува на контролната единица да ги пресмета позициите и спречи потенцијални оштетувања од судирање меѓу ролната и шипката за косење.

Направете калибрација кога:

- Сензорите за позиција на ролната/шипката за косење или компонентите поврзани со нив се заменети/прилагодени.

Достапни ставки на страницата за позиција на ролната и шипката за косење:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

Почнете ја калибрацијата—започнете ја постапката на калибрација

Побарувања—потребна состојба на машината за калибрација.

Детали прикажани на страната:

Препорачани интервал	Според потребното
Проценето потребно време	Приближно 3-4 мин.

PR79369,0000455-A8-05MAR21

Постапка на калибрација на позиција на ролна и шипка за косење

Барања за постапката

Состојба на моторот	Комбајната во теренски режим Работа со високи вртежи во празен од
Работна состојба	Паркирано на рамна површина

Постапка за преглед:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

1. Изберете започнување на калибрација за да ја почнете постапката.
2. Следете ги пораките на екранот за да ја завршите постапката.



N118093—UN—16FEB16

Зачувај

3. Потврдете ја калибрацијата со избирање на Зачувај.

Препорачани мерки

Потврдете го растојанието помеѓу ролната и шипката за косење.

Издолжувачки платформи 622X, 625X, 722X и 725X	5 cm (2 in)
Издолжувачки платформи 630X, 640X, 730X и 740X	6 cm (2-3/8 in)
Издолжувачки платформи 635X и 735X	7 cm (2-13/16 in)



N118122—UN—02MAY16

Повторен обид

Ако калибрацијата не успее:

1. Одберете го копчето за повторен обид.
2. Потврдете дека сите наведени барања на екранот се исполнети.
3. Ако калибрацијата не успее двапати, видете го вашиот трговец со John Deere опремата или стручен сервисен услужител.

PR79369,0000456-A8-05MAR21

Жолт трепкач

Оваа калибрација ги мери моменталните побарувања на жолтите светла. Нормалната струја се користи за споредување со струјните побарувања кога светлата се користат за откривање дали е прикачена приколката или за откривање на неисправни светилки.

Направете калибрација кога:

- Светилките од жолт трепкач или сличните компоненти се заменети/прилагодени.



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

Достапни ставки на страната за жолт трепкач:

Почнете ја калибрацијата—започнете ја постапката на калибрација

Побарувања—потребна состојба на машината за калибрација.

Детали прикажани на страната:

Препорачани интервал	Според потребното
Проценето потребно време	Приближно 1-2 мин.

PR79369,0000457-A8-25FEB21

Постапка на калибрација на жолт трепкач

Услови за постапката:

Состојба на моторот	Работи
Работна состојба	Паркирано на рамна површина

Постапка за преглед:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

1. Изберете започнување на калибрација за да ја почнете постапката.
2. Следете ги пораките на екранот за да ја завршите постапката.



N118093—UN—16FEB16

Зачувај

3. Потврдете ја калибрацијата со избирање на Зачувај.



N118122—UN—02MAY16

Повторен обид

Ако калибрацијата не успее:

1. Одберете го копчето за повторен обид.
2. Потврдете дека сите наведени барања на екранот се исполнети.
3. Ако калибрацијата не успее двапати, видете го вашиот трговец со John Deere опремата или стручен сервисен услужител.

PR79369,0000458-A8-25FEB21

Отстранување конкавен воздух

Оваа постапка го калибрира отстранувањето на воздухот кај активната конкавна изолација со отстранување на воздухот од хидрауличниот систем на ACI. Изведете ја оваа калибрација ако хидрауличниот систем бил отворен кон атмосферата за сервисирање или поправка. Неуспехот да се заврши оваа калибрација резултира со помали перформанси од оптималните.

ЗАБЕЛЕШКА: Пред внесување на калибрација за конкавни отстранување на воздух, проверте дали нивелирачките завртки со глава се во положба за складирање, цревата за отстранување на воздух се поставени и моторот работи. Погледнете го вашиот прирачник за работа за повеќе информации.

Направете калибрација кога:

- Хидраулични компоненти од конкавниот систем биле сервисирани или заменети.
- Влегол воздух во хидрауличниот систем.

Достапни ставки на страната за отстранување на воздух кај ACI:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

Почнете ја калибрацијата—започнете ја постапката на калибрација

Побарувања—потребна состојба на машината за калибрација.

Детали прикажани на страната:

Препорачани интервал	Според потребното
Проценето потребно време	Приближно 3-4 мин.

PR79369,0000459-A8-25FEB21

Постапка на калибрација на отстранување конкавен воздух

Услови за постапката:

Состојба на моторот	Работи
Работна состојба	Паркирано на рамна површина

Постапка за преглед:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

1. Изберете започнување на калибрација за да ја почнете постапката.
2. Следете ги пораките на екранот за да ја завршите постапката.



N118093—UN—16FEB16

Зачувај

3. Потврдете ја калибрацијата со избирање на Зачувај.



N118122—UN—02MAY16

Повторен обид

Ако калибрацијата не успее:

1. Одберете го копчето за повторен обид.
2. Потврдете дека сите наведени барања на екранот се исполнети.
3. Ако калибрацијата не успее двапати, видете го вашиот трговец со John Deere опремата или стручен сервисен услужител.

PR79369,000045A-A8-25FEB21

Конкавно нивелирање

Оваа постапка го калибрира нивелирањето на активната конкавна изолација преку идентификација на целосно отворените и затворените конкавни делови. Правилно калибрирано нивелирање на активната конкавна изолација обезбедува најдобри резултати за препорачаните жетвени поставки. Погледнете го вашиот прирачник за работа за повеќе детали.

Направете калибрација кога:

- Физички конкавните отварања не се совпаѓаат со она што се прикажува во кабината.
- Сензорот за зазор за вршење или сличните компоненти се заменети/прилагодени.
- Конкавните делови или сличните компоненти се заменети/прилагодени.

Достапни ставки на страната за нивелирање на ACI:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

Почнете ја калибрацијата—започнете ја постапката на калибрација

Побарувања—потребна состојба на машината за калибрација.

Детали прикажани на страната:

Препорачани интервал	Според потребното
Проценето потребно време	Приближно 3-4 мин.

PR79369,000045B-A8-25FEB21

Постапка на калибрација на конкавно нивелирање

Барања за постапката

Состојба на моторот	Работи
Работна состојба	Паркирано на рамна површина

Постапка за преглед:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

1. Изберете започнување на калибрација за да ја почнете постапката.
2. Следете ги пораките на екранот за да ја завршите постапката.



N118093—UN—16FEB16

Зачувај

3. Потврдете ја калибрацијата со избирање на Зачувај.



N118122—UN—02MAY16

Повторен обид

Ако калибрацијата не успее:

1. Одберете го копчето за повторен обид.
2. Потврдете дека сите наведени барања на екранот се исполнети.
3. Ако калибрацијата не успее двапати, видете го вашиот трговец со John Deere опремата или стручен сервисен услужител.

PR79369,000045C-A8-25FEB21

Режим за сервисирање со подигнат хедер

Оваа постапка може да се искористи за ослободување на хидрауличен притисок од системите за подигање/висење на закачен драпер. Ослободувањето на хидраулично оптоварување го прави возможно одржувањето и сервисирањето и може да се контролира за кое било крило на хедерот.

ВНИМАНИЕ: Има зачувана хидраулична енергија на хедерот дури и кога хедерот не работи и не е прикачен на комбајнот. Сервисирањето на системот за суспензија бара испуштање на системот преку режимот за сервисирање на суспензијата на хедерот. Следете ги упатствата за да се осигурате дека системот е целосно испразнет пред сервисирањето.

ВАЖНО: Во режимот за сервисирање со хидраулично подигање/висење, хидрауличното масло од хедерот се испушта во хидрауличниот резервоар на машината. Хидрауличниот резервоар на машините од серијата S нема доволно капацитет да го собере маслото зачувано во двете страни на хедерот заедно со маслото веќе присутно во хидрауличниот резервоар. Сервисирајте ги страните на хедерот една по една.

Направете калибрација кога:

- Потребно е сервисирање или одржување на системите за подигање/висење на предната опрема.

Достапни ставки на страницата на режимот за сервисирање со подигнат хедер:



H127521—UN—08OCT19

Започни постапка

Започни постапка - започнете ја постапката.

Побарувања— потребна состојба на машината за калибрација.

Детали прикажани на страната:

Препораки	Обезбедете дека машината е во паркирна позиција.
	Осигурете се дека клучот е на позицијата за вклучено.
	Осигурете се дека има доволно простор во хидрауличниот резервоар за испуштање.

mm95366,1655924269487-A8-29JUN22

Режим за сервисирање со подигнат/висечки хедер | Постапка

Услови за постапката:

Состојба на моторот	**Работи**
Состојба на машината	Паркирано на рамна површина
Состојба на хедерот	Не е вклучено

Постапка за преглед:

1. Следете ги пораките на екранот.

ВНИМАНИЕ: Опремата на хедерот може да се кратко да се придвижи при испуштање на притисокот. За да избегнете повреди, осигурете се дека нема лица во околината на машината.



H127523—UN—08OCT19

Прифати

2. Притиснете Прифати за да ја овозможите Контролата за притисок.



N118094—UN—18JAN17

Откажи

Притиснете Откажи за да излезете од режимот за сервисирање со подигнат хедер и да се вратите во екранот Започни постапка.

mm95366,1655924311357-A8-22JUN22

Режим за сервисирање со подигнат режим | Контрола на притисокот

Режимот за сервисирање со подигнат хедер ви овозможува да ги користите контролите за да манипулирате со хидрауличниот притисок на системите за подигање на опремата на предната страна.

ВАЖНО: Оваа постапка е за сервисирање на системот за подигање на закачен драпер. Прилагодувањата направени во режимот за сервисирање на суспензијата не влијаат на перформансите на машината. Направете прилагодувања на суспензијата во страниците Услови на теренот и Мерни тркала.

Со намалување на притисокот во системот за суспензија, се празни течноста од закачениот драпер.


Достапни ставки на страницата на режимот за сервисирање со подигнат хедер:



N118420—UN—02NOV16

Статус

Состојба - ја означува подготвеноста да се започне со зголемување/намалување на притисокот.



H131370—UN—01DEC20

Отчитувања

Отчитувања - ги прикажува тековните отчитувања на притисокот за секој дел.



H114791—UN—22JAN20

Копче плус (+)

Копче плус (+) - притиснете и држете го копчето за да го зголемите хидрауличниот притисок за посакуваниот дел на хедерот. Со ослободување на копчето, зголемувањето на притисокот ќе запре.



H114792—UN—22JAN20

Копче минус (-)

Копче минус (-) - притиснете и држете го копчето за да го ослободите хидрауличниот притисок од посакуваниот дел на хедерот. Со ослободување на копчето, намалувањето на притисокот ќе запре.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога хедерот е прикачен на машина од серијата S700, деловите може да се испуштаат само еден по еден.



H127524—UN—08OCT19

Готово

Готово - притиснете за да го завршите режимот за сервисирање со подигнат хедер.

mm95366,1655924355391-A8-22JUN22

Позиција на закачено крило на драпер

Оваа постапка ја калибрира позицијата на закаченото драпер крило. Со оваа постапка се калибрира и позицијата на крилата на рамката.

Направете калибрација кога:

- Заменет е сензор за позиција на крило или поврзана компонента.

Достапни ставки на страницата за закачено крило на драперот:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

Започнување на калибрација— започнување на постапка за калибрација.

Побарувања— потребна состојба на машината за калибрација.

Детали прикажани на страната:

Препорачани интервал	Според потребното
Проценето потребно време	Приближно 2 мин.

mm95366,1655924592446-A8-22JUN22

Постапка за калибрација на позицијата на закачената крило на драперот

Услови за постапката:

Состојба на моторот	Машината е во режим за поле
Работна состојба	Хедерот мора да се исклучи

Постапка за преглед:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

1. Изберете започнување на калибрација за да ја почнете постапката.
2. Следете ги пораките на екранот за да ја завршите постапката.



N118093—UN—16FEB16

Зачувај

3. Потврдете ја калибрацијата со избирање на Зачувај.

Ако калибрацијата не успее:



N118122—UN—02MAY16

Повторен обид

1. Одберете го копчето за повторен обид.
2. Потврдете дека сите наведени барања на екранот се исполнети.
3. Ако калибрацијата не успее двапати, видете го вашиот трговец со John Deere опремата или стручен сервисен услужител.

mm95366,1655924907883-A8-22JUN22

Опсег на мерни тркала

Со оваа постапка се калибрира опсегот на мерните тркала. Оваа калибрација е готова со подигање и спуштање на мерните тркала до поставените опсези на сензорот.

Направете калибрација кога:

- Заменет е сензор за позиција на мерно тркало или поврзана компонента.

Достапни ставки на страницата за опсег на мерните тркала:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

Започнување на калибрација— започнување на постапка за калибрација.

Побарувања— потребна состојба на машината за калибрација.

Детали прикажани на страната:

Препорачани интервал	Според потребното
Проценето потребно време	Приближно 2 мин.

mm95366,1655946489961-A8-22JUN22

Постапка за калибрација на опсегот на мерните тркала

Услови за постапката:

Состојба на моторот	Машината е во режим за поле Работа со високи вртежи во празен од
Работна состојба	Паркирано на рамна површина

Постапка за преглед:

1. Изберете започнување на калибрација за да ја почнете постапката.



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

2. Следете ги пораките на екранот за да ја завршите постапката.
3. Потврдете ја калибрацијата со избирање на Зачувај.



N118093—UN—16FEB16

Зачувај

Ако калибрацијата не успее:

1. Одберете го копчето за повторен обид.



N118122—UN—02MAY16

Повторен обид

2. Потврдете дека сите наведени барања на екранот се исполнети.
3. Ако калибрацијата не успее двапати, видете го вашиот трговец со John Deere опремата или стручен сервисен услужител.

mm95366,1655946781789-A8-23JUN22

Брзина на мерно тркало

Со оваа постапка се калибрираат стапките на издолжување и вовлекување на мерните тркала за да се обезбедат оптимални перформанси на прилагодувањата на висината на пресекот.

Направете калибрација кога:

- Заменет е пропорционален вентил на хидрауличен мерач или поврзана компонента.
- Биле направени механички прилагодувања на хедерот.

Достапни ставки на страницата за брзина на мерните тркала:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

Започнување на калибрација— започнување на постапка за калибрација.

Побарувања— потребна состојба на машината за калибрација.

Детали прикажани на страната:

Препорачани интервал	Според потребното
Проценето потребно време	Приближно 5 мин.

mm95366,1655925286352-A8-22JUN22

Постапка за калибрација на брзината на мерните тркала

Услови за постапката:

Состојба на моторот	Машината е во режим за поле Работа со високи вртежи во празен од
Работна состојба	Паркирано на рамна површина

Постапка за преглед:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

1. Изберете започнување на калибрација за да ја почнете постапката.
2. Следете ги пораките на екранот за да ја завршите постапката.



N118093—UN—16FEB16

Зачувај

3. Потврдете ја калибрацијата со избирање на Зачувај.

Ако калибрацијата не успее:



N118122—UN—02MAY16

Повторен обид

1. Одберете го копчето за повторен обид.
2. Потврдете дека сите наведени барања на екранот се исполнети.
3. Ако калибрацијата не успее двапати, видете го вашиот трговец со John Deere опремата или стручен сервисен услужител.

mm95366,1655925388395-A8-22JUN22

Позиција на шофершајбната

Со овваа постапка се калибрира позицијата на шофершајбната.

Направете калибрација кога:

- Сензорот за позиција на шофершајбната или слични компоненти се заменети/прилагодени.

Ставки достапни за страницата за позиција на шофершајбната:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

Започни калибрација - започнување на постапка за калибрација.

Побарувања— потребна состојба на машината за калибрација.

Детали прикажани на страната:

Препорачани интервал	Според потребното
Проценето потребно време	Приближно 2 мин.

mm95366,1655925636929-A8-22JUN22

Постапка за калибрација на позицијата на шофершајбната

Услови за постапката:

Состојба на моторот	Машината е во режим за поле Работа со високи вртежи во празен од

Постапка за преглед:



N120226—UN—23FEB16

Започнување на калибрација

1. Изберете започнување на калибрација за да ја почнете постапката.
2. Следете ги пораките на екранот за да ја завршите постапката.



N118093—UN—16FEB16

Зачувај

3. Потврдете ја калибрацијата со избирање на Зачувај.

Ако калибрацијата не успее:



N118122—UN—02MAY16

Повторен обид

1. Одберете го копчето за повторен обид.
2. Потврдете дека сите наведени барања на екранот се исполнети.
3. Ако калибрацијата не успее двапати, видете го вашиот трговец со John Deere опремата или стручен сервисен услужител.

mm95366,1655925724147-A8-22JUN22

Апликација Combine Advisor™

Пристап до Combine Advisor™

Апликација за пристап преку екран:



H113668—UN—22OCT15

Мени

1. Мени



H129758—UN—01APR20

Combine Advisor™

2. Combine Advisor™


PR79369,000047E-A8-01MAR21

Главна страница на Combine Advisor™

Combine Advisor™, претходно Интерактивно прилагодување на комбајн 2, е место каде што може да пристапите до Оптимизирање на перформанси, HarvestSmart™, Active Terrain Adjustment™ и Автоматско одржување.

Достапни ставки на главната страница на Combine Advisor™:


ЗАБЕЛЕШКА: Некои од следниве наведени ставки се само прикажани доколку машината е опремена со придружната опција.

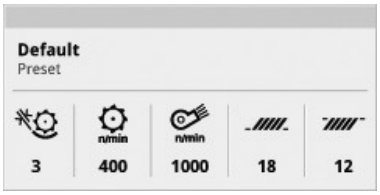

H126941—UN—26SEP19

Тековни поставки


Моментални поставки— изберете го подрачјето на екранот за моментални поставки за да пристапите до апликацијата за жетвени поставки.

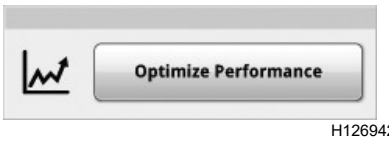

H126942—UN—26SEP19

Оптимизација на жетва

Оптимизација на жетва- ве носи до апликацијата за оптимизирање на перформанси, поранешно интерактивно прилагодување на комбајнот.

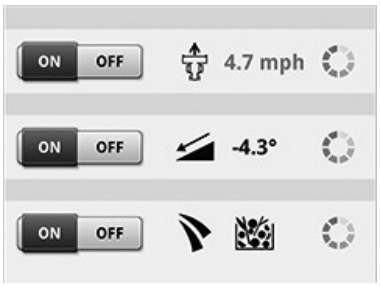

H129164—UN—27FEB20

Статус на автоматизација

Статус на автоматизација - статусот на автоматизација го прикажува статусот на било кој поединечен систем како што се HarvestSmart™, Active Terrain Adjustment™ или Auto Maintain.



N118004—UN—22OCT15

Напредни поставки

Напредни поставки— напредните поставки ви овозможуваат да пристапите до понатамошни прилагодувања и помалку заеднички поставки.



H126949—UN—26SEP19

HarvestSmart™

HarvestSmart™ — ја менува брзината на движење за да се одржи константна моторна моќност. Овие промени се врз основа на неколку жетвени фактори кои ја максимизира продуктивноста и го намалуваат заморот на операторот. За да пристапите до поставките за HarvestSmart™, изберете го подрачјето на екранот оддесно на копчето за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ.

Ако се користи во следниве услови, системот може да не работи оптимално:

- Екстремно ридски услови
- Заплеткани или полегнати култури
- Премногу калливи услови

ЗАБЕЛЕШКА: Синиот текст покажува дека HarvestSmart™ ја контролира брзината на движење. Црниот текст означува дека корисникот ја контролира брзината на движење.


HarvestSmart е заштитна марка на Deere & Company
Active Terrain Adjustment (Активно теренско прилагодување) е заштитен знак на Deere & Company



H116937—UN—05FEB19

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

Автоматизација— ви дозволува да го овозможите или оневозможите HarvestSmart ™.



H126950—UN—26SEP19

Теренска брзина на HarvestSmart™

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаниот индикатор за брзина на движење, овде покажува дека е постигнато ограничувањето на брзината на движење.

Active Terrain Adjustment™



H129163—UN—27FEB20

Активно теренско прилагодување

Active Terrain Adjustment™ - автоматски го прилагодува прочистувачкиот вентилатор, вибрирачкото гумно и ситото за да се компензира за теренот со нагорнини и надолнини. Овие прилагодувања се зависни од наваленоста на машината додека се жнее. За да пристапите до поставките за Active Terrain Adjustment™, изберете го подрачјето на екранот оддесно на копчето за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ.

ЗАБЕЛЕШКА: Вртливото копче во сина боја покажува дека се направени прилагодувања во изместеноста поради промени на теренот.



H116937—UN—05FEB19

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

Автоматизација - ви обезбедува да го овозможите или оневозможите Active Terrain Adjustment™ (активно теренско прилагодување).

ЗАБЕЛЕШКА: Системот за активно теренско прилагодување “Active Terrain Adjustment™“ НЕ бара да се направи поставка за целни перформанси.

Active Terrain Adjustment (Активно теренско прилагодување) е заштитен знак на Deere & Company



H126954—UN—26SEP19

Автоматско одржување

Автоматското одржување— автоматски ја нагодува брзината на вршење, зазорот на вршење, прочистувачкиот вентилатор, вибрирачкото гумно и ситото за да се компензираат за промените во квалитетот на зрното и загубите на жито во текот на денот. За да пристапите до поставките за автоматското одржување, изберете го подрачјето на екранот од десно на копчето за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ.

ЗАБЕЛЕШКА: Вртливото копче во сина боја покажува дека се направени прилагодувања во изместеноста за да одржува целниот перформанс.



H116937—UN—05FEB19

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

Автоматизација - ви дозволува да овозможите или оневозможите Автоматско одржување.



H113740—UN—05FEB19

Камера за пренос во реално време


Камера за директен пренос— ви овозможува да ја видите доставата кај лифтот за чисто жито и лифтот за остатоци на плева.



H125041—UN—05FEB19

Историја

Историја— ви овозможува да ги видите моменталните и изминатите прилагодувања направени со автоматското одржување и Active Terrain Adjustment™ и да го видите графиконот на машинските перформанси за претходните 30 минути.



H126944—UN—26SEP19

Поставување цел на перформансот

Поставување на целен перформанс — ви овозможува да поставите нов целен перформанс за


постојните загуби, квалитетот на жито, и нивоата на моќност на моторот.

ЗАБЕЛЕШКА: Избирање на поставен целен преформанс ги поставува целите за HarvestSmart™ и за автоматското одржување.

Страна за стартување на модул

Модули за оваа апликација може да се додаде на работните страни со користење на приказниот уредувач.

Пример:

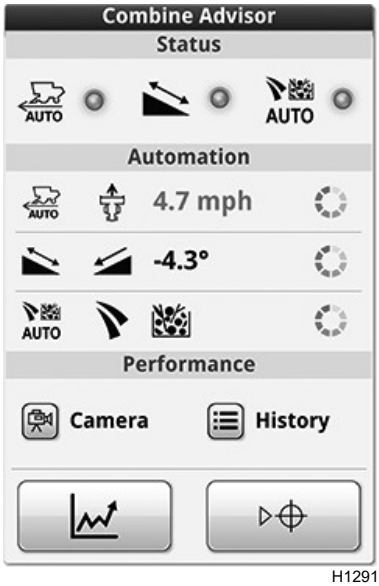

H129165—UN—27FEB20

Combine Advisor™

Модулот на работната страна зазема различна состојба за да се одрази на тековниот статус на автоматизација. Страната исто така нуди врски до HarvestSmart™, Active Terrain Adjustment™, поставките за автоматското одржување и врски до историјата и графиконите.

ЗАБЕЛЕШКА: За вашата апликација може да бидат достапни различни модули за работна страна.

Копчиња за брз пристап

Копчињата кратенки за оваа апликација може да се додаде на лентата со кратенки со користење на приказниот уредувач.

Пример:



H125230—UN—01FEB19

Advisor

Advisor— користете за брзо пристапување до Combine Advisor™.

PR79369,000047F-A8-01MAR21

Напредни поставки

Напредните поставки ви овозможуваат местење на параметрите од поставките. Видете го вашиот трговец со John Deere опрема за информации за тоа како да се постават параметрите.

PR79369,0000483-A8-01MAR21

Видео за системот за жито

Ви овозможува да ја видите доставата кај ActiveVision™ лифтот за чисто жито и лифтот за остатоци на плева преку екранот за пренос на слика во реално време.

ЗАБЕЛЕШКА: Некои од следниве наведени ставки се само прикажани доколку машината е опремена со придружната опција.

Достапни ставки на видео страната на системот за жито:



H128686—UN—06FEB20

Камера за пренос во реално време

Камера во живо - дава приказ во живо од избраниот извор.



H113773—UN—30JAN17

Извор

Извор— ви дозволува да изберете камера за жито, камера за остатоци, или за обете.



H113730—UN—30JAN17


ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

ActiveVision е заштитна марка на Deere & Company

Преглед на анализата на жито— преклопникот за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ овозможува преклопување во боја за анализата на житото (достапно само кај камерата за жито).

ЗАБЕЛЕШКА: Кога работите со неподржан вид култура за автоматското одржување, аналитичкиот преглед за жито е заклучен во ИСКЛУЧЕНА позиција.

ЗАБЕЛЕШКА: Вклучувањето на анализата на житото го успорува видеото со директен пренос на доставувањето.

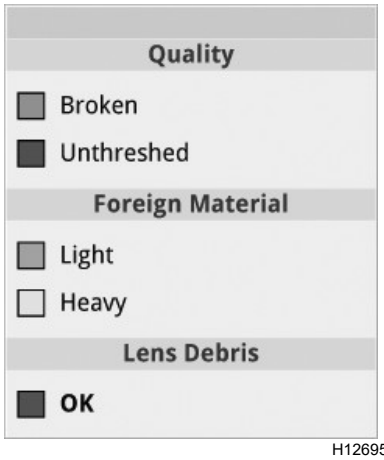

H126957—UN—26SEP19

Анализата на житото

Легенда за анализата за жито— прикажува легенда во боја за квалитетот на житото и туѓиот материјал кога преклопникот за анализа на жито е ВКЛУЧЕН.

ЗАБЕЛЕШКА: Наведените ставки за квалитет и туѓ материјал може да вариираат во зависност од она што е достапно за избраниот вид на култура.



H126958—UN—26SEP19

Нечистотија на леќи

Нечистотија на леќите — покажува дали треба да се исчистат леќите.

ЗАБЕЛЕШКА: Проверувајте ги леќите на секои 10 часови или по потреба. За повеќе информации, видете во делот Одржување во Прирачникот за работа на комбајнот.

PR79369,0000480-A8-01MAR21

Историја

Историјата ви овозможува да ги видите прилагодувањата за автоматското одржување и Active Terrain Adjustment™ што биле направени во последните 12 часа. Тоа исто така вклучува и прикажување на дијаграми на машинските перформанси за претходните 30 минути.

ЗАБЕЛЕШКА: Некои од следниве наведени ставки се само прикажани доколку машината е опремена со придружната опција.


Достапни ставки на главна страница од историја:



H125226—UN—05FEB19

Перформанси

- Изберете за да пристапите до мониторот со историја на перформанси.



H125227—UN—05FEB19

Активен

- Изберете за да пристапите до страната за Активни прилагодувања.



H125228—UN—05FEB19

Завршено

- Изберете за да пристапите до страната за Завршени прилагодувања.

PR79369,0000482-A8-01MAR21

Перформанси

Мониторот на перформанси се користи за прикажување на целниот перформанс и на временска линија се прикажува моменталниот перформанс. За да ги видите на мониторот на перформанси, изберете историја и изберете го табот за перформанси на врвот.

ЗАБЕЛЕШКА: Некои од следниве наведени ставки се само прикажани доколку машината е опремена со придружната опција.

Active Terrain Adjustment (Активно теренско прилагодување) е заштитен знак на Deere & Company


Достапни ставки на страната за мониторот за перформанси:



H125226—UN—05FEB19

Перформанси/Активни/Завршени

Перформанси/Активни/Завршени — користете го преклопникот за Перформанси/Активни/Завршени за да се префрлате меѓу мониторот со перформанси, активни прилагодувања и завршени прилагодувања.

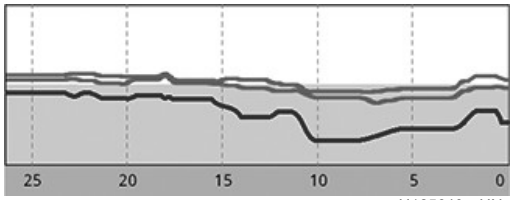


H125640—UN—05FEB19

Перформанс на загуба

Перформанс на загуба— табеларен приказ на одделувачот, чевелот и остатоците.

ЗАБЕЛЕШКА: Графикот за перформанси на загуба може да не се совпаѓа со приказот на VisionTrak. Прикажаните информации на графиконот се долгорочни додека на VisionTrak ги прикажува тековните загуби.

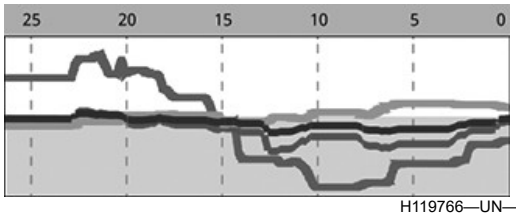

H119766—UN—06FEB19


Перформанс на квалитет

Перформанс на квалитет— табеларен приказ на скршено зрно, лесен туѓ материјал, тежок туѓ материјал, и не вршено жито.

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните ставки може да зависат од она што е достапно за избраниот вид на култура.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако некој параметар работи во зелената област на табелата, тоа покажува дека работи во рамките на целниот перформанс.


ЗАБЕЛЕШКА: Ако некој параметар работи во белата област на табелата, тоа покажува дека не работи во рамките на целниот перформанс. Тогаш автоматското одржување врши прилагодување за да се поправи проблемот и да се врати во зелената област.



H127980—UN—05NOV19

Графикон за приказ на перформансот поле/машина


Графикон за перформанси на поле/машина - ја прикажува пропусноста, продуктивноста или приносот во текот на времетраење од 30 минути.



H119776—UN—25JAN17

Единици

Опции за перформансите - изберете за да ги смените информациите што се прикажуваат.

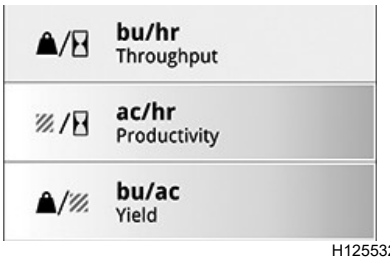

H125532—UN—01FEB19

Опции кај перформансот

Изберете меѓу графиконите за пропусноста, продуктивноста и приносот.


PR79369,0000481-A8-01MAR21

Активен

Табот за активни ги покажува моментално применетите прилагодувања од автоматското одржување и Active Terrain Adjustment™. Листата ја вклучува поставката што била прилагодена, причината за прилагодувањето што било направено и колку долго биле применувани прилагодувањата.

Достапни ставки на историја | Страна за активно:

ЗАБЕЛЕШКА: Некои од следниве наведени ставки се само прикажани доколку машината е опремена со придружната опција.



H125227—UN—05FEB19

Перформанси/Активни/Завршени

Перформанси/Активни/Завршени — користете го преклопникот за Перформанси/Активни/Завршени за да се префрлате меѓу мониторот со перформанси, активни прилагодувања и завршени прилагодувања.

Active Terrain Adjustment (Активно теренско прилагодување) е заштитен знак на Deere & Company



H132327—UN—11NOV20

Икона за систем

Икона за системот— преку икона се покажува ако одреден ред е за Active Terrain Adjustment™ или автоматското одржување.



H127035—UN—26SEP19

Изедначување

Изместеност— ги покажува моментално применетите прилагодувања на поставките.



H127033—UN—26SEP19

Причина

Причина — посочува зошто се применува прилагодувањето.



H127034—UN—26SEP19

Временска ознака

Временска ознака— го посочува времето откако е направено првото прилагодување за соодветната причина.

За да ги видите Деталите за изместеноста на конкретното прилагодување, од списокот на историја изберете го прилагодувањето.



H116936—UN—30JAN17

Затвори

Изберете да се затвори.

PR79369,0000484-A8-01MAR21

Завршено

Табот за завршени ги покажуваат прилагодувањата од автоматското одржување и Active Terrain Adjustment™ кои биле направени во последните 12 часа. Листата го вклучува системот што ги направил прилагодувањата, причината за прилагодувањето, и пред колку време истите завршиле.

Достапни ставки на историја | Страна за завршени:

ЗАБЕЛЕШКА: Некои од следниве наведени ставки се само прикажани доколку машината е опремена со придружната опција.



H125228—UN—05FEB19

Перформанси/Активни/Завршени

Перформанси/Активни/Завршени — користете го преклопникот за Перформанси/Активни/Завршени за да се префрлате меѓу мониторот со перформанси, активни прилагодувања и завршени прилагодувања.



H132327—UN—11NOV20

Икона за систем

Функција— покажува која системот го направило прилагодувањето.



H129180—UN—27FEB20

Изместување на Active Terrain Adjustment™— Active Terrain Adjustment™ има направено привремено прилагодување.



H125509—UN—01FEB19

Изместување на автоматско одржување

Изместување на автоматското одржување— Автоматското одржување има направено привремено прилагодување.



H125507—UN—01FEB19

Трајно прилагодување на автоматското одржување

Автоматското одржување— автоматското одржување направи трајно прилагодување.

Active Terrain Adjustment (Активно теренско прилагодување) е заштитен знак на Deere & Company



H125565—UN—01FEB19

Причина

Причина— посочува зошто е направено прилагодувањето.



H125593—UN—01FEB19

Временска ознака

Завршено— покажува пред колку време прилагодувањето е завршено.

За да ги видите Деталите за изместувањето или Деталите за прилагодувањето за некое конкретно прилагодување, изберете го тоа во списокот со историја.



H116936—UN—30JAN17

Затвори

Изберете да се затвори.

Постапка за измена:



H116672—UN—30JAN17

Лизгачки стрелки

1. Употребете ги лизгачките стрелки за да се движите нагоре или надолу по листата.

ЗАБЕЛЕШКА: Најновите прилагодувања се наведени на врвот од листата.



H116936—UN—30JAN17

Затвори

2. Изберете да се затвори.

PR79369,0000485-A8-01MAR21

Детали за изместувањето

Деталите за изместувањето ви овозможуваат да го видите тековните и изминатите прилагодувања, причините поради кои тие биле направени, и кога биле направени. Ако прилагодувањето е "активно", прилагодувањата моментално се применуваат на поставките. Ако прилагодувањето е "завршено", прилагодувања биле отстранети и поставките се вратени на нивните претходни вредности.

ЗАБЕЛЕШКА: Само некои ставки на оваа страна зависат од достапните опции.

Достапни ставки на страната со детали за изместувањето за активни прилагодувања:



H125594—UN—01FEB19

Активно изместување

Активно изместување— го покажува моментално применетото на изместување.



H129176—UN—27FEB20

Причина на автоматско одржување



H129175—UN—27FEB20

Причина на Active Terrain Adjustment™

Причина - посочува зошто е применето прилагодувањето (тековната наваленост за Active Terrain Adjustment™ и тековно детектираните проблеми за Автоматско одржување).



H125579—UN—01FEB19

Временска ознака

Временска ознака - покажува пред колку време е

Active Terrain Adjustment (Активно теренско прилагодување) е заштитен знак на Deere & Company

применето од првото изместувањето поради соодветната причина.



H113740—UN—05FEB19

Камера за пренос во реално време

Камера за директен пренос— поглед на доставата кај лифтот за чисто жито и лифтот за остатоци на плева.


Достапни ставки на страната со детали за изместувањето за завршени прилагодувања:



H125594—UN—01FEB19

Активно изместување


Активно изместување - ја покажува максималната направена изместеност за секоја поставка за соодветната причина.



H127981—UN—05NOV19

Временска ознака

Временска ознака— покажува пред колку време е отстрането последното изместување поради соодветната причина.



H119866—UN—30JAN17

Времетраење

Времетраење— покажува колку време изминало од кога е направено првото изместување до времето кога е отстрането последното изместување поради соодветната причина.



H129176—UN—27FEB20

Причина на автоматско одржување



H129175—UN—27FEB20

Причина на Active Terrain Adjustment™

Причина— ги покажува причините поради кои биле направени наведените изместувања.



H113740—UN—05FEB19

Камера за пренос во реално време

Камера за директен пренос— поглед на доставата кај лифтот за чисто жито и лифтот за остатоци на плева.

PR79369,0000486-A8-01MAR21

Прилагодувањето на детали

Деталите за прилагодувањето ви овозможуваат да погледнете кои прилагодувања биле направени и причините зашто биле направени прилагодувањата. Тоа покажува кога прилагодувањето е завршено.

ЗАБЕЛЕШКА: Овој екран за деталите за прилагодувањето постои само кај прилагодувања кои имаат постојано автоматското одржување.

Достапни ставки на страната за детали за прилагодувања:



H125251—UN—06FEB19

Прилагодување

Прилагодување— ја покажува вредноста на поставката пред да биде направено прилагодувањето.



H125252—UN—01FEB19

Пред

Пред— ја покажува вредност за поставката пред прилагодувањето.



H125253—UN—01FEB19

После

После— ја покажува вредноста за поставката после прилагодувањето.



H129176—UN—27FEB20

Причина на автоматско одржување

Причина— ги покажува проблемите поради кои автоматското одржување направило прилагодување.



H129117—UN—16JUL20

Временска ознака

Временска ознака— се прикажува кога било направено прилагодувањето.



H113740—UN—05FEB19

Камера за пренос во реално време

Камера за пренос во реално време— поглед на доставата кај лифтот за чисто жито и лифтот за остатоци на плева.


PR79369,0000487-A8-01MAR21

Нечистотија на леќи

Нечистотијата на леќи го прикажува нивото на нечистотија или дамките на леќата од камерата за жито и остатоците.

Состојби кај нечистотијата на леќи:

Камерите на ActiveVision™ имаат три нивоа на индикатори за нечистотија на леќите кои ви овозможуваат да ја надгледувате состојбата на камерите.

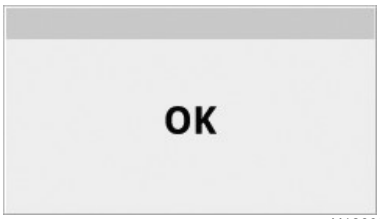

H126959—UN—26SEP19

OK


OK— ви покажува дека има малку или нема нечистотија на леќите.



H126960—UN—26SEP19

Умерена

Умерено— покажува дека има некаква нечистотија на леќите. Автоматското одржување продолжува да функционира, но се препорачува да ги исчистите вашите камери што е можно поскоро.

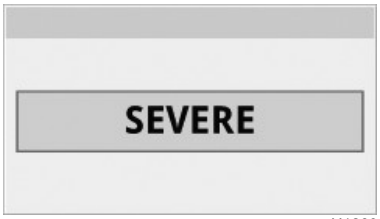

H126961—UN—26SEP19

Екстремно

Озбилно— покажува дека има е значителна количина на нечистотија на леќите. Автоматското одржување се ИСКЛУЧУВА и не функционира сè додека камерите не се исчистат.

ЗАБЕЛЕШКА: Проверувајте ги леќите на секои 10 часови или по потреба. Честотата на чистење варира зависно од бројни фактори, вклучително работни услови, времето и условите кај културата. За повеќе информации, видете во делот Одржување во Прирачникот за работа на комбајнот.

PR79369,0000488-A8-01MAR21

Статус за автоматизација

Статусот на автоматизација ги прикажува статусите на HarvestSmart™,Active Terrain Adjustment™ и Auto Maintain.

ЗАБЕЛЕШКА: Некои од следниве наведени ставки се само прикажани доколку машината е опремена со придружната опција.



H126945—UN—26SEP19

Статус на HarvestSmart™

Статус на HarvestSmart™— изберете за да отворите.

ActiveVision е заштитна марка на Deere & Company

HarvestSmart е заштитна марка на Deere & Company
Active Terrain Adjustment (Активно теренско прилагодување) е заштитен знак на Deere & Company



H129170—UN—27FEB20

Активно теренско прилагодување™

Статус на Active Terrain Adjustment™— изберете за да отворите.



H126947—UN—26SEP19


Статус на автоматско одржување

Статус на автоматско одржување— изберете за да отворите.

PR79369,0000489-A8-01MAR21

Поставки за HarvestSmart™

Поставките за HarvestSmart™ може да се користат за прилагодување на системот HarvestSmart™. За да пристапите до поставките за HarvestSmart™, изберете го подрачјето на екранот оддесно на копчето за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ.

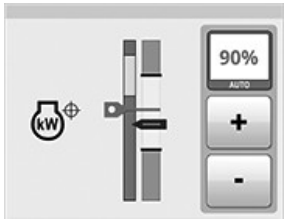


H127982—UN—05NOV19

Целна моторна моќност

Целна моќност на моторот— ја поставува целната моќност на моторот за одржување на HarvestSmart™.


ЗАБЕЛЕШКА: При управување со целната моќност на моторот додека е овозможена загуба на жито и со промена на целната моќност на моторот, целната моторна моќност станува сина.

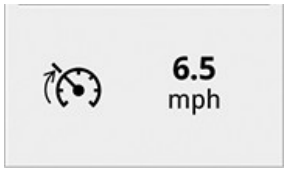

H118568—UN—20JAN17

Ограничување на брзина

Ограничување на брзина— ја поставува максималната дозволена брзина на движење за работа на HarvestSmart™.

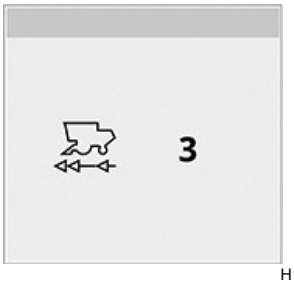

H133501—UN—02MAR21

Агресивност на одзив

Агресивноста на одзивот— контролира колку брзо системот за HarvestSmart™ реагира на промените кај жетвените услови.



H125233—UN—01FEB19

Управување со целна загуба на жито

Управување со целните загуби на жито - изберете за HarvestSmart™ да ја прилагоди брзината за да се одржува нивото на загуба на жито.

ЗАБЕЛЕШКА: Додека се одржува, целта ќе се прикажува во сино.

Погледнете во Мониторот за перформанси во рамки на апликацијата Combine Advisor™ за да ги видите целните перформанси и историјата на перформансите за сите системи Combine Advisor™. VisionTrak™ на аголниот постамент сега е само визуелен водич. Може периодично да погледнете на дисплејот VisionTrak™ на аголниот постамент за да дознаете кога се случува зголемувањето или намалувањето на вкупната количина на загуби.

PR79369,000048A-A8-02MAR21

Ограничување на брзина

Дозволена брзина — ја поставува максималната дозволена теренска брзина при работење со HarvestSmart™.

Изменете кога:

- Сакате да поставите максимална работна брзина.
- Не е добро машината да работи над одредена брзина затоа што теренот е нерамен или има услови на доставување ожнеан материјал кои може да предизвикаат запушување на хедерот.


  Пример: Хедерот станува ограничен на 8 km/h (5 mph). Поставете ја патната брзина на 7,5 km/h (4.7 mph)
- Треба да спречите пребрзо возење на машината на места каде има малку или воопштво нема посев. Ова доведува до пребрзо возење на машината кога приносите ќе се вратат на

HarvestSmart е заштитна марка на Deere & Company

нормално. Дозволената брзина нека биде малку поголема од очекуваната брзина на жнеење.

Пример: Очекувајте просечната брзина при жнеење да биде 5,5 km/h (3,4 mph). Поставете ја теренската брзина на 7 km/h (4,3 mph).

Постапка за измена:

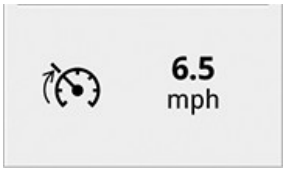

H118568—UN—20JAN17

Ограничување на брзина

1. Изберете за да ја прилагодите граничната брзина.



H118570—UN—31JAN17

Ограничување на брзина

2. Изберете плус (+) за да ја зголемите или минус (-) за да ја намалите посакуваната брзина на движење.

   Минимално — 2,0 km/h (1,2 mph)

   Максимално— 14.0 km/h (8.7 mph)

   Прираст — 0,1 km/h (0,1 mph)

   Дозволената брзина нека биде малку поголема од очекуваната просечна брзина на жнеење.

   Пример: Ако сакате да жнеете со 5,5 km/h (3,4 mph), дозволената брзина нека биде 7 km/h (4,4 mph). Ако сакате да жнеете со 8 km/h (5,0 mph), дозволената брзина нека биде 10 km/h (6,2 mph).



H118559—UN—20JAN17

Затвори

3. Изберете да се затвори.

Алтернативна постапка за измена:



H118573—UN—20JAN17

Ограничување на брзина

1. Изберете за да го активирате вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака.



H115034—UN—28MAR16

Вртливо копче за прилагодување на наслонот за рака

2. Користете го вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака за да ја изберете посакуваната брзина на движење.

- Завртете го копчето за бирање во насока на стрелките на часовникот за да ја зголемите вредноста.
- Завртете го копчето за бирање во насока спротивна од стрелките на часовникот за да ја намалите вредноста.

Минимално— 2.0 km/h (1.2 mph)

Максимално— 14.0 km/h (8.7 mph)

Прираст— 0.1 km/h (0.1 mph)

PR79369,000048B-A8-01MAR21

Агресивност на одзив

Агресивноста на реагирање контролира колку брзо системот HarvestSmart™ реагира при промена на условите за жнеење. Агресивноста на реакцијата се одредува заедно со целните перформанси на HarvestSmart™.

Поставка 1— Минимум

Поставка 2 - намалена поставка

Поставка 3— Стандардно

Поставка 4— Зголемена

Поставка 5— Максимално

Изменете кога:

Зголемете кога:


Сакате машината побрзо да реагира на промените во жетвените услови.

Намалете кога:

HarvestSmart е заштитна марка на Deere & Company

Сакате машината поспоро да реагира на промените во жетвените услови.


Постапка за измена:

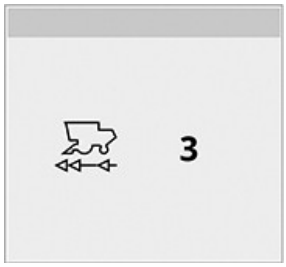

H133501—UN—02MAR21

Агресивност на одзив

1. Изберете за да пристапите до агресивноста на одзивот.

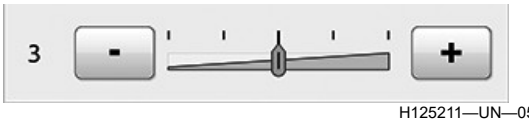

H125211—UN—05FEB19

Агресивност

2. Изберете плус (+) да ја зголемите или минус (-) за да ја намалите посакуваната агресивност.

   Минимално— 1

   Максимално— 5

   Прираст— 1

ЗАБЕЛЕШКА: Агресивноста на реагирање ќе се врати на стандардната поставка 3 кога ќе се постави нова цел на перформансите.



H118559—UN—20JAN17

Затвори

3. Изберете да се затвори.

PR79369,000048C-A8-02MAR21

HarvestSmart™ | Автоматизација

Автоматизацијата ви дозволува да го овозможите или оневозможите HarvestSmart™ системот.

Изменете кога:

- Вртење кај крајните делови на полето. Притиснете го копчето 1 за активирање на хедерот за да го подигнете хедерот и одржувајте рамномерна теренска брзина. Поместувајте ја повеќефункционалната рачка за да ја контролирате теренската брзина.
- Треба да одржувате константна теренска брзина при истовар. Притиснете го реконфигурирачкото копче.
- Подготовка за премин преку водни тела или нерамен терен. Притиснете го реконфигурирачкото копче за да одржувате рамномерна теренска брзина или притиснете го копчето 1 за активирање на хедерот за да го подигнете хедерот и одржувајте рамномерна теренска брзина. Поместувајте ја повеќефункционалната рачка за да ја контролирате теренската брзина.

Постапка за измена:



H113848—UN—04JAN17

Копче Префрли

1. На главната страница на Combine Advisor, изберете го копчето под HarvestSmart™ за да ја вклучите или исклучите автоматизацијата на HarvestSmart™.

ЗАБЕЛЕШКА: Преостанатите чекори од оваа постапка може да се направат само ако е вклучен HarvestSmart™.



H128157—UN—16JAN20

Копчиња за активирање на хедерот

2. Притиснете го копчето за активирање 2 или 3 на предната страна на повеќефункционалната рачка за да го спуштите хедерот.



H117005—UN—15APR16

Копче за обновување на AutoTrac™

3. Активирајте го AutoTrac™ и внесете култура.

ЗАБЕЛЕШКА: За да постигнете најдобри перформанси, вклучете го HarvestSmart ™ откако машината ќе почне да бере и материјалот веќе е стигнат до роторот.

HarvestSmart е заштитна марка на Deere & Company

AutoTrac е регистриран заштитен знак на Deere & Company



H128156—UN—14JAN20

Преуредувачките копчиња

4. За да го активирате HarvestSmart™, притиснете го реконфигурирачкото копче кое се наоѓа странично на повеќефункционалната рачка. Машината полека ќе се движи кон претходно утврдената просечна брзина на жнеење.

   Притиснете го реконфигурирачкото копче во кое било време за да го паузирате HarvestSmart™. Машината ќе продолжи да жнее и ќе одржува рамномерна теренска брзина.



T8T8737—UN—18DEC19

Реконфигурачко копче B

ЗАБЕЛЕШКА: Активирај HarvestSmart™ е стандардно назначено на реконфигурирачкото копче B. Оваа функција може да му се додели на кое било реконфигурирачко копче со единечна позиција во Поставување на контроли. Ако сакате да доделите HarvestSmart™ на копчињата 2 или 3 за активирање на хедер, обратете се кај вашиот John Deere дистрибутер.



T8T8738—UN—18DEC19

Копче 1 за активирање на хедер

5. Притиснете го копчето 1 за активирање на хедерот, на предната страна на повеќефункционалната рачка за да го спуштите хедерот.

HarvestSmart™ ќе паузира ако:

- Се притиска реконфигурирачкото копче кое се наоѓа странично на повеќефункционалната рачка додека е активен HarvestSmart™.
- Се притиска копчето 1 за активирање на хедерот, додека е активен HarvestSmart™.
- Сврделот за празнење е активиран. Кога растоварната спирала е исклучена, HarvestSmart™ ќе продолжи со автоматска контрола на теренската брзина.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако моторот се преоптовари додека е активирана растоварната спирала, HarvestSmart™ ќе ја намали теренската брзина. HarvestSmart™ нема да ја зголеми теренската брзина додека не се исклучи растоварната спирала.

HarvestSmart™ ќе се исклучи ако:


- Се помести повеќефункционалната рачка.
- Теренската брзина се намали под 2 km/h (1,2 mph).
- Се притиснат педалите на сопирачките.

PR79369,000048D-A8-01MAR21

Целна моторна моќност

Целната моторна моќност ја поставува целната моќност на моторот за да се одржи HarvestSmart™.

Достапни ставки кај целната моторна моќност:

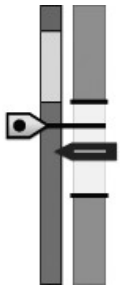

H128154—UN—16DEC19

Мерач на моторна сила

Мерач на Моторна моќност — ја покажува поставката за користење на моќноста на моторот и максималната моторна моќност. Системот не дозволува целната поставка да биде во жолто или црвено.



H118584—UN—20JAN17

Индикатор за цел

Индикатор за цел — ја покажува целната моторна моќност.

ЗАБЕЛЕШКА: Додека се одржува автоматски, целта ќе се прикажува во сино.

HarvestSmart е заштитна марка на Deere & Company



H118585—UN—20JAN17

Индикатор на користеност

Индикатор за искористеност — покажува колкава е моменталната моќност на моторот.

Изменете кога:

- Работење со платформата на драперот:

  Околу 85-95% во конзистентни услови.

  Околу 80-90% во променливи услови.

  Околу 75-85% при легнати посеви или лоши услови за достава.

- Работење со платформата на спиралата:

  Околу 80-90% во конзистентни услови.


  Околу 75-85% во променливи услови.

  Околу 70-80% при легнати посеви или лоши услови за достава.

- Оператор со мало искуство. Поставете пониска целна моторна моќност.
- Лошиот проток на култура во хедерот предизвикува неконзистентна достава на роторот. Поставете пониска целна моторна моќност.
- Конзистентната, рамномерна достава овозможува поставување на поголема целна моторна моќност.
- Жнеење во суви услови, рамен терен, рамномерна достава, и исправена култура. Работењето со повисока целна моторна моќност може да промовира поголем капацитет и ефикасност.
- Жнеење во калливи услови, стрмен терен, спора достава на култура, и легната култура. Работењето при помала целна моторна моќност овозможува подоследни перформанси.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако жнеете во кал, стрмен ридови или неповолни услови, се препорачува целната вредност да биде во близина на 85-95% од расположливата моќност за подоследни перформанси на системот.

Постапка за измена:

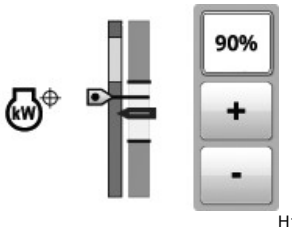

H128155—UN—16DEC19

Целна моторна моќност

1. Изберете за да ја прилагодите целната моторна моќност.



H127986—UN—20NOV19

Целна моторна моќност

2. Изберете плус (+) за да ја зголемите или минус (-) за да ја намалите целната моторна моќност.

   Минимално— 60%

   Максимално— 100%

   Прираст— 1%

Алтернативна постапка за измена:



H118572—UN—20JAN17

Целна моторна моќност

1. Изберете за да го активирате вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака.



H115034—UN—28MAR16

Вртливо копче за прилагодување на наслонот за рака

2. Користете го вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака за да ја изберете посакуваната моторна моќност.

- Завртете го копчето за бирање во насока на стрелките на часовникот за да ја зголемите вредноста.
- Завртете го копчето за бирање во насока спротивна од стрелките на часовникот за да ја намалите вредноста.

Минимално— 60%

Максимално— 100%

Прираст— 1%

PR79369,000048E-A8-01MAR21


Поставки за Active Terrain Adjustment™

Active Terrain Adjustment™ овозможува

Active Terrain Adjustment (Активно теренско прилагодување) е заштитен знак на Deere & Company

прочистувачкиот вентилатор, прочешлувачкото гумно и ситото автоматски да се прилагодат зависно од наваленоста на машината кога жнеете по угорнини и надолнини. За да пристапите до поставките за Active Terrain Adjustment™, изберете го подрачјето на екранот оддесно на копчето за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ.


Достапни ставки на страната за поставки на Active Terrain Adjustment™:

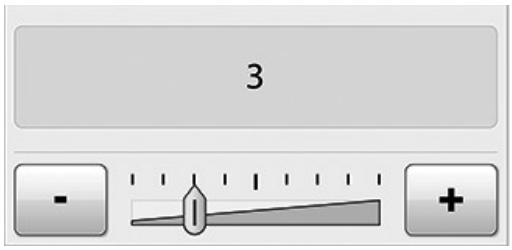

H125216—UN—05FEB19

Осетливост на нагорнини

Осетливост на нагорнини— ја забрзува или успорува реакцијата на системот поради наваленост на возилото додека се жнее по нагорнини за да се намали загубата на жито и остатоците на плевата.

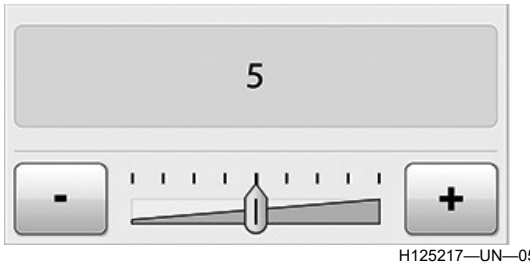

H125217—UN—05FEB19

Осетливост на надолнини

Осетливост на надолнини— ја забрзува или успорува реакцијата на системот поради наваленост на возилото додека се жнее по надолнини за да помогне во одржување на чистотата на ожнеаното жито.



H127987—UN—20NOV19

Прочешлувачко гумно

Прилагодување на отстапувањето | Вибрирачко гумно — оваа одлика овозможува менувањето на големината на прилагодувања направени со вибрирачкото гумно на Active Terrain Adjustment™.



H127988—UN—20NOV19

Сито

Прилагодување на отстапувањето | Сито — оваа одлика овозможува менувањето на големината на прилагодувања направени со Active Terrain Adjustment™ на ситото.



H127989—UN—20NOV19

Прочистувачки вентилатор

Прилагодување на отстапувањето | Прочистувачки вентилатор— оваа одлика овозможува менувањето на големината на прилагодувања направени со Active Terrain Adjustment™ на брзина на прочистувачкиот вентилатор.

PR79369,000048F-A8-01MAR21

Осетливост на нагорнини

Осетливоста на нагорнини ви овозможува да ја забрзате или забавите реакцијата на системот за наваленоста на возилото како помош да се намалат загубите на жито и плева додека се жнее по нагорнини.

ЗАБЕЛЕШКА: Повисоки вредности на осетливост реагираат побрзо на промените во наваленоста, а пониската осетливост реагира побавно на промените во наваленоста додека се жнее по надолнини.

Изменете кога:


- Системот на Active Terrain Adjustment™ прилагодува премногу рано или премногу доцна, предизвикувајќи загубите на жито или остатоци да бидат поголеми додека се жнее по нагорнини отколку на рамница.
- Резервоарот за жито не е чист додека се жнее по нагорнини. Осетливоста прилагодете ја на пониска вредност.
- Загубите кај чевелот или нивоата на остатоците се покачени додека се жнее по нагорнини. Осетливоста прилагодете ја на повисока вредност.

Поставка 1— нема прилагодувања (-100)

Поставка 5 - ги прилагодува стандардните нивоа на наваленост (0)

Поставка9 - дупло побрзо ги прилагодува стандардните нивоа на наваленост (100)

Постапка за измена:

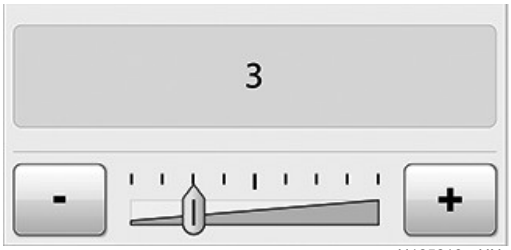

H125216—UN—05FEB19

Осетливост

Изберете плус (+) да ја зголемите или минус (-) за да ја намалите посакуваната осетливост.

PR79369,0000490-A8-01MAR21

Осетливост на надолнини

Осетливоста на надолнини ви овозможува да ја забрзате или забавите реакцијата на системот во однос на наваленоста на возилото помагајќи да се одржи чистотата на житото додека се жнее по надолнини.

ЗАБЕЛЕШКА: Повисоки вредности на осетливост реагираат побрзо на промените во наваленоста и пониските вредности на осетливост реагираат побавно на промените во наваленоста, додека се жнее по надолнини.

Изменете кога:

- Системот Active Terrain Adjustment™ прилагодува премногу рано или премногу доцна, предизвикувајќи загубите на жито или остатоци да бидат поголеми додека се жнее по надолнини отколку на рамница.
- Загубите кај чевелот или нивоата на остатоците се покачени додека се жнее по надолнини. Осетливоста прилагодете ја на пониска вредност.
- Резервоарот за жито не е чист додека се жнее по надолнини. Осетливоста прилагодете ја на повисока вредност.


Поставка 1— нема прилагодувања (-100)

Поставка 5 - ги прилагодува стандардните нивоа на наваленост (0)

Поставка9 - дупло побрзо ги прилагодува стандардните нивоа на наваленост (100)

Active Terrain Adjustment (Активно теренско прилагодување) е заштитен знак на Deere & Company

Постапка за измена:

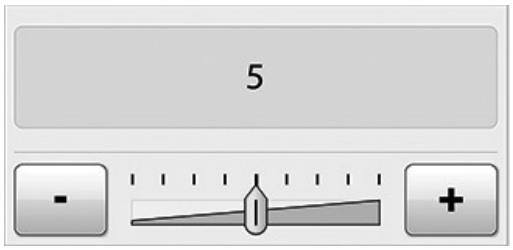

H125217—UN—05FEB19

Осетливост

Изберете плус (+) да ја зголемите или минус (-) за да ја намалите посакуваната осетливост.

PR79369,0000491-A8-01MAR21

Статус на HarvestSmart™



H126945—UN—26SEP19

Статус на HarvestSmart™

HarvestSmart™ Состојбата се користи за комуникација со моменталната состојба на системот HarvestSmart™. Статусот на HarvestSmart™ исто така ви овозможува да ги видите барањата што мора да бидат исполнети за системот да работи правилно и грешките кои што влијаат на системот. За подетален преглед, изберете Статус на HarvestSmart™.

Достапни ставки на главна страница за HarvestSmart™:

ЗАБЕЛЕШКА: Овде не се наведени сите можности. За да ја отворите листата со тековни статуси, изберете статус на HarvestSmart™.



H113730—UN—30JAN17

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

ИСКЛУЧЕНА/ВКЛУЧЕНА автоматизација - покажува дали системот е вклучен или исклучен.



H126948—UN—26SEP19

Лер

Во мирување — се прикажува кога системот е во состојба на подготвеност или го подготвува статусот на целите.

HarvestSmart е заштитна марка на Deere & Company



H126949—UN—26SEP19

Активен


Активен — се прикажува кога системот е во активна или одржувачка состојба.



H114663—UN—05JAN17

Проблем

Проблем — се прикажува кога системот има една или повеќе сериозни грешки.



H126950—UN—26SEP19

Дозволена теренска брзина

Дозволена теренска брзина — се прикажува кога ќе се достигне дозволената теренска брзина.

HarvestSmart™ барања:

- Автоматизацијата на HarvestSmart™ мора да биде ВКЛУЧЕНА.
- Мора да биде поставена цел на работата.
- Машината мора да биде спремна за жнеење:
  - Одделувачот мора да биде вклучен.
  - Хедерот мора да биде вклучен.
  - Моторот мора да биде поставен на високи вртежи во празен од.
- Повеќефункционалната рачка мора да биде поставена на најмалку 2 km/h (1,25 mph)



H114663—UN—05JAN17

Икона за не исполнето

Кога некое побарување не е исполнето, се појавува икона.



H114662—UN—05JAN17

Икона за исполнето

Штом се исполни условот, се појавува зелен знак за штиклирано.



H114674—UN—06FEB19

Затвори

Изберете да се затвори.

PR79369,0000492-A8-01MAR21

Состојба на Active Terrain Adjustment™

Статусот на Active Terrain Adjustment™ се користи за комуникација со моменталната состојба на системот Active Terrain Adjustment™. Статусот на Active Terrain Adjustment™ исто така ви овозможува да ги видите побарувањата што мора да бидат исполнети од системот за тој да работи правилно и грешки што влијаат врз системот.

ЗАБЕЛЕШКА: Некои од следниве наведени ставки се само прикажани доколку машината е опремена со придружната опција.



H129170—UN—27FEB20

Состојба на Active Terrain Adjustment™

За подетален преглед изберете статус на Active Terrain Adjustment™.

Предмети прикажани на страната за состојба на Active Terrain Adjustment™:

ЗАБЕЛЕШКА: Овде не се наведени сите можности. За да ја отворите листата со моментални статуси, изберете го статусот на Active Terrain Adjustment™.



H113730—UN—30JAN17

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

ИСКЛУЧЕНА/ВКЛУЧЕНА автоматизација - покажува дали системот е вклучен или исклучен.



H126951—UN—26SEP19

Лер

Празен од - се прикажува додека не се применуваат изместувања (поради недостаток на наваленост).

Active Terrain Adjustment (Активно теренско прилагодување) е заштитен знак на Deere & Company



H129163—UN—27FEB20

Активен

Активно - прикажува нагорна или надолна индикација за она за што системот компензира.



H114663—UN—05JAN17

Проблем

Проблем - се прикажува кога системот има една или повеќе сериозни грешки.

Побарувања за Active Terrain Adjustment™:

- Автоматиката на Active Terrain Adjustment™ мора да биде ВКЛУЧЕНА.
- Машината мора да биде спремна за жнеење:
  - Одделувачот мора да биде вклучен.
  - Хедерот мора да биде вклучен.
  - Моторот мора да биде поставен на високи вртежи во празен од.
- Хедерот мора да биде под запишаната висина за запирање.



H114663—UN—05JAN17

Пораки

Се појавува порака кога некое барање не е исполнето.



H114662—UN—05JAN17

Зелен знак за штиклирано

Штом се исполни условот, се појавува зелен знак за штиклирано.



H118541—UN—30JAN17

Детали за хедерот

Барања што не е исполнети за “Хедерот мора да биде под запишаната висина за запирање”, изберете да пристапите до страната за детали за хедер.



H114674—UN—06FEB19

Затвори

Изберете да се затвори.

PR79369,0000493-A8-01MAR21

Состојба на автоматско одржување

Состојбата на автоматското одржување се користи за комуникација со моменталната состојба на системот за автоматско одржување. Статусот на автоматското одржување исто така ви овозможува да ги видите побарувањата што мора да бидат исполнети за системот да работи правилно.

ЗАБЕЛЕШКА: Некои од следниве наведени ставки се само прикажани доколку машината е опремена со придружната опција.



H126947—UN—26SEP19

Статус на автоматско одржување

Изберете статус за автоматското одржување за да видите повеќе детали.

Ставки прикажани на страната за состојба на автоматското одржување:

ЗАБЕЛЕШКА: Овде не се наведени сите грешки. За да ја отворите листата со тековни статуси, изберете статус на автоматско одржување.



H113730—UN—30JAN17

ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО

ИСКЛУЧЕНА/ВКЛУЧЕНА автоматизација - покажува дали системот е вклучен или исклучен.



H126953—UN—26SEP19

Лер

Во мирување — се прикажува кога системот е вклучен и нема детектирани проблеми.



H126954—UN—26SEP19

Активен

Активен — се прикажува кога системот надоместува загуба или квалитет.



H114663—UN—05JAN17

Проблем

Проблем — се прикажува кога системот има една или повеќе сериозни грешки.



H126955—UN—26SEP19

Процес на примање на целта

Процес на примање на целта — се прикажува кога системот ги добива целните перформанси.

Барања на автоматско одржување:

- Автоматиката на автоматското одржување мора да биде ВКЛУЧЕНА.
- Мора да биде поставена цел на работата.
- Машината мора да биде спремна за жнеење:
  - Одделувачот мора да биде вклучен.
  - Хедерот мора да биде вклучен.
  - Моторот мора да биде поставен на високи вртежи во празен од.
- Хедерот мора да биде под запишаната висина за запирање.
- Мора да биде во доследни состојби на културата:
  - Машината мора да има стабилна брзина на движење.
  - Мора да постои проток на културата.



H114663—UN—05JAN17

Икона за не исполнето

Кога некое побарување не е исполнето, се појавува икона.



H114662—UN—05JAN17

Икона за исполнето

Штом се исполни условот, се појавува зелен знак за штиклирано.



H116936—UN—30JAN17

Затвори


Изберете да се затвори.

PR79369,0000494-A8-01MAR21

Оптимизирање на перформанси

Оптимизирање на перформанси, поранешно интерактивно прилагодување на комбајната, на корисникот му препорачуваат прилагодувања врз основа на еден или повеќе пријавените проблеми.

Достапни ставки на главната страна за оптимизирање на перформанси:

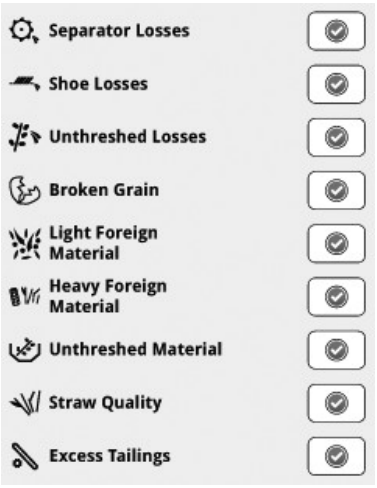

H127037—UN—26SEP19

Проблеми со перформанси

Проблеми со перформанси— изберете за да пријавите еден или повеќе проблеми со перформансите кои се однесуваат на машината.



H127038—UN—26SEP19

Тековни поставки

Тековни поставки— изберете за да ја отворите апликацијата за Жетвени Поставки.



H125517—UN—01FEB19

Решение

Решенија— се прикажува откако ќе се пријави еден или повеќе проблеми со перформансот. Ви овозможува да се префрлате низ препорачани решенија на системот и истите да ги примените на машината.



H126962—UN—26SEP19

Стоп

Стоп— изберете за да ги исчистите сите проблеми.

ЗАБЕЛЕШКА: Стоп може да се избере само кога ќе се изберат еден или повеќе проблеми со перформансот.



H126963—UN—26SEP19

Примена

Примена— изберете за да го примените моментално избраното решение.

ЗАБЕЛЕШКА: Делот за примена може да се избере само кога ќе се избере еден или повеќе проблеми со перформансот.



H116936—UN—30JAN17

Затвори

Изберете да се затвори.

ЗАБЕЛЕШКА: Доколку го затворите делот за оптимизирање на перформанси, со избрана тежина на проблем, системот го запамтува вашиот тековен избор. Повторното отворање го активира системот за да ги најде препораките врз основа на тој избор.

PR79369,0000495-A8-01MAR21

Поправка на изместеност на вибрирачко гумно

Поправка на изместеност | Вибрирачкото гумно ја прилагодува големината на чекорот на брзината на вибрирачкото гумно кога има наредба од системот Active Terrain Adjustment™.

Вклучено во автоматика

Изменете кога:

Вклучено во автоматика— штиклирајте доколку сакате Active Terrain Adjustment™ да го прилагодува вибрирачкото гумно. Ако не сакате Active Terrain Adjustment™ да го прилагодува вибрирачкото гумно, отштиклирајте го делот за вклучено во автоматика.

Постапка за измена:

Отштиклирајте за да го спречите Active Terrain Adjustment™ да го прилагодува вибрирачкото гумно.



H126183—UN—24APR19

Вклучено во автоматика

ЗАБЕЛЕШКА: "Вклучено во автоматика" стандардно оди во различни состојби во зависност од видот на културата.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако "Вклучено во автоматика" е проверено, на главниот екран се појавува зборот “Managed” (успешно направено). Ако не е штиклирано, тогаш на екранот се појавува зборот "Ignored" (занемарено)

Величина на чекор

Изменете кога:

ЗАБЕЛЕШКА: Прилагодете ги величините на чекорот ако прилагодувањата за осетливост се не ефикасни.

ЗАБЕЛЕШКА: Величините на чекор преставуваат големината на поединечни прилагодувања направени со Active Terrain Adjustment™, тоа не преставува вкупниот опсег на прилагодувања или бројот на прилагодувања.

Зголемување на величина на чекор:


Користете кога поставката за максимална осетливост не ги постигнуваат посакуваните резултати, или кога сите освен една компонента (брзината на вентилаторот, вибрирачкото гумно или ситото) бараат повеќе прилагодување од останатите.

Намалување на величина на чекор:

Active Terrain Adjustment (Активно теренско прилагодување) е заштитен знак на Deere & Company

Користете кога поставката за минимална осетливост не ги постигнуваат посакуваните резултати, или кога сите освен една компонента (брзината на вентилаторот, вибрирачкото гумно или ситото) бараат помалку прилагодување од останатите.

Постапка за измена:



H125580—UN—01FEB19

Величина на чекор

1. За да ја отворите бројчаната тастатура, изберете големина на чекор и внесете ја посакуваната вредност.



H114645—UN—05JAN17

Прочешлувачко гумно

·Минимално: 1

·Зададено: Врз основа на културата што се жнее.

Максимално: 3

Прираст: 1



H114674—UN—06FEB19

Затвори

2. Изберете да се затвори.

PR79369,0000496-A8-01MAR21

Поправка на изместеност на сито


Поправка на изместеност | Ситото го прилагодува износот на величината на чекорот на брзината на вентилаторот кога има наредба од системот Active Terrain Adjustment™.

Вклучено во автоматика

Изменете кога:

Вклучено во автоматика— штиклирајте ако сакате Active Terrain Adjustment™ да го прилагодува ситото. Ако не сакате Active Terrain Adjustment™ да го прилагодува ситото, отштиклирајте го делот за вклучено во автоматика.

Постапка за измена:



H126183—UN—24APR19

Вклучено во автоматика

Отштиклирајте за да го спречите прилагодување на ситото од страна на Active Terrain Adjustment™.

ЗАБЕЛЕШКА: "Вклучено во автоматика" стандардно оди во различни состојби во зависност од видот на културата.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако "Вклучено во автоматика" е проверено, на главниот екран се појавува зборот “Managed” (успешно направено). Ако не е штиклирано, тогаш на екранот се појавува зборот "Ignored" (занемарено)

Величина на чекор

Изменете кога:

ЗАБЕЛЕШКА: Прилагодете ги величините на чекорот ако прилагодувањата за осетливост се не ефикасни.

ЗАБЕЛЕШКА: Величините на чекор се поединечни чекорни прирасти, а не вкупен опсег на прилагодувања или број на прилагодувања.


Зголемување на величина на чекор:

Користете кога поставката за максимална осетливост не ги постигнуваат посакуваните резултати, или кога сите освен една компонента (прочистувачкиот вентилатор, вибрирачкото гумно или ситото) бараат повеќе прилагодување од останатите.

Намалување на величина на чекор:

Користете кога поставката за минимална осетливост не ги постигнуваат посакуваните резултати, или кога сите освен една компонента (прочистувачкиот вентилатор, вибрирачкото гумно или ситото) бараат помалку прилагодување од останатите.

Постапка за измена:



H125580—UN—01FEB19

Величина на чекор

1. Изберете величина на чекор за да отворите бројчана тастатура и да ја внесете посакуваната вредност.



H114646—UN—05JAN17

Сито

·Минимално: 1

·Зададено: Врз основа на културата што се жнее.

Active Terrain Adjustment (Активно теренско прилагодување) е заштитен знак на Deere & Company

Максимално: 3

Прираст: 1



H114674—UN—06FEB19

Затвори

2.Изберете да се затвори.

PR79369,0000497-A8-01MAR21

Целта не може да се одржува

Пораката Combine Advisor™ не може да ја одржува целта значи дека Combine Advisor™ можеби нема да можат да го одржува целениот перформанс во моменталните услови.

Достапни ставки на страната “не може да се одржува целта“:



H126964—UN—26SEP19

Постави нова цел за автоматско одржување

Постави нова цел за автоматско одржување - го започнува процесот на поставување на целите. Ја има истата функцијата како притискање на копчето за "Поставување целен перформанс".



H126965—UN—26SEP19

Проверка на рачни прилагодувања

Провери рачни прилагодувања - го отвара преклопувањето на поставките за жетва Надворешна конфигурација и го ИСКЛУЧУВА автоматското одржување.



H126969—UN—26SEP19

ИСКЛУЧЕНО автоматско одржување

ИСКЛУЧИ автоматско одржување - го затвора ова преклопување и го исклучува автоматското одржување.



H113840—UN—06FEB19

Наредно

Изберете да продолжите.

Постапка за измена:

Постави нова цел за автоматско одржување



H126964—UN—26SEP19

Постави нова цел за автоматско одржување

1.Изберете за да поставите нова цел за автоматско одржување.



H113840—UN—06FEB19

Наредно

2.Изберете да продолжите.

Проверка на рачни прилагодувања



H126965—UN—26SEP19

Проверка на рачни прилагодувања

1.Изберете за да проверите рачни прилагодувања.



H113840—UN—06FEB19

Наредно

2.Изберете за да ги отворите жетвените поставки Надворешна конфигурација

Исклучување на автоматско одржување



H126969—UN—26SEP19

ИСКЛУЧЕНО автоматско одржување

1.Изберете за да го исклучите автоматското одржување.



H113840—UN—06FEB19

Наредно

2.Изберете да продолжите.

PR79369,0000498-A8-01MAR21

Поправка на изместеност прочистувачки вентилатор

Поправка на изместеност | Прочистувачкиот вентилатор го прилагодува износот на величината на чекорот на брзината на вентилаторот кога има наредба од системот Active Terrain Adjustment™.

ЗАБЕЛЕШКА: Прочистувачкиот вентилатор секогаш е "Вклучен во автоматика", така што зборот "Управуван" секогаш се појавува на страната за поставки на Active Terrain Adjustment™

Изменете кога:

Active Terrain Adjustment (Активно теренско прилагодување) е заштитен знак на Deere & Company

ЗАБЕЛЕШКА: Прилагодете ги величините на чекорот ако прилагодувањата за осетливост се не ефикасни

ЗАБЕЛЕШКА: Величините на чекор се поединечни чекорни прирасти, а не вкупен опсег на прилагодувања или број на прилагодувања.


Зголемување на величина на чекор:

Користете кога поставката за максимална осетливост не ги постигнуваат посакуваните резултати, или кога сите освен една компонента (брзината на вентилаторот, вибрирачкото гумно или ситото) бараат повеќе прилагодување од останатите.

Намалување на величина на чекор:

Користете кога поставката за минимална осетливост не ги постигнуваат посакуваните резултати, или кога сите освен една компонента (брзината на вентилаторот, вибрирачкото гумно или ситото) бараат помалку прилагодување од останатите.

Постапка за измена:



H119128—UN—05JAN17

Величина на чекор

1. Изберете за да ја отворите страната за величина на чекор.



H118542—UN—05JAN17

Величина на чекор

2. Изберете ја посакуваната вредност.



H114644—UN—05JAN17

Брзина на вентилаторот

·Минимално: 20 n/min

·Зададено: Врз основа на културата што се жнее.

Максимално: 50 n/min

Прираст: 10 n/min



H114674—UN—06FEB19

Затвори

3. Изберете да се затвори.

PR79369,0000499-A8-01MAR21

Поставување цел на перформанс

Поставувањето на целните перформанси ви дозволува да го известите системот дека постоечките загуби на жито, квалитетот на житото и нивоата на стапките на моторна моќност се прифатливи. Потоа, системот ги следи повратните информации од сензорите за да разбере кои се прифатливите нивоа на перформансите.

ЗАБЕЛЕШКА: Примањето на целните перформанси може да потрае 30 минути во поле со култура со варијабилни услови. Ако сте задоволни со постојните целни перформанси, не треба да поставувате нови целни перформанси при промена на полето.

ЗАБЕЛЕШКА: Некои од следниве наведени ставки се само прикажани доколку машината е опремена со придружната опција.

Изменете кога:

- Вие ја оптимизирате машината, поставете нови целни перформанси после завршувањето на оптимизацијата.
- Автоматското одржување има откриено неколку проблеми во текот на жнеењето и вие сеуште сте задоволни од моменталните перформанси.
- Придвижување во ново поле со значителна промена во однос на приносот, влажноста или сортата.
- Вие сакате автоматски да ја поставите целната моќност на моторот за HarvestSmart™.
- Брзината на движење осцилира додека е вклучен HarvestSmart™.

Постапка за измена:

ЗАБЕЛЕШКА: Ако не постои валидна цел, од вас се бара да поставите нова цел кога ќе го вклучите HarvestSmart™ или автоматското одржување.

1. Работете со машината со посакуваните брзини на жнеење, ниво на моторна моќност, квалитет на жито и ниво на загуба на жито.



H119889—UN—31JAN17

Поставување цел на перформансот

2. Изберете Постави целни перформанси.

ЗАБЕЛЕШКА: Со притискање на Постави целни перформанси се калибрира и мониторот за загуба на жито преку поставување на целна вредност на мониторот VisionTrak™.

ЗАБЕЛЕШКА: Целните поставки се зачувани според видот на културата и ако контактниот клуч и акумулаторот се исклучат и повторно се вклучат.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако автоматските системи не можат да го одржуваат тековниот целен перформанс, прикажано е Не може да се одржува целта.

PR79369,000049A-A8-01MAR21

Проблеми со перформансите

Проблемите со перформансот ви дозволува да ја промените тежината на проблемите со кој се соочувате за да се генерираат препораки во делот за оптимизирање на перформанси. Изберете ги сите проблеми со кои моментално се соочувате.

Достапни ставки:

Бирање на сериозност — изберете за да ја промените сериозноста на проблемот што ќе се појави.

ЗАБЕЛЕШКА: Секој пат кога се менува сериозноста од она што претходно е пријавена, системот оди преку состојба на "Пронаоѓање на препораки".



H125174—UN—01FEB19

OK

OK - машината работи оптимално по вашите спецификации.



H125175—UN—01FEB19

Мала

Мала



H125176—UN—01FEB19

Умерена

Умерено




H125177—UN—01FEB19

Голема

Голема

Видови на проблеми со перформансот:



H125191—UN—05FEB19

Загуби кај одделувачот

Загуби кај одделувачот - изберете ако излегува жито од машината низ одделувачот.



H125192—UN—05FEB19

Загуби кај чевелот


Загуби кај чевелот— изберете ако житото излегува од машината низ прочистувачкиот чевел.



H125193—UN—05FEB19

Неовршени загуби

Загуба поради неожнеано— изберете ако житото останува на стеблото некосено.



H125194—UN—05FEB19

Скршени зрна

Скршено зрно— изберете ако житното зрно во резервоарот за жито е оштетено или скршено.



H125195—UN—05FEB19

Лесен туѓ материјал

Лесен туѓ материјал — изберете ако постојат делови од лесен и мек материјал во резервоарот за жито.



H125196—UN—05FEB19

Тежок туѓ материјал

Тежок туѓ материјал— изберете ако во резервоарот за жито има кочан или кратки делови од стебло/стебленца .



H125197—UN—05FEB19

Неовршен материјал

Неовршен материјал— изберете ако житарицата во резервоарот за жито останува на класот, кочанот или лушпите.



H125198—UN—05FEB19

Квалитет на слама

Квалитет на слама - изберете ако сакате да го подобрите квалитетот на сламата.



H125199—UN—05FEB19

Прекумерен отпад

Прекумерен отпад— изберете ако имате голем волумен на отпад.

PR79369,000049B-A8-01MAR21

Загуби кај одделувачот

Загубата кај одделувачот е растресена јатка на зрното што машината го остава низ делот на тупалката за празнење/префрлање. Индикатор за тоа е голема количина на голо зрно назад во повратниот сад на жито.

Како да одредите:

- Видете ја загубата кај одделувачот на дисплејот VisionTrak™.
- Изведете прекин на напојувањето, за повеќе информации погледнете во прирачникот за работа.

PR79369,000049C-A8-01MAR21

Загуби кај чевелот

Загубата кај чевелот е житото што излегло од машината низ прочистувачкиот чевел, или преку воздушно струење или преку допи со вибрирачкото гумно.

Како да одредите:

- Видете ги загубите кај прочистувачкиот чевел на дисплејот VisionTrak™.
- Изведете прекин на напојувањето, за повеќе информации погледнете во прирачникот за работа.

ЗАБЕЛЕШКА: Секогаш мерете ги загубите во нормални работни услови. Мерете ги загубите низ целата работна ширина неколку пати. Ако ја подредувате сламата во редови, мерете и каде се распоредува плевата.

PR79369,000049D-A8-01MAR21

Неовршени загуби

Загубата поради неовршено е житарица на почвата што останува на класот, кочанот или лушпите.

Како да одредите:

- Направете прекин на напојувањето, за повеќе информации погледнете во прирачникот за работа.
- Проверете го обработениот материјал на земјата зад машината.

PR79369,000049E-A8-01MAR21

Скршено зрно

Скршено зрно е оштетено или скршено зрно во резервоарот за жито.

Како да одредите:

- Погледнете го резервоарот за жито и проверете го примарокот на жито.

PR79369,000049F-A8-01MAR21

Лесен туѓ материјал

Лесен туѓ материјал се делови од лесен и мек материјал во резервоарот за жито со чисто жито. Овие парчиња се нешто кои би очекувале да бидат издувани.

Како да одредите:

- Погледнете го резервоарот за жито и проверете го примарокот на жито.

PR79369,00004A0-A8-01MAR21

Тежок туѓ материјал

Тежок Туѓ Материјал се делови од кочан или кратки делови од стебло/стебленца во резервоарот за жито со чисто жито. Овие парчиња се нешто што не би се очекувало да бидат издувани.

Како да одредите:

- Погледнете го резервоарот за жито и проверете го примарокот на жито.

PR79369,00004A1-A8-01MAR21

Неовршен материјал

Неовршен материјал е житарица во резервоарот за жито што останува на класот, кочанот или лушпите.

Како да одредите:

VisionTrak е заштитен знак на Deere & Company

- Погледнете го резервоарот за жито и проверете го примарокот на жито.

PR79369,00004A2-A8-01MAR21

Проблеми со кавалитет на слама

Само кај режим за сламен ред. Прекумерно скршена слама, премногу кратка или полегната.

Како да одредите:

- Проверете го сламениот ред.

PR79369,00004A3-A8-01MAR21

Вишок отпадоци

Волуменот на отпадоци е доволно голем за да предизвика аларм за полно или повисоко од очекуваното од операторот.

Како да одредите:

- Погледнете ги остатоците од плева на екранот VisionTrak™.
- Проверете го составот на плевата:
  - Голема количина на голи зрна во плевата може да укажува на тоа дека растојанието на ситото е премало.
  - Неовршените зрна може да укажуваат на проблем во вршењето.
  - Големата количина остатоци само со плева може да укажуваат на голема количина плева кај прочистувачкиот чевел.

ЗАБЕЛЕШКА: Правилно поставени машини имаат одреден волумен на отпадоци.

PR79369,00004A4-A8-01MAR21

Решенија

Препорачаните решенија ви овозможуваат да ја видите комплетната листа со сугерирани решенија и специфичности околу намерените прилагодувања.

Достапни ставки на "Екранот со решенија":



H116307—UN—25JAN17

Индикатор за напредокот

Пронаоѓање на препораки— го прикажува индикаторот за напредување додека системот пребарува за препорачаните решенија.



H125496—UN—01FEB19

Препорачани решенија

Препорачани решенија— ви овозможува пристап до листата со сугерирани решенија.



H116623—UN—25JAN17

Одлево



H116624—UN—25JAN17

Оддесно

Лева и десна контрола— ви овозможува да прелистувате преку комплетната листа со сугерирани решенија, прикажувајќи ги специфичностите на прилагодувањата.



H125497—UN—01FEB19

Препорачано решение



H127029—UN—26SEP19

Избор на решение

Изберете за да ја видите целата листа на препорачаните решенија.

ЗАБЕЛЕШКА: Решенија кои бараат од вас прилагодување на поставките, или качување однадвор на кабината, имаат малку поинаков изглед од решенијата со поглед на префрлачкиот мулти-панел. Овие решенија се означени со текстовите на екранот "Икона на рака", "Рачно" или "Вон кабина". Овој тип на прилагодувања го заменува копчето “Применете” со копчето “Следно”, покажувајќи дека можеби ќе бидат потребни повеќе дејствија.

ЗАБЕЛЕШКА: За прилагодувања вон кабината, погледнете го прирачникот за работа со машината

Прилагодувања на брзината на движење

Прилагодувања кај лопатките на одделувачот

Прилагодувања вон кабина



H126962—UN—26SEP19

Стоп

Стоп— изберете за да ги исчистите сите проблеми.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако во било кое време го запрете процесот на оптимизација, се појавува порака на екранот.



H126963—UN—26SEP19

Примена

Примена— изберете за да го примените моментално избраното препорачано решение.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога прилагодувањето е завршено, се појавува порака на екранот и ќе се вратите на празна страна.

PR79369,00004A5-A8-01MAR21

Прилагодување на брзината на движење

Прилагодувањето на брзината на движење бара да направите мануелни прилагодувања на машината. Овие прилагодувања се потребни за апликацијата на Combine Advisor™ за автоматско напредување кон следниот чекор во процесот.

Прилагодувања на брзината на движење:



H125240—UN—01FEB19

Променете ја брзината на движење на 3 mph

Оптимизирањето на перформансите ви побарува прилагодување на брзината на движење.



H127027—UN—26SEP19

Наредно

Изберете за да прифатите прилагодување на брзина на движење.



H128110—UN—21NOV19

Се чека дејство од операторот

Вие вршите прилагодување на брзината. Откако се направени прилагодувањата на брзината, оптимизирање на перформансите прикажува порака и се враќа на празен екран.



H127028—UN—26SEP19

Назад

За да изберете различна препорака, изберете да се вратите на листата со решенија.



H126962—UN—26SEP19

Стоп

Изберете да ги исчистите сите проблеми.



H116310—UN—30JAN17

Затвори

Изберете за да ја затворите апликацијата за оптимизирање на перформанси.

ЗАБЕЛЕШКА: Апликацијата за оптимизирање на перформанси ќе се обнови на истото место кога повторно ќе ја отворите апликацијата после нејзиното затворање.

PR79369,00004A6-A8-01MAR21

Прилагодувања кај лопатките на одделувачот

Прилагодувањата на лопатките на сепараторот може да бара рачно да направите прилагодувања кај машината. Овие прилагодувања се потребни со цел да се добие оптимален перформанс на апликацијата за автоматско напредување кон следниот чекор во процесот.

Прилагодувања кај лопатките на одделувачот:



H131006—UN—29JUL20

Прилагодување на лопатка на одделувачот

Оптимизирањето на перформансите ви препорачува прилагодување на лопатките на одделувачот.



H127027—UN—26SEP19

Наредно

Изберете за да прифатите прилагодување на лопатките на одделувачот.



H131004—UN—29JUL20

Сепараторот мора да биде исклучен

Делот за оптимизирање на перформансите бара од вас да го исклучите одделувачот.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако сепараторот е веќе исклучен, оптимизирањето на перформансите го прескокнува овој чекор и автоматски ги прилагодува лопатките на сепараторот.



H125181—UN—01FEB19

Применување решение

Делот за оптимизирање на перформанси го прави прилагодувањето на лопатките на одделувачот. Откако се завршени прилагодувањата, оптимизирање на перформансите прикажува порака и се враќа на празна страна.



H127028—UN—26SEP19

Назад

За да изберете различна препорака, изберете да се вратите на листата со решенија.



H126962—UN—26SEP19

Стоп

Изберете да ги исчистите сите проблеми.



H116310—UN—30JAN17

Затвори

Изберете за да ја затворите апликацијата за оптимизирање на перформанси.


ЗАБЕЛЕШКА: Оптимизирањето на перформансите ќе се обнови на истото место кога одново ќе влезете во апликацијата после нејзиното затворање.

PR79369,00004A7-A8-01MAR21

Прилагодувања вон кабина

Прилагодувања вон кабината се прилагодувања за оптимизација на машината што ги правите надвор од кабината.

Прилагодувања вон кабина:

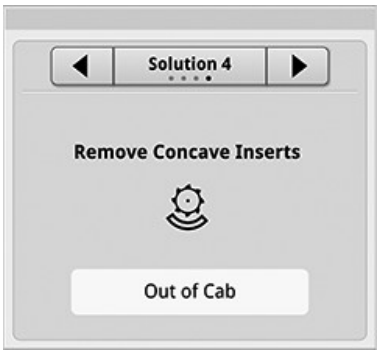

H125598—UN—01FEB19

Отстрани конкавни делови

За прилагодувања вон кабина, погледнете во прирачникот за работа.

ВАЖНО: Изгаснете ја машината пред да ги изведувате препорачаните прилагодувања.



H127027—UN—26SEP19

Наредно

Изберете дека прифаќате прилагодување вон кабина.



H125599—UN—01FEB19

Се чека дејство од операторот



H116316—UN—25JAN17

Пораки

ЗАБЕЛЕШКА: Кога некое побарување не е исполнето, се појавува икона.



H125188—UN—01FEB19

Икона со рака

ЗАБЕЛЕШКА: Потребните прилагодувања вон кабина се прикажани како икони со рака.



H125600—UN—01FEB19

Се чека дејство од операторот



H116336—UN—30JAN17

Зелен знак за штиклирано

ЗАБЕЛЕШКА: Како што се исполнуваат предусловите, оригиналната икона ја заменува знак за штиклирано.



H125601—UN—01FEB19

Завршено прилагодување



H125586—UN—01FEB19

Заврши

Изберете "Завршено" за да потврдите дека прилагодувањето било направено.



H127028—UN—26SEP19

Назад

За да изберете различна препорака, изберете да се вратите на листата со решенија.



H126962—UN—26SEP19

Стоп

Изберете да ги исчистите сите проблеми.

ЗАБЕЛЕШКА: Со исклучување на машината се форсира при наредното вклучување на машината на екранот да се појави "Завршена оптимизација". Машината смета дека прилагодувањето треба да се заврши. Изберете "ОК" за да го затворите прозорецот. Изберете "Оптимизирање на перформанси" за да се вратите на апликацијата за оптимизирање на перформанси.



H116310—UN—30JAN17

Затвори

Изберете за да ја затворите апликацијата за оптимизирање на перформанси.

ЗАБЕЛЕШКА: Оптимизирањето на перформансите ќе се обнови на истото место кога ќе ја отворите апликацијата после нејзиното затворање.

PR79369,00004A8-A8-01MAR21

Поставки на автоматско одржување

Автоматско Одржување | Поставките ви овозможуваат да ја поставите агресивноста на реакцијата и нивоата на осетливост за загубите на жито, скршено зрно и туѓ материјал. За да пристапите до поставките за автоматското одржување, изберете го подрачјето на екранот од десно на копчето за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ.

Достапни ставки кај автоматско одржување | страница со поставки:

Инструкции - опишува како агресивноста и осетливоста влијае на системот.



H126152—UN—21NOV19

Постигнување на целта

Целна постапка на земање— оваа состојба се прикажува кога системот е ВКЛУЧЕН и во тек е стекнувањето на целта.


ЗАБЕЛЕШКА: Примањето на целните перформанси е секогаш вклучено, овозможувајќи му на системот во секое време да ги постави целите на HarvestSmart™ или Автоматско одржување.



H114663—UN—05JAN17

Пораки

Грешка во системот— оваа состојба се прикажува кога системот има една или повеќе сериозни грешки.



H125211—UN—05FEB19

Агресивност на одзив

Агресивноста на одзивот— контролира колку често автоматското одржување врши прилагодување кога се присутни проблеми.



H125212—UN—05FEB19

Осетливоста на загубата на жито

Осетливоста на загубата на жито— износот на промени во загубата на житото кој е потребен за автоматското одржување тоа да го детектира како проблем.



H125213—UN—05FEB19

Осетливост на скршени зрна

Осетливост на скршени зрна— износот на промени во скршено зрно што е потребен за автоматското одржување тоа да го детектира како проблем.



H125214—UN—05FEB19

Осетливост на туѓ материјал

Осетливост на туѓ материјал— износот на промени во туѓ материјал што е потребен за автоматското одржување тоа да го детектира какопроблем.

PR79369,00004A9-A8-01MAR21

Агресивност на одзив

Агресивноста на одзивот контролира колку често автоматското одржување врши прилагодување на машината коге е присутен проблем.

Поставка 1— Минимум

Поставка 2— Спуштен

Поставка 3— Стандардно

Поставка 4— Зголемена

Поставка 5— Максимално

Изменете кога:

Зголемете кога:

Автоматското одржување не прави доволно често прилагодувања за да го реши најдениот проблем.

Намалете кога:

Автоматското одржување премногу често врши прилагодувања за да го реши најдениот проблем.

Постапка за измена:



H119857—UN—30JAN17

Агресивност

Избререте го копчето плус (+) за да зголемите и копчето минус (-) за да намалите.

PR79369,00004AA-A8-01MAR21

Осетливоста на загубата на жито

Загуба на жито | Осетливост контролира колку брзо системот ја препознава загубата на жито пред изведување на автоматска промена.

Поставка 1— Минимум

Поставка 2— Спуштен

Поставка 3— Стандардно

Поставка 4— Зголемена

Поставка 5— Максимално

Изменете кога:

Зголемете кога:

Гледате загуби кај чевелот или загуби кај одделувачот и автоматското одржување не открива проблем.

Намалете кога:

Автоматското одржување детектира проблем со загуба на жито кај чевелот или одделувачот и перформансот во тоа поле за вас е сеуште прифатлив.

Постапка за измена:



H119857—UN—30JAN17

Осетливост

Избререте го копчето плус (+) за да зголемите и копчето минус (-) за да намалите.

PR79369,00004AB-A8-01MAR21

Осетливост на скршени зрна

Скршено зрно | Осетливост контролира колку брзо системот ги препознава скршените зрна.

Поставка 1— Минимум

Поставка 2— Спуштен

Поставка 3— Стандардно

Поставка 4— Зголемена

Поставка 5— Максимално

Изменете кога:

Зголемете кога:

Гледате неприфатливо количество на скршени зрна во резервоарот за жито и автоматското одржување не го открил проблемот.

Намалете кога:

Автоматското одржување детектира проблем со скршени зрна но перформансот во тоа поле е сеуште прифатлив за вас.

Постапка за измена:



H119857—UN—30JAN17

Осетливост

Избререте го копчето плус (+) за да зголемите и копчето минус (-) за да намалите.

PR79369,00004AC-A8-01MAR21

Осетливост на туѓ материјал

Туѓ материјал | Осетливост контролира колку брзо системот го препознава туѓиот материјал.

Поставка 1— Минимум

Поставка 2— Спуштен

Поставка 3— Стандардно

Поставка 4— Зголемена

Поставка 5— Максимално

Изменете кога:

Зголемете кога:

Гледате неприфатлив износ на еден или повеќе од следните работи и автоматското одржување тоа не го открива како проблем.

- Лесен туѓ материјал (плева, мали парчиња од листови и лушпи).
- Тежок туѓ материјал (кочани, поголеми лисјата, и стапчиња или стебленца).
- Невршен материјал во резервоарот за жито.

Намалете кога:

Автоматското одржување детектира една или повеќе од следните работи и перформансот во тоа поле за вас е сеуште прифатлив.

- Лесен туѓ материјал (плева, мали парчиња од листови и лушпи).
- Тежок туѓ материјал (кочани, поголеми лисјата, и стапчиња или стебленца).
- Невршен материјал во резервоарот за жито.

Постапка за измена:



H119857—UN—30JAN17

Осетливост

Избререте го копчето плус (+) за да зголемите и копчето минус (-) за да намалите.

PR79369,00004AD-A8-01MAR21

Преглед на комбајнот

Преглед на комбајна

ЗАБЕЛЕШКА: Подвлечениот текст покажува дека дополнителните информации се достапни во овој дел или во друг дел од оваа публикација.

Прегледот на комбајната ги опфаќа контролите и функциите што се наоѓаат во кабината. Познавањето на овие ставки ви помага правилно да работите со машината како и да ја подобрите вашата удобност и работно искуство.

ЗАБЕЛЕШКА: Некои ставки подолу се достапни само ако машината е опремена со придружната опција.

Достапни ставки на страната за преглед на комбајната:



H118294—UN—22DEC16

Предна конзола

Предна конзола— предмети што се наоѓаат пред вас близу воланот.



H118296—UN—22DEC16

Екран на аголен постамент— на аголниот постамент на предната десна страна.



H118301—UN—22DEC16

CommandARM™

CommandARM™ Конзола и Екран — прекинувачи за работа со машината поставени од десната страна на седиштето.



H118300—UN—22DEC16

Повеќенаменска рачка

Повеќефункционална рачка - ставки на повеќефункционалната рачка кои се наоѓаат на CommandARM™.



H118299—UN—22DEC16

Лента за навигација

CommandARM е регистриран заштитен знак на Deere & Company

Лента за навигација— елементи на лентата за навигација се наоѓаат под мониторот.



H118302—UN—22DEC16

Предмети во кабината од десно

Предмети во кабината од десно— приклучоци и портови за влез на информации и напојување на помошни уреди, на ѕидот на десниот браник близу прозорот.



H118303—UN—22DEC16

Предмети во кабината од лево

Предмети во кабината од лево— предмети што се наоѓаат од левата страна на предната конзола.



H118297—UN—22DEC16

Контроли над главата

Контроли над главата— предмети што се наоѓаат на тапацирот над вас.



H118295—UN—22DEC16

Контроли на седиште

Контроли на седиште— овозможува прилагодување на седиштето за зголемување на работната удобност.

PR79369,00003E4-A8-08MAR21

Предна конзола

ЗАБЕЛЕШКА: Некои ставки подолу се достапни само ако машината е опремена со придружната опција.

Контактниот клуч

Прилагодување на волан

Работни светла

Ракување со трепкачи, сирена и долги/кратки светла

Ракување со брисач/прскалка на ветробранско стакло

Ракување со вбризгување на етер (ако има во опремата)



H121072—UN—18MAY17

Наслон за нозе

Наслон за нозе - поставете го стопалото на наслонот за нозе според потребата за да го намалите уморот и подобрите удобноста.

PR79369,00003E5-A8-08MAR21

Дисплеј на аголен постамент

ЗАБЕЛЕШКА: Некои ставки подолу се достапни само ако машината е опремена со придружната опција.



H117815—UN—28MAR16

Индикатор за вртење во лево

Индикатор за вртење во лево— сигналот за вртење во лево е активен. Истовременото работење на индикаторите за вртење во десно/лево покажуваат дека се активни вашите предупредувачки светла.



H117819—UN—28MAR16

Прекин на работа

Прекин на работа (црвено) - свети и бара машината веднаш да се запре и да се поправи проблемот. На екранот кај наслонот за рака е прикажан дијагностички код за грешка се додека да се реши проблемот.



H117817—UN—28MAR16

Предупредување за операторот

Предупредување за операторот (жолт) - свети и трепка кога постои проблем кај машината. Побарува машината да запре што е можно порано. На екранот кај наслонот за рака е прикажан дијагностички код за грешка.



H117818—UN—28MAR16

Аларм за информации

Информативно предупредување (сино) - свети и трепка кога има активен дијагностички код на грешка. Ве предупредува да бидете свесни за состојбата. Кога предупредувањето ќе се уважи, пораката на екранот исчезнува.



H117816—UN—28MAR16

Индикатор за вртење во десно

Индикатор за вртење во десно— сигналот за вртење во десно е активен. Истовременото работење на индикаторите за вртење во десно/лево покажуваат дека се активни вашите предупредувачки светла.



H117820—UN—28MAR16

Светлосен индикатор за приколка

Светлосен индикатор за приколка— кога кабелскиот сноп на приколката е поврзан, светлата светат кога трепкачите и сопирачките се активираат.



H117807—UN—28MAR16

Индикатор за долги светла

Индикатор за долги светла - свети кога долгите светла се активни.



H113811—UN—04JAN17

Индикатор за чистење на филтерот за издувни гасови

Индикаторот за прочистување на издувниот филтер — свети кога издувниот филтерски систем го изведува чистењето на издувниот филтер.



H117822—UN—22DEC16

Индикаторски мерач на моторна сила


Индикаторски мерач на моторна сила— го покажува процентот на моќноста на моторот што се користи во било кое време.



H117823—UN—22DEC16

Индикатор на температура на мотор

Индикатор на температура на мотор— ја покажува температурата на моторот. Зелената област покажува нормална работна температура, црвено покажува прегреана состојба.



H117824—UN—22DEC16

Индикаторски мерач на гориво

Индикатор на ниво на гориво— го покажува износот на преостанатото гориво во резервоарот на гориво.



H118085—UN—22DEC16

Индикатор на ниво на течноста за издув на дизел моторот (DEF)

Индикатор на ниво на течноста за издув на дизел моторот (DEF)— покажува колку течност останува во резервоарот.



H117826—UN—22DEC16

Брзина на преносот или индикатор на опсег

Брзина на преносот или индикатор на опсег, 3-брзинска измена на пренос преку притискање на копче (PBST)— 1, 2 или 3 светат покажувајќи ја моментално избраната брзина.



H118558—UN—22DEC16

Брзина на преносот или индикатор на опсег

Брзина на преносот или индикатор на опсег, 2-брзински ProDrive™ машини— 1 или 2 светат покажувајќи ја моментално избраната брзина.



H117827—UN—28MAR16

Индикатор за сопирачки за паркирање

Индикатор за паркирна сопирачка— свети кога паркирната сопирачка е вклучена.



H117828—UN—28MAR16

Индикатор на неутрална положба

Индикатор за неутрална— свети кога е избрана позицијата за неутрална.



H126457—UN—10JUN19

Индикатор за моторна брзина

Индикатор за моторна брзина— ја покажува брзината на моторните вртежи.



H126458—UN—10JUN19

Индикатор за брзина на возилото


Индикатор за брзина на возилото— ја покажува брзината на машината (km/h or mph).



H116357—UN—22DEC16

Броен приказ на висина на хедер

Бројчен приказ на висина на хедер - кога работите на терен ќе свети детекцијата на висина на psi или bar зависно од избраните единици. Во исклучена теренска детекција на висина, броевите ќе флуктираат соодветно повратниот сензорски сигнал и нема да свети ниту psi ниту bar.

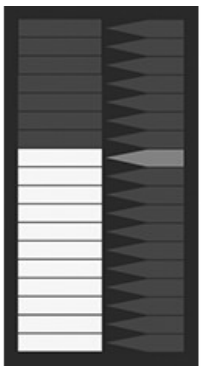

H116356—UN—20DEC16

Приказ на висина на хедер

Приказ на висина на хедер— зелената стрелка е точка на поставката и белите цртички ја претставуваат моменталната позиција.



H116354—UN—19DEC16

Активирачки број на хедер

Активирачки број на хедер— го покажува моментално избраното активирачко копче.



H116362—UN—19DEC16

Обновување на позиција на палубната плоча

Обновување на позиција на палубната плоча— свети кога е овозможено обновувањето на позицијата на палубната плоча.



H116360—UN—19DEC16

Автоматска брз. на ролната

Автоматска брзина на ролна - свети кога е вклучена автоматската брзина на ролната.



H116361—UN—19DEC16

Обновување на ролната

Обновување на ролната— свети кога е овозможено обновувањето на ролната.



H116353—UN—19DEC16

Враќање на висина на хедерот

Обновување на висина на хедер— свети кога е овозможено обновувањето на висината на хедерот.



H116358—UN—19DEC16

Детекција на висината на хедерот

Детекција на висина на хедер— свети кога е активна детекцијата на висината на хедерот.



H117843—UN—22JUN17

Активно лебдење на хедерот


Активно пловење на хедер— свети кога е активно пловењето на хедерот.



H116359—UN—19DEC16

Приказ на странична наваленост

Приказ на странична наваленост— ја покажува позицијата на рамката на куќиштето за достава.

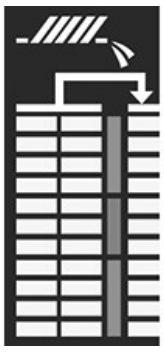


H117835—UN—22DEC16

Индикатор на загубата на решетото

Индикатор за загуби кај чевелот - ја покажува загубата на жито кај чевелот.

ЗАБЕЛЕШКА: Индикаторот за загуби кај чевелот е дел од системот VisionTrak™.

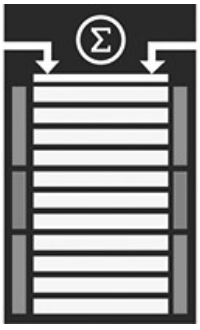


H117836—UN—22DEC16

Индикатор за вкупна загуба

Индикатор за вкупна загуба - ја покажува заедничката загуба на жито кај чевелот и областа на одделувачот.

ЗАБЕЛЕШКА: Индикаторот за вкупни загуби е дел од системот VisionTrak™.

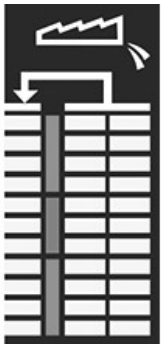


H117837—UN—22DEC16

Индикатор на загубата на сепараторот

Индикатор за загуба кај одделувачот - ја покажува загубата на жито кај областа на одделувачот.

ЗАБЕЛЕШКА: Индикаторот за загуба кај одделувачот е дел од системот VisionTrak™.

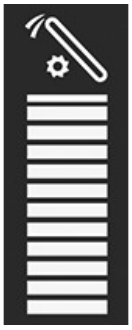

H117838—UN—22DEC16

Индикатор на количината на отпад

Индикатор за волумен на плева - го покажува волуменот на вратената плева.

ЗАБЕЛЕШКА: Индикаторот за волумен на плева е дел од системот VisionTrak™.

PR79369,00003E6-A8-08MAR21

CommandARM™ конзола и екран

ЗАБЕЛЕШКА: Некои ставки подолу се достапни само ако машината е опремена со придружната опција.

Контроли за жетва— контроли за прочистувачкиот вентилатор, зазорот за вршење, брзината на одделувачот и други функции кај жнеењето.

HVAC— изберете за да ја прилагодите температурата, вентилаторската брзина, и режимот на воздушното струење внатре во кабината и за да ја гледате надворешната температура.

Мотор и погон за движење— контроли за моторна брзина, паркирна сопирачка и погон за движење.

Светла— изберете за да пристапите до поставувањето на светлата кои можете да ги конфигурирате.

Конзола и екран— изберете за прилагодувања на конзолата и екранот.

Радио— изберете за да пристапите до поставувањето на радиото кои можете да ги конфигурирате.

CommandARM е регистриран заштитен знак на Deere & Company

PR79369,00003E7-A8-08MAR21

Повеќе функционална рачка

ЗАБЕЛЕШКА: Некои ставки подолу се достапни само ако машината е опремена со придружната опција.



H126543—UN—20JUN19

Движење

Движењата — повеќе функционалната рачка може да биде притисната нанапред за да ја поместите машината напред, рачката се повлекува наназад за да ја поместете ја машината во рикверц, и е поставена во средна позиција за да го ставите машината во неутрална состојба.



H117033—UN—15APR16

Прекинувач за брзо запирање

Прекинувач за брзо запирање— ви овозможува истовремено да ИСКЛУЧИТЕ повеќе системи во итни случаи. Кога сепараторот е вклучен, ова копче брзо и контролирано ја запира машината.



H117003—UN—22DEC16

Прекинувач на сврделот за празнење

Прекинувач за завртување на сврделот за празнење — ви овозможува да го завртите сврделот за празнење на внатре или на надвор рачно или автоматски.



H123658—UN—02MAR18

Прекинувач на погонот на растоварната спирала

Прекинувач за погон на сврдел за празнење— ви овозможува да го вклучите или исклучите сврделот за празнење и индикационото светло.



H117006—UN—28MAR16

Програмабилно копче

Програмабилни копчиња— зависно од машинските опции и типовите на хедерот, копчињата се програмабилни за различни функции. (За повеќе информации, видете ја апликацијата Контролни поставки, кај помошта од екранот.)



H117005—UN—15APR16

Копче за обновување на AutoTrac™

AutoTrac™ копче за обновување - ви овозможува да го вклучите или исклучите системот AutoTrac™.

AutoTrac™

AutoTrac е регистриран заштитен знак на Deere & Company



H116348—UN—19DEC16

Прекинувач за подигнување/спуштање на хедерот

Прекинувач за подигање/спуштање и навалување - ви овозможува да го подигнете или спуштите хедерот и да го навалите куќиштето за достава.



H116349—UN—19DEC16

Кревање/спуштање на ролна, напред/назад на ролна

Прекинувач за кревање/спуштање на ролна, напред/назад на ролна (ако има во опрема)— му овозможува на возачот да ја контролира положбата на ролната.



H116349—UN—19DEC16

Брзина на задно вратило кај куќиште за достава, прилагодливи плочи на палуба за хедер на пченка

Брзина на задно вратило кај куќиштето за достава, прекинувач за прилагодливите плочи на палубата за хедер на пченка (ако има во опремата)— ви овозможува да управувате со брзината на задното вратило кај куќиштето за достава или со прилагодливите плочи на палубата за хедер на пченка.



H116346—UN—19DEC16

Копчиња за активирање на хедерот

Копчиња за активирање на хедер— ви овозможува да ги активирате повеќекратните автоматски контролни системи за хедерот со притискање на едно од трите копчиња.

PR79369,00003E8-A8-08MAR21

Лента за навигација



H117902—UN—29MAR16

Бројченик

Копче за нагодување - завртете го копчето за нагодување за да го зголемите или намалите избраното поле за внес. Копчето што се наоѓа во средината на тркалцето за прилагодување се нарекува копче за затварање. Притискањето на ова копче ги затвора страните на CommandCenter™.

CommandCenter е регистриран заштитен знак на Deere & Company



H117903—UN—29MAR16

Почетна страна со лизгачки текст

Почетна страна со лизгачки текст— притиснете за да го лизгате текстот. низ корисничките работни страни.



H117904—UN—22JAN20

Хедер

Хедер— притиснете за да ја отворите апликацијата за хедер.



H117905—UN—29MAR16

Поставки за жетва

Поставки за жетва— притиснете за да ги отворите жетвените поставки.



H117906—UN—29MAR16

Мотор— притиснете за да ја отворите апликацијата за мотор.



H117907—UN—29MAR16

Ракување со жито

Ракување со жито— притиснете за да ја отворите апликацијата за ракување со жито.



H117908—UN—29MAR16

Управување со остатокот

Управување со остатокот— притиснете за да ја отворите апликацијата за управување со остатокот.



H117909—UN—29MAR16

Преклопување

Преклопување— притиснете за да ја отворите апликацијата за преклопување.



H117910—UN—29MAR16

Работен монитор

Работен монитор— притиснете за да ја отворите апликацијата за работен монитор.



H117911—UN—29MAR16

Конфигурација на команда

Контролни поставки— притиснете за да ја отворите апликацијата за контролни поставки.



H117912—UN—29MAR16

HVAC

HVAC— притиснете за да ја отворите апликацијата за HVAC (греење, вентилација и клима).



H117913—UN—29MAR16

Светла

Светла— притиснете за да ја отворите апликацијата за светла.



H117914—UN—29MAR16

Аудио

Аудио— притиснете за да ја отворите апликацијата за звук.



H117915—UN—29MAR16

Телефон

Телефон— притиснете за да ја отворите апликацијата за телефон.



H117916—UN—29MAR16

Видео

Видео— притиснете за да ја отворите апликацијата за видео.

PR79369,00003E9-A8-08MAR21

Предмети во кабината на десната страна



N128645—UN—15FEB17

Помошен излез

Помошен излез - се користи кога поврзувате дополнителни додатоци (12 V).



N122943—UN—02MAY16

USB излез

USB излез - се користи за извезување информации на флеш диск, вчитување на информации на екранот и програмирање на екранот.



N122944—UN—05MAY16

Помошен (AUX) влез

Помошен (AUX) влез - се користи за пуштање на музика од некој помошен извор на радиото, кога е избран тој режим на радиото.



N122945—UN—05MAY16

USB влез

Влез за УСБ - се користи за пуштање на музика од УСБ извор на радиото, кога е избран тој режим на радиото.



H121337—UN—18MAY17

Порта за етернет

Порта за етернет - се користи за поврзување кабел за етернет.



H121338—UN—18MAY17

Порта за издолжен екран


Порта за проширен екран - се користи за поврзување на издолжен екран како секундарен дисплеј.



H121339—UN—18MAY17

Конектор за помошен дисплеј

Помошен приклучок на екран - се користи за поврзување на помошна опрема.

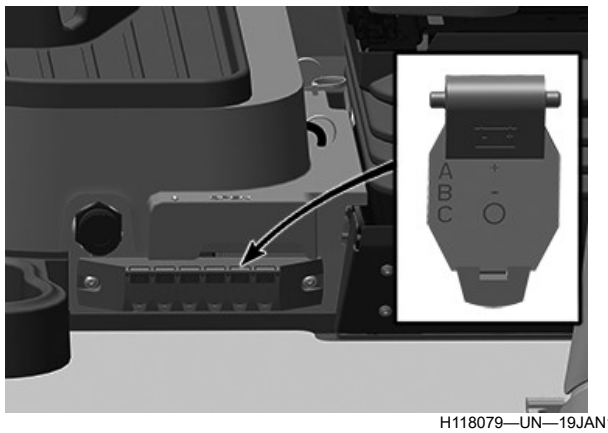

H118079—UN—19JAN17

Низа на помошни излези за напојување

Помошни приклучоци за напојување— опремено е со шест дополнителни електрични приклучници кои се назад долу на десниот прозор. Овие приклучници обезбедуваат напојување преку контакт клуч или директно.

ЗАБЕЛЕШКА: Максимална комбинирана потрошувачка на струја за напојувањето преку контактен клуч е 20 ампери и врзано директно на клема е 30 ампери.

- Контактната папуча (A) цело време е директно со позитивно напојување.
- Контактната папуча (B) е на маса.
- Контактната папуча (C) е помошно напојување (контактен клуч ВКЛУЧЕН).




H121414—UN—18MAY17

Излез во случај на опасност

Излез за итни случаи— ви овозможува да излезете од комбајната во итни случаи.


- Повлечете надолу за да го отстраните уредот за излез при итни случаи.
- Употребете чекан за да го скршите прозорот и излезете од кабината ако вратите не се отвараат.
- Употребете го ножот на рачката за да ги исечете сигурносните појаси ако тие не можат да се извадат.

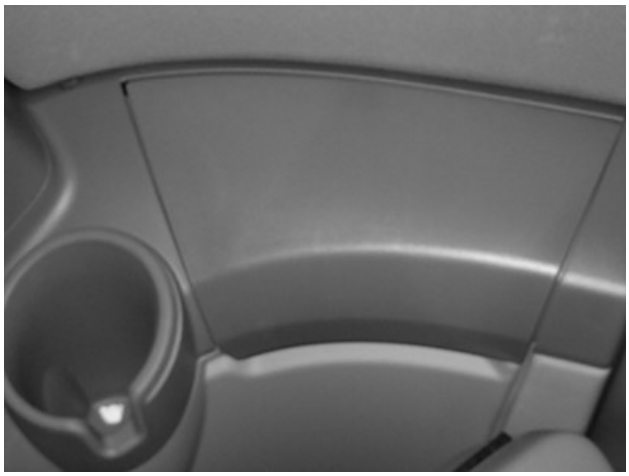

H118069—UN—15APR16

Простор за складирање на прирачникот

Место за складирање на прирачникот— прегради дел што се наоѓа покрај задниот ѕид на кабината каде што се складира прирачникот за работа.

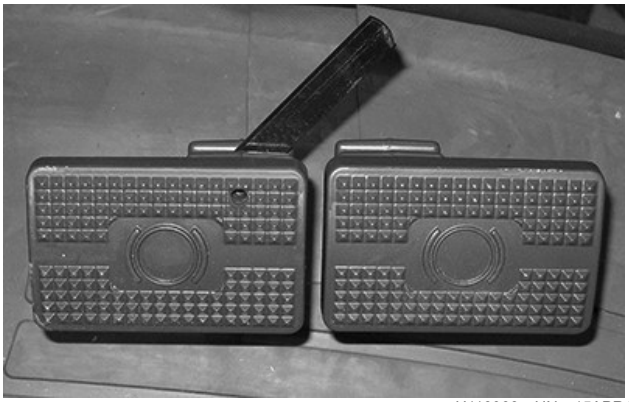


H118068—UN—15APR16

Сопирачки педали

Сопирачки педали— ви овозможуваат да ја запрете машината.

Оставете ги сопирачките педали не заклучени заедно при работа во поле и блокирани заедно кога вршите превоз.

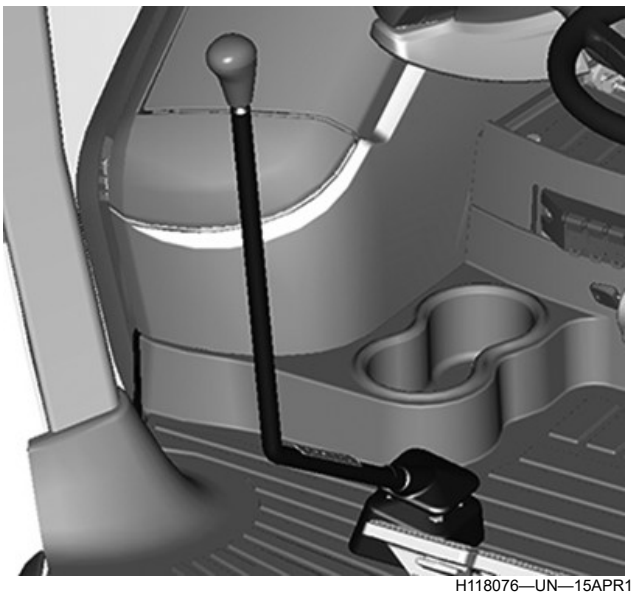

H118076—UN—15APR16

Рачка за менување на брзини

Рачка на менувач (ако има во опрема) - ви овозможува рачно да менувате брзини.


ВАЖНО: Запрете ја машината и поместете ја повеќе функционалната рачка во неутрална пред да менувате брзини.

Кога префрлате со рачката на менувачот, шемата на менување е во права линија со задршки за 1, 2 и 3.

Се чувствува помал отпор за неутралната меѓу 1-те и 2-те брзини.

cz76372,1686850823887-A8-15JUN23

Предмети во кабината од лева страна

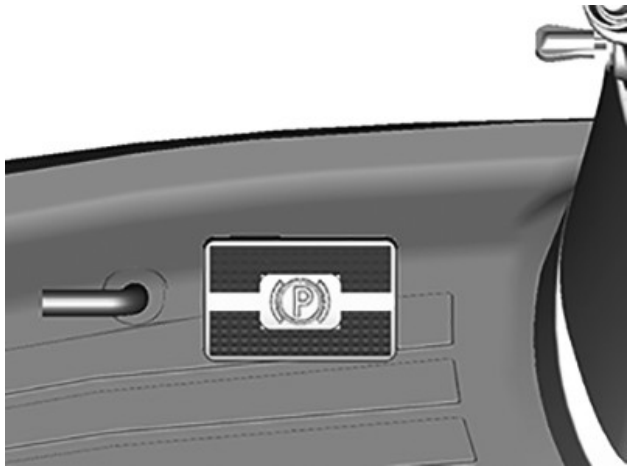

H118077—UN—15APR16

Рачна сопирачка за паркирање

Рачна паркирна сопирачка (ако има во опремата) - ви овозможува рачно да ја поставите паркирната спирачка.

ВАЖНО: Машината е опремена со рачно вклучување и исклучување на педалите за паркираната сопирачка. Осигурајте се да ја вклучите паркирната сопирачка кога моторот работи и машината е паркирана или ИСКЛУЧЕТЕ го моторот пред да ја напуштите машината.

Притиснете ја десната педала за да ја вклучите паркирната сопирачка и левата педала за да ја исклучите паркирната сопирачка.



H118074—UN—15APR16

Фрижидер

Фрижидер (ако има во опремата) - овозможува простор да се чуваат храната или пијалоците ладни преку денот.

ЗАБЕЛЕШКА: Ладилникот работи само кога контактниот клуч е во позицијата “Run” и МОРА да остане вклучен во помошната приклучница за храната или пијалоците да се задржат ладни.

Подигнете го долниот дел на седиштето за да го отворите горниот поклопец на фрижидерот. Предниот поклопец на фрижидерот може исто така да се отвори без да се подигне долниот дел на седиштето.

Завртете го копчето за контролирање на температурата во насока на стрелките на часовникот за да ја намалите температурата или спротивно за да ја зголемите температурата.

PR79369,00003EB-A8-08MAR21

Контроли над главата



H118064—UN—22DEC16

Микрофон

Микрофон (опционално) - ви овозможува да комуницирате без користење на раце со помош на Bluetooth® мобилен телефон. (Bluetooth™ мора да биде овозможен.)

ЗАБЕЛЕШКА: Контактниот клуч мора да биде во Run позиција, т.е. работна позиција.




H118065—UN—22DEC16

Копче за греачот на ретровизор

Копче за греачот на ретровизор— го вклучува греачот на ретровизорот за да се отсрани мразот и замаглувањето.

- Притиснете го горниот дел на прекинувачот за да го активирате греењето на ретровизорот.
- Притиснете го долниот дел на прекинувачот за да го исклучите греењето на ретровизорот.

ЗАБЕЛЕШКА: Контактниот клуч мора да биде во Run позиција, т.е. работна позиција.

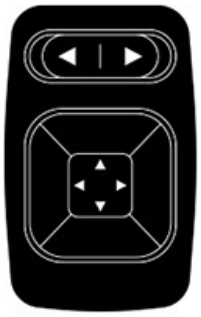

H118066—UN—15APR16

Копчиња за управување со ретротвизор

Копчиња за управување со ретротвизор— ви овозможуваат да изберете и прилагодите или десните ретровизори или левите ретровизори на кабината.

- Изберете ретровизор за да го прилагодите користејќи го горното копче.
- Избраниот ретровизор може да биде придвижуван нагоре или надолу или лево или десно користејќи го долното копче. Поместете го копчето во насока која посакувате ретровизорот да се помести.

Bluetooth е регистриран заштитен знак на Bluetooth SIG

ЗАБЕЛЕШКА: Контактниот клуч мора да биде во Run позиција, т.е. работна позиција.

PR79369,00003EC-A8-08MAR21

Контроли на седиште

Операторско седиште ComfortCommand™ (основно седиште)

Операторско седиште ComfortCommand™ (седиште со премиум материјал)

Операторско седиште ComfortCommand™ (кожно седиште Ultimate)

Сигурносни појаси

Инструкторското седиште

ComfortCommand е регистриран заштитен знак на Deere & Company

PR79369,00003ED-A8-08MAR21

Контактниот клуч

ВНИМАНИЕ: Свирнете со сирената пред да го стартувате моторот за да им предочите на луѓето да бидат настрана од машината.

За да ја избегнете можноста од телесни повреди или смрт, стартувајте САМО од операторското седиште. НЕ стартувајте го моторот преку кратко спојување на контактните терминали на стартерот. Машината ќе стартува и ќе се задвижи во брзина ако нормалното електрично коло е премостено.



H118582—UN—22DEC16

Контактен клуч

Контактниот клуч е од десна страна на управувачкиот столб и има четири позиции:



H117799—UN—15APR16

Додатна опрема

Дополнителна опрема— на дополнителната опрема како што е радиото и брисачот на ветробранското стакло да работат без да работи моторот.



H117800—UN—28MAR16

Стоп

Stop (стоп)— го ИСКЛУЧУВА моторот и сите дополнителни функции.



H117801—UN—28MAR16

Контакт (Run)

Run (работи)— овозможува сите дополнителни елементи да работат и моторот да работи што тој биде стартуван.



H117802—UN—28MAR16

Start (стартување)

Start (стартување)— моментална позиција на прекинувачот која го заверглува моторот. Веднаш штом моторот стартува и клучот се ослободи, тој се враќа во позицијата “Run”.

PR79369,00003EE-A8-08MAR21

Прилагодување на волан




H117796—UN—28MAR16

Телескоп

Телескоп— завртете го копчето спротивно од

насоката на стрелките на часовникот за да ја ослободите блокадата. Издолжете го или вовлечете го воланот до посакуваната положба. Завртете го копчето во насока на стрелките на часовникот за да заклучите.

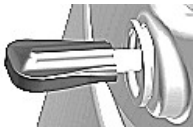

H117797—UN—28MAR16

Навалување

Навалување— повлечете нагоре на рачката и поместете го управувачкиот столб во посакуваната положба. Ослободете ја рачката за да заклучите.



H117798—UN—28MAR16

Меморија

Меморија— притиснете надолу на на ножната педала на подот на кабината да дозволите управувачкиот столб да се помести нагоре и тргна настрана за полесно да влегувате и излегувате. Притиснете надолу на ножната педала и повлечете надолу на воланот за да го вратите управувачкиот столб на претходните поставки.

PR79369,00003EF-A8-08MAR21

Работни светла

ВНИМАНИЕ: Судар со други возила во несреќни случаи може да предизвикаат вие или другите учесници да добијат сериозни повреди или смрт. Секогаш почитувајте ги сообраќајните прописи кога ја возите машината на пат. Пригушете ги предните светла на кратки светла за пресретнувачките возила. За да избегнете забуна кај возачот, кога превезувате на јавни патишта не ги вклучувајте работните светла.



H117803—UN—28MAR16

Прекинувач

Прекинувач— изберете работен режим за светла.



H117809—UN—28MAR16

O

ИСКЛУЧЕНО - изберете за да го ИСКЛУЧИТЕ сето надворешно осветлување.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако прекинувачот за предупредувачките светла е ВКЛУЧЕН, тогаш предупредувачките светла остануваат ВКЛУЧЕНИ.



H119796—UN—07JUN18

Светла за паркирање

Паркирни светла - изберете за да ги вклучите позиционите светла.



H117808—UN—28MAR16

Светла за возење по пат

Светла за возење по пат - изберете да ги вклучите предните светла и позиционите светла.



N123280—UN—16MAY16

Работни светла

Работни светла - изберете за да ги вклучите работните светла на избраната меморирана поставка.

PR79369,00003F0-A8-08MAR21

Ракување со трепкачи, сирена и долги и кратки светла



H117803—UN—28MAR16

Трепкачи

Трепкачи— турнете ја рачката нагоре за вртење во десно, или повлечете надолу за вртење во лево. Вратете ја рачката во средна положба после завршување со вртење.



H117804—UN—28MAR16

Десно вртење

Десно вртење— турнете ја рачката нагоре вртење во десно.



H117805—UN—28MAR16

Лево вртење

Лево вртење— повлечете ја рачката надолу за вртење во лево.



H117806—UN—28MAR16

Сирена

Сирена— притиснете на внатре на крајот од рачката за да свирнете.



H117048—UN—22DEC16

Долги светла

Долги светла - турнете ја рачката напред за да ги вклучите долгите предни светла. Повлечете ја рачката кон вас и ослободете ја за да блендирате со долгите светла.



H117808—UN—28MAR16

Кратки светла

Средни светла - повлечете ја рачката во средна положба за работа на средните светла.



H117886—UN—29MAR16

Меморирана поставка за работни светла 1

Меморирана поставка за работни светла 1 - притиснете за да ја изберете меморираната поставка за работни светла 1.



H117887—UN—29MAR16

Меморирана поставка за работни светла 2

Меморирана поставка за работни светла 2 - притиснете за да ја изберете меморираната поставка за работни светла 2.

PR79369,00003F1-A8-08MAR21

Ракување со бришач и прскалка на ветробранско стакло

ЗАБЕЛЕШКА: Наполнете го резервоарот со раствор за миење на ветробранско стакло што не замрзнува за да спречите оштетување на системот за миење при ниски температури.



H117803—UN—28MAR16

Прекинувач

Прекинувач— завртете за работа на брисачот со посакуваната брзина.



H117809—UN—28MAR16

О

ИСКЛУЧЕНО— изберете за да го ИСКЛУЧИТЕ брисачот.



H117810—UN—28MAR16

Испрекинато

Испрекинато— изберете така да брисачот работи испрекинато.



H117811—UN—28MAR16

Измивач на шофершајбна

Прскалка на ветробранско стакло— притиснете за да работи прскалката за ветробранското стакло.



H117812—UN—28MAR16

ВКЛУЧЕН брисач

ВКЛУЧЕН брисач— изберете за да работи брисачот на ветробранското стакло.

PR79369,00003F2-A8-08MAR21

Ракување со вбризгување на етер (ако има во опремата)



H121070—UN—18MAY17

Вбризгување на етер


Вбризгување на етер— притиснете додека го верглате моторот за помош при стартување во ладни временски услови. Ослободете го копчето откако моторот стартувал.

ВНИМАНИЕ: Избегнете лична повреда или оштетување на моторот. Вбризгува течност само кога моторот врти.

ВАЖНО: За да се осигурате дека има правилно подмачкување, моторот нека работи без оптоварување 1-2 минути при ниски вртежи. Овој период продолжете го на 2-4 минути кога работите на температури под точката на мрзнење.

PR79369,00003F3-A8-08MAR21

Операторско седиште ComfortCommand™ (основно седиште)

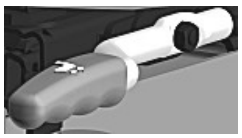

H117034—UN—28MAR16

Рачка за прилагодување напред/назад

Рачка за прилагодување напред/назад— повлечете нагоре на рачката за да го лизнете седиштето напред или назад за најдобра работна позиција.



H117035—UN—28MAR16

Контрола за ублажување на вертикални нагли движења

Контролата за ублажување на вертикални нагли движења— ја ограничува количината на нагорни задвижувања што ги обезбедува суспензијата на седиштето. Турнете ја контролата напред за меко возење или повлечете ја рачката на назад за тврдо возење. Помеѓу овие две позиции е средна тврдина.



H117861—UN—28MAR16

Рачка за прилагодување на тежина/висина

Рачка за прилагодување на тежина/висина— повлечете нагоре на рачката за да го подигнете седиштето, или притиснете на долу на рачката за да го спуштите седиштето. Прилагодете го седиштето така да се појави зелено обележување кај индикаторот за тежина/висина.



H117037—UN—28MAR16

Индикаторот за тежина/висина

Индикаторот за тежина/висина— употребете ја рачката за прилагодување на тежина/висина за да го прилагодете седиштето така да се појави зеленото обележување на индикаторот.



H117036—UN—28MAR16

Рачка за изолационо прилагодување напред/назад

Рачка за изолационо прилагодување напред/назад— повлечете нагоре на рачката за да ги блокирате движењата на напред и на назад. Притиснете на долу на рачката за да ослободите.



H117042—UN—28MAR16

Прилагодување на висина на наслон за рака

Прилагодување на висина на наслон за рака— извадете го кружното капаче и олабавете ја навртката за да го прилагодете левиот наслон за рака на посакуваната позиција.



H117041—UN—28MAR16

Рачка за прилагодување на агол на наслон за грб

Рачка за прилагодување на агол на наслонот за грб— прилагодете го аголот на наслонот за грб кај седиштето. Повлечете нагоре на рачката и прилагодете го потпирачот за грб во посакуваната позиција и ослободете ја рачката.




H121071—UN—18MAY17

Рачка за вртење на седиштето

Рачка за вртење на седиште - подигнете ја рачката за да овозможите вртење на седиштето. Притиснете на долу на рачката за да го заклучите седиштето во позицијата.

PR79369,00003F4-A8-08MAR21

Операторско седиште ComfortCommand (седиште со премиум платно)

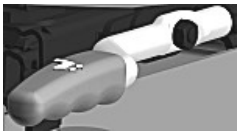

H117034—UN—28MAR16

Рачка за прилагодување напред/назад

Рачка за прилагодување напред/назад— повлечете нагоре на рачката за да го лизнете седиштето напред или назад за најдобра работна позиција.



H117035—UN—28MAR16

Контрола за ублажување на вертикални нагли движења

Контролата за ублажување на вертикални нагли движења— ја ограничува количината на нагорни задвижувања што ги обезбедува суспензијата на седиштето. Турнете ја контролата напред за меко возење или повлечете ја рачката на назад за тврдо возење. Помеѓу овие две позиции е средна тврдина.



H117861—UN—28MAR16

Рачка за прилагодување на тежина/висина

Рачка за прилагодување на тежина/висина— повлечете нагоре на рачката за да го подигнете седиштето, или притиснете на долу на рачката за да го спуштите седиштето. Прилагодете го седиштето така да се појави зелено обележување кај индикаторот за тежина/висина.



H117037—UN—28MAR16

Индикаторот за тежина/висина

Индикаторот за тежина/висина— употребете ја рачката за прилагодување на тежина/висина за да го прилагодете седиштето така да се појави зеленото обележување на индикаторот.



H117039—UN—28MAR16

Рачка за прилагодување на длабочина на долниот дел

Рачката за прилагодување на длабочина на долниот дел— притиснете ја рачката за да го придвижува долниот дел на седиштето на напред или на назад за добивање најдобра работна положба.



H117038—UN—28MAR16

Рачка за прилагодување на агол на долниот дел

Рачка за прилагодување на агол на долниот дел — турнете ја рачката за да го подигнете или спуштите јастучето на седиштето за најдобра работна состојба.



H117036—UN—28MAR16

Рачка за изолационо прилагодување напред/назад

Рачка за изолационо прилагодување напред/назад— повлечете нагоре на рачката за да ги блокирате движењата на напред и на назад. Притиснете на долу на рачката за да ослободите.



H117040—UN—28MAR16

Рачка за прилагодување на странична изолација

Рачка за прилагодување на странична изолација — турнете ја рачката напред за да ги ослободите страничните движења. Повлечете ја рачката на назад за да заклучите.



H117043—UN—28MAR16

Вртливото копче за прилагодување на агол на наслонот за рака

Вртливото копче за прилагодување на агол на наслонот за рака— го прилагодува наслонот за рака нагоре или надолу. Вртете го вртливото копче во насока на стрелките на часовникот за да спуштите и обратно за да подигнете.



H117042—UN—28MAR16

Прилагодување на висина на наслон за рака

Прилагодување на висина на наслон за рака— извадете го кружното капаче и олабавете ја навртката за да го прилагодете левиот наслон за рака на посакуваната позиција.



H117041—UN—28MAR16

Рачка за прилагодување на агол на наслон за грб

Рачка за прилагодување на агол на наслонот за грб— прилагодете го аголот на наслонот за грб кај седиштето. Повлечете нагоре на рачката и прилагодете го потпирачот за грб во посакуваната позиција и ослободете ја рачката.



H121071—UN—18MAY17

Рачка за вртење на седиштето

Рачка за вртење на седиште - подигнете ја рачката за да овозможите вртење на седиштето. Притиснете на долу на рачката за да го заклучите седиштето во позицијата.



H117044—UN—28MAR16

Загревано/вентилирано седиште

Загревано/вентилирано седиште— притиснете го врвот на прекинувачот за да го ВКЛУЧИТЕ греачот на седиштето. Притиснете го долниот дел на прекинувачот за да ја ВКЛУЧИТЕ вентилацијата на седиштето. Прекинувачот во средна позиција ги ИСКЛУЧУВА греачот и вентилацијата на седиштето.

ВНИМАНИЕ: Прегреан греач на седиште може да предизвика повреди со изгореници или оштетување на седиштето. За намалување на ризикот од изгоренеци, бидете внимателни кога го користите греачот на седиштето за подолги временски периоди, особено кога операторот неможе да почуствува разлика во температурата или болка на кожата. Не ставајте предмети на седиштето, како што се ќебе, перница, прекривка или слични работи, кои што можат да предизвикаат греачот на седиштето да прегрее.



H117045—UN—28MAR16

Горна лумбарна поддршка


Горна лумбарна поддршка— притиснете го горниот прекинувач кон симболот (+) плус за зголемување на закривеноста на горната лумбарна поддршка. Притиснете го горниот прекинувач кон симболот (-) минус за намалување на закривеноста на горната лумбарна поддршка.



H117046—UN—28MAR16

Долна лумбарна поддршка

Долна лумбарна поддршка— притиснете го долниот прекинувач кон симболот (+) плус за зголемување на закривеноста на долната лумбарна поддршка. Притиснете го долниот прекинувач кон симболот (-) минус за намалување на закривеноста на долната лумбарна поддршка.

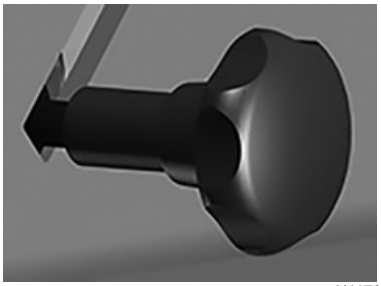


H117047—UN—22JUL21

Контролна конзола на потпирачот за рака

Контролна конзола кај наслонот за рака— олабавете го вртливото копче и лизгајте ја контролната конзола кај наслонот за рака нагоре/напред или надолу/назад во процепот на надворешната плоча. Затегнете го вртливото копче.

PR79369,00003F5-A8-08MAR21

Операторско седиште ComfortCommand™ (кожно седиште Ultimate)

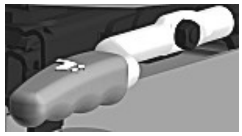

H117034—UN—28MAR16

Рачка за прилагодување напред/назад

Рачка за прилагодување напред/назад— повлечете нагоре на рачката за да го лизнете седиштето напред или назад за најдобра работна позиција.



H117035—UN—28MAR16

Контрола за ублажување на вертикални нагли движења

Контролата за ублажување на вертикални нагли движења— ја ограничува количината на нагорни задвижувања што ги обезбедува суспензијата на седиштето. Турнете ја контролата напред за меко возење или повлечете ја рачката на назад за тврдо возење. Помеѓу овие две позиции е средна тврдина.



H119780—UN—07JUN18

Прекинувач за прилагодување на тежина/висина

Прекинувач за нагодување на тежина/висина - притиснете го горниот дел на прекинувачот за да го подигнете седиштето или притиснете го долниот дел на прекинувачот за да го спуштите седиштето. Прилагодете го седиштето така да се појави зелено обележување кај индикаторот за тежина/висина.



H117037—UN—28MAR16

Индикаторот за тежина/висина

Индикаторот за тежина/висина— употребете ја рачката за прилагодување на тежина/висина за да го прилагодете седиштето така да се појави зеленото обележување на индикаторот.



H117039—UN—28MAR16

Рачка за прилагодување на длабочина на долниот дел

Рачката за прилагодување на длабочина на долниот дел— притиснете ја рачката за да го придвижува долниот дел на седиштето на напред или на назад за добивање најдобра работна положба.



H117038—UN—28MAR16

Рачка за прилагодување на агол на долниот дел

Рачка за прилагодување на агол на долниот дел — турнете ја рачката за да го подигнете или спуштите јастучето на седиштето за најдобра работна состојба.



H117036—UN—28MAR16

Рачка за изолационо прилагодување напред/назад

Рачка за изолационо прилагодување напред/назад— повлечете нагоре на рачката за да ги блокирате движењата на напред и на назад. Притиснете на долу на рачката за да ослободите.



H119781—UN—07JUN18

Рачка за прилагодување на странична изолација

Рачка за прилагодување на странична изолација — турнете ја рачката напред за да ги ослободите страничните движења. Повлечете ја рачката на назад за да заклучите.



H117043—UN—28MAR16

Вртливото копче за прилагодување на агол на наслонот за рака

Вртливото копче за прилагодување на агол на наслонот за рака— го прилагодува наслонот за рака нагоре или надолу. Вртете го вртливото копче во насока на стрелките на часовникот за да спуштите и обратно за да подигнете.



H117042—UN—28MAR16

Прилагодување на висина на наслон за рака

Прилагодување на висина на наслон за рака— извадете го кружното капаче и олабавете ја навртката за да го прилагодете левиот наслон за рака на посакуваната позиција.



H117041—UN—28MAR16

Рачка за прилагодување на агол на наслон за грб

Рачка за прилагодување на агол на наслонот за грб— прилагодете го аголот на наслонот за грб кај седиштето. Повлечете нагоре на рачката и прилагодете го потпирачот за грб во посакуваната позиција и ослободете ја рачката.



H121071—UN—18MAY17

Рачка за вртење на седиштето

Рачка за вртење на седиште - подигнете ја рачката за да овозможите вртење на седиштето. Притиснете на долу на рачката за да го заклучите седиштето во позицијата.



H119782—UN—07JUN18

Загревано/вентилирано седиште

Загревано/вентилирано седиште— притиснете го врвот на прекинувачот за да го ВКЛУЧИТЕ греачот на седиштето. Притиснете го долниот дел на прекинувачот за да ја ВКЛУЧИТЕ вентилацијата на седиштето. Прекинувачот во средна позиција ги ИСКЛУЧУВА греачот и вентилацијата на седиштето.

ВНИМАНИЕ: Прегреан греач на седиште може да предизвика повреди со изгореници или оштетување на седиштето. За намалување на ризикот од изгоренеци, бидете внимателни кога го користите греачот на седиштето за подолги временски периоди, особено кога операторот неможе да почуствува разлика во температурата или болка на кожата. Не ставајте предмети на седиштето, како што се ќебе, перница, прекривка или слични работи, кои што можат да предизвикаат греачот на седиштето да прегрее.



H117045—UN—28MAR16

Горна лумбарна поддршка


Горна лумбарна поддршка— притиснете го горниот прекинувач кон симболот (+) плус за зголемување на закривеноста на горната лумбарна поддршка. Притиснете го горниот прекинувач кон симболот (-) минус за намалување на закривеноста на горната лумбарна поддршка.



H117046—UN—28MAR16

Долна лумбарна поддршка

Долна лумбарна поддршка— притиснете го долниот прекинувач кон симболот (+) плус за зголемување на закривеноста на долната лумбарна поддршка. Притиснете го долниот прекинувач кон симболот (-) минус за намалување на закривеноста на долната лумбарна поддршка.

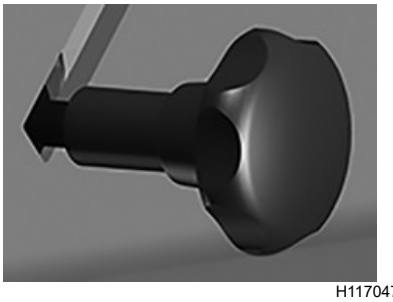

H117047—UN—22JUL21

Контролна конзола на потпирачот за рака

Контролна конзола кај наслонот за рака— олабавете го вртливото копче и лизгајте ја контролната конзола кај наслонот за рака нагоре/напред или надолу/назад во процепот на надворешната плоча. Затегнете го вртливото копче.

PR79369,00003F6-A8-08MAR21

Сигурносните појаси



H118075—UN—15APR16

Безбедносен ремен

Сигурносните појаси се стандардна опрема и на операторското и на инструкторското седиште. Кружниот тип на сигурносни појаси имаат копче за брзо ослободување и автоматско собирање на појасот за да се дозволи непречено излегување и влегување.

ВНИМАНИЕ: Проверете ги сигурносни појаси и деловите за монтирање на Вашата машина најмалку еднаш годишно. Ако системот на сигурносниот појас, вклучително монатажниот хардвер, токата, појасот или повлекувачкиот дел покажуваат било какви знаци на оштетувања како што се посекотини, изабеност, екстремна и невообичаена износеност, избледеност или абразија, целиот систем на сигурносниот појас треба да се замени веднаш. За ваша безбедност, заменете го системот на сигурносните појаси само со делови за замена што се одобрени за вашата машина. Видете го вашиот John Deer трговец за заменски делови.

PR79369,00003F7-A8-08MAR21

Инструкторско седиште



H118073—UN—15APR16

Седиште за обука

Задниот наслон на седиштето и долниот дел на седиштето може да бидат подигнати или спуштени во посакуваната работна позиција.

⚠ ВНИМАНИЕ: Инструкторското седиште наменето е само за лицата што вршат обука или утврдуваат проблеми кај машината. Држете ги сите други возачи надвор од машината и опремата. Секогаш ги носете ремените на седиштето.

PR79369,00003F8-A8-09MAR21

Контроли за жетва



H117027—UN—28MAR16

Заклучување

Програмабилно заклучување со кратенка - поставува прекинувач со кратенка за да се избегнат случајни промени. Индикаторот свети кога е избран.



H116352—UN—20DEC16

Копче за бирање на брзина на ременот/ролната

Копче за бирање на брзина на ролна/ремен - завртете го копчето за бирање во насока на стрелките на часовникот за да ја зголемите брзината на ролната или на ременскиот собирач и поставената точка или спротивно од стрелките на часовникот за да ја намалите брзината на ролната или на ременскиот собирач и поставената точка.



H116347—UN—20DEC16

Бројченик за контрола на притисокот за висина на хедерот/HydraFlex™

Копче за контрола на висина на хедер/притисок на HydraFlex™— изберете позиција на хедерот во однос на подлогата и автоматски вратете во таа позиција. Завртете го копчето во насока на стрелките на часовникот за да го подигнете хедерот и поставената точка (ако во опремата има HydraFlex™, зголемете го притисокот).

Завртете го копчето во насока спротивна на стрелките на часовникот за да го спуштите хедерот и поставете точка (ако сте опремени со HydraFlex™, намалете го притисокот).



H117923—UN—22DEC16

Рикверц на куќиште за достава

Рикверц на куќиште за достава - го префрла

HydraFlex е регистриран заштитен знак на Deere & Company

погонското куќиште на куќиштето за достава во режим за рикверц.



H117924—UN—22DEC16

Чистење на ременски собирач

Чистење на ременски собирач - го одложува повторното вклучување на погонскиот систем на ременот на хедерот.



H117924—UN—22DEC16

Вклучување на хедер

Вклучи хедер - ги вклучува или исклучува функциите на хедерот.



H117925—UN—22DEC16

Вклучување на одделувачот

Вклучи сепаратор - ги вклучува или исклучува функциите на сепараторот.



H117017—UN—28MAR16

Копче за пренасочување на празнењето

Пренасочување на празнењето— ви овозможува брзо да го прилагодите распространувањето на остатоците во спротивна насока за компензирање на влијанието од ветерот кога вртите на краевите од парцелата.

ЗАБЕЛЕШКА: Пренасочувањето е достапно само кога насоката на прилагодување не е во централната позиција.



H115034—UN—28MAR16

Вртливо копче за прилагодување на наслонот за рака

Копче за прилагодување кај наслонот за рака— се користи за зголемување или намалување при прилагодување.

- Завртете го копчето во насока на стрелките на часовникот за да ги зголемите поставките.
- Завртете го копчето во насока спротивна на стрелките на часовникот за да ги намалите поставките.



H117012—UN—28MAR16

Прилагодување на зазорот на вршење

Прилагодување на зазорот на вршење— притиснете за да го активирате копчето кај наслонот за рака за да го изберете посакуваниот зазор.



H117013—UN—28MAR16

Прилагодување на брзината на вршење

Прилагодување на зазорот на вршење— притиснете за да го активирате копчето кај наслонот за рака за да го изберете посакуваниот зазор.



H117011—UN—29MAR16

Прилагодување на брзина на прочистувачкиот вентилатор

Прилагодување на брзина на прочистувачкиот вентилатор— притиснете за да го активирате вртливото копче кај наслонот за рака за да ја изберете посакуваната брзина.



H117014—UN—28MAR16

Прилагодување на вибрирачко гумно

Прилагодување на вибрирачко гумно— притиснете

за да го активирате вртливото копче кај наслонот за рака за да го изберете посакуваниот зазор.



H117015—UN—28MAR16

Прилагодување на сито

Прилагодување на сито— притиснете за да го активирате вртливото копче кај наслонот за рака за да го изберете посакуваниот зазор.



H118063—UN—15APR16

Програмабилни копчиња

Програмабилни копчиња— зависно од машинските опции и типот на хедерот, копчињата се програмабилни за различни функции. (За повеќе информации, види апликација за контролни поставки, кај помошта на екранот.)

PR79369,00003F9-A8-08MAR21

HVAC



N120890—UN—05MAY16

Брзина на вентилаторот

Брзина на вентилатор— притиснете за да ја промените брзината на вентилаторот во кабината.



H117877—UN—29MAR16

Насока на воздушно струење

Управување со воздушно струење— притиснете за да ја изберете посакуваната насока на воздушното струење.



N121549—UN—12MAY16

Контрола на температурата

Контрола на температура— притиснете за да ја промените температурата во кабината.

PR79369,00003FA-A8-09MAR21


Радио



N123514—UN—22SEP16

БАРАЊЕ

Барање— притиснете за да барате радио канали.

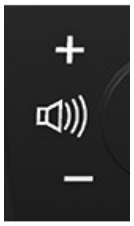

N124430—UN—22SEP16

Контрола на јачината на звукот

Контрола за јачина на звук— притиснете за да ја промените гласноста.



H117918—UN—29MAR16

Исклучување на звук— притиснете за да го исклучите микрофонот.

- Притиснете за да го исклучите звукот.
- Притиснете за да ја обновите репродукцијата на звук.

PR79369,00003FB-A8-09MAR21

Мотор и погон за движење



H117023—UN—22DEC16

Менување брзини преку копче

Менување брзини преку копче (ако има во опремата) — притиснете го посакуваното копче (1, 2 или 3) за да ја зголемите или намалите брзината на движење на машината. Индикаторот за избраната брзина свети.



H117917—UN—22DEC16

ProDrive™

ProDrive™ (ако има во опремата)— притиснете го посакуваното копче (1 или 2) за да ја зголемите или намалите брзината на движење на машината. Индикаторот за избраната брзина свети.

ProDrive е заштитен знак на Deere & Company



H117019—UN—28MAR16

Моторна брзина (спора брзина)

Моторна брзина (спора брзина)— притиснете за спора моторна брзина. Индикаторот свети кога е избран.



H117020—UN—28MAR16

Моторна брзина (средна брзина)

Моторна брзина (средна брзина)— притиснете за средна моторна брзина. Индикаторот свети кога е избран.



H117021—UN—28MAR16

Моторна брзина (брза брзина)

Моторна брзина (брза брзина)— притиснете за брза моторна брзина. Индикаторот свети кога е избран.

ЗАБЕЛЕШКА: Доколку има ProDrive™, брзината на моторот се командува динамично кога е во патен режим.



H117022—UN—28MAR16

Исклучување на патен превоз

Исклучување на патен превоз— притиснете пред да ја превезувате машината по пат. Индикаторот свети кога е избран.



H117024—UN—28MAR16

Погон на четири тркала при голема брзина

Погон на четири тркала при голема брзина (ако има во опрема)— притиснете за да ја контролирате брзината кај системот со погон на четири тркала.



H117025—UN—28MAR16

Погон на четири тркала при мала брзина

Погон на четири тркала при мала брзина (ако има во опрема)— притиснете за да ја контролирате брзината кај системот со погон на четири тркала.



H117026—UN—28MAR16

Диференцијална блокада

Диференцијална блокада (ако има во опремата)—притиснете за рачно да ја вклучите/исклучите диференцијалната блокада за да се разрешат проблемите при влечење во полето.



H117028—UN—28MAR16

Сопирачка за паркирање

Паркинг кочница - притиснете за да ја одберете состојбата на паркинг кочницата. Во рачен режим (осветлена икона), паркинг кочницата ќе остане вклучена и машината нема да се движи. Во автоматски режим (иконата не е осветлена), паркинг кочницата автоматски ќе се исклучи/вклучи кога ќе ја поместите повеќефункционалната рачка во/надвор од неутралната положба.

PR79369,00003FC-A8-09MAR21

Светла



H117886—UN—29MAR16

Меморирана поставка за работни светла 1

Меморирана поставка за работни светла 1 - притиснете за да ја изберете мемориранатa поставка за работни светла 1.



H117887—UN—29MAR16

Меморирана поставка за работни светла 2

Меморирана поставка за работни светла 2 - притиснете за да ја изберете мемориранатa поставка за работни светла 2.



H117884—UN—29MAR16

Сигнални светла - притиснете за да ги вклучите сигналните светла, притиснете повторно за да ги исклучите. Индикациското светло е вклучено кога е активен.




H117885—UN—29MAR16

Светло за опасност

Светло за опасност - притиснете за да ги вклучите светлата за опасност, притиснете повторно за да ги исклучите. Индикациското светло е вклучено кога е активен.

PR79369,00003FD-A8-09MAR21

Конзола и екран

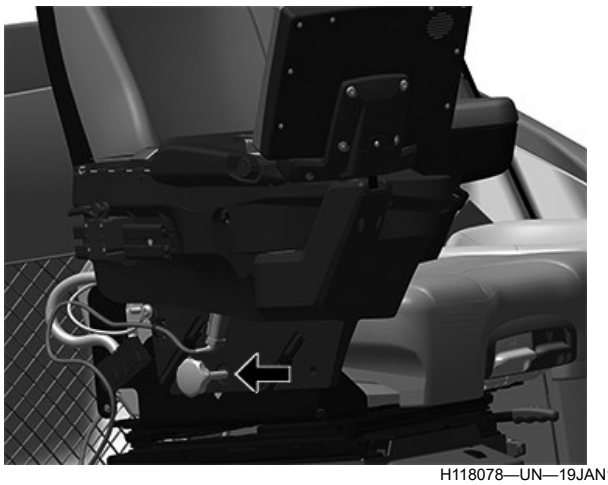

H118078—UN—19JAN17

Контролна конзола на потпирачот за рака

Контролна конзола кај наслонот за рака—олабавете го вртливото копче и лизгајте ја контролната конзола кај наслонот за рака нагоре/напред или надолу/назад во процепот на надворешната плоча. Затегнете го вртливото копче за да го заклучите наслонот за рака во позицијата.



N128644—UN—15FEB17

USB Полнење

Полнење преку USB - ви овозможува да полните мобилни уреди. Овие влезови се наоѓаат внатре во конзолата на прегрaдниот дел за складирање. Тие не се поврзани на радиото или на екранот.



N128645—UN—15FEB17

Помошен излез

Помошен излез - се користи за напојување на уреди (12 V). Се наоѓаат внатре во конзолата на прегрaдниот дел за складирање.



H117794—UN—19JAN17

Крак

Рака— вртете ја раката лево/десно во посакуваната работна позиција.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција е достапна само на машини кои не се опремени со конфигурации со вртливо седиште.



H117795—UN—15APR16

Дисплеј

Екран— вртете го екранот лево/десно во посакуваната работна позиција.

PR79369,00003FE-A8-09MAR21

Рикверц на куќиште за достава



H127356—UN—26SEP19

Рикверц на куќиште за достава

Се користи за хидраулично префрлање на погонскиот механизам за куќиштето за достава во рикверц режим за да го исчистите затнатото куќиште за достава или хедер.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако работите со високи моторни брзини, ИСКЛУЧЕТЕ го прекинувачот за рикверц на куќиштето за достава и оставете ја гастта на моторот на ниски вртежи во лер.

Постапка за измена:



H127348—UN—26SEP19

Прекинувачот е притиснат

1. Притиснете надолу и држете го прекинувачот.



H127352—UN—26SEP19

Прекинувачот е вклучен

2. Повлечете го назад за да го заклучите прекинувачот.



H127346—UN—26SEP19

Исклучено

3. Притиснете го прекинувачот нанапред откако куќиштето за достава е исчистено.

PR79369,00003FF-A8-09MAR21

Чистење на ременски собирач



H127356—UN—26SEP19

Чистење на ременски собирач

Го одложува повторното вклучување на погонскиот систем на ременот на хедерот што овозможува исфрлените лепливи парчиња повторно да бидат доставени во куќиштето за достава во помали сегменти.

ЗАБЕЛЕШКА: Со цел да почне операцијата за чистење, процесот на вклучување, враќање назад, и повторно вклучување мора да се случи во период од 30 секунди.

Постапка за измена:



H127351—UN—26SEP19

Хедерот е вклучен

1. Турнете ја рачката надолу и напред за да го стартувате хедерот.



H127352—UN—26SEP19

Рикверцот е активиран

2. Повлечете ја назад за да го стартувате модулираниот рикверц на куќиштето за достава.



H127351—UN—26SEP19

Хедерот е вклучен

3. Повторно турнете го прекинувачот напред за да го стартувате хедерот.

PR79369,0000400-A8-09MAR21

Вклучување на хедер



H127356—UN—26SEP19

Вклучување на хедер

Ги вклучува функциите на хедерот.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако вие го напуштите седиштето после вклучувањето, хедерот продолжува да работи пет секунди пред да се исклучи.

Системски побарувања:

- Ангажирањето на одделувачот мора да биде ВКЛУЧЕНО.
- Исклучувањето при патен превоз, мора да биде во позиција за работа во поле.
- Мора да бидете седнати за хедерот да работи.

Постапка за измена:



H127348—UN—26SEP19

Прекинувачот е притиснат

1. Притиснете надолу и држете го прекинувачот.



H127351—UN—26SEP19

Прекинувачот е вклучен

2. Притиснете нанапред за да го заклучите прекинувачот.



H127346—UN—26SEP19

Исклучено

3. Повлечете го прекинувачот наназад за да ги исклучите функциите на хедерот.

PR79369,0000401-A8-09MAR21

Вклучување на одделувачот



H127357—UN—26SEP19

Вклучување на одделувачот

Ги вклучува функциите на сепараторот.

ЗАБЕЛЕШКА: Одделувачот се исклучува кога брзината на тупалката за празнење падне под 300 вртежи.

Ако го напуштите операторското седиште после стартувањето, ротациониот аларм на одделувачот се огласува и надворешните светла трепкаат за да го предупредат операторот дека го напушта седиштето додека одделувачот сеуште се врти. Светлата остануваат вклучени и звучниот аларм продолжува да се огласува се додека одделувачот не застане целосно.

Системски побарувања:

- Моторот мора да работи со мали вртежи во празен од.
- Исклучувањето при патен превоз, мора да биде во позиција за работа во поле.
- Мора да бидете седнати за одделувачот да работи.

Постапка за измена:



H127347—UN—26SEP19

Прекинувачот е притиснат

1. Притиснете надолу и држете го прекинувачот.



H127350—UN—26SEP19

Прекинувачот е вклучен

2. Притиснете нанапред за да го заклучите прекинувачот.



H127346—UN—26SEP19

Исклучено

3. Повлечете го прекинувачот наназад за да ги исклучите функциите на сепараторот.

PR79369,0000402-A8-09MAR21

Прилагодување на зазорот на вршење

Прилагодувањето на зазорот на вршење ви дозволува да го зголемите или намалите растојанието помеѓу елементите за вршење и конкавниот дел за разни култури и услови.

ЗАБЕЛЕШКА: За поставките за слободен просотор кај вршењето, погледнете го делот за поставки за култура во вашиот прирачник за работа.

Изменете кога:

Зголемете го слободниот просотор кај вршењето за да:

- Подобрите квалитетот на сламата; направете слама со подолго стебло и помалку прекршувања на материјалот.
- Подобрите квалитетот на зрно; намалите делењето и оштетувањето на зрната.
- Намалите потрошувачката на моќност; за лесно вршење на житото.
- Подобрите чистотата на примерок; намалите оптоварувањето од плева врз прочистувачкиот чевел.

Намалете го слободниот просотор кај вршењето за да:

- Намалите загуба кај одделувачот поради не вршење; не олупено зрно или зрно на кочан позади машината.
- Подобрете го примерокот во резервоарот за жито; намалете ги зрната со лушпи или неотворени зрна.

Постапка за измена:



H117012—UN—28MAR16

Прилагодување на зазорот на вршење

1. Притиснете го копчето на наслонот за рака за активирање на вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака.



H115034—UN—28MAR16

Вртливо копче за прилагодување на наслонот за рака

2. Користете го вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака за да го одберете посакуваниот зазор за вршење.
   - Завртете го копчето за бирање во насока на стрелките на часовникот за да ја зголемите вредноста.
   - Завртете го копчето за бирање во насока спротивна од стрелките на часовникот за да ја намалите вредноста.

ЗАБЕЛЕШКА: Зависно од машинската конфигурација, некои вредности може да не се добијат.

ЗАБЕЛЕШКА: Максималната вредност може да не биде остварлива ако се инсталирани густо пакувани елементи.

·Минимално: 0

Максимално: 40

Прираст: 1

PR79369,0000403-A8-09MAR21

Прилагодување на зазорот на вршење

Прилагодувањето на брзината на вршење ви дозволува да ја измените брзината на вршење за разни култури и услови.

ЗАБЕЛЕШКА: За поставките за брзината на вршење, погледнете го делот за поставки за култура во вашиот прирачник за работа.

Изменете кога:

Зголемете ја брзината на вршењето за да:

- Подобрете го одделувањето.
- Подобрете го ракувањето на материјалот.
- Намалете ја количината на неовршени зрна.
- Намалете го ризикот од блокирање.
- Намалете ги загубите кај сепараторот заради недоволна центрифугална сила.

Намалете ја брзината на вршењето за да:

- Подобрувате квалитетот на сламата.
- Намалете го оптоварувањето на прочистувачкиот чевел со плева.
- Намалете ги скршените зрна.
- Намалете ги загубите кај сепараторот заради големо оптоварување со плева.

Постапка за измена:

1. Вклучете го одделувачот и нека работи при високи вртежи во лер.



H117013—UN—28MAR16

Брзина на вршалката

2. Притиснете го копчето на наслонот за рака за активирање на вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака.



H115034—UN—28MAR16

Вртливо копче за прилагодување на наслонот за рака

3. Користете го вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака за да ја одберете посакуваната брзина.
   - Завртете копчето за бирање во насока на стрелките на часовникот за да ја зголемите вредноста.
   - Завртете копчето за бирање во насока спротивна на стрелките на часовникот за да ја намалите вредноста.

   Роторот има два опсега на брзина што може да се постават за преносот на роторот.
   - Прв опсег: 210-550 врт/мин
   - Втор опсег: 380-1000 врт/мин

ЗАБЕЛЕШКА: Се препорачува моторот да не работи во многу мали брзини кога е во вториот опсег. На пример, ако целните врт/мин се 400, користете го првиот наместо вториот опсег.

ЗАБЕЛЕШКА: Зависно од машинската конфигурација, некои вредности може да не се добијат.

·Минимално: 200 врт./мин.

Максимално: 1000 втр./мин.

Прираст: 10 вртежи/мин.

PR79369,0000404-A8-09MAR21

Прилагодување на брзина на прочистувачкиот вентилатор

Прилагодувањето на брзината на прочистувачкиот вентилатор ви дозволува да ја измените брзината на вентилаторот за да ја подобрите чистотата на зрното и да ги намалите загубите на жито.

Моторот за брзина на вентилаторот има термално (топлинско) исклучување кое го запира моторот да не работи ако се случи нешто од следново:

- Прекинувачот се користи континуирано во текот на повеќе од 2 или 3 минути.
- Системот за прилагодување е против запирање додека моторот сеуште се обидува да ја промени брзината.
- Има прекумерно затегнување или влечење кај поврзувањето.

Ако се сомневате во нешто од горе наведената причина, исчистете и прилагодете според потребното.

ЗАБЕЛЕШКА: Дозволете му на моторот да се олади 10 до 15 минути пред да се обидете повторно да го притиснете прекинувачот.

Изменете кога:

Зголемете ја брзината на вентилаторот за да:

- Подобрето го квалитетот на примероците. Намалете ја количината на плева или лесен материјал во резервоарот на жито.
- Намалете ги загубите ако подлогата за култури не е доволно аерирана.

Намалете ја брзината на вентилаторот за да:

- Намалете ја загубата кај прочистувачкиот чевел. Помалите полесните зрна може да бидат изнесено надвор од прочистувачкиот чевел.
- Намалете ја големата количина на слободно жито во системот за остатоци од плева.

ЗАБЕЛЕШКА: За поставките за брзина на вентилатор, погледнете го делот за поставки за култура во вашиот прирачник за работа.

Постапка за измена:

1. Вклучете го одделувачот и нека работи при високи вртежи во лер.



H117011—UN—29MAR16

Прилагодување на брзина на прочистувачкиот вентилатор

2. Притиснете го копчето на наслонот за рака за активирање на вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака.



H115034—UN—28MAR16

Вртливо копче за прилагодување на наслонот за рака

3. Користете го вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака за да ја одберете посакуваната брзина.
   - Завртете копчето за бирање во насока на стрелките на часовникот за да ја зголемите вредноста.
   - Завртете копчето за бирање во насока спротивна на стрелките на часовникот за да ја намалите вредноста.

ЗАБЕЛЕШКА: Вредностите за минумум и максимум може да се променат ако машината е опремена со коплетот за успорување на прочистувачкиот вентилатор.

·Минимално: 620 врт./мин.

Максимално: 1350 втр./мин.

Прираст: 10 вртежи/мин.

PR79369,0000405-A8-09MAR21

Прилагодување на вибрирачко гумно

Прилагодувањето на вибрирачкото гумно ви дозволува да го измените отворот на елементите од вибрирачкото гумно за да се подобри чистотата на житото и да се намалат загубите кај прочистувачкиот чевел за различни култури и услови.

ЗАБЕЛЕШКА: За поставките за слободен просотор кај вибрирачкото гумно, погледнете го делот за поставки за култура во вашиот прирачник за работа.

Изменете кога:

Зголемете го слободниот просотор кај вибрирачкото гумно за да:

- Ја намалите загубата кај прочистувачкиот чевел дозволувајќи му на зрното да падне порано, пред избега од прочистувачкиот чевел.
- Дозволете зрното да падне порано пред да биде принудено кон остатоците од плева.

Намалете го слободниот просотор кај вибрирачкото гумно за да:

- Го подобрите квалитетот на примерокот со намалување на количината на поголемите, туѓи тела во резервоарот за жито.
- Намалете ја големата количина на остатоци од плева кога во неа нема слободни зрна.

Постапка за измена:



H117014—UN—28MAR16

Прилагодување на вибрирачко гумно

1. Притиснете го копчето на наслонот за рака за активирање на вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака.



H115034—UN—28MAR16

Вртливо копче за прилагодување на наслонот за рака

2. Користете го вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака за да го одберете посакуваниот зазор.
   - Завртете копчето за бирање во насока на стрелките на часовникот за да ја зголемите вредноста.
   - Завртете копчето за бирање во насока спротивна на стрелките на часовникот за да ја намалите вредноста.

ЗАБЕЛЕШКА: Зависно од машинската конфигурација, некои вредности може да не се добијат.

Општа намена:

·Минимално: 0

Максимално: 22

Прираст: 1

Длабок заб:

·Минимално: 0

Максимално: 30

Прираст: 1

PR79369,0000406-A8-09MAR21

Прилагодување на сито

Прилагодувањето на ситото ви дозволува да го измените отворот на ситото за да се подобри чистотата на житото и управува со волуменот на остатоците за различни култури и услови.

ЗАБЕЛЕШКА: За поставките за слободен просотор кај ситото, погледнете го делот за поставки за култура во вашиот прирачник за работа.

Изменете кога:

Зголемете го слободниот просотор кај ситото за да:

- Намалите остатоците; дозволувајќи повеќе зрна порано да паднат во чистото жито пред да бидат рециклирани во отпадоците.
- Зголемите протокот на воздух на прочистувачкиот вентилатор; зголемувањето на слободниот просотор кај ситото дозволува повеќе воздух од прочистувачкиот вентилатор да помине низ прочешлувачкото гумно.

Намалете го слободниот просотор кај ситото за да:

- Зголемите остатоци на плева; за било која житарица што тешко се врши, го принудува секој не вршен материјал назад низ одделувачот.
- Подобрите квалитетот на примерок; ја намалува количината на туѓите тела во резервоарот за жито.

Постапка за измена:



H117015—UN—28MAR16

Прилагодување на сито

1. Притиснете го копчето на наслонот за рака за активирање на вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака.



H115034—UN—28MAR16

Вртливо копче за прилагодување на наслонот за рака

2. Користете го вртливото копче за прилагодување на наслонот за рака за да го одберете посакуваниот зазор на ситото.
   - Завртете копчето за бирање во насока на стрелките на часовникот за да ја зголемите вредноста.
   - Завртете копчето за бирање во насока спротивна на стрелките на часовникот за да ја намалите вредноста.

ЗАБЕЛЕШКА: Зависно од машинската конфигурација, некои вредности може да не се добијат.

Општа намена:

·Минимално: 0

Максимално: 20

Прираст: 1

Длабок заб:

·Минимално: 0

Максимално: 25

Прираст: 1

PR79369,0000407-A8-09MAR21

Барање



N123514—UN—22SEP16

БАРАЊЕ

Притиснете за да барате радио канали.

- AM/FM/WX/MW/LW: Притиснете го прекинувачот (кратко притискање) за да го смените наместеното.
- AM/FM/WX/MW/LW: Притиснете го прекинувачот (долго притискање) за да БАРАТЕ.
- Сателитско радио SiriusXM™: Притиснете и задржете го прекинувачот за да го промените каналот.
- CD/MP3: Притиснете го прекинувачот за да одите на почетокот на моменталната нумера, на претходната нумера или следната нумера.

PR79369,0000408-A8-09MAR21

Менување брзини преку копче (ако има во опрема)



H117023—UN—22DEC16

Менување брзини преку копче

Притиснете го посакуваното копче (1, 2 или 3)за зголемување или намалување на патната брзина на машината. Индикаторот за избраната брзина свети.

ЗАБЕЛЕШКА: Величините и прописите и кодовите на земјата ја ограничуваат максималната брзина на движење.

Машината мора да биде запрена и повеќе функционалната рачка поместена во неутрална позиција пред да се избере посакуваната брзина.

ВНИМАНИЕ: Менување преку притискање на копче:Кога се притиска прекинувачот за брзо запирање со вклучен одделувач, вие сте одговорни за повлекување назад на повеќе функционалната рачка за да се запре машината.

PR79369,0000409-A8-09MAR21

ProDrive™ (ако има во опрема)



H117917—UN—22DEC16

ProDrive™

Притиснете го посакуваното копче (1 или 2) за зголемување или намалување на патната брзина на машината. Индикаторот за избраната брзина свети.

ЗАБЕЛЕШКА: Величините и прописите и кодовите на земјата ја ограничуваат максималната брзина на движење. Брзината може да биде програмирана од нула до дозволената максимална брзина на движење.

Максималната брзина н адвижење во рикверц е 10 km/h (6.2 mph) и не се менува во било кој режим.

ProDrive™ прекинувачите за режим 1 или 2 на може да се одберат додека машината се движи.

ВНИМАНИЕ: Машини ProDrive™: Притискањето на прекинувачот за брзо запирање со вклучен одделувач прави машината споро да врти до запирањето. Секогаш се препорачува да носите сигурносен појас за да избегнете сериозна повреда.

PR79369,000040A-A8-10MAR21

ProDrive е заштитен знак на Deere & Company

Исклучување на патен превоз



H127518—UN—30SEP19

Исклучување на патен превоз

Притиснете го копчето за исклучување при патен превоз, кога ја превезувате машината по пат. Индикаторот свети кога е избран.

Прекинувачот за исклучување на патен превоз ги спречува следниве функции:

- Вклучување на одделувачот
- Вклучување на хедер
- Подигнување/спуштање на хедер
- Обновување на висина на хедер
- Детекција на висина на хедер
- Странична наваленост
- Подигнување/спуштање на ролна и напред/назад на ролна
- Сврделот за празнење
- Завртување на сврделот
- Преклопен сврдел за празнење (ако има во опрема)
- Капаците на резервоарот за жито (ако има во опремата)
- Погон на четири тркала (ако има во опремата)

После превезувањето на машината по патишта и посакувате да работите во поле, притиснете го прекинувачот за исклучување при превоз во период од две секунди овозможувајќи му на светлото за индикација да се ИСКЛУЧИ и овозможувајчи му на прекинувачот за посакуванта функција повторно да работи.

Ако вашата машина е опремена со преносот ProDrive™ и управување со брзината на моторот, брзината на моторот се контролира динамички кога е вклучен прекинувачот за исклучување на патниот транспорт. Ова ја намалува потрошувачката на гориво при патен транспорт на машината.

PR79369,000040B-A8-09MAR21

Погон на четири тркала (ако има во опремата)

Управува со вклучувањето/исклучувањеот и брзината на системот за погон на четири тркала.

ВАЖНО: НЕ го ВКЛУЧУВАЈТЕ или ИСКЛУЧУВАЈТЕ прекинувачот за погон на четири тркала кога машината е со максимална брзина на движење. Намалете ја брзината или доведете ја машината до мирување.

ИСКЛУЧЕТЕ го погонот на четири тркала пред да одите со брзините надолу.

Во РЕД е да префрлите меѓу поставката за споро (желка) и брзо (зајак) додека машината е во движење.

Постапка за измена:



H117025—UN—28MAR16

Ниска брзина

1. Притиснете за да ВКЛУЧИТЕ кога сакате максимална асистенција за задни тркала.
2. Притиснете за да ИСКЛУЧИТЕ.



H117024—UN—28MAR16

Висока брзина

1. Притиснете за да ВКЛУЧИТЕ кога сакате асистенција за задни тркала и поголеми теренски брзини.
2. Притиснете за да ИСКЛУЧИТЕ.

ВНИМАНИЕ: Теренската брзина се зголемува кога е ИСКЛУЧЕНО и за намалува кога е ВКЛУЧЕНО. Мора да ја прилагодите теренската брзина на машините кои не се опремени со ProDrive™ за да компензирате. Машините опремени со ProDrive™ автоматски ја прилагодуваат теренската брзина.

Машини кои се Без-ProDrive™: Во услови што предизвикуваат висок притисок во хидростатичкиот систем и машината успорува и запира, поместете ја повеќе функционалната рачка во неутрална и префрлете го преносот во пониска брзина.

PR79369,000040C-A8-09MAR21

ProDrive е заштитен знак на Deere & Company

Диференцијална блокада (ако има во опремата)



H117026—UN—28MAR16

Диференцијална блокада

Притиснете за рачно да ја вклучите/исклучите диференцијалната блокада за да се разрешат проблемите при влечење во полето.

ЗАБЕЛЕШКА: Диференцијалната блокада не се вклучува кога прекинувачот за исклучување на патниот превоз е ВКЛУЧЕН. Диференцијалната се исклучува кога сопирачките педали се притиснати.

Вклучувањето е возможно само ако брзината на движење е под 10 km/h (6.2 mph) и автоматски се исклучува кога брзината на движење е над 12 km/h (7.5 mph).

PR79369,000040D-A8-09MAR21

Паркирна сопирачка



H127519—UN—30SEP19

Сопирачка за паркирање

Притиснете за да ја одберете состојбата на паркинг кочницата. Во рачен режим (осветлена икона), паркинг кочницата ќе остане вклучена и машината нема да се движи. Во автоматски режим (иконата не е осветлена), паркинг кочницата автоматски ќе се исклучи/вклучи кога ќе ја поместите повеќефункционалната

рачка во/надвор од неутралната положба.

Автоматски режим: Ако повеќе функционалната рачка е во неутрална положба и брзината е помала од 1.5 km/h (1 mph), тогаш се вклучува паркирната сопирачка. Ако повеќе функционалната рачка се извади од неутралната положба, паркирната сопирачка се ослободува.

Рачен режим: Ако повеќе функционалната рачка е во неутрална положба и брзината е помала од 3.0 km/h (1,9 mph), тогаш се вклучува паркирната сопирачка. Ако повеќе функционалната рачка се извади од неутрална положба или брзината е поголема од 1.5 km/h (1 mph) се огласува аларм.

- Притиснете го копчето за паркирна сопирачка за да ја активирате паркирната сопирачка.

  Индикатор за паркирната сопирачка свети покажувајќи дека паркирната сопирачка е активна.
- Притиснете го копчето за паркирна сопирачка за да ја исклучите паркирната сопирачка кога повеќе функционалната рачка е во неутрална положба. Индикаторот за паркирната сопирачка на аголниот постамент се ИСКЛУЧУВА. Паркирната сопирачка сеуште е вклучена се додека повеќе функционалната рачка не се извади од неутралната положба враќајќи се во автоматскиот режим.

PR79369,000040E-A8-09MAR21

Индикатор за високи температури кај системот за издув (HEST)



H120319—UN—22JUN17


Индикатор за високи температури кај системот за издув (HEST)

Индикатор за високи температури на издувот (HEST) - свети кога температурата на издувот од моторот е покачена.

ВАЖНО: Конечно ниво 4/фаза V: Може да се случи оштетување на деловите за издувно прочистување ако моторот е ИСКЛУЧЕН додека се изведува прочистувањето на издувниот филтер или непосредно после завршувањето на чистењето. Се огласува алармот и се појавува предупредувачка порака на екранот. Стартувајте ја машината и следете ги пораките на екранот за да им овозможите на деловите да се оладат.

PR79369,000040F-A8-09MAR21

Индикатор на ниво на гориво



H117824—UN—22DEC16

Индикаторски мерач на гориво

Индикатор на ниво на гориво го покажува износот на преостанатото гориво во резервоарот на гориво.

- Кога нивото ќе достигне 10% од преостанатото гориво, индикаторот за гориво трепка, се огласува алармот и се појавува порака за малку течност.

PR79369,0000410-A8-09MAR21

Индикатор на ниво на течноста за издув на дизел моторот (DEF)



H118085—UN—22DEC16

Индикатор на ниво на течноста за издув на дизел моторот (DEF)

Индикатор на ниво на течноста за издув на дизел моторот (DEF)— покажува колку течност останува во резервоарот.

- Кога нивото ќе достигне 10%, индикаторот за ниво трепка, се огласува алармот и се појавува порака за малку течност.
- Кога нивото ќе достигне 0%, индикаторот за ниво престанува да трепка, се огласува алармот и се појавува порака дека нема течност и дека моторната снага е ограничена.
- Кога ќе се достигне губење на примарното, индикаторот за ниво свети и престанува да трепка. Се огласува алармот и се појавува порака дека нема течност, порака дека е ограничена моторната снага и порака дека е ограничена брзината. Предупредувачкиот индикатор за гаснење на моторот свети (црвено), моторот е со намалена моќ и машината е со намалена функционалност.

PR79369,0000411-A8-09MAR21

Прекинувач за брзо запирање



H117033—UN—15APR16

Прекинувач за брзо запирање

Прекинувачот за брзо запирање ви овозможува истовремено да ИСКЛУЧИТЕ повеќе системи во итни случаи.

ВНИМАНИЕ: Машини ProDrive™: Притискањето на прекинувачот за брзо запирање со вклучен одделувач прави машината споро да врти до застанување. Повеќе функционалната рачка мора да биде вратена во неутрална позиција за ресетирање на придвижувачкиот систем.

Машини со менувач преку притискање на копче или машини со механичка измена на преносот: Кога се притиска прекинувачот за брзо запирање со вклучен одделувач, вие сте одговорни за повлекување назад на повеќе функционалната рачка за да се запре машината.

Секогаш се препорачува да носите сигурносен појас за да избегнете сериозна повреда.

ВАЖНО: Погонот на хедерот може да биде исклучен со помош на овој прекинувач во случај на запушување.

ЗАБЕЛЕШКА: Притискањето на прекинувачот за погон на сврделот за празнење на повеќе функционалната рачката го рестартира погонот на сврделот за празнење. За да го активирате погнот на хедерот, завртете го прекинувачот за активирање на хедер во ИСКЛУЧЕНО и назад во ВКЛУЧЕНО.

Следниве системи запираат кога е притиснат прекинувачот за брзо запирање:

- Вклучување на хедер
- Погонот на сврделот за празнење
- Завртување на сврделот за празнење
- Капаците на резервоарот за жито (ако има во опремата)
- Преклопен сврдел за празнење (ако има во опрема)
- ProDrive™ (споро запирање на погонското движење) (ако има во опремата)

PR79369,0000412-A8-09MAR21

ProDrive е заштитен знак на Deere & Company

Прекинувач за завртување на сврделот за празнење



H117003—UN—22DEC16

Прекинувач на сврделот за празнење

Прекинувачот за завртување на сврделот за празнење ви овозможува да го завртите сврделот за празнење на внатре или на надвор рачно или автоматски.

Системски побарувања:

- Прекинувачот за исклучување на превоз мора да биде во позиција за работа во поле.
- Мора да бидете седнати.

Притиснете го горниот дел на прекинувачот за да го завртите свделот на надвор. Притиснете го долниот дел на прекинувачот за да го завртите свделот на внатре.

Рачна контрола: Притиснете го и држете го прекинувачот до одреден дел додека сврделот да ја достигне посакуваната позиција. Сврделот запира кога прекинувачот се ослободи.

Автоматска контрола: Притиснете го прекинувачот целосно и ослободете го. Сврделот се завртува целосно на надвор или на внатре без да се држи прекинувачот.

ЗАБЕЛЕШКА: Функцијата на автоматско завртување на сврделот не работи кога погонот на сврделот за празнење е вклучен. Преместете го сврделот назад во позицијата за превоз кога не се употребува.

PR79369,0000413-A8-10MAR21

Прекинувач за погон на сврдел за празнење



H123658—UN—02MAR18

Прекинувач на погонот на растоварната спирала

Прекинувачот за погон на сврделот за празнење ви овозможува да го вклучите или исклучите сврделот за празнење.

Системски побарувања:

- Прекинувачот за исклучување на превоз мора да биде во позиција за работа во поле.
- Мора да бидете седнати.

ВКЛУЧУВАЊЕ на сврделот за празнење:

- Притиснете го прекинувачот на погоног на сврделот за празнење еднаш за да го ВКЛУЧИТЕ. Светлото за индикација се ВКЛУЧУВА кога системот е активиран.
- Погонот на сврделот за празнење се вклучува само кога копчето се држи додека сврделот е во режим на автоматско завртување или кога сврделот е мануелно завртен на надвор повеќе од 50%.

ИСКЛУЧУВАЊЕ на сврделот за празнење:

- Притиснете го прекинувачот на погоног на сврделот за празнење еднаш за да го ИСКЛУЧИТЕ. Напречните сврдли на резервоарот за жито запираат веднаш, а сврделот за празнење продолжува да работи 3 секунди за да го испразни сврделот.
- Притиснете го прекинувачот за погон на сврделот за празнење двапати за веднаш да ги ИСКЛУЧИТЕ сврделот за празнење и напречните сврдли на резервоарот за жито. Сврделот за празнење не продолжува да работи 3 секунди што значи дека сврделот за празнење не е исчистен.
- Ако го напуштите седиштето по вклучувањето, погонот на сврделот за празнење ќе продолжи да работи 5 секунди пред да се исклучи. За повторно да го вклучите системот, седнете на операторското седиште и притиснете го повторно прекинувачот за погон на сврделот за празнење.
- Во итни случаи, погонот на сврделот за празнење може да се исклучи и со прекинувачот за брзо запирање. За повторно да го вклучите сврделот за празнење ако хедерот и сврделот за празнење се запрени со прекинувачот за брзо запирање, повторно притиснете го прекинувачот за погон на сврделот за празнење.

PR79369,0000414-A8-10MAR21

AutoTrac™ копче за обновување (ако има во опрема)



H117005—UN—15APR16

Копче за обновување на AutoTrac™

Копче за обновување на AutoTrac™ - ви овозможува да го активирате системот AutoTrac™.

Копчето за обновување на AutoTrac™ го активира и системот RowSense™. За повеќе информации погледнете во прирачникот за работа со AutoTrac™.

Системски побарувања:

- Моторот работи.
- Прекинувачот за исклучување на превоз мора да биде во позиција за работа во поле.
- Прекинувачот за хедер е вклучен.
- Операторот на седиште.

Притиснете за да го вклучите системот.

PR79369,0000415-A8-10MAR21

Прекинувач за подигање/спуштање и навалување на хедерот



H116348—UN—19DEC16

Прекинувач за подигнување/спуштање на хедерот

Прекинувачот за подигнување/спуштање и навалување ви овозможува да го подигнете или спуштите хедерот и да го навалите куќиштето за достава.

Системски побарувања:

- Прекинувачот за исклучување на превоз мора да биде во позиција за работа во поле.
- Мора да бидете седнати.

Притиснете и задржете го горниот дел на прекинувачот за да го подигнете хедерот.

Притиснете и задржете го долниот дел на прекинувачот за да го спуштите хедерот.

ЗАБЕЛЕШКА: Прекинувачот за подигнување/спуштање на хедер има две позиции со задршка. Делумното притискањето на прекинувачот причинува хедерот споро да се подигнува или спушта. Хедерот се подигнува или спушта со поголема брзина кога прекинувачот е целосно притиснат.

Притиснете и задржете ја левата или десната страна на прекинувачот за да го навалите куќиштето за достава.

PR79369,0000416-A8-10MAR21

Прекинувач за подигнување/спуштање на ролна, напред/назад на ролна (ако има во опремата)



H116349—UN—19DEC16

Кревање/спуштање на ролна, напред/назад на ролна

Прекинувачот за кревање/спуштање на ролната, напред/назад на ролната ви овозможува да ја контролирате положбата на ролната.

ЗАБЕЛЕШКА: Овие функции на прекинувачот се достапни кога на машината е прикачена платформа на драпер со споменатите функции.

Користење на прекинувачот за подигнување/спуштање на ролна и движење на ролната напред/назад (ако има во опремата):

- Притиснете и задржете го горниот дел на прекинувачот за да ја подигнете ролната.
- Притиснете и задржете го долниот дел на прекинувачот за да ја спуштите ролната.
- Притиснете и задржете ја левата страна на прекинувачот за да ја издолжите ролната на напред.
- Притиснете и задржете ја десната страна на прекинувачот за да ја вовлечете ролната на назад.

Препорачани поставки

Исправена култура

- Позиционирајте ја ролната над шипката за сечење. Ова помага културата да падне во платформата.
- Поставете ги запците на ролната исправени или малку нанапред.
- Ролната треба едвај да ги допира главите на културата. Преniското позиционирање на ролната доведува до загуби кај хедерот.
- Ако ролната ги удира главите на културата, намалете ја брзината на ролната. Ролната треба да ги притиска само главите на културата.

AutoTrac е регистриран заштитен знак на Deere & Company

Легната култура

- Позиционирајте ја ролната пред шипката за сечење за да помогнете во подигање на културата.
- Поставете ги запците на ролната наназад за поагресивно подигање на културата.

PR79369,0000417-A8-10MAR21

Брзина на задно вратило на куќиштето за достава, прилагодливи палубни плочи на хедер за пченка (ако има во опрема)



H116349—UN—19DEC16

Брзина на задно вратило кај куќиште за достава, прилагодливи плочи на палуба за хедер на пченка

Брзина на задно вратило кај куќиштето за достава, прекинувачот за прилагодливите плочи на палубата за хедер на пченка ви овозможува да управувате со брзината на задното вратило кај куќиштето за достава или со прилагодливите плочи на палубата за хедер на пченка.

ЗАБЕЛЕШКА: Овие функции на прекинувачот се достапни кога на машината е прикачен хедер за пченка со споменатите функции.

Користење на прекинувачот за прилагодување на брзината на задното вратило и прилагодливите плочи на палуба за хедер на пченка (ако има во опремата):

- Притиснете го горниот дел на прекинувачот за да ја зголемите брзината на задното вратило.
- Притиснете го долниот дел на прекинувачот за да ја намалите брзината на задното вратило.
- Притиснете еднаш на левата или десната страна на прекинувачот за да го вклучите екранот.
- Притиснете на левата страна на прекинувачот за да го зголемите проредот на палубната плоча.
- Притиснете на десната страна на прекинувачот за да го намалите проредот на палубната плоча.

PR79369,0000418-A8-10MAR21

Копче за активирање на хедер



H116346—UN—19DEC16

Копчиња за активирање на хедерот

Копчето за активирање на хедерот ви овозможува да активирате едно од следново преку притискање на едно од трите копчиња.

ЗАБЕЛЕШКА: Положбите на хедерот добиени со притискање на активирачките копчиња може да бидат надминати со притискање на прекинувачот за подигање/спуштање на ролната или напред/назад на ролната или на прекинувачот за странично навалување, за подигање/спуштање на хедерот. Кога во рачен режим копчињата за активирање се надминати, притиснете го посакуваното активирачко копче за повторно да биде активно.

Системски побарувања:

- Поврзан е правилно опремен хедер.
- Моторот работи.
- Прекинувачот за исклучување на превоз мора да биде во позиција за работа во поле.
- Обновувањето на висината на хедерот, детекцијата на висината на хедерот, или режимот за активно пловење на хедерот се овозможени.
- Хедерот е вклучен.

Притискањето на активирачките копчиња за хедерот го активира системот. Контролниот систем на хедерот превзема контрола и го придвижува хедерот во вашата избрана позиција.

- Обновување на висина на хедер
- Детекција на висина на хедер

ЗАБЕЛЕШКА: Брзината на ролната се зачувува автоматски кога е активен режимот за детектирање на висината/за пловење и брзината на ролната се менува со користење на Dial-A-Speed™ или копчето за бирање брзина на ролната/ременот.

- Контрола на странична наваленост
- Обновена позиција на ролната

ЗАБЕЛЕШКА: ЗАБЕЛЕШКА: Притиснете и задржете го копчето за активирање на хедерот 2 секунди за да ја зачувате тековната позиција на ролната на тоа копче.

- Обновување на позиција на палубната плоча

- Активно пловење на хедер
- Хидраулично навалување напред/назад на куќиштето за достава (ако има во опрема)

PR79369,0000419-A8-10MAR21

VisionTrak™


Мониторот VisionTrak™ ја проверува загубата на зрна со мерење на репрезентативен примерок на загуба од решетото и од одделувачот. VisionTrak™ постојано ги следи перформансите на машината со цел да ви се овозможи максимално користење на капацитетот на машината. Промената на стапката на загуба е покажана со индикаторите.

Ако ви се чини дека се појавуваат проблеми со очитувањата на индикаторот, како кога индикаторите постојано очитуваат за полно (сите ленти се светнати) кога не се жнее или за празно (ниту една лента не свети) при жнеење, проверете ги сензорите поврзани со системот каде се покажува грешката. Видете го вашиот прирачник за работа со VisionTrak™ во врска со работните проверки и постапките за проверка на сензор.

Системски побарувања:

Состојба на моторот	Работи
Прекинувач за исклучување патен транспорт	Позиција за поле
Прекинувачот за хедер и одделувачот	Вклучено

Достапни ставки на страната за VisionTrak™:

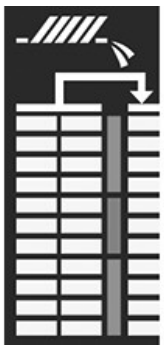

H117835—UN—22DEC16

Индикатор на загубата на решетото

Индикаторот на загуба кај чевелот— ја покажува загубата на жито кај чевелот.



H126288—UN—06JUN19

Индикатори на опсег на загуба


Индикатори за опсег на загуба – покажува дали нивоата на загубата се со прифатлива стапка. Опсегот со зелена боја во средината на графиконот покажува прифатливи нивоа на загуба. Портокаловите опсези над и под опсегот со зелена боја покажуваат дека загубите не се во рамки на прифатливото ниво.



H126289—UN—06JUN19

Симбол за сума


Симбол за сума— прикажува над индикаторот за вкупна загуба.

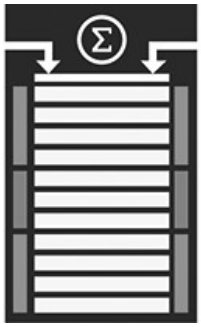

H117836—UN—22DEC16

Индикатор за вкупна загуба


Индикатор на вкупна загуба— прикажува просечна загуба на жито кај областите на чевелот и одделувачот.

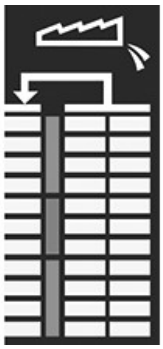

H117837—UN—22DEC16

Индикатор на загубата на сепараторот

Индикатор на загуба кај одделувачот— прикажува загуба на жито кај областа на одделувачот. Симболот за одделувачот над графиконот се појавува кога системот функционира правилно.

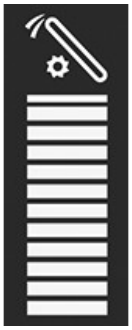

H117838—UN—22DEC16


Индикатор на количината на отпад

Индикатор на волумен на отпад— го прикажува волуменот на повратниот отпад. Индикаторот на волуменот на отпад може да се зема предвид со цел периодично да се види дали се појавува зголемување или намалување на волуменот на отпадот.

PR79369,000041A-A8-10MAR21

Светла и сигнали

Осветлувачки места (преглед на светла од напред и позади)

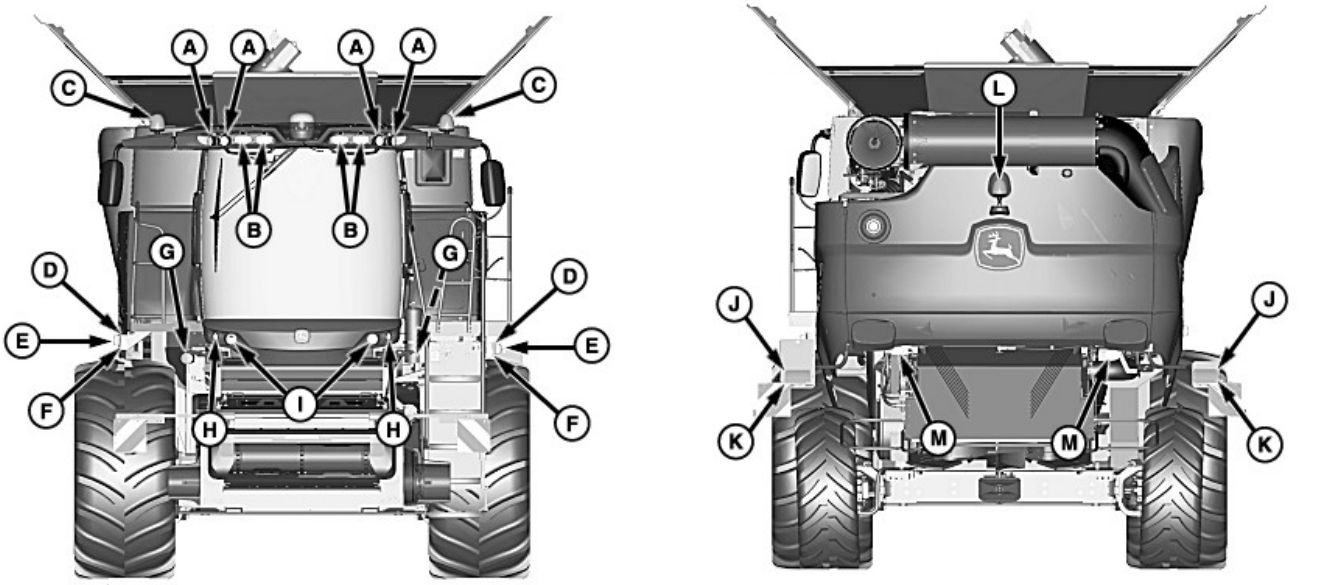

H107108—UN—28FEB13

A—Халогенски кабински предни светла или кабински предни светла со светлосно емитирачка диода (LED) (опција)
B—Предни светла на кабината (долги/кратки светла)
C—Ротирачки светла
D—Светла за опасност (жолти)
E—Светла за опасност (жолти)
F—Светла за означување (бели)
G—Светла за стрниште
H—Светла на контролната табла (ако има во опрема)
I—Спуштени светла за возење (ако има во опрема)
J—Светла за означување/за сопирачки (црвени)
K—Задни светла за опасност (жолти)
L—Светилник
M—Задни светла за празнење

Ротирачки светла

ВНИМАНИЕ: Светлата мора да бидат ВКЛУЧЕНИ при транспорт. Занишајте ја скалата на кабината кон напред за да го насочите светлото за означување/опасност кон возачите кои ви се приближуваат.

- Ги контролира ротирачките светла (C, L).
- Две ротациони светла се напред (лево и десно) и едно од позади на машината. Овие светла ги предупредуваат останатите возачи при превезување на патиштата.

Светла за опасност

ВНИМАНИЕ: Светлата мора да бидат ВКЛУЧЕНИ при транспорт. Занишајте ја скалата на кабината кон напред за да го насочите светлото за означување/опасност кон возачите кои ви се приближуваат.

- Ги контролира ротирачките светла (C, L), светлата за опасност (D, E), и задните светла за опасност (K).
- Светлата за опасност се од двете страни на машината напред и назад. Овие светла се користат за да покажат дека машината не работи.

Патни светла

ВНИМАНИЕ: Светлата мора да бидат ВКЛУЧЕНИ при транспорт. Занишајте ја скалата на кабината кон напред за да го насочите светлото за означување/опасност кон возачите кои ви се приближуваат.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога светлата за возење по пат се ВКЛУЧЕНИ и хедерот не е поврзан, ниските транспортни светла се вклучуваат и предните светла на кабината се исклучуваат. Кога хедерот е поврзан, ниските транспортни светла се ИСКЛУЧУВААТ и предните светла на кабината се ВКЛУЧУВААТ.


Светлата за опасност се ВКЛУЧЕНИ ако трепкачите се ИСКЛУЧЕНИ. Ако сигнализацијата на трепкачите е ВКЛУЧЕНА, светлата за предупредување ја имаат функцијата на светлата за трепкачите.

- Ги контролира ротирачките светла (C, L), кабински предни светла (B), позициони светла (F), долни светла за возење (I), и позициони/ сопирачки светла (J).
- Ротационите светла предупредуваат кон

останатите возачи при превезување на патиштата.

OUO6075,00049AC-A8-31MAY18

Места на осветлувањето (продолжение на прегледот за предните и задните светла)

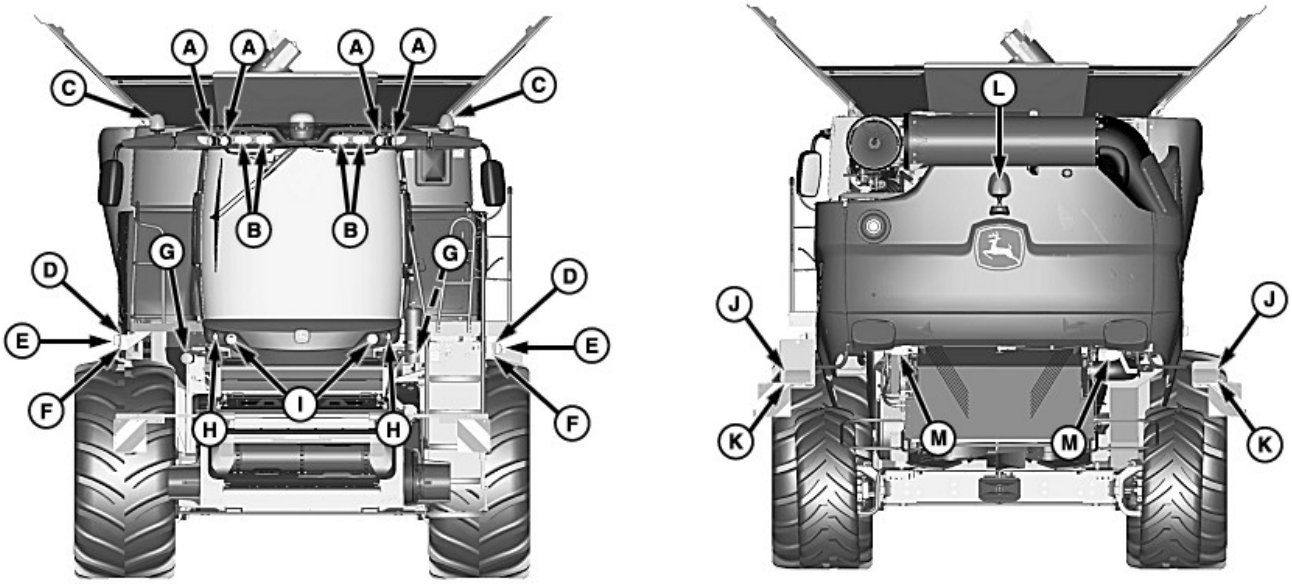

H107108—UN—28FEB13

A—Халогенски кабински предни светла или кабински предни светла со светлосно емитирачка диода (LED) (опција)
B—Предни светла на кабината (долги/кратки светла)
C—Ротирачки светла
D—Светла за опасност (жолти)
E—Светла за опасност (жолти)
F—Светла за означување (бели)
G—Светла за стрниште
H—Светла на контролната табла (ако има во опрема)
I—Спуштени светла за возење (ако има во опрема)
J—Светла за означување/за сопирачки (црвени)
K—Задни светла за опасност (жолти)
L—Светилник
M—Задни светла за празнење

Автоматски ротирачки светла

ЗАБЕЛЕШКА: Кога се активирани автоматските светилници и зрната го достигнуваат сензорот за наполнетост од 3/4, светилниците започнуваат да трепкаат (3 секунди ВКЛУЧЕНИ и 6 секунд ИСКЛЧЕНИ). Кога сензорот за жито регистрира достигнување до полн резервоар со жито, ротационите светла се ВКЛУЧУВААТ постојано и не трепкаат.

- Светилници (C, L) светнуваат кога резервоарот за зрна е 3/4 полн. Светилниците нудат сигнализација за операторот на количката за зрна дека резервоарот за зрна е полн и е готов да се растовари.

Теренски светла

- Ги контролира позиционите светла (F), позиционите/сопирачките светла (J), и кабинските предни светла (A, B).
- Светлата за поле му овозможуваат на операторот осветлување на површината за работење навечер и во услови на слаба светлина.

Светла за предно стрниште

⚠ ВНИМАНИЕ: За да избегнете забуна кај возачот, кога превезувате на јавни патишта не ги вклучувајте работните светла.


ЗАБЕЛЕШКА: Ако операторот го напушти седиштето после стартувањето, предните светла за стебла на посевот трепкаат и ќе продолжат да трепкаат се додека брзината на одделувачот не стане нула.

- Ги контролира светлата за стрниште (G) и вградените светла (H).
- Светлата за стеблата на посевот му обезбедуваат на операторот повеќе осветленост позади хедерот при ноќна работа и во услови на намалена видливост.[1]
- Вградените светла му овозможуваат на операторот повеќе осветленост пред машината за време на жетва.

OUO6075,00049AD-A8-31MAY18

[1] *Ако патните светла се ВКЛУЧЕНИ и машината е во патен режим, светлата за стебла на посевот, вградените светла и задните светла за празнење не можат да бидат ВКЛУЧЕНИ.*

Места на осветлувањето (продолжение на прегледот за предните и задните светла)

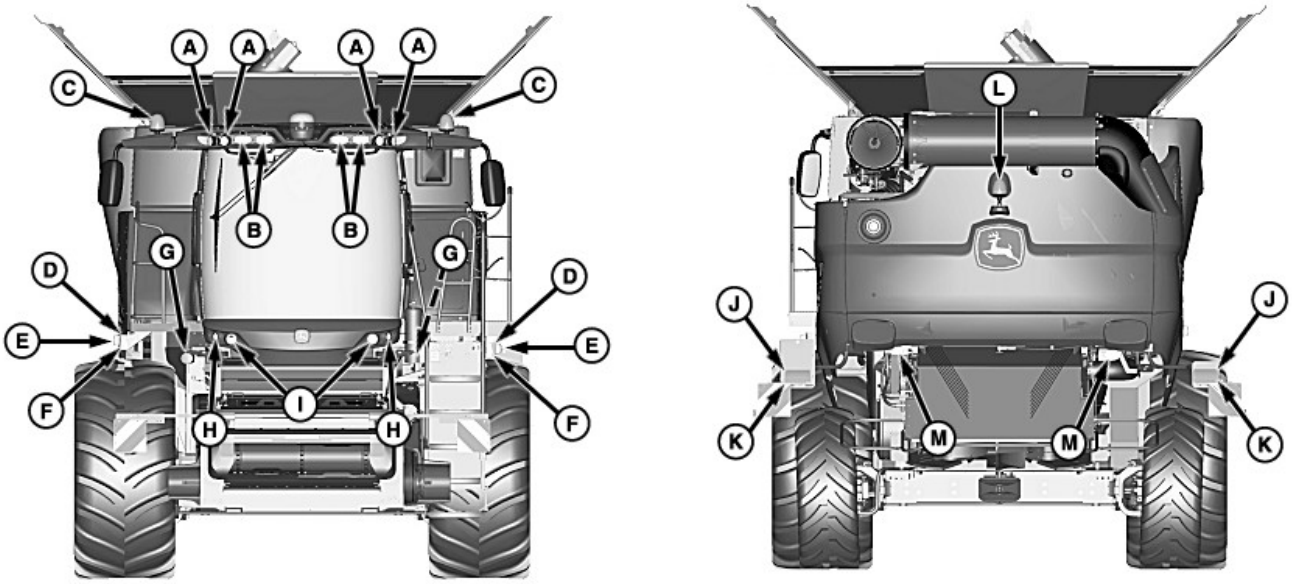

H107108—UN—28FEB13

A—Халогенски кабински предни светла или кабински предни светла со светлосно емитирачка диода (LED) (опција)
B—Предни светла на кабината (долги/кратки светла)
C—Ротирачки светла
D—Светла за опасност (жолти)
E—Светла за опасност (жолти)
F—Светла за означување (бели)
G—Светла за стрниште
H—Светла на контролната табла (ако има во опрема)
I—Спуштени светла за возење (ако има во опрема)
J—Светла за означување/за сопирачки (црвени)
K—Задни светла за опасност (жолти)
L—Светилник
M—Задни светла за празнење

Задни светла за празнење

ВНИМАНИЕ: За да избегнете забуна кај возачот, кога превезувате на јавни патишта не ги вклучувајте работните светла.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако операторот го напушти седиштето после стартувањето, задните светла за празнење трепкаат и ќе продолжат да трепкаат се додека брзината на одделувачот не стане нула.

- Ги контролира светлата за празнење од позади (M).
- Задните светла за празнење му овозможуваат на возачот осветлување на задниот дел за ноќно работење и во услови на слаба осветленост.[23]

Светла за означување/за сопирачки

- Светлата за означување/за сопирачки (J) ќе се ВКЛУЧАТ кога машината ќе насети забавување. Светлата остануваат вклучени минимум две секунди.[4]
- Штом брзината е помала од 1.6 km/h (1 mph), светлата за сопирачки остануваат вклучени 2 минути или сè додека не се детектира забрзување нанапред и брзината е поголема од 1.6 km/h (1 mph).
- Светлата за означување исто така имаат улога на индикатори, и светат кога се сигнализира вртење. Трепка светлото во насоката во која се врти.


Осветлување на излез

- Двата најодалечени фарови на кабина (B) остануваат вклучени максимум 180 секунди откако контактниот клуч и прекинувачот за светла се ИСКЛУЧЕНИ (ако патните или теренските светла биле во употреба претходните 5 минути).

OUO6075,00049AE-A8-01JUN18

[2] *Ако патните светла се ВКЛУЧЕНИ и машината е во патен режим, светлата за стебла на посевот, вратените светла и задните светла за празнење не можат да бидат ВКЛУЧЕНИ.*
[3] *Само за Франција: Ако машината е во патен режим, задните светла за празнење не се ВКЛУЧУВААТ.*
[4] *Само за Франција: Светлата за сопирачки се ВКЛУЧУВААТ кога ќе се притисне педалата за сопирачки.*

Осветлувачки места—Преглед на светла од десно и лево

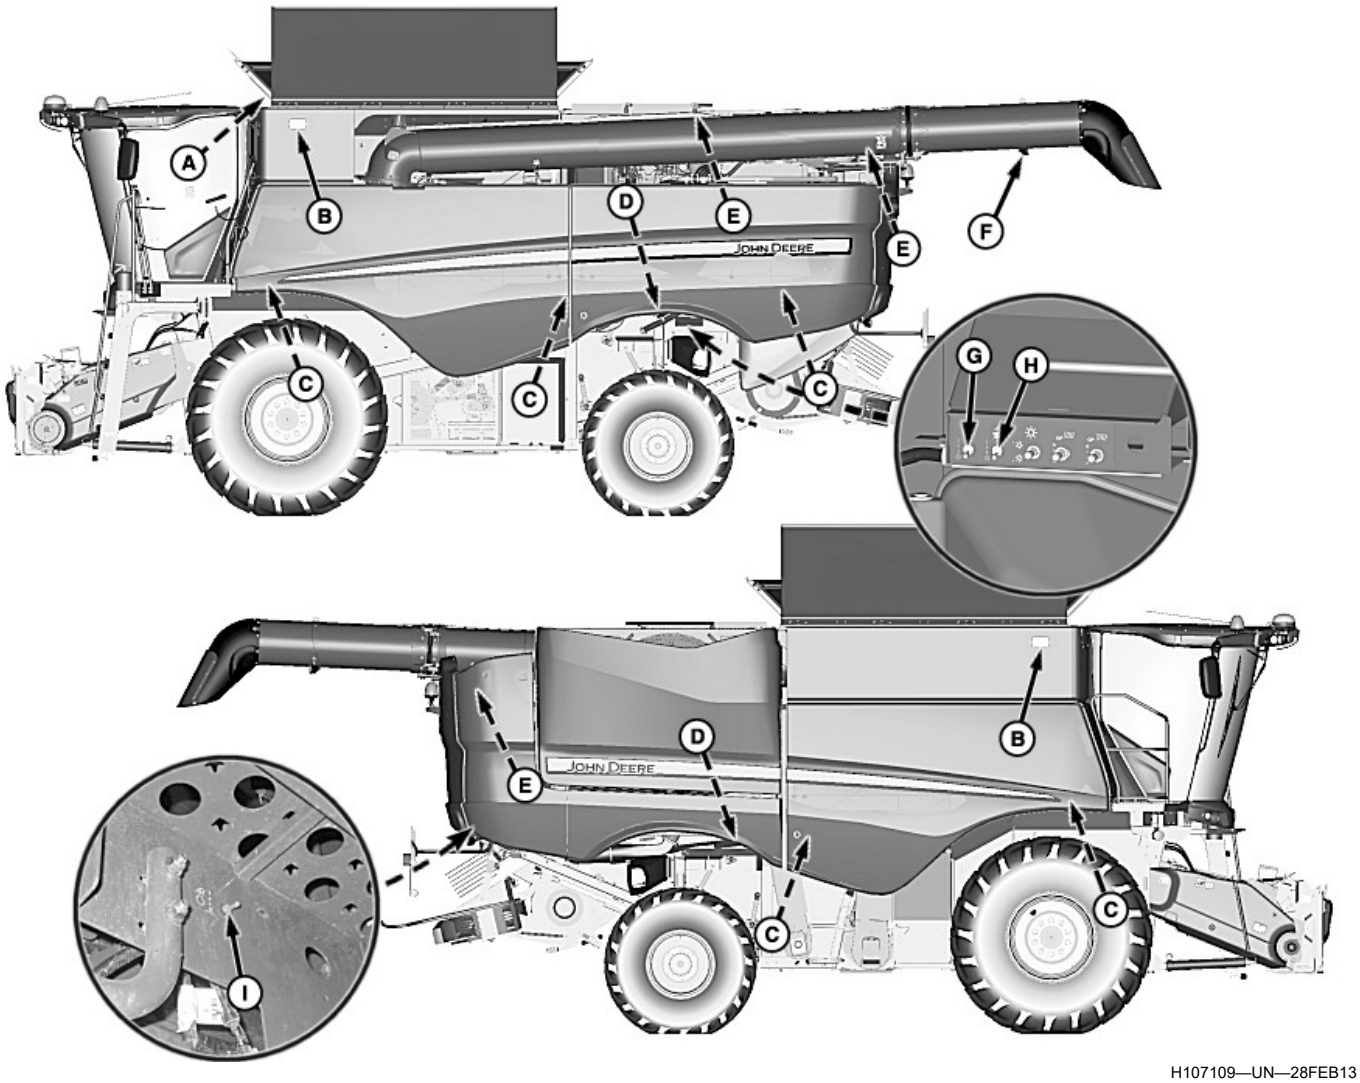

H107109—UN—28FEB13

A—Светло на резервоарот за зрна
B—Светла за барање редови
C—Крилни сервисни светла
D—Сервисни светла на решетото
E—Сервисни светла за одделот на моторот
F—Светло на растоварната спирала
G—Прекинувач за сервисното светло на решетото
H—Прекинувач за крилните сервисни светла
I—Прекинувач за сервисните светла за одделот на моторот

Теренски светла

- Ги контролира светлото за резервоар за жито (A), светлата за наоѓење на ред (B) (со рачката за трепкачи), светло за сврделот за празнење (F), и светлата за позиција/опасност.
- Светлата за наоѓање на ред го обезбедуваат операторот со просторно осветлување од секоја од страните на машината за ноќна работа и во услови на намалена видливост.

ЗАБЕЛЕШКА: Со ВКЛУЧЕНИ теренски светла, употребете ја рачката на трепкачите за да се активираат светлата за наоѓање на ред или од десна или од левата страна.


- Светлата за резервоарот за жито му обезбедуваат на операторот осветлување во резервоарот за жито за ноќна работа и во услови на намалена видливост.
- Светлото на резервоарот за зрна се ИСКЛУЧУВА кога зрната го достигнуваат сензорот за наполнетост од 3/4.
- Светлата за сврделот за празнење се

ВКЛУЧУВААТ кога сврделот е издолжен повеќе од 50% со ВКЛУЧЕН прекинувач за теренски светла.

- Светлото на растоварната спирала обезбедува осветлување на резервоарот за зрна ноќе или во услови на слаба осветленост.

OUO6075,00049AF-A8-31MAY18

Места на осветлувањето (продолжение за светлата за преглед на лева и десна страна)

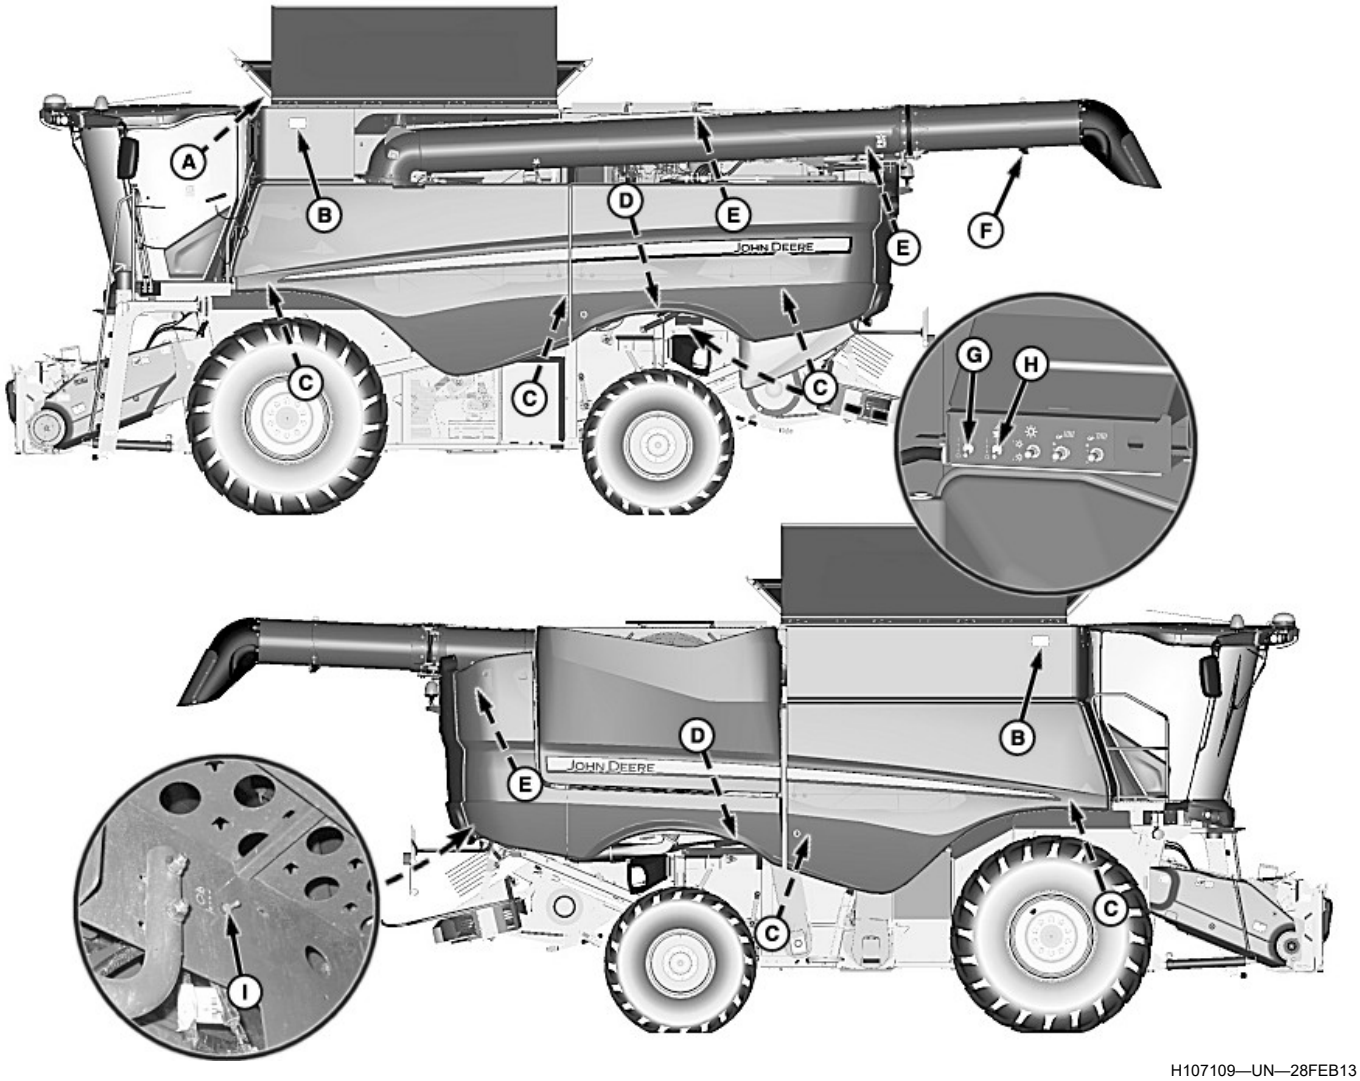

H107109—UN—28FEB13

A—Светло на резервоарот за зрна
B—Светла за барање редови
C—Крилни сервисни светла
D—Сервисни светла на решетото
E—Сервисни светла за одделот на моторот
F—Светло на растоварната спирала
G—Прекинувач за сервисното светло на решетото
H—Прекинувач за крилните сервисни светла
I—Прекинувач за сервисните светла за одделот на моторот

Сервисни светла на решетото

ЗАБЕЛЕШКА: Ако операторот го напушти седиштето после стартувањето, сервисните светла за чевелот трепкаат и ќе продолжат да трепкаат се додека брзината на одделувачот не стане нула.

- Сервисните светла на решетото (D) му обезбедуваат на операторот осветлување при нагодување на чистачот на зрна ноќе или во услови на слаба осветленост.
- Прекинувачот за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ на сервисното светло (G) за чевелот се наоѓа над левиот штитник на одделувачот.
- Осветлување за време на операции на одржување и сервисирање (не за време на жнеењето).

Крилни сервисни светла (изборно)


ВНИМАНИЕ: Избегнувајте конфузија кај другите возачи. Не работете со крилните сервисни светла при транспорт.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако операторот го напушти седиштето после стартувањето, сервисните светла за вратите што се креваат нагоре трепкаат и ќе продолжат да трепкаат се додека брзината на одделувачот не стане нула.

- Сервисните светла за вратите што се креваат нагоре (C) се обезбедени од двете страни на машината под вратите што се креваат нагоре и овозможуваат подобра видливост во просторот на одделувачот.
- Прекинувачот за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ на сервисното светло (H) за вратите што се креваат нагоре се наоѓа над левиот штитник на одделувачот.

OUO6075,00049B0-A8-31MAY18

Места на осветлувањето (продолжение за светлата за преглед на лева и десна страна)

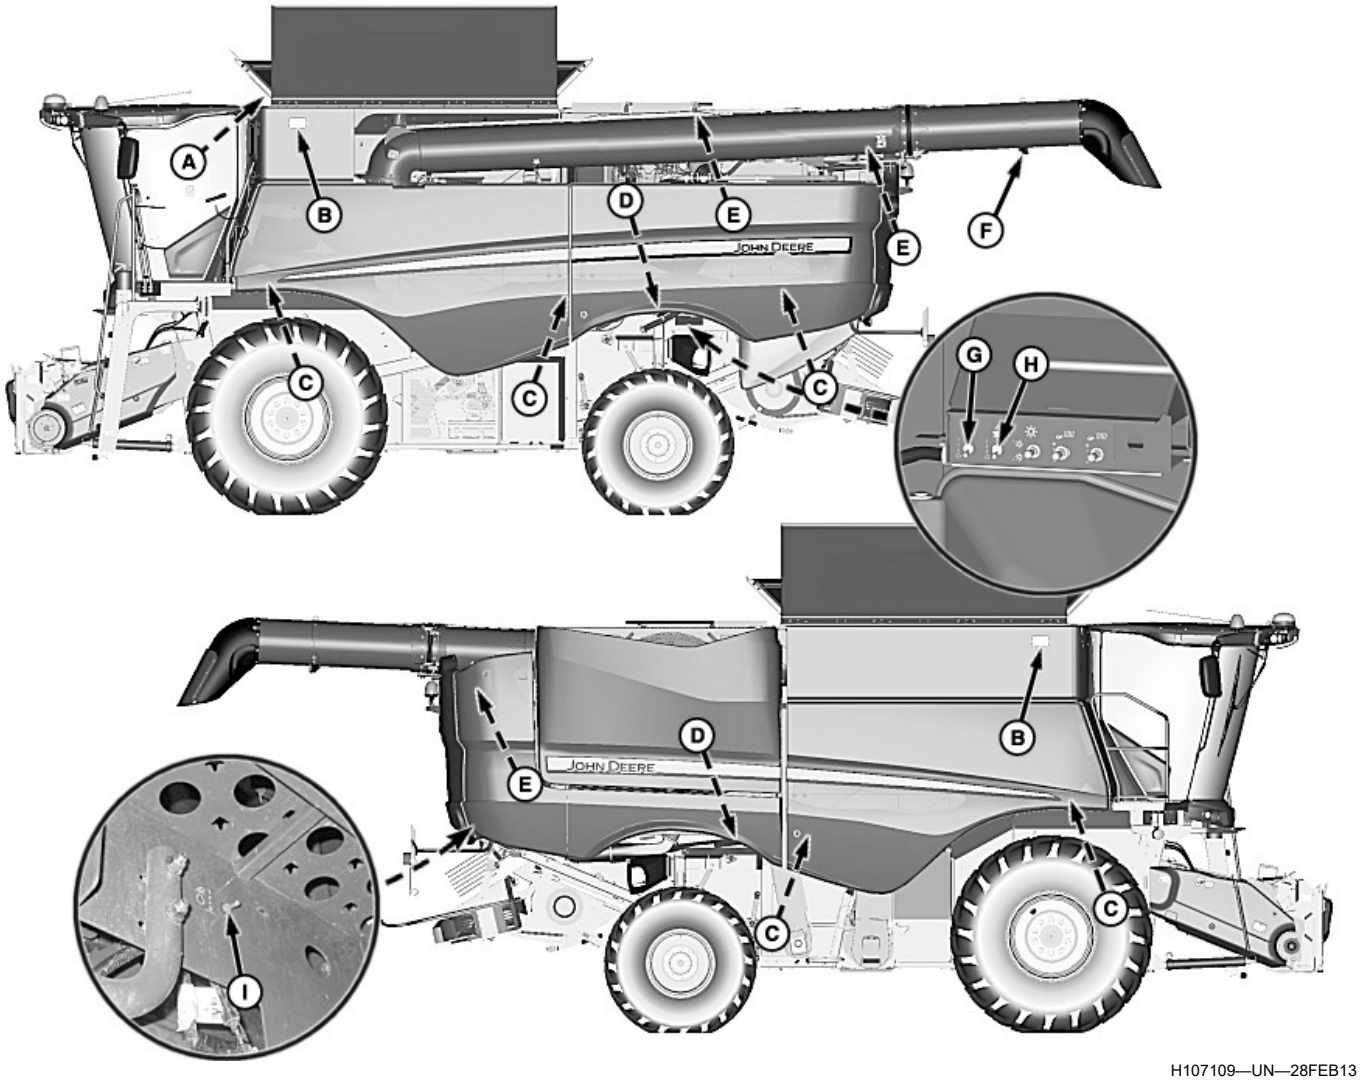

H107109—UN—28FEB13

A—Светло на резервоарот за зрна
B—Светла за барање редови
C—Крилни сервисни светла
D—Сервисни светла на решетото
E—Сервисни светла за одделот на моторот
F—Светло на растоварната спирала
G—Прекинувач за сервисното светло на решетото
H—Прекинувач за крилните сервисни светла
I—Прекинувач за сервисните светла за одделот на моторот

Сервисни светла за одделот на моторот (изборно)

ВНИМАНИЕ: Избегнувајте конфузија кај другите возачи. Не работете со сервисните светла за одделот на моторот при транспорт.

- Сервисните светла во одделот на моторот (E) овозможуваат осветлување на површината на платформата на моторот ноќе или во услови на слабо осветлување.
- Прекинувачот (I) за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ на сервисните светла за моторниот простор е од десно на задната страна на машината.
- Прекинувачот ги контролира светлата на вратата на одделот на моторот, задното светло на платформата на моторот и предното светло на одделот на моторот.
- Осветлување за време на операции на одржување и сервисирање (не за време на жнеењето).

Осветлување на излез

- Светлата за наоѓење на ред (B) остануваат

вклучени максимум 180 секунди откако контактниот клуч и прекинувачот за светла се ИСКЛУЧЕНИ (ако патните или теренските светла биле во употреба претходните 5 минути). Операторот избира да ја осветли левата или десната страна од машината преку користење рачката за трепкачот.

OUO6075,00049B1-A8-31MAY18


Одложување на осветлувањето/истек на време

Кога сите светла првпат се вклучат во ON позиција со контактниот клуч во исклучена OFF позиција, постои мало задоцнување. Машината одредува дали постои тековен напон на акумулаторот за светлата да работата без машината да работи. Оваа карактеристика е вградена во машината за да се спречи премногу напон да биде повлечен од акумулаторот, што може да ја спречи машината да стартува.


ЗАБЕЛЕШКА: Откако светлата за прочистувачкиот чевел, сервисните светла или сервисните светла за моторниот простор се ВКЛУЧЕНИ повеќе од 10 минути светлата трепкаат, потоа моментално се ИСКЛУЧУВААТ, потоа повторно се ВКЛУЧУВААТ 20 секунди. Овој циклус продолжува 3 минути, потоа светлата се ИСКЛУЧУВААТ се додека контактниот клуч циклично се заврти. Ако светлата не се вклучат повторно откако ќе се сврти прекинувачот, машината има одредено дека напонот на акумулаторот е премногу низок за да се овозможи работење со светлата. Светлата ќе се вклучат повторно откако машината ќе работи и акумулаторите се полнат.

OUO6075,0004937-A8-12APR18


Безбедносен граничник на хидрауличниот цилиндар

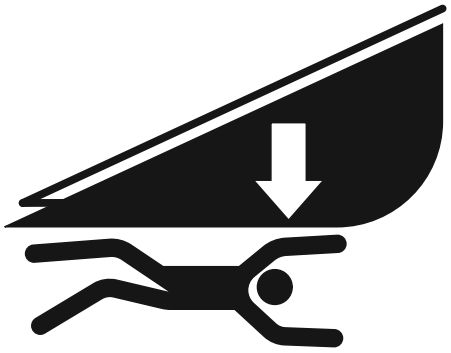

H121063—UN—14MAR17

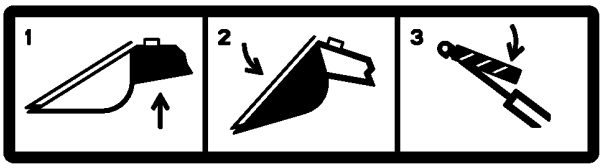

H112829—UN—18FEB15

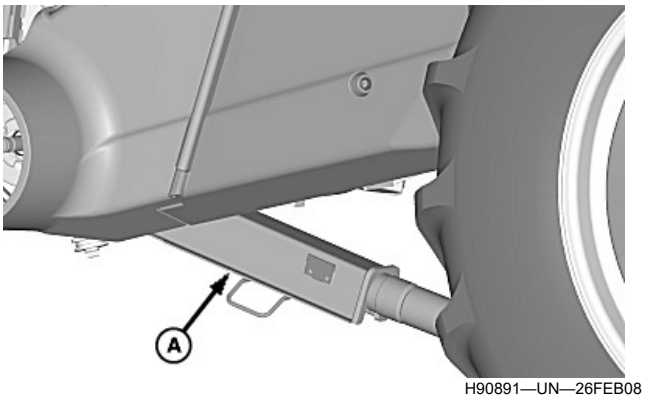

H90891—UN—26FEB08

A—Безбедносен граничник

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Напукувањето во наставките на хидрауличниот довод за спуштање на доставната комора резултира во моментално паѓање на доставната комора и хедерот.

Рачно навалување напред/назад на куќиштето за достава

Подигнете го куќиштето за достава целосно и спуштете ги безбедносните запирачи (A) на хидрауличната цилиндрична шипка.

ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Хидраулично навалување напред/назад на куќиштето за достава

Подигнете го куќиштето за достава целосно и навалете ја хидрауличната рамка за навалување напред/назад на куќиштето за достава целосно кон напред и спуштете ги безбедносните запирачи (A) на хидрауличната цилиндрична шипка.


ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога куќиштето за достава е подигнато и хедерот е вклучен, тогаш наваленоста напред/назад на куќиштето за достава автоматски се придвижува напред овозможувајќи им на безбедносните запирачи на куќиштето за достава да се спуштат на хидрауличната цилиндрична шипка. Наваленоста напред/назад на куќиштето за достава, при спуштање, автоматски се враќа во последната запазена положба.


Кога хедерот е исклучен, наваленоста напред/назад на куќиштето за достава, при подигнување, автоматски се придвижува напред. Наваленоста напред/назад на куќиштето за достава, при спуштање, автоматски се враќа во последната запазена положба.

OUO6075,00046F1-A8-29MAR17

Бочни штитници на доставната комора

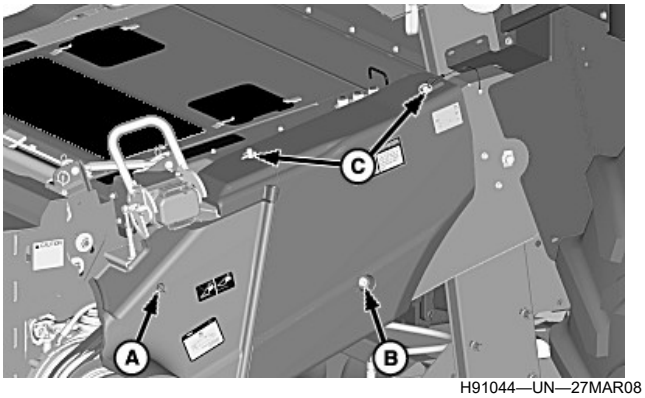

H91044—UN—27MAR08

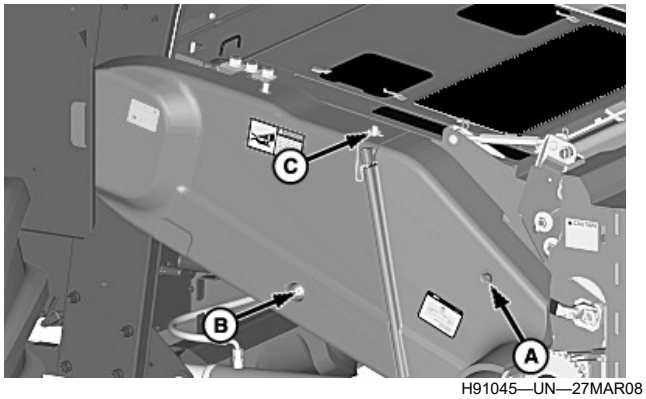

H91045—UN—27MAR08

A—Брава
B—Брава
C—Клин за брзо заклучување


ВНИМАНИЕ: Подигнете ја доставната комора и спуштете го безбедносниот граничник. ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.

Штитниците на доставната комора имаат преден и заден штитник.


1. Завртете ја бравата (A) и отворете го предниот штитник за сервисирање.
2. Завртете ја бравата (B) и извадете го клинот за брзо заклучување (C) за да го отворите задниот штитник.
3. Инсталирајте и затворете ги штитниците пред да работите со машината.

OUO6075,0004E85-A8-16JUN20

Врати на доставната комора

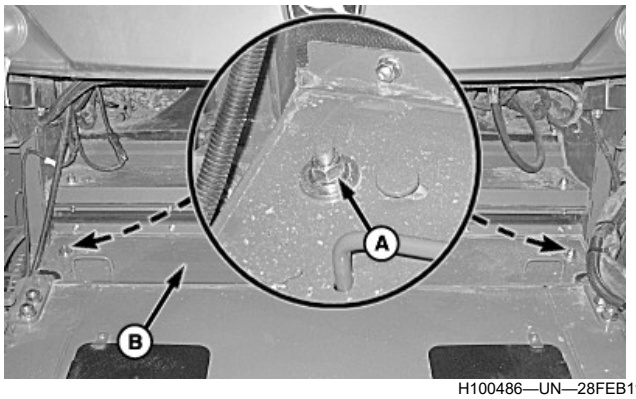

H100486—UN—28FEB11

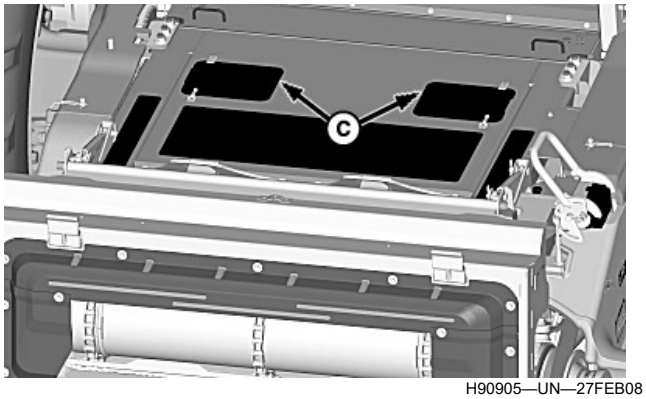

H90905—UN—27FEB08


A—Навртка (2 употребени)
B—Врата
C—Врата (се користат 2)

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.


1. Разлабавете ги навртките (A) на секоја страна на вратата и турнете ги навртките кон центарот на доставната комора.
2. Повлечете ја вратата (B) напред за да ја извадите.
3. Подигнете ги вратите (C) за да пристапите внатре во доставната комора.
4. Затворете ги вратите пред да работите со машината.

OUO6075,0004E86-A8-16JUN20

Врата за пристап од горе до доставниот акцелератор

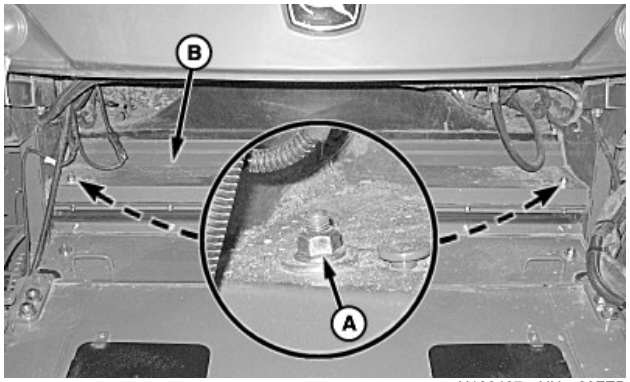

H100487—UN—28FEB11

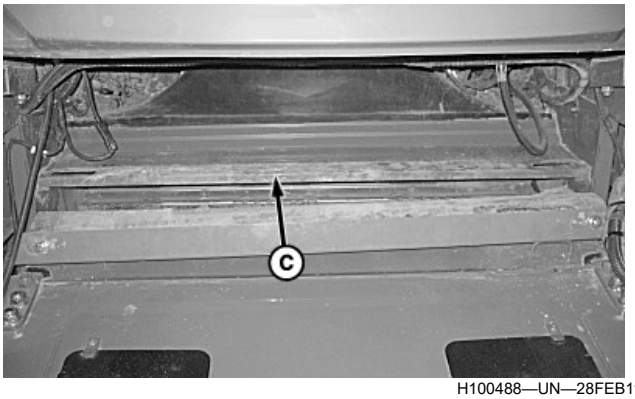

H100488—UN—28FEB11


A—Навртка (2 употребени)
B—Врата
C—Врата

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.

1. Разлабавете ги навртките (A) на секоја страна на вратата и турнете ги кон центарот на машината.
2. Повлечете ја вратата (B) напред за да ја извадите.
3. Повлечете ја вратата (C) напред за да ја извадите.
4. Затворете ги вратите пред да работите со машината.

OUO6075,0004E87-A8-16JUN20

Поддршка за долната врата на куќиштето за достава и заптивната плоча за достава (стил A)

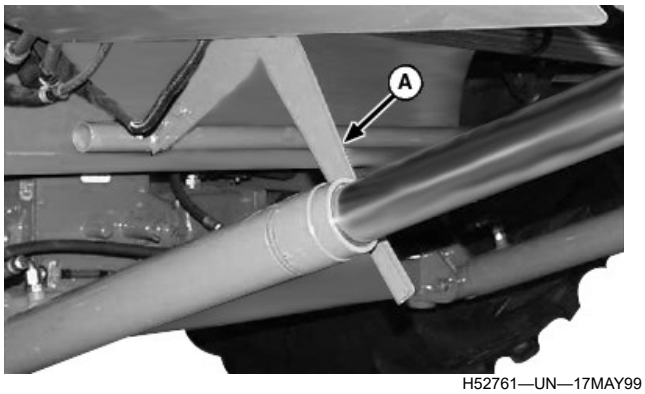

H52761—UN—17MAY99


A—Рачка

ВНИМАНИЕ: Подигнете го куќиштето за достава, спуштете го безбедносниот запирач, ИЗГАСНЕТЕ го моторот, дигнете ја паркирната сопирачка и отстранете го клучот.

Отстранете го брзо-заклучувачкиот клин и поместете ја рачката (C) надолу и наназад.

ВАЖНО: Рачката ќе биде навалена лево долу кога доставната комора се спушта.

Повлечете ја рачката напред и нагоре за да ја затворите доставната плоча. Прицврстете со претходно отстранетиот брзо-заклучувачки клин.

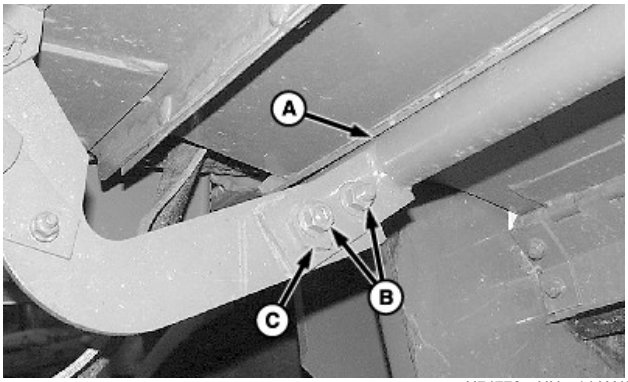

H74778—UN—14JAN03

A—Поддршка за напречната греда
B—Завртки со глава
C—Ексцентар

Ако поддршката за напречната греда (A) не заптива цврсто врз плочата за достава, може да дојде до истекување на жито.

Олабавете ги завртките со глава (B) на двете страни.


Завртете го ексцентарот (C).

Зацврстете ја завртката со глава што го обезбедува ексцентарот.

Зацврстете ги останатите завртки со глава.

OUO6075,0004554-A8-01DEC16

Поддршка за долната врата на куќиштето за достава и заптивната плоча за достава (стил B)

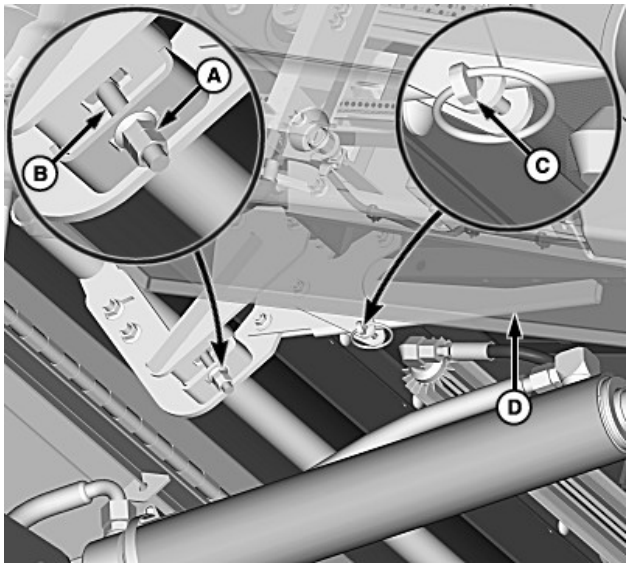

H120113—UN—29NOV16

A—Навртки
B—Завртка со заоблена глава
C—Клин за брзо заклучување
D—Рачка

ВНИМАНИЕ: Подигнете го куќиштето за достава, спуштете го безбедносниот запирач, ИЗГАСНЕТЕ го моторот, дигнете ја паркирната сопирачка и отстранете го клучот.


1. Отстранете ги навртките (A) и завртката со заоблена глава (B) од двете страни на машината.
2. Отстранете го брзо-заклучувачкиот клин (C) и поместете ја рачката (D) надолу и наназад.

ВНИМАНИЕ: Приклучокот за црево кај цилиндарот за подигање на доставната комора може да се оштети заради контакт со долната врата на доставната комора ако вратата се остави отворена кога доставната комора се преместува надолу. Ако приклучокот се оштети, хидрауличкото масло може наеднаш да се ослободи од приклучокот и доставната комора и неочекувано може да падне на земја.

ВАЖНО: Рачката ќе биде навалена лево долу кога доставната комора се спушта.

3. Повлечете ја рачката напред и нагоре за да ја затворите доставната плоча. Прицврстете со претходно отстранетиот брзо-заклучувачки клин.
4. Инсталирајте ја претходно отстранетата завртка со заоблена глава (B) и навртките (A) од двете страни на машините.


Прилагодување на плочата за достава

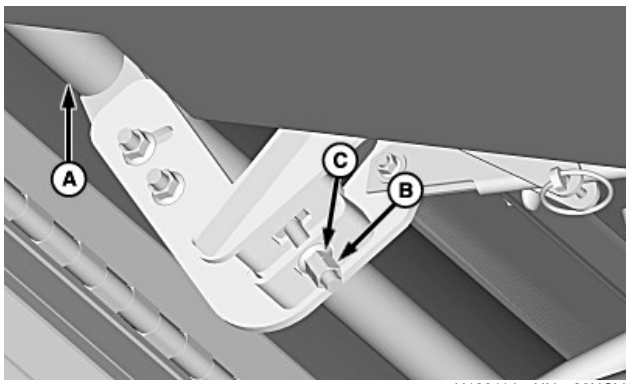


H120114—UN—29NOV16

A—Поддршка за напречната греда
B—Навртка
C—Навртка

1. Ако поддршката за напречната греда (A) не заптива цврсто врз плочата за достава, може да дојде до истекување на жито.
2. Од кај страната каде што нема празнина, олабавете ја навртката (B) и стегнете ја навртката (C) според потребното.
3. Затегнете ја претходно олабавената навртка (B) врз навртката (C).

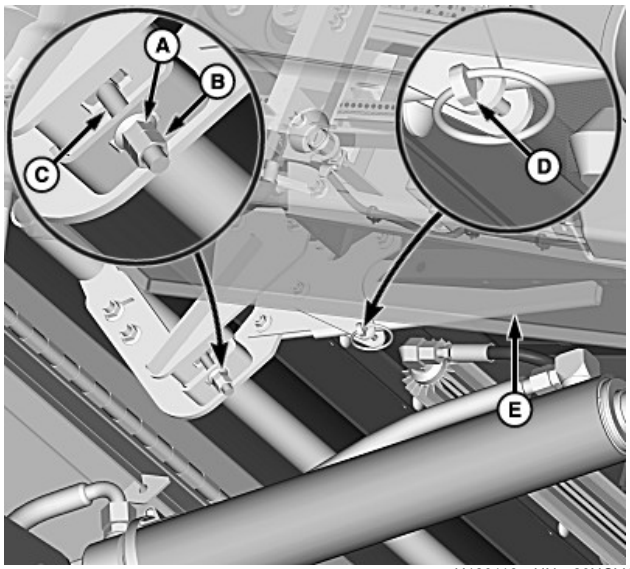

H120116—UN—29NOV16

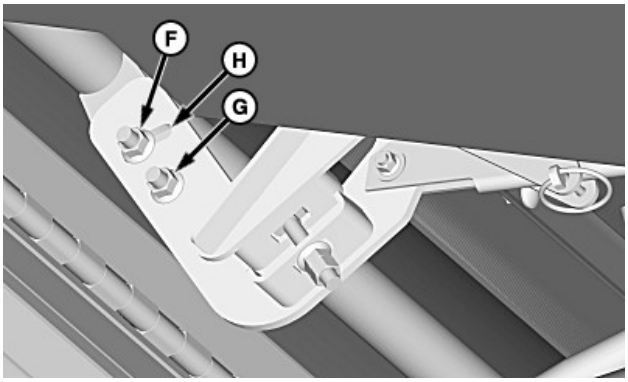

H120115—UN—29NOV16

A—Навртка
B—Навртка
C—Завртка со заоблена глава
D—Клин за брзо заклучување
E—Рачка
F—Навртка
G—Навртка
H—Отвор


4. Ако е потребно понатамошно прилагодување, отстранете ги навртките (A и B) од завртката со заоблена глава (C) од двете страни на машината.
5. Отстранете го брзо-заклучувачкиот клин (D) и поместете ја рачката (E) надолу и наназад.
6. Олабавете ги навртките (F и G) и прилагодете ја поддршката за напречната греда во процепот (H) според потребното.
7. Затегнете ги претходно олабавените навртки (F и G).

ЗАБЕЛЕШКА: Рачката треба лесно да затвора без употреба на многу сила.

8. Повлечете ја рачката (E) напред и нагоре за да ја затворите доставната плоча. Прицврстете со претходно отстранетиот брзо-заклучувачки клин (D).
9. Инсталирајте ја претходно отстранетата завртка со заоблена глава (C) и стегнете ја навртката (A) од двете страни на машините.
10. Стегнете ја претходно отстранетата навртка (B) врз навртката (A) од двете страни на машините.

OUO6075,0004CB9-A8-24OCT19

Собирач на камења

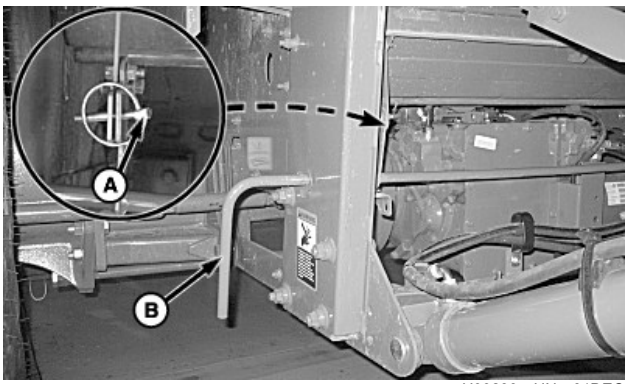

H99239—UN—01DEC10

A—Клин за брзо заклучување
B—Рачка

ВНИМАНИЕ: Подигнете ја доставната комора, спуштете го безбедносниот граничник, изгаснете го моторот, активирајте ја сопирачката за паркирање и извадете го клучот.


Собирачот на камења го заштитува цилиндерот и корпата од оштетување од камења или карпи.

Извадете го клинот за брзо заклучување (A) и поместете ја рачката (B) за да се отвори собирачот на камења.


Поместете ја рачката надолу за да се затвори собирачот на камења. Блокирајте со клинот за брзо заклучување.

OUO6075,000065C-A8-01DEC10

Прилагодување и поставки на предна/задна страна на рамката за навалување на куќиштето за достава (мануелно навалување)

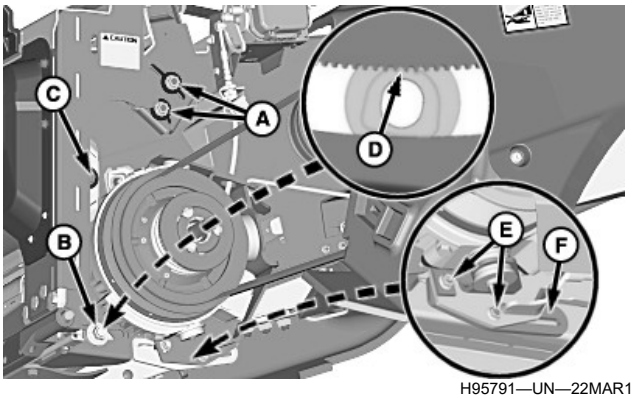

H95791—UN—22MAR10

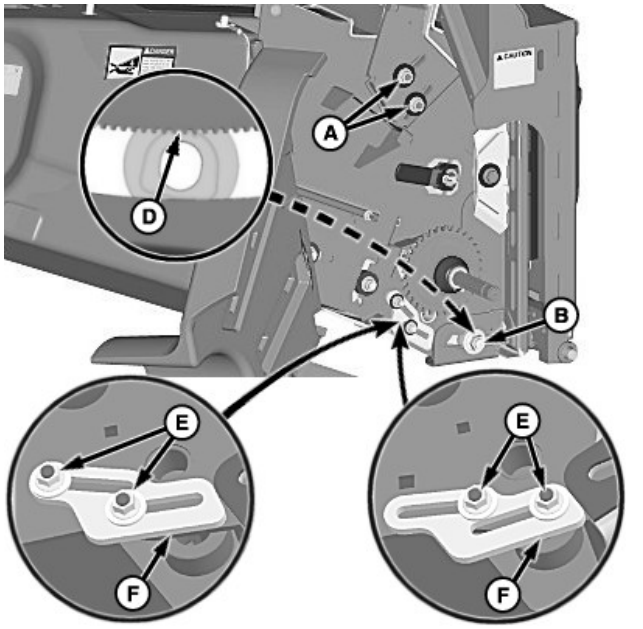

H105003—UN—08MAR12

Задни дупки (лево) / предни дупки (десно)

A—Навртки на рамката за накосување, M16
B—Навртка на рамката за накосување, M20
C—Завртка со глава
D—Жлебови на прскалката
E—Навртки
F—Гранична плоча

ВНИМАНИЕ: Спуштете го хедерот до тлото за да ја ослободите затегнатоста од затегите на рамка за накосување напред/назад. ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Рамката за накосување напред/назад се користи за местење на точниот однос меѓу лизгачките плочи на платформата и тлото. Таа компензира за различните големини на гуми, поставките на задната оска и други варијабили.


Разлабавете ги навртките на рамката за накосување (A) и навртката (B) на двете страни.

ВАЖНО: Не олабувајте ја завртката со глава (C).

Исклучете ги жлебовите на подлошката (D) од потпорната плоча на двете страни.

ЗАБЕЛЕШКА: Поместете ја десната гранична плоча до задните дупки за монтирање, ако има потреба.

Разлабавете ги навртките (E) и поместете ја граничната плоча (F) наназад на двете страни.

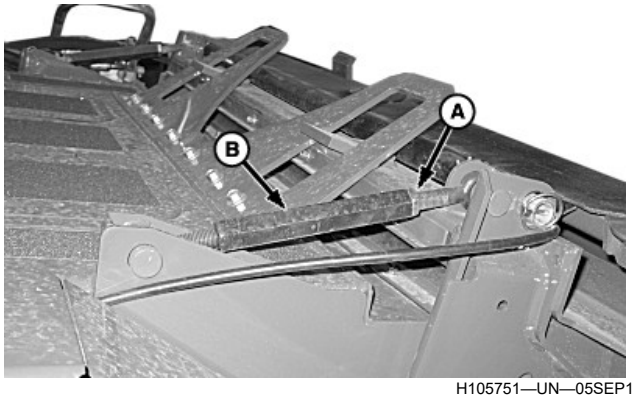


H105751—UN—05SEP12

A—Навртка
B—Затезна спојка


ВАЖНО: Стегачот за црево на мулти-спојката можеби треба повторно да се намести кога се нагодува рамката за накосување напред/назад.

Разлабавете ја навртката (A) и нагодете ја затегата (B) на двете страни по потреба за точен агол на хедерот.

Затегнете ја навртката на затегата на двете страни.

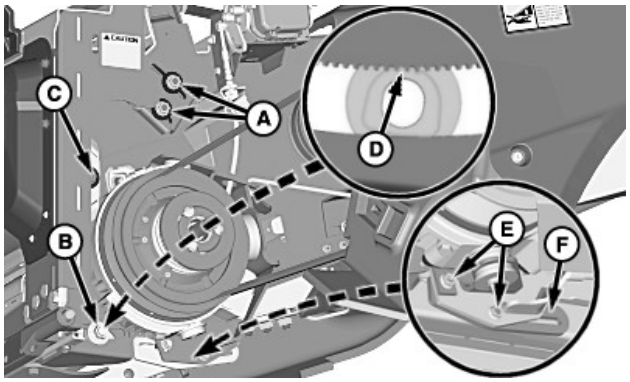

H95791—UN—22MAR10

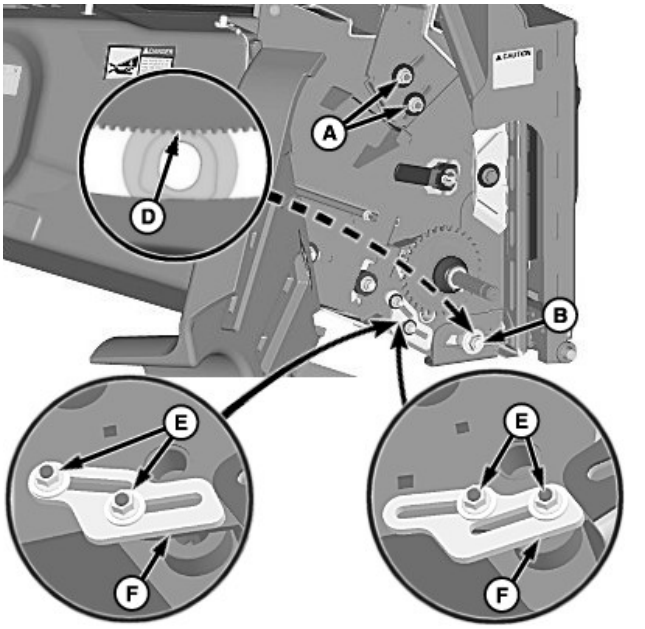

H105003—UN—08MAR12

Задни дупки (лево) / предни дупки (десно)

A—Навртки на рамката за накосување, M16
B—Навртка на рамката за накосување, M20
C—Завртка со глава
D—Жлебови на прскалката
E—Навртки
F—Гранична плоча

Активирајте ги жлебовите на подлошката (D) во потпорната плоча и затегнете ги навртките на рамката за накосување (A и B) на двете страни според спецификацијата.

Технички податоци (спецификации)

Навртки на рамката за накосување M16 (A)—Вртлив момент. . . . . 300 N·m (221 lb.-ft.)

Навртка на рамката за накосување M20 (B)—Вртлив момент. . . . . 620 N·m (460 lb.-ft.)


ВАЖНО: Не смее да има празнина меѓу граничните плочи и рамката накосување напред/назад по затегнувањето на навртките.

ЗАБЕЛЕШКА: Закачете десна гранична плоча до предните или задните дупки, ако има потреба.

Поместете ја граничната плоча (F) целосно напред на двете страни и зацврстете ги навртките (E) според спецификацијата.

Технички податоци (спецификации)

Навртки на граничната плоча—Вртлив момент. . . . . 130 N·m (96 lb.-ft.)

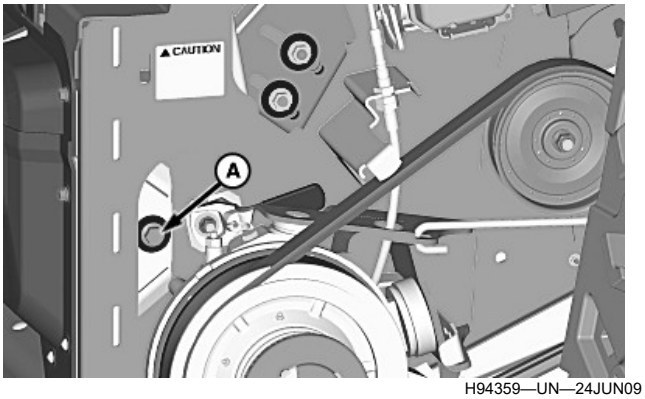

H94359—UN—24JUN09

A—Винт на оската

Рамката за навалување фабрички е наместена на приближна положба, но ако положбата на гумите или осовините е променета или теренските услови се изменети (мека земја), можеби е неопходно одново де се прилагоди.

Приближна поставка може да се добие без да биде закачен хедерот, на следниот начин:

- Кога машината е на рамна површина, спуштете ја или подигнете ја доставната комора додека винтот на оската (A) не се намести до растојанието на тлото според спецификацијата.


Технички податоци (спецификации)

Винт на оската до тлото—Растојание. . . . . 903 mm (35-1/2 in.)

- Користејќи го нивото како референца, нагодете ја рамката за накосување напред/назад додека предниот дел не е вертикален.

OUO6075,0001757-A8-12MAR14

Поставување на нулта точка на рамката за навалување напред/назад на куќиштето за достава (хидраулично навалување) (ако има во опрема)

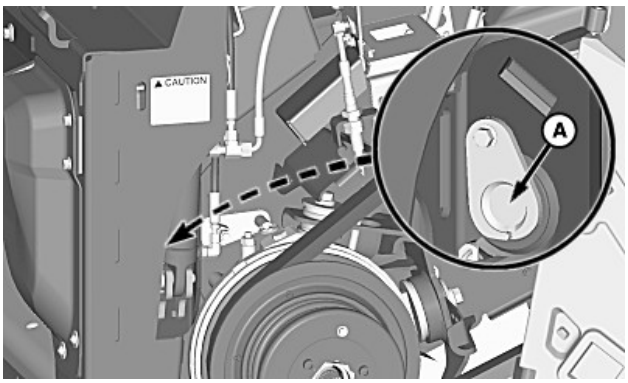

H109755—UN—03FEB14

A—Наслонувачки клин

ВНИМАНИЕ: Предупредете ги другите околни машини да останат настрана додека се изведува калибрацијата.

Рамката за накосување напред/назад се користи за местење на точниот однос меѓу лизгачките плочи на платформата и тлото. Тоа компензира за различните величини на гумите, поставки за задната осовина, и другите променливи величини.

Рамката за навалување фабрички е наместена на приближна положба, но ако положбата на гумите или осовините е променета или теренските услови се изменети (мека земја), можеби е неопходно одново да се прилагоди нултата точка.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако теренските услови се нормални, калибрацијата може да се направи на цврста рамна подлога.

Ако теренските услови се меки (остава бразди), калибрацијата МОРА да биде направена на рамно место во нивата.

Може да се постигне приближно прилагодување без да се прикачи хедер. Видете го делот за помош кај апликациите за калибрација или помош кај делот за операторската станица за да го калибрирате опсегот на навалување напред/назад на куќиштето за достава. Во текот на калибрацијата, поставете ја нултата точка со мерење на следново:

1. Навалете ја рамката за напред/назад целосно напред.
2. Спуштајте или подигајте го куќиштето за достава додека растојанието од наслонувачкиот клин (A) до земјата не се постави според спецификацијата.

Технички податоци (спецификации)

Наслонувачки клин до земја (почетна точка)—Растојание. . . . . 1016 mm (40 in)

ЗАБЕЛЕШКА: Може да се користи либела за да се нагоди рамката за навалување напред/назад додека предниот дел не е вертикален.

3. Нагодете ја рамката за навалување напред/назад додека предното лице не е под прав агол во однос на земјата.
4. Кога рамката за навалување напред/назад е под прав агол во однос на земјата или предното лице на рамката за навалување напред/назад е вертикално, растојанието од наслонувачкиот клин до земјата е поставено приближно според спецификацијата.


Технички податоци (спецификации)

Наслонувачки клин до земја (крајна точка)—Растојание. . . . . 903 mm (35-1/2 in)


ЗАБЕЛЕШКА: За време на калибрацијата, прилагодувањето на рамката за навалување напред/назад го менува растојанието од наслонувачкиот клин до земјата од почетни 1016 mm (40 in) на приближно 903 mm (35-1/2 in) за крајната точка.

OUO6075,0004F61-A8-14MAY21

Преносен синџир на доставната комора — Нагодување

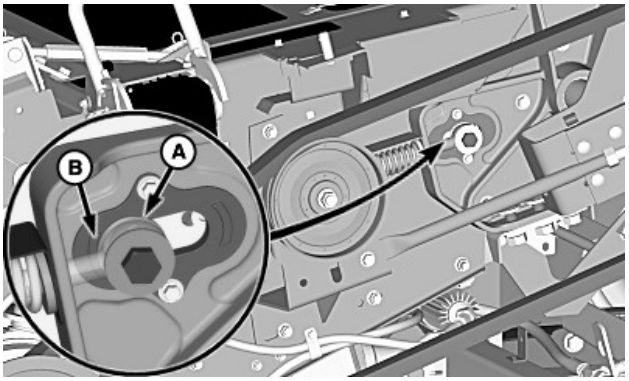

H94329—UN—19JUN09

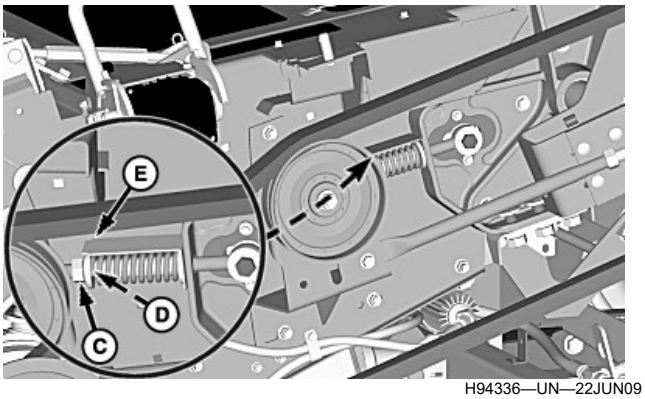

H94336—UN—22JUN09

A—Подлошка
B—Граничник
C—Навртка
D—Подлошка
E—Мерач

Извадете ги штитниците на доставната комора на двете страни.

Една алка на секој синџир мора да се извади кога подлошката (A) се израмнува со внатрешниот раб на предниот граничник (B) како што е покажано.

Зацврстете ја навртката (C) на двете страни на доставната комора сè додека подлошката (D) не е помеѓу крајот на мерачот (E) и дното од скалата.

ЗАБЕЛЕШКА: Проверете ја затегнатоста на двете страни на секои 25 часа во текот на првите 100 часа.

- Проверете ја затегнатоста на двете страни на


секои 100 часа. Нагодете кога некој дел од подлошката е зад крајот на мерачот.

- Незаобленитe запчаници или барабанот и свиткани оски можат да предизвикаат синџирот да е нерамномерно затегнат, да е престегнат или прелабав.
- Поради преголемата затегнатост на синџирот може да дојде до дефект на оската и лежиштето.

Монтирајте ги бочните штитници на доставната комора.


OUO6075,000067C-A8-22NOV10

Алки на преносниот синџир на доставната комора — Вадење

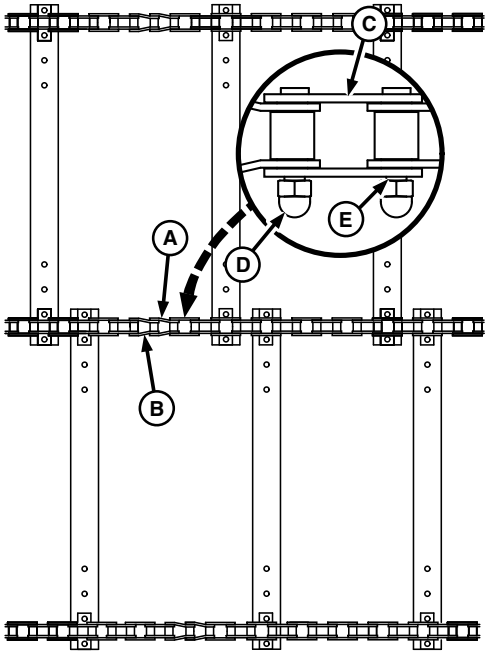

H87543—UN—17APR07

Три компонентен транспортен синџир за куќиштето за достава

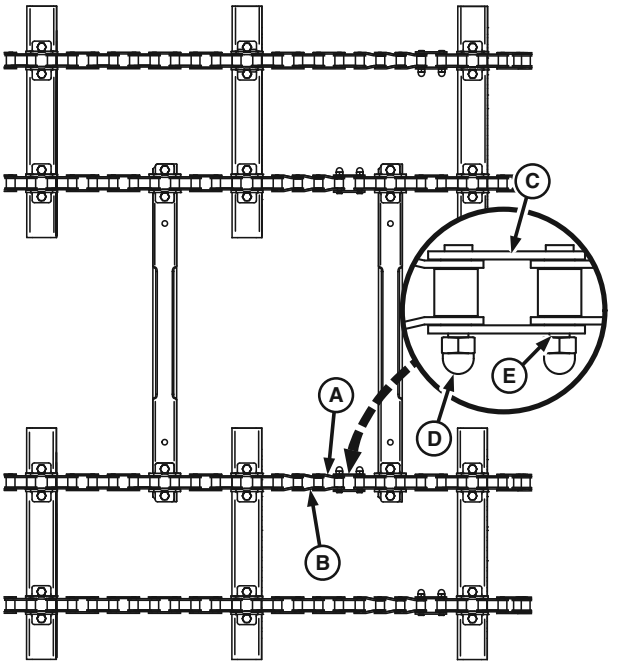

H109687—UN—30JAN14

Четири компонентен транспортен синџир за куќиштето за достава

A—Поместувачка алка
B—Поместувачка алка
C—Странична пречка
D—Слепа навртка
E—Празнина, 1—2 mm (3/64 in.—5/64 in.)

ЗАБЕЛЕШКА: Три компонентниот транспортен синџир за куќиштето за достава е достапен само за HillMaster™ машините.

Кога ги заменувате алките на синџирот секогаш проверете ги запчаниците дали се истрошени.

Отстранете ги поместувачките алките (A) за почетно нагодување на синџирот.

Отстранете ги поместувачките алките (B) за второ нагодување. Кога се прави нагодување по вториот пат, синџирот е истрошен и мора да се замени.

Технички податоци (спецификации)

U-ребро M10 прицврстувачи—Вртлив момент	73 N·m (54 lb.-ft.)
Алка на синџирот M8 слепи навртки—Вртлив момент	25 N·m (18 lb.-ft.)


ВАЖНО: Кога се монтираат конекторски алки, слепите навртки мора да се насочени подалеку од прстените на барабанот.

HillMaster е регистриран заштитен знак на Deere & Company

Кога слепите навртки на алката на синџирот (D) се затегнати според спецификацијата, празнина (E) треба да има меѓу пречката на конекторската алка (C) и слепата навртка.


OUO6075,0001755-A8-03FEB14

·Барабан на куќиштето за достава (мануелно навалување)—Прилагодување на висина

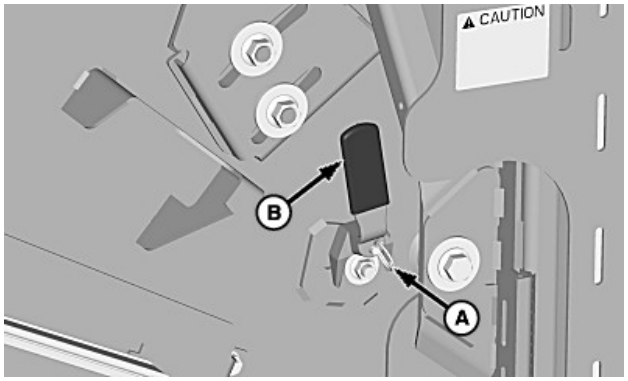

H90908—UN—27FEB08

Положба само за пченка

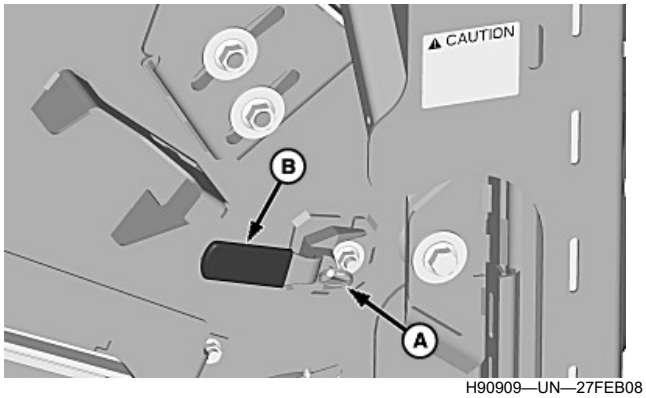

H90909—UN—27FEB08

Положба за мали зрна

A—Клин
B—Рачка за висина на барабанот

ВНИМАНИЕ: Подигнете го куќиштето за достава, спуштете го безбедносниот запирач, ИЗГАСНЕТЕ го моторот, дигнете ја паркирната сопирачка и отстранете го клучот.


Отворете ги штитниците на доставната комора.

Извлечете го и држете го клинот (A) додека ја ротирате рачката (B) во позиција за саканата култура на двете страни.

Затворете ги штитниците на доставната комора.


SS43267,0000377-A8-18FEB14

Барабан на куќиштето за достава (хидраулично навалување) (ако има во опрема)—Прилагодување на висина

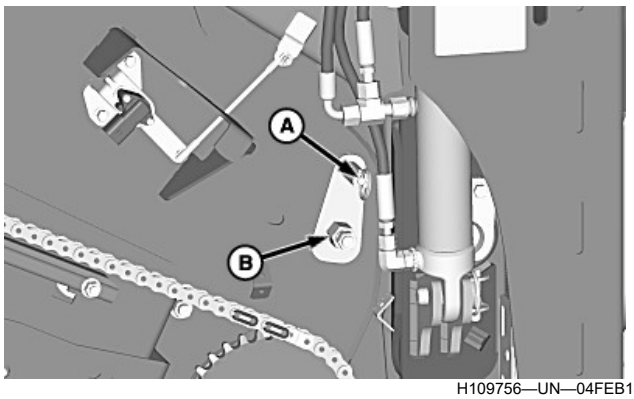

H109756—UN—04FEB14

Положба само за пченка

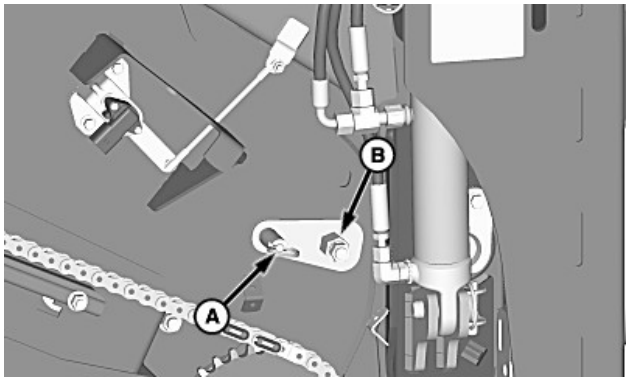

H109757—UN—04FEB14

Положба за мали зрна

A—Клин
B—Рачка за висина на барабанот

ВНИМАНИЕ: Подигнете го куќиштето за достава, спуштете го безбедносниот запирач, ИЗГАСНЕТЕ го моторот, дигнете ја паркирната сопирачка и отстранете го клучот.

Отворете ги штитниците на доставната комора.


Повлечете го и задржете го клинот (A) додека ја вртите рачката за висина на барабанот (B) во посакуваната позиција за посевот од двете страни.

ЗАБЕЛЕШКА: Употребете насаден клуч или обичен клуч за да ја вртите рачката за висина на барабанот.

Затворете ги штитниците на доставната комора.

SS43267,00004EA-A8-05MAR15

Промена на преносениот синџир на доставната комора

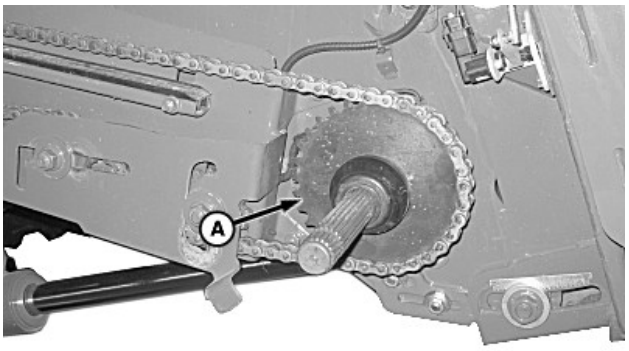

H102187—UN—13JUN11

A—Запчаник

ВНИМАНИЕ: Подигнете ја доставната комора, спуштете го безбедносниот граничник, изгаснете го моторот, активирајте ја сопирачката за паркирање и извадете го клучот.

ЗАБЕЛЕШКА: За препорачаните поставки на запчаникот на преносникот на доставната комора видете под Поставки на културата.

Важни забелешки за 32-забниот запчаник:

- Употребата на запчаникот не се препорачува за пченка.


Препорачано за услови кога доставата е слаба поради следните култури и услови:

- **Култури:** Јачмен, канола, овес, ориз, ‘рж и пченица
- **Услови:** Голем волумен, зелено, влажно, подредено во откоси и слаба достава

Ако се сменат условите на културата или се подобри доставата (посуво, порамномерни откоси, полесна слама) се препорачува употребата на 26-забниот запчаник. Брзината на синџирот се забавува и ја намалува можноста за оштетување на сламата или пред-вршењето и го продолжува животот на синџирот.

Преносниот доставен синџир може да се постави во две брзини со избирање на погонскиот запчаник (A) на десната страна од долната оска.


Користете мали запчаници за мали брзини и големи запчаници за големи брзини.

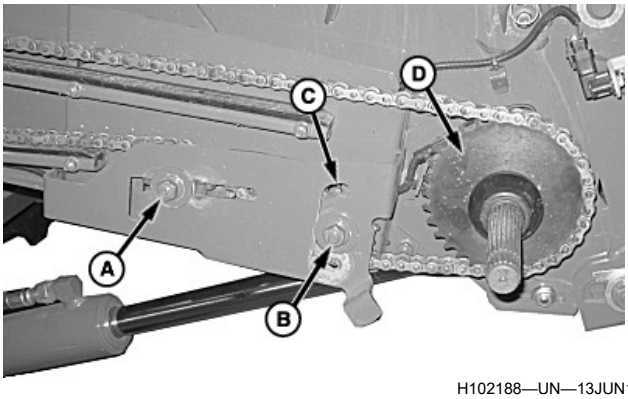

H102188—UN—13JUN11

A—Навртка
B—Навртка
C—Горна положба
D—Запчаник


1. **За да го преместите преносниот синџир на помал запчаник:** Отворете го десниот преден штитник.
2. Разлабавете ја навртката (A) и турнете го запчаникот наназад.
3. Рзалабевете ја навртката (B) и поместете го запчаникот во горна положба (C).
4. Турнете ја спојката и поместете го запчаникот (D) надвор додека не се фиксира.

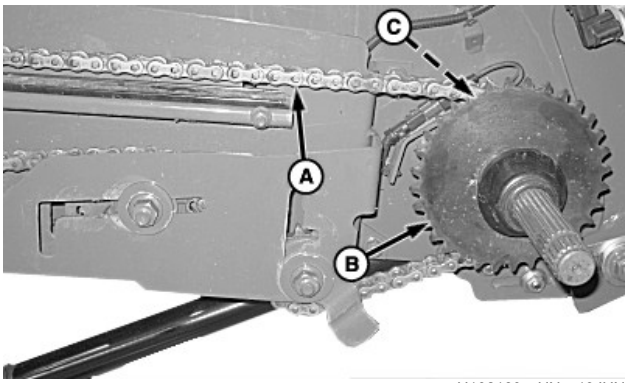


H102189—UN—13JUN11

A—Синџир
B—Голем запчаник
C—Мал запчаник

5. Преместете го синџирот (A) од големот запчаник (B) на малот запчаник (C).

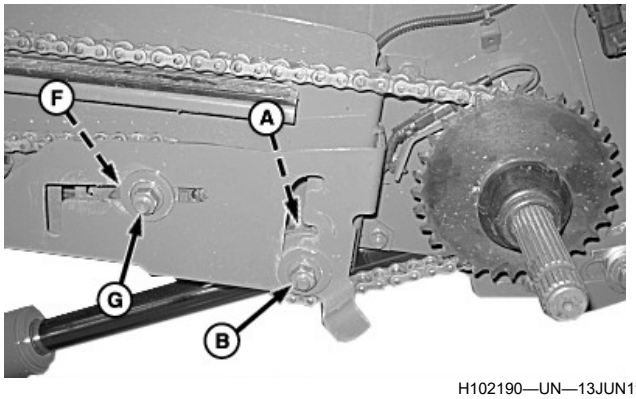

H102190—UN—13JUN11

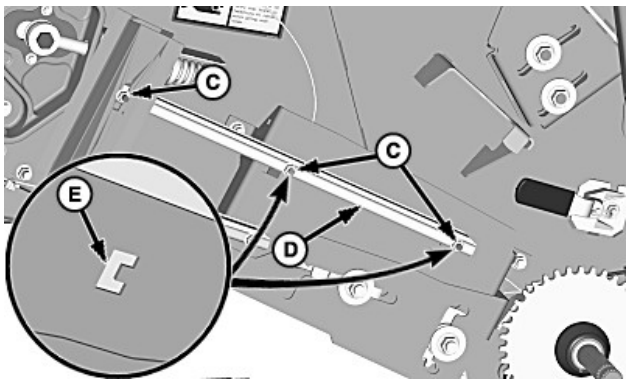

H91064—UN—02APR08

A—Запчаник
B—Навртка
C—Навртки
D—Водилка на синџирот
E—Засеци
F—Запчаник
G—Навртка


6. Преместете го запчаникот (A) во пониска положба и затегнете ја навртката (B).
7. Разлабавете ги навртките (C) и зализгајте ја водилката на синџирот (D) во саканите засеци (E) и затегнете ги навртките.

ЗАБЕЛЕШКА: Не го затегнувајте премногу преносникот на погонскиот доставен синџир. Синџирот може да биде поставен и на пластична водилка.

8. Употребете метален лост во отворите на внатрешната плоча за да го поместите запчаникот (F) нанапред и да ја затегнете навртката (G).
9. Затворете го десниот преден штитник.

OUO6075,0000661-A8-13JUN11

Алки на погонски ланец за подвижната лента на куќиштето за достава—Отстранување

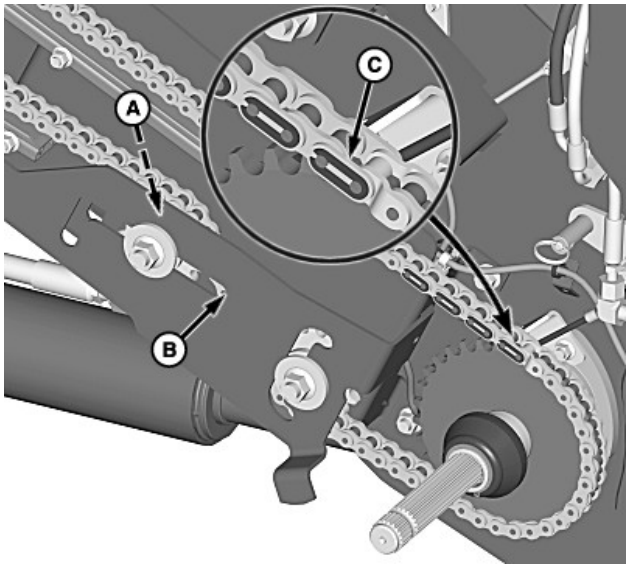

H123467—UN—14FEB18

A—Запчаник
B—Крај на процеп
C—Врска за поврзување

Нормално е со текот на време погонскиот ланец да се растегне. Дополнителните спојни алки овозможуваат погонскиот ланец да се користи подолго.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога ги отстранувате спојните алки, секогаш проверувајте ги запчаниците дали се изабени.


Кога затегнувачкиот запчаник (A) го достигне крајот на процепот (B) отстранете цпојна алка (C).

Погледнете погонски ланец за подвижна лента на куќиште за достава — прилагодување за понатамошни информации.

Кога веќе е искористено конечното прилагодување, ланецот е изабен и мора да се замени.

OUO6075,00048B0-A8-04JUN19

Нагодување на преносниот погонски синџир на доставната комора

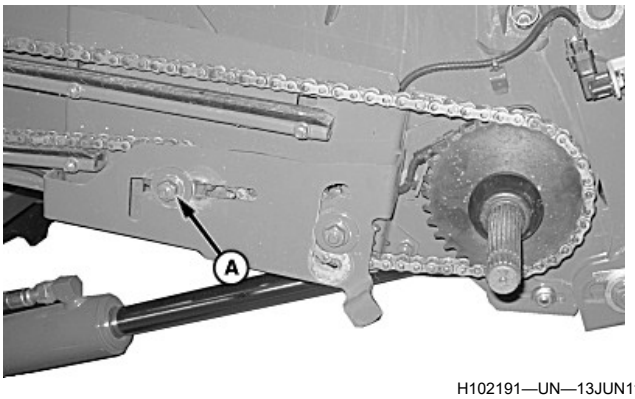

H102191—UN—13JUN11

A—Навртка

ВНИМАНИЕ: Подигнете ја доставната комора, спуштете го безбедносниот граничник, изгаснете го моторот, активирајте ја сопирачката за паркирање и извадете го клучот.

Отворете го десниот преден штитник.

Разлабавете ја навртката (A) и турнете го запчаникот наназад.


ЗАБЕЛЕШКА: Не го затегнувајте премногу преносникот на погонскиот доставен синџир. Синџирот може да биде поставен и на пластична водилка.

Употребете метален лост во отворите на внатрешната плоча за да го поместите запчаникот нанапред и да ја затегнете навртката (A).

Затворете го десниот преден штитник.

OUO6075,0000662-A8-13JUN11

Запчаници на горната оска на доставната комора

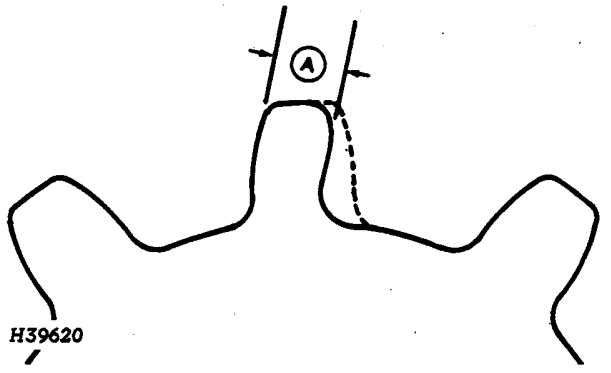

H39620—UN—11OCT88


A—Димензии 12 mm (1/2 in.)

По 1000 часа, во зависност од културите што се жнеат, проверете дали се истрошени запчаниците на горната оска.

Ако запчаниците се истрошени повеќе од 12 mm (1/2 in.) (A), треба да се завртат обратно за да се трошат рамномерно.

OUO6075,0000665-A8-02FEB10

Замена на погонскиот ремен за променлива брзина на доставната комора

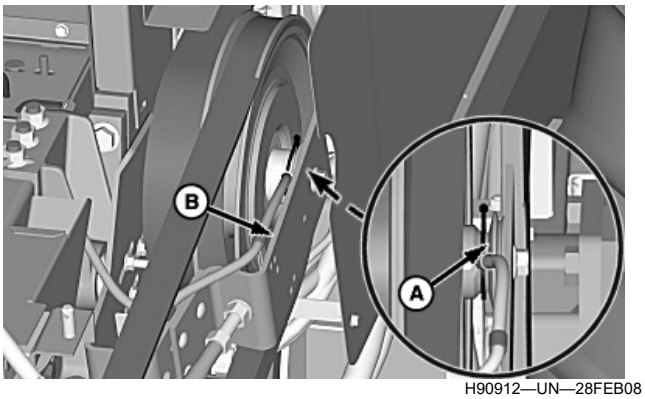

H90912—UN—28FEB08

A—Гумена чизма
B—Носач

ВНИМАНИЕ: Долната променлива ременица е затегната со пружина, ако се извади ременот таа ќе се врати во затворена положба.


Стартувајте го моторот, вклучете го сепараторот и поместете го копчето за брзина на моторот на горен празен од. **Нагодете го погонскиот ремен на доставната комора на мала брзина на предната оска.**

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Исклучете го сепараторот, изгаснете го моторот и извадете го клучот.

Спуштете го безбедносниот граничник и извадете ги штитниците од левата страна на доставната комора.

Погледнете под гумената чизма (A) за да се уверите дека горните ременици се целосно отворени. Во положба на мала брзина надворешната ременица го допира носачот (B).

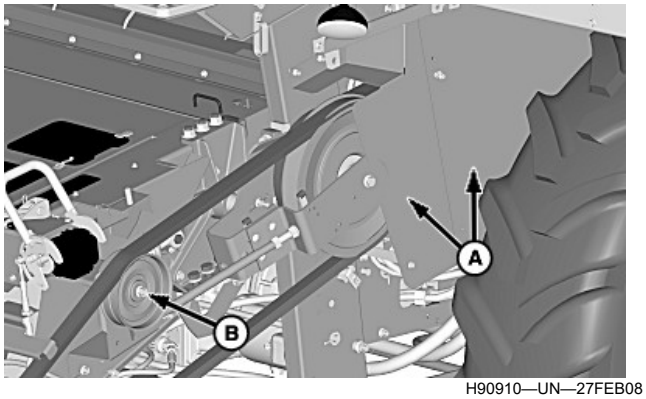


H90910—UN—27FEB08

A—Штитници
B—Навртка

Извадете ги штитниците (A).


Разлабавете ја затегнувачката навртка (B) за да се олабави ременот.

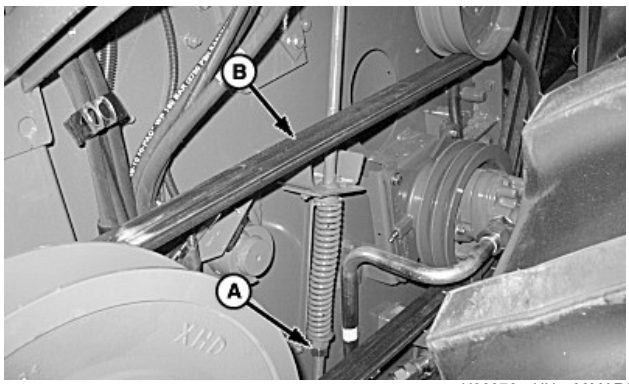

H90976—UN—06MAR08

A—Навртка
B—Погонски ремен

Разлабевете ги навртките (A) за да се олабави погонскиот ремен на намотката (B).

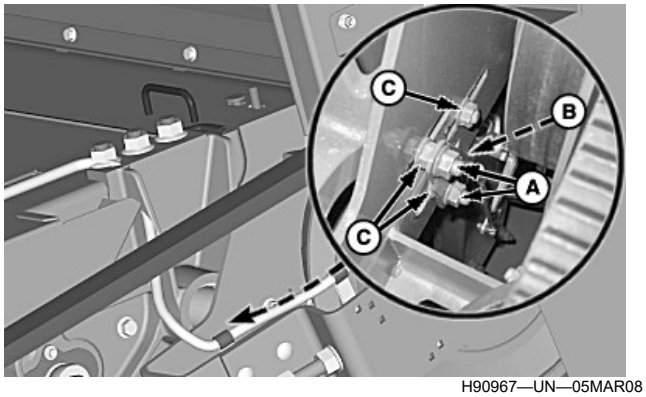


H90967—UN—05MAR08

A—Навртки (2 употребени)
B—Носач
C—Навртки (3 употребени)

Извадете ги и осигурајте ги навртките (A) и носачот (B).

Разлабавете ги навртките (C) за да овозможите движење на горниот склоп на ременицата.

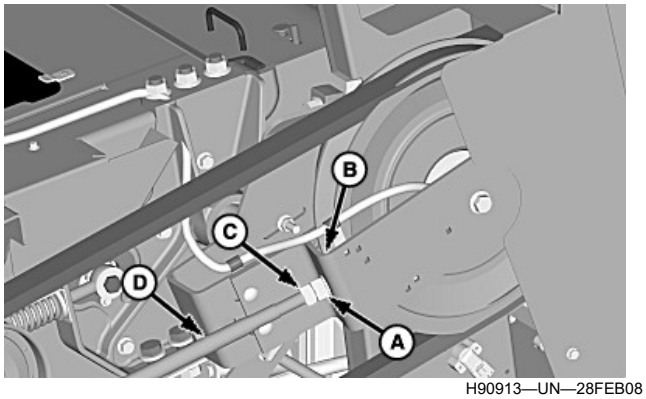

H90913—UN—28FEB08

A—Навртка
B—Носач
C—Навртка
D—Затегнувач


ЗАБЕЛЕШКА: Навртката (C) мора да се помести и фиксира до навртката (A). Овие две навртки заедно може да се користат за да се заврти затезната завртка.

Разлабавете ја навртката (A) од носачот (B) додека не се појави отвор од 3 mm (1/8 in.) меѓу двете страни на носачот.

Затегнете ја навртката (C) кон навртката (A).

ЗАБЕЛЕШКА: Завртувањето на завртката во затегачот овозможува ременицата да се помести напред за да се извади погонскиот ремен.

Употребете ја навртката (A) за да ја завртите завртката во затегачот (D).

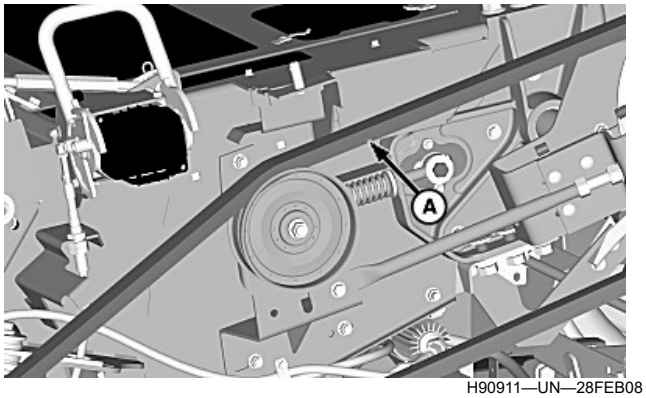

H90911—UN—28FEB08

A—Погонски ремен


Извадете го погонскиот ремен (A) од ременицата.

Поставете го заменетиот погонски ремен и нагодете ја затегнатоста. (Видете под Нагодување на ременот на променлива брзина на доставната комора).

Монтирајте ги претходно изваденият носач и штитниците на доставната комора.

OUO6075,0000666-A8-02FEB10

Нагодување на погонскиот ремен на променлива брзина на доставната комора

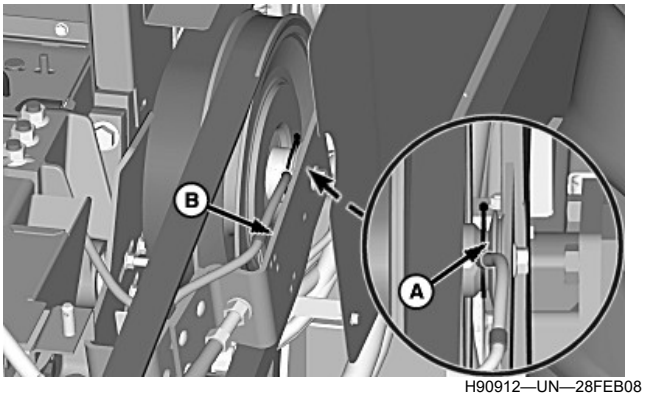

H90912—UN—28FEB08

A—Гумена чизма
B—Носач


ЗАБЕЛЕШКА: Помали нагодувања на ременот на променлива брзина може да се направат со подигање на затегнувачот. Ако отворот од 3 mm (1/8 in.) не може да се постгне со подигање на затегнувачот, преминете на следниот чекор.

Стартувајте го моторот, вклучете го сепараторот и поместете го копчето за брзина на моторот на горен празен од. **Нагодете го погонскиот ремен на доставната комора на мала брзина на предната оска.**

Исклучете го сепараторот, изгаснете го моторот и извадете го клучот.

Спуштете го безбедносниот граничник и извадете ги штитниците од левата страна на доставната комора.


Погледнете под гумената чизма (A) за да се уверите дека горните ременици се целосно отворени. Во положба на мала брзина надворешната ременица го допира носачот (B).

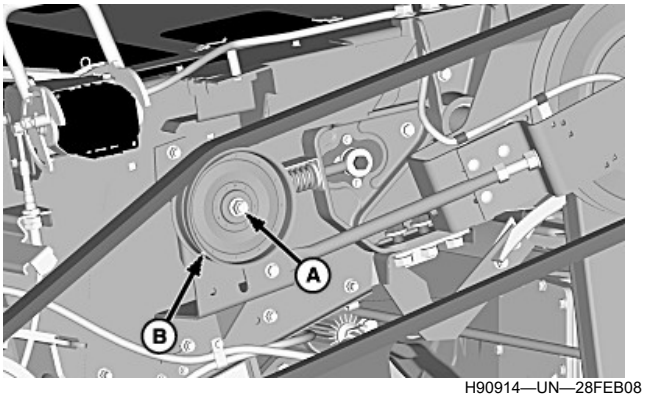

H90914—UN—28FEB08

A—Навртка
B—Затегнувач

Разлабавете ја навртката (A) за да го нагодите затегнувачот (B) во пониска положба.

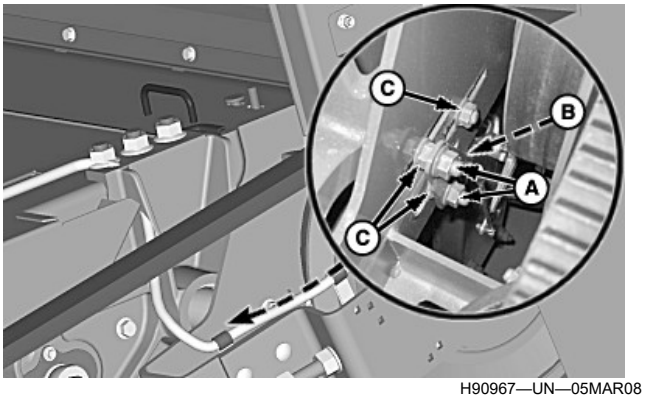


H90967—UN—05MAR08

A—Навртки (2 употребени)
B—Носач
C—Навртки (3 употребени)

Извадете ги и осигурајте ги навртките (A) и носачот (B).

Разлабавете ги навртките (C) за да овозможите движење на горниот склоп на ременицата.

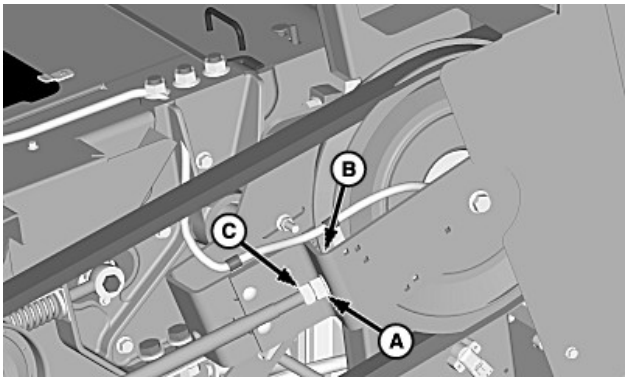


H90915—UN—28FEB08

A—Навртка
B—Носач
C—Навртка


ЗАБЕЛЕШКА: Навртката (C) мора да се помести и фиксира до навртката (A). Овие две навртки заедно може да се користат за да се заврти затезната завртка.

Разлабавете ја навртката (A) од носачот (B) додека не се појави отвор од 3 mm (1/8 in.) меѓу двете страни на носачот.

Затегнете ја навртката (C) кон навртката (A).

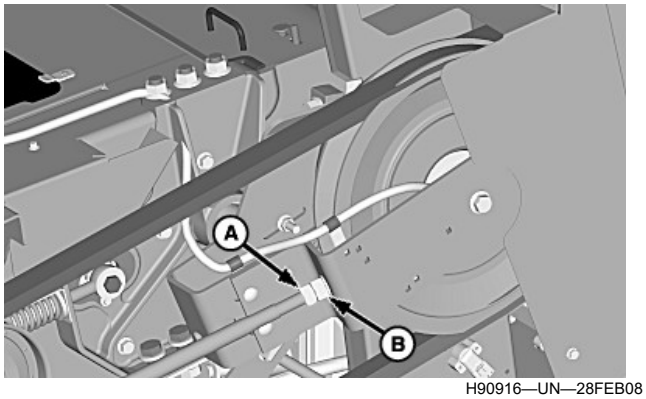

H90916—UN—28FEB08

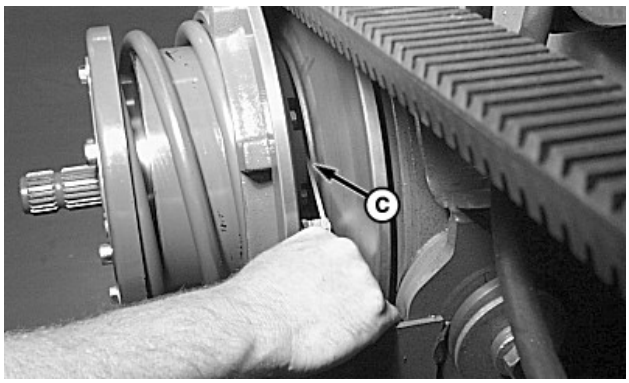

H84140—UN—26JUL05


A—Навртка
B—Винт
C—Отвор од 3 mm (1/8 in.)

ВАЖНО: Вртете го ременот додека го нагодувате отворот на ременицата. Ако не го вртите ременот додека го нагодувате отворот на ременицата може да се оштети ременот.

Отворот меѓу половините на ременицата е важен за да може половините на ременицата да го фатат ременот во положба на мала брзина. Погонската оска на брзината на платфомата за режење мора да биде на мала брзина.

Завртете ја навртката (A) за да ја нагодите завртката (B).


Движете ги горните променливи ременици со завртка додека не постигнете отвор од 3 mm (1/8 in.) меѓу долните половини на ременицата или додека горниот спој на ременицата не стигне до крајот на жлебовите.

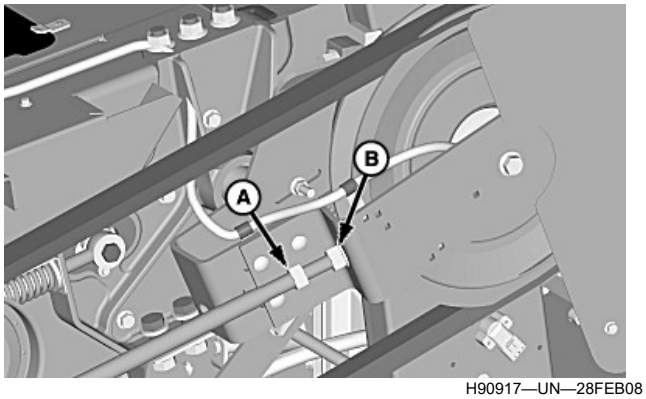

H90917—UN—28FEB08

A—Навртка
B—Навртка


Прво затегнете ја навртката (A) а потоа навртката (B).

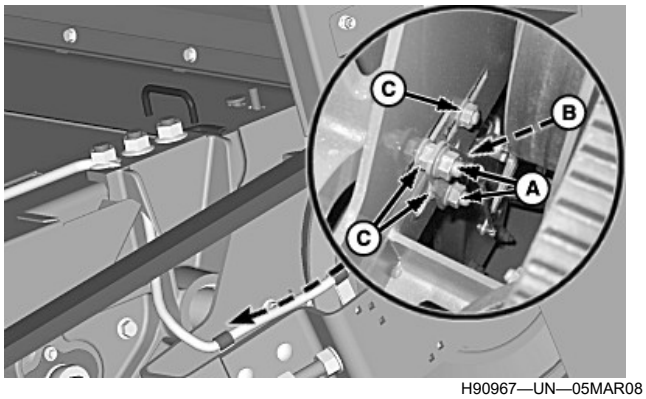

H90967—UN—05MAR08

A—Навртки (2 употребени)
B—Носач
C—Навртки (3 употребени)

Затегнете ги навртките (C) и монтирајте го носачот (B) и осигурајте го со навртки (A).

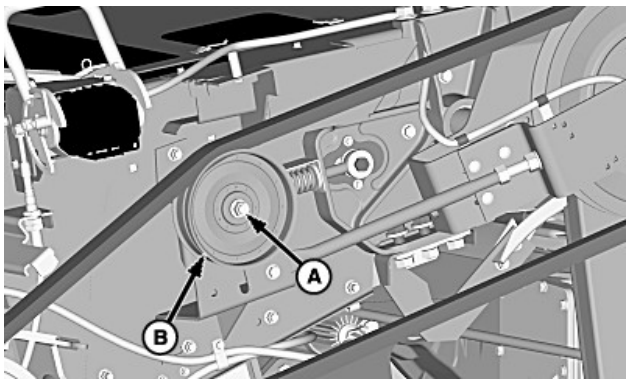


H90914—UN—28FEB08

A—Затегнувач
B—Навртка

ВАЖНО: Не потпирајте се на ременот додека го нагодувате отворот со затегнувачот.

Подигајте го затегнувачот (A) додека не го допре погонскиот ремен.

Подигнете ја ременицата за дополнителни 25 mm (1 in.) и затегнете ја навртката (B).

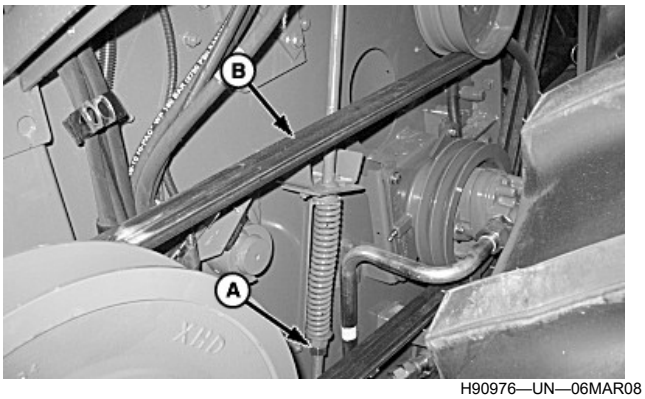

H90976—UN—06MAR08


A—Навртка
B—Погонски ремен

Затегнете ја навртката за подесување (A) така што предлошката да дојде во положба меѓу крајот на мерачот и дното на основата за да ја нагодите намотката на погонскиот ремен (B).

Монтирајте ги штитниците на доставната комора.

OUO6075,0000667-A8-02FEB10

Замена на хедерот на намотката за ременот на пикап пумпата (променлива брзина на доставната комора)

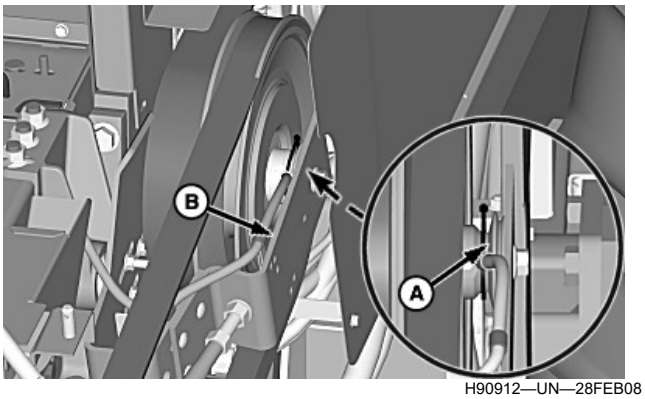

H90912—UN—28FEB08


A—Гумена чизма
B—Носач

ВНИМАНИЕ: Долната вариабилна макара е под затегнувачката пружина; ако ременот е отстранет, пружината се враќа назад во затворена позиција.

1. Стартувајте го моторот и вклучете го одделувачот.
2. Притиснете го прекинувачот за голема моторна брзина кај потпирачот за рака.
3. **Нагодете го погонскиот ремен на доставната комора на мала брзина на предната оска.**

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.


4. Исклучете го сепараторот, изгаснете го моторот и извадете го клучот.
5. Спуштете го безбедносниот граничник и извадете ги штитниците од левата страна на доставната комора.
6. Погледнете под гумената чизма (A) за да се уверите дека горните ременици се целосно отворени. Во положба на мала брзина надворешната макара го допира носачот (B).

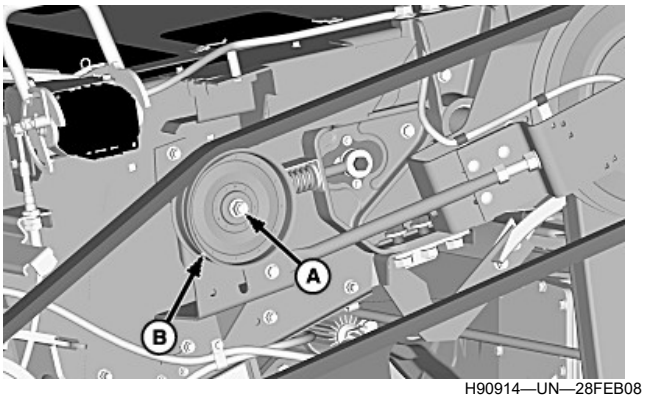

H90914—UN—28FEB08

A—Затезна навртка
B—Ременица


7. Олабавете ја навртката на затегнувачот (A) и пролизгајте ја макарата (B) за да ја олабавите затегнатоста на погонскиот ремен.

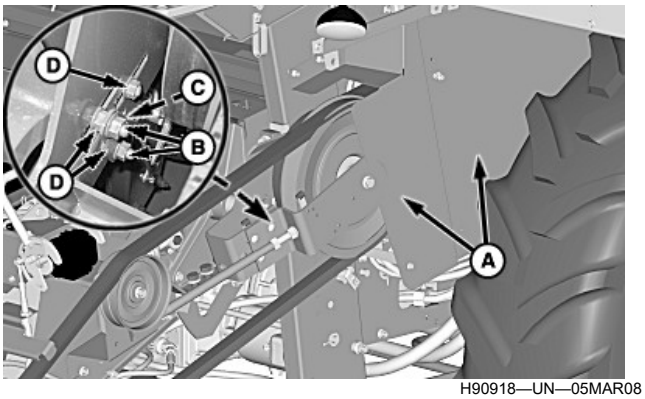

H90918—UN—05MAR08

A—Штитник (се користат 2)
B—Навртка (2 употребени)
C—Држач на сензорот
D—Навртка (3 употребени)

8. Извадете ги штитниците (A), навртките (B) и носачот на сензорот (C).
9. Разлабавете ги навртките (D) за да може да се помести горниот склоп на макарата.

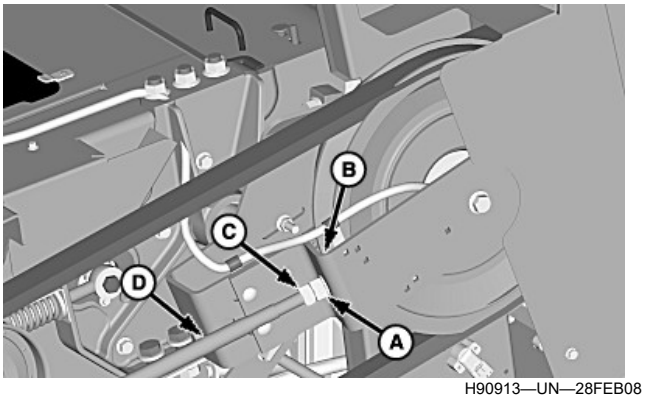

H90913—UN—28FEB08


A—Навртка
B—Носач
C—Навртка
D—Шипката на затегнувачот

ЗАБЕЛЕШКА: Навртката (C) мора да се помести и фиксира до навртката (A). Заедно овие навртки може да бидат искористени за завртување на завртката на затегнувачот.

10. Олабавете ја навртката (A) настрана од држачот (B) да добиете 3 mm (1/8 in) слободен простор меѓу една од страните на држачот.
11. Затегнете ја навртката (C) кон навртката (A).

ЗАБЕЛЕШКА: Навртувањето на завртката во затегнувачот и овозможува на макарата да се помести напред за вадење на погоскиот ремен.


12. Употребете ја навртката (A) за да ја зашрафите навојната завртка во затегнувачот (D).

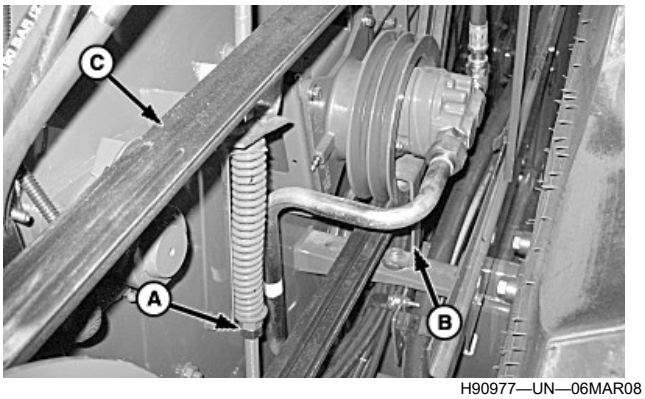

H90977—UN—06MAR08

A—Навртка (2 употребени)
B—Потпора
C—Погонски ремен

13. Олабавете ги навртките (A) за да ја ослободите напнатоста од погонскиот ремен.
14. Отстранете ја завртката и навртката за да ја поместите потпората на пумпата на ролната настрана за да се извади погонскиот ремен (C).

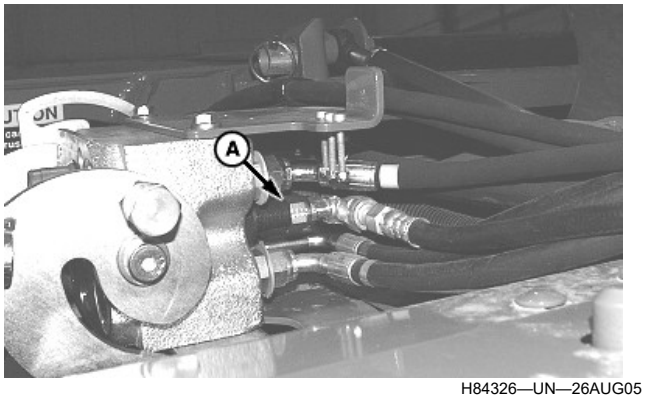


H84326—UN—26AUG05

A—Хидраулично црево

ЗАБЕЛЕШКА: Затворете го хидрауличното црево за да спречите загадување на системот и загуба на течности.


15. Откачете ги хидрауличните црева (A) од повеќеспојката.

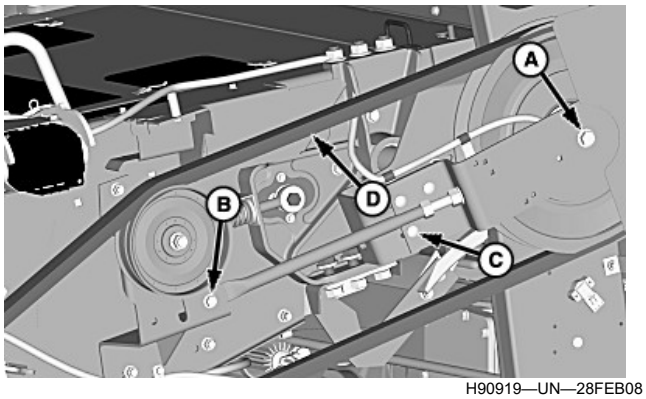

H90919—UN—28FEB08

A—Завртка со глава
B—Завртка со глава и навртка
C—Завртка со заоблена глава (3 употребени)
D—Погонски ремен

16. Извадете ги завртката со глава (A), завртката со глава и навртката (B) и завртките со заоблена глава (C).
17. Извадете го погонскиот ремен (D) од задната ременица.

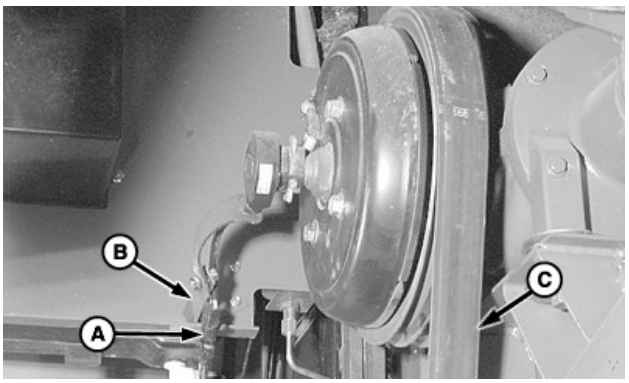


H87527—UN—27FEB07

A—Приклучок

B—Носач
C—Погонски ремен


18. Одвојте го приклучокот (A) и отстранете ја лентата од носачот (B).
19. Извадете го и фрлете го погонскиот ремен (C).
20. Инсталирајте го заменскиот погонски ремен.
21. Поврзете ја лентата до држачот и повторно поврзете го електричниот конектор.

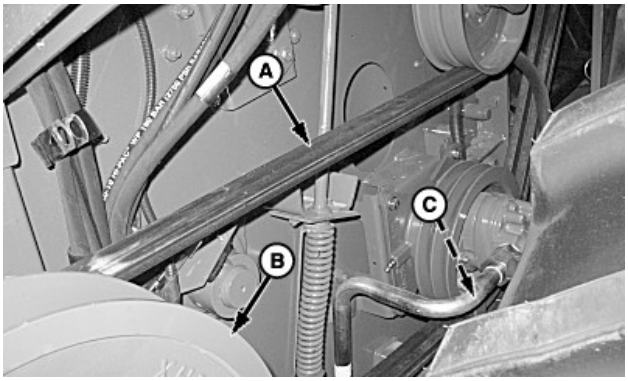

H90978—UN—06MAR08

A—Погонски ремен
B—Ременица
C—Потпора

22. Инсталирајте го погонскиот ремен (A) околу пумпата на ролната и задната макара (B).
23. Инсталирајте ја претходно извадената потпора за пумпата на ролната (C) со завртката и навртката.

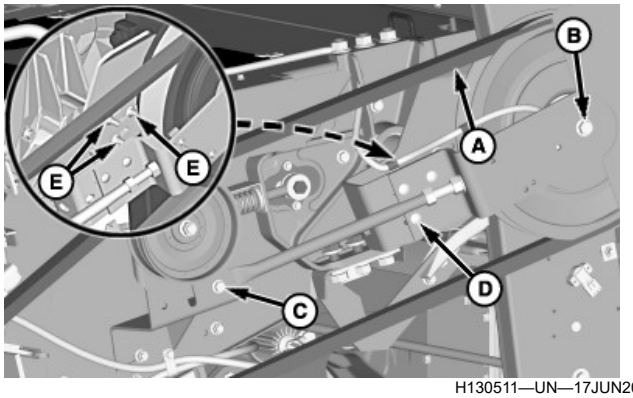

H130511—UN—17JUN20


A—Погонски ремен
B—Завртка со глава
C—Завртка со глава и навртка
D—Завртка со заоблена глава (3 употребени)
E—Навртка (3 употребени)

24. Монтирајте го погонскиот ремен (A) околу задната ременица.
25. Монтирајте ја завртката со глава (B) и затегнете ја според спецификацијата.

Технички податоци (спецификации)

Завртка со глава—Вртлив момент	185 N·m (136 lb·ft)


26. Затегнете ја завртката со глава и навртката (C).
27. Во оваа фаза оставете ги завртките со заоблена глава (D) разалабавени.
28. Затегнете ги навртките (E) за го спречите движењето на горниот склоп на ременицата.

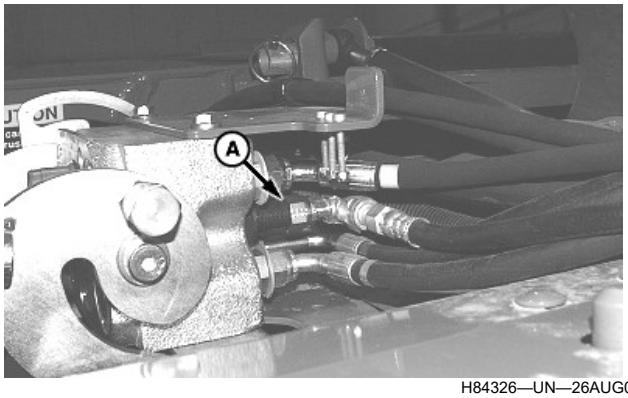

H84326—UN—26AUG05


A—Хидраулично црево

29. Поврзете го хидрауличното црево (A) на повеќеспојката.

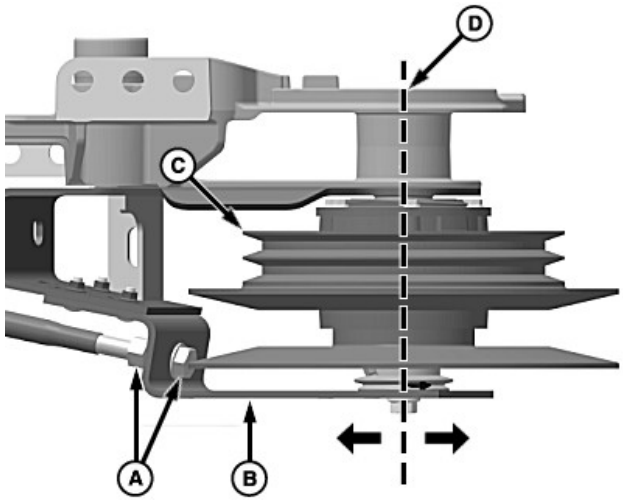

H122740—UN—15JAN18

Поглед од горе

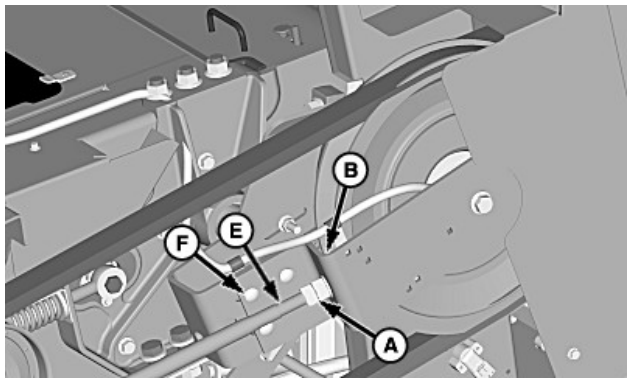

H90921—UN—28FEB08

A—Навртка (2 употребени)
B—Надворешна лента
C—Ременица (2 употребени)
D—Страничен лим


E—Шипката на затегнувачот
F—Завртка со заоблена глава (3 употребени)

ЗАБЕЛЕШКА: Проверете го порамнувањето на ремениците на горните меѓупреносни вратила (C). Осигурајте се макарите да работат паралелно на страничните метални лимови од куќиштето за достава. Паралелното порамнување на ремениците на меѓупреносното вратило мора да се нагоди со разлабавување на завртките со заоблена глава (F) и со користење на навртките (A) на затегнувачката шипка (E).

30. Со навртките (A) завртете ја затегнувачката шипка (E) за да ја преместите надворешната лента (B) напред или наназад за да ги порамните макарите (C). Надворешните макари мора да бидат паралелни со страничниот лим на доставната комора (D).
31. Затегнете ја завртката со заоблена глава (F) според спецификацијата.

Технички податоци (спецификации)

Винтови со кружна глава—Вртлив момент. . . . . 54 N·m (40 lb·ft)

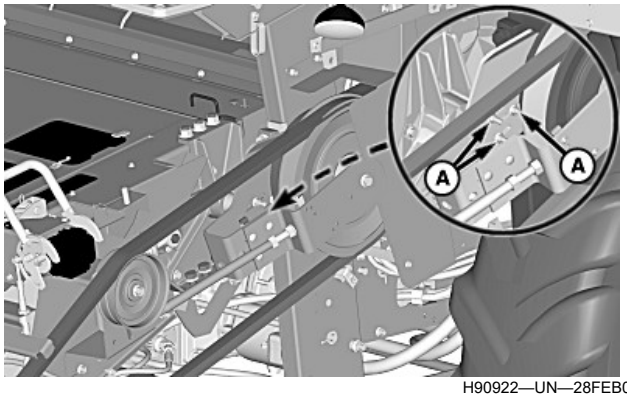


H90922—UN—28FEB08

A—Навртка (3 употребени)

32. Олабавете ги претходно затегнатите навртки (A). Видете Нагодување на ременот на променлива брзина на доставната комора за да ја одредите празнината на макарите.
33. Поставете ги претходно отстранетите штитници.

OUO6075,0004E88-A8-16JUN20

Нагодување на хедерот на намотката за ременот на пикап пумпата (променлива брзина на доставната комора)

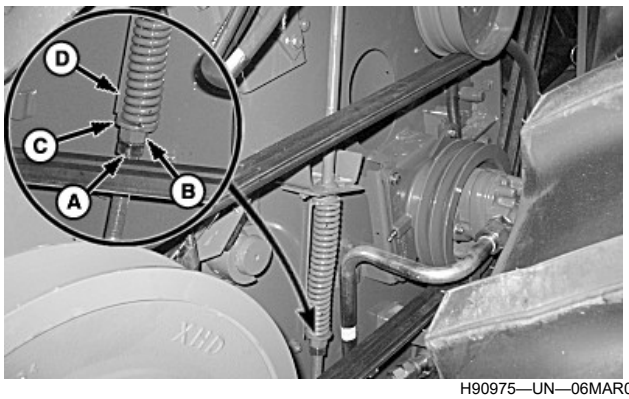

H90975—UN—06MAR08

A—Сигурносна навртка
B—Навртка
C—Подлошка
D—Мерач


ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Олабавете ја сигурносната навртка (A).

Затегнете ја навртката (B) така што предлошката (C) да дојде во положба меѓу крајот на мерачот (D) и дното на основата. Затегнете ја сигурносната навртка.

OUO6075,0000669-A8-02FEB10

Замена на погонскиот ремен за фиксна брзина на доставната комора

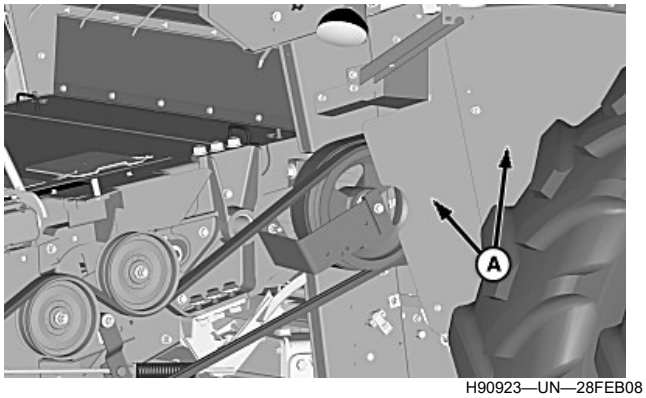


H90923—UN—28FEB08

A—Штитници

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Спуштете го безбедносниот граничник и извадете ги штитниците од левата страна на доставната комора.

Извадете ги штитниците (A).

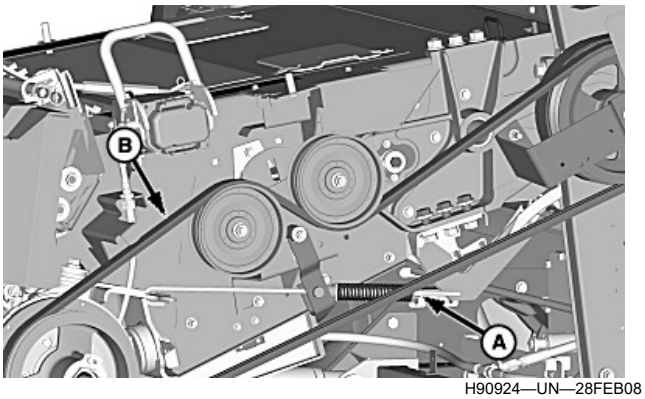

H90924—UN—28FEB08

A—Навртки
B—Погонски ремен

Разлабавете ги навртките (A) за да се олабави погонскиот ремен (B).

Извадете го погонскиот ремен од ремениците.


Монтирајте го заменетиот погонски ремен и затегнете ги навртките така што предлошката да дојде во положба меѓу крајот на мерачот и дното на основата.

Свртете го носачот на неговото место и осигурајте го со завртка со глава и навртка.

Монтирајте ги претходоно извадените штитници на доставната комора.

OUO6075,000066A-A8-02FEB10

Нагодување на погонскиот ремен за фиксна брзина на доставната комора

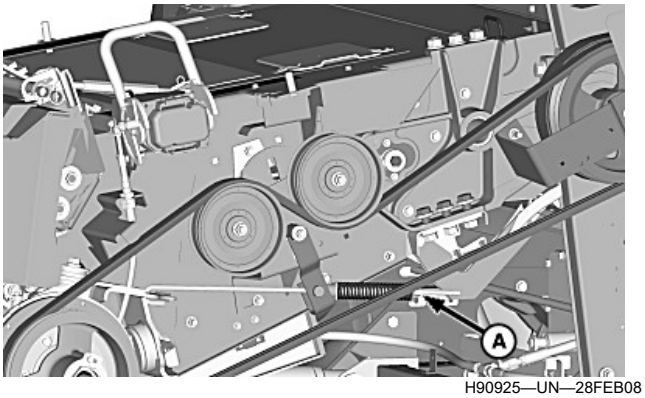

H90925—UN—28FEB08

A—Навртки

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Спуштете го безбедносниот граничник и извадете ги штитниците од левата страна на доставната комора.

Затегнете ги навртките (A) така што предлошката да дојде во положба меѓу крајот на мерачот и дното на основата.

Монтирајте ги претходоно извадените штитници на доставната комора.

OUO6075,000066B-A8-02FEB10

Замена на хедерот на намотката за ременот на пикап пумпата (фиксирана брзина на доставната комора)




H90923—UN—28FEB08

A—Штитници

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Спуштете го безбедносниот граничник и извадете ги штитниците од левата страна на доставната комора.

Извадете ги штитниците (A).

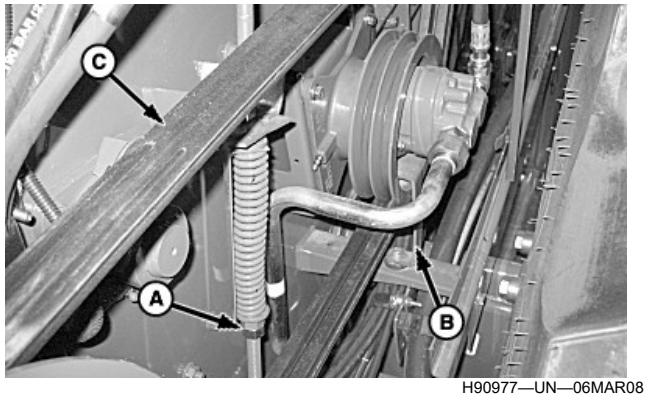


H90977—UN—06MAR08

A—Навртки
B—Потпора
C—Погонски ремен

Разлабавете ги навртките (A) за да го олабавите погонскиот ремен.


Извадете ги завртката со глава и навртката за да ја тргнете потпората на пумпата на намотката (B) и за да може да се извади погонскиот ремен (C).

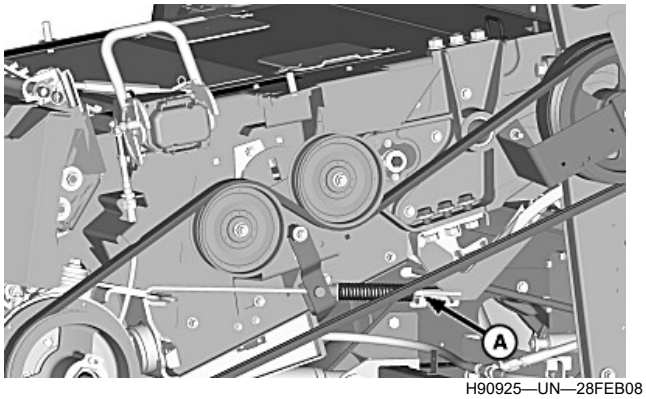

H90925—UN—28FEB08

A—Навртки


Разлабавете ги навртките (A) за да се олабави погонскиот ремен.

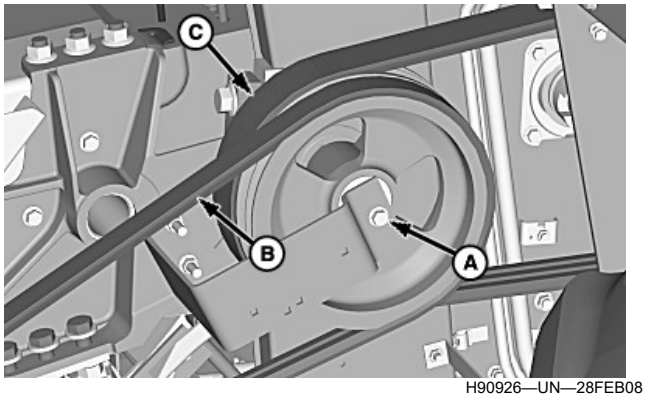

H90926—UN—28FEB08

A—Шраф со глава
B—Погонски ремен за фиксна брзина
C—Хедер на намотката за ременот на пикап пумпата

Извадете ја завртката со глава (A), погонскиот ремен за фиксна брзина (B) и хедерот на намотката за ременот на пикап пумпата (C).

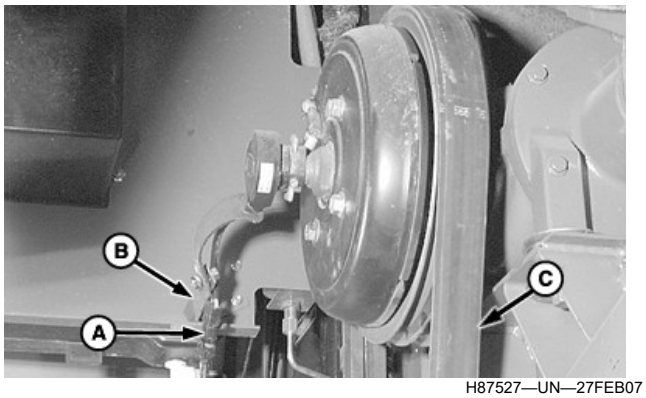


H87527—UN—27FEB07

A—Приклучок
B—Носач
C—Хедер на намотката за ременот на пикап пумпата

Исклучете го приклучокот (A) и извадете ја лентата од носачот (B).

Извадете го и фрлете го хедерот на намотката за ременот на пикап пумпата (C).

Монтирајте го заменетиот хедер на намотката за ременот на пикап пумпата, поврзете ја лентата со носачот и поврзете го електричнот приклучок.

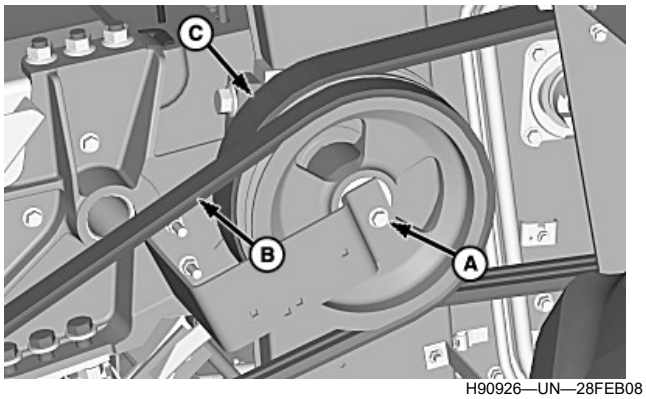

H90926—UN—28FEB08


A—Шраф со глава
B—Погонски ремен за фиксна брзина
C—Хедер на намотката за ременот на пикап пумпата

Монтирајте го заменетиот хедер на намотката за ременот на пикап пумпата (C) и погонскиот ремен за фиксна брзина (B).

Монтирајте ја и затегнете ја завртката со глава (A) според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Завртка со глава—Вртлив момент. . . . . 185 N·m (136 lb-ft)

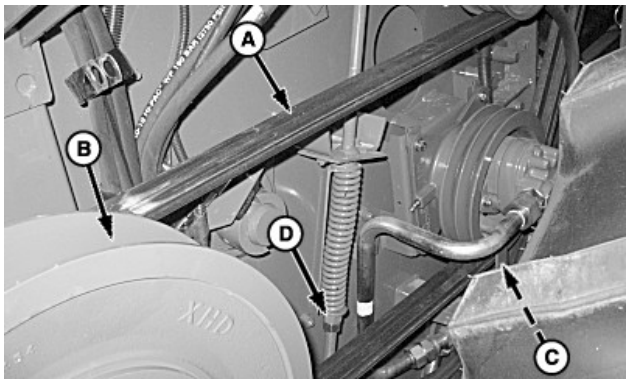


H90979—UN—06MAR08

A—Погонски ремен
B—Ременица
C—Потпора
D—Навртки (2 употребени)

Монтирајте го погонскиот ремен (A) околу пумпата на намотката и задните ременици (B).

Монтирајте ја претходно изваденатa потпора на пумпата на намотката (C) со завртка со глава и навртка.

Затегнете ги навртките (D) така што предлошката да дојде во положба меѓу крајот на мерачот и дното на основата.

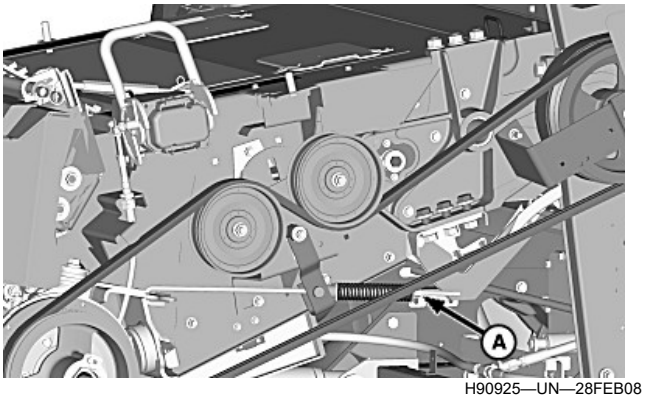

H90925—UN—28FEB08


A—Навртки

Затегнете ги навртките (A) така што предлошката да дојде во положба меѓу крајот на мерачот и дното на основата за правилно да се затегна погонскиот ремен.

Монтирајте ги левите штитници на доставната комора.

OUO6075,000066C-A8-02FEB10

Нагодување на хедерот на намотката за ременот на пикап пумпата (фиксирана брзина на доставната комора)

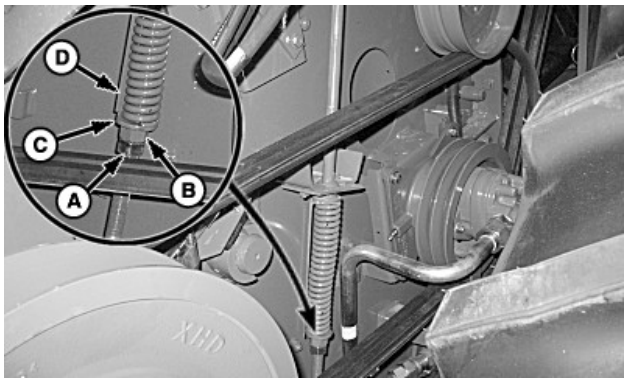

H90975—UN—06MAR08

A—Сигурносна навртка
B—Навртка
C—Подлошка
D—Мерач


ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Олабавете ја сигурносната навртка (A).

Затегнете ја навртката (B) така што предлошката (C) да дојде во положба меѓу крајот на мерачот (D) и дното на основата. Затегнете ја сигурносната навртка.

OUO6075,000066D-A8-02FEB10

Замена на Командтач погонскиот ремен за комбинирана брзина на доставната комора

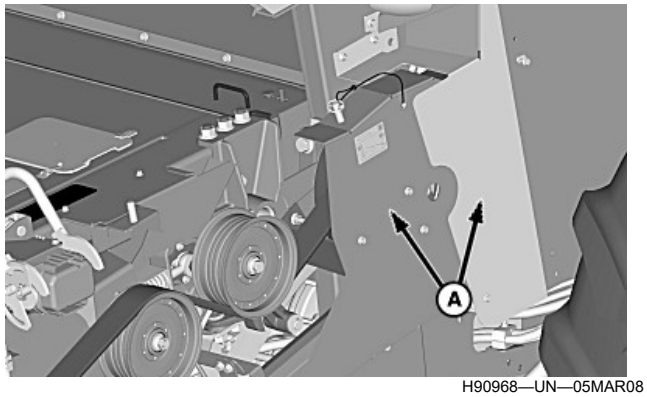


H90968—UN—05MAR08

A—Штитници

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Спуштете го безбедносниот граничник и извадете ги штитниците од левата страна на доставната комора.

Извадете ги штитниците (A).

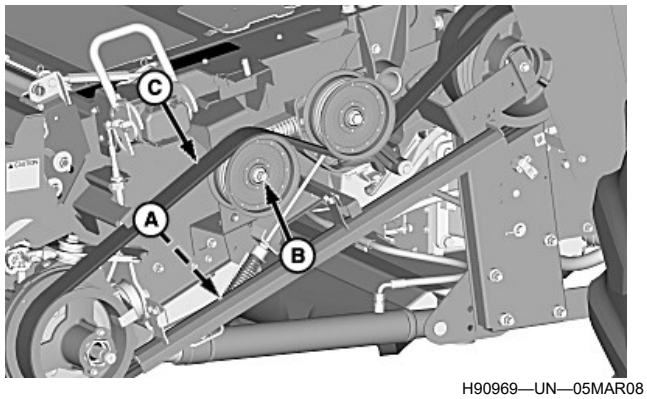

H90969—UN—05MAR08

A—Навртки
B—Затезна навртка
C—Погонски ремен

Разлабавете ги навртките (A) за да се олабави погонскиот ремен и разлабавете ја затезната навртка (B).

Извадете го погонскиот ремен (C) од ремениците.


Монтирајте го заменетиот погонски ремен и завртете го затегачот за 3/4 кон жлебот и затегнете ја затезната навртка.

Затегнете ги навртките така што предлошката да дојде во положба меѓу крајот на мерачот и дното на основата.

Монтирајте ги претходоно извадените штитници на доставната комора.

OUO6075,0000653-A8-02FEB10

Нагодување на Командтач погонскиот ремен за комбинирана брзина на доставната комора

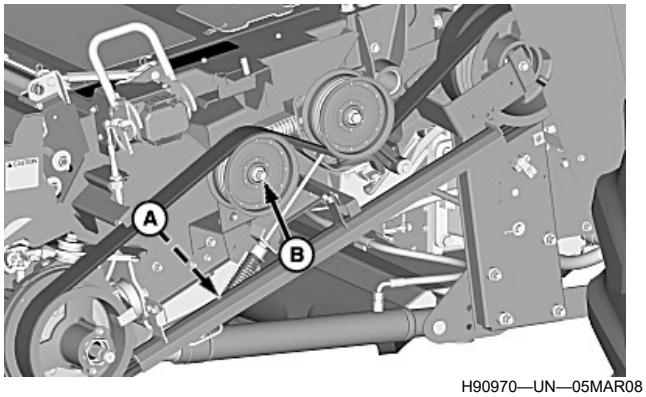

H90970—UN—05MAR08

A—Навртки
B—Затезна навртка

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Спуштете го безбедносниот граничник и извадете ги штитниците од левата страна на доставната комора.


Затегнете ги навртките (A) така што предлошката да дојде во положба меѓу крајот на мерачот и дното на основата.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако мерачот е затегнат до крај, разлабавете ја затезната навртка (B) и поместете го затегачот повисоко во жлебот. Затегнете ги навртките така што предлошката да дојде во положба меѓу крајот на мерачот и дното на основата.

Монтирајте ги претходоно изваденитe штитници на доставната комора.

OUO6075,0000654-A8-02FEB10

Замена на хедерот на намотката за ременот на пикап пумпата (Командтач комбинирана брзина на доставната комора)

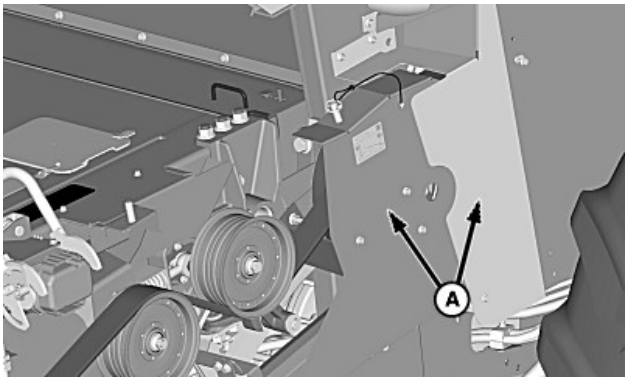


H90968—UN—05MAR08

A—Штитници

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Спуштете го безбедносниот граничник и извадете ги штитниците од левата страна на доставната комора.

Извадете ги штитниците (A).

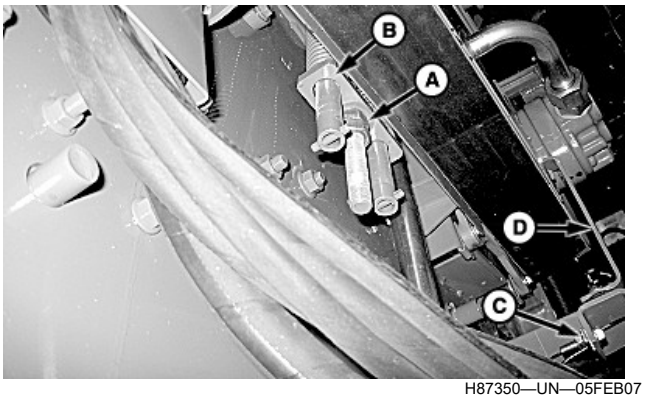


H87350—UN—05FEB07

A—Навртки
B—Пружина за затегање
C—Завртка со глава и навртка
D—Потпора

Разлабавете ги навртките (A) на пружината за затегање (B) за да се олабави погонскиот ремен.


Извадете ги завртката со глава и навртката (C) за ја тргнете потпората на пумпата на навртката (D).

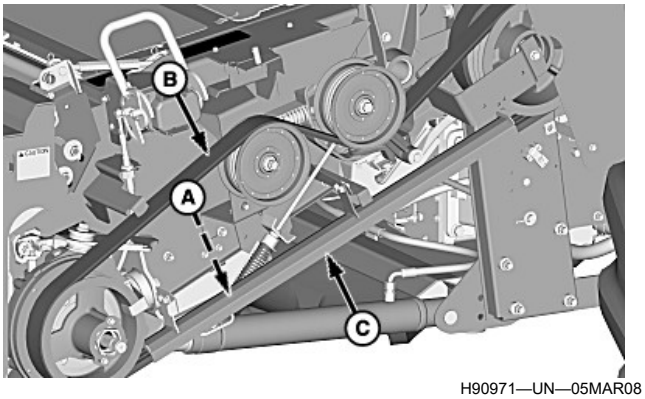

H90971—UN—05MAR08

A—Навртки
B—Погонски ремен
C—Штитник

Разлабавете ги навртките (A) за да се олабави погонскиот ремен (B) и извадете го штитникот (C).

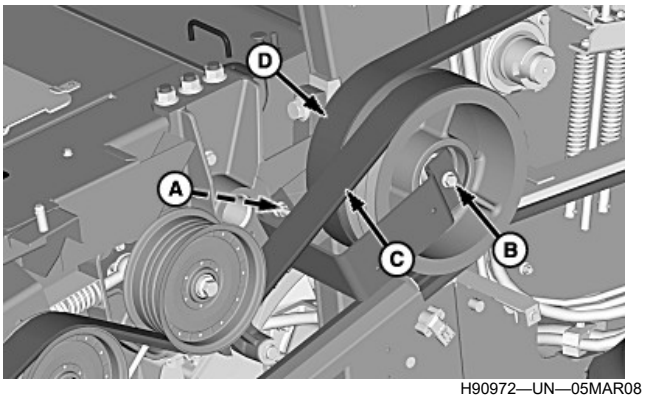

H90972—UN—05MAR08

A—Носач на сензорот
B—Шраф со глава
C—Погонски ремен на доставната комора
D—Хедер на намотката за ременот на пикап пумпата

Извадете ги носачот на сензорот (A) и завртката со глава (B).


Извадете го погонскиот ремен на доставната комора (C) од ремениците и хедерот на намотката за ременот на пикап пумпата (D).

Монтирајте го заменетиот хедер на намотката за ременот на пикап пумпата и погонскиот ремен на доставната комора.

Монтирајте го носачот на сензорот и затегнете ја завртката со глава според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Завртка со глава—Вртлив момент. . . . . 185 N•m (136 lb-ft)

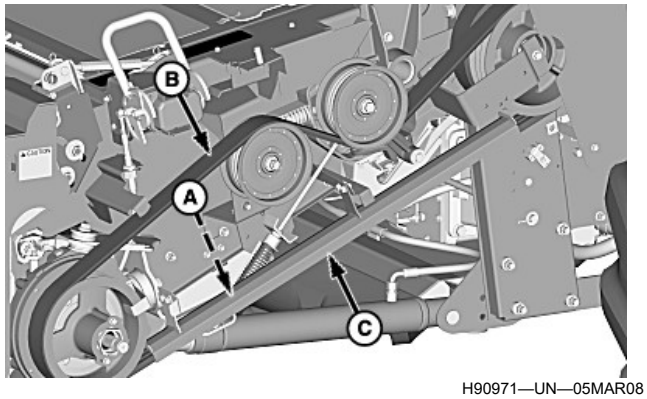


H90971—UN—05MAR08

A—Навртки
B—Погонски ремен
C—Штитник

ЗАБЕЛЕШКА: Потребно е да се обезбеди еднаков отвор од секоја страна на погонскиот ремен за да се спречи триење на ременот.

Монтирајте го претходно изваденият штитник (C) и затегнете ги навртките (A) така што предлошката да дојде во положба меѓу крајот на мерачот и дното на основата за правилно да се затегне погонскиот ремен (B).

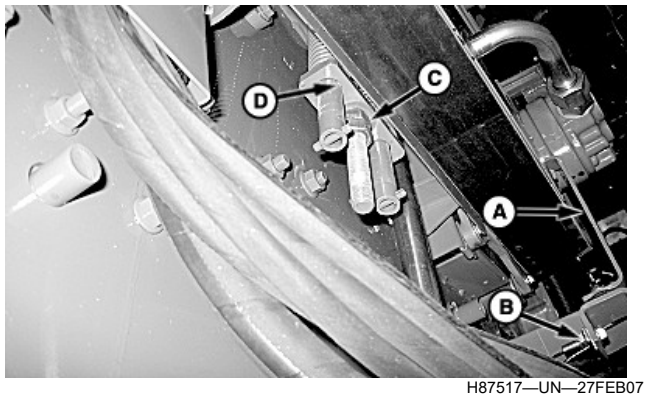

H87517—UN—27FEB07


A—Потпора
B—Завртка со глава и навртка
C—Навртки
D—Отвори

Монтирајте ја претходно извадената потпора на пумпата на намотката (A) и осигурајте ја со завртка со глава и навртка (B).

Затегнете ги навртките (C) додека не се појават отвори (D) низ мерачот.

OUO6075,0000655-A8-02FEB10

Нагодување на хедерот на намотката за ременот на пикап пумпата (Командтач комбинирана брзина на доставната комора)

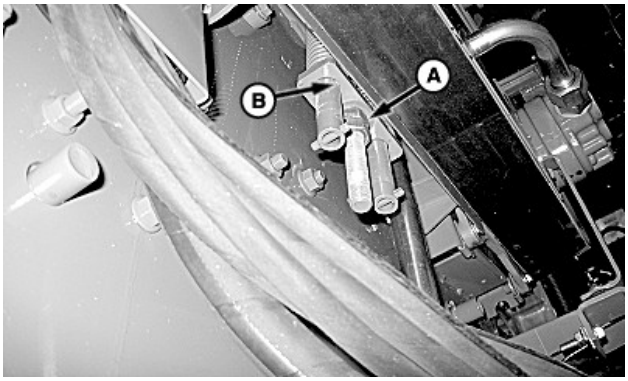

H87518—UN—27FEB07


A—Навртки
B—Отвори

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Затегнете ги навртките (A) додека не се појават отвори (B) низ мерачот.

OUO6075,0000656-A8-02FEB10

Рачен накосен индикатор (странично накосен систем)

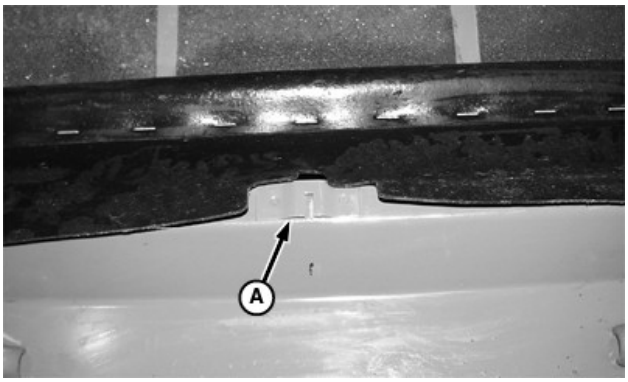

H62284A—UN—24JAN00

A—Засек

За брзо визуелно утврдување дали хедерот е во ниво со шасијата на машината, странично искосениот систем е опремен со рачен индикатор на накосувањето.


Кога засекот (A) е во средина на гумениот печат, хедерот е приближно во ниво со телото на машината. Индикаторите може да бидат корисни и како референца во текот на работењето.

OUO6075,000066E-A8-02FEB10

Прикачување на повеќеспојка и забравување во една точка



H109779—UN—05FEB14

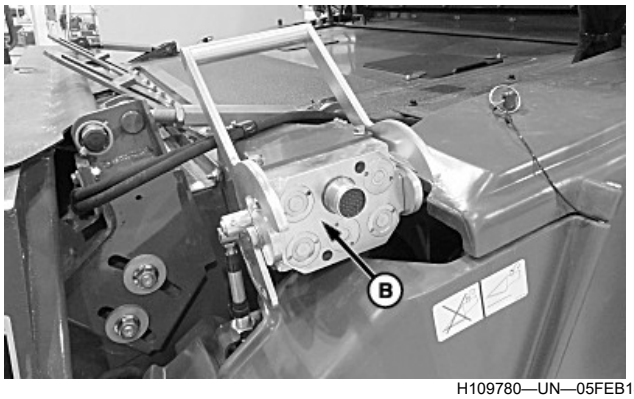


H109780—UN—05FEB14

A—Капак
B—Лице на мултиспојката

ВАЖНО: Не активирајте ги клиновите за забравување кога хедерот е на земја. Ако повеќе спојката мора да биде придвижена со хедерот на земја, откачете ја сајлата од рачката.

За да спречите навлегување на нечистотија во хидрауличниот систем, пред поврзување, исчистете ја површината на повеќеспојката со средство за чистење електрични контакти.

1. Отстранете го капакот (A) и исчистете го лицето на мултиспојката (B).

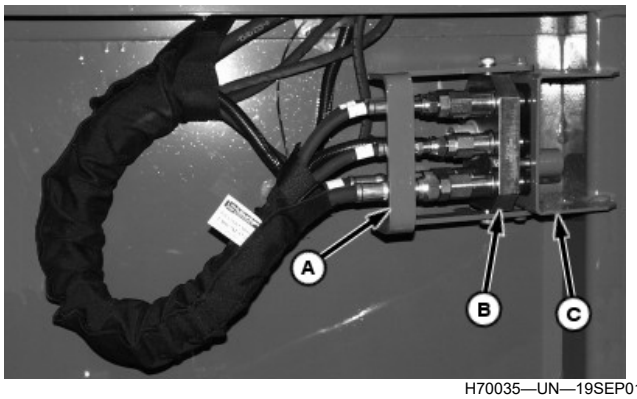


H70035—UN—19SEP01

A—Рачка

B—Мултиспојка
C—Држачи за складирање

2. Отворете ја рачката (A) и отстранете ја повеќе спојката (B) од складишниот држач.

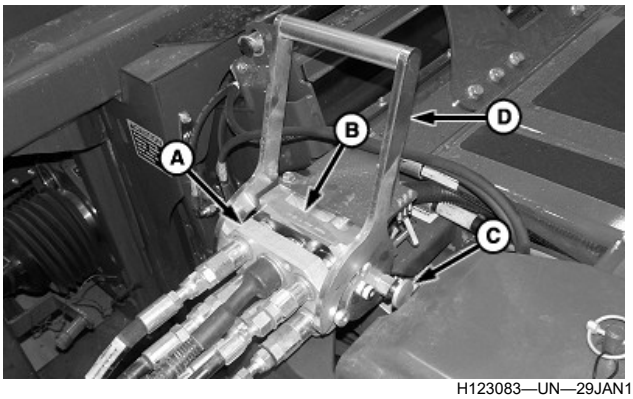


H123083—UN—29JAN18

A—Мултиспојка
B—Приклучна кутија
C—Копче
D—Рачка

ВАЖНО: За да спречите навлегување на нечистотија во хидрауличниот систем, пред поврзување, исчистете ги површините на повеќеспојката со средство за чистење електрични контакти.

ЗАБЕЛЕШКА: За да спречите оштетување на сајлата за забраување, на рачката е прикачена смолкнувачка завртка. При обид да се активираат клиновите за забравување кога хедерот е на земја, ќе дојде до смолкнување на завртката. Види го местото на завртката за смолкнување подоцна во овој дел.

3. Инсталирајте ја пповеќеспојката (A) на приклучокот (B).
4. Повлечете и држете го вртливото копче (C) за да ја затворите рачката (D).

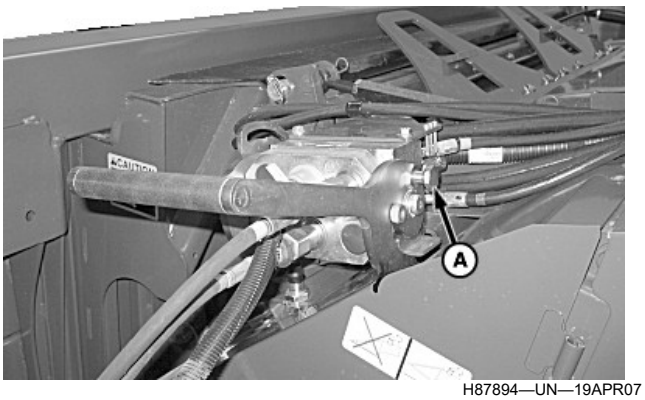


H87894—UN—19APR07

A—Копче


ВАЖНО: Нецелосно затворање на повеќеспојката за да се активира вртливото копче може да доведе до испаѓање на хедерот од комбајната за време на жнеење или превоз.

5. Кога рачката на повеќеспојката е целосно затворена, вртливото копче (A) автоматски ги заклучува спојките заедно.

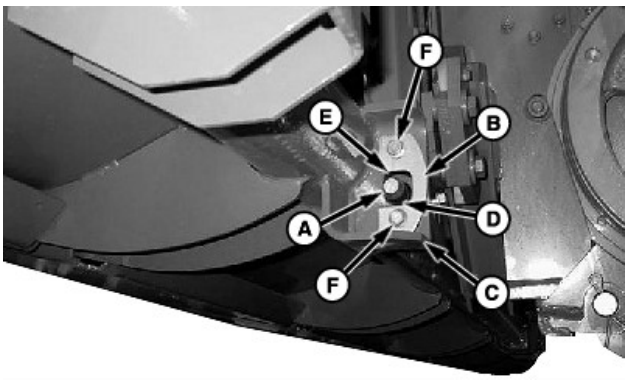

H81307—UN—28JUN04

Внатрешност на плочата на заклучување (завртки со глава M10)

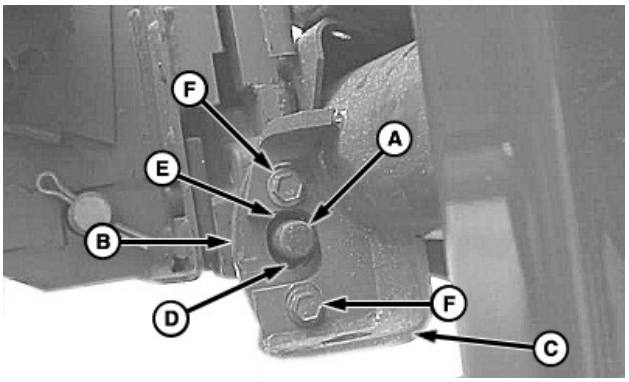

H81308—UN—28JUN04

Надворешност на плочата на заклучување (завртки со глава M12)

A—Запорен клин
B—Резе плочка
C—Рам
D—Долна празнина
E—Горна празнина
F—Завртка со глава (употребени се 2)

ЗАБЕЛЕШКА: Со прикачен хедер, клиновите за забравување мора да се движат слободно низ отворите на плочките од резето. Ако клиновите за забравување не се рашируваат низ плочките од резето, осигурајте се дека плочките на резето се правилно поставени на хедерот.

6. Клиновите за забравување (A) мора да се движат слободно низ отворите на резе плочката во хедерот кога повеќе спојката е забравена. Резе плочката (B) мора да остварува контакт со рамката (C). Мора да се одржува помало растојание меѓу долната празнина (D) на

плочката и клинот за заклучување од она меѓу горната празнина (E) на плочката и клинот за заклучување. Тоа може да тражи плочката за забравувањето да се преврти.


7. **Ако е потребно нагодување:** Отстранете ги завртките (F), превртете ја плочката обратно по краевите и повторно инсталирајте ја.
8. Затегнете ги завртките со глава според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Внатрешност на плочата на заклучување (завртки со глава M10)—Вртлив момент	80 N·m (60 lb·ft)

Технички податоци (спецификации)

Надворешност на плочата на заклучување (завртки со глава M12)—Вртлив момент	130 N·m (96 lb·ft)

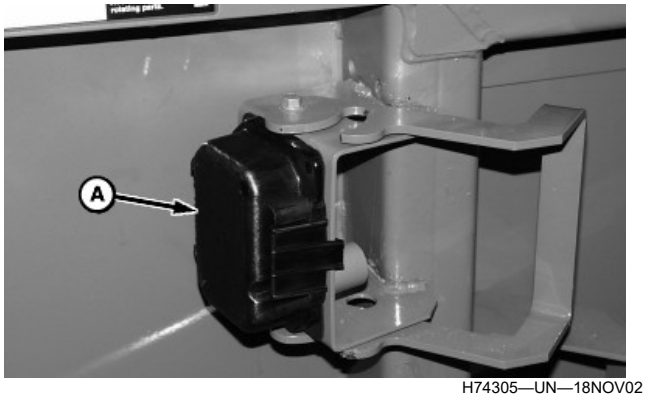


H74305—UN—18NOV02

A—Капак


9. Поставете го капакот (A) во положба за складирање на платформата.
10. Отстранете го телескопското вратило од складишната позиција и инсталирајте го на задното вратило на куќиштето за достава, осигурувајќи се дека блокирачката јака е целосно заклучена.

OUO6075,0004EB9-A8-06JUL20


Прикачување и откачување на хедерот од доставната комора

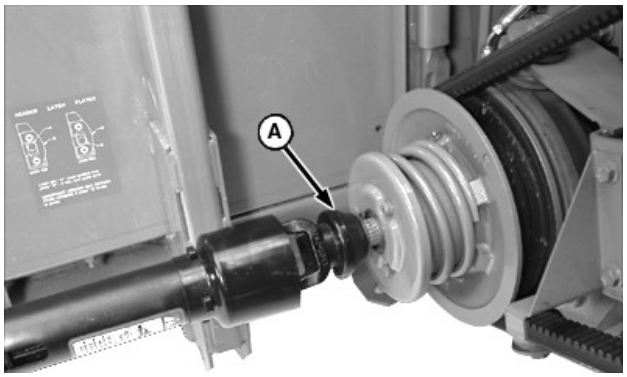

H52778—UN—23MAR99

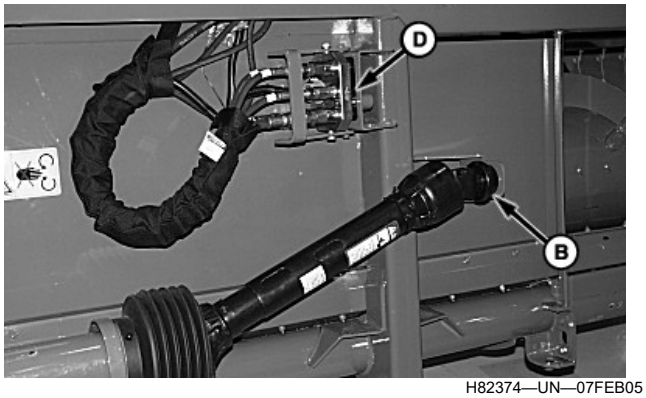

H82374—UN—07FEB05

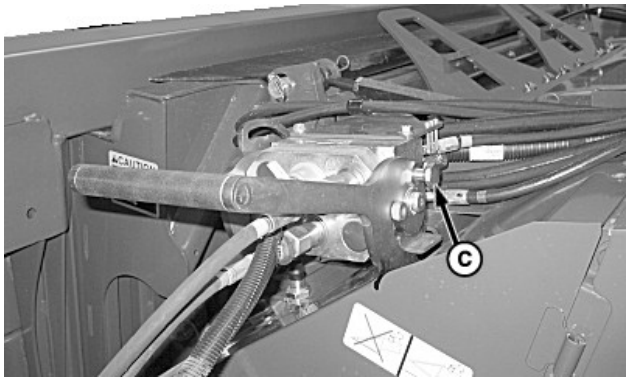

H87895—UN—19APR07

A—Прстен за заклучување
B—Положба за складирање
C—Копче
D—Позиција на повеќеспојката за складирање

ВНИМАНИЕ: Не оставајте ги погонските вратила на машината. Случајното вклучување на доставната комора може да предизвика физичка повреда или оштетување на машината.

ВАЖНО: Погонските оски со кардански пренос се користат од левата и десната страна на сите одобрени хедери.

ЗАБЕЛЕШКА: За комплетните постапки за закачување и откачување, видете го делот хедер во Прирачникот за работа.

1. Исклучете го телескопското погонско вратило од доставната комора кај јаката за заклучување (A) од двете страни на машината.
2. Поставете го телескопското погонско вратило во позиција за складирање (B).


ВАЖНО: Клиновите за заклучување не смеат да се вклучуваат додека хедерот е на земјата. Ако повеќеспојката мора да биде придвижена кога хедерот е на земја, откачете ја сајлата од рачката.

ЗАБЕЛЕШКА: Клиновите за заклучување треба да бидат сосема повлечени кога рачката е целосно врз граничникот. Нагодете го кабелот за монтирање ако клиновите за заклучување не се целосно повлечени. Видете го делот Заклучување во една точка - нагодување.


3. Повлечете и држете го вртливото копче (C) за да го ослободите заклучувањето кога ја подигате рачката за да ја раздвоите мултиспојката.
4. Отстранете го капакот на повеќеспојката од позицијата за складирање на хедерот и поставете го капакот на повеќеспојката на машината.
5. Поставете и заклучете ја повеќеспојката во позиција за складирање (D).

OUO6075,0004EBA-A8-06JUL20

Заклучување во една точка — нагодување

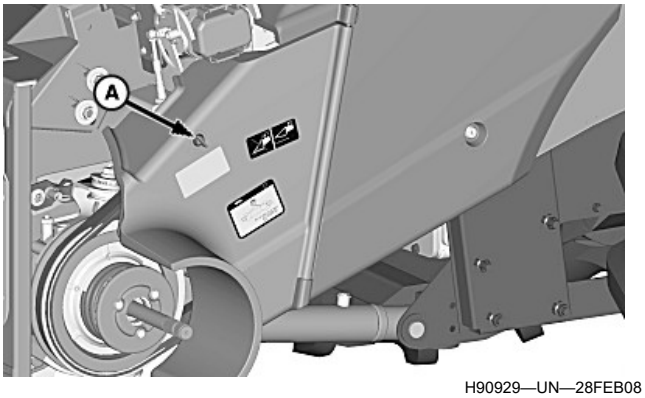

H90929—UN—28FEB08

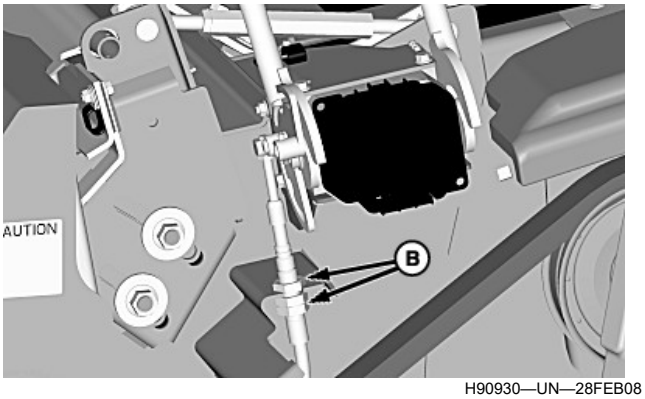

H90930—UN—28FEB08

A—Штитник
B—Сигурносна навртка (2 во употреба)


ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.

ЗАБЕЛЕШКА: Нагодувањата на доставната комора со странична наваленост мора да се направи само кај сајлата на рачката на повеќеспојката.

1. Отворете го левиот штитник (A) на доставната комора.
2. Разлабавете ги сигурносните навртки (B) на кабелот.

ВАЖНО: Уверете се дали рачката кај повеќеспојката лежи на граничникот. Непроверувањето дали рачката лежи на граничникот резултира со неправилни димензии на клинот и може да доведе до испаѓање на хедерот од комбајната за време на жнеење или возење.

3. Оставете ја рачката на повеќеспојката да лежи на граничникот.

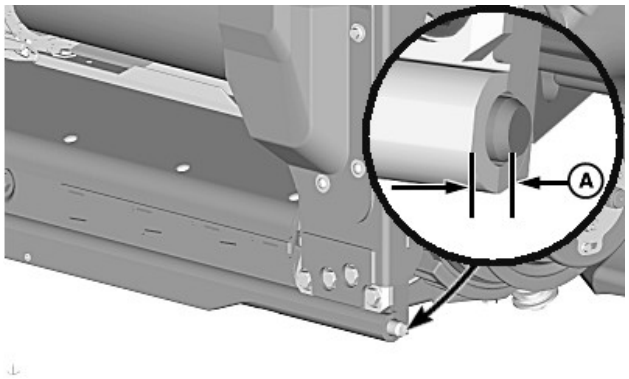

H90931—UN—05MAR08


Лев клин за заклучување

A—Димензија

ЗАБЕЛЕШКА: Поместувањето на кабелот “нагоре” во држачот го вовлекува клинот навнатре.

Поместувањето на кабелот “надолу” во држачот го извлекува клинот нанадвор.


4. Нагодете го кабелот во држачот колку што е потребно за соодветно нагодување на клинот:
   - Клинот за забравување од лева страна мора да биде во иста рамнина приближно до +/- 2 mm (0,08 in) (A).

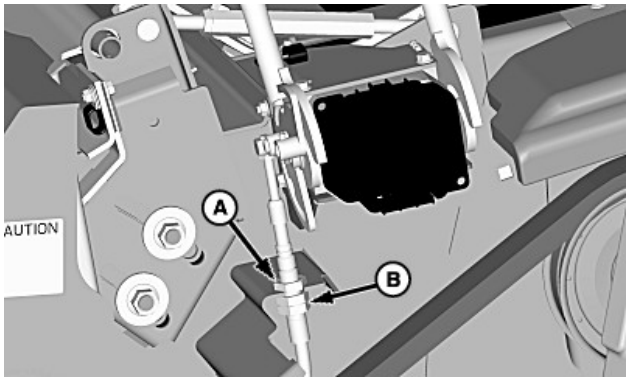


H90932—UN—28FEB08

A—Горна сигурносна навртка
B—Долна сигурносна навртка

5. Држете ја долната сигурносна навртка (B) и затегнете ја горната сигурносна навртка (A).

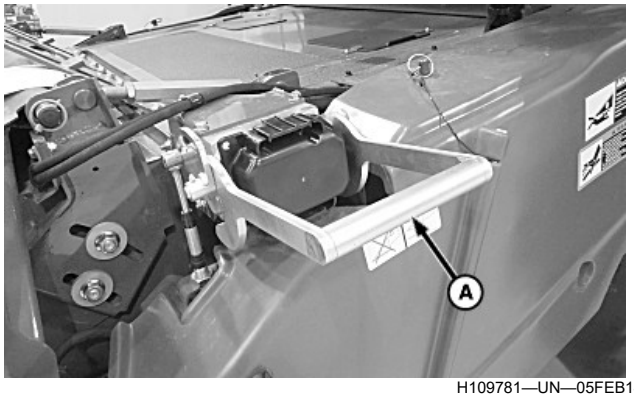

H109781—UN—05FEB14

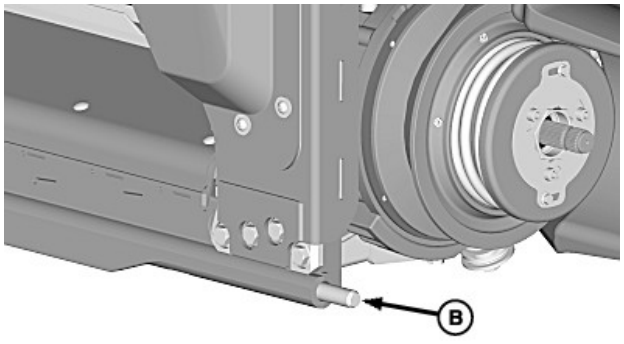

H90933—UN—28FEB08

A—Рачка на повеќе спојка
B—Клинови (употребени се 2)

ВАЖНО: Непроверувањето дали клиновите се поставени според одредените димензии може да доведе до испаѓање на хедерот од комбајнот за време на жнеење или возење.

6. Целосно спуштете ја рачката на повеќеспојката (A) и проверете дали клиновите (B) (и на двете страни) се поставени според спецификациите. Ако не се поставени според спецификациите, извршете повторно нагодување.


Технички податоци (спецификации)

Клинови на доставната комора—Растојание	45—52 mm (1-3/4-2 in)


7. Затворете го левиот штитник на доставната комора.

OUO6075,0004E89-A8-06JUL20

Нагодување на кабелот во долниот дел за порамнување со теренот на доставната комора

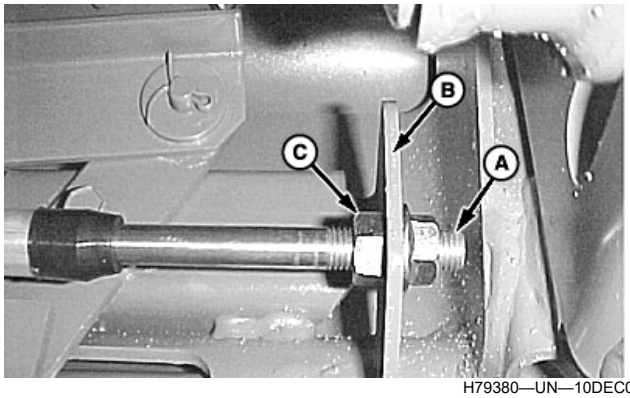

H79380—UN—10DEC03

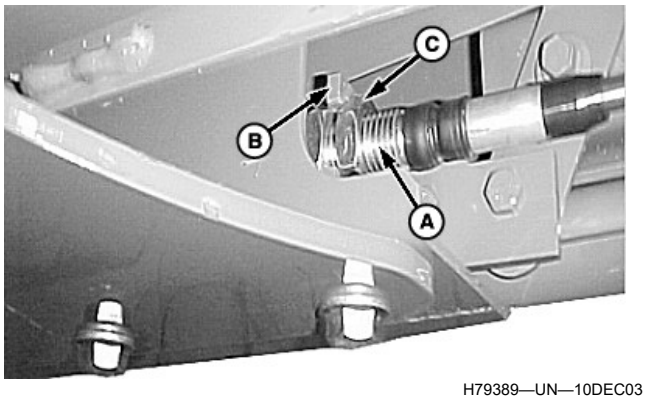

H79389—UN—10DEC03

A—Навои
B—Носач
C—Сигурносни навртки

Нагодувањата треба да бидат направени на долниот крај од кабелот за заклучување ако навоите (A) не се центрирани во држачот (B).


Разлабавете ги сигурносните навртки (C) и нагодете

го кабелот така што навоите да бидат центрирани во држачот.

Затегнете ја сигурносната навртка.

OUO6075,0000672-A8-02FEB10

Порамнување на доставната комора со теренот-нагодување со подметнувачи

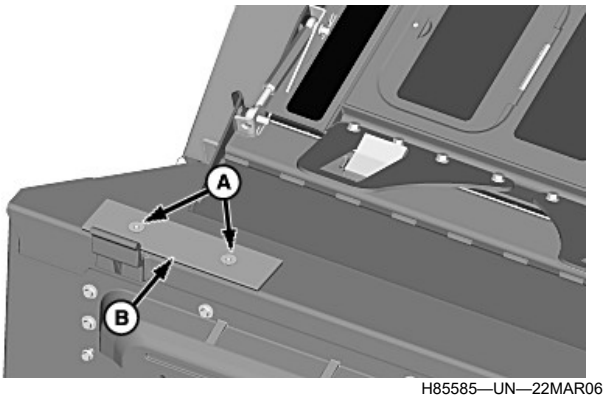

H85585—UN—22MAR06

A—Шрафови
B—Подметнувач

ЗАБЕЛЕШКА: За да се изведе точно нагодување со теренот гумите мора да бидат еднакво напумпани.

Хедерот мора да биде порамнет кога се закачува за доставната комора.

Подигнете го хедерот на средна висина.


Застанете на околу 5 m (15 ft.) пред хедерот.

Споредете го долниот дел на хедерот со предната оска на машината.

Ако хедерот не е порамнет, извадете ги завртките (A) и ставете ги подметнувачите (B) од крај до крај на горната греда од доставната комора за да се порамни хедерот.

OUO6075,0000673-A8-02FEB10

Клинови за заклучување на доставната комора (Чистење)

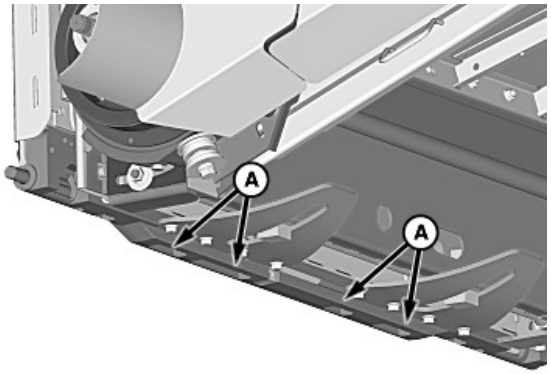


H84880—UN—04NOV05

A—Места за чистење

Доколку клиновите за заклучување тешко се движат врз странично наваленитe доставни комори, исчистете ги остатоците од жнеењето од местата (A).

OUO6075,0000674-A8-02FEB10

Рачно отклучување на доставната комора

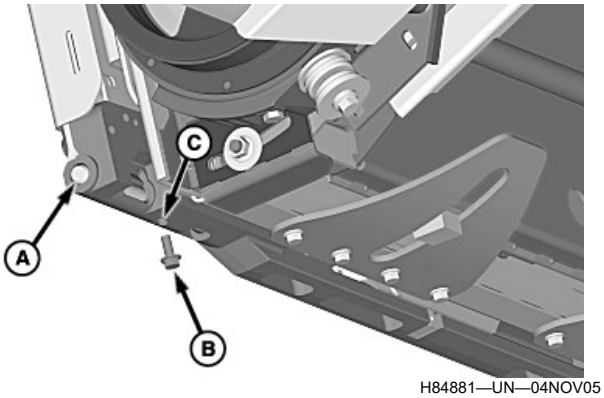


H84881—UN—04NOV05

A—Клинови за заклучување
B—Шраф со глава
C—Отвор

За да го отстраните хедерот ако заштитната завртката се скрши, притиснете ги клиновите за заклучување (A) низ плочите за заклучување и поставете ги M12 завртките со глава (B) во отворот (C). Повторете го истото на спротивната страна.

OUO6075,0000675-A8-02FEB10

Положба на заштитната завртка

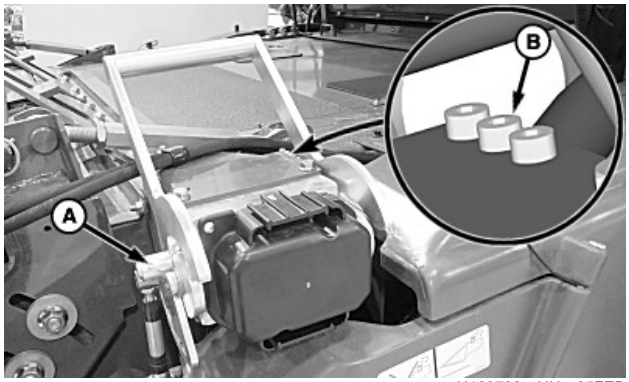

H109782—UN—05FEB14

A—Заштитна завртка
B—Резервни заштитни завртки


ЗАБЕЛЕШКА: Обезбедени се дополнително три завртки за смолкнување.

Ако заштитната завртка (A) се скрши, извадете ја и заменете ја со резервна заштитна завртка (B).


SS43267,000037A-A8-05FEB14

Штитници

Крилни врати

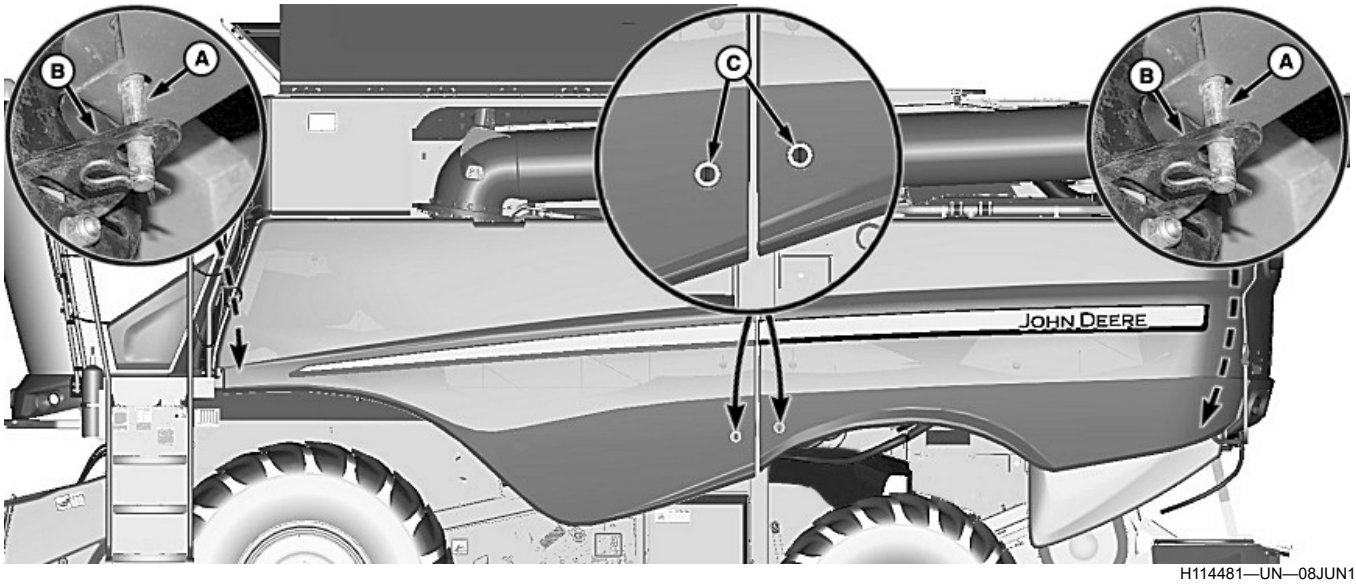

H114481—UN—08JUN15

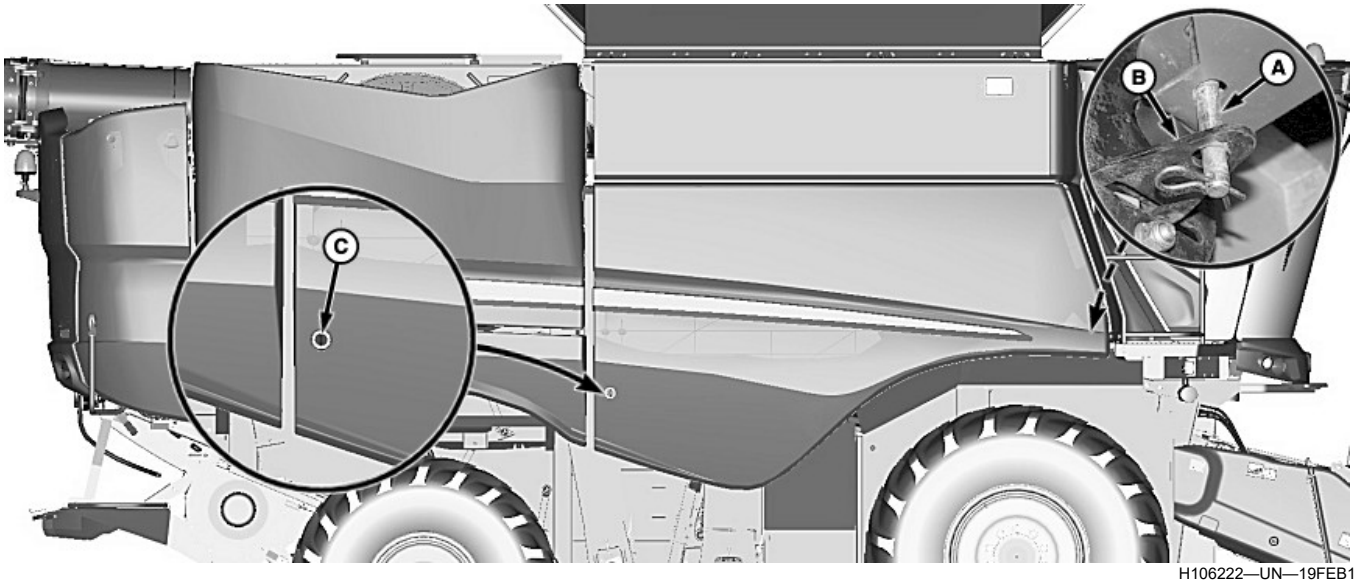

H106222—UN—19FEB13

A—Клин
B—Плочки за блокирање
C—Брава

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

ЗАБЕЛЕШКА: Работата за блокирање и ослободување на рачката е иста и на двете страни од машината.

1. Отстранете ја пружинската стега и клинот (A) од плочата за заклучување (B). Поставете ја повторно пружинската стега во клинот.
2. Завртете ја кваката (C) и повлечете на вратите што се креваат нагоре за да се подигнат.


OUO6075,0004942-A8-26APR18

Крилестати врати и штитници

Пред да работите со машината, уверете се дека сите крилести врати и штитници се прикачени и затворени.

OUO6075,0004E8A-A8-26JUN20

Прилагодување на цилиндар за крилестата врата

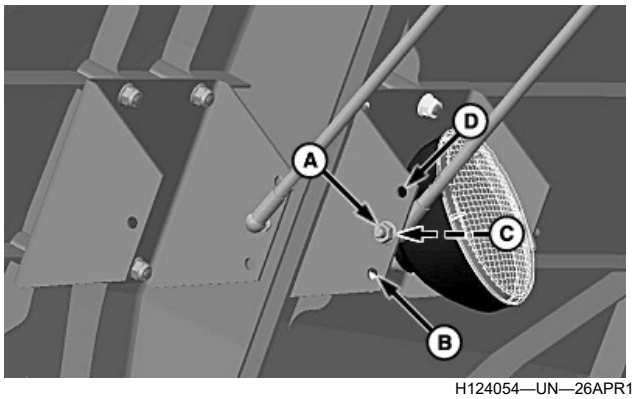

H124054—UN—26APR18


A—Навртка
B—Долен отвор
C—Среден отвор
D—Горен отвор

ЗАБЕЛЕШКА: Долниот отвор се користи за да ја спушти вкупната висина на крилестата врата кога е во отворена положба. орниот отвор се користи за да ја подигне вкупната висина на крилестата врата кога е во отворена положба.

Отстранете ја навртката (A) од цилиндарот и поместете во посакуваниот отвор (B—D).

OUO6075,0004943-A8-07JUN18

Кутија со алат (ако има во опрема)

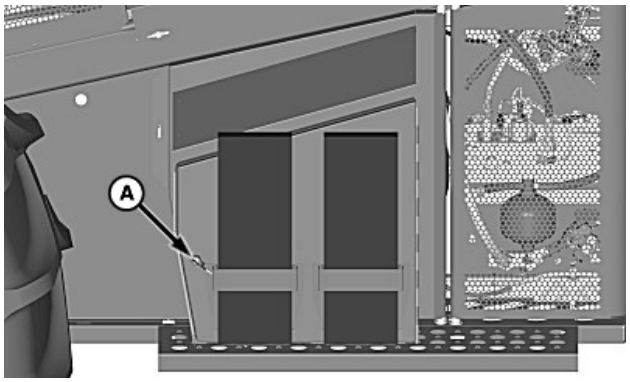

H116915—UN—14JAN16


A—Брава

Завртете ја кваката (A) за да ја отворите вратата на кутијата со алатот.

OUO6075,00041E3-A8-11APR16


Штитници на левата страна

Странични штитници (стил A)

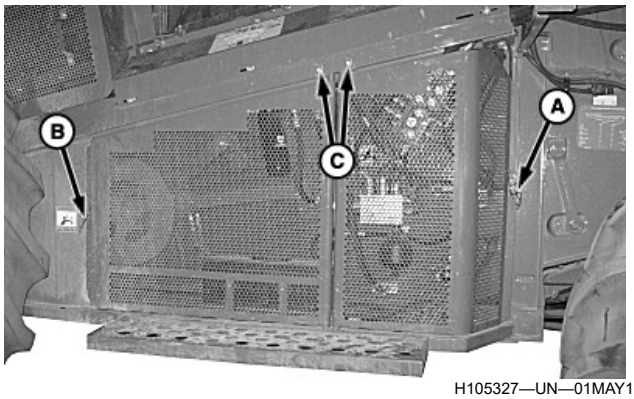

H105327—UN—01MAY12

Штитници (без кутија со алат)

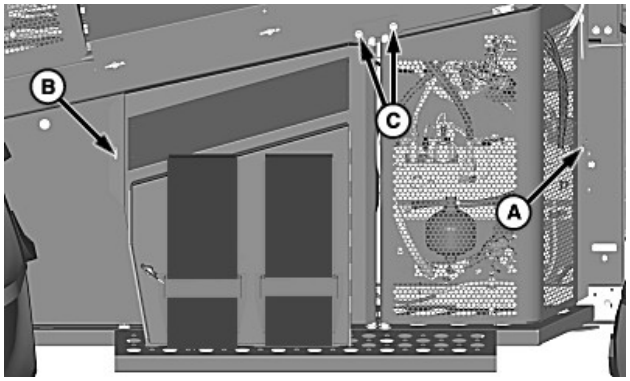

H116913—UN—14JAN16

Штитници (со кутија со алат)


A—Клин за брзо заклучување
B—Клин за брзо заклучување
C—Завртки со глава

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Отстранете го брзо заклучувачкиот клин (A и B) за да ги отворите штитниците.


Отстранете ги завртките со глава (C) и подигнете ги штитниците за да ги извадите.

Странични штитници (Стил B)

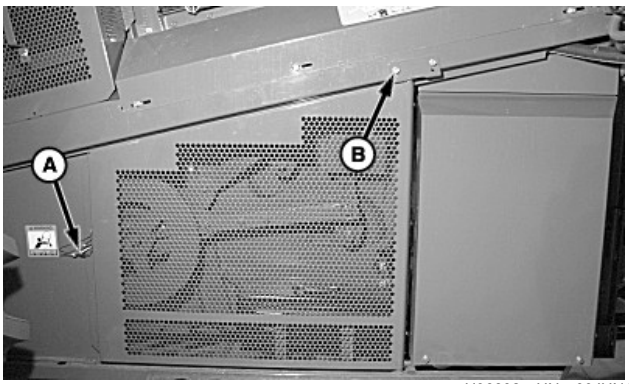

H96802—UN—09JUN10

Штитници (без кутија со алат)

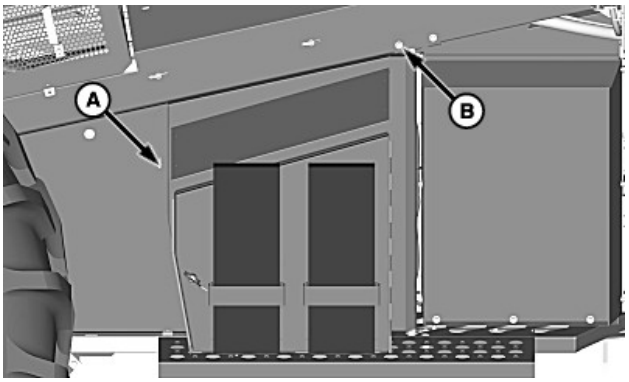

H116914—UN—14JAN16

Штитници (со кутија со алат)


A—Клин за брзо заклучување
B—Завртки со глава

⚠ ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Отстранете го брзо заклучувачкиот клин (A) за да го отворите штитникот.

Отстранете ги завртките со глава (B) и подигнете го штитникот за да го извадите.

Штитник на вентилатор

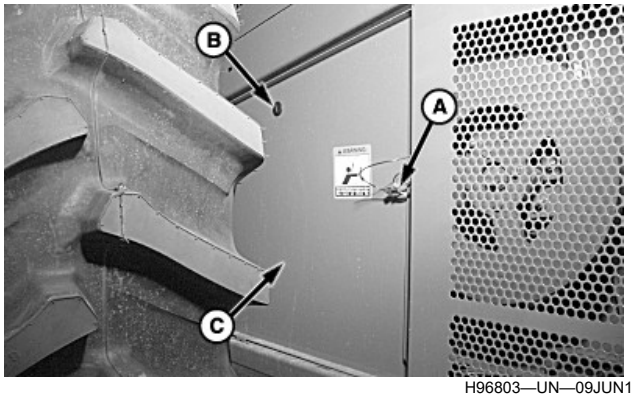


H96803—UN—09JUN10

A—Клин за брзо заклучување
B—Брава
C—Штитник

Извадете го клинот за брзо заклучување (A) и завртете ја бравата (B) за да го отстраните штитникот (C).

Горен штитник на одделувачот

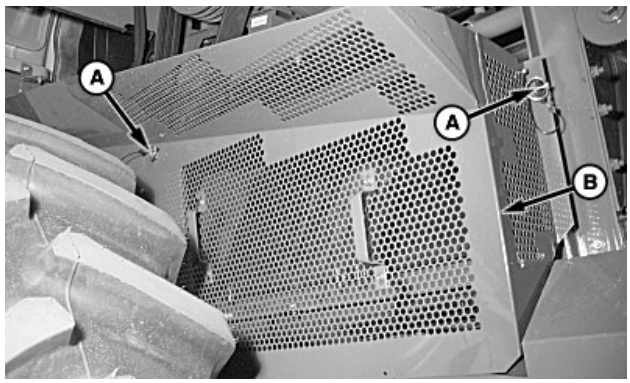


H96804—UN—09JUN10


A—Клинови за брзо заклучување
B—Штитник

Отстранете ги брзо заклучувачките клинови (A) и отстранете го штитникот (B).

Преден штитник на одделувачот

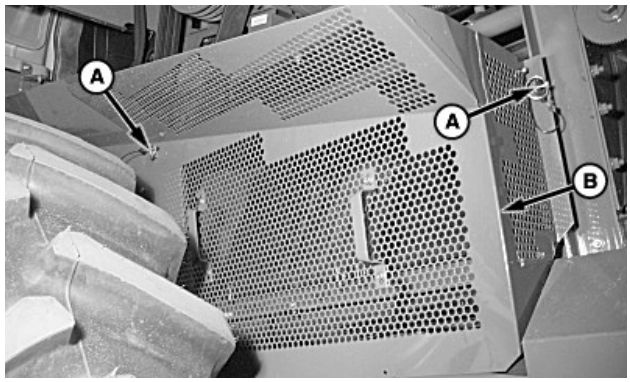

H96804—UN—09JUN10

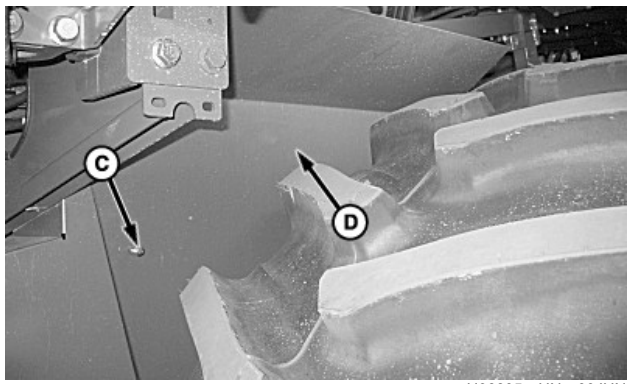

H96805—UN—09JUN10


A—Клинови за брзо заклучување
B—Штитник
C—Завртка со глава
D—Штитник

Отстранете ги брзо заклучувачките клинови (A) и отстранете го штитникот (B).

Отстранете ги завртките со глава (C) и притиснете го предниот штитник на сепараторот (D) кон назад за да го извадите.

OUO6075,00044A1-A8-20DEC16

Десен штитник

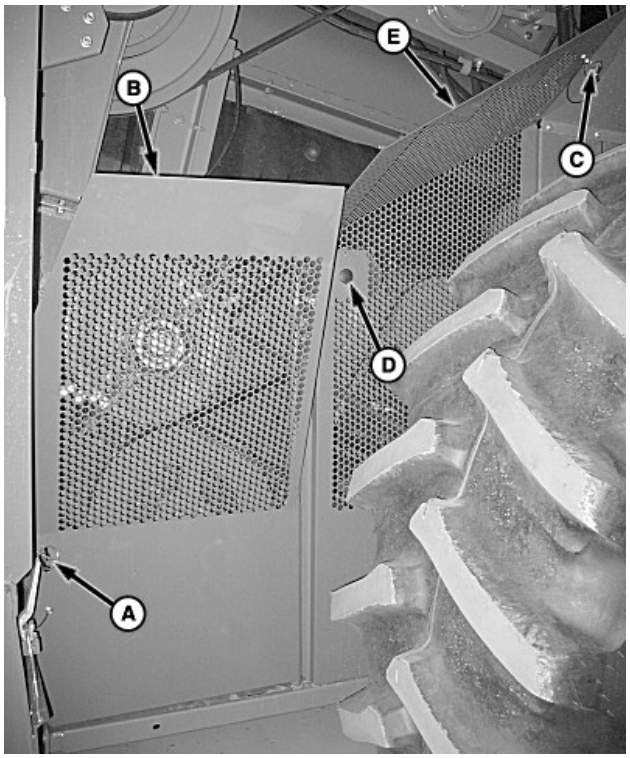

H96806—UN—09JUN10


A—Клин за брзо заклучување
B—Штитник
C—Клин за брзо заклучување
D—Брава
E—Штитник

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Заден штитник и штитник на средниот вентилатор— Извадете го клинот за брзо заклучување (A) и отворете го штитникот (B) на помошниот ремен.

Извадете го клинот за брзо заклучување (C) и завртете ја бравата (D) да се отклучи.

Подигнете ги и тргнете ги задниот штитник (B) и штитникот на средниот вентилатор (E).

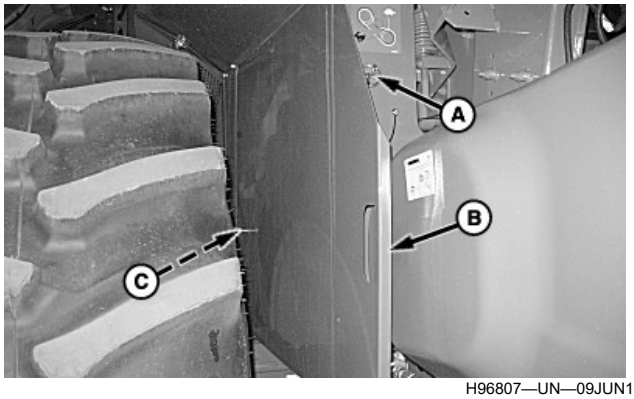

H96807—UN—09JUN10


A—Клин за брзо заклучување
B—Штитник
C—Завртка со глава

Штитник на предниот сепаратор— Извадете го клинот за брзо заклучување (A) и извлечете го штитникот (B) напред.

Извадете ја завртката со глава (C) и извадете го штитникот.


OUO6075,00007C7-A8-28SEP10

Капаци на сепараторот

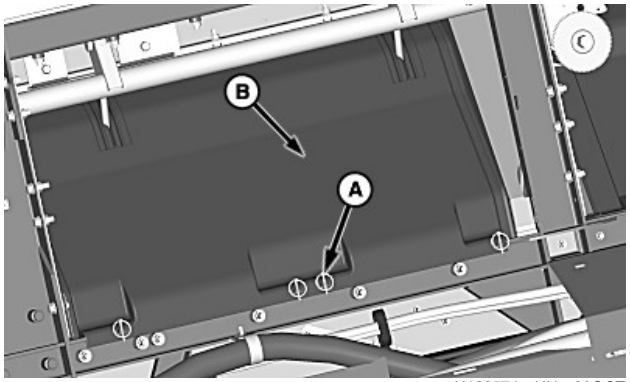


H122574—UN—09OCT17

Поклопец на вршењето (стандардно конкавно прилагодување)

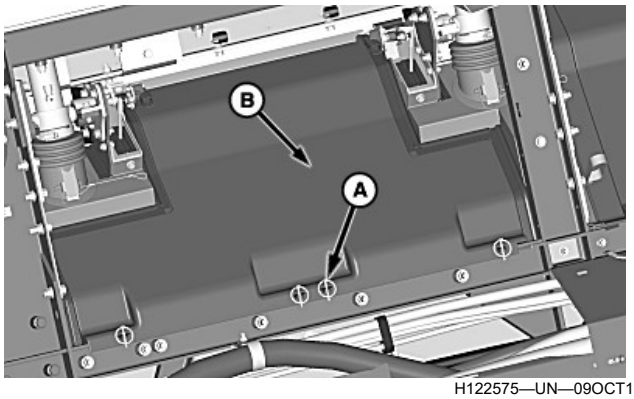

H122575—UN—09OCT17

Поклопец на вршењето (активна конкавна изолација)

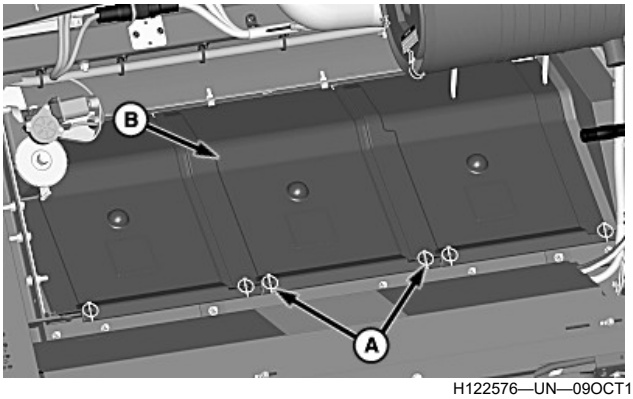

H122576—UN—09OCT17

Капаци на сепараторот

A—Клинови за брзо заклучување
B—Капаци

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

ВАЖНО: За спречување загуба на жито, уверете се капаците на одделувачот да се потполно рамни со одделувачот и под работ на одделувачот. Капачите се инсталираат почнувајќи од левата страна, како што е свртено кон машината и работејќи на десно.

Не ги ставајте капаците на топло сонце инаку тие ќе станат искривени.


ЗАБЕЛЕШКА: Еден поклопец од левата страна на машината и два поклопца од десната страна на машината се употребени за да го затворат делот каде што се врши. Трите поклопци од двете страни на машината се употребени за да го затворат оддвоениот дел.

Брзо заклучувачките клинови (A) се употребуваат за прицврстување на капаците (B).


Отстранете ги брзо заклучувачките клинови и отстранете ги капаците.

OUO6075,00047C3-A8-09OCT17

Стандардни носечки ленти за забрзување на достават—промена

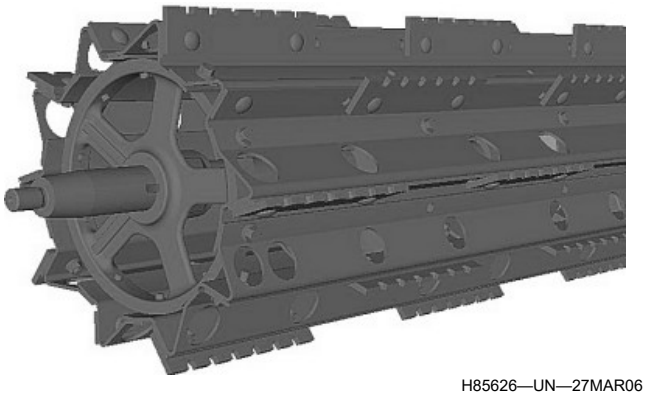

H85626—UN—27MAR06

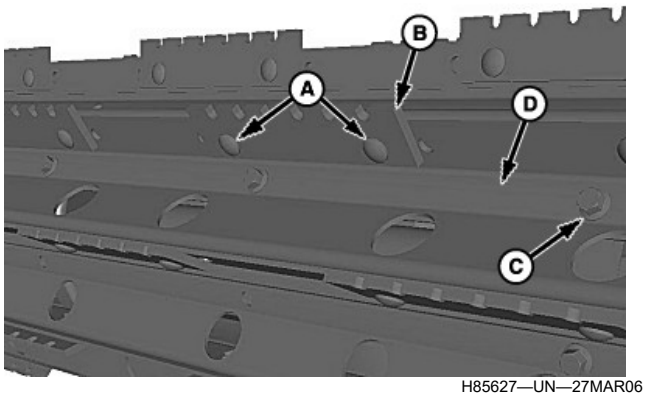

H85627—UN—27MAR06

Перки на забрзувачот за достава и носечки ленти (стандардни)

A—Завртки со кружна глава
B—Лента за носење на доставниот акцелератор
C—Завртки со глава
D—Крила на доставниот акцелератор

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

ЗАБЕЛЕШКА: Носечките ленти може да се вратат назад за дополнително носење.

Крилата на доставниот акцелератор и потрошните ленти може да се заменат без да се извади доставниот акцелератор. Заменете ги перките на забрзувачот за достава и носечките ленти во комплет од две и наспроти едно од друго за да се одржи правилниот баланс.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако забрзувачот на достава е отстранет од машината или е сервисиран, затегнете ги стегнувачките завртки пред да ги осигурате перките.

Отстранете ги завртките со кружна глава (A) и заменете ги носечките ленти (B) од забрзувачот на достава според потребата. Затегнете ги завртките со кружна глава според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Завртки со кружна глава за носечките ленти на забрзувачот за достава—Вртлив момент. . . . . 70 Nm (52 lb-ft)


Извадете ги навртките со глава (C) и заменете ги крилата (D) на доставниот акцелератор по потреба. Стегнете ги завртките со глава според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)


Завртки со глава на крилата на доставниот акцелератор—Вртлив момент. . . . . 70 Nm (52 lb-ft)

OUO6075,0001726-A8-14JAN14

Носечки ленти за забрзување на достава на цврста култура—промена

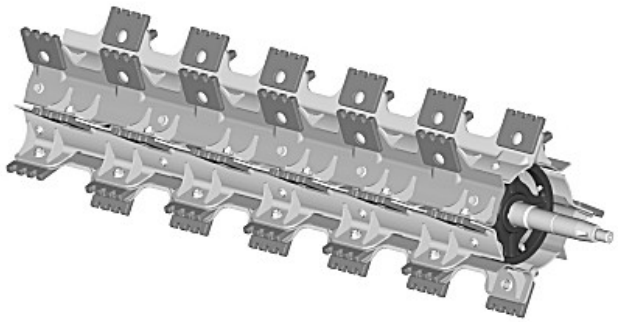

H107173—UN—06MAR13

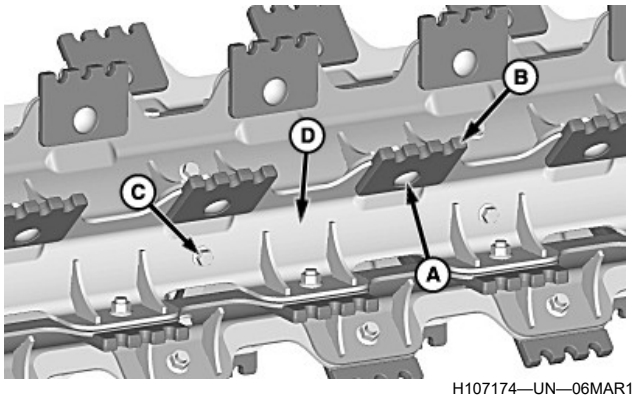

H107174—UN—06MAR13

Перки на забрзувачот за достава и носечки ленти (цврста култура)

A—Завртки со кружна глава
B—Лента за носење на доставниот акцелератор
C—Завртки со глава
D—Крила на доставниот акцелератор

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Крилата на доставниот акцелератор и потрошните

ленти може да се заменат без да се извади доставниот акцелератор. Заменете ги перките на забрзувачот за достава и носечките ленти во комплет од две и наспроти едно од друго за да се одржи правилниот баланс.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако забрзувачот на достава е отстранет од машината или е сервисиран, затегнете ги стегнувачките завртки пред да ги осигурате перките.

Секогаш заменете го хардверот(механички делови), кога ги заменувате носечките ленти на забрзувачот на достава.

Отстранете ги завртките со кружна глава (A) и заменете ги носечките ленти (B) од забрзувачот на достава според потребата. Затегнете ги завртките со кружна глава според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Завртки со кружна глава за носечките ленти на забрзувачот за достава—Вртлив момент. . . . . 107 N·m (79 lb·ft)


Извадете ги навртките со глава (C) и заменете ги крилата (D) на доставниот акцелератор по потреба. Затегнете ги завртките со глава според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)


Завртки со глава на крилата на доставниот акцелератор—Вртлив момент. . . . . 70 N·m (52 lb·ft)

OUO6075,0004A13-A8-09AUG18

Запчести носечки ленти за забрзување на доставата—промена

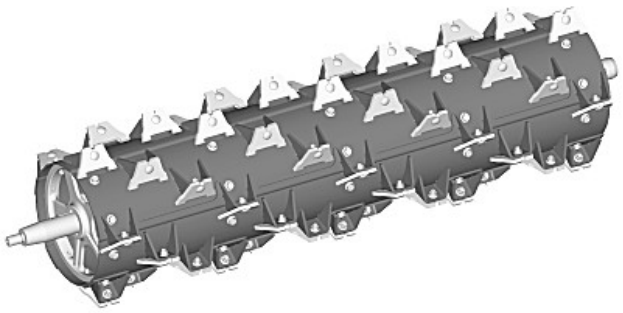

H102209—UN—15JUN11

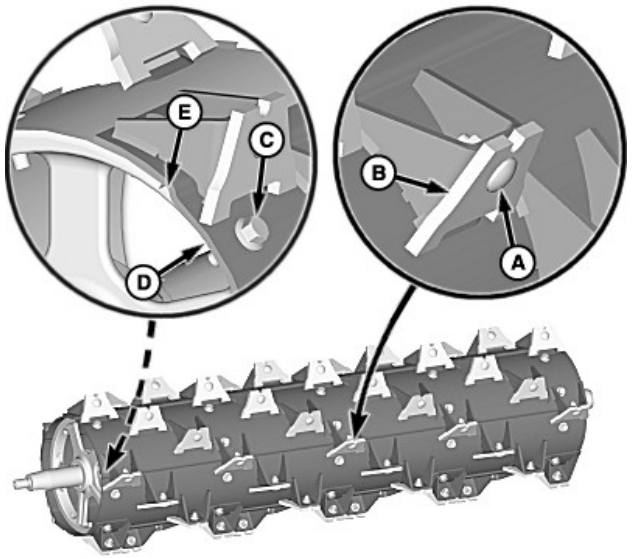

H102210—UN—15JUN11

Перки на забрзувачот на достава и носечки ленти

A—Завртки со кружна глава
B—Лента за носење на доставниот акцелератор
C—Завртки со глава
D—Склоп на крилата
E—Место на преклопување

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Крилата на доставниот акцелератор и потрошните ленти може да се заменат без да се извади доставниот акцелератор.

Отстранете ги завртките со кружна глава (A) и заменете ги носечките ленти (B) од забрзувачот на достава според потребата. Затегнете ги завртките со кружна глава според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Завртки со кружна глава за носечките ленти на забрзувачот за достава—Вртлив момент. . . . . 73 N·m (54 lb.-ft.)

Извадете ги навртките со глава (C) и заменете го склопот на крилата (D) по потреба.

ВАЖНО: Доставниот акцелератор мора да биде статички избалансиран. Додајте подлошки колку што е потребно за да се избалансира доставниот акцелератор.


Монтирајте го склопот на крилата да се преклопи на местото (E) како што е прикажано. Стегнете ги завртките со глава според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)


Завртки со глава на склопот на крилата на доставниот акцелератор—Вртлив момент	73 N·m (54 lb.-ft.)

OUO6075,0001729-A8-14JAN14

Под за чешлање на доставниот акцелератор со запци (машини за ориз)

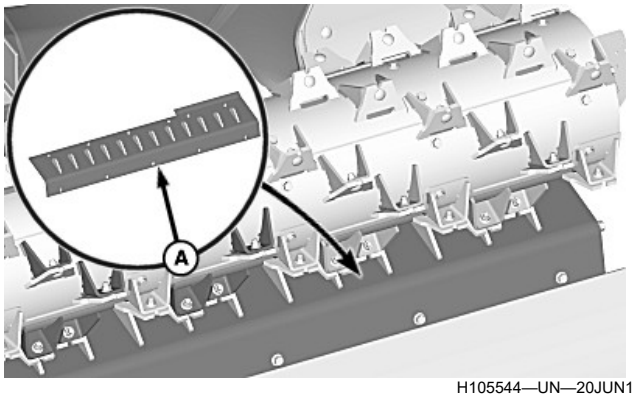

H105544—UN—20JUN12

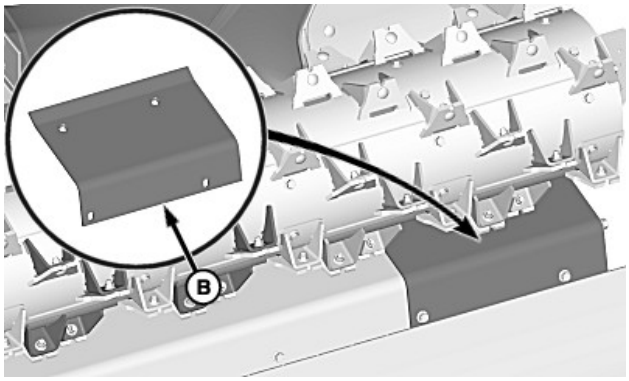

H105543—UN—20JUN12

A—Под на кабината
B—Мазна обложена плоча

ЗАБЕЛЕШКА: Машината фабрички се испорачува со инсталиран поден чешел. Подниот чешел може да работи само со запчестиот забрзувач за достава.


Кога подниот чешел (A) е отстранет за жнеење, мора да биде инсталирана мазната права плоча (B) која е испорачана со машината (лева страна на машината).

Информации за жетва на култури различни од оризот

- Пченка-извадете го подот за чешлање и монтирајте ја мазната обложена плоча.
- Соја-ако раските станат проблем, извадете го подот за чешлање и монтирајте ја мазната обложена плоча.
- Ситни житарици - отстранете го подниот чешел и инсталирајте ја мазната права плоча.

OUO6075,0004557-A8-02DEC16

Поден чешел со запчест забрзувач за достава (машини за ориз)—Отстранување

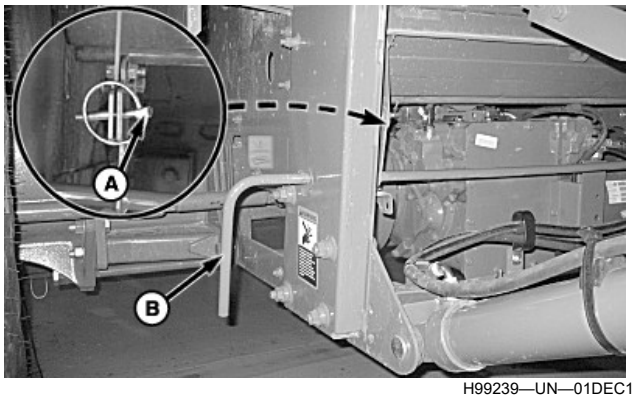


H99239—UN—01DEC10

A—Клин за брзо заклучување
B—Рачка

ВНИМАНИЕ: Подигнете го куќиштето за достава, спуштете го безбедносниот запирач, ИЗГАСНЕТЕ го моторот, дигнете ја паркирната сопирачка и отстранете го клучот.

Извадете го клинот за брзо заклучување (A) и поместете ја рачката (B) за да се отвори собирачот на камења.

Плоча за достава (Стил A)

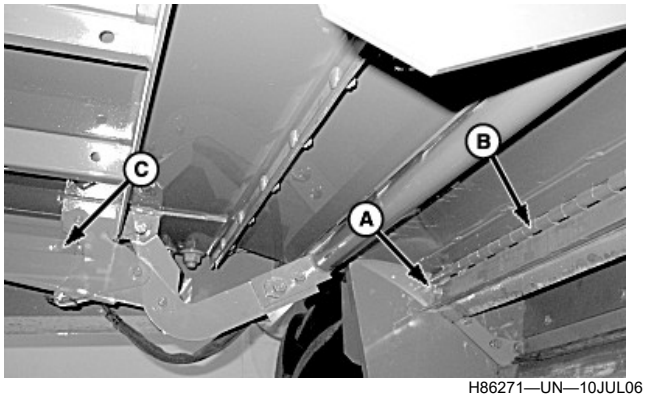

H86271—UN—10JUL06


A—Завртки со глава и навртки
B—Склоп на плоча за достава
C—Рачка

Отстранете ги и сочувајте ги завртките и навртките (A) од двете страни на машината.

Отстранете го брзо-заклучувачкиот клин и поместете ја рачката (C) надолу и наназад додека истовремено го отстранувате склопот на плочата за достава (B).

Подигнете ја рачката (C) и прицврстете со претходно отстранетиот брзо-заклучувачки клин.

Плоча за достава (Стил B)

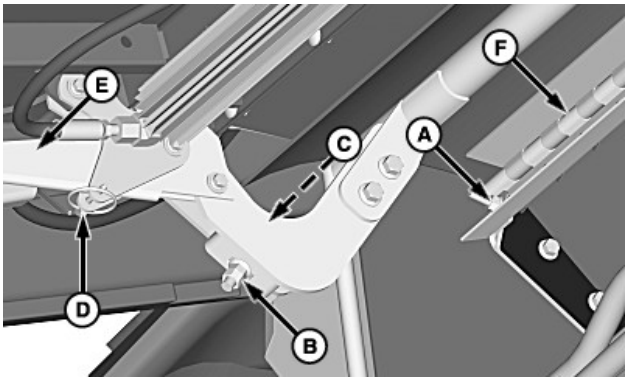

H120117—UN—29NOV16

A—Завртки со глава и навртки
B—Навртки
C—Завртка со заоблена глава
D—Клин за брзо заклучување
E—Рачка
F—Склоп на плоча за достава


Отстранете ги и сочувајте ги завртките и навртките (A) од двете страни на машината.

Отстранете ги навртките (B) и завртката со заоблена глава (C) од двете страни на машината.

Отстранете го брзо-заклучувачкиот клин (D) и поместете ја рачката (E) надолу и наназад додека истовремено го отстранувате склопот на плочата за достава (F).

Подигнете ја рачката (C) и прицврстете со претходно отстранетата завртка со заоблена глава (C) и прицврстете со претходно отстранетите навртки (B) од двете страни на машината.

Инсталирајте го претходно отстранетиот брзо-заклучувачкиот клин (D).

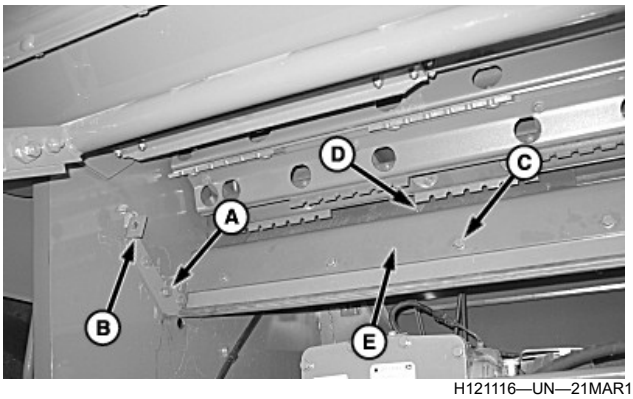


H121116—UN—21MAR17

A—Хардвер (употребени се 2)
B—Држачи (употребени се 2)
C—Завртки со глава и навртки (употребени се 5)
D—Завртки за плуг
E—Под на кабината

Отстранете го и сочувајте го хардверот (A) и држачот (B) од двете страни на машината.

Извадете ги и осигурајте ги завртките со глава и навртките (C).

Отстранете ги и сочувајте ги завртките за плуг (D) и отстранете го подниот чешел (E).

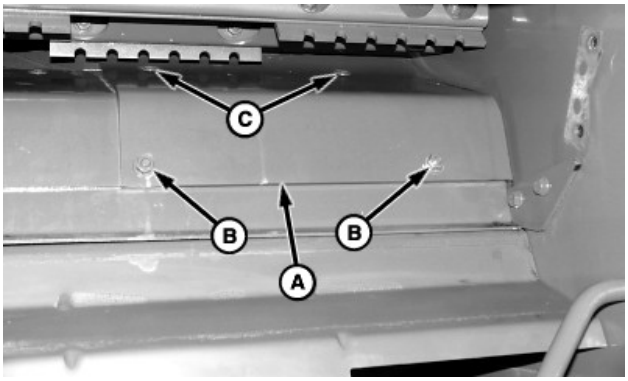


H105545—UN—21JUN12

A—Мазна обложена плоча
B—Завртки со глава и навртки (употребени се 2)
C—Завртки за плуг (употребени се 2)

Инсталирајте ја мазната права плоча (A) испорачана со машината од левата страна.

Монтирајте ги претходно извадените завртки со глави и навртки (B).

Монтирајте ги претходно извадените плужни завртки (C).

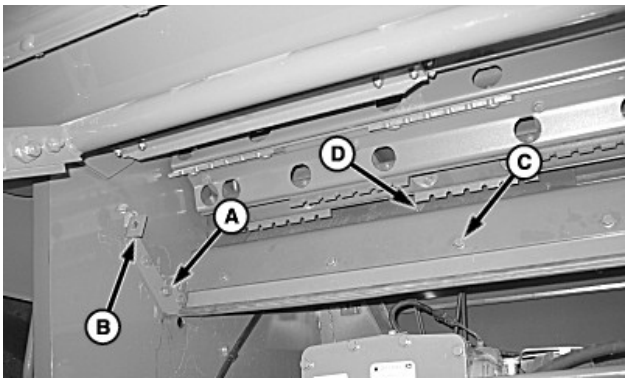

H121117—UN—21MAR17

A—Хардвер (употребени се 2)
B—Држачи (употребени се 2)
C—Завртки со глава и навртки (употребени се 3)
D—Завртки за плуг (употребени се 3)


ЗАБЕЛЕШКА: Плужните завртки мора да се стават во дупките што претходно го држеле делот за спречување загуба на зрна од подот за чешлање.

Инсталирајте го претходно отстранетите завртки за плуг (D).

Монтирајте ги претходно извадените завртки со глави и навртки (C).

Поставете го претходно отстранетиот држач (B) од двете страни на машината и прицврстете со претходно отстранетиот хардвер (A).

Плоча за достава (Стил A)

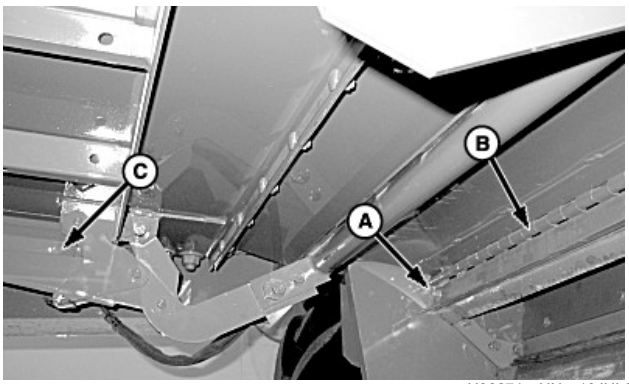

H86271—UN—10JUL06


A—Завртки со глава и навртки
B—Склоп на плоча за достава
C—Рачка

Отстранете го брзо-заклучувачкиот клин и поместете ја рачката (B) надолу и наназад.

Инсталирајте го претходно отстранетиот склоп на плочата за достава (B) и прицврстете со претходно отстранетите завртки и навртки (A) од двете страни на машината.

Турнете ја рачката напред и нагоре за да ја затворите вратата на плочата за достава и прицврстете со претходно отстранетиот брзо-заклучувачки клин.

Плоча за достава (Стил B)

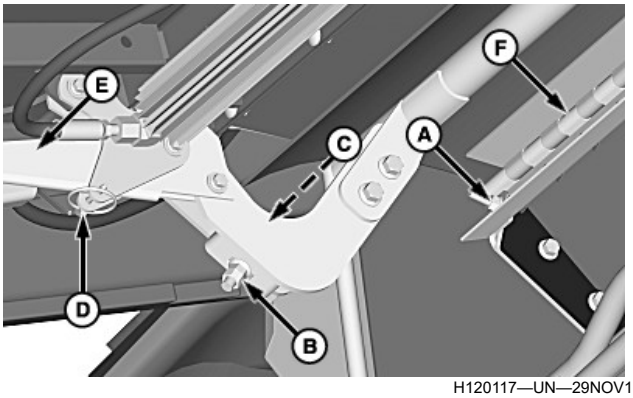

H120117—UN—29NOV16

A—Завртки со глава и навртки
B—Навртки
C—Завртка со заоблена глава
D—Клин за брзо заклучување
E—Рачка
F—Склоп на плоча за достава


Отстранете ги навртките (B) и завртката со заоблена глава (C) од двете страни на машината.

Отстранете го брзо-заклучувачкиот клин (D) и поместете ја рачката (E) надолу и наназад.

Инсталирајте го претходно отстранетиот склоп на плочата за достава (F) и прицврстете со претходно отстранетите завртки и навртки (A) од двете страни на машината.

Подигнете ја рачката (C) и прицврстете со претходно отстранетата завртка со заоблена глава (C) и прицврстете со претходно отстранетите навртки (B) од двете страни на машината.

Инсталирајте го претходно отстранетиот брзо-заклучувачкиот клин (D).

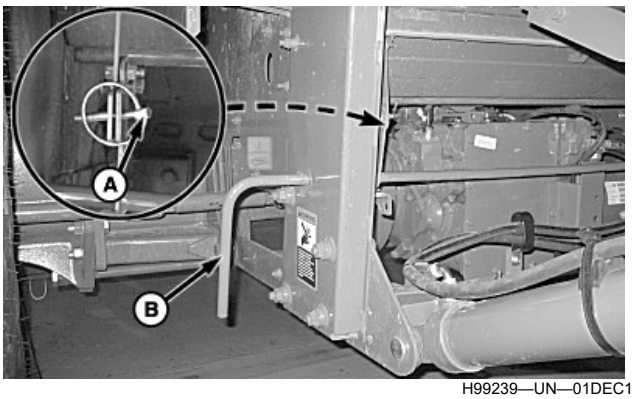


H99239—UN—01DEC10

A—Клин за брзо заклучување
B—Рачка


Поместете ја рачката (B) надолу за да се затвори собирачот на камења и осигурајте ја со клин за брзо заклучување (A).

OUO6075,00046A7-A8-21MAR17

Замена на ременот на доставниот акцелератор

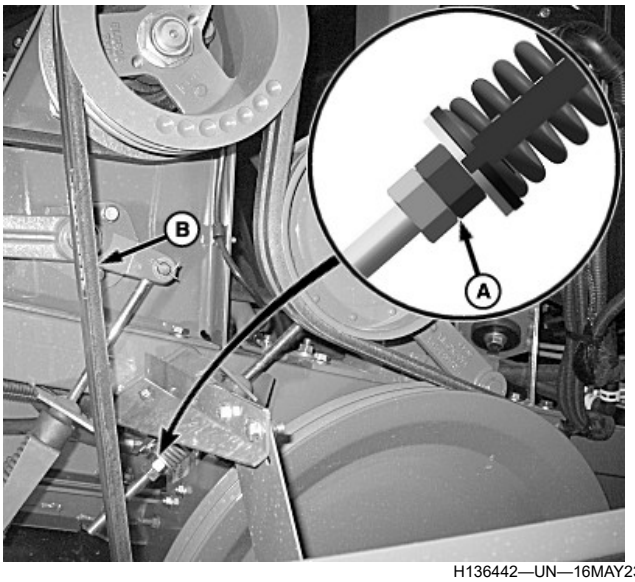

H136442—UN—16MAY23

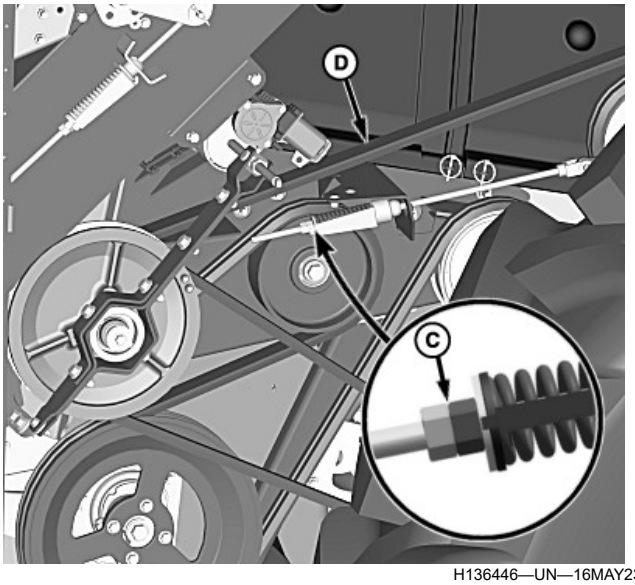


H136446—UN—16MAY23

A—Навртка (се користат 2)
B—Ремен на предното меѓувратило
C—Навртка (се користат 2)
D—Решето, вентилатор и ремен на подвижниот сврдел

ВНИМАНИЕ: Изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го контактниот клуч.


1. Олабавете ги навртките (A) за да ја отстраните затегнатоста од ременот на предното спојно вратило (B).
2. Разлабавете ги навртките (C) за да се олабават решетото, вентилаторот и ремен на спиралниот преносник (D).
3. Отстранете ги двата ремена за да овозможите отстранување на ременот на забрзувачот за достава.

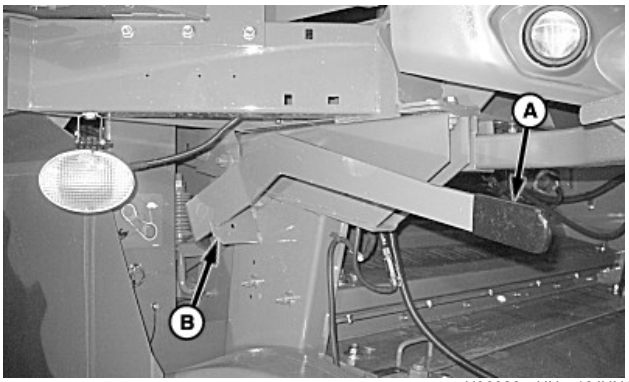

H96926—UN—16JUN10


A—Рачка
B—Држач

4. Притиснете ја рачката (A) нагоре на надвор од засекот во држачот (B) за да ја намалите затегнатоста од ременот на забрзувачот.

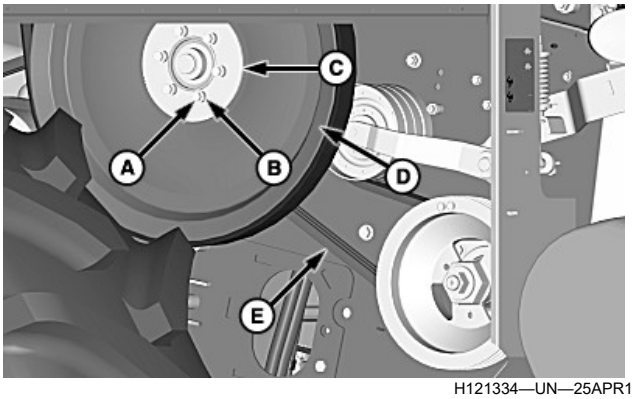

H121334—UN—25APR17

Ремен на забрзувач на достава (стандардна брзина, голем капацитет)

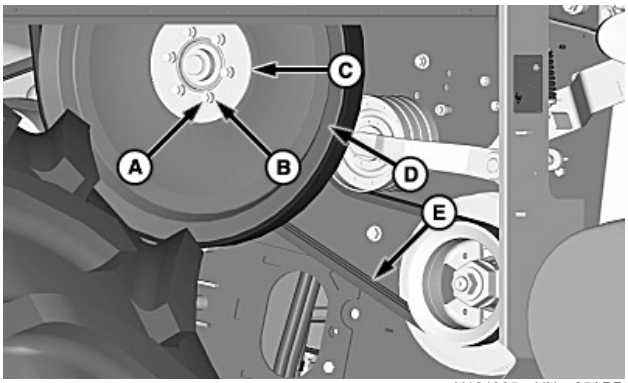

H121335—UN—25APR17

Ремен на забрзувач на достава (голема брзина, голем капацитет)

A—Завртка (се користат 6)
B—Граничник (се користат 6)
C—Подлошка (се користат 2)
D—Ременица
E—Ремен на забрзувачот на достава

5. Отстранете ги завртките (A), одвојувачите (B), подлошките (C) и макарата (D).
6. Отстранете го ременот на забрзувачот на достава (E) и инсталирајте го заменскиот ремен.
7. Инсталирајте ги ременицата, подлошките и разделниците, а потоа прицврстете со завртките
8. Затегнете ги завртките според спецификацијата.

Технички податоци (спецификации)


Завртка—Вртлив момент	70 N·m (52 lb·ft)

9. Турнете ја рачката нагоре и внатре во засекот на држачот.
10. Нагодувајте ја затегнатоста на ременот на забрзувачот на достава додека подлошката не дојде во положба меѓу крајот на мерачот и дното на скалилото. Затегнете ја блокирачката навртка.
11. Монтирајте го решетото, вентилаторот, ременот на подвижниот сврдел и ременот на предното меѓувратило.

12. Нагодувајте ја затегнатоста на ремените додека подлошката не дојде во положба меѓу крајот на мерачот и дното на скалилото. Затегнете ја блокирачката навртка.

ouo6075,1684266039488-A8-13JUN23

Нагодување на ремењот на доставниот акцелератор

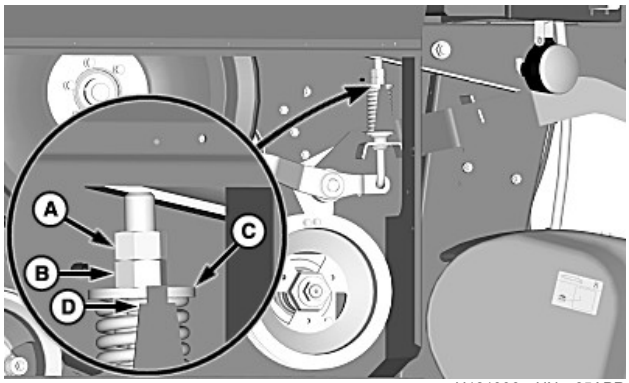

H121336—UN—25APR17

A—Навртка
B—Навртка
C—Подлошка
D—Мерач


ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Затегнувачот за ремењот од забрзувачот на достава е од десната страна на машината позади зглобот на куќиштето за достава.


Олабавете ја навртката (A) и стегнете ја навртката (B) се додека подлошката (C) се позиционира меѓу крајот на елементот (D) и долниот дел на скалилото. Затегнете ја сигурносната навртка.

OUO6075,0004728-A8-25APR17

Промена на брзината на акцелераторот со стандардна брзина и голем капацитет на достава

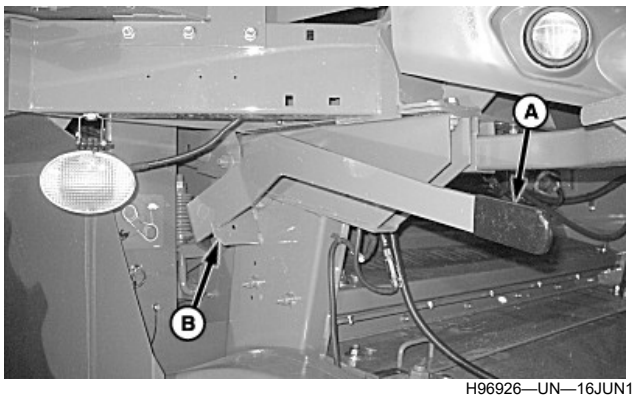

H96926—UN—16JUN10

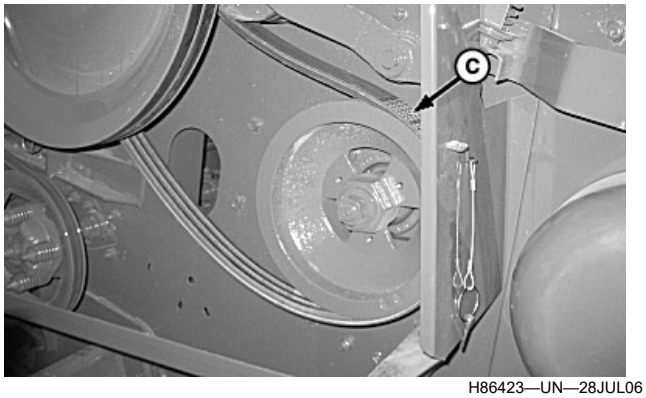

H86423—UN—28JUL06

A—Рачка
B—Носач
C—Ремен

ЗАБЕЛЕШКА: За препорачаното поставување на брзината на доставниот акцелератор погледнете во одделот Поставка на културата.


Кога ги менувате брзините на сепараторот исклучете го и вклучете го погонот за да го видите новиот опсег на брзини.

За да ја смените брзината на доставниот акцелератор во положба на поголема брзина:


- Турнете ја рачката (A) нагоре за да излезе од засекот на носачот (B) и за да се олабави ремењот.
- За голема брзина поместете го ремењот (C) во вдлабнатините на двете ременици.
- Турнете ја рачката нагоре во засекот на носачот за да ја повратите затегнатоста на ремењот.

OUO6075,00007F2-A8-27OCT10


Промена на помала брзина на акцелераторот со стандардна брзина и голем капацитет на достава

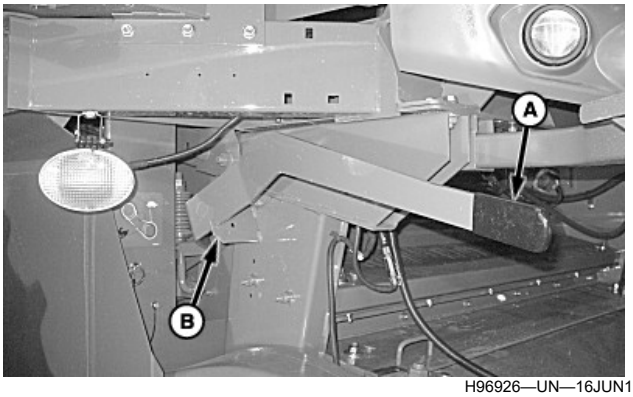

H96926—UN—16JUN10

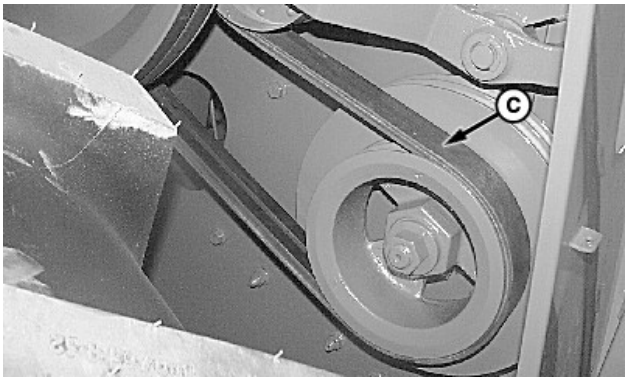

H75088—UN—07FEB03

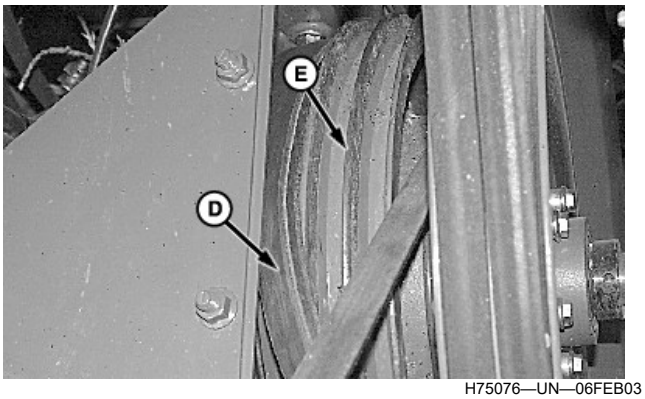

H75076—UN—06FEB03

A—Рачка
B—Носач
C—Ремен
D—Ремен
E—Горна ременица

ЗАБЕЛЕШКА: За препорачаното поставување на брзината на доставниот акцелератор погледнете во одделот Поставка на културата.

Кога ги менувате брзините на сепараторот исклучете го и вклучете го погонот за да го видите новиот опсег на брзини.

За да ја смените брзината на доставниот акцелератор во положба на помала брзина:

- Турнете ја рачката (A) нагоре за да излезе од засекот на носачот (B) и за да се олабави ременот.
- Извадете го ременот (C) од долната ременица и оставете го слободно да виси на горната ременица.

ЗАБЕЛЕШКА: Ременот мора да се свитка за да влезе меѓу горната ременица и страничната обвивка.

- За помала брзина извадете го ременот (D) од горната ременица (E) и поместете го на внатрешната ременица.
- Монтирајте го ременот (C) на внатрешните вдлабнатините на долната ременица.
- Турнете ја рачката нагоре во засекот на носачот за да ја повратите затегнатоста на ременот.

OUO6075,00007F3-A8-14JUN11

Препораки за конкавен дел

ЗАБЕЛЕШКА: За препорачаните поставки за машината при различни посеви, за повеќе информации погледнете во делот Поставки за посеви.

Конкавни типови	Пченка	Соја	Пченица Јачмен Мали зрна	Ориз	Царевка Прехранбена пченка	Сорго (Мило) Сончогледи (деликатес)	Сончогледи (масло)	Канола
Со мала мрежа	NR	NR	Најдобро	NR	NR	NR	Просек	Најдобро
Со голема мрежа	Добро	Добро	Добро	Најдобро	NR	Најдобро	Најдобро	Добро
Со кружна шипка	Најдобро	Најдобро	Просек	Добро	Најдобро	Просек	Најдобро	Просек

Најдобро = Обезбедува најдобро ниво на перформанси.
Добро = Обезбедува добро ниво на перформанси.
Просечно = Обезбедува просечно ниво на перформанси.
NR = Не се препорачува.

Препорачани конфигурации

ЗАБЕЛЕШКА: За препорачаните поставки за машината при различни посеви, за повеќе информации погледнете во делот Поставки за посеви.

Можни се бројни комбинации на конкавни делови врз основа на условите и преференциите на операторот.


Конкавни типови	Пченка Соја	Пченица	Јачмен	Леќа	Леблебија	Канола
John Deere	RB, RB, RB	SW, SW, SW Капаци Plus	SW, SW, LW	SW, SW, SW	SW, RB, RB	SW, SW, SW
Kondex® Revolution™	MR, RB, RB	MT, SW, SW	MT, SW, LW	MT, SW, SW	MR, RB, RB	MT, SW, SW

SW = конкавен дел John Deere со мала жица
LW = конкавен дел John Deere со голема жица
RB = конкавен дел John Deere со кружна жипка
MT = два полуширок конкавни делови Kondex® Revolution™ MaxThresh™
MR = конкавен дел со една полуширина Kondex® Revolution™ MaxThresh™ и конкавен дел со една полуширина MaxRound™

MaxThresh е заштитен знак на Kondex Corporation
MaxThresh е заштитен знак на Kondex Corporation
MaxRound е заштитен знак на Kondex Corporation


OUO6075,0005039-A8-11MAY21

Типови на корпа

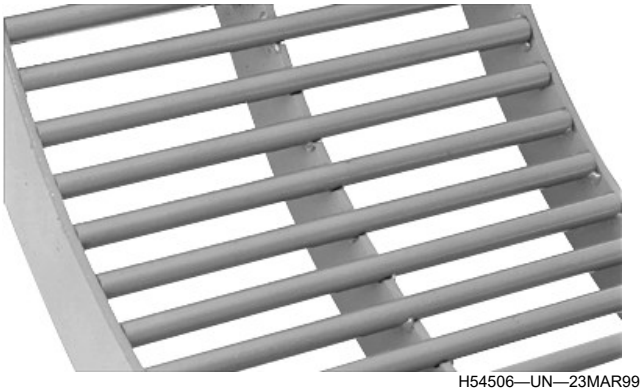


H54506—UN—23MAR99

Корпа со кружна шипка за мулти-култури

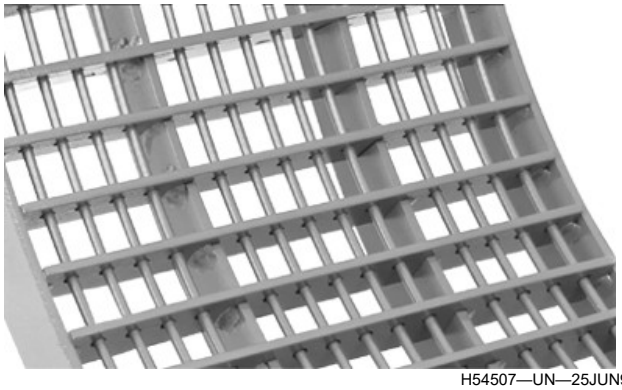

H54507—UN—25JUN99

Корпа со мала мрежа

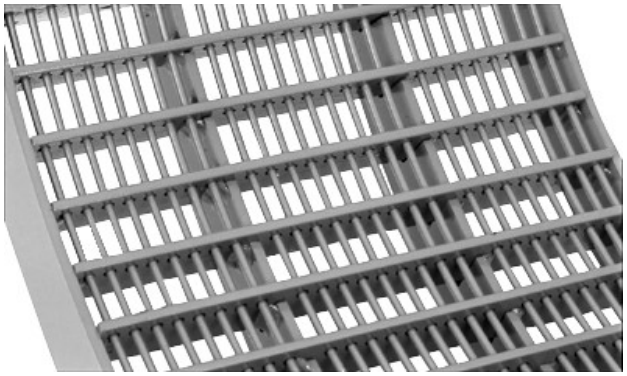

H54508—UN—22JUN99


Корпа со голема мрежа

Достапни се три различни корпи за различни култури и услови на културата.

- Корпата со кружна шипка за мулти-култури се користи за пченка и соја.
- Корпата со голема мрежа се користи за ориз, соја и за зрнесто сорго.
- Корпата со мала мрежа се користи за ситни зрна.


OUO6075,00007A8-A8-02JUN10

Типови на конкавни делови (MaxThresh™ и MaxRound™)

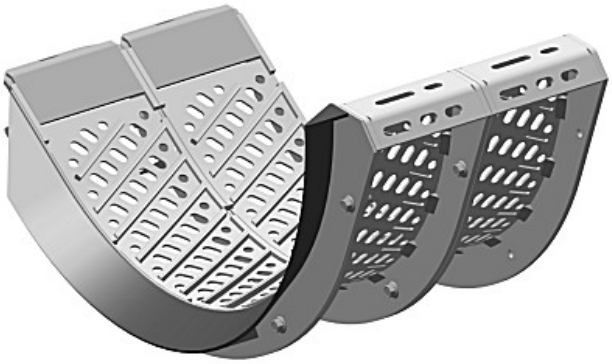

H134407—UN—14MAY21

Конкавен дел MaxThresh™

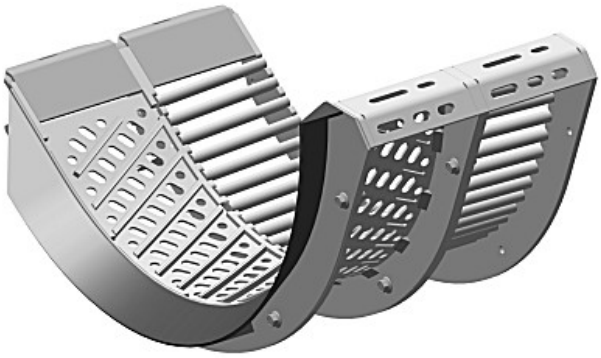

H134408—UN—14MAY21


Конкавни делови MaxThresh™ и MaxRound™

Достапни се два различни конкавни дела за различни култури и услови на култура.

- Конкавниот дел MaxThresh™ се користи за ситни зрна.
- Конкавните делови MaxThresh™ и MaxRound™ се користат за груби зрна.

OUO6075,0005036-A8-14MAY21

Граничници на решетката на сепараторот

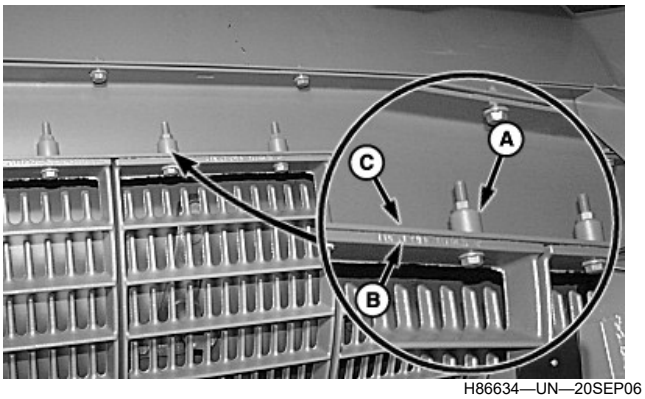

H86634—UN—20SEP06

A—Граничници
B—Решетки на сепараторот
C—Канал на сепараторот

Граничниците се прикажани во складирана положба (како што е прикажано) од фабриката.

Граничниците можат да се користат за пченка за да се намалат деловите од кочан во примерокот од резервоарот за зрна.


ВАЖНО: Граничниците треба да се користат само за пченка и соја. Отстранете ги граничниците за сите други култури (поставете ги граничниците во складирана положба, како што е прикажано).

Извадете ги сите граничници на решетката на сепараторот (A) од складирана положба (како што е прикажано) и поставете ги помеѓу решетките на сепараторот (B) и каналот на сепараторот (C).

OUO6075,0000B06-A8-03JAN11

MaxThresh е заштитен знак на Kondex Corporation
MaxRound е заштитен знак на Kondex Corporation

Типови на решетка на сепараторот

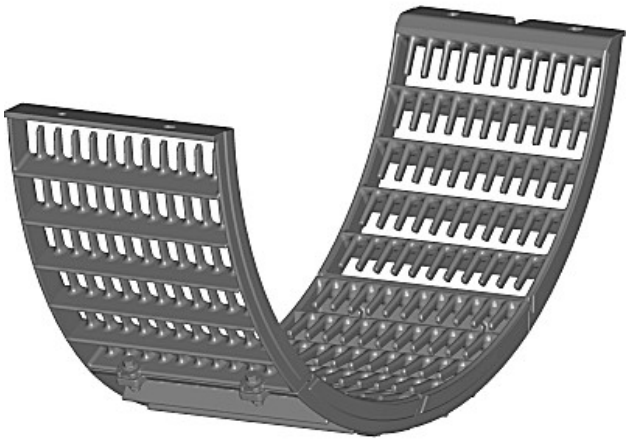

H107177—UN—06MAR13

Стандардна решетка на одделувачот од леано железо



H107178—UN—06MAR13

Решетка на одделувач за тешки работни услови



H133680—UN—15MAR21


Решетка на одделувач за тешки работни услови од леано железо

Достапни се две различни опции за решетки на одделувачот за машината.

- Стандардни лиени решетки на одделувачот се стандардно поставени на сите машини, освен за ориз и пакети за мали тврди зрна.
- Заварените решетки за тешки работни услови и решетките за тешки работни услови од леано железо се користат за тешки услови на културата и може да помогнат во намалување на загубата на роторот. Овие решетки се опционални на машините со ротор TriStream™ и машините со ротор со променлив тек, но се стандардни за сите мали тврди зрна, ориз и пакети на тврд ориз.

OUO6075,0005037-A8-14MAY21


Капаци на решетката на сепараторот (ако постојат)

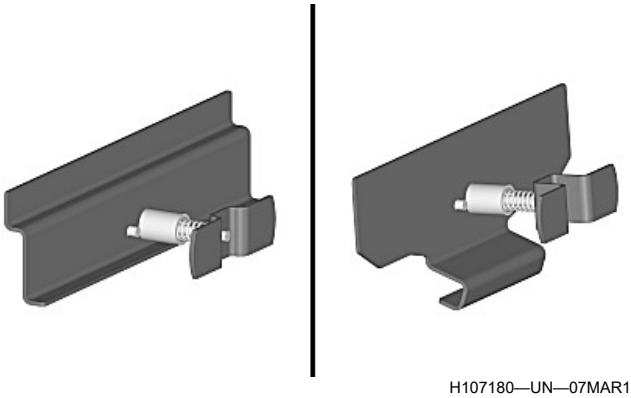

H107180—UN—07MAR13


Капаци на стандардна решетка од леано железо / капаци на решетка за тешки работни услови

TriStream е регистриран заштитен знак на Deere & Company

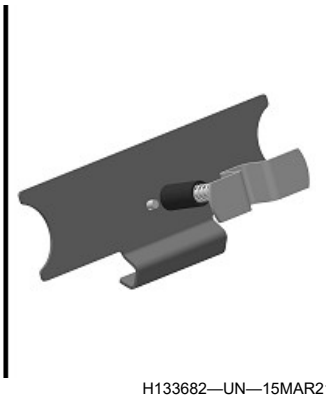

H133682—UN—15MAR21

Капаци на решетка за тешки работни услови од леано железо

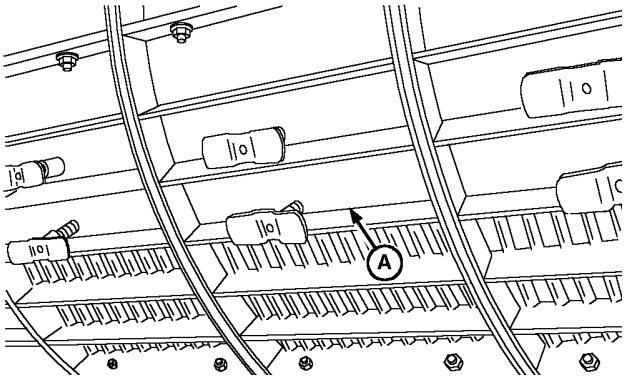

H54512—UN—01APR99

A—Капаци на решетката на одделувачот

Капаците на решетката на одделувачот (A) се користат за мали зрна, а се препорачуваат и за употреба при многу суви култури. Капаците се поставуваат на решетката на одделувачот за одржување на рамнотежа при товарање плева во прочистувачкиот чевел.

Капаци на стандардна решетка од леано железо

- Поставете два реда (осум капаци) на десната страна и три реда (12 капаци) на левата страна. Нагодувајте по потреба, во зависност од условите.

Капаци на заварена решетка и решетка од леано железо за тешки работни услови

- Поставете еден ред (четири капаци) на десната страна и два реда (осум капаци) на левата страна. Нагодувајте по потреба, во зависност од условите.

OUO6075,0005038-A8-14MAY21

Заварени решеткасти прекинувачи на одделувачот за тешки работни услови (ако има во опремата)



H99873—UN—27JAN11

Решеткастите прекинувачи на одделувачот се користат со заварените одделувачки решетки за тешки работни услови и се наоѓаат на десна страна од машината, во првиот и третиот ред.

Овие прекинувачи прават прекини во распосланиот проток на посевот што се движи, што овозможува дополнителни зрна да се просеат, зголемувајќи го на тој начин капацитетот на одделувачот.

mh69740,1655914579724-A8-22JUN22

Лиени решеткасти прекинувачи на одделувачот за тешки работни услови (ако има во опремата)




H135710—UN—22JUN22

Решеткастите прекинувачи на одделувачот се користат со лиените решетки за одделување за тешки работни услови и се наоѓаат на десна страна од машината, во првиот и третиот ред.

Овие прекинувачи прават прекини во распосланиот проток на посевот што се движи, што овозможува дополнителни зрна да се просеат, зголемувајќи го на тој начин капацитетот на одделувачот.

mh69740,1654621023343-A8-22JUN22

Локации на решеткаст прекинувач кај одделувачот (ако има во опремата)

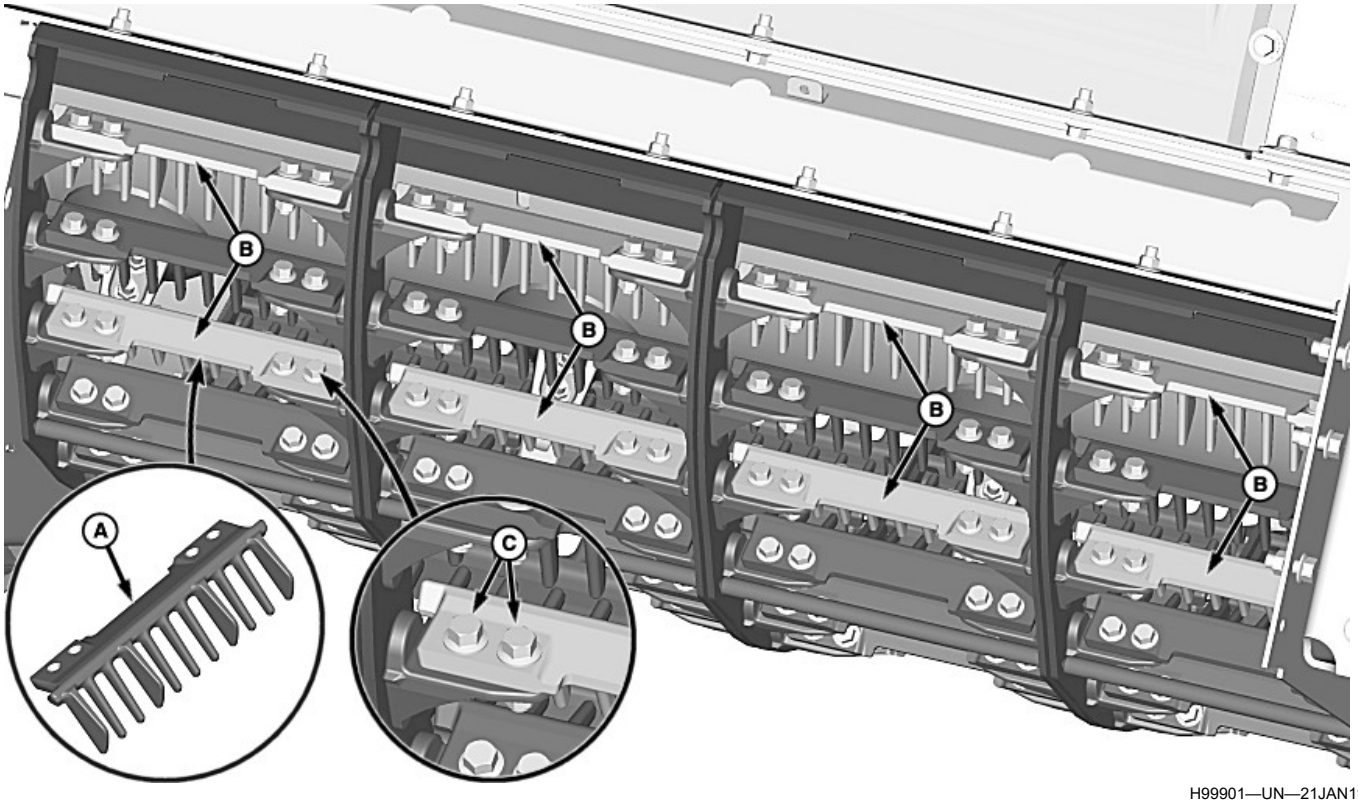

H99901—UN—21JAN11

A—Решеткасти прекинувачи на одделувачот
B—Локации (употребени се 8)
C—Завртки со глава и навртки (употребени се 32)

ВАЖНО: Решеткастите прекинувачи на одделувачот се наменети за употреба кај првиот и третиот ред од десна страна на одделувачките решетки како на приказот. Нивното поставување на други локации може да предизвика меѓусебно влијание или намалување на ефикасноста на машината.

Проверете дали роторот се врти слободно откако сте ги поставиле решеткастите прекинувачи на одделувачот, пред да ја стартувате машината или да го вклучите одделувачот.


1. Решеткастите прекинувачи на одделувачот (A) МОРА да бидат поставени на локациите (B) како на приказот.
2. Прицврстете ги решеткастите прекинувачи на одделувачот со завртките со глава и навртките (C).
3. Затегнете ги завртките со глава според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Завртки со глава—Вртлив момент	73 N·m (54 lb.-ft.)

OUO6075,00016F8-A8-19DEC13

Обвивки на шините на сепараторот (ако има во опрема)

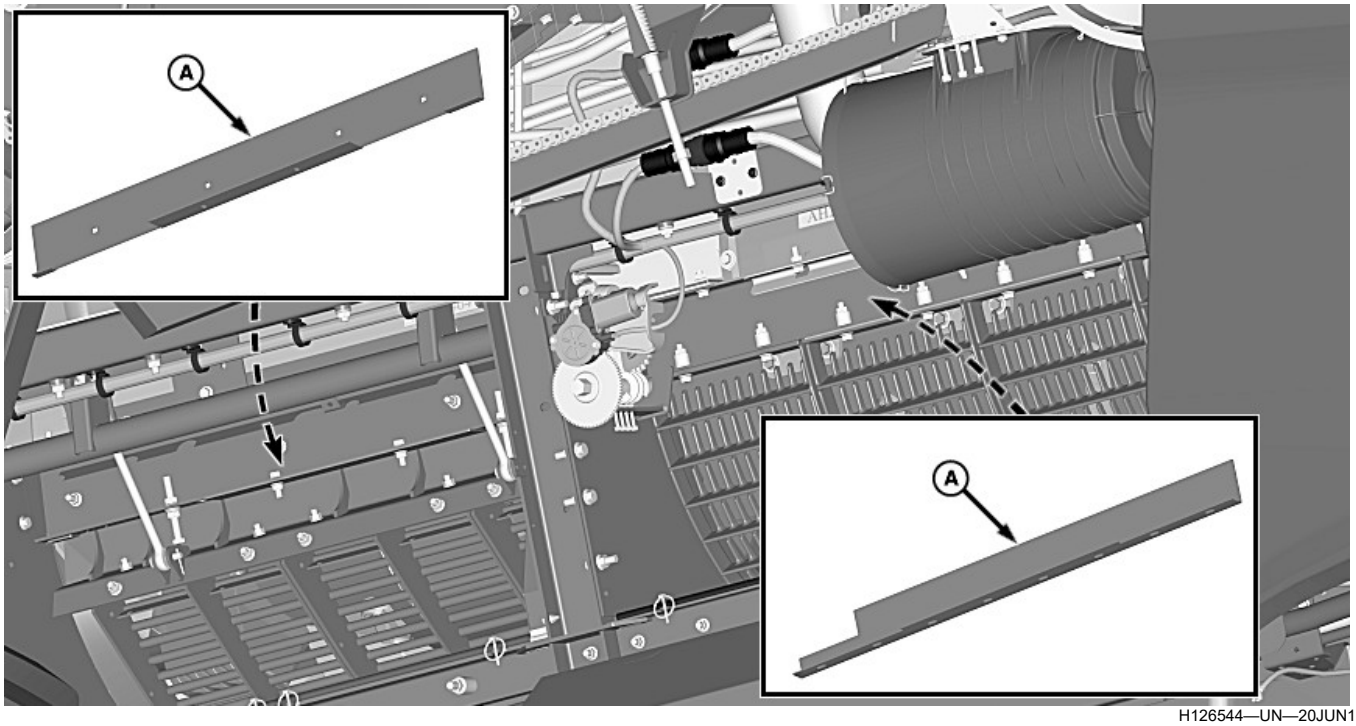

H126544—UN—20JUN19

A—Обвивки на шината на сепараторот

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажани се обвивките на левата шина на сепараторот. Обвивките на десната шина на сепараторот се слични.


Обвивките на шината на сепараторот (A) ја заштитуваат шината на сепараторот при жнеење на абразивни култури.

Периодично проверувајте дали се изабени обвивките на десната и левата шина на сепараторот.

Извадете и заменете ги обвивките на шината на сепараторот, по потреба. За повеќе информации, обратете се кај вашиот John Deere дистрибутер.

OUO6075,0004BCF-A8-20JUN19

Завртки за смолкнување на конкавниот дел на преносот (стандардно конкавно прилагодување)

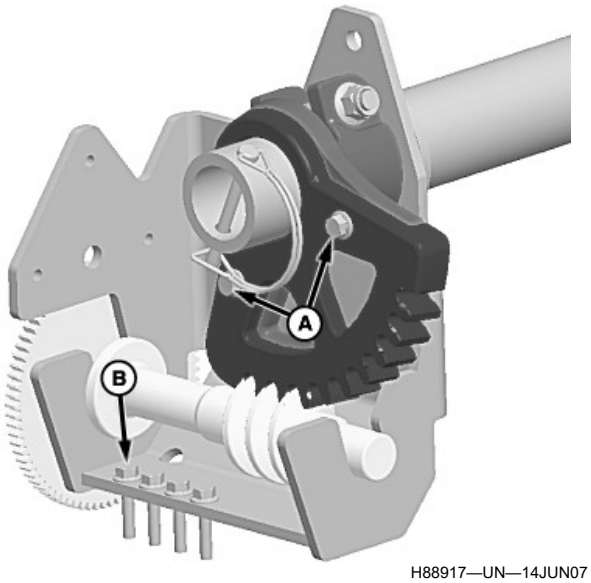

H88917—UN—14JUN07

A—Сигурносни винтови
B—Дополнителни сигурносни винтови (4 употребени)

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Употребувајте сигурносни винтови (A) доставени

само од John Deere, посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема за резервни сигурносни винтови.

Ако сигурносните винтови се скршат, заменете со дополнителните сигурносни винтови (B), кои се доставени во носачот на секторниот запченик.


Стегнете ги сигурносните винтови според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Сигурносни винтови—Вртлив момент. . . . . 15 N·m (133 lb-in.)

OUO6075,0001800-A8-13MAY14

Конкавни делови (стандардно конкавно прилагодување)—отстранување и поставување

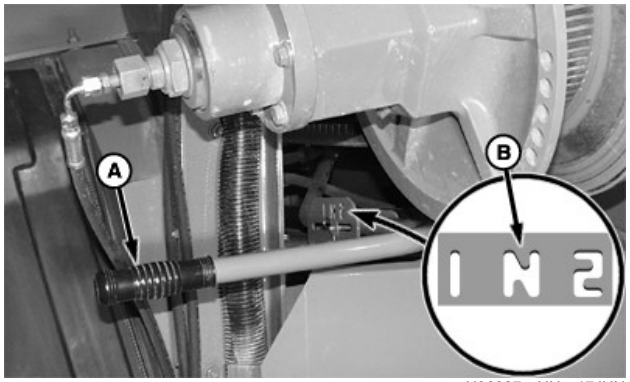


H96927—UN—17JUN10

A—Рачка
B—Неутрална положба

⚠ ВНИМАНИЕ: Одделите за корпа се тешки и незгодни за ракување. Можеби ќе биде потребно и второ лице за да се отстранат и постават одделите за корпа.

ЗАБЕЛЕШКА: За полесно отстранување, целосно затворете ја корпата.

1. Поместете ја рачката (A) за да го префрлите погонскиот механизам на роторот во неутрална позиција (B).

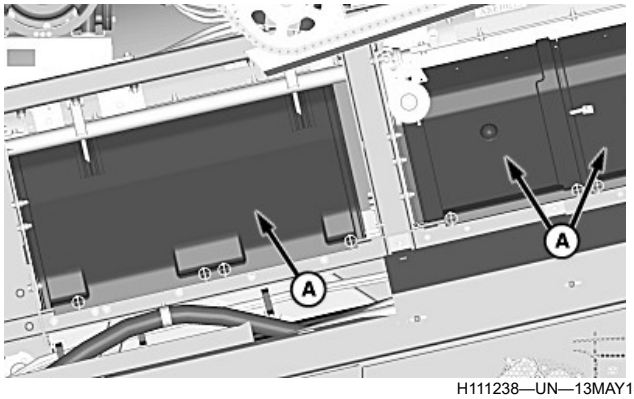


H111238—UN—13MAY14

A—Капаци на сепараторот

ЗАБЕЛЕШКА: Отстранете ги заштитните елементи по потреба за да пристапите до капаците за проверка на сепараторот.

2. Отстранете ги капаците за проверка на сепараторот (A).

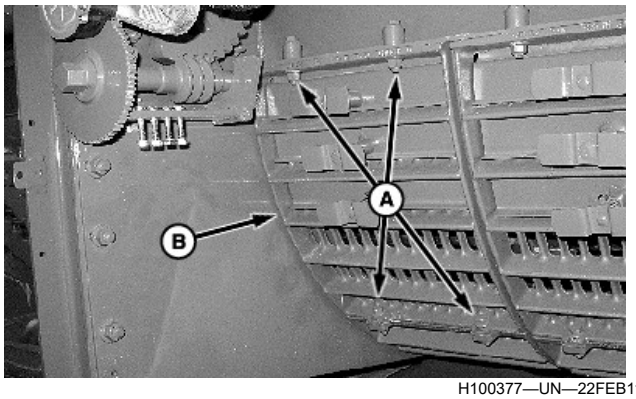


H100377—UN—22FEB11


A—Завртки со глава
B—Решетка на сепараторот

ЗАБЕЛЕШКА: Отстранувањето на решетката на сепараторот овозможува пристап до ротирачкиот ротор.

3. Отстранете ги завртите со глава (A) и решетката на сепараторот (B).

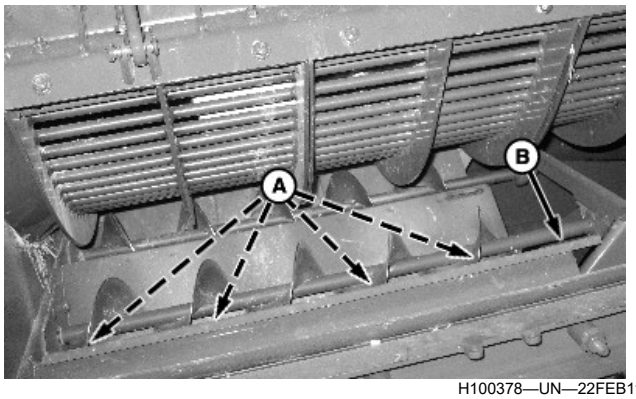


H100378—UN—22FEB11

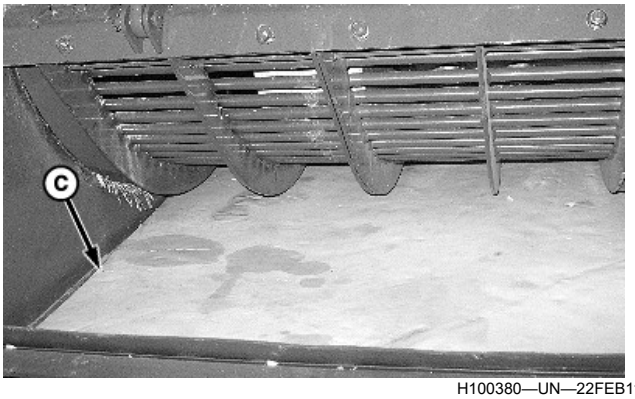

H100380—UN—22FEB11

A—Шрафови со глава (4 во употреба)
B—Пренасочувач
C—Картон


4. Олабавете ги завртките со глава (A) и отстранете го металниот пренасочувач (B) на левата плоча.
5. Ставете парче картон (C) или полиестер врз транспортните површини кај сврдлите. Ова овозможува заштита на спиралите и овозможува мазна површината за отстранување на корпите.

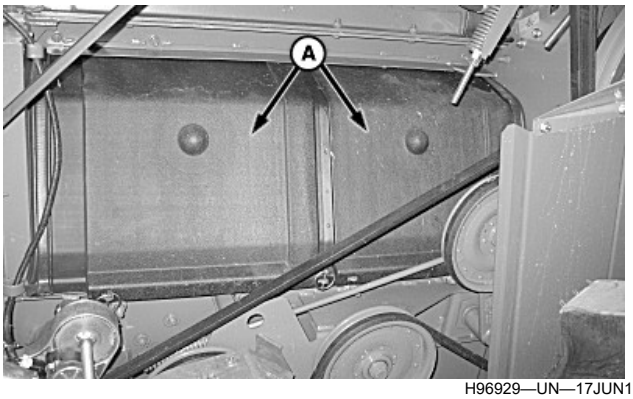

H96929—UN—17JUN10

A—Капак на одделувач (употребени се 2)


6. Отстранете ги заштитните елементи по потреба за да пристапите до капаците за проверка на сепараторот.
7. Отстранете ги брзо-заклучувачките клинови и двата предни капаци на одделувачот (A) од десната страна на машината.

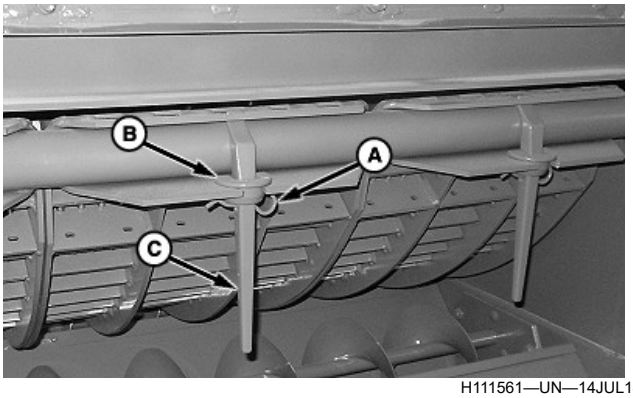

H111561—UN—14JUL14

A—Клин со пружина
B—Држач на корпата
C—Рачка


8. Отстранете го еластичниот клин (A) од држачот на конкавниот дел (B).
9. Подигнете го држачот на конкавниот дел (B) и отстранете ја рачката (C) од секој конкавен дел.

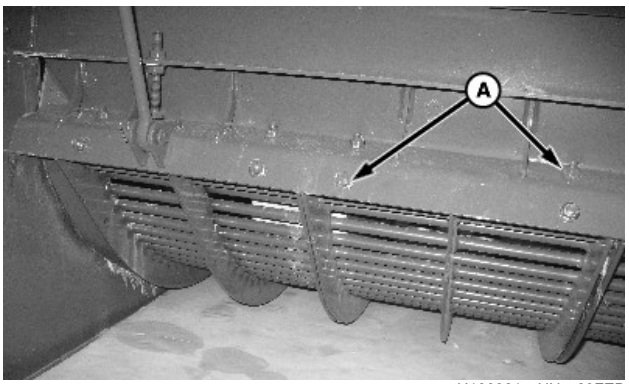

H100381—UN—23FEB11

A—Завртки со глава (12 во употреба)

10. Олабавете ги завртките со глава (A).

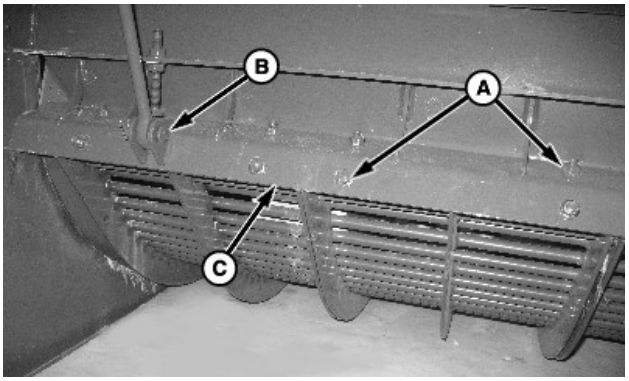


H100382—UN—23FEB11

A—Шрафови со глава (12 во употреба)
B—Клинови (употребени се 2)
C—”Z” шипка

ВНИМАНИЕ: За да спречите оштетување, внимателно спуштете го конкавниот дел врз основата на сврделот.

11. Отстранете ги завртките со глава (A).
12. Отстранете ги расцепките, клиновите (B) и ”Z” шипката (C).
13. Завртете го роторот така што ќе се појави празнина во патеката на елементот на вршалката во средината на корпата.
14. Отстранете го средниот оддел на корпата.
15. Лизгајте ја задната корпа до средишната положба и отстранете ја.
16. Лизгајте ја предната корпа до средишната положба и отстранете ја.


17. Прегледајте ја потрошеноста на конкавните делови, елементите за вршење и запците за вршење користејќи го уредот за мерење на зазор KXE10110.
18. Поставете ги корпите во обратниот редослед.

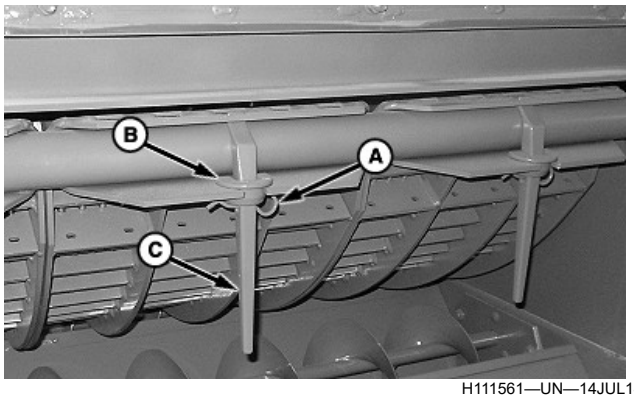

H111561—UN—14JUL14

A—Клин со пружина
B—Држач на корпата
C—Рачка


19. Инсталирајте ја рачката (C), држачот на конкавниот дел (B) и штифна клинот (A) на конкавните делови.

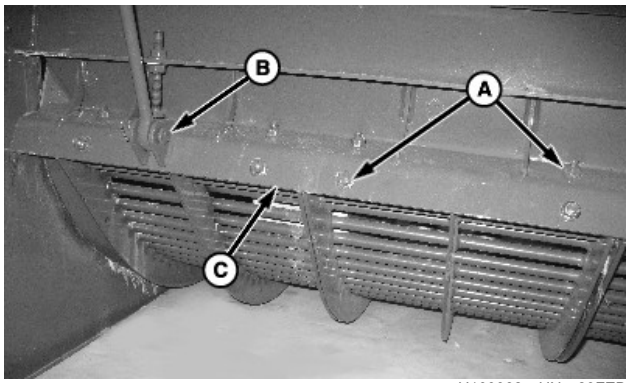

H100382—UN—23FEB11

A—Шрафови со глава (12 во употреба)
B—Клинови (употребени се 2)
C—”Z” шипка


20. Поставете ја ”Z” шипката (C) над рабовите од корпата и поставете ги завртките со глава, но не ги затегнувајте.
21. Поставете ги клиновите (B).

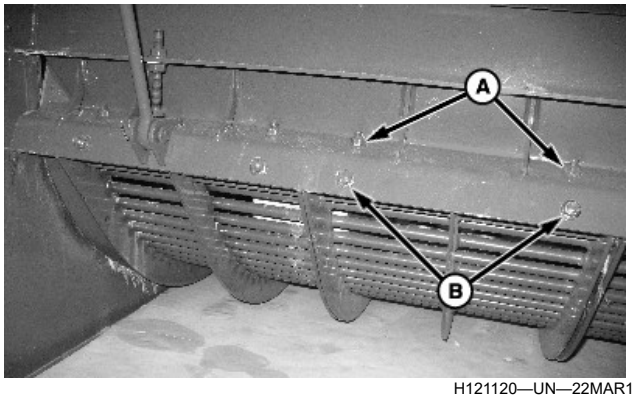

H121120—UN—22MAR17

A—Шрафови со глава (6 во употреба)
B—Завртки со глава (6 во употреба)

22. Осигурајте се краевите на конкавниот дел добро да се склопат на шипката ”Z”; потоа најнапред стегнете го горниот ред на завртките (A).
23. На крај стегнете го долниот ред на завртките (B).
24. Нагодете го нивото на корпата. Видете за нивелирање на конкавниот дел (стандардно конкавно прилагодување) подоцна во овој дел.

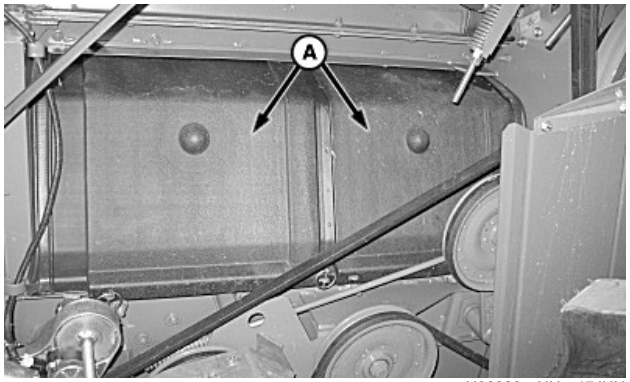


H96929—UN—17JUN10

A—Капаци на сепараторот

ЗАБЕЛЕШКА: Проверете дали горниот раб на капакот на сепараторот е под држачите.


25. Поставете ги капаците на сепараторот (A).
26. Поставете ги претходно отстранетите заштитни елементи за пристап до капаците за проверка на сепараторот.

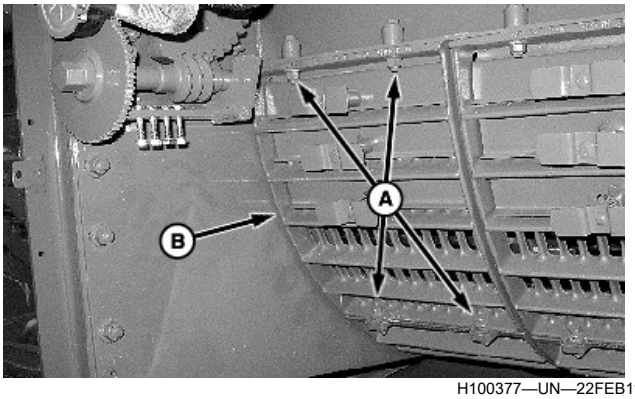


H100377—UN—22FEB11

A—Шрафови со глава (4 во употреба)
B—Решетка на сепараторот

27. Поставете ја решетката на сепараторот (B) и затегнете ја со завртките со глава (A).

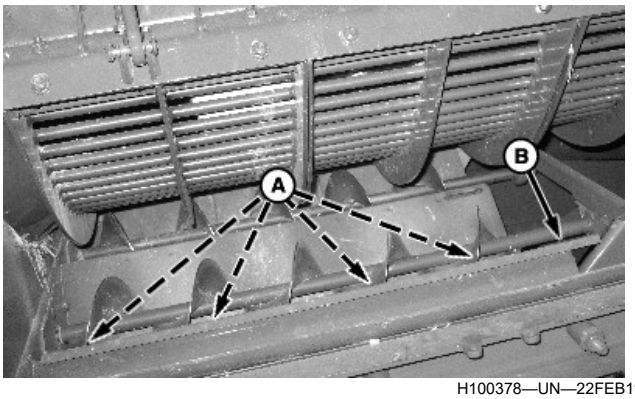


H100378—UN—22FEB11

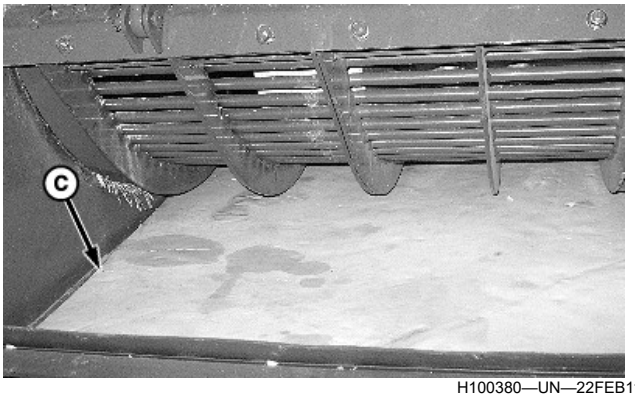

H100380—UN—22FEB11

A—Шрафови со глава (4 во употреба)
B—Пренасочувач
C—Картон

28. Отстранете го парчето картон (C) или полиестерот од транспортните површини кај сврдлите.
29. Поставете го пренасочувачот (B) во оригиналната положба и затегнете ги завртките со глава (A).

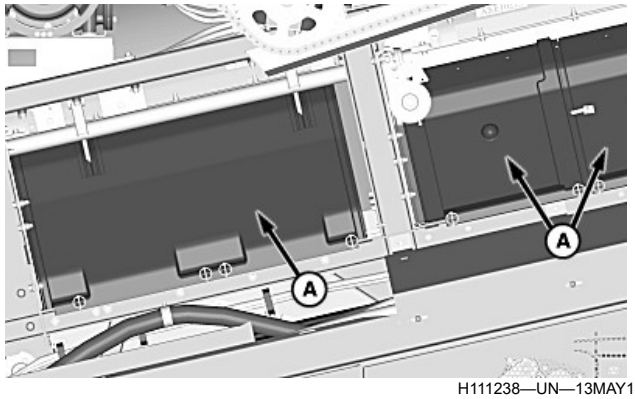

H111238—UN—13MAY14

A—Капак на сепараторот

30. Поставете ги капаците за проверка на сепараторот (A).
31. Поставете ги претходно отстранетите заштитни елементи за пристап до капаците за проверка на сепараторот.
32. Поставете го роторското погонско куќиште во посакуваниот брзински опсег.

OUO6075,0004605-A8-04APR17

Конкавни делови (стандардна конкавна изолација)—отстранување и поставување



H117012—UN—28MAR16


Прилагодување на зазорот на вршење

ВНИМАНИЕ: Одделите за корпа се тешки и незгодни за ракување. Можеби ќе биде потребно и второ лице за да се отстранат и постават одделите за корпа.

1. Стартувајте го моторот и притиснете го прекинувачот за прилагодување на зазорот на вршење.
2. За да овозможите полесен пристап до “Z” шипката, отворете го зазорот за вршење на 5.

ЗАБЕЛЕШКА: Зазорот на вршење можеби треба да го зголемите во зависност од машинската конфигурација.


3. ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

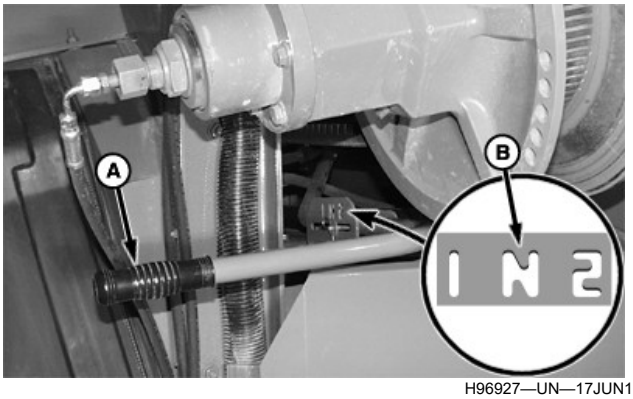

H96927—UN—17JUN10

A—Рачка
B—Неутрална положба

4. Поместете ја рачката (A) за да го префрлите погонскиот механизам на роторот во неутрална позиција (B).

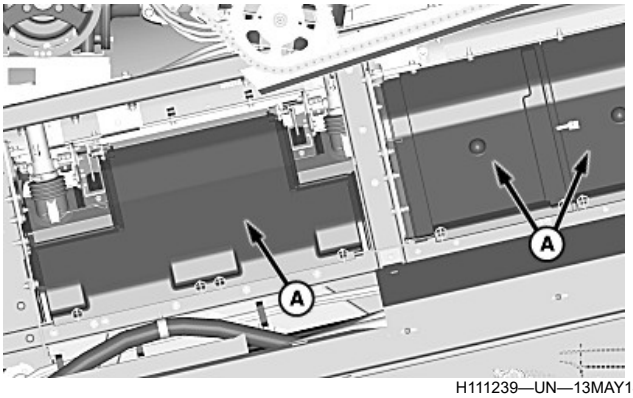


H111239—UN—13MAY14

A—Капаци на сепараторот

ЗАБЕЛЕШКА: Отстранете ги заштитните елементи по потреба за да пристапите до капаците за проверка на сепараторот.

5. Отстранете ги капаците за проверка на сепараторот (A).

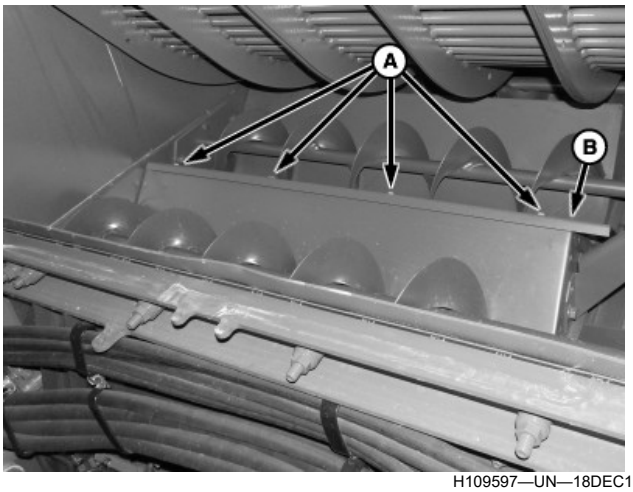


H109597—UN—18DEC13

A—Завртки со глава
B—Пренасочувач

6. Олабавете ги завртките со глава (A) и отстранете го металниот пренасочувач (B) на левата плоча.


ЗАБЕЛЕШКА: Ставете парче картон или полиестер врз транспортните површини кај сврдлите. Ова овозможува заштита на спиралите и овозможува мазна површината за отстранување на корпите.

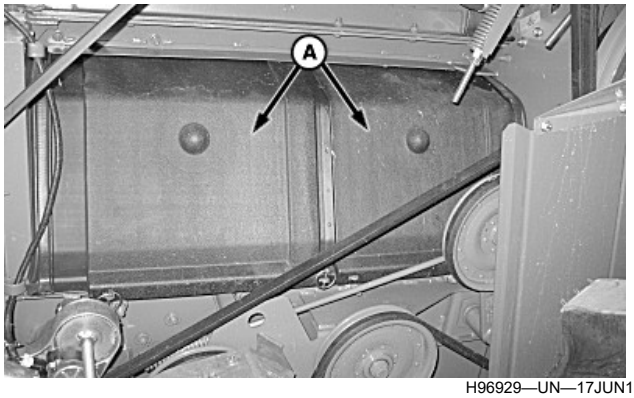


H96929—UN—17JUN10

A—Капак на сепараторот

7. Отстранете ги заштитните елементи по потреба за да пристапите до капаците за проверка на сепараторот.
8. Отстранете ги брзо-заклучувачките клинови и двата предни капаци на одделувачот (A) од десната страна на машината.

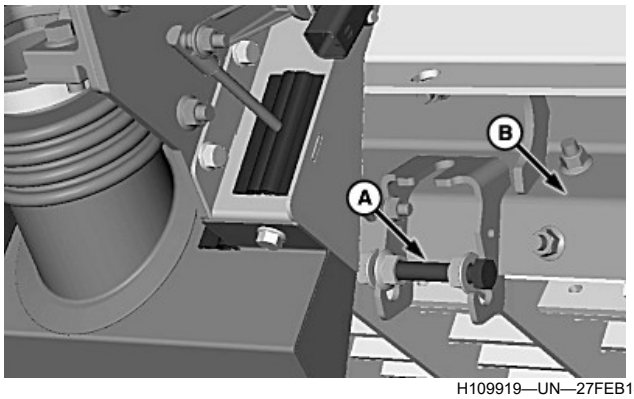

H109919—UN—27FEB14

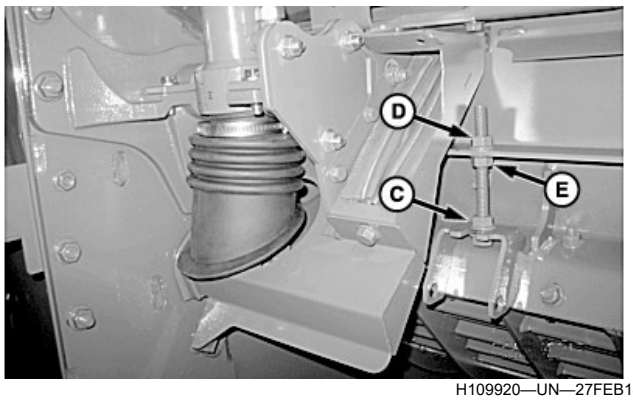


H109920—UN—27FEB14

A—Нивелирачка завртка со глава (употребени се 2)

B—“Z” Шипка
C—Навртка (2 употребени)
D—Навртка (2 употребени)
E—Навртка (2 употребени)

9. Завртките со глава (A) за нивелирање на конкавниот дел отстранете ги од држачот на “Z” шипката (B) и ставете ги на шина за да се држи склопот на конкавниот дел и шипката “Z”.
10. Рачно стегнете ја навртката (C) за држачот на шипката “Z” и малку стегнете ја навртката (D) за шината од двете страни.


ЗАБЕЛЕШКА: Проверете дали има соодветен простор меѓу навртката (E) и шината за анулирање на прилагодувањето. НЕ затегнувајте ја навртката на шината.

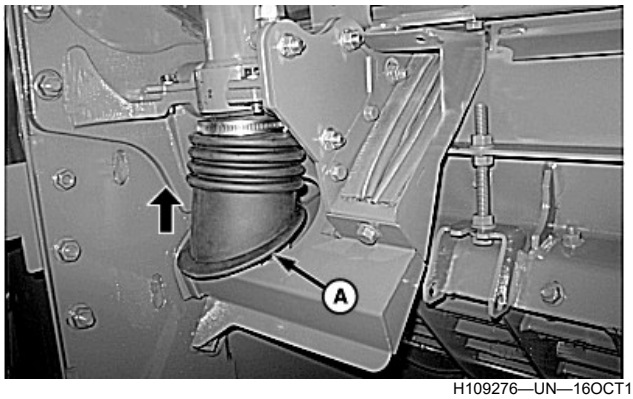

H109276—UN—16OCT13

A—Гумена заптивка (употребени се 2)


11. Извадете ја основата на гумената заптивка (A) и подигнете нагоре на двата цилиндри.

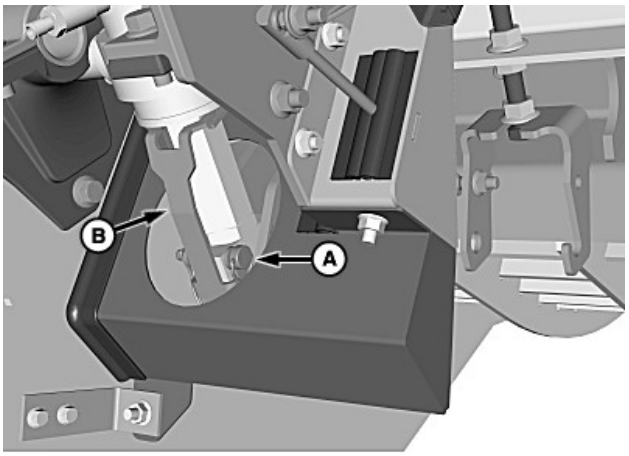

H111261—UN—22MAY14

A—Клинови (употребени се 2)
B—Безбедносен запирач на цилиндар (се употребуваат 2)

12. Отстранете го клинот (A) и безбедносниот запирач на цилиндарот (B) на двата цилиндри.

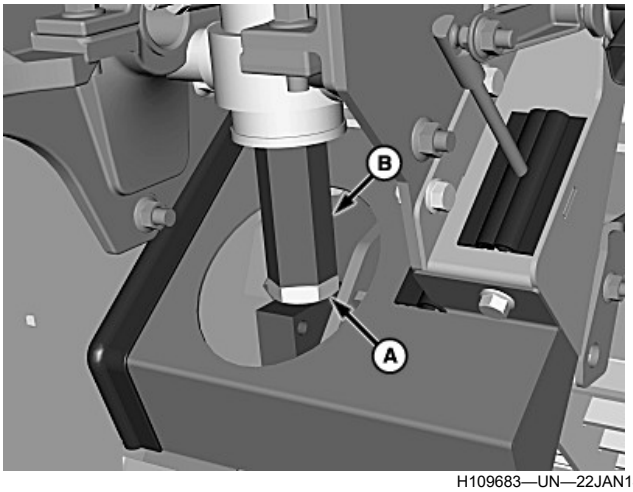


H109683—UN—22JAN14

A—Контра навртки (употребени се 2)
B—Безбедносен запирач на цилиндар (употребени се 2)

13. Олабавете ја контра навртката (A) од цилиндричниот запирач (B) и спуштете ги запирачите на двете шипки од цилиндрите.


ЗАБЕЛЕШКА: Контра навртката и запирачот мора да бидат спуштени најмалку 15 mm (19/32 in) од моменталната положба.

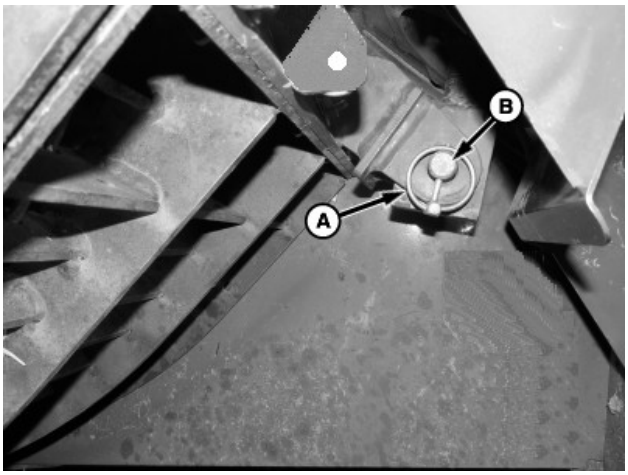

H109593—UN—16DEC13

A—Клин за брзо заклучување (се користат 2)
B—Клинови (употребени се 2)

14. Отстранете го брзо заклучувачкиот клин (A) и клинот (B) од шипката на цилиндарот од двете страни.

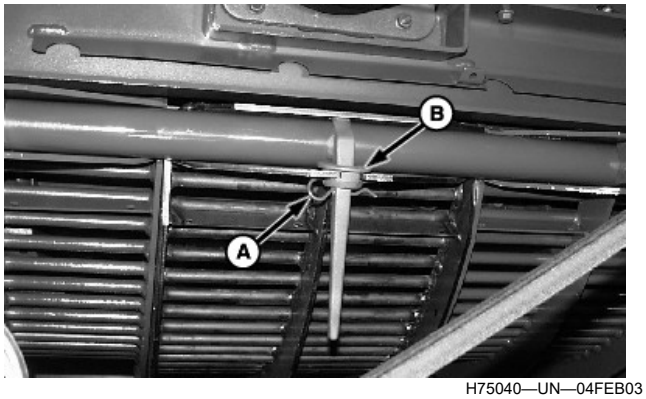


H75040—UN—04FEB03

Држач на корпата

A—Клин со пружина
B—Држач на корпата


15. Отстранете го еластичниот клин (A) од држачот на конкавниот дел (B).
16. Подигнете го држачот на конкавниот дел и отстранете ја рачката од секој конкавен дел.

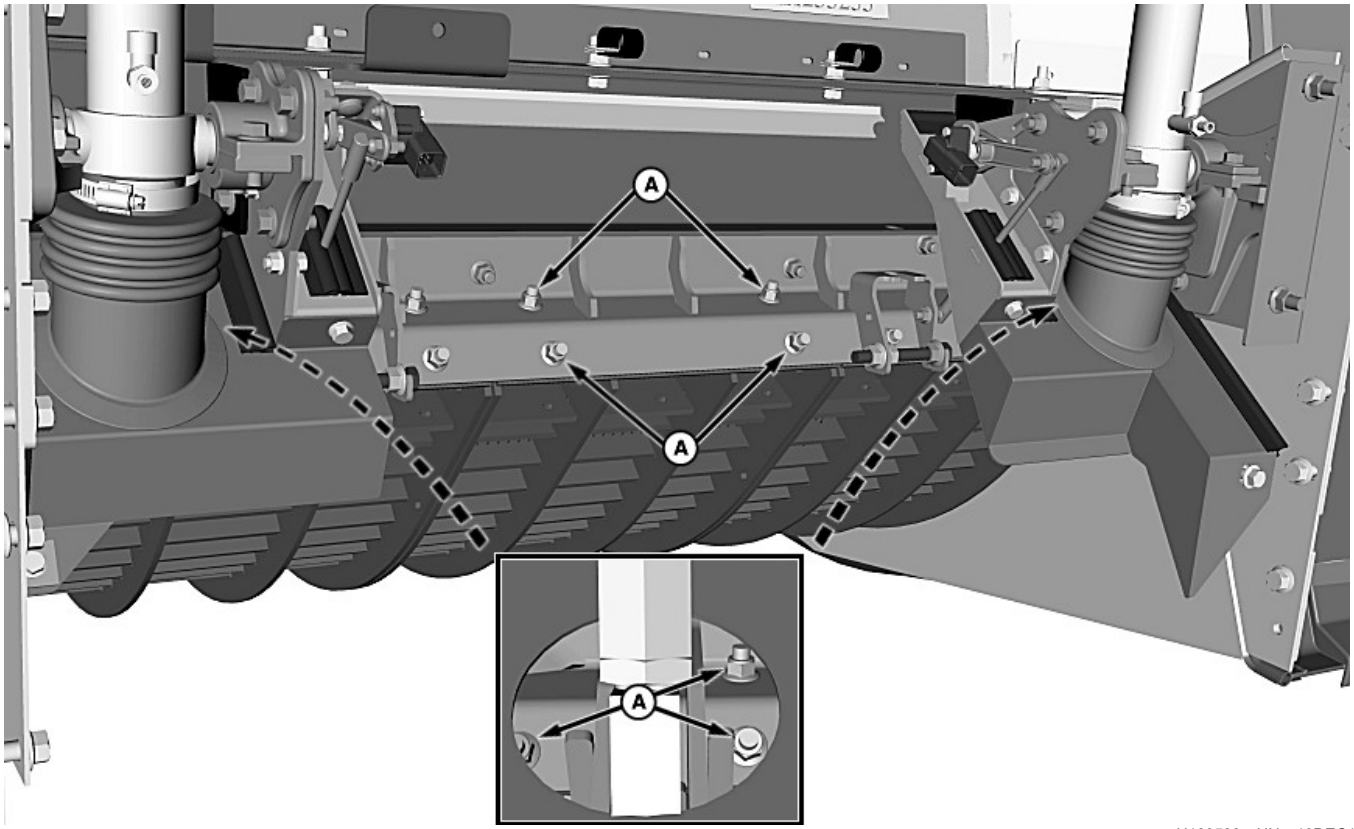


H109599—UN—19DEC13

A—Завртка со глава (14 употребени)

17. Олабавете ги завртките со глава (A).

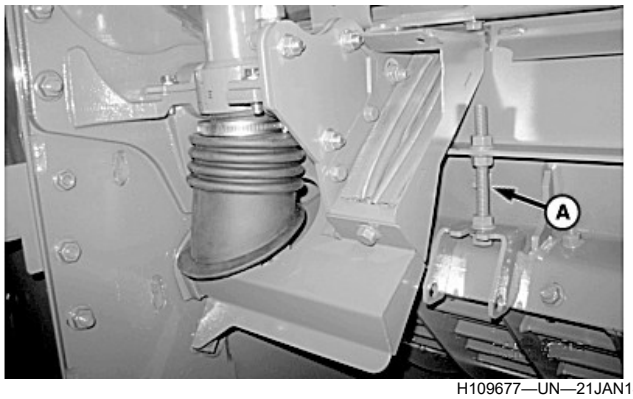

H109677—UN—21JAN14

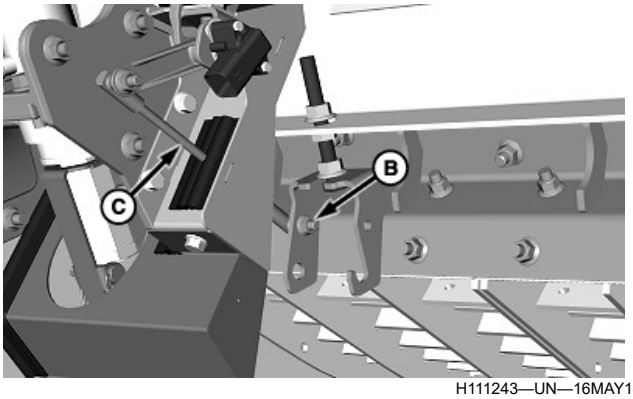


H111243—UN—16MAY14

A—Нивелирачка завртка со глава (употребени се 2)
B—Навртка (2 употребени)
C—Поврзувачки раце (употребени се 2)

18. Употребете ја нивелирачката завртка со глава (A) за да ги прилагодите шипката “Z” и горниот конкавен дел на приближно 10 mm (13/32 in) или додека средниот конкавен дел ќе може лесно да се отстрани.

ЗАБЕЛЕШКА: Во зависност од машинската конфигурација, шипката “Z” можеби треба да бидат отстрани.

19. Ако ја отстранувате шипката “Z”, извадете ги навртките (B) и поврзувачките раце (C).

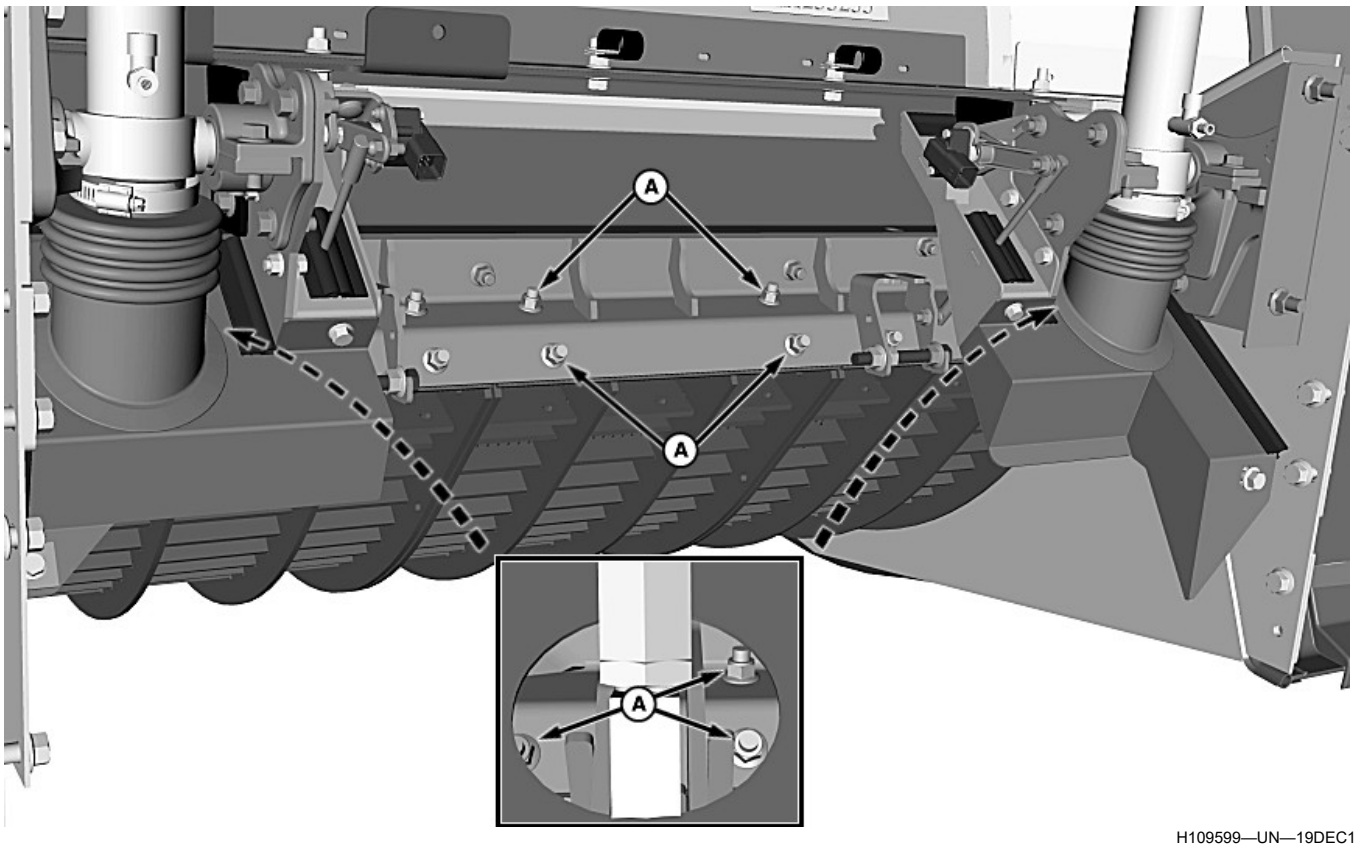


H109599—UN—19DEC13

A—Завртка со глава и навртка (употребени се 14)

20. Отстранете ги завртките со глава и навртките (A).

ЗАБЕЛЕШКА: Завртете го ротороt така што ќе се појави празнина во патеката на елементот на вршалката во средината на корпата.


21. Отстранете го средниот оддел на корпата.
22. Лизгајте ја задната корпа до средишната положба и отстранете ја.
23. Лизгајте ја предната корпа до средишната положба и отстранете ја.
24. Прегледајте ја потрошеноста на конкавните делови, елементите за вршење и запците за вршење користејќи го уредот за мерење на зазор KXE10110.
25. Поставете ги корпите во обратниот редослед.

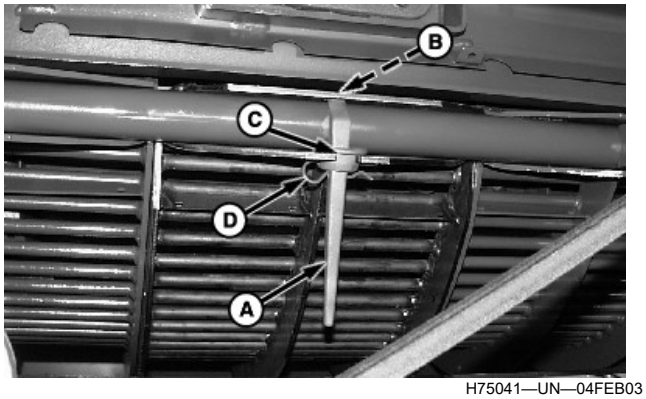


H75041—UN—04FEB03

A—Рачка
B—Жлеб
C—Држач на корпата
D—Клин со пружина

26. Поставете ја рачката на корпата (A) во жлебот (B) на одделите на корпата.
27. Поставете го држачот на корпата (C) и прицврстете го со клинот со пружина (D).

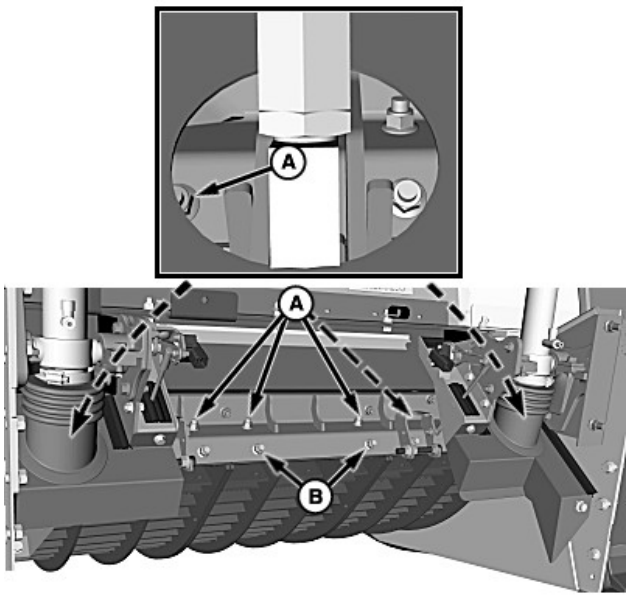

H109684—UN—22JAN14

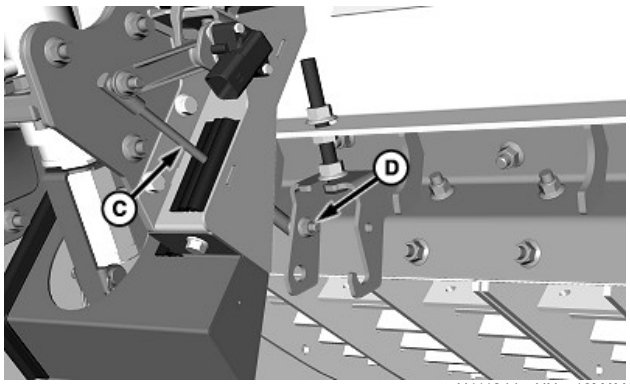

H111244—UN—16MAY14


A—Завртка со глава и навртка (употребени се 6)
B—Завртка со глава и навртка (употребени се 8)
C—Поврзувачки раце (употребени се 2)
D—Навртка (2 употребени)

ЗАБЕЛЕШКА: Ако претходно шипката “Z” била отстранета, сега вратете ја.

28. Користејќи нивелирачки завртки со глава, спуштете ја шипката “Z” и конкавниот дел на приближно 10 mm (13/32 in) или за еднакво растојание на растојанието за кое е претходно подигната.

ЗАБЕЛЕШКА: Проверете дали конкавните делови се цврсто прилепени еден за друг без празен простор пред да го затегнете хардверот.

29. Проверете ги краевите на конкавниот дел за добро да се склопат на шипката ”Z”; потоа најнапред стегнете го горниот ред на завртките со глава и навртките (A).
30. На крај стегнете го долниот ред на завртките со глава и навртките (B).
31. Ако шипката “Z” била отстранета, инсталирајте ги поврзувачките раце (C) користејќи ги навртките (D).
32. Нагодете го нивото на корпата. Видете за нивелирање на конкавниот дел (активна конкавна изолација) подоцна во овој дел.

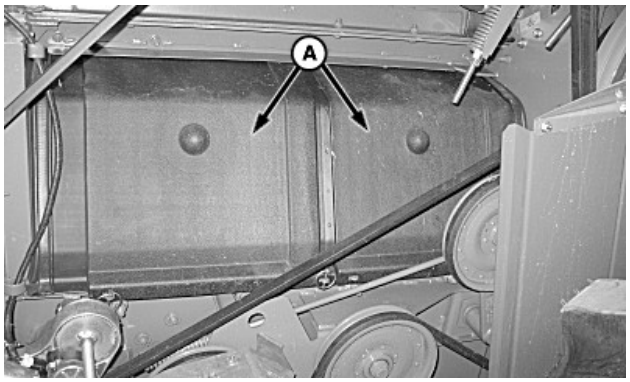


H96929—UN—17JUN10

A—Капаци на сепараторот

ЗАБЕЛЕШКА: Проверете дали горниот раб на капакот на сепараторот е под држачите.

33. Поставете ги капаците на сепараторот (A).
34. Поставете ги претходно отстранетите заштитни елементи за пристап до капаците за проверка на сепараторот.


ЗАБЕЛЕШКА: Отстранете го парчето картон или полиестерот од транспортните површини кај свредлите.

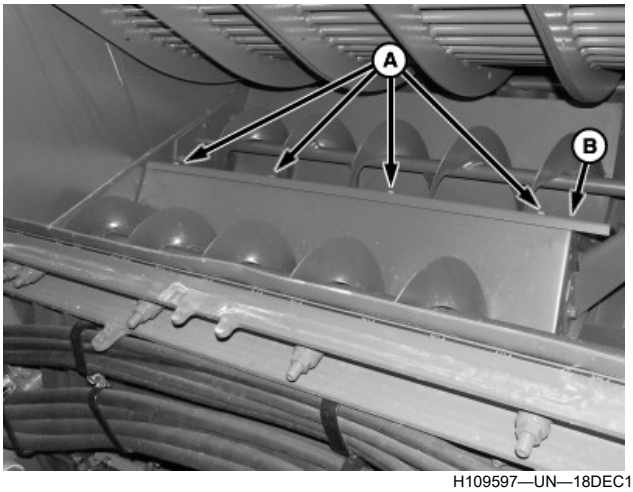

H109597—UN—18DEC13

A—Завртка со глава (4 употребени)
B—Пренасочувач

35. Поставете го пренасочувачот (B) во оригиналната положба и затегнете ги завртките со глава (A).

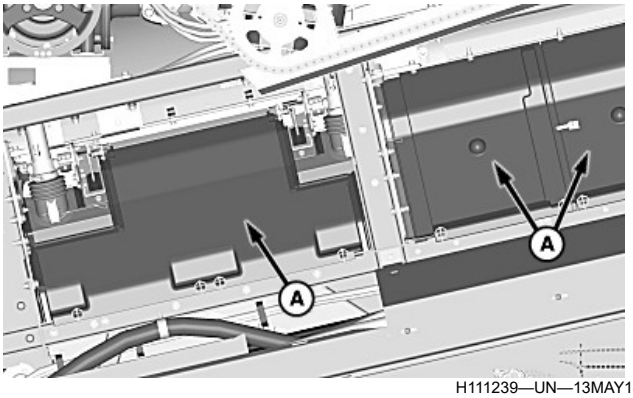


H111239—UN—13MAY14

A—Капак на сепараторот

36. Поставете ги капаците за проверка на сепараторот (A).
37. Поставете ги претходно отстранетите заштитни елементи за пристап до капаците за проверка на сепараторот.
38. Префрлете го роторското погонско куќиште во претходната позиција.

OUO6075,0004606-A8-11APR17

Нивелирање на конкавни делови (стандардно конкавно прилагодување)

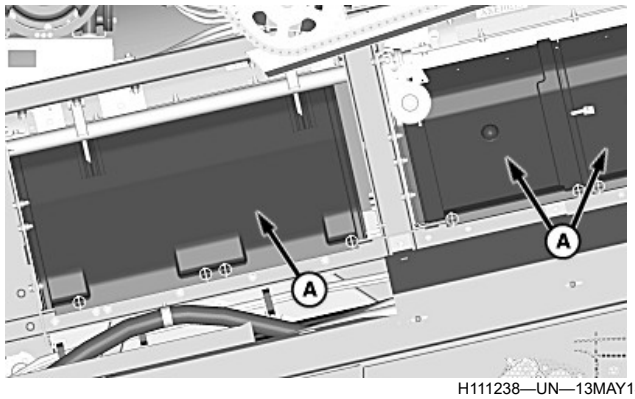


H111238—UN—13MAY14

A—Капак на сепараторот

ЗАБЕЛЕШКА: Капаците на корпа со кружна шипка (ако се поставени) треба да се отстранат пред да се започнува со порамнување на корпата.

1. Отстранете ги заштитните елементи по потреба за да пристапите до капаците за проверка на сепараторот.
2. Отстранете ги капаците за проверка на сепараторот (A).

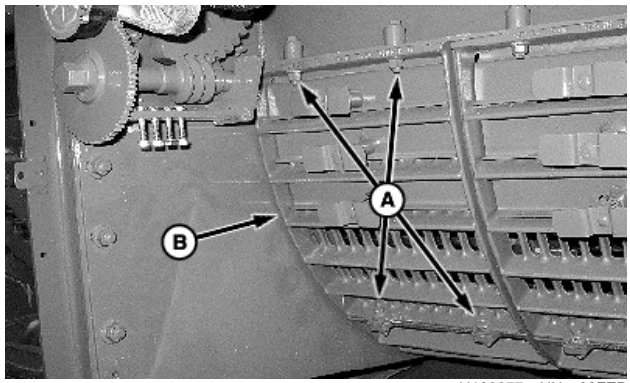


H100377—UN—22FEB11

A—Завртка со глава (4 употребени)
B—Решетка на сепараторот

ЗАБЕЛЕШКА: Отстранувањето на решетката на сепараторот овозможува пристап до ротирачкиот ротор.


3. Отстранете ги завртите со глава (A) и решетката на сепараторот (B).

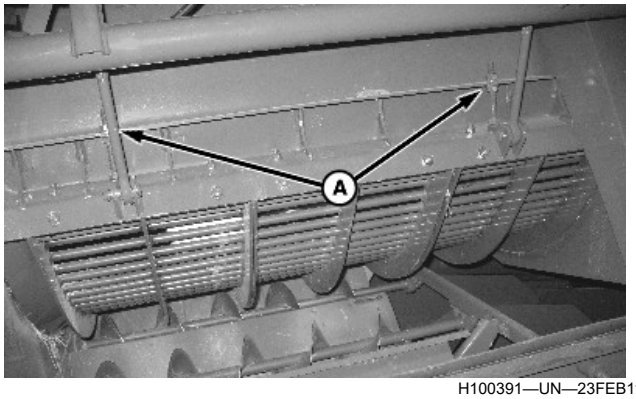

H100391—UN—23FEB11

A—Запирачки завртки (употребени се 2)


4. Запирачки завртки (A) при повлекување назад.

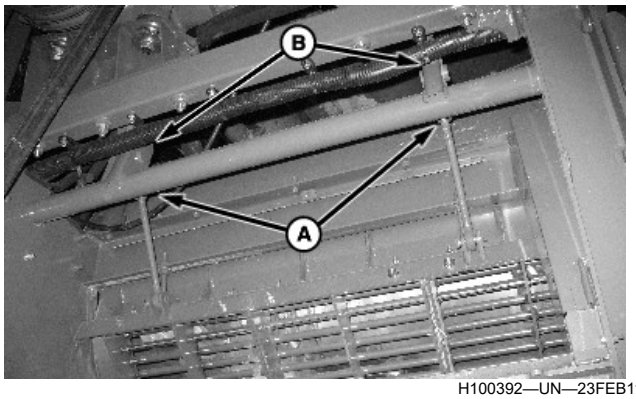

H100392—UN—23FEB11

A—Долна навртка (2 употребени)
B—Горна навртка (2 употребни)


5. Олабавете ги сигурносните навртки (A) и одвртете ја секоја од навртките (B) за пет кругови.

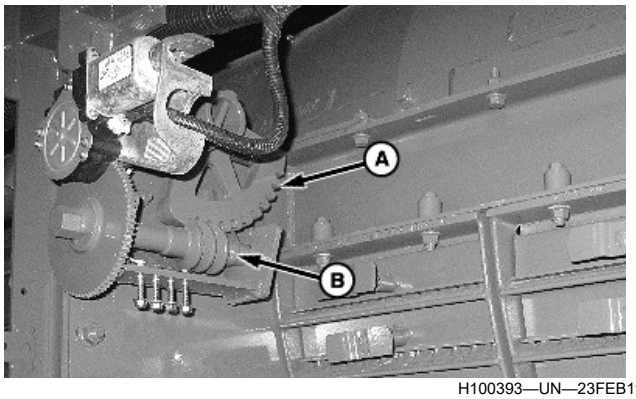

H100393—UN—23FEB11

A—Секторен запченик
B—Полжавест запченик


6. Поставете го конкавниот дел во затворена положба користејќи го прекинувачот во кабината се додека полжавестиот запчаник (B) и секторскиот запчаник (A) го достигнат дното во горна положба.

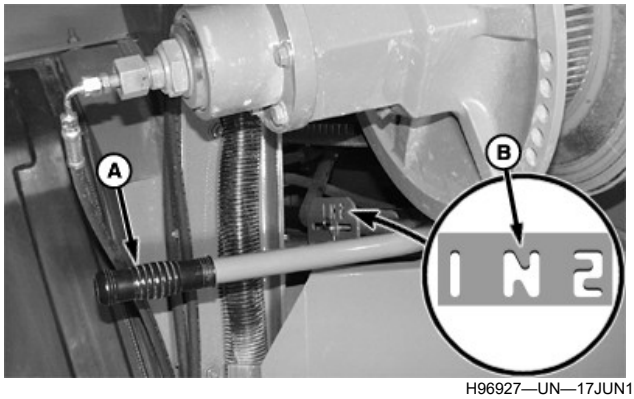

H96927—UN—17JUN10

A—Рачка
B—Неутрална положба

7. Поместете ја рачката (A) за да го префрлите погонскиот механизам на роторот во неутрална позиција (B).

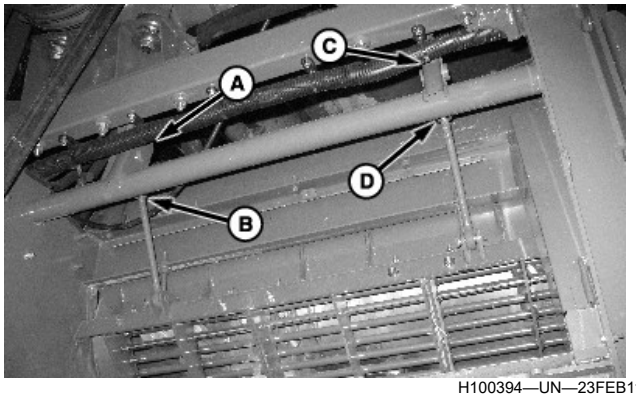


H100394—UN—23FEB11

A—Горна навртка на предниот винт со окце
B—Долна сигурносна навртка на предниот винт со окце
C—Горна навртка на задниот винт со окце
D—Долна сигурносна навртка на задниот винт со окце

8. Прилагодете ја полека горната предна прстенеста навртка (A) се додека елементите да направат ”тик” на конкавниот дел додека роторот се врти спротивно од насоката на стрелките на часовникот. Одвртете за три целосни кругови.
9. Прилагодете ја полека горната задна прстенеста навртка (C) се додека елементите да направат ”тик” на конкавниот дел додека роторот се врти спротивно од насоката на стрелките на часовникот. Одвртете за три целосни кругови.
10. Бавно нагодувајте ја кон надолу горната навртка на предниот винт со окце (A) додека елементите не ја “потчукнат” корпата. Бавно одвртувајте додека не престане “потчукнувањето”. Само што ќе заврши “потчукнувањето”, одвртете за еден цел круг и затегнете ја горната сигурносна навртка.
11. Бавно нагодувајте ја кон надолу горната навртка на задниот винт со окце (C), сè додека елементите не ја “потчукнуваат” корпата. Бавно одвртувајте додека не престане “потчукнувањето”. Само што ќе заврши

"потчукнувањето", одвртете за еден цел круг и затегнете ја горната сигурносна навртка.

12. Затегнете ја долната предна навртка за нагодување на корпата. Задржете ја горната предна прстенеста навртка (A) со клуч и стегнете ја долната предна прстенеста навртка (B) за заклучување.
13. Затегнете ја долната задна навртка за нагодување на корпата. Задржете ја горната задна прстенеста навртка (C) со клуч и стегнете ја долната задна прстенеста навртка (D) за заклучување.

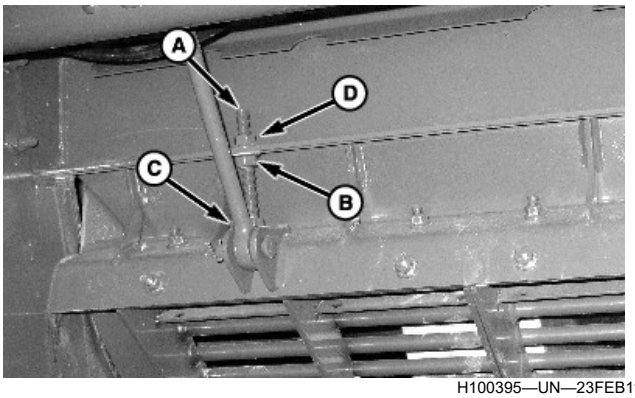


H100395—UN—23FEB11

Запирачки завртки

A—Граничен винт (2 употребени)
B—Сигурносна навртка
C—Глава на винтот
D—Сигурносна навртка

14. Нагодете го предниот и задниот граничен винт на корпата (A) преку затегнување на долната навртка (B) сè додека главата на винтот (C) не е тесно поставен кон корпата. Стегнете ја горната навртка (D) додека ја држите долната навртка (B) со клуч.

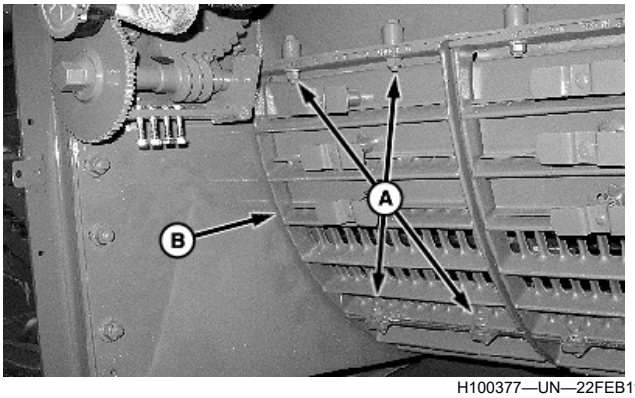

H100377—UN—22FEB11

A—Завртка со глава (4 употребени)
B—Решетка на сепараторот

15. Поставете ја решетката на сепараторот (B) и затегнете ја со завртките со глава (A).
16. Префрлете го роторското погонско куќиште во претходната позиција.
17. Поставете ги претходно отстранетите капаци за проверка на сепараторот и штитниците.
18. Изберете **калибрација на зазорот на вршење (STS електричен)** од внатрешноста на кабината и следете ги прикажаните информации на екранот. Видете го делот за помош кај апликациите за калибрација или помош кај делот за операторската станица за понатамошни информации.

OUO6075,0004601-A8-28MAR17

Нивелирање на конкавни делови (активна конкавна изолација)



H117012—UN—28MAR16


Прилагодување на зазорот на вршење

ЗАБЕЛЕШКА: Ако се инсталирани, отстранете ги конкавните капаци кај округлата шипка пред почетокот на конкавното нивелирање.

1. Стартувајте го моторот и притиснете го прекинувачот за прилагодување на зазорот на вршење.
2. Поставете го зазорот за вршење на 0.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако повисоките и густо пакуваните запци за вршење или пак елементите за вршење на ориз се заменети со соодветни елементи за житарици, тогаш прилагодете го зазорот за вршење на 15.


3. ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и ставете го контактниот клуч на ВКЛУЧЕНО.

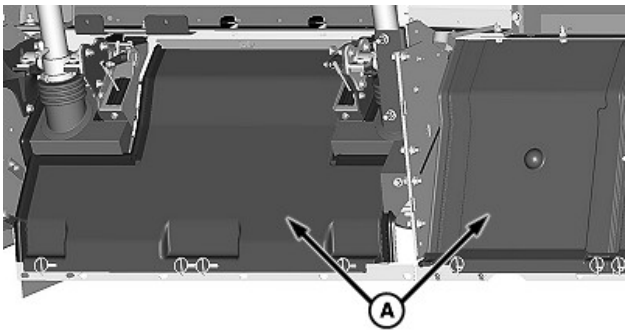

H113295—UN—23MAR15


A—Капаци за проверка на одделувачот

4. Отстранете ги капаците за проверка на сепараторот (A).

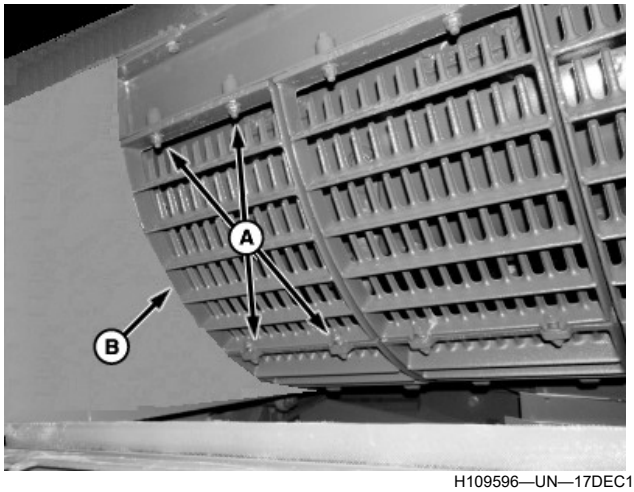

H109596—UN—17DEC13

Стандардни лиени решетки на одделувачот

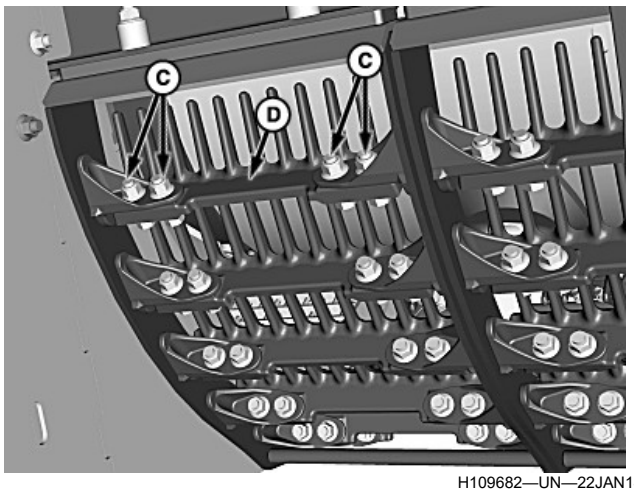

H109682—UN—22JAN14


Решетки на одделувачот за во тешки работни услови

A—Шрафови со глава (4 во употреба)
B—Решетка на сепараторот
C—Завртки со глава и навртки
D—Прсти на решетката на одделувачот

ЗАБЕЛЕШКА: Отстранувањето на решетката на сепараторот овозможува пристап до ротирачкиот ротор.

5. Кај машините опремени со стандардни решетки на одделувачот, отстранете ги завртките (A) и решетката на одделувачот (B).
6. Кај машините опремени со прсти на решетката на одделувачот за тешки работни услови, отстранете ги завртките и навртките (C) и прстот (D).


ЗАБЕЛЕШКА: Можеби ќе биде неопходно да се отстранат два или повеќе прсти од одделувачот за да биде овозможен пристап до вртечкиот ротор.

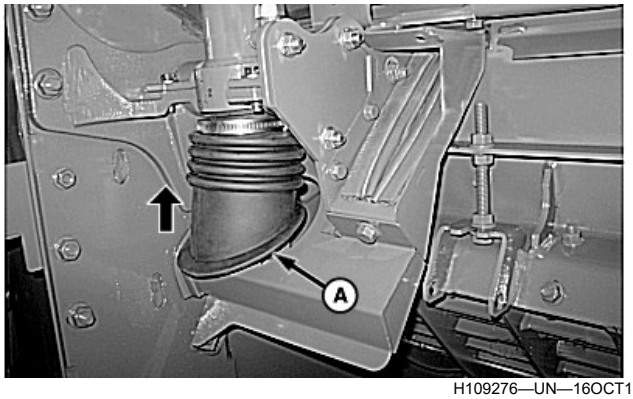

H109276—UN—16OCT13

A—Гумена заптивка (употребени се 2)

7. Извадете ја основата на гумената заптивка (A) и подигнете нагоре на двата цилиндри.

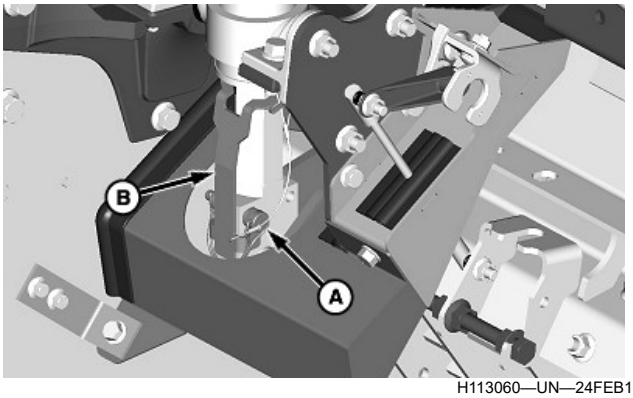


H113060—UN—24FEB15


A—Клинови (употребени се 2)
B—Блокада на цилиндар (употребени се 2)

ЗАБЕЛЕШКА: Конкавниот дел може да биде потребно да се премести за да се извади блокадата на цилиндарот.

8. Отстранете го клинот (A) и блокадата на цилиндарот (B) на секој цилиндар.

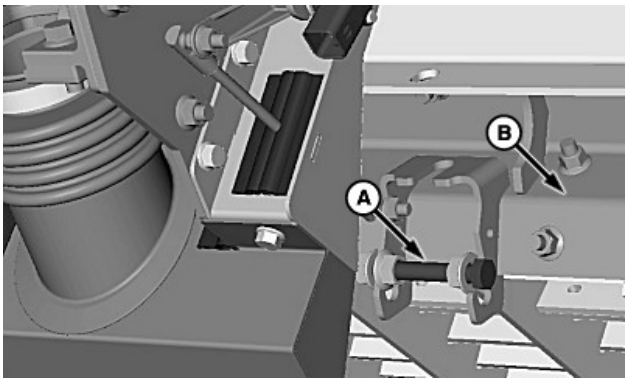

H109919—UN—27FEB14

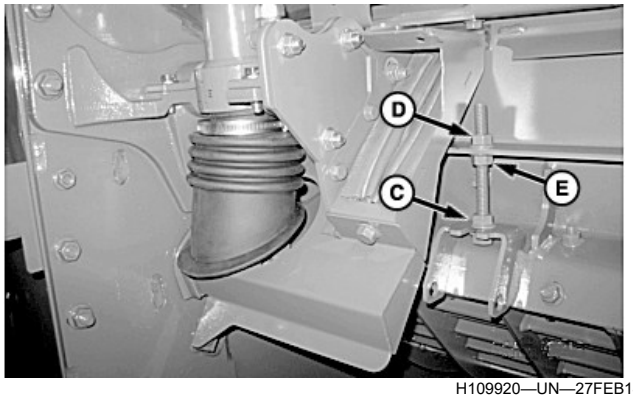


H109920—UN—27FEB14

A—Нивелирачки завртки со глава (употребени се 2)
B—“Z” Шипка
C—Навртка (2 употребени)
D—Навртка (2 употребени)
E—Навртка (2 употребени)

9. Завртките со глава (A) за нивелирање на конкавниот дел отстранете ги од држачот на “Z” шипката (B) и ставете ги на шина за да се држи склопот на конкавниот дел и шипката “Z”.
10. Рачно стегнете ја навртката (C) за држачот на шипката “Z” и малку стегнете ја навртката (D) за шината од двете страни.

ЗАБЕЛЕШКА: Проверете дали има соодветен простор меѓу навртката (E) и шината за анулирање на прилагодувањето. НЕ затегнувајте ја целосно навртката на шината.

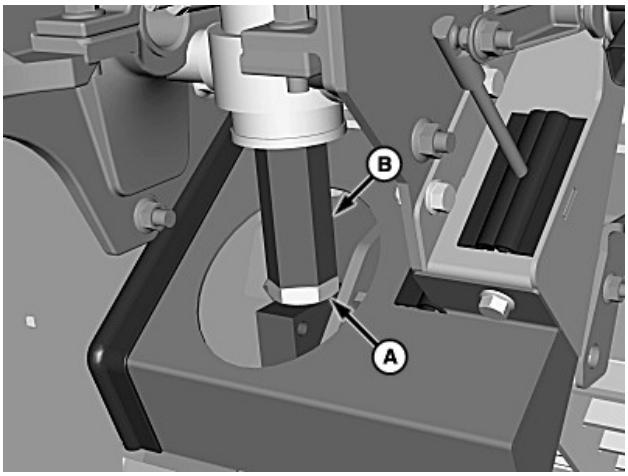


H109683—UN—22JAN14

A—Контра навртки (употребени се 2)
B—Безбедносен запирач на цилиндар (употребени се 2)

11. Олабавете ја контра навртката (A) од цилиндричниот запирач (B) и спуштете ги запирачите на двете шипки од цилиндрите.
12. Изберете **калибрација на конкавно нивелирање** од внатрешноста на кабината и следете ги прикажаните информации на екранот. Видете го делот за помош кај апликациите за калибрација или помош кај делот за операторската станица за понатамошни информации.


ЗАБЕЛЕШКА: Контактниот клуч МОРА да биде оставен ВКЛУЧЕН додека се изведуваат следниве чекори надвор од кабината.

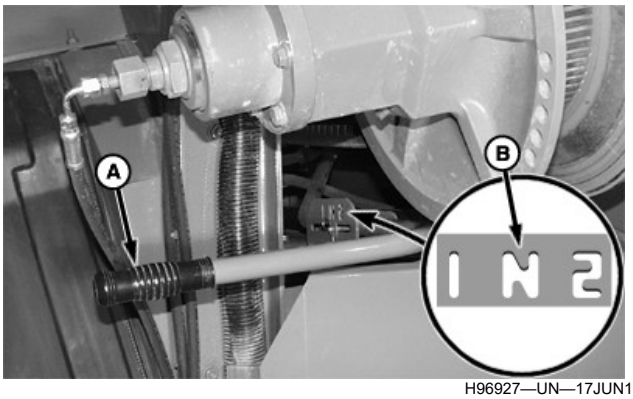

H96927—UN—17JUN10

A—Рачка
B—Неутрална положба


13. Поместете ја рачката (A) за да го префрлите погонскиот механизам на роторот во неутрална позиција (B).
14. Завртете го роторот во насока спротивна од насоката на стрелките на часовникот и стегнете ги завртките со глава за нивелирање на задната страна, повлекувајќи го конкавниот дел нагоре се додека елементите направат “тик”. Веднаш откако ќе се слушне звукот “тик”, завртете ги нивелирачките завртки со глава три целосни круга на назад.
15. Завртете го роторот во насока спротивна од насоката на стрелките на часовникот и стегнете ги завртките со глава за нивелирање на предната страна, повлекувајќи го конкавниот дел нагоре се додека елементите направат “тик”. Веднаш откако ќе се слушне звукот “тик”, завртете ги нивелирачките завртки со глава три целосни круга на назад.
16. Продолжете да го вртите роторот во насока спротивна од насоката на стрелките на часовникот и стегнете ги завртките со глава за нивелирање на задната страна, повлекувајќи го конкавниот дел нагоре се додека елементите направат “тик”. Веднаш откако ќе се слушне звукот “тик”, завртете ги нивелирачките завртки со глава еден ипол круга на назад.
17. Продолжете да го вртите роторот во насока спротивна од насоката на стрелките на часовникот и стегнете ги завртките со глава за нивелирање на предната страна, повлекувајќи го конкавниот дел нагоре се додека елементите направат “тик”. Веднаш откако ќе се слушне звукот “тик”, завртете ги нивелирачките завртки со глава еден ипол круга на назад.

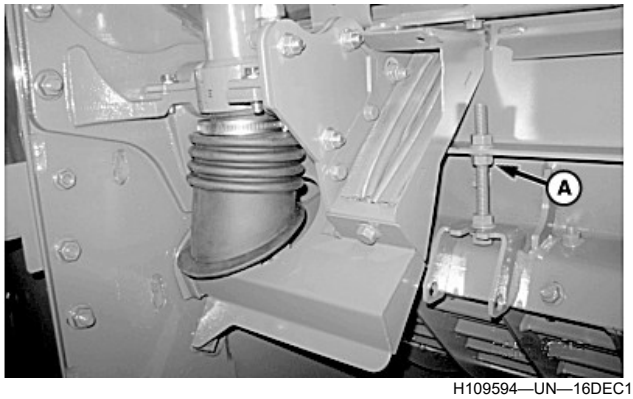

H109594—UN—16DEC13

A—Навртка 2 (употребени)

18. Стегнете ја навртката (A) на шината за да помогнете конкавниот дел да се зацврсти во положбата.

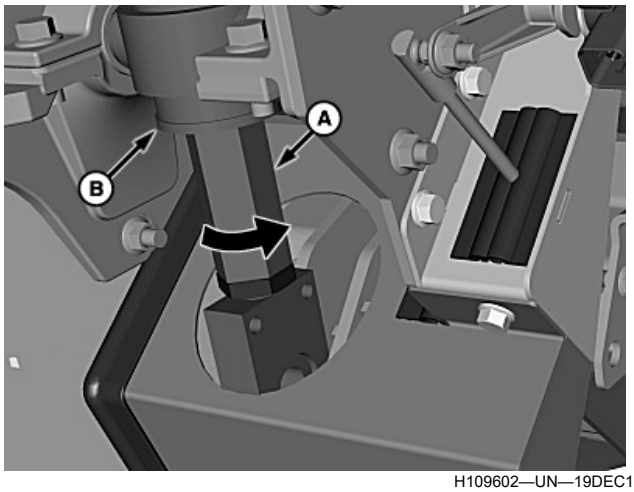


H109602—UN—19DEC13

A—Запирачи на цилиндар (употребени се 2)
B—Цилиндрични цевки (употребени се 2)

19. За време на калибрацијата, од клучно значење е цилиндричните запирачи да се прилагодат правилно.

ЗАБЕЛЕШКА: Не ги стегајте прекумерно цилиндричните запирачи.

20. Вртете ги цилиндричните запирачи (A) во насока на стрелките се додека не ги затегнете на цилиндричните цевки (B).

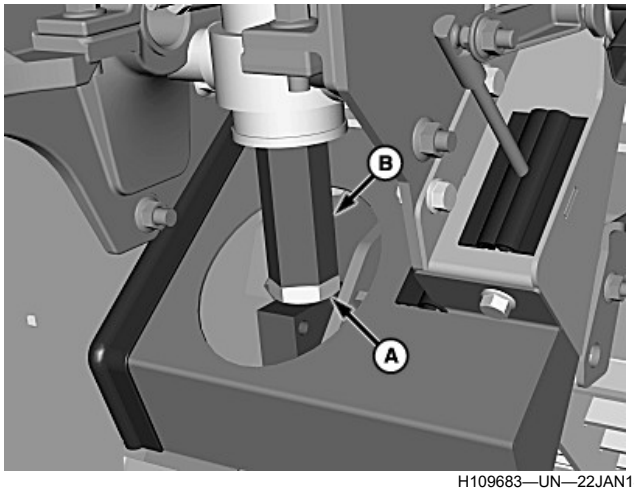

H109683—UN—22JAN14


A—Контра навртки (употребени се 2)
B—Безбедносен запирач на цилиндар (употребени се 2)

ЗАБЕЛЕШКА: Пред да ги затегнете контра навртките (A), индексирајте ги цилиндричните запирачи (B) за да ги инсталирате цилиндричните блокади на правилна позиција на шестоаголните рамни површини на цилиндричните запирачи.

21. Стегнете ја контра навртката (A) на цилиндричниот запирач (B) на секој цилиндар.

ЗАБЕЛЕШКА: Нивелирачките завртки со глава МОРА да останат прицврстени на држачот на "Z" шипката и шината.

22. Продолжете со **калибрацијата за конкавно нивелиање** додека да биде завршена.

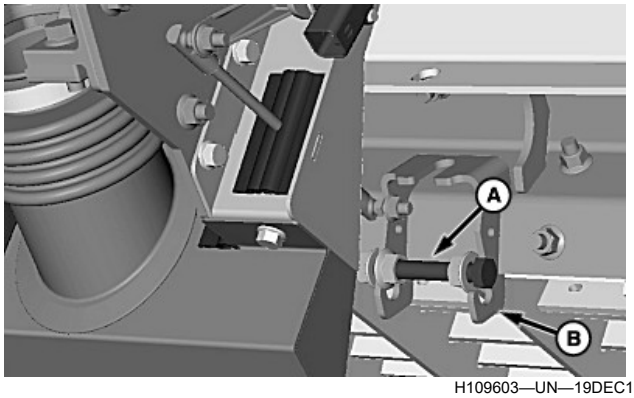


H109603—UN—19DEC13

A—Нивелирачка завртка со глава (употребени се 2)
B—Полица за складирање (употребени се 2)

23. Ако калибрацијата е прифатена, излезете од **калибрацијата за конкавно нивелиање**, контактниот клуч ИСКЛУЧЕТЕ го и отстранете ги нивелирачките завртки со глава (A).
24. Ставете ги нивелирачките завртки со глава на полиците за складирање (B).
25. Стартувајте го моторот. Направете ја калибрацијата на **зазорот на вршење**

(хидраулика) од внатрешноста на кабината и следете ги прикажаните информации на екранот. Видете го делот за помош кај апликациите за калибрација или помош кај делот за операторската станица за понатамошни информации.


ВАЖНО: Може да се појави предупредувачка порака на екранот наведувајќи да ја напуштите калибрацијата зашто системот детектирал нулта положба на конкавниот дел што не се поклопува со нивелирачката положба за конкавниот дел. Ако се случи тоа, прекинете ја калибрацијата за конкавно нивелиање, повторете ја постапката за нивелирање на конкавниот дел и направете ја повторно калибрацијата на зазорот на вршење (хидраулика).

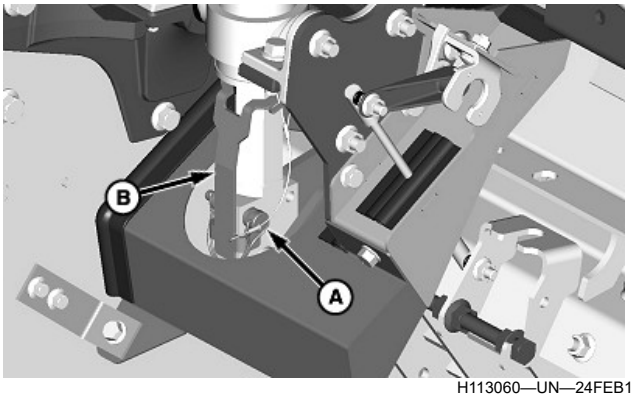

H113060—UN—24FEB15

A—Клинови (употребени се 2)
B—Блокада на цилиндар (употребени се 2)


26. Отворете го конкавниот дел на 35 и инсталирајте ги претходно отстранетите цилиндрични запирачи (B) и клиновите (A) на секој цилиндар.

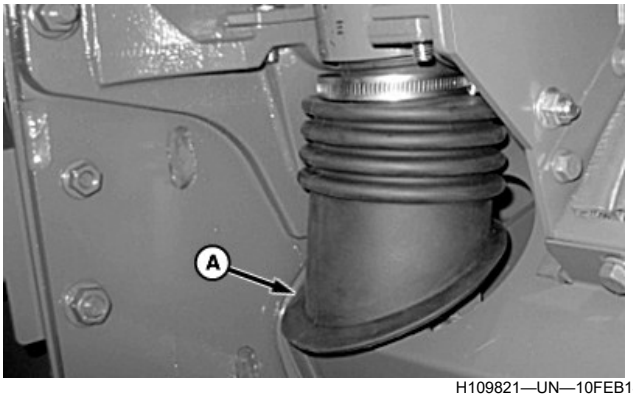

H109821—UN—10FEB14


A—Гумена заптивка (употребени се 2)

27. Ставете го долниот дел од гумената заптивка (A) на двата цилиндри.

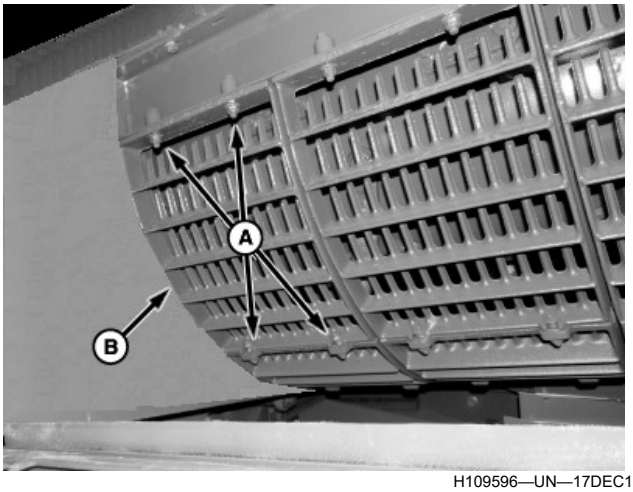

H109596—UN—17DEC13

Стандардна решетка од леано железо на сепараторот

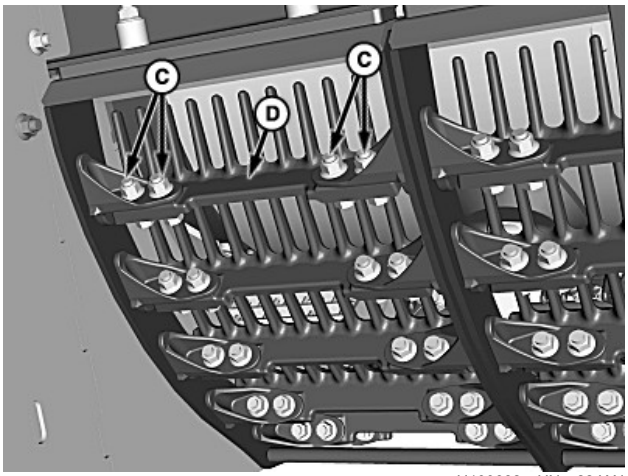

H109682—UN—22JAN14

Решетка за тешки работни услови на сепараторот

A—Шрафови со глава (4 во употреба)
B—Решетка на сепараторот
C—Завртки со глава и навртки
D—Прсти на решетката на одделувачот

28. Кај машините опремени со стандардни решетки на одделувачот, инсталирајте ја решетката на одделувачот (B) користејќи ги завртките (A).

29. На машините опремени со решетки на одделувачот за во тешки работни услови, ставете ги прстите на решетката на одделувачот (D) користејќи ги завртките и навртките (C). Затегнете според спецификацијата.

Технички податоци (спецификации)


Завртки за решетка на одделувачот за во тешки работни услови и блокирачки навртки—Вртлив момент	73 N·m (54 lb·ft)

30. Префрлете го роторското погонско куќиште во претходната позиција.

31. Поставете ги претходно отстранетите капаци за проверка на сепараторот и штитниците.

OUO6075,0004600-A8-28MAR17

Лопатки на горниот капак на сепараторот (ако постојат)

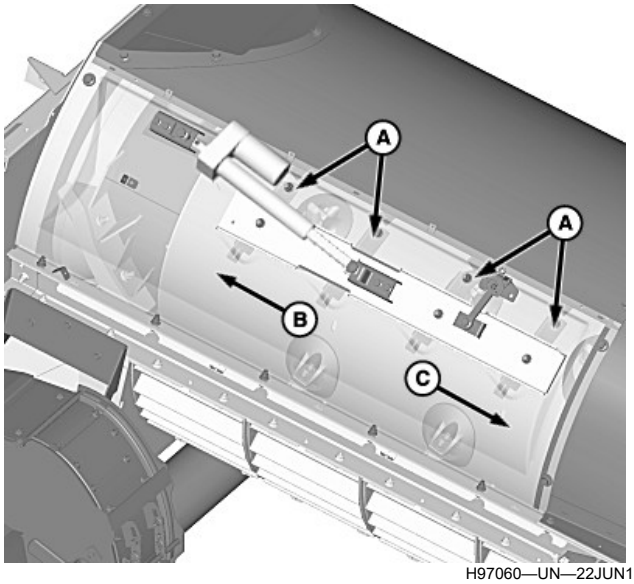

H97060—UN—22JUN10

A—Лопатки на горниот капак на сепараторот
B—Напредна положба
C—Стандардна положба

Крилата на горниот капак на одделувачот (A) се наоѓаат од десната страна на машината позади сврделот за полнење на чисто жито.

Крилата на горниот капак на одделувачот може да бидат софтверски прилагодени во две различни позиции.

ЗАБЕЛЕШКА: Работењето на лопатките на одделувачот во напредна позиција може да ги зголеми загубите на жито при одредена култура и услови. Времето на задржување на културата во одделувачот е намалено за да се подобри квалитетот на сламата.

- (B) — Напредна положба
- (C) — Стандардна положба


Видете го делот за помош кај апликациите за управување со остатоците или помош кај делот за операторската станица за понатамошни информации..

OUO6075,0004392-A8-31JAN17

Елементи на вршалката и запци (ротор TriStream) - отстранување и поставување



H82539—UN—07MAR05

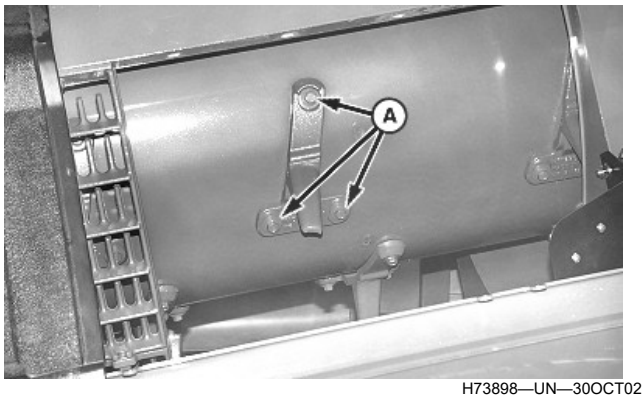

H73898—UN—30OCT02

A—Завртка со глава

ВАЖНО: Роторот е балансиран склоп. Елементите и запците мора да бидат поставени во сетови од три со цел да се одржи рамнотежата. Комплети за замена се достапни како сервисни делови и вклучуваат нови завртки со глава со претходно нанесено средство за запирање на навојот и заптивката. Запците или елементите кои се олабавуваат може да предизвикаат оштетување на машината.

Ако запците и елементите мора да бидат отстранети поради други причини освен нивно заменување, пред отстранувањето означете ја положбата на забецот (запците) / елементот (елементите). Поставете во истата положба пред отстранувањето за да се задржи рамнотежата. Секогаш употребувајте нови завртки со глава.


Погрижете се да ги исчистите отпадоците и предната напречна спирала ако заменувањето на забецот е поради скршени или оштетени запци. Неуспешноста да се направи тоа пред почетното стартување може да предизвика скршените запци да рециркулираат и да предизвикаат оштетување на забецот.

1. ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.
2. Отстранете ги решетките на сепаратор или одделите на решетката по потреба за да пристапете до роторот.

ЗАБЕЛЕШКА: Во зависност од машинските опции, погледнете на следново од овој дел:

- *Конкавни делови (стандардно конкавно прилагодување)—отстранување и поставување*
- *Конкавни делови (стандардна конкавна изолација)—отстранување и поставување*

3. Проверете го абењето на елементите на вршалката и запците на сепараторот со користење на Мерач за растојание KXE10110.
4. Отстранете ги завртките со глава (A) и елементот на вршалката или забецот.

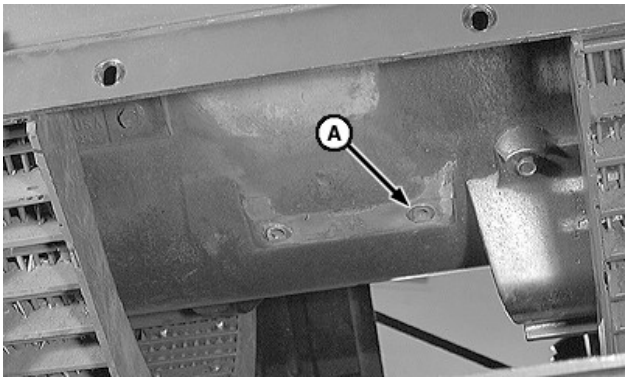

H54006—UN—18FEB99

A—Додаток со навој

5. Проверете ги RIVNUT® додатоците со навој (A). Заменете ако постои оштетување.
6. Ако едниот елемент или забец треба да се замени, заменете ги сите во групата. Пример: Ако елементот 2 треба да се замени, исто така заменете ги и елементите 1 и 3.
7. Употребете го дијаграмот за положба на елементите на вршалката и запците на сепараторот за да ги препознаете елементите и запците.
8. Стегнете ги завртките со глава според спецификациите.


Технички податоци (спецификации)

Завртки со глава за елементот на вршалката и забецот на сепараторот—Вртлив момент	90 N·m (66 lb.-ft.)

OUO6075,0001804-A8-13MAY14

RIVNUT е регистриран заштитен знак на RIVNUT Engineered Products Inc.

Положба на елементот на вршалката и забецот на сепараторот (стандардна конфигурација за ротор TriStream™ со променлив проток) (S760 и S770) (само Австралија и Нов Зеланд)

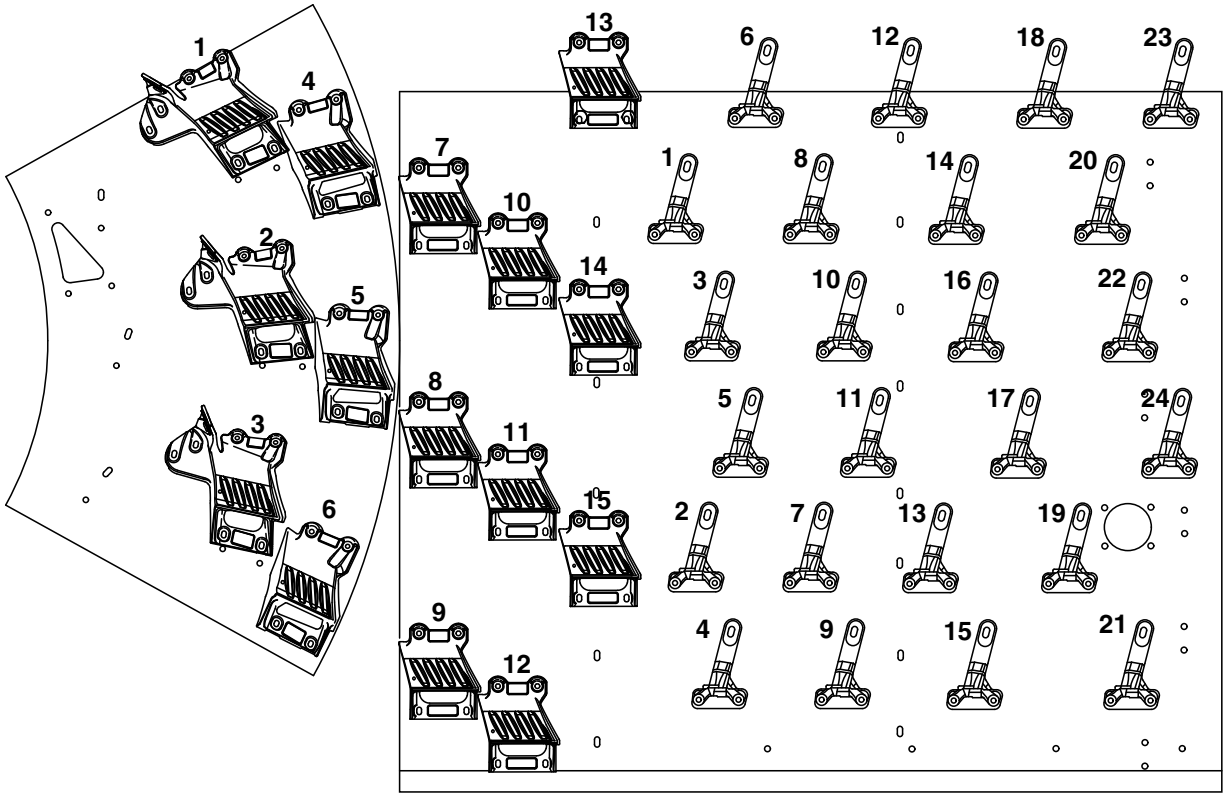


H82365—UN—03FEB05

Групи на елемент на вршалката (стандардна конфигурација на ротор)	Групи на забец на сепараторот (стандардна конфигурација на ротор)
Елементи од група 1 = 1, 2, 3	**Запци од група 1 =** 1, 4, 5
Елементи од група 2 = 4, 5, 6	**Запци од група 2 =** 2, 3, 6
Елементи од група 3 = 7, 8, 9	**Запци од група 3 =** 8, 9, 11
Елементи од група 4 = 10, 11, 12	**Запци од група 4 =** 7, 10, 12
Елементи од група 5 = 13, 14, 15	**Запци од група 5 =** 13, 16, 18
	Запци од група 6 = 14, 15, 17
	Запци од група 7 = 19, 22, 23
	Запци од група 8 = 20, 21, 24

OUO6075,00044A2-A8-11NOV16

Положба на елементот на вршалката и забецот на сепараторот (конфигурација за ротор TriStream за тешки зрна)

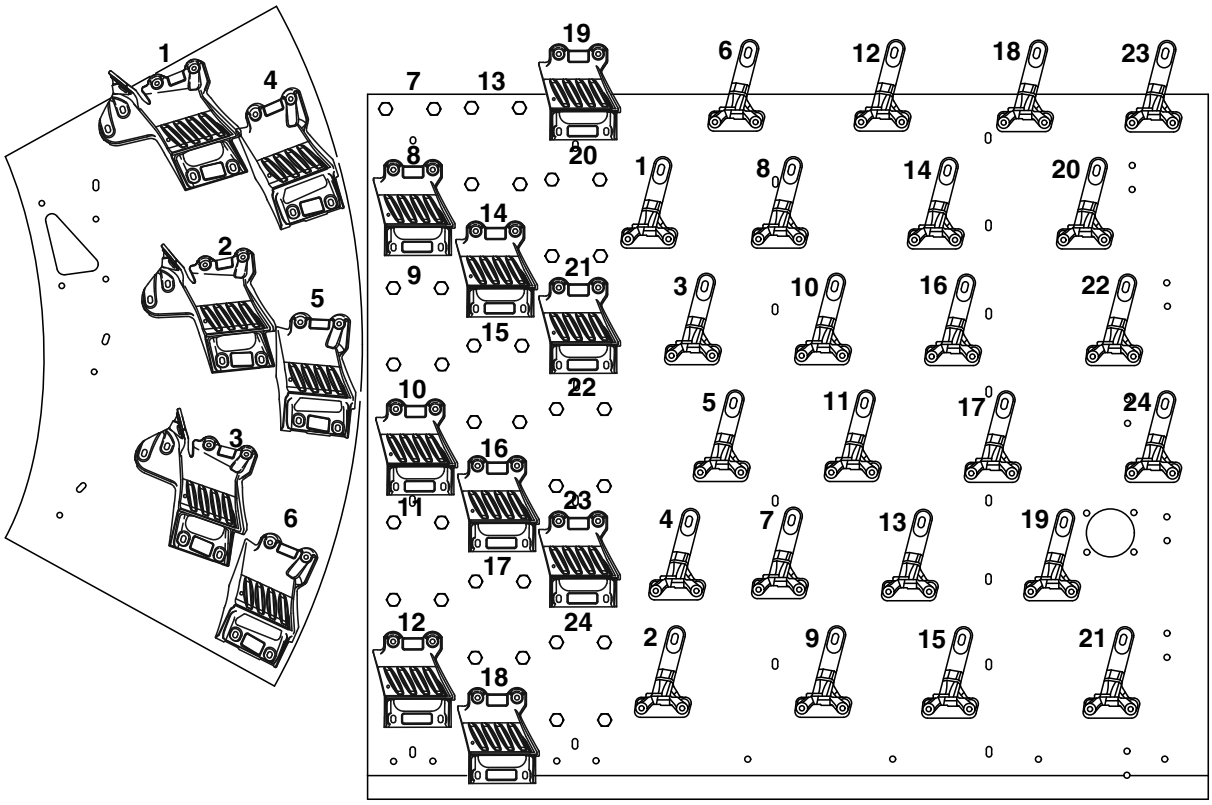


H82830—UN—23MAR05

ЗАБЕЛЕШКА: Можат да се додаваат дополнителни елементи кон конфигурацијата за тешки зрна во положбите означени со “O” на самиот ротор ако се посакува конфигурацијата за густа бала.

Групи на елемент на вршалката (конфигурација на ротор за тешки зрна)	Групи на забец на сепараторот (конфигурација на ротор за тешки зрна)
Елементи од група 1 = 1, 2, 3	**Запци од група 1 =** 1, 4, 5
Елементи од група 2 = 4, 5, 6	**Запци од група 2 =** 2, 3, 6
Елементи од група 3 = 8, 10, 12	**Запци од група 3 =** 8, 9, 11
Елементи од група 4 = 14, 16, 18	**Запци од група 4 =** 7, 10, 12
Елементи од група 5 = 19, 21, 23	**Запци од група 5 =** 13, 16, 18
	Запци од група 6 = 14, 15, 17
	Запци од група 7 = 19, 22, 23
	Запци од група 8 = 20, 21, 24

OUO6075,0000B81-A8-22MAR11

Положба на елементот на вршалката и забецот на сепараторот (конфигурација за ротор TriStream за густа бала)

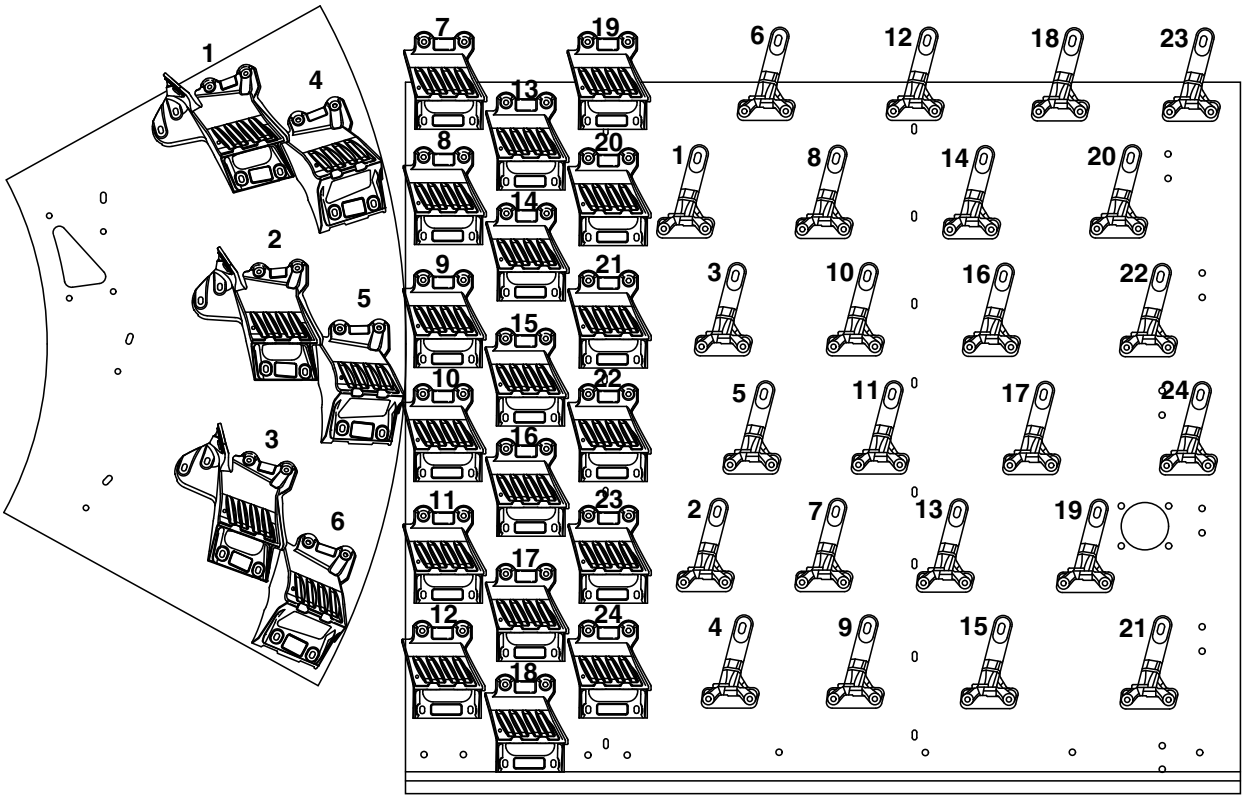

H82364—UN—03FEB05


ЗАБЕЛЕШКА: Конфигурацијата за густа бала е само за конверзија на поле.

Групи на елемент на вршалката (конфигурација на ротор за густа бала)	**Групи на забец на сепараторот (конфигурација на ротор за густа пала)**
Елементи од група 1 = 1, 2, 3	**Запци од група 1 =** 1, 4, 5
Елементи од група 2 = 4, 5, 6	**Запци од група 2 =** 2, 3, 6
Елементи од група 3 = 7, 9, 11	**Запци од група 3 =** 8, 9, 11
Елементи од група 4 = 8, 10, 12	**Запци од група 4 =** 7, 10, 12
Елементи од група 5 = 13, 15, 17	**Запци од група 5 =** 13, 16, 18
Елементи од група 6 = 14, 16, 18	**Запци од група 6 =** 14, 15, 17
Елементи од група 7 = 19, 21, 23	**Запци од група 7 =** 19, 22, 23
Елементи од група 8 = 20, 22, 24	**Запци од група 8 =** 20, 21, 24

OUO6075,0000B80-A8-22MAR11

Елементи на вршалката и запци (ротор со променлив проток) — отстранување и поставување

Елементи на вршалката

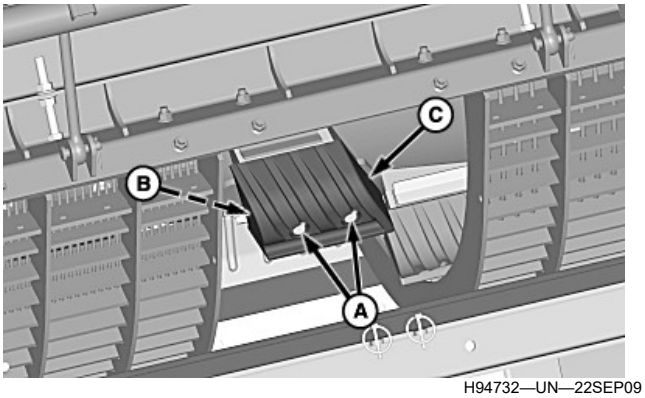

H94732—UN—22SEP09

A—Завртки со глава
B—Лента со навој
C—Елемент на вршалката


ВАЖНО: Роторот е балансиран склоп. Елементите мора да бидат поставени во група од три за да се одржи рамнотежата. Кога поставувате повеќе од еден комплет, не ги мешајте и усогласувајте елементите. Комплети за замена се достапни како сервисни делови и вклучуваат завртки со глава со претходно нанесено средство за запирање на навојот и заптивката. Секогаш употребувајте ги доставените завртки со глава. Елементите кои се олабавуваат може да предизвикаат оштетување на машината.

1. ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.
2. Отстранете ги одделите на корпата по потреба за да пристапите до елементите на вршалката.


ЗАБЕЛЕШКА: Во зависност од машинските опции, погледнете на следново од овој дел:

- *Конкавни делови (стандардно конкавно прилагодување)—отстранување и поставување*
- *Конкавни делови (стандардна конкавна изолација)—отстранување и поставување*

3. Проверете го абењето на елементите на вршалката и со користење на Мерач за растојание KXE10110.
4. Отстранете и фрлете ги завртките со глава (A) и задржете ја лентата со навој (B) од елементот на вршалката (C) по потреба.

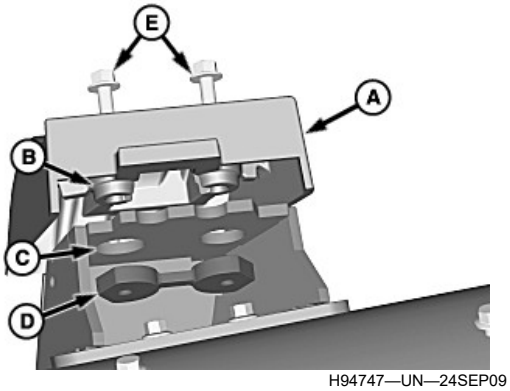


H94747—UN—24SEP09

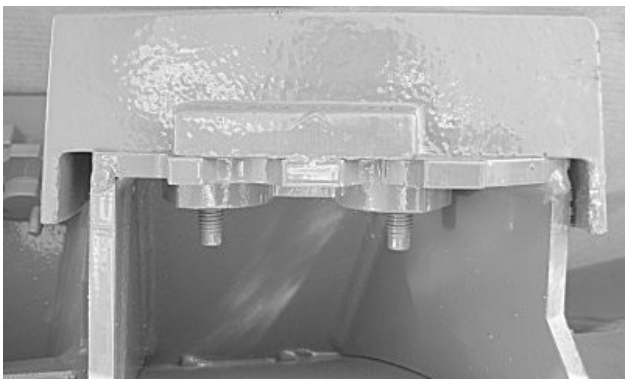

H97768—UN—25AUG10

Целосно налегнати

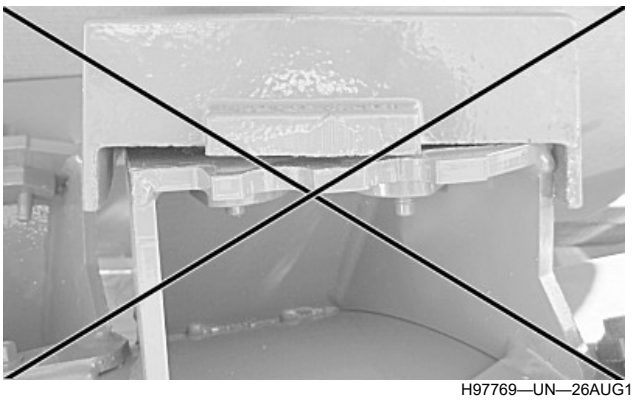

H97769—UN—26AUG10

Нецелосно налегнати

A—Елемент на вршалката
B—Главен дел на елементот
C—Отвор за основата на роторот
D—Лента со навој
E—Завртки со глава

5. Поставете го резервниот елемент на вршалката (A) на основата на роторот. (Употребете го дијаграмот за положба на елементот на вршалката за да ги идентификувате елементите на вршалката).

Групи за елемент на вршалката
Елементи од група 1 = 1, 2, 3
Елементи од група 2 = 4, 5, 6
Елементи од група 3 = 7, 8, 9
Елементи од група 4 = 10, 11, 12

Елементи од група 5 = 13, 14, 15

6. Осигурете дека главниот дел на елементот (B) е целосно налегнат низ отворите на основата на роторот (C).
7. Поставете ја претходно отстранетата летна со навој (D) и доставените завртки со глава (E).
8. Стегнете ги завртките со глава според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Завртки со глава на елементите на вршалката—Момент на вртење	87 ± 9 N·m (64 ± 7 lb.-ft.)

ВАЖНО: Осигурајте дека елементите се налегнати правилно откако ќе ги затегнете.


Елементите на вршалка за ориз се повисоки од елементите на вршалка за пченка/зрна. Порамнувањето на корпата мора да биде нагодено.

9. Нагодете ја порамнетоста на корпата. (Погледнете во Порамнување на корпата во ова поглавје).
10. Нагодете ја порамнетоста на корпата.

ЗАБЕЛЕШКА: Во зависност од машинските опции, погледнете на следново од овој дел:

- *Нивелирање на конкавни делови (стандардно конкавно прилагодување)*
- *Нивелирање на конкавни делови (активна конкавна изолација)*

Запци на сепараторот

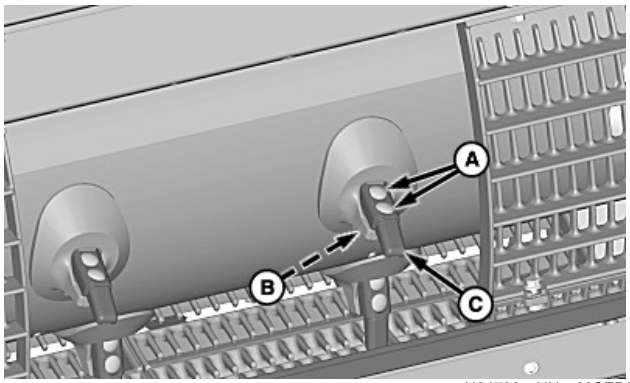

H94733—UN—22SEP09

A—Завртки со кружна глава
B—Сигурносни навртки (2 употребени)
C—Запци на сепараторот

ВАЖНО: Роторот е балансиран склоп. Запците мора да бидат поставени во парови за да се одржи рамнотежата. Кога поставувате повеќе од еден комплет, не ги мешајте и усогласувајте запците. Секогаш употребувајте ги доставените завртки со глава. Запците кои се олабавуваат може да предизвикаат оштетување на машината.

1. Отстранете ги решетките на сепараторот по потреба за да пристапите до запците на сепараторот.


ЗАБЕЛЕШКА: Во зависност од машинските опции, погледнете на следново од овој дел:

- *Конкавни делови (стандардно конкавно прилагодување)—отстранување и поставување*
- *Конкавни делови (стандардна конкавна изолација)—отстранување и поставување*

2. Проверете го абењето на запците на сепараторот со користење на Мерач за растојание KXE10110.

ЗАБЕЛЕШКА: За полесно отстранување, променете го запчестиот пренос на роторот во неутрална положба.

3. Отстранете и фрлете ги завртките со кружна глава (A), навртките (B) и запците на сепараторот (C) по потреба.

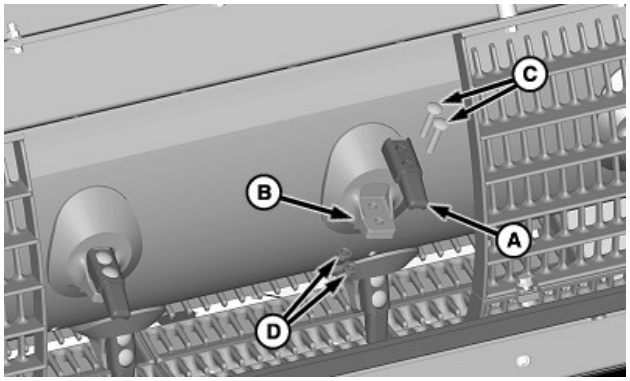

H94751—UN—25SEP09

A—Забец на сепараторот
B—Основа на роторот
C—Завртки со кружна глава
D—Навртки

ВАЖНО: Запците на сепараторот МОРА да бидат поставени во парови за да се одржи соодветна рамнотежа.

Парови запци на сепараторот	
1-2	11-12
3-4	13-14
5-6	15-16
7-8	17-18

9-10	19-20


4. Поставете го доставениот забец на сепараторот (A) на основата на роторот (B). (Употребете го дијаграмот за положба на забец на сепараторот за да ги идентификувате запците на сепараторот).
5. Поставете ги доставените завртки со кружна глава (C) и затегнете ги со навртките (D).
6. Затегнете ги навртките според спецификацијата.

Технички податоци (спецификации)

Завртки со глава на забецот—Момент на вртење. . . . . 75 ± 11 N·m (55 ± 8 lb.-ft.)


OUO6075,0001805-A8-13MAY14

Положба на елементот на вршалката и забецот на сепараторот (стандардна конфигурација за ротор со променлив проток)

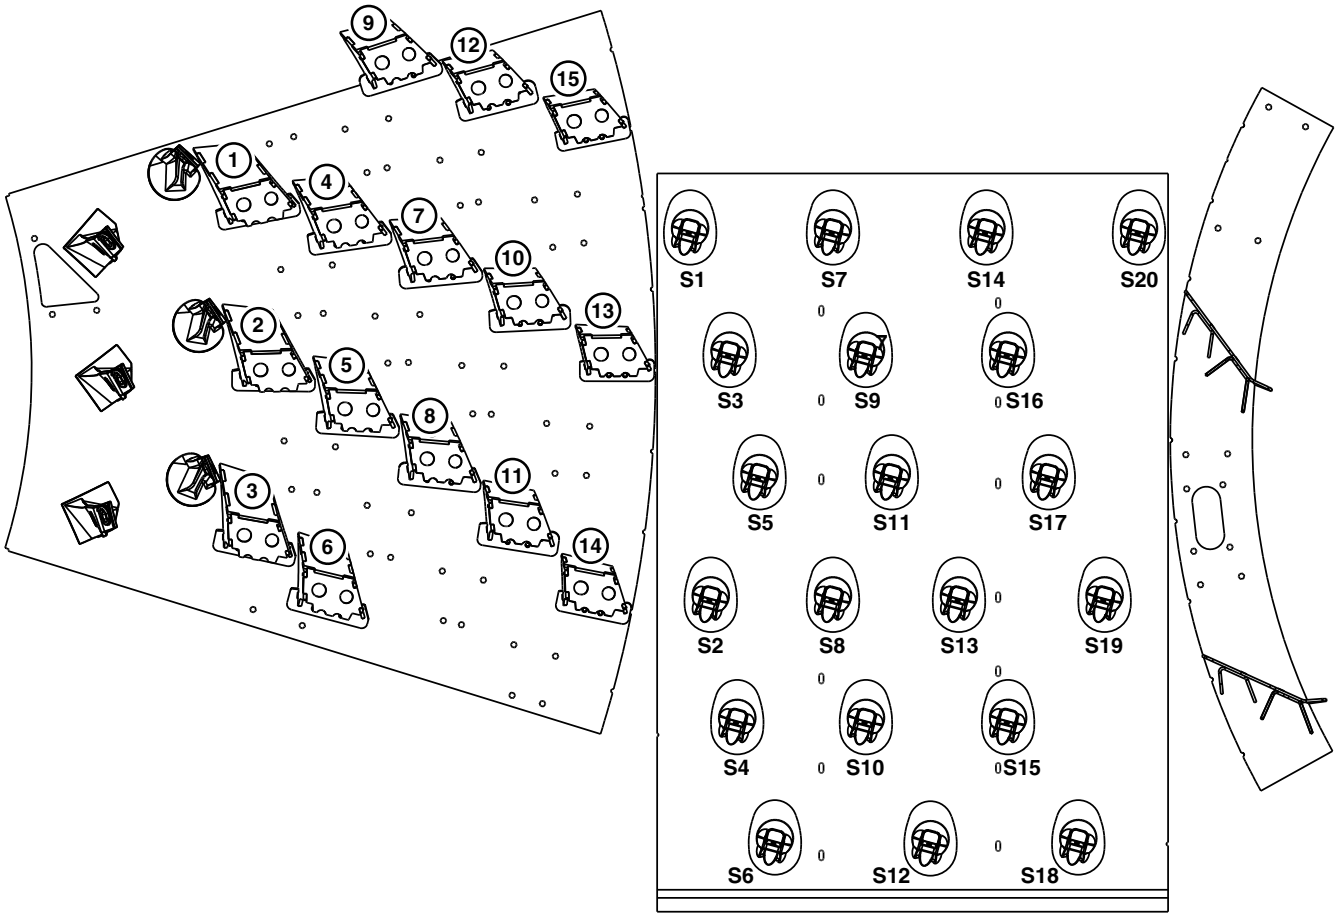


H94731—UN—09MAR10
OUO6075,0000B83-A8-07APR11

Положба на елементот на вршалката и забецот на сепараторот (конфигурација за ротор со променлив проток за густа бала)

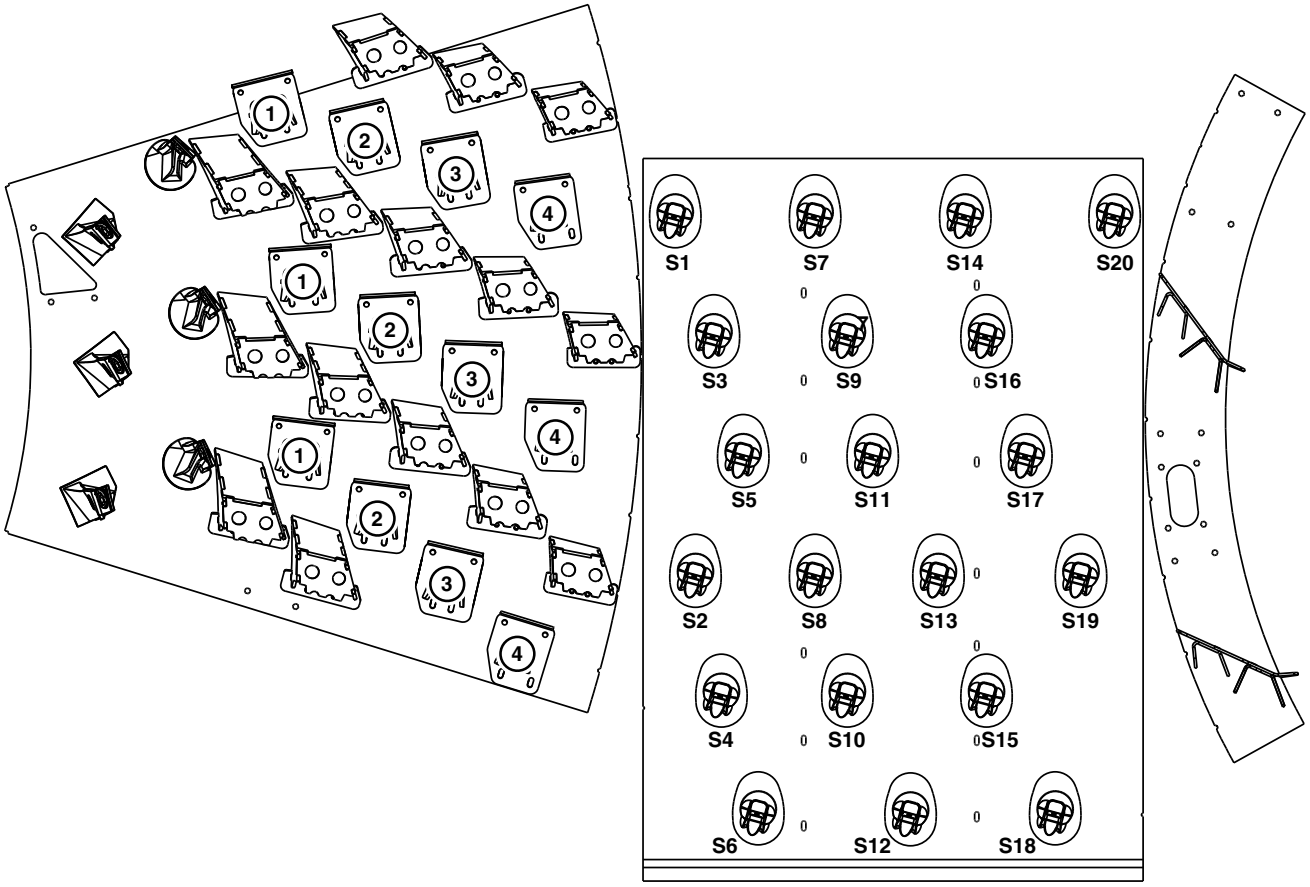


H94748—UN—08MAR10
OUO6075,0000B84-A8-07APR11

Одделувач Posi-Torq™—двоен-опсег

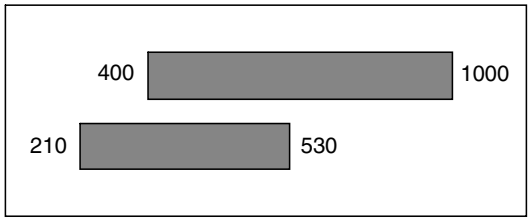

H96715—UN—02JUN10

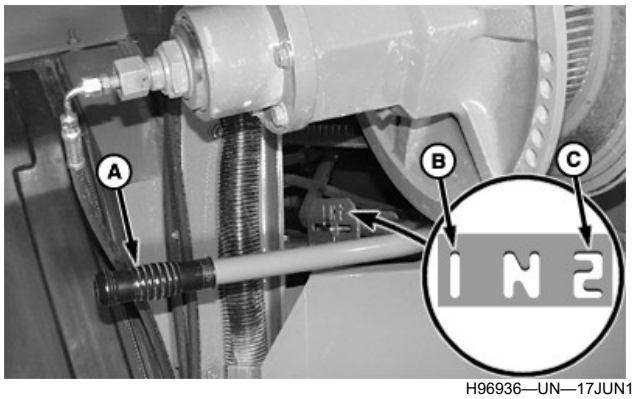

H96936—UN—17JUN10

A—Рачка
B—Позиција за мала брзина (1)
C—Позиција за голема брзина (2)

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч пред менување на преносот на Posi-Torq™ одделувачот.

ЗАБЕЛЕШКА: Користете ја најниската можна брзина кај култури со големи семиња за да спречете оштетување.

За да промените од ниска во висока брзина или од висока во ниска брзина, поместете ја рачката (A) во задржана неутрална положба.

За позицијата за мала брзина (B), турнете ја рачката кон лимени страни на одделувачот.

За позицијата за голема брзина (C), повлечете ја рачката подалеку од лимените страни на одделувачот.

За целосно да го вклучите погонот, можеби ќе биде потребно малку да ги ротирате променливите ременици додека ја поместувате рачката за менување.


ЗАБЕЛЕШКА: Проверете дали брзините се целосно ангажирани.

Кога ги менувате брзините на одделувачот, осигурајте се циклично да го ВКЛУЧИТЕ и ИСКЛУЧИТЕ напојувањето за да се препознае новиот брзински опсег.


Променете во ниска брзина ако работите под 530 вртежи/мин за продолжени периоди.

OUO6075,00045D0-A8-20MAR17

Растојание на ременицата на погонот на сепараторот — нагодување

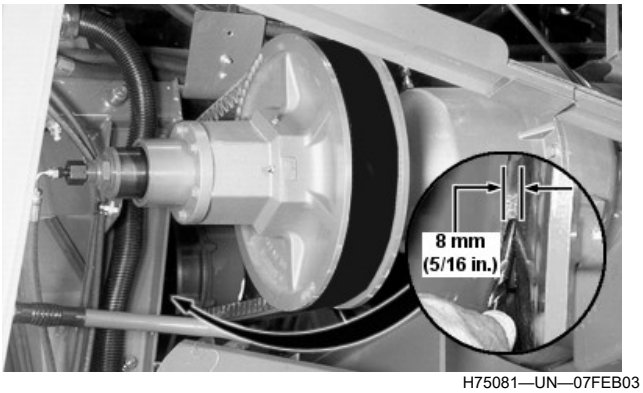

H75081—UN—07FEB03

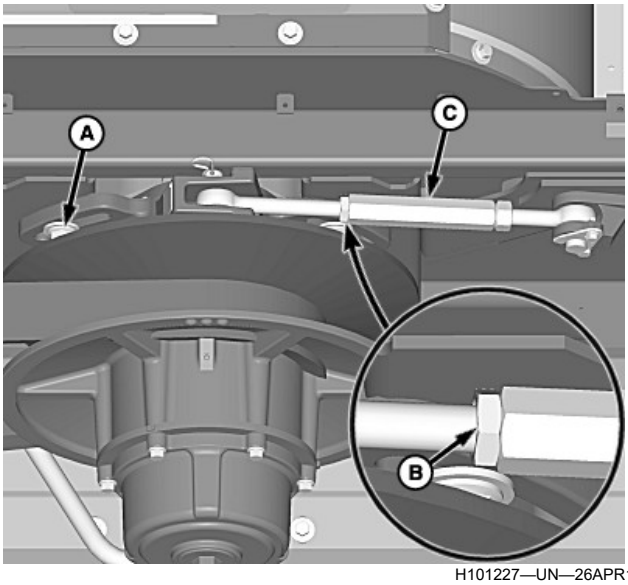

H101227—UN—26APR11

A—Завртка со глава (4 употребени)
B—Навртка
C—Затезна спојка

ВАЖНО: Ако празниот простор е поголем од 10 mm (3/8 in), тоа го ограничува движењето на макарата. Било кои од овие дефекти може да се случат кога погонот работи крајните горни подрачја од варијабилниот погонски опсег:

- **Оптегнување на ременот или дефект**
- **Дефект во лежиштето или во оската**

Ако празниот простор е помал од 6 mm (1/4 in), тоа ја ограничува чувствителноста на вртливиот момент. Било кои од овие дефекти може да се случат кога погонот работи крајните долни подрачја од варијабилниот опсег:

- **Дефект на ременот**
- **Пролизгување на ременот**

Ако не можете да добиете голема брзина додека работите на горниот крај од вариабилниот погонски опсег или се случува пролизгување на ременот на долниот крај од варијабилниот погон, проверете да не има направилен празен простор. За најдобри перформанси, поставете го растојанието според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Ременици—Процеп. . . . . 8 mm ± 2 mm (5/16 in ± 1/16 in)

Кога е вклучен сепараторот, поставете го погонот на сепараторот во најмалата брзина што овозможува погонуваните ременици да се затворат.

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Posi-Torq е регистриран заштитен знак на Deere & Company

Отстранете ги завртките (A) околу погонското куќиште.

ЗАБЕЛЕШКА: Префрлете го погонското куќиште во неутрална за правилно да налегне ременот меѓу макарите. Рачно ротирајте ги ремениците додека ја нагодувате затегата.

Олабавете ја навртката (B) и прилагодете ја шпанер стегалката (C) за да го добиете одредениот празен простор помеѓу погонските макари.

Технички податоци (спецификации)


Ременици—Процеп. . . . . 8 mm (5/16 in)

Затегнете ја навртката (B) и завртките со глава (A).


Префрлете го погонското куќиште во посакуваниот брзински опсег.

OUO6075,00046EA-A8-11APR17

Ремен на променливиот погон на сепараторот — заменување

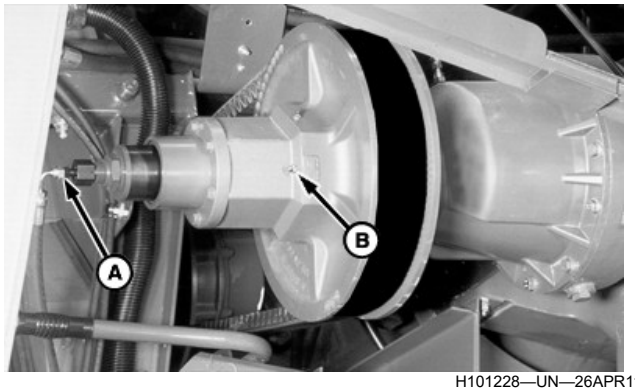

H101228—UN—26APR11

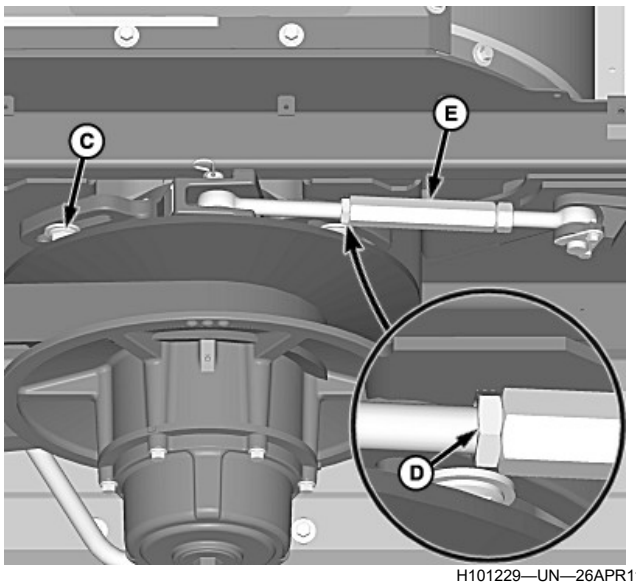

H101229—UN—26APR11

A—Црево
B—Чеп
C—Завртка со глава (4 употребени)
D—Навртка
E—Затезна спојка

Кога е вклучен сепараторот, поставете го погонот на сепараторот во најмалата брзина што овозможува погонуваните ременици да се затворат.

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Префрлете го погонското куќиште во неутралната позиција.

Откачете го цревото (A) кај ротирачката хидраулична спојка користејќи два клуча.

Исчистете го и отстранете го чепот (B) за да го ослободите вакуумот во празнината што се наоѓа во мастта.

Погонската макара се отвора.

ЗАБЕЛЕШКА: Отстранете ја заштитата според потребата за да добиете пристап до варијабилниот погонски ремен на одделувачот.

Отстранете ги завртките (C) околу погонското куќиште.

Олабавете ја навртката (D) и прилагодете ја шпанер стегалката (E) за да го поместите погонското куќиште и склопот на макарата во лево.

Отстранете и заменете го ременот. Завртете ги макарите со рака за да налегне ременот .

Завртете ги макарите и прилагодете ја шпанер стегалката за да го добиете одредениот празен простор помеѓу погонските макари.

Технички податоци (спецификации)

Ременици—Процеп. . . . . 8 mm (5/16 in)

Затегнете ја навртката (D) и завртките со глава (C).

ЗАБЕЛЕШКА: Ставете ја претходно отстранетата заштита за да добиете пристап до варијабилниот погонски ремен на одделувачот.

Инсталирајте го чепот (B) и хидрауличното црево (A) на погонската макара.


Префрлете го погонското куќиште во посакуваниот брзински опсег.

Стартувајте го моторот и вклучете го сепараторот. Менувајте го неколку пати променливиот погон низ опсегот на брзини. Исклучете го погонот на сепараторот.

ЗАБЕЛЕШКА: Повторно проверете го растојанието на ремениците по неколку часа и нагодете ако е потребно.

OUO6075,00046EB-A8-11APR17

Разделници на подлогата на спиралата

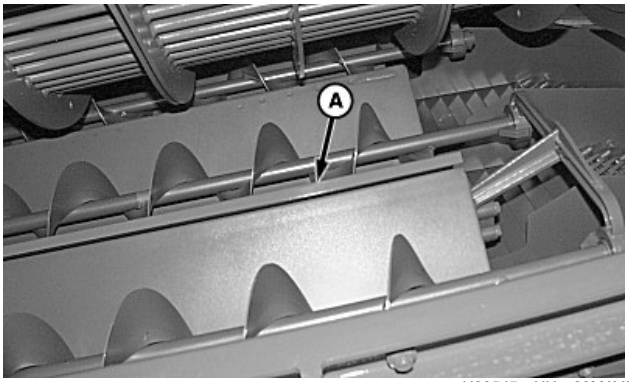


H83545—UN—20MAY05

A—Разделници на подлогата на спиралата

За да спречите загуби при брзи жетви или за да спречите наталожување на материјал на едната страна кога жнеете на угорници, поместете ги разделниците на подлогата на спиралата (A) во насока кон нагоре.


OUO6075,0000755-A8-20MAR07

Ремен на тупалката за празнење - нагодување

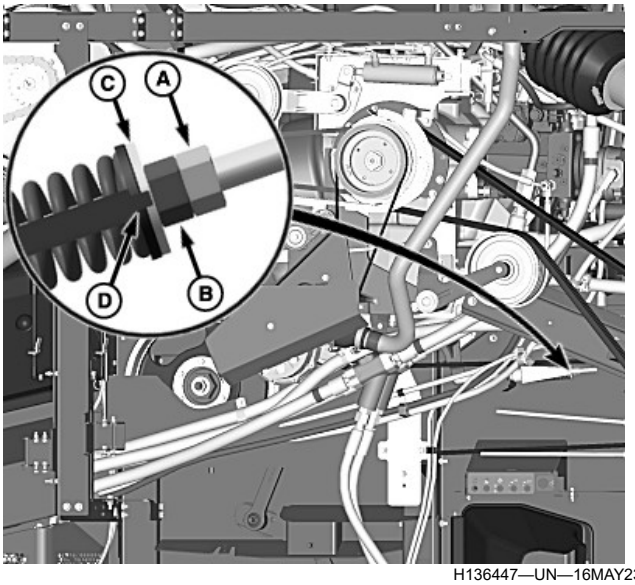

H136447—UN—16MAY23

Стил A

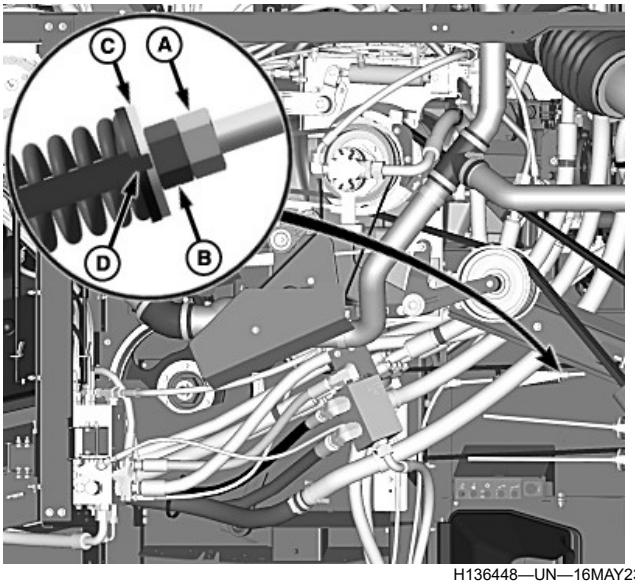

H136448—UN—16MAY23

Стил B


A—Навртка
B—Навртка
C—Подлошка
D—Мерач

ВНИМАНИЕ: Изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го контактниот клуч.

1. Олабавете ја навртката (A).
2. Стегнете ја навртката (B) додека подлошката (C) не се позиционира меѓу крајот на мерачот (D) и дното на скалилото.
3. Затегнете ја навртката (A).


ouo6075,1684271255368-A8-17MAY23

Ремен на тупалката за празнење - замена

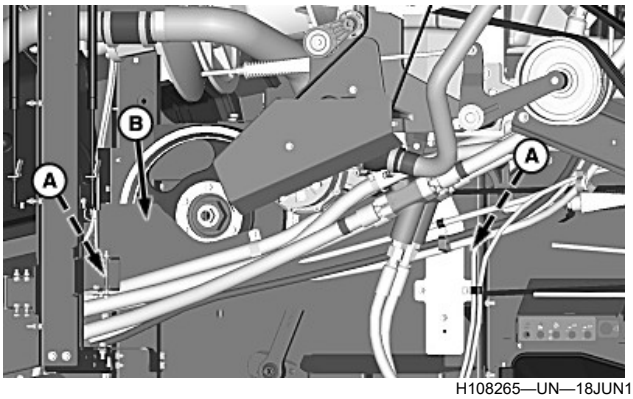

H108265—UN—18JUN13

Стил A

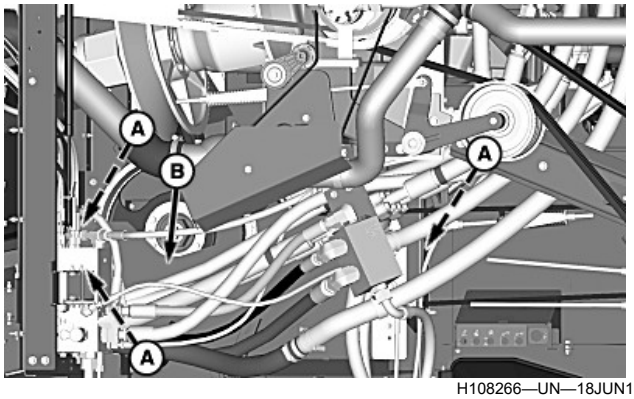


H108266—UN—18JUN13

Стил B

A—Завртка (се користат 3)
B—Штитник


⚠ ВНИМАНИЕ: Изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го контактниот клуч.

1. Отстранете ги завртките со глава (A) и штитникот (B) од левата задна страна на машината.

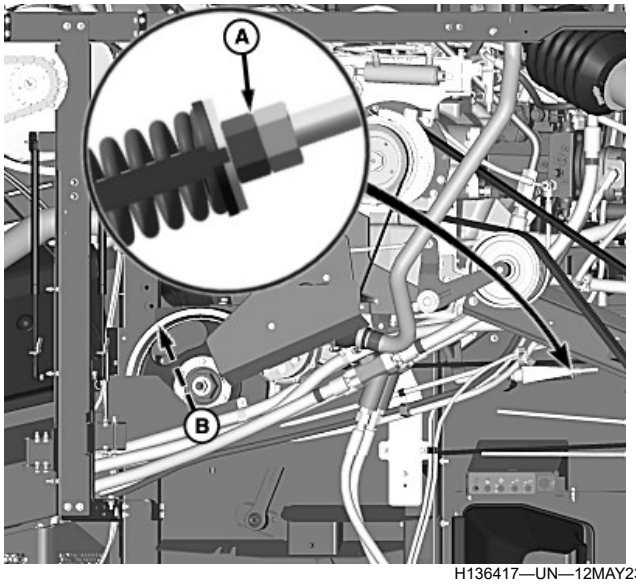

H136417—UN—12MAY23

Стил A

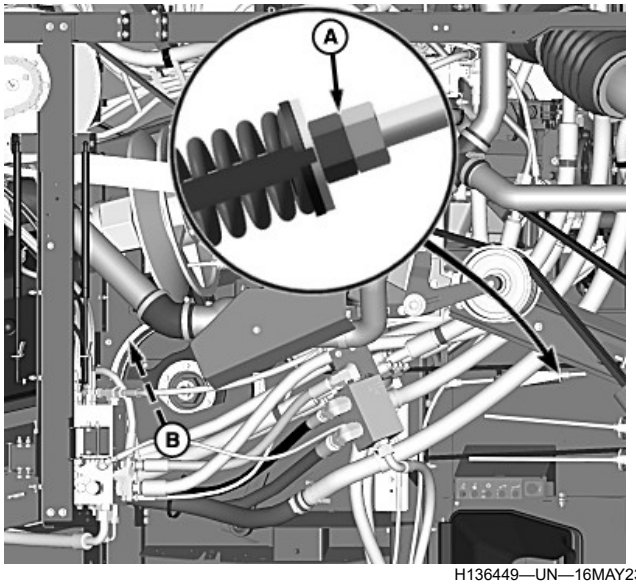


H136449—UN—16MAY23

Стил B

A—Навртка (се користат 2)
B—Ремен на тупалката за празнење

2. Олабавете ги навртките (A) и отстранете го ременот на тупалката за празнење (B) од ременицата.
3. Во зависност од опремата на машината, следете ја постапката Машини опремени со распространувач или Машини опремени со секач.


Машини опремени со распространувач

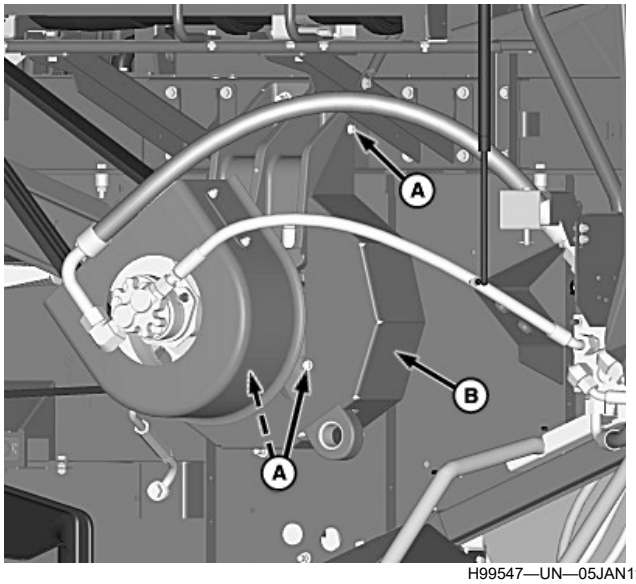

H99547—UN—05JAN11

A—Завртка (се користат 2)
B—Штитник

a. Извадете ги завртките (A) и штитникот (B).

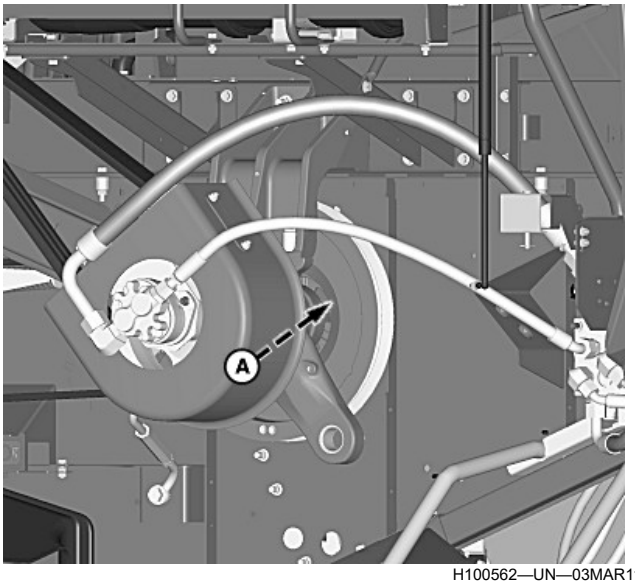

H100562—UN—03MAR11


A—Ремен на тупалката за празнење

b. Извадете и фрлете го ременот на тупалката за празнење (A) од меѓувратилото.

c. Поставете резервен ремен на тупалката за празнење во меѓувратилото.


d. Поставете го претходно извадениот штитник и завртките со глава.

Машини опремени со сецкач

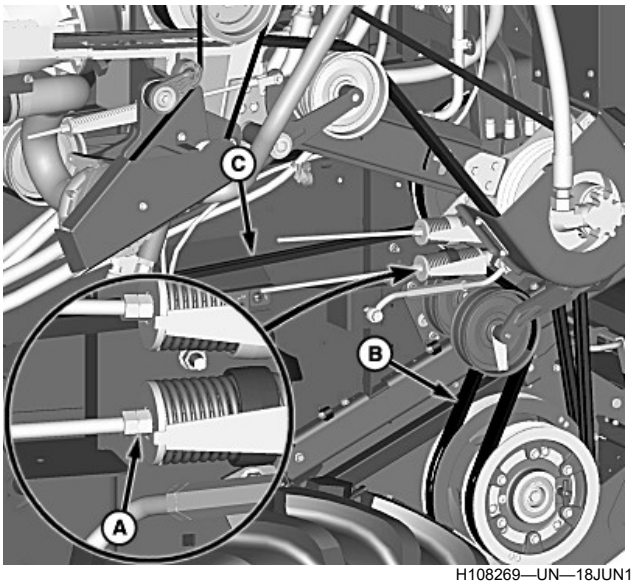

H108269—UN—18JUN13

Стил A

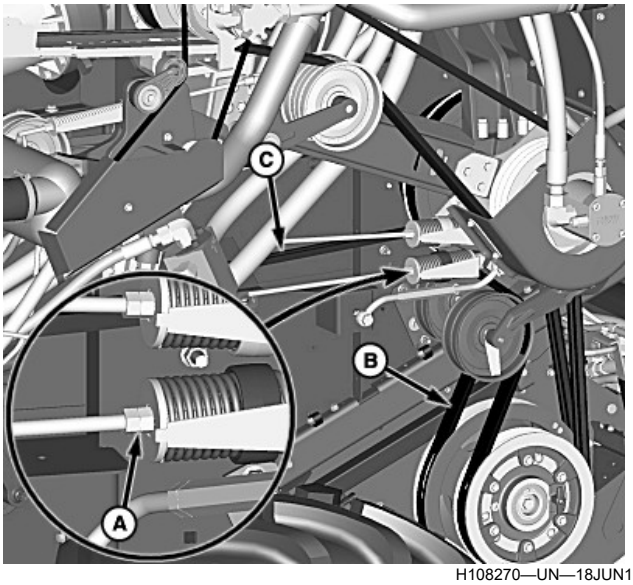

H108270—UN—18JUN13

Стил B


A—Навртка (се користат 2)
B—Внатрешен погонски ремен на сецкачот
C—Ремен на тупалката за празнење

a. Подигнете го целосно склопот на сецкачот со прекинувачот од левата страна и отстранете штитниците на сецкачот.

ЗАБЕЛЕШКА: Означете ја положбата на навртките за затегнување пред да ги олабавувате. Тоа ќе ви помогне при повторното склопување.


b. Олабавете ги навртките (A) и отстранете го внатрешниот погонски ремен на сецкачот (B) од ременицата.

c. Извадете и фрлете го ременот на тупалката за празнење (C) од меѓувратилото на сецкачот.

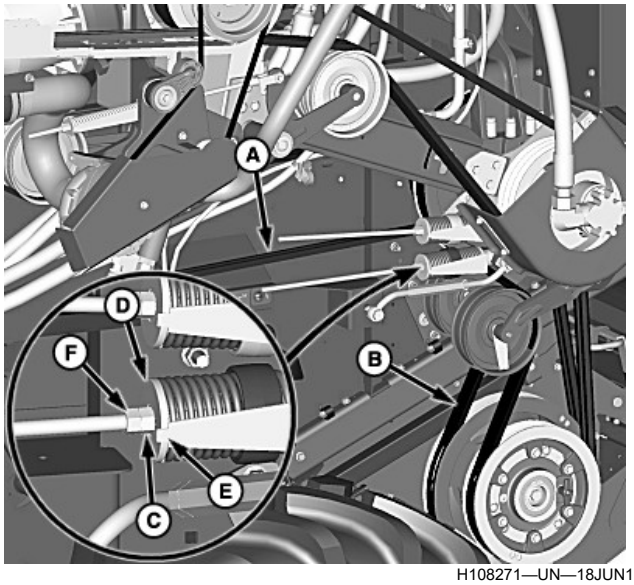

H108271—UN—18JUN13

Стил А

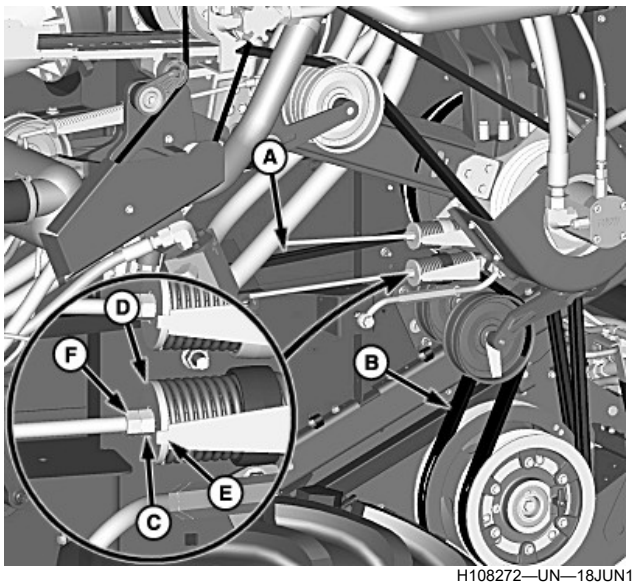

H108272—UN—18JUN13

Стил В

А—Ремен на тупалката за празнење
В—Внатрешен погонски ремен на сецкачот
С—Навртка
D—Подлошка
Е—Мерач
F—Навртка

d. Поставете резервен ремен на тупалката за празнење (A) во меѓувратилото на сецкачот.


e. Инсталирајте го внатрешниот погонски ремен на сецкачот (B) и уверете се дека ременот е порамнет со макарите.

f. Спуштете го целосно склопот на сецкачот со прекинувачот од левата страна.

g. Стегнете ја навртката (C) додека подлошката (D) не се позиционира меѓу крајот на мерачот (E) и дното на скалилото.


h. Затегнете ја навртката (E).

i. Поставете ги претходно извадените штитници на сецкачот.

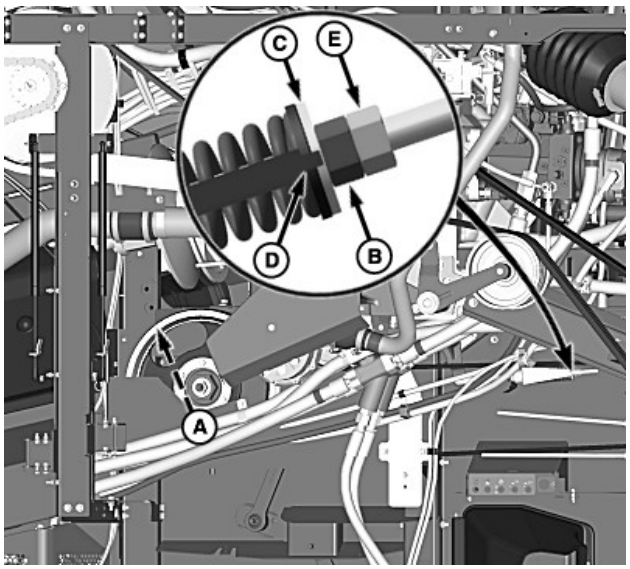

H136450—UN—16MAY23

Стил А

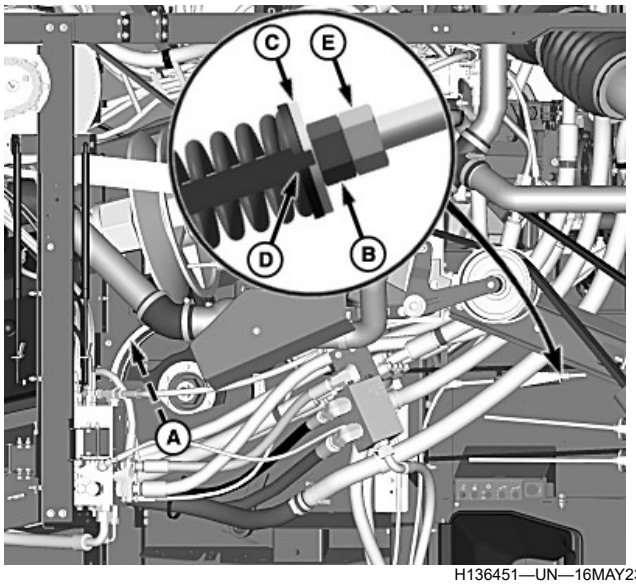

H136451—UN—16MAY23


Стил В

А—Ремен на тупалката за празнење
В—Навртка
С—Подлошка
D—Мерач
Е—Навртка

4. Поставете го ременот на тупалката за празнење (A) во ременицата.


5. Стегнете ја навртката (B) додека подлошката (C) не се позиционира меѓу крајот на мерачот (D) и дното на скалилото.

6. Затегнете ја навртката (E).

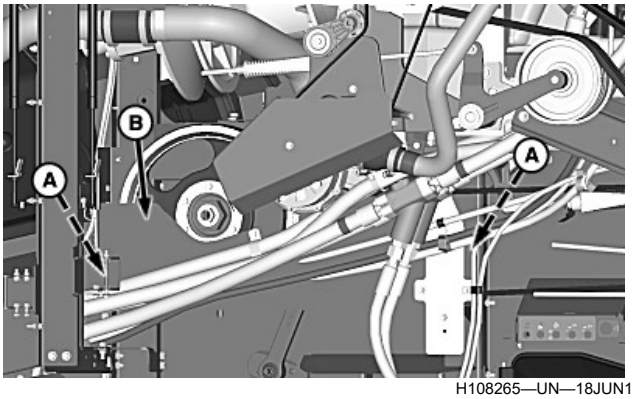

H108265—UN—18JUN13

Стил А

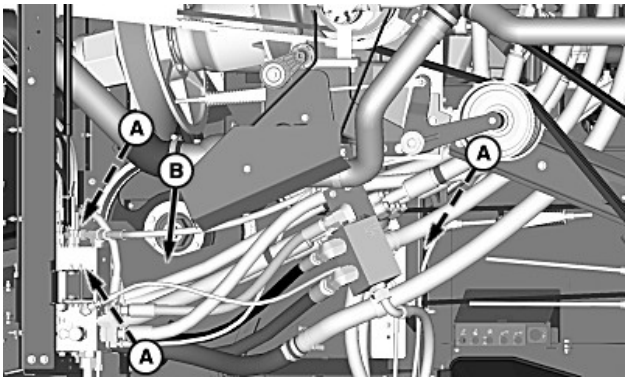

H108266—UN—18JUN13


Стил В

А—Завртка (се користат 3)
В—Штитник


7. Поставете го штитникот (В) и затегнете го со завртките (А).

ouo6075,1684271289620-A8-13JUN23

Носечки ленти на тупалка за празнење—Замена (стил со 5 и 10 перки)

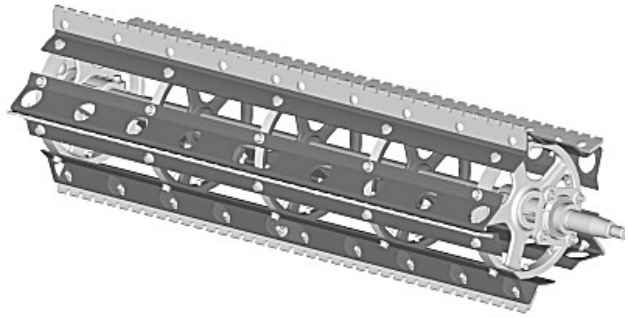

H109628—UN—14JAN14

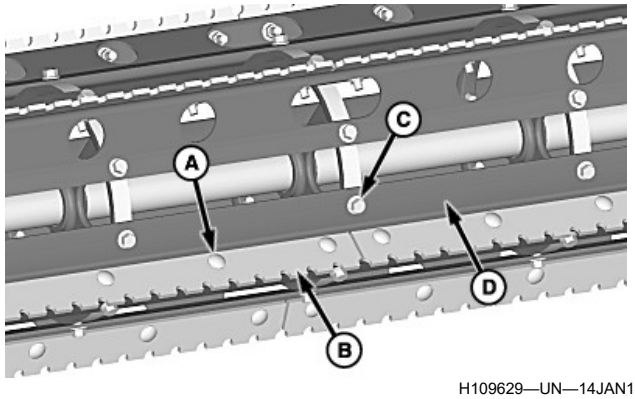

H109629—UN—14JAN14

А—Завртки со кружна глава
В—Лента за носење на битерот за празнење
С—Завртки со глава
D—Крила на битерот за празнење

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

ЗАБЕЛЕШКА: Носечките ленти може да се вратат назад за дополнително носење.

Крилата на битерот за празнење и лентите за носење можат да се заменат без да се отстранува битерот за празнење.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако битерот за празнење е отстранет од машината или е бил сервисиран, затегнете ги винтовите на стегата пред да ги обезбедувате крилата.

Отстранете ги завртките со кружна глава (А) и заменете ги носечките ленти (В) од тупалката за празнење според потребата. Затегнете ги завртките со кружна глава според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Завртки со кружна глава за носечките ленти на тупалката за празнење—Вртлив момент. . . . . 70 N·m (52 lb·ft)


Отстранете ги завртките со глава (С) и заменете ги крилата (D) на битерот за празнење како што е тоа потребно. Затегнете ги завртките со глава според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)


Завртки со глава крилата на битерот за празнење—Вртлив момент. . . . . 70 N·m (52 lb·ft)

OUO6075,000464E-A8-13MAR17

Стандардни носечки ленти на тупалка за празнење—Замена (стил со 8 перки)

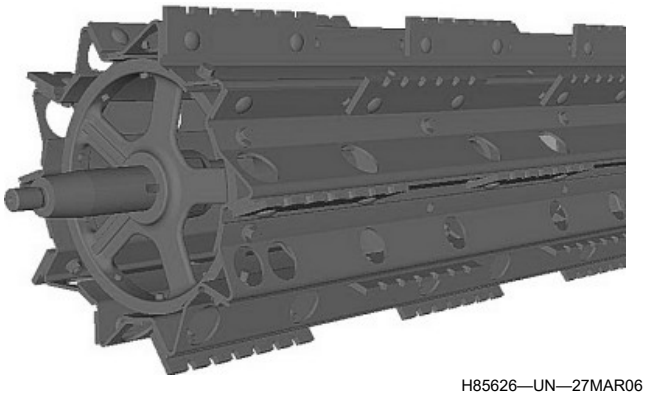

H85626—UN—27MAR06

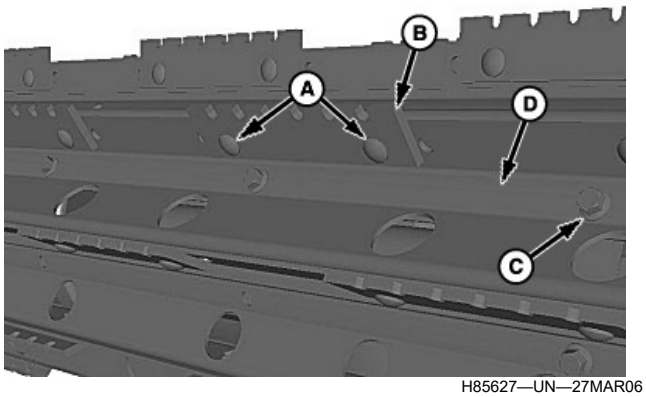

H85627—UN—27MAR06

Перки на тупалка за празнење и носечки ленти (стандардни)

A—Винтови со кружна глава
B—Лента за носење на битерот за празнење
C—Завртки со глава
D—Крила на битерот за празнење

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

ЗАБЕЛЕШКА: Носечките ленти може да се вратат назад за дополнително носење.

Крилата на битерот за празнење и лентите за носење можат да се заменат без да се отстранува битерот за празнење. Заменете ги крилата на битерот за празнење во групи од две крила кои се спротивни едно на друго за да ја одржите потребната рамнотежа.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако битерот за празнење е отстранет од машината или е бил сервисиран, затегнете ги винтовите на стегата пред да ги обезбедувате крилата.

Отстранете ги винтовите со кружна глава (A) и заменете ги лентите за носење (B) на битерот за празнење, по потреба. Стегнете ги винтовите со кружна глава според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Винтови со кружна глава на лентата за носење на битерот за празнење—Вртлив момент. . . . . 70 N·m (52 lb·ft)


Отстранете ги завртките со глава (C) и заменете ги крилата (D) на битерот за празнење како што е тоа потребно. Затегнете ги завртките со глава според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)


Завртки со глава крилата на битерот за празнење—Вртлив момент. . . . . 70 N·m (52 lb·ft)

OUO6075,000464F-A8-20MAR17

Носечки ленти на тупалка за празнење за цврста култура—промена

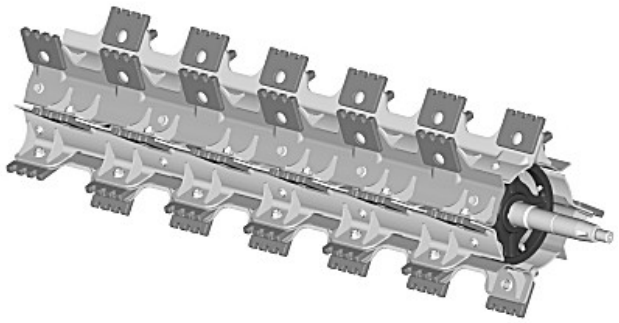

H107173—UN—06MAR13

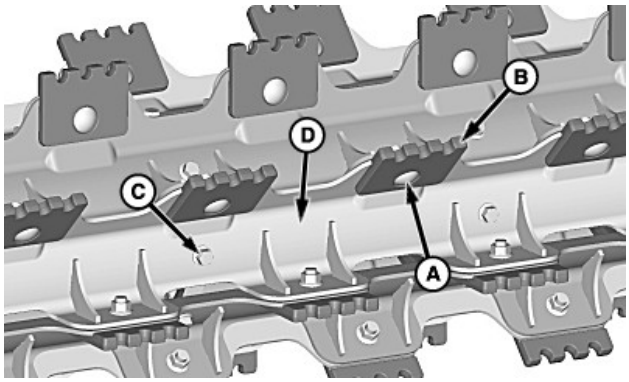

H107174—UN—06MAR13

Перки на тупалка за празнење и носечки ленти (цврста култура)

A—Завртки со кружна глава
B—Лента за носење на битерот за празнење
C—Завртки со глава
D—Крила на битерот за празнење

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Крилата на битерот за празнење и лентите за носење можат да се заменат без да се отстранува

битерот за празнење. Заменете ги крилата на битерот за празнење во групи од две крила кои се спротивни едно на друго за да ја одржите потребната рамнотежа.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако тупалката за празнење е отстранета од машината или е сервисирана, затегнете ги стегнувачките завртки пред да ги осигурате перките.

Секогаш заменете го хардверот(механички делови), кога ги заменувате носечките ленти на тупалката за празнење.

Отстранете ги завртките со кружна глава (A) и заменете ги носечките ленти (B) од тупалката за празнење според потребата. Затегнете ги завртките со кружна глава според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Завртки со кружна глава за носечките ленти на тупалката за празнење—Вртлив момент. . . . . 107 N·m (79 lb·ft)


Отстранете ги завртките со глава (C) и заменете ги крилата (D) на битерот за празнење како што е тоа потребно. Затегнете ги завртките со глава според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Завртки со глава крилата на битерот за празнење—Вртлив момент. . . . . 70 N·m (52 lb·ft)

OUO6075,0004A14-A8-09AUG18

Ремен на префрлачка тупалка (ако има во опремата) — нагодување

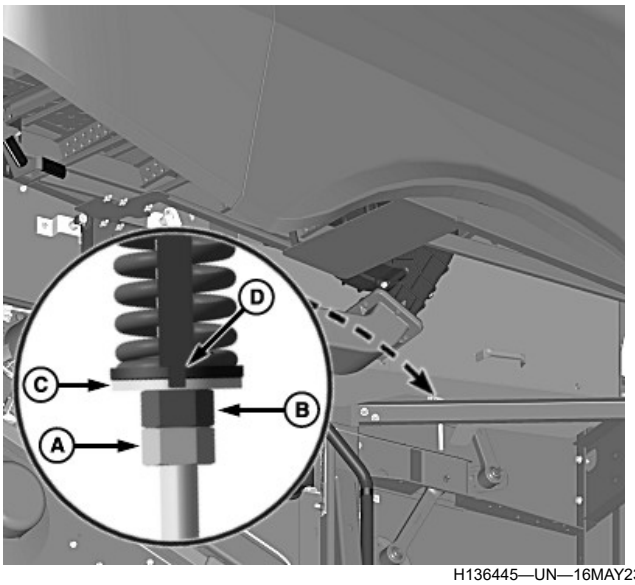

H136445—UN—16MAY23


A—Навртка
B—Навртка
C—Подлошка
D—Мерач

ВНИМАНИЕ: Изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го контактниот клуч.

1. Олабавете ја навртката (A).
2. Стегнете ја навртката (B) додека подлошката (C) не се позиционира меѓу крајот на мерачот (D) и дното на скалилото.
3. Затегнете ја навртката (A).

ouo6075,1684264008920-A8-17MAY23

Ремен на префрлачка тупалка (ако има во опремата) — замена

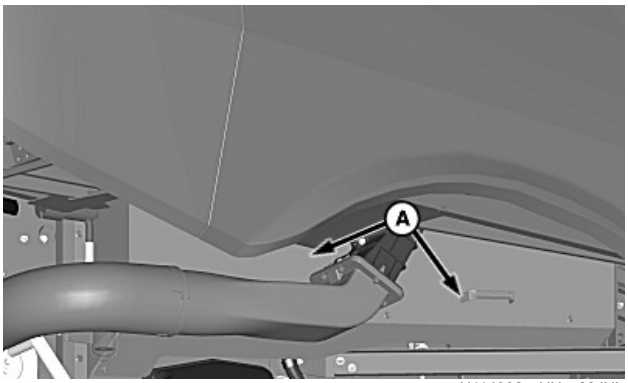


H114992—UN—08JUL15

A—Штитник (се користат 2)

ВНИМАНИЕ: Изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го контактниот клуч.

1. Отстранете ги завртките со глава (A) од десната страна зад машината.

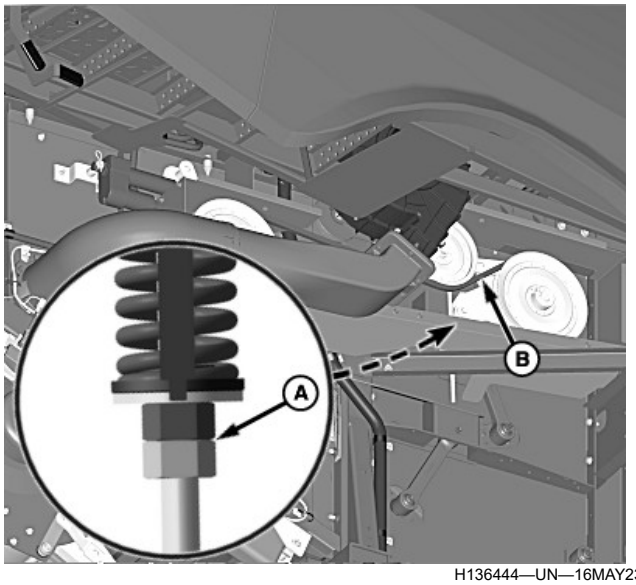


H136444—UN—16MAY23

A—Навртка (се користат 2)
B—Ремен на префрлачката тупалка


2. Олабавете ги навртките (A) и отстранете го ременот на префрлачката тупалка (B) од ременицата.
3. Инсталирајте го заменскиот ремен.
4. Нагодувајте ја затегнатоста на ременот додека подлошката не дојде во положба меѓу крајот на мерачот и дното на скалилото. Затегнете ја блокирачката навртка.
5. Поставете ги штитниците и прицврстете ги со завртки.

ouo6075,1684263975169-A8-17MAY23

Стандардна префрлачка тупалка (ако има во опрема) – менување на перките

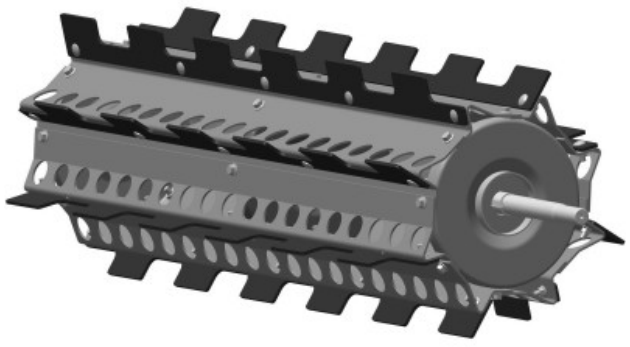

H120581—UN—23JAN17

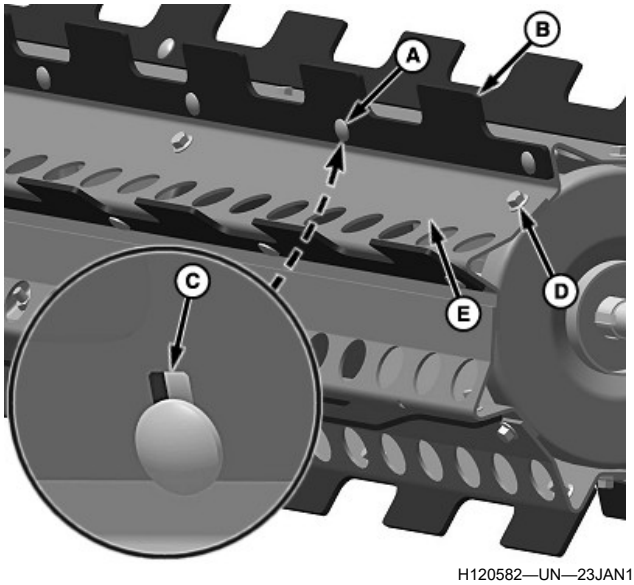

H120582—UN—23JAN17

Перки на префрлачка тупалка и носечки ленти

A—Завртка со заоблена глава
B—Лента за носење на одбојниот битер
C—Засек
D—Завртка
E—Перка на префрлачка тупалка

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСЕТЕ го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го клучот.

ЗАБЕЛЕШКА: Перките не може да се вратат назад за дополнително носење.

Крилата на одбојниот битер и лентите за носење можат да се заменат без да се отстранува одбојниот битер. Заменете ги крилата на одбојниот битер во групи од две крила кои се спротивни едно на друго за да ја одржите потребната рамнотежа.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако префрлачката тупалка е отстранета од машината или е сервисирана, затегнете ги стегнувачките завртки пред да ги осигурате перките. Затегнете ги завртките со глава според спецификациите.

1. Отстранете ги завртките со кружна глава (A) и заменете ги лентите за носење (B) на префрлачката тупалка, по потреба.
2. Прилагодете ги носечките ленти на префрлачката тупалка на надвор до крајот на засекот (C) како што е прикажано.
3. Стегнете ги завртките со кружна глава според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Завртки со кружна глава на лентата за носење на префрлачката тупалка—Вртлив момент. . . . . 79 N·m (58 lb·ft)


4. Отстранете ги завртките со глава (D) и заменете ги крилата (E) на одбојниот битер како што е тоа потребно. Затегнете ги завртките со глава според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Завртки со глава на крилата на одбојниот битер—Вртлив момент. . . . . 79 N·m (58 lb·ft)

OUO6075,00050C7-A8-14MAY21

Десен преден ремен на меѓувратилото — нагодување

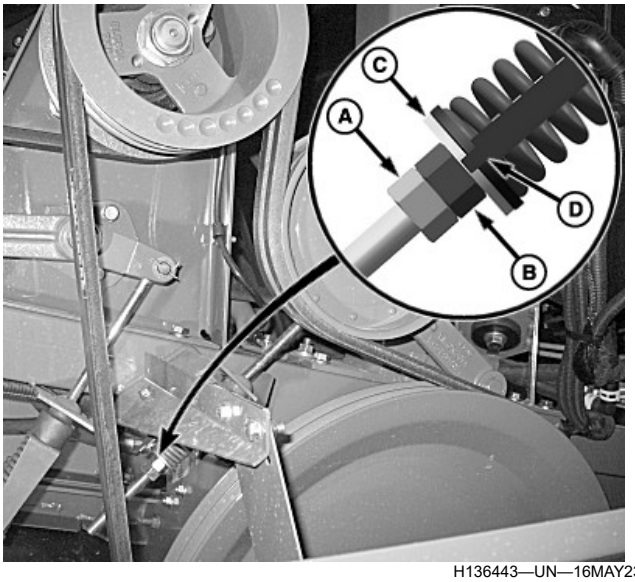

H136443—UN—16MAY23


A—Навртка
B—Навртка
C—Подлошка
D—Мерач

ВНИМАНИЕ: Изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го контактниот клуч.

1. Олабавете ја навртката (A).
2. Стегнете ја навртката (B) додека подлошката (C) не се позиционира меѓу крајот на мерачот (D) и дното на скалилото.
3. Затегнете ја навртката (A).

ouo6075,1684261332943-A8-13JUN23

Десен преден ремен на меѓувратилото — замена

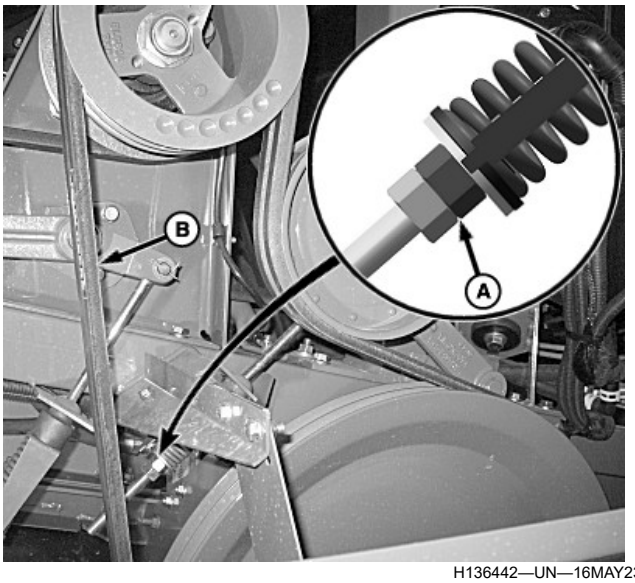

H136442—UN—16MAY23


A—Навртка (се користат 2)
B—Десен преден ремен

ВНИМАНИЕ: Изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го контактниот клуч.

1. Олабавете ги навртките (A) и отстранете го десниот преден ремен (B).
2. Инсталирајте го заменскиот ремен.
3. Нагодувајте ја затегнатоста додека подлошката не дојде во положба меѓу крајот на мерачот и дното на скалилото. Затегнете ја блокирачката навртка.

ouo6075,1684261313147-A8-13JUN23

Десен заден ремен на меѓупреносното вратило — нагодување

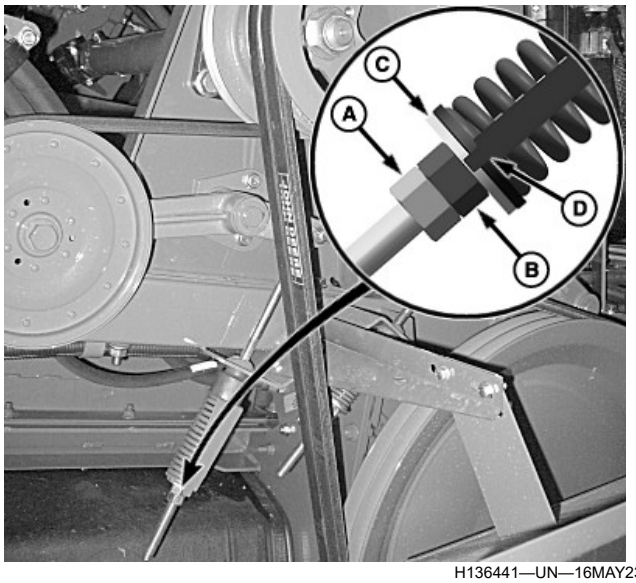

H136441—UN—16MAY23


A—Навртка
B—Навртка
C—Подлошка
D—Мерач

ВНИМАНИЕ: Изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го контактниот клуч.

1. Олабавете ја навртката (A).
2. Стегнете ја навртката (B) додека подлошката (C) не се позиционира меѓу крајот на мерачот (D) и дното на скалилото.
3. Затегнете ја навртката (A).

ouo6075,1684259845176-A8-13JUN23

Десен заден ремен на меѓувратилото — замена

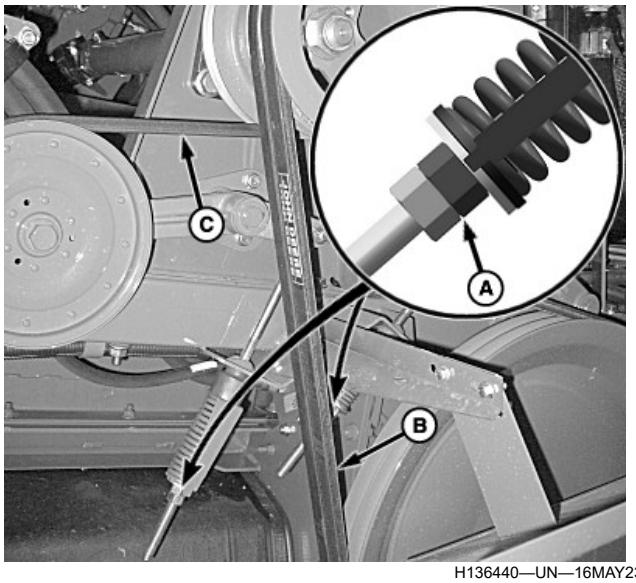

H136440—UN—16MAY23


A—Навртка (се користат 4)
B—Десен преден ремен на меѓувратилото
C—Десен заден ремен на меѓувратилото

ВНИМАНИЕ: Изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го контактниот клуч.

1. Олабавете ги навртките (A) и отстранете го десниот преден ремен (B) на меѓувратилото.
2. Олабавете ги навртките (A) и отстранете го десниот заден ремен (C) на меѓувратилото.
3. Инсталирајте го заменскиот десен заден ремен на меѓувратилото.
4. Нагодувајте ја затегнатоста додека подлошката не дојде во положба меѓу крајот на мерачот и дното на скалилото. Затегнете ја блокирачката навртка.
5. Инсталирајте го десниот преден ремен на меѓувратилото.
6. Нагодувајте ја затегнатоста додека подлошката не дојде во положба меѓу крајот на мерачот и дното на скалилото. Затегнете ја блокирачката навртка.

ouo6075,1684259825516-A8-20JUN23

Воздушни олуци кај прочистувачкиот чевел и пристапна врата

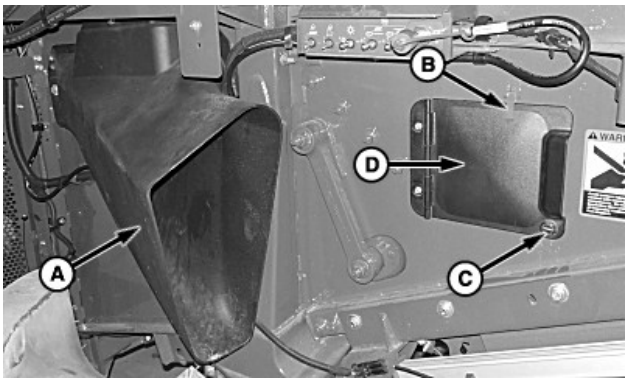

H115537—UN—20AUG15

A—Воздушен олук (употребени се 2)
B—Држач
C—Заклучување
D—Пристапна врата на чистачот на зрна

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.

Отстранете го секој материјал што се наоѓа во воздушните олуци (A).

ЗАБЕЛЕШКА: Пристапната врата кај прочистувачкиот чевел е само од левата страна на машината.


Отворете го елементот за закачување (B) и завртете ја блокадата (C) за да ја отворите пристапната врата на прочистувачкиот чевел (D).

Отворањето на пристапната врата му овозможува на возачот да ја гледа површината на чистачот на зрна при нагодување на отстранувачот на плева или на ситото кога се прегледува површината на чистачот на зрна.

Затворете ја пристапната врата и прицврстете со блокадата и елементот за закачување.

OUO6075,0004E8B-A8-16JUN20

Запченици на спиралата на чистачот на зрна - врата за рачно чистење (ако постои)

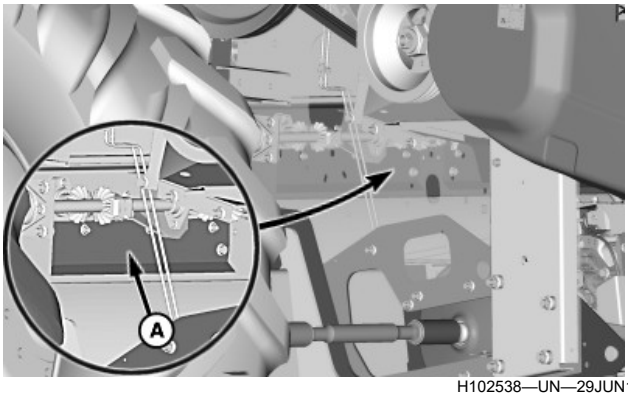

H102538—UN—29JUN11

A—Врата за чистење


ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.

Му овозможува на возачот да ја исчисти и провери површината на запчениците кај спиралата на чистачот на зрна.

1. Отстранете ги завртките со глава од вратата за чистење (A) за да ја исчистите површината.
2. Затворете ја вратата за чистење пред да работите со машината.

OUO6075,0004E8C-A8-08JUL20

Запченици на спиралата на чистачот на зрна - врата за чистење (ако постои)

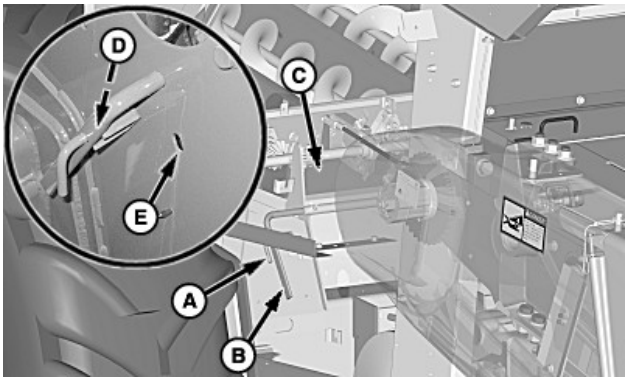

H95822—UN—24MAR10

A—Клин за блокирање
B—Рачка
C—Врата за чистење
D—Затворена положба
E—Отворена положба

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Му овозможува на возачот да ја исчисти и провери површината на запченикот на спиралата на чистачот на зрна.


Повлечете го клинот за блокирање (A) и поместете ја рачката (B) за да ја отворите или затворите вратата за чистење (C).

Поместете ја рачката во посакуваната положба:

- Затворена положба (D)
- Отворена положба (E)

OUO6075,0000F8B-A8-09FEB12

Решето, вентилатор и ремен на подвижниот сврдел — нагодување

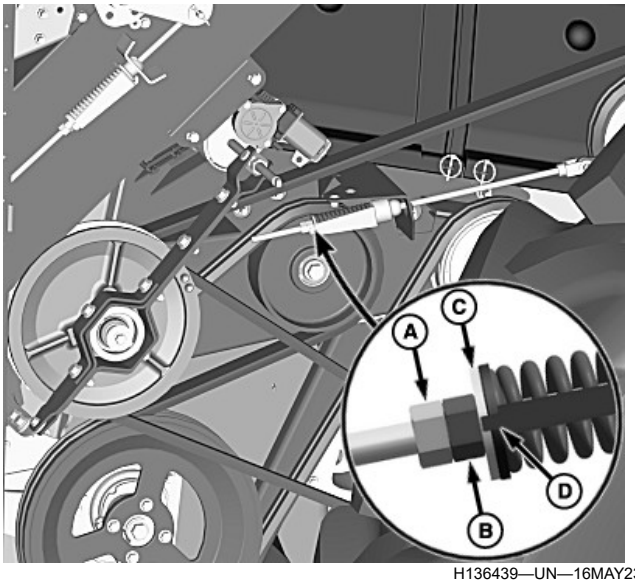

H136439—UN—16MAY23

Штитникот е отстранет заради подобар преглед


A—Навртка
B—Навртка
C—Подлошка
D—Мерач

ВНИМАНИЕ: Изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го контактниот клуч.


1. Олабавете ја навртката (A).
2. Стегнете ја навртката (B) додека подлошката (C) не се позиционира меѓу крајот на мерачот (D) и дното на скалилото.
3. Затегнете ја навртката (A).

ouo6075,1684258403413-A8-17MAY23

Решето, вентилатор и ремен на подвижниот сврдел — замена

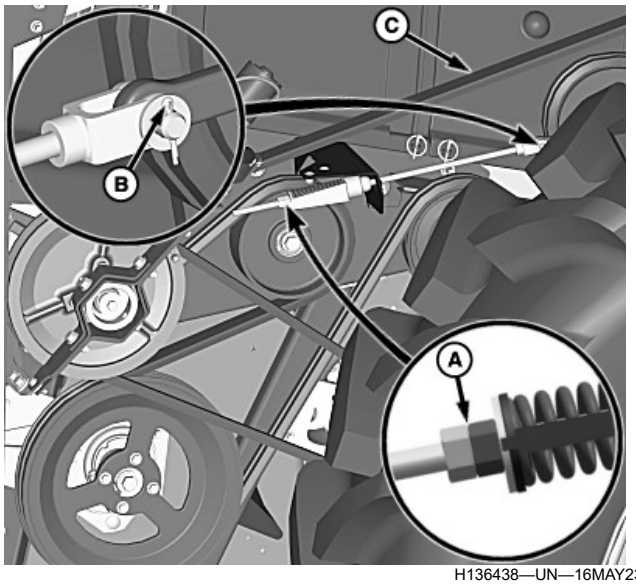

H136438—UN—16MAY23

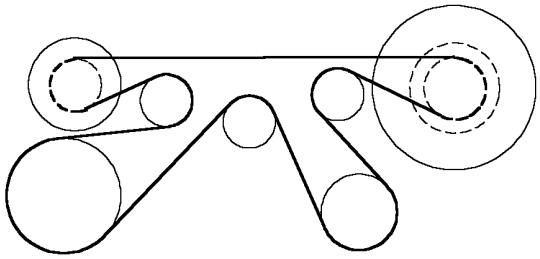

H54683—UN—17MAY99

Насочување на ремените

A—Навртка (се користат 2)
B—Расцепка
C—Решето, вентилатор и ремен на подвижниот сврдел

ВНИМАНИЕ: Изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го контактниот клуч.


1. Отстранете го десниот преден ремен на меѓупреносното вратило и ремените на вентилаторот за чистење на променливиот погон.
2. Олабавете ги навртките (A) и отстранете го игличестиот осигурач (B) од шипката на затегнувачот.
3. Отстранете ги решетото, вентилаторот и погонскиот ремен на подвижниот сврдел (C).
4. Инсталирајте го заменското решето, вентилатор и погонскиот ремен на подвижниот сврдел.
5. Нагодувајте ја затегнатоста додека подлошката не дојде во положба меѓу крајот на мерачот и

дното на скалилото. Затегнете ја блокирачката навртка.

6. Склопете ја шипката за затегнување и инсталирајте ја расцепката.
7. Инсталирајте го предниот ремен на меѓувратилото и варијабилниот погонски ремен на прочистувачкиот вентилатор.
8. Нагодувајте ја затегнатоста додека подлошката не дојде во положба меѓу крајот на мерачот и дното на скалилото. Затегнете ја блокирачката навртка.

ouo6075,1684258380230-A8-13JUN23

Придвижувач на прочистувачкиот вентилатор (без Active Terrain Adjustment™)—Прилагодување

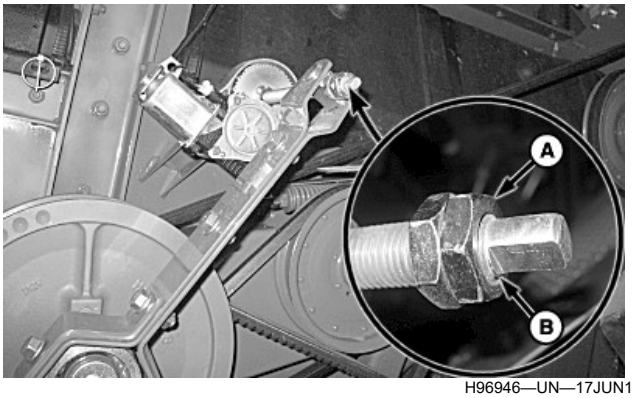

H96946—UN—17JUN10

A—Навртки
B—Крај на навоите


ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

ЗАБЕЛЕШКА: Минималната/максималната брзина на прочистувачкиот вентилатор се контролира електронски. Граничните навртки обезбедуваат заштита за погонот доколку постои неправилна електронска поставка за брзината. Навртките мора да бидат инсталирани како што е прикажано.

Проверете дали навртките (A) се заглавени меѓусебно на крајот од навоите (B) како што е прикажано.

OUO6075,0004580-A8-11JAN17

Придвижувач на прочистувачкиот вентилатор (Active Terrain Adjustment™)—Прилагодување

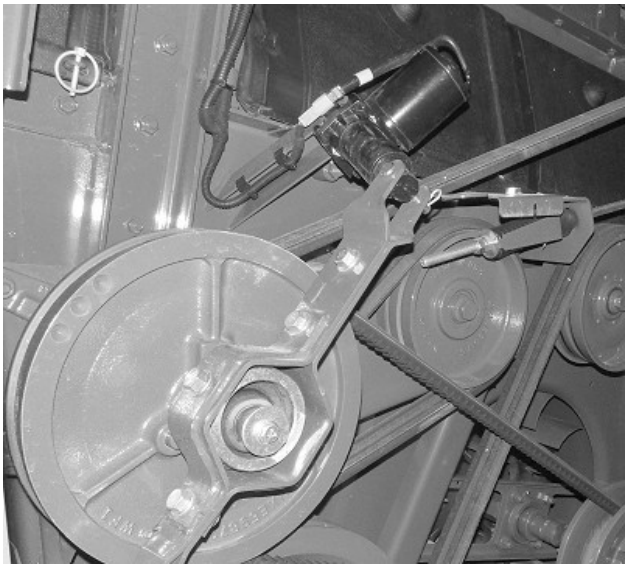


H120470—UN—11JAN17

Минималната/максималната брзина на прочистувачкиот вентилатор се контролира електронски, нема потреба од прилагодување.

OUO6075,000457F-A8-11JAN17

Ремен на прочистувачки вентилатор (без Active Terrain Adjustment™)—Замена

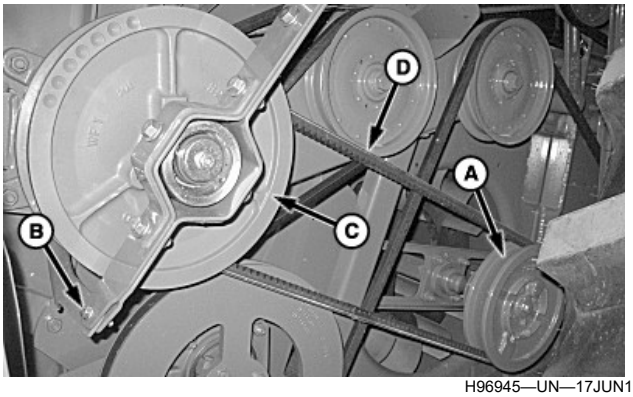

H96945—UN—17JUN10

A—Долна ременица
B—Потпорни краци
C—Горна ременица
D—Ремен

Стартувајте ја машината, вклучете го одделувачот и вентилаторот нека работи со минимална брзина.

Исклучете го сепараторот, ИСКЛУЧЕТЕ го моторот и извадете го клучот.

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Поместете ја со крак долната ременица (A) во целосно отворена положба.

Одвојте ги потпорните краци (B) и занишајте ги краците подалеку.


Отстранете ја горната ременица (C) и повлечете го ременот (D) над долната ременица.

Инсталирајте го заменскиот ремен, отстранете го клинот и поврзете ги потпорните раце.

Проверете го нагодувањето за брзината на вентилаторот за чистење.

OUO6075,000457D-A8-11JAN17

Ремен на прочистувачки вентилатор (Active Terrain Adjustment™)—Замена

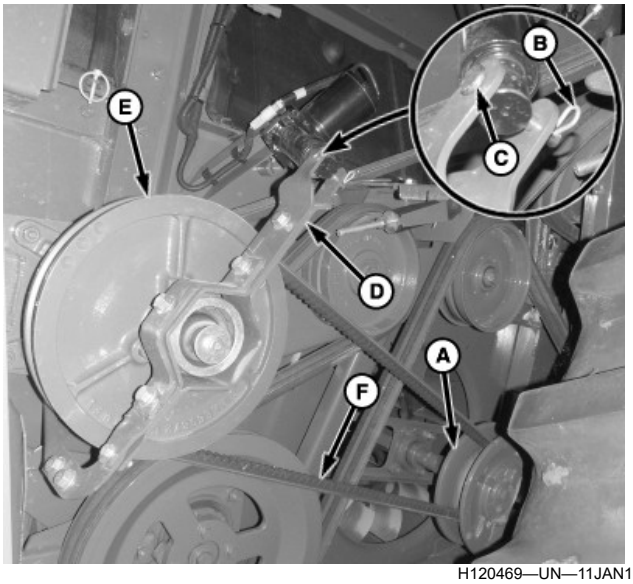

H120469—UN—11JAN17

A—Долна ременица
B—Клин со пружина
C—Клин
D—Потпорни краци
E—Горна ременица
F—Ремен

Стартувајте ја машината, вклучете го одделувачот и вентилаторот нека работи со минимална брзина.

Исклучете го сепараторот, ИСКЛУЧЕТЕ го моторот и извадете го клучот.

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Поместете ја со крак долната ременица (A) во целосно отворена положба.

Отстранете го еластичниот клин (A) и клинот (C) од моторниот придвижувач.

Дозволете потпорните раце (D) да се тргнат настрана.

Отстранете ја горната макара (E) и повлечете го ременот (F) преку долната макара.


Инсталирајте го заменскиот ремен, отстранете го клинот и поврзете ги потпорните раце.

Порамнете ги потпорните раце со моторниот придвижувач и прицврстете со претходно отстранетите клинови.

Проверете го нагодувањето за брзината на вентилаторот за чистење.

OUO6075,000457E-A8-11JAN17

Прилагодливо предно вибрирачко гумно (ако има во опремата)

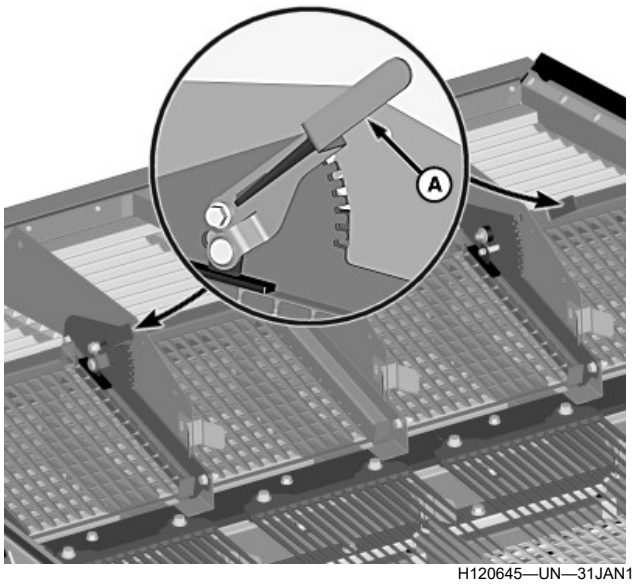

H120645—UN—31JAN17

A—Рачка

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот за да избегнете случајно стартување и лична повреда.


Отстранете ги капаците на одделувачот за да пристапите до предното вибрирачко гумно.

Прилагодете го предното вибрирачко гумно во посакуваната положба со рачката (A).

ЗАБЕЛЕШКА: Кога рачката е потполно подигната, предниото вибрирачко гумно целосно е затворено. Кога рачката е потполно спуштена, предниото вибрирачко гумно целосно е отворено. Еден засек е еднаков на приближно 4 mm (5/32 in).

OUO6075,00045AC-A8-02FEB17

Фиксно предно вибрирачко гумно

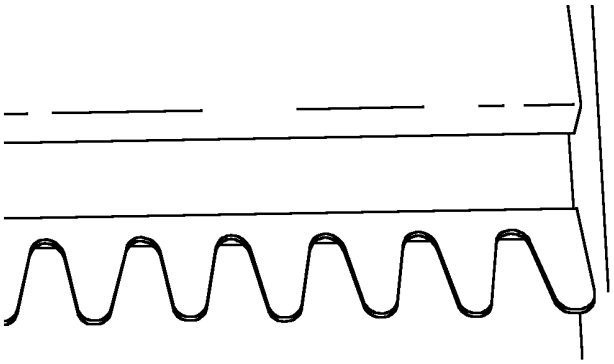

H54528—UN—01APR99


Фиксираното предно вибрирачко гумно е поставено на 24 mm (15/16 in).

Материјалот од жетвата кој поминува низ предниот отстранувач на плева се доставува до отстранувачот на плева за понатамошно чистење.

OUO6075,00045AF-A8-02FEB17

Вибрирачко гумно и сито - мерење

Должина на отворите за воздух

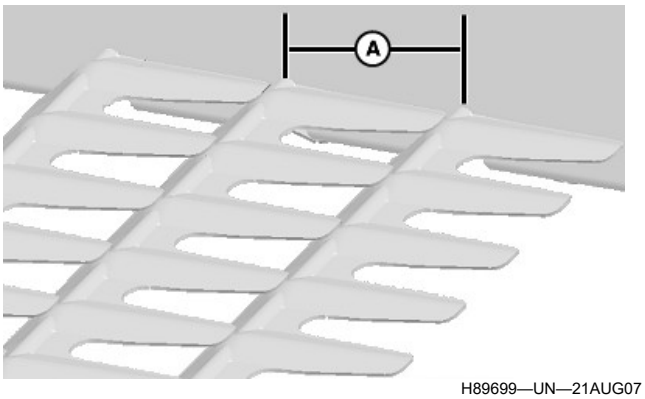

H89699—UN—21AUG07


A—Мрежа-до-мрежа

Машините може да бидат опремени со три различни типа на вибрирачко гумно и два типа на сита.

- Вибрирачко гумно со длабок заб и сито
  - Вибрирачко гумно 41 mm (1-5/8 in)
  - Сито 30 mm (1-3/16 in)
- Вибрирачко гумно и сито за општа намена
  - Вибрирачко гумно 30 mm (1-3/16 in)
  - Сито 30 mm (1-3/16 in)
- Фибрирачко гумно со рамни запци и сито
  - Вибрирачко гумно 30 mm (1-3/16 in)
  - Сито 30 mm (1-3/16 in)

Соодветниот начин на мерење на должината на отстранувачот на плева и отворите за воздух на ситото е од мрежа-до-мрежа (A), како што е прикажано. Тоа може да се користи за одредување дали е инсталирано вибрирачко гумно со длабоки запци, за општа намена, вибрирачко гумно со рамни запци или сито.

Длабочина на отвор на сито

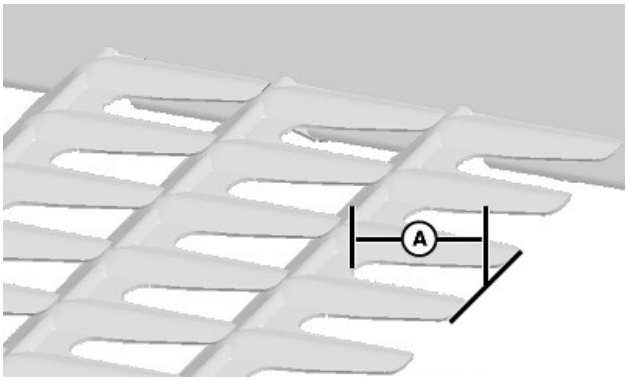

H120674—UN—02FEB17


A—Длабочина на отвор

Машините можат да бидат опремени со два различни видови на сита.

- Сито со длабок заб
  - Сито 22 mm (7/8 in)
- Сито за општа намена
  - Сито 10 mm (3/8 in)

Правилниот начин на мерење на длабочината на отворот на ситото (A) е од дното на отворот до врвот на отворот, како што е прикажано. Тоа може да се користи за одредување дали е инсталирано сито со длабоки запци или за општа намена.

Зазор на отворот за воздух

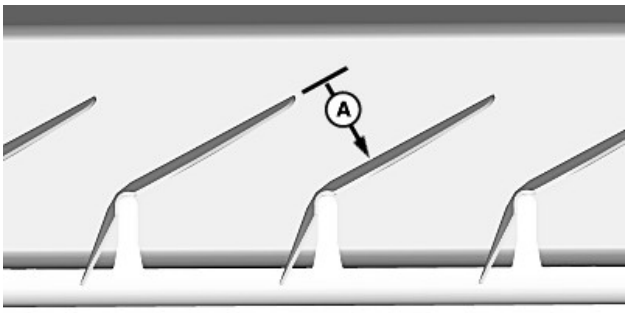

H92974—UN—03OCT08


A—Вентилационен отвор-до-вентилационен отвор

ЗАБЕЛЕШКА: Секогаш при нагодување на отворот на гумното/ситото, прво подзатворете повеќе од посакуваната поставка а потоа отворете до посакуваната точка за поставката, за да се отстрани луфтата при играњето на ситото/гумното.

Соодветниот начин на мерење на зазорот на отстранувачот на плева и ситото е од отвор на воздух до отвор на воздух (A), како што е прикажано. Ова може да се искористи за одредување дали зазорот на вибрирачкото гумно и ситото одговара со прикажаната поставка на приказот на потпирачот за рака.

OUO6075,000503A-A8-14MAY21

Вибрирачко гумно за општа намена од 30 mm (1-3/16 in)

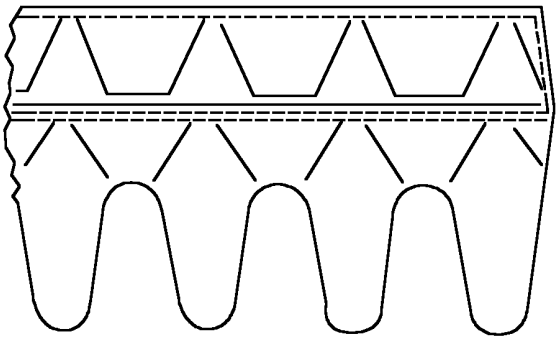


H54526—UN—01APR99

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаната димензија е со растојание од жица до жица.

Вибрирачкото гумно за општа намена е погодно за соја, сирак, ситни житарки, маслени култури, тревни семиња и многу специјални култури. Тоа се препорачува за суви услови и отпорно е на "набоднување" на стебло на соја, сончоглед и сирак.

ouo6075,1685466871747-A8-20JUN23

Вибрирачко гумно со длабоки запци 41 mm (1-5/8 in)

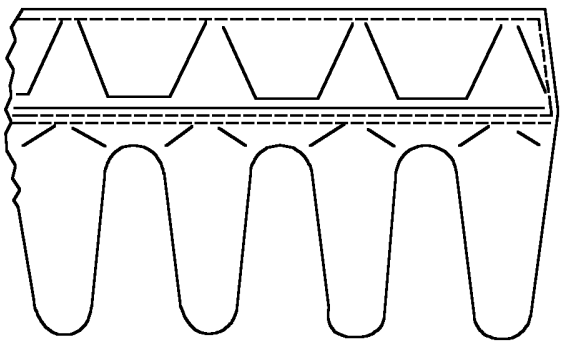

H58751—UN—13JUL99


ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаната димензија е со растојание од жица до жица.

Не се препорачува за употреба кај ситни житарици, прехранбена пченка или пуканки.

Отстранувачот на плева со сито со длабок заб нуди капацитет за дополнителна сепарација на зрното при услови на висока влага и посеви со високо-плодна пченка, како и висок капацитет и пример на чисто зрно при култури на пченка и соја.

OUO6075,000467C-A8-20MAR17

Премиум прочешлувачко гумно за пченка 41 mm (1-5/8 in)

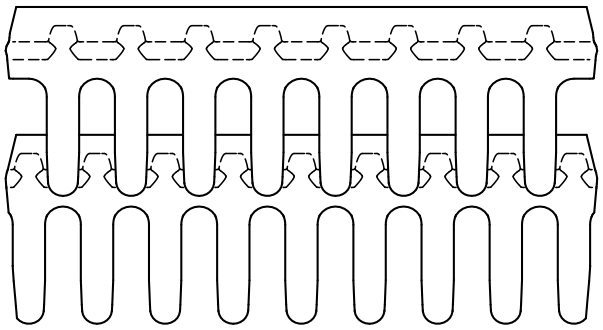

H124256—UN—17MAY18

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаната димензија е со растојание од жица до жица.

Препорачано при влажни услови (+25%) кај високо приносна пченка.

Премиум прочешлувачкото гумно за пченка е дизајнирано за најдобри перформанси кога се жнее пченка. Карактеристично дизајнираните подолги отвори на прочешлувачкото гумно обезбедува поголеми отвори и го зголемува капацитетот за прифаќање на зрна, посебно кај високо приносната пченка или кога се жнее на падини каде поголемите отвори кај овие елементи може да помогне во зголемувањето на капацитетот на прочистувачкиот чевел.


Други предности во перформансите на премиум прочешлувачкото гумно се:

- Намалување на загубите кај прочистувачкиот чевел кај задниот дел на машината.
- Намалување на повратниот волумен на плева за повисоко-квалитетен примерок на зрно, намалени парчиња од кочан во резервоарот за жито за почист примерок на зрно.
- Премиум дизајнот за пченка има тенденција за помалку акумулиран материјал во услови на влажна пченка.
- Како последица од заобленият врв на отворите, полесно е чистењето на премиум прочешлувачкото гумно и постои помала веројатност истото да се оштети при неговото чистење. Офсетот или изместеноста на отворите причинува малите стебленца помалку веројатно

да паднат низ елементот или да се заглават во елементот.

OUO6075,0004944-A8-25MAY18

Вибрирачко гумно со рамни запци 30 mm (1-3/16 in)

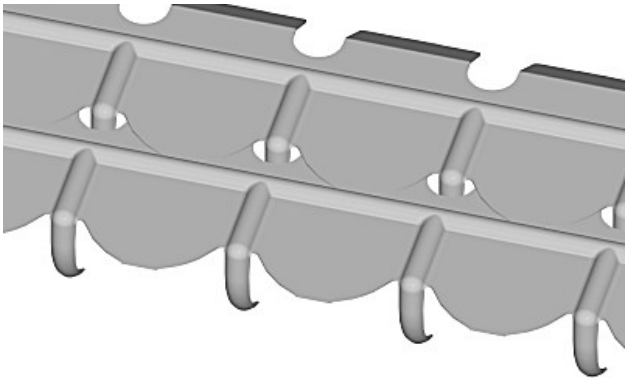

H125454—UN—06DEC18


ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаната димензија е со растојание од жица до жица.

На вибрирачкото гумно со рамни запци му е потребен отвор 2-3 mm поширок и поголема брзина на вентилаторот, 50 врт/мин, споредено со вибрирачкото гумно за општа намена.

Вибрирачкото гумно со рамни запци го подобрува волуменот на остатоци од плева и примерокот во резервоарот за жито, особено во тешки услови (култури обраснати со трева и многу брадести култури), како што се канолата, маслената семе (маслодајна репка) и леќата. Извитканиот прстен на вибрирачкото гумно го намалува бројот на долги стапчиња кои поминуваат низ вибрирачкото гумно.

OUO6075,000503B-A8-14MAY21

Сито за општа намена 30 mm (1-3/16 in)

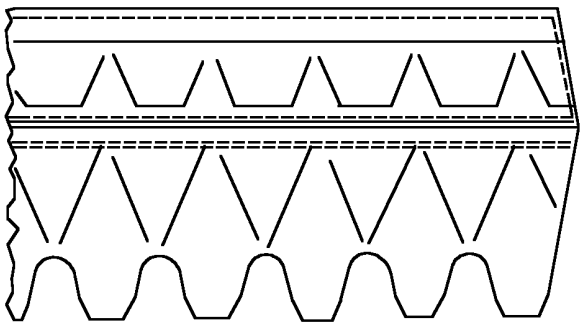


H54527—UN—01APR99

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаната димензија е со растојание од жица до жица.

Ова сито е соодветно за сите главни култури и многу специјални култури.

OUO6075,00045B3-A8-03FEB17

Сито со длабоки запци 30 mm (1-3/16 in)

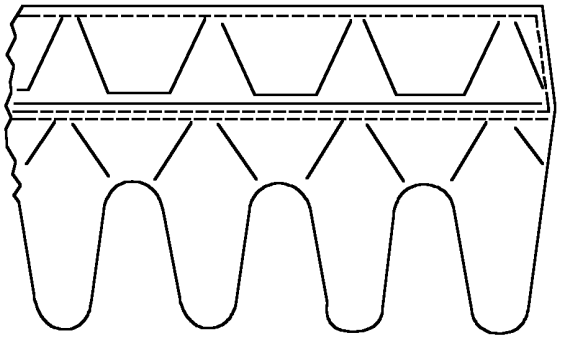

H54526—UN—01APR99

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаната димензија е со растојание од жица до жица.


Не се препорачува за употреба кај ситни житарици, прехранбена пченка или пуканки.

Ситото со длабок заб нуди дополнителна сепарација на зрното при висока влага и високо-плодна пченка.

Ова сито, заедно со отстранувачот на плева со длабок заб, нуди висок капацитет и примероци за чисто зрно при култури на пченка и соја.

OUO6075,000467D-A8-20MAR17

Прекинувач за нагодување на отстранувачот на плева/ситото

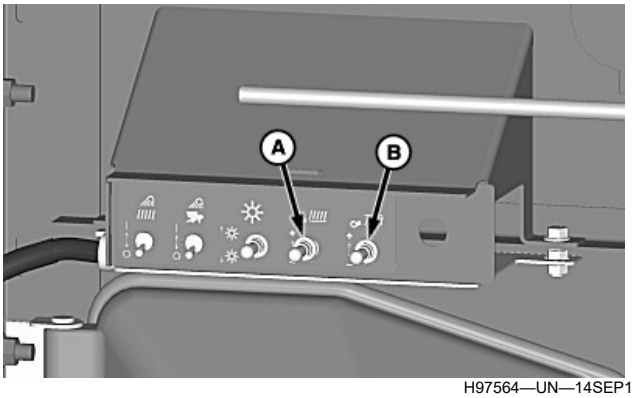

H97564—UN—14SEP10

A—Прекинувач за нагодување на отстранувачот на плева
B—Прекинувач за нагодување на ситото


ВАЖНО: Целосно затворете ги отворите за воздух на отстранувачот на плева/ситото за да спречите оштетување на отворите за воздух додека го отстранувате отстранувачот на плева/ситото.

Прекинувачот за нагодување на отстранувачот на плева (A) и прекинувачот за нагодување на ситото (B) се наоѓаат на левата страна од машината.

Прекинувачот за нагодување на отстранувачот на плева и прекинувачот за нагодување на ситото му овозможуваат на возачот да ги отвора или затвора отстранувачот на плева и ситото во различни положби.

OUO6075,00007DC-A8-21MAR11

Задно нагодување на двојната зона на отстранувачот на плева — нагодување

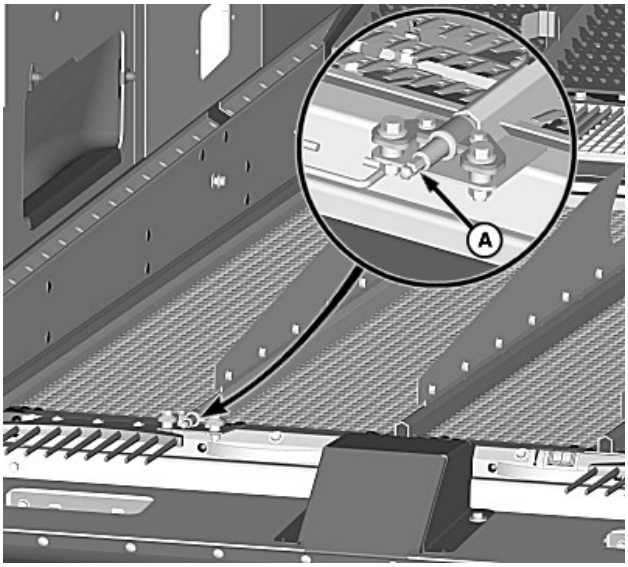

H121327—UN—24APR17

A—Врзни делови за нагодување

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот за да избегнете случајно стартување и лична повреда.

Подигнете ја дробилката/склопот на распрскувачот.

Завртете ја врската за прилагодување (A) во насока на стрелките на часовникот за да го затворите вибрирачкото гумно и обратно за да го отворите вибрирачкото гумно.


При нагодување на отворот на гумното, прво подзатворете повеќе од посакуваната поставка а потоа отворете до посакуваната точка за поставката, за да се отстрани луфтата при играњето на ситото/гумното.

ЗАБЕЛЕШКА: Видете го делот за поставки за култура околу препорачаните поставки за прилагодување на двојно-зонското задно вибрирачко гумно.

Измерете го растојанието помеѓу отворите за воздух и потврдете ја поставката.

OUO6075,0004726-A8-24APR17

Елементи на вибрирачкото гумно/ситото - вадење и поставување

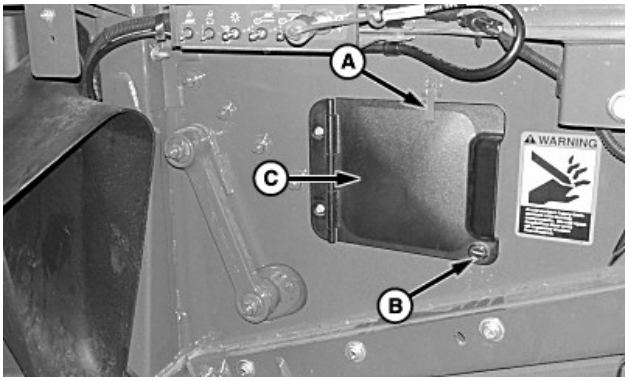

H115544—UN—20AUG15

A—Штипка
B—Блокада
C—Пристапна врата

ВНИМАНИЕ: Исклучете го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го клучот за да избегнете случајно стартување и лична повреда.


ВАЖНО: За да избегнете оштетување на елементите на вибрирачкото гумно/ситото, целосно затворете ги вентилационите отвори пред да ги вадите елементите од машината.

ЗАБЕЛЕШКА: Машини со електричен придвижувач на наслонот за нож: За да може да се извадат елементите на вибрирачкото гумно/ситото, наместете го блокот со сечила во 100% активна позиција. За повеќе информации, видете Помош за управување со остатоците или Помош за операторската станица.

Не е неопходно да се отстранат сецкачот или распределителот (ако има во опрема) за да ги извадите вибрирачкото гумно/елементите на ситото. Дробилката или распрскувачот мора да бидат целосно подигнати.

Вадењето на ситото е слично како и вадењето на вибрирачкото гумно.

1. Отворете го елементот за закачување (A) и завртете ја блокадата (B) за да ја отворите пристапната врата (C).

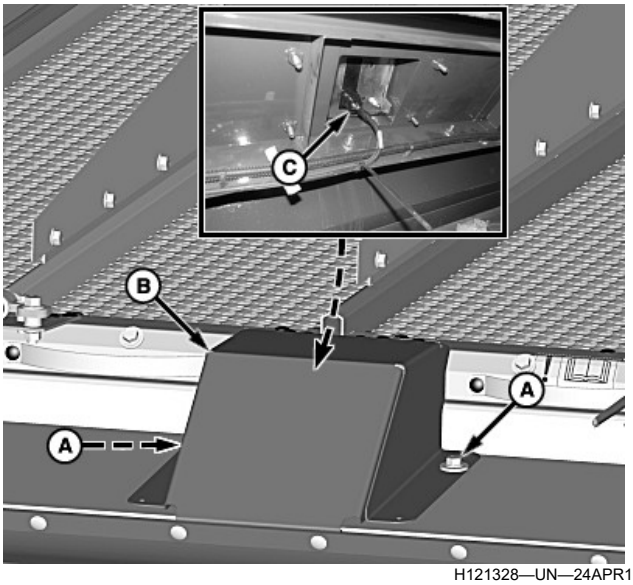


H121328—UN—24APR17


A—Завртка (се користат 2)
B—Капак
C—Електричен кабелски сноп

ЗАБЕЛЕШКА: Не е потребно да се вади моторот на вибрирачкото гумно.

2. Извадете ги завртките (A) и капакот (B).
3. Откачете го електричниот кабелски сноп (C) од моторот за вибрирачкото гумно.

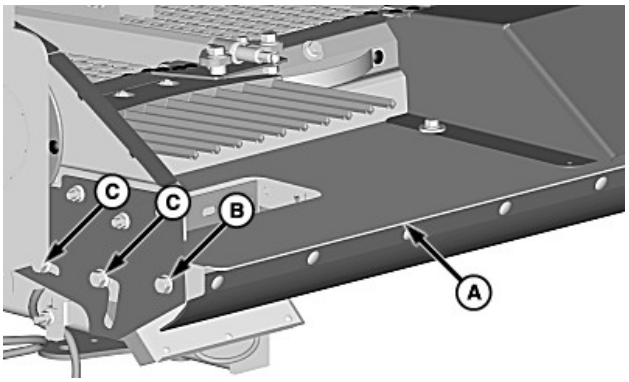

H121329—UN—24APR17

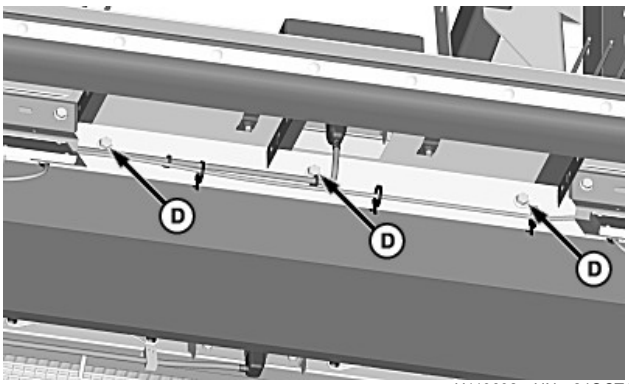


H119692—UN—24OCT16


A—Задна врата
B—Завртка и навртка (се користат 2)
C—Завртка (се користат 4)
D—Завртка и навртка (се користат 3)

ЗАБЕЛЕШКА: Не е потребно да се вади задната врата.

4. **Спуштете ја задната плоча (A):**
   a. Отстранете ги завртката и навртката (B) од двете страни на машината.
   b. Олабавете ги завртките (C) од двете страни на машината.
   c. Отстранете ги завртките со глава и навртките (D) од средината на долната страна на задната плоча.
   d. Повлечете ја задната плоча кон назад и спуштете ја.

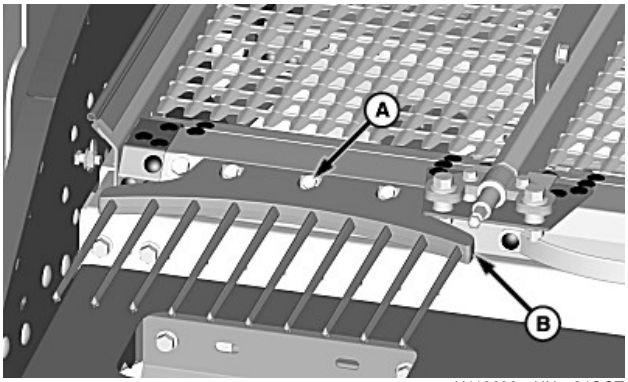


H119693—UN—24OCT16

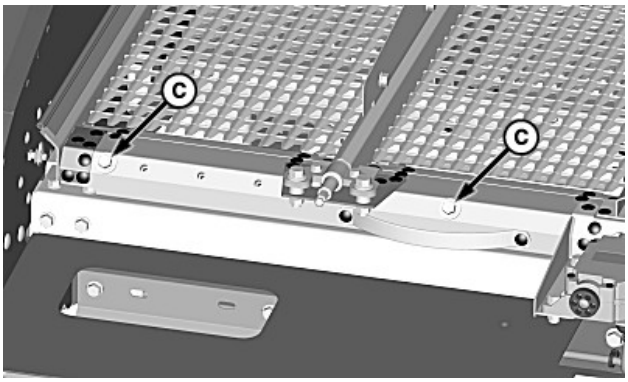


H119913—UN—02NOV16

A—Завртка (се користат 6)
B—Пластичен прстен (се користат 2)
C—Завртка (се користат 4)


5. **Вадење на вибрирачкото гумно:**
   a. Отстранете ги завртките (A) и пластичните прсти (B) од двете страни на машината.
   b. Отстранете ги завртките (C) од двете страни на машината.
   c. Лизнете го елементот на вибрирачкото гумно низ задниот дел на машината.
   d. Проверете ги заптивните делови за жито кај елементите на вибрирачкото гумно и поправете според потребата.

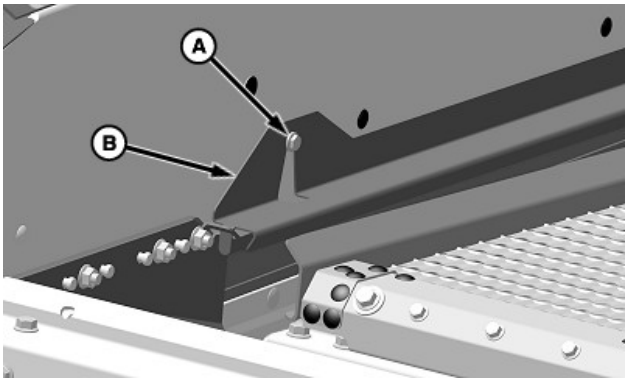

H136415—UN—11MAY23

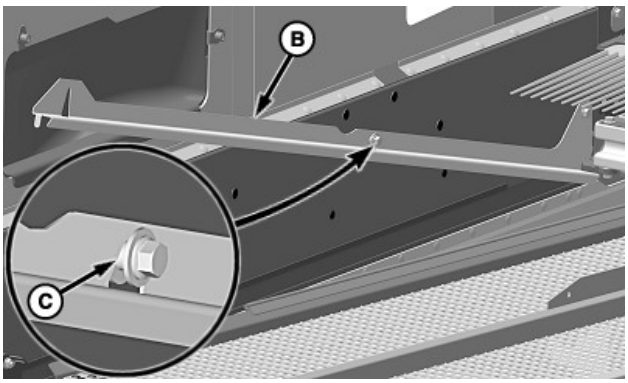

H136416—UN—11MAY23

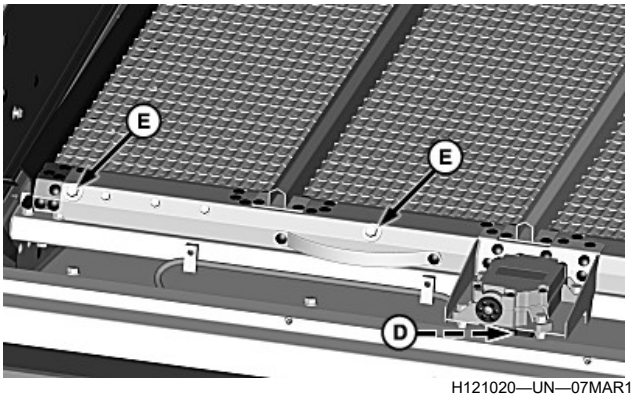


H121020—UN—07MAR17

A—Завртка
B—Водилка (се користат 2)
C—Чаура
D—Електричен кабелски сноп
E—Завртка (се користат 4)


6. **Вадење на ситото:**
   a. Олабавете ги завртките (A) од двете страни на машината.
   b. Подигнете ги водилките (B) и поставете ги врз чаурата (C).
   c. Откачете го електричниот кабелски сноп (D) од моторот на ситото.
   d. Отстранете ги завртките (E) од двете страни на машината.
   e. Лизнете го елементот на ситото низ задниот дел на машината.
   f. Проверете ги заптивните делови за жито кај елементите на ситото и поправете според потребата.
7. **Инсталација на сито:**
   a. Инсталирајте го елементот на ситото низ задниот дел на машината.
   b. Спуштете ја водилката и инсталирајте го електричниот кабелски сноп.
   c. Затегнете ги завртките според спецификацијата.

Технички податоци (спецификации)

Завртка за сито—Вртлив момент. . . . . 37 N·m (27 lb·ft)

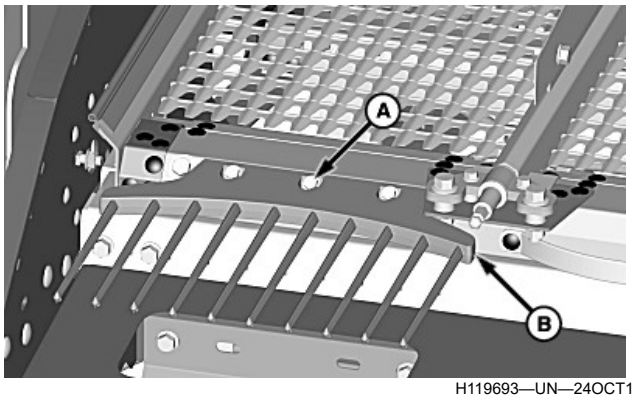

H119693—UN—24OCT16

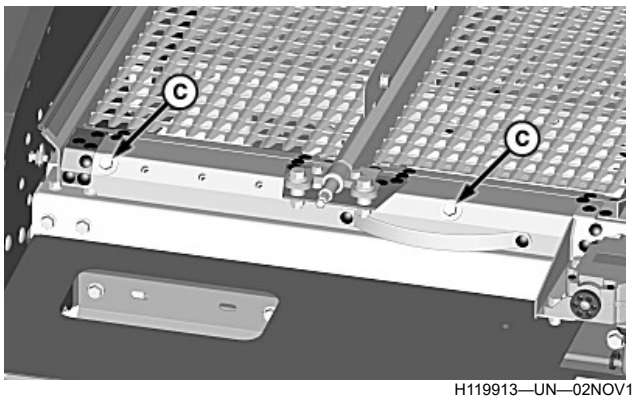

H119913—UN—02NOV16

A—Завртка (се користат 6)
B—Пластичен прстен (се користат 2)
C—Завртка (се користат 4)

8. **Инсталација на вибрирачко гумно:**
   a. Инсталирајте го вибрирачкото гумно и електричниот кабелски сноп.
   b. Затегнете ги завртките (C) според спецификацијата.

Технички податоци (спецификации)

Завртка за вибрирачко гумно—Вртлив момент. . . . . 37 N·m (27 lb·ft)

   c. Поставете ги пластичните прсти (B) на двете страни на вибрирачкото гумно.

d. Затегнете ги завртките (A) според спецификацијата.

Технички податоци (спецификации)

Завртки за пластичен прстен—Вртлив момент	8 N·m (71 lb·in)

9. Подигнете ја задната врата и поставете го претходно отстранетиот хардвер.
10. Поставете го претходно отстранетиот капак и затегнете го со завртките со глава.
11. Затворете ја пристапната врата и прицврстете со блокадата и штипката.

ouo6075,1683824687741-A8-26JUN23

Вибрирачко гумно/сито/склопови на повратната тава


Следниве склопови содржат структурни сврзувачки елементи што не може да се сервисираат и не се поправаат:

- Лева и десна страна на рамката на вибрирачкото гумно
- Лева и десна страна на рамката на ситото
- Рамка на повратната тава
- Елементи на вибрирачкото гумно
- Сито елемент

ЗАБЕЛЕШКА: Наведените склопови може да се заменат преку сервисните делови. За повеќе информации посетете го вашиот трговец со John Deere опрема.

SS43267,0000623-A8-11JUN15

Мотор на отстранувачот на плева/ситото — рачно нагодување

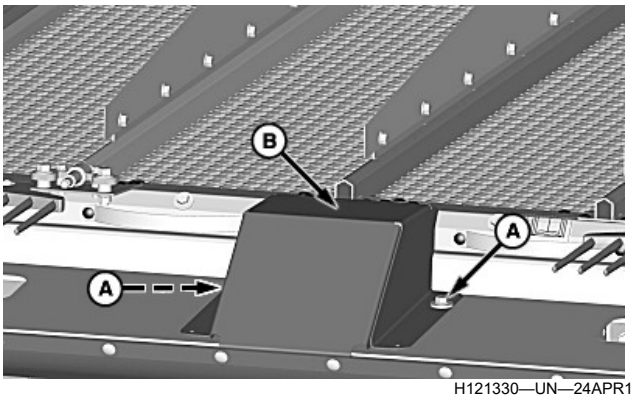


H121330—UN—24APR17

A—Завртки со глава
B—Капак

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот за да избегнете случајно стартување и лична повреда.

ЗАБЕЛЕШКА: Истата постапка за рачно нагодување може да се користи за моторот на отстранувачот на плева/ситото.

1. Отстранете ги завртките со глава (A) и капакот (B).

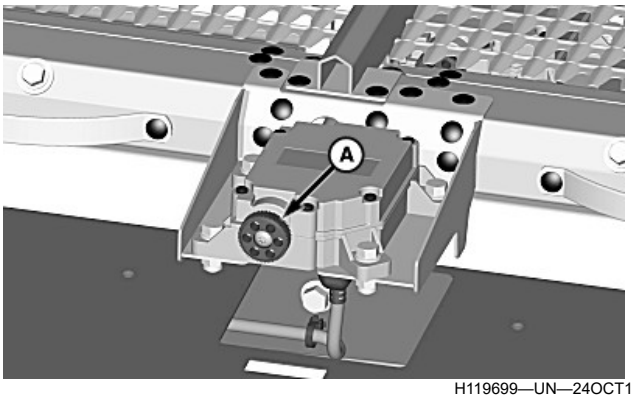

H119699—UN—24OCT16


A—Копче

ВАЖНО: За да спречите оштетување кај моторот за прилагодување, не употребувајте клуч кај копчето.

2. Користете го копчето (A) за да го нагодите моторот. Завртете го копчето во насока на движењето на стрелките на часовникот за да го затворете и во насока спротивна од движењето на стрелките на часовникот за да го отворите отстранувачот на плева/ситото.


OUO6075,000467E-A8-24APR17

Ремен на лифтот за чисто жито — нагодување

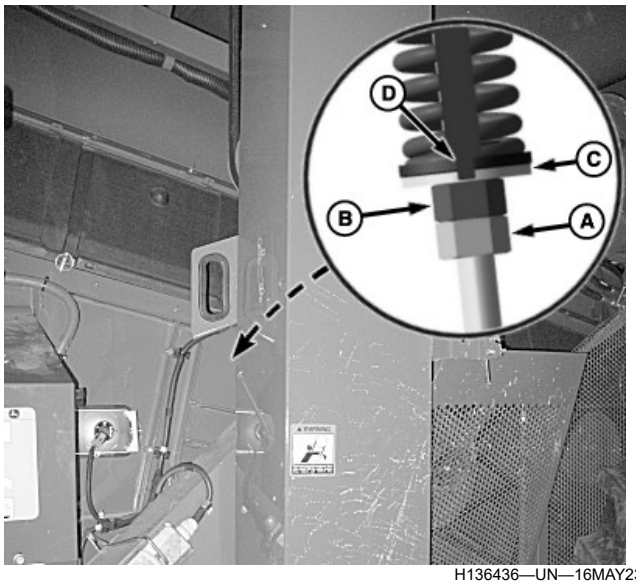

H136436—UN—16MAY23

Стил А

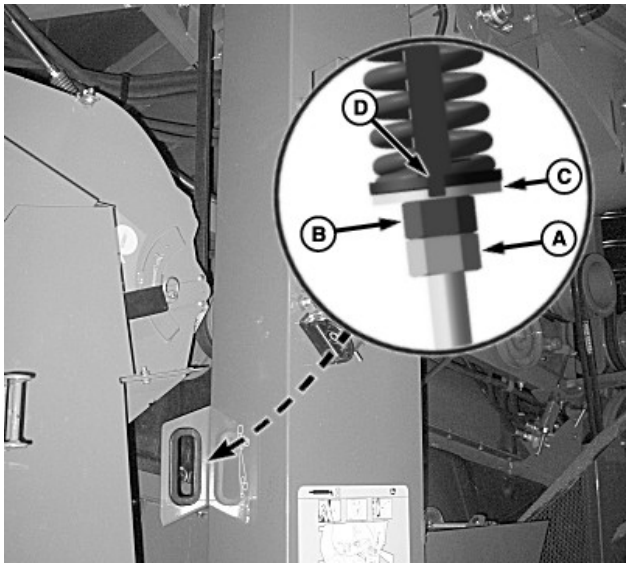

H136437—UN—16MAY23

Стил В


A—Навртка
B—Навртка
C—Подлошка
D—Мерач

ВНИМАНИЕ: Изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го контактниот клуч.

1. Олабавете ја навртката (A).
2. Стегнете ја навртката (B) додека подлошката (C) не се позиционира меѓу крајот на мерачот (D) и дното на скалилото.
3. Затегнете ја навртката (A).


ouo6075,1684257256807-A8-17MAY23

Ремен на лифтот за чисто жито — замена

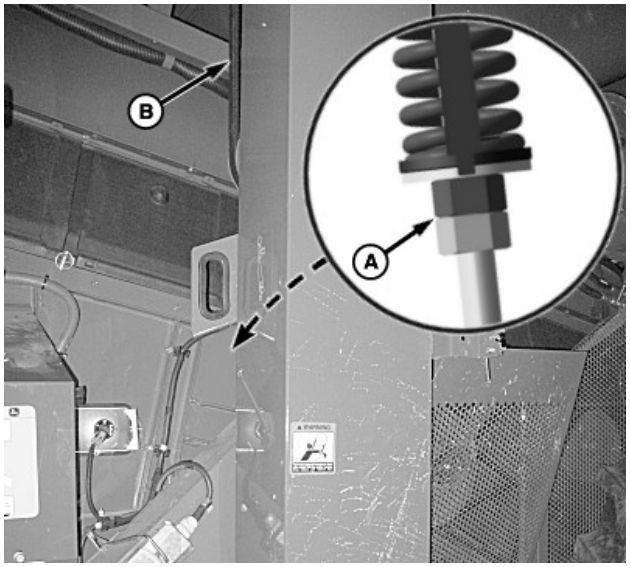

H136434—UN—16MAY23

Стил А

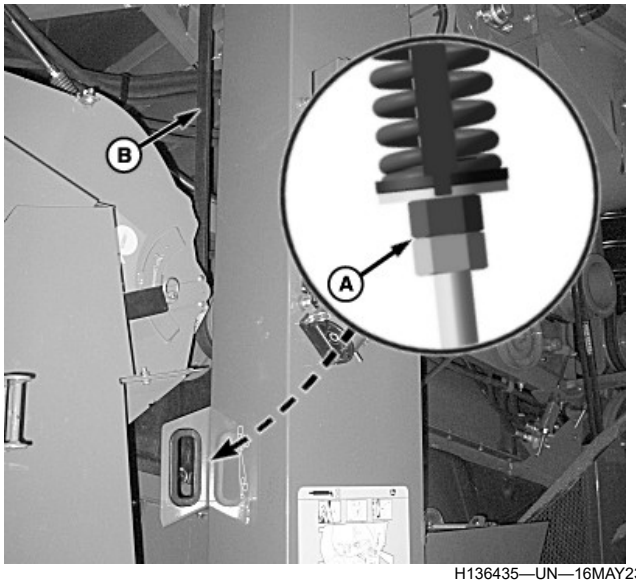


H136435—UN—16MAY23

Стил В


A—Навртка (се користат 2)
B—Ремен на лифтот за чисто жито

ВНИМАНИЕ: Изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го контактниот клуч.

1. Олабавете ги навртките (A) за да ја ослободете затегнатоста на ременот за лифтот за чисто жито (B).

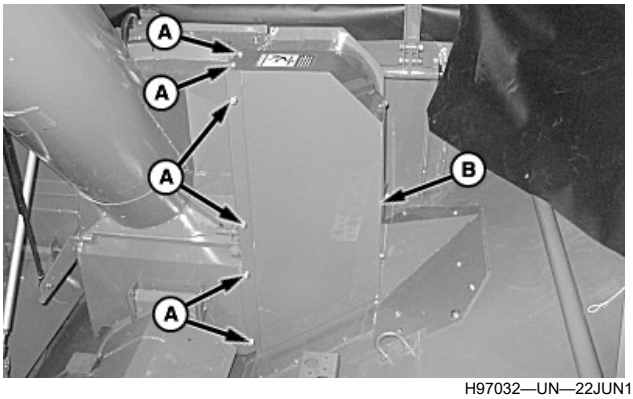

H97032—UN—22JUN10

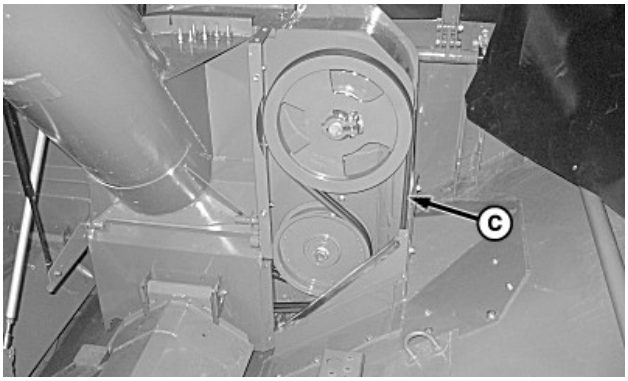


H97034—UN—22JUN10

A—Завртка (се користат 6)
B—Капак
C—Ремен на лифтот за чисто жито


2. Извадете ги завртките (A) и капакот (B).
3. Отстранете го ременот на лифтот за чисто жито (C) од макарите.
4. Инсталирајте го заменскиот ремен.
5. Нагодувајте ја затегнатоста додека подлошката не дојде во положба меѓу крајот на мерачот и дното на скалилото. Затегнете ја блокирачката навртка.
6. Поставете го претходно отстранетиот капак и затегнете го со завртките.

ouo6075,1684256276758-A8-17MAY23

Преносен синџир на елеваторот за чисти зрна — нагодување

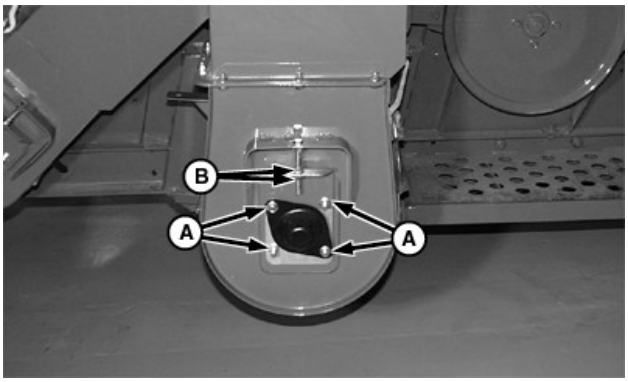

H62184—UN—13JAN00

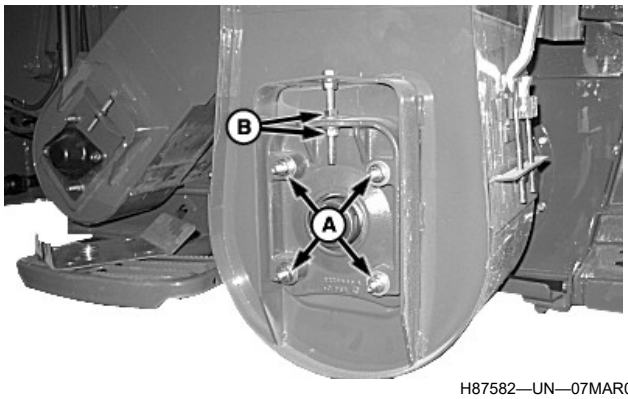

H87582—UN—07MAR07


A—Навртка (4 употребени)
B—Навртка (2 употребени)

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.

1. Ослободете го резето и отворете ја долната врата.
2. Отстранете ги навртките од капакот на лежиштето (ако има во опрема).
3. Олабавете ги навртките (A) и употребете ги навртките (B) за да го нагодите синџирот. Поместете го држачот на лагерот надолу за да го затегнете ланецот.
4. Синџирот на елеваторот е соодветно нагоден кога долниот крај на синџирот може да се помести од едната страна до другата на запчаникот, но не може да биде повлечен надвор од запченикот. Кога ланецот ќе се олабави до 6 mm (1/4 in) од запчаникот, повторно прилагодете го ланецот. После извесно време на користење, можеби ќе биде потребно да се отстрани пола алка за синџирот да може да се нагоди правилно.
5. Монтирајте го капакот на лежиштето (ако има во опрема) и прицврстете го со навртките.
6. Затворете ја и заклучете ја долната врата.

OUO6075,0004E8D-A8-17JUN20

Врата и заштитни плочи на лифтот за чисто жито (ако има во опрема)

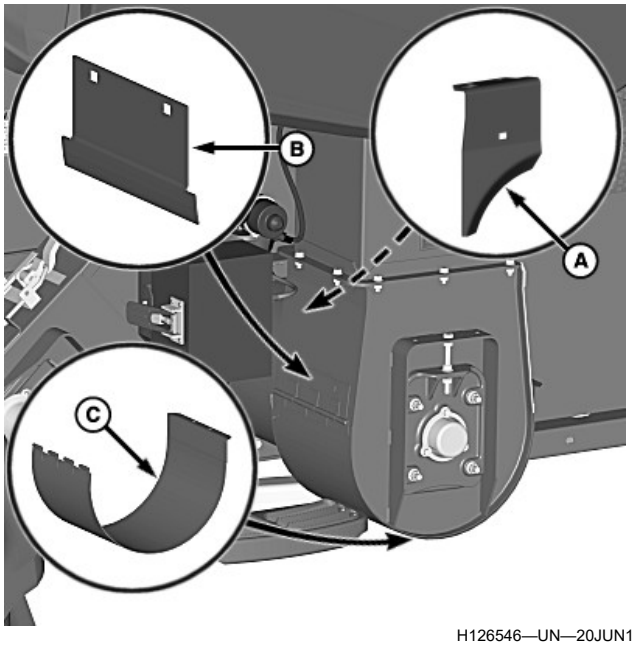

H126546—UN—20JUN19

Следниве делови го штитат лифтот за чисто жито кога се жнеат абразивни култури:


- Задна заштитна плоча (A)
- Заштитна плоча (B)
- Врата (C)

Привремено проверувајте дали се изабени овие делови на лифтот за чисто жито.

Вадете и заменувајте ги овие делови на лифтот за чисто жито, по потреба. За повеќе информации, обратете се кај вашиот John Deere дистрибутер.


OUO6075,0004BD0-A8-20JUN19

Работни проверки за VisionTrak™

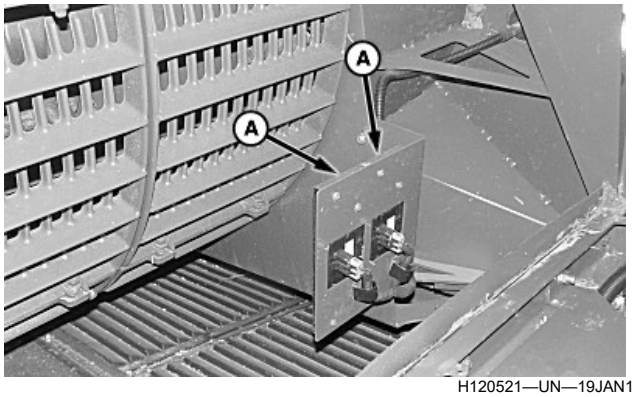

H120521—UN—19JAN17

Сензори на одделувачот

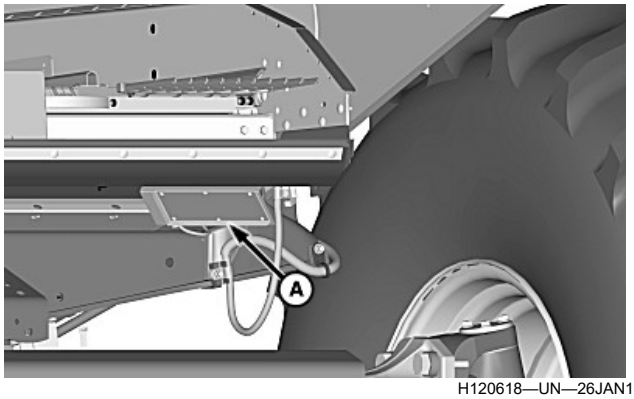

H120618—UN—26JAN17

Десен сензор на решетото

A—Сензори

ЗАБЕЛЕШКА: Потребни се две лица за извршување на оваа работна проверка. Едно лице мора да остане седнато на операторското седиште, додека другото лице да ги потчукне сензорите. Едно лице мора да остане седиште на седиштето на операторот, додека другото се спушта на сензорите.

Сензорите на одделувачот се од левата страна на машината под капаците на одделувачот.

Сензорите на чевелот се позади машината кај задната врата.

1. Завртете го контактниот клуч во положба RUN (контакт), но не стартувајте ја машината.
2. Прекинувач за вклучување на хедерот.

ЗАБЕЛЕШКА: МОРА да биде во посев кој претходно бил калибриран. Калибрираната вредност за загуба на жито МОРА да биде помала од 50.

3. Потчукнете неколку пати на сензорот (A). Лицето кое го надгледува VisionTrak™ екранот треба да го види движењето на индикаторите за загуба кај чистачките делови во форма на чевел и за загуба кај одделувачот.


ЗАБЕЛЕШКА: Вратете ја калибрираната вредност за загуба на жито на оригиналната вредност или изведете уште една калибрација за посевот.

4. Исклучете го прекинувачот за хедерот и завртете го контактниот клуч во положба OFF (исклучено).
5. Ако VisionTrak ™ не работи после овие проверки, видете го вашиот John Deere трговец за дополнителни информации.

OUO6075,000447B-A8-26JAN17


VisionTrak е заштитен знак на Deere & Company

Сензори на елеваторот на системот за отпад

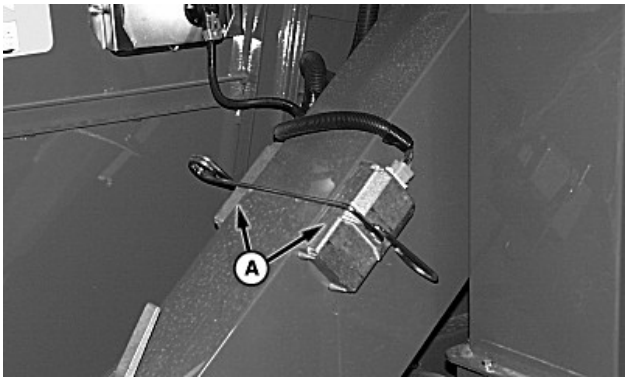

H70551—UN—02JAN02

Стил А

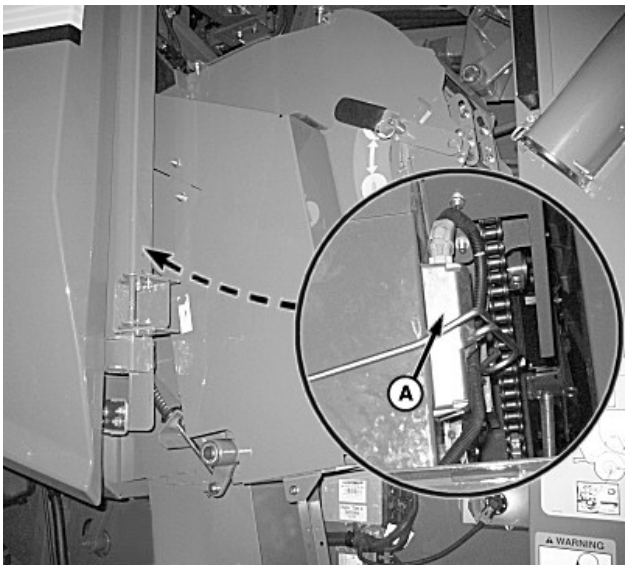

H105437—UN—17MAY12

Стил В

А—Сензори за отпад

Доколку приказот за сензорот за отпад постојано отчитува статус на наполнетост (сите ленти се светнати) кога не се врши жнеење или е празен (не свети ниту една лента) кога се врши жнеење, истото може да покажува дека леќата на сензорот е обложена со материјал или заптивката допуштила навлегување на прашина.

ВНИМАНИЕ: Сензорот за отпад е ласерски производ од класа 1 и емитира ласерска радијација кога е под напон. Кога ги сервисирате или отстранувате сензорите за отпад, бидете внимателни и не гледајте директно во зракот.

Контактниот клуч мора да биде ИСКЛУЧЕН и сензорот за отпад мора да биде одвоен пред да се сервисираат или отстрануваат сензорите.

НЕ работете со сензорот кога е извадена леќата. Достапно е емитирање на ласерска светлина кога леќата е на место:

- 850 nm
- ширина на пулсот 500 nsec
- стапка на повторување ≤ 500 Hz
- < 90 nJ по пулс
- просечна моќност 43 uW
- Степени од класа 1 (безбедно за очи)

Ако сензорот работи со отстранета леќа, достапните степени на ласерската емисија се:

- 850 nm
- ширина на пулсот 500 nsec
- стапка на повторување ≤ 500 Hz
- < 380 nJ по пулс
- просечна моќност 188 uW
- Степени од класа 3R (мал потенцијал за повреда на очите)


1. По потреба, отстранете ги сензорите за отпад (А) за да ја проверите и исчистите леќата.
2. Ако леќите се чисти, отстранете и проверете од прашина. Ако има прашина, исчистете го местото и повторно склопете ги леќите врз единицата обезбедувајќи заптивање со дихтунгот.
3. Проверете дали леќите се сочувани со сите претходно отстранети завртки пред да инсталирате.

ВНИМАНИЕ: Пропустот на непоставување на пластичниот капак пред замената на сензорите на подигнувачот може да причини дефект, неточни отчитувања за жетвата или оштетување на сензорот и може да се овозможи потенцијално опасно изложување на очите кога сензорот е отстранет.

4. Поставете го сензорот и тестирајте го системот.
5. Ако екранот продолжува да прикажува целосно полно или празно, контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.

OUO6075,0004568-A8-12DEC16

Лопатки на елеваторот на системот за отпад

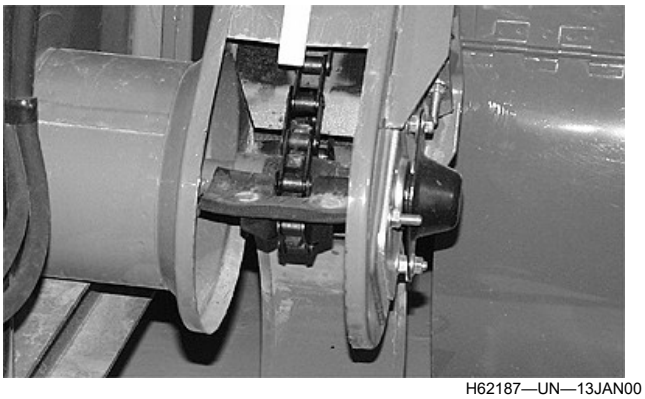

H62187—UN—13JAN00

Стил А



H97055—UN—22JUN10

Стил В


ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Повремено проверувајте го ременот на елеваторот од абење или лопатки кои недостасуваат.

Во калливи услови, на синџирот на елеваторот може да се постави една челична лопатка која ќе има улога на бришач.

OUO6075,0004382-A8-10OCT16

Погонски ремен на лифтот за плева — нагодување (стил А)

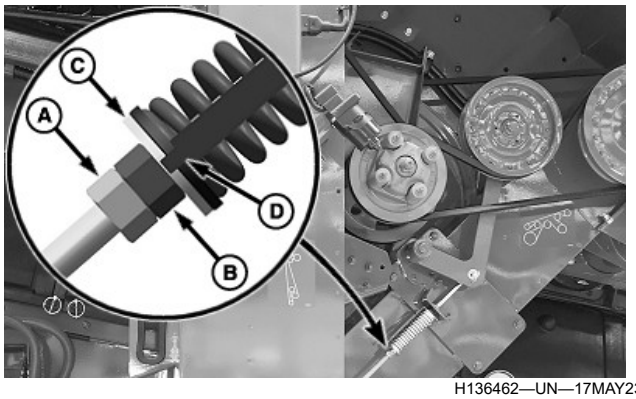

H136462—UN—17MAY23


A—Навртка
B—Навртка
C—Подлошка
D—Мерач

ВНИМАНИЕ: Изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го контактниот клуч.

1. Олабавете ја навртката (A).
2. Стегнете ја навртката (B) додека подлошката (C) не се позиционира меѓу крајот на мерачот (D) и дното на скалилото.
3. Затегнете ја навртката (A).


ouo6075,1684255824317-A8-17MAY23

Синџир за лопатките на елеваторот на системот за отпад — нагодување

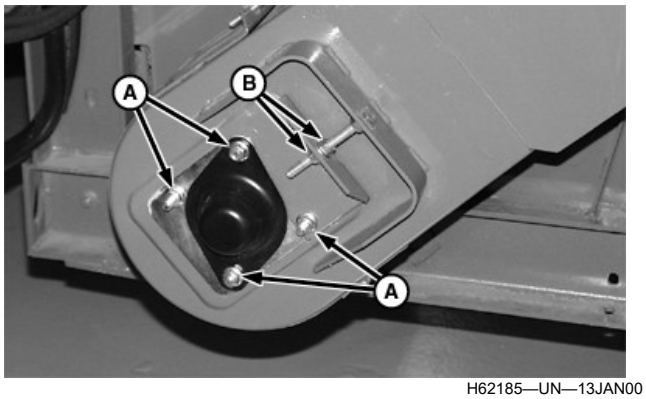

H62185—UN—13JAN00

Стил А

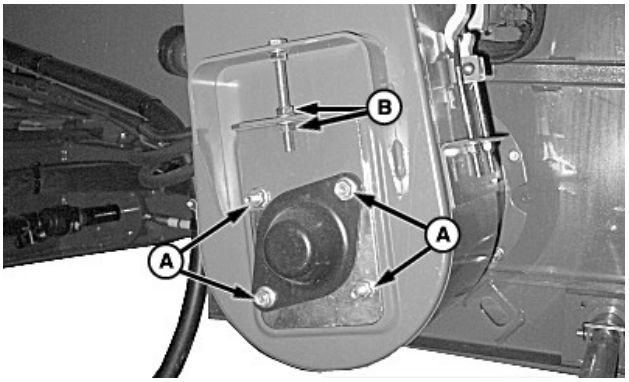

H97059—UN—22JUN10

Стил B


A—Навртка (4 употребени)
B—Навртка (2 употребени)

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.

1. Ослободете го резето и отворете ја долната врата.
2. Отстранете ги навртките од капакот на лежиштето.
3. Олабавете ги навртките (A) и употребете ги навртките (B) за да го нагодите синџирот. Поместете го држачот на лагерот надолу за да го затегнете ланецот.
4. Синџирот на елеваторот е соодветно нагоден кога долниот крај на синџирот може да се помести од едната страна до другата на запчаникот, но не може да биде повлечен надвор од запченикот. Кога ланецот ќе се олабави до 6 mm (1/4 in) од запчаникот, повторно прилагодете го ланецот. После извесно време на користење, можеби ќе биде потребно да се отстрани пола алка за синџирот да може да се нагоди правилно.
5. Поставете го капакот на лежиштето и зацврстете го со навртки.
6. Затворете ја и заклучете ја долната врата.

OUO6075,0004E8E-A8-17JUN20

Горен погонски ланец на сврделот за остатоци на плева—Прилагодување (стил A)

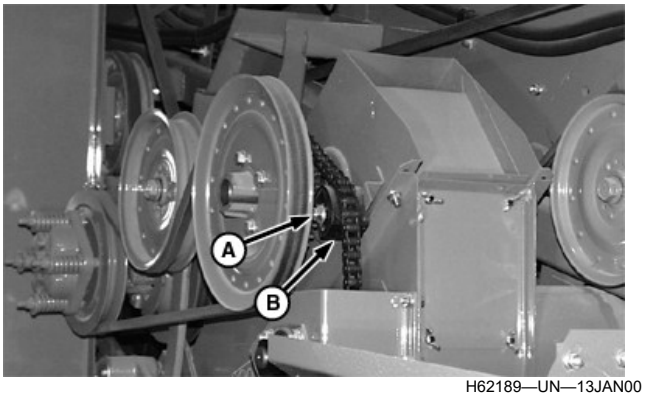

H62189—UN—13JAN00


A—Завртка со глава
B—Блок

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Олабавете ја завртката со глава (A) и нагодете го блокот (B) за да го затегнете синџирот. Затегнете ја завртката со глава кога синџирот е стегнат.

OUO6075,000437F-A8-26JAN17

Погонски ремен на системот за плева — нагодување (стил B)

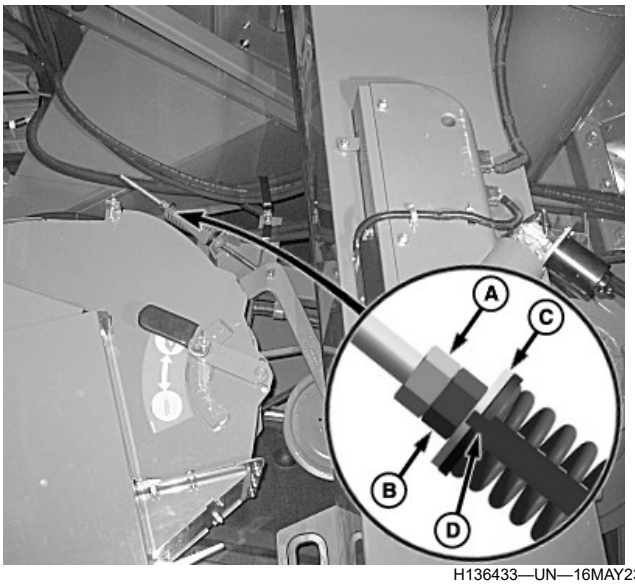

H136433—UN—16MAY23


A—Навртка
B—Навртка
C—Подлошка
D—Мерач

ВНИМАНИЕ: Изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го контактниот клуч.


1. Олабавете ја навртката (A).
2. Стегнете ја навртката (B) додека подлошката (C) не се позиционира меѓу крајот на мерачот (D) и дното на скалилото.
3. Затегнете ја навртката (A).

ouo6075,1684255346280-A8-17MAY23

Погонски ремен за системот за плева — замена (стил B)

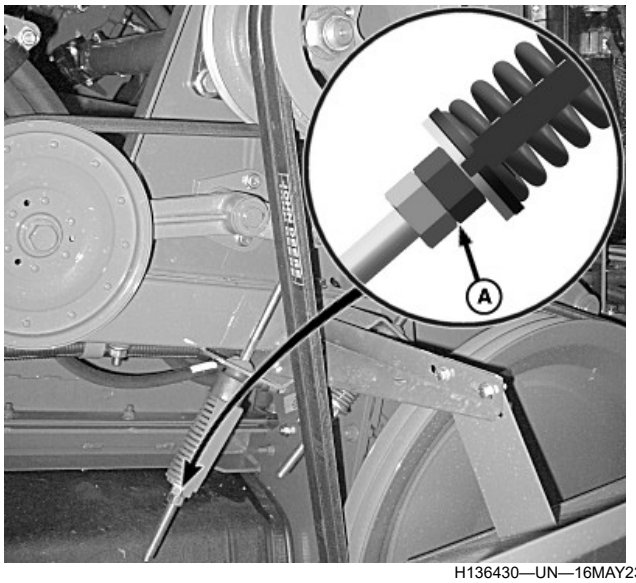

H136430—UN—16MAY23

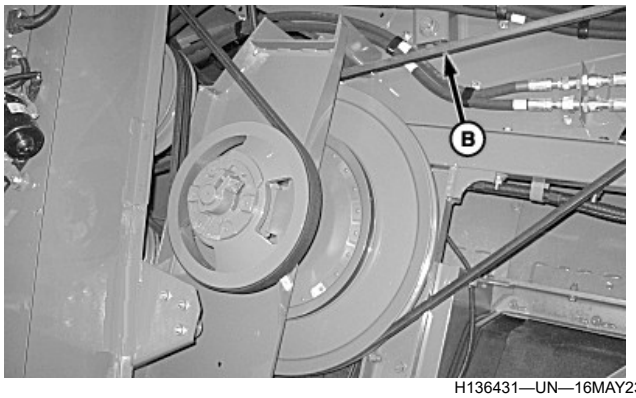


H136431—UN—16MAY23


A—Навртка (се користат 2)
B—Заден ремен на меѓувратилото

ВНИМАНИЕ: Изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го контактниот клуч.

1. Олабавете ги навртките (A) и отстранете го ременот на задното меѓувратило (B) од ременицата.

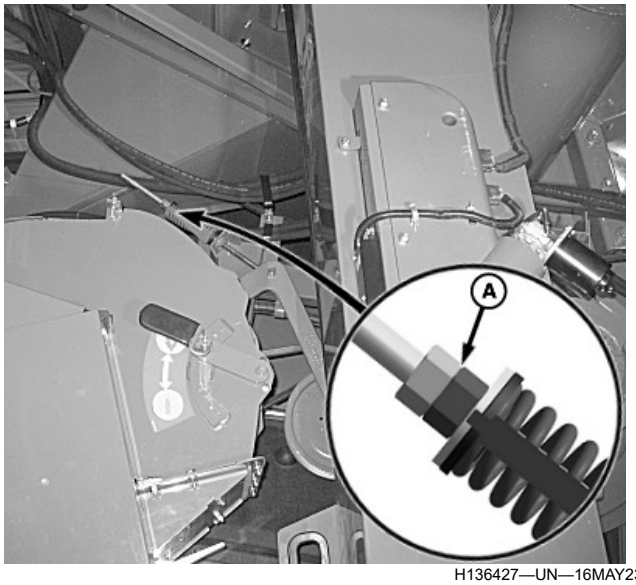

H136427—UN—16MAY23

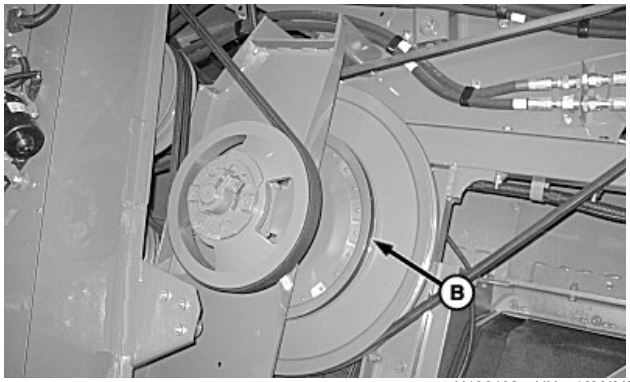


H136432—UN—16MAY23

A—Навртка (се користат 2)
B—Погонски ремен на системот за плева

2. Олабавете ги навртките (A) и отстранете го погонскиот ремен на системот за плева (B).
3. Инсталирајте го заменскиот ремен.
4. Нагодувајте ја затегнатоста на ременот додека подлошката не дојде во положба меѓу крајот на мерачот и дното на скалилото. Затегнете ја блокирачката навртка.
5. Инсталирајте го задниот ремен на меѓувратилото на макарата.
6. Нагодувајте ја затегнатоста на ременот додека подлошката не дојде во положба меѓу крајот на мерачот и дното на скалилото. Затегнете ја блокирачката навртка.

ouo6075,1684253781498-A8-17MAY23

Погонски ланец на системот за плева — нагодување (стил B)

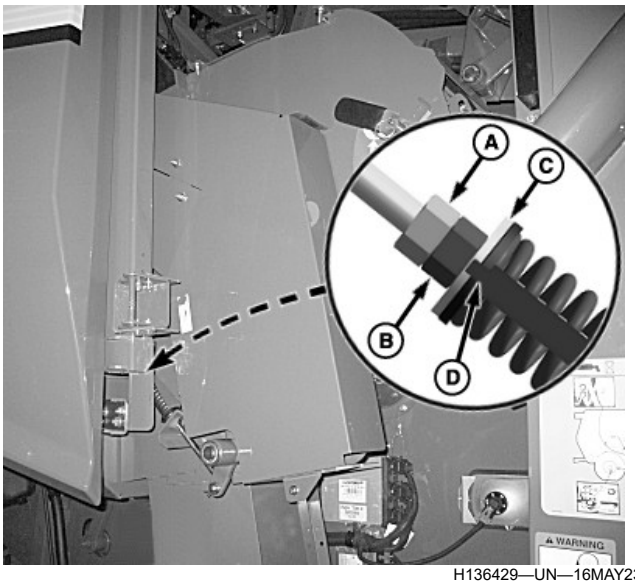

H136429—UN—16MAY23


A—Навртка
B—Навртка
C—Подлошка
D—Мерач

ВНИМАНИЕ: Изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го контактниот клуч.

1. Олабавете ја навртката (A).
2. Стегнете ја навртката (B) додека подлошката (C) не се позиционира меѓу крајот на мерачот (D) и дното на скалилото.
3. Затегнете ја навртката (A).

ouo6075,1684251910271-A8-17MAY23

Погонски ланец за системот за остатоци на плева — замена (стил B)

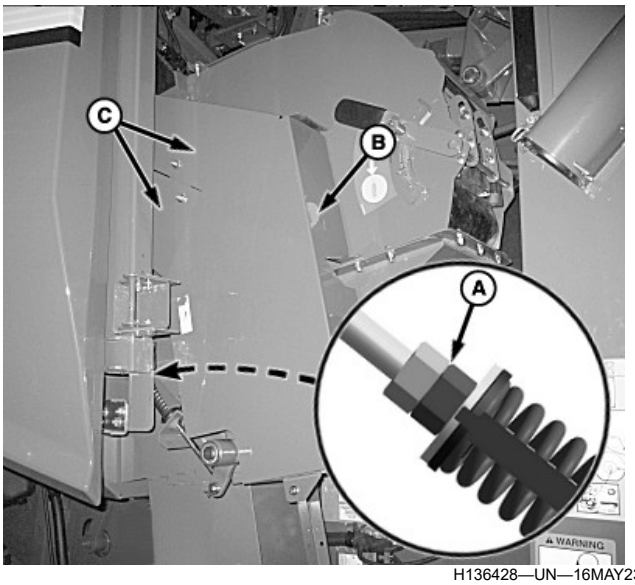


H136428—UN—16MAY23

A—Навртка (се користат 2)
B—Штитник
C—Штитник (се користат 2)

ВНИМАНИЕ: Изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го контактниот клуч.

1. Олабавете ги навртките (A) и отстранете ги штитниците (B и C).

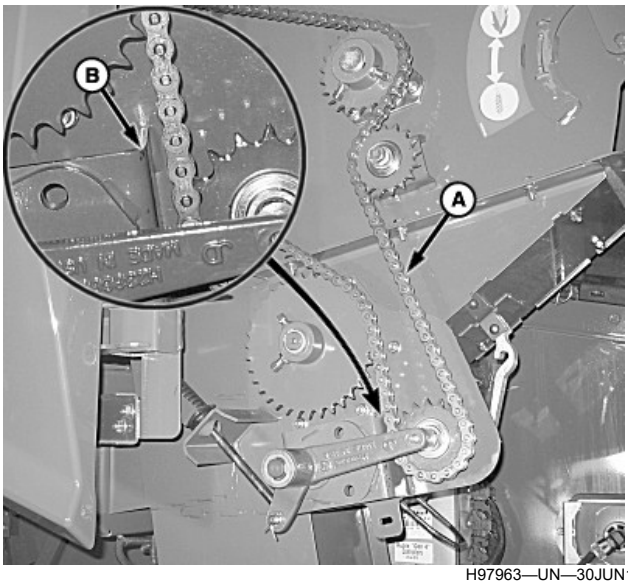

H97963—UN—30JUN11


A—Ланец
B—Држач

2. Направете замена ако целосно затегнат ланец (A) го допира или е на растојание помало од 3 mm (1/8 in) од држачот (B).
3. Инсталирајте го заменскиот ланец.

4. Нагодувајте ја затегнатоста додека подлошката не дојде во положба меѓу крајот на мерачот и дното на скалилото. Затегнете ја блокирачката навртка.
5. Инсталирајте ги претходно отстранетите штитници.

ouo6075,1684250633795-A8-17MAY23

Носечки ленти и стружни шипки на системот за остатоци на плева—Отстранување и инсталација (стил B)

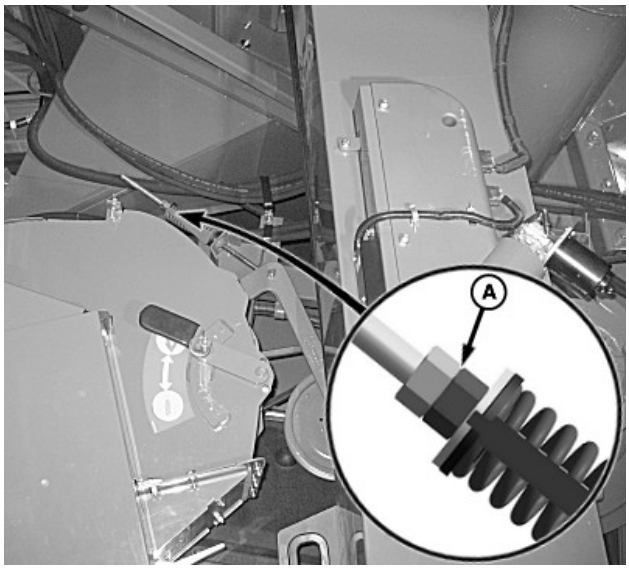


H136427—UN—16MAY23


A—Навртка (се користат 2)

ВНИМАНИЕ: Изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го контактниот клуч.

1. Олабавете ги навртките (A) за да ја ослободете затегнатоста на погонскиот ремен за системот за остатоци на плева.

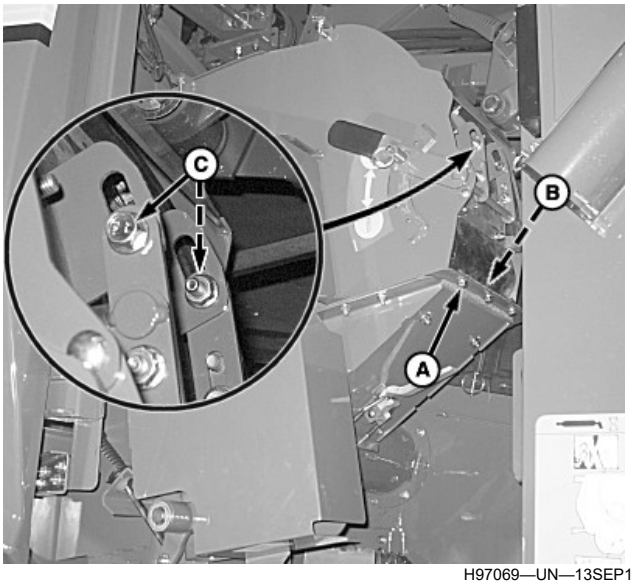


H97069—UN—13SEP10

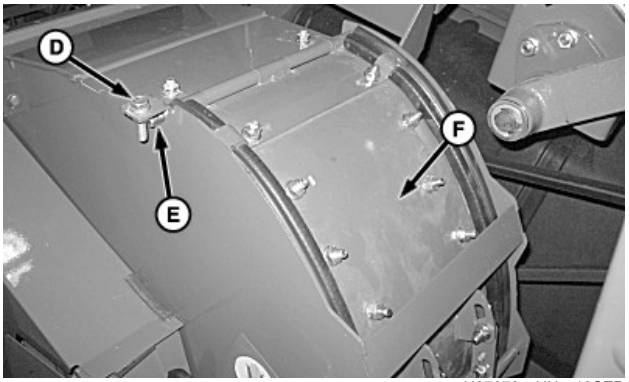

H97070—UN—13SEP10

A—Завртка (се користат 3)
B—Лента
C—Завртка со кус навој (се користат 2)
D—Завртка
E—Шипка
F—Пристапен капак

2. Отстранете ги завртките со глава (A) и лентата (B).
3. Отстранете ги завртките со делумен навој (C), завртката (D), и шипката (E) од пристапниот капак (F).

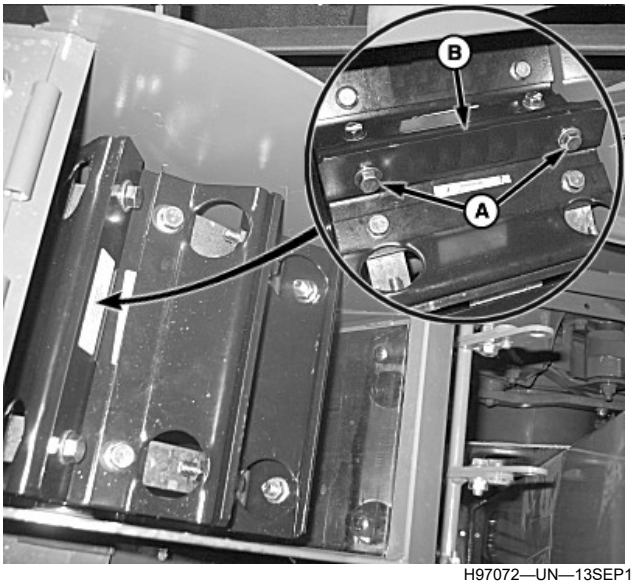


H97072—UN—13SEP10

A—Завртка и навртка (се користат 2)
B—Носечка лента

4. Извадете ги завртките и навртките (A) од носечката лента (B).
5. По потреба, отстранете и заменете ги носечките ленти.
6. Затегнете ги завртките на носечката лента според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Завртка за носечка
лента—Вртлив момент. . . . . 70 N·m
(52 lb·ft)

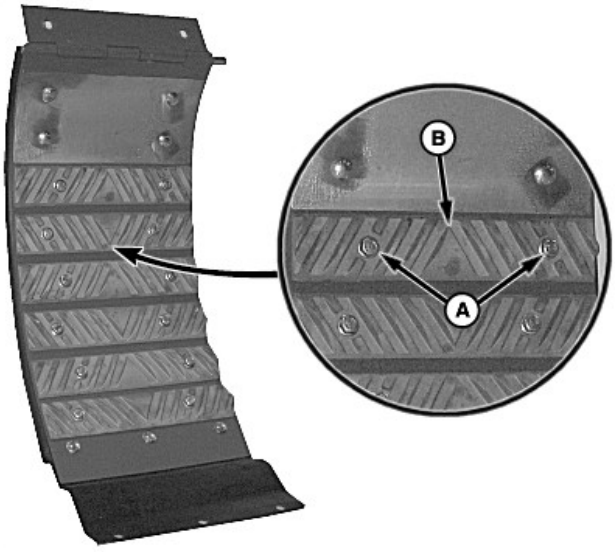

H97084—UN—23JUN10

A—Завртка и навртка (се користат 2)
B—Стружна шипка

7. Отстранете ги завртките со глава (A) од турпиестата лента (B).
8. По потреба, отстранете и заменете ги турпиестите ленти.
9. Затегнете ги завртките на стружната шипка според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)


Завртка за стружна
шипка—Вртлив момент. . . . . 37 N·m ± 7 N·m
(27 lb·ft ± 5 lb·ft)

ЗАБЕЛЕШКА: Проверете дали заптивката на пристапниот капак останува на место при инсталација на системот за остатоци на плева.

10. Инсталирајте го пристапниот капак и затегнете го со шипката и завртката.
11. Инсталирајте ги завртките со кус навој, порамнете го гуменото парче со отворите, а потоа инсталирајте ја лентата и завртките.
12. Нагодете го затегнувачот на погонскиот ремен на системот за плева додека подлошката не се позиционира помеѓу крајот на мерачот и дното на скалилото. Затегнете ја блокирачката навртка.

ouo6075,1684249771221-A8-13JUN23

Носечки ленти и стружни шипки на системот за плева — нагодување (стил B)

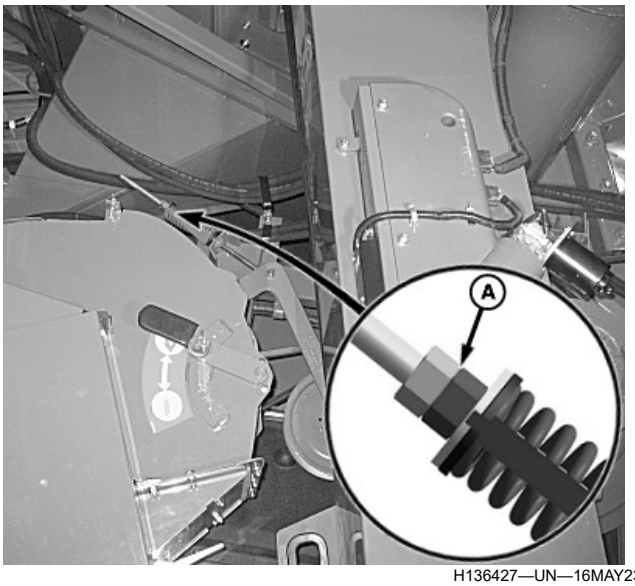


H136427—UN—16MAY23

A—Навртка (се користат 2)

ВНИМАНИЕ: Изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го контактниот клуч.

1. Олабавете ги навртките (A) за да ја ослободете


затегнатоста на погонскиот ремен за системот за остатоци на плева.

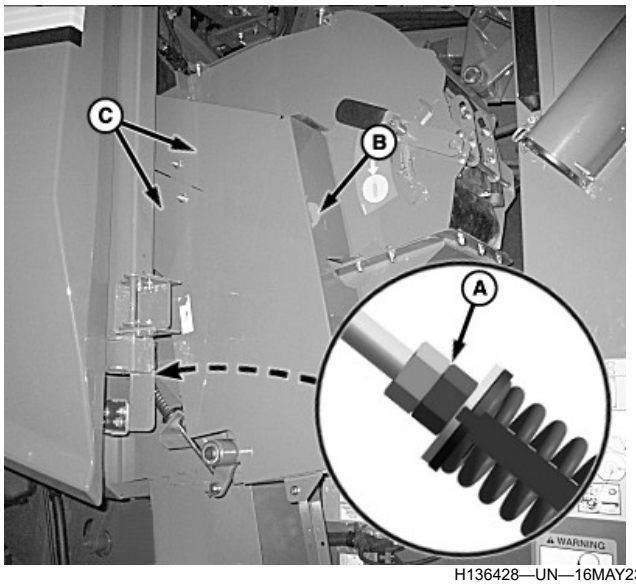

H136428—UN—16MAY23

A—Навртка (се користат 2)
B—Штитник
C—Штитник (се користат 2)

2. Олабавете ги навртките (A) и отстранете ги штитниците (B и C).
3. Отстранете го погонскиот синџир за да овозможите системот за отпад да се врти слободно.

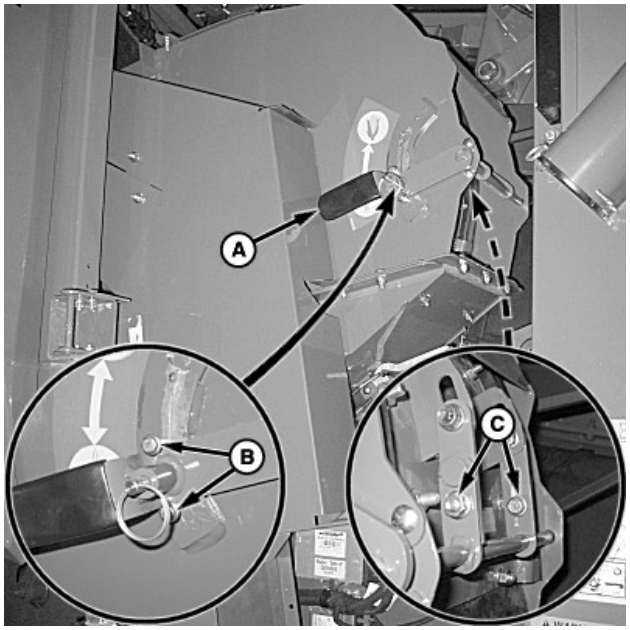

H97094—UN—13SEP10


A—Рачка за нагодување
B—Завртка, M6 (се користат 2)
C—Завртка и навртка (се користат 2)

ЗАБЕЛЕШКА: Поместувањето на рачката за нагодување кон надолу ја намалува положбата помеѓу носечките ленти и стружните шипки.

4. Поместете ја рачката за прилагодување (A) надолу, како што е прикажано и поставете ги завртките (B) во постечките отвори.
5. Олабавете ги завртките со глава и навртките (C).
6. Бавно нагодувајте ја пристапната врата додека го ротирате битерот, додека не се слушне “чукање”.
7. Бавно повлекувајте кон назад, додека “чукањето” не запре, а потоа затегнете ги завртките и навртките.
8. Нагодете го затегнувачот на погонскиот ремен на системот за плева додека подлошката не се позиционира помеѓу крајот на мерачот и дното на скалилото. Затегнете ја блокирачката навртка.
9. Инсталирајте го ланецот и нагодете го затегнувачот додека подлошката не се позиционира меѓу крајот на мерачот и долниот дел на скалилото. Затегнете ја блокирачката навртка.
10. Инсталирајте ги претходно отстранетите штитници.

ouo6075,1684248991894-A8-20JUN23

Повратен конкавен дел на системот за остатоци на плева—Прилагодување (стил B)

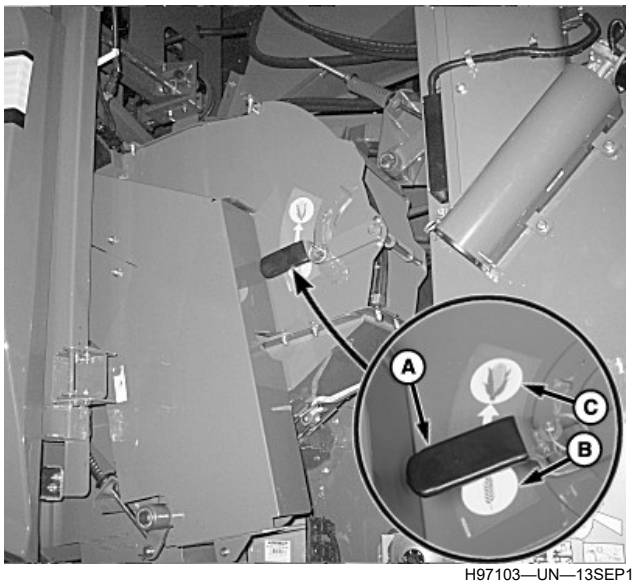

H97103—UN—13SEP10

A—Рачка за избирање култури
B—Положба за мали зрна
C—Положба за големи зрна

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

ВАЖНО: За да спречите лична повреда или оштетување на машината, не помесутвајте ја рачката за избирање култура додека машината работи.

ЗАБЕЛЕШКА: Погледнете го делот со поставки за култура за препорачаните поставки за позиција на конкавните делови кај системот за остатоци на плева.

Положба за мали зрна (B):

Рачката за избирање култура (A) треба да биде во “СПУШТЕНА” положба кога се врши жнеење на култури со мали зрна.

Положба за големи зрна (C):

Рачката за избор на култура (A) треба да биде во ”ГОРНА” позиција, кога се жнеат големи култури или култури осетливи на оштетување.

OUO6075,000467F-A8-20MAR17

Врата за чистење на сврделот кај системот за остатоци на плева (стил B)



H97095—UN—13SEP10


A—Рачка

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Употребете ја рачката (A) за да ја отворите вратата за чистење на сврделот кај системот за остатоци на плева и според потребното отстранете го материјалот.

OUO6075,000437E-A8-26JAN17

Должини и локации на мерачот на затегнување

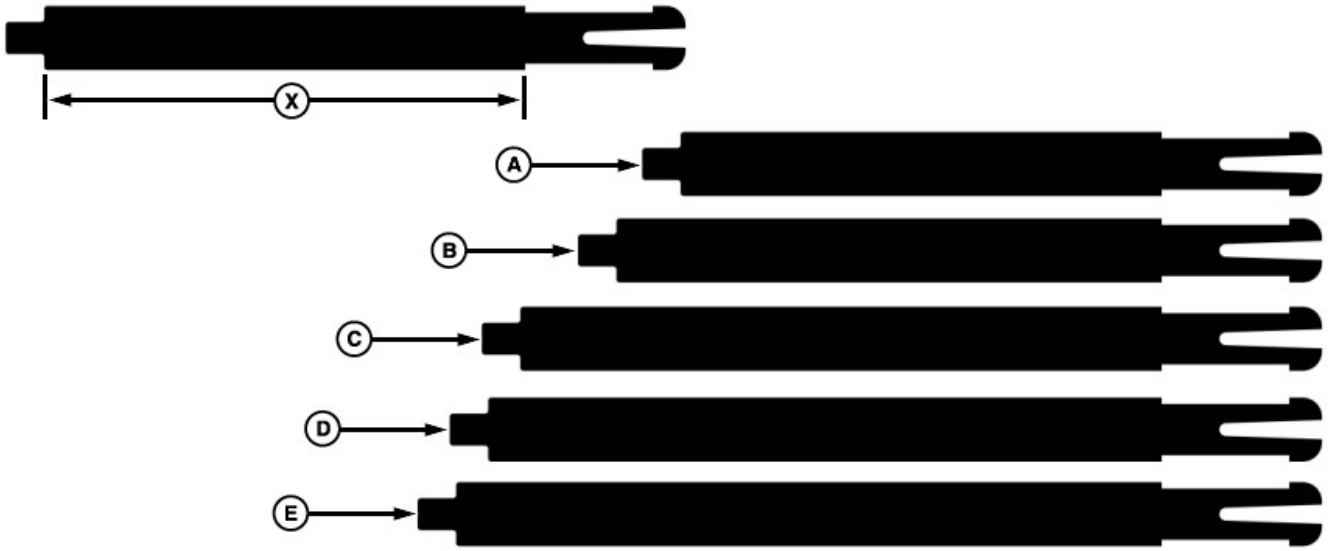


H136402—UN—08MAY23

ЗАБЕЛЕШКА: X покажува како правилно да се измери должината на мерачот на затегнување.

Легенда	Должина на мерачот на затегнување	Локации на мерачот на затегнување
A	75 mm (2-61/64 in)	Заден десен ремен на меѓувратилото
B	85 mm (3-23/64 in)	Погонски ремен на системот за остатоци Ланец на лифт за плева/горен сврдел
C	100 mm (3-15/16 in)	Погонси ремен на лифтот за чисто жито
D	105 mm (4-1/8 in)	Преден десен ремен на меѓувратилото Ремен на вентилаторот на решетото и подвижните сврдли Моторен ремен за справување со остатоци (конечно ниво 4/фаза V)
E	110 mm (4-21/64 in)	Погонски ремен на тупалката за празнење Погонски ремен за повеќебрзинско куќиште за достава CommandTouch

ouo6075,1683562992712-A8-21JUN23

Погонски ремени - лева страна

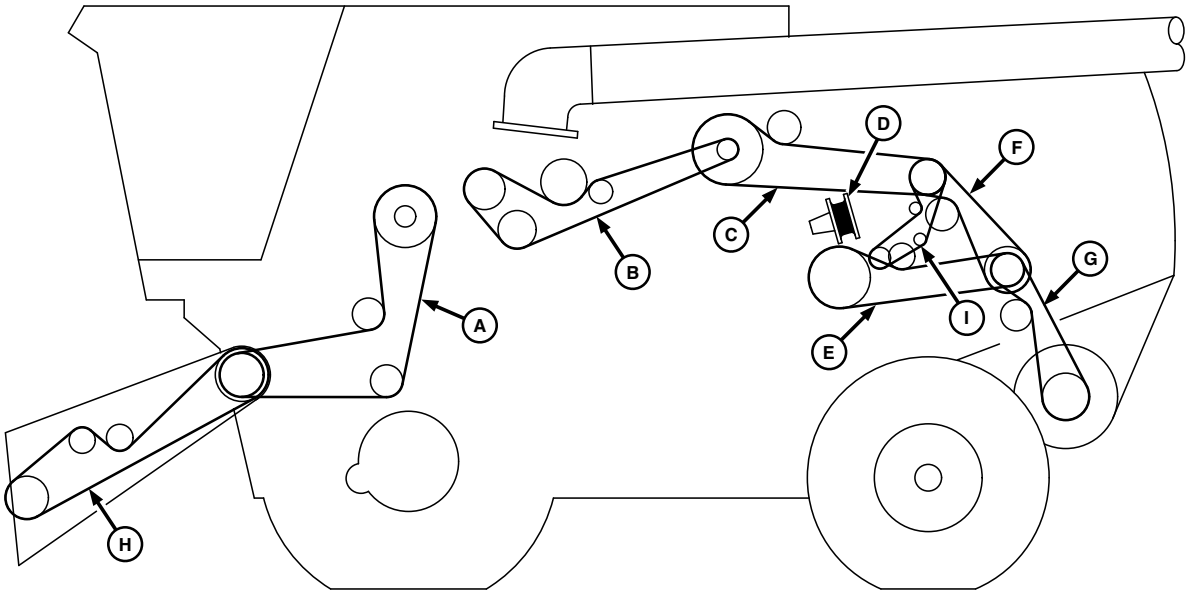

H107018—UN—25FEB13

Стил A			
Легенда	**Опис на ременот**	**Легенда**	**Опис на ременот**
A	Стандарден ремен / ремен за висок капацитет на хедерот и на пумпата за намотката	F	Ремен на меѓувратилото, тупалката за празнење и сецкачот
B	Систем на растоварната спирала, #60 синџир за вртење	G	Ремени на дробилката за слама
C	Ремен на системот на растоварната спирала	H[a]	Погонски ремен на доставната комора со фиксна брзина Стандарден погонски ремен / погонски ремен за висок капацитет на доставната комора со променлива брзина
D	Погонски ремен на сепараторот со променлива брзина	I[a]	Моторен ремен за справување со остатоци (конечно ниво 4/фаза V)
E[a]	Ремен на тупалката за празнење (машини што не се за ориз) Ремен на тупалката за празнење (машини што се за ориз)		


[a] *Се користи пластичен мерач на затегнување. За повеќе информации, видете Должини и локации на мерачот на затегнување во овој дел.*

Стил B	
Легенда	**Опис на ременот**
A	Хедер и ремен на ролна со пумпа со стандарден/висок капацитет или ремен на повеќебрзински погон CommandTouch на куќиштето за достава (опција)
B	Систем на свредел за празнење, #60 ланец за ролна (10 572 L [300 bu] резервоар за жито) Систем на свредел за празнење, #80 ланец за ролна (14 096 L [400 bu] резервоар за жито)
C	Ремен на системот на растоварната спирала
D	Погонски ремен на сепараторот со променлива брзина
E[a]	Ремени на битерот за празнење
F	Ремен на меѓувратилото, тупалката за празнење и сецкачот
G	Ремени на дробилката за слама
H[a]	Погонски ремен на куќиштето за достава со фиксна брзина Варијабилен погонски ремен со стандарден/висок капацитет на куќиштето за достава или ремен на повеќебрзинскиот погон CommandTouch на куќиштето за достава (опција)
I[a]	Моторен ремен за справување со остатоци (конечно ниво 4/фаза V)

[a] *Се користи пластичен мерач на затегнување. За повеќе информации, видете Должини и локации на мерачот на затегнување во овој дел.*

ouo6075,1683569947998-A8-20JUN23

Погонски ремени — десна страна (стил А)

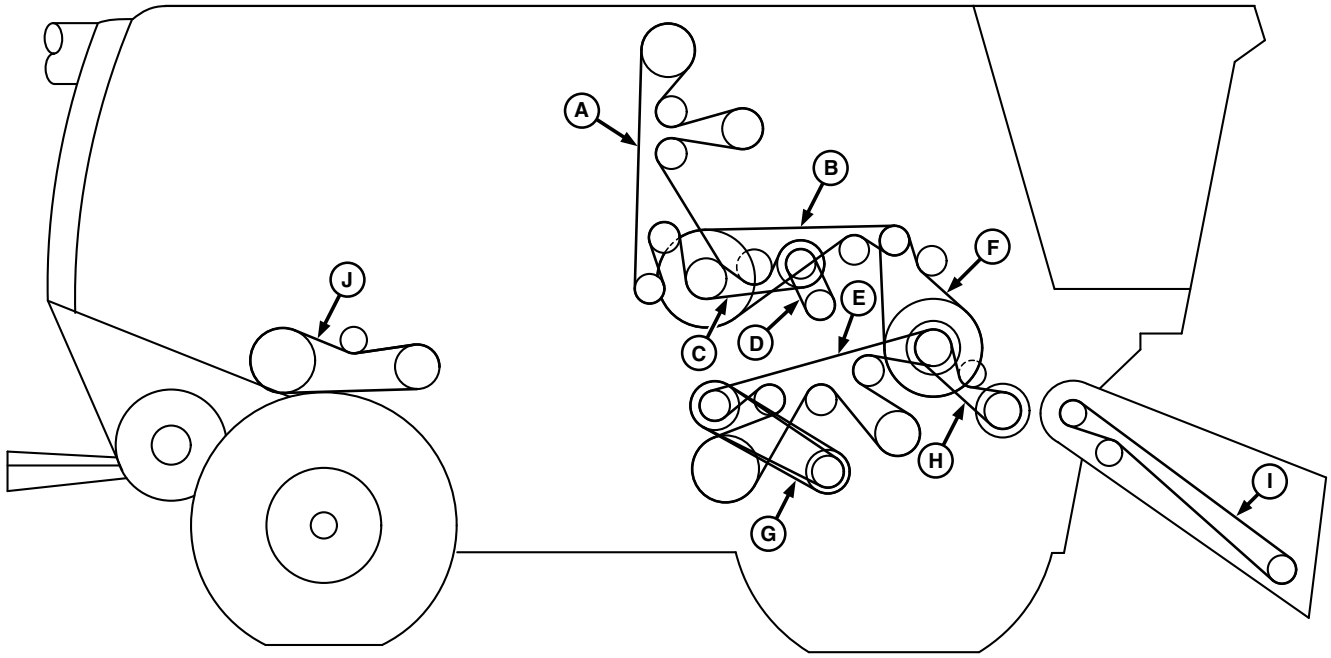


H99322—UN—10DEC10

Легенда	Опис на ременот
A[a]	Ремен на лифтот за чисто жито
B[a]	Заден десен ремен на меѓувратилото
C	Ремен на сврделот за плева и на лифтот
D	Повратен сврдел за плева, ланец #50
E[a]	Ремен на вентилаторот на решетото и на подвижниот сврдел
F[a]	Преден десен ремен на меѓувратилото
G	Варијабилен ремен на прочистувачкиот вентилатор
H	Ремен на забрзувачот на достава
I	Куќиште за достава (ланец), ланец #60
J[a]	Погонски ремен на префрлачка тупалка (ако има во опремата)

[a]*Се користи пластичен мерач на затегнување. За повеќе информации, видете Должини и локации на мерачот на затегнување во овој дел.*

ouo6075,1683569983672-A8-20JUN23

Погонски ремени — десна страна (стил B)

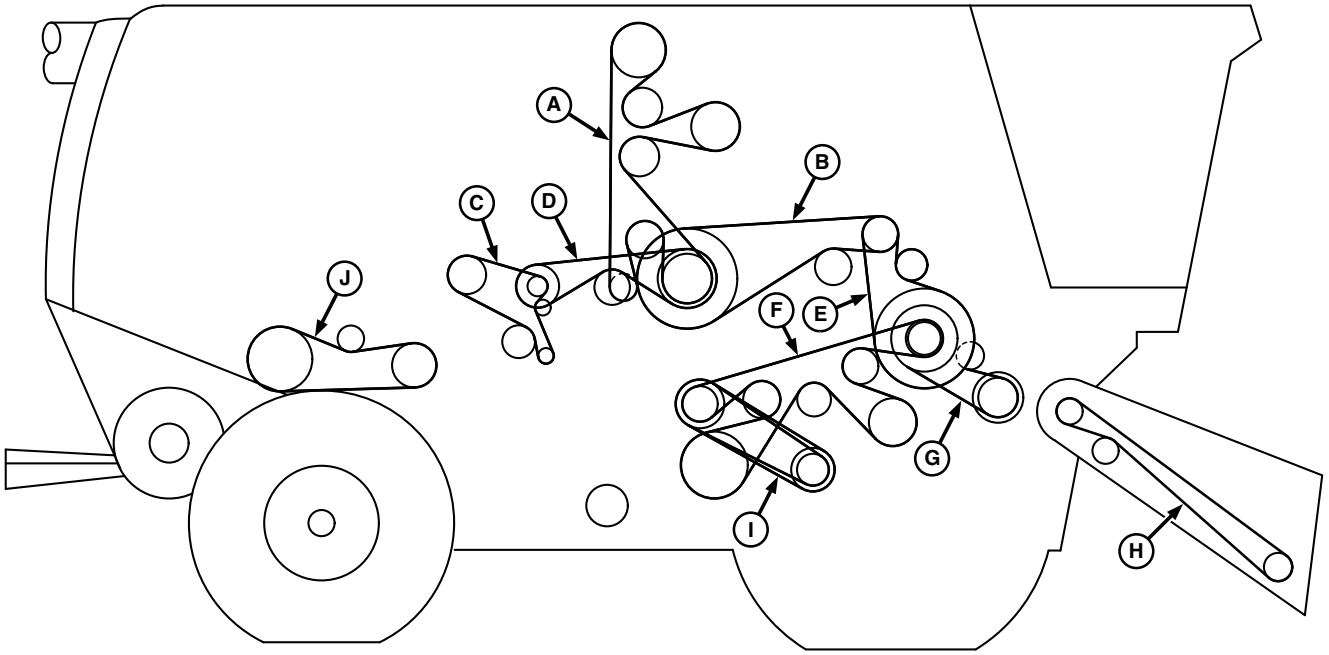

H96904—UN—16JUN10

Легенда	Опис на ременот
A[a]	Ремен на лифтот за чисто жито
B[a]	Заден десен ремен на меѓувратилото
C	Ланец за ролна #60 на лифтот за плева/горен сврдел
D	Погонски ремен на системот за остатоци
E[a]	Преден десен ремен на меѓувратилото
F[a]	Ремен на вентилаторот на решетото и на подвижниот сврдел
G	Ремен на забрзувачот на достава
H	Куќиште за достава (ланец), ланец #60
I	Варијабилен ремен на прочистувачкиот вентилатор
J[a]	Погонски ремен на префрлачката тупалка (изборно)

[a]Се користи пластичен мерач на затегнување. За повеќе информации, видете Должини и локации на мерачот на затегнување во овој дел.

ouo6075,1683569998353-A8-20JUN23

Влезен акцелератор - одзатнување

ЗАБЕЛЕШКА: Употребете ја алатката за откачување на забрзувачот за делот за достава доколку ви е достапна. За повеќе информации, видете го вашиот John Deere трговец.

1. Исклучете го сепараторот.
2. ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.
3. Префрлете го погонско куќиште на одделувачот во пониска брзина.
4. Отстранете ја затегнатоста на ременот за погонот на забрзувачот за достава со туркање на рачката нагоре и надвор од засекот на држачот.
5. Отворете ја вратата на собирачот на камења и исчистете. Оставете ја отворена вратата на собирачот на камења.
6. Свирнете со сирената, стартувајте го моторот и поставете ги моторните вртежите на средна брзина во лер.
7. Вклучете го одделувачот за да го исфрли надвор материјалот, тупалката за празнење и сецкачот.
8. Исклучете го сепараторот.
9. ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.
10. Отстранете ги пристапните капаци на влезниот акцелератор и отстранете го материјалот од културата од површината на акцелераторот.

Откако ќе го исчистите делот за приклучување, завртете го забрзувачот едно завртување за да бидете сигурни дека се движи слободно.

11. Актииврајте го погонот на забрзувачот за достава со туркање на рачката нагоре и во засекот на држачот.
12. Свирнете со сирената, стартувајте го моторот и поставете ги моторните вртежите на средна брзина во лер.
13. Стартувајте го одделувачот. Ако приклучокот не се исчисти, исклучете го одделувачот и повторете ги чекорите 9—13.
14. ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.
15. Затворете го собирачот на камења и поставете го растојанието на корпата назад во оригналната поставка. Заменете ги пристапните капаци на влезниот акцелератор.
16. Ако почетно работите со голема брзина, префрлете го погонскиот механизам за одделувачот во брзина и прилагодете ја брзината на одделувачот назад на почетните поставки и продолжете со работата.

OUO6075,00046EC-A8-29MAR17

Сепаратор — одзатнување

Исклучете го сепараторот.

ЗАБЕЛЕШКА: Забележете ја поставката на корпата и нагодете ја копрата во широко отворена положба.

ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Префрлете го погонско куќиште на одделувачот во неутрална позиција.

Отстранете ја затегнатоста на ременот за погонот на забрзувачот за достава со туркање на рачката нагоре и надвор од засекот на држачот.

Отворете ја вратата на собирачот на камења и исчистете. Затворете ја вратата за заробување на камчиња.

Свирнете со сирената, стартувајте го моторот и поставете ги моторните вртежите на средна брзина во лер.

Вклучете го сепараторот за да го исчистите материјалот од битерот за празнење.

Нагодете го променливиот ремен на сепараторот на средина од опсегот.

Исклучете го сепараторот.

ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Префрлете го погонско куќиште на одделувачот во пониска брзина.

Свирнете со сирената, стартувајте го моторот и поставете ги моторните вртежите на средна брзина во лер.

ВАЖНО: За да се спречите оштетување на главното моторно погонско куќиште и потопеното квачило, не го вклучувајте квачилото на одделувачот со запушен одделувач повеќе од три пати во период од 3 минути.

Почекајте 1 минута помеѓу стартувањата кога одделувачот е запушен додека машината работи во празен од.

Вклучете го одделувачот за да го исчистите одделувачот. Ако запушеното не се исчистило, исклучете го одделувачот.

Ако одделувачот не може да се напојува неодзатнат, неопходно е да се отстранат конкавните елементи и решетката и со рака да се отстрани сламата. Откако ќе го исчистите затнувањето, повторно поставете ги корпите и решетките.

Откако одделувачот е исклучен, поставете го проредот на конкавниот дел назад на почетната поставка.

Актииврајте го погонот на забрзувачот за достава со туркање на рачката нагоре и во засекот на држачот.

Ако изворно работите со висока брзина, префрлете го погонот на одделувачот во позиција за висока брзина. Нагодете ја брзината на сепараторот назад во оригиналната поставка и продолжете со работата.

OUO6075,0004939-A8-12APR18

Битер за празнење — одзатнување

ЗАБЕЛЕШКА: Употребете ја алатката за откачување на тупалката за празнење доколку ви е достапна. За повеќе информации, видете го вашиот John Deere трговец.

1. Исклучете го хедерот и сепараторот.


ЗАБЕЛЕШКА: Забележете ја поставката на корпата и нагодете ја копрата во широко отворена положба.

2. ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.
3. Подигнете ја дробилката за слама.

4. Отстранете ги капаците за да пристапите до површината на битерот за празнење и отстранете го посевниот материјал од површината на битерот.
5. Отстранете ја заштитата над погонската макара на тупалката за празнење, така да макарата може да се врти со рака.
6. Откако ќе го исчистите делот за приклучување, завртете ја тупалката едно завртување за да бидете сигурни дека се движи слободно.
7. Префрлете го погонско куќиште на одделувачот во неутрална позиција.
8. Отстранете ја затегнатоста на ременот за погонот на забрзувачот за достава со туркање на рачката нагоре и надвор од засекот на држачот.
9. Свирнете со сирената, стартувајте го моторот и поставете ги моторните вртежите на средна брзина во лер.
10. Вклучете го сепараторот за да го исчистите материјалот од битерот за празнење и дробилката.
11. Исклучете го сепараторот.
12. ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.
13. Префрлете го погонско куќиште на одделувачот во изворната брзина.
14. Актииврајте го погонот на забрзувачот за достава со туркање на рачката нагоре и во засекот на држачот.
15. Поставете ги сите штитници кои биле претходно отстранети.
16. Спштете ја дробилката за слама во работната положба.
17. Свирнете со сирената, стартувајте го моторот и поставете ги моторните вртежите на средна брзина во лер.
18. Стартувајте го одделувачот.
19. Поставете го растојанието на корпата назад во почетната поставка и продолжете со работењето.


OUO6075,00046EE-A8-29MAR17

Опции за постапување со остатокот од материјалот (Среден/делукс остаток)

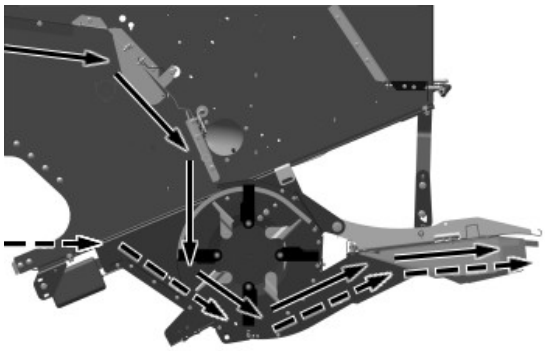

H125189—UN—15OCT18

Делукс сецкање

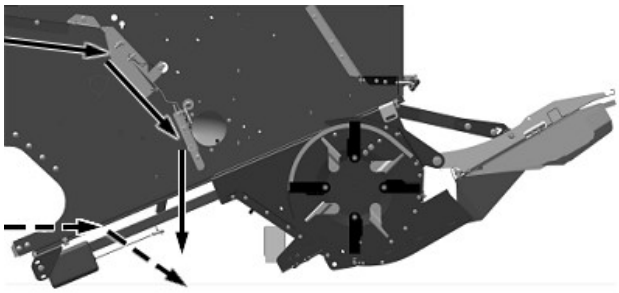

H125190—UN—22OCT18


Формирање делукс сламен ред

ЗАБЕЛЕШКА: Полните стрелки претставуваат проток на слама. Стрелките со цртички претставуваат проток на плева.

Сламата и плевелот се налегнуваат заедно долу во сламен ред.


OUO6075,0004A2E-A8-15OCT18

Опции за постапување со остатокот од материјалот (Премиум остаток)

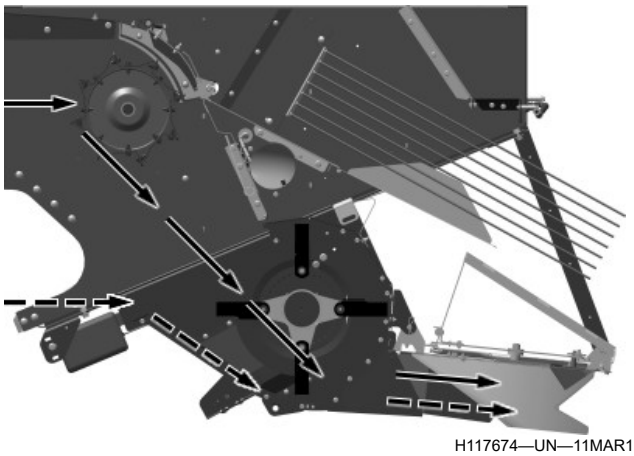

H117674—UN—11MAR16

Премиум сецкање

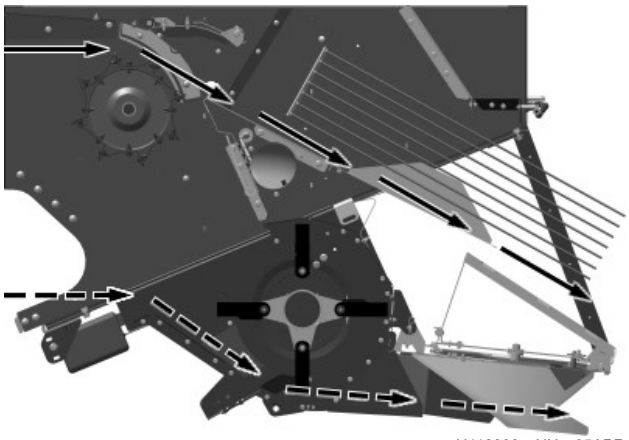

H118033—UN—05APR16


Формирање премиум сламен ред

ЗАБЕЛЕШКА: Полните стрелки претставуваат проток на слама. Стрелките со цртички претставуваат проток на плева.

Сламата се испушта и плевелот се распространува според можностите.


OUO6075,00049BD-A8-31MAY18

Опции за постапување со остатокот од материјалот (Распространувач на слама)

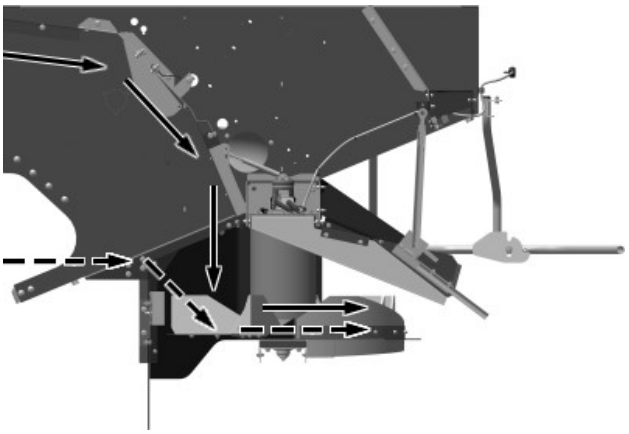

H117675—UN—11MAR16

Позиција на распространувачот

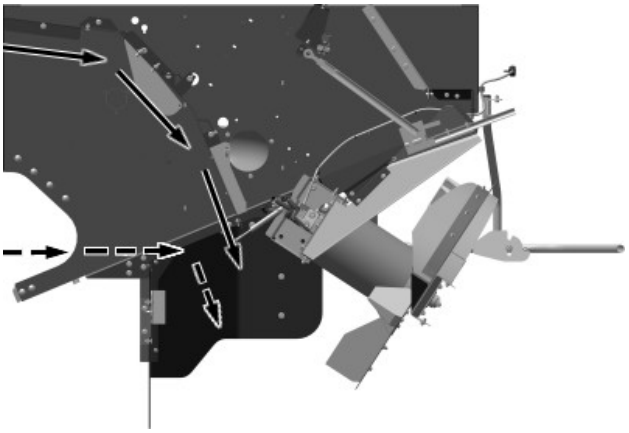

H118034—UN—05APR16


Позиција за формирање на сламен ред

ЗАБЕЛЕШКА: Полните стрелки претставуваат проток на слама. Стрелките со цртички претставуваат проток на плева.

Материјалот е расфрлен и не е исецкан

OUO6075,00049BE-A8-31MAY18

Општи информации за формирање на сламен ред (средно ниво/делукс остаток)

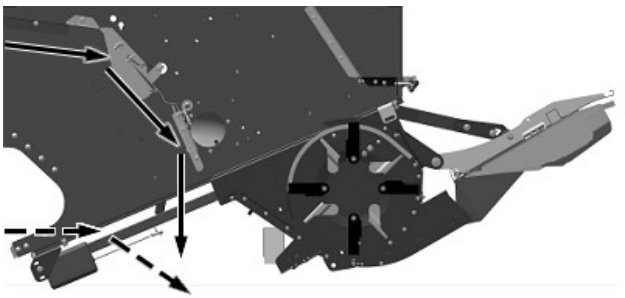

H124423—UN—30MAY18

Формирање на сламен ред со средно ниво/делукс


ЗАБЕЛЕШКА: Полните стрелки претставуваат проток на слама. Стрелките со цртички претставуваат проток на плева.

- Целосно подигнете ја дробилката. Погледнете во Нагодување на дробилката понатаму во ова поглавје.
- Префрлете го погонот за сецкачот во неутрална позиција. Погледнете во Погонски брзини на дробилка — Променување, понатаму во ова поглавје.

OUO6075,00049B9-A8-18JUN18

Браник за слама - нагодување

Нагодување на дефлекторот за откос

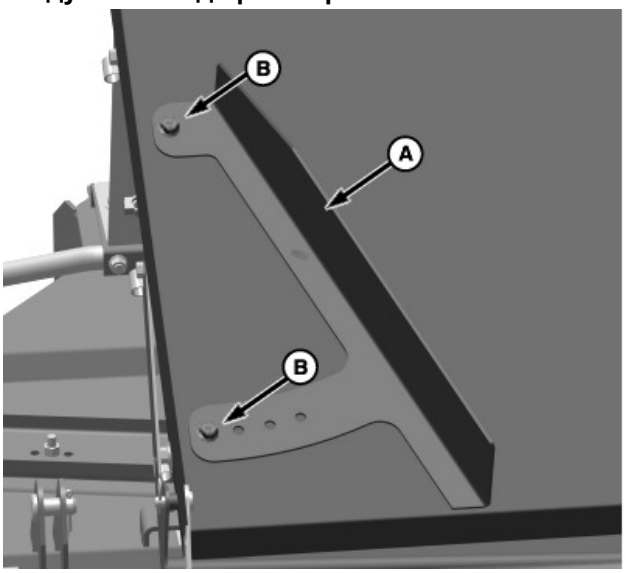


H124006—UN—30APR18

A—Дефлектор за откос
B—Завртка, M8 x 25 и навртка, M8 (употребени се 2)

Нагодете го аголот на дефлекторот за откос (A) со вадење и инсталирање на завртки и навртки (B) по потреба.

Прилагодување агол на браник за слама

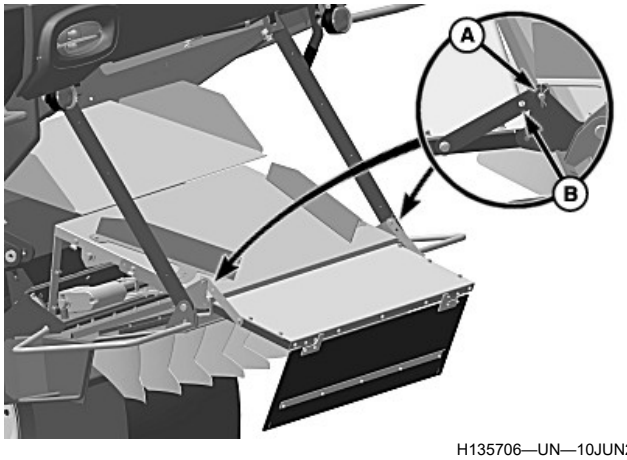


H135706—UN—10JUN22

A—Отвор за нагодување
B—Отвор за нагодување

Прилагодената дупка (A) го поставува браникот за сламата на истиот агол како капакот.

Прилагодената дупка (B) го поставува аголот на браникот на сламата рамно со земјата.

Складишна позиција за завесата

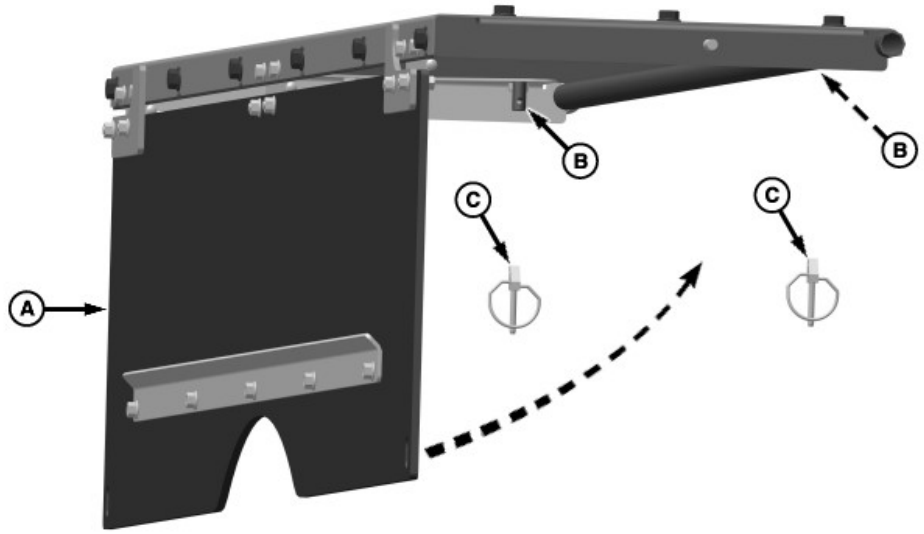


H124075—UN—27APR18

A—Завеса
B—Клин (се користат 2)
C—Брзо заклучувачки клин (се користат 2)


1. Отстранете ги брзо заклучувачките клинови (C) од клиновите (B).
2. Подигнете ја завесата (A) на клиновите и прицврстете користејќи ги брзо заклучувачките клинови.

mh69740,1653407868378-A8-17JUN22


Лопатки на пренасочувачот на културата — нагодување

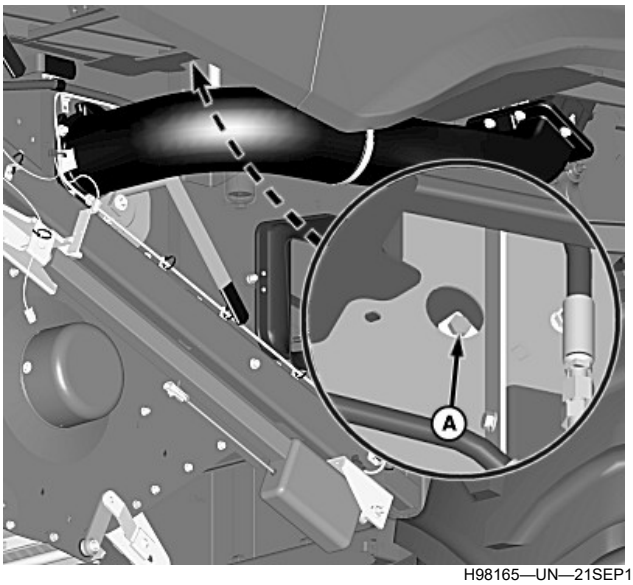

H98165—UN—21SEP10

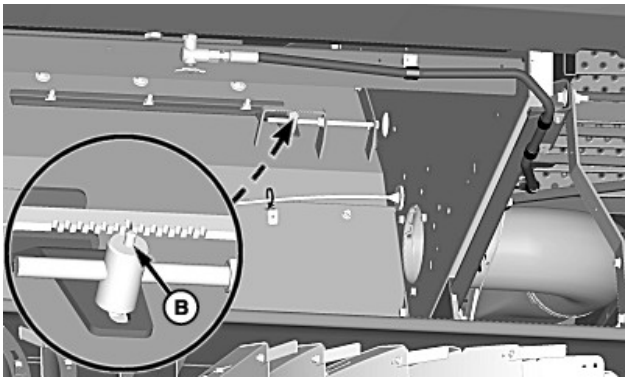

H98166—UN—21SEP10

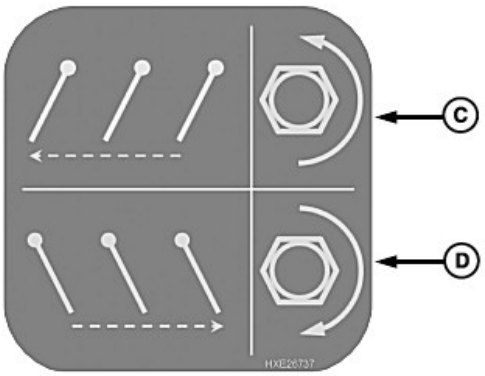

H98708—UN—19OCT10

A—Шраф со глава
B—Индикатор
C—Во насока спротивна од движењето на стрелките на часовникот
D—Во насока на движењето на стрелките на часовникот

⚠ ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.


Вртењето на завртката со глава (A) го нагодува индикаторот (B) и ги поместува лопатките на пренасочувачот на култура.

- Во насока спротивна од движењето на стрелките на часовникот (C) - ги поместува лопатки кон левата страна од машината.
- Во насока на движењето на стрелките на часовникот (D) - ги поместува лопатки кон десната страна од машината.

ЗАБЕЛЕШКА: Нагодете ги лопатките додека распределбата на материјалот на културите е еднаква долж ширината на телото.

OUO6075,00009CD-A8-17NOV10

Општи информации за формирање на ред (остаток премиум)

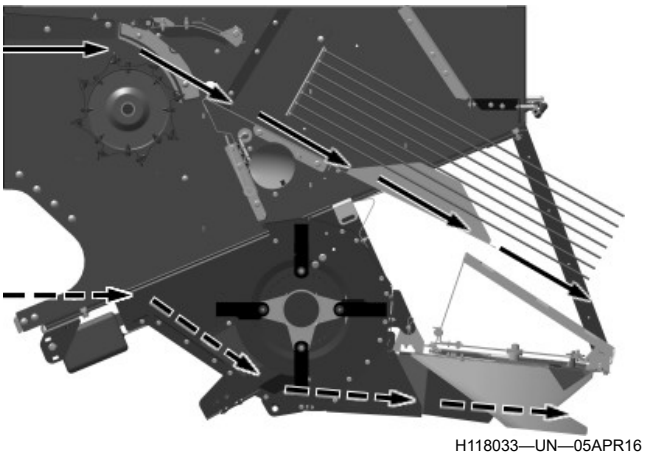

H118033—UN—05APR16


Формирање премиум сламен ред

ЗАБЕЛЕШКА: Полните стрелки претставуваат проток на слама. Стрелките со цртички претставуваат проток на плева.

- За формирање на сламен ред и расфрлање на плевата, отворете ја вратата за испуштање на сецканиот материјал (модел од премиум ниво). Видете го делот за помош кај апликациите за управување со остатоците или помош кај делот за операторската станица за понатамошни информации.
- Ако вржите жнеење на култури со ниска слама, спуштете го дефлекторот за кочан во положба за пченка. За понатамошни информации видете “Пренасочувач на култура” во овој дел.

OUO6075,00046FF-A8-05APR17

Гребла за конвергенција на откос

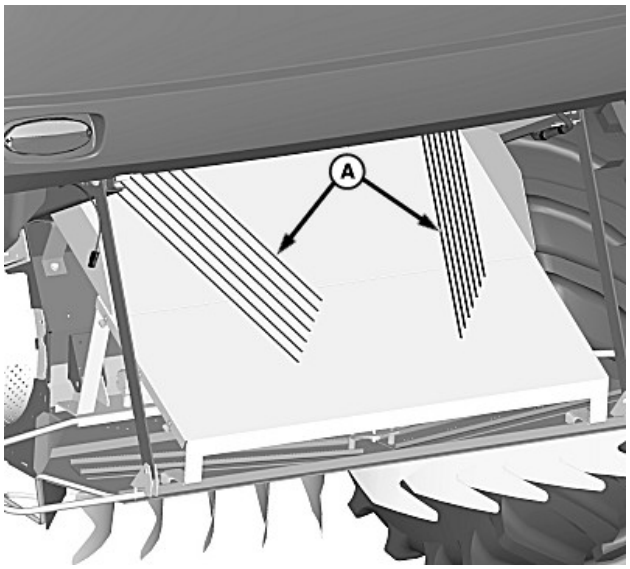


H98368—UN—30SEP10

A—Гребла за конвергенција

Греблата за конвергенција (A) се користат за пренасочување на отсеченият сламен материјал во потесен откос.

OUO6075,0004700-A8-05APR17

Задна врата—прилагодување (остаток делукс)

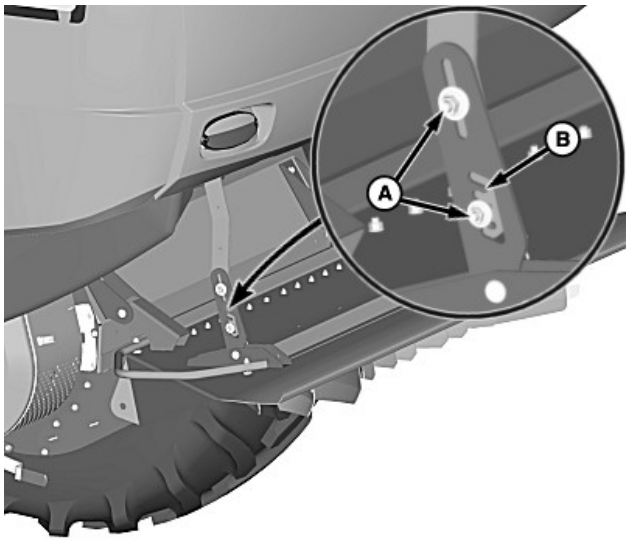

H98131—UN—20SEP10

A—Завртки со глава (4 употребени)
B—Засеци

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.


Олабавете ги завртките со глава (A) од двете страни на задната врата.

Прилагодете ја задната врата нагоре или надолу во засеците (B) за контрола на широчината на распостилање на сламата.

Стегнете ги завртките со глава од двете страни на задната врата за да ја заклучите во дадената положба.

SS43267,000060A-A8-04JUN15

Крила на задната врата (мануелно прилагодување)—прилагодување (остаток делукс)

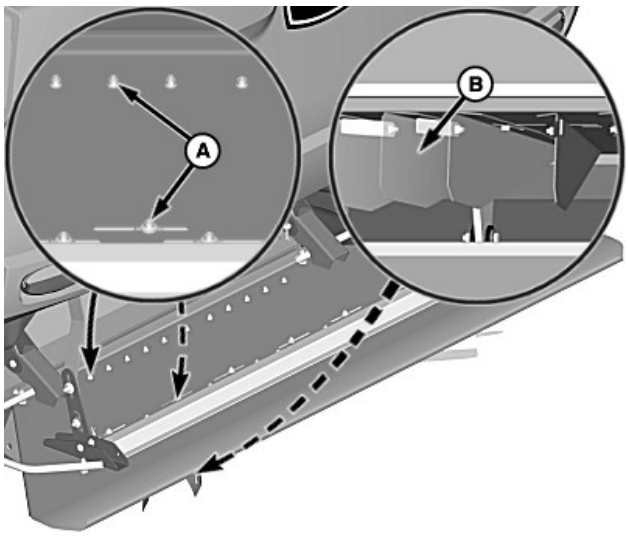

H98133—UN—20SEP10

A—Навртки
B—Крила на задна врата

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

ЗАБЕЛЕШКА: Прилагодувања на крилата на задната врата може да бидат направени ако фабричките поставки не даваат соодветна широчина на распостилање или рамномерна дистрибуција.


Фабричката поставка на крилата на задната врата е за платформи од 9.1 m (30 ft.)

Олабавете ги навртките (A) и прилагодете ги крилата на задната врата (B) како што е потребно за соодветно дистрибуирање на сламата, т.е. широчината на распостилање. Видете во делот за крила на задната врата (рачно прилагодување)—фабрички поставки во понатамошниот текст од овој дел.

Стегнете ги навртките и повторете како што е потребно на останатите крила на задната врата.

SS43267,000060B-A8-04JUN15

Крила на задната врата (електро мотор) —прилагодување (остаток делукс)

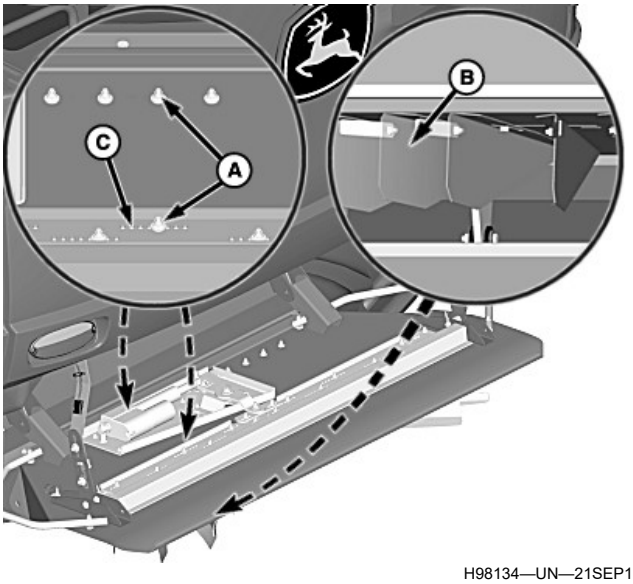

H98134—UN—21SEP10

A—Навртки
B—Крила на задна врата
C—Отвори

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

ЗАБЕЛЕШКА: Прилагодувања на крилата на задната врата може да бидат направени ако фабричките поставки не даваат соодветна широчина на распостилање или рамномерна дистрибуција.


Фабричката поставка на перките на задната врата е за платформи од 9.1 m (30 ft).

Олабавете ги навртките (A) и прилагодете ги перките на задната врата (B) на различните отвори (C) доколку е потребно за соодветно дистрибуирање на сламата, т.е. широчината на распостилање. Видете во делот за крила на задната врата (електрично прилагодување)—фабрички поставки во понатамошниот текст од овој дел.

1. Затегнување навртки за крилата на задната врата
2. Олабавете ја навртката еден цел круг кај предниот дел на крилото од задната врата.
3. Олабавете ја навртката 1-1/2 завртување кај задниот дел на крилото од задната врата.
4. Уверете се дека крилото на задната врата лесно се придвижува.
5. Повторете како што е потребно на останатите крила на задната врата.

OUO6075,0004702-A8-05APR17

Крила на задната врата (мануелно прилагодување)—фабрички поставки (остаток делукс)

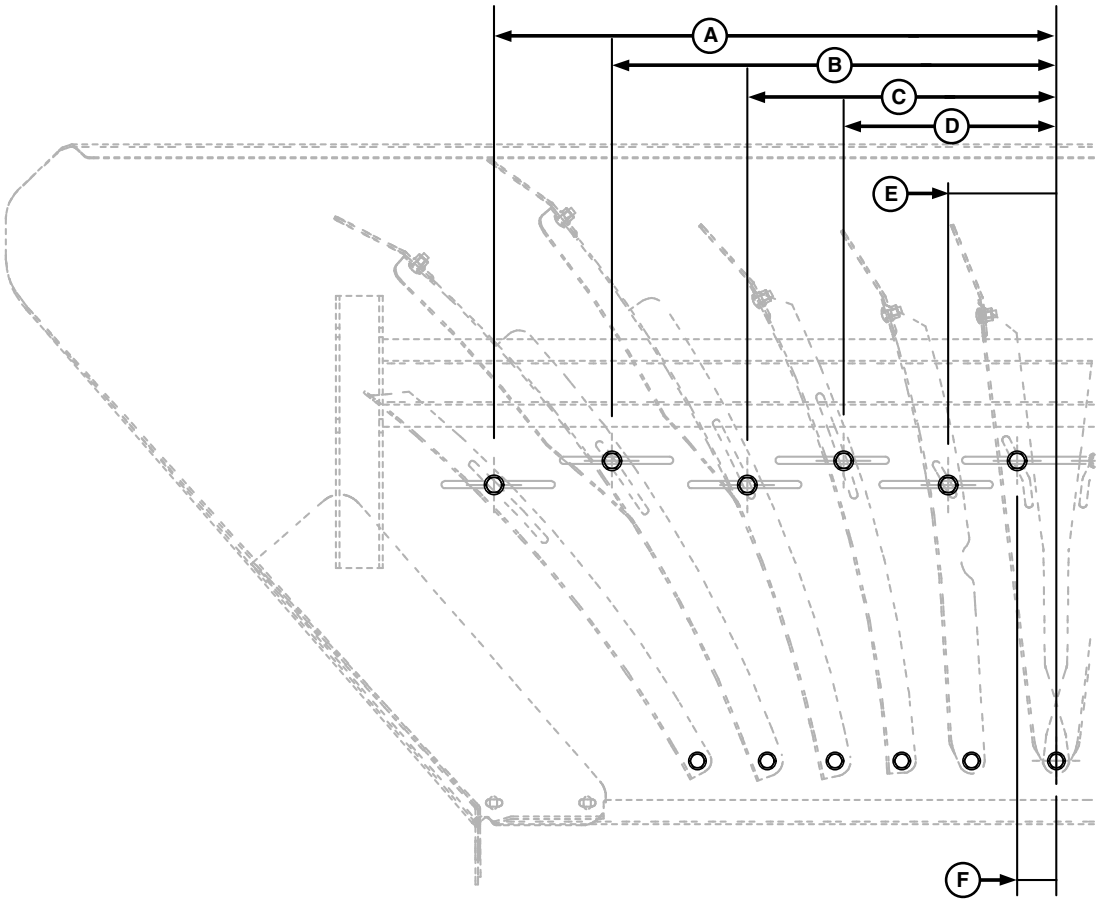


H100407—UN—23FEB11

Поставки на крилата на задната врата за платформи од 9.1 m (30 ft.) (поглед од горната страна на крилата на задната врата)

A—693 mm (27.3 in.)
B—548 mm (21.6 in.)
C—382 mm (15 in.)
D—262 mm (10.3 in.)
E—133 mm (5.2 in.)
F—48 mm (1.9 in.)

SS43267,000060D-A8-04JUN15

Крила на задната врата (електрично прилагодување)—фабрички поставки (остаток делукс)

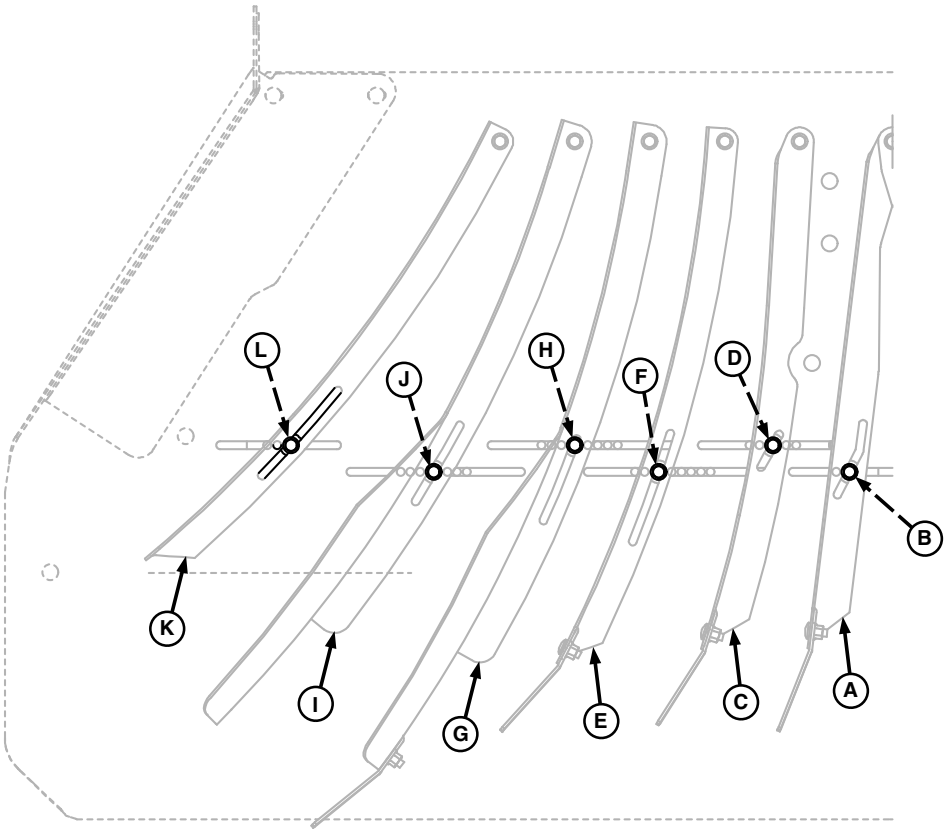

H100408—UN—23FEB11

Поставки на крилата на задната врата за платформи од 9.1 m (30 ft.) (поглед од долната страна на крилата на задната врата)


A—Лопатка 1
B—Втор отвор
C—Лопатка 2
D—Трет отвор
E—Лопатка 3
F—Шести отвор
G—Лопатка 4
H—Петти отвор
I—Лопатка 5
J—Четврти отвор
K—Лопатка 6
L—Прв отвор

ЗАБЕЛЕШКА: Местото на отворите се од средината на надворешната страна на задната врата кога ги прилагодувате крилата на надворешната врата.

Ако се посакува патека на ширина на ширењето од 7,6 m (25 ft.) контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема за понатамошни информации за изборен комплет.

SS43267,000060E-A8-04JUN15

PowerCast™ задна врата—прилагодување (опција)

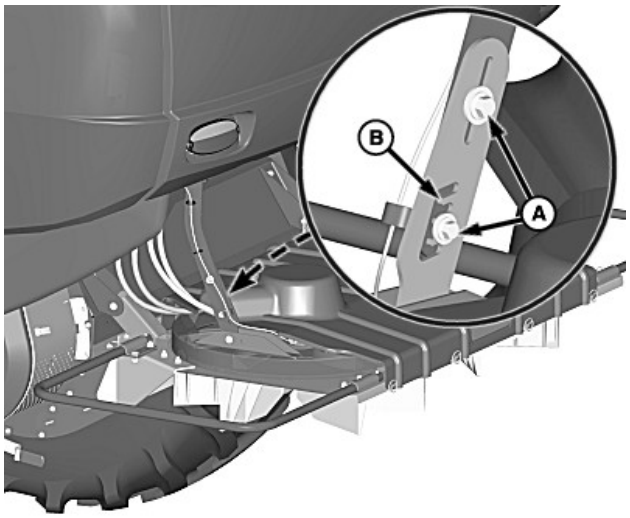

H98132—UN—20SEP10

A—Шрафови со глава (4 во употреба)
B—Засеци

ВНИМАНИЕ: Не дозволувајте некој да стои зад задната плоча која се шири додека таа работи. ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч пред да прилагодувате.

За најдобри перформанси, PowerCast™ задната врата секогаш треба да работи на рамно или паралелно со земјата. Во зависност од комбинацијата на гуми, можеби ќе биде потребно да се подигне или спушти задната плоча.

Паркирајте ја машината на рамен терен.


Олабавете ги завртките со глава (A) од двете страни на PowerCast™ задната врата.

Прилагодете ја PowerCast™ задната врата нагоре или надолу во засеците (B) за порамнување на PowerCast™ задната врата.

Стегнете ги завртките од двете страни на PowerCast™ задната врата за да ја заклучите во дадената положба.

OUO6075,0004701-A8-05APR17

Сечила кај PowerCast™ задната врата—замена (опција)

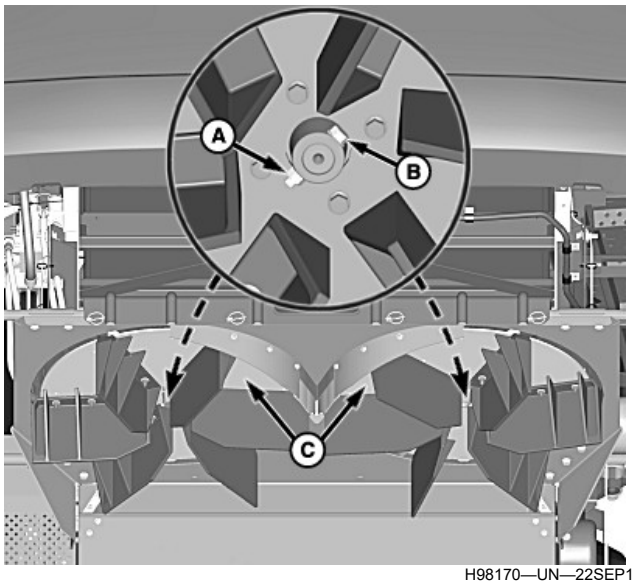


H98170—UN—22SEP10

A—Сигурносна навртка
B—Завртка со глава
C—Склопови на дискот на распрскувачот

ВНИМАНИЕ: Склоповите на дискот тежат приближно 13 kg (29 lb).

ВАЖНО: Склоповите на дискот се леви и десни. Означете ги положбите на склопот на дискот пред да го отстранувате.

Одвртете ја сигурносната навртка (A) и завртката со глава (B) од склоповите на дискот на распрскувачот (C).

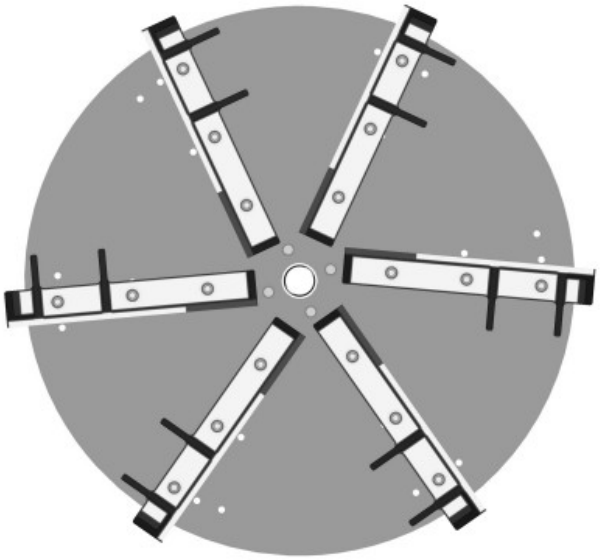

H98171—UN—22SEP10

PowerCast е заштитен знак на Deere & Company

ВАЖНО: Кога заменувате изабени или оштетени сечила, осигурајте се истовремено да ги замените сечилата од спротивните страни на дискот за да се одржува избалансираноста на дискот при ротирање.

Сечилата се ориентирани во наизменични патеки на отвори за да се добие оптимална ширина за материјалот. Осигурете дека резервните сечила се поставени назад во истите отвори како и претходно отстранетите сечила.


Поставете ги резервните сечила по потреба и затегнете ги машинските делови според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Машински делови на сечило—Вртлив момент	22 N·m (16 lb·ft)

OUO6075,0004706-A8-05APR17

Задни прекривки на PowerCast™ задната врата (опција)

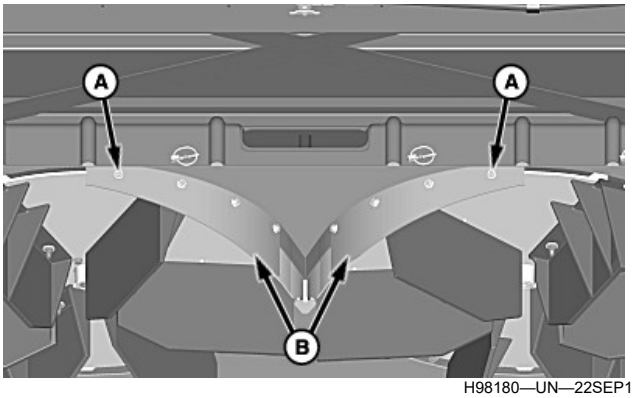

H98180—UN—22SEP10

A—Хардвер (8 користи)
B—Задни обвивки


ЗАБЕЛЕШКА: Прекривките може да бидат извадени за материјалот да се расфрла повеќе во средината на машината кога жнеете во тешки услови или тешка слама.

Предните и задните обвивки треба секогаш да бидат поставени за да се овозможи оптимално распоредување при жнеење пченка.

Положба за теренска работа

Прекривките се користат за управување со ширината на дистрибуирање при расфрлање на остатокот за поширoки платформи.

Инсталирајте ги задните прекривки (B) позади завареният појас како што е прикажано и прицврстете со хардверот (A).

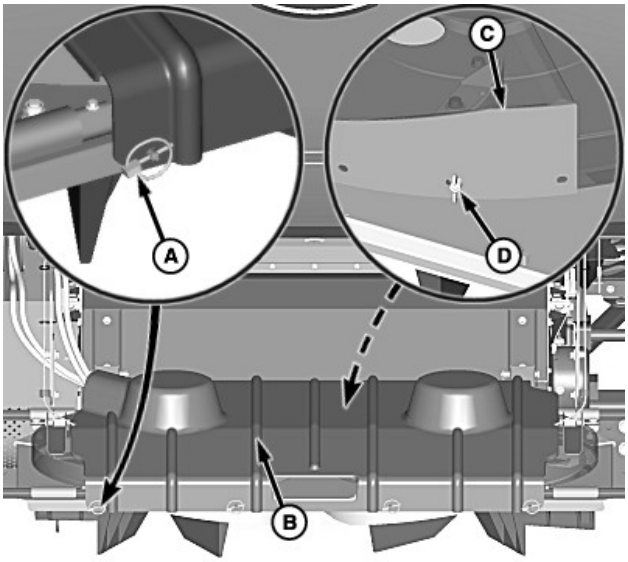

H98181—UN—22SEP10

A—Клинови за брзо заклучување
B—Штитник
C—Задни обвивки
D—Крилеста наврткa

Положба за складирање


Отстранете и задржете ги клиновите за брзо заклучување (A) и штитникот (B).

Инсталирајте ги задните прекривки (C) на завареният клин како што е прикажано и прицврстете со крилестата наврткa (D).


Поставете го претходно отстранетиот штитник и клиновите за брзо заклучување.

OUO6075,0004707-A8-05APR17

Пренасочувач на култура

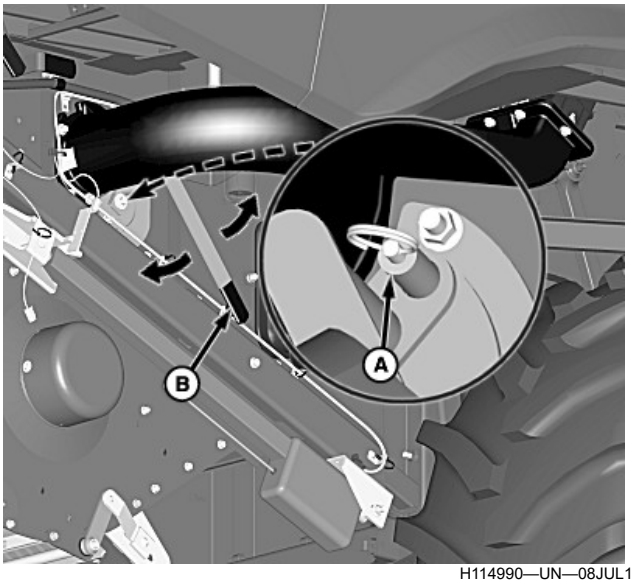

H114990—UN—08JUL15

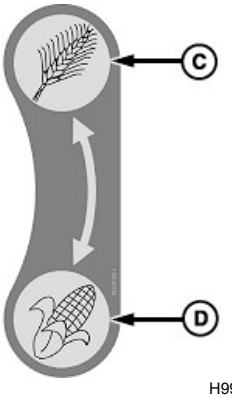

H99171—UN—23NOV10

A—Клин за блокирање
B—Рачка за пренасочувачот на култура
C—Положба за мали зрна
D—Положба за големи зрна

ВАЖНО: За да спречите лична повреда или оштетување на машината, не поместувајте ја рачката за пренасочувачот на култура додека машината работи.

Положба за мали зрна (C):

Повлечете го клинот за блокирање (A) и поместете ја рачката за пренасочувачот на култура (B) во "ГОРНА" положба. Рачката за пренасочувачот на култура треба да биде поставена во "ГОРНА" положба кога се сервисира чистачот на зрна.


Положба за големи зрна (D):

ЗАБЕЛЕШКА: Кога се врши жнеење на пченка или сончоглед, рачката за пренасочувачот на култура треба да биде во "ГОРНА" положба.

Повлечете го клинот за блокирање (A) и поместете ја рачката за пренасочувачот на култура (B) во "ДОЛНА" положба. Пренасочувачот на култура го заштитува чистачот на зрна од оштетување преку спречување материјалот да не биде фрлан кон напред.

SS43267,000067D-A8-08JUL15

Воздушни канали

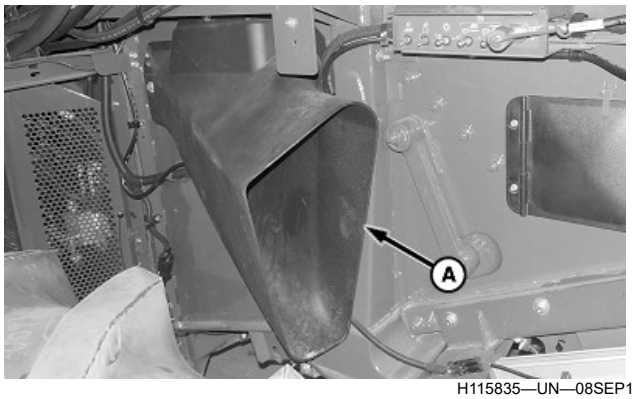


H115835—UN—08SEP15

A—Воздушен канал

Воздушниот олук (A) од двете лимени страни на одделувачот му овозможуваат на прочистувачкиот чевел да диши по слободно особено кога работи на ниски брзини. Во зависност од условите на жнеењето, квалитетот на резервоарот за зрна може да се подобри и да се намали прашината во доставната комора.

OUO6075,000417A-A8-11APR16

Под на префрлачката тупалка (ако има во опрема)—Отстранување (премиум остаток)

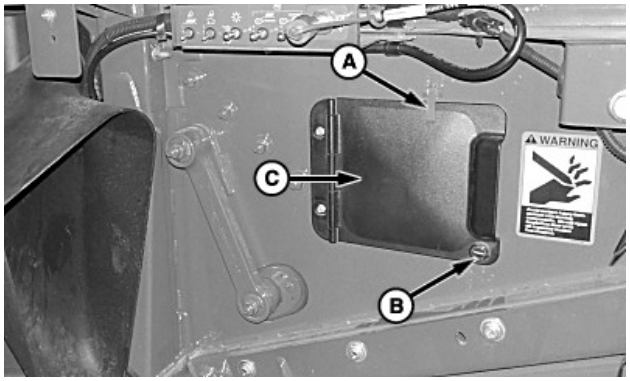

H115544—UN—20AUG15


A—Држач
B—Заклучување
C—Пристапна врата на чистачот на зрна

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.

ЗАБЕЛЕШКА: За повеќе информации околу подот на префрлачката тупалка, обратете се кај вашиот John Deere дистрибутер.

Подот на одбојниот битер мора да биде поставен за пченка/големи зрна и да биде отстранет за мали зрна.

1. Отворете го елементот за закачување (A) и завртете ја блокадата (B) за да ја отворите пристапната врата на прочистувачкиот чевел (C).

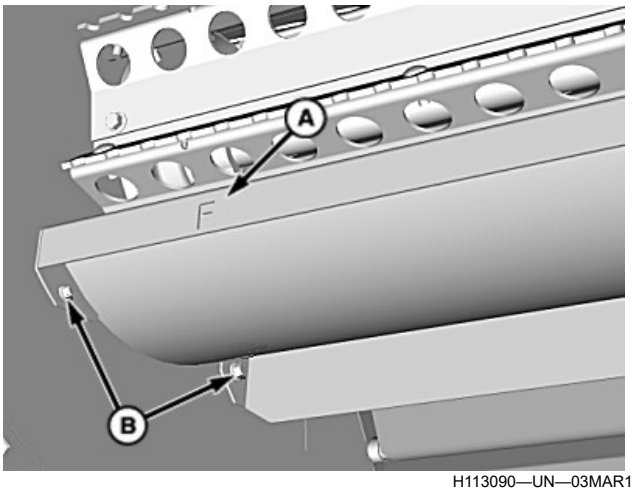

H113090—UN—03MAR15


A—Под на одбојниот битер
B—Завртка со глава и навртка (употребени се 2)

ЗАБЕЛЕШКА: Потребни се две лица за да се извади подот на префрлачката тупалка. Едното лице го држи подот на префрлачката тупалка, додека другото лице ги отстранува завртките и навртките.

2. Држете го подот на префрлачката тупалка (A) и отстранете ги завртките и навртките (B) на двете страни на машината.
3. Затворете ја пристапната врата и прицврстете со блокадата и елементот за закачување.

OUO6075,0004E91-A8-23JUN20

Контролна шипка на дробилката (изборно)

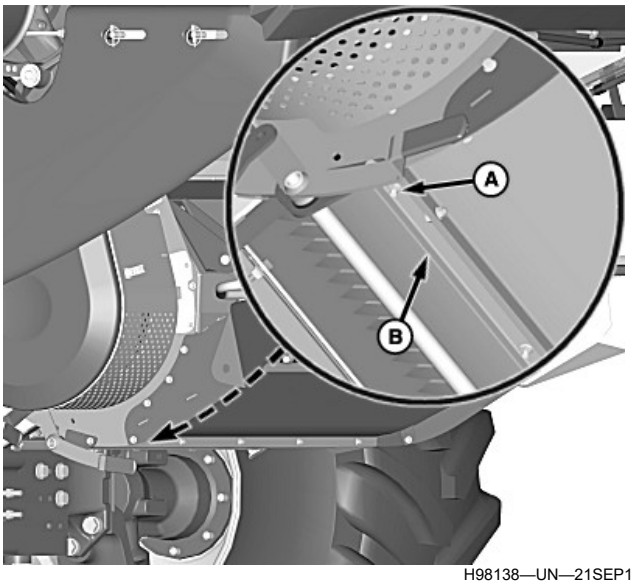


H98138—UN—21SEP10

A—Машински делови
B—Контролна шипка

ВАЖНО: Контролната шипка мора да биде отстранета и поставена во складирана положба кога се врши жнеење на пченка. Неуспешноста да се отстрани контролната шипка може да резултира во оштетување на елементот на отстранувачот на плева.

Контролната шипка го подобрува квалитетот на отсечувањето, распределбата и ширината на ширењето во услови на груба слама. За повеќе информации, посетете го вашиот трговец со John Deere опрема.

Отстранете ги машинските делови (A) и контролната шипка (B) од долната страна на дробилката.

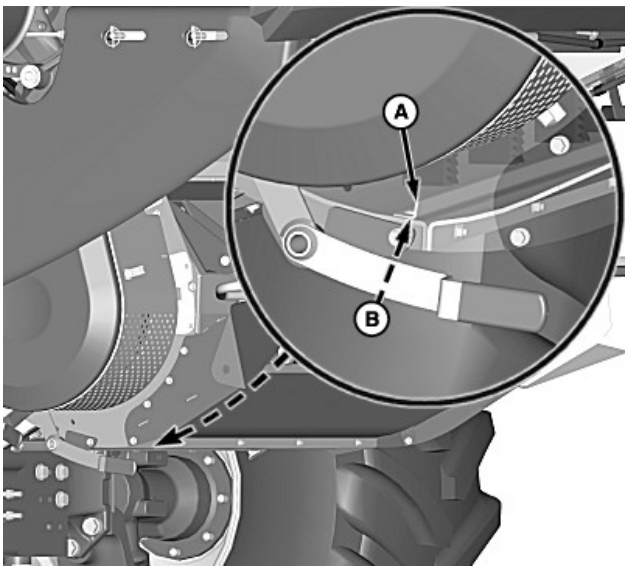


H98139—UN—21SEP10

A—Контролна шипка
B—Машински делови

Целосно подигнете ја дробилката за да ја поставите контролната шипка (A) од внатрешната страна на дробилката, како што е прикажано, и затегнете ја со машинските делови (B).

OUO6075,00009BF-A8-21SEP10

Стационарен блок ножеви на сецкач (без електричен придвижувач) — прилагодување

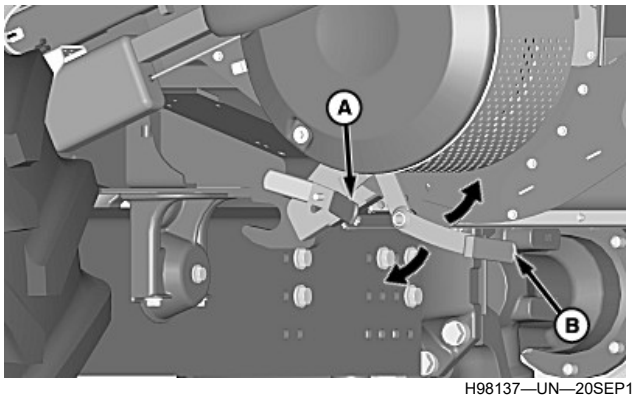

H98137—UN—20SEP10

Позиција на активиран блок ножеви

A—Крилеста навртка
B—Рачка

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.

ВАЖНО: Блокот со ножеви мора целосно да биде исклучен за пченка.

ЗАБЕЛЕШКА: Сецкачот може да работи со исклучени ножеви. Но, така се намалува квалитетот на отсечувањето.

Употребете ја средишната положба, помеѓу активираните и неактивираните позиции за да ја оптимизирате потрошувачката на моќноста и да достигнете задоволителна должина на отсечување.

Ножевите можат да бидат нагодени во која било положба. Положбата на ножевите ја одредува должината на отсечувањето на материјалот.

Позиција на активиран блок ножеви:


1. Олабавете ја крилестата навртка (A) на дробилката.
2. Поместете ја рачката за нагодување (B) надолу додека блокот ножеви не биде на врвот од отворот за нагодување.
3. Затегнете ја крилестата навртка за да го заклучите блокот ножеви во таа положба.

Позиција на неактивиран блок ножеви:

1. Олабавете ја крилестата навртка (A) на дробилката.
2. Поместете ја рачката за нагодување (B) нагоре додека блокот ножеви не биде на дното на отворот за нагодување.
3. Затегнете ја крилестата навртка за да го заклучите блокот ножеви во таа положба.

OUO6075,0004BAF-A8-30MAY19

Стационарен блок ножеви на сецкач (електричен придвижувач) — вадење (ако има во опрема)

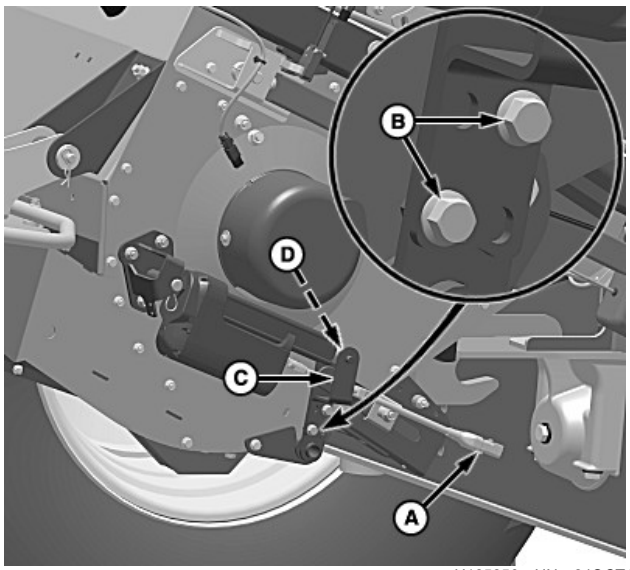


H125256—UN—24OCT18

A—Електричен приклучок
B—Завртка (употребени се 2)
C—Носач
D—Подлошка (2 употребени)

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.


1. Откачете го електричниот конектор (A).
2. Отстранете ги завртките (B), држачот (C) и подлошките (D).

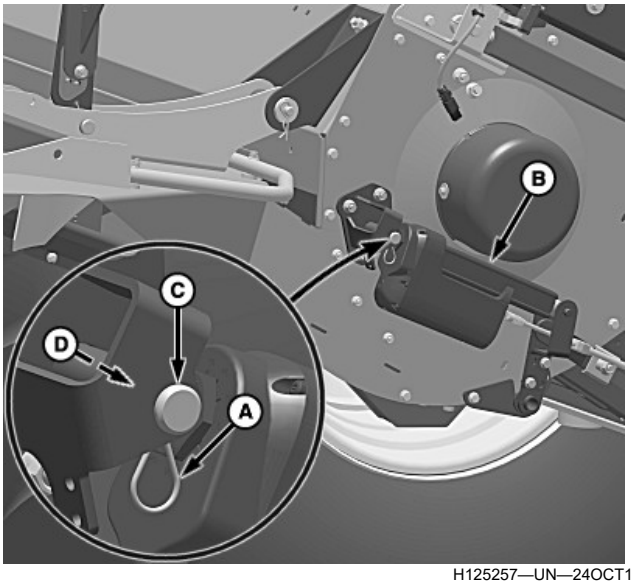

H125257—UN—24OCT18

A—Клин со пружина
B—Актуатор
C—Клин
D—Подлошка


3. Отстранете ја штифната (A).
4. Држејќи го придвижувачот (B), извадете го клинот (C) и подлошката (D).
5. Извадете го придвижувачот од сецкачот.

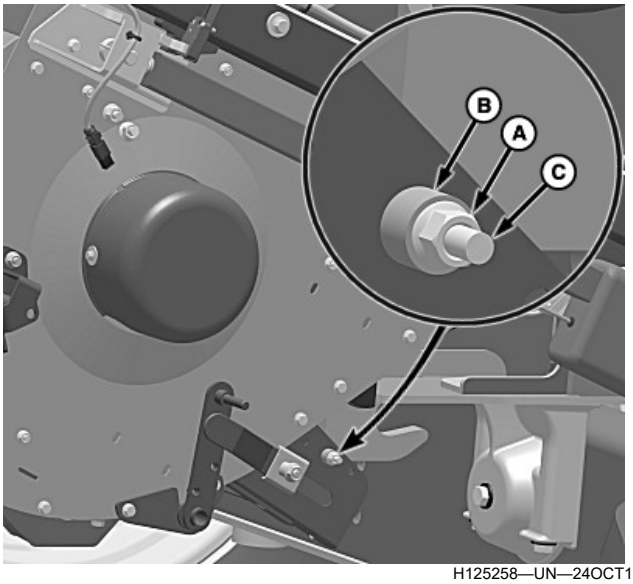

H125258—UN—24OCT18

A—Навртка (2 употребени)
B—Граничник (2 се употребени)
C—Завртка (употребени се 2)


6. Извадете ја навртката (A), разделникот (B) и завртката (C) од двете страни на машината.

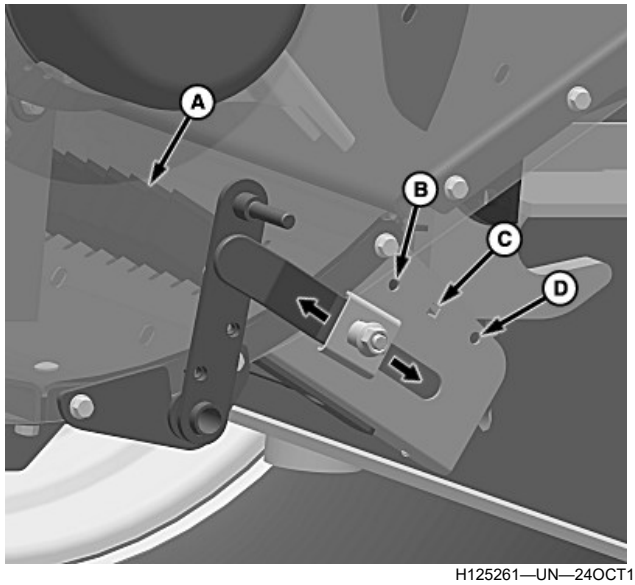

H125261—UN—24OCT18

A—Склад со сечила
B—Отвор (100% вклучен)
C—Отвор (50% вклучен)
D—Отвор (0% вклучен)

7. Порамнете го блокот ножеви (A) со саканите отвори (B - D) во страничниот лим на двете страни на машината.
   - Отвор (B) - блок ножеви 100% вклучен.
   - Отвор (C) - блок ножеви 50% вклучен.
   - Отвор (D) - блок ножеви 0% вклучен.

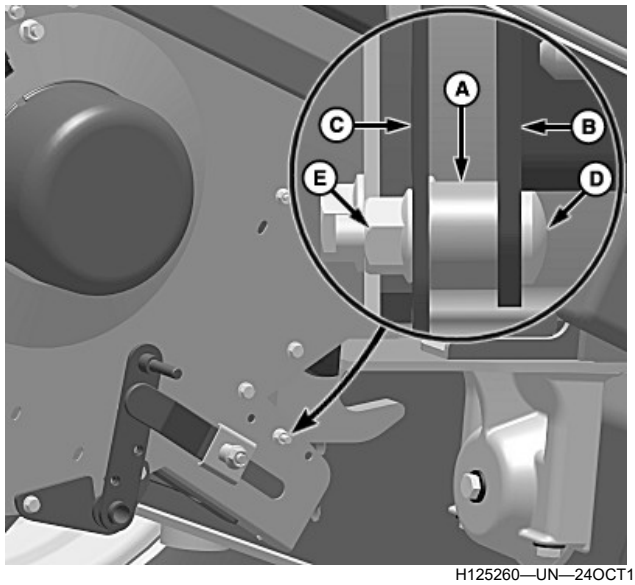

H125260—UN—24OCT18


A—Граничник (2 се употребени)
B—Склад со сечила
C—Страничен лим
D—Завртка (употребени се 2)
E—Навртка (2 употребени)

8. Поставете го претходно изваденият разделник (B) помеѓу блокот ножеви (B) и страничниот лим (C) на двете страни на машината.

9. Поставете ги претходно извадените завртка (D) и навртка (E) на двете страни на машината.

OUO6075,0004BAE-A8-30MAY19

Стационарен блок ножеви на сецкач (електричен придвижувач) — поставување (ако има во опрема)

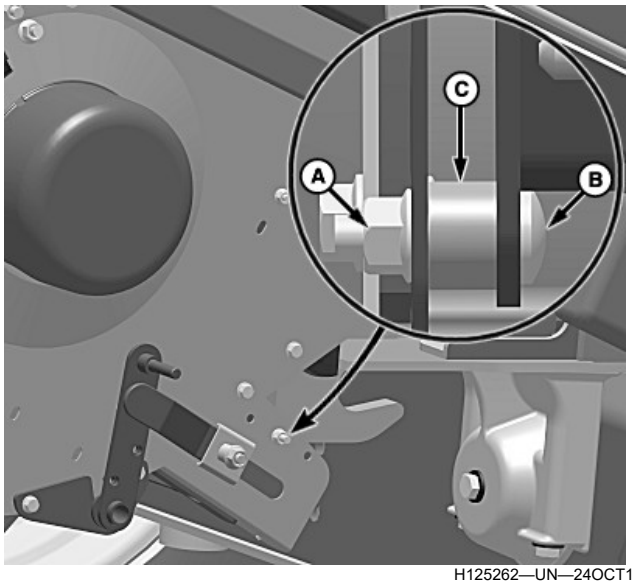


H125262—UN—24OCT18

A—Навртка
B—Завртка со глава
C—Граничник

⚠ ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.


1. Извадете ја навртката (A), разделникот (B) и завртката (C) од двете страни на машината.

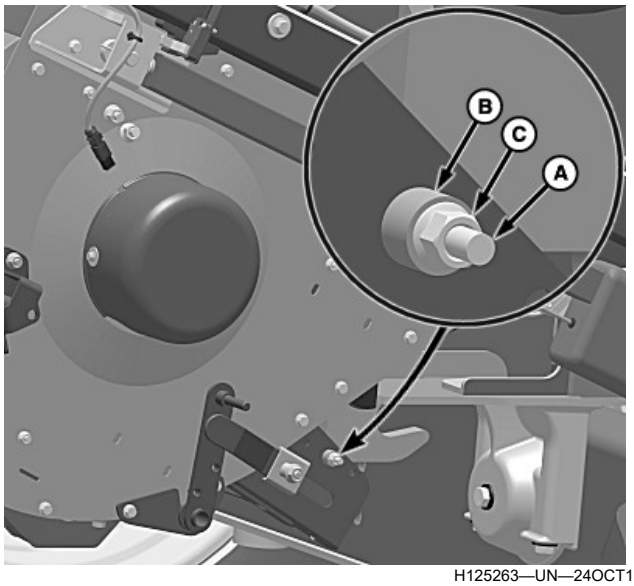

H125263—UN—24OCT18

A—Завртка (употребени се 2)
B—Граничник (2 се употребени)
C—Навртка (2 употребени)

2. Поставете ја завртката (A), разделникот (B) и навртката (C) во отворот за складирање, на двете страни на машината.

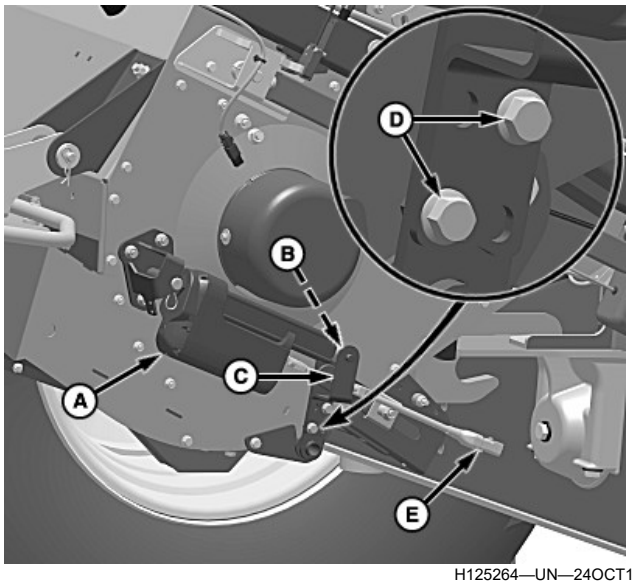

H125264—UN—24OCT18


A—Актуатор
B—Подлошка (2 употребени)
C—Носач
D—Завртка (употребени се 2)
E—Електричен приклучок

3. Ставете го придвижувачот (A) како што е прикажано.
4. Поставете ги подлошките (B) помеѓу придвижувачот и држачот (C) и прицврстете ги со завртките (D).
5. Затегнете ги завртките со глава според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Завртки со глава—Вртлив момент	40 N·m (30 lb·ft)

6. Поврзете го електричниот конектор (E) во кабелскиот склоп на машината.

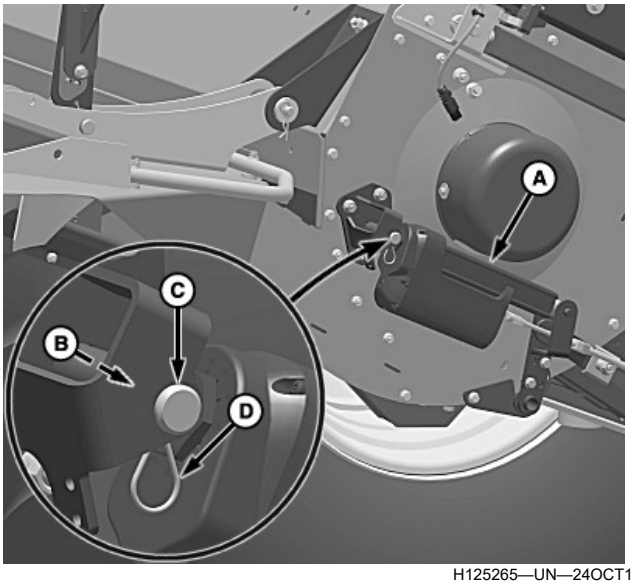


H125265—UN—24OCT18

A—Актуатор
B—Подлошка
C—Клин
D—Клин со пружина

7. Подигнете го блокот ножеви додека придвижувачот (A) не се порамни со отворот во држачот.
8. Поставете ја подлошката (B) помеѓу придвижувачот и држачот и прицврстете ја со клин (C) и со еластична штифна (D), како што е прикажано.

OUO6075,0004BB0-A8-30MAY19

Стационарни ножеви на сецкач (без електричен придвижувач) — замена

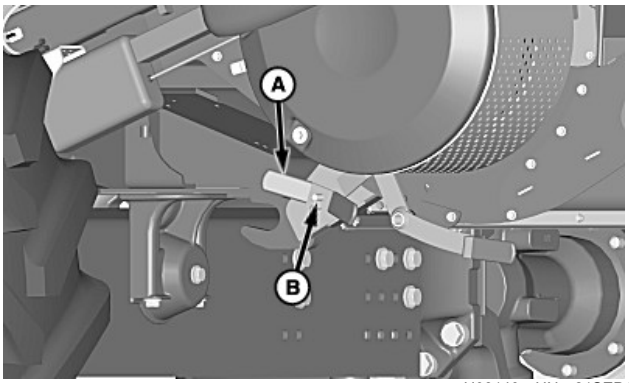

H98140—UN—21SEP10


A—Крилеста навртка
B—Шипка за затегнување

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч. Сечилата на ножот се остри.

1. Олабавете ја крилестата навртка (A) на дробилката.
2. Поместете ја рачката за прилагодување нагоре додека блокот ножеви не биде на дното на отворот за прилагодување.

ЗАБЕЛЕШКА: Зацврстете ги чаурите кај надворешните краеви на блокот ножеви за подоцнежно склопување.

3. Потпрете го блокот ножеви и извадете ја шипката за прицврстување (B) од десната страна на машината.

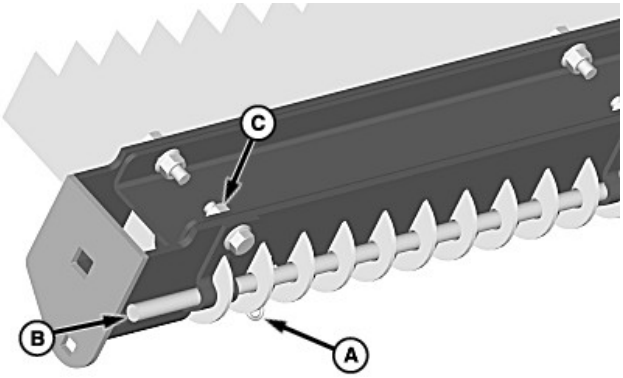

H126355—UN—21MAY19

A—Клин
B—Потпорна шипка
C—Сигурносна навртка

4. Отстранете го клинот (A) од потпорната шипка (B).
5. Олабавете ги сигурносните навртки (C) на држачите кои ја држат потпорната шипка.
6. Лизгајте ја шипката за прицврстување додека не излезе од ножевите кои треба да бидат заменети.
7. Обрнете ги ножевите за дополнителна употреба или заменете ги ножевите ако се изабени од двете страни.
8. Порамнете ја потпорната шипка со ножевите.
9. Затегнете ги сигурносните навртки на држачите и поставете го клинот.

ЗАБЕЛЕШКА: Вратете ги чаурите кај надворешните краеви на блокот ножеви.


10. Поставете го блокот ножеви и лизгајте ја шипката за прицврстување од десната страна на машината.
11. Поставете ја крилестата навртка и нагодете го блокот ножеви во посакуваната позиција.

ВАЖНО: Блокот со ножеви мора целосно да биде исклучен за пченка.

12. Затегнете ја крилестата навртка за да го заклучите блокот ножеви во таа положба.

OUO6075,0004BAD-A8-21MAY19

Стационарни ножеви на сецкач (електричен придвижувач) — замена

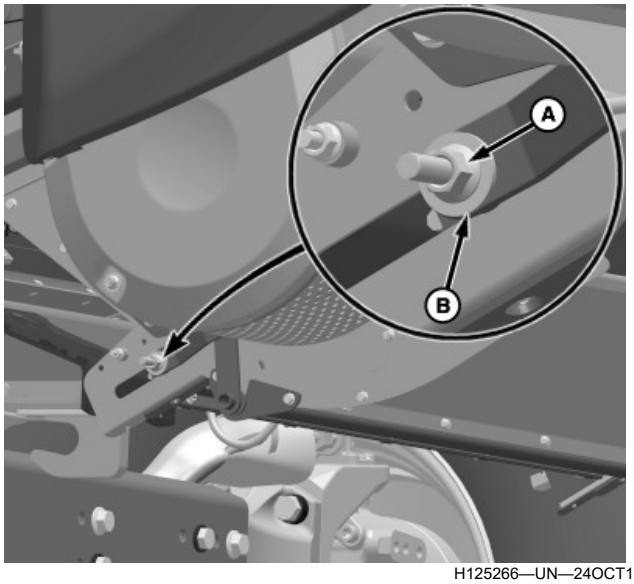


H125266—UN—24OCT18

A—Навртка
B—Подлошка

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч. Сечилата на ножот се остри.

1. Извадете ја навртката (A) и подлошката (B) од левата страна на блокот ножеви.

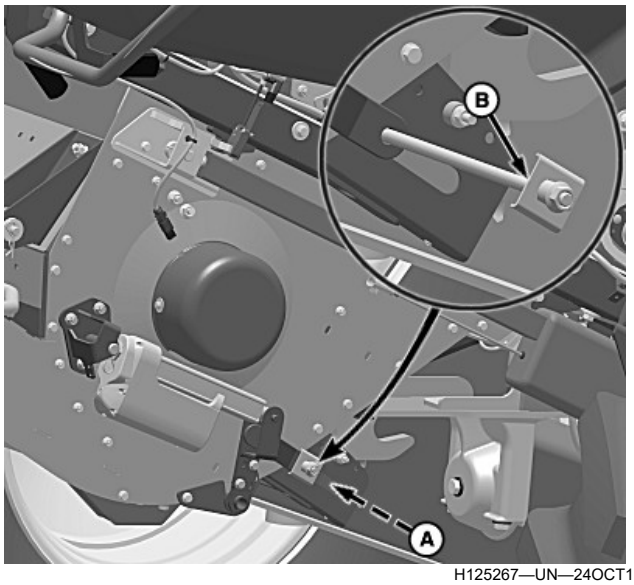


H125267—UN—24OCT18

A—Склад со сечила
B—Шипка за затегнување

ЗАБЕЛЕШКА: Зацврстете ги чаурите кај надворешните краеви на блокот ножеви за подоцнежно склопување.


2. Држејќи го блокот ножеви (A), извадете ја шипката за затегнување (B) од десната страна на машината.

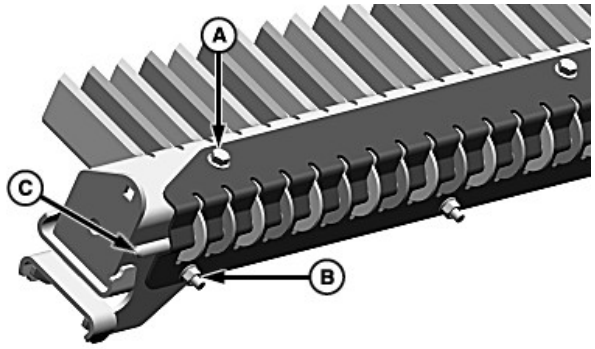

H130611—UN—24JUN20

A—Завртка со глава
B—Шраф со глава и сигурносна навртка
C—Потпорна шипка

3. Олабавете ги завртките (A) колку што е потребно.
4. Олабавете ги завртките и блокирачките навртки (B) колку што е потребно.
5. Лизгајте ја шипката за прицврстување (C) додека не излезе од ножевите кои треба да бидат заменети.
6. Обрнете ги ножевите за дополнителна употреба или заменете ги ножевите ако се изабени од двете страни.
7. Порамнете ја потпорната шипка со ножевите.
8. Затегнете ги претходно олабавените завртки и блокирачки навртки (B) колку што е потребно.
9. Затегнете ги претходно олабавените завртки (A) колку што е потребно.

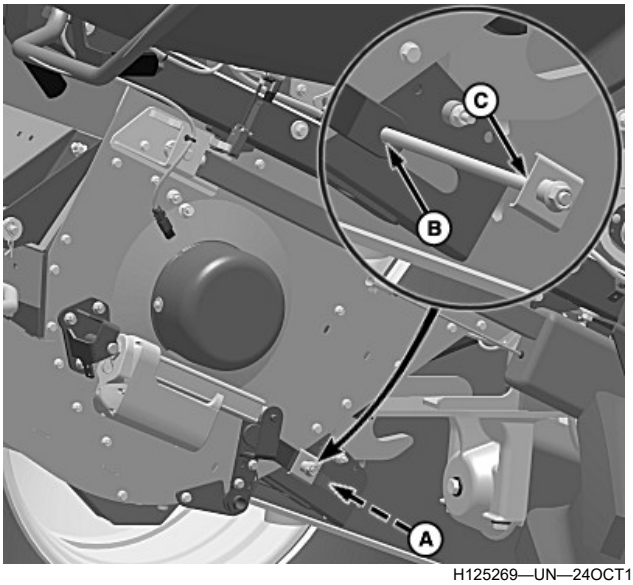

H125269—UN—24OCT18

A—Склад со сечила
B—Рачка за прилагодување
C—Шипка за затегнување

10. Поставете го блокот ножеви (A) и порамнете го отворот во рачката за порамнување (B) со блокот ножеви.

ЗАБЕЛЕШКА: Вратете ги чаурите кај надворешните краеви на блокот ножеви.


11. Лизгајте ја шипката за прицврстување (C) од десната страна на машината.

ВАЖНО: Блокот со ножеви мора целосно да биде исклучен за пченка.


12. На левата страна на машината, поставете ја претходно изваденатa подлошка и затегнете ја со претходно изваденатa навртка.

OUO6075,0004E9D-A8-08JUL20

Пристапна врата на дробилката

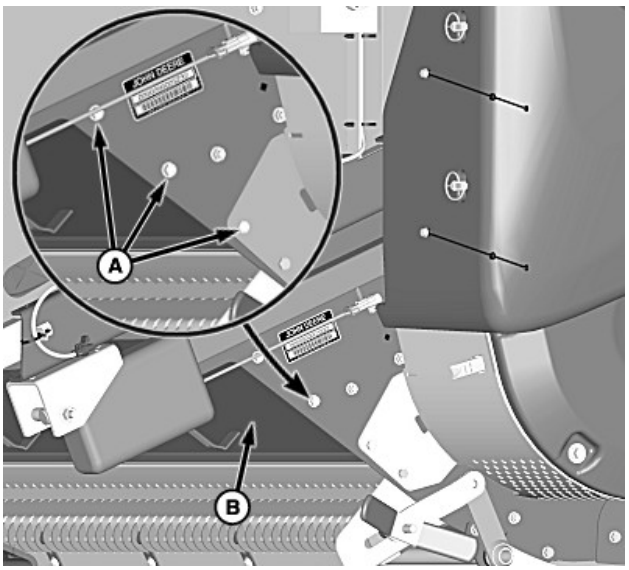

H113088—UN—03MAR15

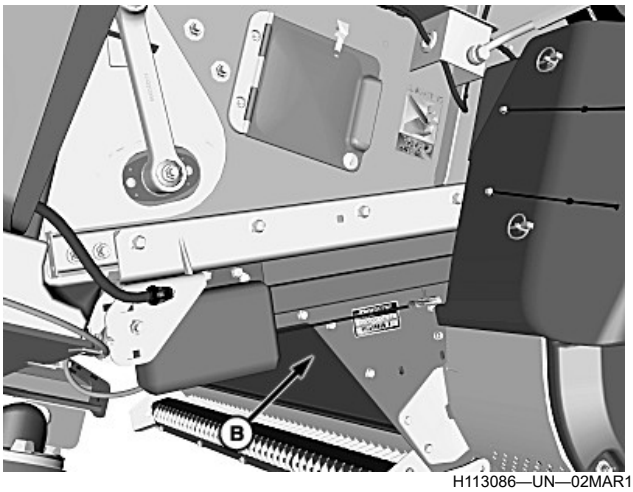

H113086—UN—02MAR15


A—Завртка (употребени се 3)
B—Пристапна врата

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.

1. Отстранете ги завртките со глава (A) од двете страни на дробилката за да ја отстраните пристапната врата (B).
2. Инсталирајте ја пристапната врата пред да работите со машината.

OUO6075,0004E90-A8-17JUN20

Сечила на дробилката со прецизно режење — заменување и конфигурација

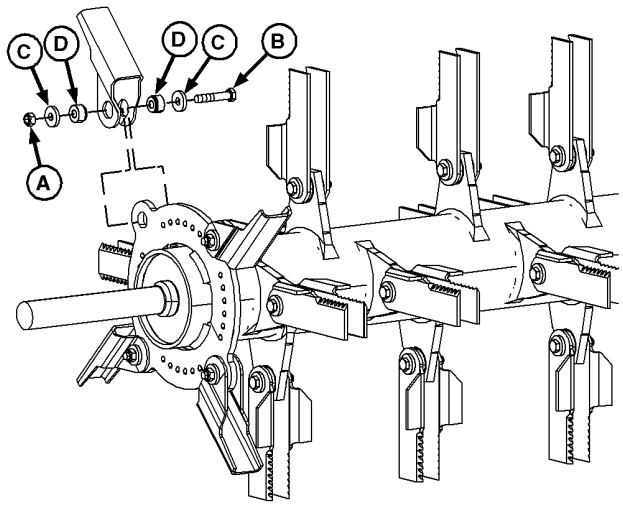

H87281—UN—01AUG07

A—Сигурносна навртка
B—Завртка со глава
C—Подлошки
D—Чаури

⚠ ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаниот ротор прикажува примери за заменување на сечилата за сечила на лопатката и сечила на веслата. Секогаш одржувајте ја оригиналната патека на сечилата која е доставена од фабриката.

Надворешни сечила

ЗАБЕЛЕШКА: Ако ги отстранувате сечилата или чаурите поради цели на проверка, бидете сигурни да ги поставите сечилата во ИСТИОТ носач од кој биле извадени. Ова мора да биде направено за да се одржи рамнотежата. Тоа е добра пракса за да се означи секое сечило пред да се врши отстранување.

Инсталирајте ги новите завртки и блокирачките навртки во иста насока како што било пред отстранувањето, при инсталирањето или замената на сечилата.


Отстранете ја сигурносната навртка (A), завртката со глава (B), подлошките (C) и чаурите (D).

ЗАБЕЛЕШКА: Проверете и заменете ги чаурите ако се изабени. Заменете ги блокирачките навртки и завртки со нови.

Заменете ги сечилата и чаурите. Инсталирајте ја завртката, подлошките и блокирачката навртка. Затегнете ја навртката според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Сигурносна навртка на сечилото на дробилката—Вртлив момент	65 N·m (48 lb·ft)

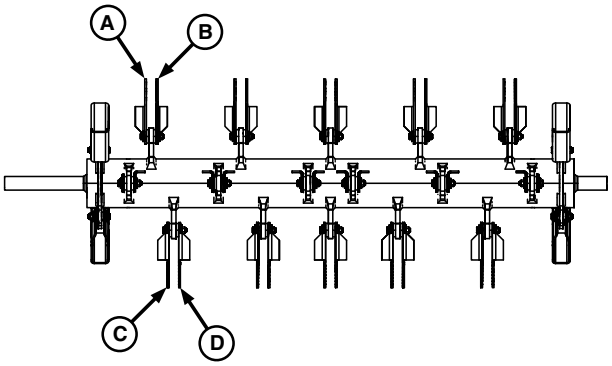


H107307—UN—22MAR13

A—D—Сечило на лопатката

Конфигурација на сечило

ВАЖНО: Рамнотежата на дробилката МОРА да се одржува. Заменете ги И ДВЕТЕ сечила на единичниот носач како И ДВЕТЕ сечила на спротивниот носач (180 степени). За заменување на едно искршено сечило, МОРА да се постават четири сечила, или пак во исто време може да бидат заменети сите сечила. Ова МОРА да биде направено за да се одржи рамнотежата.

Ако сечилот (A) е скршено, заменете ги сечилата (A—D).

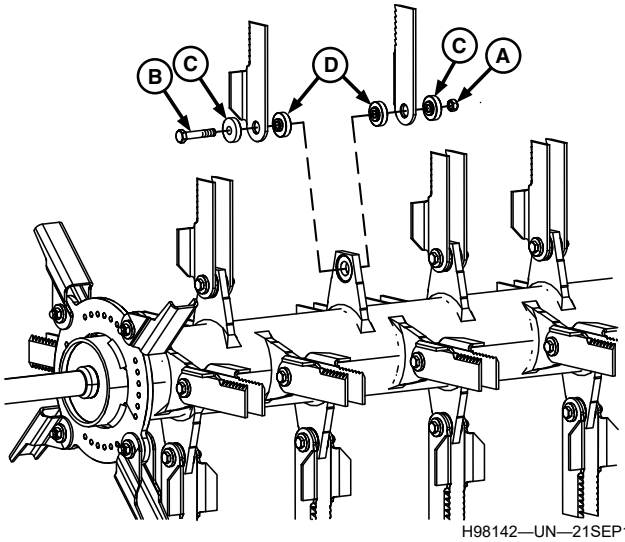

H98142—UN—21SEP10

A—Сигурносна навртка
B—Завртка со глава
C—Чаури
D—Чаури

Внатрешни сечила

ЗАБЕЛЕШКА: Ако ги отстранувате сечилата или чаурите поради цели на проверка, бидете сигурни да ги поставите сечилата во ИСТИОТ носач од кој биле извадени. Ова мора да биде направено за да се одржи рамнотежата. Тоа е добра пракса за да се означи секое сечило пред да се врши отстранување.

Инсталирајте ги новите завртки и блокирачките навртки во иста насока како што било пред отстранувањето, при инсталирањето или замената на сечилата.

Отстранете ја сигурносната навртка (A) и завртката со глава (B).

Отстранете и проверете ги чаурите (C и D).

ЗАБЕЛЕШКА: Проверете и заменете ги чаурите ако се изабени. Заменете ги блокирачките навртки и завртки со нови.


Заменете ги сечилата и чаурите. Поставете ги завртките со глава и сигурносната навртка. Затегнете ја навртката според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Сигурносна навртка на сечилото на дробилката—Вртлив момент. . . . . 65 N·m (48 lb·ft)

OUO6075,0004928-A8-29MAR18

Сечила на дробилката со екстра прецизно режење — заменување и конфигурација

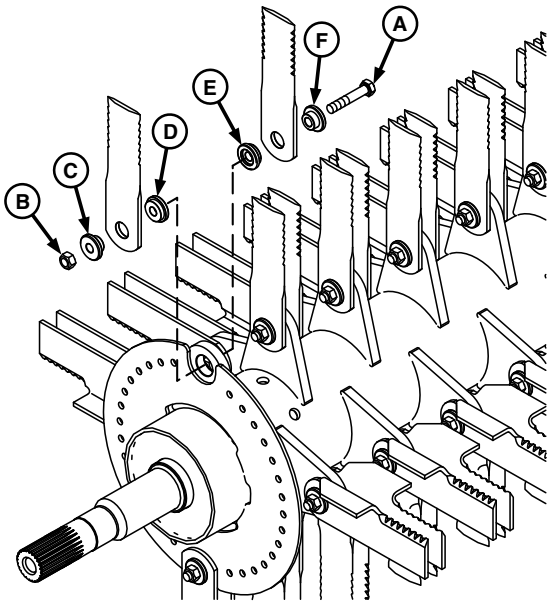

H99000—UN—12NOV10

A—Сигурносна навртка
B—Завртка со глава
C—Чаура
D—Чаура
E—Чаура
F—Чаура

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаниот ротор прикажува примери за заменување на сечилата за сечила на лопатката и правите сечила. Секогаш одржувајте ја оригиналната патека на сечилата која е доставена од фабриката.

Надворешни сечила

ЗАБЕЛЕШКА: Ако ги отстранувате сечилата или чаурите поради цели на проверка, бидете сигурни да ги поставите сечилата во ИСТИОТ носач од кој биле извадени. Ова мора да биде направено за да се одржи рамнотежата. Тоа е добра пракса за да се означи секое сечило пред да се врши отстранување.

Инсталирајте ги новите завртки и блокирачките навртки во иста насока како што било пред отстранувањето, при инсталирањето или замената на сечилата.


Отстранете ја сигурносната навртка (A), завртката со глава (B) и чаурите (C, D, E, F).

ЗАБЕЛЕШКА: Проверете и заменете ги чаурите ако се изабени. Заменете ги блокирачките навртки и завртки со нови.

Заменете ги сечилата и чаурите. Поставете ја завртката со глава, подлошката, чаурите и сигурносната навртка. Затегнете ја навртката според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Сигурносна навртка на сечилото на дробилката—Вртлив момент. . . . . 65 N·m (48 lb·ft)

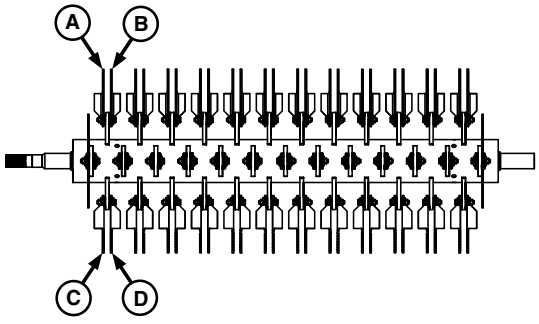

H107308—UN—22MAR13


A—D—Сечило на лопатката

Конфигурација на сечило

ВАЖНО: Рамнотежата на дробилката МОРА да се одржува. Заменете ги И ДВЕТЕ сечила на единичниот носач како И ДВЕТЕ сечила на спротивниот носач (180 степени). За заменување на едно искршено сечило, МОРА да се постават четири сечила, или пак во исто време може да бидат заменети сите сечила. Ова МОРА да биде направено за да се одржи рамнотежата.

Ако сечилот (A) е скршено, заменете ги сечилата (A —D).

ВАЖНО: Потврдете го растојанието помеѓу сечилата на роторот и стационарните ножеви со рачно вртење на роторот, пред да работите со дробилката.

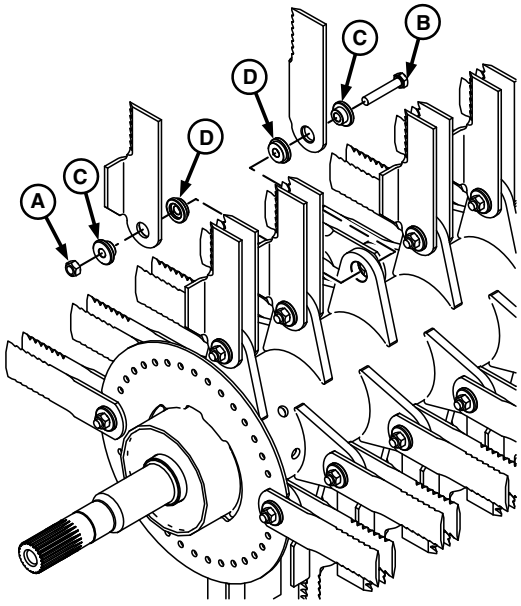

H99002—UN—12NOV10

A—Сигурносна навртка
B—Завртка со глава
C—Чаури
D—Чаури

Внатрешни сечила

ЗАБЕЛЕШКА: Ако ги отстранувате сечилата или чаурите поради цели на проверка, бидете сигурни да ги поставите сечилата во ИСТИОТ носач од кој биле извадени. Ова мора да биде направено за да се одржи рамнотежата. Тоа е добра пракса за да се означи секое сечило пред да се врши отстранување.

Инсталирајте ги новите завртки и блокирачките навртки во иста насока како што било пред отстранувањето, при инсталирањето или замената на сечилата.

Отстранете ја сигурносната навртка (A) и завртката со глава (B).

Отстранете и проверете ги чаурите (C и D).

ЗАБЕЛЕШКА: Проверете и заменете ги чаурите ако се изабени. Заменете ги блокирачките навртки и завртки со нови.


Заменете ги сечилата и чаурите. Поставете ги завртките со глава и сигурносната навртка. Затегнете ја навртката според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)


Сигурносна навртка на сечилото на дробилката—Вртлив момент	65 N·m (48 lb·ft)

OUO6075,0004929-A8-29MAR18

Нож на среден разделник—замена (напредна PowerCast™ задна врата)

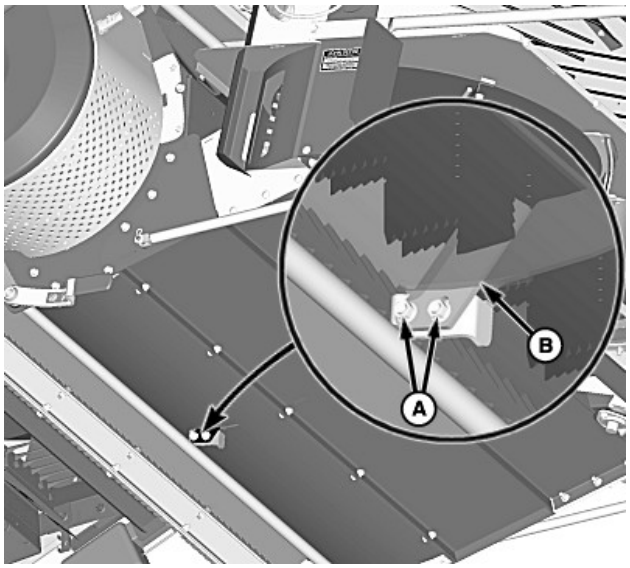

H98691—UN—19OCT10

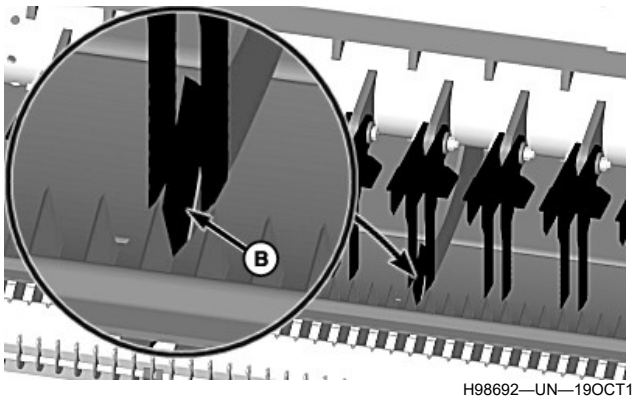

H98692—UN—19OCT10

A—Хардвер
B—Среден поделувачки нож

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот. Сечилото на ножот е остро.


Отстранете ги машинските делови (A) и фрлете го средниот поделувачки нож (B).

ЗАБЕЛЕШКА: Ножот мора да биде сместен наспроти средниот разделник така да нема празен простор.

Заменете го средниот поделувачки нож и поставете ги претходно отстранетите машински делови.

OUO6075,00046FE-A8-05APR17

Сечила на дробилката — центрирање

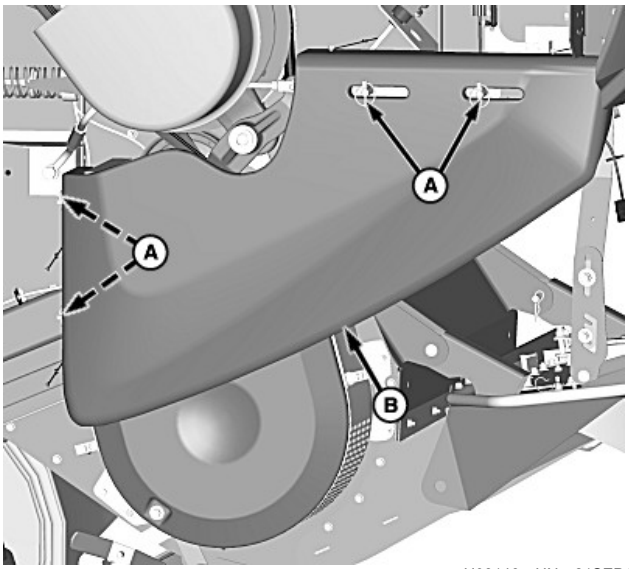


H98146—UN—21SEP10

A—Клинови за брзо заклучување
B—Штитник

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Целосно подигнете ја дробилката и отстранете ги клиновите за брзо заклучување (A) и штитникот (B).

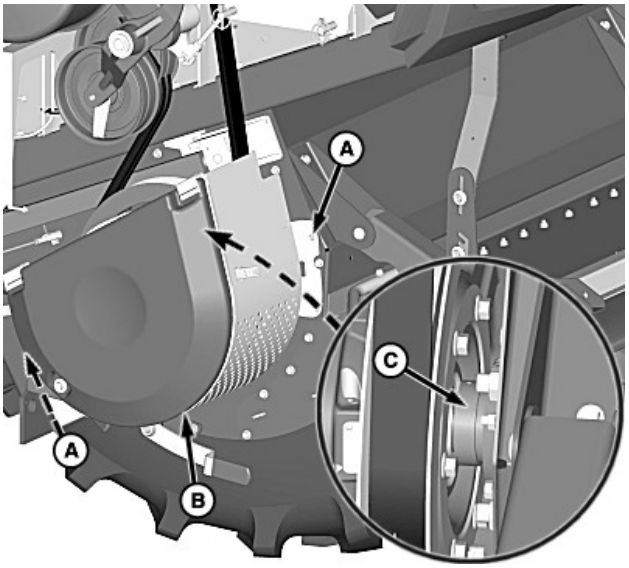


H98147—UN—21SEP10

A—Завртки со глава (4 употребени)
B—Штитник
C—Прстен за заклучување

Отстранете ги шрафовите со глава (A) и штитникот (B).

Олабавете ја завртката за нагодување и прстенот за заклучување (C) на левата страна.

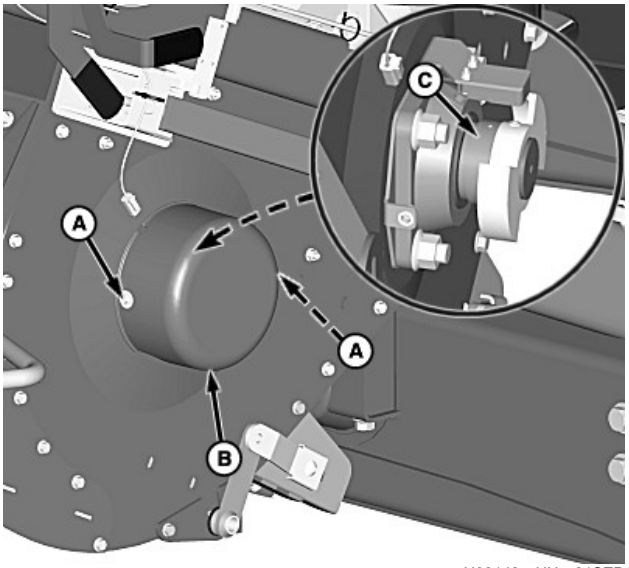


H98148—UN—21SEP10

A—Завртки со глава (2 употребени)
B—Капак на лежиштето
C—Прстен за заклучување

Отстранете ги завртките со глава (A) и капакот на лежиштето (B).

Олабавете ја завртката за нагодување (C) на десната страна.

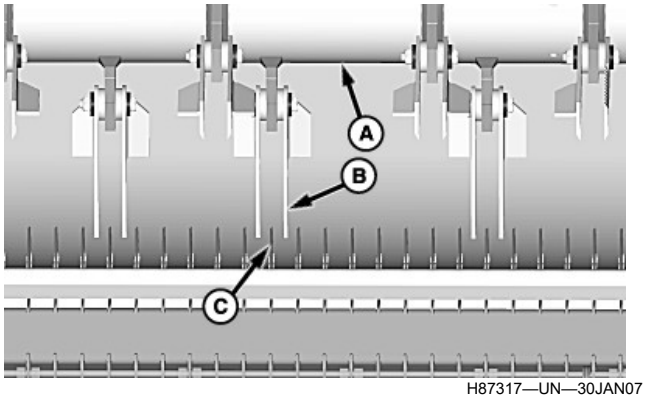

H87317—UN—30JAN07

A—Ротор на дробилката
B—Сечила на роторот
C—Стационарни ножеви


Поставете го роторот на дробилката (A) лево или десно за да осигурете дека сите сечила на роторот (B) ги чистат стационарните ножеви (C).

Затегнете ги прстените за заклучување на двете страни во насока на ротирањето и затегнете ги со завртките за нагодување.


Поставете го капакот на лежиштето на десната страна и штитниците на дробилката на левата страна.

OUO6075,00009C4-A8-21SEP10

Прекинувач за нагодување на сецкачот

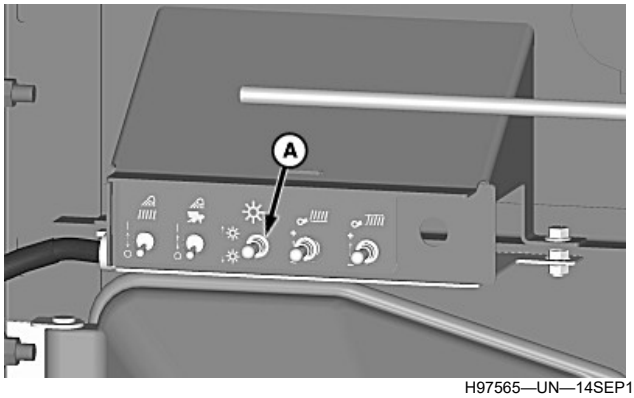

H97565—UN—14SEP10

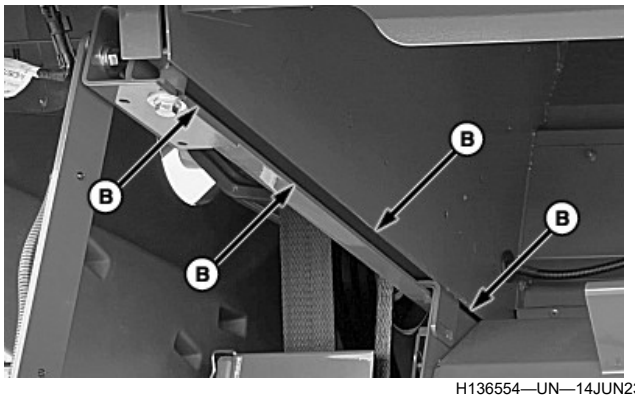

H136554—UN—14JUN23

A—Прекинувач за нагодување на сецкачот

B—Празнина во водилката на сецкачот

Прекинувачот за нагодување на сецкачот (A) се наоѓа на левата страна на машината.


Прекинувачот за нагодување на сецкачот му овозможува на возачот да го подигнува или спушта сецкачот во различни положби.

ВАЖНО: За да спречите оштетување на ремените и на сецкачот, проверете ја чистотата на празнината кај водилката на сецкачот (B) од внатрешната страна на сецкачот и придвижувачот на сецкачот од надворешната страна на сецкачот. Исчистете ја нечистотијата и остатоците што може да се акумулираат на внатрешните водилки на сецкачот што ќе го спречат целосното движење на сецкачот.

ЗАБЕЛЕШКА: Притиснете го прекинувачот за нагодување на сецкачот додека не се зафатат двете спојки. Придвижувачот на сецкачот ќе испушти звук на штракање кога сецкачот е целосно подигнат или целосно спуштен и повеќе не се движи. Ова ќе осигура дека ремените се правилно затегнати кога се во позиција за сецкање.

ouo6075,1686749544378-A8-22JUN23

Погонски брзини на дробилка — променување

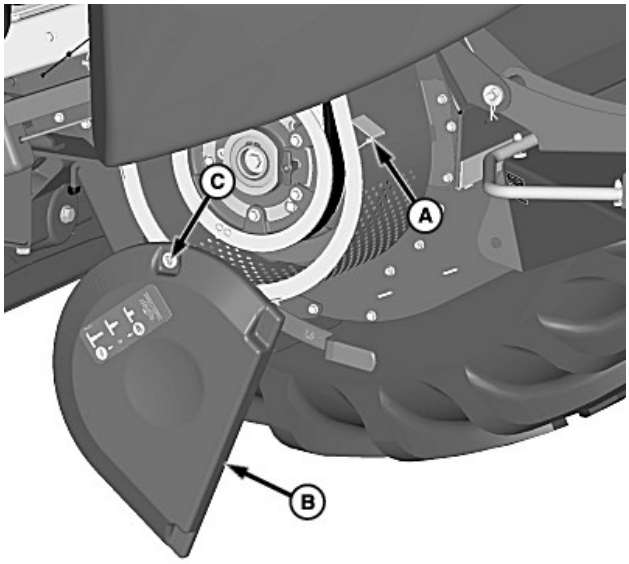

H105440—UN—18MAY12


A—Брава
B—Штитник
C—Зглоб

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Ослободете ја бравата (A) и ротирајте го заштитниот елемент (B) околу зглобот (C).

Положба на бавна брзина:

ЗАБЕЛЕШКА: Можеби ќе биде потребно малку да ја ротирате ременицата додека ја движите рачката на менувачот.

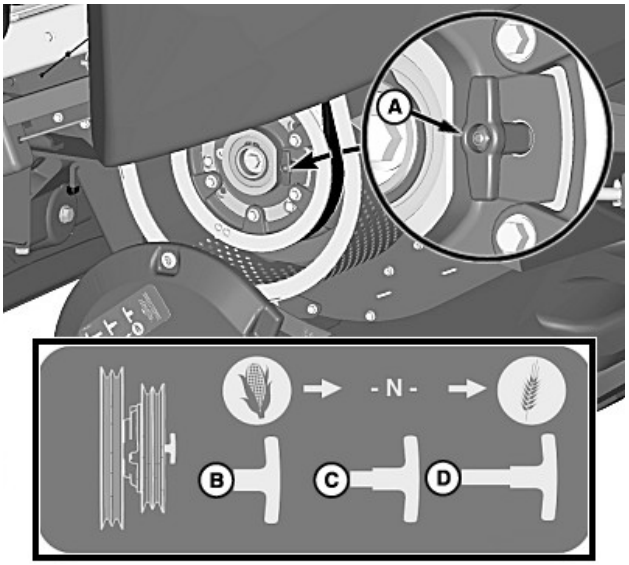

H105441—UN—18MAY12

A—Рачка на менувачот
B—Положба на бавна брзина
C—Неутрална положба
D—Положба на висока брзина

Поместете ја рачката на менувачот (A) во положба (B).

- Пченка

Неутрална положба:

ЗАБЕЛЕШКА: Можеби ќе биде потребно малку да ја ротирате ременицата додека ја движите рачката на менувачот.

Поместете ја рачката на менувачот (A) во положба (C).

Положба на висока брзина:

ЗАБЕЛЕШКА: Можеби ќе биде потребно малку да ја ротирате ременицата додека ја движите рачката на менувачот.


Поместете ја рачката на менувачот (A) во положба (D).

- Зрна


Затворете го штитникот и прицврстете го со бравата.

OUO6075,000113F-A8-18MAY12

Перки на задната врата—Прилагодување (средно ниво/премиум остаток)

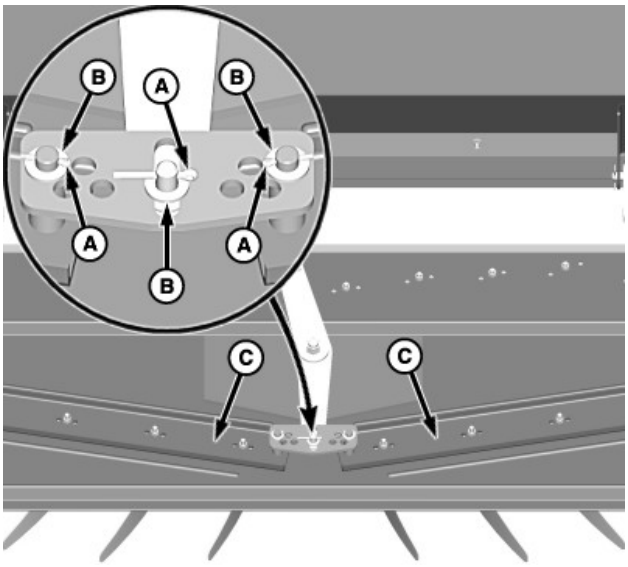

H98656—UN—19OCT10

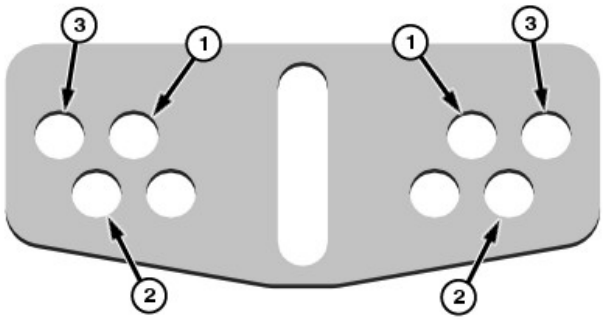

H98657—UN—19OCT10

A—Сигурносни расцепки
B—Подлошки
C—Шини за лизгање

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

ЗАБЕЛЕШКА: Прилагодувања на крилата на задната врата може да бидат направени ако фабричките поставки не даваат соодветна широчина на распостилање или рамномерна дистрибуција.

Фабричката поставка на перките на задната врата е за платформи од 9.1 m (30 ft).

Отстранете и задржете ги сигурносните расцепки (A) и полошките (B).


Прилагодете ги лизгачките водилки (C) на посакуваните отвори кај плочата за прилагодување.

- Отвор 1: Позиција на хедерот од 6.7 m (22 ft)
- Отвор 2: Позиција на хедерот од 7.6 m (25 ft)
- Отвор 3: Позиција на хедерот од 9.1 m (30 ft)

Поставете ги претходно отстранетите подлошки и сигурносни расцепки.

OUO6075,00041D9-A8-11APR16

Перки на задната врата (електро мотор) —Прилагодување (средно ниво/премиум остаток)

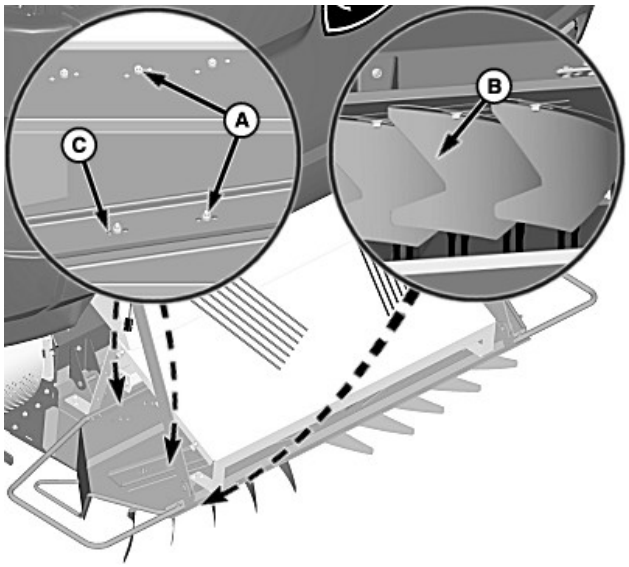

H98365—UN—30SEP10

A—Навртки
B—Крила на задна врата
C—Отвори

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

ЗАБЕЛЕШКА: Прилагодувања на крилата на задната врата може да бидат направени ако фабричките поставки не даваат соодветна широчина на распостилање или рамномерна дистрибуција.


Фабричката поставка на перките на задната врата е за платформи од 9.1 m (30 ft).

Олабавете ги навртките (A) и прилагодете ги перките на задната врата (B) на различните отвори (C) доколку е потребно за соодветно дистрибуирање на сламата, т.е. широчината на распостилање. Видете во делот за крила на задната врата (електрично прилагодување)—фабрички поставки во понатамошниот текст од овој дел.

1. Затегнување навртки за крилата на задната врата
2. Олабавете ја навртката еден цел круг кај предниот дел на крилото од задната врата.
3. Олабавете ја навртката 1-1/2 завртување кај задниот дел на крилото од задната врата.
4. Уверете се дека крилото на задната врата лесно се придвижува.
5. Повторете како што е потребно на останатите крила на задната врата.

OUO6075,0004703-A8-05APR17

Перки на задната врата (електрично прилагодување)—фабрички поставки (средно ниво/премиум остаток)

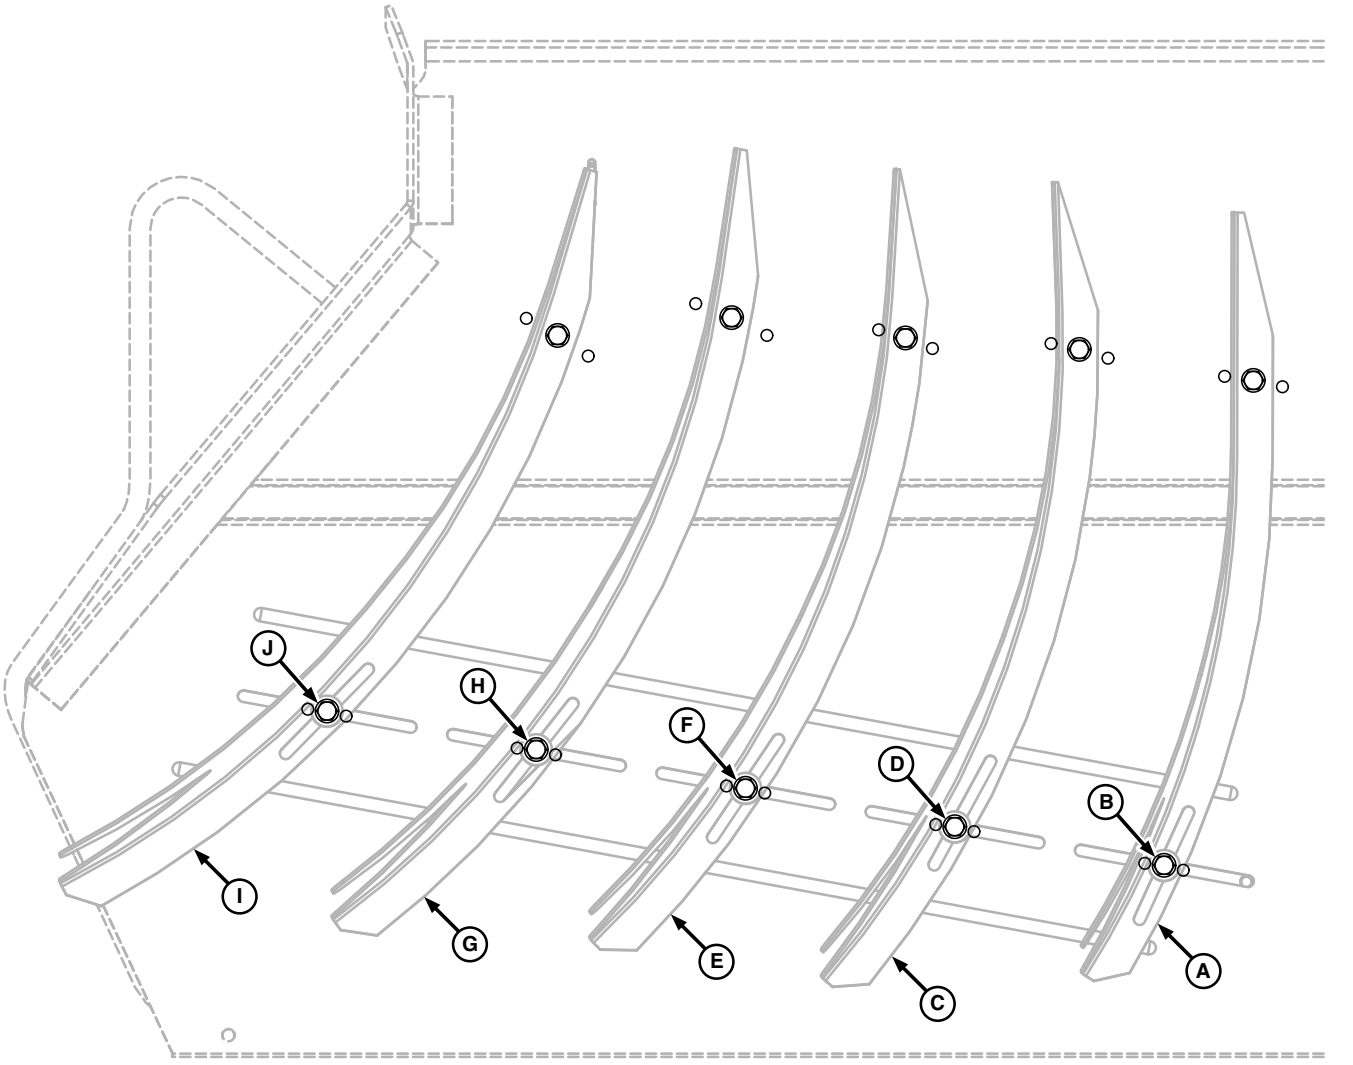

H98343—UN—01OCT10


Поставки на перките на задната врата за платформи од 9.1 m (30 ft) (поглед од долната страна на перките на задната врата)

A—Лопатка 1
B—Среден отвор
C—Лопатка 2
D—Среден отвор
E—Лопатка 3
F—Среден отвор
G—Лопатка 4
H—Среден отвор
I—Лопатка 5
J—Среден отвор


ЗАБЕЛЕШКА: Местото на отворите се од средината на надворешната страна на задната врата кога ги прилагодувате крилата на надворешната врата.

OUO6075,00041DB-A8-21MAR16

Advanced PowerCast дискови на распрскувачот — заменување

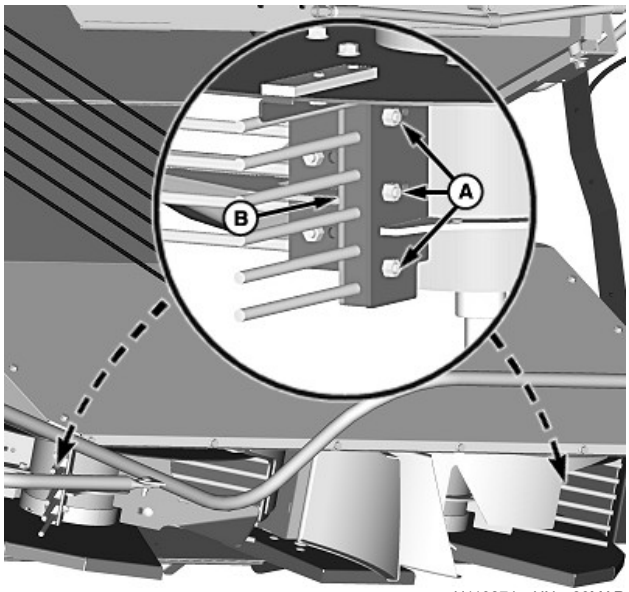

H113274—UN—26MAR15

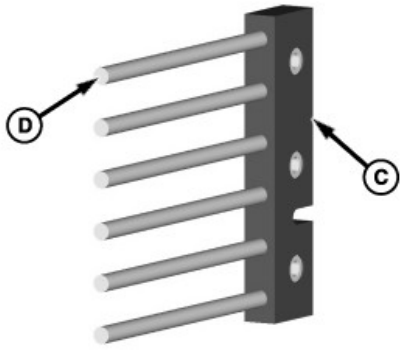

H98694—UN—19OCT10

A—Машински делови
B—Носач
C—Гумен држач
D—Прсти

⚠ ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Отстранете ги машинските делови (A) и носачот (B).


По потреба, проверете и заменете ги гумениот држач (C) и прстите (D). Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема за резервни делови.

ВАЖНО: Заменете ги сите гумени држачи за да ја задржите ротациската рамнотежа на дискот.


По потреба, поставете го резервниот гумен држач и прстите.

Осигурете дека гумените држачи и носачот се поставени назад во истите отвори како од отстранувањето.

Затегнете ги машинските делови и повторете, ако е потребно, на останатите сечила на дискот.

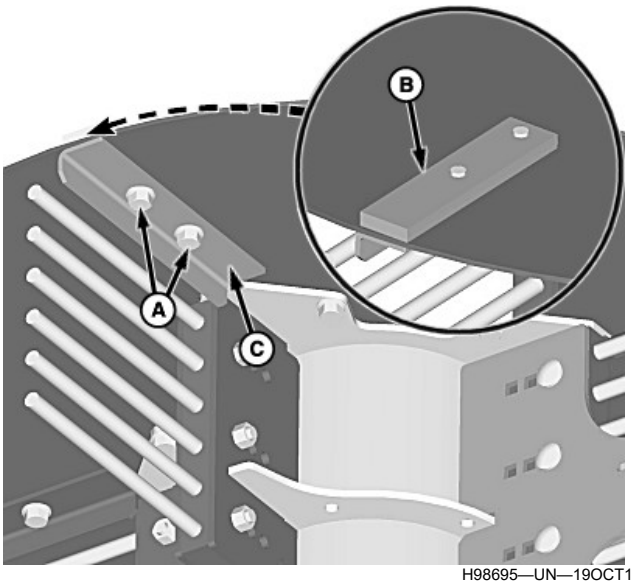

H98695—UN—19OCT10

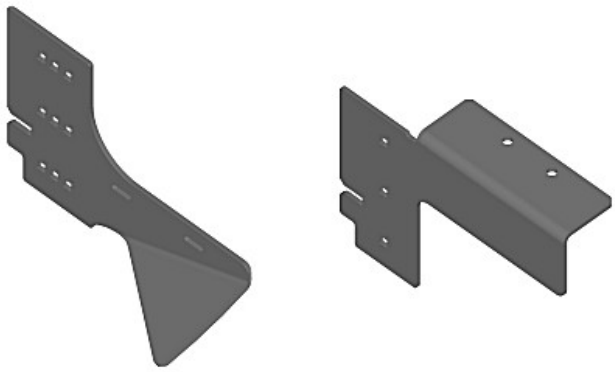

H102241—UN—23JUN11

Лопатка за мали зрна / лопатка за пченка

A—Завртки со глава
B—Плочка
C—Носачи за лопатка

Отстранете ги завртките со глава (A) од плочката (B).

По потреба, проверете и заменете го носачот за лопатка (C). Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема за резервни делови.

ВАЖНО: Заменете ги сите носачи за лопатки за да ја задржите ротациската рамнотежа на дискот.


Поставете резервен носач за лопатка, по потреба.

Затегнете ги машинските делови и повторете, ако е потребно, на останатите сечила на дискот.

ЗАБЕЛЕШКА: Во зависност од потребата според културата која се жнее, отстранете ги лопатките за ситни зрна и поставете ги лопатките за пченка.


SS43267,0000592-A8-26MAR15

Распрскувач (општи информации)

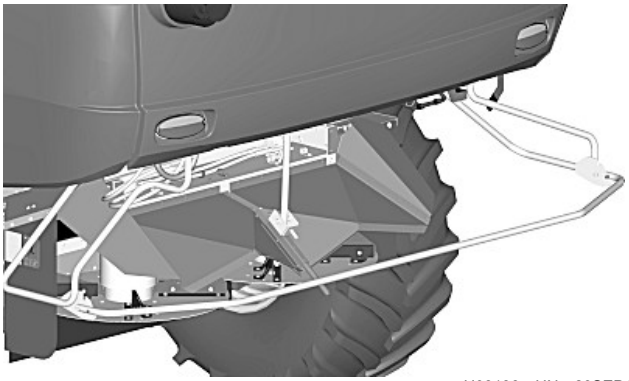

H98186—UN—23SEP10

Распрскувач со единична брзина

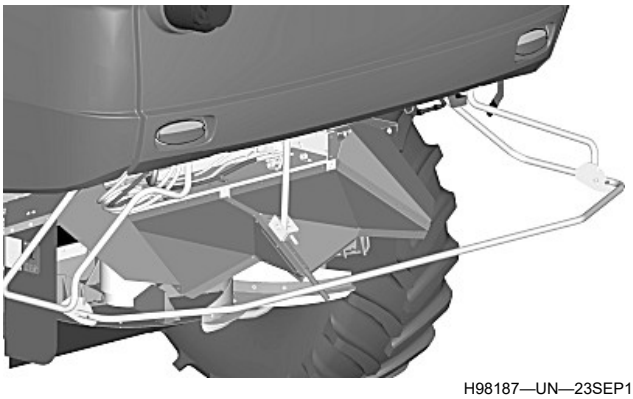

H98187—UN—23SEP10

Распрскувач со двојна брзина


ВНИМАНИЕ: Не дозволувајте на никого да биде позади распространувачот додека тој работи. ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч пред да го прилагодувате распространувачот.

Пред сервисирање или одржување на подигнат распространувач, целосно вметнете го клинот за блокирање во неговото место.

ЗАБЕЛЕШКА: Видете го делот за помош кај апликациите за управување со остатоците или помош кај делот за операторската станица за понатамошни информации.

OUO6075,000436E-A8-19DEC16

Распрскувач — положба за откос

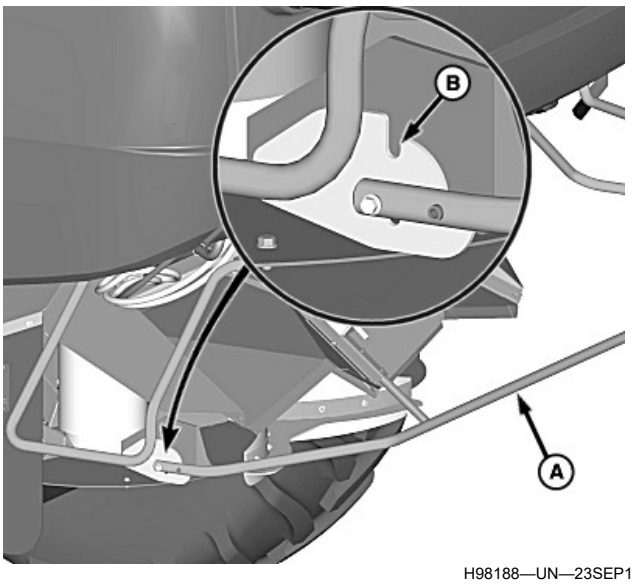

H98188—UN—23SEP10


A—Обрач на распрскувачот
B—Прорез

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот. Пред сервисирање или одржување на подигнат распространувач, целосно вметнете го клинот за блокирање во неговото место.

ВАЖНО: Обрачот на распространувачот МОРА секогаш да биде во "долна" позиција како што е прикажано, пред да се работи.

ЗАБЕЛЕШКА: Распрскувачот може да биде завртен кон нагоре за да се овозможи материјалот да биде испразнет во форма на откос.

Подигнете го обрачот на распрскувачот (A) додека не се порамни со засекот (B) кога пристапувате до распрскувачот или го подигнувате во положба за откос.

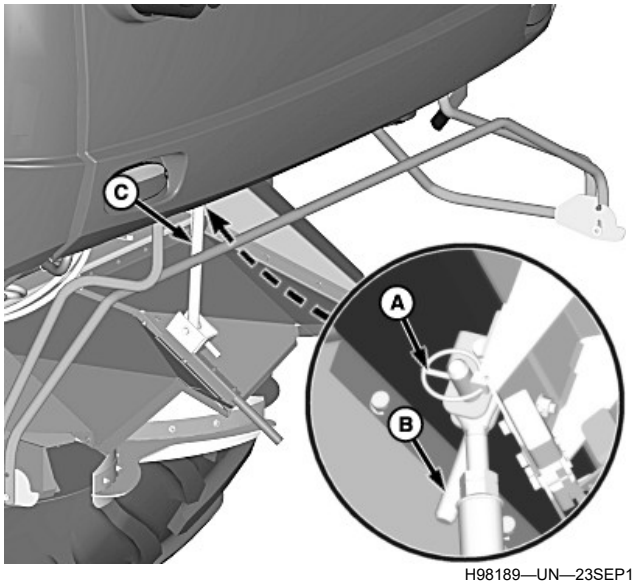


H98189—UN—23SEP10


A—Клин за брзо заклучување
B—Клин
C—Потпорна цевка

Отстранете го клинот за брзо заклучување (A) од клинот (B) и спуштете ја потпорната цевка (C).

ЗАБЕЛЕШКА: Поставете го клинот назад во складирана положба и затегнете го со клинот за брзо заклучување.

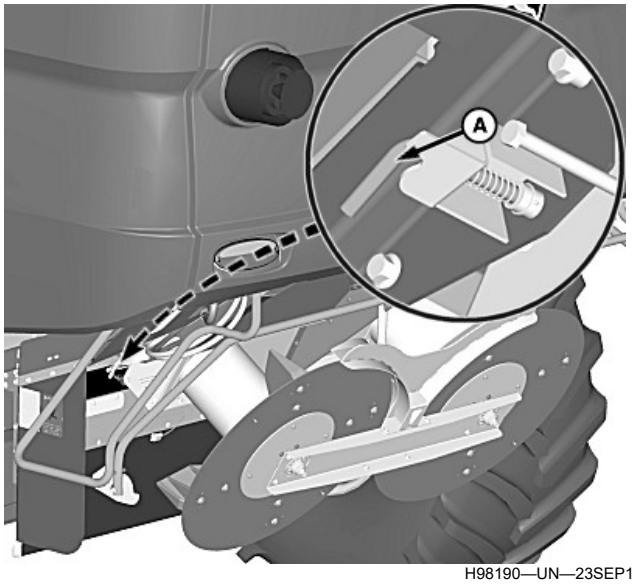

H98190—UN—23SEP10

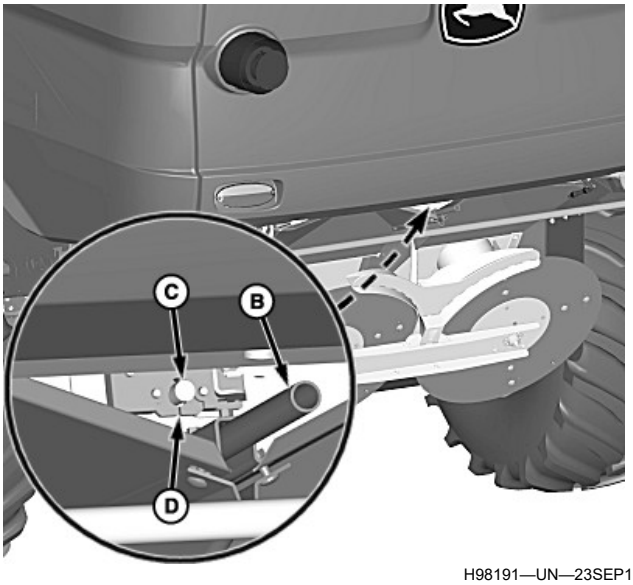

H98191—UN—23SEP10

A—Клин
B—Рачка
C—Клин
D—Склоп на брава


Повлечете го клинот (A) за целосно да го подигнете распространувачот.

Подигнете го распространувачот со рачката (B) се додека клинот (C) потполно се ангажира со склопот на резето (D).


ЗАБЕЛЕШКА: оставете ја брзината на распространувачот на нула. Видете го делот за помош кај апликациите за управување со остатоците или помош кај делот за операторската станица за понатамошни информации.

OUO6075,000436F-A8-19DEC16

Распрскувач — спуштање

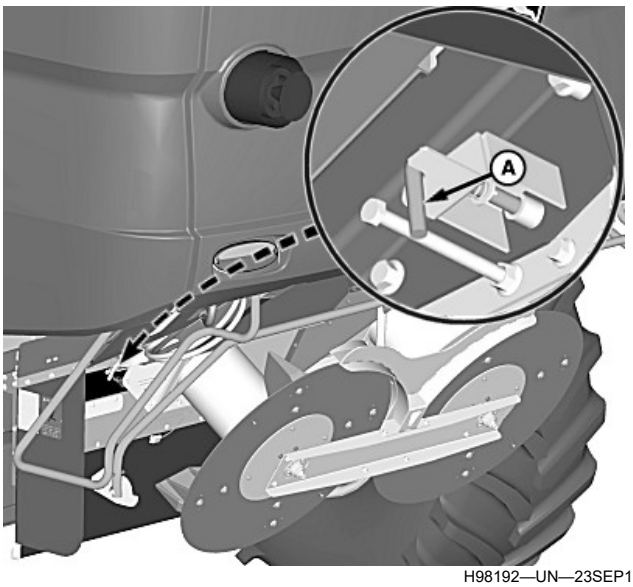

H98192—UN—23SEP10

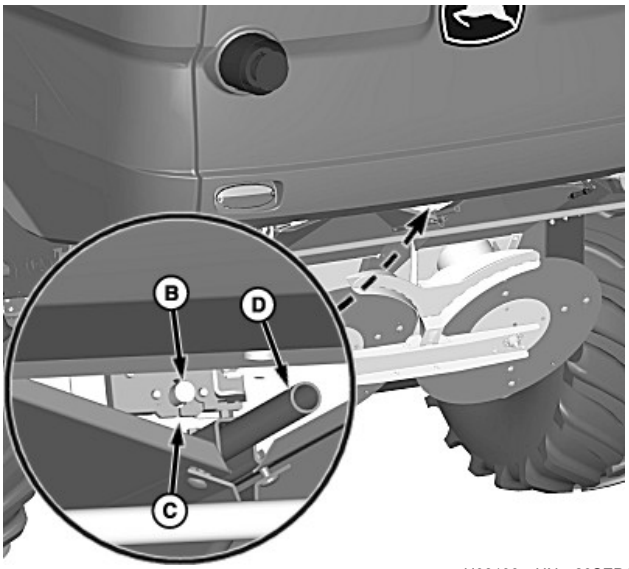


H98193—UN—23SEP10

A—Клин
B—Клин
C—Склоп на брава
D—Рачка

⚠ ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Завртете и ставете го клинот (A) на држачот за да го отклучите распространувачот.

Ослободете го клинот (B) од склопот на бравата (C) и спуштете го распрскувачот со рачката (D).

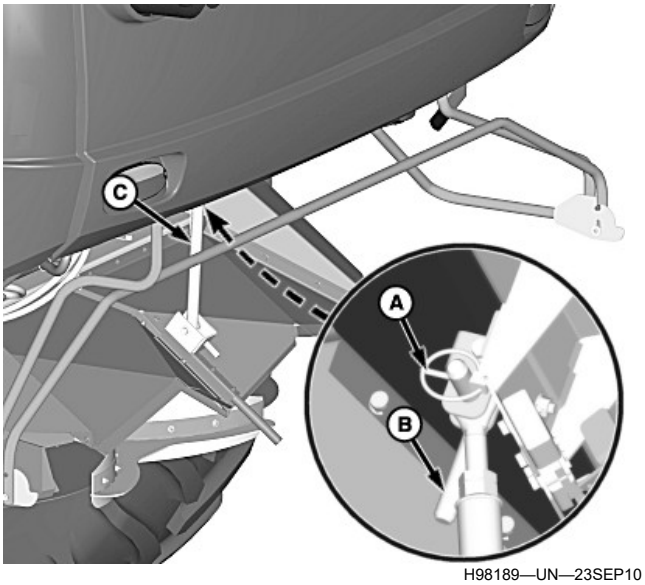

H98189—UN—23SEP10


A—Клин за брзо заклучување
B—Клин
C—Потпорна цевка

Подигнете ја потпорната цевка (C) додека не се порамни со отворот и задржете ја со клинот (B) и клинот за брзо заклучување (A).

ЗАБЕЛЕШКА: Зголемувајте ја брзината на распрскувачот сè додека не се постигне саканата широчина. Видете го делот за помош кај апликациите за управување со остатоците или помош кај делот за операторската станица за понатамошни информации.

OUO6075,0004370-A8-19DEC16

Дискови на распрскувачот (единична брзина) — заменување

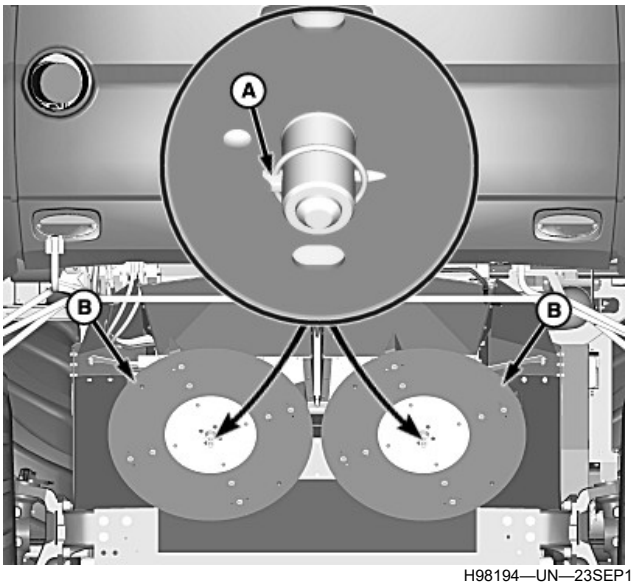

H98194—UN—23SEP10

A—Клин за брзо заклучување


B—Склопови на диск

ВНИМАНИЕ: Склоповите на дискот тежат приближно 25 kg (55 lb).

ВАЖНО: Склоповите на дискот се леви и десни. Означете ги положбите на склопот на дискот пред да го отстранувате.

ЗАБЕЛЕШКА: Склоповите на дискот можат да бидат отстранети за сервисирање или за овозможување дополнително растојание под распрскувачот.

Отстранете ги клиновите за брзо заклучување (A) и склоповите на дискот (B).

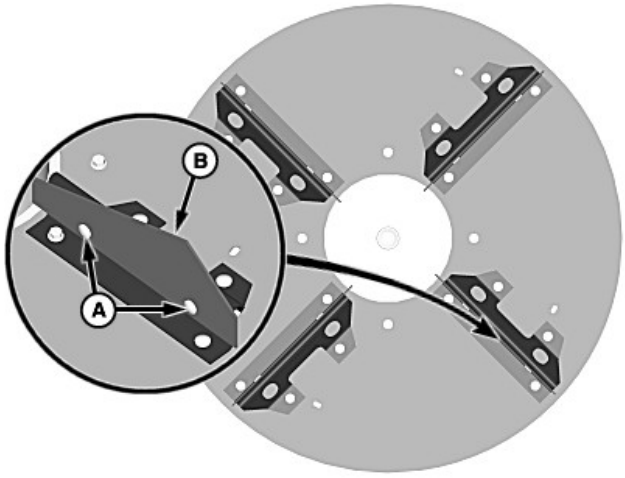

H98197—UN—23SEP10

A—Машински делови
B—Сечило

ВАЖНО: Кога заменувате истрошени или оштетени сечила, осигурете дека истовремено ги заменувате и сечилата на спротивните страни од дискот за да се одржи рамнотежата при ротирање на дискот.


Сечилата се ориентирани во наизменични патеки на отвори за да се добие оптимална ширина за материјалот. Осигурете дека резервните сечила се поставени назад во истите отвори како и претходно отстранетите сечила.

Отстранете ги машинските делови (A) и сечилото (B).

Поставете ги резервните сечила по потреба и затегнете ги машинските делови.

OUO6075,00009D5-A8-23SEP10

Дискови на распрскувачот (двојна брзина) — заменување

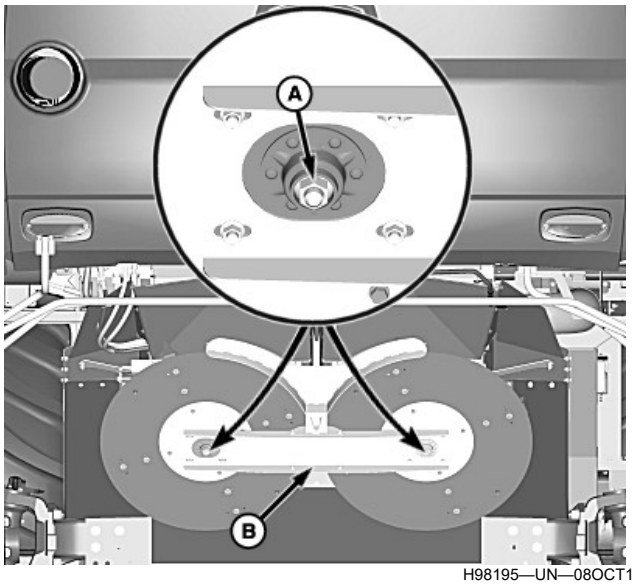

H98195—UN—08OCT10


A—Навртка
B—Потпорна обвивка

ВНИМАНИЕ: Склоповите на дискот тежат приближно 25 kg (55 lb).

ВАЖНО: Склоповите на дискот се леви и десни. Означете ги положбите на склопот на дискот пред да го отстранувате.

ЗАБЕЛЕШКА: Склоповите на дискот можат да бидат отстранети за сервисирање или за овозможување дополнително растојание под распрскувачот.

Отстранете ги навртките (A) и потпорната обвивка (B).

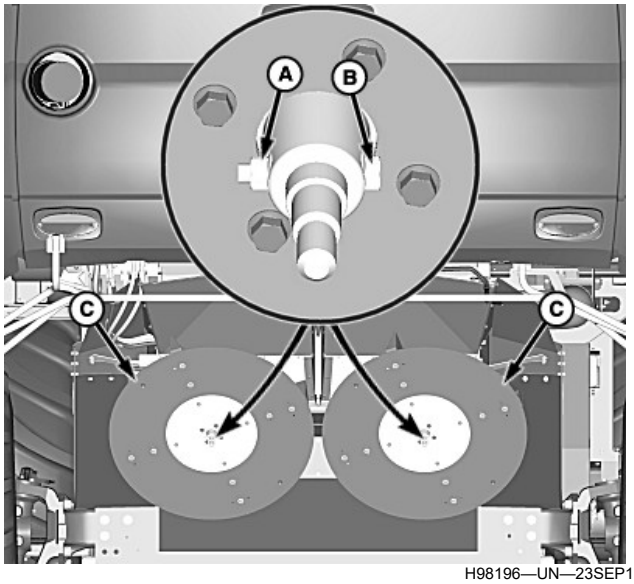


H98196—UN—23SEP10

A—Навртка

B—Шраф со глава
C—Склопови на диск

Отстранете ја навртката (A) и завртките со глава (B) од склоповите на дискот (C).

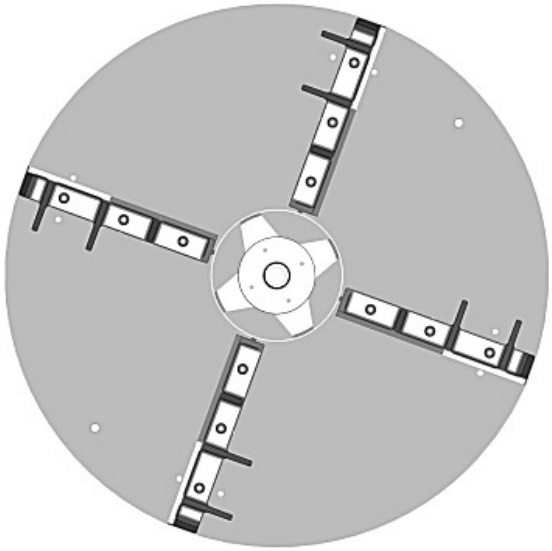

H98198—UN—23SEP10

ВАЖНО: Кога заменувате истрошени или оштетени сечила, осигурете дека истовремено ги заменувате и сечилата на спротивните страни од дискот за да се одржи рамнотежата при ротирање на дискот.

Сечилата се ориентирани во наизменични патеки на отвори за да се добие оптимална ширина за материјалот. Осигурете дека резервните сечила се поставени назад во истите отвори како и претходно отстранетите сечила.


Поставете ги резервните сечила по потреба и затегнете ги машинските делови според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Машински делови на сечило—Вртлив момент	22 N·m (16 lb.-ft.)

OUO6075,00009D6-A8-23SEP10

Распрскувач на слама со големо ширење (изборно)

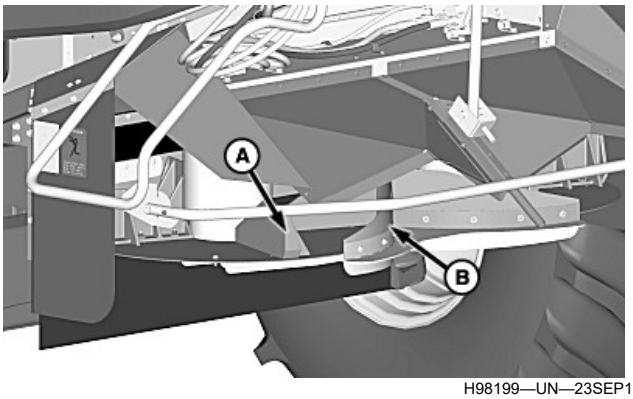

H98199—UN—23SEP10

A—Сечила
B—Обвивки


ВНИМАНИЕ: Не дозволувајте некој да стои зад распрскувачот додека тој работи. ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот пред да вршите нагодување на распрскувачот.

ЗАБЕЛЕШКА: За да се овозможи оптимална распределба на материјалот, обвивките треба да бидат отстранети кога се врши жнеење со хедери помали од 9,1 m (30 ft.) или хедери за пченка помали од 12 редови.

Кога се поставени сечилата на распрскувачот на слама (A) и обвивките (B), тоа ја зголемува ширината на ширењето и овозможува подобра распределба на материјалот за поголеми хедери. За повеќе информации, посетете го вашиот трговец со John Deere опрема.

OUO6075,00009D9-A8-28MAR11

Затегнатост на погонскиот ремен на дробилката — нагодување

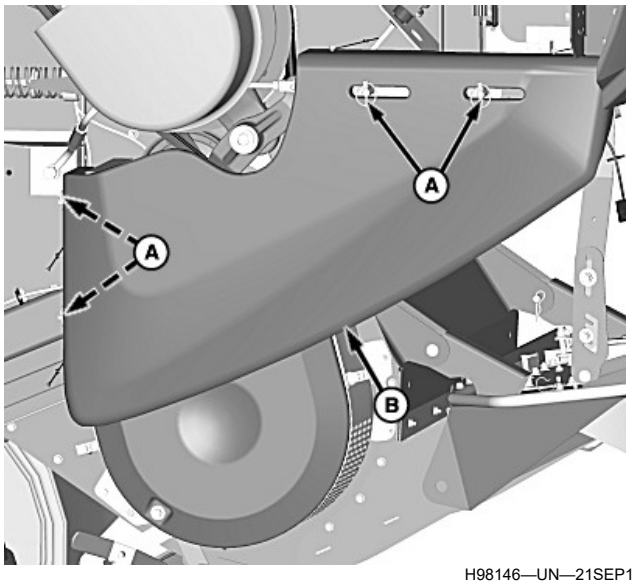


H98146—UN—21SEP10

A—Клинови за брзо заклучување
B—Штитник

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

ЗАБЕЛЕШКА: Спуштете ја целосно дробилката за соодветно да ги затегнете ремените.

Отстранете ги клиновите за брзо заклучување (A) и штитникот (B).

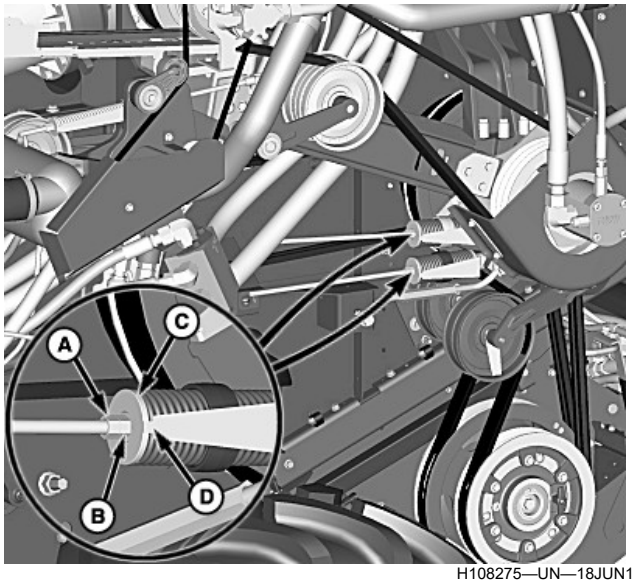

H108275—UN—18JUN13


A—Сигурносна навртка
B—Навртка
C—Подлошка
D—Мерач

Олабавете ја сигурносната навртка (A) и затегнете ја навртката (B) така што подлошката (C) да дојде во положба помеѓу крајот на мерачот (D) и дното на основата. Затегнете ја сигурносната навртка.

Поставете го штитникот и затегнете го клиновите за брзо заклучување.

OUO6075,00013DF-A8-18JUN13

Ремен на сецкачот — замена

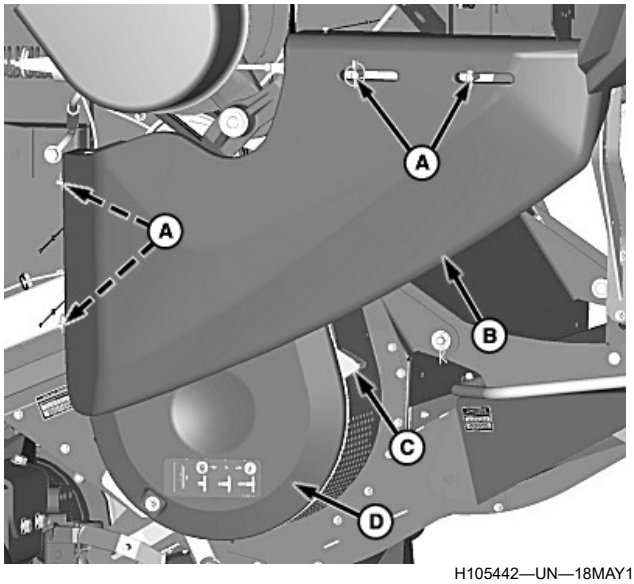


H105442—UN—18MAY12

A—Брзо заклучувачки клин (се користат 4)
B—Штитник
C—Резе
D—Штитник

ВНИМАНИЕ: Изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го контактниот клуч.

ЗАБЕЛЕШКА: Дробилката треба да биде поставена во средна положба за полесно поставување на ременот.

1. Отстранете ги клиновите за брзо заклучување (A) и штитникот (B).
2. Отворете ја бравата (C) и завртете го штитникот (D) за да отворите.

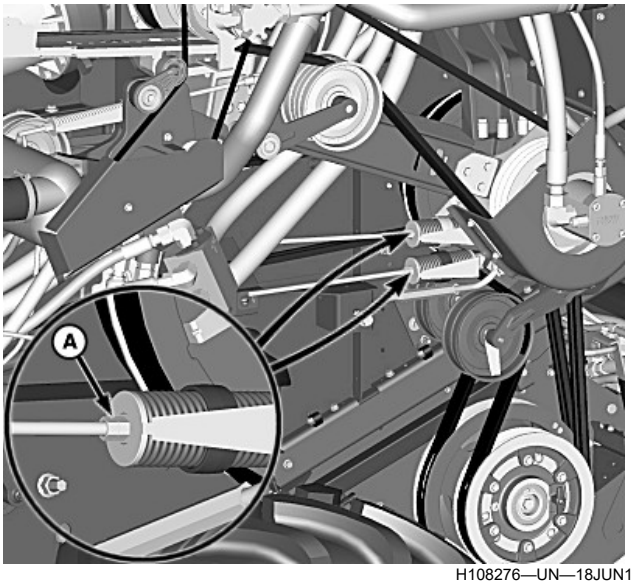


H108276—UN—18JUN13

A—Навртка (се користат 4)

ЗАБЕЛЕШКА: Означете ја положбата на навртките за затегнување пред да ги олабавувате. Тоа ќе ви помогне при повторното склопување.


3. Олабавете ги навртките (A) за да ја намалите затегнатоста на ремењот.

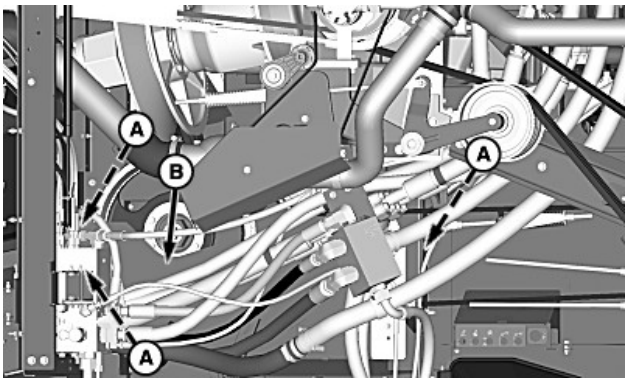

H108266—UN—18JUN13

A—Завртка (се користат 3)
B—Штитник

4. Извадете ги завртките (A) и штитникот (B).

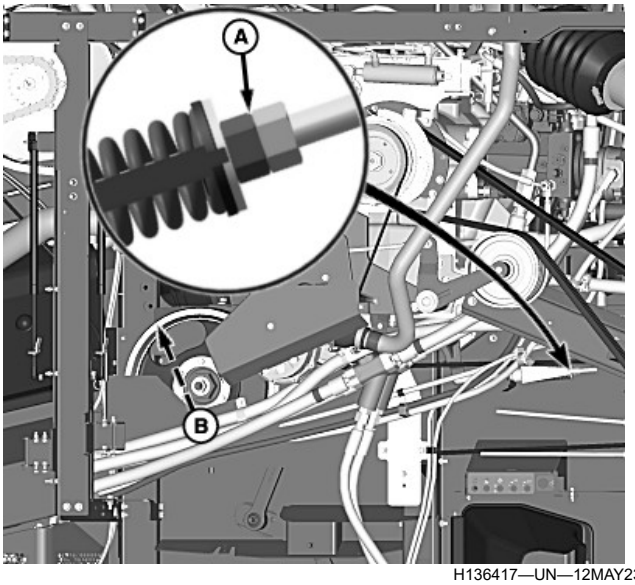


H136417—UN—12MAY23


A—Навртка (се користат 2)
B—Ремен на тупалката за празнење

5. Олабавете ги навртките (A) за да ја намалите затегнатоста на ремењот на тупалката за празнење (B).

6. Во зависност од ремењот што треба да се замени, следете ја процедурата Внатрешен ремен на сецкачот или надворешен ремен на сецкачот.

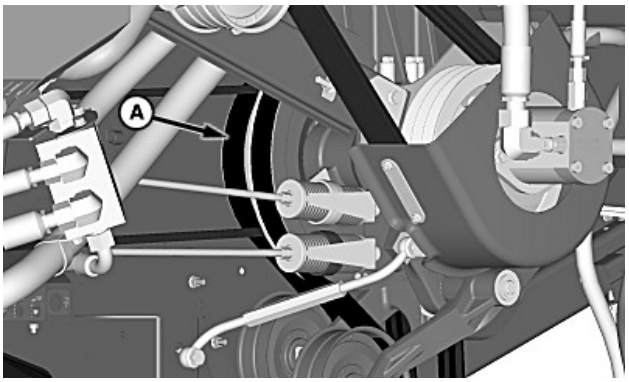

H107035—UN—26FEB13

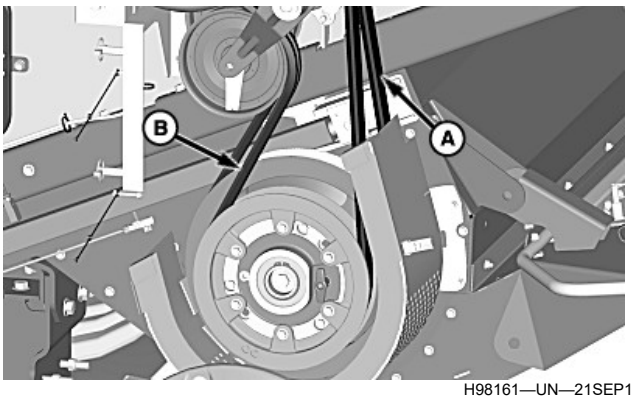

H98161—UN—21SEP10

A—Внатрешен погонски ремен на сецкачот
B—Надворешен погонски ремен на сецкачот

ЗАБЕЛЕШКА: Завртете го ременот така што навлегува помеѓу ременицата и страничниот лим.


Внатрешен ремен на сецкачот

a. Отстранете го внатрешниот погонски ремен на сецкачот (A) од горните ременици.


b. Отстранете го надворешниот погонски ремен на дробилката (B) од долните ременици.

c. Отстранете го внатрешниот погонски ремен на дробилката од долните ременици.

d. Поставете го заменскиот ремен по обратен редослед.

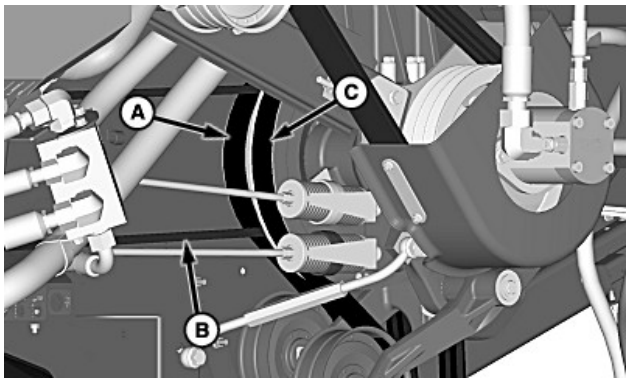

H107027—UN—26FEB13

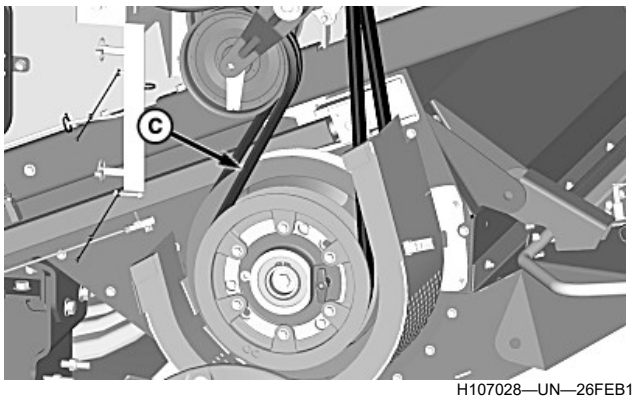

H107028—UN—26FEB13

A—Внатрешен погонски ремен на сецкачот
B—Ремен на тупалката за празнење
C—Надворешен погонски ремен на сецкачот


ЗАБЕЛЕШКА: Завртете ги ремените така што навлегуваат помеѓу ременицата и страничниот лим.

Надворешен ремен на сецкачот

a. Отстранете го внатрешниот погонски ремен на сецкачот (A) и ременот на тупалката за празнење (B) од горните ременици.

b. Отстранете го надворешниот погонски ремен на дробилката (C) од горните и од долните ременици.

c. Поставете го резервниот ремен во обратниот редослед.

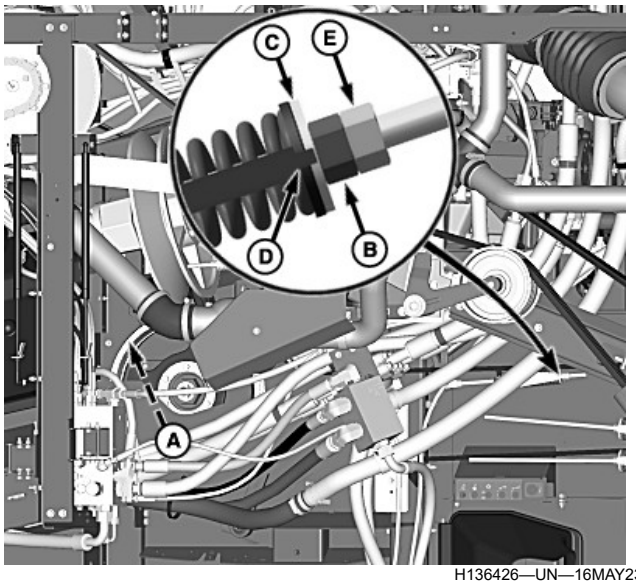


H136426—UN—16MAY23

A—Ремен на тупалката за празнење
B—Навртка
C—Подлошка
D—Мерач
E—Навртка

7. Поставете го ременот на тупалката за празнење (A) во ременицата.

8. Стегнете ја навртката (B) додека подлошката (C) не се позиционира меѓу крајот на мерачот (D) и дното на скалилото.


9. Затегнете ја навртката (E).

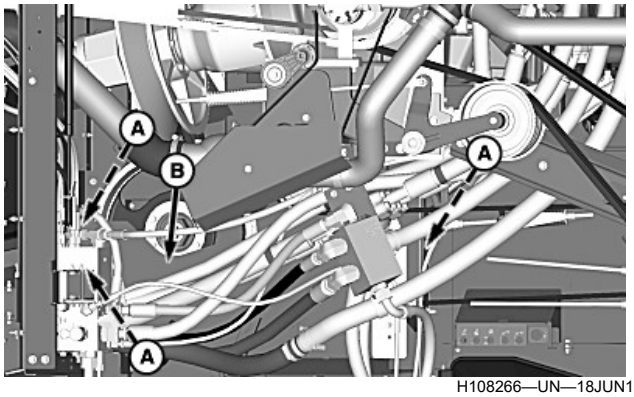

H108266—UN—18JUN13

A—Завртка (се користат 3)
B—Штитник


10. Поставете го штитникот (B) и затегнете го со завртките со глава (A).

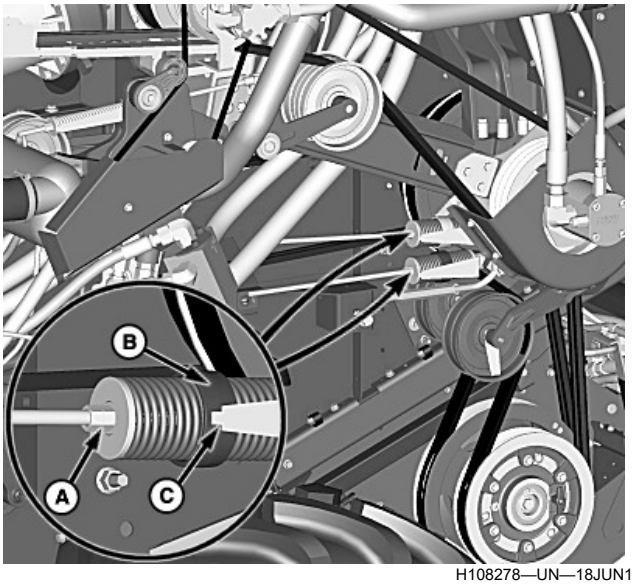

H108278—UN—18JUN13

A—Навртка (се користат 2)
B—Водилка со пружина
C—Мерач

11. Спуштете ја дробилката во средната положба.
12. Затегнете ги навртките (A) додека водилката на пружината (B) не дојде до крајот од мерачот (C), како што е прикажано.

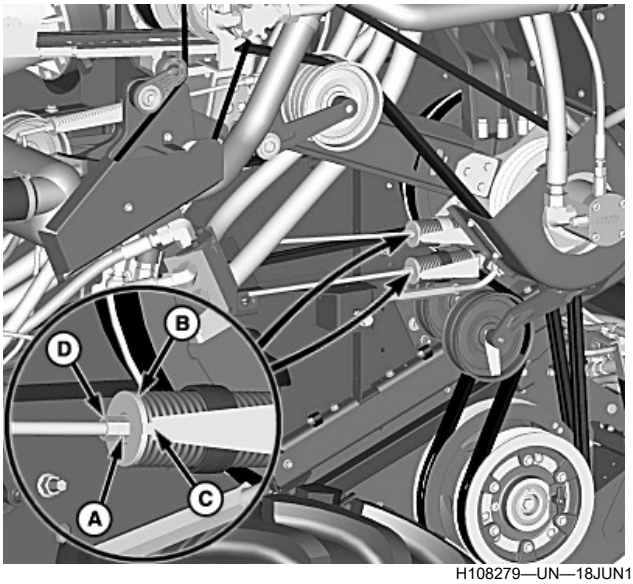


H108279—UN—18JUN13

A—Навртка
B—Подлошка
C—Мерач
D—Навртка

13. Спуштете го целосно сецкачот за соодветно да го затегнете ременот.
14. Стегнете ја навртката (A) додека подлошката (B) не се позиционира меѓу крајот на мерачот (C) и дното на скалилото.
15. Затегнете ја навртката (D).
16. Инсталирајте го штитникот и затегнете ги брзо заклучувачките клинови.


ouo6075,1684245628950-A8-20JUN23

Ремен на вратилото за подигање на дробилката — нагодување

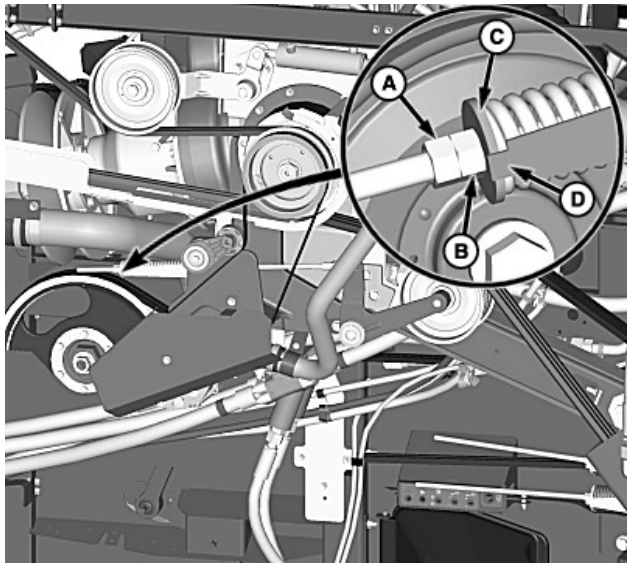

H108280—UN—18JUN13

Стил A

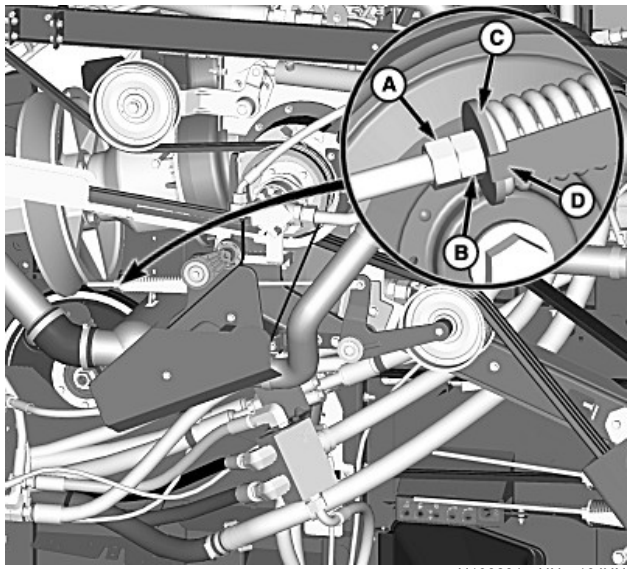

H108281—UN—18JUN13

Стил B

A—Сигурносна навртка
B—Навртка
C—Подлошка
D—Мерач


ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Ременот на спојното вратило на сецкачот се наоѓа од левата страна на сецкачот.

Олабавете ја сигурносната навртка (A) и затегнете ја навртката (B) така што подлошката (C) да дојде во положба помеѓу крајот на мерачот (D) и дното на основата. Затегнете ја сигурносната навртка.

OUO6075,000436A-A8-10OCT16

Ремен на спојно вратило на сецкач—замена (стил A)

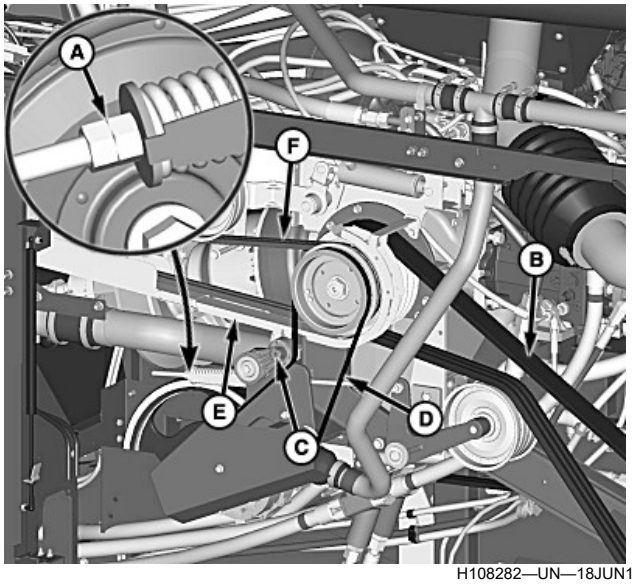


H108282—UN—18JUN13

A—Навртки
B—Ремен на вратилото за подигање на дробилката
C—Крак на затегнувачот
D—Ремен за контрола на отпадоци во моторот (ако постои)
E—Преграда за ремен (се користат 2)
F—Погонски ремен на растоварна спирала (се користат 2)

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.

1. Олабавете ги навртките (A) за да ја ослободите затегнатоста на ременот од спојното вратило на сецкачот (B).
2. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (C) за да го отстраните моторниот ремен за справување со остатоци (D).
3. Отстранете ги завртките од преградите на ременот (E).
4. Отстранете и затегнете ги погонските ремени на растоварната спирала (F).

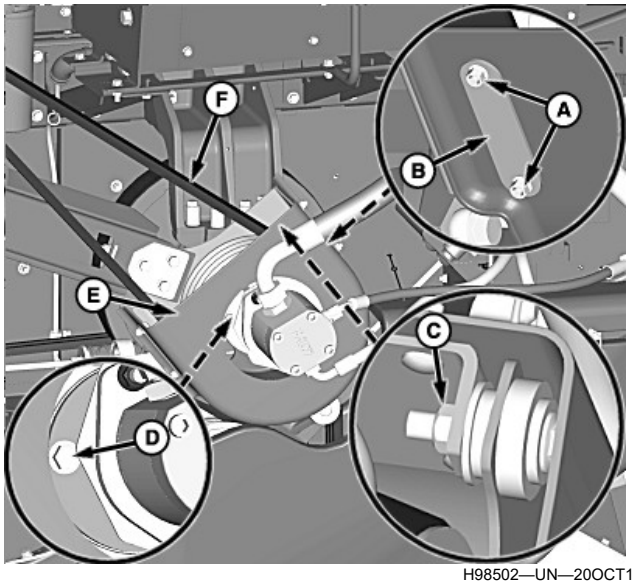

H98502—UN—20OCT10

A—Хардвер
B—Спона
C—Навртка
D—Завртка (употребени се 2)
E—Штитник
F—Ремен на вратилото за подигање на дробилката

5. **Со хидраулична пумпа**
   a. Отстранете ги машинските делови (A) и лентата (B) од двете страни на штитникот.
   b. Отстранете ја навртката (C) од склопот на држачот за пумпата.

ЗАБЕЛЕШКА: Уверете се дека подлошките и изолаторот остануваат на своите места кога ја отстранувате. Поставете ја претходно изваденатa навртка за да ги задржите подлошките и изолаторите во своите места додека е изваден склопот.

   c. Отстранете ги завртките (D) од склопот на пумпата.
   d. Отстранете го штитникот (E) и држачот на склопот на пумпата.
   e. Потпрете го штитникот и склопот на држачот за пумпата настрана.
   f. Отстранете го ременот на вратилото за подигање (F) од горните и од долните ременици.
   g. Поставете го резервниот ремен во обратен редослед.

ЗАБЕЛЕШКА: Порамнете ја кајлата на склопот на пумпата со делот за клуч во ременицата. Уверете се дека подлошките и изолаторите останале на нивното место кај држачот на склопот на пумпата.

   h. Порамнете го склопот на пумпата со


ременицата и затегнете ги завртките согласно спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Завртки—Вртлив момент. . . . . 80 N·m (59 lb·ft)

i. Поставете го штитникот и држачот на склопот на пумпата и затегнете ги со навртката.

j. Поставете ја лентата и на двете страни од штитникот и затегнете со машинските делови.

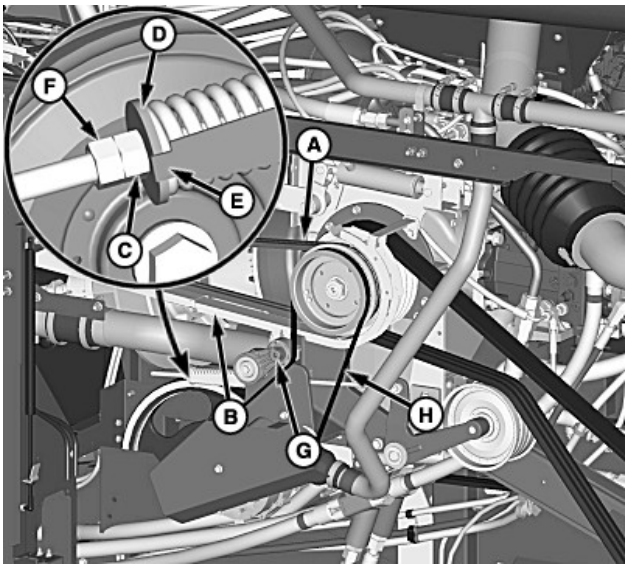

H108284—UN—18JUN13


A—Погонски ремен на растоварна спирала (се користат 2)
B—Преграда за ремен (се користат 2)
C—Навртка
D—Подлошка
E—Мерач
F—Сигурносна навртка
G—Крак на затегнувачот
H—Ремен за контрола на отпадоци во моторот (ако постои)

k. Поставете ги погонските ремени на растоварната спирала (A).

l. Поставете ги преградите на ремените (B) и затегнете ги со завртките.

m. Стегајте ја навртката (B) додека подлошката (C) не се позиционира меѓу крајот на мерачот (D) и долниот дел на скалилото. Затегнете ја блокирачката навртка (F).

n. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (G) за да го инсталирате ремените за управување со остатоци кај моторот (H).

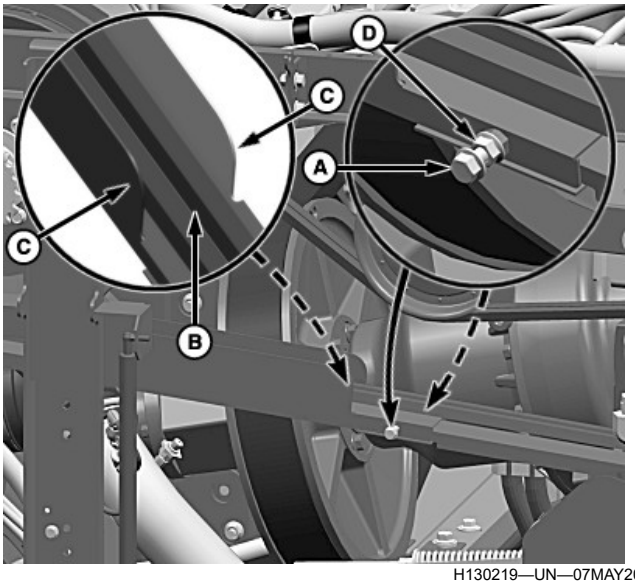


H130219—UN—07MAY20

A—Завртка (употребени се 2)
B—Погонски ремен на растоварна спирала (се користат 2)
C—Јамка на ременот
D—Навртка (2 употребени)

ЗАБЕЛЕШКА: Ставете ги навојниот зацврстувач и заптивката (средна јачина) на заварените навртки на преградата на ременот.

o. Прилагодете ги завртките (A) за да ги центрирате погонските ремени на растоварната спирала (B) помеѓу преградата на ременот (C).

p. Откако погонските ремени на растоварната спирала се центрирани помеѓу преградата на ременот, затегнете ја навртката (D).

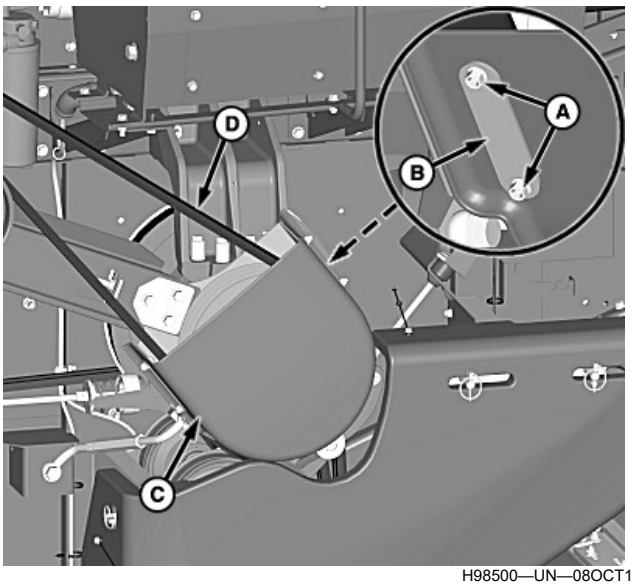

H98500—UN—08OCT10

A—Хардвер
B—Спона
C—Штитник
D—Ремен на вратилото за подигање на дробилката

Без хидраулична пумпа


a. Отстранете ги машинските делови (A) и лентата (B) од двете страни на штитникот (C).

b. Отстранете го ременот на вратилото за подигање (D) од горните и од долните ременици.

c. Поставете го резервниот ремен во обратен редослед.

d. Порамнете го штитникот со отворите на држачот.

e. Поставете ја лентата и на двете страни од штитникот и затегнете со машинските делови.

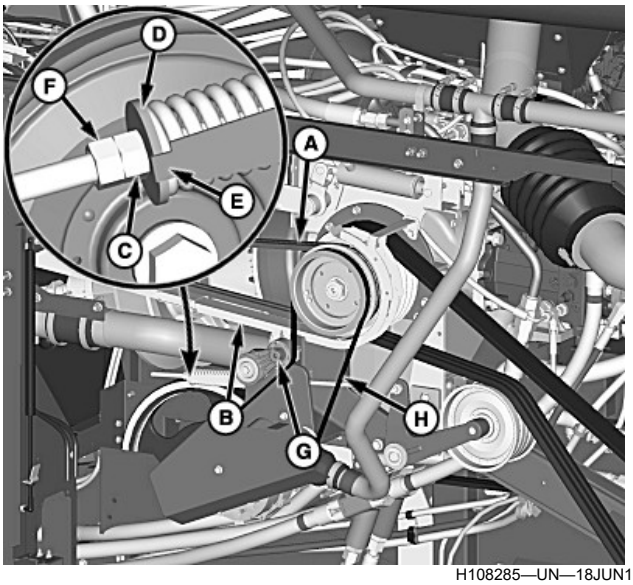

H108285—UN—18JUN13


A—Погонски ремен на растоварна спирала (се користат 2)
B—Преграда за ремен (се користат 2)
C—Навртка
D—Подлошка
E—Мерач
F—Сигурносна навртка
G—Крак на затегнувачот
H—Ремен за контрола на отпадоци во моторот (ако постои)

f. Поставете ги погонските ремени на растоварната спирала (A).

g. Поставете ги преградите на ремените (B) и затегнете ги со завртките.

h. Стегајте ја навртката (B) додека подлошката (C) не се позиционира меѓу крајот на мерачот (D) и долниот дел на скалилото. Затегнете ја блокирачката навртка (F).

i. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (G) за да го инсталирате ременот за управување со остатоци кај моторот (H).

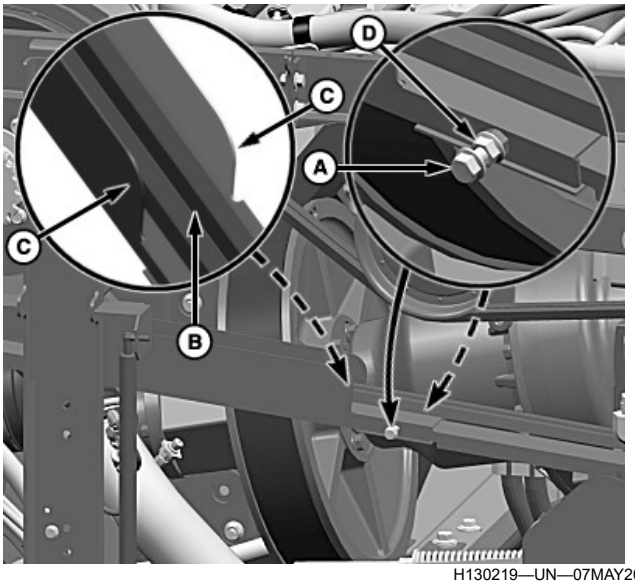

H130219—UN—07MAY20

A—Завртка (употребени се 2)
B—Погонски ремен на растоварна спирала (се користат 2)
C—Јамка на ременот
D—Навртка (2 употребени)


ЗАБЕЛЕШКА: Ставете ги навојниот зацврстувач и заптивката (средна јачина) на заварените навртки на преградата на ременот.

j. Прилагодете ги завртките (A) за да ги центрирате погонските ремени на растоварната спирала (B) помеѓу преградата на ременот (C).

k. Откако погонските ремени на растоварната спирала се центрирани помеѓу преградата на ременот, затегнете ја навртката (D).

OUO6075,0004E35-A8-08JUL20

Ремен на спојно вратило на сецкач—замена (стил B)

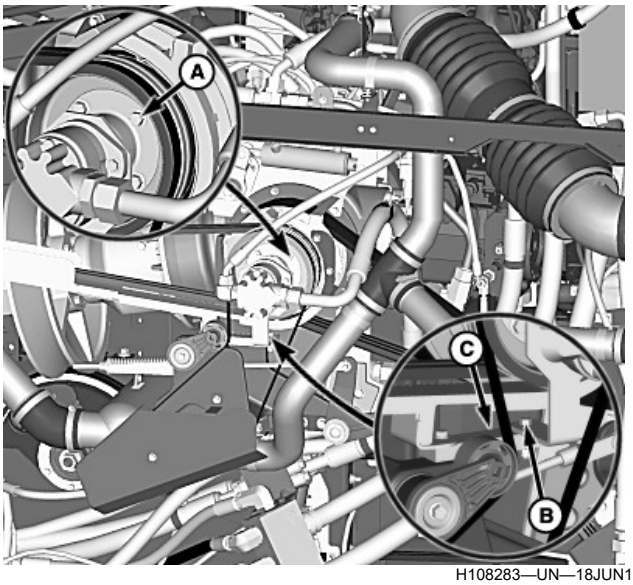


H108283—UN—18JUN13

A—Завртка (употребени се 4)
B—Хардвер
C—Изолациска лента

⚠ ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.


1. Отстранете ги завртките (A) и машинските делови (B) од изолациската лента (C).
2. Извадете ги склопот на пумпата и држачот за да не пречат.

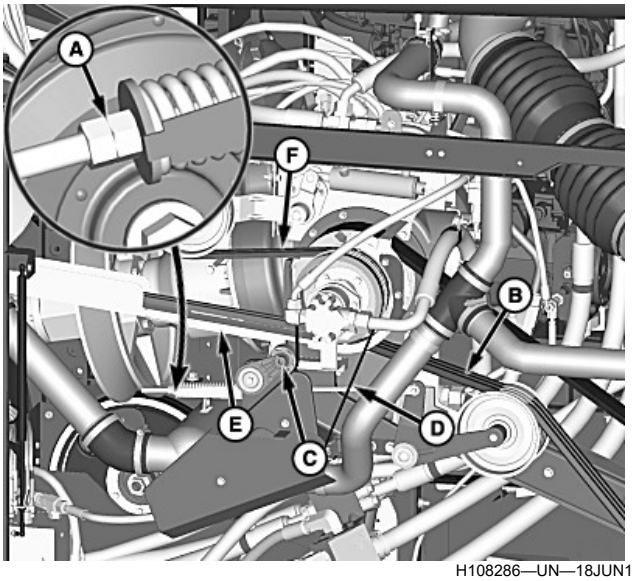

H108286—UN—18JUN13

A—Навртки
B—Ремен на вратилото за подигање на дробилката
C—Крак на затегнувачот
D—Ремен за контрола на отпадоци во моторот (ако постои)
E—Преграда за ремен (се користат 2)
F—Погонски ремен на растоварна спирала (се користат 2)

3. Олабавете ги навртките (A) за да ја ослободите затегнатоста на ременот од спојното вратило на сецкачот (B).
4. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (C) за да го отстраните моторниот ремен за справување со остатоци (D).
5. Отстранете ги завртките од преградите на ременот (E).
6. Отстранете и затегнете ги погонските ремени на растоварната спирала (F).

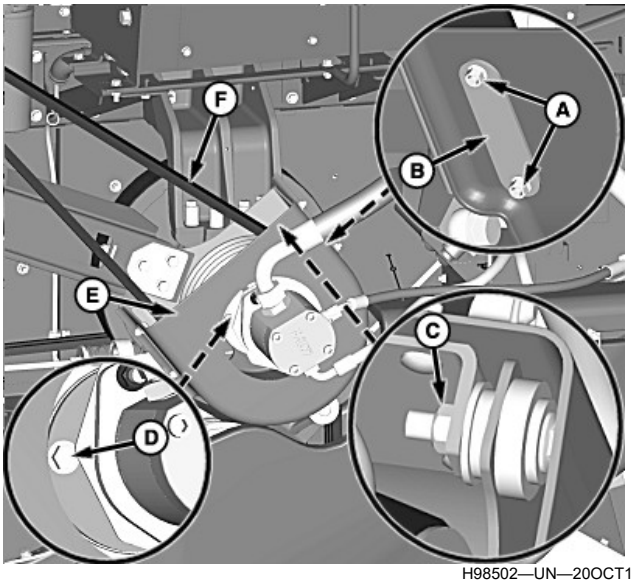

H98502—UN—20OCT10

A—Хардвер
B—Спона
C—Навртка
D—Завртка (употребени се 2)
E—Штитник
F—Ремен на вратилото за подигање на дробилката

7. **Со хидраулична пумпа**
   a. Извадете ги машинските делови (A) и лентата (B) од двете страни на штитникот.
   b. Отстранете ја навртката (C) од склопот на држачот за пумпата.

   ЗАБЕЛЕШКА: Уверете се дека подлошките и изолаторот остануваат на своите места кога ја отстранувате. Поставете ја претходно изваденатa навртка за да ги задржите подлошките и изолаторите во своите места додека е изваден склопот.

   c. Отстранете ги завртките (D) од склопот на пумпата.
   d. Отстранете го штитникот (E) и држачот на склопот на пумпата.
   e. Потпрете го штитникот и склопот на држачот за пумпата настрана.

f. Отстранете го ремењот на вратилото за подигање (F) од горните и од долните ременици.

g. Поставете го резервниот ремен во обратен редослед.

ЗАБЕЛЕШКА: Порамнете ја кајлата на склопот на пумпата со делот за клуч во ременицата. Уверете се дека подлошките и изолаторите останале на нивното место кај држачот на склопот на пумпата.


h. Порамнете го склопот на пумпата со ременицата и затегнете ги завртките согласно спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Завртки—Вртлив момент. . . . . 80 N·m (59 lb·ft)

i. Поставете го штитникот и држачот на склопот на пумпата и затегнете ги со навртката.

j. Поставете ја лентата и на двете страни од штитникот и затегнете со машинските делови.

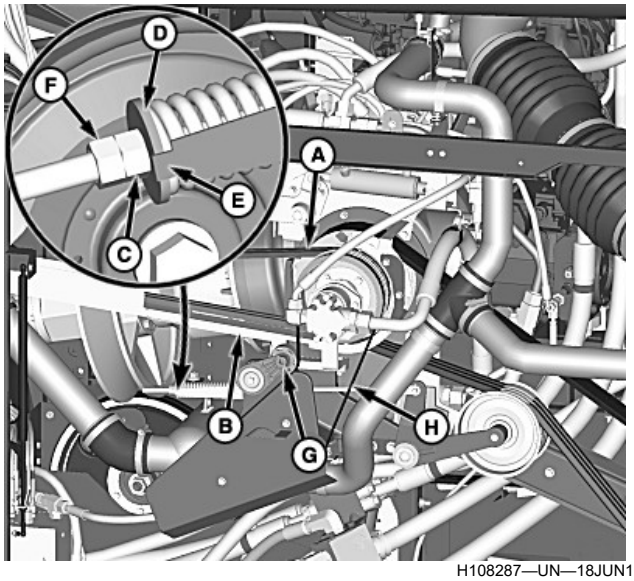

H108287—UN—18JUN13


A—Погонски ремен на растоварна спирала (се користат 2)
B—Преграда за ремен (се користат 2)
C—Навртка
D—Подлошка
E—Мерач
F—Сигурносна навртка
G—Крак на затегнувачот
H—Ремен за контрола на отпадоци во моторот (ако постои)

k. Поставете ги погонските ремени на растоварната спирала (A).

l. Поставете ги преградите на ремените (B) и затегнете ги со завртките.

m. Стегајте ја навртката (B) додека подлошката (C) не се позиционира меѓу крајот на мерачот (D) и долниот дел на скалилото. Затегнете ја блокирачката навртка (F).

n. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ремењот на затегнувачката рака (G) за да го инсталирате ремењот за управување со остатоци кај моторот (H).

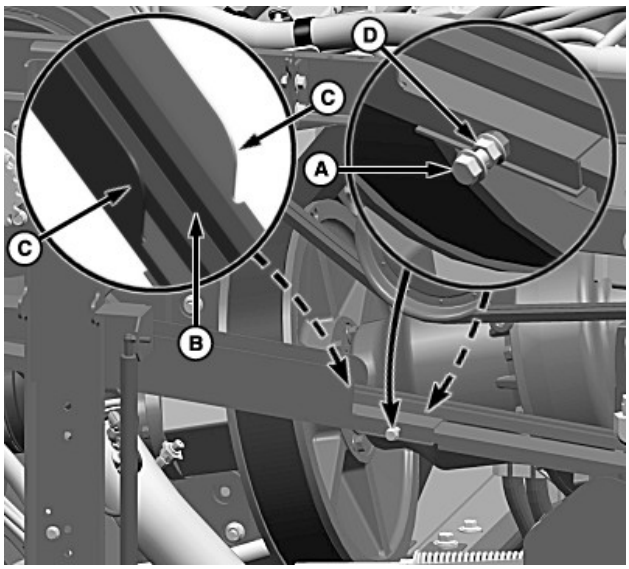


H130219—UN—07MAY20

A—Завртка (употребени се 2)
B—Погонски ремен на растоварна спирала (се користат 2)
C—Јамка на ремењот
D—Навртка (2 употребени)

ЗАБЕЛЕШКА: Ставете ги навојниот зацврстувач и заптивката (средна јачина) на заварените навртки на преградата на ремењот.

o. Прилагодете ги завртките (A) за да ги центрирате погонските ремени на растоварната спирала (B) помеѓу преградата на ремењот (C).

p. Откако погонските ремени на растоварната спирала се центрирани помеѓу преградата на ремењот, затегнете ја навртката (D).

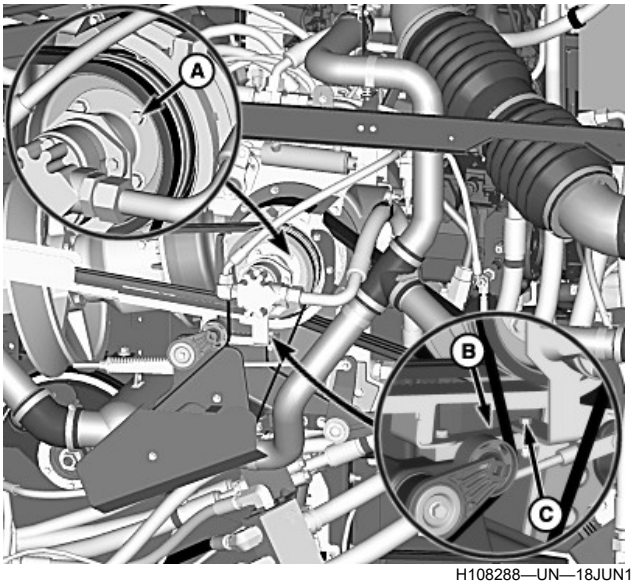

H108288—UN—18JUN13


A—Завртка (употребени се 4)
B—Изолациска лента
C—Хардвер

q. Порамнете го склопот на пумпата со ременицата и затегнете ги завртките (A) согласно спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Завртки—Вртлив момент. . . . . 80 N·m (59 lb·ft)

r. Поставете ја изолаторската лента (B) и затегнете ја со машинските делови (C).

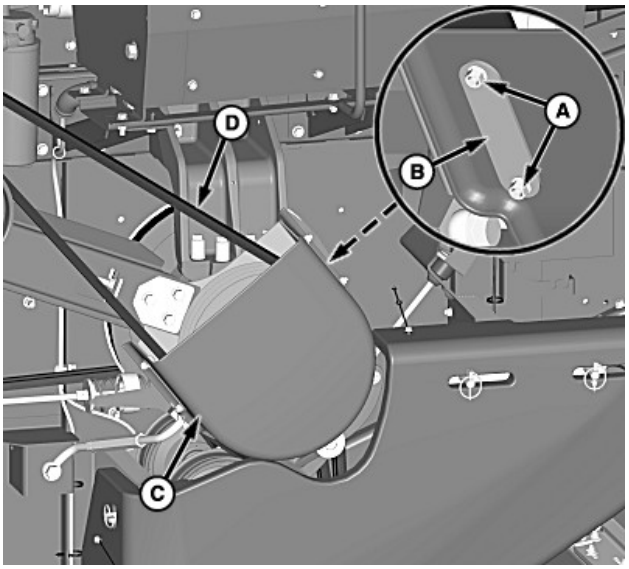

H98500—UN—08OCT10

A—Хардвер
B—Спона
C—Штитник
D—Ремен на вратилото за подигање на дробилката

Без хидраулична пумпа


a. Отстранете ги машинските делови (A) и лентата (B) од двете страни на штитникот (C).

b. Отстранете го ремењот на вратилото за подигање (D) од горните и од долните ременици.

c. Поставете го резервниот ремен во обратен редослед.

d. Порамнете го штитникот со отворите на држачот.

e. Поставете ја лентата и на двете страни од штитникот и затегнете со машинските делови.

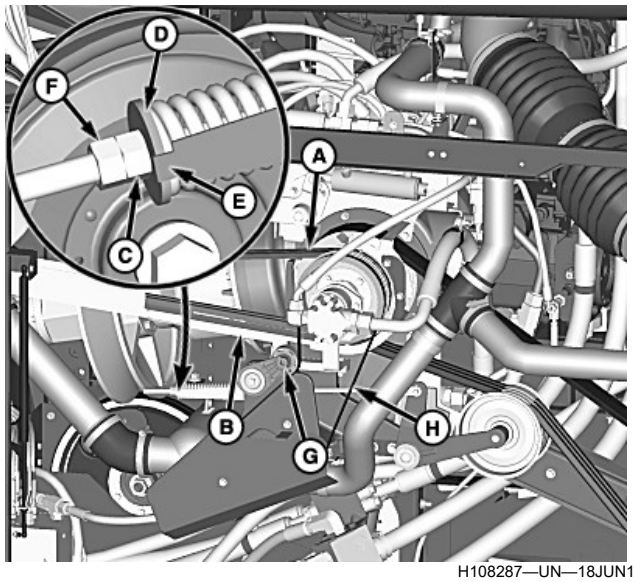

H108287—UN—18JUN13


A—Погонски ремен на растоварна спирала (се користат 2)
B—Преграда за ремен (се користат 2)
C—Навртка
D—Подлошка
E—Мерач
F—Сигурносна навртка
G—Крак на затегнувачот
H—Ремен за контрола на отпадоци во моторот (ако постои)

f. Поставете ги погонските ремени на растоварната спирала (A).

g. Поставете ги преградите на ремените (B) и затегнете ги со завртките.

h. Стегајте ја навртката (B) додека подлошката (C) не се позиционира меѓу крајот на мерачот (D) и долниот дел на скалилото. Затегнете ја блокирачката навртка (F).

i. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ремењот на затегнувачката рака (G) за да го инсталирате ремењот за управување со остатоци кај моторот (H).

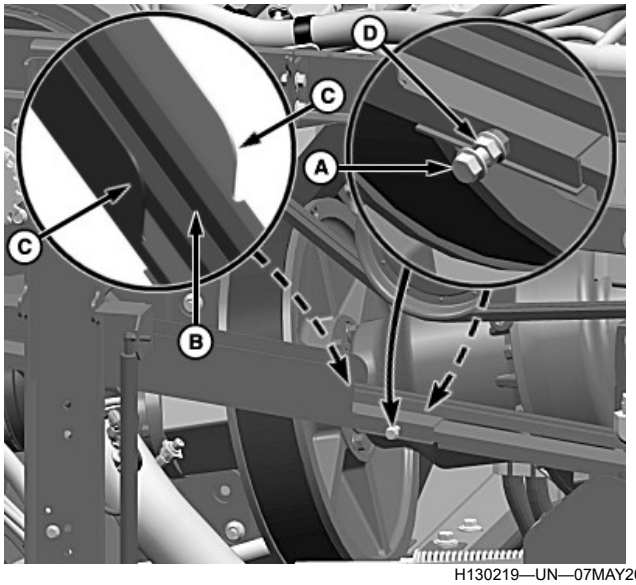


H130219—UN—07MAY20

A—Завртка (употребени се 2)
B—Погонски ремен на растоварна спирала (се користат 2)
C—Јамка на ременот
D—Навртка (2 употребени)

ЗАБЕЛЕШКА: Ставете ги навојниот зацврстувач и заптивката (средна јачина) на заварените навртки на преградата на ременот.

j. Прилагодете ги завртките (A) за да ги центрирате погонските ремени на растоварната спирала (B) помеѓу преградата на ременот (C).

k. Откако погонските ремени на растоварната спирала се центрирани помеѓу преградата на ременот, затегнете ја навртката (D).

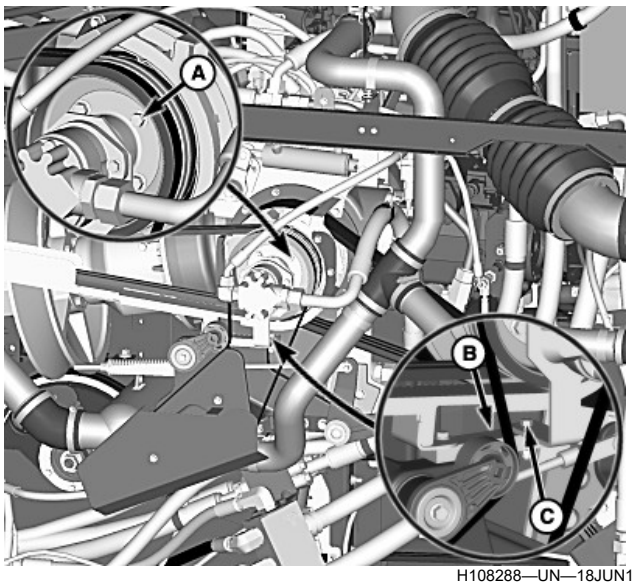

H108288—UN—18JUN13

A—Завртка (употребени се 4)
B—Изолациска лента
C—Хардвер

l. Порамнете го склопот на пумпата со ременицата и затегнете ги завртките (A) согласно спецификациите.

Технички податоци (спецификации)


Завртки—Вртлив момент. . . . . 80 N·m (59 lb·ft)

m. Поставете ја изолаторската лента (B) и затегнете ја со машинските делови (C).


OUO6075,0004E36-A8-08JUL20

Резервоар за жито и систем за растоварување

Резервоар за зрна/скала за моторот

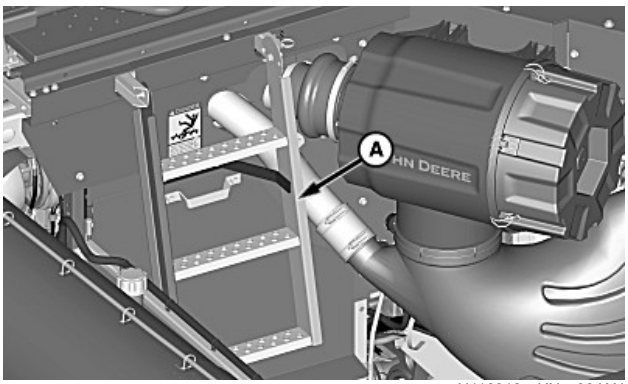

H116816—UN—06JAN16

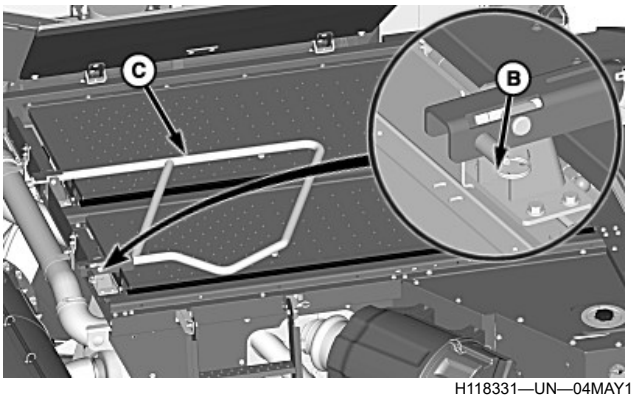

H118331—UN—04MAY16

A—Скала
B—Блокирачки клин
C—Држач за раце


ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Употребете ја скалата (A) за да пристапите до резервоар за зрна.

Повлечете го блокирачкиот клин (B) и завртете го гелендерот (C) нагоре се додека тој да се заклучи во место.

OUO6075,00041C2-A8-04MAY16

Корито за примерок од резервоарот за зрна

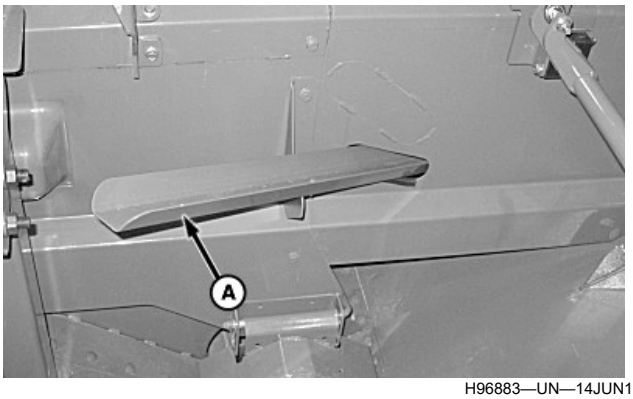

H96883—UN—14JUN10



H96884—UN—14JUN10

A—Корито за примерок
B—Врата


1. Коритото за примерок на резервоарот за жито (A) му овозможува на возачот да земе примерок од ожнеаната култура од сврделот за полнење без да се влегува во резервоарот за жито.
2. Со машина полна со ожнеана култура, поместете ја повеќефункционалната рачка во неутрална позиција и активирајте ја паркирната сопирачка.
3. Исклучете ги хедерот и сепараторот.

ВНИМАНИЕ: Не дозволувајте друго лице да проверува примерок од резервоарот за зрна.

4. Отворете ја вратата (B). Долниот крај на коритото на резервоарот за жито истура примерок од ожнеаната култура.

OUO6075,0004FAD-A8-14MAY21

Врати за чистење на резервоарот за зрна

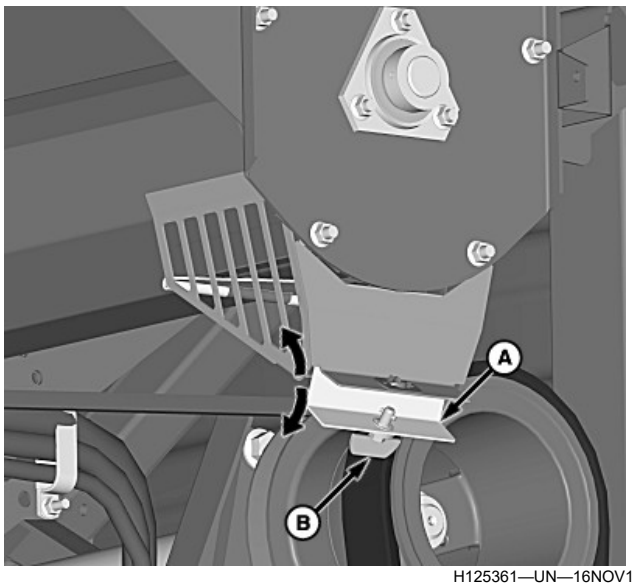

H125361—UN—16NOV18

A—Врата за чистење (се користат 2)
B—Резе (употребени се 2)

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.


Вратите за чистење (A) се на десниот крај кај двете напречни спирали на резервоарот за жито.

Овие врати за чистење мора да бидат отворени за време на складирање или на резервоарот за жито.

Извадете го резето (B) и спуштете ја вратата за чистење од коритата на напречните спирали.

OUO6075,0004A4A-A8-16NOV18

Сензори за наполнетост на резервоарот за гориво — нагодување

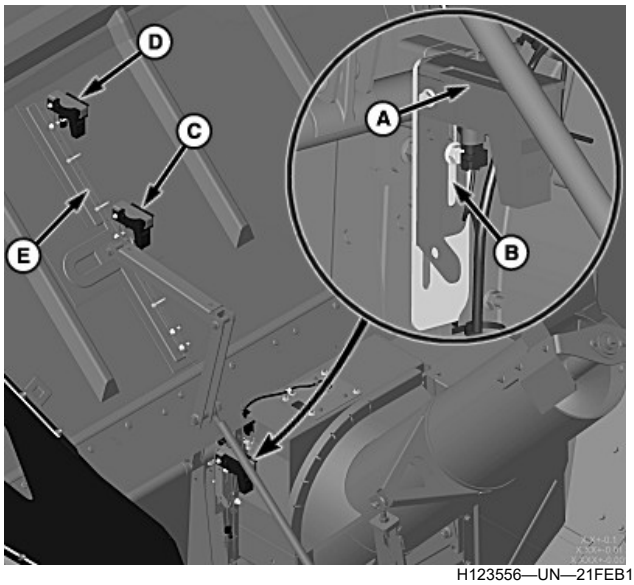

H123556—UN—21FEB18

A—Сензор за наполнетост од 3/4
B—Отвор
C—Сензор за наполнетост од 3/4 (изборна положба)
D—Сензор за наполнетост од 4/4
E—Отвори

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

ЗАБЕЛЕШКА: Погонот на хедерот мора да биде вклучен за да се огласи звучниот сигнал.

Сензор за наполнетост од 3/4 на резервоарот за зрна:

Сензорот за 3/4 наполнетост (A) е од предната страна на сврделот за полнење на чисто жито или од десната страна на капакот на резервоарот на жито Ако работете во услови на култури со низок проток, сензорот на резервоарот за зрна (C) може да се премести во долниот отвор на десниот капак на резервоарот за зрна.

Нагодете го сензорот со негово поместување повисоко или пониско во отворот (B) или во отворите (E) за да ја нагодете точката на “превртување“. Колку повисоко е поставен сензорот, толку повеќе полн ќе биде резервоарот за зрна кога сирената ќе се озвучува.

Иконата за наполнетост на резервоарот за зрна од 3/4 се појавува на екранот кога зрното ќе го достигне сензорот.

Кога резервоарот за зрна е полн 3/4, ротациските светла се палат за да му сигнализираат на операторот со количката за зрна дека резервоарот за зрна е речиси полн.

Сензор за наполнетост од 4/4 на резервоарот за зрна:

Сензорот за 4/4 наполнетост (D) е од десната страна на продолжетокот на резервоарот на жито или на капакот на резервоарот на жито.

Иконата за наполнетост на резервоарот за зрна од 4/4 се појавува на екранот кога зрното ќе го достигне сензорот.

Нагодете го сензорот со негово поместување повисоко или пониско во отворите (E) за да ја нагодете точката на “превртување”. Колку повисоко е поставен сензорот, толку повеќе полн ќе биде резервоарот за зрна кога сирената ќе се озвучува.

OUO6075,00048B8-A8-21FEB18

Капаци на резервоарот за зрна (ако постојат) — работење



H96897—UN—15JUN10



H115016—UN—22MAR16

Копче за преклопување

⚠ ВНИМАНИЕ: Пред да ја транспортирате машината на јавни патишта, капаците на резервоарот за зрна мора да бидат затворени и антената да биде затегната со куката на покривот од кабината. Избегнувајте контакт со ниски електрични кабли и ниски гранки од дрвја.

ВАЖНО: Резервоарот за жито мора да биде испразнет пред да се преклопат капаците на резервоарот за жито.


ЗАБЕЛЕШКА: Капаците на резервоарот за зрна треба целосно да бидат отворени за да може да се вклучи сепараторот.

Товарната спирала на чисти зрна се подигнува кога капаците на резервоарот за зрна се отворени. Спиралата се спушта надолу кога капаците се затворени.

Притиснете го копчето за склопување на лентата за навигација. Видете го делот за помош кај апликациите за преклопување или помош кај делот за операторската станица за понатамошни информации, за кревање и спуштање на капаците од резервоарот за жито.

OUO6075,0004373-A8-25JAN17

Капаци за резервоарот за зрна (ако постојат) — нагодување

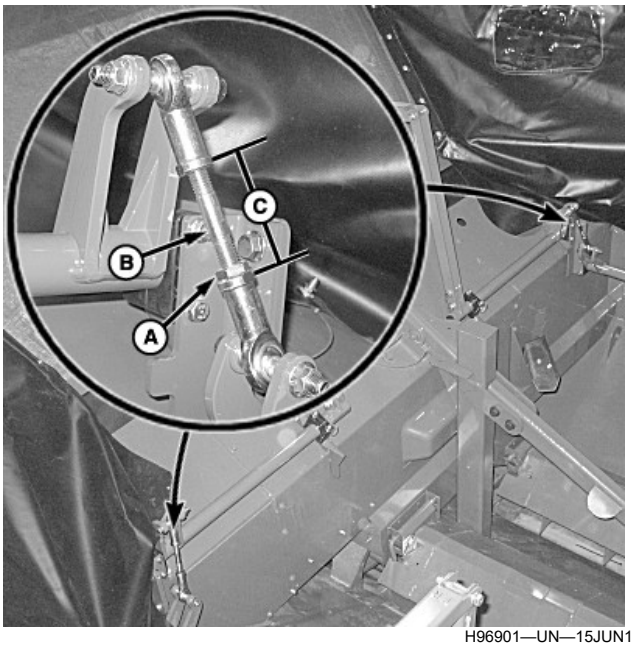

H96901—UN—15JUN10

A—Навртка
B—Винт
C—Номинално растојание, 64 mm (2-1/2 in.)

ЗАБЕЛЕШКА: Нагодете ја само затегата на левата страна од машината. Затегите на десната страна од машината не може да се нагодуваат.

Целосно подигнете ги капаците на резервоарот за зрна.

Олабавете ја навртката (A) и нагодете го винтот (B) сè додека не се постигне номинално растојание (C) помеѓу краевите на затегата, како што е прикажано.

ЗАБЕЛЕШКА: Зголемувањето на растојанието на затегата го зголемува и растојанието помеѓу левиот капак и предниот/задните капаци.


Намалувањето на растојанието на затегата го намалува и растојанието помеѓу левиот капак и предниот/задните капаци.

Затегнете ја навртката кога ќе се постигне растојанието.

Повторете ако е потребно и на останатата затега.

OUO6075,00007F0-A8-21OCT10

Капаци на напречната спирала на резервоарот за зрна

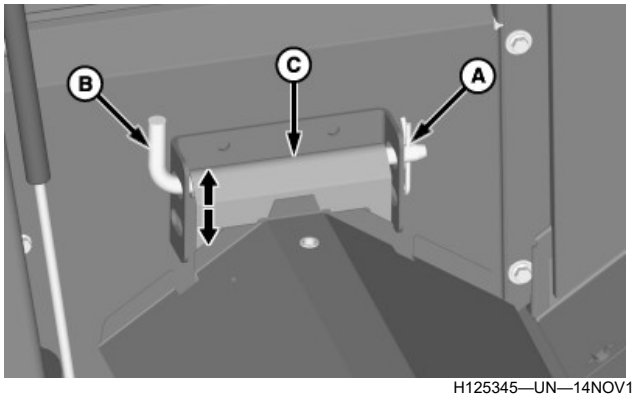

H125345—UN—14NOV18

A—Штифна клин (се користат 4)
B—Клинови (употребени се 4)
C—Капак на сврдел (употребени се 2)

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.

ВАЖНО: Ако капаците на спиралата се премногу далеку, сигурносната завртката на погонот на спиралата може постојано да се скрши или може да се појави оштетување на спиралата или резервоарот за жито.

Капаците на спиралата се користат за да се нагоди стапката на празнење. За да ги нагодите капаците на спиралата:

1. Отстранете ја еластичната штифна (A) и клинот (B) кој ги затегнува краевите на капакот на спиралата (C) на резервоарот за жито.
2. Држете го капакот во посакуваната положба и поставете го претходно отстранетиот клин и еластичната штифна.


За оптимално работење, капаците на спиралата мора да се задржат во рамна позиција (ако е опремено со ActiveYield™) низ целата должина на напречниот сврдел.

ЗАБЕЛЕШКА: Доколку е потребно, прилагодете ги капаците на напречната спирала нагоре или надолу за да ја зголемите или намалите проточната стапка во зависност од видот на културата и влагата. Прилагодувањето на капаците на напречната спирала исто така влијае на потрошувачката на енергија на системот за истовар.

OUO6075,0004A4B-A8-30MAY19

ActiveYield е заштитна марка на Deere & Company

ActiveYield™ (ако е во опремата) капаци на напречен сврдел—отстранување

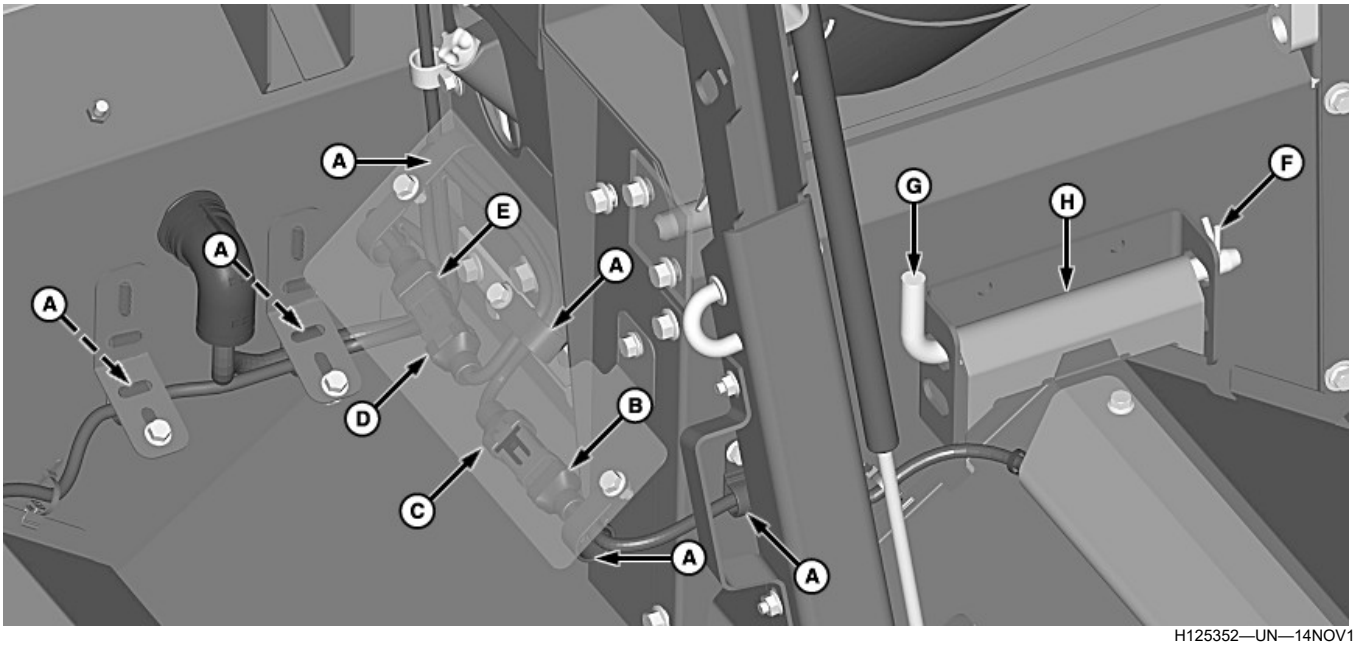

H125352—UN—14NOV18

A—Стегачи
B—Приклучок на задна напречна спирала (женски приклучок)
C—Приклучок на резервоарот за жито (машки приклучок)
D—Приклучок на предна напречна спирала (машки приклучок)
E—Приклучок на резервоарот за жито (женски приклучок)
F—Штифна клин (се користат 4)
G—Клинови (употребени се 4)
H—Капак на сврдел (употребени се 2)

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.

ВАЖНО: Бидете дополнително претпазливи кога ги вадите и ставате капаците за сврделите. Не стојте врз сензорите и не дозволувајте нешто да падне врз нив.

ЗАБЕЛЕШКА: При одредени состојби на културата и кај посебни култури, капаците на напречната спирала мора да се отстранат.

ActiveYield™ системот МОРА да биде оневозможен кога капаците на напрачниот сврдел се отстрануваат. За повеќе информации погледнете за помош кај апликациите за калибрација или помош кај операторската станица.

1. Отстранете ги спојките за кабелските снопови (A) според потребата.
2. Откачете го конекторот за задниот напречен сврдел (B) од конекторот на резервоарот за жито (C).
3. Откачете го конекторот за предниот напречен сврдел (D) од конекторот на резервоарот за жито (E).
4. Поврзете ги заедно конекторите за резервоарот за жито (C и E) и прицврстете ги со стеги според неопходното.


ВАЖНО: Поврзете го кабелскиот сноп заедно за да го овозможите набљудувањето на приносот дури и ако ActiveYield™ е оневозможено. Прицврстете го кабелскиот сноп со стеги за да спречите контакт со напречните спирали.

5. Отстранете ги еластичната штифна (F) и клинот (G) од двата краја на капакот на спиралата (H).
6. Отстранете го капакот на сврделот од машината и повторете го тоа со преостанатиот капак на сврдел.

OUO6075,0004BC2-A8-31MAY19

ActiveYield е заштитна марка на Deere & Company

Места на сензорите ActiveYield™ (ако има во опрема)

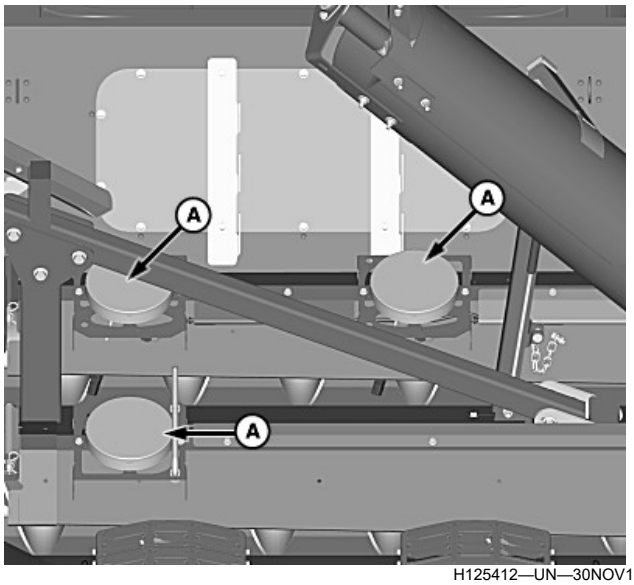

H125412—UN—30NOV18

A—Сензори

ВАЖНО: Не стојте врз сензорите, ниту дозволувајте нешто да падне врз нив бидејќи може да се оштетат.


ЗАБЕЛЕШКА: Два сензори се на капакот од предниот напречен сврдел и еден сензор е на капакот од задниот напречен сврдел.

ActiveYield™ користи сензори (A) кои се наоѓаат во резервоарот за жито на капаците на напречниот сврдел за да ја мерат масата на ожнеаното жито.

OUO6075,0004A55-A8-30NOV18

ActiveYield е заштитна марка на Deere & Company

Место на завртки за смолкнување

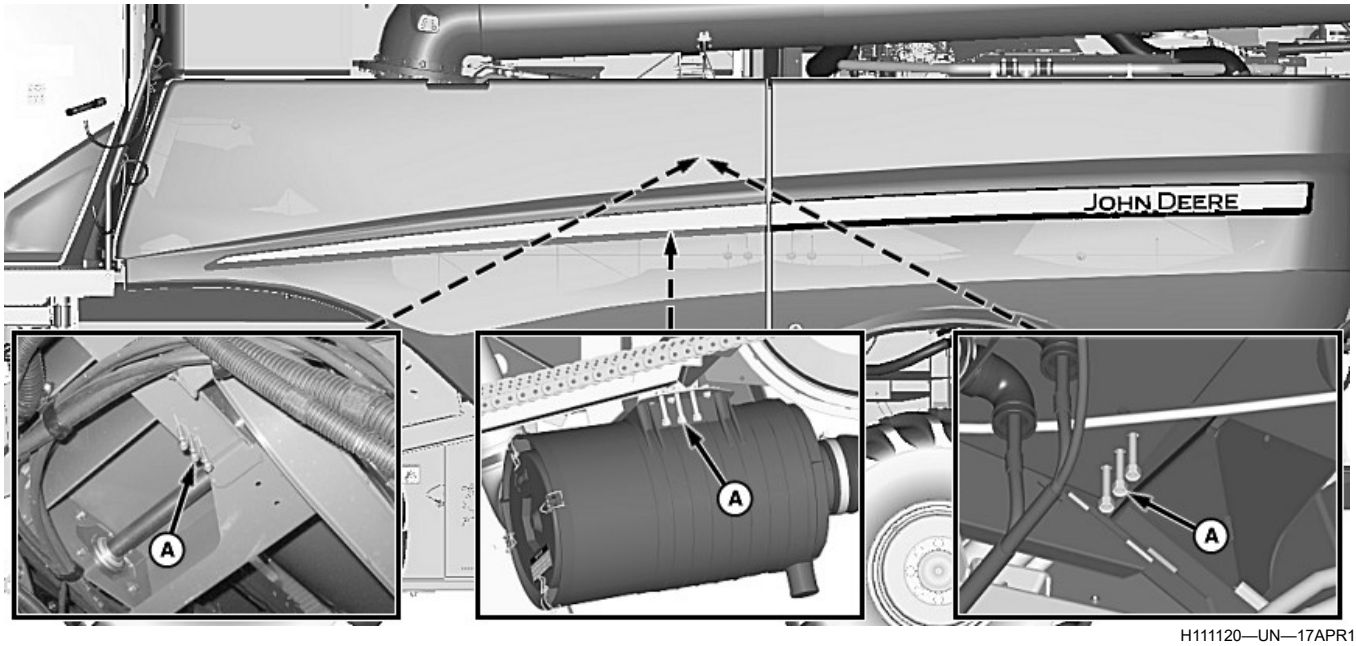

H111120—UN—17APR14


A—Смолкнувачка завртка (употребени се 3)

ЗАБЕЛЕШКА: Обезбедени се дополнително три завртки за смолкнување. Локациите варираат во зависност од величината на моторот, нивоа на емисии на мотор и стапката на празнење на резервоарот за жито.

Ако се скршат смолкувачките завртки кај погонскиот дел за празнење, отстранете ги и заменете ги со екстра смолкнувачките завртки (A) од прикажаната локација.

OUO6075,00017C7-A8-17APR14

Сигурносен винт на погонот на растоварната спирала

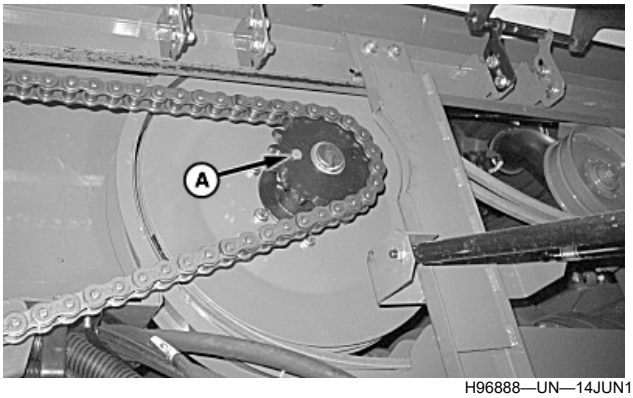

H96888—UN—14JUN10

A—Сигурносен винт

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.


Употребувајте сигурносен винт (A) доставен само од John Deere, посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема за резервни сигурносни винтови.

Екстра смолкнувачките завртки ќе ги најдете на машината. За повеќе информации видете за место на смолкнувачки завртки во овој дел.

ВАЖНО: Не поставувајте внатрешна цевка на гумата или вреќа на крајот од растоварната спирала. Какво било ограничување на крајот од спиралата може да предизвика оштетување на системот на растоварната спирала и може да предизвика оштетување на сигурносниот винт.

OUO6075,00017C6-A8-16APR14

Дефлектор на товарната спирала на резервоарот за зрна

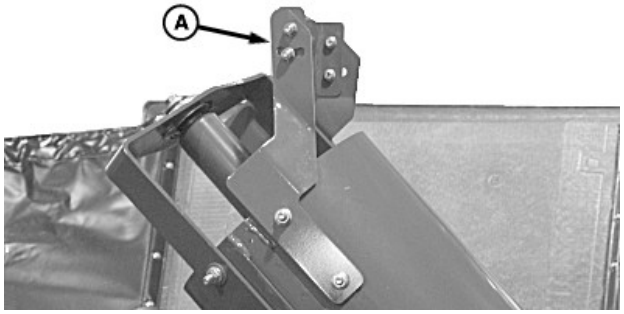

H96890—UN—14JUN10

A—Дефлектор

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Поставете го дефлекторот (A) според потребите.

Вртење во насока спротивна од движењето на стрелките на часовникот:


- Ветровити услови при жнеење култури како што се семе за трева или маслодајна репка.
- Пченка—резервоарот за жито се полни од лево и од десно.

Вртење во насока на движењето на стрелките на часовникот:

- Пченка—резервоарот за жито се полни од десно и од напред.

OUO6075,0004362-A8-07OCT16

Товарна спирала на резервоарот за зрна (наставки за резервоарот за зрна) — преклопување

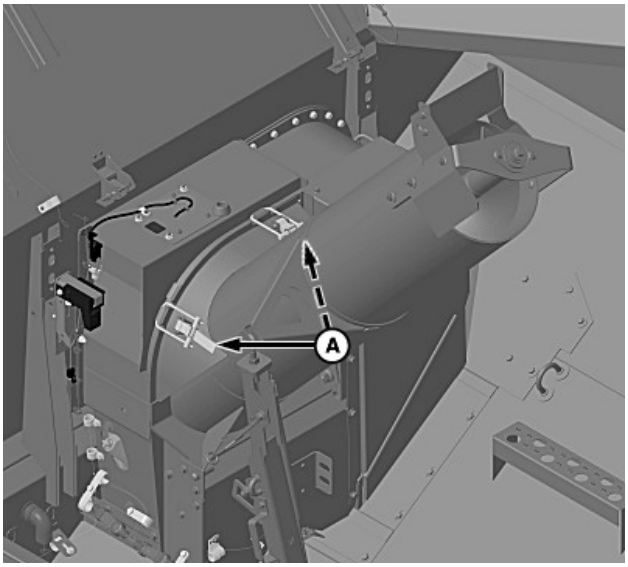

H123557—UN—21FEB18

A—Стегачи


ВНИМАНИЕ: Товарната спирала на резервоарот за зрна е тешка. Бидете посебно внимателни кога ја подигнувате или спуштате спиралата.

Вкупната висина на машината е намалена за 0.5 m (1-1/2 ft) кога продолжетоците за резервоарот за жито се спуштени.

Задржете го врвот на сврделот и ослободете ги стегаките (A). Спуштете ја спиралата на капакот на напречната спирала.

OUO6075,00048B9-A8-21FEB18

Товарна спирала на резервоарот за зрна (капаци за резервоарот за зрна) — нагодување

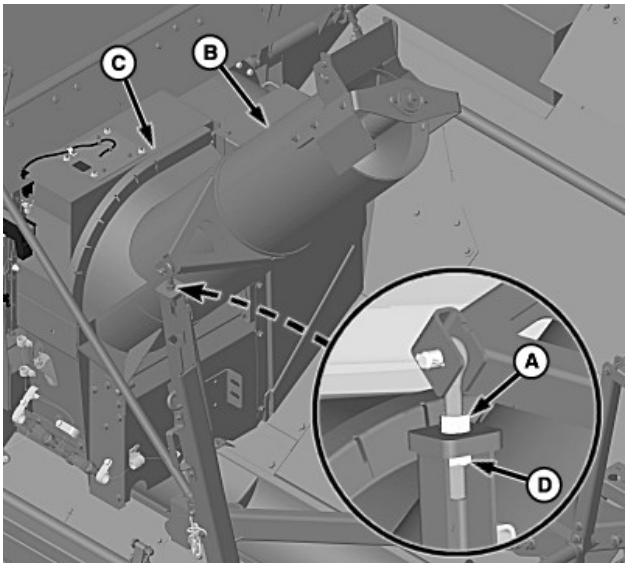

H123558—UN—21FEB18

A—Навртка
B—Товарна спирала на резервоарот за зрна
C—Куќиште на преминот
D—Навртка


ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

ЗАБЕЛЕШКА: Осигурете дека капаците на резервоарот за зрна се целосно подигнати.

Нагодете ја навртката (A) додека товарната спирала на резервоарот за зрна (B) не дојде во контакт со куќиштето на преминот (C).

Прилагодете ја навртката (A) за уште 1/2 завртување и затегнете ја навртката (D) за да ја заклучите завртката со прстенеста глава во нејзиното место.

ЗАБЕЛЕШКА: Ова го држи куќиштето на товарната спирала цврсто наспроти куќиштето на преминот осигурувајќи дека товарната спирала е целосно активирана со управувачот на менувачот на брзини.

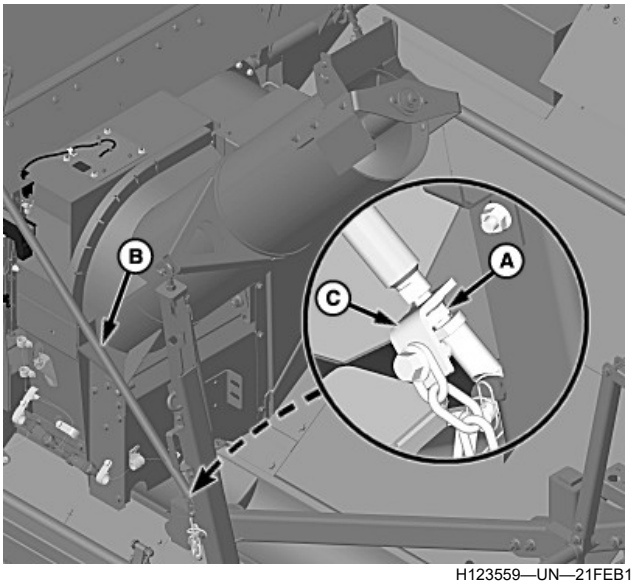

H123559—UN—21FEB18

A—Навртка
B—Затезна спојка
C—Носач

Олабавете ја навртката (A) и прилагодете ја шпанер стегалката (B) така да се добие мало затегнување врз шпанер стегалката.


ЗАБЕЛЕШКА: Издолжете ја или скратете ја шпанер стегалката за да го зголемите или намалите празниот простор меѓу куќиштето на сврделот за полнење и преодното куќиште.

Клинот на крајот од шпанер стегалката треба слободно да се врти кога е правилно прилагодено.

Уверете се држачот (C) да е насочен на напред од машината и стегнете ја навртката (A) за да заклучите шпанер стегалката (B) на место.

OUO6075,00048BA-A8-22FEB18

Плочка на сензор за протокот на маса — чистење

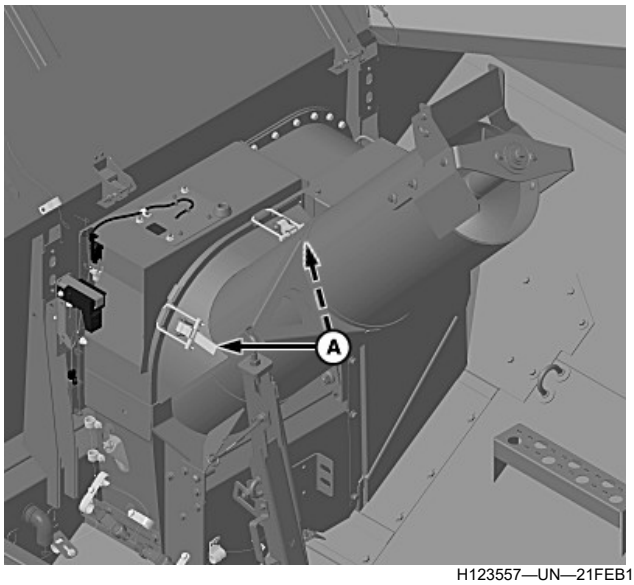

H123557—UN—21FEB18

A—Стегачи


ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Товарната спирала на резервоарот за зрна е тешка. Бидете посебно внимателни кога ја подигнувате или спуштате спиралата.

Отстранете го коритото за примерок од резервоарот за жито (ако има во опрема).

Задржете го врвот на сврделот за полнење на резервоарот за жито и ослободете ги стегаките (A).

Спуштете го сврделот за полнење на резервоарот за жито.

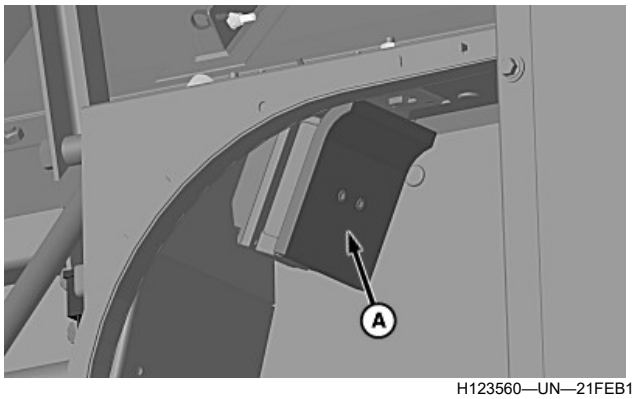

H123560—UN—21FEB18


A—Плочка на сензорот за проток на маса

Исчистете ја плочката на сензорот за проток на маса (A).

Подигнете го сврделот за полнење на резервоарот за жито целосно врз преносното куќиште и прицврстете со стегалките.

OUO6075,00048BB-A8-22FEB18

Плочка на сензорот за протокот на маса (капаци на резервоарот за зрна) — чистење

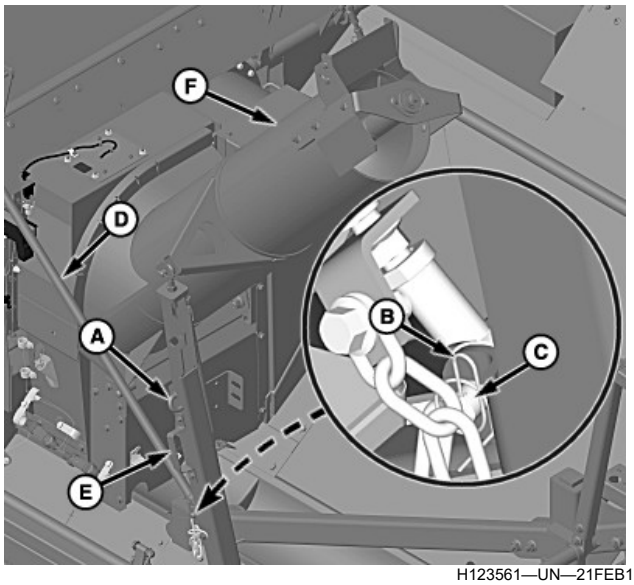

H123561—UN—21FEB18

A—Клин
B—Клин за брзо заклучување
C—Клин
D—Затезна спојка
E—Рачка
F—Товарна спирала на резервоарот за зрна


ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

НЕМОЈТЕ да го влечете или отстранувате клинот (A) за да ја спуштите товарната спирала на резервоарот за зрна. Отстранувањето на клинот може да резултира во лична повреда или оштетување на машината.

Товарната спирала на резервоарот за зрна е тешка. Бидете посебно внимателни кога ја подигнувате или спуштате спиралата.

Отстранете го клинот за брзо заклучување (B) и клинот (C) од затегата (D).

Употребете ја рачката (E) како помош при спуштањето на сврделот за полнење на резервоарот за жито (F).

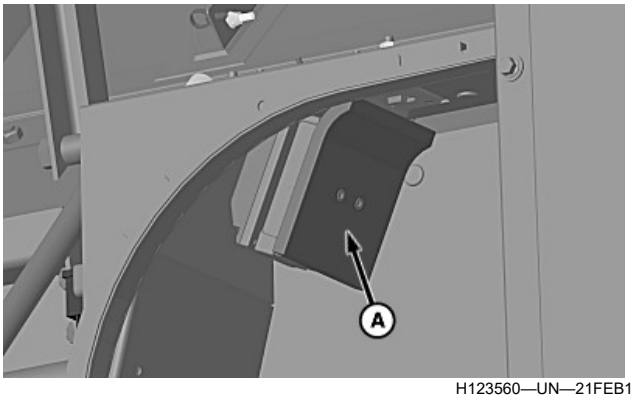

H123560—UN—21FEB18

A—Плочка на сензорот за проток на маса


Исчистете ја плочката на сензорот за проток на маса (A).

Подигнете го сврделот за полнење на резервоарот за жито целосно врз преносното куќиште.

Порамнете ја шпанер стегалката со отворот и прицврстете со клин и брзо заклучувачки клин.

OUO6075,00048BC-A8-23FEB18

Погонски синџир на растоварната спирала — нагодување

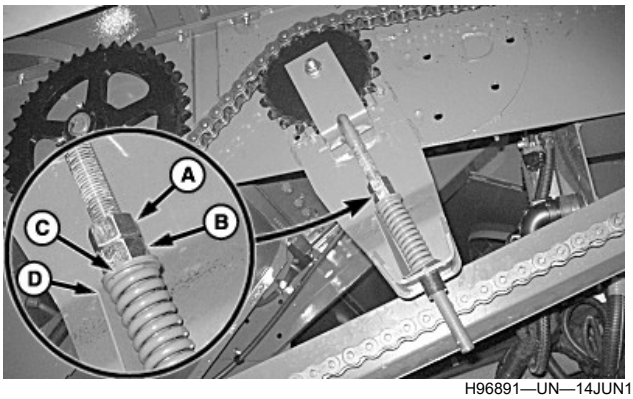

H96891—UN—14JUN10


A—Навртка
B—Навртка
C—Подлошка
D—Крај на мерач

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Олабавете ја навртката (A). Стегнете ја навртката (B) се додека подлошката (C) да се порамни со крајот на елементот (D). Затегнете ја сигурносната навртка.

OUO6075,0004364-A8-07OCT16

Погонски ланец на растоварната спирала - вадење

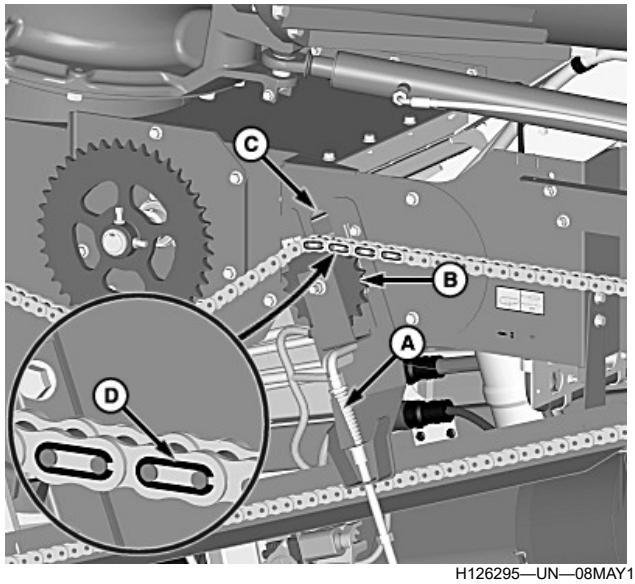

H126295—UN—08MAY19

A—Пружина за затегање
B—Запчаник
C—Крај на процеп
D—Врска за поврзување

Нормално е со текот на време погонскиот ланец да се растегне. Дополнителните спојни алки овозможуваат погонскиот ланец да се користи подолго.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога ги отстранувате спојните алки, секогаш проверувајте ги запчаниците дали се изабени.


Кога затегнувачот на пружината (A) не може повеќе да се нагодува или кога затегнувачкиот запчаник (B) го достигне крајот на процепот (C) отстранете ја спојната алка (D).

За повеќе информации, видете го делот Погонски ланец на растоварната спирала — нагодување.

Кога веќе е искористено конечното прилагодување, ланецот е изабен и мора да се замени.

OUO6075,0004B92-A8-04JUN19

Оквирен носач на растоварната спирала — нагодување

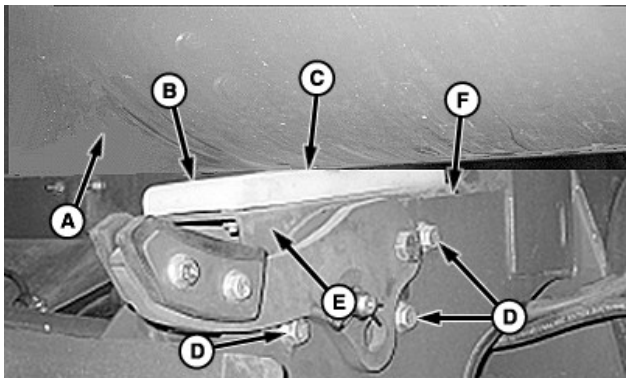

H106291—UN—19DEC12

A—Растоварна спирала
B—Носечка плоча
C—Локација
D—Завртки со глава
E—Оквирен носач
F—Плоча на резервоарот за зрна

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

1. Занишајте ја растоварната спирала во положба за складирање или во положба за транспорт.

ЗАБЕЛЕШКА: Не треба да има празнина меѓу сврделот за празнење (A) и носечката плоча (B) на местото (C) кога е правилно прилагодено.


2. Ако постои празнина меѓу сврделот за празнење и носечката плоча, олабавете ја завртката (D) и вертикално прилагодете ја поддршката на елементот во форма на лулка (E) се додека долниот дел на носечката плоча да ја допре долната површина на сврделот за празнење.

ЗАБЕЛЕШКА: Горната површина на поддршката на лулката (E) МОРА да биде паралелна со горниот дел од плочата на резервоарот за жито (F).


3. Затегнете ги завртките со глава кога оквирот е нагоден.

OUO6075,0004367-A8-07OCT16

Положба на растоварната спирала — нагодување (стил A)

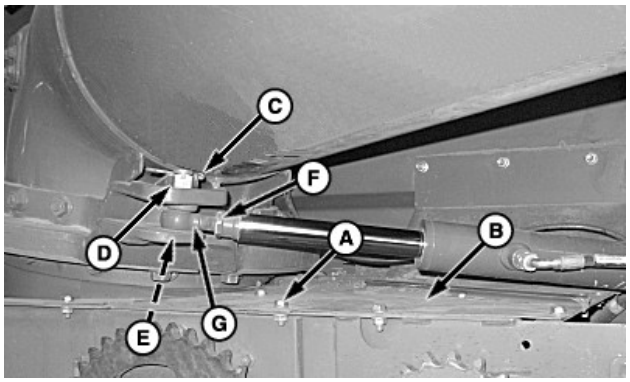

H106293—UN—07DEC12

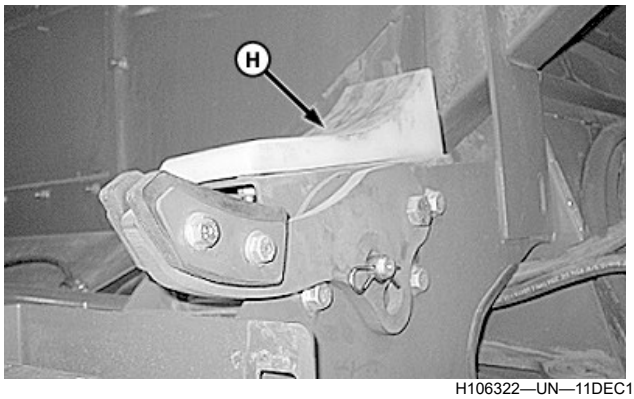

H106322—UN—11DEC12

A—Завртка со глава (употребени се 8)
B—Капак
C—Штифна
D—Навртка и подлошка
E—Клин
F—Навртка
G—Винт со окце
H—Носечка плоча

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.


1. Отстранете ги завртките со глава (A) и капакот (B).

ЗАБЕЛЕШКА: Растоварната спирала МОРА да ја допира носечката плоча кога е соодветно нагодена.

2. Отстранете го игличестиот клин (C), навртката, подлошката (D) и клинот (E).
3. Олабавете ја навртката (F) и нагодете го винтот со окце (G) додека растоварната спирала малку не дојде во контакт со носечката плоча (H).
4. Поставете ги претходно извадените делови и капакот после нагодувањето на растоварната спирала.

OUO6075,0004D3A-A8-09JAN20

Положба на растоварната спирала — нагодување (стил B)

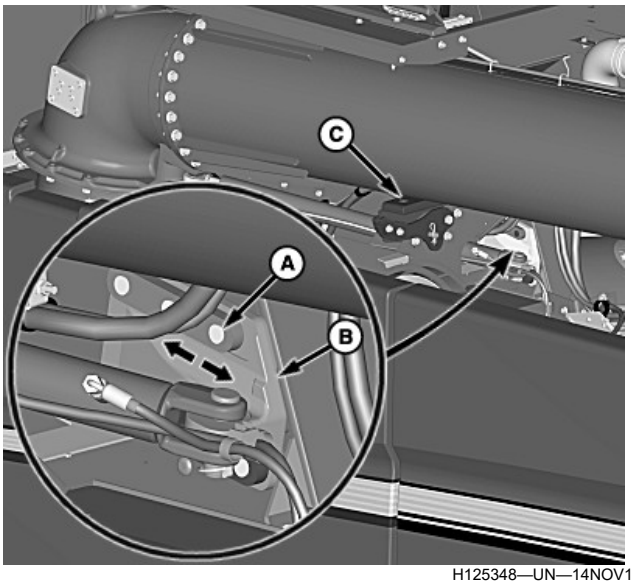

H125348—UN—14NOV18

A—Завртка со глава (употребени се 6)
B—Држач на цилиндарот
C—Оквирен носач

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.

ЗАБЕЛЕШКА: Цилиндарот мора да биде целосно вовлечен за да се постави точната позиција.


1. Олабавете ги завртките со глава (A).
2. Прилагодете ја растоварната спирала навнатре или нанадвор за да го придвижите држачот на цилиндерот (B) напред или наназад сè додека растоварната спирала не се постави правилно на потпирачот на држачот (C).
3. Затегнете ги завртките со глава според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Завртки со глава—Вртлив момент. . . . . 422 N·m (311 lb·ft)


OUO6075,0004D3B-A8-09JAN20

Положби на рачката за заклучување на растоварната спирала

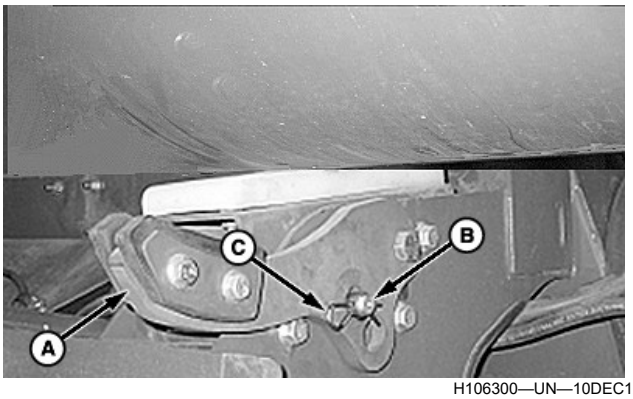

H106300—UN—10DEC12

Положба за теренска работа

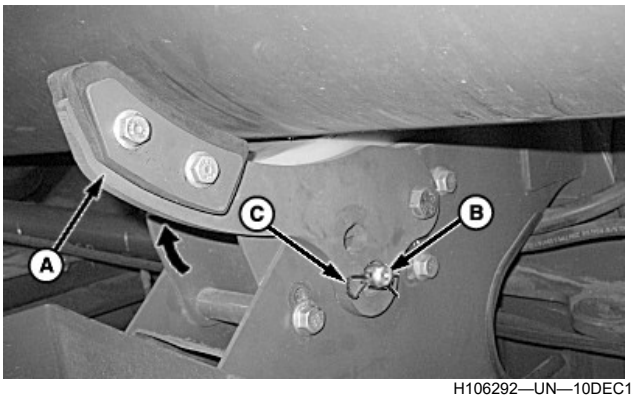

H106292—UN—10DEC12

Положба за складирање/положба за транспорт

A—Рачка за заклучување
B—Клин
C—Клин со пружина

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Положба за теренска работа


Спуштете ја рачката за заклучување (A) како што е прикажано и поставете го клинот (B) и затегнете го со клинот со пружина (C).

Складирање/транспортна положба

Подигнете ја рачката за заклучување (A) како што е прикажано и поставете го клинот (B) и затегнете го со клинот со пружина (C).

OUO6075,0004369-A8-20DEC16

Погонски ремен на сврдел за празнење—замена (стил А)

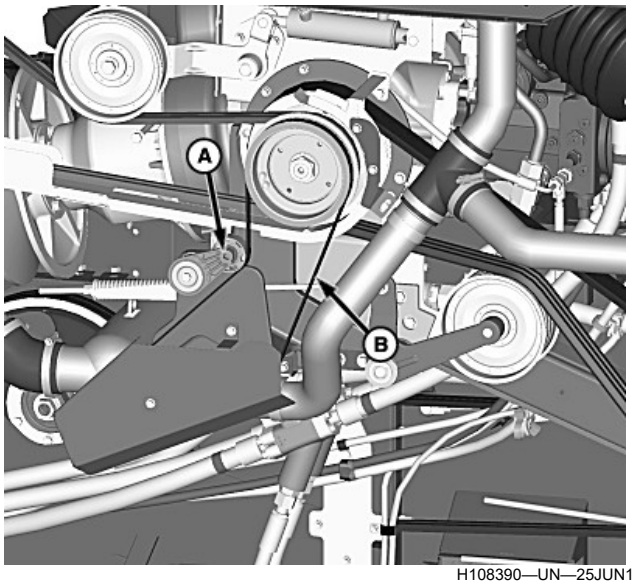


H108390—UN—25JUN13

А—Крак на затегнувачот
В—Ремен за управување со остатоци кај моторот (ако има во опрема)

⚠ ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.

ЗАБЕЛЕШКА: Осигурете дека хидрауличниот цилиндар на растоварната спирала е исклучен и повлечен.


1. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (А), потоа отстранете го ременот за управување со остатоци кај моторот (В).

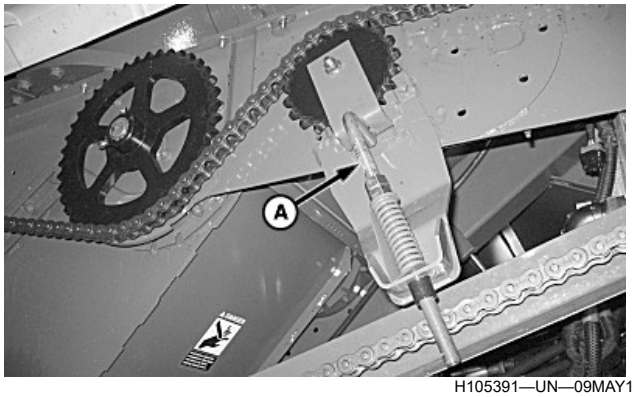

H105391—UN—09MAY12

А—Затегнувач


2. Олабавете го затегнувачот (А) на погонскиот ланец на растоварната спирала.

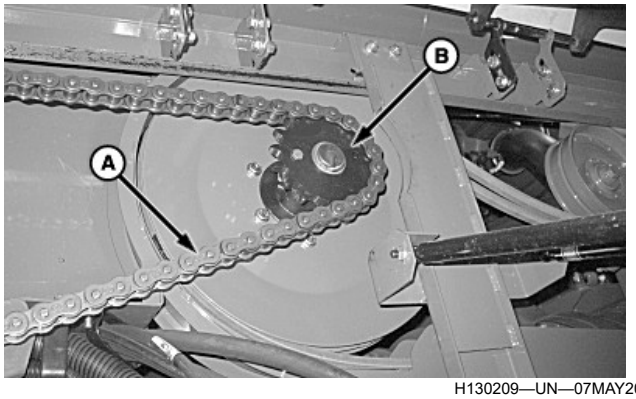

H130209—UN—07MAY20

А—Погонски ланец на растоварната спирала
В—Запчаник


3. Извадете го погонскиот ланец на растоварната спирала (А) од запчаникот (В).

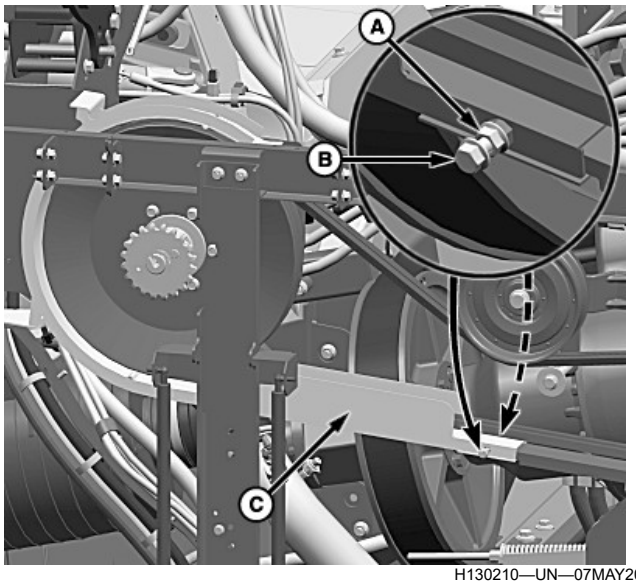

H130210—UN—07MAY20

А—Навртка (2 употребени)
В—Завртка со глава (2 употребени)
С—Јамка на ременот


4. Олабавете ја навртката (А) и завртката (В).
5. Отстранете ги завртките од преградата на ременот (С).
6. Отстранете ја преградата на ременот од машината.

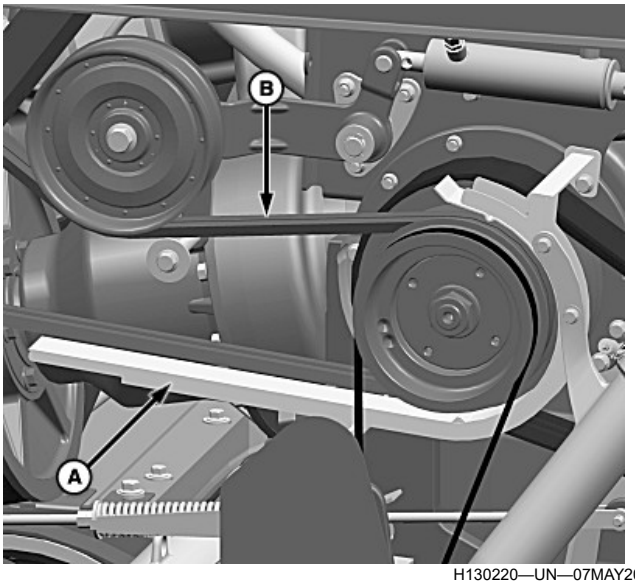

H130220—UN—07MAY20

A—Јамка на ременот
B—Погонски ремен на растоварна спирала (се користат 2)

7. Отстранете ги завртките од преградата на ременот (A).
8. Отстранете ја преградата на ременот од машината.
9. Извадете ги погонските ремени на растоварната спирала (B).
10. Поставете ги резервните погонски ремени на растоварната спирала и претходно извадените прегради на ремените.

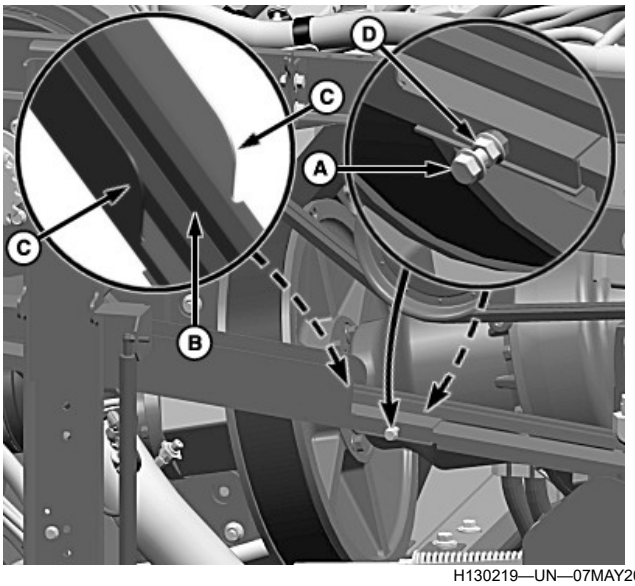

H130219—UN—07MAY20


A—Завртка со глава (употребени се 2)
B—Погонски ремен на растоварна спирала (се користат 2)
C—Јамка на ременот
D—Навртка (2 употребени)

ЗАБЕЛЕШКА: Ставете ги навојниот зацврстувач и заптивката (средна јачина) на заварените навртки на преградата на ременот.

11. Прилагодете ги завртките (A) за да ги центрирате погонските ремени на растоварната спирала (B) помеѓу преградата на ременот (C).
12. Откако погонските ремени на растоварната спирала се центрирани помеѓу преградата на ременот, затегнете ја навртката (D).
13. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака, потоа инсталирајте го ременот за управување со остатоци кај моторот.
14. Поставете го штитникот и затегнете го со завртките.
15. Инсталирајте го погонскиот ланец и прилагодете го затегнувачот сè додека подлошката се порамни со крајот на мерачот.

OUO6075,0004E31-A8-08JUL20

Погонски ремен на сврдел за празнење—замена (стил B)

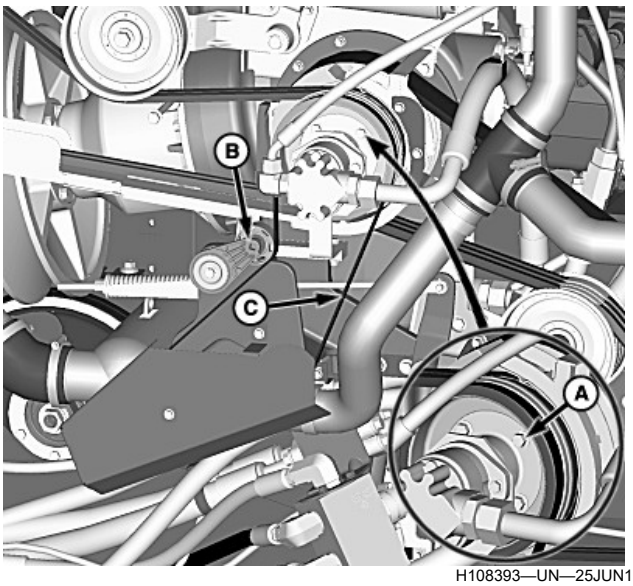

H108393—UN—25JUN13


A—Завртка со глава
B—Крак на затегнувачот
C—Ремен за управување со остатоци кај моторот (ако има во опрема)

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.

ЗАБЕЛЕШКА: Осигурете дека хидрауличниот цилиндар на растоварната спирала е исклучен и повлечен.

1. Отстранете ги завртките (A) и склопот на потпорната пумпа за да не пречат.
2. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (B), потоа


отстранете го ременот за управување со остатоци кај моторот (C).

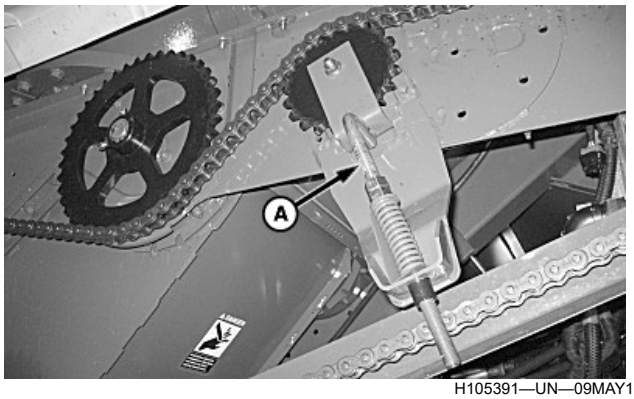

H105391—UN—09MAY12

A—Затегнувач


3. Олабавете го затегнувачот (A) на погонскиот ланец на растоварната спирала.

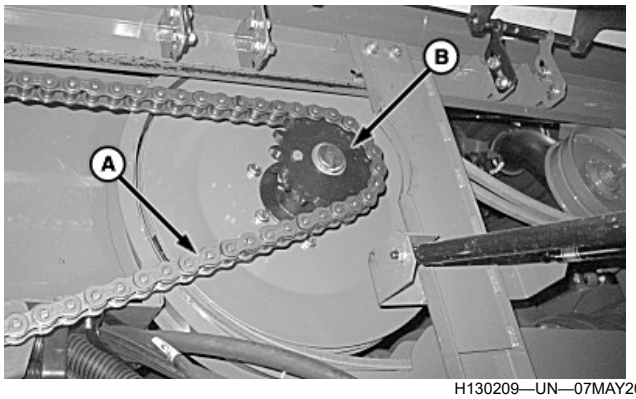

H130209—UN—07MAY20

A—Погонски ланец на растоварната спирала
B—Запчаник

4. Извадете го погонскиот ланец на растоварната спирала (A) од запчаникот (B).

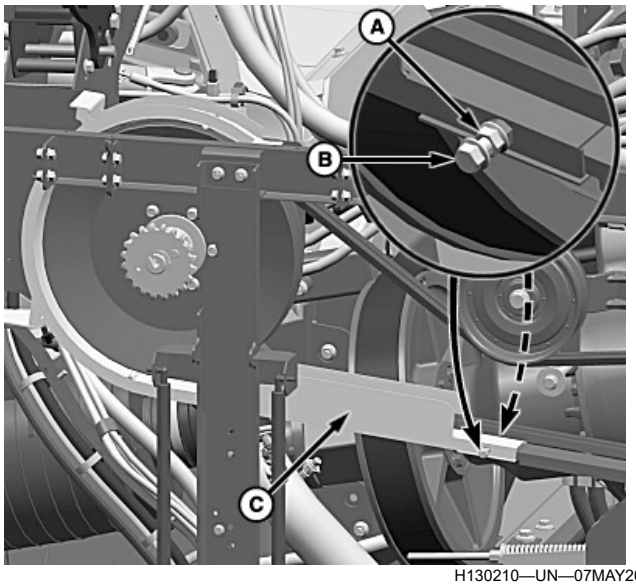


H130210—UN—07MAY20

A—Навртка (2 употребени)
B—Завртка со глава (2 употребени)

C—Јамка на ременот


5. Олабавете ја навртката (A) и завртката (B).
6. Отстранете ги завртките од преградата на ременот (C).
7. Отстранете ја преградата на ременот од машината.

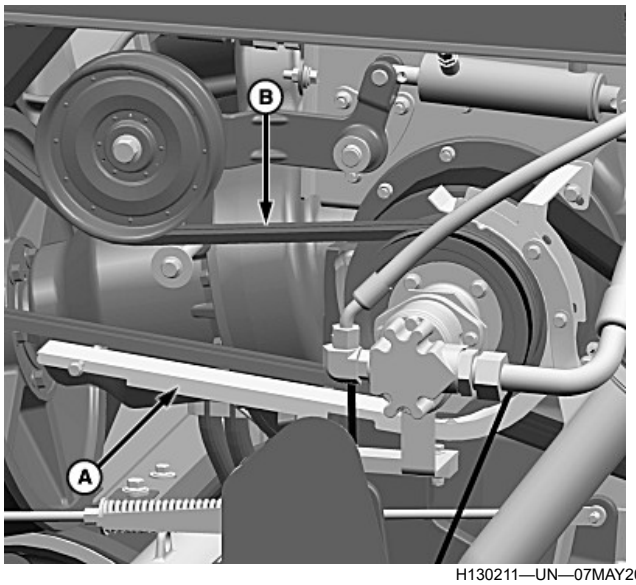

H130211—UN—07MAY20

A—Јамка на ременот
B—Погонски ремен на растоварна спирала (се користат 2)

8. Отстранете ги завртките од преградата на ременот (A).
9. Отстранете ја преградата на ременот од машината.
10. Извадете ги погонските ремени на растоварната спирала (B).
11. Поставете ги резервните погонски ремени на растоварната спирала и претходно извадените прегради на ремените.

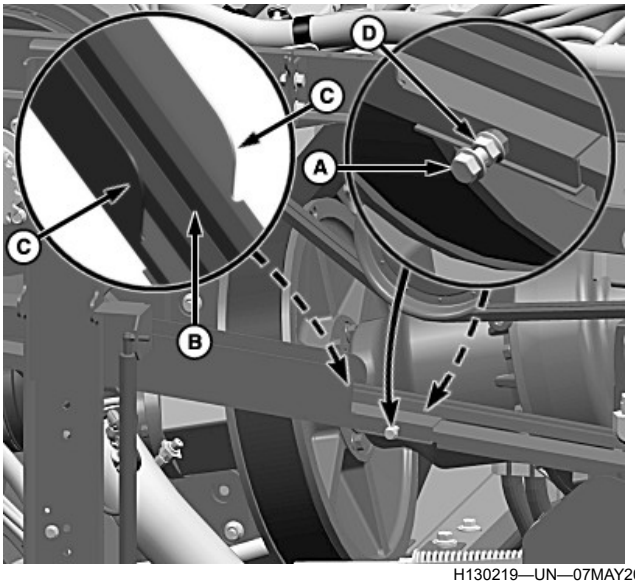

H130219—UN—07MAY20

A—Завртка со глава (употребени се 2)
B—Погонски ремен на растоварна спирала (се користат 2)
C—Јамка на ременот
D—Навртка (2 употребени)

ЗАБЕЛЕШКА: Ставете ги навојниот зацврстувач и заптивката (средна јачина) на заварените навртки на преградата на ременот.

12. Прилагодете ги завртките (A) за да ги центрирате погонските ремени на растоварната спирала (B) помеѓу преградата на ременот (C).
13. Откако погонските ремени на растоварната спирала се центрирани помеѓу преградата на ременот, затегнете ја навртката (D).
14. Поставете го склопот на пумпата и затегнете ги завртките според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Завртки со глава—Вртлив момент. . . . . 80 N·m (59 lb·ft)

15. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака, потоа инсталирајте го ременот за управување со остатоци кај моторот.
16. Поставете го штитникот и затегнете го со завртките.
17. Инсталирајте го погонскиот ланец и прилагодете го затегнувачот сè додека подлошката се порамни со крајот на мерачот.

OUO6075,0004E32-A8-08JUL20

Заварување во близина на електронски контролни единици



TS953—UN—15MAY90

ВАЖНО: Не стартувајте го моторот со користење на опрема за заварување. Струјните кола и напоните се премногу високи и може да предизвикаат трајно оштетување.

1. Исклучете го негативниот (-) кабел (кабли) на акумулаторот.
2. Исклучете го позитивниот (+) кабел (кабли) на акумулаторот.
3. Поврзете ги позитивните и негативните кабли заедно. Не прикачувајте на рамот на возилото.
4. Отстранете или поместете ги приклучоците на кабелскиот сноп подалеку од просторот каде ќе се заварува.
5. Поврзете ја масата на апаратот за заварување во близина на точката на заварување и подалеку од контролните единици.
6. По остварено заварување, повторете ги чекорите 1—5 во обратен редослед.

DX,WW,ECU02-A8-14AUG09


Одржувајте ги чисти приклучоците на електронската контролна единица

ВАЖНО: Не отворајте ја контролната единица и не чистете ја со млаз под висок притисок. Влага, прашина и други загадувачи може да предизвикаат трајно оштетување.

1. Одржувајте ги приклучоците чисти и без непознати материјали. Влага, прашина и други загадувачи може да предизвикаат нагризување на приклучоците со тек на време, а тоа ќе предизвика слабо електрично поврзување.
2. Ако некој приклучок не се употребува, поставете соодветен капак против прашина или соодветен капак за да го заштитете од непознати материјали и влага.
3. Контролните единици не може да се поправат.
4. Бидејќи контролните единици се компонентите кои НАЈМАЛКУ може да откажат, изолирајте можни дефекти со извршување на дијагностичка постапка. (Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.)
5. Приклучоците на кабелскиот сноп и приклучоците на електронските контролни единици можат да се поправат.


DX,WW,ECU04-A8-11JUN09

Почитувајте ги мерките за претпазливост при сервисирање на електричниот систем

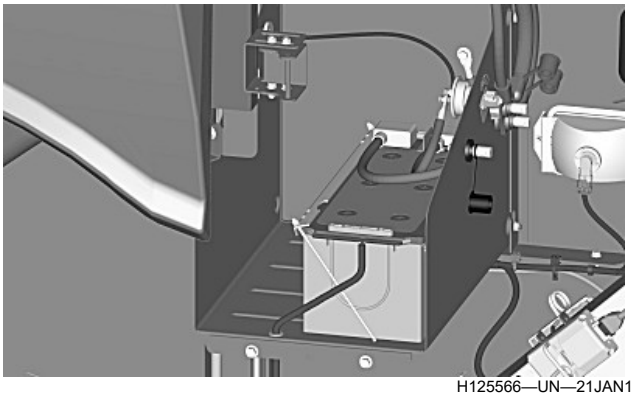

H125566—UN—21JAN19

Стил А

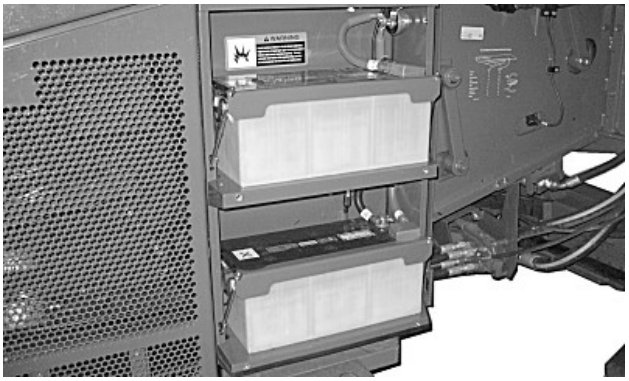

H96581—UN—30JUN10

Стил В

ВНИМАНИЕ: Машините мора да бидат на рамна површина за да се проверат нивоата на течностите. Нивото на течност во акумулаторот треба да биде видливо на врвот од секој отвор за полнење кој ги покрива плочките во секоја ќелија.

Чувајте го акумулаторот подалеку од искри и оган затоа што гасот кој се испушта од електролитите е експлозивен. За да избегнете создавање на искри, поврзете го кабелот за приклучок (маса) на крајот, а откачете го на почетокот. За да избегнете шокови и изгореници, пред да сервисирате некој дел од електричниот систем или кога ги отстранувате акумулаторите, поставете го прекинувачот за исклучување на акумулаторот во положба OFF (исклучено).

OUO6075,0004A94-A8-11JAN19

Ракување со основни електрични компоненти / предупредувања за возила опремени со системи контролирани преку компјутер

- Никогаш не одвојувајте ги акумулаторите додека клучот за стартување е во вклучена положба и моторот работи.

  Зошто: Ова може да предизвика скокови во напонот што може да ги оштети електронските компоненти.

- Не приклучувајте кабли за помошно стартување додека клучот за стартување е во вклучена положба.

  Зошто: Ова може да предизвика скокови во напонот што може да ги оштети електронските компоненти.

- Одвојте ги батериите пред да вршите полнење (ако е можно)

  Зошто: Електричните оптоварувања во машината може да го забават процесот на полнење. Полначите на акумулатори можат да предизвикаат скокови во напонот што може да ги оштети електронските компоненти.

- Никогаш не вршете помошно стартување на машината со напон кој е повисок од оној со кој машината е дизајнирана да работи

  Зошто: Ова може да ги оштети електронските компоненти

- Не ги приклучувајте или одвојувајте електричните приклучоци додека клучот за стартување е во вклучена положба или додека машината работи.

  Зошто: Ова може да предизвика грешки во компјутерскиот систем поради прекинување на компјутерската програма додека таа работи, а електричните скокови во напонот може да ги оштетат електронските компоненти.

- Не нанесувајте енергија или маса на која било компонента како тест, освен ако не сте посебно упатени да го сторите тоа.

  Зошто: Поврзувањето погрешен напон на погрешна точка од електронскиот систем може да предизвика дефекти во електронските компоненти.

- Кога заварувате на машината, осигурете да го поврзете водот за маса на деловите кои се заварууваат. За максимална заштита, исклучете ги сите електронски контролори пред да заварувате.


  Зошто: Високите напони поврзани со заварувањето можат да ги оштетат кабелските снопови кои се вклучени во патеката на масата. Заварувањето може да предизвика електрични скокови во напонот што може да ги оштети електронските компоненти.

KC01776,00003CF-A8-19MAR01

Безбедно ракување со акумулатори



TS204—UN—15APR13

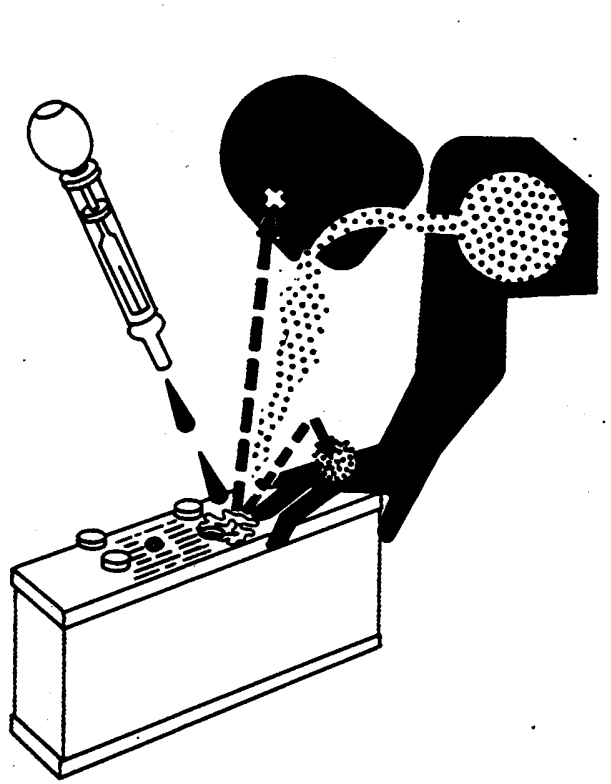

TS203—UN—23AUG88

Гасот од акумулаторот може да експлодира. Држете искри и оган подалеку од акумулаторот. Користете џебна батерија за да го проверете нивото на електролити во акумулаторот.

Никогаш не проверувајте дали е полн акумулаторот со поставување на метален предмет на приклучоците. Користете волт-метар или хидрометар.

Секогаш отстранувајте го најпрво заземјениот (-) приклучок од акумулаторот и заменувајте го заземјениот приклучок последен.

Сулфурната киселина во електролитот на акумулаторот е отровна и доволно јака за да ја изгори кожата, да направи дупки во облеката и да предизвика слепило ако дојде во контакт со очите.

Избегнете опасности преку:

- Полнење на акумулаторите во добро проветрена просторија
- Носење на заштита за очи и гумени ракавици
- Избегнувајте употреба на воздушен притисок за да го чистете акумулаторот
- Избегнувајте вдишување на пареата што се ослободува кога се додава електролит
- Избегнувајте пролевање или капење на електролитите
- Користење на соодветна постапка за помошен акумулатор или полнач.

Ако киселината дојде во контакт со кожата или очите:

1. Обилно измијте ја кожата со вода.
2. За да помогнете да се неутрализира киселината, нанесете сода бикарбона или вар на оштетените места на кожата.
3. Мијте ги очите со вода 15—30 минути. Веднаш побарајте медицинска помош.


Ако случајно се проголта киселина:

1. Во никој случај не предизвикувајте повраќање.
2. Пијте големи количини на вода или млеко; но не повеќе од 2 L (2 qt).
3. Веднаш побарајте медицинска помош.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Кутиите на акумулаторите, приклучоците и поврзаните додатни опреми содржат олово и соединенија на олово, хемикалии познати на државата Калифорнија дека предизвикуваат рак и го оштетуваат репродуктивниот систем. **Измијте ги рацете по работата.**

DX,WW,BATTERIES-A8-02DEC10

Акумулатори — безбедно поставување

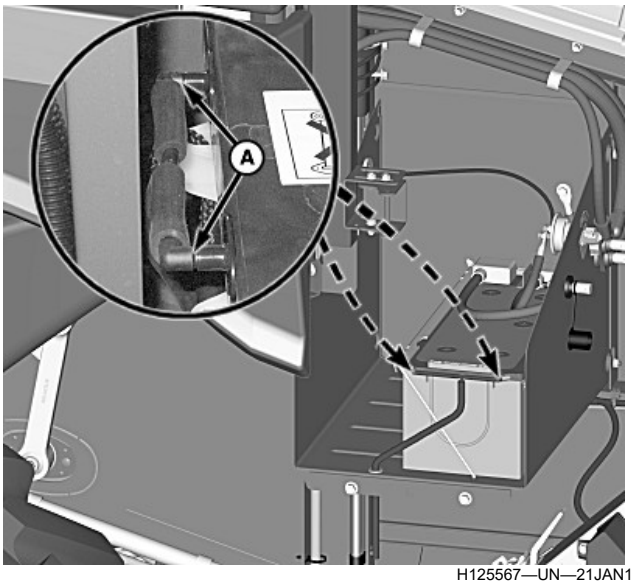

H125567—UN—21JAN19

Стил А



H96586—UN—30JUN10

Стил B

A—Цевки за вентилација

ВНИМАНИЕ: Машините мора да бидат на рамна површина за да се проверат нивоата на течностите. Нивото на течност во акумулаторот треба да биде видливо на врвот од секој отвор за полнење кој ги покрива плочките во секоја ќелија.

Избегнете сериозна повреда или смрт поради експлозии. Можат да се насоберат високи нивоа на водороден гас ако кутијата за акумулаторот нема соодветна вентилација. Секогаш поставете ги повторно цевките за вентилација (A) откако ќе извршите сервисирање или одржување на акумулаторите или на кутијата за акумулатор. Осигурете дека цревата за вентилација не се искривени или прекинати.

Резервните акумулатори мора да имаат наставки за вентилација погодни за приклучување црева за вентилација. Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема за резервни акумулатори опремени со наставки за вентилација.

Ако цевките за вентилација не се приклучени на акумулаторот, тогаш капакот на акумулаторот мора да остане отворен секогаш кога моторот на машината работи или секогаш кога акумулаторите се полнат со надворешен полнач.

OUO6075,0004A95-A8-11JAN19

Кабли на акумулаторот — поврзување

ВНИМАНИЕ: АКУМУЛАТОРИТЕ СЕ САМО НЕГАТИВНО ЗАЗЕМЈЕНИ. Секогаш поврзете ја лентата за заземјување на акумулаторот со негативните (-) приклучоци на акумулаторот. Поврзете го кабелот на стартерот со позитивниот (+) приклучок на акумулаторот. Обратниот поларитет на акумулаторот или на приклучоците на алтернаторот резултира во трајно оштетување на електричниот систем. Приклучувајте ја лентата за заземјување со негативната (-) клема на крајот.

ВАЖНО: Акумулаторите мора да ги имаат истите положби на клемите.

Кога приклучувате акумулатори:

Исклучете ги сите прекинувачи и дополнителни опреми. Исчистете ги приклучоците на акумулаторот и клемите.

ПОТЧУКНЕТЕ ЈА БРЗО лентата за заземјување во негативниот приклучок. Не смее да се појави искрење. Ако се појави искрење, НЕ ОСТВАРУВАЈТЕ ГО ПОВРЗУВАЊЕТО. Проверете положбата на акумулаторот да не е обратна.

Ако сè уште се појавува искрење, проверете повторно дали сите прекинувачи и дополнителни опреми се исклучени. Потоа, проверете да нема краток спој, прекршени жици или лабави или кородирани приклучоци.

Поврзете ги негативните (-) ленти за заземјување на акумулаторот.

OUO6075,00007D7-A8-19MAR07

Акумулатори — полнење

Одржувајте го акумулаторот целосно наполнет, особено за време на ладни временски услови. Неуспешноста да се одржува акумулаторот наполнет, над 12,50 волти, може да резултира во намален век на траење на акумулаторот.

ВНИМАНИЕ: Никогаш не полнете замрзнат акумулатор. Одмрзнете на собна температура пред да приклучувате полнач за акумулатори. Полнете акумулатори само во добро проветрена просторија. Исклучете ги и двата кабли од клемите на акумулаторот кога ги полните акумулаторите внатре во комбајнот.

ВАЖНО: Ако акумулаторите не се целосно наполнети, електролитот може да замрзне.

Одредете кој акумулатор мора да биде наполнет.

Одвојте ги и двата кабли на акумулаторот и поврзете го позитивниот кабел на полначот со клемата "+" и негативниот кабел на полначот со клемата "-".

Следете ги упатствата дадени заедно со полначот. Секогаш полнете ги акумулаторите со полнач од 12 волти.


OUO6075,00007D8-A8-19MAR07

Акумулатори — проверување на специфичната тежина

ВНИМАНИЕ: Акумулаторите мора да бидат на рамна површина за прецизно да се проверат нивоата на течноста. Нивото на течност во акумулаторот треба да биде видливо на врвот од секој отвор за полнење кој ги покрива плочките во секоја ќелија.

Гасот од акумулаторот може да експлодира. Држете искри и пламен подалеку од акумулаторот. Користете џебна батерија за да го проверете нивото на електролити во акумулаторот.

Никогаш не проверувајте дали е полн акумулаторот со поставување на метален предмет на приклучоците. Користете волт-метар или хидрометар.

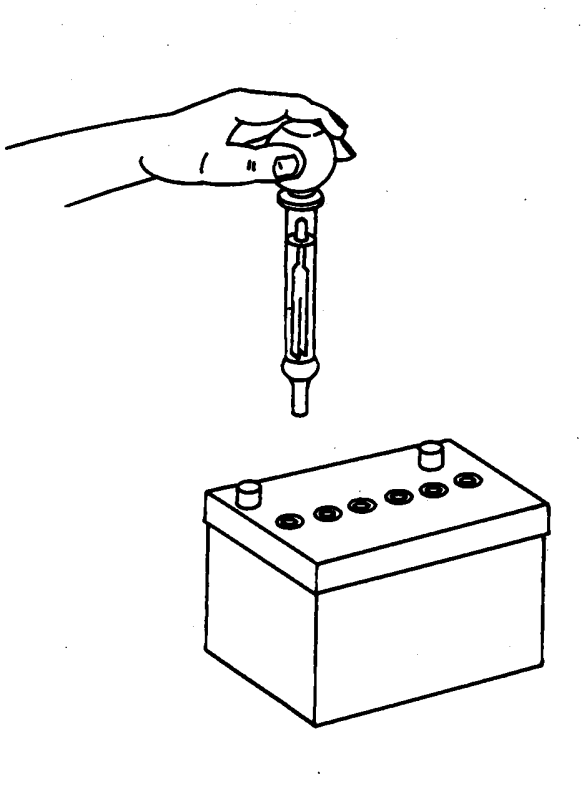


TS182—UN—23AUG88

Проверете ја специфичната тежина на електролитот во секоја ќелија со хидрометар за акумулатор за да ја одредите состојбата на акумулаторот. Наполнете го акумулаторот ако отчитувањата се под 1,225. Заменете го акумулаторот ако разликите помеѓу ќелиите се повеќе од 0,050.

Секогаш исправете го отчитувањето на специфичната тежина според варијациите на температурата на електролитите. Додадете 0,004 за секои 10°F над 80°F. (Додадете 0,007 за секои 10°C над 27°C.) Одземете со истата стапка ако температурата на електролитот е под 80°F (27°C). Точната специфична тежина на целосно наполнет акумулатор изнесува 1,265 — 1,280.


OUO6075,00007D9-A8-19MAR07

Поврзување помошни акумулатори

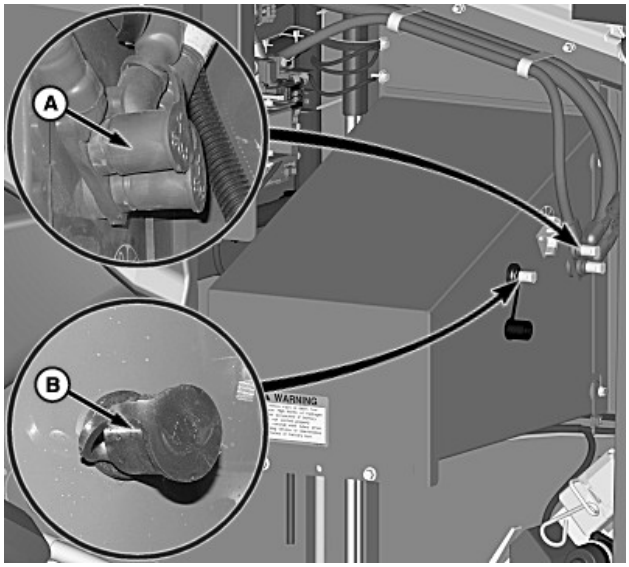

H125568—UN—21JAN19

Стил A

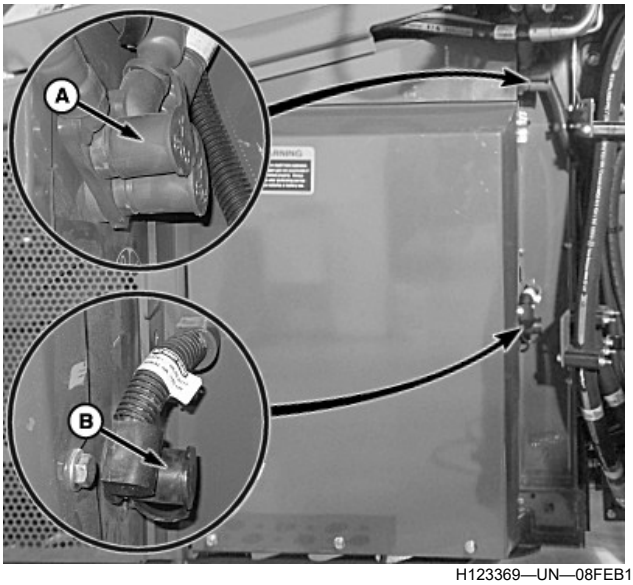

H123369—UN—08FEB18

Стил B

A—Позитивен (+) приклучок/клема
B—Негативен (-) приклучок/клема

Палењето на ладно време може да биде полесно со паралелно поврзување на дополнителен акумулатор од 12 волти.

ВНИМАНИЕ: Гасот кој го испуштаат акумулаторите е експлозивен. Избегнувајте искри во близина на акумулаторите.

ВАЖНО: Никогаш не ги поврзувајте преспојните кабли при ВКЛУЧЕН контактен клуч или прекинувач за одспојување на акумулатор. Никогаш не го стартувајте моторот со преспојување на извор на електрична енергија со напон поголем од 12 волти.


Отстранете ги заштитните капаци од приклучоците/клемите.

Првиот преспоен кабел мора да биде поврзан со позитивната (+) клема на помошниот акумулатор. Поврзете го другиот крај на позитивната (+) клема (A) со акумулаторот на машината.

Вториот преспоен кабел мора да биде поврзан со негативната (-) клема на помошниот акумулатор. Поврзете го другиот крај на негативната (-) клема (B) со акумулаторот на машината.

OUO6075,0004A96-A8-11JAN19


Акумулатори—отстранување и инсталирање (стил A)

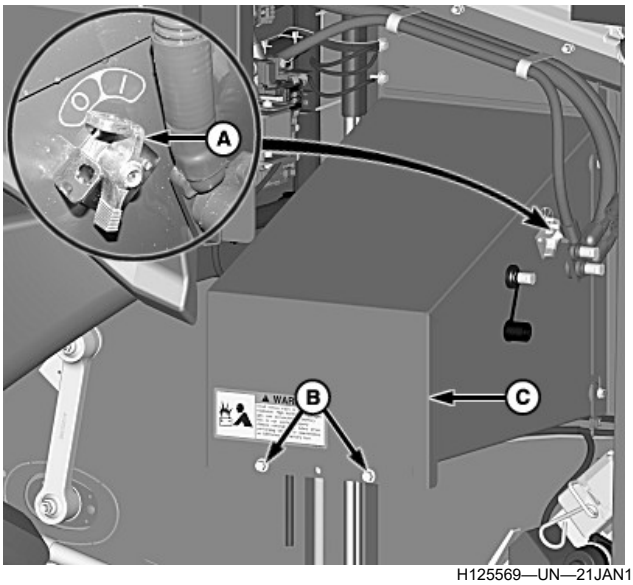

H125569—UN—21JAN19

A—Прекинувач за исклучување на акумулаторот
B—Завртка со глава (2 употребени)
C—Капак

1. Завртете го прекинувачот за исклучување на акумулаторот (A) во насока спротивна од движењето на стрелките на часовникот во положба ИСКЛУЧЕНО.
2. Отстранете ги завртките (B) и капакот (C) за да пристапите до акумулаторот.

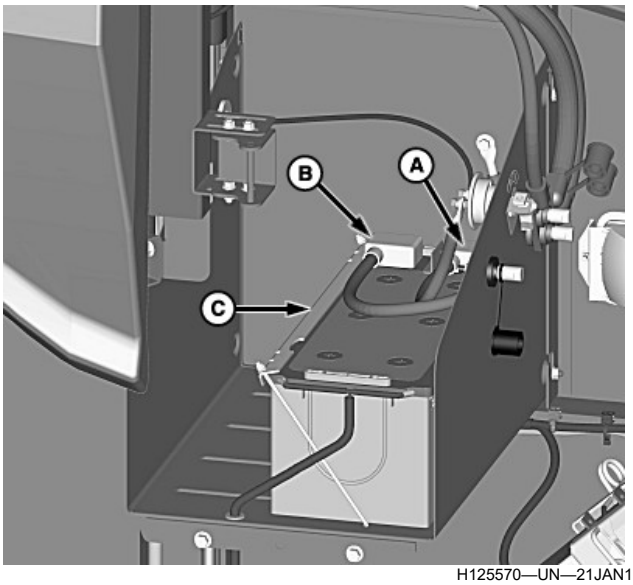

H125570—UN—21JAN19


A—Позитивен кабел
B—Негативен кабел
C—Стегалка

3. Одвојте го позитивниот (+) кабел (A) и негативниот (-) кабел (B).
4. Отстранете го стегачот (C) и цевките за вентилација на акумулаторот.

5. Исчистете го акумулаторот и површината за монтирање на акумулаторот.
6. Инсталирајте го акумулаторот во акумулаторското куќиште.
7. Исчистете ги каблите и клемите на акумулаторот и повторно поврзете ги цевките за вентилација на акумулаторот.
8. Приклучете го позитивниот (+) кабел и негативниот (-) кабел.
9. Инсталирајте ја и стегнете ја стегата за акумулаторите.
10. Поставете го капакот и затегнете го со претходно отстранетите завртките со глава.
11. Завртете го прекинувачот за исклучување на акумулаторот во насока на движењето на стрелките на часовникот во положба ВКЛУЧЕНО.

OUO6075,0004A97-A8-11JAN19


Акумулатори—отстранување и инсталирање (стил B)

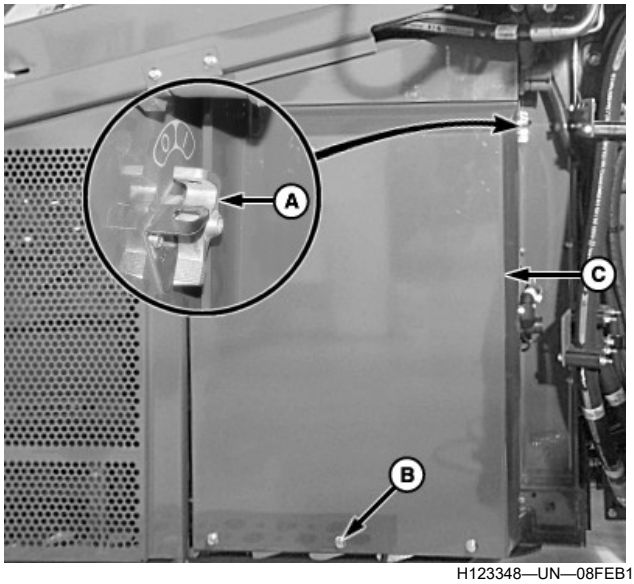

H123348—UN—08FEB18

A—Прекинувач за исклучување на акумулаторот
B—Завртки со глава (9 во употреба)
C—Капак

1. Завртете го прекинувачот за исклучување на акумулаторот (A) во насока спротивна од движењето на стрелките на часовникот во положба ИСКЛУЧЕНО.
2. Отстранете ги завртките со глава (B) и капакот (C) за да пристапите до акумулаторите.

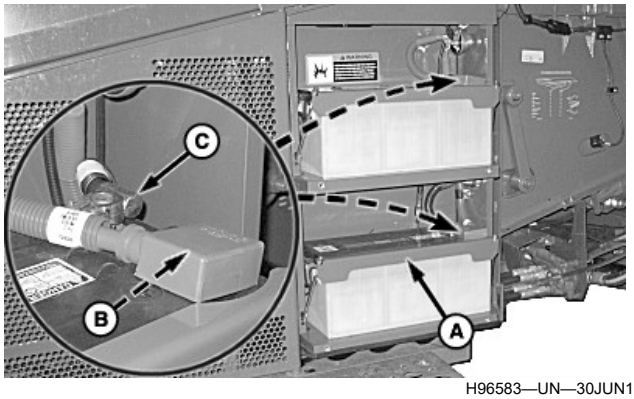


H96583—UN—30JUN10

A—Стегач
B—Позитивен кабел
C—Негативен кабел

3. Отстранете го стегачот (A) и цевките за вентилација на акумулаторот.
4. Одвојте го позитивниот (+) кабел (B) и негативниот (-) кабел (C).
5. Исчистете ги акумулаторите и површината за монтирање на акумулаторот.
6. Инсталирајте ги акумулаторите во акумулаторското куќиште.
7. Исчистете ги акумулаторските кабли, клеми и повторно поврзете ги вентилационите цевки.
8. Приклучете го позитивниот (+) кабел и негативниот (-) кабел.
9. Инсталирајте ја и стегнете ја стегата за акумулаторите.
10. Поставете го капакот и затегнете го со претходно отстранетите завртките со глава.
11. Завртете го прекинувачот за исклучување на акумулаторот во насока на движењето на стрелките на часовникот во положба ВКЛУЧЕНО.


OUO6075,0004898-A8-07FEB18

Прекинувач за исклучување на акумулаторот

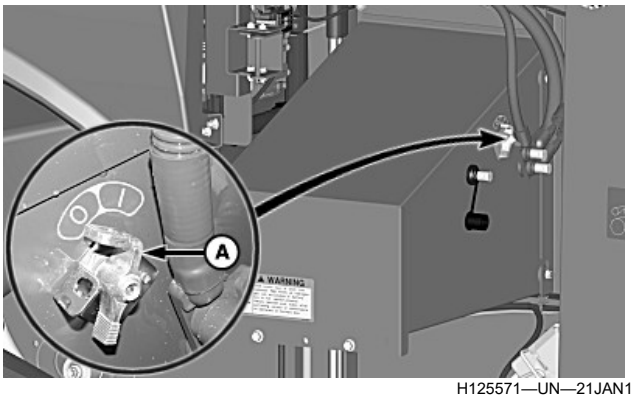

H125571—UN—21JAN19

Стил А

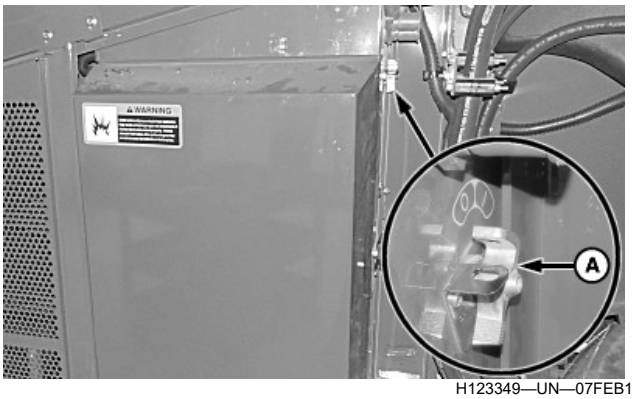

H123349—UN—07FEB18

Стил В

А—Прекинувач за исклучување на акумулаторот


ВАЖНО: Конечно ниво 4/фаза V: Акумулаторот не треба да го исклучувате најмалку 90 секунди откако ќе ја ИСКЛУЧИТЕ машината. За тоа време катализаторскиот систем за селективно намалување (SCR) автоматски ги прочистува цевките од течноста за издув на дизел мотор (DEF), веднаш по ИСКЛУЧУВАЊЕТО на машината. Ако не се остави доволно време за прочистување на линиите, течноста што останува во линиите може да кристализира и да ги запуши линиите. Во екстремно студено време, течноста се замрзнува и веројатно ќе ги пукне линиите.

ЗАБЕЛЕШКА: Завртете го прекинувачот за исклучување на акумулаторот во положбата OFF (исклучено) ако машината се складира повеќе од 25 денови. Ако периодот на складирање е над 90 денови, отстранете го негативниот крај на акумулаторите за да го намалите оптоварувањето на акумулаторите.

Завртете го прекинувачот за исклучување на акумулаторот (А) во насока на стрелките на часовникот за да го ВКЛУЧИТЕ електричниот систем или завртете го прекинувачот спротивно од насоката на стрелките на часовникот за да го ИСКЛУЧИТЕ електричниот систем на машината.


OUO6075,0004A98-A8-11JAN19

Центар за осигурувачи на машината

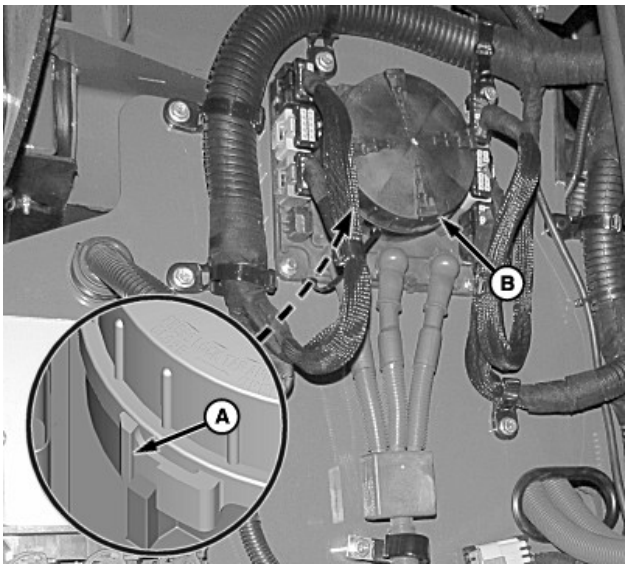

H121173—UN—04APR17

Стил А

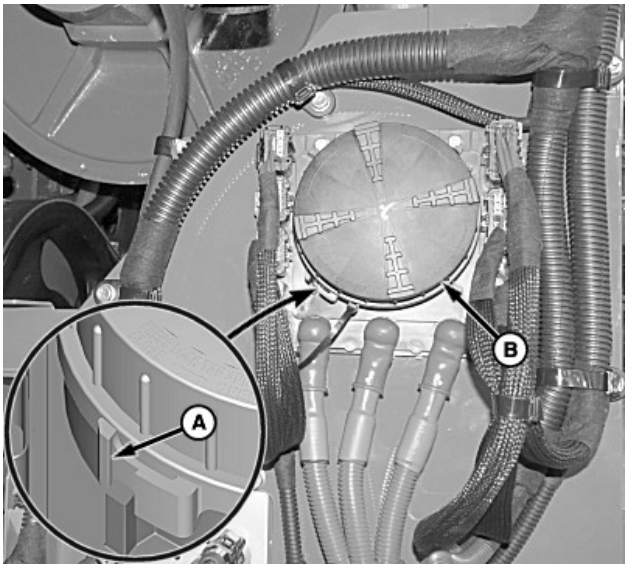

H121174—UN—04APR17

Стил В

А—Јазиче за блокирање
В—Капак

ЗАБЕЛЕШКА: Центарот за осигурувачи е од десната страна или од лева страна зависно од моделот на машината.


Резервните осигурувачи и извлекувачот на осигурувач се наоѓаат под капакот.

Притиснете го јазичето за блокирање (A) и завртете го капакот (B) во насока спротивна на движењето на стрелките на часовникот за да го отворите центарот за осигурувачи.

- F1—F2 не се користи
- F3—(15A) (cc# 0642), Контролна единица RC2 напојување 1
- F6—(15A) (cc# 0652), Контролна единица RC2 напојување 2
- F7—(30A) (cc# 0342), Контролна единица RC1 напојување 1
- F8—не се користи
- F9—(30A) (cc# 0362), Десен модул за напојување 1 (RPM1) напојување 5
- F11—(20A) (cc# 0332), Десен модул за напојување 1 (RPM1) напојување 3
- F12—(20A) (cc# 0322), Десен модул за напојување 1 (RPM1) напојување 2
- F13—F14 не се користи
- F15—(20A) (cc# 0352), Десен модул за напојување 1 (RPM1) напојување 4
- F16—не се користи
- F17 — (30A) (cc# 0912), Системска моќност со сензор за жито
- F18—(25A) (cc# 0372), Контролна единица RC1 напојување 2
- F19—F26 не се користи
- F27—(30A) (cc# 0152), Контролна единица LC1 напојување 2
- F28—F30 не се користи
- F31—(10A) (cc# 0012), Директно акумулаторско напојување
- F32—(30A) (cc# 0142), Лев напојувачки модул 1A (LPM1A) напојување 4
- F33—не се користи
- F34- (30A) (cc # 0112), Лев напојувачки модул 1A (LPM1A) напојување 1
- F35 — (30A) (cc# 9232), Моќност на придвижувач на наслон за нож
- F36—(30A) (cc# 0312), Десен напојувачки модул 1 (RPM1) напојување 1
- F37—F38 не се користи
- F39—(10A) (cc# 4972), Контролна единица SSU/ XSC директно напојување
- F40—F42 не се користи
- F43—(25A) (cc# 5222), Контролна единица ECU напојување 3
- F44- (30A) (cc # 0712), Лев напојувачки модул 2B (LPM2B) напојување 1
- F45- (20A) (cc # 0122), Лев напојувачки модул 1A (LPM1A) напојување 2
- F46- (30A) (cc # 0132), Лев напојувачки модул 1A (LPM1A) напојување 3
- F47—не се користи
- F48—(25A) (cc# 5012), Контролна единица ECU напојување 1
- F49—F50 не се користи
- F51- (30A) (cc # 0162), Контролна единица LC1 напојување 1
- F52—не се користи
- F54—(10A) (cc# 0422), Контролна единица PTP напојување
- F55—(25A) (cc# 5022), Контролна единица ECU напојување 2
- F56—(15A) (cc# 5042), Пумпа за пренос на гориво
- F57—(30A) (cc# 0222), Лев напојувачки модул 2B (LPM2B) напојување 2
- F58—F62 не се користи
- F63—(15A) (cc# 5062), Напојување за пумпата за дозирање
- F64- (20A) (cc # 0212), Лев напојувачки модул 2A (LPM2A) напојување 1
- F67—не се користи
- F68- (25A) (cc # 0172), Лев напојувачки модул 1A (LPM1A) напојување 5
- F69—(30A) (cc# 0972), Напојување за Flex сецкачот на остатоци 2
- F70—F71 не се користи
- F73- (30A) (cc # 0252), Контролна единица LC2 напојување 1
- F74—(30A) (cc# 0972), Напојување за Flex сецкачот на остатоци 1
- F75—F77 не се користи
- F78- (30A) (cc # 0242), Контролна единица LC2 напојување 1
- F79—не се користи
- F80—(30A) (cc# 0722), Лев напојувачки модул 2B (LPM2B) напојување 2


OUO6075,0004A31-A8-08NOV18

Вградени осигурувачи

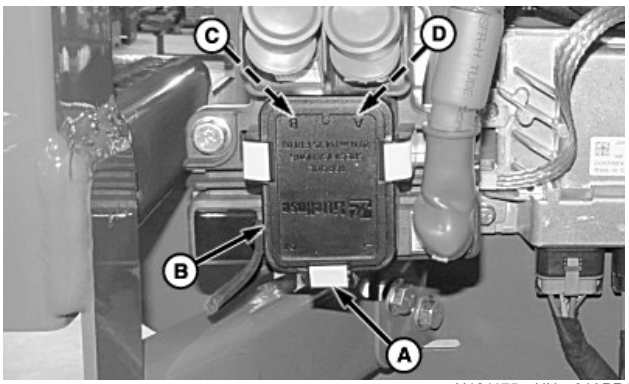

H121175—UN—04APR17

Стил A

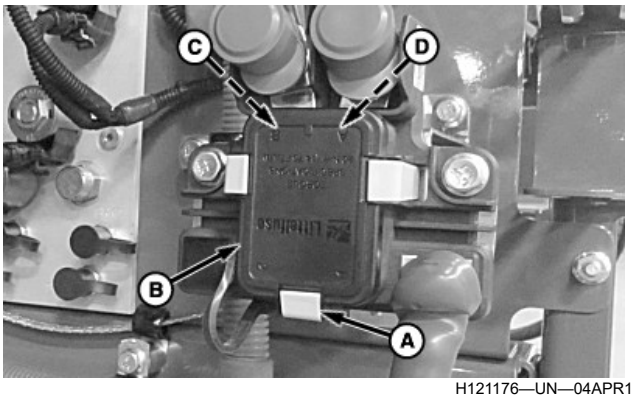

H121176—UN—04APR17

Стил B

A—Зафат (3 користи)
B—Капак
C—F82—Вграден Осигурувач
D—F92—Вграден Осигурувач


ЗАБЕЛЕШКА: Вградените осигурувачи се од десната страна или од лева страна зависно од моделот на машината.

Отворете ги резињата (A) и отстранете го капакот (B) за да пристапите до вградените осигурувачи.

- F82—Вграден осигурувач, (125A) (cc# 8002), контролна единица CAB
- F92—Вграден осигурувач, (125A) (cc# 8912), центар со осигурувачи во кабина

OUO6075,00046FD-A8-04APR17

Центар за осигурувачи во кабината

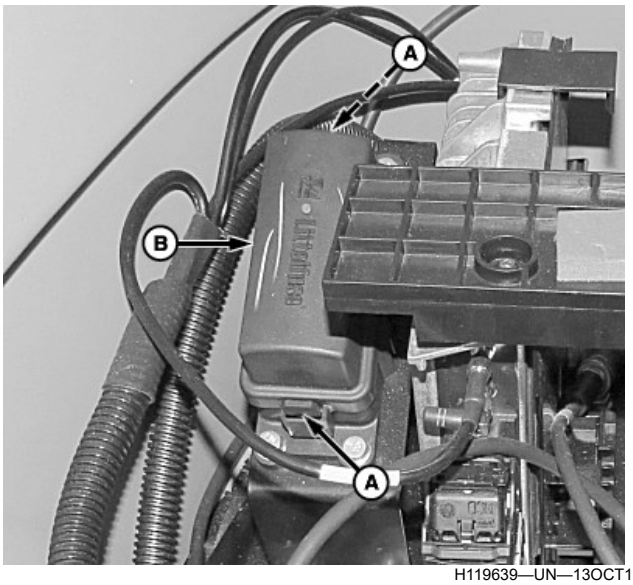

H119639—UN—13OCT16

A—Јазичиња за блокирање
B—Капак

ЗАБЕЛЕШКА: Центарот за осигурувачи се наоѓа во внатрешноста на кабината во куќиштето на контролната единица која е под конзолата кај наслонот за рака на подот на кабината.

Притиснете го блокирачкото јазиче (A) и отстранете го капакот (B) за да го отворите центарот со осигурувачи.

- F801—(15A) (cc# 8262), напојување на ARMC
- F802—(10A) (cc# 8802), Напојување за сервер-монитор
- F803—(15A) (cc# 8302), Напојување за SCL
- F804—(15A) (cc# 8072), Напојување за PDU
- F805—(15A) (cc# 8152), Напојување за приемникот
- F806—(15A) (cc# 8162), Напојување за разновидни работи во кабината
- F807—(10A) (cc# 8192), Напојување за ATC
- F808—(20A) (cc# 8082), Напојување за вентилаторот за рециркулација 1
- F809—(20A) (cc# 8182), Напојување за вентилаторот за рециркулација 2
- F810—(20A) (cc# 8172), Напојување за седиште
- F811—(20A) (cc# 8092), Напојување за дополнителна опрема
- F812—(15A) (cc# 8242), Помошни напојувачки приклучници
- F812—(20A) (cc# 8252), Лента со помошни напојувачки приклучници
- F814—(20A) не се користи
- F815—(20A) (cc# 8622), Напојување за преден бришач
- F816—(10A) (cc# 8312), Напојување за радио
- F817—(7.5A) (cc# 8322), Напојување за APO кај наслонот за рака
- F818—(5A) (cc# 0006), Напојување за будење
- F819—(5A) (cc# 8112), Напојување за USB полнач

OUO6075,00045AD-A8-31JAN17

Безбедност на видео


ВНИМАНИЕ: Не сметајте на камерата за избегнување на судар или откривање на лица во близина. За да избегнете можна повреда или смрт на операторот или на други лица, секогаш бидете внимателни и свесни за она што се случува околу Вас додека работете на машината. Прочитајте и разберете го делот Избегнување на несреќи при возење наназад во поглавјето Безбедност.

ВАЖНО:

- **Научете точно дали камерата или апликацијата за видео е “отсликана”.**
- **Монтирајте ја камерата на тврдо и сигурно место.**
- **Знајте го видното поле на камерата.**
- **Одржувајте ја камерата соодветно сервисирана.**
- **Одржувајте ја леќата на камерата чиста.**

OUO6075,00013B2-A8-31JAN13

Способност за видео интерфејс

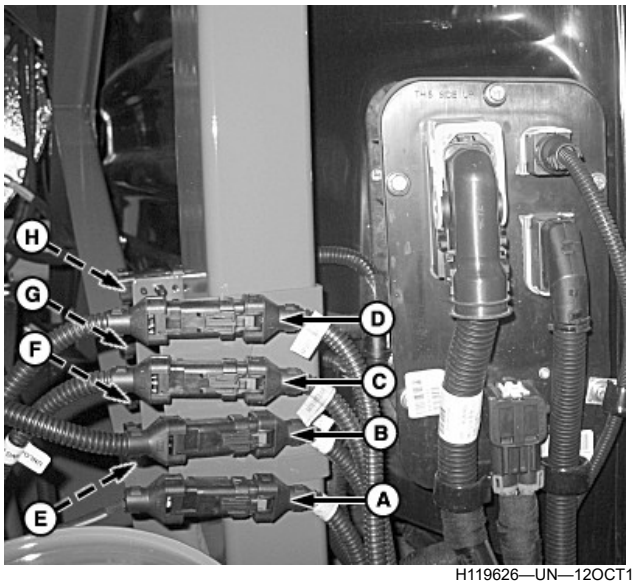

H119626—UN—12OCT16

A—Влез за видео 1 (наслон за рака)
B—Влез за видео 2 (наслон за рака)
C—Влез за видео 3 (наслон за рака)
D—Влез за видео 4 (наслон за рака)
E—Влез за видео 1 (опционален дисплеј)
F—Влез за видео 2 (опционален дисплеј)
G—Влез за видео 3 (опционален дисплеј)
H—Влез за видео 4 (опционален дисплеј)

Машината е опремена со осум влезови за видео камери кои се наоѓаат од десната страна на операторската станица.


Видео влезовите (A—D) доставуваат видео сигнали до серверот кои потоа одат до екранот кај наслонот за раката.

Влезот за видео (E—H) доставува видео сигнали до опционалниот дисплеј.

Видете го вашиот трговец за John Deere за понатамошни информации околу компатибилни камери за видео.

cz76372,1687182838006-A8-19JUN23

Прилагодување на камери (ако има во опрема)

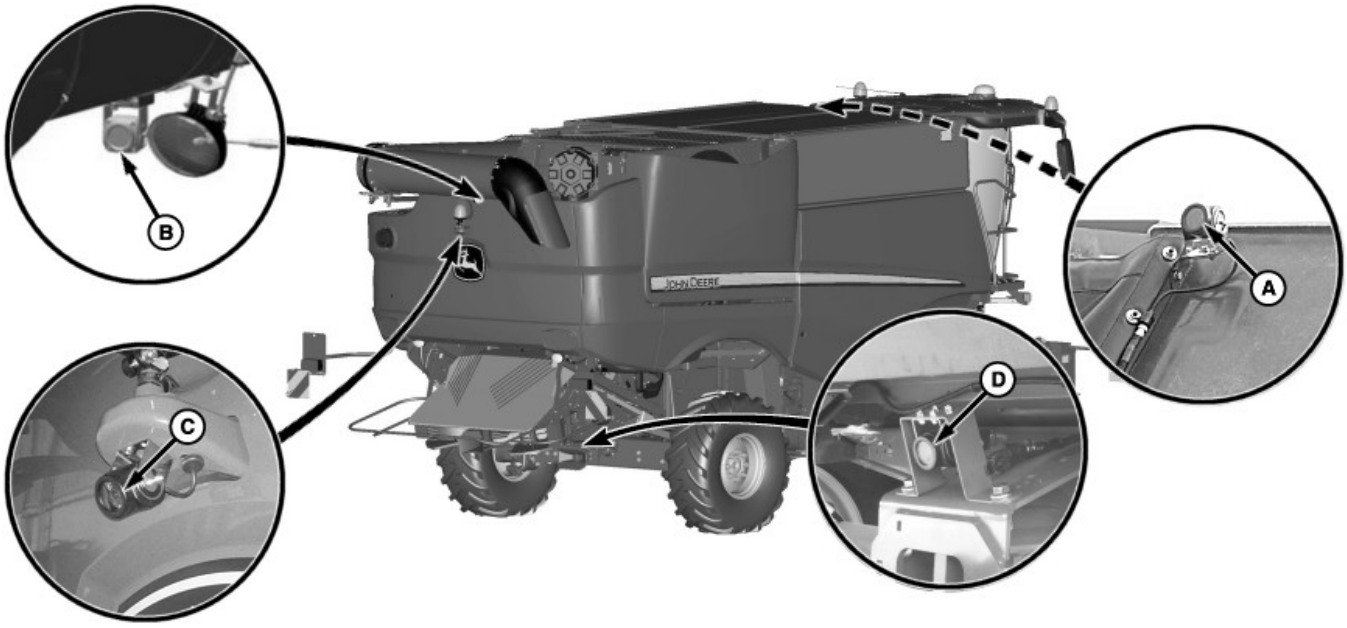

H116367—UN—25NOV15


A—Камера за резервоар на жито
B—Камера за сврделот за празнење
C—Ретровизорска камера
D—Камера за спрега

ЗАБЕЛЕШКА: Стиловите на камерите може да варира од она што е прикажано. Видете се со вашиот John Deere трговец или стручен сервисен услужител за повеќе информации.

Ако машината е опремена со камерите (A—D), прилагодете ги камерите според потребите.

OUO6075,00041A7-A8-28JAN16

Правила за безбедност при заменување халогенски светилки

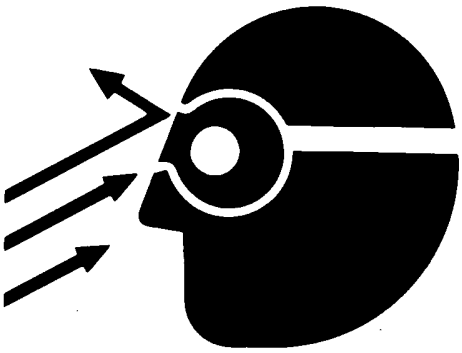

TS266—UN—23AUG88



H59774—UN—30AUG99


A—Халогенска светилка

ВНИМАНИЕ: Халогенските светилки (A) содржат гас под притисок. Неправилното ракување со светилка може да предизвика нејзино распрскување во мали делови. За да избегнете можна повреда:


- **Исклучете го прекинувачот за светла и почекајте светилките да се изладат пред да ги променувате светилките. Оставете го прекинувачот исклучен сè додека не е готово заменувањето на светилката.**
- **Носете заштита за очи кога ја променувате светилката.**
- **Држете ја светилката за нејзината основа. Носете заштитни ракавици или избегнувајте да ја допирате површината на светилката.**
- **Користете чиста крпа и алкохол за да отстраните отпечатоци од прсти од стаклото на светилката пред да ја поставите. Ако се наталожи масло на светилката, тоа ќе предизвика прегревање и прерано откажување.**
- **Немојте да ја испуштите или да ја гребете светилката.**
- **Држете ја светилката подалеку од влага.**
- **Не користете ја светилката надвор од нејзиниот затворен простор. Светилката има висок внатрешен притисок и ако напука или се скрши може да експлодира и да предизвика повреда.**
- **Поставете ја искористената светилка во пакувањето на новата светилка и отстранете ја прописно. Држете подалеку од деца.**

OUO6075,0001356-A8-12DEC12

Халогенски предни кабински светла - менување

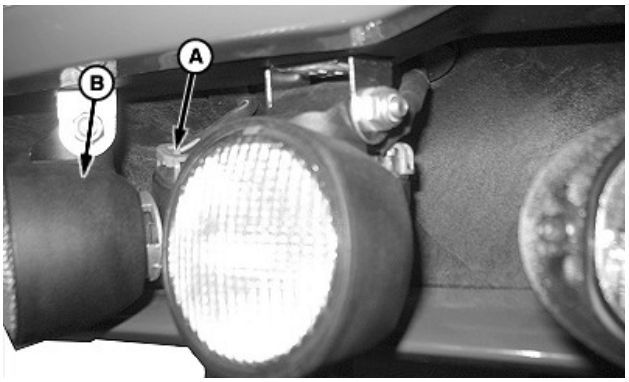

H96621—UN—25MAY10

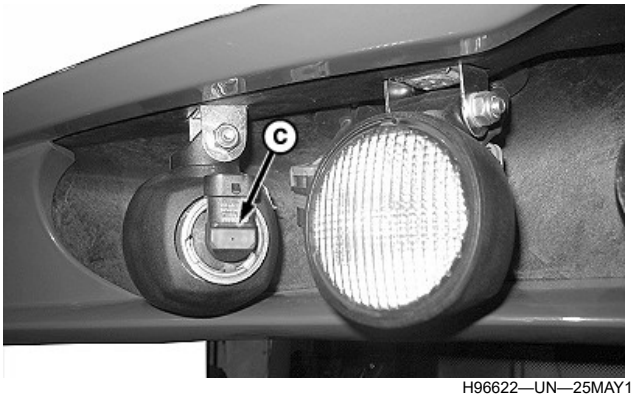

H96622—UN—25MAY10

A—Конектор

B—Склоп на предно светло
C—Склоп на сијаличката

ВНИМАНИЕ: Целосно подигнете го куќиштето за достава, активирајте го безбедносниот запирач на куќиштето за достава, ИЗГАСЕТЕ го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го клучот пред да ги заменувате или прилагодувате предните светла.

1. Одвојте го приклучокот на кабелскиот сноп (A) од склопот на предното светло (B).
2. Ротирајте го куќиштето на светлото кон надвор од кабината.
3. Завртете го склопот на светилката (C) во насока спротивна од движењето на стрелките на часовникот за да го извадете.


ЗАБЕЛЕШКА: Резервните светилки се осетливи на допир со кожата. Носете заштитни ракавици или избегнувајте да ја допирате површината на светилката.

4. Заменете ја светилката.
5. Притиснете го склопот на светилката и завртете го во насока на движењето на стрелките на часовникот во куќиштето.
6. Свртете го светлото на куќиштето во претходната работна позиција и поврзете го кабелскиот сноп.
7. Повторете кај останатите светла, по потреба.

OUO6075,00050F5-A8-05MAY21

Халогенски предни кабински светла - нагодување

Вертикално прилагодување

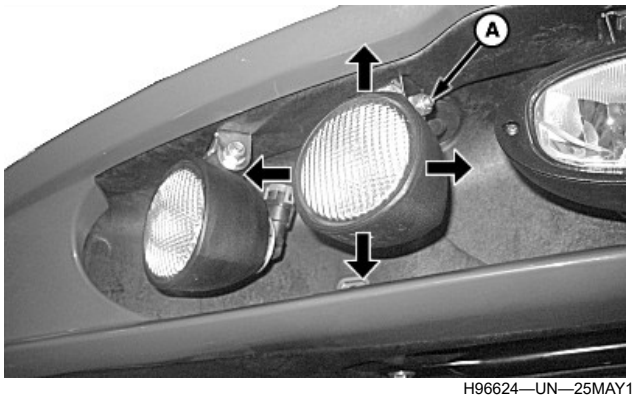

H96624—UN—25MAY10

A—Завртка

ВНИМАНИЕ: Целосно подигнете го куќиштето за достава, активирајте го безбедносниот запирач на куќиштето за достава, ИЗГАСЕТЕ го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го клучот пред да ги заменувате или прилагодувате предните светла.

ЗАБЕЛЕШКА: Склоповите на светло можат да се нагодуваат по потреба за да се постигнат точни агли на осветлување.

1. Олабавете ја завртката (A).
2. Завртете го склопот на светлото кон нагоре или надолу во посакуваната положба и затегнете ја завртката.
3. Повторете кај останатите светла, по потреба.

Хоризонтално прилагодување


1. Завртете го склопот на светлото налево или надесно во посакуваната положба.
2. Повторете кај останатите светла, по потреба.

OUO6075,00050F6-A8-05MAY21

Халогенски предни кабински светла (долги и кратки светла) – менување



H96625—UN—25MAY10

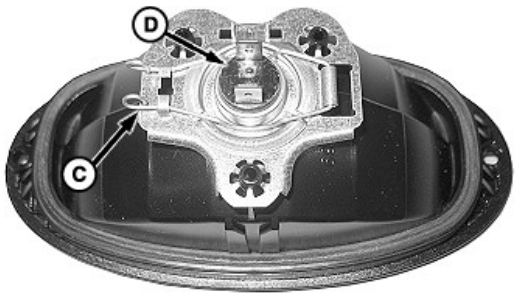

H96626—UN—25MAY10

A—Завртка (се користат 2)
B—Леќа на предна плоча
C—Држач
D—Склоп на сијаличката

ВНИМАНИЕ: Целосно подигнете го куќиштето за достава, активирајте го безбедносниот запирач на куќиштето за достава, ИЗГАСЕТЕ го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го клучот пред да ги заменувате или прилагодувате предните светла.

1. Отстранете ги завртките (A) и леќата на предната плоча (B) од куќиштето.
2. Стиснете ги држачите (C) за да го отстраните склопот на светилката (D).

ЗАБЕЛЕШКА: Резервните светилки се осетливи на допир со кожата. Носете заштитни ракавици или избегнувајте да ја допирате површината на светилката.

3. Извадете и заменете ја сијаличката.
4. Прикачете го склопот на светилката со користење на држачите на основата на светилката.
5. Порамнете ги леќите на предната плоча со приклучокот внатре во куќиштето и прицврстете ги со завртките.
6. Повторете кај останатите светла, по потреба.

OUO6075,00050F7-A8-14MAY21

Халогенски предни кабински светла (долги и средни светла) – нагодување



H96628—UN—25MAY10

A—Завртка


ВНИМАНИЕ: Целосно подигнете го куќиштето за достава, активирајте го безбедносниот запирач на куќиштето за достава, ИЗГАСЕТЕ го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го клучот пред да ги заменувате или прилагодувате предните светла.

ЗАБЕЛЕШКА: Склоповите на светло можат да се нагодуваат по потреба за да се постигнат точни агли на осветлување.

1. Олабавете ја завртката (A).
2. Завртете го склопот на светлото кон нагоре или надолу во посакуваната положба и затегнете ја завртката.
3. Повторете кај останатите светла, по потреба.

OUO6075,00050F8-A8-05MAY21

Кабински предни ЛЕД сијалички (долги и средни) (ако има во опремата) – менување

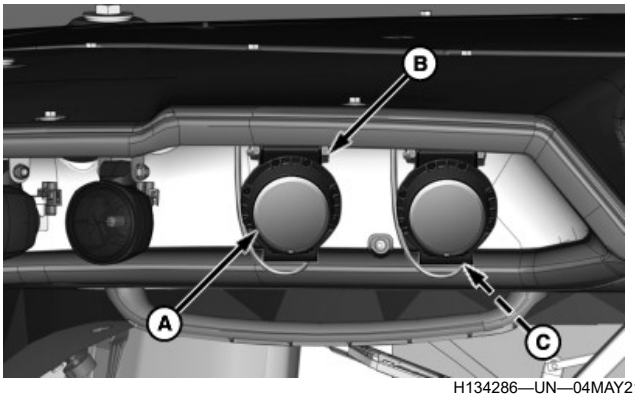

H134286—UN—04MAY21

Прикажани се кратки предни светла


A—Склоп на средни предни кабински светла
B—Конектор
C—Завртка

ВНИМАНИЕ: Целосно подигнете го куќиштето за достава, активирајте го безбедносниот запирач на куќиштето за достава, изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го клучот пред да ги заменувате или прилагодувате предните светла.

1. Одвојте го приклучокот на кабелскиот сноп (B) од склопот на предното светло (A).
2. Извадете ги завртката (C) и навртката.
3. Отстранете и заменете го склопот на предното светло.

OUO6075,00050FF-A8-14MAY21

Кабински предни ЛЕД сијалички (долги и средни) (ако има во опремата) – нагодување

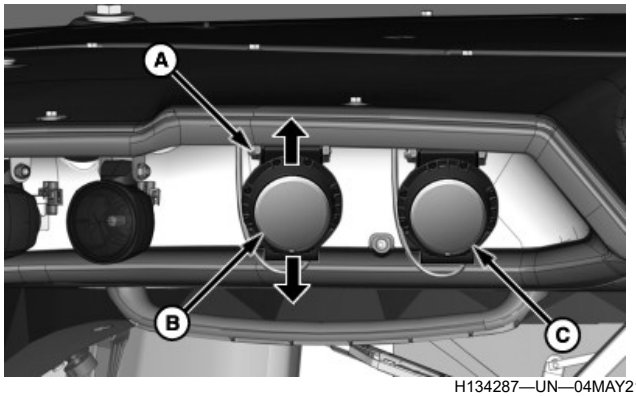

H134287—UN—04MAY21

Прикажани се кратки предни светла


A—Завртка
B—Склоп на средни предни кабински светла
C—Склоп на долги предни кабински светла

ВНИМАНИЕ: Целосно подигнете го куќиштето за достава, активирајте го безбедносниот запирач на куќиштето за достава, изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го клучот пред да ги заменувате или прилагодувате предните светла.

1. Олабавете ја завртката (A).
2. Завртете го склопот на предното светло (B) или (C) кон нагоре или надолу во посакуваната положба и затегнете ја завртката.
   - **Кратки предни кабински светла:** Нагодете ја положбата на светлото (B) така што растојанието помеѓу склопот на предното светло и светлата/темната граница на земјата пред машината е помало од 30 m (98 ft).
   - **Долги предни кабински светла:** Нагодете ја положбата на светлото (C) така што светлината на земјата е видлива до максимум 100 m (328 ft) пред машината.
3. Повторете кај останатите светла, по потреба.

OUO6075,0005100-A8-14MAY21

Светла на халогенска светилка на контролната табла (ако има во опрема) — замена

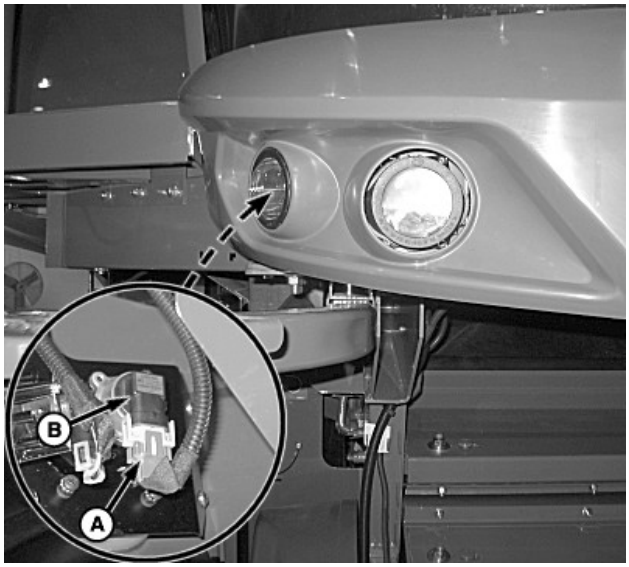

H98976—UN—02NOV10

A—Конектор
B—Склоп на сијаличката

ВНИМАНИЕ: Целосно спуштете ја доставната комора пред да вршите заменување или нагодување на предните светла.


1. Одвојте го конекторот на кабелскиот сноп (A) од склопот на светилката (B).
2. Завртете го склопот на светилката во насока спротивна од движењето на стрелките на часовникот за да го извадете.

ЗАБЕЛЕШКА: Резервните светилки се осетливи на допир со кожата. Носете заштитни ракавици или избегнувајте да ја допирате површината на светилката.

3. Извадете и заменете ја сијаличката.
4. Притиснете го склопот на светилката и завртете го во насока на движењето на стрелките на часовникот во куќиштето.
5. Вметнете го приклучокот на кабелскиот сноп во склопот на светлото.
6. Повторете на останатите светла, по потреба.

OUO6075,00050F9-A8-05MAY21

Светла од светлосно емитирачки диоди (LED) мали светилки (ако има во опрема) — замена

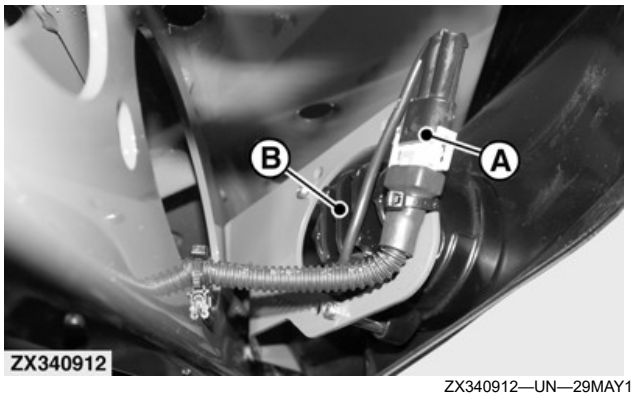

ZX340912—UN—29MAY18


A—Конектор
B—Склоп на светлото

ВНИМАНИЕ: Целосно спуштете ја доставната комора пред да вршите заменување или нагодување на предните светла.

1. Одвојте го приклучокот на кабелскиот сноп (A) од склопот на светлото (B).
2. Отстранете и заменете го склопот на светлото.
3. Вметнете го приклучокот на кабелскиот сноп во склопот на светлото.
4. Повторете на останатите светла, по потреба.

OUO6075,00050FA-A8-05MAY21

Сијаличка за ниски светла за возење (ако има во опремата) – менување

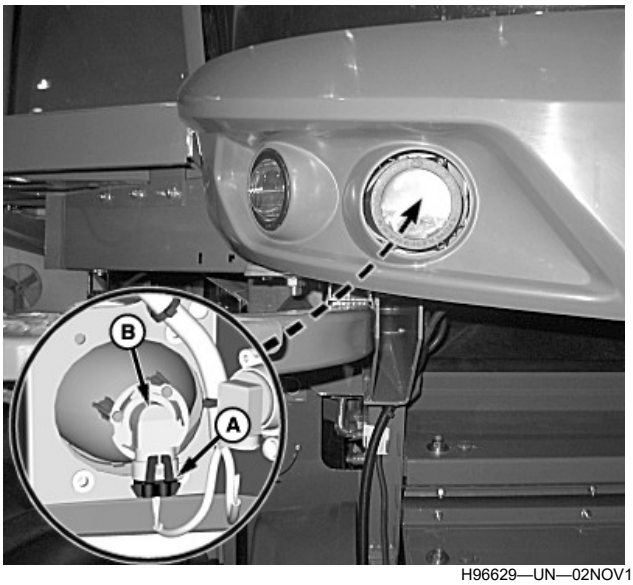

H96629—UN—02NOV10

A—Конектор
B—Склоп на сијаличката

ВНИМАНИЕ: Целосно спуштете ја доставната комора пред да вршите заменување или нагодување на предните светла.


1. Одвојте го конекторот на кабелскиот сноп (A) од склопот на светилката (B).
2. Завртете го склопот на светилката во насока спротивна од движењето на стрелките на часовникот за да го извадете.

ЗАБЕЛЕШКА: Резервните светилки се осетливи на допир со кожата. Носете заштитни ракавици или избегнувајте да ја допирате површината на светилката.

3. Извадете и заменете ја сијаличката.
4. Притиснете го склопот на сијаличката и завртете го во насока на движењето на стрелките на часовникот во куќиштето и поврзете го кабелскиот сноп.
5. Повторете кај останатите светла, по потреба.

OUO6075,00050FB-A8-05MAY21

Ниски предни светла (ако има во опремата) – нагодување

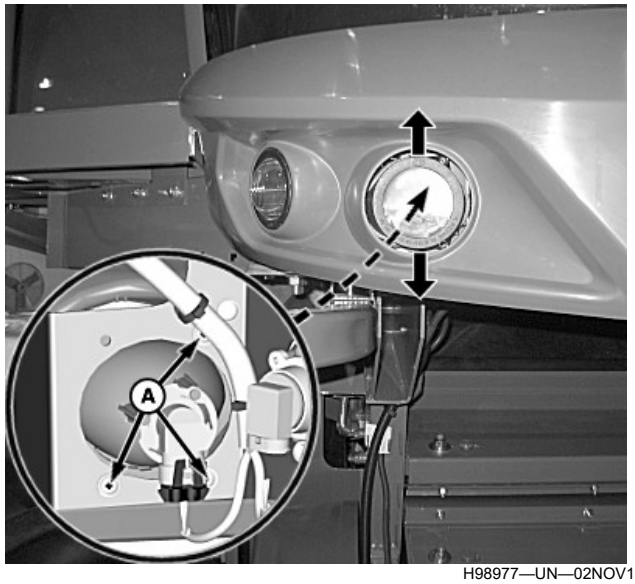

H98977—UN—02NOV10

A—Завртка (се користат 3)

ВНИМАНИЕ: Целосно спуштете ја доставната комора пред да вршите заменување или нагодување на предните светла.

ЗАБЕЛЕШКА: Склоповите на светло можат да се нагодуваат по потреба за да се постигнат точни агли на осветлување.

1. Нагодете ги завртките (A) за да го завртите

склопот на светлото нагоре или надолу во посакуваната положба и затегнете ги завртките.

2. Повторете кај останатите светла, по потреба.

OUO6075,00050FC-A8-14MAY21

Светла од светлосно емитирачки диоди (LED) (опција)—замена




H119680—UN—20OCT16

A—Светла од светлосно емитирачки диоди (LED)

ВНИМАНИЕ: Целосно подигнете го куќиштето за достава, активирајте го безбедносниот запирач на куќиштето за достава, ИЗГАСЕТЕ го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го клучот пред да ги заменувате или прилагодувате предните светла.

1. ЛЕД светлата (A) се наоѓаат од двете страни на кабината како што е прикажано.

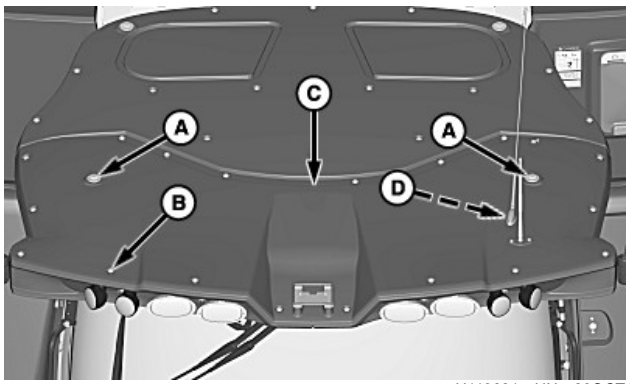

H119681—UN—20OCT16


A—Завртка и подлошки (2 во употреба)
B—Завртка и подлошки (19 во употреба)
C—Кров на кабина
D—Антена

ЗАБЕЛЕШКА: Отстранете го GreenStar™ приемникот за позиционирање, доколку го има во опремата.


2. Отстранете ги завртките и подлошките (A и B).

3. Подигнете го кровот на кабината од предната лева страна (C) и откачете ја антената (D).

4. Извадете го предниот дел од кровот на кабината.

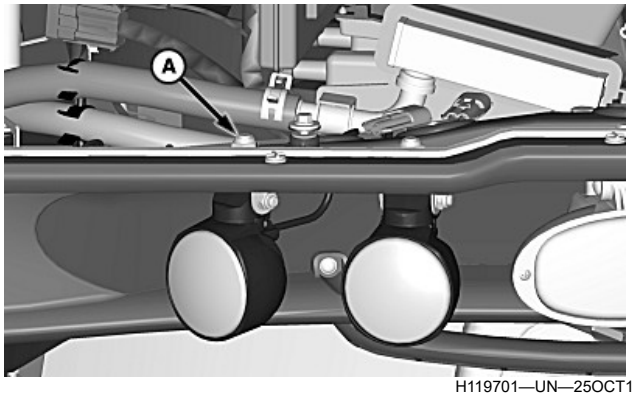

H119701—UN—25OCT16

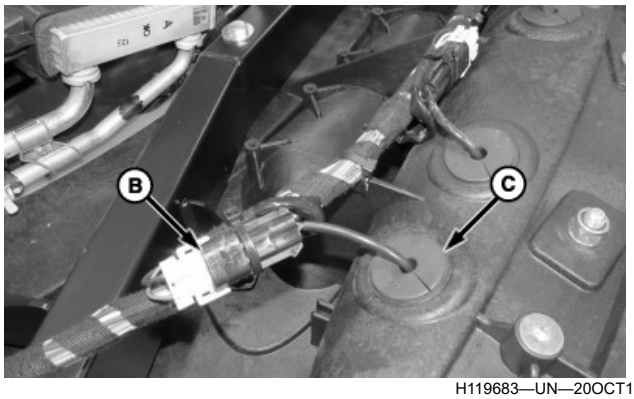

H119683—UN—20OCT16

A—Завртка и навртка
B—Конектор
C—Заптивка

5. Извадете ја завртката и навртката (A).

6. Откачете го конекторот на кабелскиот сноп (B) и извадете го воведникот (C).

7. Отстранете го и отфрлете го склопот за светло.

8. Инсталирајте го склопот за светло по обратен редослед.

9. Инсталирајте го склопот за светло по обратен редослед.


Технички податоци (спецификации)

Навртка—Вртлив момент	30 N·m (22 lb·ft)

10. Завртете го куќиштето на светлото во претходната работна позиција.

11. Повторете кај останатите светла, по потреба.

GreenStar е регистриран заштитен знак на Deere & Company

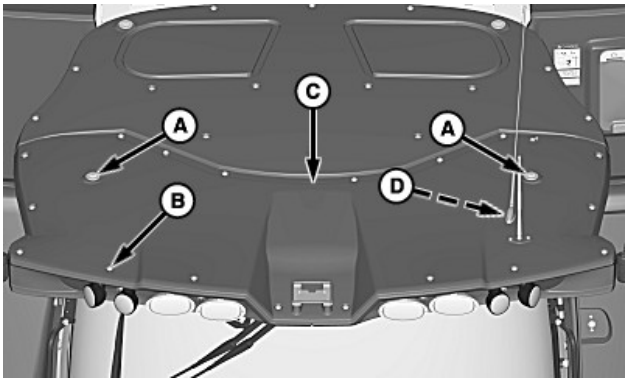

H119681—UN—20OCT16

A—Завртка и подлошки (2 во употреба)
B—Завртка и подлошки (19 во употреба)
C—Кров на кабина
D—Антена

12. Поврзете ја антената (D) и инсталирајте го покривот на кабината (C).
13. Поставете ги завртките и подлошките (B) според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Завртки со глава—Вртлив момент. . . . . 6 N·m (53 lb·in)

14. Поставете ги завртките и подлошките (A) според спецификациите.


Технички податоци (спецификации)

Завртки со глава—Вртлив момент. . . . . 10 N·m (89 lb·in)

OUO6075,00050FD-A8-14MAY21

Светла од светлосно емитирачки диоди (LED) (опција)—прилагодување

Вертикално прилагодување

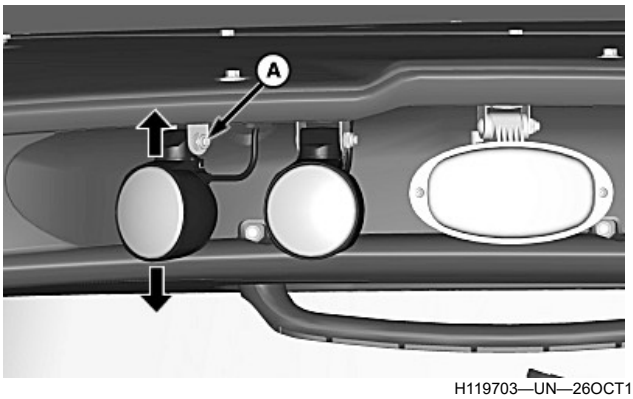

H119703—UN—26OCT16


A—Завртка

⚠ ВНИМАНИЕ: Целосно подигнете го куќиштето за достава, активирајте го безбедносниот запирач на куќиштето за достава, ИЗГАСЕТЕ го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го клучот пред да ги заменувате или прилагодувате предните светла.

ЗАБЕЛЕШКА: Склоповите на светло можат да се нагодуваат по потреба за да се постигнат точни агли на осветлување.

1. Олабавете ја завртката (A).
2. Завртете го склопот на светлото кон нагоре или надолу во посакуваната положба и затегнете ја завртката.
3. Повторете кај останатите светла, по потреба.

Хоризонтално прилагодување

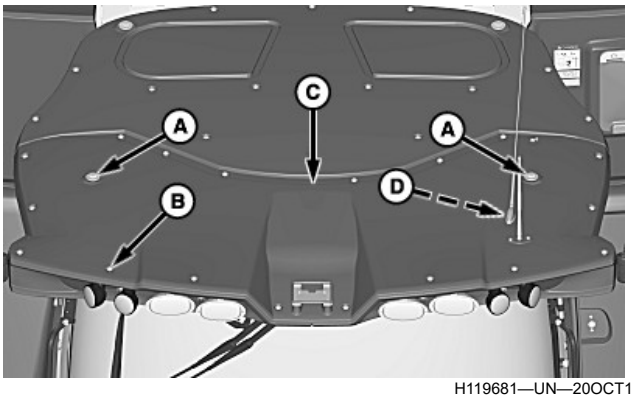


H119681—UN—20OCT16

A—Завртка и подлошки (2 во употреба)
B—Завртка и подлошки (19 во употреба)
C—Кров на кабина
D—Антена

ЗАБЕЛЕШКА: Отстранете го GreenStar™ приемникот за позиционирање, доколку го има во опремата.

1. Отстранете ги завртките и подлошките (A и B).
2. Подигнете го кровот на кабината од предната лева страна (C) и откачете ја антената (D).
3. Извадете го предниот дел од кровот на кабината.

GreenStar е регистриран заштитен знак на Deere & Company

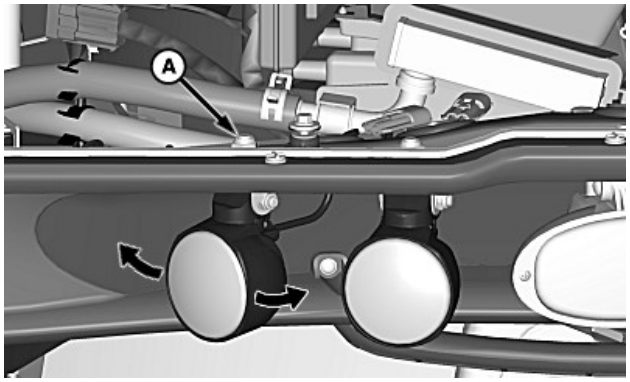

H119704—UN—26OCT16


A—Завртка и навртка

4. олабавете ја завртката и навртката (A).
5. Завртете го склопот на светлото налево или надесно во посакуваната положба.
6. Инсталирајте го склопот за светло по обратен редослед.

Технички податоци (спецификации)

Навртка—Вртлив момент. . . . . 30 N·m (22 lb·ft)

7. Повторете на останатите светла, по потреба.

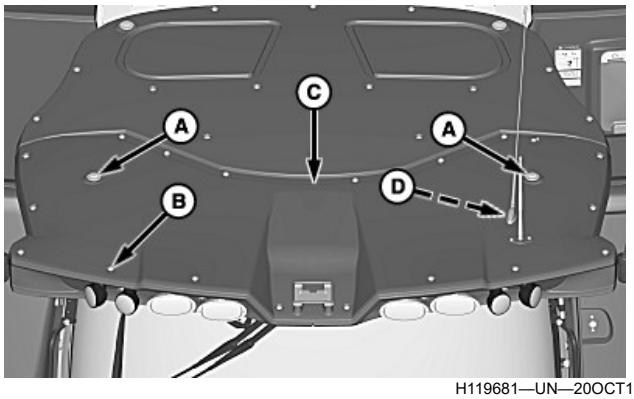

H119681—UN—20OCT16

A—Завртка и подлошки (2 во употреба)
B—Завртка и подлошки (19 во употреба)
C—Кров на кабина
D—Антена

8. Поврзете ја антената (D) и инсталирајте го покривот на кабината (C).
9. Поставете ги завртките и подлошките (B) според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Завртки со глава—Вртлив момент. . . . . 6 N·m (53 lb·in)


10. Поставете ги завртките и подлошките (A) според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)


Завртки со глава—Вртлив момент. . . . . 10 N·m (89 lb·in)

OUO6075,00050FE-A8-14MAY21


Замена на ротирачки светла (стил A)

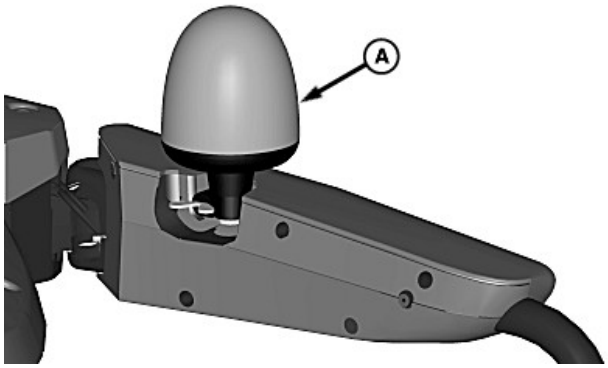

H111426—UN—12JUN14

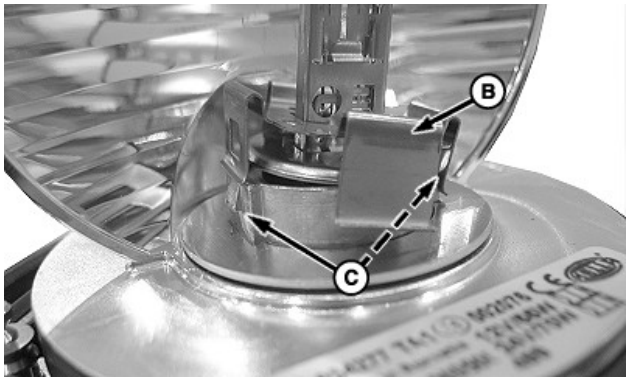

H96614—UN—25MAY10

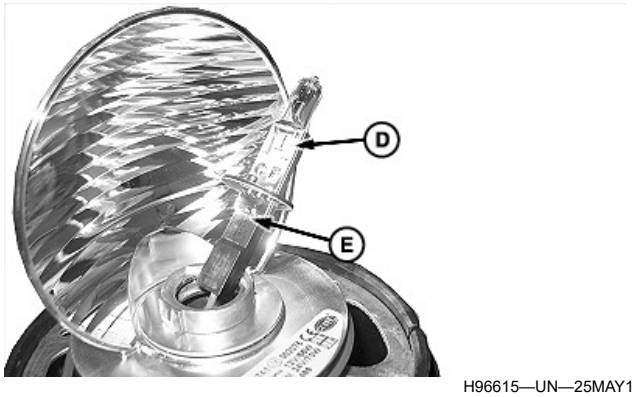

H96615—UN—25MAY10

A—Леќи
B—Држач
C—Јазиче за заклучување
D—Склоп на светилка
E—Приклучок

ВНИМАНИЕ: Подигнете ја доставната комора и спуштете го безбедносниот граничник пред да вршите заменување на светилниците.

Притиснете ја кон надолу леќата (A) и завртете во

насока спротивна од движењето на стрелките на часовникот за да ја отстраните.

Отворете го држачот (B) од јазичето за заклучување (C).

Отстранете го склопот на светилката (D) од приклучокот (E).

ЗАБЕЛЕШКА: Резервните светилки се осетливи на допир со кожата. Носете заштитни ракавици или избегнувајте да ја допирате површината на светилката.

Заменете ја светилката и поставете во обратен редослед.


Повторете на останатите светла, по потреба.

OUO6075,0004582-A8-18JAN17

Замена на ротирачки светла (стил B)

ВНИМАНИЕ: Подигнете ја доставната комора и спуштете го безбедносниот граничник пред да вршите заменување на светилниците.

ЗАБЕЛЕШКА: Светлосно емитирачките диоди, се потребни за да се исполнат локалните и владините регулативи, поради потребните барања за висина при патен превоз зависно од величината на одредени гуми.

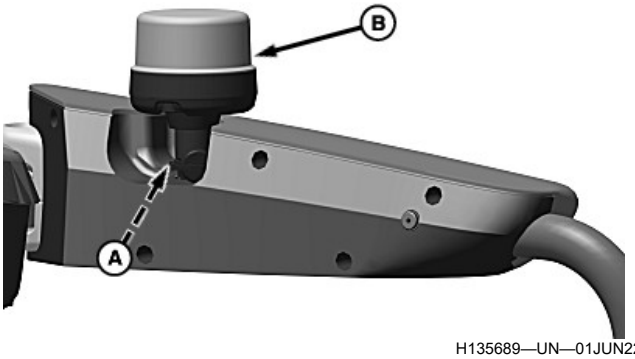


H135689—UN—01JUN22

A—Крилеста навртка
B—Сигнално светло

1. Олабавете ја крилестата навртка (A) и отстранете го сигналното светло (B) од електричниот приклучок.
2. Отстранете го и заменете го склопот на ротирачкото светло.
3. Притиснете надолу врз склопот на ротирачкото светло за да се осигурате дека има добро поврзување со електричната приклучница, потоа стегнете ја крилестата навртка.
4. Повторете на останатите светла, по потреба.

mh69740,1654108214832-A8-17JUN22

Работни светла на халогенска светилка (ако има во опрема) — замена

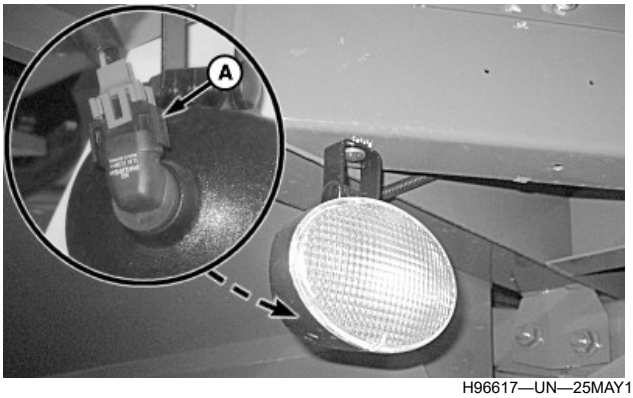

H96617—UN—25MAY10

Десно светло за стрниште

A—Приклучок

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаната постапка е за замена на светлата за стрниште. Оваа постапка е слична за следниве светла:

- *Светла за празнење*
- *Помошни теренски светла*
- *Работни светла за пристап на врата*
- *Светла за стрниште*
- *Светло на резервоарот за зрна*
- *Светло на растоварната спирала*


1. Одвојте го приклучокот на кабелскиот сноп (A) од склопот на светилката.
2. Завртете го склопот на светилката во насока спротивна од движењето на стрелките на часовникот за да го извадете.

ЗАБЕЛЕШКА: Резервните светилки се осетливи на допир со кожата. Носете заштитни ракавици или избегнувајте да ја допирате површината на светилката.

3. Извадете и заменете ја светилката.
4. Притиснете го склопот на светилката и завртете го во насока на движењето на стрелките на часовникот во куќиштето.
5. Вметнете го приклучокот на кабелскиот сноп во склопот на светлото.
6. Повторете на останатите светла, по потреба.

OUO6075,0004BCA-A8-19JUN19

Светла од светлосно емитирачки диоди (LED) работни светла (ако има во опрема) — замена

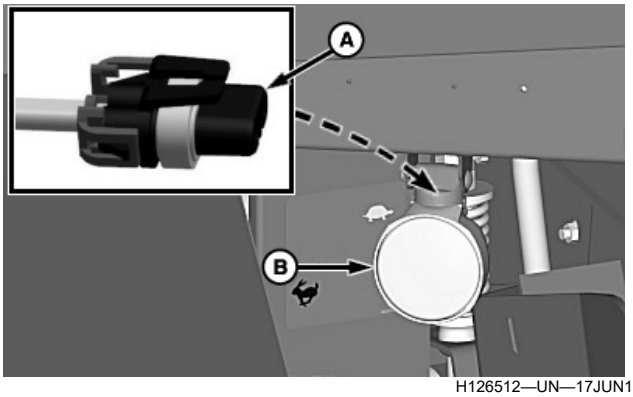

H126512—UN—17JUN19

Десно светло за стрниште

A—Приклучок
B—Склоп на светлото


ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаната постапка е за замена на светлата за стрниште. Оваа постапка е слична за следниве светла:

- *Светла за празнење*
- *Помошни теренски светла*
- *Работни светла за пристап на врата*
- *Светла за стрниште*
- *Светло на резервоарот за зрна*
- *Светло на растоварната спирала*

1. Одвојте го приклучокот на кабелскиот сноп (A) од склопот на светлото (B).
2. Отстранете и заменете го склопот на светлото.
3. Вметнете го приклучокот на кабелскиот сноп во склопот на светлото.
4. Повторете на останатите светла, по потреба.

OUO6075,0004BC8-A8-18JUN19

Халогенско странично светло за барање редови и светла на чистачот на зрна (ако има во опрема) — замена

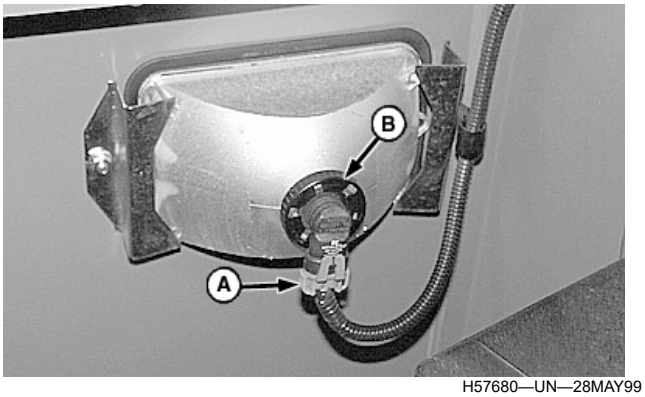

H57680—UN—28MAY99

A—Приклучок
B—Фиксирачки прстен

ЗАБЕЛЕШКА: Постапката прикажана подолу е за замена на светло за барање редови. Оваа постапка е слична за следново:

- *Светла на чистачот на зрна*


1. Одвојте го приклучокот на кабелскиот сноп (A) од склопот на светилката.
2. Притиснете и завртете го фиксирачкиот прстен (B) во насока спротивна од движењето на стрелките на часовникот и отстранете.

ЗАБЕЛЕШКА: Резервните светилки се осетливи на допир со кожата. Носете заштитни ракавици или избегнувајте да ја допирате површината на светилката.

3. Извадете и заменете ја светилката.
4. Инсталирајте го склопот за светлото по обратен редослед.
5. Вметнете го приклучокот на кабелскиот сноп во склопот на светлото.
6. Повторете на останатите светла, по потреба.

OUO6075,0004BCB-A8-19JUN19

Светлечка диода (LED), хлогенско странично светло за барање редови и светла на чистачот на зрна (ако има во опрема) — замена

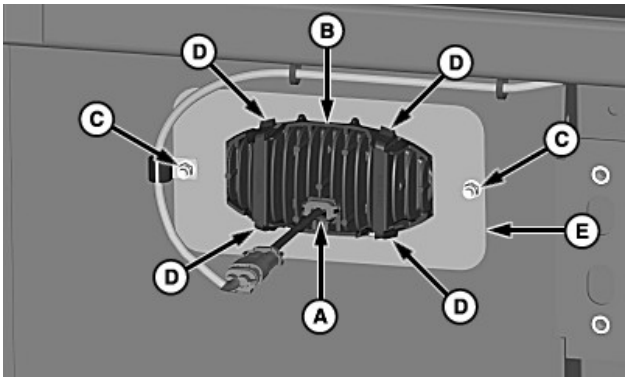

H126513—UN—17JUN19

A—Приклучок
B—Склоп на светлото
C—Завртка со глава и навртка (употребени се 2)
D—Картичка (употребени се 4)
E—Плочка

ЗАБЕЛЕШКА: Постапката прикажана подолу е за замена на светло за барање редови. Оваа постапка е слична за следново:

- *Светла на чистачот на зрна*


1. Одвојте го приклучокот на кабелскиот сноп (A) од склопот на светлото (B).
2. Извадете ги завртките и навртките (C).
3. Притиснете ги јазичињата (D) и одделете го склопот на светлото од плочката (E).
4. Извадете го склопот на светлото од надворешната страна на машината.
5. Поставете го новиот склоп на светлото од надворешната страна на машината.

ЗАБЕЛЕШКА: Јазичињата на склопот на светлото ја заклучуваат плочката на нејзиното место.

6. Прицврстете го склопот на светлото со претходно изваденатa плочка.
7. Монтирајте ги претходно извадените завртки и навртки.
8. Вметнете го приклучокот на кабелскиот сноп во склопот на светлото.
9. Повторете на останатите светла, по потреба.


OUO6075,0004BC9-A8-18JUN19

Светла за опасност/позиција, позициони/сопирачки светла и задни светла за опасност—замена

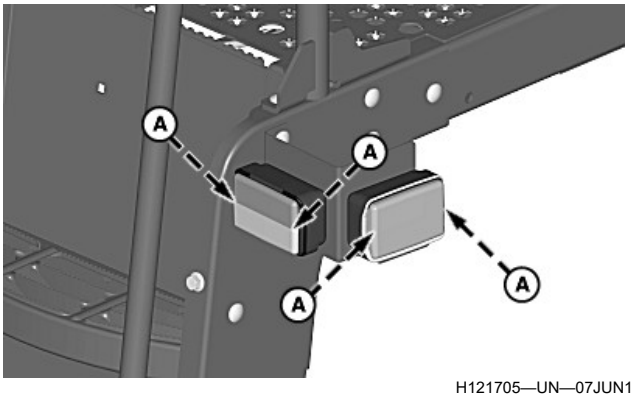

H121705—UN—07JUN17

Светла за опасност/за означување

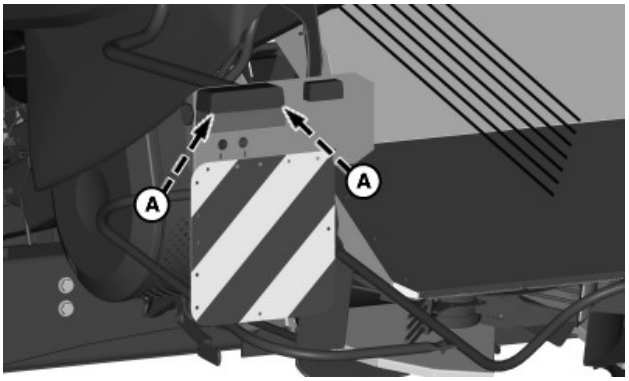

H100491—UN—28FEB11

Светла за означување/за сопирачки и задни светла за опасност

A—Завртки

Отстранете ги завртките (A) од посакуваниот капак на леќите


Отстранете ја светилката за светла со притискање кон внатре и вртење во насока спротивна од движењето на стрелките на часовникот.

ЗАБЕЛЕШКА: Резервните светилки се осетливи на допир со кожата. Носете заштитни ракавици или избегнувајте да ја допирате површината на светилката.

Инсталирајте ја светилката и посакуваниот капак на леќите по обратен редослед.

OUO6075,0004759-A8-07JUN17

Внатрешно светло во кабината — заменување

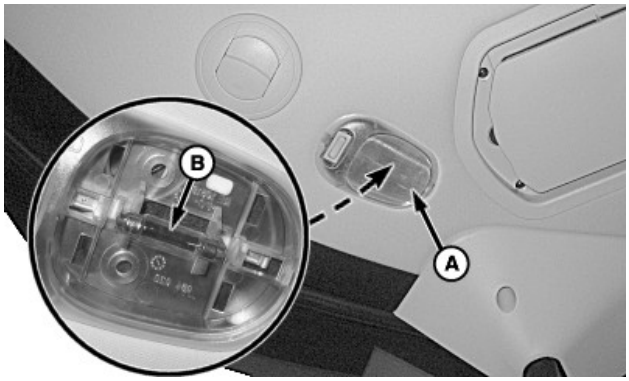

H96618—UN—02JUN10

A—Капак на леќа
B—Светилка


Отстранете го капакот на леќата (A) и заменете ја светилката (B).

ЗАБЕЛЕШКА: Резервните светилки се осетливи на допир со кожата. Носете заштитни ракавици или избегнувајте да ја допирате површината на светилката.

Поставете ја светилката и капакот на леќата во обратен редослед.

OUO6075,0000783-A8-04NOV10

Светло за мапа — заменување

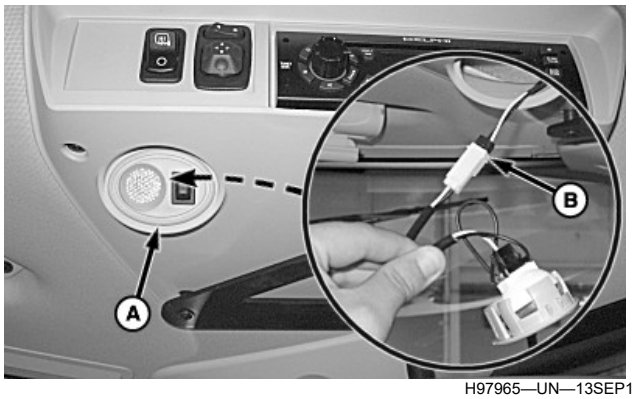

H97965—UN—13SEP10

A—Склоп на светлото за мапа
B—Приклучок


Отстранете го склопот на светлото за мапа (A) и одвојте го приклучокот на кабелскиот сноп (B).

Отстранете и заменете го склопот на светлото за мапа.

Поставете и ориентирајте го склопот на светлото за мапа во обратен редослед, како што е прикажано.

OUO6075,00009AF-A8-13SEP10

Безбедно сервисирање на гумите

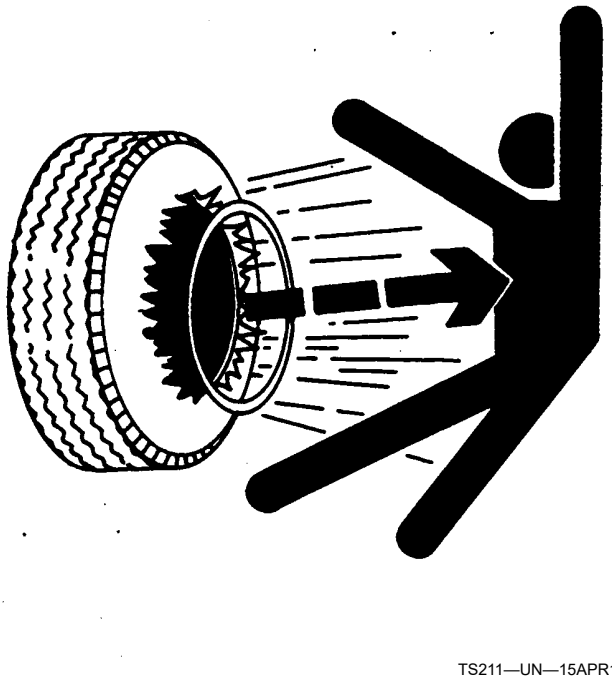

TS211—UN—15APR13

ВНИМАНИЕ: Наглото отстранување на гумите и деловите на бандажот може да предизвикаат сериозни повреди или смрт.

Не обидувајте се да монтирате гума ако не ја поседувате соодветната опрема и искуство за да го сторите тоа.

Секогаш одржувајте го соодветниот притисок на гумата. Не пумпајте ги гумите над препорачаниот притисок.

Никогаш не ги заварувајте и не ги загревајте бандажите кои имаат монтирано гума. Затоплувањето може да предизвика зголемување во воздушниот притисок и да предизвика експлозија на гумата. Заварувањето може да ја оштети структурата на бандажот или да го деформира тркалото.

Кога ги пумпате гумите, користете рачка за закочување и продолжено црево кое е доволно долго да ви овозможи да стоите на страна, а НЕ пред или над бандажот со монтирана гума. Ако е можно, користете сигурносен кафез.

Проверете ги бандажите и гумите од низок притисок; засеци, меурчиња, оштетувања на бандажите или недостаток на забести завртки и навртки.

DX,RIM1-A8-27OCT08

Транспорт по патишта со прикачен хедер

Почитувајте ги националните и локалните законски прописи во врска со работењето со комбајнот по јавни патишта.

Превезувањето во сообраќајот во Германија мора да биде одобрен од страна на вашиот локален "TUEV" за да се достигне патна дозвола.

Пријавете се за одобрение кај вашиот застапник или производствената фабрика.

OUO6075,0004673-A8-16MAR17

Нега и сервисирање на гумите

ВАЖНО: Поставувањето на гуми што не ги исполнуваат оригиналните карактеристики на опремата за гуми може да предизвикаат дефект на машината. Советувајте се со вашиот трговец или набавувач на гуми за упатства.

Користењето на гуми со понизок стандард или поголеми од наведените во овој прирачник ќе ја поништи гаранцијата и може да ја намали стабилноста, да влијае на управувањето, да резултира со предвремен дефект на гумите или да предизвика други безбедносни проблеми или проблеми со издржливоста.

Проверувајте ги гумите дневно од оштетувања или од забележливо низок притисок.

Најмалку еднаш на секои 100 работни часови, проверете го притисокот во гумите. Ако гумите содржат течен баласт, користете специјален мерач на вода и воздух и мерете кога стеблото на вентилот е на дното.

Мала пукнатина во тубулес гума може да биде привремено поправена без да се вади гумата, што избегнува губење на време во работна сезона.

Заштитете ги гумите од изложеност на сончева светлина, деривати на нафта и хемикалии.

Возете внимателно. Обидете се да избегнувате камења и остри предмети.

ВАЖНО: За да се спречи понатамошно оштетување на гумата треба да се направи трајна поправка колку што е можно побргу.

ЗАБЕЛЕШКА: Информациите за гумите и спецификациите се базирани врз најновите информации достапни во времето на објавување. Задржано е правото да се прават промени во секое време без претходна најава. Погледнете го на интернет аграрниот прирачник за продажба на комбајни или вашиот трговец на John Deere за понатамошни информации околу табелите со притисок за гумите.

Притисоците на гума што се наведени во табелите може да се разликува од притисоците на гумата прикажани на бочно на гумите.

Усогласеноста на хедерот и наведените притисоци на напумпаност се врз основа на оптоварувањето врз предната осовина на конфигурација за крупна житарица.

Оптоварувањата варираат врз основа на конфигурацијата. Ова можеби нема да го рефлектира најлошото сценарио. Консултирајте се со локалниот трговец на гуми ако се двоумите.

Не се сите гуми достапни за сите машини или во сите производствени капацитети.

Вграден воздушен компресор (ако има во опрема) - не се препорачува за пумпање на гуми на машината или за работа со алатки на пневматика.

OUO6075,0004635-A8-20MAR17

Основни информации за гуми

Дијагонална (повеќеслојна) гума

16.9 - 28 10PR R1
A B C D E

H125004—UN—25SEP18

Дијагоналната (повеќеслојна) гума се именува со конвенционална номенклатура.

A—Нагазна широчина на гумата во инчи.
B—Означува дека гумата е дијагонална.
C—Го означува дијаметарот на обрачот во инчи.
D—Класа на слој, ја означува јачината на трупот, а не бројот на слоеви.
E—Тип и големина на гума со шрафови.

Радијална гума

16.9 R 28 R1W
A B C D

H125005—UN—25SEP18

Радијалната гума може да се именува со конвенционална номенклатура или со интернационален систем.

Конвенционална номенклатура

A—Нагазна широчина на гумата во инчи.
B—Означува дека гумата е радијална.
C—Го означува дијаметарот на обрачот во инчи.
D—Тип и големина на гума со шрафови.

600 /65 R 28 R1 155 A8
A B C D E F G

H125006—UN—25SEP18

Интернационален систем

A—Ја означува ширината на гумата во милиметри.
B—Ја означува (страничната) висина на гумата како процент од ширината.
C—Означува дека гумата е радијална.
D—Го означува дијаметарот на обрачот во инчи.
E—Тип и големина на гума со шрафови.
F—Го означува индексот на капацитетот за оптоварување на гумата.
G—Ја означува максималната брзина на гумата.

Гума со висока флотација

850 /60 - 38 R1
A B C D E

H125007—UN—25SEP18

Гумите со висока флотација се означуваат со мешана номенклатура.

A—Ја означува ширината на гумата во милиметри.
B—Ја означува (страничната) висина на гумата како процент од ширината.
C—Означува дека гумата е дијагонална.
D—Го означува дијаметарот на обрачот во инчи.
E—Тип и големина на гума со шрафови.

OUO6075,0004A27-A8-08JAN19

Типови на шари на гумите



H125003—UN—24SEP18

ЗАБЕЛЕШКА: Обликот на шарата зависи од производителот на гумите.

Постојат три вида на шари кои се најкористени за земјоделски машини.

A—Гума R1. Овие се најчести кај земјоделските машини и се погодни за речиси сите услови на почвата.
B—Гума R1W. Шрафовите се 20% споредено со гумата R1 што дава поголема издржливост кога се користи за возење по патишта.
C—Гума R2. Се користи на каллива и мокра почва со мала поддршка. На пример, навадено оризово поле.

OUO6075,0004A28-A8-24SEP18

Притисок на напумпаност на предни гуми (S760 и S770)

ЗАБЕЛЕШКА: За повеќе информации видете за грижа и сервис за гуми во овој дел.

ВАЖНО: Сиот патен превоз МОРА да се врши со притисоци што се прикажани во колоната без хедер/транспорт. Неправилниот притисок за време на превозот може да ја намали стабилноста на возилото. Правилен притисок резултира со зголемена заштеда на гориво и подолг работен век на гумата.

Брзина	**Брзина на возење по пат 40 km/h (25 mph)**		**Брзина на жнеење 10 km/h (6 mph)**				
Приближна маса	**Нема хедер/ транспорт[a]**	**4500— 5500 kg**	**1500— 2500 kg**	**2500— 3500 kg**	**3500— 4500 kg**	**4500— 5600 kg**	**5600— 6000 kg**
		9900— 12 100 lb	**3300— 5500 lb**	**5500— 7700 lb**	**7700— 9900 lb**	**9900— 12 300 lb**	**12 300— 13 200 lb**
Ременски собирач/платформи на драпер	**Не е применливо**	**Не е применливо**	**BP15 620F 622F 625F**	**630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X**	**RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF**	**HD35R HD35F HD35X HD40R HD40F HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF**	**HD45R HD45F**
Големина на предни гуми	**S760 и S770 - притисок на напумпаност - bar/kPa (psi)**						
680/85R32 178A8	1,4/140 (20)	NR	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	NR	NR
680/85R32 CHO 178A8	1,4/140 (20)	NR	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	3,2/320 (47)	4,0/400 (58)	NR
IF 680/85R32 CFO 179A8	1,4/140 (20)	NR	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	NR	NR
VF 710/70R42 CFO 190B	1,6/160 (23)	NR	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	NR	NR
800/65R32 172A8	1,8/180 (26)	NR	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	NR	NR	NR
800/65R32 178A8	1,8/180 (26)	NR	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	NR	NR
IF 800/65R32 CFO 178A8-179A8	1,6/160 (23)	NR	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	NR	NR	NR
800/70R32 CHO 175A8	1,4/140 (20)	NR	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,0/200 (29)	NR	NR
IF 800/70R32 CFO 182A8	1,6/160 (23)	NR	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	NR	NR
800/70R38 173A8-181A8	1,4/140 (20)	NR	2,0/200 (29)	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	NR	NR
IF 800/70R38 CFO 184A8-187A8	1,2/120 (17)	NR	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	2,6/260 (38)	NR
VF 800/70R38 CFO 193A8	1,2/120 (17)	2,6/260 (38)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	3,2/320 (47)	NR
LSW 800/55R46 CFO 190D	1,2/120 (17)	3,2/320 (47)	1,8/180 (26)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	NR	NR
900/60R32 176A8	1,2/120 (17)	NR	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	NR	NR
900/60R38 181A8	1,2/120 (17)	NR	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	NR
IF 900/65R32 CFO 191A8	1,2/120 (17)	3,2/320 (47)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,6/260 (38)	2,8/280 (41)	NR

Брзина	**Брзина на возење по пат 40 km/h (25 mph)**		**Брзина на жнеење 10 km/h (6 mph)**				
Приближна маса	**Нема хедер/ транспорт[a]**	**4500— 5500 kg**	**1500— 2500 kg**	**2500— 3500 kg**	**3500— 4500 kg**	**4500— 5600 kg**	**5600— 6000 kg**
		9900— 12 100 lb	**3300— 5500 lb**	**5500— 7700 lb**	**7700— 9900 lb**	**9900— 12 300 lb**	**12 300— 13 200 lb**
Ременски собирач/платформи на драпер	**Не е применливо**	**Не е применливо**	**BP15 620F 622F 625F**	**630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X**	**RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF**	**HD35R HD35F HD35X HD40R HD40F HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF**	**HD45R HD45F**
Големина на предни гуми	**S760 и S770 - притисок на напумпаност - bar/kPa (psi)**						
VF 900/60R32 CFO 193A8	1,2/120 (17)	2,8/280 (41)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	2,4/240 (35)	1,8/180 (26)	NR
VF 900/60R38 CFO+ 193A8	1,2/120 (17)	2,8/280 (41)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,4/240 (35)	NR
LSW 1100/45R46 CFO 201D	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	2,4/240 (35)	1,6/160 (23)	NR
IF 1250/50R32 CFO 201B	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	NR
LSW 1250/35R46 CFO 202B	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	3,0/300 (44)	NR
520/85R42 157A8-165B ДУПЛИ	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	2,6/260 (38)	NR
IF 520/85R42 CFO 169D ДВОЈНИ	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	2,2/220 (32)	2,6/260 (38)	NR
VF 520/85R42 CFO 174A8 ДУПЛИ	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	2,2/220 (32)	2,2/220 (32)	NR
580/85R42 166D ДВОЈНИ	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	NR
650/85R38 173A8 ДУПЛИ	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	NR
NR = Не се препорачува							

[a]*Означува конфигурација за возење на пат (нема хедер, нема жито во резервоарот за жито).*

ouo6075,1686675647940-A8-26JUN23

Притисок на напумпаност на предни гуми (S780, S785 и S790)

ЗАБЕЛЕШКА: За повеќе информации видете за грижа и сервис за гуми во овој дел.

ВАЖНО: Сиот патен превоз МОРА да се врши со притисоци што се прикажани во колоната без хедер/транспорт. Неправилниот притисок за време на превозот може да ја намали стабилноста на возилото. Правилен притисок резултира со зголемена заштеда на гориво и подолг работен век на гумата.

Брзина	Брзина на возење по пат 40 km/h (25 mph)		Брзина на жнеење 10 km/h (6 mph)				
Приближна маса	Нема хедер/ транспорт[a]	4500—5500 kg	1500—2500 kg	2500—3500 kg	3500—4500 kg	4500—5600 kg	5600—6000 kg
		9900—12 100 lb	3300—5500 lb	5500—7700 lb	7700—9900 lb	9900—12 300 lb	12 300—13 200 lb
Ременски собирач/платформи на драпер	Не е применливо	Не е применливо	BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40F HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD45R HD45F
Големина на предни гуми	S780, S785 и S790 - притисок на напумпаност - bar/kPa (psi)						
680/85R32 178A8	1,4/140 (20)	NR	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	4,0/400 (58)	NR	NR
680/85R32 CHO 178A8	1,4/140 (20)	NR	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	4,0/400 (58)	NR
IF 680/85R32 CFO 179A8	1,4/140 (20)	NR	2,2/220 (32)	2,4/240 (35)	NR	NR	NR
VF 710/70R42 CFO 193B	1,6/160 (23)	3,6/360 (52)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	3,0/300 (44)	NR	NR
IF 800/65R32 CFO 178A8-179A8	1,6/160 (23)	NR	2,4/240 (35)	NR	NR	NR	NR
800/70R32 CHO 175A8	1,6/160 (23)	NR	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	NR	NR
IF 800/70R32 CFO 182A8	1,6/160 (23)	NR	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	2,6/260 (38)	NR	NR
800/70R38 173A8-181A8	1,6/160 (23)	NR	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	NR	NR
IF 800/70R38 CFO 184A8-187A8	1,2/120 (17)	NR	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	NR	NR
VF 800/70R38 CFO 193A8	1,2/120 (17)	2,6/260 (38)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	2,6/260 (38)	NR
LSW 800/55R46 CFO 190D	1,2/120 (17)	3,2/320 (47)	2,0/200 (29)	2,6/260 (38)	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	NR
900/60R32 176A8	1,2/120 (17)	NR	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	NR	NR
900/60R38 181A8	1,2/120 (17)	NR	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	NR	NR
IF 900/65R32 CFO 191A8	1,2/120 (17)	3,2/320 (47)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	NR
VF 900/60R32 CFO 193A8	1,2/120 (17)	2,8/280 (41)	1,8/180 (26)	2,2/220 (32)	2,6/260 (38)	2,8/280 (41)	NR
VF 900/60R38 CFO+ 193A8	1,2/120 (17)	2,8/280 (41)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	NR

Брзина	**Брзина на возење по пат 40 km/h (25 mph)**		**Брзина на жнеење 10 km/h (6 mph)**				
Приближна маса	**Нема хедер/ транспорт[a]**	**4500—5500 kg**	**1500—2500 kg**	**2500—3500 kg**	**3500—4500 kg**	**4500—5600 kg**	**5600—6000 kg**
		9900—12 100 lb	**3300—5500 lb**	**5500—7700 lb**	**7700—9900 lb**	**9900—12 300 lb**	**12 300—13 200 lb**
Ременски собирач/платформи на драпер	**Не е применливо**	**Не е применливо**	**BP15 620F 622F 625F**	**630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X**	**RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF**	**HD35R HD35F HD35X HD40R HD40F HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF**	**HD45R HD45F**
Големина на предни гуми	**S780, S785 и S790 - притисок на напумпаност - bar/kPa (psi)**						
LSW 1100/45R46 CFO 201D	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,6/260 (38)
IF 1250/50R32 CFO 201B	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)
LSW 1250/35R46 CFO 202B	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)
520/85R42 157A8-165B ДУПЛИ	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	3,0/300 (44)	3,0/300 (44)	3,2/320 (47)
IF 520/85R42 CFO 169D ДВОЈНИ	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,6/260 (38)	2,6/260 (38)	2,8/280 (41)
VF 520/85R42 CFO 174A8 ДУПЛИ	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,6/260 (38)	2,6/260 (38)	2,8/280 (41)
580/85R42 166D ДВОЈНИ	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	2,4/240 (35)
650/85R38 173A8 ДУПЛИ	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,0/200 (29)
NR = Не се препорачува							

[a]Означува конфигурација за возење на пат (нема хедер, нема жито во резервоарот за жито).

ouo6075,1686690945295-A8-26JUN23

Притисок на напумпаност на предни гуми (HillMaster)

ЗАБЕЛЕШКА: За повеќе информации видете за грижа и сервис за гуми во овој дел.

ВАЖНО: Сиот патен превоз МОРА да се врши со притисоци што се прикажани во колоната без хедер/транспорт. Неправилниот притисок за време на превозот може да ја намали стабилноста на возилото. Правилен притисок резултира со зголемена заштеда на гориво и подолг работен век на гумата.

Брзина	Брзина на возење по пат 40 km/h (25 mph)	Брзина на жнеење 10 km/h (6 mph)					
Приближна маса	Нема хедер/ транспорт[a]	1500—2500 kg 3300—5500 lb	2500—3500 kg 5500—7700 lb	3500—4000 kg 7700—8800 lb	4000—4500 kg 8800—9900 lb	4500—5600 kg 9900—12 300 lb	5600—6000 kg 12 300—13 200 lb
Ременски собирач/платформи на драпер	Не е применливо	BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F 730D 730X 730PF	RD35F 735D 740D 735X 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40F HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD45R HD45F
Големина на предни гуми	**S770 HillMaster - притисок на напумпаност - kPa (bar-psi)**						
680/85R32 178A8	1,6/160 (23)	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	3,8/380 (55)	NR	NR	NR
680/85R32 CHO 178A8	1,6/160 (23)	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	3,0/300 (44)	NR	NR	NR
IF 680/85R32 CFO 179A8	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	NR	NR	NR
800/70R32 CHO 175A8	1,4/140 (20)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	NR	NR	NR
IF 800/70R32 CFO 182A8	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	2,4/240 (35)	NR	NR	NR
Големина на предни гуми	**S780, S785 и S790 HillMaster - притисок на напумпаност - kPa (bar-psi)**						
680/85R32 178A8	2,0/200 (29)	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	4,0/400 (58)	NR	NR	NR
680/85R32 CHO 178A8	2,0/200 (29)	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	NR	NR	NR
IF 680/85R32 CFO 179A8	1,4/140 (20)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	NR	NR	NR
800/70R32 CHO 175A8	1,4/140 (20)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	NR	NR	NR
IF 800/70R32 CFO 182A8	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	2,4/240 (35)	NR	NR	NR
NR = Не се препорачува							

[a] *Означува конфигурација за возење на пат (нема хедер, нема жито во резервоарот за жито).*

ouo6075,1686691022858-A8-26JUN23

Притисок на напумпаност на задни гуми (S760 и S770)

ЗАБЕЛЕШКА: За повеќе информации видете за грижа и сервис за гуми во овој дел.

ВАЖНО: Сиот патен превоз МОРА да се врши со притисоци што се прикажани во колоната без хедер/транспорт. Неправилниот притисок за време на превозот може да ја намали стабилноста на возилото. Правилен притисок резултира со зголемена заштеда на гориво и подолг работен век на гумата.

Брзина	Брзина на возење по пат 40 km/h (25 mph)		Брзина на жнеење 10 km/h (6 mph)				
Приближна маса	Нема хедер/ транспорт[a]	4500—5500 kg	1500—2500 kg	2500—3500 kg	3500—4500 kg	4500—5600 kg	5600—6000 kg
		9900—12 100 lb	3300—5500 lb	5500—7700 lb	7700—9900 lb	9900—12 300 lb	12 300—13 200 lb
Ременски собирач/платформи на драпер	Не е применливо	Не е применливо	BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40F HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD45R HD45F
Големина на задни гуми	S760 и S770 - притисок на напумпаност - bar/kPa (psi)						
500/85R24 IMP 181A8	3,6/360 (52)	2,0/200 (29)	2,8/280 (41)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	NR	NR
500/80R28 IMP 182A8	3,6/360 (52)	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	NR	NR
VF520/80R26 CFO+ 168A8	2,8/280 (41)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	NR	NR
600/70R28 161A8-164A8	3,6/360 (52)[b]	1,4/140 (20)	2,4/240 (35)	2,2/220 (32)	2,0/200 (29)	NR	NR
620/70R30 IMP 178A8	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	NR	NR
620/75R26 166A8	3,2/320 (47)[b]	1,2/120 (17)	2,2/220 (32)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	NR	NR
VF620/70R26 CFO(+) 173A8	2,2/220 (32)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	NR	NR
VF620/75R26 CFO 172A8/B	1,8/180 (26)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	NR	NR
LSW750/60R30 CFO 180D	1,8/180 (26)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	NR	NR
VF750/65R26 177A8 R-2	1,8/180 (26)	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,2/120 (17)	NR	NR
750/65R26 166A8-169A8	2,8/280 (41)	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,4/140 (20)	NR	NR
VF750/65R26 CFO(+) 177A8/B-180A8	1,6/160 (23)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	NR	NR
NR = Не се препорачува							

[a] *Означува конфигурација за возење на пат (нема хедер, нема жито во резервоарот за жито).*
[b] *Максималната брзина е 30 km/h (20 mph).*

ouo6075,1686691093932-A8-26JUN23

Притисок на напумпаност на задни гуми (S780, S785 и S790)

ЗАБЕЛЕШКА: За повеќе информации видете за грижа и сервис за гуми во овој дел.

ВАЖНО: Сиот патен превоз МОРА да се врши со притисоци што се прикажани во колоната без хедер/транспорт. Неправилниот притисок за време на превозот може да ја намали стабилноста на возилото. Правилен притисок резултира со зголемена заштеда на гориво и подолг работен век на гумата.

Брзина	**Брзина на возење по пат 40 km/h (25 mph)**		**Брзина на жнеење 10 km/h (6 mph)**				
Приближна маса	**Нема хедер/ транспорт[a]**	**4500—5500 kg**	**1500—2500 kg**	**2500—3500 kg**	**3500—4500 kg**	**4500—5600 kg**	**5600—6000 kg**
		9900—12 100 lb	**3300—5500 lb**	**5500—7700 lb**	**7700—9900 lb**	**9900—12 300 lb**	**12 300—13 200 lb**
Ременски собирач/платформи на драпер	**Не е применливо**	**Не е применливо**	**BP15 620F 622F 625F**	**630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X**	**RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF**	**HD35R HD35F HD35X HD40R HD40F HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF**	**HD45R HD45F**
Големина на задни гуми	**S780, S785 и S790 - притисок на напумпаност - bar/kPa (psi)**						
500/85R24 IMP 181A8	4,0/400 (58)	2,0/200 (29)	3,6/360 (52)	3,2/320 (47)	2,8/280 (41)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)
500/80R28 IMP 182A8	3,6/360 (52)	2,0/200 (29)	3,2/320 (47)	2,8/280 (41)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)
620/70R30 IMP 178A8	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)
620/75R26 166A8	3,2/320 (47)[b]	1,4/140 (20)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,2/220 (32)	2,0/200 (29)	1,8/180 (26)
VF620/70R26 CFO(+) 173A8	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)
VF620/75R26 CFO 172A8/B	2,0/200 (29)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)
LSW750/60R30 CFO 180D	2,0/200 (29)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)
VF750/65R26 177A8 R-2	1,8/180 (26)	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,2/120 (17)
750/65R26 166A8-169A8	3,0/300 (44)	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	1,8/180 (26)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,4/140 (20)
VF750/65R26 CFO(+) 177A8/B-180A8	1,6/160 (23)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)
NR = Не се препорачува							

[a] *Означува конфигурација за возење на пат (нема хедер, нема жито во резервоарот за жито).*
[b] *Максималната брзина е 30 km/h (20 mph).*

ouo6075,1686691180532-A8-26JUN23

Притисок на напумпаност на задни гуми (HillMaster)

ВАЖНО: Сиот патен превоз МОРА да се врши со притисоци што се прикажани во колоната без хедер/транспорт. Неправилниот притисок за време на превозот може да ја намали стабилноста на возилото. Правилен притисок резултира со зголемена заштеда на гориво и подолг работен век на гумата.

ЗАБЕЛЕШКА: За повеќе информации видете за грижа и сервис за гуми во овој дел.

Брзина	Брзина на возење по пат 40 km/h (25 mph)	Брзина на жнеење 10 km/h (6 mph)					
Приближна маса	Нема хедер/ транспорт[a]	1500—2500 kg	2500—3500 kg	3500—4000 kg	4000—4500 kg	4500—5600 kg	5600—6000 kg
		3300—5500 lb	5500—7700 lb	7700—8800 lb	8800—9900 lb	9900—12 1300 lb	12 300—13 200 lb
Ременски собирач/платформи на драпер	Не е применливо	BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F 730D 730X 730PF	RD35F 735D 740D 735X 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40F HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD45R HD45F
Големина на задни гуми	**S770 HillMaster - притисок на напумпаност - kPa (bar-psi)**						
500/85R24 181A8	3,2/320 (47)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	NR	NR	NR
VF520/80R26 165A8	2,4/240 (35)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,4/140 (20)	NR	NR	NR
620/70R30 178A8	2,4/240 (35)	2,6/260 (38)	1,6/160 (23)	1,4/140 (20)	NR	NR	NR
Големина на задни гуми	**S780, S785 и S790 HillMaster - притисок на напумпаност - kPa (bar-psi)**						
500/85R24 181A8	4,0/400 (58)	2,8/280 (41)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	NR	NR	NR
620/70R30 178A8	2,6/260 (38)	2,8/280 (41)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	NR	NR	NR
NR = Не се препорачува							

[a] *Означува конфигурација за возење на пат (нема хедер, нема жито во резервоарот за жито).*

ouo6075,1686691252677-A8-26JUN23

Информации за предните и задните гуми

Ќе биде потребно повторно да го калибрирате системот ако гумите или крајните погони се променети во однос на оригинално испорачаните од фабриката. Проверете дали исправниот код на гумата е внесен во меморијата.

ВАЖНО: Кога се менуваат погонските тркала, радиусот на гумите исто така може да се промени. Контролната единица на кабината МОРА да се нагоди на новиот радиус на гумите. За повеќе информации, посетете го вашиот трговец со John Deere опрема.

Неуспешното калибрирање на системот ќе доведе до приноси на мониторот за параметрите на жетвата.

За повеќе информации за предните и задните гуми, контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.

Предни гуми:

- Големина на гуми
- Компатибилност на хедерот
- Растојание меѓу редовите

- Растојание меѓу тркалата
- Растојание меѓу оските
- Поместување на тркалата

Задни гуми:

- Големина на гуми
- Вид на оска
- Вид на вретена
- Положби на оската
- Висински разлики од предниот до задниот дел

OUO6075,0001113-A8-11APR12

Двоглава навртка на стертер за погонот на тркала




H97547—UN—06AUG10

Ако тркало е отстрането, повлечете ја двоглавата навртка за погонот на тркала (HXE16110) во оската и потоа го монтирајте го тркалото. Оваа се двоглава намотка може да користи и кај двојни гуми.

OUO6075,00007CC-A8-06AUG10

Вртлив момент на завртки од погонско тркало

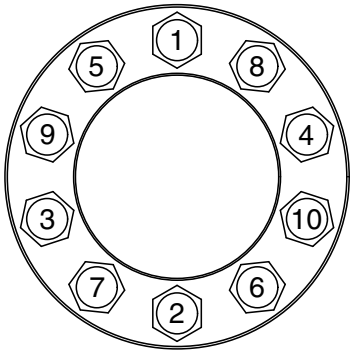

H96863—UN—10JUN10

Стил А



H124190—UN—15MAY18

Стил В

Секој пат кога погонските тркала се поместуваат или заменуваат, затегнете ги завртките на тркалата според спецификацијата и со вкрстена шема.

Технички податоци (спецификации)

Винтови на тркало—Вртлив момент (суво). . . . . 710 N·m (524 lb·ft)


После првиот работен час и повторно после на секои 10 работни часа, затегнувајте ги завртките на тркалото според специфицираното се до навршување на 50 работни часа. Затегнувајте ги завртките на тркалата на секои изминати 100 работни часа.

ВАЖНО: За HillMaster™ машините, проверете го слободниот простор помеѓу тркалата и гумите во однос на телото на машината. Направете го ова кога подигнувачките цилиндри на HillMaster™ се целосно продолжени во десна страна и исто така целосно во лева страна. Проверете го слободниот простор во крајната положба.

OUO6075,0004DFD-A8-09APR20

HillMaster е регистриран заштитен знак на Deere & Company

Поместување на тркалата на предниот погон

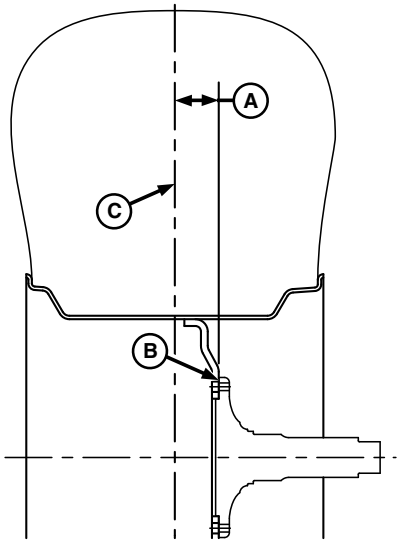

H65047—UN—30OCT00

Единично тркало

A—Димензија
B—Површина на вретеното
C—Средишна линија на гумата

ВНИМАНИЕ: Избегнете сериозна повреда или смрт предизвикана од дефект на крајниот погон и загуба на погонското тркало за време на транспорт или при теренска работа. Не надминувајте го максималното поместување на тркало.

ВАЖНО: Употребувајте ги само испорачаните гуми на John Deere, тркала и одвојувачи. Употребата на делови кои не се од John Deere и кои не ги исполнуваат спецификациите ја поништуваат гаранцијата.

Не употребувајте двојни гуми кои се спојуваат со стегач. Тие не ги исполнуваат спецификациите на John Deere.

Растојанието во поместувањето на тркалата значително влијае на животниот век на деловите на крајниот погон. Кога инсталирате погонски тркала, осигурајте се димензијата на изместувањето (A) мерено од површината на вратилото (B) до централната линија (C) да е во рамките на специфицираното.

Максимално поместување на тркалата — Технички податоци (спецификации)

Единично тркало—Растојание. . . . . 114,3 mm (4-1/2 in.)

OUO6075,0004919-A8-07MAR18

Подготвување на двојните тркала за траснпортирање или работа

ВНИМАНИЕ: Не се обидувајте да работите со машината во поле без да ги отстраните надворешните двојни тркала. Може да дојде до штета со машината.

Движете ја машината само на кратки растојанија кога се остранети надворешни двојни тркала. Пред да ја движете машината намалете ја тежината на машината со отстранувањето на хедерот и испразнување на резервоарот за зрна.

ВАЖНО: Ако машината мора да се превезе без наместени надворешни тркала, 5-те инбус завртки и 15-те завртки за тркалото МОРА да бидат инсталирани и стегнати според спецификацијата пред да се спушти предната осовина на земја. Сегментните одвојувачи се изоставени за патен превоз, товарење и растоварување.


Кога двојните тркала се подготвуваат за транспортирање, надворешните тркала може да се отстранат за да се намали ширина на транспортирањето.

Погледнете ги следните упатства секогаш кога предните тркала (надворешните и внатрешните) треба да се извадат или инсталираат на машина со дупли тркала. Внатрешното тркало не може да се отстрани без најпрвин да се отстрани надворешното тркало.

Обрнете посебно внимание на изјавите “ВНИМАНИЕ” затоа што тие се наменети за Вашата безбедност, безбедноста на другите и безбедно работење на машината.

OUO6075,000491A-A8-23MAY18

Налепница за положби на џеб за дигалка

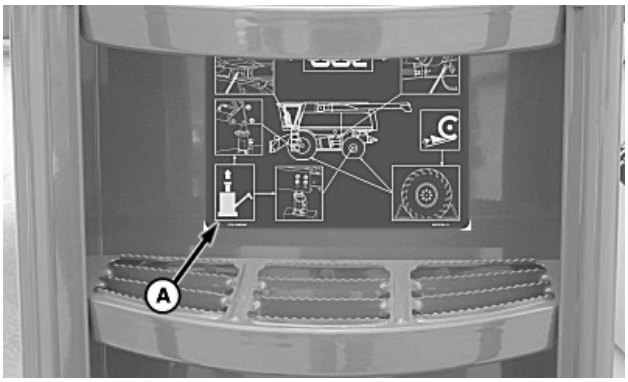

H106687—UN—24JAN13

A—Налепница за положби на џеб за дигалка


ВНИМАНИЕ: Секогаш испразнете го резервоарот за зрна пред да ја подигнувате машината.

Блокирајте ги и двете страни на гумите за да спречите движење на машината.

Налепницата за положби на џебот за дигалка (A) се наоѓа на скалата на кабината. Налепницата ги прикажува точните положби за подигнување на машината со користење на соодветни дигалки.

OUO6075,0001392-A8-24JAN13

Места за дигање со дигалка

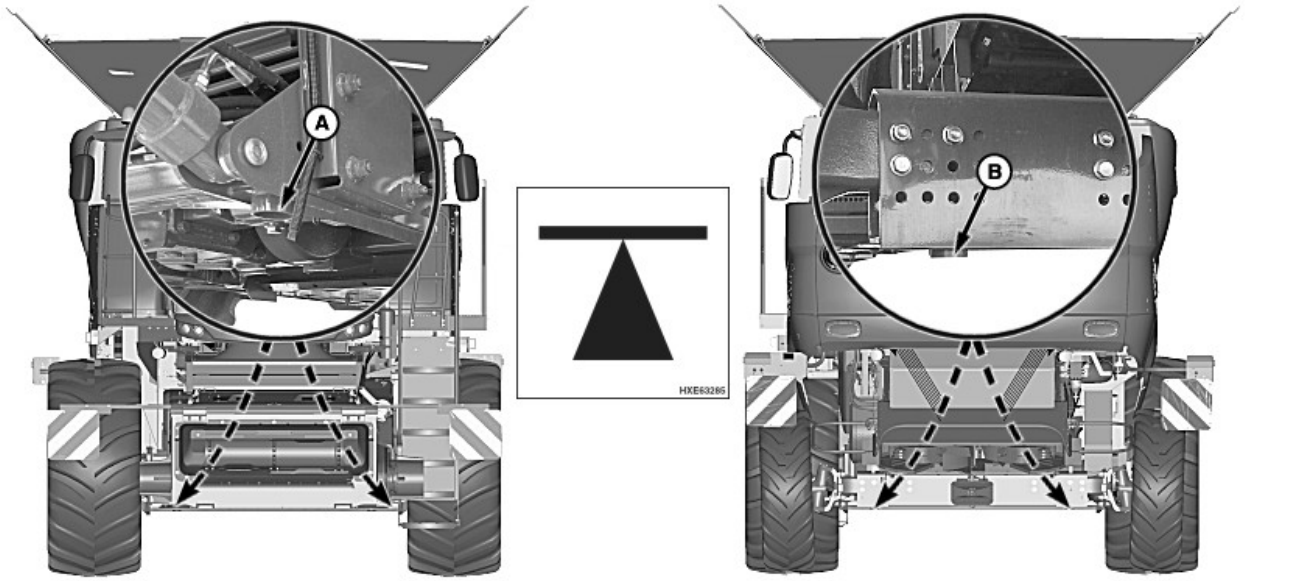

H105883—UN—24JAN13

A—Џебови за дигалка (напред)

B—Џебови за дигалка (назад)

ВНИМАНИЕ: Секогаш испразнете го резервоарот за зрна пред да ја подигнувате машината.


Блокирајте ги и двете страни на гумите за да спречите придвижување на машината.

ЗАБЕЛЕШКА: Џебовите за дигалка се наоѓаат на задната и предната страна на машината, од двете страни.


Подигнете ја машината кај џебовите за дигалка (A и B).

OUO6075,0004B7B-A8-30MAY19

Отстранување на предните тркала

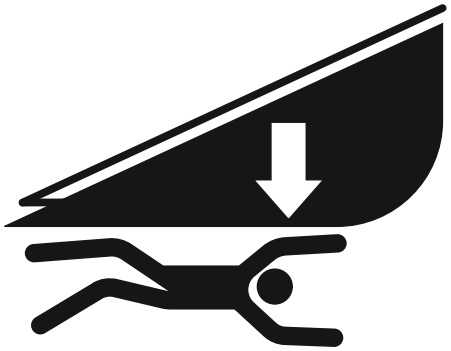

H121063—UN—14MAR17

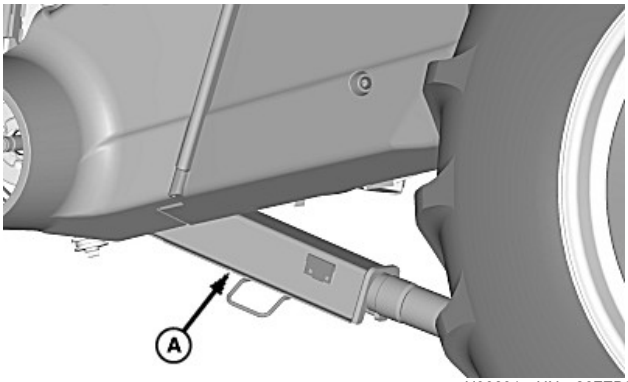

H90891—UN—26FEB08

A—Безбедносен граничник

⚠ ВНИМАНИЕ: Резервоарот за горива МОРА да биде празен, а приклучокот на хедерот отстранет.

1. Паркирајте ја машината на рамна, цврста, и рамна површина.

⚠ ВНИМАНИЕ: За да избегнете повреда или смрт, подигнете ја доставната комора и спуштете го безбедносниот граничник. Некои склопови бараат да работите под куќиштето за достава.

Без вклучениот безбедносен граничник, доставната комора ненадејно може да се спушти предизвикувајќи повреди или смрт поради згмечување.


2. **Рачно навалување напред/назад на куќиштето за достава**

   Подигнете го куќиштето за достава целосно и спуштете ги безбедносните запирачи (A) на хидрауличната цилиндрична шипка.

   Хидраулично навалување напред/назад на куќиштето за достава

   Подигнете го куќиштето за достава целосно и навалете ја хидрауличната рамка за навалување напред/назад на куќиштето за достава целосно кон напред и спуштете ги безбедносните запирачи (A) на хидрауличната цилиндрична шипка.

3. ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

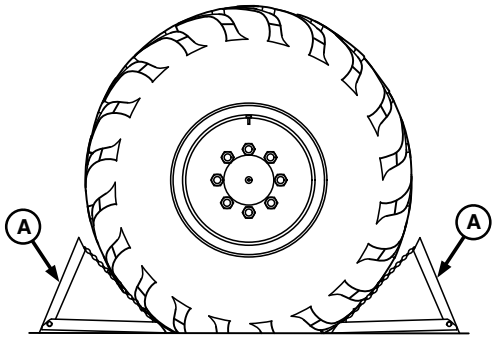


H118221—UN—18APR16


A—Елементи за блокирање

⚠ ВНИМАНИЕ: Блокирајте ги двете страни на гумите за да спречите придвижување додека ја подигнувате машината.

4. Блокирајте ги предните и задните гуми според прикажаното користејќи ги блоковите (A).
5. Со предните гуми на теренот, олабавете ги винтовите на тркалото со едно полно свртување, но засега не ги отстранувајте.

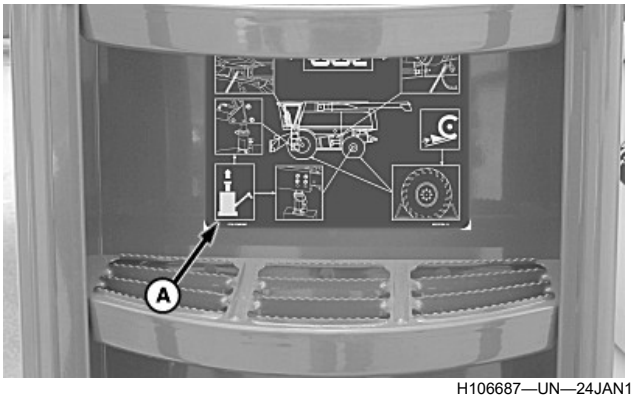

H106687—UN—24JAN13

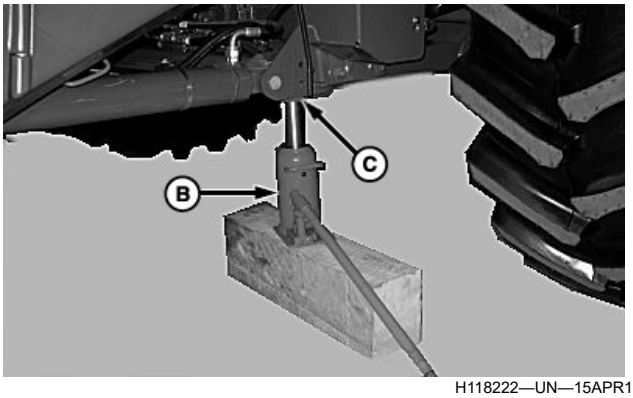

H118222—UN—15APR16

A—Налепница
B—Дигалка
C—Џеб за дигалка

ВНИМАНИЕ: Дигалката МОРА да има минимум подигнувачки капацитет од 10 886 kg (24 000 lb).


Не ја кревајте машината на ниту едно друго место освен на местата за подигнување.

Не ставајте предмети помеѓу дигалката и местото на кое се подига. Тие може да предизвикаат нестабилност на машината. Ако дигалката нема доволна висина на кревање, поставете блокови на подлогата.

Дрвените блокови мора да се во добра состојба за да ја држат тежината на машината.

ЗАБЕЛЕШКА: Одобрените места за дигање со дигалка може да се најдат на лепенката (A) кај кабинската скала.

6. Порамнете ја дигалката (B) со местото на подигање (C) на предната осовина и подигнете ја машината.

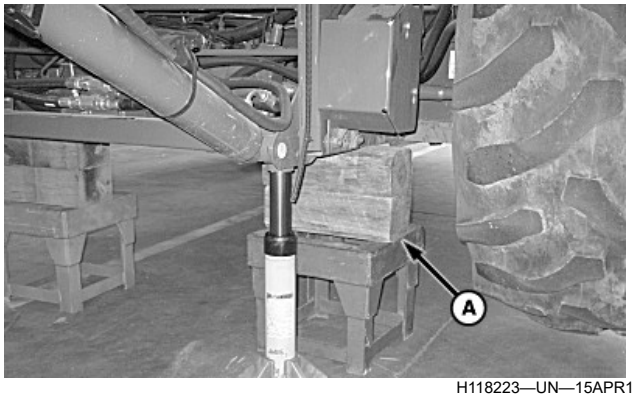

H118223—UN—15APR16

A—Елементи за блокирање

ВНИМАНИЕ: За помош во спречување на телесна повреда предизвикана од ненадејно придвижување на машината, осигурајте се дали машината е стабилна после блокирањето.

Не ја потпирајте машината со блокови од згура, шупливи тули или со други материјали што можат да се здробат под константниот товар. Не работете на машина која е придржувана само од дигалка.

Дрвените блокови мора да се во добра состојба за да ја држат тежината на машината.

Бидете сигурни дека предната осовина почива врз блоковите пред да се обидете да ги извадите тркалата.

7. Поставете цврсти блокови (A) под предната осовина. Спуштете ја машината до блокадата, проверувајќи дека не се гледа или осеќа префрлање на товарот.



H124389—UN—29MAY18

A—Завртки за тркалото (10 се употребени)
B—Граничник (10 се употребени)
C—Тркало
D—Граничник на тркала (ако е потребно)

8. **Конфигурација на единечни тркала (10 завртки за тркало):**

ВНИМАНИЕ: Тркала се тешки и се тешки за ракување. За избегнување телесна повреда, потребни се две лица за отстранување на тркалото.

a. Извадете ги завртките на тркалото (A) и одвојувачите (B).
b. Повторете ги чекорите според потребното за преостанатите одвојувачи и завртките на тркалото.
c. Отстранете го тркало (C) подалеку од машината.
d. Отстранете го одвојувачот на тркалото (D) (ако е потребно) од погонскиот средишен дел.
e. Повторете ги чекорите според потребите и на спротивната страна од машината.



H124273—UN—15MAY18

A—Завртки за тркалото (20 се употребени)
B—Сегментен одвојувач (употребени се 5)
C—Тркало
D—Граничник на тркала (ако е потребно)

9. **Конфигурација на единечни тркала (20 завртки за тркало):**

ВНИМАНИЕ: Тркала се тешки и се тешки за ракување. За избегнување телесна повреда, потребни се две лица за отстранување на тркалото.

a. Извадете ги **четирите** завртки на тркалото (A) и сегментните одвојувачи (B).

b. Повторете ги чекорите според потребното за преостанатите сегментни одвојувачи и завртките на тркалото.

c. Отстранете го тркало (C) подалеку од машината.

d. Отстранете го одвојувачот на тркалото (D) (ако е потребно) од погонскиот средишен дел.

e. Повторете ги чекорите според потребите и на спротивната страна од машината.



H124224—UN—14MAY18

A—Завртки за тркалото (20 се употребени)
B—Сегментен одвојувач (употребени се 5)
C—Инбус завртка со глава (5 употребени)
D—Преголема дупка (употребени се 5)
E—Склоп на надворешно тркало

10. **Конфигурација со двојни тркала (надворешното тркало):**

ВНИМАНИЕ: Тркала се тешки и се тешки за ракување. Кога ракувате со тркалата, небалансираната тежина може одеднаш да го направи тркалото незгодно за ракување и тешко за контролирање. За избегнување телесна повреда, потребни се две лица за отстранување на тркалото.

a. Извадете ги **четирите** завртки на тркалото (A) и сегментните одвојувачи (B).

b. Инсталирајте **една** инбус завртка (C) низ преголемата дупка (D) за да го прицврстите внатрешното тркало на неговото место.

ВНИМАНИЕ: За избегнување телесна повреда, инбус завртките МОРА да бидат инсталирани за спречување внатрешното тркало да излезе на надвор кога се вади внатрешното тркало.

c. Повторете ги чекорите според потребното за преостанатите сегментни одвојувачи и завртките на тркалото.

d. Повторете ги чекорите според потребното за преостанатите сегментни одвојувачи и завртките на тркалото.

e. Повторете ги чекорите според потребите и на спротивната страна од машината.

ВАЖНО: Ако машината мора да се превезе без наместени надворешни тркала, 5-те инбус завртки и 15-те завртки за тркалото МОРА да бидат инсталирани и стегнати според спецификацијата пред да се спушти предната осовина на земја. Сегментните одвојувачи се изоставени за патен превоз, товарење и растоварување.




H124225—UN—14MAY18

A—Инбус завртка со глава (5 употребени)
B—Склоп на внатрешно тркало

11. **Конфигурација со двојни тркала (внатрешно тркало):**
    a. Отстранете ги инбус завртките (A).
    b. Отстранете го склопот на внатрешното тркало (B) настрана од машината.
    c. Повторете ги чекорите според потребите и на спротивната страна од машината.

OUO6075,0004DFE-A8-09APR20

Поставете ги предните тркала

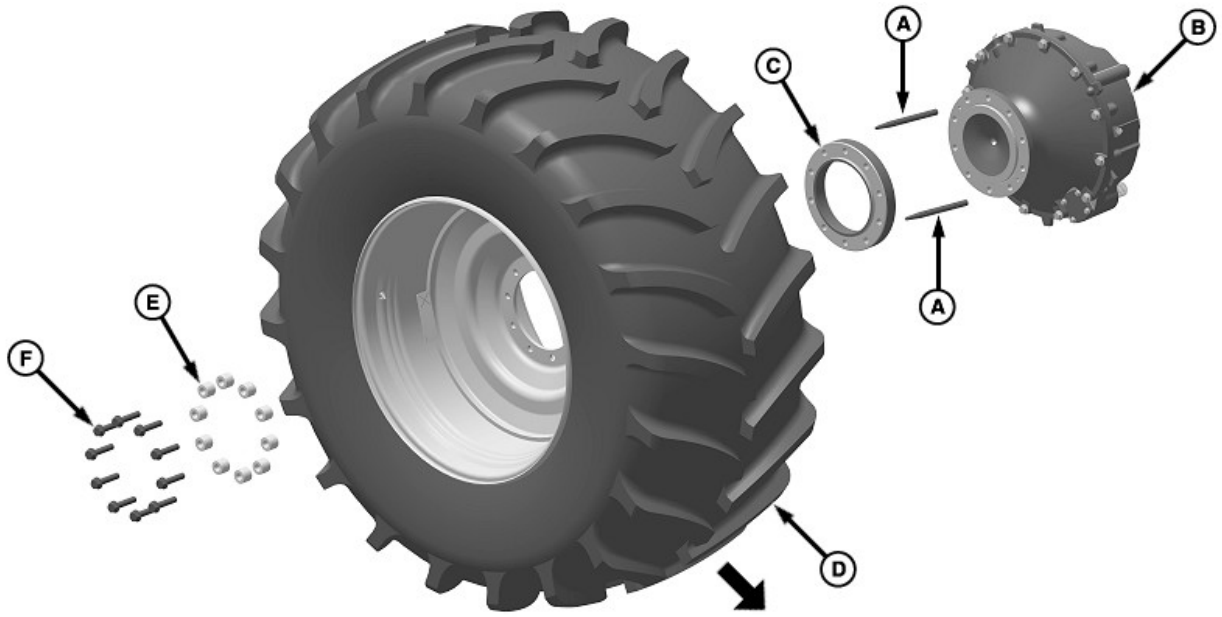

H124390—UN—29MAY18

A—Пилот нитна (употребени се 2)
B—Главина на погонот
C—Граничник на тркала (ако е потребно)
D—Тркало
E—Граничник (10 се употребени)
F—Завртки за тркалото (10 се употребени)

1. **Конфигурација на единечни тркала (10 завртки за тркало):**

ВНИМАНИЕ: Тркала се тешки и се тешки за ракување. За избегнување телесна повреда, потребни се две лица за инсталирање на тркалото.

ЗАБЕЛЕШКА: Бандажот со 10 завртки се мести на главината на тркалото со отвори за 20 завртки.

Се препорачува пилотска двоглава навртка HXE16110 за помош при насочување на тркалата во својата положба.

a. Инсталирајте ги пилот нитните (A) во горниот и долниот отвор на погонскиот бандаж (B). Навоите на нитните мора да излезат надвор од отворите на дното на бандажот.

b. Ставете го одвојувачот на тркалото (C) (ако има во опремата) на погонскиот средишен дел.

ВАЖНО: Инсталирајте ја гумата како што е насочено во спротивно машината НЕМА да може да се вози.Поставете ги гумите како што е наведено или машината нема ДА се вози.

c. Позиционирајте го тркалото (D) така да крупните шари на гумата се насочени на напред и надолу.


d. Порамнете ги дупките во бандажот со пилот нитните.

e. Инсталирајте го тркалото врз погонскиот средишен дел.

ВАЖНО: Почнете да ги завртувате завртките со рака за да се спречи оштетување на завртките.

f. Инсталирајте ги одвојувачите (E) и прицврстете со завртките на тркалото (F).

ВАЖНО: Инсталирајте ги сите завртки од тркалото и одвојувачите ПРЕД да ја спуштите предната осовина на земја.

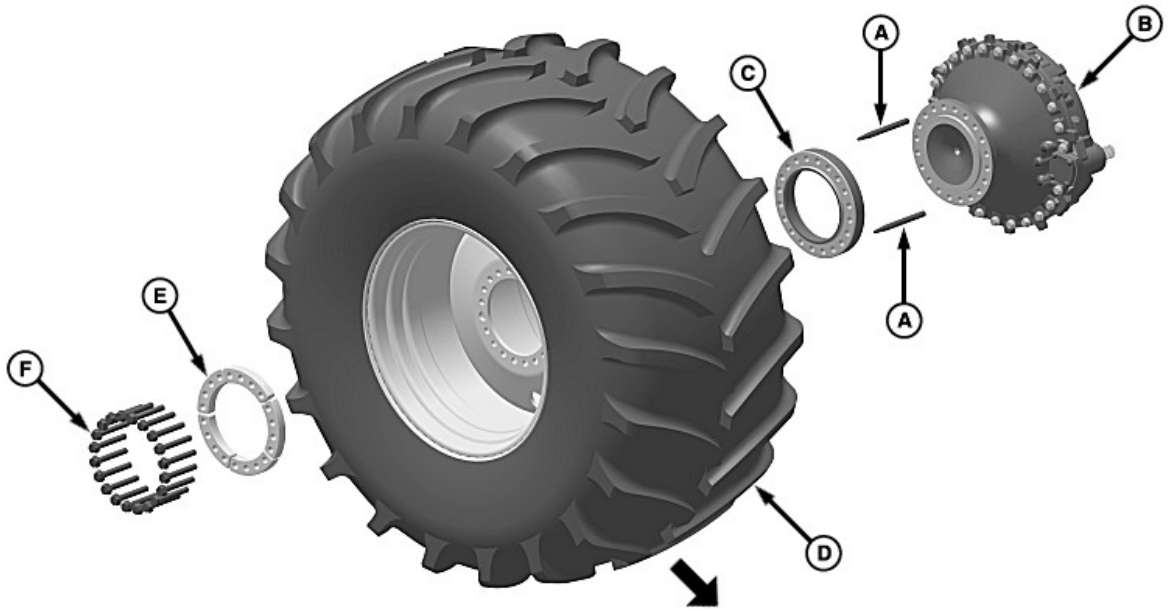

H124196—UN—14MAY18

A—Пилот нитна (употребени се 2)
B—Главина на погонот
C—Граничник на тркала (ако е потребно)
D—Тркало
E—Сегментен одвојувач (употребени се 5)
F—Завртки за тркалото (20 се употребени)

2. **Конфигурација на единечни тркала (20 завртки за тркало):**

ВНИМАНИЕ: Тркала се тешки и се тешки за ракување. За избегнување телесна повреда, потребни се две лица за инсталирање на тркалото.

ЗАБЕЛЕШКА: Бандажот со 10 завртки се мести на главината на тркалото со отвори за 20 завртки.

Се препорачува пилотска двоглава навртка HXE16110 за помош при насочување на тркалата во својата положба.

a. Инсталирајте ги пилот нитните (A) во горниот и долниот отвор на погонскиот бандаж (B). Навоите на нитните мора да излезат надвор од отворите на дното на бандажот.

b. Ставете го одвојувачот на тркалото (C) (ако има во опремата) на погонскиот средишен дел.

ВАЖНО: Инсталирајте ја гумата како што е насочено во спротивно машината НЕМА да може да се вози.Поставете ги гумите како што е наведено или машината нема ДА се вози.

c. Позиционирајте го тркалото (D) така да крупните шари на гумата се насочени на напред и надолу.

d. Порамнете ги дупките во бандажот со пилот нитните.


e. Инсталирајте го тркалото врз погонскиот средишен дел.

ВАЖНО: Кога закачувате бандаж со 10 завртки на главина со 20 отвори за завртки, секогаш користете ги истите отвори за завртки. Насобраната нечистотија, остатоци и 'рѓа во овие некористени дупки спречува адекватно стегање на завртките на тркалото. Се поставува чеп во еден од отворите во главината на тркалото за да се спречи користење на некористените отвори.

Почнете да ги завртувате завртките со рака за да се спречи оштетување на завртките.

f. Инсталирајте ги сегментните граничници (E) и прицврстете со завртките на тркалото (F).

ВАЖНО: Инсталирајте ги сите завртки од тркалото и сегментните одвојувачи ПРЕД да ја спуштите предната осовина на земја.

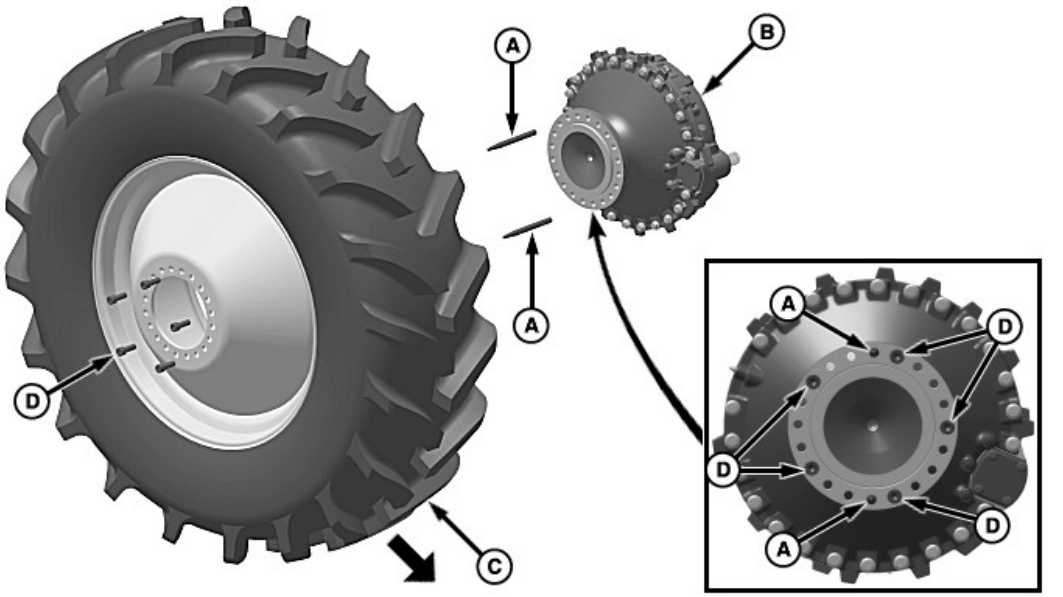

H124461—UN—08JUN18

A—Пилот нитна (употребени се 2)
B—Главина на погонот
C—Тркало
D—Инбус завртка со глава (5 употребени)

3. **Конфигурација со двојни тркала (внатрешно тркало):**

ВНИМАНИЕ: Тркала се тешки и се тешки за ракување. Кога ракувате со тркалата, небалансираната тежина може одеднаш да го направи тркалото незгодно за ракување и тешко за контролирање. За избегнување телесна повреда, потребни се две лица за инсталирање на тркалото.

ЗАБЕЛЕШКА: Се препорачува пилотска двоглава навртка HXE16110 за помош при насочување на тркалата во својата положба.

a. Инсталирајте ги пилот нитните (A) во горниот и долниот отвор на погонскиот бандаж (B). Навоите на нитните мора да излезат надвор од отворите на дното на бандажот.

ВАЖНО: Инсталирајте ја гумата како што е насочено во спротивно машината НЕМА да може да се вози.Поставете ги гумите како што е наведено или машината нема ДА се вози.

b. Позиционирајте го тркалото (C) така да крупните шари на гумата се насочени на напред и надолу.

c. Порамнете ги дупките во бандажот со пилот нитните.

d. Инсталирајте го тркалото врз погонскиот средишен дел.


e. Инсталирајте ги инбус завртките (D) така да тие се еднакво распоредени меѓу себе.

f. Затегнете ги инбус завртките според спецификацијата користејќи M17 инбус клуч.

Технички податоци (спецификации)

Инбус завртки—Вртлив момент (суво)	450 N·m (332 lb·ft)

ВАЖНО: Ако машината мора да се превезе без наместени надворешни тркала, 5-те инбус завртки и 15-те завртки за тркалото МОРА да бидат инсталирани и стегнати според спецификацијата пред да се спушти предната осовина на земја. Сегментните одвојувачи се изоставени за патен превоз, товарење и растоварување.

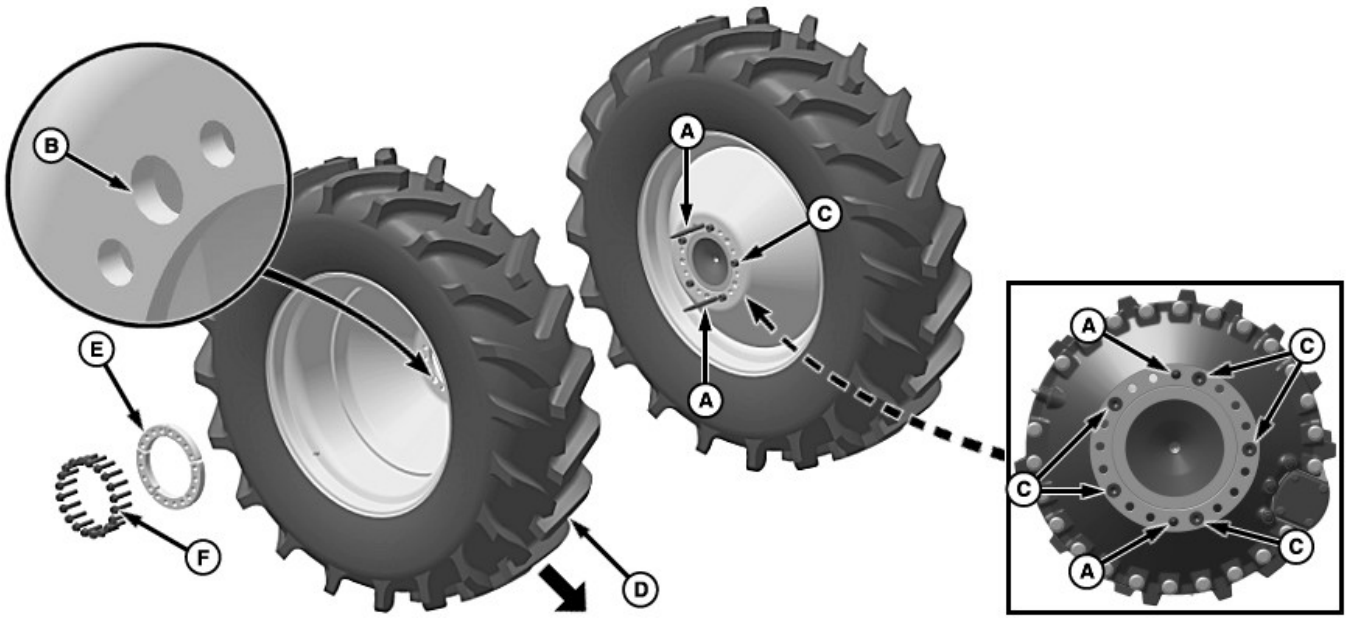

H124201—UN—14MAY18

A—Пилот нитна (употребени се 2)
B—Преголема дупка (употребени се 5)
C—Инбус завртка со глава (5 употребени)
D—Тркало
E—Сегментен одвојувач (употребени се 5)
F—Завртки за тркалото (20 се употребени)

4. **Конфигурација со двојни тркала (надворешното тркало):**

ВНИМАНИЕ: Тркала се тешки и се тешки за ракување. Кога ракувате со тркалата, небалансираната тежина може одеднаш да го направи тркалото незгодно за ракување и тешко за контролирање. За избегнување телесна повреда, потребни се две лица за инсталирање на тркалото.

ВАЖНО: Инсталирајте ја гумата како што е насочено во спротивно машината НЕМА да може да се вози.Поставете ги гумите како што е наведено или машината нема ДА се вози.

a. Позиционирајте го тркалото така да крупните шари на гумата се насочени на напред и надолу.

b. Порамнете ги дупките во бандажот со пилот нитните (A).

ВАЖНО: Уверете се дека преголемите дупки се порамнети со инбус завртките. Внатрешните и надворешните бандажи меѓусебно се рамни.

c. Порамнете ги преголемите дупки (B) со претходно инсталираните инбус завртки (C).

d. Инсталирајте го тркалото (D) врз погонскиот средишен дел.

e. **Една** инбус завртка извадете низ преголемите дупки.

f. Порамнете **еден** сегментен одвојувач (E) со **четири** дупки на бандажот.


ВАЖНО: Почнете да ги завртувате завртките со рака за да се спречи оштетување на завртките.

g. Инсталирајте ги **четирите** завртки за тркалото (F) низ сегментниот одвојувач и во дупките на бандажот.

h. Повторете ги чекорите според потребното за преостанатите сегментни одвојувачи и завртките на тркалото.

ВАЖНО: Инсталирајте ги сите завртки од тркалото и сегментните одвојувачи ПРЕД да ја спуштите предната осовина на земја.

ЗАБЕЛЕШКА: Задржете ги инбус завртките за идна употреба кога ги вадите и ставате тркалата. Складирајте ги инбус завртките во кутијата со алат.

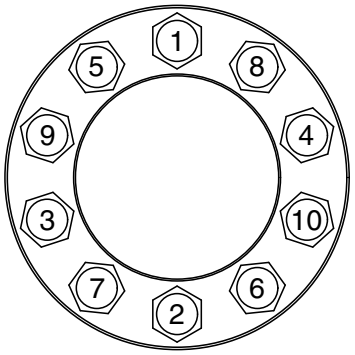

H96863—UN—10JUN10

Стил А



H124190—UN—15MAY18

Стил В

5. Стегнете ги завртките на тркалото според спецификацијата, користејќи вкрстена шема.

Технички податоци (спецификации)

Винтови на тркало—Вртлив момент (суво). . . . . 710 N·m (524 lb·ft)

6. Извадете ги пилот нитните и заменете ги со завртки на тркало.
7. Стегнете ги преостанатите завртки на тркало според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Винтови на тркало—Вртлив момент (суво). . . . . 710 N·m (524 lb·ft)

8. Повторете ја постапката од другата страна на машината и спуштете ја на земја.

   После првиот работен час и повторно после на секои 10 работни часа, затегнувајте ги завртките на тркалото според специфицираното се до навршување на 50 работни часа. Затегнувајте ги завртките на тркалата на секои изминати 100 работни часа.

9. Проверете го притисокот во гумата и напумпајте ако е потребно. Погледнете во Нега и сервисирање на гумите во ова поглавје за притисок на напумпаност на гумата.

OUO6075,0004DFF-A8-23JUN20

Вртлив момент на винтот на задното тркало



H96809—UN—09JUN10

Секогаш кога се вади задното тркало, затегнете ги винтовите на тркалото според спецификацијата.

Технички податоци (спецификации)

Винтови M16 на тркалата (нормална употреба, погон на две тркала)—Вртлив момент. . . . . 315 N·m (230 lb·ft)

Завртки на тркало M22 (дополнително тешки товарни, кај погон на две тркала)—Вртлив момент. . . . . 710 N·m (524 lb·ft)

Винтови M22 на тркалата (погон на четири тркала)—Вртлив момент. . . . . 710 N·m (524 lb·ft)

После првиот работен час и повторно после на секои 10 работни часа, затегнувајте ги завртките на тркалото според специфицираното се до навршување на 50 работни часа. Затегнувајте ги завртките на тркалата на секои изминати 100 работни часа.

ЗАБЕЛЕШКА: Погледнете на лепенката на гумата за правилна низа на вртливиот момент.

OUO6075,00042E4-A8-02JUN16

Употреба на течен тег



H96809—UN—09JUN10

ВНИМАНИЕ: За поставување на течен тег (баласт) треба да се има специјална опрема и обука.

ВАЖНО: Покријте го бандажот целосно со раствор за да не кородира, но НИКОГАШ не полнете ја гумата повеќе од 90 проценти. Премногу раствор нема да остави доволно воздух за амортизирање на шоковите. Може да се појави оштетување на гумите.

Раствор од вода и калциум хлорид овозможува безбеден и економичен баласт. Ако исправно се користат, нема да ги оштети гумите, внатрешните гуми или бандажите.

Користете калциум хлорид за да спречете замрзнување на водата. Мешавината од 1.6 kg (3-1/2 lb) калциум хлорид по 3.8 L (1 gal) нема да ја замрзне наведеното средство -45°C (-50°F).

ЗАБЕЛЕШКА: Не се препорачува користење на алкохол како течен баласт. Растворите на калциум хлорид се потешки и поекономични.

Полнете тубелес гумите најмалку на нивото на вентилот (најмалку 75 проценти полни). Послаб раствор ќе ги изложи деловите на бандажите, што може да доведе до корозија. Внатрешните гуми можат да бидат наполнети до кој било степен под 90 проценти.

OUO6075,00007D0-A8-10JUN10

Барања во врска со баластот

ЗАБЕЛЕШКА: Барањата за баласт варираат врз основа на конфигурацијата.

Барањата за баласт базирани на стандардна проценета конфигурација за пченка, 133 L (35 gal) гориво во резервоар и полн резервоар за жито. Тоа може да не биде точно за сите сценарија.

Гумите на кои им е потребна течност треба да се наполнети до 75%.

Приближна маса		**1500—2500 kg**	**2500—3500 kg**	**3500—4500 kg**	**4500—5600 kg**	**5600—6000 kg**
		3300—5500 lb	**5500—7700 lb**	**7700—9900 lb**	**9900—12 300 lb**	**12 300—13 200 lb**
Ременски собирач/рамен хедер, без сврдел		**BP15 620F 622F 625F**	**630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X**	**RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF**	**HD35R HD35F HD35X HD40R HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF**	**HD40F HD45R HD45F**
Модел	**Нормални наклони (од рамно до 15%)**					
S760 и S770	Погон на две тркала	Не	Не	Да	Да	NR
	Погон на четири тркала					
S780, S785 и S790	Погон на две тркала	Не	Не	Да	Да	Да
	Погон на четири тркала					
Модел	**Ритчести наклони (од 15% до 20%)**					
S760 и S770	Погон на две тркала	Не	Да	NR	NR	NR
	Погон на четири тркала					
S780, S785 и S790	Погон на две тркала	Не	Да	NR	NR	NR
	Погон на четири тркала					

Не = не е потребен баласт за ниедна големина на гуми.
Да = потребен е баласт за сите големини на гуми.
NR = Не се препорачува. Конфигурацијата не може правилно да се баластира.

OUO6075,0005295-A8-09JUN22

Барања во врска со баластот (HillMaster)

ЗАБЕЛЕШКА: Барањата за баласт варираат врз основа на конфигурацијата.

Барањата за баласт базирани на стандардна проценета конфигурација за пченка, 133 L (35 gal) гориво во резервоар и полн резервоар за жито. Тоа може да не биде точно за сите сценарија.

Гумите на кои им е потребна течност треба да се наполнети до 75%.

Приближна маса		**1500—2500 kg**	**2500—3500 kg**	**3500—4500 kg**	**4500—5600 kg**	**5600—6000 kg**
		3300—5500 lb	**5500—7700 lb**	**7700—9900 lb**	**9900—12 300 lb**	**12 300—13 200 lb**
Ременски собирач/рамен хедер, без сврдел		**BP15 620F 622F 625F**	**630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X**	**RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF**	**HD35R HD35F HD35X HD40R HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF**	**HD40F HD45R HD45F**
Модел	**Нормални наклони (од рамно до 15%)**					
S770 HillMaster	Погон на две тркала	Не	Не	NR	NR	NR
	Погон на четири тркала					
S780, S785 и S790 HillMaster	Погон на две тркала	Не	Не	NR	NR	NR
	Погон на четири тркала					
Модел	**Ритчести наклони (од 15% до 20%)**					
S770 HillMaster	Погон на две тркала	Не	Да	NR	NR	NR
	Погон на четири тркала					
S780, S785 и S790 HillMaster	Погон на две тркала	Не	Да	NR	NR	NR
	Погон на четири тркала					

Не = не е потребен баласт за ниедна големина на гуми.
Да = потребен е баласт за сите големини на гуми.
NR = Не се препорачува. Конфигурацијата не може правилно да се баластира.

OUO6075,0005296-A8-09JUN22

Транспорт по патишта со прикачен хедер

Почитувајте ги националните и локалните законски прописи во врска со работењето со комбајнот по јавни патишта.

Превезувањето во сообраќајот во Германија мора да биде одобрен од страна на вашиот локален "TUEV" за да се достигне патна дозвола.

Пријавете се за одобрение кај вашиот застапник или производствената фабрика.

OUO6075,0004673-A8-16MAR17

Капак за на пат за куќиштето за достава (само Германија)

Машината може да биде опремена со капак за на пат за куќиштето за достава за употреба на патишта. Инсталирајте го пред транспортот на комбајнот.

ouo6075,1684339629056-A8-01JUN23

Прикачување и откачување на баластот од куќиштето за достава (доколку е опремено)

Машината може да биде опремена со комплет за баласт за куќиштето за достава за употреба на патишта. Инсталирајте пред транспортот на комбајната.

Прикачување на баласт кон куќиштето за достава

1. Бавно возете го комбајнот нанапред додека куќиштето за достава не се центрира во отворот на баласт рамката.
2. Уверете се дека куките на двете страни на куќиштето за достава ја фаќаат предната страна на отворот на баласт рамката.
3. Подигнете ја рамката за баласт до точната висина на транспорт.
4. Инсталирајте ги клиновите за долните брави на двете страни до задниот дел на баластот на куќиштето за достава.

Одвојување на баласт од куќиштето за достава

1. Отстранете ги клиновите за долните брави.


ВНИМАНИЕ: Баластот на куќиштето за достава може да се преврти ако не е поставен на цврста, рамна површина.

2. Ставете го баластот од куќиштето за достава на цврста, рамна површина.
3. Вратете го комбајнот наназад подалеку од баластот на куќиштето за достава.

ЗАБЕЛЕШКА: Не отстранувајте тегови од рамката за баласт на куќиштето за достава. Отстранувањето на теговите ќе резултира со неусогласеност на документите за регистрација на машината за патиштата.

MH69740,0000A65-A8-18JUN21

Држач за делот за вшмукување воздух на моторот (позиција за транспорт) (ако има во опремата)

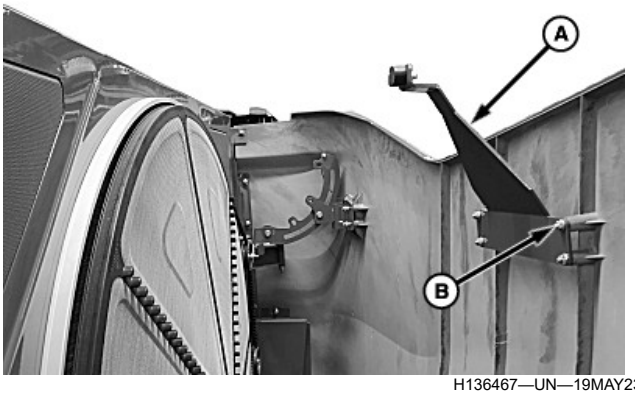

H136467—UN—19MAY23

А—Држач
В—Навртка (се користат 4)

ВНИМАНИЕ: Изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го контактниот клуч.

ЗАБЕЛЕШКА: Држачот е потребен ако машината се вози со делот за вшмукување воздух во позицијата за транспорт. Овој држач помага да се спречи контактот на делот за вшмукување воздух со ротационото сито.

1. Инсталирајте го држачот (А) на делот за вшмукување воздух на моторот кај прикажаната локација.
2. Инсталирајте ги навртките (Б).

ouo6075,1684521827167-A8-13JUN23

Управување со машината на патишта



H115016—UN—22MAR16

Копче за преклопување

ВНИМАНИЕ: Избегнете заплеткување на погонската линија. Капаците на резервоарот на жито мора да бидат затворени пред превезување на машината.


ВАЖНО: Проверете дали резервоарот за гориво е празен пред транспортирање на машината по патишта.

Уверете се дека преклопниот сврдел за празнење и преклопливите капаци на резервоарот за жито се потполно преклопени пред да ја возите машината.

1. Притиснете го копчето за склопување на лентата за навигација. Видете го делот за помош кај апликациите за преклопување или помош кај делот за операторската станица за понатамошни информации.

   Следниве работи мора да бидат склопени во превозна позиција:


   - Сврделот за празнење
   - Капаците на резервоарот за жито (ако има во опремата)

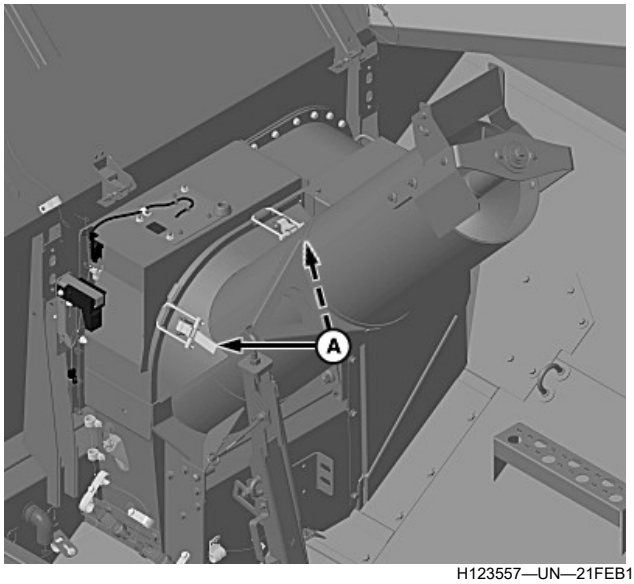

H123557—UN—21FEB18


A—Стегачи

2. **Мануелно преклопување на сврделот за чисто жито (ако има во опрема):** Ослободете ги стегачите (A) и спуштете ја спиралата.

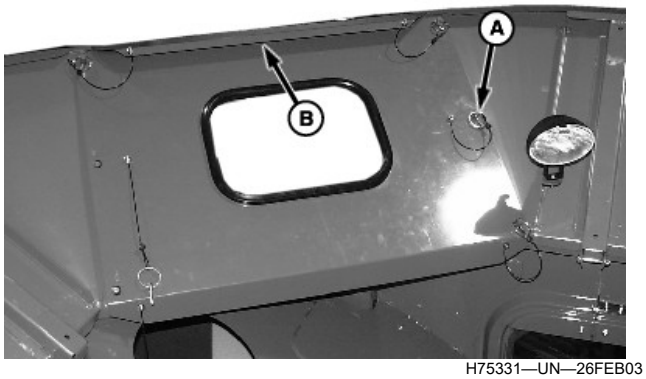

H75331—UN—26FEB03

Прикажаната предна наставка на резервоарот за зрна

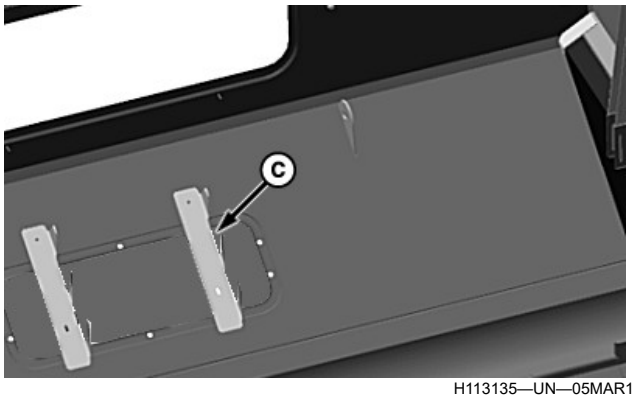


H113135—UN—05MAR15

A—Клинови за брзо заклучување
B—Аголни наставки за резеервоарот за зрна
C—Складишен дел

3. **116 L/s (3.3 bu/s) Стапка на празнење од продолжетоци на резервоар за жито (ако има во опрема):** Извадете ги брзо-заклучувачките клинови (A) од аголните продолжетоци на резервоарот за жито (B). Ставете ги аголните продолжетоци за складирање во резервоарот за жито (C). Преклопете ги наставките на резервоарот за гориво како што следи:


   a. Преклопете предната наставка на резервоарот за гориво и задната наставка на резервоарот за гориво.

   b. Преклопете левата наставка на резервоарот за гориво и десната наставка на резервоарот за гориво.

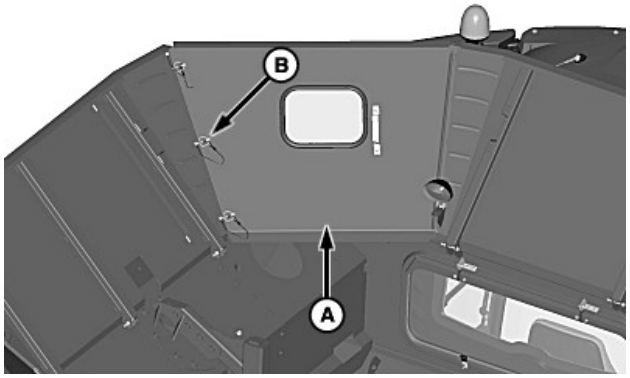

H114383—UN—02JUN15

Предната наставка на резервоарот за зрна

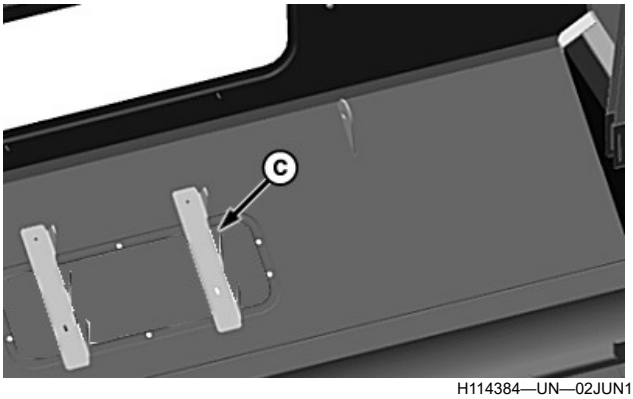


H114384—UN—02JUN15

A—Аголни наставки за резеервоарот за зрна
B—Клинови за брзо заклучување
C—Складишен дел

4. **134 L/s (3.8 bu/s) Стапка на празнење од продолжетоци на резервоар за жито (ако има во опрема):** Извадете ги брзо-заклучувачките клинови (B) од аголните продолжетоци на резервоарот за жито (A). Ставете ги аголните продолжетцик за складирање на резервоарот за жито (C). Преклопете ги наставките на резервоарот за гориво како што следи:

   a. Преклопете предната наставка на резервоарот за гориво и задната наставка на резервоарот за гориво.

   b. Преклопете левата наставка на резервоарот за гориво и десната наставка на резервоарот за гориво.

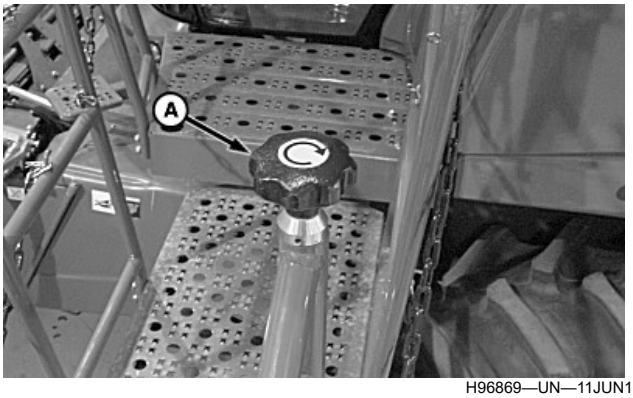

H96869—UN—11JUN10

A—Рачка


ВНИМАНИЕ: Свртете ги скалите во целосна предна позиција за да се намали ширината на машината и за да се насочат светлата за означување/опасност кон возачите кои ви се приближуваат.

ВАЖНО: Патувајте со нормална брзина според условите на патишта или полето. Никогаш не возете на патишта со зрната во резервоарот.

Следете локални правила за големина на опрема, светло и означување пред возење на јавни патишта.

5. Користете рачка (A) за отклучување на скали и нивното свртување кон напред.

6. Преклопете ја радио антената надолу и држачот со кука (ако постои). Доколку куката не е достапна, прицврстете ја антената на кровот од кабината со леплива лента.

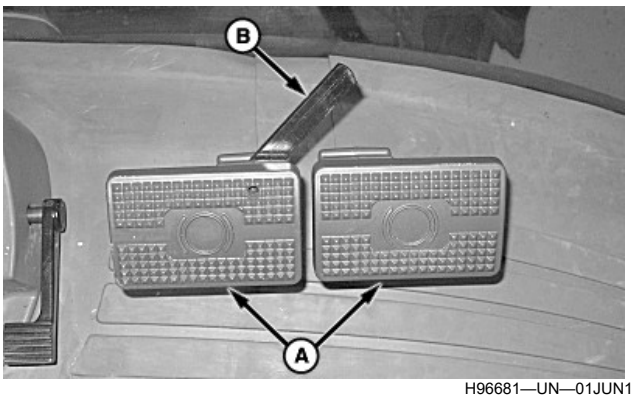

H96681—UN—01JUN10

A—Педали
B—Заклучено

7. Блокирајте ги педалите за сопирачки со катанецот (B) кога работете на патишта. За работа на поле, оставете ги сопирачките (A) отклучени.

ВНИМАНИЕ: Користете го ременот на седиштето кога работите со машината или се возите како набљудувач.

8. Ставете го безбедносниот ремен.

ВНИМАНИЕ: Свирнете со сирената пред стартувањето на моторот за да ги предупредите другите да се оддалечат од машината.


9. Свирнете со сирената и стартување на машината. Употребете помошни средства за стартување во ладни временски услови по потреба.



H116348—UN—19DEC16

Прекинувач за подигнување/спуштање на хедерот


10. Подигнете го хедерот со прекинувачот за хедер.

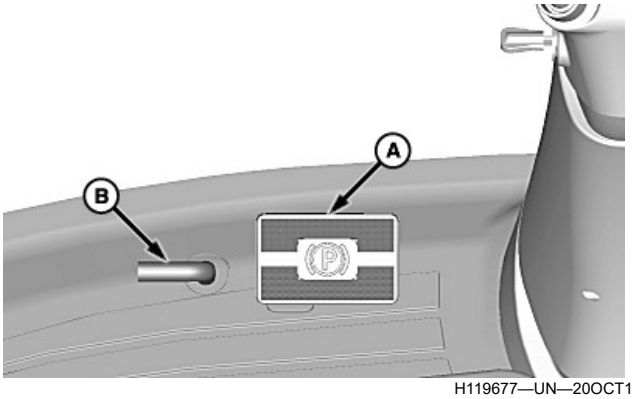

H119677—UN—20OCT16

A—Сопирачка
B—Педала

11. **Пренос со механичко префрлање:** Ослободете ја паркирната сопирачка (A) со педала (B).

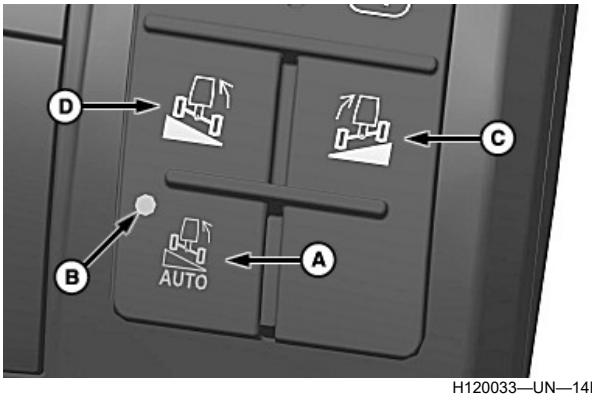

H120033—UN—14NOV16

HillMaster™ прекинувачи

A—Контролен прекинувач за автоматско порамнување
B—Индикациско светло
C—Прекинувач за рачно накосување надесно
D—Прекинувач за рачно накосување налево

12. **Машини HillMaster™:**

ВНИМАНИЕ: Избегнувајте да изгубите контрола за време на патен транспорт и сериозна повреда или смрт. Никогаш не ја транспортирајте машината на пат со HillMaster™ системот за нивелирање во автоматски режим. Никогаш не обидувајте се рачно да ја накосите машината додека ја транспортирате на пат.

a. Поместете ја машината на рамен терен.

ЗАБЕЛЕШКА: Прекинувачот за исклучување на патниот транспорт во положба за теренска работа.

b. Притиснете го **5 секунди** контролниот прекинувач за автоматско нивелирање (A) или се додека светлото за индикација (B) трепка.

c. Притиснете и задржете го десниот прекинувач за мануелно навалување (C) за да ја навалите шасијата на машината на десно.

d. Притиснете и задржете го левиот прекинувач за мануелно навалување (D) за да ја навалите шасијата на машината на лево.



H117022—UN—28MAR16

Исклучување на патен превоз

ЗАБЕЛЕШКА: После превезувањето на машината, притиснете го прекинувачот што го исклучува патниот превоз во период од 2 секунди овозможувајќи му на светлото за индикација да се ИСКЛУЧИ и овозможувајќи му на прекинувачот со посакуваната функција да работи.

13. Вклучете го прекинувачот што го исклучува патниот превоз.




H117885—UN—29MAR16

Светло за опасност

ВНИМАНИЕ: Кога превезувате на пат или автопат, светлата за обележување/опасност и светлата назад што се од обете страни, им обезбедуваат предупредување на операторите на возилата што се приближуваат од напред и позади. Тие светла за предупредување мора да бидат ВКЛУЧЕНИ кога машината се вози на јавени патишта. Занишајте ја скалата на кабината целосно кон напред за да ги насочите светлата за означување/опасност кон возачите кои ви се приближуваат. Не употребувајте ги светлата за означување/опасност ако тоа е забрането со закон.

14. Прекинувачот за ротациони/предупредувачки светла за опасност ВКЛУЧЕТЕ го за дневно и ноќно патување по пат. Светлата за предурпедување автоматски работат кога светлата за предупредување по пат се ВКЛУЧЕНИ.

HillMaster е регистриран заштитен знак на Deere & Company

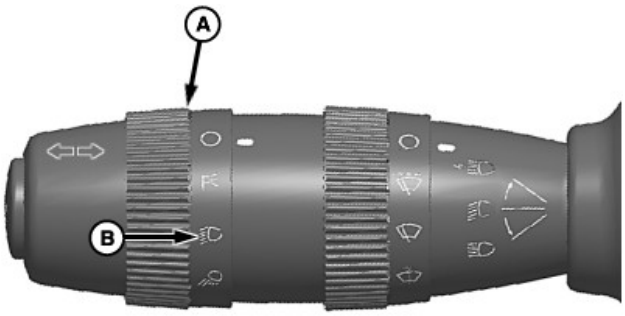

H96014—UN—22JUN11

A—Прекинувач за избор
B—Прекинувач за светла за возење по пат

15. Користете го прекинувачот (A) за да ги ВКЛУЧИТЕ светлата за возење (B) по пат за движење во ноќно време.

ЗАБЕЛЕШКА: Индикаторите за трепкачи на екранот кај аголниот постамент светат за да покаже вртење.

16. Користете ги трепкачите по потреба. Тие не можат самите да се откажат.



H117021—UN—28MAR16

Моторна брзина (брза брзина)

17. Притиснете го прекинувачот за моторна брзина за максимална брзина на мотор.

ЗАБЕЛЕШКА: За работа во поле, одберете ја брзината согласно кон работните услови.


18. **Пренос со механичко префрлање:** Ставете во трета брзина за возење по пат.

ВНИМАНИЕ: Ако ја транспортирате машината со приклучен хедер, патувајте со нормална брзина за да осигурите соодветно исведување на сопирање и контрола над машината.


19. Полека поместете ја повеќе функционалната рачка напред или на назад. Кога ќе дојдете до врвот на брдо, повлечете ја повеќе-функционалната рачка пред да почнете да возите надолу од другата страна.

OUO6075,00048BD-A8-12APR18

Транспортирање на машината на приколка

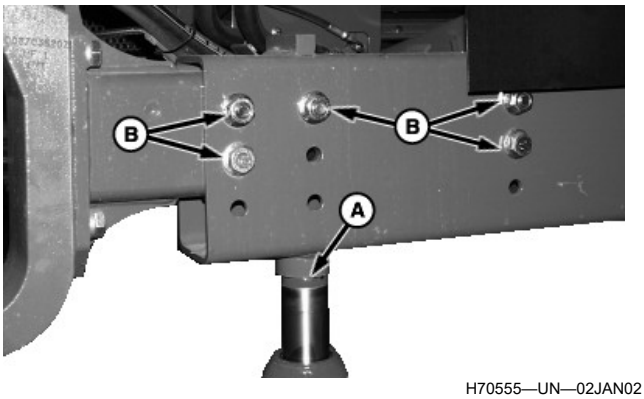

H70555—UN—02JAN02

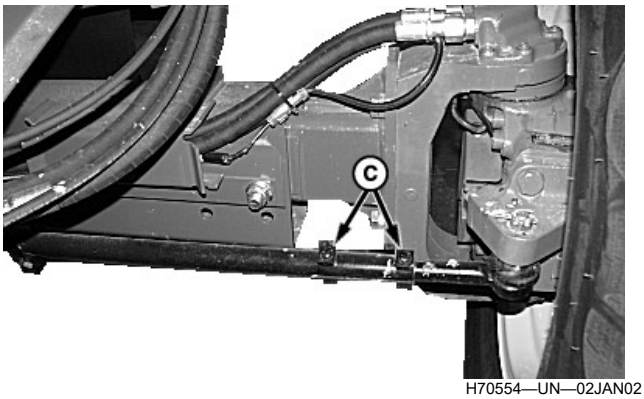

H70554—UN—02JAN02

A—Џеб за дигалка
B—Завртка со глава (5 употребени)
C—Завртки со глава

ЗАБЕЛЕШКА: Погледнете за возење на машина по пат за дополнителни информации дадени порано во овој дел кои што МОРА да бидат направени пред превоз на машината на приколка.

Погледнете го делот за погон за движење и задна осовина за дополнителни информации кои МОРА да бидат направени кога се отстрануваат дупли тркала (ако има во опрема).

1. Отстранете го хедерот и надворешните двојни тркала (ако постојат).

ЗАБЕЛЕШКА: После транспортирањето на машината, нагодете го растојанието на задната оска во претходната ширина.


2. Најдете го местото за дигалка (A) на задната осовина и подигнете ја машината.
3. Отстранете ги завртките со глава (B) од задната оска.
4. Отстранете ги завртките со глава (C) од влечната спона.
5. Нагодете ја задната оска во најтесната положба.

Повторете ги чекорите според потребите и на спротивната страна.

6. Поставете ги претходно отстранетите машински делови и затегнете ги според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Завртки со глава на оската—Вртлив момент	620 N·m (460 lb·ft)
Завртки на водилки (опремено со две завртки за надворешни зглобови на водилка)—Вртлив момент	70 N·m (50 lb·ft)
Завртки на водилки (опремено со три завртки за надворешни зглобови на водилка)—Вртлив момент	127 N·m (94 lb·ft)

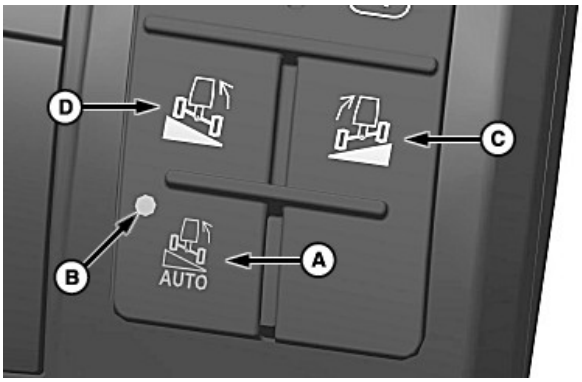

H120033—UN—14NOV16

HillMaster™ прекинувачи

A—Контролен прекинувач за автоматско порамнување
B—Индикациско светло
C—Прекинувач за рачно накосување надесно
D—Прекинувач за рачно накосување налево

7. **Машини HillMaster™:**

   ВНИМАНИЕ: Никогаш не ја возете машината на пат со HillMaster™ системот за нивелирање во автоматски режим. Никогаш не обидувајте се рачно да ја накосите машината додека таа е на приколка.

   a. Поместете ја машината на рамен терен.

   ЗАБЕЛЕШКА: Прекинувачот за исклучување на патниот транспорт во положба за теренска работа.

   b. Притиснете го **5 секунди** контролниот прекинувач за автоматско нивелирање (A) или се додека светлото за индикација (B) трепка.

   c. Притиснете и задржете го десниот прекинувач за мануелно навалување (C) за да ја навалите шасијата на машината на десно.


   d. Притиснете и задржете го левиот прекинувач за мануелно навалување (D) за да ја навалите шасијата на машината на лево.

8. Возете ја машината на приколка и поместете ја повеќе-функционалната рачка во неутрална позиција.

9. **Двојна конфигурација на приземјувачкиот дел на скалата:** Спуштете ја доставната комора на приколка за да дозволите подестот на скалата да може да се занесе во положба за транспорт.

10. ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

11. Преклопете ја радио антената надолу и држачот со кука (ако постои). Доколку куката не е достапна, прицврстете ја антената на кровот од кабината со леплива лента.

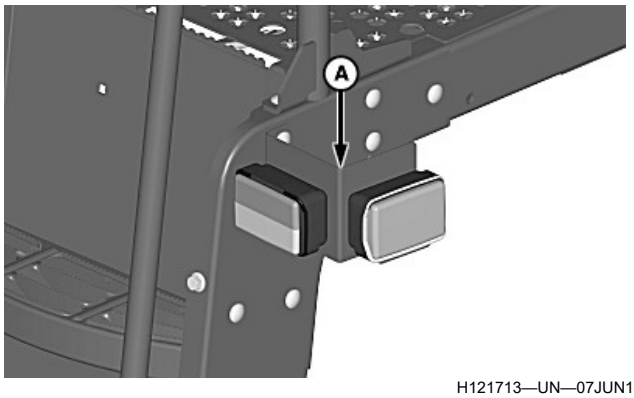


H121713—UN—07JUN17

A—Носач за светло

12. **Конфигурација со единечна гума:** Одвојте го кабелскиот сноп и отстранете го носачот за светло (A).

HillMaster е регистриран заштитен знак на Deere & Company

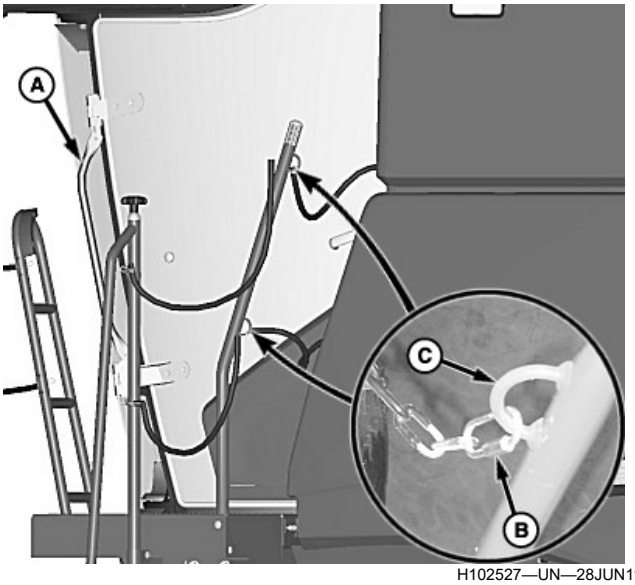

H102527—UN—28JUN11


A—Држач за раце
B—Спојна алка на синџирот
C—Јамки на држачот за раце

13. **Конфигурација со единечна гума:** Извадете го и сочувајте го гелендерот за кабината (A).

ВАЖНО: Можно е да дојде до повреда за вас или за другите заради паѓање. Бидете внимателни кога одвојувате безбедносни синџири и при демонтирање на подестот на скалата.

ЗАБЕЛЕШКА: Склопете го синџирот назад на постоечките јамки на гелендерот на скалата и јамките на резервоарот за жито. Ова го скратува синџирот и спречува оштетување на композитните плочи.

14. **Конфигурација со единечна гума:** Одвојте и задржете ја алката за затворање на синџирот (B) од јамката на држачот за раце (C).

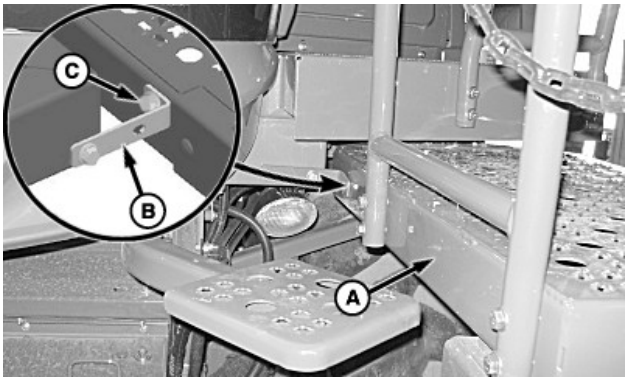


H102532—UN—28JUN11

A—Приземјувачки дел на скала
B—Транспортен носач
C—Завртка со глава

ЗАБЕЛЕШКА: Скалата за кабина мора да биде завртена преку најдлабоката позиција со задршка за да се обезбеди приземјување на скалата за да се допре држачот наменет за испорака.

15. **Конфигурација со единечна гума:** Занишајте го подестот на скалата (A) во положба за транспорт додека не дојде во контакт со транспортниот носач (B) и поставете ја завртката со глава (C).

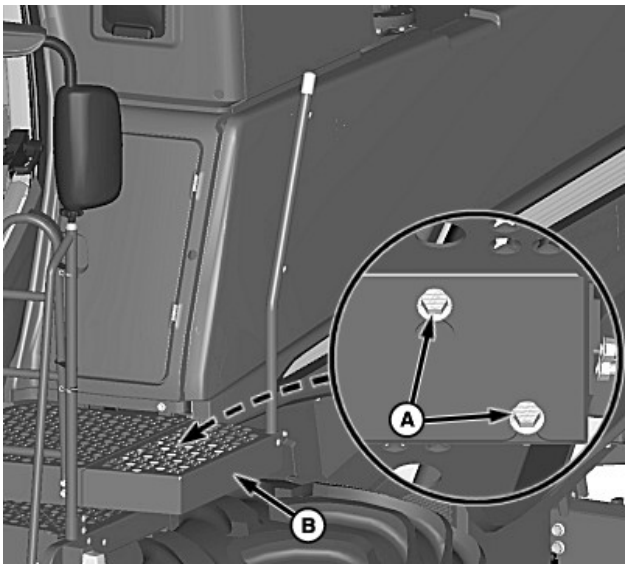

H102531—UN—28JUN11

A—Завртка со глава (употребени се 5)
B—Приземјувачки дел на скала

16. **Конфигурација со единечна гума:** Олабавете ги завртките со глава (A) и отстранете го подестот на скалата (B).




H102501—UN—27JUN11

A—Спојна алка на синџирот
B—Јамка на држачот за раце

ВАЖНО: Можно е да дојде до повреда за вас или за другите заради паѓање. Бидете внимателни кога одвојувате безбедносни синџири и при демонтирање на подестот на скалата.

ЗАБЕЛЕШКА: Склопете го синџирот назад на постоечките јамки на резервоарот за жито. Ова го скратува синџирот и спречува оштетување на композитните плочи.

17. **Конфигурација со дупла гума:** Откачете го и сочувајте го затвореното синџирско поврзување (A) од јамките на гелендерот (B) од обете страни на гелендерот.

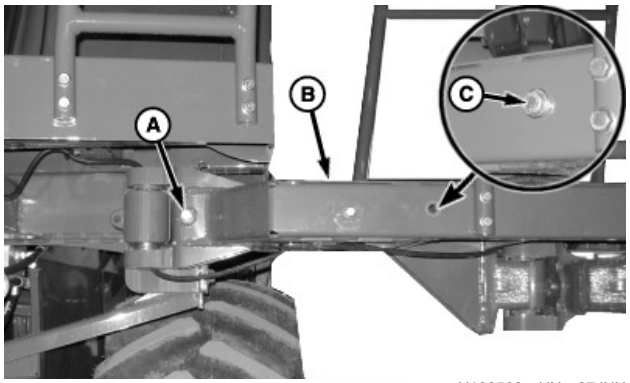


H102502—UN—27JUN11

A—Завртка со глава
B—Приземјувачки дел на скала
C—Завртка со глава

18. **Конфигурација со дупла гума:** Отстранете ја завртката со глава (A) и занишајте го подестот на скалата (B) во положба за транспорт.

19. **Конфигурација со дупла гума:** Поставете ја претходно отстранетата завртка со глава (C) во складирана положба, како што е прикажано.

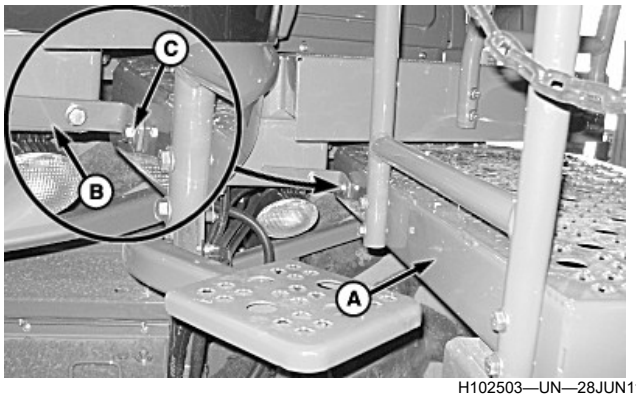


H102503—UN—28JUN11

A—Приземјувачки дел на скала
B—Транспортен носач
C—Завртка со глава

ВАЖНО: Куќиштето за достава МОРА да биде спуштено на приклока за да избегнете допир меѓу на приземјувачкиот дел на скалата и погонското вратило на куќиштето за достава кога скалата е свиткана на напред.

ЗАБЕЛЕШКА: Скалата за кабина мора да биде завртена преку најдлабоката позиција со задршка за да се обезбеди приземјување на скалата за да се допре држачот наменет за испорака.


20. **Конфигурација со дупла гума:** Занишајте го подестот на скалата (A) во положба за транспорт додека не дојде во контакт со транспортниот носач (B) и поставете ја завртката со глава (C).

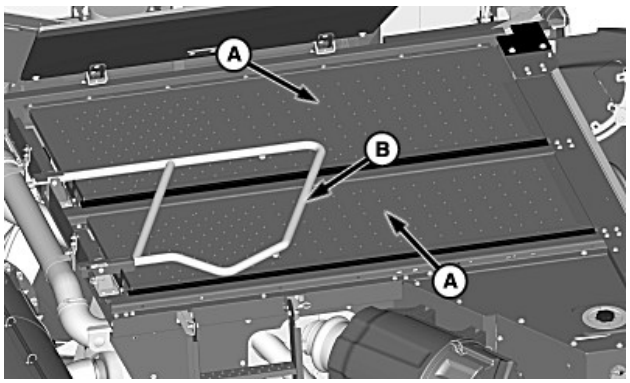

H118330—UN—04MAY16

A—Капаци за пристап до моторот
B—Држач за раце

21. Спуштете ги капаците (A) за пристап до моторот и држачот за раце (B) за да ги заклучете капаците во место.

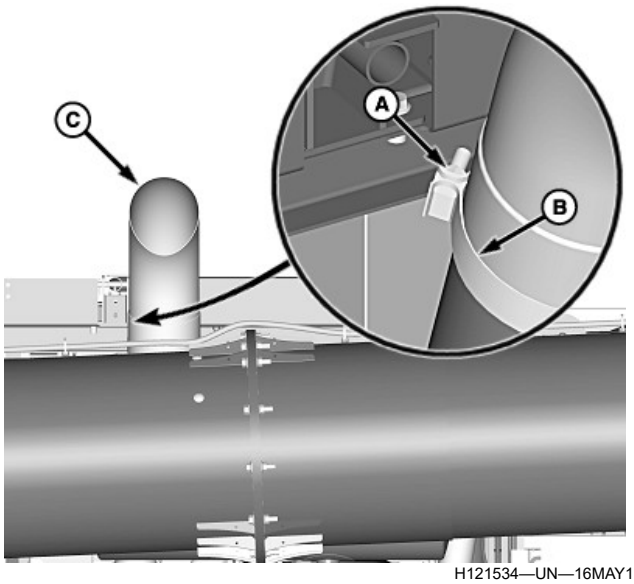

H121534—UN—16MAY17

A—Навртка
B—Стегалка
C—Продолжеток на издувен пригушувач

ВНИМАНИЕ: За да го намалите ризикот на струен удар од напојувачките линии над главата, ниту еден дел од машината не треба да надмине висина од 4 m (13 ft 1 in).

Дозволете му на издувниот систем да се олади пред отстранување на продолжетокот на издувниот пригушувач и инсталирање на издувниот капак.

22. **Мотори од ниво 2/фаза II:** Олабавете ја навртката (A) на стегачот (B).


ЗАБЕЛЕШКА: Продолжетокот на издувниот пригушувач МОРА да биде отстранет кога ја превезувате машината на приколка за да ја намалите вкупната висина на машината. Задржете го продолжетокот на издувниот пригушувач за понатамошно теренско користење.

После превезувањето, инсталирајте го продолжетокот на издувниот пригушувач и стегнете ја стегалката според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Стегалка—Вртлив момент. . . . . 80 N·m (59 lb·ft)

23. **Мотори од ниво 2/фаза II:** Отстранете го и сочувајте го продолжетокот на издувниот пригушувач (C).

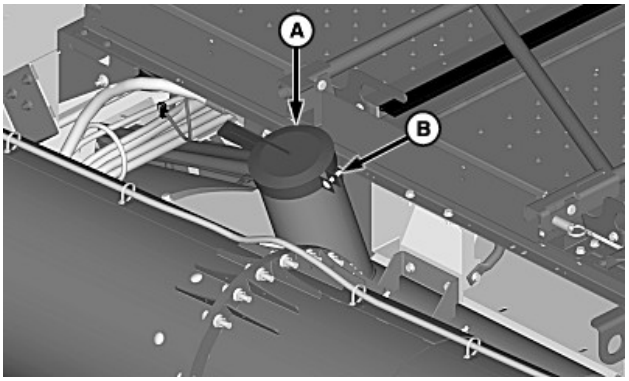

H121535—UN—16MAY17

A—Капак на издув
B—Навртка

24. **Мотори од ниво 2/фаза II:** Инсталирајте го капачето на издувот (A) како што е прикажано.

25. **Мотори од ниво 2/фаза II:** Затегнете ја навртката (B) според спецификациите.


Технички податоци (спецификации)

Навртка—Вртлив момент. . . . . 20 N·m (177 lb·in)

26. **Мотори од ниво 2/фаза II:** Спојте го затворено капачето за издувот со лента, за да спречите оштетување на турбополначот.



TS249—UN—23AUG88

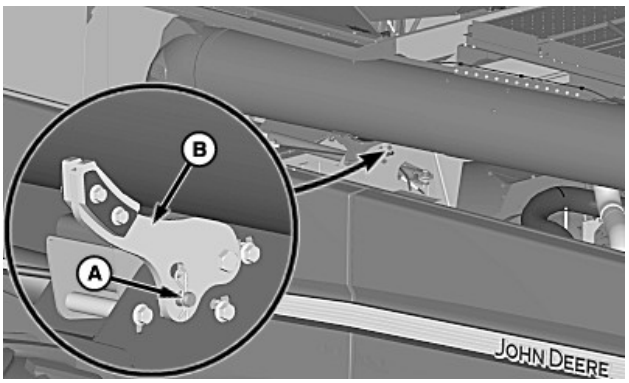

H106366—UN—28JAN13

A—Клин со пружина и клин
B—Рачка за заклучување на растоварна спирала


ВНИМАНИЕ: Можно е да дојде до повреда или смрт за вас или за другите заради паѓање. Користете ги скалите или нешто слично со соодветна носивост за да дојдете до потребната положба кога го инсталирате потпорниот елемент на растоварната спирала. Не се обидувајте да пристапите до местото од моторната платформа.

27. **Рачка за заклучување на растоварната спирала:**

a. Отстранете го и сочувајте го штифна клинот и клинот (A).

b. Подигнете ја рачката на растоварната спирала (B) додека отворите не се порамнат.


c. Поставете ги претходно изваденият клин и клин со пружина.

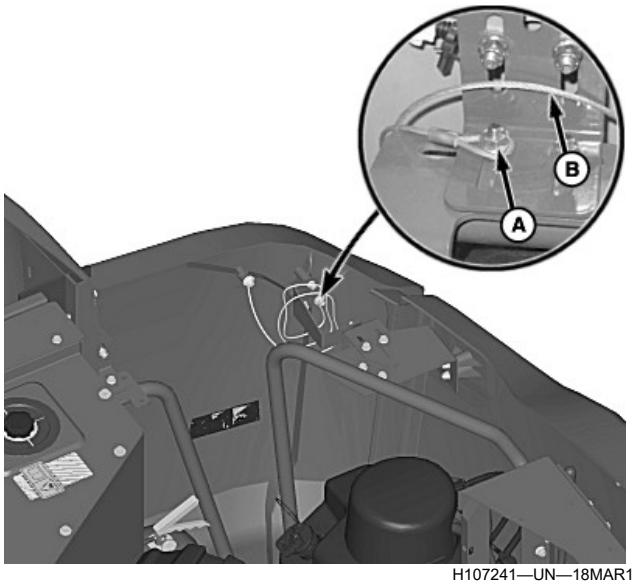

H107241—UN—18MAR13

A—Хардвер
B—Кабел

28. Олабавете ги машинските делови (A) и отстранете го кабелот (B) од складираната положба.

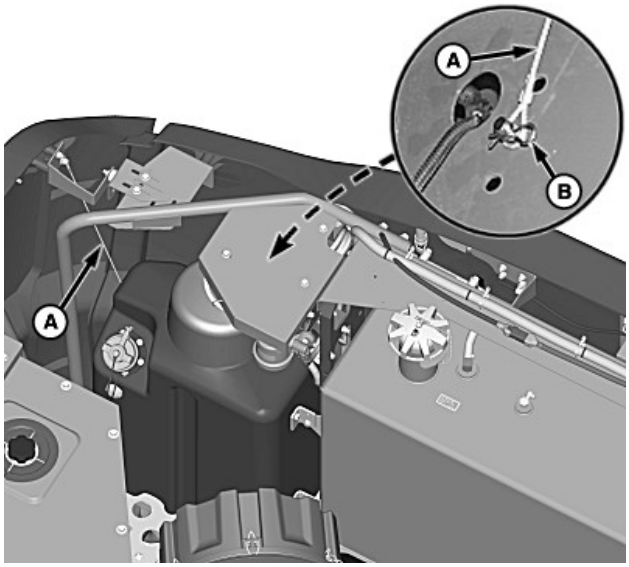


H125429—UN—04DEC18

A—Кабел
B—Клин со пружина

ЗАБЕЛЕШКА: Осигурете дека кабелот е поставен на внатрешниот дел од држачот за раце.

Нагодете го клинот во различни положби ако кабелот не достигнува.


29. Поставете го кабелот (A) над клинот и затегнете го со клинот со пружина (B).

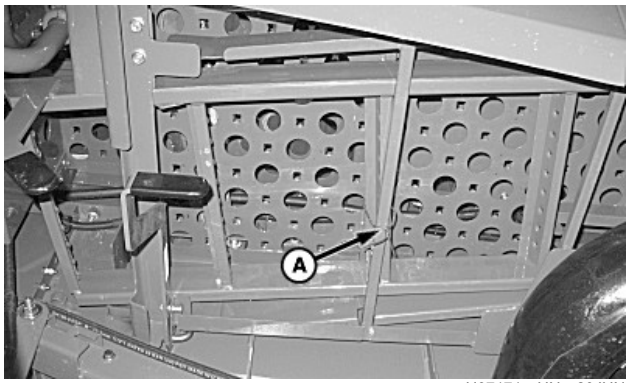

H97171—UN—29JUN10

A—Платформа


30. Врзете го продолжетокот за скалата на платформата (A) користејќи жица.

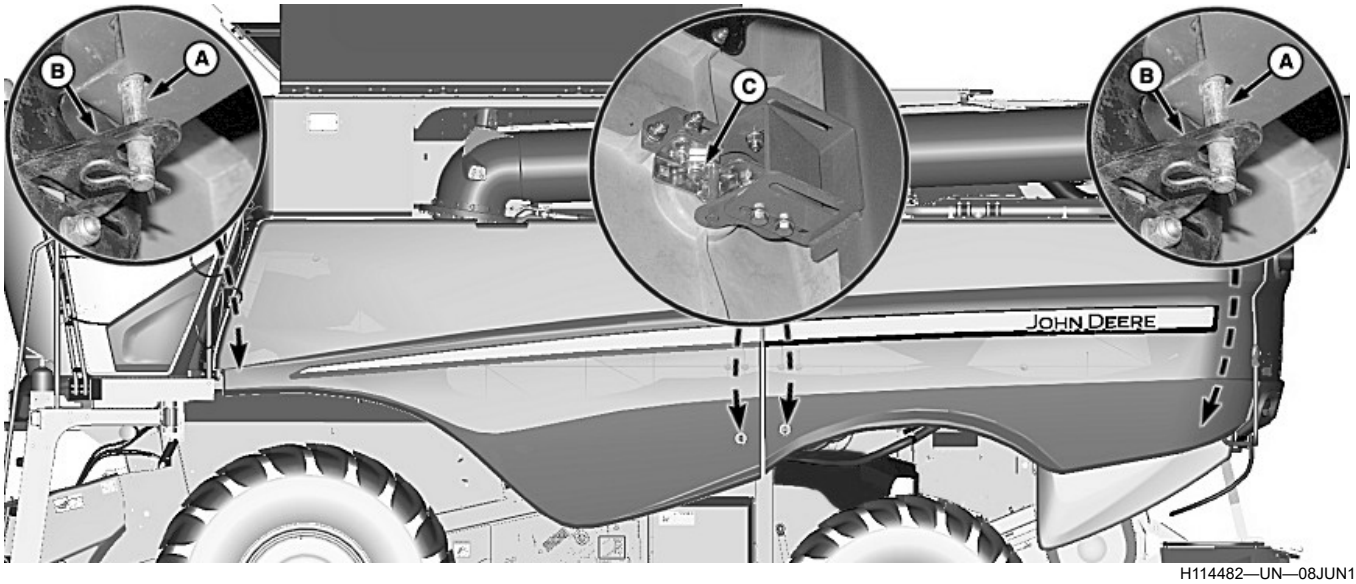

H114482—UN—08JUN15

A—Клинови
B—Плочки за блокирање
C—Брави


31. Инсталирајте ги клиновите (A) низ заклучувачките плочи (B) и прицврстете со штифна клиновите на предните и задните агли на вратите од лева страна што се креваат нагоре. Повторете го истото од другата страна на машината.
32. Употребете жица за да ги врзете вратите што се креваат нагоре кај кваките (C). Повторете го истото од другата страна на машината.

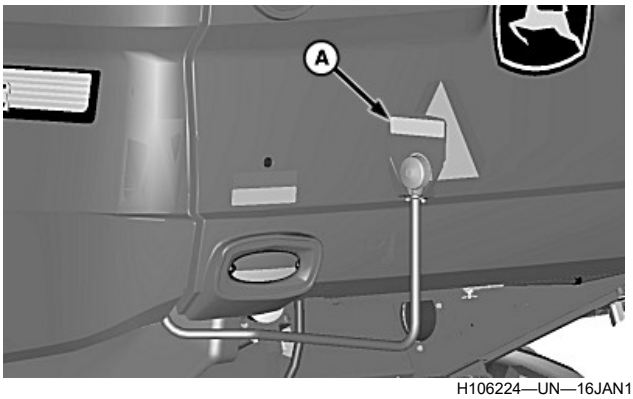

H106224—UN—16JAN13

A—Светла за опасност

33. Завртете ги левите и десните светла за опасност (A) (ако има во опрема) наназад како што е прикажано.

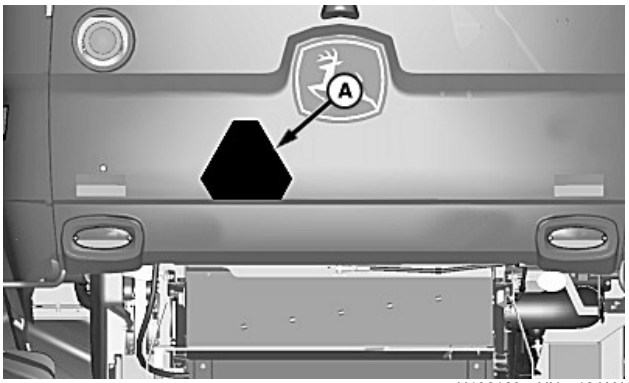

H106169—UN—16JAN13

A—Ознака за бавно возило


34. Покријте го амблемот за споро движечки возила (A) ако има во опрема.

ВАЖНО: Завршете ја машината за приколката со синџири.

35. Прицврстете ја машината на приколката со синџири (погледни за ознаки за места на врзување за машината на скалата за кабина во врска со информации за врзување).

OUO6075,0004BC3-A8-04JUN19

Налепница за положби на заврзување на машината

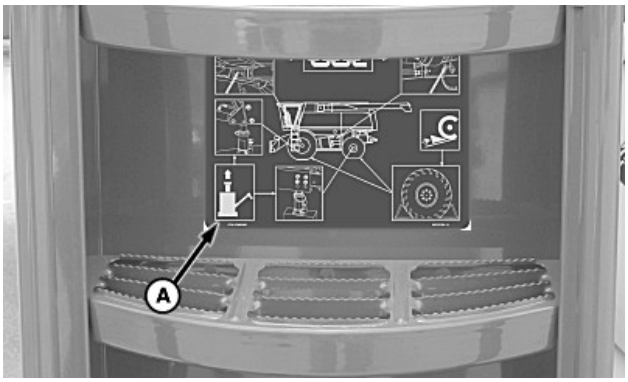

H106687—UN—24JAN13

A—Налепница за положби на заврзување на машината


ВНИМАНИЕ: Секогаш испразнете го резервоарот за зрна пред да ја подигнувате машината.

ЗАБЕЛЕШКА: Положбите на заврзување на машината се и на двете страна од машината на предниот и задниот дел.

Налепницата за положби на заврзување на машината (A) се наоѓа на скалата на кабината. Налепницата ги прикажува точните положби за зацврстување на машината со синџири.

OUO6075,0001393-A8-08MAY23

Места на поврзување на машината

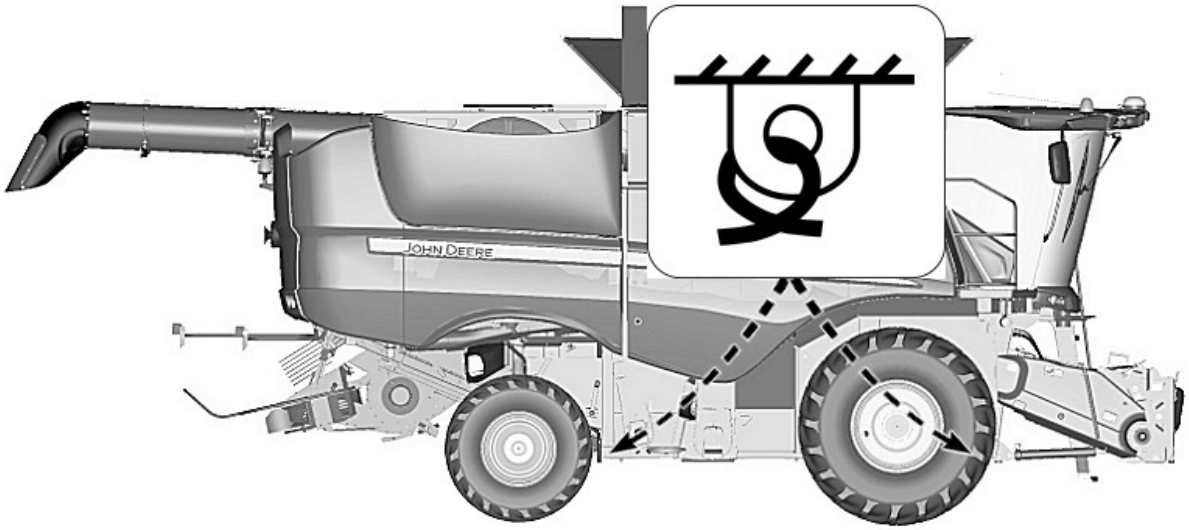

H105885—UN—24OCT12


ВНИМАНИЕ: Секогаш испразнете го резервоарот за жито пред превоз на машината.

ЗАБЕЛЕШКА: Местата на поврзување со машината се наоѓаат од двете страни на машината, напред и позади.

Користете ги обезбедените места што се прикажани на машината за правилно врзување на машината.

OUO6075,00011DC-A8-10FEB16

Места за дигање со дигалка

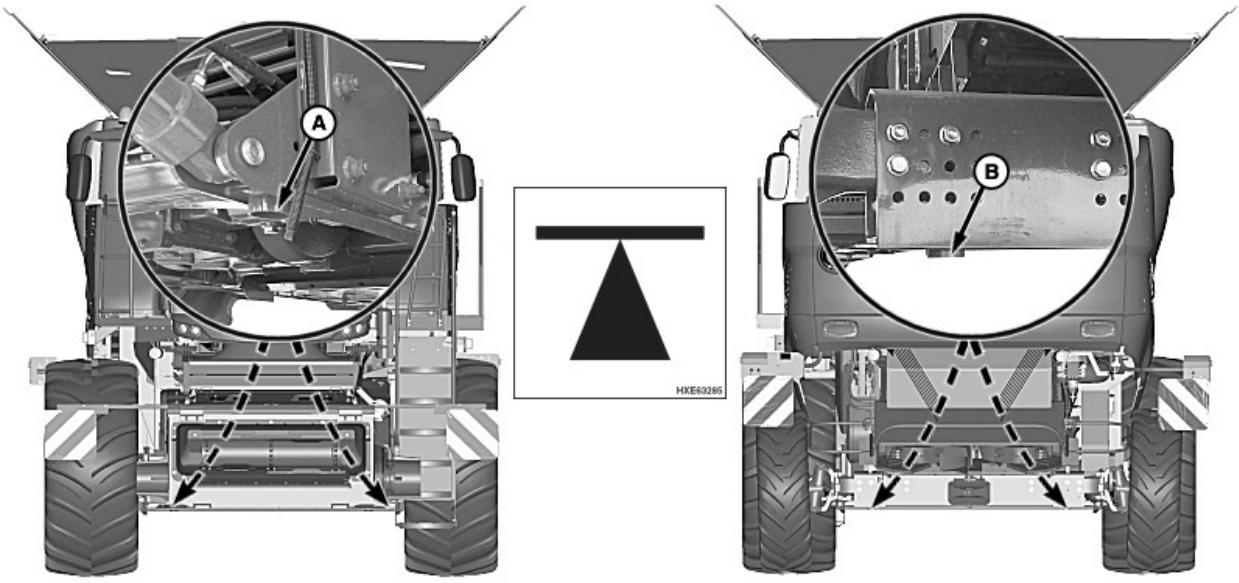

H105883—UN—24JAN13

A—Џебови за дигалка (напред)

B—Џебови за дигалка (назад)

ВНИМАНИЕ: Секогаш испразнете го резервоарот за зрна пред да ја подигнувате машината.

Блокирајте ги и двете страни на гумите за да спречите придвижување на машината.

ЗАБЕЛЕШКА: Џебовите за дигалка се наоѓаат на задната и предната страна на машината, од двете страни.

Подигнете ја машината кај џебовите за дигалка (A и B).

OUO6075,0004B7B-A8-30MAY19

Проверете ги локалните владини регулативи во однос на опремата за возење или влечење на јавни патишта. Користете помошни светла и уреди кои Ви се на располагање од Вашиот трговец со John Deere опрема за да ги предупредите другите возачи на патот.

Машината може да се транспортира на камионот со рамно лежиште или со влечење.

Кога машината се влече, погледајте во поглавјето за Влечење на машината.

OUO6075,0004318-A8-24JUN16

Информации за транспорт

ВНИМАНИЕ: За да го намалите ризикот на струен удар од каблите над главата, ниту еден дел од машината не треба да надмине висина од 4 m (13 ft 1 in). Капакот на резервоарот за зрна треба да биде затворен, а радио антена положена во хоризонтална положба пред транспортирањето на машината.

Избегнувајте заплеткување на електрични водови. Капакот на резервоарот за зрна треба да биде затворен, а радио антена положена во хоризонтална положба пред транспортирањето на машината.

Влечење на машината (машини со механички пренос на тежината)

ЗАБЕЛЕШКА: За машини со менувач преку притискање на копче и ProDrive™ преносни машини, погледнете го делот за помош кај апликациите за пренос или помош кај делот за операторската станица за понатамошни информации.

ВНИМАНИЕ: Не ја влечете машината со сајли. Ако се скине јажето, би можело да предизвика телесна повреда.

ProDrive е заштитен знак на Deere & Company

Избегнувајте заплеткување на електрични водови. Наставки за зрно треба да се спуштени и радио антена треба да е спуштена пред транспортирањето.

Проверете ги локалните владини регулативи во однос на опремата за возење или влечење на јавни патишта. Користете помошни светла и уреди кои Ви се на располагање од Вашиот трговец со John Deere опрема за да ги предупредите другите возачи на патот.

Не ја влечете машината освен во случај на итност на кратко растојание од 8 km/h (5 mph). За да ја влечете машината, постапете според следново:

- Испразнете го резерворот со жито и отстранете го хедерот.
- Завртете го сврделот за празнење на назад. Преклопете ги наставките на резервоарот за зрна.
- Завртете ја скалата на напред и склопете ја надолу радио антената.
- Ослободете ја паркирната сопирачка.

ВНИМАНИЕ: Не отстранувајте ги спојките. Кога спојките се отстранети, сопирачките се оневозможени.


- Наместете ја рачката за менување на брзина и повеќенаменската рачка во неутрална положба.
- Влечете ја машината во насока на напред со прикачување на синџир околу главната осовина. Осигурајте се синџирот да не оштети никакви хидраулични линии. Нека има возач на операторското седиште за да ја управува и сопира машината.
- ВКЛУЧЕТЕ ги предупредувачките светла, освен ако е забрането со закон.
- Патувајте со безбедносна и нормална брзина не надминувајќи 8 km/h (5 mph).

ВНИМАНИЕ: Спречување на судир меѓу другите учесници во сообраќајот, бавно движење на трактори со додатоци или опрема за влечење, и самоодни машини на јавни патишта. Често проверувајте го сообраќајот зад вас, особено при вртења и користете сигнали со рака или трепкачи.

Користете ги предните светла, предупредувачките трепкачки светла и трепкачите за вртење, и дење и ноќе. Следете ги локалните прописи за осветлување и означување на опрема. Одржувајте го видливо осветлувањето и означувањето и во добар работен режим. Заменете ги или поправете ги светлата или ознаките кои се оштетени или изгубени.

OUO6075,000447D-A8-31JAN17

Рачна спрега на приколка—Прикачување (стандардно)

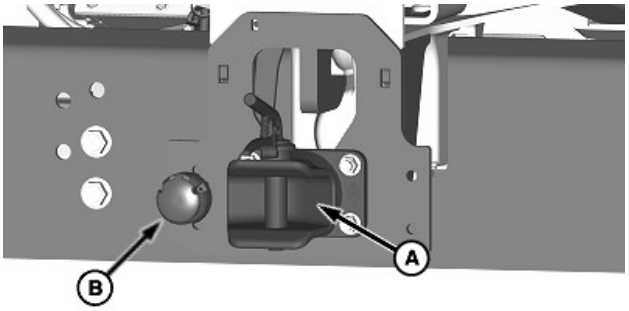

H118213—UN—14APR16

A—Систем за закачување
B—Електричен приклучок

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч пред да ја споите приколката.


Целосно подигнете го сецкачот.

Прикачете ја приколката на спрегата (A) и обезбедете ја со клинот од спрегата на приколката.

Поврзете го кабелскиот сноп на приколката со електричниот приклучок (B).

OUO6075,00042C1-A8-29JUN16

Полу-автоматска спрега на приколка—Прикачување (опција)

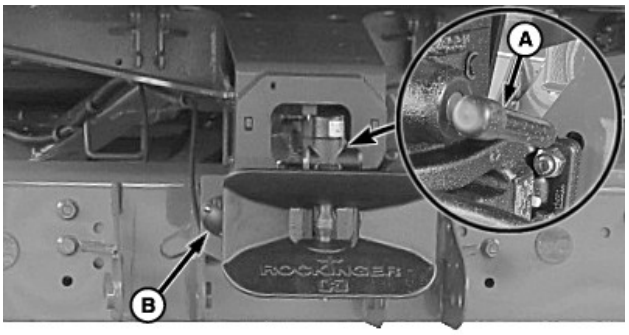

H111228—UN—12MAY14

A—Рачка
B—Електричен приклучок

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч пред да ја споите приколката.


Целосно подигнете го сецкачот.

Кренете ја рачката (A) за да го отворите клинот за заклучување и да ја прикачите приколката на машината. Кога спрегата од приколката се порамни со заклучувачкиот клин, рачката се спушта автоматски долу и ја заклучува спрегата на приколката во определеното место.

Поврзете го кабелскиот сноп на приколката со електричниот приклучок (B).


OUO6075,000431B-A8-29JUN16

Предна кука за влечење

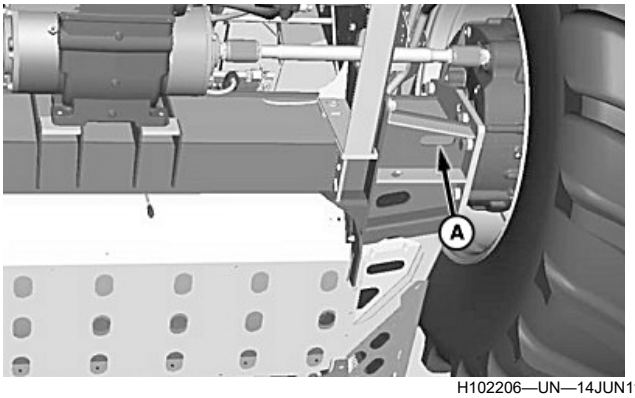

H102206—UN—14JUN11

Предна кука за влечење (машини кои не се HillMaster™)

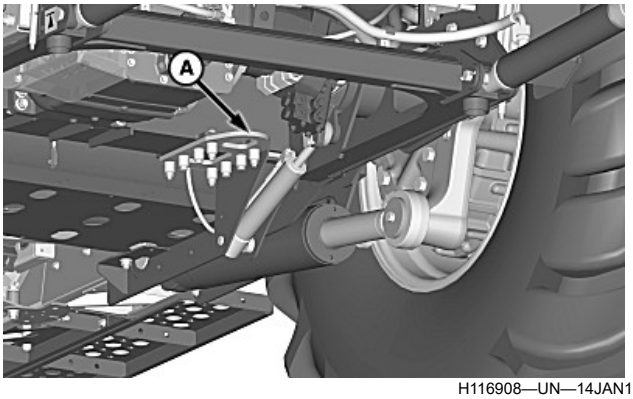

H116908—UN—14JAN16

Предна кука за влечење (HillMaster™ машина)


A—Кука

Влечете ја машината од кал во насока кон напред, ако е потребно закачете синџир на куката (A) на предната оска. Уверете се дека синџирот нема да ги оштети хидрауличните водови.


OUO6075,0004ECB-A8-09JUL20

Задна кука за влечење

Рачна спрега на приколка

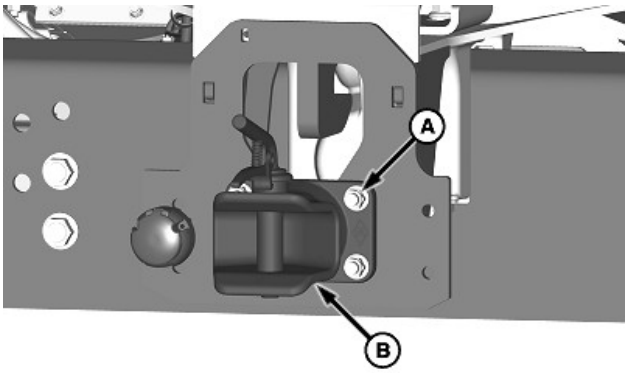

H118216—UN—14APR16

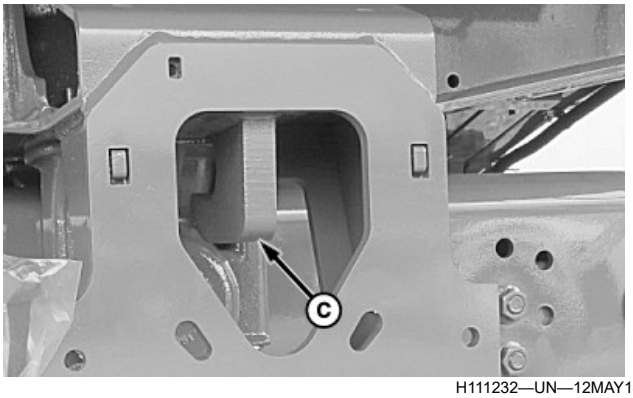

H111232—UN—12MAY14

A—Завртка со глава и навртка (употребени се 4)
B—Систем за закачување на приколката
C—Кука

ВНИМАНИЕ: Не ја извлекувајте машината со спрегата на приколката. Единствено употребувајте ја испорачаната кука за влечење. Секогаш користете соодветен синџир. Не ја надминувајте силата на затегнување. Не го мешајте синџирот со ремени или јажиња за влечење. Складираната енергија во уредот за влечење може да предизвика сериозни телесни повреди доколку истиот се скрши.

Отстранете ги завртките со глава и навртките (A) од спрегата на приколката (B).


Прицврстете го ланецот на куката (C) и извлечете ја машината. Не користете ја оваа кука за влечење на приколка.

Ставете ја спрегата на приколката и прицврстете ја со завртките со глава и навртките Стегнете го хардверот според спецификацијата.


Технички податоци (спецификации)

Хардвер на спрегата на приколката—Вртлив момент. . . . . 205 N·m (151 lb·ft)

Полу-автоматска спрега на приколка

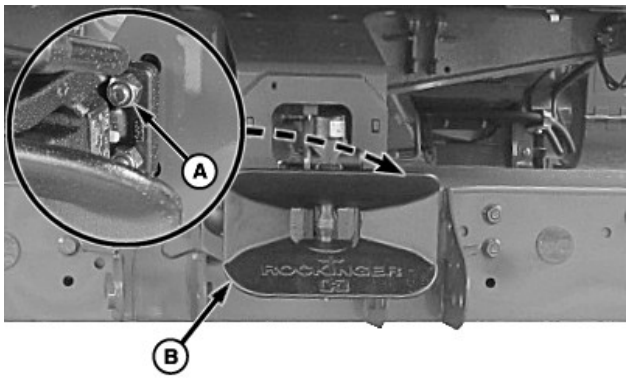

H111231—UN—12MAY14

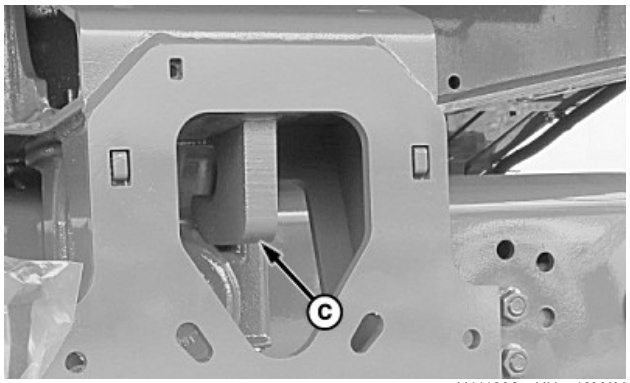

H111232—UN—12MAY14

A—Завртка со глава и навртка (употребени се 4)
B—Систем за закачување на приколката
C—Кука

ВНИМАНИЕ: Не ја извлекувајте машината со спрегата на приколката. Единствено употребувајте ја испорачаната кука за влечење. Секогаш користете соодветен синџир. Не ја надминувајте силата на затегнување. Не го мешајте синџирот со ремени или јажиња за влечење. Складираната енергија во уредот за влечење може да предизвика сериозни телесни повреди доколку истиот се скрши.

Отстранете ги завртките со глава и навртките (A) од спрегата на приколката (B).

Прицврстете го ланецот на куката (C) и извлечете ја машината. Не користете ја оваа кука за влечење на приколка.

Ставете ја спрегата на приколката и прицврстете ја со завртките со глава и навртките Стегнете го хардверот според спецификацијата.

Технички податоци (спецификации)

Хардвер на спрегата на приколката—Вртлив момент. . . . . 205 N·m (151 lb·ft)

OUO6075,00042C2-A8-29JUN16

Совети за жнеење

Работа при ниски температури

ВАЖНО: Кога работите во ладни временски услови, проверете дали го користите соодветниот вид на дизел гориво. Дизел горивото за потопли временски услови ќе се згусне кога поминува низ цевките, филтрите за гориво и резервоарот за гориво. Системот за гориво треба да се сервисира доколку дојде до згуснување на дизел горивото. За понатамошни информации погледнете во делот за горива и подмачкувачи.

При работа на ниски температури во присуство на снег и мраз може да дојде до сериозно влошување на функциите на комбајната. МОРА особено да внимавате и да се погрижите снегот да не навлегува во комбајната. Доколку навлезе снег, може да дојде до блокирање на одредени делови како што се решетка, вентилторот за чистење, конкавниот дел на одделувачот и решетката на одделувачот. Работењето со ваквите блокирани делови може да предизвика оштетување и значителни поправки на машината или да резултира со намалување на нејзините функционални перформанси. Консултирајте се со вашиот трговец на John Deere опрема пред да работите на ладни временски услови.

OUO6075,0004574-A8-31JAN17

Видови на жнеење

Нагодете ја машината според културата која се жнее и според условите на полето.

Одберете ја теренската брзина која што не ја преоптоварува машината. Моторот мора да биде на полни вртежи/мин. за сепараторот да се одржи на полна брзина. Одберете ја теренската брзина за побавно возење, но не намалувајте ја брзината на моторот.

Ако корпата е поставена преблиску до културата која се жнее, сламата ќе биде премногу подигната што ќе бара повеке коњски сили за вршење на културата.

Ако корпата е поставена предалеку од културата која се жнее, културата нема целосно да се врши.

По соодветното нагодување на корпата, нагодете ја брзината на сепараторот за да постигнете максимално вршење со минимално оштетување на културата. Ако се случи оштетувањето на културата, не проширувајте го зазорот на корпата. Наместо тоа, намалете ја брзината на влезниот акцелератор. Просторот во корпата кај овие култури има многу мало влијание врз оштетувањето на семето.

Културите како што се грав и грашок за јадење лесно можат да испукаат и да бараат користење на побавна брзина на погонот на влезниот акцелератор. Кога се жнее грав и грашок за јадење, држете ја машината полна за да се обезбеди доволно материјал за заштита културата од пукање.

За можни подобрувања во квалитетот на сламата, земете во предвид дека следното може да Ви помогне за подобрување на квалитетот на сламата во зависност од условите:

- Забавување на брзината на синџирот на доставната комора
- Намалување на брзината на влезниот акцелератор
- Намалување на брзината на роторот
- Отворање на корпата
- Намалување на елементите на вршалката
- Инсталирање на корпи со кружна шипка

За подобри перформанси на стрмни места, земете во предвид дека можете да ги подигнете разделниците кај основата на сврделот, да ги инсталирате високите разделници кај вибрирачкото гумно што се достапни преку вашиот John Deere трговец, и/или да ја подобрите дистрибуцијата на плева и зрна со инсталирање на капаците на решеткастиот одделувач (ако има во опрема), Секое од наведеното може да ја подобри дистрибуцијата на плева и зрна во чистачот на зрна што може да придонесе за подобри резултати на машините во услови на стрмнини.

Кога ја користете платформата за режење, режете ја културата што е возможно повисоко без губење на ниските кластови. Нагодете ја положбата на намотката и брзината за рамномерно полнење. Држете го секачот во уредна состојба и штитниците израмнети за да постигнете чисто режење.

Кога жнеете пченка, држете го хедерот за пченката онолку ниско колку што е потребно за класовите. Одржувајте го центарот во редовите за да спречите губење на класовите.

Кога користете ременски пикап, одржувајте го прозорот во центар така да доставната комора рамномерно се пони со материјалот. Кластови на зрна треба да бидат положени во една насока. Работете со машината така да најпрвин се примаат кластовите.

Кога жнеете соја со главата за културите во редови, одржувајте го хедерот што е можно пониско. Кога жнеете култури како што се сирак или сончоглед, работете со хедер онолку ниско колку што е потребно за режење на кластовите од стеблото.

Нагодете ги отворите на отстранувачот на плева за зрната или семето да поминат на долното сито во првите две третини од отстранувачот на плева без пропуштање на премногу груб материјал.

Користете што е можно повеќе воздух без издувување на чистите зрна и семе. За потешки

културите со полесно семе.

културите потребно е повеќе воздух отколку за

SS43267,00004E6-A8-03FEB15

Комбинации за автоматска контрола на хедерот

ЗАБЕЛЕШКА: Притиснете ги и задржете ги 2 секунди активирачките копчиња 1, 2 или 3 на повеќе функционалната рачка за да влезете во посакуваниот режим во меморијата.

Подолу се покажани неколку вообичаени режими, но постојат многу комбинации.

Автоматски контроли на хедерот (овозможени режими)	Копче за активирање 1	Копче за активирање 2	Копче за активирање 3
Обновување на висина	 H126436—UN—06JUN19 *Обновување на висина*		
Враќање на висината | детекција на висината	 H126436—UN—06JUN19 *Обновување на висина*	 H126437—UN—06JUN19 *Детекција на висина*	
Враќање на висината | HydraFlex™ детекција на висината	 H126436—UN—06JUN19 *Обновување на висина*	 H126437—UN—06JUN19 *Детекција на висина, детекција на висина HydraFlex™*	
Продолжување на висината | детекција на висина | детекција на висина HydraFlex™ [a]	 H126436—UN—06JUN19 *Обновување на висина*	 H126437—UN—06JUN19 *Детекција на висина*	 H126437—UN—06JUN19 *Детекција на висина, детекција на висина HydraFlex™*
Продолжување на висината | детекција на висина | детекција на висина HydraFlex™ [b]	 H126436—UN—06JUN19 *Обновување на висина*	 H126437—UN—06JUN19 *Детекција на висина*	 H126437—UN—06JUN19 *Детекција на висина, детекција на висина HydraFlex™*
Враќање на висината | детекција на висината | активно лебдење на хедерот	 H126436—UN—06JUN19 *Обновување на висина*	 H126437—UN—06JUN19 *Детекција на висина*	 H126447—UN—06JUN19 *Активно пловење на хедер*
Продолжување на висината | детекција на висина HydraFlex™ | активно лебдење на хедерот	 H126436—UN—06JUN19 *Обновување на висина*	 H126437—UN—06JUN19 *Детекција на висина, детекција на висина HydraFlex™*	 H126447—UN—06JUN19 *Активно пловење на хедер*
Враќање на висината | активно лебдење на хедерот	 H126436—UN—06JUN19 *Обновување на висина*		 H126447—UN—06JUN19 *Активно пловење на хедер*
Детекција на висина	 H126437—UN—06JUN19 *Детекција на висина*		

Автоматски контроли на хедерот (овозможени режими)	Копче за активирање 1	Копче за активирање 2	Копче за активирање 3
Детекција на висина, детекција на висина HydraFlex™	 H126437—UN—06JUN19 *Детекција на висина, детекција на висина HydraFlex™*		
Детекција на висина | детекција на висина HydraFlex™ [a]	 H126437—UN—06JUN19 *Детекција на висина*		 H126437—UN—06JUN19 *Детекција на висина, детекција на висина HydraFlex™*
Детекција на висина | детекција на висина HydraFlex™ [b]	 H126437—UN—06JUN19 *Детекција на висина*		 H126437—UN—06JUN19 *Детекција на висина, детекција на висина HydraFlex™*
Детекција на висина | детекција на висина HydraFlex™ | активно лебдење на хедерот [a]	 H126437—UN—06JUN19 *Детекција на висина, детекција на висина HydraFlex™*		 H126447—UN—06JUN19 *Активно лебдење на хедерот*
Детекција на висината | активно лебдење на хедерот	 H126437—UN—06JUN19 *Детекција на висина*		 H126447—UN—06JUN19 *Активно пловење на хедер*
Детекција на висина HydraFlex™ | активно лебдење на хедерот	 H126437—UN—06JUN19 *Детекција на висина, детекција на висина HydraFlex™*		 H126447—UN—06JUN19 *Активно пловење на хедер*
Активно пловење на хедер	 H126447—UN—06JUN19 *Активно пловење на хедер*		
Обновена позиција на ролната	 H126448—UN—06JUN19 *Обновена позиција на ролната*		
Обновување на позиција на палубната плоча	 H126449—UN—06JUN19 *Обновување на позиција на палубната плоча*		
Хидраулично навалување напред/назад на куќиштето за достава (ако има во опремата)	 H126450—UN—06JUN19 *Хидраулично навалување напред/назад на куќиштето за достава*		
Предна/задна положба на шипката за косење [c]	 H126451—UN—06JUN19 *Предна/задна положба на шипката за косење*		

Автоматски контроли на хедерот (овозможени режими)	Копче за активирање 1	Копче за активирање 2	Копче за активирање 3

HydraFlex е регистриран заштитен знак на Deere & Company
[a]Обратете се кај вашиот John Deere дистрибутер за да овозможите детекција на висината и детекција на висината HydraFlex. Потребни се 600F, 600FD или 700FD со помошни сензори за висина или 600D или 700D со тркала за мерење на длабочина.
[b]Стандарден режим со платформа 600D и 700D ако тркалата за мерење на длабочината не се закачени со клинови за време на калибрација. Потребни се 600D или 700D со тркала за мерење на длабочина.
[c]Европски хедер платформи 600X и 700X.

OUO6075,0004BC5-A8-07JUN19

Код за промена на радиусот на гумата


Ќе биде потребно повторно да го калибрирате системот ако гумите или крајните погони се променети во однос на оригинално испорачаните од фабриката. Проверете дали исправниот код на гумата е внесен во меморијата.

ВАЖНО: Кога се менуваат погонските тркала, радиусот на гумите исто така може да се промени. Контролната единица на кабината МОРА да се нагоди на новиот радиус на гумите. За повеќе информации, посетете го вашиот трговец со John Deere опрема.


Неуспешното калибрирање на системот ќе доведе до приноси на мониторот за параметрите на жетвата.

OUO6075,0001111-A8-11APR12

Калибрација на приносот во единична точка или Калибрација на приносот во повеќе точки

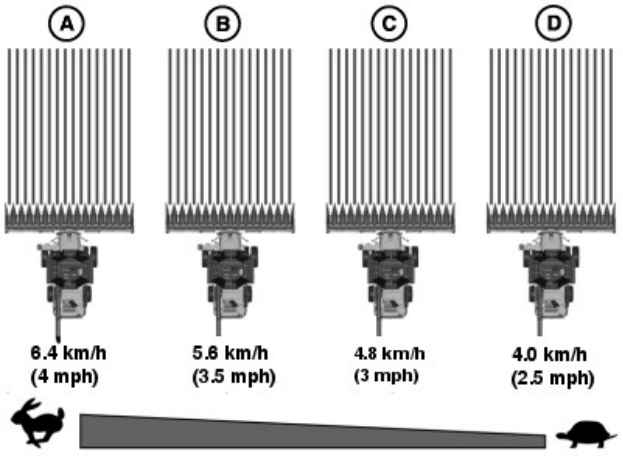

H105056—UN—19MAR12

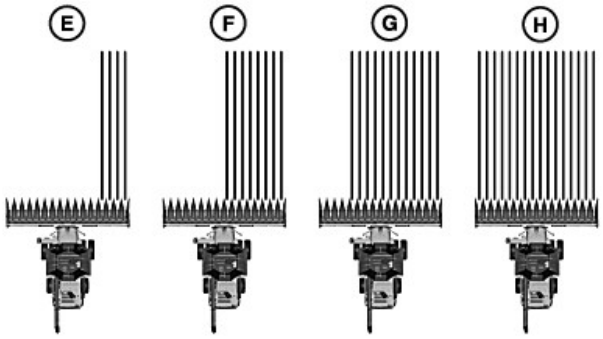

H105057—UN—19MAR12

A—Полнење 1
B—Полнење 2
C—Полнење 3
D—Полнење 4
E—Минимален проток
F—Среден проток
G—Среден проток
H—Максимален проток

ЗАБЕЛЕШКА: Променлива теренска брзина на машината е најдобриот начин за варијација на брзината на протокот.

Најдобар начин за одржување на константна стапка на проток е да се набљудува VisionTrak™ екранот и соодветно да се прилагоди движењето на машината.

Калибрација на приносот за единична точка

Калибрацијата на приносот за единична точка кога се собрани еден или до три калибрации на полнења.

Овој тип на калибрација се сугерира кога полето што се жнее има доста конзистентен принос и машината работи со постојана брзина на движење со мали варијации на протокот.

За да соберете едно вчитување на калибрација, ожнејте приближно 2722 kg (6000 lb) со максимална брзина на жнеење.

Вршењето на едно или две дополнителни полнења не е потребно, но може да му овозможи на системот за изврши средна проценка на севкупната грешка.

Калибрација на приносот за повеќе точки

Калибрацијата на приносот за повеќе точки се

VisionTrak е заштитен знак на Deere & Company

користи кога се очекува ожнеаните полиња да имаат променливи приноси или машината работи со променливи брзини со променливи протоци на зрната.

Овој тип на калибрација ги собира калибрациите на полнењето при секоја очекувана состојба на проток.

За секое вчитување на калибрација, ожнејте приближно 2722 kg (6000 lb).

Извршете најмалку **четири** калибрации на полнењето со различни теренски брзини (A — D) или со различни ширини на режење за да симулирате четири различни брзини на проток (E — H).

OUO6075,000430B-A8-16JUN16

Поставки за култура

Луцерка и јачмен

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните поставки на културата се за просечни услови. Просечните услови на културата и полето може да имаат потреба од различни поставки.
** Погледнете во страницата за опис на фуснотите понатаму во ова поглавје за подетални информации.*

	Луцерка	Јачмен
Позиција на барабанот кај куќиштето за достава	Долу	Долу
Преносен синџир на доставната комора (Северна Америка) ***(A)* (B)****	26-запчен	26-запчен
Преносен синџир на доставната комора (Европа) ***(A)* (B)****	26-запчен	32-запчен
Брзина на доставниот акцелератор ***(B)* (J)****	Високо	Високо
Ленти за носење на доставниот акцелератор (Јужна Америка)	Назабен	Назабен
Летни за носење на доставниот акцелератор (Европа) ***(G)****	Назабена тешка култура	Назабена тешка култура
Брзина на вршалката (вртежи/мин.) ***(B)* (E)****	600-800	700-950
Зазор на вршење (mm) ***(Q)****	0-5	5-22
Тип на корпа (Јужна Америка) ***(F)****	Со мала мрежа	Со мала мрежа
Тип на корпа (Европа) ***(F)****	Мала/Мала/Голема	Мала/Мала/Голема
Капаци на решетката на сепараторот ***(D)****	Користење по потреба	Користење по потреба
Граничници на решетката на сепараторот	Во складирана положба	Во складирана положба
Транспортни лопатки на горниот капак ***(O)**** (ако постојат)	Стандардно	Стандардно
Брзина на вентилаторот (вртежи/мин.)	550-700	850-1100
Прилагодливо предно вибрирачко гумно (ако има во опремата) (mm)	5-10	24
Зазор на вибрирачко гумно (mm) ***(R)****	10-20	13-18
Зазор за на задниот отстранувач на плева за нагодување од двојна зона (mm)	5 степени 10 за стрмнини	5 степени 10 за стрмнини
Зазор на ситото (mm)	1-4	6-9
Конкавна позиција кај системот за остатоци на плева (ако има во оопрема)	Зрна	Зрна
Пренасочувач на култура	Зрна	Зрна
Вклученост на блокот ножеви	Дозволено	Дозволено
Брзина на сецкач	Високо	Високо

OUO6075,0005041-A8-17MAR21

Канола и слануток

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните поставки на културата се за просечни услови. Просечните услови на културата и полето може да имаат потреба од различни поставки.
** Погледнете во страницата за опис на фуснотите понатаму во ова поглавје за подетални информации.*

	Канола	Леблебија
Позиција на барабанот кај куќиштето за достава	Долу	Долу
Преносен синџир на доставната комора (Северна Америка) ***(A)* (B)****	26-запчен	26-запчен
Преносен синџир на доставната комора (Европа) ***(A)* (B)****	32-запчен	26-запчен
Брзина на доставниот акцелератор ***(B)* (J)****	Високо	Низко
Ленти за носење на доставниот акцелератор (Јужна Америка)	Назабен	Назабен
Летни за носење на доставниот акцелератор (Европа) ***(G)****	Назабена тешка култура	Назабена тешка култура
Брзина на вршалката (вртежи/мин.) ***(B)* (E)****	350—550 ***(L)****	400-600
Зазор на вршење (mm) ***(Q)****	15-40	18-24
Тип на корпа (Јужна Америка) ***(F)****	Со мала мрежа	Со кружна шипка/голема мрежа
Тип на корпа (Европа) ***(F)****	Мала/Мала/Голема	Со кружна шипка/голема мрежа
Капаци на решетката на сепараторот ***(D)****	Користење по потреба	Користење по потреба
Граничници на решетката на сепараторот	Во складирана положба	Во складирана положба
Транспортни лопатки на горниот капак ***(O)**** (ако постојат)	Стандардно	Стандардно
Брзина на вентилаторот (вртежи/мин.)	600-900	800-1100
Прилагодливо предно вибрирачко гумно (ако има во опремата) (mm)	5-10	24
Зазор на вибрирачко гумно (mm) ***(R)****	10-14	15-20
Зазор за на задниот отстранувач на плева за нагодување од двојна зона (mm)	5 степени 10 за стрмнини	5 степени 10 за стрмнини
Зазор на ситото (mm)	2-5	6-10
Конкавна позиција кај системот за остатоци на плева (ако има во оопрема)	Пченка	Пченка
Пренасочувач на култура	Зрна	Зрна
Вклученост на блокот ножеви	Дозволено	Дозволено
Брзина на сецкач	Високо	Високо

OUO6075,0005042-A8-17MAR21

Пченка (сува) и пченка (влажна)

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните поставки на културата се за просечни услови. Просечните услови на културата и полето може да имаат потреба од различни поставки.
** Погледнете во страницата за опис на фуснотите понатаму во ова поглавје за подетални информации.*

	Сува пченка	Влажна пченка
Позиција на барабанот кај куќиштето за достава	Горе	Горе
Преносен синџир на доставната комора (Северна Америка) ***(A)* (B)****	26-запчен	26-запчен
Преносен синџир на доставната комора (Европа) ***(A)* (B)****	26-запчен	26-запчен
Брзина на доставниот акцелератор ***(B)* (J)****	Ниско ***(C)****	Низко
Ленти за носење на доставниот акцелератор (Јужна Америка)	Назабен	Назабен
Летни за носење на доставниот акцелератор (Европа) ***(G)****	Назабен	Назабена тешка култура
Брзина на вршалката (вртежи/мин.) ***(B)* (E)****	250—450	350—500
Зазор на вршење (mm) ***(Q)****	20—35	20—35
Тип на корпа (Јужна Америка) ***(F)****	Со кружна шипка	Со кружна шипка
Тип на корпа (Европа) ***(F)****	Со кружна шипка	Со кружна шипка
Капаци на решетката на сепараторот ***(D)****	Нема	Нема
Граничници на решетката на сепараторот	Инсталирано	Инсталирано
Транспортни лопатки на горниот капак ***(O)**** (ако постојат)	Стандардно	Стандардно
Брзина на вентилаторот (вртежи/мин.)	900—1300	1000—1300
Прилагодливо предно вибрирачко гумно (ако има во опремата) (mm)	24	24
Зазор на вибрирачко гумно (mm) ***(R)****	15—20 (Премиум пченка) 15—20 (длабок заб)	16—21 (пченка Premium) 16—21 (длабок заб)
Зазор за на задниот отстранувач на плева за нагодување од двојна зона (mm)	5 степени 10 за стрмнини	5 степени 10 за стрмнини
Зазор на ситото (mm)	10—14 (Длабок заб) 11—15 (Општа намена)	10—14 (Длабок заб) 11—15 (Општа намена)
Конкавна позиција кај системот за остатоци на плева (ако има во оопрема)	Пченка	Пченка
Пренасочувач на култура	Пченка	Пченка
Вклученост на блокот ножеви	Само исклучено	Само исклучено
Брзина на сецкач	Низко	Ниско

ouo6075,1685467888138-A8-30MAY23

Мешавина од кочан од пченка и прехранбен грав

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните поставки на културата се за просечни услови. Просечните услови на културата и полето може да имаат потреба од различни поставки.
** Погледнете во страницата за опис на фуснотите понатаму во ова поглавје за подетални информации.*

	Мешан кочан на пченка (H)* (M)*	Грав за јадење
Позиција на барабанот кај куќиштето за достава	Горе	Долу
Преносен синџир на доставната комора (Северна Америка) ***(A)* (B)****	26-запчен	22-запчен ***(P)****
Преносен синџир на доставната комора (Европа) ***(A)* (B)****	26-запчен	22-запчен ***(P)****
Брзина на доставниот акцелератор ***(B)* (J)****	Низко	Ниско ***(C)****
Ленти за носење на доставниот акцелератор (Јужна Америка)	Назабен	Назабен за фаќање наназад
Летни за носење на доставниот акцелератор (Европа) ***(G)****	Назабена тешка култура	Назабен за фаќање наназад
Брзина на вршалката (вртежи/мин.) ***(B)* (E)****	450-650	300-500 ***(L)****
Зазор на вршење (mm) ***(Q)****	15-30	15-30
Тип на корпа (Јужна Америка) ***(F)****	Со голема мрежа ***(K)****	Со кружна шипка/голема мрежа
Тип на корпа (Европа) ***(F)****	Со голема мрежа ***(K)****	Со кружна шипка/голема мрежа
Капаци на решетката на сепараторот ***(D)****	Нема	Нема
Граничници на решетката на сепараторот	Кое било	Во складирана положба
Транспортни лопатки на горниот капак ***(O)**** (ако постојат)	Стандардно	Напредно
Брзина на вентилаторот (вртежи/мин.)	1000-1300	800-1100
Прилагодливо предно вибрирачко гумно (ако има во опремата) (mm)	24	24
Зазор на вибрирачко гумно (mm) ***(R)****	22	14-18
Зазор за на задниот отстранувач на плева за нагодување од двојна зона (mm)	5 степени 10 за стрмнини	5 степени 10 за стрмнини
Зазор на ситото (mm)	Отстранети	6-10
Конкавна позиција кај системот за остатоци на плева (ако има во оопрема)	Пченка	Пченка
Пренасочувач на култура	Пченка	Зрна
Вклученост на блокот ножеви	Само исклучено	Дозволено
Брзина на сецкач	Низко	Високо

OUO6075,0005044-A8-17MAR21

Лен и семе за трева

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните поставки на културата се за просечни услови. Просечните услови на културата и полето може да имаат потреба од различни поставки.
** Погледнете во страницата за опис на фуснотите понатаму во ова поглавје за подетални информации.*

	Лен	Семе за трева
Позиција на барабанот кај куќиштето за достава	Долу	Долу
Преносен синџир на доставната комора (Северна Америка) ***(A)* (B)****	26-запчен	32-запчен
Преносен синџир на доставната комора (Европа) ***(A)* (B)****	26-запчен	32-запчен
Брзина на доставниот акцелератор ***(B)* (J)****	Високо	Високо
Ленти за носење на доставниот акцелератор (Јужна Америка)	Назабен	Назабен
Летни за носење на доставниот акцелератор (Европа) ***(G)****	Назабена тешка култура	Назабена тешка култура
Брзина на вршалката (вртежи/мин.) ***(B)* (E)****	800-1000	500-850 ***(N)****
Зазор на вршење (mm) ***(Q)****	0-10	12-25
Тип на корпа (Јужна Америка) ***(F)****	Со мала мрежа	Со мала мрежа
Тип на корпа (Европа) ***(F)****	Со мала мрежа	Мала/Мала/Голема
Капаци на решетката на сепараторот ***(D)****	Користење по потреба	Користење по потреба
Граничници на решетката на сепараторот	Во складирана положба	Во складирана положба
Транспортни лопатки на горниот капак ***(O)**** (ако постојат)	Стандардно	Стандардно
Брзина на вентилаторот (вртежи/мин.)	700-1050	350—600 ***(I)****
Прилагодливо предно вибрирачко гумно (ако има во опремата) (mm)	24	5-10
Зазор на вибрирачко гумно (mm) ***(R)****	8-15	12-18
Зазор за на задниот отстранувач на плева за нагодување од двојна зона (mm)	5 степени 10 за стрмнини	5 степени 10 за стрмнини
Зазор на ситото (mm)	5-10	5-12
Конкавна позиција кај системот за остатоци на плева (ако има во оопрема)	Зрна	Зрна
Пренасочувач на култура	Зрна	Зрна
Вклученост на блокот ножеви	Дозволено	Дозволено
Брзина на сецкач	Високо	Високо

OUO6075,0005045-A8-17MAR21

Гуар грав (мешункаст зеленчук) и леќа

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните поставки на културата се за просечни услови. Просечните услови на културата и полето може да имаат потреба од различни поставки.
** Погледнете во страницата за опис на фуснотите понатаму во ова поглавје за подетални информации.*

	Гуар (грозд грав)	Леќа
Позиција на барабанот кај куќиштето за достава	Долу	Долу
Преносен синџир на доставната комора (Северна Америка) ***(A)* (B)****	26-запчен	26-запчен
Преносен синџир на доставната комора (Европа) ***(A)* (B)****	26-запчен	26-запчен
Брзина на доставниот акцелератор ***(B)* (J)****	Низко	Низко
Ленти за носење на доставниот акцелератор (Јужна Америка)	Назабен	Назабен
Летни за носење на доставниот акцелератор (Европа) ***(G)****	Назабена тешка култура	Назабена тешка култура
Брзина на вршалката (вртежи/мин.) ***(B)* (E)****	500-700	350-500
Зазор на вршење (mm) ***(Q)****	10-15	7-12
Тип на корпа (Јужна Америка) ***(F)****	Со кружна шипка	Со кружна шипка/голема мрежа
Тип на корпа (Европа) ***(F)****	Со кружна шипка	Мала/Мала/Голема
Капаци на решетката на сепараторот ***(D)****	Нема	Користење по потреба
Граничници на решетката на сепараторот	Во складирана положба	Во складирана положба
Транспортни лопатки на горниот капак ***(O)**** (ако постојат)	Стандардно	Стандардно
Брзина на вентилаторот (вртежи/мин.)	650-750	800-1000
Прилагодливо предно вибрирачко гумно (ако има во опремата) (mm)	24	24
Зазор на вибрирачко гумно (mm) ***(R)****	10-15	12-18
Зазор за на задниот отстранувач на плева за нагодување од двојна зона (mm)	5 степени 10 за стрмнини	5 степени 10 за стрмнини
Зазор на ситото (mm)	6-10	3-10
Конкавна позиција кај системот за остатоци на плева (ако има во оопрема)	Пченка	Пченка
Пренасочувач на култура	Зрна	Зрна
Вклученост на блокот ножеви	Дозволено	Дозволено
Брзина на сецкач	Високо	Високо

OUO6075,0005046-A8-17MAR21

Лупин и просо

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните поставки на културата се за просечни услови. Просечните услови на културата и полето може да имаат потреба од различни поставки.
** Погледнете во страницата за опис на фуснотите понатаму во ова поглавје за подетални информации.*

	Волчјак	Просо
Позиција на барабанот кај куќиштето за достава	Долу	Долу
Преносен синџир на доставната комора (Северна Америка) ***(A)* (B)****	26-запчен	26-запчен
Преносен синџир на доставната комора (Европа) ***(A)* (B)****	26-запчен	26-запчен
Брзина на доставниот акцелератор ***(B)* (J)****	Низко	Високо
Ленти за носење на доставниот акцелератор (Јужна Америка)	Назабен	Назабен
Летни за носење на доставниот акцелератор (Европа) ***(G)****	Назабена тешка култура	Назабена тешка култура
Брзина на вршалката (вртежи/мин.) ***(B)* (E)****	400-600	400-500
Зазор на вршење (mm) ***(Q)****	12-18	10-15
Тип на корпа (Јужна Америка) ***(F)****	Со кружна шипка/голема мрежа	Со мала мрежа
Тип на корпа (Европа) ***(F)****	Со кружна шипка/голема мрежа	Мала/Мала/Голема
Капаци на решетката на сепараторот ***(D)****	Користење по потреба	Нема
Граничници на решетката на сепараторот	Во складирана положба	Во складирана положба
Транспортни лопатки на горниот капак ***(O)**** (ако постојат)	Стандардно	Стандардно
Брзина на вентилаторот (вртежи/мин.)	900-1100	600-750
Прилагодливо предно вибрирачко гумно (ако има во опремата) (mm)	24	24
Зазор на вибрирачко гумно (mm) ***(R)****	15-20	10-12
Зазор за на задниот отстранувач на плева за нагодување од двојна зона (mm)	5 степени 10 за стрмнини	5 степени 10 за стрмнини
Зазор на ситото (mm)	4-8	4-6
Конкавна позиција кај системот за остатоци на плева (ако има во оопрема)	Пченка	Зрна
Пренасочувач на култура	Зрна	Зрна
Вклученост на блокот ножеви	Дозволено	Дозволено
Брзина на сецкач	Високо	Високо

OUO6075,0005047-A8-17MAR21

Синап и морски грав

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните поставки на културата се за просечни услови. Просечните услови на културата и полето може да имаат потреба од различни поставки.
** Погледнете во страницата за опис на фуснотите понатаму во ова поглавје за подетални информации.*

	Синап	Бел грав
Позиција на барабанот кај куќиштето за достава	Долу	Долу
Преносен синџир на доставната комора (Северна Америка) ***(A)* (B)****	26-запчен	22-запчен ***(P)****
Преносен синџир на доставната комора (Европа) ***(A)* (B)****	26-запчен	22-запчен ***(P)****
Брзина на доставниот акцелератор ***(B)* (J)****	Високо	Ниско ***(C)****
Ленти за носење на доставниот акцелератор (Јужна Америка)	Назабен	Назабен за фаќање наназад
Летни за носење на доставниот акцелератор (Европа) ***(G)****	Назабена тешка култура	Назабен за фаќање наназад
Брзина на вршалката (вртежи/мин.) ***(B)* (E)****	600-900	300-350 ***(L)****
Зазор на вршење (mm) ***(Q)****	10-20	15-30
Тип на корпа (Јужна Америка) ***(F)****	Со мала мрежа	Со кружна шипка
Тип на корпа (Европа) ***(F)****	Мала/Мала/Голема	Со кружна шипка
Капаци на решетката на сепараторот ***(D)****	Користење по потреба	Нема
Граничници на решетката на сепараторот	Во складирана положба	Во складирана положба
Транспортни лопатки на горниот капак ***(O)**** (ако постојат)	Стандардно	Напредно
Брзина на вентилаторот (вртежи/мин.)	500-800	800-1100
Прилагодливо предно вибрирачко гумно (ако има во опремата) (mm)	5-10	24
Зазор на вибрирачко гумно (mm) ***(R)****	10-14	14-18
Зазор за на задниот отстранувач на плева за нагодување од двојна зона (mm)	5 степени 10 за стрмнини	5 степени 10 за стрмнини
Зазор на ситото (mm)	2-5	6-10
Конкавна позиција кај системот за остатоци на плева (ако има во оопрема)	Зрна	Пченка
Пренасочувач на култура	Зрна	Зрна
Вклученост на блокот ножеви	Дозволено	Дозволено
Брзина на сецкач	Високо	Високо

OUO6075,0005048-A8-17MAR21

Овес и грашок

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните поставки на културата се за просечни услови. Просечните услови на културата и полето може да имаат потреба од различни поставки.
** Погледнете во страницата за опис на фуснотите понатаму во ова поглавје за подетални информации.*

	Овес	Грашок
Позиција на барабанот кај куќиштето за достава	Долу	Долу
Преносен синџир на доставната комора (Северна Америка) ***(A)* (B)****	32-запчен	26-запчен
Преносен синџир на доставната комора (Европа) ***(A)* (B)****	32-запчен	26-запчен
Брзина на доставниот акцелератор ***(B)* (J)****	Високо	Низко
Ленти за носење на доставниот акцелератор (Јужна Америка)	Назабен	Назабен
Летни за носење на доставниот акцелератор (Европа) ***(G)****	Назабена тешка култура	Назабена тешка култура
Брзина на вршалката (вртежи/мин.) ***(B)* (E)****	600-900	300-400
Зазор на вршење (mm) ***(Q)****	15-25	15-30
Тип на корпа (Јужна Америка) ***(F)****	Со мала мрежа	Со кружна шипка/голема мрежа
Тип на корпа (Европа) ***(F)****	Мала/Мала/Голема	Со кружна шипка/голема мрежа
Капаци на решетката на сепараторот ***(D)****	Користење по потреба	Нема
Граничници на решетката на сепараторот	Во складирана положба	Во складирана положба
Транспортни лопатки на горниот капак ***(O)**** (ако постојат)	Стандардно	Напредно
Брзина на вентилаторот (вртежи/мин.)	750-900	850-1050
Прилагодливо предно вибрирачко гумно (ако има во опремата) (mm)	24	24
Зазор на вибрирачко гумно (mm) ***(R)****	18-22	16-20
Зазор за на задниот отстранувач на плева за нагодување од двојна зона (mm)	5 степени 10 за стрмнини	5 степени 10 за стрмнини
Зазор на ситото (mm)	6-10	6-11
Конкавна позиција кај системот за остатоци на плева (ако има во оопрема)	Зрна	Пченка
Пренасочувач на култура	Зрна	Зрна
Вклученост на блокот ножеви	Дозволено	Дозволено
Брзина на сецкач	Високо	Високо

OUO6075,0005049-A8-17MAR21

Пуканки и маслодајна репка (сува)

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните поставки на културата се за просечни услови. Просечните услови на културата и полето може да имаат потреба од различни поставки.
** Погледнете во страницата за опис на фуснотите понатаму во ова поглавје за подетални информации.*

	Царевка	Семе за маслодајна репка (сува)
Позиција на барабанот кај куќиштето за достава	Горе	Долу
Преносен синџир на доставната комора (Северна Америка) ***(A)* (B)****	26-запчен	26-запчен
Преносен синџир на доставната комора (Европа) ***(A)* (B)****	26-запчен	32-запчен
Брзина на доставниот акцелератор ***(B)* (J)****	Низко	Низко
Ленти за носење на доставниот акцелератор (Јужна Америка)	Мазно	Назабена тешка култура
Летни за носење на доставниот акцелератор (Европа) ***(G)****	Мазно	Назабена тешка култура
Брзина на вршалката (вртежи/мин.) ***(B)* (E)****	210-310	400-700 ***(L)****
Зазор на вршење (mm) ***(Q)****	15-25	20-40
Тип на корпа (Јужна Америка) ***(F)****	Со кружна шипка	Со мала мрежа
Тип на корпа (Европа) ***(F)****	Со кружна шипка	Мала/Мала/Голема
Капаци на решетката на сепараторот ***(D)****	Нема	Користење по потреба
Граничници на решетката на сепараторот	Вградени	Во складирана положба
Транспортни лопатки на горниот капак ***(O)**** (ако постојат)	Стандардно	Стандардно
Брзина на вентилаторот (вртежи/мин.)	900-1100	620-800
Прилагодливо предно вибрирачко гумно (ако има во опремата) (mm)	24	5-10
Зазор на вибрирачко гумно (mm) ***(R)****	14-18	11-14
Зазор за на задниот отстранувач на плева за нагодување од двојна зона (mm)	5 степени 10 за стрмнини	5 степени 10 за стрмнини
Зазор на ситото (mm)	6-8	3-6
Конкавна позиција кај системот за остатоци на плева (ако има во оопрема)	Пченка	Пченка
Пренасочувач на култура	Пченка	Зрна
Вклученост на блокот ножеви	Само исклучено	Дозволено
Брзина на сецкач	Низко	Високо

OUO6075,000504A-A8-17MAR21

Семе на маслодајна репка (зелена) и ориз

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните поставки на културата се за просечни услови. Просечните услови на културата и полето може да имаат потреба од различни поставки.
** Погледнете во страницата за опис на фуснотите понатаму во ова поглавје за подетални информации.*

	Семе за маслодајна репка (зелена)	Ориз
Позиција на барабанот кај куќиштето за достава	Долу	Долу
Преносен синџир на доставната комора (Северна Америка) ***(A)* (B)****	32-запчен	32-запчен
Преносен синџир на доставната комора (Европа) ***(A)* (B)****	32-запчен	32-запчен
Брзина на забрзувачот за достава (Северна Америка) ***(B)* (J)****	Низко	Високо
Брзина на забрзувачот за достава (Европа) ***(B)* (J)****	Високо	Високо
Ленти за носење на доставниот акцелератор (Јужна Америка)	Назабена тешка култура	Забец
Летни за носење на доставниот акцелератор (Европа) ***(G)****	Назабена тешка култура	Забец
Брзина на вршалката (вртежи/мин.) ***(B)* (E)****	500—800 ***(L)****	700-1000 ***(N)****
Зазор на вршење (mm) ***(Q)****	20-40	15-25
Тип на корпа (Јужна Америка) ***(F)****	Со мала мрежа	Со голема мрежа
Тип на корпа (Европа) ***(F)****	Мала/Мала/Голема	Со голема мрежа
Капаци на решетката на сепараторот ***(D)****	Користење по потреба	Нема
Граничници на решетката на сепараторот	Во складирана положба	Во складирана положба
Транспортни лопатки на горниот капак ***(O)**** (ако постојат)	Стандардно	Стандардно
Брзина на вентилаторот (вртежи/мин.)	700-850	700-900
Прилагодливо предно вибрирачко гумно (ако има во опремата) (mm)	5-10	24
Зазор на вибрирачко гумно (mm) ***(R)****	11-14	16-20
Зазор за на задниот отстранувач на плева за нагодување од двојна зона (mm)	5 степени 10 за стрмнини	5 степени 10 за стрмнини
Зазор на ситото (mm)	4-8	5-10
Конкавна позиција кај системот за остатоци на плева (ако има во оопрема)	Пченка	Пченка
Пренасочувач на култура	Зрна	Зрна
Вклученост на блокот ножеви	Дозволено	Дозволено
Брзина на сецкач	Високо	Високо

OUO6075,000504B-A8-17MAR21

Рж и шафраника

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните поставки на културата се за просечни услови. Просечните услови на културата и полето може да имаат потреба од различни поставки.
** Погледнете во страницата за опис на фуснотите понатаму во ова поглавје за подетални информации.*

	Рж	Шафраника
Позиција на барабанот кај куќиштето за достава	Долу	Долу
Преносен синџир на доставната комора (Северна Америка) ***(A)* (B)****	26-запчен	26-запчен
Преносен синџир на доставната комора (Европа) ***(A)* (B)****	26-запчен	26-запчен
Брзина на доставниот акцелератор ***(B)* (J)****	Високо	Низко
Ленти за носење на доставниот акцелератор (Јужна Америка)	Назабен	Назабен
Летни за носење на доставниот акцелератор (Европа) ***(G)****	Назабена тешка култура	Назабена тешка култура
Брзина на вршалката (вртежи/мин.) ***(B)* (E)****	700-900	300-400
Зазор на вршење (mm) ***(Q)****	13-26	15-25
Тип на корпа (Јужна Америка) ***(F)****	Со мала мрежа	Со мала мрежа
Тип на корпа (Европа) ***(F)****	Мала/Мала/Голема	Мала/Мала/Голема
Капаци на решетката на сепараторот ***(D)****	Користење по потреба	Користење по потреба
Граничници на решетката на сепараторот	Во складирана положба	Во складирана положба
Транспортни лопатки на горниот капак ***(O)**** (ако постојат)	Стандардно	Стандардно
Брзина на вентилаторот (вртежи/мин.)	750-950	550-750
Прилагодливо предно вибрирачко гумно (ако има во опремата) (mm)	24	24
Зазор на вибрирачко гумно (mm) ***(R)****	16-18	14-16
Зазор за на задниот отстранувач на плева за нагодување од двојна зона (mm)	5 степени 10 за стрмнини	5 степени 10 за стрмнини
Зазор на ситото (mm)	6-10	4-7
Конкавна позиција кај системот за остатоци на плева (ако има во оопрема)	Зрна	Пченка
Пренасочувач на култура	Зрна	Зрна
Вклученост на блокот ножеви	Дозволено	Дозволено
Брзина на сецкач	Високо	Високо

OUO6075,000504C-A8-17MAR21

Сирак (мило) и соја

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните поставки на културата се за просечни услови. Просечните услови на културата и полето може да имаат потреба од различни поставки.
** За подетални информации, погледнете во страницата за опис на фуснотите понатаму во ова поглавје.*

	Соргум (мило)	Соја
Позиција на барабанот кај куќиштето за достава	Долу	Долу
Преносен синџир на доставната комора (Северна Америка) ***(A)* (B)****	26-запчен	26-запчен
Преносен синџир на доставната комора (Европа) ***(A)* (B)****	26-запчен	26-запчен
Брзина на доставниот акцелератор ***(B)* (J)****	Низко	Низко
Ленти за носење на доставниот акцелератор (Јужна Америка)	Назабен	Назабен
Летни за носење на доставниот акцелератор (Европа) ***(G)****	Назабена тешка култура	Назабена тешка култура
Брзина на вршалката (вртежи/мин.) ***(B)* (E)****	550—700	450—650
Зазор на вршење (mm) ***(Q)****	10—25	15—30
Тип на корпа (Јужна Америка) ***(F)****	Со кружна шипка/голема мрежа	Со кружна шипка/голема мрежа
Тип на корпа (Европа) ***(F)****	Со кружна шипка/голема мрежа	Со кружна шипка/голема мрежа
Капаци на решетката на сепараторот ***(D)****	Користење по потреба	Нема
Граничници на решетката на сепараторот	Во складирана положба	Кое било
Транспортни лопатки на горниот капак ***(O)**** (ако постојат)	Стандардно	Стандардно
Брзина на вентилаторот (вртежи/мин.)	900—1100	800—1050
Прилагодливо предно вибрирачко гумно (ако има во опремата) (mm)	24	24
Зазор на вибрирачко гумно (mm) ***(R)****	14—17	14—18 (Општа намена) 13—17 (Длабок заб)
Зазор за на задниот отстранувач на плева за нагодување од двојна зона (mm)	5 степени 10 за стрмнини	5 степени 10 за стрмнини
Зазор на ситото (mm)	5—8	6—10 (Општа намена) 5—9 (Длабок заб)
Конкавна позиција кај системот за остатоци на плева (ако има во оопрема)	Пченка	Пченка
Пренасочувач на култура	Зрна	Зрна
Вклученост на блокот ножеви	Дозволено	Дозволено
Брзина на сецкач	Високо	Високо

ouo6075,1684768309556-A8-27JUN23

Сончоглед и тритикале (хибрид на пченица и рж)

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните поставки на културата се за просечни услови. Просечните услови на културата и полето може да имаат потреба од различни поставки.
** Погледнете во страницата за опис на фуснотите понатаму во ова поглавје за подетални информации.*

	Сончоглед	Тритикале
Позиција на барабанот кај куќиштето за достава	Долу	Долу
Преносен синџир на доставната комора (Северна Америка) ***(A)* (B)****	26-запчен	26-запчен
Преносен синџир на доставната комора (Европа) ***(A)* (B)****	26-запчен	32-запчен
Брзина на доставниот акцелератор ***(B)* (J)****	Низко	Високо
Ленти за носење на доставниот акцелератор (Јужна Америка)	Назабен	Назабен
Летни за носење на доставниот акцелератор (Европа) ***(G)****	Назабена тешка култура	Назабена тешка култура
Брзина на вршалката (вртежи/мин.) ***(B)* (E)****	200-400	850-1000
Зазор на вршење (mm) ***(Q)****	25-40	18-24
Тип на корпа (Јужна Америка) ***(F)****	Со кружна шипка/голема мрежа	Со мала мрежа
Тип на корпа (Европа) ***(F)****	Со кружна шипка/голема мрежа	Мала/Мала/Голема
Капаци на решетката на сепараторот ***(D)****	Користење по потреба	Користење по потреба
Граничници на решетката на сепараторот	Во складирана положба	Во складирана положба
Транспортни лопатки на горниот капак ***(O)**** (ако постојат)	Напредно	Стандардно
Брзина на вентилаторот (вртежи/мин.)	650-850	750-1000
Прилагодливо предно вибрирачко гумно (ако има во опремата) (mm)	24	24
Зазор на вибрирачко гумно (mm) ***(R)****	10-15	16-18
Зазор за на задниот отстранувач на плева за нагодување од двојна зона (mm)	5 степени 10 за стрмнини	5 степени 10 за стрмнини
Зазор на ситото (mm)	3-10	6-10
Конкавна позиција кај системот за остатоци на плева (ако има во оопрема)	Пченка	Зрна
Пренасочувач на култура	Зрна	Зрна
Вклученост на блокот ножеви	Дозволено	Дозволено
Брзина на сецкач	Високо	Високо

OUO6075,000504E-A8-17MAR21

Тешка пченица и нормална пченица

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните поставки на културата се за просечни услови. Просечните услови на културата и полето може да имаат потреба од различни поставки.
** Погледнете во страницата за опис на фуснотите понатаму во ова поглавје за подетални информации.*

	Тешка пченица	Нормална пченица
Позиција на барабанот кај куќиштето за достава	Долу	Долу
Преносен синџир на доставната комора (Северна Америка) ***(A)* (B)***	26-запчен	26-запчен
Преносен синџир на доставната комора (Европа) ***(A)* (B)****	32-запчен	32-запчен
Брзина на доставниот акцелератор ***(B)* (J)****	Високо	Високо
Ленти за носење на доставниот акцелератор (Јужна Америка)	Назабен	Назабен
Летни за носење на доставниот акцелератор (Европа) ***(G)****	Назабена тешка култура	Назабена тешка култура
Брзина на вршалката (вртежи/мин.) ***(B)* (E)****	800-1000	750-950
Зазор на вршење (mm) ***(Q)****	3-15	8-16
Тип на корпа (Јужна Америка) ***(F)****	Со мала мрежа	Со мала мрежа
Тип на корпа (Европа) ***(F)****	Мала/Мала/Голема	Мала/Мала/Голема
Капаци на решетката на сепараторот ***(D)****	Користење по потреба	Користење по потреба
Граничници на решетката на сепараторот	Во складирана положба	Во складирана положба
Транспортни лопатки на горниот капак ***(O)**** (ако постојат)	Стандардно	Стандардно
Брзина на вентилаторот (вртежи/мин.)	900-1250	900-1250
Прилагодливо предно вибрирачко гумно (ако има во опремата) (mm)	24	24
Зазор на вибрирачко гумно (mm) ***(R)****	13-18	13-18
Зазор за на задниот отстранувач на плева за нагодување од двојна зона (mm)	5 степени 10 за стрмнини	5 степени 10 за стрмнини
Зазор на ситото (mm)	3-8	3-8
Конкавна позиција кај системот за остатоци на плева (ако има во оопрема)	Зрна	Зрна
Пренасочувач на култура	Зрна	Зрна
Вклученост на блокот ножеви	Дозволено	Дозволено
Брзина на сецкач	Високо	Високо

OUO6075,000504F-A8-17MAR21

Страница за опис на фуснотите

(A)* *Се препорачува 32-запчен погонски запченик со за слаби култури на слама поради услови на високо количество, зелена слама или редови откос.*

(B)* *Употребете помала брзина за подобрен квалитет на слама при суви култури и квалитет на зрно. За сув, кршлив сончоглед може да се употреби 15-запчен погонски запченик.*

(C)* *За подобрен квалитет на зрното, употребете комплет за забавување до 320 врт/мин.*

(D)* *Во услови на преоптоварување на решетото при суви култури, со корпи со мала мрежа, најпрво поставете два реда на десната страна и три реда на левата страна од решетото на сепараторот. Со корпи со голема мрежа, најпрво поставете три реда на десната страна и два реда на левата страна од решетото на сепараторот. Нагодете го бројот и патеката по потреба според условите.*

(E)* *15 елементи е стандардната конфигурација. Во повеќето услови, 15 елементи ќе имаат потреба од помала моќност што води кон повисок капацитет, помалку оптоварување на решетото и помалку оштетување на сламата. Достапни се положби за дополнителни девет елементи (пакет за густина) на ротори за густи култури кои можат да се употребат во услови за ракување со густ материјал.*

(F)* *За подобрување на вршењето, примероците од резервоарот за зрна и дистрибуцијата при товарење плева кај мали зрна, најпрво поставете ги капаците за корпа на предната корпа. По потреба, може да се додадат дополнителни капаци на другите корпи.*

(G)* *Други препораки освен за назабена тешка*

култура ќе имаат потреба од конверзија на тупалката за достава.

(H) Се препорачува капак за коритото за отпадоци.*

(I) Можеби ќе биде потребно комплет за забавување на вентилаторот за чистење.*

(J) За зголемена контрола на материјалот користете голема брзина.*

(K) Мрежите може да се отстраната за зголемено фаќање на кочанот.*

(L) Може да се постават лопатки за празнење за подобрена контрола на материјалот ако се користи ротор TriStream™.*

(M) Користете решетки на одделувач за мешан пченкарен кочан.*

(N) Во услови на екстремно тешка контрола на материјалот, можат да се постават запци на вршалката наместо елементите на вршалката (може да се намалат перформансите на вршалката).*

(O) Напредна поставка може да биде искористена за подобрен квалитет на сламата и/или контрола на материјалот. Забелешка: Може да се зголеми загубата од сепараторот при напредните поставки.*

(P) Достапно преку сервисни делови.*

(Q) За конкавниот дел Kondex® Revolution™ (MaxThresh™, MaxRound™) препорачано поставување е 2-5 mm поотворено од малата жица, големата жица и конкавните кружни шипки на John Deere.*

(R) Препорачана поставка за вибрирачкото гумно со рамни запци е 2-3 mm поотворено отколку вибрирачкото гумно за општа намена.*

OUO6075,0005050-A8-14MAY21

Препораки за конкавен дел

ЗАБЕЛЕШКА: За препорачаните поставки за машината при различни посеви, за повеќе информации погледнете во делот Поставки за посеви.

Конкавни типови	Пченка	Соја	Пченица Јачмен Мали зрна	Ориз	Царевка Прехранбена пченка	Сорго (Мило) Сончогледи (деликатес)	Сончогледи (масло)	Канола
Со мала мрежа	NR	NR	Најдобро	NR	NR	NR	Просек	Најдобро
Со голема мрежа	Добро	Добро	Добро	Најдобро	NR	Најдобро	Најдобро	Добро
Со кружна шипка	Најдобро	Најдобро	Просек	Добро	Најдобро	Просек	Најдобро	Просек

Најдобро = Обезбедува најдобро ниво на перформанси.
Добро = Обезбедува добро ниво на перформанси.
Просечно = Обезбедува просечно ниво на перформанси.
NR = Не се препорачува.

Препорачани конфигурации

ЗАБЕЛЕШКА: За препорачаните поставки за машината при различни посеви, за повеќе информации погледнете во делот Поставки за посеви.

Можни се бројни комбинации на конкавни делови врз основа на условите и преференциите на операторот.


Конкавни типови	Пченка Соја	Пченица	Јачмен	Леќа	Леблебија	Канола
John Deere	RB, RB, RB	SW, SW, SW Капаци Plus	SW, SW, LW	SW, SW, SW	SW, RB, RB	SW, SW, SW
Kondex® Revolution™	MR, RB, RB	MT, SW, SW	MT, SW, LW	MT, SW, SW	MR, RB, RB	MT, SW, SW

SW = конкавен дел John Deere со мала жица
LW = конкавен дел John Deere со голема жица
RB = конкавен дел John Deere со кружна жипка
MT = два полушироки конкавни делови Kondex® Revolution™ MaxThresh™
MR = конкавен дел со една полуширина Kondex® Revolution™ MaxThresh™ и конкавен дел со една полуширина MaxRound™


MaxThresh е заштитен знак на Kondex Corporation
MaxThresh е заштитен знак на Kondex Corporation
MaxRound е заштитен знак на Kondex Corporation

OUO6075,0005079-A8-11MAY21

Постапка за исклучување на моќноста

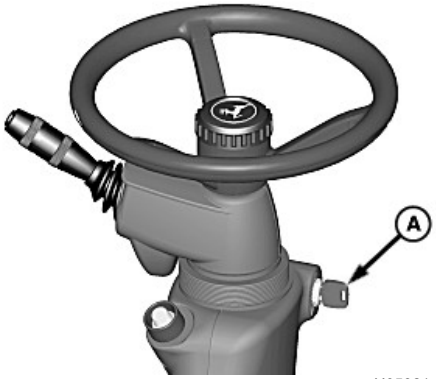

H95321—UN—02NOV10

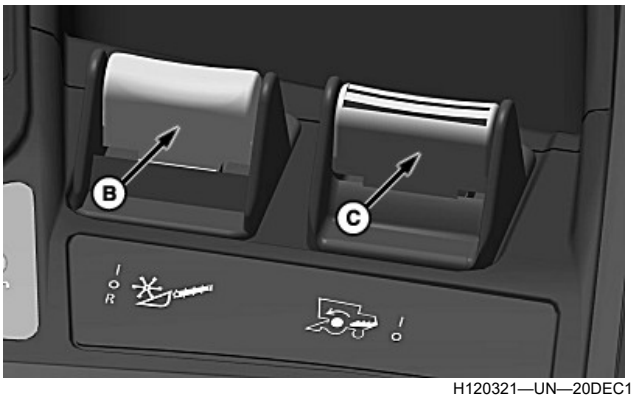

H120321—UN—20DEC16

A—Контактен клуч
B—Прекинувач за вклучување на хедерот
C—Прекинувач за вклучување на сепараторот

ЗАБЕЛЕШКА: Исклучувањето на моќноста се користи за одредување на перформансите на машината во површините за овршување и сепарација преку земање "слика од состојбата" од материјалот во сепараторот. Ова е корисно при одредување каде настануваат загубите зад машината и кои нагодувања може да се направат за да се коригира состојбата.

Осигурете дека условите на културата и влезниот материјал е сличен при секое исклучување.

1. Најдете го индикаторот за брзина на моторот кај екранот на аголниот постамент и отчитувањето за брзината на вршење од екранот кај наслонот за рака.
2. Блокирајте ги педалите за сопирачки заедно.
3. Работете со машината на степени за оптимизиран проток во посакуваната култура.
4. Поместете го воланот нанапред за слободно движење (потребни се и двете раце).
5. Притиснете го прекинувачот за ниска брзина во празен од на моторот на потпирачот за рака.
6. Притиснете ги педалите за сопирачките.
   a. **Машини кои се без-ProDrive™:** Целосно притиснете ги педалите за сопирачки (брзо ја намалува брзината на моторот преку оптоварување на погонскиот систем).
   b. **Машини ProDrive™:** Лесно притиснете ги педалите за сопирачките (Ако сопирачките се целосно притиснати, ProDrive™ ќе се обиде да ја надомести моќноста и ќе промени во помала брзина преку променување на динамиката на машината).
7. Ако брзината на моторот се намали до речиси ниска брзина во празен од (1200 вртежи/мин), **брзо исклучете ги прекинувачите за хедерот (B) и за вклучување на сепараторот (C) на потпирачот за рака.**
8. Брзо поместете ја повеќенаменската рачка во неутрална положба.
9. Дозволете моторот да се излади за една минута.
10. Завртете го контактниот клуч (A) за да го ИСКЛУЧЕТЕ моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.
11. Пред да вршите какви било нагодувања, проверете од зголемено оштетување на зрната, зрната со лушпа останати на кочаните и загуба на слободните зрна.
12. Одлучете кои нагодувања се потребни. Отворете го зазорот на вршалката и вклучете го сепараторот (ова избегнува непотребен стрес во површината на погонот на цилиндарот за време на чистењето).
13. Нагодете ја машината на посакуваната поставка и продолжете со жнеењето.
14. Повторете ја оваа постапка и осигурете го квалитетот на зрното и загубите зад машината.
15. Откако ќе се добијат прифатливи нивоа на загуби, калибрирајте го VisionTrak™ мониторот и продолжете со жнеењето.

OUO6075,0004571-A8-10JAN17

VisionTrak е заштитен знак на Deere & Company

Табела за стандардна влага и густина

Култура	Стандардна влажност (%)	Густина на културата (lbs/bushel)	Густина на културата (kg/bushel)
Луцерка	12.0	60	27
Јачмен	14.0	48	22
Јачмен (зима) [a]	14.5	48	22
Јачмен (пролет) [a]	14.5	48	22
Канола	10.0	52	24
Наут [a]	12.0	61	27
Пченка (сува или влажна)	15.0	56	25
Грав за јадење	14.5	60	27
Лен	7.0	56	25
Семиња за трева	12.0	22	10
Леќа	10.5	60	27
Лупина [a]	12.0	53	24
Просо	11.0	50	23
Горчица	8.0	60	27
Морнарски грав	14.5	62	28
Овес	14.0	32	15
Овес [a]	15.0	32	15
Грашок	10.5	60	27
Грашок [a]	12.0	60	27
Пуканки	14.0	60	27
Пуканки [a]	15.5	60	27
Семе за репка (суво или влажно) [a]	10.0	52	24
Ориз	14.0	45	20
'Рж	14.0	56	25
Шафран	6.0	45	20
Сорго (кинеска шеќерна трска)	13.0	56	25
Соја	13.0	60	27
Сончоглед	14.0	29	11
Сончоглед [a]	9.0	20	11
Тритикале [a]	14.5	58	26
Пченица (пролет)	13.0	60	27
Пченица (зима)	13.0	60	27

[a] *Листа само на европски култури.*

OUO6075,0000E89-A8-22MAR12


Табела на стандардни тежини

Единица	Тежина (lb)	Тежина (kg)
Барели	162.0	73.5
Вреќи	100.0	45.4
Сто килограми	100.0	45.4
Фунти (lb)	1.0	0.454
Килограми (kg)	2.204	1.0
Метрички тони	2204.0	1000.0
Тони	2000.0	907.0

OUO6075,0000435-A8-15APR10

Систем за порамнување HillMaster™ (ако има во опремата)

HillMaster™ систем (Општи информации)

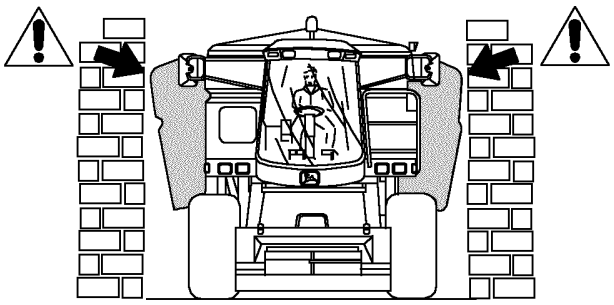

ZX 002438

ZX002438—UN—16JUN95

ВНИМАНИЕ: HillMaster™ мора да се користи само во поле. Пред возење на јавни патишта, машината мора да се спушти во положба за транспорт, така што максималната висина да не е поголема од 4.0 m.

Мора да се внимава кога машината се врти на стрмнини. Следете ги овие предупредувања кога ја вртите машината на стрмнини за да не изгубите стабилност и да се превртите од машината:

- **Никогаш не вртете ја машината побрзо одошто системот за порамнување може да го одржи нивото на машината.**
- **Секогаш вртете на угорнина и никогаш на удолнина.**
- **Не движете се на поголеми стрмнини кога ќе се појави на дисплејот индикаторот за максимално ограничување на накосеноста.**


Избегнете повреди од згмечување. Секогаш спуштете го системот за нивелирање пред да дојдете под машината за сервисирање и прилагодување. ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

ВАЖНО: Пред да го активирате контролниот прекинувач за рачно порамнување, проверете сопирачката за паркирање да е ослободена.

Немојте да ја паркирате машината премногу блиску до други машини или ѕидови од зграда. Ова е многу важно бидејќи машината може да се накоси поради внатрешно губење на притисок на маслото кога е паркирана за подолг временски период. Тоа може да предизвика дефект на машината и соседните машини или ѕидови.

Стандардните завршни погонски механизми се монтирани на зглобни носечки плочки на предната осовина. Хидрауличниот цилиндер се користи за ротирањето на носечките плочи горе-долу за накосување на машината. Сепараторот го одржува нивото додека машината се движи низ нераман терен.

Системот се ракува мануелно со користење на копчињата за лево и десно HillMaster™ навалување или во автоматски режим.

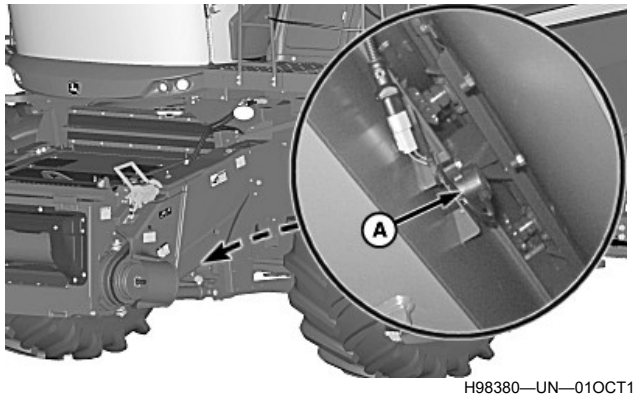

H98380—UN—01OCT10

Сензор за накосување сместен на предната оска

A—Сензор за накосување

Во автоматскиот режим, сензорот за накосување (A) управува со телото на машината и го одржува нивото додека машината се движи низ поле.


Како што се менува наклонот на полето, сензорот за наваленост го мери аголот на навалувањето и обезбедува сигнал до контролната единица. Во соодветното време и аголот на накосување, контролно струјно коло праќа електронски сигнал до левиот или десниот соленоид за накосување на контролниот вентил за порамнување на накосувањето.

ЗАБЕЛЕШКА: Сензорот го одржува рамно нивото на одделувачот во рамките на еден аглов степен во текот на работа во поле. Во работата на груб и нерамен терен, положбата на нивото на сепараторот може да надминува тој еден степен за кратко време.

Системот за накосување одржува новото на сепараторот на стрмнини до 15%. Ако се работи на стрмнини поголеми од 15%, индикаторот за максимално ограничување на накосувањето се појавува на екранот.

HillMaster е регистриран заштитен знак на Deere & Company

Работа на страничната наваленост

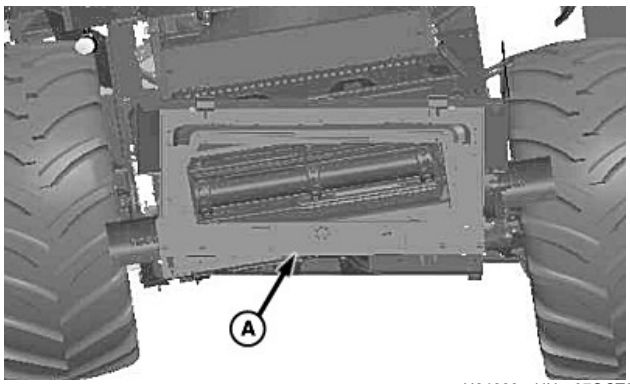


H84660—UN—07OCT05

A—Доставна комора

Страничното навалување помага хедерот да се одржува паралелно со почвата како што одделувачот на машината се навалува за да остане на ниво. Системот користи посебно опремена доставната комора (A) што овозможува хедерот да се накосува кон лево и десно.


HillMaster™-от заедно со функцијата за странично навалување овозможува хедерот да се навали лево и десно ± 9 степени. Двата системи овозможуваат хедерот правилно да коси до 15%.

Системот за навалување употребува местење со двојно-делувачки примарен/секундарен цилиндар за да го навали хедерот во однос на шасијата.

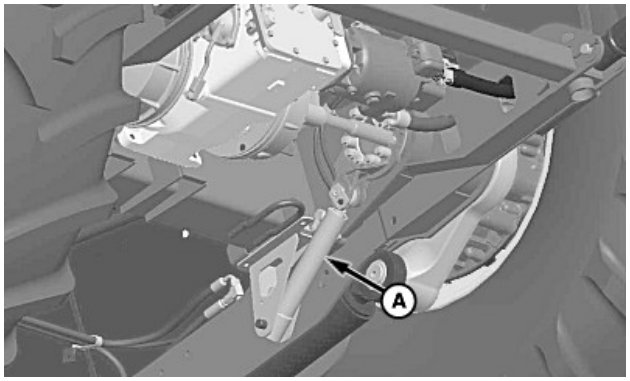

H84613—UN—04OCT05

Примарниот цилиндер е сместен на левата страна

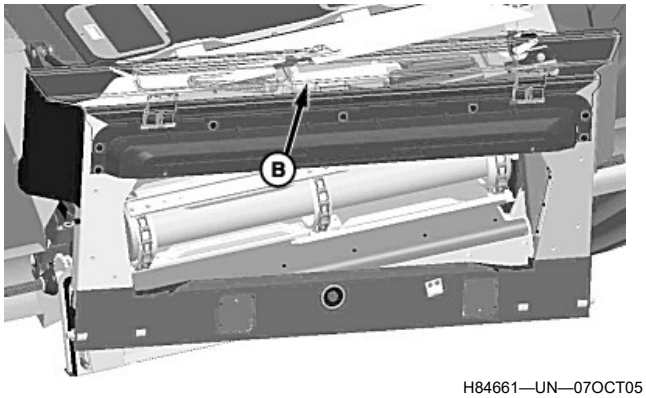

H84661—UN—07OCT05

Секундарниот цилиндер за накосување на хедерот

A—Примарниот цилиндер за накосување на хедерот
B—Секундарниот цилиндер за накосување на хедерот

Примарниот цилиндар за навалување на хедерот (A) е поврзан меѓу предната осовина и носечката плоча на левиот завршен погон. Секундарниот цилиндар за навалување на хедерот (B) е на врвот од куќиштето за достава и ја поврзува рамката за навалување на куќиштето за достава. Во текот на нормалното работење, хедерот автоматски останува во паралелна положба со терен додека сепараторот се накосува кон лево или десно.

ЗАБЕЛЕШКА: Областите околу рамката за навалување на куќиштето за достава треба редовно да се чистат за да се спречи насобирање на материјал, кој што би можел да го ограничи целосното навалување.


Операторот може да ја надмине автоматската функција за навалување на хедерот со користење на прекинувачите за странично навалување на повеќе-функционалната рачка. Кога се притиснати прекинувачите за странично навалување, маслото од главниот хидрауличен вентилски распоредник се додава или одзема од колото за навалување на хедерот, овозможувајќи му на хедерот да се движи независно од куќиштето за достава и шасијата.

За автоматска работа, хедерот мора да биде опремен со сензори и калибриран пред првата употреба.

Овозможете го системот за странично навалување преку софтверот. Системот е активиран со притисок на активациските копчиња 1, 2 или 3 на повеќенаменската рачка.


Сигналите од сензорите од двата краја, левиот и десниот, се процесираат и се вклучува соодветниот хидрауличен контролен вентил за нивелирање на хедерот во однос на почвата.

Цилиндри за накосување на хедерот

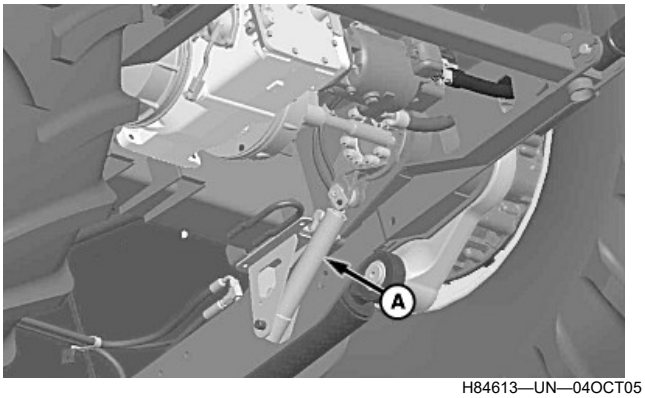

H84613—UN—04OCT05

Примарниот цилиндер е сместен на левата страна

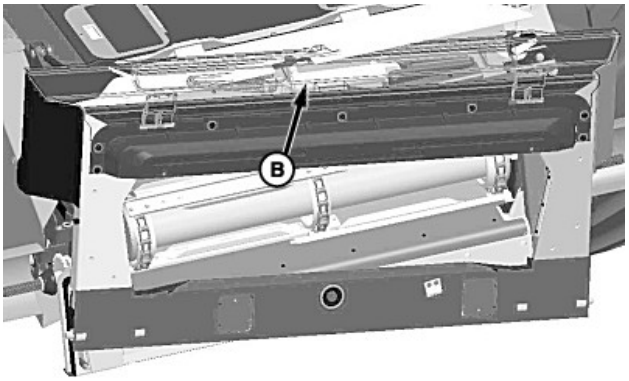

H84661—UN—07OCT05

Секундарниот цилиндер за накосување на хедерот

A—Примарниот цилиндер за накосување на хедерот
B—Секундарниот цилиндер за накосување на хедерот

Аголот на хедерот е одреден од поставеноста на примарниот/секундарниот цилиндар. Примарниот цилиндар (A) е поврзан меѓу шасијата и носечката плоча на левиот завршен погон. Секундарниот цилиндар (B) е поврзан меѓу куќиштето за достава и рамката за навалување.


Краевите на шипките од примарниот и секундарниот цилиндар се поврзани еден со друг и краевите од клипот на примарниот и секундарниот цилиндар се поврзани еден со друг. Како што левиот нивелирачки цилиндар се издолжува и вовлекува, носечката плоча на левиот завршен погон зглобно се подига и спушта и го издолжува или вовлекува примарниот цилиндар за навалување на хедерот. Придвижувањето на примарниот цилиндар го издолжува и вовлекува секундарниот цилиндар.

Како што се издолжува примарниот цилиндар преку движењето на носечката плоча на завршниот погон, маслото протекува од крајот на шипката на примарниот цилиндар до крајот на шипката на секундарниот цилиндар. Тоа предизвикува секундарниот цилиндер да се повлекува. Маслото од крајот на основата на секундарниот цилиндар протекува до крајот на основата на примарниот цилиндар за да го наполни просторот создаден дополнително како што се издолжува примарниот цилиндар.

Кога примарниот цилиндар се вовлекува преку придвижувањето на носечката плоча на завршниот погон, се случува спротивното.

OUO6075,00044CC-A8-10JAN17

Дневни работни подготовки за HillMaster™

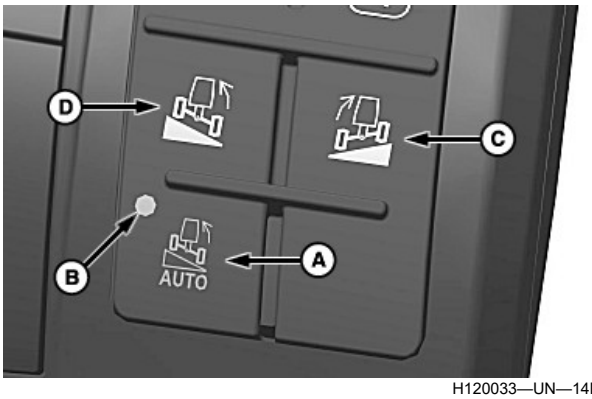

H120033—UN—14NOV16

HillMaster™ прекинувачи

A—Контролен прекинувач за автоматско порамнување
B—Индикациско светло
C—Прекинувач за рачно накосување надесно
D—Прекинувач за рачно накосување налево

ВНИМАНИЕ: Не се обидувајте да работите со HillMaster™ машината освен ако сите од следниве работни проверки се успешно завршени. Ако една или повеќе од следните проверки се неуспешни (сепараторот не се накосува или времето за постигнување целосно накосување е предолго), контактирајте со Вашиот трговец со John Deere опрема за помош.

Пред да работите со HillMaster™ машината, следниве три работни проверки мора да бидат известени (дневно).

Системски барања:

- Моторот работи.
- Прекинувачот за исклучување на патниот транспорт во положба за теренска работа.
- Притиснете го контролниот прекинувач за автоматско порамнување (A) за да го активирате системот за автоматско порамнување.
- Индикациското светло (B) се ВКЛУЧУВА покажувајќи дека е во автоматски режим.

Прва проверка: Притиснете и задржете го приближно 20 секунди десниот прекинувач за мануелно навалување (C) за да ја навалите шасијата на машината на десно.

Втора проверка: Притиснете и задржете го приближно 20 секунди левиот прекинувач за мануелно навалување (D) за да ја навалите шасијата на машината на лево.


HillMaster е регистриран заштитен знак на Deere & Company

ЗАБЕЛЕШКА: Времето потребно за да се доведе машината од положба на максимално лево накосување во положба на максимално десно накосување е околу 5-7 секунди.

Трета проверка: Притиснете и држете го прекинувачот за рачно накосување налево сè додека машината не се накоси целосно налево. Притиснете и задржете го десниот прекинувач за мануелно навалување се додека шасијата на машината биде потполно навалена на десно.

OUO6075,00044CD-A8-25JAN17

Контролни прекинувачи за порамнување HillMaster™

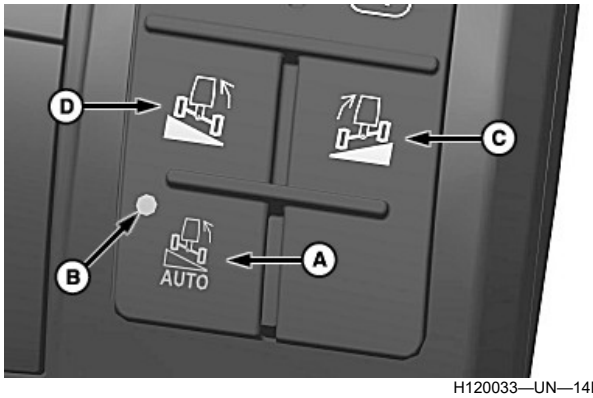

H120033—UN—14NOV16

HillMaster™ прекинувачи

A—Контролен прекинувач за автоматско порамнување
B—Индикациско светло
C—Прекинувач за рачно накосување надесно
D—Прекинувач за рачно накосување налево

Автоматско порамнување

Контролниот прекинувач за автоматско нивелирање (A) му овозможува на одделувачот на машината сам да се нивелира себе си како што машината се движи преку нерамен терен.

Системски побарувања:

- Моторот работи.
- Прекинувачот за исклучување на патниот транспорт во положба за теренска работа.

1. Притиснете го контролниот прекинувач за автоматско порамнување за да го активирате системот за автоматско порамнување.
2. Индикациското светло (B) се ВКЛУЧУВА покажувајќи дека е во автоматски режим.
3. Дисплејот ја покажува положбата на шасијата на машината графички.

Како што машината се движи преку полето за да се почуствува наклонот се користи сензорот за наваленост.

ЗАБЕЛЕШКА: Со активиран контролен систем за автоматско нивелирање, прекинувачите за мануелно навалување може да се употребат за да се прескокнат автоматските функции (машината може рачно да се навали на лево или десно).

Рачно порамнување

Прекинувачите за рачно накосување и дозволуваат на шасијата на машината рачно да се накоси лево или десно како што машината се движи на лизгав терен.

Системски побарувања:

- Моторот работи.
- Прекинувачот за исклучување на патниот транспорт во положба за теренска работа.

ЗАБЕЛЕШКА: Машини со менувач преку притискање на копче: Притиснете го десниот прекинувач за мануелно навалување (C) или левиот прекинувач за мануелно навалување (D) за да го овозможите HillMaster™ режимот. Притиснете го прекинувачот на сопирачката за паркирање за да ја ослободите сопирачката за паркирање.

Притиснете и задржете го десниот прекинувач за мануелно навалување (C) за да ја навалите шасијата на машината на десно.

Притиснете и задржете го левиот прекинувач за мануелно навалување (D) за да ја навалите шасијата на машината на лево.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога прекинувачот за рачно саканото накосување е ослободен, автоматскиот режим ја презема и автоматски ја нивелира шасијата на машината.

Дисплејот ја покажува положбата на шасијата на машината графички.

Како што машината се движи преку полето за да се почуствува наклонот се користи сензорот за наваленост.

ЗАБЕЛЕШКА: Со активиран контролен систем за автоматско нивелирање, прекинувачите за мануелно навалување може да се употребат за да се прескокнат автоматските функции (машината може рачно да се навали на лево или десно).

HillMaster е регистриран заштитен знак на Deere & Company

Положба на патен транспорт

ВНИМАНИЕ: Избегнувајте да изгубите контрола за време на патен транспорт и сериозна повреда или смрт. Никогаш не ја транспортирајте машината на пат со HillMaster™ во автоматски режим. Никогаш не обидувајте се рачно да ја накосите машината додека ја транспортирате на пат.

Следново го заклучува системот за нивелирање кај HillMaster™ и осигурува системот за нивелирање да не ги префрла брзините на преносот за време на патниот превоз.

Системски побарувања:

- Моторот работи.
- Прекинувачот за исклучување на патниот транспорт во положба за теренска работа.


1. Поместете ја машината на рамен терен.
2. Притиснете го контролниот прекинувач за автоматско порамнување **5 секунди** или додека не светне индикациското светло (B).
3. Притиснете и задржете го десниот прекинувач за мануелно навалување (C) за да ја навалите шасијата на машината на десно.
4. Притиснете и задржете го левиот прекинувач за мануелно навалување (D) за да ја навалите шасијата на машината на лево.

Машината е сега во неутрална положба и може да се вози на патишта.

OUO6075,0004941-A8-12APR18


Гасеници на John Deere (ако има во опремата)

Сликата на машината

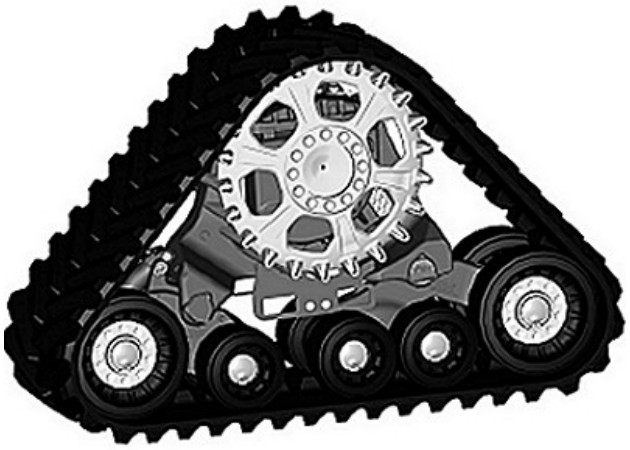

H122227—UN—10AUG17
OUO6041,0000C1B-A8-25AUG17

Практики на безбедно работење со гасеници

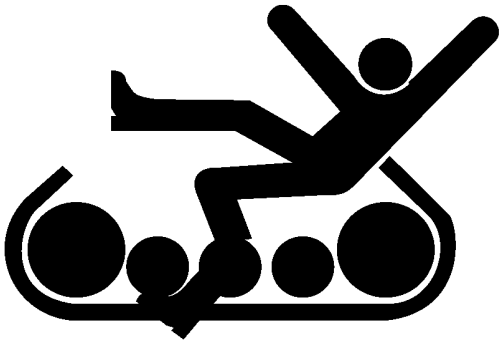

H48148—UN—12DEC96


НЕ стојте близу гасениците кога машината работи.

Практиките за безбедно работење кај машини со гасенички погон не се различни од машините со погон на тркала.

СЕКОГАШ погледнете го вашиот прирачник за работа со комбајна, и прегледајте го делот за безбедност пред работа со машината. Прирачникот за работа со комбајната ги дава детално практиките за безбедно работење кои што мора да се следат за да се заштитите вие и останатите од случајна смрт и/или повреда.

OUO6075,00014B9-A8-03DEC13

Прирачник за користење

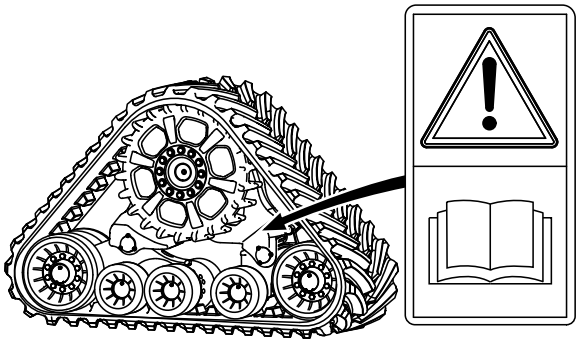


H122407—UN—03OCT17

Овој прирачник за користење ги содржи сите важни информации потребни за безбедна работа со машината. Внимателно почитувајте ги сите правила за безбедност за да избегнете несреќи.

OUO6041,0000CE6-A8-13NOV17

Акумулатор

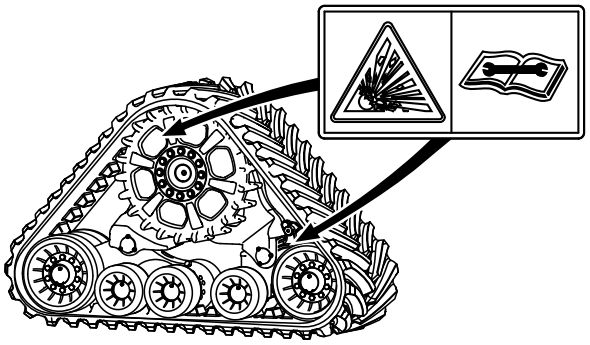


H122408—UN—03OCT17

За избегнување повреда од придвижување на машината и изложување на течност под притисок, видете го трговецот за упатства за ослободување на притисокот пред сервисирање на хидрауличниот систем.

OUO6041,0000CE5-A8-13NOV17

Пристапна скала до кабина/платформа

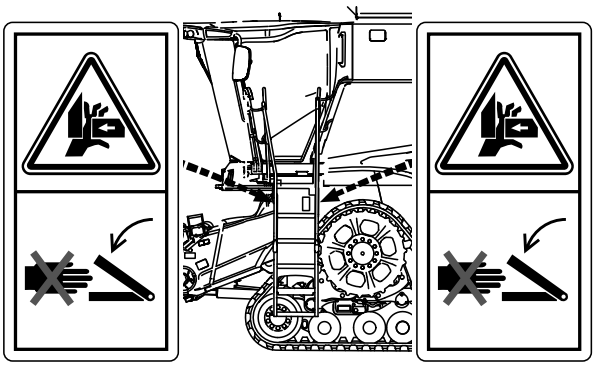


H125749—UN—19MAR19

За да избегнете повреда од згмечување, држете ги рацете и прстите подалеку од оваа област.

OUO6075,0004ABE-A8-01MAR19

Положби за скалата за кабина (60.9 cm (24 in) Широки гусеници)

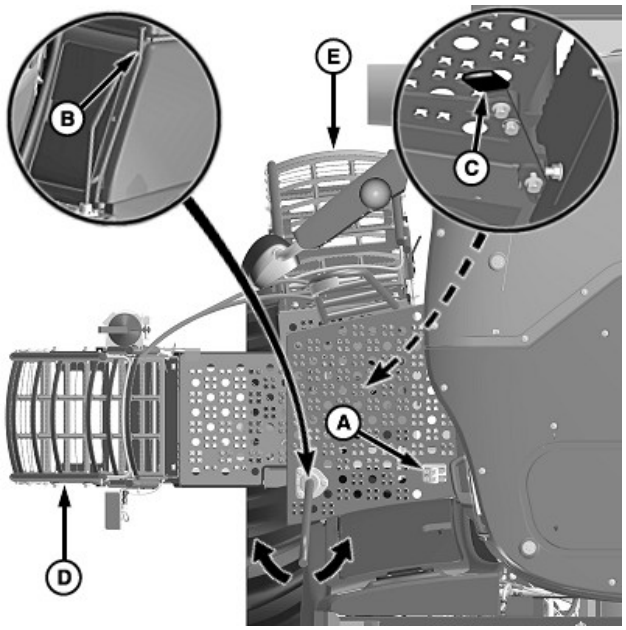

H124949—UN—31AUG18

A—Педал
B—Рачка
C—Рачка
D—Положба (поле)
E—Положба (возење на јавни патишта)

ВНИМАНИЕ: Избегнете повреда или смрт. Не возете се и не обидувајте се да се искачите на предните или на задните скали додека машината се движи.

Скалата може да биде позиционирана од приземјувачкиот дел на скалата со згазнување на педалата (A) и истовремено завртување на рачката (B). Во било која насока завртете ја рачката за да го завртите склопот на скалата.

Скалата може да се позиционира од земја користејќи ја рачката (C).

Ако резето на скалилата изгледа лабаво, исчистете го местото околу клинот на резето. Во овој дел не употребувајте масло или маст.

Свртете ги скалите на напред или на назад и блокирајте ги во следниве различни положби:


- **Позиција (D):** За нормални работни услови на работа.
- **Положба (E):** За превоз на машината по јавни патишта.

ВНИМАНИЕ: Внимавајте да не ја оштетите скалата на кабината. Секогаш ставајте ја скалата во склопена позиција (позиција нагоре) и вртете ја скалата во положбата (D) при нормални услови за работа во полето.

Избегнете несреќи. Секогаш поставете ја скалата (A) во склопена позиција (горна позиција) и завртете ја скалата во позицијата (E) пред превоз на јавни патишта за да се намали широчината на машината и да ги позиционирате ги светлата за позиција/опасност кон возачите што доаѓаат во пресрет.

OUO6075,0004ABF-A8-01MAR19

Положби за скалата за кабина (76.2 cm (30 in) and 91.4 cm (36 in) Широки гусеници)

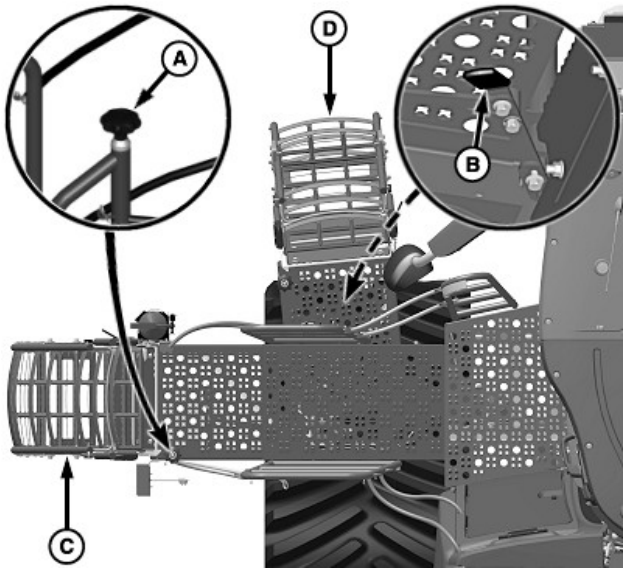

H124944—UN—30AUG18

A—Рачка
B—Рачка
C—Положба (поле)
D—Положба (возење на јавни патишта)

ВНИМАНИЕ: Избегнете повреда или смрт. Не возете се и не обидувајте се да се искачите на предните или на задните скали додека машината се движи.

Скалата може да биде позиционирана од земја или од приземјувачкиот дел на скалата користејќи ја рачката (A) или рачката (B).

Ако резето на скалилата изгледа лабаво, исчистете го местото околу клинот на резето. Во овој дел не употребувајте масло или маст.

Свртете ги скалите на напред или на назад и блокирајте ги во следниве различни положби:

- **Позиција (C):** За нормални работни услови на работа.
- **Позиција (D):** За превоз на машината по јавни патишта.


ВНИМАНИЕ: Внимавајте да не ја оштетите скалата на кабината. Секогаш ставајте ја скалата во склопена позиција (позиција нагоре) и вртете ја скалата во положбата (C) при нормални услови за работа во полето.

Избегнете несреќи. Секогаш поставете ја скалата (A) во склопена позиција (горна позиција) и завртете ја скалата во позицијата (E) пред превоз на јавни патишта за да се намали широчината на машината и да ги позиционирате ги светлата за позиција/опасност кон возачите што доаѓаат во пресрет.

OUO6075,0004AC0-A8-07MAR19

Положби за скалата за кабина (Склопување/расклопување од земјата)

Склопување на скалата

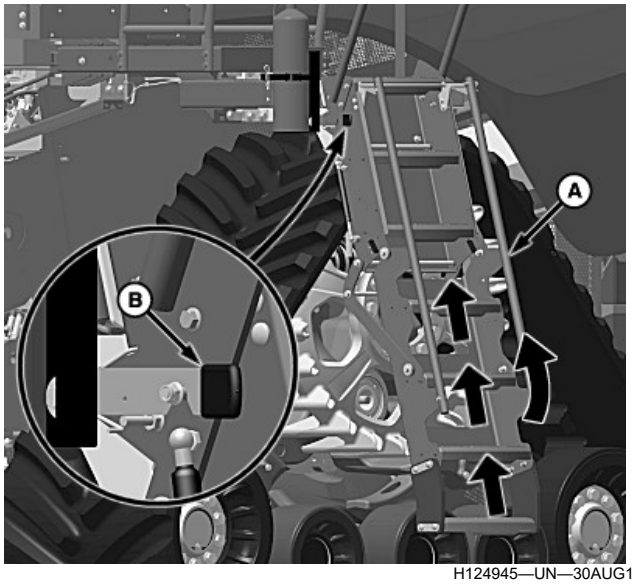


H124945—UN—30AUG18

A—Држач за раце (употребени се 2)
B—Безбедносна рачка

ВНИМАНИЕ: Избегнете повреда за вас или за другите лица. Држете ги рацете настрана од подвижните делови додека ја склопувате или расклопувате скалата. Секогаш користете ги дршачи за раце за да го склопите или расклопите скалата.

Турнете ги нагоре гелендерите (A) за да ја подигнете скалата во горната позиција се додека рачката за заклучување (B) се забрави.

Расклопување на скалата

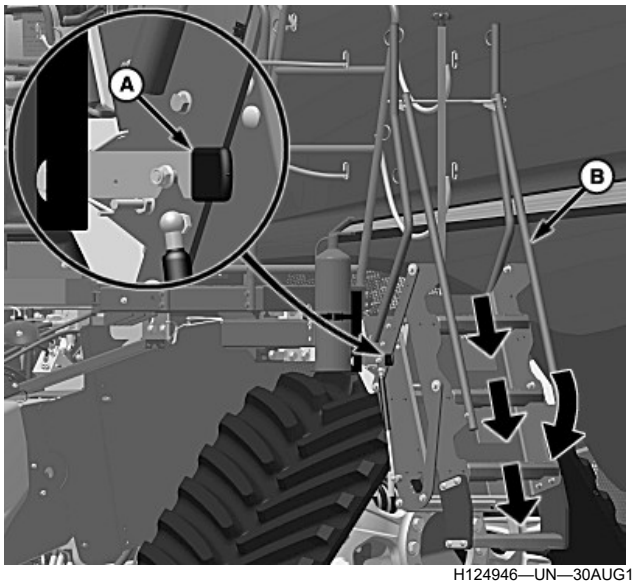

H124946—UN—30AUG18

A—Безбедносна рачка
B—Држач за раце (употребени се 2)


ВНИМАНИЕ: Избегнете повреда за вас или за другите лица. Држете ги рацете настрана од подвижните делови додека ја склопувате или расклопувате скалата. Секогаш користете ги дршачи за раце за да го склопите или расклопите скалата.

Турнете нагоре врз рачката за блокирање (A) и повлечете надолу врз гелендерот (B) за да ја спуштите скалата во долната позиција.

OUO6075,0004A23-A8-06SEP18

Положби на скалата за кабина (Склопување/расклопување за слегување од кабината)

Склопување на скалата

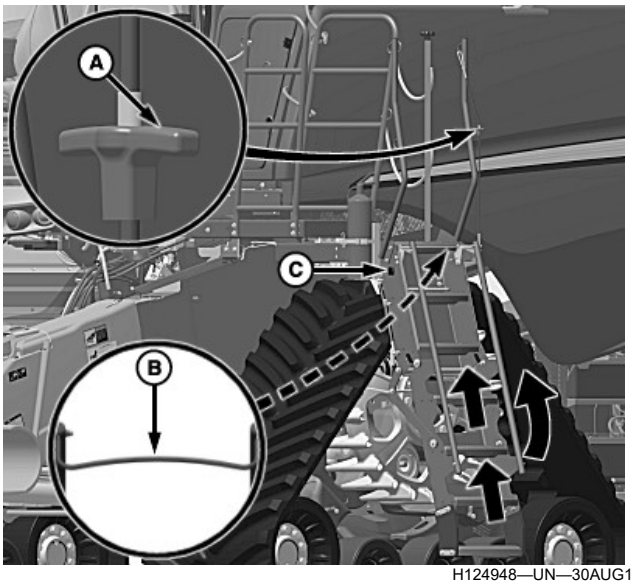


H124948—UN—30AUG18

A—Рачка
B—Попречна греда
C—Безбедносна рачка

ВНИМАНИЕ: Избегнете повреда за вас или за другите лица. Држете ги рацете настрана од подвижните делови додека ја склопувате или расклопувате скалата. Секогаш користете ги дршачи за раце за да го склопите или расклопите скалата.

1. Повлечете нагоре на рачката (A) се додека напречната греда (B) може да се досегне.
2. Продолжете со повлекувањето нагоре на напречната греда за да ја подигнете скалата се додека рачката за заклучување (C) се забрави и ја обезбеди скалата во горната позиција.

Расклопување на скалата

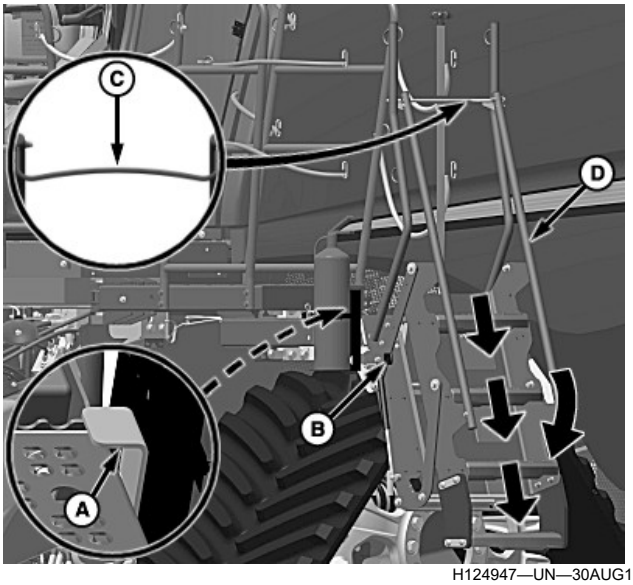

H124947—UN—30AUG18


A—Педала
B—Безбедносна рачка
C—Попречна греда
D—Скала

ВНИМАНИЕ: Избегнете повреда за вас или за другите лица. Држете ги рацете настрана од подвижните делови додека ја склопувате или расклопувате скалата. Секогаш користете ги дршачи за раце за да го склопите или расклопите скалата.

1. Турнете надолу на педалата (A) за да ја одбравите рачката за заклучување (B).
2. Турнете надолу на напречната греда (C) се додека таа ќе може да се досегне со вашето стопало.
3. Продолжете да притискате надолу врз напречната греда за да ја спуштите скалата (D) целосно надолу.

OUO6075,0004A24-A8-06SEP18

Деловите на гусениците

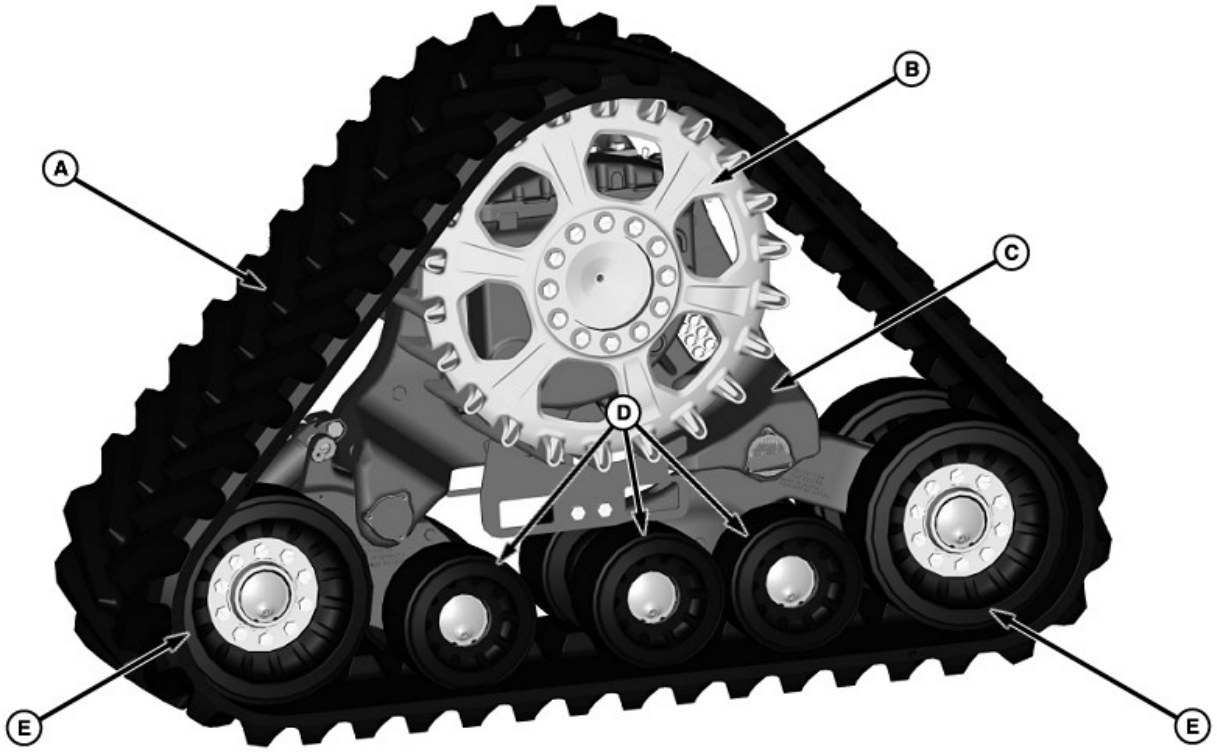


H122226—UN—10AUG17

A—Гумена лента на гасеница
B—Погонско тркало
C—Главната рамка
D—Боги тркала
E—Без погонски тркала

OUO6041,0000C2E-A8-10AUG17

Карактеристики и предности на лентите

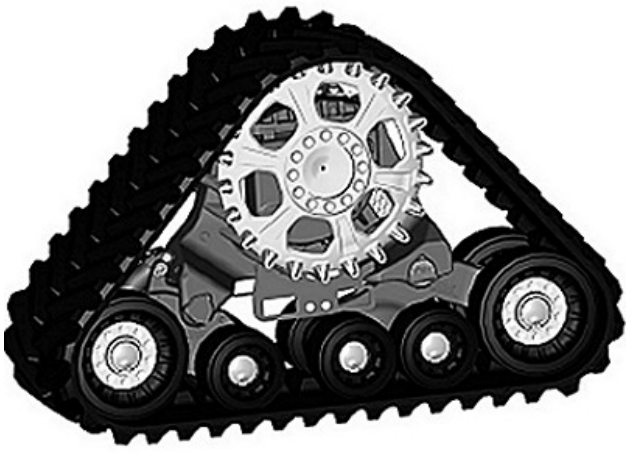

H122227—UN—10AUG17

Карактеристики и предности на лентите:

- Набивање – се намалува набивањето
- Флотација – се зголемува флотацијата во неповолни услови
- Квалитетно возење–гумирани тркала и возење со боги перничиња
- Мало одржување – нема места за подмачкување
- Автоматска затегнатост - ефикасна апсорбција на ударите или ингестија на остатоците
- Интегрирани ленти – континуираните гумени ленти го минимизираат оштетувањето на површината
- Позитивно возење – нежно распоредување на вртливиот момент врз гумениот ремен со мал отпор на тркалање
- Брзина – еднаква брзина како кај тркалата

Лентите се инсталирани од левата и десната страна на предната осовина наместо на нормалните погонски тркала.

Силата на тежина се пренесува од главната рамка на без погонските тркала и боги тркалата.

Без погонските тркала и боги тркалата заедно со системот за амортизација го компензираат нерамниот почвен терен. Тоа резултира со израмнет притисок врз тлото преку целата област на лентата.

OUO6041,0000C2F-A8-11JAN18

Работење со машини на гасеници

ВАЖНО: Прописите за транспорт се разликуваат. Контактирајте ги локалните службеници во ваша близина околу вашите транспортни побарувања.

Големите патни брзини на движење ја зголемуваат брзината со која се абе нагазниот дел и создава прекумерно загревање, кое што може да го намали работниот век на погонските запци. За повеќе информации погледнете брзини на патен превоз подоцна во овој дел. Треба да се избегнува возење со голема брзина пред завршување на периодот на разработка, особено на патишта. Ако е неопходен патниот превоз со нови гасеници, намалете ја брзината на патување и нанесете сув лубрикант на погонските запци за да помогне во правилното третирање на ременот.

ЗАБЕЛЕШКА: Возењето на машина со гасеници е исто како и возењето на машина со гуми. Поради тоа, инструкциите како да се вози комбајна се дадени во прирачникот за работа со комбајната.

Не постои разлика меѓу работењето со машините со гасеници наспроти машините со тркала. Сите команди и функции на менување остануваат истите како и кај машината со тркала.

Однесувањето на машината на асфалтирани патишта е слично со однесувањето на машината со тркала. На не-асфалтирани патишта, патишта во лоша состојба и во поле, машината го компензира нерамниот терен и не е склона да потскокнува споредено со машината со тркала.

Погледнете во прирачникот за работа со комбајна за работни информации што не се поврзани со лентите.

Максимизирање на работниот век на гасениците

ВАЖНО: За да избегнете оштетување деловите на гасениците и системот за гасениците, припремете ги гасениците.

- **Проверете ја состојбата на гасениците пред да ја возите машина на пат за прв пат. За повеќе информации во периодот на разработката погледнете Грижа и кондиционирање на ремени.**
- **Избегнувајте патување по патишта со големи брзини со нов комплет на гусеници и тркала, особено во текот на првите 100 часа.**

Насобраната нечистотија може да предизвика пожар од зголеменото триење. Отстранете ја нечистотијата од местата каде што тоа се насобрало меѓу лентите и рамката на машината.

Избегнувајте работа на гусениците во маст, масло или други нафтени хемикалии. Избегнувајте истурање на овие материјали врз гусениците и тркалата во текот на сервисирање.

Основите на гасениците се дизајнирани да се надмине абењето на нагазниот дел, сè додека се одржува интегритетот на основата. Од критично значење е да се заштити од влага челичниот дел на основата и да се избегнат ситуации каде може да дојде до локално преоптоварување на жичената арматура во гумата. На сопствениците на машините со гасеници им се дава совет да ги следат овие насоки за да постигнат максимален работен век на гасениците и да избегнат проблеми во работата, сето тоа резултира со пониски трошоци по работен час:

- **Минимизирајте го возењето по пат. Прекумерно возење по патишта со гусениците може да го зголемат абењето на нагазниот слој до 15 пати во однос на возењето во поле**
  - Минимизирајте ја превозната тежина во текот на превезување по пат.
  - Намалете ја максималната брзина на движење особено во високи амбиентални услови.
- **Користете правилни работни техники**
  - Избегнете пролизгување и триење на нагазниот дел на тврди површини за да го намалите абењето на гусениците.
  - Бидете внимателни кога преминувате преку канали или преминувања додека правите вртење. Дијагоналното преминување на канали причинува гасениците да останат без поддршка што предизвикува моментално губење на затегнатоста и поголем ризик за откачување на гасениците при вртење.
  - Не надминувајте работење на странична падина со наклон поголем од 10° или работа на падини напред/назад со наклон поголем од 22°.
- **Одржување на правилна затегнатост на гасеници**
  - Слабата затегнатост предизвикува брзо абење на гасениците и на внатрешната површина на ременот како последица од пролизгување и потенцијално причинува насобирање на материјал.
  - Пре-затегнатост додава дополнително оптоварување и стрес на лежиштата на подвозјето, внатрешните жици во гасениците и рамката на гасениците.

- **Чистете го целиот невообичаен материјал навлезен во гасениците**

  Остар тврд материјал внатре во гасеницата е примарна причина за кинење на гасеницата и подоцнежна влезна точка за влага внатре во основата на гасеницата.

OUO6075,0004F5F-A8-04NOV20

Брзини на патен превоз

ЗАБЕЛЕШКА: Максимално дозволено време на пат за максимизирање на работен век на гумата од ремен/тркало.


Без прикачен хедер (сите ширини на ремен)						
Амбиентна температура		**Брзина**				
		25	**30**	**35**	**40**	**km/h**
°C	**°F**	**15**	**18**	**21**	**25**	**mph**
0	32	>5,0				Часа
5	41					
10	50					
15	59					
20	68	>5,0			4,5	
25	77	>5,0	4,5		4,0	
30	86	4,0		3,5		
35	95	3,5		3,0		
40	104	3,0	2,5		2,0	

Со прикачен хедер (60.9 cm (24 in) лента)						
Амбиентна температура		**Брзина**				
		25	**30**	**35**	**40**	**km/h**
°C	**°F**	**15**	**18**	**21**	**25**	**mph**
0	32	>5,0			1,5	Часа
5	41					
10	50					
15	59	>5,0	4,5		1,0	
20	68	4,5	4,0			
25	77	4,0	3,5			
30	86	3,5	3,0			
35	95	3,0	2,5			
40	104	2,5	2,0	1,5		

Со прикачен хедер (76.2 cm (30 in) лента и 91.4 cm (36 in) лента)						
Амбиентна температура		**Брзина**				
		25	**30**	**35**	**40**	**km/h**
°C	**°F**	**15**	**18**	**21**	**25**	**mph**
0	32	>5,0			1,0	Часа
5	41	>5,0		4,5		
10	50			1,0	0,5	
15	59	>5,0	4,5			
20	68	4,5	4,0			
25	77	4,0	3,5			
30	86	3,5	3,0			
35	95	3,0	2,5			
40	104	2,5	1,5			

OUO6075,0004872-A8-14JUN18

Систем за затегнување на лентите

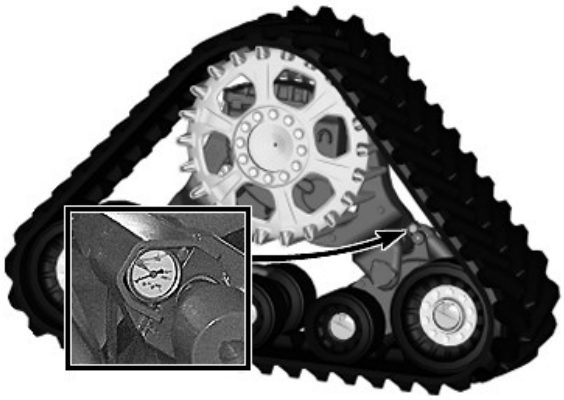

H122229—UN—15AUG17

ВАЖНО: Проверете го притисокот на цилиндарот за затегнување пред користење на машината.

Притисок на азот

Хидрауличниот цилиндар има внатрешен сад со акумулиран азот кој претходно е наполнет во фабриката. Притисокот нема потреба да се провери освен доколку одеднаш падне хидрауличниот притисок без знаци дека има губитоци на течности. За повеќе информации, видете го вашиот John Deere трговец.


Хидрауличен притисок

Мерачот за хидрауличниот притисок се наоѓа над предните без погонски тркала, на прикажаното место. Мерачот се користи за да обезбеди брза визуелна проверка за потврда дека притисокот е во рамките на препорачаниот работен опсег.

Ако притисокот е надвор од овие опсези тој мора да биде прилагоден. Ако притисокот е многу низок, тоа укажува дека некаде постои истекување во хидрауличниот систем и мора да се направи подетална проверка. За повеќе информации, видете го вашиот John Deere трговец.

OUO6041,0000C31-A8-10MAY18

Чистење на лентите

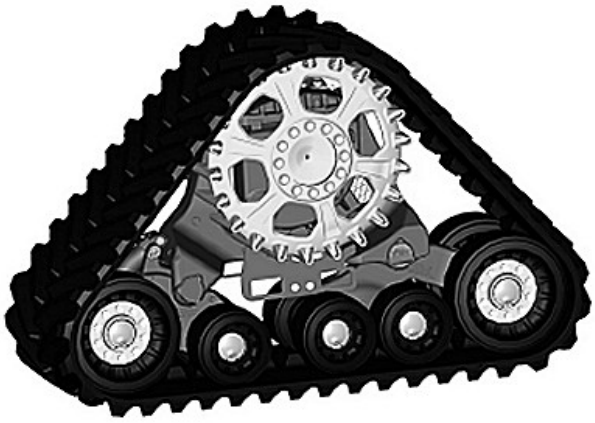

H122230—UN—15AUG17


ВАЖНО: Лентите мора да се чистат веднаш после работа во влажни и калливи услови.

Секогаш одржувајте ги погоските тркала и главната рамка исчистени од нечистотии и остатоци.

Областите околу главната рамка и тркалата мора периодично да се чистат за да се спречи насобирање на нечистотија и остатоци. Насобраниот материјал може да предизвика предвремено абење на ременот од гумените ленти, боги тркалата, и без погонските тркала.


OUO6041,0000C32-A8-15AUG17

Области за чистење на лентите

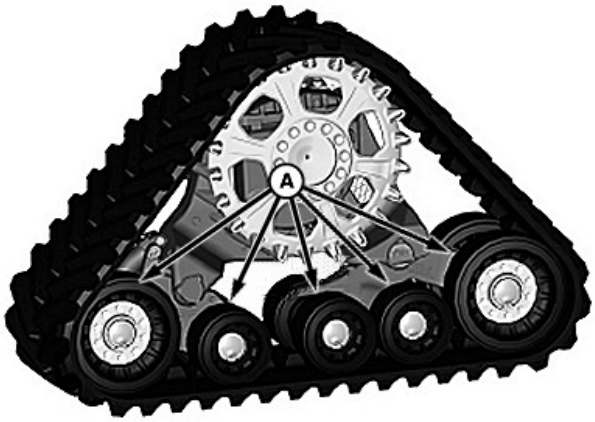

H122231—UN—15AUG17

Надворешен поглед

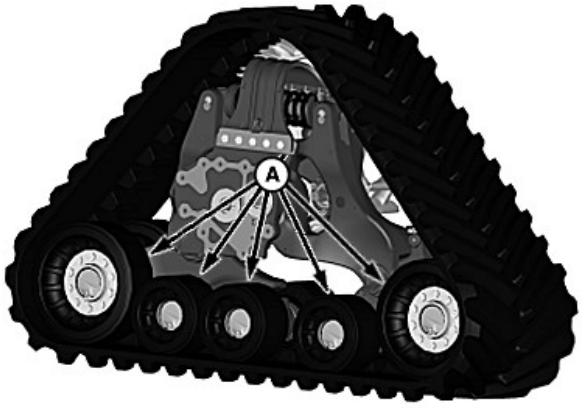

H122232—UN—15AUG17

Внатрешен поглед

A—Области околу главната рамка и тркала

Областите околу главната рамка и тркалата (A) мора периодично да се чистат за да се спречи насобирање на нечистотија и остатоци. Насобраниот материјал може да предизвика предвремено абење на ременот од гумените ленти, боги тркалата, и без погонските тркала.

OUO6041,0000C33-A8-16AUG17

Табела со интервали за сервисирање


ВАЖНО: Времињата за сервисирање се за просечни услови. Сервисирајте почесто ако машината се користи во екстремни услови.

Сервис	Првите 10 часа	На секои 10 часа	Првите 100 часа	На секои 400 часа	На секои 1000 часа	На секои 2000 часа
Исчистете ја нечистотијата и остатоците од погонските тркала		•				
Исчистете ја нечистотијата и остатоците од централната рамка		•				
Проверете го нивото на масло во завршниот погон				•		
Проверка на ниво на масло на затегнувачот на главина				•		
Проверка на ниво на масло во главина				•		
Проверка на поставки за притисок			•	•		
Проверете следење на ременот			•	•		
Проверка на вртлив момент на завртка	•		•	•		
Проверете го тркалцето за возење и затегнатоста на винтовите на тркалата	•		•	•		
Промена на масло на главнина					•	
Промена на затегнувачот на масло на главина					•	
Заменете го маслото во завршниот погон						•
Замена на ремени лево/десно [a]					•	

[a] *Замена на ременот е потребна само врз основа на изабеноста на запците за влечење*

ouo6075,1684949837493-A8-20JUN23

Грижа за ремен и кондиционирање во период на разработка

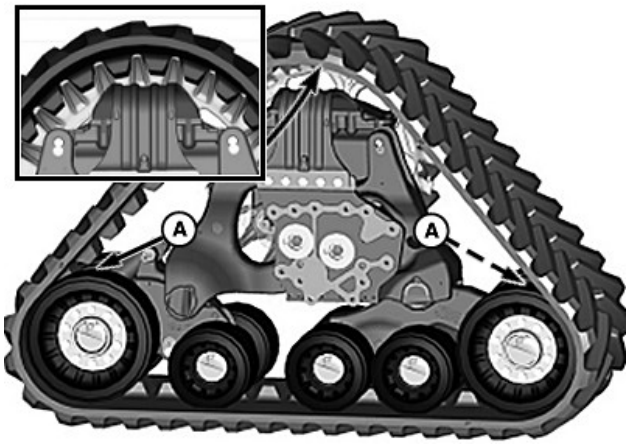

H122233—UN—16AUG17

A—Места на погонот на предните и задните тркала

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

ЗАБЕЛЕШКА: Следнава процедура за периодот на разработка е за модуларен систем на лента после инсталација на нов систем на ленти, или инсталација на нов ремен за ленти. Пред да се работи со машината, мора да се нанесе сув лубрикант на погонските запци на ременот на гумената лента како помош за правилно кондиционирање на ременот.

Сипете една чаша сув лубрикант на областите кај погонските тркала напред и назад (A) како што е прикажано.

Поместете ја машината напред или во рикверц за да го распространите сувиот лубрикант преку погонските запци.

Уверете се дека наведувачките/погонските запци имаат на сите површини сув лубрикант.

Секогаш изложете ги новите или чисти ленти на сува почва и прашина, колку е можно поскоро.


Машината нека работи приближно 10 часа после инсталирање.

Проверете го хидрауличниот притисок на системот за затегнување на лентите и прилагодете според потребното.

Проверете го вртливиот момент со кој е затегнат хардверскиот модул за лентите и ако е потребно презатегнете.

OUO6041,0000C34-A8-11OCT17

Критериум за замена на ленти

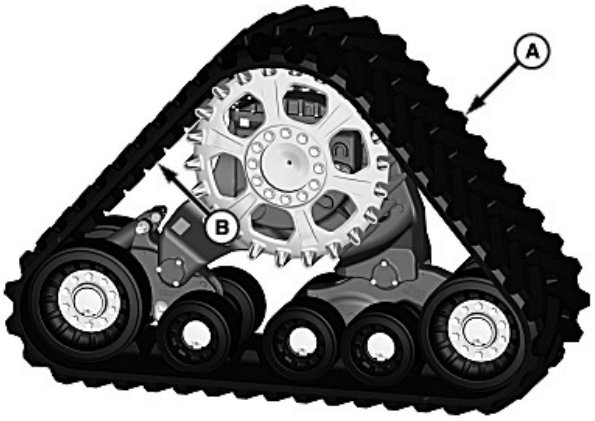

H124521—UN—15JUN18


A—Шипка за растојание
B—Погонски запци

За спречување оштетување и/или губење на перформансите, лентите мора да се заменат кога ќе се достигне еден од следниве критериуми:

- Висината на нагазните запци (A) е помал од 12 mm (0.5 in) за влечните ленти
- Ако недостасуваат повеќе од три нагазни запци во ред
- Недостасуваат повеќе од три погонски запци (B) сите еден до друг
- Изабеноста на погонските запци е повеќе од 50%
- Се случува вадење на лентите како резултат на изабеност или недостаток на погонски запци.
- Главните сајли се скинати во повеќе од една третина (1/3) од широчината на лентата
- Главните сајли се видливи на внатрешната површина на лентите
- Запчаникот прерипува запци како последица на изабени погонски запци/запци што недостасуваат

OUO6041,0000D63-A8-15JUN18

Масло на хидрауликата

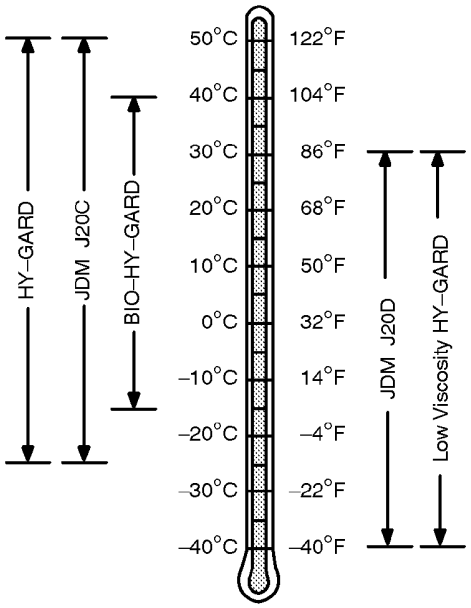

TS1660—UN—10OCT97

Изберете вискозитет на маслото приспособен кон очекуваната надворешна температура на воздухот во периодот до следната промена на маслото.

Се препорачуваат следните масла:


- John Deere Hy-Gard™
- John Deere ниска вискозност Hy-Gard™

Другите масла можат да се користат ако задоволуваат еден од следните услови:

- John Deere Standard JDM J20C
- John Deere Standard JDM J20D

OUCC002,0005875-A8-13JUN18

Проверка на масло во завршниот погон

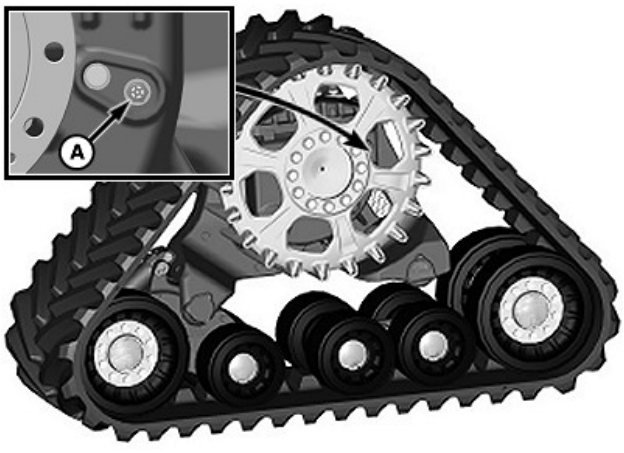


H136509—UN—24MAY23

A—Окно за проверка

1. Проверете го нивото на масло преку окното за проверка (A). Нивото на масло треба да биде до врвот на окното за проверка.
2. Додајте масло по потреба.

ouo6075,1684946740954-A8-24MAY23

Проверка на масло

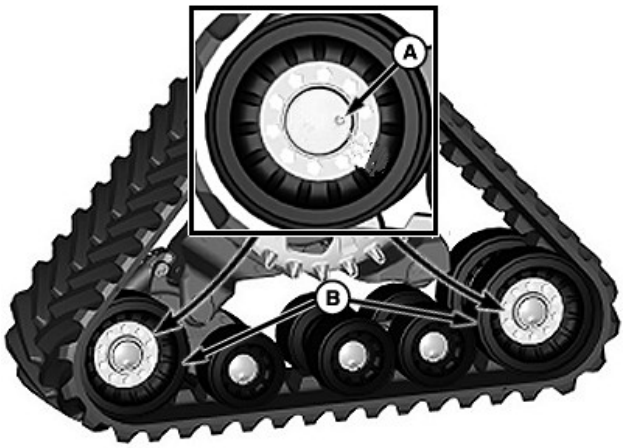

H133714—UN—16MAR21

A—Испусен чеп
B—Главина на без погонски елемент (употребени се 2)


ВНИМАНИЕ: Избегнете повреди со изгореници. Носете заштитни ракавици или дозволете компонентите со текот на времето да се оладат. Боги тркалата, без погонските тркала и ременот на гумената лента обично работат на високи температури и може да бидат жешки на допир.

ЗАБЕЛЕШКА: Проверката на масло направете ја САМО на главината кај надворешните без погонски тркала, бидејќи садот со масло е заеднички помеѓу главините на надворешните и внатрешните без погонски тркала.

Исчистете ја областа околу испусните чепови пред да ги извадите.

Соберете сито масло во чист сад.

1. Возете ја машината нанапред или во рикверц така што испусниот чеп (A) на една од надворешните безпогонски главини (B) е во позиција како три или девет часот.
2. Отстранете го испусниот чеп и уверете се дека нивото на масло е на долниот дел од дупката на отворот. Додајте масло по потреба.
3. Поставете го чепот за испуштање.
4. Повторете ги чекорите за останатите главини на без погонските тркала.

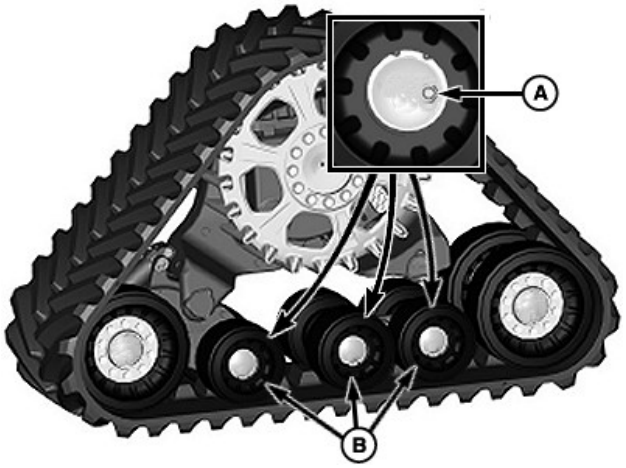

H133715—UN—16MAR21


A—Испусен чеп
B—Главина на боги елементот (употребени се 3)

ЗАБЕЛЕШКА: Проверката на масло направете ја САМО на главината кај надворешните боги тркала, бидејќи садот со масло е заеднички помеѓу главините на надворешните и внатрешните боги тркала.

5. Возете ја машината нанапред или во рикверц така што испусниот чеп (A) на една од надворешните осовински главини (B) е во позиција како три или девет часот.
6. Отстранете го испусниот чеп и уверете се дека нивото на масло е на долниот дел од дупката на отворот. Додајте масло по потреба.
7. Поставете го чепот за испуштање.
8. Повторете ги чекорите за останатите главини на боги тркалата.

OUO6075,000503E-A8-14MAY21

Замена на маслото во завршниот погон

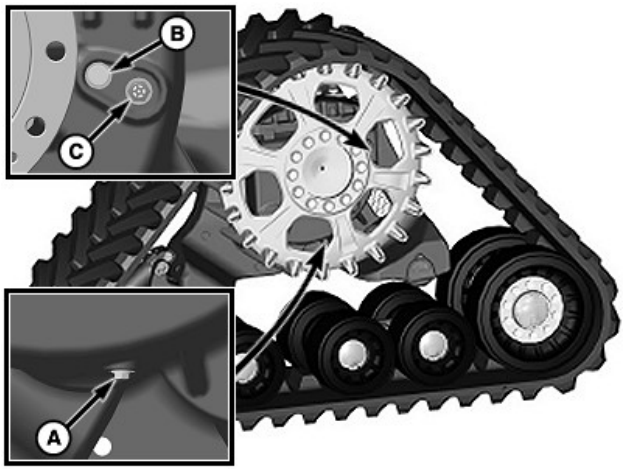


H136510—UN—24MAY23

A—Испусен чеп
B—Чеп за полнење
C—Окно за проверка

1. Отстранете го испусниот чеп (A).
2. Почекајте маслото на завршниот погон да се исцеди.
3. Поставете го испусниот чеп по испуштање на маслото.
4. Извадете го чепот за полнење (B) од завршниот погон.
5. Додавајте масло додека нивото на масло не е до врвот на окното за проверка (C).
6. Поставете го претходно отстранетиот чеп за полнење.

ouo6075,1684946748826-A8-24MAY23

Променете го маслото

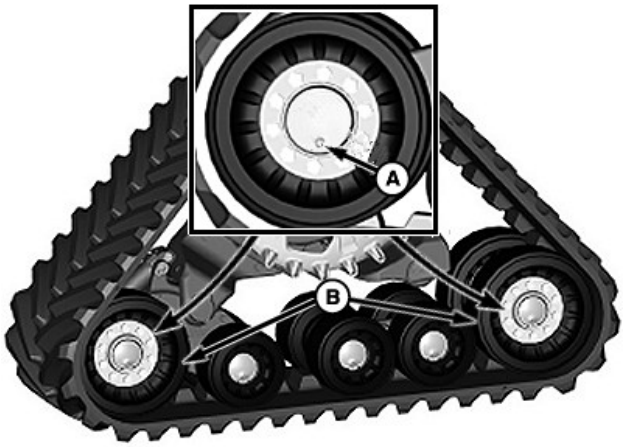

H122234—UN—24OCT17

A—Испусен чеп
B—Главина на без погонски елемент (употребени се 2)

ВНИМАНИЕ: Избегнете повреди со изгореници. Носете заштитни ракавици или дозволете компонентите со текот на времето да се оладат. Боги тркалата, без погонските тркала и ременот на гумената лента обично работат на високи температури и може да бидат жешки на допир.

ЗАБЕЛЕШКА: Промената на масло направете ја САМО на главините кај надворешните без погонски тркала, бидејќи садот со масло е заеднички помеѓу главините на надворешните и внатрешните без погонски тркала.

Исчистете ја областа околу испусните чепови пред да ги извадите.

Соберете сито масло во чист сад.

1. Возете ја машината нанапред или во рикверц така што испусниот чеп (A) на една од


надворешните безпогонски главини (B) е најдолу.

2. Отстранете го чепот за испуштање и испуштете го маслото.
3. Возете ја машината нанапред или во рикверц така што истиот испусен чеп е во позиција како три или девет часот.
4. Наполнете масло согласно спецификацијата Hy-Gard™.

Технички податоци (спецификации)

Главина на без погонско
тркало—Капацитет. . . . . 0,8 L (0,85 qt)

5. Поставете го чепот за испуштање.
6. Повторете ги чекорите за останатите главини на без погонските тркала.

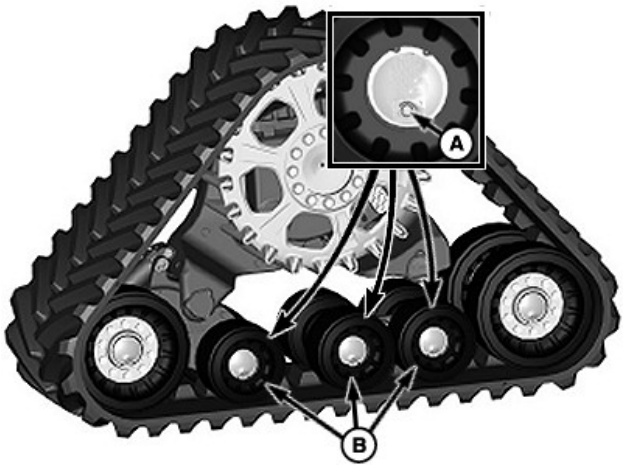

H122253—UN—24OCT17

A—Испусен чеп
B—Главина на боги елементот (употребени се 3)

ЗАБЕЛЕШКА: Промената на масло направете ја САМО на главините кај надворешните боги тркала, бидејќи садот со масло е заеднички помеѓу главините на надворешните и внатрешните боги тркала.

7. Возете ја машината нанапред или во рикверц така што испусниот чеп (A) на една од надворешните осовински главини (B) е најдолу.
8. Отстранете го чепот за испуштање и испуштете го маслото.
9. Возете ја машината нанапред или во рикверц така што истиот испусен чеп е во позиција како три или девет часот.
10. Наполнете масло согласно спецификацијата Hy-Gard™.

Технички податоци (спецификации)

Главини на боги—Капацитет. . . . . 0,8 L (0,85 qt)

11. Поставете го чепот за испуштање.
12. Повторете ги чекорите за останатите главини на боги тркалата.

OUO6075,000503F-A8-14MAY21

Hy-Gard е регистриран заштитен знак на Deere & Company


Спецификации

Спецификации за лентите		
Капацитет за оптоварување	22 650 kg (49 935 lb)	
Тег	60.9 cm (24 in)	2710 kg (5975 lb)
	76.2 cm (30 in)	2840 kg (6262 lb)
	91.4 cm (36 in)	3000 kg (6615 lb)
Периметар на тркалање	6032 mm (238 in)	

Капацитети	
Завршни погони	19 l (20,09 qt)
Главини на безпогонско тркало	0,8 l (0,85 qt)
Главини на боги	0,8 l (0,85 qt)
Тип на масло (завршни погони)	John Deere GL-5 Gear Lubricant 80W/90
Тип на масло (главини на безпогонски тркала и Bogie главини)	Hy-Gard Масла кои го исполнуваат стандардот на John Deere JDM J20C

ouo6075,1684963869532-A8-13JUN23

Димензии на модулот на лентите

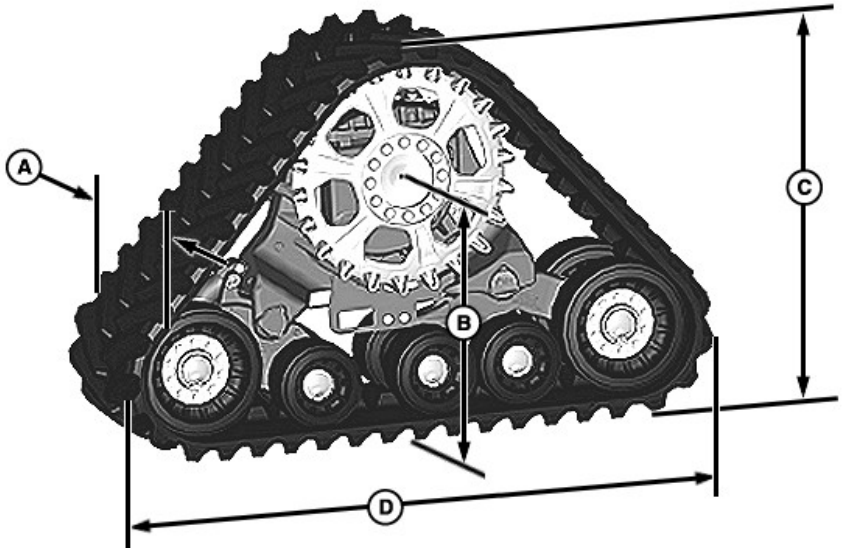

H122256—UN—19OCT17

Легенда	Димензија
A	60.9 cm (24 in) 76.2 cm (30 in) 91.4 cm (36 in)
B	1165 mm (46 in)
C	18 111 mm (71 in)
D	2767 mm (109 in)

OUO6041,0000CF8-A8-05DEC17

Димензии на комбајнот

ЗАБЕЛЕШКА: Димензиите се приближни и се подлежни на промени без претходно известување.


Легенда	Димензија
A	11,02 m (36 ft 2 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) крут и погон на преклоплива растоварна спирала 11,72 m (38 ft 5 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) крута растоварна спирала 11,98 m (39 ft 4 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплива растоварна спирала 12,46 m (40 ft 11 in) со 8,7 m (28 ft 6 in) крута растоварна спирала
B	9,14 m (30 ft 0 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) погон на преклоплив свредел 9,93 m (32 ft 7 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплив свредел
C	8,52 m (27 ft 11 in)
D	4,91 - 4,99 m (16 ft 1 in - 16 ft 5 in) со 10 572 L (300 bu) капаци 3,92 - 3,99 m (12 ft 10 in - 13 ft 1 in) со 14 096 L (400 bu) капаци
E	4,61 - 4,84 m (15 ft 2 in - 15 ft 11 in) со товарна спирала за чисто жито со 10 572 L (300 bu) продолжетоци 4,77 - 4,85 m (15 ft 8 in - 15 ft 11 in) со товарна спирала за чисто жито со 14 096 L (400 bu) продолжетоци
F	4,30 - 4,39 m (14 ft 1 in - 14 ft 5 in) со 10 572 L (300 bu) продолжетоци 4,57 - 4,65 m (15 ft 0 in - 15 ft 3 in) со 14 096 L (400 bu) продолжетоци
G	4,04 - 4,13 m (13 ft 3 in - 13 ft 7 in)
H	3,96 - 4,04 m (13 ft 0 in - 13 ft 3 in)
I	0,63 - 0,76 m (2 ft 1 in - 2 ft 6 in)
J	3,53 m (11 ft 7 in)
K	7.66 m (25 ft 2 in) со 6.9 m (22 ft 6 in) крут свредел за празнење 7,67 m (25 ft 2 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) погон на преклоплива растоварна спирала 8.97 m (29 ft 5 in) со 7.9 m (26 ft 0 in) крут свредел за празнење 8.72 m (28 ft 7 in) со 7.9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплив свредел за празнење 9.42 m (30 ft 11 in) со 8.7 m (28 ft 6 in) крут свредел за празнење
L	5,23 - 5,33 m (17 ft 2 in - 17 ft 6 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) крут и погон на преклоплива растоварна спирала 5,48 - 5,58 m (18 ft 0 in - 18 ft 4 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) крута растоварна спирала 5,42 - 5,52 m (17 ft 9 in - 18 ft 1 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплива растоварна спирала 5,59 - 5,69 m (18 ft 4 in - 18 ft 8 in) со 8,7 m (28 ft 6 in) крута растоварна спирала
M	4,51 - 4,62 m (14 ft 10 in - 15 ft 2 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) крут и погон на преклоплива растоварна спирала 4,61 - 4,71 m (15 ft 2 in - 15 ft 5 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) крута растоварна спирала 4,32 - 4,65 m (14 ft 2 in - 15 ft 3 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплива растоварна спирала 4,72 - 4,82 m (15 ft 6 in - 15 ft 10 in) со 8,7 m (28 ft 6 in) растоварна спирала
N [a]	4,58 - 4,69 m (15 ft 0 in - 15 ft 5 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) крут и погон на преклоплива растоварна спирала 4,91 - 5,01 m (16 ft 1 in - 16 ft 5 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) крута растоварна спирала 4,84 - 4,95 m (15 ft 11 in - 16 ft 3 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплива растоварна спирала 5,02 - 5,12 m (16 ft 6 in - 16 ft 10 in) со 8,7 m (28 ft 6 in) крута растоварна спирала
O [b]	3.70—4.14 m (12 ft 1 in—13 ft 6 in) задни гуми
P [b]	3.46 m (11 ft 4 in) без продолжетоци за оска 60.9 cm (24 in) Патеки 3.59 m (11 ft 7 in) со 65 mm (2-1/2 in) осовински продолжетоци 60.9 cm (24 in) Патеки 3.75 m (12 ft 3 in) со 65 mm (2-1/2 in) осовински продолжетоци 76.2 см (30 in) Патеки 4.40 m (14 ft 4 in) со 394 mm (15-1/2 in) осовински продолжетоци 76.2 см (30 in) Патеки 4.54 m (14 ft 9 in) со 394 mm (15-1/2 in) осовински продолжетоци 91.4 cm (36 in) Патеки

[a] Измерена е должина 1,22 m (4 стапки) од точката на исипување на житото. Ова ја претставува растоварната спирала кога е центрирана над количката за зрна.


[b] Поради различните конфигурации на гумите, простор меѓу редови, осовински конфигурации, изместеност кај тркалата, осовинските позиции и типовите на вретената, широчината на машината ќе варира. Мерките дадени во табелата се за минимални и максимални ширини. За подетални информации за ширината, посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.

OUO6075,0004EBC-A8-07JUL20

Референтни точки за димензии

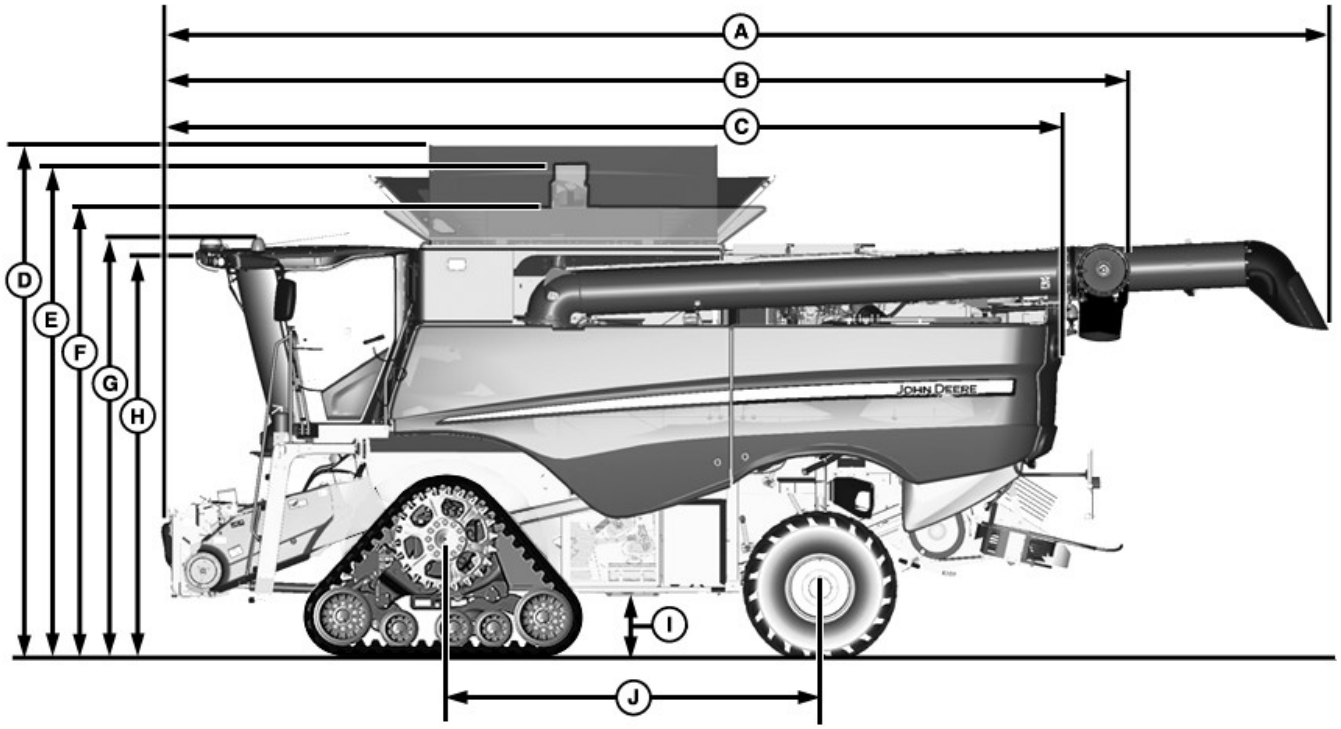

H122741—UN—14NOV17

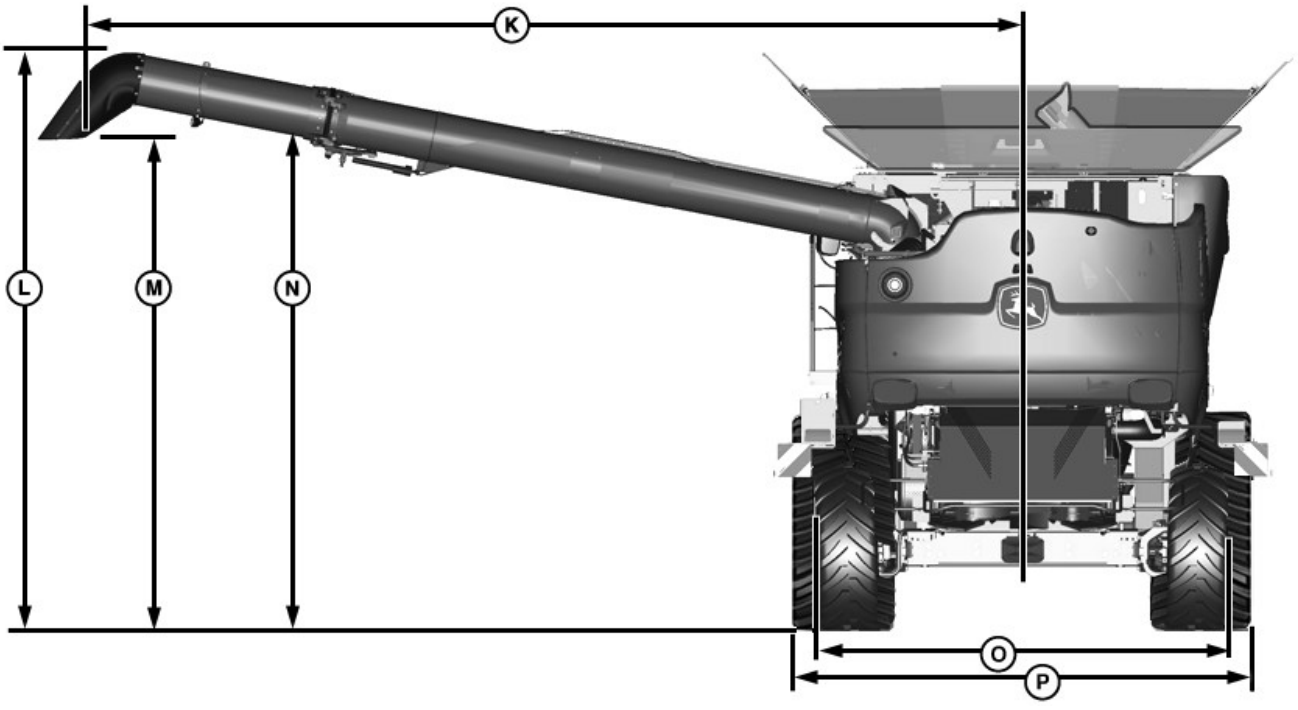

H122742—UN—14NOV17

OUO6041,0000CF5-A8-13JUN18

Декларација на ЕС за вградување на делумно завршени машини

ДЕКЛАРАЦИЈА НА ЕС ЗА ВГРАДУВАЊЕ НА ДЕЛУМНО ЗАВРШЕНИ МАШИНИ

ДИРЕКТИВА 2006/42/EC, прилогот 2, дел B

Производител:
Soucy International Inc.
5450 rue St-Roch
Drummondville (Quebec) J2B 6W3
КАНАДА

Технички Контакт:
Ryan Black
46 Heralds Close
Wildnes
WA88AS
АНГЛИЈА

Декларација:

Soucy International Inc. со ова потврдува дека нивниот земјоделски систем за наведување GTS ги исполнува сите релевантни одредби од директивата за машини 2006/42/EC како делумно завршени машини. Системот не смее да се стави во употреба пред машините во кои ќе биде инкорпориран да се прогласат за усогласени со директивата за машини 2006/42/EC, додаток 2, дел A.

Потпишување на Drummondville, Јули 1, 2020

Julie Tremblay

H122667—UN—26OCT17

Инженерски менаџер, Земјоделство

OUO6075,0004EB3-A8-06JUL20

Декларација на ОК за вградување на делумно завршени машини

UK DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY

MACHINERY DIRECTIVE S.I. 2008/1597

Manufacturer:

Soucy International Inc.
5450 rue St-Roch
Drummondville (Quebec) J2B 6W3
CANADA


Technical Contact:

Ryan Black
46 Heralds Close
Widnes, WA88AS
ENGLAND

Declaration:

Soucy International Inc. hereby certifies that its agricultural track system GTS fulfill all the relevant provisions of the Machinery Directive S.I. 2008/1597 as a partly completed machinery. The system may not be put into service before machinery in which it will be incorporated is declared to comply to the machinery directive S.I. 2008/1597.


Signed at Drummondville, May 27th, 2021

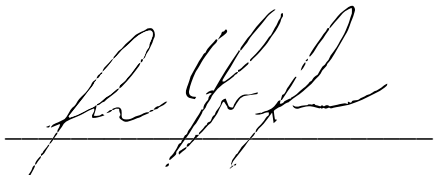

Pierre-Yves Pépin
Engineering manager, Agricultural


H134553—UN—27MAY21
OUO6075,0005151-A8-27MAY21

Плочки за идентификација на лентите

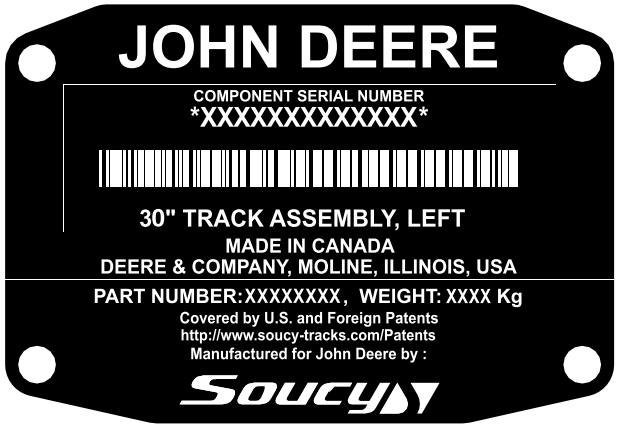

H122614—UN—14NOV17

Примерок на плочка за идентификација (лента од лева страна)

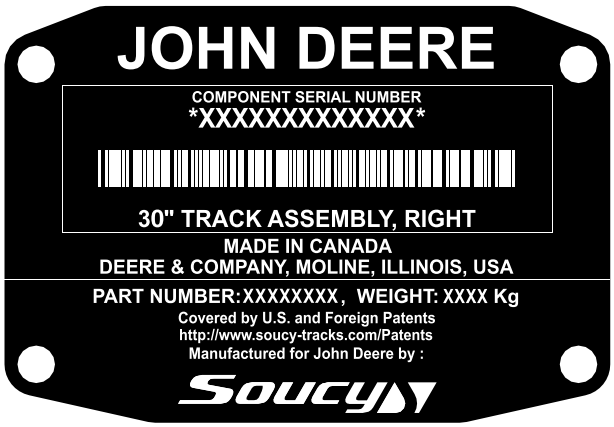

H122615—UN—14NOV17


Примерок на плочка за идентификација (лента од десна страна)

ЗАБЕЛЕШКА: 76.2 cm (30 in) приказ на плочка со сериски број на лента.

60.9 cm (24 in) и 91.4 cm (36 in) сличен приказ на плочките со сериски број на лентите.

OUO6041,0000CFA-A8-05DEC17

Локација на плочка за идентификација

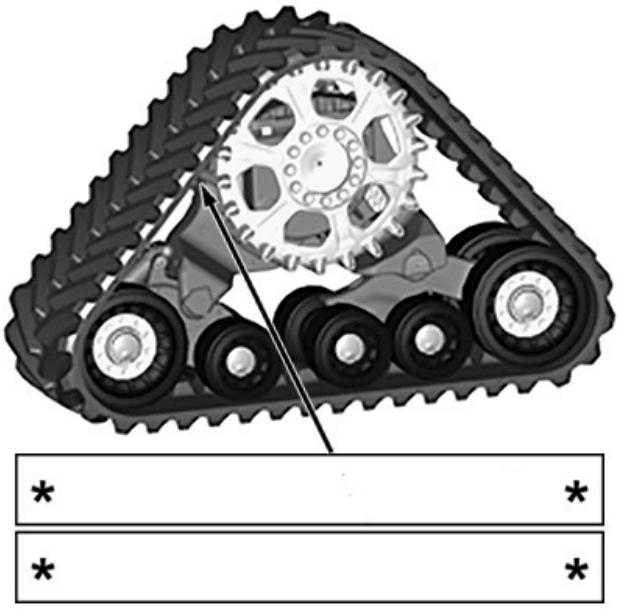

H122290—UN—06SEP17

Се наоѓа од внатре на секој модул на лентата.

OUO6041,0000C3C-A8-25AUG17

Спречување пожари

Противпожарни препораки

Машината мора да биде прегледана периодично во текот на денот на жнеење. Наталожувањето на материјал од посевите и на други отпадоци мора да биде отстрането за да се осигури соодветно работење на машината и да се намали ризикот од пожар.

Редовното и темелното чистење на машината, во комбинација со другите рутински постапки на одржување на опремата наведени во овој Прирачник за користење, значително го намалува ризикот од пожар и можноста за скапи застои и ги подобрува перформансите на машината.

Секогаш следете ги сите постапки за безбедност поставени на машината и во овој Прирачник за користење. Пред да извршите каква било проверка или чистење, секогаш ИЗГАСНЕТЕ го моторот, кренете ја рачната кочница, и отстранете го клучот.

Вашата машина е опремена со противпожарен апарат за општа намена со прав и течен противпожарен апарат под притисок. Противпожарните апарати треба дневно да се проверуваат кога влегувате или излегувате од кабината и кога работите околу машината за да се осигурите дека се во работната состојба. Противпожарните апарати мора да се заменат или професионално да се сервисираат по секое користење.

За повеќе информации, можете да прочитајте го поглавјето Чистење на машината.

OUO6075,00042AA-A8-15JUN16

Работа со противпожарниот апарат

Вашата машина е опремена со противпожарен апарат за општа намена со прав и течен противпожарен апарат под притисок. Противпожарните апарати треба да се проверуваат секојдневно - кога влегувате или излегувате од кабината и кога работите околу машината за да се осигурите дека се во работната состојба. Противпожарните апарати мора да се заменат или професионално да се сервисираат по секое користење.

Препораки за противпожарниот апарат


ВАЖНО: Прочитајте ги ознаките на противпожарните апарати и запознајте се со инструкциите и рестрикциите за нивно користење.

Противпожарен апарат за општа намена со прав:

- Противпожарниот апарат користете го при пожари на масти, масла, електрика и хемиски материјали.

Течен противпожарен апарат под притисок:

- Противпожарниот апарат користете го при опожарување на насобран материјал од посев или остатоци од културите.

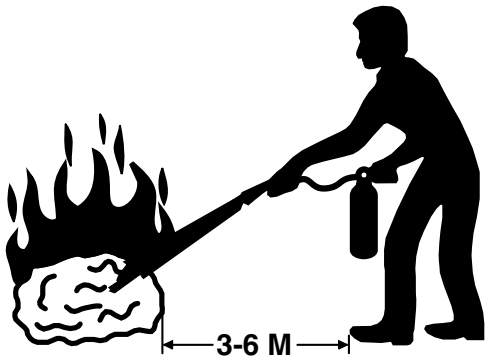

H132365—UN—12NOV20

Користење на противпожарниот апарат

Дијаграмот ја покажува препорачаната метода за гаснење пожар. Секогаш насочувајте ја млазницата кон средиштето на пожарот.

Следните се основни чекори за користење на противпожарниот апарат:

1. Отстранете го противпожарниот апарат од носачот и пренесете го до просторот каде што е огнот.
2. Приближете со до просторот со оган, така што ветрот да дува во Вашиот грб.
3. Повлечете го безопасниот клин од врвот на противпожарниот апарат.
4. Држете го противпожарниот апарат за рачките во вертикална положба и насочете го цревото кон **подножјето** на пламенот.
5. Притиснете ги рачките за да го испразните противпожарниот апарат.
6. Прскалката движете ја напред и назад, прекривајќи го пламенот со облак од прашина.

Листа за проверка

Најмалку еднаш месечно, прегледајте ги противпожарните апарате и проверете го следново:

1. Дали противпожарните апарати се положени на означенато место во подестот на скалата во кабината и на задниот крај на машината?
2. Дали постојат пречки кои оневозможуваат правилен пристап или видливост?
3. Дали упатството за работа што се наоѓа на плочката со назив на производот е читливо и свртено кон надвор?
4. Дали безбедносните пломби се скршени или исчезнати?
5. Дали противпожарниот апарат е полн? (Утврдено со мерење или “вагање”)
6. Дали има некое физичко оштетување, корозија, протекување или затната прскалка?

7. Дали каишите за држење на противпожарниот апарат се во добра состојба?
8. Дали каишите за држење на противпожарниот апарат цврсто го држат противпожарниот апарат?

Кога со преглед ќе се утврдат недостатоци на противпожарниот апарат, истиот мора да се сервисира или замени.

OUO6075,0004F79-A8-12NOV20

Полнење на течен противпожарен апарат (Европа, Австралија и Нов Зеланд) (ако е потребно)



H117901—UN—28MAR16

ЗАБЕЛЕШКА: Течниот противпожарен апарат може да биде испорачан не наполнет. Пред достава на машината течниот противпожарен апарат мора да биде наполнет.

Кога е употребен антифриз при полнење на овој противпожарен апарат за заштита од замрзнување, потребно е целосно негово празнење и техничко одржување.

Прикажаниот противпожарен апарат може да варира зависно од барањата на земјата и производителите на противпожарните апарати.

ВНИМАНИЕ: Пред да се обидете да надополните, осигурајте се овој противпожарен апарат да е целосно со испуштен притисок.

1. Погледајте ги информациите што се обезбедени со противпожарниот апарат за правилно полнење.
2. Инсталирајте го противпожарниот апарат на машината.

OUO6075,0004A04-A8-28JUN18

Безбедно ракување со горивото—Избегнување пожари



TS202—UN—23AUG88

Внимателно ракувајте со горивото: тоа е лесно запаливо. Не полнете ја машината со гориво додека пушете и внимавајте во близина да нема отворен пламен или извор на искри.

Секогаш исклучете го моторот пред полнењето на машината со гориво. Полнете го резервоарот за гориво само на отворено.

Спречете пожари со тоа што ќе ја одржувате машината чиста од насобрана нечистотија, масло и отпадоци. Секогаш исчистете го прелиеното гориво.


Употребувајте само одобрен сад за гориво кога пренесувате запаливи течности.

Никогаш не полнете сад за гориво во пикап камион со пластична долна обвивка. Секогаш поставувајте го садот за гориво на земја пред повторно да го полните. Допрете го садот за гориво со млазникот за полнење гориво пред да го отстранете капакот на садот. Додека полните гориво држете го млазникот за полнење гориво во допир со отворот на садот за гориво.

Не складирајте го садот со гориво на места каде има отворен оган, искри или индикаторска светилка како што е грејач за вода или друг уред.

DX,FIRE1-A8-12OCT11

Подготовка за итни случаи

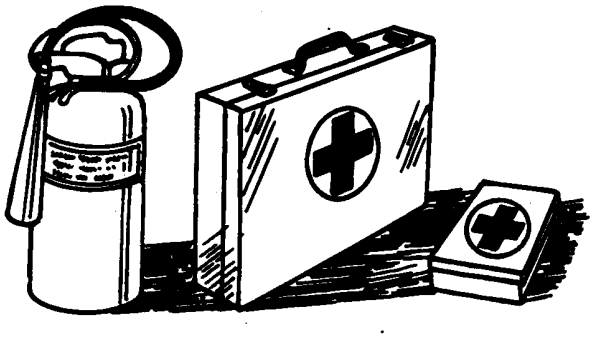

TS291—UN—15APR13

Бидете подготвени во случај на пожар.

Држете ги при рака кутијата за прва помош и апаратот за гасење на пожар.

Во близина на Вашиот телефон, држете ги броевите на лекарите, службата за итна помош, болницата и противпожарната служба.

DX,FIRE2-A8-03MAR93

Безбедно ракување со течност за стартување



TS1356—UN—18MAR92

Течноста за стартување е лесно запалива.

При користењето, држете подалеку секакви искри или оган. Држете ја течноста за стартување подалеку од акумулатори и кабли.

За да избегнете случајно испарување кога го складирате садот под висок притисок, држете го капакот на садот и складирајте ја на ладна, заштитена положба.

Не палете или пробивајте контејнер со течност за стартување.

Не употребувајте течности за почетно палење кај мотор опремен со греачи или со греач за доводен воздух.

DX,FIRE3-A8-14MAR14

Отстранување на акумулираните растителни остатоци



TS227—UN—15APR13

Наталожувањето на плевел и на растителни остатоци во моторниот простор, на моторот и во близината на подвижните делови претставува опасност од пожар. Често проверувајте ги и чистете ги овие делови. Пред извршувањето на било каква проверка или сервисирање, исклучете го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и извадете го клучот.

HX,9010SA,B-A8-23AUG97

Противпожарен апарат (Европа)



H92841—UN—16SEP08

Противпожарен апарат за општа намена со прав / течност

ВНИМАНИЕ: Противпожарните апарати мора да ги исполнуваат законите и прописите на локалната власт:

- **Противпожарен апарат за општа намена со прав кој е најмалку 6 kg (13 lb)**
- **Течен противпожарен апарат под**

притисок (ако има во опрема) со минимална зафатнина од 8 L (2.1 gal)

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните противпожарни апарати може да варираат зависно од барањата на земјата и производителите на противпожарните апарати.

Противпожарен апарат за општа намена со прав и течен противпожарен апарат под притисок со монтажни држачи се инсталирани на вашата машина.

Прочитајте ги ознаките на противпожарните апарати и запознајте се со инструкциите за тоа како да ги користите и одржувате. Штом еднаш противпожарниот апарат ќе се испразни, без разлика за колку долго, тој мора да биде повторно наполнет или заменет.

ВАЖНО: Течниот противпожарен апарат под притисок не смее да биде изложен на замрзнувачки температури, освен ако е заштитен со средство против замрзнување. Погледнете ги инструкциите на ознаката на противпожарниот апарат за понатамошни информации.

OUO6075,00042F6-A8-20JUN16

Противпожарни апарати (Австралија и Нов Зеланд)



H117754—UN—17MAR16

Противпожарен апарат за општа намена со прав / течност

ВНИМАНИЕ: Противпожарните апарати мора да ги исполнуваат законите и прописите на локалната власт:

- **Противпожарен апарат за општа намена со прав кој е најмалку 4 kg (10 lb)**
- **Течен противпожарен апарат под притисок со минимална зафатнина од 8 L (2.1 gal)**

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните противпожарни апарати може да варираат зависно од барањата на земјата и производителите на противпожарните апарати.

Противпожарен апарат за општа намена со прав и течен противпожарен апарат под притисок со монтажни држачи се инсталирани на вашата машина.

Прочитајте ги ознаките на противпожарните апарати и запознајте се со инструкциите за тоа како да ги користите и одржувате. Штом еднаш противпожарниот апарат ќе се испразни, без разлика за колку долго, тој мора да биде повторно наполнет или заменет.

ВАЖНО: Течниот противпожарен апарат под притисок не смее да биде изложен на замрзнувачки температури, освен ако е заштитен со средство против замрзнување. Погледнете ги инструкциите на ознаката на противпожарниот апарат за понатамошни информации.

OUO6075,00042F7-A8-20JUN16

Противпожарни апарати (ЕвроАзиската економска унија)



H117754—UN—17MAR16

Противпожарен апарат за општа намена со прав / комбинација течност-пена

ВНИМАНИЕ: Противпожарните апарати мора да ги исполнуваат законите и прописите на локалната власт:

- **Противпожарен апарат за општа намена со прав кој е најмалку 6 kg (13 lb)**
- **Противпожарен апарат со комбинација на течност-пена што се под притисок со минимална зафатнина од 8 L (2.1 gal)**

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните противпожарни апарати може да варираат зависно од барањата на земјата и производителите на противпожарните апарати.

Противпожарен апарат за општа намена со прав и противпожарен апарат со комбинација на течност-пена кој е под притисок, тие со монтажни држачи се инсталирани на вашата машина.

Прочитајте ги ознаките на противпожарните апарати и запознајте се со инструкциите за тоа како да ги користите и одржувате. Штом еднаш противпожарниот апарат ќе се испразни, без разлика за колку долго, тој мора да биде повторно наполнет или заменет.

ВАЖНО: Противпожарниот апарат со комбинација на течност-пена кој е под притисок, не смее да биде изложен на температури под нулата. Погледнете ги инструкциите на ознаката на противпожарниот апарат за понатамошни информации.

OUO6075,00049FE-A8-28JUN18

Места за противпожарен апарат



H123653—UN—02MAR18

Предно место на противпожарниот апарат



H123654—UN—02MAR18

Место на задниот противпожарен апарат

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните противпожарни апарати може да варираат зависно од барањата на земјата и производителите на противпожарните апарати.

Противпожарен апарат за општа намена се наоѓа на предната платформа кај скалата.

Течниот противпожарен апарат под притисок (ако има во опрема) е во внатрешноста на задната десна пристапна врата за моторот.

OUO6075,0004911-A8-02MAR18

Во случај на пожар



TS227—UN—15APR13

ВНИМАНИЕ: Избегнете лична повреда.

Веднаш запрете ја работата на машината на првиот знак на оган. Тоа може да се идентифицира по мирисот на час или појавата на оган. Со оглед на тоа што огнот напредува и се шири брзо, веднаш слезете од машината и внимателно оддалечете се од огнот. Не се враќајте до машината! На прво место е безбедноста.

Повикајте ја противпожарната служба. Преносливиот противпожарен апарат може да изгасне мал оган или да го стави под контрола додека не дојде противпожарната служба, но преносливите противпожарни апарати имаат

ограничувања. Секогаш на прво место треба да биде безбедноста на возачот и на луѓето во околината. Ако се обидувате да го изгаснете огнот, грбот нека Ви биде свртен кон ветерот, со непречен пат по кого ќе можете брзо да се оддалечите ако пожарот не може да биде изгаснат.


Внимателна прочитајте го упатството за противпожарниот апарат и запознајте се со неговата локација, деловите и работата, пред да се појави пожар. Локалната противпожарна служба или набавувачите на противпожарна опрема можат да понудат обука и препораки за противпожарни апарати.

Ако Вашиот противпожарен апарат нема упатства, следете ги овие општи насоки:

1. Повлечете го осигурувачот. Задржете го противпожарниот апарат со прскалка насочена далеку од вас, и ослободете го механизмот за блокирање.
2. Насочете ниско. Противпожарниот апарат насочете го во подножјето на огнот.
3. Стиснете ја рачката пополека и рамномерно.
4. Поместувајте ја прскалката од една на друга страна.

DX,FIRE4-A8-22AUG13

Чистење на одделот за мотор

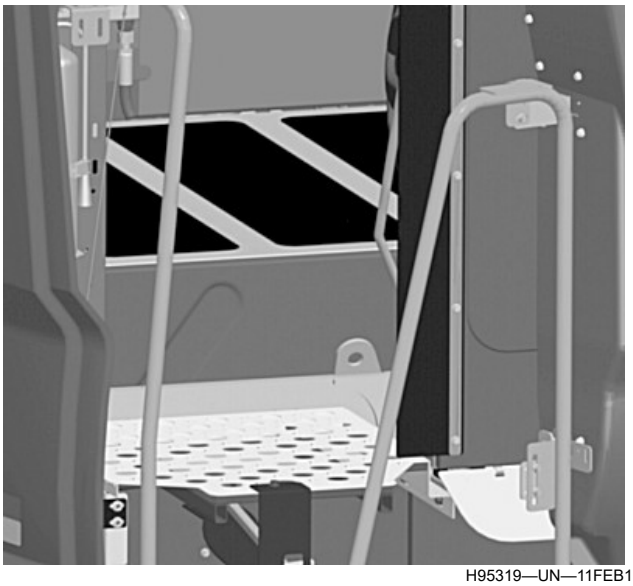

H95319—UN—11FEB10

ВНИМАНИЕ: Не чистете го моторот или оддел за моторот додека моторот работи. Нечистота, масло, плева и отпад од култура во оддел за моторот и на моторот може да предизвикат пожар. Насока на ветер, вид на култура и содржината на влага од содржина може да имаат влијаније врз тоа каде и колку многу се наталожуваат отпад и плева. Почесто го преверувајте и чистете ова пордачје.

OUO6075,0000575-A8-17MAR10

Прочистување на машината

Општи насоки за чистење

Машината мора да биде прегледана периодично во текот на денот на жнеење. Наталожувањето на материјал од посевите и на други отпадоци мора да биде отстрането за да се осигури соодветно работење на машината и да се намали ризикот од пожар. Зачестеноста на контроли и чистења ќе варира во зависност од многубројни фактори, вклучувајќи ги работните услови, поставките на машината, условите на културата, работната брзина и временските услови. Контролите и чистењата може ќе бидат потребни повеќекратно во текот на денот на жнеење, особено во суви, топли и ветровити услови.

ВАЖНО: Редовното и темелното чистење на машината, во комбинација со другите рутински постапки на одржување на опремата наведени во овој Прирачник за користење, значително го намалува ризикот од пожар и можноста за скапи застои и ги подобрува перформансите на машината.

Материјалот од културата и друг отпадок може да се акумулира во различни подрачја. Насоката на ветер, вид на културата и содржината на влага може да имат влијание врз тоа колку материјалот од културата и отпадокот може да се акумулура. Бидете свесни за условите на жнеење и нагодете го Вашиот распоред за чистење за да се осигури соодветно функционирање на машината и да се намали ризикот од пожар. Проверете ги и исчистете ги овие подрачја колку е потребно во текот на денот на жнеење.

Жнеењето на одредените култури може да предизвикува особени проблеми. Некои култури се многу “лепливи” и често е тешко машината да се исчисти кога тие култури се жнеат. Во примероци на овие култури вклучени се сончоглед, канола и шафраника. Особено се погрижете за чистењето на машината кога жнеете овие култури.

Секогаш следете ги сите постапки за безбедност поставени на машината и во овој Прирачник за користење. Пред да извршувате каква било проверка или чистење, секогаш ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и извадете го клучот за стартување.

OUO6075,0001167-A8-21JUN12

Код за брз одговор (QR)

H129714—UN—01APR20
Англиски QR-код

H129715—UN—01APR20
Француски QR-код

H129716—UN—01APR20
Германски QR-код

H129717—UN—01APR20
Шпански QR-код

На врвот на Водичот за чистење е кодот за брз одговор (QR) што се поврзува со кратко видео со упатства за чистење. Пристапете до содржини од QR-кодот со преземање на апликација за QR скенер на вашиот паметен телефон. Отворете ја апликацијата и насочете ја камерата на вашиот телефон kon кодот за да се поврзете со содржината.

OUO6075,0004DE7-A8-01APR20

Чистење на машината (повремено чистење)

Фотографиите во ова поглавје прикажуваат порачја од машината кои што побаруваат редовна контрола и чистење. Постојат и други подрачја што треба редовно да се чистат, но овие подрачја бараат посебно внимание за да се овозможи што подобра противпожарна заштита.

Некои од тие фотографии прикажуваат наталожувањата на материјалот на култура и останатиот отпад пред чистењето. Овој вид на наталожување не е нормален, се дозволува само за илустрација.

ВАЖНО: Тие подрачја треба почесто да се чистат, дури и повеќекратно на ден, во зависност од условите на жнеење. Бидете свесни за условите на жнеење и нагодете го Вашиот распоред за чистење за да се осигури соодветно функционирање на машината и да се намали ризикот од пожар.

Во други подрачја неспомнати во ова поглавје исто така може да се собира отпад од културата и ТРЕБА да се исчисти периодично за подобар изглед и функција на машината. Внимателно ја прегледувајте целата машина редовно во текот на сезоната на жнеење.

Секогаш следете ги сите постапки за безбедност


поставени на машината и во овој Прирачник за користење. Пред да извршите каква било проверка или чистење, секогаш ИЗГАСНЕТЕ го моторот, кренете ја рачната кочница, и отстранете го клучот.

Внимателно ја исчистете машината од врвот до дното со компримиран воздух. Прво исчистете ги сите достапни места од палубата на моторот. Започнете со просторот каде што е сместен моторот и работете нанадвор и обратно од стрелките на часовникот кон другите области околу моторот, подот под моторот, горниот заден дел од роторот и задната палуба, вклучувајќи ги и областите околу преградиниот дел за дополнителна обработка на издувот (ако има во опремата). Откако горните места на машината се очистени, преминете со чистење на местата што се достапни од подот.


Од подот, исчистете го местото околу задната долна страна на резервоарот за горивото и врвот од задната врата на системот за одложување на остатоци. Област околу преградиниот дел за дополнителна обработка на издувот (ако има во опремата) исто така ќе треба да се исчисти почнувајќи од основата. Откако ќе завршите со чистење од подот, повторно проверете го моторниот простор да не има некој остаток од посев што бил внесен внатре со дување при чистењето од подот.

ЗАБЕЛЕШКА: Некои заштитни прегради се отстранети за поголема јасност на сликата.

Оддел со моторот (горни подрачја)

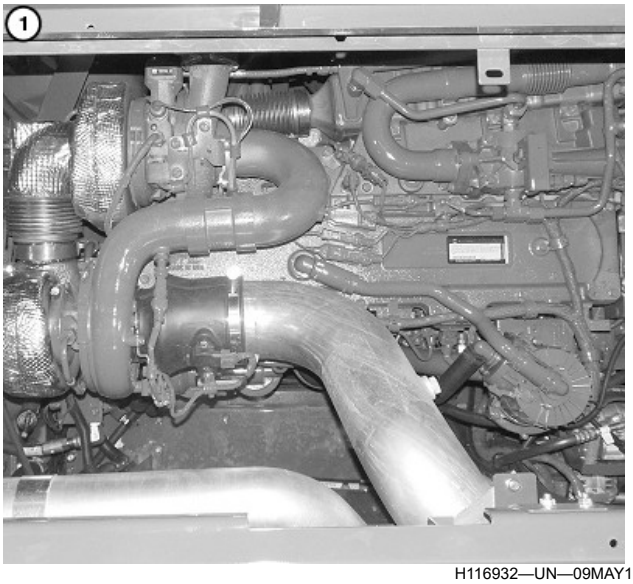


H116932—UN—09MAY16

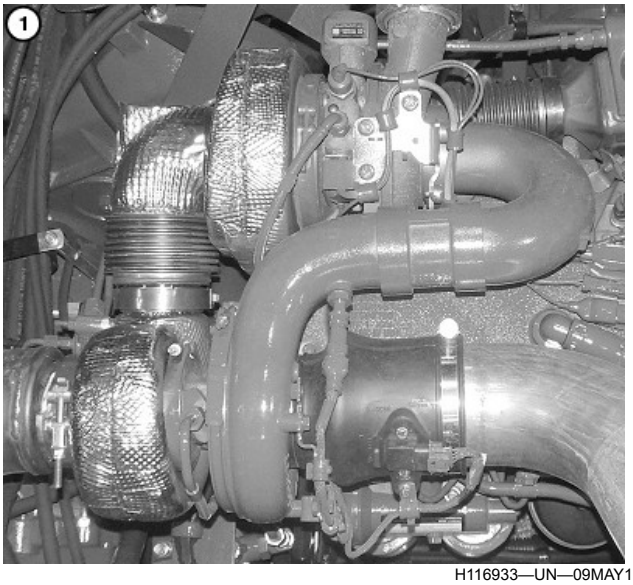


H116933—UN—09MAY16

(1) — Горниот дел од мотор и турбополначи

Оддел со моторот (горни подрачја)

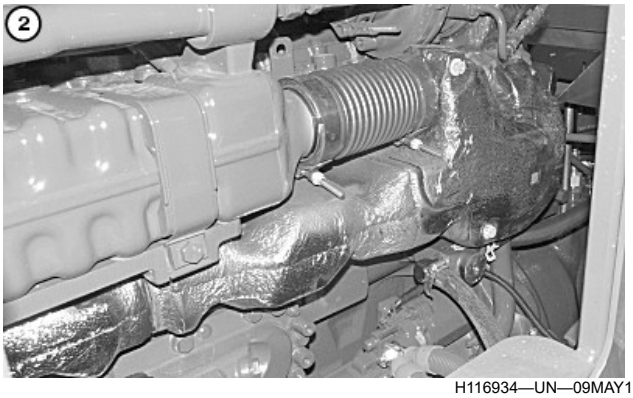

H116934—UN—09MAY16

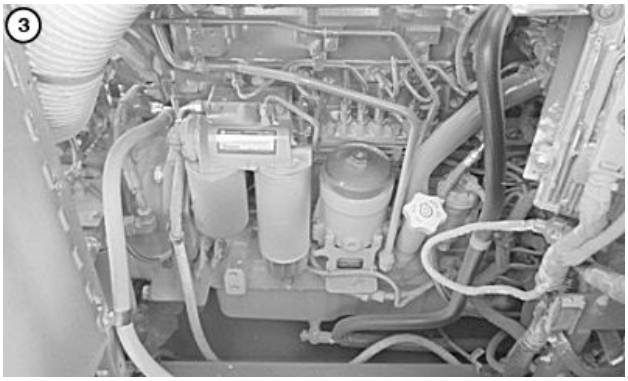

H105226—UN—02MAY12


(2) — Издувна разводна цевка и разводна преграда, турбо меѓуфазна цевка, цевка од ладилникот за рециркулација на издувните гасови (EGR)

(3) — Околу моторот

Оддел со моторот (горни подрачја)



H108963—UN—29AUG13

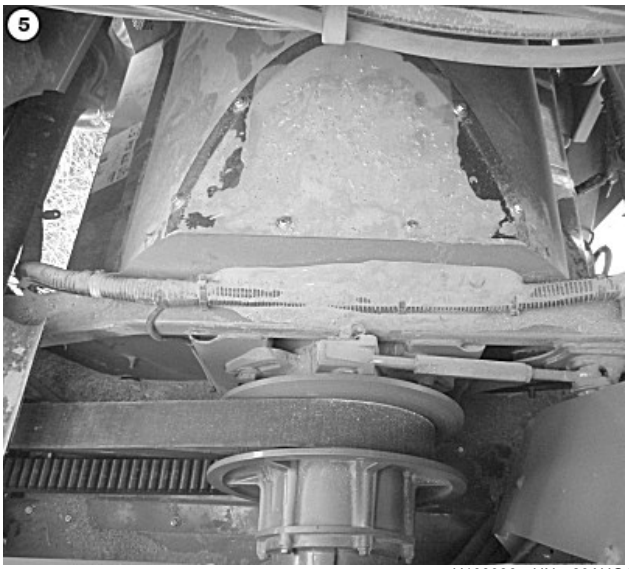


H108986—UN—29AUG13


(4) — Под моторот

(5) — Горен заден дел на ротор и областите околу погонот на роторот

Оддел со моторот (горни подрачја)

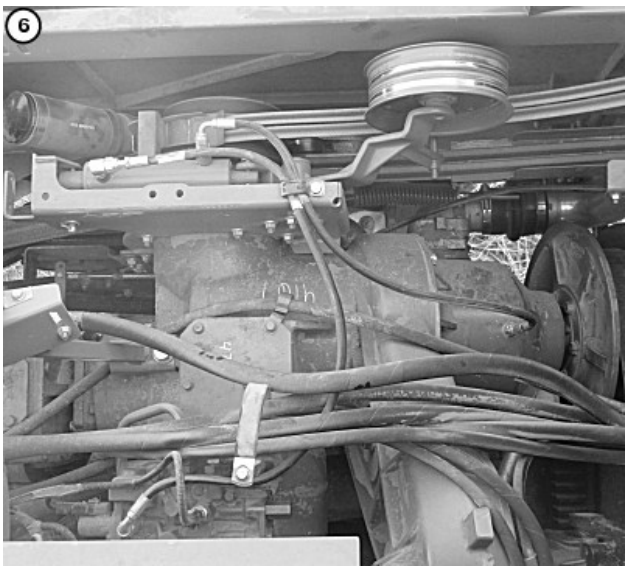

H108987—UN—29AUG13

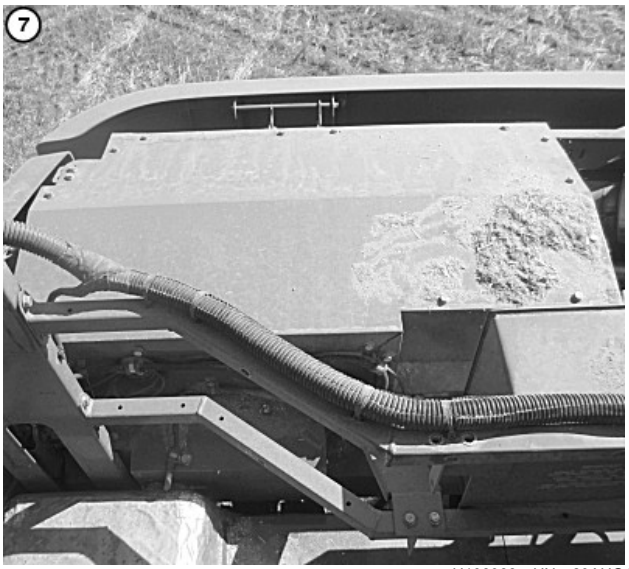

H108988—UN—29AUG13




H134391—UN—12MAY21


(6) — Главно моторно погонско куќиште

(7) — Места околу и под пригушувачот или дополнителната обработка на издувот

Оддел со моторот (горни подрачја)

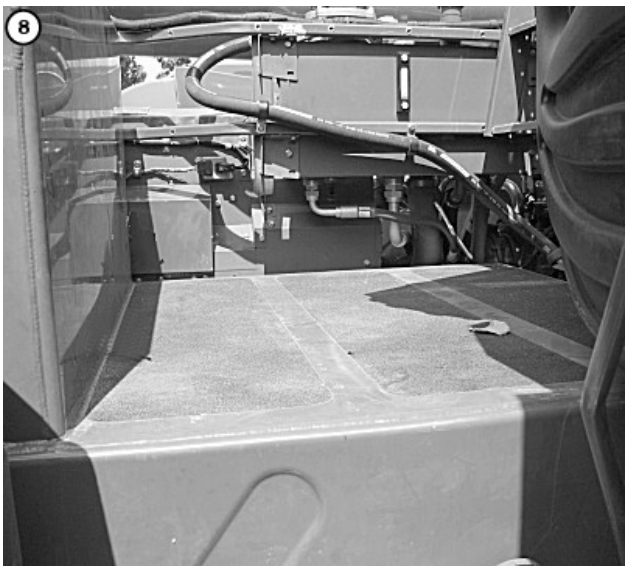

H108990—UN—29AUG13

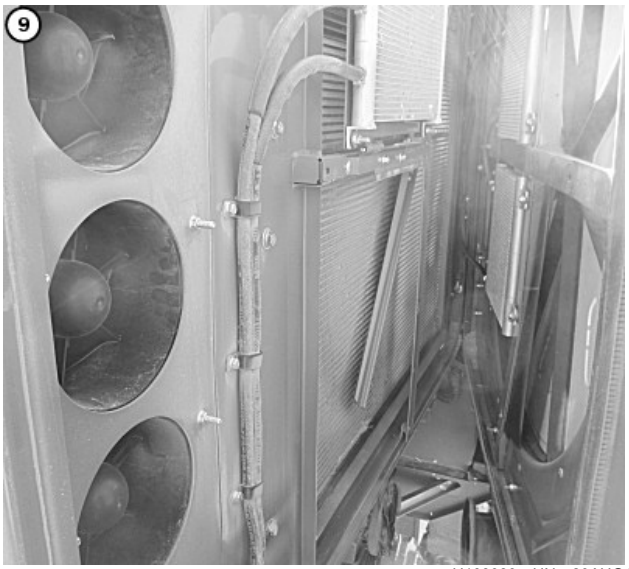

H108989—UN—29AUG13


(8) — На врвот од резервоарот за гориво

(9) — Систем за ладење на моторот

Достапно од теренот (подрачја од дно)



H100574—UN—20JUN11

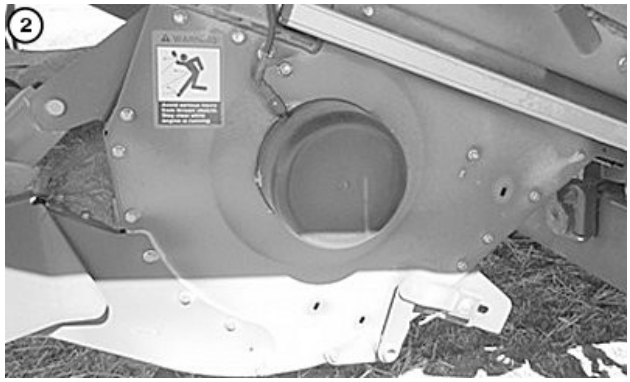

H105229—UN—19APR12

(1) — Под резервоарот за гориво

(2) - Области околу лежишта и штитници на лежишта (различни локации)

Достапно од теренот (подрачја од дно)



H108991—UN—29AUG13

Центар за осигурувачи (Стил А)



H105230—UN—02MAY12

ВАЖНО: Ознаки за подмачкување прикажуваат различни локации за помачкување околу машината. Следете ги времињата за подмачкување како што е опишано на ознаките и за повеќе информации прочитајте за часовни интервали наведени во поглавјето Подмачкување и одржување.

Дефекти во лагерите и прегревање може да предизвикаат пожар. За намалување на неуспешна работа на лежиштето или прегревање, секогаш прочитајте ги ознаките за подмачкување на машината.

(3) — Центар со осигуруваци и подрачја на кутија на акумулаторот

(4) — Погони за елеватор за чисти зрна

Достапно од теренот (подрачја од дно)



H105336—UN—02MAY12



H105231—UN—02MAY12

(5) — Место за стапнување при сервисирање, на десната страна

(6) — Бочни штитници од кал

Достапно од теренот (подрачја од дно)



H105337—UN—02MAY12



H105338—UN—02MAY12

(7) — Штитници од десната страна на доставната комора

(8) — Штитници од левата страна на доставната комора

Достапно од теренот (подрачја од дно)



H105232—UN—02MAY12




H134392—UN—12MAY21

(9) — Пренос

(10) — Сервисно скалило, електрични кабелски снопови, странични лимови и сепаратор

Достапно од теренот (подрачја од дно)

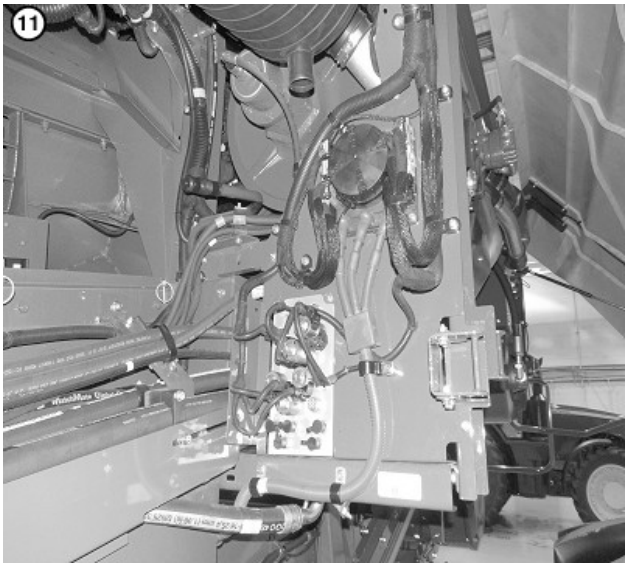

H114749—UN—18JUN15

Центар за осигурувачи (Стил B)



H105341—UN—02MAY12

(11) — Центар со осигурувачи и подрачја на кутија на акумулаторот

(12) — Погони за битер за празнење


Достапно од теренот (подрачја од дно)




H105233—UN—02MAY12

(13) — Левата страна од подрачјето на ротор

Достапно од теренот (подрачја од дно)

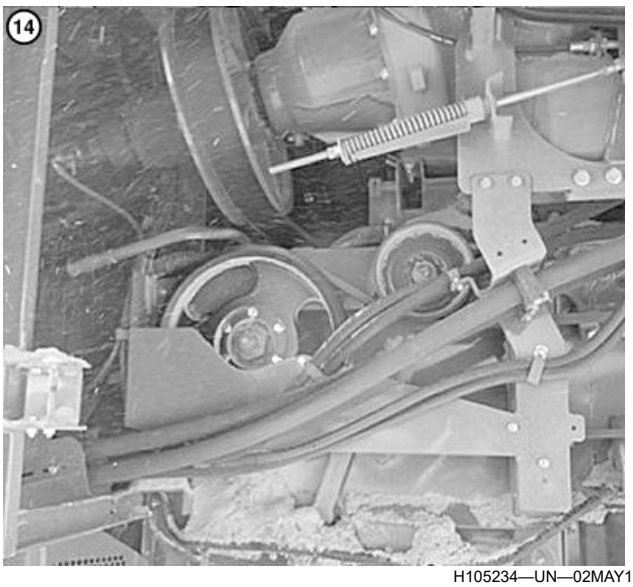

H105234—UN—02MAY12

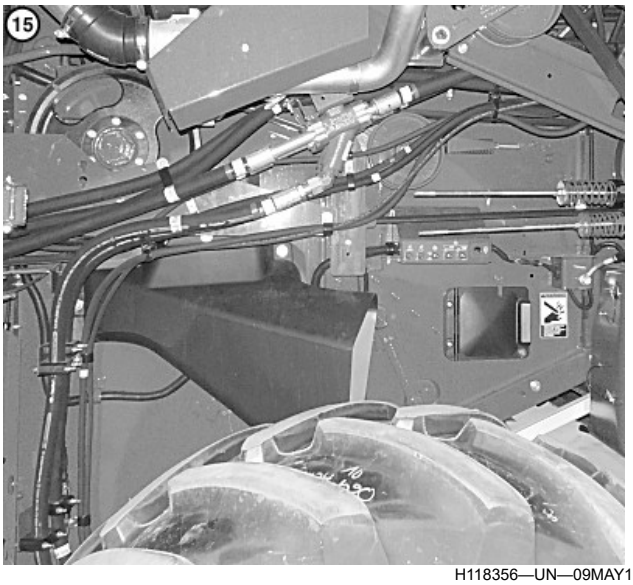

H118356—UN—09MAY16

(14) — Погони на ротор

(15) - Области на лев страничен лим


Достапно од теренот (подрачја од дно)



H108951—UN—28AUG13

(16) — Погони за отстранување остатоци

Достапно од теренот (подрачја од дно)

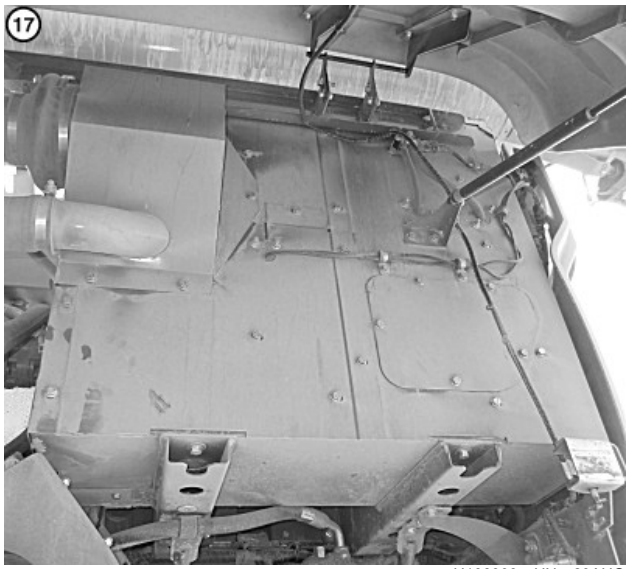


H108993—UN—29AUG13

(17) — Области околу и под прегрaдниот дел за дополнителна обработка на издувот (ако има во опремата)

OUO6075,0005121-A8-19MAY21

Чистење на машината (годишно чистење и специјални култури)

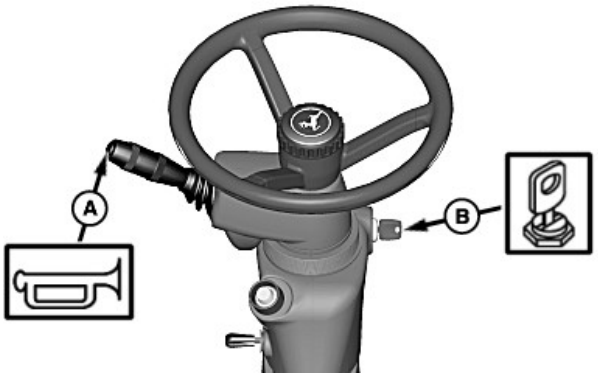

H97186—UN—02NOV10

A—Сирена
B—Контактен клуч

ВНИМАНИЕ: За да спречите повреда, никогаш не чистете ја машината додека моторот работи или сепараторот е вклучен. ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.

Следните упатства се препорачуваат кога се чисти машината за сертифицирани семенски посеви или при меѓудржавен транспорт на машината.

ВНИМАНИЕ: Безбедно блокирајте го хедерот така што да не може да се движи. Спуштете ги безбедносните граничници на намотката.


1. Отстранете го хедерот од машината.
2. Возете ја машината над крајот од редовите или над испакнатини да за ги ослободите нечистотиите.
3. ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.
4. Отворете или отстранете ги сите врати и отвори за испуштање.

ВНИМАНИЕ: Свирнете со сирената (A) за да ја исчистете површината од други лица. Бидете подалеку од машината кога вршите празнење на плевата.

5. Завртете го контактниот клуч (B) за да го стартувате моторот.
6. Одделувачот нека биде активен се додека плевата не престане да излегува од позади машината.
7. Намалете ги моторните вртежи за да ја успорите брзината и да го вклучите неколку пати одделувачот. Работењето на одделувачот при мали брзини ја остранува нечистотијата од внатрешноста на роторот.

ВНИМАНИЕ: Погрижете се други лица да бидат подалеку од машината при празнењето на плевата.

8. Поместете ја гаста до високи вртежи/мин и работете неколку минути. Повторете го циклусот додека од задниот дел на машината не престане да излегува плева.

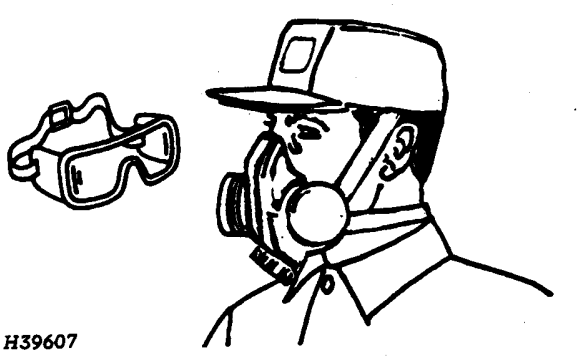


H39607—UN—11OCT88

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСЕТЕ го моторот, активирајте ја паркинг сопирачката, блокирајте ги тркалата и спуштете го безбедносниот запирач на куќиштето за достава.


При работење со компримиран воздух во прашливи услови, поради лична заштита, мора да носите очила и маска за заштита од прашина.

9. Почнете од горниот дел на машината и работете надолу.

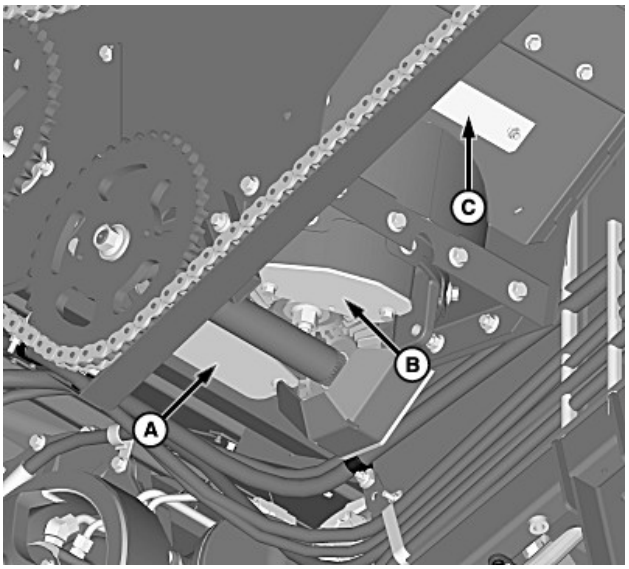

H125413—UN—30NOV18

Стил А

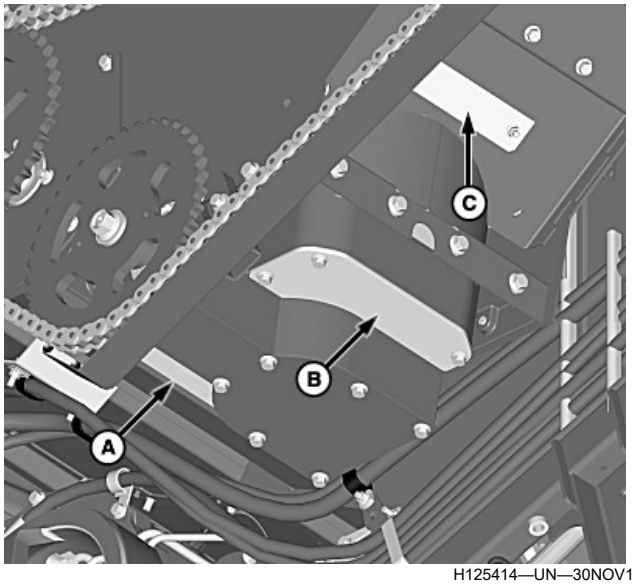


H125414—UN—30NOV18

Стил B

A—Врата за чистење
B—Врата за чистење
C—Врата за чистење

10. Отворете ги вратите за чистење (A-C) на левата страна на машината.

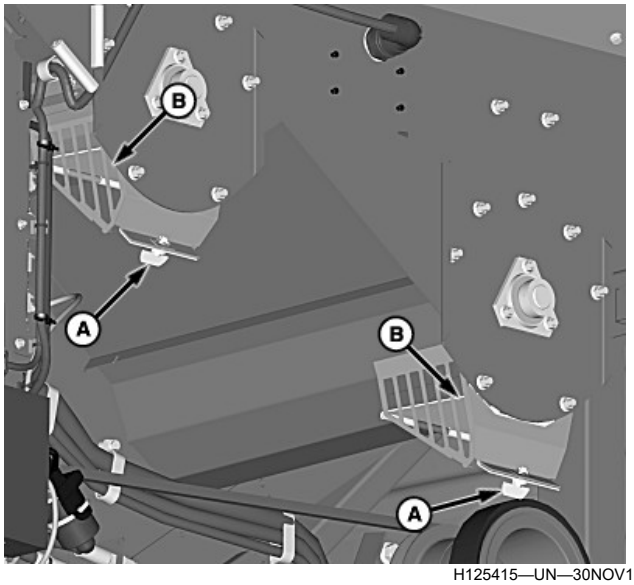


H125415—UN—30NOV18

A—Резе (употребени се 2)
B—Врата за чистење (се користат 2)

11. Ослободете ги резињата (A) и отворете ги вратите за чистење (Б) на десниот крај кај двете напречни спирали на резервоарот за жито.
12. Исчистете ги зрната под напречните спирали на резервоарот за жито.
13. Исчистете ги зрната од рабовите на коритото на растоварната спирала кон дното. Житото мора да се исчисти од вратите додека стоите на земја.
14. Доколку има како опрема, исчистете ја товарната спирала од резервоарот за жито.

Сврдел за полнење на резервоарот за жито (продолжетоци на резервоарот за жито)

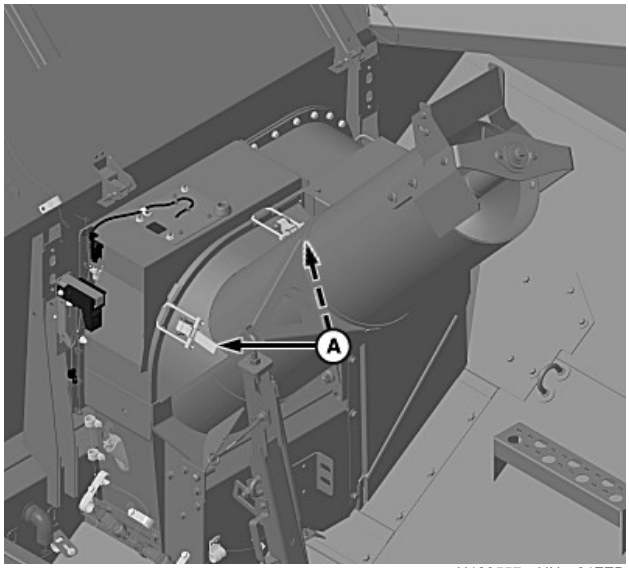


H123557—UN—21FEB18

A—Стегалка

1. Ослободете ги стегачите (A) и спуштете ја спиралата.
2. Исчистете ја горната област и долната внатре во лифтот за чисто жито за да го исчистите ланецот на лифтот. Исчистете ги сите страни.

Сврдел за полнење на резервоарот за жито (капаци на резервоарот за жито)

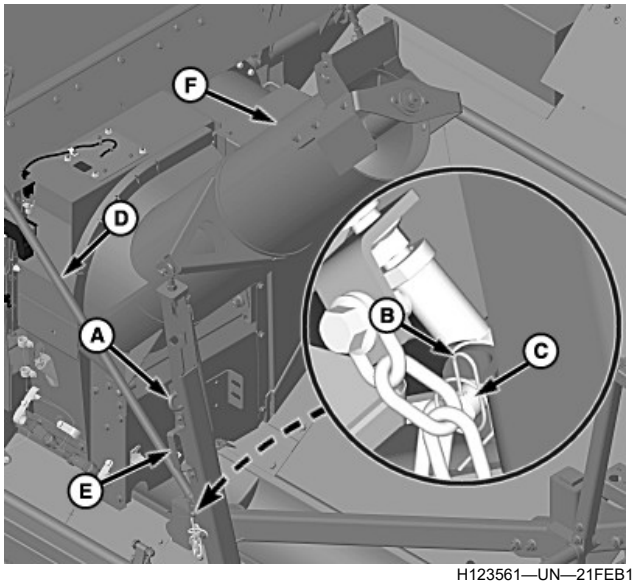


H123561—UN—21FEB18

A—Клин
B—Клин за брзо заклучување
C—Клин
D—Затезна спојка
E—Рачка
F—Спирала

ВНИМАНИЕ: НЕМОЈТЕ да го влечете или отстранувате клинот (A) за да ја спуштите товарната спирала на резервоарот за зрна. Отстранувањето на клинот може да резултира во лична повреда или оштетување на машината.

Товарната спирала на резервоарот за жито е тешка. Бидете посебно внимателни кога ја подигнувате или спуштате спиралата.


1. Отстранете го клинот за брзо заклучување (B) и клинот (C) од затегата (D).
2. Употребете ја рачката (E) како помош при спуштањето на сврделот за полнење на резервоарот за жито (F).
3. Исчистете ја горната област и долната внатре во лифтот за чисто жито за да го исчистите ланецот на лифтот. Исчистете ги сите страни.

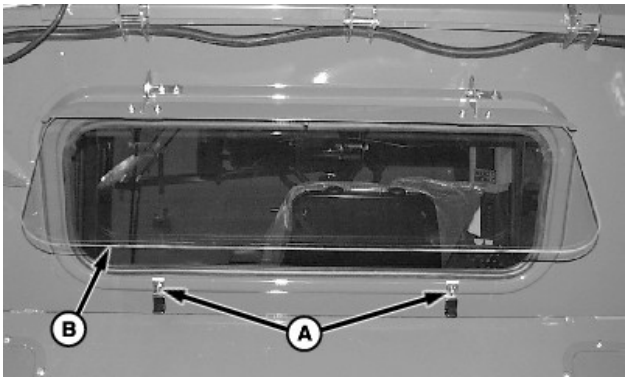

H76204—UN—28APR03

A—Стегалка (употребени се 2)
B—Прозорец на резервоарот за зрна


15. Олабавете ги стегачите (A) и завртете го прозорецот на резервоарот за зрна (B) нагоре.
16. Исчистете ја областа позади кабината, околу примарното помошно вратило и над одделувачот.

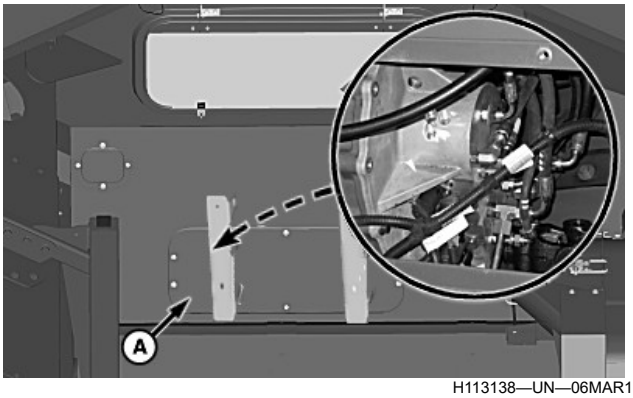

H113138—UN—06MAR15

A—Пристапна врата


17. Отстранете ја пристапната врата (A) (ако има во опрема) од предната страна на резервоарот со жито.
18. Исчистете го материјалот околу повеќе-брзинското погонско куќиште на куќиштето за достава (ако има во опрема).

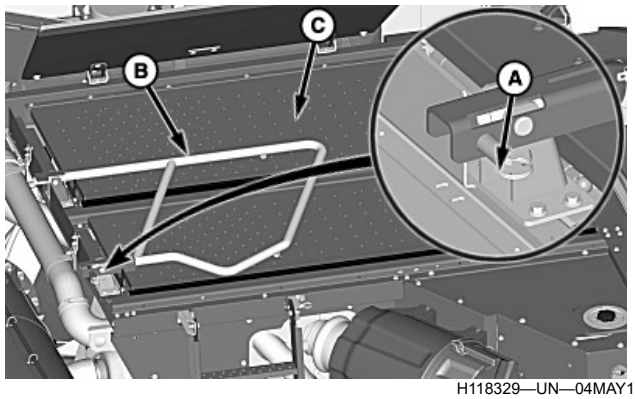

H118329—UN—04MAY16

A—Блокирачки клин
B—Гелендер
C—Капак за пристап до моторот

19. Повлечете го блокирачкиот клин (A) и завртете го гелендерот (B) нагоре се додека тој да се заклучи во место.
20. Отворете ги капаците за пристап до моторот (C) и исчистете ја горната страна на прегрaдниот простор на моторот и околу одделувачот (кај предната страна на моторот).
21. Исчистете ја целата површина на одделот за моторот, особено површината под моторот.
22. Избришете какво било масло или подмачкувач во површината на моторот.

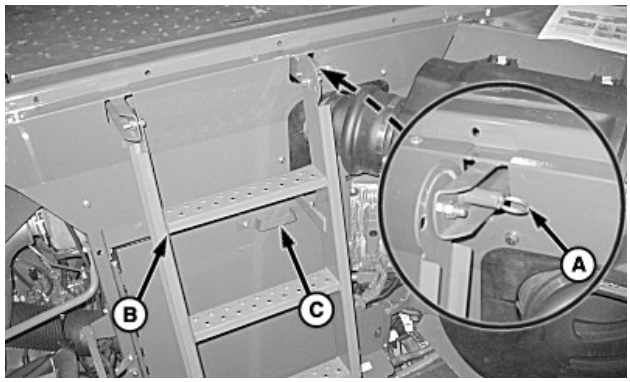


H95353—UN—25AUG10

A—Блокирачки клин
B—Скала
C—Капак

23. Повлечете го блокирачкиот клин (A) и завртете ја скалата (B) нагоре се додека скалата да се заклучи на нејзиното место.
24. Отворете го пристапниот капак на филтерот (C) за да го ослободите од магнетот.
25. Исчистете ја задната страна на површината на одделот за моторот.

26. Исчистете ја целата површина на одделот за моторот, особено површината под моторот.
27. Избришете какво било масло или подмачкувач во површината на моторот.
28. Доколку има како опрема, исчистете го радијаторот и другите области.

Ниво 2/фаза II (Стил A)

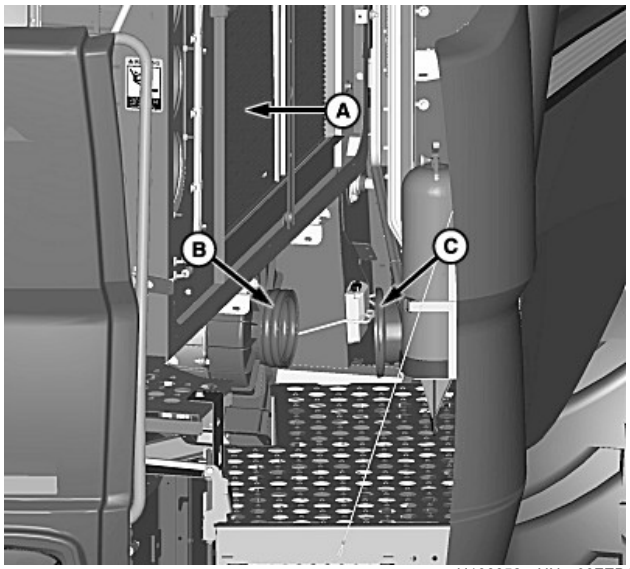


H106852—UN—08FEB13

A—Радијатор
B—Вакуумски канал
C—Преносен канал


ЗАБЕЛЕШКА: Исчистете ги површините со компримиран воздух, дувајќи од внатре кон надвор.

1. Отворете ја вратата на ротационото сито.
2. Исчистете ги следниве површини во правец од внатре кон надвор:
   - Радијатор (A)
   - Кондензатор
   - Ладилник на маслото
   - Ладилник на воздушното полнење
3. Исчистете ја нечистотијата од долниот канал за вакум (B) и каналот за пренесување (C).

Ниво 2/Фаза II (стил B) и Конечно ниво 4/Фаза V

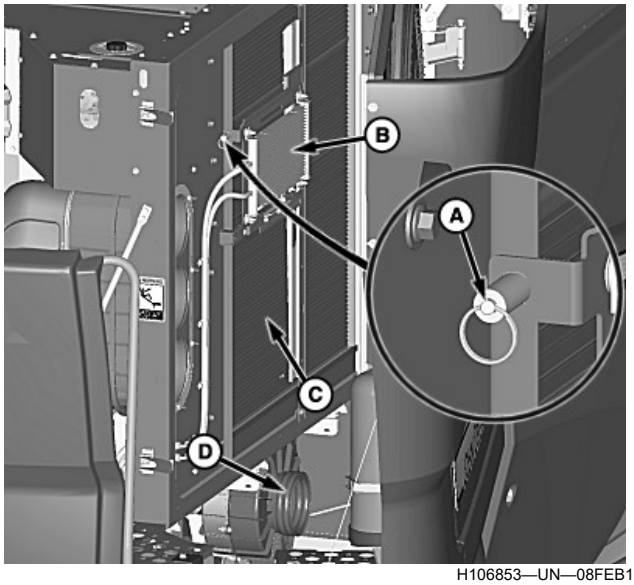

H106853—UN—08FEB13

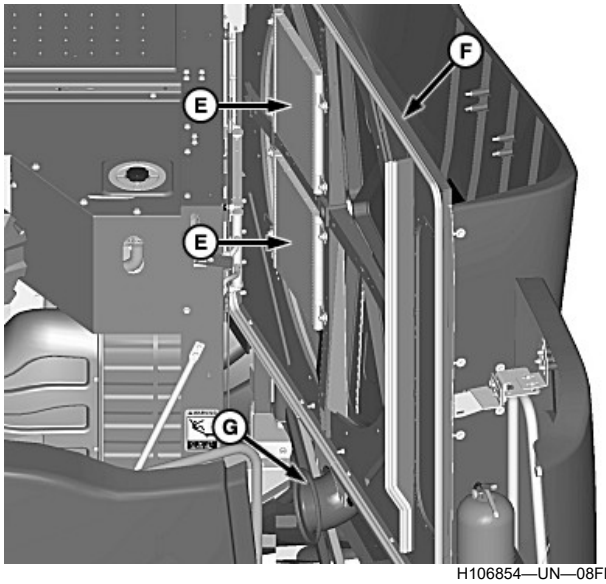

H106854—UN—08FEB13

A—Блокирачки клин
B—Ладилник на горивото
C—Радијатор
D—Вакуумски канал
E—Кондензатор
F—Врата на ротационото сито
G—Преносен канал


ЗАБЕЛЕШКА: Исчистете ги површините со компримиран воздух, дувајќи од внатре кон надвор.

1. Отворете ја вратата на ротационото сито.
2. Повлечете го клинот за блокирање (A) и завртете го ладилникот за гориво (B) за да исчистите.
3. Исчистете ги следниве површини во правец од внатре кон надвор:
   - Радијатор (C)
   - Ладилник на маслото
   - Ладилник на воздушното полнење


4. Исчистете ја нечистотијата од долниот канал за вакум (D).
5. Исчистете ги кондензаторите (E) на ротирачката решеткаста врата (F).
6. Исчистете ја нечистотијата од каналот за пренесување (G).

29. Доколку има како опрема, исчистете ги површините на лифтот за чисто жито и на лифтот за остатаци од плева.

Лифт за чисто жито и лифт за плева (стил A)

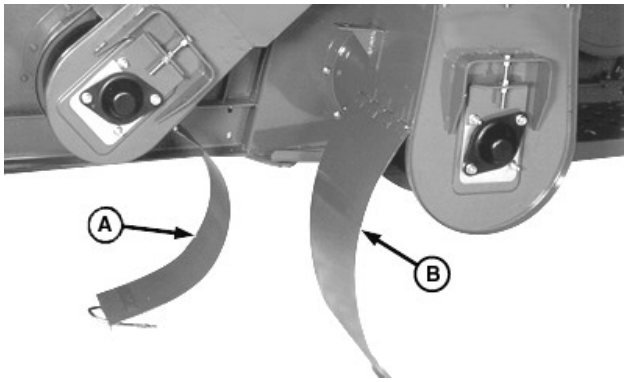

H62232—UN—19JAN00

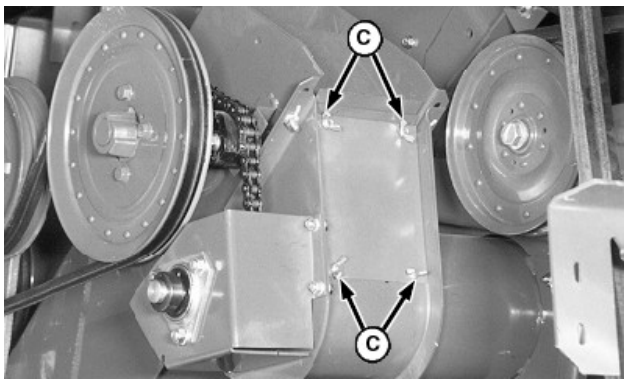


H62233—UN—19JAN00

A—Врата на елеваторот за отпад
B—Врата на елеваторот за чисти зрна
C—Крилеста навртка

1. Отворете ја вратата на долниот елеватор за отпад (A) и вратата на елеваторот за чисти зрна (B).
2. Отстранете ги крилестите навртки (C) и отстранете ја вратата кај горниот крај од лифтот за плева.
3. Отстранете го материјалот по потреба и исчистете ги страните на елеваторот.


Лифт за чисто жито и лифт за плева (стил B)

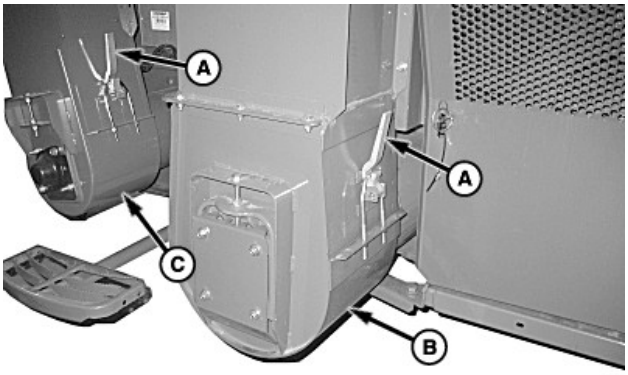

H97193—UN—30JUN10

A—Рачка
B—Врата на елеваторот за чисти зрна
C—Врата на елеваторот на системот за отпад


1. Употребете ги рачките (A) за да ја отворите вратата на лифтот за чисто жито (B) и вратата на лифтот за остатоци од плева (C).
2. Отстранете го материјалот по потреба и исчистете ги страните на елеваторот.

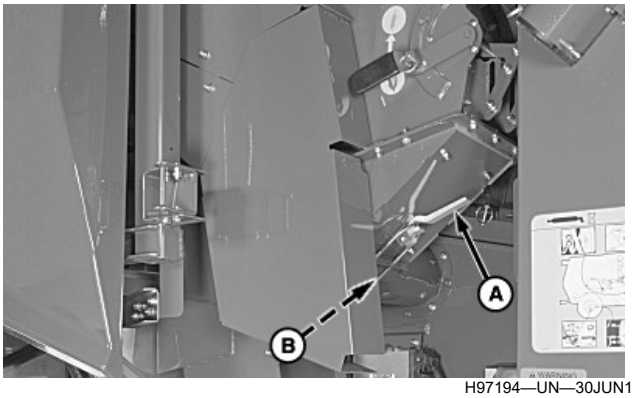

H97194—UN—30JUN10


A—Рачка
B—Врата на спиралата на системот за отпад

3. Употребете ја рачката (A) за да ја отворите вратата за сврделот кај системот за остатоци на плева (B).
4. Отстранете го материјалот по потреба и исчистете ги страните на елеваторот.

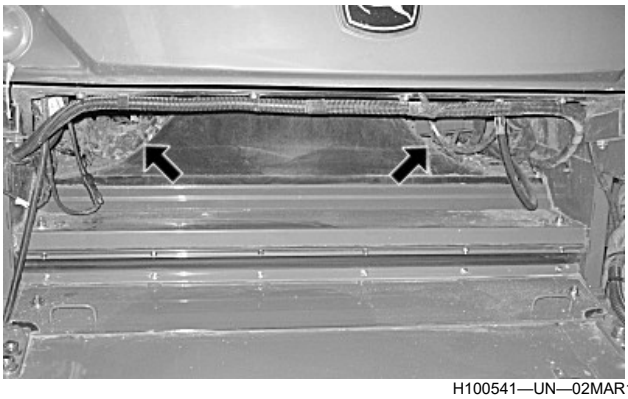


H100541—UN—02MAR11

30. Исчистете ја плевата помеѓу сепараторот и страните на машината.

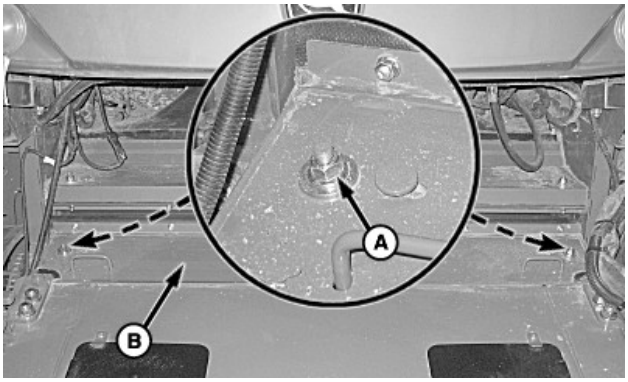

H100486—UN—28FEB11

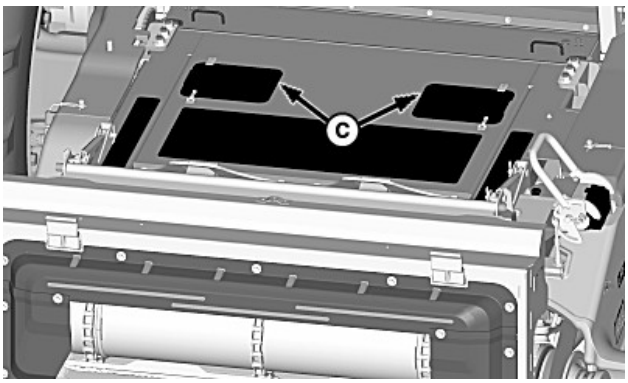


H90905—UN—27FEB08

A—Навртка
B—Врата на доставната комора
C—Врата на доставната комора

31. Олабавете ги навртките (A) од двете страни на вратата на куќиштето за достава и притиснете ги навртките кон центарот на куќиштето за достава.
32. Повлечете ја вратата нанапред за да ја отстраните.
33. Исчистете ја доставната комора низ горните врати (B) и (C).
34. Подигнете го преносниот синџир и дозволете синџирот да се поврати неколку пати додека го чистите.
35. Доколку има како опрема, исчистете ги површините на плочата за достава.

Плоча за достава (Стил A)

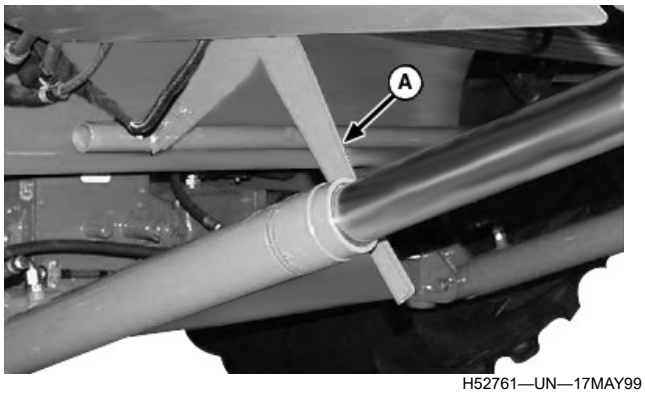


H52761—UN—17MAY99

A—Рачка

1. Извадете го клинот за брзо заклучување и поместете ја рачката (A) надолу и наназад за да се отвори доставната плоча.
2. Исчистете ја површината на доставната плоча.
3. Притиснете ја рачката нанапред и нагоре за да ја затворите доставната плоча. Прицврстете со претходно отстранетиот брзо-заклучувачки клин.


Плоча за достава (Стил B)

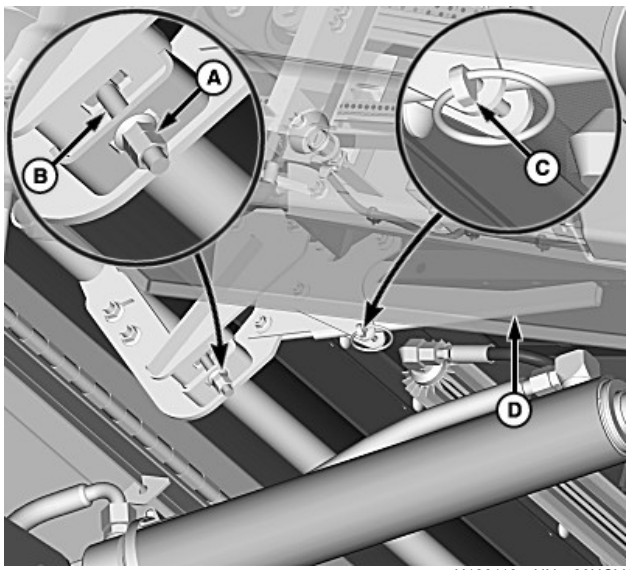

H120113—UN—29NOV16

A—Навртка
B—Завртка со заоблена глава
C—Клин за брзо заклучување
D—Рачка

1. Отстранете ги навртките (A) и завртката со заоблена глава (B) од двете страни на машината.
2. Отстранете го брзо-заклучувачкиот клин (C) и поместете ја рачката (D) надолу и наназад за да ја отворете плочата за достава.
3. Исчистете ја површината на доставната плоча.
4. Притиснете ја рачката нанапред и нагоре за да ја затворите доставната плоча. Прицврстете со претходно отстранетиот брзо-заклучувачки клин.
5. Инсталирајте ја претходно отстранетата завртка со заоблена глава (B) и навртките (A) на двете страни на машината.

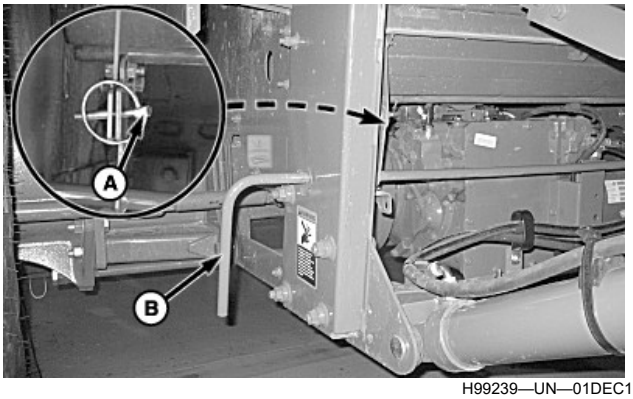


H99239—UN—01DEC10

A—Клин за брзо заклучување
B—Рачка

36. Извадете го клинот за брзо заклучување (A) и поместете ја рачката (B) за да се отвори собирачот на камења.
37. Исчистете ја површината на собирачот на камења.
38. Поместете ја рачката надолу за да се затвори собирачот на камења. Прицврстете со брзо-заклучувачкиот клин.
39. Доколку има како опрема, исчистете го запчаникот на прочистувачкиот чевел на спиралата.

Запчаници на спиралата на прочистувачкиот чевел (стил A)

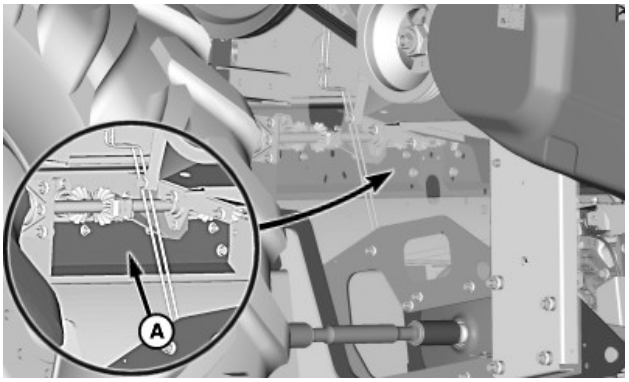


H102538—UN—29JUN11

A—Врата за чистење

1. За да ја исчистите површината, отстранете ги завртките од вратите за чистење (A).
2. Кога ќе завршите со чистење, поставете ги вратите за чистење и завртките со глава.


Запчаници на спиралата на прочистувачкиот чевел (стил B)

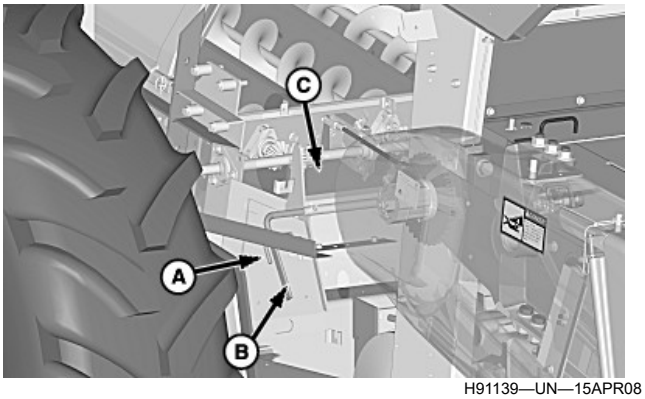

H91139—UN—15APR08


A—Блокирачки клин
B—Рачка
C—Врата за чистење

1. Повлечете го клинот за заклучување (A) и поместете ја рачката (B) до вратата за чистење на киперот (C).
2. Поместете ја рачката надолу и заклучете ја вратата за чистење.

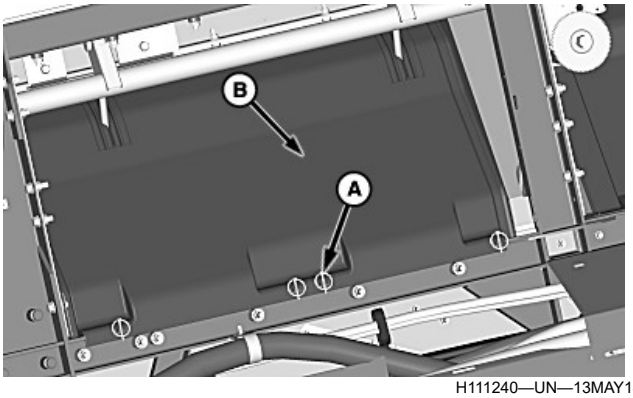

H111240—UN—13MAY14

Капак за проверка (стил A)

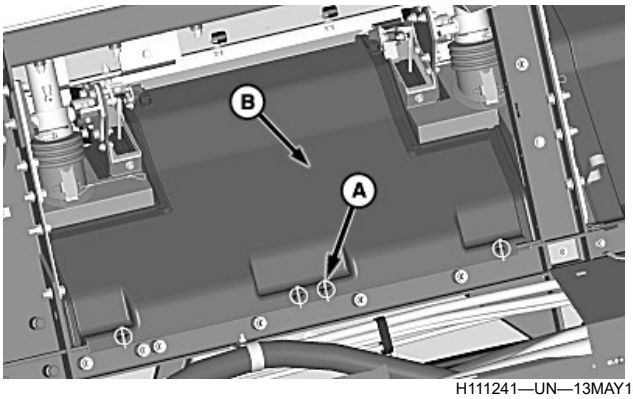

H111241—UN—13MAY14


Капак за проверка (стил B)



H52708—UN—23MAR99

A—Клин за брзо заклучување
B—Поклопец за проверка

40. Отстранете ги брзо заклучувачките клинови (A) и поклопецот за проверка (B). Со стругалката олабавете го материјалот и потоа темелно исчистете ги страните на машината.

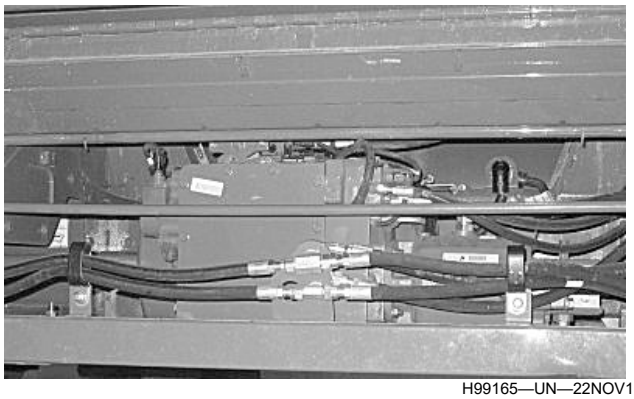

H99165—UN—22NOV10

Приказ на машина со менувач преку притискање на копче

41. Исчистете го горниот дел од оската и преносот.




H115550—UN—20AUG15

42. Отворете го ситото и отстранувачот на плева колку е можно повеќе и исчистете ги.



H115551—UN—20AUG15

43. Исчистете ја задната површина на оската.

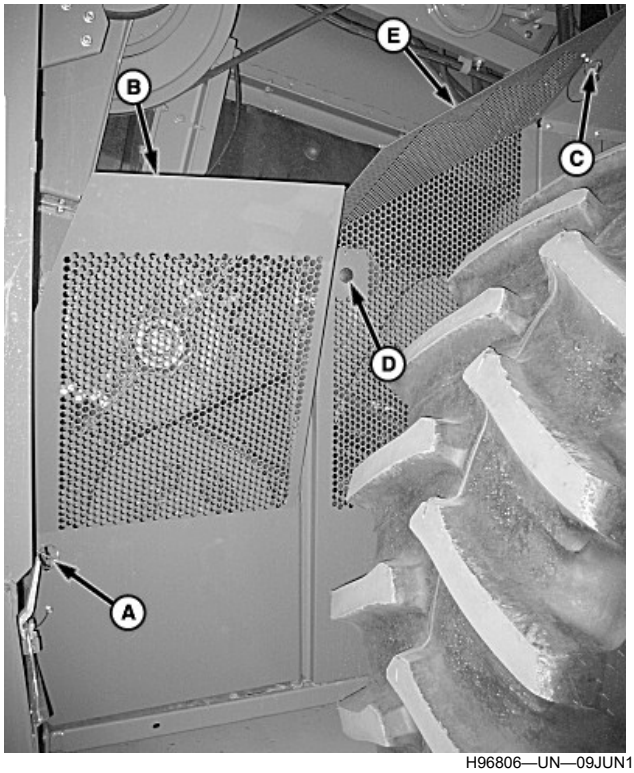

H96806—UN—09JUN10


A—Клин за брзо заклучување
B—Штитник
C—Клин за брзо заклучување
D—Брава
E—Штитник

44. Извадете ги клинот за брзо заклучување (A) и отворете го штитникот (B).

45. Извадете го клинот за брзо заклучување (C) и завртете ја бравата (D) да се отклучи.

46. Подигнете ги и тргнете ги задниот штитник (B) и штитникот на средниот вентилатор (E).

47. Исчистете ја површината на вентилаторот.

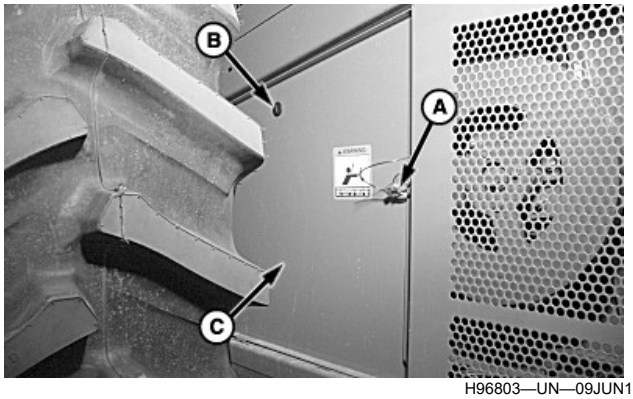

H96803—UN—09JUN10


A—Клин за брзо заклучување
B—Брава
C—Штитник

48. Отстранете го брзо-заклучувачкиот клин (A) и свртете го резето (B) за да го отстраните штитникот (C).
49. Исчистете ја површината.



H123359—UN—08FEB18


50. Исчистете ја површината околу вентилаторот.

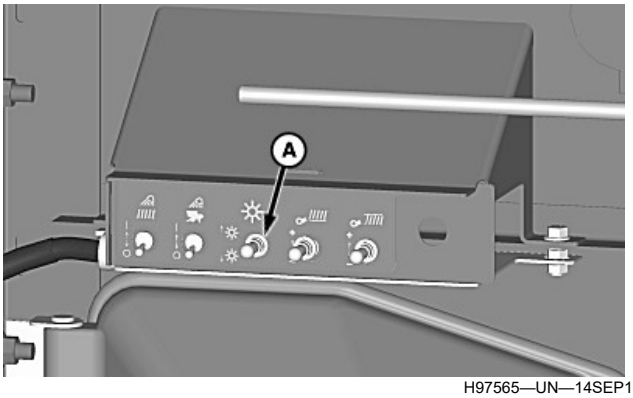

H97565—UN—14SEP10

A—Прекинувач


51. Подигнете ја дробилката (ако постои) преку прекинувачот (A).

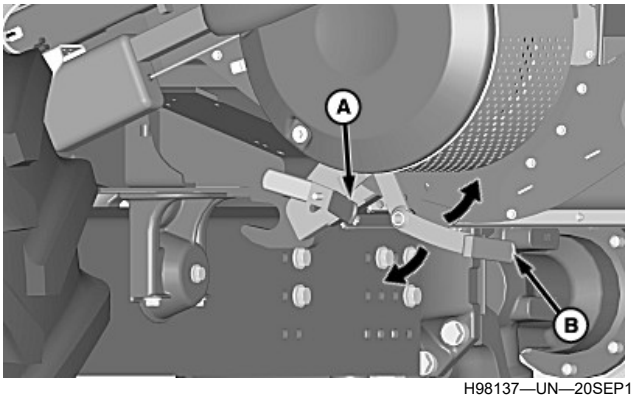

H98137—UN—20SEP10

A—Крилеста навртка
B—Рачка

52. Рачно прилагодување на наслон за нож: Олабавете ја крилестата навртка (A) и употребете ја рачката (B) за да го исклучите наслонот на ножот и исчистете го сецкачот.

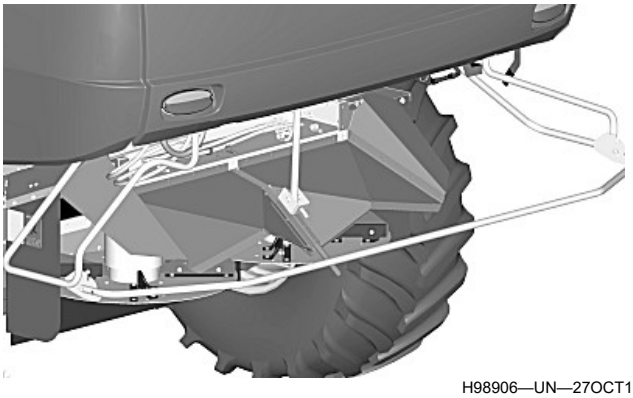

H98906—UN—27OCT10

53. Исчистете ја плевата од површината на погонот на распрскувачот (ако постои) и од хаубата на распрскувачот.
54. Поставете ги сите претходно отстранети штитници и затворете ги сите претходно отворени врати пред да ракувате со машината.

OUO6075,0004D3C-A8-29JUN20

Безбедно ракување со горивото—Избегнување пожари



TS202—UN—23AUG88

Внимателно ракувајте со горивото: тоа е лесно запаливо. Не полнете ја машината со гориво додека пушете и внимавајте во близина да нема отворен пламен или извор на искри.

Секогаш исклучете го моторот пред полнењето на машината со гориво. Полнете го резервоарот за гориво само на отворено.

Спречете пожари со тоа што ќе ја одржувате машината чиста од насобрана нечистотија, масло и отпадоци. Секогаш исчистете го прелиеното гориво.

Употребувајте само одобрен сад за гориво кога пренесувате запаливи течности.

Никогаш не полнете сад за гориво во пикап камион со пластична долна обвивка. Секогаш поставувајте го садот за гориво на земја пред повторно да го полните. Допрете го садот за гориво со млазникот за полнење гориво пред да го отстранете капакот на садот. Додека полните гориво држете го млазникот за полнење гориво во допир со отворот на садот за гориво.


Не складирајте го садот со гориво на места каде има отворен оган, искри или индикаторска светилка како што е грејач за вода или друг уред.

DX,FIRE1-A8-12OCT11

Избегнете го ризикот од појава на статичен електрицитет при полнење на гориво



RG22142—UN—17MAR14

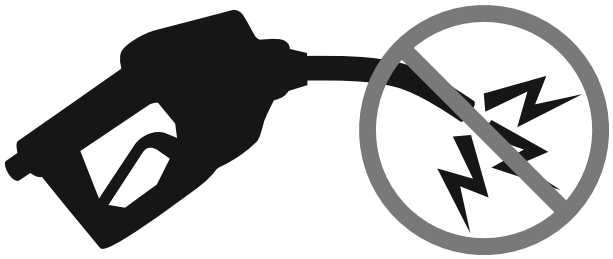

RG21992—UN—21AUG13

Отстранувањето на сулфур и на други компоненти во дизел горивото со ултра ниска содржина на сулфур (ULSD), ја намалува неговата спроводливост и го зголемува ризикот од акумулирање на статичен електрицитет.


Рафинериите можеби го третирале горивото со антистатични додатоци. Меѓутоа, постојат многу фактори кои можат да ја намалат ефикасноста на тие додатоци со текот на времето.

Статичниот електрицитет може да се акумулира во дизел горивото со ултра ниска содржина на сулфур додека тоа тече низ системите за полнење со гориво. Празнењето на статичниот електрицитет во присутност на запаливи пареи би можело да резултира со оган или експлозија.

Затоа е важно да се обезбеди целиот систем кој се користи за полнење со гориво на Вашата машина (резервоар за гориво, пумпа, доводно црево, пиштол за полнење и др.) да е правилно заземјен и меѓусебно поврзан. Побарајте совет од Вашиот снабдувач со гориво или со систем за гориво, за да бидете сигурни дека системот за испорака е во согласност со стандардите за снабдување со гориво во однос на практиката за правилно заземјување и поврзување.


DX,FUEL,STATIC,ELEC-A8-12JUL13

Резервоар за гориво — полнење

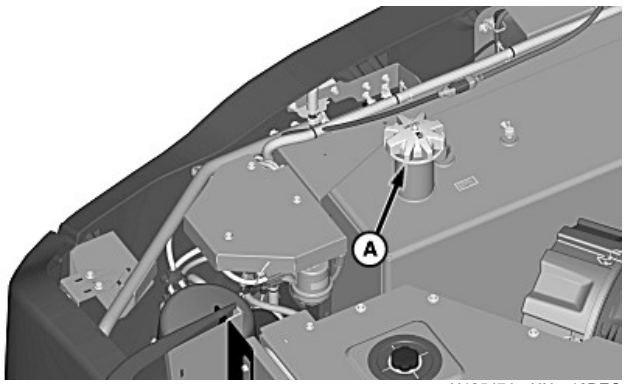

H125474—UN—10DEC18

Капаче на резервоарот за гориво (не се заклучува)

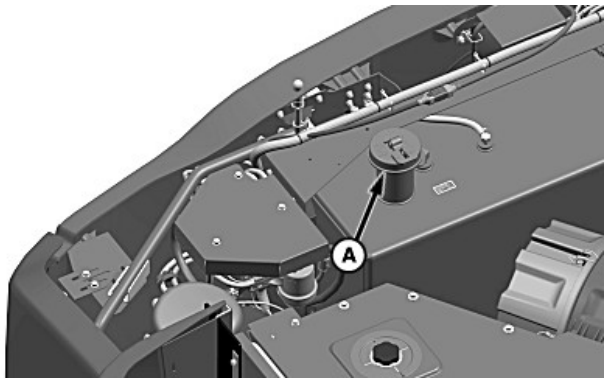

H130126—UN—30APR20

Капаче на резервоарот за гориво (се заклучува)

A—Резервоар за гориво

ВНИМАНИЕ: Внимателно ракувајте со горивото. Не полнете ја машината со гориво додека пушите. ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и извадете го клучот пред да го полните резервоарот.

Не пренаполнувајте го резервоарот за гориво. Може да настане телесна повреда предизвикана од испрскување на гориво. Може да настанат протекувања поради ширењето на горивото. Ако резервоарот за гориво е преполн и ако се остави на директна сончева светлина или ако температурата стане премногу висока, резервоарот ќе прелие.

ВАЖНО: Мотори од Конечно ниво 4/Фаза V: Користете САМО гориво со ултра ниско ниво на сулфур. За понатамошни информации, погледнете во Дизел гориво и биодизел гориво во ова поглавје.

Наполнете го резервоарот за гориво (A) на крајот од секој ден. Ова спречува кондензирање во резервоарот за гориво како што се лади влажниот воздух.

OUO6075,0004E1B-A8-30APR20

Ракување и складирање на дизел гориво

ВНИМАНИЕ: Намалете го ризикот од пожар. Внимателно ракувајте со горивото. НЕ полнете го резервоарот за гориво додека работи моторот. НЕ пушете кога го полните резервоарот со гориво или додека го сервисирате системот за вбризгување на гориво.

Полнете го резервоарот со гориво на крајот на секој ден работа, за да спречите кондензирање на водата и замрзнување за време на ладни временски услови.

Одржувајте ги контејнерите за складирање практично полни за да ја намалите кондензацијата.

Проверете дали сите капачки и поклопувачи за контејнерите со гориво се соодветно наместени за спречите појава на влага. Редовно проверувајте ја содржината на вода во горивото.

Кога користете биодизел гориво, филтерот за гориво можеби ќе треба да се менува почесто поради прераното затнување.

Проверете го нивото на масло на моторот дневно пред стартување на моторот. Зголемено ниво на масло може да индицира растворање на горивото или на маслото на моторот.

Кога горивото е складирано на подолг временски период или постои мал обрт на гориво, додадете кондиционер за гориво за да го стабилизирате горивото и да спречите кондензација на вода. За препораки, контактирајте го Вашиот трговец со горива или Вашиот трговец со John Deere опрема.

OUO6075,000163E-A8-06SEP13

Дизел гориво

Консултирајте се со вашиот локален дистрибутер на горива за карактеристиките на дизел горива достапни во вашиот крај.

Најчесто дизел горивата се така мешани за да ги задоволат условите на ниски температури на географското подрачје каде се продаваат.

Препорачливи се дизел горива според спецификацијата EN 590 или ASTM D975. Обновливото дизел гориво произведено од хидро-обработени животински масти и растителни масла во основа е идентично со нафтеното дизел гориво. Обновливото дизел гориво што ги исполнуваат

стандардите EN 590, ASTM D975, или EN 15940 е прифатливо за употреба со сите процентни нивоа на мешавина.

Потребни карактеристики на горивото

Во секој случај, горивото треба да ги задоволува следниве карактеристики:

Цетанскиот број да биде 40 минимално. Пожелно е цетанскиот број да биде поголем од 47, посебно за температури под –20 °C (–4 °F) или надморски височини над 1675 m (5500 ft.).

Точката на заматување треба да биде под очекуваната најниска температура на околината или **точка на затнување на филтерот при ладно** (CFPP) треба да биде максимум 10 ° C (18 ° F) под точката на заматување на горивото.

Мазивоста на горивото треба да го помине максималниот дијаметар на трага од 0,52 mm кога се мери според спецификацијата ASTM D6079 или ISO 12156-1. Се препорачува максималниот дијаметар на трага од 0.45 mm.

Квалитетот на дизел горивото и содржината на сулфур мора да се во согласност со постојните прописи за издувни гасови во пределот каде што работи машината. НЕ користете дизел гориво со содржина на сулфур поголема од 10 000 mg/kg (10 000 ppm).

Материјалите како што се бакар, олово, цинк, калај, месинг и бронза треба да се избегнуваат при опрема за ракување, дистрибуција и складирање на гориво, бидејќи овие метали можат да ги катализираат реакциите за оксидација на горивото што можат да доведат до таложење на системот за гориво и вклучени филтри за гориво.

Е-Дизел гориво

НЕ користете Е-Дизел (дизел гориво и мешавина на етанол). Употребата на Е-Дизел гориво во било која машина на John Deere може да ја поништи гаранцијата за машината.

ВНИМАНИЕ: Избегнете тешки повреди или смрт поради ризикот од опожарување и експлозија од употребата на е-дизел гориво.

Сулфурна содржина за мотори што припаѓаат на привремено ниво 4, конечно ниво 4, фаза III B, фаза IV и фаза V над 560 kW

- Користете САМО дизел гориво со максимална содржина на сулфур од 500 mg/kg (500 ppm).

Сулфурна содржина за мотори што припаѓаат на привременониво 4, конечнониво 4, фаза III B, фаза IV мотори и фаза V мотори

- Користете САМО дизел гориво со ултра ниска содржина на сулфур (ULSD) со максимална содржина на сулфур од 15 mg/kg (15 ppm).

Содржина на сулфур за моторите Tier 3 и Степен III A

- Употребата на дизел гориво со содржина на сулфур помала од 1000 mg/kg (1000 ppm) е ПРЕПОРАЧАНА.
- Употребата на дизел гориво со содржина на сулфур од 1000 - 2000 mg/kg (1000 - 2000 ppm) го НАМАЛУВА интервалот на промена на маслото и на филтерот.
- ПРЕД користењето на дизел гориво со содржина на сулфур поголема од 2000 mg/kg (2000 ppm), контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.

Содржина на сулфур за моторите Tier 2 и Степен II

- СЕ ПРЕПОРАЧУВА употреба на дизел гориво со содржина на сулфур помала од 2000 mg/kg (2000 ppm).
- Употребата на дизел гориво со содржина на сулфур од 2000 - 5000 mg/kg (2000 - 5000 ppm) го НАМАЛУВА интервалот на промена на маслото и на филтерот.[1]
- ПРЕД користењето на дизел гориво со содржина на сулфур поголема од 5000 mg/kg (5000 ppm), контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.

Содржина на сулфур за други мотори

- Употребата на дизел гориво со содржина на сулфур помала од 5000 mg/kg (5000 ppm) е ПРЕПОРАЧАНА.
- Употребата на дизел гориво со содржина на сулфур поголема од 5000 mg/kg (5000 ppm) ги НАМАЛУВА интервалите на промена на маслото и на филтерот.

ВАЖНО: Не мешајте користено масло за дизел мотори или било кој друг тип подмачкувач со дизел гориво.

Несоодветно користење на адитиви за гориво може да предизвика оштетување на опремата за вбризгување на гориво кај дизел мотори.

DX,FUEL1-A8-01NOV22

Биодизел гориво

Биодизел горивото се состои од моноалкилни естери на долго ланчести масни киселини добиени од растителни масла или животински масти. Биодизел

[1] *Погледнете DX,ENOIL12,OEM, DX,ENOIL12,T2,STD, или DX, ENOIL12,T2,EXT за повеќе информации околу сервисните интервали на моторното масло и филтерот.*

мешавините се мешавина на биодизел со дизел гориво од нафта на волуменска основа.

Пред користење на гориво што содржи биодизел, прегледајте ги барањата и препораките за користење биодизел во прирачникот за работа.

Законите за заштита на околината можат да го поттикнуваат или забрануваат користењето на биодизелот. Пред да ги користат биогоривата, возачите треба да се консултираат со соодветните државни органи.

John Deere мотори од фаза V кои работат во европската унија

Кога моторот ќе се користи за работа во рамките на унијата, за дизел или црвена нафта, се употребува гориво со содржина на FAME не поголема од 8% волумен/волумен (B8).

John Deere мотори со издувен филтер освен моторите на John Deere од фаза V кои работат во европската унија

Мешавината на биодизелот до B20 може да се користи САМО ако биодизелот (100% биодизел или B100) ги исполнува прописите ASTM D6751, EN 14214 или еквивалентната спецификација. Очекувајте 2% намалување на силата и 3% намалување во економичноста на горивото при користење на B20.

Концентрациите на биодизелот над B20 можат да им наштетат на системите за контрола на емисијата на издувните гасови на моторот и не треба да се користат. Вклучени ризици, но не се ограничуваат само на нив, се почесто стационарно регенерирање, акумулација на саѓи и зголемени интервали за отстранување на пепел.

Одобрените уреди за гориво од John Deere или еквивалентните, што содржат детергент и дисперзанти адитиви, се потребни при употреба на BioDiesel мешавини од B10 до B20, и се препорачани кога се користат помали мешавини на биодизел.

John Deere мотори без John Deere издувен филтер

Мешавината на биодизелот до B20 може да се користи САМО ако биодизелот (100% биодизел или B100) ги исполнува прописите ASTM D6751, EN 14214 или еквивалентната спецификација. Очекувајте 2% намалување на силата и 3% намалување во економичноста на горивото при користење на B20.

Овие John Deere мотори може да работат на биодизел мешавина над B20 (па до 100% биодизел). Работи на нивоа кои се над B20, САМО ако биодизелот е дозволен со законот и ги исполнува спецификациите EN 14214 (првенствено достапни во Европа). Моторите што работат на биодизел мешавини кои се над B20 можеби не се целосно усогласени или не се дозволени со сите важечки прописи за емисија издувни гасови. Очекувајте до 12% намалена моќност и 18% намалена економичноста за потрошувачката на гориво кога користите биодизел од 100%.

Одобрените уреди за гориво од John Deere или еквивалентните, што содржат детергент и дисперзанти адитиви, се потребни при употреба на BioDiesel мешавини од B10 до B100, и се препорачани кога се користат помали мешавини на биодизел.

Препораки и барања за користење на биодизел

Делот на дизел од нафтата за сите мешавини на биодизелот мора да ги исполнува барањата на комерцијалните стандарди ASTM D975 (САД) или EN 590 (ЕУ).

Корисниците на биодизелот во САД силно се охрабруваат да купуваат мешавини на биодизел од трговец сертифициран со BQ-9000 и кои потекнуваат од акредитирани производители на BQ-9000 (како што е потврдено од националниот одбор за биодизел). Сертифицираните трговци и акредитираните произведувачи можат да се најдат на следната интернет страница: http://www.bq9000.org.

Биодизелот содржи остаток на пепел. Нивоата на пепел кои го надминуваат дозволениот максимум според ASTM D6751 или EN14214 можат да резултираат со побрзо натрупување на пепелот и бараат почесто чистење на филтерот за издувни гасови (ако постои).

Филтерот за гориво може да бара почеста замена при користење на биодизел горивото, особено ако се префрлува од дизел. Проверете го нивото на масло на моторот дневно пред стартување на моторот. Зголеменото ниво на масло може да предизвика растворање на горивото или на маслото на моторот. Биодизел мешавината до B20 мора да биде употребена во рок од 90 дена од датумот на производството на биодизелот. Биодизел мешавината што е над B20 мора да биде употребена во рок од 45 дена од датумот на производството на биодизелот.

Кога користите биодизелски мешавини до B20, мора да се земе во следното:

- Ладното време ја поттикнува деградацијата
- Прашања во врска со стабилноста и складирањето (апсорпција на влага, раст на микроби)
- Биодизел мешавината што е над B20 мора да биде употребена во рок од 45 дена од датумот на производството на биодизелот.
- Можно истекување на горивото низ отворите и цревата (првенствено проблем кај постарите мотори)

- Можно намалување на сервисниот век на траење на деловите на моторот

Побарајте сертификат за анализата од Вашиот дистрибутер на гориво за да проверите дали горивото е во согласност со карактеристиките наведени во овој Прирачник за користење.

Консултирајте го вашиот John Deere трговец за производите за гориво на John Deere за да го подобрите складирањето и перформансите на биодизел горивата.

Исто така мора да се разгледа и следново ако се користат биодизел мешавини над B20:

- Можно создавање на кокс или блокирање млазници на вбризгувачите, што резултира со загуба во моќноста и трокирање на моторот ако не се користат адитиви и други препарати на John Deere или еквивалент што содржи детергент/ дисперзанти
- Можно растворање на маслото во картерот (што бара почести промени на маслото)
- Можно затнување или блокирање на внатрешните компоненти
- Можно создавање на талог и седименти
- Можна термичка оксидација на горивото при повисоки температури
- Можни проблеми со компатибилноста со други материјали (вклучувајќи бакар, олово, цинк, калај, месинг и бронза) кои се користат во опремата за ракување со, дистрибуција и складирање на гориво
- Можно намалување на ефикасноста на одвојувачот на вода
- Можно оштетување на бојата при изложеност на биодизел
- Можна корозија во опремата за вбризгување на гориво
- Можна деградација на еластомерниот капак и на материјалот на дихтунгот (првенствено проблем кај постарите мотори)
- Потенцијални високи нивоа на киселина во рамките на системот на горивото
- Бидејќи мешавините на биодизелот над B20 содржат повеќе пепел, користењето на мешавината над B20 може да резултира со побрзо полнење со пепел и да бара почесто чистење на издувниот филтер (доколку има присутно)

ВАЖНО: Грубо обработени растителни масла НЕ се прифатливи да се користат како гориво во било каква концентрација кај John Deere мотори. Нивната употреба може да предизвика оштетување на моторот.

DX,FUEL7-A8-13JAN18

Способност за подмачкување на дизел горива

Повеќето дизел горива произведени во Соединетите Држави, Канада и Европската Унија имаат соодветна способност да подмачкуваат за да осигураат правилно работење и трајност на компонентите од системот за вбризгување на гориво. Меѓутоа, дизел горивата произведени во некои други делови од светот можеби ја немаат соодветната способност да подмачкуваат.

ВАЖНО: Осигурете се дека дизел горивата во вашата машина прикажуваат карактеристики на добра способност за подмачкување.

Лизгавоста на горивото треба да го помине максималниот дијаметар на трага од 0,52 mm според спецификациите ASTM D6079 или ISO 12156-1. Се препорачува максималниот дијаметар на трага од 0.45 mm.

Ако се користи гориво со ниска или непозната способност за подмачкување, додадете John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (или негов еквивалент) во наведената концентрација.

Способност на биодизел горивото да подмачкува

Способноста на горивото да подмачкува може значително да се подобри со биодизелски мешавини до B20 (20% биодизел). Понатамошното зголемување на способноста за подмачкување е ограничена за биодизелски мешавини поголеми од B20.

DX,FUEL5-A8-07FEB14

Дополнителни адитиви за дизел горива

Дизел горивото може да биде извор на проблеми во работењето, или со перформансите поради много причини. Некои можат да предизвикаат слабо подмачкување, загадувачи, низок центански број и различни својства кои што можат да предизвикаат таложење на отпадоци во системот за гориво. Тие и други причини се опишани во останатите поглавја во Прирачникот за користење.

За оптимални перформанси и сигурност на моторот, детално придржувајте се кон препораките за квалитетот на горивото, складирањето и ракувањето кои што можат да се пронајдат во овој Прирачник за користење.

За понатамошна помош во одржувањето на перформансите и сигурноста на системот за гориво на моторот, John Deere разви цела низа на производи на додатоци за гориво за најширокиот пазар. Примарните производи ги вклучуваат Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner - кондиционер за заштита на дизел гориво (кондиционер со целосна

функција со зимска и летна формула) и Fuel-Protect Keep Clean - средство кое што го одржува горивото чисто (за отстранување и спречување на таложење на отпадоци на вбризгувачот за гориво). Достапноста на истите и на другите производи се разликува од пазар до пазар. Контактирајте го вашиот трговец со John Deere опрема за достапноста и за дополнителни информации за додатоците за горива кои што се соодветни на вашите потреби.

DX,FUEL13-A8-07FEB14

Тестирање на дизел гориво

Програмата за анализа на горивото може да помогне во следењето на квалитетот на дизел горивото. Анализата на горивото може да обезбеди критични податоци како што се пресметаниот цетан индекс, типот на горивото, содржината на сулфур, содржината на вода, изгледот, погодноста за работа при ладно време, бактерии, точка на заматување, број на киселина, контаминација со честички и дали горивото ги исполнува прописите ASTM D975 или некоја еквивалентна спецификација.

За повеќе информации за анализа на дизел гориво, контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.

DX,FUEL6-A8-13JAN18

Намалување на ефектот од ладните временски услови брз дизел моторите

John Deere дизел моторите се дизајнирани да оперираат ефикасно на ладни временски услови.

Но, за ефикасно стартување и работење во ладни временски услови, потребна е мала дополните грижа. Следните информации ги наведуваат чекорите кои можат да го намалат ефектот што лошите временски услови можат да го имаат врз стартувањето и работењето на вашиот мотор. Обратете му се на вашиот трговец со John Deere опрема за дополнителни информации и локална достапност на средства за работа во ладни временски услови.

Користете гориво од зимска класа

Кога температурата паѓа под 0°C (32°F), дизел горивото од зимска класа (бр. 1-D во Северна Америка) е најпогодно за работа во студени временски услови. Дизел горивото од зимската класа има пониска точка на заматување и температура на течливост.

Точката на заматување е температурата на која почнува да се формира восок во горивото. Тој восок може да предизвика затнување на филтрите за гориво. **Точка на течливост** е најниската температура на која е овозможен проток на горивото.

ЗАБЕЛЕШКА: Просечно, дизел гориво од зимска класа има понизок степен на Btu (топлинска содржина). Користење на дизел гориво од зимска класа може да ја намали силата на моторот и ефикасноста на горивото, но не би требало да предизвика други намалувања на перформансите на моторот. Проверете го квалитетот на горивото кое се користи пред да решавате проблеми со ниска сила на моторот во ладни временски услови.

Грејач на влезот на воздух

Грејач на влезот на воздух е достапна опција за некои мотори за помош при стартување во ладни временски услови.

Етер

Отворот за етер на влезот е достапен за да ви помогне при стартувањето во ладни временски услови.

ВНИМАНИЕ: Етерот е лесно запалив. Не користете етер кога го стартувате моторот опремен со грејачи или грејач на влезниот воздух.

Грејач на разладното средство

Грејач на блокот на моторот (грејач на разладното средство) е достапна опција за помош при стартување во ладни временски услови.

Вискозитет на сезонско масло и соодветна концентрација на разладното средство

Се препорачува користење на вискозитет на сезонското масло базирана на очекуваниот опсег на температура помеѓу промената на масла и соодветна концентрација на силикатен антифриз. (Видете ги барањата за МАСЛО ЗА ДИЗЕЛ МОТОРИ и РАЗЛАДНА ТЕЧНОСТ ЗА МОТОРИ во ова поглавје.)

Адитив за проток на дизел гориво при ладно

Користете кондиционер за заштита на дизел горивото John Deere Fuel-Protect Diesel (зимска формула) кој содржи хемиски анти-гел или негов еквивалент, за третирање на гориво кое не е од зимска класа (бр. 2-D во Северна Америка) за време на студените зимски периоди. Со ова генерално се проширув аоперативноста за околу 10°C (18°F) под точката на заматување на горивото. За работа при пониски температури, користете гориво од зимска класа.

ВАЖНО: Третирајте го горивото кога надворешната температура паѓа под 0°C (32° F). За најдобри резултати, употребувајте нетретирано гориво. Следете ги сите препорачани инструкции на етикетата.

Биодизел

Кога работите со биодизел мешавини, формирањето на восок може да се случи на потопли температури. Започнете со користење на John Deere препаратот за заштита на горивото (зимска формула) или еквивалент за на 5°C (41°F) за третирање на биодизел горивата во текот на сезоната на ладни временски услови. Користете B5 или пониски мешавини при температури под 0°C (32°F). Користете само нафтеното дизел гориво од зимска класа при температури под -10°C (14°F).

Зимски штитници

Користење на ткаенина, картон или цврсти зимски штитници не е препорачливо за било кој John Deere мотор. Нивната употреба може да предизвика зголемена температура кај разладното средство, маслото и вовлечениот воздух. Ова може да доведе до намален век на моторот, загуба на силата на моторот и слаба економичност на потрошувачката на гориво. Зимските штитници можат да предизвикаат и невообичаено оптоварување на вентилаторот или составните делови на системот на вентилација, предизвикувајќи прерано откажување.

Ако се користат зимски штитници, тие никогаш не треба целосно да го затвораат просторот на предната решетка. Приближно 25% од површината во центарот на решетката треба постојано да биде отворен. Во никој случај не треба да се поставува блокада директно на уредот за влез на воздух во јадрото на радијаторот.

Капаци на радијаторот

Ако постои систем за термостатичка контрола на капацитетот на радијаторот, истиот треба да биде регулиран на таков начин што капаците се целосно отворени до моментот кога разладното средство достигне 93°C (200°F) со цел да се спречи прекумерна температура во влезот за воздух. Рачно контролирани системи не се препорачливи.

Ако се користи меѓуладење воздух-воздух, капаците мора да бидат целосно отворени до моментот кога температурата во влезот на воздухот ја достигне максимална дозволена температура на вовлечениот воздух.

За повеќе информации посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.

DX,FUEL10-A8-13JAN18

Течноста за издувни гасови од дизел мотори (DEF) — Да се користи во мотори опремени со селективна каталитичка редукција (SCR)

Со цел да се задржи ефикасноста на емисијата на моторот, неопходно е да се користи и пополни DEF во согласност со спецификацијата.

Течноста за издувните гасови од дизел моторите (DEF) е течност со висок степен на чистота која се инјектира во издувниот систем на мотори опремени со системи за селективна каталитичка редукција (SCR). Одржувањето на чистотата на DEF е важно за да се избегнат дефекти во системот на SCR. Моторите кои бараат DEF треба да користат производ кој ги задоволува барањата за водени раствори на уреа 32 (AUS 32) во согласност со нормата ISO 22241-1.

Се препорачува употреба на John Deere течност за издувни гасови од дизел мотори. John Deere течноста за издувни гасови од дизел мотори е достапна кај Вашиот трговец со John Deere опрема во различни величини на пакување кои одговараат на Вашите работни потреби.

Ако John Deere течноста за издувни гасови од дизел мотори не е достапна, употребите DEF сертифициран од Американскиот институт за нафта (American Petroleum Institute - API) преку сертификациската програма за течности за издувни гасови од дизел мотори или од сертификациската програма за AdBlue течности за издувни гасови од дизел мотори. На садот побарајте го сертификацискиот симбол на API или називот AdBlue.



RG30211—UN—08MAR18

Во некои случаи DEF е наведен под еден или повеќе од овие називи:

- Urea (Уреа)
- Решението за водени раствори на уреа 32
- AUS 32
- AdBlue
- NOx Reduction Agent (Адитив за намалување на NOx)
- Catalyst Solution (Раствор на катализатор)

DX,DEF(T)-A8-08APR22

Тестирање на течноста за издувните гасови од дизел моторите (DEF)

ВАЖНО: Користењето на DEF со правилна концентрација е од клучно значење за моторот и за дополнителната обработка на перформансите на системот. Долготрајното складирање и други услови можат негативно да ја сменат концентрација на DEF.

Ако квалитетот на DEF е дискутабилен, извадете примерок од DEF од резервоарот или од садот за чување во чист сад. Течноста за DEF треба да биде кристално бистра со благ мирис на амонијак. Ако течноста за DEF се замати, има обоена нијанса или силен мирис на амонијак, најверојатно не е во рамките на техничките спецификации. Течноста за DEF во ваква состојба не смее да се користи. Во тој случај, испразнете го резервоарот, измијте го со дестилирана вода и повторно наполнете го со нова и исправна течност за DEF. По повторното полнење на резервоарот, проверете ја концентрацијата на DEF.

Ако DEF го помине визуелниот и тестот за мирис, проверете ја концентрација на DEF со рачен рефрактометар калибриран за мерење на DEF.

Концентрацијата на DEF треба да се проверува по подолго складирање на моторот, или ако постои сомнеж дека моторот или пакувањето на течноста за DEF се контаминирани со вода.

Две одобрени алатки се достапни преку Вашиот трговец со John Deere опрема:

- JDG11594 Digital DEF Refractometer - Дигитална алатка која обезбедува лесно читање на измерената концентрацијата
- JDG11684 DEF Refractometer - Алтернатива алатка со ниска цена која обезбедува аналогно читање

Следете ги инструкциите добиени со мерењето на било која од алатките.

Точната концентрација на течноста за DEF изнесува 31,8% - 33,2%. Ако концентрација на течноста за DEF не е во рамките на спецификацијата, испразнете го резервоарот за DEF, измијте го со дестилирана вода и повторно наполнете го со нова и исправна течност за DEF. Ако пакувањето на DEF не е во рамките на спецификациите, отстранете го и заменете го со ново или исправно пакување.

DX,DEF,TEST-A8-13JUN13

Складирање на течност за издув на дизел мотор (DEF)

ВНИМАНИЕ: Избегнувајте контакт со очите. Во случај на допир, веднаш започнете со плакнење на очите со голема количина на вода, најмалку 15 минути. Прочитајте го безбедносно техничкиот лист на материјалите (MSDS) за дополнителни информации.

Течноста за издувните гасови од дизел моторите не смее да се голта. Во случај ако ја голтнете, веднаш јавете се кај лекар. Прочитајте го безбедносно техничкиот лист на материјалите (MSDS) за дополнителни информации.

ВАЖНО: Отстранувањето на компоненти или промена на системот за дополнителна обработка е нелегално. Не користете DEF кои не ги задоволуваат потребните спецификации и не работете со моторот без DEF.

Никогаш не се обидувајте да направите DEF мешајќи земјоделска уреа со вода. Земјоделската уреа не ги задоволува потребните спецификации и може да го оштети системот за дополнителна обработка.

Не додавајте никакви хемикалии или адитиви во DEF во обид да го спречите смрзнувањето. Било која хемикалии или адитиви додадена во DEF може да го оштети системот за дополнителна обработка.

Никога не ставајте вода или некоја друга течност наместо или како додаток во DEF. Работењето со модифицирана DEF или користењето на несоодветна DEF може да го оштети системот за дополнителна обработка.

Информациите за чување наведени подолу служат за ваше подетално информирање и треба да се користатат единствено како упатства.

Се препорачува DEF да не се чува на екстремни температури. Течност за издув на дизел мотор (DEF) замрзнува на –11°C (12°F). Изложеноста на температура поголеми од 30°C (86°F) може, со текот на време, да го намали квалитетот на течноста за издув на дизел мотор (DEF). Не чувајте ја течност за издув на дизел мотор (DEF) на директна сончева светлина.

Контејнерите за складирање на DEF треба да бидат запечатени кога не се употребуваат за да се спречи испарување и загадување. За чување и транспорт на течноста за издув на дизел мотор (DEF) се препорачува да се користат садови направени од

полиетилен, полипропилен или од нерѓосувачки челик.

Идеални услови за складирање на DEF се:

- Чувајте ја на температури од -5°C до 30°C (23°F и 86°F).
- Чувајте ја во специјално наменети запечатени садови за да избегнете нејзино загадување и испарување

Ако се чува под овие услови, се очекува DEF да остане употреблив најмалку 18 месеци. Чувањето на течност за издув на дизел мотор (DEF) на повисоки температури може да го намали векот на траење од околу 6 месеци за секои 5 ° C (9 ° F) температура над 30 ° C (86 ° F).

Ако не сте сигурни колку долго и под кои услови DEF беше складирана, тогаш тестирајте ја. Погледнете го делот Тестирање на течноста за издувните гасови од дизел моторите (DEF).

Не се препорачува долгорочно чување (над 12 месеци) на течноста за издув на дизел мотор (DEF). Доколку е неопходно долгорочно чување, проверете ја течноста за издув на дизел мотор (DEF) пред да го стартувате моторот. Погледнете го делот Тестирање на течноста за издувните гасови од дизел моторите (DEF).

Препорачливо е DEF да се купува во количина која што ќе биде потрошени во рок 12 месеци.

DX,DEF,STORE-A8-15JUL20

Повторно полнење на резервоарот за течноста за издувни гасови од дизел мотори (DEF)



TS1731—UN—23AUG13

ВНИМАНИЕ: Избегнувајте контакт со очите. Во случај на допир, веднаш започнете со плакнење на очите со голема количина на вода, најмалку 15 минути. Прочитајте го безбедносно техничкиот лист на материјалите (MSDS) за дополнителни информации.

Течноста за издувните гасови од дизел моторите не смее да се голта. Во случај ако ја голтнете, веднаш јавете се кај лекар. Прочитајте го безбедносно техничкиот лист на материјалите (MSDS) за дополнителни информации.

ВАЖНО: Користите само дестилирана вода за да ги измиете компонентите кои се користат за испорака на течноста за издувните гасови од дизел моторите (DEF). Водоводната вода може да ја загади DEF. Ако дестилирана вода не е на располагање, исплакнете со чиста водоводна вода, а потоа темелно исплакнете со обилна количина на DEF.

Ако течноста за издувни гасови од дизел мотори пролее или дојде во контакт со која било површина која не е дел од резервоарот за складирање, веднаш исчистете ја таа површина со чиста вода. DEF е корозивна за обоени и необоени метални површини и може да деформира некои пластични и гумени компоненти.

Ако DEF е наполнета во резервоар за моторно гориво или во други резервоари за течности, не го вклучувајте моторот додека системот не е правилно исчистен од DEF. Веднаш контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема за да утврдите како да го испразните и исчистите системот.

Бидете внимателни при повторното полнење на резервоарот за DEF. Погрижете се просторот околу поклопката на резервоарот за DEF да биде без било какви остатоци пред неговото отворање. Затворете ги цврсто резервоарите за DEF помеѓу користењата, заради спречување на загадување и испарување.

Избегнувајте прскање на DEF и не дозволувајте DEF да дојде во контакт со кожата, очите или устата.

DEF не е штетна за ракување, но може да биде корозивна за материјали како челик, железо, цинк, никел, бакар, алуминиум и магнезиум. Користете соодветни резервоари за транспорт и складирање на DEF. Се препорачуваат контејнери од полиетилен, полипропилен или од челик што не `рѓосува.

Избегнувајте продолжен контакт со кожата. Во случај на случаен контакт, веднаш измијте ја кожата со сапун и вода.

Предметите што се користат за складирање или прелевање на DEF треба да бидат чисти, без нечистотии и прашина. Темелно измијте ги и исплакнете ги резервоарите или инките со дестилирана вода за да ги отстраните загадувачите.

Ако неодобрена течност, како дизелско гориво или разладно средство се додаде во резервоар за DEF, веднаш контактирајте го Вашиот трговец со John

Deere опрема за да утврдите како да го испразните и исчистите системот.

Ако во резервоарот за DEF била додадена вода, потребно е чистење на резервоарот. Погледнете го делот Чистење на резервоарот за DEF во овој прирачник. По повторното полнење на резервоарот, проверете ја концентрацијата на DEF. Погледнете го делот Тестирање на течноста за издувните гасови од дизел моторите (DEF).

Возачот мора секогаш да одржува соодветни нивоа на DEF. Секојдневно проверувајте го нивото на DEF и дополнувајте го резервоарот по потреба. Отворот за полнење се препознава по синото капаче на кое е изгравиран следниов симбол за DEF.

DX,DEF,REFILL-A8-15JUL20

Отстранување на течноста за издувните гасови од дизел моторите (DEF)

Додека ситните истекувања на DEF на земјата се мал проблем, големите истечени количини на DEF треба да се собираат. Ако се случат големи истекувања, тогаш контактирајте ги локалните органи за животна средина за да Ви помогнат околу чистењето.

Ако значителна количина на DEF не е во рамките на спецификациите, јавете му се на трговецот со DEF за помош со отстранувањето. Не исфрлајте значителни количини на DEF врз земјата или преку пречистителните капацитети.

DX,DEF,DISPOSE-A8-13JUN13

Разладно средство за дизел мотори (мотор со влажни обвивки на цилиндрите)

Неуспехот да се следат применливите стандарди за течноста за ладење и интервалите за одвод може да резултираат со сериозно оштетување на моторот што не може да биде покриено со гаранција. Гаранциите, вклучувајќи ја и гаранцијата за емисии, не се условени од употребата на разладни средства, делови или услуги на John Deere.

Препорачани разладни средства

Се препорачуваат следните подготвени мешавини на разладни средства за мотори:

- **John Deere Cool-Gard II**
- **John Deere Cool-Gard II PG**

Претходно разреденото разладно средство Cool-Gard II е достапно во неколку концентрации со различни граници на заштита од замрзнување, како што е прикажано во следната табела.

Cool-Gard II Pre-Mix	Граница на заштита од замрзнување
Cool-Gard II 20/80	-9°C (16°F)
Cool-Gard II 30/70	-16°C (3°F)
Cool-Gard II 50/50	-37°C (-34°F)
Cool-Gard II 55/45	-45°C (-49°F)
Cool-Gard II PG 60/40	-49°C (-56°F)
Cool-Gard II 60/40	-52°C (-62°F)

Не се сите претходно разредени производи Cool-Gard II достапни во сите земји.

Употребете Cool-Gard II PG кога е потребна нетоксична формулација на разладното средство.

Додатни препорачани разладни средства

Следниве разладни средства исто така се препорачани:

- John Deere Cool-Gard II Concentrate во 40-60% мешавина од концентрат со квалитетна вода

ВАЖНО: Кога мешате концентрат на разладно средство со вода, не користете помал концентрат на разладно средство од 40% или поголем од 60%. Помалку од 40% дава несоодветни адитиви за заштита од корозија. Повеќе од 60% може да резултира со желатинозност на разладното средство и со проблеми во системот за разладување.

Други разладни средства

Други разладни средства на база на етилен гликол или пропилен гликол можат да се користат ако ги задоволуваат следните спецификации:

- Подготвена смеса на разладно средство кое ги задоволува барањата ASTM D6210
- Формулирано е со пакет на адитиви без додаток на 2-етилхексанонска киселина (2-EHA)
- Концентрат на разладно средство кое ги задоволува барањата ASTM D6210 во 40—60%-тна мешавина на концентрат со квалитетна вода

Ако не е достапно разладно средство кое е во согласност со една од наведените спецификации, користете концентрат на разладно средство или подготвена смеса на разладно средство кое ги има минимално следните хемиски и физички својства:

- Обезбедува заштита на внатрешната обвивка на цилиндарот во согласност со методата на John Deere за испитување на кавитацијата или со проучувањето извршено при капацитет на оптоварување од 60% или поголем
- Формулирано е со пакет на адитиви без додаток на нитрит
- Формулирано е со пакет на адитиви без додаток на 2-етилхексанонска киселина (2-EHA)

- Ги штити од корозија металите на системот за разладување (леано железо, алуминиумски легури и бакарни легури, како што е месинг)

Квалитет на водата

Квалитетот на водата е важен за работата на системот за разладување. Се препорачува дејонизирана или деминерализирана вода за мешање со концентрат на разладно средство на база на етилен гликол и пропилен гликол.

Интервали на празнење на разладното средство

Испуштете и исперете го системот за разладување и повторно наполнете го со свежо разладно средство на означениот интервал, кој зависи од употребеното разладно средство.

Кога се користи Cool-Gard II или Cool-Gard II PG, интервалот на празнење е 6 години или 6000 работни часови.

Ако се употребува друго разладно средство освен Cool-Gard II или Cool-Gard II PG, намалете го интервалот на испуштање на 2 години или 2000 работни часови.[2]

ВАЖНО: Не користете залеани адитиви на разладното средство или антифриз кој содржи залеани адитиви.

Не мешајте разладни средства базирани на етилен гликол и пропилен гликол.

Не користите разладни средства што содржат нитрати.

DX,COOL3(T)-A8-04APR22

Додаток за продолжување на експлоатацијата John Deere Cool-Gard II

Некои адитиви на разладните средства постепено се трошат во текот на работата на моторот. При користење на Cool-Gard II и Cool-Gard II Concentrate, обновете ги адитивите на разладното средство помеѓу интервалите на испуштање со додавање на Cool-Gard II Coolant Extender.

Cool-Gard II Coolant Extender не треба да се додава освен ако тоа не е наведено од лентите за тестирање Cool-Gard II. Овие ленти за тестирање овозможуваат едноставна, ефикасна метода за проверка на точката на замрзнување, нивоата на адитивите и pH на вашето разладно средство за мотори.

Тестирајте го растворот на разладното средство на интервали од 12 месеци и секогаш кога се губи голема количина на разладното средство поради протекување или прегревање.

ВАЖНО: Не користите ленти за тестирање на Cool-Gard II со Cool-Gard II PG.

Cool-Gard II Coolant Extender е хемиски усогласен систем на адитиви за употреба со сите разладни средства Cool-Gard II. Cool-Gard II Coolant Extender не е наменет за употреба со разладни средства кои содржат нитрити.

ВАЖНО: Не додавајте дополнителни адитиви на разладното средство при испуштање и повторно полнење на системот за разладување со нешто од следното:

- **John Deere Cool-Gard II**
- **John Deere Cool-Gard II PG**

Употребата на дополнителни адитиви на разладното средство кои не се препорачани може да предизвика истекување на адитивот, стврднување на разладното средство или корозија на компонентите на системот за разладување.

Додадете ја препорачаната концентрација на Cool-Gard II Coolant Extender. НЕ додавајте повеќе од препорачаната количина.

DX,COOL16(T)-A8-11APR22

Работа во топли временски услови

Моторите John Deere се дизајнирани за работа со користење на препорачаните разладни средства за мотор.

Секогаш користете препорачано разладно средство за мотор, дури и кога работите во географски предели каде не е потребна заштита од замрзнување.

ВАЖНО: Водата може да се користи како разладно средство *само во случај на опасност.*

Создавање на пена, корозија на жешки алуминиумски и железни делови, градација и појавување на шуплини настанува кога се користи вода како разладно средство, дури и кога се додадени и други кондиционери на разладното средство.

[2] Анализата на разладното средство може да го продолжи сервисниот интервали на другите "Разладни средства" до максимален интервал кој не го надминува интервалот за разладните средства Cool-Gard II. Анализата на разладното средство значи земање серии на примероци од разладното средство на секои 1000 часови после поминатиот редовен сервисен интервал сè додека податоците не покажат крај на векот на користење на разладно средство или е достигнат максималниот сервисен интервал на Cool-Gard II.

Испуштете го системот за разладување и наполнете го со препорачано разладно средство за мотор колку што е можно побргу.

DX,COOL6-A8-15MAY13

Квалитет на водата која се меша со концентратот на разладното средство

Разладните средства за мотори се комбинација од три хемиски компоненти: антифриз на база на етилен гликол (EG) или пропилен гликол (PG), инхибиторни адитиви на разладни средства и квалитетна вода.

Квалитетот на водата е важен за работата на системот за разладување. Се препорачува дејонизирана или деминерализирана вода за мешање со концентрат на разладно средство на база на етилен гликол и пропилен гликол.

Секоја вода која се користи во системот за разладување мора да ги задоволува следните спецификации за квалитет:

Хлориди	<40 mg/L
Сулфати	<100 mg/L
Вкупно тврди честички	<340 mg/L
Вкупно растворена I тврдост	<170 mg/L
pH	5,5—9,0

ВАЖНО: Не користете пакувана вода за пиење поради тоа што често содржи повисоки концентрации на вкупно растворени цврсти честички.

Заштита од замрзнување

Релативните концентрации од гликол и вода во разладното средство на моторот ја одредуваат границата на заштита од замрзнување.

Етилен гликол	Граница на заштита од замрзнување
40%	-24°C (-12°F)
50%	-37°C (-34°F)
60%	-52°C (-62°F)
Пропилен гликол	**Граница на заштита од замрзнување**
40%	-21°C (-6°F)
50%	-33°C (-27°F)
60%	-49°C (-56°F)

НЕ употребувајте мешавина на вода со разладно средство во која има повеќе од 60% етилен гликол или 60% пропилен гликол.


DX,COOL19-A8-13JAN18

Испитување на точката на замрзнување на разладното средство



TS1732—UN—04SEP13

Број на дел 75240 во SERVICEGARD

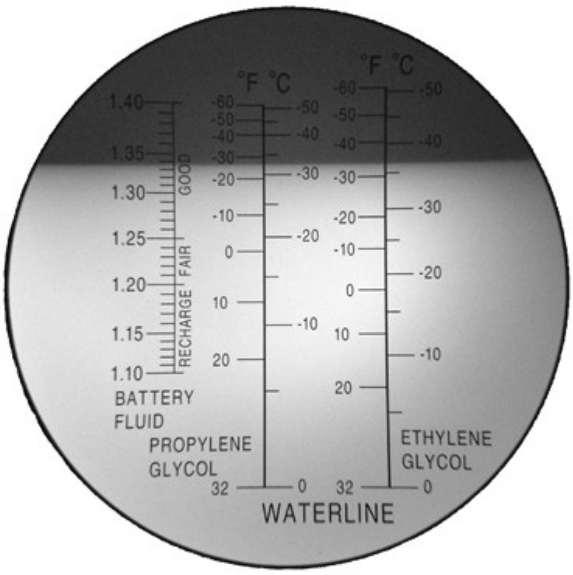

TS1733—UN—04SEP13

Слика со капка на разладно средство 50/50 поставена на стакло на рефрактометар

Користењето на рачен рефрактометар за разладни средства е најбрзата, најлесната и најточната метода за утврдување на точката на замрзнување на разладното средство. Оваа метода е поточна од користењето на ленти за тестирање или ареометар од пловен тип, што може да даде лоши резултати.

Рефрактометар за разладни средства е достапен преку Вашиот трговец со John Deere опрема во состав на програмата на алати SERVICEGARD. Делот број 75240 обезбедува економично решение за точно одредување на точката на замрзнување при работа на поле.

За користење на овој алат:

1. Оставете го системот за разладување да се олади на температурата на околината.

2. Отворете го капакот на радијаторот за да пристапите до разладното средство.
3. Со приложената капалка, земете мал примерок на разладното средство.
4. Отворете го капачето на рефрактометарот, ставете една капка од разладното средство на стаклото и затворете го капачето.
5. Погледнете низ окуларот и фокусирајте ако е потребно.
6. Запишете ја наведената точка на замрзнување за видот на разладното средство (разладно средство на база на етилен гликол или пропилен гликол) кое се испитува.

DX,COOL,TEST(T)-A8-04APR22

Масло за разработување на дизел мотори — сертифицирано без емисии и сертифицирано Tier 1, Tier 2, Tier 3, степен I, степен II и степен III

Новите мотори се наполнети во фабриката со моторно масло John Deere Break-In или John Deere Break-In Plus. За време на периодот на разработување, додадете масло за мотор John Deere Break-In или Break-In Plus, соодветно, колку што е потребно за да се задржи препорачаното ниво на масло.

Работете со моторот во разновидни услови, особено под тешки оптоварувања со минимален празен од, за да остварите соодветно разработување на деловите на моторот.

Ако моторното масло John Deere Break-In се користи при почетното работење на нов или ремонтиран мотор, променете го маслото и филтерот по најмногу 100 часови.

Ако се користи моторно масло John Deere Break-In Plus, променете го маслото и филтерот по најмалку 100 часови и најмногу часови кои се еднакви со интервалот специфициран за маслото John Deere Plus-50 II или Plus-50.

По генерален ремонт на моторот, наполнете го моторот со моторно масло John Deere Engine Break-In или Break-In Plus.

Ако моторното масло John Deere Break-In или Break-In Plus не е достапно, употребете масло за дизел мотор со степен на вискозност SAE 10W-30 кое задоволува едно од наведеното и променете го маслото и филтерот по најмногу 100 работни часови:

- API сервисна класификација CE
- API сервисна класификација CD
- API сервисна класификација CC
- ACEA редослед на маслото E2
- ACEA редослед на маслото E1

ВАЖНО: За време на почетното разработување на нов или ремонтиран мотор, не користете масло Plus-50 II, Plus-50 или масла за мотор кои задоволуваат било кој од следните услови:

API CK-4	**ACEA E9**
API CJ-4	**ACEA E7**
API CI-4 PLUS	**ACEA E6**
API CI-4	**ACEA E5**
API CH-4	**ACEA E4**
API CG-4	**ACEA E3**
API CF-4	
API CF-2	
API CF	

Тие масла не му дозволуваат на моторот да се разработи соодветно.

Масло за мотор John Deere Break-In Plus може да се користи за сите John Deere дизел мотори на сите сертификациски нивоа за испуштање.

По периодот на разработување, користете го маслото John Deere Plus-50 II, John Deere Plus-50 или друго масло за дизел мотори како што е препорачано во овој прирачник.

DX,ENOIL4(T)-A8-04APR22

Моторно масло John Deere Break-In Plus — Привремено ниво 4, Конечно ниво 4, Фаза IIIB, Фаза IV и Фаза V

Новите мотори фабрички се наполнети со моторно масло John Deere Break-In Plus. За време на периодот на разработка, додадете моторно масло John Deere Break-In Plus, по потреба, за да се одржи наведеното ниво на масло.

Работете со моторот во разновидни услови, особено под тешки оптоварувања со минимален празен од, за да остварите соодветно разработување на деловите на моторот.

За време на почетното работење на нов или ремонтиран мотор, променете го маслото и филтерот помеѓу најмалку 100 работни часови и најмногу работни часови еднакви на интервалот наведен за маслото John Deere Plus-50 II.

По ремонтот на моторот, наполнете го моторот со масло за мотор John Deere Break-In Plus.

Ако моторното масло John Deere Break-In Plus не е достапно, употребете масло за дизел мотори со степен на вискозност SAE 10W-30 кое задоволува едно од наведеното:

- API сервисна класификација CK-4
- API сервисна класификација CJ-4
- ACEA редослед на маслото E9
- ACEA редослед на маслото E6

Ако едно од овие масла се користи при почетното работење на нов или ремонтиран мотор, променете го маслото и филтерот помеѓу најмалку 100 часови и најмногу 250 часови.


ВАЖНО: Не употребувајте други масла за мотор за време на почетното разработување на нов или ремонтиран мотор.

Масло за мотор John Deere Break-In Plus може да се користи за сите John Deere дизел мотори на сите сертификациски нивоа за испуштање.

После периодот на разработка, користете John Deere Plus-50 II или друго масло за дизел мотор како што е препорачано во овој прирачник.

DX,ENOIL16(T)-A8-05APR22

Дизел моторни масла — Tier 2 и Stage II

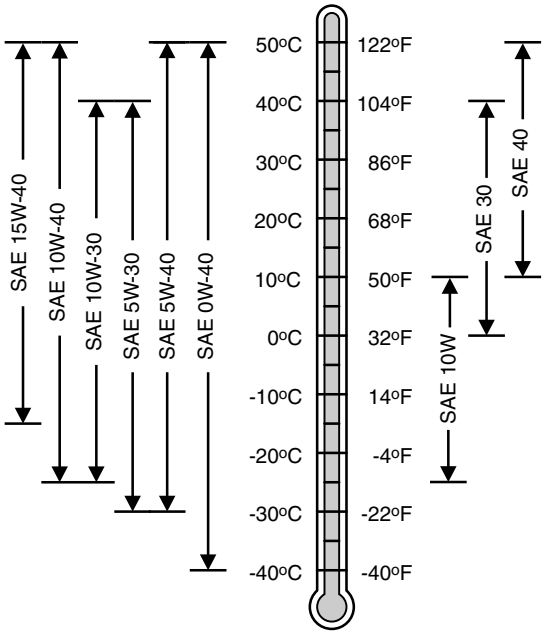

TS1743—UN—25APR19

Степен на вискозитет на маслото во однос на температурата на воздухот

Неуспехот да се следат применливите стандарди за масло и интервалите за одвод може да резултираат со сериозно оштетување на моторот што не може да биде покриено со гаранција. Гаранциите, вклучувајќи ја и гаранцијата за емисии, не се условени од употребата на масла, делови или услуги на John Deere.

Изберете вискозитет на маслото приспособен кон очекуваната надворешна температура на воздухот во периодот до следната промена на маслото.

Се препорачува користење на маслото John Deere Plus-50 II.

Исто така, се препорачува John Deere Plus-50.

John Deere Torq-Gard исто така е дозволено.

Другите масла можат да се користат ако задоволуваат еден или повеќе услови од следниве стандарди:

- API сервисна класификација CK-4
- API сервисна класификација CJ-4
- API сервисна класификација CJ-4 PLUS
- API сервисна класификација CI-4
- API сервисна класификација CH-4
- ACEA редослед на маслото E9
- ACEA редослед на маслото E7
- ACEA редослед на маслото E6
- ACEA редослед на маслото E5
- ACEA редослед на маслото E4


Се препорачуваат мулти-вискозитетни масла за дизел мотори.

Квалитетот на дизел горивото и содржината на сулфур во горивото мора да се во согласност со постоечките прописи за издувни гасови во пределот каде работи машината.

ВАЖНО: НЕ користете дизел гориво со содржина на сулфур поголема од 10 000 mg/kg (10 000 ppm).

DX,ENOIL7(T)-A8-04APR22

Масло за дизел мотор — Привремено ниво 4, Конечно ниво 4, Фаза IIIB, Фаза IV, и Фаза V

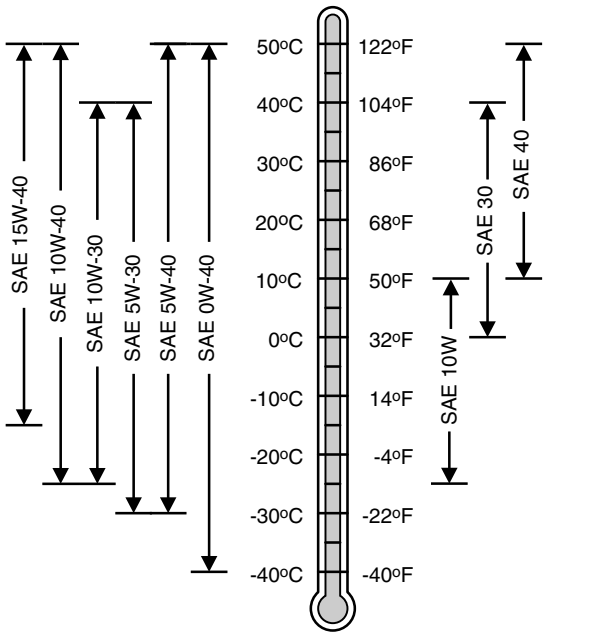

TS1743—UN—25APR19

Степен на вискозитет на маслото во однос на температурата на воздухот

Неуспехот да се следат применливите стандарди за масло и интервалите за одвод може да резултираат со сериозно оштетување на моторот што не може да биде покриено со гаранција. Гаранциите, вклучувајќи ја и гаранцијата за емисии, не се условени од употребата на масла, делови или услуги на John Deere.

Изберете вискозитет на маслото приспособен кон очекуваната надворешна температура на воздухот во периодот до следната промена на маслото.

John Deere Plus-50 II е препорачаното моторно масло.

Можат да се применат продолжени интервали на сервисирање кога се користат масла за мотор John Deere Plus-50 II. За повеќе информации, погледнете ја табелата за интервал на испуштање на маслото во моторот и консултирајте се со Вашиот трговец со John Deere опрема.

Ако моторното масло John Deere Plus-50 II не е достапно, може да се употреби масло за мотор кое исполнува еден или повеќе од наведените услови:

- API сервисна категорија CK-4
- API сервисна класификација CJ-4
- ACEA редослед на маслото E9
- ACEA редослед на маслото E6

НЕ употребувајте масло за мотор кое содржи повеќе од 1,0% сулфатен пепел, 0,12% фосфор, или 0,4% сулфур.

Се препорачуваат мулти-вискозитетни масла за дизел мотори.

Квалитетот на дизел горивото и содржината на сулфур во горивото мора да се во согласност со постоечките прописи за издувни гасови во пределот каде работи машината.

ВАЖНО: Користете само дизел гориво со ултра ниско ниво на сулфур (ULSD) со максимална содржина на сулфур од 15 mg/kg (15 ppm).

DX,ENOIL14(T)-A8-05APR22

Сервисни интервали за масло на дизел мотор за работа на големи надморски височини

За да се избегне прекумерна деградација на маслото и потенцијално оштетување на моторот, намалете го сервисниот интервал за промена на масло и филтер на 50% од оригинално препорачаните вредности, кога се работи со моторот на надморска височина над **1675 m (5500 ft)**.

Анализата на маслото може да дозволи подолги интервали на сервисирање.

Употребувајте само одобрени типови на масло.

Пример на оригинални часа	Соодветни часови на големи надморски височини
125	60
150	75
175	85
200	100
250	125
275	135
300	150
350	175
375	185
400	200
500	250

DX,ENOIL,SERV,HIALT-A8-11NOV14

Интервали на сервисирање на моторното масло и на филтерот — мотори Tier 2 и Stage II

Препорачаните интервали за сервисирање на моторното масло и на филтерот се темелат на комбинација од капацитетот на садот за масло (картерот), типот на употребеното мотороно масло и филтер, како и содржината на сулфур на дизел

горивото. Реалните интервали на сервисирање исто така зависат и од работните операции и одржувања.

Одобрени типови на масло:

- “Plus-50 Oils” вклучува John Deere Plus-50 II и John Deere Plus-50
- “Други масла” вклучува John Deere Torq-Gard, API CK-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API CH-4, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5 и ACEA E4

Користете анализа на гориво за да ја проценете состојбата на маслото и како помош во изборот на соодветниот интервал на сервисирање на маслото и филтерот. За повеќе информации за анализа на моторното масло, контактирајте со вашиот дистрибутер за John Deere или друг квалификуван оператор.

Променете го маслото и филтерот за масло еднаш на секои 12 месеци, дури и ако работните часови се помалку отколку препорачаниот интервал на сервисирање.

Содржината на сулфур во дизел горивото влијае врз интервалите на сервисирање на моторното масло и на филтерот.

- СЕ ПРЕПОРАЧУВА употреба на дизел гориво со содржина на сулфур помала од 2000 mg/kg (2000 ppm)
- Употребата на дизел гориво со содржина на сулфур од 2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm) го НАМАЛУВА интервалот на промена на маслото и на филтерот
- ПРЕД користењето на дизел гориво со содржина на сулфур поголема од 5000 mg/kg (5000 ppm), контактирајте го вашиот трговец со John Deere опрема или квалификуван сервисер

Интервали на сервисирање за маслото на мотор и филтер	
Сулфур во горивото	Помалку од 2000 mg/kg (2000 ppm)
Масла Plus-50	375 работни часови
Други масла	250 работни часови
Сулфур во горивото	2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm)
Масла Plus-50	275 работни часови
Други масла	150 работни часови
Сулфур во горивото	5000—10 000 mg/kg (5000—10 000 ppm)
Масла Plus-50	187 работни часови (посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема)
Други масла	125 работни часови (посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема)
Анализата на масло може да го продолжи интервалот на сервисирање за “Други масла” до максимален интервал кој не го надминува интервалот за масла Plus 50. Анализа на масло подразбира земање на примероци во серија на 50-часовни интервали после поминат редовен сервисен интервал се додека или податоците покажат дека е изминат работниот век на маслото или е достигнат максималниот сервисен интервал на John Deere Plus-50 маслата.	

ВАЖНО: За да избегнете оштетување на моторот:

- **Намалете го интервалот на сервисирање на маслото и филтерот за 50% кога користите биодизелски мешавини поголеми од B20**
- **Анализата на маслото може да дозволи подолги интервали на сервисирање**
- **Употребувајте само одобрени типови на масло**

DX,ENOIL12,T2,STD(T)-A8-08APR22

Сервисни интервали за моторно масло и филтри – мотори од привремено ниво 4, конечно ниво 4, фаза IIIB, фаза IV и фаза V

Неуспехот да се следат применливите стандарди за масло и интервалите за одвод може да резултираат со сериозно оштетување на моторот што не може да биде покриено со гаранција. Гаранциите, вклучувајќи ја и гаранцијата за емисии, не се условени од употребата на масла, делови или услуги на John Deere.

Препорачаните интервали за сервисирање на моторното масло и на филтерот се темелат на комбинација од капацитетот на садот за масло (картерот), типот на употребеното мотороно масло и филтер, како и содржината на сулфур на дизел горивото. Реалните интервали на сервисирање исто така зависат и од работните операции и одржувања.

Одобрени типови на масло

- John Deere Plus-50 II
- “Други масла” вклучува API CK-4, API CJ-4, ACEA E9 и ACEA E6

Користете анализа на гориво за да ја проценете состојбата на маслото и како помош во изборот на соодветниот интервал на сервисирање на маслото и филтерот. За повеќе информации за анализа на моторното масло, контактирајте со вашиот дистрибутер за John Deere или друг квалификуван оператор.

Променете го маслото и филтерот за масло еднаш на секои 12 месеци, дури и ако работните часови се помалку отколку препорачаниот интервал на сервисирање.

Содржината на сулфур во дизел горивото влијае врз интервалите на сервисирање на моторното масло и на филтерот. Повисоките нивоа на сулфур

ги намалуваат интервалите на сервисирање на масло и филтер.

ВАЖНО: Употребата на дизел гориво со содржина на сулфур помала од 15 mg/kg (15 ppm) е ЗАДОЛЖИТЕЛНА.

Работата на моторот на голема надморска височина ги намалува интервалите на промена на маслото. За дополнителни информации видете сервисни интервали за масло на дизел мотор за работа на големи надморски височини.


Интервали на сервисирање за маслото на мотор и филтер	
John Deere Plus-50 II	400 работни часови
Други масла	250 работни часови
Анализата на масло може да го продолжи интервалот на сервисирање за "Други масла" до максимален интервал кој не го надминува интервалот за маслата Plus-50 II. Анализа на масло подразбира земање на примероци во серија на 50-часовни интервали после поминат редовен сервисен интервал сè додека или податоците покажат дека е изминат работниот век на маслото или е достигнат максималниот сервисен интервал на John Deere Plus-50 II маслата.	

ВАЖНО: За да избегнете оштетување на моторот:


- **Намалете го интервалот на сервисирање на маслото и филтерот за 50% кога користите биодизелски мешавини поголеми од B20**
- **Анализата на маслото може да дозволи подолги интервали на сервисирање**
- **Употребувајте само одобрени типови на масло**

ouo6075,1683581426282-A8-08MAY23

Oilscan и CoolScan

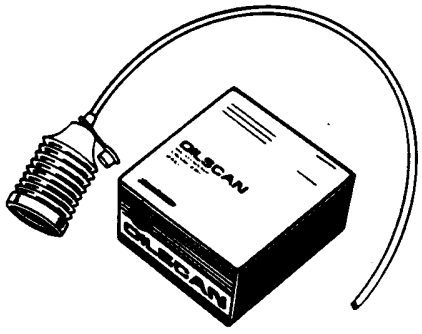

T6828AB—UN—15JUN89

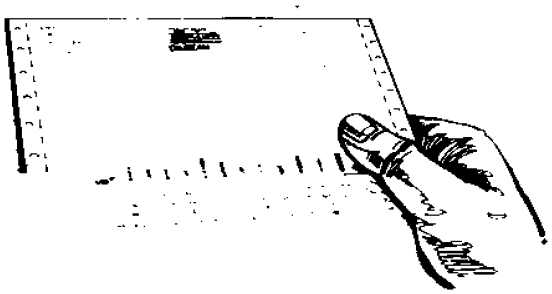

T6829AB—UN—26AUG11


Oilscan и CoolScan се програми за земање примероци на John Deere кои ќе ви помогнат да ја следите работата на машината и да ги идентификувате потенцијалните проблеми пред да предизвикаат сериозна штета.

Треба да се земат примероци од масло и течноста за ладење од секој систем пред препорачаниот интервал за промена.

Проверете кај вашиот продавач на John Deere за достапноста на комплетите Oilscan и CoolScan.

DX,OILSCAN(T)-A8-06APR22

Масла за преносот ProDrive, повеќебрзинскиот погон на куќиштето за достава CommandTouch, хидростатскиот погонски систем, главниот хидрауличен систем и за главното моторно погонско куќиште

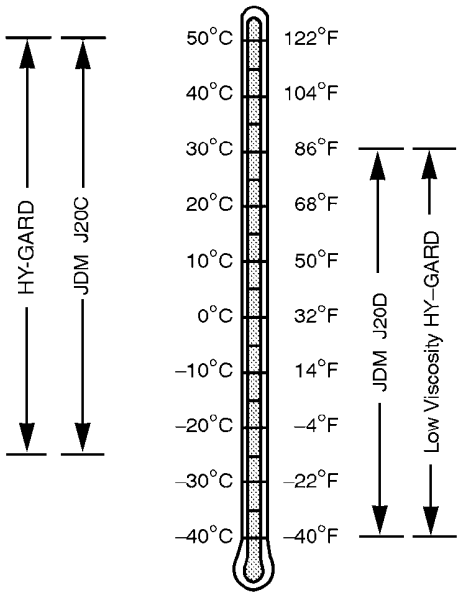

ZX1030848—UN—15SEP02

ЗАБЕЛЕШКА: Машините доаѓаат фабрички наполнети со John Deere Hy-Gard.

Одобрени се само следниве масла:


- John Deere Hy-Gard
- Масла кои го исполнуваат стандардот на John Deere JDM J20C

ЗАБЕЛЕШКА: За употреба во екстремно ниски температури, може да се заменува само со следниве:

- *Hy-Gard со ниска вискозност*
- *Масла кои ги исполнуваат стандардот John Deere JDM J20D*

ouo6075,1683582120123-A8-13JUN23

Масла за пренос (механичко менување и менување преку притискање на копче), завршни погони, сврдел за полнење, примарно помошно вратило и за погонско куќиште на двобрзински одделувач

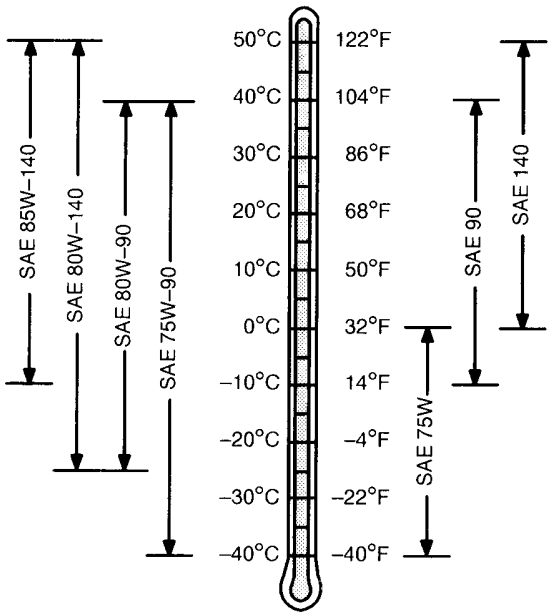

TS1653—UN—14MAR96

Изберете вискозитет на маслото приспособен кон очекуваната надворешна температура на воздухот во периодот до следната промена на маслото.


Се препорачуваат следните масла:

- Подмачкувач за пренос John Deere GL-5
- John Deere Extreme-Gard

Може да се користат други масла ако ја задоволуваат категоријата API Service GL-5.

ouo6075,1683581665364-A8-26JUN23

Погонско куќиште за рикверц на куќиштето за достава

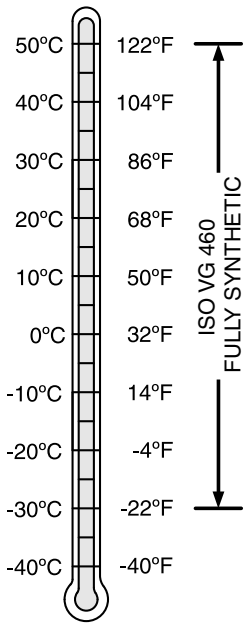

H87702—UN—25JUL07

Степен на вискозитет на маслото во однос на температурата на воздухот

Се препорачува следното масло за пренос:


- John Deere ISO VG 460 целосно синтетички

Може да се користат други масла за пренос ако тие ги исполнуваат сите следни спецификации:

- ISO VG 460 масло за пренос за ISO12925-1 тип CKD
- ANSI/AGMA 9005-E02 (EP)
- US Челик 224
- DIN 51517-3 (CLP)

OUO6075,00046CD-A8-28MAR17

Подмачкувач

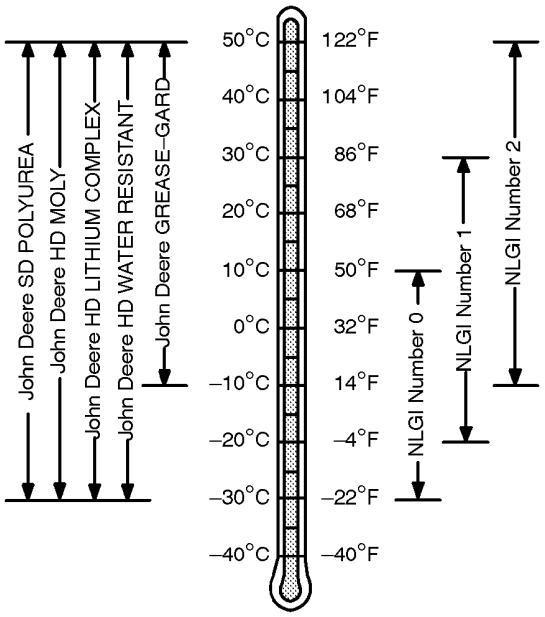

TS1667—UN—30JUN99

Користете подмачкувач базиран на конзистентните броеви на NLGI и очекуваниот опсег на воздушна температура за време на интервалот на сервисирање.

Се препорачува следниов подмачкувач:

- John Deere SD POLYUREA GREASE (TY6341)

Други подмачкувачи може да се користат ако ги исполнуваат следниве услови:

- NLGI спецификација на перформанси GC-LB

ВАЖНО: МАСЛО John Deere SD POLYUREA (TY6341) потребно е масло за сензорните камери со вртлив момент во доставната комора.

Некои типови подмачкувачи се стврднуваат и не се компатибилни со други.

Ако наставката за подмачкување недостига, заменете ја веднаш. Исчистете ги наставките темелно пред да употребувате пиштол за подмачкување.

Број на производ	Опис
TY6341	Повеќенаменски подмачкувач за висока температура и екстремен притисок, особено ефективен при работење со контакти при превртување.

HX,AG,SF7350-A8-26OCT99

Течност за сопирачки (ако е вградено)

ВАЖНО: Кога го отстранувате капакот од резервоарот, внимавајте загадувачи да не доспеат во резервоарот.

Течност треба да биде 6 mm (1/4 in.) од врвот.

Наполнете го резервоарот со SAE J1703d, DOT-3 или DOT-4 хидраучична течност за сопирачки.

OUO6075,0000AE9-A8-10DEC10

Филтри за масло

Филтрирање на маслото е од огромна важност за соодветно работење и подмачкување. Марките на филтри за масло John Deere се дизајнирани и произведени специјално за John Deere примени.

Филтрите John Deere се усогласени со техничките спецификации за квалитет на материјалот на филтерот, степенот на ефикасност на филтерот, јачината на врската помеѓу материјалот на филтерот и завршниот капак на елементот, животниот век на кутијата (ако постои) и капацитетот за притисок на капакот на филтерот. Филтрите за масло кои не се од John Deere можеби нема да ги задоволуваат овие клучни спецификации на John Deere.

Секогаш редовно менувајте ги филтрите за масло како што тоа е наведено во овој прирачник.

DX,FILT1-A8-11APR11

Филтри за гориво

Важноста на филтрирање на горивото е особено важна при новите модерни системи за гориво. Комбинацијата од сè поголемиот број регулативи за ограничување на емисиите како и барањата за поефикасни мотори бараат системите за гориво да работат на многу повисоки притисоци. Високите притисоци може да се постигнат само со користење на компоненти за вбризгување на гориво кои имаат многу мали отстапувања. Овие строги производствени отстапувања имаат значително намалени капацитети за отпад и вода.

Марките на филтри за гориво John Deere brand се дизајнирани и произведени специјално за John Deere мотори.

За да се заштити моторот од отпад и вода, секогаш менувајте ги филтрите за гориво на моторот како што е тоа наведено во овој прирачник.

DX,FILT2-A8-14APR11

Алтернативни и синтетички подмачкувачи

Условите во некои географски предели може да побаруваат подмачкувачи различни од оние наведени во овој прирачник.

Некои видови John Deere разладни средства и подмачкувачи можеби не се достапни во вашата локација.

Консултирајте се со вашиот трговец со John Deere опрема за да добиете информации и препораки.

Синтетички подмачкувачи може да се користат ако ги задоволуваат техничките побарувања наведени во овој прирачник.

Температурните ограничувања и сервисни интервали прикажани во овој прирачник се однесуваат на John Deere брендирани течности или течности кои се биле тестирани и/или одобрени за употреба во опрема John Deere.

Рециклираните масла можат да се користат ако ги задоволуваат побарувањата на техничките податоци.

DX,ALTER-A8-13JAN18

Складирање на подмачкувач

Вашата опрема може да работи со максимална ефикасност само ако се употребуваат чисти подмачкувачи.

Користете чисти контејнери за чување на сите подмачкувачи.

Складирајте ги подмачкувачите и контејнерите во простории заштитени од прашина, влага и други извори на загадување. Чувајте ги контејнерите хоризонтално за да избегнете акумулирање на вода и прашина.

Осигурете се дека секој контејнер е соодветно означен за да се знае што содржи.

Соодветното отстранете ги старите контејнери и каков било подмачкувач што е останало во нив.

DX,LUBST-A8-11APR11

Мешање на подмачкувачи

Општо, избегнувајте мешање на различни видови подмачкувачи или видови масло. Производувачите на масла мешаат адитиви во нивните масла за да исполнат одредени спецификации и побарувања на перформанси.

Мешањето на различни масла може да влијае на соодветното функционирање на овие адитиви и да ги намали перформансите на подмачкувачот.

Консултирајте се со Вашиот трговец со John Deere опрема за да добиете информации и препораки.

DX,LUBMIX-A8-18MAR96

Сервисен интервал—Поставување или чистење


ВНИМАНИЕ: За да избегнете повреди, никогаш не ја подмачкувајте сервисната машина, хедерот или моторот додека работи. ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

ВАЖНО: Времињата за сервисирање се за просечни услови. Сервисирајте почесто ако машината се користи во екстремни услови.

Видете го делот за помош кај апликациите за калибрација или помош кај делот за операторската станица за понатамошни информации во врска со сервисните интервали за поставување или чистење.


OUO6075,0004552-A8-20DEC16

Локации на ознаки за подмачкување

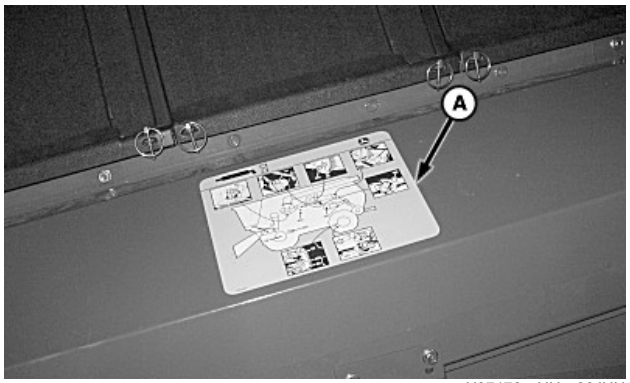

H97176—UN—30JUN10

Ознаки за подмачкување на лева страна

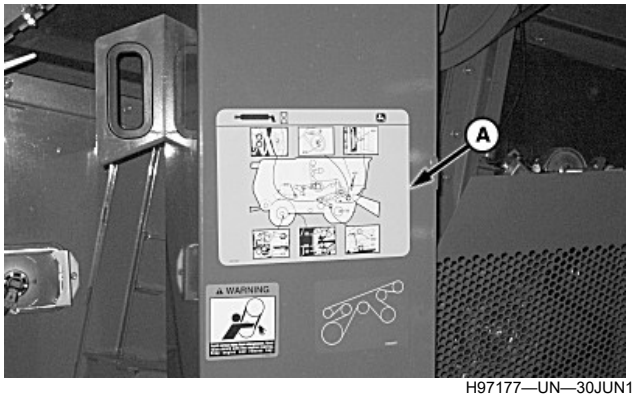

H97177—UN—30JUN10

Ознака за подмачкување од десна страна

A—Ознаки за подмачкување

ВАЖНО: Машини HillMaster: Избегнете повреди од згмечување. Секогаш целосно спуштето го системот за нивелирање на машината пред да дојдете под машината за сервисирање, прилагодување, или поправки. ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Ознаките за подмачкување (A) прикажуваат различни локации за подмачкување околу машината. Следете ги времињата за подмачкување како што е опишано на ознаките и за повеќе информации прочитајте за часовни интервали.

Дефекти во лагерите и прегревање може да предизвикаат пожар. За да ги намалите неуспешни работи на лежиштето или прегревање, следете ги интервалите на времиња наведени во ова поглавје за повеќе информации.

Материјалот од културата и друг отпад може да се наталожува околу лежиштата и капаците на лежишта. Проверете ги и исчистете ги овие подрачја периодично во текот на денот на жнеење.

OUO6075,00044AF-A8-14NOV16

Замена на хидраулично црево

Хидрауличните црева треба почесто да се проверуваат од истекување, замотување, исекотини, абразија, меури, корозија, оголени жици или било какви други знаци на абење или оштетување. Истрошеното или оштетеното црево може неуспешно да работи во текот на користењето и треба веднаш да се замени. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема ако треба да ги замените цревата.

ВНИМАНИЕ: Ако се користи црево со неправилни димензии, може да дојде до оштетување на машината, повреди или смрт.


Ако цревата треба да се произведат, осигурете да тие црева бидат со исти димензии како она што се заменува. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема за замената со цревата со правилни димензии.

Неправилната должина или неправилните димензии на цревото може да предизвикат абење или оштетување на цревото. Користете го старото црево како мерка за должината и димензијата на цревото.

Неправилните наставки може да оштетат деловите за поврзување или да предизвика истекнување. Погиржете се да ги користите челични наставки одобрени за користење од производувач на цревото. Користете ја правилната должина и вид на навој во заменувањето на цревото.

OUO6075,00043CC-A8-12OCT16

Чистота на хидрауличен систем

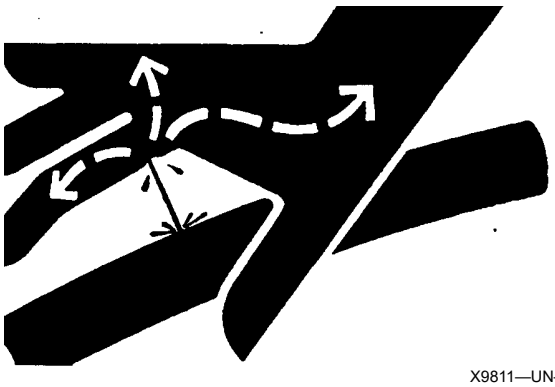

X9811—UN—23AUG88

ВНИМАНИЕ: Истекувањето на течноста под висок притисок може да ја пробие кожата и да предизвика сериозни повреди. Избегнувајте ги несреќите со испуштање на притисокот од хидрауличните и од другите црева пред нивно одвојување. Затегнете ги сите приклучоци пред повторно да воспоставите притисок во системот. Со парче картон проверете нешто да не истекува. Заштитете ги рацете и телото од течностите под висок притисок.

Ако се случи несреќа, веднаш одете на лекар. Ако некоја течност продре под кожата, мора по хируршки пат да се отстрани во рок од неколку часови, во спротивно може да предизвика гангрена. Лекарите незапознаени со овој вид на повреда можат да контактират Медицинскиот оддел на Deere & Company во Молин, Илиноис, или друг релевантен медицински извор.

Чистота

Ако хидрауличниот систем треба да се откачи за сервис, заштитете ги краевите на цревата, цевките и приклучоците на компонентите да не се извалкаат, со чисти крпи без влакна или чисти пластични кеси.

Пред инсталирање на секакво заменско црево, исплакнете ја внатрешноста со некористено дизел гориво или неискористен комерцијален нафтен растворувач, најмалку 10-на минути. Не користете вода, водорастворливи средства за чистење или компримиран воздух.

ВАЖНО: За да спречите навлегување на нечистотија во хидрауличниот систем, исчистете ги површините на хидрауличната компонента со средство за чистење електрични контакти.

Отстранете го капакот од повеќеспојката и прикачете на приклучната станица на хедерот. Кога спојувате на хедерот исчистете ја површината на повеќеспојката за да ја отклоните нечистотијата и остатоците.


OUO6075,0004897-A8-12APR18

Притисок на акомулатор

ЗАБЕЛЕШКА: Поради температурните разлики, притисоците на акомулаторот можат значително да се менуваат и потребно е нивно прилагодување. За повеќе информации, видете го вашиот John Deere трговец.

OUO6075,00043CE-A8-12OCT16

Користење на машини за перење под висок притисок

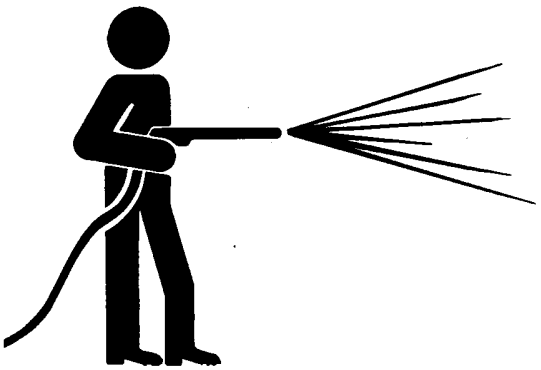


T6642EJ—UN—18OCT88

ВАЖНО: Прскалките под висок притисок се ефикасни средства за чистење на машината. За да избегнете оштетување на машината, не се приближувајте поблизу до 1 m (39 in) и прскајте под агол помеѓу 45—90 степени кога чистите заптивни површини, заптивки и лепенки. Максимален притисок не смее да надмине 12 000 kPa (120 bar) (1740 psi).

Не прскаје, перете, во никој случај, компоненти (пример; мотор) со ладна вода кога тој е жежок. Не употребувајте ротирачки млазеви или вода со температура поголема од 50°C (122°F), и не ги насочувајте кон заптивките. Секогаш водниот млаз одржувајте го во движење. Намалете го притисокот кога користите уред за перење под висок притисок за чистење на разладните единици, лежиштата и електронската/електричната опрема. Насочување на вода под притисок врз електронските/електричните делови, приклучоци, лежишта и заптивки кај хидрауликата, пумпите за вбризгување на гориво или други осетливи делови може да предизвика појава на дефекти. Следете ги упатствата од прирачникот за користење на машините за перење под силен притисок и прирачниците за приклучната опрема.

OUO6075,0004977-A8-17MAY18

Користење на компримиран воздух

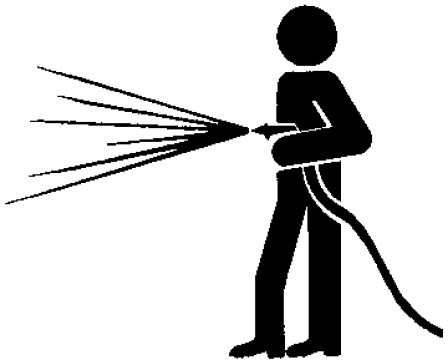

RW56455—UN—30JUN97

ВАЖНО: Насочувањето на компримиран воздух во електронските/електричните компоненти или приклучоци може да предизвика насобирање на статичен електрицитет и дефект на производот.

OUO6075,0004976-A8-17MAY18

Симболи за подмачкување

ВНИМАНИЕ: Никогаш не подмачкувајте ниту сервисирајте ја машината додека моторот работи.

Подмачкувајте со John Deere Multipurpose SD Polyurea Grease High Temperature/Extreme Pressure lubricant или со SAE Multipurpose High Temperature Grease за работа во ектремен притисок (EP) во времињата прикажани на симболот.

Подмачкувајте со масло John Deere SAE 30 или потешко масло во временските интервали наведени на симболите.

ВАЖНО: Препорачаните интервали на сервисирање се однесуваат на просечни услови. Сервисирајте почесто ако машината работи во неповолни услови.

OUO6075,0004F7E-A8-12NOV20

Сервирајте ја вашата машина на определените интервали

Направете подмачкување, проверки и прилагодувања во определените интервали во следниве табели. Направете сервсирање на ставките што се содржат во изворните барања. На пример, на 1000 работни часа исто така сервисирајте ги оние ставки наведени под интревал на секои 500 работни часа, секои 250 работни часа, на секои 100 работни часа и на секои 25 работни часа или дневно.

SS43267,00006D2-A8-12AUG15

Важни размислувања

ВАЖНО: Фитинзите чистете ги пред и после секое нанесување на маст. Веднаш заменете го секој фитинг што е оштетен или што недостасува.


Интервалите за подмачкување и одржување се наведени во овој дел.

Местата и постапките се наведени во делот за тој интервал.

OUO6075,00045A8-A8-25JAN17

Одржување – на секои 10 работни часа

Табела за интервал на сервисирање—секои 10 часа

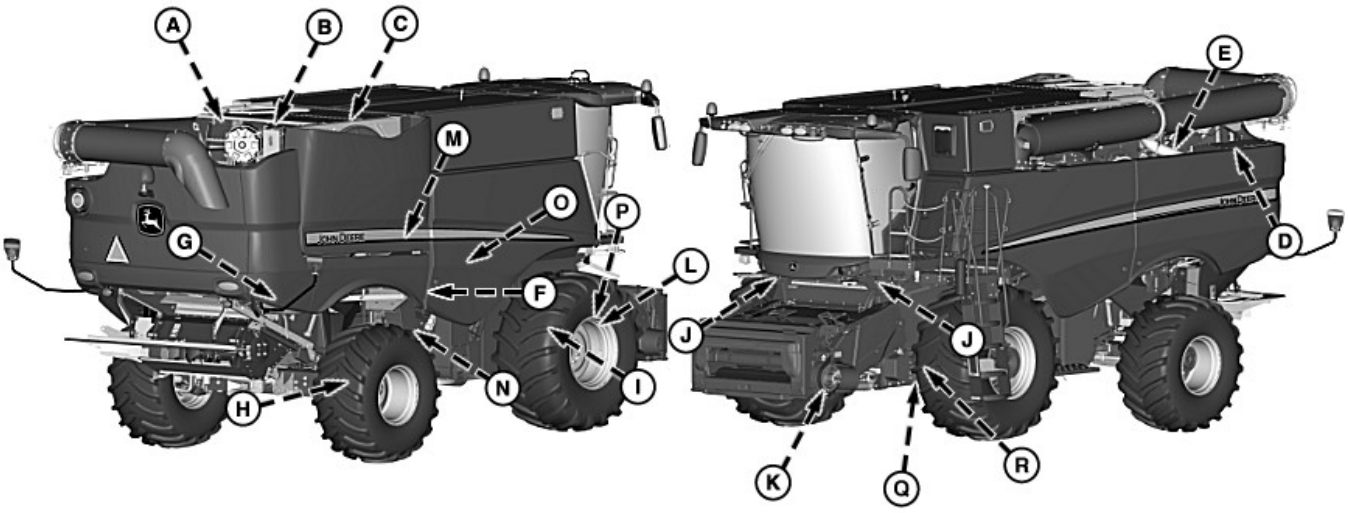


H132951—UN—18JAN21

Легенда	Сервисирање	Секои 10 работни часови
A	Проверка на нивото на масло	•
B	Проверете го нивото на разладно средство во моторот	•
C	Чистење на ротирачки барабани-сита, ладилникот за масло, кондензаторот, радијаторот и разладувачот на воздух од турбополначот	•
D	Проверка на хидростатично/хидраулично масло	•
E	Проверете го нивото на масло во куќиштето на моторниот пренос	•
F	Испуштање вода од боца на воздушен компресор (ако има во опрема)	•
G	Проверка на филтерот за предчистење на гориво	•
H	Подмачкување со маст на двобрзински зглобови кај мотор со погон на четири тркала Подмачкување со маст на лежишта/клинови на зглобови на погон на две тркала за тешки работни услови и на осовинско вретено за многу тешки работни услови (калливи услови)	•
I	Подмачкување со маст надворешните лежишта на завршниот погон (калливи услови)	•
J	Чистење на испусно црево на клима	•
K	Подмачкување со маст на погонското куќиште за рикверц на куќиштето за достава со променлива брзина (машини S760 и S770) (екстремни услови)	•
L	Проверка на замката за камења	•
M	Подмачкување со маст на лизгачко квачило на лифт за плева (тешки услови кај културата) (машини S780, S785, и S790)	•
N	Чистење на камера ActiveVision™ кај системот за остатоци на плева (ако има во опрема)	•
O	Чистење на камерата ActiveVision™ кај лифтот за чисто жито (ако има во опрема)	•
P	Централен блок за подмачкување (ако има во опремата) (HillMaster™ машини) • Подмачкување на зглобен носечки дел на завршен погон • Подмачкување на примарен цилиндар за накосување на хедер • Подмачкување на цевка на нивелирачкиот цилиндар	•
Q	Без централен блок за подмачкување (HillMaster™ машини) • Зглобен завршен погон	•
R	Без централен блок за подмачкување (HillMaster™ машини) • Подмачкување на примарен цилиндар за накосување на хедер • Подмачкување на цевка на нивелирачкиот цилиндар	•

ActiveVision е заштитна марка на Deere & Company
HillMaster е регистриран заштитен знак на Deere & Company


OUO6075,0004FB2-A8-14MAY21

Ниво на масло во моторот

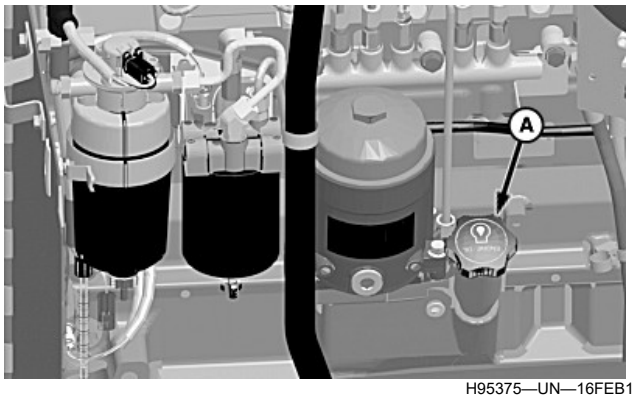


H95375—UN—16FEB10

Ниво 2/фаза II (Стил A)

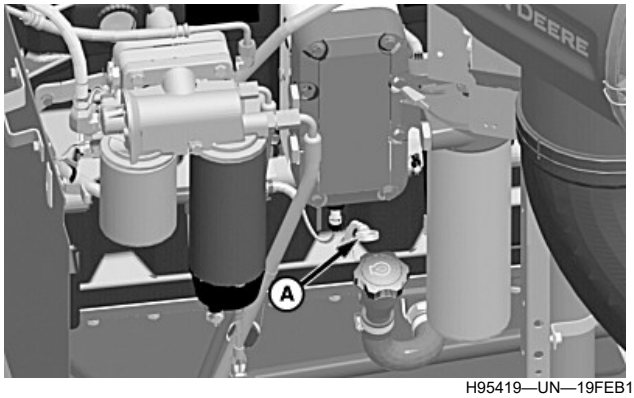


H95419—UN—19FEB10

Ниво 2/фаза II (Стил B)

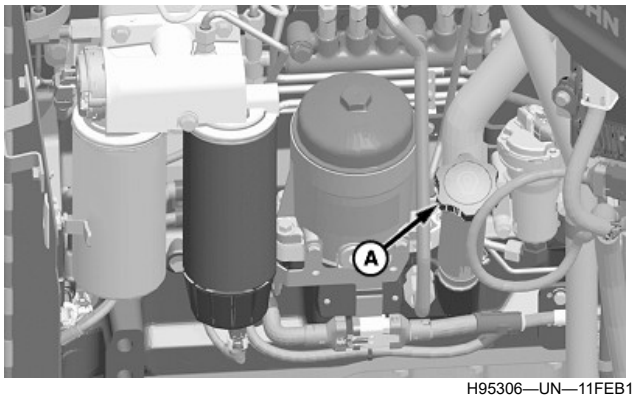


H95306—UN—11FEB10

Конечно ниво 4/Фаза V (Стил A)

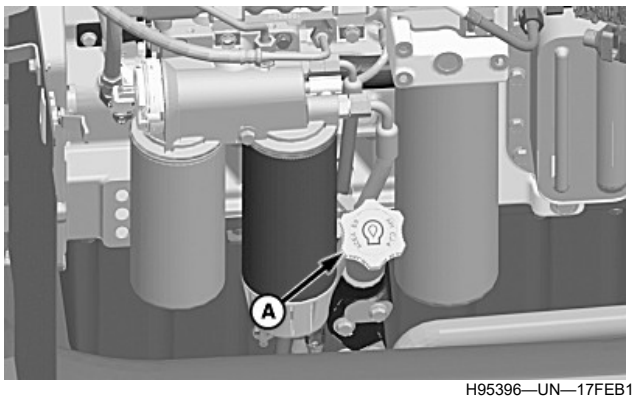


H95396—UN—17FEB10

Конечно ниво 4/Фаза V (Стил B)

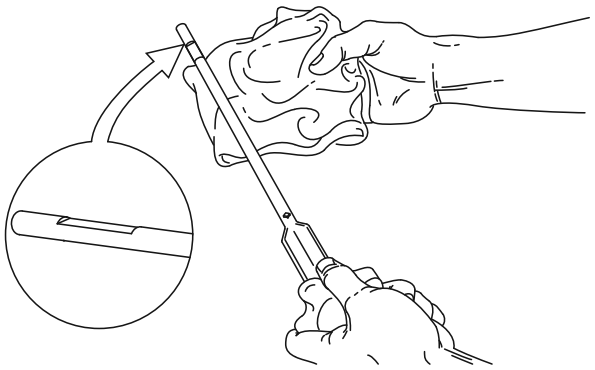

H112961—UN—17FEB15

Ниво 2/фаза II

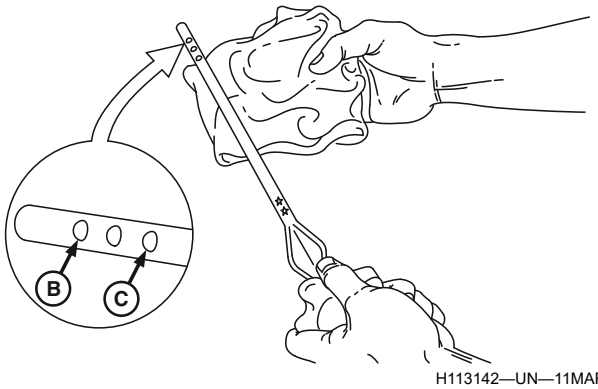

H113142—UN—11MAR15

Конечно ниво 4/Фаза V

A—Шипка за мерење
B—ADD Ознака (за додавање)
C—FULL Ознака (за полно)

ВАЖНО: Од суштинско значење е да го одржувате пропишаното ниво на моторно масло за да обезбедите долг сервисен век. Проверете го нивото на моторното масло кога машината е паркирана на рамна површина.

ЗАБЕЛЕШКА: Осигурете дека шипката за мерење е завртена или притисната целосно во куќиштето пред да ја отстранувате за да го проверите нивото на масло.

Дневно проверувајте го нивото на масло во моторот со шипката за мерење (A). Не работете со моторот кога нивото на маслото е под ознаката "ADD" (ДА СЕ ДОДАДЕ) на шипката за мерење.

Извадете ја шипката за мерење и проверете го нивото на маслото. Нивото на маслото треба да биде помеѓу ознаката "ADD" (ДА СЕ ДОДАДЕ) и врвот на штрафираното подрачје на шипката за мерење. Ако нивото на масло е под ознаката ”ADD”, додадете масло колку што е потребно. Погледнете во делот за горива и подмачкувачи за препораки во врска со маслото.

OUO6075,00047E7-A8-13NOV17

Разладно средство на моторот



H115495—UN—19AUG15


A—Напливен резервоар

Нивото на разладното средство мора да биде помеѓу линиите "Max Cold" (макс. ладно) и "Min Cold" (мин. ладно). Ако разладното средство е под линијата "Min Cold" (мин. ладно), додајте разладно средство по потреба.

Проверете го нивото на разладното средство во компензациониот сад (A) при ладен мотор. Нивото мора да биде до линијата ”Max Cold” (макс. ладно).

OUO6075,00043FB-A8-21DEC16

Ротирачки барабани-сита, ладилникот за масло, кондензаторот, радијаторот и разладувачот на воздух од турбополначот

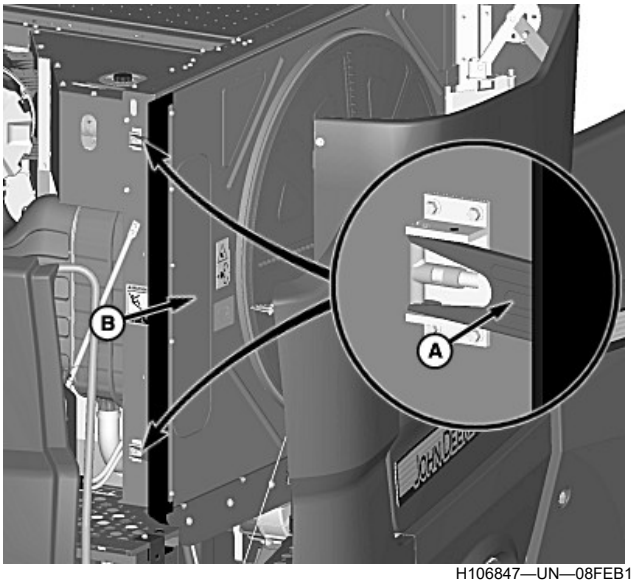


H106847—UN—08FEB13

A—Брави
B—Врата на ротационото сито

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Повлечете ги бравите (A) за да ја отворите вратата на ротационото сито (B).

Ниво 2/фаза II (Стил A)

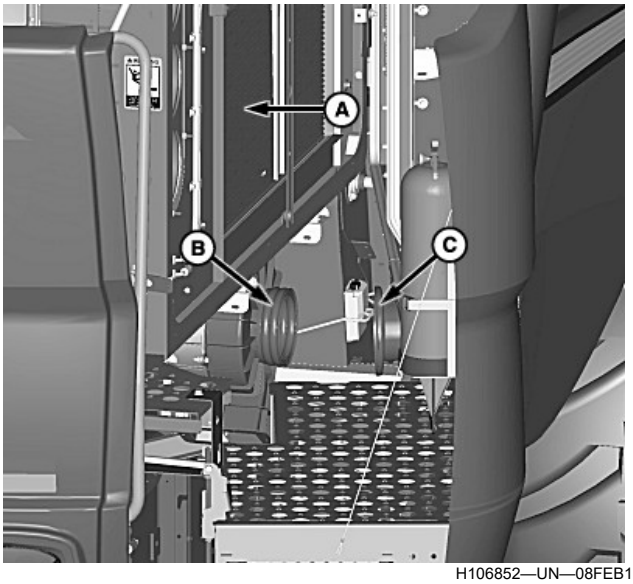

H106852—UN—08FEB13

A—Кондензатор
B—Вакуумски канал
C—Преносен канал

ЗАБЕЛЕШКА: Исчистете ги површините со компримиран воздух, дувајќи од внатре кон надвор.

Проверувајте го ротационото сито секој ден за да бидете сигурни дека слободно се врти.

Чистете ги ротирачките барабани-сита со четка и компримиран воздух кога има насобрано нечистотија и плева на или позади ситата.


Исчистете го кондензаторот (A), ладилникот на маслото, ладилникот на воздушното полнење и радијаторот.

Исчистете ја нечистотијата од долниот канал за вакум (B) и каналот за пренесување (C).


ВАЖНО: Намалете го притисокот на уредот за перње под висок притисок или компримираниот воздух, кога ги чистите разладувачите. За спречување оштетување на перките, водата или воздухот насочете ги низ перките за да не ги свиткате. Користете чешел за перки за да ги исправите искривените перки. Искривените перки ги намалуваат перформансите на ладилникот.

Затворете ја и заклучете ја ротирачката решеткаста врата.

Ниво 2/Фаза II (стил B) и Конечно ниво 4/Фаза V

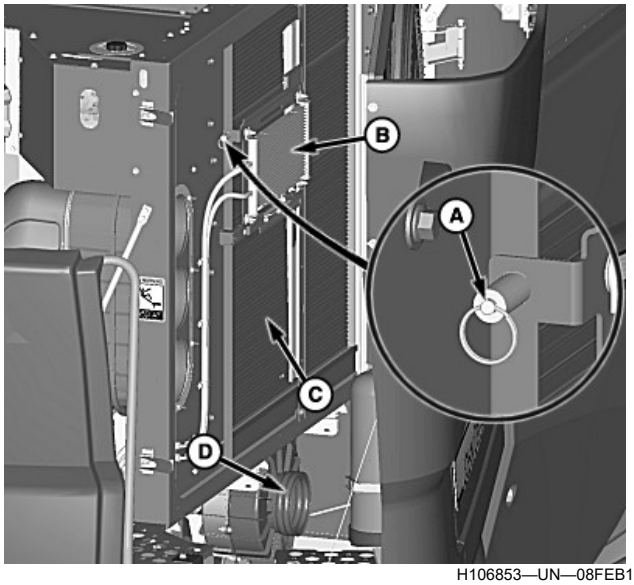

H106853—UN—08FEB13

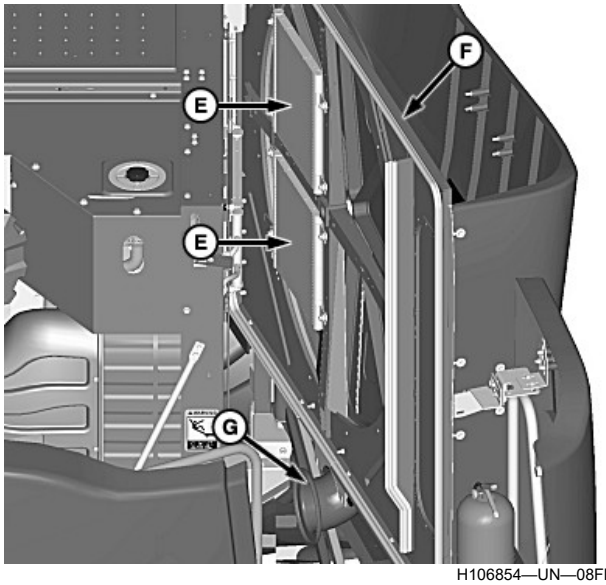

H106854—UN—08FEB13

A—Блокирачки клин
B—Ладилник на горивото
C—Радијатор
D—Вакуумски канал
E—Кондензатори
F—Врата на ротационото сито
G—Преносен канал

ЗАБЕЛЕШКА: Исчистете ги површините со компримиран воздух, дувајќи од внатре кон надвор.

Проверувајте го ротационото сито секој ден за да бидете сигурни дека слободно се врти.

Чистете ги ротирачките барабани-сита со четка и компримиран воздух кога има насобрано нечистотија и плева на или позади ситата.

Повлечете го клинот за блокирање (A) и завртете го ладилникот за гориво (B) за да исчистите.

Исчистете го радијаторот (C), разладувачот за масло и разладувачот на воздух од турбополначот.

Исчистете ја нечистотијата од долниот канал за вакум (D).

Исчистете ги кондензаторите (E) на ротирачката решеткаста врата (F).


Исчистете ја нечистотијата од каналот за пренесување (G).

ВАЖНО: Намалете го притисокот на уредот за перње под висок притисок или компримираниот воздух, кога ги чистите разладувачите. За спречување оштетување на перките, водата или воздухот насочете ги низ перките за да не ги свиткате. Користете чешел за перки за да ги исправите искривените перки. Искривените перки ги намалуваат перформансите на ладилникот.

Затворете ја и заклучете ја ротирачката решеткаста врата.

OUO6075,0004975-A8-17MAY18

Хидростатично/хидраулично масло

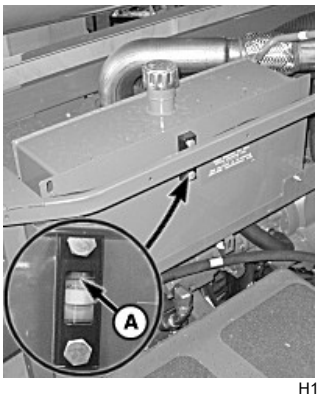

H115659—UN—28AUG15

A—Окно за проверка


Проверете со хедерот на земја.

Нивото на масло мора да биде на врвот на окното за проверка (A) со целосно спуштено куќиште за достава.

Додадете масло по потреба.

OUO6075,0004413-A8-21DEC16

Масло на главно моторно погонско куќиште

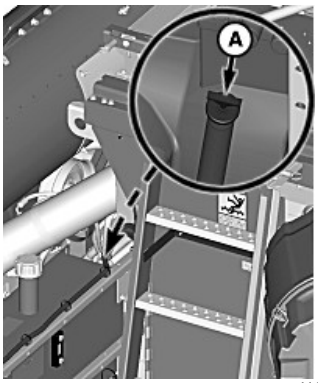

H121743—UN—12JUN17

A—Шипка за мерење

ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч пред да го проверите хидрауличното масло во моторното погонско куќиште.


Оставете го моторот да мирува 5 минути овозможувајќи му на воздухот да се оддели од маслото.

Нивото на маслото не смее да биде под ознаката "ADD" на шипката за мерење (A).

Додадете масло по потреба.

OUO6075,000493D-A8-12APR18

Боца на компресорот на воздух (ако има во опрема)

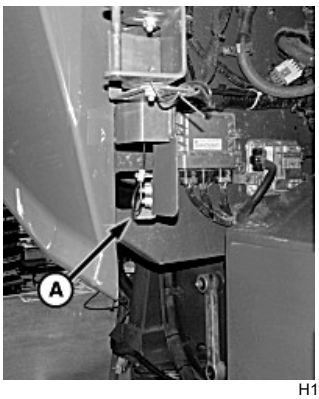


H115497—UN—19AUG15

A—Кабел за испуштање на резервоарот за воздух

Повлечете ја сајлата (A) за испуст на резервоарот за воздух и испуштете ја водата од резервоарот.

OUO6075,00043FD-A8-21DEC16

Филтер за предчистачот за гориво

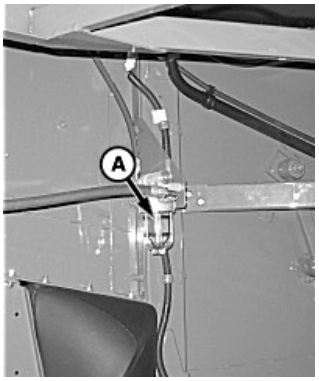


H117746—UN—17MAR16

A—Филтер за предчистачот за гориво

Проверете го филтерот за предчистење на гориво (A) да не има наслаги и исчистете го ако е неопходно.

OUO6075,00043FE-A8-21DEC16

Дво-брзински зглобови кај мотор со погон на четири тркала (калливи услови)

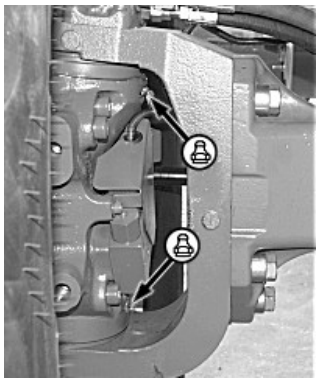

H115499—UN—19AUG15


ЗАБЕЛЕШКА: Кога работите во кал и вода, ставајте маст на зглобовите кај моторот на секои 10 часа. При нормални услови, подмачкајте на секои 50 часови.

Подмачкајте ја опремата се дури не се исчисти маста од горните и долни заптивки кај вртливите делови на моторот.

Ставете маст на двата фитинга (двете страни).

OUO6075,0004687-A8-22MAR17

Лежишта/клинови на зглобови на погон на две тркала за тешки работни услови и на осовинско вретено за многу тешки работни услови (калливи услови)

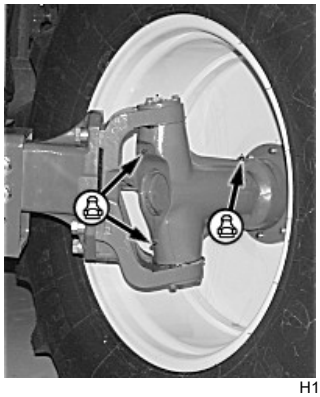

H115500—UN—19AUG15


ЗАБЕЛЕШКА: Кога работите во кал или вода, подмачкајте ги лежиштата на вретеното на задната оска и моторните оски на секои 10 часови. При нормални услови, подмачкајте на секои 50 часови.

Подмачкајте ја опремата се дури не се исчисти маста од горните и долни заптивки кај вртливите делови на моторот.

Кога работите во кал и вода, ставајте маст на фитинзите (од двете страни) на секои 10 часа.

OUO6075,0004688-A8-22MAR17

Надворешните лежишта на завршниот погон (калливи услови)

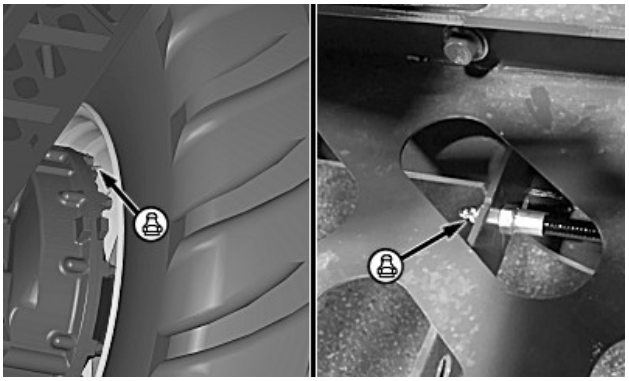

H135707—UN—10JUN22


Стил A / Стил B

ЗАБЕЛЕШКА: Кога работите во кал и вода, ставајте маст на надворешните лежишта на завршниот погон на секои 10 часа. При нормални услови, подмачкајте на секои 50 часови.

Кога работите во кал и вода, ставете маст на фитингот (од двете страни) на секои 10 часа.

mh69740,1654887775821-A8-13JUN22

Испусно црево на клима

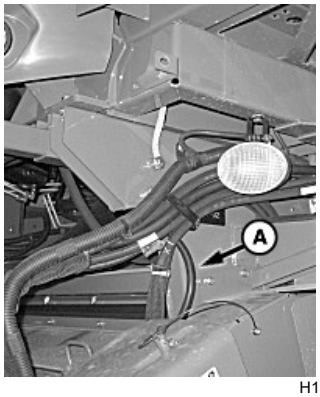


H115502—UN—19AUG15

A—Црево за испуштање

Исчистете го испусното црево за климата (A) од двете страни на кабината.

OUO6075,0004402-A8-21DEC16

Погонско куќиште за рикверц на куќиштето за достава со променлива брзина (машини S760 и S770) (екстремни услови)

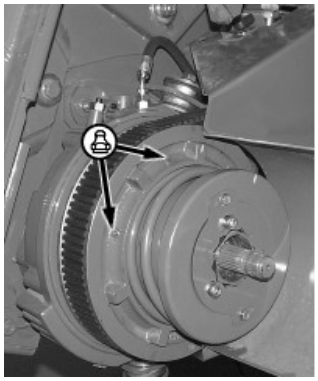

H115503—UN—19AUG15

ЗАБЕЛЕШКА: Користете John Deere TY6341 повеќенаменска маст или SD Polyurea маст или John Deere TY25744 синтетичка маст кога подмачкувате погонско куќиште за рикверц на куќиштето за достава.

Премногу ставање на маст може да предизвика мастта да се распрска на ременот и да причини дефект кај ременот.

Завртете ја макарата така да фитинзите се во позиција како на стрелките од часовникот кога се на дванаесет и два часот.


Кога работите во екстремни услови или кај високо приносна пченка, нанесете маст на фитинзите на "дванаесет часовна позиција", 5—8 пумпања на секои 10 часа.

Вишокот на маст се чисти од под пружината.

Нанесете маст на фитинзите на "два часовна позиција", 2—3 пумпања на секои 10 часа.

OUO6075,000493E-A8-12APR18

Собирач на камења

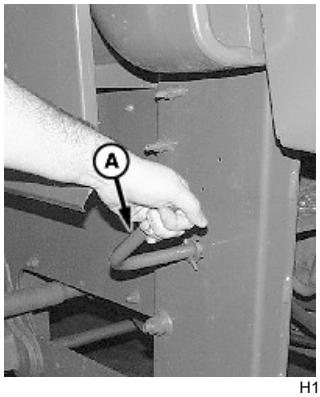


H115496—UN—19AUG15

A—Рачка

Отстранете го брзо-заклучувачкиот клин и истоварете го со рачката (A) делот за заробување камења. Затворете го собирачот на камења и задржете го со клинот за брзо заклучување.

OUO6075,0004404-A8-21DEC16

Лизгачко квачило на лифт за плева (тешки услови кај културата) (машини S780, S785, и S790)

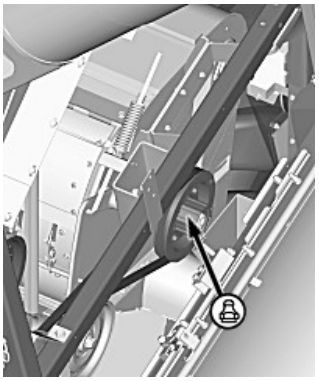


H115504—UN—19AUG15

ЗАБЕЛЕШКА: Кога работите во тешки услови кај културата, подмачкувајте го со маст лизгачкото квачило на лифтот за плева на секои 10 часа. При нормални услови, подмачкајте на секои 50 часови.

Подмачкајте го со маст фитингот на лизгачкото квачило на лифтот за плева.

OUO6075,00048A0-A8-08FEB18

Камера ActiveVision на системот за плева (ако има во опремата)

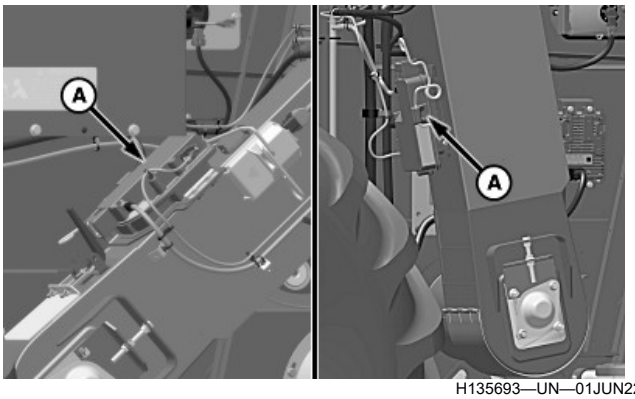

H135693—UN—01JUN22

Стил A / Стил B


A—Камера ActiveVision на системот за плева

ЗАБЕЛЕШКА: Честотата на чистење зависи од бројни фактори, вклучително работни услови, времето и условите на културата. Леќите на камерата чистете ги со мека, чиста и навлажнета крпа.

Отворете го резето и исчистете ја камерата ActiveVision кај системот за плева (A).

ouo6075,1654096491928-A8-02JUN22

Камера ActiveVision кај лифтот за чисто жито (ако има во опремата)

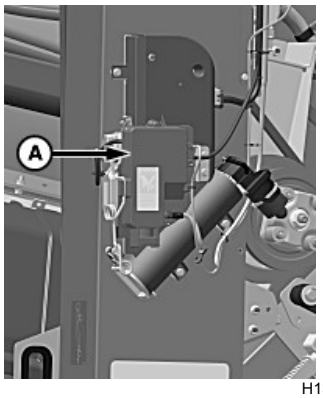

H135694—UN—01JUN22


A—Камера ActiveVision кај лифтот за чисто жито

ЗАБЕЛЕШКА: Честотата на чистење зависи од бројни фактори, вклучително работни услови, времето и условите на културата. Леќите на камерата чистете ги со мека, чиста и навлажнета крпа.

Отворете го резето и исчистете ја камерата ActiveVision кај лифтот за чисто жито (A).

ouo6075,1654096515768-A8-02JUN22

Централен блок за подмачкување (ако има во опремата) (HillMaster™ машини)

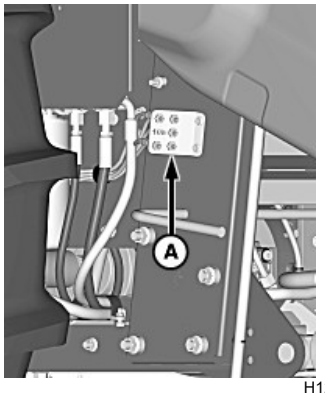

H123115—UN—19JAN18

A—Носач

Подмачкајте ги фитинзите на држачот (A) на следниве локации:

- Оски на крајниот погон (двете страни)
- Наслонувачки клин на примарен цилиндар за накосување на хедер
- Цевки на нивелирачки цилиндар (двете страни)

Нанесувајте маст на овие фитинзи се дури не се исчисти маста од овие специфични области.

OUO6075,0004B3F-A8-07JUN19

Зглобен завршен погон (без централно место за подмачкување) (HillMaster™ машини)




H120022—UN—14NOV16

Нанесувајте маст на фитинзите (од двете страни) се додека да почне да излегува чиста маст.

OUO6075,000488F-A8-07FEB18

Наслонувачки клин на примарен цилиндар за накосување на хедер (без централно место за подмачкување) (HillMaster™ машини)

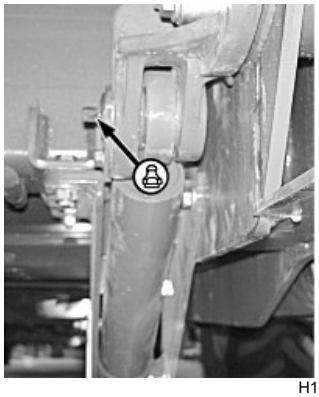


H120023—UN—14NOV16

Нанесувајте маст на фитинзите (од двете страни) се додека да почне да излегува чиста маст.

OUO6075,0004B41-A8-09APR19

Цевка на нивелирачкиот цилиндар (без централно место за подмачкување) (HillMaster™ машини)

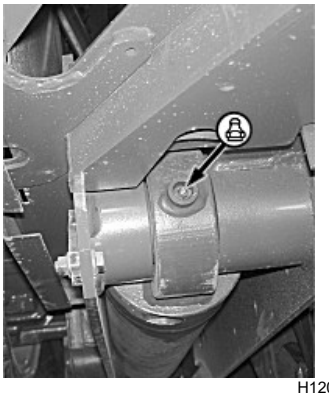


H120024—UN—14NOV16

Нанесувајте маст на фитинзите (од двете страни) се додека да почне да излегува чиста маст.

OUO6075,0004891-A8-07FEB18

Одржување – на секои 50 работни часа

Табела за интервал на сервисирање—секои 50 часа

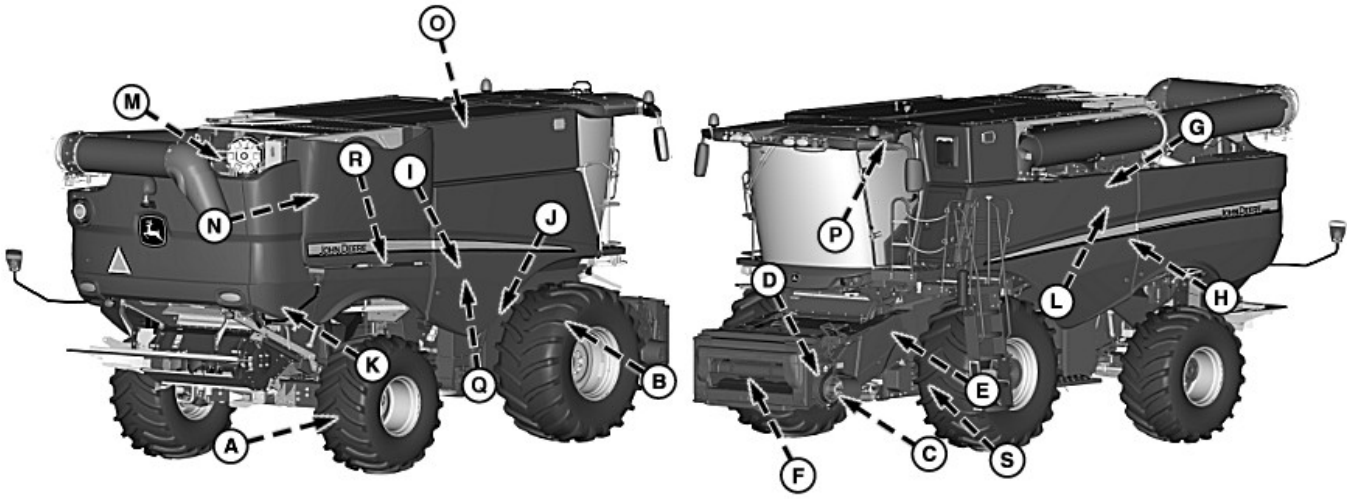


H136410—UN—09MAY23

Легенда	Сервис	Секои 50 работни часови
A	Подмачкување со маст на двобрзински зглобови кај мотор со погон на четири тркала Подмачкување со маст на лежишта/клинови на зглобови на погон на две тркала за тешки работни услови и на осовинско вретено за многу тешки работни услови (вообичаени услови)	•
B	Подмачкување со маст надворешните лежишта на завршниот погон (вообичаени услови)	•
C	Подмачкување со маст на погонското куќиште за рикверц на куќиштето за достава со променлива брзина (машини S760 и S770) (нормални услови)	•
D	Проверка на масло во механизмот за рикверц на куќиштето за достава	•
E	Подмачкување со маст на горни макари на куќиштето за достава со променлива брзина (машини S760 и S770)	•
F	Проверка/Чистење на куќиште за достава со странично навалување	•
G	Погонски/гонети макари на цикличен одделувач со променлива брзина	•
H	Подмачкување со маст на придвижувани/погонски макари со променлива брзина на одделувач (S770 опција, S780, S785 и S790 машини)	•
I	Подмачкување со маст на варијабилни горни макари на прочистувачкиот вентилатор	•
J	Подмачкување со маст на варијабилни долни макари на прочистувачкиот вентилатор	•
K	Проверка на филтерот за предчистење на гориво	•
L	Проверка на масло на погонот на дво-брзинскиот одделувач	•
M	Проверка на примарен филтер за гориво кај одделувачот на вода	•
N	Проверка на радијатор, полнење на воздушниот разладувач, разладувачот на масло, и кондензаторот	•
O	Проверка на сензорот за проток на маса	•
P	Чистење/замена на филтер за свеж воздух во кабина	•
Q	Чистење на сензор за влажност Исчистете го свредлото за заобиколување на сензорот за влага (по потреба)	•
R	Подмачкување со маст на лизгачко квачило на лифт за плева (во услови на нормална култура) (машини S780, S785 и S790)	•
S	Подмачкување на спојки на завршен погон	•

ouo6075,1683663228139-A8-09MAY23

Дво-брзински зглобови кај мотор со погон на четири тркала (нормални услови)

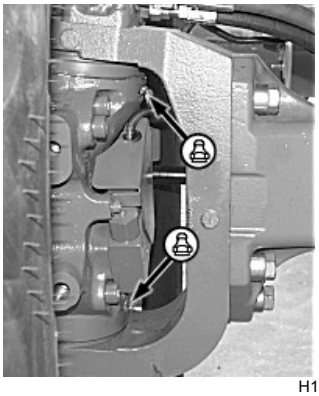

H115499—UN—19AUG15


ЗАБЕЛЕШКА: Кога работите во кал и вода, ставајте маст на зглобовите кај моторот на секои 10 часа. При нормални услови, подмачкајте на секои 50 часови.

Подмачкајте ја опремата се дури не се исчисти маста од горните и долни заптивки кај вртливите делови на моторот.

Ставете маст на двата фитинга (двете страни).

OUO6075,000468A-A8-22MAR17

Двокомпонентни погонски и екстра тешки лежишта за осцилации на осцилации и завртки (нормални услови)

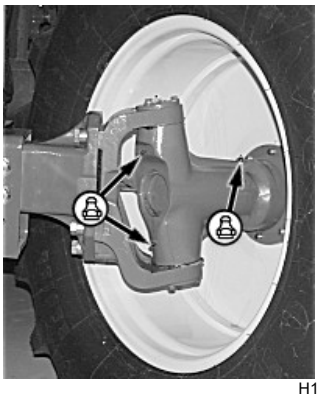

H115500—UN—19AUG15


ЗАБЕЛЕШКА: Кога работите во кал или вода, подмачкајте ги лежиштата на вретеното на задната оска и моторните оски на секои 10 часови. При нормални услови, подмачкајте на секои 50 часови.

Подмачкајте ја опремата се дури не се исчисти маста од горните и долни заптивки кај зглобните делови.

Кога работите во нормални услови, ставајте маст на фитинзите (од двете страни) на секои 50 часа.

OUO6075,000468B-A8-22MAR17

Надворешните лежишта на завршниот погон (нормални услови)

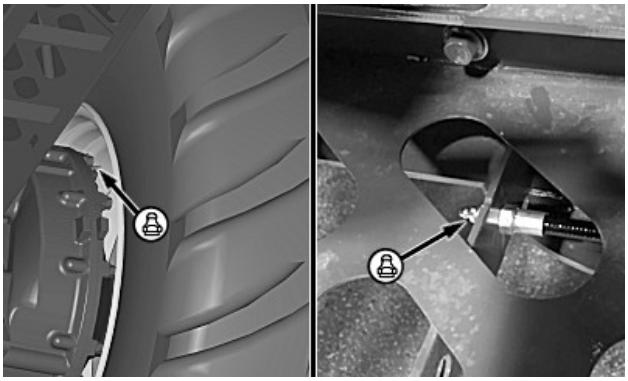

H135707—UN—10JUN22


Стил A / Стил B

ЗАБЕЛЕШКА: Кога работите во кал и вода, ставајте маст на надворешните лежишта на завршниот погон на секои 10 часа. При нормални услови, подмачкајте на секои 50 часови.

Кога работите во нормални услови, ставете маст на фитингот (од двете страни) на секои 50 часа.

mh69740,1654890255263-A8-13JUN22

Погонското куќиште за рикверц на куќиштето за достава со променлива брзина (машини S760 и S770) (нормални услови)

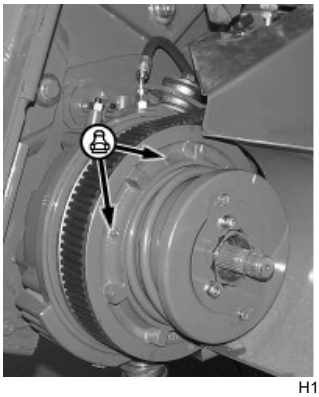

H115503—UN—19AUG15

ЗАБЕЛЕШКА: Користете John Deere TY6341 повеќенаменска маст или SD Polyurea маст или John Deere TY25744 синтетичка маст кога подмачкувате погонско куќиште за рикверц на куќиштето за достава.

Премногу ставање на маст може да предизвика мастта да се распрска на ременот и да причини дефект кај ременот.


Завртете ја макарата така да фитинзите се во позиција како на стрелките од часовникот кога се на дванаесет и два часот.

Кога работите во вообичаени услови, нанесете маст на фитинзите на дванаесет часовна позиција (10—15 пати) и дво-часовно нанесување на фитинзите (5—8 пати) на секои 50 часа.

После подмачкувањето, менувајте ги променливите ременици низ опсегот на брзината неколку пати за да осигурете дека подмачкувачот рамномерно се распространува над површините на брегастото вратило.

OUO6075,000493F-A8-12APR18

Масло за погонско куќиште за рикверц на куќиштето за достава

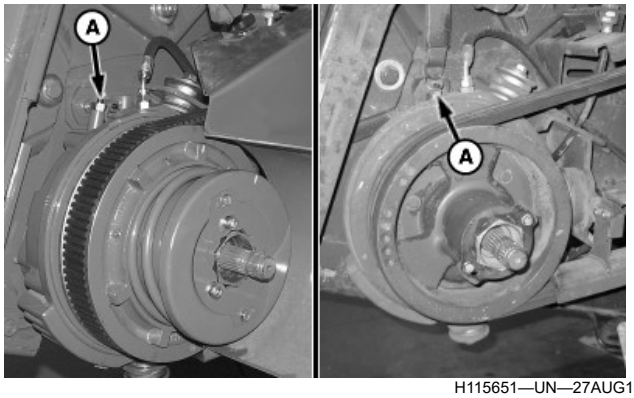

H115651—UN—27AUG15

Погонско куќиште за рикверц со променлива брзина/ повеќе-брзински

A—Шипка за мерење

Подигнете ја доставната комора и спуштете го безбедносниот граничник.


ЗАБЕЛЕШКА: Погонските куќишта со ладилник за масло бараат погонскиот механизам да работи неколку минути. Ова овозможува ладилникот да се наполни со масло.

Нивото на маслото мора да се покаже на закривениот дел од шипката за мерење.

Извадете ја шипката за мерење (A) и проверете го нивото на маслото.

OUO6075,00046D1-A8-28MAR17

Горни макари на куќиштето за достава со променлива брзина (машини S760 и S770)

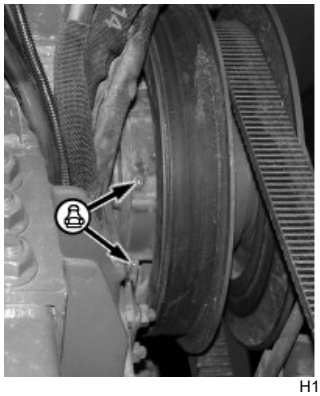

H115652—UN—27AUG15


ЗАБЕЛЕШКА: Можеби ќе биде потребно да ја завртите макарата за да пристапите до фитинзите.

Подигнете ја доставната комора и спуштете го безбедносниот граничник.

Подмачкајте ги фитинзите од долната страна на куќиштето за достава.

OUO6075,000440C-A8-21DEC16

Странично навалување на куќиштето за достава

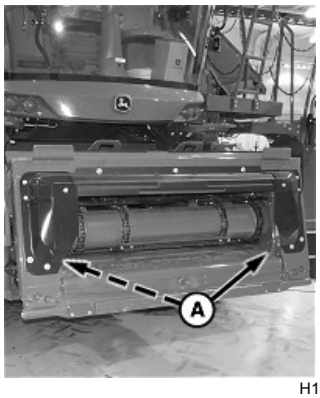


H115653—UN—28AUG15

A—Површини за чистење

Проверете ги местата за чистење (A) дали има насобрано материјал кој би можел да му пречи на хедерот при навалување. Исчистете ако е неопходно.


OUO6075,000440D-A8-21DEC16

Придвижувани/погонски макари со променлива брзина на одделувач

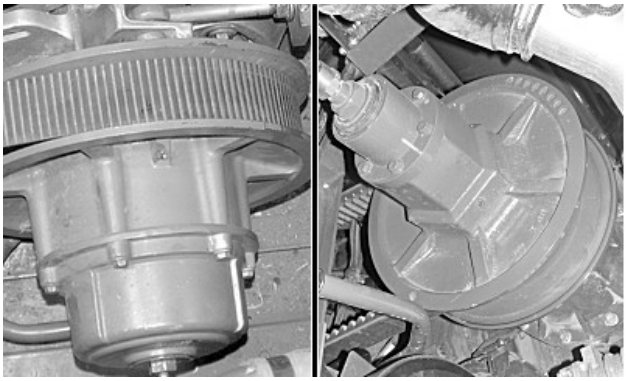

H120802—UN—13FEB17

Придвижувани макари / погонски макари (мал дијаметар)

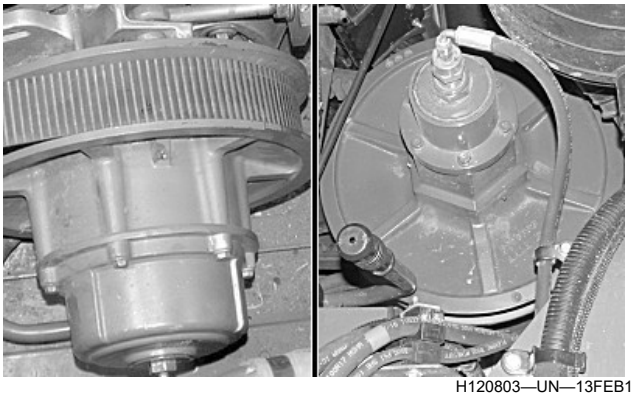


H120803—UN—13FEB17

Придвижувани макари / погонски макари (голем дијаметар)

Макари со променлива брзина на одделувач: Стартувајте ја машината и макарите нека направат работен циклус преку брзинскиот опсег ако цело време работите на големи брзини. Вртењето на ремениците помага во пополнување на чаурите со подмачкувач кој е веќе внатре во празнината на ременикот.

OUO6075,00045D9-A8-13FEB17

Придвижувани/погонски макари со променлива брзина на одделувач (S770 опција, S780, S785 и S790 машини)

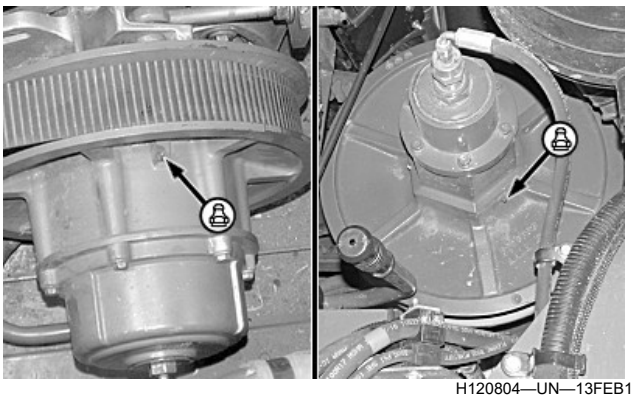

H120804—UN—13FEB17

Придвижувани макари / погонски макари

ЗАБЕЛЕШКА: На машините S770 опремени со опционални погонски макари со голем дијаметар, на фитингот МОРА да му се нанесува маст на секои 50 часа.

ВАЖНО: Управувачки и погонувани ременици на сепараторот со променлива брзина: Пумпајте 20 — 25 капки подмачкувач во наставката. НЕ СТАВАЈТЕ ПРЕМНОГУ ПОДМАЧКУВАЧ.


Придвижувани макари со променлива брзина на одделувач: Завртете ја макарата за да пристапите до фитингот.

ЗАБЕЛЕШКА: Стартувајте ја машината и менувајте го сепараторот низ целиот опсег на брзината неколку пати за рамномерна распределба на подмачкувачот.

Погонски макари со променлива брзина на одделувач: Зближете ги макарите (голема брзина) пред нанесување на маст на фитингот на средината од надворешната макара. Завртете го ременикот за да пристапите до наставката. Менувајте ја брзината на цилиндарот за да го распоредите подмачкувачот ако постојано се работи во висока брзина.

OUO6075,00045DA-A8-20MAR17

Горни и долни варијабилени макари на прочистувачкиот вентилатор

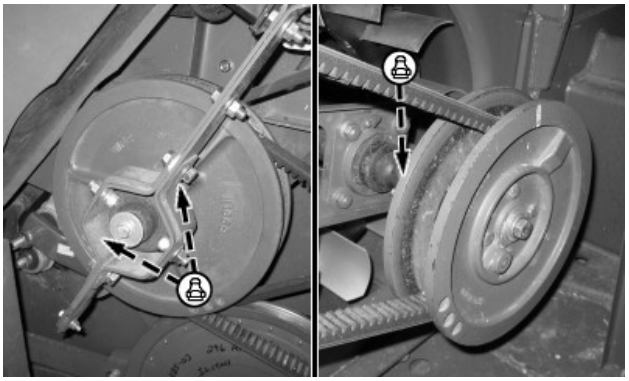

H115656—UN—28AUG15


Горни макари / долни макари

Варијабилни горни макари на прочистувачкиот вентилатор: Подмачкајте ги со маст двата фитинга во средината на надворешната макара. Завртете ги ремениците за пристап до наставката.

Варијабилни долни макари на прочистувачкиот вентилатор: Подмачкајте го со маст фитингот што се наоѓа во средината на внатрешната макара. Завртете ги ремениците за пристап до наставката.

OUO6075,0004410-A8-21DEC16

Филтер за предчистачот за гориво

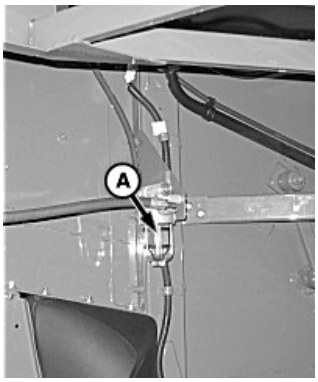

H115657—UN—28AUG15

A—Филтер за предчистачот за гориво

Визуелно проверете го филтерот за предчистење на гориво (A) и исчистете го ако има видливо насобран материјал на ситото.

Затворете го вентилот за исклучување од резервоарот за гориво.

Отстранете го филтерот за претчистење на гориво и исчистете го ситото.

Инсталирајте екран и филтер. Отворете го вентилот за исклучување од резервоарот за гориво за да наполните. Погледнете одржување на гориво—Според потребното, за повеќе информаци делот за течности кај моторот и филтери.

OUO6075,0004411-A8-21DEC16

Масло за погон на дво-брзински одделувач




H115658—UN—28AUG15

A—Шипка за мерење

Извадете ја шипката за мерење (A) и проверете го нивото на маслото. Додадете масло по потреба за да го коригирате нивото според шипката за мерење.


OUO6075,0004412-A8-21DEC16

Примарен филтер на гориво кај одделувачот на вода

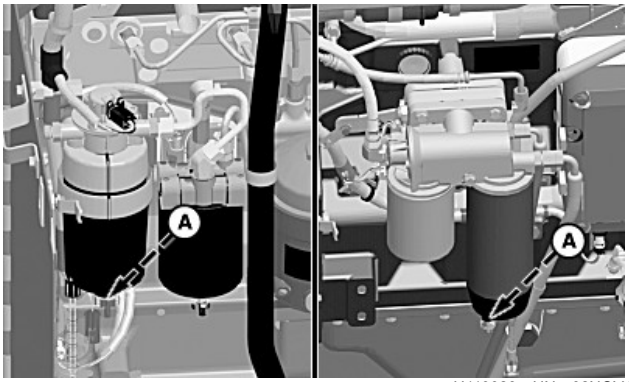

H119923—UN—02NOV16

Ниво 2/фаза II (Стил A / Стил B)

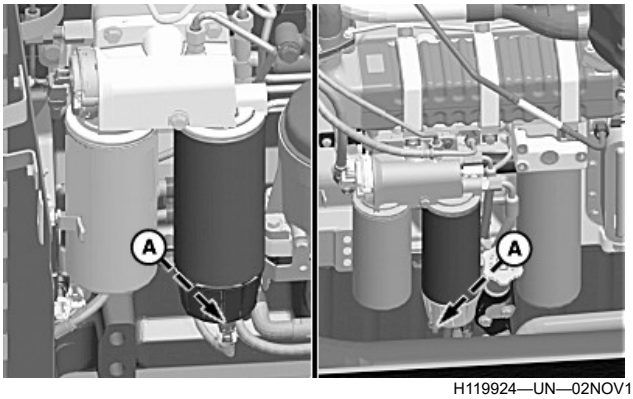

H119924—UN—02NOV16

Конечно ниво 4/Фаза V (стил A / стил B).

A—Одвод

Проверете го садот на одделувачот дали има вода.

Отворете го одводот (A) и испуштете ја водата од садот на сепараторот.

OUO6075,00047EA-A8-13NOV17

Радијатор, полнење на воздушниот разладувач, разладувачот на масло, и кондензаторот




H115662—UN—28AUG15

Исчистете го радијаторот со дување компримиран воздух од внатрешна страна према надвор.

Проверете ги површините од наталожување на плева и исчистете ако има потреба.

OUO6075,0004415-A8-21DEC16

Сензор за протокот на маса

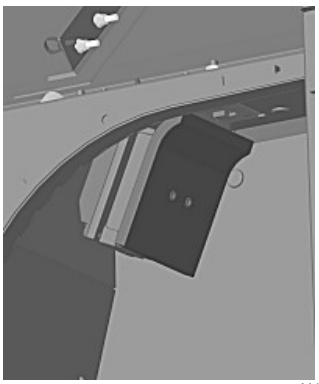


H123564—UN—22FEB18

ЗАБЕЛЕШКА: Ако машината е опремена со капаците на резервоарот за жито, неопходно е да се отстрани долната потпорна шипка за да се спушти сврделот за полнење на резервоарот за жито.

Спуштете го сврделот за полнење на резервоарот за жито и исчистете ја плочката од сензорот за проток на маса.

OUO6075,0004882-A8-22FEB18

Филтер за свеж воздух во кабина

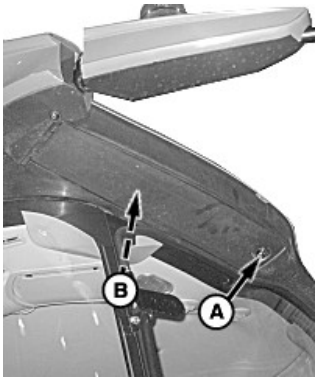

H115664—UN—28AUG15


A—Копче
B—Филтер за свеж воздух

ЗАБЕЛЕШКА: Филтерот за свеж воздух во кабина може да бара порано чистење од предвиденото во прашливи услови.

Завртете го копчето (A) и спуштете го пристапниот капак. Отстранете го филтерот за свеж воздух (B) за да го исчистите или замените.

OUO6075,0004417-A8-21DEC16

Сензор за влажност (ако има во опремата)

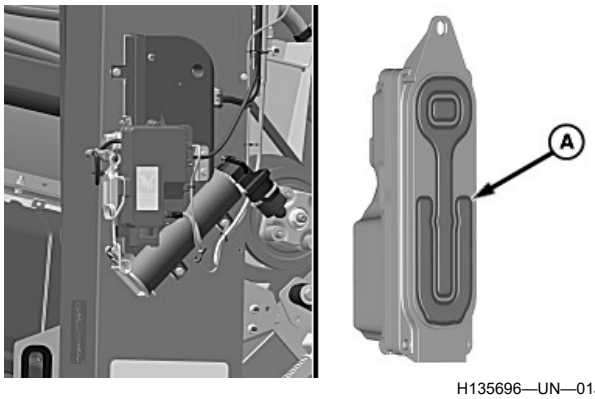

H135696—UN—01JUN22

A—Сензор за влажност

ВАЖНО: Статичниот електрицитет може да го оштети модулот на сензорот за влажност. За да избегнете оштетување, осигурете дека секогаш ја допирате металната површина на машината со најмалку една дланка или рака пред да работите или да чистите.

Сензорот за влажност има внатрешни компоненти кои може да се олабават ако се испушти од раце и падне, а можно е тоа да не биде веднаш забележливо. Внимателно ракувајте со сензорот за влажност кога работите со него или го чистите.


Отстранете и исчистете го сензор отза влажност (A) кога работите во плевел, зелени култури или со ситни култури(канола).

- Не користете растворувачи или други средства за чистење кај лицето на сензорот.
- Се препорачува чистење со сува крпа. Ако тоа не е доволно, тогаш избришете го само со крпа и вода.
- Не мијте го под притисок лицето на сензорот за влажност.

Поставете го сензорот за влажност и направете калибрација на сензорот за влажност. За повеќе информации погледнете за помош кај апликациите за калибрација или помош кај операторската станица.

ouo6075,1654107157374-A8-02JUN22

Сврдел за заобиколување на сензорот за влага (по потреба)

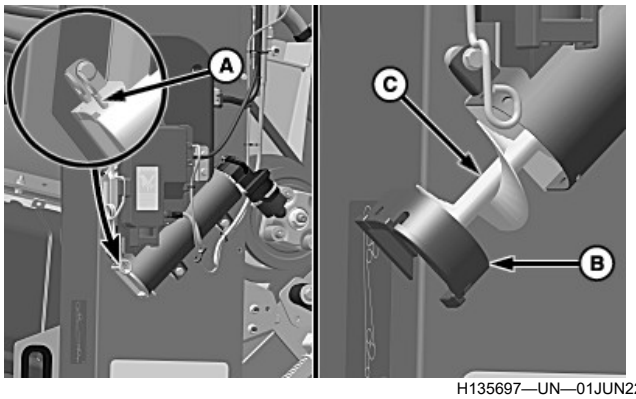


H135697—UN—01JUN22

A—Клин (се користат 2)
B—Крајно капаче
C—Сврдел

1. Изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го контактниот клуч.
2. Извадете ги клиновите (A) и крајното капаче и (B).
3. Извадете го сврделот (C) од заобиколувањето на сензорот за влага.
4. Исчистете го сврделот и површината во заобиколувањето на сензорот за влага.
5. Поставете и порамнете го сврделот.
6. Поставете го крајното капаче и затегнете го со клинови.

ouo6075,1654107181772-A8-09JUN22

Лизгачко квачило на лифт за плева (нормални услови кај културата) (машини S780, S785, и S790)

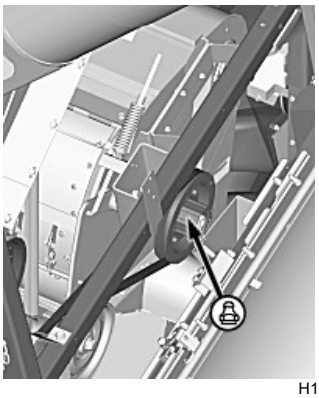


H115504—UN—19AUG15

ЗАБЕЛЕШКА: Кога работите во тешки услови кај културата, подмачкувајте го со маст лизгачкото квачило на лифтот за плева на секои 10 часа. При нормални услови, подмачкајте на секои 50 часови.

Подмачкајте го со маст фитингот на лизгачкото квачило на лифтот за плева.

OUO6075,00048A1-A8-08FEB18

Спојки на завршен погон

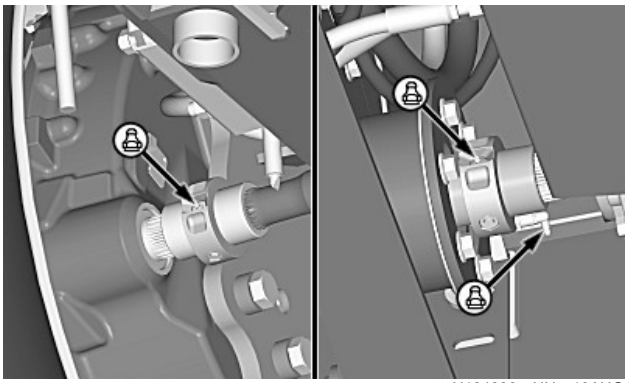

H124886—UN—10AUG18

Машини кои не се HillMaster™ / HillMaster™ машини

ЗАБЕЛЕШКА: Нанесувајте маст на фитинзите се дури не се исчисти маста преку жлебовите.

Машините кои не се HillMaster™ имаат по еден приклучок за подмачкување во секоја спојка на завршниот погон.

HillMaster™ машините Level land имаат по два фитинзи за подмачкување за една спојка на завршниот погон.

Подмачкајте ги приклучоците на спојката на завршниот погон (од двете страни).

Затегнете ја инбус завртката на спојката на завршниот погон (од двете страни) според спецификациите.


Технички податоци (спецификации)

Завртки со машинска глава—Вртлив момент. . . . . 10 N·m (89 lb·in)

OUO6075,0004ECC-A8-09JUL20

HillMaster е регистриран заштитен знак на Deere & Company

Табела за интервал на сервисирање—првите 100 часа

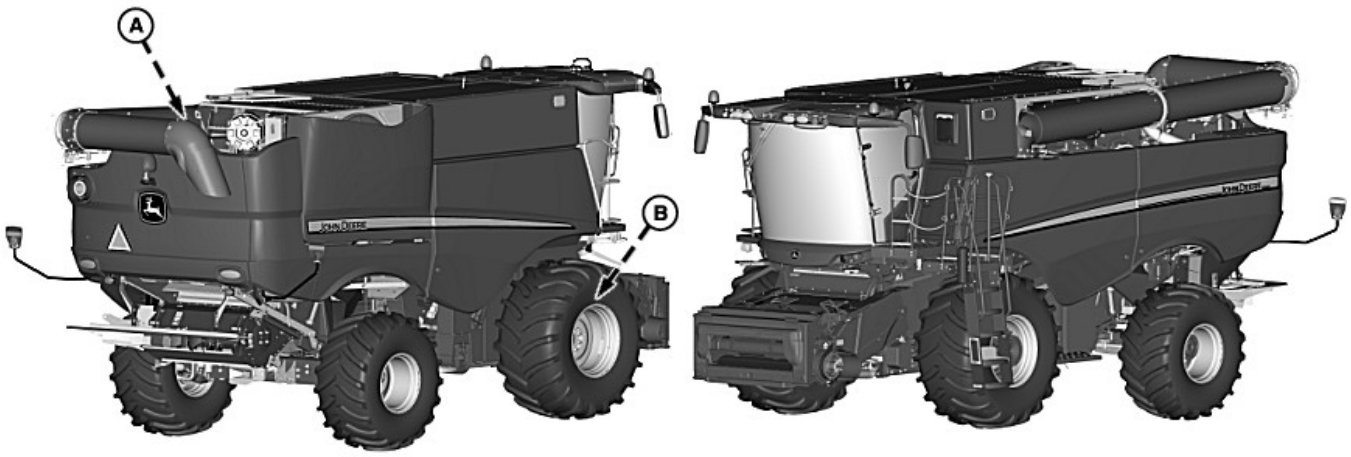


H119631—UN—13OCT16

Легенда	Сервисирање	Првите 100 работни часови
A	Замена на главен филтер на куќиштето за пренос (S760 и S770 ProDrive™ машини)	•
B	Замена на главен филтер за подмачкувачот во куќиштето за пренос (ProDrive™ машини)	•

ProDrive е заштитен знак на Deere & Company

OUO6075,00046D2-A8-28MAR17

Главен филтер на куќиштето за пренос (ProDrive™ машини S760 и S770)

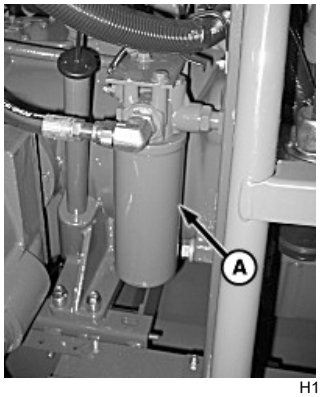

H115506—UN—27AUG15


A—Филтер

ЗАБЕЛЕШКА: Не е неопходно да го испуштате системот кога го заменувате филтерот.

Извадете и заменете го филтерот (A). Премачкајте ја заптивката на филтерот со масло. Затегнете со рака, а потоа затегнете за уште 1/2 круг.

OUO6075,00046D3-A8-28MAR17

Главен филтер за подмачкувачот во куќиштето за пренос (ProDrive™ машини)

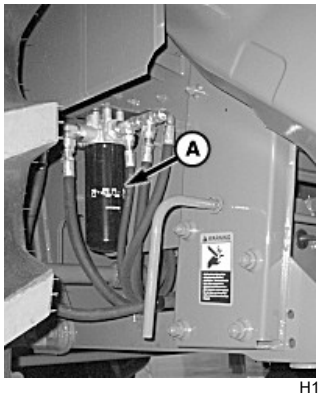

H115507—UN—27AUG15


A—Филтер

ЗАБЕЛЕШКА: Не е неопходно да го испуштате системот кога го заменувате филтерот.

Извадете и заменете го филтерот (A). Премачкајте ја заптивката на филтерот со масло. Затегнете со рака, а потоа затегнете за уште 1/2 круг.

OUO6075,00046D4-A8-28MAR17

Интервал на сервисирање—секои 100 часа

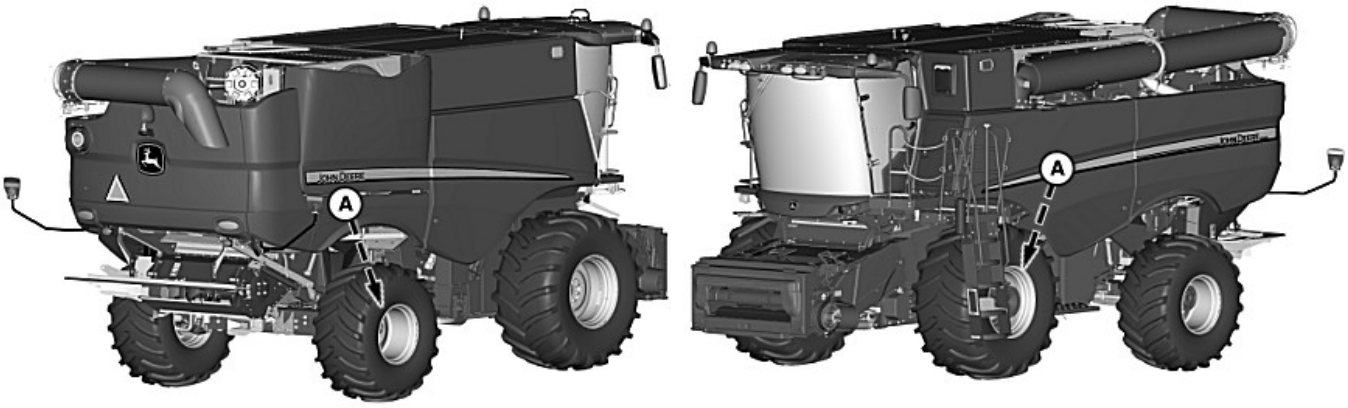


H119634—UN—13OCT16

A—Притисок на гуми и локации на завртки

Легенда	Сервисирање	На секои 100 работни часови
A	Проверка на притисок на гуми и момент на затегнатост на завртки	•

OUO6075,000441C-A8-20DEC16

Притисок во гумите и затегнатост на винтовите

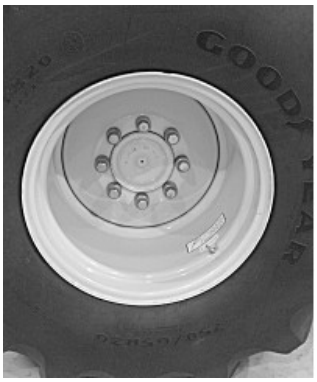


H115666—UN—28AUG15

Проверете го притисокот во предните и задните гуми и вртливиот момент на затегнатост на завртка. За повеќе информации погледнете го делот за погон за движење и задна осовина.

OUO6075,000441D-A8-21DEC16

Табела за интервал на сервисирање—секои 200 часа

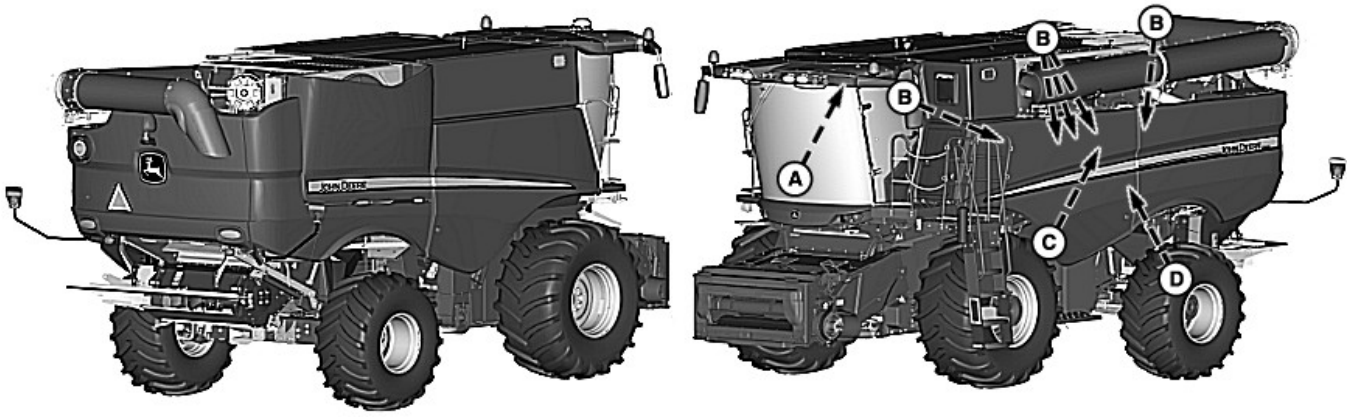

H119635—UN—13OCT16

Легенда	Сервисирање	На секои 200 работни часови
A	Филтер за рециркулација, чистење/замена	•
B	Подмачкување со маст на примарното помошно вратило (повеќе-брзински погон на куќиштето за достава на S770, S780, S785, и S790 машините)	•
C и D	Подмачкување со маст на погонски/гонети макари на одделувач со променлива брзина (машини S760 и S770)	•

OUO6075,00045E0-A8-13FEB17

Филтер за рециркулација




H115668—UN—28AUG15

A—Филтер за рециркулација

Отстранете го капакот за да го исчистете или замените филтерот за рециркулација (A).

OUO6075,000441F-A8-21DEC16

Примарното помошно вратило (повеќе-брзински погон на куќиштето за достава на S770, S780, S785, и S790 машините)

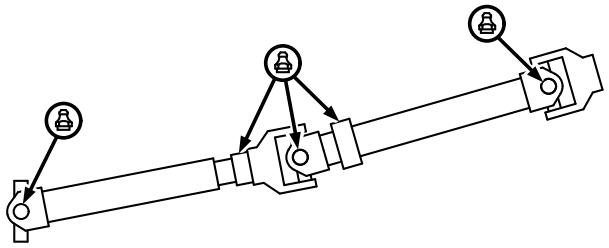


H119656—UN—17OCT16

ЗАБЕЛЕШКА: Машините кои не се опремени со повеќе-брзински погон на куќиштето за достава имаат еден фитинг за подмачкување со маст и тој треба да се подмачкува на секои 400 часа.

Завртете за да пристапите до петте фитинзи и да подмачкате.

OUO6075,00044B8-A8-21DEC16

Придвижувани/погонски макари со променлива брзина за одделувачот (машини S760 и S770)

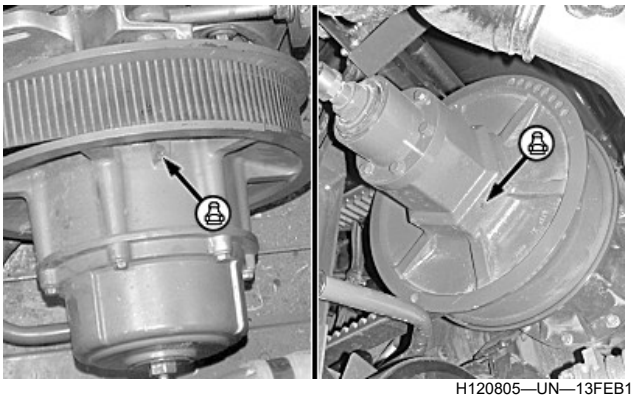

H120805—UN—13FEB17

Придвижувани макари / погонски макари

ЗАБЕЛЕШКА: На машините S770 опремени со опционални погонски макари со голем дијаметар, на фитингот МОРА да му се нанесува маст на секои 50 часа.

ВАЖНО: Управувачки и погонувани ременици на сепараторот со променлива брзина: Пумпајте 20 — 25 капки подмачкувач во наставката. НЕ СТАВАЈТЕ ПРЕМНОГУ ПОДМАЧКУВАЧ.


Придвижувани макари со променлива брзина на одделувач: Завртете ја макарата за да пристапите до фитингот.

ЗАБЕЛЕШКА: Стартувајте ја машината и менувајте го сепараторот низ целиот опсег на брзината неколку пати за рамномерна распределба на подмачкувачот.

Погонски макари со променлива брзина на одделувач: Зближете ги макарите (голема брзина) пред нанесување на маст на фитингот на средината од надворешната макара. Завртете го ременикот за да пристапите до наставката. Менувајте ја брзината на цилиндарот за да го распоредите подмачкувачот ако постојано се работи во висока брзина.

OUO6075,00045DB-A8-20MAR17

Табела за интервал на сервисирање—секои 250 часа

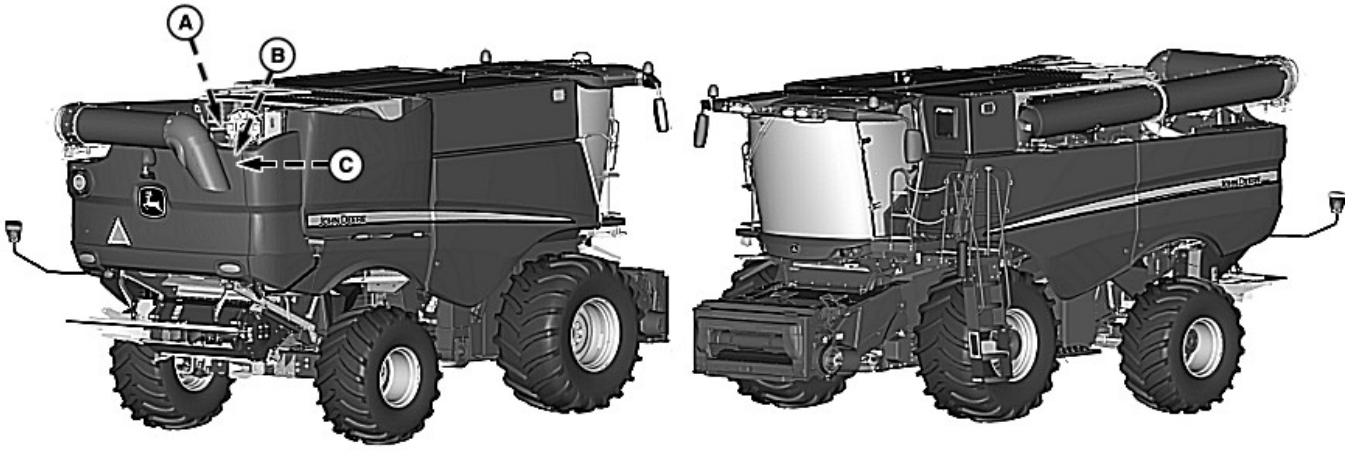


H119636—UN—14OCT16

Легенда	Сервисирање	На секои 250 работни часови
A	Замена на моторното масло и филтерот (ниво 2/фаза II) Замена на моторното масло и филтерот (кнечно ниво 4/фаза V)	•
B	Проверка на оддишник на резервоар за гориво	•
C	Проверка на оддишник на резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF) (конечно ниво 4/фаза V)	•


OUO6075,00047ED-A8-15NOV17

Моторно масло и филтер (ниво 2/фаза II)

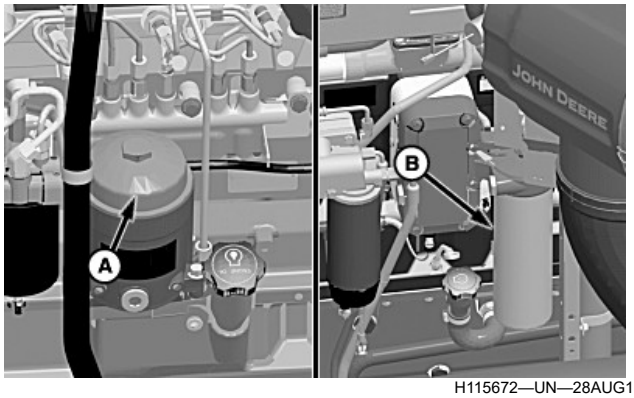


H115672—UN—28AUG15

Стил A / Стил B

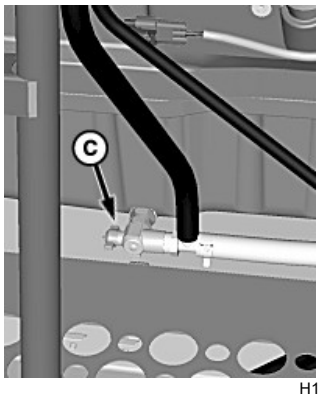

H115673—UN—28AUG15

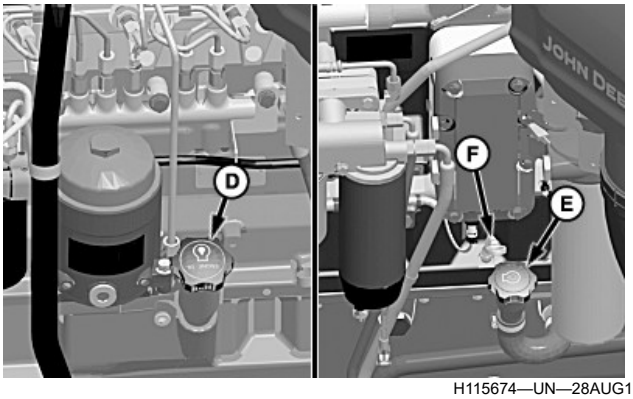

H115674—UN—28AUG15

Стил А / Стил В

A—Капак
B—Филтер за маслото
C—Одвод
D—Шипка за мерење
E—Капак
F—Шипка за мерење

ВАЖНО: Променете го маслото на секои 100 работни часови ако се користи гориво со висока содржина сулфур. За повеќе информации за сооджината на Сулфур, погледнете го делот за гориво и подмачкувачи.

Наполнете го картерот со масло со сезонски вискозитет или со Torq-Gard™ (интервал на сервисирање на секои 250 работни часови). Ако користите John Deere Plus-50™ или Plus-50™ II моторно масло и John Deere филтер, сервисниот интервал може да биде продолжен за 50 проценти. Пример: 250 работни часови се продолжува на 375 работни часови.

1. **Стил А:** Картер на мотор со филтер за масло што се става од горе: Отстранете го капак (A) и отстранете го филтерот. Заменете го филтерот и поставете го капакот. Затегнете според спецификацијата.

Технички податоци (спецификации)

Капак на филтер за масло—Вртлив момент. . . . . 40 N·m (30 lb·ft)


Стил В: Зафатнина на масло во моторниот картер: Извадете и заменете го филтерот за масло (B).

2. Отворете го испустот (C) за да го извадите маслото.
3. **Стил А:** Картер на мотор со филтер за масло што се става од горе: Извадете ја шипката за мерење (D) за да наполните и да го проверите нивото на масло после полнењето.

Стил В: Зафатнина на масло во моторниот картер: Отстранете го капачето (E) за да наполните и да го проверите маслото со шипката за мерење (F) после полнењето.


OUO6075,00044BA-A8-25JAN17

Моторно масло и филтер (Конечно ниво 4/Фаза V)

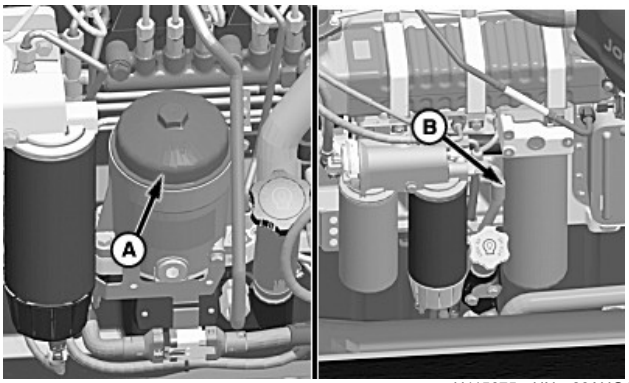


H115675—UN—28AUG15

Стил А / Стил В

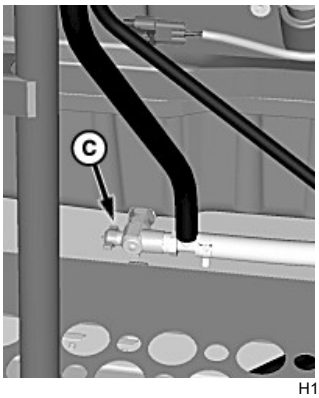

H115673—UN—28AUG15

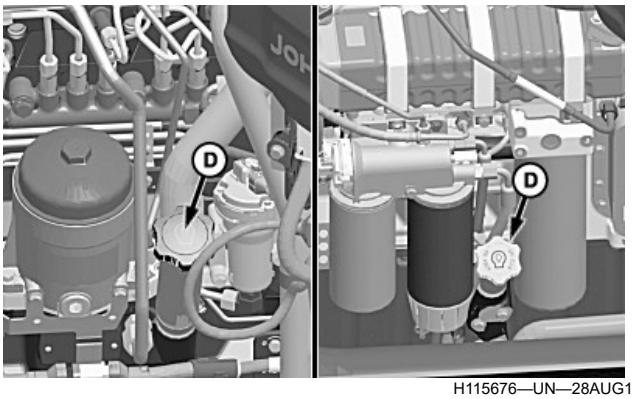

H115676—UN—28AUG15

A—Капак
B—Филтер на маслото
C—Одвод
D—Шипка за мерење

Torq-Gard е регистриран заштитен знак на Deere & Company
PLUS-50 е регистриран заштитен знак на Deere и Company

ВАЖНО: Променете го маслото на секои 250 работни часови кога се користи друго моторно масло освен оние наведени во поглавјето Горива и подмачкувачи.

Променете го маслото на секои 400 работни часови кога се користи моторно масло John Deere Plus-50™ II и филтер John Deere. За понатамошни информации погледнете во делот за горива и подмачкувачи.

Моторите од Конечно ниво 4/фаза V бараат моторно масло Plus-50™ II или API CK-4, API CJ-4, ACEA E9, ACEA E6 сертифицирани масла.

Користете само дизел гориво со ултра ниска содржина на сулфур (ULSD) со максимална содржина на сулфур од 15 mg/kg (15 ppm).

1. **Стил А:** Картер на мотор со филтер за масло што се става од горе: Отстранете го капак (A) и отстранете го филтерот. Заменете го филтерот и поставете го капакот. Затегнете според спецификацијата.

Технички податоци (спецификации)


Капак на филтер за масло—Вртлив момент	40 N·m (30 lb·ft)

Стил B: Зафатнина на масло во моторниот картер: Извадете и заменете го филтерот за масло (B).

2. Отворете го испустот (C) за да го извадите маслото.
3. Извадете ја шипката за мерење (D) за да наполните и да го проверите нивото на масло после полнењето.

OUO6075,00047EE-A8-13NOV17

Одушник на резервоарот за гориво

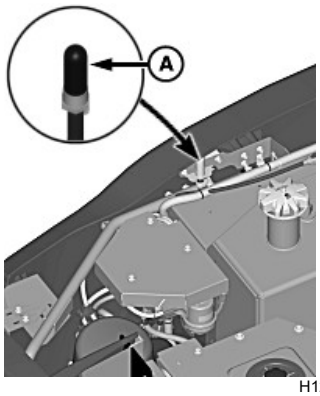


H125430—UN—04DEC18

A—Одушник на резервоарот за гориво

Визуелно проверете го оддишникот на резервоарот за гориво (A). Не дозволувајте остатоци да се собираат во одушникот. Отстранете го оддишникот од цревото и исчистете.

OUO6075,0004A5E-A8-04DEC18

Оддишник на резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF) (конечно ниво 4/фаза V)

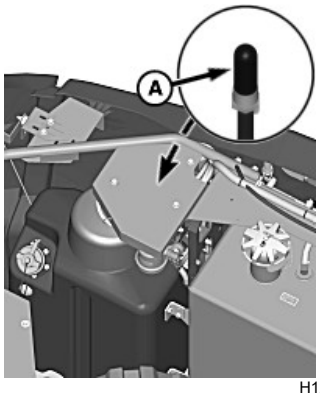

H125431—UN—04DEC18


A—Оддишник на резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF)

Визуелно проверувајте го оддишникот на резервоарот (A) на течноста за издув на дизел моторот (DEF). Не дозволувајте остатоци да се собираат во одушникот. Отстранете го оддишникот од цревото и исчистете.

OUO6075,0004A5F-A8-04DEC18

PLUS-50 е регистриран заштитен знак на Deere и Company

Табела за интервал на сервисирање—секои 400 часа

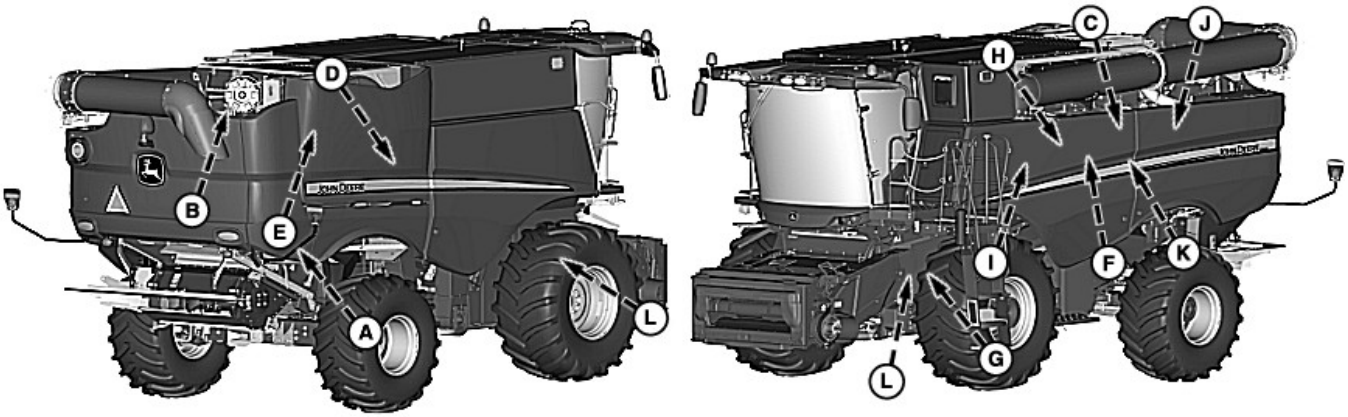


H119653—UN—17OCT16

Легенда	Сервисирање	На секои 400 работни часови
A	Чистење на филтер за предчистење на гориво	•
B	Проверете го одделувачот на вода (S780, S785 и S790 машини) Заменете го примарниот и секундарниот филтер за гориво	•
C, D, E	Подмачкување со маст на гонети/погонски макари на со променлива брзина (конечно ниво 4/фаза V S760 и S770 машини)	•
F	Подмачкување со маст на горно погонско куќиште на сврделот за празнење	•
G	Подмачкување со маст на лежиште на макара на погонска пумпа на хедер/ролна	•
H	Подмачкување со маст на жлебови на кардански зглоб на примарно помошно вратило (куќиште за достава без повеќе брзини)	•
I	Подмачкување со маст на горно погонско куќиште на вертикалниот сврдел за празнење (машини S780, S785, и S790)	•
J	Подмачкување со маст на лежиште на погонско вратило на сецкачот/делот за празнење	•
K	Подмачкување со маст на погонска макара со варијабилна брзина	•
L	Подмачкување со маст на лежиште на забрзувачот на достава	•

OUO6075,00047F1-A8-13NOV17

Филтер за предчистачот за гориво

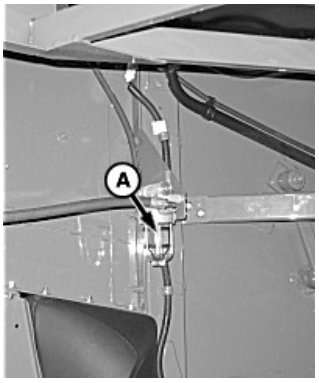

H115657—UN—28AUG15


A—Филтер за предчистачот за гориво

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч пред да изведувате одржување на филтерот за гориво.

1. Затворете го вентилот за исклучување од резервоарот за гориво.
2. Отстранете го филтерот на предчистачот за гориво (A) и исчистете го ситото.
3. Инсталирајте екран и филтер. Отворете го вентилот за исклучување од резервоарот за гориво за да наполните. Погледнете одржување—Според потребното, за повеќе информаци делот за течности кај моторот и филтери.


OUO6075,0004428-A8-17JAN17

Одвојувач на вода

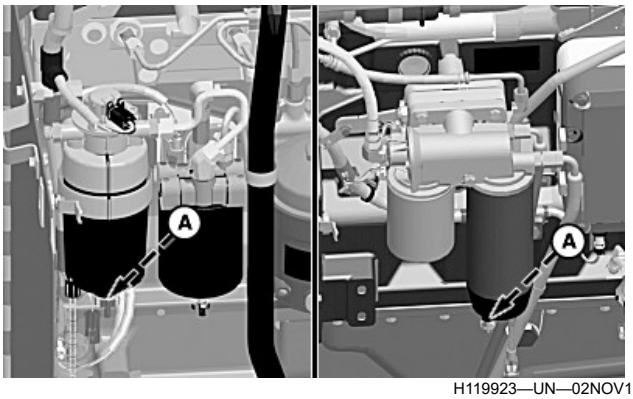

H119923—UN—02NOV16

Ниво 2/фаза II (Стил A / Стил B)

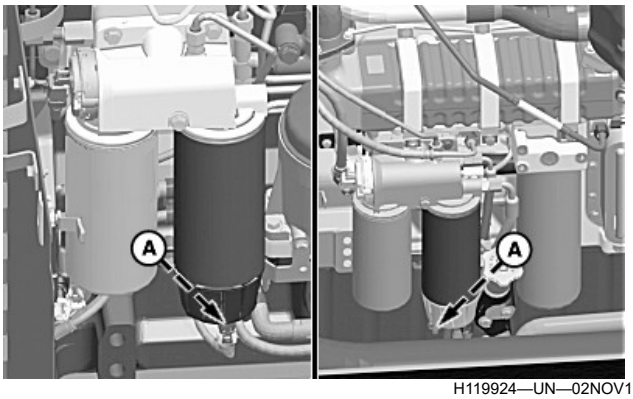

H119924—UN—02NOV16

Конечно ниво 4/Фаза V (стил A / стил B).

A—Одвод


Проверете го одделувачот на вода (A) дали има вода или кога ќе се генерира дијагностички код за грешка.

Отворете го испустот за да ја отстраните водата од одделувачот. Погледнете одржување—Според потребното, за повеќе информаци делот за течности кај моторот и филтери.

Отстранете го и задржете го сепараторот на вода.


OUO6075,00047F3-A8-13NOV17

Примарен и секундарен филтер за гориво

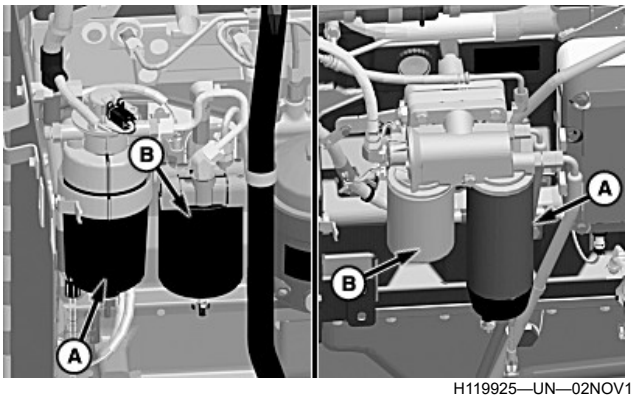

H119925—UN—02NOV16

Ниво 2/фаза II (Стил A / Стил B)

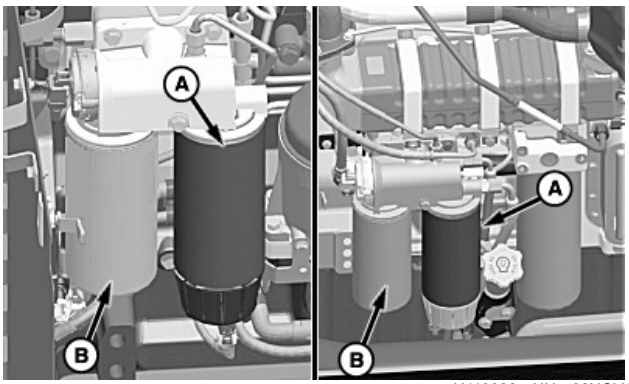

H119926—UN—02NOV16

Конечно ниво 4/Фаза V (стил A / стил B).

A—Главен филтер за гориво
B—Второстепен филтер за гориво

ВНИМАНИЕ: Течноста под високиот притисок во цевките за гориво може да предизвика сериозни повреди. Пред да ги одвојувате цевките за гориво, сензорите или кои било други компоненти помеѓу пумпата за гориво под висок притисок и прскалките кај мотори со систем за вбризгување гориво под висок притисок Common Rail (HPCR), почекајте најмалку 15 минути откако моторот ќе престане со работа.

ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч пред да изведувате одржување на филтерот за гориво.

1. Примарен филтер за гориво:

a. Затворете го вентилот за исклучување од резервоарот за гориво.

b. Отстранете го и заменете го примарниот филтер за гориво (A) кога е забележано опаѓање на перформансите или се јавува дијагностички код на грешка.

c. Откачете го сензорот за вода (ако има во опремата)

d. Извадете го горивото од филтерот и одложете го.

e. Поставете го резервниот примарен филтер за гориво.

f. Отворете го вентилот за исклучување од резервоарот за гориво, и свртете го контактниот клуч во ВКЛУЧЕНА положба за почетно полнење на системот за гориво. Погледнете одржување—Според потребното, за повеќе информаци делот за течности кај моторот и филтери.

2. Второстепен филтер за гориво:

a. Затворете го вентилот за исклучување од резервоарот за гориво.

b. Отстранете и заменете го второстепениот филтер за гориво (B) кога се забележува намалување на перформансите или кога ќе се генерира дијагностички код за грешка.


c. Извадете го горивото од филтерот и одложете го.

d. Поставете го резервниот второстепен филтер за гориво.


e. Отворете го вентилот за исклучување од резервоарот за гориво, и свртете го контактниот клуч во ВКЛУЧЕНА положба за почетно полнење на системот за гориво. Погледнете одржување—Според потребното, за повеќе информаци делот за течности кај моторот и филтери.

OUO6075,00047F5-A8-13NOV17

Придвижувани/погонски макари со променлива брзина (Конечно ниво 4/ фаза V) (S760 и S770 машини)

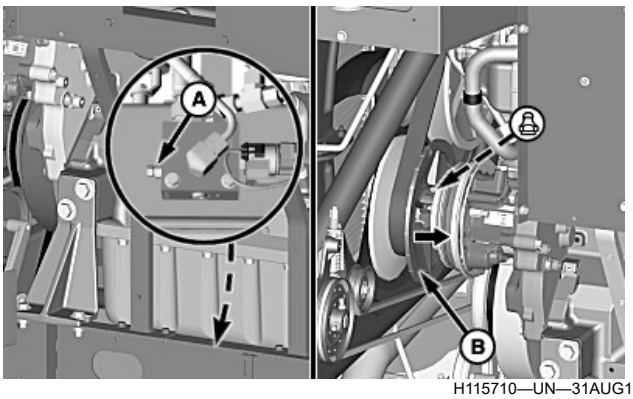

H115710—UN—31AUG15

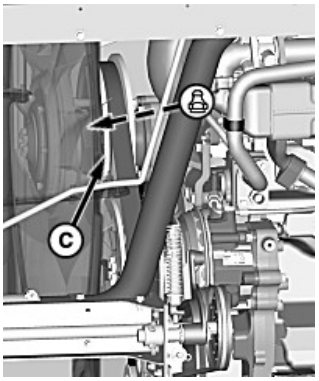

H115711—UN—31AUG15

A—Завртка за испуштање
B—Управувачки ременик
C—Погонуван ременик

ЗАБЕЛЕШКА: Испусниот вентил на погонот со променлива брзина и макарите се достапни со отварање на пристапниот капак за одделувачот.

1. Испусен вентил на погон со променлива брзина - олабавете ја завртката за испуст (A) за да го ослободите притисокот од макарите.

ВАЖНО: Внатрешниот управувачки ременик мора да биде целосно повлечен за да се добие соодветно количество на подмачкување.

Опсегот на движење на ременикот може да биде нарушен ако ремениците не се целосно одвоени.

2. Погонска макара со променлива брзина - најдете го фитингот за подмачкување со маст на погонската макара (B). Повлечете ја погонската макара накај моторот се додека да се отвори потполно. Подмачкајте ја наставката со 10—12 пумпања. Вишокот на маст се чисти од предната страна на погонската макара.

ВАЖНО: Погонуваните ременици мора да бидат целосно затворени за да се добие соодветно количество на подмачкување.

Опсегот на движење на ременикот може да биде нарушен ако ремениците не се целосно затворени.

3. Придвижувана макара со променлива брзина - најдете го фитингот за подмачкување со маст на придвижуваната макара (C). Притиснете ги заедно погонуваните ременици додека тие не бидат целосно затворени. Подмачкајте ја наставката со 10—12 пумпања. Вишокот на маст се чисти од предната страна на гонетата макара.


   Стегнете ја испусната завртка и навртка на вентилот според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Завртка за испуштање и навртка—Вртлив момент. . . . . 23 N·m (17 lb·ft)

OUO6075,00047F6-A8-13NOV17

Горно погонско куќиште на сврделот за празнење

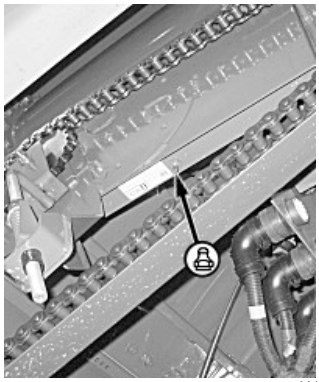


H115712—UN—31AUG15

Подмачкајте го со маст фитингот.

OUO6075,000468D-A8-28MAR17

Лежиште на макара на погонска пумпа на хедер/ролна

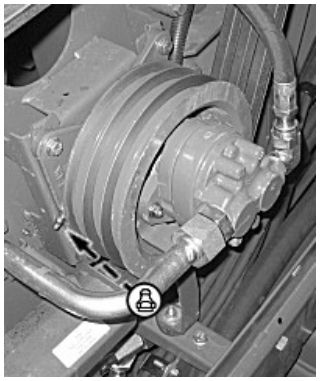

H115713—UN—31AUG15

Подмачкајте го со маст фитингот.

OUO6075,000468E-A8-20MAR17

Жлебови на кардански зглоб на примарно помошно вратило (куќиште за достава без повеќе брзини)




H115714—UN—31AUG15

ЗАБЕЛЕШКА: Машините опремени со погон на доставната комора со повеќе брзини имаат пет наставки за подмачкување.

Завртете за да пристапите до фитингот и подмачкајте.

OUO6075,000442F-A8-17JAN17

Горно погонско куќиште на вертикалниот сврдел за празнење (машини S780, S785, и S790)

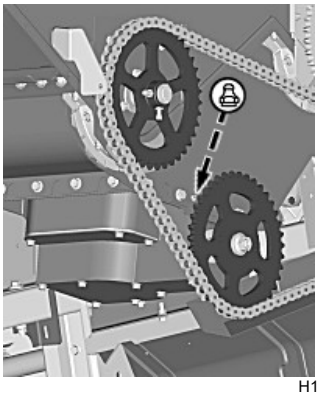


H115715—UN—31AUG15

ВАЖНО: Пумпајте 10 капки подмачкувач во наставката.

Подмачкајте го со маст фитингот.

OUO6075,000468F-A8-28MAR17

Лежиште на погонско вратило на сецкачот/делот за празнење

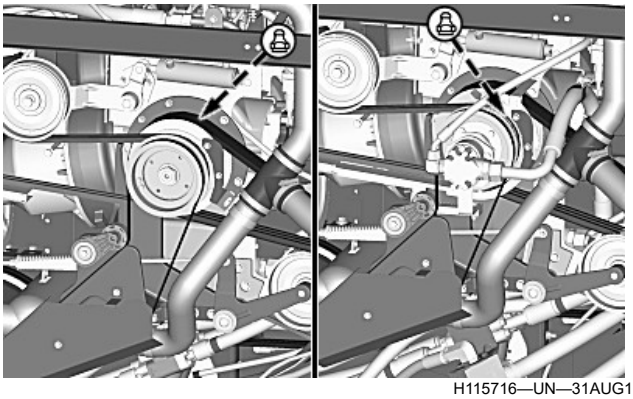


H115716—UN—31AUG15

Стил A / Стил B

Завртете ја макарата за да пристапите до фитингот од долната страна на жлебот на макарата и подмачкајте го со маст фитингот.

OUO6075,0004690-A8-20MAR17

Погонска макара со променлива брзина

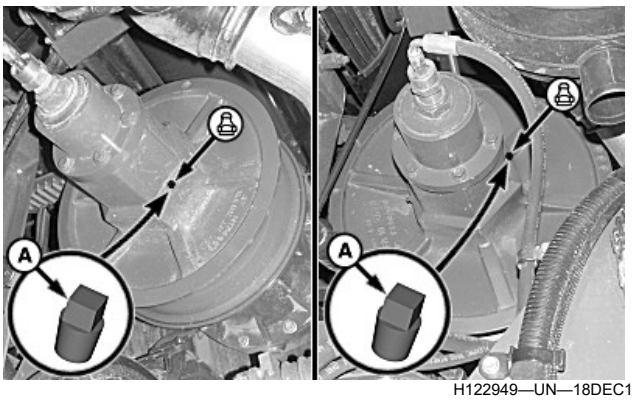

H122949—UN—18DEC17

Погонски макари (мал дијаметар) / погонски макари (голем дијаметар)


A—Чеп на цевка

ВАЖНО: Отстранете го чепот на цевката и поставете ја наставката за подмачкување. Пумпајте 40 — 45 капки подмачкувач во наставката. НЕ СТАВАЈТЕ ПРЕМНОГУ ПОДМАЧКУВАЧ. Отстранете ја наставката за подмачкување и повторно поставете го чепот на цевката.

1. Зближете ги макарите (голема брзина) пред нанесување на маст на приклучокот на цевката на средината од надворешната макара.
2. Завртете го ременикот за пристап до чепот на цевката.
3. Менувајте ја брзината на цилиндарот за да го распоредите подмачкувачот ако постојано се работи во висока брзина.

OUO6075,0004862-A8-18DEC17

Лежишта на забрзувачот на достава

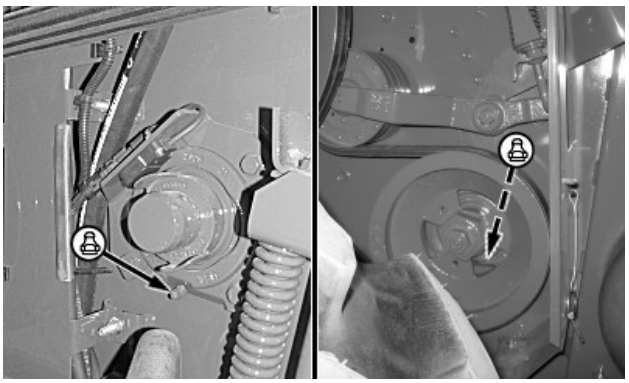

H123176—UN—26JAN18

Лева страна / десна страна

Завртете ги макарите за да пристапите и да ги подмачкате фитинзите.

OUO6075,000488A-A8-26JAN18

Табела со сервисен интервал—На секои 400 часа (продолжеток)




H119654—UN—17OCT16

Легенда	Сервисирање	На секои 400 работни часови
A	Подмачкување со маст на пролизгувачко погонско квачило на сврделот за остатоци (машини S760 и S770)	•
B	Подмачкување со маст на пролизгувачко погонско квачило на сврделот за пренесување	•
C	Подмачкување со маст на десните места за подмачкување	•
D	Подмачкување со маст на лежиштата на префрлачката тупалка (опција) (S770, S780, S785, и S790 машини)	•
E	Подмачкување со маст на лежиштата на тупалката за празнење	•
F	Подмачкување со маст на лежишта на вратило кај прочистувачкиот вентилатор	•
G	Подмачкување со маст на задно осовинска водилка	•
H	Подмачкување со маст на дискови на распространувач (ако има во опрема)	•
I	Проверка на масло во куќиштето за пренос на префрлачката тупалка (опција) (S770, S780, S785, и S790 машини)	•
J	Проверка на масло во погонот на одделувачот	•
K	Проверка на масло во завршен погон	•

OUO6075,00049BA-A8-30MAY18

Пролизгувачко погонско квачило на сврделот за остатоци на плева (машини S760 и S770)

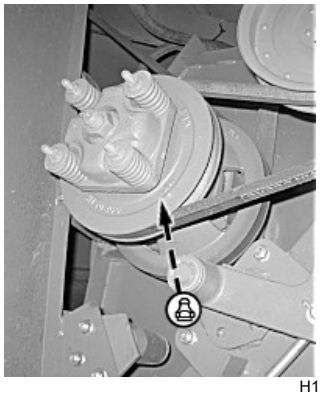


H115720—UN—31AUG15

ВАЖНО: Не ставајте премногу подмачкувач.

Завртете го склопот на макарата за да пристапите до фитингот.

OUO6075,0004433-A8-17JAN17

Пролизгувачко погонско квачило на сврделот за пренесување

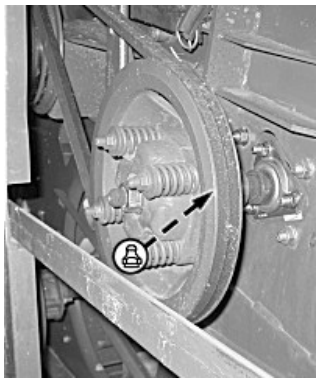


H115721—UN—31AUG15

ВАЖНО: Не ставајте премногу подмачкувач.

Завртете го склопот на макарата за да пристапите до фитингот.

OUO6075,0004434-A8-17JAN17

Десни места за подмачкување

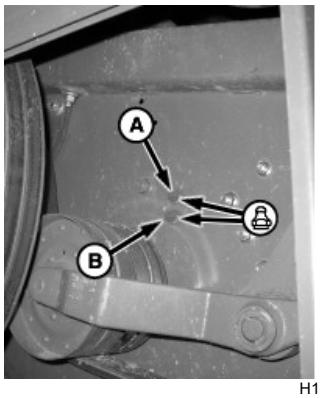


H115722—UN—31AUG15

A—Лежиште на главното меѓупреносно вратило
B—Лежиште на сепараторот

Подмачкајте ги фитинзите за да го подмачкате лежиштето на примарното помошно вратило (A) и лежиштето на оделувачот (B).

OUO6075,0004435-A8-17JAN17

Лежишта на префрлачката тупалка (опција) (S770, S680, S785, и S790 машини)

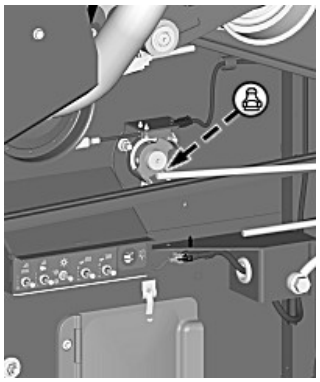


H123397—UN—09FEB18

Подмачкајте го фитингот со маст (двете страни).

OUO6075,00048A7-A8-09FEB18

Лежишта на тупалката за празнење

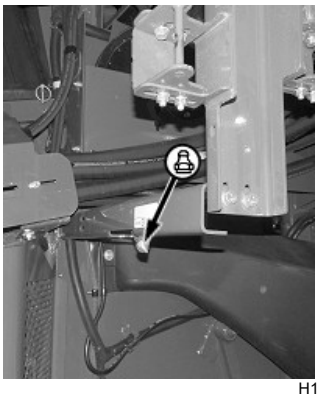


H115724—UN—31AUG15

Подмачкајте го фитингот со маст (двете страни).

OUO6075,0004693-A8-21MAR17

Лежишта на вратило на прочистувачкиот вентилатор

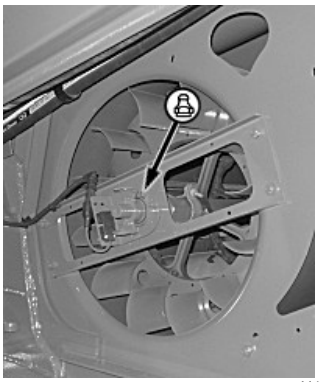

H123398—UN—09FEB18

Подмачкајте го фитингот со маст (двете страни).

OUO6075,00048A8-A8-09FEB18

Водилка на задна осовина




H115726—UN—31AUG15

Подмачкајте го фитингот со маст (двете страни) на зглобовите од управувачките водилки.

OUO6075,0004695-A8-21MAR17

Диск на распространувач (ако е опремено)

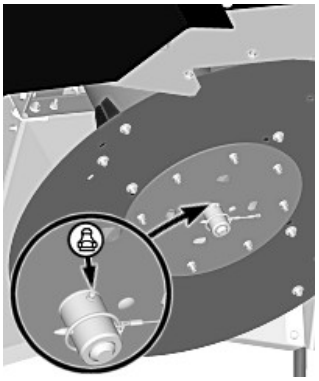


H115727—UN—31AUG15

Подмачкајте го фитингот со маст (двете страни) за да спречите кородирање на средишните делови на вратилата.

OUO6075,0004696-A8-21MAR17

Масло во куќиштето за пренос на префрлачката тупалка (опција) (S770, S780, S785, и S790 машини)

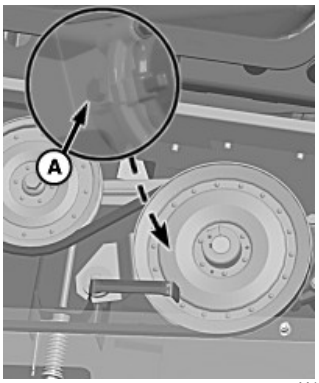

H115728—UN—31AUG15

A—Чеп

Отстранете го чепот (A) и проверете го нивото на маслото. Додадете масло по потреба.

OUO6075,00046D6-A8-28MAR17

Масло во погон на одделувачот




H115729—UN—31AUG15

A—Шипка за мерење

Извадете ја шипката за мерење (A) и проверете го нивото на маслото. Нивото на масло треба да биде помеѓу жлебовите на шипката за мерење. Додадете масло по потреба.

OUO6075,000443C-A8-17JAN17

Масло во завршен погон

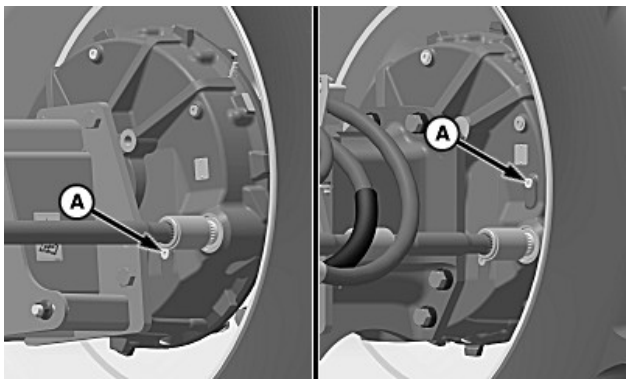

H136506—UN—23MAY23

Конфигурација со единечна гума и HillMaster (лево) / конфигурација со дупла гума (десно)

A—Чеп

ВНИМАНИЕ: Машини HillMaster: Кога го проверувате нивото на масло кај завршниот погон, предупредете ги другите лица да бидат подалеку од машината додека вршите порамнување.

ВАЖНО: Машини HillMaster: За точност на нивото на масло, завршните погони мора да бидат позиционирани така што влезното вратило на завршниот погон е на исто ниво со осовината на погонското вратило.


1. Отстранете го чепот (A) и проверете го нивото на маслото.

   Нивото на масло треба да биде до 12 mm (1/2 in) над дното на отворот.

2. Додајте масло по потреба.
3. Инсталирајте го претходно отстранетиот чеп.
4. Повторете ги чекорите и на спротивната страна на машината.

ouo6075,1684871965770-A8-26JUN23

Табела со сервисни интервали - на секои 400 часа (продолжеток)

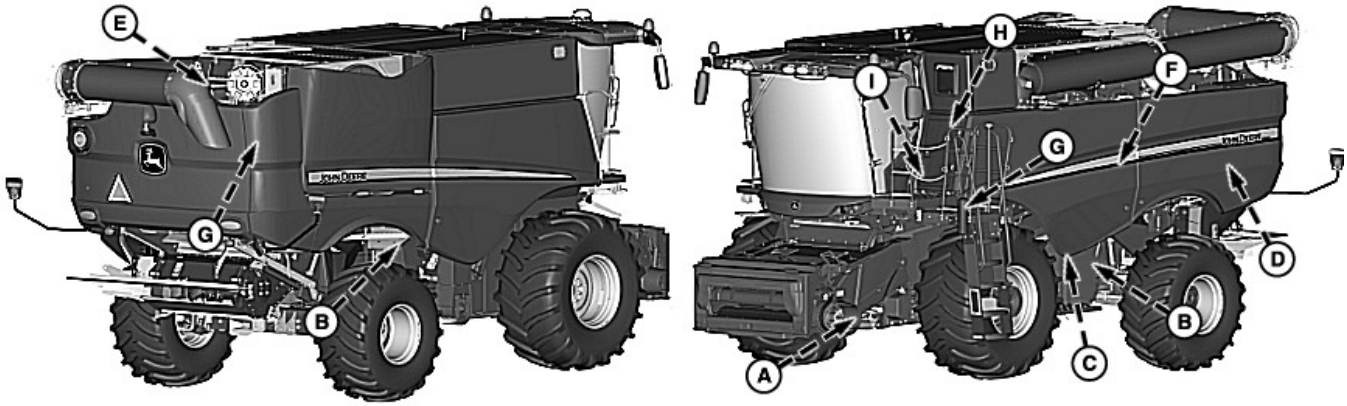


H132992—UN—19JAN21

Легенда	Сервисирање	Секои 400 работни часови
A	Проверете масло за пренос (S760 и S770 не-ProDrive™ машини) Потврдете ја должината на сајлите кај цилиндарот на паркирната сопирачка (Машини S760 и S770 со менувач преку притискање на копче)	•
B	Сервис/чистење на акумулатори	•
C	Замена на хидраулички/хидростатички филтер (машини S760 и S770)	•
D	Замена на хидростатички филтер за полнење (машини S760 и S770 што не се ProDrive™) Замена на хидростатички филтер за полнење (ProDrive™ машини S760 и S770)	•
E	Замена на хидростатички филтер за полнење (S780, S785, и S790 ProDrive™ машини Замена на главен филтер на куќиштето за пренос (машини S760 и S770 што не се ProDrive™) Замена на главен филтер на куќиштето за пренос (ProDrive™ машини S760 и S770)	•
F	Проверка на воздушен филтер за заштита на моторот од нечистотија (конечно ниво 4/фаза V)	•
G	Проверка/полнење/замена на противпожарни апарати	•
H	Проверка на масло во куќиште за пренос на примарно помошно вратило (погонско куќиште за достава со постојана брзина и променлива брзина)	•
I	Проверка на флуид кај сопирачки (машини S760 и S770 што не се ProDrive™)	•

ProDrive е заштитен знак на Deere & Company

OUO6075,0004FC8-A8-19JAN21

Масло за пренос (S760 и S770 Non-ProDrive™ машини)

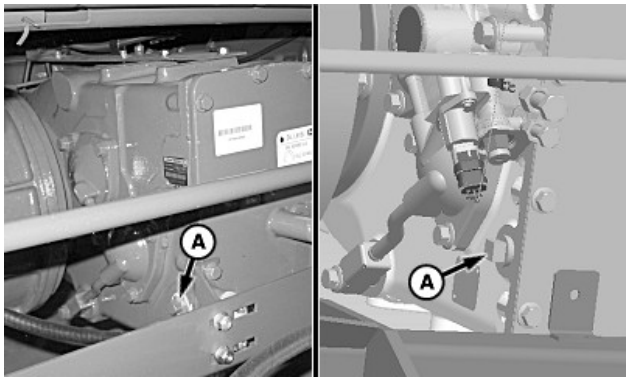

H115752—UN—02SEP15

Механичко менување брзина / менување брзина со притискање на копче


A—Чеп

Отстранете го чепот (A) и проверете го нивото на маслото.

Додадете масло според потребното во рамките на 12 mm (1/2 in) од дното на отворот.

OUO6075,000443F-A8-17JAN17

Сајли за цилиндарот на паркирната сопирачка (Машини S760 и S770 со менувач преку притискање на копче)

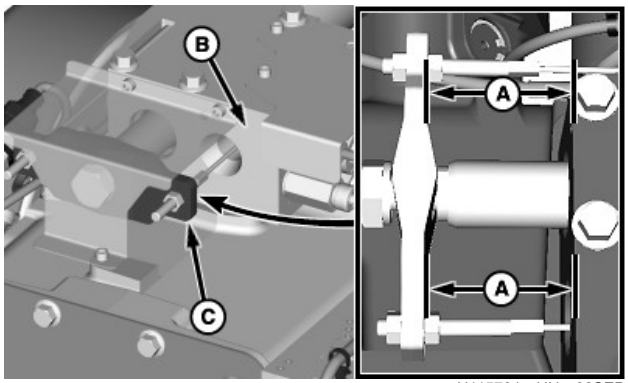

H115764—UN—02SEP15

A—Растојание
B—Куќиште на придвижувачот
C—Стабилизатор

ЗАБЕЛЕШКА: Активирајте ја паркинг сопирачката (Продолжен клип—напрегната пружина).

Измерете и потврдете дека растојанието (A) од куќиштето на придвижувачот (B) до балансерот (C) од двете страни е во рамки на спецификациите.

Технички податоци (спецификации)


Кабел на сопирачката за паркирање—Вртлив момент	37-1/2 ± 2-1/2 мм (1-31/64 ± 3/32 in)

ВНИМАНИЕ: Каблите на цилиндарот на сопирачките за паркирање се под огромен притисок. Каблите МОРА да бидат нагодени од страна на Вашиот трговец со John Deere опрема.

Ако е потребно прилагодување на сајлите, видете го вашиот трговец со John Deere опремата.

OUO6075,0004440-A8-17JAN17

Акумулатори

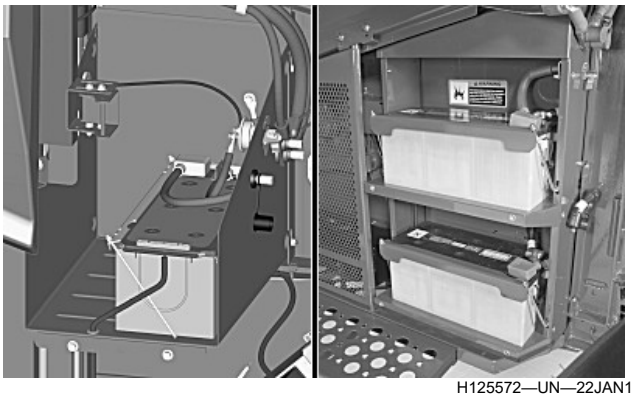

H125572—UN—22JAN19

Стил A / Стил B

ЗАБЕЛЕШКА: Акумулаторите се од десната страна или од лева страна зависно од моделот на машината.

1. Исчистете го горниот дел на акумулаторот и проверете го нивото во секоја од келиите.
2. Наполнете го дното на грлото за полнење со дестилирана вода, ако е потребно.
3. Исчистете ги приклучоците на акумулаторот, каблите и затегнете ги приклучоците, ако е потребно.

OUO6075,0004A99-A8-11JAN19

Хидрауличен/хидростатски филтер (S760 и S770 машини)



H115753—UN—02SEP15


А—Филтер

ЗАБЕЛЕШКА: Не е неопходно да го испуштате системот кога ги заменувате филтрите.

1. Извадете и заменете го филтерот (А).
2. Премачкајте ја заптивката на новиот филтер со масло.
3. Поставете го филтерот. Затегнете со рака, а потоа затегнете за уште 1/2 круг.


OUO6075,0004E01-A8-13APR20

Филтер на хидростатичко полнење

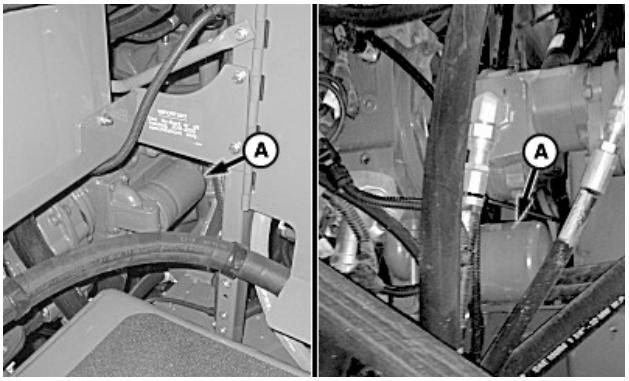

H121740—UN—12JUN17

Стил А / Стил В

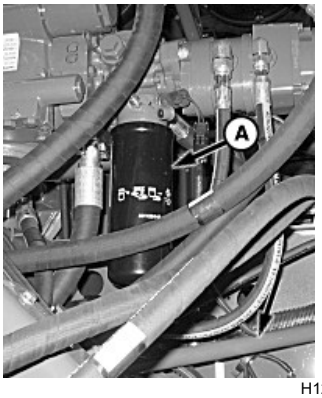

H121741—UN—12JUN17

Стил С

А—Филтер

ЗАБЕЛЕШКА: Зависно од машинската конфигурација, стилот и местото на хидростатскиот филтер за полнење варира.

Не е неопходно да го испуштате системот кога ги заменувате филтрите.

1. Отстранете го филтерот (А).
2. Заменете го филтерот и премачкајте ја новата заптивка со масло.
3. **Стил А и Стил В:** Стегнете го рачно, потоа стегнете го според спецификациите.


Технички податоци (спецификации)

Филтер на хидростатичко полнење—Вртлив момент. . . . . 45 N·m (33 lb·ft)

Стил С: Затегнете со рака, а потоа затегнете за уште 1/2 круг.

OUO6075,0004E02-A8-26JUN20

Главен филтер на куќиштето за пренос

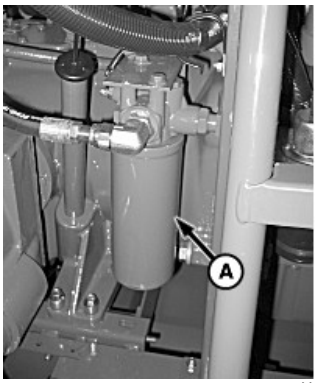

H115762—UN—02SEP15

А—Филтер


ЗАБЕЛЕШКА: Зависно од машинската конфигурација, главниот филтер на куќиштето за пренос се наоѓа на различни места кај моторот. Погледнете ја табелата со сервисни интервали—На секои 400 часа (продолжеток) за повеќе информации.

Не е неопходно да го испуштате системот кога ги заменувате филтрите.

1. Извадете и заменете го филтерот (A).
2. Премачкајте ја новата заптивка на филтерот со масло.
3. Филтерот инсталирајте го со рачно затегнување, потоа затегнете за уште 1/2 од кругот на завртување.

OUO6075,00046D8-A8-28MAR17

Воздушен филтер за заштита на моторот од нечистотија (Конечно ниво 4/фаза V)

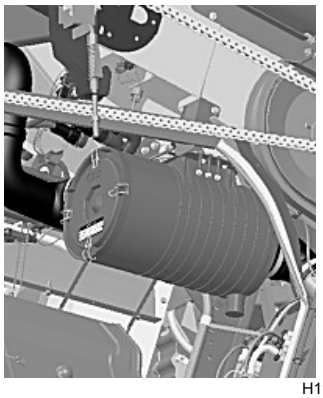


H115760—UN—02SEP15

ВАЖНО: Кога на екранот ќе се појави индикаторот за затнат филтер за воздух, сервисирајте го примарниот филтер.

Проверете го безбедносниот филтер од затнување.

OUO6075,00047F9-A8-15NOV17

Противпожарни апарати

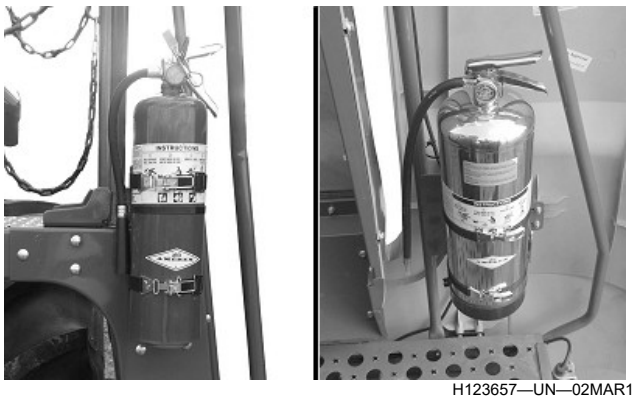

H123657—UN—02MAR18

ВНИМАНИЕ: Проверувајте ги лентите на противпожарниот апарат и монтираниот хардвер најмалку еднаш годишно. Ако системот на лентите на противпожарниот апарат или монатажниот хардвер покажуваат било какви знаци на оштетувања или невообичаена износеност, избледеност или абразија, целиот склоп на лентата и хардверот треба да се замени веднаш. За ваша безбедност, заменете ги компонентите на противпожарниот апарат само со делови за замена што се одобрени за вашата машина. Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.

Проверете ги противпожарните апарати (напред и назад) според следниве препораки за одржување на етикетата на противпожарниот апарат.

Наполнете или заменете ако е потребно.

OUO6075,000490D-A8-02MAR18

Масло во куќиште за пренос на примарно помошно вратило (погонско куќиште за достава со постојана брзина и променлива брзина)



H115761—UN—02SEP15


A—Шипка за мерење

Проверете го нивото на масло во куќиштето на

пренос кај примарното помошно вратило со шипката за мерење на масло (A). Додадете масло по потреба.

OUO6075,00046D9-A8-29MAR17

Течност за сопирачки (машини S760 и S770 што не се ProDrive™)

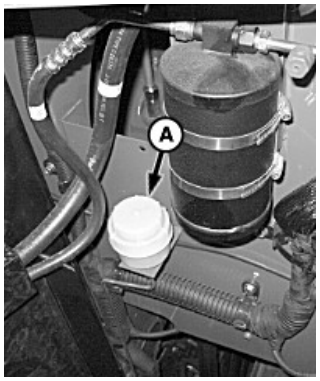

H115754—UN—02SEP15

A—Капак на резервоарот


1. Погледнете низ капачето на резервоарот (A) и проверете ја течноста за сопирачките.

ЗАБЕЛЕШКА: Не дозволувајте да навлезе прашина во течноста за сопирачките.

2. Додадете од флуидот за сопирачки до 6 mm (1/4 in) од врвот.

OUO6075,0004449-A8-16JAN17

Табела со сервисни интервали — на секои 400 часа (продолжение)

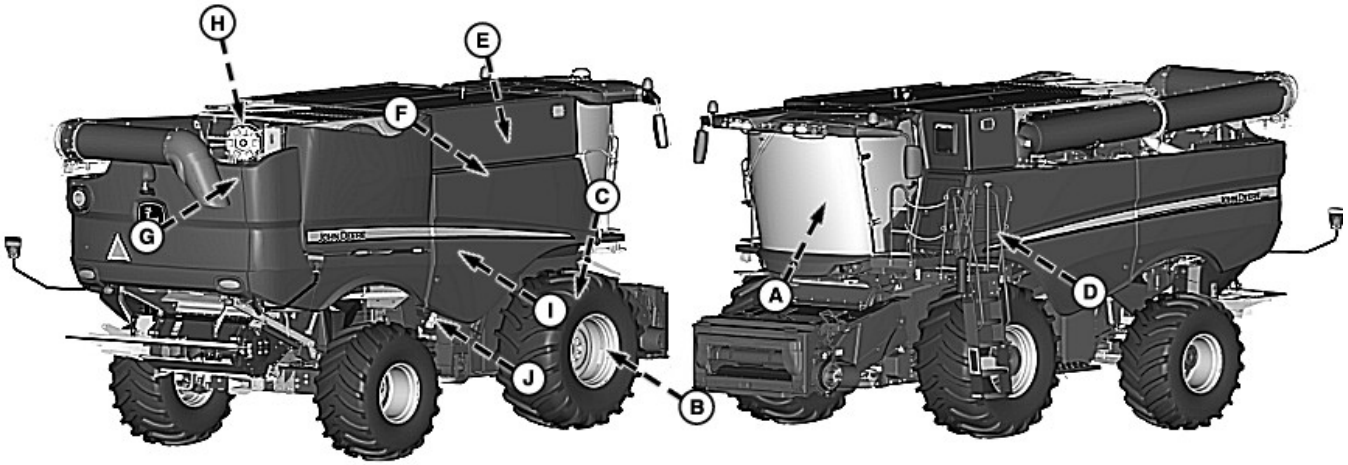


H134411—UN—17MAY21

Легенда	Сервис	Секои 400 работни часови
A	Проверка на сигурносните појаси	•
B	Филтер за подмачкувач на ProDrive/главното погонско куќиште (ProDrive машини S760 и S770) Филтер за подмачкувач на ProDrive/главното погонско куќиште (ProDrive машини S780, S785 и S790)	•
C	Подмачкајте го со маст лизгачкото квачило на куќиштето за достава	•
D	Затегнување на електромагнетската наврткa на квачилото на хедерот (куќиште за достава со постојана брзина и променлива брзина)	•
E	Чистење на погонско куќиште на повеќе-брзинско куќиште за достава (S770, S780, S785, и S790 машини)	•
F	Проверка на масло во погонското куќиште на сврделот за полнење	•
G	Замена на оддишник на резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF) (конечно ниво 4/фаза V) Замена на оддишник на резервоар за гориво	•
H	Проверка на елементи на филтер за воздух	•
I	Чистење на сензор за влажност (ако има во опрема) Исчистете го сензорот за влажност кај сврделот за заобиколување (по потреба) Заменете го заштитниот дел на камерата ActiveVision кај лифтот за чисто жито (ако има во опремата)[a]	•
J	Заменете го заштитниот дел на камерата ActiveVision кај системот за плева (ако има во опремата)[a]	•

[a] *Ако сезоната на жнеење е завршена, почекајте до почетокот на следната сезона на жнеење за да го продолжите работниот век на заштитниот дел на камерата.*

ouo6075,1683664421155-A8-13JUN23

Сигурносните појаси

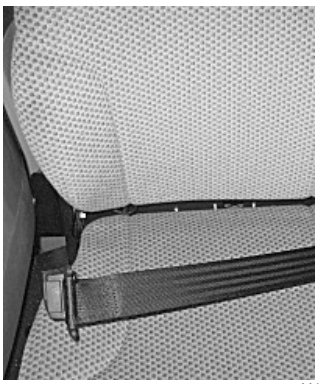


H115757—UN—02SEP15

ВНИМАНИЕ: Проверете ги безбедносниот ремен и машинските делови за монтирање најмалку еднаш годишно. Ако системот на сигурносниот појас, вклучително монатажниот хардвер, токата, појасот или повлекувачкиот дел покажуваат било какви знаци на оштетувања или невообичаена износеност, избледеност или абразија, целиот сигурносен појас треба да се замени веднаш. Заради Ваша безбедност, заменете го системот на безбедносниот ремен само со резервни делови одобрени за Вашата машина. Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.

Проверете го безбедносниот ремен од оштетување.

OUO6075,0004698-A8-21MAR17

Филтер за подмачкувач во ProDrive™/ главното погонско куќиште (ProDrive™ машини)

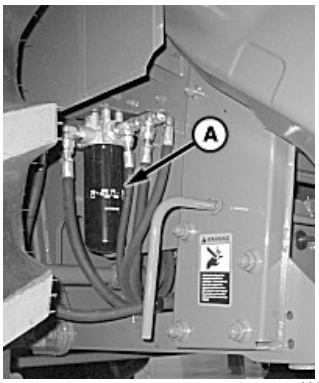

H115763—UN—02SEP15


А—Филтер

ЗАБЕЛЕШКА: Не е неопходно да го испуштате системот кога ги заменувате филтрите.

1. Извадете и заменете го филтерот (А).
2. Премачкајте ја новата заптивка на филтерот со масло.
3. Филтерот инсталирајте го со рачно затегнување, потоа затегнете за уште 1/2 од кругот на завртување.

OUO6075,00046DA-A8-28MAR17

Лизгачка спојка на куќиштето за достава

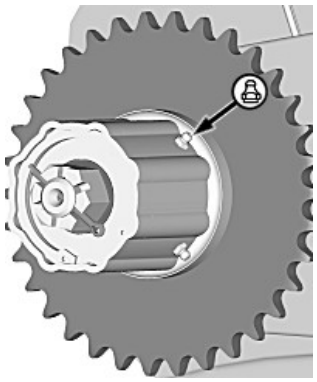


H115747—UN—01SEP15

Нанесете маст на фитинзите на горното пролизгувачко квачило на куќиштето за достава, се до присилно излегување на мастта од заптивката.

OUO6075,000444C-A8-16JAN17

Електромагнетска навртка на квачилото на хедерот (куќиште за достава со постојана брзина и променлива брзина)

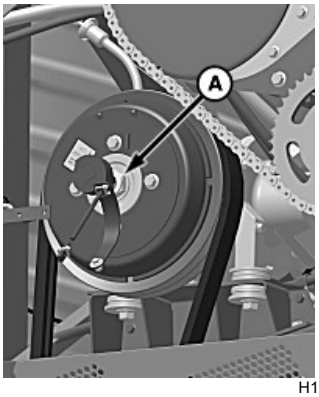

H134413—UN—17MAY21

А—Електромагнетска навртка на квачило на хедер


Затегнете ја електромагнетската навртка на квачилото на хедерот (А) според спецификацијата.

Технички податоци (спецификации)

Електромагнетска навртка на квачило на хедер—Вртлив момент	328 N·m (242 lb·ft)

OUO6075,0005144-A8-18MAY21

Погонско куќиште на повеќе-брзинско куќиште за достава (машини S770, S780, S785, и S790)

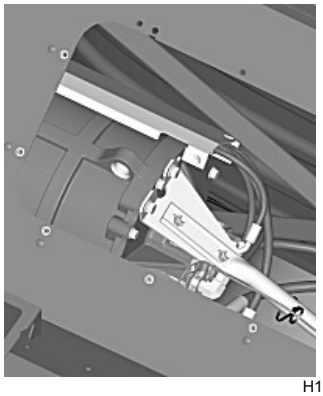


H125585—UN—17JAN19

ВНИМАНИЕ: Нечистотијата, маслото, плевата и остатоците од посев во оваа област претставуваат опасност за опожарување. Насоката на ветерот, видот на посевот и влажноста на културата, сето тоа може да влијае каде и колку од плевелот и други остатоци ќе се насоберат. Не чистете ја површината додека моторот работи.

1. Отстранете рафтот за складирање (ако има во опрема) од предната страна на резервоарот со жито.
2. Отстранете ја пристапната врата од предната страна на резервоарот со жито.
3. Исчистете го материјалот околу повеќе-брзинското погонско куќиште на куќиштето за достава.
4. Поставете ја пристапната врата и рафтот за складирање (ако има во опрема).

OUO6075,0004E94-A8-17JUN20

Масло во погонското куќиште за сврделот за полнење

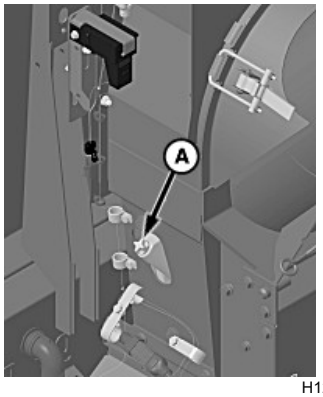

H123565—UN—22FEB18


A—Шипка за мерење

ЗАБЕЛЕШКА: Погонското куќиште на сврделот за полнење нема потреба од дренажа.

Проверете го нивото на масло со шипката (A) и додадете масло според потребата.

OUO6075,00048BF-A8-22FEB18

Оддишник на резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF) (конечно ниво 4/фаза V)

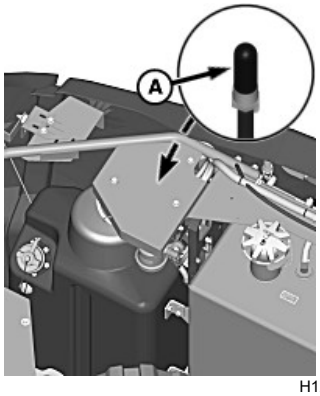


H125431—UN—04DEC18

A—Оддишник на резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF)

Извадете го и заменете го оддишникот на резервоарот (A) на течноста за издув на дизел моторот (DEF).

OUO6075,0004A60-A8-04DEC18

Одушник на резервоарот за гориво

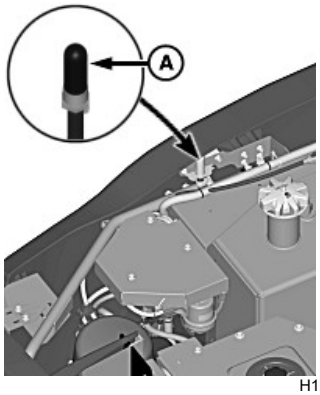


H125430—UN—04DEC18

A—Одушник

Извадете го и заменете го оддишникот на резервоарот за гориво (A).

OUO6075,0004A61-A8-04DEC18

Елементи на воздушен филтер

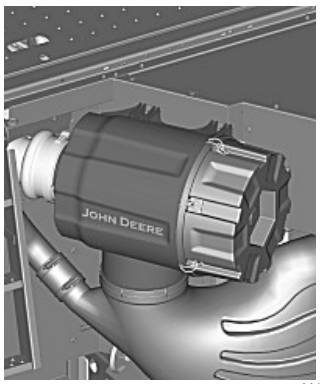

H115759—UN—02SEP15


ВАЖНО: Кога на екранот ќе се појави индикаторот за затнат филтер за воздух за моторот, сервисирајте го примарниот воздушен филтер.


Проверете го безбедносниот филтер од затнување.

Проверете од истекувања и од свиткувања на цевката на аспираторот.

OUO6075,0004451-A8-16JAN17

Сензор за влажност (ако има во опремата)

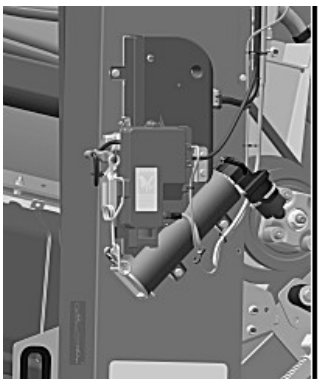

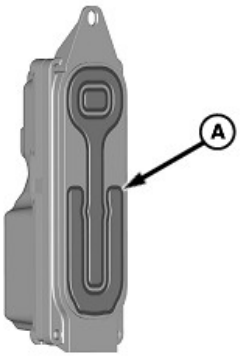

H135696—UN—01JUN22

A—Сензор за влажност

ВАЖНО: Статичниот електрицитет може да го оштети модулот на сензорот за влажност. За да избегнете оштетување, осигурете дека секогаш ја допирате металната површина на машината со најмалку една дланка или рака пред да работите или да чистите.

Сензорот за влажност има внатрешни компоненти кои може да се олабават ако се испушти од раце и падне, а можно е тоа да не биде веднаш забележливо. Внимателно ракувајте со сензорот за влажност кога работите со него или го чистите.


Отстранете и исчистете го сензор отза влажност (A) кога работите во плевел, зелени култури или со ситни култури(канола).

- Не користете растворувачи или други средства за чистење кај лицето на сензорот.
- Се препорачува чистење со сува крпа. Ако тоа не е доволно, тогаш избришете го само со крпа и вода.
- Не мијте го под притисок лицето на сензорот за влажност.

Поставете го сензорот за влажност и направете калибрација на сензорот за влажност. За повеќе информации погледнете за помош кај апликациите за калибрација или помош кај операторската станица.

ouo6075,1654101266385-A8-02JUN22

Сврдел за заобиколување на сензорот за влага (по потреба)

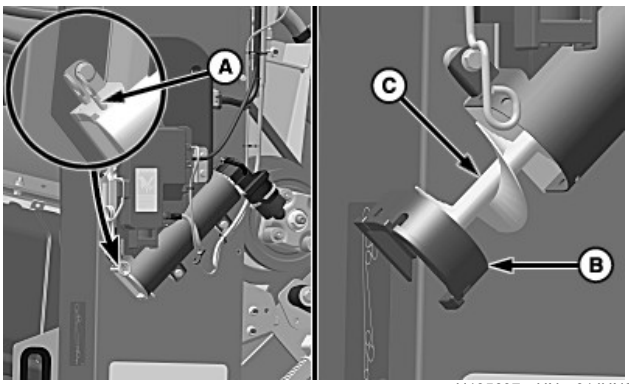


H135697—UN—01JUN22

A—Клин (се користат 2)
B—Крајно капаче
C—Сврдел

1. Изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го контактниот клуч.
2. Извадете ги клиновите (A) и крајното капаче и (B).
3. Извадете го сврделот (C) од заобиколувањето на сензорот за влага.
4. Исчистете го сврделот и површината во заобиколувањето на сензорот за влага.
5. Поставете и порамнете го сврделот.
6. Поставете го крајното капаче и затегнете го со клинови.

ouo6075,1654101328258-A8-09JUN22

Заштитен дел на камерата ActiveVision (ако има во опремата)

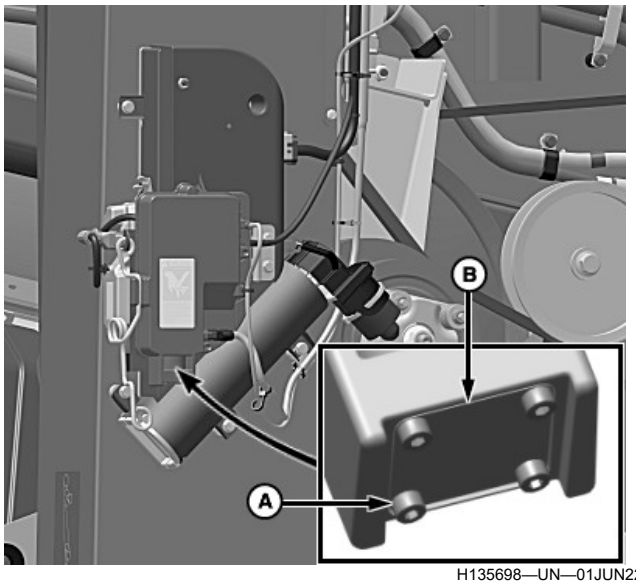

H135698—UN—01JUN22

A—Имбус завртка (се користат 4)
B—Покривна плоча


ВАЖНО: Околу заштитниот дел на камерата може да се наталожува материјал од културата и други остатоци. Проверете и исчистете ја областа околу заштитниот дел пред да извадите.

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажана е камерата ActiveVision кај лифтот за чисто жито. Камерата ActiveVision кај системот за плева е слична.

Заменете го заштитниот дел по потреба - кога се забележува влажност во внатрешниот дел на леќите на камерата.

Ако сезоната на жнеење е завршена, почекајте до почетокот на следната сезона на жнеење за да го продолжите работниот век на заштитниот дел на камерата.

1. Изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го контактниот клуч.
2. Извадете ги имбус завртките (A) и покривната плоча (B).

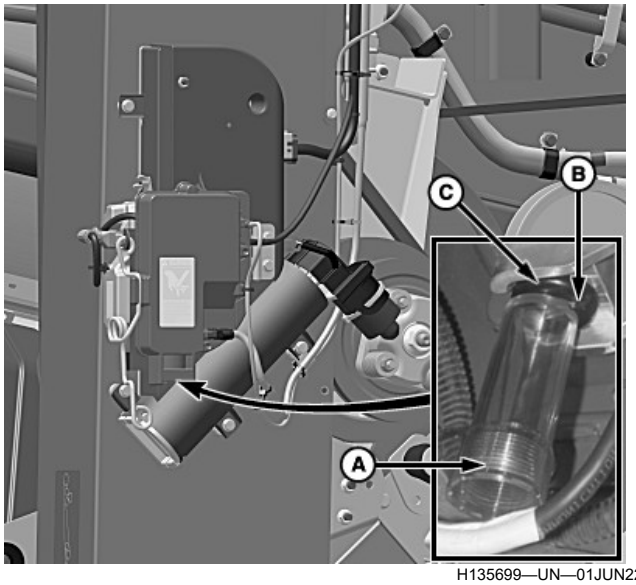


H135699—UN—01JUN22

A—Заштитна кутија (алатка)
B—Засек
C—Заштитен дел

3. Порамнете ја заштитната кутија (A), доставена со заштитниот дел, со засекот (B).

ВАЖНО: Не дозволувајте да навлезе материјал од култура во камерата ActiveVision кога го заменувате заштитниот дел.

4. Извадете го заштитниот дел (C) од камерата ActiveVision.
5. Фрлете го заштитниот дел.

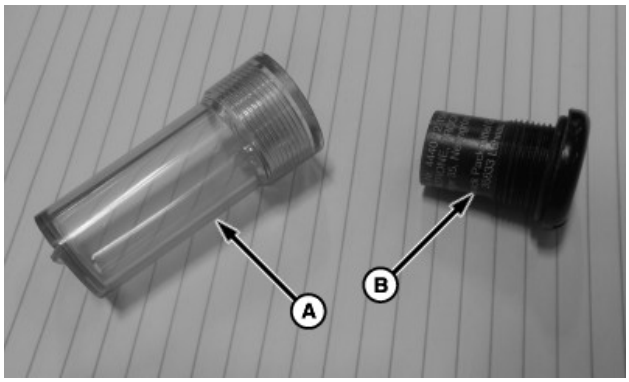

H130390—UN—01JUN20

Заштитна кутија (алатка) и заштитен дел

A—Заштитна кутија (алатка)
B—Заштитен дел

6. Извадете ја заштитната кутија (A) од резервниот заштитен дел (B).
7. Инсталирајте го заштитниот дел во камерата ActiveVision.
8. Порамнете ја заштитната алатка со засекот.
9. Затегнете го заштитниот дел со рака додека не е доволно цврст или според спецификацијата.

Технички податоци (спецификации)

Заштитен дел—Вртлив момент. . . . . 5 N·m (44 lb·in)

10. Поставете ја покривната плоча врз заштитниот дел и затегнете ја со завртките.
11. Ставете лепак за навој и заптивач (со средна јачина) на инбус завртките.
12. Затегнете ги инбус завртките според спецификацијата.


Технички податоци (спецификации)

Инбус завртки—Вртлив момент. . . . . 2,5 N·m (22 lb·in)

ouo6075,1654102766892-A8-09JUN22

Одржување – на секои 800 работни часа

Табела за интервал на сервисирање—секои 800 часа

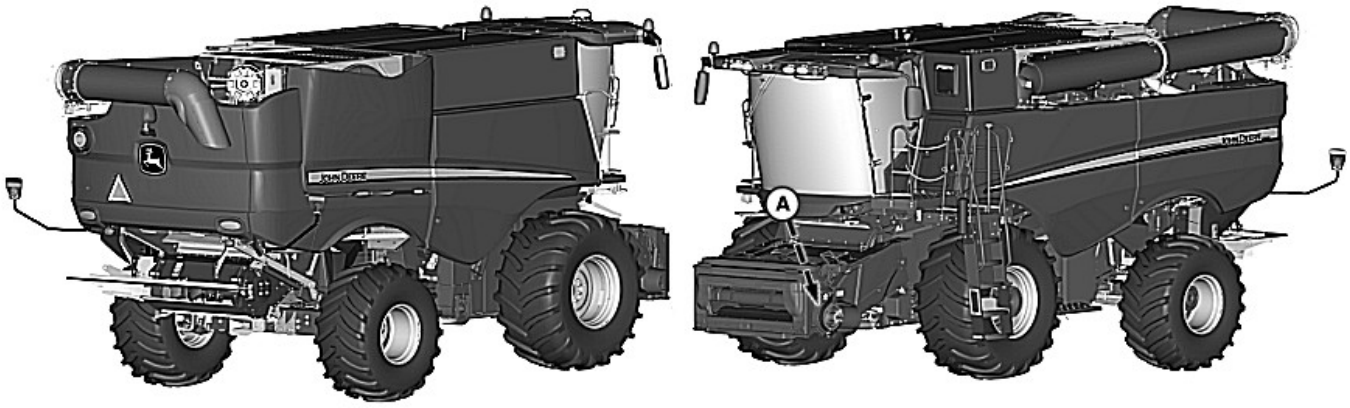


H119640—UN—13OCT16

Легенда	Сервисирање	На секои 800 работни часови
A	Промена на масло во механизмот за рикверц на куќиштето за достава	•


OUO6075,00046DD-A8-28MAR17

Погонско куќиште за рикверц на куќиштето за достава

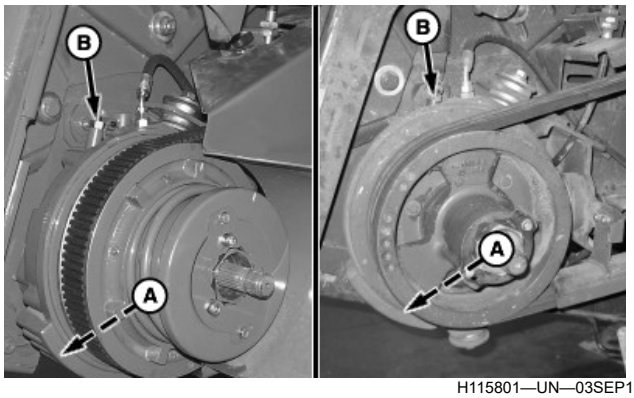

H115801—UN—03SEP15

Погонско куќиште за рикверц со променлива брзина / повеќе-брзински

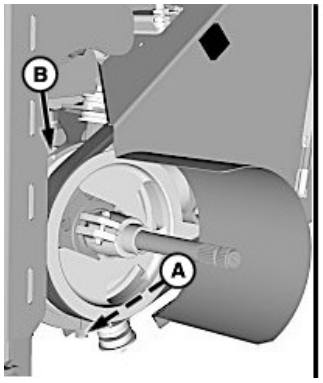

H115802—UN—03SEP15

Фиксна брзина

A—Чеп
B—Шипка за мерење

1. Подигнете ја доставната комора и спуштете го безбедносниот граничник.

ЗАБЕЛЕШКА: Погледнете во делот за горива и подмачкувачи за препораки во врска со маслото.

2. Испуштете го маслото кај чепот (A), избришете го чепот и дополнете преку отворот за шипката за мерење (B).


ЗАБЕЛЕШКА: Погонските куќишта со ладилник за масло бараат погонскиот механизам да работи неколку минути. Ова овозможува ладилникот да се наполни со масло.

Нивото на маслото мора да се покаже на закривениот дел од шипката за мерење.

3. Проверете го нивото на масло со подигнато куќиште за достава.

OUO6075,00046DE-A8-28MAR17

Табела за интервал на сервисирање—секои 1000 часа (ProDrive™ машини)

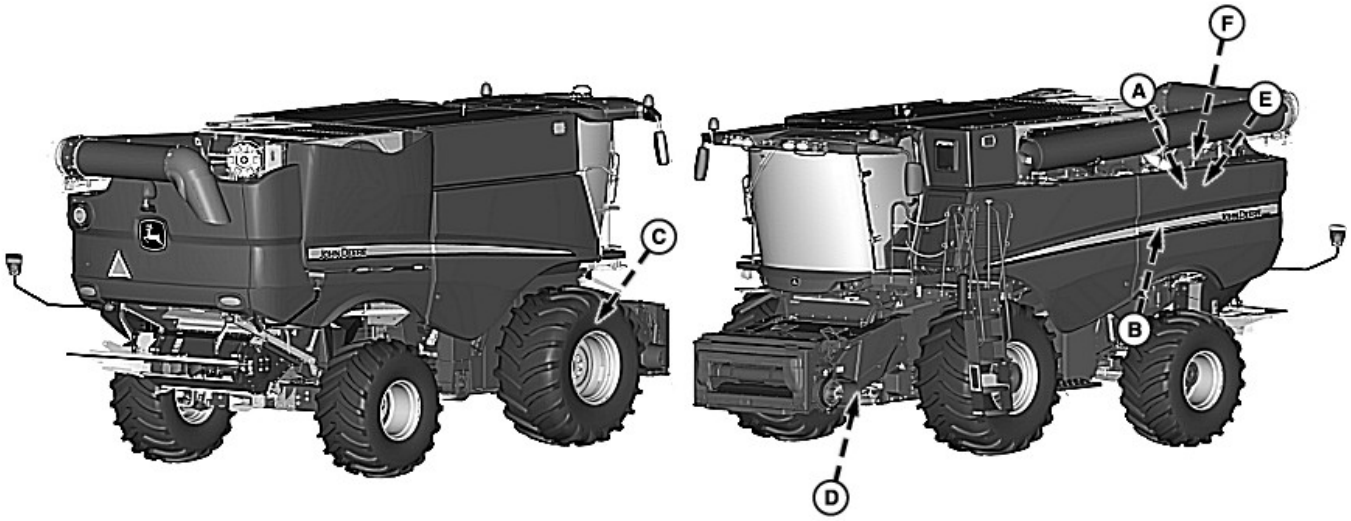


H119641—UN—13OCT16


Легенда	Сервисирање	На секои 1000 работни часови
A, B, C, D, E	Промена на масло на главното моторно погонско куќиште	•
F	Замена на филтер кај резервоарот за хидраулика (машини S780, S785, и S790)	•

OUO6075,00046DF-A8-28MAR17


Промена на масло на главното моторно погонско куќиште

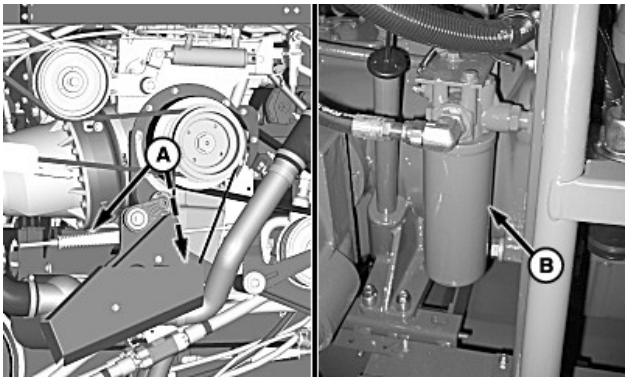

H115805—UN—03SEP15

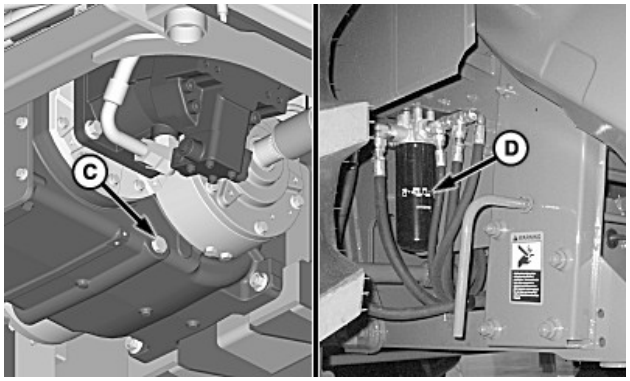

H119733—UN—27OCT16

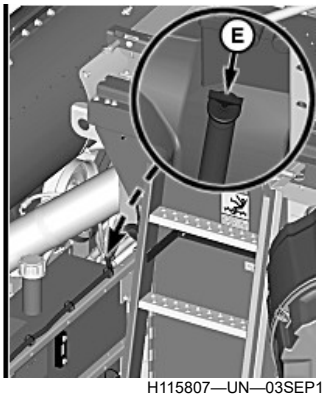

H115807—UN—03SEP15

A—Чепови

B—Филтер
C—Чеп
D—Филтер
E—Шипка за мерење


1. Масло на главно моторно погонско куќиште - испуштете го маслото преку чеповите (A).
2. **S760 и S770 ProDrive™ машини:** Извадете и заменете го филтерот (B). Премачкајте ја заптивката на новиот филтер со масло. Затегнете со рака, а потоа затегнете за уште 1/2 круг.
3. **Машини ProDrive™:** Масло на преносот - испуштете го маслото преку чепот (C).
4. ProDrive™/Филтер за подмачкувач во главното погонско куќиште - извадете го и заменете го филтерот (D). Премачкајте ја заптивката на филтерот со масло. Затегнете со рака, а потоа затегнете за уште 1/2 круг.

ЗАБЕЛЕШКА: Преполнувањето на главното моторно погонско куќиште може маслото да ја принуди цевката на шипката за мерење да излезе надвор додека моторот работи.

5. **Полнење на главното моторно погонско куќиште**
   1. Полнете се додека маслото да биде на долната линија на шипката за мерење на ниво (E).
   2. Поставете ја шипката за мерење и нека моторот работи најмалку 1 минута.
   3. ИСКЛУЧЕТЕ го моторот и оставете машината да одмори 5 минути овозможувајќи воздухот да се стабилизира од маслото.
   4. Извадете ја шипката за мерење и проверете го нивото на маслото. Додавајте масло се додека нивото на масло биде на горната линија на шипката за мерење.
   5. Повторете ги постапките се додека нивото на масло остане на горната линија на шипката за мерење.

OUO6075,0004940-A8-12APR18

филтер за хидрауличен резервоар (S780, S785 и S790)

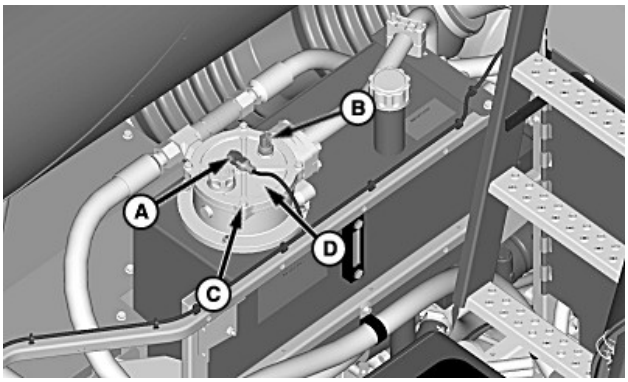

H115808—UN—03SEP15

A—Приклучок за кабелски сноп
B—Сензор
C—Завртки со глава
D—Капак на филтерот

ЗАБЕЛЕШКА: Исчистете го местото околу капачето на филтерот пред да го отстраните за да спречите загадување на системот. Не е неопходно да го испуштате системот кога го заменувате филтерот.

Филтер на хидрауличниот резервоар - Отстранете го и заменете го филтерот кога е забележано опаѓање на перформансите или се јавува дијагностички код на грешка.

1. Одвојте го приклучокот на кабелскиот сноп (A) од сензорот (B).

ВНИМАНИЕ: Отстранете ги подеднакво завртките за да го ослободите притисокот на пружината од капакот на филтерот.

ЗАБЕЛЕШКА: Проверете и заменете го заптивниот прстен под капакот на филтерот според потребното.

2. Извадете ги и задржете ги завртките со глава (C) и капакот на филтерот (D).
3. Отстранете и сочувајте ја пружината на врвот на филтерот.
4. Отстранете и фрлете го филтерот.
5. Поставете го резервниот филтер како што е прикажано со претходно изваденатa пружина.
6. Поставете ги претходно отстранетиот капак на филтерот.
7. Употребете го капакот на филтерот за да ја компресирате пружината и поставете ги претходно извадените завртки со глава.

ВАЖНО: Осигурете дека О-прстенот е на своето место пред да го поставите капакот на филтерот.

ProDrive е заштитен знак на Deere & Company

8. Затегнете ги завртките со глава според спецификациите.


Технички податоци (спецификации)

Завртки со глава—Вртлив момент. . . . . 7 N·m (62 lb·in)

9. Поврзете го кабелскиот сноп со сензорот.

OUO6075,00044C6-A8-22DEC16

Табела со сервисни интервали - на секои 1000 часа (продолжеток)

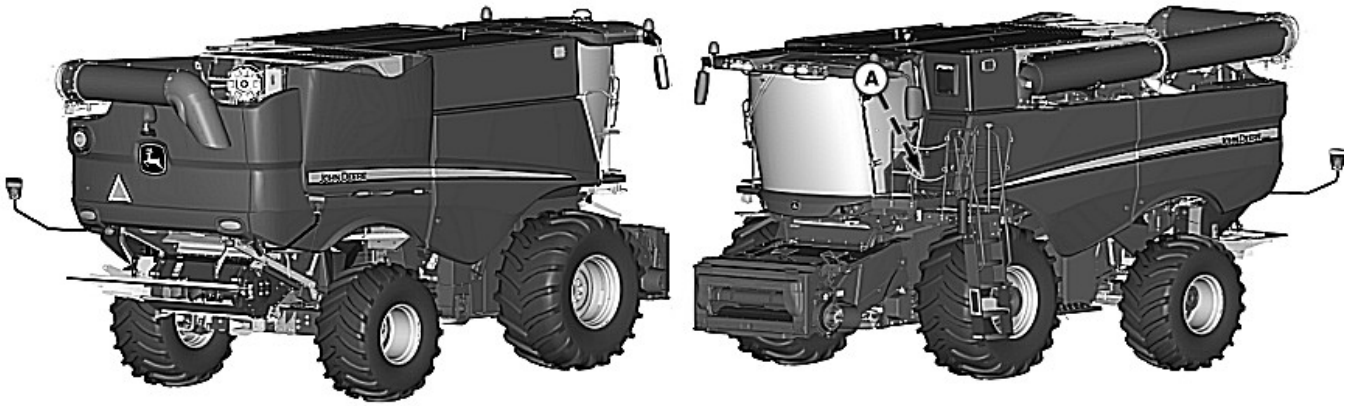


H133703—UN—16MAR21

Легенда	Сервисирање	Секои 1000 работни часови
A	Замена на течност за сопирачки (машини S760 и S770) (доколку се опремени со трибрзински механички менувач и менувач со копче [PBST])	•

OUO6075,000503C-A8-14MAY21

Менување на течноста за сопирачки (машини S760 и S770)

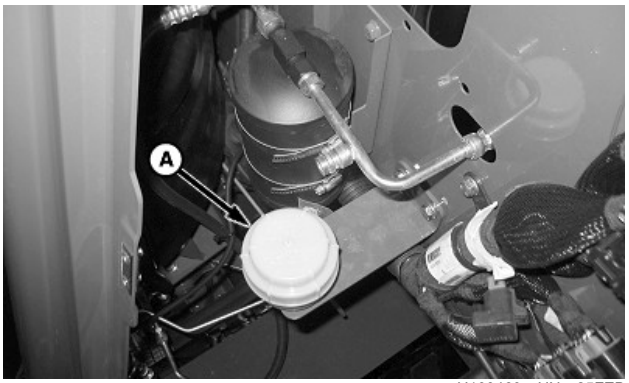


H100469—UN—25FEB11

A—Капаче

ЗАБЕЛЕШКА: Доколку машините се опремени со трибрзински механички менувач и менувач со копче.

1. Извадете го капачето (A) од резервоарот за течност за сопирачки.

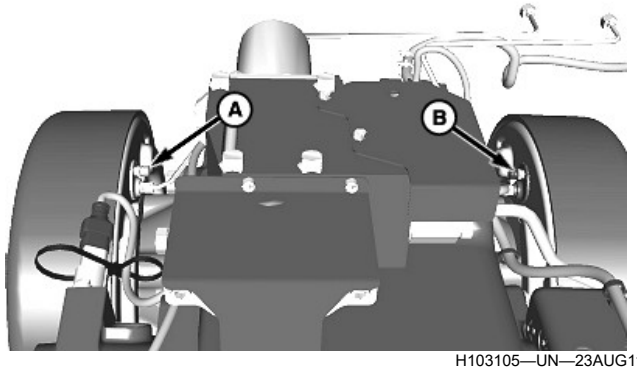

H103105—UN—23AUG11

A—Испусна завртка (цилиндар на десно тркало)
B—Испусна завртка (цилиндар на лево тркало)

ВАЖНО: За да избегнете оштетување на фарбаните површини, инсталирајте цевки на испусните завртки.

2. Инсталирајте цевки на испусните завртки на цилиндарот на тркалото (A и B).
3. За да ја отстраните течноста за сопирачки од цревата на сопирачките, притиснете ги педалите на сопирачките полека до подот.
4. Оставете течноста за сопирачки да се испушти во соодветен сад.

5. Затворете ги испусните завртки од цилиндарот на тркалото кога ќе се испушти течноста за сопирачки.

ЗАБЕЛЕШКА: Потребни се две лица за испуштање на сопирачките. Едното лице мора да ги пумпа сопирачките и да го наполни резервоарот, додека другото лице ги отвора и затвора испусните завртки за да ги испушти сопирачките.

Користете само чиста течност за сопирачки TY26180 или DOT 4.

6. Полнете го резервоарот за течност за сопирачки по потреба.
7. Капачето на резервоарот поставете го лабаво за да избегнете создавање вакуум за време на постапката на испуштање.
8. Заклучете ги заедно сопирачките педали.
9. Олабавете ја испусната завртка на цилиндарот на левото тркало со вртење 1/4 од круг.

ЗАБЕЛЕШКА: Проверете ја течноста во резервоарот за сопирачки и дополнете колку што е потребно за време на постапката за испуштање.

10. Со педалите на сопирачките сè уште заклучени заедно, полека притиснете до подот, затегнете ја испусната завртка и полека ослободете ги педалите на сопирачките. Повторувајте сè додека не има целосен проток на течност без воздушни меури.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако системот бил делумно исполнет пред да започне постапката за испуштање, може да се појави стабилен, јасен проток на течност по неколку почетни потези. Ако има воздух во или во близина на цилиндарот на тркалото, потребни се неколку потези за придвижување на воздухот низ цревата и негово вадење низ испусната завртка.

11. Затворете ја испусната завртка на цилиндарот на левото тркало.
12. Одблокирајте ги педалите на сопирачките.
13. Олабавете ја испусната завртка на цилиндарот на десното тркало со вртење 1/4 од круг.

ЗАБЕЛЕШКА: Проверете ја течноста во резервоарот за сопирачки и дополнете колку што е потребно за време на постапката за испуштање.

14. Полека притиснете ја десната сопирачка педала, затегнете ја испусната завртка и полека ослободете ја сопирачката педала. Повторувајте сè додека не има целосен проток на течност без воздушни меури.
15. Затворете ја испусната завртка на цилиндарот на десното тркало.
16. Извадете ги цевките од испусните завртки на цилиндарите на тркалата.
17. Затегнете ги двете испусни завртки според спецификацијата.

Технички податоци (спецификации)

Испусни завртки на цилиндар на тркало—Вртлив момент	12 N·m (106 lb·in)

ЗАБЕЛЕШКА: Додајте течност за сопирачки до 6 mm (1/4 in) од врвот.

18. Проверете дали е исправно наполнет резервоарот за течност за сопирачки.
19. Инсталирајте го капачето на резервоарот за течност за сопирачките.
20. Проверете дали има протекување во системот за сопирање и проверете дали секоја педала дава солидно цврсто чувство.

OUO6075,000503D-A8-14MAY21

Табела за интервал на сервисирање—секои 2000 часа



H119642—UN—13OCT16

ЗАБЕЛЕШКА: ПЛАНИРАНАТА замена на разладното средство е на две години или 2000 работни часа ако се користи John Deere Cool-Gard™ II или Cool-Gard™ II PG.


Легенда	Сервисирање	На секои 2000 работни часови
A	Промена на резервоар за хидростатичко/хидраулично масло	•
B	Проверка на луфта кај вентил на мотор[a]	•
C	Проверка на масло кај завршните погони (двете страни)	•
D	Променете го маслото на главното моторно масло (не-ProDrive™ машини)	•
E	Замена на масло во погонот на одделувачот	•
F	Промена на масло во куќиште за пренос на примарно помошно вратило (погонско куќиште за достава со постојана брзина и променлива брзина)	•
G	Замена на масло на пренос (механичка измена на пренос и измена на пренос преку притискање на копче)	•
H	Куќиште за пренос на префрлачка тупалка (опција) (S770, S780, S785, и S790 машини)	•

ProDrive е заштитен знак на Deere & Company
[a]*Посетете во Вашиот трговец со John Deere опрема за сервисирање.*

OUO6075,0004DE8-A8-02APR20


Cool-Gard е заштитен знак на Deere & Company

Хидраулично/хидростатичко масло за резервоар

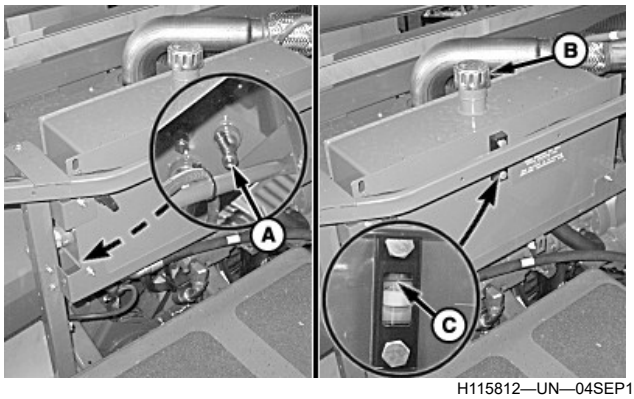

H115812—UN—04SEP15

Стил А

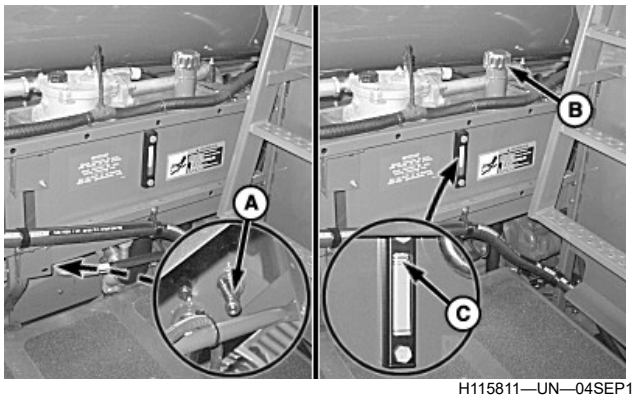

H115811—UN—04SEP15

Стил В

А—Вентил за испуштање
В—Капак
С—Окно за проверка

ЗАБЕЛЕШКА: Исчистете ја областа околу хидрауличниот резервоар за да спречите загадување на хидрауличниот систем. Погледнете го делот со спецификациите за капацитетот на масло.

1. Отворете го испусниот вентил (А) за да го испуштите маслото. Затворете го вентилот откако маслото ќе се испушти.
2. Отстранете го капачето (В) и наполнете го хидрауличниот резервоар се додека нивото на масло е до горното окно за проверка (С) со целосно спуштено куќиште за достава.

OUO6075,000445A-A8-22DEC16

Луфта кај вентил на мотор




H115813—UN—04SEP15

Луфтата кај вентилот на моторот нека ја проверува и, ако е потребно, нека ја прилагодува вашиот John Deere дистрибутер.

OUO6075,0004DE9-A8-26JUN20

Масло во завршен погон

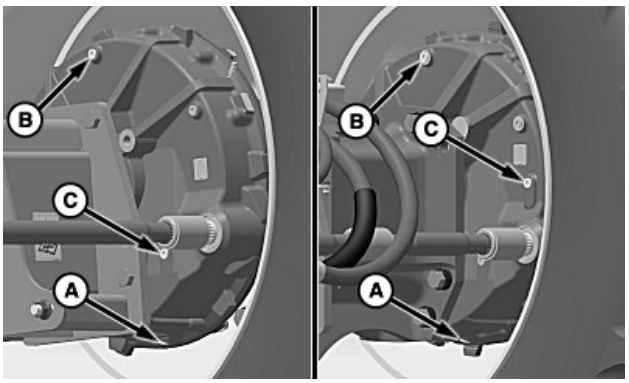

H136508—UN—23MAY23

Конфигурација со единечна гума и HillMaster (лево) / конфигурација со дупла гума (десно)

А—Испусен чеп
В—Чеп за полнење
С—Отвор за проверка

ВНИМАНИЕ: Машини HillMaster: Кога го проверувате нивото на масло кај завршниот погон, предупредете ги другите лица да бидат подалеку од машината додека вршите поранување.


ВАЖНО: Машини HillMaster: За точност на нивото на масло, завршните погони мора да бидат позиционирани така што влезното вратило на завршниот погон е на исто ниво со осовината на погонското вратило.

1. Извадете го испусниот чеп (А) од завршниот погон.
2. Почекајте да се исцеди маслото од завршниот погон.

3. Поставете го испусниот чеп по испуштање на маслото.
4. Извадете го чепот за полнење (B) од завршниот погон.
5. Додавајте масло додека нивото на масло не дојде до 12 mm (1/2 in) од дното на отворот за проверка (C).
6. Поставете го претходно отстранетиот чеп за полнење и проверете го чепот за отворот.
7. Повторете ги чекорите и на спротивната страна на машината.

ouo6075,1684873072806-A8-13JUN23

Масло на главно моторно погонско куќиште (машини што не се ProDrive™)

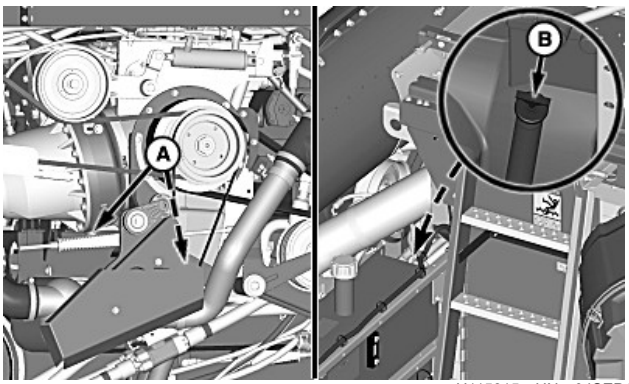

H115815—UN—04SEP15


A—Чепови за испуштање
B—Шипка за мерење

Испуштете кај чепот (A).

Дополнете и проверете го нивото на масло со шипката (B).

OUO6075,00046E2-A8-28MAR17

Масло во погон на одделувачот

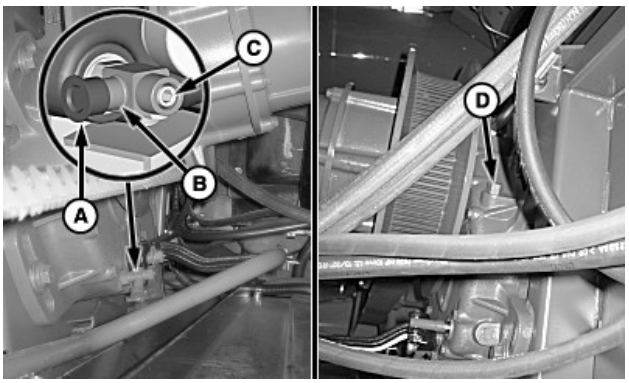


H125516—UN—17DEC18

A—Капак
B—Одвод
C—Вентил за испуштање
D—Шипка за мерење

1. Отстранете го капачето (A) и прикачете го цревото за испуштање (B).
2. Отворете ја инбус завртката кај вентилот за испуштање (C) за да го исцедите маслото.
3. Наполнете повторно преку шипката за мерење (D), по потреба.

OUO6075,0004A84-A8-17DEC18

Масло во куќиште за пренос на примарно помошно вратило (куќиште за достава со постојана брзина и променлива брзина)

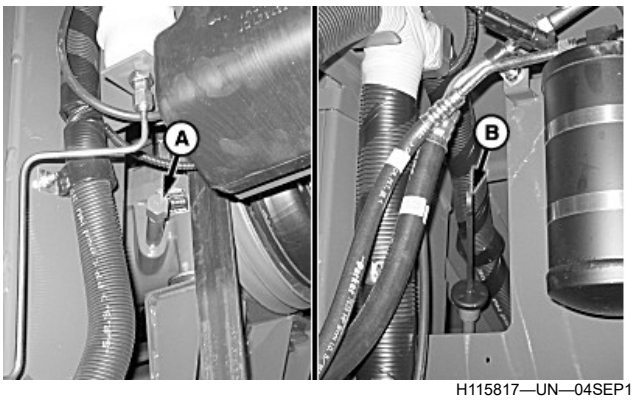

H115817—UN—04SEP15


A—Капак
B—Шипка за мерење

Испуштете преку капачето (A) и повторно наполнете преку отворот на шипката за мерење на ниво (B).

Нивото на маслото мора да се покаже на закривениот дел од шипката за мерење.

OUO6075,00046E3-A8-28MAR17

Масло за пренос (механичка измена на пренос и измена на пренос преку притискање на копче)

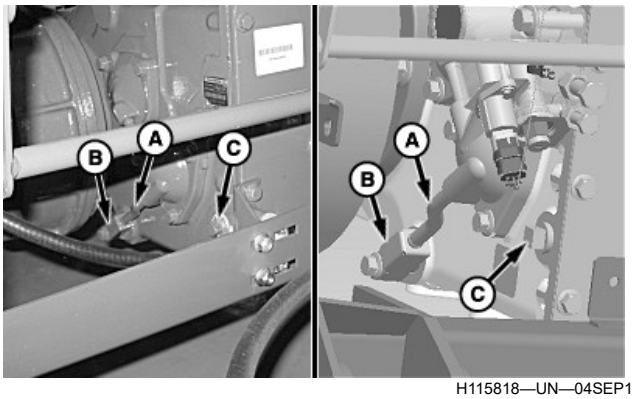

H115818—UN—04SEP15

Механичко менување брзина / менување брзина со притискање на копче

A—Цевка
B—Блок
C—Чеп за проверка

1. Пролизгајте ја цевката (A) надвор од блокот (B).
2. Отстранете го блокот за да извршите испуштање.
3. Отстранете го чепот за проверка (C) и дополнете во рамките на 12 mm (1/2 in) од отворот.


OUO6075,0004460-A8-22DEC16

A—Чеп
B—Чеп

Испуштете преку чепот (A) и повторно наполнете преку отворот на чепот (B). Нивото на масло мора да биде на ниво со отворот на чепот од страната на куќиштето на преносот.


OUO6075,00046E4-A8-28MAR17

Масло во куќиштето за пренос на префрлачката тупалка (опција) (S770, S780, S785, и S790 машини)

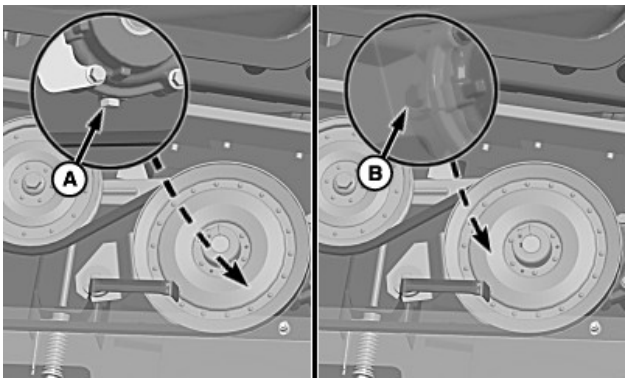

H115819—UN—04SEP15

Табела со сервисни интервали - на секои 2000 часа (продолжеток)

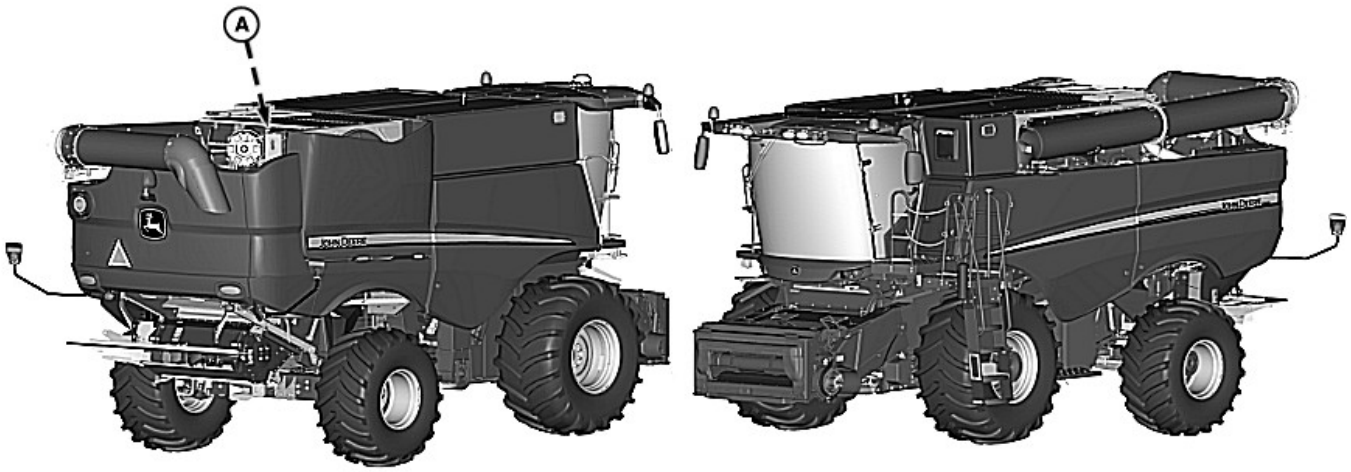


H120324—UN—22DEC16

Легенда	Сервисирање	Секои 2000 работни часови
A	Проверка на преден амортизер на коленесто вратило на мотор (конечно ниво 4/фаза V)	•

ouo6075,1657720585940-A8-13JUL22

Проверка на амортизер на коленесто вратило на мотор (конечно ниво 4/фаза V)

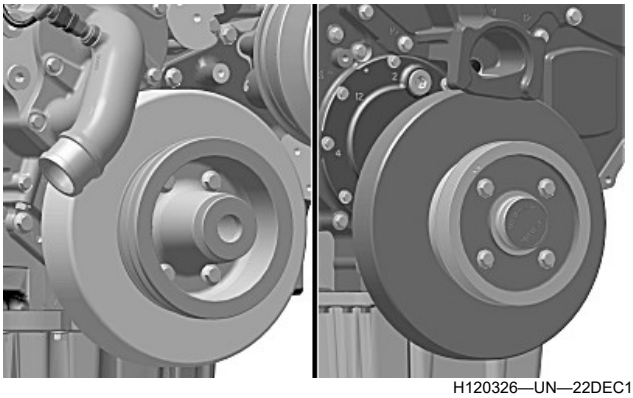

H120326—UN—22DEC16

Конечно ниво 4/Фаза V (стил A / стил B)


ВАЖНО: Склопот на амортизерот против вибрации не може да се поправи и треба да се проверува на секои 2000 часа.

Вашиот трговец со John Deere опрема нека го провери амортизерот против вибрации на коленастото вратило на моторот.

ouo6075,1657721749711-A8-13JUL22

Одржување — на секои 2000 часа или три години

Табела за интервал на сервисирање—на секои 2000 часа или три години

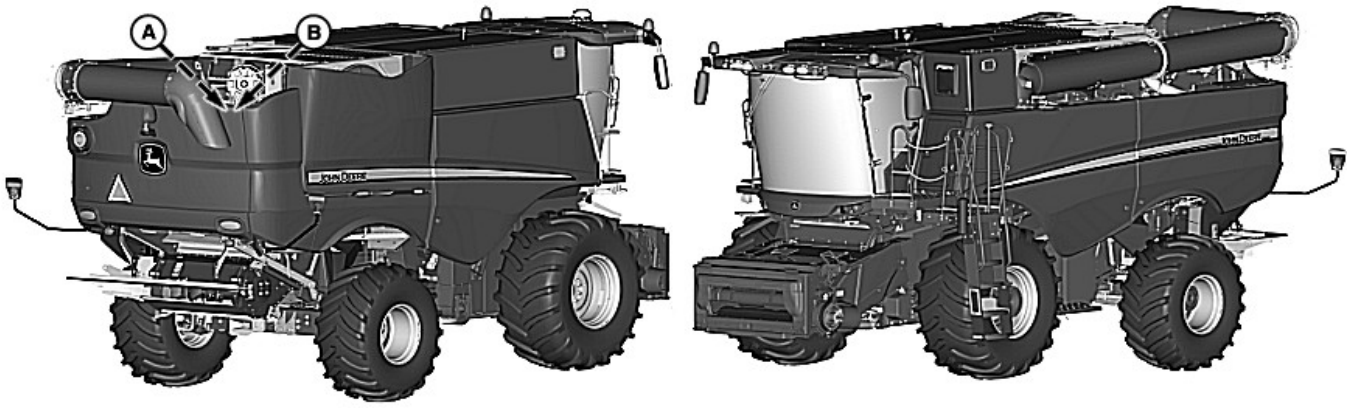


H125475—UN—10DEC18

Легенда	Сервисирање	На секои 2000 работни часови или три години
A	Замена на филтер на дозирачка единица за течност за издув (DEF) кај дизел мотор (машини S780, S785 и S790 со конечно ниво 4/фаза V)	•
B	Замена на влезен филтер за течност за издув (DEF) кај дизел мотор (машини S780, S785 и S790 со конечно ниво 4/фаза V)	•

OUO6075,0004A6E-A8-14DEC18

Промена на филтер дозирачката единица за DEF (Машини 780, S785 и S790)

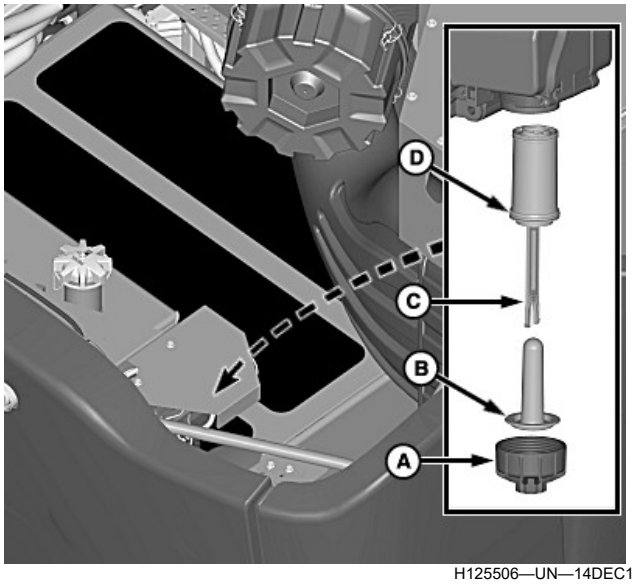

H125506—UN—14DEC18

Филтер на уредот за дозирање на течноста за издувни гасови од дизел мотори

A—Капак на филтер
B—Израмнувачки елемент
C—Филтер алатка
D—Филтер на уредот за дозирање на течноста за издувни гасови од дизел мотори

ВНИМАНИЕ: Избегнувајте контакт со очите. Ако дојде до допир, веднаш исплакнете ги очите со голема количина на вода во текот на минимален период од 15 минути. Прочитајте го безбедносно техничкиот лист на материјалите (MSDS) за дополнителни информации.

ВАЖНО: Ако течноста за издувни гасови од дизел мотори пролее или дојде во контакт со која било површина која не е дел од резервоарот за складирање, веднаш исчистете ја таа површина со чиста вода. DEF е корозивна за обоени и необоени метални површини и може да деформира некои пластични и гумени компоненти.

Пролеаната течност за ДИГ остава бела трага ако се остави да се исуши или ако само се пребрише со крпа. Неисправно исчистената пролеана течност за DEF може да ја попречи дијагностиката на проблеми на протекување кај системи со селективна каталитична редукција (SCR).

ЗАБЕЛЕШКА: Филтерот на дозирачката единица за DEF и влезниот филтер мора да се менуваат заедно на секои 2000 часови или на секои 36 месеци, кое и да настапи прво.

За сервисирање на филтерот на дозирачката единица за DEF, потребно е да се извадат дополнителните капаци или компоненти. Видете Пристап до уредот за дозирање на течноста за ДИГ за информации за неговата положба.

1. Исчистете ги сите остатоци од местото околу дозирачката единица за DEF.

ЗАБЕЛЕШКА: Почекајте околу 5 минути за DEF да се исчисти од системот.

2. Отстранете го капакот на филтерот (A).
3. Отстранете и фрлете го израмнувачкиот елемент (B).

ЗАБЕЛЕШКА: Алатката за филтерот (C) се доставува со заменскиот филтер.

4. Вметнете го "црниот" крај на алатката за филтерот (C) во филтерот на дозирачката единица за DEF (D) додека не осетите или не чуете КЛИКНУВАЊЕ што означува дека алатката за филтерот е целосно наместена.

ЗАБЕЛЕШКА: Алат, како што е шрафцигер, може да се вметне во прорезот на алатката за филтерот како помош при отстранувањето.


5. Извлечете ја алатката за филтерот и филтерот од дозирачката единица за DEF. Исфрлете ги филтерот на дозирачката единица за DEF и алатката за филтерот.
6. Исчистете ги навоите на уредот за дозирање на течноста за DEF и соодветните површини со дестилирана вода.
7. Подмачкајте ги О-прстените за DEF филтерот со чист DEF. Внимателно вметнете го филтерот во дозирачката единица за DEF.
8. Инсталирајте нов елемент за изедначување на филтерот во филтерот на дозирачката единица за DEF.
9. Наместете го капакот на филтерот и затегнете го според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Капак на филтер—Вртлив момент	23 N·m (204 lb·in)

OUO6075,0004BBB-A8-30MAY19

Замена на влезен филтер за течност за издувни гасови (DEF) кај дизел мотор (машини S780, S785 и S790)

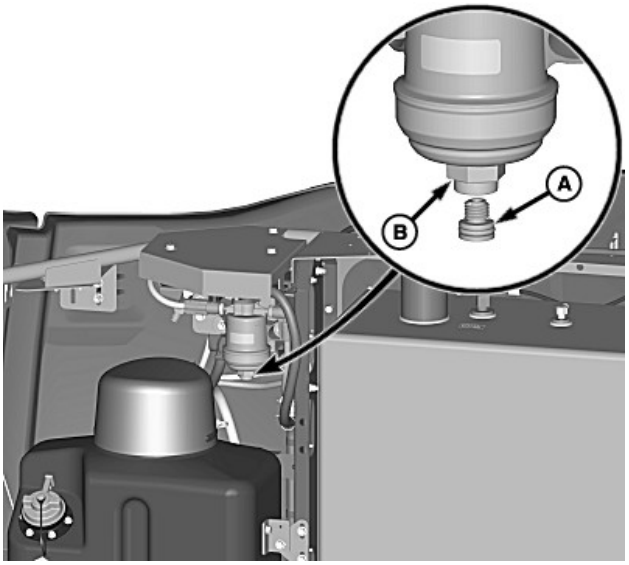

H125448—UN—05DEC18

A—Чеп за испуштање
B—Капак на филтер

ВНИМАНИЕ: Избегнувајте контакт со очите. Ако дојде до допир, веднаш исплакнете ги очите со голема количина на вода во текот на минимален период од 15 минути. Прочитајте го безбедносно техничкиот лист на материјалите (MSDS) за дополнителни информации.

ВАЖНО: Ако течноста за издувни гасови од дизел мотори пролее или дојде во контакт со која било површина која не е дел од резервоарот за складирање, веднаш исчистете ја таа површина со чиста вода. DEF е корозивна за обоени и необоени метални површини и може да деформира некои пластични и гумени компоненти.

Пролеаната течност за ДИГ остава бела трага ако се остави да се исуши или ако само се пребрише со крпа. Неисправно исчистената пролеана течност за DEF може да ја попречи дијагностиката на проблеми на протекување кај системи со селективна каталитична редукција (SCR).

ЗАБЕЛЕШКА: Влезниот филтер за DEF и филтерот на дозирачката единица за DEF мора да се менуваат заедно на секои 2000 часови или на секои 36 месеци, кое и да настапи прво.

1. Исчистете ги сите остатоци од површината околу склопот на влезниот филтер за DEF.

ЗАБЕЛЕШКА: Почекајте околу 5 минути за DEF да се исчисти од системот.

2. Извадете и фрлете го чепот за испуштање (A).
3. Исцедете ја течноста DEF во соодветен сад.
4. Отстранете го капакот на филтерот (B).



H125462—UN—06DEC18

A—Склоп на филтерот
B—Филтер

5. Повлечете го склопот на филтерот (A) надолу од телото на DEF.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако е потребно, потчукнете го филтерот за да се олабави. Пластичните јазичиња во капакот на филтерот го прицврстуваат филтерот на неговата позиција.

6. Извадете и фрлете го филтерот (B) од капакот на филтерот.
7. Исчистете ги навоите и спојните површини на склопот со дестилирана вода.



H125463—UN—06DEC18

A—Разделник од пена
B—Заптивка
C—Капак на филтер

8. Извадете и фрлете го разделникот од пена (A) и исфрлете ја заптивката (B) од капакот на филтерот (C).
9. Поставете нов разделник од пена и нова заптивка во претходно изваденият капак на филтерот.



H125464—UN—06DEC18

A—Филтер
B—Тело на DEF

ЗАБЕЛЕШКА: Пластичните јазичиња во капакот го прицврстуваат филтерот на неговата позиција.

10. Вметнете го новиот филтер (A) во капакот на филтерот како што е прикажано, а потоа во телото на DEF (B).
11. Наместете го капакот на филтерот и затегнете го според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Капак на филтер—Вртлив момент	25 N·m (221 lb·in)



H125465—UN—06DEC18

A—О-прстен
B—Прорез

12. Поставете го новиот О-прстен (A) во засекот (B) на новиот чеп за испуштање.
13. Поставете го чепот за испуштање во капакот на филтерот и затегнете го според спецификацииите.


Технички податоци (спецификации)

Чеп за испуштање—Вртлив момент	4 N·m (35 lb·in)

OUO6075,0004BBC-A8-30MAY19

Одржување – на секои 3500 часа или три години

Табела за интервал на сервисирање—на секои 3500 часа или три години

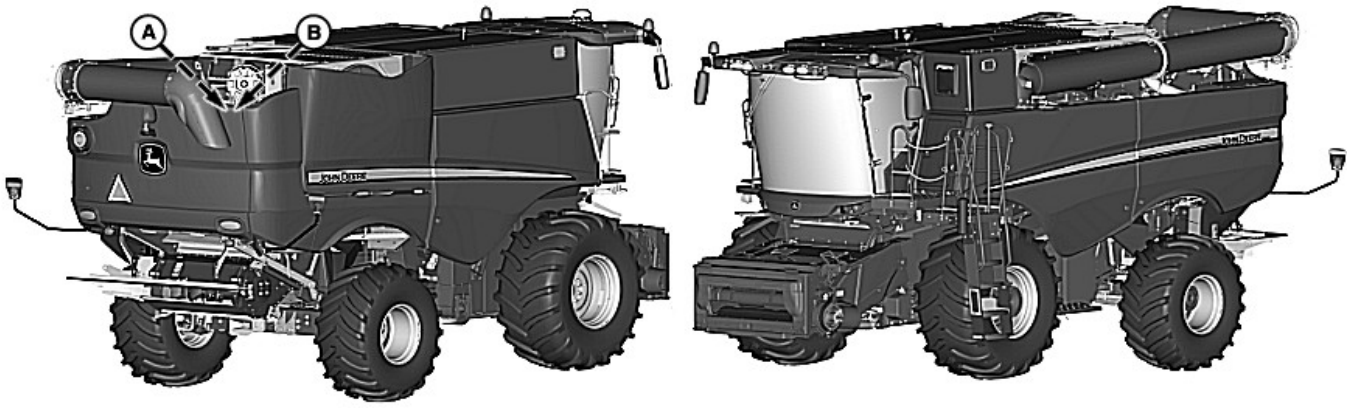


H125475—UN—10DEC18

Легенда	Сервисирање	На секои 3500 работни часови или три години
A	Замена на филтер на дозирачка единица за течност за издув (DEF) кај дизел мотор (машини S760 и S770 со конечно ниво 4/фаза V)	•
B	Замена на влезен филтер за течност за издув (DEF) кај дизел мотор (машини S760 и S770 со конечно ниво 4/фаза V)	•

OUO6075,0004A6B-A8-14DEC18

Промена на филтер дозирачката единица за DEF (Машини S760 и S770)

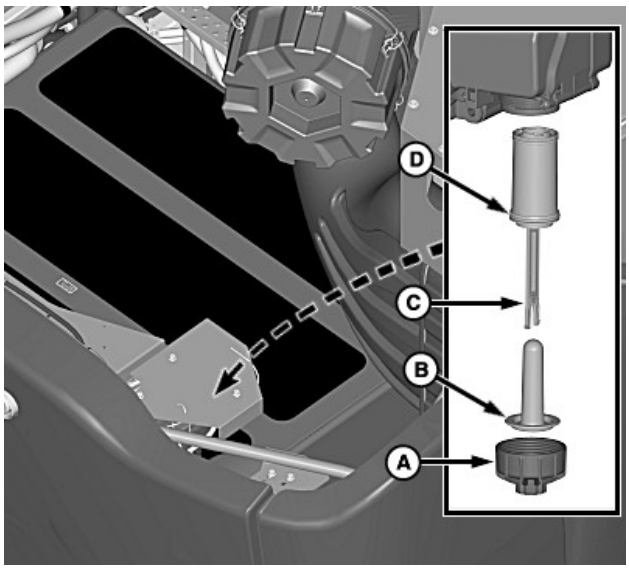

H125605—UN—24JAN19

Филтер на уредот за дозирање на течноста за издувни гасови од дизел мотори

A—Капак на филтер

B—Израмнувачки елемент
C—Филтер алатка
D—Филтер на уредот за дозирање на течноста за издувни гасови од дизел мотори

ВНИМАНИЕ: Избегнувајте контакт со очите. Ако дојде до допир, веднаш исплакнете ги очите со голема количина на вода во текот на минимален период од 15 минути. Прочитајте го безбедносно техничкиот лист на материјалите (MSDS) за дополнителни информации.

ВАЖНО: Ако течноста за издувни гасови од дизел мотори пролее или дојде во контакт со која било површина која не е дел од резервоарот за складирање, веднаш исчистете ја таа површина со чиста вода. DEF е корозивна за обоени и необоени метални површини и може да деформира некои пластични и гумени компоненти.

Пролеаната течност за ДИГ остава бела трага ако се остави да се исуши или ако само се пребрише со крпа. Неисправно исчистената пролеана течност за DEF може да ја попречи дијагностиката на проблеми на протекување кај системи со селективна каталитична редукција (SCR).

ЗАБЕЛЕШКА: Филтерот на дозирачката единица за DEF и влезниот филтер мора да се менуваат заедно на секои 3500 часови или на секои 36 месеци, кое и да настапи прво.

За сервисирање на филтерот на дозирачката единица за DEF, потребно е да се извадат дополнителните капаци или компоненти. Видете Пристап до уредот за дозирање на течноста за ДИГ за информации за неговата положба.

1. Исчистете ги сите остатоци од местото околу дозирачката единица за DEF.

ЗАБЕЛЕШКА: Почекајте околу 5 минути за DEF да се исчисти од системот.

2. Отстранете го капакот на филтерот (A).
3. Отстранете и фрлете го израмнувачкиот елемент (B).

ЗАБЕЛЕШКА: Алатката за филтерот (C) се доставува со заменскиот филтер.

4. Вметнете го "црниот" крај на алатката за филтерот (C) во филтерот на дозирачката единица за DEF (D) додека не осетите или не чуете КЛИКНУВАЊЕ што означува дека алатката за филтерот е целосно наместена.

ЗАБЕЛЕШКА: Алат, како што е шрафцигер, може да се вметне во прорезот на алатката за филтерот како помош при отстранувањето.


5. Извлечете ја алатката за филтерот и филтерот од дозирачката единица за DEF. Исфрлете ги филтерот на дозирачката единица за DEF и алатката за филтерот.
6. Исчистете ги навоите на уредот за дозирање на течноста за DEF и соодветните површини со дестилирана вода.
7. Подмачкајте ги O-прстените за DEF филтерот со чист DEF. Внимателно вметнете го филтерот во дозирачката единица за DEF.
8. Инсталирајте нов елемент за изедначување на филтерот во филтерот на дозирачката единица за DEF.
9. Наместете го капакот на филтерот и затегнете го според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Капак на филтер—Вртлив момент	23 N·m (204 lb·in)

OUO6075,0004BB9-A8-30MAY19

Замена на влезен филтер за течност за издувни гасови (DEF) кај дизел мотор (машини S760 и S770)

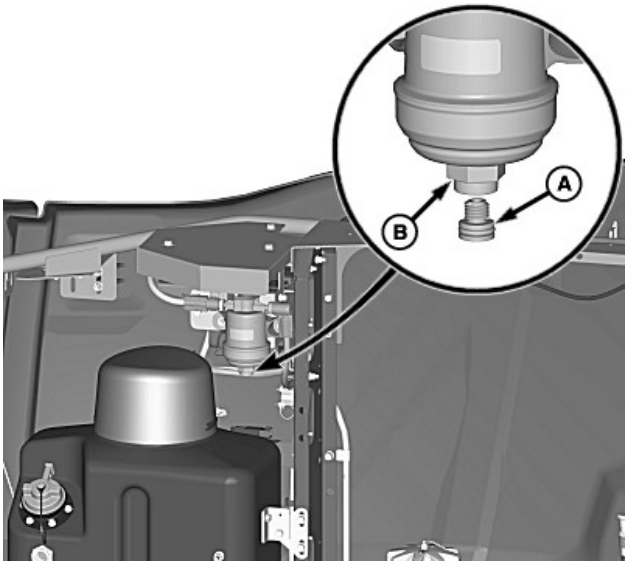

H125606—UN—24JAN19

A—Чеп за испуштање
B—Капак на филтер

ВНИМАНИЕ: Избегнувајте контакт со очите. Ако дојде до допир, веднаш исплакнете ги очите со голема количина на вода во текот на минимален период од 15 минути. Прочитајте го безбедносно техничкиот лист на материјалите (MSDS) за дополнителни информации.

ВАЖНО: Ако течноста за издувни гасови од дизел мотори пролее или дојде во контакт со која било површина која не е дел од резервоарот за складирање, веднаш исчистете ја таа површина со чиста вода. DEF е корозивна за обоени и необоени метални површини и може да деформира некои пластични и гумени компоненти.

Пролеаната течност за ДИГ остава бела трага ако се остави да се исуши или ако само се пребрише со крпа. Неисправно исчистената пролеана течност за DEF може да ја попречи дијагностиката на проблеми на протекување кај системи со селективна каталитична редукција (SCR).

ЗАБЕЛЕШКА: Влезниот филтер за DEF и филтерот на дозирачката единица за DEF мора да се менуваат заедно на секои 2000 часови или на секои 36 месеци, кое и да настапи прво.

1. Исчистете ги сите остатоци од површината околу склопот на влезниот филтер за DEF.

ЗАБЕЛЕШКА: Почекајте околу 5 минути за DEF да се исчисти од системот.

2. Извадете и фрлете го чепот за испуштање (A).
3. Исцедете ја течноста DEF во соодветен сад.
4. Отстранете го капакот на филтерот (B).



H125462—UN—06DEC18

A—Склоп на филтерот
B—Филтер

5. Повлечете го склопот на филтерот (A) надолу од телото на DEF.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако е потребно, потчукнете го филтерот за да се олабави. Пластичните јазичиња во капакот на филтерот го прицврстуваат филтерот на неговата позиција.

6. Извадете и фрлете го филтерот (B) од капакот на филтерот.
7. Исчистете ги навоите и спојните површини на склопот со дестилирана вода.



H125463—UN—06DEC18

A—Разделник од пена
B—Заптивка
C—Капак на филтер

8. Извадете и фрлете го разделникот од пена (A) и исфрлете ја заптивката (B) од капакот на филтерот (C).
9. Поставете нов разделник од пена и нова заптивка во претходно изваденият капак на филтерот.



H125464—UN—06DEC18

A—Филтер
B—Тело на DEF

ЗАБЕЛЕШКА: Пластичните јазичиња во капакот го прицврстуваат филтерот на неговата позиција.

10. Вметнете го новиот филтер (A) во капакот на филтерот како што е прикажано, а потоа во телото на DEF (B).
11. Наместете го капакот на филтерот и затегнете го според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Капак на филтер—Вртлив момент	25 N·m (221 lb·in)



H125465—UN—06DEC18

A—О-прстен
B—Засек

12. Поставете го новиот О-прстен (A) во засекот (B) на новиот чеп за испуштање.
13. Поставете го чепот за испуштање во капакот на филтерот и затегнете го според спецификацииите.


Технички податоци (спецификации)

Чеп за испуштање—Вртлив момент. . . . . 4 N·m (35 lb·in)

OUO6075,0004BBA-A8-30MAY19

Одржување — на секои 4500 часа или пет години

Табела за интервал на сервисирање—на секои 4500 часа или пет години

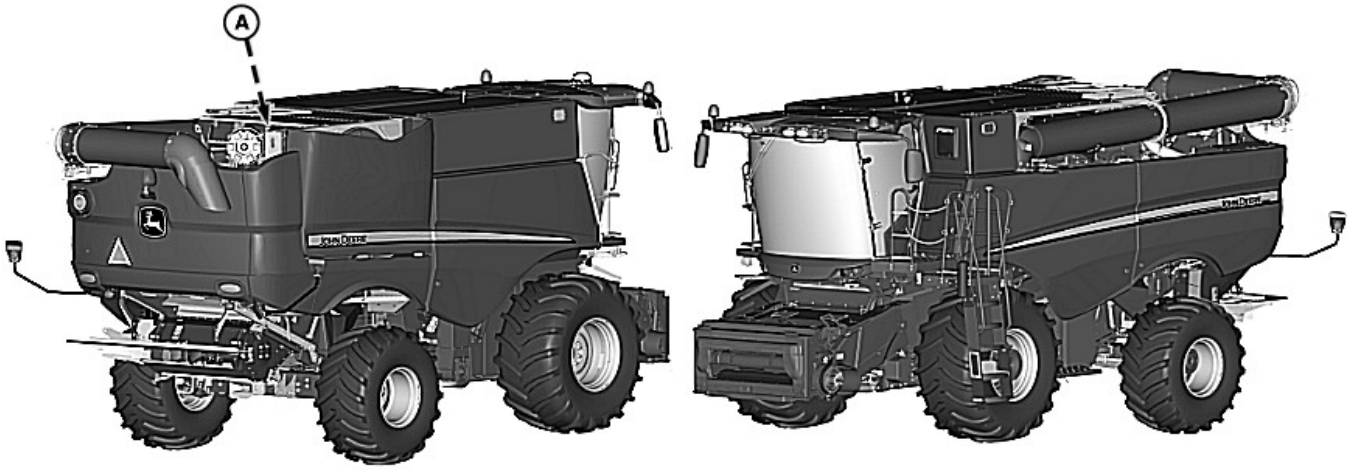


H120324—UN—22DEC16

Легенда	Сервисирање	На секои 4500 часа или на секои пет години
A	Замена на преден амортизер на коленесто вратило на мотор (ниво 2/фаза II)	•

ouo6075,1657722111062-A8-13JUL22

Замена на амортизер на коленесто вратило на мотор (ниво 2/фаза II)

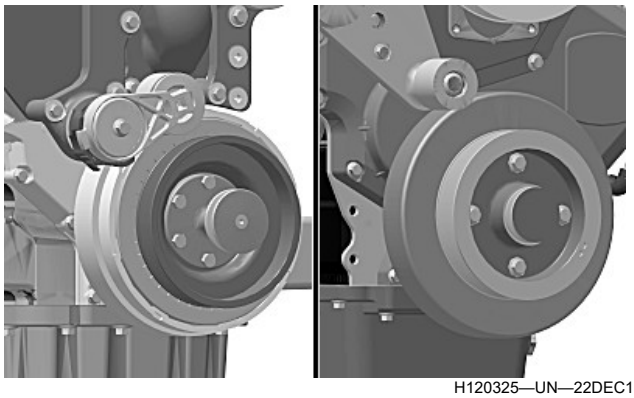

H120325—UN—22DEC16

Само ниво 2/фаза II (стил A / стил B)


ВАЖНО: Склопот на амортизерот против вибрации не може да се поправи и треба да се менува на секои пет години или 4500 работни часа, она што ќе настапи прво.

Нека Вашиот трговец со John Deere опрема го замени придушувачот на коленестата оска на моторот.

ouo6075,1653323944771-A8-13JUL22

Одржување – на секои 6000 работни часа или на шест години

Табела за интервал на сервисирање—на секои 6000 часа или шест години

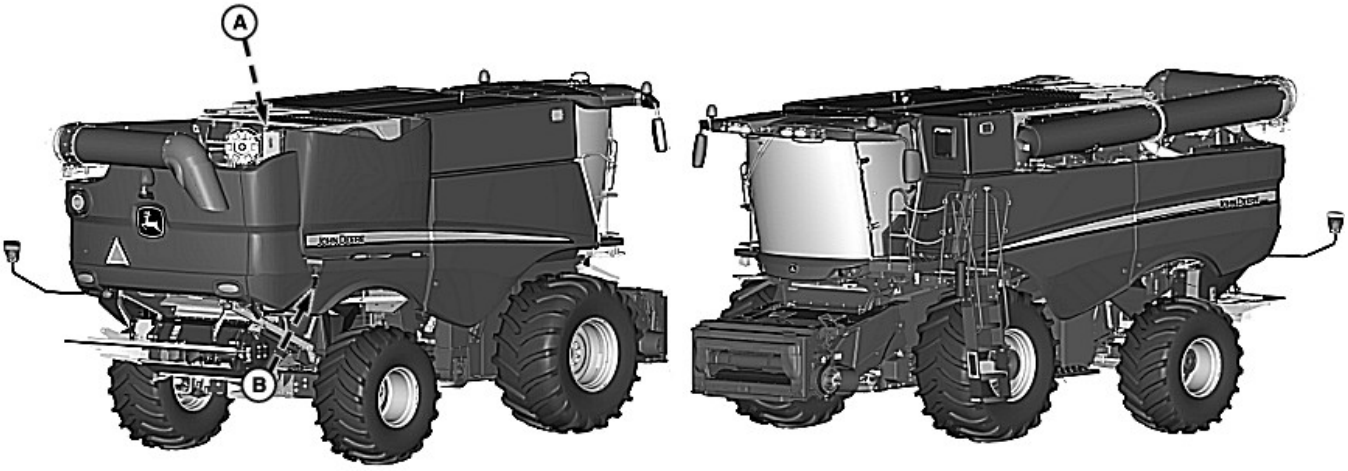


H119645—UN—13OCT16

ЗАБЕЛЕШКА: ПЛАНИРАНА замена на разладното средство е во интервал од 6 години или 6000 часа ако се користи John Deere Cool-Gard™ II или Cool-Gard™ II PG.

Легенда	Сервисирање	На секои 6000 работни часови или шест години
A и B	Испуштање, измивање и повторно полнење на системот за ладење на моторот	•


OUO6075,0004465-A8-20DEC16

Систем за разладување на моторот

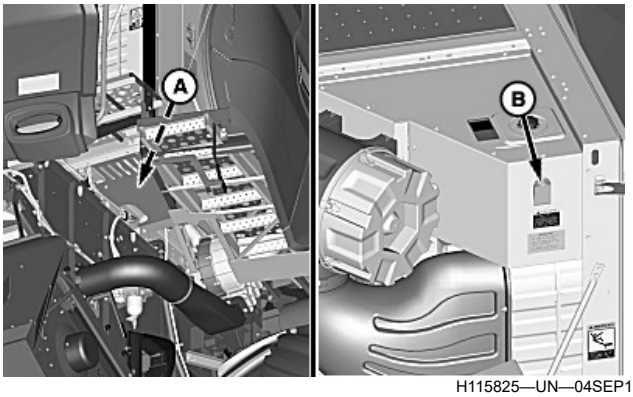

H115825—UN—04SEP15

Ниво 2/фаза II (Стил A)

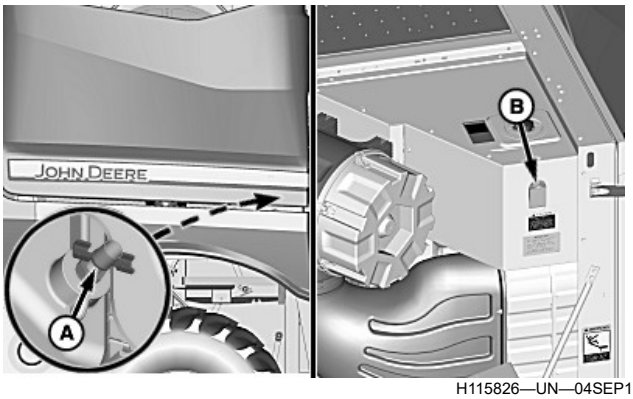

H115826—UN—04SEP15

Ниво 2/Фаза II (стил B) и Конечно ниво 4/Фаза V

A—Одвод
B—Напливен резервоар

ЗАБЕЛЕШКА: Кога се користи Cool-Gard™ II или COOL-GARD™ II PG, интервалот за празнење е 6 години или 6000 работни часа.

Cool-Gard е заштитен знак на Deere & Company

Доколку се користи течност за ладење поинаква од COOL-GARD™ II или COOL-GARD™ II PG, интервалот на празнење треба да се намали на две години или 2000 работни часа.

Отворете го испустот (A) за да го отстраните разладното средство од радијаторот.


Исплакнете го и одново наполнете го компензациониот сад (B) со правилно средство за ладење и адитив. Погледнете одржување—Според потребното, за повеќе информаци делот за течности кај моторот и филтери. Погледнете во делот за горива и подмачкувачи за препораки во врска со разладното средство.

Проверете го нивото на разладното средство во компензациониот сад при ладен мотор. Нивото мора да биде до "Max Cold" линијата.

OUO6075,00047FF-A8-13NOV17

Одржување — по потреба

Табела за интервал на сервисирање—како што е потребно

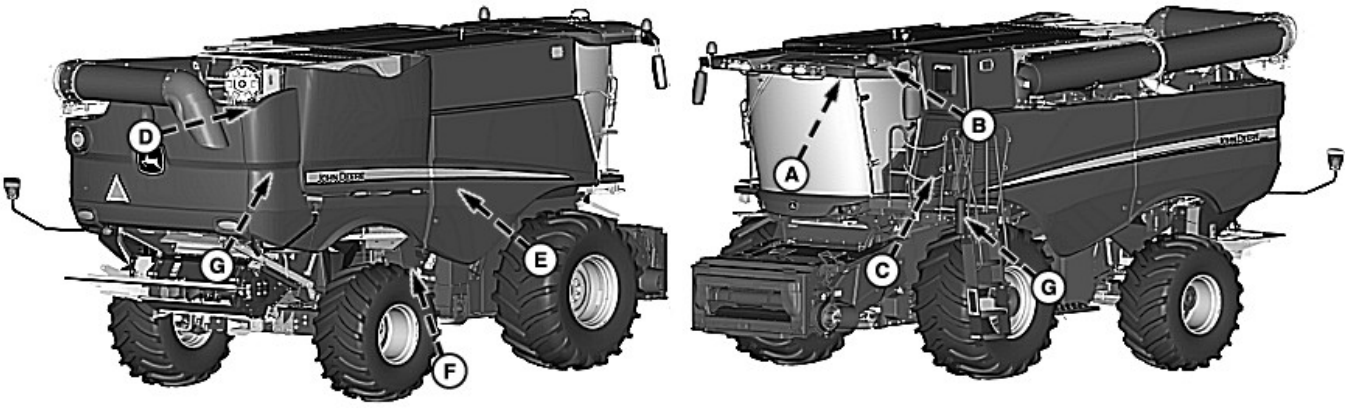

H124383—UN—29MAY18

Легенда	Сервис	По потреба
A	Филтер за рециркулација, чистење/замена	•
B	Чистење/замена на филтер за свеж воздух во кабина	•
C	Полнење на резервоарот за прскалка на ветробранско стакло	•
D	Чистење на сито на алтернатор	•
E	Чистење на сензор за влажност (ако има во опрема) Исчистете го сензорот за влажност кај сврделот за заобиколување Исчистете ја камерата ActiveVision кај лифтот за чисто жито (ако има во опремата) Заменете го заштитниот дел на камерата ActiveVision кај лифтот за чисто жито (ако има во опремата)[a]	•
F	Исчистете ја камерата ActiveVision кај системот за плева (ако има во опремата) Заменете го заштитниот дел на камерата ActiveVision кај системот за плева (ако има во опремата)[a]	•
G	Проверка/затегнување на прицврстувачките ленти за противпожарен апарат (ако има во опрема)	•

[a]Ако сезоната на жнеење е завршена, почекајте до почетокот на следната сезона на жнеење за да го продолжите работниот век на заштитниот дел на камерата.

ouo6075,1654116701723-A8-01JUN22

Филтер за рециркулација




H115668—UN—28AUG15

A—Филтер за рециркулација

Отстранете го капакот за да го исчистите или замените рециркулациониот филтер (A).

OUO6075,0004468-A8-21DEC16

Филтер за свеж воздух во кабина

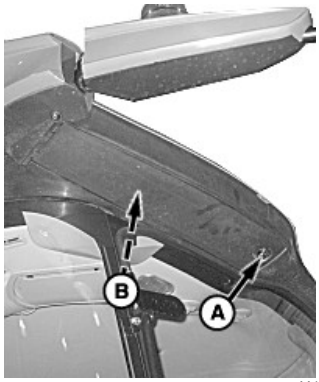

H115664—UN—28AUG15

A—Копче
B—Филтер за свеж воздух

ЗАБЕЛЕШКА: Филтерот за свеж воздух во кабина може да бара порано чистење од предвиденото во прашливи услови.

Завртете го копчето (A) и спуштете го пристапниот капак. Отстранете го филтерот за свеж воздух (B) за да го исчистите или замените.

OUO6075,0004469-A8-21DEC16

Резервоар на системот за миење на ветробранското стакло




H119647—UN—13OCT16

A—Капак

Отворете го капачето (A) и наполнете го резервоарот за прскалка на ветробранско стакло.

OUO6075,000446A-A8-21DEC16

Сито на алтернаторот

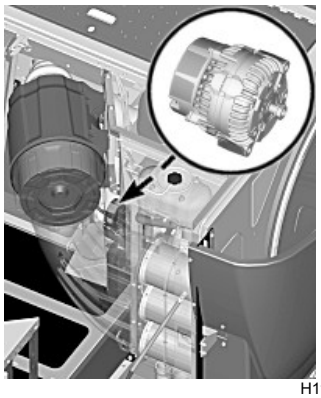


H119648—UN—13OCT16

Исчистете го ситото кога е 50% покриен со нечистотија

OUO6075,000469C-A8-21MAR17

Сензор за влажност (ако има во опремата)

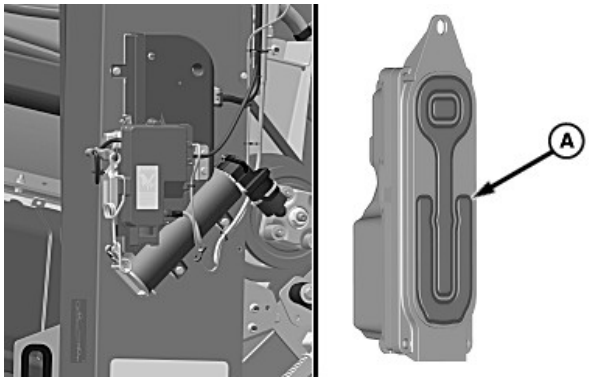

H135696—UN—01JUN22

A—Сензор за влажност

ВАЖНО: Статичниот електрицитет може да го оштети модулот на сензорот за влажност. За да избегнете оштетување, осигурете дека секогаш ја допирате металната површина на машината со најмалку една дланка или рака пред да работите или да чистите.

Сензорот за влажност има внатрешни компоненти кои може да се олабават ако се испушти од раце и падне, а можно е тоа да не биде веднаш забележливо. Внимателно ракувајте со сензорот за влажност кога работите со него или го чистите.

Отстранете и исчистете го сензор отза влажност (A) кога работите во плевел, зелени култури или со ситни култури(канола).

- Не користете растворувачи или други средства за чистење кај лицето на сензорот.
- Се препорачува чистење со сува крпа. Ако тоа не


е доволно, тогаш избришете го само со крпа и вода.

- Не мијте го под притисок лицето на сензорот за влажност.

Поставете го сензорот за влажност и направете калибрација на сензорот за влажност. За повеќе информации погледнете за помош кај апликациите за калибрација или помош кај операторската станица.

ouo6075,1654116976282-A8-02JUN22

Свредел за заобиколување на сензорот за влага (по потреба)

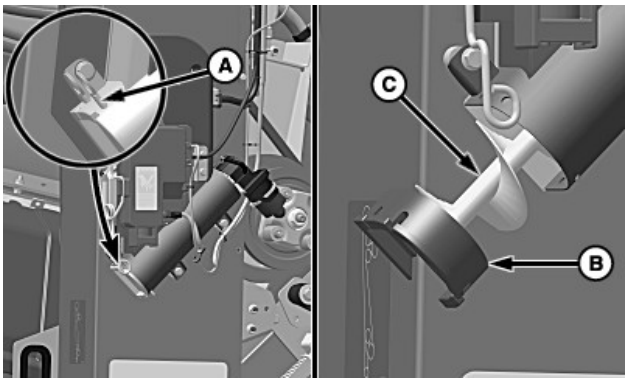


H135697—UN—01JUN22

A—Клин (се користат 2)
B—Крајно капаче
C—Свредел

1. Изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го контактниот клуч.
2. Извадете ги клиновите (A) и крајното капаче и (B).
3. Извадете го свредлото (C) од заобиколувањето на сензорот за влага.
4. Исчистете го свредлото и површината во заобиколувањето на сензорот за влага.
5. Поставете и порамнете го свредлото.
6. Поставете го крајното капаче и затегнете го со клинови.

ouo6075,1654117011682-A8-09JUN22

Камера ActiveVision кај лифтот за чисто жито (ако има во опремата)

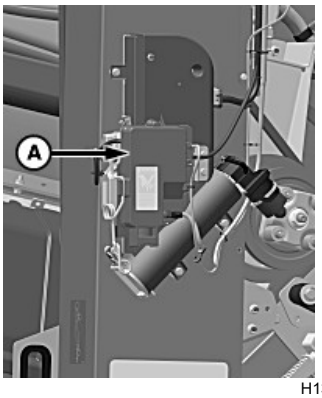

H135694—UN—01JUN22


A—Камера ActiveVision кај лифтот за чисто жито

ЗАБЕЛЕШКА: Честотата на чистење зависи од бројни фактори, вклучително работни услови, времето и условите на културата. Леќите на камерата чистете ги со мека, чиста и навлажнета крпа.

Отворете го резето и исчистете ја камерата ActiveVision кај лифтот за чисто жито (A).

ouo6075,1654117083675-A8-02JUN22

Камера ActiveVision на системот за плева (ако има во опремата)

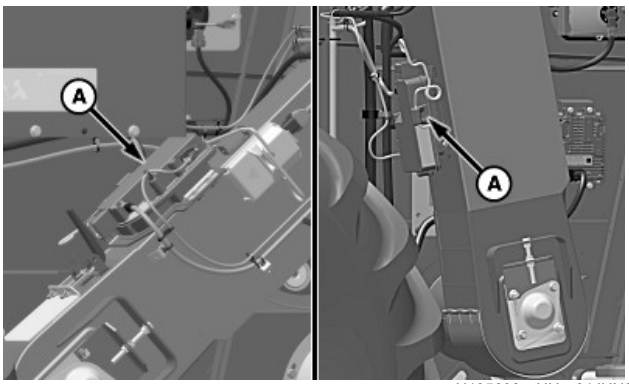

H135693—UN—01JUN22

Стил A / Стил B


A—Камера ActiveVision на системот за плева

ЗАБЕЛЕШКА: Честотата на чистење зависи од бројни фактори, вклучително работни услови, времето и условите на културата. Леќите на камерата чистете ги со мека, чиста и навлажнета крпа.

Отворете го резето и исчистете ја камерата ActiveVision кај системот за плева (A).

ouo6075,1654117168464-A8-02JUN22

Заштитен дел на камерата ActiveVision (ако има во опремата)

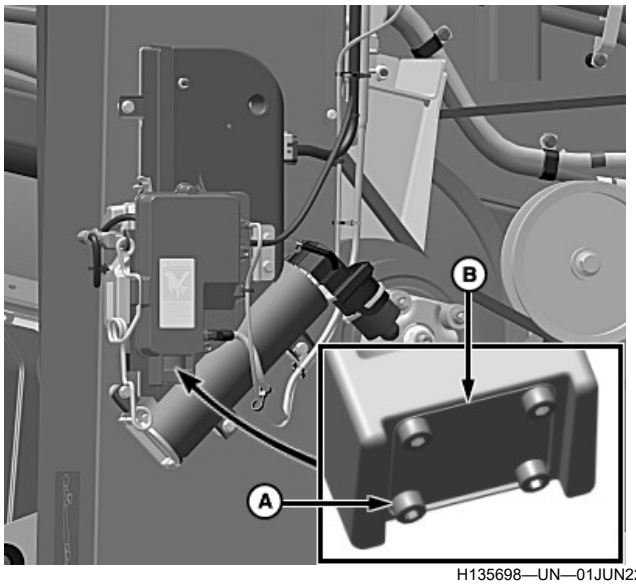

H135698—UN—01JUN22

A—Имбус завртка (се користат 4)
B—Покривна плоча


ВАЖНО: Околу заштитниот дел на камерата може да се наталожува материјал од културата и други остатоци. Проверете и исчистете ја областа околу заштитниот дел пред да извадите.

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажана е камерата ActiveVision кај лифтот за чисто жито. Камерата ActiveVision кај системот за плева е слична.

Заменете го заштитниот дел по потреба - кога се забележува влажност во внатрешниот дел на леќите на камерата.

Ако сезоната на жнеење е завршена, почекајте до почетокот на следната сезона на жнеење за да го продолжите работниот век на заштитниот дел на камерата.

1. Изгасете го моторот, активирајте ја паркирната сопирачка и извадете го контактниот клуч.
2. Извадете ги имбус завртките (A) и покривната плоча (B).

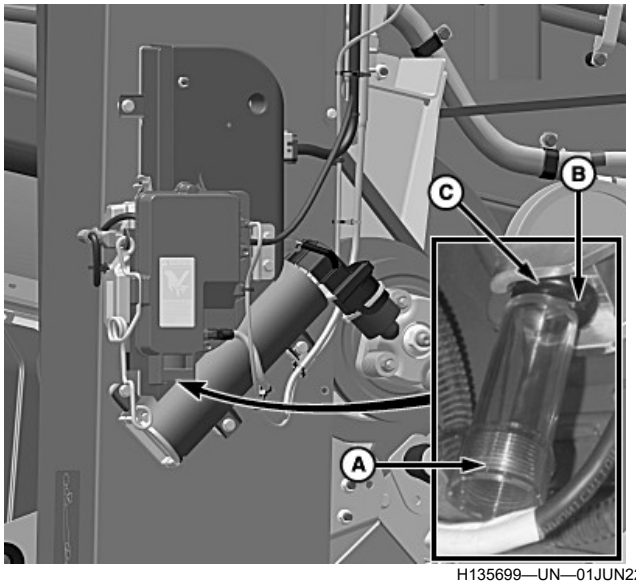


H135699—UN—01JUN22

A—Заштитна кутија (алатка)
B—Засек
C—Заштитен дел

3. Порамнете ја заштитната кутија (A), доставена со заштитниот дел, со засекот (B).

ВАЖНО: Не дозволувајте да навлезе материјал од култура во камерата ActiveVision кога го заменувате заштитниот дел.

4. Извадете го заштитниот дел (C) од камерата ActiveVision.
5. Фрлете го заштитниот дел.

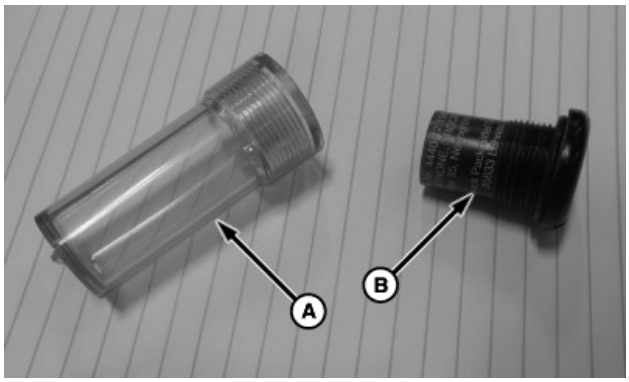

H130390—UN—01JUN20

Заштитна кутија (алатка) и заштитен дел

A—Заштитна кутија (алатка)
B—Заштитен дел

6. Извадете ја заштитната кутија (A) од резервниот заштитен дел (B).
7. Инсталирајте го заштитниот дел во камерата ActiveVision.
8. Порамнете ја заштитната алатка со засекот.
9. Затегнете го заштитниот дел со рака додека не е доволно цврст или според спецификацијата.

Технички податоци (спецификации)

Заштитен дел—Вртлив момент. . . . . 5 N·m (44 lb·in)


10. Поставете ја покривната плоча врз заштитниот дел и затегнете ја со завртките.
11. Ставете лепак за навој и заптивач (со средна јачина) на инбус завртките.
12. Затегнете ги инбус завртките според спецификацијата.

Технички податоци (спецификации)

Инбус завртки—Вртлив момент. . . . . 2,5 N·m (22 lb·in)

ouo6075,1654117298504-A8-09JUN22

Прицврстувачки ленти за противпожарен апарат (ако има во опрема)

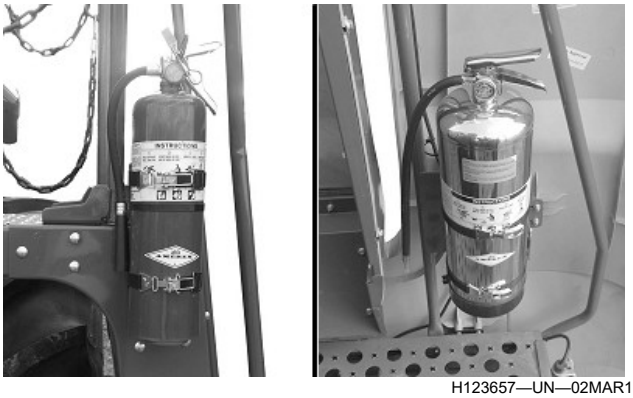

H123657—UN—02MAR18

ВНИМАНИЕ: Проверувајте ги лентите на противпожарниот апарат и монтираниот хардвер најмалку еднаш годишно. Ако системот на лентите на противпожарниот апарат или монатажниот хардвер покажуваат било какви знаци на оштетувања или невообичаена износеност, избледеност или абразија, целиот склоп на лентата и хардверот треба да се замени веднаш. За ваша безбедност, заменете ги компонентите на противпожарниот апарат само со делови за замена што се одобрени за вашата машина. Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.

Проверете ги прицврстувачките ленти на противпожарниот апарат

OUO6075,0004983-A8-29MAY18

Исчистете ги прозорците, ретровизорите и светлата

Осигурете се дека има добра видливост во сите насоки. Исчистете ги прозорците, ретровизорите и светлата за да обезбедите добра видливост.

- Не користете растворувачи или други средства за чистење. Се препорачува средството за стакло John Deere Glass Cleaner или негов еквивалент.
- Се препорачува чистење со мека, неабразивна крпа.

OUO6075,0004C88-A8-27FEB20

Одржување — по потреба (течности и филтри на моторот)


Потребни информации поврзани со емисијата на издувни гасови

Услужен сервисер

Даден квалификуван сервисер или лице согласно изборот на сопственикот може да врши одржување, замена или поправка на контролните уреди поврзани со емисијата на издувни гасови и системите, со оригинални или еквивалентни заменски делови. Меѓутоа, гаранцијата, да се потсетиме, и сите други платени услуги од страна на John Deere мора да се врши во овластен сервис центар на John Deere.

DX,EMISSIONS,REQINFO-A8-12JUN15

Задни скали и подест

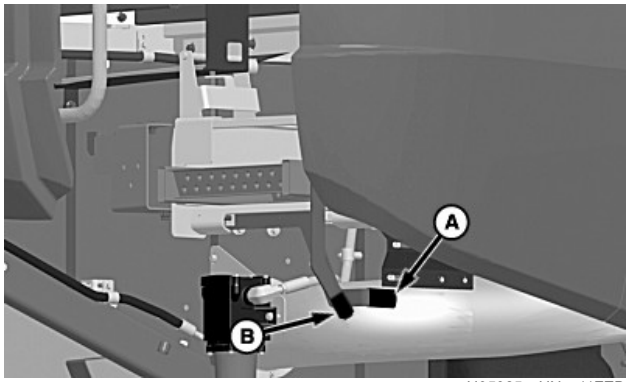

H95325—UN—11FEB10

A—Рачка
B—Рачка


ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Притиснете ја рачката (A) и свртете ги скалите назад се до бравичките на врата.

Користете ја рачката (B) за да ги повлечете скалите назад.

OUO6075,0000588-A8-16FEB10

Капак за пристап до филтерот на моторот

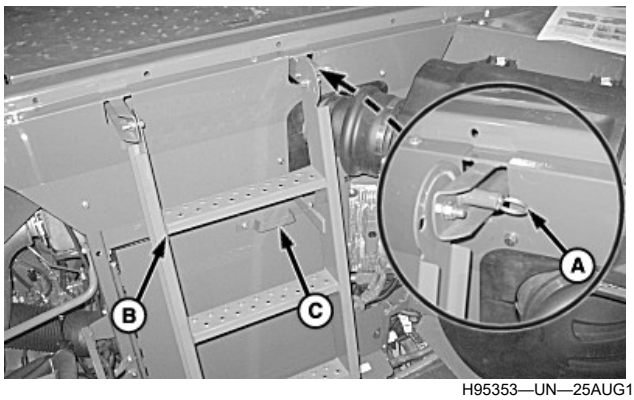

H95353—UN—25AUG10


A—Клин за блокирање
B—Скали
C—Капак

Повлечете го клинот за блокриање (A) и завртете ги скалите (B) нагоре додека скалите не влезат на место.

Повлечете го капакот за пристап до филтер (C) за отворање за отпуштање од магнетот.

OUO6075,000069B-A8-25AUG10

Капаци за пристап до моторот

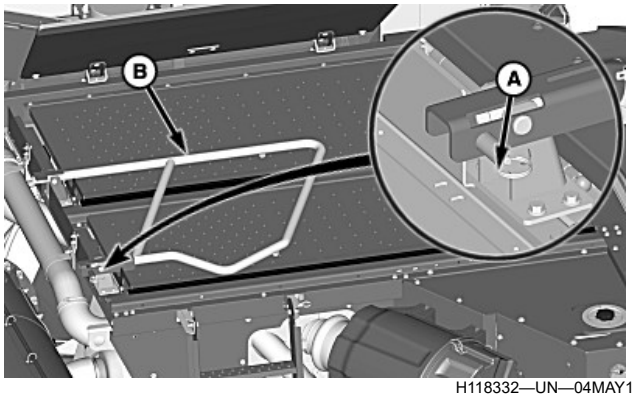

H118332—UN—04MAY16


A—Блокирачки клин
B—Држач за раце

Повлечете го блокирачкиот клин (A) и завртете го гелендерот (B) нагоре се додека тој да се заклучи во место.

Отворете го капакот за пристап до моторот.

OUO6075,00042D3-A8-04MAY16

Промена на резервоарот за течност за стартување

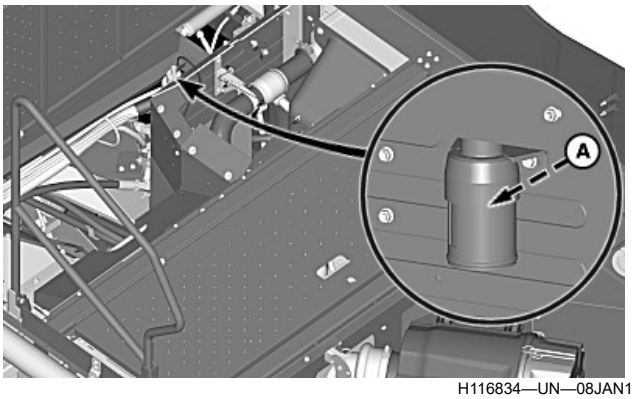

H116834—UN—08JAN16

A—Резервоар на течноста за стартување

ВНИМАНИЕ: Течноста за стартување е лесно запалива и може да Ви или на другите предизвика повреди или смрт ако случајно се запали. НЕ КОРИСТЕТЕ ја во близина на оган, искри или пламен. Внимателно ги прочитајте информации за контејнерот и зашитете го контејнерот од оштетување.

Отворете го капакот за пристап до моторот. Отстранете го безбедносниот капак и копчето за спреј од садот со течноста за стартување (A). Олабавете го тркалцето за да можете да ги промените садовите, а потоа го затегнете.

ВАЖНО: За да избегнете правот во моторот, секогаш го држете садот во положба.

Заштитете ја течноста за стартување од екстремна топлина или оштетување.

Проверете ја течноста и работата на вентил со инсталирање и притискање прскалката. Ако течноста не излегува, заменете го садот.

ВНИМАНИЕ: За да ги избегнете можжните повреди од експлозијата на контејнерот, не носете дополнителни или празни резервоари во кабината.

OUO6075,00041C6-A8-08JAN16


Не ја менувајте брзината на моторото или системот за гориво/воздух

ВАЖНО: Со зголемување на коњска сила или зголемувањето на било кој аспект на довод на гориво или воздух на цертификувани мотори од емисија над фабрички поставки може да предизвика нивата на емисија над дозволените според правилата за емисија на моторот. Неовластени нагодувања ки кршат правила за емисија применливи на овој мотор и може да резултираат со значителни глоби и казни. Гаранцијата на машината ќе престанува да важи ако нивото на напојување е променето од фабричките спецификации.

Не се обидувајте сами да ги сервисирате пумпата за вбризгување или прскалките за вбризгување. За тоа се потребни специјална обука и алатки. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.

OUO6075,000058D-A8-11FEB10

Систем на гориво

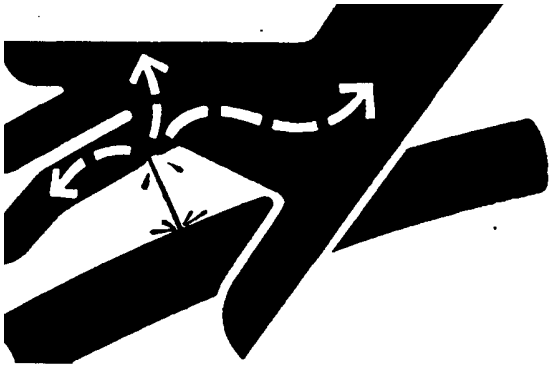


X9811—UN—23AUG88

ВНИМАНИЕ: Истекувањето на дизел горивото под висок притисок може да ја пробие кожата и да предизвика тешки повреди. Испуштајте го притисокот пред да вршете одвојување на хидраулични или други линии. Затегнете ги сите приклучоци пред повторно да воспоставите притисок во системот. Држете ги рацете и телото подалеку од мали отвори и прксалки кои што можат да исфрлуваат течности под висок притисок. Користете парче картон или хартија за да проверете нешто да не истекува. Не проверувајте со раце.

Ако НЕКОЈА течност продре под кожата, мора по хируршки пат да се отстрани во рок од неколку часови од лекар запознаен со ваков вид на повреда или може да предизвика гангрена.

OUO6075,000058E-A8-11FEB10

Резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF)—полнење (Конечно ниво 4/ фаза V)

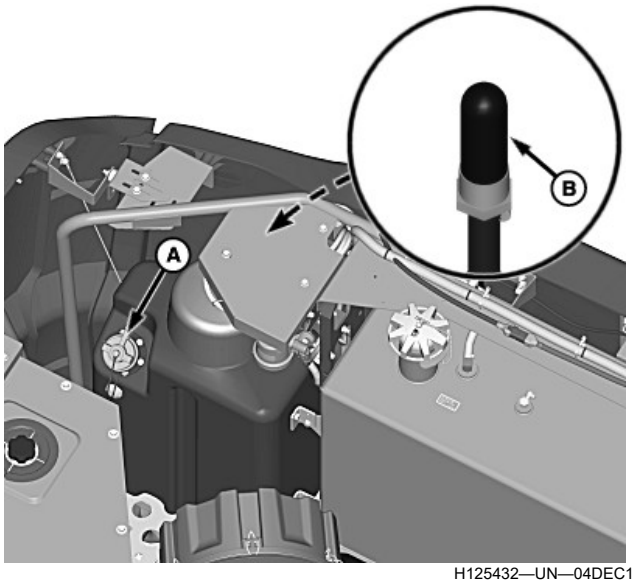

H125432—UN—04DEC18

A—Капак
B—Оддишник на резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF)

ВНИМАНИЕ: Содржина на уреа во течноста за издув на дизел мотор (DEF). Течноста не смее да дојде во допир со очите. Во случај на допир, веднаш започнете со плакнење на очите со голема количина на вода, најмалку 15 минути. Во случај ако ја голтнете, веднаш јавете се кај лекар. Погледнете во Безбедносен технички лист на материјалите (MSDS) за дополнителни информации.

ВАЖНО: Користењето на неправилни или неодобрени делови за системот за дополнителна обработка може да предизвика оштетување на системот за дополнителна обработка кај возилото и да ја наруши неговата правилна функционалност. Никогаш не разменувајте делови кои се дополнително обработени помеѓу возилата со следнава опрема: привремено ниво 4/ фаза III B и конечно ниво 4/фаза V.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако течноста за издувни гасови од дизел мотори пролее или дојде во контакт со која било површина која не е дел од резервоарот за складирање, веднаш исчистете ја таа површина со чиста вода. DEF е корозивна за обоени и необоени метални површини и може да деформира некои пластични и гумени компоненти.

Капачето (A) не пропушта воздух. Вишокот на воздух се пропушта преку оддишникот (B) на резервоарот на течност за издув на дизел мотор (DEF).

Визуелно прегледајте го оддишникот. Не дозволувајте зголемени количини плева или остатоци да се собираат во одушникот. Доколку оддишникот е покриен со нечистотија, тоа не му дозволува на резервоарот да диши. Отстранете го оддишникот од цревото и исчистете.


Наполнете го резервоарот секогаш кога дотурате гориво во машината. Доколку не можете да го сторите тоа, следете го индикаторот на нивото за течност за издув на дизел мотор (DEF) на страничниот екран и доколку е потребно дополнете го резервоарот. За да избегнете значителни промени во работењето на машината, секогаш одржувајте го нивото на течност над најгорната црвена ознака од индикаторот на ниво. За повеќе информации погледнете ја апликационата помош за преглед на комбајната или операторската станица.

За да го наполните резервоарот:

1. Измијте и исплакнете ги садовите со дестилирана вода за да отстраните какви било загадувачи пред да ја додадете течноста.
2. Избришете ја областа околу капачето пред да го отстраните за да ја намалите можноста од загадување на течноста.
3. Користејќи инка, внимателно налевајте течност во резервоарот, следејќи го нивото низ окното за проверка.
4. Поставете го претходно отстранетото капаче.
5. Внимателно исчистете ги излеаните капки и дамки од течноста со помош на дестилирана вода.

OUO6075,0004A62-A8-04DEC18

Резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF)—дренажа (Конечно ниво 4/ фаза V)

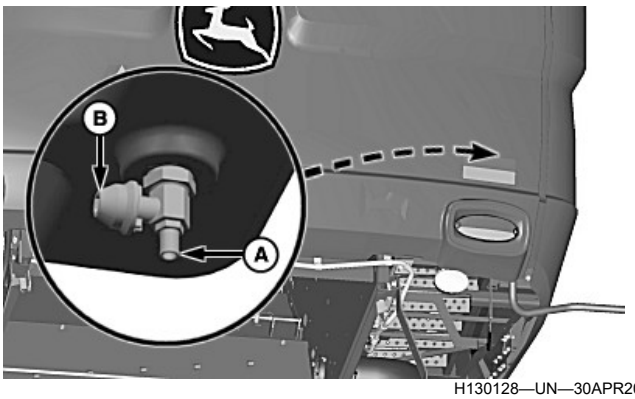

H130128—UN—30APR20

A—Наставка
B—Завртки со машинска глава

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.

ВАЖНО: Не се препорачува долгорочно чување на течностите во возилото (повеќе од 12 месеци). Доколку долгорочното чување е неопходно, се препорачува повремена проверка на течноста за да се осигурате дека концентрацијата на уреа не е под нивото наведено во спецификациите.


Доколку е додадена несоодветна течност, како што е дизел гориво, или разладно средство за мотор, испразнете го резервоарот и исплакнете го со дестилирана вода, а потоа повторно наполнете го. Доколку по чистењето и повторното полнење, системот не работи правилно, контактирајте го вашиот трговец со John Deere опрема за да утврдите како да го исплакните и прочистите системот. Доколку е додадено вода во резервоарот, испразнете го резервоарот, исплакнете го со дестилирана вода и потоа повторно наполнете го со течност за издув на дизел мотор (DEF). Проверете ја концентрацијата на течност по полнењето на резервоарот. Погледнете го делот за горива и мазива за тестирање.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако течноста за издувни гасови од дизел мотори пролее или дојде во контакт со која било површина која не е дел од резервоарот за складирање, веднаш исчистете ја таа површина со чиста вода. Течноста е корозивна за обоени површини и може да оштети некои пластични и гумени делови.

1. Прикачете го цревото на приклучокот (A) на дното на резервоарот.
2. Олабавете ја инбус завртката (B) за да го отворите вентилот за испуштање.
3. Затворете го испусниот вентил и отстранете го цревото веднаш штом течноста е испуштена.

OUO6075,0004E1D-A8-07MAY20

Дозирачки филтер на течноста за издув на дизел мотор (DEF) (Конечно ниво 4/ фаза V)

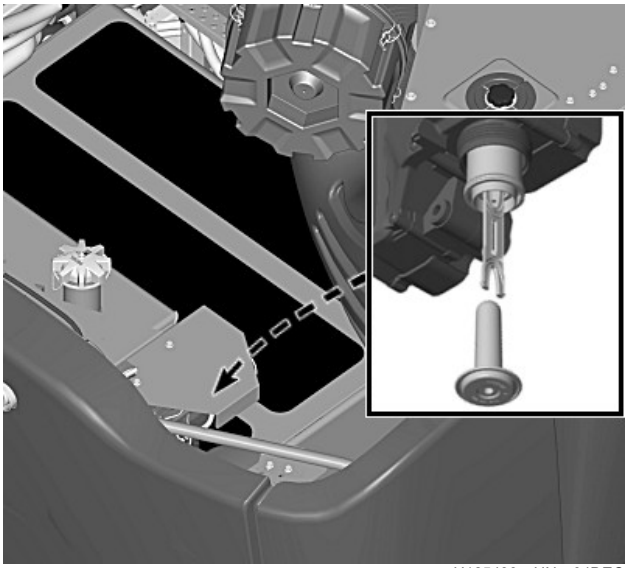

H125433—UN—04DEC18

Филтер на дозирачка единица на течноста за издув на дизел мотор (DEF)

ВНИМАНИЕ: Избегнувајте контакт со очите. Во случај на допир, веднаш започнете со плакнење на очите со голема количина на вода, најмалку 15 минути. Прочитајте го безбедносно техничкиот лист на материјалите (MSDS) за дополнителни информации.


ВАЖНО: Ако течноста за издувни гасови од дизел мотори пролее или дојде во контакт со која било површина која не е дел од резервоарот за складирање, веднаш исчистете ја таа површина со чиста вода. DEF е корозивна за обоени и необоени метални површини и може да деформира некои пластични и гумени компоненти.

Пролеаната течност за ДИГ остава бела трага ако се остави да се исуши или ако само се пребрише со крпа. Неисправно исчистената пролеана течност за DEF може да ја попречи дијагностиката на проблеми на протекување кај системи со селективна каталитична редукција (SCR).

1. ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.
2. Извадете го и заменете го филтерот на дозирачката единица на течноста за издув на дизел мотор (DEF). Видете за замена на филтер на дозирачка единица за течност за издув на дизел мотор (DEF) за подетални информации.

OUO6075,0004A80-A8-14DEC18

Влезен филтер на течноста за издув на дизел мотор (DEF) (Конечно ниво 4/фаза V)

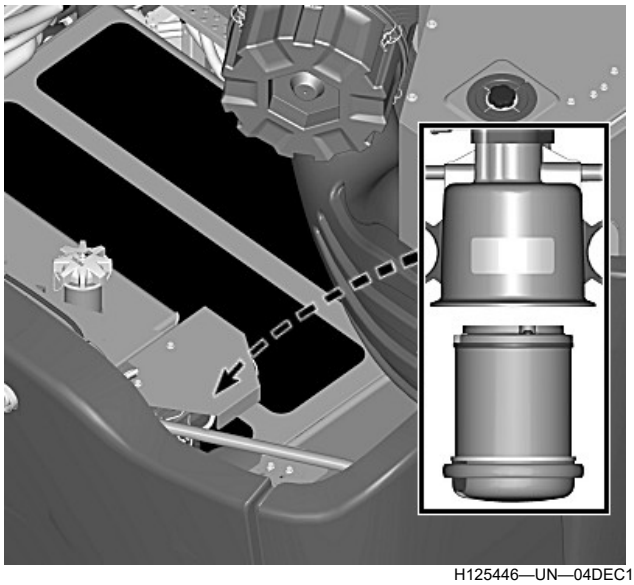

H125446—UN—04DEC18

Влезен филтер на течноста за дизелски издувни гасови (DEF)

ВНИМАНИЕ: Избегнувајте контакт со очите. Во случај на допир, веднаш започнете со плакнење на очите со голема количина на вода, најмалку 15 минути. Прочитајте го безбедносно техничкиот лист на материјалите (MSDS) за дополнителни информации.

ВАЖНО: Ако течноста за издувни гасови од дизел мотори пролее или дојде во контакт со која било површина која не е дел од резервоарот за складирање, веднаш исчистете ја таа површина со чиста вода. DEF е корозивна за обоени и необоени метални површини и може да деформира некои пластични и гумени компоненти.

Пролеаната течност за ДИГ остава бела трага ако се остави да се исуши или ако само се пребрише со крпа. Неисправно исчистената пролеана течност за DEF може да ја попречи дијагностиката на проблеми на протекување кај системи со селективна каталитична редукција (SCR).

1. ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.
2. Извадете и заменете го влезниот филтер на течноста за издув (DEF) за дизел мотор. За повеќе информации, видете во Замена на влезен филтер за течност за издув на дизел мотор (DEF).

OUO6075,0004A64-A8-04DEC18

Чистење на резервоарот за течноста за дизел издувни гасови (DEF)

ВНИМАНИЕ: Избегнувајте контакт со очите. Во случај на допир, веднаш започнете со плакнење на очите со голема количина на вода, најмалку 15 минути. Прочитајте го безбедносно техничкиот лист на материјалите (MSDS) за дополнителни информации.

ВАЖНО: Ако течноста за издувни гасови од дизел мотори пролее или дојде во контакт со која било површина која не е дел од резервоарот за складирање, веднаш исчистете ја таа површина со чиста вода. DEF е корозивна за обоени и необоени метални површини и може да деформира некои пластични и гумени компоненти.

Пролеаната течност за ДИГ остава бела трага ако се остави да се исуши или ако само се пребрише со крпа. Неисправно исчистената пролеана течност за DEF може да ја попречи дијагностиката на проблеми на протекување кај системи со селективна каталитична редукција (SCR).

Ако туѓ материјал или течност се додадени во резервоарот за течноста за ДИГ, испразнете го резервоарот за течноста за ДИГ, измијте го и наполнете го со нова течност за ДИГ.

Ако е во прашање квалитетот на течноста за ДИГ, извлечете примерок од резервоарот за течност за ДИГ и ставете го во чист резервоар. Течноста за DEF треба да биде кристално бистра со благ мирис на амонијак. Ако течноста за DEF се замати, има обоена нијанса или силен мирис на амонијак, најверојатно не е во рамките на техничките спецификации. Течноста за DEF во ваква состојба не смее да се користи.

1. Отстранете го испусниот чеп (ако постои) и испуштете ја содржината или излијте ја со сифон лошата течност за ДИГ од резервоарот за течноста за ДИГ.

ЗАБЕЛЕШКА: Чистењето може да се изврши со вграден или отстранет резервоар за течност за DEF.

2. Исчистете го резервоарот за течност за ДИГ со нова течност за ДИГ.

   DEF мора да ги помине визуелните проверки, мирисот , и да се провери неговата концентрација пред моторот да може да работи. За повеќе информации, видете го делот Течност за дизел издувни гасови (ДИГ) - за употреба во мотори опремени со селективна каталитична редукција (СКР) во поглавјето Горива, подмачкувачи и разладни средства.

3. Испразнете го резервоарот за течност за DEF или сифонски излијте ја неговата содржина.

ЗАБЕЛЕШКА: Повторете ги чекорите 2—3 додека резервоарот не биде чист.


4. **Рана верзија:** Замена на филтер на дозирачката единица на DEF и вшмукувачко сито на предниот дел на резервоарот за DEF.

   Доцна верзија: Променете го филтерот на дозирачката единица DEF и линискиот DEF филтер.

5. Ако е отстранет, инсталирајте го чепот за испуст на резервоарот за DEF.
6. Ако е отстранет, инсталирајте го резервоарот за DEF.
7. Наполнете го резервоарот за течност за ДИГ со нова течност за ДИГ.
8. Проверете ја концентрацијата на течноста за DEF со рефрактометар за течноста за DEF, како JDG11594 или JDG11684. Точната концентрација на течноста за ДИГ изнесува 31,8% - 33,2%. Посетете го Вашиот овластен трговец за повеќе информации.
9. Ако течноста за DEF не е во рамките на спецификациите, не изгледа чисто или нема благ мирис на амонијак, контактирајте го Вашиот овластен трговец.

DX,DEF,CLEANTANK-A8-18SEP19

Резервоар за гориво — полнење

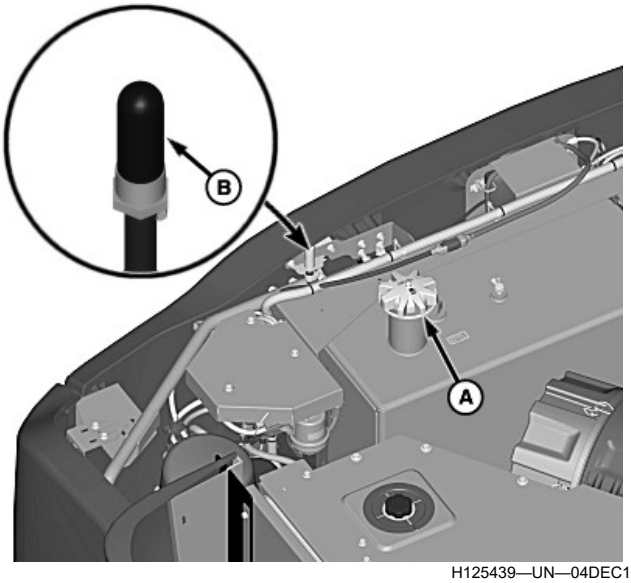

H125439—UN—04DEC18

A—Капак на резервоарот за гориво
B—Одушник на резервоарот за гориво

ВНИМАНИЕ: Внимателно ракувајте со горивото. Не полнете ја машината со гориво додека пушите. ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот пред да го полните резервоарот.


Не пренаполнувајте го резервоарот за гориво. Може да настане телесна повреда предизвикана од испрскување на гориво. Може да настанат протекувања поради ширењето на горивото. Ако резервоарот е премногу полн и ако е оставен на директна сончева светлина или ако температурата постане премногу висока, резервоарот ќе прелие.

Капакот на резервоарот за гориво (A) нема вентилација. Вишокот воздух се вентилира преку оддишникот (B) на резервоарот за гориво.

Визуелно проверете го одушникот на резервоарот за гориво. Не дозволувајте зголемени количини плева или остатоци да се собираат во одушникот. Ако одушникот е покриен со отпадоци, тоа не дозволува резервоарот за гориво да оддишува. Извадете го одушникот на резервоарот за гориво од цревото и исчистете го.

OUO6075,0004A65-A8-04DEC18

Резервоарот за гориво - испуштање

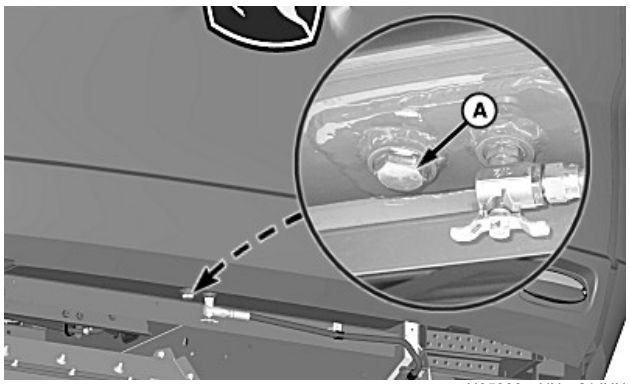

H95330—UN—21JUN11


A—Чеп

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот пред да вршите работите на одржување.

Отстранете го затнувањето (A) на дното на резервоарот за гориво за да го исцедете горивото.

OUO6075,0000591-A8-16FEB10

Резервоар за гориво - Вентил за прекин на гориво

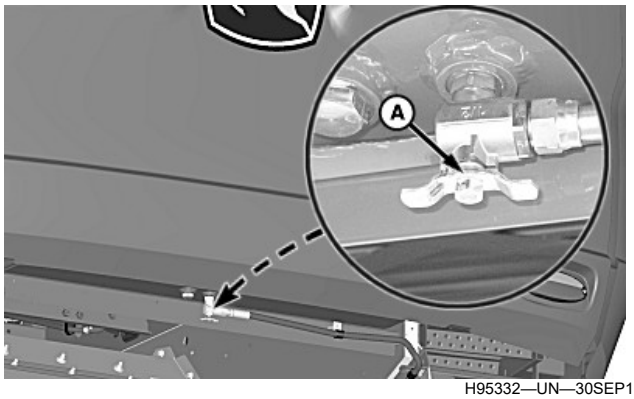

H95332—UN—30SEP10


A—Вентил

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот пред да вршите работите на одржување.

Затворете го вентилот (A) на дното на резервоарто за гориво кога ги сервисирате филтерите за гориво.


OUO6075,0000913-A8-30AUG10

Главен филтер за гориво на сепараторот за вода — испуштање

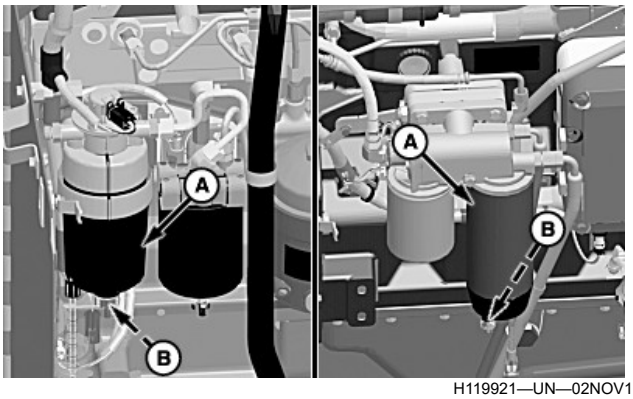

H119921—UN—02NOV16

Ниво 2/фаза II (Стил A / Стил B)

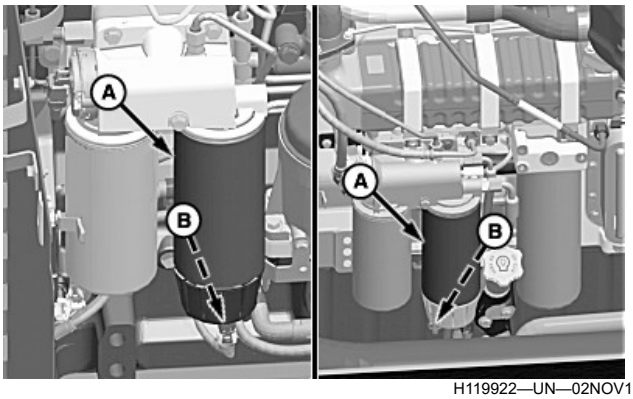

H119922—UN—02NOV16

Конечно ниво 4/Фаза V (стил A / стил B).

A—Главен филтер за гориво
B—Одвод


ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот пред да вршите работи за одржување.

Кога примарниот филтер за гориво (A) почуствува воде во системот за гориво, се генерира дијагностички код за грешка.

Ако се појави дијагностички код за грешка, испуштете го главниот филтер со користење на одводот (B) и ресетирајте го кодот.


OUO6075,000480C-A8-13NOV17

Филтер на предчистачот за гориво - чистење

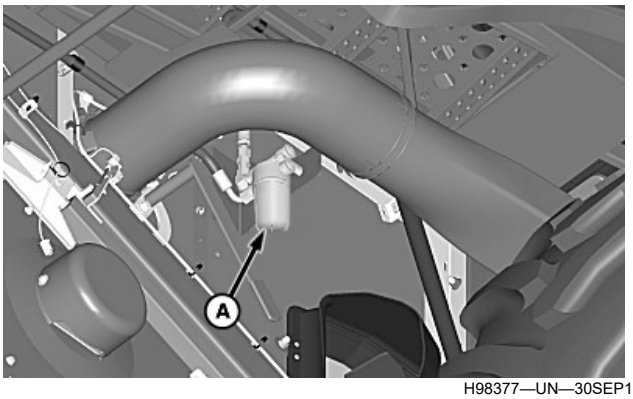

H98377—UN—30SEP10

Филтер за предчистачот за гориво

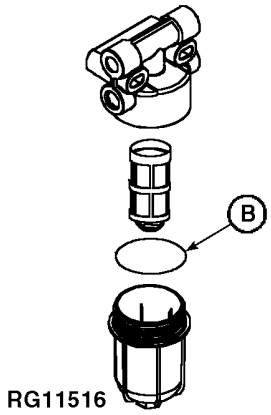

RG11516—UN—10NOV00

Деловите од предчистачот за гориво

A—Сад на предчистачот
B—О-прстен


ЗАБЕЛЕШКА: Не чистете го предчистачот за гориво и прво променете ги примарните и секундарните филтери за гориво на моторот истовремено. Тоа ќе предизвика потешко рестартирање на машината. Направете ја оваа постапка, а потоа моторот нека работи пред да ги смените примарниот и секундарниот филтер за гориво.

Исчистете го филтерот за предчистење на гориво доколку има видливо насобрано материјал на ситото или ако се појави дијагностички код на грешка. Ресетирајте го кодот по чистењето на филтерот.

1. Вклучете го моторот да работи 3—5 минути на ниски брзини во лер, ако машината не работела претходно.
2. ИСКЛУЧЕТЕ го моторот и затворете го вентилот на дното од резервоарот за гориво за да спречите испустот да врати назад во доводната линија.
3. Темелно исчистете го склопот на предчистачот за гориво и околу него.
4. Отстранете го садот на предчистачот (A).
5. Исчистете го екранот за филтер и садот на предчистачот. Прегледајте го О-прстенот (B).
6. Инсталирајте го екранот и затегнете го садот на предчистачот.
7. Отворете го вентилот на дното од резервоарот за гориво за да го наполните предчистачот.
8. Стартувајте го моторот и нека работи 3—5 минути на ниски брзини во лер.

OUO6075,000456F-A8-20DEC16

Филтер за предчистење на гориво при тешки работни услови (опција)—Миење

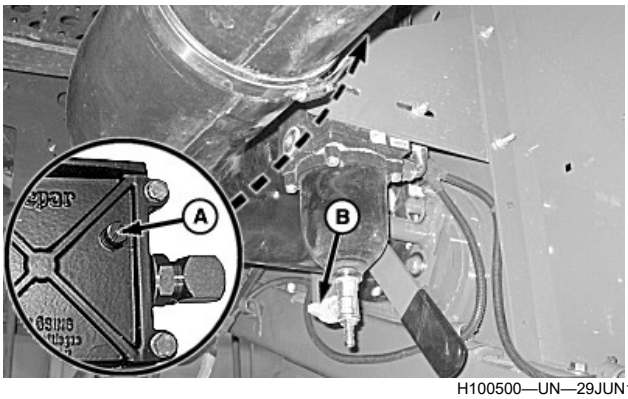

H100500—UN—29JUN11

A—Завртка за испуштање
B—Вентил за испуштање

ЗАБЕЛЕШКА: Не чистете го предчистачот за гориво и прво променете ги примарните и секундарните филтери за гориво на моторот истовремено. Тоа ќе предизвика потешко рестартирање на машината. Направете ја оваа постапка, а потоа моторот нека работи пред да ги смените примарниот и секундарниот филтер за гориво.

Предчистачот на гориво при тешки работни услови треба да биде исплакнат секогаш кога садот е половина полн со вода или кога ќе се појави дијагностички код на грешка. Ресетирајте го кодот по чистењето. Ако кодот е сеуште прикажан, погледнете за Филтерот за предчистење на гориво при тешки услови на работа (опција)—Замена и чистење.

Елементот на филтерот во сепаратор на вода може да се биде повратно измиван најмогу пет пати пред да биде заменет.

1. ИСКЛУЧЕТЕ го моторот и заворете го вентилот на дното од резервоарот за гориво.
2. Отворете ја завртката за испуст (A) на врвот на одделувачот на вода. Овозможете водата и прашината да се испуштат од елементот на филтерот и да се сталожат на дното од садот.

3. Притиснете врз испусниот вентил (B) и свртете спротивно од насоката на стрелките на часовникот за да ја испуштите водата и нечистотијата од садот.

ЗАБЕЛЕШКА: Како што се испушта горивото, водата од садот, се измива повеќе вода и нечистотија од филтерскиот елемент и се собира на дното од ссадот.

4. Затворете го вентилот за испуштање и дозволете водата и прашината повторно да се наталожат.
5. Повторете ги чекорите 3 и 4 сè додека не се отстрани сета прашина и вода.
6. Затворете ја завртката за испуст и отворете го вентилот на дното од резервоарот за гориво.
7. Свртете го клучот на ВКЛУЧЕНО, и нека остане така 60 секунди за да и овозможите на пумпата за гориво да го наполни систем за гориво и проверете да не има истекување.
8. Стартувајте го моторот и нека работи 3—5 минути на ниски брзини во лер. Ако машината не се стартира или престане да функционира, погледајте го одсекот за Пирмарниот и секундарниот елемент на филтер - заменување.


OUO6075,000469F-A8-21MAR17

Филтер за предчистење на гориво при тешки работни услови (опција)—Замена и чистење

Заменување на филтер



RXA0084320—UN—26SEP05

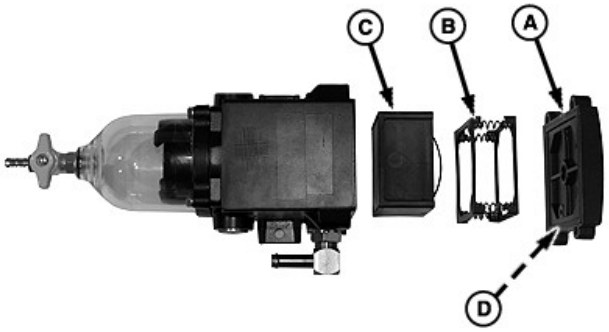

H91103—UN—09APR08

A—Капак
B—Касета со пружина
C—Елемент на филтерот
D—Дихтунг

ЗАБЕЛЕШКА: Откако елементот на филтерот е измиван пет пати, исчистете го филтерот. Заменете го филтерот кога нема да се гледа светло кое е пуштено низ филтерот.

1. ИСКЛУЧЕТЕ го моторот и заворете го вентилот на дното од резервоарот за гориво.
2. Олабавете ги шрафовите на капакот рамномерно според прикажаниот редослед.

ЗАБЕЛЕШКА: Капакот и касетата со пружина повторно се користат, но заменување на елементот на филтерот треба да се инсталира.

3. Отстранете го капакот (A), касетата со пружина (B) и елементот на филтерот (C).
4. Инсталирајте заменување на филтерот и касета со пружина (B) претходно отстранети.
5. Проверете го дихтунгот на капакот (D) и заменете го ако е тоа потребно.
6. Монтирајте го капакот и затегнете според прикажаниот редослед.
7. Отворете го вентилот на дното од резервоарот за гориво.
8. Свртете го клучот на ВКЛУЧЕНО, и нека остане така 60 секунди за да и овозможите на пумпата за гориво да го наполни систем за гориво и проверете да не има истекување.
9. Стартувајте го моторот и нека работи 3—5 минути на ниски брзини во лер. Ако машината не се стартира или престане да функционира, погледајте го одсекот за Пирмарниот и секундарниот елемент на филтер - заменување.

Чистење на филтерот

1. ИСКЛУЧЕТЕ го моторот и заворете го вентилот на дното од резервоарот за гориво.

ЗАБЕЛЕШКА: Користете сад за испуштање при испуштањето на гориво.

2. Отворете го вентилот за испуштање и испуштете го горивото од садот.
3. Олабавете ги шрафовите на капакот рамномерно според прикажаниот редослед.
4. Отстранете го капакот (A), касетата со пружина (B).
5. Подигнете го елементот на филтерот (C) до рачка.

ЗАБЕЛЕШКА: Проверете го филтерот од оштетувања. Ако е оштетен, инсталирајте го заменскиот филтер.


6. Измијте го филтерот и исчистете го со гориво или минерален алкохол.
7. Инсталирајте го лементот на филтерот и касетата со пружина.
8. Проверете го дихтунгот на капакот (D) и заменете го ако е тоа потребно.
9. Ставете ги капакот и завртките со глава и оставете ги завртките со глава затегнати само со рака.
10. Затегнете ги шрафовите со глава во редоследот кој е прикажан.
11. Отворете го вентилот на дното од резервоарот за гориво.
12. Свртете го клучот на ВКЛУЧЕНО, и нека остане така 60 секунди за да и овозможите на пумпата за гориво да го наполни систем за гориво и проверете да не има истекување.
13. Стартувајте го моторот и нека работи 3—5 минути на ниски брзини во лер.

OUO6075,000456E-A8-20DEC16

Примарен и секундарен филтерски елемент за гориво—замена




TS1343—UN—18MAR92

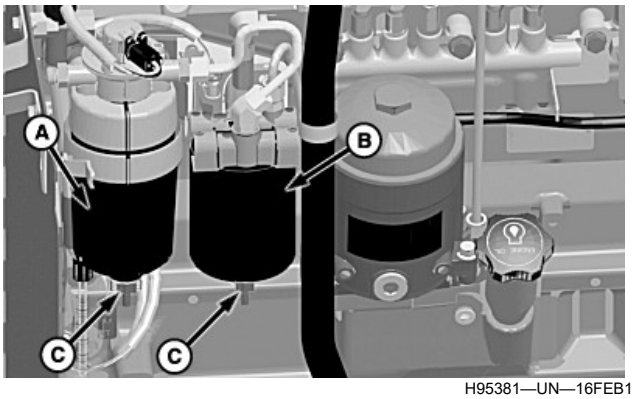

H95381—UN—16FEB10

Стил A

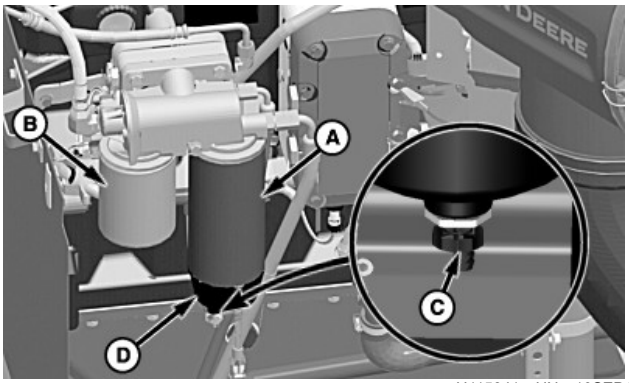

H115841—UN—10SEP15

Стил B

A—Главен филтер за гориво
B—Второстепен филтер за гориво
C—Вентили за испуштање
D—Сад на сепараторот

ВНИМАНИЕ: Течноста под високиот притисок во цевките за гориво може да предизвика сериозни повреди. Само техничари запознаени со ваков тип на системи треба да извршуваат поправки. Пред да ги одвојувате цевките за гориво, сензорите или кои било други компоненти помеѓу пумпата за гориво под висок притисок и прскалките кај мотори со систем за вбризгување гориво под висок притисок Common Rail (HPCR), почекајте најмалку 15 минути откако моторот ќе престане со работа.

ЗАБЕЛЕШКА: Не чистете го предчистачот за гориво и не променувајте ги главниот и второстепениот филтер за гориво во исто време. Тоа ќе предизвика потешко рестартирање на машината. Извршете ја постапката за чистење на предчистачот на горивото, а потоа нека моторот поработи пред да ги променувате главниот и второстепениот филтер за гориво.

Променете ги главните и второстепените филтри за гориво ако се забележи намалување на перформансите или ако се појави дијагностички код за грешка. Ресетирајте го кодот по заменувањето на филтрите.

1. Вклучете го моторот да работи 3—5 минути на ниски брзини во лер, ако машината не работела претходно.
2. ИСКЛУЧЕТЕ го моторот и заворете го вентилот на дното од резервоарот за гориво.
3. Темелно исчистете ја надворешноста на филтерските елементи и монтажната област на филтерот.

ВНИМАНИЕ: Горивото во филтрите може да биде под притисок. Не отстранувајте ги филтрите без да го извршите следниов чекор.

ЗАБЕЛЕШКА: Користете сад за прифаќање кога го испуштате горивото и ги отстранувате филтрите за гориво.

4. **Стил А:** Испуштете го загадувавањето кај горивото и ослободете го притисокот од примарниот филтер за гориво (A) и секундарниот филтер за гориво (B) со отварање на испусните вентили (C). Затворете ги вентилите за испуштање и отстранете ги филтрите за гориво.

   Стил В: Испуштете го загадувавањето кај горивото и ослободете го притисокот од примарниот филтер за гориво (A) со отварање на испусниот вентил (C). Затворете го испусниот вентил и отстранете го и сочувајте го садот на одделувачот на вода (D).

ЗАБЕЛЕШКА: Од филтерското куќиште се испушта дополнително количество гориво.

5. Отстранете го главниот филтер за гориво и второстепениот филтер за гориво.


ВАЖНО: НЕ наполнувајте го предвреме со гориво кој било филтер за гориво.

ЗАБЕЛЕШКА: Подмачкајте ги заптивките на филтерот со дизел гориво пред да ги поставувате.

6. **Само Стил Б:** Инсталирајте го претходно отстранетиот сад на одделувачот на вода на заменетиот примарен филтер за гориво.
7. Поставете го склопот на главниот филтер за гориво (A) на моторот. Затегнете го склопот на филтерот за 3/4 круг откако заптивката ќе дојде во контакт со куќиштето на филтерот.
8. Поставете го резервниот второстепен филтер за гориво (B). Затегнете го филтерот за 3/4 круг откако заптивката ќе дојде во контакт со куќиштето на филтерот.
9. Осигурете дека вентилите за испуштање (C) се затворени.
10. Отворете го вентилот на дното од резервоарот за гориво.
11. Свртете го клучот 60 секунди на ВКЛУЧЕНО за да и овозможите на пумпата за гориво да го наполни систем за гориво.
12. Стартувајте го моторот и нека работи 3—5 минути на ниски брзини во лер.


OUO6075,00043C7-A8-20DEC16

Систем за гориво — испуштање

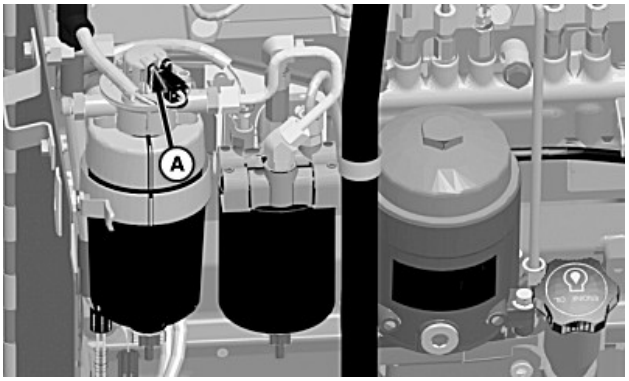


H95383—UN—16FEB10

Ниво 2/фаза II (Стил А)

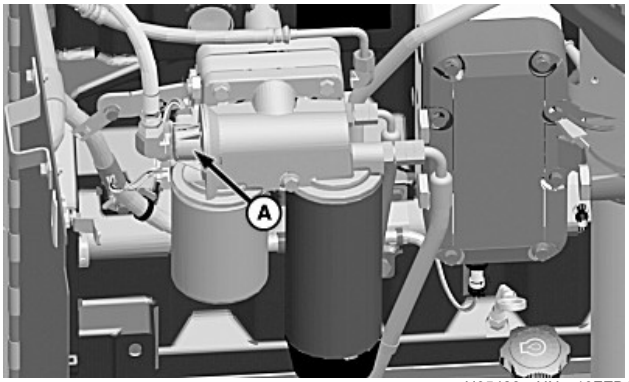


H95428—UN—19FEB10

Ниво 2/фаза II (Стил В)

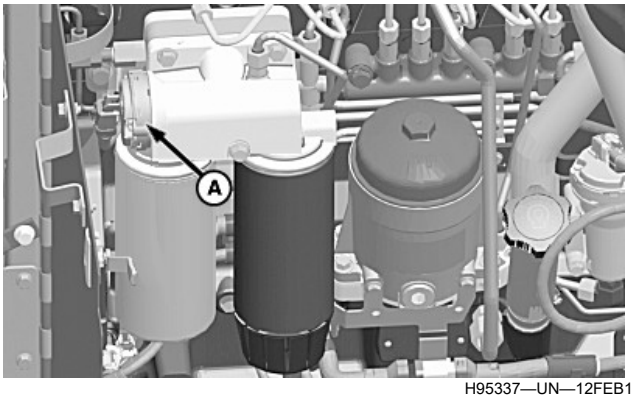

H95337—UN—12FEB10

Конечно ниво 4/Фаза V (Стил A)

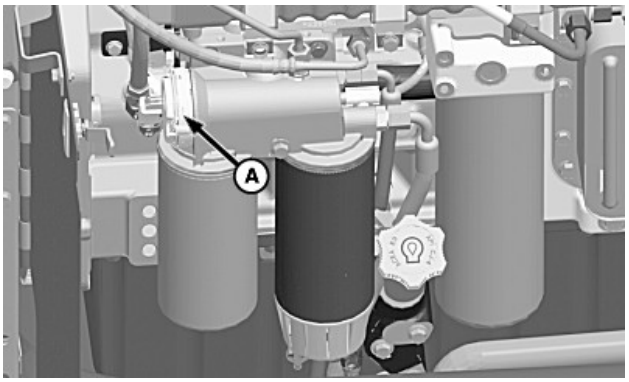

H95403—UN—17FEB10

Конечно ниво 4/Фаза V (Стил B)

A—Пумпа за гориво

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот пред да вршите работи за одржување.


Може да навлезе воздух во системот за гориво кога се врши менување на филтрите за гориво или кога машината останала без гориво. Воздухот во системот за гориво може да го спречи стартувањето на моторот. Ако моторот не стартува, свртете го клучот на ВКЛУЧЕНО, и нека остане така 60 секунди за да и овозможите на пумпата за гориво (A) да го наполни систем за гориво.

OUO6075,000480D-A8-13NOV17

Систем за ладење — испуштање




TS281—UN—15APR13

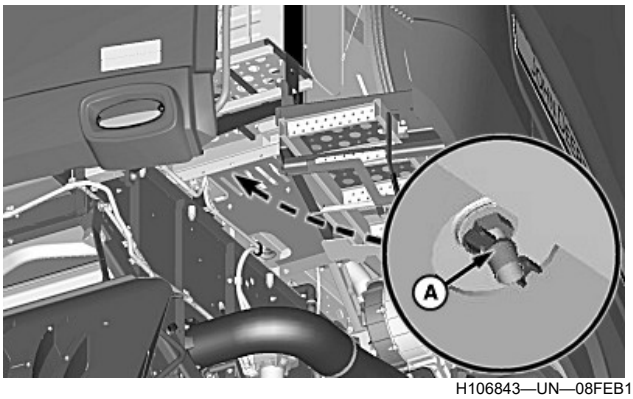

H106843—UN—08FEB13

Ниво 2/фаза II (Стил A)

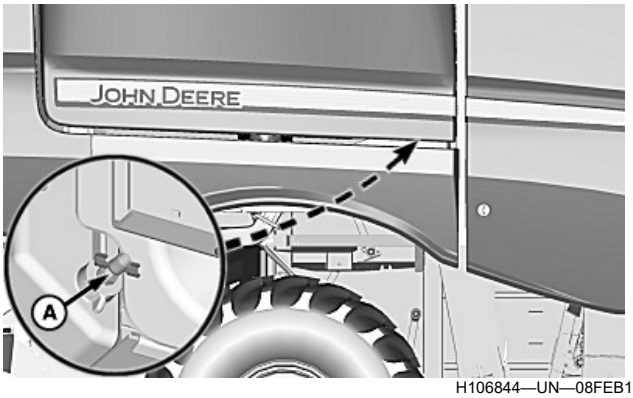

H106844—UN—08FEB13

Ниво 2/Фаза II (стил B)
Конечно ниво 4/Фаза V

A—Вентил за испуштање

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот. Внимавајте да не бидете попарени кога го отворате капакот на напливниот резервоар. Никогаш не отворајте го капакот кога моторот е жежок. Полека отворете го капачето за да го ослободите притисокот.


ЗАБЕЛЕШКА: Испустот на радијаторот е од предната страна на радијаторот.

Кога се користи Cool-Gard™ II или COOL-GARD™ II PG, интервалот за празнење е 6 години или 6000 работни часа.

Доколку се користи течност за ладење поинаква од COOL-GARD™ II или COOL-GARD™ II PG, интервалот на празнење треба да се намали на две години или 2000 работни часа.


Течноста за ладење мора да се испразни и замени. Течноста за ладење мора да се испразни и замени.

Отворете го испусниот вентил (A) на радијаторот.

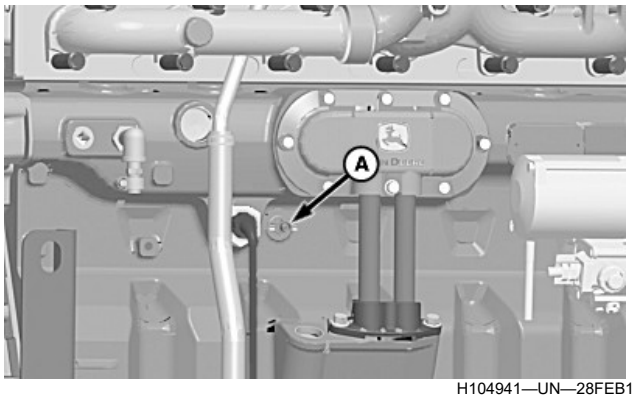


H104941—UN—28FEB12

Предна страна на моторот (ниво 2/фаза II) (Стил A)

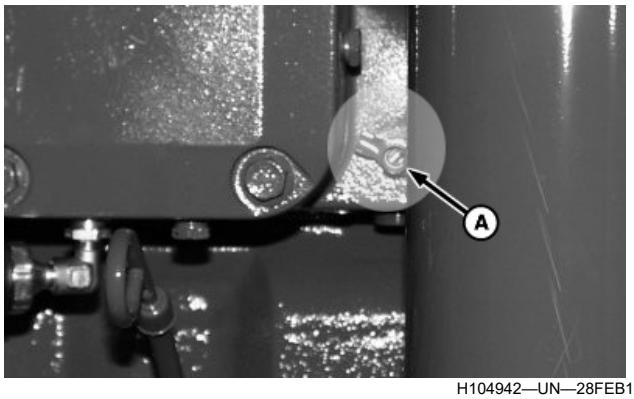


H104942—UN—28FEB12

Над коленесто вратило (Ниво 2/фаза II) (стил B)

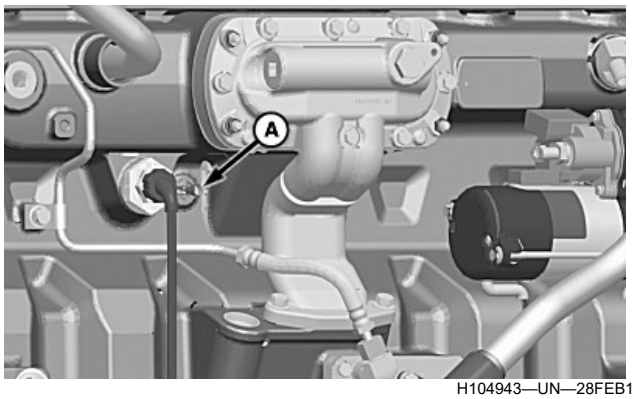

H104943—UN—28FEB12

Предна страна на мотор (Конечно ниво 4/Фаза V) (стил A)

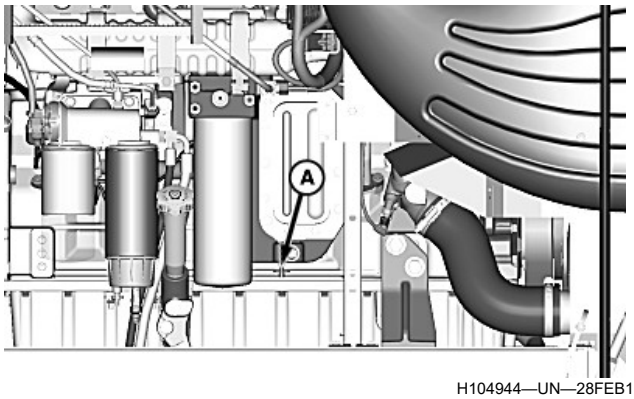


H104944—UN—28FEB12

Задна страна на мотор (конечно ниво 4/фаза V) (стил B)

A—Вентил за испуштање

Отворете го испусниот вентил (A) на блокот на моторот.

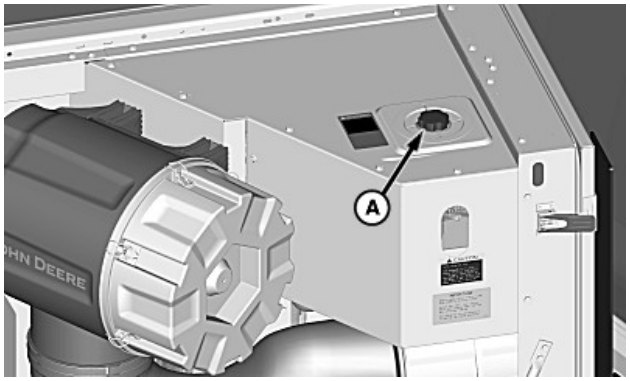

H105924—UN—05OCT12

A—Капак на напливниот резервоар

Отворете го капакот на напливниот резервоар (A) за да овозможите разладното средство побрзо да се испушти.

Затворете ги одводите на радијаторот и наполнете го системот со чиста вода.

Поставете го капакот на напливниот резервоар и работете со моторот додека не ја постигне работната температура со ВКЛУЧЕН грејач.

ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, внимателно отстранете го капакот на напливниот резервоар и испуштете ја водата пред да се наталожат ’рѓа или талози.

Затворете ги одводите на радијаторот и наполнете го системот со раствор од чиста вода и чистач за системи за ладење John Deere PT500 или негов еквивалент. Следете ги упатствата на чистачот.

По употребата на чистачот, измијте го системот со чиста вода и испуштете.


Затворете го испустот на радијаторот и наполнете го системот. Погледнете систем за разладување—

Cool-Gard е заштитен знак на Deere & Company

Полнење во овој дел за постапката за полнење. Течноста за ладење мора да се испразни и замени.

OUO6075,000480E-A8-13NOV17

Систем за ладење — полнење

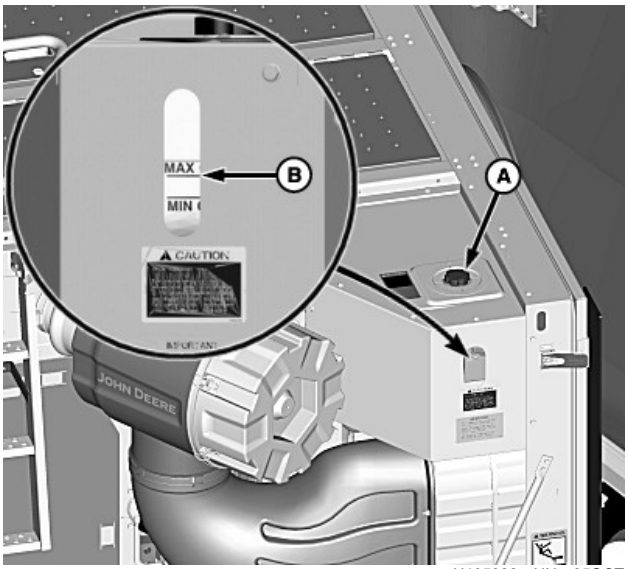

H105922—UN—05OCT12

A—Капак на напливниот резервоар
B—Линија Max Cold (макс. ладно)

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот. Внимавајте да не бидете попарени кога го отворате капакот на напливниот резервоар. Никогаш не го отварајте капачето кога моторот е жежок и никогаш не го полнете разладниот систем кога моторот е прегреан. Полека отворете го капачето за да го ослободите притисокот. Полнете го бавно разладното средство. Проверете го нивото на разладното средство кога моторот е ладен.

ВАЖНО: На напливниот резервоар и на радијаторот се користи специјален капак. Ако капакот е оштетен или недостига, мора да биде заменет со еквивалентен капак.

Никогаш не полнете ладна вода во врел мотор затоа што може да пукне блокот на цилиндарот или неговата глава. НЕ работете со моторот без разладно средство.

Отстранете го капакот на напливниот резервоар (A) и наполнете додека течноста не дојде до линијата "Max Cold" (B) (макс. ладно).

Поставете го капакот на напливниот резервоар, ВКЛУЧЕТЕ го грејачот и работете со моторот додека не се достигне работната температура.

Внимателно отстранете го капакот од напливниот резервоар и наполнете по потреба. Поставете го капакот на напливниот резервоар.

Кога моторот е ладен, нивото на разладното средство треба да биде на линијата "Max Cold" (макс. ладно).

ЗАБЕЛЕШКА: Нивото на разладното средство мора да биде помеѓу линиите "Max Cold" (макс. ладно) и "Min Cold" (мин. ладно). Ако разладното средство е под линијата "Min Cold" (мин. ладно), додајте разладно средство по потреба.

OUO6075,00041C9-A8-27JAN16

Систем за ладење - Зимски услови


ВАЖНО: Не го цедете системот за ладење за заштита против замрзување. Грејачот не се исшушти во целост, така ќе дојде до штета.

Пред ладно време, осигурајте се системот за ладење да поседува доволно средство против замрзнување. Користете сигурен бренд на постојан вид на етилен гликол антифриз кој содржи инхибитор на рѓа и подмачкувач за пумпата за вода, но не содржи адитив за запирање на истекување. Погледнете за горива и подмачкувачи во овој прирачник за точни препораки.


Откако ќе го додадете антифризот, вклучете го грејачот и оставете го моторот да работи додека ја постигне работната температура. На тој начин се размешува растворот и кружи низ целиот систем.

OUO6075,00043AF-A8-11OCT16

Филтери на прочистувачи за воздух - отстранување

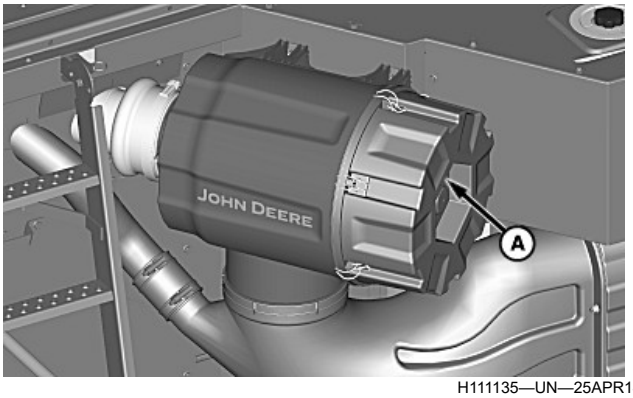

H111135—UN—25APR14

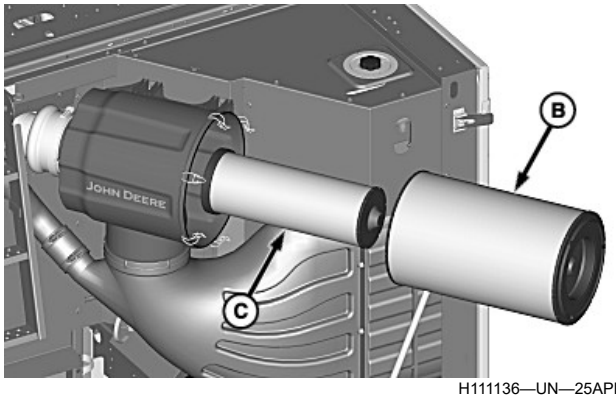

H111136—UN—25APR14

A—Капак против прашина
B—Главен воздушен филтер
C—Безбедносен филтер

ВАЖНО: Кога ги сервисирате филтрите, ИСКЛУЧТЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот за да не навлезе прашина во моторот.

Сервисирајте ги филтрите само кога иконата за филтерот за воздух во машината е прикажана на приказот на потпирачот за раце.

Откачете го капакот против прашина (A) и извадете го примарниот филтер за воздух (B).

Одвртете го безбедносниот филтер (C) во насока спротивна од движењето на стрелките на часовникот за да го отстраните. Безбедносниот филтер ја спречува нечистотијата да помине преку оштетен главен филтер.

ВАЖНО: Никогаш не ги измивајте, четкајте или чукајте елементите. Ако го издувате главниот елемент, користете сув компримиран воздух (500 kPa; 72.5 psi). Исчистете го елементот од внатре кон надвор обезбедувајќи дека врвот на пиштолот за воздух не дојде во контакт со хартијата на филтерот.

Никогаш не чистете го безбедносниот елемент. Заменете го ако е нечист.

Никогаш не го оставајте моторот да работи ако двата филтри не се на место.

Сервисирајте ги филтрите по потреба.

Поставете го безбедносниот филтер и вртете го со раката, додека не се затегне, во насока на движењето на стрелките на часовникот.

Најпрвин го инсталирајте воздушниот филтер и капакот против прашина.

Проверете ги сите приклучоци во системот за влез на воздух. Погрижете се тие да се прицврстени.


ВАЖНО: Не користете единица за чистење со издувување за да ја издувате плевата од комбајнот. Ако користите ваква единица, филтерот за воздух може да престане да работи, а по него и моторот.

OUO6075,00017D4-A8-25APR14


Систем на воздушен компресор (ако има во опрема)




H112987—UN—20FEB15

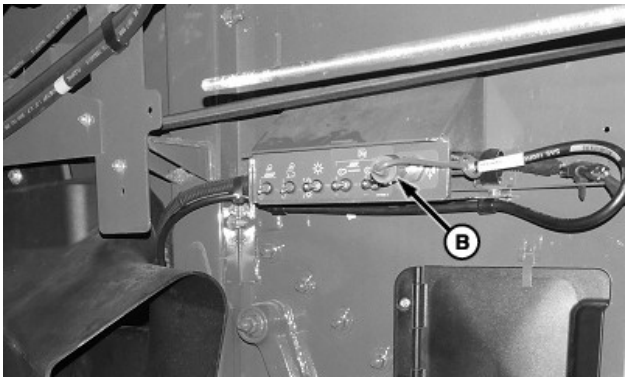

H115838—UN—09SEP15

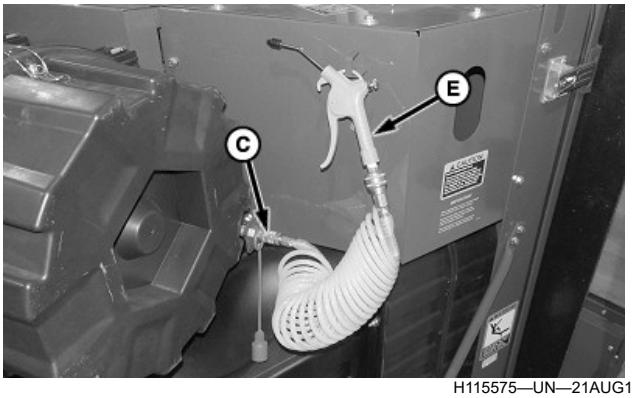

H115575—UN—21AUG15

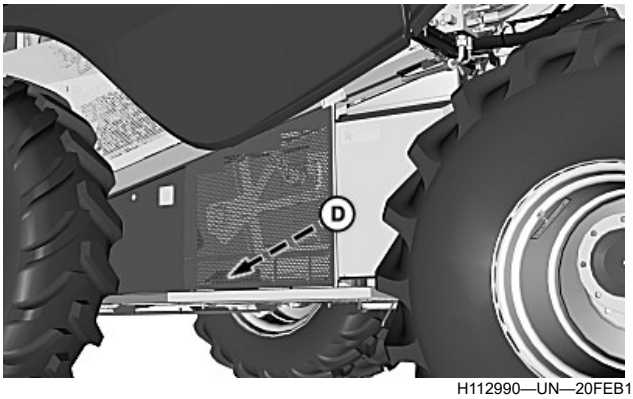

H112990—UN—20FEB15

A—Резервоар
B—Спојка на црево за воздушен компресор
C—Спојка на црево за воздушен компресор
D—Црево за воздушен компресор/Прачка
E—Црево за воздушен компресор/Прачка

ВАЖНО: Никогаш не ги чистете воздушните моторни филтери или воздушните филтери за заштита на моторот од нечистотија, додека работи моторот на машината.

ЗАБЕЛЕШКА: За оптимални перформанси на воздушниот компресор, моторот мора да работи за да обезбеди постојано снабдување со воздух.

Не се препорачува за пумпање гуми на машината или за работа со со алатки на пневматика.

Не се препорачува да се користат двете поврзувања на спојките истовремено.


Воздушниот компресор е на моторната платформа и резервоарот (A) е од десната страна на машината.

Спојката на цревото на воздушниот компресор (B) е од левата страна на машината и спојката на цревото на воздушниот компресор (C) е на моторната платформа.

На воздушниот компресор цревото/прачката (D) е од левата страна на машината и на воздушниот компресор цревото/прачката (E) е на моторната платформа.

OUO6075,000412E-A8-21MAR16

Одржување и сервис на филтер за дизел честички (конечно ниво 4/фаза V)

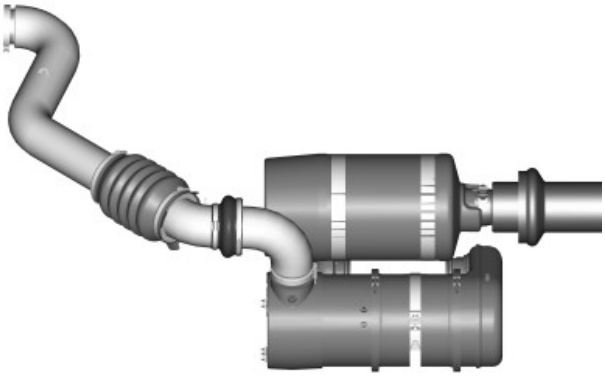

H115641—UN—27AUG15

Филтерот на издувните гасови се состои од дизелски оксидациски катализатор и филтер за дизел честички (DPF). DPF е дизајниран за задржување на преостанатата пепел, која е незапалив резултат од адитиви употребени во маслата за подмачкување на картерот и горивото. DPF овозможува многу работни часови без потреба од одржување. Во некој момент, DPF ќе има потреба од професионално сервисирање за да се отстрани акумулираната преостаната пепел. Точниот број на работни часови пред да биде потребно сервисирање ќе варира во зависност од категоријата на моќност на моторот, работниот циклус и работните услови, содржината на пепел во маслото на моторот и квалитетот на горивото. Почитувањето на препораките за масло од John Deere како и на спецификациите за гориво ќе го зголемат бројот на работните часови пред да биде потребно професионално сервисирање на DPF.

Како сопственик на моторот, Вие сте одговорни за извршување на потребното одржување, како што е тоа опишано во Вашиот прирачник за користење. За време на нормално работење со опрема, потребата за одржување на DPF ќе зависи од степенот на акумулирање на пепелта. Општо земено, DPF кај моторите над 175 к.с. / 130 kW ќе имаат потреба од сервисирање на околу 4.500 работни часови. Како што се зголемува нивото на пепел во DPF, капацитетот на складирање на саги е намален и задниот притисок на системот на издувни гасови ќе се зголемува почесто. Ќе се појави дијагностички код за грешка кој ќе прикаже кога DPF има потреба од сервисирање.

Отстранувањето на пепел во DPF мора да се изврши со отстранување на DPF од машината и поставување во специјализирана опрема. Не отстранувајте ја пепелта со користење вода или други хемикалии. Отстранувањето на пепел со вакви методи може да го оштети материјалот кој го држи DPF во неговата кутија што ќе предизвика олабавување на елементот на DPF во кутијата и ќе биде подлежен на оштетување при вибрации.

Непочитувањето на одобрените методи за отстранување на пепел може да значи кршење на

американските сојузни, државни и локални закони за опасен отпад, заедно со оштетување на DPF што ќе резултира во потенцијално нарушување на гаранцијата поради емисии од филтерот на издувните гасови. Строго се препорачува да го однесете DPF на овластен сервисер на John Deere опрема или на друг квалификуван сервисер за истиот да биде сервисиран.

Кога е вклучен режимот за чистење АВТОМАТСКИ или во ПАРКИРАНА СОСТОЈБА, температурата на издувните гасови може да биде висока во услови без оптоварување или со мало оптоварување и во одредено време во текот на циклусот на чистење на филтерот за издувните гасови.

Исклучете го системот за чистење на филтерот за издувните гасови во услови кога тоа не е безбедно за зголемени температури на издувните гасови.

Оневозможете го системот за автоматско прочистување на издувниот филтер само кога е неопходно.

OUO6075,0004808-A8-13NOV17

Издувен филтер / справување и отстранување на пепел кај филтер за дизел честички (конечно ниво 4/фаза V)

ВНИМАНИЕ: Според федералните, државните и/или локалните закони и прописи, пепелта од филтерот за дизел честички може да се класифицира како опасен отпад. Опасните отпади мора да се отстрануваат во согласност со применливите федерални, државни и локални закони или прописи кои го регулираат отстранувањето опасен отпад. Само квалификуван сервисер треба да ја отстранува пепелта од DPF. При ракувањето и отстранувањето на DPF треба да се користи лична заштитна опрема и алишта, која се чува во санитарна и сигурна состојба. Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема или квалификуван сервисер за помош.


OUO6075,0004809-A8-13NOV17

Отстранување на филтер за издувни гасови (конечно ниво 4/фаза V)


ВНИМАНИЕ: Потребно е соодветното управување со филтерот за издувните гасови кој е веќе при крај од неговата употребливост, затоа што пепелта или материјалот на катализаторот во уредот може да биде класифицирано како опасен отпад според федералните, државните и/или локалните правила и прописи. Употребените филтри на издувни гасови, кои го вклучуваат и филтерот за дизел честички, може да се промени во било кој трговец со John Deere опрема или квалификуван сервисер.

OUO6075,000480A-A8-13NOV17

Воздушен филтер за заштита на моторот од нечистотија—замена (конечно ниво 4/фаза V)

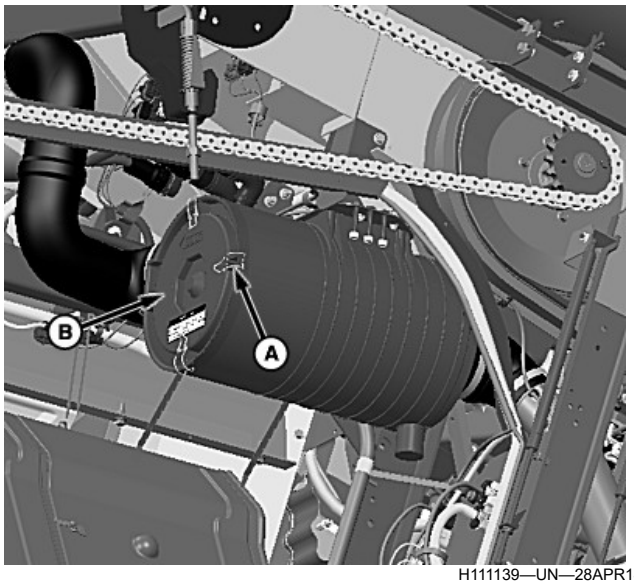

H111139—UN—28APR14

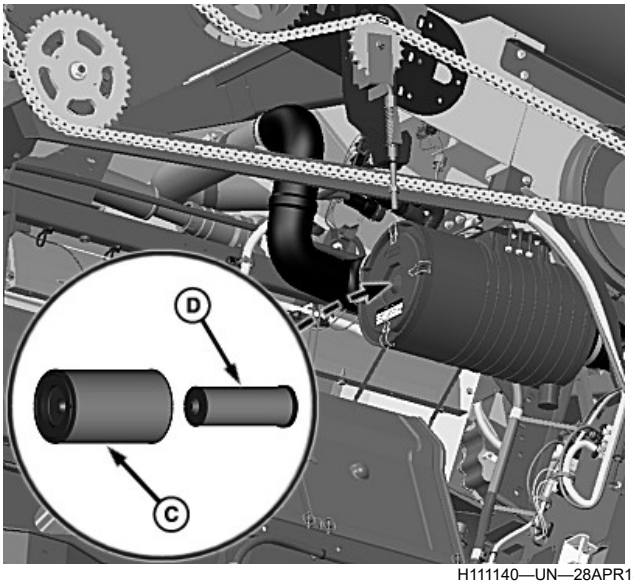

H111140—UN—28APR14

A—Брави
B—Капак против прашина
C—Главен воздушен филтер
D—Безбедносен филтер

ВАЖНО: Кога ги сервисирате филтрите, ИСКЛУЧТЕТЕ го моторот, поставете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот за да не навлезе прашина во моторот.

Сервисирајте го филтерот само кога иконата за воздушниот филтер за контрола на отпадоци во моторот се прикажува на приказот на потпирачот за рака.

Отворете ги бравите (A) и извадете го капакот против прашина (B).

Отстранете го главниот воздушен филтер (C).

Отстранете го безбедносниот филтер (D) во насока спротивна од движењето на стрелките на часовникот. Безбедносниот филтер ја спречува нечистотијата да помине преку оштетен главен филтер.

ВАЖНО: Никогаш не ги измивајте, четкајте или чукајте елементите. Ако го издувате главниот елемент, користете сув компримиран воздух (500 kPa; 72.5 psi). Исчистете го елементот од внатре кон надвор обезбедувајќи дека врвот на пиштолот за воздух не дојде во контакт со хартијата на филтерот.

Никогаш не чистете го безбедносниот елемент. Заменете го ако е нечист.

Никогаш не го оставајте моторот да работи ако двата филтри не се на место.

Сервисирајте ги филтрите по потреба.


Поставете го безбедносниот филтер и вртете го со раката, додека не се затегне, во насока на движењето на стрелките на часовникот.

Поставете го главниот воздушен филтер.

Поставете го капакот и поставете ги бравите.

OUO6075,000480B-A8-13NOV17

Моторни ремени (Ниво 2/Фаза II)

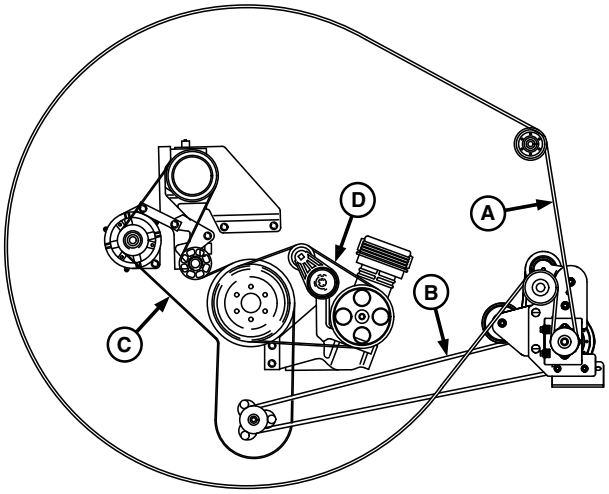


H124552—UN—21JUN18

A—Погонски ремен на ротациско сито, страна на ситото
B—Погонскиот ремен на ротациското сито, страна на моторот
C—Вентилатор за ладење, климатизација, ремен за компресор
D—Ремен за воздушен компресор (ако има во опрема)

OUO6075,00049EF-A8-20JUN18

Ремен на моторните придружни елементи/вентилаторскиот погон/ воздушен компресор (ако има во опрема) —Замена (ниво 2/фаза II)

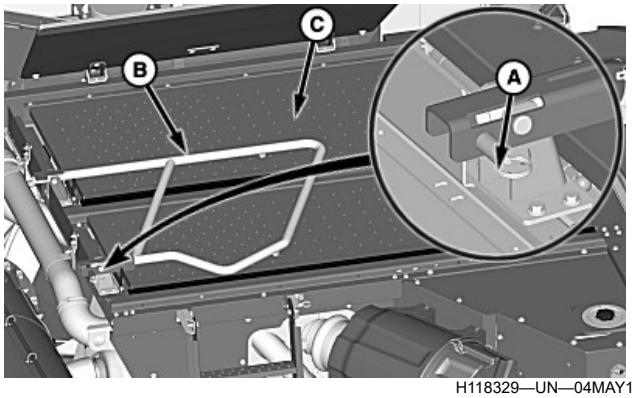


H118329—UN—04MAY16

A—Блокирачки клин
B—Држач за раце
C—Пристапен капак на сепараторот

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

1. Повлечете го блокирачкиот клин (A) и завртете го гелендерот (B) нагоре се додека тој да се заклучи во место за да го отворите капакот за пристап до одделувачот (C).

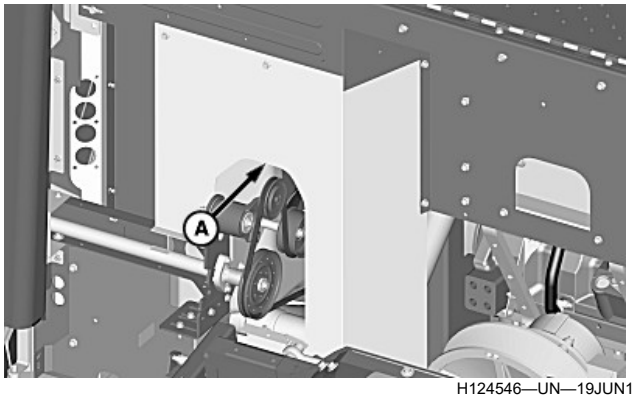


H124546—UN—19JUN18

Предна страна на моторот

A—Штитник


2. Отстранете го штитникот (A).

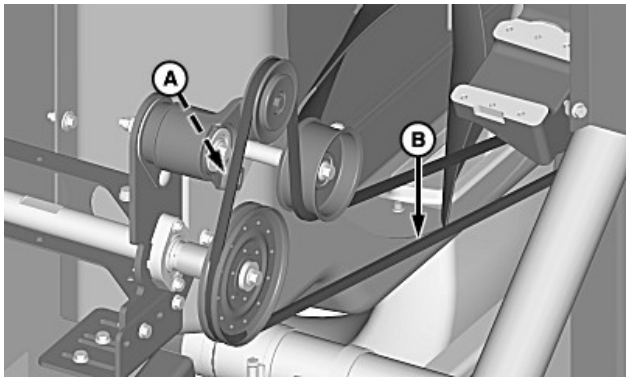

H124547—UN—19JUN18

A—Крак на затегнувачот
B—Погонски ремен на ротационото сито

3. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (A).
4. Отстранете го погонскиот ремен за ротирачките барабани-сита (B).

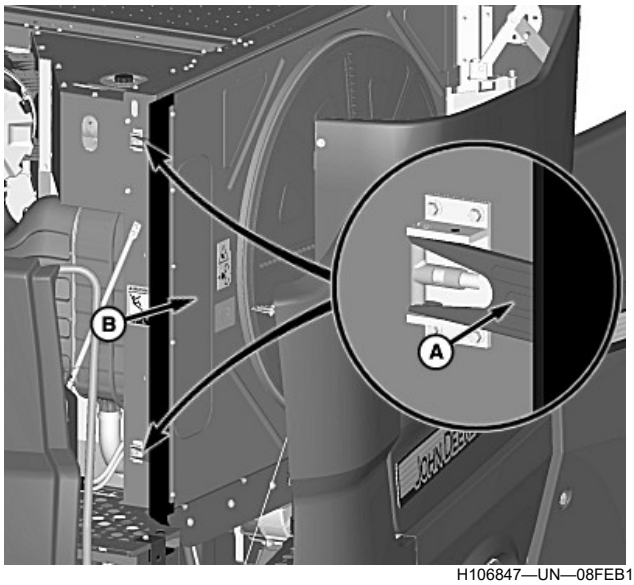


H106847—UN—08FEB13

A—Брави

B—Врата на ротационото сито


5. Повлечете ги бравите (A) за да ја отворите вратата на ротационото сито (B).

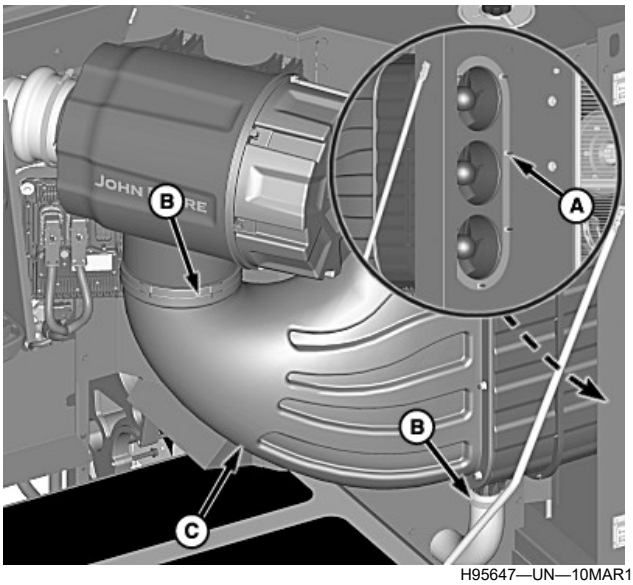

H95647—UN—10MAR10

A—Навртка (7 употребени)
B—Стегачи
C—Воздушен канал


6. Отстранете ги навртките (A) и олабавете ги стегачите на цревата (B).
7. Поставете го воздушниот канал (C) надвор од патеката.

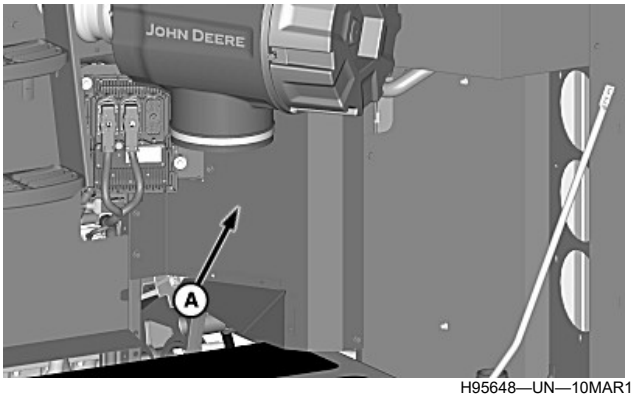

H95648—UN—10MAR10


A—Штитник

8. Отстранете го штитникот (A).

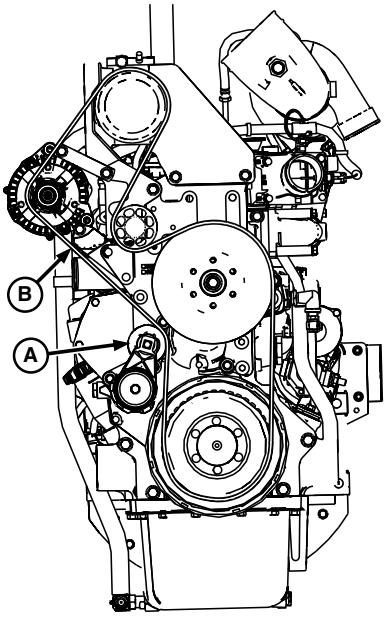

H95702—UN—15MAR10

Ремен на моторните придружни елементи/ вентилаторскиот погон без воздушен компресор

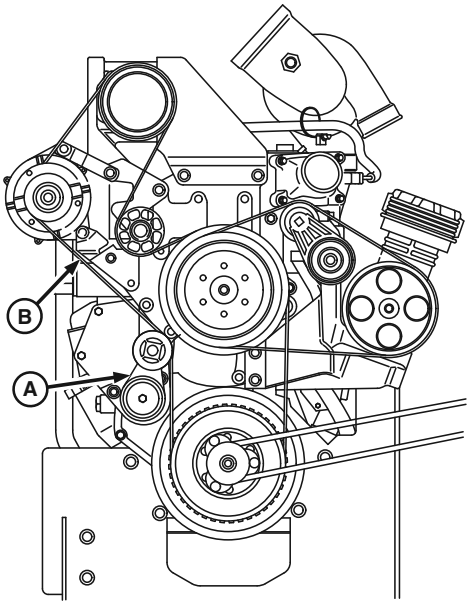


H113079—UN—02MAR15

Ремен на моторните придружни елементи/ вентилаторскиот погон со воздушен компресор

A—Крак на затегнувачот
B—Помошен ремен на моторот/погонски ремен на вентилаторот

9. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (A).
10. Отстранете го ременот (B) и поминете го ременот над сечилата на вентилаторот за да го отстранете.
11. Инсталирајте го заменскиот ремен преку перките на вентилаторот.
12. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста

на ременот на затегнувачката рака за да го инсталирате заменскиот ремен.

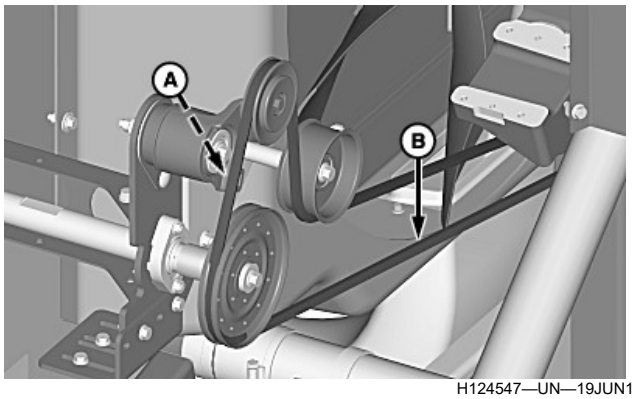


H124547—UN—19JUN18

A—Крак на затегнувачот
B—Погонски ремен на ротационото сито

13. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (A) за да го инсталирате погонскиот ремен за ротирачките барабани-сита (B).
14. Поставете го претходно отстранетиот штитник (предна страна).
15. Затворете ја пристапната врата на сепараторот и спуштете го држачот за раце.
16. Поставете ги претходно отстранетиот штитник (задна страна) и воздушниот канал.
17. Затворете ја и заклучете ја ротирачката решеткаста врата.

OUO6075,00049E6-A8-20JUN18

Ременот на ротационото сито - насочување

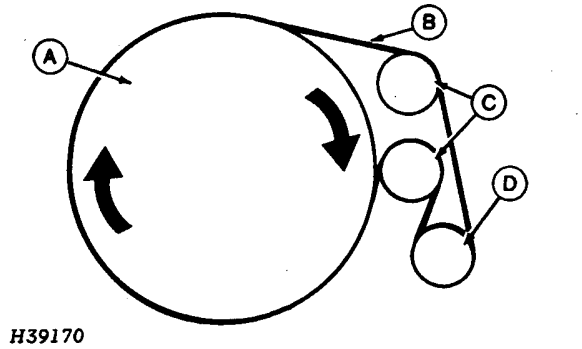


H39170—UN—11OCT88

A—Ротациски екран
B—Ремен
C—Затегнувачи
D—Погонски ременик

OUO6075,00006CE-A8-05MAR10

Ремен на ротационо сито - замена

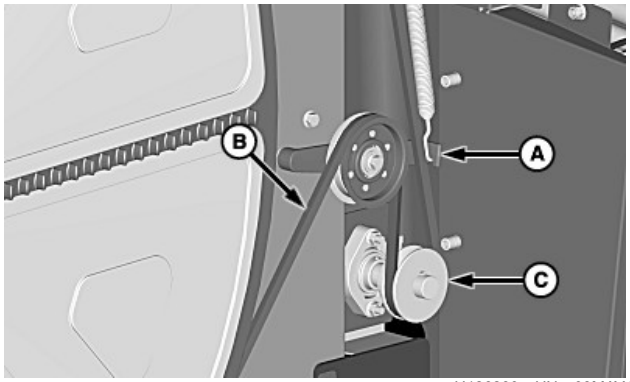


H126280—UN—08MAY19

A—Рачката на затегнувачот
B—Ремен на ротационо сито
C—Ременица

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.

Спречете повреда. Ременот на ротационото сито е затегнат. Полека пуштајте ја затегнувачката рачка кога ременот е изваден.


1. Притиснете ја затегнувачката рачка (A) надолу и олабавете го ременот на ротационото сито (B).
2. Извадете го ротационото сито од макарата (C) и полека олабавете ја рачката и затегнатоста на пружината.

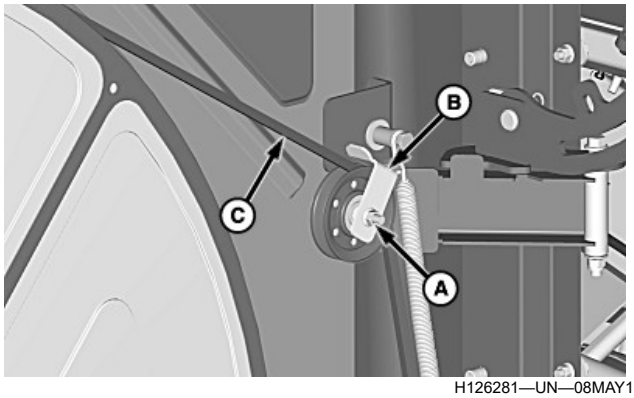

H126281—UN—08MAY19

A—Навртка
B—Преграда на ременот
C—Ремен на ротационо сито

3. Извадете ја навртката (A) и преградата на ременот (B).
4. Извадете го ременот на ротационото сито (C).

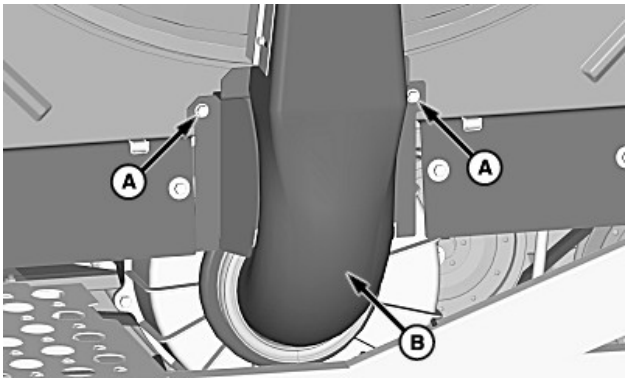

H126282—UN—08MAY19


A—Завртка со глава и навртка (употребени се 2)
B—Вакуумски канал

ЗАБЕЛЕШКА: Вратата на ротационото сито мора да биде отворена за да може да пристапите до навртките одвнатре.

5. Отстранете ги завртките со глава и навртките (A).
6. Извлечете го каналот за вакуум (B) подалеку од вратата на ротационото сито и отстранете го ременот на ротационото сито.
7. Извлечете го каналот за вакуум подалеку од вратата на ротационото сито и ставете го новиот ремен на ротационото сито.
8. Наместете ги завртките и навртките.

ВАЖНО: За да спречите оштетување, уверете се дека ротационото сито не ги допира заците во шипката на греблото на вакуумскиот канал. Прилагодете го вакуумскиот канал по потреба.

9. Затворете ја вратата на ротационото сито.

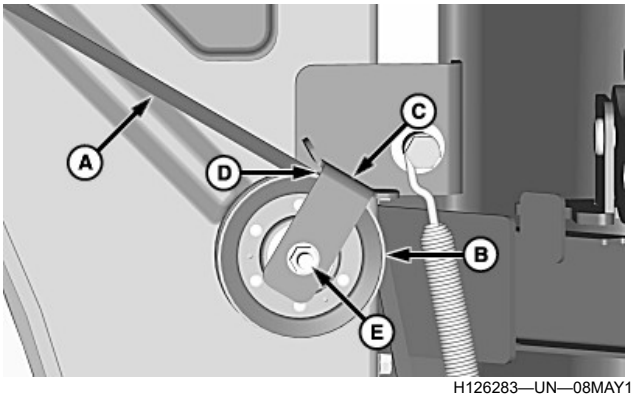

H126283—UN—08MAY19

A—Ремен на ротационо сито
B—Макара
C—Преграда на ременот
D—Процеп
E—Навртка

10. Поставете го ременот на ротационото сито (A) околу макарата (B), како што е прикажано.


ВАЖНО: За да спречите оштетување, уверете се дека преградата на ременот е паралелна на ременот на ротационото сито.

11. Поставете ја преградата на ременот (C) и прилагодете ја до наведеното растојание (D).

Технички податоци (спецификации)

Преграда на ременот—Процеп. . . . . 4 mm (5/32 in)

12. Поставете и затегнете ја навртката (E) и уверете се дека преградата на ременот не се поместува.

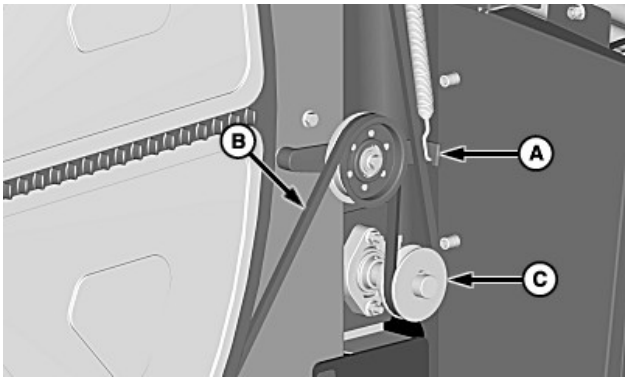

H126280—UN—08MAY19


A—Рачката на затегнувачот
B—Ремен на ротационо сито
C—Ременица

ВНИМАНИЕ: Спречете повреда. Ременот на ротационото сито е затегнат. Полека ослободете ја рачката на затегнувачот кога ременот е инсталиран.

13. Притиснете ја затегнувачката рачка (A) надолу и олабавете го ременот на ротационото сито (B).
14. Поставете го ременот на ротационото сито околу макарата (C), како што е прикажано и полека олабавувајте ја рачката и затегнатоста на пружината.

OUO6075,0004B91-A8-30MAY19

Погонски ремен за ротирачки барабани-сита—замена (ниво 2/фаза II)

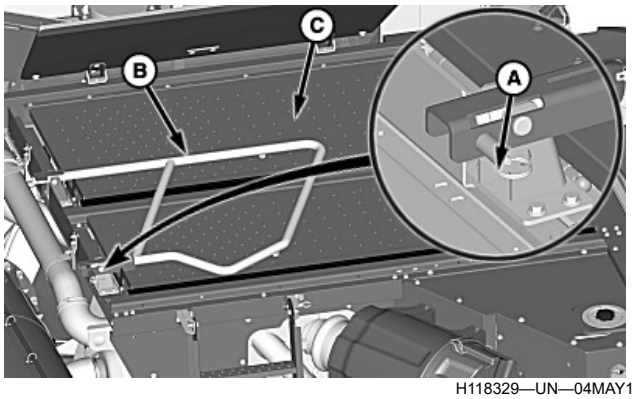


H118329—UN—04MAY16

A—Блокирачки клин
B—Држач за раце
C—Пристапен капак на сепараторот

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

1. Повлечете го блокирачкиот клин (A) и завртете го гелендерот (B) нагоре се додека тој да се заклучи во место за да го отворите капакот за пристап до одделувачот (C).

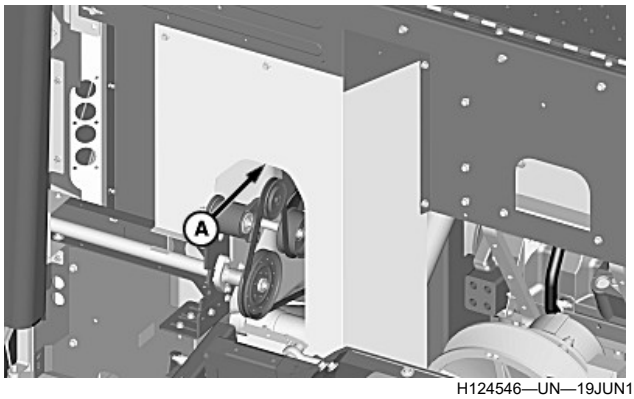


H124546—UN—19JUN18

Предна страна на моторот

A—Штитник

2. Отстранете го штитникот (A).

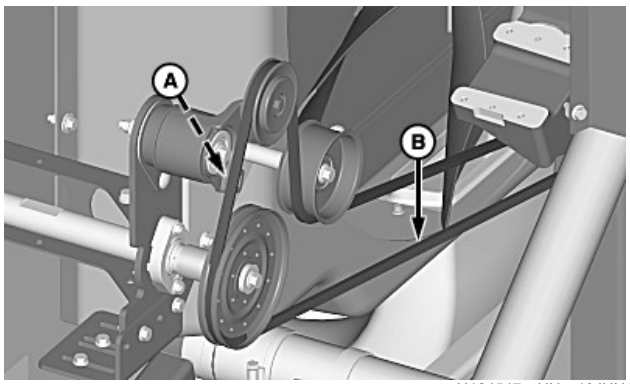


H124547—UN—19JUN18

A—Крак на затегнувачот
B—Погонски ремен на ротационото сито

3. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (A).
4. Отстранете го погонскиот ремен за ротирачките барабани-сита (B).
5. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака за да го инсталирате заменскиот ремен.
6. Инсталирајте го претходно изваденият штит, затворете го капакот за пристап до одделувачот и спуштете ја рачката-гелендер.

OUO6075,00049E7-A8-20JUN18

Ремен на мотор—насочување (конечно ниво 4/фаза V)

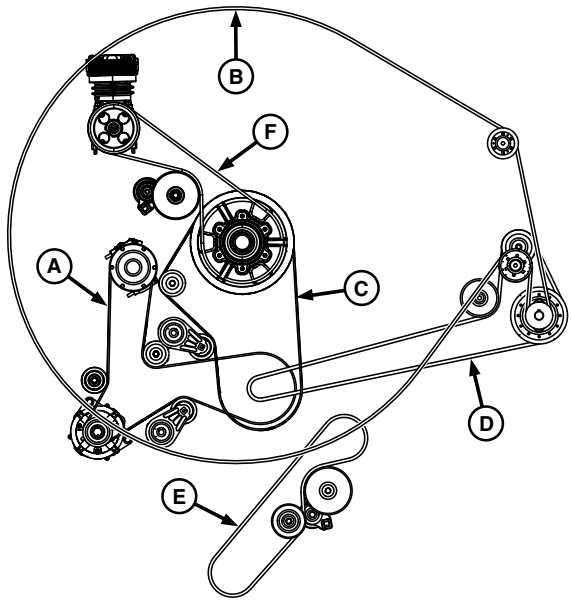


H135673—UN—10JUN22

A—Компресор на клима уредот, ремен на алтернаторот
B—Погонски ремен на ротациско сито, страна на ситото
C—Ремен за променлива брзина на вентилатор
D—Погонскиот ремен на ротациското сито, страна на моторот
E—Погонскиот ремен за вакумски вентилатор, страна на вентилаторот

mh69740,1653054087326-A8-20MAY22

Компресор на системот за греење и ладење/ремен на алтернатор—Замена (конечно ниво 4/фаза V)

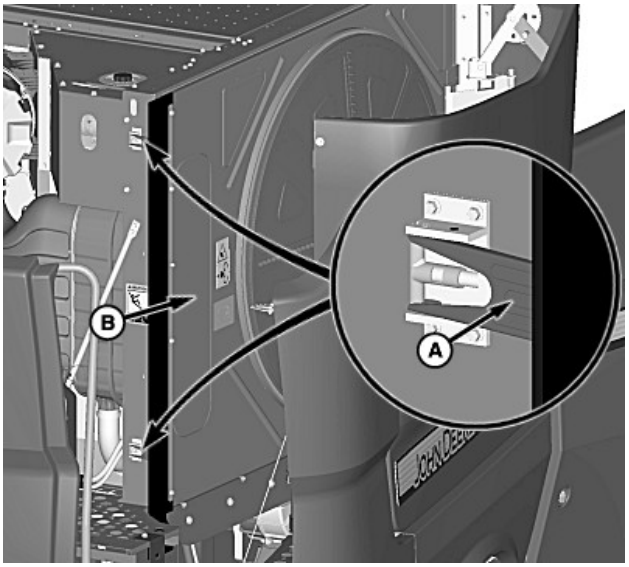


H106847—UN—08FEB13

A—Брави
B—Врата на ротационото сито

⚠ ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.


1. Повлечете ги бравите (A) за да ја отворите вратата на ротационото сито (B).

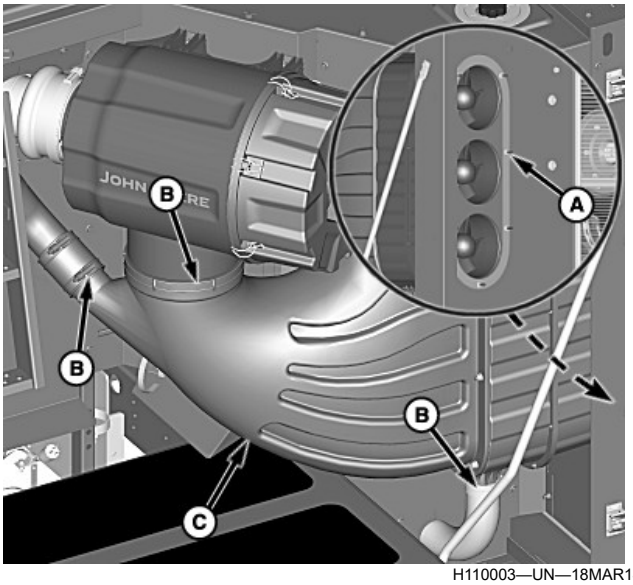

H110003—UN—18MAR14

A—Навртка (се користат 7)
B—Стегалки
C—Воздушен канал


2. Отстранете ги навртките (A) и олабавете ги стегачите на цревата (B).
3. Поставете го воздушниот канал (C) надвор од патеката.

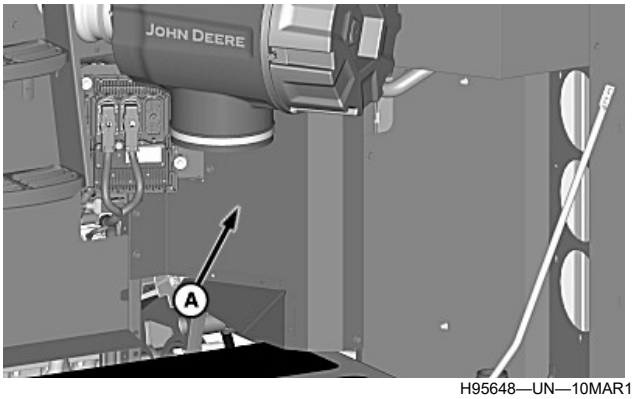

H95648—UN—10MAR10

A—Штитник


4. Извадете го штитникот (A).

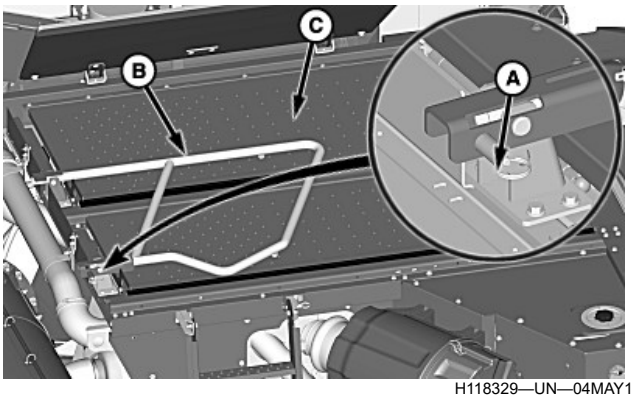

H118329—UN—04MAY16

A—Блокирачки клин
B—Гелендер
C—Пристапен капак на одделувачот

5. Повлечете го блокирачкиот клин (A) и завртете го гелендерот (B) нагоре се додека тој да се заклучи во место за да го отворите капакот за пристап до одделувачот (C).

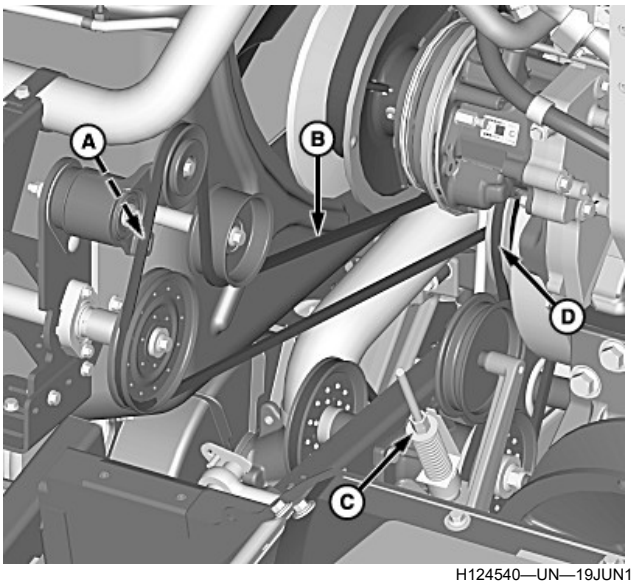


H124540—UN—19JUN18

A—Затегнувачка рака
B—Погонски ремен на ротационо сито
C—Навртка (2 употребени)

D—Погонски ремен на вакуумски вентилатор


6. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (A).
7. Отстранете го погонскиот ремен за ротирачките барабани-сита (B).
8. Олабавете ги навртките (C) и отстранете го погонскиот ремен на вентилаторот за вакум (D).

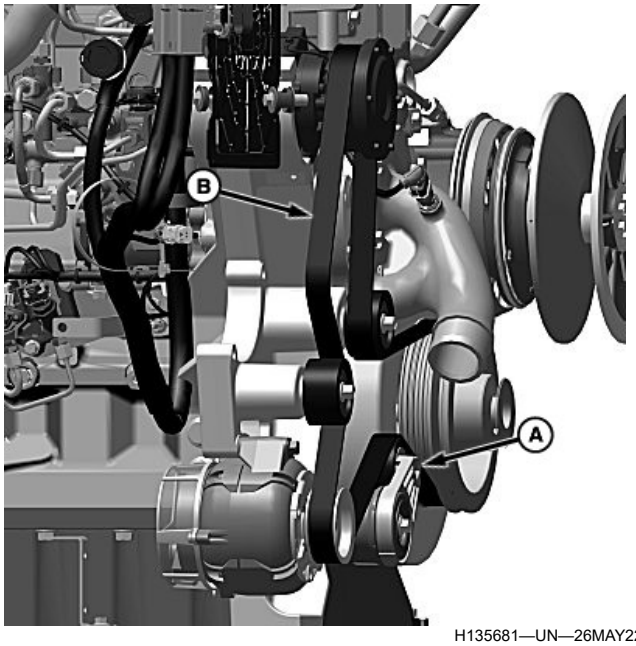

H135681—UN—26MAY22

A—Затегнувачка рака
B—Ремен

9. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (A).
10. Отстранете го ременот (B) и поминете го ременот над сечилата на вентилаторот за да го отстранете.
11. Инсталирајте го заменскиот ремен преку перките на вентилаторот.
12. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака за да го инсталирате заменскиот ремен.

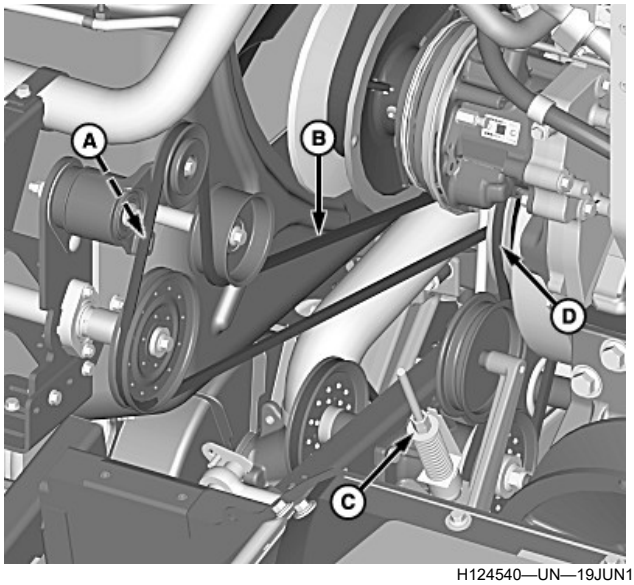


H124540—UN—19JUN18

A—Затегнувачка рака
B—Погонски ремен на ротационо сито
C—Навртка (2 употребени)
D—Погонски ремен на вакуумски вентилатор

13. Инсталирајте го погонскиот ремен на вентилаторот за вакум (D).
14. Затегнете ги навртките (C) така што предлошката да дојде во положба помеѓу крајот на мерачот и дното на основата.
15. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (A) за да го инсталирате погонскиот ремен за ротирачките барабани-сита (B).
16. Затворете ја пристапната врата на сепараторот и спуштете го држачот за раце.
17. Поставете ги претходно отстранетиот штитник (задна страна) и воздушниот канал.
18. Затворете ја и заклучете ја ротирачката решеткаста врата.

mh69740,1653322835755-A8-23MAY22

Погонски ремен за ротирачки барабани-сита—замена (конечно ниво 4/фаза V)

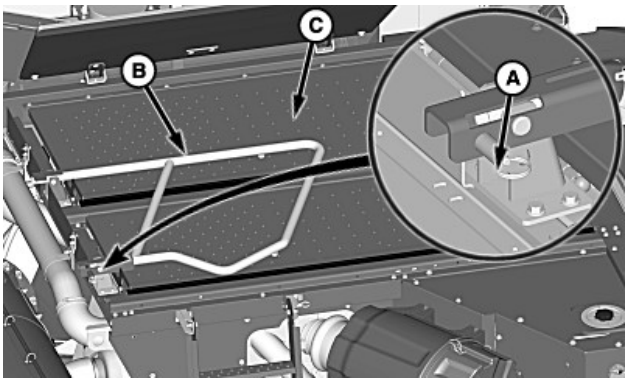


H118329—UN—04MAY16

A—Блокирачки клин
B—Држач за раце
C—Пристапен капак на сепараторот

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

1. Повлечете го блокирачкиот клин (A) и завртете го гелендерот (B) нагоре се додека тој да се заклучи во место за да го отворите капакот за пристап до одделувачот (C).

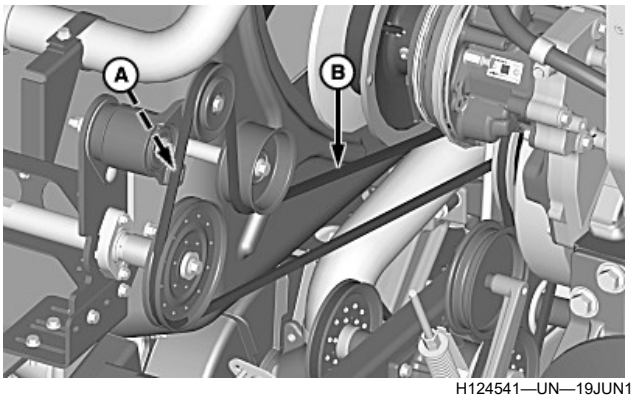


H124541—UN—19JUN18

A—Крак на затегнувачот
B—Погонски ремен на ротационото сито

2. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (A).
3. Отстранете го погонскиот ремен за ротирачките барабани-сита (B).
4. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака за да го инсталирате заменскиот погонски ремен за ротирачките барабани-сита.
5. Затворете ја пристапната врата на сепараторот и спуштете го држачот за раце.

OUO6075,00049DE-A8-20JUN18

Погонски ремен на вентилатор со вакуум —Замена (конечно ниво 4/фаза V)

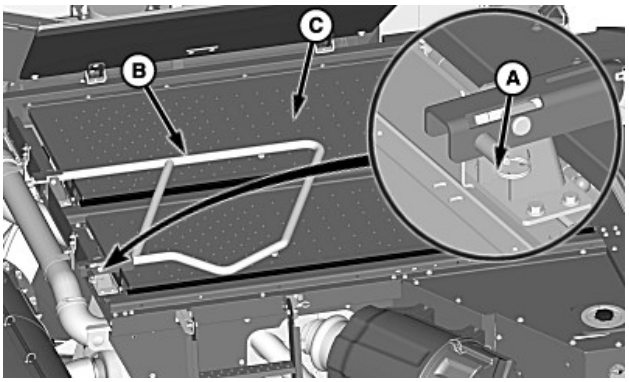


H118329—UN—04MAY16

A—Блокирачки клин
B—Држач за раце
C—Пристапен капак на сепараторот

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

1. Повлечете го блокирачкиот клин (A) и завртете го гелендерот (B) нагоре се додека тој да се заклучи во место за да го отворите капакот за пристап до одделувачот (C).

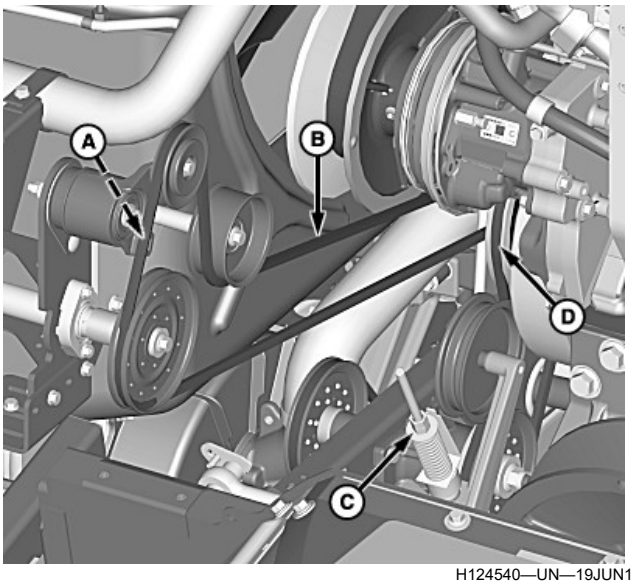

H124540—UN—19JUN18

A—Крак на затегнувачот
B—Погонски ремен на ротационото сито
C—Навртка (2 употребени)
D—Погонски ремен на вакуумски вентилатор


2. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (A).
3. Отстранете го погонскиот ремен за ротирачките барабани-сита (B).
4. Олабавете ги навртките (C) и отстранете го погонскиот ремен на вентилаторот за вакум (D).
5. Инсталирајте го заменскиот ремен на

вентилаторот за вакум и затегнете ја навртката се додека подлошката се позиционира меѓу крајот на елементот и долниот дел на скалилото.

6. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака за да го инсталирате погонскиот ремен за ротирачките барабани-сита.
7. Затворете ја пристапната врата на сепараторот и спуштете го држачот за раце.

OUO6075,00049DF-A8-20JUN18

Погонски ремен на вентилатор за вакуум —Замена (конечно ниво 4/фаза V)

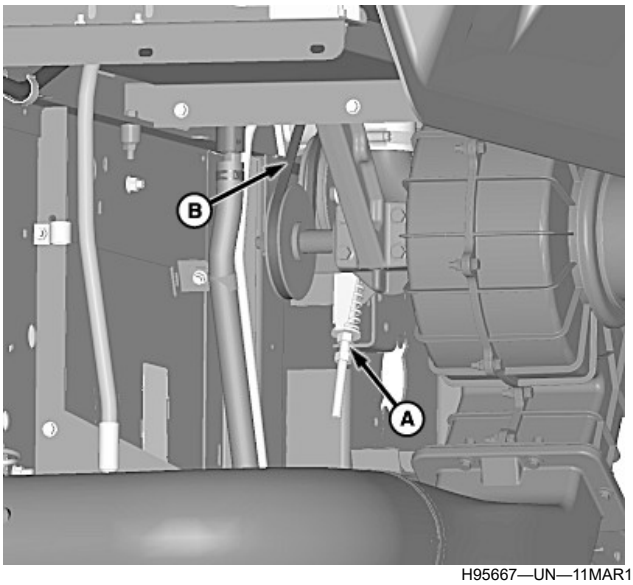

H95667—UN—11MAR10

A—Навртки
B—Погонуван ремен на вакуумски вентилатор

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.


Олабавете ги навртките (A) и отстранете го погонуваниот ремен на вакуумскиот вентилатор (B) сместен под радијаторот.

Поставете го резервниот погонуван ремен на вакуумскиот вентилатор.

Затегнете ја навртката се додека подлошката се позиционира меѓу крајот на елементот и долниот дел на скалилото.

OUO6075,0004814-A8-14NOV17

Погонски ремен на вентилатор со променлива брзина—Замена (конечно ниво 4/фаза V)

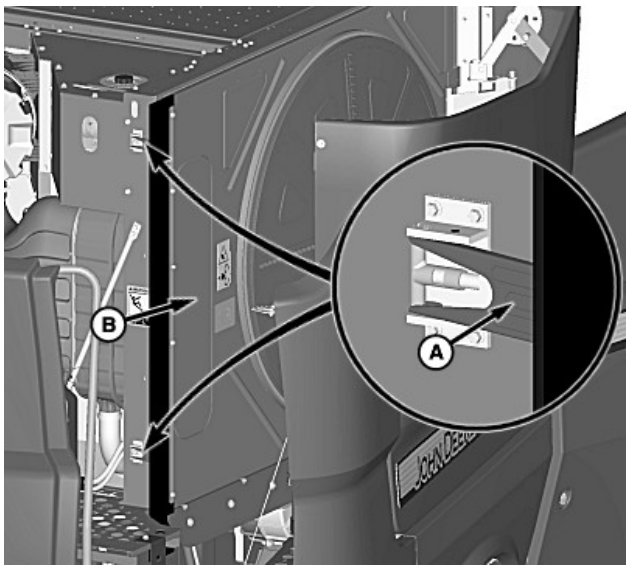


H106847—UN—08FEB13

A—Брави
B—Врата на ротационото сито

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.


1. Повлечете ги бравите (A) за да ја отворите вратата на ротационото сито (B).

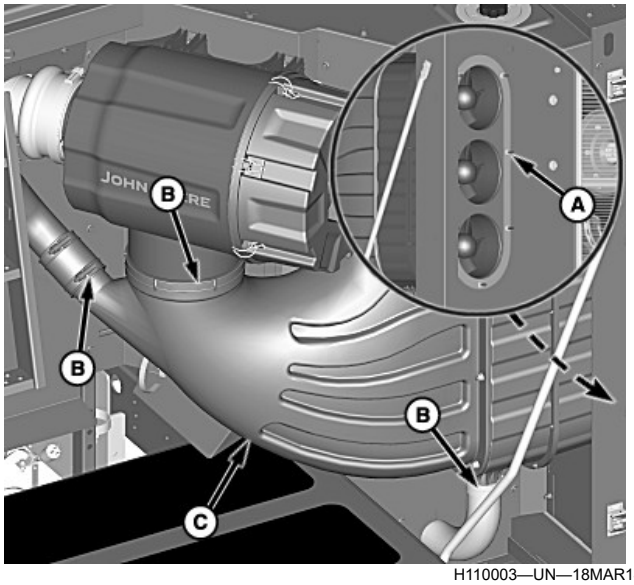

H110003—UN—18MAR14

A—Навртки (7 употребени)
B—Стегачи
C—Воздушен канал


2. Отстранете ги навртките (A) и олабавете ги стегачите на цревата (B).
3. Поставете го воздушниот канал (C) надвор од патеката.

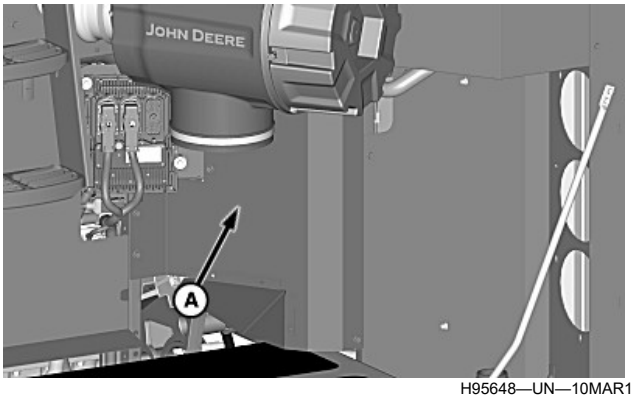

H95648—UN—10MAR10

A—Штитник


4. Отстранете го штитникот (A).

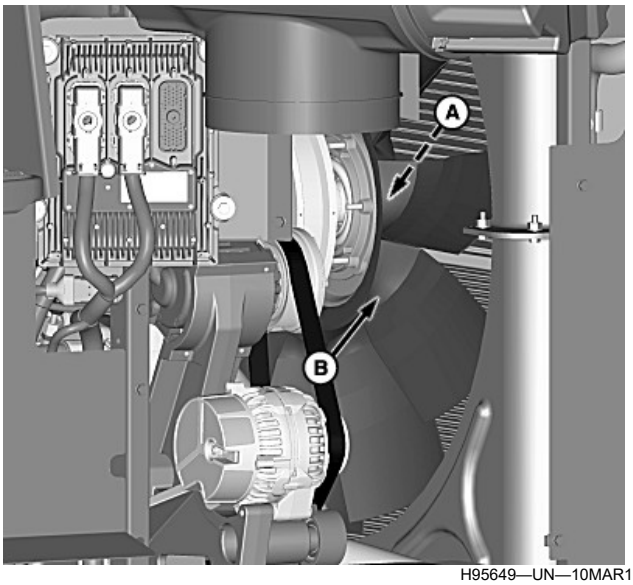

H95649—UN—10MAR10

A—Завртки со глава (6 употребени)
B—Склоп на вентилаторот


5. Отстранете ги завртките со глава (A) од склопот на вентилаторот (B).
6. Поставете го склопот на вентилаторот настрана од патеката.

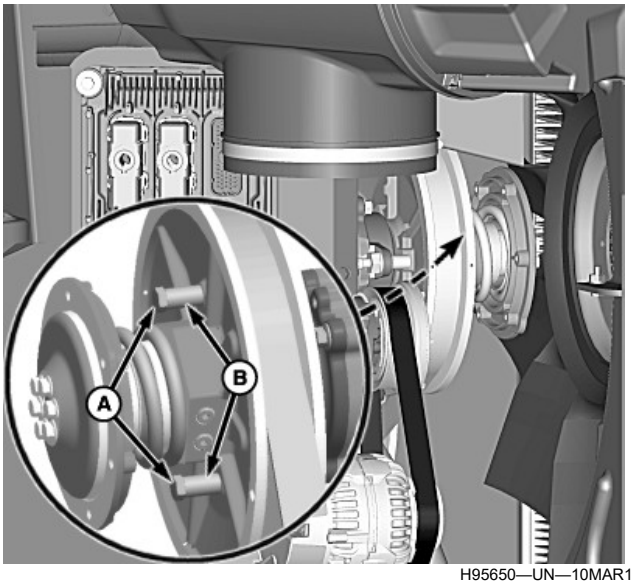

H95650—UN—10MAR10

A—Завртки со глава
B—Граничници


7. Отстранете ги завртките со глава (A) и граничниците (B).
8. Поставете ги претходно отстранетите завртки со глава додека пружината не е целосно компресирана.

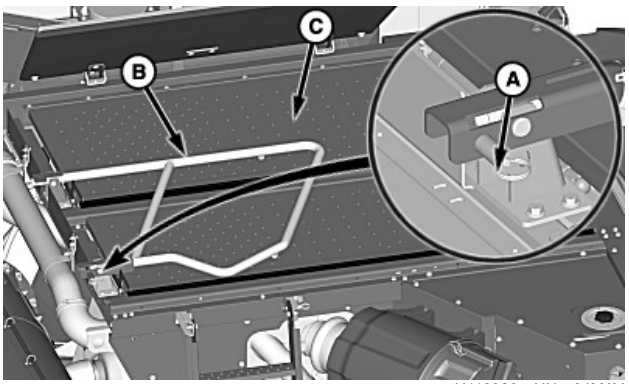

H118329—UN—04MAY16

A—Блокирачки клин
B—Држач за раце
C—Пристапен капак на сепараторот


9. Повлечете го блокирачкиот клин (A) и завртете го гелендерот (B) нагоре се додека тој да се заклучи во место за да го отворите капакот за пристап до одделувачот (C).

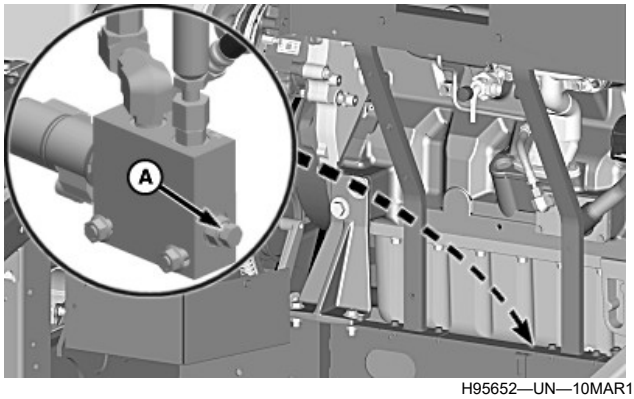

H95652—UN—10MAR10

A—Завртка за испуштање

10. Најдете го вентилот од предната страна на шината за поддршка и олабавете ја завртката за испуст (A) за да го испуштите притисокот од макарите.

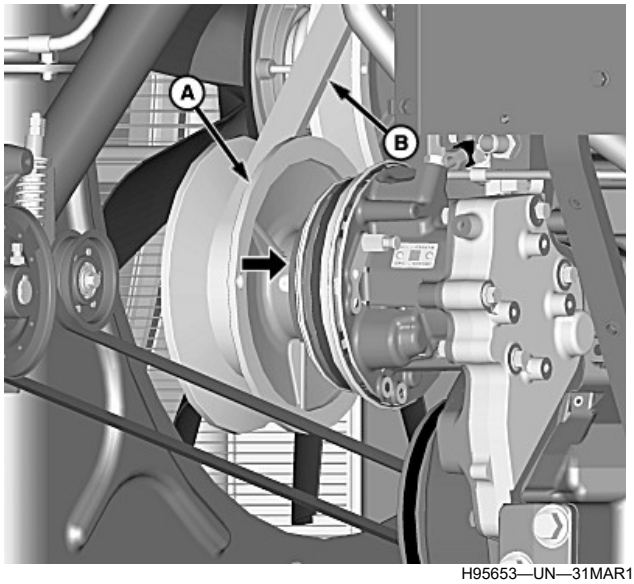

H95653—UN—31MAR10


A—Ременица
B—Ремен со променлива брзина

11. Со олабавена испусна завртка, повлечете ја макарата (A) кон моторот така да потполно да се отвори.
12. Отстранете го ременот со променлива брзина (B).

ЗАБЕЛЕШКА: Пред инсталација на заменскиот ремен со променлива брзина, проверете го визуелно ременот за воздушниот компресор (ако има во опрема) дали е изабен. Заменете го ременот за воздушниот компресор (ако има во опрема) ако е потребно. Погледнете ремен на воздушен компресор (ако има во опрема)—Замена (конечно ниво 4/фаза V) за повеќе информации.

Ременот за променлива брзина МОРА прво да биде инсталиран преку макарата што дава погон а потоа преку гонетата макара.

13. Инсталирајте го заменскиот ремен за променлива брзина.

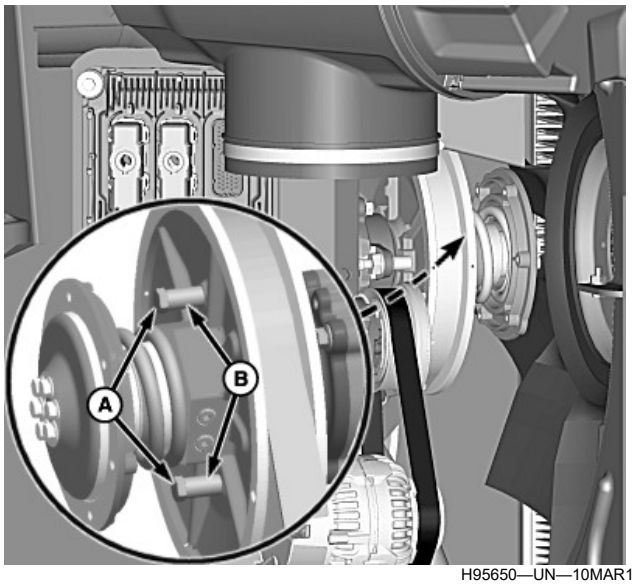


H95650—UN—10MAR10

A—Завртки со глава
B—Граничници

ВАЖНО: Пружината МОРА да биде одлабавена за да му се овозможи на вентилаторот со променлива брзина да ја прилагоди брзината.

14. Со инсталиран ремен за променлива брзина, отстранете ги завртките (A) за да ја олабавите пружината и да ги инсталирате претходно извадените одвојувачи (B) како што е прикажано.

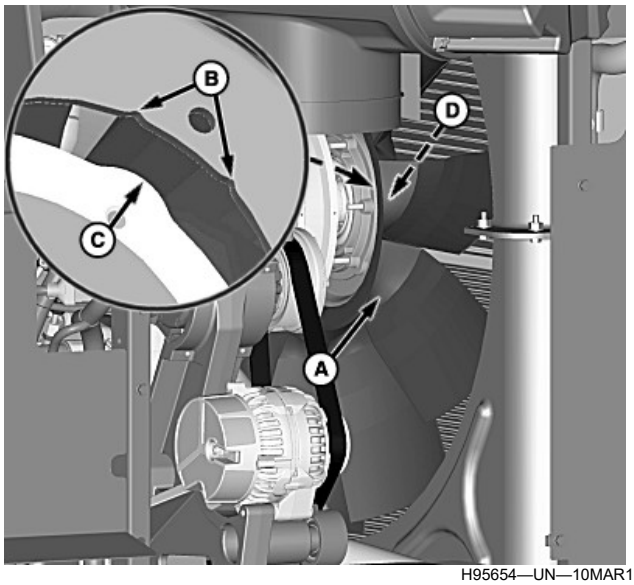

H95654—UN—10MAR10

A—Склоп на вентилаторот
B—Индексни ознаки
C—Главен дел
D—Завртки со глава (6 употребени)


15. Поставете го склопот на вентилаторот (A) така

што индексните ознаки (B) се во положба на која било страна од главниот елемент (C).

16. Поставете ги претходно отстранетите завртки со глава (D). Затегнете ги завртките со глава според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Завртки со глава—Вртлив момент. . . . . 40 N·m (30 lb·ft)

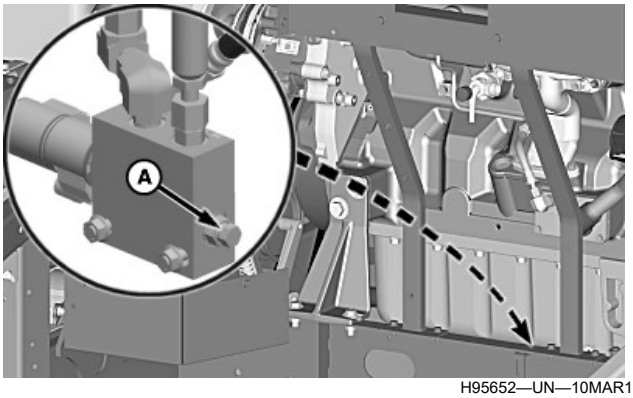

H95652—UN—10MAR10

A—Завртка за испуштање и навртка

17. Најдете го вентилот од предната страна на шината за поддршка и затегнете ја завртката за испуст и навртката (A) според спецификација.


Технички податоци (спецификации)

Завртка за испуштање и навртка—Вртлив момент. . . . . 23 N·m (17 lb·ft)

18. Затворете ја пристапната врата на сепараторот и спуштете го држачот за раце.
19. Поставете ги претходно отстранетиот штитник (задна страна) и воздушниот канал.
20. Затворете ја и заклучете ја ротирачката решеткаста врата.

OUO6075,0004815-A8-14NOV17

Ремен на воздушен компресор (ако има во опрема)—Замена (конечно ниво 4/ фаза V)

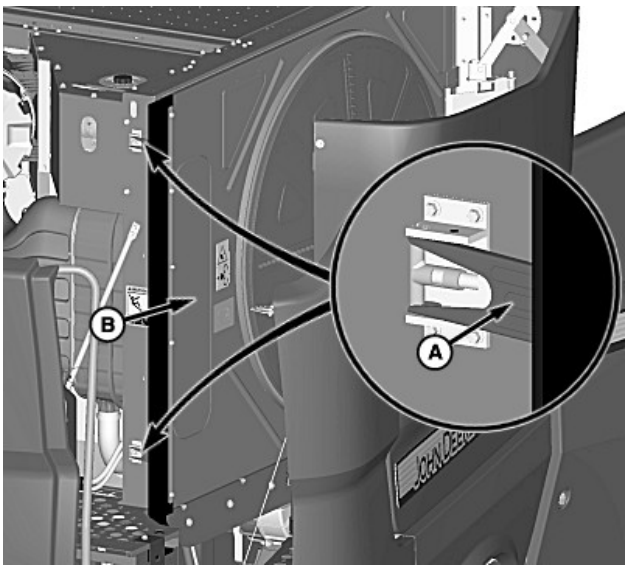


H106847—UN—08FEB13

A—Брави
B—Врата на ротационото сито

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.


1. Повлечете ги бравите (A) за да ја отворите вратата на ротационото сито (B).

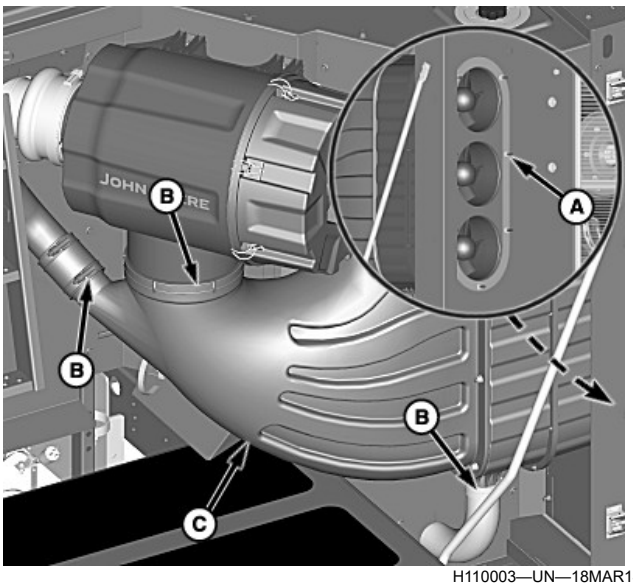

H110003—UN—18MAR14

A—Навртки (7 употребени)
B—Стегачи
C—Воздушен канал


2. Отстранете ги навртките (A) и олабавете ги стегачите на цревата (B).
3. Поставете го воздушниот канал (C) надвор од патеката.

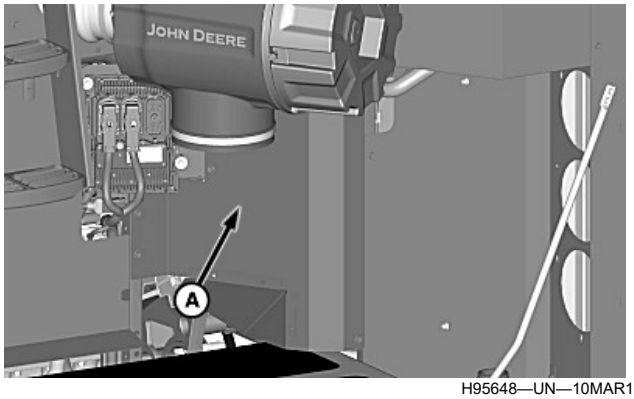

H95648—UN—10MAR10

A—Штитник


4. Отстранете го штитникот (A).

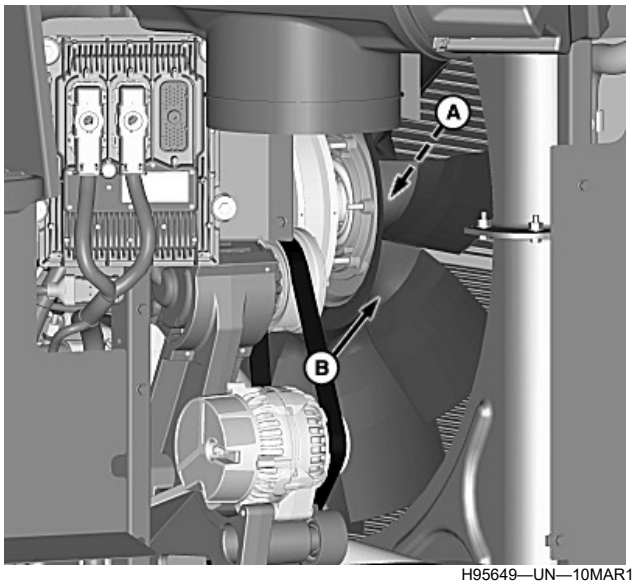

H95649—UN—10MAR10

A—Завртки со глава (6 употребени)
B—Склоп на вентилаторот


5. Отстранете ги завртките со глава (A) од склопот на вентилаторот (B).
6. Поставете го склопот на вентилаторот настрана од патеката.

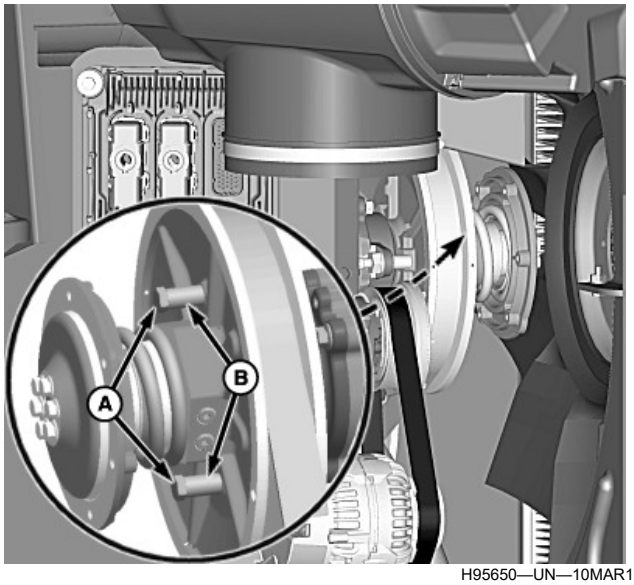

H95650—UN—10MAR10

A—Завртки со глава
B—Граничници


7. Отстранете ги завртките со глава (A) и граничниците (B).
8. Поставете ги претходно отстранетите завртки со глава додека пружината не е целосно компресирана.

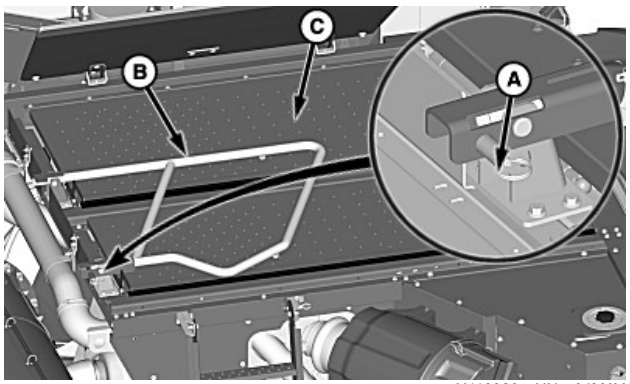

H118329—UN—04MAY16

A—Блокирачки клин
B—Држач за раце
C—Пристапен капак на сепараторот


9. Повлечете го блокирачкиот клин (A) и завртете го гелендерот (B) нагоре се додека тој да се заклучи во место за да го отворите капакот за пристап до одделувачот (C).

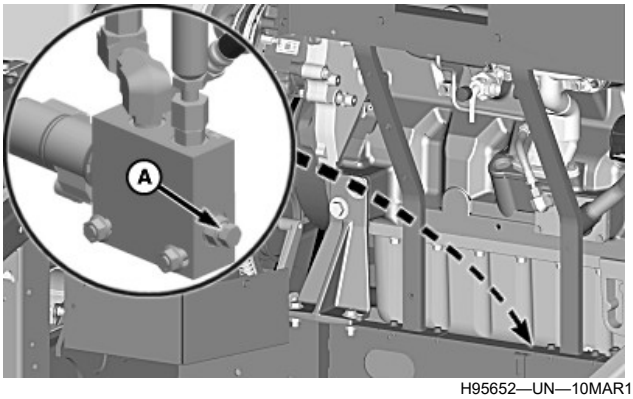

H95652—UN—10MAR10

A—Завртка за испуштање


10. Најдете го вентилот од предната страна на шината за поддршка и олабавете ја завртката за испуст (A) за да го испуштите притисокот од макарите.

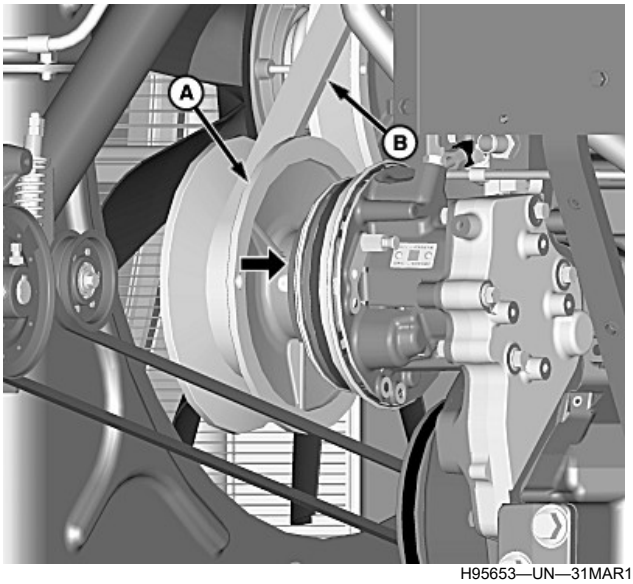

H95653—UN—31MAR10

A—Ременица
B—Ремен со променлива брзина

11. Со олабавена испусна завртка, повлечете ја макарата (A) кон моторот така да потполно да се отвори.
12. Отстранете го ременот со променлива брзина (B).

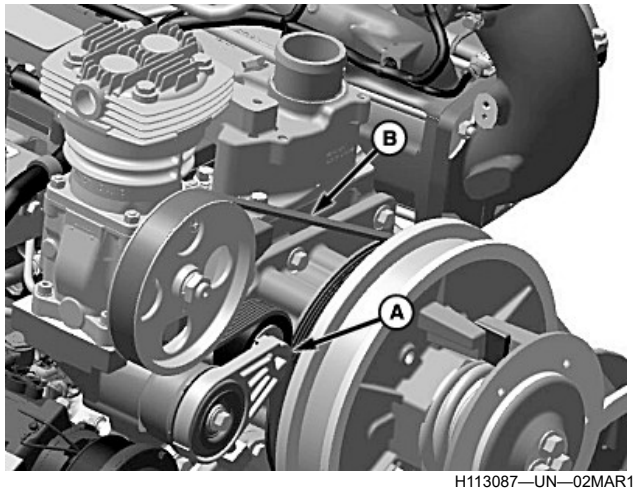


H113087—UN—02MAR15

A—Крак на затегнувачот
B—Ремен за воздушен компресор

13. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (A).
14. Отстранете го ременот за воздушниот компресор (B).
15. Инсталирајте го заменскиот ремен на воздушниот компресор.

ЗАБЕЛЕШКА: Ременот МОРА прво да биде инсталиран преку макарата што дава погон а потоа преку гонетата макара.

16. Инсталирајте го ременот за променлива брзина.

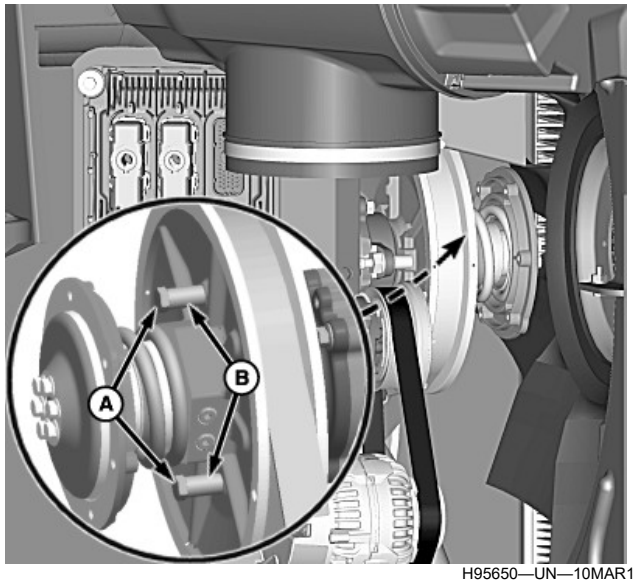


H95650—UN—10MAR10

A—Завртки со глава
B—Граничници

ВАЖНО: Пружината МОРА да биде одлабавена за да му се овозможи на вентилаторот со променлива брзина да ја прилагоди брзината.

17. Со инсталиран ремен за променлива брзина, отстранете ги завртките (A) за да ја олабавите пружината и да ги инсталирате претходно извадените одвојувачи (B) како што е прикажано.

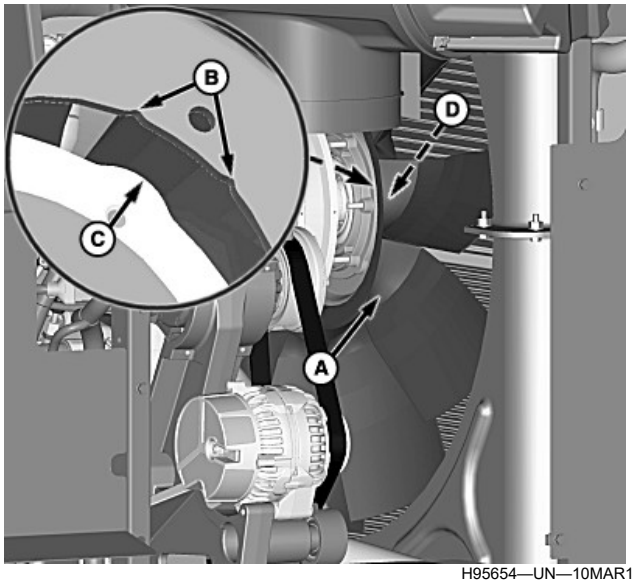

H95654—UN—10MAR10


A—Склоп на вентилаторот
B—Индексни ознаки
C—Главен дел
D—Завртки со глава (6 употребени)

18. Поставете го склопот на вентилаторот (A) така што индексните ознаки (B) се во положба на која било страна од главниот елемент (C).

19. Поставете ги претходно отстранетите завртки со глава (D). Затегнете ги завртките со глава според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Завртки со глава—Вртлив момент. . . . . 40 N·m (30 lb·ft)

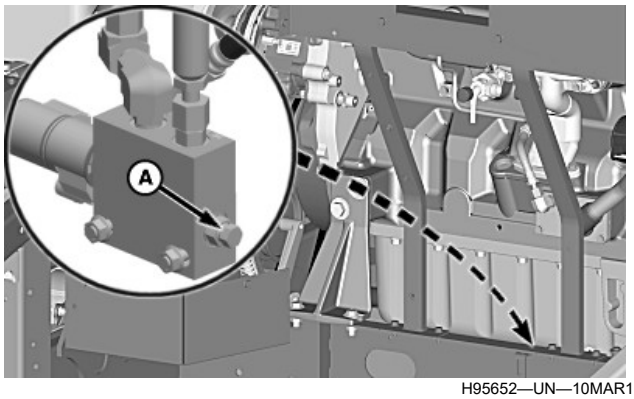

H95652—UN—10MAR10

A—Завртка за испуштање и навртка

20. Најдете го вентилот од предната страна на шината за поддршка и затегнете ја завртката за испуст и навртката (A) според спецификација.

Технички податоци (спецификации)

Завртка за испуштање и навртка—Вртлив момент. . . . . 23 N·m (17 lb·ft)


21. Затворете ја пристапната врата на сепараторот и спуштете го држачот за раце.

22. Поставете ги претходно отстранетиот штитник (задна страна) и воздушниот канал.

23. Затворете ја и заклучете ја ротирачката решеткаста врата.

OUO6075,0004816-A8-14NOV17

Четка за ротационото сито - нагодување

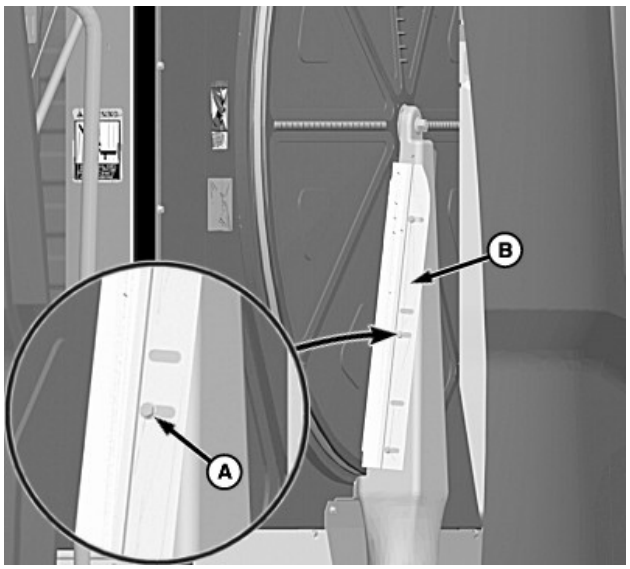


H95350—UN—15FEB10

A—Шрафови со глава
B—Четка

Олабавете ги капаците (A) и нагодете ја четката (B) по потреба за да отстраните отпад од културата.

OUO6075,00005A0-A8-16FEB10

Моторен ремен за справување со остатоци—замена (конечно ниво 4/фаза IV)

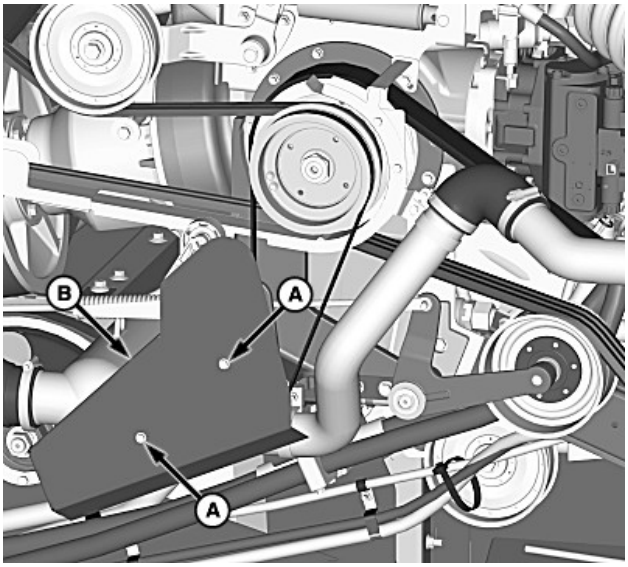


H121347—UN—25APR17

A—Завртки со глава
B—Штитник

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Отстранете ги завртките со глава (A) и штитникот (B).

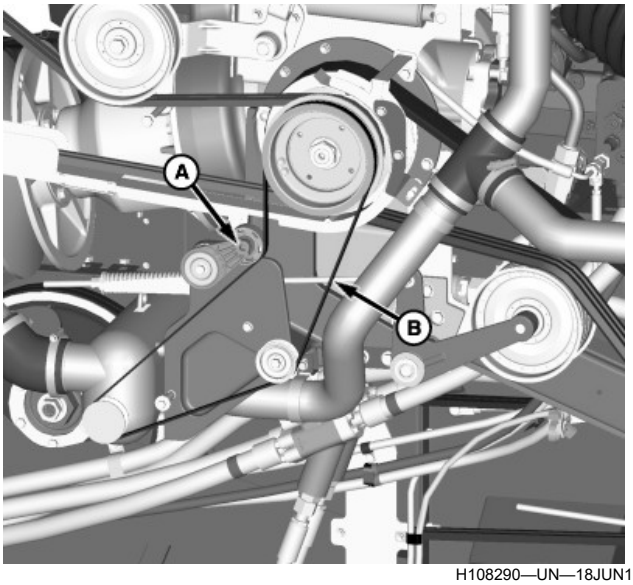

H108290—UN—18JUN13

A—Крак на затегнувачот
B—Ремен за контрола на отпадоци во моторот

Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (A) за да го отстраните моторниот ремен за справување со остатоци (B).

Отстранете го ременот и поставете го резервниот ремен во обратниот редослед.


Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака за да го инсталирате ременот.

Поставете го штитникот и затегнете го со завртките со глава.

OUO6075,0004817-A8-14NOV17

Одржување—според потребата (ремени за мотори од 13.5 L)

Моторни ремени (Ниво 2/Фаза II)

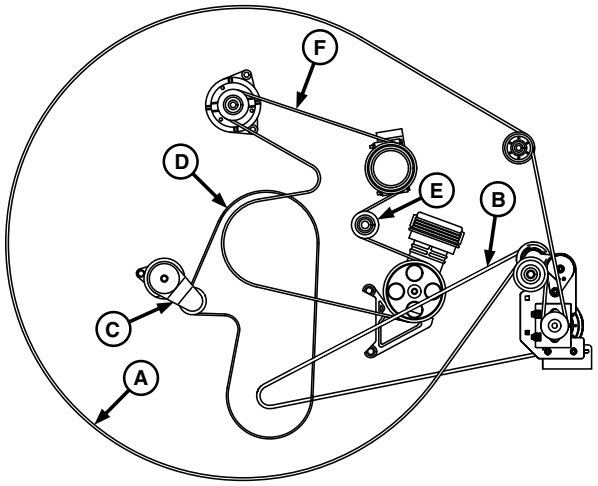


H124554—UN—21JUN18

A—Ремен, ротационо сито (погонуван)
B—Ремен, ротационо сито (погонски)
C—Затегнувач, вентилатор
D—Ремен, вентилатор
E—Затегнувач, помошен
F—Ремен, галантерија и воздушен компресор (ако има во опрема)

OUO6075,00049F0-A8-20JUN18

Ремен на моторните придружни елементи/воздушен компресор (ако има во опрема)—Замена (ниво 2/фаза II)

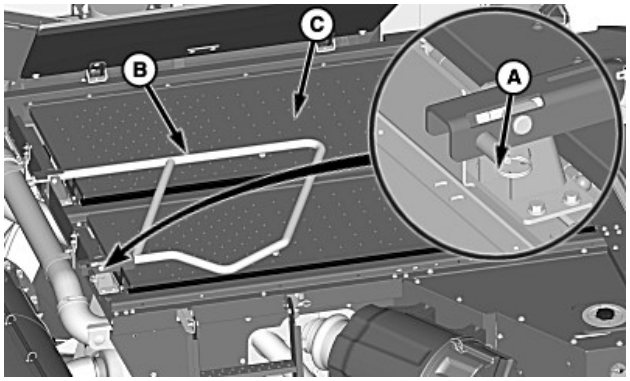


H118329—UN—04MAY16

A—Блокирачки клин
B—Држач за раце
C—Пристапен капак на сепараторот

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

1. Повлечете го блокирачкиот клин (A) и завртете го гелендерот (B) нагоре се додека тој да се заклучи во место за да го отворите капакот за пристап до одделувачот (C).

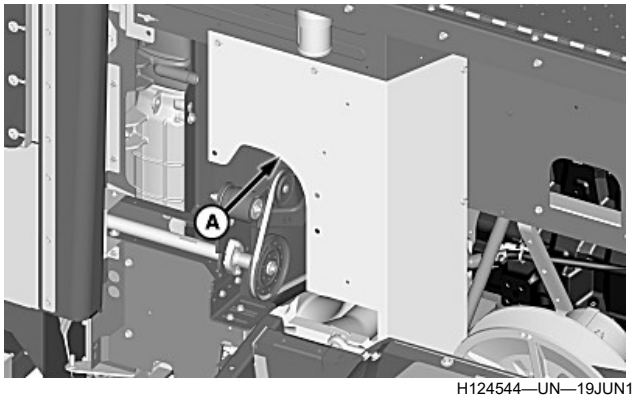


H124544—UN—19JUN18

Предна страна на моторот

A—Штитник


2. Отстранете го штитникот (A).

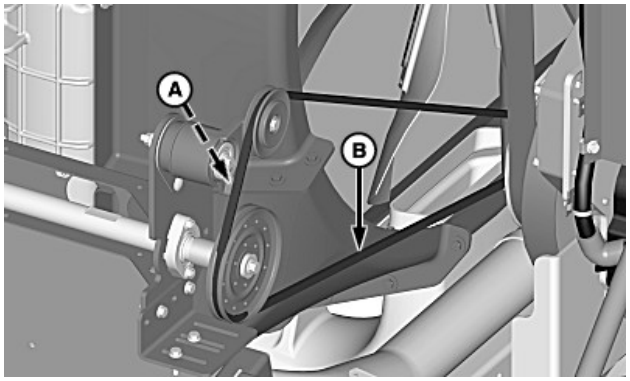

H124545—UN—19JUN18

A—Крак на затегнувачот
B—Погонски ремен на ротационото сито

3. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (A).
4. Отстранете го погонскиот ремен за ротирачките барабани-сита (B).

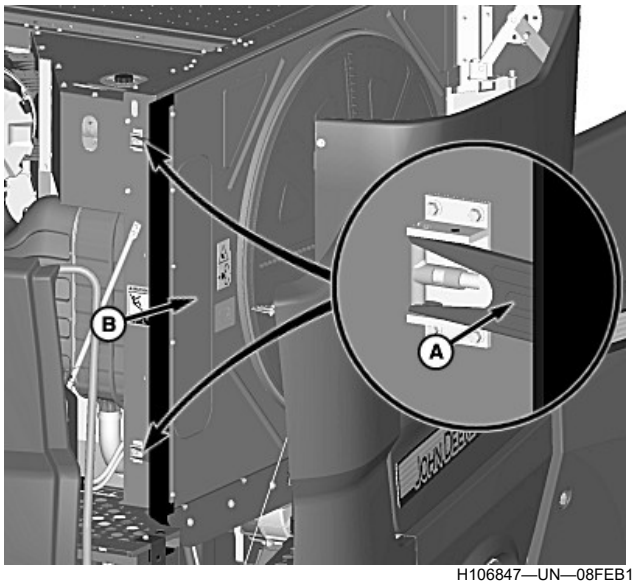


H106847—UN—08FEB13

A—Брави

B—Врата на ротационото сито


5. Повлечете ги бравите (A) за да ја отворите вратата на ротационото сито (B).

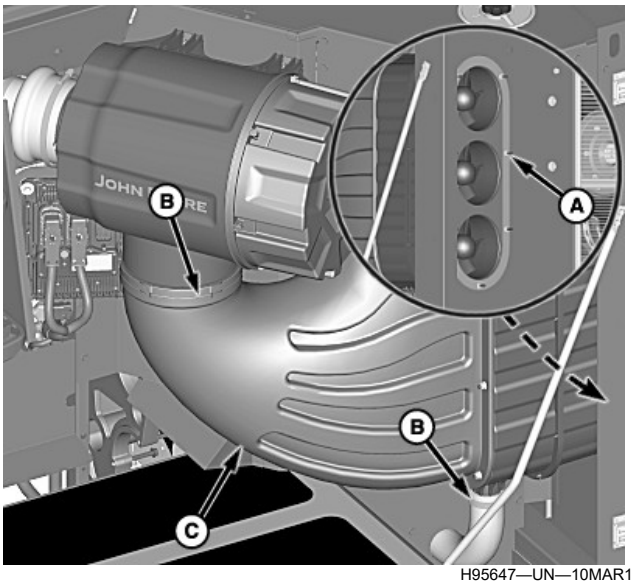

H95647—UN—10MAR10

A—Навртка (7 употребени)
B—Стегачи
C—Воздушен канал


6. Отстранете ги навртките (A) и олабавете ги стегачите на цревата (B).
7. Поставете го воздушниот канал (C) надвор од патеката.

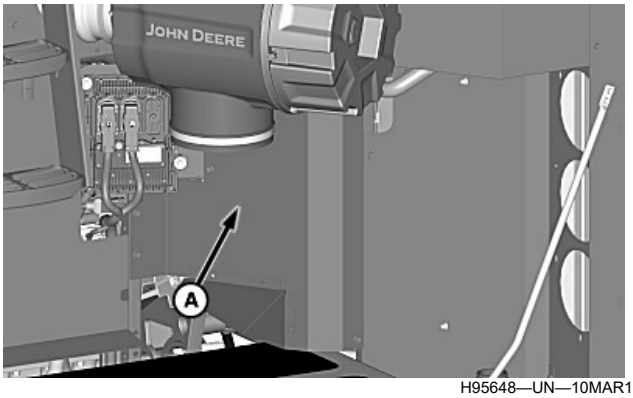

H95648—UN—10MAR10

A—Штитник

8. Отстранете го штитникот (A).

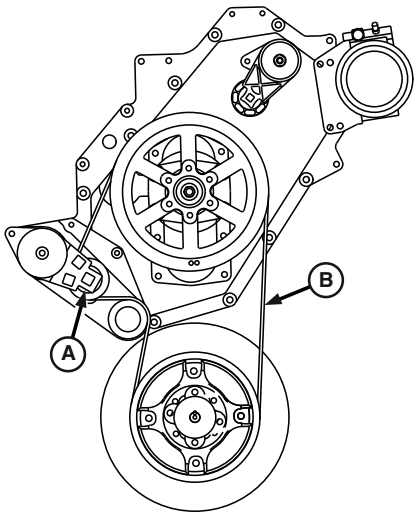


H71844—UN—25APR02

Насочување на ременот на вентилаторот


A—Крак на затегнувачот
B—Ремен на вентилаторот

9. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (A).
10. Отстранете го ременот (B) и поминете го ременот над сечилата на вентилаторот за да го отстранете.

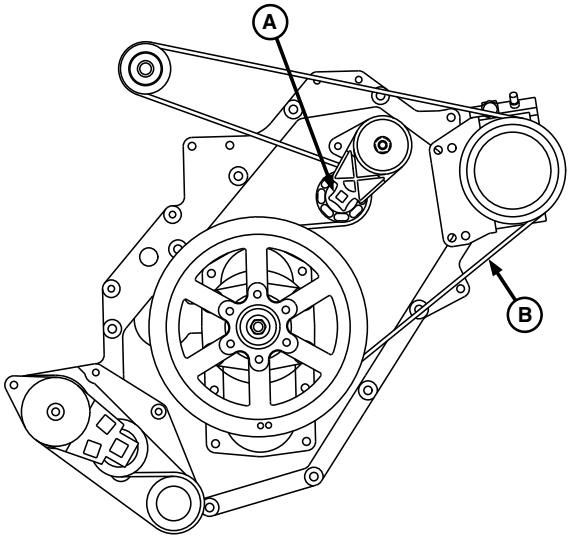

H82475—UN—17FEB05

Насочување на ременот околу придружните делови без воздушен компресор

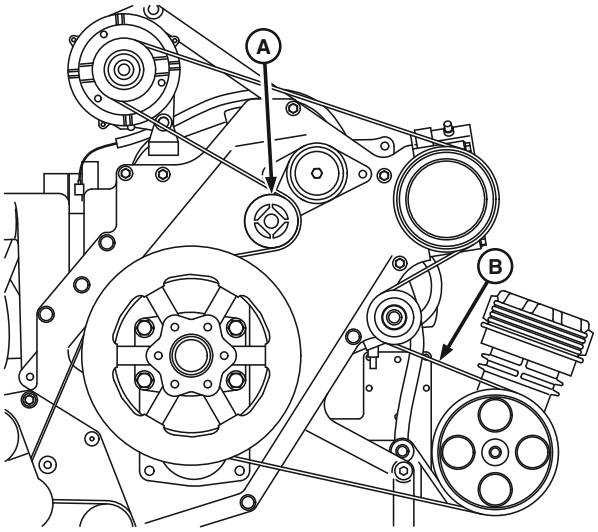


H113080—UN—02MAR15

Насочување на ремењот околу придружните делови со воздушен компресор

А—Крак на затегнувачот
В—Помошен ремен

11. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ремењот на затегнувачката рака (А).
12. Отстранете го ремењот (В) и поминете го ремењот над сечилата на вентилаторот за да го отстраните.
13. Инсталирајте го заменскиот ремен преку перките на вентилаторот.
14. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ремењот на затегнувачката рака за да го инсталирате заменскиот ремен.

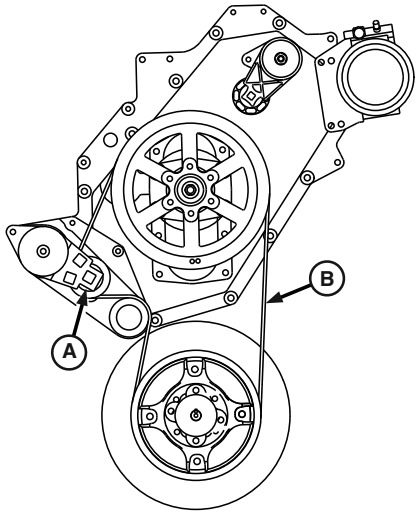


H71844—UN—25APR02

Насочување на ремењот на вентилаторот

А—Крак на затегнувачот
В—Ремен на вентилаторот

15. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ремењот на затегнувачката рака (А).
16. Поставете го претходно отстранетиот ремен (В) и поставете го ремењот над вентилаторот.

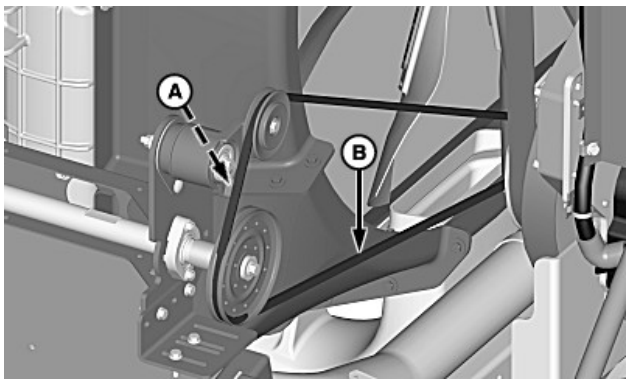


H124545—UN—19JUN18

А—Крак на затегнувачот
В—Погонски ремен на ротационото сито

17. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ремењот на затегнувачката рака (А) за да го инсталирате погонскиот ремен за ротирачките барабани-сита (В).
18. Поставете го претходно отстранетиот штитник (предна страна).
19. Затворете ја пристапната врата на сепараторот и спуштете го држачот за раце.
20. Поставете ги претходно отстранетиот штитник (задна страна) и воздушниот канал.
21. Затворете ја и заклучете ја ротирачката решеткаста врата.

OUO6075,00049E8-A8-20JUN18

Погонски ремен на вентилатор—Замена (ниво 2/фаза II)

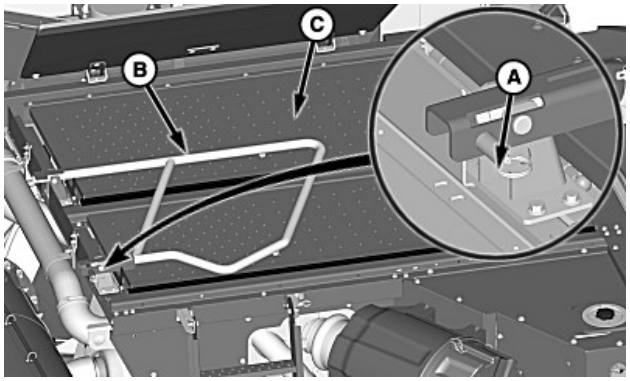


H118329—UN—04MAY16

А—Блокирачки клин
В—Држач за раце
С—Пристапен капак на сепараторот

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

1. Повлечете го блокирачкиот клин (A) и завртете го гелендерот (B) нагоре се додека тој да се заклучи во место за да го отворите капакот за пристап до одделувачот (C).

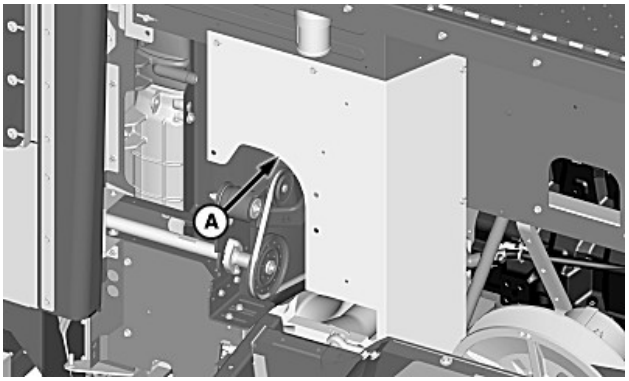


H124544—UN—19JUN18

Предна страна на моторот

A—Штитник


2. Отстранете го штитникот (A).

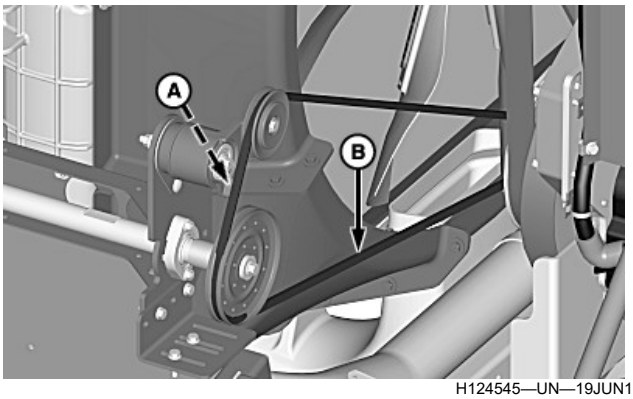

H124545—UN—19JUN18

A—Крак на затегнувачот
B—Погонски ремен на ротационото сито


3. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (A).
4. Отстранете го погонскиот ремен за ротирачките барабани-сита (B).

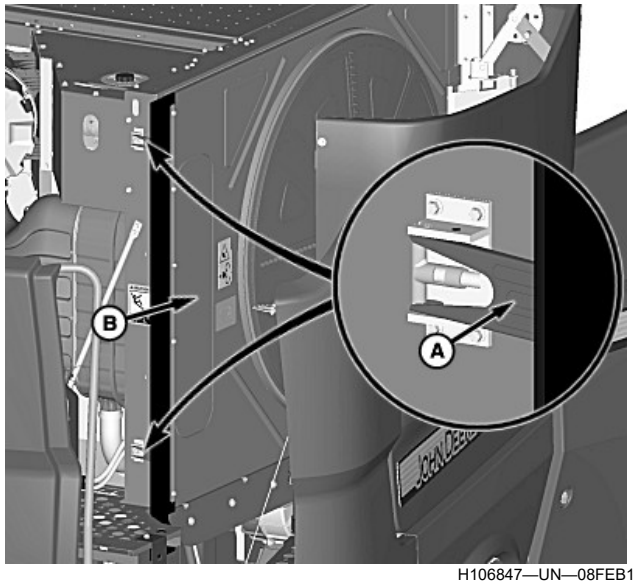

H106847—UN—08FEB13

A—Брави
B—Врата на ротационото сито


5. Повлечете ги бравите (A) за да ја отворите вратата на ротационото сито (B).

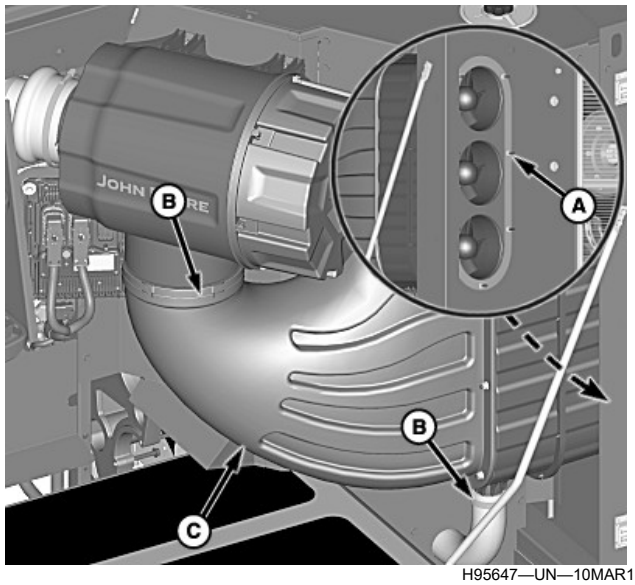

H95647—UN—10MAR10

A—Навртка (7 употребени)
B—Стегачи
C—Воздушен канал


6. Отстранете ги навртките (A) и олабавете ги стегачите на цревата (B).
7. Поставете го воздушниот канал (C) надвор од патеката.

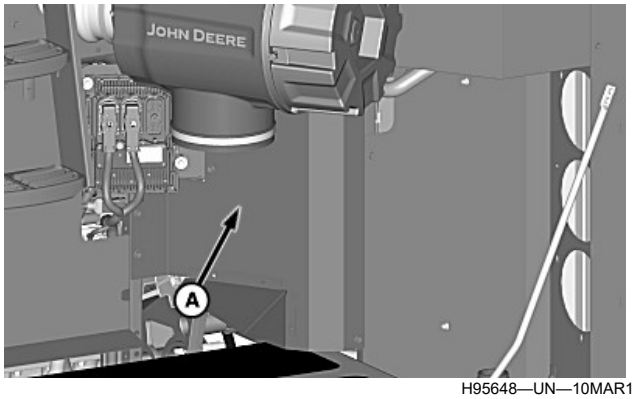

H95648—UN—10MAR10

A—Штитник

8. Отстранете го штитникот (A).

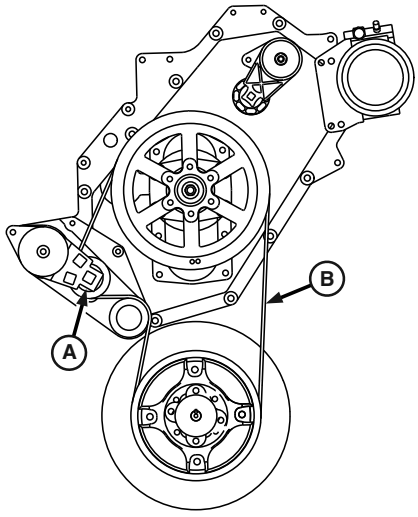


H71844—UN—25APR02

Насочување на ремењот на вентилаторот

A—Крак на затегнувачот
B—Ремен на вентилаторот

9. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ремењот на затегнувачката рака (A).
10. Отстранете го ремењот (B) и поминете го ремењот над сечилата на вентилаторот за да го отстранете.
11. Инсталирајте го заменскиот ремен преку перките на вентилаторот.
12. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ремењот на затегнувачката рака за да го инсталирате заменскиот ремен.

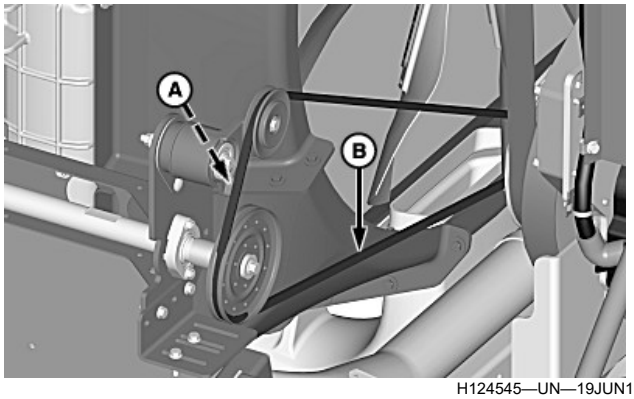


H124545—UN—19JUN18

A—Крак на затегнувачот
B—Погонски ремен на ротационото сито

13. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ремењот на затегнувачката рака (A) за да го инсталирате погонскиот ремен за ротирачките барабани-сита (B).
14. Поставете го претходно отстранетиот штитник (предна страна).
15. Затворете ја пристапната врата на сепараторот и спуштете го држачот за раце.
16. Поставете ги претходно отстранетиот штитник (задна страна) и воздушниот канал.
17. Затворете ја и заклучете ја ротирачката решеткаста врата.

OUO6075,00049E9-A8-20JUN18

Ремењот на ротационото сито - насочување

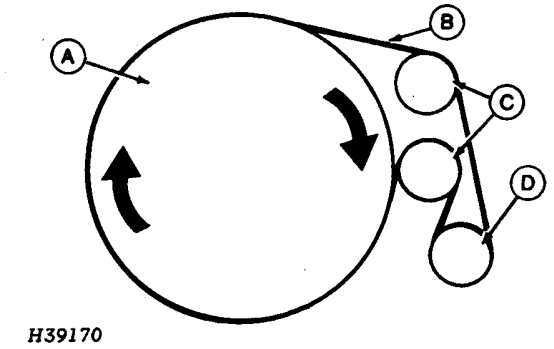


H39170—UN—11OCT88

A—Ротациски екран
B—Ремен
C—Затегнувачи
D—Погонски ремеиик

OUO6075,00006CE-A8-05MAR10

Ремен на ротационо сито - замена

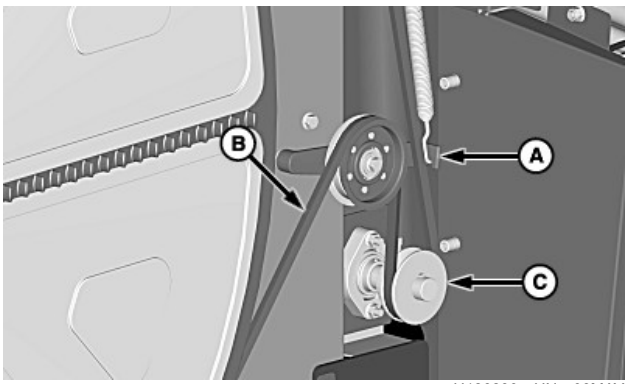


H126280—UN—08MAY19

A—Рачката на затегнувачот
B—Ремен на ротационо сито
C—Ременица

ВНИМАНИЕ: ИЗГАСНЕТЕ го моторот, поставете ја паркирната сопирачка и отстранете го контактниот клуч.

Спречете повреда. Ременот на ротационото сито е затегнат. Полека пуштајте ја затегнувачката рачка кога ременот е изваден.


1. Притиснете ја затегнувачката рачка (A) надолу и олабавете го ременот на ротационото сито (B).
2. Извадете го ротационото сито од макарата (C) и полека олабавете ја рачката и затегнатоста на пружината.

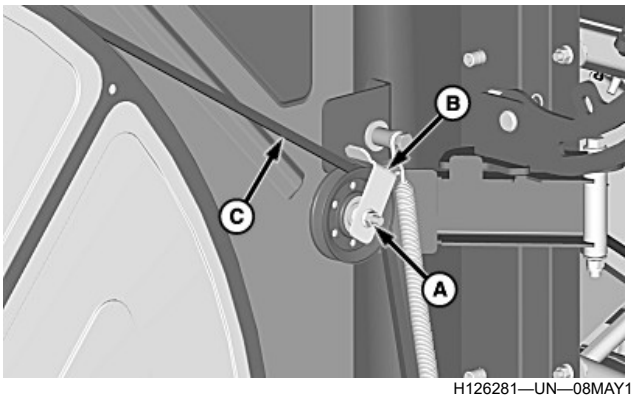

H126281—UN—08MAY19

A—Навртка
B—Преграда на ременот
C—Ремен на ротационо сито

3. Извадете ја навртката (A) и преградата на ременот (B).
4. Извадете го ременот на ротационото сито (C).

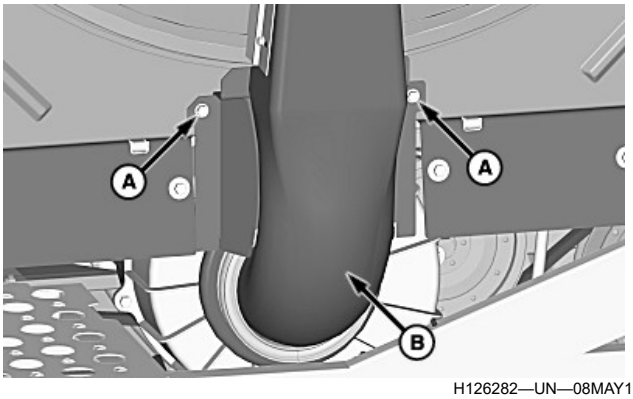

H126282—UN—08MAY19


A—Завртка со глава и навртка (употребени се 2)
B—Вакуумски канал

ЗАБЕЛЕШКА: Вратата на ротационото сито мора да биде отворена за да може да пристапите до навртките одвнатре.

5. Отстранете ги завртките со глава и навртките (A).
6. Извлечете го каналот за вакуум (B) подалеку од вратата на ротационото сито и отстранете го ременот на ротационото сито.
7. Извлечете го каналот за вакуум подалеку од вратата на ротационото сито и ставете го новиот ремен на ротационото сито.
8. Наместете ги завртките и навртките.

ВАЖНО: За да спречите оштетување, уверете се дека ротационото сито не ги допира заците во шипката на греблото на вакуумскиот канал. Прилагодете го вакуумскиот канал по потреба.

9. Затворете ја вратата на ротационото сито.

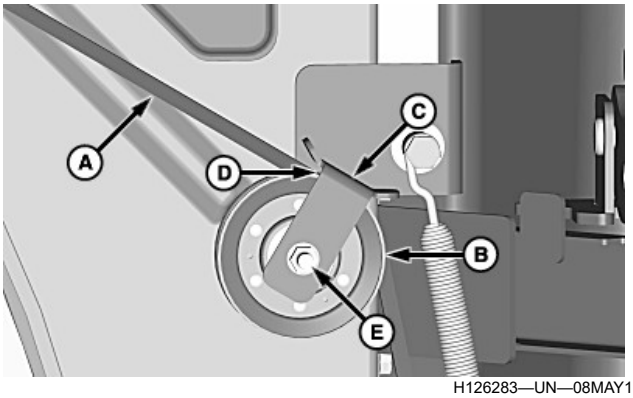

H126283—UN—08MAY19

A—Ремен на ротационо сито
B—Макара
C—Преграда на ременот
D—Процеп
E—Навртка

10. Поставете го ременот на ротационото сито (A) околу макарата (B), како што е прикажано.


ВАЖНО: За да спречите оштетување, уверете се дека преградата на ременот е паралелна на ременот на ротационото сито.

11. Поставете ја преградата на ременот (C) и прилагодете ја до наведеното растојание (D).

Технички податоци (спецификации)

Преграда на ременот—Процеп. . . . . 4 mm (5/32 in)

12. Поставете и затегнете ја навртката (E) и уверете се дека преградата на ременот не се поместува.

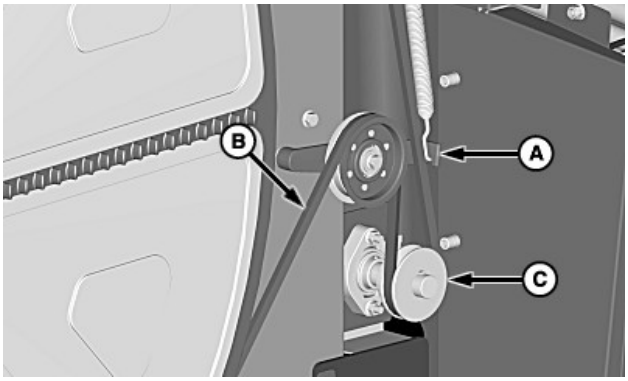

H126280—UN—08MAY19


A—Рачката на затегнувачот
B—Ремен на ротационо сито
C—Ременица

ВНИМАНИЕ: Спречете повреда. Ременот на ротационото сито е затегнат. Полека ослободете ја рачката на затегнувачот кога ременот е инсталиран.

13. Притиснете ја затегнувачката рачка (A) надолу и олабавете го ременот на ротационото сито (B).
14. Поставете го ременот на ротационото сито околу макарата (C), како што е прикажано и полека олабавувајте ја рачката и затегнатоста на пружината.

OUO6075,0004B91-A8-30MAY19

Погонски ремен за ротирачки барабани-сита—замена (ниво 2/фаза II)

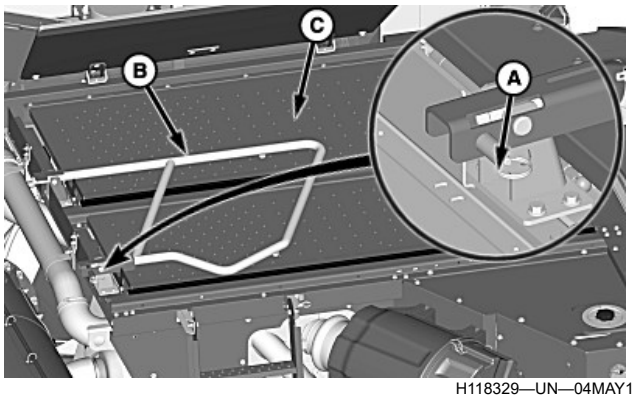


H118329—UN—04MAY16

A—Блокирачки клин
B—Држач за раце
C—Пристапен капак на сепараторот

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

1. Повлечете го блокирачкиот клин (A) и завртете го гелендерот (B) нагоре се додека тој да се заклучи во место за да го отворите капакот за пристап до одделувачот (C).

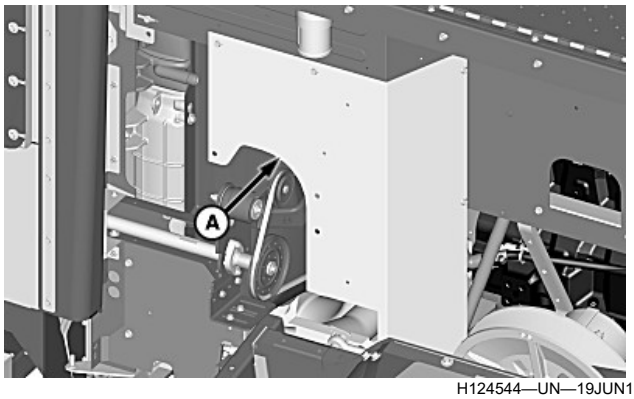


H124544—UN—19JUN18

Предна страна на моторот

A—Штитник

2. Отстранете го штитникот (A).

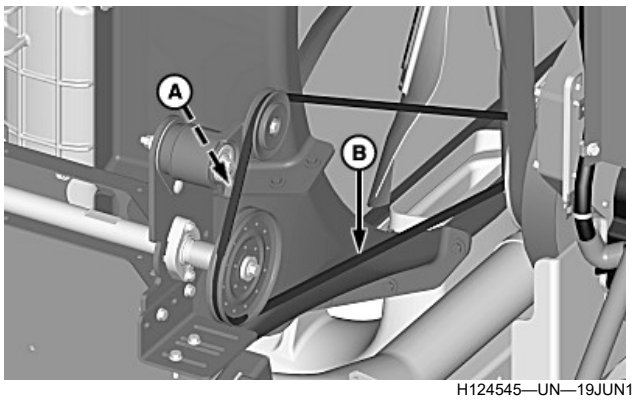


H124545—UN—19JUN18

A—Крак на затегнувачот
B—Погонски ремен на ротационото сито

3. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (A).
4. Отстранете го погонскиот ремен за ротирачките барабани-сита (B).
5. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака за да го инсталирате заменскиот погонски ремен за ротирачките барабани-сита.
6. Инсталирајте го претходно извадениот штит, затворете го капакот за пристап до одделувачот и спуштете ја рачката-гелендер.

OUO6075,00049EA-A8-20JUN18

Ремен на мотор—насочување (конечно ниво 4/фаза V)

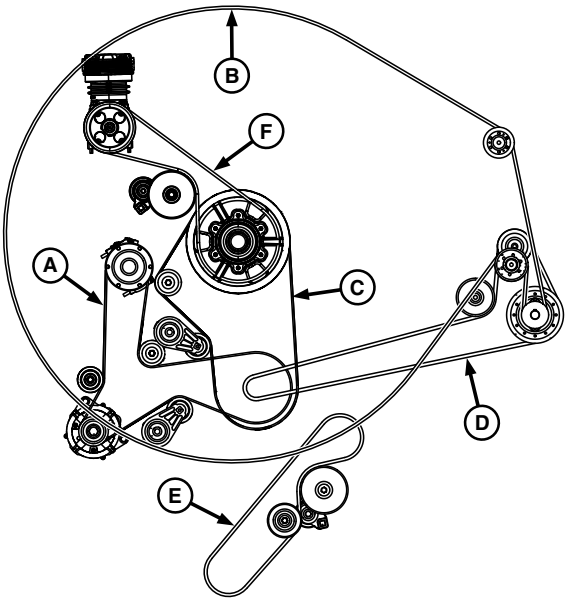


H135673—UN—10JUN22

A—Компресор на клима уредот, ремен на алтернаторот
B—Погонски ремен на ротациско сито, страна на ситото
C—Погонски ремен на вентилаторот
D—Погонскиот ремен на ротациското сито, страна на моторот
E—Погонски ремен на вакуумски вентилатор
F—Ремен за воздушен компресор (ако има во опрема)

mh69740,1653050856636-A8-20MAY22

Компресор на системот за греење и ладење/ремен на алтернатор—Замена (конечно ниво 4/фаза V)

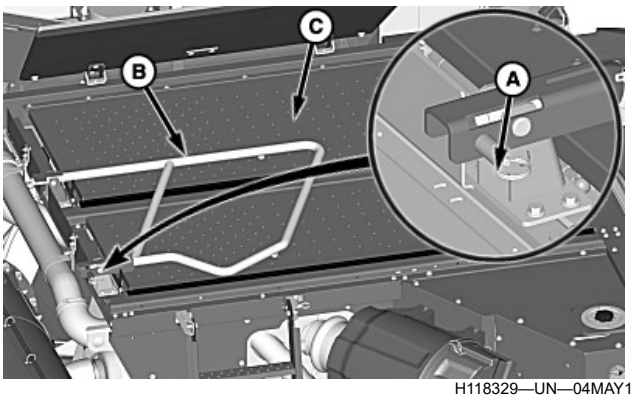


H118329—UN—04MAY16

A—Блокирачки клин
B—Гелендер
C—Пристапен капак на одделувачот

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

1. Повлечете го блокирачкиот клин (A) и завртете го гелендерот (B) нагоре се додека тој да се заклучи во место за да го отворите капакот за пристап до одделувачот (C).

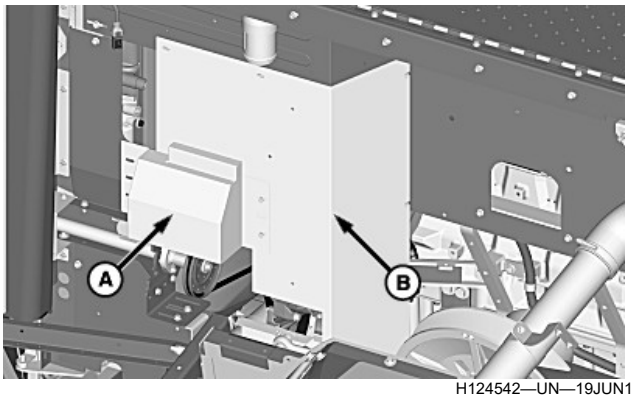


H124542—UN—19JUN18

Предна страна на моторот

A—Штитник
B—Штитник


2. Отстранете го штитникот (A) и штитникот (B).

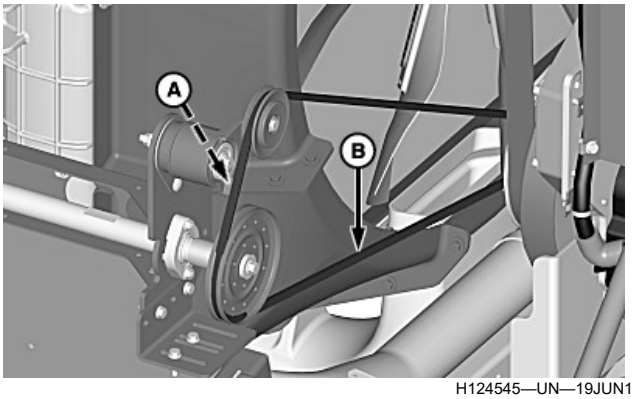

H124545—UN—19JUN18

A—Затегнувачка рака
B—Погонски ремен на ротационо сито


3. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (A).
4. Отстранете го погонскиот ремен за ротирачките барабани-сита (B).

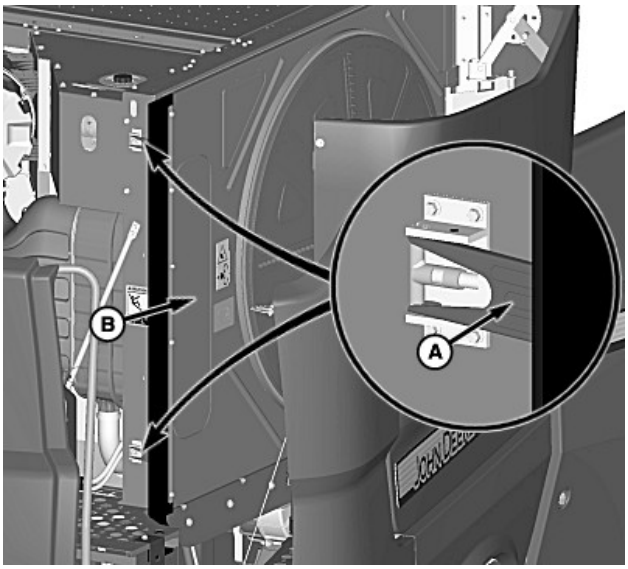

H106847—UN—08FEB13

A—Брави
B—Врата на ротационото сито


5. Повлечете ги бравите (A) за да ја отворите вратата на ротационото сито (B).

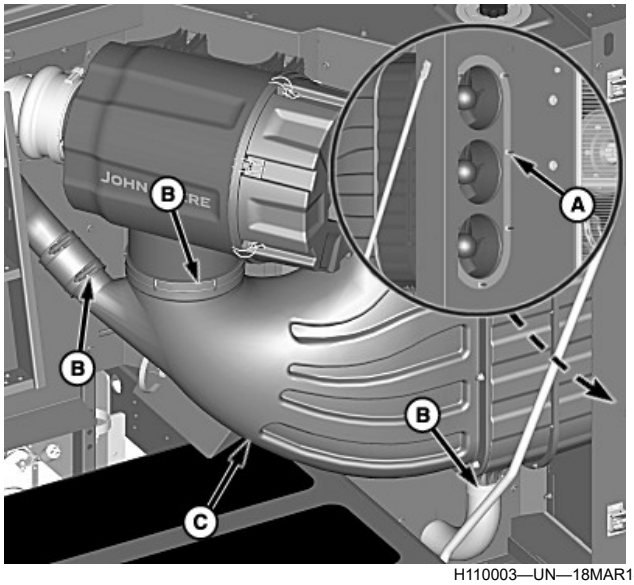

H110003—UN—18MAR14

A—Навртка (се користат 7)
B—Стегалки
C—Воздушен канал


6. Отстранете ги навртките (A) и олабавете ги стегачите на цревата (B).
7. Поставете го воздушниот канал (C) надвор од патеката.

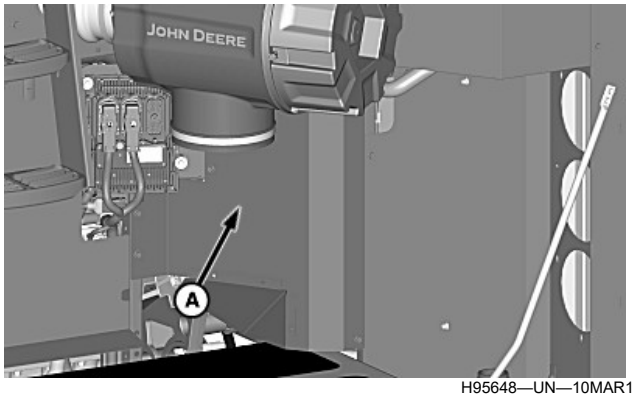

H95648—UN—10MAR10

A—Штитник

8. Извадете го штитникот (A).

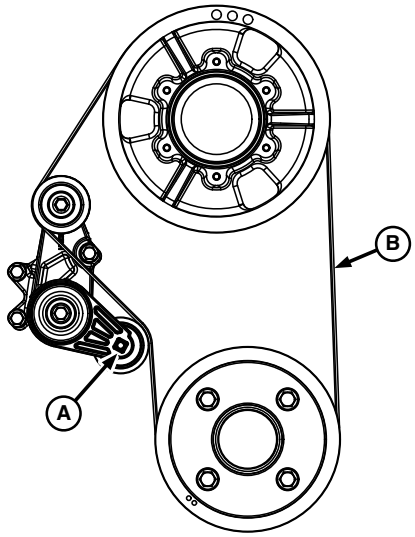


H99551—UN—06JAN11

Насочување на ремењот на вентилаторот

A—Затегнувачка рака
B—Ремен на вентилаторот


9. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ремењот на затегнувачката рака (A).
10. Отстранете го ремењот (B) и поминете го ремењот над сечилата на вентилаторот за да го отстранете.

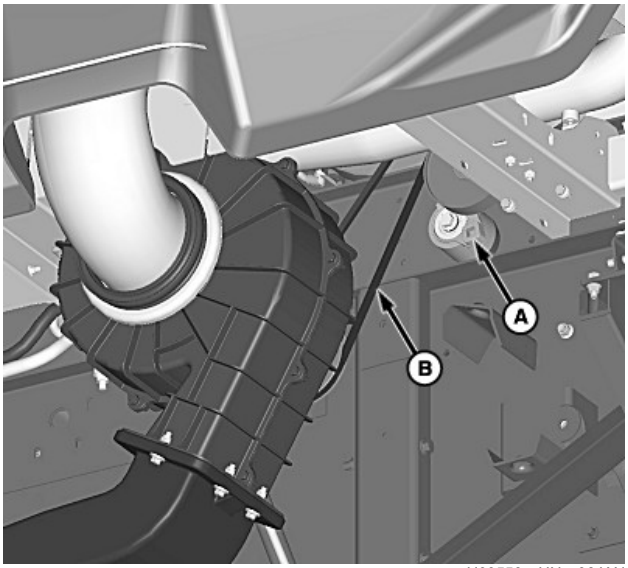

H99550—UN—06JAN11

A—Затегнувачка рака
B—Погонски ремен на вакуумски вентилатор


11. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ремењот на затегнувачката рака (A).
12. Отстранете го погонскиот ремен на вентилаторот за вакум (B) што се наоѓа под радијаторот.

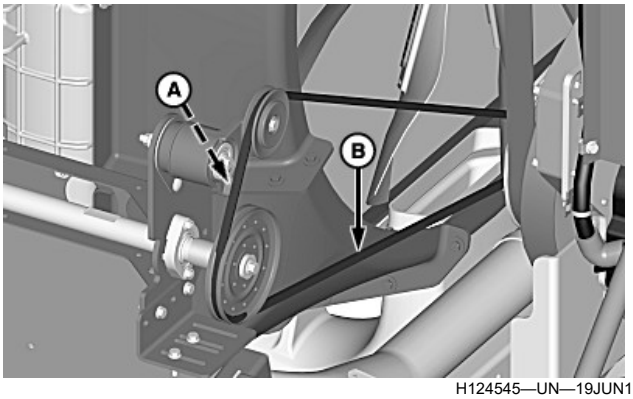

H124545—UN—19JUN18

A—Затегнувачка рака
B—Ремен


13. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ремењот на затегнувачката рака (A).
14. Отстранете го ремењот (B) и поминете го ремењот над сечилата на вентилаторот за да го отстранете.
15. Инсталирајте го заменскиот ремен преку перките на вентилаторот.
16. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ремењот на затегнувачката рака за да го инсталирате заменскиот ремен.

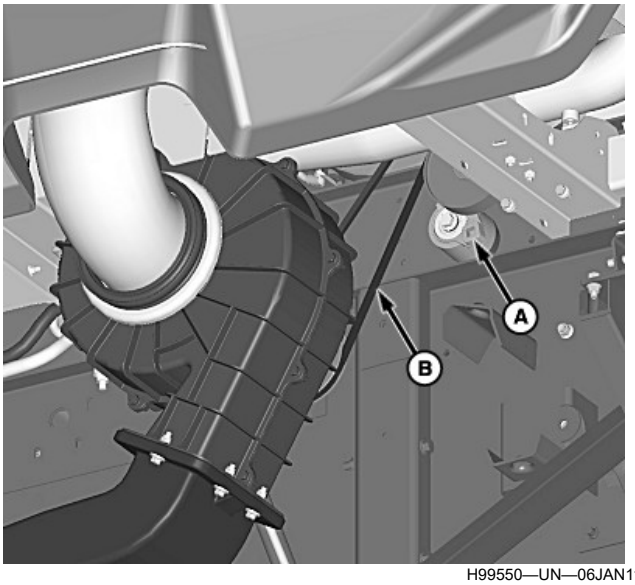

H99550—UN—06JAN11

A—Затегнувачка рака
B—Погонски ремен на вакуумски вентилатор

17. Инсталирајте го погонскиот ремен на вентилаторот за вакум (B).
18. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ремењот на затегнувачката рака (A) за да го инсталирате ремењот.

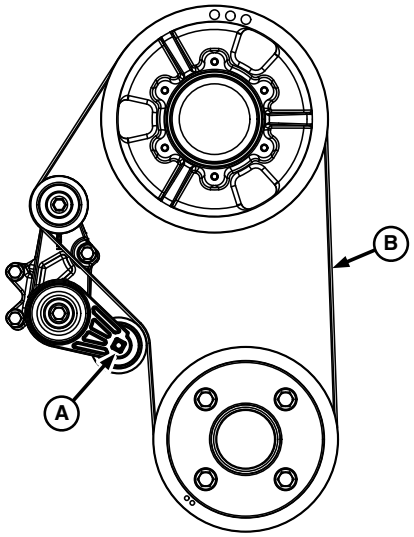


H99551—UN—06JAN11

Насочување на ременот на вентилаторот

A—Затегнувачка рака
B—Ремен на вентилаторот

19. Поставете го ременот (B) и поминете го ременот над сечилата на вентилаторот.
20. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (A) за да го инсталирате ременот.

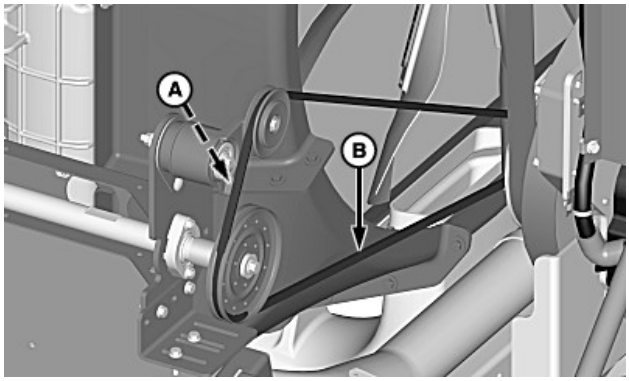


H124545—UN—19JUN18

A—Затегнувачка рака
B—Погонски ремен на ротационо сито

21. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (A) за да го инсталирате погонскиот ремен за ротирачките барабани-сита (B).
22. Поставете ги претходно отстранетите штитници (предна страна).
23. Затворете ја пристапната врата на сепараторот и спуштете го држачот за раце.
24. Поставете ги претходно отстранетиот штитник (задна страна) и воздушниот канал.
25. Затворете ја и заклучете ја ротирачката решеткаста врата.

mh69740,1653331314630-A8-14JUN22

Погонски ремен за ротирачки барабани-сита—замена (конечно ниво 4/фаза V)

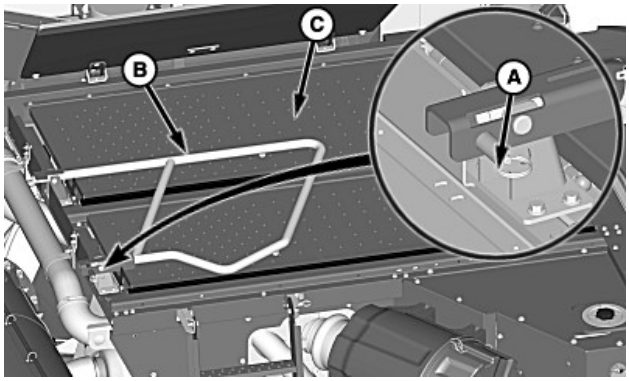


H118329—UN—04MAY16

A—Блокирачки клин
B—Гелендер
C—Пристапен капак на одделувачот

⚠ ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

1. Повлечете го блокирачкиот клин (A) и завртете го гелендерот (B) нагоре се додека тој да се заклучи во место за да го отворите капакот за пристап до одделувачот (C).

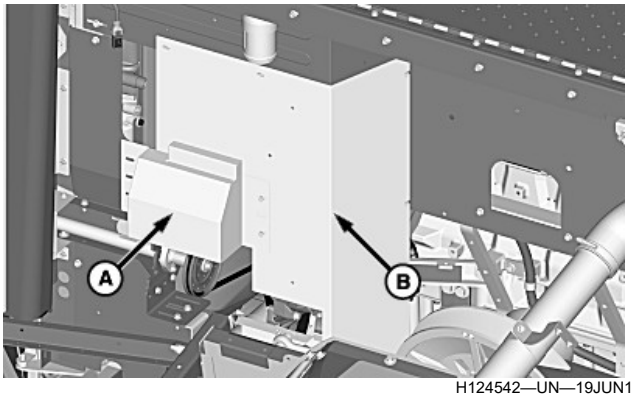


H124542—UN—19JUN18

Предна страна на моторот

A—Штитник
B—Штитник

2. Отстранете го штитникот (A) и штитникот (B).

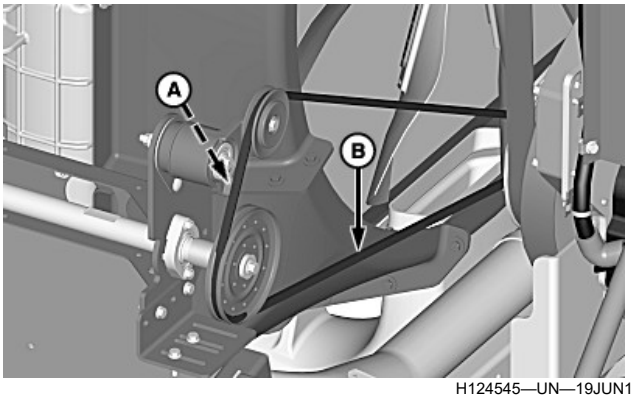


H124545—UN—19JUN18

A—Затегнувачка рака
B—Погонски ремен на ротационо сито

3. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (A).
4. Отстранете го погонскиот ремен за ротирачките барабани-сита (B).
5. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака за да го инсталирате заменскиот погонски ремен за ротирачките барабани-сита.
6. Инсталирајте ги претходно извадените штитници, затворете го капакот за пристап до одделувачот и спуштете ја рачката-гелендер.

mh69740,1653331520796-A8-23MAY22

Погонски ремен на вентилатор со вакуум —Замена (конечно ниво 4/фаза V)

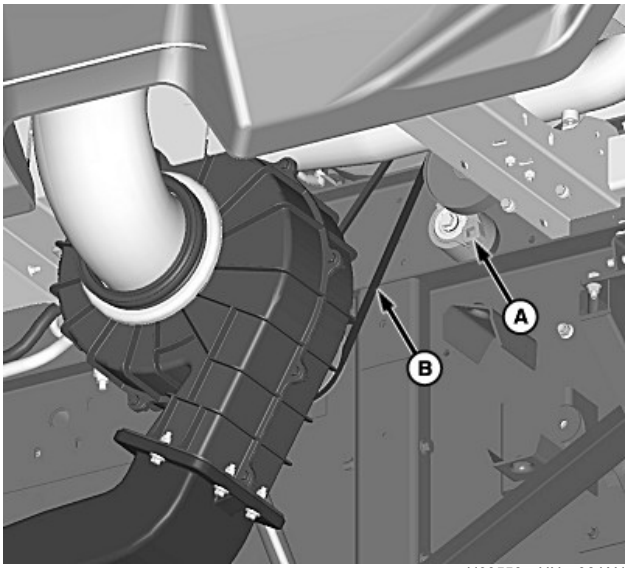

H99550—UN—06JAN11

A—Крак на затегнувачот
B—Погонски ремен на вакуумски вентилатор

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (A).


Отстранете го погонскиот ремен на вентилаторот за вакум (B) што се наоѓа под радијаторот.

Инсталирајте го заменскиот погонски ремен на вентилаторот за вакум.

Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака за да го инсталирате ременот.

OUO6075,000481B-A8-14NOV17

Ремен на воздушен компресор (ако има во опрема)—Замена (конечно ниво 4/ фаза V)

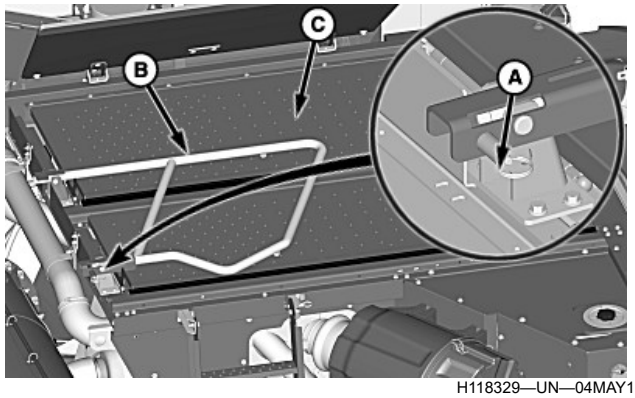


H118329—UN—04MAY16

A—Блокирачки клин
B—Гелендер
C—Пристапен капак на одделувачот

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

1. Повлечете го блокирачкиот клин (A) и завртете го гелендерот (B) нагоре се додека тој да се заклучи во место за да го отворите капакот за пристап до одделувачот (C).

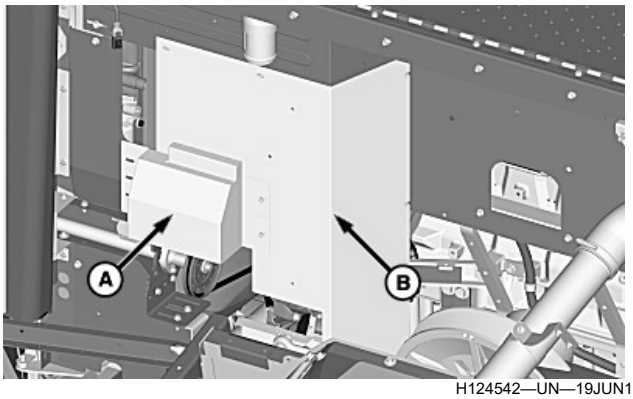


H124542—UN—19JUN18

Предна страна на моторот

A—Штитник

B—Штитник


2. Отстранете го штитникот (A) и штитникот (B).

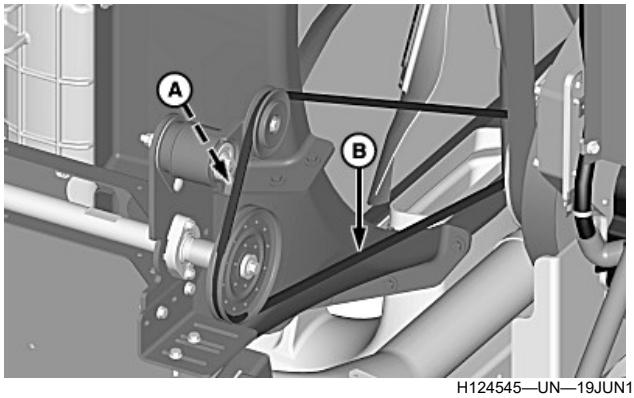

H124545—UN—19JUN18

A—Затегнувачка рака
B—Погонски ремен на ротационо сито


3. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (A).
4. Отстранете го погонскиот ремен за ротирачките барабани-сита (B).

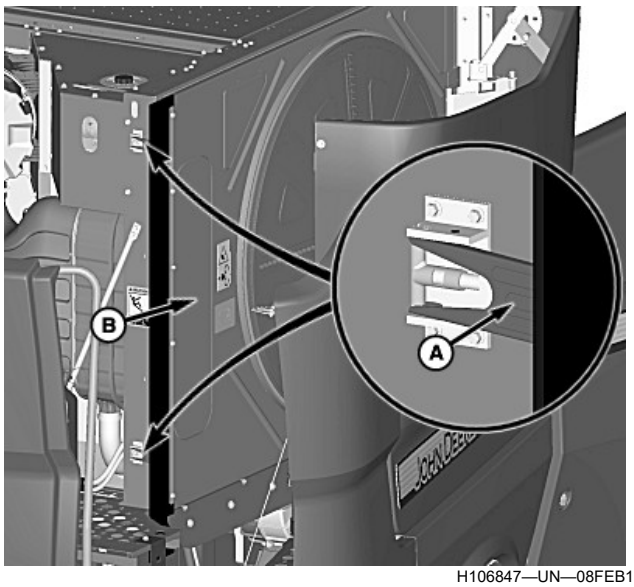

H106847—UN—08FEB13

A—Брави
B—Врата на ротационото сито


5. Повлечете ги бравите (A) за да ја отворите вратата на ротационото сито (B).

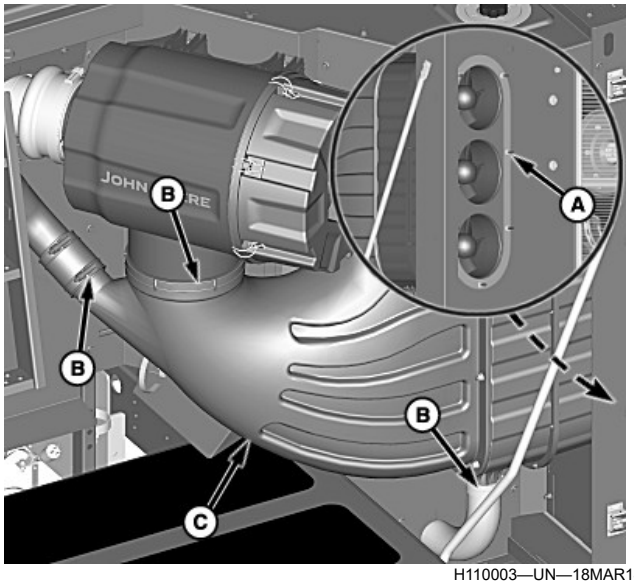

H110003—UN—18MAR14

A—Навртка (се користат 7)
B—Стегалки
C—Воздушен канал


6. Отстранете ги навртките (A) и олабавете ги стегачите на цревата (B).
7. Поставете го воздушниот канал (C) надвор од патеката.

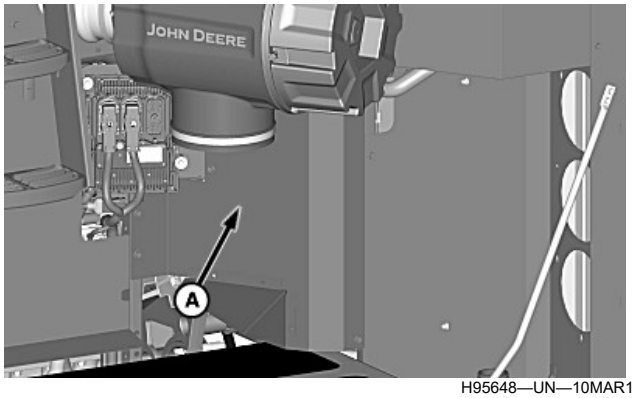

H95648—UN—10MAR10

A—Штитник


8. Извадете го штитникот (A).

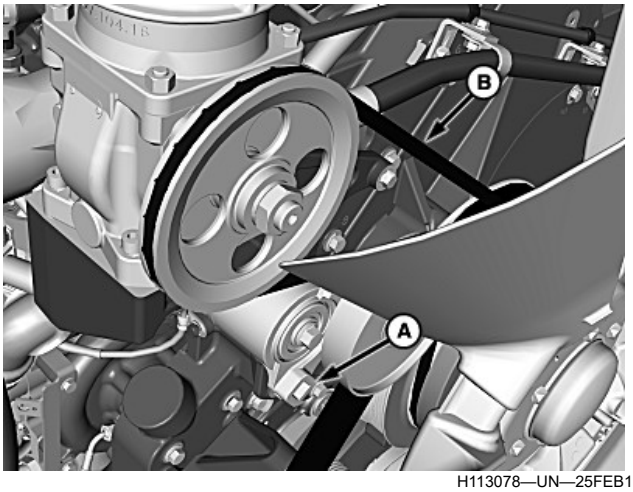

H113078—UN—25FEB15

A—Затегнувачка рака
B—Ремен

9. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (A).
10. Отстранете го ременот (B) и поминете го ременот над сечилата на вентилаторот за да го отстранете.
11. Инсталирајте го заменскиот ремен преку перките на вентилаторот.
12. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака за да го инсталирате заменскиот ремен.

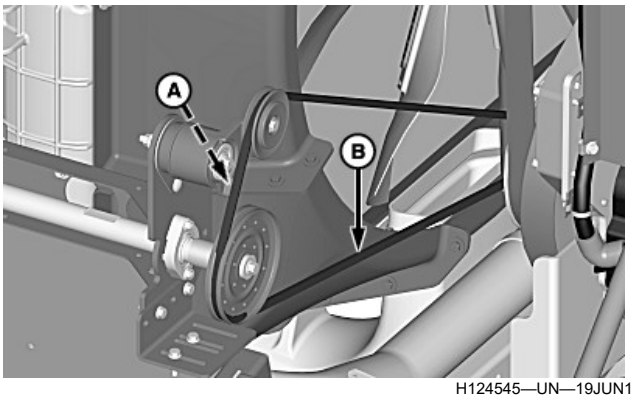


H124545—UN—19JUN18

A—Затегнувачка рака
B—Погонски ремен на ротационо сито

13. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (A) за да го инсталирате погонскиот ремен за ротирачките барабани-сита (B).
14. Поставете ги претходно отстранетите штитници (предна страна).
15. Затворете ја пристапната врата на сепараторот и спуштете го држачот за раце.
16. Поставете ги претходно отстранетиот штитник (задна страна) и воздушниот канал.
17. Затворете ја и заклучете ја ротирачката решеткаста врата.

mh69740,1653331737767-A8-23MAY22

Погонски ремен на вентилатор—замена (конечно ниво 4/фаза V)

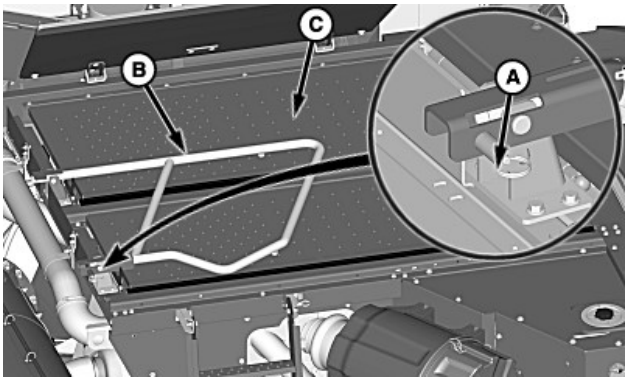


H118329—UN—04MAY16

A—Блокирачки клин
B—Гелендер
C—Пристапен капак на одделувачот

ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

1. Повлечете го блокирачкиот клин (A) и завртете го гелендерот (B) нагоре се додека тој да се заклучи во место за да го отворите капакот за пристап до одделувачот (C).

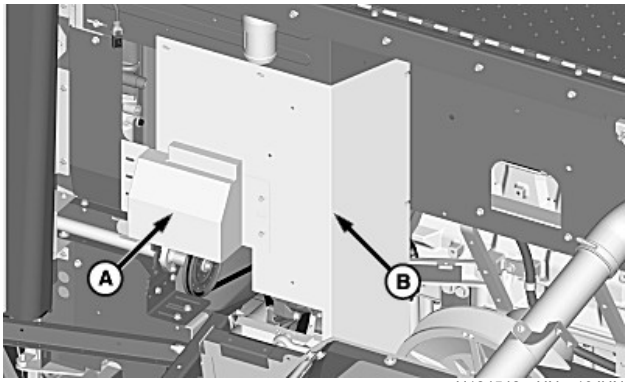


H124542—UN—19JUN18

Предна страна на моторот

A—Штитник
B—Штитник


2. Отстранете го штитникот (A) и штитникот (B).

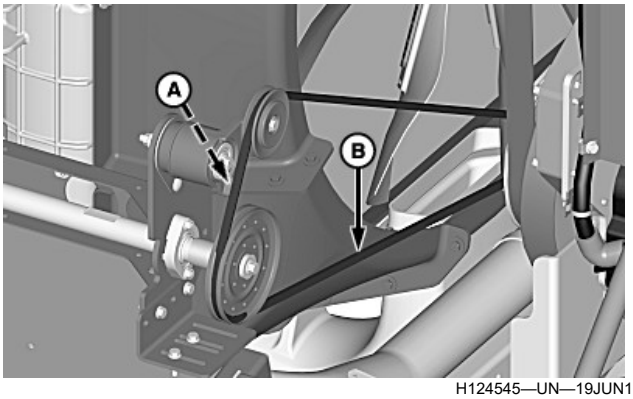

H124545—UN—19JUN18

A—Затегнувачка рака
B—Погонски ремен на ротационо сито


3. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (A).
4. Отстранете го погонскиот ремен за ротирачките барабани-сита (B).

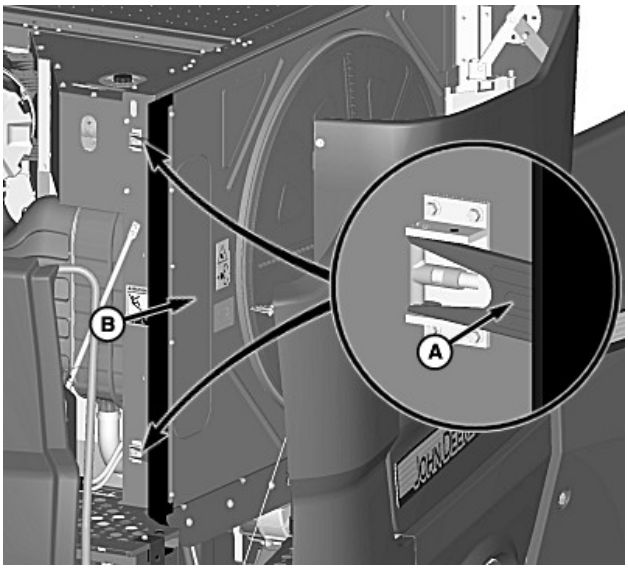

H106847—UN—08FEB13

A—Брави
B—Врата на ротационото сито


5. Повлечете ги бравите (A) за да ја отворите вратата на ротационото сито (B).

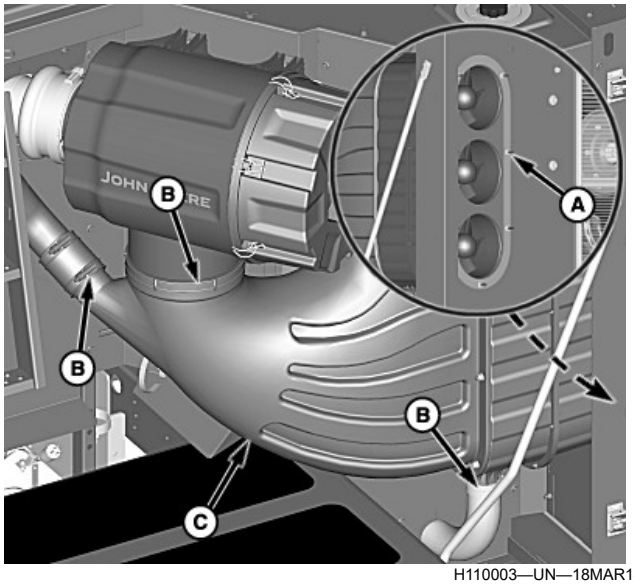

H110003—UN—18MAR14

A—Навртки (се користат 7)
B—Стегалки
C—Воздушен канал


6. Отстранете ги навртките (A) и олабавете ги стегачите на цревата (B).
7. Поставете го воздушниот канал (C) надвор од патеката.

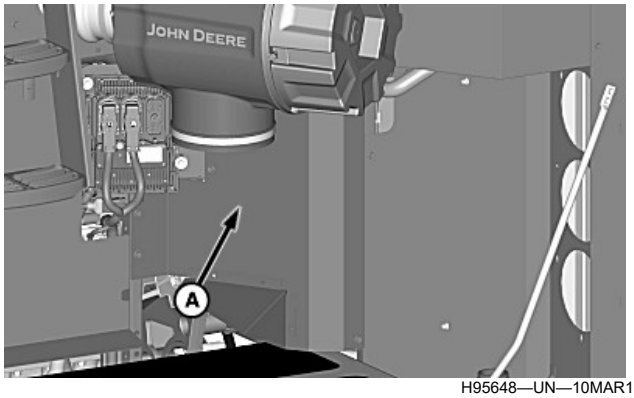

H95648—UN—10MAR10

A—Штитник

8. Извадете го штитникот (A).

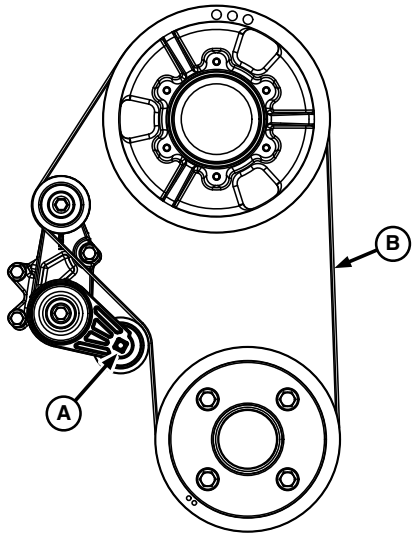


H99551—UN—06JAN11

Насочување на ременот на вентилаторот

A—Затегнувачка рака
B—Ремен на вентилаторот

ЗАБЕЛЕШКА: Ременот за воздушениот компресор мора да се отстрани за да се замени ременот за вентилаторот. Погледнете ремен на воздушен компресор (ако има во опрема)—Замена (конечно ниво 4/фаза V) за повеќе информации.

9. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (A).
10. Отстранете го ременот (B) и поминете го ременот над сечилата на вентилаторот за да го отстранете.
11. Инсталирајте го заменскиот ремен преку перките на вентилаторот.
12. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака за да го инсталирате заменскиот ремен.

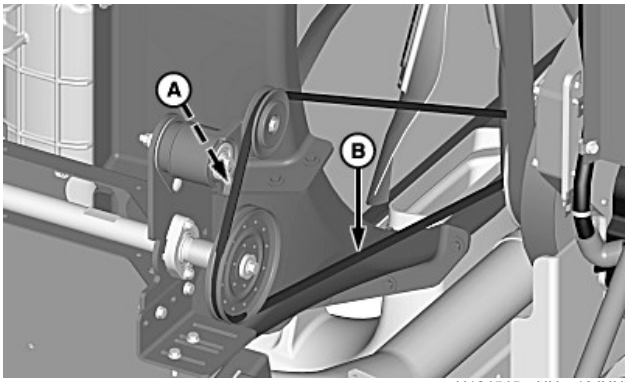


H124545—UN—19JUN18

A—Затегнувачка рака
B—Погонски ремен на ротационо сито

13. Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (A) за да го инсталирате погонскиот ремен за ротирачките барабани-сита (B).
14. Поставете ги претходно отстранетите штитници (предна страна).
15. Затворете ја пристапната врата на сепараторот и спуштете го држачот за раце.
16. Поставете ги претходно отстранетиот штитник (задна страна) и воздушниот канал.
17. Затворете ја и заклучете ја ротирачката решеткаста врата.

mh69740,1653331840305-A8-23MAY22

Четка за ротационото сито - нагодување

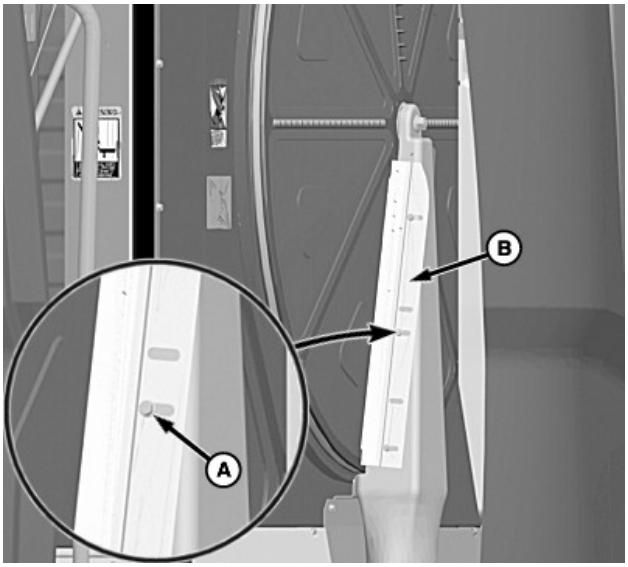


H95350—UN—15FEB10

A—Шрафови со глава
B—Четка

Олабавете ги капаците (A) и нагодете ја четката (B) по потреба за да отстраните отпад од културата.

OUO6075,00005A0-A8-16FEB10

Моторен ремен за справување со остатоци—замена (конечно ниво 4/фаза IV)

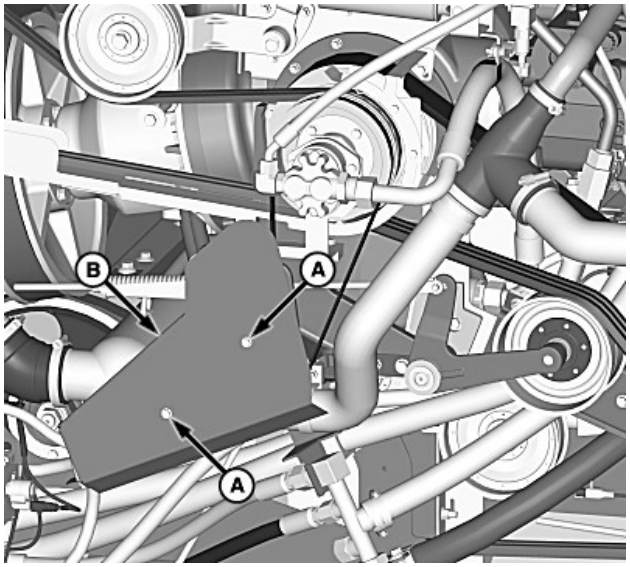


H121348—UN—25APR17

A—Завртки со глава
B—Штитник

⚠ ВНИМАНИЕ: ИСКЛУЧЕТЕ го моторот, вклучете ја сопирачката за паркирање и отстранете го клучот.

Отстранете ги завртките со глава (A) и штитникот (B).

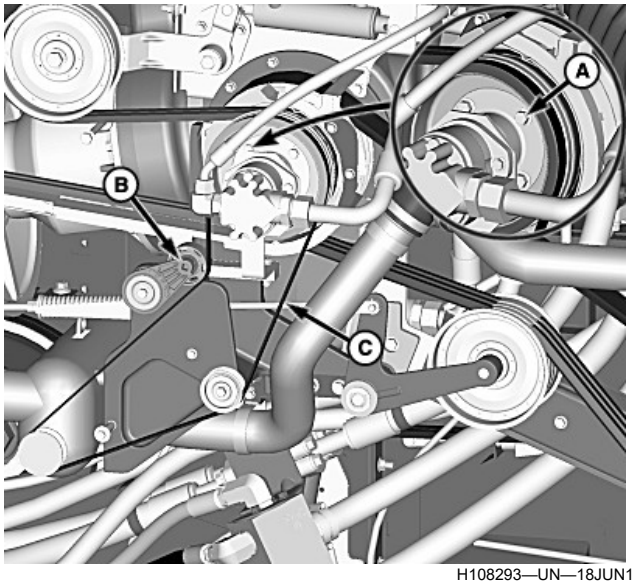

H108293—UN—18JUN13

A—Завртки со глава
B—Крак на затегнувачот
C—Ремен за контрола на отпадоци во моторот

Отстранете ги завртките со глава (A) и склопот на потпорната пумпа надвор од патеката.

Отстранете го ременот и поставете го резервниот ремен во обратниот редослед.

Порамнете го склопот на пумпата со ременикот и затегнете ги завртките со глава според спецификациите.

Технички податоци (спецификации)

Завртки со глава—Вртлив момент	80 N·m (59 lb·ft)

Употребете хебла за да ја намалите затегнатоста на ременот на затегнувачката рака (B) за да го инсталирате моторниот ремен за справување со остатоци (C).

Поставете го штитникот и затегнете го со завртките со глава.

OUO6075,000481E-A8-14NOV17

Доставна комора

Симптом	Проблем	Решение
Нееднакво или натрупано полнење на роторот со културата.	Спиралата на хедерот се наоѓа превисоко.	Нагодете ја спиралата кон надолу и назад. Прочитајте го прирачникот за користење на хедерот.
	Наталужување на зрна во секач.	Намалете ја намотката и поставете ја во положбата пред и после колку што е можно поблиску до секачот и спиралата. Прочитајте го прирачник за користење на платформата.
	Рацете на тапанот се собираат кон страничните опшивки на едната страна.	Олабавете го и одново го затегнете синџирот. Исправете ги или заменете ги деловите за свиткање.
	Преносниот синџир на доставната комора е затегнат и го задржува тапанот.	Нагодете го преносниот синџир до правилна напнатост.
	Погоснкиот ремен на хедерот пролизгува.	Затегнувач активиран преку пружина треба да биде слободен и затегнат врз ременот.
	Спиралата се наоѓа премногу далеку од симнувач.	Нагодете ја спиралата назад на симнувачот. Прочитајте го прирачникот за користење на хедерот.
	Погонот на преносниот синџир на доставната комора не се наоѓа на исправниот запчаник.	Поставете го синџирот на исправниот запчаник.
	Ребрата на преносникот на доставната комора се сврзани.	Исправете ги или заменете ги ребрата за свиткање.
	Нечистотии и сокови се наталожуваат на дното на доставната комора.	Исчистете дно.
	Растојание меѓу спиралата на платформата и предниот тапан на доставната комора е преголемо.	Додајте ги поврзници во синџирот на доставната комора.
Хедерот или намотката не може правилно да се повдигне	Воздух во хидрауличен систем.	Затегнете ги стегачите во водови што пропуштаат или црева. Испуштете воздух од системот за повдигање на намотката. Прочитајте го прирачник за користење на платформата.

OUO6075,0000B5B-A8-02MAR11

Сепаратор

Симптом	Проблем	Решение

Симптом	Проблем	Решение
Забавување или преоптоварување на сепараторот.	Еднозапчениот ремен на променливиот погон на сепараторот пролизгубва кај бавна брзина.	Нагодете го растојанието на ременицата.
	Брзината на сепараторот е пребавна за културата.	Зголемете ја брзината на сепараторот.
Повратно напојување на влезниот акцелератор.	Брзината на сепараторот е пребавна за културата.	Зголемете ја брзината на сепараторот.
	Брзината на акцелераторот се наоѓа во положбата за бавна брзина.	Променете ја брзината на забрзувачот во позиција за голема брзина.
Зрната не се овршени.	Брзината на сепараторот е пребавна за културата.	Зголемете ја брзината на одделувачот во чекори од 50—100 врт/мин. По нагодувањето на брзината на сепараторот проверете го квалтиетот на зрна.
	Зазор на корпата е премногу широк.	Стегнете го зазорот на вршење во чекори од 5—10 mm. По нагодувањето на зазорот на вршалката, проверет го квалитетот на зрна.
	Зазор на корпата не е еднаков од предната до задната страна.	Нагодете според спецификации. За повеќе информации, погледајте одсек Порамнување на корпата во поглавјето Сепаратор.
	Во комбајнот не влегува доволно материјал за добро извршување на дејноста на вршењето.	Зголемете ја теренската брзина.
Премногу распукани зрна во резервоарот за зрна.	Брзината на сепараторот е премногу брза за културата.	Намалете ја брзината на сепаротрт на10 вртежи/мин.
	Зазорот на корпата е премногу тесен.	Отворете го зазорот на вршалката во зголемувања од 2 mm.
	Брзината на битер за полнење е преголема за културата.	Намалете ја брзината на влезниот акцелератор префрлувајќи ја на пониска брзина.
	Прекумерно количество зрна во отпад.	Отворете го ситото во зголемување од 2 mm за да го намалите отпадот.
	Во машината не влегува доволно материјал.	Зголемете ја теренската брзина.

Симптом	Проблем	Решение
	Неправилно поставена положба на корпата во активниот отпаден систем (ако е вградено).	Поставете ја положбата на корпата во активниот отпаден систем. Погледнете го поглавјето Поставки на културата за повеќе информации.
Загуба на зрна од сепаратотрот	Сепараторот е преоптоварен заради нецелосно вршење или доцно вршење кај корпата.	Намалете го просторот помеѓу сепараторот и корпата и/или зголемете ја брзината на сепараторот за да го зголемите ефектот на вршењето.
	Инсталирани се капаците на сепараторот.	Погледнете го поглавјето Поставки на културата за повеќе информации. Отстранете ги капаците за да го зголемите отворениот простор, во текот на товерење на решетото.
	Лопатките на горните капаци на сепараторото (ако е вградено) се наоѓаат во напредна положба.	Преместете ги лопатките во стандардна положба. Видете го делот за помош кај апликациите за управување со остатоците или помош кај делот за операторската станица за понатамошни информации.
Нечист резервоар за зрна (неовршени кластови).	Сепараторот не извршува доволно вршење.	Зголемете ја брзината на одделувачот во чекори од 50—100 врт/мин. Намалете го зазорот на вршалката во зголемувања од 2 mm. Проверете го нивото на корпата. За повеќе информации, погледајте одсек Порамнување на корпата во поглавјето Сепаратор. Машини со активен отпаден систем: инсталирајте ги капаците на конкавните делови кај првиот конкавен дел. Машини со неактивен систем за остатоци на плева: инсталирајте ги капаците на конкавните делови кај вториот конкавен дел. Додадете конкавни прекинувачи на првиот конкавен дел.

Симптом	Проблем	Решение
	Неправилно поставена положба на корпата во активниот отпаден систем (ако е вградено).	Проверете дека положбата на корпата во активен отпаден систем е правилна за културата што се жнее. Проверете ја положбата на корпата во активниот отпаден систем дали се наоѓа на положбата нула. Погледајте го одсек Систем на лентите за носење на отпад и трупести ленти — во поглавјето за Нагодување во сепараторот за повеќе информации.
Нечист резервоар за зрна (најмногу плева).	Брзината на вентилаторот е пребавна.	Зголемете ја брзината на вентилаторот.
	Вратата во отпадниот систем во пренасочувач на култури се наоѓа во неправилна положба.	Проверете дека положбата на вратата е соодветна со културата што се жнее.
Нечист резервоар за зрна (мали парчиња од кочан).	Расечени прачиња од кочан во резервоарот за зрна.	*ЗАБЕЛЕШКА: Граничниците треба да се користат само за пченка и соја. Отстранете ги граничниците за сите други култури.* Инсталирајте ги граничниците во решетката на сепараторот.
	Проверете го зазорот на вршалката. Ако празното растојание е помало од оголениот пченкарен кочан, роторот може да ги крши кочаните.	*ЗАБЕЛЕШКА: Во машини со активен отпаден систем, не треба да се инстарлираа граничнице во предната решетка.* Инсталирајте ги граничниците во решетката на сепараторот.
Оштетување на елементите на отстранувачот на плева/ситото.	Вратата во пренасочувач на култури се наоѓа во неправилна положба.	Проверете дека положбата на вратата е соодветна со културата што се жнее.
Загубата на зрна над чистачот на зрна.	Неправилниот зазор кај отрстранувачот на плева/ситото.	Проверете го и калибрирајте го зазорот на отстранувачот на плева/ситото.
	Неправилна дистрибуција на плева/зрна на решетото за чистење.	Нагодете ги празнините на решетката на сепараторот и разделници на подлогата на спиралата како што треба. За понатамошни информации погледнете ја постапката за исклучување во делот за поставки за култура.

Симптом	Проблем	Решение
VisionTrak™ Нема очитување на мониторот за перформанси.	Загубата кај прочистувачкиот чевел се зголемува при ниска стапка на достава.	Намалете ја брзината на вентилаторот.
	Загубата кај прочистувачкиот чевел се зголемува при висока стапка на достава.	Отворете го отстранувачот на плева.
		Зголемете ја брзината на вентилаторот.
	Сензорот не се чита.	Проверет ги поставките за осетливост.
		Проверете дали сензорите се поврзани.
		Проверете дали материјалот не ги пречи сензорите.
Несаканиот квалитет на слама.	Прекумерно ракување со материјалот.	Намалете ја брзината ана роторот и зголемете го зазорот на вршалката за да го зголемите квалитетот на сламата и избалансирате изведбата на вршалката.
		Намалете ја брзината на ракување со материјалот (доставната комора и влазниот акцелератор) за да го избалансирате квалитетот на сламата и изведбата на ракувањето со материјалот.
		Подобрете ги лопатките на горните капаци на сепараторот (ако е вградено). Видете го делот за помош кај апликациите за управување со остатоците или помош кај делот за операторската станица за понатамошни информации.

OUO6075,00046A1-A8-21MAR17

Хидростатичен земјен погон

Симптом	Проблем	Решение
Бирањето за брзинскиот опсег не оди во рикверц (што не се ProDrive™ машини).	Свиткани или скршени делови во врзните делови.	Поправете или заменете по потреба.
Закачени споеви (машини што не се-ProDrive™).	Замрзнати или изабени топчести спојни места на контролната сајла.	Подмачкајте или заменете.

VisionTrak е заштитен знак на Deere & Company
ProDrive е заштитен знак на Deere & Company

Симптом	Проблем	Решение
	Олабавено ѕвоно или поврзување на клиповите.	Подмачкајте или заменете.
	Контролниот кабел е искриван или замрзнат.	Заменете ги ако е потребно.
Системот премногу се загрева.	Ладилникот на масло или радијаторот се затнати.	Издувајте воздух низ јадрото и исчистете.
	Недоволен проток на масло за полнење.	Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Ременот на вентилаторот на моторот пролизгува или е скинат.	Проверете дали ременот е изабен или искршен.
	Затнат филтер за маслото.	Променете го филтерот.
	Преголем притисок во растоварниот вентил.	Префрлете на помала брзина.
	Растоварниот вентил е заглавен во затворена положба.	Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Бајпас вентилот не се затвора.	Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.
Голема загуба на масло.	Олабавени приклучоците или хидрауличните водови, црева или О-прстени кои пропуштаат.	Затегнете ги приклучоците или заменете ги оштетените водови, цревата или О-прстените.
	Истекување масло кај главното моторно погонско куќиште (машини што не се-ProDrive™).	Заменете ја заптивката на вратилото на хидрауличната пумпа.
	Истекување масло кај главното моторно погонско куќиште (ProDrive™ машини).	Заменете ја заптивката на вратилото на хидрауличниот мотор или заптивките на сопирачката за паркирање во преносот, посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Изабена или оштетена троделната заптивка на пумпата (машини што не се-ProDrive™).	Проверете ги троделните празнини на пумпата меѓу пумпата на вентилскиот распоредник и пумпата од управувачот. И двете празнини на пумпата не треба да содржат масло. Ако се наоѓа масло меѓу празните делови на пумпата, заменете ги заптивките на вратилото на пумпата кај пумпата на вентилскиот распоредник и пумпата од управувачот пред да ги замените двете пумпи.

Симптом	Проблем	Решение
	Истрошени или оштетени заптивките на чеитиртактната пумпа (машини со ProDrive™).	Проверете ги четириделните празнини на пумпата меѓу пумпата на вентилскиот распоредник и ProDrive™ доводната пумпа за подмачкување. И двете празнини на пумпата не треба да содржат масло. Ако се наоѓа масло меѓу празните делови на пумпата, заменете ги заптивките на вратилото на пумпата кај пумпата на вентилскиот распоредник и ProDrive™ доводната пумпа за подмачкување пред да ги замените двете пумпи.
Машината не се движи нанапред или наназад.	Преносот е надвор од брзина (машини што не се ProDrive™).	Променете го преносот.
	Системот открива грешки во земјениот погон (машини со ProDrive™).	Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Ниско ниво на маслото.	Проверете дали постојат истекувања и извршите поправка. Наполнете го резервоарот.
	Воздушно протекување во системот.	Затегнете ги приклучоците.
	Скинати или олабавени контролните поврзувања (машини што не се ProDrive™).	Затегнете ги олабавените врзни делови или заменете ги по потреба.
	Недоволен проток на полнење или притисок на полнење.	Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Затнат филтер.	Променете го филтерот.
	Ја надминува поставката за максимален работен притисок (машини што не се ProDrive™).	Префрлете на помала брзина.
	Надминување на поставката за максимален работен притисок (машини со ProDrive™).	Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Погонскиот систем не може да насобере притисок.	Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Растоварниот вентил е отворен.	Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.
Теренската брзина е непостојана.	Ниско масло.	Проверете дали постојат истекувања и извршите поправка. Наполнете го резервоарот.

Симптом	Проблем	Решение
	Затнат филтер.	Променете го хидростатскиот филтер за полнење.
	Ја надминува поставката за максимален работен притисок (машини што не се ProDrive™).	Променете во помал опсег на брзина или вклучете го погонот на четирите тркала.
	Надминување на поставката за максимален работен притисок (машини со ProDrive™).	Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Повеќенаменската рачка полека се менува во неутрална положба.	Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Системот не може да го одржи притисокот на полнење.	Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.
Машината нема да запре кога изборот за брзински опсег е во неутрална позиција (машини што не се ProDrive™).	Контролниот кабел не е нагоден.	Нагодете го кабелот за неутрална положба.
Недостаток или загуба на моќноста. Машината не одговара на селекторот на опсегот на брзината.	Ниско ниво на маслото.	Проверете дали постојат истекувања и извршите поправка. Наполнете го резервоарот.
	Затнат филтер.	Променете го хидростатскиот филтер за полнење.
	Недоволен проток на полнење или притисок на полнење.	Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Нечист филтер за гориво.	Заменете го филтерот за гориво.
	Вода во сепараторот на вода.	Испуштете ја водата од сепараторот на вода.
	Погонскиот систем не може да го одржи или да насобере притисок.	Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Системот открива грешки во земјениот погон.	Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.

OUO6075,00046A2-A8-28MAR17

Погон на четири тркала (изборно)

Симптом	Проблем	Решение
Машината нема да се подвижи ако погонот на четири тркала е вклучен.	Едно или двата задни тркала во положбата за вртење.	Зголемете го протокот на хидростатската пумпа со движење на повеќе-функционалната рачка напред.

Симптом	Проблем	Решение
	Лош електричен контролен прекинувач на конзола.	Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема
	Лош електромагнетен вентил кај контролниот вентил.	Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Калемот не се движи кај контролниот вентил.	Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.
Машината нема да се подвижи ако погонот на четири тркала е исклучен.	Дефектна линија или поврзување меѓу главниот систем и контролниот вентил на погонот на задни тркала.	Поправете ги или заменете ги деловите по потреба.
Погонот на четири тркала нема да се исклучи.	Лош електричен контролен прекинувач на конзола.	Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема
	Лош електромагнетен вентил кај контролниот вентил.	Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Калемот нема да работи во контролниот вентил.	Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.
Задните тркала се нишаат при транспортните брзини.	Конвергенцијата не е нагодена.	Нагодување на геометријата на тркалата.

OUO6075,000457A-A8-10JAN17

Управување

Симптом	Проблем	Решение
Задните тркала се нишаат при транспортните брзини.	Конвергенцијата не е нагодена.	Нагодување на геометријата на тркалата.
Управувачките раце не ги допираат граничниците при полни свртувања.	Управувачкиот цилиндер не е нагоден.	Нагодете го цилиндерот.
Тешко управување.	Ниско ниво на масло во резервоарот за моторното погонско куќиште.	Додајте масло.

OUO6075,00046F0-A8-29MAR17

Сопирачки

Симптом	Проблем	Решение
Сунѓњерести притисок на педалот од сопирачката.	Ниска разина на течност за сопирачки (машини Non ProDrive).	Додајте ја течноста за сопирачки.
	Шипката за притискање на педал за сопирање од нагодувањето (машини ProDrive).	Нагодете ги контра-навртките на шипки за притискање на педалот за сопирање.

Симптом	Проблем	Решение
	Воздух во системот.	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
Губење на снагата за сопирање.	Глазирани постави (машини Non ProDrive).	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Несоодветен притисок (машини ProDrive).	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Истрошени постави.	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
Сопирачката за паркирање не се држи.	Сопирачката за паркирње не е соодветно нагодена (машини Non ProDrive).	Нагодете ја сопирачката за паркирање.
	Недсотаток на пружната сила (машини ProDrive).	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Глазирани постави (машини Non ProDrive).	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Истрошени постави на сопирачката (машини ProDrive).	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Машината е рачно префрлена на движење на машината (машини ProDrive).	Отстренете ги завртките од менувач.

OUO6075,00000F7-A8-29APR08

Мотор

Симптом	Проблем	Решение
Моторот не стартува	Слаб акумулатор	Наполнете или заменете го акумулаторот.
	Кородирани или олабавени приклучоци на акумулаторот	Исчистете ги терминалита и приклучоците за акумулаторот.
	Оштетен главен прекинувач или старт на безбедносен прекинувач	Поправете го прекинувачот ако е потребно.
	Дефектен соленоид на стартер	Заменете го соленоидот.
	Оштетен стартер	Заменете го стартерот.
Моторот има проблеми со стартувањето или не сака да се стартува	Проблем при стартувањето на системот	Системот за стартување не е доволно силен за стартување на моторот
		Чекорите за изведување се наоѓаат во одсек Engine Will Not Crank.

Симптом	Проблем	Решение
	Низок квалитет на гориво	Исцедете го горивото и заменете го со поквалитетно гориво со соодветниот степен.
	Брзина на бавно стартување	Проверете ги проблеми во напојување/стартување на системот.
	Превисок вискозитет на маслото во картерот	Исцедете го маслото од картерот и заменете го со маслото со правилен вискозитет.
	Проблем со системот за електроничка контрола или основен проблем со моторот	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
Моторот не пали или работи неправилно	Низок квалитет на гориво	Исцедете го горивото и заменете го со поквалитетно гориво со соодветниот степен.
	Проблем со системот за електроничка контрола или основен проблем со моторот	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
Недостаток на моторната сила	Низок квалитет на гориво	Исцедете го горивото и заменете го со поквалитетно гориво со соодветниот степен.
	Затнат филтер за гориво	Заменете ги филтрите за гориво.
	Моторот е преоптоварен	Намалете го оптоварувањето на моторот.
	Несоодветно масло во картерот	Исцедете го маслото од картерот и заменете го со маслото со правилен вискозитет.
	Проблем со системот за електроничка контрола или основен проблем со моторот	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Моторот работи намалено поради активен дијагностички код на грешка	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Моторот работи намалено поради потреба за чистењето на филтерот за издувните гасови.	Вклучете го автоматскиот режим за чистење на филтерот за издувните гасови и барајте рачно чистење на филтерот за издувните гасови.
Моторот испушта црн или сив чад	Моторот е преоптоварен	Намалете го оптоварувањето на моторот.
	Несоодветен вид гориво.	Користете соодветно гориво.

Симптом	Проблем	Решение
	Прочистувачот на воздух е ограничен или нечист	Заменете ги елементите на прочистувачот на воздух како што треба.
	Оштетени водови на придушувач/издушувач (предизвикувајќи повратниот притисок)	Заменете ги оштетените водови на придушувачот или издушувачот.
	Проблем со системот за електроничка контрола или основен проблем со моторот	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Нечисти вбризгувачи на гориво.	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Пумпа за притисок за гориво под висок притисок вон време.	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Турбокомпресорот не работи.	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Филтерот за издувните гасови не работи или е оштетен.	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
Моторот испушта бел чад	Компресија на моторот прениска	Утврдете го поредизвик за ниската компресија и поправете како што треба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Несоодветен вид гориво.	Користете соодветно гориво.
	Ниска температура на моторот.	Загрејте го моторот на нормална работна температура.
	Неисправен термостат(и)	Тестирајте ги термостатите; заменете ги термостатите како што треба.
	Разладните средства влегуваат во комората за согорување (неуспешна работа на дихтунот од главата на цилиндерот или неработење на главата на цилиндерот)	Поправете или заменете по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Проблем со системот за електроничка контрола или основен проблем со моторот	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Оштетени вбризгувачи на гориво.	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Пумпа за притисок за гориво под висок притисок вон време.	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.

Симптом	Проблем	Решение
Моторот работи послабо	Низок квалитет на гориво	Исцедете го горивото и заменете го со поквалитетно гориво со соодветниот степен.
	Испуштање на воздув на страната за вшмукување на системот за влез на воздух.	Проверете ги приклучоците од цревото и цевките за стегнатост; поправете по потреба.
	Проблем со системот за електроничка контрола или основен проблем со моторот	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
Прекумерна потрошувачка на гориво	Низок квалитет на гориво	Исцедете го горивото и заменете го со поквалитетно гориво со соодветниот степен.
	Моторот е преоптоварен	Намалете го оптоварувањето на моторот.
	Прочистувачот на воздух е ограничен или нечист	Заменете ги елементите на прочистувачот на воздух како што треба.
	Компресија на воздухот е преniска	Утврдете го поредизвик за ниската компресија и поправете како што треба.
	Испуштување во системот за снабдување со гориво	Лоцирајте го изворот на испуштање и поправете го како што е потребно.
	Несоодветен вид гориво.	Користете соодветен вид на гориво.
	Низок квалитет на гориво	Исцедете го горивото и заменете го со поквалитетно гориво со соодветниот степен.
	Несоодветно растојание на вентил.	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Вбризгувачи на гориво оштетени.	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Пумпа за притисок за гориво под висок притисок вон време.	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Неправилна работа на турбокомпресор.	Проверете го турбокомпресорот. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Ниска температура на моторот.	Проверете ги термостатите.

Симптом	Проблем	Решение
Гориво во масло	Неправилна главан на цилиндерот	Лоцирајте ја неправилноста, поправете/заменете ги компонентите по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	О-прстените од вбризгувачот во електроничката единица не работат или се истрошени	Отстранете го сомнителниот вбризгувач во електроничката единица и заменете го О-прстенот по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
Низок притисок на гориво	Затнат филтер за гориво	Заменете го филтерот за гориво.
	Застој во линијата на гориво	Лоцирајте го застојот, поправете го по потреба.
	Пумпа за трансфер на гориво не работи успешно	Отстранете ја пумпата за трансфер на гориво; поправете/заменете ја пумпата по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
Проветреност на гориво	Олабавување на зацврстени стегачи во вбризгувач на електронската единица	Затегнете ја завртакта на капакот од стегачите за зацврстување во соодветно тркало. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	О-прстените од вбризгувачот во електроничката единица не работат или се истрошени	Отстранете го сомнителниот вбризгувач во електроничката единица и заменете го О-прстенот по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
Низок притисок на маслото	Ниско ниво на масло во картерот	Наполнете го картерто со соодветно ниво на масло.
	Нивото на масло во картерот е превисок	Наполнете го картерто со соодветно ниво на масло.
	Грешка во сензорот за притисок	Заменете го сензорот. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Затнат ладилник на масло или филтер	Отстранете го и проверете го ладилникот на масло. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Прекумерна температура на масло	Отстранете го и проверете го ладилникот на масло. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.

Симптом	Проблем	Решение
	Оштетена пумпа на масло	Отстранете ја и проверете ја пумпата за масло. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Неправилното масло	Исцедете го картерот и одново наполнете со правилно масло.
	Неправилна работа на регулаторен вентил за масло	Отстранете го и проверете го регулаторниот вентил за масло под притисок. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Скршен клип на прскалката	Заменете го скршениот клип на прскалката. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Екран за затната пумпа за масло или неправилната цевка за пикап	Отстранете го садот за масло и екранот за чистење/заменете ја цевката за пикап.
	Прекумерен зазор на главното или поврзувачко лежиште на шипка	Одредете го зазорот на лежиштето. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
Висок притисок на маслото	Неправилна класификација на масло	Исцедете го картерот и одново наполнете со правилно масло.
	Грешка во сензорот за притисок	Заменете го сензорот. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Олабавување на чаурите на регулаторниот вентил за масло под притисок (за нишење)	Отстранете го и проверете го регулаторниот вентил за масло под притисок. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Неправилна работа на регулаторниот вентил	Отстранете го и проверете го регулаторниот вентил за масло под притисок. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Затнат клип на прскалката	Заменете го скршениот клип на прскалката. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Затнат или оштетен бајпасен вентил на филтерот	Отстранете го и проверете бјапасниот вентил на филтерот. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.

Симптом	Проблем	Решение
	Затнат или оштетен бајпасен вентил на ладилникот на масло	Отстранете го и проверете бјапасниот вентил на ладилникот на масло. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
Зголемена потрошувачка на масло	Пренизок вискозитет на маслото во картерот	Исцедете го картерот и одново наполнете со масло со правилен вискозитет.
	Нивото на масло во картерот е превисок	Исцедете го масло додека нивото на маслото не е правилно.
	Надворешно испуштање на масло	Одредете го изворот на испуштањето и поправете го по потреба.
	Прстени за контрола на масло не се поставени	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Прстените за контрола на масло се истрошени или скршени	Заменете ги прстените на клип. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Изгребани обвивки на цилиндарот или клиповите	Отстранете ги и проверете ги цилиндрите и обвивките; заменете ги по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Истрошени водови на вентил или матици	Проверете ги вентилните измерни матици и водови на вентилот; поправете ги по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Прекумерен притисок на маслото	Погледајте одсек Висок притисок на масло во ова поглавје.
	Клипот на прстенот е прекумерно истрошен и избраздан	Отстранете ги и проверете ги клиповите. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Клипните прстени се спојуваат со жлебовите на прстенот	Отстранете ги и проверете ги клиповите. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Напнатост на клипниот прстен не е доволна	Отстранете ги и проверете ги клиповите. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Празните места во клипните прстени не се распоредени	Отстранете ги и проверете ги клиповите. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.

Симптом	Проблем	Решение
	Заптивката за масло во предната и/или задната коленеста оска не е исправна	Заменете ги заптивките на маслото. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
Невообичаен звук на моторот [1]	Истрошеното главно или поврзувачко лежиште на шипка	Одредете го зазорот на лежиштето. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Прекумерна предна оска на коленеста оска	Проверете ја предната оска на коленестата оска. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Олабавете ги капаците на главното лежиште	Проверете го зазорот на лежиштето; заменете ги лежиштата и капаците на лежиштата и завртките на капаците на лежиштата по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Истрошените чаури на поврзувачката шипка и клип на прачките	Проверете ги клиповите на прачките и чаурите. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Изгребани клипови	Проверете ги клиповите. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Истрошени преносници за временско нагодување или прекумерен мртов од	Проверете ги преносниците за временско нагодување за мртов од. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Прекумерен зазор на вентилот	Проверете и нагодете го зазорот на вентилот. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Истрошени ресички на брегастото вратило	Заменете го брегастото вратило. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Истрошените оски на подвижниот крак	Заменете ги оските на подвижниот крак. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Моторот не е подмачкан доволно	Погледајте Решавање на проблеми во системот за подмачкување понатаму во ова поглавје.

[1] *ЗАБЕЛЕШКА: Турбокомпресорот со променлива геометрија се рециклира по стартувањето на моторот, предизвикувајќи моментален звук на турирање на моторот. Тоа е нормално. Не го бркајте звукот на завивање во текот на работата со збукот кој што индицира на грешка во лежиштето.*

Симптом	Проблем	Решение
	Звук на турбокомрпесор	Погледајте Решавање на проблеми во системот за влез на воздух понатаму во ова поглавје.
Турбокомпресорот “свири”	Испуштање на воздухот во влезот на воздухот.	Проверете го дихтунгот за влезот на воздухот; поправете по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
Звук или вибрирање на турбокомпресор [2]	Лежиштата не се подмачкани (недоволен притисок на маслото)	Одредете го предизвик за недостатокот на подмачкуивање; поправете по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Испуштање на воздухот во влезот на моторот или колекторот на издувните гасови	Проверете го дихтунгот за влезот на воздухот и колекторот на издувните гасови; поправете по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Несоодветен зазор меѓу турбинско тркало и турбинско куќиште	Проверете го турбокомпресорот; поправете/заменете по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Скршените сечила (или други тркала со грешка)	Проверете го турбокомпресорот; поправете/заменете по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
Маслото на тркалото на турбокомпресорот или во куќиштето на компресорот (маслото се турка или привлекува низ централното куќиште)	Екстремен притисокот во моторниот картер.	Одредете предизвик за прекумерен притисок во картерот; поправете по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Блокирање на влезот на воздух	Одредете го предизвик за блокирањето на влезот на воздух; поправете по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Блокирање на цевка за цедење	Одредете го предизвик за блокирањето на цевката за цедење; поправете по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.

[2] *ЗАБЕЛЕШКА: Турбокомпресорот со променлива геометрија се рециклира по стартувањето на моторот, предизвикувајќи моментален звук на турирање на моторот. Тоа е нормално. Не го бркајте звукот на завивање во текот на работата со збукот кој што индицира на грешка во лежиштето.*

Симптом	Проблем	Решение
Маслото во влезот на воздух или капење од куќиштето на турбокомпресорот	Екстремен притисокот во моторниот картер	Одредете предизвик за прекумерен притисок во картерот; поправете по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Блокирање на влезот на воздух	Одредете го предизвик за блокирањето на влезот на воздух; поправете по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Блокирање на цевка за цедење	Одредете го предизвик за блокирањето на цевката за цедење; поправете по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Оштетени или истрошени лежшта на куќиштата	Проверете го турбокомпресорот; поправете/заменете по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Нерамнотежа на ротациониот склоп	Проверете го турбокомпресорот; поправете/заменете по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Оштетување на турбината или тркалото на компресор или сечилата	Проверете го турбокомпресорот; поправете/заменете по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Нечистотии или јагленород се наталожува врз тркалото или сечилата	Проверете дали има ислуштања во влезот на воздух (воздушен филтер). Проверете го турбокомпресорот; поправете/ заменете по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Истрошеност на лежиште	Проверете го турбокомпресорот; поправете/заменете по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Недостаток на масло или недоволно подмачкување	Одредете го предизвик за недостатокот на подмачкуивање; поправете по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Истрошени заптивки на вратилото	Проверете го турбокомпресорот; поправете/заменете по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.

Симптом	Проблем	Решение
Вртежниот момент на тркалото на турбината од турбокомпресорот	Наталожување на јагленородот зад тркалото на трубината предизвикувано од малсото од кокс или остатоци од согорување	Проверете го турбокомпресорот; поправете/заменете по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Наталожување на нечистота зад тркалото на компресорот предизвикано од испуштањето на влезот на воздухот	Проверете го турбокомпресорот; поправете/заменете по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Блокирање на лежиште или нечистота, истрошени лежишта	Проверете го турбокомпресорот; поправете/заменете по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
Моторот прегрева	Преоптоварување на моторот.	Намалете го оптоварувањето на моторот.
	Ниско нивото на разладното средство.	Наполнете го разладниот систем до соодветниот степен и проверете го радијаторот и дали цревата се слабо поврзани или истекуваат.
	Оштетениот капак на напливниот резервоар	Заменете го капакот на напливниот резервоар по потреба.
	Олабавен или неисправен ремен на вентилаторот	Заменете го ременот на вентилаторот по потреба. Проверете ја затегнатоста на ременот.
	Ниско ниво на масло во моторот.	Проверете го нивото на масло. Додајте масло по потреба.
	Системот за разладување треба да се испере.	Измијте го системот за ладење..
	Неисправен термостат(и)	Отстранете ги и проверете ги термостатите по потреба.
	Неисправен мерач на температурата или испраќач за температурата.	Проверете ја температурата на разладното средство со термометар и заменете го ако има потреба.
	Неточна градација на гориво.	Користете ја соодветната градација на гориво.
	Нечистота на јадрото на радијаторот	Исчистете го радијаторот по потреба.
	Прениско ниво на масло во картерот	Наполнете го картерто со соодветно ниво на масло.

Симптом	Проблем	Решение
	Оштетен дихтунг на главата на цилиндерот	Заменете го дихтунгот на главата на цилиндерот. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Оштетена пумпа на разладното средство	Заменете ја пумпата на разладното средство. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
Разладно средство во картерот	Оштетен дихтунг на главата на цилиндерот	Заменете го дихтунгот на главата на цилиндерот. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Грешка со блокот или главата на цилиндерот	Лоцирајте ја неправилноста, поправете/заменете ги компонентите по потреба.
	Испуштање на заптивки на обвивки на цилиндарот	Отстранете ги и проверете ги обвивките на цилиндарот. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Испуштање на ладилникот на масло	Тест на притисок за ладилникот на масло; поправете/заменете по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Оштетени О-прстени на ладилникот за масло	Отстранете ги и проверете ги О-прстени на ладилникот за масло; заменете по потреба. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Грешка со заптивката на пумпата за разалдното средство, затнат отвор за цедење; разладното средство испушта низ лежиштето	Заменете ги заптивки на пумпата на разладното средство. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
Температура на разладното средство под нормалата	Неисправен термостат(и)	Тестирајте ги термостатите; заменете ги термостатите како што треба.

OUO6075,0000C98-A8-20JUN11

Електричен

Симптом	Проблем	Решение
Системот не е наполнет	Прекумерно електрично оптоварување од додадената додатна опрема.	Отстрантете ја додатната опрема и инсталирајте го излазниот алтернатор со поголема сила.
	Прекумерен празен од на моторот.	Зголемете вртежи/мин. на моторот кога се користи тешко електрично оптоварување.

Симптом	Проблем	Решение
	Лошите електрични врски на акумулаторот, лентата за заземјување, стертерот или алтернаторот.	Проверете ги и исчистете ги по потреба.
	Неисправен акумулатор.	Тестирајте ги акумулаторите.
	Неисправен акумулатор.	Тестирајте го системот за полнење.
Акумулаторот користи премногу вода	Грешка со кутијата на акумулаторот.	Проверете дали има влага и заменете ако е потребно.
	Степен на полнење на акумулаторот е превисок.	Тестирајте го системот за полнење.
Акумулаторите не се полнат	Олабавени или кородирани приклучоци.	Исчистете ги и стегнете ги приклучоците.
	Сулфуризирани или истрошени акумулатори.	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Истегнат ремен или грешка со затегнувач на ремен.	Нагодете го затегнувањето на ременот или заменете ги ремените.
Моторот не стартува	Погоснките линии на моторот се вклучени.	Исклучете ги погоснките линии на моторот.
	Олабавени или кородирани приклучоци.	Исчистете и стегнете ги олабавените приклучоци.
	Низок излазен напон на акумулаторот или празен акумулатор.	Наполнете ги или заменете ги акумулаторите.
	Грешка со релеј на струјното коло за стартување.	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Прегорен осигурувач.	Заменете го осигурувачот.
		Исчистете ги терминалита и приклучоците за акумулаторот.
	Оштетен главен прекинувач или старт на безбедносен прекинувач	Поправете го прекинувачот ако е потребно.
	Дефектен соленоид на стартер	Заменете го соленоидот.
	Оштетен стартер	Заменете го стартерот.
Стартерот бавно се врти	Низок излезен напон од акумулаторот.	Наполнете ги акумулаторите.
	Прегусто масло во картерот.	Користете масло со соодветен вискозитет.

Симптом	Проблем	Решение
	Олабавени или кородирани приклучоци.	Исчистете и стегнете ги олабавените приклучоци.
Целиот електричен систем не работи	Неисправно поврзување на акумулаторот.	Исчистете и стегнете ги приклучоците.
	Сулфуризирани или истрошени акумулатори.	Заменете ги акумулаторите.
	Прегорен осигурувач.	Заменете го осигурувачот.

OUO6075,0000C99-A8-20JUN11

Грејач

Симптом	Проблем	Решение
Грејачот не дува топол воздух.	Нечист филтер за рециркулација.	Исчистете го филтерот.
	Не постои термостат во излезниот колектор за вода.	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Грешка со термостатот во излезниот колектор за вода.	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Грешка во контрола на температурата на грејачот.	Заменете ја контролата.
	Искрвено црево на грејачот. Оштетен вентил на грејачот.	Исправете го или заменете го. Заменете го вентилот.

OUO6075,0000B24-A8-14MAR07

Уред за климатизација

Симптом	Проблем	Решение
Недостаток на ладење или или не е доволно	Контрола на температура во положбата ИСКЛУЧЕНО.	Ставете го клима уредот во ВКЛУЧЕНА позиција.
	Ременот на компресорот е исклучен или скинат.	Заменете го ременот.
	Компресорот не функционира (ако големите и малите црева во пристапниот панел од левата страна се на истата температура).	Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Контрола на температурата не реагира (има грешка со вратата на темпереатурата што резултира со топол воздух).	Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.

Симптом	Проблем	Решение
	Предупредување за низок притисок (системот има изгубено ладилно средство).	Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Предупредување за висок притисок (системот е пренаполнет).	Посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.
Спојката на компресорот прекумерно се врти или компресорот е во положбата ИСКЛУЧЕНО до 15 минути.	Испарувачот се замрзнува.	Правилно ги нагодете контрилите. За повеќе информации погледнете ја апликационата помош за преглед на комбајната или операторската станица. Отворете ги отворите за воздух. Исчистете ги филтрите. Поставете ја контролата на потопла поставка.
Лош мирис (непријатен мрис) во кабината.	Затнати цевки за испуштање. Нечисти филтри. Нечиста кабина.	Издувајте ја цевката на кондензаторот и исчистете го садот под испарувачот. Исчистете ги филтрите. Исчистете ја кабината со правосмукалка.
		Осигурајте се да биде инсталиран солзен вентил во дренажната цевка за кондензација.

OUO6075,0004572-A8-19JAN17

Сензорот за влага (ако е вградено)

Симптом	Проблем	Решение
Влага е превисока.	Сок од зелените растенија или семињата од трева се наталожуваат на пложата со сензорите за влага.	Исчистете ја плочата со сензорот за влага.
Влагата е непрекинато висока или ниска.	Корекцијата на влагата треба да се нагодува.	Променете ја корекцијата на влага.
Влагата не се менува или е непрекинато ниска.	Грешка со сензорот.	Проверете ја единицата за монитирањето на елеваторот и исчистете ја по потреба.
Читање на влагате не е исправно.	Одбрана е неправилна култура.	Одбрана е правилна култура.
	Сензорот на влага вон нагодувањето.	Променете ја корекцијата на влага.
Нивото на влага е секогаш нула.	Запишување на проблеми.	Проверете дали статусот за запишувањето е ON при жнеењето.

OUO6075,0000A75-A8-03NOV10

Сензор за протокот на маса (ако е вградено)

Симптом	Проблем	Решение
Жетвата е постојано превисока или прениска.	Системата е вон калибрирање.	Променете ја калибрацијата на жетвата.
	Неправилна ширина на хедерот.	Променете ја ширината на хедерот.
	Неправилно одберување на културата.	Одбрана е правилна култура.
	Нечистота, кал или отпад на плочата за удирање.	Исчистете ја плочата за удирање.
Жетвата е нула.	Нема теренска брзина.	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Брзината на елеваторот за чисти зрна е прениска.	Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема.
	Запишување на проблеми.	Проверете дали статусот за запишувањето е ON при жнеењето.

OUO6075,0000A76-A8-03NOV10

Combine Advisor™

Симптом	Проблем	Решение
Грешки на автоматско одржување или дијагностички код на грешка за мал проток на култура	Неправилно одберување на културата.	Одбрана е правилна култура.
	Заобиколувањето на сензорот за влажност на лифтот за чисто жито е попречено.	Отстранете ги препреките од заобиколувањето.
	Камерата ActiveVision™ не детектира проток на култура.	Исчистете го стаклото на камерата. За повеќе информации, видете во делот Одржување - на секои 10 часа.
		Заменете го заштитниот дел на камерата. За повеќе информации, видете во делот Одржување – по потреба.

OUO6075,000507D-A8-30MAR21

ActiveVision е заштитна марка на Deere & Company

Складиште

Подготвување на машината за складирање

Свретете го кондензаторот и ладилникот на масло и исчистете го радијаторот со воздух, вода или правосмукалка.

По чистењето на радијаторот, исчистете го кондензаторот и ладилникот за масло. Исчистете го ладилникот на воздухот на компресорот.

На секои 60—90 денови стратувајте ја машината и ВКЛУЧЕТЕ ја климатизацијата. Движете ја машината во празен од неклоку минути за да заптивката на компресорот се подмачка. Надоврешната температура треба да биде над 5°C (40°F) за правилна работа на климатизацијата.

Исчистете ги површините на моторот со безбеден растворувач.

ВНИМАНИЕ: Не користете бензин.

Исчистете ја внатрешноста на прочистувачот на воздух за моторот и инсталирајте нови елементи.

Испразнете го картерот на моторот додека моторот е сè уште топол. Заменете го филтерот и наполнете со правилно масло. Додајте 0,66 L (22 oz) антикорозивно средство во картерот на моторот. Стартувајте го моторот.

Исцедете, измијте и одново наполнете разладен систем со мешавина 50/50 натифриз и вода.

ВАЖНО: Не се препорачува долгорочно чување во возилото (повеќе од 12 месеци). Доколку долгорочното чување е неопходно, се препорачува повремена проверка на течноста за издув на дизел мотор (DEF) за да се осигурате дека концентрацијата на уреа не е под нивото наведено во спецификациите.

Конечно ниво 4/фаза V: Течноста за издувни гасови на дизел мотори (DEF) има ограничена трајност при складирање, но може да се складира во возилото до 12 месеци, во зависност од условите на складирање. За повеќе информации, видете Складирање на течност за издувни гасови на дизел мотори (DEF) и Полнење на течност за издувни гасови на дизел мотори (DEF) во делот Горива и подмачкувачи. За повеќе информации, видете го делот Резервоар за течност за издувни гасови на дизел мотори (DEF) — Полнење и течност за издувни гасови на дизел мотори (DEF) — Одвод во одржување — по потреба (Течности и филтри за мотори).

ВАЖНО: Конечно ниво 4/фаза V: Акумулаторот не треба да го исклучувате најмалку 90 секунди откако ќе ја ИСКЛУЧИТЕ машината. За тоа време катализаторскиот систем за селективно намалување (SCR) автоматски ги прочистува цевките од течноста за издув на дизел мотор (DEF), веднаш по ИСКЛУЧУВАЊЕТО на машината. Ако нема доволно време тогаш не е дозволено линиите да се прочистуваат, било која течност што останува во линиите може да кристализира и да ги запуши линиите. Во екстремно студено време, течноста се замрзнува и веројатно ќе ги пукне линиите.

ЗАБЕЛЕШКА: Завртете го прекинувачот за исклучување на акумулаторот во положба OFF (исклучено) ако машината била складирана повеќе од 25 денови. Ако периодот на складирање бил повеќе од 90 денови, отстранете го негативниот крај на акумулаторите за да го намалите оптоварувањето на акумулаторите.

Целосно ги заменете акумулаторите. Специфичната гравитациона сила изнесува 1,260 волти. За да го минимизирате оптоварувањето на акумулаторите, отстранете ги негативните водови до акумулаторите.

Испуштете го сепараторот на вода.

Исчистете ја внатрешноста и надворешноста на машината. Оставете ги отворени вратите на елеваторот и капаците за испуштање.

Кружете ја корпата горе-долу неколку пати за да спречите материјалот да се наталожува во подрачјето на корпата.

ВАЖНО: Насочување на вода под притисок кон електронските/електричните компоненти и приклучоци, кон лежиштата и хидрауличните споеви, кон пумпите за вбризгување на гориво или кон други осетливи делови и компоненти може да предизвика неработење и оштетување. Намалете го притисокот и прскајте под агол од 45 до 90 степени.

Нанесете боја на деловите каде тоа е потребно.

ЗАБЕЛЕШКА: Не е потребно да нанесувате восок на машината. Меѓутоа, ако сакате, користете добар чист восоко кои не сорджи абразивни средства. Овие типови на восоци обично не содржат средства за чистење.

Подмачкувајте ја машината и лентите за нагодување на ременот.

Направете ги сите годишни сервисирања на машината по 400 работни часови.

Полнете го резервоарот за гориво за да спречите кондензација.

ВАЖНО: За да го стабилизирате горивото и да спречите кондензација на вода, додавајте препарат за заштита на горивото кога ќе се случи следново:

- **Горивото се чува во резервоарите за гориво (складирање во машина или на фарма) при подолг временски период. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема за препораки.**
- **Се користи бавно превртување на горивото. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема за препораки.**

При подолго складирање на машината, најдобро е да го испразните биодизел горивото и да ја наполните машината со обично нафтено дизел гориво. Инаку користете биодизел стабилизатор (антиоксидант) адитиви или целосно формулирани биодизел регенератори. Контактирајте го Вашиот трговец со John Deere опрема за препораки.

Ако машината се складира подолг период, извадете и исчистете ги акумулаторите. Складирајте ги на ладно, суво место и одржувајте ги целосно наполнети.

Пред складирање на машината, МОРА да се испушти водата од резервоарот на воздушниот компресор (ако има во опрема .

OUO6075,0004A72-A8-10DEC18

Вадење на машината од складирање

За повторно поврзување и/или полнење на акумулаторите.

Целосно ги заменете акумулаторите. Специфичната гравитациона сила изнесува 1,260 волти. За да го минимизирате оптоварувањето на акумулаторите, отстранете ги негативните водови до акумулаторите.

Проверете го нивото на маслото и на разладното средство. Проверете дали има испуштање и додајте масло и разладно средство по потреба.

Конечно ниво 4/фаза V: Ако течноста за издувни гасови на дизел мотори (DEF) не била испуштена, тестирајте ја концентрацијата на уреа. За повеќе информации погледнете во проверка на течност за издув на дизел мотор (DEF) во делот за горива и подмачкувачи. Доколку концентрацијата не е во рамките на спецификациите, испразнете и заменете ја со нова течност за издувни гасови на дизел мотори (DEF). Доколку резервоарот за течноста за издувни гасови на дизел мотори (DEF) бил испразнет, наполнете го. За повеќе информации, видете го делот Резервоар за течност за издувни гасови на дизел мотори (DEF) — Полнење при одржување — по потреба (Течности и филтри за мотори).

Заменете го ActiveVision™ заштитниот дел на камерата кај лифтот за чисто жито и кај системот за остатоци од плева (ако има во опрема). За дополнителни информации, видете го делот Касета за камерата ActiveVision™ во Одржување — на секои 400 часа.

Затворете ја вратата на елеваторот и отвор за празнење.

Проверете ја затегнатоста на погонските ремени. Прилагодувајте ги деловите оптегнати со пружина, сè додека подлошката не се позиционира меѓу крајот на мерачот и долниот дел на скалилото.

Проверете ја напумпаноста на гумите и прегледајте го Прирачникот за работа на машината.

Проверете ги противпожарните апарати (напред и назад) според следниве препораки за одржување на етикетата на противпожарниот апарат. Наполнете или заменете ако е потребно.

OUO6075,0004E61-A8-08JUL20

ActiveVision е заштитна марка на Deere & Company

Спецификации

Работни брзини (S760 и S770)

Прикажаните брзини се просечни и можат да варираат од машина до машина.

ЗАБЕЛЕШКА: Спецификациите за работната брзина и дизајнот се подлежни на промени без претходно известување.

Брзини на моторот	9.0 L Ниво 2/фаза II мотор	9.0 L Мотор од Конечно ниво 4/Фаза V
Мала брзина (Сепараторот исклучен)	1200 вртежи/мин.	1200 вртежи/мин.
Средна брзина (Сепараторот исклучен)	1690 вртежи/мин.	1690 вртежи/мин.
Голема брзина (Сепараторот исклучен)	2340 вртежи/мин.	2340 вртежи/мин.
Номинална брзина (со вклучен одделувач)	2200 вртежи/мин.	2200 вртежи/мин.

Брзина на погонската оска на сепараторот	1453 вртежи/мин.

Брзина на главното меѓупреносно вратило	1453 вртежи/мин.

Брзини на сепараторот	
Висок опсег	400—1000 вртежи/мин.
Низок опсег	210—530 вртежи/мин.

Долни брзини на вратило на куќиштето за достава	
Фиксна брзина (ако постои)	490 врт./мин.
Променлива брзина во тешки работни услови (ако има во опрема)	490—750 вртежи/мин.
Висок вртлив момент при променлива брзина (ако постои)	490—750 вртежи/мин.
Повеќе брзини (ако постои)	Прва брзина: 480 вртежи/мин. Втора брзина: 535 вртежи/мин. Трета брзина: 590 вртежи/мин. Четврта брзина: 665 вртежи/мин. Петта брзина: 735 вртежи/мин.

Брзини на доставните акцелератори	
Влезен акцелератор (Стандардна брзина)	430/780 вртежи/мин.
Влезен акцелератор (Изборна бавна брзина)	310/770 вртежи/мин.
Забрзувач на достава (голема-брзина голем капацитет)	520/970 вртежи/мин.

Брзина на битер за празнење	**S760**	**S770**
	998 вртежи/мин.	995 вртежи/мин.

Брзини на вратилото за подигање	
Предно десно вратило за подигање	518 вртежи/мин.
Задно десно вратило за подигање	518 вртежи/мин.

Брзини на вентилаторот за чистење	
Стандардна брзина	620—1350 вртежи/мин.
Специјална ниска брзина	250—500 вртежи/мин.

Брзини на елеваторот	**S760**	**S770**
Елеватор за чисти зрна	417 вртежи/мин.	415 вртежи/мин.
Товарна спирала за чисти зрна	448 вртежи/мин.	445 вртежи/мин.
Елеватор за отпад, долна спирала	395 вртежи/мин.	
Елеватор за отпад, горна спирала	625 вртежи/мин.	
Погон на решетото	298 вртежи/мин.	
Спирални преносници	420 вртежи/мин.	

Системски брзини за растоварување (сепараторот вклучен)	
Меѓупреносно вратило на системот за растоварување	1000 вртежи/мин.
Погонско куќиште на сврделот за празнење, влезно вратило	Стапка на празнење на 460 врт/мин, 116 L/s (3,3 bu/s)
Растоварна вертикална спирала	Стапка на празнење на 460 врт/мин., 116 L/s (3.3 bu/s)
Растоварна надворешна спирала	Стапка на празнење на 460 врт/мин., 116 L/s (3.3 bu/s)
Хоризонтални спирали на резервоарот за зрна (предни и задни)	Стапка на празнење на 330 врт/мин., 116 L/s (3.3 bu/s)

Брзини на сецкачот	**Сецкач за фино сечење**	**Сецкач за екстра фино сечење**
Оска за подигање на дробилката/битерот за празнење	1880 вртежи/мин.	2045 вртежи/мин.
Дробилка (две брзини)	1505/2350 вртежи/мин.	1400/2995 врт/мин
Префрлачка тупалка (ако има во опремата)	995 вртежи/мин.	995 вртежи/мин.

OUO6075,00050CA-A8-14MAY21

Работни брзини (S780, S785 и S790)

Прикажаните брзини се просечни и можат да варираат од машина до машина.

ЗАБЕЛЕШКА: Спецификациите за работната брзина и дизајнот се подлежни на промени без претходно известување.

Брзини на моторот	**13.5 L Ниво 2/фаза II мотор**	**13.5 L Мотор од Конечно ниво 4/Фаза V**
Мала брзина (Сепараторот исклучен)	1200 вртежи/мин.	1200 вртежи/мин.
Средна брзина (Сепараторот исклучен)	1690 вртежи/мин.	1690 вртежи/мин.
Голема брзина (Сепараторот исклучен)	2240 вртежи/мин.	2240 вртежи/мин.
Номинална брзина (со вклучен одделувач)	2100 вртежи/мин.	2100 вртежи/мин.

Брзина на погонската оска на сепараторот	1466 вртежи/мин.

Брзина на главното меѓупреносно вратило	1466 вртежи/мин.

Брзини на сепараторот	
Висок опсег	400—1000 вртежи/мин.
Низок опсег	210—530 вртежи/мин.

Системска брзина на отпад	880 вртежи/мин.

Долни брзини на вратило на куќиштето за достава	
Фиксна брзина (ако постои)	490 вртежи/мин.
Повеќе брзини (ако постои)	Прва брзина: 480 вртежи/мин. Втора брзина: 535 вртежи/мин. Трета брзина: 590 вртежи/мин. Четврта брзина: 665 вртежи/мин. Петта брзина: 735 вртежи/мин.

Брзини на доставните акцелератори	
Влезен акцелератор (Стандардна брзина)	430/780 вртежи/мин.
Влезен акцелератор (Изборна бавна брзина)	310/770 вртежи/мин.
Забрзувач на достава (голема-брзина голем капацитет)	520/970 вртежи/мин.

Брзина на битер за празнење	995 вртежи/мин.

Брзини на вратилото за подигање	
Предно десно вратило за подигање	520 вртежи/мин.
Задно десно вратило за подигање	520 вртежи/мин.

Брзини на вентилаторот за чистење	
Стандардна брзина	620—1350 вртежи/мин.
Специјална ниска брзина	250—500 вртежи/мин.

Брзини на елеваторот	
Елеватор за чисти зрна	415 вртежи/мин.
Товарна спирала за чисти зрна	450 вртежи/мин.
Елеватор за отпад, долна спирала	490 вртежи/мин.
Елеватор за отпад, горна спирала	580 вртежи/мин.
Погон на решетото	300 вртежи/мин.
Спирални преносници	425 вртежи/мин.

Системски брзини за растоварување (сепараторот вклучен)	**S780, S785, и S790**	**Машини S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ и S790 HillMaster™**
Меѓупреносно вратило на системот за растоварување	1005 вртежи/мин.	
Погонско куќиште на сврделот за празнење, влезно вратило	460 вртежи/мин.	465 вртежи/мин.
Растоварна вертикална спирала	460 вртежи/мин.	465 вртежи/мин.
Растоварна надворешна спирала	460 вртежи/мин.	465 вртежи/мин.
Хоризонтални спирали на резервоарот за зрна (предни и задни)	450 вртежи/мин.	335 вртежи/мин.

HillMaster е регистриран заштитен знак на Deere & Company

Брзини на сецкачот	**Сецкач за фино сечење**	**Сецкач за екстра фино сечење**
Оска за подигање на дробилката/битерот за празнење	1880 вртежи/мин.	2045 вртежи/мин.
Дробилка (две брзини)	1505/2350 вртежи/мин.	1400/2995 врт/мин
Префрлачка тупалка (ако има во опремата)	995 вртежи/мин.	995 вртежи/мин.

OUO6075,00050CB-A8-14MAY21

Спецификации (S760 и S770)

ЗАБЕЛЕШКА: Спецификациите и дизајнот се подлежни на промени без претходно известување.

Мотор		
Производ	John Deere	
Модел	6090HH006 (9.0 L ниво 2/фаза II) 6090HH029 (9.0 L Конечно ниво 4/Фаза V)	
Тип	Шест цилиндри, во линија, вентили-во-глава (четири вентили), дизел турбополнач со меѓуладење од типот воздух-воздух	
	S760	**S770**
Номинална моќност (ниво 2/фаза II)	239 kW (320 к.с.)	278 kW (373 к.с.)
Номинална моќност (Конечно ниво 4/Фаза V)	249 kW (334 к.с.)	292 kW (392 к.с.)
Номинална брзина	2200 вртежи/мин.	2200 вртежи/мин.
Зголемување на моќноста во номиналната брзина	25 kW (34 к.с.)	25 kW (34 к.с.)
Врв на моќноста (Tier 2/Stage II)	272 kW (365 к.с.)	317 kW (425 к.с.)
Максимална моќност (Конечно ниво 4/Фаза V)	285 kW (382 к.с.)	335 kW (449 к.с.)
Брзина при врв на моќноста (номинална брзина - 200 вртежи/мин.)	2000 вртежи/мин.	
Капацитет	9.0 L (549 in³)	
Редослед на палење	1-5-3-6-2-4	
Прочистувач на воздух	Сув тип со безбедносен елемент	

Електричен систем	
Напон на акумулаторот	12 волти
Приклучок на акумулаторот	Негативно
Алтернатор	210 A

Пренос	
Брзини (машини со механичко менување на брзини)	Три брзини
Брзини (машини со менувач преку притискање на копче)	Три брзини
Брзини (машини со ProDrive)	Двобрзинско автоматско менување

Сопирачки	
Тип (машини со механичко менување)	Хидраулично решето
Тип (машини со менувач преку притискање на копче)	Хидраулично решето
Тип (машини со ProDrive)	Повеќе влажни дискови

Доставен акцелератор	**S760 и S770**	**S770 HillMaster**
Број на крила	Стандардно: 10 Цврста земјоделска култура: 8 Ориз: 5	Цврста земјоделска култура: 8

Елементи на одделувачот	
Елементи за вршење (ротор TriStream)	Пченка/мали зрна: 15
Елементи на вршалката (ротор со променлив проток)	Пченка/мали зрна: 15 Опција за ориз: 15 елементи и 12 запци за вршење во положби за густа бала
Запци (ротор TriStream)	24
Запци (ротор со променлива струја)	20

Корпа	
Број на корпи	3
Број на шипки по конкавен дел	Зрна—Предни 25, средни/задни 25; Пченка 31

Одделувач	
Број на решетки	4

Решетка за празнење	
Број на решетки	3

Битер за празнење	**S760 и S770**	**S770 HillMaster**
Број на крила	Стандардно: 5 Цврста земјоделска култура: 8	Цврста земјоделска култура: 8

Резервоар за зрна	
Капацитет	10 572 L (300 bu) Продолжетоци 10 572 L (300 bu) Капаци
Просечна стапка на празнење, стапка на празнење од 116 L/s (3.3 bu/s)	6977 L/min (198 bu/min)
Максимална стапка на празнење, стапка на празнење од 116 L/s (3.3 bu/s)	7612 L/min (216 bu/min)

Радиус на завртување	
Ширина на растојанието на задното тркало	3.35 m (10 ft 10 in)
Радиус на завртување(не погонска оска)	8.02 m (26 ft 3 in)
Радиус на завртување(погонска оска)	7.73 m (25 ft 4 in)

Капацитети	**S760**	**S770**
Резервоар за гориво	950 L (250 галони)	
Резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF) (Конечно ниво 4/фаза V)	52,2 L (13,8 галони)	
Систем за ладење со грејач (ниво 2/фаза II)	53 l (56 qt)	
Систем за ладење со грејач (Конечно ниво 4/Фаза V)	53 l (56 qt)	
Картер на мотор со филтер (ниво 2/фаза II)	27,5 l (29 qt)[a]	
Картер на мотор со филтер (Конечно ниво 4/Фаза V)	27,5 l (29 qt)[a]	
Пренос (машини со механички менувач и менувач со притискање на копче)	9,6 l (10 qt)	
Завршни погони	Конфигурација со единечни тркала 8 L (8.5 qt) Конфигурација за двојни тркала 23,0 L (24,3 qt)	
Завршни погони (HillMaster)	Не е применливо	7 l (7,4 qt)
Погонско куќиште за рикверц на куќиштето за достава за тешки работни услови со погон со варијабилна брзина и со разладувач	3,5 L (7,4 pt)	Не е применливо
Погонско куќиште за рикверц на куќиштето за достава со погон со висока брзина и со разладувач (опционално)	3,6 L (7,7 pt)	
Погонско куќиште за рикверц на куќиштето за достава со погон со висока варијабилна брзина и со разладувач	4,9 L (10,4 pt)	
Погонско куќиште со повеќе-брзински погон на куќиштето за достава со разладувач	Не е применливо	5.2 L (11 pt)
Премиум преносно куќиште на префрлачка тупалка (ако е опремено)	Не е применливо	0.2 L (6.75 oz)
Погонско куќиште на примарно помошно вратило	1,9 l (2,04 qt)	
Погонско куќиште за сврделот за полнење	3.8 l (4 qt)	
Дво-брзинско погонско куќиште на одделувачот	4,7 l (5 qt)	
Моторно погонско куќиште со пренос (машини со механички менувач и менувач со притискање на копче)	21,3 l (22,5 qt)	
Моторно погонско куќиште со пренос (машини со ProDrive)	51 l (54 qt)	

Капацитети	**S760**	**S770**
Хидрауличен/хидростатичен резервоар	31 l (33 qt)	

[a]Од суштинско значење е да го одржувате пропишаното ниво на масло во моторот. Секогаш осигурете дека нивото на маслото е на точна положба на шипката за мерење кога вршите сервисирање.

Воздушен компресор (ако има во опрема)		
Величина на резервоарот	60 L (16 Амер. галони)	
Максимален притисок во резервоарот	827 kPa (8,27 бари) (120 psi)	
Проток кај воздушниот компресор	Бавна моторна брзина	250 L/min (8.8 ft³/min)
	Голема брзина на моторот	450 L/min (15.8 ft³/min)

ouo6075,1683583150618-A8-13JUN23

Спецификации (S780, S785, и S790)

ЗАБЕЛЕШКА: Спецификациите и дизајнот се подлежни на промени без претходно известување.

Мотор		
Производ	John Deere	
Модел	6135HH004 (13.5 L ниво 2/фаза II) 6135HH011 (13.5 L Конечно ниво 4/Фаза V)	
Тип	Шест цилиндри, во линија, вентили-во-глава, дизел турбополнач со меѓуладење од типот воздух-воздух	
	S780	**S785**
Номинална моќност (ниво 2/фаза II)	353 kW (473 к.с.)	373 kW (500 к.с.)
Номинална моќност (Конечно ниво 4/Фаза V)	353 kW (473 к.с.)	373 kW (500 к.с.)
Номинална брзина	2100 вртежи/мин.	2100 вртежи/мин.
Зголемување на моќноста во номиналната брзина	37 kW (50 к.с.)	37 kW (50 к.с.)
Врв на моќноста (Tier 2/Stage II)	402 kW (540 к.с.)	425 kW (570 к.с.)
Максимална моќност (Конечно ниво 4/Фаза V)	402 kW (540 к.с.)	425 kW (570 к.с.)
Брзина при врв на моќноста (номинална брзина - 200 вртежи/мин.)	1900 вртежи/мин.	
Капацитет	13.5 L (824 in³)	
Редослед на палење	1-5-3-6-2-4	
Прочистувач на воздух	Сув тип со безбедносен елемент	
	S790	
Номинална моќност (ниво 2/фаза II)	405 kW (543 к.с.)	
Номинална моќност (Конечно ниво 4/Фаза V)	405 kW (543 к.с.)	
Номинална брзина	2100 вртежи/мин.	
Зголемување на моќноста во номиналната брзина (Tier 2/Stage II)	23 kW (31 к.с.)	
Зголемена моќност при номинална брзина (Конечно ниво 4/фаза V)	37 kW (50 к.с.)	
Врв на моќноста (Tier 2/Stage II)	458 kW (614 к.с.)	
Максимална моќност (Конечно ниво 4/Фаза V)	460 kW (617 к.с.)	
Брзина при врв на моќноста (номинална брзина - 200 вртежи/мин.)	1900 вртежи/мин.	
Капацитет	13.5 L (824 in³)	
Редослед на палење	1-5-3-6-2-4	
Прочистувач на воздух	Сув тип со безбедносен елемент	

Електричен систем	
Напон на акумулаторот	12 волти
Приклучок на акумулаторот	Негативно
Алтернатор	210 A

Пренос	
Брзини	Автоматско менување во две брзини

Сопирачки	
Тип	Многукратни влажни дискови

Доставен акцелератор	**S780, S785 и S790**	**S780 HillMaster, S785 HillMaster и S790 HillMaster**
Број на крила	Стандардно: 10 Цврста земјоделска култура: 8 Ориз: 5	Цврста земјоделска култура: 8

Елементи на одделувачот	
Елементи за вршење (ротор TriStream)	Пченка/мали зрна: 15
Елементи на вршалката (ротор со променлив проток)	Пченка/мали зрна: 15 Опција за ориз: 15 елементи и 12 запци за вршење во положби за густа бала
Запци (ротор TriStream)	24
Запци (ротор со променлива струја)	20

Корпа	
Број на корпи	3
Број на шипки по конкавен дел	Зрна—Предни 25, средни/задни 25; Пченка 31

Одделувач	
Број на решетки	4

Решетка за празнење	
Број на решетки	1

Битер за празнење	**S780, S785 и S790**	**S780 HillMaster, S785 HillMaster и S790 HillMaster**
Број на крила	Стандардно: 10 Цврста земјоделска култура: 8	Цврста земјоделска култура: 8

Резервоар за зрна	**S780, S785, и S790**
Капацитет	14 096 L (400 bu) Продолжетоци 14 096 L (400 bu) Капаци
Просечна стапка на празнење, стапка на празнење од 134 L/s (3.8 bu/s)	8035 L/min (228 bu/min)
Максимална стапка на празнење, стапка на празнење од 134 L/s (3.8 bu/s)	8670 L/min (246 bu/min)

Резервоар за жито	**Машини HillMaster**
Капацитет	10 572 L (300 bu) Продолжетоци 10 572 L (300 bu) Капаци
Просечна стапка на празнење, стапка на празнење од 116 L/s (3.3 bu/s)	6977 L/min (198 bu/min)
Максимална стапка на празнење, стапка на празнење од 116 L/s (3.3 bu/s)	7612 L/min (216 bu/min)

Радиус на завртување	
Ширина на растојанието на задното тркало	3.35 m (10 ft 10 in)
Радиус на завртување(не погонска оска)	8.02 m (26 ft 3 in)
Радиус на завртување(погонска оска)	7.73 m (25 ft 4 in)

Капацитети	
Резервоар за гориво	950 L (250 gal) Опција 1250 L (330 gal) Стандардно
Резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF) (Конечно ниво 4/фаза V)	52,2 L (13,8 галони)
Систем за ладење со грејач (ниво 2/фаза II)	61,2 l (65 qt)
Систем за ладење со грејач (Конечно ниво 4/Фаза V)	85 l (90 qt)
Картер на мотор со филтер (ниво 2/фаза II)	39 l (41 qt)[a]

Капацитети	
Картер на мотор со филтер (Конечно ниво 4/Фаза V)	43 l (45,5 qt)[b]
Завршни погони	Конфигурација со единечни тркала 8 L (8.5 qt) Конфигурација за двојни тркала 23,0 L (24,3 qt) Машини HillMaster од 7 L (7,4 qt)
Погонско куќиште за рикверц на куќиштето за достава со фиксен погон со висока брзина без разладувач	3,6 L (7,7 pt)
Погонско куќиште со повеќе-брзински погон за рикверц на куќиштето за достава со разладувач (опционално)	5,2 L (11 pt)
Премиум преносно куќиште на префрлачка тупалка (ако е опремено)	0.2 L (6.75 oz)
Погонско куќиште на примарно помошно вратило (без повеќе брзини)	1,9 l (2,04 qt)
Погонско куќиште за сврделот за полнење	3.8 l (4 qt)
Дво-брзинско погонско куќиште на одделувачот	4,7 l (5 qt)
Моторно погонско куќиште со пренос	51 l (54 qt)
Хидрауличен/хидростатичен резервоар	47 l (50 qt)

[a]Од суштинско значење е да го одржувате пропишаното ниво на масло во моторот. Секогаш уверете се дека нивото на маслото е на точна положба на шипката за мерење кога вршите сервисирање.
[b]Од суштинско значење е да го одржувате пропишаното ниво на масло во моторот. Секогаш осигурете дека нивото на маслото е на точна положба на шипката за мерење кога вршите сервисирање.

Воздушен компресор (ако има во опрема)		
Величина на резервоарот	60 L (16 Амер. галони)	
Максимален притисок во резервоарот	827 kPa (8,27 бари) (120 psi)	
Проток кај воздушниот компресор	Бавна моторна брзина	250 L/min (8.8 ft³/min)
	Голема брзина на моторот	450 L/min (15.8 ft³/min)

ouo6075,1683583164388-A8-13JUN23

Димензии (S760 и S770)

ЗАБЕЛЕШКА: Димензиите се приближни и се подлежни на промени без претходно известување.

Димензија	S760 и S770
A	9,80 m (32 ft 2 in) со 5,6 m (18 ft 6 in) крута растоварна спирала 11,02 m (36 ft 2 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) крут и погон на преклоплива растоварна спирала 11,72 m (38 ft 5 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) крута растоварна спирала 11,98 m (39 ft 4 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплива растоварна спирала 12,46 m (40 ft 11 in) со 8,7 m (28 ft 6 in) крута растоварна спирала
B	9,14 m (30 ft 0 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) погон на преклоплив сврдел 9,93 m (32 ft 7 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплив сврдел
C	8,52 m (27 ft 11 in)
D	4,91 - 4,99 m (16 ft 1 in - 16 ft 5 in) со 10 572 L (300 bu) капаци
E	4,61 - 4,84 m (15 ft 2 in - 15 ft 11 in) товарна спирала за чисто жито
F	4,30 - 4,39 m (14 ft 1 in - 14 ft 5 in) со 10 572 L (300 bu) продолжетоци
G	4,04 - 4,13 m (13 ft 3 in - 13 ft 7 in)
H	3,96 - 4,04 m (13 ft 0 in - 13 ft 3 in)
I	0,63 - 0,76 m (2 ft 1 in - 2 ft 6 in)
J	3,53 m (11 ft 7 in)
K	6,52 m (21 ft 5 in) со 5,6 m (18 ft 6 in) крута растоварна спирала 7.66 m (25 ft 2 in) со 6.9 m (22 ft 6 in) крут сврдел за празнење 7,67 m (25 ft 2 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) погон на преклоплива растоварна спирала 8.97 m (29 ft 5 in) со 7.9 m (26 ft 0 in) крут сврдел за празнење 8.72 m (28 ft 7 in) со 7.9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплив сврдел за празнење 9.42 m (30 ft 11 in) со 8.7 m (28 ft 6 in) крут сврдел за празнење
L	4,72 - 5,05 m (15 ft 6 in - 16 ft 7 in) со 5,6 m (18 ft 6 in) крута растоварна спирала 5,23 - 5,33 m (17 ft 2 in - 17 ft 6 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) крут и погон на преклоплива растоварна спирала 5,48 - 5,58 m (18 ft 0 in - 18 ft 4 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) крута растоварна спирала 5,42 - 5,52 m (17 ft 9 in - 18 ft 1 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплива растоварна спирала 5,59 - 5,69 m (18 ft 4 in - 18 ft 8 in) со 8,7 m (28 ft 6 in) крута растоварна спирала
M	4,01 - 4,33 m (13 ft 2 in - 14 ft 3 in) со 5,6 m (18 ft 6 in) крута растоварна спирала 4,51 - 4,62 m (14 ft 10 in - 15 ft 2 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) крут и погон на преклоплива растоварна спирала 4,61 - 4,71 m (15 ft 2 in - 15 ft 5 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) крута растоварна спирала 4,32 - 4,65 m (14 ft 2 in - 15 ft 3 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплива растоварна спирала 4,72 - 4,82 m (15 ft 6 in - 15 ft 10 in) со 8,7 m (28 ft 6 in) растоварна спирала
N [a]	4,08 - 4,40 m (13 ft 5 in - 14 ft 5 in) со 5,6 m (18 ft 6 in) крута растоварна спирала 4,58 - 4,69 m (15 ft 0 in - 15 ft 5 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) крут и погон на преклоплива растоварна спирала 4,91 - 5,01 m (16 ft 1 in - 16 ft 5 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) крута растоварна спирала 4,84 - 4,95 m (15 ft 11 in - 16 ft 3 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплива растоварна спирала 5,02 - 5,12 m (16 ft 6 in - 16 ft 10 in) со 8,7 m (28 ft 6 in) крута растоварна спирала
O [b]	3.47—4.34 m (11 ft 5 in—14 ft 3 in) Задни гуми
P [b]	3.49—5.36 m (11 ft 5 in—17 ft 7 in) Предни гуми

[a] Измерена е должина 1,22 m (4 стапки) од точката на исипување на житото. Ова ја претставува растоварната спирала кога е центрирана над количката за зрна.

[b] Поради различните конфигурации на гумите, простор меѓу редови, осовински конфигурации, изместеност кај тркалата, осовинските позиции и типовите на вретената, широчината на машината варира. Мерките дадени во табелата се за минимални и максимални ширини. За подетални информации за ширината, посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.

OUO6075,0004E58-A8-01JUN20

Димензии (S770 HillMaster™)

ЗАБЕЛЕШКА: Димензиите се приближни и се подлежни на промени без претходно известување.

Димензија	S770 HillMaster™
A	9,80 m (32 ft 2 in) со 5,6 m (18 ft 6 in) крута растоварна спирала 11,02 m (36 ft 2 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) погон на преклоплива растоварна спирала 11,98 m (39 ft 4 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплива растоварна спирала
B	9,14 m (30 ft 0 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) погон на преклоплив сврдел 9,93 m (32 ft 7 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплив сврдел
C	8,52 m (27 ft 11 in)
D	4,91 - 5,00 m (16 ft 1 in - 16 ft 5 in) со 10 572 L (300 bu) капаци
E	4,62 - 4,71 m (15 ft 2 in - 15 ft 5 in) товарна спирала за чисто жито
F	4,31 - 4,40 m (14 ft 2 in - 14 ft 5 in) со 10 572 L (300 bu) продолжетоци
G	4,05 - 4,14 m (13 ft 4 in - 13 ft 7 in)
H	3,97 - 4,06 m (13 ft 0 in - 13 ft 4 in)
I	0,69 - 0,78 m (2 ft 3 in - 2 ft 7 in)
J	3,53 m (11 ft 7 in)
K	6,52 m (21 ft 5 in) со 5,6 m (18 ft 6 in) крута растоварна спирала 7,67 m (25 ft 2 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) погон на преклоплива растоварна спирала 8.72 m (28 ft 7 in) со 7.9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплив сврдел за празнење
L	4,82 - 5,07 m (15 ft 10 in - 16 ft 8 in) со 5,6 m (18 ft 6 in) крута растоварна спирала 5,10 - 5,35 m (16 ft 9 in - 17 ft 7 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) погон на преклоплива растоварна спирала 5,30 - 5,54 m (17 ft 5 in - 18 ft 2 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплива растоварна спирала
M	4,11 - 4,35 m (13 ft 6 in - 13 ft 3 in) со 5,6 m (18 ft 6 in) крута растоварна спирала 4,39 - 4,63 m (14 ft 5 in - 15 ft 2 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) погон на преклоплива растоварна спирала 4,42 - 4,67 m (14 ft 6 in - 15 ft 4 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплива растоварна спирала
N [a]	4,18 - 4,42 m (13 ft 9 in - 14 ft 6 in) со 5,6 m (18 ft 6 in) крута растоварна спирала 4,46 - 4,71 m (14 ft 8 in - 15 ft 5 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) погон на преклоплива растоварна спирала 4,72 - 4,96 m (15 ft 6 in - 16 ft 3 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплива растоварна спирала
O [b]	3.48—3.70 m (11 ft 5 in—12 ft 2 in) Задни гуми
P [b]	3.48—3.78 m (11 ft 5 in—12 ft 5 in) Предни гуми

[a]Измерена е должина 1,22 m (4 стапки) од точката на исипување на житото. Ова ја претставува растоварната спирала кога е центрирана над количката за зрна.

[b]Поради различните конфигурации на гумите, простор меѓу редови, осовински конфигурации, изместеност кај тркалата, осовинските позиции и типовите на вретената, широчината на машината варира. Мерките дадени во табелата се за минимални и максимални ширини. За подетални информации за ширината, посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.

OUO6075,0004E59-A8-01JUN20

Димензии (S780, S785 и S790)

ЗАБЕЛЕШКА: Димензиите се приближни и се подлежни на промени без претходно известување.

Димензија	S780, S785, и S790
A	11,02 m (36 ft 2 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) крут и погон на преклоплива растоварна спирала 11,72 m (38 ft 5 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) крута растоварна спирала 11,98 m (39 ft 4 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплива растоварна спирала 12,46 m (40 ft 11 in) со 8,7 m (28 ft 6 in) крута растоварна спирала
B	9,14 m (30 ft 0 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) погон на преклоплив сврдел 9,93 m (32 ft 7 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплив сврдел
C	8,52 m (27 ft 11 in)
D	3,92 - 3,99 m (12 ft 10 in - 13 ft 1 in) со 14 096 L (400 bu) капаци
E	4,77 - 4,85 m (15 ft 8 in - 15 ft 11 in) товарна спирала за чисто жито
F	4,57 - 4,65 m (15 ft 0 in - 15 ft 3 in) со 14 096 L (400 bu) продолжетоци
G	4,04 - 4,13 m (13 ft 3 in - 13 ft 7 in)
H	3,96 - 4,04 m (13 ft 0 in - 13 ft 3 in)
I	0,63 - 0,76 m (2 ft 1 in - 2 ft 6 in)
J	3,53 m (11 ft 7 in)
K	7.66 m (25 ft 2 in) со 6.9 m (22 ft 6 in) крут сврдел за празнење 7,67 m (25 ft 2 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) погон на преклоплива растоварна спирала 8.97 m (29 ft 5 in) со 7.9 m (26 ft 0 in) крут сврдел за празнење 8.72 m (28 ft 7 in) со 7.9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплив сврдел за празнење 9.42 m (30 ft 11 in) со 8.7 m (28 ft 6 in) крут сврдел за празнење
L	5,23 - 5,33 m (17 ft 2 in - 17 ft 6 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) крут и погон на преклоплива растоварна спирала 5,48 - 5,58 m (18 ft 0 in - 18 ft 4 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) крута растоварна спирала 5,42 - 5,52 m (17 ft 9 in - 18 ft 1 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплива растоварна спирала 5,59 - 5,69 m (18 ft 4 in - 18 ft 8 in) со 8,7 m (28 ft 6 in) крута растоварна спирала
M	4,51 - 4,62 m (14 ft 10 in - 15 ft 2 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) крут и погон на преклоплива растоварна спирала 4,61 - 4,71 m (15 ft 2 in - 15 ft 5 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) крута растоварна спирала 4,32 - 4,65 m (14 ft 2 in - 15 ft 3 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплива растоварна спирала 4,72 - 4,82 m (15 ft 6 in - 15 ft 10 in) со 8,7 m (28 ft 6 in) растоварна спирала
N [a]	4,58 - 4,69 m (15 ft 0 in - 15 ft 5 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) крут и погон на преклоплива растоварна спирала 4,91 - 5,01 m (16 ft 1 in - 16 ft 5 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) крута растоварна спирала 4,84 - 4,95 m (15 ft 11 in - 16 ft 3 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплива растоварна спирала 5,02 - 5,12 m (16 ft 6 in - 16 ft 10 in) со 8,7 m (28 ft 6 in) крута растоварна спирала
O [b]	3,39 - 4,34 m (11 ft 2 in - 14 ft 3 in) задни гуми
P [b]	3.49—5.36 m (11 ft 5 in—17 ft 7 in) Предни гуми

[a] Измерена е должина 1,22 m (4 стапки) од точката на исипување на житото. Ова ја претставува растоварната спирала кога е центрирана над количката за зрна.

[b] Поради различните конфигурации на гумите, простор меѓу редови, осовински конфигурации, изместеност кај тркалата, осовинските позиции и типовите на вретената, широчината на машината варира. Мерките дадени во табелата се за минимални и максимални ширини. За подетални информации за ширината, посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.

OUO6075,0004E5A-A8-01JUN20

Димензии (S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ и S790 HillMaster™)

ЗАБЕЛЕШКА: Димензиите се приближни и се подлежни на промени без претходно известување.


Димензија	S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ и S790 HillMaster™
A	11,02 m (36 ft 2 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) погон на преклоплива растоварна спирала 11,98 m (39 ft 4 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплива растоварна спирала
B	9,14 m (30 ft 0 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) погон на преклоплив сврдел 9,93 m (32 ft 7 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплив сврдел
C	8,52 m (27 ft 11 in)
D	4,90 - 4,91 m (16 ft 1 in - 16 ft 2 in) со 10 572 L (300 bu) капаци
E	4,62 - 4,76 m (15 ft 2 in - 15 ft 7 in) товарна спирала за чисто жито
F	4,30 - 4,31 m (14 ft 1 in - 14 ft 2 in) со 10 572 L (300 bu) продолжетоци
G	4,04 - 4,05 m (13 ft 3 in - 13 ft 4 in)
H	3,96 - 3,97 m (13 ft 0 in - 13 ft 1 in)
I	0,68 - 0,69 m (2 ft 2 in - 2 ft 3 in)
J	3,53 m (11 ft 7 in)
K	7,67 m (25 ft 2 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) погон на преклоплива растоварна спирала 8.72 m (28 ft 7 in) со 7.9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплив сврдел за празнење
L	5,10 - 5,35 m (16 ft 9 in - 17 ft 7 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) погон на преклоплива растоварна спирала 5,30 - 5,54 m (17 ft 5 in - 18 ft 2 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплива растоварна спирала
M	4,39 - 4,63 m (14 ft 5 in - 15 ft 2 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) погон на преклоплива растоварна спирала 4,42 - 4,67 m (14 ft 6 in - 15 ft 4 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплива растоварна спирала
N [a]	4,59 - 4,61 m (15 ft 1 in - 15 ft 2 in) со 6,9 m (22 ft 6 in) погон на преклоплива растоварна спирала 4,84 - 4,87 m (15 ft 11 in - 16 ft 0 in) со 7,9 m (26 ft 0 in) погон на преклоплива растоварна спирала
O [b]	3.48—3.68 m (11 ft 5 in—12 ft 1 in) Задни гуми
P [b]	3.47—3.80 m (11 ft 5 in—12 ft 6 in) Предни гуми

[a] Измерена е должина 1,22 m (4 стапки) од точката на исипување на житото. Ова ја претставува растоварната спирала кога е центрирана над количката за зрна.


[b] Поради различните конфигурации на гумите, простор меѓу редови, осовински конфигурации, изместеност кај тркалата, осовинските позиции и типовите на вретената, широчината на машината варира. Мерките дадени во табелата се за минимални и максимални ширини. За подетални информации за ширината, посетете го Вашиот трговец со John Deere опрема.

OUO6075,0004E5B-A8-01JUN20

Референтни точки за димензии

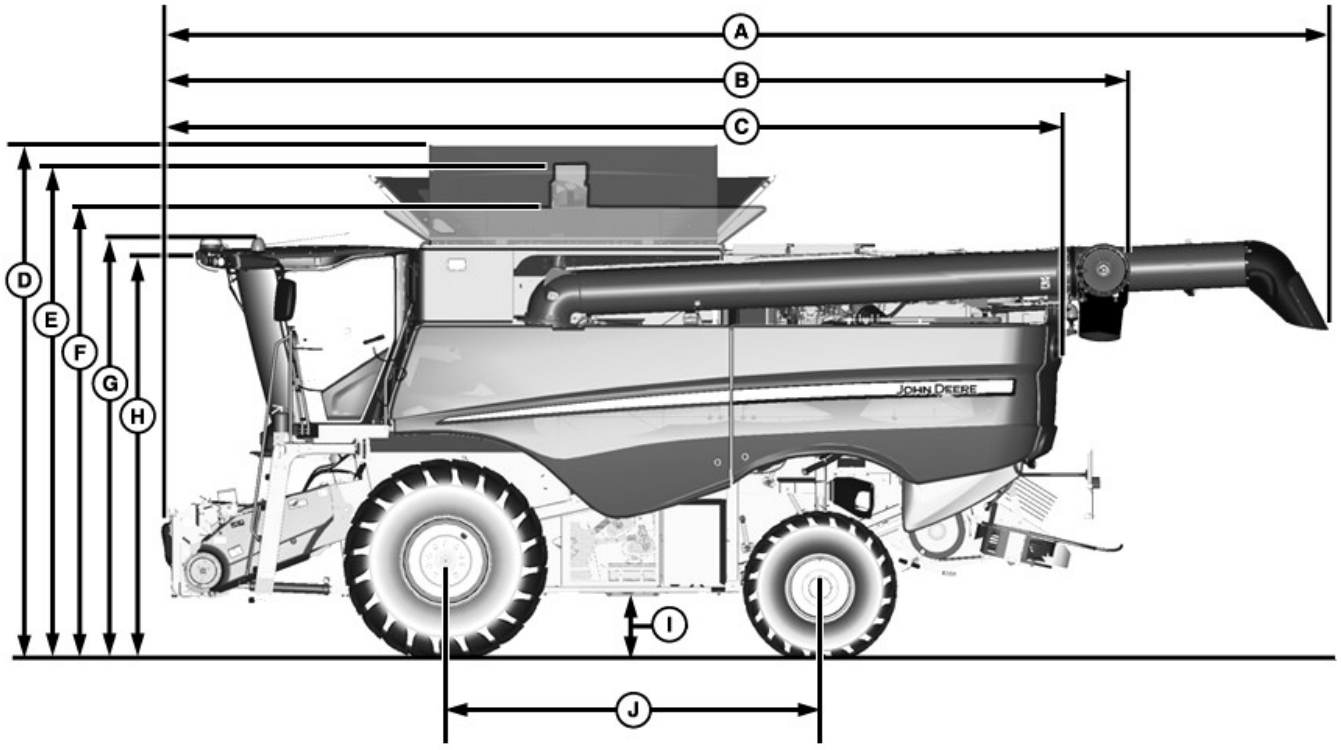

H107111—UN—28FEB13

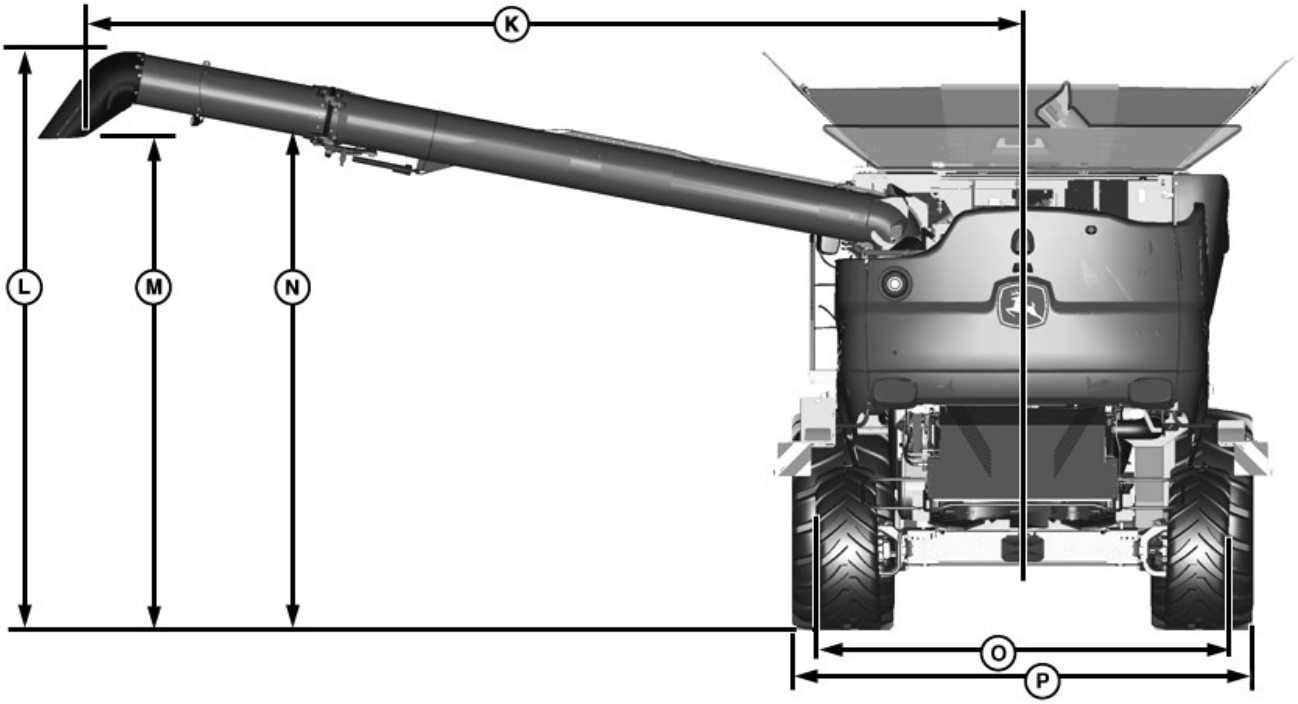

H107112—UN—28FEB13
OUO6075,00049AB-A8-30MAY18

Вибрирања на цело тело

Средната вредност од квадратен корен од тежината и квадрат од забрзувањето на кое целото тело е подлежно на вредностите од 0.51 до 0.73 m/s^2 мерено на репрезентативната машина за време на типични работи и анализирано во согласност со стандардот ISO 2631. Во текот на истите работи средна вредност од квадратен корен од тежината вибрирањето беше помало од 2.5 m/s^2 при анализата со стандардот ISO 5349. Тие акцелерациски вредности се во зависност од тежината на теренот, работните брзини на комбајнот, искуството на операторот, тежината како и возачките навики.

OUO6075,0000AA6-A8-17NOV10

Ниво на звук

Нивото на звукот во кабината на операторот е во распон од 72,8 до 77,0 dB(A), мерено на неколку репрезентативни машини во согласност со ISO 4254-7:2017. Нивото на звукот зависи од брзината на моторот и од оптоварувањето, од поставките на функцијата, од условите на полето и културата, како и од видот на хедерот што се користи.

OUO6075,0004BAB-A8-16MAY19

Безбедносна порака во поглед на дополнителните инсталации на електрични и електронски уреди и/или компоненти

Машина е опремена со електронски компоненти чија функција може да се наруши од електромагнетска радијација од други уреди. Таквите влијанија можат да бидат опасни, затоа имајте ги предвид следните безбедносни инструкции:

Ако електричните и електронските уреди се последователно инсталирани на машината и поврзани со систем за напојување, корисникот мора да провери дали инсталацијата влијае врз електрониката или врз другите компоненти. Ова особено се однесува на:

- Мерач на површина
- Персонален компјутер
- Приемник GPS (Систем за глобално позиционирање)

Особено, дополнително инсталираните електрични/електронски компоненти мора да се во согласност со соодветното издание на Директивата за електромагнетна компатибилност (EMC) 89/336/EE3 и да ја имаат ознаката CE.

Ако системите за мобилна комуникација (на пр. радио комуникации, телефон) се инсталираат дополнително, следните дополнителни услови мора да бидат задоволени:

- Само уреди кои се одобрени во согласност со валидните национални регулативи (на пр. БЗТ одобрување во Германија) можат да се инсталираат;
- Уредот ќе биде безбедно инсталиран;
- Преносливите или мобилните уреди можат да се ракуваат во возилото само ако се поврзани за надворешна антена;
- Предавателите се инсталираат одделно од електрониката на возилото;
- Антената мора да биде инсталирана на професионален начин, со добро поврзување на масата помеѓу антената и заземјувањето на возилото.

Електричниот систем, инсталацијата и максималната дозволено снабдување на електричното коло мора да бидат како што е наведено во инструкциите за инсталација на произведувачот на машината.

OUO6075,0000AA8-A8-17NOV10

Декларација за сообразност на ЕУ

Deere & Company
Молин, Илиноис, С.А.Д.

Долупотпишаниот со ова изјавува дека:

Тип на машина: Комбајн S700
Модел(и): S760; S770; S780; S785; S790 S770HM; S780HM; S785HM; S790HM

ги исполнува(ат) сите релевантни одредби и основни барања на следниве директиви:

ДИРЕКТИВА	БРОЈ	МЕТОД НА СЕРТИФИКАЦИЈА
Директива на машината	2006/42/EC	Само-сертификување
EMC директива	2014/30/EU	Само-сертификување (Анекс II)

Производот е во согласност со следниве стандарди и/или други нормативни документи:

EN ISO 14982: 2009

Име и адреса на лицето од Европската заедницата овластено да ја состави датотеката за техничка конструкција:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Корисничка поддршка
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Оваа декларација за сообразност се издава согласно одговорноста исклучиво на производителот.

Место на декларација: Zweibruecken, Германија

Датум на декларација:

Производна единица: John Deere GmbH & Co. KG, John Deere Werk Zweibrücken, Германија

Име: Томас Фел

Титула: Менаџер за инженерство на комбајни - регион 1 и 2

CE

DXCE01—UN—28APR09
OUO6075,0005234-A8-13JUN22

Декларација за сообразност на ОК

Deere & Company

Moline, Illinois USA

The undersigned hereby declares that:

Machine Type: Combine S700

Model(s): S760; S770; S780; S785; S790 S770HM; S780HM; S785HM; S790HM

fulfill(s) all relevant provisions and essential requirements of the following UK Regulations:

REGULATION	NUMBER	CERTIFICATION METHOD
Machinery Directive	S.I. 2008/1597	Self-certification
EMC Directive	S.I. 2016/1091	Self-certification (Annex II)
RoHS Directive	S.I. 2012/3032	Self-certification

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

EN ISO 4254-1:2015

EN ISO 4254-7:2017

EN ISO 14982:2009

EN ISO 12100:2010

Name and address of the person authorized to compile the technical construction file:

John Deere Ltd
Harby Road
Langar
Nottinghamshire
NG13 9HT
United Kingdom
EUConformity@JohnDeere.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Place of Declaration: Zweibrücken, Germany

Date of Declaration:

Manufacturing Unit: John Deere GmbH & Co. KG, John Deere Werk Zweibrücken, Germany

Name: Thomas Fell

Title: Combine Engineering Manager - Region 1 & 2

Ag&Turf Products Importer: John Deere Ltd- Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT, United Kingdom

Forestry Products Importer: John Deere Forestry Ltd- Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW

UK CA

H135618—UN—14JUN22
OUO6075,0005235-A8-07APR22

Евроазиска Економска Унија



TS1738—UN—26APR16

EAC обележување

Оваа информација се однесува само на производите што носат ознака за EAC усогласеност на државите кои се членки на Евроазиската економска унија.

Производител:

Deere & Company, Moline, Илиноис САД

Име на овластениот застапник во Евроазиската економска унија:

Limited Liability Partnership "Eurasia Group Kazakhstan" (Групација Евроазија Казахстан)

Адреса на овластениот застапник:

Астана, микрообласт Караоткел, улица Казанат, зграда 1/1, 4 кат

За техничка подршка, контактирајте со вашиот трговец.

Датумот на производство е означен со ознака на производот на или во близина на плочката со серискиот број.

DX,EAC,KZ-A8-10MAY23

Дизајниран работен век на машината

Оваа машина е дизајнирана и изработена за да обезбеди долг работен век на продуктивна работа, сепак вистински реален живот зависи од голем број на фактори, вклучувајќи ја тежината на работните услови и завршувањето на препорачаното одржување. (Видете го делот за сервисирање во овој прирачник.)

Повремено проверете ја и прегледајте ја машината во соработка со вашиот John Deere трговец. Прегледот може да резултира со препорака за сервисирање, поправка на делови, преработка или замена, или, ако е на крајот од работниот век, дека машината ќе биде отстранета од работа. (Видете го посебниот дел за повлекување од работа во овој прирачник за информации во врска со одлагање и рециклирање на машинските делови.)

Ниту една машина не треба да се употребува ако деловите што се поврзани со безбедноста, недостасуваат или им е потребно сервисирање. Сите делови што недостасуваат и сите делови поврзани со безбедност што се оштетени, вклучително и безбедносните знаци, треба да се поправат или заменат пред изведување работа.

DX,MACH,DESIGN,LIFE-A8-14SEP15


Флуорирани стаклени чки гасови

Системот за климатизација содржи флуорирани стаклени чки гасови (F-гас)	
Тип на F-гас:	R-134a
Маса на F-гас (kg):	2,7
Еквивалентно на $_{CO}$2 (во тони):	3,86
Потенцијал на глобално затоплување (GWP):	1430

ЗАБЕЛЕШКА: Фрижидерот во кабината (ако има во опрема) содржи приближно 0.040 kg разладно средство.

OUO6075,00045E8-A8-21FEB17

Емисии на издувни гасови на јаглерод диоксид (CO_2)

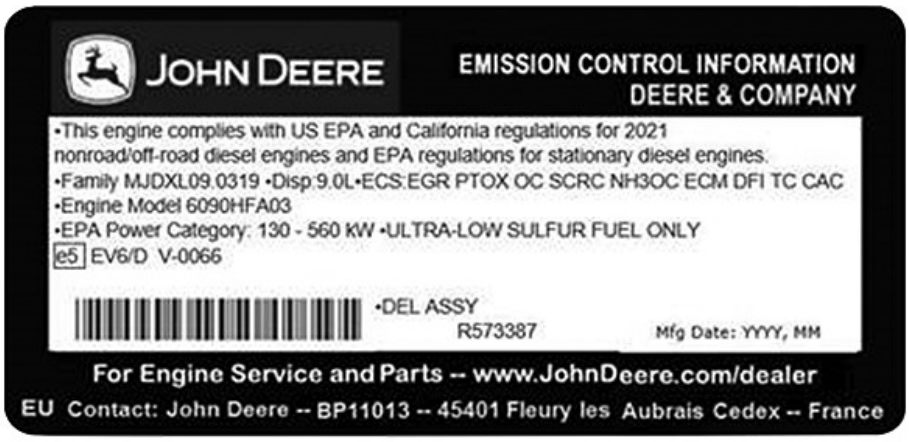

RG33429—UN—04FEB21

ПРИМЕРОК - Ознака за емисии на издувни гасови од моторот

За утврдување на испуштањето на јаглерод диоксид (CO_2), најдете ја ознаката за емисии на издувни гасови на моторот. Најдете го соодветното семејство од ознаката за емисии на издувни гасови и погледнете ја табелата.


ЗАБЕЛЕШКА: Првата буква од бројот на семејството не се користи за утврдување на семејството од табелата.

Семејство ознака за емисии на издувни гасови	Резултатот на CO_2
_JDXL02.9323	952 g/kW-hr
_JDXL02.9327	784 g/kW-hr
_JDXL04.5337	819 g/kW-hr
_JDXL04.5338	682 g/kW-hr
_JDXL04.5304	1004 g/kW-hr
_JDXN04.5174	792 g/kW-hr
_JDXL06.8324	720 g/kW-hr
_JDXL06.8328	683 g/kW-hr
_JDXL06.8336	701 g/kW-hr
_JDXN06.8175	771 g/kW-hr
_JDXL09.0319	646 g/kW-hr
_JDXL09.0325	695 g/kW-hr
_JDXL09.0329	657 g/kW-hr
_JDXL09.0333	650 g/kW-hr
_JDXL13.5326	684 g/kW-hr
_JDXL13.6320	651 g/kW-hr
_JDXL13.5340	632 g/kW-hr
_JDXL18.0341	683 g/kW-hr
_JDXL18.0342	687 g/kW-hr
F28	870 g/kW-hr
F32	710 g/kW-hr
F33	677 g/kW-hr

Овие мерења за CO_2 произлегуваат од испитување при фиксен циклус на тестирање во лабораториски услови на еден (n) мотор кој го претставува типот на моторот (по потекло) и нема да подразбира ниту да изразува гаранција за работата на одреден мотор.


DX,EMISSIONS,CO2-A8-23JUN23

Утврдување на код на датум

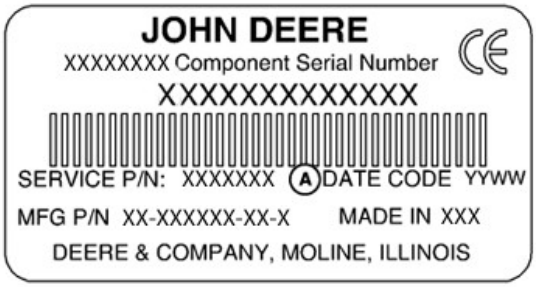

PC17568—UN—16AUG13

Ознака на производот

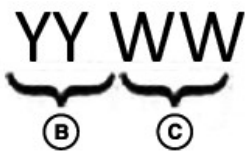

PC26494—UN—08NOV18

Код на датум

A—Код на датум (датум на производство)
B—Последните два броја од годината на производството
C—Број на седмицата од годината на производството

Употребете го кодот на датумот (A) од ознаката на производот за да го утврдите датумот на производство. “YY" (B) Ги посочуваат последните два броја од годината на производството; “WW” (C)

го посочуваат бројот на седмицата од година на производството.

ЗАБЕЛЕШКА: Бројот на седмицата на производство се движи помеѓу 01-53.

Код на датум		
YY	Последните два броја од годината на производството	Пример: 11 = 2011 12 = 2012 13 = 2013
WW	Број на седмицата од годината на производството	Пример: 01, 02, 03...53

OUO6075,000511D-A8-12MAY21

Декларација за сообразност на ЕУ

Deere & Company
Молин, Илиноис, С.А.Д.

Долупотпишаниот со ова изјавува дека:

Имиња на производите: Модул за обработка на слики (IPM)
Модел(и): IPM 2,0-HP-x (PM2H), IPM 2,0-SP-x (PM2S)

ги исполнува(ат) ги сите релевантни одредби и основни барања на следниве директиви:

ДИРЕКТИВА	БРОЈ	МЕТОД НА СЕРТИФИКАЦИЈА
Директива за електромагнетна компатибилност	2014/30/EU	Анекс II на директивата

Производот е во согласност со следниве стандарди и/или други нормативни документи:

ISO 14982:1998
ISO 13766-1:2018
EN 55024:2010
EN 55035:2017
EN 55032:2012/AC:2013/corr.1:2019

Име и адреса на лицето од Европската заедницата овластено да ја состави датотеката за техничка конструкција:
John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Корисничка поддршка
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Оваа декларација за сообразност се издава согласно одговорноста исклучиво на производителот.

Место на декларација: Урбандејл, Ајова, САД
Датум на декларација: 12 април 2021
Производна единица: Deere & Company, Moline, ИЛ 61265

Име: Scott Torgerson
Титула: Менаџер за испорака на електронски хардвер

CE

DXCE01—UN—28APR09
OUO6075,000511E-A8-13MAY21

Декларација за сообразност на ОК

Deere & Company

Moline, Illinois USA

The undersigned hereby declares that:

Product Name(s) Image Processing Module (IPM)

Model(s) IPM 2.0-HP-x (PM2H), IPM 2.0-SP-x (PM2S)

fulfill(s) all relevant provisions and essential requirements of the following UK Regulations:

REGULATION	NUMBER	CERTIFICATION METHOD
The Electromagnetic Compatibility Regulations	S.I. 2016/1091	Schedule 2, Module A

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

ISO 14982:1998
ISO 13766-1:2018
EN 55024:2010
EN 55035:2017
EN 55032:2012/AC:2013/corr.1:2019

Name and address of the person authorized to compile the technical construction file:

John Deere Ltd
Harby Road
Langar
Nottinghamshire
NG13 9HT
United Kingdom
EUConformity@JohnDeere.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Place of Declaration: Urbandale, IA, U.S.A.

Date of Declaration: 12 April 2021

Manufacturing Unit: Deere & Company, Moline, IL 61265

Name: Scott Torgerson

Title: Delivery Manager Electronic Hardware

Ag&Turf Products Importer: John Deere Ltd- Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT, United Kingdom

Forestry Products Importer: John Deere Forestry Ltd- Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW, United Kingdom

Construction Importer: Wirtgen Limited, Wirtgen Group House, Overfield Park, Godfrey Drive, Newark, Notts. NG24 2UA, United Kingdom

UK CA

H134393—UN—12MAY21
OUO6075,000511F-A8-13MAY21

Евроазиска економска унија—EAC

Eurasion Economic Union - EAC

Information for products that bear conformity mark of the Eurasian Economic Union member states

Manufacturer: **Deere & Company**
One John Deere Place, Moline, IL, 61265-8098, USA

Model: Image Processing Module (IPM2) John Deere Model PM2H, PM2S
Made in Germany

Name and address of the authorized representative in the Eurasian Economic Union:
Limited Liability Company "John Deere Rus"

Address: 142050, Russia, Moscow region, Domodedovo district, Domodedovo, Beliye Stolbi micro district, vladenye "Warehouse 104," Building 2.

For technical support, please contact your dealer.

EAC

H134399—UN—12MAY21

Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

Информация об изделиях, которые имеют знак соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Производитель: **Deere & Company**
One John Deere Place, Moline, IL, 61265-8098, USA

Модель: Модуль обработки изображений IPM2 торговой марки John Deere модели PM2H, PM2S
Сделано в Германии.

Наименование и адрес уполномоченного представителя на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Общество с ограниченной ответственностью "Джон Дир Русь"

Адрес:
142050, Россия, Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, микрорайон "Белые столбы", владение "Склады 104," стр. 2.

Для получения технической поддержки обращайтесь к дилеру, обслуживающему вашу организацию.

EAC

H134400—UN—12MAY21
OUO6075,0005120-A8-13MAY21

ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦА ЗА СОФТВЕРОТ СО МОДУЛ ЗА ОБРАБОТКА НА СЛИКИ JOHN DEERE

ВАЖНО – ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО: ОВОЈ ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦА ("ДОГОВОР") Е ПРАВЕН ДОГОВОР МЕЃУ ВАС И JOHN DEERE SHARED SERVICES, INC., КОРПОРАЦИЈА СО СЕДИШТЕ НА JOHN DEERE PLACE, MOLINE, IL 61265 ("JOHN DEERE") И УПРАВУВА СО ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА МОДУЛОТ ЗА ОБРАБОТКА НА СЛИКИ JOHN DEERE ("IPM").

СО КОРИСТЕЊЕ НА IPM ВИЕ ГИ ПРИФАЌАТЕ И СО СОГЛАСУВАТЕ СО ОДРЕДБИТЕ НА ОВОЈ ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦА ВО ОДНОС НА СОФТВЕРОТ ("СОФТВЕРОТ") ШТО Е ОДНАПРЕД ИНСТАЛИРАН НА IPM. СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА ОВОЈ ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦА, ВКЛУЧИТЕЛНО ГАРАНЦИСКИТЕ ОДРЕКУВАЊА, ОГРАНИЧУВАЊАТА НА ОДГОВОРНОСТА, ПРЕСТАНОК НА ДОГОВОРОТ И ОДРЕДБИТЕ ЗА АРБИТРАЖА КОИ СЕ НАВЕДЕНИ ПОДОЛУ СЕ ОБВРЗУВАЧКИ ЗА ВАС ОД ДАТУМОТ КОГА ЗА ПРВПАТ ГО КОРИСТИТЕ IPM ("ДАТУМ НА СТАПУВАЊЕ ВО СИЛА") И ЗА КОЈА БИЛО КОМПАНИЈА КОЈА ЌЕ ГО КОРИСТИ СОФТВЕРОТ И IPM КАКО И ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ТАА КОМПАНИЈА (КОЛЕКТИВНО ОДРЕДЕНО КАКО "ВИЕ" ВО ОВОЈ ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦА). АКО НЕ СТЕ ВО МОЖНОСТ ИЛИ НЕ САКАТЕ ДА СЕ СОГЛАСИТЕ СО БИЛО КОЈ ОД ОВИЕ УСЛОВИ, ВИЕ МОРА ВЕДНАШ ДА ПРЕСТАНЕТЕ ДА ГО КОРИСТИТЕ СОФТВЕРОТ И ДА ГО КОНТАКТИРАТЕ ВАШИОТ JOHN DEERE ДИСТРИБУТЕР. ОВОЈ ДОГОВОР Е САМО МЕЃУ ВАС И JOHN DEERE. НЕМА ТРЕТА СТРАНА – ВКЛУЧИТЕЛНО НО И НЕ Е ОГРАНИЧЕНО ЗА БИЛО КОЈ ТРГОВЕЦ НА JOHN DEERE – ИМА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНА ИЛИ ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОВОЈ ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦА. ДОКОЛКУ ОВОЈ ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦА ВИ Е ДОДЕЛЕН ОД ТРЕТА СТРАНА (КАКО ШТО Е ТРГОВЕЦОТ НА JOHN DEERE), ВИЕ РАЗБИРАТЕ И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА НЕ СЕ ПОДРАЗБИРА АГЕНЦИСКА ОДГОВОРНОСТ ПОМЕЃУ JOHN DEERE И ТАА ТРЕТА СТРАНА НИТУ Е ПРЕДЛОЖЕНО СО ФАКТОТ ДЕКА ТРЕТАТА СТРАНА ГО ДОДЕЛИЛА ОВОЈ ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦА НА ВАС. ОВОЈ ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦА ГО ПРЕТСТАВУВА ЦЕЛИОТ ДОГОВОР ШТО СЕ ОДНЕСУВА ЗА СОФТВЕРОТ ПОМЕЃУ ВАС И JOHN DEERE И ТОЈ ГИ ЗАМЕНУВА СИТЕ ПРЕТХОДНИ ПРЕДЛОЗИ, ПРЕТСТАВУВАЊА ИЛИ РАЗБИРАЊА ПОМЕЃУ ВАС И JOHN DEERE.

1. Опис на софтверот. IPM го добивате со целосно однапред инсталиран софтвер. Софтверот му овозможува на IPM да прима слики, да обработува и да пренесува слики и други информации на дисплеј на машината John Deere како поддршка на софтверска апликација.

2. Употреба на слики. Сликите примени, обработени и пренесени од IPM се насочени кон полето, културата, машината или споредните машини. Камерите што ги создаваат овие слики може исто така да прават слики од операторот на машината или случајните минувачи кога системот работи. Овие слики може да се прикажат на операторот во операторската станица, направени во системот за решавање проблеми или направени во системот за подобрување на системските перформанси. Со користење на IPM, вие се согласувате за вакво собирање, складирање и употреба на овие слики. За да спречите правење на слики од камерите, погледнете го упатството за употреба на соодветната машина за да најдете упатства за како да го исклучите системот.

3. Лиценца. John Deere со ова ви дава, и вие прифаќате, лиценца без индивидуално ограничување за користење на софтвер кој може да се чита од машина, форма на објектен код, само во земја одобрена од John Deere и само како што е овластено со овој договор и применливите одредби од прирачникот за работа на применливата машина и вие се согласувате внимателно да го разгледате прирачникот пред да го користите софтверот. Софтверот може да се користи само на IPM на која првично бил инсталиран. Вие се согласувате дека нема да доделувате, подлиценцирате, пренесувате, заложувате, изнајмувате или да ги споделувате вашите права според овој договор, освен при можност трајно да ги пренесете сите ваши права според овој договор во врска со продажба на IPM на кој е инсталиран софтверот опфатен со овој договор на нов сопственик само за употреба во земја одобрена од John Deere. Ако го продадете или на друг начин ја пренесете сопственоста на IPM, вие се сложувате дека ќе барате од наследникот на сопственоста да ги прифати одредбите не помалку ограничувачки од оние во овој договор. Во прилог на горенаведеното, вие се согласувате дека нема да го добиете ниту ќе се обидете да го добиете софтверот со користење на погрешни или невистинити информации или без плаќање на соодветни такси и давачки, ниту пак свесно ќе им дозволите на другите да го сторат тоа, и вие се сложувате да ги платите таксите и давачките за било какви дозволи за кои поинаку би било потребно. Никаква друга употреба не е дозолена со овој договор освен како што е наведено во овој параграф 3.

4. Права на John Deere. Вие прифаќате и се согласувате дека софтверот е сопственост на John Deere, или давачот на лиценцата и е заштитен со авторско право. Понатаму вие признавате и се согласувате дека сите права, наслови и интереси околу софтверот, вклучувајќи ги и придружните права на интелектуалната сопственост, се и ќе останат на John Deere и на неговиот давател на лиценцата. Овој договор не пренесува на вас никакво именување ниту корист од или на софтверот, туку само ограничено право кое што

може да се отповика согласно условите во овој договор. Се согласувате дека нема: (a) да го користите IPM со каква било опрема, производи или услуги различни од оние на John Deere, во неговите спецификации, билтени или брошури, назначени дека се компатибилни со IPM; (b) да го користите IPM надвор од земји за кои John Deere нема дадено изрично одобрение; (c) да го преведете, декодирате, растурите, расклопите ниту модифицирате софтверот ниту на друг начин нема да се обидете да го откриете изворниот код на софтверот или да се обидете незаконски да ги отстраните или незаконски да ги заобиколите сите безбедносни мерки, какви било механизми за заштита на авторските права и апликации што ги овозможуваат истите; (c) да го копирање или репродуцирате софтверот; или (d) нема да отстраните ниту уништите какви било известувања за авторски права, трговска марка или други известувања за сопственички права од софтверот, освен кога е изрично дозволено во писмена форма од John Deere или неговите добавувачи или кога е изрично дозволено според важечкиот закон, без оглед на овие ограничувања. Исто така се согласувате да не ѝ дозволите на ниедна трета страна што дејствува под ваш надзор да прави нешто од горенаведеното.

5. Надоместоци за лиценца. Со оглед на лиценците доделени според овој договор, вие се согласувате да ги платите сите применливи такси за лиценца. Таквите такси ќе се плаќаат преку начин на плаќање одобрен од John Deere. Сите разумни трошоци, вклучително но не ограничувајќи се на адвокатски такси, судски трошоци и трошоци за услуги кон John Deere при наплата на плаќање, ќе бидат ваш трошок и ќе бидат наплатени од вас. John Deere може да ги промени условите за плаќање во кое било време. Ако не го извршите плаќањето на која било достасана сума, John Deere нема да биде обврзан да продолжи со работата според овој договор. Ако го купивте или го примивте овој договор од трета страна (како што е John Deere дистрибутер), вие сте одговорни да подмирите неплатени такси за лиценцата наведени овој договор до степенот до кој третата страна не ги платила, John Deere, без оглед дали сте платиле нешто на третата страна за доделување на овој договор. Доколку доспеат даноци и /или казни како резултат на ваше давање на лажни или неточни информации во врска со извршувањето на овој договор или вашата употреба на софтверот, вие се согласувате дека ќе бидете одговорни за плаќање на какви било такви даноци или казни или за рефундирање на таквите даноци или казни, во случај тие веќе да биле преземни од John Deere или кој било од соработниците или добавувачите на John Deere. John Deere го задржува правото да ја препрати вашата сметка на трето лице за наплата во случај на тековно неплаќање.

6. Ограничена гаранција. John Deere гарантира, само во ваша полза но не и за било која друга страна, дека во текот на **"Гарантниот период"** дефиниран подолу, дека софтверот во главно, ќе работи во согласност со применливите функционални спецификации **("Спецификации")** утврдени во документацијата за приемникот. **JOHN DEERE НЕ ГАРАНТИРА ДЕКА РАБОТАТА НА СОФТВЕРОТ ЌЕ БИДЕ БЕЗ ПРЕКИНИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, НИТУ ДЕКА ИСТИОТ ЌЕ ГИ ИСПОЛНИ ВАШИТЕ ПОТРЕБИ.** Ваше единствено правно средство и единствена обврска на John Deere и (согласно применливото) и неговите сервисни партнери во случај на секое барање за гаранција или за било каков недостаток на договор со John Deere или (согласно применливото) неговите сервисни партнери, е тоа дека треба да се користат комерцијалните разумни напори за корекција на таквиот недостаток или, ако корекцијата неможе да се изведе во рок од триесет (30) дена, да се поврати правичниот дел од надоместоците за лиценцата за софтверот утврдено со референците за вашето претходно користење на софтверот и влијанието на недостатокот. Вие прифаќате дека оваа гаранција не се применува онаму каде недостатокот во работењето на софтверот се должи на околности што се надвор од разумната контрола на John Deere и/или е предизвикана од дејство или пропуст на трето лице, вклучувајќи но и не ограничувајќи се, дефектна опрема, Божји дела, удари или други слични причини. "Гарантниот период" е една (1) година од денот кога ќе ја преземете испораката на IPM.

7. ОДРЕКУВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈАТА. СЕ СЛОЖУВАТЕ ДЕКА ПОГОРЕ ДОДЕЛЕНАТА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА ("**ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА**") ПРЕТСТАВУВА ВАШ ЕДИНСТВЕН И ЕКСКЛУЗИВЕН ЛЕК ЗА КАКВИ БИЛО ПРОБЛЕМИ СО СОФТВЕРОТ. ОСВЕН АКО Е ПОИНАКУ ОДРЕДЕНО ВО ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЈА, СОФТВЕРОТ СЕ ЛИЦЕНЦИРА "КАКО ШТО Е" И "СПОРЕД ДОСТАПНОТО", И JOHN DEERE, НЕГОВИТЕ ПАРТНЕРИ И ДОБАВУВАЧИ-ТРЕТИ СТРАНИ ИЗРИЧНО СЕ ОДРЕКУВААТ И ВИЕ ИЗРИЧНО ИЗЈАВУВАТЕ И СЕ ОДРЕКУВАТЕ ОД СИТЕ ГАРАНЦИИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ЗАКОНОТ ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН ВО ОДНОС НА СОФТВЕРОТ, ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО НЕ ОГРАНИЧУВАЈЌИ СЕ НА: КАКВА И ДА БИЛО ИМПЛИЦИРАНА ГАРАНЦИЈА ЗА ПОДГОТВЕНОСТА НА ПРОИЗВОДОТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ПОДОБНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА ЦЕЛ; КАКВА И ДА БИЛО ИМПЛИЦИРАНА ГАРАНЦИЈА ШТО ПРОИЗЛЕГУВА ОД ТЕКОТ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО, ВО ТЕКОТ НА РАКУВАЊЕТО ИЛИ ТРГОВСКАТА УПОТРЕБА; КАКВА И ДА БИЛО ГАРАНЦИЈА ЗА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ИЛИ НЕПРЕКРШУВАЊЕ; И, КАКВА И ДА БИЛО ГАРАНЦИЈА ШТО ПРОИЗЛЕГУВА ОД КОЈА И ДА Е ПРАВНА ТЕОРИЈА, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГРАЃАНСКИ ПРЕКРШОК, НЕБРЕЖНОСТ, НЕПОСРЕДНА ОДГОВОРНОСТ, ДОГОВОР ИЛИ

ДРУГА ПРАВНА ИЛИ ПРАВИЧНА ТЕОРИЈА. НИКАКВИ ПРЕТСТАВУВАЊА НИТУ ДРУГИ ПРИКАЖУВАЊА НА ФАКТИ ВКЛУЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО НА ИЗЈАВИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА КАПАЦИТЕТОТ ИЛИ НАМЕНАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ, НЕМА ДА СЕ СМЕТААТ ДЕКА СЕ ГАРАНЦИЈА ОД JOHN DEERE ИЛИ ОД БИЛО КОЈ ОД НЕГОВИТЕ ПАРТНЕРИ ИЛИ ДОБАВУВАЧИ-ТРЕТИ СТРАНИ.

8. ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА. ОСВЕН КАКО ШТО Е НАВЕДЕНО ВО ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА, ПОД НИКАКВИ ОКОЛНОСТИ JOHN DEERE, НЕГОВИТЕ ПАРТНЕРИ ИЛИ ПОНУДУВАЧИ ОД ТРЕТА СТРАНА НЕМА ДА БИДАТ ОДГОВОРНИ ЗА ВАС ИЛИ ЗА НЕКОИ ТРЕТИ ЛИЦА ЗА ДИРЕКТНО, ИНДИРЕКТНО ИЛИ ПОСЛЕДИЧНО ОШТЕТУВАЊЕ ОД БИЛО КАКОВ ВИД, ВКЛУЧУВАЈЌИ БИЛО КАКВА ЗАГУБА ИЛИ ШТЕТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД СОФТВЕРОТ; БИЛО КАКОВ ДЕЛУМЕН ИЛИ ЦЕЛОСЕН ДЕФЕКТ НА СОФТВЕРОТ; ИЗВЕДБАТА, НЕИЗВЕДБАТА ИЛИ ДОЦНЕЊЕТО ВО ПОВРЗУВАЊЕТО СО БИЛО КАКВА ИНСТАЛАЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ, ГАРАНЦИЈА ИЛИ ПОПРАВКИ НА СОФТВЕРОТ, ОШТЕТУВАЊА ПОРАДИ ЗАГУБИ ВО ПОСЕВ, ОШТЕТУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ, ОШТЕТУВАЊЕ НА МАШИНАТА, ГУБИТОК НА ПРОФИТ, ГУБИТОК НА БИЗНИС ИЛИ ГУБИТОК НА УГЛЕДОТ, ЗАГУБА ПОРАДИ УПОТРЕБА НА ОПРЕМАТА ИЛИ СЕРВИСИРАЊЕ ОШТЕТУВАЊЕ НА БИЗНИСОТ ИЛИ РЕПУТАЦИЈАТА КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ИЗВЕДБАТА ИЛИ НЕИЗВЕДБАТА ОД БИЛО КОЈ АСПЕКТ НА ОВОЈ ДОГОВОР, БИЛО ДА Е СО ДОГОВОР, ДЕЛИКТ ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН, И БИЛО ДА Е JOHN DEERE ИЛИ ДА НЕ Е ИСТИОТ, НЕГОВИТЕ ПАРТНЕРИ И ПОНУДУВАЧИ ОД ТРЕТА СТРАНА ШТО БИЛЕ ИЗВЕСТЕНИ ЗА МОЖНОСТА ОД ТАКВИ ШТЕТИ. ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ НЕМА КУМУЛАТИВНА ОДГОВОРНОСТ НА JOHN DEERE ЗА ВАС ИЛИ ЗА КАКВА БИЛО ДРУГА СТРАНА ЗА БИЛО КОИ ЗАГУБИ ИЛИ ШТЕТИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ ОД БИЛО КОИ БАРАЊА, ТУЖБИ, БАРАЊА ИЛИ ДЕЛУВАЊА КОИ ПОТЕКНУВААТ ОД ИЛИ ВО ОДНОС НА КОРИСТЕЊЕТО НА СОФТВЕРОТ И ГО НАДМИНУВА ВАШЕТО ВКУПНО ПЛАЌАЊЕ ЗА IPM И ЛИЦЕНЦАТА НА СОФТВЕРОТ.

9. Одржување на софтверот. John Deere може, по сопствен избор, да ви понуди одржување на софтверот, дури и ако гарантниот период е истечен. Таквото одржување може да вклучи обезбедување модификации, корекции или подобрувања (**"Надградби"**) на софтверот и/или применетите пприрачници за работа. John Deere го задржува правото, на сопствена дискреција, да ви наплати за одржувањето (освен во случаи каде корекциите се обезбедени под ограничената гаранција). Вашето прифаќање на овој договор претставува ваш договор дека сите надградби ќе се сметаат за вклучени во софтверот како што е дефинирано со овој договор и дека тие ќе бидат регулирани со условите кои се применуваат на софтверот според овој договор.

10. Траење и престанок.

a. Траење. Овој договор ќе започне од датумот на стапување на сила и ќе истече пред i) работниот век на користење на IPM или ii) датумот кога John Deere го раскинува овој договор согласно условите во овој параграф 10. Овој договор не се обновува автоматски.

b. Престанок. John Deere може да ја раскине лиценцата дадена согласно овој договор по писмено известување за престанок како што ви е обезбедено ако прекршите било каков одредба од материјалот во овој договор кои се однесуваат на вашето користење на софтверот или на John Deere, вклучувајќи ги, без ограничување, горенаведените одредби од деловите 3 и 4.

11. Усогласеност со законот. Се сложувате дека ќе го употребувате софтверот во согласност со законите на Соединетите Американски Држави и законите во земјата во која што се наоѓате во согласност со применливоста, вклучувајќи ги законите и регулативите за контрола на надворешната трговија. Софтверот може да биде предмет на извозни контроли и други контроли на надворешната трговија со кои се ограничува препродажба и/или трансфери до други земји и страни. Со прифаќање на условите на овој договор, вие потврдувате дека разбирате дека софтверот може да биде така контролиран, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, прописите за извозната администрација, и/или прописите за контрола на надворешната трговија на Министерството за финансии на САД. Софтверот останува предмет на применливите закони на САД.

12. Обесштетување. Вие се согласувате да ги браните, обесштетите и задржите John Deere, неговите партнери и понудувачите од третата страна, и нивните, офицери, директори, вработени, агенти и претставници (секоја **"Обезштетена страна"**), без одговорност и заштитени од сите побарувања, побарувачка постапка, повреди, долгови, загуби или трошоци и надоместоци (вклучително и разумни правни трошоци) донесена од која било трета страна против такви лица кои произлегуваат од или се во врска со вашата злоупотреба на IPM или на софтверот или вашата повреда на било каков термин од овој договор.

13. Заштитена трговска марка. Во продолжението не е доделено никакво право, дозвола или лиценца ниту интерест, и вие се согласувате дека немате такво право, лиценца или интерест што би била потврдена во ваша полза за заштитните знаци на John Deere.

14. Трошоци за парници. Ако било кое барање или дејство е донесено од било која страна во овој договор против другата страна во врска со

предметот на овој закон, страната што ќе преовлада ќе има право на надомест, со секое дополнително олеснување, за разумни адвокатски надоместоци, за арбитри и за централните административни такси за решавање спорови и за трошоците за судските постапки.

15. Салваторна клаузула и одрекување Доколку која било одредба од овој договор биде прогласена за ништовна или неспроведлива од кој било суд со надлежна јурисдикција, таквата декларација нема да влијае врз останатите услови од овој договор. Неможноста некоја од страните да спроведе некое од правата доделени со овој договор или преземањето активности против другата страна во случај на прекршување на договорот нема да се смета за одрекување од таа страна во однос на понатамошното спроведување на правата од понатамошни дејства во случај на идни прекршувања.

16. Клаузула за јазик. Освен ако законите на локацијата во која живеете не бараат поинаку, тогаш страните со ова потврдуваат дека тие бараат овој договор, и сите други документи поврзани со овој договор да се изготвени само на Англиски јазик. Може да постои и преведена верзија на овој договор за лиценца. Доколку постои недоследност или контрадикција помеѓу преведената верзија и Англиската верзија на овој договор, Англиската верзија на овој договор ќе има првосходна контрола освен ако законите на локацијата во која живеете не бараат различна контролна верзија.

17. Доделување од John Deere. John Deere може да го додели овој договор без ваша претходна согласност на било која компанија или на поврзан субјект со John Deere, или со доделувањата поврзани со корпоративно преструктуирање, спојување или стекнување.

18. Меродавно право и суд. Овој договор ќе се регулира и ќе се толкува во согласност со суштинските закони што важат во државата Илиноис, САД. Соодветните судови на Rock Island County, Illinois имаат исклучива надлежност за сите спорови поврзани со овој договор. Правата и обврските на страните според овој договор нема да бидат регулирани со конвенцијата на Обединетите нации за договори за меѓународна продажба на стоки ("CISG"), а страните во оваа насока јасно ја исклучуваат применливоста на CISG кон овој договор за лиценца.

19. Арбитража. ДАЛИ ЌЕ ОСТАНЕТЕ ВО НАДЛЕЖНОСТ КАДЕ ВО СИЛА СЕ ОДРЕДБИТЕ ОД ДЕЛОТ 18 ЗАВИСИ ОД СТРАНИТЕ ШТО СЕ СОГЛАСУВААТ ДА ЈА ПОТПИШАТ АРБИТРАЦИЈАТА, ТОГАШ КАКВИ БИЛО СПОРОВИ ИЛИ БАРАЊА ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ИЛИ СЕ ПОВРЗАНИ СО ОВОЈ ДОГОВОР ТРЕБА ДА СЕ ОДРЕДАТ СО АРБИТРАЦИЈА ВО СОГЛАСНОСТ СО МЕЃУНАРОДНИТЕ ПРАВИЛА ЗА АРБИТРАЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНИОТ ЦЕНТАР ЗА РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ (**“ICDR”**) СО СТАПУВАЊЕ ВО СИЛА ВО ВРЕМЕТО НА НЕГОВОТО ЗАПОЧНУВАЊЕ. АРБИТРАЖАТА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ПРЕД САМО ЕДЕН АРБИТЕР ШТО ЌЕ ГО НАЗНАЧИ ICDR. МЕСТО НА АРБИТРАЖАТА Е ЧИКАГО, ИЛИНОИС, САД, А ЈАЗИКОТ НА АРБИТРАЖАТА Е АНГЛИСКИ.

20. Изјави на корисникот на лиценцата. ПРИФАЌАЈЌИ ГО ОВОЈ ДОГОВОР, ВИЕ: (A) ПОТВРДУВАТЕ ДЕКА СТЕ ГО ПРОЧИТАЛЕ И РАЗБРАЛЕ ОВОЈ ДОГОВОР; (B) ИЗЈАВУВАТЕ ДЕКА ИМАТЕ ОВЛАСТУВАЊЕ ДА ВЛЕЗЕТЕ ВО ОВОЈ ДОГОВОР; (C) СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА ОВОЈ ДОГОВОР Е ПРИМЕНЛИВ ЗА ВАС И ЗА БИЛО КОИ ПРАВНИ ЛИЦА ШТО ГО ДОБИЛЕ СОФТВЕРОТ И ЗА КОИ СЕ УПОТРЕБУВА; (D) ГИ ПРИФАЌАТЕ ОБВРСКИТЕ ОД ОВОЈ ДОГОВОР; И (E) ГИ ПРЕСТАВУВАТЕ И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА СИТЕ ОБЕЗБЕДЕНИ ИНФОРМАЦИИ ОД ВАША СТРАНА СЕ ВИСТИНИТИ И ТОЧНИ СПОРЕД НАЈДОБРОТО ВАШЕ ЗНАЕЊЕ.

21. Известувања. Сите известувања до John Deere ќе бидат испратени со заверена или препорачана пошта на заедничките служби на John Deere, Inc., One John Deere Place, Moline, IL 61265 U.S.A. Понатаму, примерок од известувањето треба да се испрати до John Deere Intelligent Solutions Group, ATTN: Модул за обработка на слики John Deere, 9505 Northpark Drive, Urbandale, Iowa 50131, U.S.A. Сите известувања до John Deere ќе бидат ефективни по приемот. Сите известувања треба да ви бидат дадени, по дискреција од John Deere, или да бидат испратени преку заверена или препорачана пошта на адресата дадена на John Deere, трговецот на John Deere, или друг дистрибутивен партнер на John Deere поврзано со купувањето на IPM. Било кој начин на известување што го користи John Deere ќе биде ефективен по испраќањето. Вие се согласувате да го известите John Deere за секоја промена на вашата адреса на начин како што е наведено погоре.

22. Известувања и лиценци за софтвер од трети страни. Авторските права за одредени делови на софтверот може да бидат во сопственост од други трети страни (“Софтвер од трети страни”) и да се користи и дистрибуира под лиценца. Потврдите, известувањата, лиценците и соодветниот изворен код на софтверот на трети страни се достапни во затворен ЦД-РОМ или преку упатствата дадени во делот Известувања и лиценци за софтвер од трети страна во упатството за оператори. Софтверот од трети страни е лиценциран согласно применливата лиценца за софтвер од трети страни без оглед на можните спротивни услови во овој договор за лиценца.

OUO6075,0004F8F-A8-02DEC20

Известувања и лиценци за софтвер од трети страни за модулот за обработка на слики

Авторските права за одредени делови на софтверот може да бидат во сопственост или лиценцирани од други трети страни (“Софтвер од трета страна”) и да се користи и дистрибуира под лиценца. Известувањата од третите страни вклучува признанија, известувања и лиценци за софтверот на третата страна. Софтверот на третата страна е лиценциран според важечката лиценца за софтверот од третата страна, без оглед на спротивното во применетиот лиценциран договор за крајниот корисник. Софтверот на третите страни содржи софтвер заштитен со авторски права кој е лиценциран според GPL/LGPL или други лиценци за копирање. Копии од тие лиценци се вклучени во известувањата од третите страни.

Известувањата од трети страни се достапни електронски со извршување на следниве чекори:

Поврзете мобилен уред користејќи ја функцијата Мобилен со машина на MTG 4G LTE. Упатствата за користење на одликата Мобилен со машина може да се најдат во упатството за употреба на MTG 4G LTE.

Пронајдете ја моменталната IP-адреса на модулот за обработка на слики што може да се види со пристап до дијагностичките адреси на вашиот дисплеј. Одете до дијагностичките адреси GQM и пронајдете го текстот за IP-адреса лоциран во Дијагностичка адреса 8.

Отворете веб прелистувач на вашиот поврзан мобилен уред и одете до IP-адресата прикажана на Дијагностичка адреса 8.


Од нас можете да го добиете комплетниот соодветен изворен код за период од три години по последната испорака на софтверот со испраќање на писмено барање до:

Тим на Deere за усогласеност со отворен извор
P.O. Поле 1202
Молин, ИЛИНОИС 61266-1202 САД

Вклучете го “Изворот на модулот за обработка на слики GQM John Deere” и бројот на верзијата на софтверот во писменото барање. Понудата е важечка за секој што ќе ги добие овие информации.

OUO6075,0004F93-A8-02DEC20

Вредности на вртежниот момент за унифицирана цолови завртки и шрафови

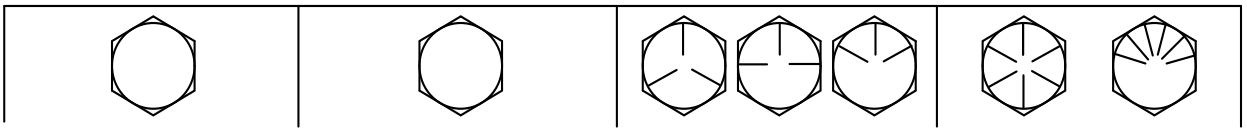

TS1671—UN—01MAY03


Големина на завртка или шраф	SAE степен 1[a]				SAE степен 2[b]				SAE степен 5, 5.1 или 5.2				SAE степен 8 или 8.2			
	Шестоаголна глава[c]		Прирабничка глава[d]		Шестоаголна глава[c]		Прирабничка глава[d]		Шестоаголна глава[c]		Прирабничка глава[d]		Шестоаголна глава[c]		Прирабничка глава[d]	
	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in
1/4	3,1	27,3	3,2	28,4	5,1	45,5	5,3	47,3	7,9	70,2	8,3	73,1	11,2	99,2	11,6	103
													N·m	lb·ft	N·m	lb·ft
5/16	6,1	54,1	6,5	57,7	10,2	90,2	10,9	96,2	15,7	139	16,8	149	22,2	16,4	23,7	17,5
									N·m	lb·ft	N·m	lb·ft				
3/8	10,5	93,6	11,5	102	17,6	156	19,2	170	27,3	20,1	29,7	21,9	38,5	28,4	41,9	30,9
					N·m	lb·ft	N·m	lb·ft								
7/16	16,7	148	18,4	163	27,8	20,5	30,6	22,6	43	31,7	47,3	34,9	60,6	44,7	66,8	49,3
	N·m	lb·ft	N·m	lb·ft												
1/2	25,9	19,1	28,2	20,8	43,1	31,8	47	34,7	66,6	49,1	72,8	53,7	94	69,3	103	75,8
9/16	36,7	27,1	40,5	29,9	61,1	45,1	67,5	49,8	94,6	69,8	104	77	134	98,5	148	109
5/8	51	37,6	55,9	41,2	85	62,7	93,1	68,7	131	96,9	144	106	186	137	203	150
3/4	89,5	66	98	72,3	149	110	164	121	230	170	252	186	325	240	357	263
7/8	144	106	157	116	144	106	157	116	370	273	405	299	522	385	572	422
1	216	159	236	174	216	159	236	174	556	410	609	449	785	579	860	634
1-1/8	305	225	335	247	305	225	335	247	685	505	751	554	1110	819	1218	898
1-1/4	427	315	469	346	427	315	469	346	957	706	1051	775	1552	1145	1703	1256
1-3/8	564	416	618	456	564	416	618	456	1264	932	1386	1022	2050	1512	2248	1658

Големина на завртка или шраф	SAE степен 1[a]				SAE степен 2[b]				SAE степен 5, 5.1 или 5.2				SAE степен 8 или 8.2			
	Шестоаголна глава[c]		Прирабничка глава[d]		Шестоаголна глава[c]		Прирабничка глава[d]		Шестоаголна глава[c]		Прирабничка глава[d]		Шестоаголна глава[c]		Прирабничка глава[d]	
1-1/2	743	548	815	601	743	548	815	601	1665	1228	1826	1347	2699	1991	2962	2185

Номиналните вредности на вртежниот момент се за општа употреба само со претпоставена прецизност од 20%, како на пример рачен клуч за вртежен момент.
НЕ употребувајте ги овие вредности ако различни вредности на моментот на вртење или постапката за затегнување се дадени за специфичната примена.
За сигурносни навртки, за челичните прицврстувачи или за навртките на U-завртки, видете ги упатствата за затегнување за специфичната примена.

Заменете ги прицврстувачите со такви од иста или повисока класа. Ако се користат прицврстувачи од повисока класа, тие треба да бидат затегнати како и оригиналните.

- Осигурете се дека навоите на прицврстувачите се чисти.
- Нанесете тенок слој од Hy-Gard или еквивалентно масло под главата и на навојот на затегнувачот, како што е прикажано на следната слика.
- Не ставајте многу масло за да го намалите потенцијалот за хидрауличено заклучување во слепи дупки поради прекумерно масло.
- Правилно започнете навојот во почетното стегање.

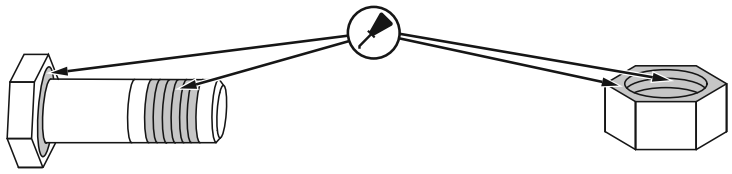


TS1741—UN—22MAY18

[a]Степенот 1 се однесува на шестоаголни шрафови со глава со должина над 6 in. (152 mm), и за сите други видови шрафови и завртки од било која должина.
[b]Степенот 2 се нанесува на завртки со инбус глава (не на машински завртки) се до должина од 6 in. (152 mm).
[c]Вредности на шестоаголната глава се валидни за ISO 4014 и ISO 4017 шестоаголната глава, ISO 4162 инбус и шестоаголните женски навртки на ISO 4032.
[d]Вредности на шестоаголнита глава се валидни за ASME B18.2.3.9M, ISO 4161, или EN 1665 производи од прирабничка глава.

DX,TORQ1(T)-A8-09MAY22

Метрички вредности на моментот на вртење за завртките и шрафовите

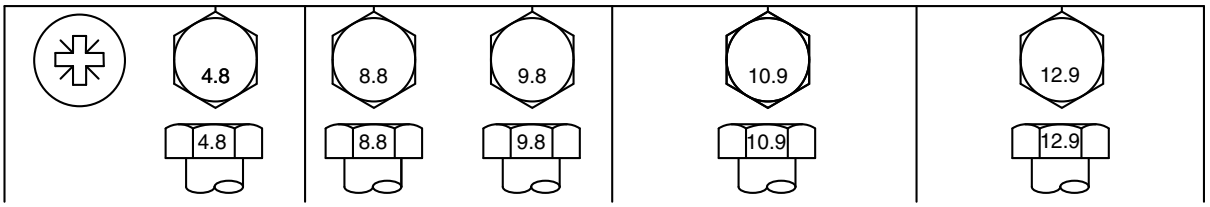

TS1742—UN—31MAY18


Големина на завртка или шраф	Класа 4.8				Класа 8.8 или 9.8				Класа 10.9				Класа 12.9			
	Шестоаголна глава[a]		Прирабничка глава[b]		Шестоаголна глава[a]		Прирабничка глава[b]		Шестоаголна глава[a]		Прирабничка глава[b]		Шестоаголна глава[a]		Прирабничка глава[b]	
	N·m	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**
M6	3,6	31,9	3,9	34,5	6,7	59,3	7,3	64,6	9,8	86,7	10,8	95,6	11,5	102	12,6	112
									N·m	**lb·ft**	**N·m**	**lb·ft**	**N·m**	**lb·ft**	**N·m**	**lb·ft**
M8	8,6	76,1	9,4	83,2	16,2	143	17,6	156	23,8	17,6	25,9	19,1	27,8	20,5	30,3	22,3
			N·m	**lb·ft**	**N·m**	**lb·ft**	**N·m**	**lb·ft**								
M10	16,9	150	18,4	13,6	31,9	23,5	34,7	25,6	46,8	34,5	51	37,6	55	40,6	60	44,3
	N·m	**lb·ft**														
M12	—	—	—	—	55	40,6	61	45	81	59,7	89	65,6	95	70,1	105	77,4
M14	—	—	—	—	87	64,2	96	70,8	128	94,4	141	104	150	111	165	122

Големина на завртка или шраф	Класа 4.8				Класа 8.8 или 9.8				Класа 10.9				Класа 12.9			
	Шестоаголна глава[a]		Приработничка глава[b]		Шестоаголна глава[a]		Приработничка глава[b]		Шестоаголна глава[a]		Приработничка глава[b]		Шестоаголна глава[a]		Приработничка глава[b]	
M16	—	—	—	—	135	99,6	149	110	198	146	219	162	232	171	257	190
M18	—	—	—	—	193	142	214	158	275	203	304	224	322	245	356	263
M20	—	—	—	—	272	201	301	222	387	285	428	316	453	334	501	370
M22	—	—	—	—	365	263	405	299	520	384	576	425	608	448	674	497
M24	—	—	—	—	468	345	518	382	666	491	738	544	780	575	864	637
M27	—	—	—	—	683	504	758	559	973	718	1080	797	1139	840	1263	932
M30	—	—	—	—	932	687	1029	759	1327	979	1466	1081	1553	1145	1715	1265
M33	—	—	—	—	1258	928	1398	1031	1788	1319	1986	1465	2092	1543	2324	1714
M36	—	—	—	—	1617	1193	1789	1319	2303	1699	2548	1879	2695	1988	2982	2199

Номиналните вредности на вртежниот момент се за општа употреба само со претпоставена прецизност од 20%, како на пример рачен клуч за вртежен момент.
НЕ употребувајте ги овие вредности ако различни вредности на моментот на вртење или постапката за затегнување се дадени за специфичната примена.
За сигурносни навртки, за челичните прицврстувачи или за навртките на U-завртки, видете ги упатствата за затегнување за специфичната примена.

Заменете ги прицврстувачите со такви од иста или повисока класа. Ако се користат прицврстувачи од повисока класа, тие треба да бидат затегнати како и оригиналните.

- Осигурете се дека навоите на прицврстувачите се чисти.
- Нанесете тенок слој од Hy-Gard или еквивалентно масло под главата и на навојот на затегнувачот, како што е прикажано на следната слика.
- Не ставајте многу масло за да го намалите потенцијалот за хидрауличено заклучување во слепи дупки поради прекумерно масло.
- Правилно започнете навојот во почетното стегање.

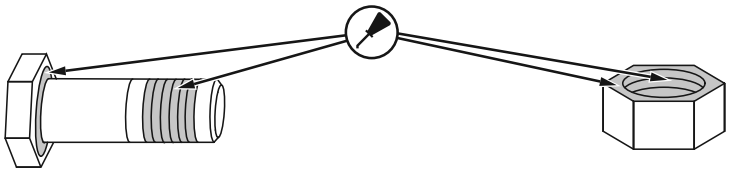


TS1741—UN—22MAY18

[a] Вредности на шестоаголната глава се валидни за ISO 4014 и ISO 4017 шестоаголната глава, ISO 4162 инбус и шестоаголните женски навртки на ISO 4032.
[b] Вредности на шестоаголнита глава се валидни за ASME B18.2.3.9M, ISO 4161, или EN 1665 производи од прирабничка глава.

DX,TORQ2(T)-A8-09MAY22

Идентификациски броеви на машината

Интерпретирање на серискиот број на машината

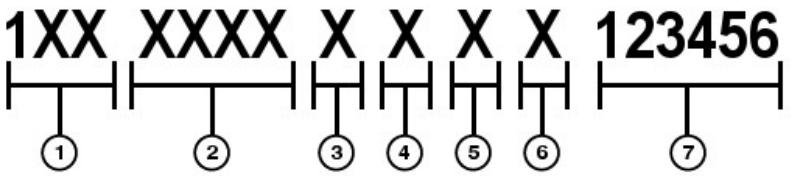

H105725—UN—22AUG12

1	Код на производителот	Жетвени производствени објекти	
		CQ - John Deere Horizontina H0 - John Deere Harvester Works EK - John Deere Orenburg KM - Machinenfabrik Kemper GmbH & Co. KG PY - John Deere India Pvt. Ltd	SA - SABO Maschinenfabrik GmbH YC - John Deere (Jiamusi) Agricultural Machinery Co., Ltd. YH - John Deere (Harbin) Agriculture Machinery Co., Ltd Z0 - John Deere Werke Zweibrucken
2	Идентификатор за моделот на машината		
3	Суфикс за идентификација на модел Код за конфигурација на машината Дополнителни информации за машината		Пример: N, T, W, итн.
4	Буква за проверка		Пример: A, B, C, D, итн.
5	Календарска година на производство		Погледнете во табелата за Код за година на производство
6	Дополнителни информации		
7	Производствен сериски број		Пример: 000001, 000127, итн.

Код за година на производство							
Година	**Код**	**Година**	**Код**	**Година**	**Код**	**Година**	**Код**
2008	8	2018	J	2028	W	2038	8
2009	9	2019	K	2029	X	2039	9
2010	A	2020	L	2030	Y	2040	A
2011	B	2021	M	2031	1	2041	B
2012	C	2022	N	2032	2	2042	C
2013	D	2023	P	2033	3	2043	D
2014	E	2024	R	2034	4	2044	E
2015	F	2025	S	2035	5	2045	F
2016	G	2026	T	2036	6	2046	G
2017	H	2027	V	2037	7	2047	H


OUO6075,0004F74-A8-22OCT20

Идентификациски броеви

Вашата машина има овие различни идентификациски плочки. Буквите и броевите отпечатени на тие плочки се со цел да се идентификува компонентата или уредот. СИТЕ овие карактери се потребни кога се порачуваат делови или кога се идентификува машината или компонентите од страна на програмата за поддршка за производи на John Deere. Исто така, тие се потребни и како дел од законските прописи со цел да се пронајде Вашата машина ако некогаш тој биде украден. ПРЕЦИЗНО запишете ги сите карактери во празните места наведени во следните фотографии.


OUO6075,0000BE0-A8-04MAY11

Плочка за идентификација на машината

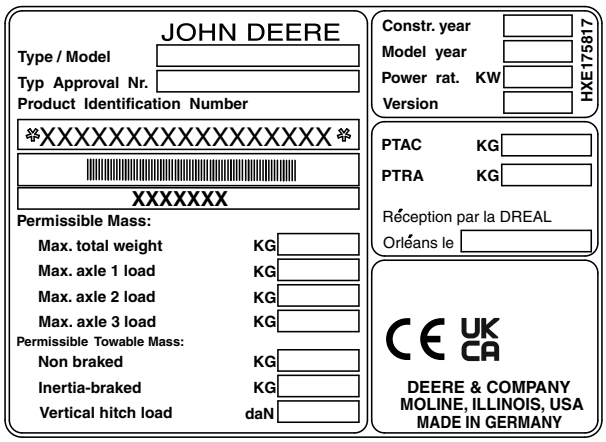

H134229—UN—27APR21

Плочка за идентификација

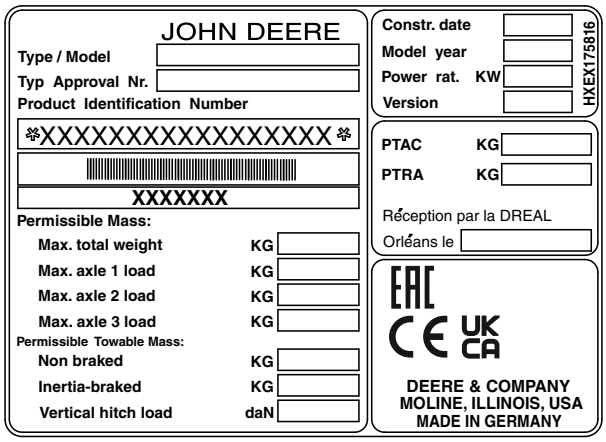


H134230—UN—27APR21

Плочка за идентификација

ЗАБЕЛЕШКА: Идентификациската плочка на машината се разликува во зависност од тоа каде машината се испраќа. Лоцирајте ја идентификациската плочка на машината и споредете ја со таму прикажаните информации.

OUO6075,00050B8-A8-27APR21

Локација на плочката за идентификација на машината

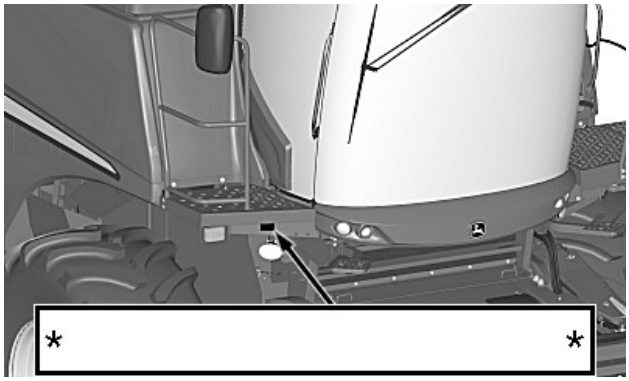


H97568—UN—10AUG10

Лоцирана е на десната страна на парапетот за слегување од кабината.

OUO6075,0000BE1-A8-04MAY11

Место на ознака за усогласеност со ЕвроАзиската економска унија

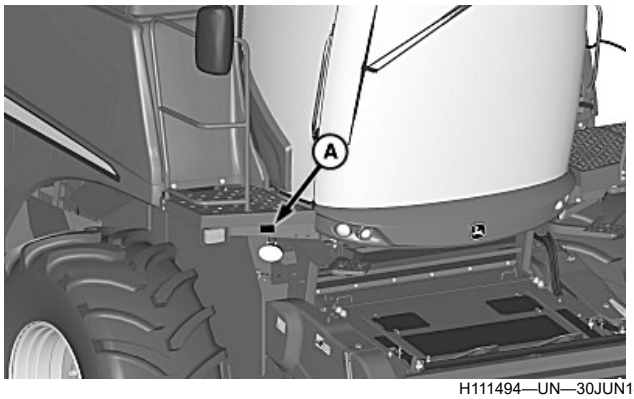

H111494—UN—30JUN14

A—Ознака за усогласеност

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа информација се однесува само на производите што носат ознака за EAC усогласеност на државите кои се членки на Евроазиската економска унија.

Етикетата за усогласеност (A) се наоѓа од десната страна на рачката за спуштање кај кабината.

OUO6075,00041B8-A8-12NOV15

Толкување на серискиот број на моторот



H112201—UN—06NOV14

Примерок на плочка со сериски број на мотор

Секој мотор има 13 цифрен John Deere сериски број кој ја идентификува фабриката што произвела, го означува моделот на моторот и 6-то цифрен последователен број.

Сериски број на мотор (A)

Пример за 9.0 L (RG6090U123456)
Пример за 13.5 L (RG6135U123456)

RG . . . . . Фабрички код на произведен мотор
- RG . . . . . Ватерло, Ајова, САД

6090 . . . . . Број на цилиндри и вкупна зафатнина
- 6090 . . . . . 6 цилиндри, 9,0 литри

6135 . . . . . Број на цилиндри и вкупна зафатнина
- 6135 . . . . . 6 цилиндри, 13,5 литри

U . . . . . Потврда за емисија
- B . . . . . Незаверени
- C . . . . . Ниво 1/фаза 1
- D . . . . . Ниво 2/фаза II
- L . . . . . Ниво 3/фаза III A
- R . . . . . Привремено ниво 4/фаза III B
- U или V . . . . . Конечно ниво 4/Фаза IV и Фаза V

123456 . . . . . Сериски број на моторот

Број на модел на мотор (B)

Пример за 9.0 L (6090HFC09)
Пример за 13,5 L (6135HFC09)

6090 . . . . . Број на цилиндри и вкупна зафатнина
- 6090 . . . . . 6 цилиндри, 9,0 литри

6135 . . . . . Број на цилиндри и вкупна зафатнина
- 6135 . . . . . 6 цилиндри, 13,5 литри

H . . . . . Моторно вшмукување
- D . . . . . Атмосферско вшмукување
- T . . . . . Со турбокомпресор
- A . . . . . Турбополнач и меѓуладење, воздух-на-разладно средство
- H . . . . . Турбополнач и меѓуладење, воздух-на-воздух
- S . . . . . Турбополнач и меѓуладење, воздух-на-морска вода

Пример за 9.0 L (6090HFC09)
Пример за 13,5 L (6135HFC09)


F . . . . . Тип на корисник
- F . . . . . OEM (John Deere енергетски системи
- XX . . . . . Другите букви се користат за идентификација на производствените локации за опремата на John Deere

C . . . . . Индустриски
- C . . . . . Индустриски
- G . . . . . Gen-Set

09 . . . . . Конфигурација на мотор
- 09 . . . . . PSS (Серии на турбополначи, DOC/DPF и SCR)
- 94 . . . . . PVX (единечен VGT турбополнач)
- 95 . . . . . PSX (Серии на турбополначи и дополнителна обработка)

OUO6075,0004A29-A8-25SEP18

Сериски број на моторот (Ниво 2/фаза II)

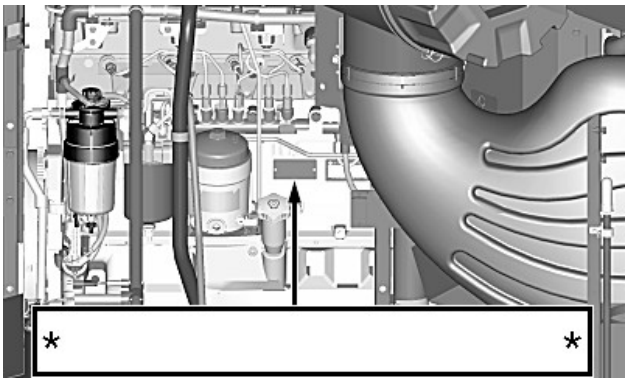

H99413—UN—14DEC10

Стил A



H99437—UN—14DEC10


Стил B

Стил A: сместено на задната страна на машината.

Стил B: сместено на предната страна на машината над стартерот.


OUO6075,00044A4-A8-14NOV16

Сериски број на мотор (конечно ниво 4/ фаза IV)

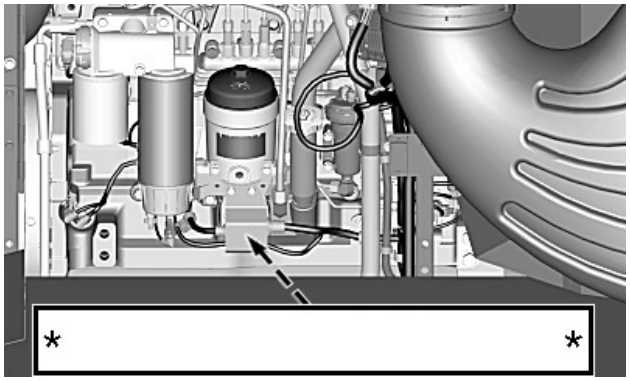

H99414—UN—14DEC10

Стил А

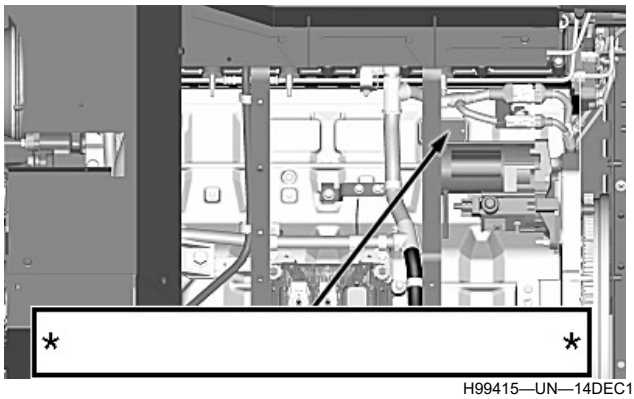

H99415—UN—14DEC10


Стил В

Стил А: се наоѓа од задната страна на моторот.

Стил В: се наоѓа од предната страна на моторот над стартерот.

OUO6075,000482A-A8-14NOV17

Сериски број на кабината

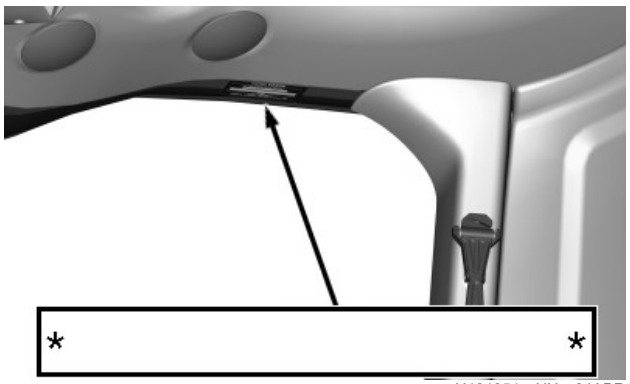

H121251—UN—24APR17

Се наоѓа во горниот заден десен агол на кабината.

OUO6075,0004716-A8-13APR17

Пумпа на хидростатичката погонска единица




H99421—UN—14DEC10

Машини со механичко менување на брзини/со преносно копче за менување на брзини

Лоцирана на страната на хидростатична погонска пумпа.

OUO6075,0001059-A8-27FEB12

Мотор на хидростатичката погонска единица

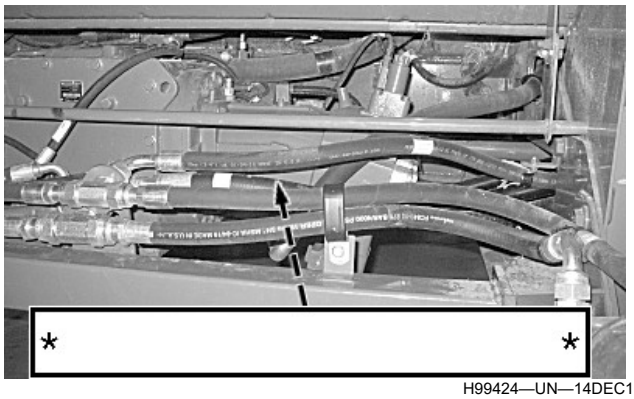

H99424—UN—14DEC10


Пиркажаните машини ProDrive

Машини со механичко менување на брзини/со преносно копче за менување на брзини: Лоцирана на врвната страна на хидростатичната погонска пумпа.

Машини ProDrive: Лоцирана на долната страна на хидростатичната погонска пумпа.

OUO6075,0001058-A8-27FEB12

Моторите со погонот на четири тркала од две брзини

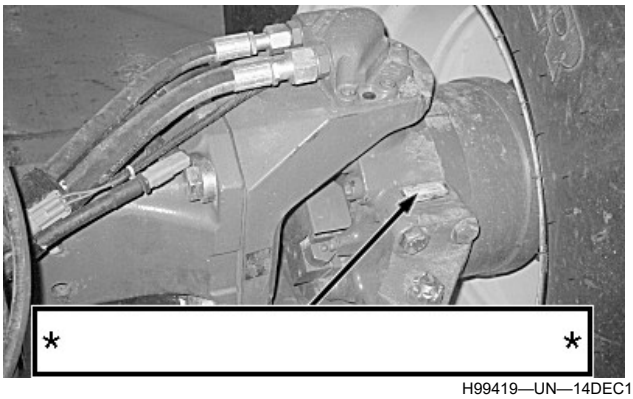


H99419—UN—14DEC10

Лоцирана на врвната страна на моторот со погонот на четири тркала.

OUO6075,0000AF4-A8-14APR11

Моторно погонско куќиште

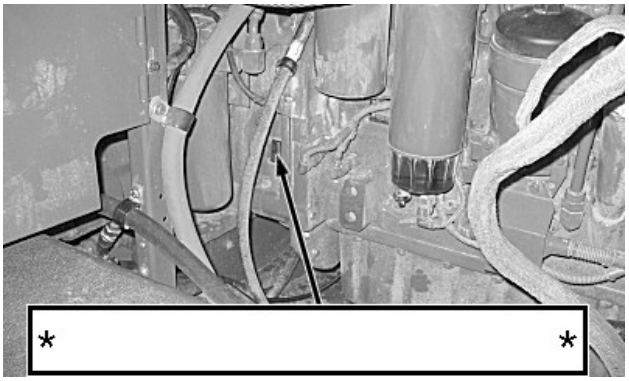


H99418—UN—14DEC10

Се наоѓа од задната страна на моторното погонско куќиште.

OUO6075,00046E7-A8-28MAR17

Погонско куќиште за ротор

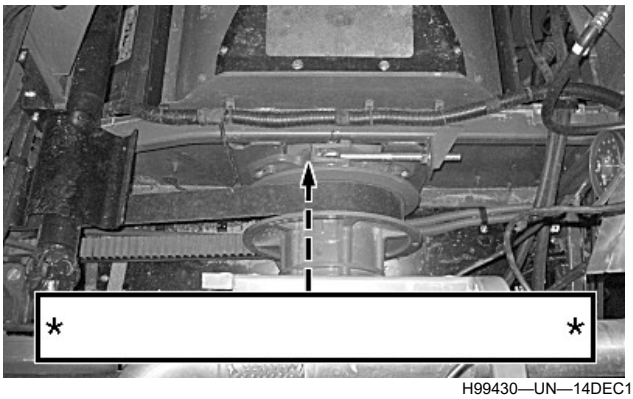


H99430—UN—14DEC10

Се наоѓа од левата страна на моторното погонско куќиште за роторот.

OUO6075,00046E8-A8-28MAR17

Пренос

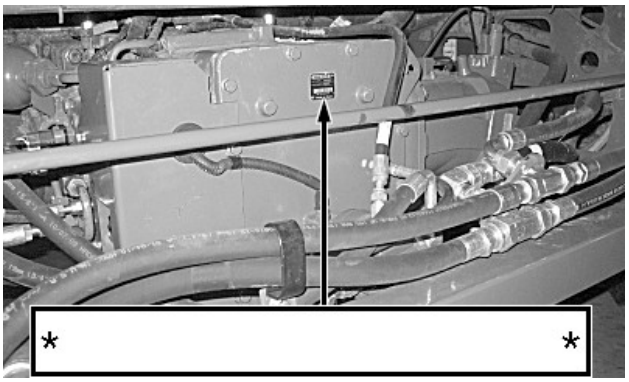

H99426—UN—14DEC10

Прикажан пренос ProDrive

Машини со механичко менување на брзини/со преносно копче за менување на брзини: Лоцирана бочно од преносот

Машини ProDrive: Лоцирана пред преносот

OUO6075,0001056-A8-27FEB12

Реверсер на доставната комора




H99432—UN—14DEC10

Лоцирана на врвната страна на реверсерот на доставната комора.

OUO6075,0000AF9-A8-14DEC10

Повеќе-брзински механизам на куќиштето за достава (ако е опремено)

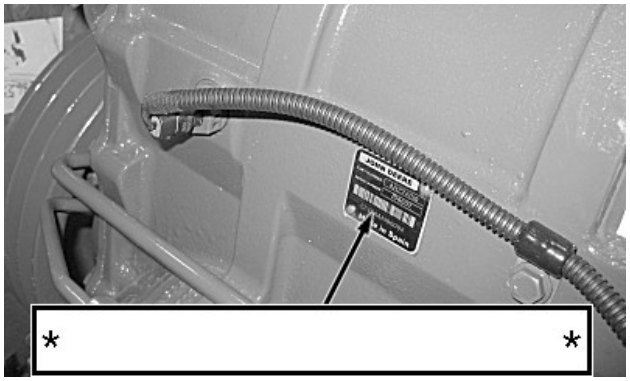


H99431—UN—14DEC10

Се наоѓа од задната страна на повеќе-брзинскиот механизам за куќиштето за достава.

OUO6075,00046E9-A8-28MAR17

Дробилката (ако е вградено)

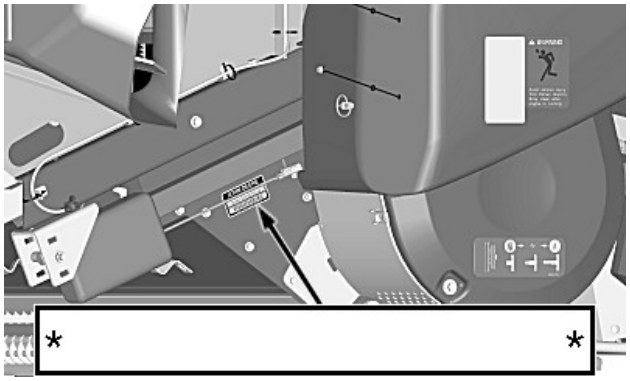


H101339—UN—04MAY11

Лоцирана на левата страна на дробилката.

OUO6075,0000C27-A8-04MAY11

Крило на задната врата (делукс, средно и премиум ниво на одложување на остатокот)

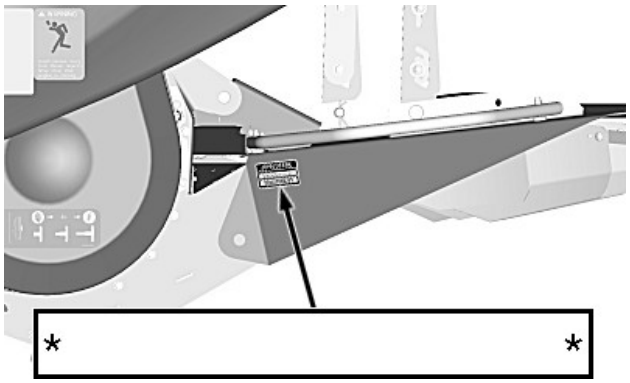

H101340—UN—04MAY11

Се наоѓа од левата страна на крилото на задната врата.

OUO6075,0001820-A8-28MAY14

Напредна PowerCast™ задна врата (средно и премиум ниво на одложување на остатокот)




H101342—UN—04MAY11

Се наоѓа од левата страна на напредната PowerCast™ задна врата.

OUO6075,0001821-A8-28MAY14

Задната плоча PowerCast (отпад делукс)

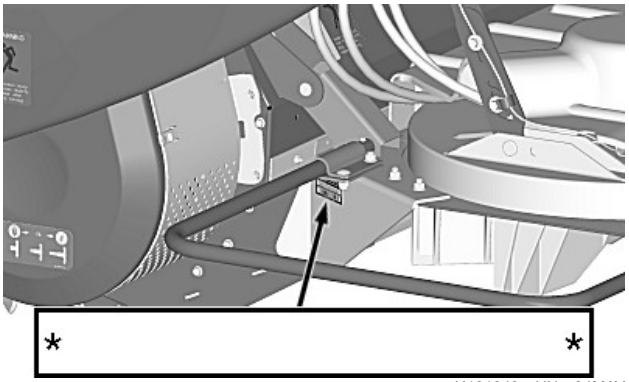


H101343—UN—04MAY11

Лоцирана на левата страна на задната плоча PowerCast.

OUO6075,0000C2A-A8-04MAY11

PowerCast е заштитен знак на Deere & Company

Распрскувач (отпад делукс)

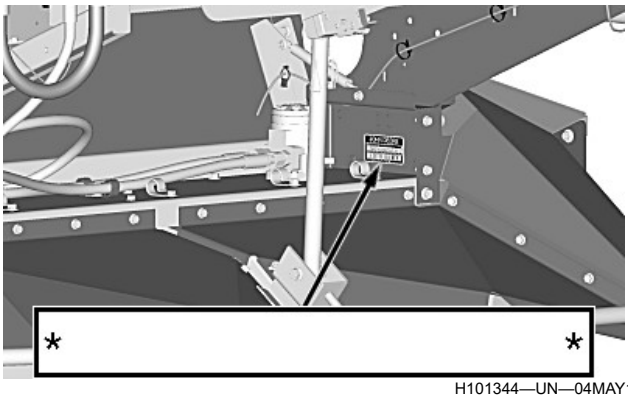

H101344—UN—04MAY11

Лоцирана на десната страна во распрскувачот.

OUO6075,0000C2B-A8-04MAY11

Чувајте го доказот за сопственост




TS1680—UN—09DEC03

1. Држете ги на сигурно место сериските броеви и ажуриран попис на целиот инвентар на производи и компоненти.
2. Редовно проверувајте плочките за идентификација да не се отстранети. Пријавете го секој доказ за фалсификување на надлежните органи и нарачете дупликат плочки.
3. Други чекори кои може да ги преземете:
   - Обележете ја Вашата машина со Ваш сопствен броен систем
   - Сликајте фотографии во боја од повеќе агли на секоја машина

DX,SECURE1-A8-18NOV03

Држете ја машината на сигурно место

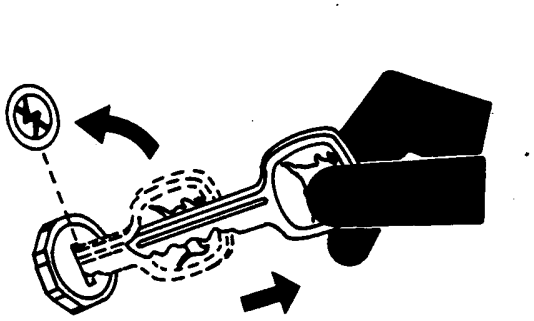

TS230—UN—24MAY89

1. Поставете уреди против кражба.
2. Кога машината е складирана:
   - Спуштете ја опремата на тлото
   - Поставете ги тркалата на најширока положба со што ќе го направете оптоварувањето тешко
   - Отстранете ги сите клучови и акумулатори
3. Кога го паркирате во затворен простор, поставете голема опрема пред излезот и заклучете го објектот за складирање.
4. Кога паркирате во отворен простор, добро осветлете го просторот и оградете го.
5. Забележете сомнителна активност и пријавете веднаш каква било кражба на надлежните органи.
6. Известете го Вашиот трговец со John Deere опрема за каква било загуба.

DX,SECURE2-A8-18NOV03

Достапна литература за сервисирање на John Deere

Технички информации

Техничките информации може да се купат од John Deere. Публикациите се достапни во печатена форма во или CD-ROM формат.

Нарачките може да се направат со користење на едно од следново:

- Продавницата за технички информации на John Deere: **www.JohnDeere.com/TechInfoStore**
- Повик на 1-800-522-7448
- Контактирање на вашиот трговец на John Deere опрема

Достапните информации вклучуваат:




TS189—UN—17JAN89

КАТАЛОЗИТЕ ЗА ДЕЛОВИ содржат листа на сервисни делови за вашата машина со расклопен илустриран преглед за да ви помогне во одредувањето на правилните делови. Тоа е исто така корисно при склопување и расклопување.



TS191—UN—02DEC88

ПРИРАЧНИЦИТЕ ЗА РАБОТА обезбедуваат безбедносни, работни информации, како и за одржување и за сервисирање.

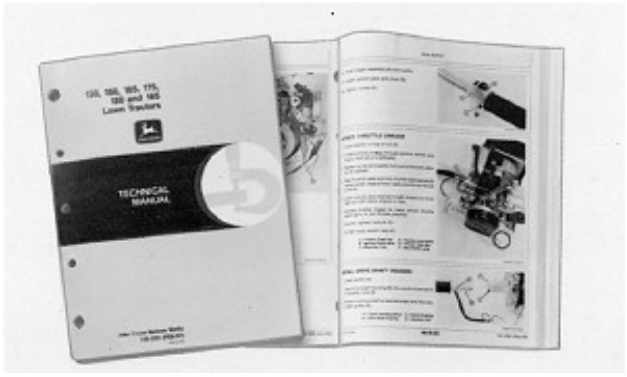

TS224—UN—17JAN89

ТЕХНИЧКИТЕ ПРИРАЧНИЦИ ги назначуваат сервисните информации за вашата машина. Вклучени се спецификации, илустрирани склопови и постапки на расклопување, дијаграми за проток на хидраулично масло, и шеми на електрично поврзување. Некои производи имаат одделни прирачници за поправка и дијагностички информации. Некои компоненти, како што е кај моторите, достапни се технички прирачници за одделни компоненти.



TS1663—UN—10OCT97

ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА вклучува пет сеопфатни серии на книги со детални основни информации безоглед на производителот:

- Сериите на примарното земјоделство ја покрива технологијата за земјоделие и сточарство.
- Сериите за управување со земјоделски бизнис ги проучува проблемите во “реалниот свет” и нуди практични решенија во областите за маркетинг, финансирање, избор на опрема, и усогласување.
- Основите на сервисните прирачници ви покажуваат како да ја поправате и одржувате теренската опрема.
- Основите на машинските прирачници за работа ги објаснуваат машинските капацитети и прилагодувањата, како да ги подобрите перформансите на машината, и како да ги отстраните непотребните работи во поле.
- Основите на прирачниците за компактна опрема обезбедуваат упатства за сервисирањето и

одржувањето на PTO опрема со моќност до 40 коњски сили.

DX,SERVLIT-A8-07DEC16

Сервисот на John Deere ви овозможува постојано да работите

John Deere делови



TS100—UN—23AUG88

Ние Ви помагаме да го намалете губењето на време со тоа што веднаш на рака Ви даваме оригинални John Deere делови.

Затоа ние секогаш имаме широк и разновиден асортиман—за да бидеме еден чекор напред од Вашите потреби.

DX,IBC,A-A8-04JUN90

Вистинските алати




TS101—UN—23AUG88

Прецизните алати и опремата за тестирање овозможуваат нашиот Оддел за сервисирање да ги пронајдат и исправат проблемите со неверојатна брзина . . . за да Ви заштедиме време и пари.

DX,IBC,B-A8-04JUN90

Одлично обучени техничари

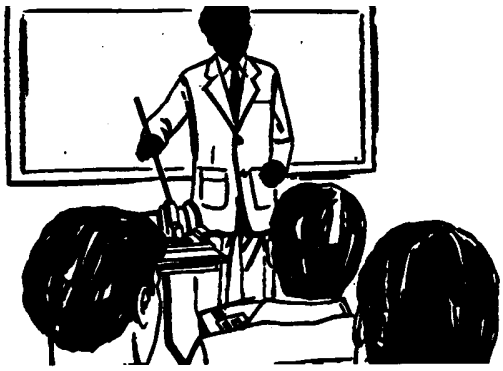

TS102—UN—23AUG88

Сервисерите на John Deere постојано се надградуваат со знаење.

Редовно се организира обука за да осигуриме дека нашиот персонал ја знае Вашата опрема и како да ракува со истата.

Резултат?

Искуство на кое можете да сметате!

DX,IBC,C-A8-04JUN90

Брз сервис



TS103—UN—23AUG88

Нашата цел е да овозможиме брза, ефикасна услуга кога сакате и каде сакате.

Може да вршиме поправки кај вас или кај нас, во зависност од околностите: дојдете кај нас, потпрете се на нас.

JOHN DEERE ИМА ОДЛИЧЕН СЕРВИС ЗА КЛИЕНТИ: Кога и да имате потреба, ние сме тука.

DX,IBC,D-A8-04JUN90

Индекс

А

Автоматизација на HarvestSmart™ 45-L-12
Автоматизација на хедер 45-C-13
Автоматска брзина на ременот на драперот 45-C-32
Автоматска брзина на ролната 45-C-31
Автоматска замена 45-B-8
Автоматска контрола на хедер 45-C-12
  Комбинации 95-3
Автоматски тест на хедер на издолжлива платформа 45-K-20
Автоматско прочистување на издувен филтер 45-G-4
Автоматско ротационо светло за ниво на жито 45-D-2
Аголен постамент
  Екран
    Работни проверки за VisionTrak™ 65-65
Агресивност на одзив
  HarvestSmart™ 45-L-11
  Автоматско одржување 45-L-31
Агресивност на реагирање на HarvestSmart™ 45-L-11
Агресивност на реагирање на автоматското одржување 45-L-31
Активни нагодувањеа на автоматско одржување .. 45-L-5
Акумулатор
  Притисок 130-2
Акумулатори
  Безбедно поставување 80-3
  Отстранување и инсталирање 80-6, 80-7
  Поврзување на кабли 80-4
  Поврзување на кабли за палење при празен акумулатор 80-5
  Полнење 80-4
  Прекинувач за исклучување 80-8
  Проверете акумулатори 130-G-12
  Проверување на специфичната тежина 80-5
Аларм
  Рикверц 10-16
Аларм за влага 45-D-5
Аларм за нагодено ниво 45-D-3
Амортизер на коленесто вратило
  Замена 130-M-1
  Проверка 130-J-5
Ангажирање на сврделот за празнење 45-K-17
Антена 20-2
Апликации на дисплејот CommandCenter 45-1
Апликација
  Видео
    Безбедност 80-10
    Прилагодување на камери 80-11
    Способност за видео интерфејс 80-11
Апликација Видео
  Способност за видео интерфејс 80-11
Апликација за видео
  Безбедност 80-10
  Прилагодување на камери 80-11

Б

Баласт
  Течен тег 85-24
  Услови 85-25, 85-26
БАРАЊЕ 45-M-34
Безбедност
  Безбедно поставување на акумулаторот 80-3
  Безбедносни правила за халогенски светилки ... 80-12
  Безбедното одржување, пракса 10-8
  Граничник на доставната комора 55-1
  Гуми, безбеден сервис 10-12
  Загревано и вентилирано операторско седиште 10-7
  Карактеристики на машината 05-1
  Налепници
    Кабина 15-6, 15-21
    Налепници од десно за остатоци (сецкач) 15-16
    Одозгора 15-25
    Остаток на десната страна (распространувач) 15-17
    Остаток на левата страна (распространувач) 15-13
    Положби за заврзување на машината 90-12
    Положби на џеб за дигалка 85-13
    Преден поглед 15-1
    Приказ на куќиштето за достава од лево .. 15-4
    Приказ на мотор 15-14
    Приказ на налепниците на куќиштето за достава од десно 15-23
    Приказ на остатоци од лево (сецкач) 15-12
    Приказ од десно 15-18, 15-21
    Приказ од лево 15-7, 15-10
    Скала за кабина 15-6
  Положби за заврзување на машината 90-12
  Положби на џеб за дигалка 85-14, 90-13
  Противпожарен апарат 20-5, 20-6, 115-3, 115-4
    Листа на проверки 115-1
    Места 20-7, 115-5
    Наплати 115-2
    Противпожарни препораки 115-1
    Работа 115-1
  Рикверц аларм 10-16
  Способност на операторот 10-2
  Транспорт на хедерот 10-3
Безбедност, избегнување течности под висок притисок
  Избегнувајте течности под висок притисок 10-11
Безбедност, подмачкувачи 125-20
Биодизел гориво 125-3

Битер за празнење
Заменување
Ленти за носење 65-46
Одзатнување 65-79
Подмачкување лежишта со маст 130-G-9
Битер за празнење (стандарден)
Заменување
Ленти за носење 65-47
Блок со сечила 45-B-8
Бочно светло на наоѓачот на редови
Заменување 80-21, 80-22
Брзина 45-B-5
Брзина на вентилатор 45-H-2
Брзина на вршење 45-F-9
Брзина на задно вратило на куќиштето за достава, прилагодливи палубни плочи на хедер за пченка (ако има во опрема) 45-M-40
Брзина на задното вратило 45-C-38
Брзина на кревање на куќиштето за достава 45-K-19
Брзина на мерно тркало 45-K-29, 45-K-30
Постапка 45-K-29, 45-K-30
Брзина на навалување 45-C-8
Брзина на подигнување/спуштање 45-C-7
Брзина на ремен на драпер 45-C-35
Брзина на странично навалување на куќиштето за достава 45-K-22
Брзини на патен превоз
Спецификации 110-8

В

Вакуумски вентилатор
Заменување
Погонски ремен (конечно ниво 4/фаза V)
9.0 L 130-Q-9
Погонски ремен (Конечно ниво 4/Фаза V)
9.0 L 130-Q-8
13.5 L 130-R-12
Вентилатор за чистење
Заменување
Ремен 65-54, 65-55
Одржување
Подмачкување лежишта со маст вратило кај прочистувачкиот вентилатор 130-G-9
Подмачкување со маст на варијабилни горни макари на прочистувачкиот вентилатор 130-B-5
Подмачкување со маст на варијабилни долни макари на прочистувачкиот вентилатор 130-B-5
Вентилатор со променлива брзина
Заменување
Погонски ремен (Конечно ниво 4/Фаза V)
9.0 L 130-Q-9
Одржување
Подмачкување со маст на погонски макари со променлива брзина 130-G-3
Вибрации на протокот на маса 45-K-2
Вибрирања на цело тело 145-16
Вибрирачко гумно
Вибрирачко гумно со рамни запци 65-58
Мерење 65-56
Нагодување
Мотор 65-62
Нагодување на двојната зона 65-59
Предно вибрирачко гумно 65-55
Отстранувач на плева со длабок заб 65-57
Премиум прочешлувачко гумно за пченка 65-57
Фиксно предно вибрирачко гумно 65-56
Вибрирачко гумно/сито/склопови на повратната тава
Не може да се сервисира 65-62
Видео за системот за жито 45-L-3
Видови на жнеење 95-1
Висока осетливост 45-C-9
Вишок отпадоци 45-L-26
Вклучување на сепараторот 45-M-29
Вклучување на хедер 45-M-29
Влажност
Табела за стандардна влажност и густина 100-18
Влезен акцелератор
Променување
Брзина на доставниот акцелератор со голема брзина и голем капацитет на достава ... 65-8
Доставен акцелератор со голема брзина и голем капацитет на достава 65-7
Влечење
Машина 90-13
Машината се движи кон наназад 90-15
Машината се движи кон напред 90-15
Внатрешно светло во кабината
Заменување 80-23
Во една точка
Заклучување 55-26
Нагодување
Заклучување 55-29
Во тек е ладење на мотор 45-G-6
Воздушен компресор 45-G-7
Заменување
Ремен (Конечно ниво 4/Фаза V)
9.0 L 130-Q-12
Ремен (Ниво 2/Фаза II)
9.0 L 130-Q-1
13.5 L 130-R-1
Менување
Ремен (Конечно ниво 4/Фаза V)
13.5 L 130-R-12
Одржување
Испуштање вода од боца 130-A-5
Резервоар 130-P-15

Воздушен филтер
Отстранување
Заштита на моторот од нечистотија (конечно ниво 4/фаза V)..... 130-P-17
Воздушни канали 70-11
Враќање на положбата на намотката..... 45-C-26
Враќање на положбата на плочите на платформата 45-C-27
Врати за чистење
Резервоар за зрна..... 75-2
Вредности на вртежен момент за завртките и шрафовите
Метрички..... 145-30
Унифициран цол..... 145-29
Вредности на вртежен момент на хардверот
Метрички..... 145-30
Унифициран цол..... 145-29
Вчитување на жетвени поставки..... 45-F-3
Ефекти при промена на културата..... 45-F-7
Зачувувана наместеност..... 45-F-6
Корисничка наместеност..... 45-F-7
Стандардно фабрички 45-F-6
Меморирана вредност..... 45-F-3
Состојба на слама 45-F-5
Услови при вршење..... 45-F-5

Г

Главен цилиндер
Подмачкувач
Носечки клин на главен цилиндар (HillMaster™ машини)..... 130-A-8
Главна страна на поставки за жетва..... 45-F-1
Главна страница за греење, вентилација и климатизација (HVAC)..... 45-H-1
Главна страница за моторот 45-G-1
Главна страница за пренос..... 45-I-1
Главна страница за хедер 45-C-1
Главна страница на Combine Advisor™ 45-L-1
Главна страница на Преклопување..... 45-E-1
Главна страница на Ракување со жито..... 45-D-1
Главна страница на светлата 45-J-1
Главно моторно погонско куќиште
Промена на масло 130-I-1, 130-J-3
Гориво
Биодизел..... 125-3
Вентил за прекин..... 130-P-7
Дизел 125-2
Заменување
Примарен и секундарен филтер за гориво 130-P-10
Филтер за предчистење на гориво при тешки работни услови (опција) 130-P-9
Измивање
Филтер за предчистење на гориво при тешки работни услови (опција) 130-P-8
Испуштање
Главен филтер на сепараторот на вода 130-P-7
Резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF) (Конечно ниво 4/фаза V)..... 130-P-4
Испуштање од резервоарот 130-P-7
Полнење
Резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF) (Конечно ниво 4/фаза V)..... 130-P-3
Полнење на резервоарот 125-2, 130-P-6
Проверка на оддишник на резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF) (конечно ниво 4/фаза V)..... 30-5
Проверување на одушникот на резервоарот за гориво 30-4
Проверување на систем 30-3
Ракување и складирање 125-2
Систем за испуштање 130-P-11
Способност за подмачкување..... 125-5
Чистење
Предчистач..... 130-P-8
Филтер за предчистење на гориво при тешки работни услови (опција) 130-P-9
Грав
Поставки за културата..... 100-4
Граничници на решетката..... 65-10
Грашок
Поставки за културата..... 100-9
Гребла за конвергенција на откос 70-5
Грејач
Решавање на проблеми..... 135-23
Грижа за ремен и кондиционирање..... 110-11
Гуар (грозд грав)
Поставки за културата..... 100-6
Гуми
Барања во врска со баластот..... 85-25, 85-26
Вртлив момент на винтот на задното тркало 85-23
Вртлив момент на завртки од погонско тркало .. 85-12
Грижа и сервис за гуми 85-1
Двоглава навртка на стертер за погонот на тркала..... 85-12
Инсталирање
Предни тркала..... 85-19
Информации за задните гуми..... 85-11
Информации за предните гуми 85-11
Код за промена на радиусот на гумата 95-5
Основни информации за гуми 85-2
Отстранување
Предни тркала..... 85-15
Подготвување на двојните тркала за работа 85-13
Подготвување на двојните тркала за траснпортирање или работа..... 85-13
Поместување на тркалата на предниот погон ... 85-13

Проверка на притисокот
HillMaster 85-8, 85-11
Задна гума 85-9, 85-10
Предна гума 85-4, 85-6
Течен тег 85-24
Гуми, безбеден сервис 10-12
Гумно
Вибрирачко гумно за општа намена 65-57
Инсталирање
Елементи 65-59
Отстранување
Елементи 65-59

Д

Двоглава навртка на стертер за погонот на тркала 85-12
Детали за изместеноста 45-L-7
Детали за хедерот 45-C-4
Детекцијата на висина на земја 45-C-17
Детекцијата на висина над земја 45-C-16
Дефлектор на товарната спирала 75-8
Дизајниран работен век на машината 145-19
Дизел гориво 125-2
Дополнителни адитиви 125-5
Дизел гориво, тестирање 125-6
Дизел мотори, ефект од ладни временски услови . 125-6
Димензии
S760 и S770 145-11
S770 HillMaster™ 145-12
S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ и S790 HillMaster™ 145-14
S780, S785 и S790 145-13
Машина 110-16
Модул на патека 110-15
Референтни точки 110-17, 145-15
Дисплеј CommandCenter™
Combine Advisor™
Поставување цел на перформанс 45-L-23
HVAC апликација
Брзина на вентилатор 45-H-2
Главна страница за греење, вентилација и климатизација (HVAC) 45-H-1
Климатизација 45-H-4
Надворешна температура 45-H-4
Поставување на температура 45-H-2
Пристап до HVAC 45-H-1
Режим на воздушно струење 45-H-3
Апликација Combine Advisor™
HarvestSmart™ поставки 45-L-10
Автоматизација на HarvestSmart™ 45-L-12
Агресивност на одзив 45-L-11, 45-L-31
Активни прилагодувања 45-L-5
Видео за системот за жито 45-L-3
Вишок отпадоци 45-L-26
Главна страница на Combine Advisor™ .. 45-L-1
Детали за изместеноста 45-L-7
Дозволена брзина 45-L-10
Завршени прилагодувања 45-L-6
Загуби кај сепараторот 45-L-25
Загуби кај чевелот 45-L-25
Историја 45-L-4
Лесен туѓ материјал 45-L-25
Монитор на перформанси 45-L-4
Напредни поставки 45-L-3
Неовршен материјал 45-L-25
Неовршени загуби 45-L-25
Нечистотија на леќи 45-L-9
Оптимизирање на перформанси 45-L-19
Осетливост на загуба на жито 45-L-31
Осетливост на нагорнини 45-L-15
Осетливост на надолнини 45-L-16
Осетливост на скршено зрно 45-L-31
Осетливост на туѓ материјал 45-L-31
Поправка на изместеност вибрирачко гумно . 45-L-20
Поправка на изместеност прочистувачки вентилатор 45-L-22
Поправка на изместеност сито 45-L-21
Поставки за Active Terrain Adjustment™ 45-L-14
Поставки на автоматско одржување 45-L-30
Прилагодувања вон кабината 45-L-28
Прилагодувања на лопатките на сепараторот 45-L-27
Прилагодување на теренската брзина . 45-L-27
Прилагодувањето на детали 45-L-8
Пристап до Combine Advisor™ 45-L-1
Проблеми со квалитет на слама 45-L-26
Проблеми со перформансите 45-L-24
Решенија 45-L-26
Скршено зрно 45-L-25
Состојба на Active Terrain Adjustment™ 45-L-17
Состојба на автоматско одржување 45-L-18
Статус за автоматизација 45-L-9
Статус на HarvestSmart™ 45-L-16
Тежок туѓ материјал 45-L-25
Целна моторна моќност 45-L-13
Целта не може да се одржува 45-L-22
Апликација за калибрации
ActiveYield™
Индикатор за состојба 45-K-13
корекција на калибрација 45-K-15
Напредни поставки 45-K-14
ресетирање 45-K-14
ActiveYield™ (активен принос) 45-K-13
Автоматски тест на хедер на издолжлива платформа 45-K-20
Ангажирање на сврделот за празнење 45-K-17
Брзина на кревање на куќиштето за достава . 45-K-19
Брзина на мерно тркало 45-K-29, 45-K-30
Постапка 45-K-29, 45-K-30

Брзина на странично навалување на куќиштето за достава 45-K-22
Вибрации на протокот на маса 45-K-2
Жолт трепкач 45-K-25
Зазор на вршење (активна конкавна изолација) 45-K-16
Зазор на вршење (стандардно конкавно прилагодување) 45-K-3
Калибрација на приносот.....45-K-4
Калибрација на сензорот за влажност ...45-K-2
Калибрација на хедерот 45-K-19
Калибрациона постапка за нивелирање на активната конкавна изолација (aci) .. 45-K-26
Калибрациона постапка за отстранување на воздух кај активната конкавна изолација (aci) 45-K-26
Калибрациона постапка за склопувачки хедер за пченка 45-K-24
Калибрациона постапка на зазорот на вршење (стандардно конкавно прилагодување) 45-K-3
Наваленост на шасија..... 45-K-16
Нивелирање кај активната конкавна изолација (aci) 45-K-26
Опсег на на навалување напред/назад на куќиштето за достава..... 45-K-21
Опсег на странично навалување на куќиштето за достава..... 45-K-22
Отстранување на воздух кај активната конкавна изолација (aci) 45-K-25
Позиција на крило на закачен драпер . 45-K-28
Постапка..... 45-K-29
Позиција на шипка за косење и ролна. 45-K-24
Позиција на шофершајбната..... 45-K-30
Постапка..... 45-K-31
Постапка на калибрација на автоматски тест на хедер со издолжлива платформа.... 45-K-21
Постапка на калибрација на ангажирањето на сврделот за празнење 45-K-18
Постапка на калибрација на брзина на подигнување на куќиштето за достава..... 45-K-19
Постапка на калибрација на брзина на странично навалување на куќиштето за достава 45-K-23
Постапка на калибрација на жолт трепкач 45-K-25
Постапка на калибрација на опсег на на навалување напред/назад на куќиштето за достава 45-K-21
Постапка на калибрација на опсег на странично навалување на куќиштето за достава45-K-22
Постапка на калибрација на позиција на ролна и шипка за косење..... 45-K-24
Постапка на калибрација на хедерот... 45-K-20
Преглед на калибрации и постапки.....45-K-1
Принос
Индикатор за состојба 45-K-5
Индикатор на квалитет на калибрација45-K-8
Индикатор на тежина.....45-K-9
квалитет на калибрација.....45-K-5
Напредни поставки 45-K-7
Проток на маса.....45-K-9
Ресетирање 45-K-10
Снимена состојба..... 45-K-10
Совпаѓање на мерената тежина 45-K-7
Состојба на собраниот примерок 45-K-8
Калибрација на уредување/избирање45-K-11
Проред на палубна плоча 45-K-18
Постапка..... 45-K-18
Режим за сервисирање со подигнат хедер 45-K-27
Контрола за притисок 45-K-28
Постапка..... 45-K-27
Склопувачки хедер за пченка..... 45-K-23
Апликација за мотор
Автоматско прочистување на издувен филтер 45-G-4
Во тек е ладење на мотор..... 45-G-6
Воздушен компресор 45-G-7
Главна страница за моторот 45-G-1
Оневозможување на автоматско издувно филтерско прочистување..... 45-G-6
Паркирно прочистување на филтер 45-G-4
Преглед на системот на издувен филтер 45-G-3
Пристап на моторот 45-G-1
Апликација за осветлување
Главна страница на светлата..... 45-J-1
Контроли за работни светла 45-J-5
Меморирана поставка за работни светла 1 — долги светла 45-J-3
Меморирана поставка за работни светла 1 — кратки светла 45-J-2
Меморирана поставка за работни светла 2 — долги светла 45-J-4
Меморирана поставка за работни светла 2 — кратки светла 45-J-2
Светла за излез 45-J-4
Апликација за поставки за жетва
Главна страна на поставки за жетва 45-F-1
Зазор на вибрирачко гумно 45-F-11
Зазор на вршење 45-F-8
Зазор на сито 45-F-12
Корисничка наместеност.....45-F-7
Меморирана вредност 45-F-3
Надворешна конфигурација..... 45-F-13
Напредни поставки 45-F-14
Прилагодени состојби 45-F-13
Прочистувачки вентилатор 45-F-10
Работни цели 45-F-16
Резолуција на одделувач 45-F-15

Резолуција на чевел 45-F-15
Состојба на слама 45-F-5
Стандардно фабрички 45-F-6
Услови при вршење 45-F-5
Апликација за поставување контроли
Копче за лизгање..... 45-A-8
Креирање на назначувања со двојна позиција 45-A-7
Креирање на назначувања со една позиција . 45-A-6
Назначувања на функции..... 45-A-8
Повеќефункционална рачка — поставување контроли 45-A-3
Поставување контроли на CommandARM™ .. 45-A-5
Преглед на Поставување контроли..... 45-A-1, 45-A-3
Пристап до поставувањето контроли..... 45-A-1
Апликација за преклопување
Капаци на резервоар на жито 45-E-3
Навојна спирала..... 45-E-4
Позиција за транспорт на хедер..... 45-E-6
Пристап на преклопување..... 45-E-1
Рачна контрола..... 45-E-8
Склоплив свредел за празнење 45-E-5
Склоплив хедер за пченка
Модели John Deere..... 45-E-7
Модели кои не се John Deere 45-E-8
Апликација за пренос
Главна страница за пренос 45-I-1
Макс. брзина 1 и 2..... 45-I-2
Напредни поставки ProDrive™ Режим за влечење 45-I-3
Напредни поставки за млитав почетен режим на ProDrive™..... 45-I-4
Пристап до пренос..... 45-I-1
Апликација за ракување со жито
Автоматско ротационо светло за ниво на жито 45-D-2
Аларм за нагодено ниво 45-D-3
Корекција на влагата 45-D-5
Ниво на жито..... 45-D-4
Отстапување на празнењето на резервоарот 45-D-3
Поставки за влага..... 45-D-4
Апликација за управување со остатоци
Блок со сечила 45-B-8
Брзина..... 45-B-5
Правец 45-B-6
Прилагодувања вон кабината..... 45-B-7
Режим за остатоците на плева 45-B-3
Управување со остатокот..... 45-B-1
Апликација за хедерот
Автоматизација на хедер 45-C-13
Автоматска брзина на ременот на драперот . 45-C-32
Автоматска брзина на ролната 45-C-31
Брзина на задното вратило 45-C-38
Брзина на навалување..... 45-C-8
Брзина на подигнување/спуштање..... 45-C-7
Брзина на ремен на драпер..... 45-C-35
Висока осетливост 45-C-9
Враќање на положбата на намотката .. 45-C-26
Враќање на положбата на плочите на платформата..... 45-C-27
Главна страница за хедер..... 45-C-1
Детали за хедерот 45-C-4
Детекцијата на висина на земја 45-C-17
Детекцијата на висина над земја..... 45-C-16
Длабочинско мерно тркало..... 45-C-41
Закачен драпер со детекција на висина45-C-19
Минимална брзина на ролна..... 45-C-6
Наваленост на шипката за косење 45-C-37
Навалување напред/назад 45-C-11
Напредни поставки 45-C-41
Напредно прилагодување на надолната сила на хедерот..... 45-C-44
Натисна сила на хедерот..... 45-C-40
Обнова за напред/назад 45-C-25
Обнова на избраните опции 45-C-24
Обнова на позицијата на шипката за косење . 45-C-29
Обновување на висина 45-C-14
Осетливост на навалување 45-C-10
Пловење на куќиштето за достава..... 45-C-21
Пловечка позиција на драпер..... 45-C-36
Положба на секачот 45-C-39
Пристап 45-C-1
Притисок HydraFlex™ 45-C-34
Проред на палубна плоча 45-C-37
Режим Ползење до дома при дефект .. 45-C-42
Странично накосување..... 45-C-23
Часа 45-C-7
Шир. на ред 45-C-5
Широчина..... 45-C-4
Широчина на хедер за пченка 45-C-5
Апликација Поставки за жетва
Брзина на вршење..... 45-F-9
Апликација Преклопување
Главна страница на Преклопување..... 45-E-1
Апликација Ракување со жито
Главна страница на Ракување со жито . 45-D-1
Напредни поставки 45-D-2
Центар за статус 45-D-6
Преглед на комбајнот
AutoTrac™ копче за обновување (ако има во опрема) 45-M-38
CommandARM™ конзола и екран..... 45-M-6
HVAC 45-M-24
ProDrive™ (ако има во опрема) 45-M-34
VisionTrak™ 45-M-41
Брзина на задно вратило на куќиштето за

достава, прилагодливи палубни плочи на хедер за пченка (ако има во опрема)45-M-40
Вклучување на сепараторот 45-M-29
Вклучување на хедер.....45-M-29
Дисплеј на столбот 45-M-3
Заклучување на диференцијал (ако има) 45-M-36
Индикатор на ниво на гориво.....45-M-36
Индикатор на ниво на течноста за издув на дизел моторот (DEF) 45-M-37
Индикаторот за прочистување на издувниот филтер.....45-M-36
Инструкторското седиште 45-M-22
Исклучување патен транспорт.....45-M-35
Конзола и екран 45-M-26
Контактниот клуч 45-M-13
Контроли за жетва 45-M-22
Контроли на седиште.....45-M-13
Контроли над главата 45-M-12
Копчиња за активирање на хедерот....45-M-40
Лента за навигација 45-M-8
Менување брзини преку копче (ако има во опрема) 45-M-34
Мотор и погон за движење 45-M-25
Операторско седиште ComfortCommand (седиште со премиум платно) 45-M-17
Операторско седиште ComfortCommand™ (кожно седиште Ultimate) 45-M-19
Операторско седиште ComfortCommand™ (основно седиште).....45-M-16
Повеќефункционална рачка..... 45-M-7
Погонот на четири тркала (ако постои) 45-M-35
Преглед на комбајнот 45-M-1
Предмети во кабината на десната страна 45-M-9
Предмети во кабината од лева страна. 45-M-11
Предна конзола..... 45-M-2
Прекинувач за брзо запирање.....45-M-37
Прекинувач за завртување на сврделот за празнење 45-M-38
Прекинувач за погон на сврдел за празнење . 45-M-38
Прекинувач за подигање/спуштање и навалување на хедерот.....45-M-39
Прекинувач за подигање/спуштање на ролна, напред/назад на ролна (ако има во опрема) 45-M-39
Прилагодување на брзината на вентилаторот за чистење 45-M-31
Прилагодување на брзината на вршење 45-M-31
Прилагодување на вибрирачкото гумно45-M-32
Прилагодување на волан.....45-M-13
Прилагодување на зазорот на вршење 45-M-30
Прилагодување на сито.....45-M-33
Работни светла 45-M-14
Радио.....45-M-24
БАРАЊЕ 45-M-34
Ракување со брисач на ветробранско стакло и прскалка 45-M-15
Ракување со вбризгување на етер (ако има во опремата).....45-M-16
Ракување со трепкачи, сирена и долги и средни светла 45-M-15
Рикверц на куќиште за достава 45-M-27
Светла.....45-M-26
Сигурносните појаси.....45-M-21
Сопирачка за паркирање 45-M-36
Чистење на ременски собирач 45-M-28
Дисплеј CommandCenter™
Апликација за калибрации
Калибрациона постапка на зазорот на вршење (активна конкавна изолација)..... 45-K-17
Постапка на калибрација на наваленост на шасијата 45-K-16
Принос
Евиденција на примерок.....45-K-5
Напредно уредување..... 45-K-12
Дисплеј на столбот..... 45-M-3
Длабочинско мерно тркало 45-C-41
Дозволена брзина 45-L-10
Дозволена брзина за HarvestSmart™ 45-L-10
Доставен акцелератор
Заменување
Носечки ленти (запчести)..... 65-2
Носечки ленти (стандардни) 65-1
Носечки ленти (цврста култура)..... 65-1
Нагодување
Ремен..... 65-7
Одзатнување 65-78
Одржување
Подмачкување со маст на лежиштата на забрзувачот на достава..... 130-G-5
Отстранување
Под за чешлање (машини за ориз)..... 65-3
Под за чешлање (машини за ориз) 65-3
Пристапна врата од горе..... 55-2
Доставна комора
Безбедносен граничник на цилиндерот 55-1
Бочни штитници 55-1
Врата за пристап од горе до доставниот акцелератор..... 55-2
Врати 55-2
Долна врата 55-3, 55-4
Заменување
Командтач погонски ремен за комбинирана брзина на доставната комора 55-23
Погонски ремен за променлива брзина...55-13
Погонски ремен за фиксна брзина.....55-20
Хедер на намотката за ременот на пикап пумпата (Командтач комбинирана брзина на доставната комора).....55-24

Хедер на намотката за ременот на пикап пумпата (променлива брзина на доставната комора) 55-17
Хедер на намотката за ременот на пикап пумпата (фиксирана брзина на доставната комора) 55-21
Запчаници на горната оска 55-13
Нагодување
Долен дел на кабелот (порамнување со теренот) 55-30
Заклучување во една точка 55-29
Командтач погонски ремен за комбинирана брзина на доставната комора 55-24
Погонски ремен за променлива брзина ... 55-15
Погонски ремен за фиксна брзина 55-21
Подметнувачи (за порамнување со теренот) . 55-31
Преносен погонски синџир 55-13
Преносен синџир 55-8
Рамка за навалување напред/назад (мануелно навалување) 55-5
Хедер на намотката за ременот на пикап пумпата (Командтач комбинирана брзина на доставната комора) 55-26
Хедер на намотката за ременот на пикап пумпата (променлива брзина на доставната комора) 55-20
Хедер на намотката за ременот на пикап пумпата (фиксирана брзина на доставната комора) 55-23
Одржување
Подмачкување со маст на горни макари на куќиштето за достава со променлива брзина 130-B-3
Подмачкување со маст на пролизгувачко квачило на куќиштето за достава .. 130-G-17
Подмачкување со маст погонско куќиште за рикверц на куќиштето за достава со променлива брзина 130-A-7, 130-B-2
Проверка на маслото во погонското куќиште за рикверц на куќиштето за достава 130-B-3
Променете го маслото за рикверц на погонското куќиште за достава 130-H-1
Чистење на замката за камења 130-A-7
Чистење на повеќе-брзинско погонско куќиште на куќиштето за достава 130-G-18
Чистење на страничното навалување на куќиштето за достава 130-B-3
Откачување
Хедер 55-28
Отклучување
Клинови 55-31
Отстранување
Алки на погонски ланец за подвижната лента 55-12
Алки на преносниот синџир 55-9
Поддршка за заптивната плоча за достава 55-3, 55-4
Положба на заштитната завртка 55-32
Прикачување
Повеќеспојка и забравување во една точка .. 55-26
Хедер 55-28
Променување
Преносник на брзината 55-11
Рачен накосен индикатор 55-26
Решавање на проблеми 135-1
Собирач на камења 55-5
Чистење
Клинови за заклучување 55-31
Чистење на машината (годишно чистење и специјални култури) 120-8
Дробилка
Заменување
Advanced PowerCast дискови на распрскувачот 70-27
Контролна шипка (изборно) 70-12
Нагодување
Задна плоча 70-5
Затегнатост на погонскиот ремен на дробилката 70-33
Крила на задна врата 70-5, 70-24
Лопатки на пренасочувачот на културата 70-4
Поставки на крилата на задната врата ... 70-7, 70-8, 70-26
Пренасочувач на култура 70-10
Променување
Брзини 70-23
Центрирање
Сечила на дробилката 70-22

E

Единечен врв
Нагодување
Долен дел на кабелот (порамнување со теренот) 55-30
Отклучување
Клинови 55-31
Положба на заштитната завртка 55-32
Чистење
Клинови за заклучување 55-31
Екран
Аголен постамент
Работни проверки за VisionTrak™ 65-65
Калибрација на приносот
Код за промена на радиусот на гумата 95-5
Екран CommandCenter™
Апликација за калибрации
Постапка на калибрација на вибрациите на протокот на маса 45-K-2
Принос
Избриши некористени примероци ... 45-K-12

Пристап до калибрации и постапки.....45-K-1
Сензор за влага
Постапка.....45-K-3
Апликација за мотор
Капацитет на филтрирање при управување со отпад 45-G-7
Моќност на мотор 45-G-2
Состојба на компресорот за воздух 45-G-8
Апликација за поставки за жетва
Ефекти при промена на културата.....45-F-7
Зачувувана наместеност.....45-F-6
Пристап до поставки за жетва.....45-F-1
Апликација за управување со остатоци
Автоматска замена 45-B-8
Апликација за хедерот
Автоматска контрола на хедер 45-C-12
Контролен преглед..... 45-C-13
Приказ на жетвени поставки
Вчитување на жетвени поставки 45-F-3
Екран CommandCenter™
Апликација за ракување со жито
Аларм за влага 45-D-5
Пристап до ракување со жито 45-D-1
Апликација за управување со остатоци
Замена 45-B-7
Лопатка на одделувач.....45-B-4
Пристап до управување со остатоци.....45-B-1
Широчина.....45-B-4
Апликација за хедерот
Снимање на работата..... 45-C-6
Екран на CommandCenter
Апликација за светла
Пристап за светла 45-J-1
Екран на алтернатор
Чистење..... 130-O-2
Елеватор за отпад
Нагодување
Горен погонски ланец 65-68
Одржување
Подмачкување со маст на лизгачко квачило на лифт за плева 130-A-7, 130-B-7
Сензори 65-66
Електричен
Предупредувања за ракување со компонентите 80-2
Решавање на проблеми..... 135-21
Електричен систем
Безбедносни правила за халогенски светилки ... 80-12
Вградени осигурувачи 80-9
Заменување
Бочно светло на наоѓачот на редови..... 80-21, 80-22
Внатрешно светло во кабината.....80-23
Задни светла за опасност 80-22
Помошни теренски светла..... 80-20, 80-21
Работни светла на пристапната врата ... 80-20, 80-21
Светилка на ротирачкиот светилник.....80-19
Светла за означување/за сопирачки.....80-22
Светла за опасност/за означување 80-22
Светла за празнење 80-20, 80-21
Светла за стрниште 80-20, 80-21
Светла на чистачот на зрна..... 80-21, 80-22
Светло за мапа 80-23
Светло на растоварната спирала . 80-20, 80-21
Светло на резервоарот за зрна ... 80-20, 80-21
Менување
ЛЕД светла 80-17
Ниски транспортни светла (ако постои)...80-16
Предни кабински светла (долги и средни светла) 80-13, 80-14
Предни светла на кабината 80-12
Ротационо светло 80-20
Светла на контролната табла (ако постои) 80-15, 80-16
Мерки за претпазливост 80-1
Одржување
Чистење на сито на алтернатор..... 130-O-2
Отстранување и инсталирање на батерии 80-6, 80-7
Поврзување на кабли..... 80-4
Поврзување на кабли за палење при празен акумулатор 80-5
Полнење акумулатори..... 80-4
Прекинувач за исклучување на акумулаторот ... 80-8
Прилагодување
ЛЕД светла 80-18
Ниски транспортни светла (ако постои)...80-16
Предни кабински светла (долги и средни светла) 80-14, 80-15
Предни светла на кабината 80-13
Проверете акумулатори..... 130-G-12
Проверување на специфичната тежина..... 80-5
Центар за осигурувачи 80-8, 80-10
Чистење
Чистење на машината (повремено чистење) . 120-1
Елементи за вршење
Положба (стандардна конфигурација на ротор TriStream) (S760 и S770).....65-33
Елементи на вршалката
Положба (конфигурација за ротор TriStream за густа бала) 65-35
Положба (конфигурација за ротор TriStream и ротор за тешки зрна) 65-34
Положба (конфигурација за ротор со променлив проток за густа бала).....65-39
Положба (стандардна конфигурација за ротор со променлив проток).....65-38

Елементи на вршалката (ротор TriStream)
Отстранување....65-31
Поставување....65-31
Елементи на вршалката (ротор со променлив проток)
Отстранување....65-36
Поставување....65-36
Емисии
Потребен јазик
EPA....130-P-1
Емисии на јаглерод диоксид....145-20
Етер
Безбедност....35-7
Ефект од ладни временски услови врз дизел моторите....125-6
Ефекти при промена на културата....45-F-7

Ж

Жолт трепкач....45-K-25

З

Забрзувач на достава
Замена
Ремен на забрзувачот на достава со голема брзина и голем капацитет на достава... 65-5
Ремен на забрзувачот на достава со стандардна брзина и голем капацитет на достава....65-5
Завршени прилагодувања на автоматското одржување....45-L-6
Завршени прилагодувања на активно теренско прилагодување....45-L-6
Завршни погони
Проверка
Масло....130-G-10
Промена
Масло....130-J-2
Загуби кај сепараторот....45-L-25
Загуби кај чевелот....45-L-25
Задна плоча
PowerCast™ (опција)
Задни обвивки....70-10
Заменување
Сечила кај PowerCast™ (опција)....70-9
Нагодување....70-5
PowerCast™ (опција)....70-9
Лопатки....70-5, 70-6, 70-24, 70-25
Поставки за лопатка....70-7, 70-8, 70-26
Задни скали и подест....130-P-1
Зазор на вибрирачко гумно....45-F-11
Зазор на вршење....45-F-8
Зазор на вршење (активна конкавна изолација)... 45-K-16
Зазор на вршење (стандардно конкавно прилагодување)....45-K-3
Зазор на сито....45-F-12
Закачен драпер со детекција на висина....45-C-19
Заклучување на диференцијал (ако има)..45-M-36
Замена....45-B-7
Запци за вршење
Положба (стандардна конфигурација на ротор TriStream) (S760 и S770)....65-33
Запци на вршалката
Положба (конфигурација за ротор TriStream за густа бала)....65-35
Положба (конфигурација за ротор TriStream и ротор за тешки зрна)....65-34
Положба (конфигурација за ротор со променлив проток за густа бала)....65-39
Положба (стандардна конфигурација за ротор со променлив проток)....65-38
Запци на вршалката (ротор TriStream)
Отстранување....65-31
Поставување....65-31
Запци на вршалката (ротор со променлив проток)
Отстранување....65-36
Поставување....65-36
Зачувувана наместеност....45-F-6
Знаци за безбедност
Прирачник за користење....110-1
Ознака за акумулатор....110-1
Пристапна скала до кабина/платформа....110-2
Зрна
Скршено зрно....45-L-25

И

Идентификациски броеви на машината....150-1
Дробилката (ако е вградено)....150-6
Задната плоча PowerCast (отпад делукс)..150-6
Кабина....150-4
Крило на задната врата (делукс, средно и премиум ниво на одложување на остатокот)..150-6
Мотор (Конечно ниво 4/Фаза V)....150-4
Мотор (Ниво 2/фаза II)....150-3
Мотор на хидростатичкиот погон....150-4
Моторите со погонот на четири тркала од две брзини....150-5
Моторно погонско куќиште....150-5
Напредна PowerCast™ задна врата (средно и премиум ниво на одложување на остатокот)..150-6
Повеќе-брзински механизам на куќиштето за достава (ако е опремено)....150-6
Погонско куќиште за ротор....150-5
Пренос....150-5
Распрскувач (отпад делукс)....150-7
Реверсер на доставната комора....150-5
Толкување на серискиот број на моторот..150-3

Хидростатична погонска пумпа 150-4
Избегнете го ризикот од појава на статичен електрицитет при полнење на гориво . 10-6, 125-1
Избегнете нагмечување 110-2
Индикатор
Накосување на доставната комора 55-26
Индикатор за
Нагодување
Сензори за наполнетост 75-2
Индикатор на ниво на гориво 45-M-36
Индикатор на ниво на течноста за издув на дизел моторот (DEF)..... 45-M-37
Индикаторот за прочистување на издувниот филтер 45-M-36
Инструкторското седиште..... 45-M-22
Интервали на сервисирање за маслото на мотор и филтер
Ниво 2 и фаза II
Стандардно празнење на садот за масло 125-15
Интервали на сервисирање на моторното масло и на филтерот
Работа на големи надморски височини 125-15
Информации за транспорт..... 90-13
Исклучување патен транспорт 45-M-35
Историја на автоматско одржување 45-L-4
Историја на активното теренско прилагодување ... 45-L-4

J

Јачмен
Поставки за културата..... 100-1

К

Кабина
Исчистете го филтерот за рециркулација 130-O-1
Аголен постамент
Работни проверки за VisionTrak™..... 65-65
Апликација Видео
Способност за видео интерфејс..... 80-11
Апликација за видео
Безбедност 80-10
Десен подест..... 20-7
Дополнителни радио уреди..... 20-1
Држачи за раце 20-7
Екран
Калибрација на приносот
Код за промена на радиусот на гумата . 95-5
Табела за стандардна влажност и густина 100-18
Табела на стандардни тежини..... 100-18
Исчистете го филтерот за рециркулација 130-E-1
Камера
Нагодување 80-11
Команди на радиото 20-2
Локации за осветлување
Автоматски светилници 50-3
Задни светла за празнење 50-4
Крилни сервисни светла (изборно) 50-7
Предните светла за стрниште 50-3
Светилници..... 50-1
Светла за возење по пат 50-1
Светла за излез 50-4, 50-9
Светла за означување/за сопирачки..... 50-4
Светла за опасност 50-1
Сервисни светла за моторен простор (опција) 50-9
Сервисно светло за чевелот 50-7
Теренски светла 50-3, 50-5
Позиции за скала..... 20-5
Машини со гусеници (нишање)..... 110-2
Склопување/расклопување за слегување од кабината (Машини со гусеници)..... 110-4
Склопување/расклопување од земјата (Машини со гусеници)..... 110-3
Прекинувачи
Нивелирачка контрола кај HillMaster™ 105-4
Одложување на осветлувањето/истек на време..... 50-10
Приказ
Калибрација на приносот
Единечен врв 95-5
Повеќе-точки..... 95-5
Проверете ги безбедносните ремени.... 130-G-17
Радио
Антена..... 20-2
Електричната мрежа на CB 20-3
Монтирање CB 20-3
Радио фрекфенција..... 20-1
Резервоар за прскалка на ветробранско стакло
Полнење на резервоарот..... 130-O-2
Систем за климатизација
Исчистете го црево за испуштање..... 130-A-6
Тип на радија (изборно)..... 20-1
Чистење на филтер за свеж воздух 130-B-6, 130-O-2
Калибрации
ActiveYield™
Индикатор за состојба..... 45-K-13
корекција на калибрација..... 45-K-15
Напредни поставки 45-K-14
ресетирање..... 45-K-14
ActiveYield™ (активен принос) 45-K-13
Автоматски тест на хедер на издолжлива платформа 45-K-20
Ангажирање на сврделот за празнење.... 45-K-17
Брзина на кревање на куќиштето за достава 45-K-19
Брзина на мерно тркало 45-K-29, 45-K-30
Постапка..... 45-K-29, 45-K-30

Брзина на странично навалување на куќиштето за достава..... 45-K-22
Вибрации на протокот на маса 45-K-2
Жолт трепкач..... 45-K-25
Зазор на вршење (активна конкавна изолација) 45-K-16
Зазор на вршење (стандардно конкавно прилагодување) 45-K-3
Калибрација на приносот 45-K-4
Калибрација на хедерот..... 45-K-19
Калибрациона постапка за крила 45-K-24
Калибрациона постапка за нивелирање на активната конкавна изолација (aci) 45-K-26
Калибрациона постапка за отстранување на воздух кај активната конкавна изолација (aci) 45-K-26
Калибрациона постапка за склопувачки хедер за пченка 45-K-24
Калибрациона постапка на зазорот на вршење (активна конкавна изолација)..... 45-K-17
Калибрациона постапка на зазорот на вршење (стандардно конкавно прилагодување) 45-K-3
Крилја..... 45-K-23
Наваленост на шасија..... 45-K-16
Нивелирање кај активната конкавна изолација (aci) 45-K-26
Нивелирање на конкавни делови 45-K-26
Опсег на на навалување напред/назад на куќиштето за достава..... 45-K-21
Опсег на странично навалување на куќиштето за достава..... 45-K-22
Отстранување воздух кај конкавен дел ... 45-K-25
Отстранување на воздух кај активната конкавна изолација (aci) 45-K-25
Позиција на крило на закачен драпер..... 45-K-28
Постапка 45-K-29
Позиција на шипка за косење и ролна 45-K-24
Позиција на шофершајбната..... 45-K-30
Постапка 45-K-31
Постапка за сензорот за влажност.....45-K-2
Постапка на калибрација на автоматски тест на хедер со издолжлива платформа..... 45-K-21
Постапка на калибрација на ангажирањето на сврделот за празнење..... 45-K-18
Постапка на калибрација на брзина на подигнување на куќиштето за достава. 45-K-19
Постапка на калибрација на брзина на странично навалување на куќиштето за достава.. 45-K-23
Постапка на калибрација на вибрациите на протокот на маса.....45-K-2
Постапка на калибрација на жолт трепкач 45-K-25
Постапка на калибрација на конкавно нивелирање 45-K-26
Постапка на калибрација на наваленост на шасијата 45-K-16
Постапка на калибрација на опсег на на навалување напред/назад на куќиштето за достава..... 45-K-21
Постапка на калибрација на опсег на странично навалување на куќиштето за достава.. 45-K-22
Постапка на калибрација на отстранување конкавен воздух 45-K-26
Постапка на калибрација на позиција на ролна и шипка за косење 45-K-24
Постапка на калибрација на ролна и шипка за косење 45-K-24
Постапка на калибрација на хедерот..... 45-K-20
Преглед на калибрации и постапки.....45-K-1
Принос
Избриши некористени примероци 45-K-12
Принос
Евиденција на примерок.....45-K-5
Индикатор за состојба.....45-K-5
Индикатор на квалитет на калибрација..45-K-8
Индикатор на тежина.....45-K-9
квалитет на калибрација.....45-K-5
Напредни поставки 45-K-7
Напредно уредување..... 45-K-12
Проток на маса 45-K-9
Ресетирање 45-K-10
Снимена состојба 45-K-10
Совпаѓање на мерената тежина.....45-K-7
Состојба на собраниот примерок 45-K-8
Калибрација на уредување/избирање.. 45-K-11
Пристап до калибрации и постапки.....45-K-1
Проред на палубна плоча 45-K-18
Постапка..... 45-K-18
Режим за сервисирање со подигнат хедер 45-K-27
Контрола за притисок 45-K-28
Постапка..... 45-K-27
Сензор за влага
Постапка.....45-K-3
Склопувачки хедер за пченка 45-K-23
Калибрација
Принос
Единечен врв 95-5
Код за промена на радиусот на гумата 95-5
Повеќе-точки 95-5
Калибрација на приносот 45-K-4
Единечен врв..... 95-5
Код за промена на радиусот на гумата 95-5
Повеќе-точки 95-5
Калибрација на сензорот за влажност.....45-K-2
Калибрација на хедерот..... 45-K-19
Калибрациона постапка за крила..... 45-K-24
Калибрациона постапка за нивелирање на активната конкавна изолација (aci) 45-K-26
Калибрациона постапка за отстранување на воздух кај активната конкавна изолација (aci) 45-K-26

Калибрациона постапка за склопувачки хедер за пченка 45-K-24
Калибрациона постапка на зазорот на вршење (активна конкавна изолација) 45-K-17
Калибрациона постапка на зазорот на вршење (стандардно конкавно прилагодување) ...45-K-3
Камера
Нагодување..... 80-11
Канола
Поставки за културата..... 100-2
Капак
Пристап до мотор 130-P-1
Пристап до филтерот на моторот..... 130-P-1
Капаци
Резервоар за зрна
Работа..... 75-3
Капаци на резервоар на жито.....45-E-3
Капаци на решетката (ако постојат)..... 65-11
Капацитет на филтрирање при управување со отпад..... 45-G-7
Квачило на хедер
Одржување
Електромагнетска навртка 130-G-17
Климатизација..... 45-H-4
Кодови
Промена на радиусите на гумите 95-5
Компресор за воздух
Прачка
Црево.....130-P-15
Кондензатор
Чистење..... 130-A-3, 130-B-6
Конзола и екран 45-M-26
Конкавен дел
Капаци на решетката (ако постојат) 65-11
Препораки 65-8, 100-16
Различни типови
MaxThresh™ и MaxRound™ 65-10
Типови решетка на сепараторот..... 65-11
Контактниот клуч 45-M-13
Контрола на отпадоци во моторот
Заменување
Погонски ремен (Конечно ниво 4/Фаза V) 130-Q-16
13.5 L..... 130-R-17
Контролен преглед 45-C-13
Контроли за жетва.....45-M-22
Контроли за работни светла..... 45-J-5
Контроли на седиште 45-M-13
Контроли над главата.....45-M-12
Контролна шипка (изборно) 70-12
Контролни поставки
Комбинации за автоматска контрола на хедерот 95-3
Копче за лизгање.....45-A-8
Копчиња за активирање на хедерот 45-M-40
Корекција на влагата..... 45-D-5
Корисничка наместеност.....45-F-7
Корпа
Граничници на решетката 65-10
Завртки за смолкнување на дел од преносот (стандардно конкавно прилагодување) .65-14
Инсталирање
Делови (активна конкавна изолација)..... 65-18
Делови (стандардно конкавно прилагодување) 65-15
Лиени решеткасти прекинувачи за тешки работни услови (ако има во опремата) 65-12
Локации на решеткаст прекинувач (ако има во опремата).....65-13
Нивелирање (активна конкавна изолација) 65-26
Нивелирање (стандардно конкавно прилагодување) 65-24
Отстранување
Делови (активна конкавна изолација)..... 65-18
Делови (стандардно конкавно прилагодување) 65-15
Различни типови..... 65-9
Решеткасти прекинувачи (ако има во опремата) 65-12
Крајни погони
Маст
Лагери..... 130-A-6, 130-B-2
Подмачкувач
Зглобен завршен погон (HillMaster™ машини) 130-A-8
Спојки на завршен погон 130-B-8
Креирање на назначувања со двојна позиција 45-A-7
Креирање на назначувања со една позиција 45-A-6
Крилја..... 45-K-23
Критериум за замена на ленти 110-11
Кука за влечење
Задни 90-15
Предна 90-15
Куќиште за достава
Поставување
Нулта точка на рамката за навалување напред/назад (хидраулично навалување)..... 55-7
Чистење
Чистење на машината (повремено чистење) . 120-1
Куќиште за достава (мануелно навалување)
Нагодување
Висина на барабанот.....55-10
Куќиште за достава (хидраулично навалување)
Нагодување
Висина на барабанот.....55-10
Култура
Табела за густина 100-18
Табела за стандардна влажност..... 100-18
Табела на тежини 100-18
Кутија со алат 60-2

Л

Ладилник на воздушното полнење
Чистење 130-A-3, 130-B-6
Ладилник на маслото
Чистење 130-A-3, 130-B-6
Ладни временски услови
Безбедност на течност за стартување 35-7
Грејач на разладното средство 35-7
Работа на течноста за стартување 35-7
Течност за стартување 130-P-2
Леќа
Поставки за културата 100-6
Лен
Поставки за културата 100-5
Лента за навигација 45-M-8
Лесен туѓ материјал 45-L-25
Лиени решеткасти прекинувачи за тешки работни услови (ако има во опремата) 65-12
Линиски DEF филтер
Замена 130-K-2, 130-L-2
Лифт за плева
Нагодување
Погонски ремен 65-67
Лифт за чисто жито
Замена
Ремен 65-63
Заштитни плочи и врата 65-65
Нагодување
Преносен синџир 65-64
Ремен 65-63
Одржување
Заштитен дел на камерата .. 130-G-20, 130-O-4
Исчистете го сензорот за влажност 130-B-7, 130-G-19, 130-O-2
Исчистете го сензорот за влажност кај сврделот за заобиколување130-B-7, 130-G-19, 130-O-3
Чиста камера 130-A-8, 130-O-3
Локации на решеткаст прекинувач (ако има во опремата) 65-13
Локација на плочката за идентификација на машината 110-20, 150-2
Лопатка за воздух
Положба за продолжена теренска работа .. 30-7
Положба за стандардна теренска работа .. 30-6
Положба за транспорт 30-8
Положби 30-5
Лопатка на одделувач 45-B-4
Лопатки
Нагодување
Пренасочувач на култура 70-4
Лопатки на вршалката
Лопатки на горниот капак (ако постојат) 65-31
Лопатки на пренасочувачот на културата
Нагодување 70-4
Лупина
Поставки за културата 100-7
Луфта кај вентил на мотор
Проверете 130-J-2
Луцерка
Поставки за културата 100-1

М

Макс. брзина 1 и 2 ..... 45-I-2
Масло
Мотор
Ниво 2 и фаза II 125-14
Привремено ниво 4, Конечно ниво 4, Фаза IIIB, Фаза IV и Фаза V 125-15
Масло за дизел мотор
Ниво 2 и фаза II 125-14
Привремено ниво 4, Конечно ниво 4, Фаза IIIB, Фаза IV и Фаза V 125-15
Сервисни интервали за работа на големи надморски височини 125-15
Масло за разработување на моторот
Без сертификација за емисија на гасови и сертификација за емисија на гасови од ниво 1, ниво 2, ниво 3, фаза I, фаза II и фаза III 125-13
Привремено ниво 4, Конечно ниво 4, Фаза IIIB, Фаза IV и Фаза V 125-13
Масло на хидраулика 110-12
Машина
Влечење 90-13
Информации за транспорт 90-13
Места на поврзување 90-12
Налепница за положба на џеб за дигалка . 85-13
Налепница за положби на заврзување 90-12
Патно транспортирање 90-1
Приклучен хедер 85-1, 90-1
Положби на џеб за дигалка 85-14, 90-13
Транспортирање на приколка 90-5
Машински места за поврзување 90-12
Меморирана вредност 45-F-3
Меморирана поставка за работни светла 1 — долги светла 45-J-3
Меморирана поставка за работни светла 1 — кратки светла 45-J-2
Меморирана поставка за работни светла 2 — долги светла 45-J-4
Меморирана поставка за работни светла 2 — кратки светла 45-J-2
Менување брзини преку копче (ако има во опрема) 45-M-34
Место на ознака за усогласеност со ЕвроАзиската економска унија 150-2
Метрички вредности на вртежен момент за завртките и шрафовите 145-30
Механички врски
Подмачкување задно осовински водилки со маст 130-G-9
Мешавина од пченкарен кочан
Поставки за културата 100-4

Минимална брзина на ролна 45-C-6
Модул за обработка на слики
Известувања и лиценци за софтвер од трети страни 145-29
Одредби и услови 145-25
Моќност на мотор 45-G-2
Моќност на моторот
Не менувајте 130-P-2
Монитор на перформанси 45-L-4
Морски грав
Поставки за културата 100-8
Мотор
Автоматско прочистување на издувен филтер .. 45-G-4
Безбедност на течност за стартување 35-7
Во тек е ладење на мотор 45-G-6
Воздушен компресор 45-G-7
Главна страница за моторот 45-G-1
Грејач на разладното средство 35-7
Заменување
Дополнителен појас (Ниво 2/Фаза II)
9.0 L 130-Q-1
13.5 L 130-R-1
Моторен ремен за справување со остатоци (конечно ниво 4/фаза IV) 130-Q-16
13.5 L 130-R-17
Погонски ремен за ротирачки барабани-сита (конечно ниво 4/фаза V)
9.0 L 130-Q-8
Погонски ремен за ротирачки барабани-сита (ниво 2/фаза II)
9.0 L 130-Q-5
13.5 L 130-R-7
Погонски ремен на вентилатор за вакуум (конечно ниво 4/фаза V)
9.0 L 130-Q-9
Погонски ремен на вентилатор со вакуум (конечно ниво 4/фаза V)
9.0 L 130-Q-8
13.5 L 130-R-12
Погонски ремен на вентилатор со променлива брзина (конечно ниво 4/фаза V)
9.0 L 130-Q-9
Ремен за воздушен компресор (Конечно ниво 4/Фаза V)
9.0 L 130-Q-12
Ремен за воздушен компресор (ниво 2/фаза II)
9.0 L 130-Q-1
13.5 L 130-R-1
Ремен на вентилаторот (ниво 2/фаза II)
9.0 L 130-Q-1
13.5 L 130-R-3
Ремен на ротационото сито ... 130-Q-3, 130-R-6
Информации за сопирање 35-6
Информации за стартување 35-5
Капак за пристап на филтер 130-P-1
Капацитет на филтрирање при управување со отпад 45-G-7
Лопатка за воздух
Положба за продолжена теренска работа 30-7
Положба за стандардна теренска работа 30-6
Положба за транспорт 30-8
Положби 30-5
Менување
Погонски ремен за ротирачки барабани-сита (конечно ниво 4/фаза V)
13.5 L 130-R-11
Погонски ремен на вентилатор (Конечно ниво 4/Фаза V)
13.5 L 130-R-14
Ремен за воздушен компресор (Конечно ниво 4/Фаза V)
13.5 L 130-R-12
Ремен на алтернатор (Конечно ниво 4/Фаза V)
9.0 L 130-Q-6
13.5 L 130-R-8
Ремен на клима уредот (Конечно ниво 4/Фаза V)
9.0 L 130-Q-6
13.5 L 130-R-8
Моќност на мотор 45-G-2
Нагодување
Четка за ротационото сито . 130-Q-15, 130-R-16
Насоучвање
Ремен на ротационото сито ... 130-Q-3, 130-R-5
Одржување
Замена на главен филтер за подмачкувачот во куќиштето за пренос 130-C-1, 130-G-17
Замена на главен филтер на куќиштето за пренос 130-C-1, 130-G-13
Замена на оддишник на резервоар за гориво 130-G-18
Замена на оддишник на резервоарот на течноста за издув на дизел моторот (DEF) 130-G-18
Замена на примарниот филтер за гориво 130-G-2
Замена на секундарен филтер на гориво 130-G-2
Заменете го амортизерот на коленесто вратило 130-M-1
Заменете го филтерот за хидростатско полнење 130-G-13
Заменете го хидрауличниот/хидростатскиот филтер за полнење 130-G-13
Испуштање вода од боца на воздушен компресор 130-A-5
Исчистете го ладилникот на масло 130-A-3, 130-B-6
Подмачкување со маст на погонски макари со променлива брзина 130-G-3
Проверете ги елементите на воздушниот филтер 130-G-19

Проверете го ниво на разладното средство .. 130-A-3
Проверете го одделувачот на вода 130-G-2
Проверка на амортизер на коленесто вратило 130-J-5
Проверка на воздушен филтер за заштита на моторот од нечистотија 130-G-14
Проверка на луфта кај вентил на мотор 130-J-2
Проверка на филтер за предчистење на гориво 130-A-5
Промена на масло на главното моторно погонско куќиште 130-I-1, 130-J-3
Промена на разладувач на мотор 130-N-1
Чистење кондензатор 130-A-3, 130-B-6
Чистење на оддишникот на резервоарот за гориво 130-F-3
Чистење на оддишникот на резервоарот на течноста за издув на дизел моторот (DEF) 130-F-3
Чистење на примарен филтер на гориво кај одделувачот на вода 130-B-5
Чистење на радијатор 130-A-3, 130-B-6
Чистење на разладувачот на воздух од турбополначот 130-A-3, 130-B-6
Чистење на ротирачки барабани-сита 130-A-3, 130-B-6
Чистење на сито на алтернатор 130-O-2
Чистење на филтер за предчистење на гориво 130-B-5, 130-G-1
Оневозможување на автоматско издувно филтерско прочистување 45-G-6
Паркирно прочистување на филтер 45-G-4
Преглед на системот на издувен филтер 45-G-3
Пристап 45-G-1
Пристапен капак 130-P-1
Проверка на масло 30-1
Проверка на маслото во моторот 130-A-2
Проверка при разработување пред првите 100 часа 25-4
Променете го маслото и филтерот на моторот .. 130-F-1, 130-F-2
Работа на течноста за стартување 35-7
Разработување 25-1
Ремен
Насочување (конечно ниво 4/фаза V)
9.0 L 130-Q-5
13.5 L 130-R-8
Насочување (Ниво 2 Фаза II)
9.0 L 130-Q-1
13.5 L 130-R-1
Решавање на проблеми 135-10
Сензор за препознавање на предмети (конечно ниво 4/фаза V) 35-4
Сервисирање во периодот на разработување после 100 работни часови (Tier 2/Stage II) 25-4
Сервисирање во периодот на разработување после 400 работни часови (Конечно ниво 4/фаза V) 25-5
Состојба на компресорот за воздух 45-G-8
Течност за стартување 130-P-2
Управување со брзината на моторот
Машини ProDrive™ 35-6
Чистење
Чистење на машината (годишно чистење и специјални култури) 120-8
Чистење на машината (повремено чистење) . 120-1
Мотор и погон за движење 45-M-25
Моторна палуба
Систем на воздушен компресор 130-P-15
Моторно масло
Дизел
Ниво 2 и фаза II 125-14
Привремено ниво 4, Конечно ниво 4, Фаза IIIB, Фаза IV и Фаза V 125-15
Сервисни интервали за работа на големи надморски височини 125-15
Проверка на маслото во моторот 130-A-2
Променете го маслото и филтерот на моторот .. 130-F-1, 130-F-2
Разработување
Без сертификација за емисија на гасови и сертификација за емисија на гасови од ниво 1, ниво 2, ниво 3, фаза I, фаза II и фаза III 125-13
Привремено ниво 4, Конечно ниво 4, Фаза IIIB, Фаза IV и Фаза V 125-13
Мултиспојка
Прикачување 55-26

H

Наваленост на шасија 45-K-16
Наваленост на шипката за косење 45-C-37
Навалување напред/назад 45-C-11
Навојна спирала 45-E-4
Надворешна конфигурација 45-F-13
Надворешна температура 45-H-4
Назначувања на функции 45-A-8
Накосен индикатор
Доставна комора 55-26
Налепница
Локации за подмачкување 130-1
Налепница за положби на заврзување на машината 90-12
Напредни поставки 45-D-2, 45-F-14
Хедер 45-C-41
Напредни поставки за Combine Advisor™ ... 45-L-3
Напредно прилагодување на надолната сила на хедерот 45-C-44
Наслон за рака
Апликација Видео
Способност за видео интерфејс 80-11

Натисна сила на хедерот 45-C-40
Не може да се сервисира
Вибрирачко гумно/сито/склопови на повратната тава 65-62
Неовршен материјал 45-L-25
Неовршени загуби 45-L-25
Нечистотија на леќи 45-L-9
Нечистотија на леќите на камерата 45-L-9
Нивелирање кај активната конкавна изолација (aci) 45-K-26
Нивелирање на конкавни делови 45-K-26
Нивелирачки цилиндар
Подмачкувач
Цевка на нивелирачки цилиндар (HillMaster™ машини) 130-A-8, 130-A-9
Ниво на жито 45-D-4
Ниво на звук 145-16
Нормална пченица
Поставки за културата 100-15
Нулта точка на рамката за навалување
Поставување
Куќиште за достава (хидраулично навалување) 55-7

О

Обезвоздушување
Систем за гориво 130-P-11
Обнова за напред/назад 45-C-25
Обнова на избраните опции 45-C-24
Обнова на позицијата на шипката за косење 45-C-29
Обновување на висина 45-C-14
Овес
Поставки за културата 100-9
Одбоен битер
Менување
Крила (ако постои) 65-49
Отстранување
Под (ако постои) 70-11
Подмачкување лежишта со маст 130-G-8
Проверка на масло во куќиштето за пренос на префрлачката тупалка 130-G-9
Промена на масло во куќиштето за пренос на префрлачката тупалка 130-J-4
Одделувач
Вибрирачко гумно за општа намена 65-57
Вибрирачко гумно со рамни запци 65-58
Замена
Десен заден ремен на меѓувратилото 65-51
Десен преден ремен на меѓувратилото ... 65-50
Погонски ланец за системот за плева 65-70
Погонски ремен на системот за плева 65-69
Ремен на забрзувачот на достава со голема брзина и голем капацитет на достава ... 65-5
Ремен на забрзувачот на достава со стандардна брзина и голем капацитет на достава 65-5
Ремен на лифтот за чисто жито 65-63
Ремен на подвижниот сврдел 65-53
Ремен на префрлачката тупалка (ако има во опремата) 65-48
Ремен на прочистувачкиот вентилатор ... 65-53
Ремен на прочистувачкото решето 65-53
Ремен на тупалката за празнење 65-42
Инсталирање
Елементи на вибрирачкото гумно 65-59
Елементи на ситото 65-59
Носечки ленти на системот за плева 65-71
Стружни шипки на системот за плева 65-71
Капаци на решетката (ако постојат) 65-11
Лиени решеткасти прекинувачи за тешки работни услови (ако има во опремата) 65-12
Менување
Крила на одбојниот битер (ако постои) ... 65-49
Мерење
Вибрирачко гумно 65-56
Сито 65-56
Нагодување
Десен заден ремен на меѓувратилото 65-51
Десен преден ремен на меѓувратилото ... 65-50
Носечки ленти на системот за плева 65-72
Погонски ланец за системот за плева 65-70
Погонски ремен на лифтот за плева 65-67
Погонски ремен на системот за плева 65-68
Ремен на лифтот за чисто жито 65-63
Ремен на подвижниот сврдел 65-53
Ремен на префрлачката тупалка (ако има во опремата) 65-48
Ремен на прочистувачкиот вентилатор ... 65-53
Ремен на прочистувачкото решето 65-53
Ремен на тупалката за празнење 65-42
Стружни шипки на системот за плева 65-72
Отстранување
Елементи на вибрирачкото гумно 65-59
Елементи на ситото 65-59
Носечки ленти на системот за плева 65-71
Стружни шипки на системот за плева 65-71
Погонски ремени на десната страна. 65-77, 65-78
Погонски ремени на левата страна 65-76
Положба на елементот на вршалката (стандардна конфигурација на ротор TriStream) (S760 и S770) 65-33
Положба на забецот на сепараторот (стандардна конфигурација на ротор TriStream) (S760 и S770) 65-33
Препораки за конкавен дел 65-8, 100-16
Решеткасти прекинувачи (ако има во опремата) 65-12
Типови на конкавни делови
MaxThresh™ и MaxRound™ 65-10
Типови на решетка 65-11

Чистење
Чистење на машината (повремено чистење) . 120-1
Одржување
Битер за празнење
Подмачкување со маст на лежиштата на тупалката за празнење 130-G-9
Вентилатор за чистење
Подмачкување лежишта со маст вратило кај прочистувачкиот вентилатор..... 130-G-9
Подмачкување со маст на варијабилни горни макари на прочистувачкиот вентилатор 130-B-5
Подмачкување со маст на варијабилни долни макари на прочистувачкиот вентилатор 130-B-5
Вртлив момент на винтот на задното тркало 85-23
Вртлив момент на завртки од погонско тркало .. 85-12
Грижа и сервис за гуми 85-1
Гуми
Проверка на вртлив момент на завртка 130-D-1
Проверка на притисокот на гумите 130-D-1
Доставен акцелератор
Подмачкување со маст на лежиштата на забрзувачот на достава..... 130-G-5
Доставна комора
Подмачкување со маст на горни макари на куќиштето за достава со променлива брзина..... 130-B-3
Подмачкување со маст на пролизгувачко квачило на куќиштето за достава .. 130-G-17
Подмачкување со маст погонско куќиште за рикверц на куќиштето за достава со променлива брзина..... 130-A-7, 130-B-2
Проверка на маслото во погонското куќиште за рикверц на куќиштето за достава.... 130-B-3
Променете го маслото за рикверц на погонското куќиште за достава 130-H-1
Чистење на замката за камења 130-A-7
Чистење на повеќе-брзинско погонско куќиште на куќиштето за достава..... 130-G-18
Чистење на страничното навалување на куќиштето за достава..... 130-B-3
Елеватор за отпад
Подмачкување со маст на лизгачко квачило на лифт за плева 130-A-7, 130-B-7
Електрика
Проверете акумулатори..... 130-G-12
Замена на ленти 110-11
Заменување
Advanced PowerCast дискови на распрскувачот 70-27
Запчести носечки ленти за забрзување на доставата..... 65-2
Носечки ленти за забрзување на достава на цврста култура..... 65-1
Носечки ленти на тупалка за празнење .. 65-46
Носечки ленти на тупалка за празнење за цврста култура..... 65-47
Примарен и секундарен филтер за гориво 130-P-10
Сечила на дробилката 70-19, 70-20
Склопови на диск (двојна брзина) 70-31
Склопови на диск (единична брзина)..... 70-30
Среден поделувачки нож 70-21
Стандардни носечки ленти за забрзување на доставата..... 65-1
Стандардни носечки ленти на тупалка за празнење 65-47
Стационарни ножеви (без електричен придвижувач) 70-16
Стационарни ножеви (електричен придвижувач) 70-17
Филтер за предчистење на гориво при тешки работни услови (опција) 130-P-9
Хидраулично црево..... 130-1
Измивање
Филтер за предчистење на гориво при тешки работни услови (опција) 130-P-8
Интервал на сервисирање
Поставка..... 130-1
Чистење..... 130-1
Испуштање
Главен филтер на сепараторот на вода 130-P-7
Резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF) (Конечно ниво 4/фаза V)..... 130-P-4
Испуштање на системот за гориво..... 130-P-11
Испуштање на системот за ладење 130-P-12
Испуштање од резервоарот за гориво 130-P-7
Кабина
Исчистете го филтерот за рециркулација 130-O-1
Исчистете го филтерот за рециркулација 130-E-1
Полнење на резервоарот за прскалка на ветробранско стакло 130-O-2
Проверете ги безбедносните ремени. 130-G-17
Чистење на филтер за свеж воздух ... 130-B-6, 130-O-2
Квачило на хедер
Електромагнетска навртка 130-G-17
Кондиционирање 110-11
Лифт за чисто жито
Заштитен дел на камерата .. 130-G-20, 130-O-4
Заштитни плочи и врата 65-65
Исчистете го сензорот за влажност.... 130-B-7, 130-G-19, 130-O-2
Исчистете го сензорот за влажност кај сврделот за заобиколување 130-B-7, 130-G-19, 130-O-3
Чиста камера 130-A-8, 130-O-3

Локации на ознаки за подмачкување 130-1
Менување
Крила на одбојниот битер (ако постои) ... 65-49
Мотор
Замена на главен филтер за подмачкувачот во куќиштето за пренос..... 130-C-1, 130-G-17
Замена на главен филтер на куќиштето за пренос..... 130-C-1, 130-G-13
Замена на оддишник на резервоар за гориво 130-G-18
Замена на оддишник на резервоарот на течноста за издув на дизел моторот (DEF) 130-G-18
Замена на примарниот филтер за гориво 130-G-2
Замена на секундарен филтер на гориво 130-G-2
Заменете го амортизерот на коленесто вратило 130-M-1
Заменете го филтерот за хидростатско полнење 130-G-13
Заменете го хидрауличниот/хидростатскиот филтер за полнење..... 130-G-13
Испуштање вода од боца на воздушен компресор 130-A-5
Исчистете го ладилникот на масло 130-A-3, 130-B-6
Подмачкување со маст на погонски макари со променлива брзина..... 130-G-3
Проверете ги елементите на воздушниот филтер..... 130-G-19
Проверете го ниво на разладното средство .. 130-A-3
Проверете го одделувачот на вода 130-G-2
Проверка на амортизер на коленесто вратило 130-J-5
Проверка на воздушен филтер за заштита на моторот од нечистотија 130-G-14
Проверка на луфта кај вентил на мотор 130-J-2
Проверка на маслото во моторот 130-A-2
Проверка на филтер за предчистење на гориво 130-A-5
Промена на масло на главното моторно погонско куќиште..... 130-I-1, 130-J-3
Промена на разладувач на мотор 130-N-1
Променете го маслото и филтерот на моторот 130-F-1, 130-F-2
Чистење кондензатор 130-A-3, 130-B-6
Чистење на оддишникот на резервоарот за гориво 130-F-3
Чистење на оддишникот на резервоарот на течноста за издув на дизел моторот (DEF) 130-F-3
Чистење на примарен филтер на гориво кај одделувачот на вода 130-B-5
Чистење на радијатор..... 130-A-3, 130-B-6
Чистење на разладувачот на воздух од турбополначот 130-A-3, 130-B-6
Чистење на ротирачки барабани-сита 130-A-3, 130-B-6
Чистење на сито на алтернатор..... 130-O-2
Чистење на филтер за предчистење на гориво 130-B-5, 130-G-1
На секои 400 работни часови
Масло во завршен погон..... 110-12
На секои 2000 работни часови
Масло во завршен погон..... 110-13
Нагодување
Капаци за резервоарот за зрна (ако постојат) 75-3
Оквирен носач на растоварната спирала 75-12
Погонски ремен на растоварната спирала 75-11
Позиција на растоварната спирала 75-12, 75-13
Преносен синџир на елеваторот за чисти зрна 65-64
Ремен во првите 50 работни часови 25-4
Товарна спирала на резервоарот за зрна (капаци за резервоарот за зрна)..... 75-9
Нега за ремен..... 110-11
Одбоен битер
Подмачкување со маст на лежишта на префрлачката тупалка 130-G-8
Проверка на масло во куќиштето за пренос на префрлачката тупалка 130-G-9
Промена на масло во куќиштето за пренос на префрлачката тупалка 130-J-4
Основни информации за гуми 85-2
Отстранување
Алки на погонскиот ланец на растоварната спирала 75-11
Воздушен филтер за заштита на моторот од нечистотија (конечно ниво 4/фаза V) 130-P-17
Под за чешлање на доставниот акцелератор со запци (машини за ориз)..... 65-3
Филтери на прочистувачи за воздух... 130-P-14
Површини за чистење 110-9
Погони
Замена на масло кај завршен погон..... 130-J-2
Подмачкајте го наслонувачкиот клин на примарниот цилиндар за накосување на хедерот (HillMaster™ машини)..... 130-A-8
Подмачкување задно осовински водилки со маст 130-G-9
Подмачкување со маст на главен носечки клин на цилиндар (HillMaster™ машини).. 130-A-8
Подмачкување со маст на зглобен завршен погон (Hillmaster™ машини)..... 130-A-8
Подмачкување со маст на лежишта за многу тешки работни услови на осовинско вретено кај погон на две тркала и на клинови кај зглобови 130-A-6, 130-B-2

Подмачкување со маст на лежишта за тешки работни услови на осовинско вретено кај погон на две тркала и на клинови кај зглобови 130-A-6, 130-B-2
Подмачкување со маст на надворешни лежишта на завршен погон 130-A-6, 130-B-2
Подмачкување со маст на цевка на нивелирачкиот цилиндар (HillMaster™ машини)..... 130-A-8, 130-A-9
Подмачкување спојки на завршен погон130-B-8
Проверка на масло во завршен погон 130-G-10
Ставете маст на дво-брзински зглобови кај мотор со погон на четири тркала ... 130-A-6, 130-B-2
Полнење
Резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF) (Конечно ниво 4/фаза V)..... 130-P-3
Полнење на резервоарот за гориво125-2, 130-P-6
Полнење на системот за ладење 130-P-14
Потрошни обвивки на сепараторот 65-14
Пренос
Менување на течноста за сопирачки.... 130-I-4
Проверете масло за пренос..... 130-G-12
Проверка на сајли за цилиндарот на паркирната сопирачка..... 130-G-12
Проверка на течноста за сопирачките 130-G-15
Променете го маслото кај преносот 130-J-3
Примарна макара
Подмачкување со маст на примарното помошно вратило 130-E-1
Примарно помошно вратило
Подмачкување со маст на жлебови на кардански зглоб на примарно помошно вратило 130-G-4
Подмачкување со маст на лежиште на примарното помошно вратило.....130-G-8
Проверка на масло во погонското куќиште на примарното помошно вратило..... 130-G-14
Промена на масло во погонското куќиште на примарното помошно вратило.....130-J-3
Пристап
Влезен филтер на течноста за издув на дизел мотор (DEF) (Конечно ниво 4/фаза V)130-P-5
Дозирачки филтер на течноста за издув на дизел мотор (DEF) (Конечно ниво 4/фаза V) 130-P-4
Притисок на акомулатор 130-2
Проверете го нивото на разладното средство ... 30-3
Проверете го резервоарот за хидраулично масло..... 30-2
Проверете го хидростатичното масло..... 30-2
Проверка
Оддишник на резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF) (конечно ниво 4/фаза V) 30-5
Проверка на маслото во моторот 30-1
Проверка на притисокот на напумпаност.... 85-4, 85-6, 85-9, 85-10
HillMaster..... 85-8, 85-11
Проверка при разработување пред првите 100 часа..... 25-4
Проверување на одушникот на резервоарот за гориво 30-4
Проверување на системот за гориво 30-3
Противпожарен апарат..... 115-1
Наплати 115-2
Проверете ги лентите на противпожарниот апарат..... 130-O-5
Проверка на противпожарен апарат.. 130-G-14
Пумпа на ролна
Подмачкување со маст на лежиште на макара на погонска пумпа на ролна 130-G-4
Пумпа на хедер
Подмачкување со маст на лежиште на макара на погонска пумпа на хедер 130-G-4
Разработување на моторот..... 25-1
Распостилач
Подмачкување диск на распространувач со маст 130-G-9
Резервоар за гориво - Вентил за прекин на гориво 130-P-7
Резервоар за зрна
Исчистете го сензорот за проток на маса 130-B-6
Подмачкување со маст на горно погонско куќиште на вертикалниот сврдел за празнење 130-G-5
Подмачкување со маст на горно погонско куќиште на сврделот за празнење... 130-G-4
Подмачкување со маст на лежиште на погонско вратило на делот за празнење..... 130-G-5
Подмачкување со маст на лежиште на погонско вратило на сецкачот..... 130-G-5
Проверка на масло во погонското куќиште за сврделот за полнење..... 130-G-18
Сврдли за остатоци на плева
Подмачкување со маст на пролизгувачко погонско квачило на сврделот за остатоци на плева 130-G-8
Секои 1000 часа..... 110-13
Секојдневно 110-12
Сепаратор
Замена на масло во погонот на одделувачот 130-J-3
Погонска макара со променлива брзина на цикличен одделувач..... 130-B-4
Подмачкување со маст на лежиште на одделувачот..... 130-G-8
Подмачкување со маст на погонска макара со променлива брзина на одделувач .. 130-B-4, 130-E-2

Подмачкување со маст на погонски макари со променлива брзина..... 130-G-5
Подмачкување со маст на придвижувана макара со променлива брзина на одделувач 130-B-4, 130-E-2
Придвижувана макара со променлива брзина на цикличен одделувач 130-B-4
Проверка на масло во погонот на одделувачот..... 130-G-10
Проверка на масло на погонот на дво-брзинскиот одделувач..... 130-B-5
Сервисирање во периодот на разработување после 100 работни часови (Tier 2/Stage II) 25-4
Сервисирање во периодот на разработување после 400 работни часови (Конечно ниво 4/ фаза V)..... 25-5
Симболи за подмачкување 130-3
Систем за климатизација
Исчистете го цревото за испуштање 130-A-6
Систем за ладење за зимски услови 130-P-14
Систем за плева
Заштитен дел на камерата .. 130-G-20, 130-O-4
Исчистете ја камерата на системот за плева . 130-A-7, 130-O-3
Спирален преносник
Подмачкување со маст на пролизгувачко квачило на сврделот за пренесување130-G-8
Спречување пожар..... 115-1
Табела за интервал на сервисирање
На секои 100 работни часови..... 130-D-1
На секои 200 работни часови..... 130-E-1
На секои 250 работни часови..... 130-F-1
На секои 400 работни часови 130-G-1, 130-G-7
На секои 800 работни часови..... 130-H-1
На секои 1000 работни часови 130-I-1
На секои 2000 работни часови 130-J-1, 130-K-1
На секои 3500 работни часови 130-L-1
На секои 6000 работни часови 130-N-1
На секои три години 130-K-1, 130-L-1
На секои шест години 130-N-1
Првите 100 работни часови..... 130-C-1
Табела со интервали 110-10
Табела со сервисни интервали
На секои 10 работни часови 130-A-1
На секои 50 работни часа 130-B-1
На секои 400 работни часа..... 130-G-16
На секои 400 работни часови.....130-G-11
На секои 1000 работни часови 130-I-4
На секои 2000 работни часа 130-J-4
На секои 4500 работни часа 130-M-1
На секои пет години 130-M-1
По потреба 130-O-1
Хидрауличен систем
Проверете го нивото на масло во куќиштето на моторниот пренос. 130-A-5
Проверка на ниво на хидраулично масло во резервоарот..... 130-A-5
Променете го маслото во хидрауличниот резервоар 130-J-2
Променете го филтерот за хидрауличен резервоар 130-I-2
Центрирање
Сечила на дробилката 70-22
Чистење
Код за брз одговор (QR) 120-1
Предчистач за гориво 130-P-8
Прозорци, ретровизори и светла..... 130-O-5
Сензор за протокот на маса (капаци на резервоарот за зрна)..... 75-10
Сензор за протокот на маса (наставка на резервоарот за зрна)..... 75-10
Сензори на елеваторот на системот за отпад 65-66
Филтер за предчистење на гориво при тешки работни услови (опција) 130-P-9
Чистење на машината (годишно чистење и специјални култури) 120-8
Чистење на машината (повремено чистење) . 120-1
Чистење на лентите 110-9
Чистење на одделот за мотор 30-9, 115-6
Чистота на хидрауличен систем..... 130-2
Одржување
Критериуми за замена..... 110-11
Ознака за акумулатор 110-1
Оневозможување на автоматско издувно филтерско прочистување 45-G-6
Операторско седиште ComfortCommand (седиште со премиум платно)..... 45-M-17
Операторско седиште ComfortCommand™ (основно седиште) 45-M-16
Операторско седиште ComfortCommand™ (премиум кожно седиште) 45-M-19
Опсег на на навалување напред/назад на куќиштето за достава 45-K-21
Опсег на странично навалување на куќиштето за достава..... 45-K-22
Оптимизирање на перформанси 45-L-19
Опции за постапување со остатокот од материјалот
Премиум остаток 70-1
Распространувач на слама 70-2
Среден/делукс остаток 70-1
Ориз
Поставки за културата..... 100-11
Осетливост на загуба на жито 45-L-31
Осетливост на навалување..... 45-C-10
Осетливост на нагорнини 45-L-15
Осетливост на надолнини 45-L-16
Осетливост на скршено зрно..... 45-L-31
Осетливост на туѓ материјал 45-L-31

Осигурувач
Вградено 80-9
Среден 80-10
Центар 80-8
Оска
Погони
Подмачкајте го наслонувачкиот клин на примарниот цилиндар за накосување на хедерот (HillMaster™ машини)..... 130-A-8
Подмачкување задно осовински водилки со маст 130-G-9
Подмачкување со маст на главен носечки клин на цилиндар (HillMaster™ машини).. 130-A-8
Подмачкување со маст на зглобен завршен погон (Hillmaster™ машини)..... 130-A-8
Подмачкување со маст на лежишта за многу тешки работни услови на осовинско вретено кај погон на две тркала и на клинови кај зглобови 130-A-6, 130-B-2
Подмачкување со маст на лежишта за тешки работни услови на осовинско вретено кај погон на две тркала и на клинови кај зглобови 130-A-6, 130-B-2
Подмачкување со маст на цевка на нивелирачкиот цилиндар (HillMaster™ машини)..... 130-A-8, 130-A-9
Подмачкување спојки на завршен погон130-B-8
Ставете маст на дво-брзински зглобови кај мотор со погон на четири тркала ... 130-A-6, 130-B-2
Основни информации за гуми 85-2
Осовина
Погони
Замена на масло кај завршен погон.....130-J-2
Подмачкување со маст на надворешни лежишта на завршен погон 130-A-6, 130-B-2
Проверка на масло во завршен погон 130-G-10
Остаток делукс
Сецкач
Општи информации за плевање 70-2
Отстапување на празнењето на резервоарот 45-D-3
Отстранување воздух кај конкавен дел 45-K-25
Отстранување на воздух кај активната конкавна изолација (aci) 45-K-25
Отстранување на филтер на издувни гасови 130-P-17
Отстранување, филтер за издувни гасови 130-P-17
Отстранувач на плева
Прекинувач за нагодување 65-58

П

Паркирно прочистување на филтер 45-G-4
Патеки
Бенефиции 110-5
Карактеристики 110-5
Компоненти 110-5
Патно транспортирање 90-1
Приклучен хедер 85-1, 90-1
Перформанс на емисиите на издувни гасови
Неовластено работење 5
Платформа на операторот
Држачи за раце 20-7
Позиции за скалата за кабина 20-5
Нишање (машини со гусеници)..... 110-2
Склопување/расклопување за слегување од кабината (Машини со гусеници)..... 110-4
Склопување/расклопување од земјата (Машини со гусеници)..... 110-3
Пристап до десниот подест 20-7
Пловење на куќиштето за достава 45-C-21
Пловечка позиција на драпер 45-C-36
Плоча за достава
Изолациска потпора 55-3, 55-4
Плочи
Десна страна 60-4
Доставна комора 55-1
Капаци на сепараторот 60-4
Крилестата врата 60-1
Прилагодување на цилиндрите 60-2
Кутија со алат (ако има во опрема)..... 60-2
Лева страна 60-2
Плочка за идентификација на машината 110-20, 150-2
Место на ознака за усогласеност со ЕвроАзиската економска унија 150-2
Повеќенаменска рачка
Комбинации за автоматска контрола на хедерот 95-3
Повеќефункционална рачка 45-M-7
Повеќефункционална рачка — поставување контроли 45-A-3
Површини за чистење 110-9
Погон на четири тркала (изборно)
Решавање проблеми 135-8
Погонот на четири тркала (ако постои)..... 45-M-35
Погонско вратило
Одржување
Подмачкување со маст на жлебови на кардански зглоб на примарно помошно вратило 130-G-4
Подмачкување со маст на примарното помошно вратило 130-E-1
Погонско куќиште
Машини со ProDrive™
Препораки за масло 125-17
Одржување
Подмачкување со маст на горно погонско куќиште на вертикалниот сврдел за празнење 130-G-5
Подмачкување со маст на горно погонско куќиште на сврделот за празнење... 130-G-4

Проверка на масло во куќиштето за пренос на префрлачката тупалка 130-G-9
Проверка на масло во погонското куќиште за сврделот за полнење..... 130-G-18
Проверка на масло во погонското куќиште на примарното помошно вратило..... 130-G-14
Промена на масло во куќиштето за пренос на префрлачката тупалка 130-J-4
Промена на масло во погонското куќиште на примарното помошно вратило.....130-J-3
Промена на масло на главното моторно погонско куќиште.....130-I-1, 130-J-3
Променете го маслото за рикверц на погонското куќиште за достава 130-H-1
Чистење на повеќе-брзинско погонско куќиште на куќиштето за достава..... 130-G-18
Препораки за масло 125-17, 125-18
Подвижен сврдел
Замена
Ремен.....65-53
Нагодување
Ремен.....65-53
Подигнување на машината
Налепница за положба на џеб за дигалка . 85-13
Наменски места 85-14, 90-13
Подмачкување и одржување
2000 работни часови
Замена на влезен филтер за DEF 130-K-2
2000 часа/36 месеци
Промена на филтерот на уредот за дозирање на течноста за DEF 130-K-1, 130-L-1
4500 работни часови
Замена на влезен филтер за DEF 130-L-2
Масло на хидраулика..... 110-12
По потреба
Чистење на резервоарот за течноста за DEF 130-P-5
Подмачкувач
Екстремен притисок и повеќе намени..... 125-19
Подмачкувачи, безбедност..... 125-20
Позиција за транспорт на хедер.....45-E-6
Позиција на крило на закачен драпер..... 45-K-28
Постапка 45-K-29
Позиција на шипка за косење и ролна 45-K-24
Позиција на шофершајбната 45-K-30
Постапка 45-K-31
Полнење на гориво, избегнете го ризикот од појава на статичен електрицитет 10-6, 125-1
Положба на заштитната завртка
Заклучување со единечен врв.....55-32
Положба на секачот..... 45-C-39
Поместување на тркалата
Предни гуми.....85-13
Помошен ремен
Замена (ниво 2/фаза II)
9.0 L 130-Q-1
13.5 L 130-R-1
Помошни теренски светла
Заменување 80-20, 80-21
Поправка на изместеност вибрирачко гумно 45-L-20
Поправка на изместеност прочистувачки вентилатор..... 45-L-22
Поправка на изместеност сито..... 45-L-21
Порамнување на корпата
Активна конкавна изолација.....65-26
Стандардно конкавно прилагодување.....65-24
Поставки
Барања во врска со баластот..... 85-25, 85-26
Видови на жнеење 95-1
Висина на барабан (мануелно навалување) 55-10
Висина на барабан (хидраулично навалување) . 55-10
Информации за предните и задните гуми . 85-11
Контролна шипка на дробилката (изборно) 70-12
Крила на задна врата 70-7, 70-8, 70-26
Култура
Грав.....100-4
Грашок 100-9
Гуар (грозд грав).....100-6
Јачмен.....100-1
Канола.....100-2
Леќа.....100-6
Лен.....100-5
Лупина 100-7
Луцерка 100-1
Мешавина од пченкарен кочан 100-4
Морски грав 100-8
Нормална пченица..... 100-15
Овес 100-9
Ориз 100-11
Просо.....100-7
Пуканки 100-10
Пченка (влажна).....100-3
Пченка (сува) 100-3
Рж..... 100-12
Семе за маслодајна репка (зелена) 100-11
Семе за трева 100-5
Семе на маслодајна репка (сува)..... 100-10
Синап.....100-8
Сланутоk.....100-2
Соја 100-13
Сончоглед 100-14
Соргум (мило)..... 100-13
Страница за опис на фуснотите..... 100-15
Тешка пченица..... 100-15
Тритикале..... 100-14
Шафраника..... 100-12
Повратен конкавен дел на системот за остатоци на плева 65-73
Постапка за исклучување на моќноста..... 100-17
Пренасочувач на култура 70-10

Променување на брзините на дробилката 70-23
Работа при ниски температури 95-1
Стационарен блок ножеви (без електричен придвижувач) 70-13
Поставки за Active Terrain Adjustment™ 45-L-14
Поставки за влага 45-D-4
Поставки за жетва
Брзина на вршење 45-F-9
Вчитување на жетвени поставки 45-F-3
Главна страна на поставки за жетва 45-F-1
Ефекти при промена на културата 45-F-7
Зазор на вибрирачко гумно 45-F-11
Зазор на вршење 45-F-8
Зазор на сито 45-F-12
Зачувувана наместеност 45-F-6
Корисничка наместеност 45-F-7
Меморирана вредност 45-F-3
Надворешна конфигурација 45-F-13
Напредни поставки 45-F-14
Прилагодени состојби 45-F-13
Пристап до поставки за жетва 45-F-1
Прочистувачки вентилатор 45-F-10
Работни цели 45-F-16
Резолуција на одделувач 45-F-15
Резолуција на чевел 45-F-15
Состојба на слама 45-F-5
Стандардно фабрички 45-F-6
Услови при вршење 45-F-5
Поставки за култура
Пченка (влажна) 100-3
Пченка (сува) 100-3
Соја 100-13
Соргум (мило) 100-13
Поставки за културата
Грав 100-4
Грашок 100-9
Гуар (грозд грав) 100-6
Јачмен 100-1
Канола 100-2
Леќа 100-6
Лен 100-5
Лупина 100-7
Луцерка 100-1
Мешавина од пченкарен кочан 100-4
Морски грав 100-8
Нормална пченица 100-15
Овес 100-9
Ориз 100-11
Просо 100-7
Пуканки 100-10
Рж 100-12
Семе за маслодајна репка (зелена) 100-11
Семе за трева 100-5
Семе на маслодајна репка (сува) 100-10
Синап 100-8
Сланутоk 100-2
Сончоглед 100-14
Страница за опис на фуснотите 100-15
Тешка пченица 100-15
Тритикале 100-14
Шафраника 100-12
Поставки за машината
Поставки за култура
Пченка (влажна) 100-3
Пченка (сува) 100-3
Соја 100-13
Соргум (мило) 100-13
Поставки за културата
Грав 100-4
Грашок 100-9
Гуар (грозд грав) 100-6
Јачмен 100-1
Канола 100-2
Леќа 100-6
Лен 100-5
Лупина 100-7
Луцерка 100-1
Мешавина од пченкарен кочан 100-4
Морски грав 100-8
Нормална пченица 100-15
Овес 100-9
Ориз 100-11
Просо 100-7
Пуканки 100-10
Рж 100-12
Семе за маслодајна репка (зелена) 100-11
Семе за трева 100-5
Семе на маслодајна репка (сува) 100-10
Синап 100-8
Сланутоk 100-2
Сончоглед 100-14
Страница за опис на фуснотите 100-15
Тешка пченица 100-15
Тритикале 100-14
Шафраника 100-12
Поставки на автоматско одржување 45-L-30
Поставки на машината
Видови на жнеење 95-1
Висина на барабан (мануелно навалување) 55-10
Висина на барабан (хидраулично навалување) 55-10
Контролна шипка на дробилката (изборно) 70-12
Крила на задна врата 70-7, 70-8, 70-26
Постапка за исклучување на моќноста 100-17
Пренасочувач на култура 70-10
Променување на брзините на дробилката 70-23
Работа при ниски температури 95-1
Стационарен блок ножеви (без електричен придвижувач) 70-13
Поставување контроли
Копче за лизгање 45-A-8

Креирање на назначувања со двојна позиција .. 45-A-7
Креирање на назначувања со една позиција 45-A-6
Назначувања на функции.....45-A-8
Повеќефункционална рачка — поставување контроли 45-A-3
Поставување контроли на CommandARM™ 45-A-5
Преглед на Поставување контроли 45-A-1, 45-A-3
Пристап до поставувањето контроли.....45-A-1
Поставување контроли на CommandARM™ .45-A-5
Поставување на температура..... 45-H-2
Поставување цел на перформанс..... 45-L-23
Постапка за исклучување на моќноста..... 100-17
Постапка на калибрација на автоматски тест на хедер со издолжлива платформа 45-K-21
Постапка на калибрација на ангажирањето на сврделот за празнење..... 45-K-18
Постапка на калибрација на брзина на подигнување на куќиштето за достава 45-K-19
Постапка на калибрација на брзина на странично навалување на куќиштето за достава 45-K-23
Постапка на калибрација на вибрациите на протокот на маса.....45-K-2
Постапка на калибрација на жолт трепкач 45-K-25
Постапка на калибрација на конкавно нивелирање 45-K-26
Постапка на калибрација на наваленост на шасијата..... 45-K-16
Постапка на калибрација на опсег на на навалување напред/назад на куќиштето за достава . 45-K-21
Постапка на калибрација на опсег на странично навалување на куќиштето за достава 45-K-22
Постапка на калибрација на отстранување конкавен воздух 45-K-26
Постапка на калибрација на позиција на ролна и шипка за косење 45-K-24
Постапка на калибрација на ролна и шипка за косење..... 45-K-24
Постапка на калибрација на хедерот..... 45-K-20
Потпирач за рака
Апликација за видео
Безбедност 80-10
Екран
Калибрација на приносот
Код за промена на радиусот на гумата . 95-5
Табела за стандардна влажност и густина 100-18
Табела на стандардни тежини..... 100-18
Камера
Нагодување 80-11
Прекинувачи
Нивелирачка контрола кај HillMaster™ 105-4
Приказ
Калибрација на приносот
Единечен врв 95-5
Повеќе-точки..... 95-5
Правец.....45-B-6
Преглед..... 45-1
Преглед на индикаторите 35-2
Преглед на индикаторите на дополнителната обработка..... 35-2
Преглед на калибрации и постапки 45-K-1
Преглед на комбајнот..... 45-M-1
AutoTrac™ копче за обновување (ако има во опрема) 45-M-38
CommandARM™ конзола и екран 45-M-6
HVAC 45-M-24
ProDrive™ (ако има во опрема).....45-M-34
VisionTrak™.....45-M-41
Брзина на задно вратило на куќиштето за достава, прилагодливи палубни плочи на хедер за пченка (ако има во опрема).....45-M-40
Вклучување на сепараторот.....45-M-29
Вклучување на хедер.....45-M-29
Дисплеј на столбот..... 45-M-3
Заклучување на диференцијал (ако има) 45-M-36
Индикатор на ниво на гориво 45-M-36
Индикатор на ниво на течноста за издув на дизел моторот (DEF).....45-M-37
Индикаторот за прочистување на издувниот филтер 45-M-36
Инструкторското седиште.....45-M-22
Исклучување патен транспорт 45-M-35
Конзола и екран 45-M-26
Контактниот клуч 45-M-13
Контроли за жетва 45-M-22
Контроли на седиште.....45-M-13
Контроли над главата 45-M-12
Копчиња за активирање на хедерот 45-M-40
Лента за навигација..... 45-M-8
Менување брзини преку копче (ако има во опрема) 45-M-34
Мотор и погон за движење 45-M-25
Операторско седиште ComfortCommand (седиште со премиум платно).....45-M-17
Операторско седиште ComfortCommand™ (основно седиште) 45-M-16
Операторско седиште ComfortCommand™ (премиум кожно седиште) 45-M-19
Повеќефункционална рачка..... 45-M-7
Погонот на четири тркала (ако постои) ...45-M-35
Преглед на комбајнот..... 45-M-1
Предмети во кабината на десната страна 45-M-9
Предмети во кабината од лева страна.... 45-M-11
Предна конзола..... 45-M-2
Прекинувач за брзо запирање 45-M-37
Прекинувач за завртување на сврделот за празнење 45-M-38

Прекинувач за погон на сврдел за празнење 45-M-38
Прекинувач за подигање/спуштање и навалување на хедерот 45-M-39
Прекинувач за подигање/спуштање на ролна, напред/назад на ролна (ако има во опрема) . 45-M-39
Прилагодување на брзината на вентилаторот за чистење 45-M-31
Прилагодување на брзината на вршење . 45-M-31
Прилагодување на вибрирачкото гумно... 45-M-32
Прилагодување на волан 45-M-13
Прилагодување на зазорот на вршење ... 45-M-30
Прилагодување на сито 45-M-33
Работни светла 45-M-14
Радио 45-M-24
БАРАЊЕ 45-M-34
Ракување со брисач на ветробранско стакло и прскалка 45-M-15
Ракување со вбризгување на етер (ако има во опремата) 45-M-16
Ракување со трепкачи, сирена и долги и кратки светла 45-M-15
Рикверц на куќиште за достава..... 45-M-27
Светла..... 45-M-26
Сигурносните појаси 45-M-21
Сопирачка за паркирање 45-M-36
Чистење на ременски собирач 45-M-28
Преглед на Поставување контроли ... 45-A-1, 45-A-3
Преглед на системот на издувен филтер ... 45-G-3
Предмети во кабината на десната страна .. 45-M-9
Предмети во кабината од лева страна..... 45-M-11
Предна конзола..... 45-M-2
Предни кабински светла (долги и средни светла)
Менување..... 80-13, 80-14
Прилагодување 80-14, 80-15
Предни светла
Менување
ЛЕД светла..... 80-17
Ниски транспортни светла (ако постои)... 80-16
Светла на контролната табла (ако постои) 80-15, 80-16
Прилагодување
ЛЕД светла..... 80-18
Ниски транспортни светла (ако постои)... 80-16
Предни светла на кабината
Менување..... 80-12
Прилагодување 80-13
Предни тркала
Инсталирање..... 85-19
Отстранување..... 85-15
Предно вибрирачко гумно
Нагодување..... 65-55
Предупредување за запирање на машина, задолжително 35-3
Предупредување за потребно запирање на машина..... 35-3
Прекинувач
Исклучување на акумулаторот..... 80-8
Нагодување на отстранувачот на плева 65-58
Нагодување на сецкачот..... 70-23
Нагодување на ситото..... 65-58
Одложување на осветлувањето/истек на време 50-10
Прекинувач за брзо запирање 45-M-37
Прекинувач за завртување на сврделот за празнење..... 45-M-38
Прекинувач за погон на сврдел за празнење 45-M-38
Прекинувач за подигање/спуштање и навалување на хедерот..... 45-M-39
Прекинувач за подигање/спуштање на ролна, напред/назад на ролна (ако има во опрема) 45-M-39
Прекинувачи
Нивелирачка контрола кај HillMaster™ 105-4
Преклопување
Главна страница на Преклопување..... 45-E-1
Капаци на резервоар на жито..... 45-E-3
Пристап на преклопување..... 45-E-1
Преклопување на товарната спирала (наставки за резервоарот за зрна) 75-8
Пренасочувач на култура 70-10
Пренос
Главна страница за пренос..... 45-I-1
Макс. брзина 1 и 2 ..... 45-I-2
Менување на течноста за сопирачки 130-I-4
Напредни поставки ProDrive™ 45-I-2
Режим на влечење..... 45-I-2
Режим Ползење до дома при дефект 45-I-2
Пристап до пренос..... 45-I-1
Проверете масло за пренос..... 130-G-12
Проверка на сајли за цилиндарот на паркирната сопирачка..... 130-G-12
Проверка на течноста за сопирачките... 130-G-15
Променете го маслото кај преносот 130-J-3
Пренос ProDrive™
Напредни поставки ProDrive™ Режим за влечење..... 45-I-3
Напредни поставки за млитав почетен режим на ProDrive™ 45-I-4
Погонско куќиште
Препораки за масло 125-17
Режим на влечење..... 45-I-2
Режим Ползење до дома при дефект 45-I-2
Управување со брзината на моторот 35-6
Преносен погонски синџир
Отстранување
Алки 55-12

Преносен синџир
Нагодување..... 55-8
Погонски синџир..... 55-13
Отстранување
Алки 55-9
Преносник на брзината
Променување 55-11
Префрлачка тупалка
Замена
Ремен (ако има во опремата)..... 65-48
Нагодување
Ремен (ако има во опремата)..... 65-48
Приказ
Калибрација на приносот
Единечен врв 95-5
Повеќе-точки 95-5
Прилагодени состојби 45-F-13
Прилагодувања вон кабината..... 45-B-7, 45-L-28
Прилагодувања на активно теренско прилагодување..... 45-L-5
Прилагодувања на лопатките на сепараторот 45-L-27
Прилагодување на брзината на вентилаторот за чистење 45-M-31
Прилагодување на брзината на вршење..... 45-M-31
Прилагодување на вибрирачкото гумно..... 45-M-32
Прилагодување на волан 45-M-13
Прилагодување на зазорот на вршење 45-M-30
Прилагодување на сито 45-M-33
Прилагодување на теренската брзина..... 45-L-27
Прилагодувањето на детали 45-L-8
Примарен цилиндер за накосување на хедерот
Подмачкувач
Наслонувачки клин (HillMaster™ машини) 130-A-8
Примарно помошно вратило
Подмачкување лежиште со маст..... 130-G-8
Проверка на масло во погонското куќиште на примарното помошно вратило..... 130-G-14
Промена на масло во погонското куќиште на примарното помошно вратило..... 130-J-3
Принос
Избриши некористени примероци..... 45-K-12
Принос
Евиденција на примерок..... 45-K-5
Индикатор за состојба..... 45-K-5
Индикатор на квалитет на калибрација..... 45-K-8
Индикатор на тежина..... 45-K-9
квалитет на калибрација..... 45-K-5
Напредни поставки..... 45-K-7
Напредно уредување..... 45-K-12
Проток на маса 45-K-9
Ресетирање..... 45-K-10
Снимена состојба 45-K-10
Совпаѓање на мерената тежина..... 45-K-7
Состојба на собраниот примерок..... 45-K-8
Калибрација на уредување/избирање..... 45-K-11
Пристап до Combine Advisor™ 45-L-1
Пристап до HVAC..... 45-H-1
Пристап до калибрации и постапки..... 45-K-1
Пристап до поставки за жетва 45-F-1
Пристап до поставувањето контроли..... 45-A-1
Пристап до пренос 45-I-1
Пристап до ракување со жито 45-D-1
Пристап до управување со остатоци 45-B-1
Пристап до хедер..... 45-C-1
Пристап за светла..... 45-J-1
Пристап на моторот..... 45-G-1
Пристап на преклопување..... 45-E-1
Притисок
Грижа и сервис за гуми 85-1
Проверка на гумите..... 85-4, 85-6, 85-9, 85-10
HillMaster..... 85-8, 85-11
Притисок HydraFlex™..... 45-C-34
Проблеми со квалитет на слама..... 45-L-26
Проблеми со перформансите..... 45-L-24
Проверка на перформансите
Исклучување на моќноста 100-17
Прозорци
Чистење..... 130-O-5
Проред на палубна плоча 45-C-37, 45-K-18
Постапка 45-K-18
Просо
Поставки за културата..... 100-7
Противпожарен апарат..... 20-5, 20-6, 115-3, 115-4
Листа на проверки 115-1
Монтирање 20-7, 115-5
Наплати 115-2
Проверка..... 130-G-14
Проверка на лентите 130-O-5
Противпожарни препораки 115-1
Работа..... 115-1
Прочистувачки вентилатор..... 45-F-10
Замена
Ремен..... 65-53
Нагодување
Ремен..... 65-53
Прочистувачки вентилатор (активно теренско прилагодување)
Нагодување
Актуатор 65-54
Прочистувачки вентилатор (кој не е со активно теренско прилагодување)
Нагодување
Актуатор 65-54
Прочистувачко решето
Замена
Ремен..... 65-53
Нагодување
Ремен..... 65-53

Пуканки
Поставки за културата..... 100-10
Пумпа на ролна
Подмачкување со маст на лежиште на макара на погонска пумпа на ролна 130-G-4
Пумпа на хедер
Подмачкување со маст на лежиште на макара на погонска пумпа на хедер 130-G-4
Пченка (влажна)
Поставки за култура 100-3
Пченка (сува)
Поставки за култура 100-3

Р

Работа
Деловите на гусениците..... 110-5
Карактеристики на лентите..... 110-5
Машини со гасеници..... 110-6
Предности на лентите..... 110-5
Систем за затегнување на лентите..... 110-9
Работа при ниски температури 95-1
Работа со машина..... 110-6
Работни брзини (S760 и S770)..... 145-1
Работни брзини (S780, S785 и S790) 145-3
Работни светла 45-M-14
Работни светла на пристапната врата
Заменување..... 80-20, 80-21
Работни цели..... 45-F-16
Радијатор
Заменување
Погонски ремен за ротирачки барабани-сита (конечно ниво 4/фаза V)
9.0 L 130-Q-8
Погонски ремен за ротирачки барабани-сита (ниво 2/фаза II)
9.0 L 130-Q-5
13.5 L..... 130-R-7
Погонски ремен на вентилатор за вакуум (конечно ниво 4/фаза V)
9.0 L 130-Q-9
Погонски ремен на вентилатор со вакуум (конечно ниво 4/фаза V)
9.0 L 130-Q-8
13.5 L..... 130-R-12
Погонски ремен со променлива брзина (конечно ниво 4/фаза IV)
9.0 L 130-Q-9
Ремен на ротационото сито...130-Q-3, 130-R-6
Испуштање на систем.....130-P-12
Менување
Погонски ремен за ротирачки барабани-сита (конечно ниво 4/фаза V)
13.5 L.....130-R-11
Погонски ремен на вентилатор (Конечно ниво 4/Фаза V)
13.5 L..... 130-R-14
Нагодување
Четка за ротационото сито . 130-Q-15, 130-R-16
Насоучвање
Ремен на ротационото сито...130-Q-3, 130-R-5
Одржување
Промена на разладувач на мотор 130-N-1
Полнење на систем.....130-P-14
Проверете го нивото на разладното средство ... 30-3
Систем за зимски услови 130-P-14
Чистење..... 130-A-3, 130-B-6
Радио 20-1, 45-M-24
Антена..... 20-2
БАРАЊЕ 45-M-34
Дополнителни радио уреди..... 20-1
Електричната мрежа на СВ 20-3
Контроли 20-2
Монтирање СВ..... 20-3
Фреквенција 20-1
Разладно средство
Грејач..... 35-7
Дизел мотор
Мотор со влажни обвивки на цилиндрите 125-10
Додаток за продолжување на експлоатацијата John Deere COOL-GARD II 125-11
Испитување на точката на замрзнување .. 125-12
Мешање со концентрат, квалитет на водата 125-12
Топли временски услови..... 125-11
Ракување и отстранување на пепелта од филтерот за дизел честички
Ракување и отстранување на пепелта од филтерот за дизел честички 130-P-17
Ракување со брисач на ветробранско стакло и прскалка 45-M-15
Ракување со вбризгување на етер (ако има во опремата).....45-M-16
Ракување со жито
Автоматско ротационо светло за ниво на жито .. 45-D-2
Аларм за влага 45-D-5
Аларм за нагодено ниво 45-D-3
Главна страница на Ракување со жито 45-D-1
Корекција на влагата 45-D-5
Напредни поставки..... 45-D-2
Ниво на жито..... 45-D-4
Отстапување на празнењето на резервоарот 45-D-3
Поставки за влага..... 45-D-4
Пристап до ракување со жито 45-D-1
Центар за статус 45-D-6
Ракување со трепкачи, сирена и долги и кратки светла 45-M-15

Рамка за накосување
Нагодување
Куќиште за достава (мануелно навалување) . 55-5
Распостилач
Подмачкување диск на распространувач со маст 130-G-9
Распрскувач
Заменување
Advanced PowerCast дискови на распрскувачот 70-27
Склопови на диск (двојна брзина) 70-31
Склопови на диск (единична брзина)..... 70-30
Општи информации..... 70-28
Положба за откос..... 70-28
Распрскувач на слама со големо ширење (изборно)..... 70-32
Спуштање..... 70-30
Растоварна спирала
Заменување
Погонски ремен..... 75-14, 75-15
Нагодување
Оквирен носач 75-12
Погонски синџир..... 75-11
Позиција на сврделот 75-12, 75-13
Одржување
Подмачкување со маст на горно погонско куќиште на вертикалниот сврдел за празнење 130-G-5
Подмачкување со маст на горно погонско куќиште на сврделот за празнење... 130-G-4
Отстранување
Алки на погонскиот ланец 75-11
Положби на рачката за заклучување 75-13
Сигурносен винт..... 75-7
Локација 75-7
Рачна контрола 45-E-8
Режим за остатоците на плева..... 45-B-3
Режим за сервисирање со подигнат хедер 45-K-27
Режим на влечење
Пренос ProDrive™..... 45-I-3
Режим на воздушно струење..... 45-H-3
Режим Ползење до дома при дефект 45-C-42
Пренос ProDrive™..... 45-I-4
Резервоар за гориво
Вентил за прекин..... 130-P-7
Испуштање 130-P-7
Полнење 125-2, 130-P-6
Проверување на одушникот..... 30-4
Чистење
Чистење на машината (повремено чистење) . 120-1
Резервоар за жито
Корито за примерок..... 75-1
Резервоар за зрна
Врати за чистење 75-2
Дефлектор на товарната спирала..... 75-8
Заменување
Погонски ремен на сврдел за празнење. 75-14, 75-15
Капаци на напречната спирала..... 75-4
ActiveYield™ (активен принос)..... 75-5
Места на сензори
ActiveYield™ (активен принос)..... 75-6
Нагодување
Индикатор за сензорот за наполнетост 75-2
Капаци (ако постојат)..... 75-3
Оквирен носач на растоварната спирала 75-12
Погонски ремен на растоварната спирала 75-11
Позиција на растоварната спирала75-12, 75-13
Товарна спирала (капаци за резервоарот за зрна)..... 75-9
Одржување
Исчистете го сензорот за проток на маса 130-B-6
Подмачкување со маст на горно погонско куќиште на вертикалниот сврдел за празнење 130-G-5
Подмачкување со маст на горно погонско куќиште на сврделот за празнење... 130-G-4
Подмачкување со маст на лежиште на погонско вратило на делот за празнење..... 130-G-5
Подмачкување со маст на лежиште на погонско вратило на сецкачот..... 130-G-5
Проверка на масло во погонското куќиште за сврделот за полнење..... 130-G-18
Отстранување
Алки на погонскиот ланец на растоварната спирала 75-11
Преклопување на товарната спирала (наставки за резервоарот за зрна) 75-8
Работа
Капаци (ако постојат)..... 75-3
Растоварна спирала
Положби на рачката за заклучување..... 75-13
Сигурносен винт на погонот на растоварната спирала 75-7
Локација 75-7
Скала за моторот..... 75-1
Чистење
Сензор за протокот на маса (капаци на резервоарот за зрна)..... 75-10
Сензор за протокот на маса (наставка на резервоарот за зрна)..... 75-10
Чистење на резервоарот за зрна и безбедно отстранување на блокадите..... 10-10
Резервоар за прскалка на ветробранско стакло
Полнење на резервоарот 130-O-2
Резервоар за течноста за DEF
Чистење..... 130-P-5

Резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF)
Замена на оддишник 130-G-18
Испуштање 130-P-4
Полнење 130-P-3
Пристап
Влезен филтер (Конечно ниво 4/Фаза V)130-P-5
Филтер на дозирачка единица (Конечно ниво 4/Фаза V)..... 130-P-4
Проверување на одушникот..... 30-5
Чистење на оддишник..... 130-F-3
Резолуција на одделувач..... 45-F-15
Резолуција на чевел 45-F-15
Ремен
Замена
Десен заден дел на меѓувратилото..... 65-51
Десен преден дел на меѓувратилото..... 65-50
Забрзувач на достава со голема брзина и голем капацитет на достава 65-5
Забрзувач на достава со стандардна брзина и голем капацитет на достава 65-5
Лифт за чисто жито..... 65-63
Подвижен сврдел 65-53
Префрлачка тупалка (ако има во опремата) .. 65-48
Прочистувачки вентилатор..... 65-53
Прочистувачко решето..... 65-53
Сецкач..... 70-33
Систем за плева..... 65-69
Тупалка за празнење..... 65-42
Заменување
Вентилатор за чистење 65-54, 65-55
Воздушен компресор (ниво 2/фаза II)
9.0 L 130-Q-1
13.5 L..... 130-R-1
Вратило за подигање на дробилката..... 70-37, 70-40
Додаток (Ниво 2/фаза II)
9.0 L 130-Q-1
13.5 L..... 130-R-1
Командтач погонски ремен за комбинирана брзина на доставната комора 55-23
Моторен ремен за справување со остатоци (конечно ниво 4/фаза IV) 130-Q-16
13.5 L..... 130-R-17
Погон на вентилатор (ниво 2/фаза II)
9.0 L 130-Q-1
13.5 L..... 130-R-3
Погон на доставната комора со променлива брзина..... 55-13
Погонски ремен за ротирачки барабани-сита (конечно ниво 4/фаза V)
9.0 L 130-Q-8
Погонски ремен за ротирачки барабани-сита (ниво 2/фаза II)
9.0 L 130-Q-5
13.5 L..... 130-R-7
Погонски ремен за фиксна брзина на доставната комора..... 55-20
Погонски ремен на вентилатор за вакуум (конечно ниво 4/фаза V)
9.0 L 130-Q-9
Погонски ремен на вентилатор со вакуум (конечно ниво 4/фаза V)
9.0 L 130-Q-8
13.5 L..... 130-R-12
Погонски ремен на вентилатор со променлива брзина (конечно ниво 4/фаза V)
9.0 L 130-Q-9
Променлив погон..... 65-41
Растоварување на погонот на спиралата 75-14, 75-15
Ремен за воздушен компресор (Конечно ниво 4/Фаза V)
9.0 L 130-Q-12
Ремен на ротационото сито ... 130-Q-3, 130-R-6
Хедер на намотката за ременот на пикап пумпата (Командтач комбинирана брзина на доставната комора)..... 55-24
Хедер на намотката за ременот на пикап пумпата (променлива брзина на доставната комора) 55-17
Хедер на намотката за ременот на пикап пумпата (фиксирана брзина на доставната комора) 55-21
Менување
Алтернатор (Конечно ниво 4/Фаза V)
9.0 L 130-Q-6
13.5 L..... 130-R-8
Клима (Конечно ниво 4/Фаза V)
9.0 L 130-Q-6
13.5 L..... 130-R-8
Погонски ремен за ротирачки барабани-сита (конечно ниво 4/фаза V)
13.5 L..... 130-R-11
Погонски ремен на вентилатор (Конечно ниво 4/Фаза V)
13.5 L..... 130-R-14
Ремен за воздушен компресор (Конечно ниво 4/Фаза V)
13.5 L..... 130-R-12
Нагодување
Вратило за подигање на дробилката..... 70-36
Десен заден дел на меѓувратилото..... 65-51
Десен преден дел на меѓувратилото..... 65-50
Доставен акцелератор 65-7
Командтач погонски ремен за комбинирана брзина на доставната комора 55-24
Лифт за плева..... 65-67
Лифт за чисто жито..... 65-63
Погон на доставната комора со променлива брзина..... 55-15
Погон на дробилката 70-33

Погонски ремен за фиксна брзина на доставната комора..... 55-21
Подвижен сврдел 65-53
Првите 50 работни часови 25-4
Префрлачка тупалка (ако има во опремата) .. 65-48
Прочистувачки вентилатор 65-53
Прочистувачко решето 65-53
Систем за плева..... 65-68
Тупалка за празнење 65-42
Хедер на намотката за ременот на пикап пумпата (Командтач комбинирана брзина на доставната комора)..... 55-26
Хедер на намотката за ременот на пикап пумпата (променлива брзина на доставната комора) 55-20
Хедер на намотката за ременот на пикап пумпата (фиксирана брзина на доставната комора) 55-23
Насоучвање
Ремен на ротационото сито ... 130-Q-3, 130-R-5
Насочување на мотор (Ниво 2/Фаза II)
9.0 L 130-Q-1
13.5 L..... 130-R-1
Насочување на ремен (конечно ниво 4/фаза V)
9.0 L 130-Q-5
13.5 L..... 130-R-8
Погонски ремени на десната страна. 65-77, 65-78
Погонски ремени на левата страна 65-76
Сигурносните појаси 45-M-21
Ремен на алтернатор (Конечно ниво 4/Фаза V)
Менување
9.0 L 130-Q-6
13.5 L..... 130-R-8
Ремен на вентилаторот
Замена (ниво 2/фаза II)
9.0 L 130-Q-1
13.5 L..... 130-R-3
Ремен на клима уредот (Конечно ниво 4/Фаза V)
Менување
9.0 L 130-Q-6
13.5 L..... 130-R-8
Ремени на седиштето
Проверка..... 130-G-17
Ретровизори
Чистење..... 130-O-5
Решавање на проблеми
Грејач 135-23
Доставна комора 135-1
Електричен 135-21
Мотор..... 135-10
Сензор за протокот на маса (ако е вградено) ... 135-25
Сензорот за влага (ако е вградено)..... 135-24
Сопирачки 135-9
Решавање проблеми
Combine Advisor™..... 135-25
Погон на четири тркала (изборно) 135-8
Сепаратор 135-1
Систем за климатизација 135-23
Управување..... 135-9
Хидростатички погон..... 135-5
Решенија 45-L-26
Решеткасти прекинувачи (ако има во опремата) ... 65-12
Рж
Поставки за културата..... 100-12
Рикверц аларм 10-16
Рикверц на куќиште за достава..... 45-M-27
Ротациони екран
Нагодување
Четка 130-Q-15, 130-R-16
Насоучвање
Ремен..... 130-Q-3, 130-R-5
Ротационо сито
Заменување
Погонски ремен (Конечно ниво 4/Фаза V)
9.0 L 130-Q-8
Погонски ремен (Ниво 2/Фаза II)
9.0 L 130-Q-5
13.5 L..... 130-R-7
Ремен..... 130-Q-3, 130-R-6
Менување
Погонски ремен (Конечно ниво 4/Фаза V)
13.5 L..... 130-R-11
Чистење..... 130-A-3, 130-B-6
Ротор
Отстранување
Елементи на вршалката (ротор TriStream) 65-31
Елементи на вршалката (ротор со променлив проток) 65-36
Запци на вршалката (ротор TriStream).... 65-31
Запци на вршалката (ротор со променлив проток) 65-36
Положба на елементот на вршалката (конфигурација за ротор TriStream за густа бала)..... 65-35
Положба на елементот на вршалката (конфигурација за ротор TriStream и ротор за тешки зрна)..... 65-34
Положба на елементот на вршалката (конфигурација за ротор со променлив проток за густа бала)..... 65-39
Положба на елементот на вршалката (стандардна конфигурација за ротор со променлив проток) 65-38
Положба на елементот на вршалката (стандардна конфигурација на ротор TriStream) (S760 и S770) 65-33
Положба на забецот на сепараторот

(конфигурација за ротор TriStream за густа бала)..... 65-35
Положба на забецот на сепараторот (конфигурација за ротор TriStream и ротор за тешки зрна)..... 65-34
Положба на забецот на сепараторот (конфигурација за ротор со променлив проток за густа бала)..... 65-39
Положба на забецот на сепараторот (стандардна конфигурација за ротор со променлив проток) 65-38
Положба на забецот на сепараторот (стандардна конфигурација на ротор TriStream) (S760 и S770) 65-33
Поставување
Елементи на вршалката (ротор TriStream) 65-31
Елементи на вршалката (ротор со променлив проток) 65-36
Запци на вршалката (ротор TriStream).... 65-31
Запци на вршалката (ротор со променлив проток) 65-36

C

Светилник
Заменување
Светилка за светло 80-19
Менување
Светло..... 80-20
Светла..... 45-M-26
Главна страница на светлата 45-J-1
Заменување
Безбедносни правила за халогенски светилки 80-12
Бочно светло на наоѓачот на редови..... 80-21, 80-22
Внатрешно светло во кабината..... 80-23
Задни светла за опасност 80-22
Помошни теренски светла..... 80-20, 80-21
Работни светла на пристапната врата ... 80-20, 80-21
Светилка на ротирачкиот светилник..... 80-19
Светла за означување/за сопирачки..... 80-22
Светла за опасност/за означување 80-22
Светла за празнење 80-20, 80-21
Светла за стрниште 80-20, 80-21
Светла на чистачот на зрна..... 80-21, 80-22
Светло за мапа..... 80-23
Светло на растоварната спирала . 80-20, 80-21
Светло на резервоарот за зрна ... 80-20, 80-21
Контроли за работни светла 45-J-5
Локации за осветлување
Автоматски светилници 50-3
Задни светла за празнење 50-4
Крилни сервисни светла (изборно) 50-7
Предните светла за стрниште 50-3
Светилници..... 50-1
Светла за возење по пат 50-1
Светла за излез 50-4, 50-9
Светла за означување/за сопирачки..... 50-4
Светла за опасност 50-1
Сервисни светла за моторен простор (опција) 50-9
Сервисно светло за чевелот 50-7
Теренски светла 50-3, 50-5
Меморирана поставка за работни светла 1 — долги светла 45-J-3
Меморирана поставка за работни светла 1 — кратки светла 45-J-2
Меморирана поставка за работни светла 2 — долги светла 45-J-4
Меморирана поставка за работни светла 2 — кратки светла 45-J-2
Менување
ЛЕД светла..... 80-17
Ниски транспортни светла (ако постои)... 80-16
Предни кабински светла (долги и средни светла) 80-13, 80-14
Предни светла на кабината 80-12
Ротационо светло 80-20
Светла на контролната табла (ако постои) 80-15, 80-16
Одложување на осветлувањето/истек на време 50-10
Прилагодување
ЛЕД светла..... 80-18
Ниски транспортни светла (ако постои)... 80-16
Предни кабински светла (кабински и средни) 80-14, 80-15
Предни светла на кабината 80-13
Пристап за светла..... 45-J-1
Светла за излез..... 45-J-4
Чистење..... 130-O-5
Светла за излез..... 45-J-4
Светла за означување
Заменување..... 80-22
Светла за опасност
Заменување..... 80-22
Светла за празнење
Заменување 80-20, 80-21
Светла за сопирачки
Заменување..... 80-22
Светла за стрниште
Заменување 80-20, 80-21
Светла на чистачот на зрна
Заменување 80-21, 80-22
Светло за мапа
Заменување..... 80-23
Светло на растоварната спирала
Заменување 80-20, 80-21
Светло на резервоарот за зрна
Заменување 80-20, 80-21

Сврдли за остатоци на плева
Одржување
Подмачкување со маст на пролизгувачко погонско квачило на сврделот за остатоци на плева 130-G-8
Семе за маслодајна репка (зелена)
Поставки за културата 100-11
Семе за трева
Поставки за културата 100-5
Семе на маслодајна репка (сува)
Поставки за културата 100-10
Сензор
ActiveYield™ (активен принос) 75-6
Нагодување
Наполнетост на резервоарот за зрна 75-2
Сензор за влага
Постапка 45-K-3
Решавање на проблеми 135-24
Сензор за влажност
Чистење 130-B-7, 130-G-19, 130-O-2
Сврдел за заобиколување ... 130-B-7, 130-G-19, 130-O-3
Сензор за препознавање на предмети (конечно ниво 4/фаза V) 35-4
Сензорот за проток на маса
Одржување
Чистење на сензорот за масен проток . 130-B-6
Решавање на проблеми 135-25
Сепаратор
Posi-Torq (позиција-вртлив момент)
Опсези на брзина 65-39
Вибрирачко гумно/сито/склопови на повратната тава
Не може да се сервисира 65-62
Воздушни канали 70-11
Воздушни канали на чистачот на зрна 65-52
Граничници на решетката 65-10
Завртки за смолкнување на конкавниот дел на преносот (стандардно конкавно прилагодување) 65-14
Заменување
Запчести носечки ленти за забрзување на доставата 65-2
Носечки ленти за забрзување на достава на цврста култура 65-1
Носечки ленти на тупалка за празнење .. 65-46
Носечки ленти на тупалка за празнење (цврста култура) 65-47
Ремен на вентилаторот за чистење 65-54, 65-55
Ремен на променлив погон 65-41
Стандардни носечки ленти за забрзување на доставата 65-1
Стандардни носечки ленти на тупалка за празнење 65-47
Запченици на спиралата на чистачот на зрна
Врата за рачно чистење 65-52
Врата за чистење (ако постои) 65-52
Инсталирање
Конкавни делови (активна конкавна изолација) 65-18
Конкавни делови (стандардно конкавно прилагодување) 65-15
Капаци 60-4
Локации на решеткаст прекинувач (ако има во опремата) 65-13
Лопатки на горниот капак (ако постојат) 65-31
Нагодување
Брзини 65-39
Горен погонски ланец на сврделот за остатоци на плева 65-68
Задно нагодување на двојната зона на отстранувачот на плева 65-59
Лопатки на елеваторот на системот за отпад 65-67
Мотор на отстранувачот на плева 65-62
Мотор на ситото 65-62
Повратен конкавен дел на системот за остатоци на плева 65-73
Предно вибрирачко гумно 65-55
Прекинувач за отстранувачот на плева ... 65-58
Прекинувач за ситото 65-58
Преносен синџир на елеваторот за чисти зрна 65-64
Придвижувач на прочистувачкиот вентилатор (активно теренско прилагодување) 65-54
Придвижувач на прочистувачкиот вентилатор (кој не е со активно теренско прилагодување) 65-54
Растојание на ременицата на погонот 65-40
Ремен на доставен акцелератор 65-7
Синџир за лопатките на елеваторот на системот за отпад 65-67
Обвивки на шина 65-14
Одзатнување 65-79
Битер за празнење 65-79
Доставен акцелератор 65-78
Одржување
Замена на масло во погонот на одделувачот 130-J-3
Погонска макара со променлива брзина на цикличен одделувач 130-B-4
Подмачкување со маст на погонска макара со променлива брзина на одделувач .. 130-B-4, 130-E-2
Подмачкување со маст на погонски макари со променлива брзина 130-G-5
Подмачкување со маст на придвижувана макара со променлива брзина на одделувач 130-B-4, 130-E-2
Придвижувана макара со променлива брзина на цикличен одделувач 130-B-4

Проверка на масло во погонот на одделувачот..... 130-G-10
Проверка на масло на погонот на двобрзинскиот одделувач..... 130-B-5
Отстранување
Елементи на вршалката (ротор TriStream) 65-31
Елементи на вршалката (ротор со променлив проток) 65-36
Запци на вршалката (ротор TriStream).... 65-31
Запци на вршалката (ротор со променлив проток) 65-36
Конкавни делови (активна конкавна изолација) 65-18
Конкавни делови (стандардно конкавно прилагодување) 65-15
Под за чешлање на доставниот акцелератор со запци (машини за ориз)..... 65-3
Под на одбоен битер (ако постои)..... 70-11
Отстранувач на плева со длабок заб..... 65-57
Под за чешлање на доставниот акцелератор со запци (машини за ориз)..... 65-3
Подмачкување со маст на лежиште на одделувачот..... 130-G-8
Положба на елементот на вршалката (конфигурација за ротор TriStream за густа бала)..... 65-35
Положба на елементот на вршалката (конфигурација за ротор TriStream за тешки зрна)..... 65-34
Положба на елементот на вршалката (конфигурација за ротор со променлив проток за густа бала)..... 65-39
Положба на елементот на вршалката (стандардна конфигурација за ротор со променлив проток) 65-38
Положба на забецот на сепараторот (конфигурација за ротор TriStream за густа бала)..... 65-35
Положба на забецот на сепараторот (конфигурација за ротор TriStream и ротор за тешки зрна)..... 65-34
Положба на забецот на сепараторот (конфигурација за ротор со променлив проток за густа бала)..... 65-39
Положба на забецот на сепараторот (стандардна конфигурација за ротор со променлив проток) 65-38
Порамнување
Конкавни делови (активна конкавна изолација) 65-26
Конкавни делови (стандардно конкавно прилагодување) 65-24
Поставување
Елементи на вршалката (ротор TriStream) 65-31
Елементи на вршалката (ротор со променлив проток) 65-36
Запци на вршалката (ротор TriStream).... 65-31
Запци на вршалката (ротор со променлив проток) 65-36
Премиум прочешлувачко гумно за пченка . 65-57
Пристапна врата кај прочистувачкиот чевел 65-52
Променување
Брзина на доставниот акцелератор со голема брзина и голем капацитет на достава... 65-8
Доставен акцелератор со голема брзина и голем капацитет на достава 65-7
Разделници на подлогата на спиралата 65-42
Решавање проблеми 135-1
Сито за општа намена 65-58
Сито со длабок заб 65-58
Типови на корпа 65-9
Фиксно предно вибрирачко гумно..... 65-56
Чистење
Сврдли за остатоци на плева..... 65-74
Сензори на елеваторот на системот за отпад 65-66
Чистење на машината (годишно чистење и специјални култури) 120-8
Сепаратор
Двоен опсег
Брзини..... 65-39
Сервис
Лифт за чисто жито
Заштитен дел на камерата.. 130-G-20, 130-O-4
Исчистете го сензорот за влажност.... 130-B-7, 130-G-19, 130-O-2
Исчистете го сензорот за влажност кај сврделот за заобиколување130-B-7, 130-G-19, 130-O-3
Чиста камера 130-A-8, 130-O-3
На секои 400 работни часови
Масло во завршен погон..... 110-12
На секои 2000 работни часови
Масло во завршен погон..... 110-13
Погони
Замена на масло кај завршен погон.....130-J-2
Проверка на масло во завршен погон 130-G-10
Проверка на притисокот на напумпаност.... 85-4, 85-6, 85-9, 85-10
HillMaster..... 85-8, 85-11
Систем за плева
Заштитен дел на камерата.. 130-G-20, 130-O-4
Исчистете ја камерата на системот за плева . 130-A-7, 130-O-3
Табела со интервали 110-10
На секои 50 работни часа 130-B-1
На секои 400 работни часа..... 130-G-16
По потреба 130-O-1

Сервисирање
2000 работни часови
Замена на влезен филтер за DEF 130-K-2
2000 часа/36 месеци
Промена на филтерот на уредот за дозирање на течноста за DEF 130-K-1, 130-L-1
4500 работни часови
Замена на влезен филтер за DEF 130-L-2
Битер за празнење
Подмачкување со маст на лежиштата на тупалката за празнење 130-G-9
Вентилатор за чистење
Подмачкување лежишта со маст вратило кај прочистувачкиот вентилатор..... 130-G-9
Подмачкување со маст на варијабилни горни макари на прочистувачкиот вентилатор 130-B-5
Подмачкување со маст на варијабилни долни макари на прочистувачкиот вентилатор 130-B-5
Вртлив момент на винтот на задното тркало 85-23
Вртлив момент на завртки од погонско тркало .. 85-12
Грижа за ремен и кондиционирање..... 110-11
Грижа и сервис за гуми 85-1
Гуми
Проверка на вртлив момент на завртка 130-D-1
Проверка на притисокот на гумите 130-D-1
Доставна комора
Подмачкување со маст на горни макари на куќиштето за достава со променлива брзина..... 130-B-3
Подмачкување со маст на пролизгувачко квачило на куќиштето за достава.. 130-G-17
Подмачкување со маст погонско куќиште за рикверц на куќиштето за достава со променлива брзина..... 130-A-7, 130-B-2
Проверка на маслото во погонското куќиште за рикверц на куќиштето за достава.... 130-B-3
Променете го маслото за рикверц на погонското куќиште за достава 130-H-1
Чистење на замката за камења 130-A-7
Чистење на повеќе-брзинско погонско куќиште на куќиштето за достава..... 130-G-18
Чистење на страничното навалување на куќиштето за достава..... 130-B-3
Елеватор за отпад
Подмачкување со маст на лизгачко квачило на лифт за плева 130-A-7, 130-B-7
Електрика
Проверете акумулатори..... 130-G-12
Замена на ленти 110-11
Заменување
Advanced PowerCast дискови на распрскувачот 70-27
Запчести носечки ленти за забрзување на доставата..... 65-2
Носечки ленти за забрзување на достава на цврста култура..... 65-1
Носечки ленти на тупалка за празнење .. 65-46
Носечки ленти на тупалка за празнење за цврста култура..... 65-47
Примарен и секундарен филтер за гориво 130-P-10
Сечила на дробилката 70-19, 70-20
Склопови на диск (двојна брзина) 70-31
Склопови на диск (единична брзина)..... 70-30
Среден поделувачки нож 70-21
Стандардни носечки ленти за забрзување на доставата..... 65-1
Стандардни носечки ленти на тупалка за празнење 65-47
Стационарни ножеви (без електричен придвижувач) 70-16
Стационарни ножеви (електричен придвижувач) 70-17
Филтер за предчистење на гориво при тешки работни услови (опција) 130-P-9
Хидраулично црево 130-1
Измивање
Филтер за предчистење на гориво при тешки работни услови (опција) 130-P-8
Инсталирање на предни тркала 85-19
Интервал
Поставка 130-1
Чистење..... 130-1
Испуштање
Главен филтер на сепараторот на вода 130-P-7
Резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF) (Конечно ниво 4/фаза V)..... 130-P-4
Испуштање на системот за гориво..... 130-P-11
Испуштање на системот за ладење 130-P-12
Испуштање од резервоарот за гориво 130-P-7
Кабина
Исчистете го филтерот за рециркулација 130-O-1
Исчистете го филтерот за рециркулација 130-E-1
Полнење на резервоарот за прскалка на ветробранско стакло 130-O-2
Проверете ги безбедносните ремени. 130-G-17
Чистење на филтер за свеж воздух 130-O-2
Чистење на филтер за свеж воздух во кабина 130-B-6
Квачило на хедер
Електромагнетска навртка 130-G-17
Лифт за чисто жито
Заштитни плочи и врата 65-65
Менување
Крила на одбојниот битер (ако постои) ... 65-49

Мотор
Замена на главен филтер за подмачкувачот во куќиштето за пренос..... 130-C-1, 130-G-17
Замена на главен филтер на куќиштето за пренос..... 130-C-1, 130-G-13
Замена на оддишник на резервоар за гориво 130-G-18
Замена на оддишник на резервоарот на течноста за издув на дизел моторот (DEF) 130-G-18
Замена на примарниот филтер за гориво 130-G-2
Замена на секундарен филтер на гориво 130-G-2
Заменете го амортизерот на коленесто вратило 130-M-1
Заменете го филтерот за хидростатско полнење 130-G-13
Заменете го хидрауличниот/хидростатскиот филтер за полнење..... 130-G-13
Испуштање вода од боца на воздушен компресор 130-A-5
Исчистете го ладилникот на масло 130-A-3, 130-B-6
Ладилник на воздушното полнење..... 130-A-3, 130-B-6
Подмачкување со маст на погонски макари со променлива брзина.....130-G-3
Проверете ги елементите на воздушниот филтер..... 130-G-19
Проверете го ниво на разладното средство .. 130-A-3
Проверете го одделувачот на вода 130-G-2
Проверка на амортизер на коленесто вратило 130-J-5
Проверка на воздушен филтер за заштита на моторот од нечистотија 130-G-14
Проверка на луфта кај вентил на мотор130-J-2
Проверка на маслото во моторот 130-A-2
Проверка на филтер за предчистење на гориво 130-A-5
Промена на масло на главното моторно погонско куќиште.....130-I-1, 130-J-3
Промена на разладувач на мотор 130-N-1
Променете го маслото и филтерот на моторот 130-F-1, 130-F-2
Чистење кондензатор 130-A-3, 130-B-6
Чистење на оддишникот на резервоарот за гориво 130-F-3
Чистење на оддишникот на резервоарот на течноста за издув на дизел моторот (DEF) 130-F-3
Чистење на примарен филтер на гориво кај одделувачот на вода 130-B-5
Чистење на радијатор..... 130-A-3, 130-B-6
Чистење на ротирачки барабани-сита 130-A-3, 130-B-6
Чистење на сито на алтернатор..... 130-O-2
Чистење на филтер за предчистење на гориво 130-B-5, 130-G-1
На секои 1000 работни часови 110-13
Нагодување
Капаци за резервоарот за зрна (ако постојат) 75-3
Оквирен носач на растоварната спирала 75-12
Погонски ремен на растоварната спирала 75-11
Позиција на растоварната спирала75-12, 75-13
Преносен синџир на елеваторот за чисти зрна 65-64
Ремен во првите 50 работни часови 25-4
Товарна спирала на резервоарот за зрна (капаци за резервоарот за зрна)..... 75-9
Обвивки на шината на сепараторот 65-14
Одбоен битер
Подмачкување со маст на лежиштата на тупалката за празнење 130-G-8
Проверка на масло во куќиштето за пренос на префрлачката тупалка 130-G-9
Промена на масло во куќиштето за пренос на префрлачката тупалка 130-J-4
Основни информации за гуми 85-2
Отстранување
Алки на погонскиот ланец на растоварната спирала 75-11
Воздушен филтер за заштита на моторот од нечистотија (конечно ниво 4/фаза V)130-P-17
Под за чешлање на доставниот акцелератор со запци (машини за ориз)..... 65-3
Филтери на прочистувачи за воздух...130-P-14
Отстранување на предните тркала 85-15
По потреба
Чистење на резервоарот за течноста за DEF 130-P-5
Површини за чистење 110-9
Погони
Подмачкајте го наслонувачкиот клин на примарниот цилиндар за накосување на хедерот (HillMaster™ машини)..... 130-A-8
Подмачкување задно осовински водилки со маст 130-G-9
Подмачкување со маст на главен носечки клин на цилиндар (HillMaster™ машини).. 130-A-8
Подмачкување со маст на зглобен завршен погон (Hillmaster™ машини)..... 130-A-8
Подмачкување со маст на лежишта за многу тешки работни услови на осовинско вретено кај погон на две тркала и на клинови кај зглобови 130-A-6, 130-B-2
Подмачкување со маст на лежишта за тешки работни услови на осовинско вретено кај

погон на две тркала и на клинови кај зглобови 130-A-6, 130-B-2
Подмачкување со маст на надворешно лежиште на завршен погон 130-A-6, 130-B-2
Подмачкување со маст на цевка на нивелирачкиот цилиндар (HillMaster™ машини)..... 130-A-8, 130-A-9
Подмачкување спојки на завршен погон130-B-8
Ставете маст на дво-брзински зглобови кај мотор со погон на четири тркала ... 130-A-6, 130-B-2
Подготвување на двојните тркала..... 85-13
Подигнат хедер
Режим за сервисирање 45-K-27
Полнење
Резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF) (Конечно ниво 4/фаза V)..... 130-P-3
Полнење на резервоарот за гориво125-2, 130-P-6
Полнење на системот за ладење 130-P-14
Пренос
Менување на течноста за сопирачки.... 130-I-4
Проверете масло за пренос..... 130-G-12
Проверка на сајли за цилиндарот на паркирната сопирачка..... 130-G-12
Проверка на течноста за сопирачките 130-G-15
Променете го маслото кај преносот 130-J-3
Примарна макара
Подмачкување со маст на примарното помошно вратило 130-E-1
Примарно помошно вратило
Подмачкување со маст на жлебови на кардански зглоб на примарно помошно вратило 130-G-4
Подмачкување со маст на лежиште на примарното помошно вратило..... 130-G-8
Проверка на масло во погонското куќиште на примарното помошно вратило..... 130-G-14
Промена на масло во погонското куќиште на примарното помошно вратило.....130-J-3
Пристап
Влезен филтер на течноста за издув на дизел мотор (DEF) (Конечно ниво 4/фаза V)130-P-5
Дозирачки филтер на течноста за издув на дизел мотор (DEF) (Конечно ниво 4/фаза V) 130-P-4
Притисок на акомулатор 130-2
Проверете го нивото на разладното средство ... 30-3
Проверете го резервоарот за хидраулично масло..... 30-2
Проверете го хидростатичното масло 30-2
Проверка
Оддишник на резервоар на течност за издув на дизел мотор (DEF) (конечно ниво 4/фаза V) 30-5
Проверка на маслото во моторот 30-1
Проверка при разработување пред првите 100 часа..... 25-4
Проверување на одушникот на резервоарот за гориво 30-4
Проверување на системот за гориво 30-3
Противпожарен апарат..... 115-1
Наплати 115-2
Проверете ги лентите на противпожарниот апарат..... 130-O-5
Проверка на противпожарен апарат.. 130-G-14
Пумпа на ролна
Подмачкување со маст на лежиште на макара на погонска пумпа на ролна 130-G-4
Пумпа на хедер
Подмачкување со маст на лежиште на макара на погонска пумпа на хедер 130-G-4
Разработување на моторот..... 25-1
Распостилач
Подмачкување диск на распространувач со маст 130-G-9
Резервоар за гориво - Вентил за прекин на гориво 130-P-7
Резервоар за зрна
Исчистете го сензорот за проток на маса 130-B-6
Подмачкување со маст на горно погонско куќиште на вертикалниот сврдел за празнење 130-G-5
Подмачкување со маст на горно погонско куќиште на сврделот за празнење... 130-G-4
Подмачкување со маст на лежиште на погонско вратило на делот за празнење..... 130-G-5
Подмачкување со маст на лежиште на погонско вратило на сецкачот..... 130-G-5
Проверка на масло во погонското куќиште за сврделот за полнење..... 130-G-18
Сврдли за остатоци на плева
Подмачкување со маст на лежиштата на забрзувачот на достава..... 130-G-5
Подмачкување со маст на пролизгувачко погонско квачило на сврделот за остатоци на плева 130-G-8
Секојдневно 110-12
Сепаратор
Замена на масло во погонот на одделувачот 130-J-3
Погонска макара со променлива брзина на цикличен одделувач..... 130-B-4
Подмачкување со маст на лежиште на одделувачот..... 130-G-8
Подмачкување со маст на погонска макара со променлива брзина на одделувач .. 130-B-4, 130-E-2
Подмачкување со маст на погонски макари со променлива брзина..... 130-G-5
Подмачкување со маст на придвижувана

макара со променлива брзина на одделувач 130-B-4, 130-E-2
Придвижувана макара со променлива брзина на цикличен одделувач 130-B-4
Проверка на масло во погонот на одделувачот..... 130-G-10
Проверка на масло на погонот на дво-брзинскиот одделувач..... 130-B-5
Сервисирање во периодот на разработување после 100 работни часови (Tier 2/Stage II) 25-4
Сервисирање во периодот на разработување после 400 работни часови (Конечно ниво 4/ фаза V)..... 25-5
Систем за климатизација
Исчистете го црево за испуштање..... 130-A-6
Систем за ладење за зимски услови.....130-P-14
Спирален преносник
Подмачкување со маст на пролизгувачко квачило на сврделот за пренесување130-G-8
Спречување пожар..... 115-1
Табела за интервал
На секои 100 работни часови..... 130-D-1
На секои 200 работни часови..... 130-E-1
На секои 250 работни часови..... 130-F-1
На секои 400 работни часови 130-G-1, 130-G-7
На секои 800 работни часови..... 130-H-1
На секои 1000 работни часови 130-I-1
На секои 2000 работни часови 130-J-1, 130-K-1
На секои 3500 работни часови 130-L-1
На секои 6000 работни часови 130-N-1
На секои три години 130-K-1, 130-L-1
На секои шест години 130-N-1
Првите 100 работни часови..... 130-C-1
Табела со интервали
На секои 10 работни часови 130-A-1
На секои 400 работни часови.....130-G-11
На секои 1000 работни часови 130-I-4
На секои 2000 работни часа 130-J-4
На секои 4500 работни часа 130-M-1
На секои пет години 130-M-1
Хидрауличен систем
Проверете го нивото на масло во куќиштето на моторниот пренос. 130-A-5
Проверка на ниво на хидраулично масло во резервоарот..... 130-A-5
Променете го маслото во хидрауличниот резервоар 130-J-2
Променете го филтерот за хидрауличен резервоар 130-I-2
Центрирање
Сечила на дробилката 70-22
Чистење
Код за брз одговор (QR) 120-1
Предчистач за гориво 130-P-8
Прозорци, ретровизори и светла..... 130-O-5
Сензор за протокот на маса (капаци на резервоарот за зрна).....75-10
Сензор за протокот на маса (наставка на резервоарот за зрна).....75-10
Филтер за предчистење на гориво при тешки работни услови (опција) 130-P-9
Чистење на машината (годишно чистење и специјални култури) 120-8
Чистење на машината (повремено чистење) . 120-1
Чистење на лентите 110-9
Чистење на одделот за мотор 30-9, 115-6
Чистота на хидрауличен систем.....130-2
Сервисирање во периодот на разработување
Мотор..... 25-1
Проверка после 100 работни часови (Tier 2/Stage II) 25-4
Проверка после 400 работни часови (Конечно ниво 4/фаза IV) 25-5
Проверка пред првите 100 часа..... 25-4
Сервисирање и одржување на филтерот за дизел честички.....130-P-16
Сервисни интервали за моторното масло и филтерот
Привремено ниво 4, конечно ниво 4, фаза IIIB, фаза IV и фаза V
Сад за масло од 0,10 - 0,119 L/kW..... 125-16
Сериски број за идентификација 110-20, 150-2
Кабина.....150-4
Крило на задната врата (делукс, средно и премиум ниво на одложување на остатокот) . 150-6
Мотор (Конечно ниво 4/Фаза V) 150-4
Мотор (Ниво 2/фаза II) 150-3
Моторно погонско куќиште.....150-5
Напредна PowerCast™ задна врата (средно и премиум ниво на одложување на остатокот) . 150-6
Повеќе-брзински механизам на куќиштето за достава (ако е опремено).....150-6
Погонско куќиште за ротор 150-5
Толкување на серискиот број на моторот ..150-3
Сериски број на идентификација..... 150-1, 150-2
Дробилката (ако е вградено).....150-6
Задната плоча PowerCast (отпад делукс) .150-6
Мотор на хидростатичкиот погон 150-4
Моторите со погонот на четири тркала од две брзини.....150-5
Пренос.....150-5
Распрскувач (отпад делукс) 150-7
Реверсер на доставната комора.....150-5
Хидростатична погонска пумпа 150-4
Сецкач
PowerCast™ задна врата (опција)
Задни обвивки 70-10
Гребла за конвергенција на откос..... 70-5

Замена
Ремен.....70-33
Заменување
Ремен на вратилото за подигање на дробилката..... 70-37, 70-40
Сечила кај PowerCast™ задната врата (опција).....70-9
Сечила на дробилката 70-19, 70-20
Среден поделувачки нож 70-21
Стационарни ножеви (без електричен придвижувач) 70-16
Стационарни ножеви (електричен придвижувач) 70-17
Инсталирање
Стационарен блок ножеви (електричен придвижувач) 70-15
Нагодување
PowerCast™ задна врата (опција) 70-9
Крила на задна врата 70-6, 70-25
Ремен на вратилото за подигање на дробилката.....70-36
Стационарен блок ножеви (без електричен придвижувач) 70-13
Општи информации за формирање на ред (остаток премиум)..... 70-4
Отстранување
Стационарен блок ножеви (електричен придвижувач) 70-13
Прекинувач за нагодување 70-23
Пристапна врата.....70-18
Чистење
Чистење на машината (годишно чистење и специјални култури) 120-8
Чистење на машината (повремено чистење) . 120-1
Сечила кај PowerCast™ задната врата (опција)
Заменување..... 70-9
Сигнални зборови, разбирање..... 10-1
Сигурносен винт
Погон на растоварната спирала..... 75-7
Локација 75-7
Сигурносните појаси 45-M-21
Синап
Поставки за културата.....100-8
Систем за гориво
Замена на оддишник на резервоар за гориво … 130-G-18
Замена на оддишник на резервоарот на течноста за издув на дизел моторот (DEF) 130-G-18
Замена на примарниот филтер за гориво 130-G-2
Замена на секундарен филтер на гориво 130-G-2
Обезвоздушување.....130-P-11
Проверете го одделувачот на вода 130-G-2
Проверка..... 30-3
Проверка на филтер за предчистење на гориво 130-A-5
Чистење на оддишникот на резервоарот за гориво 130-F-3
Чистење на оддишникот на резервоарот на течноста за издув на дизел моторот (DEF) …. 130-F-3
Чистење на примарен филтер на гориво кај одделувачот на вода 130-B-5
Чистење на филтер за предчистење на гориво . 130-B-5, 130-G-1
Систем за закачување
Мануелно (стандардно) 90-14
Полу-автоматски (опција).....90-15
Систем за закачување на приколката
Мануелно (стандардно) 90-14
Полу-автоматски (опција).....90-15
Систем за затегнување..... 110-9
Систем за климатизација
Исчистете го цревото за испуштање 130-A-6
Решавање проблеми 135-23
Систем за ладење
Заменување
Погонски ремен за ротирачки барабани-сита (конечно ниво 4/фаза V)
9.0 L 130-Q-8
Погонски ремен за ротирачки барабани-сита (ниво 2/фаза II)
9.0 L 130-Q-5
13.5 L..... 130-R-7
Погонски ремен на вентилатор за вакуум (конечно ниво 4/фаза V)
9.0 L 130-Q-9
Погонски ремен на вентилатор со вакуум (конечно ниво 4/фаза V)
9.0 L 130-Q-8
13.5 L..... 130-R-12
Погонски ремен со променлива брзина (конечно ниво 4/фаза IV)
9.0 L 130-Q-9
Ремен на ротационото сито … 130-Q-3, 130-R-6
Испуштање 130-P-12
Менување
Погонски ремен за ротирачки барабани-сита (конечно ниво 4/фаза V)
13.5 L.....130-R-11
Погонски ремен на вентилатор (Конечно ниво 4/Фаза V)
13.5 L..... 130-R-14
Нагодување
Четка за ротационото сито . 130-Q-15, 130-R-16
Нагодување за зимски услови 130-P-14
Насоучвање
Ремен на ротационото сито … 130-Q-3, 130-R-5
Одржување
Исчистете го ладилникот на масло …. 130-A-3, 130-B-6

Проверете ја разладно средство на моторот . 130-A-3
Промена на разладувач на мотор 130-N-1
Чистење кондензатор 130-A-3, 130-B-6
Чистење на радијатор..... 130-A-3, 130-B-6
Чистење на разладувачот на воздух од турбополначот..... 130-A-3, 130-B-6
Чистење на ротирачки барабани-сита 130-A-3, 130-B-6
Полнење 130-P-14
Проверете го нивото на разладното средство ... 30-3
Систем за отпад
Нагодување
Лопатки на елеваторот.....65-67
Повратен конкавен дел 65-73
Синџир за лопатките на елеваторот за отпад 65-67
Чистење
Сензори на елеваторот за отпад.....65-66
Чистење на сврдел 65-74
Систем за плева
Замена
Погонски ланец.....65-70
Погонски ремен.....65-69
Инсталирање
Носечки ленти 65-71
Стружни шипки 65-71
Нагодување
Носечки ленти 65-72
Погонски ланец.....65-70
Погонски ремен.....65-68
Стружни шипки 65-72
Одржување
Заштитен дел на камерата.. 130-G-20, 130-O-4
Исчистете ја камерата на системот за плева . 130-A-7, 130-O-3
Отстранување
Носечки ленти 65-71
Стружни шипки 65-71
Систем за присуство на оператор.....10-18
Систем на воздух
Не менувајте 130-P-2
Систем на воздушен компресор.....130-P-15
Систем на горивото 130-P-2
Не менувајте 130-P-2
Систем на ротационен аларм.....10-18
Сито
Инсталирање
Елементи 65-59
Мерење 65-56
Нагодување
Мотор.....65-62
Отстранување
Елементи 65-59
Прекинувач за нагодување 65-58
Сито за општа намена 65-58
Сито со длабок заб 65-58
Скала
Мотор..... 75-1
Положби 20-5
Машини со гусеници (нишање)..... 110-2
Склопување/расклопување за слегување од кабината (Машини со гусеници)..... 110-4
Склопување/расклопување од земјата (Машини со гусеници)..... 110-3
Резервоар за зрна..... 75-1
Скали
Задни 130-P-1
Складирање
Вадење на машината од складирање..... 140-2
Подготвување на машината.....140-1
Систем за ладење за зимски услови 130-P-14
Складирање на гориво 125-2
Складирање на машината
Вадење на машината од складирање..... 140-2
Подготвување на машината.....140-1
Систем за ладење за зимски услови 130-P-14
Склоплив сврдел за празнење.....45-E-5
Склоплив хедер за пченка
Модели John Deere 45-E-7
Модели кои не се John Deere.....45-E-8
Склопување
Навојна спирала.....45-E-4
Позиција за транспорт на хедер.....45-E-6
Рачна контрола 45-E-8
Склоплив сврдел за празнење.....45-E-5
Склоплив хедер за пченка
Модели John Deere 45-E-7
Модели кои не се John Deere.....45-E-8
Склопувачки хедер за пченка 45-K-23
Скршено зрно 45-L-25
Сланутоk
Поставки за културата.....100-2
Снимање на работата 45-C-6
Собирач на камења..... 55-5
Исчистете 130-A-7
Совети за жнеење
Работа при ниски температури 95-1
Соја
Поставки за култура 100-13
Сончоглед
Поставки за културата..... 100-14
Сопирачка за паркирање.....45-M-36
Сопирачки
Менување на течноста за сопирачки 130-I-4
Проверка на сајли за цилиндарот на паркирната сопирачка..... 130-G-12
Проверка на течноста за сопирачките... 130-G-15
Решавање на проблеми.....135-9
Соргум (мило)
Поставки за култура 100-13

Состојба на Active Terrain Adjustment™ 45-L-17
Состојба на автоматско одржување 45-L-18
Состојба на компресорот за воздух..... 45-G-8
Состојба на слама..... 45-F-5
Софтвер
Известувања и лиценци за софтвер од трети страни 145-29
Одредби и услови..... 145-25
Спецификации 110-15
Брзини на возење..... 110-8
Вибрирања на цело тело 145-16
Димензии (S760 и S770) 145-11
Димензии (S770 HillMaster™) 145-12
Димензии (S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ и S790 HillMaster™)..... 145-14
Димензии (S780, S785 и S790) 145-13
Димензии на машина..... 110-16
Димензии на модулот на лентите..... 110-15
Ниво на звук..... 145-16
Работни брзини (S760 и S770)..... 145-1
Работни брзини (S780, S785 и S790)..... 145-3
Референтни точки за димензии 110-17, 145-15
Спецификации на машината (S760 и S770) 145-5
Спецификации на машината (S780, S785 и S790) 145-8
Спирален преносник
Подмачкување со маст на пролизгувачко квачило..... 130-G-8
Спирали
Врата за рачно чистење
Запченици на спиралата на чистачот на зрна 65-52
Врата за чистење
Запченици на спиралата на чистачот на зрна (ако постои) 65-52
Дефлектор на товарната спирала..... 75-8
Капаци на напречната спирала на резервоарот за зрна..... 75-4
ActiveYield™ (активен принос)..... 75-5
Нагодување
Горен погонски ланец за остатоците на плева 65-68
Товарна спирала на резервоарот за зрна (капаци за резервоарот за зрна)..... 75-9
Разделници на подлогата на спиралата 65-42
Товарна спирала на резервоарот за зрна (наставки за резервоарот за зрна)..... 75-8
Спојка
Воздушен компресор 130-P-15
Спојка за пролизгување
Подмачкување со маст на пролизгувачко квачило на куќиштето за достава..... 130-G-17
Способност за подмачкување на дизел горива 125-5
Стандардно фабрички..... 45-F-6
Статус за автоматизација..... 45-L-9
Статус на HarvestSmart™ 45-L-16
Стационарен блок ножеви
Вадење (електричен придвижувач)..... 70-13
Замена на ножеви (без електричен придвижувач) 70-16
Замена на ножеви (електричен придвижувач) ... 70-17
Поставување (електричен придвижувач) 70-15
Прилагодување (без електричен придвижувач) . 70-13
Странично накосување..... 45-C-23

T

Табела за интервал
На секои 100 работни часови..... 130-D-1
На секои 200 работни часови..... 130-E-1
На секои 250 работни часови..... 130-F-1
На секои 400 работни часови... 130-G-1, 130-G-7
На секои 800 работни часови..... 130-H-1
На секои 1000 работни часови 130-I-1
На секои 2000 работни часови ...130-J-1, 130-K-1
На секои 3500 работни часови 130-L-1
На секои 6000 работни часови 130-N-1
На секои три години 130-K-1, 130-L-1
На секои шест години 130-N-1
Првите 100 работни часови..... 130-C-1
Табела на вртежни моменти
Метрички..... 145-30
Унифициран цол..... 145-29
Табела на стандардни тежини 100-18
Табела со интервали
На секои 10 работни часови 130-A-1
На секои 50 работни часа 130-B-1
На секои 400 работни часа..... 130-G-16
На секои 400 работни часови.....130-G-11
На секои 1000 работни часови 130-I-4
На секои 2000 работни часа 130-J-4
На секои 4500 работни часа 130-M-1
На секои пет години 130-M-1
По потреба 130-O-1
Тежок туѓ материјал..... 45-L-25
Тестирање на дизел гориво 125-6
Течност за сопирачки (ако е вградено)..... 125-19
Течност за стартување
Безбедност 35-7
Промена..... 130-P-2
Работа..... 35-7
Тешка пченица
Поставки за културата..... 100-15
Типови на решетка..... 65-11
Транспорт
Спецификации за патни брзини..... 110-8
Транспортирање на машината
Влечење 90-5
Места на поврзување.....90-12
Налепница за положби на заврзување.....90-12

Подготвување на двојните тркала..... 85-13
Тритикале
Поставки за културата..... 100-14
Тупалка за празнење
Замена
Ремен..... 65-42
Нагодување
Ремен..... 65-42
Тупалка за празнење (цврста култура)
Заменување
Ленти за носење 65-47

У

Унифицирани вредности на вртежниот момент за цолови завртки и шрафови..... 145-29
Управување
Решавање проблеми 135-9
Управување со брзината на моторот
Машини ProDrive™..... 35-6
Управување со машината
Патно транспортирање..... 90-1
Приклучен хедер 85-1, 90-1
Управување со остатокот 45-B-1
Автоматска замена.....45-B-8
Блок со сечила.....45-B-8
Брзина.....45-B-5
Замена 45-B-7
Лопатка на одделувач 45-B-4
Подмачкување диск на распространувач со маст 130-G-9
Правец 45-B-6
Премиум остаток 70-1
Прилагодувања вон кабината.....45-B-7
Пристап до управување со остатоци 45-B-1
Распространувач на слама..... 70-2
Режим за остатоците на плева 45-B-3
Среден/делукс остаток 70-1
Управување со остатокот 45-B-1
Широчина.....45-B-4
Услови на теренот..... 45-C-40
Услови при вршење.....45-F-5

Ф

Филтер
Замена
Главен филтер за подмачкувачот во куќиштето за пренос..... 130-C-1, 130-G-17
Главен филтер на куќиштето за пренос130-C-1, 130-G-13
Замена на секундарен филтер на гориво 130-G-2
Оддишник на резервоар за гориво.... 130-G-18
Оддишник на резервоарот за течноста за издув на дизел мотор (DEF)..... 130-G-18
Примарен филтер за гориво..... 130-G-2
Филтер за маслото на моторот130-F-1, 130-F-2
Хидрауличен/хидростатски филтер за полнење 130-G-13
Хидростатички филтер при полнење. 130-G-13
Заменување
Предчистач на гориво при тешки работни услови (опција)..... 130-P-9
Примарен и секундарен филтер за гориво 130-P-10
Измивање
Предчистач на гориво при тешки работни услови (опција)..... 130-P-8
Испуштање
Главен филтер на сепараторот на вода130-P-7
Исчистете
Оддишник на резервоар за гориво..... 130-F-3
Оддишник на резервоарот за течноста за издув на дизел мотор (DEF)..... 130-F-3
Примарен филтер на гориво кај одделувачот на вода 130-B-5
Филтер за предчистење на гориво..... 130-B-5, 130-G-1
Одржување
Исчистете го филтерот за рециркулација 130-O-1
Исчистете го филтерот за рециркулација 130-E-1
Променете го филтерот за хидрауличен резервоар 130-I-2
Чистење на филтер за свеж воздух 130-O-2
Чистење на филтер за свеж воздух во кабина 130-B-6
Отстранување
Воздушен филтер за заштита на моторот од нечистотија (конечно ниво 4/фаза V)130-P-17
Филтери на прочистувачи за воздух... 130-P-14
Пристап
Влезен филтер на течноста за издув на дизел мотор (DEF) (Конечно ниво 4/фаза V)130-P-5
Дозирачки филтер на течноста за издув на дизел мотор (DEF) (Конечно ниво 4/фаза V) 130-P-4
Проверете
Воздушен филтер за заштита на моторот од нечистотија..... 130-G-14
Елементи на филтер за воздух..... 130-G-19
Сепаратор на вода..... 130-G-2
Проверка
Филтер за предчистење на гориво..... 130-A-5
Чистење
Предчистач..... 130-P-8
Предчистач на гориво при тешки работни услови (опција)..... 130-P-9
Филтер за дизел честички
Одржување и сервисирање 130-P-16

Филтер за издувни гасови
Ракување и отстранување на пепелта ... 130-P-17
Филтер на издувни гасови, Безбедност
Безбедност, Филтер на издувни гасови 10-17, 35-1
Филтер на уредот за дозирање на течноста за DEF
Промена..... 130-K-1, 130-L-1
Филтери на прочистувачи за воздух
Отстранување..... 130-P-14
Флуорирани стаклени чки гасови, спецификации ... 145-19

X

Хедер
Автоматизација на хедер 45-C-13
Автоматска брзина на ременот на драперот 45-C-32
Автоматска брзина на ролната 45-C-31
Автоматска контрола на хедер 45-C-12
Безбеден транспорт..... 10-3
Брзина на задното вратило 45-C-38
Брзина на навалување 45-C-8
Брзина на подигнување/спуштање..... 45-C-7
Брзина на ремен на драпер..... 45-C-35
Висока осетливост 45-C-9
Враќање на положбата на намотката 45-C-26
Враќање на положбата на плочите на платформата..... 45-C-27
Главна страница за хедер 45-C-1
Детали за хедерот 45-C-4
Детекцијата на висина на земја 45-C-17
Детекцијата на висина над земја..... 45-C-16
Длабочинско мерно тркало..... 45-C-41
Закачен драпер со детекција на висина .. 45-C-19
Комбинации за автоматска контрола на хедерот 95-3
Контролен преглед..... 45-C-13
Минимална брзина на ролна..... 45-C-6
Наваленост на шипката за косење 45-C-37
Навалување напред/назад..... 45-C-11
Напредни поставки..... 45-C-41
Напредно прилагодување на надолната сила на хедерот..... 45-C-44
Натисна сила на хедерот 45-C-40
Обнова за напред/назад 45-C-25
Обнова на избраните опции..... 45-C-24
Обнова на позицијата на шипката за косење 45-C-29
Обновување на висина..... 45-C-14
Осетливост на навалување 45-C-10
Откачување..... 55-28
Пловење на куќиштето за достава..... 45-C-21
Пловечка позиција на драпер..... 45-C-36
Положба на секачот 45-C-39
Прикачување..... 55-28
Пристап 45-C-1
Притисок HydraFlex™..... 45-C-34
Проред на палубна плоча 45-C-37
Режим Ползење до дома при дефект 45-C-42
Снимање на работата 45-C-6
Странично накосување..... 45-C-23
Суспензија
Режим за сервисирање 45-K-27
Услови на теренот..... 45-C-40
Часа..... 45-C-7
Шир. на ред 45-C-5
Широчина 45-C-4
Широчина на хедер за пченка 45-C-5
Хидраулика
Систем за затегнување..... 110-9
Хидрауличен систем
Замена на црево 130-1
Одржување
Проверете го нивото на масло во куќиштето на моторниот пренос. 130-A-5
Проверка на ниво на хидраулично масло во резервоарот..... 130-A-5
Променете го маслото во хидрауличниот резервоар 130-J-2
Променете го филтерот за хидрауличен резервоар 130-I-2
Притисок на акумулатор 130-2
Проверете го резервоарот за масло..... 30-2
Чистење
Чистење на машината (годишно чистење и специјални култури) 120-8
Чистење на машината (повремено чистење) . 120-1
Чистота..... 130-2
Хидростатички погон
Решавање проблеми 135-5

Ц

Целна моторна моќност 45-L-13
Целта не може да се одржува 45-L-22
Центар за статус..... 45-D-6

Ч

Часа..... 45-C-7
Чистач на зрна
Воздушни канали..... 65-52
Врата за рачно чистење
Запченици на спиралата..... 65-52
Врата за чистење
Запченици на спирала (ако постои) 65-52
Пристапна врата..... 65-52
Чистење
Прозорци, ретровизори и светла 130-O-5
Чистење на машината
Код за брз одговор (QR) 120-1
Чистење на машината (годишно чистење и специјални култури) 120-8

Чистење на машината (повремено чистење) 120-1
Чистење на лентите 110-9
Чистење на ременски собирач..... 45-M-28

Ц

Џеб за дигалка
Места 85-14, 90-13
Налепница за положби..... 85-13

Ш

Шафраника
Поставки за културата..... 100-12
Шир. на ред..... 45-C-5
Широчина 45-B-4, 45-C-4
Широчина на хедер за пченка 45-C-5
Штитник
Чистење
Чистење на машината (годишно чистење и специјални култури) 120-8
Чистење на машината (повремено чистење) . 120-1
Штитници
Врати на доставната комора..... 55-2
Десна страна..... 60-4
Доставна комора 55-1
Капаци на сепараторот..... 60-4
Крилестата врата..... 60-1
Прилагодување на цилиндрите..... 60-2
Кутија со алат (ако има во опрема)..... 60-2
Лева страна 60-2

A

ActiveYield™
Индикатор за состојба..... 45-K-13
корекција на калибрација..... 45-K-15
Напредни поставки..... 45-K-14
ресетирање..... 45-K-14
ActiveYield™ (активен принос) 45-K-13
Места на сензори 75-6
Отстранување на капаци на напречен сврдел ... 75-5
Advanced PowerCast
Заменување
Дискови на распрскувачот..... 70-27
AutoTrac™ копче за обновување (ако има во опрема)..... 45-M-38

C

CB
Електричната мрежа на радио..... 20-3
Монтирање радио..... 20-3
Combine Advisor™
HarvestSmart™ поставки..... 45-L-10
Автоматизација на HarvestSmart™..... 45-L-12
Агресивност на одзив 45-L-11, 45-L-31
Активни прилагодувања..... 45-L-5
Видео за системот за жито..... 45-L-3
Вишок отпадоци 45-L-26
Главна страница на Combine Advisor™ 45-L-1
Детали за изместеноста 45-L-7
Дозволена брзина..... 45-L-10
Завршени прилагодувања 45-L-6
Загуби кај сепараторот..... 45-L-25
Загуби кај чевелот 45-L-25
Историја..... 45-L-4
Лесен туѓ материјал 45-L-25
Монитор на перформанси 45-L-4
Напредни поставки..... 45-L-3
Неовршен материјал..... 45-L-25
Неовршени загуби 45-L-25
Нечистотија на леќи 45-L-9
Нечистотија на леќите на камерата..... 45-L-9
Оптимизирање на перформанси 45-L-19
Осетливост на загуба на жито 45-L-31
Осетливост на нагорнини..... 45-L-15
Осетливост на надолнини 45-L-16
Осетливост на скршено зрно..... 45-L-31
Осетливост на туѓ материјал..... 45-L-31
Поправка на изместеност вибрирачко гумно 45-L-20
Поправка на изместеност прочистувачки вентилатор 45-L-22
Поправка на изместеност сито 45-L-21
Поставки за Active Terrain Adjustment™ ... 45-L-14
Поставки на автоматско одржување..... 45-L-30
Поставување цел на перформанс..... 45-L-23
Прилагодувања вон кабината..... 45-L-28
Прилагодувања на лопатките на сепараторот ... 45-L-27
Прилагодување на теренската брзина 45-L-27
Прилагодувањето на детали 45-L-8
Пристап 45-L-1
Проблеми со квалитет на слама 45-L-26
Проблеми со перформансите..... 45-L-24
Решавање проблеми 135-25
Решенија..... 45-L-26
Скршено зрно 45-L-25
Состојба на Active Terrain Adjustment™ ... 45-L-17
Состојба на автоматско одржување 45-L-18
Статус за автоматизација..... 45-L-9
Статус на HarvestSmart™..... 45-L-16
Тежок туѓ материјал..... 45-L-25
Целна моторна моќност..... 45-L-13
Целта не може да се одржува 45-L-22
CommandARM™ конзола и екран 45-M-6
CoolScan 125-17

D

DEF
Влезен филтер за DEF, замена.. 130-K-2, 130-L-2

Да се користи во SCR опремени мотори 125-7
Отстранување..... 125-10
Резервоар, повторно полнење..... 125-9
Резервоар, чистење..... 130-P-5
Складирање..... 125-8
Тестирање..... 125-8
Филтер на уредот за дозирање на течноста за DEF, промена 130-K-1, 130-L-1

H

HarvestSmart™ поставки 45-L-10
HillMaster™
Општи информации..... 105-1
Подготовки за дневна работа 105-3
Прекинувачи
Контрола за порамнување..... 105-4
HVAC..... 45-M-24
Брзина на вентилатор 45-H-2
Главна страница за греење, вентилација и климатизација (HVAC)..... 45-H-1
Климатизација 45-H-4
Надворешна температура 45-H-4
Поставување на температура..... 45-H-2
Пристап до HVAC 45-H-1
Режим на воздушно струење..... 45-H-3

O

Oilscan..... 125-17

P

Posi-Torq (позиција-вртлив момент)
Опсези на брзина 65-39
PowerCast™ задна врата (опција)
Задни обвивки 70-10
Нагодување..... 70-9
ProDrive™ (ако има во опрема)..... 45-M-34

V

VisionTrak™..... 45-M-41
Работни проверки 65-65