

Apparato falciante robotizzato Serie II Tango E5



JOHN DEERE

MANUALE DELL'OPERATORE

Apparato falciante robotizzato

OMSAU14134 EDIZIONE C6 (ITALIAN)

SABO Maschinenfabrik GmbH

Versione europea
Printed in U.S.A.



Introduzione

Grazie per aver acquistato un prodotto John Deere

Siamo lieti di averLa come cliente e Le auguriamo di utilizzare la macchina in tutta soddisfazione e sicurezza a lungo.

Uso del manuale dell'operatore

Questo manuale è parte integrante della macchina e deve accompagnarla in caso di rivendita.

Leggere il manuale dell'operatore serve a Lei e a terzi per prevenire infortuni o danneggiamenti alla macchina. Le informazioni contenute in questo manuale indicano all'operatore l'uso più sicuro ed efficiente della macchina. Sapere come azionare la macchina in modo corretto e sicuro consente di formare terze persone che potrebbero azionare la macchina.

Questo manuale e i segnali di sicurezza posti sulla macchina sono disponibili anche in altre lingue (rivolgersi al concessionario autorizzato per l'ordinazione).

Le sezioni all'interno del manuale dell'operatore rispettano un ordine specifico che consente di comprendere tutti i messaggi di sicurezza e di imparare i comandi per azionare la macchina in modo sicuro. Fare riferimento a questo manuale per rispondere a eventuali domande specifiche sul funzionamento o sulla manutenzione. Il comodo indice posto alla fine del volume consente di trovare velocemente le informazioni di cui si necessita.

La macchina illustrata in questo manuale potrebbe differire leggermente dalla macchina in suo possesso, ma sarà sufficientemente simile perché sia possibile comprendere le istruzioni.

Una linea tratteggiata (-----) indica che ciò a cui si fa riferimento non è illustrato.

Prima di consegnare la macchina, il concessionario ha effettuato un'ispezione di preconsegna per assicurare prestazioni ottimali.

Uso della macchina

Questa macchina e l'unità di carica sono state progettate esclusivamente per le normali operazioni di tosatura del tappeto erboso e di cura del terreno. Qualsiasi altro impiego è da considerarsi come "uso non conforme alla destinazione".

La casa costruttrice declina qualsiasi responsabilità per danni o incidenti risultanti da un uso improprio; i rischi saranno a carico esclusivo dell'utente. Nell'ambito dell'uso previsto costituisce inoltre un elemento essenziale l'osservanza scrupolosa delle modalità di uso, manutenzione e riparazione specificate dalla casa costruttrice.

Questa macchina e l'unità di carica vanno utilizzate, sottoposte a manutenzione e riparate solo da personale che ne conosce le caratteristiche particolari e le norme di sicurezza applicabili (prevenzione degli infortuni). Le norme sulla prevenzione degli infortuni, tutte le norme generali di sicurezza, di medicina del lavoro e le normative della circolazione stradale devono essere sempre osservate.

Ogni modifica arbitraria apportata a questa macchina solleva il produttore da qualsiasi responsabilità per eventuali danni materiali o infortuni e ne rende nulla la conformità CE.

Messaggi speciali

Il manuale contiene messaggi speciali per mettere in evidenza possibili rischi per la sicurezza e danneggiamenti alla macchina; inoltre, sono presenti informazioni utili sul funzionamento e sulla manutenzione. Leggere attentamente tutte le informazioni per evitare infortuni e danneggiamenti alla macchina.



ATTENZIONE: Pericolo di infortuni. Questo simbolo e questo tipo di testo mettono in evidenza possibili pericoli anche letali per l'operatore e i non addetti ai lavori che potrebbero verificarsi se le procedure vengono ignorate.

IMPORTANTE: Pericolo di danni. Questa espressione viene usata per informare l'operatore su azioni o condizioni che potrebbero danneggiare la macchina.

NOTA: Le informazioni generali fornite in tutto il manuale costituiscono un aiuto per l'operatore nel funzionamento o nella manutenzione della macchina.

Indice generale


Introduzione	2
Identificazione del prodotto	4
Etichette di sicurezza	5
Sicurezza	7
Uso dei comandi	10
Funzionamento	11
Manutenzione	29
Manutenzione di componenti vari	31
Risoluzione dei problemi	36
Specifiche	38
Dichiarazione di conformità	39
Dichiarazione di manutenzione	40

Manuale originale. Tutte le informazioni, illustrazioni e specifiche tecniche riportate in questo manuale sono basate sulle informazioni più recenti disponibili al momento della pubblicazione. Con riserva di modifica senza obbligo di notifica.

COPYRIGHT © 2016
John Deere GmbH & Co. KG Mannheim Regional Center
Zentralfunktionen
All rights reserved
A John Deere ILLUSTRATION © Manual
Previous Editions
Copyright © 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Identificazione del prodotto

Annotazione dei numeri di identificazione

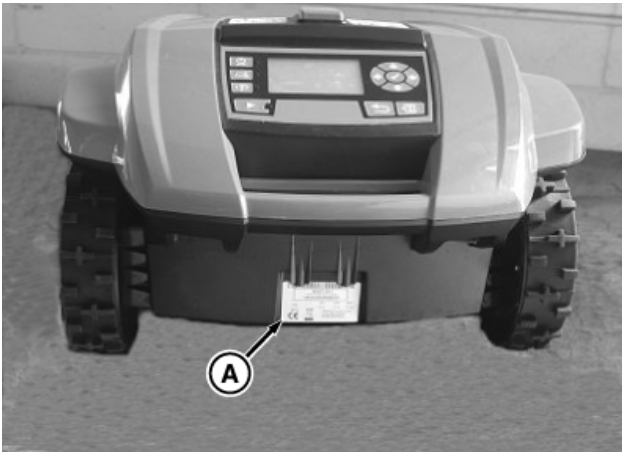

MXT014487—UN—27MAY15



MXT016430—UN—10NOV15

Quando si contatta un centro assistenza autorizzato per le informazioni relative alla manutenzione, fornire sempre il modello del prodotto e i numeri di identificazione.

Individuare i numeri di identificazione del prodotto. Trascrivere le informazioni negli appositi spazi.

DATA DELL'ACQUISTO:

NOME DEL CONCESSIONARIO:


NUMERO DI TELEFONO DEL CONCESSIONARIO:

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO (A):

UNITÀ DI CARICA TIPO (B):

NUMERO DI SERIE DELL'UNITÀ DI CARICA (C):

Informazioni sul tipo o sulla targhetta del numero di matricola motore falciatrice

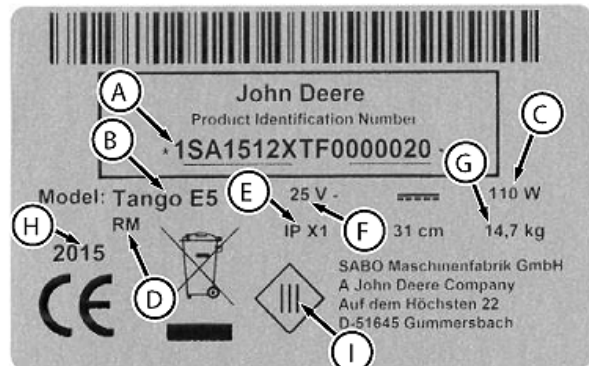

MXT016598—UN—19NOV15


Numero ID (A)	SA1512
Descrizione (B)	Tango E5
Potenza (C)	110W
Prodotto / Tipo (D)	Apparato falciante robotizzato Tosaerba rotativo ad alimentazione elettrica automatizzato robotico
Grado di protezione (E)	IPX1
Tensione (F)	25 V
Altezza netta (G)	14,7 kg (32,4 lb.)
Peso totale	31 kg (66,4 lb.)
Anno di costruzione (H)	2015
Classe di protezione (I)	III

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità originale è allegata al manuale dell'operatore, spedito con il prodotto.

Etichette di sicurezza

Ubicazione delle etichette di sicurezza

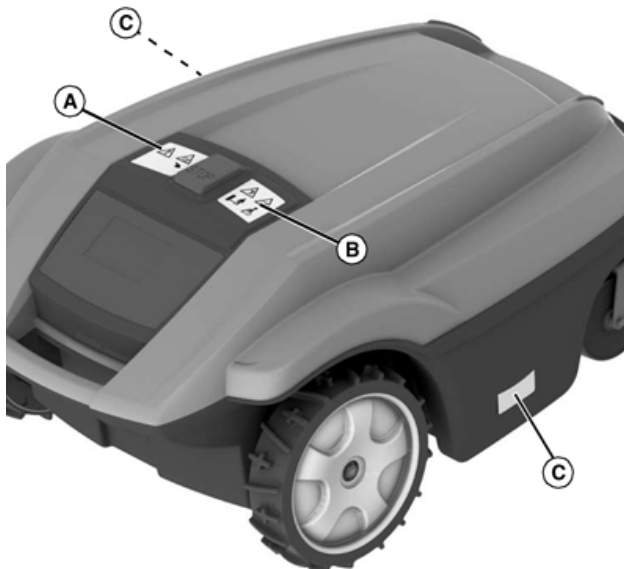

MXAL47260—UN—16APR13

per individuare il testo completo del messaggio dell'etichetta di sicurezza che segue l'illustrazione, utilizzare il numero dell'etichetta.

- A —PRIMA DI EFFETTUARE LA MANUTENZIONE LEGGERE IL MANUALE DELL'OPERATORE SAU11722**
- B —MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA, NON SONO AMMESSI PASSEGGERI SAU12032**
- C —PERICOLO DI INFORTUNI LEGATI ALLA ROTAZIONE DELLE LAME SAU12007**

Comprensione delle etichette di sicurezza simboliche della macchina




TCT005498—UN—11SEP12

In diversi punti importanti di questa macchina sono stati applicati dei segnali per la sicurezza che indicano i potenziali pericoli. Il pericolo è illustrato dal disegno contenuto nel triangolo di avvertimento. La figura accanto al simbolo fornisce informazioni su come evitare gli infortuni. In questa sezione dedicata alla sicurezza vengono mostrati i simboli e la loro ubicazione, accompagnati da una breve spiegazione.

I ricambi e i componenti reperiti presso altri fornitori possono contenere ulteriori informazioni di sicurezza non riportate in questo manuale dell'operatore.

LEGGERE IL MANUALE DELL'OPERATORE

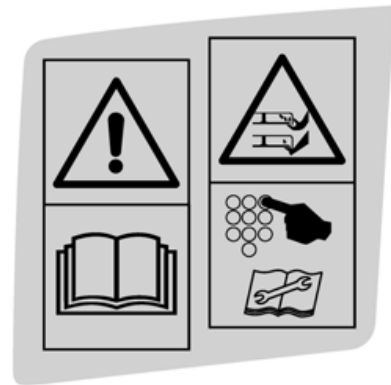

MXAL47261—UN—16APR13

- Attenzione! Leggere le istruzioni per l'utente prima di utilizzare la macchina.
- Pericolo di infortuni causati dalle lame in movimento.
- Prima di lavorare sulla macchina o sollevare la macchina premere il pulsante Stop e portare l'interruttore principale in posizione OFF (spento).
- Indossare sempre dei guanti quando si lavora, ci si sposta o si solleva vicino alle lame.
- La macchina ha una protezione antifurto e antimanomissione tramite codice PIN.

PERICOLO DI INFORTUNI PROVOCATI DA OGGETTI SCAGLIATI




MXAL47262—UN—16APR13

- Mantenersi a distanza di sicurezza dalla macchina durante il funzionamento.
- Pericolo di infortuni causati dalle lame in movimento.
- Non usare la macchina come mezzo di trasporto.

Etichette di sicurezza

PERICOLO DI INFORTUNI LEGATI ALLA ROTAZIONE DELLE LAME

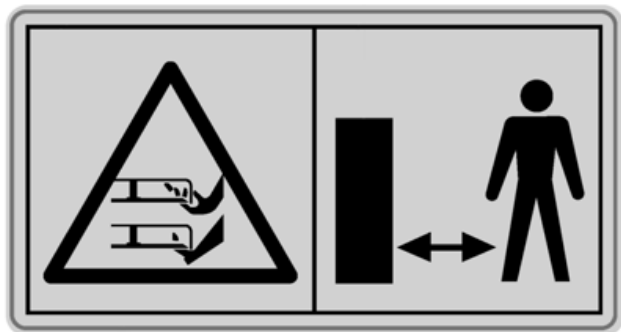

MXAL47263—UN—16APR13

- Pericolo di infortuni causati dalle lame in movimento.
- Mantenersi a distanza di sicurezza dalla macchina durante il funzionamento.

Addestramento

- I manuali sono reperibili in linea a DealerNet per i prodotti SABO, oppure Service ADVISOR™ per i prodotti John Deere.
- Leggere attentamente le istruzioni. Prendere dimestichezza con i comandi e il corretto utilizzo delle attrezzature.
- Non consentire l'uso dell'apparato falciante ai bambini o a persone che non conoscono le presenti istruzioni. Le norme vigenti a livello locale possono limitare l'età dell'operatore.
- Non eseguire operazioni di taglio se nelle vicinanze sono presenti persone, in particolare bambini o animali domestici senza supervisione.
- Tenere presente che l'operatore o l'utente è responsabile per gli incidenti o i pericoli che interessano altre persone o la loro proprietà.

Funzionamento

- Questo apparato falciante è progettato per il taglio di tappeti erbosi. Ogni altro uso non è consentito. L'uso per altri scopi potrebbe essere pericoloso e causare danni alla macchina. Ogni altro uso della falciatrice annullerà la garanzia.
- Non consentire a bambini, a persone con capacità ridotte, o che non hanno letto le presenti istruzioni di usare la macchina. Limiti allo svolgimento di attività fisica, sensoria, sprovviste delle capacità mentali o di esperienza sufficiente. È possibile che regolamenti locali impongano limiti all'età dell'operatore.
- Mantenersi a distanza di sicurezza dalla macchina durante il funzionamento.
- Non consentire a bambini o animali di usare l'apparato falciante come mezzo di trasporto. Non posizionare oggetti sopra l'apparato falciante durante il funzionamento.
- Non utilizzare l'apparato falciante se i sistemi di sicurezza non funzionano.
- Assicurarsi che la macchina sia in modalità.
- Non tagliare l'erba su pendii molto ripidi.
- Non attivare sistemi di irrigazione contemporaneamente al funzionamento dell'apparato falciante.
- Iniziare le operazioni di taglio attenendosi alle istruzioni e con i piedi ben distanti dalle lame.
- Non avvicinare le mani o i piedi ai componenti rotanti.
- Prima di effettuare il trasporto del tosaerba, verificare che l'interruttore principale sia in posizione OFF (Spegnimento).
- Premere il pulsante di ARRESTO e portare l'interruttore principale in posizione OFF

(Spegnimento) prima di ispezionare, pulire o lavorare il tosaerba.

- Premere il pulsante di ARRESTO e portare l'interruttore principale in posizione OFF (Spegnimento) dopo avere colpito un oggetto. Verificare la presenza di eventuali danni al tosaerba. Controllare che la macchina non presenti danni ed eseguire le riparazioni prima di riavviarla;
- Accertarsi che il tosaerba sia in una posizione sicura con un buon bilanciamento. Non lavorare su aree inclinate.
- Premere immediatamente il pulsante di ARRESTO e portare l'interruttore principale in posizione OFF (Spegnimento) se il tosaerba inizia a vibrare. Controllare le cause della vibrazione. Rimuovere gli eventuali detriti accumulati, quindi avviarlo di nuovo. Se le vibrazioni persistono, spegnere il tosaerba e riportarlo presso il concessionario per la manutenzione.
- Prima di utilizzare la macchina, leggere attentamente e attenersi a tutte le istruzioni contenute nel manuale e presenti sull'apparato falciante.
- Ispezionare il tosaerba prima di lavorare. Riparare o sostituire le parti danneggiate, usurate o mancanti. Eseguire tutte le regolazioni necessarie prima del funzionamento.
- Non permettere ai bambini di rimanere nell'area di taglio senza supervisione.
- Tenere presenti i periodi di taglio programmati. Controllare regolarmente la data e l'ora del sistema sull'apparato falciante. Ricordarsi di cambiare l'ora quando si passa dall'ora legale all'ora solare e viceversa.
- Utilizzare esclusivamente accessori approvati dal produttore della macchina.
- Non usare la macchina in aree protette da esplosione.

Manutenzione e rimessaggio

- Non tentare di rimuovere le lame o la batteria dell'apparato falciante. Contattare il concessionario per la manutenzione e le sostituzioni.
- Premere il pulsante di ARRESTO e portare l'interruttore principale in posizione OFF (Spegnimento) dopo avere colpito un oggetto. Verificare la presenza di eventuali danni al tosaerba. Controllare che la macchina non presenti danni ed eseguire le riparazioni prima di riavviarla;
- Prima di effettuare il trasporto del tosaerba, verificare che l'interruttore principale sia in posizione OFF (Spegnimento). Sollevare l'apparato falciante afferrando l'impugnatura e girare la macchina in modo che le lame di taglio siano rivolte sul lato opposto rispetto al proprio corpo.
- Lasciare raffreddare l'apparato falciante prima del rimessaggio.

- Contattare il concessionario per sostituire le parti usurate o danneggiate.
- Non consentire a personale non addestrato di eseguire la manutenzione dell'apparato falciante. Accertarsi di aver compreso la procedura di manutenzione prima di iniziare qualsiasi intervento.
- Prestare attenzione quando si controllano le lame. Avvolgere le lame o indossare dei guanti; prestare molta attenzione quando si interviene su di esse. Contattare il concessionario per la sostituzione delle lame.
- Tenere lontani mani, piedi, indumenti, gioielli e capelli lunghi dalle parti in movimento.
- Mantenere tutti i pezzi in buone condizioni e tutta la bulloneria ben serrata. Sostituire tutte le etichette usurate o danneggiate.
- I bordi delle piastre delle unità di carica possono essere affilati. Quando si lavora in prossimità delle piastre delle unità di carica, indossare sempre guanti protettivi.
- Immazzinare la macchina sulle ruote. Assicurarsi che la manutenzione della macchina e le superfici per l'immagazzinaggio siano ben supportate.
- Non conservare l'apparato falciante nella stazione di caricamento.
- Non conservare la copertura dell'apparato falciante con il rivestimento originale.

Controllo dell'area di taglio

- Sgombrare l'area di taglio da oggetti che potrebbero essere scagliati in aria o subire danni. Assicurarsi che non vi siano funi o cavi sparsi nell'area di taglio. Se il filo di limitazione del tosaerba è installato a terra, deve essere sostenuto in modo sicuro per evitare che si attorcigli alle lame del tosaerba. Cavi o funi imprigionati nella lame del tosaerba comportano un rischio di infortuni alle gambe o ai piedi.
- Tenere fuori dall'area di taglio persone e animali.
- Osservare bene l'area di taglio. Non tagliare l'erba dopo piogge insistenti o altri eventi in grado di modificare le condizioni dell'area.

Arresto in sicurezza

1. Se l'apparato falciante è in funzione, avvicinarsi dal lato posteriore. Essere al corrente di tutti gli ostacoli che potrebbero frapporsi al tosaerba. L'apparato falciante potrebbe cambiare direzione mentre ci si avvicina.
2. **Mobile App:** Se l'apparato falciante viene messo in funzione tramite un dispositivo mobile:
 - mantenere una distanza di sicurezza dall'apparato falciante.

- Arrestare la rotazione della lama o il movimento del tosaerba rilasciando il contatto con l'icona dello schermo.
3. Premere il pulsante Stop sul lato superiore dell'apparato falciante.
 4. Spingere l'interruttore principale in posizione OFF (spento).
 5. Attendere che il display e tutti gli indicatori siano spenti.
 6. Attendere che le lame siano completamente arrestate.

Le lame rotative sono pericolose - Proteggere i bambini ed evitare gli incidenti

- I bambini sono attratti dalle attività di taglio dell'erba. Tenere i bambini lontano dall'apparato falciante in funzione.
- Programmare il taglio in momenti in cui è meno probabile che i bambini si trovino nell'area di taglio.
- Se si prevede che vi saranno bambini nell'area, usare la modalità "Torna alla base" per mandare l'apparato falciante in rimessaggio fino al giorno successivo programmato.
- Non permettere a bambini o a persone inesperte di utilizzare la macchina.
- Non toccare le lame mentre l'interruttore di alimentazione è in posizione ON (acceso).
- Non toccare le lame mentre ruotano.
- Attendere che le lame siano completamente arrestate prima di spostare o sollevare la macchina.

Indossare indumenti adeguati

- Quando si lavora sull'apparato falciante indossare sempre una protezione per gli occhi.
- Indossare indumenti aderenti e attrezzature di sicurezza adatte al lavoro da svolgere.
- Quando si lavora sull'apparato falciante indossare calzature robuste e pantaloni lunghi. Tenersi a distanza dall'apparato falciante se si è scalzi o si indossano dei sandali.

Rischi elettrici

- Se il tosaerba rimane bloccato nell'acqua contattare il proprio concessionario. Il concessionario deve scollegare la batteria dell'apparato falciante prima di muovere la macchina.
- Per evitare ulteriori danni, contattare il concessionario prima di cercare di muovere il tosaerba se ha subito danni da impatto, è rimasto bloccato in acqua o ha subito altri incidenti.

- Installare la stazione di ricarica in una posizione esterna protetta.
- Installare l'alimentatore dell'unità di carica in un locale chiuso.
- Per caricare l'apparato falciante usare esclusivamente la stazione di caricamento e l'alimentatore relativi, consegnati con l'apparato falciante.
- Controllare a intervalli regolari che l'alimentatore dell'unità di carica non presenti segni di usura o di danni. Contattare il concessionario per la sostituzione.
- Non toccare i cavi danneggiati, né inserire cavi danneggiati nella presa.
- Non tentare di rimuovere la batteria dell'apparato falciante.
- Collegare l'alimentatore dell'unità di carica a una fonte di alimentazione conforme agli standard e alle normative locali. Consultare un elettricista. Si consiglia vivamente di delegare l'installazione dell'unità di carica e la configurazione iniziale dell'apparato falciante al concessionario.
- Disconnettere il cavo di alimentazione dalla corrente prima di effettuare la manutenzione o la pulizia dei componenti.


Maneggiamento dei prodotti di scarto e dei prodotti chimici

I materiali di scarto, come le batterie, possono inquinare l'ambiente e nuocere alle persone:

- Consultare il proprio centro locale di riciclo o il concessionario John Deere per informarsi sulla modalità appropriata di riciclo e smaltimento dei rifiuti.
- Per informazioni sulle modalità di messa fuori servizio dell'apparato falciante al termine della vita utile, rivolgersi al centro per il riciclaggio o al concessionario autorizzato di zona.
- Devono essere soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) **ed inoltre** gli eventuali requisiti acclusi ai moduli di sicurezza per la batteria, al termine di questo manuale.

Uso dei comandi

Comandi e funzioni

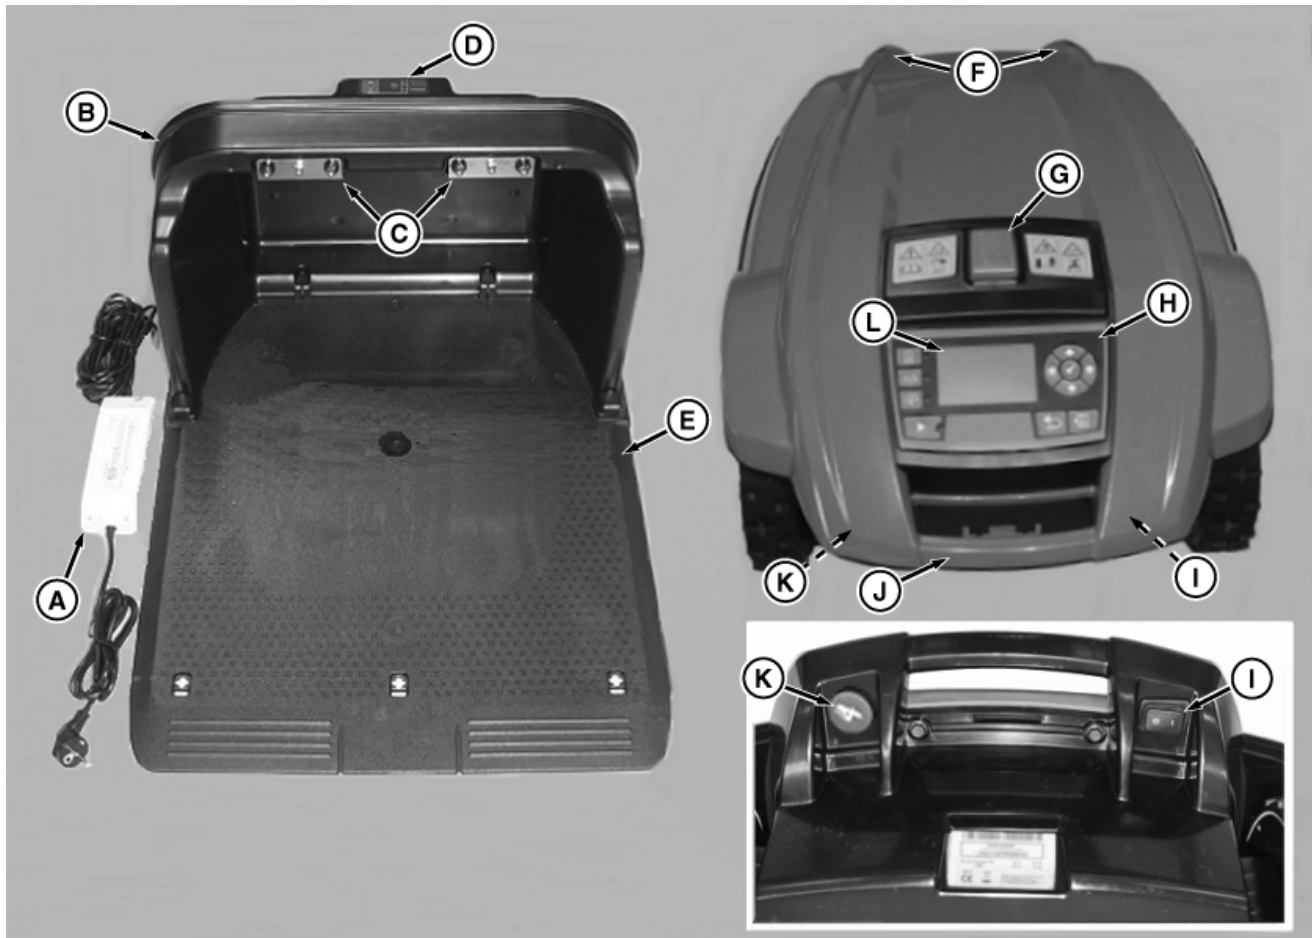

MXT014483—UN—20MAY15

- A — Alimentatore
- B — Unità di carica
- C — Piastre di ricarica
- D — Indicatore stato
- E — Kit tappetini antiscivolo
- F — Contatti carica

- G — Pulsante di arresto
- H — Interfaccia utente
- I — Interruttore di alimentazione principale
- J — Impugnatura di trasporto
- K — Porta di comunicazione
- L — Schermata display

Funzionamento

Elenco dei controlli giornalieri

Prima dell'utilizzo iniziale

- ☐ Usare un apparato falciante convenzionale per tagliare l'erba ad un'altezza normale.
- ☐ Controllare i sistemi di sicurezza.
- ☐ Controllare l'area di taglio all'interno del filo di limitazione per verificare che non vi siano oggetti sopra i quali l'apparato falciante potrebbe passare, o che l'apparato falciante potrebbe colpire con la lama. Rimuovere tali oggetti.

Mensilmente

- ☐ Controllare i sistemi di sicurezza.
- ☐ Controllare l'area di taglio all'interno del filo di limitazione per verificare che non vi siano oggetti sopra i quali l'apparato falciante potrebbe passare, o che l'apparato falciante potrebbe colpire con la lama. Rimuovere tali oggetti.
- ☐ Controllare i confini delimitati dal filo per verificare che non vi siano interruzioni. Se il filo è installato sotto terra, controllare che non vi siano scavi o aperture sulla linea di limitazione.
- ☐ Controllare i contatti di caricamento sull'apparato falciante e sulla stazione di caricamento e pulirli secondo necessità.
- ☐ Verificare che la macchina e le lame non presentino danni.

Usare un dispositivo connesso con Mobile App

NOTA: *Mobile App* indica informazioni relative alla programmazione o al funzionamento manuale del tosaerba tramite un dispositivo mobile connesso dotato di mobile app.

Mobile App: Mobile App Hardware



MXT013838—UN—25MAR15

A —Cavo OTG

Alcuni aspetti della programmazione o del funzionamento del tosaerba possono essere controllati

tramite un dispositivo mobile compatibile connesso. Il tosaerba richiede l'installazione della versione 4.2 o successiva del software. L'aggiornamento del software del tosaerba è disponibile presso il proprio concessionario.

Il dispositivo mobile richiede l'installazione del Sistema operativo Android™ versione 4.0+, con funzionalità USB host. Il dispositivo mobile richiede l'installazione della mobile app. Cercare Tango™ nel negozio Google Play™ e scaricare la mobile app sul proprio dispositivo.

L'apparato falciante è connesso con un cavo USB JDG11590 per i tosaerba MY 2013 e 2015 (1SA1312, 1SA1318, 1SA1512 o 1SA1518). Il cavo USB deve essere lungo 1,5 m. Un cavo USB On-The-Go (OTG) (A) connette il cavo USB al dispositivo mobile.

Il cavo USB JDG11590 può essere ottenuto commercialmente presso il proprio concessionario. Il cavo OTG può essere ottenuto commercialmente.

Mobile App: Connessione Mobile App

IMPORTANTE: Pericolo di danni. Installare il cavo di connessione alla porta del tosaerba prima di connetterlo al dispositivo mobile. La connessione in questa sequenza è necessaria per proteggere il computer da eventuali ritorni di massa.




MXT013844—UN—26MAR15

A —Porta manutenzione tosaerba

1. Rimuovere la spina (A) dall'ingresso per la manutenzione.

™Android è un marchio commerciale di Google Inc.
™Tango è un marchio commerciale Deere & Company
™Google Play è un marchio commerciale di Google Inc.

Funzionamento

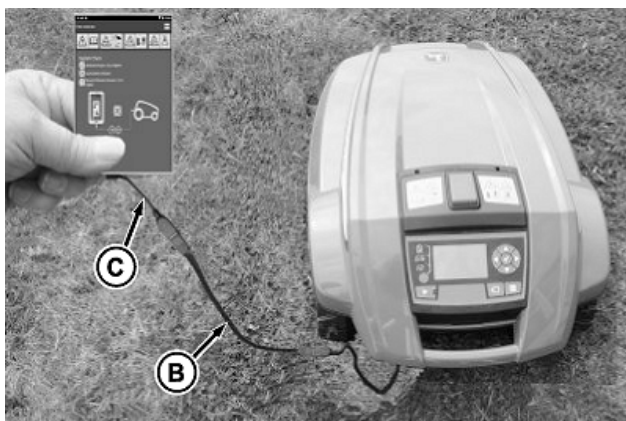

MXT016603—UN—23NOV15

B — Cavo USB
C — Cavo OTG


2. Per i tosaerba MY 2013 e 2015 (1SA1312, 1 SA1318, 1SA1512 o 1 SA1518), installare il cavo USB JDG11590 (B) direttamente nella connessione di manutenzione del tosaerba.
3. Installare il cavo USB (B) al cavo OTG (C).
4. Installare il cavo OTG alla porta del dispositivo mobile.



MXT013837—UN—25MAR15

Dispositivo mobile non connesso

Funzionamento

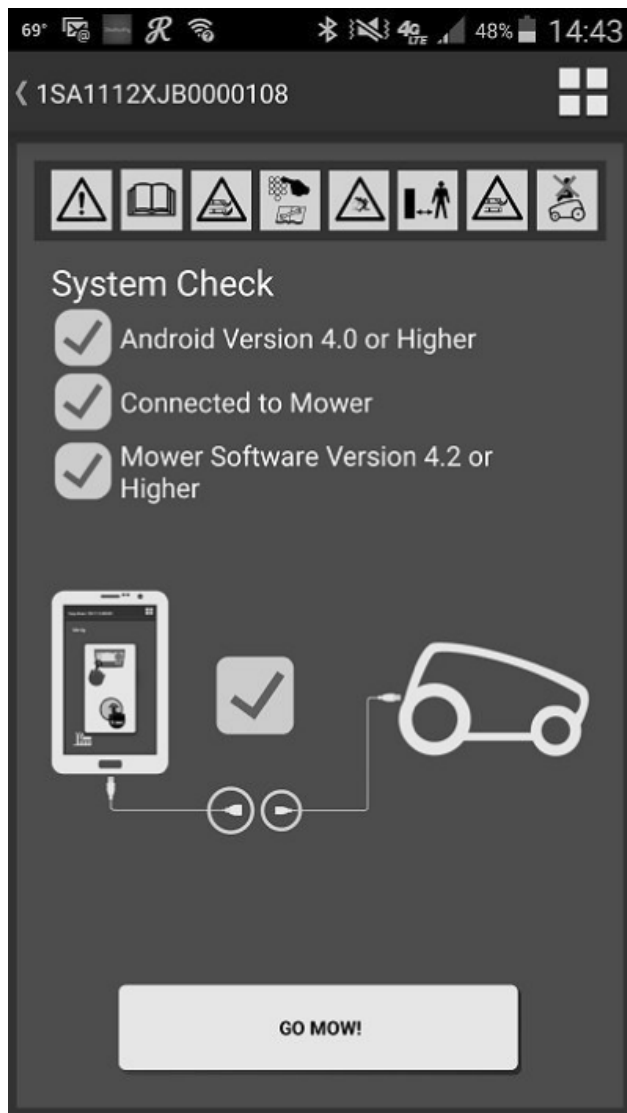


MXT014170—UN—30APR15

Porta manutenzione tosaerba

5. Controllare lo stato della connessione tra il tosaerba e il dispositivo mobile.

Uso del pannello di comando

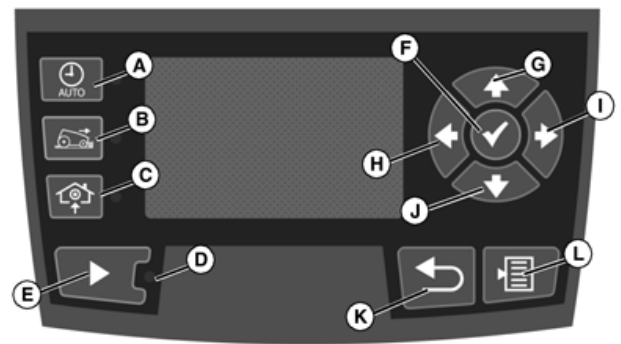

MXAL47265—UN—16APR13

A – Pulsante modalità “Taglia su programma” (AUTO)

Questa spia sarà accesa in verde fisso quando l'apparato falciante si trova in modalità operativa “Taglia su programma”.

B - Pulsante modalità "Avvia taglio"

Questa spia sarà accesa in verde fisso quando l'apparato falciante si trova in modalità operativa “Taglia ora”.

C - Pulsante modalità “Torna alla base”.

Questa spia sarà accesa in verde fisso quando l'apparato falciante si trova in modalità operativa “Torna alla base”.

D – LED Funzionamento

Questa spia sarà accesa in verde fisso quando:

- L'apparato falciante sta effettivamente tagliando e le lame sono in funzione.
- L'apparato falciante sta cercando la stazione di caricamento e le lame non sono in funzione.
- L'apparato falciante è nella stazione di caricamento e non si sta caricando perché sta aspettando il programma.

Questa spia lampeggerà in verde quando il pulsante Stop viene premuto e le operazioni di taglio sono in pausa.

Questa spia lampeggerà in rosso quando l'apparato falciante rileva una condizione e si arresta.

E - Pulsante Avvio

Avviare il funzionamento del tosaerba nella modalità selezionata.

F - Pulsante Invio

Salvare le selezioni.

G - Pulsante freccia su

Navigazione verso l'alto.

H - Pulsante freccia Sinistra

Funzionamento

Navigazione a sinistra.

I - Pulsante freccia Destra

Navigazione a destra.

J - Pulsante freccia giù

Navigazione verso il basso.

K - Pulsante Indietro

Tornare indietro o annullare un inserimento.

L - Pulsante Menu

Accedere al menu di interfaccia dell'utente.

Informazioni sul display dell'interfaccia utente




MXAL47266—UN—16APR13

A - Ora

L'apparato falciante visualizza l'ora corrente.

B – Indicatore di posizione del sensore di limitazione

Indica se tutti i sensori di limite sono attivati (segno di spunta), disattivati (X), o se le informazioni sono insufficienti (?). Visualizzato per 15 minuti per servizio diagnostico.

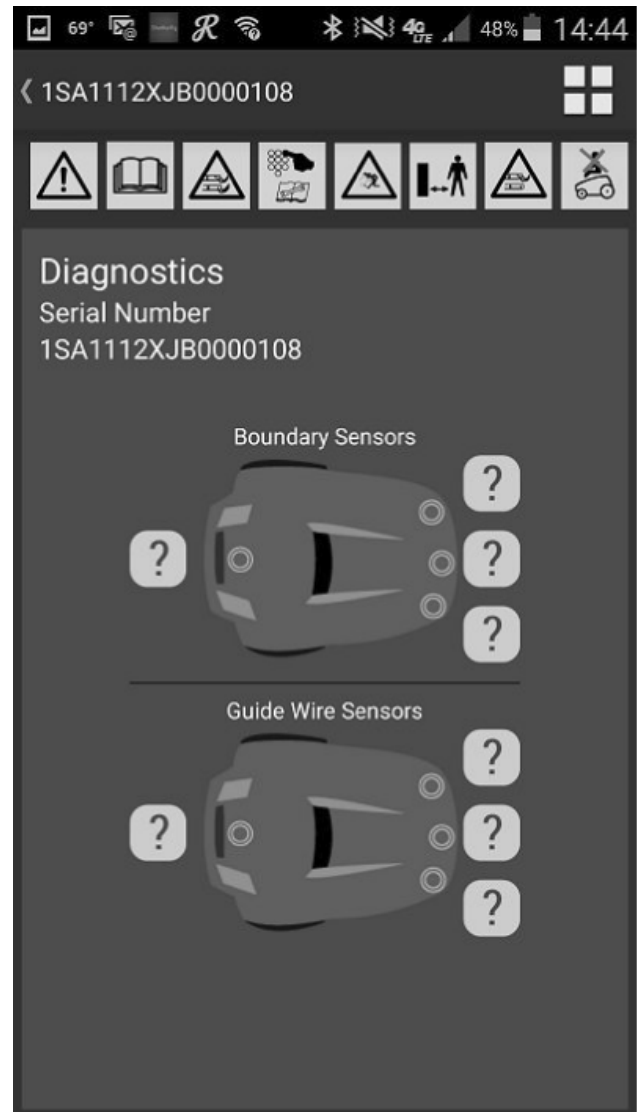

MXT014175—UN—30APR15

Stato sensore limite mobile app

Mobile App: Lo stato del sensore del filo perimetrale e del circuito guida possono essere visualizzato usando la mobile app.

NOTA: Questa schermata è specifica della mobile app per la versione 4.2 del software.

C – Icona di caricamento della batteria

Rappresentazione grafica della carica residua della batteria. Visualizzato tramite un menu di selezione.

Segnali acustici della macchina

L'apparato falciante emette dei segnali acustici per avvertire l'operatore di determinate situazioni:

- Quando l'apparato falciante viene spento o acceso.
- Quando la programmazione è completa.
- Quando vi è un guasto.

Funzionamento

- Ogni volta che si preme un pulsante dell'interfaccia utente.
- Quando l'apparato falciante inizia a muoversi.
- Quando la lama di taglio sta per attivarsi.
- Per il funzionamento della macchina in base ai requisiti relativi al livello sonoro, fare riferimento ai requisiti della normativa locale.

Controllo dei sistemi di sicurezza

I sistemi di sicurezza installati sulla macchina devono essere controllati a scadenza mensile, dopo la manutenzione e quando si verifica un guasto con codice diagnostico (DTC). Accertarsi di aver letto il Manuale dell'operatore del trattore e di conoscerne il funzionamento prima di eseguire i seguenti controlli del sistema di sicurezza.

Attenersi alle seguenti procedure di prova per accertare il funzionamento normale del trattore.

Se nel corso di una di queste procedure si riscontrano delle anomalie, non utilizzare la macchina. **Consultare il proprio concessionario autorizzato per ottenere assistenza.**

Eseguire queste prove in uno spazio aperto sgombro da ostacoli. Allontanare i non addetti ai lavori dall'area.

Verifica del funzionamento del pulsante Stop

1. Portare l'interruttore principale su OFF.
2. Posizionare il tosaerba all'interno del cavo perimetrale.
3. Portare l'interruttore principale in posizione ON.
4. Avviare il funzionamento del tosaerba in modalità Mow Now.
5. Quando il tosaerba inizia a muoversi, premere il pulsante di arresto (B).

Risultato: Il tosaerba e la lama si fermano. La spia LED si illumina in verde.

Se l'apparato falciante o le lame continuano a funzionare, **fare riferimento al concessionario autorizzato per la manutenzione.**

Verifica del funzionamento della maniglia

1. Portare l'interruttore principale su OFF.
2. Posizionare il tosaerba all'interno del cavo perimetrale.
3. Portare l'interruttore principale in posizione ON.
4. Avviare il funzionamento del tosaerba in modalità Mow Now.
5. Dopo che il tosaerba ha iniziato a muoversi e la lama a girare, afferrare l'impugnatura del tosaerba per almeno cinque secondi senza sollevarlo dal terreno.

Risultato: Il tosaerba e la lama si fermano. Il display dell'interfaccia utente visualizza il codice di errore.


Se il tosaerba si muove o la lama continua a funzionare, portare immediatamente l'interruttore di alimentazione principale su OFF. **Per la manutenzione, rivolgersi al proprio concessionario John Deere.**

Ruote guida

1. Portare l'interruttore principale su OFF.
2. Sollevare la parte anteriore del tosaerba. Assicurarsi che l'asse della ruota guida entri liberamente nei cuscinetti.

Risultato: Le ruote guida si muovono liberamente dentro e fuori.

Avvio e arresto dell'apparato falciante

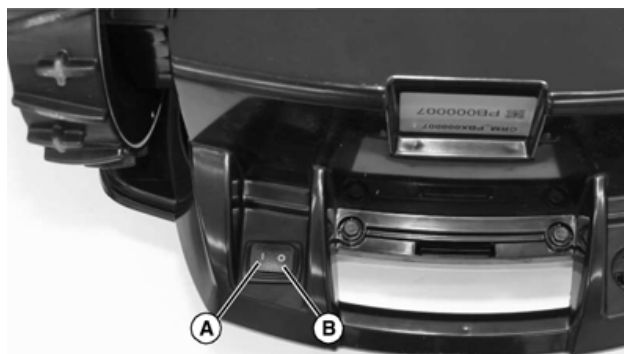

MXAL47271—UN—16APR13

in figura l'apparato falciante è capovolto.

A — Premere l'interruttore principale per portarlo in posizione ON.

B — Spingere l'interruttore di alimentazione principale su OFF.

Avvio dell'apparato falciante

Spingere l'interruttore principale in posizione ON (acceso) (A).

Arresto dell'apparato falciante

1. Premere il pulsante Stop.
2. Premere l'interruttore principale in posizione OFF (spento) (B).

Funzionamento

Arresto di emergenza



MXAL47272—UN—16APR13

Premere il pulsante Stop (A).

- Il tosaerba si ferma.
- Le lame si fermano.
- La luce LED Run (marcia) lampeggerà in verde.

Uso del codice PIN

Una volta spostato l'interruttore principale in posizione di attivazione, è necessario immettere il codice PIN.

Il codice PIN preimpostato è 0 0 0 0

È possibile impostare un codice PIN definito dall'utente. Impostare un codice PIN definito dall'utente per proteggere la macchina da manipolazioni di persone non autorizzate.

Immissione del codice PIN

1. Posizionare il tosaerba all'interno del cavo perimetrale.
2. Portare l'interruttore principale in posizione ON.
3. L'apparato falciante verrà inizializzato. Sul display dell'interfaccia utente verrà visualizzata l'indicazione "Inizializzazione apparato falciante".
4. Sul display dell'interfaccia utente verrà visualizzata l'indicazione "Immettere codice PIN corrente".
 - a. Usare i pulsanti Sinistra, Destra, Su e Giù per posizionare il blocco sul numero desiderato. Premere Invio per selezionare il numero.
 - b. Inserire il codice PIN in uso.

Funzionamento dell'apparato falciante

L'apparato falciante autonomo è programmato per tagliare l'erba all'interno di un'area delimitata da un filo di limitazione. L'apparato falciante si sposta all'interno e all'esterno di una stazione di caricamento che ne alimenta la batteria.

Un filo di limitazione che circonda il perimetro dell'area da tosare contiene il tosaerba robotico. Una estensione

del filo di limitazione viene usato per mantenere il tosaerba al di fuori delle aree all'interno dell'area da tosare. Il tosaerba riconosce l'avvicinamento a un filo di limitazione e si muove ad arco per evitare la limitazione. Se un ostacolo non è protetto da una estensione del filo di limitazione, la macchina devia al contatto.

Un anello guida si estende dalla stazione di ricarica nell'area da tosare. L'anello guida dirige la macchina alla stazione di ricarica quando ritorna dall'area da tosare.

Mobile App: Il tosaerba può essere manualmente operato in un'area da tosare senza filo di limitazione o anello guida installato tramite un dispositivo mobile connesso su cui è stata installata la mobile app.

Si consiglia vivamente di delegare l'installazione dei fili di limitazione e della stazione di caricamento, nonché la configurazione iniziale dell'apparato falciante, al concessionario.

Separare aree contenenti acqua vicine all'area di taglio con una barriera fisica.

L'apparato falciante autonomo è progettato per il taglio in base a programmi ottimizzati all'interno di un'area per mantenere l'erba all'altezza desiderata. L'erba deve essere tagliata all'altezza desiderata, utilizzando un apparato falciante convenzionale prima dell'installazione dell'apparato falciante autonomo.

Le regolazioni effettuate per compensare i pendii potrebbero comportare che la macchina segue percorsi curvati, in alcune condizioni. Il percorso curvo non ha effetto sulle prestazioni di copertura dell'area.

L'apparato falciante e la stazione di caricamento sono accoppiati con un ID. Questo ID consente ai tosaerba robotici di essere installati e operare gli uni vicini agli altri.

L'apparato falciante può operare anche sotto la pioggia. Evitare di azionare il tosaerba in aree inclini a inondazioni dopo la pioggia.

All'avviamento, ed ad altri intervalli periodici nel corso dell'uso, sull'interfaccia utente viene visualizzato un messaggio di sicurezza. Questo messaggio si cancella automaticamente. Per continuare le normali attività di taglio del tosaerba, premere il pulsante di arresto e cancellare il messaggio.

I programmi di taglio vengono regolati per mezzo dell'interfaccia utente. Sono disponibili tre modalità operative: Taglia su programma (AUTO), Taglia ora e Torna alla base.

Mobile App: La mobile app del tosaerba robotico può anche modificare le diverse impostazioni del tosaerba. Fare riferimento a Usare un dispositivo connesso con Mobile App nella sezione del Funzionamento.

Funzionamento

Ore di taglio programmate



MXT016599—UN—19NOV15

- A — Direzione di rientro
- B — Direzione di rientro
- C — Ritorno
- D — Direzione di lancio
- E — Direzione di lancio
- F — Perimetro giardino
- G — Impostazioni giardino
- H — Impostazioni avanzate giardino
- I — Punti di avvio
- J — Configurazione guidata
- K — Programma
- L — Rientro al corridoio
- M — Direzione di rientro alternata
- N — Impostazioni tosaerba
- O — Rimessaggio tosaerba
- P — Apparato falciante
- Q — Blocco schermata codice PIN
- R — Contrasto/Suoni

- S — Diagnostica
- T — Avviso (errore) DTC
- U — Informazioni
- V — Attenzione - etichetta di sicurezza esterna
- W — Attenzione - malfunzionamento veicolo
- X — Indicazione segnale limite buono o inserimento
- Y — Informazioni insufficienti
- Z — Pausa
- aa — Passata di pulizia
- ab — Rientro alla base
- ac — Attendere
- ad — Taglio
- ae — Avvia taglio
- af — Lama
- ag — Carica
- ah — Iniziare da qui
- ai — Avvio alternativo

Alcune icone vengono visualizzate sullo schermo dell'interfaccia utente. Queste icone rappresentano una navigazione o azioni di operazioni specifiche del tosaerba. Le direzioni di movimento indicate sono uguali a quelle visualizzate dal tosaerba, mentre si sposta in avanti.

Alcune abbreviazioni vengono visualizzate nella descrizione del processo del display dello schermo dell'interfaccia utente. Queste abbreviazioni rappresentano la navigazione o i processi di operazioni specifiche del tosaerba descritte.

Abbreviazioni di programmazione del tosaerba robotico	
CS	Unità di carica
CUP	Passata di pulizia
Dir	Direzione
LPLP ^a	Punto di avvio
PIN	Numero di identificazione personale
YP	Perimetro giardino

^a Segue un numero da 1 a 5 per designare un punto di lancio specifico.

Programmare ed eseguire il tosaerba robotico usando un programma adeguato per l'area da tosare e la stagione per mantenere la salute del giardino e la durata della macchina. Programmare il tosaerba affinché non venga operato per più tempo del dovuto. L'installazione del concessionario offre una programmazione ottimale.

Non programmare il tosaerba per essere eseguito quando bambini o cuccioli sono intorno all'area delle operazioni.

Non programmare il tosaerba durante l'irrigazione per proteggere le testine dello spruzzatore ed eliminare l'acqua a pressione dal tosaerba. Consentire all'erba di asciugarsi dopo l'irrigazione per migliorare la trazione del tosaerba.

1. Posizionare il tosaerba sull'unità di carica.
2. Portare l'interruttore principale in posizione ON.

Funzionamento

3. Il tosaerba eseguire la routine di inizializzazione.
 - Sul display dell'interfaccia utente verrà visualizzata l'indicazione "Inizializzazione apparato falciante".
 - La luce LED "run" è verde e statica.
4. Sul display dell'interfaccia utente verrà visualizzata l'indicazione "Immettere codice PIN corrente".
5. Inserire il codice PIN.
6. Premere il pulsante di spunta (Invio).
7. L'interfaccia utente visualizza un messaggio informativo. Premere Invio per accettare.

NOTA: per impostazione predefinita l'apparato falciante torna all'ultimo programma di modalità "Taglio su programma" (AUTO). Premere Start (avvio) per iniziare il funzionamento con le impostazioni predefinite.

8. Selezionare Taglia su programma (AUTO), Avvia taglia ora o Torna alla base premendo il pulsante alla modalità desiderata.

Mobile App: I tempi di programmazione possono essere regolati usando l'app mobile. In essa è possibile aggiungere un modulo di programma nel caso in cui si desideri salvare un programma tipico da usare in un altro momento.

Modalità "Taglia su programma" (AUTO)

Usare la modalità "Taglia su programma" (AUTO) per un taglio interamente programmato. È possibile programmare fino a tre diversi programmi di taglio per diverse condizioni di taglio. Selezionare un programma alternativo adatto alle condizioni di taglio correnti.

1. Premere il pulsante di ARRESTO sul tosaerba.
2. Premere il pulsante Taglia su programma.

NOTA: Vengono visualizzati solo i programmi di taglio con i dati operativi inseriti.

3. Lo schermo mostra un elenco di programmi di taglio disponibili. Usare la freccia sinistra o destra per evidenziare il programma desiderato.
4. Confermare la selezione del programma premendo il pulsante Invio.
5. Lo schermo mostra l'operazione di taglio programmata per il programma selezionato. Se questa operazione non è quella desiderata, premere il pulsante di Invio per tornare all'elenco dei programmi.
6. Se l'operazione visualizzata è corretta, premere il pulsante Invio per confermare.
7. Eseguire il comando Taglia su programma premendo il pulsante Avvio. Il tosaerba inizia a operare secondo il programma di taglio prescelto al momento programmato. Se non è nell'unità di carica, il

tosaerba ritorna alla base se non è stato programmato il taglio.

Modalità "Taglia ora"

Azionare il tosaerba usando il comando Taglia ora per

- tagliare in un istante specifico da un punto specifico. Il tosaerba opera fino a 60 min. (meno se è richiesta la ricarica).
- Tagliare con o senza unità di carica.
- Effettuare un passaggio con o senza unità di carica nell'area da tagliare.
- Dopo la falciatura nell'area dell'unità di carica, il tosaerba chiede se si desidera riprendere le operazioni di taglio programmate o "arrestare" le operazioni e restare in posizione iniziale. Se si sceglie di tagliare su programma, il tosaerba esce secondo l'orario programmato.
- Se si sceglie di tagliare senza unità di carica, inserire la distanza di viaggio del tosaerba per una passata di pulizia completa.

Modalità "Torna alla base"

Il taglio con un programma impostato o in modalità Avvia taglia ora può essere interrotto e il tosaerba può tornare alla base con opzioni per la ripresa del taglio. Usare la modalità Torna alla base per mandare il tosaerba all'unità di carica per situazioni come:

- Condizioni insolitamente asciutte dell'erba che rendono il taglio su programma temporaneamente superfluo.
- È prevista pioggia durante un periodo di taglio programmato.
- Bambini, cuccioli, o persone non familiari con il tosaerba sono nell'area di lavoro.

Le opzioni disponibili in modalità "Torna alla base" sono due:

- Resta alla base manda il tosaerba all'unità di ricarica fino a che non riceve istruzioni di riprendere il taglio.
- Numero di giorni manda il tosaerba all'unità di ricarica fino a che non sono trascorsi i numeri di giorni di calendario selezionati.

Attivare Torna alla base

1. Premere il pulsante ARRESTO sul tosaerba per arrestare le operazioni di taglio.
2. Premere il pulsante Torna alla base.
3. Usare le frecce sinistra o destra per evidenziare l'opzione desiderata per riprendere il taglio dall'elenco su schermo.

Resta in posizione iniziale

1. Evidenziare Resta alla base.
2. Confermare la selezione premendo Invio.

Funzionamento

3. Eseguire il comando Torna alla base premendo avvio.

Numero di giorni

1. Evidenziare Numero di giorni.
2. Confermare la selezione premendo Invio.

NOTA: I giorni fino alla ripresa del taglio sono giorni di calendario, non giorni programmati di taglio. L'impostazione predefinita è un giorno.

3. Usare le frecce Su e Giù per selezionare il numero di giorni che devono trascorrere prima di riprendere il taglio.
4. Confermare il numero di giorni selezionati premendo Invio.
5. Eseguire il comando Torna alla base premendo avvio.


Configurazione guidata

La Configurazione guidata fornisce accesso, tramite l'interfaccia utente, alla configurazione delle operazioni del tosaerba e alla navigazione, al programma di taglio e all'area di taglio. Con la Configurazione guidata è possibile modificare:

- Impostazioni tosaerba
- Nome programma
- Configurazione passata di pulizia
- Distanza perimetro
- Avviare configurazione e nome punto
- Configurazione programma
- Direzione di rientro
- Configurazione zona esclusa
- Il rientro al corridoio

Mobile App: Seguire limite, passata di pulizia, configurazione zona esclusa, e punti di lancio possono essere impostati o regolati usando la mobile app.

Utilizzo del menu Impostazione sull'interfaccia utente

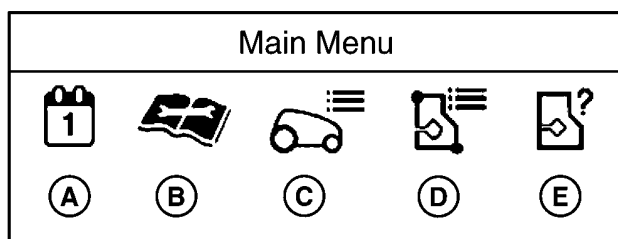

MXT014499—UN—11JUN15

- A — Programma
- B — Diagnostica
- C — Impostazioni tosaerba

- D — Impostazioni giardino
- E — Configurazione guidata


Il menu principale presenta opzioni di submenu per Programmi, Diagnostica, Impostazioni tosaerba, Impostazioni giardino e Configurazione guidata.

Il concessionario effettuerà la programmazione della maggior parte delle funzioni durante l'installazione dell'apparato falciante. Alcune programmazioni possono essere eseguite esclusivamente dal concessionario.

La programmazione dell'operazione Programma taglia ora viene effettuata usando la Configurazione guidata tramite il menu principale dell'interfaccia utente o nel menu Programma.

La Configurazione guidata fornisce accesso alla configurazione delle operazioni del tosaerba e alla navigazione, al programma di taglio e alla configurazione dell'area di taglio.

Programma

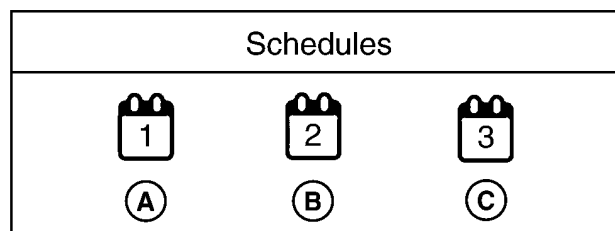


MXT014493—UN—29MAY15

- A — Programma 1
- B — Programma 2
- C — Programma 3

Il menu Programma fornisce gli strumenti per impostare o modificare fino a tre programmi operativi. I Programmi possono avere giorni, ore e punti di lancio diversi in modo da adattarsi a condizioni diverse del terreno erboso. È possibile impostare fino a due orari di taglio al giorno. È possibile attivare la pulizia dei confini, con il numero di passate impostato su tutte le seconde settimane o due volte la settimana. I programmi di taglio possono essere modificati o cancellati come necessario.

Funzionamento

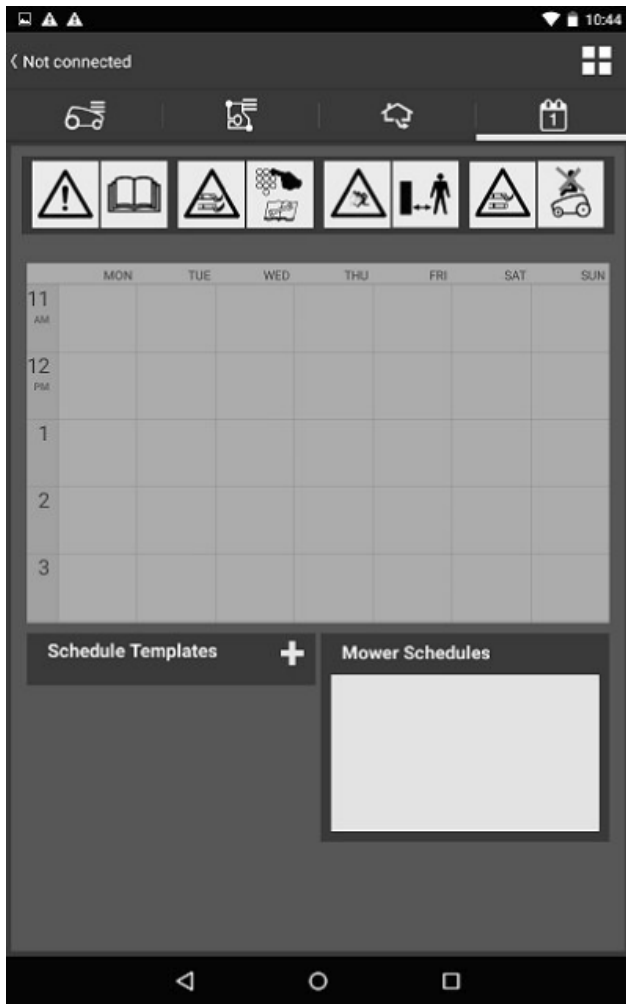


MXT013841—UN—25MAR15

Programmazione del taglio Mobile App

Mobile App: Le impostazioni e il programma di taglio possono essere regolate anche usando la mobile app.

Diagnosi

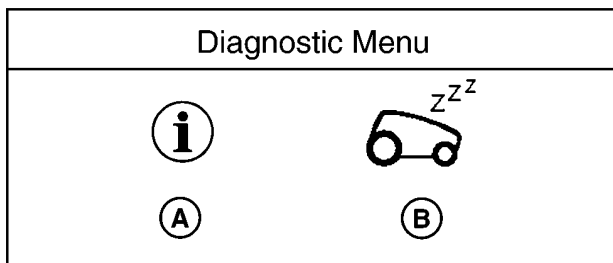

MXT016431—UN—10NOV15

A — Informazioni sull'impianto

B — Rimessaggio tosaerba

La diagnostica di bordo può visualizzare:

- Informazioni sull'impianto come:
 - Versione del software
 - Versione batteria
 - Numero di serie apparato falciante

- Versione tavola sensori anteriore
- Ore di taglio
- Ore totali

Impostazioni tosaerba

Impostazioni tosaerba		
Lingua/Data/Ora	Contrasto audio	Blocco schermata codice PIN

Il menu delle impostazioni del tosaerba offre accesso alle impostazioni:

- Lingua preferita tosaerba
- Data e ora attuale
- Contrasto schermo e funzioni di avviso audio
- Schermata di blocco e codice PIN

1. Freccie sinistra e destra per selezionare lingua / data / ora.
2. Premere i pulsanti freccia Su e Giù per selezionare la lingua desiderata, quindi premere Invio.
 - a. Sul display dell'interfaccia utente verrà visualizzata l'indicazione "Selezione lingua salvata".
 - b. Premere Indietro per tornare al menu dell'interfaccia utente.

Mobile App: Le impostazioni della lingua del tosaerba possono essere modificate usando la mobile app.

3. Premere i pulsanti freccia Su e Giù per selezionare Imposta data o Imposta ora, quindi premere Invio.
 - Imposta data:
 - a. Premere i pulsanti freccia Sinistra e Destra per spostarsi nei campi di mese, giorno e anno.
 - b. Premere i pulsanti freccia Su e Giù per scorrere e selezionare un valore in ciascun campo.
 - c. Premere Invio per salvare le impostazioni.
 - d. Sul display dell'interfaccia utente verrà visualizzata l'indicazione Data salvata.
 - e. Premere i pulsanti freccia Su e Giù per selezionare un'altra funzione del menu Data/ora oppure premere Indietro per tornare al menu Impostazione.
 - Imposta ora:
 - a. Premere i pulsanti freccia Sinistra e Destra per spostarsi nei campi ora, minuti e am/pm.
 - b. Premere i pulsanti freccia Su e Giù per scorrere e selezionare un valore in ciascun campo.
 - c. Premere Invio per salvare le impostazioni.
 - d. Sul display dell'interfaccia utente verrà visualizzata l'indicazione Ora salvata.


Funzionamento

- e. Premere Indietro per tornare al menu Impostazioni.

Mobile App: La data e l'ora del taglio possono essere regolate anche usando la mobile app.

4. Frecce sinistra e destra per selezionare contrasto / audio.
5. Premere i pulsanti freccia Su e Giù per selezionare Impostazione, quindi premere Invio.
 - a. Premere i pulsanti freccia Su e Giù per selezionare la funzione Funzionamento o Pressione pulsanti, quindi premere Invio.
 - b. Premere i pulsanti freccia Su e Giù per impostare il livello del volume, quindi premere Invio per salvare l'impostazione del volume. La regolazione del volume non influisce sul livello sonoro relativo all'avviamento del movimento delle lame o dell'apparato falciante.
 - c. Sul display dell'interfaccia utente verrà visualizzata l'indicazione Volume salvato.
6. Le frecce sinistra e destra selezionano codice pin / blocco schermo.
7. Selezionare Impostazione codice PIN e premere Invio.
 - Imposta Pin:
 - a. Premere i pulsanti freccia Sinistra e Destra per spostare il cursore lampeggiante nei campi del codice PIN e immettere un nuovo codice PIN.
 - b. Premere i pulsanti freccia Su e Giù per scorrere e selezionare un valore in ciascun campo.
 - c. Premere Invio per salvare il nuovo codice PIN.
 - d. Premere Invio per confermare il nuovo codice PIN o Indietro per annullare. Se si conferma, sul display dell'interfaccia utente verrà visualizzata l'indicazione Nuovo codice PIN salvato. Con Annulla, il menu dell'interfaccia ritorna al codice PIN.
 - Ripristina PIN predefinito:
 - a. Premere Invio per ripristinare il codice PIN predefinito (0 0 0 0).
 - b. Sul display dell'interfaccia utente verrà visualizzata l'indicazione Codice PIN predefinito ripristinato.
8. Bloccaggio dello schermo: Il bloccaggio dello schermo definisce quanto a lungo l'interfaccia utente richiede il codice PIN per le modifiche.

Impostazioni giardino

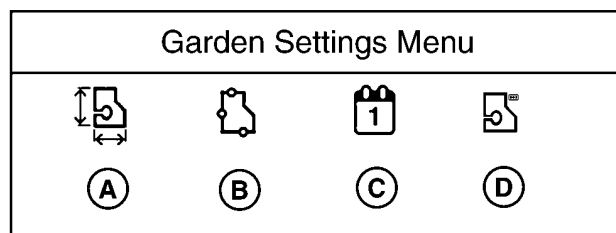

MXT014504—UN—12JUN15

- A — Perimetro giardino**
B — Punti di avvio
C — Programma
D — Impostazioni avanzate giardino

Il menu Impostazioni giardino offre accesso per la configurazione:

- Perimetro giardino
- Ubicazione e denominazione dei punti di lancio
- Programma
- Impostazioni avanzate giardino

NOTA: Le impostazioni avanzate come Punto di avvio e Pulizia perimetro saranno programmate dal concessionario durante l'installazione,

Le impostazioni avanzate giardino includono:

- Configurazione di: Perimetro area di esclusione e fuga
- Schema di taglio a spirale
- Configurazione di ritorno alla base e rientro al corridoio
- Direzione pulizia perimetrale

Perimetro giardino

La misurazione e le impostazioni del perimetro del giardino indicano al tosaerba quando deve avere raggiunto la postazione di ricarica. Assicurarsi che il perimetro del giardino sia almeno della lunghezza del filo di limitazione.

Configurazione punto di avvio

L'installatore usa il menu dei punti di avvio per programmare fino a cinque punti di avvio sul filo di limitazione. I punti di avvio determinano dove il tosaerba avvia le sessioni di taglio e la durata di taglio di ciascun punto prima di tornare all'unità di ricarica. L'uso dei punti di avvio favorisce una copertura più uniforme dell'area di taglio.

1. Posizionare il tosaerba sull'unità di carica.
2. Premere i pulsanti freccia Su e Giù per selezionare Punti di avvio e Calibratura.
3. Il tosaerba si avvierà dall'unità di carica nella direzione impostata seguendo il cavo perimetrale. Per impostare la direzione di avvio, accedere al

Funzionamento

menu di calibratura all'interno del menu dei punti di avvio. Selezionare la direzione desiderata.— Seguire il tosaerba, e al punto del filo di limitazione in cui si desidera creare un punto di avvio premere il pulsante di ARRESTO. Seguire le istruzioni dell'Interfaccia utente per registrare un punto di avvio o riavviare il tosaerba.


- Il tosaerba rientrerà nell'unità di carica alla fine del cavo perimetrale.
- Accedere alla schermata Impostazioni da Punti di avvio. Inserire il numero di odometria per ciascun punto di avvio se non è stato registrato durante la misurazione del perimetro del giardino.
- L'uso di tutti i cinque punti di avvio non è richiesto.

Esempio di impostazione di punto di avvio

Punti di avvio			
Impostazione	Rientro alla base	PA1	PA2
Direzione avvio a partire dall'unità di carica		← →	← →
Lettura odometria da unità di ricarica (metri)		25	45
Ore di taglio programmate (minuti)	45	15	30
Nome		Indietro	LP2: ← → 45M

Punto di avvio area remota

Un'area remota è un'area di taglio raggiunta tramite un corridoio che il tosaerba può manovrare autonomamente senza intervento. È necessario stabilire un punto di avvio in un'area remota. Limitare la quantità di tempo di taglio programmato in un punto di avvio di un'area remota se l'area è piccola rispetto al resto del giardino. Per aree di taglio maggiori è richiesto più tempo operativo. Per assicurarsi che il tosaerba non tagli un'area in modo eccessivo, dividere il tempo in più giorni.

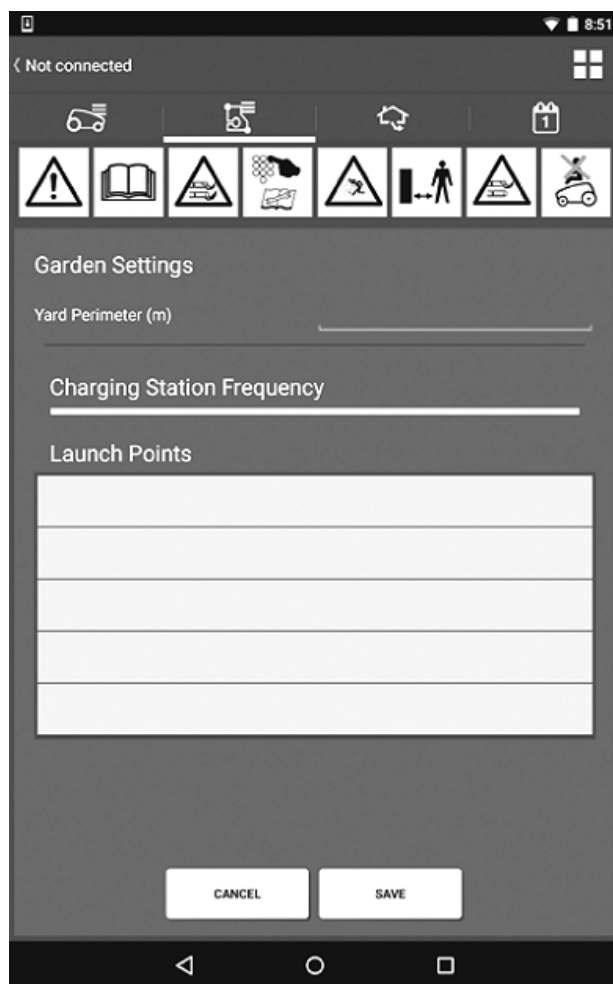

MXT016604—UN—23NOV15

Impostazione punto di avvio mobile app

Mobile App: I punti di avvio possono essere impostati o modificati usando la mobile app.

Modificare le impostazioni del tosaerba sull'interfaccia utente

Modificare impostazioni punti di avvio



MXT012352—UN—10DEC14

Funzionamento

A — Pulsante di arresto

B — Pulsante Menu

C — Freccia destra

1. Pulsante di ARRESTO (A) sulla parte superiore del tosaerba. Un messaggio "Tosaerba arrestato" sostituire la schermata di Esecuzione (operativo).
2. Visualizzare il menu principale premendo il pulsante del menu dell'interfaccia utente (B). Premere Invio.
3. Visualizzare le opzioni delle Impostazioni giardino premendo la freccia Destra (C). Premere Invio.
4. Evidenziare l'opzione Punto di avvio premendo le frecce Sinistra o Destra. Premere Invio (✓).


NOTA: Avviare solo i punti di cui vengono visualizzati i dati inseriti.

5. Evidenziare i punti di avvio desiderati. Premere Invio.

*NOTA: * indicate il punto di avvio che viene modificato.*



MXT015203—UN—06AUG15

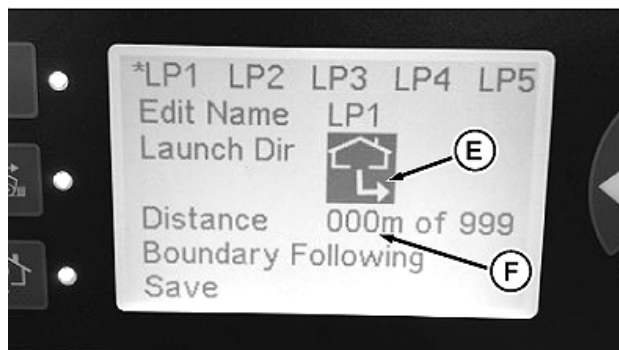

MXT016432—UN—16NOV15

D — Direzione di lancio


E — Direzione di lancio

F — Valore del Punto di avvio

6. Vengono visualizzate le variabili dei punti di avvio e i loro valori correnti. Le variabili dei punti di avvio includono Nome, Direzione di avvio e Distanza dall'unità di ricarica, e distanza seguito limite. Evidenziare il valore del punto di avvio (F) da

modificare, quindi premere Invio. Sono visualizzate l'opzione Direzione di avvio e la Direzione di avvio (D) predefinita.


7. Modificare la direzione di avvio (E) premendo Invio.
8. Con Salvare evidenziato, premere Invio.
9. Evidenziare Seguire limite per modificare la distanza per inseguire il limite. Premere Invio.

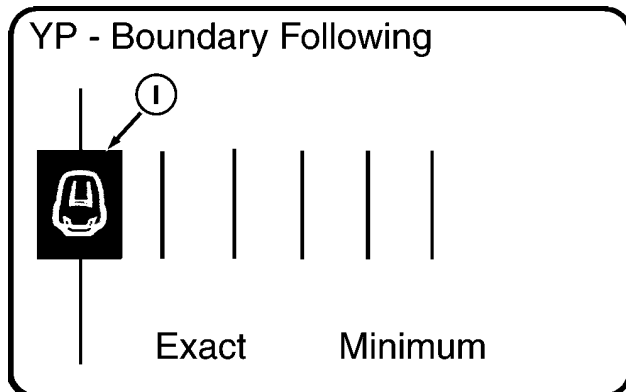

MXT013241—UN—16DEC14

10. Impostare lo scartamento inseguimento perimetrale, salvando come una distanza Esatta o Variabile.
 - Impostare Inseguimento perimetrale per uno scartamento Esatto:
 - a. Posizionare l'icona (I) sullo scartamento inseguimento perimetrale desiderato premendo le frecce Sinistra o Destra. Premere Invio.
 - b. Evidenziare Esatto e premere Invio.
 - c. Con Salvare evidenziato, premere Invio.

NOTA: L'inseguimento perimetrale variabile può essere impostato all'interno di un intervallo di due incrementi dal cavo.

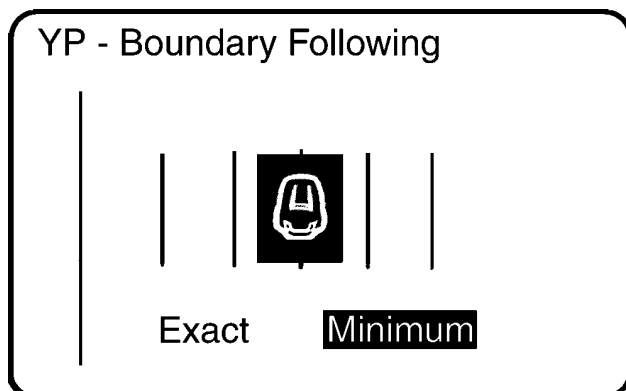


MXT013242—UN—12DEC14

- Impostare l'inseguimento perimetrale per uno scartamento Variabile:
 - a. Posizionare l'icona sopra lo scartamento minimo dell'inseguimento perimetrale premendo le frecce Sinistra o Destra. Premere Invio.

Funzionamento

- b. Evidenziare Minimo quindi premere Invio.
- c. Spostare l'icona allo scartamento massimo desiderato premendo la freccia destra. Premere Invio.
- d. Con Massimo evidenziato, premere Invio.

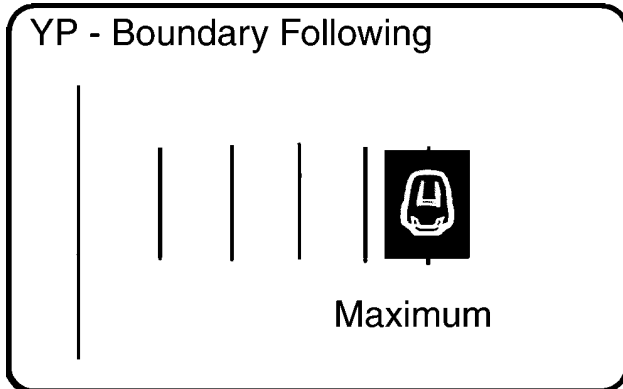


MXT013243—UN—12DEC14

- e. Con Salvare evidenziato, premere Invio per salvare le modifiche.
 - 11. Modificare il nome del punto di accio evidenziando l'opzione del menu Nome. Premere Invio.
 - 12. Evidenziare l'opzione di denominazione del punto di avvio desiderato per indirizzo, nome standard o personalizzato. Salvare l'opzione premendo Invio.
- NOTA: Se si denomina un indirizzo PA, gli elementi dell'indirizzo vengono modificati quando vengono effettuate modifiche alle opzioni di Direzione di avvio e Distanza.*

- Modificare nome punto di avvio:

- a. Evidenziare nome di invio. Premere Invio

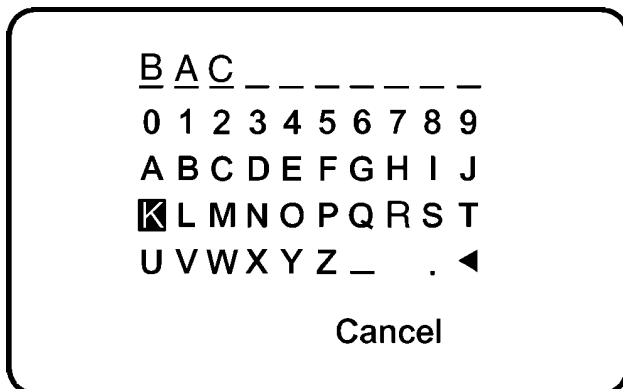


MXT013251—UN—16DEC14

- b. Creare un nome di PA personalizzato evidenziando i numeri o le lettere desiderati.
- c. Premere invio dopo ciascuna immissione.
- d. Evidenziare _ e premere Invio per uno spazio vuoto.

- e. Evidenziare ◀ e premere Invio per cancellare una immissione di un carattere.
- f. Salvare il nome premendo Invio, O
- g. Ritornare a Modificare nome punti di avvio evidenziando Annullare e premendo Invio.

- 13. Modificare nome punto di avvio.

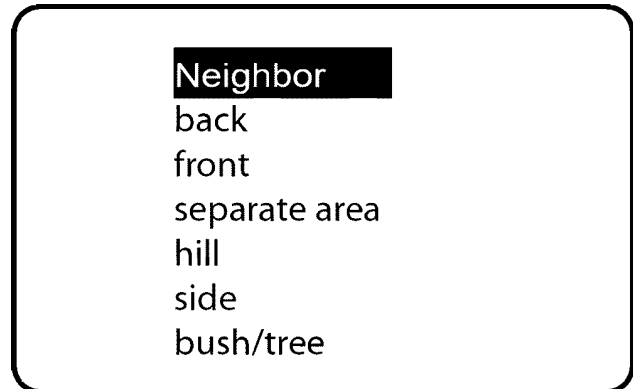

MXT013249—UN—15DEC14

- 14. Evidenziare il nome standard e premere Invio

Modificare programmazione del taglio sull'interfaccia utente

Modificare programmazione del taglio



MXT012352—UN—10DEC14

- A — Pulsante di arresto
- B — Pulsante Menu
- C — Freccia destra

1. Pulsante di ARRESTO (A) sulla parte superiore del tosaerba. Un messaggio "Tosaerba arrestato" sostituire la schermata di Esecuzione (operativo). Premere Invio per annullare il messaggio Visualizzare il menu principale premendo il pulsante del menu dell'interfaccia utente (B).
2. Visualizzare le opzioni del Menu principale premendo freccia Destra (C).

Funzionamento

NOTA: Vengono visualizzati solo i programmi di cui sono stati inseriti dati.

- Evidenziare il programma da modificare e premere Invio.

NOTA: Viene visualizzato Cancellare programmazione se nella programmazione prescelta sono inseriti dati. Usare Annullare programmazione solo se si desidera cancellare tutti i dati nella programmazione prescelta.

Schedule 1

Settings

Boundary Cleanup

Edit Schedule Name

Delete Schedule

MXT010480—UN—09SEP14

Impostazioni evidenziate nell'elenco

- Evidenziare le impostazioni da modificare o aggiungere nella programmazione prescelta. Premere Invio.

NOTA: I giorni in grassetto indicano la presenza dei dati.

M	T	W	T	F	S	S	All	Alt
From [--:--] to [--:--]								
LP Name								
From [--:--] to [--:--]								
LP Name								
Delete Day								
Save				Display				

MXT012319—UN—09SEP14

Giorno di taglio programmato evidenziato

- Evidenziare il giorno per modificare la programmazione di taglio. Premere Invio.

NOTA: * indica il giorno selezionato per la modifica della programmazione.

*M	T	W	T	F	S	S	All	Alt
From [--:--] to [--:--]								
LP Icon								
From [--:--] to [--:--]								
LP Icon								
Delete Day								
Save				Display				

MXT012320—UN—09SEP14

Evidenziato primo slot ora di inizio.

- Evidenziare primo slot orario di inizio programmazione taglio. Premere Invio.

From	Hour	Minute
↑	07	00
	08	15
	09	30
	10	45
↓	11	

MXT012321—UN—09SEP14

Evidenziata ora di inizio desiderata.

- Evidenziare ora di inizio desiderata dall'elenco. Premere Invio. Premendo Invio o la freccia destra, l'evidenziazione passa alla colonna dei minuti. Evidenziare l'incremento di 15 min. desiderato e premere Invio.
- Evidenziare l'ora di conclusione desiderata dall'elenco. Premere Invio.

NOTA: L'orario predefinito di conclusione è di 15 min. dopo avere inserito l'ora di inizio.

- Se si desidera avere più tempo per il taglio, l'utente può aumentare le ore o i minuti per aggiungere del tempo. Premere Invio con i minuti di conclusione evidenziati.

Funzionamento

* M T W T F S S All Alt
From [09:00] to [09:30]
LP Name
From [--:--] to [--:--]
LP Name
Delete Day
Save Display

MXT012326—UN—09SEP14

10. Nome punto di avvio evidenziato. Andare ai nomi dei punti di avvio premendo Invio.

NOTA: Una locazione del punto di avvio è denominata in molti modi. Usare un nome testuale familiare come POSTERIORE o ANTERIORE, o un indirizzo del punto di avvio. Un indirizzo del punto di avvio combina un punto di avvio numerato (PA) con direzione di avvio dall'unità di ricarica e la distanza di viaggio (in metri) dall'unità di ricarica.

11. Evidenziare il punto di avvio desiderato per l'ora di taglio programmata e premere Invio.

M T W T F S S All Alt
From [09:00] to [09:30]
Back
From [--:--] to [--:--]
LP Name
Delete Day
Save Display

MXT012331—UN—09SEP14

12. Selezionare il giorno successivo per modificare l'ora di taglio, se necessario, premendo la freccia Su per ritornare ai Giorni. Selezionare il giorno desiderato successivo premendo la freccia Destra. Impostare o modificare gli orari di taglio premendo Invio.
13. Evidenziare Salvare premendo la freccia Su dall'elenco Giorni di taglio. Evidenziare Visualizza per una visualizzazione grafica dei giorni e degli orari di taglio programmati premendo la freccia Destra. Salvare la programmazione premendo Invio quando Salvare è evidenziato. Visualizzare la programmazione premendo Invio con Schermo evidenziato.

Modificare pulizia perimetrale

Schedule 1

Settings

Boundary Cleanup

Edit Schedule Name

Delete Schedule

MXT012346—UN—09SEP14

1. Ritornare alle opzioni di programmazione per modificare la pulizia perimetrale se necessario. Evidenziare pulizia perimetrale nella programmazione desiderata e premere Invio.

Boundary Cleanup

How many times per week?

Once in Two Weeks

One Time per Week

Two Times per Week


None

MXT014501—UN—15JUN15

2. Evidenziare la frequenza della pulizia perimetrale e premere Invio.

Modificare Nome programma

1. Tornare alle opzioni Programmazione per modificare il nome del programma se necessario. Evidenziare Modificare nome programma nel programma desiderato e premere Invio.
2. Evidenziare Inserire nome per inserire un nome. Premere Invio.
3. Creare un nome programma personalizzato con un massimo di dieci caratteri. Evidenziare i caratteri usando le frecce Sinistra, Destra, Su, o Giù. Premere Invio dopo averle evidenziate. Evidenziare _ e premere Invio per uno spazio vuoto. Evidenziare ◀ e premere Invio per cancellare una immissione. Riempire tutti gli spazi.

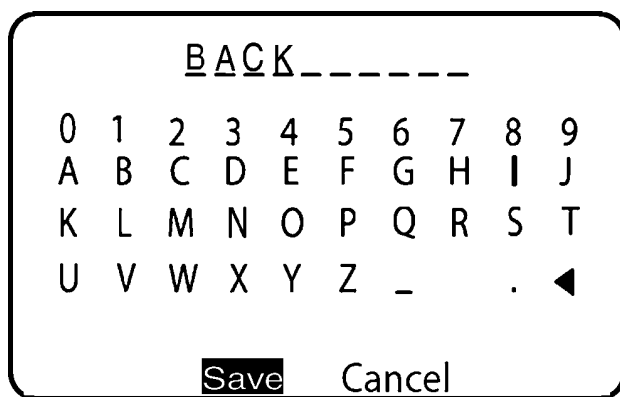

4. Evidenziare Salvare e premere Invio dopo avere collocato i caratteri del nome desiderato.
5. Il nome di programma inserito viene visualizzato. OK è evidenziato. Verificare il nome inserito premendo Invio.

Impostazioni avanzate giardino - area esclusa

Usare questo menu per attivare la capacità del tosaerba di riconoscere quando si trova bloccato in un'area esclusa mentre sta ritornando alla stazione di caricamento. Questo menu non viene utilizzato se l'installazione non include aree escluse.

Il tosaerba normalmente segue il cavo perimetrale per ritornare all'unità di carica. Il segnale di confine dalle zone escluse installate può causare un movimento circolare continuo del tosaerba, impedendone il ritorno alla stazione di caricamento. Il tosaerba potrebbe infine arrestarsi se la carica della batteria diventa insufficiente. A tal punto sarebbe necessario trasportare il tosaerba all'unità di carica.

Il perimetro della zona esclusa corrisponde alla distanza misurata che il tosaerba deve percorrere attorno alla zona esclusa più grande più il 10% per compensare per altri fattori.

Il perimetro del giardino (B) corrisponde alla distanza totale del perimetro dell'area da tagliare. Misurare la distanza che il tosaerba deve percorrere attorno al cavo perimetrale esterno partendo dall'unità di carica, fino a tornare all'unità di carica.

I giri zona esclusa corrispondono al numero di giri che il tosaerba effettua attorno alla zona esclusa prima di uscire. Durante l'impostazione, partire con semplice per lasciare meno tracce del tosaerba nell'area.

Per aggiungere impostazioni della zona esclusa:


1. Premere i tasti freccia Su e Giù e Invio per selezionare Giri zona esclusa.
2. Immettere il valore desiderato in metri.
 - Il valore predefinito è 350 m.

3. Premere i tasti freccia Su e Giù e Invio per selezionare Perimetro escluso.
4. Immettere il valore desiderato in metri. Questo valore corrisponde alla misurazione, aumentata del 10%.
 - Il valore predefinito è zero.
5. Premere i tasti freccia Su e Giù e Invio per selezionare Giri zona esclusa.
6. Inserire semplice e modificare tale impostazione in seguito se necessario. Modificare in complesso consente al tosaerba di essere più preciso, ma aumenta il rischio di tracciamento.
7. Premere Indietro per ritornare al menu Navigazione.

Regolazione dell'altezza di taglio

L'altezza di taglio della lama falciante può essere regolata da 19 mm (0.75 in.) a 102 mm (4 in.), a incrementi di 14 mm (0.55 in.).

1. Fermare la macchina in sicurezza (fare riferimento a "Arresto in sicurezza", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).
2. Proteggere il tosaerba collocando un panno morbido sulla superficie di lavoro. Posizionare il tosaerba sul lato con l'interruttore principale sulla parte superiore.

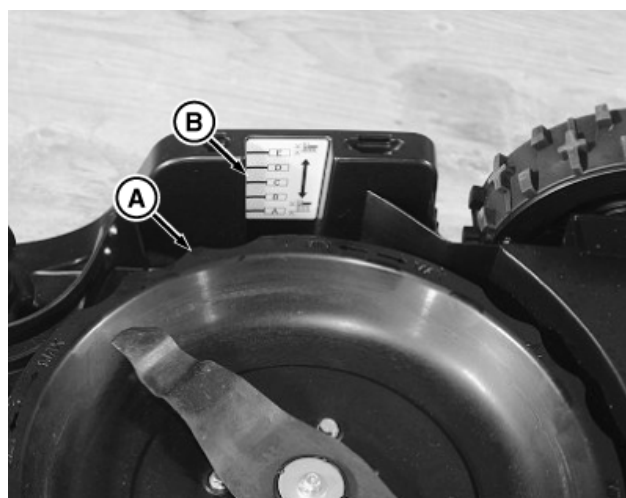

MXT010461—UN—18JUL14

- A — Protezione lama**
B — Etichetta altezza di taglio

3. Afferrare la protezione della lama (A) e ruotarla per regolare l'altezza di taglio.
 - Ruotare la protezione della lama in senso orario per aumentare l'altezza della lama.
 - Ruotare la protezione della lama in senso antiorario per ridurre l'altezza della lama.

Funzionamento

4. Ruotare la protezione della lama alla posizione di trattenimento per l'altezza desiderata illustrata sull'etichetta dell'altezza di taglio (B).

L'etichetta dell'altezza di taglio (B) fornisce un riferimento per regolare l'altezza di taglio in modo approssimativo. Quando si regola l'altezza di taglio su una posizione di fermo, il bordo della protezione della lama deve essere allineato alle lettere. Per le impostazioni approssimative dell'altezza, fare riferimento alla tabella seguente. Le due posizioni di fermo più basse sono sotto la parte inferiore dell'etichetta.

Posizione	Altezza di taglio
A	102 mm (4,0 in.)
B	88 mm (3,5 in.)
C	74 mm (3,0 in.)
D	60 mm (2,4 in.)
E	46 mm (1,8 in.)

Usare codici di errore per diagnosi


Se il tosaerba presenta malfunzionamenti, il codice di errore per diagnosi (DTC) con un numero di codice viene visualizzato sull'interfaccia utente. La gran parte dei codici di errore per diagnosi può essere annullata, altri indicano che è necessario l'intervento del concessionario.

Per annullare il codice di errore, premere il tasto Invio. Premere il tasto Play per riprendere il funzionamento.

Se il codice di errore non viene rimosso, rivolgersi al proprio concessionario John Deere.

Trasporto dell'apparato falciante

1. Accertarsi che l'interruttore principale (A) sia disattivato (OFF).

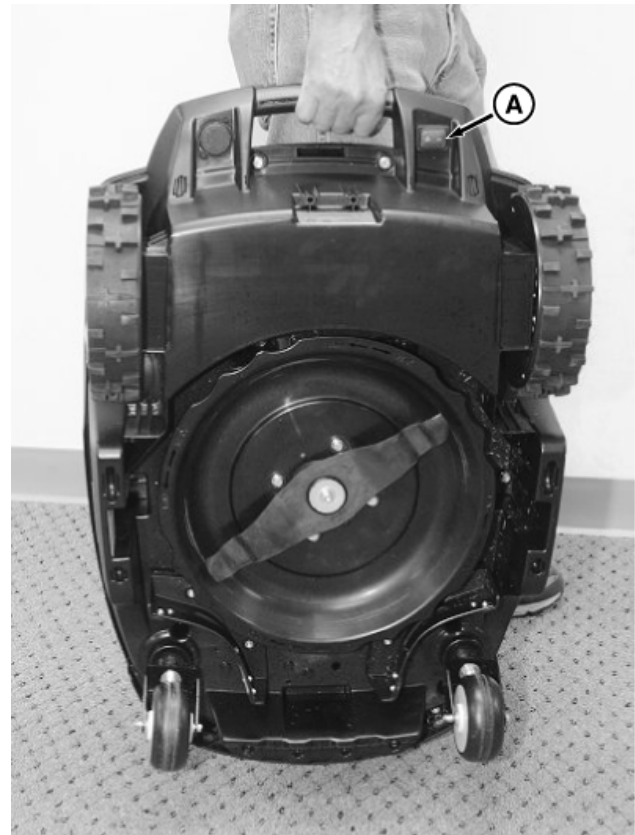

MXT010462—UN—18JUL14

2. Sollevare l'apparato falciante usando l'impugnatura e ruotarlo nella posizione illustrata, con le lame rivolte sul lato opposto rispetto al proprio corpo.

Trasporto su veicolo

IMPORTANTE: Pericolo di danni. Non lasciare l'apparato falciante su un veicolo a temperature eccessivamente elevate. Il surriscaldamento può danneggiare la batteria.

Assicurarsi che la temperatura all'interno del veicolo di trasporto non sia eccessiva.

Fissare la macchina su o nel veicolo per il trasporto, in modo che non si muova. Utilizzare i dispositivi di fissaggio omologati per il carico, come cinghie di ancoraggio. Le cinghie di ancoraggio sono in fibra sintetica e presentano dei ganci sulle estremità e un dispositivo di serraggio. Le cinghie omologate sono munite di un'etichetta contenente le informazioni relative al carico nominale e dettagli importanti relativi alla loro applicazione ed uso.

Con l'interruttore di alimentazione principale in posizione spento, le ruote motrici sono libere di ruotare. Si consiglia di fissare direttamente con dispositivi di ancoraggio le merci trasportate in grado di spostarsi. Fissare la macchina sulle ruote in modo che non si sposti durante il trasporto.

Controllo dei fili di limitazione

Se si verifica una rottura del filo di limitazione o dell'anello guida, il funzionamento del tosaerba ne sarà influenzato. Se un cavo è rotto o disconnesso, un codice di errore per diagnosi (DTC) viene visualizzato sull'indicatore LED dell'unità di ricarica.



MXT010470—UN—22JUL14

A — Indicatore stato

B — Codice di lampeggiamento

NOTA: L'unità di ricarica deve essere azionata per visualizzare il filo di limitazione e lo stato dell'anello guida.

1. Controllare il LED dell'indicatore di stato dell'unità di carica (A). Se si verifica un problema, l'indicatore lampeggia con una sequenza codice. Fare riferimento alla tabella dei codici lampeggianti dell'etichetta dell'unità di ricarica (B).

Codice lampeggiante diagnostica dell'unità di carica	
	Verde fisso - entrambi i cavi sono in condizioni ottimali
	1 lampeggiamento breve, 1 lungo - malfunzionamento filo di limitazione
	1 lampeggiamento lungo, 2 brevi - malfunzionamento circuito guida
	Lampeggiamenti brevi e rapidi - nessun segnale rilevato nei due cavi

2. Ispezionare i cavi sulla base dell'indicazione di stato per le connessioni dell'unità di ricarica. Controllare la presenza di rotture se i cavi sono installati a terra. Controllare che non vi siano scavi o aperture se installati sottoterra.
3. Contattare il concessionario per assistenza se le condizioni del cavo o le connessioni sono in buono stato.

Pulizia dell'apparato falciante

IMPORTANTE: Non versare acqua pressurizzata o corrente sul tosaerba. L'acqua può danneggiare i componenti elettrici.

Non lavare l'impugnatura dell'apparato falciante. L'acqua potrebbe penetrare nelle fessure sull'impugnatura, con conseguenti danni all'apparato falciante.

1. Fermare la macchina in sicurezza (fare riferimento a "Arresto in sicurezza", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).
2. Lasciare raffreddare la macchina se è stata in uso in condizioni di alta temperatura.
3. Non inclinare il tosaerba se si sospetta la presenza di umidità sulla parte superiore della lama o nel tosaerba. Consentire al tosaerba di poggiare sulle ruote fino a che non è completamente asciutto.
4. Adagiare l'apparato falciante di lato, con le lame rivolte verso l'esterno, non rivolte in direzione del corpo.

! ATTENZIONE: Pericolo di infortuni. Le lame sono affilate. Indossare sempre dei guanti quando si maneggiano le lame o si lavora vicino a esse.

5. Pulire le lame con una spazzola e un panno umido.
6. Secondo necessità, pulire la parte inferiore dell'apparato falciante con una spazzola morbida o un panno in base alle condizioni di taglio.
7. Riportare la macchina in posizione di funzionamento.

IMPORTANTE: Un trattamento inadeguato può danneggiare le superfici di plastica della macchina:

8. Pulizia delle superfici esterne.
 - Non sfregare le superfici in plastica quando sono asciutte. La pulizia a secco comporta graffi superficiali lievi. Utilizzare un panno morbido, inumidito.
 - Non usare materiali abrasivi, come composti leviganti su alcuna delle superfici del tosaerba.
 - Pulire le superfici di plastica con sapone delicato. Pulire con uno straccio umido e morbido.
 - Per lucidare adoperare un panno morbido e asciutto.

! ATTENZIONE: Pericolo di infortuni. I bordi delle piastre delle unità di carica possono essere affilati. Quando si lavora in prossimità delle piastre delle unità di carica, indossare sempre guanti protettivi.

9. Pulire la stazione di caricamento e i contatti di caricamento con un panno umido.

Manutenzione

Manutenzione delle lame dell'apparato falciante

Non tentare di rimuovere o affilare le lame. Contattare il concessionario per la sostituzione delle lame.

Controllo della condizione delle lame dell'apparato falciante

1. Fermare la macchina in sicurezza (fare riferimento a "Arresto in sicurezza", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).
2. Lasciare raffreddare la macchina se è stata in uso in condizioni di alta temperatura.
3. Adagiare l'apparato falciante di lato, con le lame rivolte verso l'esterno, non rivolte in direzione del corpo.
4. Controllare che lama non presenti incrinature, segni di usura o danni.
5. Contattare il concessionario per la sostituzione.

NOTA: Le informazioni di ora e data del tosaerba vengono perse al passaggio alla modalità di stoccaggio. Le informazioni di data e ora devono essere inserite come parte della preparazione della stagione di taglio.

3. Porre il tosaerba in modalità rimessaggio. Controllare che l'interruttore principale sia in posizione off (spento).
4. Pulire l'apparato falciante e la stazione di caricamento.
5. Durante il rimessaggio l'apparato falciante e la stazione di caricamento devono essere separati, in un ambiente asciutto e privo di polvere e lontano dalla portata dei bambini.
6. Non conservare l'apparato falciante nella stazione di caricamento.
7. Non conservare l'apparato falciante con il rivestimento originale.

Manutenzione della batteria

Non tentare di rimuovere la batteria dall'apparato falciante.

Contattare il concessionario per la manutenzione e la sostituzione della batteria.

Preparazione della macchina per il rimessaggio a fine stagione

NOTA: alla fine della stagione e prima di mettere in rimessaggio la macchina, si consiglia di fare effettuare la manutenzione dal concessionario.

È importante preparare la macchina per il rimessaggio al fine di prolungare la durata della batteria.

La potenza del segnale del filo di limitazione e del circuito guida sono vitali per prestazioni del tosaerba robotico adeguate. Controllare e registrare la resistenza del circuito di rientro e del cavo perimetrale alla fine e all'inizio della stagione di taglio. Controllare nuovamente la resistenza all'inizio della stagione di taglio successiva per individuare eventuali modifiche. Contattare il proprio concessionario per assistenza con lo stoccaggio e la manutenzione fuori stagione del sistema robotico di tosaerba.

1. Spostare l'apparato falciante dalla stazione di caricamento.
2. Scaricare la batteria fino a lasciare uno stato di carica del 40-60% utilizzando la macchina o ricaricandola.

Manutenzione di componenti vari

Foglio informativo per la sicurezza del prodotto

Manuale per la batteria agli ioni di litio per apparato falciante robotizzato

La versione per la Germania si basa sulle leggi applicabili in Germania.

Dati del dispositivo	
Designazione:	Apparato falciante robotizzato MOWIT 500F Serie II / TANGO E5 Serie II
ID articolo:	SA1112/SA1118/SA1312/SA1318/SA1512/SA1518
Produttore:	SABO-Maschinenfabrik GmbH Una società del gruppo John Deere Auf dem Hoechsten 22 D - 51645 Gummersbach Tel.: + 49 2261 704-0 Fax.: + 49 2261 704 104 e-Mail: post@sabo-online.de Sito Web: www.sabo-online.com
Dati sulla batteria	
Nome commerciale:	7S3P ICR18650-HA1 73SP INR-18650-13L Batteria agli ioni di litio-manganese, ricaricabile
Area di applicazione:	Batteria ricaricabile Li-Ion per apparato falciante robotizzato (Mowit/Tango)
ID articolo:	SAA11051, SAA10822
Produttore:	Batterien-Montage-Zentrum Am Sportplatz 28-30 D-63791 Karlstein am Main
Dati tecnici:	• Tensione nominale: 25,2 V c.c. • Capacità nominale: 3,9 A/h • Energia nominale: 98,28 W/h • Prestazioni ottimali: Da + 0 a + 60 °C • Peso: 1000 g • Numero/tipo di cellule: INR18650-13L • Numero/tipo di cellule: ICR 18650HA1
Classificazione dell'apparecchiatura/base legale:	In Germania la batteria è soggetta alle seguenti normative: • Normativa sulla sicurezza di apparecchiature e prodotti (GPSG) sui prodotti di consumo e le apparecchiature tecniche da lavoro • I requisiti legali si basano sulla normativa sulle merci pericolose (Dangerous Goods Act). • I requisiti legali si basano sulla normativa sulle batterie (Battery Act).
Certificati/caratteristiche/standard:	Marcatura CE: Attualmente le batterie non sono soggette ad alcuna normativa che richieda la marcatura CE. Requisiti di sicurezza: La batteria è stata testata e certificata in conformità a "The UN MANUAL of TESTS and CRITERIA, PART III; SUB-SECTION 38.3" (Manuale delle prove e dei criteri, Parte III, sotto sezione 38.3, delle Nazioni Unite). La batteria agli ioni di litio è conforme alle normative dell'UE.

Pericoli potenziali

Indicazioni di sicurezza per la manipolazione della batteria:

- Non aprire, smontare, saldare o fare cadere la batteria.
- Proteggere la batteria da cortocircuiti: pericolo di esplosione.
- Proteggere la batteria dalla pioggia, non immergere in liquidi: rischio di cortocircuito.
- Proteggere la batteria dalla luce solare diretta, dal calore e dalle fiamme.

Manutenzione di componenti vari

- Non gettare la batteria nel fuoco: rischio di esplosione.
- Non usare batterie difettose, che presentino perdite o deformazioni.
- Usare esclusivamente batterie originali John Deere, SABO. Se si utilizzano altre batterie si incorre nel rischio di gravi infortuni. In tal caso la John Deere, SABO, non si assumerà alcuna responsabilità. La garanzia del tosaerba è invalidata se si utilizza una batteria diversa da una John Deere o SABO.
- Batteria fragile – Maneggiare con cura.
- Proteggere la batteria agli ioni di litio da microonde e alta pressione.
- Proteggere la batteria da urti. Durante il trasporto, fissare la batteria. Trasportare in conformità alle normative. Vedere di seguito.
- Se la batteria emette fumo, accertarsi che sia ben ventilata. L'inalazione di fumo può avere effetti negativi transitori.
- Non usare batterie che non abbiano un aspetto normale (deformazioni, odore insolito, ecc.).
- Usare la batteria solo per lo scopo originale per cui è stata fornita.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, restituire l'intero alimentatore al concessionario presso il quale è stato acquistato.
- Se la batteria viene danneggiata i suoi contenuti potrebbero fuoriuscire. Non toccare.
- Il contatto diretto può causare irritazione cutanea, ustioni e ustioni da sostanze chimiche.
- Non inalare le esalazioni che potrebbero essere prodotte o rilasciate.



MXAL47276—UN—16APR13

Misure

Misure di primo soccorso:

In caso di rilascio dell'elettrolito o di produzione di esalazioni:

- **Contatto cutaneo:** lavare la porzione di cute interessata con abbondante acqua e sapone; consultare un medico se l'irritazione persiste.
- **Contatto con gli occhi:** sciacquare con abbondante acqua pulita per almeno 15 minuti, senza sfregare gli occhi, e consultare un medico.
- **Inalazione:** spostarsi immediatamente in un luogo aperto e ricco di ossigeno e consultare un medico.
- **Ingestione:** se l'elettrolito viene ingerito, consultare immediatamente un medico.

Informazioni mediche: I materiali pericolosi consistono in:

Cellule contenenti elettroliti con effetto corrosivo alcalino

(sali di litio in solventi organici) con catodo ossido di Li-, Ni- e Co/LiMn ma nessuna lega di litio o metallo di Li-.

Misure in caso di rilascio accidentale:

Contenere i liquidi dell'elettrolito in uscita con sabbia e raccogliarli in un contenitore idoneo. Indossare una tenuta da lavoro adeguata:

- Maschera antigas per gas organici
- Occhiali di sicurezza
- Guanti

Rimuovere immediatamente la batteria dal perimetro dell'incendio.

Smaltire come rifiuto pericoloso, in un centro autorizzato per la raccolta di rifiuti speciali in conformità alle normative nazionali (Codice di eliminazione EAK: 16 06 05 o 20 01 34).

Misure anti-incendio:

In caso di incendio:

Tenersi a distanza da gas che potrebbero essere rilasciati. Osservare la direzione del vento. Se possibile, senza mettersi in pericolo, rimuovere le batterie dall'area dell'incendio. Se il pericolo non è chiaro, estinguere l'incendio solo con estintori in metallo di classe D. Quando si combatte un incendio, avvicinarsi alle fiamme incendio solo indossando indumenti protettivi e un apparato respiratorio di protezione indipendente. Se l'incendio è sotto controllo, l'area in generale deve essere monitorata (sorveglianza dell'incendio) e sgomberata da personale appositamente preparato ed equipaggiato. I residui dell'incendio devono essere resi sicuri ed eliminati in modo adeguato.

Una volta che l'incendio è sotto controllo:

L'area deve essere monitorata (sorveglianza dell'incendio) e sgomberata da personale preparato e adeguatamente equipaggiato; i residui dell'incendio devono essere resi sicuri ed eliminati in modo appropriato.

Manipolazione e conservazione

Uso e trattamento della batteria agli ioni di litio per l'apparato falciante robotizzato:

In condizioni di uso normale, la batteria non dovrebbe causare esposizione a sostanze pericolose.

Manutenzione di componenti vari

In condizioni di uso normale non dovrebbe verificarsi alcun danno ambientale.

La batteria deve essere smaltita separatamente dopo l'uso, in quanto contiene agenti chimici pericolosi. Fare riferimento a "Smaltimento"

- Caricare la batteria esclusivamente negli accessori per la ricarica consigliati dal produttore. Un caricabatterie idoneo per un particolare tipo di batterie può causare rischi di incendio, se utilizzato con batterie di altro tipo.
- Usare esclusivamente le batterie designate per l'apparato falciante in dotazione. L'uso di batterie diverse può causare infortuni o incendi.
- Quando non è in uso, conservare la batteria lontano da fermagli per carta, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici, in grado di creare un ponte tra i contatti. Un cortocircuito tra i contatti della batteria può causare ustioni o incendi.
- Se la batteria non è utilizzata correttamente, il liquido al suo interno può fuoriuscire. Evitare il contatto con il liquido. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi, richiedere assistenza medica. Il fluido che esce dalla batteria può causare irritazioni cutanee o ustioni.
- Evitare l'attivazione accidentale. Prima di inserire una batteria, accertarsi che l'interruttore di alimentazione sia in posizione di spegnimento. L'inserimento della batteria mentre l'apparato falciante è acceso può causare incidenti.
- Non aprire la batteria. Pericolo di cortocircuiti.
- Proteggere la batteria da fonti di calore, per esempio dall'esposizione continua ai raggi solari o a fiamme. Pericolo di esplosione.
- Danni e uso improprio della batteria possono causare la fuoriuscita di fumo. Spostarsi in un luogo ben arieggiato e richiedere assistenza medica. Le esalazioni possono irritare l'apparato respiratorio.
- Batterie difettose possono presentare perdite di liquido e bagnare oggetti adiacenti. Controllare le parti interessate. Pulire o sostituire secondo necessità.
- Azionare la batteria a una temperatura compresa tra -5 °C e 30 °C (23 °F e 86 °F). Se la batteria viene esposta per una settimana a temperature superiori a 55 °C (131 °F) può subire una riduzione della capacità dall'1% al 4%.
- Nel corso del tempo, la capacità della batteria si riduce. Quando si raggiunge la metà della capacità originale, è necessario sostituire la batteria.

Attenzione.

La manipolazione scorretta della batteria può causare esplosioni o incendi. Conservare la batteria fuori della portata dei bambini.

Per la manutenzione o la riparazione della batteria contattare un concessionario specializzato John Deere, SABO.

Per la manutenzione o la riparazione della batteria contattare un concessionario specializzato John Deere o SABO.

Conservazione:

- Gamma di temperatura di stoccaggio: da 0 °C a 25 °C (da 32 °F a 77 °F).
- Per una migliore durata utile della batteria il produttore raccomanda la conservazione a 10 °C (50 °F), a un livello di carica dal 30% al 50%. Un compromesso tra invecchiamento accelerato e scaricamento automatico.
- Conservare la batteria in un luogo asciutto e ben ventilato.
- Gamma di umidità atmosferica: da 0 a 85%.
- Non usare la batteria e non conservarla in prossimità di fonti di calore (> 98 gradi Celsius / 208 gradi Fahrenheit).
- La batteria a ioni di litio deve essere caricata ogni sei mesi a circa il 40-60%. Questi valori sono determinati dal tasso di scaricamento automatico delle cellule e della corrente quiescente della scheda dei circuiti. Alla consegna, la batteria agli ioni di litio ha una carica approssimativa del 30%.
- La batteria agli ioni di litio non dovrebbe scaricarsi se conservata in condizioni di tensione inferiore a 18,5 V.

Manipolazione e conservazione

Uso specifico:

- La batteria agli ioni di litio è stata progettata esclusivamente per l'uso sull'apparato falciante robotizzato e deve essere usata esclusivamente per questo scopo.
- John Deere e SABO non accettano alcuna responsabilità per danni derivanti da uso improprio.
- Usare esclusivamente parti originali John Deere o SABO. La John Deere e SABO non si assumono alcuna responsabilità per i danni derivanti dall'uso di parti o accessori di altri produttori.

Leggere tutte le avvertenze e istruzioni.

La mancata osservanza delle avvertenze e istruzioni per la sicurezza può causare elettrocuzione, incendi e/o infortuni gravi.

Caricamento della batteria per il funzionamento:

- Non conservare l'apparato falciante con il rivestimento originale.
- Non lasciare l'apparato falciante appoggiato contro la stazione di caricamento con il pulsante di accensione in posizione di spegnimento. Ciò potrebbe causare danni alla batteria.
- La batteria viene consegnata parzialmente caricata. Prima di utilizzare l'apparato falciante per la prima volta, caricare completamente la batteria dell'apparato falciante.
- La batteria agli ioni di litio può essere ricaricata in qualsiasi momento, senza comprometterne la durata utile.
- L'interruzione del processo di caricamento non causa danni alla batteria.

Manutenzione di componenti vari

Protezione da scaricamento totale:

La batteria agli ioni di litio è dotata di un circuito di protezione da scaricamento totale. Quando l'apparato falciante si trova in modalità di conservazione, la batteria entra in modalità di riposo. Quando l'interruttore di alimentazione è in posizione di accensione (ON), l'apparato falciante non si accende. Per riattivare l'apparato falciante, fare ruotare una ruota posteriore e porre rapidamente l'unità sulla stazione di caricamento.

Trasporto

- La batteria è conforme ai test UN Manual ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Part III, Subpart 38.3 (Manuale delle Nazioni Unite ST/SG/AC.10/11/Rev.3, Parte III, sotto sezione 38.3). È dotata di protezione effettiva contro la sovrappressione interna, i cortocircuiti e gli ambienti per prevenire rotture violente o flussi inversi pericolosi.

La batteria deve essere protetta dagli urti e durante la spedizione viene fissata per ulteriore sicurezza.

- In genere, le batterie agli ioni di litio vengono classificate come merci pericolose e devono essere spedite e imballate conformemente ai requisiti per tali merci.

Trasportare la batteria in base alle norme UN 3480/3481.

Trasportare in conformità alle normative per merci pericolose:

Trasporto su strada/ferrovia/per mare/via aerea (ADR / RID / IMDG / IATA)

Batteria (sola): BATTERIA AGLI IONI DI LITIO UN 3480, KI.9, II

• ADR/RID

Normative per l'imballaggio: P903, P903a, P903b

Normative speciali: 188, 230, 310, 348, 636, 661

• IMDG

Normative per l'imballaggio: P903

Normative speciali: 188, 230, 310, 348, 957

• IATA

Normative per l'imballaggio: PI 965 Teil II max. 1 Batterie pro Versandstück

Normative speciali: A51, A88, A99, A154, A164, A183

Batteria (confezionata nell'apparato falciante robotizzato): BATTERIE AGLI IONI DI LITIO UN3481, CONTENUTE NELL'ATTREZZATURA, KI.9, II

• ADR/RID non regolata in base a ADR

Normative per l'imballaggio:

Normative speciali: non regolata a SV188 se sono accluse un massimo di 2 batterie

• IMDG

Normative per l'imballaggio:

Normative speciali: non regolata a SV 188, se sono accluse un massimo di 2 batterie

• IATA

Normative per l'imballaggio: PI 967 Parte II max. 1 batteria allegata

Normative speciali: A48, A99, A154, A164, A181

Indirizzo Web per informazioni sui pericoli su Internet:

e-Mail: dangood@iata.org

Informazioni per i clienti sulle merci pericolose: +1 (514) 390 6770

Sito Web: www.iata.org/dangerousgoods

Informazioni su ADR e RID:

e-Mail: info@balzer-online.de


Linea di assistenza: 08001718900

Sito Web: www.balzer-online.de

Obblighi di ritiro/eliminazione

In base alla normativa sulle batterie, i produttori si devono assumere il costo per il ritiro, il ritrattamento e il riciclaggio di apparecchiature, batterie e accumulatori.

Manutenzione di componenti vari

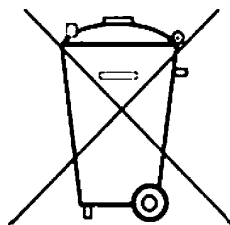

MXAL47277—UN—16APR13

A tale scopo le batterie devono essere eliminate tramite i sistemi di raccolta istituiti in conformità alle normative nazionali. Non è consentito lo smaltimento con i rifiuti solidi urbani; i rifiuti devono essere separati in base al tipo di batteria, distinguibile dal simbolo del bidone delle immondizie marcato con una croce.

Al termine della durata utile delle batterie, è possibile restituire le batterie per lo smaltimento al concessionario John Deere o SABO, il quale è tenuto a ritirarle gratuitamente. In alternativa, consegnarle a un punto di raccolta pubblico (per es. in Germania i centri di raccolta del GRS, ovvero il sistema di restituzione comune per le batterie), in modo che le batterie vengano smaltite in conformità alle normative sui rifiuti e le merci pericolose. **IMPORTANTE:** è possibile consegnare solo batterie scariche senza tensione sui contatti esterni. Se le batterie sono solo parzialmente scariche, devono essere rese sicure a prova di cortocircuito prima della resa (confezionamento in cartone stabile; preferibilmente la confezione originale in cartone).

Solo per i paesi dell'UE.

In base alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti elettrici e le apparecchiature elettroniche e la relativa implementazione nelle norme nazionali, i dispositivi alimentati a batterie agli ioni di litio devono essere raccolti separatamente e introdotti in un sistema di riciclaggio ecologico.

In base alla Direttiva 91/157/CEE, le batterie usate devono essere riciclate.

Per la Germania:

GRS

Common Foundation

Return system batteries

Heidenkampsweg 44

D 20097 Amburgo

Telefono: +49 (40) 23 77 88

E-Mail: info@GRS-Batterien.de

Soggetto a modifiche

Varie

Test di laboratorio indipendenti hanno dimostrato che i vani batteria non contengono PAK e che i componenti elettrici sono conformi ai requisiti relativi alle limitazioni per l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva 2002/95/CE del 27 gennaio 2003) (non contiene Hg, Cd, Pb o Cr).

Se la batteria agli ioni di litio presenta danni evidenti o se sembra essere difettosa (non funziona dopo un breve periodo di utilizzo) o in caso di altre emergenze, contattare GBK/Infotrac ID 107624: (USA) 1 800 535 5053 o internazionale (001) 352 323 3500.

I dati contenuti in questo foglio informativo non rappresentano le proprietà garantite del prodotto e vengono forniti a solo scopo informativo e vengono pubblicati in base alle conoscenze disponibili sulle normative attualmente vigenti. In vigore a partire dal mese di aprile 2011

Risoluzione dei problemi

Utilizzo della tabella di risoluzione dei problemi

Se si riscontra un problema non elencato in questa tabella, consultare il concessionario autorizzato per la manutenzione.

Se tutte le possibili cause elencate sono state controllate, ma il problema non è ancora risolto, consultare il concessionario autorizzato.

Apparato falciante robotizzato

PROBLEMA	CONTROLLO
L'apparato falciante si sposta al di fuori dell'area delimitata dal filo di limitazione.	Rivolgersi al concessionario.
L'apparato falciante si arresta nell'area di taglio.	Verificare che l'interruttore principale si trovi in posizione ON (acceso). Controllare e cancellare eventuali guasti. Mettere l'interruttore principale in posizione OFF e quindi nuovamente in posizione ON. Confermare che la batteria non è esaurita. Controllare l'interfaccia utente per i codici di errore per diagnosi o per annullare i codici. Verificare che la spia della stazione di caricamento non indichi un'interruzione del filo di limitazione. Verificare gli orari di taglio programmati. Verificare che la stazione di caricamento sia alimentata. Spostare il tosaerba in un punto diverso del giardino, quindi premere avvio. Se il tosaerba continua a tagliare oltre il filo di confine, contattare il proprio concessionario.
L'apparato falciante non rimbalza contro gli ostacoli.	L'ostacolo non è sufficientemente alto da essere rilevato. Rimuovere l'ostacolo o contattare il concessionario per installare un'area di esclusione. Evitare di effettuare il taglio in aree soggette a condizioni di bassa trazione o pioggia. Per garantire la trazione, pulire le ruote posteriori.
L'apparato falciante non ritorna alla stazione di caricamento.	Controllare i confini delimitati dal filo per verificare che non vi siano interruzioni. Se il filo è installato sotto terra, controllare che non vi siano scavi o aperture sulla linea di demilitazione. Verificare che non vi siano guasti. Controllare il LED della stazione di caricamento (vedere Controllo dei fili di limitazione).
L'apparato falciante non lascia la stazione di caricamento.	Verificare che non vi siano oggetti che bloccano le ruote o detriti nelle ruote di guida. Controllare il programma di taglio. Verificare che la stazione di caricamento sia alimentata. Verificare che l'interruttore principale si trovi in posizione ON (acceso). Controllare e cancellare eventuali guasti. Mettere l'interruttore principale in posizione OFF e quindi nuovamente in posizione ON. Confermare che la batteria non è esaurita. Verificare che la spia della stazione di caricamento non indichi un'interruzione del filo di limitazione. Controllare che il tosaerba si trovi in modalità Taglia su programma e non Avvia taglio.
L'erba nell'area di taglio non è tagliata in modo uniforme.	Controllare le condizioni delle lame. Verificare che non vi siano aree con erba troppo spessa o aree con erba bagnata. L'erba è troppo alta. Tagliare usando il tosaerba convenzionale o aumentare il tempo di taglio programmato. Contattare il concessionario per verificare le dimensioni dell'area di lavoro e il programma di taglio. Verificare la presenza di detriti. Pulire il tosaerba. Controllare le impostazioni dei punti di lancio per verificare che siano disposti in modo da includere le aree che non vengono tagliate.
L'apparato falciante non segue il programma.	Verificare gli orari di taglio programmati. Confermare che la data e l'ora del sistema siano impostate correttamente. Contattare il concessionario per controllare le condizioni della batteria.
L'apparato falciante si muove disegnando dei cerchi o degli archi.	Rivolgersi al concessionario per controllare i sensori e i motori della ruota. Controllare che non vi sia erba spessa.
L'apparato falciante non fa contatto con la stazione di caricamento.	Confermare che la stazione di caricamento sia aderente al suolo. Verificare la fonte di alimentazione della stazione di caricamento. Pulire i contatti sull'apparato falciante e sulla stazione. Controllare i collegamenti del filo alla stazione di caricamento. Verificare che il circuito di guida sia parallelo per la sua intera lunghezza (il circuito di guida è il filo che consente all'apparato falciante di spostarsi in linea retta fino ai contatti della stazione di caricamento). Controllare sotto il tamponi della stazione di caricamento per escludere la presenza di fili paralleli, ammortizzatori o fori.

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	CONTROLLO
L'apparato falciante si blocca spesso durante il taglio.	Verificare che non vi siano ostacoli nell'area di taglio. L'altezza di taglio è troppo bassa. Evitare aree che presentano condizioni di bassa trazione, pioggia e colline.
L'apparato falciante vibra, trema o emette troppo rumore durante il taglio.	Arrestare l'uso della macchina. Controllare le condizioni delle lame. Se la lama risulta danneggiata o usurata, rivolgersi al concessionario di fiducia. Controllare che non vi siano detriti sulla protezione della lama o sulla lama stessa. Eliminare i detriti dall'apparato falciante, se presenti. Se al termine della pulizia le vibrazioni persistono, rivolgersi al concessionario. Controllare il contatto tra la lama e la relativa protezione. Rivolgersi al concessionario se i componenti risultano entrare in contatto.
L'erba è tagliata troppo corta.	Regolare l'altezza di taglio.
L'apparato falciante non si accende.	IMPORTANTE: Pericolo di danni. Fare ruotare la ruota posteriore a un massimo di 10 cm per attivare l'interfaccia utente. Attivare l'interfaccia utente facendo ruotare la ruota posteriore e portare l'apparato falciante nella stazione di caricamento. Se l'interfaccia utente non si attiva o l'apparato falciante non inizia a caricarsi, contattare il concessionario.
L'erba è calpestata.	Ridurre il periodo di taglio programmato. Ridurre l'altezza di taglio dell'apparato falciante.

Codici di diagnosi e di avviso

I codici di diagnosi (DTC) o codici di avviso potrebbero essere visualizzati sullo schermo dell'interfaccia utente. Se il codice di avvertimento continua ad apparire, consultare il concessionario. Seguire le istruzioni per annullare il codice.

Specifiche

Apparato falciante robotizzato

Versione software	5,1 ^a
Peso	14,7 kg (32,3 lb)
Ingresso alimentazione	120/230 V AC, 50/60 Hz
Ingresso alimentazione c.a. all'alimentazione	110 W
Ingresso unità di carica/tensione tosaerba.	36 V c.c.
Batteria	Agli ioni di litio, 25,2 V, 98,28 W/ora
Tempo di caricamento minimo	80 minuti
Tempo di funzionamento (tipico)	80 minuti
Apparato falciante	Lama in acciaio monopezzo
Velocità motore lama	2600 giri/min
Motore della lama	60 W senza spazzole
Motori di trazione	46 W senza spazzole ad un regime dell'uscita di 40
Altezza di taglio	19 - 102 mm (3/4 - 4 in.)
Larghezza di taglio	31 cm (12,2 in)
Capacità di taglio	Fino a 2200 m ² (23,681 ft ²)
Lunghezza massima filo di confine	350 m (1147,5 ft)
Pendenza massima all'interno dell'area di lavoro (con kit di trazione)	36%
Pendenza massima in prossimità del cavo perimetrale (con kit di trazione)	10%
Disattivare il dispositivo e la protezione antifurto	Codice PIN
Una potenza di emissione sonora ponderata (stabilita in base alla direttiva EN 50636-2-107)	62,2 dB(A)
Incertezza della misura (secondo la direttiva EN ISO4871)	0,8 dB(A)
Un livello dell'emissione acustica ponderato (stabilito in base alla direttiva EN ISO 11203)	51,2 dB(A)
Incertezza della misura (secondo la direttiva EN ISO4871)	0,8 dB(A)

^aSe il prodotto è stato aggiornato con l'ultima versione software, le informazioni sono reperibili nel menu.

Dimensioni:

Lunghezza	79 cm (31,1 in)
Larghezza	53 cm (21 in)
Altezza	36 cm (14 in)

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità CE

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Il sottoscritto dichiara che

Tipo di macchina: Apparato falciante autonomo (CAM)
Modelli: TANGO E5 Serie II
Numeri di matricola SA1512

soddisfa tutte le condizioni pertinenti e i requisiti essenziali delle direttive seguenti:

DIRETTIVA	Numero	METODO DI CERTIFICAZIONE
Direttiva Macchine	2006/42/CE	Autocertificazione
Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica	2014/30/EG	TUV Rheinland of North America 762 Park Avenue Youngsville, NC 27596
Direttiva RoHS	2011/65/CE	Autocertificazione

Nome e indirizzo della persona nell'Unione europea autorizzata a compilare il fascicolo tecnico di fabbricazione:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim, Germania
EUConformity@JohnDeere.com

Luogo della dichiarazione: Gummersbach, Germania
Data della dichiarazione: 31 luglio 2015
Unità di produzione: SABO-Maschinenfabrik GmbH



DXCE01—UN—28APR09

Firma

MXT010472—UN—14AUG14

Nome: Nathan Hemming
Titolo: Senior Product Safety/Standards Engineer

Dichiarazione di manutenzione

Ricambi John Deere



MXAL41923—UN—18FEB13

La pronta consegna di ricambi originali John Deere contribuisce a minimizzare i tempi di fermo macchina.

Le nostre scorte ampie e complete anticipano le vostre esigenze.

Attrezzature adeguate



MXAL41924—UN—18FEB13

Attrezzature di precisione e apparecchiature di prova consentono al nostro Servizio di Assistenza di identificare e risolvere rapidamente i problemi, per risparmiare tempo e denaro.

Tecnici ben addestrati



MXAL41925—UN—18FEB13

L'addestramento non è mai finito per i tecnici di assistenza John Deere.

Affinché il nostro personale conosca bene le macchine e la loro manutenzione, vengono periodicamente tenuti corsi di addestramento.

Il risultato? - Un'esperienza sulla quale fare affidamento!

Servizio rapido



MXAL41926—UN—18FEB13

Il nostro obiettivo è di fornire un servizio rapido ed efficiente quando occorre e dove è necessario.

Possiamo effettuare le riparazioni presso di voi o nella nostra officina, a seconda delle circostanze: contate pure su di noi.

SUPERIORITÀ DELL'ASSISTENZA JOHN DEERE:
sempre vicino quando vi serve.

Indice alfabetico

A			
Altezza di taglio, Regolazione	27	Interfaccia utente	
Apparato falciante, Funzionamento	16	Funzionamento	22
Arresto dell'apparato falciante	15	Modificare programmazione del taglio	
Arresto di emergenza	16	Interfaccia utente	
		Funzionamento	24
B		O	
Batteria, Manutenzione	30	Ore di taglio programmate	
C		Modalità "Taglia ora"	18
Codice PIN, Uso	16	Modalità "Torna alla base"	18
Codici di diagnosi e di avviso	37	P	
Codici di errore per diagnosi, uso	28	Pannello di comando, Uso	13
Comandi operativi	10	Perimetro giardino	
Configurazione guidata		Perimetro giardino:	21
Menu Interfaccia utente Impostazioni	19	Programma	
Connession Mobile App	11	Menu Interfaccia utente Impostazioni	19
Controllo, Fili di limitazione	29	Programmazione del taglio	17
D		Pulizia del tosaerba	29
Diagnostica		Punto di avvio	
Menu Interfaccia utente Impostazioni	20	Impostazione	
Dichiarazione di conformità	39	Impostazioni giardino	21
Dimensioni del tosaerba, Specifiche	38	R	
E		Rimessaggio	30
Etichette di sicurezza, Ubicazione	5	Rumori, Macchina	14
F		S	
Funzionamento		Sistemi di sicurezza, Controllo	15
Usare un dispositivo connesso		T	
Mobile app	11	Tabella di risoluzione dei problemi	36
I		Taglia su programma	
Impostazioni giardino		Modalità automatica	
Menu Interfaccia utente Impostazioni	21	Ore di taglio programmate	18
Impostazioni tosaerba		Tosaerba, Specifiche	38
Menu Interfaccia utente Impostazioni	20	Trasporto dell'apparato falciante	28
L		U	
Lame dell'apparato falciante, Manutenzione	30	Usare un dispositivo connesso	
M		Mobile app	11
Menu Impostazione, Utilizzo	19		
Menu Interfaccia utente Impostazioni			
Configurazione guidata	19		
Diagnostica	20		
Impostazioni giardino	21		
Impostazioni tosaerba			
Impostazioni tosaerba	20		
Programma	19		
Mobile app			
Usare un dispositivo connesso	11		
Mobile app hardware	11		
Modalità automatica			
Taglia su programma			
Ore di taglio programmate	18		
Modalità "Taglia ora"			
Ore di taglio programmate	18		
Modalità "Torna alla base"			
Ore di taglio programmate	18		
Modificare le impostazioni tosaerba			

Note

Note

Note
