

**Ραδιόφωνο στάνταρ,  
Ραδιόφωνο στάνταρ με CD,  
Ραδιόφωνο Premium (EU),  
Ραδιόφωνο Premium χωρίς  
CD (U.S.) και  
Ραδιόφωνο Premium για  
Βόρεια Αμερική**



**ΒΙΒΛΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ**

**Ραδιόφωνο στάνταρ και ραδιόφωνο  
Premium**

**OMAL212746 ΈΚΔΟΣΗ G7 (GRIECHISCH)**

**John Deere GmbH & Co. KG  
John Deere Werk Mannheim**

**Διεθνής έκδοση  
PRINTED IN U.S.A.**



# Εισαγωγή

## Πρόλογος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για να μάθετε πώς να λειτουργείτε σωστά το ραδιόφωνο. Αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διατίθεται και σε άλλες γλώσσες (για παραγγελία απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της John Deere).

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ αναπόσπαστο μέρος του μηχανήματος και σε περίπτωση πώλησης πρέπει να το παραδώσετε μαζί με το μηχάνημα.

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (P.I.N.) στην καθορισμένη θέση στο κεφάλαιο "Τεχνικά χαρακτηριστικά". Παρακαλούμε να γράψετε όλα τα νούμερα επακριβώς. Σε περίπτωση κλοπής, ο αριθμός αυτός μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την αναζήτηση της ιδιοκτησίας σας. Συνεπώς είναι καλό να γράψετε αυτόν τον αριθμό και κάπου αλλού.

OULXBER,0002972 -30-09FEB16-1/1

# Περιεχόμενα

Σελίδα

## Απεικονίσεις και χαρακτηριστικά των μοντέλων

Απεικονίσεις αναγνώρισης .....00-1

## Ασφάλεια και γενικές πληροφορίες

Σημαντικές υποδείξεις .....05-1

Ενδεδειγμένη χρήση .....05-1

Ασφαλής οδήγηση .....05-1

Απόρριψη .....05-1

Βασική ρύθμιση για ραδιοφωνική λήψη.....05-1

## Γενική λειτουργία

Όργανα ελέγχου και χειρισμού -

Ραδιόφωνο χωρίς CD.....10-1

Όργανα ελέγχου και χειρισμού -

Ραδιόφωνο με CD .....10-2

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ραδιοφώνου ....10-3

Ρύθμιση της φωτεινότητας ραδιοφώνου

(ILLUM) .....10-3

Ρύθμιση έντασης .....10-3

Σίγαση του ραδιοφώνου (MUTE).....10-4

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

ηχητικού σήματος επιβεβαίωσης (BEEP).....10-4

Ρύθμιση μέγιστης έντασης κατά την

ενεργοποίηση (ONVOL) .....10-4

Ρύθμιση ήχου .....10-4

Ρύθμιση κατανομής έντασης

αριστερά/δεξιά (BAL).....10-5

Ρύθμιση κατανομής έντασης

μπρος/πίσω (FAD) .....10-5

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

ενίσχυσης πρίμων/μπάσων (LD).....10-5

Επαναφορά ρυθμίσεων ήχου .....10-5

## Λειτουργία ραδιοφώνου

Ρύθμιση του ραδιοφωνικού δέκτη .....15-1

Όνομα σταθμού .....15-2

Εκκίνηση λειτουργίας ραδιοφώνου .....15-2

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

λειτουργιών RDS .....15-2

Επιλογή της ζώνης συχνοτήτων/του

επιπέδου μνήμης.....15-2

Επιλογή ενός σταθμού .....15-3

Ευαισθησία λειτουργίας αναζήτησης .....15-3

Αποθήκευση σταθμού .....15-3

Επιλογή αποθηκευμένων σταθμών .....15-3

Σελίδα

Σάρωση αποθηκευμένων σταθμών

(PRSTSCAN) .....15-4

Σάρωση ζώνης συχνοτήτων για

υπάρχοντες σταθμούς (BANDSCAN) .....15-4

Τύπος προγράμματος (PTY) .....15-4

Μείωση στα πρίμα όταν έχει παράσιτα (HCUT) ..15-5

Καθορισμός λειτουργίας πλήκτρων

(KEY PRG).....15-5

## Πληροφορίες κυκλοφορίας (μόνο για την Ευρώπη)

Πληροφορίες κυκλοφορίας (μόνο για

την Ευρώπη) .....20-1

## Εξωτερικές πηγές ήχου

Εξωτερικές πηγές ήχου .....25-1

## Χρήση CD (μόνο για ραδιόφωνο στάνταρ με CD και ραδιόφωνο Premium)

Χρήση των CD (Γενικές πληροφορίες) .....30-1

Εκκίνηση λειτουργίας CD .....30-1

Εξαγωγή CD .....30-1

Λειτουργία συσκευής αναπαραγωγής

CD (Λειτουργία αναπαραγωγής) .....30-2

## Χρήση MP3 (μόνο για ραδιόφωνο Premium)

Χρήση MP3 (γενικές πληροφορίες) .....35-1

Δημιουργία CD MP3 .....35-1

Δημιουργία φορέα δεδομένων USB .....35-2

Ετικέτες ID3 .....35-2

Εκκίνηση λειτουργίας MP3 από CD.....35-2

Σύνδεση φορέα δεδομένων USB και

εκκίνηση λειτουργίας MP3 .....35-2

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

πληροφοριών κομματιού ως

κυλιόμενου κειμένου (SCRL).....35-3

Αναπαραγωγή αρχείων MP3 ή WMA .....35-4

## Λειτουργία Bluetooth® (μόνο για ραδιόφωνο Premium)

Χρήση Bluetooth®, γενικές πληροφορίες .....40-1

Ρύθμιση Bluetooth® .....40-1

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Bluetooth® (BT MODE).....40-2

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

*Γνήσιο εγχειρίδιο οδηγιών. Όλες οι πληροφορίες, τα σχήματα και οι προδιαγραφές που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στα πιο πρόσφατα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα κατά τη χρονική στιγμή της εκτύπωσης. Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα για αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση.*

COPYRIGHT © 2017  
John Deere GmbH & Co. KG Mannheim Regional Center  
Zentralfunktionen  
All rights reserved.  
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual  
Previous Editions  
Copyright © F7

Σελίδα

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Επιλογή τύπου σύνδεσης (CON-TYPE)<br>και σύζευξη συσκευών (BT-PAIR)..... | 40-2 |
| Ήδη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth®<br>(BT-JOIN).....                     | 40-2 |
| Μεταφορά και πρόσβαση δεδομένων<br>τηλεφωνικού καταλόγου .....           | 40-3 |
| Λήψη και πραγματοποίηση κλήσεων.....                                     | 40-3 |
| Αναπαραγωγή αρχείων ήχου (BT AUDIO) .....                                | 40-4 |

### **Δορυφορική λήψη SiriusXM® (ραδιόφωνο Premium μόνο για Βόρεια Αμερική)**

|                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ραδιόφωνο SiriusXM®, γενικές πληροφορίες ....                                    | 45-1 |
| Προβολή σειριακού αριθμού XM .....                                               | 45-1 |
| Λειτουργία ραδιοφώνου XM .....                                                   | 45-1 |
| Έναρξη λειτουργίας ραδιοφώνου XM .....                                           | 45-1 |
| Επιλογή ζώνης XM (Επίπεδο μνήμης) .....                                          | 45-2 |
| Επιλογή καναλιών XM .....                                                        | 45-2 |
| Αποθήκευση καναλιών XM .....                                                     | 45-2 |
| Επιλογή αποθηκευμένων καναλιών XM .....                                          | 45-2 |
| Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση<br>επιλογής καναλιού XM από<br>κατηγορία (CAT) ..... | 45-2 |
| Επιλογή κατηγορίας καναλιού XM .....                                             | 45-2 |
| Καθορισμός λειτουργίας πλήκτρων<br>(KEY PRG) .....                               | 45-3 |
| Πληροφορίες συστήματος .....                                                     | 45-3 |

### **Τεχνικά χαρακτηριστικά**

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| Τεχνικά χαρακτηριστικά .....                                           | 50-1 |
| Αριθμός αναγνώρισης προϊόντος και<br>σειριακός αριθμός SiriusXM® ..... | 50-1 |
| Μηνύματα σφαλμάτων και δυσλειτουργίες .....                            | 50-2 |
| Δήλωση συμμόρφωσης.....                                                | 50-3 |

## Απεικονίσεις αναγνώρισης



Ραδιόφωνο στάνταρ



Ραδιόφωνο στάνταρ με CD



Ραδιόφωνο Premium (EU)

| Βασικά χαρακτηριστικά:  | Ραδιόφωνο | Σύνδεση εξωτερικών συσκευών | CD | CD, MP3/WMA | USB | Bluetooth® | Δορυφορικό ραδιόφωνο |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|----|-------------|-----|------------|----------------------|
| Ραδιόφωνο στάνταρ       | X         | X                           |    |             |     |            |                      |
| Ραδιόφωνο στάνταρ με CD | X         | X                           | X  | X           |     |            |                      |
| Ραδιόφωνο Premium (EU)  | X         | X                           | X  | X           | X   | X          |                      |

Σημείωση: Οι εικόνες είναι από την "Δεύτερη Έκδοση" ραδιοφώνων με έγχρωμο φωτεινό κείμενο σε σκούρο φόντο. Τα ραδιόφωνα της "Πρώτης Έκδοσης" έχουν διαφορετική οθόνη με σκούρο κείμενο σε φωτεινό φόντο.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

OULXBER.00029BA-30-10FEB16 1/2

LX272576 —UN—09FEB16

LX272570 —UN—09FEB16

LX272572 —UN—09FEB16



LX272573 —UN—09FEB16

Ραδιόφωνο Premium χωρίς CD (U.S.)



LX272571 —UN—09FEB16

Ραδιόφωνο Premium για τη βόρεια Αμερική

| Βασικά χαρακτηριστικά:                  | Ραδιόφωνο | Σύνδεση εξωτερικών συσκευών | CD | CD, MP3/WMA | USB | Bluetooth® | Δορυφορικό ραδιόφωνο  |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------|----|-------------|-----|------------|-----------------------|
| Ραδιόφωνο Premium χωρίς CD (U.S.)       | X         |                             |    |             |     | X          | προετοιμασμένο για XM |
| Ραδιόφωνο Premium για τη βόρεια Αμερική | X         | X                           | X  | X           | X   | X          | X                     |

Σημείωση: Οι εικόνες είναι από την "Δεύτερη Έκδοση" ραδιοφώνων με έγχρωμο φωτεινό κείμενο σε σκούρο φόντο. Τα ραδιόφωνα της "Πρώτης Έκδοσης" έχουν διαφορετική οθόνη με σκούρο κείμενο σε φωτεινό φόντο.

OULXBER,00029BA -30-10FEB16-2/2

### Σημαντικές υποδείξεις

**Εγχειρίδιο χειριστή:** Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεκτικά και εξοικειωθείτε με το ραδιόφωνο πριν το χρησιμοποιήσετε. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήστη στο όχημα για να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ανά πάσα στιγμή.

**Υπόδειξη εγκατάστασης:** Τα ραδιόφωνα με σύνδεση στο δίαυλο CAN συνδέονται με το ηλεκτρονικό σύστημα του οχήματος στο οποίο είναι εγκατεστημένα. Για να

χρησιμοποιηθούν σε άλλο όχημα τα ραδιόφωνα αυτά πρέπει να ενεργοποιηθούν από την αντιπροσωπεία της John Deere. Διαφορετικά δεν λειτουργούν.

**Ραδιοφωνικές συχνότητες (ζώνη δέκτη):** Κατά την τοποθέτηση ενός ραδιοφώνου η αντιπροσωπεία πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο δέκτης είναι συντονισμένος στην τοπική ζώνη συχνοτήτων. Διαφορετικά κάποιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί και υπηρεσίες δεν θα λαμβάνονται.

OULXBER,00029BB -30-09FEB16-1/1

### Ενδεδειγμένη χρήση

Το ραδιόφωνο προορίζεται για λειτουργία σε επαγγελματικά οχήματα με τάση συστήματος 12 V και τοποθέτηση σε υποδοχή 1-DIN.

OULXBER,00029BC -30-09FEB16-1/1

### Ασφαλής οδήγηση

**!** ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφαλής οδήγηση. Χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο μόνο όταν οι συνθήκες κυκλοφορίας και οδήγησης σας το επιτρέπουν. Εξοικειωθείτε με το ραδιόφωνο πριν οδηγήσετε το όχημα. Επιλέξτε την κατάλληλη ένταση όταν οδηγείτε.

**!** ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν εργάζεστε μην χάνετε τη συγκέντρωσή σας λόγω του ραδιοφώνου. Όταν

η διαδικασία απαιτεί την πλήρη προσοχή σας απενεργοποιείτε το ραδιόφωνο.

**!** ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσαρμόστε την ένταση κατάλληλα ώστε να ακούτε έγκαιρα τις σειρήνες των πυροσβεστικών και των ασθενοφόρων.

**!** ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πολύ μεγάλη ένταση του ραδιοφώνου μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.

OULXBER,00029BD -30-09FEB16-1/1

### Απόρριψη

Μην πετάτε το παλιό σας ραδιόφωνο στα οικιακά απορρίμματα!

Χρησιμοποιείτε τα διαθέσιμα συστήματα επιστροφής και περισυλλογής για να πετάξετε το παλιό σας ραδιόφωνο.

OULXBER,00029BE -30-09FEB16-1/1

### Βασική ρύθμιση για ραδιοφωνική λήψη

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Ο δέκτης ραδιοφώνου πρέπει να ρυθμιστεί στη σωστή ζώνη συχνοτήτων (ραδιοφωνικής λήψης) ανάλογα τη χώρα. Αν η ζώνη συχνοτήτων (ραδιοφωνικής λήψης) δεν ρυθμιστεί σωστά, μπορεί να μην γίνεται καμία λήψη ραδιοφωνικών σταθμών.

Κατά κανόνα το ραδιόφωνο είναι ήδη σωστά ρυθμισμένο κατά την παράδοση. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να χρειάζεται νέα ρύθμιση. Βλ. "Ρύθμιση του ραδιοφωνικού δέκτη" στο κεφάλαιο 15, "Λειτουργία ραδιοφώνου".

OULXBER,00029BF -30-09FEB16-1/1

## Όργανα ελέγχου και χειρισμού - Ραδιόφωνο χωρίς CD




LX272574—UN—09FEB16

| Θέση | Ονομασία                     | Λειτουργία                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Κουμπί έντασης               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2    | BND                          | Πιέστε σύντομα για επιλογή επιπέδου μνήμης ή ζώνης συχνοτήτων<br>Πιέστε και κρατήστε για να ξεκινήσει η λειτουργία "Travelstore"                                                                                                                                                           |
| 3    | Κουμπί On/Off                | Πιέστε σύντομα για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου<br>Πιέστε σύντομα κατά τη λειτουργία για σίγαση του ήχου του ραδιοφώνου<br>Πιέστε και κρατήστε για απενεργοποίηση του ραδιοφώνου                                                                                                            |
| 4    | Οθόνη                        | Εναλλαγή ενδείξεων                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5    | Μενού                        | Κλήση των μενού για τις βασικές ρυθμίσεις                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6    | Διακόπτης πολλών λειτουργιών | Πλοήγηση στην οθόνη και επιλογή λειτουργιών                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7    | Πλήκτρο AUD                  | Πιέστε σύντομα για άνοιγμα του μενού ήχου για ρύθμιση μπάσων, μεσαίων, πρίμων, κατανομής αριστερά/δεξιά, εξασθένησης* και ενίσχυσης ήχου<br>Πιέστε και κρατήστε πατημένο για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις ήχου (πρίμα και μπάσα μόνο για την τρέχουσα πηγή ήχου)             |
| 8    | Πλήκτρα 1 - 6                | Πλήκτρα σταθμών                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9A   | Πλήκτρο TA                   | Ραδιόφωνο στάνταρ (παγκόσμια έκδοση):<br>Επιστροφή από τα μενού χρήστη και ήχου στην τρέχουσα πηγή. Έξοδος από τις λειτουργίες σάρωσης του ραδιοφώνου.<br>Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προτεραιότητας δελτίων κυκλοφορίας. Ακύρωση του τρέχοντος δελτίου κυκλοφορίας (μόνο για την Ευρώπη). |
| 9b   | Πλήκτρο Bluetooth®           | Ραδιόφωνο Premium χωρίς CD (μόνο U.S.):<br>Λειτουργία Bluetooth® ON/OFF                                                                                                                                                                                                                    |
| 10   | Πλήκτρο SRC                  | Επιλογή πηγής μεταξύ ραδιοφώνου και AUX                                                                                                                                                                                                                                                    |

\*Η εξασθένηση είναι εφικτή μόνο εάν έχουν συνδεθεί μπροστά και πίσω ηχεία.

OULXBER,00029C0 -30-11FEB16-1/1

## Όργανα ελέγχου και χειρισμού - Ραδιόφωνο με CD

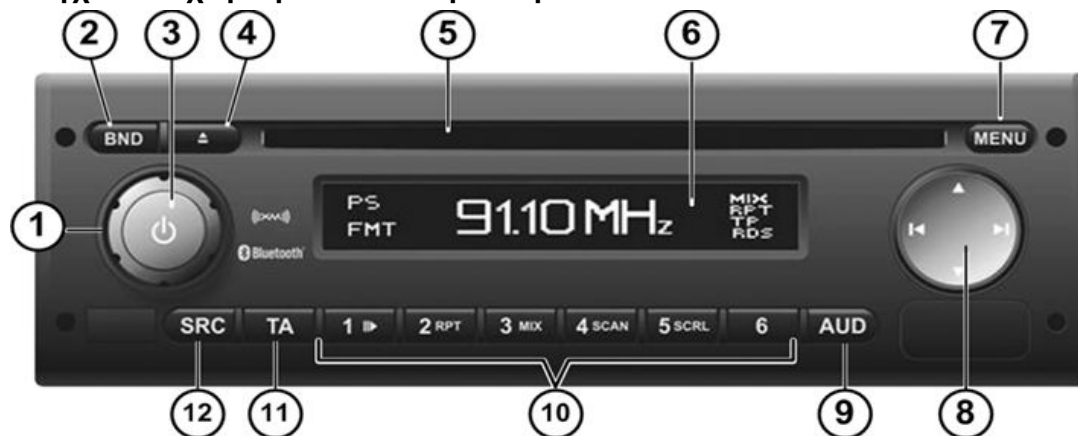

| Θέση | Ονομασία                     | Λειτουργία                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Κουμπί έντασης               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2    | BND                          | Πιέστε σύντομα για επιλογή επιπέδου μνήμης ή ζώνης συχνότητων<br>Πιέστε και κρατήστε για να ξεκινήσει η λειτουργία "Travelstore"                                                                                                                                               |
| 3    | Κουμπί On/Off                | Πιέστε σύντομα για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου<br>Πιέστε σύντομα κατά τη λειτουργία για σίγαση του ήχου του ραδιοφώνου<br>Πιέστε και κρατήστε για απενεργοποίηση του ραδιοφώνου                                                                                                |
| 4    | Πλήκτρο εξαγωγής CD          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5    | Υποδοχή CD                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6    | Οθόνη                        | Εναλλαγή ενδείξεων                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7    | Μενού                        | Κλήση των μενού για τις βασικές ρυθμίσεις                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8    | Διακόπτης πολλών λειτουργιών | Πλοήγηση στην οθόνη και επιλογή λειτουργιών                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9    | Πλήκτρο AUD                  | Πιέστε σύντομα για άνοιγμα του μενού ήχου για ρύθμιση μπάσων, μεσαίων, πρίμων, κατανομής αριστερά/δεξιά, εξασθένισης* και ενίσχυσης ήχου<br>Πιέστε και κρατήστε πατημένο για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις ήχου (πρίμα και μπάσα μόνο για την τρέχουσα πηγή ήχου) |
| 10   | Πλήκτρα 1 - 6                | Πλήκτρα σταθμών                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11   | Πλήκτρο TA                   | Επιστροφή από τα μενού χρήστη και ήχου στην τρέχουσα πηγή. Έξοδος από τις λειτουργίες σάρωσης του ραδιοφώνου.<br>Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προτεραιότητας δελτίων κυκλοφορίας. Ακύρωση του τρέχοντος δελτίου κυκλοφορίας (μόνο για την Ευρώπη).                              |
| 12   | Πλήκτρο SRC                  | Επιλογή πηγής μεταξύ ραδιοφώνου και AUX (ανάλογα με το μοντέλο επίσης CD, USB και XM), εφόσον έχει εισαχθεί ή έχει συνδεθεί και ενεργοποιηθεί κάποιο μέσο.                                                                                                                     |

\*Η εξασθένιση είναι εφικτή μόνο εάν έχουν συνδεθεί μπροστά και πίσω ηχεία.

OULXBER,00029C1 -30-10FEB16-1/1

LX272575 —UN—09FEB16

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ραδιοφώνου

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση με το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

|                      |                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ενεργοποίηση .....   | Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης                                                          |
| Απενεργοποίηση ..... | Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα |

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση με το διακόπτη εκκίνησης

|                                                          |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ενεργοποίηση (ενεργοποίηση διακόπτη εκκίνησης) .....     | Το ραδιόφωνο απενεργοποιείται αυτόματα όταν απενεργοποιείται ο διακόπτης εκκίνησης. Σε αυτή την περίπτωση, το ραδιόφωνο ενεργοποιείται επίσης αυτόματα όταν ενεργοποιηθεί ξανά ο διακόπτης εκκίνησης. |
| Απενεργοποίηση (απενεργοποίηση διακόπτη εκκίνησης) ..... |                                                                                                                                                                                                       |

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Το ραδιόφωνο μπορεί να ενεργοποιηθεί με το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης όταν ο διακόπτης εκκίνησης είναι απενεργοποιημένος. Το ραδιόφωνο απενεργοποιείται αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα για να μην εξαντληθεί η μπαταρία του οχήματος (βλέπε "Ρύθμιση χρόνου απενεργοποίησης" σε αυτό το κεφάλαιο).

### Ρύθμιση χρόνου απενεργοποίησης (HOUR)

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να ανοίξετε το μενού.
2. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **HOUR** και η τρέχουσα ρύθμιση χρόνου.
3. Στρέψτε το ρυθμιστή έντασης αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα για να ρυθμίσετε το χρόνο απενεργοποίησης από 1 έως 60 λεπτά.
4. Για να βγείτε από το μενού πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο **MENU**.

OULXBER,00029C2 -30-09FEB16-1/1

## Ρύθμιση της φωτεινότητας ραδιοφώνου (ILLUM)

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Η ρύθμιση αυτή χρησιμοποιείται όταν δεν είναι διαθέσιμη η αυτόματη προσαρμογή φωτεινότητας του οχήματος.

Χάρη στις αλλαγές εσωτερικής φωτεινότητας, το μενού **ILLUM** είναι πάντα διαθέσιμο και χρησιμοποιείται όταν ο δίαυλος **CAN** δεν είναι ενεργός, για παράδειγμα όταν το ραδιόφωνο λειτουργεί ως δείκτης ώρας.

Αν η φωτεινότητα δεν προσαρμόζεται αυτόματα στα φώτα οργάνων, αυτή η ρύθμιση μπορεί να γίνει χειροκίνητα στο μενού "ILLUM". Για το σκοπό αυτόν, ενεργήστε ως εξής:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να ανοίξετε το μενού.
2. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **ILLUM** και η τρέχουσα ρύθμιση.
3. Στρέψτε το ρυθμιστή έντασης αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα από -5 (min.) έως +5 (max.).
4. Για να βγείτε από το μενού πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο **MENU**.

OULXBER,00029C3 -30-10FEB16-1/1

## Ρύθμιση έντασης

Η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί σε τιμές από 0 (off) έως 32 (max.).

### Ρύθμιση έντασης

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Αύξηση έντασης ..... | Στρέψτε το ρυθμιστή έντασης δεξιόστροφα    |
| Μείωση έντασης ..... | Στρέψτε το ρυθμιστή έντασης αριστερόστροφα |

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Το ραδιόφωνο δεν θα ενεργοποιηθεί με την ένταση ήχου στο 0, ακόμη και αν απενεργοποιήθηκε με την ένταση στο 0.

OULXBER,00029C4 -30-10FEB16-1/1

**Σίγαση του ραδιοφώνου (MUTE)**

Πιέζοντας σύντομα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (3) απενεργοποιείτε τον ήχο του ραδιοφώνου. Σε αυτή την περίπτωση η έξοδος ήχου απενεργοποιείται πλήρως. Πιέζοντας ξανά σύντομα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης θα επαναφέρετε την ένταση ήχου στην τελευταία ρυθμισμένη τιμή.

**Σίγαση του ραδιοφώνου**

|                                                  |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ενεργοποίηση της σίγασης (κλειστός ήχος) .....   | Σύντομο πάτημα του πλήκτρου ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης                                                                 |
| Απενεργοποίηση της σίγασης (ανοικτός ήχος) ..... | Σύντομο πάτημα του πλήκτρου ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης ξανά ή στρέψη του ρυθμιστή έντασης αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα |

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Η σίγαση ακυρώνεται μόλις ξεκινήσετε πάλι το όχημα. Επίσης και αν απενεργοποιηθεί το ραδιόφωνο και ενεργοποιηθεί ξανά, ακόμη και χωρίς επανεκκίνηση του οχήματος.

OULXBER,00029C5 -30-10FEB16-1/1

**Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ηχητικού σήματος επιβεβαίωσης (BEEP)**

Ύστερα από συγκεκριμένες ενέργειες (π.χ. παρατεταμένο πάτημα ενός πλήκτρου), ακούγεται ένα ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης. Το ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης μπορεί να απενεργοποιηθεί.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να ανοίξετε το μενού.

2. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **BEEP** και η τρέχουσα ρύθμιση **ON** ή **OFF**.
3. Στρέψτε το ρυθμιστή έντασης αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα για να αλλάξετε από το **ON** στο **OFF** και αντίστροφα.
4. Για να βγείτε από το μενού, πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο **MENU**.

OULXBER,00029C6 -30-09FEB16-1/1

**Ρύθμιση μέγιστης έντασης κατά την ενεργοποίηση (ONVOL)**

Η μέγιστη ένταση κατά την ενεργοποίηση του ραδιοφώνου μπορεί να ρυθμιστεί στο μενού **ONVOL**. Κανονικά, κατά την ενεργοποίηση χρησιμοποιείται η τελευταία επιλεγμένη ένταση, εκτός αν είναι υψηλότερη από τη ρύθμιση της μέγιστης έντασης κατά την ενεργοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται η ρύθμιση μέγιστης έντασης.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Η μέγιστη ένταση κατά την ενεργοποίηση μπορεί να ρυθμιστεί από 5 έως 25.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να ανοίξετε το μενού.
2. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **ONVOL** και η τρέχουσα ρύθμιση.
3. Στρέψτε το ρυθμιστή έντασης αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα για να ρυθμίσετε τη μέγιστη ένταση κατά την ενεργοποίηση από 5 έως 25.
4. Για να βγείτε από το μενού πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο **MENU**.

OULXBER,00029C7 -30-09FEB16-1/1

**Ρύθμιση ήχου****Ρύθμιση μπάσων (BASS) και πρίμων (TREB)**

1. Πιέστε το πλήκτρο **AUD** για να ανοίξετε το μενού των ρυθμίσεων ήχου.
2. Πιέστε το πλήκτρο **AUD** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **BASS** ή **TREB** και η τρέχουσα ρύθμιση.
3. Στρέψτε το ρυθμιστή έντασης αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα για να ρυθμίσετε την τιμή από +7 έως -7.
4. Πιέστε το πλήκτρο **AUD** πολλές φορές για να βγείτε από το μενού.

**Ρύθμιση μεσαίων (MID)**

1. Πιέστε το πλήκτρο **AUD** για να ανοίξετε το μενού των ρυθμίσεων ήχου.
2. Πιέστε το πλήκτρο **AUD** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **MID** και η τρέχουσα ρύθμιση.
3. Στρέψτε το ρυθμιστή έντασης αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα για να ρυθμίσετε την τιμή από +7 έως -7.
4. Πιέστε το πλήκτρο **AUD** πολλές φορές για να βγείτε από το μενού.

OULXBER,00029C8 -30-09FEB16-1/1

### Ρύθμιση κατανομής έντασης αριστερά/δεξιά (BAL)

1. Πιέστε το πλήκτρο **AUD** για να ανοίξετε το μενού των ρυθμίσεων ήχου.
2. Πιέστε το πλήκτρο **AUD** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **BAL** και η τρέχουσα ρύθμιση.

3. Στρέψτε το ρυθμιστή έντασης αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα για να ρυθμίσετε την τιμή από +10 έως -10.
4. Πιέστε το πλήκτρο **AUD** πολλές φορές για να βγείτε από το μενού.

OULXBER,00029C9 -30-09FEB16-1/1

### Ρύθμιση κατανομής έντασης μπρος/πίσω (FAD)

Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη σε οχήματα με ηχεία μπρος και πίσω.

1. Πιέστε το πλήκτρο **AUD** για να ανοίξετε το μενού των ρυθμίσεων ήχου.

2. Πιέστε το πλήκτρο **AUD** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **FAD** και η τρέχουσα ρύθμιση.
3. Στρέψτε το ρυθμιστή έντασης αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα για να ρυθμίσετε την τιμή από +10 έως -10.
4. Πιέστε το πλήκτρο **AUD** πολλές φορές για να βγείτε από το μενού.

OULXBER,00029CA -30-10FEB16-1/1

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ενίσχυσης πρίμων/μπάσων (LD)

Η ενεργοποίηση της ενίσχυσης πρίμων/μπάσων βελτιώνει τον ήχο. Η αναλογία χαμηλών και υψηλών τόνων διαφοροποιείται για να επιτευχθεί ισορροπημένος ήχος ακόμα και στις ρυθμίσεις χαμηλής έντασης. Δεν συνιστάται να ενεργοποιείτε την ενίσχυση πρίμων/μπάσων στις ρυθμίσεις υψηλής έντασης.

1. Πιέστε το πλήκτρο **AUD** για να ανοίξετε το μενού των ρυθμίσεων ήχου.
2. Πιέστε το πλήκτρο **AUD** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **LD** και η τρέχουσα ρύθμιση **ON** ή **OFF**.
3. Στρέψτε το ρυθμιστή έντασης αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα για να αλλάξετε από το ON στο OFF και αντίστροφα.
4. Πιέστε το πλήκτρο **AUD** πολλές φορές για να βγείτε από το μενού.

OULXBER,00029CB -30-09FEB16-1/1

### Επαναφορά ρυθμίσεων ήχου

Όλες οι ρυθμίσεις ήχου μπορούν να επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές.

1. Πιέστε το πλήκτρο **AUD** για να ανοίξετε το μενού των ρυθμίσεων ήχου.
2. Πιέστε το πλήκτρο **AUD** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **RESET N**.

3. Στρέψτε το ρυθμιστή έντασης δεξιόστροφα για να επιλέξετε το **RESET Y**. Μετά από 2 δευτερόλεπτα έχουν επανέλθει όλες οι ρυθμίσεις ήχου.
4. Πιέστε το πλήκτρο **AUD** πολλές φορές για να βγείτε από το μενού.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **AUD** για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα ώστε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις μόνο για την τρέχουσα πηγή ήχου.

OULXBER,00029CC -30-09FEB16-1/1

## Ρύθμιση του ραδιοφωνικού δέκτη

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Ο δέκτης ραδιοφώνου πρέπει να ρυθμιστεί στη σωστή ζώνη συχνοτήτων (ραδιοφωνικής λήψης) ανάλογα τη χώρα. Αν η ζώνη συχνοτήτων (ραδιοφωνικής λήψης) δεν ρυθμιστεί σωστά, μπορεί να μην γίνεται καμία λήψη ραδιοφωνικών σταθμών.



### Τρόπος ρύθμισης:

1. Απενεργοποιήστε το ραδιόφωνο.
2. Κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα σταθμών (1) και (3).
3. Ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "SETUP".
4. Αφήστε τα πλήκτρα σταθμών (1) και (3).
5. Πατήστε το πλήκτρο "**Μενού**" πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η τρέχουσα ζώνη συχνοτήτων. (π.χ. "EUROPE", "NAFTA", "SOTHAMRC", "MESTAFRC", "APAC", "TAIWAN", "PHILIPIN" ή "AUSTRLNZ").
6. Ο διακόπτης πολλών λειτουργιών (βέλος στην άκρη δεξιά) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αλλαγή ανάμεσα

στις διάφορες ζώνες συχνοτήτων. Επιλέξτε την κατάλληλη ζώνη συχνοτήτων για τη χώρα σας όπου θα λειτουργήσει το ραδιόφωνο (βλ. πίνακα).

7. Όταν ρυθμιστεί σωστά η ζώνη συχνοτήτων μην κάνετε άλλες ρυθμίσεις σε αυτό το μενού. Μόνο απενεργοποιήστε το ραδιόφωνο για να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθμιση.

| Χώρα                                                                                                                                                                               | Ζώνη συχνοτήτων (ραδιοφώνου)                                                                                                                                                  | Χώρα                                                                                  | Ζώνη συχνοτήτων (ραδιοφώνου) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Αυστρία<br>Βέλγιο<br>Βουλγαρία<br>Ελβετία<br>Τσεχία<br>Γερμανία<br>Δανία<br>Εσθονία<br>Ισπανία<br>Φινλανδία<br>Γαλλία<br>Μεγάλη Βρετανία<br>Βόρεια Ιρλανδία<br>Κροατία<br>Ουγγαρία | Ιταλία<br>Καζακστάν<br>Λιθουανία<br>Λουξεμβούργο<br>Λετονία<br>Ολλανδία<br>Πολωνία<br>Πορτογαλία<br>Ρουμανία<br>Ρωσία<br>Σερβία<br>Σουηδία<br>Σλοβακία<br>Τουρκία<br>Ουκρανία | Αργεντινή<br>Βολιβία<br>Βραζιλία<br>Γουιάνα<br>Νικαράγουα<br>Ουρουγουάη<br>Βενεζουέλα | SOTHAMRCA                    |
| Καναδάς<br>Δομινικανή Δημοκρατία<br>Μεξικό<br>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής                                                                                                          | NAFTA                                                                                                                                                                         | Αρμενία<br>Αιθιοπία<br>Ισραήλ<br>Ομάν<br>Νότια Αφρική<br>Ζάμπια                       | MESTAFRC                     |
| Ταϊβάν                                                                                                                                                                             | TAIWAN                                                                                                                                                                        | Κίνα<br>Ιαπωνία<br>Κορέα                                                              | APAC                         |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               | Αυστραλία<br>Νέα Ζηλανδία                                                             | AUSTRLNZ                     |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               | Φιλιππίνες                                                                            | PHILIPIN                     |

### Πρόβλημα:

### Επίλυση

Το μενού ρύθμισης δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Είναι ενεργή η κανονική λειτουργία ραδιοφώνου.

Τα δύο πλήκτρα πρέπει να πατηθούν ταυτόχρονα ενόσω το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο.

Η επιθυμητή χώρα δεν εμφανίζεται στο μενού ρύθμισης.

Αυτό είναι φυσιολογικό. Στην οθόνη εμφανίζονται μόνο 8 ρυθμίσεις. Κάθε μία αντιστοιχεί σε έναν αριθμό χωρών. Προτού κάνετε τη σωστή επιλογή συμβουλευτείτε τον πίνακα.

Η ρύθμιση που έγινε δεν έχει αποθηκευτεί.

Τα ραδιόφωνα που έχουν συνδεθεί στο CommandCenter μέσω διαύλου CAN λαμβάνουν τις ρυθμίσεις αυτόματα μέσω του σχετικού λογισμικού. Σε αυτήν την περίπτωση η ρύθμιση πρέπει να γίνει στο χειριστήριο CommandCenter.

Η οθόνη ραδιοφώνου δεν δείχνει τίποτα.

Ελέγξτε αν το ραδιόφωνο είναι έτοιμο για λειτουργία. Ελέγξτε αν η "λειτουργία DIM" ρυθμίστηκε σε "DIM ON".

OULXBER,00029CD -30-11FEB16-1/1

LX203986—UN—27MAR14

## Όνομα σταθμού

Αυτό το ραδιόφωνο είναι εξοπλισμένο με δέκτη RDS. Πολλοί σταθμοί εκπέμπουν σήμα στα FM που δεν περιέχει

μόνο το πρόγραμμα αλλά και άλλες πληροφορίες, όπως το όνομα του σταθμού και τον τύπο του προγράμματος (PTY).

Αν λαμβάνεται η σχετική πληροφορία, εμφανίζεται το όνομα του σταθμού.

OULXBER,00029CE -30-10FEB16-1/1

## Εκκίνηση λειτουργίας ραδιοφώνου

Αν το σύστημα ραδιοφώνου βρίσκεται σε άλλη λειτουργία:

- Πιέστε το πλήκτρο **BND** μια φορά ή πιέστε το πλήκτρο **SRC** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **RADIO**.

Εμφανίζεται η τρέχουσα συχνότητα ή το όνομα του σταθμού.

OULXBER,00029CF -30-09FEB16-1/1

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργιών RDS

Οι λειτουργίες RDS βελτιώνουν την απόδοση του ραδιοφώνου.

- AF (εναλλακτική συχνότητα): Όταν η λειτουργία RDS είναι ενεργοποιημένη, το ραδιόφωνο ψάχνει τη συχνότητα με το καλύτερο σήμα για τον επιλεγμένο σταθμό.
- REG (τοπικοί σταθμοί): Σε συγκεκριμένες ώρες κάποιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί διαφοροποιούν το πρόγραμμά τους ανά περιοχή. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία REG, το ραδιόφωνο δεν ψάχνει εναλλακτικές συχνότητες που μεταδίδουν πρόγραμμα διαφορετικού περιεχομένου.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Η λειτουργία RDS (AF) είναι ενεργοποιημένη ως εργοστασιακή ρύθμιση. Η λειτουργία REG πρέπει να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί ξεχωριστά από το μενού. Η λειτουργία REG μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο το RDS.

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση RDS (AF)

1. Επιλέξτε τη λειτουργία ραδιοφώνου (ζώνη συχνοτήτων FM).

2. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **RDS** και η τρέχουσα ρύθμιση **ON** ή **OFF**.
4. Στρέψτε το ρυθμιστή έντασης αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα για να αλλάξετε από το ON στο OFF και αντίστροφα.
5. Για να βγείτε από το μενού πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο **MENU**.

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του REG

1. Επιλέξτε τη λειτουργία ραδιοφώνου (ζώνη συχνοτήτων FM).
2. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **REG** και η τρέχουσα ρύθμιση **ON** ή **OFF**.
4. Στρέψτε το ρυθμιστή έντασης αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα για να αλλάξετε από το ON στο OFF και αντίστροφα.
5. Για να βγείτε από το μενού πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο **MENU**.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Όταν οι λειτουργίες RDS είναι ενεργοποιημένες, εμφανίζεται η ένδειξη RDS.

OULXBER,00029D0 -30-10FEB16-1/1

## Επιλογή της ζώνης συχνοτήτων/του επιπέδου μνήμης

Το ραδιόφωνο μπορεί να λαμβάνει προγράμματα διαφορετικών ζωνών συχνοτήτων (βλ. πίνακα).

- Τρία επίπεδα μνήμης είναι διαθέσιμα, ένα για κάθε ζώνη συχνοτήτων FM.
- Δύο επίπεδα μνήμης είναι διαθέσιμα, ένα για κάθε ζώνη συχνοτήτων AM/AMT, MW/MWT και LW/LWT.
- Ένα επίπεδο μνήμης είναι διαθέσιμο για τη ζώνη συχνοτήτων WX.
- Σε κάθε επίπεδο μνήμης μπορούν να αποθηκευτούν 6 σταθμοί.

Πιέστε το πλήκτρο **BND** για να αλλάξετε ζώνη συχνοτήτων ή επίπεδο μνήμης.

| Περιοχή:        | Ζώνες συχνοτήτων:   |            |    |             |             |
|-----------------|---------------------|------------|----|-------------|-------------|
|                 | FM                  | AM         | WX | MW          | LW          |
| Χώρες NAFTA     | X                   | X          | X  |             |             |
| Ευρώπη          | X                   |            |    | X           | X           |
| Άλλες περιοχές  | X                   | X          |    |             |             |
| Επίπεδα μνήμης: | FM1,<br>FM2,<br>FMT | AM,<br>AMT | WX | MW,<br>MWT* | LW,<br>LWT* |
| *μόνο EE        |                     |            |    |             |             |

OULXBER,00029D1 -30-12FEB16-1/1

**Επιλογή ενός σταθμού**

Υπάρχουν δύο τρόποι για να συντονιστείτε σε έναν σταθμό:

- **Αυτόματη** αναζήτηση κάνετε με τα πλήκτρα ◀ και ▶.

Επιπλέον βλ. "Ευαισθησία λειτουργίας αναζήτησης (SENS)" σε αυτό το κεφάλαιο.

- **Χειροκίνητη** επιλογή σταθμού κάνετε με τα πλήκτρα ▲ και ▼.

Επίσης δείτε την ενότητα "Προγραμματισμός της λειτουργίας πλήκτρων (KEY PRG)" σε αυτό το κεφάλαιο.

OULXBER,00029D2 -30-10FEB16-1/1

**Ευαισθησία λειτουργίας αναζήτησης**

Η λειτουργία αυτή είναι σημαντική όταν αναζητάτε ένα σταθμό.

**Αυτόματη αναζήτηση****Ρύθμιση ευαισθησίας της λειτουργίας αναζήτησης (SENS)**

1. Επιλέξτε τη λειτουργία ραδιοφώνου.

2. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **SENS** και η τρέχουσα ρύθμιση **LO** (χαμηλή ευαισθησία) ή **DX** (υψηλή ευαισθησία).
4. Στρέψτε το ρυθμιστή έντασης αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα για να αλλάξετε από το LO στο DX και αντίστροφα.
5. Για να βγείτε από το μενού πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο **MENU**.

OULXBER,0002A1B -30-10FEB16-1/1

**Αποθήκευση σταθμού**

| Περιοχή:        | Ζώνες συχνотήτων: |    |    |    |    |
|-----------------|-------------------|----|----|----|----|
|                 | FM                | AM | WX | MW | LW |
| Χώρες NAFTA     | X                 | X  | X  |    |    |
| Ευρώπη          | X                 |    |    | X  | X  |
| Άλλες περιοχές  | X                 | X  |    |    |    |
| Επίπεδα μνήμης: | FM1, FM2          | AM | WX | MW | LW |

**Χειροκίνητη αποθήκευση**

1. Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο μνήμης ή τη ζώνη συχνотήτων.
2. Συντονίστε το σταθμό που θέλετε.
3. Επιλέξτε ένα από τα πλήκτρα σταθμών 1 - 6 για να αποθηκεύσετε το σταθμό, και μετά πιέστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα.
4. Μόλις ο σταθμός αποθηκευτεί στο επιλεγμένο πλήκτρο ακούγεται ένα σήμα επιβεβαίωσης. Όσο είναι επιλεγμένος ο συγκεκριμένος σταθμός, εμφανίζεται η θέση αποθήκευσής του (π.χ. P3).

Η ονομασία "CommandCenter™" είναι εμπορικό σήμα της Deere & Company.

**Αυτόματη αποθήκευση (T-STORE)**

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Δεν διατίθεται με οθόνη CommandCenter™ GS 4600. Η λειτουργικότητα μπορεί να αλλάξει με την ενημέρωση λογισμικού, ρωτήστε την αντιπροσωπεία.

Οι 6 σταθμοί με το πιο ισχυρό σήμα στην περιοχή μπορούν να αποθηκευτούν αυτόματα. Στη ζώνη συχνотήτων FM χρησιμοποιείται για την αποθήκευση η μνήμη FMT και στη ζώνη συχνотήτων AM η μνήμη AMT (επιπλέον τα MWΤ και LWΤ για την Ευρώπη).

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Οι σταθμοί που ήταν ήδη αποθηκευμένοι σε αυτές τις μνήμες αντικαθίστανται από τους σταθμούς που βρέθηκαν τελευταίοι.

Αν είναι ενεργοποιημένο το PTY, αποθηκεύονται μόνο οι σταθμοί με τον επιλεγμένο τύπο προγράμματος.

1. Επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη συχνотήτων.
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **BND** για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα.
3. Η αποθήκευση ξεκινάει και εμφανίζεται η ένδειξη **T-STORE**. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι θέσεις μνήμης 1 - 6 έχουν συντονιστεί με τους σταθμούς. Αυτή η αποθήκευση ισχύει μόνο στο επίπεδο μνήμης στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αποθήκευση (FMT ή AMT).

OULXBER,00029D3 -30-10FEB16-1/1

**Επιλογή αποθηκευμένων σταθμών**

1. Επιλέξτε το επίπεδο μνήμης ή τη ζώνη συχνотήτων.

2. Για να επιλέξετε έναν από τους αποθηκευμένους σταθμούς πιέστε το πλήκτρο σταθμού 1 - 6.

OULXBER,00029D4 -30-10FEB16-1/1

## Σάρωση αποθηκευμένων σταθμών (PRSTSCAN)

Με αυτή τη λειτουργία όλοι οι αποθηκευμένοι σταθμοί του τρέχοντος επιπέδου μνήμης παίζουν ο ένας μετά τον άλλο για 5 δευτερόλεπτα ο καθένας.

### Εκκίνηση σάρωσης

1. Πιέστε το πλήκτρο ◀ ή ▶.
2. Εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη **PRSTSCAN**. Κάθε αποθηκευμένος σταθμός του τρέχοντος επιπέδου

μνήμης παίζει για 5 δευτερόλεπτα. Συγχρόνως, εμφανίζεται η επιλεγμένη συχνότητα ή το όνομα του σταθμού.

### Τερματισμός σάρωσης

1. Πιέστε το πλήκτρο ◀ ή ▶.
2. Η σάρωση σταματάει και διατηρείται ο τελευταίος σταθμός που έπαιξε.

OULXBER,00029D5 -30-10FEB16-1/1

## Σάρωση ζώνης συχνοτήτων για υπάρχοντες σταθμούς (BANDSCAN)

*ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν είναι επιλεγμένο το BANDSCAN για τα πλήκτρα ◀ και ▶ στο μενού KEY PRG (βλ. "Καθορισμός λειτουργίας πλήκτρων" σε αυτό το κεφάλαιο).*

### Εκκίνηση σάρωσης

1. Πιέστε το πλήκτρο ◀ ή ▶.

2. Εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη **BANDSCAN**. Γίνεται αναζήτηση στην τρέχουσα ζώνη συχνοτήτων για υπάρχοντες σταθμούς. Κάθε σταθμός που λαμβάνεται παίζει για 5 δευτερόλεπτα. Συγχρόνως, εμφανίζεται η επιλεγμένη συχνότητα ή το όνομα του σταθμού.

### Τερματισμός σάρωσης

1. Πιέστε το πλήκτρο ◀ ή ▶.
2. Η σάρωση σταματάει και διατηρείται ο τελευταίος σταθμός που έπαιξε.

OULXBER,00029D6 -30-10FEB16-1/1

## Τύπος προγράμματος (PTY)

Κάποιοι σταθμοί στα FM μεταδίδουν και πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προγράμματος.

### Παραδείγματα τύπων προγράμματος:

- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- ΤΑΞΙΔΙΑ
- ΚΑΙΡΟΣ
- ΜΟΥΣΙΚΗ JAZZ
- ΕΙΔΗΣΕΙΣ
- ΜΟΥΣΙΚΗ POP

Αν είναι ενεργοποιημένο το PTY, αναζητούνται μόνο σταθμοί με τον επιλεγμένο τύπο προγράμματος. Το ραδιόφωνο μεταβαίνει αυτόματα από τον τρέχοντα σταθμό ή από μια άλλη λειτουργία στο σταθμό του επιλεγμένου τύπου προγράμματος.

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση PTY

1. Επιλέξτε τη λειτουργία ραδιοφώνου.
2. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **PTY ON** ή **PTY OFF**.
4. Στρέψτε το ρυθμιστή έντασης αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα για να αλλάξετε από το **PTY OFF** στο **PTY ON** και αντιστρόφως.
5. Για να βγείτε από το μενού, πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο **MENU**.

### Επιλογή τύπου προγράμματος

*ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Η λειτουργία PTY πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.*

1. Επιλέξτε τη λειτουργία ραδιοφώνου.
2. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **PTYTYPE**.
4. Στρέψτε το ρυθμιστή έντασης αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα για να επιλέξετε έναν τύπο προγράμματος.
5. Για να βγείτε από το μενού, πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο **MENU**.

### Έναρξη σάρωσης PTY

*ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Η σάρωση PTY είναι διαθέσιμη μόνο αν είναι ενεργοποιημένο το PTY και είναι επιλεγμένο το AUTOSEEK ή το BANDSCAN για τα πλήκτρα ◀ και ▶ στο μενού KEY PRG (βλέπε Καθορισμός λειτουργίας πλήκτρων στην παρούσα ενότητα).*

1. Πιέστε το πλήκτρο ◀ ή ▶ για να ξεκινήσει η σάρωση.
2. Αν βρεθεί ένας σταθμός του επιλεγμένου τύπου προγράμματος, θα συντονιστείτε σε αυτόν.
3. Αν δεν βρεθεί σταθμός του συγκεκριμένου τύπου προγράμματος, διατηρείται ο προηγούμενος σταθμός.

OULXBER,00029D7 -30-10FEB16-1/1

## Μείωση στα πρίμα όταν έχει παράσιτα (HCUT)

Η λειτουργία HCUT βελτιώνει τον ήχο όταν το σήμα λήψης δεν είναι καλό. Αν υπάρχουν παράσιτα κατά τη λήψη, η στάθμη του θορύβου από τα παράσιτα μειώνεται αυτόματα.

1. Επιλέξτε τη λειτουργία ραδιοφώνου.
2. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να ανοίξετε το μενού.

3. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **HCUT** και η τρέχουσα ρύθμιση **OFF**, **1** ή **2**.
4. Στρέψτε το ρυθμιστή έντασης αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα για να ρυθμίσετε ή για να απενεργοποιήσετε το HCUT.
5. Για να βγείτε από το μενού, πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο **MENU**.

OULXBER,00029D8 -30-09FEB16-1/1

## Καθορισμός λειτουργίας πλήκτρων (KEY PRG)

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια λειτουργία στα πλήκτρα ◀ και ▶.

| Λειτουργίες | Περιγραφή                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| AUTOSEEK    | Συντονισμός στον επόμενο σταθμό                                |
| MANSEEK     | Χειροκίνητη αύξηση της συχνότητας κατά μία μονάδα              |
| PRSTSCAN    | Σάρωση των αποθηκευμένων σταθμών στο επιλεγμένο επίπεδο μνήμης |
| BANDSCAN    | Σάρωση των υπαρχόντων σταθμών στην επιλεγμένη ζώνη συχνοτήτων  |

## Καθορισμός λειτουργίας πλήκτρων

1. Επιλέξτε τη λειτουργία ραδιοφώνου.
2. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **KEY PRG**.
4. Στρέψτε το ρυθμιστή έντασης αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα για εναλλαγή των διαφόρων ρυθμίσεων (βλέπε πίνακα).
5. Για να βγείτε από το μενού, πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο **MENU**.

OULXBER,00029D9 -30-10FEB16-1/1

## Πληροφορίες κυκλοφορίας (μόνο για την Ευρώπη)

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Οι λειτουργίες πληροφοριών κυκλοφορίας δεν είναι διαθέσιμες στις χώρες της NAFTA.

*Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στο ραδιόφωνο Premium για τη Βόρειο Αμερική.*

*Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες CD και AUX μόνο αν στη λειτουργία ραδιοφώνου είναι επιλεγμένη η ζώνη συχνοτήτων FM.*

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προτεραιότητας πληροφοριών κυκλοφορίας

Πιέστε το πλήκτρο **TA** για να ενεργοποιήσετε ή για να απενεργοποιήσετε την προτεραιότητα πληροφοριών κυκλοφορίας σε όλες τις λειτουργίες.

Η προτεραιότητα πληροφοριών κυκλοφορίας είναι ενεργοποιημένη αν εμφανίζεται η ένδειξη TA ή TP. Όταν λαμβάνεται ένα δελτίο κυκλοφορίας, το CD και οι άλλες έξοδοι διακόπτονται και το ραδιόφωνο μεταβαίνει στο δελτίο κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια του δελτίου εμφανίζεται η ένδειξη TRAFFIC.

- Ανεξαρτήτως της πηγής αναπαραγωγής, όταν βγαίνετε εκτός της εμβέλειας εκπομπής του σταθμού που μεταδίδει πληροφορίες κυκλοφορίας και η αυτόματη σάρωση δεν βρίσκει άλλο σταθμό με πληροφορίες κυκλοφορίας, ακούγεται μια ηχητική ειδοποίηση.

- Μια ηχητική ειδοποίηση ακούγεται όταν μεταβαίνετε από σταθμό με πληροφορίες κυκλοφορίας σε σταθμό που δεν παρέχει.

Και στις δυο περιπτώσεις, απενεργοποιήστε την προτεραιότητα πληροφοριών κυκλοφορίας ή συντονιστείτε σε έναν σταθμό που μεταδίδει δελτία κυκλοφορίας.

### Ρύθμιση έντασης δελτίων κυκλοφορίας

1. Επιλέξτε τη λειτουργία ραδιοφώνου (ζώνη συχνοτήτων FM).
2. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **TA DIFF** και η τρέχουσα ρύθμιση.
4. Περιστρέψτε το χειριστήριο έντασης ήχου αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα για να ρυθμίσετε την τιμή από DIFF 0 έως DIFF 10. Οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν την αύξηση της έντασης σε σχέση με την επιλεγμένη ένταση.
5. Για να βγείτε από το μενού, πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο **MENU**.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Κατά τη μετάδοση ενός δελτίου κυκλοφορίας, η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί για τη διάρκεια του δελτίου με χρήση του χειριστήριου έντασης ήχου.

### Ακύρωση δελτίων κυκλοφορίας

Πιέστε το πλήκτρο **TA** για να ακυρώσετε το τρέχον δελτίο κυκλοφορίας και να επιστρέψετε στην προηγούμενη πηγή εξόδου. Η προτεραιότητα των πληροφοριών κυκλοφορίας συνεχίζει να ισχύει.

OULXBER,00029DA -30-10FEB16-1/1

### Εξωτερικές πηγές ήχου

Μέσω της εισόδου AUX στην πίσω πλευρά του ραδιοφώνου μπορείτε να συνδέσετε διάφορες εξωτερικές πηγές ήχου. Για παράδειγμα: Φορητή συσκευή αναπαραγωγής CD, MiniDisc ή MP3.

#### Ενεργοποίηση εισόδου AUX

- Συνδέστε την εξωτερική πηγή ήχου και πιέστε το πλήκτρο **SRC** πολλές φορές μέχρι που στην οθόνη να εμφανιστεί η ένδειξη **AUX**.

*ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Μπορείτε να επιλέξετε την εξωτερική πηγή ήχου μόνο αν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή ήχου στην εξωτερική είσοδο AUX.*

#### Ρύθμιση έντασης εισόδου AUX

Η ένταση της συνδεδεμένης εξωτερικής πηγής ήχου μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με την ένταση στη λειτουργία ραδιοφώνου.

*ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Η ένταση της εισόδου AUX μπορεί να ρυθμιστεί μόνο μετά την επιλογή της εισόδου αυτής ως πηγής ήχου με τη χρήση του πλήκτρου SRC.*

1. Πιέστε το πλήκτρο **SRC** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή πηγή ήχου.
2. Πιέστε το πλήκτρο **MENU**. Εμφανίζεται η ένδειξη **GAIN** και η τρέχουσα ρύθμιση.
3. Στρέψτε το κουμπί έντασης ήχους προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να ρυθμίσετε την ένταση μεταξύ -9 και +9, όπου το 0 αντιστοιχεί στην ρυθμισμένη ένταση για λειτουργία ραδιοφώνου.
4. Για να βγείτε από το μενού πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο **MENU**.

OULXBER,00029DB -30-09FEB16-1/1

## Χρήση των CD (Γενικές πληροφορίες)

Αυτό το ραδιόφωνο μπορεί να αναπαράγει CD, CD-R και CD-RW διαμέτρου 12 cm (4,7 ιντσών). Όταν γράφετε τα δικά σας CD, βεβαιωθείτε όταν δεν γράφονται με ταχύτητα πάνω από 16x, διαφορετικά μπορεί να προκύψουν προβλήματα στην αναπαραγωγή.

Χρησιμοποιείτε μόνο μουσικά CD με το λογότυπο Compact Disc για να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία. Προβλήματα στην αναπαραγωγή μπορεί να οφείλονται στην προστασία αντιγραφής CD. Σε ορισμένες περιπτώσεις η προστασία αντιγραφής στο CD προκαλεί λάθη ανάγνωσης, που σημαίνει ότι το CD δεν παίζεται.

Η συσκευή αναπαραγωγής CD μπορεί να αναπαράγει κομμάτια από μια λίστα αν υπάρχουν τέτοια αρχεία (λίστες αναπαραγωγής) αποθηκευμένα στο βασικό κατάλογο του CD μουσικής. Για λεπτομέρειες για τη δημιουργία λιστών αναπαραγωγής ανατρέξτε στην περιγραφή του λογισμικού εγγραφής CD.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Κίνδυνος καταστροφής της μονάδας CD! Μην χρησιμοποιείτε CD διαμέτρου 8 cm (3 ιντσών) και CD διαφορετικών σχημάτων.

Χειριστείτε τα CD με προσοχή και μην τους προκαλείτε φθορές. Αγγίζετε τα CD μόνο στην άκρη, αν είναι δυνατόν.

Αν χρειαστεί, καθαρίστε τα CD με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι· μην χρησιμοποιείτε διαλυτικές ουσίες. Σκουπίζετε πάντα τα CD με φορά προς τα έξω.

Μην αφήνετε τα CD εκτεθειμένα σε άμεσο ηλιακό φως και διατηρείτε τα σε κατάλληλες προστατευτικές θήκες.

Μην κολλάτε αυτοκόλλητα στα CD. Είναι καλύτερο να βάζετε τίτλους με ειδικούς μαρκαδόρους που είναι διαθέσιμοι στο εμπόριο.

Ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση ακατάλληλων ή χαλασμένων CD δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

OULXBER,00029DC -30-10FEB16-1/1

## Εκκίνηση λειτουργίας CD

**Αν δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα CD:**

- Χωρίς να βάζετε δύναμη, τοποθετήστε το CD στην ειδική υποδοχή με την τυπωμένη πλευρά προς τα πάνω. Σταματήστε να σπρώχνετε μόλις νιώσετε αντίσταση και περιμένετε να τραβηχτεί αυτόματα το CD. Εμφανίζεται η ένδειξη **CD**.
- Η αναπαραγωγή του CD ξεκινά. Εμφανίζεται ο αριθμός του τρέχοντος κομματιού (π.χ. T12) και ο χρόνος αναπαραγωγής.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Μην εμποδίζετε ή σπρώχνετε το CD όταν έχει ξεκινήσει η εισαγωγή του.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Αν το ραδιόφωνο είναι απενεργοποιημένο και τοποθετηθεί ένα CD, θα τραβηχτεί μέσα αυτόματα αλλά δεν θα αρχίσει η αναπαραγωγή.

**Αν έχει εισαχθεί ήδη CD:**

- Πιέστε το πλήκτρο **SRC** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **CD**.
- Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από το σημείο που είχε διακοπεί. Αν δεν έχει εισαχθεί CD, εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη **CD** και μετά η ένδειξη **NO CD INSERTED**.

OULXBER,00029DD -30-10FEB16-1/1

## Εξαγωγή CD

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Ένα CD μπορεί να εξαχθεί αν το ραδιόφωνο είναι απενεργοποιημένο ή κατά την αναπαραγωγή από κάποια άλλη πηγή ήχου.

Πιέστε το **Πλήκτρο εξαγωγής CD** για να βγει το CD. Όταν εξαχθεί το CD, εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη **CD**.

**EJECT.** Αφού αφαιρεθεί το CD, η ένδειξη **CD EJECT** δεν εμφανίζεται πλέον.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Μην εμποδίζετε ή σπρώχνετε το CD κατά την εξαγωγή του.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Αν το CD δεν αφαιρεθεί μετά την εξαγωγή του, θα τραβηχτεί ξανά μέσα μετά από 10 δευτερόλεπτα.

OULXBER,00029DE -30-10FEB16-1/1

## Λειτουργία συσκευής αναπαραγωγής CD (Λειτουργία αναπαραγωγής)

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Προβολή χρόνου αναπαραγωγής που πέρασε ή που απομένει | Πιέστε το πλήκτρο <b>6</b> από τη σειρά πλήκτρων για να μεταβείτε από την προβολή του χρόνου αναπαραγωγής που έχει περάσει (ELAPSED) στο χρόνο που απομένει (REMAIN) του τρέχοντος κομματιού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Επιλογή κομματιού                                     | Πιέστε το πλήκτρο <b>►</b> ή <b>◄</b> για να επιλέξετε το επόμενο ή το προηγούμενο κομμάτι.<br>Αν το τρέχον κομμάτι παίζεται ήδη για πάνω από 10 δευτερόλεπτα, αν πιέσετε το πλήκτρο <b>◄</b> μια φορά θα ξεκινήσει ξανά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Γρήγορη σάρωση (ηχητική)                              | Πιέστε το πλήκτρο <b>◄</b> ή <b>►</b> για να ξεκινήσει η γρήγορη κίνηση μπρος ή πίσω. Αφήστε το πλήκτρο όταν φτάσετε στο επιθυμητό σημείο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Τυχαία αναπαραγωγή (MIX ALL)                          | Πιέστε το πλήκτρο <b>3</b> από τη σειρά πλήκτρων.<br>Εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη <b>MIX ALL</b> και μετά η ένδειξη <b>MIX</b> . Τα κομμάτια που ακολουθούν επιλέγονται με τυχαία σειρά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Τερματισμός MIX                                       | Πιέστε ξανά το πλήκτρο <b>3</b> από τη σειρά πλήκτρων.<br>Εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη <b>MIX OFF</b> και μετά η ένδειξη <b>MIX</b> δεν εμφανίζεται πλέον. Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί κανονικά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Σάρωση κομματιών (SCAN TRK)                           | Πιέστε το πλήκτρο <b>4</b> από τη σειρά πλήκτρων για να αναπαράγετε όλα τα κομμάτια για περίπου 10 δευτερόλεπτα το καθένα.<br>Εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη <b>SCAN TRK</b> .<br><br>Διακοπή σάρωσης, συνέχεια τρέχοντος κομματιού:<br>Πιέστε ξανά το πλήκτρο <b>4</b> από τη σειρά πλήκτρων για να τερματίσετε τη διαδικασία σάρωσης.<br>Εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη <b>SCAN OFF</b> . Η αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού συνεχίζεται.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Επανάληψη κομματιού (RPT TRK)                         | Πιέστε το πλήκτρο <b>2</b> από τη σειρά πλήκτρων.<br>Εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη <b>RPT TRK</b> και μετά η ένδειξη <b>RPT</b> . Το τρέχον κομμάτι επαναλαμβάνεται μέχρι να απενεργοποιηθεί η ένδειξη <b>RPT</b> .<br><br>Διακοπή επανάληψης κομματιού (RPT):<br>Πιέστε ξανά το πλήκτρο <b>2</b> από τη σειρά πλήκτρων.<br>Εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη <b>RPT OFF</b> , μετά η ένδειξη <b>RPT</b> δεν εμφανίζεται πλέον. Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί κανονικά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Κομμάτια από λίστα αναπαραγωγής                       | Αν μια λίστα αναπαραγωγής έχει δημιουργηθεί και αποθηκευτεί στο βασικό κατάλογο, μπορεί να αναπαραχθεί στη λειτουργία PLST.<br>Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <b>TA</b> μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη <b>PLST ON</b> . Η αναπαραγωγή του πρώτου κομματιού της λίστας ξεκινάει μετά από 2 δευτερόλεπτα.<br>Αν είναι διαθέσιμες πολλές λίστες αναπαραγωγής (όλες στο βασικό κατάλογο), επιλέξτε την επιθυμητή λίστα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη <b>▲</b> και <b>▼</b> .<br>Αν δεν υπάρχουν αποθηκευμένες λίστες αναπαραγωγής στο φορέα δεδομένων, όταν πιέσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο <b>TA</b> , εμφανίζεται η ένδειξη <b>NO PLST</b> .<br><br>Όσο είστε στη λειτουργία PLST, δεν έχετε πρόσβαση σε άλλους καταλόγους. Η λειτουργία PLST πρέπει να απενεργοποιηθεί για να αλλάξετε κατάλογο.<br>Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <b>TA</b> μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη <b>PLST OFF</b> . Η αναπαραγωγή του πρώτου κομματιού του πρώτου καταλόγου ξεκινάει μετά από 2 δευτερόλεπτα. |
| Παύση αναπαραγωγής (PAUSE)                            | Πιέστε το πλήκτρο <b>1</b> από τη σειρά πλήκτρων. Εμφανίζεται η ένδειξη <b>PAUSE</b> .<br>Ακύρωση παύσης:<br>Πιέστε ξανά το πλήκτρο <b>1</b> από τη σειρά πλήκτρων. Η αναπαραγωγή συνεχίζεται.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

OULXBER,00029DF -30-11FEB16-1/1

## Χρήση MP3 (γενικές πληροφορίες)

Αυτό το ραδιόφωνο αναπαράγει CD-R και CD-RW με μουσικά αρχεία MP3 και WMA. Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει μόνο την αναπαραγωγή αρχείων MP3 μιας και ο χειρισμός είναι ίδιος για τα αρχεία MP3 και WMA. Ο φορέας δεδομένων MP3 αναφέρεται πάντα σε CD-R/RW.

Τα αρχεία WMA με Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων (DRM) από ηλεκτρονικά μαγαζιά μουσικής δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτό το ραδιόφωνο.

Τα αρχεία WMA μπορούν να αναπαραχθούν με ασφάλεια μόνο αν έχουν δημιουργηθεί με Windows Media Player™, έκδοση 8 ή νεώτερη.

OULXBER,0002A13 -30-09FEB16-1/1

## Δημιουργία CD MP3

Αν προκύπτουν προβλήματα με τα CD που γράφετε μόνοι σας, χρησιμοποιήστε κενά CD διαφορετικού κατασκευαστή ή άλλου χρώματος.

Η μορφοποίηση του CD πρέπει να είναι ISO 9660 Επιπέδου 1 ή 2, ή Joliet. Κάθε άλλη μορφοποίηση δεν μπορεί να αναπαραχθεί με αξιοπιστία.

Κατά τη μετατροπή (κωδικοποίηση) αρχείων MP3/WMA από αρχεία ήχου, χρησιμοποιείτε ρυθμό μετάδοσης 32 έως 320 kbps για αρχεία MP3 και 32 έως 192 kbps για αρχεία WMA.

Αυτό το ραδιόφωνο υποστηρίζει έως 252 καταλόγους και έως 255 αρχεία ανά κατάλογο. Το CD δεν πρέπει να περιέχει πάνω από 512 καταλόγους και αρχεία. Οι καταλόγοι και τα κομμάτια/αρχεία στο CD μπορούν να επιλεγθούν ξεχωριστά.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Αν τα ονόματα των αρχείων περιέχουν πάνω από 16 χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του αρχείου .mp3 ή .wma), ο μέγιστος αριθμός κομματιών/αρχείων και καταλόγων μειώνεται.

## Παράδειγμα διάταξης της δομής ενός CD:


Κάθε κατάλογος μπορεί να ονομαστεί σε έναν υπολογιστή. Το όνομα του καταλόγου μπορεί να εμφανίζεται στο ραδιόφωνο. Ονομάστε τους καταλόγους και τα κομμάτια/αρχεία όπως περιγράφεται στο λογισμικό εγγραφής CD.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Μην χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες (ή ευρωπαϊκούς τυπικούς χαρακτήρες όπως ä, ü, ö, é, ø κλπ.) όταν ονομάζετε τα κομμάτια/αρχεία και τους καταλόγους.

Αν τα ονόματα των αρχείων περιέχουν πάνω από 16 χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του αρχείου .mp3 ή .wma), ο μέγιστος αριθμός κομματιών/αρχείων και καταλόγων μειώνεται.

Αποθηκεύστε τα αρχεία στο φορέα δεδομένων με την επιθυμητή σειρά αναπαραγωγής. Το ραδιόφωνο θα αναπαράγει τα αρχεία με τη σειρά με την οποία αποθηκεύτηκαν στο φορέα δεδομένων.

Το ραδιόφωνο αναπαράγει μόνο αρχεία MP3 με την επέκταση .mp3 και αρχεία WMA με την επέκταση .wma.

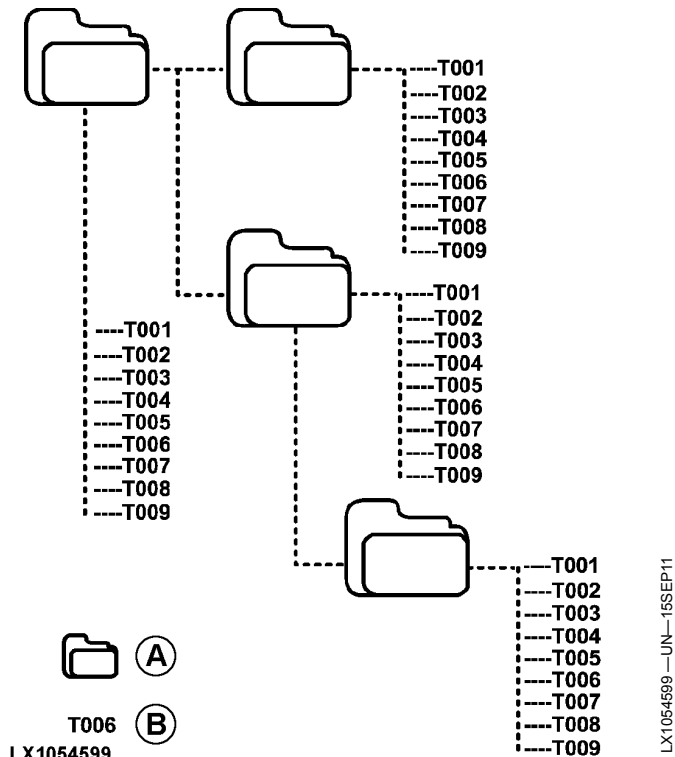

A—Κατάλογοι (φάκελοι)

B—Κομμάτια/αρχεία

- Αν διαφορετικού είδους αρχεία από MP3 έχουν την επέκταση .mp3 θεωρούνται άκυρα και δεν θα παιχτούν.
- Αν χρησιμοποιηθούν CD που περιέχουν κομμάτια/αρχεία MP3 και κομμάτια/αρχεία διαφορετικού τύπου, το ραδιόφωνο θα παίξει μόνο τα αρχεία MP3.
- Αν χρησιμοποιηθούν ανάμικτα CD που περιέχουν κομμάτια ήχου CD και κομμάτια/αρχεία MP3 το ραδιόφωνο θα αναπαράγει μόνο τα κομμάτια ήχου CD.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Η χρήση ανάμικτου CD μπορεί να προκαλέσει σφάλμα στο ραδιόφωνο.

OULXBER,0002A14 -30-10FEB16-1/1

## Δημιουργία φορέα δεδομένων USB

Για να αναγνωρίσει το ραδιόφωνο έναν φορέα δεδομένων USB, πρέπει να κατονομάζεται ως συσκευή μαζικής αποθήκευσης και να έχει μορφοποιηθεί στο σύστημα αρχείων FAT16 ή FAT32. Τα αρχεία ήχου πρέπει να αποθηκεύονται σε μορφή MP3 ή WMA.

Σε έναν φορέα δεδομένων USB μπορούν να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν έως 5000

κομμάτια (χωρίς ετικέτες ID3). Οι κατάλογοι και τα κομμάτια μπορούν να επιλεγθούν και να αναπαραχθούν ξεχωριστά. Αν χρησιμοποιηθούν αρχεία ήχου με ετικέτες ID3, ο μέγιστος αριθμός χρησιμοποιήσιμων κομματιών μειώνεται.

Δεν εγγυόμαστε ότι όλοι οι φορείς δεδομένων USB που είναι διαθέσιμοι στην αγορά λειτουργούν σωστά.

OULXBER,0002A15 -30-09FEB16-1/1

## Ετικέτες ID3

Τα αρχεία ήχου μπορεί να περιέχουν επιπλέον πληροφορίες όπως το όνομα του καλλιτέχνη, του

κομματιού ή του άλμπουμ (ετικέτες ID3). Αυτό το ραδιόφωνο μπορεί να προβάλλει ετικέτες ID3 έκδοσης 1 και 2.

OULXBER,0002A16 -30-09FEB16-1/1

## Εκκίνηση λειτουργίας MP3 από CD

Η λειτουργία MP3 CD ξεκινάει αυτόματα όταν τοποθετείται ένα CD MP3. Βλέπε επίσης την περιγραφή κάτω από την "Εκκίνηση λειτουργίας CD".

Εμφανίζεται ο αριθμός του τρέχοντος κομματιού (π.χ. T12), ο χρόνος αναπαραγωγής και οι πληροφορίες του κομματιού (ετικέτες ID3) ή το όνομα του αρχείου. Όταν αλλάξετε καταλόγους, εμφανίζεται για λίγο το όνομα του κάθε καταλόγου.

OULXBER,0002A17 -30-09FEB16-1/1

## Σύνδεση φορέα δεδομένων USB και εκκίνηση λειτουργίας MP3

Για να μπορέσετε να συνδέσετε τον φορέα δεδομένων USB (π.χ. στικ USB ή μονάδα USB), το καλώδιο USB πρέπει να συνδεθεί στην εξωτερική θύρα USB (βλέπε επίσης το Εγχειρίδιο χρήστη οχήματος).

**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Λόγω σχεδιασμού μερικοί φορείς δεδομένων USB δεν είναι κατάλληλοι για άμεση σύνδεση στη θύρα USB. Για να αποφύγετε κάποιο τραυματισμό, οι φορείς δεδομένων USB πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με πρόσθετο καλώδιο σύνδεσης.

Συνδέστε το φορέα δεδομένων USB στο καλώδιο USB. Μόλις γίνει η σύνδεση μπορείτε να επιλέξετε το φορέα δεδομένων USB πιέζοντας το πλήκτρο **SRC 12**. Τότε εμφανίζεται η ένδειξη **USB**.

### Προβολή χρόνου αναπαραγωγής που πέρασε ή που απομένει

Πιέστε το πλήκτρο **6** από τη σειρά πλήκτρων για να μεταβείτε από την προβολή του χρόνου αναπαραγωγής

που έχει περάσει (ELAPSED) στο χρόνο που απομένει (REMAIN) του τρέχοντος κομματιού.

### Προβολή πληροφοριών κομματιού (ετικέτες ID3)

Αν τα αρχεία ήχου περιέχουν ετικέτες ID3, οι σχετικές πληροφορίες προβάλλονται μια φορά ως κυλιόμενο κείμενο στην αρχή του κάθε κομματιού. Αν το αρχείο ήχου δεν περιέχει ετικέτες ID3, προβάλλεται μόνο το όνομα του αρχείου.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Βλέπε επίσης τη σχετική περιγραφή του λογισμικού MP3 του PC ή του λογισμικού εγγραφής για να δημιουργήσετε ετικέτες ID3.

Πιέστε το πλήκτρο **5** για να προβληθούν οι πληροφορίες του κομματιού μια φορά ως κυλιόμενο κείμενο. Οι ετικέτες ID3 του τρέχοντος κομματιού προβάλλονται μια φορά ως κυλιόμενο κείμενο.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν είναι απενεργοποιημένη η προβολή των πληροφοριών του κομματιού ως κυλιόμενου κειμένου. Βλέπε "Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προβολής πληροφοριών κομματιού ως κυλιόμενου κειμένου (SCRL)".

OULXBER,0002A18 -30-09FEB16-1/1

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πληροφοριών κομματιού ως κυλιόμενου κειμένου (SCRL)

1. Επιλέξτε τη λειτουργία CD ή MP3/WMA.
2. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **SCRL** και η τρέχουσα ρύθμιση **OFF** ή **ON**.
4. Στρέψτε το ρυθμιστή έντασης αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα για να ενεργοποιήσετε ή να

απενεργοποιήσετε το κυλιόμενο κείμενο με τις πληροφορίες κομματιού.

5. Για να βγείτε από το μενού πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο **MENU**.
6. Αν έχει επιλεγεί **SCRL OFF**: Εμφανίζεται ο τίτλος στην αρχή κάθε κομματιού. Στη συνέχεια προβάλλονται ο αριθμός κομματιού και ο χρόνος μέχρι την ολοκλήρωση του κομματιού.

OULXBER,0002A19 -30-10FEB16-1/1

## Αναπαραγωγή αρχείων MP3 ή WMA

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Επιλογή καταλόγου                                                          | Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να μεταβείτε προς τα πάνω ή κάτω σε έναν άλλο κατάλογο. Με αυτό τον τρόπο έχετε πρόσβαση και στους υποκαταλόγους. Οι κατάλογοι των φορέων δεδομένων που δεν περιέχουν έγκυρα αρχεία ήχου παραβλέπονται.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Επιλογή κομματιού                                                          | Πιέστε το πλήκτρο ► ή ◀ για να επιλέξετε το επόμενο ή το προηγούμενο κομμάτι.<br>Αν το τρέχον κομμάτι παίζεται ήδη για πάνω από 10 δευτερόλεπτα, αν πιέσετε το πλήκτρο ◀ μια φορά θα ξεκινήσει ξανά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Γρήγορη σάρωση (ηχητική)                                                   | Πιέστε το πλήκτρο ◀ ή ► για να ξεκινήσει η γρήγορη κίνηση μπρος ή πίσω. Αφήστε το πλήκτρο όταν φτάσετε στο επιθυμητό σημείο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Τυχαία αναπαραγωγή (MIX ALL) (όλα τα κομμάτια του φορέα δεδομένων)         | Πιέστε το πλήκτρο 3 από τη σειρά πλήκτρων πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη <b>MIX ALL</b> .<br>Εμφανίζεται η ένδειξη <b>MIX</b> και όλα τα κομμάτια του <b>φορέα δεδομένων MP3</b> αναπαράγονται σε τυχαία σειρά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Τυχαία αναπαραγωγή (MIX DIR) (όλα τα κομμάτια του καταλόγου ή του φακέλου) | Πιέστε το πλήκτρο 3 από τη σειρά πλήκτρων πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη <b>MIX DIR</b> .<br>Εμφανίζεται η ένδειξη <b>MIX</b> και όλα τα κομμάτια του <b>καταλόγου MP3</b> αναπαράγονται σε τυχαία σειρά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Τερματισμός MIX                                                            | Πιέστε ξανά το πλήκτρο 3 από τη σειρά πλήκτρων.<br>Εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη <b>MIX OFF</b> και μετά η ένδειξη <b>MIX</b> δεν εμφανίζεται πλέον. Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί κανονικά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Σάρωση κομματιών (SCAN TRK) (όλα τα κομμάτια του φορέα δεδομένων)          | Αναπαράγονται όλα τα κομμάτια του φορέα δεδομένων MP3 κατά αύξουσα σειρά για 10 δευτερόλεπτα το καθένα. Πιέστε το πλήκτρο 4 από τη σειρά πλήκτρων πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη <b>SCAN TRK</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Σάρωση κομματιών (SCAN FLD) (όλα τα κομμάτια του καταλόγου ή του φακέλου)  | Αναπαράγονται όλα τα κομμάτια του καταλόγου MP3 κατά αύξουσα σειρά για 10 δευτερόλεπτα το καθένα. Πιέστε το πλήκτρο 4 από τη σειρά πλήκτρων πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη <b>SCAN FLD</b> .<br><br>Διακοπή σάρωσης, συνέχεια τρέχοντος κομματιού:<br>Πιέστε ξανά το πλήκτρο 4 από τη σειρά πλήκτρων για να τερματίσετε τη διαδικασία σάρωσης.<br>Εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη <b>SCAN OFF</b> . Η αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού συνεχίζεται.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Επανάληψη κομματιού ή καταλόγου (RPT TRK) και (RPT DIR)                    | <b>Επανάληψη κομματιού:</b><br>Πιέστε το πλήκτρο 2 από τη σειρά πλήκτρων.<br>Εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη <b>RPT TRK</b> και μετά η ένδειξη <b>RPT</b> . Το τρέχον κομμάτι επαναλαμβάνεται μέχρι να απενεργοποιηθεί η ένδειξη <b>RPT</b> .<br><br><b>Επανάληψη καταλόγου:</b><br>Πιέστε το πλήκτρο 2 από τη σειρά πλήκτρων.<br>Εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη <b>RPT DIR</b> και μετά η ένδειξη <b>RPT</b> . Ο τρέχων κατάλογος επαναλαμβάνεται μέχρι να απενεργοποιηθεί η ένδειξη <b>RPT</b> .<br><br><b>Διακοπή επανάληψης κομματιού:</b><br>Πιέστε ξανά το πλήκτρο 2 από τη σειρά πλήκτρων.<br>Εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη <b>RPT OFF</b> , μετά η ένδειξη <b>RPT</b> δεν εμφανίζεται πλέον. Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί κανονικά. |


|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Κομμάτια από λίστα αναπαραγωγής</b></p> | <p>Αν μια λίστα αναπαραγωγής έχει δημιουργηθεί και αποθηκευτεί στο βασικό κατάλογο, μπορεί να αναπαραχθεί στη λειτουργία PLST. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <b>TA</b> μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη <b>PLST ON</b>. Η αναπαραγωγή του πρώτου κομματιού της λίστας ξεκινάει μετά από 2 δευτερόλεπτα.</p> <p>Αν είναι διαθέσιμες πολλές λίστες αναπαραγωγής (όλες στο βασικό κατάλογο), επιλέξτε την επιθυμητή λίστα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη <b>▲</b> και <b>▼</b>.</p> <p>Αν δεν υπάρχουν αποθηκευμένες λίστες αναπαραγωγής στο φορέα δεδομένων, όταν πιέσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο <b>TA</b>, εμφανίζεται η ένδειξη <b>NO PLST</b>.</p> <p>Όσο είστε στη λειτουργία PLST, δεν έχετε πρόσβαση σε άλλους καταλόγους. Η λειτουργία PLST πρέπει να απενεργοποιηθεί για να αλλάξετε κατάλογο.</p> <p>Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <b>TA</b> μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη <b>PLST OFF</b>. Η αναπαραγωγή του πρώτου κομματιού του πρώτου καταλόγου ξεκινάει μετά από 2 δευτερόλεπτα.</p> |
| <p><b>Παύση αναπαραγωγής (PAUSE)</b></p>      | <p>Πιέστε το πλήκτρο <b>1</b> από τη σειρά πλήκτρων. Εμφανίζεται η ένδειξη <b>PAUSE</b>.</p> <p>Ακύρωση παύσης:<br/>Πιέστε το πλήκτρο <b>1</b> από τη σειρά πλήκτρων. Η αναπαραγωγή συνεχίζεται.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

OULXBER,0002A1A -30-11FEB16-2/2

## Χρήση Bluetooth®, γενικές πληροφορίες

LX245298 —UN—27JUL15

Αυτό το ραδιόφωνο διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα Bluetooth®. Με τη χρήση της ασύρματης επικοινωνίας, το Bluetooth® επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά δεδομένων ανάμεσα στο ραδιόφωνο και μια συζευγμένη συσκευή Bluetooth® που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, όπως ένα κινητό τηλέφωνο.

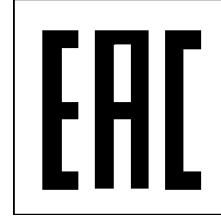

Σήμα πιστοποίησης Bluetooth® για τη Ρωσία

Το ραδιόφωνο υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Χειροκίνητη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth®.
- Μόνιμη σύνδεση (σύζευξη) ανάμεσα στο ραδιόφωνο και το κινητό τηλέφωνο.
- Αυτόματη σύζευξη με το προηγούμενο συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο κατά την ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
- Κατέβασμα 252 καταχωρίσεων με 4 τηλεφωνικούς αριθμούς (επαφές) η καθεμία από τον τηλεφωνικό κατάλογο του συζευγμένου κινητού τηλεφώνου.
- Αναζήτηση μεταφερόμενων επαφών.
- Λήψη και πραγματοποίηση κλήσεων.
- Αναπαραγωγή αρχείων ήχου.

### Κανονισμοί για Βόρεια Αμερική

FCC ID: YBN-JD-BASE4

IC: 9595A-JD-BASE4

### FCC Κεφάλαιο 15.19, Απαιτήσεις επισήμανσης

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανονισμών του FCC (Federal Communications Commission) και με το πρότυπο RSS του Industry Canada για τα οποία δεν απαιτείται ειδική άδεια. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:

1. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Η συσκευή πρέπει να δέχεται όλες τις παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

### FCC κεφάλαιο 15.21, πληροφορίες για τον χρήστη

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από το μέρος που φέρει την ευθύνη για τη συμμόρφωση, είναι δυνατό να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

### Κανονισμοί για Μεξικό

NOM-121-SCT1-2009

Η λειτουργία αυτού του συστήματος υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:

1. Αυτό το σύστημα ή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Αυτό το σύστημα ή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων και παρεμβολών που μπορεί να προκαλούν ανεπιθύμητη λειτουργία.

OULXBER,0002A0B -30-11FEB16-1/1

## Ρύθμιση Bluetooth®

Πριν χρησιμοποιήσετε το Bluetooth® πρέπει να εκτελέσετε τις παρακάτω ενέργειες:

1. Ενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth®
2. Επιλογή τύπου σύνδεσης (τηλέφωνο/ήχος)
3. Σύζευξη ραδιοφώνου με κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή Bluetooth®

Μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η σύζευξη του κινητού τηλεφώνου, οι κλήσεις μπορούν να λαμβάνονται και να πραγματοποιούνται μέσω του ραδιοφώνου. Επίσης, τα αρχεία μουσικής MP3 που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή Bluetooth® μπορούν να αναπαραχθούν μέσω του ραδιοφώνου.

OULXBER,0002A0C -30-10FEB16-1/1

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Bluetooth® (BT MODE)

Η λειτουργία Bluetooth® μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί σε όλες τις καταστάσεις λειτουργίας (ραδιόφωνο, CD, USB, AUX, XM). Όταν το Bluetooth® είναι ενεργοποιημένο, αναβοσβήνει το αντίστοιχο σύμβολο.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Το σύμβολο του Bluetooth® εμφανίζεται μόνιμα όταν το Bluetooth® είναι ενεργοποιημένο και η συσκευή συζευγμένη.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να ανοίξετε το μενού.

2. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **BT MODE**. Περιμένετε 2 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η τρέχουσα ρύθμιση **BT OFF** ή **BT ON**.
3. Στρέψτε το ρυθμιστή έντασης αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Bluetooth®. Μετά από 2 δευτερόλεπτα η νέα ρύθμιση είναι ενεργή και το σύμβολο του Bluetooth® αρχίζει να αναβοσβήνει.
4. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να ανοίξετε το **CON-TYPE** ή περιμένετε ένα λεπτό για να επιστρέψετε αυτόματα στην επιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας.

OULXBER.0002A0D -30-09FEB16-1/1

## Επιλογή τύπου σύνδεσης (CON-TYPE) και σύζευξη συσκευών (BT-PAIR)

Με αυτό το ραδιόφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθούν τηλέφωνα και συσκευές ήχου με Bluetooth®. Η επιλογή γίνεται στο μενού CON-TYPE.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Το CON-TYPE εμφανίζεται μόνο όταν το Bluetooth® είναι ενεργοποιημένο (BT ON).

### Επιλογή τύπου σύνδεσης (CON-TYPE)

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να ανοίξετε το μενού.
2. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **CON-TYPE**. Περιμένετε 2 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το υπομενού **BT PHONE** ή **BT AUDIO**.
3. Στρέψτε το ρυθμιστή έντασης αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα για να επιλέξετε ανάμεσα σε **BT PHONE** ή **BT AUDIO**.
4. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να ανοίξετε το ακόλουθο μενού **BT PAIR** ή πιέστε το πλήκτρο **TA** για ακύρωση.

### Σύζευξη συσκευών Bluetooth® (BT-PAIR)

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να ανοίξετε το μενού.
2. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **BT PAIR**. Περιμένετε 2

δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το υπομενού **VISIBLE** ή **BT AUDIO**. Μετά από 2 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται η ένδειξη **PIN XXXX** (το XXXX συμβολίζει μια συγκεκριμένη ακολουθία αριθμών).

3. Ενεργοποιήστε το Bluetooth® στο κινητό τηλέφωνο, επιλέξτε Νέα Συσκευή ή BOSCH BT (αν είναι ήδη ρυθμισμένη) και ξεκινήστε την αναζήτηση συνδεσιμότητας. Μόλις το κινητό τηλέφωνο πραγματοποιήσει τη σύνδεση, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το PIN.
4. Τώρα, εισάγετε στο κινητό τηλέφωνο τους αριθμούς (XXXX) που εμφανίζονται στο ραδιόφωνο και επιβεβαιώστε, αν είναι απαραίτητο.
5. Αν η σύζευξη είναι επιτυχής, εμφανίζονται το σύμβολο Bluetooth® και η ένδειξη **PAIRED**, μετά από 2 δευτερόλεπτα η ένδειξη **BT JOIN** ακολουθούμενη από το όνομα του συζευγμένου κινητού τηλεφώνου.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Αν η σύζευξη ήταν ανεπιτυχής, εμφανίζεται η ένδειξη **NO PAIR** και το ραδιόφωνο επιστρέφει αμέσως στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα προσπάθεια σύζευξης.

6. Το όνομα επαφής εμφανίζεται για 10 δευτερόλεπτα και μετά το ραδιόφωνο επιστρέφει στην κατάσταση λειτουργίας που ήταν επιλεγμένη πριν από τη σύζευξη.

OULXBER.0002A0E -30-10FEB16-1/1

## Ήδη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth® (BT-JOIN)

Σε αυτό το ραδιόφωνο μπορούν να συνδεθούν έως 5 κινητά τηλέφωνα. Το κινητό τηλέφωνο που συνδέθηκε τελευταίο ξανασυνδέεται πάντα αυτόματα και εμφανίζεται στο **BT JOIN**. Αν πρόκειται να συνδεθεί ένα άλλο ήδη συζευγμένο κινητό τηλέφωνο, η λειτουργία Bluetooth® σε

όλα τα άλλα κινητά τηλέφωνα στην περιοχή πρέπει πρώτα να απενεργοποιηθεί. Επίσης είναι δυνατό να συνδεθεί ξανά το επιθυμητό κινητό τηλέφωνο με το ραδιόφωνο.

Σε αυτό το ραδιόφωνο μπορούν να συζευχθούν έως 5 συσκευές. Αν συζευχθεί μια ακόμα συσκευή, η συσκευή που είναι αποθηκευμένη περισσότερο καιρό θα διαγράφεται.

OULXBER.0002A0F -30-10FEB16-1/1

## Μεταφορά και πρόσβαση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου

### Μεταφορά δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου:

Μετά από επιτυχή σύζευξη, μεταφέρονται έως 252 επαφές με 4 τηλεφωνικούς αριθμούς η καθεμία από το συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο στο ραδιόφωνο. Η μεταφορά πραγματοποιείται αυτόματα στο παρασκήνιο. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη διαδικασία. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα του τηλεφώνου μέσω του ραδιοφώνου μόλις το σύμβολο Bluetooth® σταματήσει να αναβοσβήνει.

### Πρόσβαση σε δεδομένα τηλεφωνικού καταλόγου:

Τα δεδομένα του τηλεφωνικού καταλόγου (τηλεφωνικοί αριθμοί, ονόματα, κλπ) αποθηκεύονται σε λίστα. Αυτή η λίστα εμφανίζεται πιέζοντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **SRC** και στη συνέχεια κάνετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με τα βέλη. Πιέστε το πλήκτρο **SRC** ξανά ή το **MENU** για ακύρωση.

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SRC** για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα για να ανοίξετε τη λίστα.
2. Εμφανίζεται η πρώτη επαφή.
3. Πιέστε το πλήκτρο ► για να μεταβείτε στον επόμενο χαρακτήρα της αλφαβήτου.
4. Πιέστε το πλήκτρο ◀ για να μεταβείτε στον προηγούμενο χαρακτήρα της αλφαβήτου.
5. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να εμφανιστεί η επόμενη επαφή.
6. Πιέστε το πλήκτρο ▲ για να εμφανιστεί η προηγούμενη επαφή.
7. Για να κλείσετε τη λίστα πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

*ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Οι εισερχόμενες κλήσεις έχουν προτεραιότητα. Η λίστα θα κλείσει και θα προβληθεί η τελευταία επιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας. Οι πληροφορίες του τηλεφώνου ενημερώνονται μετά από κάθε κλήση.*

OULXBER,0002A10 -30-10FEB16-1/1

## Λήψη και πραγματοποίηση κλήσεων

Μόλις ολοκληρωθεί η ζεύξη του κινητού τηλεφώνου με το ραδιόφωνο, μπορούν να λαμβάνονται και να πραγματοποιούνται κλήσεις.

### Απάντηση σε κλήση

Όταν δέχεστε μια κλήση, ακούγεται ένας ήχος κλήσης και εμφανίζεται η ένδειξη **CALL**. Μετά από 2 δευτερόλεπτα η οθόνη αλλάζει και εμφανίζονται το όνομα ή ο αριθμός εκείνου που καλεί. Η ένδειξη **PRIVATE NUMBER** εμφανίζεται, όταν δεν είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες.

1. Για να απαντήσετε στην κλήση πιέστε το πλήκτρο **BND**. (Για να απορρίψετε μια κλήση, πιέστε το πλήκτρο **MENU**.)
2. Με το ρυθμιστή έντασης ρυθμίστε την ένταση του τηλεφώνου, αν είναι απαραίτητο.
3. Για να τερματίσετε την κλήση πιέστε το πλήκτρο **MENU**. Η ένδειξη **CALL END** εμφανίζεται για 2 δευτερόλεπτα και το ραδιόφωνο επιστρέφει στην επιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας.

### Πραγματοποίηση κλήσης

1. Για να ανοίξετε τη λίστα τηλεφώνων πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SRC** για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.
2. Με τα βέλη επιλέξτε τον επιθυμητό συνομιλητή και πιέστε το **BND** για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση.
3. Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση, εμφανίζεται η ένδειξη **IN CALL**.
4. Με το ρυθμιστή έντασης ρυθμίστε την ένταση του τηλεφώνου, αν είναι απαραίτητο.
5. Για να τερματίσετε την κλήση πιέστε το πλήκτρο **MENU**. Η ένδειξη **CALL END** εμφανίζεται για 2 δευτερόλεπτα και το ραδιόφωνο επιστρέφει στην επιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας.

*ΣΙΓΑΣΗ: Αν κατά τη διάρκεια της κλήσης πατηθεί για λίγο το πλήκτρο "on/off", η μετάδοση ομιλίας μέσω του μικροφώνου διακόπτεται (σίγαση). Με νέο πάτημα του πλήκτρου "on/off" ενεργοποιείτε πάλι τη μετάδοση ομιλίας.*

*ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Οι κλήσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ανακοινώνονται με έναν ήχο κλήσης. Μετά το τέλος του ήχου κλήσης, οι εισερχόμενες κλήσεις απορρίπτονται αυτόματα.*

OULXBER,0002A11 -30-09FEB16-1/1

## Αναπαραγωγή αρχείων ήχου (BT AUDIO)

Αυτό το ραδιόφωνο υποστηρίζει το πρότυπο Bluetooth® A2DP<sup>1</sup>. Όταν το κινητό τηλέφωνο ή η συσκευή αναπαραγωγής ήχου υποστηρίζει επίσης A2DP, υποστηριζόμενα μουσικά αρχεία μπορούν να μεταφερθούν ασύρματα στο ραδιόφωνο και να αναπαραχθούν με στερεοφωνική ποιότητα ήχου. Για αναπαραγωγή πρέπει να επιλέξετε τον τύπο σύνδεσης **BT AUDIO** στο μενού **CON-TYPE** και μετά να κάνετε ζεύξη της συσκευής Bluetooth®. Μετά από επιτυχή ζεύξη, μεταβείτε στην λειτουργία **BT AUDIO** χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **SRC** για να ακούσετε τα αρχεία μουσικής.

**Ζεύξη της συσκευής με το ραδιόφωνο:** Βλ. "Επιλογή τύπου σύνδεσης (CON-TYPE) και σύζευξη συσκευών (BT-PAIR)" σε αυτό το κεφάλαιο.

### Μετά από επιτυχή ζεύξη:

1. Πιέστε το πλήκτρο **SRC** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η λειτουργία **BT AUDIO**. Η αναπαραγωγή των κομματιών ξεκινάει αυτόματα και συνεχίζεται μέχρι το τέλος του αρχείου, του καταλόγου ή απεριόριστα, ανάλογα με τη ρύθμιση του κινητού τηλεφώνου/ της συσκευής αναπαραγωγής ήχου. Οι πληροφορίες του κομματιού εμφανίζονται ως κυλιόμενο κείμενο, αν είναι διαθέσιμες και εφόσον είναι ενεργοποιημένο το SCRL.

<sup>1</sup> Το A2DP (Advanced Audio Distribution Profile=Προηγμένο προφίλ διανομής ήχου) είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνολογία μεταφοράς που επιτρέπει τη μετάδοση στερεοφωνικών ηχητικών σημάτων σε έναν συμβατό δέκτη με τη χρήση Bluetooth®.

Αν δεν είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες κομματιού εμφανίζεται η ένδειξη **TITLE UNKNOWN**.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Η πηγή δεν είναι διαθέσιμη παρά μόνο αφού το σύμβολο Bluetooth® σταματήσει να αναβοσβήνει στη πρόσοψη.

2. Με το ρυθμιστή έντασης ρυθμίστε την ένταση αναπαραγωγής.
3. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή πιέστε το πλήκτρο παύσης **||>**. Πιέστε ξανά το πλήκτρο παύσης για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή. Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο εφόσον υποστηρίζεται από το κινητό τηλέφωνο/ τη συσκευή αναπαραγωγής.
4. Σύντομο πάτημα του πλήκτρου "on/off" (Mute) διακόπτει την αναπαραγωγή ηχείων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ραδιοφώνου BT.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Η ένταση ήχου της συνδεδεμένης συσκευής επηρεάζει την ένταση αναπαραγωγής ήχου του ραδιοφώνου. Αν η ένταση της συσκευής είναι ρυθμισμένη πολύ χαμηλά, τότε δεν θα ακούτε από το ραδιόφωνο.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Η λειτουργία τηλεφώνου είναι ενεργή και στην κατάσταση **BT AUDIO** και έχει προτεραιότητα ως προς την αναπαραγωγή μουσικής. Συνεπώς, η αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται για το διάστημα που διαρκεί μια κλήση.

## Ραδιόφωνο SiriusXM®, γενικές πληροφορίες

Η υπηρεσία ανανεώνεται και χρεώνεται αυτόματα με το τρέχον τέλος μέχρι να μας καλέσετε στο 1-866-635-2349 για ακύρωση. Στη διεύθυνση [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com) θα βρείτε τους όρους τις Σύμβασης Πελατών. Ισχύουν άλλα τέλη και άλλοι φόροι. Όλα τα τέλη και ο προγραμματισμός υπόκεινται σε αλλαγές. Το XL μπορεί να περιλαμβάνει συχνή σαφή γλώσσα ή προγραμματισμό για ενηλίκους. Καλέστε στην Εξυπηρέτηση Ακροατών της SiriusXM στο 1-800-967-2346 και ρωτήστε σχετικά με τα Οικογενειακά Φιλικά πακέτα. Στον Καναδά καλέστε στο 1-877-438-9677. Η δορυφορική υπηρεσία XM είναι διαθέσιμη για όσους είναι άνω των 18 ετών στις 48 πολιτείες των Η.Π.Α. και στο D.C. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ή τις εγγραφές, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com). Στον Καναδά επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.siriusxm.ca](http://www.siriusxm.ca). Για να εγγραφείτε μπορείτε επίσης να μας καλέσετε. Πελάτες στις Η.Π.Α.: 1-800-967-2346. Πελάτες στον Καναδά: 1-877-438-9677.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Απαγορεύεται η αντιγραφή, η απομεταγλώττιση, η αποσυμβολομετάφραση, η αποσυμπίληση, η υποκλοπή, η τροποποίηση ή η απόκτηση με άλλο τρόπο κάθε τεχνολογίας ή λογισμικού που παρέχεται σε δέκτες συμβατούς με το δορυφορικό ραδιόφωνο SiriusXM® ή που υποστηρίζουν τον ιστότοπο του SiriusXM®, την υπηρεσία Online ή οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά τους. Επιπλέον, το λογισμικό συμπίεσης φωνής AMBE® που περιλαμβάνεται σε αυτό το προϊόν προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και με δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, αποκλειστικά δικαιώματα και εμπορικά απόρρητα της εταιρείας Digital Voice Systems, Inc.

**Καναδάς:** Σε πολύ βόρεια γεωγραφικά πλάτη μπορεί να υπάρξει κάποια μείωση της παροχής υπηρεσιών. Αυτό δεν υπόκειται στον έλεγχο του δορυφορικού ραδιοφώνου SiriusXM®.

OULXBER,00029FC -30-09FEB16-1/1

## Προβολή σειριακού αριθμού XM

1. Έχετε έτοιμο ένα σημειωματάριο και ένα στυλό.
2. Πιέστε το πλήκτρο **SRC** πολλές φορές μέχρι που να εμφανιστεί η ένδειξη **XM**.
3. Μετά από 2 δευτερόλεπτα εμφανίζεται το κανάλι **CHN 0**.
4. Στη συνέχεια εμφανίζεται η ένδειξη **RADIO ID**. Μετά από άλλα 2 δευτερόλεπτα εμφανίζεται ο οκταψήφιος σειριακός αριθμός XM (παρόμοιος με 1A2B3C4D) για 10 δευτερόλεπτα.

5. Καταγράψτε τον αριθμό. Αυτός είναι ο κωδικός που απαιτείται για να εγγραφείτε στην υπηρεσία δορυφορικού ραδιοφώνου.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Στο κανάλι 0, η οθόνη εναλλάσσεται μεταξύ CHN 0 (2 δευτερόλεπτα), RADIO ID (2 δευτερόλεπτα), και σειριακού αριθμού (10 δευτερόλεπτα). Αυτό επαναλαμβάνεται κυκλικά όσο ο χειριστής είναι στο κανάλι 0.

OULXBER,0002A1C -30-11FEB16-1/1

## Λειτουργία ραδιοφώνου XM

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Μόνο το ραδιόφωνο Premium για τη βόρεια Αμερική διαθέτει XM. Το ραδιόφωνο Premium χωρίς CD (U.S.), είναι μόνο "προετοιμασμένο για XM", ο χρήστης θα πρέπει να προμηθευτεί τον δέκτη XM χωριστά από το ραδιόφωνο.

Αυτό το ραδιόφωνο είναι εξοπλισμένο με δέκτη XM για να λαμβάνει ψηφιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς μέσω δορυφόρου (π.χ. ραδιόφωνο XM). Υπάρχουν τρεις ζώνες XM (επίπεδα μνήμης XM1, XM2 και XM3) με έως 6

κανάλια η καθεμία οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν στα 6 πλήκτρα σταθμών.

Με τη χρήση της λειτουργίας CAT, μπορείτε να κάνετε ειδική επιλογή καναλιού σύμφωνα με τους τύπους των προγραμμάτων (κατηγορίες).

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Για την υπηρεσία δορυφορικού ραδιοφώνου υπάρχει χρέωση και απαιτείται εγγραφή χρήστη! Για την εγγραφή χρειάζεται ο σειριακός αριθμός του δέκτη. Βλ. "Προβολή σειριακού αριθμού XM" σε αυτό το κεφάλαιο.

OULXBER,00029FD -30-11FEB16-1/1

## Έναρξη λειτουργίας ραδιοφώνου XM

Αν το σύστημα ραδιοφώνου βρίσκεται σε άλλη λειτουργία:

Πιέστε το πλήκτρο **SRC** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **XM** και ο αριθμός καναλιού CHN X (το X συμβολίζει έναν αριθμό).

OULXBER,00029FE -30-09FEB16-1/1

## Επιλογή ζώνης XM (Επίπεδο μνήμης)

Η ζώνη XM1 είναι ρυθμισμένη εργοστασιακά. Πιέστε το πλήκτρο **BND** για να αλλάξετε επίπεδο μνήμης.

Το όνομα της επιλεγμένης ζώνης XM εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.

OULXBER,00029FF -30-11FEB16-1/1

## Επιλογή καναλιών XM

Τα κανάλια XM επιλέγονται με τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους ◀ ▶. Αν η αναζήτηση κατηγορίας είναι ενεργή, θα διατίθενται μόνο κανάλια σύμφωνα με την επιλεγμένη κατηγορία.

- Πιέστε το πλήκτρο ▶ για να μεταβείτε στο επόμενο κανάλι.
- Πιέστε το πλήκτρο ◀ για να μεταβείτε στο προηγούμενο κανάλι.

Εμφανίζεται ο αριθμός του επιλεγμένου καναλιού.

OULXBER,0002A00 -30-11FEB16-1/1

## Αποθήκευση καναλιών XM

Η αποθήκευση των καναλιών XM στα πλήκτρα σταθμών είναι ίδια με την αποθήκευση των αναλογικών ραδιοφωνικών σταθμών.

1. Πιέστε το πλήκτρο **BND** και επιλέξτε τη σχετική ζώνη XM.
2. Πιέστε το πλήκτρο ▶ ή ◀ για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι XM.

3. Επιλέξτε ένα από τα πλήκτρα σταθμών 1 - 6 για να αποθηκεύσετε το κανάλι XM, και μετά πιέστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα.

Ένα ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης δείχνει ότι το κανάλι XM έχει αποθηκευτεί στο επιλεγμένο πλήκτρο σταθμού.

Όταν παίζει ένα κανάλι XM, η θέση αποθήκευσης (π.χ. P1) αυτού του καναλιού XM εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

OULXBER,0002A01 -30-09FEB16-1/1

## Επιλογή αποθηκευμένων καναλιών XM

1. Πιέστε το πλήκτρο **BND** και επιλέξτε τη σχετική ζώνη XM.

2. Για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι XM πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο 1 - 6.

OULXBER,0002A02 -30-11FEB16-1/1

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση επιλογής καναλιού XM από κατηγορία (CAT)

1. Πιέστε το πλήκτρο **SRC** και μεταβείτε στη δορυφορική λειτουργία (αν δεν έχει επιλεγθεί ήδη το XM).

2. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **CAT**.
3. Στρέψτε το ρυθμιστή έντασης αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα για να επιλέξετε **CAT ON** ή **CAT OFF**.
4. Για να βγείτε από το μενού πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο **MENU**.

OULXBER,0002A03 -30-11FEB16-1/1

## Επιλογή κατηγορίας καναλιού XM

Οι κατηγορίες καναλιών XM (π.χ. ROCK, JAZZ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, κλπ) επιλέγονται χρησιμοποιώντας τα βέλη ▼ και ▲.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Το CAT πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να μπορείτε να επιλέξετε κατηγορία προγράμματος.

- Πιέστε το πλήκτρο ▲ για να μεταβείτε στην επόμενη κατηγορία.
- Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στην προηγούμενη κατηγορία.

OULXBER,0002A04 -30-11FEB16-1/1

## Καθορισμός λειτουργίας πλήκτρων (KEY PRG)

Στη λειτουργία ραδιοφώνου XM, μπορείτε να ορίσετε μια από τις ακόλουθες λειτουργίες στα πλήκτρα ◀ και ▶ :

CHNSEEK: Χειροκίνητη αλλαγή καναλιών XM με βήματα

CHNSCAN: Σάρωση των διαθέσιμων καναλιών XM στην επιλεγμένη ζώνη XM

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **KEY PRG**.
2. Στρέψτε το ρυθμιστή έντασης αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα για να αλλάξετε από το CHNSEEK στο CHNSCAN και αντίστροφα.
3. Για να βγείτε από το μενού πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο **MENU**.

OULXBER,0002A05 -30-11FEB16-1/1

## Πληροφορίες συστήματος

Κατά τη λειτουργία ραδιοφώνου XM μπορεί να προκύψουν διάφορες δυσλειτουργίες. Το ραδιόφωνο ενεργοποιεί

τα αντίστοιχα μηνύματα σφαλμάτων. Επίσης βλ. **"Μηνύματα σφαλμάτων και δυσλειτουργίες" στο κεφάλαιο 50.**

OULXBER,0002A07 -30-09FEB16-1/1

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                               | Ραδιόφωνο στάνταρ          | Ραδιόφωνο στάνταρ με CD    | Ραδιόφωνο Premium          | Ραδιόφωνο Premium για τη βόρεια Αμερική |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Τάση λειτουργίας              | 12 V                       | 12 V                       | 12 V                       | 12 V                                    |
| Έξοδος                        | 4 x 20 W (ημίτονο στα 4 Ω) | 4 x 20 W (ημίτονο στα 4 Ω) | 4 x 20 W (ημίτονο στα 4 Ω) | 4 x 20 W (ημίτονο στα 4 Ω)              |
| Είσοδος AUX                   | 2 x 2,0 V eff              | 2 x 2,0 V eff              | 2 x 2,0 V eff              | 2 x 2,0 V eff                           |
| Ζώνες συχνοτήτων, χώρες NAFTA |                            |                            |                            |                                         |
| FM                            | 87,7 – 107,9 MHz           | 87,7 – 107,9 MHz           | 87,7 – 107,9 MHz           | 87,7 – 107,9 MHz                        |
| AM                            | 530 – 1710 kHz             | 530 – 1710 kHz             | 530 – 1710 kHz             | 530 – 1710 kHz                          |
| WX                            | 162,4 – 162,55 MHz         | 162,4 – 162,55 MHz         | δεν διατίθεται             | 162,4 – 162,55 MHz                      |
| Ζώνες συχνοτήτων, ΕΥΡΩΠΗ      |                            |                            |                            |                                         |
| UKW (FM)                      | 87,7 – 107,9 MHz           | 87,7 – 107,9 MHz           | 87,7 – 107,9 MHz           | 87,7 – 107,9 MHz                        |
| MW                            | 530 – 1710 kHz             | 530 – 1710 kHz             | 530 – 1710 kHz             | 530 – 1710 kHz                          |
| LW                            | 153 – 279 kHz              | 153 – 279 kHz              | 153 – 279 kHz              | 153 – 279 kHz                           |
| Απόκριση συχνότητας FM        | 30 – 15000 Hz              | 30 – 15000 Hz              | 30 – 15000 Hz              | 30 – 15000 Hz                           |
| Απόκριση συχνότητας CD        | 20 – 20000 Hz              | 20 – 20000 Hz              | 20 – 20000 Hz              | 20 – 20000 Hz                           |

Διαθέσιμες ζώνες συχνοτήτων (ραδιοφώνου):

- EUROPE (Ευρώπη)
- NAFTA (Βόρεια Αμερική)
- SOTHAMRC (Νότια Αμερική)
- MESTAFRC (Μέση Ανατολή και Αφρική)

- APAC (Ασία/Ειρηνικός, όχι Ιαπωνία)
- TAIWAN (Ταϊβάν)
- PHILIPIN (Φιλιππίνες)
- AUSTRLNZ (Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία)

OULXBER,0002A08 -30-09FEB16-1/1

### Αριθμός αναγνώρισης προϊόντος και σειριακός αριθμός SiriusXM®

Καταγράψτε εδώ τους αριθμούς:

Βλ. επίσης "Προβολή σειριακού αριθμού XM" σε αυτό το εγχειρίδιο.

Όνομα μοντέλου ραδιοφώνου (βλ. "Απεικονίσεις των μοντέλων"): .....

Αριθμός αναγνώρισης ραδιοφώνου, βλ. "Εμφάνιση σειριακού αριθμού XM": .....

Σειριακός αριθμός SiriusXM®, βλ. "Εμφάνιση σειριακού αριθμού XM" ...

OULXBER,0002A09 -30-11FEB16-1/1

## Μηνύματα σφαλμάτων και δυσλειτουργίες

**Μηνύματα σφαλμάτων κατά τη δορυφορική λήψη (μόνο για τη βόρεια Αμερική):**

|             |                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SATUPDAT    | Ενημέρωση κωδικού κρυπτογράφησης                                                                                          |
| NO SIGNAL   | Ανύπαρκτο ή πολύ ασθενές σήμα. Αυτό το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται μέχρι να ξαναγίνει το σήμα ισχυρό.                    |
| LOAD SIGNAL | Ανεπιτυχής αποκωδικοποίηση ηχητικού σήματος, αλλάξτε κανάλι.                                                              |
| OFF AIR     | Το επιλεγμένο κανάλι δεν εκπέμπει, αλλάξτε κανάλι.                                                                        |
| CH UNAVL    | Το επιλεγμένο κανάλι δεν είναι πια διαθέσιμο, το ραδιόφωνο μεταβαίνει αυτόματα στο προηγούμενο κανάλι.                    |
| — — —       | Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον καλλιτέχνη ή το κομμάτι. Το μήνυμα εμφανίζεται μέχρι να ληφθούν οι σχετικές πληροφορίες. |

**Αναπαραγωγή ραδιοφώνου, CD και αρχείων - Δυσλειτουργίες:**

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Το ραδιόφωνο μεταβαίνει σε συχνότητες όπου δεν εκπέμπει κανένας σταθμός στην περιοχή. | Ο δέκτης πρέπει να ρυθμιστεί στη διαθέσιμη ζώνη συχνοτήτων για την περιοχή. Για να ρυθμίσετε το ραδιόφωνο στη σωστή ζώνη συχνοτήτων επισκεφτείτε την αντιπροσωπεία της John Deere™.                                                                                                                      |
| Η πηγή ήχου "AUX" δεν είναι διαθέσιμη.                                                | Η πηγή "AUX" εμφανίζεται μόνο αν έχει συνδεθεί μια συσκευή στην αντίστοιχη υποδοχή. Αν υπάρχουν προβλήματα, ελέγξτε τα βύσματα και τα καλώδια και ενεργοποιήστε την αντίστοιχη συσκευή.                                                                                                                  |
| Κακή ποιότητα ομιλίας όταν χρησιμοποιείται μια συσκευή Bluetooth®.                    | Βεβαιωθείτε πως ο αέρας ανεμιστήρα δεν κατευθύνετε από τους αεραγωγούς κατευθείαν πάνω στο μικρόφωνο. Χαμηλή ισχύς μπαταρίας τηλεφώνου, συνδέστε το καλώδιο φορτιστή. Αυξήστε την ένταση ήχου της συσκευής Bluetooth®. Ενεργοποιήστε τον ισοσταθμιστή (equalizer) της συσκευής Bluetooth® (αν διαθέτει). |
| Μήνυμα ΕΜΠΛΟΚΗΣ                                                                       | Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ήχου. Το ραδιόφωνο έχει κλειδωθεί ώστε να αποφευχθεί η χρήση από τρίτους (ενεργή η "αντικλεπτική" προστασία). Για να ξεκλειδώσετε το ραδιόφωνο επισκεφτείτε την αντιπροσωπεία της John Deere™.                                                                            |
| Μήνυμα ΣΦΑΛΜΑ CD                                                                      | Πρόβλημα με το εισηγμένο CD. Χαραγμένο CD, αλλοιωμένο ή μη αναγνώσιμο σύστημα αρχείων.                                                                                                                                                                                                                   |
| Μήνυμα DEF ERR                                                                        | Πρόβλημα με τη συσκευή USB. Λάθος μορφή αρχείου. Μη συμβατή συσκευή USB                                                                                                                                                                                                                                  |

OULXBER,0002A0A -30-11FEB16-1/1

**Δήλωση συμμόρφωσης**

Η Robert Bosch Car Multimedia GmbH δηλώνει δια της παρούσας ότι οι παρακάτω αναφερόμενοι τύποι ραδιοεξοπλισμού συμμορφώνονται με την οδηγία 2014/53/EU (Παράρτημα VII).

- John Deere Base 1 US (Ραδιόφωνο στάνταρ)
- John Deere Base 3 US/EU (Ραδιόφωνο στάνταρ με CD)
- John Deere Base 4 EU (Ραδιόφωνο Premium Radio EU)
- John Deere Base 4 US (Ραδιόφωνο Premium για Βόρεια Αμερική)
- John Deere Base 5 (Ραδιόφωνο Premium χωρίς CD US)

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EU είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή διεύθυνση:

**<http://cert.bosch-carmultimedia.net>**

| Πλήρες κείμενο οδηγίας 2014/53/EU για τη σχετική χώρα:                                                                                                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Χώρα                                                                                                                                                      | Οδηγία     |
| Εσθονία                                                                                                                                                   | 2014/53/EL |
| Λιθουανία<br>Λετονία                                                                                                                                      | 2014/53/ES |
| Αυστρία<br>Τσεχική Δημοκρατία<br>Γερμανία<br>Δανία<br>Φινλανδία<br>Ηνωμένο Βασίλειο<br>Κροατία<br>Ουγγαρία<br>Ιρλανδία<br>Ολλανδία<br>Σουηδία<br>Σλοβακία | 2014/53/EU |
| Βέλγιο<br>Ισπανία<br>Γαλλία<br>Ιταλία<br>Λουξεμβούργο<br>Μάλτα<br>Πολωνία<br>Πορτογαλία<br>Ρουμανία                                                       | 2014/53/UE |
| Κύπρος<br>Ελλάδα                                                                                                                                          | 2014/53/EE |
| Βουλγαρία                                                                                                                                                 | 2014/53/EC |

**Bluetooth® Τεχνικά χαρακτηριστικά**

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Ζώνη συχνοτήτων              | 2400 Mhz - 2480 Mhz                          |
| Ακτινοβολούμενη ισχύς (EIRP) | Bluetooth® < 10 mW                           |
| Υποδείξεις/περιορισμοί       | Αναφορικά με την εσωτερική κεραία Bluetooth® |

Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα της Bluetooth SIG

OULXBER,0002C51 -30-25APR17-1/1

# Ευρετήριο

Σελίδα

Σελίδα

## A

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Αναπαραγωγή αρχείων MP3 ή WMA .....  | 35-4 |
| Αναπαραγωγή μουσικών αρχείων         |      |
| MP3.....                             | 35-1 |
| WMA .....                            | 35-1 |
| Αποθηκευμένοι σταθμοί, επιλογή ..... | 15-3 |
| Αποθήκευση σταθμού .....             | 15-3 |
| Ασφάλεια κατά την εργασία .....      | 05-1 |
| Ασφαλής οδήγηση .....                | 05-1 |

## B

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Βασική ρύθμιση για ραδιοφωνική λήψη..... | 05-1 |
|------------------------------------------|------|

## Δ

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Δημιουργία φορέα δεδομένων USB .....                          | 35-2 |
| Δημιουργία CD MP3 .....                                       | 35-1 |
| Δορυφορική λήψη, επιλογή καναλιών XM .....                    | 45-2 |
| Δορυφορική λήψη, επιλογή τύπου προγράμματος (κατηγορίας)..... | 45-2 |
| Δορυφορική λήψη, σειριακός αριθμός XM.....                    | 45-1 |

## E

|                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Εκκίνηση λειτουργίας ραδιοφώνου.....                                           | 15-2 |
| Εκκίνηση λειτουργίας CD .....                                                  | 30-1 |
| Εκκίνηση λειτουργίας MP3 από CD.....                                           | 35-2 |
| Εκκίνηση λειτουργίας MP3, φορέας δεδομένων USB.....                            | 35-2 |
| Ενεργοποίηση Bluetooth® (BT MODE).....                                         | 40-2 |
| Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση .....                                              | 10-3 |
| Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ενίσχυσης πρίμων/μπάσων .....                      | 10-5 |
| Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ηχητικού σήματος επιβεβαίωσης .....                | 10-4 |
| Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργιών RDS .....                              | 15-2 |
| Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πληροφοριών κομματιού ως κυλιόμενου κειμένου ..... | 35-3 |
| Εξαγωγή CD .....                                                               | 30-1 |
| Εξωτερικές πηγές ήχου .....                                                    | 25-1 |
| Επαναφορά ρυθμίσεων ήχου .....                                                 | 10-5 |
| Επιλογή αποθηκευμένων καναλιών XM .....                                        | 45-2 |
| Επιλογή αποθηκευμένων σταθμών .....                                            | 15-3 |
| Επιλογή ενός σταθμού .....                                                     | 15-3 |
| Επιλογή συζευγμένης συσκευής Bluetooth® για σύνδεση .....                      | 40-2 |
| Επιλογή της ζώνης συχνότητων/του επιπέδου μνήμης .....                         | 15-2 |
| Επιλογή τύπου σύνδεσης (CON-TYPE) .....                                        | 40-2 |
| Ευαισθησία αναζήτησης .....                                                    | 15-3 |

## K

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Καθορισμός λειτουργίας πλήκτρων (KEY PRG).....   | 15-5 |
| Κανάλια XM, επιλογή αποθηκευμένων καναλιών ..... | 45-2 |

## Λ

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Λειτουργία αναζήτησης, ευαισθησία .....                            | 15-3 |
| Λειτουργία ραδιοφώνου XM .....                                     | 45-1 |
| Λειτουργία συσκευής αναπαραγωγής CD (Λειτουργία αναπαραγωγής)..... | 30-2 |
| Λειτουργία CD, γενικές πληροφορίες .....                           | 30-1 |
| Λήψη και πραγματοποίηση κλήσεων, Bluetooth®.....                   | 40-3 |

## M

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Μείωση στα πρίμα όταν έχει παράσιτα (HCUT) ..... | 15-5 |
| Μετάδοση αρχείων ήχου μέσω Bluetooth®.....       | 40-4 |

## Π

|                                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Πληροφορίες κομματιού, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κυλιόμενου κειμένου ..... | 35-3 |
| Πληροφορίες κυκλοφορίας .....                                                | 20-1 |
| Προβολή πληροφοριών κομματιού .....                                          | 35-3 |
| Προβολή σειριακού αριθμού XM .....                                           | 45-1 |

## P

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Ραδιοφωνική λήψη, βασική ρύθμιση .....         | 05-1 |
| Ραδιόφωνο SiriusXM™, γενικές πληροφορίες ..... | 45-1 |
| Ρυθμίσεις ανάλογα τη χώρα .....                | 15-1 |
| Ρύθμιση έντασης .....                          | 10-3 |
| Ρύθμιση ήχου .....                             | 10-4 |
| Ρύθμιση κατανομής έντασης αριστερά/δεξιά ..... | 10-5 |
| Ρύθμιση κατανομής έντασης μπρος/πίσω.....      | 10-5 |
| Ρύθμιση μέγιστης έντασης ενεργοποίησης.....    | 10-4 |
| Ρύθμιση της φωτεινότητας ραδιοφώνου .....      | 10-3 |
| Ρύθμιση του δέκτη ραδιοφώνου .....             | 15-1 |
| Ρύθμιση του ραδιοφωνικού δέκτη .....           | 15-1 |
| Ρύθμιση Bluetooth® .....                       | 40-1 |

## Σ

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Σάρωση αποθηκευμένων σταθμών (PRSTSCAN)..... | 15-4 |
| Σάρωση για υπάρχοντες σταθμούς .....         | 15-4 |
| Σειριακός αριθμός XM, προβολή .....          | 45-1 |
| Σίγαση του ραδιοφώνου .....                  | 10-4 |

## T

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Τεχνικά χαρακτηριστικά ..... | 50-1 |
| Τύπος προγράμματος.....      | 15-4 |

## X

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Χρήση CD MP3 (γενικές πληροφορίες).....  | 35-1 |
| Χρήση CD WMA (γενικές πληροφορίες) ..... | 35-1 |

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

## Σελίδα

## Σελίδα

**B****C**

|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bluetooth®, αναπαραγωγή αρχείων ήχου<br>(BT AUDIO) .....                        | 40-4 |
| Bluetooth®, λήψη και πραγματοποίηση κλήσεων .....                               | 40-3 |
| Bluetooth®, Μεταφορά δεδομένων .....                                            | 40-3 |
| Bluetooth®, Μεταφορά και αναζήτηση<br>δεδομένων τηλεφώνου (Data Transfer) ..... | 40-3 |
| Bluetooth®, σύζευξη συσκευών (BT-PAIR) .....                                    | 40-2 |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| CD, κατάλογος MP3 ..... | 35-1 |
|-------------------------|------|

**M**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| MP3, ετικέτες ID3.....          | 35-2 |
| MP3, φορέας δεδομένων USB ..... | 35-2 |



