

**Venjulegt útvarp,
venjulegt útvarp með
geislaspilara,
Premium-útvarp (ESB),
Premium-útvarp án
geislaspilara (Bandaríkin) og
Premium-útvarp fyrir
Norður-Ameríku**



NOTENDAHANDBÓK
Venjulegt útvarp og Premium-útvarp
OMAL212755 ÚTGÁFA G7 (ISLÄNDISCH)

John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Mannheim

Heimsútgáfa
PRINTED IN U.S.A.



Inngangur

Inngangur

LESID ÞESSA NOTENDAHANDBÓK vandlega til að læra hvernig á að nota útvarpið rétt. Þessa notendahandbók er mögulega hægt að fá á öðrum tungumálum (hafið samband við næsta söluaðila John Deere).

ÞESSI NOTENDAHANDBÓK TILHEYRIR vinnuvélinni og skal fylgja vélinni ef hún er seld.

SKRÁID FRAMLEIÐSLU-AUÐKENNISNÚMERID (PIN) í reitinn í tækniupplýsingakaflanum. Skráið allar tölur nákvæmlega. Ef vélinni er stolið getur þetta númer reynst mikilvægt í leit að vélinni. Því er mælt með því að þetta númer sé einnig skráð á öðrum stað.

OULXBER,0002972 -85-09FEB16-1/1

Innihald

Blaðsíða

Tegundamyndir og eiginleikar

Tegundamyndir	00-1
---------------------	------

Öryggi og almennar upplýsingar

Mikilvægar ábendingar	05-1
Fyrirhuguð notkun	05-1
Umferðaröryggi	05-1
Förgun	05-1
Grunnstilling til að taka á móti útvarpsendingum	05-1

Almenn notkun

Stjórnþæki - útvarp án geislaspilara	10-1
Stjórnþæki - útvarp með geislaspilara	10-2
Kveikt/slökkt á útvarpi	10-3
Birtustig lýsingar á útvarpsþæki stillt (ILLUM)	10-3
Hljóðstyrkur stilltur	10-3
Hljóðið tekið af útvarpinu (MUTE)	10-3
Kveikt/slökkt á staðfestingartóni (BEEP)	10-4
Hámarkshljóðstyrkur þegar kveikt er á útvarpinu (ONVOL)	10-4
Hljóðið stillt	10-4
Vinstri/hægri hljóðdreifing stillt (BAL)	10-4
Hljóðdreifing fram/aftur stillt (FAD)	10-4
Kveikt/slökkt á loudness (LD)	10-5
Hljóðstillingar endurstilltar	10-5

Notkun útvarpsins

Útvarpsþækið stillt	15-1
Heiti stöðvar	15-1
Farið í útvarpsstillingu	15-2
Kveikt/slökkt á RDS-eiginleikum	15-2
Val á tíðnisviði/minnisstillingu	15-2
Stíllt á stöð	15-2
Næmi stöðvaleitar	15-2
Stöð vistuð	15-3
Stöðvar í minni valdar	15-3
Farið í gegnum stöðvar í minni (PRSTSCAN)	15-3
Leitað að stöðvum á tíðnisviði (BANDSCAN)	15-3
Efnisgerð (PTY)	15-4
Dregið úr diskanti í truflunum (HCUT)	15-4
Virkni hnappa stillt (KEY PRG)	15-4

Umferðarupplýsingar (aðeins í Evrópu)

Umferðarupplýsingar (aðeins í Evrópu)	20-1
---	------

Blaðsíða

Ytri hljóðgjafar

Ytri hljóðgjafar	25-1
------------------------	------

Notkun geislaspilara (aðeins venjulegt útvarp með geislaspilara og Premium-útvarp)

Notkun geislaspilara (almennar upplýsingar)	30-1
Farið í geislaspilarastillingu	30-1
Geisladiskur tekinn úr	30-1
Notkun geislaspilarans (spilun)	30-2

MP3-skrár spilaðar (aðeins Premium-útvarp)

MP3-skrár spilaðar (almennar upplýsingar)	35-1
MP3-geisladiskur búinn til	35-1
Spilun skráa á USB-gagnageymslu	35-2
ID3-merki	35-2
Farið í MP3-stillingu þegar diskur er settur í	35-2
USB-gagnageymsla tengd og farið í MP3-stillingu	35-2
Kveikt/slökkt á lagaupplýsingum með skruntexta (SCRL)	35-2
MP3- eða WMA-skrár spilaðar	35-3

Notkun Bluetooth® (aðeins Premium-útvarp)

Notkun Bluetooth®, almennar upplýsingar	40-1
Uppsetning Bluetooth®	40-1
Kveikt/slökkt á Bluetooth® (BT MODE)	40-1
Gerð tengingar valin (CON-TYPE) og tæki þöruð (BT-PAIR)	40-2
Bluetooth®-tæki þegar tengt (BT-JOIN)	40-2
Gögn úr símaskrá flutt og notuð	40-2
Tekið á móti símtölum og hringt	40-3
Hljóðskrár spilaðar (BT AUDIO)	40-3

SiriusXM®-gervihnattamóttaka (aðeins Premium-útvarp fyrir Norður-Ameríku)

SiriusXM®-útvarp, almennar upplýsingar	45-1
XM-raðnúmer birt	45-1
XM-útvarpsstilling	45-1
Farið í XM-útvarpsstillingu	45-1
XM-tíðnisvið valið (minnisstilling)	45-1
XM-rásir valdar	45-1
XM-rásir vistaðar	45-2
Vistaðar XM-rásir valdar	45-2

Framhald á næstu blaðsíðu

*Upprunalegar leiðbeiningar. Allar upplýsingar, myndir og tæknilýsingar í
þessari handbók byggja á síðustu upplýsingum sem lágu fyrir við útgáfu.
Réttur er áskilinn til að gera breytingar hvenær sem er án fyrirvara.*

COPYRIGHT © 2017
John Deere GmbH & Co. KG Mannheim Regional Center
Zentralfunktionen
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual
Previous Editions
Copyright © F7

Blaðsíða

Kveikt/slökkt á efnisflokkastillingu	
XM-rása (CAT)	45-2
Efnisflokkur fyrir XM-rásir valinn	45-2
Virkni hnappa stillt (KEY PRG)	45-2
Kerfisupplýsingar	45-2

Tæknilegar upplýsingar

Tæknilegar upplýsingar	50-1
Auðkenningarnúmer vöru og	
SiriusXM®-raðnúmer	50-1
Villuboð og bilanir	50-2
Samræmisýfirlýsing	50-3

Tegundamyndir og eiginleikar

Tegundamyndir



Venjulegt útlarp



Venjulegt útlarp með geislaspilara



Premium-útlarp (ESB)

Aðaleiginleikar:	Útlarp	Tenging við annan búnað	Geislaspilari	Geislaspilari, MP3/WMA	USB	Bluetooth®	Gervihnatta-útlarp
Venjulegt útlarp	X	X					
Venjulegt útlarp með geislaspilara	X	X	X	X			
Premium-útlarp (ESB)	X	X	X	X	X	X	

Athugið: Sýndar eru myndir af "Second Edition" útlarpstækjum með ljósum texta á dökkum bakgrunni. "First Edition" útlarpstæki eru með öðruvísi skjá, með dökkum texta á ljósum bakgrunni.

Framhald á næstu blaðsíðu

OULXBER,00029BA -85-10FEB16-1/2

LX272576 —UN—09FEB16

LX272570 —UN—09FEB16

LX272572 —UN—09FEB16



LX272573 —UN—09FEB16

Premium-útlarp án geislasplara (Bandaríkin)



LX272571 —UN—09FEB16

Premium-útlarp fyrir Norður-Ameríku

Aðaleiginleikar:	Útlarp	Tenging við annan búnað	Geislasplari	Geislasplari, MP3/WMA	USB	Bluetooth®	Gervihnatta-útlarp
Premium-útlarp án geislasplara (Bandaríkin)	X					X	Stýður XM
Premium-útlarp fyrir Norður-Ameríku	X	X	X	X	X	X	X

Athugið: Sýndar eru myndir af "Second Edition" útlarpstækjum með ljósum texta á dökkum bakgrunni. "First Edition" útlarpstæki eru með öðruvísi skjá, með dökkum texta á ljósum bakgrunni.

OULXBER,00029BA -85-10FEB16-2/2

Öryggi og almennar upplýsingar

Mikilvægar ábendingar

Notendahandbók: Lesa skal þessa notendahandbók vandlega og kynna sér hvernig útvarpið virkar áður en það er notað. Geymið þessa notendahandbók í ökutækinu til síðari nota.

Ábending vegna uppsetningar: Útvörp með CAN-tengingu eru tengd við rafeindabúnað ökutækisins

sem þau eru sett upp í. Söluaðili John Deere verður að gera útlarp af þessu tagi virkt áður en það er notað í öðru ökutæki. Annars mun það ekki virka.

Útlarpstíðni (útlarpstæki): Þegar útlarpíð er sett í af söluaðila verður hann að tryggja að viðtækið sé stillt fyrir tíðnisviðið sem næst á viðkomandi svæði. Annars nást ekki sumar útlarpsstöðvar eða ekki næst í aðra þjónustu.

OULXBER,00029BB -85-09FEB16-1/1

Fyrirhuguð notkun

Útlarpíð er ætlað til notkunar í vinnutæki með 12 volta spennu og skal tengjast í 1-DIN-rauf.

OULXBER,00029BC -85-09FEB16-1/1

Umferðaröryggi

⚠ AÐGÁT: Umferðaröryggi skal ávallt vera í fyrirrúmi. Notið útlarpíð aðeins ef aðstæður í umferðinni og akstursskilyrði leyfa. Kynna skal sér hvernig útlarpíð virkar áður en ekið er af stað. Veljið hæfilegan hljóðstyrk þegar ekið er.

⚠ AÐGÁT: Ekki láta útlarpíð trufla þig við vinnuna. Slökkvið á útlarpinu þegar vinnan krefst fullrar athygli.

⚠ AÐGÁT: Stillið hljóðstyrk útlarpsins rétt svo heyra megi tímanlega í sírenuhljóðum lögreglu, slökkviliðs og sjúkrabíls.

⚠ AÐGÁT: Ef hljóðstyrkur útlarpsins er of hátt stilltur getur það valdið heyrnarskemmdum.

OULXBER,00029BD -85-09FEB16-1/1

Förgun

Ekki má fleygja útlarpinu með venjulegu heimilissorpi!

Farið með útlarpíð á endurvinnslustöð.

OULXBER,00029BE -85-09FEB16-1/1

Grunnstilling til að taka á móti útlarpssendingum

MIKILVÆGT: Stilla verður viðtækið á tíðnisvið í viðkomandi landi. Ef tíðnisviðið er ekki rétt stillt getur verið að ekki sé hægt að ná neinum útlarpsstöðvum.

Yfirleitt er útlarpíð þegar rétt stillt við afhendingu. Í einstaka tilvikum getur hins vegar þurft að endurstilla það. Sjá "Útlarpstækið stillt" í kafla 15, "Notkun útlarpsins".

OULXBER,00029BF -85-09FEB16-1/1

Almenn notkun

Stjórnþæki - útlarp án geislasþlara




LX272574 — UN — 09FEB16

Staðsetning	Merking	Virgni
1	Hljóðstyrkur	
2	BND	Ýtið í stutta stund til að velja minni eða útlarpstíðni Haldið inni til að setja Travelstore-aðgerð í gang
3	Takki til að kveikja/slökkva	Ýtið á takkann til að kveikja á útlarpinu Ýtið stutt á takkann þegar útlarpið er í gangi til að taka hljóðið af Haldið takkanum inni til að slökkva á útlarpinu
4	Skjár	Skjá breytt
5	Valmynd	Opnar valmyndir fyrir grunnstillingar
6	Fjölrofi	Til að fara í gegnum skjámyndir og skipta um aðgerð
7	AUD-takki	Ýtið í stutta stund til að opna hljóðvalmyndina til að stilla bassa, miðtóna, diskant, jafnvægi, dofnun* og hljóðstyrk Haldið inni til að velja aftur verksmiðjustillingar (aðeins diskant og bassa fyrir hljóðgjafa sem er í notkun)
8	1 - 6 hnapparöð	Stöðvarhnappar
9a	TA-takki	Venjulegt útlarp (heimsútgáfa): Farið úr notanda- og hljóðvalmyndum í núverandi hljóðgjafa. Farið úr leit að útlarpsstöðvum. Kveikt/slökkt á umferðartilkyningum. Slökkt á umferðartilkyningu sem er verið að lesa (aðeins í Evrópu).
9b	Bluetooth®-takki	Premium-útlarp án geislasþlara (aðeins Bandaríkin): Kveikt eða slökkt á Bluetooth®
10	SRC-takki	Valið á milli útlarps og hljóðinntaks

*Dofnun er aðeins í boði ef hátalarar eru bæði tengdir að framan og aftan.

OULXBER,00029C0 -85-11FEB16-1/1

Stjórnþæki - útlarp með geislasþilara

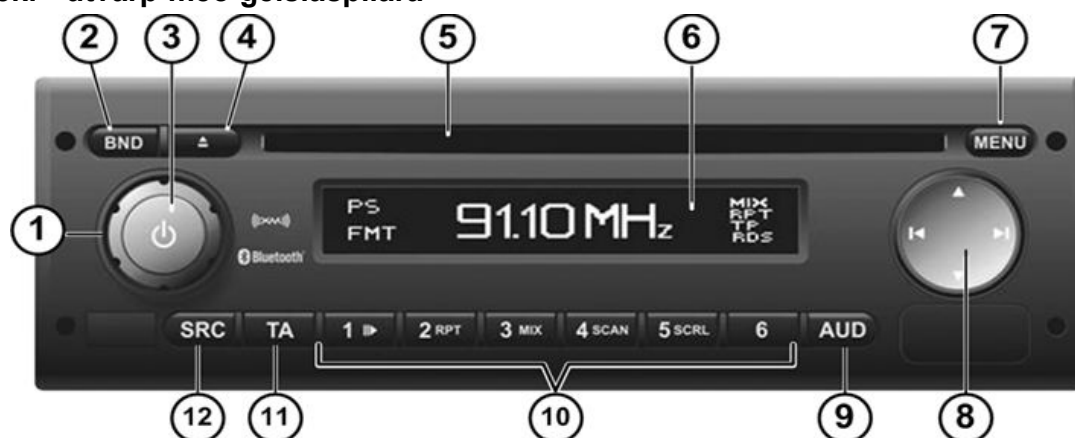

Staðsetning	Merking	Virgri
1	Hljóðstyrkur	
2	BND	Ýtið í stutta stund til að velja minni eða útlarpstíðni
3	Takki til að kveikja/slökkva	Haldið inni til að setja Travelstore-aðgerð í gang Ýtið á takkann til að kveikja á útlarpinu Ýtið stutt á takkann þegar útlarpið er í gangi til að taka hljóðið af Haldið takkanum inni til að slökkva á útlarpinu
4	Takki til að taka geisladisk úr	
5	Geisladiskarauf	
6	Skjár	Skjá breytt
7	Valmynd	Opnar valmyndir fyrir grunnstillingar
8	Fjölrofi	Til að fara í gegnum skjámyndir og skipta um aðgerð
9	AUD-takki	Ýtið í stutta stund til að opna hljóðvalmyndina til að stilla bassa, miðtóna, diskant, jafnvægi, dofnnun* og hljóðstyrk Haldið inni til að velja aftur verksmiðjustillingar (aðeins diskant og bassa fyrir hljóðgjafa sem er í notkun)
10	1 - 6 hnapparöð	Stöðvarhnappar
11	TA-takki	Farið úr notanda- og hljóðvalmyndum í núverandi hljóðgjafa. Farið úr leit að útlarpsstöðvum. Kveikt/slökkt á umferðartilkygningum. Slökkt á umferðartilkygningu sem er verið að lesa (aðeins í Evrópu).
12	SRC-takki	Val á milli útlarps og hljóðinntaks (eftir gerð er einnig geislasþilari, USB og XM) svo framarlega sem tónmiðill er í, tækið tengt og kveikt á því.

*Dofnnun er aðeins í boði ef hátalarar eru bæði tengdir að framan og aftan.

OULXBER,00029C1 -85-10FEB16-1/1

LX272575 —UN—09FEB16

Kveikt/slökkt á útvarpi

Hægt er að kveikja/slökkva á útvarpinu á mismunandi vegu.

Kveikt/slökkt með takkanum til að kveikja/slökkva

Kveikt Ýtið á takkann til að kveikja/slökkva
Slökkt Haldið takkanum til að kveikja/slökkva inni í meira en tvær sekúndur

Kveikt/slökkt með svissinum

Kveikt (svissað á) Það slokknar sjálfkrafa á útvarpinu þegar svissað er af. Í þessu tilviki er einnig kveikt á útvarpinu sjálfkrafa þegar svissað er aftur á.
Slökkt (svissað af)

ATHUGIÐ: Hægt er að kveikja á útvarpinu með takkanum til að kveikja/slökkva jafnvel þótt svissað sé af. Slökkt er sjálfkrafa á útvarpinu eftir ákveðinn tíma til að tæma ekki rafgeyminn (sjá "Slökkt með tímastillingu" í þessum kafla).

Slökkt með tímastillingu (HOUR)

1. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.
2. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **HOUR** og núverandi tímastilling birtist.
3. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að breyta tímastillingunni á bilinu 1 til 60 mínútur.
4. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,00029C2 -85-09FEB16-1/1

Birtustig lýsingar á útvarpstæki stillt (ILLUM)

ATHUGIÐ: Þessi stilling verður notuð þegar sjálfvirk stilling á birtustigi er ekki í boði í ökutækinu.

Vegna breytinga á baklýsingu er ILLUM-valmyndin alltaf í boði og er notuð þegar CAN-gagnabrautin er ekki virk, til dæmis þegar kveikt er á útvarpinu í klukkustundastillingu.

Ef birtustigið er ekki lagað sjálfkrafa að ljósum í stjórnækjum er hægt að færa þessa stillingu inn handvirk í ILLUM-valmyndinni. Farið þannig að til að stilla:

1. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.
2. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **ILLUM** og núverandi stilling birtist.
3. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að stilla birtustigið frá -5 (lágm.) upp í +5 (hám.).
4. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,00029C3 -85-10FEB16-1/1

Hljóðstyrkur stilltur

Hægt er að stilla hljóðstyrkinn frá 0 (slökkt) upp í 32 (hám.).

Hljóðstyrkur stilltur

Hljóðstyrkur hækkður Snúið hljóðstillinum réttisælis
Hljóðstyrkur lækkður Snúið hljóðstillinum rangsælis

ATHUGIÐ: Þegar hljóðstyrkurinn er stilltur á 0 kviknar ekki á útvarpinu jafnvel þótt slökkt hafi verið á því með hljóðstyrkinn stilltan á 0.

OULXBER,00029C4 -85-10FEB16-1/1

Hljóðið tekið af útvarpinu (MUTE)

Hljóðið er tekið af með því að ýta stutt á takkann til að kveikja/slökkva (3). Ekkert hljóð heyrir þá í útvarpinu. Þegar ýtt er aftur á takkann til að kveikja/slökkva fer hljóðstyrkurinn aftur á sömu stillingu.

Hljóðið tekið af útvarpinu

Hljóðið tekið af Ýtið stutt á takkann til að kveikja/slökkva
Hljóðið sett á Ýtið aftur stutt á takkann til að kveikja/slökkva eða snúið hljóðstillinum annaðhvort rangsælis eða réttisælis

ATHUGIÐ: Hljóðið er sett aftur á þegar ökutækið er sett aftur í gang. Einnig ef slökkt er á útvarpinu og kveikt aftur á því, jafnvel þótt ökutækið sé ekki sett í gang aftur.

OULXBER,00029C5 -85-10FEB16-1/1

Kveikt/slökkt á staðfestingartóni (BEEP)

Eftir vissar aðgerðir (t.d. að ýta og halda inni hnappi) heyrir staðfestingartónn. Hægt er að slökkva á þessum staðfestingartóni.

1. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.

2. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **BEEP** og núverandi stilling **ON** eða **OFF** birtist.
3. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að breyta úr **ON** í **OFF** eða öfugt.
4. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,00029C6 -85-09FEB16-1/1

Hámarkshljóðstyrkur þegar kveikt er á útvarpinu (ONVOL)

Hægt er að stilla hljóðstyrkinn sem er notaður þegar kveikt er á útvarpinu í valmyndinni **ONVOL**. Síðasta valda hljóðstilling er notuð þegar kveikt er á útvarpinu nema að hún sé hærri en stillingin fyrir hámarkshljóðstyrk. Í því tilviki er stillingin fyrir hámarkshljóðstyrk notuð.

ATHUGIÐ: Hægt er að stilla hámarkshljóðstyrkinn frá 5 upp í 25.

1. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.
2. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **ONVOL** og núverandi stilling birtist.
3. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að stilla hámarkshljóðstyrkinn þegar kveikt er á útvarpinu frá 5 upp í 25.
4. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,00029C7 -85-09FEB16-1/1

Hljóðið stillt

Bassi (BASS) og diskantur (TREB) stilltur

1. Ýtið á hnappinn **AUD** til að opna valmyndina fyrir hljóðstillingar.
2. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **AUD** þar til **BASS** eða **TREB** og núverandi stilling birtist.
3. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að stilla gildið frá +7 í -7.
4. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **AUD** til að fara úr valmyndinni.

Miðtónar stilltir (MID)

1. Ýtið á hnappinn **AUD** til að opna valmyndina fyrir hljóðstillingar.
2. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **AUD** þar til **MID** og núverandi stilling birtist.
3. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að stilla gildið frá +7 í -7.
4. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **AUD** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,00029C8 -85-09FEB16-1/1

Vinstri/hægri hljóðdreifing stillt (BAL)

1. Ýtið á hnappinn **AUD** til að opna valmyndina fyrir hljóðstillingar.
2. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **AUD** þar til **BAL** og núverandi stilling birtist.

3. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að stilla gildið frá +10 í -10.
4. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **AUD** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,00029C9 -85-09FEB16-1/1

Hljóðdreifing fram/aftur stillt (FAD)

Þessi stilling er aðeins í boði á ökutækjum með hátölurum að framan og aftan.

1. Ýtið á hnappinn **AUD** til að opna valmyndina fyrir hljóðstillingar.

2. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **AUD** þar til **FAD** og núverandi stilling birtist.
3. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að stilla gildið frá +10 í -10.
4. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **AUD** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,00029CA -85-10FEB16-1/1

Kveikt/slökkt á loudness (LD)

Hljómgæðin verða betri ef kveikt er á loudness. Hlutfalli lágu og háu tónanna er breytt til að ná jöfnu hljóði jafnvel á litlum hljóðstyrk. Ekki er mælt með því að kveikja á loudness á litlum hljóðstyrk.

1. Ýtið á hnappinn **AUD** til að opna valmyndina fyrir hljóðstillingar.

2. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **AUD** þar til **LD** og núverandi stilling **ON** eða **OFF** birtist.
3. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að breyta úr **ON** í **OFF** eða öfugt.
4. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **AUD** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,00029CB -85-09FEB16-1/1

Hljóðstillingar endurstilltar

Hægt er að endurstilla allar hljóðstillingar á verksmiðjustillingar.

1. Ýtið á hnappinn **AUD** til að opna valmyndina fyrir hljóðstillingar.
2. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **AUD** þar til **RESET N** birtist.
3. Snúið hljóðstillinum réttisælis til að velja **RESET Y**. Allar hljóðstillingar eru endurstilltar eftir u.þ.b. tvær sekúndur.

4. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **AUD** til að fara úr valmyndinni.

*ATHUGIÐ: Haldið hnappinum **AUD** inni í meira en tvær sekúndur til að endurstilla hljóðstillingarnar aðeins fyrir hljóðgjafann sem er í notkun.*

OULXBER,00029CC -85-09FEB16-1/1

Notkun útvarpsins

Útvarpstækið stillt

MIKILVÆGT: Stilla verður viðtækið á tíðnisvið í viðkomandi landi. Ef tíðnisviðið er ekki rétt stillt getur verið að ekki sé hægt að ná neinum útvarpsstöðvum.

Stillt:

- Slökkvið á útvarpinu.
- Haldið stöðvahnöppum (1) og (3) báðum inni í einu.
- Kveikið á útvarpinu; “SETUP” birtist á skjánum.
- Sleppið stöðvahnöppum (1) og (3).
- Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn “Menu” þangað til núverandi tíðnisvið birtist. (t.d. “EUROPE”, “NAFTA”, “SOTHAMRC”, “MESTAFRC”, “APAC”, “TAIWAN”, “PHILIPIN” eða “AUSTRLNZ”).
- Hægt er að skipta á milli tíðnisviða með fjölrofanum (örinni yst til hægri). Veljið rétt tíðnisvið fyrir landið sem nota á útvarpið í (sjá töflu).
- Þegar rétt tíðnisvið hefur verið valið skal ekki velja frekari stillingar í þessari valmynd heldur slökkva á útvarpinu til að vista breyttu stillinguna.



Land	Tíðnisvið	Land	Tíðnisvið
Austurríki Belgía Búlgaría Sviss Tékkland Þýskaland Danmörk Eistland Spánn Finnland Frakkland Bretland Norður-Írland Króatía Ungverjaland	Ítalía Kasakstan Litháen Lúxemborg Lettland Holland Pólland Portúgal Rúmenía Rússland Serbía Svíþjóð Slóvakía Tyrkland Úkraína	Argentinía Bólvía Brasília Gvæjana Níkaragva Úrúgvæ Venesúela	SOTHAMRCA
Kanada Dóminíska lýðveldið Mexíkó Bandaríkin	NAFTA	Armenía Eþíópía Ísrael Óman Suður-Afríka Sambía	MESTAFRC
Taívan	TAIWAN	Kína Japan Kórea	APAC
		Ástralía Nýja-Sjáland	AUSTRLNZ
		Filippseyjar	PHILIPIN

Vandamál:	Lausn
Uppsetningarvalmyndin birtist ekki á skjánum. Venjuleg útvarpsstilling er valin.	Gættu þess að halda báðum hnöppunum inni þegar kveikt er á útvarpinu.
Viðkomandi land kemur ekki fram í uppsetningarvalmyndinni.	Það er eðlilegt. Aðeins átta stillingar birtast á skjánum og hver fyrir sig stendur fyrir fleiri en eitt land. Skoðaðu töfluna áður en þú velur rétt atriti.
Stillingin sem var valin var ekki vistuð.	Útvarpstæki sem tengjast CommandCenter í gegnum CAN-gagnabraut fá stillingarnar sjálfkrafa með viðeigandi hugbúnaði. Í þessum tilvikum þarf að breyta stillingunni í CommandCenter.
Ekkert birtist á skjá útvarpsins.	Athugið hvort útvarpið er tilbúið til notkunar. Athugið hvort DIM-eiginleikinn er stilltur á DIM ON.

OULXBER,00029CD -85-11FEB16-1/1

Heiti stöðvar

Þetta útvarp styður RDS. Margar FM-stöðvar senda ekki aðeins merki með sendingunni heldur einnig aðrar

upplýsingar eins og nafnið á stöðinni og hvernig efni hún sendir út (PTY).

Ef heiti stöðvarinnar er móttækið birtist það á skjánum.

OULXBER,00029CE -85-10FEB16-1/1

Farið í útvarpsstillingu

Ef útvarpið er í annarri stillingu:

- Ýtið einu sinni á hnappinn **BND** eða ýtið á hnappinn **SRC** þar til **RADIO** birtist.

Núverandi tíðni eða stöðvarheiti birtist.

OULXBER,00029CF -85-09FEB16-1/1

Kveikt/slökkt á RDS-eiginleikum

RDS-eiginleikar bæta við notkunarmöguleika útvarpsins.

- AF (önnur tíðni): Þegar RDS er virkt leitar útvarpið í bakgrunni að bestu tíðninni sem næst fyrir stöðina sem er valin.
- REG (svæði): Stundum skipta útvarpsstöðvar sendingu í svæðissendingar með mismunandi innihaldi. Þegar REG-eiginleikinn er valinn skiptir útvarpið ekki yfir á tíðni þar sem er verið að útvarpa öðru efni.

ATHUGIÐ: RDS (AF) er sjálfgefin verksmiðjustilling. Það verður að kveikja og slökkva á REG sérstaklega í valmyndinni. Aðeins er hægt að kveikja á REG ef kveikt er á RDS.

Kveikt/slökkt á RDS (AF)

1. Veljið útvarpsstillingu (FM-tíðnisvið).

2. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.
3. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **RDS** og núverandi stilling **ON** eða **OFF** birtist.
4. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að breyta úr ON í OFF eða öfugt.
5. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

Kveikt/slökkt á REG

1. Veljið útvarpsstillingu (FM-tíðnisvið).
2. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.
3. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **REG** og núverandi stilling **ON** eða **OFF** birtist.
4. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að breyta úr ON í OFF eða öfugt.
5. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

ATHUGIÐ: Þegar RDS er virkt birtist RDS á skjánum.

OULXBER,00029D0 -85-10FEB16-1/1

Val á tíðnisviði/minnisstillingu

Hægt er að ná stöðvum á mismunandi tíðnisviðum með þessu útvarpi (sjá töflu).

- Þrjár minnisstillingar eru í boði fyrir FM-tíðnisviðið.
- Tvær minnisstillingar eru í boði fyrir tíðnisviðin AM/AMT, MW/MWT og LW/LWT.
- Ein minnisstilling er í boði fyrir WX-tíðnisviðið.
- Hægt er að vista sex stöðvar í hverri minnisstillingu.

Ýtið á hnappinn **BND** til að skipta á milli tíðnisviða eða minnisstillinga.

Svæði:	Tíðnisvið:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA-lönd	X	X	X		
Evrópa	X			X	X
Önnur svæði	X	X			
Minnisstillingar:	FM1, FM2, FMT	AM, AMT	WX	MW, MWT*	LW, LWT*
*Aðeins í Evrópusambandinu					

OULXBER,00029D1 -85-12FEB16-1/1

Stíllt á stöð

Hægt er að stilla á stöð á tvo vegu:

- Með **sjálfvirkri** leit með hnöppunum ◀ og ▶.

Sjá einnig "Næmi stöðvaleitar" (SENS) í þessum kafla.
• Með **handvirkri** stöðvaleit með hnöppunum ▲ og ▼.

Sjá einnig "Stillingar á virkni hnappa (KEY PRG)" í þessum kafla.

OULXBER,00029D2 -85-10FEB16-1/1

Næmi stöðvaleitar

Þessi eiginleiki skiptir máli þegar stíllt er á stöð.

Sjálfvirk leit

Næmi stöðvaleitar stíllt (SENS)

1. Veljið útvarpsstillingu.

2. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.
3. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **SENS** og núverandi stilling **LO** (lítið næmi) eða **DX** (mikið næmi) birtist.
4. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að breyta úr LO í DX eða öfugt.
5. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,0002A1B -85-10FEB16-1/1

Stöð vistuð

Svæði:	Tíðnisvið:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA-lönd	X	X	X		
Evrópa	X			X	X
Önnur svæði	X	X			
Minnisstill- ingar:	FM1, FM2	AM	WX	MW	LW

Handvirk vistun

1. Veljið minnisstillingu eða tíðnisvið.
2. Stillið á stöð.
3. Veljið einn af stöðvahnöppunum 1 - 6 til að vista stöðina og haldið svo hnappinum inni í meira en tvær sekúndur.
4. Þegar stöðin hefur verið vistuð í stöðvahnaðinum heyrir hljóð til staðfestingar. Staðsetning stöðvarinnar (t.d. P3) sést svo lengi sem þessi stöð er valin.

Sjálfvirk vistun (T-STORE)

ATHUGIÐ: Ekki í boði með CommandCenter™
GS 4600 skjá. Eiginleikar geta breyst við

CommandCenter™ er vörumerki Deere & Company

*hugbúnaðaruppfærslur, leitið upplýsinga hjá
viðurkenndum söluaðila.*

Þær sex svæðisstöðvar sem nást best er hægt að vista sjálfkrafa. Fyrir FM-tíðnisviðið er FMT-minnisstilling notuð til að vista og fyrir AM-tíðnisviðið er AMT-minnisstilling notuð (að auki MWT og LWT fyrir Evrópu).

ATHUGIÐ: Nýfundnar stöðvar vistast í stað þeirra sem eru nú þegar vistaðar undir þessari stillingu.

*Ef kveikt er á PTY eru aðeins stöðvar af þeirri
gerð sem valin er vistaðar.*

1. Veljið tíðnisvið.
2. Haldið hnappinum **BND** inni í meira en tvær sekúndur.
3. Vistun hefst og **T-STORE** birtist. Eftir að vistun lýkur eru minnisnúmer 1 - 6 skráð fyrir stöðvarnar. Þessi vistun er aðeins virk í þeirri minnisstillingu þar sem vistunin var framkvæmd (FMT eða AMT).

OULXBER,00029D3 -85-10FEB16-1/1

Stöðvar í minni valdar

1. Veljið minnisstillingu eða tíðnisvið.

2. Ýtið á stöðvarhnapp 1 - 6 til að velja eina af vistuðu stöðvunum.

OULXBER,00029D4 -85-10FEB16-1/1

Farið í gegnum stöðvar í minni (PRSTSCAN)

Með þessari aðgerð er hver stöð á eftir annarri, í þeirri minnisstillingu sem valin er, spiluð í u.þ.b. fimm sekúndur.

Byrjað að leita

1. Ýtið á hnappinn ◀ eða ▶.

2. **PRSTSCAN** birtist í stutta stund. Hver vistuð stöð, í þeirri minnisstillingu sem valin er, er spiluð í u.þ.b. fimm sekúndur. Um leið birtist viðeigandi tíðni eða stöðvarheiti.

Hætt að leita

1. Ýtið á hnappinn ◀ eða ▶.
2. Leit er hætt og síðasta stöðin sem var spiluð helst inni.

OULXBER,00029D5 -85-10FEB16-1/1

Leitað að stöðvum á tíðnisviði (BANDSCAN)

ATHUGIÐ: Þessi aðgerð er aðeins í boði ef **BANDSCAN** er valið fyrir hnappana ◀ og ▶ í valmyndinni **KEY PRG** (sjá "Virgni hnappa stillt" í þessum kafla).

Byrjað að leita

1. Ýtið á hnappinn ◀ eða ▶.

2. **BANDSCAN** birtist í stutta stund. Leitað er að stöðvum á núverandi tíðnisviði. Hver stöð sem finnst er spiluð í u.þ.b. fimm sekúndur. Um leið birtist viðeigandi tíðni eða stöðvarheiti.

Hætt að leita

1. Ýtið á hnappinn ◀ eða ▶.
2. Leit er hætt og síðasta stöðin sem var spiluð helst inni.

OULXBER,00029D6 -85-10FEB16-1/1

Efnisgerð (PTY)

Sumar FM-stöðvar senda út upplýsingar um hvernig efni stöðin býður upp á.

Dæmi um efnisgerðir:

- MENNING
- FERÐALÖG
- VEÐUR
- DJASSTÓNLIST
- FRÉTTIR
- POPPTÓNLIST

Þegar kveikt er á PTY er aðeins hægt að stilla á stöðvar með efnisgerðinni sem stillt er á. Útvarpið skiptir þá sjálfkrafa af núverandi stöð eða úr annarri stillingu yfir á stöð með valinni efnisgerð.

Kveikt/slökkt á PTY

1. Veljið útvarpsstillingu.
2. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.
3. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **PTY ON** eða **PTY OFF** birtist.
4. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að breyta úr **PTY OFF** í **PTY ON** eða öfugt.
5. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

Efnisgerð valin

ATHUGIÐ: Það verður að vera kveikt á PTY.

1. Veljið útvarpsstillingu.
2. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.
3. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **PTYTYPE** birtist.
4. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að velja efnisgerð.
5. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

Hefja PTY-leit

ATHUGIÐ: PTY-leit er aðeins í boði ef kveikt er á PTY og **AUTOSEEK** eða **BANDSCAN** er valið fyrir hnappana ◀ og ▶ í valmyndinni **KEY PRG** (sjá "Virgni hnappa stillt" í þessum kafla).

1. Ýtið á hnappinn ◀ eða ▶ til að hefja leit.
2. Ef stöð af valinni gerð finnst er stillt á hana.
3. Ef engin stöð af þessari gerð finnst helst stöðin inni sem stillt var á.

OULXBER,00029D7 -85-10FEB16-1/1

Dregið úr diskanti í truflunum (HCUT)

HCUT-eiginleikinn bætir hljómgæðin þegar móttökuskilyrði eru slæm. Ef truflun er í móttöku er dregið sjálfkrafa úr truflanahljóðinu.

1. Veljið útvarpsstillingu.
2. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.

3. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **HCUT**, núverandi stilling **OFF**, **1** eða **2** birtist.
4. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að stilla eða slökkva á HCUT.
5. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,00029D8 -85-09FEB16-1/1

Virgni hnappa stillt (KEY PRG)

Hægt er að stilla hvaða aðgerðir eru framkvæmdar með hnöppunum ◀ og ▶.

Aðgerðir	Lýsing
AUTOSEEK	Stíllt á næstu stöð
MANSEEK	Stíllt handvirkt eitt skref í einu
PRSTSCAN	Farið í gegnum stöðvar sem vistaðar eru í valdri minnisstillingu
BANDSCAN	Leitað að stöðvum á völdu tíðnisviði

Virgni hnappa stillt

1. Veljið útvarpsstillingu.
2. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.
3. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **KEY PRG** birtist.
4. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að skipta milli mismunandi stillinga (sjá töflu).
5. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,00029D9 -85-10FEB16-1/1

Umferðarupplýsingar (aðeins í Evrópu)

Umferðarupplýsingar (aðeins í Evrópu)

ATHUGIÐ: Umferðarupplýsingar eru ekki í boði í NAFTA-löndum.

Þessi eiginleiki er ekki í boði í Premium-útvarpi fyrir Norður-Ameríku.

Þessi eiginleiki er aðeins í boði í CD- og AUX-stillingum ef FM-tíðnisviðið er valið í útvarpsstillingu.

Kveikt/slökkt á forgangi fyrir umferðarupplýsingar

Ýtið á hnappinn **TA** til að kveikja/slökkva á forgangi fyrir umferðarupplýsingar.

Forgangur fyrir umferðarupplýsingar er virkjaður ef TA eða TP er á skjánum. Þegar umferðartilkynning berst er gert hlé á spilun geisladiska og annarra miðla og útvarpið skiptir yfir á umferðartilkynninguna. TRAFFIC birtist á skjánum á meðan tilkynningin er lesin.

- Hljóðviðvörðun heyrir burtseð frá því hvaðan hljóðið berst þegar farið er af tíðnisviðinu fyrir útsendingar umferðartilkynninga og sjálfvirka leitinn finnur ekki aðra stöð með umferðartilkynningum.

- Hljóðviðvörðun heyrir þegar farið er af stöð með umferðartilkynningum yfir á stöð án umferðartilkynninga.

Í báðum tilvikum skal slökkva á forgangi umferðartilkynninga eða velja stöð sem útvarpar umferðartilkynningum.

Hljóðstyrk umferðartilkynninga breytt

1. Veljið útvarpsstillingu (FM-tíðnisvið).
2. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.
3. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **TA DIFF** og núverandi stilling birtist.
4. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að stilla gildið frá DIFF 0 upp í DIFF 10. Tölurnar segja til um aukningu á hljóðstyrk miðað við valinn hljóðstyrk.
5. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

ATHUGIÐ: Á meðan umferðartilkynning er lesin er hægt að stilla hljóðstyrkinn með hljóðstillinum.

Umferðartilkynningar stöðvaðar

Ýtið á hnappinn **TA** til að stöðva umferðartilkynningu sem er verið að lesa og fara aftur í fyrri hljóðgjafa. Forgangurinn fyrir umferðartilkynningar er enn virkur.

OULXBER,00029DA -85-10FEB16-1/1

Ytri hljóðgjafar

Ytri hljóðgjafar

Hægt er að tengja ýmis konar hljóðgjafa með hljóðinntakinu á bakhlið útvarpsins. Til dæmis: ferðageislaspilara, MiniDisc-spilara eða MP3-spilara.

Hljóðinntak virkjað

- Tengið ytri hljóðgjafann og ýtið endurtekið á hnappinn **SRC** þar til **AUX** birtist á skjánum.

ATHUGIÐ: Ekki er hægt að velja ytri hljóðgjafa nema að hljóðtæki sé tengt við hljóðinntakið.

Hljóðstyrkur hljóðinntaks stilltur

Hægt er að laga hljóðstyrkinn fyrir tengda hljóðgjafann að hljóðstyrknum í útvarpsstillingu.

ATHUGIÐ: Ekki er hægt að stilla hljóðstyrkinn fyrir hljóðinntakið fyrr en það hefur verið valið sem hljóðgjafi með SRC-hnappinum.

- Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **SRC** þar til réttur hljóðgjafi birtist.
- Ýtið á hnappinn **MENU**. **GAIN** og núverandi stilling birtist.
- Ýtið hljóðstillinum til vinstri eða hægri til að stilla hljóðstyrkinn á bilinu -9 til +9, þar sem 0 samsvarar stillingu hljóðstyrks í útvarpsstillingu.
- Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,00029DB -85-09FEB16-1/1

Notkun geislaspilara (almennar upplýsingar)

Í þessu útlarpstæki er hægt að spila venjulega hljóðdíska, CD-R-díska og CD-RW-díska með 12 cm þvermáli. Athugið að nota ekki meiri hraða en 16x þegar eigin díska eru brenndir. Annars er hugsanlega ekki hægt að spila þá.

Notið aðeins venjulega hljóðdíska með Compact Disc-merkinu til að tryggja rétta virkni. Hugsanlega spilast geisladiskar með afritunarvörn ekki rétt. Í einhverjum tilvikum veldur afritunarvörn geisladíska villum við lestur þeirra sem gerir að verkum að ekki er hægt að spila þá í geislasplaranum.

Geislasplariinn getur spilað lög af lagalista ef þannig skrár (lagalista) eru vistaðar í rótarhöppu tónlistardisksins. Lesið nánar í leiðbeiningum brennsluforritsins um hvernig lagalista eru settir saman.

MIKILVÆGT: Hætta er á því að geisladrifið skemmist! Ekki má nota litla geisladíska sem eru 8 cm í þvermál og formaða geisladíska.

Farið varlega með geisladíska og gætið þess að þeir skemmist ekki. Snertið geisladíska aðeins á köntunum ef mögulegt er.

Ef þörf krefur skal þrifa geisladíska með mjúkum klúti sem skilur ekki eftir sig kusk og gæta þess að nota ekki leysiefni. Þurrkið geisladiskana frá miðju og út að kanti.

Ekki láta sólarljós skína á geisladíska og geymið þá í hentugu hlífðarhulstri.

Ekki setja límíða á geisladiskana. Betra er að merkja þá með hentugum penna sem fæst í verslunum.

Skemmdir sem hljótast af röngum eða skemmdum geisladiskum falla ekki undir ábyrgð.

OULXBER,00029DC -85-10FEB16-1/1

Farið í geislasplarastillingu

Ef enginn diskur hefur verið settur í:

1. Setjið geisladisk í diskaraufina án þess að beita þrýstingi og látið áletruðu hliðina snúa upp. Hættið að ýta um leið og viðnám finnst og bíðið eftir því að diskurinn fari inn sjálfkrafa. **CD** birtist.
2. Diskurinn spilast. Númer lagsins sem er í spilun (t.d. T12) og lengd lagsins birtist.

MIKILVÆGT: Ekki stöðva diskinn eða ýta á eftir honum þegar hann er fer inn.

ATHUGIÐ: Ef slökkt er á útlarpinu og diskurinn er settur í fer hann sjálfkrafa inn en afspilun hefst ekki.

Ef diskur er í splaranum:

1. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **SRC** þar til **CD** birtist.
2. Byrjað er að spila þar sem frá var horfið. Ef enginn diskur er í birtist **CD** í stutta stund og síðan **NO CD INSERTED**.

OULXBER,00029DD -85-10FEB16-1/1

Geisladiskur tekinn úr

ATHUGIÐ: Hægt er að taka disk úr þegar slökkt er á útlarpinu og þegar verið er að spila af öðru tæki.

Ýtið á hnappinn til að taka geisladiskinn úr til að taka diskinn úr. Þegar geisladiskurinn er tekinn úr birtist **CD EJECT** í stutta stund. Þegar diskurinn hefur verið tekinn úr sést **CD EJECT** ekki lengur.

MIKILVÆGT: Ekki stöðva diskinn eða ýta á eftir honum þegar hann er tekinn úr.

ATHUGIÐ: Ef geisladiskurinn er ekki fjarlægður innan 10 sekúndna verður hann dreginn inn aftur sjálfkrafa.

OULXBER,00029DE -85-10FEB16-1/1

Notkun geislaspilarans (spilun)

Sýna liðinn spilunartíma eða þann sem er eftir	Ýtið á hnapp 6 í hnapparöðinni til að skipta á milli tímans sem er liðinn (ELAPSED) og tímans sem er eftir (REMAIN) af laginu sem er í spilun.
Lag valið	Ýtið á hnappinn ► eða ◀ til að velja næsta lag á eftir eða á undan. Ef lagið hefur verið í spilun í meira en 10 sekúndur byrjar það aftur ef ýtt er einu sinni á hnappinn ◀.
Hraðspólun (heyranleg)	Ýtið á hnappinn ◀ eða ► til að spóla áfram eða aftur á bak. Sleppið hnappinum þegar rétti staðurinn er fundinn.
Spila af handahófi (MIX ALL)	Ýtið á hnapp 3 í hnapparöðinni. MIX ALL birtist í stutta stund og svo MIX . Næstu lög eru valin af handahófi.
Hætta spilun af handahófi	Ýtið aftur á hnapp 3 í hnapparöðinni. MIX OFF birtist í stutta stund og síðan er MIX ekki lengur birt. Spilun heldur áfram venjulega.
Farið í gegnum lög (SCAN TRK)	Ýtið á hnapp 4 í hnapparöðinni til að spila hvert lag í u.þ.b. 10 sekúndur. SCAN TRK birtist í stutta stund. Leit stöðvuð og haldið áfram að spila lag: Ýtið á hnapp 4 í hnapparöðinni til að stöðva leitina. SCAN OFF birtist í stutta stund. Haldið er áfram að spila lagið.
Lag endurtekið (RPT TRK)	Ýtið á hnapp 2 í hnapparöðinni. RPT TRK birtist í stutta stund og síðan birtist RPT . Núverandi lag er endurtekið þar til RPT er gert óvirkt. Hætt að endurtaka lag (RPT): Ýtið aftur á hnapp 2 í hnapparöðinni. RPT OFF birtist í stutta stund og síðan er RPT ekki lengur birt. Spilun heldur áfram venjulega.
Lög spiluð af lagalista	Ef lagalisti hefur verið settur saman og vistaður í rótarmöppu er hægt að spila hann í PLST-stillingu. Haldið hnappinum TA inni þar til PLST ON birtist. Fyrsta lagið í lagalistaum byrjar eftir tvær sekúndur. Ef fleiri en einn lagalisti er í boði (allir í rótarmöppunni) skal velja lagalista með örvahnöppunum ▲ og ▼. Ef engir lagalista eru vistaðir á gagnageymslunni birtist NO PLST þegar hnappinum TA er haldið inni. Ekki er hægt að fara í aðrar möppur þegar PLST-stilling er valin. Slökkva verður á PLST-stillingunni til að skipta um möppu. Haldið hnappinum TA inni þar til PLST OFF birtist. Byrjað er að spila fyrsta lagið í fyrstu möppunni eftir tvær sekúndur.
Hlé gert á spilun (PAUSE)	Ýtið á hnapp 1 í hnapparöðinni. PAUSE birtist. Spilun haldið áfram: Ýtið aftur á hnapp 1 í hnapparöðinni. Spilun heldur áfram.

OULXBER,00029DF -85-11FEB16-1/1

MP3-skrár spilaðar (aðeins Premium-útlarp)

MP3-skrár spilaðar (almennar upplýsingar)

Í þessu útlarpi er hægt að spila CD-R- og CD-RW-diska með MP3- og WMA-tónlistarskrám. Í þessum kafla er aðeins fjallað um spilun MP3-skráa þar sem farið er eins að fyrir MP3- og WMA-skrár. Þegar talað er um MP3-gagnamiðill er alltaf átt við CD-R/RW.

Ekki er hægt að spila WMA-skrár með afritunavörn (DRM) úr netverslunum í þessu útlarpi.

Aðeins er hægt að spila WMA-skrár vandræðalaust ef þær eru búnar til með Windows Media Player™, útgáfu 8 eða nýrri.

OULXBER,0002A13 -85-09FEB16-1/1

MP3-geisladiskur búinn til

Ef vandamál koma upp með heimagerða diska skal prófa að nota óskrifaða diska frá öðrum framleiðanda eða í öðrum lit.

Notast verður við geisladiskasnið ISO 9660 stig 1 eða stig 2 eða Joliet. Ekki er hægt að tryggja spilun diska með öðru sniði.

Þegar hljóðskrár er breytt í MP3/WMA-skrár (með kóðun) skal notast við 32 til 320 kbps bitahraða fyrir MP3-skrár og 32 til 192 kbps fyrir WMA-skrár.

Þetta útlarp styður allt að 252 möppur og allt að 255 skrár í hverri möppu. Allt í allt geta ekki verið fleiri en 512 möppur og skrár á geisladiskinum. Hægt er að velja hverja möppu og hvert lag/skrá á geisladiskinum fyrir sig.

ATHUGIÐ: Ef fleiri en 16 tákn (þar með talin skráarendingun .mp3 eða .wma) eru notuð í skráaheitum minnkar leyfilegur heildarfjöldi laga/skráa og mappa.

Dæmi um uppbyggingu geisladisks:

Hægt er að gefa hverri möppu fyrir sig heiti í tölvunni. Hægt er að sýna heiti möppunnar í útlarpinu. Gefið möppunum og lögnum/skránum heiti eins og lýst er í brennsluforritinu.


ATHUGIÐ: Ekki nota sértákn (eða algenga stafi á borð við ä, ü, ö, é, é, Ø, þ, æ o.s.frv.) í heitum á möppum, lögum og skráum.

Ef fleiri en 16 tákn (þar með talin skráarendingun .mp3 eða .wma) eru notuð í skráaheitum minnkar leyfilegur heildarfjöldi laga/skráa og mappa.

Vistið skrárnar á gagnamiðilinn í þeirri röð sem á að spila þau. Útlarpið spilar skrárnar í sömu röð og þær eru vistaðar á gagnageymslunni.

Þetta útlarp spilar aðeins MP3-skrár með endingunni .mp3 og WMA-skrár með endingunni .wma.

- Ef endingunni .mp3 er bætt við aðrar skrár en MP3-skrár verða þær ónothæfar og ekki er hægt að spila þær.

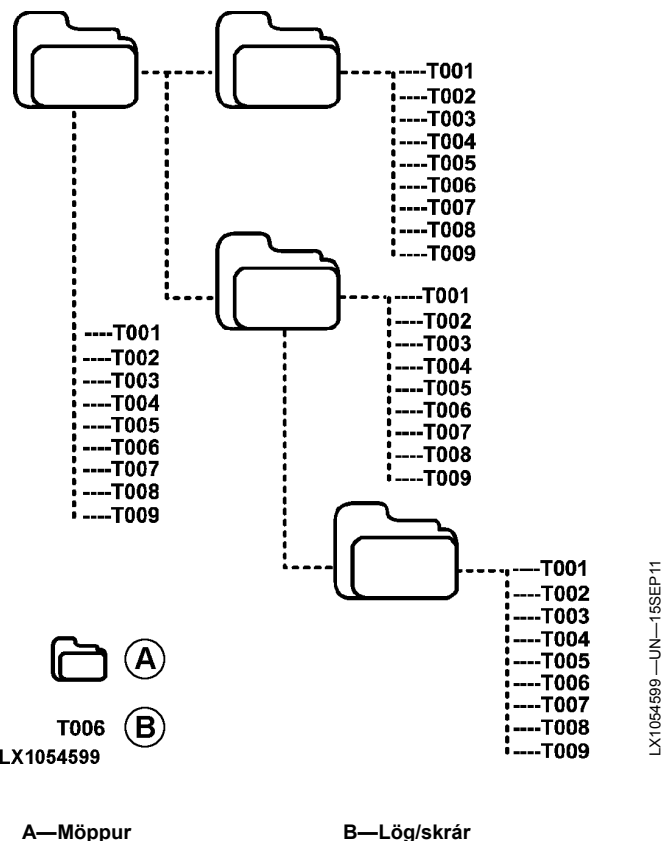

- Ef geisladiskur inniheldur bæði MP3-skrár og skrár af annarri gerð spilar útlarpið eingöngu MP3-skrárnar.
- Ef geisladiskar með blöndu af geisladiskahljóðskrár og MP3-skrám eru spilaðir getur útlarpið aðeins spilað geisladiskahljóðskrárnar.

ATHUGIÐ: Notkun geisladiska með blönduðu efni getur orsakað tækisvillur í útlarpinu.

OULXBER,0002A14 -85-10FEB16-1/1

Spilun skráa á USB-gagnageymslu

Til að útlarpið þekki USB-gagnageymslu verður að skilgreina hana sem gagnageymslu og forsníða hana í FAT16- eða FAT32-skráakerfinu. Vista verður hljóðskrárnar á MP3- eða WMA-sniði.

Mest er hægt að vista 5000 lög (án ID3-merkja) og nota á USB-gagnageymslu. Hægt er að velja og spila hverja möppu og skrá fyrir sig. Ef hljóðskrár með ID3-merkjum eru notaðar minnkar heildarfjöldi skráa sem hægt er að hafa.

Ekki er víst að allar USB-gagnageymslur sem fást virki rétt.

OULXBER,0002A15 -85-09FEB16-1/1

ID3-merki

Hljóðskrár innihalda stundum viðbótarupplýsingar eins og um flytjanda, nafn á lagi og plötu (ID3-merki). Þetta útlarp getur birt ID3-merki í útgáfu 1 og 2.

OULXBER,0002A16 -85-09FEB16-1/1

Farið í MP3-stillingu þegar diskur er settur í

Geislaspilarinn fer sjálfkrafa í stillingu fyrir spilun MP3-skráa þegar MP3-diskur er settur í. Sjá einnig lýsingu í "Farið í geislaspilarastillingu".

Númer lagsins sem er í spilun (t.d. T12), lengd lagsins og upplýsingar um lagið (ID3-merki) eða skráarheitið birtist. Þegar skipt er um möppu birtist nafn möppunnar í augnablik.

OULXBER,0002A17 -85-09FEB16-1/1

USB-gagnageymsla tengd og farið í MP3-stillingu

Til að hægt sé að tengja USB-gagnageymslu (t.d. USB-lykil eða USB-drif) verður USB-snúran að vera tengd við USB-tengið (sjá einnig notendahandbók ökutækisins).

⚠ AÐGÁT: Sumar USB-gagnageymslur eru hannaðar þannig að þær henta ekki fyrir beina tengingu við USB-tengið. Til að koma í veg fyrir meiðsl ætti aðeins að nota USB-gagnageymslur með aukatengisnúru.

Tengið USB-gagnageymsluna við USB-snúruna. Um leið og búið er að tengja er hægt að velja USB-gagnageymslu með því að ýta á hnappinn **SRC 12. USB** birtist þá.

Sýnt hversu mikill spilunartími er liðinn og hversu mikill tími er eftir

Ýtið á hnapp **6** í hnapparöðinni til að skipta á milli tímans sem er liðinn (ELAPSED) og tímans sem er eftir (REMAIN) af laginu sem er í spilun.

Upplýsingar um lög birtar (ID3-merki)

Ef hljóðskráin inniheldur ID3-merki eru viðkomandi upplýsingar birtar einu sinni sem skruntexti í upphafi hvers lags. Ef hljóðskráin inniheldur engin ID3-merki er aðeins skráarheitið sýnt.

ATHUGIÐ: Sjá einnig viðeigandi lýsingu á MP3-hugbúnaðinum eða brennsluforritinu í tölvunni til að búa til ID3-merki.

Ýtið á hnapp **5** til að birta upplýsingarnar um lagið einu sinni sem skruntexta. ID3-merki viðeigandi lags birtast einu sinni sem skruntexti.

ATHUGIÐ: Þessi eiginleiki er ekki í boði ef slökkt er á birtingu lagaupplýsinga sem skruntexta. Sjá "Kveikt/slökkt á birtingu lagaupplýsinga sem skruntexta (SCRL)".

OULXBER,0002A18 -85-09FEB16-1/1

Kveikt/slökkt á lagaupplýsingum með skruntexta (SCRL)

1. Veljið geisladiska- eða MP3/WMA-stillingu.
2. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.
3. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **SCRL** og núverandi stilling **OFF** eða **ON** birtist.

4. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að kveikja eða slökkva á skruntextanum með lagaupplýsingum.
5. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.
6. Ef **SCRL OFF** er valið: Heiti lagsins er birt í upphafi hvers lags. Síðan eru númer og lengd lagsins birt það sem eftir er spilunartímans.

OULXBER,0002A19 -85-10FEB16-1/1

MP3- eða WMA-skrár spilaðar

Mappa valin	Ýtið á hnappinn ▲ eða ▼ til að fara í næstu möppu fyrir ofan eða neðan. Þannig er einnig hægt að fara í undirmöppur. Þeim möppum í gagnageymslunni sem innihalda engar gildar hljóðskrár er sleppt.
Lag valið	Ýtið á hnappinn ► eða ◀ til að velja næsta lag á eftir eða á undan. Ef lagið hefur verið í spilun í meira en 10 sekúndur byrjar það aftur ef ýtt er einu sinni á hnappinn ◀.
Hraðspólun (heyranleg)	Ýtið á hnappinn ◀ eða ► til að spóla áfram eða aftur á bak. Sleppið hnappinum þegar rétti staðurinn er fundinn.
Spilun af handahófi (MIX ALL) (öll lög á gagnageymslunni)	Ýtið nokkrum sinnum á hnapp 3 í hnapparöðinni þar til MIX ALL birtist. MIX birtist og öll lög in MP3-gagnageymslunni eru spiluð af handahófi.
Spilun af handahófi (MIX DIR) (öll lög í möppu)	Ýtið nokkrum sinnum á hnapp 3 í hnapparöðinni þar til MIX DIR birtist. MIX birtist og öll lög in MP3-möppunni eru spiluð af handahófi.
Hætta spilun af handahófi	Ýtið aftur á hnapp 3 í hnapparöðinni. MIX OFF birtist í stutta stund og síðan er MIX ekki lengur birt. Spilun heldur áfram venjulega.
Farið í gegnum lög (SCAN TRK) (öll lög á gagnageymslu)	Öll lög á MP3-gagnageymslunni eru spiluð í hækkandi röð í u.þ.b. 10 sekúndur hvert. Ýtið nokkrum sinnum á hnapp 4 í hnapparöðinni þar til SCAN TRK birtist.
Farið í gegnum lög (SCAN FLD) (öll lög í möppu)	Öll lög í MP3-möppunni eru spiluð í hækkandi röð í u.þ.b. 10 sekúndur hvert. Ýtið nokkrum sinnum á hnapp 4 í hnapparöðinni þar til SCAN FLD birtist. Leit hætt, haldið áfram að spila lag: Ýtið á hnapp 4 í hnapparöðinni til að stöðva leitina. SCAN OFF birtist í stutta stund. Haldið er áfram að spila lagið.
Endurtekin spilun á lagi (RPT TRK) eða möppu (RPT DIR)	Lag endurtekið: Ýtið á hnapp 2 í hnapparöðinni. RPT TRK birtist í stutta stund og síðan birtist RPT . Núverandi lag er endurtekið þar til RPT er gert óvirkt. Mappa endurtekin: Ýtið á hnapp 2 í hnapparöðinni. RPT DIR birtist í stutta stund og síðan birtist RPT . Núverandi mappa er endurtekin þar til RPT er gert óvirkt. Hætt að endurtaka: Ýtið aftur á hnapp 2 í hnapparöðinni. RPT OFF birtist í stutta stund og síðan er RPT ekki lengur birt. Spilun heldur áfram venjulega.
Lög spiluð af lagalista	Ef lagalisti hefur verið settur saman og vistaður í rótarmöppu er hægt að spila hann í PLST-stillingu. Haldið hnappinum TA inni þar til PLST ON birtist. Fyrsta lagið í lagalistaþum byrjar eftir tvær sekúndur. Ef fleiri en einn lagalisti er í boði (allir í rótarmöppunni) skal velja lagalista með örvahnöppunum ▲ og ▼. Ef engir lagalista eru vistaðir á gagnageymslunni birtist NO PLST þegar hnappinum TA er haldið inni. Ekki er hægt að fara í aðrar möppur þegar PLST-stilling er valin. Slökkva verður á PLST-stillingunni til að skipta um möppu. Haldið hnappinum TA inni þar til PLST OFF birtist. Byrjað er að spila fyrsta lagið í fyrstu möppunni eftir tvær sekúndur.
Hlé gert á spilun (PAUSE)	Ýtið á hnapp 1 í hnapparöðinni. PAUSE birtist. Spilun haldið áfram: Ýtið á hnapp 1 í hnapparöðinni. Spilun heldur áfram.

OULXBER,0002A1A -85-11FEB16-1/1

Notkun Bluetooth® (aðeins Premium-útlarp)

Notkun Bluetooth®, almennar upplýsingar

LX245298 —UN—27JUL15

Þetta útlarp er með innbyggðan Bluetooth®-búnað. Bluetooth® býður upp á öruggan, þráðlausan gagnaflutning milli útlarpsins og Bluetooth®-búnaðar á borð við farsíma sem er paraður við útlarpið og er ekki langt frá.

Útlarpið styður eftirfarandi eiginleika:

- Að kveikja og slökkva handvirkt á Bluetooth®.
- Föst tenging (þörun) milli útlarps og farsíma.
- Sjálfvirk þörun við farsíma sem hefur áður tengst við, þegar kveikt er á útlarpinu.
- Niðurhal 252 tengiliða með 4 símanúmerum fyrir hvern tengilið úr símaskrá paraða farsímans.
- Skoða tengiliði sem fluttir hafa verið yfir.
- Að taka á móti símtölum og hringja.
- Spila hljóðskrár.

Reglur fyrir Norður-Ameríku


FCC ID: YBN-JD-BASE4

IC: 9595A-JD-BASE4

FCC hluti 15.19, kröfur um merkingar

Tæki þetta samræmist 15. hluta reglna FCC (Federal Communications Commission) sem og RSS-stöðlum Industry Canada sem undanþegnir eru leyfi. Notkun er háð eftirtöldum tveimur skilyrðum:

1. Þetta tæki má ekki valda skaðlegum truflunum.

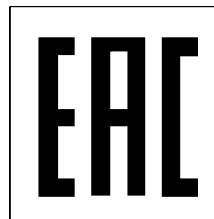

Bluetooth®-vottunarkerki fyrir Rússland

2. Þetta tæki verður að taka við truflunum sem því berast, þ.m.t. truflunum sem kunna að hafa neikvæð áhrif á virkni þess.

FCC hluti 15.21, upplýsingar til notanda

Breytingar sem ekki er tekið fram að séu samþykktar af aðilanum sem er ábyrgur fyrir reglufylgni gætu ógilt rétt notanda til að nota búnaðinn.

Reglur fyrir Mexíkó

NOM-121-SCT1-2009

Notkun þessa búnaðar er háð eftirtöldum tveimur skilyrðum:

1. Búnaðurinn eða tækið má ekki valda skaðlegum truflunum.
2. Búnaðurinn eða tækið verður að taka við truflunum sem berast, þ.m.t. truflunum sem kunna að hafa neikvæð áhrif á virkni.

OULXBER,0002A0B -85-11FEB16-1/1

Uppsetning Bluetooth®

Gera verður eftirfarandi áður en hægt er að nota Bluetooth®:

1. Kveikið á Bluetooth®
2. Veljið gerð tengingar (síma/hljóð)
3. Parið útlarpið við farsímann eða annað Bluetooth®-tæki

Um leið og farsíminn hefur verið paraður er hægt að svara símtölum og hringja í gegnum útlarpið. Einnig er hægt að spila MP3-skrár sem eru vistaðar í Bluetooth®-tækinu í útlarpinu.

OULXBER,0002A0C -85-10FEB16-1/1

Kveikt/slökkt á Bluetooth® (BT MODE)

Hægt er að kveikja eða slökkva á Bluetooth® í hvaða stillingu sem er (útlarpi, CD, USB, AUX, XM). Þegar kveikt er Bluetooth® blikkar viðkomandi tákn.

ATHUGIÐ: Bluetooth®-táknid sést allan tímann á meðan kveikt er á Bluetooth® og tæki er parað.

1. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.

2. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **BT MODE** birtist. Bíðið í tvær sekúndur þar til núverandi stilling **BT OFF** eða **BT ON** birtist.
3. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að kveikja eða slökkva á Bluetooth®. Eftir tvær sekúndur verður nýja stillingin virk og Bluetooth®-táknid byrjar að blikka.
4. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna **CON-TYPE** eða bíðið andartak til að fara sjálfkrafa aftur í stillinguna sem er valin.

OULXBER,0002A0D -85-09FEB16-1/1

Gerð tengingar valin (CON-TYPE) og tæki pöruð (BT-PAIR)

Hægt er að nota Bluetooth®-síma og Bluetooth®-hljóð með þessu útvarpi. Þetta er valið í valmyndinni CON-TYPE.

ATHUGIÐ: CON-TYPE birtist aðeins þegar kveikt er á Bluetooth® (BT ON).

Gerð tengingar valin (CON-TYPE)

1. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.
2. Ýtið á **MENU** hnappinn nokkrum sinnum þar til **CON TYPE** birtist. Bíðið í tvær sekúndur þar til undirvalmyndin **BT PHONE** eða **BT AUDIO** birtist.
3. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að velja **BT PHONE** eða **BT AUDIO**.
4. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna næstu valmynd **BT PAIR** eða ýtið á hnappinn **TA** til að hætta við.

Bluetooth® tæki pöruð (BT-PAIR)

1. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.

2. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **BT PAIR** birtist. Bíðið í tvær sekúndur þar til undirvalmyndin **VISIBLE** eða **BT AUDIO** birtist. Eftir tvær sekúndur til viðbótar birtist **PIN XXXX** (XXXX stendur fyrir einstaka talnaröð).
3. Veljið "New Device" (nýtt tæki) eða BOSCH BT (ef það er þegar uppsett) í farsímanum og hefjið leit að tengingu. Um leið og farsíminn hefur tengst er beðið um PIN-númerið.
4. Sláið nú inn tölurnar (XXXX) sem birtast í útvarpinu í farsímann og staðfestið ef beðið er um það.
5. Ef pörun heppnaðist birtast Bluetooth®-táknið og **PAIRED**. Eftir tvær sekúndur birtist síðan **BT JOIN** og heiti paraða farsímans.

*ATHUGIÐ: Ef pörun heppnaðist ekki birtist **NO PAIR** og útvarpið fer strax í fyrri stillingu. Hægt er að reyna nýja pörun.*

6. Heiti símans birtist í 10 sekúndur og síðan fer útvarpið aftur í stillinguna sem var á áður en pörun hófst.

OULXBER,0002A0E -85-10FEB16-1/1

Bluetooth®-tæki þegar tengt (BT-JOIN)

Hægt er að para allt að fimm farsíma við útvarpið. Farsíminn sem var tengdur síðast er alltaf tengdur aftur sjálfkrafa og birtist í **BT JOIN**. Ef annar farsími, sem hefur verið paraður, er tengdur verður fyrst að slökkva á Bluetooth®-virkni allra annarra farsíma sem eru nálæg.

Einnig er hægt að para viðkomandi farsíma aftur við útvarpið.

Hægt er að para að hámarki fimm tæki við útvarpið. Ef annað tæki er parað er því tæki eytt úr minninu sem hefur verið vistað lengst.

OULXBER,0002A0F -85-10FEB16-1/1

Gögn úr símaskrá flutt og notuð

Gögn úr símaskrá flutt:

Þegar pörun hefur tekist eru allt að 252 tengiliðir með fjórum símanúmerum fyrir hvern tengilið fluttir úr tengda farsímanum yfir í útvarpið. Flutningurinn fer fram sjálfkrafa í bakgrunni. Engar upplýsingar birtast um ferlið. Hægt er að nálgast gögn úr símanum í útvarpinu um leið og Bluetooth®-táknið hættir að blikka.

Gögn úr símaskrá notuð:

Gögnin úr símaskránni (símanúmer, nöfn tengiliða o.s.frv.) eru vistuð í lista. Hægt er að birta listann með því að ýta á halda hnappinum **SRC** inni og leita síðan í honum með örvahnóppunum. Ýtið aftur á hnappinn **SRC** eða ýtið á hnappinn **MENU** til að hætta við.

1. Haldið hnappinum **SRC** inni í meira en þrjár sekúndur til að opna listann.
2. Fyrsti tengiliðurinn er sýndur.
3. Ýtið á hnappinn **►** til að fara í næsta staf í stafrófinu.
4. Ýtið á hnappinn **◄** til að fara í næsta bókstaf á undan í stafrófinu.
5. Ýtið á hnappinn **▼** til að sýna næsta tengilið á eftir.
6. Ýtið á hnappinn **▲** til að sýna næsta tengilið á undan.
7. Ýtið á hnappinn **MENU** til að loka listanum.

ATHUGIÐ: Símtöl sem berast hafa forgang. Listinn lokast og síðasta valda stilling birtist. Símaupplýsingar eru uppfærðar eftir hvert símtal.

OULXBER,0002A10 -85-10FEB16-1/1

Tekið á móti símtölum og hringt

Þegar útlarpið er parað við farsíma er hægt að taka á móti símtölum og hringja.

Símtali svarað

Þegar símtal berst heyrir hringitónn og **CALL** birtist. Eftir tvær sekúndur breytist skjárin og nafn tengiliðarins eða símanúmer þess sem hringir birtist. **PRIVATE NUMBER** birtist ef viðkomandi upplýsingar eru ekki til staðar.

1. Ýtið á hnappinn **BND** til að svara símtalinu. (Ýtið á hnappinn **MENU** til að hafna símtali.)
2. Notið hljóðstillinn til að stilla hljóðstyrkinn í símanum ef þörf krefur.
3. Ýtið á hnappinn **MENU** til að ljúka samtalinu. **CALL END** birtist í tvær sekúndur og útlarpið fer aftur í stillinguna sem er valin.

Hringt

1. Haldið hnappinum **SRC** inni í meira en þrjár sekúndur til að opna tengiliðalistann.

2. Notið örvahnappana til að velja tengilið og ýtið á **BND** til að koma á tengingu.
3. Þegar tengingu hefur verið komið á birtist **IN CALL**.
4. Notið hljóðstillinn til að stilla hljóðstyrkinn í símanum ef þörf krefur.
5. Ýtið á hnappinn **MENU** til að ljúka samtalinu. **CALL END** birtist í tvær sekúndur og útlarpið fer aftur í stillinguna sem er valin.

Hljóðið tekið af: Ef stutt er snögg á takkann til að kveikja/slökkva meðan á símtali stendur er hljóðið tekið af hljóðnemanum. Stutt er aftur á takkann til að kveikja/slökkva til að setja hljóðið aftur á.

ATHUGIÐ: Meðan á símtali stendur er látið vita af símtölum sem berast með hringitóni. Eftir að hringitóninn hættir að heyrast er símtalinu sjálfkrafa hafnað.

OULXBER,0002A11 -85-09FEB16-1/1

Hljóðskrár spilaðar (BT AUDIO)

Þetta útlarp styður A2DP¹ Bluetooth®-staðalinn. Ef farsíminn eða tónlistarspilarinn styður einnig A2DP er hægt að flytja studdar hljóðskrár þráðlaust yfir í útlarpið og spila þær í víðóma hljómgæðum. Til að spila þarf að velja tengingargerðina **BT AUDIO** í valmyndinni **CON-TYPE** og para síðan Bluetooth® tækið. Farið í **BT AUDIO** máta eftir að þörun hefur heppnast með því að nota **SRC** hnappinn til að hlusta á tónlistarskrárnar.

Parið tækið við útlarpið: Sjá "Gerð tengingar valin (CON-TYPE) og tæki þöruð (BT-PAIR)" í þessum kafla.

Þegar þörun er lokið:

1. Ýtið á **SRC** hnappinn nokkrum sinnum þar til **BT AUDIO** birtist. Afspilun laganna hefst sjálfkrafa og heldur áfram til enda skrárinnar, skrásafnsins eða endalaust eftir stillingu farsímans/tónlistarspilarans. Lagaupplýsingar birtast sem skruntexti ef þær eru fyrir hendi og ef kveikt er á SCRL. Ef engar lagaupplýsingar eru fyrir hendi birtist **TITLE UNKNOWN**.

¹A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) er algeng flutningstækni sem gerir kleift að senda víðóma hljóðmerki í samhæft móttökutæki með Bluetooth®.

ATHUGIÐ: Hljóðgjafinn er ekki í boði fyrir en Bluetooth®-tæknið hættir að blikka framan á útlarpinu.

2. Notið hljóðstillinn til að stilla hljóðstyrkinn.
3. Ýtið á pásutakkann **|| ►** til að gera hlé á afspilun. Ýtið aftur á pásutakkann til að halda áfram afspilun. Þessi aðgerð er aðeins möguleg ef farsíminn/spilarinn styður hana.
4. Ef ýtt er snögg á takkann til að kveikja/slökkva (hljóðið tekið af) er spilun í hátalara stöðvuð í stutta stund í BT-hljóðstillingu.

ATHUGIÐ: Hljóðstyrkurinn í paraða tækinu hefur áhrif á styrk hljóðsins frá útlarpinu. Ef stillt er á of lítinn hljóðstyrk í tækinu heyrir ekkert hljóð í útlarpinu.

ATHUGIÐ: Síminn er einnig virkur í stillingunni **BT AUDIO** og hefur forgang yfir tónlistarspilun. Þar af leiðandi er gert hlé á tónlistaraufspilun á meðan á símtali stendur.

OULXBER,0002A12 -85-11FEB16-1/1

SiriusXM®-útlarp, almennar upplýsingar

Þjónustan mun endurnýjast sjálfkrafa og gjald er tekið á viðeigandi taxta þar til þú hringir í okkur í 1-866-635-2349 til að hætta við. Ítarlegar upplýsingar um notendasamninginn eru á www.siriusxm.com. Önnur gjöld og skattar bætast við. Gjaldskrá og stöðvaval getur breyst. Á XL gæti stundum borið á grófu orðbragði eða fullorðinsefni. Hringið í hlustendapjónustu SiriusXM í síma 1-800-967-2346 og fáið upplýsingar um fjölskylduvæna pakka; í Kanada er símanúmerið 1-877-438-9677. XM-gervihnattapjónusta er eingöngu í boði fyrir þá sem hafa náð 18 ára aldri í 48 samliggjandi ríkjum Bandaríkjanna og D.C. Frekari upplýsingar um dagskrá og áskrift er að finna á www.siriusxm.com; í Kanada er vefslóðin www.siriusxm.ca. Einnig er hægt að panta áskrift símleiðis.

Bandarískir viðskiptavinir: 1-800-967-2346; kanadískir viðskiptavinir: 1-877-438-9677.

ATHUGIÐ: Óheimilt er að afrita, bakþýða, taka í sundur, endurgera, hakka, breyta eða gera einhverja tækni eða hugbúnað aðgengilegan sem er notaður í viðtækjum sem styðja SiriusXM®-gervihnattaútlarpskerfi eða sem styðja SiriusXM®-vefsvæðið, netþjónustuna eða innihald hennar. Enn fremur er AMBE®-raddþjöppunarhugbúnaðurinn í þessum búnaði varinn af hugverkarétti, þar á meðal einkaleyfisrétti, höfundarétti og viðskiptaleyndarmáli Digital Voice Systems, Inc.

Kanada: Móttökuskilyrði kunna að vera verri á mjög norðlægum slóðum. SiriusXM® Satellite Radio hefur ekki vald á þessu.

OULXBER,00029FC -85-09FEB16-1/1

XM-raðnúmer birt

1. Hafið skrifblokk og penna við höndina.
2. Ýtið endurtekið á hnappinn **SRC** þar til **XM** birtist.
3. Eftir tvær sekúndur birtist rásin **CHN 0**.
4. Síðan birtist **RADIO ID**. Eftir aðrar tvær sekúndur birtist átta stafa XM-raðnúmerið (svipað og 1A2B3C4D) í tíu sekúndur.

5. Skráið niður númerið. Þennan kóða þarf að nota til þess að gerast áskrifandi að gervihnattaútlarpinu.

ATHUGIÐ: Á rás 0 skiptir skjárinn á milli **CHN 0** (tvær sekúndur), **RADIO ID** (tvær sekúndur), og raðnúmersins (10 sekúndur). Þetta er endurtekið í sífellu á meðan stillt er á rás 0.

OULXBER,0002A1C -85-11FEB16-1/1

XM-útlarpsstilling

ATHUGIÐ: XM er eingöngu í boði í Premium-útlarpum fyrir Norður-Ameríku. Premium-útlarp án geislasplara (Bandaríkin) er aðeins með stuðningi fyrir XM, kaupa verður XM-viðtækið sérstaklega.

Þetta útlarp er með XM-viðtæki til að taka á móti stafrænum útlarpsstöðvum í gegnum gervihnött (t.d. XM Radio). Það eru þrjú XM-tíðnisvið (XM1, XM2 og XM3

minnisstillingar) með allt að sex stöðvar hvert sem hægt er að tengja við stöðvahnaðana sex.

Með því að nota CAT-eiginleikann er hægt að velja rásirnar sérstaklega eftir efnisgerð (flokki).

ATHUGIÐ: Fyrir gervihnattaútlarpið þarf að greiða gjald og notandinn verður að vera áskrifandi að því! Raðnúmer móttakarans er nauðsynlegt fyrir áskrift. Sjá "XM-raðnúmer birt" í þessum kafla.

OULXBER,00029FD -85-11FEB16-1/1

Farið í XM-útlarpsstillingu

Ef útlarpið er í annarri stillingu:

Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **SRC** þar til **XM** og rásarnúmerið **CHN X** birtist (X stendur fyrir númer).

OULXBER,00029FE -85-09FEB16-1/1

XM-tíðnisvið valið (minnisstilling)

XM1 er verksmiðjustilling. Ýtið á hnappinn **BND** til að skipta á milli minnisstillinga.

Nafn valda XM-tíðnisviðsins birtist neðst í vinstra horni skjásins.

OULXBER,00029FF -85-11FEB16-1/1

XM-rásir valdar

Hægt er að velja XM-rásir með örvahnöppunum til vinstri og hægri ◀ ▶. Ef stillt er á að leita eftir efnisflokki eru eingöngu stöðvar í viðkomandi efnisflokki í boði.

- Ýtið á hnappinn ▶ til að velja næstu rás.
- Ýtið á hnappinn ◀ til að velja næstu rás á undan.

Númer völdu rásarinnar er sýnt.

OULXBER,0002A00 -85-11FEB16-1/1

XM-rásir vistaðar

XM-rásir eru vistaðar á stöðvahnöppum með sama hætti og hliðrænar útvarpsstöðvar.

1. Ýtið á hnappinn **BND** og veljið viðeigandi XM-tíðnisvið.
2. Ýtið á hnappinn ► eða ◀ til að velja XM-rás.

3. Veljið einn af stöðvahnöppum 1 - 6 til að vista XM-stöðina og haldið hnappinum svo inni í meira en tvær sekúndur.
Staðfestingartónn gefur til kynna að XM-rásin sé nú vistuð á stöðvahnappinum sem var valinn.

Þegar XM-rás er spiluð kemur staðsetning (t.d. P1) XM-rásarinnar fram efst í vinstra horni skjásins.

OULXBER,0002A01 -85-09FEB16-1/1

Vistaðar XM-rásir valdar

1. Ýtið á hnappinn **BND** og veljið viðeigandi XM-tíðnisvið.

2. Ýtið á viðeigandi stöðvahnapp 1 - 6 til að velja XM-rás.

OULXBER,0002A02 -85-11FEB16-1/1

Kveikt/slökkt á efnisflokkastillingu XM-rása (CAT)

1. Ýtið á hnappinn **SRC** og skiptið yfir í gervihnattastillingu (ef XM hefur ekki verið valið).

2. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **CAT** birtist.
3. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að velja **CAT ON** eða **CAT OFF**.
4. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,0002A03 -85-11FEB16-1/1

Efnisflokkur fyrir XM-rásir valinn

Efnisflokkar XM-rása (t.d. ROCK, JAZZ, NEWS o.s.frv.) eru valdir með örvahnöppum ▼ og ▲.

ATHUGIÐ: Kveikt verður að vera á CAT til þess að hægt sé að velja efnisflokk.

- Ýtið á hnappinn ▲ til að fara í næsta efnisflokk.
- Ýtið á hnappinn ▼ til að fara í næsta efnisflokk á undan.

OULXBER,0002A04 -85-11FEB16-1/1

Virgni hnappa stillt (KEY PRG)

Í XM-útvarpsstillingu er hægt að tengja eina af eftirfarandi aðgerðum við hnappana ◀ og ▶:

CHNSEEK: Leita handvirkt að XM-rásum í stuttum skrefum

CHNSCAN: Leita sjálfkrafa að XM-rásum á völdu XM-tíðnisviði

1. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **KEY PRG** birtist.
2. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að breyta úr CHNSEEK í CHNSCAN eða öfugt.
3. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,0002A05 -85-11FEB16-1/1

Kerfisupplýsingar

Mismunandi bilanir geta komið upp í XM-útvarpsstillingu og birtir útvarpið þá viðeigandi villuboð. **Sjá einnig "Villuboð og bilanir" í kafla 50.**

OULXBER,0002A07 -85-09FEB16-1/1

Tæknilegar upplýsingar

Tæknilegar upplýsingar

	Venjulegt útlarp	Venjulegt útlarp með geislasþilara	Premium-útlarp	Premium-útlarp fyrir Norður-Ameríku
Rekstrarspenna	12 volt	12 volt	12 volt	12 volt
Úttak	4 x 20 vött (sínus við 4 ohm)	4 x 20 vött (sínus við 4 ohm)	4 x 20 vött (sínus við 4 ohm)	4 x 20 vött (sínus við 4 ohm)
Hljóðinntak	2 x 2,0 volt virk	2 x 2,0 volt virk	2 x 2,0 volt virk	2 x 2,0 volt virk
Tíðnisvið, NAFTA-lönd				
FM	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
AM	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
WX	162,4 – 162,55 MHz	162,4 – 162,55 MHz	ekki í boði	162,4 – 162,55 MHz
Tíðnisvið, EVRÓPA				
UKW (FM)	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
MW	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
LW	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz
FM-tíðnisvörun	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz
Tíðnisvörun geisladiska	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz

Tiltæk tíðnisvið:

- EUROPE (Evrópa)
- NAFTA (Norður-Ameríka)
- SOTHAMRC (Suður-Ameríka)
- MESTAFRC (Austurlönd nær og Afríka)

- APAC (Asía/Kyrrahaf, án Japan)
- TAIWAN (Taívan)
- PHILIPIN (Filippseyjar)
- AUSTRNLZ (Ástralía og Nýja-Sjáland)

OULXBER,0002A08 -85-09FEB16-1/1

Auðkenningarnúmer vöru og SiriusXM®-raðnúmer

Færið tölurnar inn hér:

Sjá einnig "XM-raðnúmer birt" í þessari notendahandbók.

Gerðarheiti útlarps (sjá tegundamyndir):

Auðkenningarnúmer útlarps, sjá "XM-raðnúmer birt":

SiriusXM®-raðnúmer, sjá "XM-raðnúmer birt"

OULXBER,0002A09 -85-11FEB16-1/1

Villuboð og bilanir

Villuboð við gervihnattamóttöku (aðeins í Norður-Ameríku):	
SATUPDAT	Uppfærsla dulritunarkóða
NO SIGNAL	Ekkert merki eða merki of veikt. Villuboðin eru sýnd þar til merkið verður nægilega sterkt.
LOAD SIGNAL	Afkóðun hljóðmerkis tókst ekki. Skiptið um rás.
OFF AIR	Valin rás sendir ekki út. Skiptið um rás.
CH UNAVL	Valin rás er ekki lengur í boði. Útvarpið skiptir sjálfkrafa yfir á fyrri stöð.
— — —	Hvorki upplýsingar um flytjanda né lag. Villuboðin eru sýnd þar til viðeigandi upplýsingar eru móttæknar.

Útvarp, spilun geisladiska og skráa - bilanir:	
Útvarpið skiptir yfir á tíðni sem engin stöð á svæðinu er send út á.	Stilla verður viðtækið á rétt tíðnisvið fyrir svæðið. Farið með útvarpið til söluaðila John Deere™ til að láta stilla útvarpið á rétt tíðnisvið.
Hljóðinntak er ekki sýnt.	Hljóðinntakið er ekki sýnt nema að tæki sé tengt við hljóðinntakstengið. Ef vandamál koma upp skal athuga tengi og snúrur og kveikja á tækinu sem tengt er við hljóðinntakið.
Léleg hljómgæði tals þegar handfrjáls Bluetooth®-búnaður er notaður.	Gangið úr skugga um að loftopin beini ekki blæstrinum að hljóðnemanum. Of lítil hleðsla á rafhlöðu símans. Tengid hleðslusnúru. Hækkið hljóðstyrkinn í Bluetooth®-tækinu. Kveikið á tónjafnara Bluetooth®-tækisins (ef hann er til staðar).
Villuboðin BLOCKED	Ekki er hægt að spila hljóð. Útvarpinu hefur verið læst til að koma í veg fyrir að það sé notað í leyfisleysi (þjófavörn er virk). Farið með útvarpið til söluaðila John Deere™ til að láta taka læsinguna af.
Villuboðin CD ERROR	Vandamál með geisladiskinn sem er í. Geisladiskurinn er rispaður eða skráakerfið skemmt eða ólæsilegt.
Villuboðin DEF ERR	Vandamál með USB-tækið. Rangt skráarsnið. USB-tækið er ekki samhæft

OULXBER,0002A0A -85-11FEB16-1/1

Samræmisfirlýsing

Robert Bosch Car Multimedia GmbH lýsir því hér með yfir að neðangreind útvarpstæki samræmast tilskipun 2014/53/ESB (VII. viðauka).

- John Deere Base 1 US (venjulegt útvarp)
- John Deere Base 3 US/EU (venjulegt útvarp með geislaspilara)
- John Deere Base 4 EU (Premium-útvarp fyrir ESB)
- John Deere Base 4 US (Premium-útvarp fyrir Norður-Ameríku)
- John Deere Base 5 (Premium-útvarp án geislaspilara fyrir Bandaríkin)

Nálgast má texta ESB-samræmisfirlýsingarinnar í fullri lengd á vefslóðinni:

<http://cert.bosch-carmultimedia.net>

Texti 2014/53/ESB í fullri lengd fyrir viðkomandi land:	
Land	Tilskipun
Eistland	2014/53/EL
Litháen Lettland	2014/53/ES
Austurríki Tékkland Þýskaland Danmörk Finnland Bretland Króatía Ungverjaland Írland Holland Svíþjóð Slóvakía	2014/53/EU
Belgía Spánn Frakkland Ítalía Lúxemborg Malta Pólland Portúgal Rúmenía	2014/53/UE
Kýpur Grikkland	2014/53/
Búlgaría	2014/53/EC

Bluetooth® Tæknilegar upplýsingar

Tíðnisvið	2400 Mhz - 2480 Mhz
Einsátta útgeislun (EIRP)	Bluetooth® < 10 mW
Ábendingar/takmarkanir	Innbyggt Bluetooth®-loftnet til staðar

Bluetooth er skrásett vörumerki Bluetooth SIG

OULXBER,0002C51 -85-25APR17-1/1

Atriðaskrá

Blaðsíða

Blaðsíða

B

Birting lagaupplýsinga	35-2
Birtustig lýsingar á útvarpstæki stillt	10-3
Bluetooth® gert virkt (BT MODE)	40-1
Bluetooth®, flutningur og notkun gagna úr síma (gagnaflutningur)	40-2
Bluetooth®, gagnaflutningur	40-2
Bluetooth®, hljóðskrár spilaðar (BT AUDIO)	40-3
Bluetooth®, tekið á móti símtölum og hringt	40-3
Bluetooth®, tæki þöruð (BT-PAIR)	40-2
Bluetooth®-tæki valið fyrir tengingu	40-2

D

Dregið úr diskanti í truflunum (HCUT)	15-4
---	------

E

Efnisgerð	15-4
-----------------	------

F

Farið í gegnum stöðvar í minni (PRSTSCAN)	15-3
Farið í geislaspilarastillingu	30-1
Farið í MP3-stillingu þegar diskur er settur í	35-2
Farið í MP3-stillingu, USB-gagnageymsla	35-2
Farið í útvarpsstillingu	15-2

G

Geisladiskur tekinn úr	30-1
Geisladiskur, MP3-mappa	35-1
Geislaspilarastilling, almennar upplýsingar	30-1
Gerð tengingar valin (CON-TYPE)	40-2
Gervihnattamóttaka, efnisflokkur valinn	45-2
Gervihnattamóttaka, XM-raðnúmer	45-1
Gervihnattamóttaka, XM-rásir valdar	45-1
Grunnstilling til að taka á móti útvarpssendingum	05-1

H

Hámarkshljóðstyrkur þegar kveikt er á útvarpinu stilltur	10-4
Hljóðdreifing fram/aftur stillt	10-4
Hljóðið stillt	10-4
Hljóðið tekið af útvarpinu	10-3
Hljóðskrár sendar með Bluetooth®	40-3
Hljóðstillingar endurstilltar	10-5
Hljóðstyrkur stilltur	10-3

K

Kveikt/slökkt	10-3
Kveikt/slökkt á lagaupplýsingum með skruntexta	35-2
Kveikt/slökkt á loudness	10-5

Kveikt/slökkt á RDS-eiginleikum	15-2
Kveikt/slökkt á staðfestingartóni	10-4

L

Lagaupplýsingar, kveikt/slökkt á skruntexta	35-2
Leitað að stöðvum	15-3

M

Móttaka útvarpsins stillt	15-1
MP3- eða WMA-skrár spilaðar	35-3
MP3, ID3-merki	35-2
MP3, notkun geislaspilara (almennar upplýsingar)	35-1
MP3, USB-gagnageymsla	35-2
MP3-geisladiskur búinn til	35-1

N

Notkun geislaspilarans (spilun)	30-2
Næmi leitar	15-2

S

SiriusXM™-útvarp, almennar upplýsingar	45-1
Spilun MP3- eða WMA-skráa	35-3
Spilun skráa á USB-gagnageymslu	35-2
Spilun tónlistarskráa	
MP3	35-1
WMA	35-1
Stillingar eftir löndum	15-1
Stílt á stöð	15-2
Stílt á stöð í minni	15-3
Stöð vistuð	15-3
Stöðvaleit, næmi	15-2
Stöðvar í minni valdar	15-3
Stöðvar í minni, valdar	15-3

T

Tekið á móti símtölum og hringt, Bluetooth®	40-3
Tekið á móti útvarpssendingum, grunnstilling	05-1
Tæknilegar upplýsingar	50-1

U

Umferðarupplýsingar	20-1
Umferðaröryggi	05-1
Uppsetning Bluetooth®	40-1
Útvarpstækið stillt	15-1

V

Val á tðnisviði/minnisstillingu	15-2
Vinstri/hægri hljóðdreifing stillt	10-4

Framhald á næstu blaðsíðu

	Blaðsíða		Blaðsíða
Virgni hnappa stillt (KEY PRG)	15-4	XM-rásir, vistaðar rásir valdar	45-2
Vistaðar XM-rásir valdar	45-2	XM-útvarpsstilling	45-1
W		Y	
WMA, notkun geislaspilara (almennar upplýsingar) ...	35-1	Ytri hljóðgjafar.....	25-1
X		Ö	
XM-raðnúmer birt.....	45-1	Öryggi við vinnu.....	05-1
XM-raðnúmer, birting	45-1		

