

Standard-radio, Premium-radio



JOHN DEERE

INSTRUKSJONSHÅNDBOK

Standard-radio og Premium-radio,
MY18-versjon

OMAL226474 UTGAVE K7 (NORWEGIAN)

John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Mannheim

Global versjon
PRINTED IN U.S.A.



Introduksjon

Forord

LES DENNE HÅNDBOKEN nøye, og lær deg hvordan radiosystemet skal brukes. Håndboken kan være tilgjengelig på andre språk (kontakt din John Deere-forhandler for bestilling).

DENNE INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN ER Å BETRAKTE som en del av maskinen og skal følge med maskinen ved et evt. salg.

SKRIV INN PRODUKTIDENTIFIKASJONSNUMMER (PIN) i feltet i avsnittet Spesifikasjoner. Registrer alle tallene nøyaktig. Dette nummeret er viktig for å kunne spore dine eiendeler. Derfor anbefales det å skrive ned nummeret et annet sted i tillegg.

OULXBER,0002972-78-09FEB16

Innhold

	Side		Side
Presentasjonsbilder og funksjoner		Bruk av MP3 (kun Premium-radio)	
Presentasjonsbilder	00-1	Bruk av MP3 (generell informasjon)	30-1
Sikkerhet og generell informasjon		Sette sammen USB-databærere	30-1
Viktige merknader	05-1	ID3-merker	30-1
Korrekt bruk	05-1	Tilkobling av USB-databærere og start av	
Veisikkerhet	05-1	MP3-modus	30-1
Kvitte seg med	05-1	Scrolle sporinformasjon På/Av(SCRL)	30-1
Grunninnstilling for radiomottak	05-1	Avspilling av MP3- eller WMA-filer	30-2
Generell bruk		Bluetooth® -funksjon (kun Premium-radio)	
Betjeningselementer og instrumenter	10-1	Bruk av Bluetooth®, generell informasjon	35-1
Slå radio På/Av	10-2	Oppsett av Bluetooth®	35-1
Justering av lysstyrken på radioens belysning		Aktivere/deaktivere Bluetooth® (BT MODE)	35-1
(ILLUM)	10-2	Valg av oppkoblingstype (CON-TYPE) og	
Volumjustering	10-2	paring av enheter (BT-PAIR)	35-1
Demping av radioen (MUTE)	10-2	Aktuell Bluetooth®-enhet (BT-JOIN)	35-2
Slå bekreftessignal på/av (BEEP)	10-2	Overføring av, og tilgang til, informasjon fra	
Justere maks. volum ved strøm på (ONVOL)	10-3	telefonboken	35-2
Justere lyden	10-3	Mottak og utføring av anrop	35-2
Justere volumfordeling venstre/høyre side		Avspilling av lydfiler (BT AUDIO)	35-3
(BAL)	10-3	SiriusXM®-satellittmottak (kun for Nord-	
Justere volumfordeling foran/bak (FAD)	10-3	Amerika)	
Slå Loudness på/av (LD)	10-3	SiriusXM®-radio, generell informasjon	40-1
Gjenoppretting av lydinnstillinger	10-3	Visning av XM-serienummer	40-1
Nullstille klokken	10-4	XM radiomodus	40-1
Eksterne kilder (Premium-radio)	10-4	Start av XM-radiomodus	40-1
Betjening og bruk av radio		Valg av XM-bølgebånd (minnenivå)	40-1
Innstilling av radiomottaker	15-1	Valg av XM-kanaler	40-1
Stasjonsnavn	15-2	Lagring av XM-kanaler	40-1
Start radiomodus	15-2	Velge lagrede XM-kanaler	40-2
Slå RDS-funksjoner på/av	15-2	Kategorimodus for XM-kanal På/Av (CAT)	40-2
Valg av bølgebånd/minnenivå	15-2	Valg av kategori for XM-kanal	40-2
Stille inn en radiokanal	15-2	Innstilling av tastefunksjon (KEY PRG)	40-2
Søkefunksjonens følsomhet	15-2	Systeminformasjon	40-2
Lagring av stasjon	15-3	Spesifikasjoner	
Velge lagrede stasjoner	15-3	Spesifikasjoner	50-1
Skanning av lagrede stasjoner (PRSTSCAN)	15-3	Produktidentifikasjonsnummer og	
Skann bølgebåndet for tilgjengelige stasjoner		serienummer for SiriusXM®	50-1
(BANDSCAN)	15-3	Feilmeldinger og feil	50-1
Programtype (PTY)	15-4	Samsvarserklæring	50-2
Diskantdemping under forstyrrelser (HCUT)	15-4	Den eurasiske økonomiske union	50-3
Innstilling av tastefunksjon (KEY PRG)	15-4		
Trafikkmeldinger (kun Europa)			
Trafikkmeldinger (kun Europa)	20-1		
Eksterne lydkilder			
Eksterne lydkilder	25-1		

Original-instruksjonene. Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne håndboka er basert på nyeste tilgjengelig informasjon på tidspunktet da den gikk i trykken. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer til enhver tid, og uten forvarsel.

Presentasjonsbilder og funksjoner

Presentasjonsbilder



Standard-radio

LX299208—UN—26APR17



Premium-radio

LX299207—UN—13JUN17

Hovedfunksjoner:	Radio	Tilkopling av eksternt utstyr	USB	Bluetooth®	SAT-radio
Standard-radio (MY18-versjon)	X	X	-	-	-
Premium-radio (MY18-versjon)	X	X	X	X	X*

* Kun tilgjengelig i regioner hvor SAT-radio leveres

OULXBER,0002D7D-78-04MAY17

Sikkerhet og generell informasjon

Viktige merknader

Instruksjonshåndbok: Les nøye igjennom denne instruksjonshåndboka og gjør deg fortrolig med radioen før du bruker radioen. Oppbevar instruksjonshåndboka i kjøretøyet slik at du kan slå opp i den senere.

Radiofrekvenser (tunerbånd): Når en radio monteres etter levering fra fabrikken, må forhandleren kontrollere at mottakeren svarer til frekvensbåndet som mottas i regionen. Ellers er det enkelte radiostasjoner og tjenester som ikke kan mottas.

OULXBER,0002D9C-78-13JUN17

Korrekt bruk

Radioen er konstruert for bruk i et nyttekjøretøy med 12 V bordspenningssystem og installasjon i en 1-DIN-åpning.

OULXBER,00029BC-78-09FEB16

Veisikkerhet

 **OBS:** Veisikkerhet har øverste prioritet. Bruk bare radiosystemet hvis trafikforholdene og trafikksituasjonen tillater det. Gjør deg fortrolig med radioen før du kjører kjøretøyet. Velg egnet volum under kjøring.

 **OBS:** Sørg for at radioen ikke distraherer deg i arbeidet. Slå radioen av når prosedyrer krever din fulle oppmerksomhet.

 **OBS:** Juster radioens volum korrekt, slik at du kan høre akustiske varselsignaler fra utrykningskjøretøyer i tide.

 **OBS:** Det kan medføre hørselsskader å stille inn radioens volum for høyt.

OULXBER,00029BD-78-09FEB16

Kvitte seg med

Ikke kast ditt gamle radiosystem sammen med husholdningsavfallet!

Bruk tilgjengelige returnerings- og deponianlegg når du vil kaste det gamle radiosystemet.

OULXBER,00029BE-78-09FEB16

Grunninnstilling for radiomottak


VIKTIG: Radiomottakeren kan kun innstilles til landsspesifikke frekvenser (mottakerbånd). Hvis frekvensene (mottakerbåndene) er feilaktig innstilt, kan det være vanskelig å finne radiostasjoner.

Radio kommer normalt korrekt innstilt fra leverandøren. I noen sjeldne tilfeller kan det være nødvendig å starte den på ny. Se "Innstilling av radiomottaker" i avsnitt 15, "Radiofunksjon".

OULXBER,00029BF-78-09FEB16

Generell bruk

Betjeningselementer og instrumenter

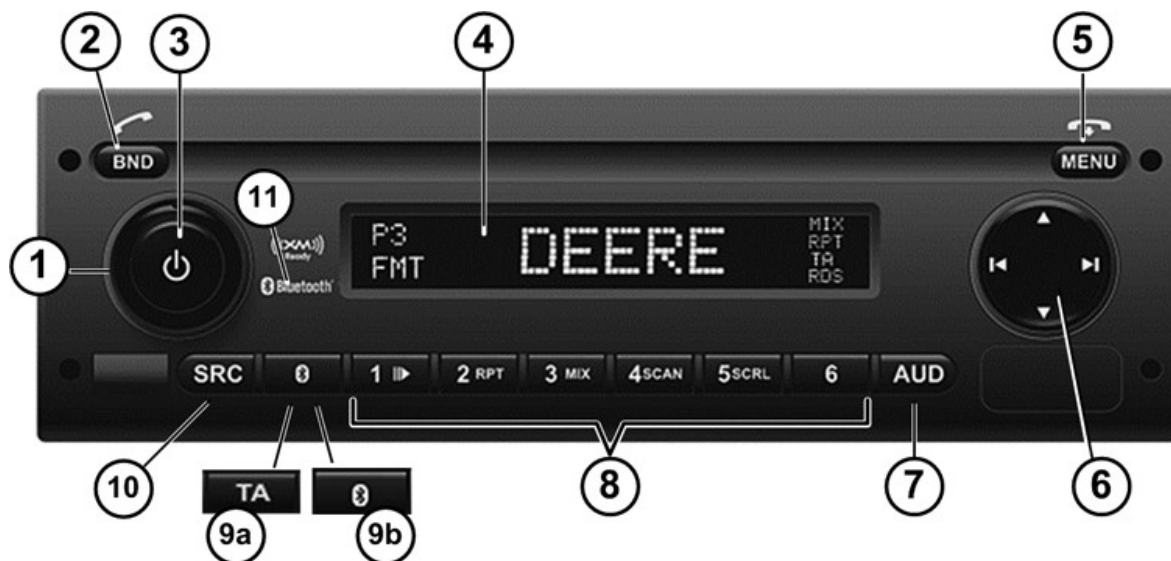

LX299205—UN—26APR17

Plassering	Betegnelse	Funksjon
1	Volumkontroll	
2	BND	Trykkes kort for å velge minnenivå eller bølgebånd.
	Med Bluetooth® hvis en telefon for øyeblikket er paret	Trykkes kort og holdes for å starte "Travelstore"-funksjonen Svare på anrop
3	PÅ/AV-tast	Trykkes kort for å slå på radioen.
		Trykkes kort under bruk for å stumkople radioen.
		Trykkes og holdes for å slå av radioen.
4	Skjerm	Endre displayet
5	Meny	Hente opp menyer for grunninnstillinger
	Med Bluetooth® hvis en telefon for øyeblikket er paret	Avslå eller avslutt en samtale
6	Multifunksjon-vippebryter	Navigere i displayet og bryterfunksjoner
7	AUD-tast	Trykk kort for å åpne audiomenyen for å stille inn bass, mellomtone og diskant, balanse, fade* og lydstyrke
		Trykkes og holdes for å gjenopprette fabrikkinnstillingene av lyden (diskant og bass kun for den lydkilden som akkurat er i bruk)
8	Radiodus, tasteblokk 1 - 6	Taster for forhåndsinnstilling av radiostasjoner
	Avspillingsmodus, tast 1	Pause / spill av
	Avspillingsmodus, tast 2	Gjenta spor
	Avspillingsmodus, tast 3	Tilfeldig rekkefølge (bland spor)
	Avspillingsmodus, tast 4	Skanning av spor
	Avspillingsmodus, tast 5	Slå skanning av informasjon om spor på display PÅ eller AV
9a	TA-tast	Gå tilbake til aktuell kilde fra bruker- og audiomenyer. Forlate radioens skanenefunksjoner. Slå prioritet for trafikkmeldinger PÅ/AV. Avbryte en pågående trafikkmelding (kun Europa).
9b	Bluetooth®-tast (Premium-radio)	Slå Bluetooth®-funksjonen av eller på
10	SRC-tast	Velge kilde mellom radio og AUX (avhengig av modell også USB, BT-radio og XM), forutsatt at et en enhet er tilkople og slått på.
11	Bluetooth® og XM (SAT-mottaker)	merke på frontplaten til Premium-radioen

* Fade er kun mulig hvis både høyttalere foran og bak er tilkoblet.

Bluetooth er et varemerke som tilhører Bluetooth SIG

OULXBER,0002D79-78-13JUN17

Slå radio På/Av

Radioen kan slås på eller av på ulike måter.

Slå på/av med på/av-tasten

Slå på	Trykk på på/av-tasten
Slå av	Trykk og hold på/av-tasten i mer enn 2 sekunder

Slå på/av med tenningen

Slå på (tenning på)	Radioen slås automatisk av når tenningen slås av. I et slikt tilfelle
Slå av (tenning av)	slås også radioen automatisk på igjen når tenningen slås på igjen.

MERK: Radioen kan slås på med på/av-tasten selv om tenningen er av. Radioen slås da automatisk av etter en forhåndsinnstilt tid for å skåne kjøretøyets batteri (se Justering av tid for utkopling i dette avsnittet).

Justering av utkoblingstid (HOUR)

1. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
2. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **HOUR** (TIME) og aktuell innstilling av tid vises.
3. Drei volumkontrollen mot urviseren eller med urviseren for å justere utkoblingstiden fra 1 til 60 minutter.
4. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,00029C2-78-09FEB16

Justering av lysstyrken på radioens belysning (ILLUM)

MERK: Denne innstillingen vil brukes når kjøretøyets automatiske lysstyrekejustering ikke er tilgjengelig.

På grunn av endringer i bakgrunnsbelysningen, er ILLUM-menyen alltid tilgjengelig og brukes når CAN-buss ikke er aktiv, som f.eks. når radioen er slått på i timemodus.

I tilfelle lysstyrken ikke automatisk tilpasses til instrumentlysene, kan denne innstillingen gjøres manuelt på ILLUM-menyen. Dette gjøres på følgende måte:

1. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
2. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **ILLUM** (BELYSNING) og aktuell innstilling vises.
3. Drei volumkontrollen mot urviseren eller med urviseren for å justere lysstyrken fra -5 (min.) til +5 (maks.).

4. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,00029C3-78-10FEB16

Volumjustering

Volumet kan justeres trinnløst fra 0 (av) til 32 (maks.).

Volumjustering

Øke volum	Drei volumkontrollen med urviseren
Redusere volum	Drei volumkontrollen mot urviseren

MERK: Radioen vil ikke aktiveres med volumet på 0, selv om den ble slått av med volumet på 0.

OULXBER,00029C4-78-10FEB16

Demping av radioen (MUTE)

Et kort trykk på på/av-tasten (3) demper radioen. Lydsignalet er da fullstendig sperret. Når på/av-tasten trykkes på nytt, vender lydsignalet tilbake til siste voluminnstilling.

Demping av radioen

Aktivisering av dempingsfunksjonen (lyden av)	Trykk kort på på/av-tasten
Deaktivering av dempingsfunksjonen (lyden på)	Trykk en gang til kort på på/av-tasten, eller drei volumkontrollen mot eller med urviseren

MERK: Dempingsfunksjonen oppheves hvis kjøretøyet startes på nytt. Også hvis radioen slås av og på igjen, selv om kjøretøyet ikke startes på ny.

OULXBER,00029C5-78-10FEB16

Slå bekreftelsessignal på/av (BEEP)

Etter visse handlinger (f.eks. når en tast trykkes og holdes) lyder et bekreftelsessignal. Dette bekreftelsessignalet kan slås av.

1. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
2. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **BEEP** (PIPESIGNAL) og aktuell innstilling **ON** (PÅ) eller **OFF** (AV) vises.
3. Drei volumkontrollen mot eller med urviseren for å skifte fra PÅ til AV eller motsatt.
4. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,00029C6-78-09FEB16

Justere maks. volum ved strøm på (ONVOL)

Maks. volum når radiosystemet slås på kan justeres i menyen **ONVOL**. Vanligvis brukes sist valgte volum når strømmen slås på, med mindre dette er høyere enn innstillingen for maks. volum når strømmen slås på. I et slikt tilfelle brukes maks. voluminnstillingen.

MERK: Maks. volum når strømmen slås på kan justeres fra 5 til 25.

1. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
2. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **ONVOL** og aktuell innstilling vises.
3. Drei volumkontrollen mot urviseren eller med urviseren for å justere maks. volum når strømmen slås på fra 5 til 25.
4. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,00029C7-78-09FEB16

Justere lyden

Justere bass (BASS) og diskant (TREB)

1. Trykk på **AUD**-tasten for å åpne menyen for lydinnstillinger.
2. Trykk gjentatte ganger på **AUD**-tasten, helt til **BASS** eller **TREB** (DISKANT) og aktuell innstilling vises.
3. Drei volumkontrollen mot urviseren eller med urviseren for å justere verdien fra +7 til -7.
4. Trykk på **AUD**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

Justere mellomtoner (MID)

1. Trykk på **AUD**-tasten for å åpne menyen for lydinnstillinger.
2. Trykk gjentatte ganger på **AUD**-tasten, helt til **MID** (MELLOMTONE) og aktuell innstilling vises.
3. Drei volumkontrollen mot urviseren eller med urviseren for å justere verdien fra +7 til -7.
4. Trykk på **AUD**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,00029C8-78-09FEB16

Justere volumfordeling venstre/høyre side (BAL)

1. Trykk på **AUD**-tasten for å åpne menyen for lydinnstillinger.
2. Trykk gjentatte ganger på **AUD**-tasten, helt til **BAL** (BALANSE) og aktuell innstilling vises.
3. Drei volumkontrollen mot urviseren eller med urviseren for å justere verdien fra +10 til -10.

4. Trykk på **AUD**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,00029C9-78-09FEB16

Justere volumfordeling foran/bak (FAD)

Denne justeringen er kun hensiktsmessig på kjøretøy utstyrt med høyttalere foran og bak.

1. Trykk på **AUD**-tasten for å åpne menyen for lydinnstillinger.
2. Trykk gjentatte ganger på **AUD**-tasten, helt til **FAD** og aktuell innstilling vises.
3. Drei volumkontrollen mot urviseren eller med urviseren for å justere verdien fra +10 til -10.
4. Trykk på **AUD**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,00029CA-78-10FEB16

Slå Loudness på/av (LD)

Lyden blir bedre når loudness aktiveres. Forholdet mellom lave og høye toner endres for å oppnå en jevn lyd, selv ved lav voluminnstilling. Det anbefales ikke å aktivere loudness når høy lyd er innstilt.

1. Trykk på **AUD**-tasten for å åpne menyen for lydinnstillinger.
2. Trykk gjentatte ganger på **AUD**-tasten, helt til **LD** og aktuell innstilling **ON** (PÅ) eller **OFF** (AV) vises.
3. Drei volumkontrollen mot eller med urviseren for å skifte fra PÅ til AV eller motsatt.
4. Trykk på **AUD**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,00029CB-78-09FEB16

Gjenoppretting av lydinnstillinger

Alle lydinnstillinger kan tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

1. Trykk på **AUD**-tasten for å åpne menyen for lydinnstillinger.
2. Trykk gjentatte ganger på **AUD**-tasten, helt til **RESET N** vises.
3. Drei volumkontrollen med urviseren for å velge **RESET Y**. Etter ca. 2 sekunder tilbakestilles alle lydinnstillinger.
4. Trykk på **AUD**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

MERK: Trykk og hold **AUD**-tasten i mer enn 2 sekunder for å tilbakestille lydinnstillingene bare for den lydkilden som er i bruk i øyeblikket.

OULXBER,00029CC-78-09FEB16

Nullstille klokken

Så snart kjøretøyets batteri eller selve radioen er koblet fra, må klokken nullstilles og "SRC"-knappen trykkes på for å betjene radioen.

Kun kjøretøy med CommandCenter™:

1. Slå på "IGN".
2. Slå på radioen.
3. På radioens display vises informasjonen "TIMESSET", og etter to sekunder vises klokken.
4. Hvis tiden er tilgjengelig på CAN-buss (via GPS) vil denne tiden vises og må bekreftes ved å trykke på "SRC"-knappen.

Manuell justering av klokkeslettet:

1. Etter første start blinker timene.
2. Angi timer med volumknappen.
3. Bekreft med "SRC"-knappen.
4. Minutter blinker. Angi minutter med volumknappen.
5. Bekreft og lagre med "SRC"-knappen.
6. Slutt på innstillingen.


CommandCenter er et varemerke som tilhører Deere & Company

OULXBER,0002DC9-78-14SEP17

Eksterne kilder (Premium-radio)

Bruk portene til å lade enkelte eksterne lydkilder. Eksempler på eksterne lydkilder kan være bærbar CD-spiller, MiniDisc-spiller eller MP3-spiller.

MERK: Lading av enkelte eksterne lydkilder, for eksempel smarttelefoner og nettbrett, via audio USB-port støttes ikke. Forsøk på å lade enhet som ikke støttes vil deaktivere USB-porten. Enheten må fjernes og radioen må slås på/av for å gjenopprette.

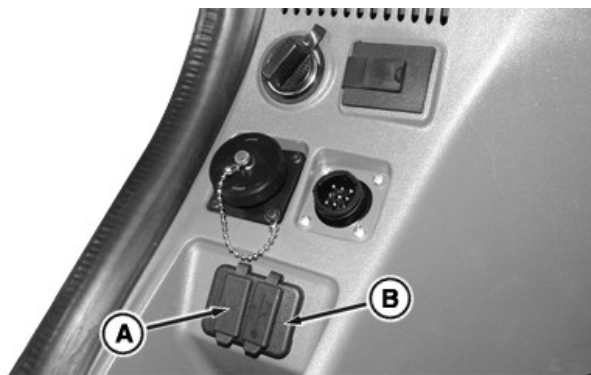

RXA0143013—UN—03JUL14

AUX- og USB-inngang (eksempel)

Aktivering av AUX-inngang

MERK: Den eksterne lydkilden kan bare velges dersom en audioenhet er koplet til den eksterne AUX-inngangen.

Koble den eksterne lydkilden til ved å bruke AUX-inngangen (A) og trykk SRC-knappen gjentatte ganger inntil AUX vises på radioen.

Aktivering av USB-inngang

MERK: USB-lydkilde kan bare velges dersom en USB-enhet er koplet til den eksterne USB-inngangen.

Koble USB-lydkilden til ved å bruke USB-inngangen (B) og trykk SRC-knappen gjentatte ganger inntil USB vises på radioen.

Justering av AUX-inngangsvolum

Volum for tilkoblede eksterne lydkilder kan justeres ved å bruke radiovolum-bryteren etter at inngangen er bestemt som lydkilde ved å bruke SRC-knappen.

1. Trykk SRC-tasten gjentatte ganger inntil den installerte lydkilden vises.
2. Trykk på MENY-knappen. GAIN og aktuell innstilling vises.
3. Drei bryteren for volumkontroll mot urviseren eller med urviseren for å justere verdien fra -9 til +9.
4. Trykk på MENY-knappen gjentatte ganger for å forlate menyen.

Oppsett av Bluetooth®

Følgende punkter må utføres før Bluetooth® kan brukes:

MERK: Bluetooth®-forbindelse er kun relevant for enheter / eksterne lydkilder som er aktivert for Bluetooth®.

MERK: Ved sammenkobling av en Bluetooth® enhet til radio, avbrytes sammenkoblingen hvis det gjøres endringer i radioen (f.eks.: annen kilde eller frekvens).

1. Aktiver Bluetooth® på enhet.
2. Trykk på MENY-knappen på radioen til BT-modus vises.
3. Vent i 2 sekunder til BT PÅ eller BT AV. Drei bryteren for volumkontroll mot urviseren eller med urviseren for å aktivere eller deaktivere Bluetooth®. Det kan ta inntil 5 sekunder før skjermbildet skifter.
4. Trykk på MENY-knappen inntil displayet viser CON-TYPE. Velg oppkoblingstype telefon/audio (automatisk).
5. For å pare enheten, trykk på MENY-knappen inntil BT-paring vises.
6. Skriv inn medlevert PIN-kode i enheten.

Det kan ta opp til 5 minutter å fullføre paringsprosessen. Bluetooth®-symbolet blinker når paringen finner sted. Så snart paringen av enhet / ekstern lydkilde er fullført, kan anrop og lydavspilling mottas og sendes via radioanlegget. Enhetsinformasjon (kontaktinformasjon, anropslogg, musikk, osv.) overføres ikke til CommandCenter™.

For ytterligere instruksjoner om tilkobling av enheten / ekstern lydkilde, velg kilde for tilkobling og overføring av data, se Paring av Bluetooth®-enhet til Generation 4 CommandCenter™ i dette kapitlet i denne instruksjonsboka.

OULXBER,0002D81-78-13JUN17

Betjening og bruk av radio

Innstilling av radiomottaker



LX299206—UN—26APR17

VIKTIG: Radiomottakeren kan kun innstilles til landsspesifikke frekvenser (mottakerbånd). Hvis frekvensene (mottakerbåndene) er feilaktig innstilt, kan det være vanskelig å finne radiostasjoner.

Innstilling:

1. Slå tenningen på uten å starte motoren.

2. Slå av radioen.
3. Trykk inn stasjonsknappene (1) og (3) samtidig.
4. Slå på radioen; displayet viser "INNSTILLINGER" (SETUP).
5. Slipp opp stasjonsknappene (1) og (3).
6. Trykk på **"Meny"** (Menu)-knappen opptil flere ganger inntil den aktuelle frekvensen vises. (f.eks. "EUROPE", "NAFTA", "SOTHAMRC", "MESTAFRC", "APAC", "TAIWAN", "PHILIPIN" eller "AUSTRLNZ").
7. Multifunksjon-vippebryteren (pilen helt til høyre) kan benyttes for å velge mellom de forskjellige frekvensene. Velg en frekvens som passer til det landet hvor radioen skal betjenes (se tabell).
8. Ikke gjør flere innstillinger i denne menyen etter at den korrekte frekvensen er valgt; i stedet, slå av radioen for å lagre den endrede innstillingen.

Land	Frekvens (mottakerbånd)	Land	Frekvens (mottakerbånd)
Østerrike Belgia Bulgaria Sveits Tsjekkia Tyskland Danmark Estland Spania Finland Frankrike Storbritannia Nord-Irland Kroatia Ungarn	Italia Kasakhstan Litauen Luxembourg Latvia Nederland Polen Portugal Romania Russland Serbia Sverige Slovakia Tyrkia Ukraina	Argentina Bolivia Brasil Guyana Nicaragua Uruguay Venezuela	SYDAMERIKA
Canada Den Dominikanske republikk Mexico USA	NAFTA	Armenia Etiopia Israel Oman Sør Afrika Zambia	MESTAFRC
Taiwan	TAIWAN	Kina Japan Korea	APAC
		Australia New Zealand	AUSTRLNZ
		Filippinene	PHILIPIN

Problem:

Løsning

Menyen for innstillinger vises ikke på displayet. Normal radiomodus er valgt.

Forsikre deg om at de to knappene er trykket inn samtidig mens radioen er slått på.

Det ønskede landet vises ikke i menyen for innstillinger.

Dette er normalt. Kun 8 innstillinger vises på displayet; hver svarer til et antall land. Kontroller iht. tabellen før du foretar et endelig valg.

Den valgte innstillingen er ikke lagret.

Radioer som er forbundet til CommandCenter via CAN Bus, mottar innstillingene automatisk via den aktuelle programvaren. I dette tilfellet må innstillingen gjøres i CommandCenter.

Ingen informasjon vises i radiodisplayet.

Kontroller om radioen er klar til å betjenes. Kontroller om "DIM-funksjonen" er satt til DIM PÅ.

OULXBER,0002D7F-78-13JUN17

Stasjonsnavn

Dette radiosystemet er utstyrt med RDS-radiomottaker. Mange FM stasjoner sender et signal som ikke bare inneholder programmet, men også annen informasjon, f. eks. stasjonsnavn og programtype (PTY).

Stasjonsnavnet vises, hvis det kan mottas.

OULXBER,00029CE-78-10FEB16

Start radiomodus

Hvis radiosystemet i øyeblikket er i en annen modus:

- Trykk en gang på **BND**-tasten eller trykk gjentatte ganger på **SRC**-tasten, helt til **RADIO** vises.

Aktuell frekvens eller stasjonsnavn vises.

OULXBER,00029CF-78-09FEB16

Slå RDS-funksjoner på/av

RDS-funksjonene utvider ytelsesområdet for radiosystemet.

- AF** (alternativ frekvens): Dersom RDS-funksjonen aktiveres, søker radiosystemet i bakgrunnen etter beste mottakelige frekvens for den valgte stasjonen.
- REG** (region): Av og til deler noen radiostasjoner sine programmer inn i regionalprogrammer med ulikt innhold. Når REG-funksjonen er aktivert, skifter ikke radiosystemet til alternative frekvenser som overfører et annet programinnhold.

MERK: RDS (AF) er aktivert som fabrikkinnstilling. REG må slås på og av separat via menyen. REG kan bare slås på når RDS er slått på.

Slå RDS (AF) på eller av

- Velg radiomodus (FM frekvensbånd).
- Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
- Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **RDS** og aktuell innstilling **ON** (PÅ) eller **OFF** (AV) vises.
- Drei volumkontrollen mot eller med urviseren for å skifte fra PÅ til AV eller motsatt.
- Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

Slå REG på eller av

- Velg radiomodus (FM frekvensbånd).
- Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
- Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **REG** og aktuell innstilling **ON** (PÅ) eller **OFF** (AV) vises.
- Drei volumkontrollen mot eller med urviseren for å skifte fra PÅ til AV eller motsatt.

- Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

MERK: Når RDS-funksjonene er aktivert, vises RDS.

OULXBER,00029D0-78-10FEB16

Valg av bølgebånd/minnenivå

Med dette radiosystemet kan du motta programmer med ulike frekvensbånd (se tabellen).

- Tre minnenivåer er tilgjengelige for hvert av FM-bølgebåndene.
- To minnenivåer er tilgjengelige for hvert av AM/AMT, MW/MWT og LW/LWT-bølgebåndene.
- Ett minnenivå er tilgjengelig for WX-bølgebåndet.
- 6 stasjoner kan lagres på hvert minnenivå.

Trykk på **BND**-tasten for å veksle mellom bølgebånd eller minnenivåer.

Region:	Bølgebånd:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA-land	X	X	X		
Europa	X			X	X
Andre regioner	X	X			
Minnenivåer:	FM1, FM2, FMT	AM, AMT	WX	MW, MWT*	LW, LWT*
*kun EU					

OULXBER,00029D1-78-12FEB16

Stille inn en radiokanal

Det er to ulike måter å stille inn en kanal på:

- Auto-søk**, ved bruk av tastene ◀ og ▶.
Se i tillegg "Søkefunksjonens følsomhet" (SENS) i dette avsnittet.
- Manuelt** kanalsøk ved bruk av tastene ▲ og ▼.

Se i tillegg "Programmering av tastefunksjonen (KEY PRG)" i dette avsnittet.

OULXBER,00029D2-78-10FEB16

Søkefunksjonens følsomhet

Denne funksjonen er nyttig ved valg av en stasjon.

Automatisk søk

Innstilling av søkefunksjonens følsomhet (SENS)

1. Velg radiomodus.
2. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
3. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **SENS** og aktuell innstilling **LO** (lav følsomhet) eller **DX** (høy følsomhet) vises.
4. Drei volumkontrollen mot eller med urviseren for å skifte fra LO til DX eller motsatt.
5. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,0002A1B-78-10FEB16

Lagring av stasjon

Region:	Bølgeband:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA-land	X	X	X		
Europa	X			X	X
Andre regioner	X	X			
Minnenivåer:	FM1, FM2	AM	WX	MW	LW

Manuell lagring

1. Velg ønsket minnenivå eller bølgeband.
2. Still inn ønsket stasjon.
3. Velg en av stasjonstastene 1 - 6 for å lagre stasjonen. Trykk og hold deretter denne tasten i mer enn 2 sekunder.
4. Det lyder et bekreftelsessignal så snart stasjonen er lagret på valgt stasjonstast. Minneplassen (f.eks. P3) for stasjonen vises så lenge stasjonen er valgt.

Automatisk lagring (T-STORE)

MERK: Ikke tilgjengelig med CommandCenter™ GS 4600-display. Funksjonaliteten kan variere med programvareoppdateringer. Spør din autoriserte forhandler.

De 6 sterkeste stasjonene i regionen kan lagres automatisk. For FM-bølgebandet brukes FMT-minnenivået for å lagre, og for AM-bølgebandet brukes AMT-minnenivået (i tillegg MW og LW for Europa).

MERK: Tidligere lagrede stasjoner på dette nivået erstattes av nye stasjoner.

Hvis PTY er aktivert, lagres bare stasjoner med den programtype som i øyeblikket er valgt.

1. Velg ønsket bølgeband.
2. Trykk og hold **BND**-tasten i mer enn 2 sekunder.
3. Lagringen starter, og **T-STORE** vises. Etter at

prosessen er fullført, er minneplass 1 - 6 tilordnet stasjonene. Denne lagringen gjelder kun på det minnenivået hvor lagringen ble utført (FMT eller AMT).

OULXBER,00029D3-78-10FEB16

Velge lagrede stasjoner

1. Velg minnenivå eller bølgeband.
2. Trykk stasjonstast 1 - 6 for å hente fram de lagrede stasjonene.

OULXBER,00029D4-78-10FEB16

Skanning av lagrede stasjoner (PRSTSCAN)

Med denne funksjonen spilles alle lagrede stasjoner på det aktuelle minnenivået i tur og orden i ca. 5 sek hver.

Starte skanningen

1. Trykk på ◀ eller ▶ tasten.
2. **PRSTSCAN** vises kort. Hver lagret stasjon på det aktuelle minnenivået spilles i ca. 5 sek. Samtidig vises valgt frekvens eller stasjonsnavnet.

Stoppe skanningen

1. Trykk på ◀ eller ▶ tasten.
2. Skanningen stopper, og siste spilte stasjon forblir på.

OULXBER,00029D5-78-10FEB16

Skann bølgebandet for tilgjengelige stasjoner (BANDSCAN)

MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig dersom **BANDSCAN** velges for ◀ og ▶ tastene i KEY PRG-menyen (se Innstilling av tastefunksjon i dette avsnittet).

Starte skanningen

1. Trykk på ◀ eller ▶ tasten.
2. **BANDSCAN** vises kort. Det aktuelle bølgebandet avsøkes etter tilgjengelige stasjoner. Hver funnet stasjon spilles i ca. 5 sekunder. Samtidig vises valgt frekvens eller stasjonsnavnet.

Stoppe skanningen

1. Trykk på ◀ eller ▶ tasten.
2. Skanningen stopper, og siste spilte stasjon forblir på.

OULXBER,00029D6-78-10FEB16

CommandCenter™ er et varemerke som tilhører Deere & Company

Programtype (PTY)

Noen FM-stasjoner overfører også informasjon om programtypen.

Eksempler på programtyper:

- KULTUR
- REISE
- VÆR
- JAZZMUSIKK
- NYHETER
- POPMUSIKK

Med PTY på, velges kun stasjoner med den valgte programtypen. Radioen skifter automatisk fra aktuelle stasjon, eller fra en annen modus, til stasjonen med valgt programtype.

Slå PTY på/av

1. Velg radiomodus.
2. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
3. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **PTY ON** eller **PTY OFF** vises.
4. Drei volumkontrollen mot eller med urviseren for å skifte fra **PTY OFF** til **PTY ON** eller motsatt.
5. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

Valg av programtype

MERK: PTY må være aktivert.

1. Velg radiomodus.
2. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
3. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **PTYTYPE** vises.
4. Drei volumkontrollen mot urviseren eller med urviseren for å velge programtype.
5. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

Starte PTY-skanning

MERK: PTY-skanning er bare tilgjengelig dersom PTY er aktivert og AUTOSEEK eller BANDSCAN velges for ◀ og ▶ tastene i KEY PRG-menyen (se Innstilling av tastefunksjon i dette avsnittet).

1. Trykk på ◀ eller ▶ tasten for å starte skanningen.
2. Hvis en stasjon med aktuell valgt programtype ikke finnes, vil den bli innstilt.
3. Hvis ingen stasjon med denne programtypen finnes, forblir tidligere valgt stasjon på.

OULXBER,00029D7-78-10FEB16

Diskantdemping under forstyrrelser (HCUT)

HCUT-funksjonen bedrer lyden når radiomottaket er dårlig. Hvis det finnes forstyrrelser på mottaket, reduseres automatisk støynivået for forstyrrelsen.

1. Velg radiomodus.
2. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
3. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **HCUT** og aktuell innstilling **OFF** (AV), **1** eller **2** vises.
4. Drei volumkontrollen mot urviseren eller med urviseren for å justere eller deaktivere HCUT.
5. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,00029D8-78-09FEB16

Innstilling av tastefunksjon (KEY PRG)

En funksjon kan tilordnes ◀ og ▶ tasten.

Funksjoner	Beskrivelse
AUTOSEEK	Still inn den neste tilgjengelige stasjonen
MANSEEK	Stille inn manuelt, ett trinn av gangen
PRSTSCAN	Skanning av stasjoner lagret på det minnenivået som er valgt i øyeblikket
BANDSCAN	Skanne tilgjengelige stasjoner på det i øyeblikket valgte båndet

Innstilling av tastefunksjon

1. Velg radiomodus.
2. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
3. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **KEY PRG** vises.
4. Drei volumkontrollen mot eller med urviseren for å veksle mellom de ulike innstillingene (se tabell).
5. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,00029D9-78-10FEB16

Trafikkmeldinger (kun Europa)

Trafikkmeldinger (kun Europa)

MERK: Trafikkmeldingsfunksjonene er ikke tilgjengelige i NAFTA-land.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på Premium-radio for Nord-Amerika.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i CD- og AUX-modus dersom FM-bølgebånd er valgt i radiomodus.

Slå prioritering av trafikkmeldinger på/av

Trykk på **TA**-tasten for å aktivere eller deaktivere prioritering av trafikkmeldinger i alle moduser.

Prioritering av trafikkmeldinger er aktivert hvis TA eller TP vises. Når en trafikkmelding mottas, avbrytes utgangen fra CD eller annen enhet, og radiosystemet skifter til trafikkmeldingen. TRAFFIC vises så lenge meldingen varer.

- Det lyder en akustisk alarm, uansett avspillingskilde, når sendeområdet for stasjonen som sender trafikkmeldinger forlates, og automatisk skanning ikke finner en alternativ stasjon med trafikkmeldinger.
- Det lyder en akustisk alarm når man skifter fra en stasjon med trafikkmeldinger til en stasjon uten trafikkmeldinger.

I begge tilfeller må du enten slå av trafikkmeldinger på forhånd, eller stille inn en stasjon som sender trafikkmeldinger.

Justere volumet på trafikkmeldinger

1. Velg radiomodus (FM frekvensbånd).
2. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
3. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **TA DIFF** og aktuell innstilling vises.
4. Drei volumkontrollen mot urviseren eller med urviseren for å justere verdien fra DIFF 0 til DIFF 10. Tallene representerer volumøkningen i forhold til den valgte stasjon.
5. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

MERK: Under sendingen av en trafikkmelding kan volumet justeres med volumkontrollen så lenge meldingen varer.

Avbrytelse av trafikkmeldinger

Trykk på **TA**-tasten for å avbryte en pågående trafikkmelding og vende tilbake til tidligere utgangskilde. Prioritering av trafikkmeldinger forblir aktivert.

OULXBER,00029DA-78-10FEB16

Eksterne lydkilder

Eksterne lydkilder

Forskjellige eksterne lydkilder kan tilkobles via AUX-inngangen på radioens bakside. Eksempel: Bærbar CD-spiller, MiniDisc-spiller eller MP3-spiller.

Aktivering av AUX-inngangen

- Tilkoble den eksterne lydkilden og trykk **SRC**-tasten gjentatte ganger helt til **AUX** kommer til syne i displayet.

MERK: Den eksterne lydkilden kan bare velges dersom en lydenhet er koblet til den eksterne AUX-inngangen.

Justering av AUX-inngangsvolum

Volumet for den tilkoblede eksterne lydkilden kan justeres til volumet i radiomodus.

MERK: AUX-inngangsvolumet kan bare justeres etter at denne inngangen er valgt som lydkilde med SRC-tasten.

1. Trykk gjentatte ganger på **SRC**-tasten, helt til ønsket lydkilde vises.
2. Trykk på **MENU**-tasten. **GAIN** og aktuell innstilling vises.
3. Skru volumknappen til venstre eller høyre for å stille volumet mellom -9 og +9, hvor 0 korresponderer med det innstilte volumet i radiomodus.
4. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,00029DB-78-09FEB16

Bruk av MP3 (kun Premium-radio)

Bruk av MP3 (generell informasjon)

MP3 og WMA musikkfiler kan spilles av via USB (se "Tilkobling av USB-databærer og start av MP3-modus") eller Bluetooth® (se "Avspilling av lydfiler (BT AUDIO)"). Dette avsnittet beskriver bare avspilling av MP3-filer, fordi betjeningen er identisk for MP3- og WMA-filer.

WMA-filer med Digital Rights Management (DRM) fra musikkbutikker på nettet kan ikke avspilles med dette radiosystemet.

WMA-filer kan bare avspilles trygt dersom de er opprettet med Windows Media Player™, versjon 8 eller senere.

OULXBER,0002D7B-78-13APR17

Sette sammen USB-databærer

For at radiosystemet skal kunne identifisere en USB-databærer, må den spesifiseres som masselagringsenhet og formateres i FAT16- eller FAT32-filsystemet. Lydfilene må lagres i MP3- eller WMA-format.

Maks. 5000 spor (uten ID3-merker) kan lagres og brukes på en USB-databærer. Mappene og sporene på en kan velges og avspilles individuelt. Hvis det brukes lydfiler med ID3-merker, reduseres maks. antall spor som kan brukes.

Det kan ikke garanteres at alle USB-databærere som finnes på markedet virker korrekt.

OULXBER,0002A15-78-09FEB16

ID3-merker

Lydfiler kan inneholde tilleggsinformasjon som f.eks. artist, sporets navn, albumets navn (ID3-merker). Dette radiosystemet kan vise ID3-merker versjon 1 og versjon 2.

OULXBER,0002A16-78-09FEB16

Tilkobling av USB-databærer og start av MP3-modus

For å kunne koble til en USB-databærer (f.eks. USB-penn eller USB-stasjon), må USB-kabelen kobles til den eksterne USB-porten (se også instruksjonsboka for kjøretøyet).

⚠ OBS: Det foreligger tilfeller av ikke kompatible USB-enheter. Noen USB-databærere er konstruert slik at de ikke er egnet for å kobles til USB-porten. For å hindre personskaader bør USB-databærere kun brukes med ekstra forbindelseskabel.

Koble USB-databæreren til USB-kabelen. Så snart USB-databæreren er tilkoblet, kan den velges ved å trykke på **SRC 12**-tasten. **USB** vises.

Visning av gått eller gjenværende spilletid

Trykk på **6** tasten i tastegruppen for å veksle mellom visning av gått (ELAPSED) og gjenværende (REMAIN) spilletid for det aktuelle sporet.

Visning av informasjon om spor (ID3-merker)

Hvis lydfilene inneholder ID3-merker, vises relevant informasjon en gang som rulletekst i begynnelsen av hvert spor. Hvis lydfilene ikke inneholder ID3-merker, vises bare filnavnet.

MERK: Se også relevant beskrivelse av PCens MP3-programvare eller brennerprogramvaren vedørende oppretting av ID3-merker.

Trykk på **5** tasten for å vise informasjon om spor en gang som rulletekst. ID3-merkene på det aktuelle spore vises en gang som rulletekst.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis visning av informasjon om spor som rulletekst er deaktivert. Se "Slå visning av informasjon om spor som rulletekst på/av (SCRL)".

OULXBER,0002A18-78-13JUN17

Scrolle sporinformasjon På/Av(SCRL)

1. Velg CD- eller MP3/WMA-modus.
2. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
3. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **SCRL** og aktuell innstilling **OFF** (AV) eller **ON** (PÅ) vises.
4. Drei volumkontrollen mot eller med urviseren for å slå rulleteksten med informasjon om sporene på eller av.
5. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.
6. Hvis **SCRL OFF** er valgt: Ved begynnelsen av hvert spor vil tittelen til sporet vises/scrolles. Deretter vil spornummeret og spilletiden begge vises for sporets gjenværende spilletid.


OULXBER,0002A19-78-10FEB16

Avspilling av MP3- eller WMA-filer

Valg av mappe	Trykk på ▲-tasten eller ▼-tasten for å gå opp eller ned til en annen mappe. På denne måten får du også tilgang til undermapper. Det hoppes over mapper på databæreren som ikke inneholder gyldige lydfiler.
Valg av spor	Trykk på ►-tasten eller ◄-tasten for å velge neste eller forrige spor. Hvis det aktuelle sporet har spilt i mer enn 10 sek allerede, startes det på nytt når ◄-tasten trykkes en gang.
Hurtigskann (hørbar)	Trykk på ◄-tasten, eller ►-tasten for å starte hurtigavspilling framover eller bakover. Slipp løs tasten når det ønskede punktet er funnet.
Tilfeldig avspilling (MIX ALL) (alle spor på databæreren)	Trykk gjentatte ganger på 3-tasten i tastegruppen, helt til MIX ALL vises. MIX vises, og alle sporene på MP3-databæreren avspilles i tilfeldig rekkefølge.
Tilfeldig avspilling (MIX DIR) (alle spor i en mappe)	Trykk gjentatte ganger på 3-tasten i tastegruppen, helt til MIX DIR vises. MIX vises, og alle sporene i MP3-mappen avspilles i tilfeldig rekkefølge.
Stopp MIX	Trykk en gang til på 3 tasten i tastegruppen. MIX OFF vises kort, deretter vises ikke lenger MIX . Avspillingen fortsetter normalt.
Skanning av spor (SCAN TRK) (alle spor på databæreren)	Spiller alle spor på MP3-databæreren i avtakende rekkefølge i ca. 10 sekunder hver: Trykk gjentatte ganger på 4-tasten i tastegruppen, helt til SCAN TRK vises.
Skanning av spor (SCAN FLD) (alle spor i en mappe)	Spiller alle spor i MP3-mappen i avtakende rekkefølge i ca. 10 sekunder hver: Trykk gjentatte ganger på 4-tasten i tastegruppen, helt til SCAN FLD vises. Stoppe skanning, fortsette spilling av spor: Trykk en gang til på 4 tasten i tastegruppen for å stoppe skanningen. SCAN OFF vises kort. Avspillingen av det aktuelle sporet fortsettes.
Gjenta spor eller mappe (RPT TRK) og (RPT DIR)	Gjenta spor: Trykk på 2 tasten i tastegruppen. RPT TRK vises kort, deretter vises RPT . Det aktuelle sporet gjentas, helt til RPT deaktiveres. Gjenta mappe: Trykk på 2 tasten i tastegruppen. RPT DIR vises kort, deretter vises RPT . Den aktuelle mappen gjentas, helt til RPT deaktiveres. Avslutte repetisjon: Trykk en gang til på 2 tasten i tastegruppen. RPT OFF vises kort, deretter vises ikke lenger RPT . Avspillingen fortsetter normalt.
Avspilling av spor fra spilleliste	Hvis det er satt sammen en spilleliste og denne er lagret i rotmappen, kan den spilles i PLST-modus. Trykk og hold TA -tasten, helt til PLST ON vises. Avspilling av første spor i spillelisten startes etter 2 sekunder. Hvis det finnes flere spillelister (alle i rotmappen), velger du ønsket spilleliste med piltast ▲ og ▼. Hvis ingen spilleliste er lagret på databæreren, vises NO PLST når TA -tasten trykkes og holdes. Det er ikke mulig å gå til andre mapper i PLST-modus. PLST-modus må deaktiveres for å endre mapper. Trykk og hold TA -tasten, helt til PLST OFF vises. Avspilling av første spor i første mappe startes etter 2 sekunder.
Pause i avspilling (PAUSE)	Trykk på 1 tasten i tastegruppen. PAUSE vises. Avbryte pause: Trykk på 1 tasten i tastegruppen. Avspillingen fortsetter.

Bluetooth® -funksjon (kun Premium-radio)

Bruk av Bluetooth®, generell informasjon

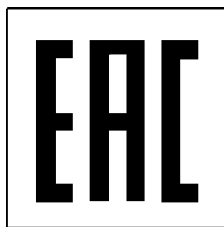

LX245298—UN—27JUL15

Bluetooth®-sertifisering for Russland

Dette radiosystemet er utstyrt med en integrert Bluetooth®-modul. Ved hjelp av radiokommunikasjon sikrer Bluetooth® dataoverføringen mellom radiosystemet og den tilkoblede Bluetooth®-enheten som f.eks. en mobiltelefon.

Radioen støtter følgende funksjoner:

- Manuell aktivering og deaktivering av Bluetooth®-funksjonen.
- Permanent forbindelse (paring) mellom radiosystem og mobiltelefon.
- Automatisk paring med tidligere forbundet mobiltelefon når radiosystemet er slått på.
- Nedlasting av 252 kontakter med 4 telefonnr. hver fra telefonboken i den parrede mobiltelefonen.
- Søk i overført kontakthinformatjon.
- Ta i mot og utføre samtaler.
- Avspilling av lydfiler.

Regler for Nord-Amerika

FCC ID: YBN-JD-BASE4

IC: 9595A-JD-BASE4

FCC avsnitt 15.19, krav om merking

Denne enheten svarer til del 15 i FCC (Federal Communications Commission) Rules and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Bruken er underlagt følgende to betingelser:

1. Enheten må ikke forårsake skadelig interferens.
2. Enheten må tåle mottatt interferens, herunder interferens som kan forårsake uønskede funksjoner.

FCC avsnitt 15.21, brukerinformasjon

Endringer eller modifiseringer som ikke er ettertrykkelig godkjent av den ansvarlige part, kan i siste ende ugyldiggjøre brukerens tillatelse til å bruke utstyret.

Reglement for Mexico

NOM-121-SCT1-2009

Bruken er underlagt følgende to betingelser:

1. Systemet eller enheten må ikke forårsake skadelig interferens.

2. Systemet eller enheten må kunne tåle mottatt interferens, herunder interferens som kan forårsake uønskede funksjoner.

OULXBER,0002A0B-78-11FEB16

Oppsett av Bluetooth®

Følgende punkter må utføres før Bluetooth® kan brukes:

1. Aktivere Bluetooth®-funksjonen
2. Valg av oppkoblingstype (telefon/lyd)
3. Paring av radio med mobiltelefon eller annen Bluetooth®-enhet

Så snart mobiltelefonen er vellykket paret, kan telefonsamtaler mottas og utføres via radiosystemet. MP3-musikkfiler som er lagret på Bluetooth®-enheten, kan også avspilles via radiosystemet.

OULXBER,0002A0C-78-10FEB16

Aktivere/deaktivere Bluetooth® (BT MODE)

Bluetooth®-funksjonen kan aktiveres eller deaktiveres i hver modus (radio, CD, USB, AUX, XM). Når Bluetooth® aktiveres, blinker tilsvarende symbol.

MERK: Bluetooth®-symbolet vises permanent når Bluetooth® er slått på og en enhet er paret.

1. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
2. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **BT MODE** vises. Vent i 2 sekunder til den aktuelle innstillingen **BT OFF** eller **BT ON** vises.
3. Drei volumkontrollen mot urviseren eller med urviseren for å aktivere eller deaktivere Bluetooth®. Den nye innstillingen blir aktiv etter 2 sekunder, og Bluetooth®-symbolet begynner å blinke.
4. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne **CON-TYPE**, eller vent et øyeblikk for å vende automatisk tilbake til aktuell valgt modus.

OULXBER,0002A0D-78-09FEB16

Valg av oppkoblingstype (CON-TYPE) og paring av enheter (BT-PAIR)

Bluetooth®-telefon og Bluetooth®-audio kan brukes med dette radiosystemet. Valget gjøres i CON-TYPE-menyen.

MERK: CON-TYPE vises bare når Bluetooth® er slått på (BT ON).

Valg av oppkoblingstype (CON-TYPE)

1. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
2. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **CON-TYPE** vises. Vent i 2 sekunder til undermenyen **BT PHONE** eller **BT AUDIO** vises.
3. Drei volumkontrollen mot urviseren eller med urviseren for å velge **BT PHONE** eller **BT AUDIO**.
4. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne neste **BT PAIR**-meny, eller trykk på **TA**-tasten for å avbryte.

Paring av Bluetooth®-enheter (BT-PAIR)

1. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
2. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **BT PAIR** vises. Vent i 2 sekunder til undermenyen **VISIBLE** eller **BT AUDIO** vises. Etter ytterligere 2 sekunder vises **PIN XXXX** (XXXX representerer en individuell tallrekkefølge).
3. På mobiltelefonen må du aktivere Ny enhet eller **BOSCH BT** (hvis oppsett allerede er utført) og starte søket etter forbindelsen. Så snart mobiltelefonen har etablert en forbindelse, oppfordres du til å taste inn PIN-koden.
4. Tast nå inn tallene (XXXX) som vises på radioen i mobiltelefonen og bekreft, om nødvendig.
5. Hvis paringen var vellykket, vises Bluetooth®-symbolet og **PAIRED**. Etter 2 sekunder vises deretter **BT JOIN** etterfulgt av kontaktnavnet for den parede mobiltelefonen.

MERK: Hvis paringen ikke var vellykket, vises **NO PAIR**, og radiosystemet vender automatisk tilbake til forrige modus. Et nytt paringsforsøk kan startes.

7. Kontaktnavnet vises i 10 sekunder, og deretter vender radiosystemet tilbake til den modus som var valgt før paringen.

OULXBER,0002A0E-78-10FEB16

Aktuell Bluetooth®-enhet (BT-JOIN)

Inntil 5 mobiltelefoner kan pares med radiosystemet. Sist oppkoblede mobiltelefon kobles alltid automatisk opp igjen og vises i **BT JOIN**. Hvis en annen allerede er paret, må mobiltelefonen kobles opp, må Bluetooth®-funksjonen først deaktiveres på alle andre mobiltelefoner innen rekkevidde. Det er også mulig å pare den ønskede mobiltelefonen med radiosystemet på nytt.

Maks 5 enheter kan være paret med radiosystemet. Hvis ytterligere en enhet pares, vil den enheten som har vært lagret lengst, bli slettet.

OULXBER,0002A0F-78-10FEB16

Overføring av, og tilgang til, informasjon fra telefonboken

Overføring av informasjon fra telefonboken:

Etter en vellykket paring overføres inntil 252 med 4 telefonnr. hver fra den oppkoblede mobiltelefonen til radiosystemet. Overføringen finner automatisk sted i bakgrunnen. Det informeres ikke om denne prosessen. Du får tilgang til telefondatabasen via radiosystemet så snart Bluetooth®-symbolet slutter å blinke.

Tilgang til informasjon fra telefonboken:

Telefondatabasen (telefonnummer, kontaktnavn, etc.) lagres i en liste. Listen kan vises ved at **SRC**-tasten trykkes og holdes. Deretter kan man søke i den med piltastene. Trykk en gang til på **SRC**-tasten, eller trykk på **MENU**-tasten for å avbryte.

1. Trykk og hold **SRC**-tasten i mer enn 3 sekunder for å åpne listen.
2. Første kontakt vises.
3. Trykk på **►** -tasten for å gå til neste tegn i alfabetet.
4. Trykk på **◄** -tasten for å gå til forrige tegn i alfabetet.
5. Trykk på **▼** -tasten for å vise neste kontakt.
6. Trykk på **▲** -tasten for å vise forrige kontakt.
7. Trykk på **MENU**-tasten for å lukke listen.

MERK: Ankommende anrop har prioritet. Listen lukkes, og sist valgte modus vises. Telefoninformasjon oppdateres etter hvert anrop.

OULXBER,0002A10-78-10FEB16

Mottak og utføring av anrop

Når radiosystemet er paret med en mobiltelefon, kan anrop mottas og utføres.

Svare på anrop

Når det kommer inn et anrop, lyder det en ringetone, og **CALL** vises. Etter 2 sekunder skifter displayet, og kontaktnavnet eller telefonnummeret til anroperen vises. **PRIVATE NUMBER** (SKJULT NUMMER) vises hvis relevant informasjon ikke er tilgjengelig.

1. Trykk på **BND**-tasten for å svare på anropet. (Trykk på **MENU**-tasten for å avvise et anrop.)
2. Bruk volumkontrollen for å justere telefonens lydstyrke, om nødvendig.
3. Trykk på **MENU**-tasten for å avslutte samtalen.

CALL END (SAMTALE SLUTT) vises i 2 sekunder, og radiosystemet vender tilbake til aktuell valgt modus.

Utføre et anrop

1. Trykk og hold **SRC**-tasten i mer enn 3 sekunder for å åpne listen over kontakter.

2. Bruk piltastene for å velge ønsket kontakt, og trykk på **BND** for å opprette forbindelsen.
3. **IN CALL** vises så snart forbindelsen er opprettet.
4. Bruk volumkontrollen for å justere telefonens lydstyrke, om nødvendig.
5. Trykk på **MENU**-tasten for å avslutte samtalen.

CALL END (SAMTALE SLUTT) vises i 2 sekunder, og radiosystemet vender tilbake til aktuell valgt modus.

MUTE-funksjon: Hvis på/av-tasten trykkes kort under en samtale, undertrykkes taleoverføringen via mikrofonen (MUTE). Ved å trykke på på/av-knappen igjen reaktiveres taleoverføringen.

MERK: Innkommende anrop under en pågående telefonsamtale indikeres med en ringetone. Når ringetonen opphører, avvises det innkommende anropet automatisk.

Trykk en gang til på pausetasten for å gjenoppta avspillingen. Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis den støttes av mobiltelefonen/spilleren.

MERK: Funksjonen spill av / pause, så vel som funksjonen hoppe over spor, er kun tilgjengelig hvis de støttes av mobiltelefonen eller spilleren. Rask spoling forover eller bakover støttes ikke.

4. Et kort trykk på på/av-knappen (Mute) avbryter avspilling over høyttaler under BT-lydmodus.

MERK: Volumet på den parede enheten påvirker radioens lydavspilling. Hvis enhetens volum er skrudd ned for lavt, vil du ikke høre lydavspilling fra radioen.

*MERK: Telefonfunksjonen er fortsatt aktiv i **BT AUDIO**-modus og har prioritet fremfor avspilling av musikk. Derfor settes avspilling av musikk på pause så lenge en telefonsamtale varer.*

OULXBER,0002A11-78-09FEB16

OULXBER,0002A12-78-13JUN17

Avspilling av lydfiler (BT AUDIO)

Dette radiosystemet støtter A2DP¹ Bluetooth®-standard. Hvis mobiltelefonen eller audiospilleren også støtter A2DP, kan støttede-musikkfiler også overføres trådløst til radiosystemet og avspilles i stereokvalitet. For avspilling må **BT AUDIO** oppkoblingstype velges i **CON-TYPE**-menyen, og deretter må Bluetooth®-enheten pares. Etter en vellykket paring, gå til **BT AUDIO**-modus ved hjelp av **SRC**-tasten for å lytte til musikkfilene.

Paring av enheten med radioen: Se "Valg av oppkoblingstype (CON-TYPE) og paring av enheter (BT-PAIR)" i dette avsnittet.

Etter vellykket paring:

1. Trykk gjentatte ganger på **SRC**-tasten, helt til **BT AUDIO**-modus vises. Avspillingen av sporene starter automatisk og fortsetter enten til slutten av en fil, en mappe eller uendelig, avhengig av innstillingen av mobiltelefonen/audiospilleren. Informasjon om sporene vises som rulletekst, hvis slik er tilgjengelig, og hvis SCRL er aktivert. Hvis det ikke finnes informasjon om sporene, vises **TITLE UNKNOWN** (UKJENT TITTEL).

MERK: Lydkilden er ikke tilgjengelig før etter at Bluetooth®-symbolet slutter å blinke på skjermen.

2. Bruk volumkontrollen for å justere avspillingsvolumet.
3. Trykk på pausetasten **|| ►** for pause i avspillingen.

¹ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) er en vanlig brukt overføringsteknologi som gjør det mulig å overføre lydsignaler i stereo til en kompatibel mottaker med Bluetooth®.

SiriusXM®-satellittmottak (kun for Nord-Amerika)

SiriusXM®-radio, generell informasjon

Tjenesten vil bli fornyet og fakturert automatisk til aktuell pris fram til du ringer oss på 1-866-635-2349 for å si den opp. Du finner de komplette vilkårene under Kundeavtale på www.siriusxm.com. Andre gebyrer og avgifter gjelder. Alle gebyrer og programmering kan gjøres til gjenstand for endringer. XL kan inneholde tilfeller av eksplisitt språk og programmer ment for en voksen aldersgruppe. Ring SiriusXM Listener Care på 1-800-967-2346 og spør om våre familievennlige tilbud; i Canada kan du ringe 1-877-438-9677. XM satellittjenester er kun tilgjengelig for bruker over 18 år som er bosatt i en av de 48 tilgrensende statene i USA samt DC. For mer informasjon om programmer eller abonnement, vennligst gå til www.siriusxm.com; i Canada kan du gå til www.siriusxm.ca. Du kan også opprette abonnement per telefon. Kunder i USA: 1-800-967-2346; kunder i Canada: 1-877-438-9677.

MERK: Det er forbudt å kopiere, dekompile, demontere, drive omvendt konstruksjon, hacke, manipulere eller på annen måte gjøre tilgjengelig teknologi eller programvare som er inkludert i mottakere som er kompatible med SiriusXM® Satellite Radio System, eller som støtter SiriusXM®-nettstedet, den nettbaserte tjenesten eller noe av innholdet dens. Videre er AMBE® programvaren for komprimering av tale som er inkludert i dette produktet beskyttet med opphavsrett, herunder patentretter, copyrights og forretningshemmeligheter til Digital Voice Systems, Inc.

Canada: På ekstremt nordlige breddegrader kan det oppstå visse problemer med tjenestetilbudet. Dette er utenfor rekkevidden til SiriusXM® Satellite Radio.

OULXBER,00029FC-78-09FEB16

Visning av XM-serienummer

1. Hold klar en notisblokk og penn.
2. Trykk **SRC**-tasten gjentatte ganger helt til **XM** vises.
3. Etter 2 sekunder vises kanalen **CHN 0**.
4. Deretter vises **RADIO ID**. Etter ytterligere 2 sekunder vises det åttetsifrede XM-serienummeret (likner 1A2B3C4D) i 10 sekunder.
5. Noter nummeret. Dette er den koden du trenger for å abonnere på satellittradiotjenesten.

MERK: I kanal 0 skifter displayet mellom CHN 0 (2 sekunder), RADIO ID (2 sekunder), og serienummeret (10 sekunder). Dette gjentar seg uavbrutt så lenge føreren er på kanal 0.

OULXBER,0002A1C-78-11FEB16

XM radiomodus

MERK: Kun Premium-radio for Nord-Amerika er utstyrt med XM. Premium-radio uten CD (U.S.) er kun "XM Ready", føreren selv må kjøpe XM-utvidelsen uavhengig av radioen.

Dette radiosystemet er utstyrt med en XM-mottaker for mottak av digitale radiostasjoner via satellitt (f.eks. XM Radio). Det finnes tre XM-bånd (minnenivåene XM1, XM2 og XM3) med inntil 6 kanaler hver som kan tilordnes de 6 stasjonstastene.

Ved hjelp av CAT-funksjonen kan kanalene velges spesifikt iht. programtyper (kategorier).

MERK: Satellittradiotjenesten er gebyrpålagt, og brukeren må abonnere på den! Du trenger mottakerens serienummer for å kjøpe et abonnement. Se Visning av XM-serienummer i dette avsnittet.

OULXBER,00029FD-78-11FEB16

Start av XM-radiomodus

Hvis radiosystemet i øyeblikket er i en annen modus:

Trykk gjentatte ganger på **SRC**-tasten, helt til **XM** og kanalnummer CHN X vises (X står for et tall).

OULXBER,00029FE-78-09FEB16

Valg av XM-bølgebånd (minnenivå)

XM1 bånd er innstilt som fabrikkinnstilling. Trykk på **BND**-tasten for å veksle mellom minnenivåer.

Navnet på det valgte XM-båndet vises nederst til venstre på displayet.

OULXBER,00029FF-78-11FEB16

Valg av XM-kanaler

XM-kanaler kan velges ved bruk av venstre og høyre-tastene ◀ ▶. Hvis kategorien for søkmodus er aktiv, vil kun kanaler som passer til den valgte kategorien være tilgjengelige.

- Trykk på ▶ -tasten for å gå til neste kanal.
- Trykk på ◀ -tasten for å gå til forrige kanal.

Antallet valgte kanaler vises.

OULXBER,0002A00-78-11FEB16

Lagring av XM-kanaler

Lagringen av XM-kanaler på stasjonstastene er identisk med lagring av analoge radiostasjoner.

1. Trykk på **BND**-tasten og velg relevant XM-bånd.
2. Trykk på ► eller ◀ tasten for å velge ønsket XM-kanal.
3. Velg en av stasjonstastene 1 - 6 for å lagre XM-kanalen. Trykk og hold deretter denne tasten i mer enn 2 sekunder.

Et bekreftelsessignal indikerer at XM-kanalen nå er lagret på den valgte stasjonstasten.

Mens en XM-kanal spilles, vises minneplassen (f.eks. P1) for denne XM-kanalen i øverste venstre hjørne av displayet.

OULXBER,0002A01-78-09FEB16

Velge lagrede XM-kanaler

1. Trykk på **BND**-tasten og velg relevant XM-bånd.
2. Trykk på relevant stasjonstast 1 - 6 for å velge ønsket XM-kanal.

OULXBER,0002A02-78-11FEB16

Kategorimodus for XM-kanal På/Av (CAT)

1. Trykk på **SRC**-tasten og skift til satellittmodus (hvis ikke XM er valgt fra før).
2. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **CAT** vises.
3. Drei volumkontrollen mot urviseren eller med urviseren for å velge **CAT ON** eller **CAT OFF**.
4. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,0002A03-78-11FEB16

Valg av kategori for XM-kanal

Kategoriene for XM-kanaler (f.eks. ROCK, JAZZ, NEWS, etc.) velges med piltastene ▼ og ▲.

MERK: CAT må aktiveres for at det skal være mulig å velge programtype.

- Trykk på ▲ -tasten for å gå til neste kategori.
- Trykk på ▼ -tasten for å gå til forrige kategori.

OULXBER,0002A04-78-11FEB16

Innstilling av tastefunksjon (KEY PRG)

I XM-radiomodus kan en av følgende funksjoner tilordnes ◀ og ► tasten:

CHNSEEK: Manuelt skift av XM-kanaler i trinn

CHNSCAN: Skanning av XM-kanaler som kan mottas på det i øyeblikket valgte XM-båndet

1. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **KEY PRG** vises.
2. Drei volumkontrollen mot eller med urviseren for å skifte fra CHNSEEK til CHNSCAN eller motsatt.
3. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,0002A05-78-11FEB16

Systeminformasjon

Det kan oppstå ulike feil i XM-radiomodus; radiosystemet viser de relevante feilmeldingene. **Se også "Feilmeldinger og feil" i avsnitt 50.**

OULXBER,0002A07-78-09FEB16

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

	Standard-radio	Premium-radio (EU)	Premium-radio for Nord-Amerika
Driftsspenning	12 V	12 V	12 V
Utgang	4 x 20 W (sinus ved 4 ohm)	4 x 20 W (sinus ved 4 ohm)	4 x 20 W (sinus ved 4 ohm)
AUX-inngang	2 x 2,0 V eff	2 x 2,0 V eff	2 x 2,0 V eff
Bølgeband, NAFTA-land			
FM	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
AM	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
WX	162,4 – 162,55 MHz	ikke tilgjengelig	162,4 – 162,55 MHz
Bølgeband, EUROPA			
UKW (FM)	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
MW	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
LW	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz
FM frekvensrespons	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz
Bluetooth® frekvensband	-	2400 Mhz - 2480 Mhz	2400 Mhz - 2480 Mhz
Bluetooth® utstrålt effekt	-	Bluetooth® < 10 mW	Bluetooth® < 10 mW
Bluetooth® tips/restriksjon	-	Intern Bluetooth®-antenne implementert	Intern Bluetooth®-antenne implementert

Tilgjengelige bølgeband (radiobånd):

- EUROPE (Europa)
- NAFTA (Nord-Amerika)
- SOTHAMRC (Sør Amerika)
- MESTAFRC (Midt-Østen og Afrika)
- APAC (Asia/stillehavsland, unntatt Japan)
- TAIWAN (Taiwan)
- PHILIPIN (Filippinene)
- AUSTRALNZ (Australia og New Zealand)

Produktidentifikasjonsnummer og serienummer for SiriusXM®

Se også "Visning av XM-serienummer" i denne instruksjonshåndboken.

Skriv ned numrene her:

OULXBER,0002D7C-78-25APR17

Radioens modellnavn (presentasjonsbilder):

Radioens identifikasjonsnummer, se "Vise serienummer for XM":

Serienummer for SiriusXM®, se "Vise serienummer for XM"

OULXBER,0002A09-78-11FEB16

Feilmeldinger og feil

Feilmeldinger under satellittmottak (kun Nord-Amerika):	
SATUPDAT	Oppdatering av krypteringskode
NO SIGNAL	Intet eller for svakt signal. Denne feilmeldingen vises helt til signalet blir sterkt nok.
LOAD SIGNAL	Koding av lydsignalet var ikke vellykket. Bytt kanal.
OFF AIR	Valgt kanal kringkaster ikke. Bytt kanal.
CH UNAVL	Valgt kanal er ikke lenger tilgjengelig. Radiosystemet veksler automatisk til forrige kanal.

Feilmeldinger under satellittmottak (kun Nord-Amerika):	
XM-tuner	Ekstern tuner-enhet kommuniserer ikke med radioen. Kontroller sikringer, ledninger og strømforsyning til tuner-enheten.
XM-antenne	XM-satellittantenne sender ikke signaler til tuner-enheten. Kontroller forbindelsene.
— — —	Ingen informasjon om artist eller spor; meldingen vises helt til den relevante informasjonen er mottatt.

Radio og filavspilling - Feil:	
Radioen bytter til frekvenser hvor ingen regionale kanaler sender.	Mottakeren må innstilles på frekvensbåndet som er tilgjengelig i regionen. Oppsøk en John Deere™-forhandler for å få stilt inn radioen på korrekt frekvensbånd.
Lydkilden AUX er ikke tilgjengelig.	AUX-kilden vises bare hvis en input-enhet er koblet til den aktuelle inngangen. I tilfelle problemer må plugger, kabler og brytere på input-enheten sjekkes.
Talekvaliteten er dårlig når det benyttes en Bluetooth® handsfree-enhet.	Forsikre deg om at luftdysene ikke retter luften fra viften mot mikrofonen. Telefonens batterieffekt er for lav, koble til laderkabel. Øk volumet til Bluetooth®-enheten. Aktiver Bluetooth®-enhetens equalizer (hvis utstyrt).
Melding BLOCKED	Ingen lydavspilling mulig. Radioen har blitt låst for å unngå uautorisert bruk ("anti-theft" (tyverisikringen) er aktivert). Oppsøk en John Deere™-forhandler for å frigi radioen igjen.
Melding DEF ERR	Problemer med USB-enheten. Feil filformat. USB-enheten er ikke kompatibel

OULXBER,0002D9D-78-13JUN17

Samsvarserklæring

Robert Bosch Car Multimedia GmbH erklærer herved at radioutstyrtypene, slik de er oppført nedenfor, er i samsvar med direktiv 2014/53/EU (vedlegg VII).

- John Deere base 1 US (standard-radio)
- John Deere base 3 US/EU (standard-radio med CD)
- John Deere base 4 EU (Premium-radio EU)
- John Deere base 4 US (Premium-radio for Nord-Amerika)
- John Deere base 5 (Premium-radio uten CD US)

Den komplette teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:

<http://cert.bosch-carmultimedia.net>

Komplett tekst til 2014/53/EU for det relevante landet:	
Land	Direktiv
Estland	2014/53/EL
Litauen Latvia	2014/53/ES
Østerrike Tsjekkia Tyskland Danmark Finland Storbritannia og Nord-Irland Kroatia Ungarn	2014/53/EF

Irland Nederland Sverige Slovakia	
Belgia Spania Frankrike Italia Luxembourg Malta Polen Portugal Romania	2014/53/UE
Kypros Hellas	2014/53/
Bulgaria	2014/53/EU

Bluetooth®-spesifikasjoner

Frekvensbånd	2400 Mhz - 2480 Mhz
Utstrålt effekt (EIRP)	Bluetooth® < 10 mW
Tips/restriksjon	Intern Bluetooth®-antenne implementert

OULXBER,0002C51-78-25APR17

Bluetooth er et varemerke som tilhører Bluetooth SIG

Den eurasiske økonomiske union



EAC-merking

TS1738—UN—26APR16

Denne informasjonen gjelder produkter med EAC-samsvarsmerke for medlemslandene i Den eurasiske økonomiske union.

Produsent:

Deere & Company, Moline, Illinois USA

Navn på autorisert representant i Den eurasiske økonomiske union:

Limited Liability Company
"John Deere Rus"

Den autoriserte representantens adresse:

142050, Russia, Moscow region, Domodedovo district,
Domodedovo, Beliye Stolbi micro district, vladenye
"Warehouse 104", Building 2

Kontakt din forhandler for teknisk støtte.

Produksjonsdato er angitt på produktmerkingen på eller i nærheten av serienummerskiltet.

DX,EAC-78-27APR16

Indeks

A		M	
Aktivere Bluetooth® (BT MODE)	35-1	Motta og foreta oppringninger, Bluetooth®	35-2
Avspilling av MP3- eller WMA-filer	30-2	MP3, ID3-merker	30-1
Avspilling av musikkfiler		MP3, USB-databærer	30-1
MP3	30-1		
WMA	30-1	N	
B		Nullstille klokken	10-4
Bluetooth®, avspilling av lydfiler (BT AUDIO)	35-3	O	
Bluetooth®, dataoverføring	35-2	Oppsett av Bluetooth®	35-1
Bluetooth®, motta og foreta oppringninger	35-2	Overføring av lydfiler via Bluetooth®	35-3
Bluetooth®, overføring og søk i telefondata (dataoverføring)	35-2	P	
Bluetooth®, paring av enheter (BT-PAIR)	35-1	Premium-radio	
Bruk av MP3, CD (generell informasjon)	30-1	Eksterne lydkilder	10-4
Bruk av WMA, CD (generell informasjon)	30-1	Programtype	15-4
D		R	
Demping av radioen	10-2	Radiomottak, grunninnstilling	05-1
Diskantdemping under forstyrrelser (HCUT)	15-4	S	
E		Satellittmottak, valg av programtype (kategori)	40-2
Eksterne lydkilder	25-1	Satellittmottak, valg av XM-kanaler	40-1
Aux-inngang	10-4	Satellittmottak, XM-serienummer	40-1
USB-inngang	10-4	Scrolle sporinformasjon På/Av	30-1
G		Sette sammen USB-databærer	30-1
Gjenoppretting av lydinnstillinger	10-3	Sikkerhet under arbeidet	05-1
Grunninnstilling for radiomottak	05-1	SiriusXM™-radio, generell informasjon	40-1
H		Skanne for tilgjengelige stasjoner	15-3
Hente fram lagrede stasjoner	15-3	Skanning av lagrede stasjoner (PRSTSCAN)	15-3
I		Slå bekreftelsessignal på/av	10-2
Innstilling av radiomottaker	15-1	Slå Loudness på/av	10-3
Innstilling av tastefunksjon (KEY PRG)	15-4	Slå På/Av	10-2
J		Slå RDS-funksjoner på/av	15-2
Justere klokken	10-4	Spesifikasjoner	50-1
Justere lyden	10-3	Sporinformasjon, scrolling På/Av	30-1
Justere maks. volum ved strøm på	10-3	Start av MP3-modus, USB-databærer	30-1
Justere volumfordeling foran/bak	10-3	Start radiomodus	15-2
Justere volumfordeling venstre/høyre side	10-3	Stille inn en radiokanal	15-2
Justering av klokkeslett	10-4	Stille inn radioens mottaker	15-1
Justering av lysstyrken på radioens belysning	10-2	Søkefunksjon, følsomhet	15-2
K		Søkefølsomhet	15-2
Klokke	10-4	T	
L		Trafikkmeldinger	20-1
Lagrede stasjoner, velge	15-3	V	
Lagring av stasjon	15-3	Valg av bølgebånd/minnenivå	15-2
Landsspesifikke innstillinger	15-1	Valg av oppkoblingstype (CON-TYPE)	35-1
		Valg av paret Bluetooth®-enhet for oppkobling	35-2
		Veisikkerhet	05-1
		Velge lagrede stasjoner	15-3

Velge lagrede XM-kanaler	40-2
Visning av sporinformasjon	30-1
Visning av XM-serienummer	40-1
Volumjustering	10-2

X

XM radiomodus	40-1
XM-kanaler, velge lagrede kanaler	40-2
XM-serienummer, visning	40-1