

Standart Radyo, Premium Radyo



JOHN DEERE

KULLANICI EL KİTABI

Standart Radyo ve Premium Radyo,
MY18 Sürümü

OMAL226488 BASKI K7 (TURKISH)

John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Mannheim

Dünya Çapındaki Sürüm
PRINTED IN U.S.A.

Giriş

Önsöz

Radyo sistemini nasıl doğru şekilde kullanacağınızı öğrenmek için BU EL KİTABINI dikkatlice OKUYUN. Bu Kullanıcı El Kitabı başka dillerde de sunuluyor olabilir (Sipariş için John Deere bayinizle temas kurun).

Bu el kitabı makinanızın bir ayrılmaz parçası olarak KABUL EDİLMELİDİR ve bu makinayı başka bir kişiye sattığınızda bu el kitabını da birlikte vermeniz gerekmektedir.

ÜRÜN TANIMLAMA NUMARASINI (PIN) Teknik Özellikler bölümde ayrılan alana YAZIN. Lütfen tüm rakamları olduğu gibi yazın. Çalıntı durumunda, ürününüzün izinin sürülebilmesi için bu numara büyük fayda sağlayabilir. Bu nedenle, bu numaranın ayrıca başka bir yere de kaydedilmesi tavsiye edilir.

OULXBER,0002972-80-09FEB16

İçindekiler

	Sayfa		Sayfa
Tanıtım Görünüşleri ve Özellikler		Harici Ses Kaynakları	
Tanıtıcı Görünüşler	00-1	Dış Ses Kaynakları	25-1
Güvenlik ve Genel Bilgiler		MP3 İşletimi (Yalnızca Premium Radyo)	
Önemli Notlar	05-1	MP3 İşleyişi (Genel Bilgi)	30-1
Doğru Kullanım	05-1	USB Veri Taşıyıcısının Derlenmesi	30-1
Yol Güvenliği	05-1	ID3 Etiketleri	30-1
Bertaraf Edilmesi	05-1	USB Veri Taşıyıcısının Bağlanması ve MP3	
Radyo Yayını Almak için Temel Düzenleme	05-1	Modunun Başlatılması	30-1
Genel İşletim		Yukarı Kayan Parça Bilgisinin Açılması/	
Kumandalar ve Göstergeler	10-1	Kapatılması (SCRL)	30-1
Radyoyu Açma/Kapatma	10-2	MP3 veya WMA Dosyalarının Çalınması	30-2
Radyo Aydınlatma Parlaklığının (ILLUM)		Bluetooth® İşletimi (Yalnızca Premium	
Ayarlanması	10-2	Radyo)	
Sesin Ayarlanması	10-2	Bluetooth® İşleyişi, Genel Bilgi	35-1
Radyonun Susturulması (MUTE)	10-2	Bluetooth® Kurulumu	35-1
Onay Çığırma Sesinin (BEEP) Açılması/		Bluetooth® Açma/Kapama (BT MODE)	35-1
Kapatılması	10-2	Bağlantı Tipi Seçimi (CON-TYPE) ve Aygıt	
Açılıştaki Maksimum Ses Yüksekliğinin		Eşleme (BT-PAIR)	35-1
Ayarlanması (ONVOL)	10-3	Bağlanmış Durumdaki Bluetooth® Aygıtı (BT-	
Sesin Ayarlanması	10-3	JOIN)	35-2
Sol/Sağ Ses Yüksekliği Dağılımının (BAL)		Adres Defteri Verilerinin Aktarılması ve	
Ayarlanması	10-3	Erişimi	35-2
Ön/Arka Ses Yüksekliği Dağılımının (FAD)		Arama Cevaplama ve Arama Yapma	35-2
Ayarlanması	10-3	Ses Dosyalarının Kayıttan Yürütülmesi (BT	
Ses Gürlüğünün (LD) Açılması/Kapatılması	10-3	AUDIO)	35-3
Ses Ayarlarının Geri Yüklmesi	10-4	SiriusXM® Uydu Yayını Alımı (Yalnızca	
Saatin Sıfırlanması	10-4	Kuzey Amerika için)	
Harici Kaynaklar (Premium Radyo)	10-4	SiriusXM® Radyo, Genel Bilgi	40-1
Radyo İşletimi		XM Seri Numarasının Gösterimi	40-1
Radyo Alıcısının Ayarlanması	15-1	XM Radyo Kipi	40-1
İstasyon Adı	15-2	XM Radyo Kipinin Başlatılması	40-1
Radyo Kipinin Başlatılması	15-2	XM Bandının (Bellek Düzeyi) Seçilmesi	40-1
RDS İşlevlerinin Açılması/Kapatılması	15-2	XM Kanallarının Seçilmesi	40-1
Frekans Bandı/Bellek Düzeyi Seçimi	15-2	XM Kanallarının Saklanması	40-1
Bir İstasyona Ayarlama	15-2	Kaydedilmiş XM Kanallarının Seçimi	40-2
Arama Duyarlılığı İşlevi	15-3	XM Kanal Kategori Modu Açma/Kapama	
İstasyonun Kaydedilmesi	15-3	(CAT)	40-2
Kaydedilmiş İstasyonların Seçilmesi	15-3	XM Kanal Kategorilerinin Seçilmesi	40-2
Kaydedilmiş İstasyonların Taranması		Düğme İşlevinin Atanması (KEY PRG)	40-2
(PRSTSCAN)	15-3	Sistem Bilgisi	40-2
Mevcut İstasyonlar için Tarama Dalga Bandı		Teknik Özellikler	
(BANDSCAN)	15-3	Teknik Özellikler	50-1
Program Tipi (PTY)	15-4	Ürün Tanımlama Numarası ve SiriusXM®	
Girişim Sırasında Tiz Azaltımı (HCUT)	15-4	Seri Numarası	50-1
Düğme İşlevinin Atanması (KEY PRG)	15-4	Hata İletileri ve Arızalar	50-1
Trafik Bilgileri (yalnızca Avrupa)		Uygunluk Beyanı	50-2
Trafik Bilgileri (yalnızca Avrupa)	20-1	Avrasya Ekonomi Birliği	50-3

Orijinal yönerge. Bu el kitabındaki tüm bilgiler, resimler ve teknik veriler yayımlama öncesindeki en son duruma uygundur. İstenildiği zaman haber vermeksizin gerekli değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

Tanıtım Görünüşleri ve Özellikler

Tanıtıcı Görünüşler



Standart Radyo

LX299208—UN—26APR17



Premium Radyo

LX299207—UN—13JUN17

Ana özellikler:	Radyo	Harici aygıtların bağlanması	USB	Bluetooth®	UYDU Radyosu
Standart Radyo (MY18 Sürümü)	X	X	-	-	-
Premium Radyo (MY18 Sürümü)	X	X	X	X	X*

*yalnızca, SAT radyo sunulan bölgelerde kullanılabilir

OULXBER,0002D7D-80-04MAY17

Güvenlik ve Genel Bilgiler

Önemli Notlar

Kullanıcı El Kitabı: Radyoyu işletmeden önce kullanıcı el kitabını dikkatlice okuyun ve radyoyu tanıyın. Bu Kullanıcı El Kitabını, daha sonra referans olarak kullanmak için, araç içinde muhafaza edin.

Radyo frekansları (alıcı bantları): Eğer bir radyo sonradan sahada takılmışsa, alıcının bölgesel çekilebilir frekans bandına eşlendirilmesi bayi tarafından sağlanmalıdır. Aksi halde, bazı radyo istasyonlarına ve hizmetlere erişilemeyebilir.

OULXBER,0002D9C-80-13JUN17

Radyo Yayını Almak için Temel Düzenleme

ÖNEMLİ: Radyo alıcısı, ülkeye özgü dalga bantlarına (alıcı bantları) ayarlanmalıdır. Eğer dalga bantları (alıcı bantları) doğru ayarlanmamış ise, hiçbir radyo istasyonu yayını alınamayabilir.

Genellikle radyo, halihazırda doğru ayarlanmış olarak teslim edilir. Ancak nadir de olsa, sıfırlamak gerekebilir. Bakın Bölüm 15, "Radyonun İşletilmesi", "Radyo Alıcısının Ayarlanması".

OULXBER,00029BF-80-09FEB16

Doğru Kullanım

Radyo, araç üstü 12 V bir sistem gerilimi bulunan bir araçta kullanılmak ve bir 1-DIN yuvaya takılmak amacıyla tasarlanmıştır.

OULXBER,00029BC-80-09FEB16

Yol Güvenliği

⚠ DİKKAT: Yol güvenliği en üst önceliğe sahiptir. Radyo sistemini yalnızca trafik koşulları ve sürüş durumu buna izin veriyorsa işletin. Aracı sürmeden önce radyoyu tanıyın. Sürerken bir uygun bir ses yüksekliği seçin.

⚠ DİKKAT: Çalışırken radyo ile oyalanmayın. Yapılan işlemler tam dikkat gerektiriyorsa radyoyu kapatın.

⚠ DİKKAT: Radyonun ses yüksekliğini, itfaiye ve ambulans araçlarının sesli uyarı sinyallerini duyabilecek şekilde ayarlayın.

⚠ DİKKAT: Radyo ses yüksekliği çok yüksek ayarlanırsa bu işitme hasarına yol açabilir.

OULXBER,00029BD-80-09FEB16

Bertaraf Edilmesi


Eski radyo sisteminizi ev atıklarıyla birlikte bertaraf etmeyin!

Eski radyo sisteminin bertaraf edilmesi için sunulan iade ve toplama sistemlerini kullanın.

OULXBER,00029BE-80-09FEB16

Genel İşletim

Kumandalar ve Göstergeler

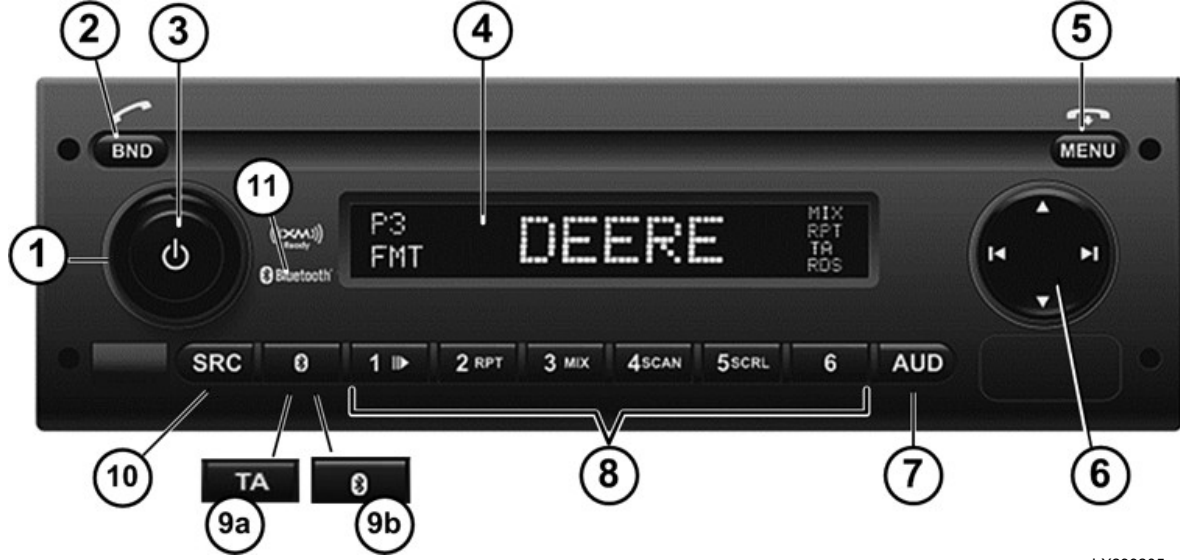

LX299205—UN—26APR17

Konum	Adlandırma	İşlev
1	Ses Düzeyi Denetimi	
2	BND	Bellek düzeyini ya da frekans bandını seçmek için kısa süre basın "Travelstore" işlevini başlatmak için basın ve basılı tutun
3	Aç-kapa tuşu	Radyoyu açmak için kısa süre basın İşletim sırasında radyoyu susturmak için kısa süre basın Radyoyu kapamak için basın ve basılı tutun
4	Ekran	Ekran gösterimini değiştirir
5	Menü	Temel ayarlar için menülere erişir
6	Çok işlevli basmalı anahtar	Ekran içerisinde gezinir ve işlevleri değiştirir
7	AUD düğmesi	Bas, orta, tiz, ve ton kumandalarını, denge, azalma* ve ses şiddeti özelliklerini açmak amacıyla ses menüsüne erişmek için kısa süre basın Fabrika ses ayarlarını geri yüklemek için basın ve basılı tutun (yalnızca şu an kullanılan ses kaynağı için tiz ve bas)
8	Radyo modu, 1 - 6 tuş bloğu . . Kayıttan yürütme modu, tuş 1 . . Kayıttan yürütme modu, tuş 2 . . Kayıttan yürütme modu, tuş 3 . . Kayıttan yürütme modu, tuş 4 . . Kayıttan yürütme modu, tuş 5 . .	istasyon tuşları için ön ayar tanımla duraklat/yürüt parçayı yinele rasgele (parçaları karıştırır) parçaları tara ekranda parça bilgisi kaydırmayı aç veya kapat
9a	TA tuşu	Kullanıcı ve ses menülerinden şu an geçerli kaynağa geri geçiş yapar. Radyo tarama işlevlerinden çıkar. Trafik duyuruları için önceliği açar / kapat. İşlenmekte olan bir radyo duyurusunu iptal eder (yalnızca Avrupa).
9b	Bluetooth® tuşu (Premium Radyo)	Bluetooth® işlevini açar veya kapatır
10	SRC Tuşu	Bir aygıtın bağlanmış ve açılmış olması koşuluyla, radyo ve AUX (modele bağlı olarak ayrıca USB, BT ses ve XM) arasında kaynak seçimi yapar.
11	Bluetooth® ve XM (SAT alıcı)	premium radyonun alın plakası üzerindeki marka

*Ses kısma (fade) yalnızca, eğer hem ön hoparlörler hem de arka hoparlörler donatılmış ise olanaklıdır.

Bluetooth, bir Bluetooth SIG ticari markasıdır

Radyoyu Açma/Kapatma

Radyoyu açmak veya kapatmak için çeşitli seçenekler bulunur.

Açma / kapama düğmesini kullanarak açma / kapama

Açılması	Açma / kapama düğmesine basın
Kapatma	Açma / kapama düğmesine basın ve 2 saniyeden uzun süre basılı tutun

Kontak anahtarını kullanarak açma / kapama

Açma (kontak anahtarını açarak)	Kontak kapa konumuna alındığında radyo otomatik olarak kapatılır. Bu durumda, kontak yeniden aç konumuna alındığında radyo da otomatik olarak açılır.
Kapatma (kontak anahtarını kapatarak)	

NOT: *Kontak kapa konumunda olsa bile radyo açma / kapama Şalteri kullanılarak açılabilir. Araç aküsünü korumak için radyo bir ön tanımlı süre sonrasında otomatik olarak kapatılır (bu bölümdeki Kapatma Süresinin Ayarlanması konusuna bakın).*

Kapatma Süresinin Ayarlanması (SAAT)

1. Menüyü açmak için **MENU** düğmesine basın.
2. **HOUR** ve şu andaki süre düzenlemesi görüldüncye dek **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
3. Ses yüksekliği kumandasını kapama süresini 1 - 60 dakika arasında ayarlamak için saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
4. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,00029C2-80-09FEB16

Radyo Aydınlatma Parlaklığının (ILLUM) Ayarlanması

NOT: *Bu seçenek araçta otomatik parlaklık ayarı sağlanmadığı zaman kullanılır.*

Arka aydınlatma değişikliklerinden dolayı, ILLUM menüsü her zaman sağlanmaktadır ve örneğin radyo saat kipine alındığı durumlardaki gibi CAN veriyolu etkin değilken kullanılır.

Eğer parlaklık gösterge paneli ışıklarına otomatik olarak uyarlanmamışsa, bu ayar ILLUM menüsü üzerinden elcil olarak yapılabilir. Bunu yapmak için, aşağıda açıklanan biçimde hareket edin:

1. Menüyü açmak için **MENU** düğmesine basın.

2. **ILLUM** ve şu andaki düzenleme görüldüncye dek **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
3. Parlaklığı -5 (min.) ve +5 (maks.) arasında ayarlamak için saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
4. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,00029C3-80-10FEB16

Sesin Ayarlanması

Ses yüksekliği 0 (kapa) değerinden 32 (maks.) değerine adım adım ayarlanabilir.

Ses Yüksekliğinin Ayarlanması

Ses Yüksekliğinin Artırılması	Ses kumandasını saat dönüş yönünde çevirin
Ses Yüksekliğinin Azaltılması	Ses kumandasını saat dönüşüne ters yönde çevirin

NOT: *Radyo ses 0 düzeyindeyken kapatılmış olsa dahi, tekrar çalışmaya ses 0 düzeyinde başlamaz.*

OULXBER,00029C4-80-10FEB16

Radyonun Susturulması (MUTE)

Açma / kapama düğmesine (3) kısaca basılması radyoyu susturacaktır. Ses çıkışı tümten kısılır. Açma / kapama düğmesine yeniden basılması ses çıkışını en son ses yüksekliği düzenlemesine geri döndürür.

Radyonun Susturulması

Susturma işlevinin etkinleştirilmesi (ses kapama)	Açma / kapama düğmesine kısaca basın
Susturma işlevinin etkisizleştirilmesi (ses açma)	Açma / kapama düğmesine kısaca basın ya da ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin

NOT: *Eğer araç yeniden çalışmaya başlatılırsa susturma işlevi iptal edilir. Bu durum, araç yeniden başlatılmadan radyonun kapatılıp tekrar açıldığı durumlar için de geçerlidir.*

OULXBER,00029C5-80-10FEB16

Onay Çığırma Sesinin (BEEP) Açılması/ Kapatılması

Belirli eylemler sonrasında (ör. bir düğmeye basılması

ve tutulması) bir onay çıkırması sesi çıkartılır. Bu onay çıkırması kapatılabilir.

1. Menüyü açmak için **MENU** düğmesine basın.
2. **BEEP** ve şu andaki düzenleme **ON** ya da **OFF** görülünceye dek **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
3. **ON** durumundan **OFF** durumuna ya da tersine değiştirmek için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
4. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,00029C6-80-09FEB16

Açılıştaki Maksimum Ses Yüksekliğinin Ayarlanması (ONVOL)

Radyo sistemi açıldığında maksimum ses yüksekliği **ONVOL** menüsünde ayarlanabilir. Temel olarak, açılıştaki maksimum ses yüksekliği düzenlemesinin üzerinde olmadığı sürece açılıştaki en son seçilen ses yüksekliği kullanılır. Bu durumda, maksimum ses yüksekliği düzenlemesi kullanılır.

NOT: Açılıştaki maksimum ses yüksekliği 5 - 25 arası bir değere ayarlanabilir.

1. Menüyü açmak için **MENU** düğmesine basın.
2. **ONVOL** ve şu andaki düzenleme görülünceye dek **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
3. Ses yüksekliği kumandasını açılıştaki ses yüksekliğini 5 - 25 arasında bir değere ayarlamak için saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
4. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,00029C7-80-09FEB16

Sesin Ayarlanması

Bas (BASS) ve tiz (TREB) ses ayarlaması

1. Ses düzenlemeleri için olan menüyü açmak için **AUD** düğmesine basın.
2. **BASS** ya da **TREB** ve şu andaki düzenleme görülünceye dek **AUD** düğmesine birkaç kez basın.
3. +7 değerinden -7 değerine dek ayarlama yapmak için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
4. Menüden çıkmak için **AUD** düğmesine birkaç kez basın.

Orta (MID) ses ayarlaması

1. Ses düzenlemeleri için olan menüyü açmak için **AUD** düğmesine basın.

2. **MID** ve şu andaki düzenleme görülünceye dek **AUD** düğmesine birkaç kez basın.
3. +7 değerinden -7 değerine dek ayarlama yapmak için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
4. Menüden çıkmak için **AUD** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,00029C8-80-09FEB16

Sol/Sağ Ses Yüksekliği Dağılımının (BAL) Ayarlanması

1. Ses ayarları için olan menüyü açmak için **AUD** düğmesine basın.
2. **BAL** ve şu andaki düzenleme görülünceye dek **AUD** düğmesine birkaç kez basın.
3. +10 değerinden -10 değerine dek ayarlama yapmak için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
4. Menüden çıkmak için **AUD** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,00029C9-80-09FEB16

Ön/Arka Ses Yüksekliği Dağılımının (FAD) Ayarlanması

Bu ayar yalnızca ön ve arka hoparlörlere sahip araçlar için geçerlidir.

1. Ses ayarları için olan menüyü açmak için **AUD** düğmesine basın.
2. **FAD** ve şu andaki düzenleme görülünceye dek **AUD** düğmesine birkaç kez basın.
3. +10 değerinden -10 değerine dek ayarlama yapmak için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
4. Menüden çıkmak için **AUD** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,00029CA-80-10FEB16

Ses Gürlüğünün (LD) Açılması/Kapatılması

Ses gürlüğünün etkinleştirilmesi sesi iyileştirir. Düşük ses yüksekliği düzenlemelerinde bile eşitlenmiş ses elde etmek için alçak - yüksek ton oranı değiştirilir. Üst ses yüksekliği düzenlemelerinde gürlüğü açmak önerilmez.

1. Ses düzenlemeleri için olan menüyü açmak için **AUD** düğmesine basın.
2. **LD** ve şu andaki düzenleme **ON** ya da **OFF** görülünceye dek **AUD** düğmesine birkaç kez basın.
3. **ON** durumundan **OFF** durumuna ya da tersine değiştirmek için ses yüksekliği kumandasını saat

dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.

4. Menüden çıkmak için **AUD** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,00029CB-80-09FEB16

Ses Ayarlarının Geri Yüklenmesi

Tüm ses düzenlemeleri geri fabrika düzenlemelerine çağrılabilir.

1. Ses düzenlemeleri için olan menüyü açmak için **AUD** düğmesine basın.
2. **RESET N** görüldüncye dek **AUD** düğmesine birkaç kez basın.
3. Ses kumandasını saat yönünde çevirerek **RESET Y** seçin. Yaklaşık 2 saniye sonra bütün ses ayarları sıfırlanır.
4. Menüden çıkmak için **AUD** düğmesine birkaç kez basın.

*NOT: Ses ayarlarını yalnızca şu an kullanılan ses kaynağı için sıfırlamak için, **AUD** düğmesine basın ve 2 saniyeden uzun süre basılı tutun.*

OULXBER,00029CC-80-09FEB16

Saatın Sıfırlanması

Araç aküsü veya radyonun kendisi, bağlantısından ayrıldığında, radyoyu işletmek için saat sıfırlanmalı ve "SRC" düğmesine basılmalıdır.

Yalnızca CommandCenter™ bulunan araçlar:

1. Kontak anahtarını "IGN" (ATEŞLE) konumuna çevirin.
2. Radyoyu açın.
3. Radyo ekranında "TIMES" (ZAMAN AYARI) bilgisi görüntülenir ve iki saniye sonra saat görüntülenir.
4. Eğer CAN Veriyolunda zaman (GPS üzerinden) bilgisi var ise, bu zaman bilgisi görüntülenir ve "SRC" düğmesine basılarak onaylanması gerekir.

Zamanın manuel olarak ayarlanması:

1. İlk çalıştırmaya başlatma sonrasında, saat haneleri yanıp söner.
2. Saat rakamlarını, ses seviye kumanda düğmesi ile ayarlayın.
3. "SRC" düğmesi ile onaylayın.
4. Dakika haneleri yanıp söner. Dakika rakamlarını, ses seviye kumanda düğmesi ile ayarlayın.
5. Onaylayın ve "SRC" düğmesi ile kaydedin.
6. Ayar bitti.

CommandCenter, bir Deere & Company ticari markasıdır

OULXBER,0002DC9-80-14SEP17

Harici Kaynaklar (Premium Radyo)

Belli harici ses kaynaklarını şarj etmek için portları kullanın. Harici ses kaynağı örnekleri arasında Taşınabilir CD çalar, MiniDisc çalar veya MP3 çalar olabilir.

NOT: Ses USB portu ile akıllı telefonlar veya tabletler gibi harici ses kaynaklarının şarj edilmesi desteklenmez. Desteklenmeyen bir cihazın şarj edilmesinin denenmesi USB portu kapatabilir. Düzeltmek için, aygıt çıkarılmalı ve radyo gücü kapatılıp açılmalıdır.



RXA0143013—UN—03JUL14

Yardımcı Giriş ve USB Girişi (Örnek)

AUX Girişinin Etkinleştirilmesi

NOT: Harici ses kaynağı yalnızca eğer bir ses aygıtı dış AUX girişine bağlanmışsa seçilebilir.

Harici ses kaynağını Auxilliary Girişine (A) bağlayın ve SRC düğmesine radyoda AUX ifadesi görüntülenene kadar basın.

USB Girişi Devreye Alma

NOT: USB ses kaynağı sadece USD cihazı harici bir USB girişine bağlıysa seçilebilir.

USB Girişini (B) kullanarak USB ses kaynağını bağlayın ve radyoda USB gösterilene kadar SRC butonuna birkaç kez basın.

AUX Giriş Ses Yüksekliğini Ayarlama

Giriş SRC düğmesi ile ses kaynağı olarak seçildikten sonra; bağlanmış harici ses kaynağının ses yüksekliği, radyo ses yüksekliği ayar başlığı kullanılarak ayarlanabilir.

1. SRC düğmesine takılı ses kaynağı görüntülenene kadar basın.

- 2.MENÜ düğmesine basın. KAZANÇ ve mevcut düzenleme görüntülenir.
- 3.Değeri -9 ile +9 arasında ayarlamak için ses düzeyi kumanda düğmesini saat yönünde veya tersine çevirin.
- 4.Menüden çıkmak için MENU düğmesine birkaç kez basın.

Bluetooth® Kurulumu

Bluetooth® özelliğinin kullanılabilmesi için aşağıdaki adımların gerçekleştirilmesi gerekir:

NOT: Bluetooth® bağlantısını yalnızca ilgili Bluetooth® özelliği etkinleştirilmiş aygıtlar/harici ses kaynakları ile kullanın.

NOT: Bluetooth® cihazını radyo ile eşleştirirken, radyoda değişiklik yapılırsa eşleştirme işlemi iptal edilir (örn: kaynak veya frekans değişikliği).

- 1.Aygıtta Bluetooth®'u devreye alın.
- 2.Radyo ön plakasında, BT MODE görüntülenene kadar MENÜ düğmesine basın.
- 3.BT'nin AÇIK veya KAPALI hale gelmesi için 2 saniye bekleyin. Bluetooth® işlevini açmak ya da kapatmak için ses yüksekliği ayar başlığını saat dönüş yönünde veya saatin tersi yönde çevirin. Pencere gösterimi 5 saniyeye kadar sürebilir.
- 4.Göstergede CON TİPİ ifadesi görüntülenene kadar MENÜ düğmesine basın. Telefon/ses olarak bağlantı tipini seçin (varsayılan).
- 5.Aygıtı eşlemek için, göstergede BT Eşleme ifadesi görüntülenene kadar MENÜ düğmesine basın.
- 6.Sağlanan PIN numarasını aygıtı girin.

Eşleme işleminin tamamlanması 5 dakikaya kadar sürebilir. Eşleme gerçekleştiğinde parlayan Bluetooth® sembolü görüntülenir. Aygıt/harici ses kaynağı başarıyla eşlendikten sonra, telefon aramaları ve ses akışı radyo sistemi üzerinden alınıp sağlanabilir. Aygıt bilgisi (kişi bilgileri, arama geçmişi, müzik, vb.) CommandCenter™'a aktarılmaz.

Aygıt/harici ses kaynağını eşleme, bağlantı kaynağını seçme ve veri aktarma konusunda daha fazla bilgi için bu Kullanım Kılavuzunun bu kısmındaki Bluetooth® Aygıtın 4. Nesil CommandCenter™'a Eşlenmesi konusuna bakın.

OULXBER,0002D81-80-13JUN17

Radyo İşletimi

Radyo Alıcısının Ayarlanması



LX299206—UN—26APR17

ÖNEMLİ: Radyo alıcısı, ülkeye özgü dalga bantlarına (alıcı bantları) ayarlanmalıdır. Eğer dalga bantları (alıcı bantları) doğru ayarlanmamışsa, radyo istasyonu yayını alınamayabilir.

Ayarların yapılması:

1. Kontak anahtarını açık konumuna getirin ancak motoru çalıştırmaya başlatmayın.
2. Radyoyu kapatın.

3. İstasyon düğmelerine (1) ve (3) aynı anda basın ve basılı tutun.
4. Radyoyu açın; göstergede “SETUP” (KURULUM) yazısı görüntülenir.
5. İstasyon düğmelerini (1) ve (3) salıverin.
6. “Menu” tuşuna, geçerli dalga bantı görüntüleninceye dek birkaç kez basın. (örn. “EUROPE”, “NAFTA”, “SOTHAMRC”, “MESTAFRC”, “APAC”, “TAIWAN”, “PHILIPIN” veya “AUSTRLNZ”).
7. Çok işlevli basmalı şalter (en sağdaki ok), çeşitli dalga bantları içerisinde seçim yapmak için kullanılabilir. Radyonun işletildiği ülke için uygun olan dalga bantını seçin (tabloya bakın).
8. Doğru dalga bantını seçtikten sonra, bu menü içerisinde başka herhangi bir ayar yapmayın; bunun yerine, değiştirilen ayarı kaydetmek için radyoyu kapatın.

Ülke	Dalga bantı (alıcı bantı)	Ülke	Dalga bantı (alıcı bantı)
Avusturya Belçika Bulgaristan İsviçre Çek Cumhuriyeti Almanya Danimarka Estonya İspanya Finlandiya Fransa Birleşik Krallık Kuzey İrlanda Hırvatistan Macaristan	İtalya Kazakistan Litvanya Lüksemburg Letonya Hollanda Poland Portekiz Romanya Rusya Sırbistan İsveç Slovakya Türkiye Ukrayna	Arjantin Bolivya Brezilya Guyana Nikaragua Uruguay Venezuela	SOTHAMRCA
Kanada Dominik Cumhuriyeti Meksika Amerika Birleşik Devletleri	NAFTA	Ermenistan Etiyopya İsrail Umman Güney Afrika Zambiya	MESTAFRC
Tayvan	TAYVAN	Çin Japonya Kore	APAC
		Avustralya Yeni Zelanda	AUSTRLNZ
		Filipinler	PHILIPIN

Sorun:

Çözüm

Kurulum menüsü göstergede görüntülenmiyor. Normal radyo modu aktif.

Radyo açık iken, iki düğmeye de aynı anda bastığınızdan emin olun.

İstenilen ülke, kurulum menüsünde görüntülenmiyor.

Bu normaldir. Ekranda yalnızca 8 ayar görüntülenir; bunların her biri birkaç ülkeyi temsil eder. Doğru seçimi yapmadan önce, tabloya bakın.

Yapılan ayar, belleğe kaydedilmiyor.

CAN Veriyolu üzerinden CommandCenter birimine bağlanmış radyolar, ayarları, ilgili yazılım aracılığıyla otomatik olarak alır. Bu durumda ayar, CommandCenter biriminde yapılmalıdır.

Radyo göstergesi hiçbir şey göstermiyor.

Radyonun işleme hazır olup olmadığını inceleyin. "DIM işlevi"nin DIM açık şeklinde ayarlanmış olup olmadığını inceleyin.

OULXBER,0002D7F-80-13JUN17

İstasyon Adı

Radyo sistemi bir RDS radyo alıcısı ile donatılmıştır. Birçok FM istasyonu yalnızca programı içeren değil, bunun yanında istasyon adı ve program tipi (PTY) gibi diğer bilgileri de içeren bir sinyal gönderir.

Eğer alınabiliyorsa, istasyon adı görüntülenir.

OULXBER,00029CE-80-10FEB16

Radyo Kipinin Başlatılması

Eğer radyo şu anda bir farklı kipte ise:

- **BND** düğmesine bir kez basın ya da **RADIO** görülmüştüğüde **SRC** düğmesine birkaç kez basın.

Mevcut frekans veya istasyon adı görüntülenir.

OULXBER,00029CF-80-09FEB16

RDS İşlevlerinin Açılması/Kapatılması

RDS işlevleri radyo sisteminin performans aralığını genişletir.

- **AF** (alternatif frekans): RDS işlevi etkinleştirildiğinde, radyo sistemi seçilen istasyonu için alınabilen en iyi frekansı arka planda arar.
- **REG** (bölge): Belirli zamanlarda, bazı radyo istasyonları programlarını farklı içerikli bölgesel programlara böler. REG işlevi etkinleştirildiğinde, radyo sistemi bir farklı program içeriğini yayınlayan alternatif frekansa geçmez.

NOT: RDS (AF) fabrika düzenlemesi olarak devreye alınmıştır. REG menü üzerinden ayrıca açılmalı ya da kapatılmalıdır. REG yalnızca RDS devredeyken açılabilir.

RDS (AF) açma ya da kapama

1. Radyo kipini (FM frekans bandını) seçin.
2. Menüü açmak için **MENU** düğmesine basın.
3. **RDS** ve şu andaki düzenleme **ON** ya da **OFF** görülmüştüğüde **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
4. ON durumundan OFF durumuna ya da tersine değiştirmek için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
5. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

REG açma ya da kapama

1. Radyo kipini (FM frekans bandını) seçin.
2. Menüü açmak için **MENU** düğmesine basın.
3. **REG** ve şu andaki düzenleme **ON** ya da **OFF** görülmüştüğüde **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

4. ON durumundan OFF durumuna ya da tersine değiştirmek için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.

5. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

NOT: RDS işlevleri etkinleştirildiğinde, RDS yazısı görüntülenir.

OULXBER,00029D0-80-10FEB16

Frekans Bandı/Bellek Düzeyi Seçimi

Bu radyo sistemi ile, farklı frekans bantlarına ait programlar alınabilir (tabloya bakın).

- Her bir FM dalga bandı için üç bellek düzeyi mevcuttur.
- Her bir AM/AMT; MW/MWT ve LW/LWT dalga bandı için iki bellek düzeyi mevcuttur.
- WX dalga bandı için bir bellek düzeyi mevcuttur.
- Her bir bellek düzeyine altı istasyon kaydedilebilir.

Frekans bantları ya da bellek düzeyleri arasında geçiş yapmak için **BND** düğmesine basın.

Bölge:	Frekans bantları:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA ülkeleri	X	X	X		
Avrupa	X			X	X
Diğer Bölgeler	X	X			
Bellek düzeyleri:	FM1, FM2, FMT	AM, AMT	WX	MW, MWT*	LW, LWT*
*Yalnızca AB					

OULXBER,00029D1-80-12FEB16

Bir İstasyona Ayarlama

Bir istasyona ayarlamak için iki olası yol vardır:

- **Otomatik** arama, ◀ ve ▶ düğmeleri kullanılarak yapılır.
Ayrıca bu bölümdeki "Arama Duyarlılığı İşlevi" (SENS) konusuna bakın.
- **Elcil** istasyon ayarlama, ▲ ve ▼ düğmeleri kullanılarak yapılır.

Ayrıca bu bölümdeki "Düğme İşlevinin Programlanması (KEY PRG)" konusuna bakın.

OULXBER,00029D2-80-10FEB16

Arama Duyarlılığı İşlevi

Bu işlev bir istasyona geçiş yaparken önem taşır.

Otomatik arama

Arama işlevinin duyarlılığının (SENS) düzenlenmesi

1. Radyo kipini seçin.
2. Menüü açmak için **MENU** düğmesine basın.
3. **SENS** ve şu andaki düzenleme **LO** (düşük duyarlılık) ya da **DX** (yüksek duyarlılık) görülünceye dek **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
4. LO durumundan DX durumuna ya da tersine değiştirmek için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
5. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,0002A1B-80-10FEB16

İstasyonun Kaydedilmesi

Bölge:	Frekans bantları:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA ülkeleri	X	X	X		
Avrupa	X			X	X
Diğer Bölgeler	X	X			
Bellek düzeyleri:	FM1, FM2	AM	WX	MW	LW

Belleğe manuel olarak kaydedilmesi

1. İstenen bellek düzeyini ya da frekans bandını seçin.
2. Arzu ettiğiniz istasyonu ayarlayın.
3. İstasyonu belleğe kaydetmek için, 1 - 6 istasyon düğmesinden birine basıp ardından bu düğmeyi 2 saniyeden uzun süre basılı tutun.
4. İstasyon, seçilen istasyon düğmesinde belleğe kaydedildiğinde bir onay sinyali iştilir. İstasyonun belleğe kaydedildiği konum (ör. P3), bu istasyon seçili olduğu sürece görüntülenir.

Belleğe otomatik olarak kaydedilmesi(T-STORE)

NOT: CommandCenter™ GS 4600 ekranla birlikte sunulmaz. İşlevsellik yazılım güncellemeleri ile değişebilir, gerekirse yetkili bayinize danışın.

Bölgedeki en kuvvetli çekime sahip 6 istasyon belleğe otomatik olarak kaydedilebilir. FM frekans bandı istasyonunu belleğe kaydetmek için FMT bellek düzeyi ve AM frekans bandı istasyonunu belleğe kaydetmek için AMT bellek düzeyi (Avrupa için ayrıca MWT ve LWT) kullanılır.

CommandCenter™, bir Deere & Company ticari markasıdır

NOT: Bu düzeyde daha önceden halihazırda belleğe kaydedilmiş istasyonların yerini, yeni bulunan istasyonlar alır.

Eğer PTY açıksa, yalnızca o an seçili olan program tipindeki istasyonlar belleğe kaydedilir.

1. Arzu ettiğiniz frekans bandını seçin.
2. **BND** düğmesine basın ve 2 saniyeden uzun süre basılı tutun.
3. Belleğe kaydetme başlar ve **T-STORE** görüntülenir. İşlem tamamlandıktan sonra bellek konumları, 1 - 6 istasyonlarına atanır. Bu belleğe kaydetme yalnızca, kaydetme işleminin gerçekleştirildiği bellek düzeyinde (FMT veya AMT) geçerlidir.

OULXBER,00029D3-80-10FEB16

Kaydedilmiş İstasyonların Seçilmesi

1. Bellek düzeyi veya frekans bandı seçin.
2. Kaydedilmiş istasyonların birini çağırmak için 1 - 6 arasında bir istasyon düğmesine basın.

OULXBER,00029D4-80-10FEB16

Kaydedilmiş İstasyonların Taranması (PRSTSCAN)

Bu işlev ile, mevcut bellek düzeyinde tüm saklanmış istasyonları birbirinin ardına yaklaşık 5 saniyelik süreyle çalınır.

Taramanın başlatılması

1. ◀ ya da ▶ düğmesine basın.
2. Kısaca **PRSTSCAN** görüntülenir. Mevcut bellek düzeyinde kaydedilmiş her bir istasyon yaklaşık 5 saniye süreyle çalınır. Aynı zamanda, seçilen frekans veya istasyon adı görüntülenir.

Taramanın durdurulması

1. ◀ ya da ▶ düğmesine basın.
2. Tarama durdurulur ve çalınan son istasyon açık kalır.

OULXBER,00029D5-80-10FEB16

Mevcut İstasyonlar için Tarama Dalga Bandı (BANDSCAN)

NOT: Bu işlev yalnızca KEY PRG menüsünde ▶ ve ▶ düğmeleri için BANDSCAN seçilmişse sunulur (bu bölümdeki Düğme İşlevlerinin Atanması konusuna bakın).

Taramanın başlatılması

1. ▶ veya ▶ düğmesine basın.

2. Kısaca **BANDSCAN** görüntülenir. Mevcut dalga bandı çekilebilen istasyonlar için aranır. Bulunan her bir istasyon yaklaşık 5 saniye süreyle çalınır. Aynı zamanda, seçilen frekans veya istasyon adı görüntülenir.

Taramanın durdurulması

1. ◀ ya da ▶ düğmesine basın.
2. Tarama durdurulur ve çalınan son istasyon açık kalır.

OULXBER,00029D6-80-10FEB16

Program Tipi (PTY)

Bazı FM istasyonları program tipi bilgisi de yayınlar.

Program tiplerine örnekler:

- KÜLTÜR
- TRAVEL
- WEATHER
- JAZZ MUSIC
- NEWS
- POP MÜZİK

PTY açık iken, yalnızca seçili program tipine uygun istasyonlar ayarlanabilir. Radyo mevcut istasyondan veya diğer bir kipten otomatik olarak seçilen program tipinin istasyonuna geçer.

PTY'nin Açılması/Kapatılması

1. Radyo kipini seçin.
2. Menüü açmak için **MENU** düğmesine basın.
3. **PTY ON** ya da **PTY OFF** görülünceye dek **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
4. **PTY OFF** durumundan **PTY ON** durumuna ya da tersine geçmek için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
5. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

Program tipinin seçilmesi

NOT: PTY açık olmalıdır.

1. Radyo kipini seçin.
2. Menüü açmak için **MENU** düğmesine basın.
3. **PTYTYPE** görülünceye dek **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
4. Bir program tipi seçmek için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
5. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

PTY taramasının başlatılması

NOT: PTY tarama yalnızca eğer PTY açılmış ve KEY PRG menüsünde ◀ ve ▶ düğmeleri için AUTOSEEK ya da BANDSCAN seçilmişse sunulur (bu bölümdeki Düğme İşlevlerinin Atanması konusuna bakın).

1. Taramayı başlatmak için ◀ ya da ▶ düğmesine basın.
2. Eğer şu anda seçili olan program tipinin bir istasyonu bulunmuşsa, bu istasyona ince ayarlama yapılacaktır.
3. Bu program tipinin herhangi bir istasyonu bulunmamışsa, önceden seçili olan istasyon açık kalır.

OULXBER,00029D7-80-10FEB16

Girişim Sırasında Tiz Azaltımı (HCUT)

HCUT işlevi radyo zayıf çektiğinde sesi iyileştirir. Eğer çekim ile birlikte girişim varsa, girişim gürültüsünün düzeyi otomatik olarak azaltılır.

1. Radyo kipini seçin.
2. Menüü açmak için **MENU** düğmesine basın.
3. **HCUT** ve şu andaki düzenleme **OFF**, 1 ya da 2 görülünceye dek **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
4. HCUT işlevini ayarlamak ya da kapatmak için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
5. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,00029D8-80-09FEB16

Düğme İşlevinin Atanması (KEY PRG)

◀ ve ▶ düğmelerine bir işlev atanabilir.

İşlevler	Açıklama
AUTOSEEK	Sunulan bir sonraki istasyona ayarlanır
MANSEEK	Ayar elcil olarak her seferde bir kademe değiştirilir
PRSTSCAN	Mevcut olarak seçili bellek düzeyinde kayıtlı istasyonlar taranır
BANDSCAN	Mevcut olarak seçili bantta sunulan istasyonlar taranır

Düğme işlevinin atanması

1. Radyo kipini seçin.
2. Menüü açmak için **MENU** düğmesine basın.
3. **KEY PRG** görülünceye dek **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
4. Farklı düzenlemeler (çizelgeye bakın) arasında geçiş yapmak için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.

5.Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,00029D9-80-10FEB16

Trafik Bilgileri (yalnızca Avrupa)

Trafik Bilgileri (yalnızca Avrupa)

NOT: Trafik bilgisi işlevleri NAFTA ülkelerinde sunulmaz.

Bu işlev Kuzey Amerika Premium Radyosu için sunulmaz.

Bu işlev eğer radyo kipinde FM frekansa bandı seçilmişse yalnızca CD ve AUX kiplerinde sunulur.

Trafik bilgisi önceliğini açma / kapama

Trafik bilgisi önceliğini tüm kiplerde açmak ya da kapamak için **TA** düğmesine basın.

Eğer TA ya da TP gösterilirse trafik bilgisi önceliği etkinleştirilmiştir. Bir trafik duyurusu alındığında, CD ve diğer çıkışlar kesilir ve radyo sistemi trafik duyurusuna geçer. Duyuru süresince TRAFFIC gösterilir.

- Trafik bilgisini yayınlayan istasyonun iletme bölgesinden çıkıldığında ve otomatik tarama trafik bilgisi bulunan alternatif bir istasyon bulunamadığında, çalma kaynağından bağımsız olarak sesli bir alarm verilir.
- Trafik bilgisi bulunan bir istasyondan trafik bilgisi bulunmayan bir istasyona geçiş yapıldığında da sesli bir alarm verilir.

Her iki durumda da, ya trafik bilgisi önceliğini kapatın veya trafik duyurusu yayınlayan bir istasyona ayarlayın.

Trafik duyurularının ses yüksekliğinin ayarlanması

1. Radyo kipini (FM frekans bandı) seçin.
2. Menüü açmak için **MENU** düğmesine basın.
3. **TA DIFF** ve şu andaki düzenleme görülmüceye dek **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
4. DIFF 0 değerinden DIFF 10 değerine dek ayarlama yapmak için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin. Sayılar seçilen ses yüksekliğine göre ses artışını temsil eder.
5. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

NOT: Bir trafik duyurusu yayınlanırken, ses yüksekliği kumandası kullanılarak duyurunun süresi için ses yüksekliği ayarlanabilir.

Trafik duyurularının iptal edilmesi

Bir süren trafik duyurusunu iptal etmek için **TA** düğmesine basın ve önceki çıkış kaynağına geri dönün. Trafik bilgisi önceliği açık kalır.

OULXBER,00029DA-80-10FEB16

Harici Ses Kaynakları

Dış Ses Kaynakları

Radyo'nun arkasındaki AUX girişi üzerinden, çeşitli dış ses kaynakları bağlanabilir. Örneğin: Taşınabilir CD çalar, MiniDisc çalar veya MP3 çalar.

AUX girişinin aktifleştirilmesi

- Dış ses kaynağını bağlayın ve ekranda **AUX** yazısı görüntülenene dek, **SRC** düğmesine ard arda birkaç kez basın.

NOT: Dış ses kaynağı yalnızca, eğer dış AUX girişine bir ses aygıtı dış bağlanmışsa seçilebilir.

AUX girişi ses yüksekliğinin ayarlanması

Bağlanan dış ses kaynağı için ses yüksekliği, radyo modundaki ses yüksekliğine ayarlanabilir.

NOT: AUX girişi ses yüksekliği yalnızca, bu giriş, SRC düğmesi kullanılarak ses kaynağı olarak seçildikten sonra ayarlanabilir.

1. İstenen ses kaynağı görüntülenene dek, **SRC** düğmesine ard arda birkaç kez basın.
2. **MENU** düğmesine basın. **GAIN** geçerli ayar görüntülenir.
3. Ses düzeyini -9 ve +9 arasında ayarlamak için ses düzeyi kumandasını sola veya sağa çevirin; 0 değeri, radyo modunda ayarlanmış ses düzeyine karşılık gelir.
4. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,00029DB-80-09FEB16

MP3 İşletimi (Yalnızca Premium Radyo)

MP3 İşleyişi (Genel Bilgi)

MP3 ve WMA müzik dosyaları USB (bakın “USB Veri Taşıyıcının Bağlanması ve MP3 Modunun Başlatılması”) veya Bluetooth® (bakın “Ses Dosyalarının (BT AUDIO) Kayıttan Yürütülmesi”) aracılığıyla yürütülebilir. MP3 ve WMA dosyaları için işleyişin aynı olmasından ötürü, bu bölümde yalnızca MP3 dosyalarının kayıttan yürütülmesi açıklanmıştır.

Çevrimiçi müzik mağazalarından satın alınmış ve üzerinde Dijital Haklar Yönetimi (DRM) bulunan WMA dosyaları, bu radyo sistemi ile yürütülemez.

WMA dosyaları yalnızca, eğer Windows Media Player™, sürüm 8 veya sonrası ile oluşturulmuşlar ise güvenli biçimde kayıttan yürütülebilir.

OULXBER,0002D7B-80-13APR17

USB Veri Taşıyıcının Derlenmesi

Radyo sisteminin bir USB veri taşıyıcısı tanıyabilmesi için, veri taşıyıcı kitle depolama aygıtı olarak belirtilmeli ve FAT16 veya F32 dosya sistemi ile biçimlendirilmelidir. Ses dosyaları MP3 veya WMA formatında kaydedilmelidir.

Bir USB veri taşıyıcıda maksimum 5000 parça (ID3 etiketleri olmadan) kaydedilebilir ve kullanılabilir. Dizinler ve parçalar ayrı ayrı seçilebilir ve çalınabilir. Eğer ID3 etiketli ses dosyaları kullanılıyorsa, kullanılabilir maksimum parça sayısı azalacaktır.

Piyasada sunulan tüm USB veri taşıyıcılarının düzgün şekilde çalışması garanti edilemez.

OULXBER,0002A15-80-09FEB16

ID3 Etiketleri

Ses dosyaları; sanatçı, parça adı, albüm adı gibi ek bilgiler (ID3 etiketleri) içerebilir. Bu radyo sistemi, sürüm 1 ve sürüm 2 ID3 etiketlerini gösterebilir.

OULXBER,0002A16-80-09FEB16

USB Veri Taşıyıcının Bağlanması ve MP3 Modunun Başlatılması

Bir USB veri taşıyıcısı (örn. USB çubuk veya USB sürücüsü) bağlayabilmek için, USB kablosu, harici USB portuna bağlanmalıdır (ayrıca bakın aracın Kullanıcı El Kitabı).

⚠ DİKKAT: Uyumsuz USB aygıtlarına ilişkin bilinen olgular vardır. Tasarımlarından ötürü bazı USB veri taşıyıcılar, USB portuna doğrudan bağlantı için uygun değildir. Kişisel yaralanmayı önlemek adına, USB veri taşıyıcı yalnızca ek bir bağlantı kablosu ile kullanılmalıdır.

USB veri taşıyıcısı USB kabloya bağlayın. Bağlanır bağlanmaz, USB veri taşıyıcı **SRC 12** düğmesine basılarak seçilebilir. Ardından **USB** yazısı görüntülenir.

Geçen veya kalan sürenin görüntülenmesi

Mevcut parça için geçen (ELAPSED) ve kalan (REMAIN) çalma süresi gösterimi arasında geçiş için, düğme bloğundaki **6** düğmesine basın.

Parça bilgisi gösterimi (ID3 etiketleri)

Eğer ses dosyaları ID3 etiketleri içeriyorsa, ilgili bilgiler her bir parçanın başında yukarı kayan yazı olarak görüntülenir. Eğer ses dosyası ID3 etiketi içermiyorsa, yalnızca dosya adı görüntülenir.

NOT: ID3 etiketleri oluşturmak için, ayrıca PC MP3 yazılımının veya CD yazıcı yazılımının ilgili açıklamalarına bakın.

Parça bilgisini bir kez yukarı kayan yazı olarak görüntülemek için **5** düğmesine basın. Mevcut parçanın ID3 etiketleri bir kez yukarı kayan yazı olarak görüntülenir.

NOT: Eğer parça bilgisinin yukarı kayan yazı olarak gösterimi kapatılmışsa, bu işlev sunulamaz. Bakın Parça Bilgisinin Kayan Metin olarak Görüntülenmesinin Açılması/Kapatılması (SCRL).

OULXBER,0002A18-80-13JUN17

Yukarı Kayan Parça Bilgisinin Açılması/Kapatılması (SCRL)

1. CD veya MP3/WMA kipini seçin.
2. Menüü açmak için **MENU** düğmesine basın.
3. **SCRL** yazısı ve mevcut **OFF** veya **ON** düzenlemesi görüntülenene kadar **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
4. Parça bilgisinin yukarı kayan yazı olarak gösterimini açmak veya kapatmak için ses yüksekliği kumandasını saat dönüşüne ters yönde veya saat dönüşü yönünde çevirin.
5. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
6. Eğer **SCRL OFF** seçilmişse: Her parçanın başlangıcında, parça başlığı kaydı yukarı kayan yazı olarak görüntülenir. Ardından parça numarası ve parçanın kalan çalma süresi görüntülenir.

OULXBER,0002A19-80-10FEB16

MP3 veya WMA Dosyalarının Çalınması

Dizin seçimi	Yukarı veya aşağıya yönde farklı bir dizine geçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Böylece, alt dizinlere erişilebilir. Geçerli ses dosyaları içermeyen veri taşıyıcı dizinleri atlanır.
Parça seçimi	Sonraki veya önceki parçayı seçmek için ► veya ◀ düğmesine basın. Eğer mevcut parça 10 saniyeden daha uzun süre çalmışsa, ◀ düğmesine bir kez basıldığında yeniden başlatılacaktır.
Hızlı tarama (duyulabilir)	Hızlı ileri veya hızlı geri çalmak için ◀ veya ► düğmesine basın. İstenen nokta bulunduğu düğmeyi bırakın.
Rastgele çalma (MIX ALL) (veri taşıyıcıdaki tüm parçalar)	MIX ALL yazısı görüntülenene kadar düğme bloğundaki 3 düğmesine birkaç kez basın. MIX yazısı görüntülenir ve MP3 veri taşıyıcı içindeki tüm parçalar rastgele sırayla çalınır.
Rastgele çalma (MIX DIR) (dizindeki veya klasördeki tüm parçalar)	MIX DIR yazısı görüntülenene kadar düğme bloğundaki 3 düğmesine birkaç kez basın. MIX yazısı görüntülenir ve MP3 dizini içindeki tüm parçalar rastgele sırayla çalınır.
MIX işlevinin durdurulması	Düğme bloğundaki 3 düğmesine yeniden basın. Önce kısaca MIX OFF yazısı görüntülenir, ardından MIX yazısı artık görüntülenmez. Çalma normal olarak sürdürülür.
Parça tarama (SCAN TRK) (veri taşıyıcıdaki tüm parçalar)	Artan sırayla MP3 veri taşıyıcıya ait tüm parçaların her birini yaklaşık 10 saniye çalmak için: SCAN TRK yazısı görüntülenene kadar düğme bloğundaki 4 düğmesine birkaç kez basın.
Parça tarama (SCAN FLD) (dizindeki veya klasördeki tüm parçalar)	Artan sırayla MP3 dizindeki tüm parçaların her birini yaklaşık 10 saniye çalmak için: SCAN FLD yazısı görüntülenene kadar düğme bloğundaki 4 düğmesine birkaç kez basın. Taramayı durdurup parçayı dinlemeyi sürdürmek için: Tarama işlevini durdurmak için düğme bloğundaki 4 düğmesine yeniden basın. Kısaca SCAN OFF yazısı görüntülenir. Mevcut parçanın çalınması sürdürülür.
Parça veya dizin tekrarlama (RPT TRK) ve (RPT DIR)	Parça Tekrarlama: Düğme bloğundaki 2 düğmesine basın. Önce kısaca RPT TRK yazısı görüntülenir, ardından RPT yazısı görüntülenir. RPT işlevi etkisizleştirilinceye kadar mevcut parça tekrarlanır. Dizin Tekrarlama: Düğme bloğundaki 2 düğmesine basın. Kısaca RPT DIR yazısı görüntülenir, ardından RPT yazısı görüntülenir. RPT işlevi etkisizleştirilinceye kadar mevcut dizin tekrarlanır. Tekrarlamayı Durdurmak İçin: Düğme bloğundaki 2 düğmesine yeniden basın. Önce kısaca RPT OFF yazısı görüntülenir, ardından RPT yazısı artık görüntülenmez. Çalma normal olarak sürdürülür.
Çalma listesinden parça çalma	Eğer bir çalma listesi derlenmiş ve kök dizinde kaydedilmişse, liste PLST kipinde çalınabilir. TA düğmesine basın ve PLST ON yazısı görüntülenene kadar basılı tutun. Çalma listesindeki ilk parçanın çalınması 2 saniye sonra başlatılır. Eğer çeşitli çalma listeleri bulunuyorsa (tümü kök dizininde olmak üzere), istenen çalma listesini ok düğmeleri ▲ ve ▼ ile seçin. Eğer veri taşıyıcıda herhangi bir çalma listesi bulunmuyorsa, TA düğmesine basıldığında ve basılı tutulduğunda NO PLST yazısı görüntülenir. PLST kipinde iken, diğer dizinlere erişmek mümkün değildir. Dizin değiştirmek için PLST kipi kapatılmalıdır. TA düğmesine basın ve PLST OFF yazısı görüntülenene kadar basılı tutun. İlk dizindeki ilk parçanın çalınması 2 saniye sonra başlatılır.
Çalmaya ara verme (PAUSE)	Düğme bloğundaki 1 düğmesine basın. PAUSE yazısı görüntülenir.


MP3 İşletimi (Yalnızca Premium Radyo)

	Ara Vermeyi İptal Etmek İçin: Düğme bloğundaki 1 düğmesine basın. Çalma sürdürülür.
--	---

OULXBER,0002A1A-80-11FEB16

Bluetooth® İşletimi (Yalnızca Premium Radyo)

Bluetooth® İşleyişi, Genel Bilgi

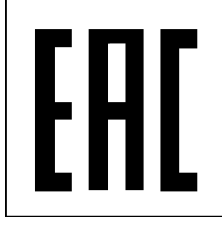

LX245298—UN—27JUL15

Rusya için Bluetooth® Sertifikasyonu

Bu radyo sistemi tümleşik bir Bluetooth® modülü ile donatılmıştır. Bluetooth® radyo iletişimi kullanılarak, radyo sistemi ve cep telefonu gibi yakında bulunan eşlenmiş bir Bluetooth® aygıtı arasında güvenli bir veri aktarımı sağlanır.

Radyo aşağıdaki işlevleri destekler:

- Bluetooth® işlevini elcil olarak açma ve kapatma.
- Radyo sistemi ve cep telefonu arasında sürekli bağlantı (eşleşme).
- Radyo sistemi işlemeye başlatıldığında önceden bağlanmış cep telefonu ile otomatik eşleşme.
- Eşlenmiş cep telefonunun telefon rehberinden her birinin 4 telefon numarası olmak üzere 252 kişinin iletişim bilgisinin indirilmesi.
- Aktarılan kişi bilgilerinin araştırılması.
- Arama cevaplama ve arama yapma.
- Ses dosyalarını çalma.

Kuzey Amerika için Kurallar

FCC ID: YBN-JD-BASE4

IC: 9595A-JD-BASE4

FCC Bölüm 15.19, Etiketleme Gereksinimleri

Bu aygıt FCC (Federal İletişim Komisyonu) Bölüm 15 Kuralları ve Kanada Endüstri Lisans Muafiyet RSS Standartları'nı karşılar. Aygıtın işleyişinde aşağıdaki iki durum söz konusudur:

1. Bu aygıt zararlı girişimlere neden olmayabilir.
2. Bu aygıt istenmeyen işleyişe neden olabilecek girişimi de kapsamak üzere alınan herhangi girişimi kabul etmelidir.

FCC Bölüm 15.21, Kullanıcı için Bilgi

Uygunluktan sorumlu kurumlarca açıkça onaylanmamış değişiklik veya düzenlemeler kullanıcının ekipmanı işletme iznini ortadan kaldırabilir.

Meksika için kurallar

NOM-121-SCT1-2009

Bu sistemin işleyişinde şu iki durum söz konusudur:

1. Bu sistem ya da aygıt zararlı girişimlere neden olmamalıdır.
2. Bu sistem veya aygıt, istenmeyen işleyişe neden olabilecek girişim de dahil olmak üzere alınan herhangi bir girişimi kabul etmelidir.

OULXBER,0002A0B-80-11FEB16

Bluetooth® Kurulumu

Bluetooth® kullanılmadan önce aşağıdaki adımlar gerçekleştirilmelidir:

1. Bluetooth® işlevini açma
2. Bağlantı tipini seçme (telefon/ses)
3. Radyonun cep telefonu veya Bluetooth® aygıtının eşlendirilmesi

Cep telefonu başarıyla eşlenir eşlenmez, radyo sistemi üzerinden telefon aramaları cevaplanabilir veya arama yapılabilir. Ayrıca, Bluetooth® aygıtında kaydedilmiş MP3 müzik dosyaları radyo sistemi üzerinden çalınabilir.

OULXBER,0002A0C-80-10FEB16

Bluetooth® Açma/Kapama (BT MODE)

Bluetooth® işlevi her bir kipte (radyo, CD, USB, AUX, XM) açılabilir veya kapatılabilir. Bluetooth® açıldığında, ilgili sembol yanıp söner.

NOT: Bluetooth® açıldığında ve bir aygıt ile eşlendiğinde Bluetooth® sembolü sürekli olarak görüntülenir.

1. Menüü açmak için **MENU** düğmesine basın.
2. **BT MODE** yazısı görüntüleninceye kadar **MENU** düğmesine birkaç kez basın. Mevcut düzenleme **BT OFF** veya **BT ON** yazısı görüntülenene kadar 2 saniyeliğine bekleyin.
3. Bluetooth® işlevini açmak veya kapatmak için ses yüksekliği kumandasını saat dönüşüne ters yönde veya saat dönüşü yönünde çevirin. Yeni düzenleme 2 saniye sonra etkinleşir ve Bluetooth® sembolü yanıp sönmeye başlar.
4. **CON-TYPE** menüsünü açmak için **MENU** düğmesine basın veya mevcut olarak seçili kipe otomatik olarak dönmek için bir süre bekleyin.

OULXBER,0002A0D-80-09FEB16

Bağlantı Tipi Seçimi (CON-TYPE) ve Aygıt Eşleme (BT-PAIR)

Bluetooth® telefon ve Bluetooth® ses bu radyo sistemi ile kullanılabilir. Seçim CON-TYPE menüsünden yapılır.

NOT: CON-TYPE yalnızca Bluetooth® açıkken (BT ON) görüntülenir.

Bağlantı tipi seçimi (CON-TYPE)

1. Menüü açmak için **MENU** düğmesine basın.
2. **CON-TYPE** görüldüncye dek **MENU** düğmesine birkaç kez basın. **BT PHONE** veya **BT AUDIO** alt menüsü görüntüleninceye kadar 2 saniyeliğine bekleyin.
3. **BT PHONE** veya **BT AUDIO** seçmek için ses yüksekliği kumandasını saat dönüşüne ters yönde veya saat dönüşü yönünde çevirin.
4. Ardından gelen **BT PAIR** menüsünü açmak için **MENU** düğmesine basın veya iptal etmek için **TA** düğmesine basın.

Bluetooth® aygıtı eşleme (BT-PAIR)

1. Menüü açmak için **MENU** düğmesine basın.
2. **BT PAIR** yazısı görüntüleninceye kadar **MENU** düğmesine birkaç kez basın. **VISIBLE** veya **BT AUDIO** alt menüsü görüntülenene kadar 2 saniyeliğine bekleyin. 2 saniye sonra, **PIN XXXX** görüntülenir (XXXX özel bir numara dizisini temsil eder).
3. Cep telefonunda Bluetooth® işlevini etkinleştirin, Yeni Aygıt veya BOSCH BT (önceden kurulmuşsa) seçin ve bağlantı araştırması başlatın. Cep telefonu bağlantı kurar kurmaz, PIN numarasını girmeniz istenir.
4. Şimdi, radyoda gösterilen numarayı (XXXX) cep telefonuna girin, ve gerekirse onaylayın.
5. Eğer eşleme başarılı ise, Bluetooth® sembolü ve **PAIRED** yazısı görüntülenir; ardından 2 saniye sonrasında **BT JOIN** yazısını takiben eşlenmiş cep telefonunun iletişim adı görüntülenir.

NOT: Eşleşme başarılı olmamışsa, **NO PAIR** yazısı görüntülenir ve radyo sistemi hemen bir önceki kipe döner. Bir yeni eşleme girişimi başlatılabilir.

7. 10 saniyeliğine iletişim adı görüntülenir ve ardından radyo sistemi eşleme öncesinde seçilmiş olan kipe döner.

OULXBER,0002A0E-80-10FEB16

Bağlanmış Durumdaki Bluetooth® Aygıtı (BT-JOIN)

Radyo sistemi ile 5 adete kadar cep telefonu eşlenebilir. Son bağlanan cep telefonu her zaman otomatik olarak yeniden bağlanır ve **BT JOIN** içinde gösterilir. Eğer önceden eşlenmiş başka bir telefon bağlanacaksa, önce erişim alanı dahilindeki diğer tüm cep telefonlarında Bluetooth® işlevi kapatılmalıdır. Ayrıca, istenen cep telefonunu radyo sistemi ile yeniden eşlemek mümkündür.

Radyo sistemi ile maksimum 5 adet cep telefonu eşlenebilir. Eğer başka bir aygıt eşlenmişse, en uzun süre boyunca saklanmış aygıt silinecektir.

OULXBER,0002A0F-80-10FEB16

Adres Defteri Verilerinin Aktarılması ve Erişimi

Adres Defteri Verilerini Aktarmak İçin:

Başarılı eşleme sonrasında, bağlanmış cep telefonundan radyo sistemine her birinin 4 telefon numarası olmak üzere 252 iletişim bilgisi aktarılabilir. Veri aktarımı arka alanda otomatik olarak olur. İşlem üzerine herhangi bir bilgi yoktur. Bluetooth® sembolünün yanıp sönmeye durduktan sonra telefon verilerine radyo sistemi üzerinden erişilebilir.

Adres Defteri Verilerine Erişim İçin:

Adres defteri verisi (telefon numaraları, kişi adları, vb.) bir liste olarak saklanır. Liste **SRC** düğmesine basılı tutularak görüntülenebilir ve ardından ok düğmeleri kullanılarak araştırılabilir. **SRC** düğmesine yeniden basın veya iptal etmek için **MENU** düğmesine basın.

1. Listeyi açmak için **SRC** düğmesine 3 saniyeden daha uzun süre basılı tutun.
2. İlk kişi bilgisi görüntülenir.
3. Alfabetedeki bir sonraki harfi seçmek için ► düğmesine basın.
4. Alfabetedeki bir önceki harfi seçmek için ◀ düğmesine basın.
5. Bir sonraki kişi bilgisini görüntülemek için ▼ düğmesine basın.
6. Bir önceki kişi bilgisini görüntülemek için ▲ düğmesine basın.
7. Listeyi kapatmak için **MENU** düğmesine basın.

NOT: Gelen aramaların önceliği vardır. Liste kapatılır ve son seçilen kip görüntülenir. Telefon bilgileri her telefon araması sonrasında güncellenir.

OULXBER,0002A10-80-10FEB16

Arama Cevaplama ve Arama Yapma

Radyo sistemi bir cep telefonu ile eşlendiğinde, telefon aramaları cevaplanabilir veya arama yapılabilir.

Bir çağrıya yanıt verilmesi

Bir arama geldiğinde, bir zil sesi duyulur ve **CALL** yazısı görüntülenir. 2 saniye sonra, gösterge değişir ve çağrı yapanın iletişim adı ve telefon numarası gösterilir. Eğer ilgili bilgi sunulmuyorsa, **PRIVATE NUMBER** gösterilecektir.

1. Çağrıya yanıt vermek için **BND** düğmesine basın. (Bir çağrıyı geri çevirmek için, **MENU** düğmesine basın.)

2. Gerekirse, telefon sesini ayarlamak için ses yükseklik kumandasını kullanın.
3. Çağrıyı sonlandırmak için **MENU** düğmesine basın.

2 saniye boyunca **CALL END** yazısı görüntülenir ve radyo sistemi mevcut olarak seçili kipe döner.

Bir çağrı yapılması

1. Kişi listesini açmak için **SRC** düğmesine 3 saniyeden daha uzun süre basılı tutun.
2. İstenen iletişimi bilgisini seçmek için ok düğmelerini kullanın ve bağlantıyı kurmak için **BND** düğmesine basın.
3. Bağlantı kurulduktan sonra, **IN CALL** gösterilir.
4. Gerekirse, telefon sesini ayarlamak için ses yükseklik kumandasını kullanın.
5. Çağrıyı sonlandırmak için **MENU** düğmesine basın.

2 saniye **CALL END** gösterilir ve radyo sistemi o an seçili kipe döner.

MUTE işlevi: Eğer, görüşme sırasında, Aç / Kapa düğmesine kısaca basılırsa, mikrofon üzerinden konuşma aktarımı bastırılır (susturulur). Açma/kapama düğmesine yeniden basıldığında, konuşma iletimi yeniden etkinleştirilir.

NOT: Giden telefon çağrısı sırasında gelen çağrılar bir zil sesi ile duyurulur. Zil sesi sonlandıktan sonra, gelen çağrı otomatik olarak reddedilir.

OULXBER,0002A11-80-09FEB16

Ses Dosyalarının Kayıttan Yürütülmesi (BT AUDIO)

Bu radyo sistemi A2DP¹ Bluetooth® standardını destekler. Cep telefonu veya ses çalar da A2DP standardını destekliyorsa, desteklenen müzik dosyaları kablosuz olarak radyo sistemine aktarılabilir ve stereo kalitesinde çalınabilir. Çalma işlevi için, **CON-TYPE** menüsünde **BT AUDIO** seçilmelidir ve ardından Bluetooth® aygıt eşlenmelidir. Başarılı eşleştirme sonrası, müzik dosyalarını dinlemek için **SRC** düğmesini kullanarak **BT AUDIO** kipiye geçin.

Aygıtı radyo ile eşleyin: Bu bölümdeki Bağlantı Tipi Seçimi (CON-TYPE) ve Aygıt Eşleme (BT-PAIR) konularına bakın.

Başarılı bir eşlemeden sonra:

1. **BT AUDIO** kipi gösterilinceye dek **SRC** düğmesine birkaç kez basın. İzlerin çalınması otomatik olarak başlar ve cep telefonunun / ses çalıcının

düzenlemesine bağlı olarak ya bir dosyanın, bir dosya dizinin sonuna dek sürer ya da sonsuz biçimde sürer. Eğer iz bilgisi sunuluyorsa ve eğer SCRL açılmışsa, iz bilgisi yukarı kayan yazı olarak gösterilir. Eğer herhangi bir parça bilgisi sunulmuyorsa, **TITLE UNKNOWN** yazısı görüntülenir.

NOT: Ön taraftaki Bluetooth® sembolü yanıp sönmeyi bırakana kadar ses kaynağı sunulamaz.

2. Çalma ses yüksekliğini ayarlamak için ses yükseklik kumandasını kullanın.
3. Çalmaya ara vermek için **||** ► ara verme düğmesine basın. Çalmayı sürdürmek için ara verme düğmesine yeniden basın. Bu işlev yalnızca, eğer cep telefonu/ oynatıcı tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

NOT: Yürüt/duraklat işlevi ve parça atla işlevi yalnızca, eğer cep telefonu/oynatıcı tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Hızlı ileri veya geri işlevi desteklenmemektedir.

4. BT ses modu sırasında açık/kapalı düğmesine (Sessiz) kısa süre basılması, hoparlör kayıttan yürütümünü durdurur.

NOT: Eşlenmiş aygıttaki ses yüksekliği radyonun ses çıkışını etkiler. Eğer aygıtın sesi çok düşük ayarlanmışsa, radyodan ses çıkışını duyamayabilirsiniz.

NOT: **BT AUDIO** kipinde telefon işlevi de etkindir ve müzik çalmaya göre önceliği vardır. Bu nedenle, bir çağrı sırasında müzik çalma durdurulur.

OULXBER,0002A12-80-13JUN17

¹ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), stereo ses sinyallerinin Bluetooth® kullanılarak uyumlu bir alıcıya iletilmesini sağlayan yaygın kullanılan bir aktarma teknolojisidir.

SiriusXM® Uydu Yayını Alımı (Yalnızca Kuzey Amerika için)

SiriusXM® Radyo, Genel Bilgi

Servis otomatik olarak yeniden yenilecektir ve ABD 1-866-635-2349 telefon numarasından bizi arayıp iptal ettirinceye dek geçerli tarifieden ücretlendirilecektir. Tüm koşullar için www.siriusxm.com internet adresindeki Müşteri Sözleşmesi'ne bakın. Ayrıca diğer harç ve vergiler geçerlidir. Tüm harçlar ve programlamada değişiklik yapılabilir. XL sıkça açık saçık dil ya da erişkin programları içerebilir. 1-800-967-2346 telefon numarasından SiriusXM Dinleyici Danışma hattını arayın ve Aileye Uygun paketlerimiz üzerine bilgi alın. Kanada'da 1-877-438-9677 numarasını arayın. XM uydu servisi yalnızca 18 yaş ve üstü kişilere 48 ABD eyaletinde ve D.C. Bölgesi'nde sunulur. Program akışı ve abonelikler üzerine daha fazla bilgi için, lütfen www.siriusxm.com sitesini; Kanada'da ise www.siriusxm.ca sitesini ziyaret edin. Abone olmak için ayrıca telefonla da arayabilirsiniz. ABD müşterileri: 1-800-967-2346; Kanada müşterileri: 1-877-438-9677.

NOT: SiriusXM® Uydu Radyosu ile uyumlu alıcılarda yararlanılan ya da SiriusXM® internet sitesini, Çevrimiçi Servisi ya da bunun herhangi bir içeriğini destekleyen, herhangi bir teknolojiyi ya da yazılımı kopyalama, yazılım çözüleme, yazılım ayırıştırma, çözümleyici mühendislik yapma, ayıklama, değişiklik yapma yoluyla ya da başka yolla sunulabilir yapmak yasaktır. Ayrıca, bu ürün kapsamında bulunan AMBE® ses sıkıştırma yazılımı Digital Voice Systems, Inc. firmasının patent hakları, kopyalama hakları ve ticari sırlarını da içeren özgünlük hakları ile korunmaktadır.

Kanada: Aşırı kuzey enlem bölgelerinde serviste bozulmalar oluşabilir. Bunun SiriusXM® Uydu Radyosu kumandası ile ilgisi yoktur.

OULXBER,00029FC-80-09FEB16

XM Seri Numarasının Gösterimi

1. Bir not defterini ve bir kalemi hazır bulundurun.
2. Ekranda **XM** yazısı görüntülenene dek, **SRC** düğmesine ard arda birkaç kez basın.
3. 2 saniye sonra **CHN 0** kanalı görüntülenir.
4. Ardından **RADIO ID** yazısı görüntülenir. İkinci bir 2 saniyelik sürenin ardından, 10 saniye boyunca sekiz haneli XM seri numarası (1A2B3C4D benzeri) görüntülenir.
5. Numarayı kaydedin; bu kod, uydu radyosu servisine kayıt olmak için gereklidir.

NOT: Kanal 0'da, dönüşümlü olarak CHN 0 (2 saniye), RADIO ID (2 saniye), ve seri numarası (10 saniye) görüntülenir. Bu, kullanıcı kanal 0'da kaldığı müddetçe süresiz olarak tekrar edilir.

OULXBER,0002A1C-80-11FEB16

XM Radyo Kipi

NOT: XM yalnızca Kuzey Amerika için Premium radyolarda sunulur. CD çalar bulunmayan Premium Radyo yalnızca "XM Ready" durumdadır, buna göre kullanıcının XM alıcısı radyodan ayrı olarak satın alması gerekir.

Radyo sistemi, uydu üzerinden sayısal radyo istasyonlarının yayınlarını (örn. XM Radyo) almak için bir XM alıcı ile donatılmıştır. Üç XM bandı vardır (XM1, XM2 ve XM3 bellek düzeyleri). Bu bandların her birinde 6 istasyon düğmesine atanabilecek 6 kanal vardır.

CAT işlevi kullanılarak, kanallar program tiplerine (kategoriler) göre özel olarak seçilebilir.

NOT: Uydu radyosu servisi ücretlidir ve kullanıcı bu hizmete abone olmalıdır! Abone olmak için alıcının seri numarası gereklidir. Bu bölümdeki XM Seri Numarasının Gösterilmesi konusuna bakın.

OULXBER,00029FD-80-11FEB16

XM Radyo Kipinin Başlatılması

Eğer radyo şu anda bir farklı kipte ise:

XM ve kanal numarası CHN X (X bir numarayı belirtir) gösterilinceye dek **SRC** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,00029FE-80-09FEB16

XM Bandının (Bellek Düzeyi) Seçilmesi

XM1 bandı fabrika düzenlemesi olarak ayarlanmıştır. Bellek düzeyleri arasında geçiş yapmak için **BND** düğmesine basın.

Seçilen XM bandının adı ekranın sol alt köşesinde görüntülenir.

OULXBER,00029FF-80-11FEB16

XM Kanallarının Seçilmesi

XM Kanalları sol ve sağ ok düğmeleri ◀ ▶ kullanılarak seçilebilir. Eğer kategori arama kipi etkinse, yalnızca seçilen kategoriye uygun olan kanallar sunulur.

- Bir sonraki kanala gitmek için ▶ düğmesine basın.
- Önceki kanala gitmek için ◀ düğmesine basın.

Seçilen kanalın numarası gösterilir.

OULXBER,0002A00-80-11FEB16

XM Kanallarının Saklanması

XM kanallarının istasyon düğmelerinde saklanması analog radyo istasyonlarının saklanması ile aynıdır.

1. **BND** düğmesine basın ve ilgili XM bandını seçin.
2. İstenen XM kanalını seçmek için ► ya da ◀ düğmesine basın.
3. XM kanalını saklama için 1 - 6 istasyon düğmelerinden birine basın, sonra bu düğmeyi 2 saniyeden uzun süre basılı tutun.

Onay çıkırması XM kanalının seçilen istasyon düğmesine atandığını belirtir.

Bir XM kanalı çalınırken, bu XM kanalının kaydedilme konumu (örn. P1) ekranın sol üst köşesinde görüntülenir.

OULXBER,0002A01-80-09FEB16

CHNSEEK: XM kanallarının artımlarla elcil değiştirilmesi

CHNSCAN: Mevcut olarak seçili XM bandındaki alınabilir XM kanallarının taranması

1. **KEY PRG** yazısı görüntüleninceye kadar **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
2. CHNSEEK durumundan CHNSCAN durumuna ya da tersine değiştirmek için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
3. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,0002A05-80-11FEB16

Kaydedilmiş XM Kanallarının Seçimi

1. **BND** düğmesine basın ve ilgili XM bandını seçin.
2. İstenen XM kanalını seçmek için ilgili 1 - 6 istasyon düğmesine basın.

OULXBER,0002A02-80-11FEB16

Sistem Bilgisi

XM radyo modunda farklı arızalar meydana gelebilir; radyo sistemi, ilgili hata mesajlarını görüntüler. **Bölüm 50 içeriğindeki, "Hata Mesajları ve Arızalar" konusuna da bakın.**

OULXBER,0002A07-80-09FEB16

XM Kanal Kategori Modu Açma/Kapama (CAT)

1. **SRC** düğmesine basın ve uydu kipine geçin (XM henüz seçilmemişse).
2. **CAT** görölünceye dek **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
3. **CAT ON** ya da **CAT OFF** seçmek için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünde ya da saat dönüş yönünün tersine yönde çevirin.
4. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,0002A03-80-11FEB16

XM Kanal Kategorilerinin Seçilmesi

XM kanal kategorileri (örn. ROCK, JAZZ, NEWS, vb.) ok düğmeleri ▼ ve ▲ kullanılarak seçilir.

NOT: Bir program tipi seçebilmek için CAT açılmış olmalıdır.

- Bir sonraki kategoriye gitmek için ▲ düğmesine basın.
- Bir önceki kategoriye gitmek için ▼ düğmesine basın.

OULXBER,0002A04-80-11FEB16

Düğme İşlevinin Atanması (KEY PRG)

XM radyo kipinde, ◀ ve ▶ düğmelerine şu işlevlerden biri atanabilir:

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

	Standart Radyo	Premium Radyo (AB)	Kuzey Amerika için Premium Radyo
İşletim gerilimi	12 V	12 V	12 V
Çıkış	4 x 20 W (4 Ohm, sinüs)	4 x 20 W (4 Ohm, sinüs)	4 x 20 W (4 Ohm, sinüs)
AUX girişi	2 x 2,0 V eff	2 x 2,0 V eff	2 x 2,0 V eff
Frekans bantları, NAFTA ülkeleri			
FM	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
AM	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
WX	162,4 – 162,55 MHz	sunulmuyor	162,4 – 162,55 MHz
Frekans bantları, AVRUPA			
UKW (FM)	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
MW	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
LW	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz
FM frekans yanıtı	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz
Bluetooth® frekans bandı	-	2400 Mhz - 2480 Mhz	2400 Mhz - 2480 Mhz
Bluetooth® ışıma gücü	-	Bluetooth® < 10 mW	Bluetooth® < 10 mW
Bluetooth® ipuçları/kısıtlamalar	-	Dâhili Bluetooth® anteni donatılmış	Dâhili Bluetooth® anteni donatılmış

Frekans bantları (radyo alıcısı bantları):

- AVRUPA (Avrupa)
- NAFTA (Kuzey Amerika)
- SOTHAMRC (Güney Amerika)
- MESTAFRC (Orta Doğu ve Afrika)
- APAC (Asya/Pasifik, Japonya olmadan)
- TAIWAN (Tayvan)
- PHILIPIN (Filipinler)
- AUSTRALNZ (Avustralya ve Yeni Zelanda)

Ürün Tanımlama Numarası ve SiriusXM® Seri Numarası

Ayrıca bu Kullanıcı El Kitabındaki "XM Seri Numarasının Gösterimi" konusuna da bakın.

Rakamları buraya not edin:

OULXBER,0002D7C-80-25APR17

Radyo Model İsmi (tanıtıcı görünümlere bakın):

Radyo Tanımlama Numarası, bakın "XM Seri Numarasının Gösterimi": ..

SiriusXM® Seri Numarası, bakın "XM Seri Numarasının Gösterimi" ..

OULXBER,0002A09-80-11FEB16

Hata İletileri ve Arızalar

Uydu çekme sırasında hata iletileri (yalnızca Kuzey Amerika):	
SATUPDAT	Kriptolama kodunun güncellenmesi
NO SIGNAL	Sinyal yok ya da sinyal çok zayıf. Bu hata mesajı, sinyal yeterince kuvvetli hale gelinceye dek görüntülenir.
LOAD SIGNAL	Ses sinyalinin kod çözümü başarılı değil; kanalı değiştirin.
OFF AIR	Seçilen kanal yayın yapmıyor; kanalı değiştirin.
CH UNAVL	Seçilen kanal artık mevcut değil; radyo sistemi otomatik olarak önceki kanala geçer.

Uydu çekme sırasında hata iletileri (yalnızca Kuzey Amerika):	
XM radyo alıcısı	harici radyo alıcısı kutusu, radyo ile iletişim kurumuyor. Radyo alıcısı kutusuna giden sigortaları, kabloları ve gücü inceleyin.
XM anteni	XM uydu anteni, radyo alıcısı kutusuna sinyal göndermiyor. Bağlantıları inceleyin.
— — —	Artist ya da iz bilgisi yok; mesaj, ilgili bilgi alınıncaya dek görüntülenir.

Radyo ve Dosya kayıttan yürütümü - Arızalar:	
Radyo, bölgede hiçbir istasyonun yayın yapmadığı frekanslara geçiyor.	Alıcı bölgede sunulan frekans bandına ayarlanmalıdır. Radyoyu doğru frekans bandına ayarlatmak için bir John Deere™ bayisini ziyaret edin.
AUX ses kaynağı kullanılamıyor.	AUX kaynağı yalnızca, eğer ilgili porta bir giriş aygıtı bağlanmışsa görüntülenir. Problem meydana gelmesi durumunda, fişleri ve kabloları ve giriş aygıtı üzerindeki şalteri inceleyin.
Bir Bluetooth® eller serbest birimi kullanıldığında konuşma sesi kötü.	Hava üfleme çıkışlarının fan havasını mikrofona doğru yönlendirmediğini doğrulayın. Telefonun akü gücü çok düşük, elektrik dolum aygıtı kablosu bağlayın. Bluetooth® aygıtının ses yüksekliğini artırın. Bluetooth® aygıtının ekolayzır işlevini etkinleştirin (donatılmışsa).
BLOCKED İletisi	Ses çalma olanaklı değil. Radyo yetkisiz kullanımı önlemek için kilitlenmiş ("hırsızlık önleme" etkindir). Radyo kilidini açtırmak için bir John Deere™ bayisini ziyaret edin.
DEF ERROR İletisi	USB aygıt ile sorun yaşanıyor. Yanlış dosya biçimi. USB aygıt uyumlu değil.

OULXBER,0002D9D-80-13JUN17

Uygunluk Beyanı

Robert Bosch Car Multimedia GmbH işbu vesile ile, aşağıda listelenmiş olan radyo ekipmanı tiplerinin 2014/53/EU (Ek VII) Direktifi ile uygunluk durumunda olduğunu beyan eder.

- John Deere Temel 1 ABD (Standart Radyo)
- John Deere Temel 3 ABD/AB (CD Çalar bulunan Standart Radyo)
- John Deere Temel 4 AB (Premium Radyo AB)
- John Deere Temel 4 ABD (Kuzey Amerika için Premium Radyo)
- John Deere Temel 5 (CD Çalar bulunmayan Premium Radyo ABD)

AB uygunluk beyanının tam metnine şu İnternet adresinden ulaşılabilir:

<http://cert.bosch-carmultimedia.net>

İlgili ülke için 2014/53/EU'nun tam metni:	
Ülke	Direktif
Estonya	2014/53/EL
Litvanya Letonya	2014/53/ES
Avusturya Çek Cumhuriyeti Almanya Danimarka Finlandiya	2014/53/EU

İngiltere Hırvatistan Macaristan İrlanda Hollanda İsveç Slovakya	
Belçika İspanya Fransa İtalya Lüksemburg Malta Poland Portekiz Romanya	2014/53/UE
Kıbrıs Yunanistan	2014/53/
Bulgaristan	2014/53/EC

Bluetooth® Teknik Özellikler

Frekans bandı	2400 Mhz - 2480 Mhz
Yayın gücü (EIRP)	Bluetooth® < 10 mW
İpuçları/Kısıtlamalar	İç Bluetooth® anteni donatılmış

OULXBER,0002C51-80-25APR17

Bluetooth, bir Bluetooth SIG ticari markasıdır

Avrasya Ekonomi Birlięi



EAC İşareti

TS1738—UN—26APR16

Bu bilgi yalnızca Avrasya Ekonomi Birlięi üyesi ülkelerin EAC uygunluk işareti taşıyan ürünler için geçerlidir.

İmalatçı:

Deere & Company, Moline, Illinois U.S.A.

Avrasya Ekonomi Birlięi'ndeki yetkili temsilcinin adı:

Limited Liability Company (Limitet Şirketi)
"John Deere Rus"

Yetkili temsilcinin adresi:

142050, Rusya/Russia, Moskova Bölgesi/Moscow region, Domodedovo district, Domodedovo, Beliye Stolbi micro district, vladenye "Warehouse 104", Building 2 "

Teknik destek için, yetkili servisiniz ile iletişime geçin.

Üretim tarihi, seri numarası plakasının üzerinde veya yanında üretim işareti ile gösterilmektedir.

DX,EAC-80-27APR16

İndeks

A

Açılıştaki Maksimum Ses Yüksekliğinin Ayarlanması	10-3
Açma/Kapatma	10-2
Arama cevaplama ve arama yapma, Bluetooth®	35-2
Arama duyarlılığı	15-3
Arama İşlevi, Duyarlılık	15-3

B

Bağlantı için Bluetooth® Aygıtı Seçimi	35-2
Bağlantı tipi seçimi (CON-TYPE)	35-1
Bir İstasyona Ayarlama	15-2
Bluetooth® Etkinleştirme (BT MODE)	35-1
Bluetooth® Kurulumu	35-1
Bluetooth®, arama cevaplama ve arama yapma	35-2
Bluetooth®, Aygıt Eşleme (BT-PAIR)	35-1
Bluetooth®, ses dosyalarının kayıttan yürütülmesi (BT AUDIO)	35-3
Bluetooth®, Telefon Verisi Aktarma ve Araştırma (Veri Aktarımı)	35-2
Bluetooth®, Veri Aktarma	35-2

D

Dış Ses Kaynakları	25-1
Düğme İşlevinin Atanması (KEY PRG)	15-4

F

Frekans Bandı/Bellek Düzeyi Seçimi	15-2
------------------------------------	------

H

Harici ses kaynakları	
USB girişi	10-4
Harici Ses Kaynakları	
Yardımcı giriş	10-4

K

Kaydedilmiş istasyonlar, seçilmesi	15-3
Kaydedilmiş İstasyonların Çağırılması	15-3
Kaydedilmiş istasyonların seçilmesi	15-3
Kaydedilmiş İstasyonların Taranması (PRSTSCAN)	15-3
Kaydedilmiş XM Kanallarının Seçimi	40-2

M

Mevcut İstasyonlar için Tarama	15-3
MP3 Modunun Başlatılması, USB Veri Taşıyıcı	30-1
MP3 veya WMA Dosyalarının Çalınması	30-2
MP3 ya da WMA Dosyası Çalma	30-2
MP3, CD İşleyişi (Genel Bilgi)	30-1
MP3, ID3 Etiketleri	30-1
MP3, USB Veri Taşıyıcı	30-1

Müzik Dosyalarının Kayıttan Yürütülmesi

MP3	30-1
WMA	30-1

O

Onay Çığırma Sesinin Açılması/Kapatılması	10-2
---	------

P

Parazit Esnasında Tiz Azaltımı (HCUT)	15-4
Parça Bilgisi Gösterimi	30-1
Parça Bilgisi, yukarı kayma işlevini açma/kapama	30-1
Premium radyo	
Harici ses kaynakları	10-4
Program Tipi	15-4

R

Radyo Alıcısının Ayarlanması	15-1
Radyo aydınlatma parlaklığının ayarlanması	10-2
Radyo Kipinin Başlatılması	15-2
Radyo Yayını Almak için Temel Düzenleme	05-1
Radyonun Alıcısının Ayarlanması	15-1
Radyonun susturulması	10-2
RDS İşlevlerinin Açılması/Kapatılması	15-2

S

Saat	10-4
Saatın Ayarlanması	10-4
Saatın Sıfırlanması	10-4
Ses Ayarlarının Geri Yüklenmesi	10-4
Ses dosyalarının Bluetooth® üzerinden iletilmesi	35-3
Ses Gürlüğünün Açılması/Kapatılması	10-3
Sesin Ayarlanması	10-2, 10-3
SiriusXM™ Radyo, Genel Bilgiler	40-1
Sol/Sağ Ses Yüksekliği Dağılımının Ayarlanması	10-3

T

Teknik Özellikler	50-1
Temel Düzenleme, Radyo Yayını Alma	05-1
Trafik Bilgileri	20-1

U

USB Veri Taşıyıcısının Derlenmesi	30-1
Uydu Yayını Alma, Program Tipi (Kategori) Seçimi	40-2
Uydu Yayını Alma, XM Kanalı Seçimi	40-1
Uydu Yayını Alma, XM Seri Numarası	40-1

W

WMA, CD İşleyişi (Genel Bilgi)	30-1
--------------------------------	------

X

XM Kanalları, kaydedilmiş kanallarının seçimi ..	40-2
XM Radyo Kipi	40-1
XM Seri Numarası, Gösterim	40-1
XM Seri Numarasının Gösterimi	40-1

Y

Yol Güvenliği	05-1
Yukarı Kayan Parça Bilgisinin Açılması/ Kapatılması	30-1

Z

Zaman ayarı	10-4
-------------------	------

