

Standardni radio, Premium radio



JOHN DEERE

PRIRUČNIK ZA RUKOVAOCA

Standardni radio i Premium radio
izdanje MY18

OMAL226497 IZDANJE K7 (SERBIAN)

John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Mannheim

Svetsko izdanje
PRINTED IN U.S.A.



Uvod

Predgovor

PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK pažljivo, da biste naučili kako da ispravno rukujete sa radio sistemom. Ovaj Priručnik za rukovaoca može biti na raspolaganju i na drugim jezicima (kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina zbog narudžbe).

OVAJ PRIRUČNIK TREBA DA SE TRETIRA kao stalni deo vaše mašine i treba da ostane uz mašinu kada je prodajete.

ZAPIŠITE IDENTIFIKACIONI BROJ PROIZVODA (P.I. N.) na predviđeno mesto u poglavlju Tehnički podaci. Molimo zapišite sve brojeve tačno. U slučaju krađe, ovaj broj može biti od vitalnog značaja u pronalaženju vaše imovine. Zbog toga se preporučuje da se ovaj broj takođe zapiše i na drugom mestu.

OULXBER.0002972-A6-09FEB16

Sadržaj

	Strana		Strana
Identifikacioni izgled i karakteristike		Saobraćajne informacije (samo Evropa)	
Identifikacioni prikazi	00-1	Saobraćajne informacije (samo Evropa)	20-1
Sigurnosne i opšte informacije		Spoljašnji audio izvori	
Važne napomene	05-1	Spoljašnji audio izvori	25-1
Namensko korišćenje	05-1	MP3 rad (samo Premium radio)	
Drumska bezbednost	05-1	MP3 rad (opšte informacije)	30-1
Odlaganje	05-1	Kompilacija USB nosača podataka	30-1
Osnovna podešavanja za radio prijem	05-1	ID3 oznake	30-1
Opšte operacije		Povezivanje USB nosača podataka i	
Upravljački elementi i instrumenti	10-1	startovanje MP3 režima	30-1
Uključivanje/isključivanje radija	10-2	Uključivanje/isključivanje skrolovanja	
Podešavanje jačine osvetljenja radija		informacija o numeru (SCRL)	30-1
(ILLUM)	10-2	Reprodukcija MP3 ili WMA datoteka	30-2
Podešavanje jačine zvuka	10-2	Rad Bluetooth®-a (samo Premium radio)	
Privremeno isključivanje zvuka radija (MUTE)	10-2	Rad Bluetooth®-a, opšte informacije	35-1
Uključivanje/isključivanje zvučnog signala za		Podešavanje Bluetooth®-a	35-1
potvrdu (BEEP)	10-3	Uključivanje/isključivanje Bluetooth® funkcije	
Podešavanje maksimalne jačine zvuka		(BT MODE)	35-1
prilikom uključivanja (ONVOL)	10-3	Izbor tipa povezivanja (CON-TYPE) i	
Podešavanje zvuka	10-3	uparenog uređaja (BT-PAIR)	35-1
Podešavanje raspodele jačine zvuka sa leve/		Trenutno povezan Bluetooth® uređaj (BT-	
desne strane (BAL)	10-3	JOIN)	35-2
Podešavanje raspodele jačine zvuka sa		Prenos i pristup podacima iz telefonskog	
prednje/zadnje strane (FAD)	10-3	imenika	35-2
Uključivanje/isključivanje pojačanja jačine		Prijem i slanje poziva	35-2
zvuka (LD)	10-4	Reprodukcija audio datoteka (BT AUDIO)	35-3
Vraćanje podešavanja zvuka na početno		SiriusXM® satelitski prijem (samo za	
stanje	10-4	Severnu Ameriku)	
Resetovanje časovnika	10-4	SiriusXM® Radio, radio, opšte informacije	40-1
Spoljašnji izvori (Premium Radio)	10-4	Prikaz XM serijskog broja	40-1
Rad radija		Režim XM radija	40-1
Podešavanje radio prijemnika	15-1	Startovanje režima XM radija	40-1
Naziv stanice	15-2	Izbor XM pojasa (memorijskog nivoa)	40-1
Startovanje radio režima	15-2	Izbor XM kanala	40-1
Uključivanje/isključivanje RDS funkcija	15-2	Memorisanje XM kanala	40-1
Izbor talasnog pojasa/memorijskog nivoa	15-2	Biranje memorisanih XM kanala	40-2
Podešavanje na stanicu	15-2	Uključivanje/isključivanje režima kategorije	
Osetljivost funkcije traženja	15-3	XM kanala (CAT)	40-2
Memorisanje stanice	15-3	Izbor kategorije XM kanala	40-2
Biranje memorisanih stanica	15-3	Podešavanje funkcije tastera (KEY PRG)	40-2
Pretraživanje memorisanih stanica		Sistemske informacije	40-2
(PRSTSCAN)	15-3	Tehnički podaci	
Pretraživanje talasnog pojasa za dostupne		Tehnički podaci	50-1
stanice (BANDSCAN)	15-4	Identifikacioni broj proizvoda i SiriusXM®	
Vrsta programa (PTY)	15-4	serijski broj	50-1
Redukcija visokih tonova u toku smetnji		Poruke o greškama i kvarovi	50-1
(HCUT)	15-4		
Podešavanje funkcije tastera (KEY PRG)	15-4		

Nastavak na sledećoj strani

Originalna uputstva. Sve informacije, crteži i tehnički podaci u ovom priručniku zasnivaju se na najnovijim informacijama dostupnim u vreme objavljivanja. Rezervisana su prava na izmene u bilo kom trenutku bez najave.

Strana

Izjava o usaglašenosti	50-2
Evroazijska ekonomska unija	50-3

Identifikacioni izgled i karakteristike

Identifikacioni prikazi



Standardni radio

LX299208—UN—26APR17



Premium radio

LX299207—UN—13JUN17

Glavne karakteristike:	Radio	Povezivanje sa spoljašnjim uređajima	USB	Bluetooth®	SAT radio
Standardni radio (izdanje MY18)	X	X	-	-	-
Premium radio (izdanje MY18)	X	X	X	X	X*
*dostupno samo za regione u kojima je obezbeđen SAT radio					

OULXBER,0002D7D-A6-04MAY17

Sigurnosne i opšte informacije

Važne napomene

Priručnik za rukovaoca: Pažljivo pročitajte ovaj Priručnik za rukovaoca i upoznajte se sa radijom pre rada sa njim. Čuvajte ovaj Priručnik za rukovaoca u vozilu za kasniju upotrebu.

Radio frekvencije (pojas birača kanala): Kada je radio ugrađen na terenu, serviser mora da obezbedi da je prijemnik usklađen na regionalni prijemni frekventni pojas. U suprotnom se neke radio stanice i servisi ne mogu primati.

OULXBER,0002D9C-A6-13JUN17

Osnovna podešavanja za radio prijem

VAŽNO: Radio prijemnik mora biti podešen na radio talase (opsege birača kanala) specifične za određenu državu. Ukoliko radio talasi (opsezi na biraču kanala) nisu tačno podešeni, možda neće biti moguće uhvatiti nijednu radio stanicu.

Generalno, radio je već tačno podešen pri isporuci. U retkim slučajevima, može biti neophodno da se ponovo podesi. U "Rad radija" pogledajte "Podešavanje radio prijemnika" u odeljku 15.

OULXBER,00029BF-A6-09FEB16

Namensko korišćenje

Radio je dizajniran za rad u komunalnom vozilu sa 12-voltnim sistemom napajanja i ugradnju u 1-DIN slot.

OULXBER,00029BC-A6-09FEB16

Drumska bezbednost

 **PAŽNJA:** Drumska bezbednost ima najviši prioritet. Koristite radio sistem samo ako saobraćajni uslovi i situacija u vožnji omogućuju da to činite. Upoznajte se sa radijom pre vožnje vozila. Izaberite odgovarajuću jačinu zvuka kada vozite.

 **PAŽNJA:** Nemojte dozvoliti da vas radio ometa u toku rada. Isključite radio kada postupci zahtevaju punu pažnju.

 **PAŽNJA:** Podesite jačinu zvuka radija na odgovarajući nivo da bi mogli da čujete zvučne signale upozorenja policije, vatrogasne i ambulantne službe.

 **PAŽNJA:** Ako je jačina zvuka radija podešena suviše jako, to može prouzrokovati oštećenje sluha.

OULXBER,00029BD-A6-09FEB16

Odlaganje


Nemojte bacati vaš stari radio sistem u kućni otpad!

Koristite dostupne sisteme za vraćanje i sakupljanje da bi zbrinuli vaš stari radio sistem.

OULXBER,00029BE-A6-09FEB16

Opšte operacije

Upravljački elementi i instrumenti

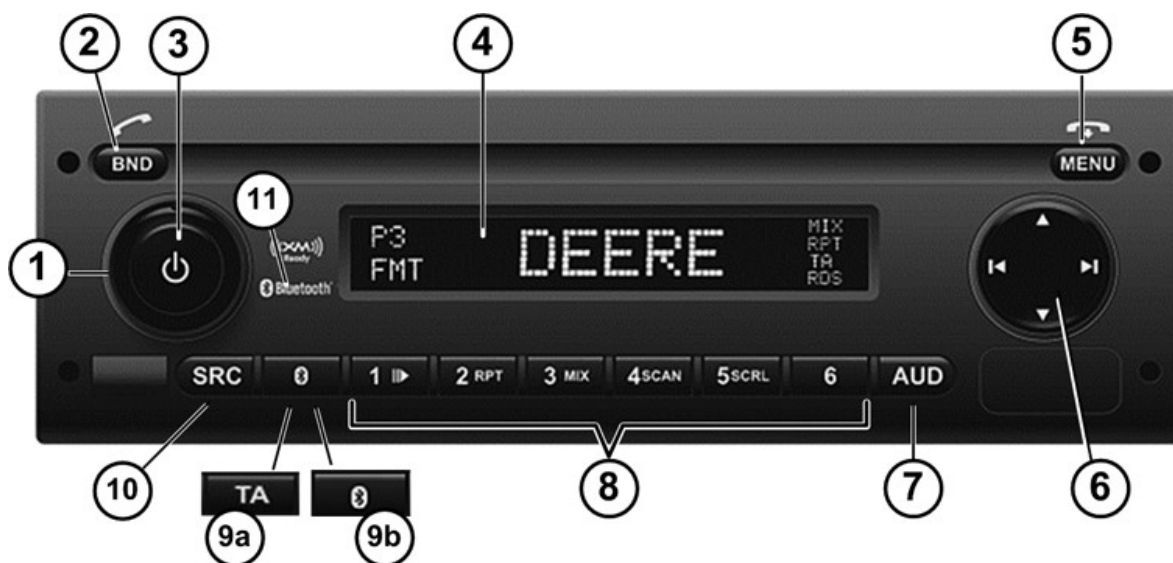

LX299205—UN—26APR17

Položaj	Naziv	Funkcija
1	Kontrola jačine zvuka	
2	BND	Kratko pritisnite da bi izabrali memorijski nivo ili talasni pojas
	Sa Bluetooth®, ako je telefon trenutno uparen	Pritisnite i držite da bi startovali "Travelstore" funkciju Odgovaranje na poziv
3	Taster za uključivanje-isključivanje	Kratko pritisnite da bi uključili radio
		Kratko pritisnite u toku rada da isključite zvuk radija
		Pritisnite i držite da isključite radio
4	Prikaz	Promenite displej
5	Meni	Pozivanje menija za osnovna podešavanja
6	Višenamenski preklopni prekidač	Kretanje unutar displeja i prebacivanje funkcija
7	Taster AUD	Kratko pritisnite da biste otvorili audio meni za podešavanje kontrola bas, srenjih i visokih tonova, balans, postepeno pojavljivanje i iščezavanje* i jačinu zvuka
		Pritisnite i držite da bi vratili fabrička podešavanja zvuka (visoki i niski tonovi samo za audio izvor koji se trenutno koristi)
8	Radio režim, tasterski blok 1 – 6. Režim reprodukcije, taster 1 . . . Režim reprodukcije, taster 2 . . . Režim reprodukcije, taster 3 . . . Režim reprodukcije, taster 4 . . . Režim reprodukcije, taster 5 . . .	tasteri za prethodno podešene stanice
		pauza/reprodukcija
		Ponovi numeru
		nasumično (mešane numere)
		pretraživanje numera
9a	Taster TA	Uključite ili isključite informacije o skrolovanju numere na ekranu
		Prebacivanje sa korisničkih i audio menija nazad na trenutni izvor. Izlaz iz funkcije radio pretraživanja.
9b	Bluetooth® taster (Premium radio)	Uključivanje/isključivanje prioriteta za saobraćajna saopštenja. Otkazivanje saobraćajnih saopštenja dok je funkcija u postupku (samo za Evropu).
10	Taster SRC	Uključivanje ili isključivanje Bluetooth® funkcije
11	Taster SRC	Izbor izvora između radija i AUX (u zavisnosti od modela takođe CD, USB i XM) u slučaju da je uređaj umetnut ili priključen i uključen.
11	Bluetooth® i XM (SAT prijemnik)	brendiranje na licu ploče na premium radiju

*Fade (postepeno pojavljivanje i nestajanje zvuka) je moguće samo ako su povezani i prednji i zadnji zvučnici.

Bluetooth je zaštićena robna marka firme Bluetooth SIG

OULXBER,0002D79-A6-13JUN17

Uključivanje/isključivanje radija

Postoji nekoliko mogućnosti za uključivanje ili isključivanje radija.

Uključivanje/isključivanje korišćenjem tastera za uključivanje/isključivanje

Uključivanje	Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje
Isključivanje	Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje duže od 2 sekunde

Uključivanje/isključivanje upotrebom paljenja

Uključivanje (paljenje je uključeno)	Radio se automatski isključuje kada je paljenje vozila isključeno.
Isključivanje (paljenje je isključeno)	U ovom slučaju, radio je takođe automatski uključen kada je paljenje vozila ponovo uključeno.

NAPOMENA: Radio se može uključiti koristeći taster za uključivanje/isključivanje čak i kada je paljenje isključeno. radio se zatim isključuje automatski nakon prethodno podešenog vremena da bi se sačuvao akumulator vozila (pogledajte Podešavanje vremena isključivanja u ovom poglavlju).

Podešavanje vremena isključivanja (HOUR) (SAT)

1. Pritisnite taster **MENI** da biste otvorili meni.
2. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **HOUR** (SAT) i trenutno podešeno vreme.
3. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da biste podesili vreme isključivanja od 1 do 60 minuta.
4. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

OULXBER,00029C2-A6-09FEB16

Podešavanje jačine osvetljenja radija (ILLUM)

NAPOMENA: Ova postavka se koristi kada automatsko podešavanje jačine osvetljenja nije dostupno.

Zbog promena pozadinskog osvetljenja, meni **ILLUM** je uvek dostupan i upotrebljava se kada **CAN** magistrala nije aktivna, npr. kada se radio uključi u režimu **HOUR** (SAT).

U slučaju kada jačina osvetljenja nije automatski prilagođena svetlu instrumenata ovo podešavanje može biti ručno obavljeno na **ILLUM** meniju. Da biste ih podesili, postupite na sledeći način:

1. Pritisnite taster **MENI** da otvorite meni.
2. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **ILLUM** i trenutno podešavanje.
3. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da bi podesili jačinu osvetljenja od -5 (min.) do +5 (max.).
4. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

OULXBER,00029C3-A6-10FEB16

Podešavanje jačine zvuka

Jačina zvuka može postepeno da se podesi od 0 (isključeno) do 32 (maksimalno).

Podešavanje jačine zvuka

Pojačanje jačine zvuka	Okrenite regulator jačine zvuka u smeru kretanja kazaljke na časovniku
Smanjenje jačine zvuka	Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na časovniku

NAPOMENA: Radio se neće uključiti sa jačinom zvuka na 0, čak i ako je bio ugašen pri jačini zvuka od 0.

OULXBER,00029C4-A6-10FEB16

Privremeno isključivanje zvuka radija (MUTE)

Kratka pritiska na taster za uključivanje/isključivanje (3) će isključiti zvuk radija. Audio izlaz je zatim potpuno onemogućen. Ponovni dodir na taster za uključivanje/isključivanje će povratiti audio izlaz na poslednju podešenu vrednost.

Prigušenje radija

Aktiviranje funkcije prigušenja (isključivanje zvuka)	Kratko pritisnite taster za uključivanje/isključivanje
Deaktiviranje funkcije prigušenja (uključivanje zvuka)	Ponovo kratko pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili okrenite regulator jačine zvuka ili u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na časovniku ili

Prigušenje radija

u smeru kretanja kazaljke na časovniku

NAPOMENA: Funkcija privremenog isključivanja zvuka se poništava ako se vozilo restartuje. Takođe ako se radio isključi i ponovo uključi, čak i bez ponovnog startovanja vozila.

OULXBER,00029C5-A6-10FEB16

Uključivanje/isključivanje zvučnog signala za potvrdu (BEEP)

Nakon izvesnih postupaka (npr. pritiskanje i držanje tastera) čuju se zvučni signali za potvrdu. Ovaj zvučni signal za potvrdu može da se isključi.

1. Pritisnite taster **MENI** da otvorite meni.
2. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **BEEP** i trenutno podešavanje **UKLJUČENO** ili **ISKLJUČENO**.
3. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da bi promenili **UKLJUČENO** na **ISKLJUČENO** ili obrnuto.
4. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da izađete iz menija.

OULXBER,00029C6-A6-09FEB16

Podešavanje maksimalne jačine zvuka prilikom uključivanja (ONVOL)

Maksimalna jačina zvuka kada uključite radio sistem može biti podešena u **ONVOL** meniju. U osnovi, poslednja izabrana jačina zvuka se koristi prilikom uključivanja osim ako je to podešavanje iznad maksimalne jačine zvuka prilikom uključivanja. U tom slučaju, koristi se maksimalna jačina zvuka.

NAPOMENA: Maksimalna jačina zvuka prilikom uključivanja se može podesiti od 5 do 25.

1. Pritisnite taster **MENI** da otvorite meni.
2. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **ONVOL** i trenutno podešavanje.
3. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da bi podesili maksimalnu jačinu zvuka od 5 do 25.
4. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

OULXBER,00029C7-A6-09FEB16

Podešavanje zvuka**Podešavanje niskih (BASS) i visokih (TREB) tonova**

1. Pritisnite taster **AUD** da biste otvorili meni za podešavanje zvuka.
2. Pritisnite taster **AUD** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **BASS** ili **TREB** i trenutno podešavanje.
3. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da biste podesili vrednost od +7 do -7.
4. Pritisnite taster **AUD** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

Podešavanje srednjih tonova (MID)

1. Pritisnite taster **AUD** da biste otvorili meni za podešavanje zvuka.
2. Pritisnite taster **AUD** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **MID** i trenutno podešavanje.
3. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da biste podesili vrednost od +7 do -7.
4. Pritisnite taster **AUD** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

OULXBER,00029C8-A6-09FEB16

Podešavanje raspodele jačine zvuka sa leve/desne strane (BAL)

1. Pritisnite taster **AUD** da biste otvorili meni za podešavanje zvuka.
2. Pritisnite taster **AUD** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **BAL** i trenutno podešavanje.
3. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da biste podesili vrednost od +10 do -10.
4. Pritisnite taster **AUD** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

OULXBER,00029C9-A6-09FEB16

Podešavanje raspodele jačine zvuka sa prednje/zadnje strane (FAD)

Ovo podešavanje je dostupno samo na vozilima sa prednjim i zadnjim zvučnicima.

1. Pritisnite taster **AUD** da biste otvorili meni za podešavanje zvuka.
2. Pritisnite taster **AUD** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **FAD** i trenutno podešavanje.
3. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru

kretanja kazaljke na satu da biste podesili vrednost od +10 do -10.

4. Pritisnite taster **AUD** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

OULXBER,00029CA-A6-10FEB16

Uključivanje/isključivanje pojačanja jačine zvuka (LD)

Aktiviranje pojačanja jačine zvuka poboljšava zvuk. Odnos niskih i visokih tonova je promenjen da bi se postigao ujednačen zvuk čak i pri podešenoj maloj jačini zvuka. Nije preporučljivo uključivanje pojačanja jačine zvuka kada je podešena velika jačina zvuka.

1. Pritisnite taster **AUD** da biste otvorili meni za podešavanje zvuka.
2. Pritisnite taster **AUD** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **LD** i trenutno podešavanje **ON (UKLJUČENO)** ili **OFF (ISKLUČENO)**.
3. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da biste promenili **UKLJUČENO** na **ISKLUČENO** ili obrnuto.
4. Pritisnite taster **AUD** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

OULXBER,00029CB-A6-09FEB16

Vraćanje podešavanja zvuka na početno stanje

Sva podešavanja zvuka se mogu vratiti na fabrička podešavanja.

1. Pritisnite taster **AUD** da biste otvorili meni za podešavanje zvuka.
2. Pritisnite taster **AUD** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **RESET N**.
3. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru kretanja kazaljke na časovniku da biste izabrali **RESET Y**. Nakon približno 2 sekunde sva podešavanja zvuka će se resetovati.
4. Pritisnite taster **AUD** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

NAPOMENA: Pritisnite i držite taster **AUD** više od 2 sekunde da biste resetovali podešavanja zvuka samo za audio izvor koji se trenutno koristi.

OULXBER,00029CC-A6-09FEB16

Resetovanje časovnika

Čim je odvojen akumulator vozila ili radio, časovnik

treba da se resetuje i mora da bude pritisnut taster **SRC** za rad sa radijom.

Vozila samo sa CommandCenter™:

1. Uključite **IGN**.
2. Uključite radio.
3. Na displeju radija se pojavi informacija **TIMESET** i posle dve sekunde će pojaviti časovnik.
4. Ako je vreme dostupno na CAN BUS-u (preko GPS-a) ovo vreme će se prikazati i mora da se potvrdi pritiskom na taster **SRC**.

Ručno podešavanje vremena:

1. Nakon prvog pokretanja trepere sati.
2. Podesite sati pomoću dugmeta za kontrolu jačine zvuka.
3. Potvrdite pomoću dugmeta **SRC**.
4. Minuti trepere. Postavite minuta, dugme za kontrolu jačine zvuka.
5. Potvrdite i sačuvajte pomoću dugmeta **SRC**.
6. Kraj podešavanja.


CommandCenter je zaštićena robna marka firme Deere & Company

OULXBER,0002DC9-A6-14SEP17

Spoljašnji izvori (Premium Radio)

Koristite port da promenite trenutni spoljašnji audio izvor. Primeri spoljašnjih audio izvora uključuju prenosivi CD plejer, MiniDisc ili MP3 plejer.

NAPOMENA: Punjenje određenih spoljašnjih audio izvora, kao što su pametni telefoni i tableti, putem audio USB priključka nije podržano. Pokušavanje da napunite uređaj koji nije podržan može da isključi USB priključak. Uređaj mora biti uklonjen, a radio treba uključiti i isključiti.

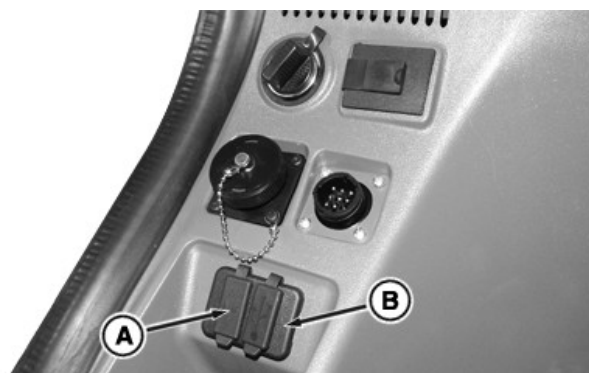

RXA0143013—UN—03JUL14

Pomoćni i USB ulaz (primer)

Aktiviranje AUX ulaza

NAPOMENA: Spoljašnji audio izvor može da se izabere samo ako je neki audio uređaj priključen na spoljašnji AUX ulaz.

Povežite spoljašnji audio izvor koristeći pomoćni ulaz (A) i pritisnite SRC taster više puta dok se na radiju ne pojavi AUX.

Aktivirajte USB ulaz

NAPOMENA: USB audio izvor može biti odabran samo ako je USB uređaj priključen na eksterni USB ulaz.

Povežite USB audio izvor koristeći USB ulaz (B) i pritisnite SRC dugme nekoliko puta dok se USB ne prikaže na radiju.

Podešavanje AUX ulazne jačine zvuka

Jačina zvuka spoljašnjeg audio izvora može biti podešena korišćenjem dugmeta za jačinu zvuka radija, nakon što je ulaz selektovan kao audio izvor preko SRC tastera.

1. Pritisnite SRC taster više puta dok se instalirani audio izvor ne prikaže.
2. Pritisnite taster MENU (taster za meni). Prikazano je GAIN i trenutno podešavanje.
3. Okrenite dugme za jačinu zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da bi podesili vrednost od -9 do +9.
4. Pritisnite MENU taster nekoliko puta da izađete iz menija.

Podešavanje Bluetooth®-a

Sledeći koraci moraju da se obave pre nego što Bluetooth® može da se koristi:

NAPOMENA: Bluetooth® konekcija je jedino važna za uređaje/spoljašnje audio izvore kojima je omogućen Bluetooth®.

NAPOMENA: Dok uparujete Bluetooth® uređaj sa radiom, proces uparivanja se otkazuje ako se načine promene na radiju (npr.: promena izvora ili frekvencije).

1. Omogućite Bluetooth® na uređaju.
2. Pritisnite taster MENI na masici radija, dok se ne prikaže BT REŽIM.
3. Sačekajte 2 sekundi dok se BT ne uključi ili isključi. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da biste uključili ili isključili Bluetooth®. Možda će potrajati oko 5 sekundi dok se promeni prozor prikaza.
4. Pritisnite MENU taster dok se ne prikaže CON-TYPE. Izaberite tip povezivanja telefon/audio

5. Da uparite uređaje, pritisnite MENU taster dok se ne pojavi BT Pair.

6. Ubacite odgovarajući pin u uređaj.

Proces uparivanja može potrajati oko 5min. Bluetooth® simbol svetluca dok je uparivanje u toku. Kada se uređaj/spoljašnji audio izvor uspešno upari, telefonski pozivi i audio prijem može biti prihvaćen preko radio sistema. Informacije uređaja (kontakt informacije, istorija poziva, muzika itd.) se ne prebacuju ka CommandCenter™ u.

Za dalja uputstva kako upariti uređaj/spoljašnji audio izvor, za biranje izvora za priključak i podataka za prenos, pogledajte Uparivanje Bluetooth® uređaja sa CommandCenter™ generacije 4 u ovom odeljku ovog Priručnika za rukovaoca.

OULXBER,0002D81-A6-13JUN17

Rad radija

Podešavanje radio prijemnika



LX299206—UN—26APR17

VAŽNO: Radio prijemnik mora biti podešen na radio talase (opsege birača kanala) specifične za određenu državu. Ukoliko radio talasi (opsezi na biraču kanala) nisu tačno podešeni, možda neće biti moguć prijem nijedne radio stanice.

Izvršite podešavanje:

1. Uključite paljenje bez pokretanja motora.
2. Isključite radio.

3. Simultano pritisnite i držite dugmad za stanice (1) i (3).
4. Uključite radio; ekran pokazuje "SETUP" (podešavanje).
5. Pustite dugmad za stanice (1) i (3).
6. Pritisnite taster "Menu" nekoliko puta dok se na ekranu ne pojavi aktuelna talasna dužina. (Npr. "EUROPE", "NAFTA", "SOTHAMRC", "MESTAFRC", "APAC", "TAIWAN", "PHILIPIN" ili "AUSTRLNZ").
7. Multifunkcionalni preklopni prekidač (strelica krajnje desno) može biti upotrebljen kako bi se menjalo kroz razne talasne dužine. Odaberite talasne dužine koje odgovaraju državi u kojoj će radio raditi (vidi tabelu).
8. Nakon što je izabrana odgovarajuća talasna dužina, nemojte više vršiti podešavanja u ovom meniju; umesto toga isključite radio kako biste sačuvali izmenjenu postavku.

Država		Radio talasi (opsezi na biraču kanala)	Država	Radio talasi (opsezi na biraču kanala)
Austrija	Italija	EVROPA	Argentina	SOTHAMRCA
Belgija	Kazahstan		Bolivija	
Bugarska	Litva		Brazil	
Švajcarska	Luksemburg		Gvajana	
Češka Republika	Letonija		Nikaragva	
Nemačka	Holandija		Urugvaj	
Danska	Poljska		Venecuela	
Estonija	Portugal		Jermenija	MESTAFRC
Španija	Rumunija		Etiopija	
Finska	Rusija		Izrael	
Francuska	Srbija		Oman	
Velika Britanija	Švedska		Južna Afrika	
Severna Irska	Slovačka		Zambija	
Hrvatska	Turska		Kina	APAC
Mađarska	Ukrajina		Japan	
			Koreja	
Kanada		NAFTA	Australija	AUSTRLNZ
Dominikanska Republika			Novi Zeland	
Meksiko			Filipini	PHILIPIN
Sjedinjene Američke Države		TAJVAN		
Tajvan				

Problem:	Rešenje
Meni za podešavanje se ne pojavljuje na ekranu. Normalni radio režim je aktivan.	Pobrinite se da su dva dugmeta pritisnuta u isto vreme dok je radio uključen.
Željena država se ne pojavljuje u meniju za podešavanje.	To je normalno. Samo 8 podešavanja se pojavljuju na meniju; svaki je za određeni broj država. Pogledajte tabelu pre nego što napravite pravi izbor.
Učinjeno podešavanje nije sačuvano.	Radija povezana na CommandCenter preko CAN Bus automatski dobijaju podešavanja preko relevantnog softvera. U tom slučaju podešavanje mora da se vrši preko CommandCenter.
Ekran radija ništa ne pokazuje.	Proverite da li je radio spreman za rad. Proverite da li je "DIM funkcija" podešena na DIM ON (DIM uključen).

OULXBER.0002D7F-A6-13JUN17

Naziv stanice

Radio sistem je opremljen RDS radio prijemnikom. Neke FM stanice šalju signal koji ne sadrži samo program već takođe i druge informacije kao što su naziv stanice i vrsta programa (PTY).

Prikazan je naziv stanice, ako se prima.

OULXBER,00029CE-A6-10FEB16

Startovanje radio režima

Ako je radio sistem trenutno u drugačijem režimu:

- Jednom pritisnite taster **BND** ili nekoliko puta pritisnite taster **SRC** sve dok se ne prikaže **RADIO**.

Prikazana je trenutna frekvencija ili naziv stanice.

OULXBER,00029CF-A6-09FEB16

Uključivanje/isključivanje RDS funkcija

RDS funkcije proširuju opseg performansi radio sistema.

- AF (alternativna frekvencija): Kada je RDS funkcija aktivirana, radio sistem u pozadini traži najbolju frekvenciju koja se može primiti od izabrane stanice.
- REG (region): U određeno vreme, neke radiostanice dele svoj program u regionalne programe različitog sadržaja. Kada je REG funkcija aktivirana, radio sistem neće prebaciti na alternativne frekvencije koje emituju različite programske sadržaje.

NAPOMENA: RDS (AF) je uključen kao fabričko podešavanje. REG se mora uključiti i isključiti odvojeno preko menija. REG se može uključiti samo kada je RDS uključen.

Uključivanje ili isključivanje RDS (AF)

- Izaberite režim radija (FM frekventni opseg).
- Pritisnite taster **MENI** da biste otvorili meni.
- Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **RDS** i trenutno podešavanje **ON (UKLJUČENO)** ili **OFF (ISKLJUČENO)**.
- Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da biste promenili UKLJUČENO na ISKLJUČENO ili obrnuto.
- Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

Uključivanje ili isključivanje REG

- Izaberite režim radija (FM frekventni opseg).
- Pritisnite taster **MENI** da biste otvorili meni.
- Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta sve dok se ne

prikaže **REG** i trenutno podešavanje **ON (UKLJUČENO)** ili **OFF (ISKLJUČENO)**.

- Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da biste promenili UKLJUČENO na ISKLJUČENO ili obrnuto.
- Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

NAPOMENA: RDS je prikazan kada su RDS funkcije aktivirane.

OULXBER,00029D0-A6-10FEB16

Izbor talasnog pojasa/memorijskog nivoa

Ovaj radio sistem može da prima programe različitog frekventnog pojasa (pogledajte tabelu).

- Tri memorijska nivoa su na raspolaganju za FM talasni pojas.
- Dva memorijska nivoa su na raspolaganju za AM/AMT, MW/MWT i LW/LWT talasne pojase.
- Jedan memorijski nivo je na raspolaganju za WX talasni pojas.
- Po 6 stanica može biti sačuvano na svakom memorijskom nivou.

Pritisnite taster **BND** da bi izvršili prebacivanje između talasnih pojasa ili memorijskih nivoa.

Region:	Talasni pojasi:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA zemlje	X	X	X		
Evropa	X			X	X
Drugi regioni	X	X			
Memorijski nivoi:	FM1, FM2, FMT	AM, AMT	WX	MW, MWT*	LW, LWT*
*samo EU					

OULXBER,00029D1-A6-12FEB16

Podešavanje na stanicu

Postoje dva moguća načina za podešavanje na određenu stanicu:

- Automatsko** traženje, korišćenjem tastera ◀ i ▶.
Osim toga pogledajte "Osetljivost funkcije traženja" (SENS) u ovom poglavlju.
- Ručno** podešavanje stanice, pomoću tastera ▲ i ▼.

Osim toga, pogledajte "Programiranje funkcije tastera (KEY PRG)" u ovom poglavlju.

OULXBER,00029D2-A6-10FEB16

Osetljivost funkcije traženja

Ova funkcija je važeća kada podešavate određenu stanicu.

Automatsko traženje

Podešavanje osetljivosti funkcije pretraživanja (SENS)

1. Izaberite režim radija.
2. Pritisnite taster **MENI** da otvorite meni.
3. Pritisnite taster **MENU** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **SENS** i trenutno podešavanje **LO** (niska osetljivost) ili **DX** (visoka osetljivost).
4. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da bi promenili LO na DX ili obrnuto.
5. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

OULXBER,0002A1B-A6-10FEB16

Memorisanje stanice

Region:	Talasni pojasi:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA zemlje	X	X	X		
Evropa	X			X	X
Drugi regioni	X	X			
Memorijski nivoi:	FM1, FM2	AM	WX	MW	LW

Ručno memorisanje

1. Izaberite željeni memorijski nivo ili talasni pojas.
2. Namestite na željenu stanicu.
3. Izaberite jedan od tastera za stanice 1 - 6 da bi memorisali stanicu, a zatim pritisnite i držite ovaj taster duže od 2 sekunde.
4. Zvučni signal za potvrdu se čuje čim je stanica memorisana na izabranom tasteru za stanicu. Mesto memorisanja (npr. P3) stanice je prikazano sve dok je ta stanica izabrana.

Automatsko memorisanje (T-STORE)

NAPOMENA: Nije dostupno na displeju CommandCenter™ GS 4600. Funkcionalnost se može promeniti ažuriranjem softvera, pitajte vašeg ovlašćenog prodavca.

Automatski se mogu memorisati 6 stanica sa najjačim signalom u regionu. Za FM talasni pojas, FMT memorijski nivo se koristi za memorisanje, a za AM talasni pojas, koristi se AMT memorijski nivo (dodatno MWT i LWT za Evropu).

NAPOMENA: Stanice koje su već memorisane na ovom memorijskom nivou zamenjene su novim pronađenim stanicama.

Ako je PTY uključen, memorirane su samo stanice sa trenutno izabranom vrstom programa.

1. Izaberite željeni talasni pojas.
2. Pritisnite i držite taster **BND** duže od 2 sekunde.
3. Počinje memorisanje i prikazano je **T-STORE**. Nakon što se postupak završi, memorijske lokacije 1 - 6 su dodeljene stanicama. Memorisanje je važeće samo na memorijskom nivou na kojem je memorisanje bilo obavljeno (FMT ili AMT).

OULXBER,00029D3-A6-10FEB16

Biranje memorisanih stanica

1. Izaberite memorijski nivo ili talasni pojas.
2. Izaberite taster za stanicu 1 - 6 da bi pozvali jednu od memorisanih stanica.

OULXBER,00029D4-A6-10FEB16

Pretraživanje memorisanih stanica (PRSTSCAN)

Aktiviranjem ove funkcije, sve memorisane stanice trenutnog memorijskog nivoa se uključuju, jedna za drugom, u trajanju od približno 5 sekundi svaka.

Početak pretrage

1. Pritisnite taster ◀ ili ▶.
2. **PRSTSCAN** je kratko prikazano. Svaka memorisana stanica trenutnog memorijskog nivoa se reprodukuje približno 5 sekundi. Istovremeno, prikazana je izabrana frekvencija ili naziv stanice.

Završetak pretrage

1. Pritisnite taster ◀ ili ▶.

CommandCenter™ je zaštićena robna marka firme Deere & Company

2. Pretraživanje se zaustavlja i poslednja stanica ostaje da se emituje.

OULXBER,00029D5-A6-10FEB16

Pretraživanje talasnog pojasa za dostupne stanice (BANDSCAN)

NAPOMENA: Ova funkcija je na raspolaganju samo ako je BANDSCAN izabran za tastere ◀ i ▶ u KEY PRG meniju (pogledajte Podešavanje funkcije tastera u ovom poglavlju).

Početak pretrage

1. Pritisnite taster ◀ ili ▶.
2. **BANDSCAN** je kratko prikazano. Trenutni talasni pojas je pretražen za dostupne stanice. Svaka pronađena stanica se emituje približno 5 sekundi. Istovremeno, prikazana je izabrana frekvencija ili naziv stanice.

Završetak pretrage

1. Pritisnite taster ◀ ili ▶.
2. Pretraživanje se zaustavlja i poslednja stanica ostaje da se emituje.

OULXBER,00029D6-A6-10FEB16

Vrsta programa (PTY)

Neke FM stanice emituju informacije o vrsti programa.

Primeri vrsta programa:

- KULTURA
- PUTOVANJE
- VREMENSKA PROGNOZA
- DŽEZ MUZIKA
- NOVOSTI
- POP MUZIKA

Kada je PTY uključen, samo stanice sa izabranom vrstom programa mogu da se podese. Radio automatski prelazi sa trenutne stanice ili sa drugog režima na stanicu sa izabranom vrstom programa.

Uključivanje/isključivanje PTY

1. Izaberite režim radija.
2. Pritisnite taster **MENI** da otvorite meni.
3. Pritisnite taster **MENU** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **PTY ON** ili **PTY OFF**.
4. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da bi promenili **PTY OFF** na **PTY ON** ili obrnuto.

5. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da izađete iz menija.

Izbor tipa programa

NAPOMENA: PTY mora biti uključeno.

1. Izaberite režim radija.
2. Pritisnite taster **MENI** da otvorite meni.
3. Pritisnite taster **MENU** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **PTYTYPE**.
4. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da bi izabrali tip programa.
5. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da izađete iz menija.

Startovanje PTY pretraživanja

NAPOMENA: PTY pretraživanje je na raspolaganju samo ako je PTY uključeno i AUTOSEEK ili BANDSCAN izabrano za tastere ◀ i ▶ u KEY PRG meniju (pogledajte Podešavanje funkcije tastera u ovom poglavlju).

1. Pritisnite taster ◀ ili ▶ da počnete pretraživanje.
2. Ako se pronađe stanica sa trenutno izabranom vrstom programa, počće da se emituje.
3. Ako nije pronađena stanica sa tom vrstom programa, emitovaće se prethodno izabrana stanica.

OULXBER,00029D7-A6-10FEB16

Redukcija visokih tonova u toku smetnji (HCUT)

HCUT funkcija poboljšava karakteristike zvuka kada je loš prijem radio signala. Ako su prisutne smetnje u toku prijema, nivo ometajućeg šuma se automatski redukuje.

1. Izaberite režim radija.
2. Pritisnite taster **MENI** da otvorite meni.
3. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **HCUT** i trenutno podešavanje **OFF**, **1** ili **2**.
4. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da bi podesili ili isključili HCUT.
5. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da izađete iz menija.

OULXBER,00029D8-A6-09FEB16

Podešavanje funkcije tastera (KEY PRG)

Funkcija može biti dodeljena tasterima ◀ i ▶.

Funkcije	Opis
AUTOSEEK	Podešavanje na sledeću dostupnu stanicu
MANSEEK	Ručno podešavanje za jedan priraštaj zaredom
PRSTSCAN	Pretraživanje stanica memorisanih na trenutno izabranom memorijskom nivou
BANDSCAN	Pretraživanje dostupnih stanica u trenutno izabranom talasnom pojasu

Podešavanje funkcije tastera

1. Izaberite režim radija.
2. Pritisnite taster **MENI** da otvorite meni.
3. Pritisnite taster **MENU** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **KEY PRG**.
4. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da bi menjali različita podešavanja (pogledajte tabelu).
5. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

OULXBER,00029D9-A6-10FEB16

Saobraćajne informacije (samo Evropa)

Saobraćajne informacije (samo Evropa)

NAPOMENA: Funkcije koje omogućavaju saobraćajne informacije nisu na raspolaganju u NAFTA zemljama.

Te funkcije nisu dostupne na Premium radiju za Severnu Ameriku.

Te funkcije su na raspolaganju u CD i AUX režimima samo ako je FM talasni pojas izabran u režimu radija.

Uključivanje/isključivanje prioriteta emitovanja saobraćajnih informacija

Pritisnite taster **TA** da biste uključili ili isključili prioritet emitovanja saobraćajnih informacija za sve režime.

Prioritet emitovanja saobraćajnih informacija je aktiviran ako je prikazano TA ili TP. Kada je saobraćajno saopštenje primljeno, CD i drugi izlazi se prekidaju i radio sistem se prebacuje na saobraćajno saopštenje. U toku trajanja saopštenja prikazano je TRAFFIC.

- Čuje se zvučni alarm bez obzira na izvor reprodukcije kada ostaje opseg prenosa stanice koja emituje saobraćajne informacije i automatski ne može da se pronađe alternativna stanica sa saobraćajnim informacijama.

- Kada se vrši promena sa stanice koja emituje saobraćajne informacije na stanicu bez saobraćajnih informacija čuje se zvučni alarm.

U oba slučaja, ili isključite prioritet emitovanja saobraćajnih informacija ili podesite stanicu koja emituje saobraćajna saopštenja.

Podešavanje jačine zvuka saobraćajnih saopštenja

1. Izaberite režim radija (FM frekventni opseg).
2. Pritisnite taster **MENI** da biste otvorili meni.
3. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **TA DIFF** i trenutno podešavanje.
4. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da biste podesili vrednost od DIFF 0 do DIFF 10. Brojevi predstavljaju pojačanje jačine zvuka u odnosu na izabranu jačinu zvuka.
5. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

NAPOMENA: Kada je saobraćajno saopštenje emitovano, jačina zvuka se može podesiti za vreme trajanja saopštenja koristeći regulator jačine zvuka.

Poništavanje saobraćajnih saopštenja

Pritisnite taster **TA** da biste poništili trenutno saobraćajno saopštenje i da biste se vratili na prethodni izvor. Prioritet emitovanja saobraćajnih saopštenja ostaje uključen.

Spoljašnji audio izvori

Spoljašnji audio izvori

Različite vrste spoljnih audio izvora mogu biti konektovani na AUX ulazu sa zadnje strane radija. Na primer: Prenosni CD plejer, MiniDisc plejer ili MP3 plejer.

Aktiviranje AUX ulaza

- Konektujte spoljni audio izvor i u više navrata pritiskajte **SRC** taster dok se na displejune pojavi **AUX**.

NAPOMENA: Spoljašnji audio izvor može da se izabere samo ako je neki audio uređaj priključen na spoljašnji AUX ulaz.

Podešavanje AUX ulazne jačine zvuka

Jačina zvuka priključenog spoljašnjeg audio izvora se može podesiti na jačinu zvuka u režimu radija.

NAPOMENA: AUX ulazna jačina zvuka se može podesiti nakon što se ovaj ulaz izabere kao audio izvor koristeći taster SRC.

1. Pritisnite taster **SRC** nekoliko puta sve dok se ne prikaže željeni audio izvor.
2. Pritisnite taster **MENI**. Prikazano je **GAIN** i trenutno podešavanje.
3. Okrenite kontrolu jačine zvuka na levo ili desno kako bi podesili jačinu između -9 i +9, pri čemu 0 odgovara podešenoj jačini u radio režimu.
4. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

OULXBER,00029DB-A6-09FEB16

MP3 rad (samo Premium radio)

MP3 rad (opšte informacije)

Muzičke datoteke MP3 i WMA mogu biti reprodukovane preko USB-a (vidite "Poveži USB nosača podataka i pokreni režim MP3") ili Bluetooth® (vidite "Reprodukcija audio datoteka (BT AUDIO)"). Ovo poglavlje opisuje samo reprodukciju MP3 datoteka jer je rad istovetan i za MP3 i za WMA datoteke.

WMA datoteke sa ograničenjem korišćenja digitalnih sadržaja u cilju zaštite autorskih prava - Digital Rights Management (DRM) iz muzičkih prodavnica sa interneta ne mogu da se reprodukuju u ovom radio sistemu.

WMA datoteke mogu bezbedno da se reprodukuju ako su kreirane pomoću Windows Media Player™-a, verzije 8 ili novije.

OULXBER,0002D7B-A6-13APR17

Kompilacija USB nosača podataka

Da bi radio sistem prepoznao USB nosač podataka, on mora biti specifikovan kao uređaj za masovno memorisanje i formatiran u FAT16 ili FAT32 fajl sistemu. Audio datoteke moraju biti memorisane u MP3 ili WMA formatu.

Maksimalno 5000 numera (bez ID3 oznaka) može biti memorisano i korišćeno na USB nosaču podataka. Direktorijumi i numere mogu biti izabrani i reprodukovani pojedinačno. Ako se koriste audio datoteke sa ID3 oznakama, maksimalni broj upotrebljivih numera je smanjen.

Ne može se garantovati da će svi USB nosači podataka dostupni na tržištu raditi pravilno.

OULXBER,0002A15-A6-09FEB16

ID3 oznake

Audio datoteke mogu da sadrže dodatne informacije kao što su naziv izvođača, naziv numere, naziv albuma (ID3 oznake). Ovaj radio sistem može da prikaže verziju 1 i verziju 2 ID3 oznaka.

OULXBER,0002A16-A6-09FEB16

Povezivanje USB nosača podataka i startovanje MP3 režima

Da biste mogli da priključite USB nosač podataka (npr. USB disk ili USB memorija), USB kabl mora biti spojen na spoljašnji USB priključak (pogledajte takođe Priručnik za rukovaoca vozila).

⚠ PAŽNJA: Postoje poznati slučajevi nekompatibilnih USB uređaja. U zavisnosti od dizajna, neki USB nosači podataka nisu pogodni za direktno priključivanje na USB priključak. Da biste sprečili telesne povrede, USB nosači podataka treba da se koriste sa dodatnim kablom za povezivanje.

Povežite USB nosač podataka sa USB kablom. Odmah nakon povezivanja, USB nosač podataka može da se izabere pritiskom na taster **SRC 12**. Nakon toga je prikazano **USB**.

Prikaz proteklog ili preostalog vremena reprodukcije

Pritisnite taster **6** u tasterskom bloku da biste promenili prikaz proteklog (ELAPSED) i preostalog (REMAIN) vremena reprodukcije trenutne numere.

Prikaz informacija o numeru (ID3 oznake)

Ako audio datoteke sadrže ID3 oznake, relevantne informacije su prikazane jednom kao skrolujući tekst na početku svake numere. Ako audio datoteke ne sadrže ID3 oznake, prikazan je samo naziv datoteke.

NAPOMENA: Pogledajte takođe odgovarajući opis PC MP3 softvera ili softvera za narezivanje da bi kreirali ID3 oznake.

Pritisnite taster **5** da biste jednokratno prikazali informacije o numeru kao skrolujući tekst. ID3 oznake trenutne numere su prikazane jednokratno kao skrolujući tekst.

NAPOMENA: Ova funkcija nije na raspolaganju ako je prikaz informacija o numeru kao skrolujući tekst isključen. Pogledajte Uključivanje/isključivanje prikaza informacija o numeru kao skrolujući tekst (SCRL).

OULXBER,0002A18-A6-13JUN17

Uključivanje/isključivanje skrolovanja informacija o numeru (SCRL)

1. Izaberite CD ili MP3/WMA režim.
2. Pritisnite taster **MENI** da biste otvorili meni.
3. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **SCRL** i trenutno podešavanje **OFF** ili **ON**.
4. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da biste uključili ili isključili skrolujući tekst sa informacijama o numeru.
5. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da biste izašli iz menija.
6. Ako je izabrano **SCRL OFF**: Na početku svake numere, prikazan je/skrolovan naziv numere. Zatim

su prikazani broj numere i preostalo vreme reprodukcije numere.

OULXBER.0002A19-A6-10FEB16

Reprodukcija MP3 ili WMA datoteka

Izbor direktorijuma	Pritisnite taster ▲ ili taster ▼ da biste promenili direktorijum na neki prethodni ili naredni. Na ovaj način, poddirektorijumi mogu takođe da budu dostupni. Direktorijumi nosača podataka koji ne sadrže važeće audio datoteke se preskaču.
Izbor numere	Pritisnite taster ► ili taster ◀ da biste izabrali sledeću ili prethodnu numeru. Ako se trenutna numera već reprodukuje više od 10 sekundi, biće restartovana kada se taster ◀ pritisne jednom.
Brzo traženje (čujno)	Pritisnite taster ◀ ili ► da biste započeli brzu reprodukciju napred ili nazad. Otpustite taster kada je željeno mesto pronađeno.
Slučajna reprodukcija (MIX ALL) (svih numera na nosaču podataka)	Pritisnite taster 3 u tasterskom bloku nekoliko puta sve dok se ne prikaže MIX ALL . Prikazano je MIX i sve numere sa MP3 nosača podataka se reprodukuju slučajnim redosledom.
Slučajna reprodukcija (MIX DIR) (svih numera u direktorijumu ili folderu)	Pritisnite taster 3 u tasterskom bloku nekoliko puta sve dok se ne prikaže MIX DIR . Prikazano je MIX i sve numere iz MP3 direktorijuma se reprodukuju slučajnim redosledom.
Stop MIX	Pritisnite ponovo taster 3 u tasterskom bloku. Kratko je prikazano MIX OFF a zatim MIX više nije prikazano. Reprodukcija će se nastaviti normalno.
Pretraživanje numera (SCAN TRK) (svih numera na nosaču podataka)	Reprodukcija svih numera sa MP3 nosača podataka je u rastućem redosledu, približno 10 sekundi svaka: Pritisnite taster 4 u tasterskom bloku nekoliko puta sve dok se ne prikaže SCAN TRK .
Pretraživanje numera (SCAN FLD) (svih numera u direktorijumu ili folderu)	Reprodukcija svih numera iz MP3 direktorijuma je u rastućem redosledu, približno 10 sekundi svaka: Pritisnite taster 4 u tasterskom bloku nekoliko puta sve dok se ne prikaže SCAN FLD . Zaustavljanje pretraživanja i nastavak reprodukcije numere: Pritisnite ponovo taster 4 u tasterskom bloku da biste zaustavili postupak pretraživanja. Kratko je prikazano SCAN OFF . Reprodukcija trenutne numere će se nastaviti.
Ponavljanje reprodukcije numere ili direktorijuma (RPT TRK) i (RPT DIR)	Ponavljanje reprodukcije numere: Pritisnite taster 2 u tasterskom bloku. Kratko je prikazano RPT TRK a zatim je prikazano RPT . Trenutna numera se ponovo reprodukuje sve dok se ne deaktivira RPT . Ponavljanje reprodukcije direktorijuma: Pritisnite taster 2 u tasterskom bloku. Kratko je prikazano RPT DIR , a zatim je prikazano RPT . Trenutni direktorijum se ponovo reprodukuje sve dok se ne deaktivira RPT . Zaustavljanje ponovne reprodukcije: Pritisnite ponovo taster 2 u tasterskom bloku. Kratko je prikazano RPT OFF a zatim RPT nije više prikazano. Reprodukcija će se nastaviti normalno.
Reprodukcija numera sa spiska za reprodukciju	Ako je lista za reprodukciju bila sastavljena i memorisana u glavnom direktorijumu, ona se može reprodukovati u PLST režimu. Pritisnite i držite taster TA dok se ne prikaže PLST ON . Reprodukcija prve numere sa liste za reprodukciju počinje nakon 2 sekunde. Ako je neka lista za reprodukciju na raspolaganju (sve je u glavnom direktorijumu), izaberite željenu listu za reprodukciju koristeći tastere sa strelicama ▲ i ▼. Ako ne postoje liste za reprodukciju koje su memorisane na nosaču podataka, prikazano je NO PLST kada se pritisne i drži taster TA. U PLST režimu nije moguće pristupiti drugim direktorijumima. PLST

MP3 rad (samo Premium radio)

	režim mora biti isključen da bi se mogli menjati direktorijumi. Pritisnite i držite taster TA dok se ne prikaže PLST OFF . Reprodukcijska prva brojeva u prvom direktorijumu počinje nakon 2 sekunde.
Pauza u reprodukciji (PAUSE)	Pritisnite taster 1 u tasterskom bloku. Prikazano je PAUSE . Poništavanje pauze: Pritisnite taster 1 u tasterskom bloku. Reprodukcijska će se nastaviti.

OULXBER,0002A1A-A6-11FEB16

Rad Bluetooth®-a (samo Premium radio)

Rad Bluetooth®-a, opšte informacije



LX245298—UN—27JUL15

Bluetooth® sertifikaciona oznaka za Rusiju

Ovaj radio sistem je opremljen integrisanim Bluetooth® modulom. Koristeći radio komunikaciju, Bluetooth® omogućuje bezbedan prenos podataka između radio sistema i uparenog Bluetooth® uređaja bliskog dometa kao što je mobilni telefon.

Radio podržava sledeće funkcije:

- Ručno uključivanje i isključivanje Bluetooth® funkcije.
- Stalna veza (sparivanje) između radio sistema i mobilnog telefona.
- Automatsko sparivanje sa prethodno povezanim mobilnim telefonom kada se uključi radio sistem.
- Preuzimanje 252 kontakta sa 4 telefonska broja iz telefonskog imenika uparenog mobilnog telefona.
- Pretraživanje prenesenih kontakata.
- Prijem i slanje poziva.
- Reprodukcia audio datoteka.

Propisi za Severnu Ameriku

FCC ID: YBN-JD-BASE4

IC: 9595A-JD-BASE4

FCC poglavlje 15.19, zahtevi za označavanje

Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC (Federal Communications Commission) pravila i Industry Canada izuzećem licence RSS standarda. Rad je podložan dva sledeće uslova:

1. Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje.
2. Ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje uobičajene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad.

FCC poglavlje 15.21, Informacije za korisnika

Promene ili prepravke koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za usaglašenost mogu poništiti korisnička prava za rad na takvoj opremi.

Pravila za Meksiko

NOM-121-SCT1-2009

Rad ovog sistema je pod pretpostavkom sledeća dva uslova:

1. Ovaj sistem ili uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje.

2. Ovaj sistem ili uređaj mora da prihvati bilo koje uobičajene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad.

OULXBER,0002A0B-A6-11FEB16

Podešavanje Bluetooth®-a

Sledeći koraci moraju da se obave pre nego što Bluetooth® može da se koristi:

1. Uključite Bluetooth® funkciju
2. Izaberite tip povezivanja (telefon/audio)
3. Uparite radio sa mobilnim telefonom ili drugim Bluetooth® uređajem

Nakon što je mobilni telefon uspešno uparen, telefonski pozivi mogu biti primljeni i locirani preko radio sistema. Takođe, MP3 muzičke datoteke memorisane na Bluetooth® uređaju mogu da se reprodukuju preko radio sistema.

OULXBER,0002A0C-A6-10FEB16

Uključivanje/isključivanje Bluetooth® funkcije (BT MODE)

Bluetooth® funkcija može da se uključi ili isključi u svakom režimu (radio, CD, USB, AUX, XM). Kada je Bluetooth® isključen, odgovarajući simboli trepere.

NAPOMENA: Bluetooth® simbol je stalno prikazan kada je Bluetooth® uključen i kada je uređaj uparen.

1. Pritisnite taster **MENI** da biste otvorili meni.
2. Pritisnite taster **MENU** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **BT MODE**. Sačekajte 2 sekunde dok se ne prikaže trenutno podešavanje **BT OFF** ili **BT ON**.
3. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da bi uključili ili isključili Bluetooth®. Nakon 2 sekunde novo podešavanje postaje aktivno i Bluetooth® simbol počinje da treperi.
4. Pritisnite taster **MENU** da otvorite **CON-TYPE** ili sačekajte trenutak da se automatski vratite na trenutno izabrani režim.

OULXBER,0002A0D-A6-09FEB16

Izbor tipa povezivanja (CON-TYPE) i uparenog uređaja (BT-PAIR)

Bluetooth® telefon i Bluetooth® audio mogu biti korišćeni sa ovim radio sistemom. Izbor je izvršen u CON-TYPE meniju.

NAPOMENA: CON-TYPE je prikazano samo kada je Bluetooth® uključen (BT ON).

Izbor tipa povezivanja (CON-TYPE)

1. Pritisnite taster **MENI** da biste otvorili meni.
2. Pritisnite taster **MENU** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **CON-TYPE**. Sačekajte 2 sekunde dok se ne prikaže podmeni **BT PHONE** ili **BT AUDIO**.
3. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da bi izabrali **BT PHONE** ili **BT AUDIO**.
4. Pritisnite taster **MENI** da otvorite sledeći **BT PAIR** meni ili pritisnite taster **TA** da odustanete.

Uparivanje Bluetooth® uređaja (BT-PAIR)

1. Pritisnite taster **MENI** da biste otvorili meni.
2. Pritisnite taster **MENU** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **BT PAIR**. Sačekajte 2 sekunde dok se ne prikaže podmeni **VISIBLE** ili **BT AUDIO**. Nakon 2 i više sekundi prikazano je **PIN XXXX** (XXXX predstavlja pojedinačnu sekvencu brojeva).
3. Na mobilnom telefonu, aktivirajte Bluetooth®, izaberite New Device (novi uređaj) ili BOSCH BT (ako je već podešen) i počnite sa pretraživanjem povezivih uređaja. Nakon što je mobilni telefon uspostavio vezu, pozvani ste da unesete PIN.
4. Sada, unesite brojeve (XXXX) prikazane na radiju u mobilnom telefonu i potvrdite, ako se to traži.
5. Ako je uparivanje obavljeno uspešno, prikazan je Bluetooth® simbol i **PAIRED**; zatim nakon 2 sekunde je prikazano **BT JOIN** praćeno nazivom kontakta uparenog mobilnog telefona.

NAPOMENA: Ako uparivanje nije obavljeno uspešno, prikazano je **NO PAIR** i radio sistem se odmah vraća u prethodni režim. Pokušaj novog uparivanja može da počne.

7. Naziv kontakta je prikazano 10 sekundi i zatim se sistem vraća na režim izabran pre uparivanja.

OULXBER,0002A0E-A6-10FEB16

Trenutno povezan Bluetooth® uređaj (BT-JOIN)

Do 5 mobilnih telefona mogu da se upare sa radio sistemom. Poslednje povezani mobilni telefon je uvek automatski povezan ponovo i prikazano je **BT JOIN**. Ako je neki drugi već upareni telefon bio povezan, Bluetooth® funkcija na svim drugim mobilnim telefonima unutar opsega mora biti prvo isključena. Takođe je moguće da se ponovo upari željeni mobilni telefon sa radio sistemom.

Maksimalno 5 uređaja može da se upari sa radio

sistemom. Ako je uparen drugi uređaj, uređaj koji je bio duže memorisan će biti izbrisan.

OULXBER,0002A0F-A6-10FEB16

Prenos i pristup podacima iz telefonskog imenika

Prenos podataka iz telefonskog imenika:

Nakon uspešnog uparivanja, do 252 kontakata, svaki po 4 telefonska broja može da se prenese sa povezanog mobilnog telefona na radio sistem. Prenos se automatski smešta u pozadinu. Nema informacija o postupku. Podaci sa telefona mogu biti dostupni preko radio sistema tek kada Bluetooth® simbol prestane da treperi.

Pristup podacima iz telefonskog imenika:

Podaci iz telefonskog imenika (brojevi telefona, nazivi kontakata, itd) su memorisani kao spisak. Spisak može biti prikazan pritiskom i držanjem tastera **SRC** i zatim možete vršiti pretraživanje koristeći tastere sa strelicama. Ponovo pritisnite taster **SRC** ili pritisnite taster **MENU** da bi odustali.

1. Pritisnite i držite taster **SRC** duže od 3 sekunde da bi otvorili spisak.
2. Prikazan je prvi kontakt.
3. Pritisnite taster **►** da biste prešli na sledeći karakter po abecednom redu.
4. Pritisnite taster **◄** da biste prešli na prethodni karakter po abecednom redu.
5. Pritisnite taster **▼** da biste prikazali sledeći kontakt.
6. Pritisnite taster **▲** da biste prikazali prethodni kontakt.
7. Pritisnite taster **MENI** da biste zatvorili spisak.

NAPOMENA: Dolazni pozivi imaju prioritet. Spisak će biti zatvoren i prikazaće se poslednji izabrani režim. Informacije u telefonu se ažuriraju nakon svakog telefonskog poziva.

OULXBER,0002A10-A6-10FEB16

Prijem i slanje poziva

Kada je radio sistem uparen sa mobilnim telefonom, pozivi se mogu primiti i slati.

Odgovaranje na poziv

Ako postoji dolazni poziv čuje se zvuk zvona i prikazano je **CALL**. Prikaz se menja nakon 2 sekunde i prikazan je naziv kontakta ili broj telefona pozivaoca. Biće prikazano **PRIVATE NUMBER** i odgovarajuće informacije neće biti dostupne.

1. Pritisnite taster **BND** da bi odgovorili na poziv. (da bi odbili poziv pritisnite taster **MENU**.)

2. Upotrebite regulator jačine zvuka da bi podesili jačinu zvuka telefona, ako je to potrebno.
3. Pritisnite taster **MENI** da završite poziv.

2 sekunde je prikazano **CALL END** i radio sistem će se vratiti u trenutno izabrani režim.

Plasiranje poziva

1. Pritisnite i držite taster **SRC** duže od 3 sekunde da bi otvorili spisak kontakata.
2. Upotrebite tastere sa strelicom da izaberete željeni kontakt i pritisnite taster **BND** da uspostavite vezu.
3. Kada se veza uspostavi prikazano je **IN CALL**.
4. Upotrebite regulator jačine zvuka da bi podesili jačinu zvuka telefona, ako je to potrebno.
5. Pritisnite taster **MENI** da završite poziv.

2 sekunde je prikazano **CALL END** i radio sistem će se vratiti u trenutno izabrani režim.

Funkcija isključivanja zvuka (MUTE): Ako u toku poziva kratko pritisnete taster za uključivanje/isključivanje, prenos govora preko mikrofona je ukinut (prigušen). Pritisnite ponovo taster za uključivanje/isključivanje da bi ponovo aktivirali prenos govora.

NAPOMENA: Dolazni pozivi u toku odlaznog telefonskog poziva su oglašeni zvukom zvona. Nakon što se zvuk zvona završi, dolazni poziv je automatski odbijen.

OULXBER,0002A11-A6-09FEB16

Reprodukcija audio datoteka (BT AUDIO)

Radio sistem podržava A2DP¹ Bluetooth® standard. Kada mobilni telefon ili audio plejer takođe podržavaju A2DP, podržane muzičke datoteke mogu da se bežično prenose na radio sistem i reprodukuju u stereo kvalitetu. Za reprodukciju, **BT AUDIO** tip veze mora biti izabran u **CON-TYPE** meniju i zatim Bluetooth® uređaj može da se upari. Nakon uspešnog uparivanja, unesite **BT AUDIO** režim koristeći taster **SRC** da bi slušali muzičke datoteke.

Uparivanje uređaja sa radijom: Pogledajte "Izbor tipa povezivanja (CON-TYPE) i uparenih uređaja (BT-PAIR)" u ovom poglavlju.

Nakon uspešnog uparivanja:

1. Pritisnite taster **SRC** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **BT AUDIO** režim. Reprodukcijski numerički prikaz počinje automatski i nastavlja se sve do završetka datoteke, direktorijuma ili beskonačno, u zavisnosti

¹ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Napredni profil za audio raspodelu) je tehnologija prenosa koja se uobičajeno koristi i koja omogućuje da se stereo audio signali prenesu na kompatibilni prijemnik pomoću Bluetooth® veze.

od podešenosti mobilnog telefona/audio plejera. Informacije o numerama će biti prikazane kao skrolujući tekst, ako je to moguće i ako je uključeno SCRL. Ako nema dostupnih informacija o numerama prikazano je **TITLE UNKNOWN**.

NAPOMENA: Audio izvor nije dostupan dok ne prestane treperenje Bluetooth® simbola na ekranu.

2. Upotrebite regulator jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka reprodukcije.
3. Pritisnite taster za pauzu **||** ► da bi napravili pauzu u reprodukciji. Ponovo pritisnite taster za pauzu i reprodukcija će se nastaviti. Ova funkcija je na raspolaganju samo ako je podržana od strane mobilnog telefona/plejera.

NAPOMENA: Funkcija reprodukcije/pauze kao i funkcija preskoči numeru je na raspolaganju samo ako je podržana od strane mobilnog telefona ili plejera. Brzo premotavanje unapred ili unazad nije podržano

4. Kratak pritisak na taster za uključivanje/isključivanje (MUTE) prekida reprodukciju preko zvučnika u toku BT režima.

NAPOMENA: Jačina zvuka na uparenom uređaju ima uticaj na audio izlaz radija. Ako je jačina zvuka uređaja suviše mala, onda nećete čuti audio izlaz sa radija.

*NAPOMENA: Funkcija telefona je takođe aktivna u **BT AUDIO** režimu i ima prioritet u odnosu na reprodukciju muzike. Dakle, postoji pauza u muzičkoj reprodukciji za vreme trajanja poziva.*

OULXBER,0002A12-A6-13JUN17

SiriusXM® satelitski prijem (samo za Severnu Ameriku)

SiriusXM® Radio, radio, opšte informacije

Usluga će se automatski obnoviti i naplatiti posle tekuće rate sve dok je ne otkazete pozivom na 1-866-635-2349. Pogledajte naš Ugovor za korisnike za kompletne odredbe na www.siriusxm.com. Primeniće se ostali porezi i doprinosi. Svi doprinosi i programiranje podležu promenama. XL može sadržati često korišćene jezike ili usavršeno programiranje. Pozovite SiriusXM za brigu o slušaocima na 1-800-967-2346 i pitajte o našim paketima za celu porodicu (bez nedoličnih kanala sa psovka i dr.); u Kanadi pozvati na 1-877-438-9677. XM satelitska služba je dostupna samo za one sa 18 ili više godina u 48 federalnih država SAD-a i D.C.-u (okrug Kolumbija). Za više informacija o rasporedu programa ili predplata molimo posetite www.siriusxm.com; u Kanadi posetite www.siriusxm.ca. Za predplatu možete i da pozovete. Korisnici u SAD: 1-800-967-2346; Korisnici u Kanadi: 1-877-438-9677.

NAPOMENA: Zabranjeno je kopiranje, rastavljanje, odvajanje, suprotno projektovanje, hakovanje, manipulacija ili drugo što može učiniti raspoloživom neku tehnologiju ili softver ugrađen u prijemnike a koji je kompatibilan sa SiriusXM® satelitskim radio sistemom ili koji podržava SiriusXM® web lokaciju, uslugu na mreži ili neki njen sadržaj. Osim toga, AMBE® softver za kompresiju zvuka ugrađen u ovaj proizvod je zaštićen pravima o intelektualnoj svojini uključujući i prava industrijske svojine, autorskim pravima i poslovnim tajnama kompanije Digital Voice Systems, Inc.

Kanada: Neke smetnje u pružanju usluge mogu se pojaviti na ekstremnim severnim geografskim širinama. One su izvan kontrole SiriusXM® satelitskog radija.

OULXBER,00029FC-A6-09FEB16

Prikaz XM serijskog broja

1. Imajte spremnu olovku i beležnicu.
2. Pritiskajte taster **SRC** u više navrata dok se na displeju ne pojavi **XM**.
3. Nakon 2 sekunde prikazan je kanal **CHN 0**.
4. Zatim je prikazano **RADIO ID**. Nakon sledeće 2 sekunde, 10 sekundi je prikazan je osmocifreni XM serijski broj (sličan kao 1A2B3C4D).
5. Zapišite broj; ova šifra će vam trebati za pretplatu na satelitski radio servis.

NAPOMENA: Na kanalu 0, naizmenično se prikazuje CHN 0 (2 sekunde), RADIO ID (2 sekunde), i serijski broj (10 sekundi). Ovo se ponavlja beskonačno sve dok je rukovalac na kanalu 0.

OULXBER,0002A1C-A6-11FEB16

Režim XM radija

NAPOMENA: Samo Premium radio za Severnu Ameriku ima dostupan XM. Za Premium radio bez CD-a (U.S.), on je samo "XM Ready", rukovalac mora posebno od radija naručiti XM tjuner.

Ovaj radio sistem je opremljen XM tjunerom za prijem digitalnih radio stanica preko satelita (npr. XM radio). Postoje XM pojasa (XM1, XM2 i XM3 memorijski nivoi) sa do 6 kanala svaki koji mogu da budu dodeljeni za 6 tastera za stanice.

Koristeći CAT funkciju kanali mogu biti posebno izabrani u skladu sa tipovima programa (kategorije).

NAPOMENA: Satelitska radio usluga se plaća i korisnik mora biti pretplaćen na nju! Za pretplatu je neophodan serijski broj prijemnika. Pogledajte Prikaz XM serijskog broja u ovom poglavlju.

OULXBER,00029FD-A6-11FEB16

Startovanje režima XM radija

Ako je radio sistem trenutno u drugačijem režimu:

Pritisnite taster **SRC** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **XM** i broj kanala CHN X (X predstavlja broj).

OULXBER,00029FE-A6-09FEB16

Izbor XM pojasa (memorijskog nivoa)

XM1 pojas je fabrički podešen. Pritisnite taster **BND** da biste izvršili prebacivanje između memorijskih nivoa.

Naziv izabranog XM pojasa je prikazan u levom donjem uglu displeja.

OULXBER,00029FF-A6-11FEB16

Izbor XM kanala

XM kanali mogu biti izabrani korišćenjem tastera sa strelicama ulevo i udesno ◀ ▶. Ako je aktivan režim pretraživanja kategorija, samo će kanali koji su u skladu sa izabranom kategorijom biti dostupni.

- Pritisnite taster ▶ da biste prešli na sledeći kanal.
- Pritisnite taster ◀ da bi prešli na prethodni kanal.

Prikazan je broj izabranog kanala.

OULXBER,0002A00-A6-11FEB16

Memorisanje XM kanala

Memorisanje XM kanala na tasterima za stanice je identično kao i memorisanje analognih radio stanica.

1. Pritisnite taster **BND** i izaberite odgovarajući XM pojas.
2. Pritisnite taster ► ili ◄ da izaberete željeni XM kanal.
3. Izaberite jedan od tastera za stanice 1 - 6 da bi memorisali XM kanal, a zatim pritisnite i držite ovaj taster duže od 2 sekunde.

Zvučni signal za potvrdu ukazuje da je XM kanal memorisan na izabranom tasteru za stanicu.

Dok se XM kanal emituje, prikazano je mesto memorisanja (npr. P1) XM kanala u levom gornjem uglu displeja.

OULXBER,0002A01-A6-09FEB16

Biranje memorisanih XM kanala

1. Pritisnite taster **BND** i izaberite odgovarajući XM pojas.
2. Pritisnite odgovarajući taster za stanicu 1 - 6 da biste izabrali željeni XM kanal.

OULXBER,0002A02-A6-11FEB16

Uključivanje/isključivanje režima kategorije XM kanala (CAT)

1. Pritisnite taster **SRC** i uđite u satelitski režim (ako XM još uvek nije izabrano).
2. Pritisnite taster **MENU** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **CAT**.
3. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru kretanja kazaljke na satu ili u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu da bi izabrali **CAT ON** ili **CAT OFF**.
4. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

OULXBER,0002A03-A6-11FEB16

Izbor kategorije XM kanala

Kategorije XM kanala (npr. ROCK, JAZZ, NEWS, itd) se biraju korišćenjem tastera sa strelicom ▼ i ▲.

NAPOMENA: CAT mora biti uključeno da bi mogli da izaberete vrstu programa.

- Pritisnite taster ▲ da biste prešli na sledeću kategoriju.
- Pritisnite taster ▼ da biste prešli na prethodnu kategoriju.

OULXBER,0002A04-A6-11FEB16

Podešavanje funkcije tastera (KEY PRG)

U XM režimu radija, jedna od sledećih funkcija može biti dodeljena tasterima ◄ i ►:

CHNSEEK: Ručna promena XM kanala u koracima povećanja

CHNSCAN: Pretraživanje XM kanala dostupnih u trenutno izabranom XM pojasu

1. Pritisnite taster **MENU** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **KEY PRG**.
2. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da bi promenili CHNSEEK na CHNSCAN ili obrnuto.
3. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

OULXBER,0002A05-A6-11FEB16

Sistemske informacije

U XM režimu radija mogu se desiti različite neispravnosti; radio sistem prikazuje odgovarajuće poruke o greškama. **Takođe pogledajte "Poruke o greškama i kvarovi" u poglavlju 50.**

OULXBER,0002A07-A6-09FEB16

Tehnički podaci

Tehnički podaci

	Standardni radio	Premium radio (EU)	Premium radio za Severnu Ameriku
Radni napon	12 V	12 V	12 V
Izlaz	4 x 20 W (sinus na 4 Ohm)	4 x 20 W (sinus na 4 Ohm)	4 x 20 W (sinus na 4 Ohm)
AUX ulaz	2 x 2,0 V efektivno	2 x 2,0 V efektivno	2 x 2,0 V efektivno
Talasni pojasi, NAFTA zemlje			
FM	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
AM	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
WX	162,4 – 162,55 MHz	nije dostupno	162,4 – 162,55 MHz
Talasni pojasi, EVROPA			
UKW (FM)	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
MW	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
LW	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz
FM frekventni odziv	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz
Bluetooth® opseg frekvencija	-	2400 Mhz - 2480 Mhz	2400 Mhz - 2480 Mhz
Bluetooth® Izbačena snaga	-	Bluetooth® < 10 mW	Bluetooth® < 10 mW
Bluetooth® saveti/ograničenje	-	Interna Bluetooth® antena implementirana	Interna Bluetooth® antena implementirana

Dostupni talasni pojasi (pojasi birača kanala):

- EUROPE (Evropa)
- NAFTA (Severna Amerika)
- SOTHAMRC (Južna Amerika)
- MESTAFRC (Bliski istok i Afrika)
- APAC (Azija/Pacifik, bez Japana)
- TAIWAN (Tajvan)
- PHILIPIN (Filipini)
- AUSTRLNZ (Australija i Novi Zeland)

Identifikacioni broj proizvoda i SiriusXM® serijski broj

Takođe pogledajte "Prikaz XM serijskog broja" u ovom Priručniku za rukovaoca.

Zapišite brojeve ovde:

OULXBER,0002D7C-A6-25APR17

Naziv modela radija (pogledajte identifikacioni izgled):

Identifikacioni broj proizvoda, pogledajte "Prikaz XM serijskog broja":

SiriusXM® serijski broj, pogledajte "Prikaz XM serijskog broja"

OULXBER,0002A09-A6-11FEB16

Poruke o greškama i kvarovi

Poruke o greškama u toku satelitskog prijema (samo za Severnu Ameriku):	
SATUPDAT	Ažuriranje šifre za dešifrovanje
NEMA SIGNALA	Nema signala ili je signal suviše slab. Ova poruka o grešci je prikazana sve dok signal ne postane dovoljno jak.
UČITAJ signal	Dekodiranje audio signala nije uspelo; promenite kanal.
OFF AIR	Izabrani kanal nema emisiju; promenite kanal.
CH UNAVL	Izabrani kanal nije više dostupan; radio sistem će automatski preći na prethodni kanal.

Poruke o greškama u toku satelitskog prijema (samo za Severnu Ameriku):	
XM tjuner	Vanjska tjuner kutija nema vezu sa radiom. Proverite osigurače, žice i napajanje kutije tjunera.
XM antena	XM satelitska antena ne šalje signal do kutije tjunera. Proverite spojeve.
— — —	Nema informacija o izvođaču ili numeru; poruka je prikazana sve dok se ne primi odgovarajuća informacija.

Reprodukcija radija i datoteka - neispravnosti:	
Radio prebacuje na frekvencije na kojima nema stanice u području emitovanja.	Prijemnik mora biti podešen na frekventni opseg dostupan u regionu. Posetite John Deere™ prodavca da bi podesili radio na odgovarajući frekventni opseg.
AUX audio izvor nije dostupan.	AUX izvor je prikazan samo ako je neki ulazni uređaj spojen na pripadajući priključak. U slučaju problema, proverite utikače, kablove i prekidač na ulaznom uređaju.
Kvalitet zvuka govora je loš kada koristite Bluetooth® hands-free uređaj.	Vodite računa da otvori za vazduh ne usmeravaju vazduh ventilatora u pravcu mikrofona. Snaga baterije telefona je suviše slaba, priključite kabl punjača. Pojačanje jačine zvuka Bluetooth® uređaja. Aktivirajte ekvilajzer Bluetooth® uređaja (ako postoji).
Poruka BLOCKED	Nije moguća audio reprodukcija. Radio je blokiran da bi se sprečilo neovlašćeno korišćenje (aktivan je "protivprovalni" režim). Posetite John Deere™ prodavca da bi deblokirali radio.
Poruka DEF ERR	Problem sa USB uređajem. Pogrešan format datoteke. USB uređaj nije kompatibilan

OULXBER.0002D9D-A6-13JUN17

Izjava o usaglašenosti

Robert Bosch Auto Multimedia GmbH izjavljuje da su vrste radio opreme kao što je navedeno u nastavku, u skladu sa direktivom 2014/53 / ES (Aneks VII).

- John Deere Base 1 US (standardni radio)
- John Deere Base 3 US/EU (standardni radio sa CD-om)
- John Deere Base 4 EU (premium radio EU)
- John Deere Base 4 US (premium radio za Severnu Ameriku)
- John Deere Base 5 (premium radio bez CD-a US)

Kompletan tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan na internet adresi:

<http://cert.bosch-carmultimedia.net>

Kompletan tekst 2014/53/EU za određenu zemlju:	
Država	Direktiva
Estonija	2014/53/EL
Litva Letonija	2014/53/ES
Austrija Češka Republika Nemačka Danska Finska Ujedinjeno Kraljevstvo Hrvatska	2014/53/EU

Mađarska Irska Holandija Švedska Slovačka	
Belgija Španija Francuska Italija Luksemburg Malta Poljska Portugal Rumunija	2014/53/UE
Kipar Grčka	2014/53/
Bugarska	2014/53/

Bluetooth® Tehnički podaci

Opseg frekvencija	2400 Mhz - 2480 Mhz
Izbačena snaga (EIRP)	Bluetooth® < 10 mW
Saveti/ograničenje	Interna Bluetooth® antena implementirana

OULXBER.0002C51-A6-25APR17

Bluetooth je zaštićena robna marka firme Bluetooth SIG

Evroazijska ekonomska unija



EAC oznaka

TS1738—UN—26APR16

Ove informacije se primenjuju samo na proizvode koji nose EAC oznaku usaglašenosti država članica Evroazijske ekonomske unije.

Proizvođač:

Deere & Company, Moline, Illinois U.S.A.

Naziv ovlašćenog predstavnika u Evroazijskoj ekonomskoj uniji:

Društvo sa ograničenom odgovornošću
“John Deere Rus”

Adresa ovlašćenog predstavnika:

142050, Russia, Moscow region, Domodedovo district,
Domodedovo, Beliye Stolbi micro district, vladenye
“Warehouse 104”, Building 2

Za tehničku podršku, obratite se svom prodavcu.

Datum proizvodnje je naveden na oznaci proizvoda postavljenoj na ili u blizini pločice sa serijskim brojem.

DX,EAC-A6-27APR16

Indeks

A		
Aktiviranje Bluetooth® funkcije (BT MODE)		35-1
B		
Bezbednost pri radu		05-1
Biranje memorisanih stanica		15-3
Biranje memorisanih XM kanala		40-2
Bluetooth®, prenos i pretraživanje podataka sa telefona (prenos podataka)		35-2
Bluetooth®, prenos podataka		35-2
Bluetooth®, primanje i upućivanje poziva		35-2
Bluetooth®, reprodukcija audio datoteka (BT AUDIO)		35-3
Bluetooth®, upareni uređaji (BT-PAIR)		35-1
D		
Drumska bezbednost		05-1
F		
Funkcija traženja, osetljivost		15-3
I		
Informacije o numeru, UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE funkcije skrolovanja		30-1
Izbor Bluetooth® uređaja za povezivanje		35-2
Izbor talasnog pojasa/memorijskog nivoa		15-2
Izbor tipa povezivanja (CON-TYPE)		35-1
K		
Kompilacija USB nosača podataka		30-1
M		
Memorisane stanice, biranje		15-3
Memorisanje stanice		15-3
MP3, CD rad (opšte informacije)		30-1
MP3, ID3 oznake		30-1
MP3, USB nosač podataka		30-1
O		
Osetljivost traženja		15-3
Osnovna podešavanja za radio prijem		05-1
P		
Podešavanja u zavisnosti od države		15-1
Podešavanje Bluetooth®-a		35-1
Podešavanje časovnika		10-4
Podešavanje funkcije tastera (KEY PRG)		15-4
Podešavanje jačine osvetljenja radija		10-2
Podešavanje jačine zvuka		10-2
Podešavanje maksimalne jačine zvuka prilikom uključivanja		10-3
Podešavanje na stanicu		15-2
Podešavanje prijemnika radija		15-1
Podešavanje radio prijemnika		15-1
Podešavanje raspodele jačine zvuka sa leve/ desne strane		10-3
Podešavanje raspodele jačine zvuka sa prednje/zadnje strane		10-3
Podešavanje vremena		10-4
Podešavanje zvuka		10-3
Pozivanje memorisanih stanica		15-3
Premium radio		
Spoljašnji audio izvori		10-4
Prenos audio datoteka preko Bluetooth® veze		35-3
Pretraživanje memorisanih stanica (PRSTSCAN)		15-3
Pretraživanje za dostupne stanice		15-4
Prikaz informacija o numeru		30-1
Prikaz XM serijskog broja		40-1
Primanje i upućivanje poziva, Bluetooth®		35-2
Privremeno isključivanje zvuka radija		10-2
R		
Radio prijem, osnovna podešavanja		05-1
Redukcija visokih tonova u toku smetnji (HCUT)		15-4
Reprodukcija MP3 ili WMA datoteka		30-2
Reprodukcija muzičkih datoteka		
MP3		30-1
WMA		30-1
Resetovanje časovnika		10-4
Režim XM radija		40-1
S		
Saobraćajne informacije		20-1
Sat		10-4
Satelitski prijem, izbor vrste programa (kategorije)		40-2
Satelitski prijem, izbor XM kanala		40-1
Satelitski prijem, XM serijski broj		40-1
SiriusXM™ radio, opšte informacije		40-1
Spoljašnji audio izvori		25-1
Pomoćni ulaz		10-4
USB ulaz		10-4
Startovanje MP3 režima, USB nosač podataka		30-1
Startovanje radio režima		15-2
T		
Tehnički podaci		50-1
U		
Uključivanje/isključivanje		10-2
Uključivanje/isključivanje pojačanja jačine zvuka		10-4
Uključivanje/isključivanje RDS funkcija		15-2
Uključivanje/isključivanje skrolovanja informacija o numeru		30-1

Uključivanje/isključivanje zvučnog signala za potvrdu	10-3
---	------

V

Vraćanje podešavanja zvuka na početno stanje	10-4
Vrsta programa	15-4

W

WMA, CD rad (opšte informacije)	30-1
---------------------------------------	------

X

XM kanali, biranje memorisanih kanala	40-2
XM serijski broj, prikaz	40-1

