

**Vakioradio,
vakioradio CD-soittimella,
Premium-radio (EU),
Premium-radio ilman
CD-soitinta (Yhdysvallat) ja
Premium-radion
Pohjois-Amerikan malli**



KÄYTTÖOHJE

Vakioradio ja Premium-radio

OMAL212742 PAINOS G7 (FINNISCH)

**John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Mannheim**

Maailmanlaajuinen painos

PRINTED IN U.S.A.



Johdanto

Johdanto

LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan radiojärjestelmää oikein. Tämä käyttöohje voi olla saatavilla muilla kielillä (käännöskäyttöohjeiden tilausta varten John Deere -jälleenmyyjän puoleen).

TÄMÄ KÄYTTÖOHJE on kiinteä osa konetta. Se tulee luovuttaa uudelle omistajalle koneen myynnin yhteydessä.

KIRJOITA TUOTTEIDEN TUNNISTENUMEROT (PIN) muistiin niille varattuihin kohtiin osassa "Tekniset tiedot". Kirjoita kaikki numerot tarkasti muistiin. Nämä numerot voivat osoittautua tärkeiksi jäljitettäessä omaisuuttasi mahdollisen varkauden jälkeen. Suosittelemme lisäksi tunnistenumeroiden kirjoittamista muistiin jonnekin muualle.

OULXBER,0002972 -22-09FEB16-1/1

Sisältö

Sivu	Sivu
Tunnistuskuvat ja ominaisuudet	
Tunnistuskuvat00-1	Katkaisimen toimintojen asettelu (KEY PRG)..... 15-5
Turvallisuus- ja yleistietoja	Liikennetiedotukset (vain Eurooppa)
Tärkeää05-1	Liikennetiedotukset (vain Eurooppa)20-1
Käyttötarkoitus05-1	Ulkoiset äänilähteet
Turvallisuus tieajossa05-1	Ulkoiset äänilähteet25-1
Jätehuolto05-1	
Perusasetukset lähetyksen vastaanottoa varten.....05-1	CD-soittimen käyttö (vain CD-soittimellinen vakioradio ja Premium-radio)
Yleiset toimintaperiaatteet	CD-levyjen käsittely (yleistä)30-1
Hallintalaitteet - Radio ilman CD-soitinta10-1	CD-soittimen käynnistys30-1
Hallintalaitteet - CD-soittimella varustettu radio10-2	CD-levyn poisto30-1
Radion kytkeminen päälle tai pois päältä10-3	CD-soittimen käyttö (soitto)30-2
Radion valaistuksen (ILLUM) kirkkauden säätö10-3	MP3-tiedostojen soitto (vain Premium-radio)
Äänenvoimakkuuden säätö10-3	MP3-tiedostojen soitto (yleistä)35-1
Radion mykistys (MUTE).....10-3	MP3-tiedostoja sisältävän CD-levyn luominen ...35-1
Vahvistusäänen käyttöönotto (BEEP).....10-4	USB-tietovälineen käyttö35-2
Suurin äänenvoimakkuus päälle kytkettäessä (ONVOL)10-4	ID3-tiedot35-2
Äänen säätö10-4	MP3-tiedostojen soiton käynnistys CD-levyltä.....35-2
Vasemman ja oikean kanavan tasapainon säätö (BAL).....10-4	USB-tietovälineen liittäminen ja MP3-tiedostojen soiton aloitus35-2
Etu- ja takakanavan tasapainon säätö (FAD).....10-4	Raidan tietojen vierivän näytön (SCRL) kytkentä päälle tai pois päältä35-3
Ääripään korostuksen aktivointi (LD).....10-5	MP3- tai WMA-tiedostojen soitto35-4
Ääniasetusten palautus10-5	
Radion käyttö	Bluetooth®-toiminto (Vain Premium-radio)
Vastaanottimen säätö15-1	Bluetooth®-toiminto, yleistä40-1
Aseman nimi.....15-2	Bluetooth®-toiminnon asettelu40-1
Radion kuuntelun aloitus15-2	Bluetooth®-toiminnon kytkentä päälle tai pois päältä (BT MODE)40-1
RDS-toimintojen kytkeminen päälle tai pois päältä15-2	Yhteystyyppin valinta (CON-TYPE) ja laiteparin muodostus (BT-PAIR).....40-2
Aaltoalueen tai muistitason valinta15-2	Bluetooth®-laite on yhdistetty (BT-JOIN)40-2
Aseman virittäminen15-3	Puhelinluettelon tietojen siirto ja käyttäminen.....40-2
Hakutoiminnon herkkyyys (SENS)15-3	Puhelujen vastaanotto ja soittaminen.....40-3
Aseman tallennus15-3	Audiotiedostojen soitto (BT AUDIO).....40-3
Tallennettujen asemien valinta15-3	
Tallennettujen asemien selaus (PRSTSCAN)15-4	SiriusXM®-satelliittiradio (Premium-radio, vain Pohjois-Amerikka)
Kuultavissa olevien asemien selaaminen aaltoalueelta (BANDSCAN)15-4	SiriusXM®-radio, yleistä45-1
Ohjelman tyyppi (PTY)15-4	XM-sarjanumeron näyttö45-1
Häiriöäänen diskantin vähennys (HCUT)15-5	Käyttö XM-radiona45-1
	XM-radion kuuntelun aloitus45-1

Jatkuu seuraavalla sivulla

Alkuperäisohjeet. Kaikki tämän käsikirjan tiedot, kuvat ja spesifikaatiot perustuvat uusimpiin julkaisuhetkellä saatavilla oleviin tietoihin. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

COPYRIGHT © 2017
John Deere GmbH & Co. KG Mannheim Regional Center
Zentralfunktionen
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual
Previous Editions
Copyright © F7

	Sivu
XM-taajuusalueen valinta (muistitaso).....	45-1
XM-kanavien valinta	45-2
XM-kanavien tallennus	45-2
Tallennettujen XM-kanavien valinta	45-2
XM-kanavien luokitustila (CAT) päällä / pois päältä.....	45-2
XM-kanavien ohjelmaluokan valinta	45-2
Katkaisimen toimintojen asettelu (KEY PRG).....	45-2
Järjestelmän tiedot	45-3

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot.....	50-1
Tuotteen tunnistusnumero ja SiriusXM®-sarjanumero	50-1
Virheilmoitukset ja toimintahäiriöt	50-2
Vaativuuden mukaisuusvakuutus	50-3

Tunnistuskuvat ja ominaisuudet

Tunnistuskuvat



Vakioradio



Vakioradio CD-soittimella



Premium-radio (EU)

Pääominaisuudet:	Radio	Liitäntä ulkoisia laitteita varten	CD	CD, MP3/WMA	USB	Bluetooth®	Satelliittiradio
Vakioradio	X	X					
Vakioradio CD-soittimella	X	X	X	X			
Premium-radio (EU)	X	X	X	X	X	X	

Huomaa: Kuvissa on uudemman mallisarjan radio, jonka näytössä on vaalea teksti tummalla taustalla. Ensimmäisen mallisarjan radioissa on erilainen näyttö, jossa on tumma teksti vaalealla taustalla.

Jatkuu seuraavalla sivulla

OULXBER.00029BA -22-10FEB16-1/2

LX272576 —UN—09FEB16

LX272570 —UN—09FEB16

LX272572 —UN—09FEB16



Premium-radio ilman CD-soitinta (Yhdysvallat)



Premium-radion Pohjois-Amerikan malli

Pääominaisuudet:	Radio	Liitäntä ulkoisia laitteita varten	CD	CD, MP3/WMA	USB	Bluetooth®	Satelliittiradio
Premium-radio ilman CD-soitinta (Yhdysvallat)	X					X	XM-valmius
Premium-radion Pohjois- Amerikan malli	X	X	X	X	X	X	X

Huomaa: Kuvissa on uudemman mallisarjan radio, jonka näytössä on vaalea teksti tummalla taustalla. Ensimmäisen mallisarjan radioissa on erilainen näyttö, jossa on tumma teksti vaalealla taustalla.

OULXBER,00029BA -22-10FEB16-2/2

LX272573 —UN—09FEB16

LX272571 —UN—09FEB16

Turvallisuus- ja yleistietoja

Tärkeää

Käyttöopas: Lue tämä käyttöohje kokonaisuudessaan ja perehdy radioon ennen sen käytön aloittamista. Säilytä tämä käyttöohje traktorissa myöhempiä käyttöä varten.

Asennusta koskeva huomautus: CAN-väylän liitännällä varustettu radio on asennettuna yhteydessä traktorin elektroniikkaan. Tällainen radio on aktivoitava John

Deere-huollossa, ennen kuin sitä voi käyttää toisessa traktorissa. Muutoin radio ei toimi.

Radiotaajuudet (vastaanottimen alueet): Jos ajoneuvoon aiotaan asentaa radiovastaanotin, jälleenmyyjän on varmistettava, että se soveltuu paikallisesti käytössä olevalle taajuusalueelle. Muussa tapauksessa joitakin radioasemia tai palveluja ei voi kuunnella.

OULXBER,00029BB -22-09FEB16-1/1

Käyttötarkoitus

Radio on suunniteltu käytettäväksi hyötyajoneuvoissa, joiden sähköjärjestelmän jännite on 12 V. Radio asennetaan 1-DIN-kokoiseen aukkoon.

OULXBER,00029BC -22-09FEB16-1/1

Turvallisuus tieajossa

 **HUOMIO:** Turvallisuus tieajossa on ensisijaista. Käytä radiota vain, jos liikenne- ja ajo-olosuhteet sallivat sen. Perehdy radion käyttöön ennen kuin ryhdyt ajamaan traktoria. Pidä äänenvoimakkuus ajamisen kannalta sopivalla tasolla.

 **HUOMIO:** Säädä radion äänenvoimakkuus niin, että pystyt ajoissa kuulemaan poliisin, palokunnan tai ambulanssien hälytysäänet.

 **HUOMIO:** Liian suuri radion äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovamman.

 **HUOMIO:** Älä anna radion häiritä keskittymistäsi työhön. Kytke radio pois päältä, jos työ vaatii jakamattoman huomiosi.

OULXBER,00029BD -22-09FEB16-1/1

Jätehuolto

Älä hävitä vanhaa radiota tavallisen kotitalousjätteen mukana!

Hävitä vanha radio palautus- ja kierrätyspalvelujen avulla.

OULXBER,00029BE -22-09FEB16-1/1

Perusasetukset lähetysten vastaanottoa varten

TÄRKEÄÄ: Vastaanotin täytyy virittää kyseiselle maalle tyypillisille aaltoalueille. Jos aaltoalueita ei ole viritetty oikein, on mahdollista, että minkään radioaseman lähetyksen vastaanotto ei onnistu.

Yleensä radio on jo säädetty oikein ennen toimitusta. Joissakin harvinaisissa tapauksissa sen uudelleen säätö saattaa kuitenkin olla tarpeen. Tutustu kohtaan "Vastaanottimen säätö" osan 15 kohdassa "Radion käyttö".

OULXBER,00029BF -22-09FEB16-1/1

Yleiset toimintaperiaatteet

Hallintalaitteet - Radio ilman CD-soitinta




LX272574—UN—09FEB16

Sijainti	Nimitys	Toiminto
1	Äänenvoimakkuuden säätö	
2	BND-näppäin	Muistitason tai aaltoalueen valinta lyhyellä painalluksella
3	Virtanäppäin	Painettuna pitäminen käynnistää Travelstore-toiminnon Lyhyt painallus kytkee radion päälle Lyhyt painallus radion ollessa päällä mykistää sen Painettuna pitäminen kytkee radion pois päältä
4	Näyttö	Muuttuva näyttö
5	Valikko	Perusasetusten valikkojen avaaminen
6	Monitoiminen keinukatkaisin	Näytössä liikkuminen ja toimintojen muuttaminen
7	AUD-näppäin	Lyhyt painallus avaa äänivalikon, jossa voit säätää bassoa, keskiaäntä, diskanttia ja balanssia sekä äänenvoimakkuuden asteittaista muuttamista* ja ääripään korostusta Painettuna pitäminen palauttaa tehdasasetukset (palautus koskee diskantin ja basson osalta vain parhaillaan käytössä olevaa äänilähdettä)
8	Näppäimet 1 - 6	Asemien näppäimet
9a	TA-näppäin	Vakioradio (maailmanlaajuinen versio): Paluu käyttäjä- ja äänivalikoista senhetkiseen äänilähteeseen. Radion selaustoimintojen lopetus. Liikenneilmoitusten ensisijaisuuden kytkeminen päälle tai pois päältä. Meneillään olevan liikenneilmoituksen keskeytys (vain Eurooppa).
9b	Bluetooth®-näppäin	Premium-radio ilman CD-soitinta (vain Yhdysvallat): Bluetooth®-toiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä
10	SRC-näppäin	Äänilähteen valinta joko radion tai AUX-liitäntään kytketyn laitteen välillä

*Äänenvoimakkuuden asteittainen muuttaminen on mahdollista vain sekä etu- että takakaiuttimien ollessa kytkettynä.

OULXBER,00029C0 -22-11FEB16-1/1

Hallintalaitteet - CD-soittimella varustettu radio

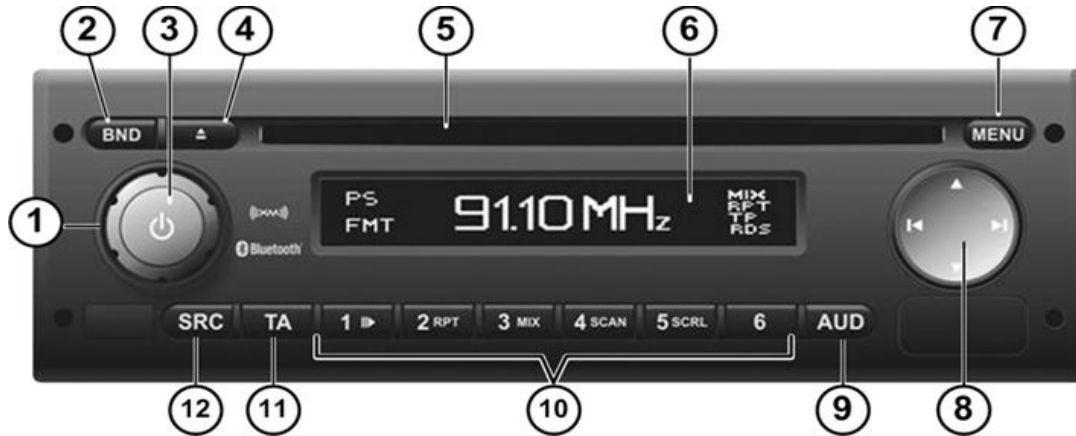

Sijainti	Nimitys	Toiminto
1	Äänenvoimakkuuden säätö	
2	BND-näppäin	Muistitason tai aaltoalueen valinta lyhyellä painalluksella
3	Virtanäppäin	Painettuna pitäminen käynnistää Travelstore-toiminnon Lyhyt painallus kytkee radion päälle Lyhyt painallus radion ollessa päällä mykistää sen Painettuna pitäminen kytkee radion pois päältä
4	CD-levyn poistonäppäin	
5	CD-levyn aukko	
6	Näyttö	Muuttuva näyttö
7	Valikko	Perusasetusten valikkojen avaaminen
8	Monitoiminen keinukatkaisin	Näytössä liikkuminen ja toimintojen muuttaminen
9	AUD-näppäin	Lyhyt painallus avaa äänivalikon, jossa voit säätää bassoa, keskiääntä, diskanttia ja balanssia sekä äänenvoimakkuuden asteittaista muuttamista* ja ääripään korostusta Painettuna pitäminen palauttaa tehdasasetukset (palautus koskee diskantin ja basson osalta vain parhaillaan käytössä olevaa äänilähdettä)
10	Näppäimet 1 - 6	Asemien näppäimet
11	TA-näppäin	Paluu käyttäjä- ja äänivalikoista senhetkiseen äänilähteeseen. Radion selaustoimintojen lopetus. Liikenneilmoitusten ensisijaisuuden kytkeminen päälle tai pois päältä. Meneillään olevan liikenneilmoituksen keskeytys (vain Eurooppa).
12	SRC-näppäin	Äänilähteen valinta radion ja AUX-liitäntään (tai mallista riippuen CD-soittimen, USB-liitäntään tai XM-liitäntään) kytketyn ja päällä olevan laitteen välillä.

*Äänenvoimakkuuden asteittainen muuttaminen on mahdollista vain sekä etu- että takakaiuttimien ollessa kytkettynä.

OULXBER,00029C1 -22-10FEB16-1/1

LX272575 —UN—09FEB16

Radion kytkeminen päälle tai pois päältä

Radion voi kytkeä päälle tai pois päältä usein eri tavoin.

Kytkeminen päälle tai pois päältä virtanäppäimestä

Kytkeminen päälle Paina virtanäppäintä
Kytkeminen pois päältä Pidä virtanäppäintä painettuna yli 2 sekunnin ajan

Kytkeminen päälle tai pois päältä virta-avaimella

Kytkeminen päälle (virta-avain asennossa päällä) Radio sammuu automaattisesti, kun virta-avain käännetään asentoon pois päältä. Tässä tapauksessa radio myös kytkeytyy automaattisesti päälle, kun virta-avain käännetään jälleen päälle-asentoon.
Kytkeminen pois päältä (virta-avain asennossa pois päältä)

HUOMAA: Radion voi kytkeä päälle virtanäppäimestä, vaikka virta-avain olisi asennossa pois päältä. Radio

sammuu automaattisesti ennalta säädetyn ajan kuluttua, jotta traktorin akku ei pääsisi tyhjentymään (tutustu tämän osan kohtaan Sammutusajan asetus).

Sammutusajan asetus (HOUR)

1. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
2. Paina **MENU-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy sana **HOUR** ja tämänhetkinen aika-asetus.
3. Voit säätää sammutusajaksi 1–60 minuuttia kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötä- tai vastapäivään.
4. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,00029C2 -22-09FEB16-1/1

Radion valaistuksen (ILLUM) kirkkauden säätö

HUOMAA: Tätä asetusta käytetään, kun automaattinen kirkkauden säätö ei ole käytettävissä ajoneuvossa.

Taustavalaistuksen muutosten vuoksi ILLUM-valikko on aina saatavilla. Valikkoa käytetään, kun CAN-väylä ei ole käytössä – esimerkiksi silloin, kun automaattinen sammutusaika (HOUR) on kytketty.

Mikäli radion näytön kirkkaus ei automaattisesti mukaudu mittareiden valaistukseen, voidaan kirkkaus asettaa manuaalisesti ILLUM-valikon kautta. Toimi seuraavasti:

1. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
2. Paina **MENU-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy sana **ILLUM** ja tämänhetkinen asetus.
3. Voit säätää kirkkautta arvojen -5 (min.) ja +5 (maks.) välillä kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötä- tai vastapäivään.
4. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,00029C3 -22-10FEB16-1/1

Äänenvoimakkuuden säätö

Äänenvoimakkuutta voi säätää asteittain nollan (ei ääntä) ja 32:n (suurin äänenvoimakkuus) välillä.

Äänenvoimakkuuden säätö

Äänenvoimakkuuden lisäys Kierrä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötäpäivään
Äänenvoimakkuuden vähennys .. Kierrä äänenvoimakkuuden säätönuppia vastapäivään

HUOMAA: Radio ei kytkeydy päälle äänenvoimakkuus pois päältä (asetus 0), vaikka radio olisi sammutettu äänenvoimakkuus pois päältä.

OULXBER,00029C4 -22-10FEB16-1/1

Radion mykistys (MUTE)

Virtanäppäimen (3) lyhyt painallus mykistää radion. Äänentoisto on kokonaan estetty. Uusi virtanäppäimen lyhyt painallus jatkaa äänentoistoa voimakkuudella, joka oli käytössä ennen mykistystä.

Radion mykistys

Mykistyskäytön käyttöönnotto (ääni pois päältä) Paina virtanäppäintä lyhyesti
Mykistyskäytön ottaminen käytöstä (ääni päällä) Paina virtanäppäintä uudelleen lyhyesti tai kierrä äänenvoimakkuuden säätönuppia joko myötä- tai vastapäivään

HUOMAA: Radion mykistys peruuntuu, jos traktori käynnistetään uudelleen. Näin käy myös, jos radio kytketään pois päältä ja takaisin päälle ilman, että ajoneuvo käynnistetään uudelleen.

OULXBER,00029C5 -22-10FEB16-1/1

Vahvistusäänen käyttöönotto (BEEP)

Tiettyjen toimenpiteiden (kuten näppäimen painamisen tai painettuna pitämisen) jälkeen kuuluu vahvistusääni. Vahvistusäänen voi ottaa pois käytöstä.

1. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.

2. Paina **MENU-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy sana **BEEP** ja tämänhetkinen asetus, joka on joko **ON (päällä)** tai **OFF (pois päältä)**.
3. Voit valita jommankumman vaihtoehdon kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia joko myötä- tai vastapäivään.
4. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,00029C6 -22-09FEB16-1/1

Suurin äänenvoimakkuus päälle kytkettäessä (ONVOL)

Suurin äänenvoimakkuus päälle kytkettäessä on säädettävissä **ONVOL**-valikosta. Periaatteessa radion äänenvoimakkuus on päälle kytkettäessä sama kuin se oli kytkettäessä pois päältä, ellei sitten viimeksi käytetty äänenvoimakkuus ylitä rajaa, joka on säädetty päälle kytkemistä varten. Tällaisessa tapauksessa äänenvoimakkuus vastaa säädettyä suurinta äänenvoimakkuutta.

HUOMAA: Suurin äänenvoimakkuus päälle kytkettäessä on säädettävissä arvojen 5 ja 25 välille.

1. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
2. Paina **MENU-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy sana **ONVOL** ja tämänhetkinen asetus.
3. Voit säätää suurimman äänenvoimakkuuden päälle kytkentää varten välille 5 - 25 kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötä- tai vastapäivään.
4. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,00029C7 -22-09FEB16-1/1

Äänen säätö

Basson (BASS) ja diskantin (TREB) säätö

1. Ääniasetusten valikko avautuu painamalla **AUD-näppäintä**.
2. Paina **AUD-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy sana **BASS** tai **TREB** ja tämänhetkinen asetus.
3. Voit säätää asetuksen arvojen +7 ja -7 välille kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötä- tai vastapäivään.
4. Poistu valikosta painamalla **AUD-näppäintä** useamman kerran.

Keskialueen (MID) säätö

1. Ääniasetusten valikko avautuu painamalla **AUD-näppäintä**.
2. Paina **AUD-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy sana **MID** ja tämänhetkinen asetus.
3. Voit säätää asetuksen arvojen +7 ja -7 välille kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötä- tai vastapäivään.
4. Poistu valikosta painamalla **AUD-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,00029C8 -22-09FEB16-1/1

Vasemman ja oikean kanavan tasapainon säätö (BAL)

1. Ääniasetusten valikko avautuu painamalla **AUD-näppäintä**.
2. Paina **AUD-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy sana **BAL** ja tämänhetkinen asetus.

3. Voit säätää asetuksen arvojen +10 ja -10 välille kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötä- tai vastapäivään.
4. Poistu valikosta painamalla **AUD-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,00029C9 -22-09FEB16-1/1

Etu- ja takakanavan tasapainon säätö (FAD)

Tämä säätö on käytettävissä ainoastaan, jos traktori on varustettu etu- ja takakaiuttimilla.

1. Ääniasetusten valikko avautuu painamalla **AUD-näppäintä**.

2. Paina **AUD-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy sana **FAD** ja tämänhetkinen asetus.
3. Voit säätää asetuksen arvojen +10 ja -10 välille kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötä- tai vastapäivään.
4. Poistu valikosta painamalla **AUD-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,00029CA -22-10FEB16-1/1

Ääripään korostuksen aktivointi (LD)

Ääripään korostuksen (loudness) aktivointi parantaa äänen laatua. Matalien ja korkeiden äänien suhde muuttuu niin, että ääni on tasapainoinen hiljaisillakin äänenvoimakkuuksilla. Emme suosittele loudness-toiminnon käyttämistä suurilla äänenvoimakkuuksilla.

1. Ääniasetusten valikko avautuu painamalla **AUD-näppäintä**.

2. Paina **AUD-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy **LD** ja tämänhetkisen asetuksen mukaisesti joko sana **ON** (päällä) tai **OFF** (pois päältä).
3. Voit valita jommankumman vaihtoehdon kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia joko myötä- tai vastapäivään.
4. Poistu valikosta painamalla **AUD-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,00029CB -22-09FEB16-1/1

Ääniasetusten palautus

Kaikki ääniasetukset voi palauttaa tehdasasetuksiksi.

1. Ääniasetusten valikko avautuu painamalla **AUD-näppäintä**.
2. Paina **AUD-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy **RESET N**.
3. Kierrä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötäpäivään, kunnes näyttöön ilmestyy **RESET Y**.

Kaikki ääniasetukset palautetaan noin 2 sekunnin kuluttua.

4. Poistu valikosta painamalla **AUD-näppäintä** useamman kerran.

*HUOMAA: Pidä **AUD-näppäintä** painettuna yli 2 sekunnin ajan, jos haluat palauttaa vain asetukset, jotka koskevat tällä hetkellä käyttämäsi äänilähdettä.*

OULXBER,00029CC -22-09FEB16-1/1

Radion käyttö

Vastaanottimen säätö

TÄRKEÄÄ: Vastaanotin täytyy virittää kyseiselle maalle tyypillisille aaltoalueille. Jos aaltoalueita ei ole viritetty oikein, on mahdollista, että minkään radioaseman lähetyksen vastaanotto ei onnistu.

Säätäminen:

1. Kytke radio pois päältä.
2. Paina asemanäppäimiä (1) ja (3) yhtä aikaa ja pidä niitä painettuina.
3. Kytke radio päälle. Näyttöön ilmestyy teksti "SETUP" (asettelu).
4. Vapauta asemanäppäimet (1) ja (3).
5. Paina näppäintä "Menu" useamman kerran, kunnes senhetkinen aaltoalue ilmestyy näyttöön. (esim. "EUROPE", "NAFTA", "SOTHAMRC", "MESTAFRC", "APAC", "TAIWAN", "PHILIPIN" tai "AUSTRLNZ").
6. Aaltoaluetta voi vaihtaa monitoimisella keinukatkaisimella (nuoli äärimmäisenä oikealla).



Valitse radion käyttömaata vastaava aaltoalue (ks. taulukko).

7. Kun olet valinnut oikean aaltoalueen, älä tee enää mitään muita asetuksia tässä valikossa. Kytke sen sijaan radio pois päältä, jolloin muutettu asetus tallentuu.

Maa	Aaltoalue (vastaanottimen alue)	Maa	Aaltoalue (vastaanottimen alue)
Itävalta Belgia Bulgaria Sveitsi Czech Republic Saksa Tanska Viro Espanja Suomi Ranska Iso-Britannia Pohjois-Irlanti Kroatia Unkari	Italia Kazakstan Liettua Luxemburg Latvia Alankomaat Poland Portugali Romania Venäjä Serbia Ruotsi Slovakia Turkki Ukraina	Argentiina Bolivia Brasilia Guyana Nicaragua Uruguay Venezuela Armenia Etiopia Israel Oman Etelä-Afrikka Sambia	SOTHAMRCA MESTAFRC
Kanada Dominikaaninen tasavalta Meksiko Yhdysvallat	NAFTA	Kiina Japani Korea	APAC
Taiwan	TAIWAN	Australia Uusi-Seelanti	AUSTRLNZ
		Filippiinit	PHILIPIN

Vika:

Asetteluvalikko ei ilmesty radion näyttöön. Normaali radiotila on valittu.

Haluamasi maa ei ilmesty asetteluvalikkoon.

Tehtyä valintaa ei tallennettu.

Radion näyttöön ei ilmesty mitään.

Ratkaisu

Varmista, että painat kahta asemanäppäintä samanaikaisesti radion ollessa kytkettynä päälle.

Tämä on normaalia. Näyttöön ilmestyy vain kahdeksan asetusta, jotka kaikki edustavat useita maita. Käytä oheista taulukkoa apuna oikean valinnan tekemisessä.

Jos radio on yhdistetty CAN-väylän välityksellä CommandCenter-monitoriin, sen ohjelma välittää asetukset automaattisesti radioon. Näin ollen asettelu on tehtävä CommandCenter-monitorissa.

Tarkasta, onko radio käyttövalmis. Tarkasta, onko himmennystoiminto päällä (DIM ON).

OULXBER,00029CD -22-11FEB16-1/1

LX203986—UN—27MAR14

Aseman nimi

Tässä radiossa on RDS-vastaanotin. Monet FM-asemat lähettävät ohjelmansa lisäksi myös muita tietoja, kuten aseman nimen ja ohjelman tyypin (PTY).

Jos aseman nimi on otettu vastaan, se ilmestyy näyttöön.

OULXBER,00029CE -22-10FEB16-1/1

Radion kuuntelun aloitus

Jos radiota käytetään parhaillaan johonkin muuhun tarkoitukseen:

- Paina **BND-näppäintä** kerran tai **SRC-näppäintä** useasti, kunnes näyttöön ilmestyy sana **RADIO**.

Näyttöön ilmestyy senhetkinen taajuus tai aseman nimi.

OULXBER,00029CF -22-09FEB16-1/1

RDS-toimintojen kytkeminen päälle tai pois päältä

RDS-toiminnot lisäävät radion suorituskykyä.

- AF (vaihtoehtoinen taajuus): Jos RDS-toiminto on päällä, radio etsii valitulle asemalle itsenäisesti parhaan taajuuden.
- REG (seutu): Jotkin radioasemat saattavat tiettyinä aikoina jakaa ohjelmansa alueohjelmiin, joiden sisältö poikkeaa toisistaan. Jos REG-toiminto on päällä, radio ei siirry vaihtoehtoiselle taajuudelle, jolla lähetetyn ohjelman sisältö saattaisi olla erilainen.

HUOMAA: RDS:n vaihtoehtoisen taajuuden toiminto (AF) on tehdasasetuksena päällä. REG-toiminto täytyy kytkeä valikosta erikseen päälle ja pois päältä. REG-toiminnon voi kytkeä päälle vain, jos RDS-toiminnot ovat käytössä.

RDS-toiminnon (AF) kytkeminen päälle tai pois päältä

1. Valitse käytettäväksi radio (FM-taajuusalue).
2. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.

3. Paina **MENU-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy **RDS** ja tämänhetkinen asetus, joka on joko **ON** (päällä) tai **OFF** (pois päältä).
4. Voit valita jommankumman vaihtoehdon kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia joko myötä- tai vastapäivään.
5. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

REG-toiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä

1. Valitse käytettäväksi radio (FM-taajuusalue).
2. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
3. Paina **MENU-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy **REG** ja tämänhetkinen asetus, joka on joko **ON** (päällä) tai **OFF** (pois päältä).
4. Voit valita jommankumman vaihtoehdon kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia joko myötä- tai vastapäivään.
5. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

HUOMAA: Jos RDS-toiminnot ovat päällä, näyttöön ilmestyvät kirjaimet RDS.

OULXBER,00029D0 -22-10FEB16-1/1

Aaltoalueen tai muistitason valinta

Tällä radiolla voi vastaanottaa eri aaltoalueita (tutustu taulukkoon).

- FM-aaltoalueella on kolme muistitasoa.
- Aaltoalueilla AM/AMT, MW/MWT ja LW/LWT on kullakin kaksi muistitasoa.
- WX-aaltoalueella on yksi muistitaso.
- Jokaiselle muistitasolle voi tallentaa kuusi radioasemaa.

Aaltoalueiden tai muistitasojen välillä voi vaihdella painamalla **BND-näppäintä**.

Alue:	Aaltoalueet:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA-maat	X	X	X		
Eurooppa	X			X	X
Muut alueet	X	X			
Muistitasot:	FM1, FM2, FMT	AM, AMT	WX	MW, MWT*	LW, LWT*
*vain EU					

OULXBER,00029D1 -22-12FEB16-1/1

Aseman virittäminen

Aseman voi virittää kahdella eri tavalla:

- **Automaattinen** haku näppäimillä ◀ ja ▶.

Tutustu myös tämän osan kohtaan "Hakutoiminnon herkkyys" (SENS).

- **Manuaalinen** haku näppäimillä ▲ ja ▼.

Tutustu myös tämän osan kohtaan "Näppäimen toiminnon ohjelmointi (KEY PRG)".

OULXBER,00029D2 -22-10FEB16-1/1

Hakutoiminnon herkkyys (SENS)

Tämä toiminto on tärkeä aseman vityksen aikana.

Automaattinen haku**Hakutoiminnon herkkyyden (SENS) asetus**

1. Valitse käyttötavaksi radio.
2. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.

3. Paina **MENU-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy **SENS** ja tämänhetkinen asetus, joka on joko **LO (vähäinen herkkyys)** tai **DX (suuri herkkyys)**.
4. Voit valita jommankumman vaihtoehdon (LO tai DX) kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia joko myötä- tai vastapäivään.
5. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,0002A1B -22-10FEB16-1/1

Aseman tallennus

Alue:	Aaltoalueet:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA-maat	X	X	X		
Eurooppa	X			X	X
Muut alueet	X	X			
Muistitasot:	FM1, FM2	AM	WX	MW	LW

Manuaalinen tallennus

1. Valitse haluamasi muistitaso tai aaltoalue.
2. Viritä radio haluamasi aseman kohdalle.
3. Valitse aseman tallennusta varten joku näppäimistä 1 - 6 ja pidä sitten kyseistä näppäintä painettuna yli 2 sekunnin ajan.
4. Heti, kun asema on talletettu tämän näppäimen kohdalle, kuuluu vahvistusääni. Tallennuspaikan tunnus (esim. P3) ilmestyy näyttöön aina, kun asema on valittuna.

Automaattinen tallennus (T-STORE)

HUOMAA: Ei saatavilla, jos varustuksessa on CommandCenter™ GS 4600 -monitori.

CommandCenter™ on Deere & Company:n tavaramerkki

Toiminnallisuudet saattavat muuttua ohjelmistopäivitysten myötä. Käännä lisätietoja varten valtuutetun jälleenmyyjän puoleen.

Alueen kuusi parhaiten kuuluvaa asemaa voi tallentaa automaattisesti. FM-aaltoalueen asemat tallentuvat muistitasolle FMT ja AM-aaltoalueen asemat tallentuvat muistitasolle AMT (Euroopassa on lisäksi käytettävissä muistitasot MWT ja LWT).

HUOMAA: Aiemmin tälle muistitasolle tallennetut asemat korvautuvat uusilla asemilla.

Jos PTY-toiminto on päällä, vain valittua ohjelmatyyppiä vastaavat asemat tallentuvat.

1. Valitse haluamasi aaltoalue.
2. Pidä **BND-näppäintä** painettuna yli 2 sekunnin ajan.
3. Tallennus alkaa ja näyttöön ilmestyy **T-STORE**. Kun tallennus on suoritettu, kaikkien muistipaikkojen 1 - 6 kohdalla on asema. Tallennetut asemat pätevät vain sillä muistitasolla, jolle ne tallennettiin (FMT tai AMT).

OULXBER,00029D3 -22-10FEB16-1/1

Tallennettujen asemien valinta

1. Valitse muistitaso tai aaltoalue.

2. Hae tallennettu asema painamalla jotakin asemanäppäimistä 1–6.

OULXBER,00029D4 -22-10FEB16-1/1

Tallennettujen asemien selaus (PRSTSCAN)

Tässä toiminnossa kaikki kyseiselle muistitasolle tallennetut asemat soivat vuorotellen noin 5 sekunnin ajan.

Selauksen aloitus

1. Paina keinukatkaisimen nuolta ◀ tai ▶.
2. Näyttöön ilmestyy hetkeksi **PRSTSCAN**. Kaikki kyseiselle muistitasolle tallennetut asemat soivat

vuorotellen noin viiden sekunnin ajan. Samanaikaisesti näyttöön ilmestyy valittu taajuus tai aseman nimi.

Selauksen lopetus

1. Paina keinukatkaisimen nuolta ◀ tai ▶.
2. Selaus loppuu ja viimeisin asema jää soimaan.

OULXBER,00029D5 -22-10FEB16-1/1

Kuultavissa olevien asemien selaaminen aaltoalueelta (BANDSCAN)

HUOMAA: Toiminto on mahdollinen vain, jos keinukatkaisimen nuolille ◀ ja ▶ on valittu asetus BANDSCAN katkaisimen ohjelmointivalikosta KEY PRG (tutustu tämän osan kohtaan Katkaisimen toimintojen asettelu).

Selauksen aloitus

1. Paina keinukatkaisimen nuolta ◀ tai ▶.

2. Näyttöön ilmestyy hetkeksi **BANDSCAN**. Radio hakee kuultavissa olevat asemat senhetkiselältä aaltoalueelta. Jokainen löydetty asema jää soimaan noin viiden sekunnin ajaksi. Samanaikaisesti näyttöön ilmestyy valittu taajuus tai aseman nimi.

Selauksen lopetus

1. Paina keinukatkaisimen nuolta ◀ tai ▶.
2. Selaus loppuu ja viimeisin asema jää soimaan.

OULXBER,00029D6 -22-10FEB16-1/1

Ohjelman tyyppi (PTY)

Jotkin FM-asemat lähettävät radio-ohjelman tyyppiä koskevia tietoja.

Esimerkkejä ohjelmatyypeistä:

- Kulttuuri (CULTURE)
- Matkailu (TRAVEL)
- Sää (WEATHER)
- Jazzmusiikki (JAZZ MUSIC)
- Uutiset (NEWS)
- Popmusiikki (POP MUSIC)

Jos PTY-toiminto on päällä, vain valittua ohjelmatyyppiä vastaavat asemat tallentuvat. Radio siirtyy automaattisesti senhetkiselältä asemalta tai toisesta käyttötilasta valittua ohjelmatyyppiä vastaavalle asemalle.

PTY-toiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä

1. Valitse käyttötavaksi radio.
2. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
3. Paina **MENU-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy joko **PTY ON (PTY-toiminto päällä)** tai **PTY OFF (PTY-toiminto pois päältä)**.
4. Voit ottaa PTY-toiminnon pois käytöstä tai käyttöön valitsemalla kyseisen vaihtoehdon (**PTY OFF** tai **PTY ON**) kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia joko myötä- tai vastapäivään.
5. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

Ohjelman tyyppin valinta

HUOMAA: PTY-toiminnon on oltava käytössä!

1. Valitse käyttötavaksi radio.
2. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
3. Paina **MENU-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy **PTYTYPE**.
4. Voit valita haluamasi ohjelman tyyppin kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötä- tai vastapäivään.
5. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

Ohjelman tyyppiin perustuvan selauksen (PTY Scan) aloitus

HUOMAA: Tämä selaaminen on mahdollista vain, jos PTY-toiminto on käytössä ja keinukatkaisimen nuolille ◀ ja ▶ on valittu asetus AUTOSEEK tai BANDSCAN katkaisimen ohjelmointivalikosta KEY PRG (tutustu tämän osan kohtaan Katkaisimen toimintojen asettelu).

1. Aloita selaaminen painamalla keinukatkaisimen nuolta ◀ tai ▶.
2. Jos haetun tyyppinen ohjelma löytyy, se alkaa soida.
3. Jos yhtäkään valittua tyyppiä vastaavaa ohjelmaa ei löydy, edellinen valittu asema jää soimaan.

OULXBER,00029D7 -22-10FEB16-1/1

Häiriöäänen diskantin vähennys (HCUT)

Diskantin vähennys parantaa äänen laatua, jos radion vastaanottama signaali on heikko. Mahdollisten häiriöäänen voimakkuutta vähennetään automaattisesti.

1. Valitse käyttötavaksi radio.
2. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
3. Paina **MENU-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy **HCUT** ja tämänhetkinen asetus, joka on joko **OFF (pois päältä)**, **1** tai **2**.

4. Voit säätää diskantin vähennystä tai ottaa sen käytöstä kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötä- tai vastapäivään.
5. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,00029D8 -22-09FEB16-1/1

Katkaisimen toimintojen asettelu (KEY PRG)

Keinukatkaisimen nuolille ◀ ja ▶ voi asetella eri toimintoja.

Toiminnot	Kuvaus
AUTOSEEK	Seuraavan aseman haku
MANSEEK	Manuaalinen viritys pykälä kerrallaan
PRSTSCAN	Parhaillaan valitulle muistitasolle tallennettujen asemien selaus
BANDSCAN	Parhaillaan valitulla aaltoalueella kuuluvien asemien selaus

Katkaisimen toimintojen asettelu

1. Valitse käyttötavaksi radio.
2. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
3. Paina **MENU-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy **KEY PRG**.
4. Vaihda asetuksia kääntämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia joko myötä- tai vastapäivään (katso taulukkoa).
5. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,00029D9 -22-10FEB16-1/1

Liikennetiedotukset (vain Eurooppa)

Liikennetiedotukset (vain Eurooppa)

HUOMAA: Liikennetiedotukset-toiminto ei ole käytettävissä NAFTA-maissa.

Tätä toimintoa ei ole saatavissa Premium-radioon Pohjois-Amerikassa.

Tämä toiminto on mahdollinen CD-soitinta tai ulkoista äänilähdettä (AUX) käytettäessä vain, jos radiolle on valittu FM-aaltoalue.

Liikennetiedotusten ensisijaisuuden kytkeminen päälle tai pois päältä

Voit kytkeä liikennetiedotusten ensisijaisuuden päälle tai pois päältä painamalla **TA-näppäintä**. Valinta pätee kaikkiin radion käyttötapoihin.

Jos näyttöön ilmestyy TA tai TP, liikenneilmoitusten ensisijaisuus on päällä. Jos radio vastaanottaa liikenneilmoituksen, CD-levyn tai muun äänilähteen soittaminen keskeytyy ja liikenneilmoitus kuuluu radiosta. Ilmoituksen ajaksi näyttöön ilmestyy sana TRAFFIC.

- Jos liikennetiedotuksia lähettävän aseman kuuluvuusalueelta on poistuttu eikä uutta liikennetiedotuksia lähettävää asemaa ole löytynyt, varoitusääni soi radion senhetkisestä käyttötavasta riippumatta.
- Varoitusääni soi, jos tapahtuu vaihdos liikennetiedotuksia lähettävältä asemalta asemalle, joka ei lähetä liikennetiedotuksia.

Menettele kummassakin tapauksessa samoin. Kytke joko liikennetiedotusten ensisijaisuus pois päältä tai viritä radio asemalle, joka lähettää liikennetiedotuksia.

Liikenneilmoitusten äänenvoimakkuuden säätö

1. Valitse käyttötavaksi radio (FM-taajuusalue).
2. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
3. Paina **MENU-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy **TA DIFF** ja tämänhetkinen asetus.
4. Käännä äänenvoimakkuuden säätönuppia vastapäivään tai myötäpäivään, kun haluat säätää arvon välille DIFF 0 ...DIFF 10. Numerot edustavat äänenvoimakkuuden nousua suhteessa valittuun äänenvoimakkuuteen.
5. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

HUOMAA: Liikenneilmoituksen äänenvoimakkuutta voi myös säätää äänenvoimakkuuden säätönupista ilmoituksen parhaillaan kuullessa.

Liikenneilmoitusten peruutus

Voit peruuttaa parhaillaan kuuluvan liikenneilmoituksen painamalla **TA-näppäintä**. Radio palautuu ilmoitusta edeltäneeseen äänilähteeseen. Liikennetiedotusten ensisijaisuus on kuitenkin yhä voimassa.

OULXBER,00029DA -22-10FEB16-1/1

Ulkoiset äänilähteet

Ulkoiset äänilähteet

Radion takana olevaan AUX-tuloliitännään voi kytkeä erilaisia ulkoisia äänilähteitä. Esimerkki: kannettava CD-soitin, MiniDisc-soitin tai MP3-soitin.

AUX-tuloliitännän aktivointi

- Liitä ulkoinen äänilähde järjestelmään ja paina **SRC-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy sana **AUX**.

HUOMAA: Ulkoinen äänilähde on valittavissa vain, jos AUX-tuloliitännään on liitetty jokin audiolaite.

AUX-tuloliitännän äänenvoimakkuuden säätö

Järjestelmään yhdistetyn ulkoisen äänilähteen äänenvoimakkuuden voi säätää radion äänenvoimakkuutta vastaavaksi.

HUOMAA: AUX-tuloliitännän äänenvoimakkuutta ei voi säätää, ennen kuin tämä tuloliitäntä on aseteltu äänilähteeksi SRC-näppäimellä.

1. Paina **SRC-näppäintä** useita kertoja, kunnes haluamasi äänilähde ilmestyy näyttöön.
2. Paina **MENU-näppäintä**. Näyttöön ilmestyy sana **GAIN** ja tämänhetkinen asetus.
3. Käännä äänenvoimakkuuden säädintä vasemmalle ja oikealle asettaaksesi äänenvoimakkuus välille -9 ja +9, jossa 0 vastaa aiemmin asetettua äänenvoimakkuutta.
4. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,00029DB -22-09FEB16-1/1

CD-levyjen käsittely (yleistä)

Tällä radiolla voi soittaa vakiomallisia CD-, CD-R- ja CD-RW -levyjä, joiden halkaisija on 12 cm (4.7 in.). Jos poltat omat CD-levysi, älä käytä yli 16-kertaista nopeutta. Liian suuri polttamisnopeus voi aiheuttaa äänentoisto-ongelmia.

Käytä moitteettoman toiminnan varmistamiseksi vain vakiomallisia audio-CD-levyjä, joissa on Compact Disc -logo. Äänentoisto-ongelmia voi ilmetä, jos CD-levy on kopiosuojattu. Joissakin tapauksissa CD-levyn kopiosuojaus aiheuttaa lukuvirheitä. Tällöin CD-soitin ei pysty toistamaan CD-levyä.

CD-soitin voi soittaa kappaleita soittolistoilta, jotka on tallennettu musiikki-CD:n juurihakemistoon. Soittolistojen laatimista koskevia lisäohjeita on CD-levyjen poltto-ohjelmien ohjeissa.

TÄRKEÄÄ: CD-levyaseman vaurioitumisen vaara!
Älä käytä CD-singlejä, joiden halkaisija on

8 cm (3 in.) tai mitään CD-levyjä, joiden muoto poikkeaa tavallisesta.

Käsittele CD-levyjä varoen ja vältä vahingoittamista niitä. Kosketa vain CD-levyn reunoja, jos mahdollista.

Puhdista CD-levyt tarvittaessa pehmeällä nukkaamattomalla liinalla. Älä käytä minkäänlaisia liuottimia. Pyyhi CD-levyt aina keskeltä reunoille päin.

Älä altista CD-levyjä suoralle auringonvalolle. Säilytä CD-levyt suojakansissaan.

Älä liimaa CD-levyihin tarroja. Levyt on parempi merkitä yleisesti myynissä olevilla tähän tarkoitukseen valmistetuilla kynillä.

Sopimattomien tai vahingoittuneiden CD-levyjen käytöstä aiheutuneet vauriot eivät kuulu takuun piiriin.

OULXBER,00029DC -22-10FEB16-1/1

CD-soittimen käynnistys

Jos laitteessa ei vielä ole CD-levyä:

1. Työnnä ollenkaan voimaa käyttämättä CD-levy painettu puoli ylöspäin CD-levyn aukkoon. Lopeta työntäminen heti, kun tunnet pienintäkin vastustusta. Odota, että CD-levy vedetään automaattisesti soittimen sisään. Näyttöön ilmestyvät kirjaimet **CD**.
2. CD-levy alkaa soida. Näyttöön ilmestyy parhaillaan soivan raidan numero (esim. T12) ja kesto.

TÄRKEÄÄ: Älä estä tai avusta CD-levyn vetämistä soittimen sisään.

HUOMAA: Jos laite on pois päältä, kun CD-levy työnnetään aukkoon, levy vedetään automaattisesti soittimeen, mutta se ei ala soida.

Jos laitteessa on jo CD-levy:

1. Paina **SRC-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyvät kirjaimet **CD**.
2. CD-levy alkaa soida kohdasta, jossa sen soitto keskeytyi. Jos laitteessa ei ole CD-levyä, näyttöön ilmestyvät hetkeksi kirjaimet **CD** ja sitten ilmoitus **NO CD INSERTED** (ei CD-levyä).

OULXBER,00029DD -22-10FEB16-1/1

CD-levyn poisto

HUOMAA: CD-levyn voi poistaa laitteen ollessa pois päältä tai muun äänilähteen ollessa parhaillaan käytössä.

Poista CD-levy painamalla **CD:n poistonäppäintä**. Kun CD-levy poistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi ilmoitus **CD EJECT** (CD-levyn poisto). Kun CD-levy on otettu aukosta, ilmoitusta **CD EJECT** ei enää näy.

TÄRKEÄÄ: Älä estä tai avusta CD-levyn poistoa.

HUOMAA: Jos CD-levyä ei oteta aukosta poiston jälkeen, se vedetään automaattisesti jälleen soittimen sisään 10 sekunnin kuluessa.

OULXBER,00029DE -22-10FEB16-1/1

CD-soittimen käyttö (soitto)

Kuluneen tai jäljellä olevan soittoajan näyttö	Painamalla näppäintä 6 voit vaihtaa soittoajan näyttöön senhetkisen raidan joko kuluneen (ELAPSED) tai jäljellä olevan (REMAIN) ajan.
Raidan valinta	Valitse seuraava tai edellinen raita painamalla keinukatkaisinta nuolen ► tai ◄ kohdalta. Jos parhaillaan soiva raita on soinut jo yli 10 sekunnin ajan, se alkaa jälleen alusta, jos painat keinukatkaisinta kerran nuolen ◄ kohdalta.
Pikaselaus (kuuluva)	Aloita selaaminen taakse- tai eteenpäin painamalla keinukatkaisinta nuolen ◄ tai ► kohdalta. Vapauta keinukatkaisin, kun haluamasi kohta on löytynyt.
Satunnaissoitto (MIX ALL)	Paina näppäintä 3 . Näyttöön ilmestyy hetkeksi MIX ALL ja sitten vain sana MIX . Seuraavat soitettavat raidat valitaan satunnaisesti.
Satunnaissoiton lopetus (Stop MIX)	Paina uudelleen näppäintä 3 . Näyttöön ilmestyy hetkeksi MIX OFF ja sitten sana MIX katoaa näytöstä. Soitin toimii normaalilla tavalla.
Raitojen selaus (SCAN TRK)	Paina näppäintä 4 , ja kaikkia raitoja soitetaan noin 10 sekuntia kerrallaan. Näyttöön ilmestyy hetkeksi SCAN TRK . Selauksen lopetus ja raidan soiton jatkaminen: Paina näppäintä 4 , jolloin selaus loppuu. Näyttöön ilmestyy hetkeksi SCAN OFF . Parhaillaan soivan raidan soittaminen jatkuu.
Raidan toisto (RPT TRK)	Paina näppäintä 2 . Näyttöön ilmestyy hetkeksi RPT TRK ja sitten RPT . Parhaillaan soivaa raitaa toistetaan, kunnes toisto otetaan pois päältä, eikä näytössä enää ole kirjaimia RPT . Raidan toiston (RPT) lopetus: Paina uudelleen näppäintä 2 . Näyttöön ilmestyy hetkeksi RPT OFF ja sitten kirjaimet RPT katoavat näytöstä. Soitin toimii normaalilla tavalla.
Raitojen soitto soittolistalta	Jos juurihakemistoon on luotu ja tallennettu soittolista, se on soitettavissa valitsemalla PLST-toiminto. Pidä TA-näppäintä painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy PLST ON . Soittolistan ensimmäisen raidan soittaminen alkaa kahden sekunnin kuluttua. Jos käytettävissä on useampia soittolistoja (kaikki juurihakemistossa), valitse haluamasi soittolista nuolilla ylös ▲ ja alas ▼. Jos tietovälineelle ei ole tallennettu soittolistaa, näyttöön ilmestyy NO PLST (ei soittolistaa), kun TA-näppäintä pidetään painettuna. PLST-toimintoa käytettäessä muihin hakemistoihin ei voi siirtyä. Jos haluat vaihtaa hakemistoa, ota ensin PLST-toiminto käytöstä. Pidä TA-näppäintä painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy PLST OFF . Ensimmäisen hakemiston ensimmäisen raidan soittaminen alkaa kahden sekunnin kuluttua.
Tauko soitossa (PAUSE)	Paina näppäintä 1 . Näyttöön ilmestyy PAUSE (tauko). Tauon peruutus: Paina uudelleen näppäintä 1 . Soittaminen jatkuu.

OULXBER,00029DF -22-11FEB16-1/1

MP3-tiedostojen soitto (vain Premium-radio)

MP3-tiedostojen soitto (yleistä)

Tällä laitteella voi soittaa CD-R- ja CD-RW-levyjä, joihin on tallennettu musiikkia joko MP3- tai WMA-tiedostoina. Tässä osassa on ohjeet MP3-tiedostojen soittamiseksi. WMA-tiedostojen osalta toimitaan aivan samoin. Käsite MP3-tietoväline tarkoittaa CD-R- tai CD-RW-levyä.

Tällä laitteella ei voi soittaa online-musiikkikaupoista ostettuja DRM-suojattuja WMA-tiedostoja.

WMA-tiedostot ovat turvallisesti soitettavissa vain, jos ne on luotu jollakin sovelluksen Windows Media Player™ versioista alkaen versiosta 8.

OULXBER,0002A13 -22-09FEB16-1/1

MP3-tiedostoja sisältävän CD-levyn luominen

Jos itse poltetut CD-levyt aiheuttavat ongelmia, käytä toisen valmistajan tyhjiä CD-levyjä tai erivärisiä CD-levyjä.

CD-levyn on oltava järjestelmien ISO 9660, taso 1 tai taso 2 tai Joliet mukainen. Muita formaatteja ei voi soittaa luotettavasti.

Käytä äänitiedoston muuntamiseen (koodaukseen) bittinopeutta 32–320 kbps, jos kyseessä on MP3-tiedosto, ja bittinopeutta 32–192 kbps, jos kyseessä on WMA-tiedosto.

Tämä radio tukee enintään 252 hakemistoa, joissa kussakin on enintään 255 tiedostoa. CD-levyllä ei saa olla enempää kuin 512 hakemistoa ja tiedostoa. CD-levyn sisältämät hakemistot ja raidat tai tiedostot ovat valittavissa yksitellen.

HUOMAA: Jos tiedostojen nimet ovat pidempiä kuin 16 merkkiä (tiedostopäätte .mp3 tai .wma mukaan lukien), suurin raitojen tai tiedostojen ja hakemistojen määrä pienenee.

Esimerkki CD-levyn rakenteesta:


Kaikki hakemistot voi nimetä tietokoneella. Hakemiston nimi voi olla luettavissa radion näytössä. Anna hakemistoille ja raidoille tai tiedostoille nimi CD-levyn poltto-ohjelman ohjeiden mukaisesti.

HUOMAA: Älä käytä tiedostojen, hakemistojen tai raitojen nimissä erikoismerkkejä (tai tyypillisiä eurooppalaisia merkkejä kuten ä, ü, ö, é, ê, Ø jne.).

Jos tiedostojen nimet ovat pidempiä kuin 16 merkkiä (tiedostopäätte .mp3 tai .wma mukaan lukien), suurin raitojen tai tiedostojen ja hakemistojen määrä pienenee.

Tallenna tiedostot tietovälineelle haluamaasi soittajärjestykseen. Radio soittaa tiedostot siinä järjestyksessä, johon olet tallentanut ne tietovälineeseen.

Tämä laite soittaa vain MP3-tiedostoja, joiden tiedostopäätte on .mp3 ja WMA-tiedostoja, joiden tiedostopäätte on .wma.

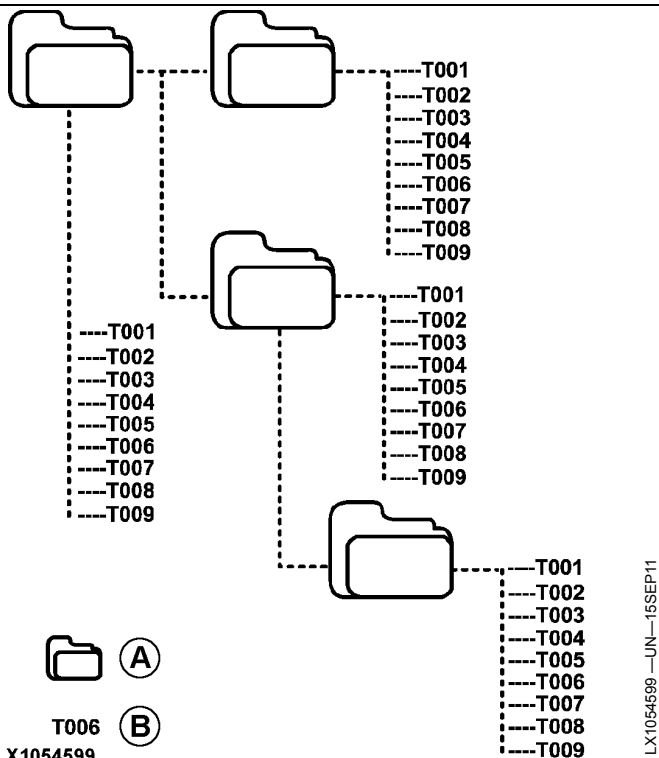

A—Hakemistot (kansiot)

B—Raidat/tiedostot

- Jos muille kuin MP3-tiedostoille annetaan tiedostopäätte .mp3, tiedostot muuttuvat epäkelvoiksi eikä niitä voi soittaa.
- Jos CD-levyllä on raitoja tai tiedostoja sekä MP3-muodossa että jossakin muussa muodossa, laite soittaa vain MP3-raidoita ja tiedostot.
- Jos laitteessa on CD-levy, jolla on sekä ääniraitoja tai -tiedostoja että MP3-raidoita tai -tiedostoja, laite soittaa vain ääniraidat ja -tiedostot.

HUOMAA: Sekä ääniraitoja että MP3-tiedostoja sisältävät CD-levyt saattavat aiheuttaa laitevirheen radiossa.

OULXBER,0002A14 -22-10FEB16-1/1

USB-tietovälineen käyttö

Jotta radio tunnistaisi USB-tietovälineen, sen täytyy olla määritetty tallennuslaitteeksi ja sen on käytettävä FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmää. Audiotiedostot on tallennettava MP3- tai WMA-muodossa.

Enintään 5000 raidan (ilman ID3-tietoja) tallennus ja käyttö on mahdollista USB-tietovälineen avulla. Hakemistot ja

raidat voi valita ja soittaa yksitellen. Jos raidat sisältävät ID3-tietoja, käytettävissä olevien raitojen lukumäärä pienenee.

Emme voi taata, että kaikki myynnissä olevat USB-tietovälineet toimivat moitteettomasti.

OULXBER,0002A15 -22-09FEB16-1/1

ID3-tiedot

Audiotiedostoissa voi olla esittäjää, raidan nimeä ja albumin nimeä koskevia lisätietoja (ID3-tiedot). Tämä radio näyttää version 1 ja version 2 ID3-tietoja.

OULXBER,0002A16 -22-09FEB16-1/1

MP3-tiedostojen soiton käynnistys CD-levyltä

MP3-tiedostojen soitto CD-levyltä käynnistyy heti, kun laitteeseen työnnetään CD-levy, jolla on MP3-tiedostoja. Tutustu myös kuvaukseen kohdassa CD-soittimen käynnistys.

Näyttöön ilmestyvät parhaillaan soivan raidan numero (esim. T12), kesto, ID3-tiedot tai tiedoston nimi. Jos hakemisto muuttuu, hakemiston nimi ilmestyy myös hetkeksi näyttöön.

OULXBER,0002A17 -22-09FEB16-1/1

USB-tietovälineen liittäminen ja MP3-tiedostojen soiton aloitus

Jotta USB-tietovälineeseen (kuten USB-muistitikku tai USB-asema) voitaisiin muodostaa yhteys, USB-johto on liitettävä ulkoiseen USB-liitäntään (tutustu myös traktorin Käyttöohjeeseen).

! HUOMIO: Jotkin USB-tietovälineet on suunniteltu niin, että ne eivät sovellu yhdistettäväksi suoraan USB-liitäntään. USB-tietovälineiden liittämisessä on käytettävä erillistä yhdysjohtoa loukkaantumisien välttämiseksi.

Liitä USB-tietoväline USB-johtoon. USB-tietoväline on valittavissa heti liittämisen jälkeen painamalla **SRC-näppäintä 12**. Näyttöön ilmestyvät kirjaimet **USB**.

Kuluneen tai jäljellä olevan soittoajan näyttö

Painamalla näppäintä **6** voit vaihtaa soittoajan näyttöön senhetkisen raidan joko kuluneen (ELAPSED) tai jäljellä olevan (REMAIN) ajan.

Raidan ID3-tietojen näyttö

Jos audiotiedostot sisältävät ID3-tietoja, ne ilmestyvät näyttöön vierivänä tekstinä jokaisen raidan alussa. Jos audiotiedosto ei sisällä ID3-tietoja, näyttöön ilmestyy vain tiedoston nimi.

HUOMAA: Tutustu myös tietokoneen MP3-ohjelman tai CD-levyjen poltto-ohjelman ID3-tietojen luomista koskeviin ohjeisiin.

Raidan tiedot ilmestyvät näyttöön yhden kerran vierivänä tekstinä, kun painat näppäintä **5**. Parhaillaan soivan raidan ID3-tiedot ilmestyvät kerran näyttöön vierivänä tekstinä.

HUOMAA: Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos raidan tietojen näyttö vierivänä tekstinä on otettu pois käytöstä. Tutustu kohtaan Raidan tietojen vierivän näytön (SCRL) kytkentä päälle tai pois päältä.

OULXBER,0002A18 -22-09FEB16-1/1

Raidan tietojen vierivän näytön (SCRL) kytkeä päälle tai pois päältä

1. Valitse joko CD-levyn tai MP3/WMA-tiedoston soitto.
2. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
3. Paina **MENU-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy **SCRL** ja tämänhetkinen asetus, joka on joko **OFF** (pois päältä) tai **ON** (päällä).
4. Voit kytkeä raidan tietojen vierivän näytön päälle tai pois päältä kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötä- tai vastapäivään.
5. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.
6. Jos **SCRL OFF** on valittu: Jokaisen raidan alussa näytetään/vieritetään kyseisen raidan nimi. Sekä raidan numero että raidan kesto näytetään raidan soittamisen ajan.

OULXBER,0002A19 -22-10FEB16-1/1

MP3- tai WMA-tiedostojen soitto

Hakemiston valinta	Paina keinukatkaisinta nuolen ▲ tai ▼ kohdalta, jolloin voit siirtyä ylös tai alas eri hakemistoon. Näin voit siirtyä myös alahakemistoihin. Tietovälineen hakemistot, joissa ei ole hyväksyttyjä audiotiedostoja sivuutetaan.
Raidan valinta	Valitse seuraava tai edellinen raita painamalla keinukatkaisinta nuolen ► tai ◀ kohdalta. Jos parhaillaan soiva raita on soinut jo yli 10 sekunnin ajan, se alkaa jälleen alusta, jos painat keinukatkaisinta kerran nuolen ◀ kohdalta.
Pikaselaus (kuuluva)	Aloita selaaminen taakse- tai eteenpäin painamalla keinukatkaisinta nuolen ◀ tai ► kohdalta. Vapauta keinukatkaisin, kun haluamasi kohta on löytynyt.
Satunnaissoitto (MIX ALL) (kaikki tietovälineen raidat)	Paina näppäintä 3 useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy MIX ALL . Näyttöön ilmestyy MIX ja kaikki MP3-tietovälineellä olevat raidat soitetaan satunnaisessa järjestyksessä.
Satunnaissoitto (MIX DIR) (kaikki hakemiston tai kansion raidat)	Paina näppäintä 3 useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy MIX DIR . Näyttöön ilmestyy MIX ja kaikki MP3-hakemiston raidat soitetaan satunnaisessa järjestyksessä.
Satunnaissoiton lopetus (Stop MIX)	Paina uudelleen näppäintä 3 . Näyttöön ilmestyy hetkeksi MIX OFF ja sitten sana MIX katoaa näytöstä. Soitin toimii normaalilla tavalla.
Raitojen selaus (SCAN TRK) (kaikki tietovälineellä olevat raidat)	Kaikkien MP3-tietovälineen raitojen soitto nousevassa järjestyksessä noin 10 sekunnin ajan: paina näppäintä 4 useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy SCAN TRK .
Raitojen selaus (SCAN FLD) (kaikki hakemiston tai kansion raidat)	Kaikkien MP3-hakemiston raitojen soitto nousevassa järjestyksessä noin 10 sekunnin ajan: paina näppäintä 4 useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy SCAN FLD . Selauksen lopetus, raidan soiton jatkaminen: Paina näppäintä 4 , jolloin selaus loppuu. Näyttöön ilmestyy hetkeksi SCAN OFF . Parhaillaan soivan raidan soittaminen jatkuu.
Raidan tai hakemiston toistaminen (RPT TRK) ja (RPT DIR)	Raidan toisto: Paina näppäintä 2 . Näyttöön ilmestyy hetkeksi RPT TRK ja sitten RPT . Parhaillaan soivaa raitaa toistetaan, kunnes toisto otetaan pois päältä, eikä näytössä enää ole kirjaimia RPT . Hakemiston toisto: Paina näppäintä 2 . Näyttöön ilmestyy ensin hetkeksi RPT DIR ja sitten RPT . Parhaillaan soiva hakemisto toistetaan, kunnes toisto otetaan pois päältä ja kirjaimet RPT häviävät näytöstä. Toiston lopetus: Paina uudelleen näppäintä 2 . Näyttöön ilmestyy hetkeksi RPT OFF ja sitten kirjaimet RPT katoavat näytöstä. Soitin toimii normaalilla tavalla.
Raitojen soitto soittolistalta	Jos juurihakemistoon on luotu ja tallennettu soittolista, se on soitettavissa valitsemalla PLST-toiminto. Pidä TA-näppäintä painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy PLST ON . Soittolistan ensimmäisen raidan soittaminen alkaa kahden sekunnin kuluttua. Jos käytettävissä on useampia soittolistoja (kaikki juurihakemistossa), valitse haluamasi soittolista nuolilla ylös ▲ ja alas ▼. Jos tietovälineelle ei ole tallennettu soittolistaa, näyttöön ilmestyy NO PLST (ei soittolistaa), kun TA-näppäintä pidetään painettuna. PLST-toimintoa käytettäessä muihin hakemistoihin ei voi siirtyä. Jos haluat vaihtaa hakemistoa, ota ensin PLST-toiminto käytöstä. Pidä TA-näppäintä painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy PLST OFF . Ensimmäisen hakemiston ensimmäisen raidan soittaminen alkaa kahden sekunnin kuluttua.
Tauko soitossa (PAUSE)	Paina näppäintä 1 . Näyttöön ilmestyy PAUSE (tauko). Tauon peruutus: Paina näppäintä 1 . Soittaminen jatkuu.

OULXBER,0002A1A -22-11FEB16-1/1

Bluetooth®-toiminto (Vain Premium-radio)

Bluetooth®-toiminto, yleistä

LX245298 —UN—27JUL15

Radiossa on integroitu Bluetooth®-moduuli. Bluetooth®-toiminnon avulla turvallinen, radioaaltoja käyttävä tiedonsiirto on mahdollista radion ja sen läheisyydessä olevan Bluetooth®-laitteen kuten matkapuhelimen välillä.

Radiossa on seuraavat toiminnot:

- Bluetooth®-toiminnon kytkeminen manuaalisesti päälle ja pois päältä.
- Pysyvä yhteys radion ja matkapuhelimen välillä (parinmuodostus).
- Automaattinen parinmuodostus matkapuhelimeen, johon oli luotu yhteys jo aiemmin, kun radio kytketään päälle.
- Parina olevan matkapuhelimen puhelinmuistion lataaminen: enintään 252 yhteyshenkilöä, joilla voi kaikilla olla jopa neljä puhelinnumeroa.
- Siirrettyjen yhteystietojen tutkiminen.
- Puhelujen vastaanotto ja soittaminen.
- Audiotiedostojen soitto.


Pohjois-Amerikassa voimassa olevat säännöt

FCC ID: YBN-JD-BASE4

IC: 9595A-JD-BASE4

FCC:n säännökset, osa 15.19, merkintöjä koskevat vaatimukset

Tämä laite on FCC:n (Federal Communications Commission, Yhdysvaltain telehallintovirasto) sääntöjen osan 15 ja kanadalaisen Industry Canada lisenssittömien

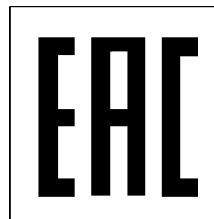

Bluetooth®-sertifiointin tarra Venäjälle

RSS-standardien mukainen. Laitteen käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriötä.
2. Tämän laitteen täytyy sallia vastaanotetut häiriöt ja kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

FCC:n säännösten osa 15.21, tietoja käyttäjälle

Muutokset, joita laitteen yhteensopivuudesta vastuussa oleva taho ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

Meksikossa voimassa olevat säännöt

NOM-121-SCT1-2009

Järjestelmän käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla:

1. Tämä järjestelmä ei saa aiheuttaa haitallisia häiriötä.
2. Tämän järjestelmän tai laitteen täytyy sallia vastaanotetut häiriöt ja kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

OULXBER,0002A0B -22-11FEB16-1/1

Bluetooth®-toiminnon asettelu

Seuraavat työvaiheet on suoritettava ennen kuin Bluetooth®-toimintoa voi käyttää:

1. Kytke Bluetooth®-toiminto päälle
2. Valitse yhteystyyppi (puhelin/audio)

3. Yhdistä radio ja matkapuhelin tai muu Bluetooth®-laite ja muodosta niistä pari

Kun matkapuhelimen kanssa on onnistuttu muodostamaan pari, puheluita voi vastaanottaa ja tehdä radion avulla. Bluetooth®-laitteeseen tallennettuja MP3-musiikkitiedostoja voi myös soittaa radion kautta.

OULXBER,0002A0C -22-10FEB16-1/1

Bluetooth®-toiminnon kytkentä päälle tai pois päältä (BT MODE)

Bluetooth®-toiminnon voi aina kytkeä päälle tai pois päältä riippumatta radion käyttötavasta (radio, CD-soitin, USB, AUX, XM). Kun Bluetooth®-toiminto on kytketty päälle, sen tunnus vilkkuu.

HUOMAA: Bluetooth®-tunnus on jatkuvasti näytössä, kun Bluetooth®-toiminto on päällä ja laitepari muodostettu.

1. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.

2. Paina **MENU-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy **BT MODE**. Odota kaksi sekuntia, ja näyttöön ilmestyy tämänhetkinen asetus, joka on joko **BT OFF** (Bluetooth pois päältä) tai **BT ON** (Bluetooth päällä).
3. Voit kytkeä Bluetooth®-toiminnon päälle tai pois päältä kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönappia myötä- tai vastapäivään. Kahden sekunnin kuluttua uusi asetus astuu voimaan ja Bluetooth®-tunnus alkaa vilkkua.
4. Paina **MENU-näppäintä** ja avaa valikko **CON-TYPE** tai odota hetki, jolloin laite palautuu edelliseen käyttötilaansa.

OULXBER,0002A0D -22-09FEB16-1/1

Yhteystyyppin valinta (CON-TYPE) ja laiteparin muodostus (BT-PAIR)

Tässä radiossa on sovellukset Bluetooth® phone ja Bluetooth® audio. Sovelluksen valinnan voi tehdä yhteystyyppin valikossa CON-TYPE.

HUOMAA: CON-TYPE ilmestyy näyttöön vain, jos Bluetooth®-toiminto on päällä (BT ON).

Yhteystyyppin valinta (CON-TYPE)

1. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
2. Paina **MENU-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy **CON TYPE**. Odota kaksi sekuntia, kunnes alavalikko **BT PHONE** tai **BT AUDIO** ilmestyy näyttöön.
3. Voit valita joko vaihtoehdon **BT PHONE** tai **BT AUDIO** kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötä- tai vastapäivään.
4. Avaa **MENU-näppäintä** painamalla seuraava valikko **BT PAIR** tai peruuta toimenpide painamalla **TA-näppäintä**.

Bluetooth®-laiteparin muodostus (BT-PAIR)

1. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
2. Paina **MENU-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy **BT PAIR**. Odota kaksi sekuntia,

kunnes alavalikko **VISIBLE** tai **BT AUDIO** ilmestyy näyttöön. Odota vielä kaksi sekuntia, ja näyttöön ilmestyy **PIN XXXX** (XXXX kuvaa yksilöllistä tunnistenumerosarjaa).

3. Ota matkapuhelimessa Bluetooth® käyttöön, valitse uusi laite tai BOSCH BT (jos tämä vaihtoehto on jo aseteltu) ja aloita yhteyden etsintä. Heti, kun matkapuhelin on onnistunut luomaan yhteyden, sinua pyydetään antamaan PIN-koodi.
4. Syötä matkapuhelimeen radion näyttöön ilmestynyt tunnistenumerosarja (XXXX) ja vahvista tarvittaessa antamasi tiedot.
5. Jos parinmuodostus onnistui, näyttöön ilmestyy Bluetooth®-tunnus ja sana **PAIRED**. Kahden sekunnin kuluttua näyttöön ilmestyy **BT JOIN** ja parilaitteena toimivan matkapuhelimen yhteysnimi.

*HUOMAA: Jos parinmuodostus ei onnistunut, näyttöön ilmestyy **NO PAIR** ja radio palaa välittömästi edelliseen käyttötilaansa. Uuden parinmuodostusyrityksen voi nyt aloittaa.*

6. Yhteysnimi on näkyvissä 10 sekunnin ajan ja sitten radio palaa käyttötilaan, jossa se oli ennen parinmuodostusta.

OULXBER,0002A0E -22-10FEB16-1/1

Bluetooth®-laite on yhdistetty (BT-JOIN)

Radion parina voi olla jopa viisi matkapuhelinta. Viimeksi yhdistetty matkapuhelin on aina se, johon muodostetaan automaattisesti yhteys ja joka ilmestyy näyttöön **BT JOIN**. Jos haluat muodostaa yhteyden johonkin toiseen parina toimivaan matkapuhelimeen, kytke kaikkien kantoalueella

olevien matkapuhelimien Bluetooth®-toiminto ensin pois päältä. Voit myös muodostaa haluamastasi matkapuhelimesta ja radiosta uudelleen parin.

Radion parina voi olla enintään viisi laitetta. Jos lisää vielä yhden parilaitteen, vanhin tallennettu parilaitte poistetaan.

OULXBER,0002A0F -22-10FEB16-1/1

Puhelinluettelon tietojen siirto ja käyttäminen

Puhelinluettelon tietojen siirto:

Kun parinmuodostus on onnistunut, yhdistetystä matkapuhelimesta voi siirtää radioon enintään 252 yhteyshenkilön tiedot ja enintään neljä puhelinnumeroa yhteyshenkilöä kohti. Tiedonsiirto tapahtuu automaattisesti taustalla. Tämän prosessin etenemisestä ei näytetä tietoja. Puhelimen tietoja voi käyttää radiosta käsin heti, kun Bluetooth®-tunnus lopettaa vilkkumisen.

Puhelinluettelon tietojen käyttäminen:

Puhelinluettelon tiedot (puhelinnumerot, yhteyshenkilöiden nimet jne.) on tallennettu luetteloon. Luettelon saa näkyville pitämällä **SRC-näppäintä** painettuna. Luettelossa voi liikkua keinukatkaisimen nuolien avulla. Peruuta toimenpide painamalla **SRC-näppäintä** uudelleen tai painamalla **MENU-näppäintä**.

1. Pidä **SRC-näppäintä** painettuna yli kolmen sekunnin ajan, jolloin luettelo aukeaa.
2. Ensimmäinen luettelon yhteyshenkilö ilmestyy näyttöön.
3. Siirry aakkosten seuraavaan kirjaimeen painamalla keinukatkaisimen nuolta ►.
4. Siirry aakkosten edelliseen kirjaimeen painamalla keinukatkaisimen nuolta ◀.
5. Siirry seuraavan yhteyshenkilön kohdalle painamalla keinukatkaisimen nuolta ▼.
6. Siirry edellisen yhteyshenkilön kohdalle painamalla keinukatkaisimen nuolta ▲.
7. Sulje luettelo painamalla **MENU-näppäintä**.

HUOMAA: Saapuvat puhelut ovat ensisijaisia. Luettelo sulkeutuu ja näyttöön ilmestyy viimeisin valittu tila. Puhelimen tiedot päivitetään jokaisen puhelun jälkeen.

OULXBER,0002A10 -22-10FEB16-1/1

Puhelujen vastaanotto ja soittaminen

Kun radion parina on matkapuhelin, voit vastaanottaa ja soittaa radiolla puheluja.

Puheluun vastaaminen

Kun sinulle soitetaan, kuulet soittoaänen ja näyttöön ilmestyy **CALL**. Kahden sekunnin kuluttua näyttö muuttuu ja siihen ilmestyy soittavan henkilön nimi tai puhelinnumero. Jos näitä tietoja ei ole, näyttöön ilmestyy teksti **PRIVATE NUMBER (yksityinen numero)**.

1. Vastaa puheluun painamalla **BND-näppäintä**. (Hylkää puhelu painamalla **MENU-näppäintä**.)
2. Puhelimen äänenvoimakkuutta voi tarvittaessa säätää äänenvoimakkuuden säätönupista.
3. Lopeta puhelu painamalla **MENU-näppäintä**. Näyttöön ilmestyy kahden sekunnin ajaksi **CALL END** (puhelu loppunut) ja radio palautuu senhetkiseen käyttötilaan.

Puhelun tekeminen

1. Pidä **SRC-näppäintä** painettuna yli kolmen sekunnin ajan, jolloin yhteystietoluettelo aukeaa.

2. Valitse keinukatkaisimen nuolien avulla haluamasi yhteyshenkilö ja paina yhteyden muodostamiseksi **BND-näppäintä**.
3. Kun yhteys on muodostettu, näyttöön ilmestyy **IN CALL (puhelu käynnissä)**.
4. Puhelimen äänenvoimakkuutta voi tarvittaessa säätää äänenvoimakkuuden säätönupista.
5. Lopeta puhelu painamalla **MENU-näppäintä**. Näyttöön ilmestyy kahden sekunnin ajaksi **CALL END (puhelu loppunut)** ja radio palautuu senhetkiseen käyttötilaan.

Mykistys (MUTE): Jos virtanäppäintä painetaan lyhyesti (Mute-toiminto) puhelun aikana, mikrofonin äänentoisto estyy (mykistys). Puheen toisto jatkuu, jos virtanäppäintä painetaan uudelleen.

HUOMAA: Parhaillaan puhuttavan puhelun aikana saapuvista puheluista ilmoittaa soittoaäni. Kun soittoaäni loppuu, saapuva puhelu hylätään automaattisesti.

OULXBER,0002A11 -22-09FEB16-1/1

Audiotiedostojen soitto (BT AUDIO)

Tämä radio tukee A2DP¹ Bluetooth®-standardia. Jos matkapuhelin tai soitin tukee myös A2DP-ominaisuutta, tuettuja musiikkitiedostoja voi siirtää langattomasti radioon, jonka kautta niitä voi kuunnella stereolaatuisina. Musiikin soittamista varten yhteystyyppiin **BT AUDIO** on oltava valittuna valikosta **CON-TYPE** ja Bluetooth®-laittepari muodostettava. Siirry onnistuneen parinmuodostuksen jälkeen **BT AUDIO**-toimintoon painamalla **SRC-näppäintä**. Nyt voit kuunnella musiikkitiedostoja.

Laitteen parinmuodostus radion kanssa: Tutustu tämän osan kohtaan "Yhteystyyppiin valinta (CON-TYPE) ja laiteparin muodostus (BT-PAIR)".

Parinmuodostuksen onnistuttua:

1. Paina **SRC-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy **BT AUDIO**. Raitojen soittaminen käynnistyy automaattisesti ja jatkuu joko tiedoston tai hakemiston loppuun tai loputtomiin riippuen matkapuhelimen tai soittimen asetuksista. Raidan tiedot, mikäli niitä on, ilmestyvät näyttöön vierivänä tekstinä, jos SCRL-toiminto on päällä. Jos raidasta ei

ole tietoja, näyttöön ilmestyy teksti **TITLE UNKNOWN** (tuntematon kappale).

HUOMAA: Äänilähde ei ole saatavilla ennen kuin etupaneelin Bluetooth®-tunnus lakkaa vilkkumasta.

2. Äänenvoimakkuutta voi tarvittaessa säätää äänenvoimakkuuden säätönupista.
3. Soiton voi hetkeksi keskeyttää painamalla taukonäppäintä **||| ▶**. Taukonäppäimen uusi painallus saa soiton jatkumaan. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos matkapuhelin tai soitin tukee sitä.
4. Bluetooth-toiminnon avulla soittettavan raidan äänentoiston voi hetkeksi kytkeä pois päältä (mute) painamalla virtanäppäintä lyhyesti.

HUOMAA: Parina toimivan laitteen äänenvoimakkuus vaikuttaa radion kautta ulostulevaan ääneen. Jos laitteen äänenvoimakkuus on liian matala, ei radion kautta toistettava ääni kuulu.

*HUOMAA: Vaikka laiteparia käytetäänkin tilassa **BT AUDIO**, puhelin on silti vielä käytössä ja ensisijainen musiikin soittamiseen nähden. Musiikin soitto taukoaa puhelun ajaksi.*

¹A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) on yleisesti käytetty siirtotekniikka, jota hyödyntäen audiosignaalit voi lähettää stereona yhteensopivalle vastaanottajalle Bluetooth®-toiminnon avulla.

OULXBER,0002A12 -22-11FEB16-1/1

SiriusXM®-satelliittiradio (Premium-radio, vain Pohjois-Amerikka)

SiriusXM®-radio, yleistä

Huoltosopimus uusiutuu automaattisesti ja laskutus tapahtuu kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti, kunnes peruutat sopimuksen soittamalla numeroon 1-866-635-2349. Tutustu asiakassopimuksessa esitettyihin käyttöehtoihin kokonaisuudessaan internet-sivulla www.siriusxm.com. Palveluun liittyy myös muita maksuja ja veroja. Oikeus kaikkien maksujen ja ohjelmien muutoksiin pidätetään. XL-palveluun voi sisältyä sopimatonta kielenkäyttöä tai vain aikuisille soveltuvaa ohjelmaa. Voit tiedustella koko perheelle sopivia ohjelmapaketteja asiakaspalvelustamme SiriusXM Listener Care numerosta 1-800-967-2346. Kanadassa asiakaspalvelun puhelinnumero on 1-877-438-9677. XM-satelliittiradio on vain 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden saatavissa Manner-Yhdysvaltojen 48 osavaltiossa ja Columbian piirikunnassa. Ohjelmia ja tilauksia koskevia lisätietoja on internet-sivulla www.siriusxm.com. Kanadassa internet-sivun osoite on

www.siriusxm.ca. Tilauksen voi tehdä myös puhelimitse. Yhdysvaltalaiset asiakkaat: 1-800-967-2346; kanadalaiset asiakkaat: 1-877-438-9677.

HUOMAA: SiriusXM®-satelliittiradiolle yhteensopivan tai SiriusXM®-kotisivua tukevan vastaanottimen teknisen komponentin tai ohjelman sekä online-palvelun ja sen sisällön kopiointi, koodin kääntäminen, purkaminen, uudelleen rakentaminen, hakkerointi, manipulointi tai minkäänlainen uudelleen välittäminen on kielletty. Lisäksi tähän tuotteeseen sisältyvä äänen kompressio-ohjelma AMBE® on suojattu patenttioikeuksien, tekijänoikeuksien ja yrityksen Digital Voice Systems, Inc liikesalaisuuksien nojalla.

Kanada: Palvelun laadussa voi ilmetä heikkenemistä korkeilla pohjoisilla leveysasteilla. SiriusXM®-satelliittiradio ei voi vaikuttaa tähän ilmiöön.

OULXBER,00029FC -22-09FEB16-1/1

XM-sarjanumeron näyttö

1. Varaa muistilehtiö ja kynä valmiiksi ulottuvillesi.
2. Paina **SRC-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy sana **XM**.
3. Kahden sekunnin kuluttua näyttöön ilmestyy kanava **CHN 0**.
4. Sitten näyttöön ilmestyy **RADIO ID**. Kuluu jälleen kaksi sekuntia, ja kahdeksanmerkkinen XM-sarjanumero

(samankaltainen kuin esimerkiksi 1A2B3C4D) ilmestyy näyttöön 10 sekunnin ajaksi.

5. Kirjoita tämä numero muistiin. Tätä koodia tarvitaan satelliittiradion tilaamiseen.

HUOMAA: Kanavalla 0 näytössä vuorottelevat tekstit **CHN 0 (2 sekuntia)** ja **RADIO ID (2 sekuntia)** sekä **sarjanumero (10 sekuntia)**. Tämä toistuu niin kauan kuin käyttäjä pysyy kanavalla 0.

OULXBER,0002A1C -22-11FEB16-1/1

Käyttö XM-radiona

HUOMAA: Vain Premium-radion Pohjois-Amerikan malleissa on XM-satelliittiradio. Premium-radiossa ilman CD-soitinta (Yhdysvallat) on ainoastaan XM-valmius. Käyttäjän tulee hankkia radioon XM-viritin erikseen.

Tässä radiossa on XM-vastaanotin, jolla on mahdollista kuunnella satelliitin kautta lähetettäviä digitaalisia radioasemia (kuten XM Radio). Radiossa on kolme

XM-taajuusaluetta (muistitasot XM1, XM2 ja XM3), joista jokaisella on enintään kuusi kanavaa, jotka ovat kohdistettavissa kuudelle asemanäppäimelle.

Luokitus toiminnon (CAT) avulla kanavat ovat valittavissa ohjelmatyyppeinsä mukaan.

HUOMAA: Satelliittiradio on maksullinen, ja käyttäjän on tilattava se erikseen! Vastaanottimen sarjanumero on tarpeellinen tilausta varten. Tutustu tämän osan kohtaan XM-sarjanumeron näyttö.

OULXBER,00029FD -22-11FEB16-1/1

XM-radion kuuntelun aloitus

Jos laitetta käytetään parhaillaan johonkin muuhun tarkoitukseen:

Paina **SRC-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy **XM** ja kanavan numero **CHN X** (X on jokin numero).

OULXBER,00029FE -22-09FEB16-1/1

XM-taajuusalueen valinta (muistitaso)

Taajuusalue XM1 on tehdasasetus. Muistitasojen välillä voi vaihdella painamalla **BND-näppäintä**.

Näytön vasempaan alanurkkaan ilmestyy valitun XM-taajuusalueen nimi.

OULXBER,00029FF -22-11FEB16-1/1

XM-kanavien valinta

XM-kanavia voi vaihtaa vasemman ja oikean nuolipainikkeen ◀ ▶ avulla. Jos luokitustila on käytössä, ainoastaan valitun ohjelmatyyppin mukaiset kanavat ovat kuunneltavissa.

- Siirry seuraavaan kanavaan painamalla keinukatkaisimen nuolen ▶ kohtaa.
- Siirry edelliseen kanavaan painamalla keinukatkaisimen nuolen ◀ kohtaa.

Valitun kanavan numero ilmestyy näyttöön.

OULXBER,0002A00 -22-11FEB16-1/1

XM-kanavien tallennus

XM-kanavien tallennus asemanäppäimien kohdalle tapahtuu samoin kuin radioasemien.

1. Paina **BND-näppäintä** ja valitse haluamasi XM-taajuusalue.
2. Valitse keinukatkaisimen nuolen ▶ tai ◀ avulla haluamasi XM-kanava.

3. Tallenna XM-kanava jonkin asemanäppäimen 1–6 kohdalle ja pidä sitten valitsemaasi näppäintä painettuna kahden sekunnin ajan. Vahvistusääni kuuluu merkiksi siitä, että XM-kanava on tallentunut kyseisen näppäimen kohdalle.

Kanavaa kuunnellessa sen tallennuspaikka (esim. P1) ilmestyy näytön vasempaan yläkulmaan.

OULXBER,0002A01 -22-09FEB16-1/1

Tallennettujen XM-kanavien valinta

1. Paina **BND-näppäintä** ja valitse haluamasi XM-taajuusalue.

2. Valitse haluamasi XM-kanava asemanäppäimestä 1–6.

OULXBER,0002A02 -22-11FEB16-1/1

XM-kanavien luokitustila (CAT) päällä / pois päältä

1. Paina **SRC-näppäintä**, jolloin radio vaihtuu satelliittikäyttöön (ellei XM ollut jo valittu).
2. Paina **MENU-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy **CAT**.

3. Valitse joko vaihtoehto **CAT ON (luokitus päällä)** tai **CAT OFF (luokitus pois päältä)** kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötä- tai vastapäivään.
4. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,0002A03 -22-11FEB16-1/1

XM-kanavien ohjelmaluokan valinta

XM-kanavan ohjelmaluokan (kuten ROCK, JAZZ, NEWS jne.) voi valita keinukatkaisimen nuolen ▼ ja nuolen ▲ avulla.

HUOMAA: Ohjelmatyyppin valitsemiseksi luokitustoiminnon (CAT) on oltava päällä.

- Siirry seuraavaan ohjelmaluokkaan painamalla keinukatkaisimen nuolen ▲ kohtaa.
- Siirry edelliseen ohjelmaluokkaan painamalla keinukatkaisimen nuolen ▼ kohtaa.

OULXBER,0002A04 -22-11FEB16-1/1

Katkaisimen toimintojen asettelu (KEY PRG)

Kun laitetta käytetään XM-radiona, keinukatkaisimen nuolien ◀ ja ▶ kohdalle voi asettaa seuraavat toiminnot:

CHNSEEK: Manuaalinen asteittainen XM-kanavien vaihto

CHNSCAN: Parhaillaan valittuna olevalla XM-taajuusalueella kuuluvien XM-kanavien selaus

1. Paina **MENU-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy **KEY PRG**.
2. Voit valita jommankumman vaihtoehdon (CHNSEEK tai CHNSCAN) kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia joko myötä- tai vastapäivään.
3. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,0002A05 -22-11FEB16-1/1

Järjestelmän tiedot

XM-radion toiminnassa voi esiintyä erilaisia häiriöitä, joita koskevat virheilmoitukset ilmestyvät radion

näyttöön. Tutustu myös kohtaan “Virheilmoitukset ja toimintahäiriöt” osassa 50.

OULXBER,0002A07 -22-09FEB16-1/1

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

	Vakioradio	Vakioradio CD-soittimella	Premium-radio	Premium-radion Pohjois-Amerikan malli
Käyttöjännite	12 V	12 V	12 V	12 V
Lähtöteho	4 x 20 W (sini, 4 ohmia)	4 x 20 W (sini, 4 ohmia)	4 x 20 W (sini, 4 ohmia)	4 x 20 W (sini, 4 ohmia)
AUX-tuloliitäntä	2 x 2,0 V teholl.	2 x 2,0 V teholl.	2 x 2,0 V teholl.	2 x 2,0 V teholl.
Aaltoalueet, NAFTA-maat				
FM	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
AM	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
WX	162,4 – 162,55 MHz	162,4 – 162,55 MHz	ei käytettävissä	162,4 – 162,55 MHz
Aaltoalueet EUROOPASSA				
UKW (FM)	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
MW	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
LW	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz
FM-taajuudet	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz
CD-soittimen taajuudet	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz

Käytettävissä olevat aaltoalueet (vastaanottimen alueet):

- EUROPE (Eurooppa)
- NAFTA (Pohjois-Amerikka)
- SOTHAMRC (Etelä-Amerikka)
- MESTAFRC (Lähi-itä ja Afrikka)

- APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue, ei Japani)
- TAIWAN (Taiwan)
- PHILIPIN (Filippiinit)
- AUSTRLNZ (Australia ja Uusi-Seelanti)

OULXBER,0002A08 -22-09FEB16-1/1

Tuotteen tunnistusnumero ja SiriusXM®-sarjanumero

Kirjoita numerot tähän:

Tutustu myös tämän käyttöohjeen kohtaan
"XM-sarjanumeron näyttö".

Radion malli (tutustu tunnistuskuviin):

Radion tunnistusnumero, tutustu kohtaan "XM-sarjanumeron näyttö": ...

SiriusXM®-sarjanumero, tutustu kohtaan "XM-sarjanumeron näyttö"

OULXBER,0002A09 -22-11FEB16-1/1

Virheilmoitukset ja toimintahäiriöt

Virheilmoitukset satelliittivastaanoton yhteydessä (vain Pohjois-Amerikka):

SATUPDAT	Salauskoodin päivitys
NO SNL	Signaali on heikko tai puuttuu kokonaan. Tämä virheilmoitus jää näyttöön, kunnes signaali on voimistunut tarpeeksi vahvaksi.
LOAD SNL	Audiosignaalin koodaus epäonnistui. Vaihda kanavaa.
OFF AIR	Valitulla kanavalla ei ole lähetystä. Vaihda kanavaa.
CH UNAVL	Valittua kanavaa ei voi enää vastaanottaa. Radio palaa automaattisesti edelliselle kanavalle.
— — —	Ei esittäjää tai raitaa koskevia tietoja. Vikakoodi jää näyttöön, kunnes nämä tiedot on otettu vastaan.

Radion, CD-levyjen ja tiedostojen soittaminen - toimintahäiriöt:

Radio siirtyy taajuuksille, joilla ei ole minkään alueen aseman lähetystä.	Säädä vastaanotin paikallisesti käytössä olevalle taajuusalueelle. Käy John Deere™ -jälleenmyyjän luona radion säätämiseksi oikealle taajuusalueelle.
Äänilähde AUX ei ole käytettävissä.	Äänilähde AUX ilmestyy näyttöön vain, jos sitä vastaavaan liitäntään on liitetty lähdelaitte. Tarkasta ongelmien ilmetessä lähdelaitteen liittimet, johdot ja katkaisin.
Puheen laatu on huono käytettäessä Bluetooth® handsfree-toimintoa.	Varmista, että ilmasuulakkeista tuleva puhaltimen ilma ei suuntaudu mikrofoniin. Puhelimen akku on miltei tyhjä. Liitä latauskaapeli. Lisää Bluetooth®-laitteen äänenvoimakkuutta. Ota Bluetooth®-laitteen taajuuskorjain käyttöön (jos varustuksessa).
Ilmoitus BLOCKED	Äänitiedoston soittaminen ei ole mahdollista. Radio on lukittu luvattoman käytön estämiseksi (varkauden estotoiminto on käytössä). Käy John Deere™ -jälleenmyyjän luona radion lukituksen vapauttamiseksi.
Ilmoitus CD ERROR	Ongelma syötetyssä CD-levyssä. CD-levyssä on naarmuja, tai sen tiedostojärjestelmä on vioittunut tai lukukelvoton.
Ilmoitus DEF ERR	USB-laitteen ongelma. Väärä tiedostomuoto. USB-laite ei ole yhteensopiva

OULXBER,0002A0A -22-11FEB16-1/1

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Robert Bosch Car Multimedia GmbH vakuuttaa, että alla mainitut radiovarusteiden tyypit noudattavat direktiiviä 2014/53/EU (Liite VII).

- John Deere Base 1 US (vakioradio)
- John Deere Base 3 US/EU (vakioradio CD-soittimella)
- John Deere Base 4 EU (Premium-radion EU-malli)
- John Deere Base 4 US (Premium-radion Pohjois-Amerikan malli)
- John Deere Base 5 (Premium-radio ilman CD-soitinta, Yhdysvallat)

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla internet-osoitteessa

<http://cert.bosch-carmultimedia.net>

Direktiivin 2014/53/EU koko teksti maiden mukaan:

Maa	Direktiivi
Viro	2014/53/EL
Liettua Latvia	2014/53/ES
Itävalta Tšekki Saksa Tanska Suomi Iso-Britannia Kroatia Unkari Irlanti Alankomaat Ruotsi Slovakia	2014/53/EU
Belgia Espanja Ranska Italia Luxemburg Malta Puola Portugali Romania	2014/53/UE
Kypros Kreikka	2014/53/
Bulgaria	2014/53/EC

Bluetooth®, tekniset tiedot

Taajuusalue	2400 MHz - 2480 Mhz
Säteilyteho (EIRP)	Bluetooth® < 10 mW
Huomautuksia / rajoitus	Laitteessa on sisäinen Bluetooth®-antenni

Bluetooth on Bluetooth SIG:n tavaramerkki

OULXBER,0002C51 -22-25APR17-1/1

Hakemisto

	Sivu		Sivu
A		O	
Aaltoalueen tai muistitason valinta	15-2	MP3-tiedostoja sisältävän CD-levyn luominen	35-1
Aseman tallennus	15-3	MP3-tiedostojen soiton aloitus, USB-tietoväline	35-2
Aseman virittäminen	15-3	MP3-tiedostojen soiton käynnistys CD-levyltä	35-2
Audiotiedostojen siirto Bluetooth®-sovelluksella	40-3	MP3-tiedostot, CD-soittimen käyttö (yleistä)	35-1
B		Musiikkitiedostojen soitto	
Bluetooth®, audiotiedostojen soitto (BT AUDIO)	40-3	MP3	35-1
Bluetooth®, laiteparin muodostus (BT-PAIR)	40-2	WMA	35-1
Bluetooth®, puhelintietojen siirto ja tutkinta (tiedonsiirto)	40-2	P	
Bluetooth®, puhelujen vastaanottaminen ja soittaminen	40-3	Ohjelman tyyppi	15-4
Bluetooth®, tiedonsiirto	40-2	R	
Bluetooth®-parilaitteen valinta yhteyttä varten	40-2	Perusasetukset lähetyksen vastaanottoa varten	05-1
Bluetooth®-toiminnon aktivointi (BT MODE)	40-1	Puhelujen vastaanottaminen ja soittaminen, Bluetooth®	40-3
Bluetooth®-toiminnon asettelu	40-1	S	
C		T	
CD-levy, MP3-tiedostojen hakemisto	35-1	Raidan kuuntelun aloitus	15-2
CD-levyn poisto	30-1	Raidan mykistys	10-3
CD-soitin, yleistä	30-1	Raidan valaistuksen kirkkauden säätö	10-3
CD-soittimen käynnistys	30-1	Radiovastaanottimen säätö	15-1
CD-soittimen käyttö (soitto)	30-2	Raidan tiedot, vieritystoiminto PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ	35-3
E		Raidan tietojen näyttö	35-3
Etu- ja takakanavan tasapainon säätö	10-4	Raidan tietojen vierivän näytön kytkentä päälle tai pois päältä	35-3
H		RDS-toimintojen kytkeminen päälle tai pois päältä	15-2
Hakutoiminto, herkkyys	15-3	U	
Haun herkkyys	15-3	Satelliittiradio, ohjelmatyypin (luokan) valinta	45-2
Häiriöäänen diskantin vähennys (HCUT)	15-5	Satelliittiradio, XM-sarjanumero	45-1
K		Satelliittivastaanotto, XM-kanavien valinta	45-2
Katkaisimen toimintojen asettelu (KEY PRG)	15-5	SiriusXM®-radio, yleistä	45-1
Kuultavissa olevien asemien selaaminen	15-4	Suurin äänenvoimakkuus päälle kytkettäessä	10-4
Kytkeminen päälle tai pois päältä	10-3	L	
Käyttö XM-radiona	45-1	Tallennettujen asemien haku	15-3
L		Tallennettujen asemien selaus (PRSTSCAN)	15-4
Liikennetiedotukset	20-1	Tallennettujen asemien valinta	15-3
Lähetyksen vastaanotto, perusasetukset	05-1	Tallennettujen XM-kanavien valinta	45-2
M		Tallennetut asemat, valinta	15-3
Maakohtaiset asetukset	15-1	Tekniset tiedot	50-1
MP3, ID3-tiedot	35-2	Turvallisuus tieajossa	05-1
MP3- tai WMA-tiedostojen soitto	35-4	Työturvallisuus	05-1
MP3, USB-tietoväline	35-2	U	
		Ulkoiset äänilähteet	25-1
		USB-tietovälineen käyttö	35-2

Jatkuu seuraavalla sivulla

Sivu

Sivu

V

Vahvistusäänen käyttöönotto.....	10-4
Vasemman ja oikean kanavan tasapainon säätö	10-4
Vastaanottimen säätö	15-1
WMA-tiedostot, CD-soittimen käyttö (yleistä)	35-1

X

XM-kanavat, tallennettujen kanavien valinta	45-2
XM-sarjanumero, näyttö	45-1
XM-sarjanumeron näyttö	45-1

Y

Yhteystyyppin valinta (CON-TYPE).....	40-2
---------------------------------------	------

Ä

Äänen säätö	10-4
Äänenvoimakkuuden säätö	10-3
Ääniasetusten palautus	10-5
Ääripään korostuksen aktivointi.....	10-5