

**Standaardradio,
standaardradio met cd,
premium radio (EU)
premium radio zonder
cd (VS) en
premium radio voor
Noord-Amerika**



GEBRUIKSHANDLEIDING

Standard radio en Premium radio

OMAL212744 PUNT G7 (NIEDERLÄNDISCH)

**John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Mannheim**

Wereldwijde uitgave
PRINTED IN U.S.A.



Introductie

Voorwoord

LEES DE HANDLEIDING nauwkeurig door. Deze bevat informatie over juiste bediening van het radiosysteem. Deze gebruikshandleiding is mogelijk beschikbaar in andere talen (raadpleeg uw John Deere-dealer om te bestellen).

DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING HOORT BIJ DE MACHINE en moet bij doorverkoop of inruil aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd.

NOTEER HET PRODUCT-IDENTIFICATIENUMMER (P.I.N.) op de daarvoor bestemde plaats in het hoofdstuk Specificatie. Noteer alle nummers nauwkeurig. Bij diefstal kan dit nummer helpen bij het terugvinden van uw eigendom. Daarom wordt aanbevolen om dit nummer ook elders te noteren.

OULXBER,0002972 -18-09FEB16-1/1

Inhoud

Pagina	Pagina
Identificatieaanzichten en functies	
Identificatieaanzichten	00-1
Algemene informatie en veiligheidsinformatie	
Belangrijke opmerkingen	05-1
Reglementair gebruik	05-1
Verkeersveiligheid	05-1
Verwijdering	05-1
Basisinstelling voor radio-ontvangst	05-1
Algemene werking	
Regelingen en instrumenten - radio	
zonder cd	10-1
Regelingen en instrumenten - radio met cd	10-2
Radio aan-/uitzetten	10-3
Instellen helderheid radioverlichting (ILLUM)	10-3
Volume instellen	10-3
Radio op mute zetten (MUTE)	10-3
Bevestigingspieptoon aan-/uitzetten (BEEP)	10-4
Maximumvolume bij aanzetten	
instellen (ONVOL)	10-4
Geluid instellen	10-4
Volumeverdeling links/rechts (BAL) instellen	10-4
Volumeverdeling voorzijde/achterzijde	
(FAD) instellen	10-4
Loudness aan/uit zetten (LD)	10-5
Geluidsinstelling terug naar fabrieksinstelling	10-5
Werking radio	
Radio-ontvanger instellen	15-1
Naam station	15-2
Radiomodus starten	15-2
RDS-functies aan-/uitzetten	15-2
Bandbreedte/geheugenniveau selecteren	15-2
Een radiostation instellen	15-3
Gevoeligheid van de zoekfunctie	15-3
Radiostation opslaan	15-3
Opgeslagen radiostations selecteren	15-3
Opgeslagen radiostations scannen	
(PRSTSCAN)	15-4
Scan de bandbreedte voor beschikbare	
stations (BANDSCAN)	15-4
Programmatype (PTY)	15-4
Hoge-tonen-reductie bij interferentie (HCUT)	15-5
Functie toets instellen (KEY PRG)	15-5
Verkeersinformatie (alleen Europa)	
Verkeersinformatie (alleen Europa)	20-1
Externe audiobronnen	
Externe audiobronnen	25-1
Werking cd (alleen standaardradio met cd en Premium radio)	
Gebruik van cd's (algemeen)	30-1
CD-modus starten	30-1
Cd uitwerpen	30-1
CD-speler bedienen (afspeelfunctie)	30-2
Werking MP3 (alleen Premium Radio)	
Werking MP3 (algemeen)	35-1
MP3 CD samenstellen	35-1
USB-informatiedrager samenstellen	35-2
ID3-tags	35-2
MP3-modus van de CD starten	35-2
USB-informatiedrager aansluiten en	
MP3-modus starten	35-2
Scrollende liedinformatie aan/uit (SCRL)	35-2
MP3- of WMA-bestanden afspelen	35-3
Werking Bluetooth® (alleen Premium Radio)	
Werking Bluetooth®, algemeen	40-1
Bluetooth® installeren	40-1
Bluetooth® aan/uit (BT MODE) zetten	40-1
Verbindingstype (CON-TYPE) en	
gekoppelde apparaten (BT-PAIR)	
selecteren	40-2
Bluetooth®-apparaat momenteel	
gekoppeld (BT-JOIN)	40-2
Gegevens uit het telefoonboek	
verzenden en bekijken	40-2
Bellen en gebeld worden	40-3
Audiobestanden afspelen (BT AUDIO)	40-3
SiriusXM® satellietontvangst (Premium radio alleen voor Noord-Amerika)	
SiriusXM® radio, algemeen	45-1
XM-serienummer weergeven	45-1
XM-radiomodus	45-1
XM-radiomodus starten	45-1

Vervolg op volgende pagina

Originele instructies. Alle informatie, afbeeldingen en specificaties in deze handleiding zijn gebaseerd op de nieuwste informatie. Wijzigingen voorbehouden.

COPYRIGHT © 2017
John Deere GmbH & Co. KG Mannheim Regional Center
Zentralfunktionen
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual
Previous Editions
Copyright © F7

	Pagina
XM-band selecteren (geheugenniveau)	45-1
XM-kanalen selecteren	45-2
XM-kanalen opslaan	45-2
Opgeslagen XM-kanalen selecteren	45-2
Categoriemodus XM-kanaal aan/uit (CAT)	45-2
XM-kanaalcategorie selecteren	45-2
Functietoets instellen (KEY PRG)	45-2
Systeeminformatie	45-2

Specificaties

Specificaties	50-1
Productidentificatienummer en SiriusXM®-serienummer	50-1
Foutmeldingen en storingen	50-2
Conformiteitsverklaring	50-3

Identificatieaanzichten en functies

Identificatieaanzichten



Standaardradio



Standaardradio met cd



Premium radio (EU)

Hoofdfuncties:	Radio	Aansluiten van externe apparaten	CD	CD, MP3/WMA	USB	Bluetooth®	SAT radio
Standaardradio	X	X					
Standaardradio met CD	X	X	X	X			
Premium radio (EU)	X	X	X	X	X	X	

Opmerking: Foto's van radio's van de 'Tweede versie' worden afgebeeld met lichte tekst op een donkere achtergrond. Radio's van de 'Eerste versie' hebben een ander display met donkere tekst op een lichte achtergrond.

Vervolg op volgende pagina

OULXBER,00029BA -18-10FEB16-1/2



Premium radio zonder cd (VS)



Premium radio voor Noord-Amerika

Hoofdfuncties:	Radio	Aansluiten van externe apparaten	CD	CD, MP3/WMA	USB	Bluetooth®	SAT-radio
Premium radio zonder cd (VS)	X					X	XM-voorbe-reiding
Premium radio voor Noord-Amerika	X	X	X	X	X	X	X

Opmerking: Foto's van radio's van de 'Tweede versie' worden afgebeeld met lichte tekst op een donkere achtergrond. Radio's van de 'Eerste versie' hebben een ander display met donkere tekst op een lichte achtergrond.

OULXBER,00029BA -18-10FEB16-2/2

LX272573 —UN—09FEB16

LX272571 —UN—09FEB16

Algemene informatie en veiligheidsinformatie

Belangrijke opmerkingen

Gebruikshandleiding: Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig en leer de radio goed kennen voordat u de radio bedient. Bewaar deze gebruikshandleiding in het voertuig als naslagwerk.

Opmerking montage: Radio's met CAN-verbinding zijn verbonden met het onboard elektronisch systeem van het voertuig waarin ze zijn gemonteerd. Zo een radio moet

door een John Deere dealer worden ingeschakeld voordat die in een ander voertuig kan worden gebruikt. Anders zal hij niet werken.

Radiofrequenties (tuner bandbreedte): Bij installatie ter plaatse van een radio dient de dealer ervoor te zorgen dat de receiver aan de plaatselijk te ontvangen frequentiebandbreedte wordt aangepast. Anders kunnen sommige radiostations en -diensten niet worden ontvangen.

OULXBER,00029BB -18-09FEB16-1/1

Reglementair gebruik

De radio is bedoeld voor gebruik in bedrijfsvoertuigen met 12 V onboard systeemspanning en voor montage in een 1-DIN-opening.

OULXBER,00029BC -18-09FEB16-1/1

Verkeersveiligheid

 **WAARSCHUWING:** Verkeersveiligheid heeft de hoogste prioriteit. Bedien het radiosysteem alleen als verkeersomstandigheden en rijsituatie dit toestaan. Leer de radio goed kennen voordat u met het voertuig rijdt. Selecteer het juiste volume bij het rijden.

 **WAARSCHUWING:** Stel het volume van de radio juist in om akoestische waarschuwingssignalen van politie en ambulance op tijd te kunnen horen.

 **WAARSCHUWING:** Te hoge instelling van het radiovolume kan gehoorschade veroorzaken.

 **WAARSCHUWING:** Laat u door de radio bij het werk niet afleiden. Zet de radio uit als werkzaamheden volledige aandacht vereisen.

OULXBER,00029BD -18-09FEB16-1/1

Verwijdering

Gooi uw oude radiosysteem niet weg in het huishoudelijk afval!

Gebruik de beschikbare recycling- en verzamelssystemen om het oude radiosysteem te verwijderen.

OULXBER,00029BE -18-09FEB16-1/1

Basisinstelling voor radio-ontvangst

BELANGRIJK: De radio-ontvanger moet afgesteld worden op landenspecifieke bandbreedtes. Indien de bandbreedtes niet correct ingesteld zijn, is het mogelijk dat geen radiostations kunnen worden ontvangen.

Meestal is de radio bij levering juist ingesteld. Soms is een nieuwe afstelling echter nodig. Zie "Radio-ontvanger instellen" in hoofdstuk 15, "Werking radio".

OULXBER,00029BF -18-09FEB16-1/1

Algemene werking

Regelingen en instrumenten - radio zonder cd




LX272574 —UN—09FEB16

Positie	Aanduiding	Functie
1	Volumeregeling	
2	BND	Kort indrukken om geheugenniveau of golfband te selecteren
3	Aan/uit-toets	Druk in en hou vast om Travelstore-functie te starten Kort indrukken om de radio aan te zetten Kort indrukken tijdens bedrijf om de radio op mute te zetten Indrukken en vasthouden om de radio uit te zetten
4	Display	Display wijzigen
5	Menu	Menu's oproepen voor de basisinstellingen
6	Multifunctionele tuimelschakelaar	In display navigeren en van functie wisselen
7	AUD-toets	Kort indrukken om audiomenu te openen om bas-, middenbereik- en trebletoonregelingen, balans, fade* en loudness in te stellen Kort ingedrukt houden om fabrieksinstellingen opnieuw in te stellen (hoge tonen en bas alleen voor audiobron die momenteel in gebruik is)
8	1 - 6 toetsenblok	Stationtoetsen
9a	TA-toets	Standaard radio (wereldwijde versie): Schakel terug van gebruikers- en audiomenu's naar huidige bron. Verlaat de radioscanfuncties. Zet de prioriteit voor verkeersmeldingen aan/uit. Een verkeersmelding tussentijds annuleren (alleen Europa).
9b	Bluetooth®-toets	Premium radio zonder cd (alleen VS): Bluetooth®-functie aan- of uitzetten
10	SRC-toets	Bronselectie tussen radio en AUX

*Fade is alleen mogelijk als luidsprekers aan zowel voor- als achterzijde zijn aangesloten.

OULXBER,00029C0 -18-11FEB16-1/1

Regelingen en instrumenten - radio met cd

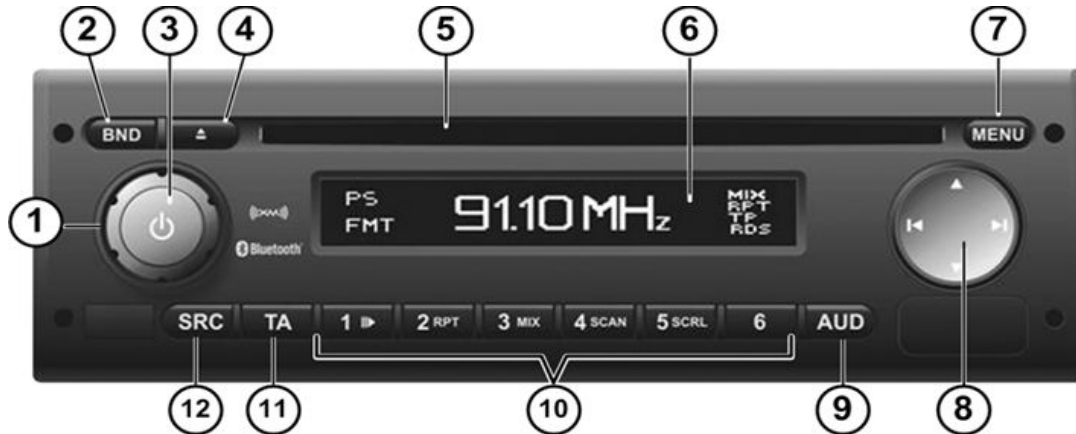

Positie	Aanduiding	Functie
1	Volumeregeling	
2	BND	Kort indrukken om geheugenniveau of golfband te selecteren
3	Aan/uit-toets	Druk in en hou vast om Travelstore-functie te starten Kort indrukken om de radio aan te zetten Kort indrukken tijdens bedrijf om de radio op mute te zetten Indrukken en vasthouden om de radio uit te zetten
4	CD eject-toets	
5	CD-sleuf	
6	Display	Display wijzigen
7	Menu	Menu's oproepen voor de basisinstellingen
8	Multifunctionele tuimelschakelaar	In display navigeren en van functie wisselen
9	AUD-toets	Kort indrukken om audiomenu te openen om bas-, middenbereik- en trebletoonregelingen, balans, fade* en loudness in te stellen Kort ingedrukt houden om fabrieksinstellingen opnieuw in te stellen (hoge tonen en bas alleen voor audiobron die momenteel in gebruik is)
10	1 - 6 toetsenblok	Station toetsen
11	TA-toets	Schakel terug van gebruikers- en audiomenu's naar huidige bron. Verlaat de radioscanfuncties. Zet de prioriteit voor verkeersmeldingen aan/uit. Een verkeersmelding tussentijds annuleren (alleen Europa).
12	SRC-toets	Bronselectie tussen radio en AUX (afhankelijk van model eveneens CD, USB en XM) onder voorwaarde dat een opslagmedium is ingebracht of aangesloten en aan is gezet.

*Fade is alleen mogelijk als luidsprekers aan zowel voor- als achterzijde zijn aangesloten.

OULXBER,00029C1 -18-10FEB16-1/1

LX272575 —UN—09FEB16

Radio aan-/uitzetten

Er zijn meerdere mogelijkheden om de radio aan of uit te zetten.

Aan/uit zetten met de aan/uit-toets

Aanzetten	Aan/uit-toets induwen
Uitzetten	Aan/uit-toets indrukken en langer dan 2 seconden vasthouden

Aan/uit zetten met het contact

Aanzetten (contact aan)	De radio wordt automatisch uitgezet als het contact wordt uitgeschakeld. In dit geval wordt de radio ook automatisch aangezet als het contact opnieuw wordt ingeschakeld.
Uitzetten (contact uit)	

OPMERKING: De radio kan zelfs als het contact is uitgeschakeld met de aan/uit-toets worden aangezet. De radio wordt dan na een vooraf ingestelde tijd uitgezet om de voertuigaccu te sparen (zie Instellen uitschakeltijd in dit hoofdstuk).

Instellen uitschakeltijd (HOUR)

1. Druk de **MENU**-toets in om het menu te openen.
2. Druk de **MENU**-toets meerdere keren in tot **HOUR** en de huidige tijdsinstelling verschijnt.
3. Draai de volumeregeling linksom of rechtsom om de uitschakeltijd in te stellen tussen 1 en 60 minuten.
4. Druk de **MENU**-toets meerdere keren in om het menu te verlaten.

OULXBER,00029C2 -18-09FEB16-1/1

Instellen helderheid radioverlichting (ILLUM)

OPMERKING: Deze instelling wordt gebruikt als instellen helderheid radioverlichting niet beschikbaar is.

Door de wijzigingen in de achtergrondverlichting is het ILLUM-menu altijd beschikbaar en wordt gebruikt als de CAN-bus niet actief is, bijvoorbeeld als de radio in uurmodus staat.

Als de helderheid niet automatisch is aangepast aan de dashboardverlichting kan deze handmatig worden ingesteld op het ILLUM-menu. Ga als volgt te werk:

1. Duw **MENU**-toets in om het menu te openen.
2. Duw de **MENU**-toets meerdere keren in tot **ILLUM** en de huidige instelling verschijnt.
3. Draai de volumeregeling linksom of rechtsom om de helderheid in te stellen tussen -5 (min.) en +5 (max.).
4. Druk **MENU**-toets meerdere keren in om het menu te verlaten.

OULXBER,00029C3 -18-10FEB16-1/1

Volume instellen

Het volume kan stapsgewijs worden ingesteld van 0 (uit) tot 32 (max.).

Volume instellen

Volume omhoog	Volumeregeling rechtsom draaien
Volume omlaag	Volumeregeling linksom draaien

OPMERKING: De radio kan niet ingeschakeld worden als het volume op 0 staat, zelfs als de radio werd uitgeschakeld met het volume op 0.

OULXBER,00029C4 -18-10FEB16-1/1

Radio op mute zetten (MUTE)

Kort induwen van de aan/uit-toets (3) zet de radio op mute. De audio-uitgang is dan helemaal geblokkeerd. Opnieuw induwen van de aan/uit-toets zal de audio-uitgang terugzetten op de laatste volume-instelling.

Radio op mute zetten

De mute-functie activeren (geluid uit)	Aan/uit-toets kort induwen
De mute-functie deactiveren (geluid aan)	Aan/uit-toets opnieuw kort indrukken of volumeregeling linksom of rechtsom draaien

OPMERKING: De mute-functie wordt geannuleerd als het voertuig opnieuw wordt gestart. De mute-functie wordt ook geannuleerd als de radio wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld, zelfs zonder het voertuig opnieuw te starten.

OULXBER,00029C5 -18-10FEB16-1/1

Bevestigingspieptoon aan-/uitzetten (BEEP)

Na bepaalde handelingen (bijvoorbeeld toets induwen en vasthouden) is een bevestigingspieptoon te horen. Deze bevestigingspieptoon kan worden uitgezet.

1. Duw **MENU**-toets in om het menu te openen.

2. Duw de **MENU**-toets meerdere keren in tot **BEEP** en de huidige instelling **ON** of **OFF** verschijnt.
3. Draai de volumeregeling linksom of rechtsom om van **ON** naar **OFF** te wisselen of omgekeerd.
4. Duw **MENU**-toets meerdere keren in om het menu te verlaten.

OULXBER,00029C6 -18-09FEB16-1/1

Maximumvolume bij aanzetten instellen (ONVOL)

Het maximumvolume bij aanzetten van het radiosysteem kan worden ingesteld in het **ONVOL**-menu. In principe wordt het laatst geselecteerde volume gebruikt bij het aanzetten, tenzij die boven het ingestelde maximumvolume bij aanzetten valt. In dit geval wordt het ingestelde maximumvolume gebruikt.

OPMERKING: Het maximumvolume bij aanzetten kan worden ingesteld tussen 5 en 25.

1. Duw **MENU**-toets in om het menu te openen.
2. Duw de **MENU**-toets meerdere keren in tot **ONVOL** en de huidige instelling verschijnt.
3. Draai de volumeregeling linksom of rechtsom om het maximumvolume bij aanzetten tussen 5 en 25 in te stellen.
4. Druk **MENU**-toets meerdere keren in om het menu te verlaten.

OULXBER,00029C7 -18-09FEB16-1/1

Geluid instellen

Bas (BASS) en hoge tonen (TREB) instellen

1. Duw **AUD**-toets in om het menu voor geluidsinstellingen te openen.
2. Druk de **MENU**-toets meerdere keren in tot **BASS** of **TREB** en de huidige instelling verschijnt.
3. Draai de volumeregeling linksom of rechtsom om de waarde in te stellen tussen +7 en -7.
4. Druk de **AUD**-toets meerdere keren in om het menu te verlaten.

Middentonen instellen (MID)

1. Duw **AUD**-toets in om het menu voor geluidsinstellingen te openen.
2. Druk de **AUD**-toets meerdere keren in tot **MID** en de huidige instelling verschijnt.
3. Draai de volumeregeling linksom of rechtsom om de waarde in te stellen tussen +7 en -7.
4. Druk de **AUD**-toets meerdere keren in om het menu te verlaten.

OULXBER,00029C8 -18-09FEB16-1/1

Volumeverdeling links/rechts (BAL) instellen

1. Duw **AUD**-toets in om het menu voor geluidsinstellingen te openen.
2. Druk de **AUD**-toets meerdere keren in tot **BAL** en de huidige instelling verschijnt.

3. Draai de volumeregeling linksom of rechtsom om de waarde in te stellen tussen +10 en -10.
4. Duw **AUD**-toets meerdere keren in om het menu te verlaten.

OULXBER,00029C9 -18-09FEB16-1/1

Volumeverdeling voorzijde/achterzijde (FAD) instellen

Deze aanpassing kan alleen gedaan worden op voertuigen met luidspreker voor- en achteraan.

1. Duw **AUD**-toets in om het menu voor geluidsinstellingen te openen.

2. Druk de **AUD**-toets meerdere keren in tot **FAD** en de huidige instelling verschijnt.
3. Draai de volumeregeling linksom of rechtsom om de waarde in te stellen tussen +10 en -10.
4. Duw **AUD**-toets meerdere keren in om het menu te verlaten.

OULXBER,00029CA -18-10FEB16-1/1

Loudness aan/uit zetten (LD)

Activeren van loudness verbetert de klank. De verdeling van lage en hoge tonen wordt gewijzigd om zelfs bij lage volume-instellingen een evenwichtig geluid te verkrijgen. Het wordt niet aanbevolen om loudness aan te zetten bij hoge volume-instellingen.

1. Duw **AUD**-toets in om het menu voor geluidsinstellingen te openen.

2. Druk de **AUD**-toets meerdere keren in tot **LD** en de huidige instelling **ON** of **OFF** verschijnt.
3. Draai de volumeregeling linksom of rechtsom om van **ON** naar **OFF** te wisselen of omgekeerd.
4. Duw **AUD**-toets meerdere keren in om het menu te verlaten.

OULXBER,00029CB -18-09FEB16-1/1

Geluidsinstelling terug naar fabrieksinstelling

Alle geluidsinstellingen kunnen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

1. Duw **AUD**-toets in om het menu voor geluidsinstellingen te openen.
2. Druk de **AUD**-toets meerdere keren in tot **RESET N** verschijnt.

3. Volumeregeling rechtsom draaien om **RESET Y** te selecteren. Na ongeveer twee seconden zijn alle geluidsinstellingen gereset.
4. Druk de **AUD**-toets meerdere keren in om het menu te verlaten.

*OPMERKING: Druk de **AUD**-toets in en houd langer dan twee seconden vast om de audio-instellingen, alleen voor de audiobron die momenteel wordt gebruikt, te resetten.*

OULXBER,00029CC -18-09FEB16-1/1

Werking radio

Radio-ontvanger instellen

BELANGRIJK: De radio-ontvanger moet afgesteld worden op landenspecifieke bandbreedtes. Indien de bandbreedtes niet correct ingesteld zijn, is het mogelijk dat geen radiostations kunnen worden ontvangen.

Instellen:

1. Schakel de radio uit.
2. Houd stationknop (1) en (3) tegelijk ingedrukt.
3. Schakel de radio in; op het display verschijnt "SETUP".
4. Laat stationknop (1) en (3) los.
5. Druk enige keren op de toets "**Menu**", net zolang tot de actuele bandbreedte wordt weergegeven. (Bijv. "EUROPE", "NAFTA", "SOTHAMRC", "MESTAFRC", "APAC", "TAIWAN", "PHILIPIN" of "AUSTRLNZ".)
6. Met de multifunctionele tuimelschakelaar (pijl rechts) kunnen de verschillende bandbreedtes worden



gezocht. Kies de juiste bandbreedte voor het land waarin de radio wordt gebruikt (zie tabel).

7. Nadat de juiste bandbreedte is geselecteerd, dient u in dit menu geen verdere instellingen uit te voeren. Schakel de radio uit om de nieuwe instelling op te slaan.

Land	Bandbreedte	Land	Bandbreedte
Oostenrijk België Bulgarije Zwitserland Tsjechië Duitsland Denemarken Estland Spanje Finland Frankrijk Groot-Brittannië Noord-Ierland Kroatië Hongarije	Italië Kazachstan Litouwen Luxemburg Letland Nederland Polen Portugal Roemenië Rusland Servië Zweden Slowakije Turkije Oekraïne	EUROPA	
Canada Dominicaanse Republiek Mexico Verenigde Staten van Amerika	NAFTA		
Taiwan	TAIWAN		
		Argentinië Bolivia Brazilië Guyana Nicaragua Uruguay Venezuela	SOTHAMRCA
		Armenië Ethiopië Israël Oman Zuid-Afrika Zambia	MESTAFRC
		China Japan Korea	APAC
		Australië Nieuw-Zeeland	AUSTRLNZ
		Filipijnen	PHILIPIN

Probleem:

Het setup-menu verschijnt niet op het display. Normale radiomodus is actief.

Het gewenste land verschijnt niet in het setup-menu.

De gekozen instelling wordt niet opgeslagen.

Er verschijnt niets op het radiodisplay.

Oplossing

Controleer of de twee knoppen tegelijkertijd zijn ingedrukt als de radio ingeschakeld wordt.

Dit is normaal. 8 instellingen verschijnen op het display; elke naam staat voor een groep landen. Kijk eerst in de tabel alvorens de juiste keuze te maken.

Radio's die via CAN-Bus met het CommandCenter zijn verbonden, ontvangen de instellingen automatisch via de software. In dit geval moet de instelling op het CommandCenter worden uitgevoerd.

Controleer of de radio gereed voor gebruik is. Controleer of de 'DIM-functie' op DIM ON is ingesteld.

OULXBER.00029CD -18-11FEB16-1/1

LX203986—UN—27MAR14

Naam station

Dit radiosysteem is uitgerust met een RDS-radio-receiver. Vele FM-stations versturen een signaal dat niet alleen het radioprogramma omvat maar waarin ook andere

informatie zoals de naam van het station en het programmatype(PTY) is opgenomen.

De naam van het station verschijnt, als die ontvangen is.

OULXBER,00029CE -18-10FEB16-1/1

Radiomodus starten

Als het radiosysteem momenteel in een andere modus is:

- Druk de **BND**-toets een keer in of duw **SRC**-toets meerdere keren in tot **RADIO** verschijnt.

De huidige frequentie of de naam van het station verschijnt.

OULXBER,00029CF -18-09FEB16-1/1

RDS-functies aan-/uitzetten

De RDS-functies vergroten het prestatievermogen van het radiosysteem.

- **AF** (alternatieve frequentie): Als de RDS-functie is geactiveerd zoekt het radiosysteem op de achtergrond naar de frequentie waarop het geselecteerde station het beste is te ontvangen.
- **REG** (regio): Soms delen radiostations hun programma op in regionale programma's met verschillende inhoud. Als de REG-functie is geactiveerd zal het radiosysteem niet overschakelen naar alternatieve frequenties die een verschillende programma-inhoud versturen.

OPMERKING: RDS (AF) is in de fabrieksinstelling geactiveerd. REG moet afzonderlijk via het menu worden aan- en uitgezet. REG kan alleen worden aangezet als de RDS is aangezet.

RDS (AF) aan-/uitzetten

1. Selecteer de radiomodus (FM-frequentie).

2. Duw op **MENU**-toets om het menu te openen.
3. Druk de **MENU**-toets meerdere keren in tot **RDS** en de huidige instelling **ON** of **OFF** verschijnt.
4. Draai de volumeregeling linksom of rechtsom om van **ON** naar **OFF** te wisselen of omgekeerd.
5. Duw **MENU**-toets meerdere keren in om het menu te verlaten.

REG aan- of uitzetten

1. Selecteer de radiomodus (FM-frequentie).
2. Duw op **MENU**-toets om het menu te openen.
3. Druk de **MENU**-toets meerdere keren in tot **REG** en de huidige instelling **ON** of **OFF** verschijnt.
4. Draai de volumeregeling linksom of rechtsom om van **ON** naar **OFF** te wisselen of omgekeerd.
5. Duw **MENU**-toets meerdere keren in om het menu te verlaten.

OPMERKING: Als de RDS-functies zijn geactiveerd verschijnt RDS.

OULXBER,00029D0 -18-10FEB16-1/1

Bandbreedte/geheugenniveau selecteren

Programma's van verschillende frequentiebandbreedtes kunnen met dit radiosysteem worden ontvangen (zie tabel).

- Er zijn drie geheugenniveau's beschikbaar voor elke FM-bandbreedte.
- Er zijn twee geheugenniveau's beschikbaar voor de AM/AMT-, MW/MWT- en LW/LWT-bandbreedten.
- Er is één geheugenniveau beschikbaar voor de WX-bandbreedte.
- Er kunnen zes stations op elk geheugenniveau worden opgeslagen.

Duw de **BND**-toets in om tussen de bandbreedtes of geheugenniveaus te schakelen.

Regio:	Bandbreedtes:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA landen	X	X	X		
Europa	X			X	X
Andere regio's	X	X			
Geheugenniveaus:	FM1, FM2, FMT	AM, AMT	WX	MW, MWT*	LW, LWT*
*Alleen EU					

OULXBER,00029D1 -18-12FEB16-1/1

Een radiostation instellen

Er zijn twee manieren om een radiostation in te stellen:

- **Automatisch** zoeken, met de toetsen ◀ en ▶.
Zie ter aanvulling 'gevoeligheid van de zoekfunctie (SENS)' in dit hoofdstuk.

- **Handmatig** instellen van het radiostation, met de toetsen ▲ en ▼.

Zie ter aanvulling 'Functie toets programmeren (KEY PRG)' in dit hoofdstuk.

OULXBER,00029D2 -18-10FEB16-1/1

Gevoeligheid van de zoekfunctie

Deze functie is relevant als er wordt afgestemd op een station.

Automatisch zoeken

Gevoeligheid van de zoekfunctie (SENS) instellen

1. Selecteer de radiomodus.

2. Duw **MENU**-toets in om het menu te openen.
3. Duw **MENU**-toets meerdere keren in tot **SENS** en de huidige instelling **LO** (lage gevoeligheid) of **DX** (hoge gevoeligheid) verschijnt.
4. Draai de volumeregeling linksom of rechtsom om van LO naar DX te wisselen of omgekeerd.
5. Druk de **MENU**-toets meerdere keren in om het menu te verlaten.

OULXBER,0002A1B -18-10FEB16-1/1

Radiostation opslaan

Regio:	Bandbreedtes:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA landen	X	X	X		
Europa	X			X	X
Andere regio's	X	X			
Geheugenniveaus:	FM1, FM2	AM	WX	MW	LW

Handmatig opslaan

1. Selecteer gewenste geheugenniveau of bandbreedte.
2. Zoek gewenste station.
3. Selecteer een van de radiostationtoetsen 1 - 6 om het radiostation op te slaan en duw vervolgens deze toets langer dan 2 seconden in.
4. Er klinkt een bevestigingssignaal zodra het radiostation op de geselecteerde radiostationtoets is opgeslagen. De opslaglocatie (bijvoorbeeld P3) van het radiostation verschijnt zolang dit radiostation is geselecteerd.

Automatisch opslaan (T-STORE)

OPMERKING: Niet beschikbaar met CommandCenter™ GS 4600 display. De functie kan wijzigen

CommandCenter™ is een handelsmerk van Deere & Company

met software-updates. Vraag dit na bij uw geautoriseerde dealer.

De zes sterkste radiostations van de regio kunnen automatisch worden opgeslagen. Voor de FM-frequentie wordt het FMT-geheugenniveau en voor de AM-frequentie wordt het AMT-geheugenniveau (in Europa aanvullend MWT en LWT) gebruikt.

OPMERKING: Radiostations die al op dit niveau zijn opgeslagen worden door nieuwe radiostations vervangen.

Als PTY is aangezet worden alleen radiostations van het momenteel geselecteerde programmatype opgeslagen.

1. Selecteer gewenste bandbreedte.
2. Duw **BND**-toets in en hou langer dan 2 seconden vast.
3. Opslaan begint en **T-STORE** verschijnt. Als het proces is afgesloten worden geheugenposities 1 - 6 aan de radiostations toegewezen. Dit opslaan is alleen geldig op het geheugenniveau waarop het opslaan werd uitgevoerd (FMT of AMT).

OULXBER,00029D3 -18-10FEB16-1/1

Opgeslagen radiostations selecteren

1. Selecteer geheugenniveau of bandbreedte.

2. Druk radiostation-toets 1 - 6 in om een van de opgeslagen radiostations op te roepen.

OULXBER,00029D4 -18-10FEB16-1/1

Opgeslagen radiostations scannen (PRSTSCAN)

Met deze functie worden achtereenvolgens alle opgeslagen radiostations van het huidige geheugenniveau telkens voor ongeveer 5 seconden afgespeeld.

Scannen starten

1. Druk de toets ◀ of ▶ in.
2. **PRSTSCAN** verschijnt kort. Elk opgeslagen radiostation van het huidige geheugenniveau wordt

gedurende ongeveer 5 seconden afgespeeld. Gelijktijdig verschijnt de geselecteerde frequentie of de naam van het radiostation.

Scannen stoppen

1. Druk de toets ◀ of ▶ in.
2. Het scannen stopt en het laatst gespeelde radiostation blijft aan.

OULXBER,00029D5 -18-10FEB16-1/1

Scan de bandbreedte voor beschikbare stations (BANDSCAN)

OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar als BANDSCAN in het KEY PRG-menu (zie Instellen functie toets in dit hoofdstuk) is geselecteerd voor de toetsen ◀ en ▶.

Scannen starten

1. Druk de toets ◀ of ▶ in.

2. **BANDSCAN** verschijnt kort. De huidige bandbreedte wordt doorgezocht op beschikbare radiostations. Elk gevonden radiostation wordt ongeveer 5 seconden afgespeeld. Gelijktijdig verschijnt de geselecteerde frequentie of de naam van het radiostation.

Scannen stoppen

1. Druk de toets ◀ of ▶ in.
2. Het scannen stopt en het laatst gespeelde radiostation blijft aan.

OULXBER,00029D6 -18-10FEB16-1/1

Programmatype (PTY)

Sommige FM-radiostations versturen ook informatie over het programmatype.

Voorbeelden van programmatypes:

- CULTUUR
- REIZEN
- Weer
- JAZZ
- NIEUWS
- POP

Als PTY aan is, kunnen alleen stations met het geselecteerde programmatype afgesteld worden. De radio gaat automatisch over van het huidige radiostation of van een andere modus naar het radiostation van het geselecteerde programmatype.

PTY aan-/uitzetten

1. Selecteer de radiomodus.
2. Duw **MENU**-toets in om het menu te openen.
3. Duw **MENU**-toets meerdere keren in tot **PTY ON** of **PTY OFF** verschijnt.
4. Draai de volumeregeling linksom of rechtsom om van **PTY OFF** naar **PTY ON** te wisselen of omgekeerd.
5. Duw **MENU**-toets meerdere keren in om het menu te verlaten.

Programmatype selecteren

OPMERKING: PTY moet aan zijn.

1. Selecteer de radiomodus.
2. Duw **MENU**-toets in om het menu te openen.
3. Duw **MENU**-toets meerdere keren in tot **PTYTYPE** verschijnt.
4. Draai de volumeregeling linksom of rechtsom om een programmatype te selecteren.
5. Duw **MENU**-toets meerdere keren in om het menu te verlaten.

PTY-scan starten

OPMERKING: De PTY-scan is alleen beschikbaar als PTY aan staat en AUTOSEEK of BANDSCAN in het KEY PRG menu (zie Instellen functie toets in dit hoofdstuk) is geselecteerd voor de ◀ en ▶ toetsen.

1. Duw ◀ of ▶ toets in om scannen te starten.
2. Als een radiostation van het momenteel geselecteerde programmatype wordt gevonden zal die worden ingesteld.
3. Als geen enkel radiostation van dit programmatype wordt gevonden blijft het voorheen geselecteerde radiostation aanstaan.

OULXBER,00029D7 -18-10FEB16-1/1

Hoge-tonen-reductie bij interferentie (HCUT)

De HCUT-functie verbetert de geluidskwaliteit als de radio-ontvangst slecht is. Als er bij de ontvangst sprake is van interferentie wordt het ruisniveau automatisch gereduceerd.

1. Selecteer de radiomodus.

2. Duw **MENU**-toets in om het menu te openen.
3. Duw de **MENU**-toets meerdere keren in tot **HCUT**, de huidige instelling **OFF**, **1** of **2** verschijnt.
4. Draai de volumeregeling linksom of rechtsom om HCUT in te stellen of uit te zetten.
5. Duw **MENU**-toets meerdere keren in om het menu te verlaten.

OULXBER,00029D8 -18-09FEB16-1/1

Functie toets instellen (KEY PRG)

Een functie kan aan de ◀ en ▶ - toets worden toegewezen.

Functies	Beschrijving
AUTOSEEK	Afstellen op het volgende beschikbare station
MANSEEK	Handmatig afstellen met één stap per keer
PRSTSCAN	Scannen van opgeslagen radiostations op het momenteel geselecteerde geheugenniveau
BANDSCAN	Beschikbare stations scannen in de momenteel geselecteerde bandbreedte

Functie toets instellen

1. Selecteer de radiomodus.
2. Duw **MENU**-toets in om het menu te openen.
3. Duw **MENU**-toets meerdere keren in tot **KEY PRG** verschijnt.
4. Draai volumeregeling linksom of rechtsom om van de ene instelling naar de andere te wisselen (zie tabel).
5. Duw **MENU**-toets meerdere keren in om het menu te verlaten.

OULXBER,00029D9 -18-10FEB16-1/1

Verkeersinformatie (alleen Europa)

Verkeersinformatie (alleen Europa)

OPMERKING: De verkeersinformatie-functies zijn niet beschikbaar in NAFTA landen.

Deze functie is niet beschikbaar op Premium Radio voor Noord-Amerika.

Deze functie is alleen beschikbaar in de CD- en AUX-modussen als de FM-frequentie in de radiomodus is geselecteerd.

Prioriteit verkeersinformatie aan/uit zetten

Duw **TA**-toets in om prioriteit verkeersinformatie voor alle modussen aan of uit te zetten.

De prioriteit verkeersinformatie is geactiveerd als TA of TP verschijnt. Als een verkeersmelding wordt ontvangen, worden CD en andere audio-uitgangen onderbroken en schakelt het radiosysteem naar de verkeersmelding. TRAFFIC verschijnt tijdens de melding.

- Er gaat een akoestisch alarm af, onafhankelijk van de weergavebron, als u het bereik van het radiostation dat verkeersinformatie verzendt verlaat en de automatische scan geen alternatief radiostation vindt met verkeersinformatie.

- Er gaat een akoestisch alarm af als u van een radiostation met verkeersinformatie wisselt naar een radiostation zonder verkeersinformatie.

Zet in beide gevallen de prioriteit verkeersinformatie uit of stel een radiostation in dat verkeersmeldingen verstuurt.

Volume verkeersmeldingen aanpassen

1. Selecteer de radiomodus (FM-frequentie).
2. Duw **MENU**-toets in om het menu te openen.
3. Duw de **MENU**-toets meerdere keren in tot **TA DIFF** en de huidige instelling verschijnt.
4. Draai de volumeregeling linksom of rechtsom om de waarde in te stellen tussen DIFF 0 en DIFF 10. De nummers geven de toename van het volume aan, relatief tot het geselecteerde volume.
5. Duw **MENU**-toets meerdere keren in om het menu te verlaten.

OPMERKING: Tijdens verkeersmeldingen kan het volume worden ingesteld voor de duur van de melding met de volumeregeling.

Verkeersmeldingen annuleren

Duw **TA**-toets in om een lopende verkeersmelding te annuleren en terug te keren naar de eerdere audio-uitgangsbron. De prioriteit verkeersinformatie blijft aan.

OULXBER,00029DA -18-10FEB16-1/1

Externe audiobronnen

Externe audiobronnen

Er kunnen verscheidene externe audiobronnen worden aangesloten via de AUX-ingang aan de achterzijde van de radio. Bijvoorbeeld: Draagbare CD-speler, MiniDisc-speler of MP3-speler.

AUX-invoer activeren

- Sluit de externe audiobron aan en druk de **SRC**-toets herhaaldelijk in tot **AUX** op het display verschijnt.

OPMERKING: De externe audiobron kan alleen worden geselecteerd als er een audioapparaat is verbonden met de AUX-ingang.

AUX-ingang volume instellen

Het volume van de aangesloten externe audiobron kan worden aangepast aan het volume in de radiomodus.

OPMERKING: Het AUX-ingang-volume kan alleen worden ingesteld nadat deze ingang met de SRC-toets als audiobron is geselecteerd.

1. Duw **SRC**-toets meerdere keren in tot de gewenste audiobron verschijnt.
2. Duw **MENU**-toets in. **GAIN** en huidige instelling verschijnt.
3. Draai volumeregeling linksom of rechtsom om het volume tussen -9 en +9 in te stellen, waarin 0 overeenkomt met het ingestelde volume in radiomodus.
4. Druk de **MENU**-toets meerdere keren in om het menu te verlaten.

OULXBER,00029DB -18-09FEB16-1/1

Werking cd (alleen standaardradio met cd en Premium radio)

Gebruik van cd's (algemeen)

Met dit radiosysteem kunnen standaard audio CD's, CD-R's en CD-RW's met een diameter van 12 cm (4.7 in.) worden afgespeeld. Zorg er bij het zelf branden van CD's voor dat ze niet bij een snelheid van boven 16x worden gebrand, anders kunnen er problemen optreden bij het afspelen.

Gebruik alleen standaard audio cd's met het Compact Disc Logo om juiste werking te garanderen. Bij CD's met kopieerbeveiliging kunnen daardoor problemen bij het afspelen ontstaan. In sommige gevallen veroorzaakt de kopieerbeveiliging van de cd leesfouten, waardoor de cd-speler de cd niet kan lezen.

De CD-speler kan nummers van een playlist weergeven als zulke bestanden (playlists) in de root directory van de CD zijn opgeslagen. Voor informatie over het samenstellen van playlists, zie de beschrijving van de software voor de CD-brander.

BELANGRIJK: Gevaar voor schade aan de CD-aandrijving! CD-singles met een diameter

van 8 cm (3 in.) en CD's met een speciale vorm (shape CD's) mogen niet worden gebruikt.

Ga voorzichtig met CD's om en vermijd schade aan de CD's. Raak CD's indien mogelijk alleen aan de rand aan.

Reinig indien nodig CD's met een vezelvrije doek, geen oplosmiddel gebruiken. CD's altijd van binnen naar buiten schoonvegen.

Stel CD's niet aan direct zonlicht bloot en bewaar ze in geschikte beschermhoezen.

Geen stickers op CD's aanbrengen. Het is beter ze met een geschikte, in de handel verkrijgbare pen te markeren.

Schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van ongeschikte of beschadigde cd's vallen niet onder de garantie.

OULXBER,00029DC -18-10FEB16-1/1

CD-modus starten

Als er nog geen cd is ingevoerd:

1. Voer zonder daarbij kracht te zetten de CD, met de bedrukte kant omhoog, in de CD-sleuf in. Houd bij weerstand onmiddellijk op met duwen en wacht tot CD automatisch wordt ingeslikt. **CD** verschijnt.
2. Afspelen van de CD begint. Het nummer van het huidige lied (bijvoorbeeld T12) en de afspeeltijd verschijnen.

BELANGRIJK: Hinder of help de cd niet terwijl hij door de cd-speler wordt ingeslikt.

OPMERKING: Als het radiosysteem uit is en een cd wordt ingevoerd, zal die automatisch worden ingeslikt maar niet worden afgespeeld.

Als er al een cd is ingevoerd:

1. Druk de **SRC**-toets meerdere keren in tot **cd** verschijnt.
2. Het afspelen wordt voortgezet waar onderbroken. Als er geen cd is ingevoerd verschijnt **cd** kort en vervolgens verschijnt **NO CD INSERTED**.

OULXBER,00029DD -18-10FEB16-1/1

Cd uitwerpen

OPMERKING: Een cd kan zelfs worden uitgeworpen als het radiosysteem uit is of terwijl een andere audiobron wordt afgespeeld.

Druk de **CD-eject-toets** in om de CD uit te werpen. Als de CD wordt uitgeworpen verschijnt kort **CD EJECT**. Als de CD is verwijderd, verschijnt **CD EJECT** niet meer.

BELANGRIJK: Hinder of help de CD niet terwijl hij wordt uitgeworpen.

OPMERKING: De cd wordt automatisch weer teruggetrokken als deze niet binnen tien seconden wordt verwijderd.

OULXBER,00029DE -18-10FEB16-1/1

CD-speler bedienen (afspeelfunctie)

Weergeven van verstreken of verblijvende afspeeltijd	Druk de 6 -toets in het toetsenblok in om te wisselen tussen weergave van verstreken (ELAPSED) en resterende (REMAIN) afspeeltijd van het huidige lied.
Lied selecteren	Druk de toets ▶ of ◀ in om het volgende of vorige lied te selecteren. Als het huidige lied al langer dan tien seconden speelt, wordt het opnieuw gestart als de toets ◀ één keer wordt ingedrukt.
Snel scannen (akoestisch)	Druk de toets ◀ of ▶ in om vooruit te spoelen of terug te spoelen. Laat de toets los als het gewenste punt is gevonden.
Random afspelen (MIX ALL)	Druk de 3 -toets in het toetsenblok in. MIX ALL verschijnt kort, daarna verschijnt MIX . De daaropvolgende liedjes worden willekeurig geselecteerd.
MIX stoppen	Druk de 3 -toets in het toetsenblok opnieuw in. MIX OFF verschijnt kort, vervolgens verschijnt MIX niet meer. Afspelen wordt normaal voortgezet.
Liedjes scannen (SCAN TRK)	Druk de 4 -toets in het toetsenblok in om alle liedjes telkens ongeveer 10 seconden lang af te spelen. SCAN TRK verschijnt kort. Stop de scan en ga door met afspelen van lied: Druk de 4 -toets in het toetsenblok opnieuw in om het scanproces te stoppen. SCAN OFF verschijnt kort. Het afspelen van het huidige lied wordt voortgezet.
Lied herhalen (RPT TRK)	Druk de 2 -toets in het toetsenblok in. RPT TRK verschijnt kort, vervolgens verschijnt RPT . Het huidige lied wordt herhaald tot RPT wordt gedeactiveerd. Stoppen met het lied herhalen (RPT): Druk de 2 -toets in het toetsenblok opnieuw in. RPT OFF verschijnt kort, vervolgens verschijnt RPT niet meer. Afspelen wordt normaal voortgezet.
Afspelen van liedjes van playlist	Als er een playlist is samengesteld en in de root directory is opgeslagen, kan die in de PLST-modus worden afgespeeld. Druk de TA -toets in en hou vast tot PLST ON verschijnt. Afspelen van het eerste lied van de playlist begint na 2 seconden. Als er meerdere playlists beschikbaar zijn (alle in de root directory), selecteer dan de playlist met de pijltoetsen ▲ en ▼ . Als er geen playlists op de informatiedrager zijn opgeslagen verschijnt NO PLST als de TA -toets wordt ingedrukt en vastgehouden. In PLST-modus is het niet mogelijk andere directory's te selecteren. De PLST-modus moet worden uitgezet om van directory te wisselen. Druk de TA -toets in en hou vast tot PLST OFF verschijnt. Afspelen van het eerste lied van de eerste directory begint na twee seconden.
Afspelen pauzeren (PAUSE)	Druk de 1 -toets in het toetsenblok in. PAUSE verschijnt. Pauzeren annuleren: Druk de 1 -toets in het toetsenblok opnieuw in. Afspelen wordt voortgezet.

OULXBER,00029DF -18-11FEB16-1/1

Werking MP3 (alleen Premium Radio)

Werking MP3 (algemeen)

Met dit radiosysteem kunnen CD-R's en CD-RW's met MP3- en WMA-muziekbestanden worden afgespeeld. Dit hoofdstuk beschrijft alleen het afspelen van MP3-bestanden aangezien de werking voor MP3- en WMA-bestanden hetzelfde is. MP3-informatiedrager betreft altijd CD-R/RW.

WMA-bestanden met Digital Rights Management (DRM) van online-muziekwinkels kunnen met dit radiosysteem niet worden weergegeven.

WMA-bestanden kunnen alleen veilig worden afgespeeld als ze zijn gemaakt met Windows Media Player™, versie 8 of later.

OULXBER,0002A13 -18-09FEB16-1/1

MP3 CD samenstellen

Als er problemen optreden met zelfgemaakte CD's, gebruik dan CD's van een andere fabrikant of met een andere kleur.

Het CD-format moet ISO 9660 Level 1 of Level 2 zijn, of Joliet. Alle andere formats kunnen niet betrouwbaar worden afgespeeld.

Gebruik bij het converteren (coderen) naar MP3/WMA-bestanden van de audiobestanden bit rates van 32 tot 320 kbps voor MP3-bestanden en 32 tot 192 kbps voor WMA-bestanden.

Dit radiosysteem kan tot 252 directory's en tot 255 bestanden per directory ondersteunen. De cd mag niet meer dan 512 directory's en bestanden bevatten. De directory's en liedjes/bestanden op de cd kunnen afzonderlijk worden geselecteerd.

OPMERKING: Als er meer dan zestien tekens (inclusief file extension .mp3 of .wma) worden gebruikt, wordt het maximum aantal liedjes/bestanden en directory's gereduceerd.

Voorbeeld voor constructie van de structuur van een cd:


Aan elke directory kan met de pc een naam worden gegeven. De naam van de directory kan op het radiosysteem worden weergegeven. Geef de directory's en liedjes/bestanden namen zoals beschreven in de software van de CD-brander.

OPMERKING: Gebruik geen speciale tekens (of typisch Europese tekens als ä, ü, ö, é, Ø enz.) in namen van directories en liedjes/bestanden.

Als er meer dan zestien tekens (inclusief file extension .mp3 of .wma) worden gebruikt, wordt het maximum aantal liedjes/bestanden en directory's verminderd.

Sla de bestanden op de informatiedrager op in de gewenste afspelvolgorde. Het radiosysteem zal de bestanden in dezelfde volgorde afspelen als ze op de informatiedrager zijn opgeslagen.

Dit radiosysteem speelt alleen MP3-bestanden met file extension .mp3 en WMA-bestanden met file extension .wma af.

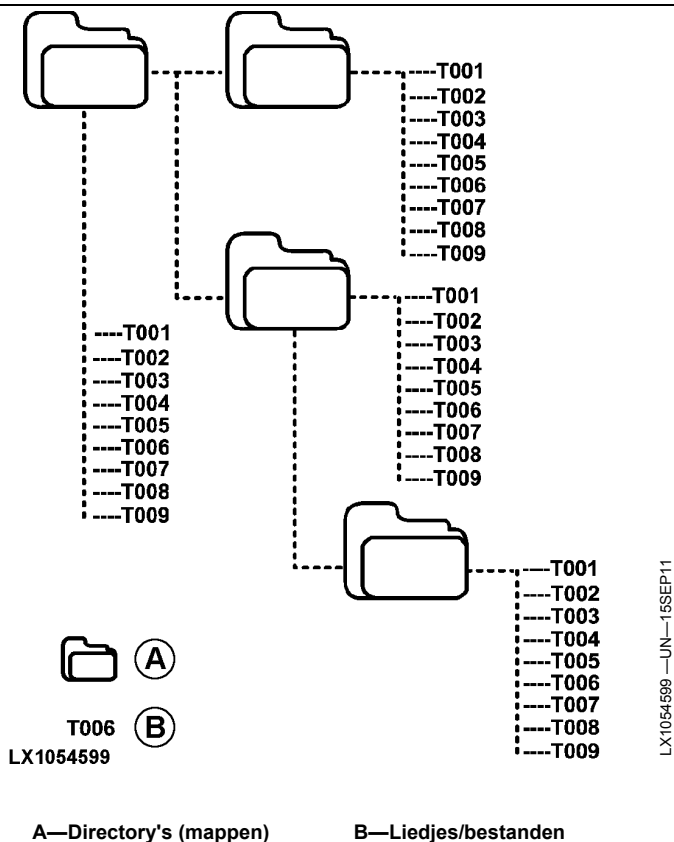

- Als aan bestanden die geen MP3 zijn de file extension .mp3 wordt gegeven worden de bestanden ongeldig en zullen ze niet worden afgespeeld.
- Als er cd's worden gebruikt die zowel niet-MP3-liedjes/bestanden als MP3-liedjes/bestanden bevatten, zal het radiosysteem alleen MP3-bestanden afspelen.
- Als er mix-modus cd's met cd-audio liedjes/bestanden en MP3-liedjes/bestanden worden gebruikt, zal het radiosysteem alleen cd-liedjes afspelen.

OPMERKING: Het gebruik van een mix-media cd kan een apparaatstoring veroorzaken op de radio.

OULXBER,0002A14 -18-10FEB16-1/1

USB-informatiedrager samenstellen

Om ervoor te zorgen dat het radiosysteem een USB-informatiedrager kan herkennen moet het als mass storage device zijn gespecificeerd en in het FAT16 of FAT32 file system zijn geformatteerd. De audiobestanden moeten in MP3 of WMA format worden opgeslagen.

Er kunnen maximaal 5000 liedjes (zonder ID3-tags) worden opgeslagen en op een USB-informatiedrager

worden gebruikt. De directory's en liedjes kunnen afzonderlijk worden geselecteerd en afgespeeld. Als audiobestanden met ID3-tags worden gebruikt wordt het maximum aantal bruikbare liedjes gereduceerd.

Er kan niet worden gegarandeerd dat alle in de handel verkrijgbare USB-informatiedragers goed zullen werken.

OULXBER,0002A15 -18-09FEB16-1/1

ID3-tags

Audiobestanden kunnen aanvullende informatie zoals artiest, naam van het liedje, naam van het album

(ID3-tags) bevatten. Dit radiosysteem kan versie 1 en versie 2 ID3-tags weergeven.

OULXBER,0002A16 -18-09FEB16-1/1

MP3-modus van de CD starten

De MP3-CD-modus wordt automatisch gestart als er een MP3-CD wordt ingevoerd. Zie ook de beschrijving CD-modus starten.

Het nummer van het huidige lied (bijvoorbeeld T12), de afspeeltijd en de liedinformatie (ID3-tags) of de bestandsnaam verschijnen. Bij het wisselen van directory verschijnt kort de naam van het directory.

OULXBER,0002A17 -18-09FEB16-1/1

USB-informatiedrager aansluiten en MP3-modus starten

Om een USB-informatiedrager (bijvoorbeeld USB-stick of USB-drive) aan te kunnen sluiten moet de USB-kabel zijn aangesloten aan de externe USB-aansluiting (zie ook Gebruikshandleiding van het voertuig).

⚠ WAARSCHUWING: Door hun constructie zijn sommige USB-informatiedragers niet geschikt voor rechtstreekse aansluiting aan de USB-port. Om letsel te voorkomen moeten USB-informatiedragers alleen met een aanvullende verbindingkabel worden gebruikt.

Sluit de USB-informatiedrager aan de USB-kabel aan. Zodra de USB-informatiedrager is verbonden kan die worden geselecteerd door de **SRC 12**-toets in te drukken. **USB** verschijnt.

Weergeven van verstreken of verblijvende afspeeltijd

Duw **6**-toets in het toetsenblok in om te wisselen tussen weergave van verstreken (ELAPSED) en verblijvende (REMAIN) afspeeltijd van het huidige lied.

Weergave liedinformatie (ID3-tags)

Als de audiobestanden ID3-tags bevatten wordt desbetreffende informatie een keer als scrollende tekst aan het begin van elk lied weergegeven. Als het audiobestand geen ID3-tags bevat verschijnt alleen de bestandsnaam.

OPMERKING: Zie ook desbetreffende beschrijving van de PC-MP3-software of de branderssoftware om ID3-tags te maken.

Duw **5**-toets in om liedinformatie een keer als scrollende tekst weer te geven. De ID3-tags van het huidige lied worden een keer als scrollende tekst weergegeven.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar als weergave liedinformatie als scrollende tekst uit is gezet. Zie Weergave liedinformatie als scrollende tekst aan/uit zetten (SCRL).

OULXBER,0002A18 -18-09FEB16-1/1

Scrollende liedinformatie aan/uit (SCRL)

1. Selecteer de cd- of MP3-/WMA-modus.
2. Druk de **MENU**-toets in om het menu te openen.
3. Duw de **MENU**-toets meerdere keren in tot **SCRL** en de huidige instelling **OFF** of **ON** verschijnt.
4. Draai de volumeregeling linksom of rechtsom om de scrollende tekst met liedinformatie aan of uit te zetten.

5. Duw **MENU**-toets meerdere keren in om het menu te verlaten.
6. Indien **SCRL OFF** is geselecteerd: De liedtitel wordt weergegeven aan het begin van elk lied. Daarna worden het liednummer en de tijd weergegeven gedurende het lied.

OULXBER,0002A19 -18-10FEB16-1/1

MP3- of WMA-bestanden afspelen

Directory selecteren	Druk de toets ▲ of ▼ in om omhoog of omlaag te wisselen naar een andere directory. Op deze manier kunnen ook subdirectory's worden geselecteerd. Directory's van de informatiedrager die geen geldige audiobestanden bevatten, worden overgeslagen.
Lied selecteren	Druk de toets ► of ◀ in om het volgende of vorige lied te selecteren. Als het huidige lied al langer dan tien seconden speelt, wordt het opnieuw gestart als de toets ◀ één keer wordt ingedrukt.
Snel scannen (akoestisch)	Druk de toets ◀ of ► in om vooruit te spoelen of terug te spoelen. Laat de toets los als het gewenste punt is gevonden.
Random afspelen (MIX ALL) (alle liedjes op de informatiedrager)	Druk de 3-toets in het toetsenblok meerdere keren in tot MIX ALL verschijnt. MIX verschijnt en alle liedjes van de MP3-informatiedrager worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
Random afspelen (MIX DIR) (alle liedjes in directory of map)	Druk de 3-toets in het toetsenblok meerdere keren in tot MIX DIR verschijnt. MIX verschijnt en alle liedjes van de MP3-directory worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
MIX stoppen	Druk de 3-toets in het toetsenblok opnieuw in. MIX OFF verschijnt kort, vervolgens verschijnt MIX niet meer. Afspelen wordt normaal voortgezet.
Liedjes scannen (SCAN TRK) (alle liedjes op de informatiedrager)	Alle liedjes op de MP3-informatiedrager in opklimmende volgorde elk ongeveer tien seconden afspelen: Druk de 4-toets in het toetsenblok meerdere keren in tot SCAN TRK verschijnt.
Liedjes scannen (SCAN FLD) (alle liedjes in directory of map)	Alle liedjes in MP3-directory in opklimmende volgorde elk ongeveer tien seconden afspelen: Druk de 4-toets in het toetsenblok meerdere keren in tot SCAN FLD verschijnt. Scan stoppen, doorgaan met afspelen van lied: Druk de 4-toets in het toetsenblok opnieuw in om het scanproces te stoppen. SCAN OFF verschijnt kort. Het afspelen van het huidige lied wordt voortgezet.
Liedje of directory herhalen (RPT TRK) en (RPT DIR)	Liedje herhalen: Druk de 2-toets in het toetsenblok in. RPT TRK verschijnt kort, vervolgens verschijnt RPT . Het huidige lied wordt herhaald tot RPT wordt gedeactiveerd. Directory herhalen: Druk de 2-toets in het toetsenblok in. RPT DIR verschijnt kort, vervolgens verschijnt RPT . De huidige directory wordt herhaald tot RPT wordt gedeactiveerd. Herhalen stoppen: Druk de 2-toets in het toetsenblok opnieuw in. RPT OFF verschijnt kort, vervolgens verschijnt RPT niet meer. Afspelen wordt normaal voortgezet.
Afspelen van liedjes van playlist	Als er een playlist is samengesteld en in de root directory is opgeslagen, kan die in de PLST-modus worden afgespeeld. Duw TA -toets in en hou vast tot PLST ON verschijnt. Afspelen van het eerste lied van de playlist begint na 2 seconden. Als er meerdere playlists beschikbaar zijn (alle in de root directory), selecteer dan de playlist met de pijltoetsen ▲ en ▼. Als er geen playlists op de informatiedrager zijn opgeslagen verschijnt NO PLST als de TA -toets wordt ingedrukt en vastgehouden. In PLST-modus is het niet mogelijk andere directory's te selecteren. De PLST-modus moet worden uitgezet om van directory te wisselen. Druk de TA -toets in en hou vast tot PLST OFF verschijnt. Afspelen van het eerste lied van de eerste directory begint na twee seconden.
Afspelen pauzeren (PAUSE)	Duw 1-toets in het toetsenblok in. PAUSE verschijnt. Pauzeren annuleren: Duw 1-toets in het toetsenblok in. Afspelen wordt voortgezet.


OULXBER,0002A1A -18-11FEB16-1/1

Werking Bluetooth® (alleen Premium Radio)

Werking Bluetooth®, algemeen

LX245298 —UN—27JUL15

Dit radiosysteem is uitgerust met een geïntegreerde Bluetooth®-module. Bluetooth® maakt een veilige gegevensoverdracht mogelijk, middels radiocommunicatie, tussen het radiosysteem en een daaraan gekoppeld close-range-Bluetooth®-apparaat zoals een mobiele telefoon.

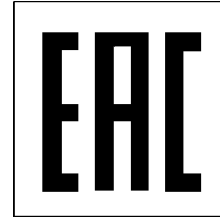

Bluetooth®-certificatielabel voor Rusland

De radio ondersteunt de volgende functies:

- Bluetooth®-functie handmatig aan- en uitzetten.
- Permanente verbinding (koppeling) tussen radiosysteem en mobiele telefoon.
- Automatische koppeling met eerder verbonden mobiele telefoon bij aanzetten radiosysteem.
- Downloaden van 252 contacten met elk vier telefoonnummers uit het telefoonboek van de gekoppelde mobiele telefoon.
- Onderzoeken van overgedragen contactgegevens.
- Bellen en gebeld worden.
- Audiobestanden afspelen.

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die mogelijk ongewenste werking veroorzaakt.

FCC hoofdstuk 15.21, informatie gebruiker

Wijzigingen of modificaties die niet expliciet door de voor naleving verantwoordelijke partij zijn toegelaten, kunnen de autoriteit van de gebruiker om de uitrusting te bedienen ongeldig maken.

Regels voor Noord-Amerika

FCC ID: YBN-JD-BASE4

IC: 9595A-JD-BASE4

FCC hoofdstuk 15.19, voorwaarden labels aanbrengen

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels (Federal Communications Commission) en de RSS-norm(en) van Industry Canada license-exempt. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

Regels voor Mexico

NOM-121-SCT1-2009

Werking van dit systeem moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
2. Dit systeem of apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die mogelijk ongewenste werking veroorzaakt.

OULXBER,0002A0B -18-11FEB16-1/1

Bluetooth® installeren

De volgende stappen moeten worden uitgevoerd voordat Bluetooth® kan worden gebruikt:

1. Bluetooth®-functie aanzetten
2. Verbindingstype (telefoon/audio) selecteren
3. Radio koppelen met mobiele telefoon of ander Bluetooth®-apparaat

Zodra de mobiele telefoon succesvol is gekoppeld, kan men bellen of gebeld worden via het radiosysteem. MP3-muziekbestanden die op het Bluetooth®-apparaat zijn opgeslagen kunnen eveneens via het radiosysteem worden afgespeeld.

OULXBER,0002A0C -18-10FEB16-1/1

Bluetooth® aan/uit (BT MODE) zetten

De Bluetooth®-functie kan in elke modus (radio, CD, USB, AUX, XM) aan of uit worden gezet. Als Bluetooth® aan is gezet, knippert bijbehorend symbool.

OPMERKING: Het Bluetooth®-symbool wordt permanent weergegeven als Bluetooth® aan is en een apparaat is gekoppeld.

1. Duw op **MENU**-toets om het menu te openen.

2. Druk de **MENU**-toets meerdere keren in tot **BT MODE** verschijnt. Wacht twee seconden tot huidige instelling **BT OFF** of **BT ON** verschijnt.
3. Draai de volumeregeling linksom of rechtsom om Bluetooth® aan of uit te zetten. Na 2 seconden wordt de nieuwe instelling actief en begint het Bluetooth®-symbool te knipperen.
4. Druk de **MENU**-toets in om het **CON-TYPE** te openen of wacht een ogenblik om automatisch naar de momenteel geselecteerde modus terug te keren.

OULXBER,0002A0D -18-09FEB16-1/1

Verbindingstype (CON-TYPE) en gekoppelde apparaten (BT-PAIR) selecteren

Bluetooth®-telefoon en Bluetooth®-audio kunnen met dit radiosysteem worden gebruikt. Het selecteren vindt plaats in het CON-TYPE-menu.

OPMERKING: CON-TYPE verschijnt alleen als Bluetooth® aan is (BT ON).

Verbindingstype (CON-TYPE) selecteren

1. Druk de **MENU**-toets in om het menu te openen.
2. Duw **MENU**-toets meerdere keren in tot **CON-TYPE** verschijnt. Wacht twee seconden tot het submenu **BT PHONE** of **BT AUDIO** verschijnt.
3. Draai de volumeregeling linksom of rechtsom om **BT PHONE** of **BT AUDIO** te selecteren.
4. Druk de **MENU**-toets in om daaropvolgend **BT PAIR**-menu te openen of duw **TA**-toets in om te annuleren.

Bluetooth®-apparaten koppelen (BT-PAIR)

1. Druk de **MENU**-toets in om het menu te openen.
2. Druk de **MENU**-toets meerdere keren in tot **BT PAIR** verschijnt. Wacht twee seconden tot het

submenu **VISIBLE** of **BT AUDIO** verschijnt. Na nog eens twee seconden verschijnt **PIN XXXX** (XXXX vertegenwoordigt een individuele sequentie nummers).

3. Schakel Bluetooth® in op de mobiele telefoon, selecteer Nieuw apparaat of BOSCH BT (indien al geïnstalleerd) en start de zoekopdracht connectiviteit. Zodra de mobiele telefoon de verbinding heeft voltooid wordt u gevraagd de PIN in te voeren.
4. Voer nu de nummers (XXXX) die op de radio verschijnen in op de mobiele telefoon en bevestig, indien nodig.
5. Als het koppelen succesvol was, verschijnt het Bluetooth®-symbool en **PAIRED**, vervolgens verschijnt na twee seconden **BT JOIN** gevolgd door de contactnaam van de gekoppelde mobiele telefoon.

*OPMERKING: Als koppeling niet succesvol was verschijnt **NO PAIR** en keert het radiosysteem onmiddellijk terug naar de voorafgaande modus. Een nieuwe koppelingspoging kan worden gestart.*

6. De contactnaam verschijnt gedurende 10 seconden en daarna keert het radiosysteem terug naar de modus die voor het koppelen was geselecteerd.

OULXBER,0002A0E -18-10FEB16-1/1

Bluetooth®-apparaat momenteel gekoppeld (BT-JOIN)

Tot 5 mobiele telefoons kunnen aan het radiosysteem worden gekoppeld. De laatst verbonden mobiele telefoon wordt altijd automatisch opnieuw verbonden en weergegeven in **BT JOIN**. Als een andere al gekoppelde mobiele telefoon moet worden verbonden, moet de Bluetooth®-functie op alle andere mobiele telefoons die

binnen bereik zijn eerst worden uitgeschakeld. Het is ook mogelijk om de gewenste mobiele telefoon opnieuw aan het radiosysteem te koppelen.

Er kunnen maximaal 5 apparaten aan het radiosysteem worden gekoppeld. Als een ander apparaat wordt gekoppeld zal het apparaat dat het langst is opgeslagen worden gewist.

OULXBER,0002A0F -18-10FEB16-1/1

Gegevens uit het telefoonboek verzenden en bekijken

Gegevens uit het telefoonboek verzenden:

Na succesvol koppelen worden tot 252 contacten met elk 4 telefoonnummers overgedragen van de verbonden mobiele telefoon naar het radiosysteem. De overdracht vindt automatisch op de achtergrond plaats. Er is geen informatie over het proces voorhanden. Telefoongegevens kunnen worden geselecteerd via het radiosysteem zodra het Bluetooth®-symbool stopt met knipperen.

Gegevens uit het telefoonboek bekijken:

De gegevens uit het telefoonboek (telefoonnummers, namen van contacten, etc.) zijn opgeslagen in een lijst. De lijst verschijnt als u de **SRC**-toets indrukt en vasthoudt en kan doorzocht worden met de pijltoetsen. Druk de **SRC**-toets opnieuw in of druk de **MENU**-toets in om te annuleren.

1. Duw **SRC**-toets in en hou langer dan 3 seconden vast om lijst te openen.
2. Het eerste contact verschijnt.
3. Duw **▶** toets in om naar de volgende letter van het alfabet te gaan.
4. Duw **◀** toets in om naar voorafgaande letter van het alfabet te gaan.
5. Duw **▼** toets in om volgend contact weer te geven.
6. Duw **▲** toets in om voorafgaand contact weer te geven.
7. Duw **MENU**-toets in om lijst te sluiten.

OPMERKING: Binnenkomende oproepen hebben prioriteit. De lijst wordt gesloten en de als laatste geselecteerde modus verschijnt. Na elk gesprek met de mobiele telefoon wordt de telefooninformatie bijgewerkt.

OULXBER,0002A10 -18-10FEB16-1/1

Bellen en gebeld worden

Als het radiosysteem is gekoppeld aan een mobiele telefoon kunnen oproepen worden ontvangen en geplaatst.

Een oproep beantwoorden

Als een oproep binnenkomt, klinkt een beltoon en **CALL** verschijnt. Na 2 seconden verandert het display en verschijnt de naam van het contact of het telefoonnummer van degene die belt. **ANONIEM NUMMER** verschijnt als desbetreffende informatie niet beschikbaar is.

1. Druk op **BND**-toets om de oproep te beantwoorden. (Om een oproep af te wijzen, druk op **MENU**-toets.)
2. Gebruik volumeregeling om telefoonvolume indien nodig in te stellen.
3. Druk op **MENU**-toets om de oproep te beëindigen. **CALL END** verschijnt gedurende 2 seconden; radiosysteem keert terug naar momenteel geselecteerde modus.

Een oproep plaatsen

1. Houd de **SRC**-toets langer dan 3 seconden vast om lijst met contacten te openen.

2. Gebruik de pijltoets om gewenst contact te selecteren en druk op **BND** om de verbinding te voltooien.
3. Zodra de verbinding voltooid is, verschijnt **IN CALL**.
4. Gebruik volumeregeling om telefoonvolume indien nodig in te stellen.
5. Druk op **MENU**-toets om de oproep te beëindigen. **CALL END** verschijnt gedurende 2 seconden; radiosysteem keert terug naar momenteel geselecteerde modus.

MUTE-functie: Als de aan/uit-toets tijdens conversatie kort wordt ingedrukt, wordt de overdracht onderdrukt (mute). Het opnieuw indrukken van de aan/uit-toets activeert de overdracht.

OPMERKING: Binnenkomende oproepen tijdens een lopende telefoonoproep worden aangekondigd met een beltoon. Nadat de beltoon is beëindigd, wordt de binnenkomende oproep automatisch afgewezen.

OULXBER,0002A11 -18-09FEB16-1/1

Audiobestanden afspelen (BT AUDIO)

Dit radiosysteem ondersteunt de A2DP¹ Bluetooth®-standaard. Als de mobiele telefoon of de audiospeler ook A2DP ondersteunt, kunnen ondersteunde-muziekbestanden draadloos worden overgedragen naar het radiosysteem en in stereo worden afgespeeld. Om af te spelen moet het verbindingstype **BT AUDIO** worden geselecteerd in het **CON-TYPE**-menu en vervolgens moet het Bluetooth®-apparaat worden gekoppeld. Na succesvol paren, **BT AUDIO**-modus starten en gebruik de **SRC**-toets om naar de muziekbestanden te luisteren.

Het apparaat met de radio koppelen: Zie 'Verbindingstype (CON-TYPE) en gekoppelde apparaten (BT-PAIR) selecteren' in dit hoofdstuk.

Na succesvol koppelen:

1. Duw **SRC**-toets meerdere keren in tot **BT AUDIO**-modus verschijnt. Afspelen van liedjes begint automatisch en gaat ofwel door tot het eind van een bestand, een directory of eindeloos, afhankelijk van de instelling van de mobiele telefoon/audiospeler. Liedinformatie verschijnt als scrollende tekst, indien

beschikbaar en als SCRL aan is. Als er geen liedinformatie beschikbaar is, verschijnt **TITLE UNKNOWN**.

OPMERKING: De audiobron is niet beschikbaar tot het Bluetooth®-signaal stopt met knipperen op de radiofront.

2. Gebruik volumeregeling om afspelvolume in te stellen.
3. Duw pauzetoets **||** in om afspelen te pauzeren. Duw pauzetoets opnieuw in om afspelen voort te zetten. Deze functie is alleen beschikbaar als deze door de mobiele telefoon/speler wordt ondersteund.
4. Indrukken van de toets aan/uit (mute) onderbreekt gedurende korte tijd afspelen via luidspreker tijdens BT-audiomodus.

OPMERKING: Het volume van het gekoppelde apparaat heeft invloed op de audio-output van de radio. Als het volume van het apparaat te laag is, hoort u geen audio uit de radio.

OPMERKING: De telefoonfunctie is ook actief in de **BT AUDIO**-modus en heeft hogere prioriteit dan het afspelen van muziek. Daarom wordt afspelen van muziek gedurende een oproep gepauzeerd.

¹A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) is een veel gebruikte overdrachtstechnologie die ervoor zorgt dat stereosignalen naar een compatibele receiver kunnen worden verstuurd met Bluetooth®.

OULXBER,0002A12 -18-11FEB16-1/1

SiriusXM® satellietontvangst (Premium radio alleen voor Noord-Amerika)

SiriusXM® radio, algemeen

Automatische revisie en facturering volgens actuele prijzen tot telefonische annulering onder 1-866-635-2349. Zie onze klantovereenkomst voor alle voorwaarden op www.siriusxm.com. Andere kosten en belastingen zijn van toepassing. Kosten en programmering onder voorbehoud. XL kan regelmatig onzedelijk taalgebruik of programmering voor volwassenen bevatten. Neem contact op met SiriusXM Listener Care onder nummer 1-800-967-2346 en vraag naar onze familievriendelijke pakketten; in Canada telefoon 1-877-438-9677. XM satelliet-service is in de 48 aaneengesloten Verenigde Staten van Amerika en D.C. alleen beschikbaar voor personen vanaf 18 jaar. Kijk voor meer informatie over programmaschema's of aanmeldingen op www.siriusxm.com; in Canada www.siriusxm.ca. U

kunt zich ook telefonisch inschrijven. USA klanten: 1-800-967-2346; Canadese klanten: 1-877-438-9677.

OPMERKING: Kopiëren, decompileren, uit elkaar nemen, reverse engineeren, hacken, manipuleren of op andere wijze beschikbaar maken van technologie of software van computers die compatibel zijn met het SiriusXM® satellietradiosysteem, of die de SiriusXM® website, onlineservice of de inhoud ervan ondersteunen is verboden. Bovendien is de AMBE® stemcompressiesoftware die deel uitmaakt van dit product beschermd door intellectuele eigendomsrechten inclusief patentrechten, copyrights en tradesecrets van Digital Voice Systems, Inc.

Canada: Bij extreme noorderbreedten kan de servicekwaliteit worden beïnvloed. Deze breedten liggen buiten het bereik van SiriusXM® satellietradio.

OULXBER,00029FC -18-09FEB16-1/1

XM-serienummer weergeven

1. Houd notitieblok en pen gereed.
2. Druk de **SRC**-toets herhaaldelijk in tot **XM** verschijnt.
3. Na 2 seconden verschijnt het kanaal **CHN 0**.
4. Vervolgens verschijnt **RADIO ID**. Na nog eens twee seconden verschijnt het XM-serienummer van acht tekens (vergelijkbaar met 1A2B3C4D) gedurende tien seconden.

5. Noteer het nummer, dit is de vereiste code om een abonnement voor satellietradio af te sluiten.

OPMERKING: Op kanaal 0 wisselt het display tussen **CHN 0** (twee seconden), **RADIO ID** (twee seconden) en het serienummer (10 seconden). Dit wordt herhaald zolang de bestuurder op kanaal 0 is.

OULXBER,0002A1C -18-11FEB16-1/1

XM-radiomodus

OPMERKING: XM is alleen beschikbaar op Premium radio's in Noord-Amerika. De Premium radio zonder cd (VS) is alleen 'XM-voorbereid'; de bestuurder de XM-tuner afzonderlijk aanschaffen.

Dit radiosysteem is uitgerust met een XM-tuner om digitale radiostations via satelliet te ontvangen (bijvoorbeeld XM Radio). Er zijn drie XM-banden (XM1, XM2 en XM3

geheugenniveaus) met tot 6 kanalen elk die aan de 6 radiostationtoetsen kunnen worden toegewezen.

Met de CAT-functie kunnen de kanalen specifiek worden geselecteerd al naar gelang programmatype (categorieën).

OPMERKING: Aan satellietradio zijn kosten verbonden en de gebruiker moet zich erop abonneren! Het serienummer van de receiver is vereist voor het abonnement. Zie XM-serienummer weergeven in dit hoofdstuk.

OULXBER,00029FD -18-11FEB16-1/1

XM-radiomodus starten

Als het radiosysteem momenteel in een andere modus is:

Druk **SRC**-toets meerdere keren in tot **XM** en het kanaalnummer CHN X verschijnt (X vertegenwoordigt een nummer).

OULXBER,00029FE -18-09FEB16-1/1

XM-band selecteren (geheugenniveau)

XM1-band is ingesteld als fabrieksinstelling. Druk de **BND**-toets in om tussen de geheugenniveaus te schakelen.

De naam van de geselecteerde XM-band verschijnt linksonder in het display.

OULXBER,00029FF -18-11FEB16-1/1

XM-kanalen selecteren

XM-kanalen kunnen geselecteerd worden door de pijltoetsen naar links en rechts te gebruiken ◀ ▶. Als de zoekmodus voor categorieën actief is, zijn er alleen kanalen volgens de geselecteerde categorie beschikbaar.

- Druk de toets ▶ in om naar het volgende kanaal te gaan.
- Duw ◀ toets in om naar voorafgaand kanaal te gaan.

Het nummer van het geselecteerd kanaal verschijnt.

OULXBER,0002A00 -18-11FEB16-1/1

XM-kanalen opslaan

Het opslaan van de XM-kanalen op de radiostationtoetsen is hetzelfde als het opslaan van analoge radiostations.

1. Duw **BND**-toets in en selecteer de desbetreffende XM-band.
2. Duw ▶ of ◀ toets in om het gewenste XM-kanaal te selecteren.

3. Selecteer een van de radiostationtoetsen 1 - 6 om het XM-kanaal op te slaan en duw vervolgens deze toets langer dan 2 seconden in. Een bevestigingspieptoon geeft aan dat het XM-kanaal nu is opgeslagen op de geselecteerde radiostationtoets.

Terwijl een XM-kanaal wordt afgespeeld verschijnt de opslagpositie (bijvoorbeeld P1) van dit XM-kanaal linksboven op display.

OULXBER,0002A01 -18-09FEB16-1/1

Opgeslagen XM-kanalen selecteren

1. Druk de **BND**-toets in en selecteer de desbetreffende XM-band.

2. Druk de desbetreffende radiostationtoets 1 - 6 in om het gewenste XM-kanaal te selecteren.

OULXBER,0002A02 -18-11FEB16-1/1

Categoriemodus XM-kanaal aan/uit (CAT)

1. Druk de **SRC**-toets in en wissel naar satellietmodus (als XM nog niet is geselecteerd).
2. Duw **MENU**-toets meerdere keren in tot **CAT** verschijnt.

3. Draai de volumeregeling linksom of rechtsom om **CAT ON** of **CAT OFF** te selecteren.
4. Druk de **MENU**-toets meerdere keren in om het menu te verlaten.

OULXBER,0002A03 -18-11FEB16-1/1

XM-kanaalcategorie selecteren

De XM-kanaalcategorieën (bijvoorbeeld ROCK, JAZZ, NEWS, etc.) worden met de pijltoetsen ▼ en ▲ geselecteerd.

OPMERKING: CAT moet aan zijn om een programmatype te kunnen selecteren.

- Druk de toets ▲ in om naar de volgende categorie te gaan.
- Druk de toets ▼ in om naar vorige categorie te gaan.

OULXBER,0002A04 -18-11FEB16-1/1

Functietoets instellen (KEY PRG)

In de XM-radiomodus kan een van de volgende functies aan de ◀ en ▶ toetsen worden toegewezen:

CHNSEEK: Handmatig wijzigen van XM-kanalen in stappen

CHNSCAN: Scannen van XM-kanalen die beschikbaar zijn op de momenteel geselecteerde XM-bandbreedte

1. Druk de **MENU**-toets meerdere keren in tot **KEY PRG** verschijnt.
2. Draai de volumeregeling linksom of rechtsom om van CHNSEEK naar CHNSCAN te wisselen of omgekeerd.
3. Druk de **MENU**-toets meerdere keren in om het menu te verlaten.

OULXBER,0002A05 -18-11FEB16-1/1

Systeeminformatie

Verschillende storingen kunnen optreden in de XM-radiomodus; het radiosysteem toont de

desbetreffende diagnosestoringcodes. **Zie ook "Foutmeldingen en storingen" in hoofdstuk 50.**

OULXBER,0002A07 -18-09FEB16-1/1

Specificaties

Specificaties

	Standaardradio	Standaardradio met CD	Premium Radio	Premium Radio voor Noord-Amerika
Bedrijfsspanning	12 V	12 V	12 V	12 V
UITGANG	4 x 20 W (sinus bij 4 ohm)	4 x 20 W (sinus bij 4 ohm)	4 x 20 W (sinus bij 4 ohm)	4 x 20 W (sinus bij 4 ohm)
AUX-ingang	2 x 2,0 V eff	2 x 2,0 V eff	2 x 2,0 V eff	2 x 2,0 V eff
Bandbreedten, NAFTA landen				
FM	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
AM	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
WX	162,4 – 162,55 MHz	162,4 – 162,55 MHz	niet beschikbaar	162,4 – 162,55 MHz
Bandbreedten, EUROPA				
UKW (FM)	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
MW	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
LW	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz
FM-frequentieresponsie	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz
CD-frequentieresponsie	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz

Beschikbare bandbreedten (tunerbandbreedten):

- EUROPE (Europa)
- NAFTA (Noord-Amerika)
- SOTHAMRC (Zuid-Amerika)
- MESTAFRC (Midden-Oosten en Afrika)

- APAC (Azië/Stille Zuidzee, zonder Japan)
- TAIWAN (Taiwan)
- PHILIPIN (Filippijnen)
- AUSTRALNZ (Australië en Nieuw-Zeeland)

OULXBER,0002A08 -18-09FEB16-1/1

Productidentificatienummer en SiriusXM®-serienummer

Noteer de nummers hier:

Zie ook 'Serienummer weergeven' in deze gebruikshandleiding.

Modelnaam radio (zie identificatiweergaven):

Radio-identificatienummer, zie 'XM-serienummer' weergeven:

SiriusXM®-serienummer, zie 'XM-serienummer' weergeven

OULXBER,0002A09 -18-11FEB16-1/1

Foutmeldingen en storingen

Foutmeldingen tijdens satellietontvangst (alleen Noord-Amerika):

SATUPDAT	Updaten van encryptiecode
GEEN SIGNAAL	Geen signaal of signaal te zwak. Deze foutmelding verschijnt tot het signaal sterk genoeg wordt.
SIGNAAL LADEN	Decoderen van audiosignaal niet succesvol, wijzig het kanaal.
OFF AIR	Geselecteerd kanaal zendt geen signaal uit, wijzig het kanaal.
KANAAL NIET BESCHIKBAAR	Geselecteerd kanaal niet meer beschikbaar, radiosysteem wisselt automatisch naar voorafgaand kanaal.
— — —	Geen artiest- of liedinformatie, melding verschijnt tot desbetreffende informatie is ontvangen.

Radio, cd en bestanden afspelen - storingen:

De radio schakelt naar frequenties die door geen enkel radiostation in de regio worden gebruikt.	De receiver moet worden ingesteld op de frequentiebandbreedte die in de regio beschikbaar is. Raadpleeg een John Deere™ dealer om de radio op de juiste frequentiebandbreedte in te laten stellen.
AUX-audiobron niet beschikbaar.	De AUX-bron verschijnt alleen als een invoerapparaat op de desbetreffende aansluiting is aangesloten. Bij problemen, stekers en kabels controleren en ingangseenheid aanzetten.
Geluidskwaliteit spreken is slecht bij gebruik van een Bluetooth® hands-free eenheid.	Controleer of de luchtroosters van de ventilator niet in de richting van de microfoon blazen. Accustroom van de telefoon te laag, sluit kabel lader aan. Verhoogd het volume van het Bluetooth®-apparaat. Schakel de equalizer van het Bluetooth®-apparaat in (indien hiermee uitgerust).
Melding BLOCKED	Afspelen audio niet mogelijk. De radio is vergrendeld om niet geautoriseerd gebruik te voorkomen ("diefstalpreventie" is actief). Raadpleeg een John Deere™ dealer om de radio te ontgrendelen.
Melding CD ERROR	Probleem met de ingevoerde cd. Krassen op de cd, corrupt of onleesbaar bestandssysteem.
Melding DEF ERR	Probleem met het USB-apparaat. Onjuist bestandsformaat. USB-apparaat niet compatibel

OULXBER,0002A0A -18-11FEB16-1/1

Conformiteitsverklaring

Robert Bosch Car Multimedia GmbH verklaart hiermee dat de radio-uitrustingstypes, zoals hieronder vermeld, voldoen aan richtlijn 2014/53/EU (Bijlage VII).

- John Deere Base 1 VS (standaardradio)
- John Deere Base 3 VS/EU (standaardradio met cd)
- John Deere Base 4 EU (premium radio EU)
- John Deere Base 4 VS (premium radio voor Noord-Amerika)
- John Deere Base 5 EU (premium radio zonder cd VS)

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op:

<http://cert.bosch-carmultimedia.net>

Volledige tekst van 2014/53/EU voor relevante land:	
Land	Richtlijn
Estland	2014/53/EL
Litouwen Letland	2014/53/ES
Oostenrijk Tsjechië Duitsland Denemarken Finland Verenigd Koninkrijk Kroatië Hongarije Ierland Nederland Zweden Slowakije	2014/53/EU
België Spanje Frankrijk Italië Luxemburg Malta Polen Portugal Roemenië	2014/53/UE
Cyprus Griekenland	2014/53/
Bulgarije	2014/53/EC

Bluetooth® specificaties

Frequentieband	2400 Mhz - 2480 Mhz
Uitgestraald vermogen (EIRP)	Bluetooth® < 10 mW
Tips/beperking	Interne Bluetooth® antenne geïmplementeerd

Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG

OULXBER,0002C51 -18-25APR17-1/1

Index

	Pagina		Pagina
A		M	
Aan-/uitzetten	10-3	Loudness aan/uit zetten	10-5
Afspelen van MP3- of WMA-bestanden	35-3		
Audiobestanden via Bluetooth® versturen	40-3	Maximumvolume bij aanzetten instellen	10-4
B		MP3 CD samenstellen	35-1
Bandbreedte/geheugenniveau selecteren	15-2	MP3, ID3-tags	35-2
Basisinstelling voor radio-ontvangst	05-1	MP3- of WMA-bestanden afspelen	35-3
Bevestigingspieptoon aan-/uitzetten	10-4	MP3-, USB-informatiedrager	35-2
Bluetooth® (BT MODE) activeren	40-1	MP3-modus starten, USB-informatiedrager	35-2
Bluetooth® installeren	40-1	MP3-modus van de CD starten	35-2
Bluetooth®, audiobestanden afspelen (BT AUDIO) ...	40-3	Muziekbestanden afspelen	
Bluetooth®, gegevensoverdracht	40-2	MP3	35-1
Bluetooth®, gekoppelde apparaten (BT-PAIR)	40-2	WMA	35-1
Bluetooth®, oproepen ontvangen en plaatsen	40-3	O	
Bluetooth®, telefoongegevens overdragen		Ontvanger van de radio instellen	15-1
en onderzoeken (gegevensoverdracht)	40-2	Opgeslagen radiostations oproepen	15-3
Bluetooth®-apparaat voor verbinding selecteren	40-2	Opgeslagen radiostations scannen (PRSTSCAN)	15-4
C		Opgeslagen radiostations selecteren	15-3
CD uitwerpen	30-1	Opgeslagen radiostations, selecteren	15-3
CD, MP3 directory	35-1	Opgeslagen XM-kanalen selecteren	45-2
CD-modus starten	30-1	Oproepen ontvangen en plaatsen, Bluetooth®	40-3
CD-modus, algemeen	30-1	P	
CD-speler bedienen (afspeelfunctie)	30-2	Programmatype	15-4
E		R	
Een radiostation instellen	15-3	Radio op mute zetten	10-3
Externe audiobronnen	25-1	Radio-ontvanger instellen	15-1
F		Radio-ontvangst, basisinstelling	05-1
Functie toets instellen (KEY PRG)	15-5	Radiomodus starten	15-2
G		Radiostation opslaan	15-3
Geluid instellen	10-4	RDS-functies aan-/uitzetten	15-2
Geluidsinstelling terug naar fabrieksinstelling	10-5	S	
Gevoeligheid zoekfunctie	15-3	Satelliet ontvangst, XM-kanalen selecteren	45-2
H		Satellietontvangst, programmatype	
Hoge-tonen-reductie bij interferentie (HCUT)	15-5	selecteren (categorie)	45-2
I		Satellietontvangst, XM-serienummer	45-1
Instellen helderheid radioverlichting	10-3	Scannen voor beschikbare stations	15-4
L		Scrollende liedinformatie aan/uit	35-2
Landenspecifieke instellingen	15-1	SiriusXM™ radio, algemeen	45-1
Liedinformatie, scrollfunctie AAN/UIT	35-2	Specificaties	50-1
		U	
		USB-informatiedrager samenstellen	35-2

Vervolg op volgende pagina

	Pagina		Pagina
V		Werking MP3, CD (algemeen).....	35-1
		Werking WMA, CD (algemeen)	35-1
Veiligheid bij het werk.....	05-1	X	
Verbindingstype (CON-TYPE) selecteren	40-2	XM-kanalen, opgeslagen kanalen selecteren.....	45-2
Verkeersinformatie.....	20-1	XM-radiomodus	45-1
Verkeersveiligheid	05-1	XM-serienummer weergeven	45-1
Volume instellen	10-3	XM-serienummer, weergeven.....	45-1
Volumeverdeling links/rechts instellen.....	10-4	Z	
Volumeverdeling voorzijde/achterzijde instellen	10-4	Zoekfunctie, gevoeligheid.....	15-3
W			
Weergave liedinformatie	35-2		

