

Okrugle balirke ISOBUS V451M i V461M



JOHN DEERE

PRIRUČNIK ZA RUKOVAOCA

Okrugle balirke ISOBUS V451M i V461M

OMFH353174 IZDANJE F3 (SERBIAN)

John Deere Arc-lès-Gray

Evropsko izdanje
PRINTED IN FRANCE

Uvod

Predgovor

PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK pažljivo, da biste naučili kako da ispravno koristite i servisirate svoju mašinu. U suprotnom, može doći do telesnih povreda ili do oštećenja opreme. Ovaj priručnik i oznake za bezbedan rad na vašoj mašini mogu se dobiti i na drugim jezicima (da bi ste ih naručili, kontaktirajte svog prodavca John Deere mašina).

OVAJ PRIRUČNIK TREBA DA SE TRETIRA kao stalni deo vaše mašine i treba da ostane uz mašinu kada je prodajete.

MERE date u ovom priručniku su date i u metričkim i u uobičajenim ekvivalentnim jedinicama koje se koriste u Americi. Koristite isključivo odgovarajuće rezervne delove i pričvršćivače. Metrički i colovni pričvršćivači mogu zahtevati upotrebu odgovarajućih metričkih ili colovnih ključeva.

LEVA I DESNA STRANA se određuju gledajući u smeru priključnog uređaja kada se krećete unapred.

NAPIŠITE IDENTIFIKACIONE BROJEVE PROIZVODA (P. I.N.) u specifikacijama ili poglavlju o serijskim brojevima. Pažljivo beležite sve brojeve da bi ste mogli da identifikujete mašinu u slučaju krađe. Ovi brojevi će biti potrebni i vašem dobavljaču kada naručujete rezervne delove. Zabeležite identifikacione brojeve na bezbednom mestu van mašine.

PRE NEGO ŠTO VAM JE ISPORUČENA OVA MAŠINA, vaš prodavac opreme je obavio pregled pre isporuke. Nakon prvih 100 sati upotrebe, zakažite tehnički pregled (nakon prodaje) sa svojim dobavljačem kako bi ste obezbedili najbolje performanse mašine.

OVA MAŠINA ZA OKRUGLO BALIRANJE JE PREDVIĐENA ISKLJUČIVO za upotrebu u uobičajene poljoprivredne ili slične svrhe ("SVRHA UPOTREBE"). Korišćenje u bilo koje druge svrhe se smatra pogrešnim.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za štetu ili neispravnost koja nastane zbog pogrešne upotrebe i ovakve rizike preuzima isključivo korisnik. Propisno korišćenje takođe podrazumeva strogo pridržavanje predviđenih uslova za rad, te servisiranje i opravke na način koji je specificirao proizvođač.

OVU MAŠINU ZA OKRUGLO BALIRANJE TREBA DA KORISTE, servisiraju i popravljaju isključivo lica koja su upoznata sa svim njenim posebnim karakteristikama i odgovarajućim pravilima za bezbedan rad (sprečavanje nezgoda i povreda). U svakom trenutku moraju se poštovati propisi za sprečavanje nesreća pri radu, kao i svi drugi važeći propisi iz oblasti bezbednosti pri radu i medicine rada, kao i saobraćajni propisi. Svaka proizvoljna izmena na ovoj mašini za okruglo baliranje oslobađa proizvođača od odgovornosti za oštećenje ili povredu koji su rezultat ovakve izmene.

REGISTRACIJA PROIZVODA KOJI SU VEĆ KORIŠĆENI. Ako ste kupili već korišćeni John Deere proizvod od ovlašćenog prodavca John Deere mašina, informaciju o registraciji garancije je ažurirao prodavac i od vas se ne zahteva više nikakva dalja registracija.

Ako ste kupili bilo koji već korišćeni John Deere proizvod na licitaciji, preko trgovačkog posrednika ili od farmera, molimo da ga registrujete odmah. John Deere i John Deere prodavci vode računa o sigurnosti i zadovoljstvu svojih kupaca. Vaš lokalni prodavac John Deere je najbolje opremljen da Vam obezbedi vrhunski nivo podrške za Vašu mašinu. Molimo Vas da unesete podatke o Vašem proizvodu i Vašu adresu na online obrascu koji se nalazi na John Deere veb sajtu koji je namenjen za Vašu državu, i odaberete prodavca po svom izboru.

CC03745,0001132-A6-19NOV13-1/1

Pregled pre isporuke

Pre isporuke vaše mašine, obavljani su sledeći pregledi, podešavanja i servisiranja:

1. ☐ Navrtke točka se zatežu do naznačenog priteznog momenta. Pogledajte Provera priteznog momenta navrtke točka u poglavlju Priprema balirke.
2. ☐ Pritisak u gumi se proverava i podešava (ako treba). Pogledati Naduvanost pneumatika u poglavlju Priprema balirke.
3. ☐ Okvir jezička i vijci za pričvršćivanje prikolice su zategnuti do naznačenog momenta zatezanja. Pogledajte Na svakih 100 sati ili godišnje: Proverite "Okvir jezička i okidač" u poglavlju Podmazivanje i održavanje.
4. ☐ Nivo ulja u kućištu menjača se proverava i dopunjuje (ako treba). Pogledajte poglavlje "Podmazivanje i održavanje".
5. ☐ Sva mesta za podmazivanje su podmazana. Pogledajte poglavlje "Podmazivanje i održavanje".
6. ☐ Lanci su pravilno zategnuti i podmazani.
7. ☐ Usmerenje remena je provereno. Pogledajte Podešavanje usmerenja remenja u poglavlju "Servis".
8. ☐ Remenje balirke je u dodiru sa valjkom donjeg ulaza.
9. ☐ Prekidači i senzori su pravilno podešeni. Pogledajte poglavlje "Servis".
10. ☐ Hidraulična creva i spojevi su provereni i ne cure.
11. ☐ Boja i nalepnice su uredni i glatki.
12. ☐ Zatezne opruge mrežnog valjka su podešena na 20,5 mm (3/4 in). Pogledajte Provera pritiska valjka za ubacivanje mreže (Test 3) u poglavlju Servis.
13. ☐ Mrežni noževi su obrisani.
14. ☐ Na mrežni valjak obložen gumom je nanesen talk.
15. ☐ Kablovski snop akumulatora se postavlja (ako je potrebno).
16. ☐ Test vožnja mašine je izvršena.
17. ☐ Ulaz se slobodno otvara i zatvara.
18. ☐ Monitor pravilno radi.
19. ☐ Hidraulični uređaj za zaključavanje ulaza radi pravilno.
20. ☐ Predsekač uređaja za zaključavanje radi pravilno.
21. ☐ Priručnik za rukovaoca je predat kupcu.
22. ☐ Kupac je upoznat sa svim komandama i bezbednosnim propisima.

Datum:

Potpis distributera/servisnog tehničara:

GA87848,1684831619567-A6-31MAY23-1/1

Sadržaj

	Strana		Strana
Identifikacioni prikaz		Opravka i održavanje	10-2
Identifikacioni prikaz	00-1	Pogonski lanci	10-3
		Remen	10-3
Bezbednost		Bezbednosno zaključavanje ulaza	10-3
Prepoznavanje bezbednosnih informacija	05-1	Podignut ulaz	10-4
Praćenje bezbednosnih uputstava	05-1	Istovar bale	10-4
Razumevanje signalnih reči	05-1	Otvoren ulaz	10-4
Poštujte propise o drumskom saobraćaju	05-2	Rezervoar komprimovanog vazduha	10-5
Težina mašine	05-2		
Bezbedno čuvajte dodatnu opremu	05-2	Priprema traktora	
Pripremite se za vanredne situacije	05-3	Podešavanje vučne poluge	15-1
Nosite zaštitnu odeću	05-3	Biranje brzine priključnog vratila traktora	15-1
Rukovanje noževima	05-3	Podešavanje protoka SCV ventila traktora	15-2
Provera bezbednosti mašine	05-3	Zahtev električnog kola mašine za okruglo baliranje i kontrola napajanja	15-2
Držite se dalje od rotirajućih pogonskih linija	05-4	Postavljanje nosača monitora (traktori serija 6000, 6M, 6R, 7000 i 7R)	15-2
Koristite sigurnosna svetla i uređaje	05-5	Postavljanje električnih instalacija akumulatora za povezivanje kontrolnog monitora	15-3
Koristite sigurnosni lanac	05-5	Ugradnja prenosivog kablovskog snopa virtuelnog terminala (prikaza) (ako je deo opreme)	15-4
Pridržavajte se maksimalne dozvoljene transportne brzine	05-6	Upotreba štitnika poteznice	15-4
Sledite preporuke o pneumaticima	05-6		
Bezbedno servisiranje pneumatika	05-7	Priprema balirke	
Proverite balast, rastojanje između točkova i naduvanost pneumatika	05-7	Napunjenost pneumatika	20-1
Pravilno korišćenje stepenica i rukohvata	05-7	Podešavanje ugla mašine	20-1
Bezbedno rukovanje balirkom	05-8	Podešavanje jezička	20-3
Bezbedno rukovanje balirkom na nagibima	05-8	Postavljanje standardnih mernih točkova u radni položaj	20-4
Sprečavanje požara	05-9	Postavljanje mernih točkova zatura u radni položaj	20-5
U slučaju požara	05-9	Izaberite mrežni valjak	20-6
Bezbedno pričvršćivanje ulaza	05-10	Zaštita mrežnog valjka	20-6
Bezbedno servisiranje mašine	05-10	Zaštita uređaja za vezivanje mrežom	20-6
Maksimalni hidraulični radni pritisak	05-11	Montiranje valjka za mrežu	20-7
Bezbedni postupak održavanja	05-11	Odabir kanapa	20-10
Zaštita ljudi i životinja	05-12	Briga o klupku kanapa	20-10
Sprečite kontakt sa tečnostima pod visokim pritiskom	05-12	Punjenje kutija za kanap	20-11
Bezbedno servisirajte mašinu	05-13	Čvor za kanap	20-12
Uklonite boju pre zavarivanja ili zagrevanja površina metala	05-13	Usmeravanje kanapa od kućišta za kanap do kraka za kanap (cevasti kraci)	20-13
Izbegavajte zagrevanje blizu dovoda tečnosti i gasova pod pritiskom	05-13	Usmeravanje kanapa od kućišta za kanap do kraka za kanap (podesivi kraci)	20-15
Bezbedno održavanje akumulatorskog sistema	05-14	Provera priteznog momenta navrtke točka	20-16
Izbegnite mlaz pod visokim pritiskom na bezbednosne znakove	05-14		
Izbegnite mlaz pod visokim pritiskom na cilindre	05-14	Priključivanje	
Stavljanje van upotrebe — Previlno recikliranje i odlaganje tečnosti i komponenata	05-15	Koristite samo odobrenu poteznicu	25-1
		Priključivanje balirke na traktor	25-2
Bezbednosne oznake		Sklapanje prenosive dizalice	25-2
Oznake koje se odnose na bezbednost pri radu	10-1	Ugradnja teleskopske pogonske osovine	25-3
Pogonska linija balirke	10-1	Povežite teleskopsku pogonsku osovinu za otvor priključnog vratila traktora	25-4
Pazite da ne padnete	10-1		
Prihvatna	10-2		
Piručnik za rukovaoca	10-2		

Nastavak na sledećoj strani

Originalna uputstva. Sve informacije, crteži i tehnički podaci u ovom priručniku
zasnivaju se na najnovijim informacijama dostupnim u vreme objavljivanja.
Rezervisana su prava na izmene u bilo kom trenutku bez najave.

COPYRIGHT © 2023
John Deere GmbH & Co. KG Mannheim Regional Center
Zentralfunktionen
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual
Previous Editions
Copyright © 2021, 2020, 2019

	Strana		Strana
Držać teleskopske pogonske osovine	25-4	Čišćenje mašine radi sprečavanja požara	35-2
Spajanje sigurnosnog lanca	25-5	U slučaju požara, preduzmite sledeće mere	35-2
Povezivanje sa hidrauličnim sistemom traktora	25-5	Priprema za useve	35-3
Povezivanje sedmopolne utičnice za prikolicu	25-7	Otvaranje i zatvaranje bočnih vrata	35-3
Povezivanje kablovskog snopa mašine	25-7	Ventil brave ulaza	35-4
Povezivanje kablovskih snopova video kamere (ako je deo opreme)	25-8	Rukovanje ventilom za blokiranje noževa predsekača	35-4
Povezivanje hidrauličnih kočnica (ako postoje)	25-9	Podesite oprugu za balansiranje sakupljača	35-4
Otpustite parkirnu kočnicu mašine (balirka sa hidrauličnim kočnicama)	25-9	Podešavanje točkova merača sakupljača	35-5
Povezivanje vazdušnih kočnica prikolice (ako postoje)	25-10	Podešavanje graničnika spuštanja sakupljača	35-5
Opuštanje parkirne kočnice mašine (balirka sa vazdušnim kočnicama)	25-10	Podešavanje poklopca kompresora otkosa (ako postoji)	35-6
Odvajanje		Podešavanje valjka kompresora otkosa (ako postoji)	35-6
Odvojte balirku od traktora	27-1	Smernice za pravljenje dobre bale	35-7
Aktiviranje parkirne kočnice mašine (balirka sa hidrauličnim kočnicama)	27-1	U slučaju začepljenja	35-8
Isključenje hidrauličnih kočnica (ako su deo opreme)	27-2	Postavljanje vođice mreže na osnovu uslova u polju	35-8
Aktiviranje parkirne kočnice mašine (balirka sa vazdušnim kočnicama)	27-2	Podešavanje rastegljivosti vezivanja mrežom	35-9
Isključenje vazdušnih kočnica (ako su deo opreme)	27-3	Rukovanje aplikacijom za balirku	
Isključivanje kablovskog snopa video kamere (ako je u opremi)	27-4	Pristup aplikaciji za balirku	37-1
Odvajanje kablovskog snopa mašine	27-4	Merne jedinice	37-1
Isključivanje sedmopolne utičnice prikolice	27-5	Opis prikaza glavne stranice balirke	37-2
Odvajanje sa hidrauličnog sistema traktora	27-5	Opis softverskih tastera	37-3
Skladištenje hidrauličnih creva	27-6	Naziv softverskih tastera aplikacije za balirku	37-3
Odvajanje teleskopske pogonske osovine sa osovine priključnog vratila traktora	27-6	Podešavanje prečnika bale	37-9
Odlaganje teleskopske pogonske osovine	27-6	Podešavanje pomaka alarma za skoro puni nivo	37-10
Rasklapanje prenosive dizalice	27-7	Izbor sistema vezivanja	37-11
Zaključavanje mehaničke spojnice	27-8	Izbor režima pokretanja vezivanja	37-12
Transportovanje i parkiranje		Podešavanje vezivanja mrežom	37-13
Vučna balirke na javnim putevima	30-1	Podešavanje B-Wrap vezivanja	37-14
Provera da li su bočna vrata zaključana	30-1	Podešavanje vezivanja kanapom	37-17
Postavljanje standardnih mernih točkova u položaj za transport	30-2	Automatsko pokretanje ciklusa vezivanja	37-19
Postavljanje točka merača zatura u poziciju za transport	30-3	Ručno pokretanje ciklusa vezivanja	37-21
Parkiranje mašine (Balirka sa hidrauličnim kočnicama)	30-3	Rukovanje sistemom mekog jezgra	37-23
Parkiranje mašine (balirka sa vazdušnim kočnicama)	30-4	Podešavanje gustine bale	37-25
Period razrade		Pravljenje bale sa indikatorima oblika bale	37-26
Razrađivanje balirke	32-1	Funkcija podizanja ili spuštanja sakupljača	37-27
Nakon prvih 10 sati: Provera priteznog momenta navrtke točka	32-1	Funkcija uvlačenja ili aktiviranja noževa predsekača	37-28
Nakon prvih 10 sati: Provera aksijalnog hoda ležaja glavčine točka	32-1	Otpušavanje sakupljača	37-29
Nakon prvih 50 sati: Ispuštanje i ponovno punjenje kućišta menjača	32-1	Brojači klijenata i polja	37-30
Period razrade: Nakon prvih 500 bala - provera kočnice valjka za dobavljanje mreže	32-2	Brojači vrednosti za sezonu i ukupnih vrednosti mašine	37-32
Rukovanje balirkom - opšte namene		Rukovanje svetlima bočnih vrata (ako su deo opreme)	37-34
Pre svakog korišćenja balirke	35-1	Aplikacija za video	37-35
		Rukovanje balirkom u automatskom režimu zadnjih vrata	
		Opis automatskih zadnjih vrata	39-1
		Bezbedno rukovanje balirkom u automatskom režimu zadnjih vrata	39-1
		Opis prikaza glavne stranice automatskih zadnjih vrata balirke	39-2
		Naziv softverskog tastera automatskih zadnjih vrata	39-2
		Rukovanje balirkom u režimu automatskih zadnjih vrata	39-3
		Izbor režima automatskih zadnjih vrata	39-8
		Nastavak na sledećoj strani	

	Strana		Strana
Podešavanje hidrauličnog protoka automatskih zadnjih vrata	39-9	Na svakih 50 sati: Podmazivanje donjeg pogonskog valjka remena (sa 2. pogonskim valjkom)	45-18
Dodaci		Nedeljno: Provera nivoa ulja u kućištu menjača	45-18
Pronalaženje priključnih uređaja	40-1	Nedeljno: Provera i ispuštanje rezervoara vazdušne kočnice	45-19
Nosač monitora	40-1	Nedeljno: Provera glave glavčine točka	45-19
Kablovski snop akumulatora za monitor	40-1	Nedeljno: Čišćenje i provera kočnica	45-20
Kablovski snop kabine za monitor	40-2	Na svakih 100 sati ili godišnje: Provera okvira jezička i poteznice	45-21
Točkovi merača zatura	40-2	Na svakih 100 radnih sati ili godišnje: Provera parkirne kočnice	45-22
Kompresor valjka sakupljača	40-2	Na svakih 100 radnih sati ili godišnje: Provera priteznog momenta navrtke točka	45-22
Kamera	40-3	Na svakih 100 sati ili godišnje: Podmazivanje vratila kočnice	45-23
Podmazivanje i održavanje		Na svakih 100 sati ili godišnje: Provera aksijalnog hoda ležaja glavčine točka	45-23
Podmazivanje i bezbedno održavanje mašine	45-1	Dvaput godišnje: Provera pneumatika	45-24
Pridržavajte se intervala servisa	45-1	Na svakih 500 sati: Provera papučica kočnice	45-24
Obavljanje podmazivanja i održavanja	45-2	Na svakih 500 sati ili godišnje: Ispuštanje i ponovno punjenje kućišta menjača	45-25
Mazivo za podmazivanje	45-2	Na svakih 500 radnih sati ili godišnje: Podmazivanje prenosne dizalice	45-25
Mazivo za sistem automatskog podmazivanja	45-2	Na svakih 500 radnih sati ili godišnje: Podmazivanje produžnog vratila	45-26
Ulje za zupčaste prenose	45-3	Na svakih 500 sati ili godišnje: Provera istrošenosti vođica remena	45-27
Multiluber ulje za lanac	45-3	Godišnje: Provera habanja osovine	45-28
Alternativna i sintetička maziva	45-3	Godišnje: Čišćenje, provera i podmazivanje ležajeva točka	45-28
Skladištenje maziva	45-4	Godišnje: Čišćenje i provera habanja bubnja	45-29
Mešanje maziva	45-4	Godišnje: Čišćenje sklopa bubnja i papučice	45-29
Opšte informacije o automatskom sistemu podmazivanja (Ako postoji sa patronom- tip pumpe)	45-4	Godišnje: Provera debljine habajućih ploča	45-30
Podešavanje kapaciteta protoka automatskog sistema za podmazivanje (ako je opremljen patronskom pumpom)	45-5	Godišnje: Zamena žica remena	45-30
Lokacija komponente za podmazivanje lanca	45-6	Godišnje: Provera kolektora	45-30
Podešavanje protoka ulja	45-7	Na svakih 3000 bala ili jednom godišnje: Provera kočnice valjka za ubacivanje mreže	45-31
Po potrebi: Dopunite rezervoar sistema Multiluber za podmazivanje lanaca	45-7	Svakih 6 godina: Zamena hidrauličnih creva	45-31
Po potrebi: Čišćenje filtera rezervoara za ulje	45-7	Svakih 6 godina: Zamena kolektora gustine	45-31
Po potrebi: Čišćenje filtera hidraulične spojnice	45-8	Svakih 6 godina: Zamena kolektora hidraulične kočnice (ako je deo opreme)	45-32
Po potrebi: Zamena patrone automatskog sistema za podmazivanje (ako postoji sa patronom – tip pumpe)	45-8	Lociranje i otklanjanje neispravnosti	
Po potrebi: Provera pretpunjenja kolektorā	45-9	Poteškoće sa sakupljačem i dovodom	50-1
Po potrebi: Čišćenje valjaka komore balirke	45-9	Kvalitet bale	50-5
Po potrebi: Čišćenje kuka remena i žica na kukama	45-9	Opšte poteškoće sa balirkom	50-7
Svakodnevno: Sprečavanje požara	45-10	Poteškoće u radu opreme za silažu	50-11
Svakodnevno: Provera noževa presekača i padajućeg poda	45-10	Poteškoće u radu opreme za vezivanje mrežom	50-12
Na svakih 10 sati: Podmazivanje balirke bez automatskog sistema za podmazivanje	45-12	Poteškoće u radu opreme za vezivanje kanapom	50-16
Na svakih 10 sati: Podmazivanje točkova merača zatura sakupljača (ako su deo opreme)	45-13	Sistem za podmazivanje lanca	50-19
Na svakih 30 sati: Podmazivanje stožera za vezivanje mrežom	45-13	Prikaz aplikacije za balirku	50-20
Na svakih 50 sati: Podmazivanje poteznice kugličnog tipa (ako postoji)	45-14	Automatski sistem za podmazivanje (Ako postoji sa patronom- tip pumpe)	50-20
Na svakih 50 radnih sati: Podmazivanje teleskopske pogonske osovine	45-14	Servis	
Na svakih 50 sati: Proverite zategnutost lanca	45-15	Metričke vrednosti momenta zatezanja zavrtnja (sa navrtkom i bez nje)	55-1
Na svakih 50 sati: Podmazivanje šarki vrata, hidrauličnih cilindara i osovinica senzora za oblik bale	45-16	Prevenција požara prilikom svakog servisiranja	55-2
Na svakih 50 sati: Podmazivanje rezi ulaza	45-17	Nabiranje rolni balirke	55-3
		Pratikuje postupke samoservisiranja	55-4
		Servisiranje uređaja za hidraulični kolektor	55-4
		Koristite originalne delove John Deere	55-5

Nastavak na sledećoj strani

	Strana		Strana
Zamena hidrauličnih delova	55-5	Podešavanje usmerenja kamere EB161	55-48
Identifikacija lanca balirke	55-6	Lista za podešavanje sistema za vezivanje	
Podešavanje poteznice kugličnog tipa	55-7	kanapom	55-48
Rukovanje obrtnim kutijama sa kanapom (ako su		Podešavanje položaja kraka za kanap (cevasti	
deo opreme)	55-8	kraci)	55-49
Podešavanje pogonskog lanca sakupljača	55-9	Podešavanje položaja kraka za kanap (podesivi	
Podesite glavni pogonski lanac	55-9	kraci)	55-51
Podešavanje pogonskog lanca valjka startera	55-10	Podešavanje položaja aktuatora vezivanja	
Podešavanje pogonskog lanca obrtnog dozatora	55-11	kanapom	55-54
Ispustite automatski sistem za podmazivanje		Podešavanje stegne ploče za zatezanje vezivanja	
(Ako postoji sa patronom- tip pumpe)	55-11	kanapom	55-55
Pražnjenje pumpe sistema za podmazivanje		Podešavanje ploče za zatezanje vezivanja	
lanca	55-12	kanapom	55-56
Podešavanje četkica	55-12	Podešavanje strugača kotura za vezivanje	
Zamenite noževe predsekača	55-13	kanapom	55-57
Oštrenje noževa predsekača	55-14	Zamena noža za vezivanje kanapom	55-58
Zamena zupca sakupljača	55-14	Podešavanje dužine sečenja kanapa	55-59
Podešavanje opruge kraka za zatezanje	55-15	Provera uređaja za mrežno vezivanje	55-60
Priprema remena: novi remen	55-16	Provera položaja noža i kontranoža (test 1)	55-60
Popravka remenja	55-17	Provera slobodnog kretanja njišuće poluge (Test	
Uklanjanje remenja	55-18	2)	55-62
Priprema remena: Hitna popravka	55-19	Provera pritiska valjka za ubacivanje mreže (Test	
Priprema remena: Preporučena popravka	55-21	3)	55-63
Ugradnja kuka remena	55-22	Provera položaja valjka br. 9 (Test 4)	55-64
Usmeravanje remenja kroz balirku	55-26	Provera zategnutosti pogonskog remena (Test 5)	55-65
Ugradnja remenja	55-27	Provera kočnice valjka za ubacivanje mreže	
Podešavanje usmerenja remenja	55-27	(Test 6)	55-65
Podešavanje strugača donjeg valjka startera		Provera položaja donje vođice mreže (Test 7)	55-68
(broj 1)	55-29	Uklanjanje i postavljanje pogonskog remena	
Ugradnja strugača valjka br. 2	55-29	valjka za ubacivanje mreže	55-69
Uklanjanje strugača za valjak br. 2	55-31	Uklanjanje i postavljanje mrežnog noža	55-69
Odložite u skladište strugač valjka br. 2	55-33	Uklanjanje materijala za vezivanje obmotanih	
Ugradnja usmerivača kanapa centralnog valjka		oko valjaka za ubacivanje	55-70
startera (br. 2)	55-33	Podešavanje rampe za izbacivanje bala	55-70
Skladištenje usmerivača kanapa centralnog		Tačke vešanja balirke za okrugle bale	55-71
valjka startera (br. 2)	55-36	Uklanjanje i postavljanje točka	55-71
Podešavanje strugača gornjeg valjka startera		Popravka mernog točka	55-72
(br. 3) (mašina opremljena sistemom			
vezivanja kanapom)	55-38	Servis aplikacije za balirku	
Podešavanje strugača donjeg zadnjeg ulaznog		Ekrani sa upozorenjima	57-1
valjka (broj 9)	55-39	Nedavni problemi	57-1
Podešavanje strugača zavojnog transportera		Testiranje napona akumulatora traktora	57-2
rotora	55-40	Lista dijagnostičkih šifara grešaka	57-4
Oštrenje noža za vezivanje mreže	55-40	Testiranje senzora i prekidača	57-9
Lociranje električnih komponenti mašine	55-41	Testiranje elektrohidrauličnih komponenti	57-12
Utvrđivanje područja detekcije senzora	55-42	Testiranje potrošnje električne energije aktuatora	57-14
Prepoznavanje područja detekcije B-Wrap		Kalibrisanje potencijometra prečnika bale RB311	57-15
senzora (ako postoji)	55-42	Kalibrisanje potencijometara oblika bale RB321 i	
Podešavanje senzora kotura kanapa SB421 i		RB322	57-19
SB422	55-43	Kalibrisanje aktuatora vezivanja kanapom	
Podešavanje senzora padajućeg poda SB533	55-43	MB421	57-24
Podešavanje senzora noža predsekača SB554 i		Podešavanje osetljivosti oblika bale	57-26
SB555	55-44	Omogućavanje ili onemogućavanje senzora	
Podešavanje senzora brzine rotacije balirke		brzine rotacije balirke (ako je deo opreme)	57-26
SB365	55-45	Omogućavanje ili onemogućavanje senzora	
Podešavanje reze ulaza	55-46	rampe za izbacivanje bala (ako je deo	
Podešavanje senzora reze ulaza SB3310 i		opreme)	57-27
SB3311	55-46	Prebacivanje aplikacije za balirku sa trenutnog	
Podesite senzor za sečenje mreže SB414	55-47	virtuelnog terminala (monitora) na drugi	57-28
Podešavanje B-Wrap senzora SB416 (ako		Periodično održavanje	57-29
postoji)	55-47		
Podešavanje senzora rampe za izbacivanje bala		Skladištenje	
SB343	55-48	Priprema balirke za skladištenje	60-1

Nastavak na sledećoj strani

	Strana
Priprema za početak sezone	60-1
Rukovanje okruglim balama uz B-Wrap	60-2
Tehnički podaci	
Tehnički podaci za balirku V451M	65-1
Tehnički podaci za balirku V461M	65-3
EC izjava o usaglašenosti: Okrugle balirke V451M i V461M	65-4
EU izjava o usaglašenosti Okrugle balirke V451M i V461M	65-6
EU izjava o usaglašenosti Okrugle balirke V451M i V461M	65-7
UK Izjava o usaglašenosti: Okrugle balirke V451M i V461M	65-8
Evroazijska ekonomska unija	65-9
Serijski brojevi	
Pločica sa serijskim brojem	70-1
Opis pločice sa serijskim brojem	70-1
Identifikacioni broj okrugle balirke	70-2
Čuvajte dokaze o vlasništvu	70-2
Sigurno čuvajte mašinu	70-2
Dostupna servisna literatura kompanije John	
Deere	
Tehničke informacije	SLIT-1

Identifikacioni prikaz

Identifikacioni prikaz



CC575706—UN—05MAY23


GA87848,1685001015398-A6-31MAY23-1/1

Bezbednost

Prepoznavanje bezbednosnih informacija

Ovo je simbol upozorenja za bezbednost. Kada vidite ovaj simbol na vašoj mašini ili u ovom uputstvu, budite na oprezu zbog moguće povrede.

Pridržavajte se preporučenih mera predostrožnosti i praksi bezbednog rada.

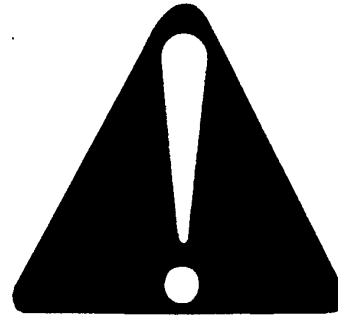

T81389—UN—28JUN13

DX,ALERT-A6-03OCT22-1/1

Praćenje bezbednosnih uputstava

Pažljivo pročitajte sve poruke o bezbednosti u ovom uputstvu i na bezbednosnim oznakama na vašoj mašini. Držite bezbednosne oznake u dobrom stanju. Zamenite bezbednosne oznake koje su oštećene ili nedostaju. Pobrinite se da nove komponente opreme i rezervni delovi uključe ažurne bezbednosne oznake. Zamenske bezbednosne oznake dostupne su kod vašeg John Deere prodavca.

Na delovima i komponentama dobavljača mogu postojati dodatne bezbednosne informacije koje nisu navedene u ovom priručniku za rukovaoca.

Naučite kako da rukujete mašinom i kako pravilno da koristite kontrole. Ne dozvolite da bilo ko rukuje mašinom bez uputstava.

Održavajte mašinu u ispravnom stanju. Neovlašćeno



TS201—UN—15APR13

prepravljanje mašine može da ošteti funkcije i/ili smanji bezbednost i da utiče na radni vek mašine.

Ako vam nije jasan neki deo ovog priručnika i potrebna vam je pomoć, obratite se svom John Deere prodavcu.

DX,READ-A6-01AUG22-1/1

Razumevanje signalnih reči

OPASNOST; signalna reč **OPASNOST** ukazuje na opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne, može dovesti do smrti ili ozbiljne povrede.

UPOZORENJE; signalna reč **UPOZORENJE** ukazuje na opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne, može dovesti do smrti ili ozbiljne povrede.

OPREZ; signalna reč **OPREZ** ukazuje na opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne, može dovesti do manje ili osrednje povrede. **OPREZ** se takođe može koristiti da upozori protiv nebezbednih postupaka pri događajima koji bi mogli dovesti do telesnih povreda.

Signalna reč—**OPASNOST**, **UPOZORENJE** ili **PAŽNJA**—koristi se sa simbolom sigurnosnog upozorenja. **OPASNOST** označava najozbiljnije opasnosti. Sigurnosni znaci **OPASNOST** ili **UPOZORENJE** nalaze se pored



TS187—A6—08SEP03

određenih opasnosti. Opšte predostrožnosti su navedene na sigurnosnim znacima **PAŽNJA**. **PAŽNJA** takođe obraća pažnju na bezbednosne poruke u ovom priručniku.

DX,SIGNAL-A6-05OCT16-1/1

Poštujte propise o drumskom saobraćaju

Uvek poštujte lokalne propise o drumskom saobraćaju kada koristite javne puteve.




H28930—UN—30JUN89

FX,ROAD-A6-01MAY91-1/1

Težina mašine

Svaka modifikacija mašine može da utiče na usaglašenost mašine kako bi se ispunili lokalni saobraćajni propisi.

Nemojte modifikovati mašinu niti dodavati delove koji nisu originalni na John Deere mašinu.

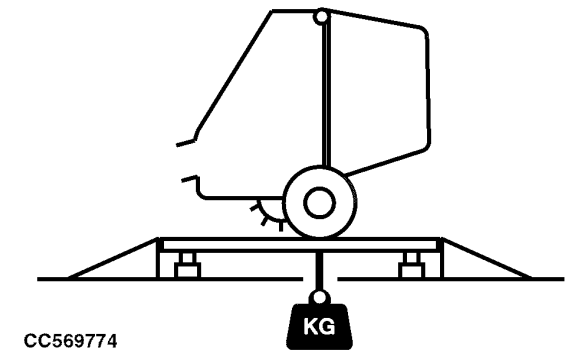

CC569774


CC569774—UN—05APR23

GA87848,1680679934353-A6-12APR23-1/1

Bezbedno čuvajte dodatnu opremu

Skladištena dodatna oprema kao što su dvostruki točkovi, točkovi kaveza i utovarivači mogu pasti i izazvati ozbiljne povrede ili smrt.

Bezbedno čuvajte dodatnu opremu i priključnu opremu da biste sprečili padove. Držite decu i posmatrače dalje od skladišnog dela.

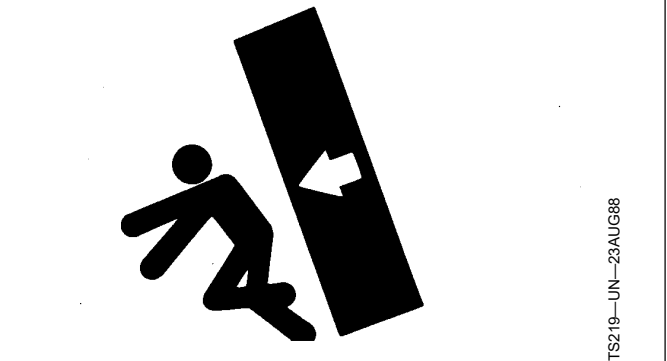

TS219—UN—23AUG88


DX,STORE-A6-03MAR93-1/1

Pripremite se za vanredne situacije

Budite pripravi ako izbije požar.

Držite pri ruci komplet za prvu pomoć i aparat za gašenje požara.

Čuvajte, pored svog telefona, brojeve telefona lekara, domova zdravlja, bolnica i vatrogasnih službi.

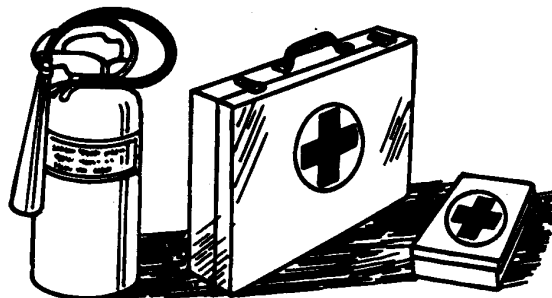

TS291—UN—15APR13

DX,FIRE2-A6-03MAR93-1/1


Nosite zaštitnu odeću

Nosite pripijenu odeću i bezbednosnu opremu koja odgovara poslu.

Dugo izlaganje glasnoj buci može dovesti do oštećenja ili gubitka sluha.

Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu kao što su štitnici ili čepovi za uši kako biste se zaštilili od neprijatnih glasnih zvukova.

Bezbedno upravljanje opremom zahteva punu pažnju rukovaoca. Ne nosite slušalice za radio ili muziku dok rukujete mašinom.

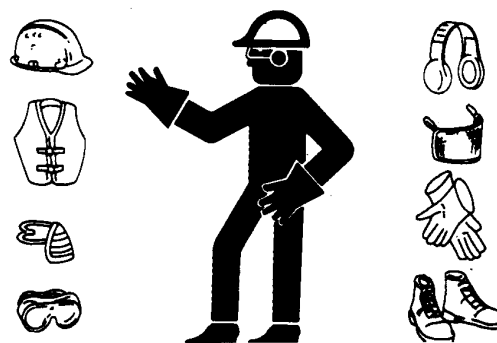


TS206—UN—15APR13

DX,WEAR-A6-10SEP90-1/1

Rukovanje noževima

Sprečite telesne povrede noseći zaštitne rukavice prilikom rukovanja noževima.

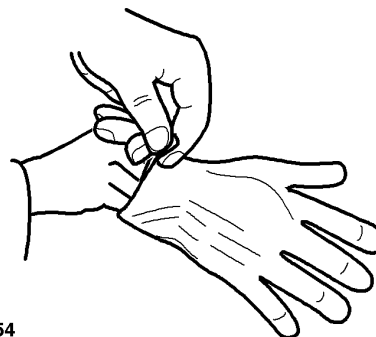

CC1026954

CC1026928—UN—26JAN05

GA87848,0000473-A6-24OCT17-1/1

Provera bezbednosti mašine

Uvek proverite drumsku i opštu radnu bezbednost mašine pre upotrebe.

FX,READY-A6-28FEB91-1/1

Držite se dalje od rotirajućih pogonskih linija

Zaplitanje u rotirajuću pogonsku liniju može prouzrokovati teške povrede ili smrt.

Pazite da su glavni štitnik priključnog vratila traktora i štitnici svih komponenti pogona uvek na svome mestu. Proverite da li se štitnici rotirajućih elemenata slobodno okreću.

Koristite samo ona kardanska priključna vratila koja imaju odgovarajuće zaštitnike i štitnike.

Nosite odeću koja prianja uz telo. Zaustavite motor i osigurajte da je pogonska linija priključnog vratila zaustavljena pre nego što vršite prilagođavanje, priključivanje ili čišćenje opreme kojoj je pogon priključno vratilo.

Nemojte instalirati ni jedan adapter između traktora i primarnog priključnog uređaja priključnog vratila koji će 1000 o/min snage traktorskog vratila sprovesti na 540 o/min priključnog uređaja pri brzinama većim od 540 o/min.

Nemojte instalirati ni jedan adapter koji će dovesti do toga da deo rotirajućeg vratila priključnog uređaja, traktorsko vratilo ili sam adapter budu nezaštićeni. Traktorski glavni štitnik treba da prekriva kraj klinastog vratila i daodati adaptor kao što je navedeno na tabeli.


Ugao pod kojim primarni priključni uređaj priključnog vratila može biti nagnut može biti smanjen u zavisnosti od oblika i veličine glavnog štitnika traktora i oblika i veličine zaštite na primarnom priključnom uređaju priključnog vratila.

Ne podižite priključne uređaje na visinu na kojoj mogu oštetiti glavni štitnik traktora ili zaštitu primarnog priključnog uređaja priključnog vratila. Ako je potrebno odvojite pogonske linije priključnog vratila da biste podigli priključni uređaj. (Pogledajte Priključivanje/odvajanje pogonskih linija priključnog vratila)

Kada koristite priključno vratilo tipa 3/4 uglovi naginjanja i okretanja mog se smaniti u zavisnosti od tipa glavnog štitnika priključnog vratila i držača spojnika.



TS1644—UN—22AUG95

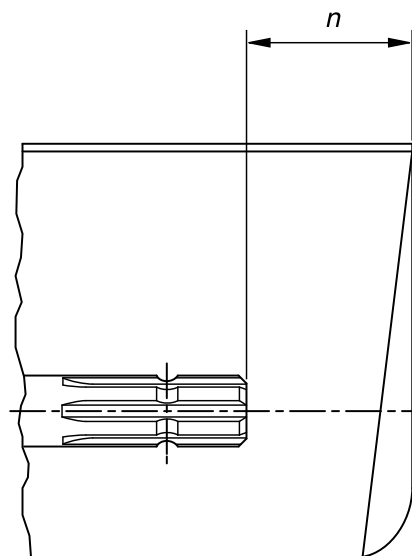

H96219—UN—29APR10


Tip priključnog vratila	Prečnik	Žlebovi	$n \pm 5 \text{ mm (0.20 in.)}$
1	35 mm (1,378 in.)	6	85 mm (3,35 in.)
2	35 mm (1,378 in.)	21	85 mm (3,35 in.)
3	45 mm (1,772 in.)	20	100 mm (4,00 in.)
4	57,5 mm (2,264 in.)	22	100 mm (4,00 in.)

DX,PTO-A6-28FEB17-1/1

Koristite sigurnosna svetla i uređaje

Sprečite sudare na javnim putevima sa drugim učesnicima u saobraćaju, sporovoznim traktorima sa priključenim ili vučenim uređajima i drugim samohodnim mašinama. Redovno proveravajte saobraćaj iza vas, naročito neposredno pre nego što ćete skrenuti, i koristite žmigavce.

Prednja svetla, trepćuća svetla za upozorenje na opasnost i žmigavce koristite bez obzira da li je dan ili noć. Postupajte u skladu sa lokalnim propisima za svetlosnu i signalnu opremu. Održavajte svetla i oznake vidljivim, čistim i u dobrom radnom stanju. Zamenite ili popravite izgubljena ili oštećena svetla i oznake. Oprema za bezbedno osvetljenje može da se nabavi kod vašeg prodavca John Deere mašina.

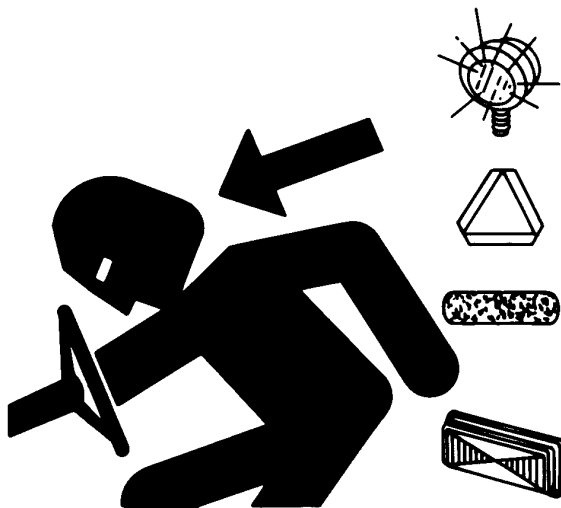

TS951—UN—12APR90


DX,FLASH-A6-07JUL99-1/1

Koristite sigurnosni lanac

Sigurnosni lanac će pomoći pri upravljanju vučene opreme, ako se slučajno odvoji od ljuļajuće poteznice.

Upotrebljavajte odgovarajuće delove adaptera, spojite lanac na nosač poteznice traktora ili na neko drugo navedeno mesto za učvršćenje. Neka lanac bude popušten tek toliko koliko je dovoljno za okretanje.

Kontaktirajte svog John Deere servisera u vezi informacija o dovoljnoj jaćini lanca koja je jednaka ili veća od ukupne težine tegljene mašine. Ne koristiti sigurnosni lanac za tegljenje.

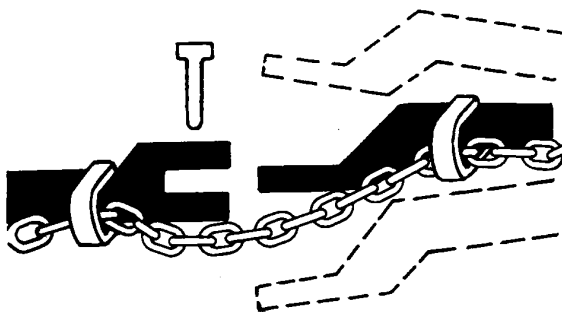

TS217—UN—23AUG88

DX,CHAIN-A6-03MAR93-1/1

Pridržavajte se maksimalne dozvoljene transportne brzine

VAŽNO: Maksimalna brzina transporta je određena lokalnim saobraćajnim propisima i brzinom ove priključne mašine.

Uvek poštujujte lokalne propise o drumskom saobraćaju kada vozite javnim putevima.


NAPOMENA: Za više informacija kontaktirajte svog prodavca John Deere mašina.

Nemojte premašivati bruto težinu (PTAC) priključnog uređaja kada vučete ovaj priključni uređaj transportnom brzinom.

Neki traktori mogu raditi pri brzini koja premašuje maksimalnu transportnu brzinu ovog priključnog uređaja. Bez obzira na sposobnost maksimalne brzine traktora koji se koristi za vuču priključnog uređaja, nemojte prekoračivati maksimalnu transportnu brzinu priključnog uređaja.

Sposobnost maksimalne transportne brzine za ovaj priključni uređaj iznosi 40 km/h (25 mph).

Za mašine opremljene jednolinijskim sistemom hidraulične kočnice, preporučujemo da ne prekoračite 25 km/h (15,5 mph).

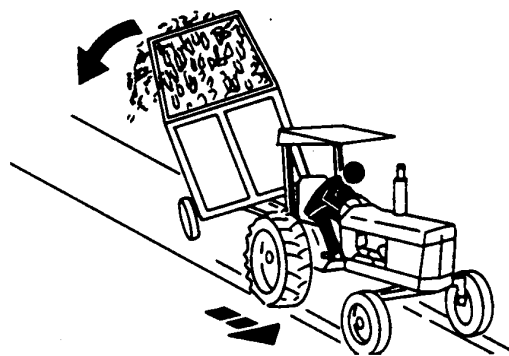

TS216—UN—23AUG88

Prekoračenje maksimalne dozvoljene transportne brzine priključenog uređaja može dovesti do:

- Gubitka kontrole nad kombinacijom traktor/priključni uređaj
- Umanjena ili bez sposobnosti kočenja
- Neispravnosti pneumatika priključnog uređaja
- Oštećenja strukture ili sastavnih delova priključnog uređaja

Obratite dodatnu pažnju i smanjite brzinu kada vučete na terenima sa teškim uslovima, kada skrećete i na nagibima.


CC03745,000131F-A6-26NOV20-1/1

Sledite preporuke o pneumaticima

Držite mašinu u ispravnom radnom stanju.

Koristite samo pneumatike propisanih veličina sa tačnim vrednostima i naduvajte do pritiska navedenog u ovom priručniku.

Korišćenje drugih guma osim onih ppropisanih mogu smanjiti stabilnost, uticati na upravljanje, dovesti do prevremenog pucanja pneumatika ili prouzrokovati druge probleme u vezi izdržljivosti ili bezbednosti.

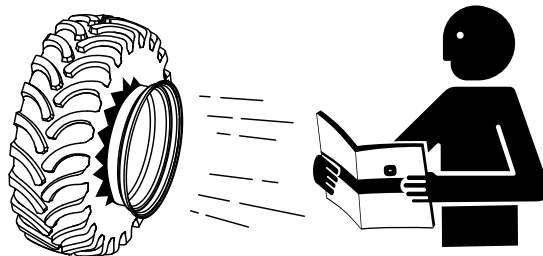

H111235—UN—13MAY14

DX,TIRE.INFO-A6-19MAY14-1/1

Bezbedno servisiranje pneumatika

Eksplzivno odvajanje delova pneumatika i naplataka može da izazove ozbiljnu povredu ili smrt.

Nemojte ni da pokušavate da montirate pneumatik ukoliko nemate odgovarajuću opremu i iskustvo da biste obavili taj posao.

Uvek održavajte odgovarajući pritisak u pneumaticima. Nemojte da naduvavate pneumatike iznad preporučenog pritiska. Nikada nemojte da zavarujete ili zagrevate sklop točka i pneumatika. Toplota može da izazove povećanje pritiska vazduha, što može da dovede do eksplozije pneumatika. Zavarivanje može da oslabi strukturu ili deformiše točak.

Kada naduvavate pneumatike, koristite stege sa žabicama i produžno crevo dovoljno dugačko da bi vam omogućilo da stojite sa strane a NE ispred ili iznad točka. Koristite zaštitni kavez ukoliko je moguće.

Proverite da li su točkovi dobro naduvani, da li imaju



RXA0103438—UN—11JUN09

rezove, napukline ili mehuriće, te da li su naplatci ispravni, kao i da li su svi vijci i navrtke na mestu.

Točkovi i pneumatici su teški. Prilikom rukovanja sa točkovima i pneumaticima koristite bezbednr uređaje za podizanje ili potražite pomoć da biste ih podizali ili pomerali.

DX,WW,RIMS-A6-28FEB17-1/1

Proverite balast, rastojanje između točkova i naduvanost pneumatika

Uverite se da su balast, rastojanje točka i naduvanost gume dovoljni da obezbede stabilnost traktora i mašine u svim uslovima, posebno kada se koriste na brdskim poljima ili u drugim nepovoljnim okolnostima. Pogledajte Priručnik za rukovanje traktorom.



CC1031622


CC1031622—UN—29MAY09

OUC006,0001546-A6-29MAY09-1/1

Pravilno korišćenje stepenica i rukohvata

Sprečite padove sa mašine kada se penjete ili silazite. Održavajte kontakt u 3 tačke sa stepenicima, rukohvatima i ogralom stepeništa.

Obratite posebnu pažnju kada postoje klizavi uslovi usled blata, snega ili vlage. Održavajte stepenice čistim, bez masti ili ulja. Nikada ne skačite kada napuštate mašinu. Nikada se ne penjite ili silazite sa mašine u pokretu.

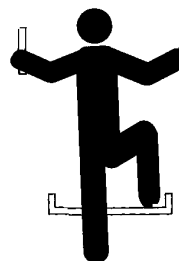

T133468—UN—15APR13

DX,WW,MOUNT-A6-12OCT11-1/1


Bezbedno rukovanje balirkom

Da biste izbegli povredu ili smrt uvlačenjem u mašinu:

NE POKUŠAVAJTE da dodajete letinu ili kanap u balirku ili da isključite područje snabdevanja DOK BALIRKA RADI. Balirka unosi materijal brže nego što uspevate da ga oslobodite.

Isključite priključno vratilo i motor.

Odmaknite se od balirke sve vreme dok mašina radi.

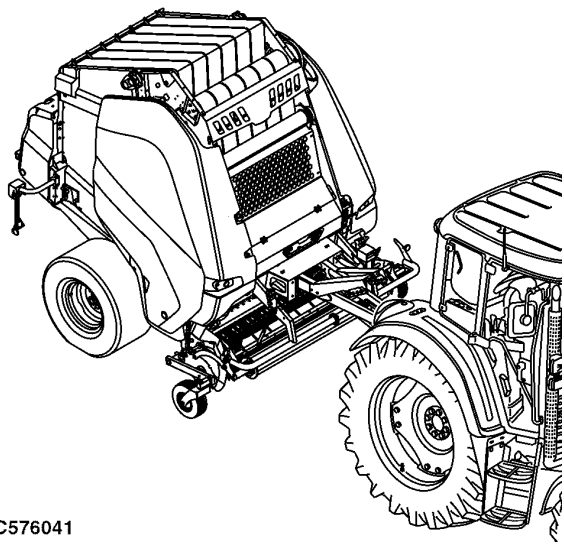

CC576041


TL81334, 1687527930084-A6-23JUN23-1/1

Bezbedno rukovanje balirkom na nagibima

Budite posebno oprezni pri radu na brdovitom terenu.

Balirka može da se nagne bočno ako udari u rupu, jarak, ili neku drugu neregularnost.

Da biste sprečili oštećenje bale, istovarite bale na ravnu zemlju ili negde gde se bala neće kotrljati.

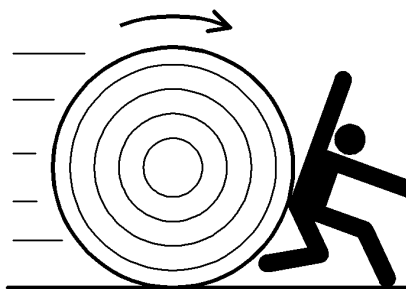

CC1038683

CC1038683—UN—19NOV12

OUCC006,00019C8-A6-16NOV12-1/1

Sprečavanje požara

Da biste umanjili rizik od požara, sledite ove smernice, naročito u uslovima suvih useva:

- Očistite mašinu nekoliko puta tokom dana baliranja, u zavisnosti od uslova za baliranje, videti Očistite mašinu da biste sprečili požar u odeljku Rukovanje balirkom—opšte svrhe.
 - Nemojte pušiti u blizini balirke ili u poljima.
 - Nikada ne prekidajte baliranje sa materijalom useva u kućištu za bale.
 - Bez odlaganja izbacite bale nakon što se one vežu.
 - Nemojte koristiti mašinu za transport bala.
 - Koristite ekstremne mere opreza ako je neophodno da parkirate mašinu u polju. Kad god je to moguće, parkirate mašinu na golo tlo ili u zoni okruženoj golim tlom.
 - Pre nego što ostavite mašinu koja je radila, proverite da ne postoje površine koje su dovoljno vrele da izazovu požar.
 - Nemojte ostavljati mašinu bez nadzora blizu bala koje su balirane vlažne, zbog toga što može doći do spontanog sagorevanja.
- Redovno proveravajte položaj ležajeva, pogledati



TS227—UN—15APR13

Svakodnevno: Sprečavanje požara u poglavlju Podmazivanje i održavanje.

Ako dođe do vidljivih promena u performansama mašine koje označavaju da je neki deo počeo da radi neispravno, prekinite baliranje bez odlaganja i istražite uzrok svih zvukova, mirisa ili prizora koji su neuobičajeni.

- Opremiti mašinu aparatom za gašenje požara.
- Sledite smernice za prevenciju požara za servisne radove, pogledati Prevencija požara prilikom svakog servisiranja u poglavlju Servis.

GA87848,00009F9-A6-13NOV18-1/1

U slučaju požara

Odmah prekinite rad na prvi znak problema. To može biti miris paljevine, neobičan zvuk ili prizor dima ili plamena.

⚠ PAŽNJA: Nemojte rizikovati telesno povređivanje. Ako je požar previše napredovao, nemojte pokušavati da ga ugasite. Evakuišite zonu što je pre moguće. Pozovite vatrogasce.

Ako možete bezbedno da ugasite požar:

- Postavite traktor u smeru duvanja vetra u odnosu na mašinu da biste sprečili požar da zahvati traktor.
- Otvorite ulaz balirke da izbacite materijal useva iz kućišta za bale i odvezite se od ovog materijala.
- Koristite rezervoar za vodu pod pritiskom ili drugi izvor sredstva za gašenje požara na osnovi plamena i takođe ohladite delove koji su u blizini. Nemojte se postavljati



TS227—UN—15APR13

ispod otvorenog ulaza balirke. On može pasti ako se mašina zapali.

DC82261,00004DA-A6-13AUG14-1/1

Bezbedno pričvršćivanje ulaza


VAŽNO: Nikad ne vozite sa otvorenim ulazom pri brzini većoj od 2 km/h (1,2 mph). Može doći do oštećenja ulaza.

Postavite polugu uređaja za zaključavanje ulaza (B) u zaključani položaj povlačenjem čaure za zaključavanje (A), pre rada na balirki ili oko nje sa ulazom u podignutom položaju. Pogledajte Ventil ulazne brave u poglavlju Rukovanje balirkom – Opšte namene.

Da biste izbegli povredu, odmaknite se od ulaza kada se podiže i spušta.

Postarajte se da u toj oblasti nema posmatrača pre korišćenja ulaza.

Uklonite strana tela iz mašine.

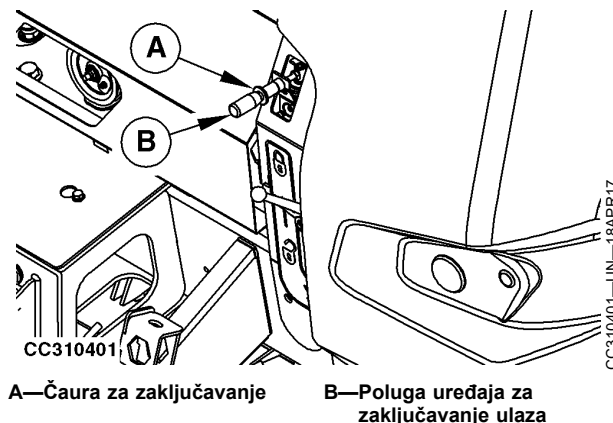

GA87848,00006ED-A6-02JUL18-1/1


Bezbedno servisiranje mašine

PAŽNJA: Nikada nemojte da koristite bilo koju vrstu alata ili ključa da biste okretali rukom balirku dok motor traktora radi. Isključite priključno vratilo, postavite prenosnik u položaj **PARKIRANJE**, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor, uklonite ključ za startovanje i sačekajte da se delovi koji se kreću umire. Uvek uklonite alat čim završite njegovo korišćenje.

GA87848,1678438350545-A6-26APR23-1/3

Kao pomoć u servisiranju balirke, rotirajte balirku koristeći jedan od sledećih metoda:

- Sa polugom (A):
 - a. Odvojite teleskopsku kuku (B) sa osovine priključnog vratila traktora.
 - b. Umetnite polugu (A) između viljuškaste spone (C) i U-zgloba.
 - c. Upotrebite polugu (A) da rotirate balirku, kao što je prikazano.
 - d. Po završetku postupka, uklonite polugu (A).

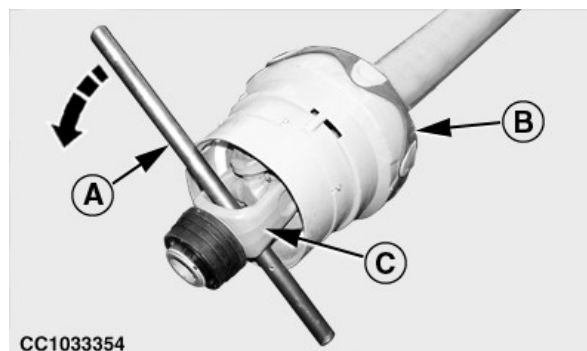

A—Poluga
B—Teleskopske kuke


C—Viljuškasta spona

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,1678438350545-A6-26APR23-2/3

- Pomoću stezača:
 - a. Odvojite teleskopsku kuku sa osovine priključnog vratila traktora.
 - b. Ugradite stezač u navrtku (A).
 - c. Koristite stezač da biste rotirali balirku.
 - d. Kada se postupak završi, uklonite stezač.

A—Navrtka

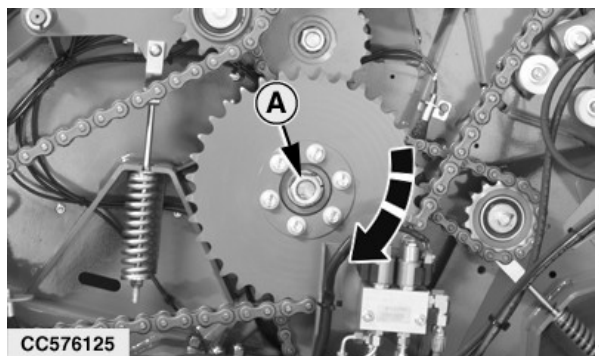

CC576125—UN—26APR23

GA87848, 1678438350545-A6-26APR23-3/3

Maksimalni hidraulični radni pritisak

Balirka je predviđena za maksimalni hidraulični radni pritisak od 21000 kPa (210 bar, 3045 psi).

Ne povezujte balirku na traktor sa maksimalnim hidrauličnim radnim pritiskom preko 21000 kPa (210 bar, 3045 psi).

GA87848, 0000472-A6-23OCT17-1/1

Bezbedni postupak održavanja

Pre početka rada proverite da li ste dobro razumeli sve servisne postupke. Područje rada mora da bude čisto i suvo.

Nikad ne podmazujte, ne servisirajte niti podešavajte mašinu dok je u pokretu. Držite ruke, noge i delove odeće dalje od pokretnih delova. Isključite sve prenose snage i oslobodite pritisak iz instalacija upotrebom upravljačkih elemenata. Spustite opremu na zemlju. Isključite motor. Izvadite ključ. Sačekajte da se mašina ohladi.

Obezbedite oslonac za svaki deo mašine koji mora da se podigne zbog servisiranja.

Održavajte sve delove u dobrom stanju i pravilno montirane. Odmah sanirajte oštećenje. Zamenite pohabane ili pokvarene delove. Uklonite sve naslage masti, ulja ili ostataka.

Na opremi koja se samostalno pokreće, isključite kabl akumulatora za uzemljenje (–) pre nego što izvršite podešavanja na električnim sistemima ili zavarivanje na mašini.

Na vučenim priključnim oruđima, isključite električnu instalaciju sa traktora pre servisiranja komponenti električnog sistema ili zavarivanja na mašini.

Pad prilikom čišćenja ili rada na visini može da izazove ozbiljne povrede. Koristite merdevine ili platformu kako biste lakše dosegli svaku lokaciju. Koristite čvrsta i bezbedna uporišta i rukohvate.




TS218—UN—23AUG88

DX,SERV-A6-28FEB17-1/1

Zaštita ljudi i životinja

Nikada nikome ne dozvoljavajte da hoda ili radi blizu mašine koja radi.

Postarajte se da u radnoj zoni mašine dok radi nema ljudi, domaćih životinja ili ljubimaca.

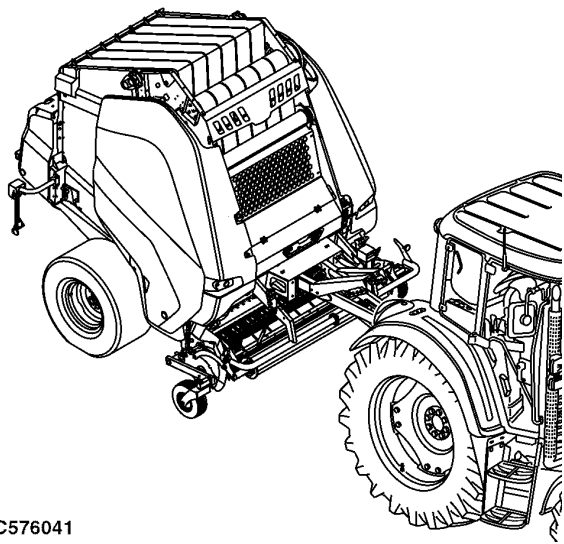

CC576041

TL81334, 1687527998265-A6-23JUN23-1/1

Sprečite kontakt sa tečnostima pod visokim pritiskom

Periodično (najmanje jednom godišnje) proveravajte hidraulična creva. Proveravajte da li postoje curenja, uvrtnja, rezovi, pukotine, nagriženosti, mehurovi, korozija, otkrivene pletene žice ili neki drugi znakovi habanja ili oštećenja.


Smesta zamenite pohabane ili oštećene sklopove creva rezervnim delovima koje je odobrio John Deere.

Tečnost koja izlazi pod visokim pritiskom može prodrati pod kožu i prouzrokovati teške povrede.

Izbegnite opasnost ispuštanjem pritiska iz hidrauličnih ili drugih cevi pre njihovog odvajanja. Zategnite sve priključke pre nego što primenite pritisak.

Pretražite mesta mogućeg curenja pomoću komada kartona. Zaštitite ruke i telo od tečnosti pod visokim pritiskom.

U slučaju nesreće, odmah se obratite lekaru. Bilo koja tečnost koja dospe pod kožu mora se odstraniti hirurškim

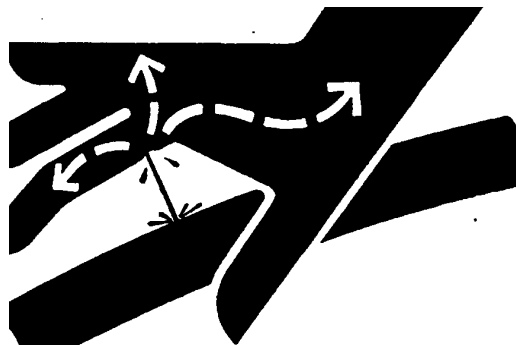

X9811—UN—23AUG88


putem u roku od nekoliko sati, jer može da prouzrokuje gangrenu. Lekari koji nisu upoznati sa ovakvom vrstom povrede treba da konsultuju odgovarajući medicinski izvor. Ovakve informacije je moguće dobiti na engleskom jeziku od kompanije Deere & Company Medical Department u Molineu, Illinois, SAD, pozivom na 1-800-822-8262 ili +1 309-748-5636.

DX, FLUID-A6-12OCT11-1/1

Bezbedno servisirajte mašinu

Ukoliko imate dugačku kosu, vežite je. Nemojte da nosite kravatu, maramu, široku odeću ili ogrlicu kada radite u blizini mašinskih alata ili pokretnih delova. Ukoliko se neki od ovih odevnih predmeta uhvati u mašinu, to može da prouzrokuje ozbiljnu povredu.

Skinite prstenje i drugi nakit da bi ste sprečili električni udar i upetljavanje u pokretne elemente.

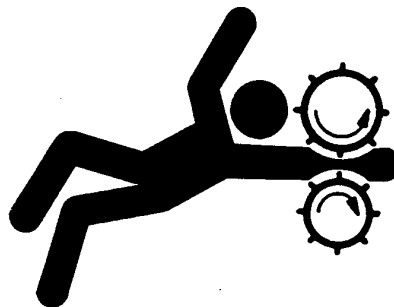

TS228—UN—23AUG88

DX, LOOSE-A6-04JUN90-1/1

Uklonite boju pre zavarivanja ili zagrevanja površina metala

Izbegavajte potencijalno toksična isparenja i prašinu.

Prilikom zagrevanja boje tokom zavarivanja, lemljenja ili korišćenja let-lampe, ili rada sa zavarivačkim plamenikom mogu da nastanu po zdravlje opasna isparenja.

Pre zagrevanja metalnih površina uklonite boju sa njih:

- Uklonite boju najmanje 100 mm (4 in.) od zone koja se zagreva. Ukoliko boja ne može da se ukloni, koristite odgovarajući respirator tokom grejanja ili zavarivanja.
- Ukoliko peskirate ili brusite boju, izbegavajte udisanje prašine. Koristite ispravan zaštitnik za disanje.
- Ukoliko koristite razređivač ili skidač boje, pre zavarivanja ga uklonite vodom i sapunom. Uklonite posude za razređivač ili skidač boje i drugi zapaljivi materijal iz zone rada. Pre zavarivanja ili zagrevanja, sačekajte 15 minuta da se isparenja razidu.

U zonama zavarivanja nemojte da upotrebljavate razređivač na bazi hlora.



TS220—UN—15APR13

Radite samo na mestu koje ima dobru ventilaciju koja odnosi toksična isparenja i prašinu.

Postupajte pravilno sa bojom i razređivačem.

DX, PAINT-A6-24JUL02-1/1

Izbegavajte zagrevanje blizu dovoda tečnosti i gasova pod pritiskom

U blizini cevi pod pritiskom zbog razvijanja toplote može nastati lako zapaljiva magla. Ona može da prouzrokuje ozbiljne opekotine radnika i prisutnih. U blizini cevi pod pritiskom i lako zapaljivih materijala ne smete da razvijate toplotu zavarivanjem, lemljenjem ili upotrebom plamenika za zavarivanje. Cevi pod pritiskom mogu da se rasprsnu kada se toplota raširi izvan neposredne zone plamena.



TS953—UN—15MAY90

DX, TORCH-A6-10DEC04-1/1

Bezbedno održavanje akumulatorskog sistema

Tečnost ili gas koji izlaze iz sistema koji imaju akumulatore pod pritiskom i koji se koriste za klimatizaciju, hidrauliku i pneumatske kočione sisteme mogu da izazovu ozbiljne povrede. Visoka toplota može izazvati prskanje akumulatora i može doći do slučajnog prekida u vodovima pod pritiskom. Nemojte da varite ili da koristite gorionik u blizini akumulatora ili voda pod pritiskom.

Ispustite pritisak iz sistema za održavanje normalnog pritiska pre skidanja akumulatora.

Ispustite pritisak iz hidrauličnog sistema pre skidanja akumulatora. Nikada ne pokušavajte da ispustite pritisak iz hidrauličnog sistema ili akumulatora popuštanjem navojnog spoja.

Akumulatori se ne smeju popravljati.




TS281—UN—15APR13

DX,WW,ACCLA2-A6-22AUG03-1/1

Izbegnite mlaz pod visokim pritiskom na bezbednosne znake

Voda pod pritiskom može da ukloni ili ošteti bezbednosna upozorenja. Izbegnite direktni mlaz pod pritiskom na bezbednosna upozorenja.

Odmah zamenite izgubljena i oštećena bezbednosna upozorenja. Rezervne oznake za bezbedan rad možete da nabavite kod svog prodavca John Deere mašina.

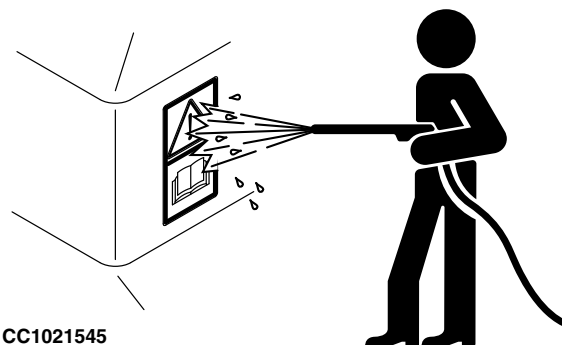


CC1021545

CC1021545—UN—23APR02

CC03745,0001031-A6-23JUN11-1/1

Izbegnite mlaz pod visokim pritiskom na cilindre

Voda pod pritiskom može da ošteti cilindre. Izbegnite direktni mlaz pod pritiskom na cilindre.

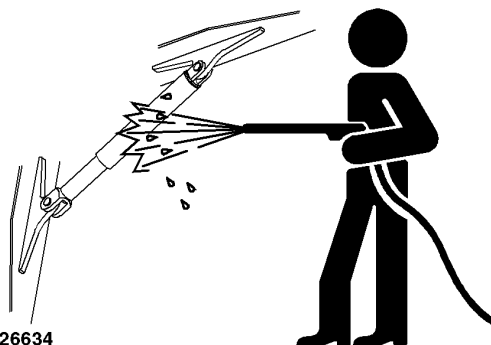

CC1026634


CC1026634—UN—03DEC04

CC03745,0000FD3-A6-08SEP09-1/1

Stavljanje van upotrebe — Previlno recikliranje i odlaganje tečnosti i komponenata

Bezbednosne i nadzorne mere u odnosu na životnu sredinu moraju se uzeti u obzir prilikom stavljanja van upotrebe mešine i/ili komponente. Ove mere uključuju sledeće:

- Tokom uklanjanja ili rukovanje predmetima i materijalima koristite odgovarajuće alatke i opremu za ličnu zaštitu, kao što su odeva, rukavice, štitnici za lice ili naočare.
- Pratite instrukcije za specijalizovane komponente.
- Oslobodite akumuliranu energiju spuštanjem suspendovanih mašinskih elemenata, otpustite opruge, otkacite akumulatore ili druge izvore električne energije i oslobodite pritisak u hidrauličkim komponentama, akumulatorima i drugim sličnim sistemima.
- Smanjite izloženost komponentama koje mogu imati ostatke od poljoprivrednih hemikalija, kao što su đubriva i pesticidi. Na odgovarajući način i pažljivo rukujte i odložite ove komponente.
- Pažljivo ispraznite motore, rezervoare za gorivo, hladnjake, cilindre hidraulike, rezervoare i cevi pre recikliranja komponenti. Koristite posude koji ne cure kada ispuštate tečnosti. Ne koristite posude u kojima se držala hrana ili piće.
- Nemojte sipati otpadne tečnosti na tlo ili u kanalizaciju ili u bilo koji izvor vode.
- Obratite pažnju na sve nacionalne, državne i lokalne zakone, propise, uredbe ili odluke o odlaganju ili rukovanje otpadnim tečnostima (kao što su: ulje, gorivo, rashladne tečnosti, kočione tečnosti); filteri; baterije i ,

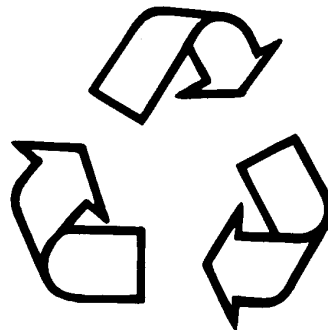

TS1133—UN—15APR13

druge supstance ili delovi. Paljenje zapaljivih tečnosti ili komponenti u nekim drugim osim za to specijalno dizajniranim pećima za spaljivanje može biti zabranjeno zakonom i može dovesti do izlaganja štetnim gasovima ili pepelu.

- Sistem za klimatizaciju servisirajte i bacite na odgovarajući način. Vladine uredbe mogu zahtevati da overenu servisni centar obnovi i reciklira rashladne fluide klima uređaja koji bi mogli ugroziti atmosferu ako se slobodno ispuste.
- Procenite mogućnosti za reciklažu pneumatika, metala, plastike, stakla, guma i elektronskih komponenata koji se mogu reciklirati, delimično ili potpuno.
- Obratite se svom lokalnom uredu za životnu sredinu ili reciklažnom centar, ili svom John Deere prodavcu za informacije o pravilnom načinu kako da reciklirate ili odložite otpad.

DX,DRAIN-A6-01JUN15-1/1

Bezbednosne oznake

Oznake koje se odnose na bezbednost pri radu

Na nekim važnim mestima na mašini, postavljeni su znaci upozorenja, koji upućuju na potencijalnu opasnost. Vrstu opasnosti od povreda prikazuje slika u trouglu. Sledeća slika pruža informacije o tome kako izbeći povredu. Bezbednosne oznake, njihovo postavljanje na mašinu i kratko objašnjenje su prikazani ispod.




TS231—A6—08SEP03

FX,WBZ-A6-19NOV91-1/1

Pogonska linija balirke

Držite se dalje od pogonske linije koja se okreće kako biste izbegli povredu.

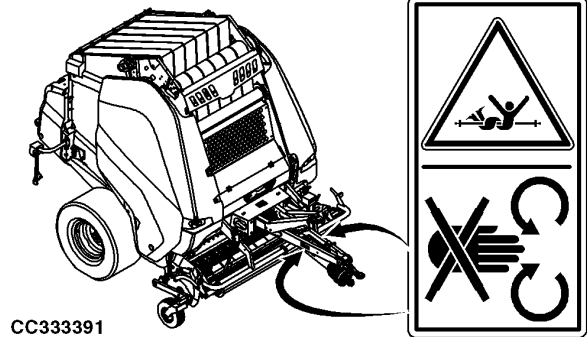


CC333391—UN—02OCT17

GA87848,000040F-A6-02OCT17-1/1

Pazite da ne padnete

Prilikom pristupa mašini, čišćenja ili servisiranja, nemojte se penjati na nju.

Da biste sprečili pad ili proklizavanje, nemojte se penjati na mašinu.

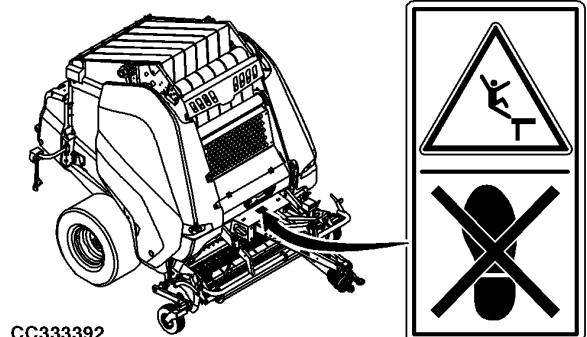


CC333392—UN—02OCT17

AYSJIZ,1683635026336-A6-09MAY23-1/1

Prihvatna

Rotirajući sakupljač može brže da Vas uhvati nego što uspete da se pomerite.

Odmaknite se od rotirajućeg sakupljača jer to može dovesti do smrti ili ozbiljne povrede.

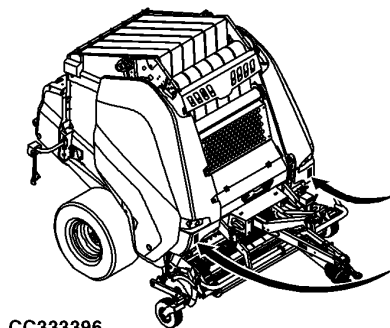

CC333396




CC333396—UN—02OCT17


GA87848,000041A-A6-02OCT17-1/1

Priručnik za rukovaoca

Ovaj priručnik za rukovaoca sadrži sve važne informacije koje su neophodne za bezbedan rad mašine. Pažljivo se pridržavajte svih pravila za bezbedan rad da biste izbegli nesreće.

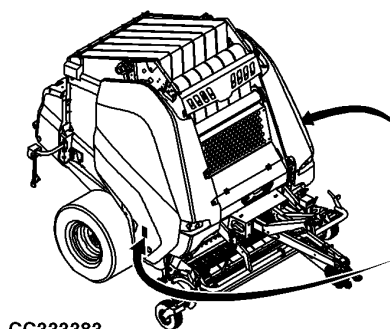

CC333383

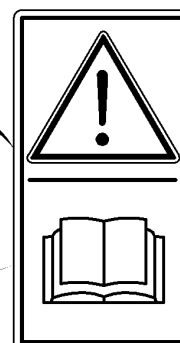


CC333383—UN—02OCT17


GA87848,000040D-A6-02OCT17-1/1

Opravka i održavanje

Pre nego što započnete rad na opravci i održavanju, isključite motor traktora i sklonite ključ.

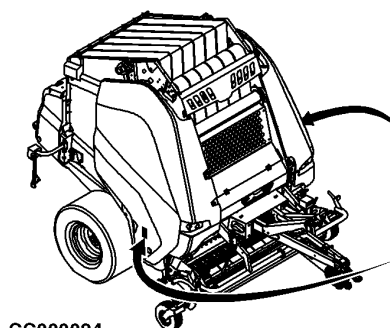

CC333384

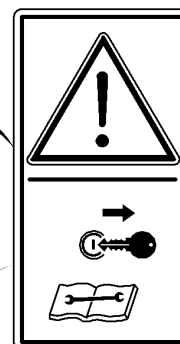


CC333384—UN—02OCT17

GA87848,000040E-A6-02OCT17-1/1

Pogonski lanci

Ne otvarajte i ne uklanjajte zaštitni lim za vreme rada balirke.

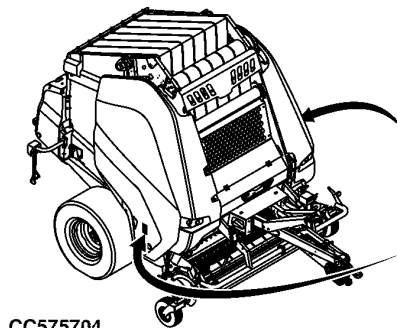

CC575704




CC575704—UN—02MAY23

AYS DIJZ, 1683017216366-A6-02MAY23-1/1

Remen

Kada mašina radi nemojte stajati u blizini remena.

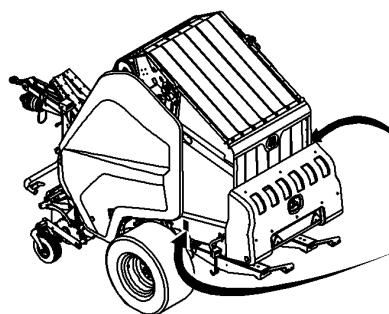

CC333388




CC333388—UN—02OCT17

GA87848,0000418-A6-06OCT17-1/1

Bezbednosno zaključavanje ulaza

Uvek aktivirajte bezbedno zaključavanje ulaza pre rada ispod ili oko podignutog ulaza.

Odmaknite se pre nego što se ulaz zaključa.

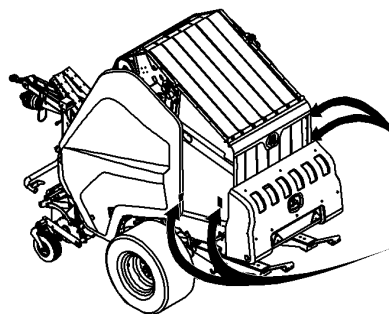

CC333387



CC333387—UN—02OCT17


GA87848,0000413-A6-02OCT17-1/1

Podignut ulaz

Nikome nemojte omogućavati da se šeta ili da radi ispod podignutog ulaza.

Odmaknite se od podignutog ulaza jer može brže da se zatvori nego što vi uspete da se sklonite i tako može da dovede do smrti ili ozbiljnih povreda.

Uvek aktivirajte bezbednosno zaključavanje pre rada na ili oko balirke sa ulazom u podignutom položaju.

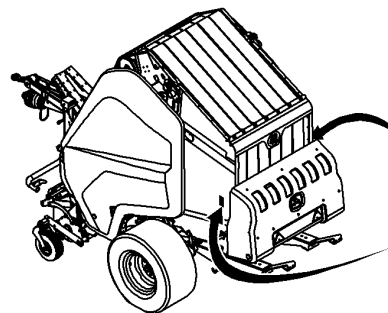

CC333386




CC333386—UN—02OCT17

GA87848,0000412-A6-02OCT17-1/1

Istovar bale

Nikome nemojte omogućavati da se šeta ili da radi u zadnjem delu balirke.

Odmaknite se od zadnjeg dela balirke prilikom ispuštanja bale jer to može dovesti do povrede ili smrti.

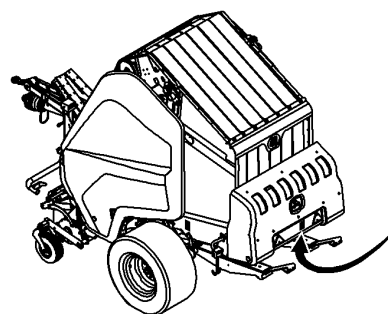

CC333389



CC333389—UN—02OCT17


GA87848,0000419-A6-02OCT17-1/1

Otvoren ulaz

Nikome nemojte omogućavati da se šeta ili da radi u zadnjem delu mašine.

Odmaknite se od zadnjeg dela balirke dok se ulaz podiže.

Ulaz se otvara brže nego što možete da se pomerite i to može dovesti do smrti ili ozbiljnih povreda.

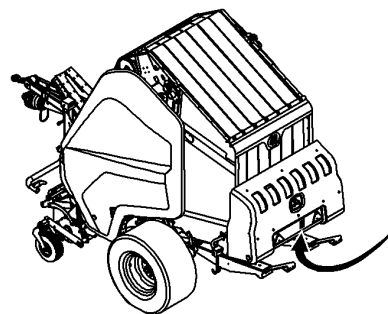

CC333390




CC333390—UN—02OCT17

AYSJIZ,1683636522752-A6-09MAY23-1/1

Rezervoar komprimovanog vazduha

Rezervoar za komprimovani vazduh je pod pritiskom.
Skidanje i popravku rezervoara treba da uradi isključivo
prodavac John Deere mašina.

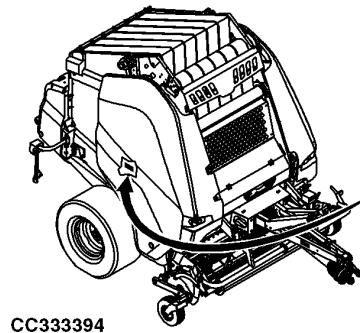

CC333394



CC333394—UN—03OCT17

GA87848,0000416-A6-02OCT17-1/1

Priprema traktora

Podešavanje vučne poluge


PAŽNJA: Pre podešavanja uvek se uverite da je priključno vratilo isključeno, da je isključen motor traktora i ključ za paljenje nije u kontakt bravi.

VAŽNO: Pre priključivanja balirke, proverite da li je podešena vučna poluga. Uverite se da nema ometanja između štitnika priključnog vratila i uređaja poteznice.

Vertikalno poravnajte otvor osovinice poteznice za vučnu polugu sa centralnom linijom priključnog vratila traktora.

NAPOMENA: Razmotrite druge tipove poteznice za poteznicu vučne poluge.

Podesite vučnu polugu u skladu sa sledećim tehničkim podacima:

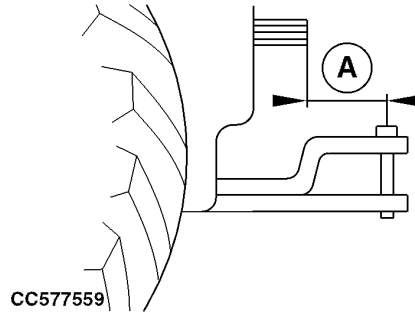

A—350 mm (1 ft 2 in.)

Tehnički podaci

Od kraja priključnog vratila do ose otvora osovinice poteznice za vučnu polugu (A)—Rastojanje. Maksimalno 350 mm (1 ft 2 in.)

Ako ne možete da dobijete tehničke podatke, obratite se prodavcu John Deere opreme.

TL81334,1683722581257-A6-10MAY23-1/1

CC577559—UN—10MAY23

Biranje brzine priključnog vratila traktora


NAPOMENA: Pogledajte oznaku na prednjem delu balirke da biste izabrali brzinu priključnog vratila traktora.

VAŽNO: Ni pod kojim okolnostima balirka ne treba da bude opremljena na 540 o/min. priključno vratilo treba da radi sa traktorom na brzini od 750 ili 1000 o/min.

Veličina priključnog vratila traktora mora da bude 3,5 cm (1-3/8 in).

Uvek rukujte balirkom na brzini pomoćnog pogona traktora od 540 obr./min.

Pogledajte priručnik za rukovanje da biste postavili odgovarajući otvor priključnog vratila i podesili brzinu priključnog vratila.

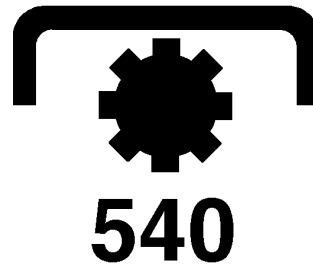

CC1020007

CC1020007—UN—09JUL01


GA87848,0000421-A6-25OCT17-2/2

Podešavanje protoka SCV ventila traktora

Podesite regulacione razvodne ventile traktora na maksimalni protok. Ovaj protok treba da omogući da se ulaz otvori za približno 5 sekunde. Pogledajte Priručnik za rukovaoca za vaš traktor da biste izvršili podešavanja.

Vodite računa da ručica za SCV bude u neutralnom položaju kada se SCV ne koristi.

Za traktore sa vremenom zapora, podesite vreme zapora na 0.

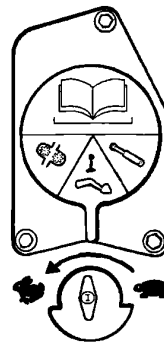


CC000833

CC000833—UN—05APR95

GA87848,1683116240202-A6-26JUN23-1/1

Zahtev električnog kola mašine za okruglo baliranje i kontrola napajanja

Električno kolo i kontrola mašine za okruglo baliranje su napravljeni za upotrebu na 12 V električnog sistema sa negativnim uzemljenjem.

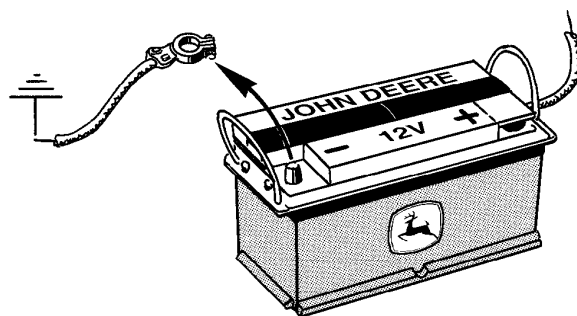

CC1020363

CC1020363—UN—23AUG01


CC03745,0000288-A6-23AUG01-1/1

Postavljanje nosača monitora (traktori serija 6000, 6M, 6R, 7000 i 7R)

Da biste montirali monitor na montažnu šinu (B) ili montažni kaiš (C), pogledajte Priručnik za rukovaoca traktora.


A—Tačka montaže
B—Montažna šina

C—Montažni kaiš

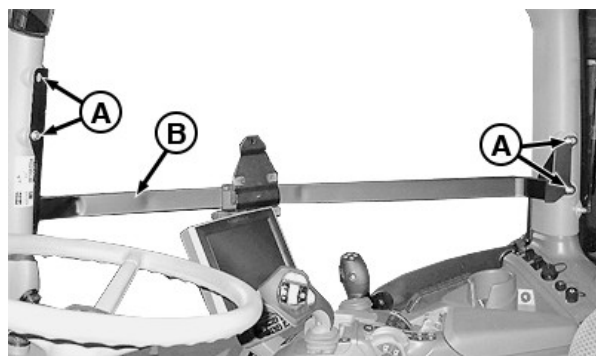

LX372914—UN—10JUL20

Montažna šina

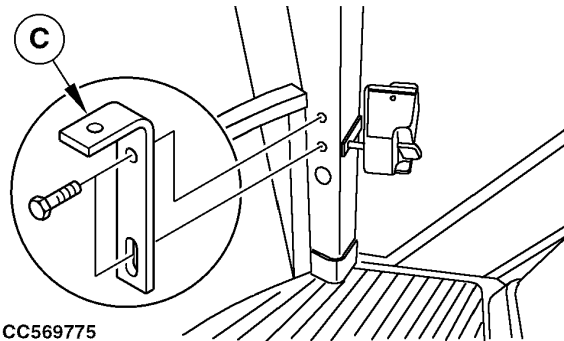

CC569775

CC569775—UN—06APR23

Montažni kaiš

AYSIDIJZ,1683710185617-A6-10MAY23-1/1

Postavljanje električnih instalacija akumulatora za povezivanje kontrolnog monitora

Kontrolni monitor sa obavezno MORA povezati sa pomoćnom utičnicom (A) i posebnim kablovskim snopom akumulatora (B) koji se dobija uz monitor. Na taj način neće doći do električnih smetnji koje mogu da nastanu ako se koristi samo pomoćna utičnica traktora. Posebni kablovski snop (B) mora se direktno povezati na pričvrсну šipku akumulatora.

Postupite na sledeći način:

1. Izbušite otvor sa bočne strane zida kabine traktora, na bilo kom odgovarajućem mestu, da biste postavili odgovarajuću utičnicu (A).
2. Povežite žice (C), (D) i (E) sa utičnicom (A) kao što je prikazano.
3. Usmerite kablovski snop (B) kroz kabinu do akumulatora.
4. Stegnite odgovarajuću osovinicu (F), (G) i (H) za kablove. Povežite crvenu žicu (H) za pozitivnu pričvrсну šipku akumulatora, crvenu žicu (F) za "ON" položaj glavnog prekidača na instrument tabli i crnu žicu (G) za negativnu pričvrсну šipku akumulatora.


VAŽNO: Nemojte povezivati pozitivne kablove (F) i (H) (CRVENI) sa namotajem startera motora!

NAPOMENA: Posebni kablovski snop (B) je takođe dostupan kao opcija za ostale instalacije traktora.

NAPOMENA: Odvojite kablovski snop akumulatora i konektora kablovskog snopa prilikom varenja na mašini.

A—Pomoćna utičnica
B—Kablovski snop akumulatora
C—Crvena žica (1,5 mm)²
D—Crna žica (6,0 mm)²

E—Crvena žica (6,0 mm)²
F—Crvena (pozitivna) žica (1,5 mm)²
G—Crna (negativna) žica (6,0 mm)²
H—Crvena (pozitivna) žica (6,0 mm)²

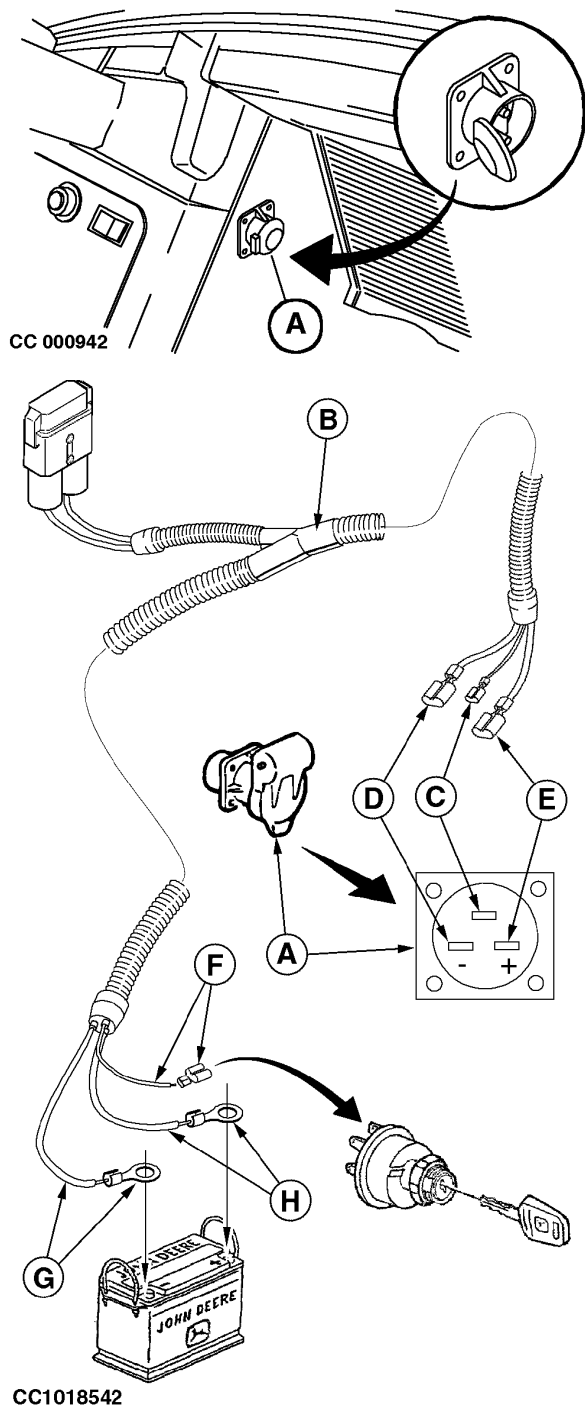

CC000942—UN—05APR95

CC1018542—UN—23OCT00

AYSDIJZ,1683706581712-A6-20JUN23-1/1

Ugradnja prenosivog kablovskog snopa virtuelnog terminala (prikaza) (ako je deo opreme)

VAŽNO: Odgovarajuća utičnica napajanja (I) mora da bude povezana na traktor po potrebi.

Uverite se da je odgovarajuća utičnica napajanja traktora (I) pravilno ožičena. Žica (B) mora biti priključena na plus signal za startovanje traktora.

Povežite prenosivi kablovski snop virtuelnog terminala (prikaz) (D) na sledeću opremu:


- Kablovski snop (F).
- Monitor (G).
- Adapter za Severnu Ameriku—Evropu (H).

Povežite adapter za Severnu Ameriku—Evropu (H) na odgovarajuću utičnicu napajanja (I).

Postavite priključak za kablovski snop mašine (E) van kabine.

VAŽNO: Pre odvajanja prenosnog kablovskog snopa virtuelnog terminala (prikaz), sačekajte da se monitor potpuno isključi.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| A—Crvena žica (6 mm ²) | F—Kablovski snop |
| B—Crvena (pozitivna) žica (1,5 mm ²) | G—Monitor |
| C—Crna (negativna) žica (6 mm ²) | H—Adapter za Severnu Ameriku—Evropu |
| D—Prenosivi kablovski snop virtuelnog terminala (prikaza) | I—Odgovarajuća utičnica napajanja |
| E—Priključak za kablovski snop mašine | |

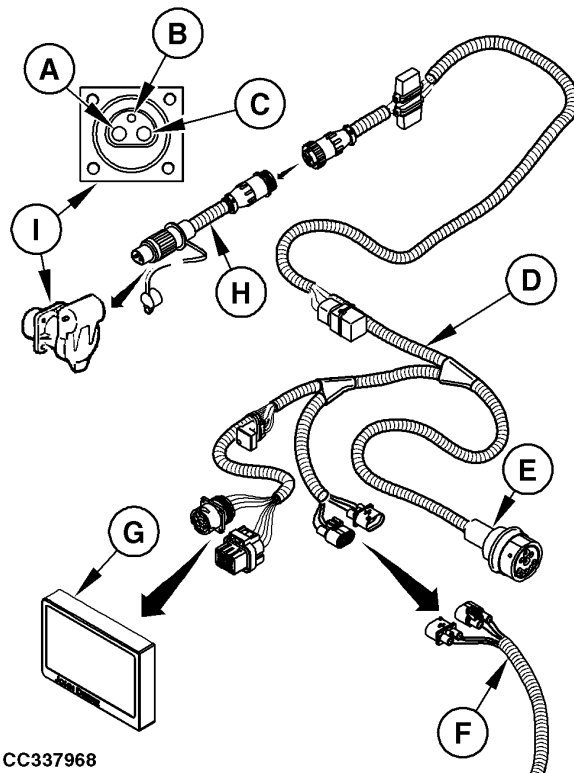


CC337968

CC337968—UN—06FEB18

AYSJIZ, 1683640036208-A6-09MAY23-1/1

Upotreba štitnika poteznice

Ako poteznica traktora (A) hvata i razvodi otkos ispod traktora, štitnik poteznice (B) se može koristiti.

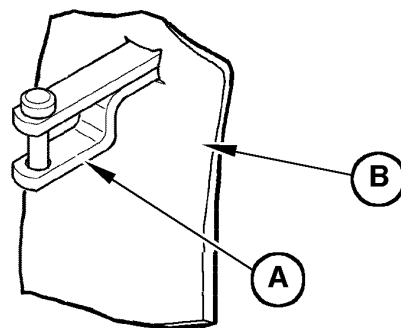


CC007918

CC007918—UN—12DEC96

Nastavak na sledećoj strani

CC,570RB 003439-A6-15SEP98-1/2

Koristite obrnutu skicu kao primer da se napravi štit (B) koristeći 2 ili 4 struka remena.

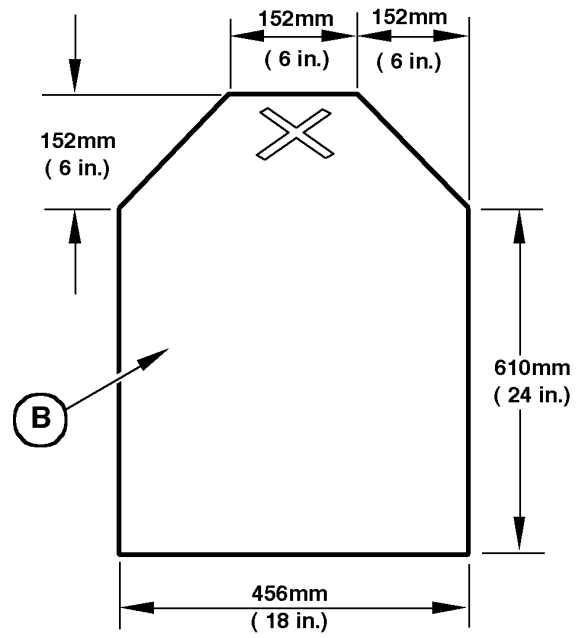

CC007919

CC007919—UN—25NOV/96

CC,570RB 003439-A6-15SEP98-2/2


Priprema balirke

Napunjenost pneumatika

Pogledajte sledeću tabelu za odgovarajući pritisak u pneumaticima.

VAŽNO: Uvek poštujujte lokalne propise o drumskom saobraćaju kada vozite javnim putevima. Pogledajte Pridržavajte se maksimalne dozvoljene transportne brzine u poglavlju "Bezbednost".

VAŽNO: Modifikacija veličina gume zahteva podešavanje kočnica. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.

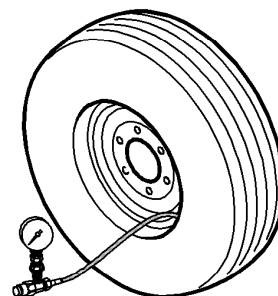


CC1030245

CC1030245—UN—27SEP07

Tip pneumatika	Pritisak	
	Sa maksimalnom brzinom transporta od 25 km/h (15 mph)	Sa maksimalnom brzinom transporta od 40 km/h (25 mi/h)
15/55-17 134 A8	180 kPa (1,8 bara; 26 psi)	230 kPa (2,3 bara; 33 psi)
500/50-17 140 A8	110 kPa (1,1 bar; 16 psi)	150 kPa (1,5 bara; 22 psi)
500/55-20 150 A8	100 kPa (1 bar; 15 psi)	140 kPa (1,4 bara; 20 psi)
620/40 R22.5 148D	120 kPa (1,2 bara; 17 psi)	120 kPa (1,2 bara; 17 psi)

GA87848,1683015497105-A6-05JUN23-1/2

Napumpajte točkove merača sakupljanja na naznačeni pritisak:

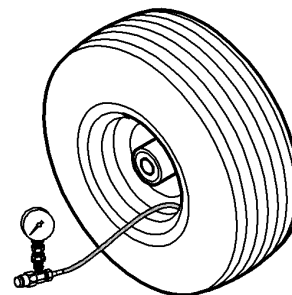

CC1030246

CC1030246—UN—01OCT07

Merni točak skupljača	Pritisak
	140 kPa (1,4 bara; 20 psi)

GA87848,1683015497105-A6-05JUN23-2/2

Podešavanje ugla mašine

VAŽNO: Ugao mašine mora da bude pravilno podešen kada se balirka koristi sa traktorom.

balirke, a zatim podesite poteznicu tako da odgovara traktor:

1. Parkirajte balirku na ravnoj površini.

Sledite navedene korake da biste podesili pravilan ugao

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,1683015225577-A6-26JUN23-1/2


2. Podesite prenosivu dizalicu dok osovina rotora (A) ne dostigne sledeću visinu:

Tip pneumatika	Visina
15/55-17	710–740 mm (2 ft 4 in—2 ft 5-1/8 in)
500/50-17	
500/55-20	720–750 mm (2 ft 4-3/8 in—2 ft 5-4/8 in)
620/40-R22,5	

NAPOMENA: Opseg visine se meri od centra navrtke do nivoa tla.

Ciljajte vrh opsega ili malo iznad da biste uzeli u obzir ugibanje pneumatika traktora.

A—Osovina rotora

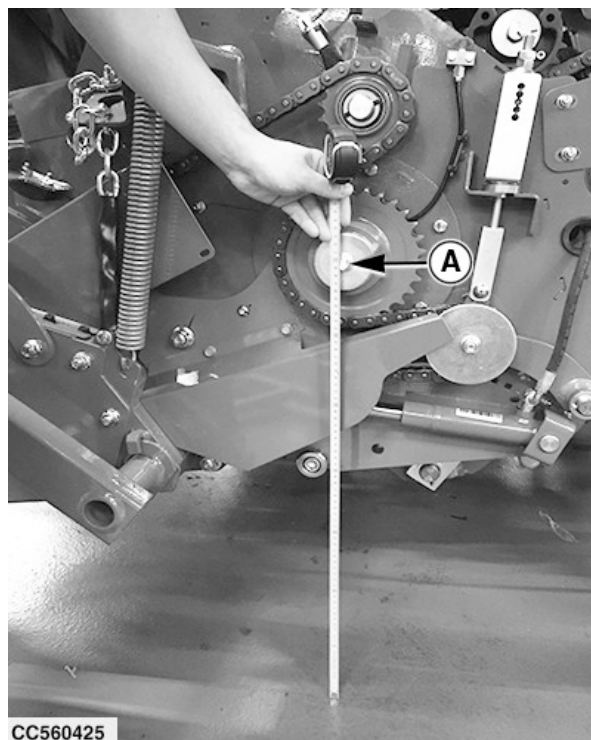

CC560425—UN—20MAR23

GA87848,1683015225577-A6-26JUN23-2/2

Podešavanje jezička

Jezičak mora da se podesi pomoću zavrtnja poteznice i zavrtnja između jezička i rama balirke kako bi odgovarao konfiguraciji traktora.

VAŽNO: Pre podešavanja jezička, uverite se da su pneumatici traktora pravilno naduvani.

Ugao mašine mora da se podesi pre podešavanja jezička, zato nemojte menjati položaj prenosive dizalice. Pogledajte Podešavanje ugla mašine u ovom poglavlju.

1. Pomerite traktor bliže balirki. Poravnajte okidač traktora ispred prednjeg dela jezička balirke.
2. Podesite položaj jezička tako da odgovara uređaju za sprezanje traktora.
3. Podesite poteznicu (A) što je više moguće horizontalno.
4. Proverite da li su dva okvira jezička na istom nivou.
5. Blago zategnite navrtke za pričvršćivanje okvira jezička (D), sigurnosne navrtke (E), navrtku za pričvršćivanje poteznice (C).

VAŽNO: Uverite se da su svi zupci prstenova **POTPUNO** aktivirani (ne stoje vrh do vrha) prilikom zatezanja navrtki (C), (D) i (E).

6. Zategnite navrtke za pričvršćivanje okvira jezička (D), sigurnosne navrtke (E) i navrtku za pričvršćivanje poteznice (C) do navedenog momenta zatezanja.

Tehnički podaci

Navrtke za pričvršćivanje okvira jezička—Momenat zatezanja.	700 Nm (516 lb-ft.)
Sigurnosna navrtka okvira jezička—Momenat zatezanja.	300 Nm (221 lb-ft.)
Navrtka za pričvršćivanje poteznice—Momenat zatezanja.	620 Nm (450 lb-ft.)


7. Priključite balirku za traktor.

VAŽNO: Uvek pravilno priključite balirku na traktor pre vožnje na putu i/ili polju. Pogledajte odeljak Priključivanje balirke na traktor u poglavlju "Priključivanje".

8. Sklopite prenosivu dizalicu.


9. Proverite da li je visina osovine rotora unutar datog opsega. Pogledajte Podešavanje ugla mašine u ovom poglavlju.

Ako nije, pređite na 2. korak da biste promenili podešavanje jezika.

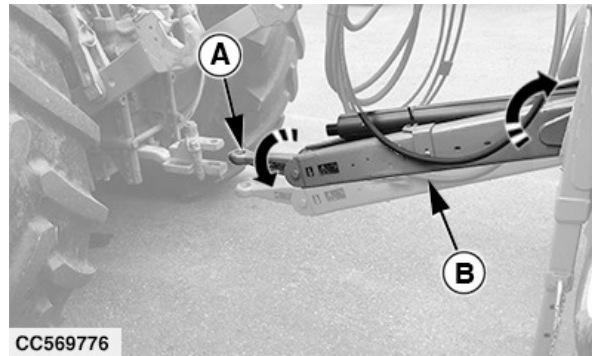

CC569776


CC569776—UN—03MAY23

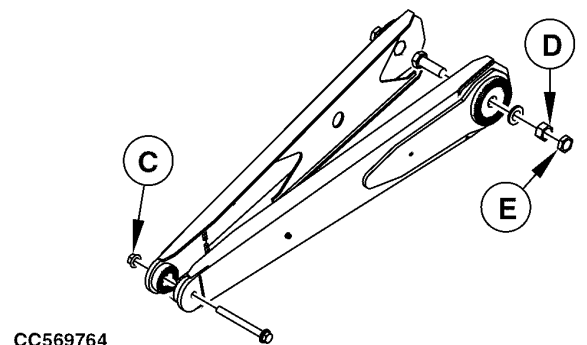

CC569764

CC569764—UN—29MAR23

Navrtka jezička

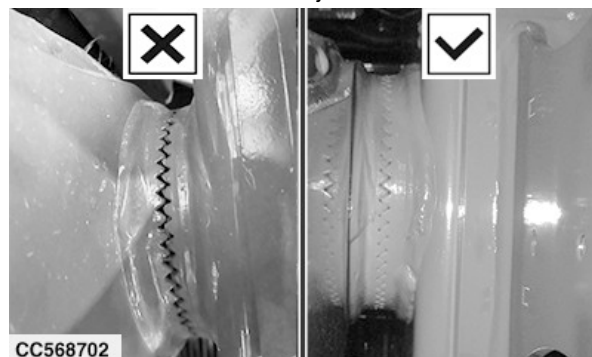

CC568702

CC568702—UN—08MAR23

Greška zatezanja jezička

- | | |
|---------------------------------------|--|
| A—Poteznica | D—Navrtka za pričvršćivanje okvira jezička |
| B—Okrvir jezička | E—Sigurnosna navrtka okvira jezička |
| C—Navrtka za pričvršćivanje poteznice | |


NAPOMENA: Kada se potvrdi pravilan ugao mašine, radna visina sakupljača mora da se podesi pomoću mernih točkova. Pogledajte Podešavanje mernih točkova sakupljača u poglavlju Rukovanje balirkom.

Postavljanje standardnih mernih točkova u radni položaj


1. Uklonite osovinicu za brzo zabrljivanje (A).
2. Uklonite merni točak (B) iz konzole.
3. Postavite točak merača (B) na sakupljač, kao što je prikazano. Pričvrstite ga osovinicom za brzo zabrljivanje (A).
4. Ponovite postupak na suprotnoj strani.

A—Osovinica za brzo zabrljivanje


B—Merni točak

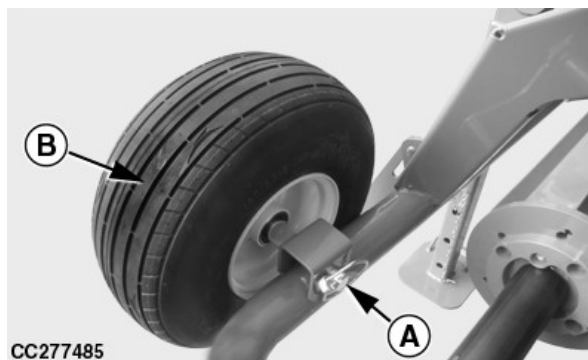

Do serijskog broja 219999

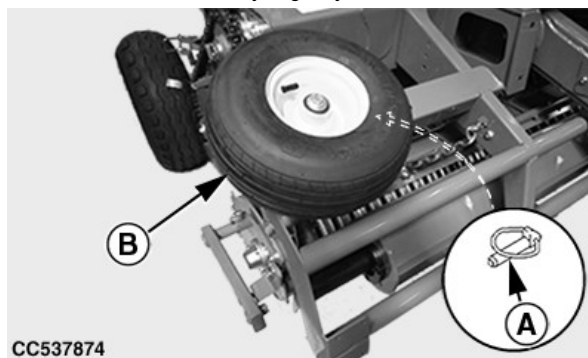

Od serijskog broja 220000

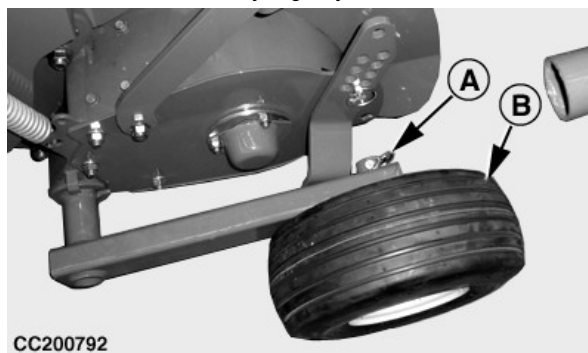


GA87848,1681390273440-A6-31MAY23-1/2

Početno podešavanje standardnog mernog točka:

1. Uklonite brzu kontra navrtku (A) i osovinicu (E).
2. Izaberite položaj otvora (F) na osloncu (B) kao početni položaj.
3. Ugradite osovinicu za brzo zabrljivanje (A) i klin (E).
4. Ponovite postupak na suprotnoj strani.

A—Osovinica za brzo zabrljivanje
B—Oslonac
C—Klak

D—Merni točak
E—Osovinica
F—Položaj otvora

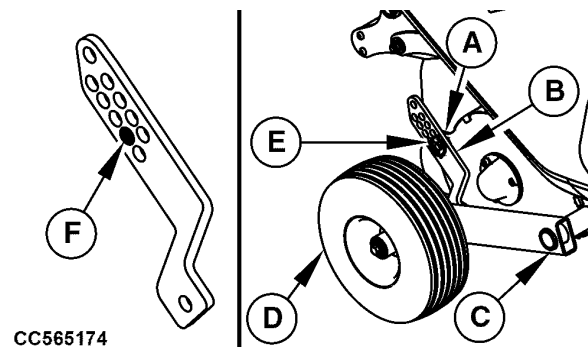


GA87848,1681390273440-A6-31MAY23-2/2

Postavljanje mernih točkova zatura u radni položaj

1. Uklonite brzu kontra navrtku (A) i osovinicu (B).
2. Uklonite točak merača zatura (C) iz konzole.
3. Postavite točak merača zatura (C) na sakupljač sa ručicom (D), kao što je prikazano i pričvrstite ga osovinicom (B) i brzom kontra navrtkom (A).
4. Ponovite postupak na suprotnoj strani.

A—Osovinica za brzo
zabavljanje
B—Osovinica


C—Točak merača zatura
D—Ručica točka merača zatura

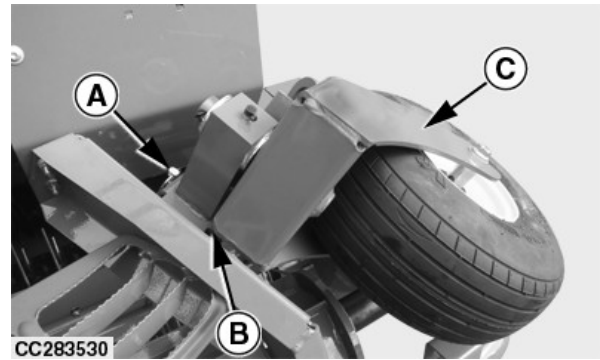

CC283530

Do serijskog broja 219999


CC283530—UN—18JUL16

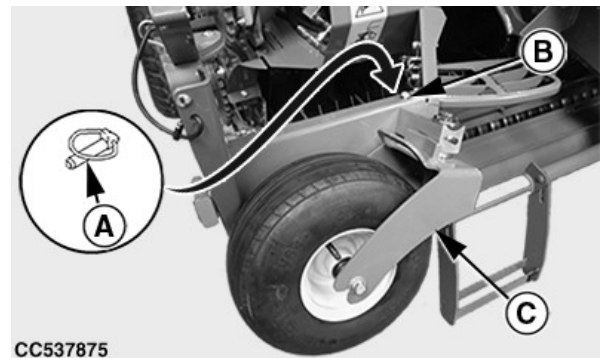

CC537875

Od serijskog broja 220000

CC537875—UN—01JUN22

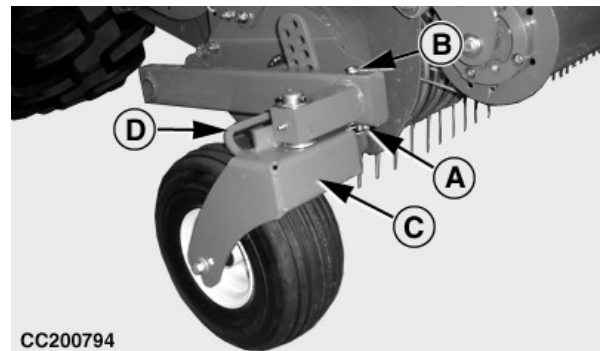

CC200794

CC200794—UN—12APR13


GA87848,1681390273533-A6-31MAY23-1/2

Početno podešavanje mernih točkova:

1. Uklonite brzu kontra navrtku (A) i osovinicu (E).
2. Izaberite položaj otvora (F) na osloncu (B) kao početni položaj.
3. Ugradite osovinicu za brzo zabavljanje (A) i klin (E).
4. Ponovite postupak na suprotnoj strani.

A—Osovinica za brzo
zabavljanje
B—Oslonac
C—Klak

D—Merni točak
E—Osovinica
F—Položaj otvora

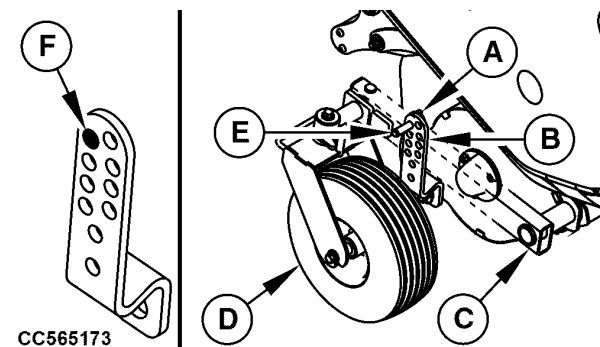

CC565173

CC565173—UN—13MAR23

GA87848,1681390273533-A6-31MAY23-2/2

Izaberite mrežni valjak

Da bi se postigle optimalne performanse, preporučujemo upotrebu **John Deere** mrežnog valjka:

Tip mreže:	Širina materijala (A)	Širina jezgra (B)
Standardno	1215–1235 mm (3 ft 11-7/8 in–4 ft 5/8 in)	Maksimalno 1255 mm (4 ft 1-3/8 in)
CoverEdge™	1285–1305 mm (4 ft 2-1/2 in–4 ft 3-1/2 in)	Maksimalno 1320 mm (4 ft 4 in)
John Deere B-Wrap™	1260 mm (49-5/8 in)	Maksimalno 1320 mm (52 in)

CoverEdge je zaštićena robna marka firme Deere™ & Company
John Deere B-Wrap je zaštitni znak Tama Plastic Industry

NAPOMENA: Da biste koristili John Deere B-Wrap™ sistem, morate da instalirate John Deere B-Wrap™ komplet. Obratite se prodavcu John Deere opreme.

VAŽNO: Prečnik mrežnog valjka ne sme da pređe 30 cm (11-3/4 in).

Broj okreta mreže može da se podesi, osim za John Deere B-Wrap™.

A—Širina materijala


B—Širina jezgra

John Deere B-Wrap je zaštitni znak Tama Plastic Industry



CC421116

CC421116—UN—22OCT20

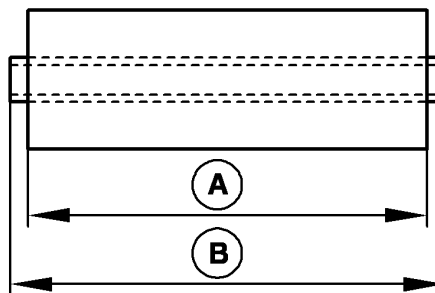

CC1033200

CC1033200—UN—05AUG10

GA87848,00010A6-A6-08JAN21-1/1

Zaštita mrežnog valjka

VAŽNO: Zaštitite materijal mrežnog valjka od vlage i oštećenja. Nemojte uklanjati zaštitni omot dok ne bude spremno za korišćenje. Kvrge mogu da izazovu nepravilnost u radu i da utiču na vremensku otpornost bale. Nemojte koristiti lepljivu traku direktno na mrežu.

Čuvajte na hladnom, suvom mestu, daleko od sunčevih zraka.

CC03745,000023B-A6-05JUL01-1/1

Zaštita uređaja za vezivanje mrežom

Pre rukovanja balirkom postupite na sledeći način:

Obrišite valjke za ubacivanje i proverite ima li lepljivog materijala. NIKADA nemojte da koristite agresivna sredstva za čišćenje kao što su benzin, terpentinsko ulje ili slični rastvori za čišćenje da biste očistili gumenu valjak za ubacivanje.

Preporučuje se da koristite:

- Voda
- Vodu sa sapunicom

Na gumenu valjak za ubacivanje nanesite puder koji sadrži talk.

GA87848,1683268972312-A6-31MAY23-1/1


Montiranje valjka za mrežu

PAŽNJA: Poklopac je opterećen oprugom i brzo se pomera kada se otpusti.

1. Aktivirajte parkirnu blokadu traktora, isključite motor i izvadite ključ.
2. Otključajte poklopac za vezivanje breze (C) pomoću brave (A) korišćenjem odgovarajućeg alata (13 mm ravnog preseka).

Poklopac (C) zadržite u mestu, a zatim ga otvorite povlačenjem reze (B).

3. Uklonite sav materijal za pakovanje (spajalice, traku, itd.) sa mrežnog valjka pre postavljanja.

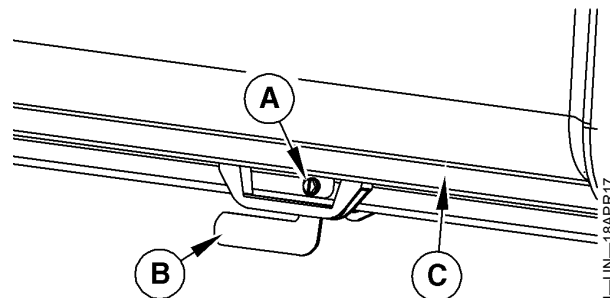

CC310414

A—Blokada
B—Bravica

C—Poklopac za vezivanje mrežom


GA87848,0000C3C-A6-03JUL19-1/7

4. Postavite mrežni valjak:

- Kada je u pitanju standardan mrežni valjak, uklonite graničnike (A) iz konzole i postavite ih sa svake strane, kao što je prikazano. Učvrstite graničnike (A) sa svake strane pomoću opružnog sigurnosnog osigurača (B).
- Za CoverEdge™ i John Deere B-Wrap™ valjke pređite na sledeći korak.



A—Graničnici

B—Opružna blokirajuća osovina

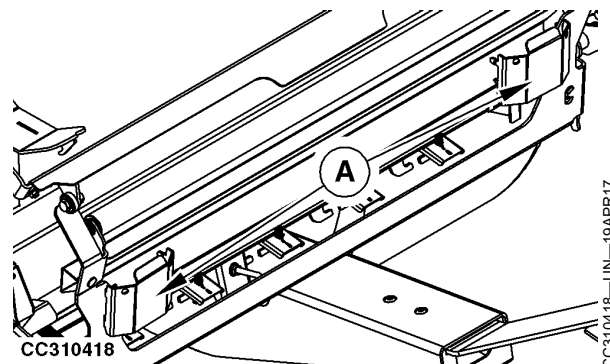

CC310418

CC310419

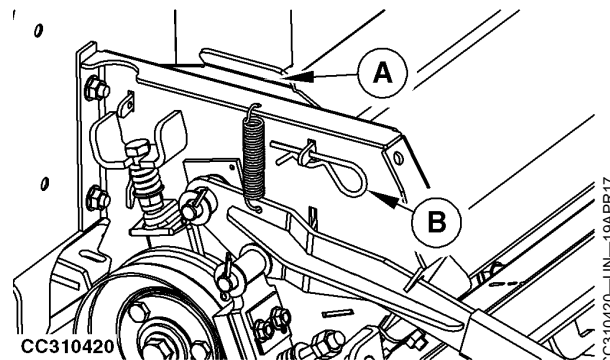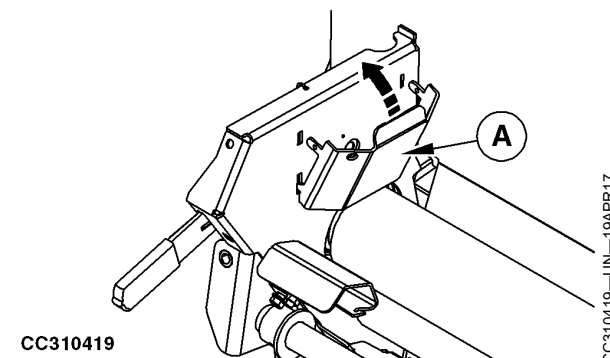

CC310420


CoverEdge je zaštićena robna marka kompanije Deere™ & Company
John Deere B-Wrap je zaštitni znak Tama Plastic Industry

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,0000C3C-A6-03JUL19-2/7

5. Zaljuljajte donji krak zatezača napolje.
6. Postavite mrežni valjak u položaj za punjenje, kao što je prikazano:
 - Za standardni mrežni i CoverEdge™ valjak, postavite dve obojene trake na levoj strani mašine.
 - Za John Deere B-Wrap™ valjak, postavite plave i bele trake na jezgro (B) na desnoj strani mašine.

A—Položaj punjenja

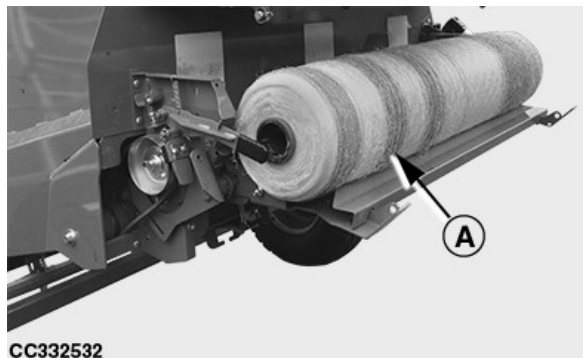

CoverEdge je zaštićena robna marka kompanije Deere™ & Company
John Deere B-Wrap je zaštitni znak Tama Plastic Industry


GA87848,0000C3C-A6-03JUL19-3/7

7. Otpustite kočnicu valjka za ubacivanje mreže:

Povucite ručicu (A) nadole i ka spolja, a zatim je podignite da biste deaktivirali kočnicu (B).

NAPOMENA: Kada se otključa, držite ručicu (A) u gornjem položaju.

A—Ručica

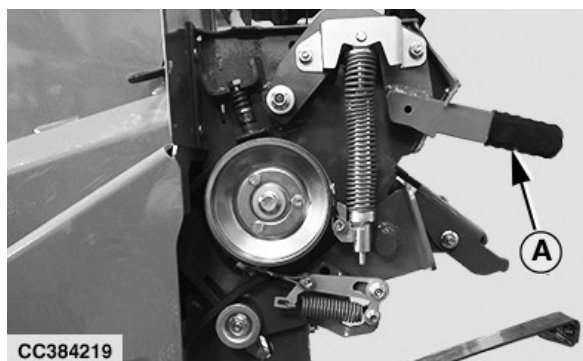

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,0000C3C-A6-03JUL19-4/7

8. Odmotajte mrežu i skupite krajeve mreže koji vise.
9. Presavijte mrežu (C) kako bi oformila omču. Udenite omču mreže između gumenog valjka (A) i čeličnog valjka (B), kao što je prikazano na slici. Rukom neznatno okrenite valjke za ubacivanje kako biste ubacili materijal između valjaka.

VAŽNO: Nemojte da udenete više od 25 mm (1 in) omče (D) između dva valjka, jer to dovodi do obmotavanja materijala oko valjaka.


A—Gumeni valjak
B—Čelični valjak

C—Mreža
D—25 mm (1 in)



CC332533

CC332533—UN—03OCT17

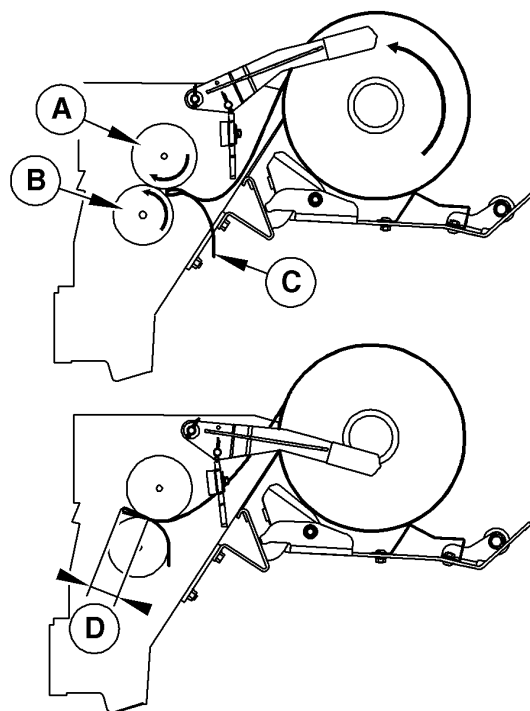

CC332530


CC332530—UN—03OCT17

GA87848,0000C3C-A6-03JUL19-5/7

10. Povucite ručicu (A) nadole da biste aktivirali kočnicu valjka za ubacivanje mreže. Valjci za ubacivanje ne bi trebalo da mogu da se okreću.

VAŽNO: Ako valjci za ubacivanje i dalje mogu da se okreću sa kočnicom, pogledajte Provera kočnice valjka za ubacivanje mreže (test 6) u poglavlju "Servis".

A—Ručica kočnice

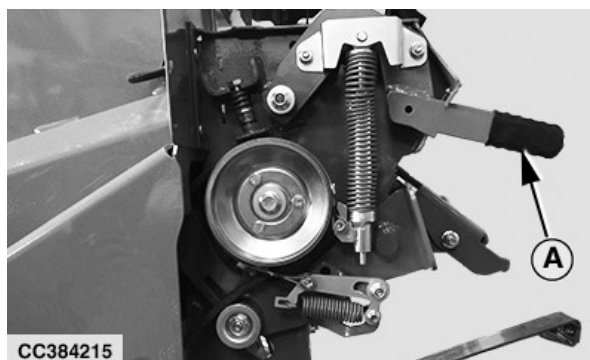


CC384215

CC384215—UN—03JUL19

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,0000C3C-A6-03JUL19-6/7

11. Zaljuljajte donji krak zatezača nagore i podignite mrežni valjak na gumeni valjak, uz ploče od nerđajućeg čelika.
12. Okrenite mrežni valjak da otklonite labavost.
13. Odsecite prekomerni materijal.
14. Zadnja kutija za mrežu može da sadrži dva mrežna valjka. Jedan za postupak vezivanja mreže (B) i dodatni mrežni valjak (A) koji se čuva na vrhu.
15. Da biste zatvorili poklopac, povucite ga nadole dok se ne aktivira reza.

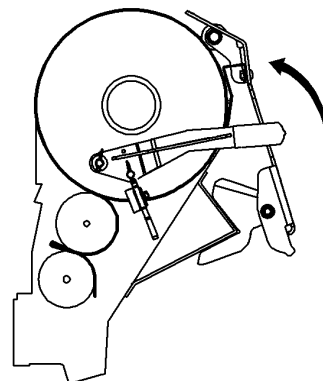

CC332531


CC332531—UN—03OCT17

VAŽNO: Skinite mrežu sa gumenog valjka okretanjem mrežnog valjka na kraju svakog dana! To sprečava obmotavanje materijala oko gumenog valjka za ubacivanje, tako izbegavajući probleme sa pokretanjem vezivanja mreže.

Ovaj postupak se mora obaviti i svaki put kada se balirka koristi za režim vezivanja kanapa.

A—Dodatni valjak za mrežu

B—Mreža za postupak vezivanja

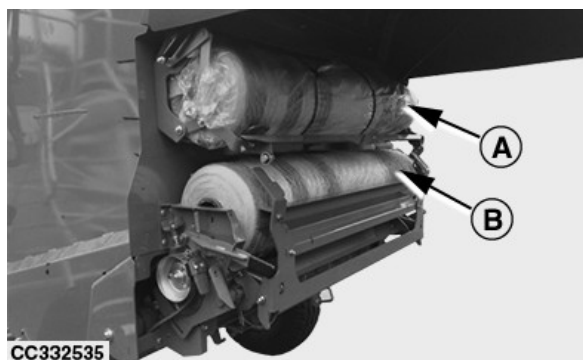

CC332535

CC332535—UN—03OCT17

GA87848,0000C3C-A6-03JUL19-7/7

Odabir kanapa

John Deere kanap 1000 ili 750 se preporučuje za optimalnu performansu.

Kvalitet kanapa igra značajnu ulogu u odgovarajućem procesu baliranja.

Kanap dobre čvrstine i ujednačenosti u veličini treba da se izabere za pravilno baliranje. Ovo će takođe pomoći da se spreči kidanje kanapa tokom rukovanja i transportovanja bala.



CC421118

CC421118—UN—22OCT20

GA87848,00010A7-A6-08JAN21-1/1


Briga o klupku kanapa

VAŽNO: Zaštitite materijal klupka kanapa od vlage i oštećenja. Nemojte uklanjati zaštitni omot dok ne bude spremno za korišćenje.

Čuvajte na hladnom, suvom mestu, daleko od sunčevih zraka.

DC82261,000040D-A6-23JAN14-1/1

Punjenje kutija za kanap

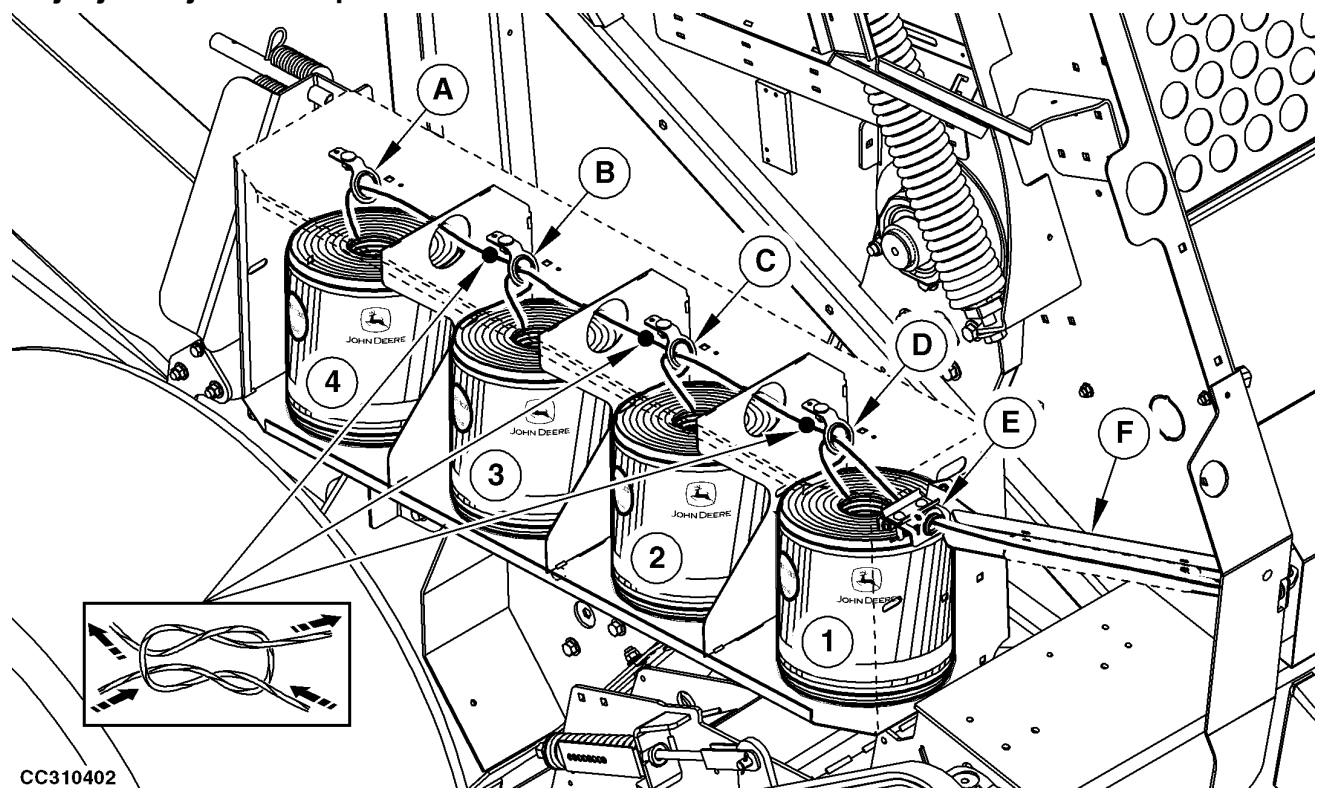

CC310402

CC310402—UN—18APR17

A—Vođica kanapa
B—Vođica kanapa

C—Vođica kanapa
D—Vođica kanapa

E—Vođica kanapa
F—Četvrtasta cev

Stavite jedno klupko kanapa dobrog kvaliteta u svaki odeljak kutije za kanap. Budite sigurni da se kanap vuče od kraja klupka koji je označen sa "Vrh".

1. Otvorite bočna vrata.
2. Stavite jedno klupko kanapa dobrog kvaliteta u svaki odeljak kutije za kanap. Budite sigurni da se kanap vuče od kraja klupka koji je označen sa "Vrh".
3. Usmerite kanap kroz vođice za kanap, kao što je prikazano.
4. Spojite kanap vezivanjem unutrašnjeg kraja klupka (4) sa spoljašnjošću klupka (3), zatim unutrašnji kraj klupka (3)

sa spoljašnjim krajem klupka (2), zatim unutrašnji kraj klupka (2) sa spoljašnjim krajem klupka (1).

Da biste spojili krajeve kanapa, koristite četvrtasti čvor za sisal kanap i listasto uvijeni čvor za plastični kanap.

5. Provucite unutrašnji kraj klupka (1) kroz vođicu kanapa (E) i četvrtastu cev (F).
6. Podsecite krajeve kanapa koji vise što bliže čvoru.
7. Pričvrstite klupka elastičnim zatezačem.
8. Zatvorite bočna vrata.
9. Ponovite postupak za drugu stranu.


NB02380,0000507-A6-04OCT17-1/1

Čvor za kanap

VAŽNO: Čvor mora biti dovoljno mali da prođe kroz vođice i krak kanapa.

Preporučujemo da vežete dva klupka kanapa zajedno četvrtastim ili izmenjenim četvrtastim čvorom kao što je prikazano. Ako treba, vežite klupka kanapa zajedno čvorom čvrstog vezivanja kao što je prikazano.


A—Smer protoka kanapa

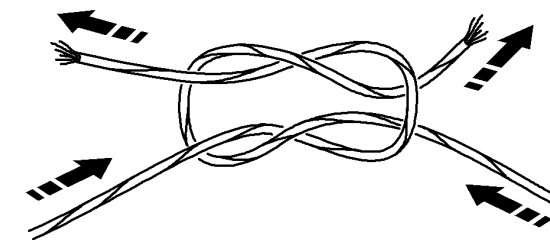

CC1034420

Modifikovani četvrtasti čvor

CC1034420—UN—15SEP11

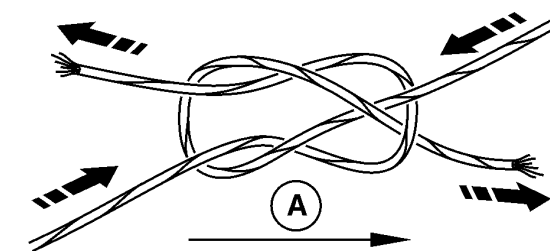


CC1034421

Listasto uvijeni čvor

CC1034421—UN—08DEC11


NB02380,000050E-A6-04OCT17-1/1

Usmeravanje kanapa od kućišta za kanap do kraka za kanap (cevasti kraci)

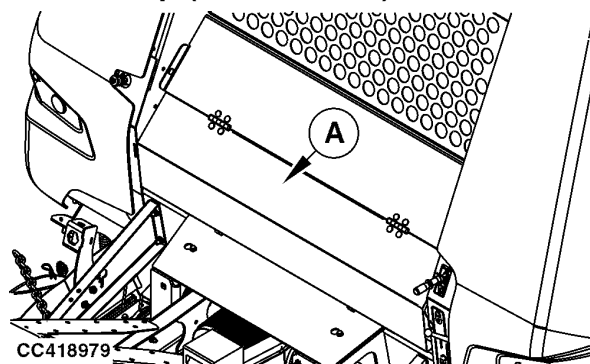

CC418979

CC418979—UN—18DEC20

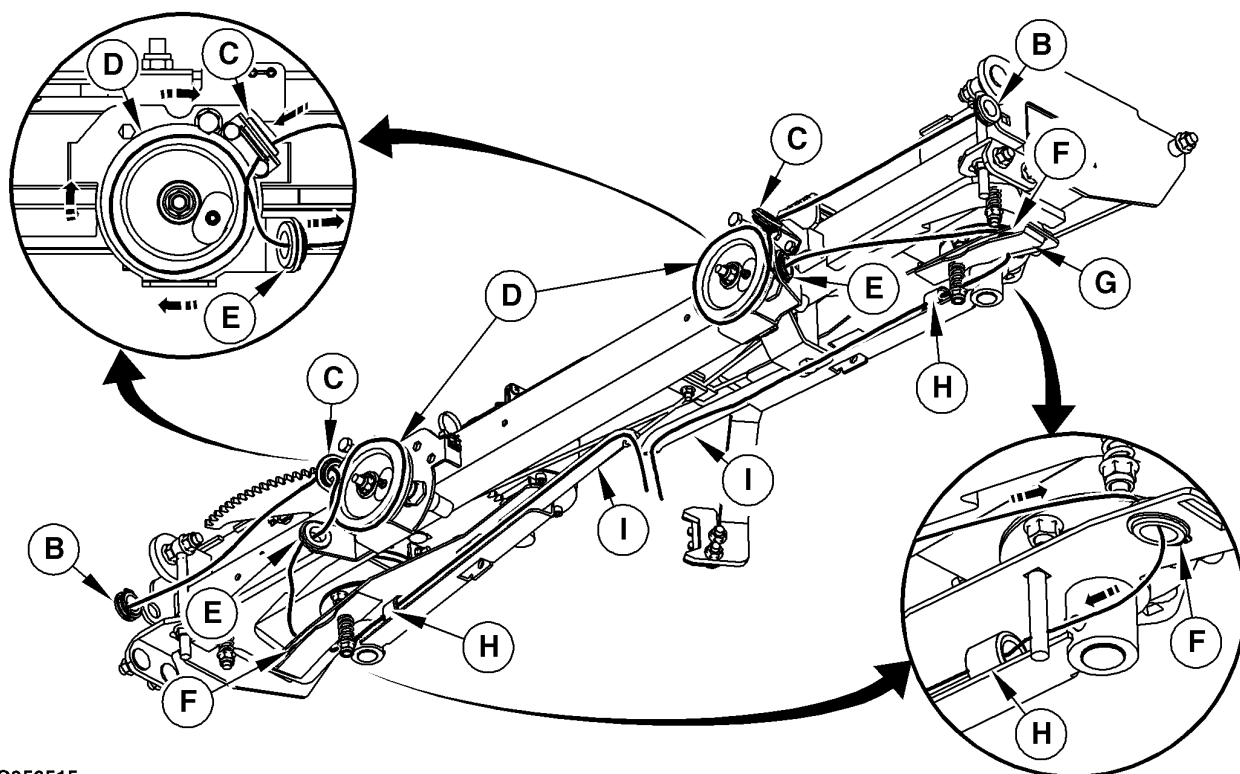

CC356515

CC356515—UN—05JUL18

A—Poklopac sistema za vezivanje kanapom
B—Vođica kanapa

C—Gornja vođica kotura za kanap
D—Kotur

E—Donja vođica kotura za kanap
F—Vođica kanapa

H—Vođica kraka za kanap
I—Krak za kanap

- Otvorite poklopac sistema za vezivanje kanapom (A).
- Usmerite kanap od vođice za kanap (B) do gornje vođice kotura za kanap (C).
- Obmotajte kanap oko kotura (D), kao što je prikazano.
- Usmerite kanap kroz donju vođicu kotura za kanap (E).
- Povucite i zatim okrenite ploču za zatezanje kanapa (G) da biste je deaktivirali.
- Usmerite kanap kroz vođicu kanapa (F).
- Usmerite kanap ispod pločice za zatezanje kanapa (A).
- Usmerite kanap kroz vođicu kraka kanapa (H).
- Udenite ga kroz cev kraka za kanap (I).
- Povucite kanap da biste dobili naznačeno rastojanje (K) od kraja kraka za kanap do kraja kanapa.
- Ponovo aktivirajte ploču za zatezanje kanapa (G).
- Zatvorite poklopac za kanap (A).


Tehnički podaci

Od kraja kraka za kanap do kraja kanapa—Rastojanje 150 mm (6 in)

Nastavak na sledećoj strani


GA87848,0001081-A6-23DEC20-1/2

Usmeravanje kanapa od kućišta za kanap do kraka za kanap (podesivi kraci)

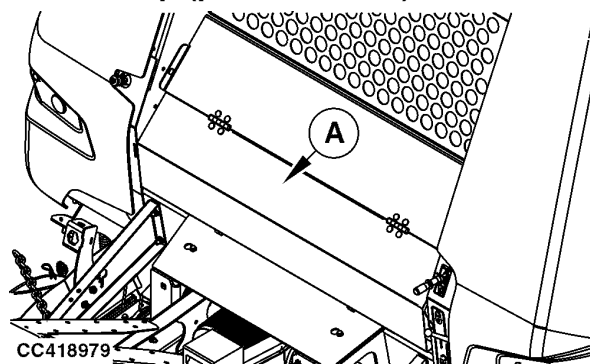

CC418979

CC418979—UN—18DEC20

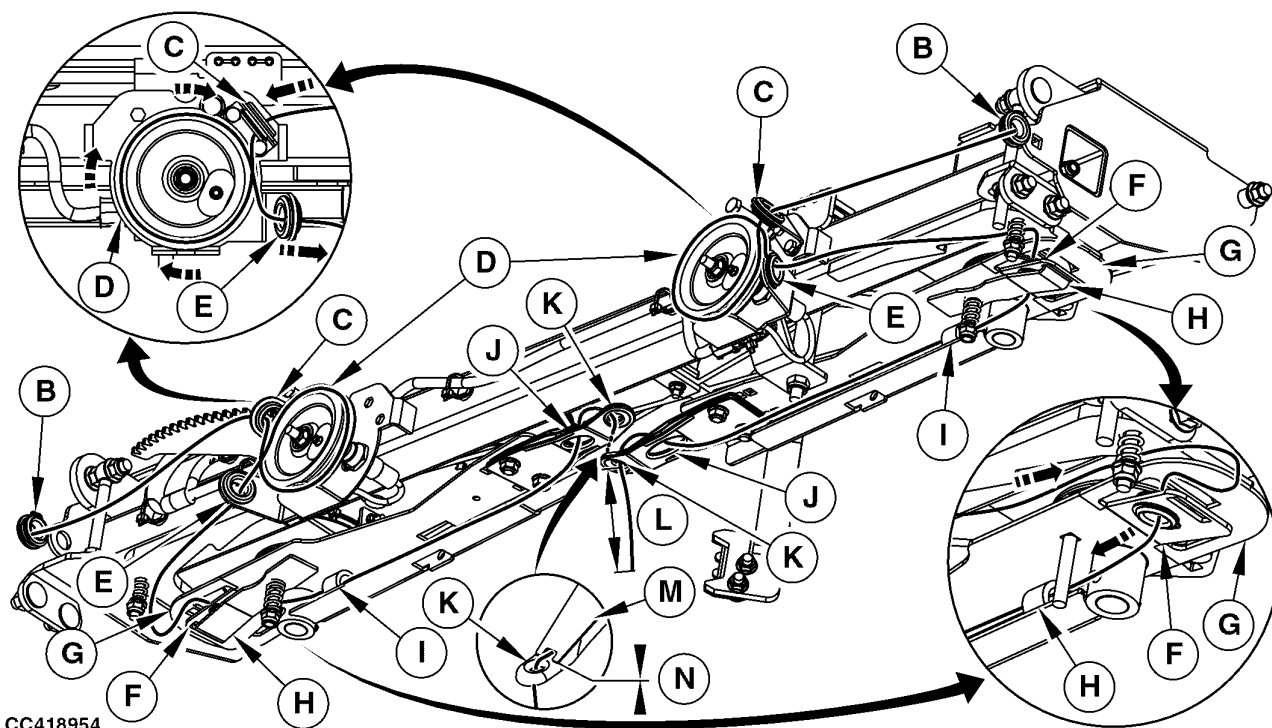

CC418954

CC418954—UN—16DEC20

A—Poklopac sistema za vezivanje kanapom
B—Vođica kanapa
C—Gornja vođica kotura za kanap

D—Kotur
E—Donja vođica kotura za kanap
F—Vođica kanapa
G—Usmerivač kanapa
H—Ploča za zatezanje kanapa

I—Vođica kraka za kanap
J—Otvor kraka za kanap
K—Otvor kraka za kanap
L—Rastojanje
M—Opružna pločica

N—Rastojanje

- Otvorite poklopac sistema za vezivanje kanapom (A).
- Usmerite kanap od vođice za kanap (B) do gornje vođice kotura za kanap (C).
- Obmotajte kanap oko kotura (D), kao što je prikazano.
- Usmerite kanap kroz donju vođicu kotura za kanap (E).
- Povucite i zatim okrenite ploču za zatezanje kanapa (H) da biste je deaktivirali.
- Usmerite kanap između vođice kanapa (F) i usmerivača kanapa (G).
- Usmerite kanap kroz vođicu kanapa (F).
- Usmerite kanap ispod ploče za zatezanje kanapa (H).
- Usmerite kanap kroz vođicu kraka za kanap (I).
- Usmerite kanap kroz otvor kraka za kanap (J) i ispod opružne pločice (M).
- Usmerite kanap kroz otvor kraka za kanap (K).
- Uverite se da viljuškasti deo opružne pločice (M)

NAPOMENA: Ne usmeravajte kanap kroz otvor usmerivača kanapa (G).

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,0001082-A6-23DEC20-1/2

dodiruje (rastojanje (N)) produžne krake za kanap (K) kao što je prikazano.

Tehnički podaci

Od kraja kraka za kanap do kraja

kanapa—Rastojanje. 150 mm
(6 in)

13. Povucite kanap da biste dobili naznačeno rastojanje (L) od kraja kraka za kanap do kraja kanapa.

14. Ponovo aktivirajte ploču za zatezanje kanapa (H).

GA87848,0001082-A6-23DEC20-2/2

Provera priteznog momenta navrtke točka

VAŽNO: Kada se točak uklanja i postavlja, proveravajte pritezni moment navrtke točka u intervalima naznačenim u poglavlju Period razrade.

Zatežite navrtke točka dijagonalno u skladu sa sledećom specifikacijom:

Tehnički podaci

Matice točka—Momenat zatezanja. 270 Nm
(200 lb·ft)



CC575701—UN—28APR23

GA87848,1683269243176-A6-31MAY23-1/1

Priključivanje

Koristite samo odobrenu poteznicu

PAŽNJA: Koristite samo poteznicu odobrenu za vašu mašinu u kombinaciji sa odgovarajućim uređajem za sprezanje traktora.

Uvek proverite da li je vaša poteznica u skladu sa lokalnim propisima.

Odobrene poteznice za okrugle balirke	
Poteznice	Preporučeni položaj jezička
DC217306	Mali
DC221194	Mali
DC223340	Mali
DC223342	Visoka brzina
DC223344	Mali
DC223909	Mali
DC224136	Mali
DC225809	Mali
DC226463	Mali
DC239698	Mali

Poteznice su dizajnirane za vuču na sledećim poteznicama traktora:

Kuglična poteznica: DC217306; za traktor sa kugličnom spojnicom od 80 mm (ISO24347).

Gvozdena kuka poteznice: DC221194; za vučnu polugu traktora (ISO6489-3).

Ravna poteznica sa ušicom od 40 mm: DC223340; za poteznicu prikolice traktora (ISO6489-2) ili vučnu polugu cat2 (ISO6489-3).

Ugaona poteznica sa ušicom od 40 mm: DC223342; za poteznicu prikolice traktora (ISO6489-2) ili vučnu polugu traktora cat2 (ISO6489-3).

Ravna poteznica sa ušicom od 50 mm: DC223344; za prihvatnu poteznicu traktora (ISO6489-1) ili piton-fix poteznicu (ISO6489-4).


Okretna poteznica sa ušicom od 35 mm: DC223909; za prikolicu traktora bez obrtne poteznice (ISO6489-5), piton-fix poteznica (ISO6489-4) ili vučna poluga traktora cat3 (ISO6489-3).

Okretna poteznica sa ušicom od 50 mm: DC224136; za prikolicu traktora bez obrtne poteznice (ISO6489-5), piton-fix poteznica (ISO6489-4) ili vučna poluga traktora cat3 (ISO6489-3).

Ravna poteznica sa kugličnom ušicom od 33 mm: DC225809; za vučnu polugu traktora cat2 (ISO6489-3).


Ravna poteznica sa kugličnom ušicom od 42 mm: DC226463; za vučnu polugu traktora cat3 (ISO6489-3).

CC404700—UN—16APR20

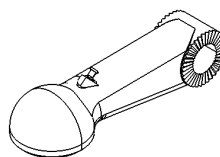


DC217306

CC574297—UN—12APR23

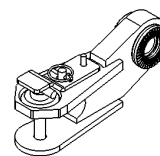


DC221194

CC404697—UN—16APR20

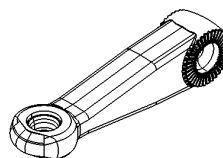


DC223340

CC574299—UN—13APR23

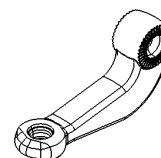


DC223342

CC574298—UN—13APR23

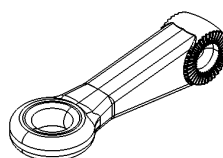


DC223344

CC404702—UN—16APR20

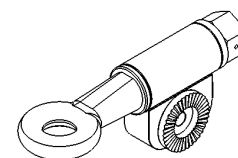

DC223909, DC224136

CC565104—UN—22FEB23

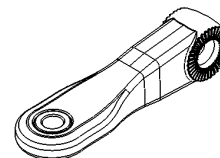

DC225809, DC226463

CC565114—UN—28FEB23

GA87848, 1679649110541-A6-13APR23-1/1

Priključivanje balirke na traktor

1. Podesite vučnu polugu, pogledajte Podešavanje vučne poluge u poglavlju Priprema traktora.
2. Približite traktor balirki Poravnajte okidač traktora sa prednjim delom jezička balirke.
3. Aktivirajte parkirnu blokadu traktora, isključite motor i izvadite ključ iz kontakt brave.
4. Prikačite balirku za traktor. Pogledajte Priručnik za rukovaoca traktora.
5. Sklopите prenosivu dizalicu, pogledajte Sklapanje prenosive dizalice u ovom poglavlju.
6. Povežite teleskopsku pogonsku osovину sa osovinom priključnog vratila traktora. Pogledajte Povezivanje teleskopske pogonske osovine sa osovinom priključnog vratila traktora u ovom poglavlju.
7. Povežite sigurnosni lanac, pogledajte Povezivanje sigurnosnog lanca u ovom poglavlju.
8. Povežite sa hidrauličnim sistemom traktora, pogledajte Povezivanje sa hidrauličnim sistemom traktora u ovom poglavlju.
9. Povežite utičnicu za prikolicu, pogledajte Povezivanje sedmopolne utičnice za prikolicu u ovom poglavlju.
10. Povežite kablovski snop mašine, pogledajte



CC565106—UN—19APR23

Povezivanje kablovskog snopa mašine u ovom poglavlju.

11. Ako je deo opreme, povežite kablovski snop video kamere. Pogledajte Povezivanje kablovskog snopa video kamera (ako je deo opreme) u ovom poglavlju.
12. Povežite kočnice, pogledajte Povezivanje hidrauličnih kočnica (ako postoje) ili Povezivanje vazdušnih kočnica prikolice (ako postoje) u ovom poglavlju.
13. Otpustite parkirnu kočnicu mašine, pogledajte Otpuštanje parkirne kočnice mašine (balirka sa hidrauličnim kočnicama) ili Otpuštanje parkirne kočnice mašine (balirka sa vazdušnim kočnicama) u ovom poglavlju.

GA87848,1677166146807-A6-19APR23-1/1

Sklapanje prenosive dizalice

Nakon priključivanja balirke u traktor, obezbedite postolje prenosive dizalice (A) u položaj za čuvanje kao što je prikazano.

Pričvrstite prenosivu dizalicu (A) osovnicom (B) na sledeći način:


1. Umetnite osovnicu (B) kao što je prikazano u koraku (I).
2. Okrenite osovnicu (B) kao što je prikazano u koraku (II) da biste pričvrstili prenosivu dizalicu u položaju za skladištenje.

VAŽNO: Proverite da li je rascepka (C) pravilno umetnuta.

3. Umetnite opružni sigurnosni osigurač (D) u osovnicu (B), kao što je prikazano u koraku (II).


A—Prenosiva dizalica
B—Klin

C—Rascepka
D—Opružni sigurnosni osigurač

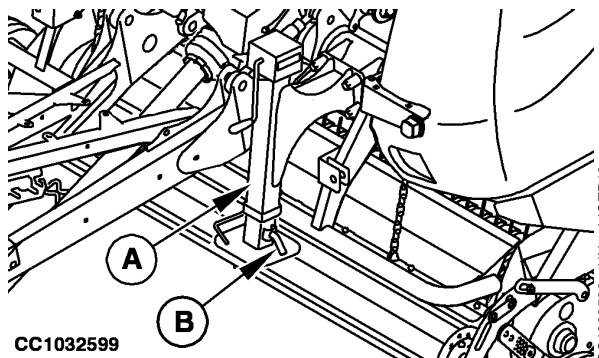

CC1032599

CC1032599—UN—14SEP10

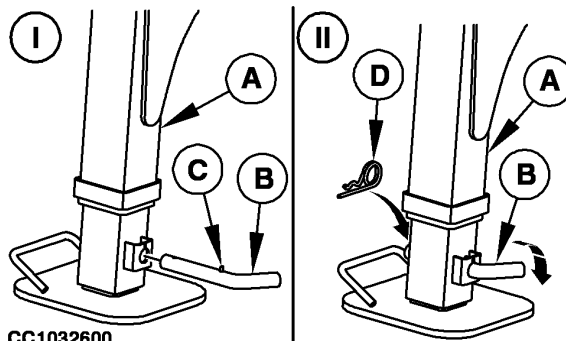

CC1032600

CC1032600—UN—14SEP10

NB02380,0000473-A6-22JUN17-1/1

Ugradnja teleskopske pogonske osovine

Postavite osovinu priključnog vratila ubacivanjem muške cevi (B) u žensku cev (A), tako što ćete poravnati ravan ugao (D) sa zdrobljenom prednjom stranom (C).

VAŽNO: Muška cev (B) može slobodno da se rotira unutar ženske cevi (A) oko 30 stepeni.


A—Ženska cev

B—Muška cev

C—Prignječena prednja strana


D—Ravan ugao

E—Štitnik

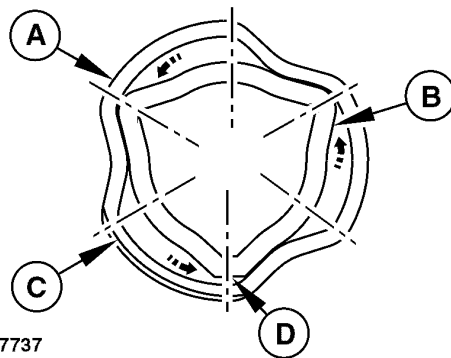

CC557737


CC557737—UN—03MAR23

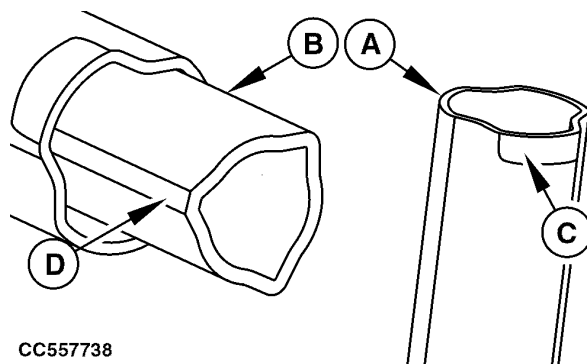

CC557738

CC557738—UN—05APR23

Ženska i muška cev

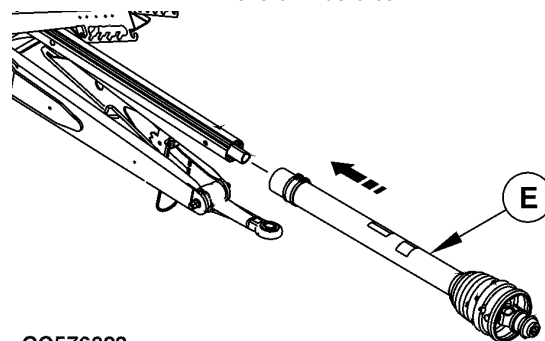

CC576093

CC576093—UN—26APR23

Ugradnja štitnika pogona

GA87848,1679988549568-A6-26APR23-1/1

Povežite teleskopsku pogonsku osovину za otvor priključnog vratila traktora


PAŽNJA: Nikada nemojte povezivati teleskopsku pogonsku osovину dok traktor radi.

Nikada nemojte koristiti čelični čekić da biste povezali pogonsku osovину sa otvorom priključnog vratila.


VAŽNO: Držite pogonsku osovину i otvor priključnog vratila dalje od farbe, izvora prljavštine, pleve i brujanja motora.

1. Isključite priključno vratilo, aktivirajte parkirnu kočnicu i/ili postavite prenosnik u PARKIRANJE, isključite traktor i izvadite ključ.
2. Povucite nazad na zaptivni prsten (A). Zaptivni prsten (A) će "kliknuti" i ostati u otvorenom položaju.
3. Povežite teleskopsku pogonsku osovину sa priključnim vratilom traktora od 540 o/min. Pogledajte nalepnicu na balirci da biste izabrali brzinu priključnog vratila traktora. Gurajte teleskopsku pogonsku osovину na otvor priključnog vratila traktora sve dok se zaptivni prsten (A) naglo ne pomeri napred. Zaptivni prsten (A) će "kliknuti".
4. Da biste proverili da li je pogonska osovina blokirana, povucite nazad na štitnik (B). Nemojte vući na zaptivni prsten (A), jer će osloboditi rezu.

NAPOMENA: Pogledajte priručnik za rukovaoca da biste pravilno povezali teleskopsku pogonsku osovину za otvor priključnog vratila traktora.

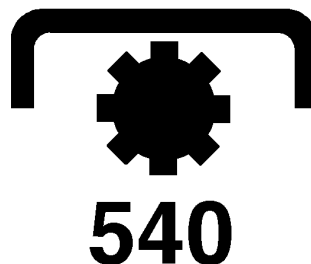

CC1020007

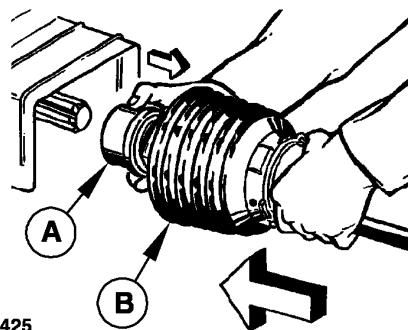

CC1034425

A—Sigurnosni prsten

B—Štitnik

CC1020007—UN—09JUL01


CC1034425—UN—15SEP11

NB02380,00003CA-A6-20APR17-1/1

Držać teleskopske pogonske osovine

Tokom operacije baliranja držite podupirač (A) duž bočne strane okvira jezička kao što je prikazano.

A—Oslonac

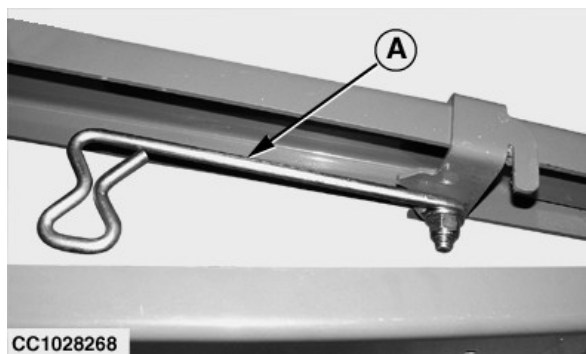

CC1028268

CC1028268—UN—21SEP06

OUC006,0001AD9-A6-03SEP13-1/1

Spajanje sigurnosnog lanca

Ako je mašina opremljena sigurnosnim lancem, usmerite sigurnosni lanac kroz petlju na vučnoj poluzi (ako je deo opreme) i povežite ga sa strukturom za oslanjanje vučne poluge traktora, kao što je prikazano. Ne pričvršćujte vučnu polugu. Uklonite sve što je nezategnuto osim onog što je potrebno za skretanje.

VAŽNO: Uvek poštujujte lokalne propise o drumskom saobraćaju kada vozite javnim putevima.



CC565106

CC565106—UN—19APR23

TL81334,1687177134758-A6-21JUN23-1/1

Povezivanje sa hidrauličnim sistemom traktora

PAŽNJA: Maksimalni radni pritisak hidrauličnih creva balirke je oko 21000 kPa (210 bara; 3045 psi). Kako vas ne bi povredila tečnost pod pritiskom koja se ispušta, zaustavite motor i oslobodite pritisak u sistemu pre nego što isključite ili povežete hidraulične ili druge vodove. Zategnite sve priključke pre nego što primenite pritisak.

Pre povezivanja hidrauličnog sistema, isključite priključno vratilo, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor traktora i izvadite ključ.

VAŽNO: Sve hidraulične spojnice moraju biti očišćene od otpadaka, prašine i peska. Koristite zaštitne poklopce na otvorima za tečnost dok ne budu spremni za ostvarivanje veze. Strani materijali mogu da oštete hidraulični sistem.

1. Povezivanje hidrauličnih creva za podizanje ulaza


Povežite hidraulična creva ulaza (A) na dvostruki regulacioni razvodni ventil kako biste upravljali ulazom.

Proverite da li se simboli (B) na poklopcima, uključujući kretanje cilindra, poklapaju sa simbolima (C) na identifikacionoj pločici creva (D).

Gurnite creva čvrsto u priključke traktora.


A—Hidraulična creva ulaza
B—SCV simboli

C—Simboli identifikacione pločice
D—Identifikaciona pločica creva

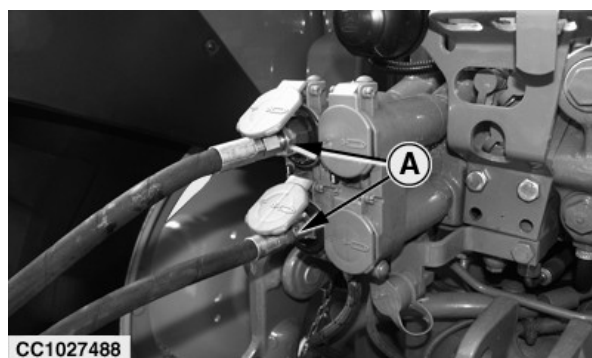


CC1027488

CC1027488—UN—11JUL05

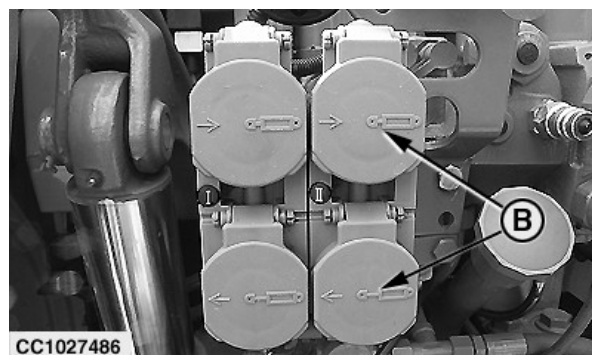

CC1027486

CC1027486—UN—11JUL05

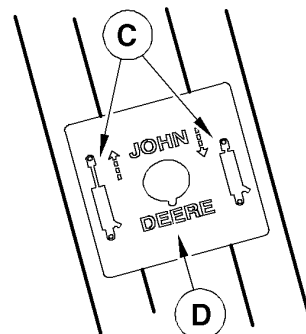

CC1026711

CC1026711—UN—03DEC04

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,1687437809891-A6-22JUN23-1/2

2. Povežite hidraulična creva kontrolnog ventila sakupljača

NAPOMENA: Pogledajte priručnik za rukovaoca za Vaš traktor da povežete hidraulično crevo sakupljača sa preporučenim izlazom.

Povežite hidraulična creva kontrolnog ventila sakupljača (A) na dvostruki regulacioni razvodni ventil kako biste upravljali podizanjem sakupljača.




NAPOMENA: Upravljač noža predsekača i padajućeg poda koristi isti regulacioni razvodni ventil kao funkcije podizanja i spuštanja sakupljača.

Proverite da li se simboli (B) na poklopcima, uključujući kretanje cilindra, poklapaju sa simbolima (C) na identifikacionoj pločici creva (D).

Gurnite creva čvrsto u priključke traktora.

A—Hidraulično crevo sakupljača
B—SCV simbol

C—Simbol identifikacione pločice
D—Identifikaciona pločica creva

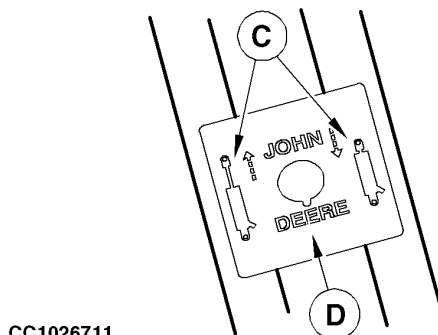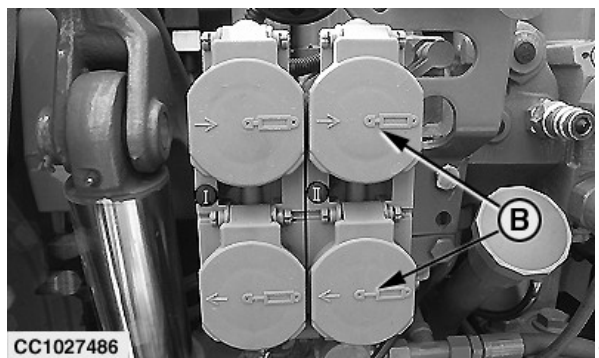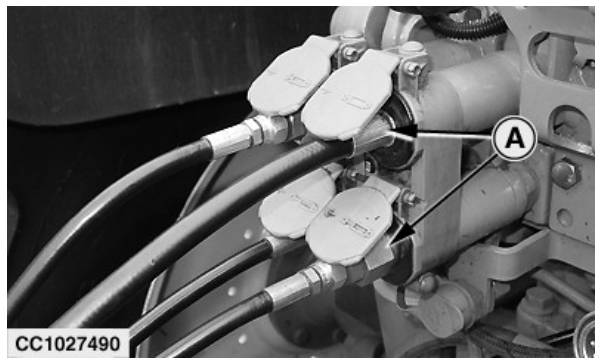


GA87848,1687437809891-A6-22JUN23-2/2

Povezivanje sedmopolne utičnice za prikolice


Povežite konektor svetla za priključak sa utičnicom traktora.

Električne instalacije putnog svetla mašine moraju da budu u skladu sa standardom 1724 ISO.

Priključak	Funkcija	Napomena
1	Levi signal za skretanje	L
2	—	54G
3	Masa	31
4	Desni signal za skretanje	R
5	Zadnja desna pozicija i signal za maglu	58R
6	Stop svetla	54
7	Zadnja leva pozicija i signal za maglu	58 L

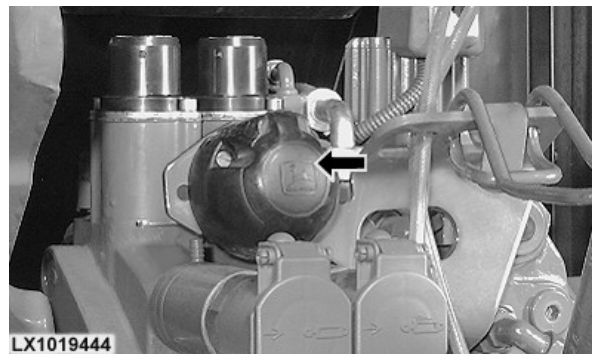

Seven priključak sa utičnicom traktora

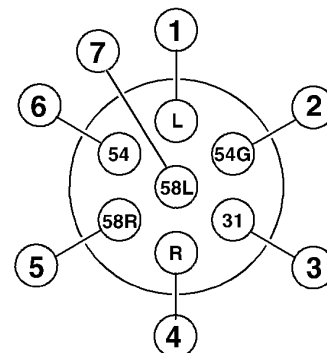

CC017032


CC017032—UN—25FEB00

GA87848,0000423-A6-05OCT17-1/1

Povezivanje kablovskog snopa mašine

Povežite utikač kablovskog snopa mašine sa priključkom za spajanje ISOBUS priključne opreme (A).

A—Priključak za spajanje
ISOBUS priključne opreme

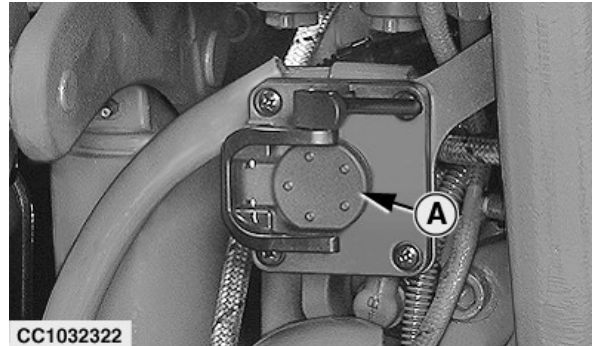

CC1032322


CC1032322—UN—17DEC09

NB02380,0000233-A6-05DEC16-1/1


Povezivanje kablovskih snopova video kamere (ako je deo opreme)

Povežite video kameru na utičnicu kamere traktora (A) ili spoljašnju utičnicu monitora (B). Pogledajte Priručnik za rukovaoca traktora da biste je locirali.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| A—Utičnica – video kamera traktora | C—Priključak – nastavak na monitoru |
| B—Priključak – spoljni monitor video kamere | D—Priključak – nastavak na kameru |

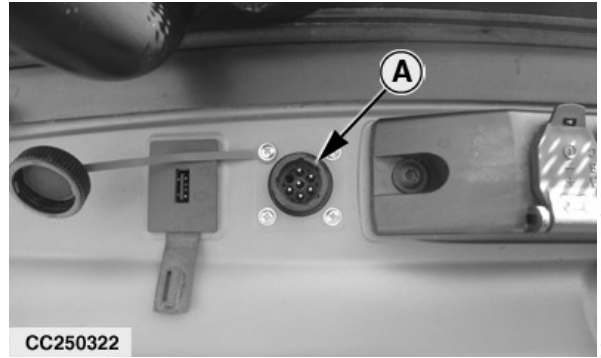

Povezivanje kablovskog snopa video kamere – traktor

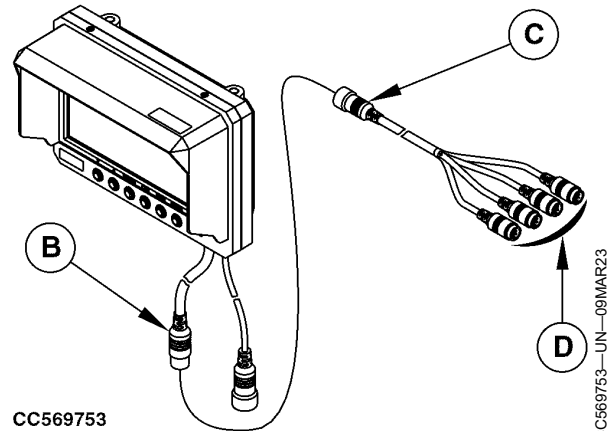

Povezivanje kablovskog snopa video kamere – spoljni monitor

GA87848,1677243495187-A6-11MAY23-1/1

Povezivanje hidrauličnih kočnica (ako postoje)

Skinite poklopac sa priključka za kočnice prikolice (A) i povežite crevo za pritisak, nakon što ste proverili da su spojke potpuno čiste.

Pritisnite papučicu kočnice da biste aktivirali hidrauličnu kočnicu prikolice. Jačina kočenja zavisi od toga koliko ste pritisnuli papučicu kočnice.

VAŽNO: Da bi se sprečilo nepotrebno habanje kočnica, poštujte sledeće:

Uverite se da je crevo pod pritiskom priključeno.


Kada vozite nizbrdo, odaberite stepen prenosa koji biste odabrali za vožnju uzbrdo.

Redovno proveravajte hidrauličnu kočnicu na prikolici da biste se uverili da ispravno radi.

Povežite bezbednosno uže (B) za traktor. Bezbednosno uže aktivira parkirnu kočnicu u slučaju da se mašina slučajno otkači od traktora.


A—Priključak kočnice za prikolicu

B—Bezbednosno uže

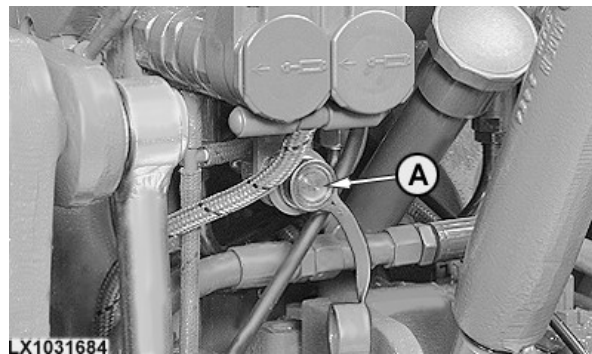

LX1031684

LX1031684—UN—03APR03

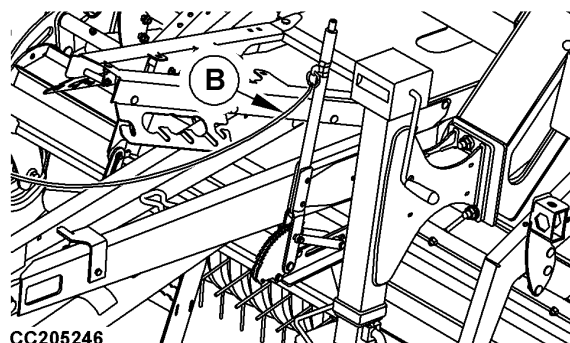

CC205246

CC205246—UN—16OCT13


OUCC006,0001AD6-A6-02SEP13-1/1

Otpustite parkirnu kočnicu mašine (balirka sa hidrauličnim kočnicama)

Da biste deaktivirali parkirnu kočnicu, povucite ručicu (B), pritisnite taster (A) onda otpustite ručicu.

A—Dugme

B—Ručica

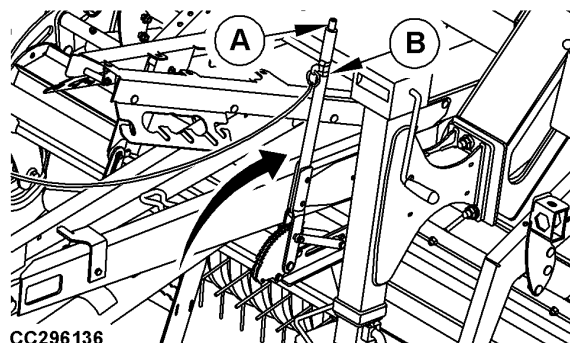

CC296136

CC296136—UN—07OCT16

NB02380,00001B7-A6-07OCT16-1/1

Povezivanje vazdušnih kočnica prikolice (ako postoje)

VAŽNO: Obratite pažnju na boje spojnice.


NAPOMENA: Spojnice i boje su u skladu sa standardom 1728 ISO.

Uverite se da su veze čiste pre spajanja na creva za pritisak. Zatvorite spojnice poklopcima uvek kada skinete creva.

Povežite žuto crevo za spoj (A) onda crveno crevo za spoj (C). Odvojite obrnutim redosledom.

VAŽNO: Da bi se sprečilo nepotrebno habanje kočnica, poštujujte sledeće:

- Uverite se da su creva pod pritiskom priključena.
- Kada vozite nizbrdo, odaberite stepen prenosa koji biste odabrali za vožnju uzbrdo.
- Redovno proveravajte vazdušne kočnice na prikolici da bi se uverili da ispravno funkcionišu.

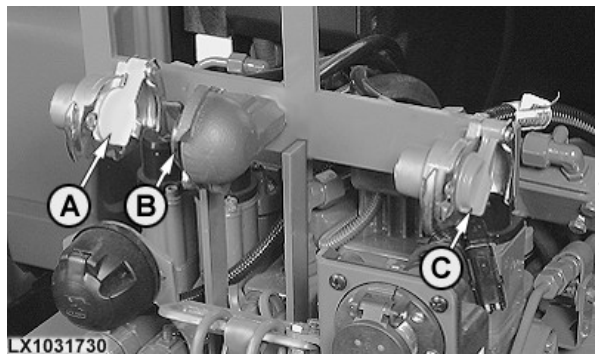

A—Žuta (kočnica sa dva voda) B—Crna (kočnica sa jednim vodom) C—Crvena (kočnica sa dva voda, snabdevanje)

NAPOMENA: Kada su creva kočnice odvojena od kočionog sistema traktora, kočnice mašine se automatski aktiviraju. Pogledajte Parkiranje mašine (balirka sa vazdušnim kočnicama) u poglavlju Prevoz i parkiranje.

NAPOMENA: Kada je pritisak prenizak, kočnice mašine se automatski aktiviraju.

DC82261,000059C-A6-09JAN15-1/1


Otpuštanje parkirne kočnice mašine (balirka sa vazdušnim kočnicama)

Ručica parkirne kočnice

Da biste deaktivirali parkirnu kočnicu, povucite ručicu (B), pritisnite taster (A) onda otpustite ručicu.

A—Dugme

B—Ručica

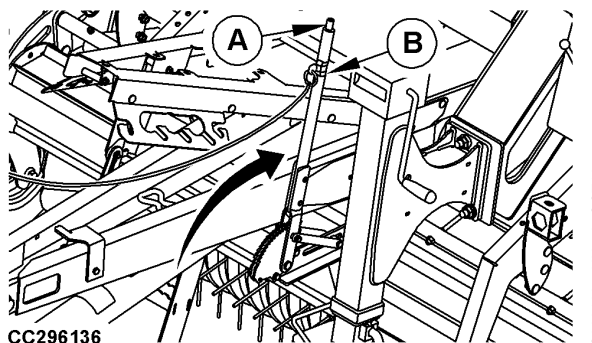

GA87848,1680788637659-A6-06APR23-1/2

Ventil vazdušnih kočnica

Kada creva vazdušnih kočnica nisu povezana ili su slučajno otkaćena od traktora, kočnice balirke za okruglo baliranje se automatski aktiviraju.

Da biste ručno otpustili kočnice balirke za okruglo baliranje, pritisnite taster (A).

Kočnice balirke za okruglo baliranje se automatski otpuštaju kada se creva vazdušne kočnice ponovo povežu za kočioni sistem traktora.

A—Dugme



GA87848,1680788637659-A6-06APR23-2/2

Odvajanje

Odvojte balirku od traktora

⚠ PAŽNJA: Da biste sprečili telesne povrede prouzrokovane neočekivanim kretanjem:

- Parkirajte mašinu na ravnoj površini.
- Aktivirajte parkirnu kočnicu traktora i postavite menjač u PARKIRNI položaj.
- Deaktivirajte priključno vratilo.
- Isključite motor traktora i izvadite ključ.

1. Parkirajte balirku na ravnoj površini.
2. Aktivirajte parkirnu blokadu traktora, isključite motor i izvadite ključ iz kontakt brave.
3. Aktivirajte parkirnu kočnicu mašine, pogledajte Aktiviranje parkirne kočnice mašine (balirka sa hidrauličnim kočnicama) ili Aktiviranje parkirne kočnice mašine (balirka sa vazdušnim kočnicama) u ovom poglavlju.
4. Isključite kočnicu, pogledajte Isključivanje hidrauličnih kočnica (ako su deo opreme) ili Isključivanje vazdušnih kočnica (ako su deo opreme) u ovom poglavlju.
5. Odvojite kablovski snop video kamere. Pogledajte Isključivanje kablovskog snopa video kamere (ako je u opremi) u ovom poglavlju.
6. Odvojite kablovski snop mašine, pogledajte Isključivanje kablovskog snopa mašine u ovom poglavlju.
7. Isključite utičnicu prikolice, pogledajte Isključivanje sedmopolne utičnice prikolice u ovom poglavlju.
8. Isključite hidraulični sistem traktora, pogledajte Isključivanje sa hidrauličnog sistema traktora u ovom poglavlju.
9. Odvojite teleskopsku pogonsku osovinu sa osovinom priključnog vrtila traktora. Pogledajte Odvajanje teleskopske pogonske osovine sa osovine priključnog vrtila traktora u ovom poglavlju.
10. Rasklopote prenosnu dizalicu, pogledajte Rasklapanje prenosne dizalice u ovom poglavlju.
11. Odvojte sigurnosni lanac od traktora.
12. Odvojte balirku.
13. Pažljivo pomerite traktor od balirke.


GA87848,1678972367503-A6-30MAY23-1/1

Aktiviranje parkirne kočnice mašine (balirka sa hidrauličnim kočnicama)

Povucite ručicu (B) da biste aktivirali parkirnu kočnicu.

A—Dugme

B—Ručica

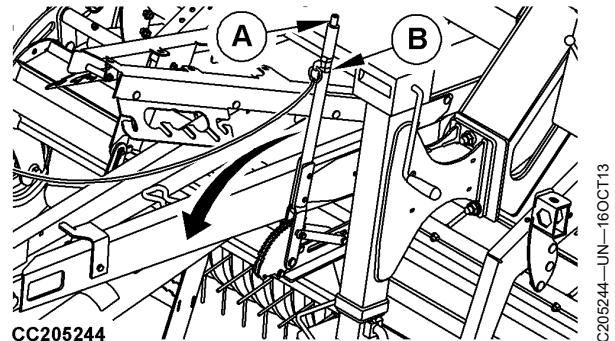

NB02380,00001B4-A6-26JUL16-1/1

Isključenje hidrauličnih kočnica (ako su deo opreme)


Odvojte bezbednosno uže (B) sa traktora.

Odvojte crevo za pritisak i postavite poklopac na spojnicu kočnice za prikolicu (A).


Postavite priključak hidraulične kočnice na skladište creva kočnice (C) kao što je prikazano.

A—Spojnica kočnice za prikolicu
B—Bezbednosno uže


C—Skladištenje creva kočnice

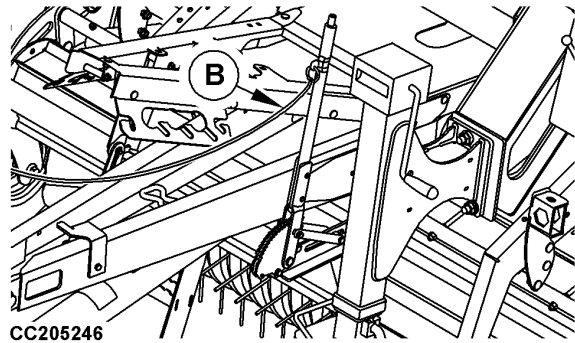

CC205246—UN—16OCT13

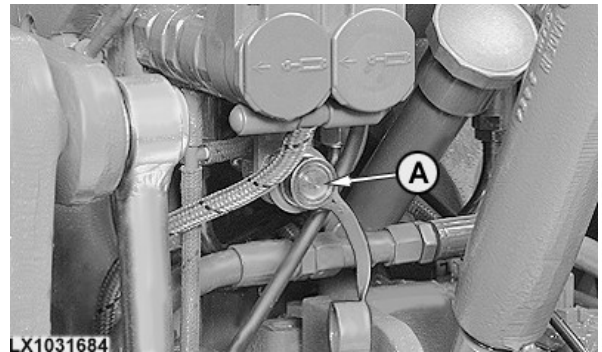

LX1031684—UN—03APR03

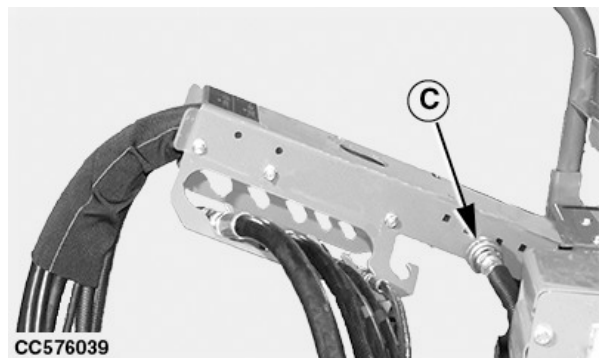

CC576039—UN—21JUN23

TL81334, 1687357582410-A6-21JUN23-1/1


Aktiviranje parkirne kočnice mašine (balirka sa vazдушnim kočnicama)

Ručica parkirne kočnice

Povucite ručicu (B) da biste aktivirali parkirnu kočnicu.

A—Dugme

B—Ručica

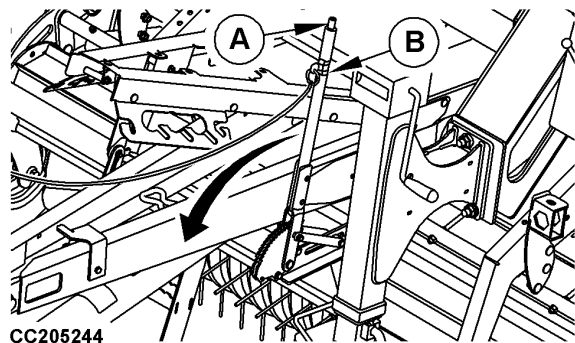

CC205244—UN—16OCT13

Nastavak na sledećoj strani

GA87848, 1683110867319-A6-03MAY23-1/2

Ventil vazdušnih kočnica

Kada creva vazdušnih kočnica nisu povezana ili su slučajno otkaćena od traktora, kočnice balirke za okruglo baliranje se automatski aktiviraju.

Da biste ručno otpustili kočnice balirke za okruglo baliranje, pritisnite taster (A).

Kočnice balirke za okruglo baliranje se automatski otpuštaju kada se creva vazdušne kočnice ponovo povežu za kočioni sistem traktora.

A—Dugme



CC565109—UN—04MAY23

GA87848, 1683110867319-A6-03MAY23-2/2

Isključenje vazdušnih kočnica (ako su deo opreme)

VAŽNO: Obratite pažnju na boje spojnica.

NAPOMENA: Spojnice i boje su u skladu sa standardom 1728 ISO.

Isključite crveno crevo sa priključka (C) a zatim žuto crevo sa priključka (A).


Zatvorite spojnice poklopcima uvek kada skinete creva.

Odložite priključke vazdušne kočnice na skladište creva (D).


NAPOMENA: Kada se creva kočnice odvoje od kočionog sistema traktora, kočnice mašine se automatski aktiviraju. Pogledajte Parkiranje mašine (balirka sa vazdušnim kočnicama) u poglavlju "Prevoz i parkiranje".

A—Žuta (dvovodni sistem kočenja)
B—Crna (kočnica sa jednim vodom)

C—Crvena (dvovodni sistem kočenja, napajanje)
D—Skladište creva

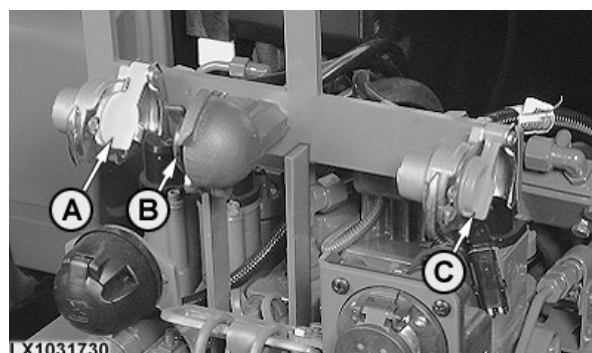

LX1031730—UN—13AUG03

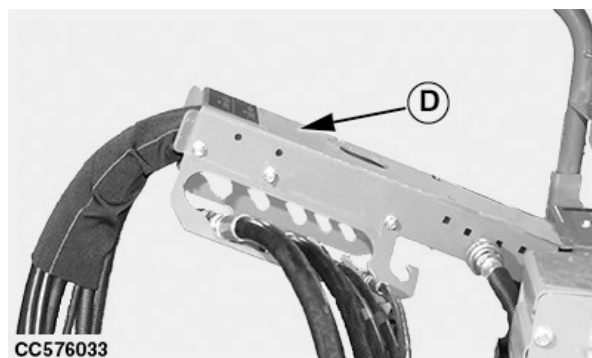


CC576033—UN—21JUN23

TL81334, 1687357722707-A6-21JUN23-1/1


Isključivanje kablovskog snopa video kamere (ako je u opremi)

Odvojite video kameru sa utičnice kamere traktora (A) ili spoljašnje utičnice monitora (B). Pogledajte Priručnik za rukovaoca traktora da biste je locirali.

- | | |
|--|---|
| A —Utičnica – video kamera traktora | C —Priključak – nastavak na monitoru |
| B —Priključak – spoljni monitor | D —Priključak – nastavak na kameru |

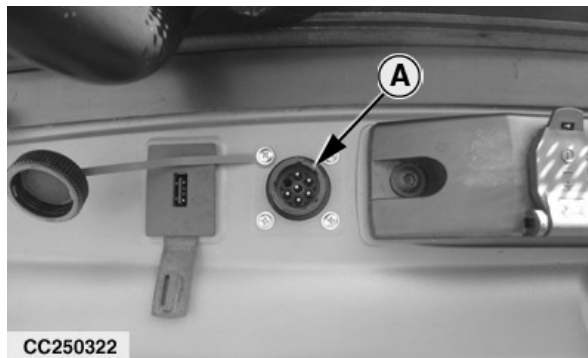

Povezivanje kablovskog snopa video kamere – traktor

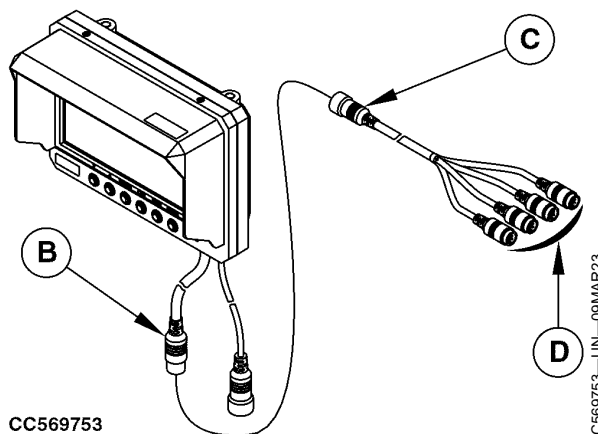

Povezivanje kablovskog snopa video kamere – spoljni monitor


GA87848,1678372040760-A6-10MAY23-1/1

Odvajanje kablovskog snopa mašine

NAPOMENA: Isključite napajanje pre odvajanja kablovskog snopa.

Odvojite utikač kablovskog snopa mašine od priključka za spajanje ISOBUS priključne opreme (A).


- A**—Priključak za spajanje ISOBUS priključne opreme

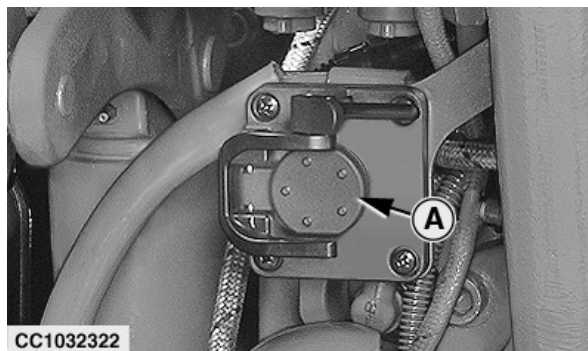

GA87848,1681994486668-A6-25APR23-1/1

Isključivanje sedmopolne utičnice prikolice

Isključite konektor svetla za priključak iz sedmopolne utičnice traktora.

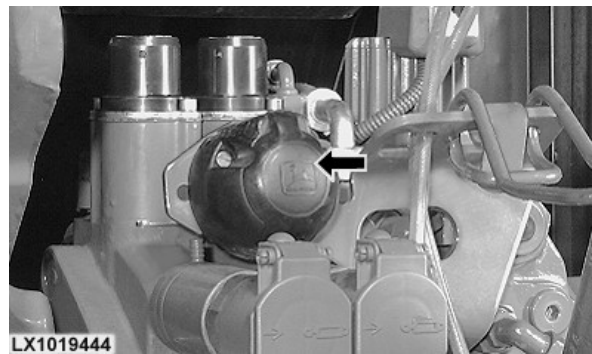

Sedmopolna utičnica traktora

NB02380,0000161-A6-31MAY16-1/1

Odvajanje sa hidrauličnog sistema traktora

PAŽNJA: Maksimalni radni pritisak hidrauličnih creva balirke je oko 21000 kPa (210 bara; 3045 psi). Kako vas ne bi povredila tečnost pod pritiskom koja se ispušta, zaustavite motor i oslobodite pritisak u sistemu pre nego što isključite ili povežete hidraulične ili druge vodove. Zategnite sve priključke pre nego što primenite pritisak.

Pre odvajanja hidrauličnog sistema, isključite priključno vratilo, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor traktora i izvadite ključ.

VAŽNO: Sve hidraulične spojnice moraju biti očišćene od otpadaka, prašine i peska. Koristite zaštitne poklopce na otvorima za tečnost dok ne budu spremni za ostvarivanje veze. Strani materijali mogu da oštete hidraulični sistem.

1. Odvojte hidraulična creva kontrolnog ventila sakupljača



A—Hidraulično crevo sakupljača

Odvojte hidraulična creva kontrolnog ventila sakupljača (A) sa dvostrukog SCV.

Čvrsto povucite creva sa priključaka traktora.

GA87848,1687443316879-A6-22JUN23-1/2


2. Isključite hidraulična creva za podizanje ulaza

Odvojte hidraulična creva ulaza (A) sa dvostrukog SCV.

Čvrsto povucite creva sa priključaka traktora.

3. Uskladištite hidraulična creva, pogledajte [Skladištenje hidrauličnih creva](#) u ovom poglavlju.

A—Hidraulično crevo ulaza

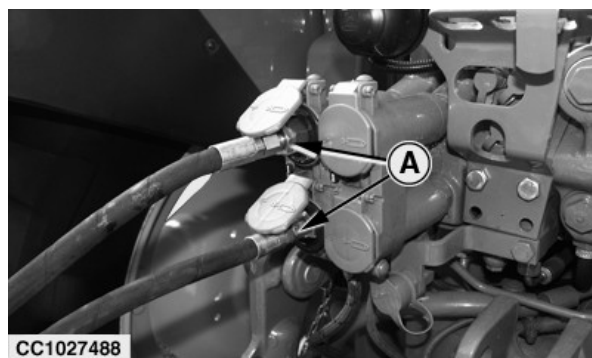

GA87848,1687443316879-A6-22JUN23-2/2


Skladištenje hidrauličnih creva

PAŽNJA: Tečnost koja izlazi pod pritiskom može prodrati pod kožu i prouzrokovati teške povrede. Izbegnite opasnost ispuštanjem pritiska iz hidrauličnih ili drugih cevi pre njihovog odvajanja.

Odvojite hidraulična creva i postavite zaštitne kapice na spojnice.

Skladištite hidraulična creva u podupiračima (A) da bi bila čista i izbegavala kontakt sa zemljom.

A—Oslonac

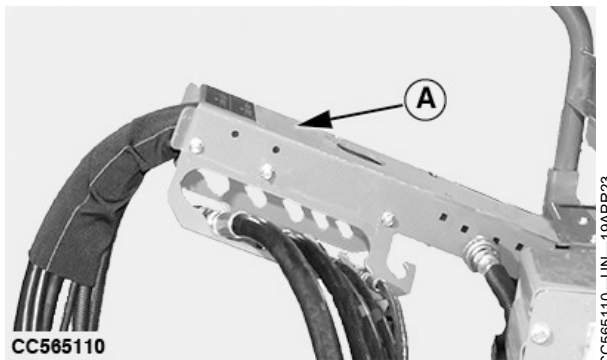

GA87848,1677246335484-A6-24FEB23-1/1


Odvajanje teleskopske pogonske osovine sa osovine priključnog vratila traktora

PAŽNJA: Nikada nemojte otkaćinјati teleskopsku pogonsku osovину dok traktor radi.

Nikada nemojte koristiti čelični čekić da biste povezali pogonsku osovину sa otvorom priključnog vratila.

VAŽNO: Držite pogonsku osovину i otvor priključnog vratila dalje od farbe, izvora prljavštine, pleve i bruјanja motora.

1. Isključite priključno vratilo, aktivirajte parkirnu kočnicu i/ili postavite prenosnik u PARKIRANJE, isključite traktor i izvadite ključ.
2. Držite štitnik (B) i povucite nazad zaptivni prsten (A). Provucite teleskopsku pogonsku osovину priključnog vratila traktora.
3. Odložite teleskopsku pogonsku osovину, pogledajte Odlaganje teleskopske pogonske osovine u ovom poglavlju.

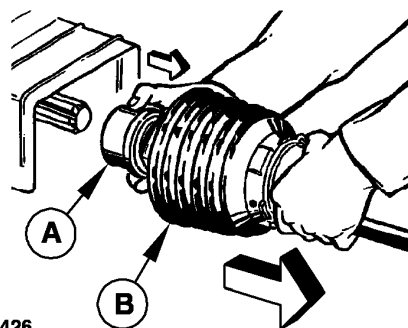

CC1034426

A—Sigurnosni prsten

B—Štitnik

4. Ponovo postavite sve štitnike, ako su uklonjeni.

NAPOMENA: Pogledajte u priručniku za rukovaoca za osnovnu teleskopsku pogonsku osovину da biste pravilno otkaćili teleskopsku pogonsku osovину od osovine priključnog vratila traktora.


NB02380,000015C-A6-25APR23-1/1

Odlaganje teleskopske pogonske osovine

Kada je jezičak balirke namešten u visokom položaju, postavite žuti kabl kao što je prikazano tako da teleskopska pogonska osovina može da se čuva na njemu.

A—Žica

B—Teleskopska pogonska osovina

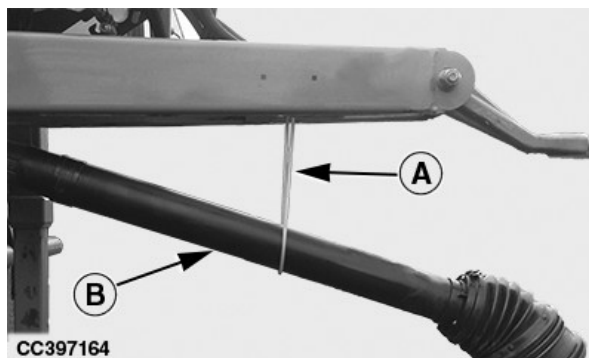


Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1687181258122-A6-19JUN23-1/2

Kada je jezičak balirke namešten u niskom položaju, upotrebite oslonac (A) kao što je prikazano tako da se teleskopska pogonska osovina (B) može čuvati na njemu.

A—Oslonac

B—Teleskopska pogonska osovina

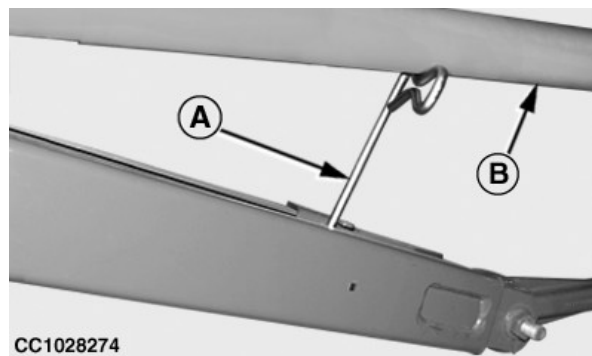

TL81334,1687181258122-A6-19JUN23-2/2

Rasklapanje prenosive dizalice

Pre otkačivanja balirke od traktora, uklonite postolje prenosne dizalice (A) iz položaja za čuvanje i postavite ga u položaj kao što je prikazano.

Pričvrstite prenosivu dizalicu (A) osovinicom (B) na sledeći način:



1. Umetnite osovinicu (B) kao što je prikazano u koraku (I).
2. Okrenite osovinicu (B) kao što je prikazano u koraku (II) da biste pričvrstili prenosivu dizalicu.

VAŽNO: Proverite da li je rascepka (C) pravilno umetnuta.

3. Umetnite opružni sigurnosni osigurač (D) u osovinicu (B), kao što je prikazano u koraku (II).

A—Prenosiva dizalica
B—Klin

C—Rascepka
D—Opružni sigurnosni osigurač

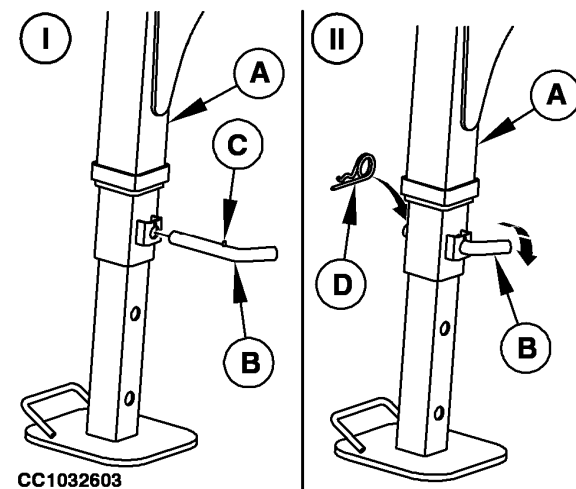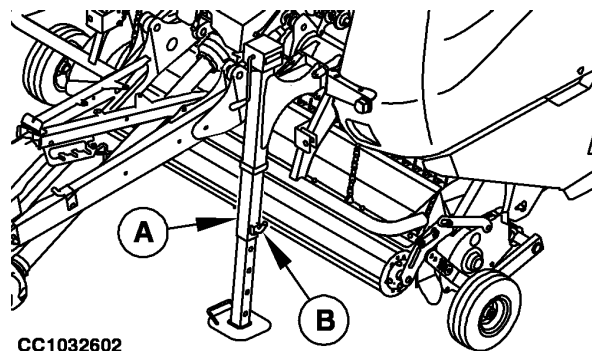

NB02380,0000481-A6-23JUN17-1/1

Zaključavanje mehaničke spojnice

Brava (B) za mehaničku spojnicu štiti mašinu od neovlašćene upotrebe:


- Kuglična spojnica za vuču: Obezbeđena je blokada. Donji deo brave čvrsto upada u šupljinu spojnice. Čim se donji deo smesti u spojnici gornji nosač brave može da se zakrene preko vrha kuglične spojnice.
- Spojnica sa ušicom za vuču: Obezbeđuje se lanac koji se uklapa u spojnici.

Brava, kada se postavi na spojnici, biće osigurana blokadom (C).

A—Uređaj za vuču
B—Zaključavanje vuče

C—Katanac


CC550630

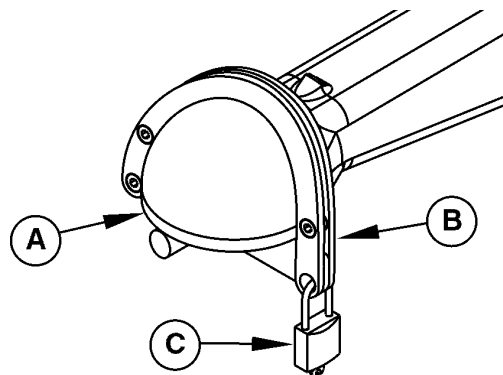

CC550630—UN—18OCT22

Kuglična spojnica za vuču

CC550631

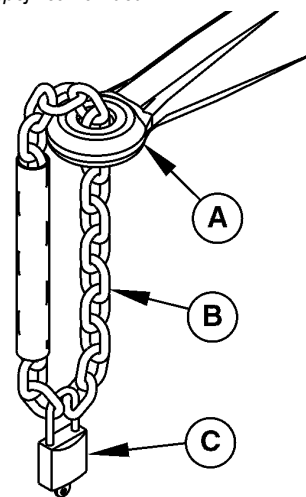

CC550631—UN—18OCT22

Spojnic sa ušicom za vuču

TL81334,1665997396733-A6-18OCT22-1/1

Transportovanje i parkiranje

Vuča balirke na javnim putevima

PAŽNJA: Budite pažljivi prilikom vučenja balirke pri brzinama prevoza. Smanjite brzinu ako širina balirke prelazi širinu traktora. Balirka mora da bude prazna kada se vuče na putevima.

VAŽNO: Ne pravite nagla skretanja kada vučete balirku. Oštećenje se može dogoditi ako jezik udari u pneumatik traktora.

VAŽNO: Maksimalna transportna brzina je određena lokalnim saobraćajnim propisima i brzinom priključne mašine. Da biste odredili odgovarajući pritisak u gumama, pogledajte Naduvenost guma u poglavlju "Priprema balirke".

Uvek poštujte lokalne propise o drumskom saobraćaju kada vozite javnim putevima.

Pre vuče balirke na javnim putevima:


1. Zatvaranje ulaza
2. Podignite skupljač
3. Provera sistema za osvetljenje puta

Preporučuje se da koristite signalnog svetla.

Kada pri većim brzinama transportujete balirku, može doći do ljuljanja. Smanjujte brzinu dok ljuljanje ne prestane.



H28930—UN—30JUN89

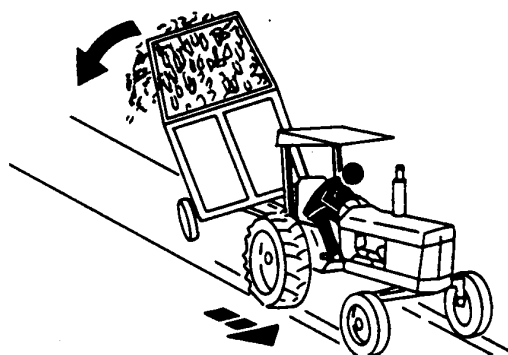


TS216—UN—23AUG88

GA87848,1683103458730-A6-23MAY23-1/1

Provera da li su bočna vrata zaključana

PAŽNJA: Povucite bočna vrata kako biste bili sigurni da su zaključana.

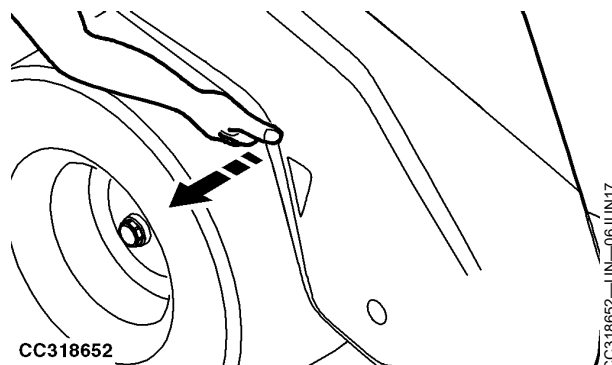

CC318652

CC318652—UN—06JUN17



NB02380,000041A-A6-07JUN17-1/1

Postavljanje standardnih mernih točkova u položaj za transport


1. Uklonite osovinicu za brzo zabravljivanje (A).
2. Uklonite merni točak (B) sa sakupljača.
3. Postavite merni točak (B) na držač kao što je prikazano. Pričvrstite ga osovinicom za brzo zabravljivanje (A).
4. Ponovite postupak na suprotnoj strani.

A—Osovinica za brzo zabravljivanje

B—Merni točak

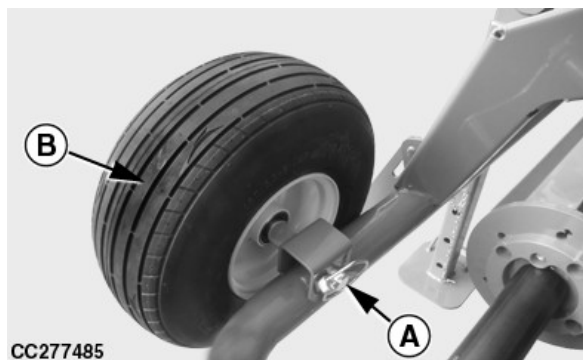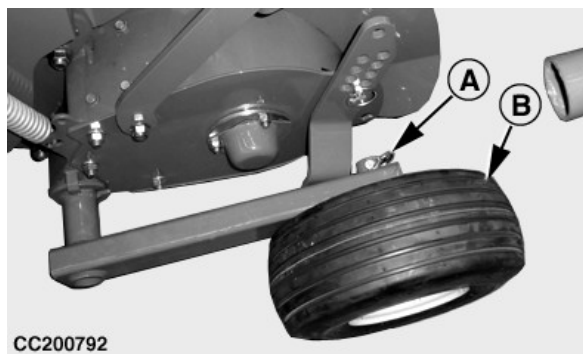

Do serijskog broja 219999

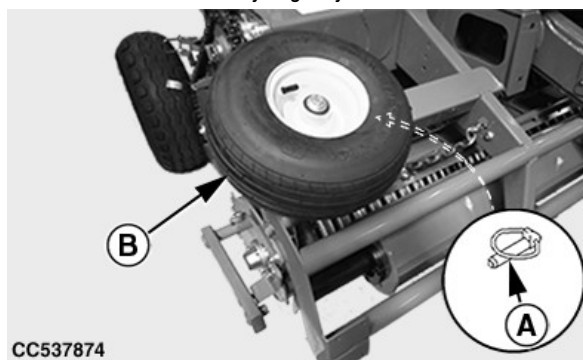

Od serijskog broja 220000


TL81334,1652785041405-A6-01JUN22-1/1

Postavljanje točka merača zatura u poziciju za transport


1. Uklonite brzu kontra navrtku (A) i osovinicu (B).
2. Uklonite točak merača zatura (C) sa sakupljača pomoću ručice (D).
3. Postavite točak merača zatura (C) na držač kao što je prikazano i pričvrstite ga osovinicom (B) i brzom kontra navrtkom (A).
4. Ponovite postupak na suprotnoj strani.

A—Osovinica za brzo
zabavljanje
B—Osovinica

C—Točak merača zatura
D—Ručica točka merača zatura

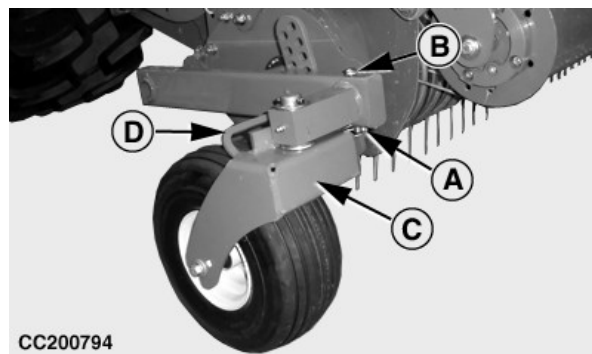


CC200794—UN—12APR13

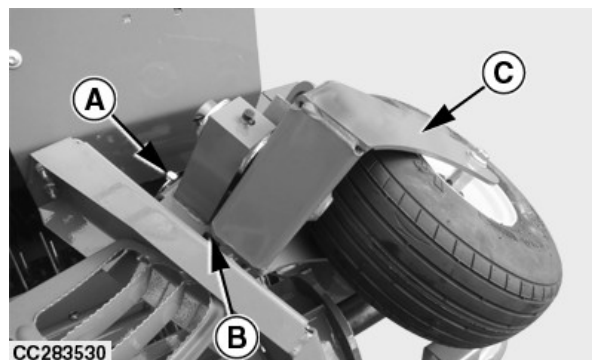

CC283530—UN—18JUL16

Do serijskog broja 219999

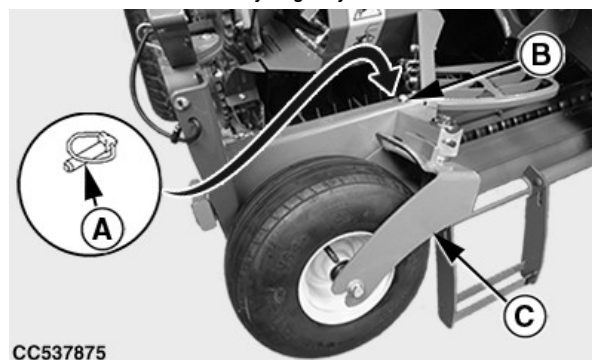

CC537875—UN—01JUN22

Od serijskog broja 220000

TL81334,1652785854533-A6-01JUN22-1/1


Parkiranje mašine (Balirka sa hidrauličnim kočnicama)

Povucite ručicu (B) da aktivirate parkirnu kočnicu.

Da biste deaktivirali parkirnu kočnicu, povucite ručicu (B), pritisnite taster (A) i onda otpustite ručicu.

A—Dugme

B—Ručica

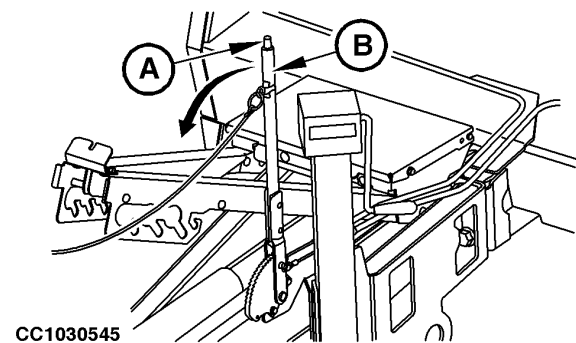

CC1030545—UN—22OCT08

OUC006,00013BF-A6-13FEB08-1/1

Parkiranje mašine (balirka sa vazdušnim kočnicama)


Parkirna kočnica

Povucite ručicu (B) da aktivirate parkirnu kočnicu.

Da biste deaktivirali parkirnu kočnicu, povucite ručicu (B), pritisnite taster (A) i onda otpustite ručicu.

A—Dugme

B—Ručica

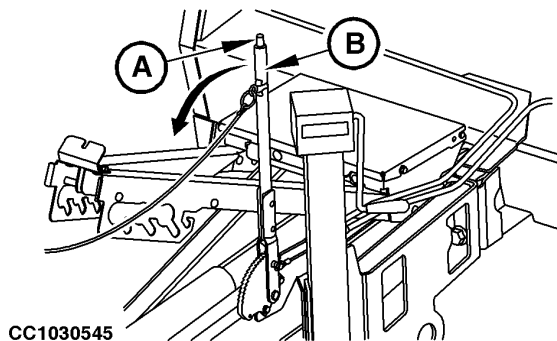

CC1030545—UN—22OCT08

GA87848,1683103916331-A6-30MAY23-1/2

Ventil vazdušnih kočnica

Kada creva vazdušnih kočnica nisu povezana ili su slučajno otkaćena od traktora, kočnice balirke za okruglo baliranje se automatski aktiviraju.

Da biste ručno otpustili kočnice balirke za okruglo baliranje, pritisnite taster (A).

Kočnice balirke za okruglo baliranje se automatski otpuštaju kada se creva vazdušne kočnice ponovo povežu za kočioni sistem traktora.

A—Dugme



CC565109—UN—04MAY23

GA87848,1683103916331-A6-30MAY23-2/2

Period razrade

Razrađivanje balirke

VAŽNO: Ako se ograničavač zateznog momenta mašine isključi tokom rada, isključite priključno vratilo i ponovo ga uključite pri niskom praznom hodu dok se ograničavač zateznog momenta ponovo ne uključi, zatim ponovo radite na naznačenoj brzini priključnog vratila

Period od otprilike prvih pedeset bala smatrajte za period razrade, tj. dok ne izbledi boja unutar kućišta za bale.

AYSDIJZ,1683183701738-A6-04MAY23-1/1

Nakon prvih 10 sati: Provera priteznog momenta navrtke točka

Proverite pritezni momenat navrtke točka. Pogledajte Provera priteznog momenta navrtke točka u poglavlju Priprema balirke.

VAŽNO: Ponovite postupak svaki put kada se točak uklanja i postavlja.




AYSDIJZ,1681395389561-A6-26MAY23-1/1

Nakon prvih 10 sati: Provera aksijalnog hoda ležaja glavčine točka

Proverite da li točak nema hod:

1. Podignite točak sa zemlje. Pogledajte Uklanjanje i ugradnja točka u poglavlju Servis.
2. Polako okrećite točak u oba smera da biste otkrili zaglavljen ili tvrd položaj.
3. Okrećite točak brže i proverite zvuk ili tvrd položaj.
4. Gurnite i povucite točak u svim pravcima. Točkovi ne treba da se klimaju.

Ako je potrebno, obratite se svom prodavcu John Deere mašina.

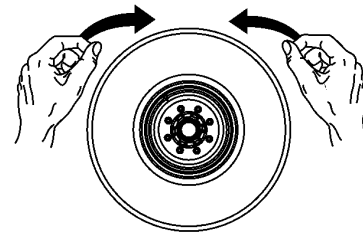

CC574077

AYSDIJZ,1681894083926-A6-25APR23-1/1

Nakon prvih 50 sati: Ispuštanje i ponovno punjenje kućišta menjača

Zamenite ulje u menjaču nakon prvih 50 radnih sati.

Pogledajte Na svakih 500 sati ili godišnje: Pražnjenje i ponovno punjenje kućišta menjača u poglavlju Podmazivanje i održavanje.

GA87848,1684914700495-A6-24MAY23-1/1

Period razrade: Nakon prvih 500 bala - provera kočnice valjka za dobavljanje mreže


Uverite se da je rastojanje (A) u okviru specifikacija:

Tehnički podaci

Zavrtanj nosača—Rastojanje. 3—5 mm
(1/8—3/16 in)

Po potrebi, pogledajte Provera kočnice valjka za ubacivanje mreže (Test 6) u poglavlju "Servis".

A—Rastojanje

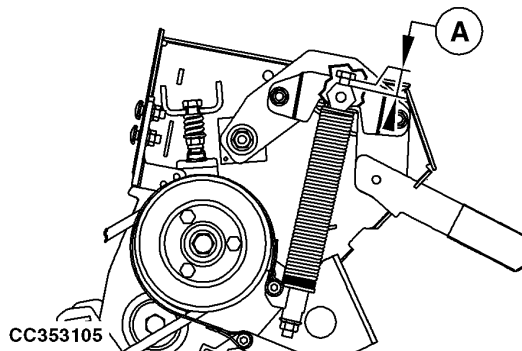

CC353105—UN—17MAY18

GA87848,1685626280402-A6-01JUN23-1/1

Rukovanje balirkom - opšte namene

Pre svakog korišćenja balirke

VAŽNO: Opterećenja remena i pogona se povećavaju kako se veličina bale približava maksimalnom prečniku. Često pravljenje prevelikih bala može dovesti do preranih kvarova.

Provera balirke:

1. Proverite da li ima obmotanog useva oko valjaka komore balirke, po potrebi proverite. Pogledati Po potrebi: Čišćenje valjaka komore balirke u poglavlju "Podmazivanje i održavanje".
2. Proverite da li su kuke remena i žice na kukama čiste, po potrebi proverite. Pogledati Po potrebi: Čišćenje kuka remena i žica na kukama u poglavlju Podmazivanje i održavanje.
3. Uvucite ili aktivirajte nožve predsekača ako su u opremi. Pogledajte Funkcija uvlačenja ili aktiviranja noževa predsekača u poglavlju Rukovanje aplikacijom za balirku.

Podešavanje balirke:

1. Podesite merne točkove sakupljača. Pogledajte Podešavanje točkova merača sakupljača u ovom poglavlju.
2. Podesite oprugu za balansiranje sakupljača. Pogledajte Podešavanje opruge za balansiranje sakupljača u ovom poglavlju.
3. Podesite ploču kompresora otkosa ili valjak kompresora otkosa. Pogledajte Podešavanje ploče kompresora otkosa (ako je deo opreme) ili Podešavanje valjka kompresora otkosa (ako je deo opreme) u ovom poglavlju.
4. Postavite valjak za mrežu ili kanap. Pogledajte Punjenje valjka za mrežu ili Punjenje kutija sa kanapom, Usmeravanje kanapa iz kutije sa kanapom do kraka kanapa (cevasti kraci) i Usmeravanje kanapa iz kutije sa kanapom do kraka kanapa (podesivi kraci) u poglavlju Priprema balirke.

Podmazivanje balirke:

1. Dopunite automatski sistem za podmazivanje. Pogledati Po potrebi: Zamena patrone automatskog sistema za

podmazivanje (ako postoji sa patronom-tip pumpe) u poglavlju "Podmazivanje i održavanje".

2. Dopunite rezervoar sistema za podmazivanje lanaca. Pogledati Po potrebi: Dopuna rezervoara sistema Multiluber za podmazivanje lanca u poglavlju Podmazivanje i održavanje.

Podešavanje funkcije kontrolnog monitora:

1. Podesite prečnik bale. Pogledajte Podešavanje prečnika bale u poglavlju Rukovanje aplikacijom za balirku.
2. Podesite gustinu bale. Pogledajte Podešavanje gustine bale u poglavlju Rukovanje aplikacijom za balirku.
3. Izaberite sistem vezivanja. Pogledajte Izbor sistema vezivanja u poglavlju "Rukovanje aplikacijom za balirku".
4. Izaberite režim pokretanja vezivanja. Pogledajte Izbor režima pokretanja vezivanja u poglavlju "Rukovanje aplikacijom za balirku".
5. Podesite sistem vezivanja mrežom i vezivanja kanapom. Pogledajte Podešavanje vezivanja mrežom i Podešavanje vezivanja kanapom u poglavlju "Rukovanje aplikacijom za balirku".
6. Podesite prečnik mekog jezgra i gustinu. Pogledajte Rukovanje sistemom mekog jezgra u poglavlju Rukovanje aplikacijom za balirku.
7. Ako je u opremi, izaberite broj noževa predsekača. Pogledajte Funkcija uvlačenja ili aktiviranja noževa predsekača u poglavlju Rukovanje aplikacijom za balirku.
8. Izaberite broj klijenta i polja. Pogledajte Brojači klijenata i polja u poglavlju "Rukovanje aplikacijom za balirku".

Početak baliranja:

VAŽNO: Ako je monitor isključen duže vreme, ulaz će se odbraviti. Ulaz mora ponovo da se zabravi pre baliranja.

1. Podignite ulaz, a zatim ga zatvorite. Proverite da li je ulaz pravilno zabavljen.
2. Proverite da li je padajući pod u podignutom položaju. Pogledajte Opis prikaza glavne stranice balirke u poglavlju Rukovanje aplikacijom za balirku.

GA87848,1682584128416-A6-16JUN23-1/1

Čišćenje mašine radi sprečavanja požara

! PAŽNJA: Pre rada na mašini, isključite priključno vratilo, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor traktora i izvadite ključ. Sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

VAŽNO: Voda pod pritiskom može da ošteti bezbednosne oznake, cilindre, zaptivke i valjkaste ležajeve.

Nemojte da usmeravate mlaz pod visokim pritiskom na bezbednosne oznake, cilindre, zaptivke i valjkaste ležajeve.

Mašinu čistite komprimovanim vazduhom.

Da biste smanjili rizik od požara, čistite mašinu nekoliko puta na dan, prilagodite učestalost čišćenja na osnovu uslova baliranja.

Uklonite naslagu materijala useva i ostali otpad rukom ili korišćenjem drugih raspoloživih alatki, naročito blizu ležajeva i pokretnih delova.

TL81334,1687246489709-A6-20JUN23-1/1

U slučaju požara, preduzmite sledeće mere

Pri prvim znacima plamena, dima, mirisa paljevine ili neobičnog zvuka, odmah prestanite sa baliranjem.

! PAŽNJA: Nemojte rizikovati telesno povređivanje. Zapaljeni pneumatici i zagrejane gasne opruge mogu neočekivano da eksplodiraju. Izbegavajte opekotine i udisanje dima. Nemojte pokušavati da ugasite požar koji je suviše uznapredovao, udaljite se na sigurnu udaljenost od vatre.

Ako požar može biti bezbedno ugašen ili obuzdan, postupite pažljivo i pratite ove smernice.

1. Postavite traktor u smeru duvanja vetra u odnosu na balirku da biste izbegli da požar zahvati traktor.
2. Otvorite ulaz balirke, izbacite sav materijal useva iz kućišta za bale i odvezite se od materijala.
3. Isključite priključno vratilo, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor traktora i izvadite ključ.
4. Povucite klin za vuču, otkačite bezbednosne lance i isključite snop električnih provodnika.



TS227—UN—15APR13

5. Pomerite traktor dalje od balirke (dozvoljavajući da se pogonska osovina i hidraulični priključci slobodno vuku).
6. Pozovite vatrogasnu službu i saopštite im svoju lokaciju.
7. Nemojte se postavljati ispod otvorenog ulaza balirke. On može pasti ako je balirka zapaljena.
8. Ostanite uz vetar u odnosu na vatru; pratite uputstva sa aparata za gašenje požara, kada je dostupan.

CC03745,000114C-A6-25SEP14-1/1

Priprema za useve

Veličina otkosa

Dobre, ujednačene bale se dobijaju sakupljanjem cele širine otkosa ili ako uski otkosi imaju pola ili manje od pola širine sakupljača.

Izbegavajte otkose srednje veličine. Dok ručovalac prelazi ovu veličinu otkosa da bi sabio materijal u krajeve sakupljača, materijal se stalno dovodi do središta bale. Kao rezultat toga, više materijala će biti dovedeno u središte bale nego na krajeve. Ovi rezultati su u dobošu-oblim balama sa malom gustinom na krajevima i velikom gustinom u središtu.

Priprema sena za baliranje

Da bi se letina balirala, može da se pripremi na više načina, u zavisnosti od Vaših sklonosti i dostupne opreme. Najpoželjnije bale se proizvode kada se letina iseče, osuši i onda pograbbulja u otkose odgovarajuće veličine. Ovo omogućava rukovaocu da uplete i pravilno postavi materijal u balirku, da bi se dobile kompaktne ujednačene bale. Pogledajte gorenavedenu veličinu bale.

Ako je sadržaj vlage prevelik, truljenje se može očekivati.

Ako je sadržaj vlage previše nizak, doći će do preteranog gubitka lista i uništavanja.

Secite letinu da bude što duža. Kod većine useva, duži materijali se lakše baliraju, a rezultati su glatki krajevi i veća otpornost bala na vodu.

Nemojte da presušite materijal, posebno useve kao što su lucerka i detelina.

Presušivanje će dovesti do toga da se letina osuši suviše brzo i da se slomi tamo gde je oštećena što će dovesti do gubitka. Ako bale moraju da se čuvaju napolju, preterano uništavanje stabljike će izazvati apsorpciju vlage.

Nedovoljna osušenost takođe može da izazove truljenje, posebno kada je u pitanju baliranje useva tipa trske i ostalih tvrdih materijala.

NAPOMENA: Preterano suv, klizav materijal ponekad je u stabljikama kukuruza, nekim travama, a različiti tipovi slame, žitarica mogu se uspešno balirati ako je dužina dobijenog materijala dovoljna da drži bale zajedno.

Priprema silaže za baliranje

Letina se može seći i pripremati uobičajenom opremom kao što je kosačica ili rotaciona kosačica i grabulje prevrtalice otkosa.

Pravljenje ujednačenih otkosa. Ravan, pun otkos je poželjan. Najbolji rezultati za očuvanje se dobijaju kada se letina balira sa sadržajem suve materije između 40 i 50%.

Priprema slame za baliranje

Ako je ikako moguće, obezbedite na vreme žetvu zrnaste letine, tako da kombajn ne isecka preterano slamu. Nemojte mešati otkos pre baliranja ako je slama već dovoljno suva i kratka. Pun otkos, pravilne veličine dobijen velikim kombajnom će dati bolje rezultate nego veoma mali otkos.

OUC006,0001A54-A6-03APR13-1/1


Otvaranje i zatvaranje bočnih vrata

1. Okrenite bravu (A).
2. Povucite rezu (B).
3. Otvorite bočna vrata (C).

Nakon zatvaranja bočnih vrata, povucite vrata da se uverite da su zaključana.

A—Blokada
B—Reza

C—Vrata

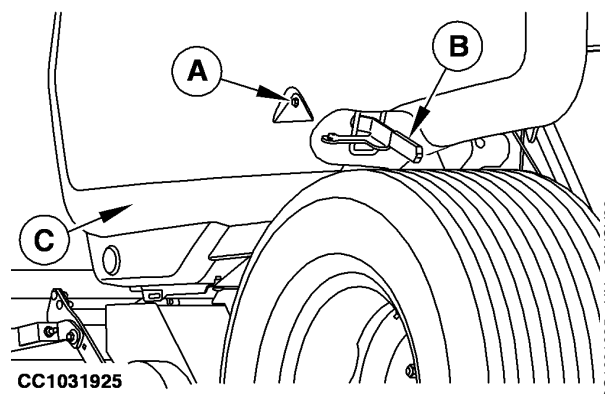


GA87848,0000474-A6-24OCT17-1/1

Ventil brave ulaza

PAŽNJA: Pre rada unutar i oko balirke sa otvorenim ulazom, ručica za zaključavanje ulaza (B) mora da se pomeri u zaključani položaj povlačenjem čaure za zaključavanje (A). Uvek koristite sigurnosne funkcije kada je ulaz otvoren. Zatvorite ulaz kada ostavljate balirku bez nadzora.

VAŽNO: Nikad ne vozite sa otvorenim ulazom pri brzini većoj od 2 km/h (1,2 mph). Može doći do oštećenja ulaza.

Povucite čauru (A) i pomerite ručicu (B) u blokirani položaj da biste aktivirali bravu ulaza. Vrata se mogu zaključati u bilo kom položaju pomoću ventila brave ulaza.

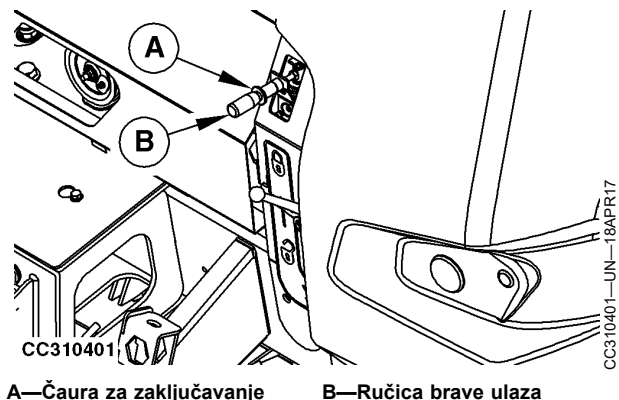

GA87848,1682585111254-A6-27APR23-1/1

Rukovanje ventilom za blokiranje noževa predsekača


Mašina opremljena predsekačem sa 13 noževa:

Pomerite ručicu za blokiranje (A) da biste blokirali noževe predsekača u trenutnom položaju.

Mašina opremljena predsekačem sa 25 noževa:

Pomerite ručicu za blokiranje (A) da biste blokirali oba kompleta noževa predsekača u trenutnom položaju.

NAPOMENA: Ne preporučujemo da radite sa istovremeno aktiviranim kompletima noževa predsekača 1 i 2. Brzina kretanja će biti veoma smanjena.

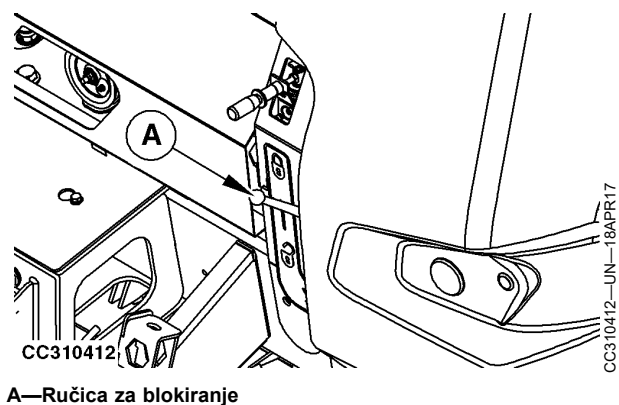

GA87848,00010F4-A6-01FEB21-1/1

Podesite oprugu za balansiranje sakupljača

1. Odvijte navrtku (A).
2. Podesite oprugu za balansiranje sakupljača zatezanjem zavrtnja (B) u opružni konektor dok se ne dobije rastojanje (C).


Tehnički podaci

Opruga za balansiranje sakupljača—Rastojanje. 49–53 mm
(1-15/16 in – 2-3/32 in)

3. Sigurnosna navrtka (A).
4. Ponovite postupak na suprotnoj strani.

Ovo podešavanje bi trebalo da omogući sakupljaču da skroz padne kada se spusti. Ako se to ne dogodi, malo smanjite podešavanje opruge.

NAPOMENA: Kada radite sa drugim visinama osim krajnjeg donjeg položaja, dodatna snaga opruge će biti potrebna da se dobije odgovarajuće balansiranje.

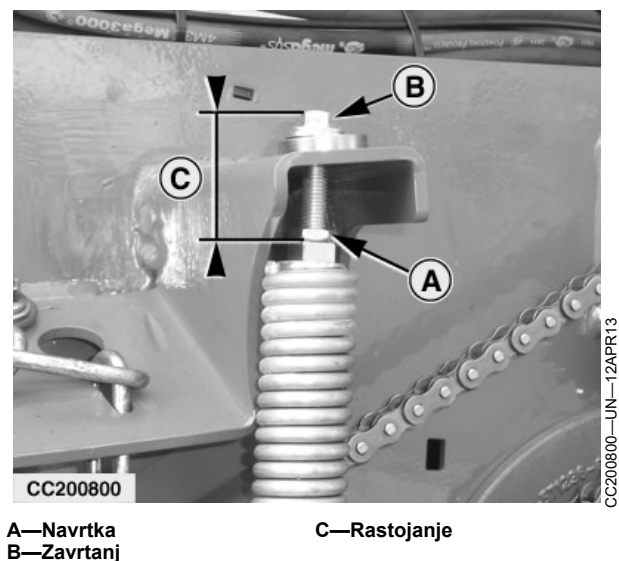

GA87848,1670490078966-A6-11APR23-1/1

Podešavanje točkova merača sakupljača

U zavisnosti od uslova i polja, početno podešavanje mernog točka možda će morati ponovo da se razmotri u

smislu da li su usevi ostavljeni na zemlji ili su zupci za sakupljanje suviše blizu tla. Podesite na sledeći dostupan otvor po potrebi.


GA87848,1680177753351-A6-30MAR23-1/3

Podešavanje standardnih točkova merača sakupljača:

1. Uklonite brzu kontra navrtku (A) i osovinicu (E).
 2. Izaberite položaj otvora (F) na osloncu (B).
- NAPOMENA:** Položaj otvora (F) prikazan na ilustraciji je preporučeni početni položaj.
3. Ugradite osovinicu za brzo zabravlivanje (A) i klin (E).
 4. Ponovite postupak na suprotnoj strani.

A—Osovinica za brzo
zabravlivanje
B—Oslonac
C—Klak

D—Merni točak
E—Osovinica

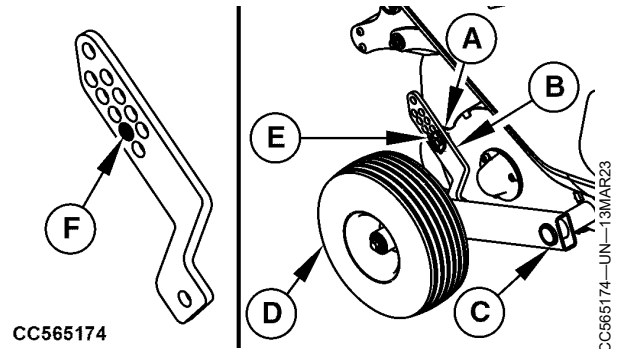

CC565174

CC565174—UN—13MAR23


GA87848,1680177753351-A6-30MAR23-2/3

Podešavanje točkova merača zatura sakupljača:

1. Uklonite brzu kontra navrtku (A) i osovinicu (E).
 2. Izaberite položaj otvora (F) na osloncu (B).
- NAPOMENA:** Položaj otvora (F) prikazan na ilustraciji je preporučeni početni položaj.
3. Ugradite osovinicu za brzo zabravlivanje (A) i klin (E).
 4. Ponovite postupak na suprotnoj strani.

A—Osovinica za brzo
zabravlivanje
B—Oslonac
C—Klak

D—Merni točak
E—Osovinica
F—Položaj otvora

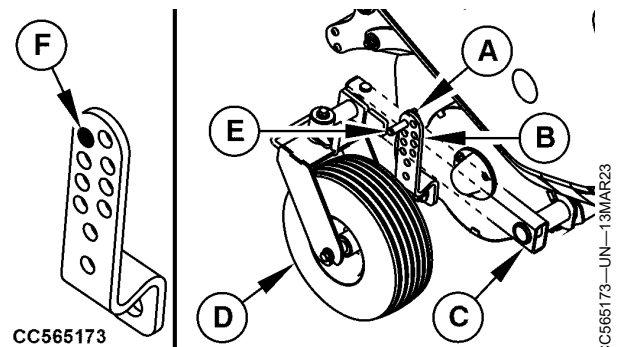

CC565173


CC565173—UN—13MAR23

GA87848,1680177753351-A6-30MAR23-3/3

Podešavanje graničnika spuštanja sakupljača

NAPOMENA: Merni točkovi moraju da se koriste kao graničnik. Međutim, lanac može da zameni merne točkove u slučaju ekstremno teških uslova

1. Podignite do kraja sakupljač pomoću ručice za selektivne upravljačke ventile.
2. Uklonite lanac (A) iz usidrenja (B) na levoj strani.
3. Spuštajte sakupljač dok ne dođete do željene visine.
4. Prikačite lanac (A) za usidrenje (B) tako da ostavite minimum lančane veze (A) da visi.
5. Delujte na ručicu regulacionog razvodnog ventila da biste skroz spustili sakupljač.
6. Proverite visinu sakupljača.

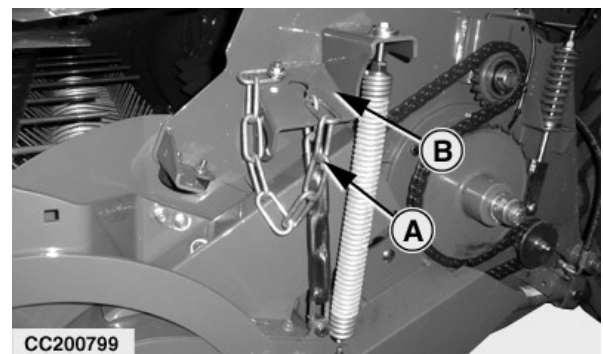

A—Lanac

B—Usidrenje

7. Ponavljajte postupak dok se ne postigne željena visina.

GA87848,1682425584846-A6-25APR23-1/1


Podešavanje poklopca kompresora otkosa (ako postoji)

Podesite visinu poklopca kompresora otkosa (A) na sledeći način:

1. Podesite visinu sakupljača. Pogledajte Podešavanje točkova merača sakupljača u ovom poglavlju.
2. Držite rukom ploču kompresora otkosa (A), a zatim uklonite lanac (B) sa nosača (C) sa obe strane.
3. Postavite ploču kompresora otkosa (A) da biste dobili željeni prostor između vrha zubaca sakupljača i ploče kompresora otkosa (A) u zavisnosti od debljine otkosa.
4. Prikačite lanac (B) za nosač (C) kao što je prikazano, ostavljajući minimum lančane veze (B) da visi.

NAPOMENA: Proverite da li je broj lančanih veza (B) isti sa obe strane.

5. Pustite da poklopac kompresora otkosa (A) padne.
6. Proverite visinu poklopca kompresora otkosa (A) i ponovite postupak, ako je potrebno.

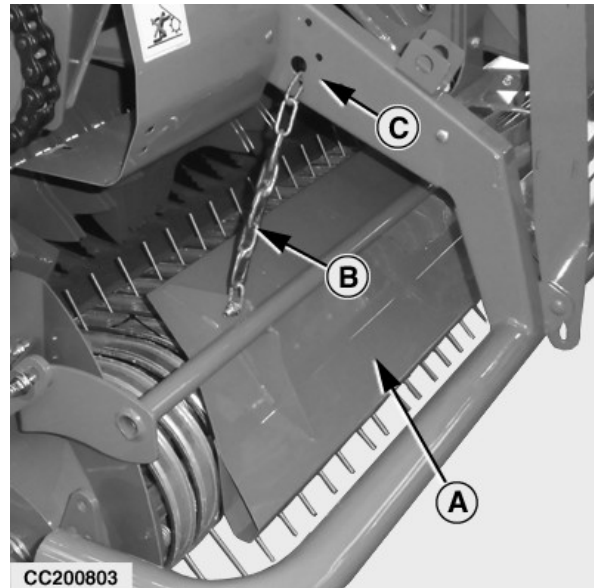

A—Poklopac kompresora otkosa
B—Lanac

C—Nosač

AYSDIJZ,1684138522825-A6-15MAY23-1/1


Podešavanje valjka kompresora otkosa (ako postoji)

Podesite visinu valjka kompresora otkosa (A) na sledeći način:

1. Podignite do kraja sakupljač pomoću ručice regulacionog razvodnog ventila.
2. Uklonite lanac (B) iz nosača (C) sa obe strane.
3. Polako spuštajte sakupljač dok srednji deo valjka kompresora otkosa (A) i gornji deo otkosa ne budu poravnati.
4. Prikačite lanac (B) za nosač (C) kao što je prikazano, ostavljajući minimum lančane veze (B) da visi.

NAPOMENA: Proverite da li je broj lančanih veza (B) isti sa obe strane.

5. Spustite sakupljač do kraja.
6. Proverite visinu valjka kompresora otkosa (A) i ponovite postupak, ako je potrebno.

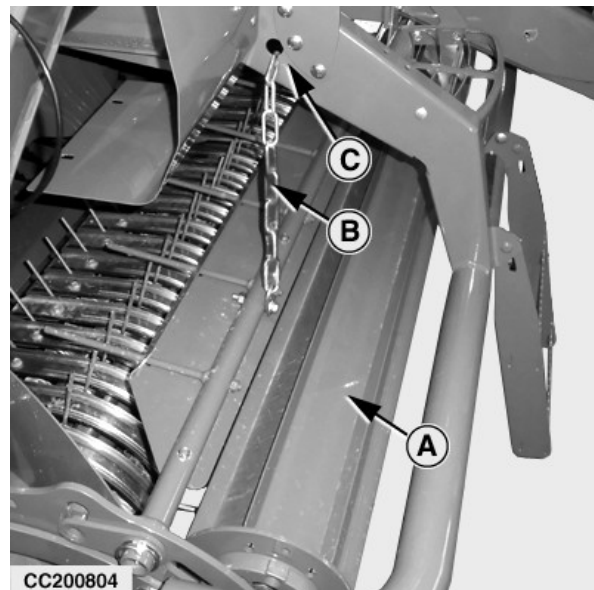


A—Valjak kompresora otkosa
B—Lanac

C—Nosač

OUCC006,0001A56-A6-10APR13-1/1

Smernice za pravljenje dobre bale

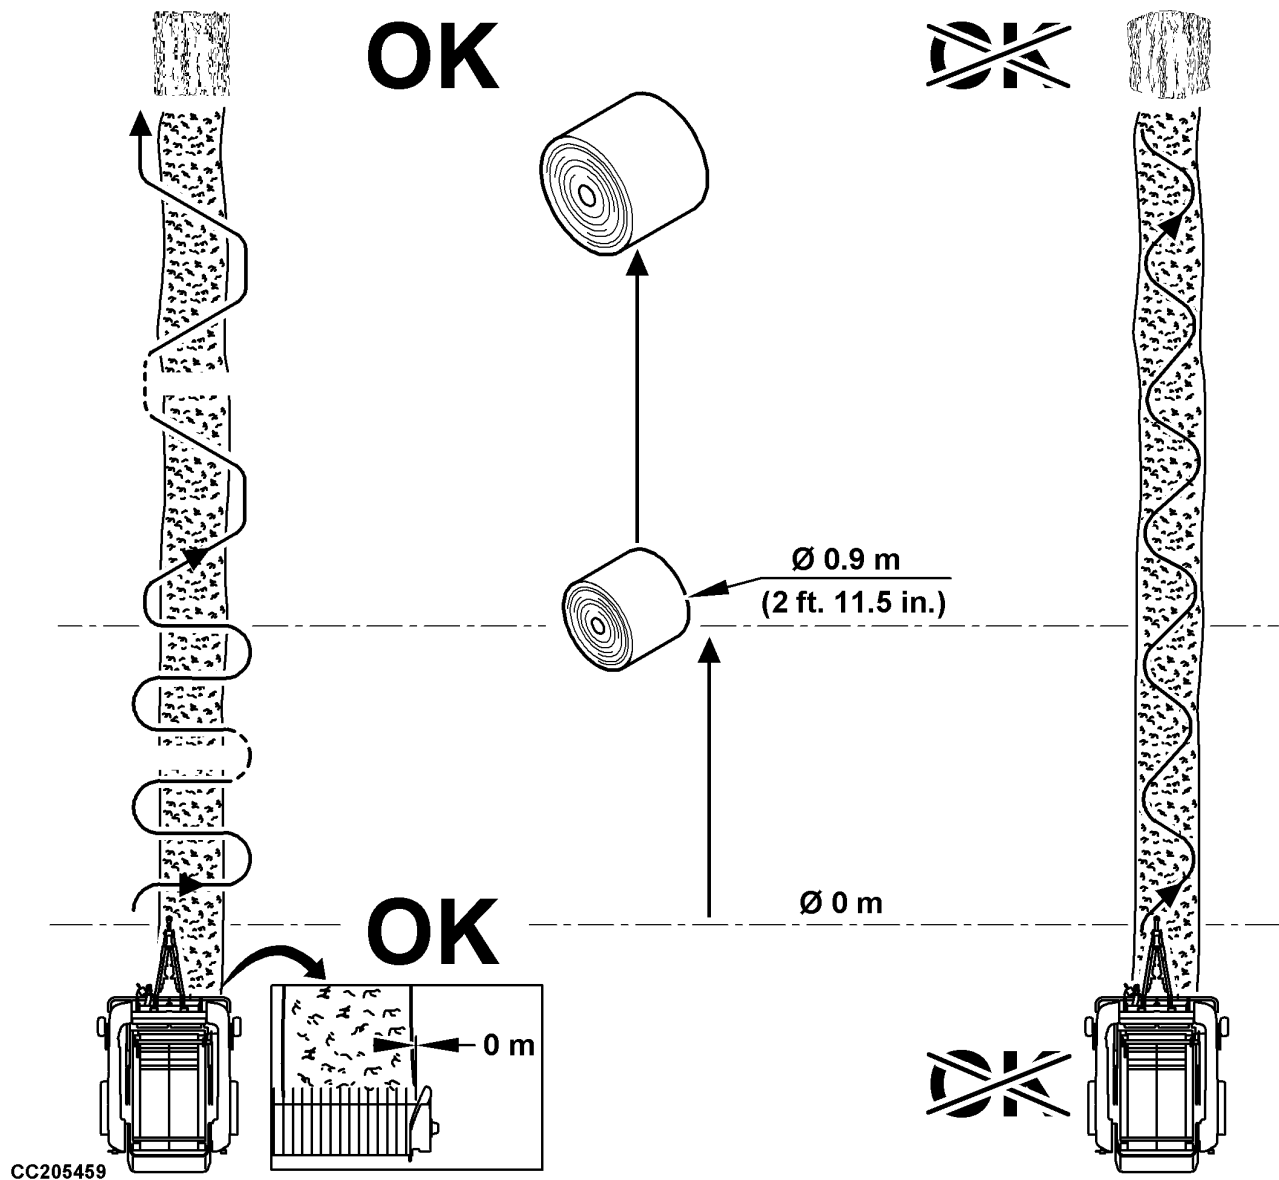

1. Počnite sa punjenjem otkosa.

NAPOMENA: Kada balirate na padinama, uvek najpre ubacujte sa niže strane mašine. Pogledajte Bezbedno rukovanje balirkom na nagibima u poglavlju "Bezbednost".

2. Brzo pređite na jednu stranu i punite balirku nekoliko metara, što je bliže moguće ivici, ne ostavljajući seno u polju.

NAPOMENA: Krivudanje po otkosu bi trebalo da bude brzo i u cikcak potezima kako bi se izbalansirao unos useva od jedne do druge strane.

3. Brzo pređite na drugu stranu i punite balirku nekoliko metara, što je bliže moguće ivici, ne ostavljajući seno u polju.

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1680854409427-A6-07APR23-1/2

CC205459—UN—26SEP13

4. Brzo se vratite nazad na drugu stranu i puniti balirku, što je bliže moguće ivici. Nastavite da puniti na ovaj način sve dok se ne podigne indikator oblika bale (A) ili (B) koji odgovara strani koja se puni i dok se ne dostigne prečnik bale od 0,9 m (2 ft 11,5 in).
5. Zatim vozite do druge strane tako što ćete smanjiti učestalost pletenja preko otkosa sve dok se ne podigne indikator oblika bale (A) ili (B) koji odgovara strani koja se puni.
6. Nastavite da puniti na ovaj način dok se ne prikaže indikator "Skoro puno". Zatim završite balu tako što ćete ubaciti materijal na jednu stranu balirke, vodeći računa da su oba indikatora oblika bale na istoj visini.

NAPOMENA: Ako indikatori oblika bale prikazuju netačne informacije o formiranju bale, pogledajte *Kalibracija potencijometra oblika bale RB321 i RB322* u poglavlju "Servis aplikacije za balirku".

Cela širina otkosa sakupljača:

Ovo je idealna širina otkosa.


Ovaj otkos mora da bude sa malo ili bez krošnje stabljike. Suviše krošnji stabljike može dovesti do oble bale.

Otkosi pune širine su poželjni jer nije potrebno uplitanje ili ukrštanje otkosa.

Tanki otkosi:

Kada se oformi jezgro (nakon 2 do 3 m; 8 do 10 ft. kretanja unapred), pokrenite obrazac uplitanja kako bi se materijal naizmenično ubacivao u strane sakupljača.

Bale koje se formiraju na ovaj način će biti mnogo ujednačenije od bala koje se formiraju stalnom vožnjom traktora u obrascu za uplitanje, te će se na taj način sprečiti problemi sa usmerenjem remena i potencijalne slabosti mreži.

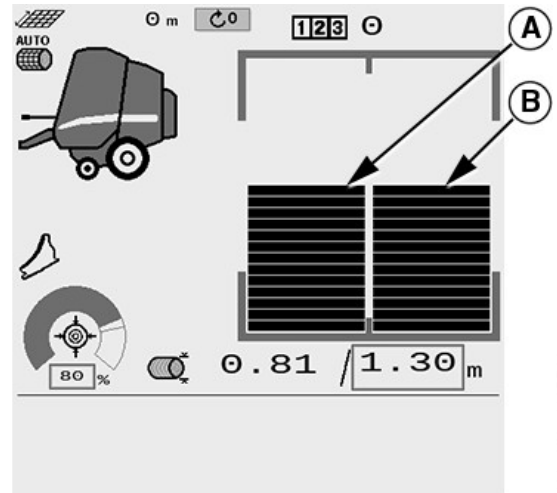

CC571134

A—Levi indikator oblika bale B—Desni indikator oblika bale

Preporučuje se da radite sa celom širinom otkosa sakupljača.

Otkosi srednje veličine:

Kad god je to moguće, izbegavajte otkose srednje veličine.

Kada rukovalac pređe ovaj tip otkosa da bi snabdeo krajeve sakupljača, materijal nastavlja da se doprema u središnji deo. Kao rezultat toga, više materijala će biti dovedeno u središte bale nego na krajeve. Sprečite pravljenje oblih bala, problema sa usmerenjem remena i potencijalne slabosti mreže tako što ćete raditi sa celom širinom otkosa sakupljača.

TL81334, 1680854409427-A6-07APR23-2/2

U slučaju začepljenja

U slučaju začepljenja, probajte jedan od sledećih metoda:

- Podignite sakupljač u vis koliko je potrebno.
- Smanjite brzinu priključnog vratila traktora.
- Smanjite radnu brzinu.
- Smanjite gustinu bale koliko je potrebno.
- Smanjite podešavanja prečnika bale.
- Pravite veće otkose (sakupite ih grabuljom ako je to potrebno).
- Zamenite slomljene zupce za skupljanje.
- Može biti neophodno da smanjite broj noževa predsekača ili da ih uklonite.

GA87848, 1679048543742-A6-06APR23-1/1

Postavljanje vođice mreže na osnovu uslova u polju

Da biste izbegli zaglavljivanje mreže, postavite vođicu mreže na osnovu uslova u polju.

Postupite na sledeći način:



Nastavak na sledećoj strani

TL81334, 0000FCE-A6-07JUL21-1/2

1. Uklonite osovinice (A).
2. Pomerite ručice (B) u odgovarajući položaj.
3. Postavite osovinice (A).

1—Stanje suvih useva
2—Stanje mokrih i lepljivih useva

A—Čivija
B—Ručica

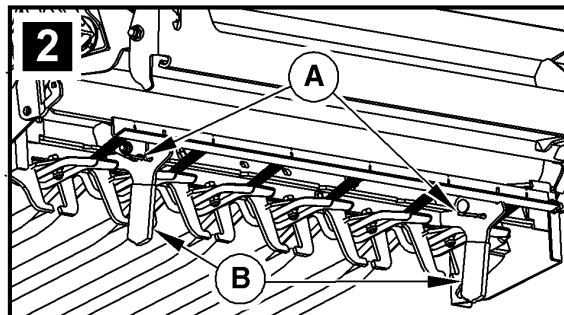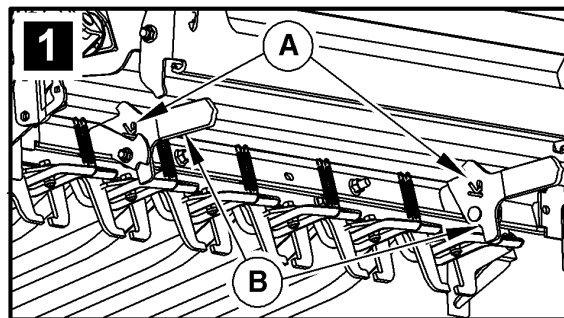

CC334396

CC334396—UN—30OCT17

TL81334,0000FCE-A6-07JUL21-2/2


Podešavanje rastegljivosti vezivanja mrežom

Da biste podesili rastegljivost mrežnog vezivanja, postupite na sledeći način:

1. Olabavite usađene zavrtnje (A) i (B).

A—Usađeni zavrtnj

B—Usađeni zavrtnj

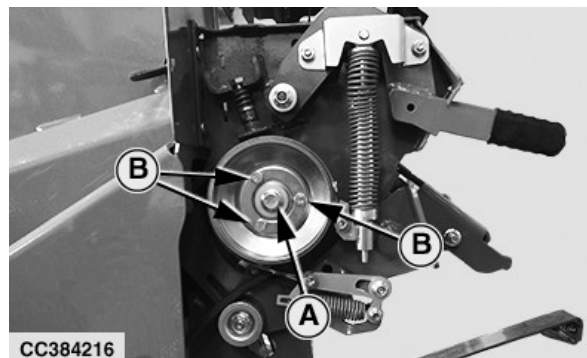

CC384216

CC384216—UN—03JUL19

GA87848,0000CB6-A6-25JUN19-1/5


2. Uklonite usađeni zavrtnj (B) sa podloškama (C).
3. Otpustite ručicu kočnice mrežnog valjka za ubacivanje (A). Gurnite ručicu (A) nadole i ka spolja, a zatim je podignite da biste je deaktivirali.

NAPOMENA: Kada se otključa, držite ručicu (B) u gornjem položaju.

4. Uklonite remenicu (D) i remen (E).

A—Ručica kočnice
B—Usađeni zavrtnj
C—Podloška

D—Remenica
E—Pojas

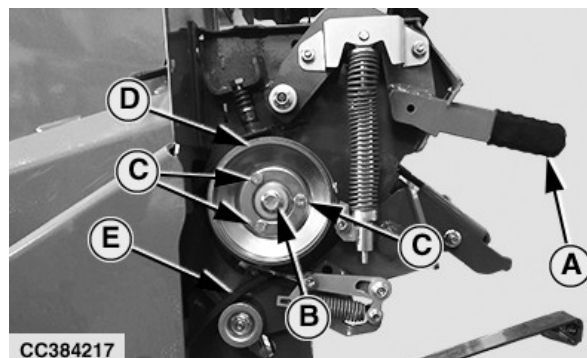

CC384217

CC384217—UN—03JUL19

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,0000CB6-A6-25JUN19-2/5

5. Uklonite slepe zavrtnje (B) i odvojite remenicu (A).


NAPOMENA: Tokom uklanjanja, zapamtite broj i mesto podloški (C).

6. Rastegljivost mrežnog vezivanja zavisi od podloške (C) u položaju (D).

- Da biste povećali rastegljivost mrežnog vezivanja, prebacite podloške (C) iz položaja (D) u položaj (E).
- Da biste smanjili rastegljivost mrežnog vezivanja, prebacite podloške (C) iz položaja (E) u položaj (D).

NAPOMENA: Fabričko podešavanje su dve podloške (C) u položaju (D).

Kada se podesi broj podloški, ponovo sklopite remenicu.

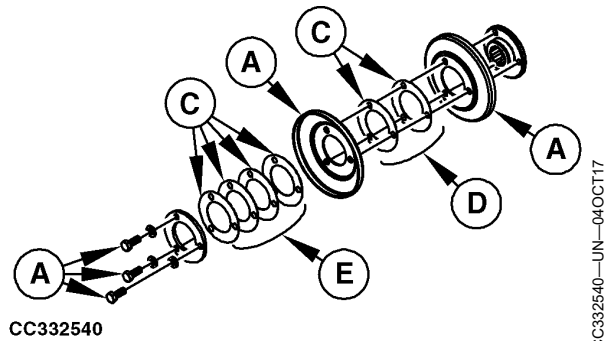

A—Remenica
B—Usađeni zavrtnji
C—Podloške

D—Podešavanje položaja
E—Položaj za skladištenje

GA87848,0000CB6-A6-25JUN19-3/5


7. Ponovo postavite remenicu (D) i remen (E).

8. Povucite ručicu kočnice mrežnog valjka za ubacivanje (B).

Povucite ručicu (A) nagore i ka spolja, a zatim je spustite.

9. Postavite usađeni zavrtnj (B) sa podloškama (C).

A—Ručica kočnice
B—Usađeni zavrtnj
C—Podloška

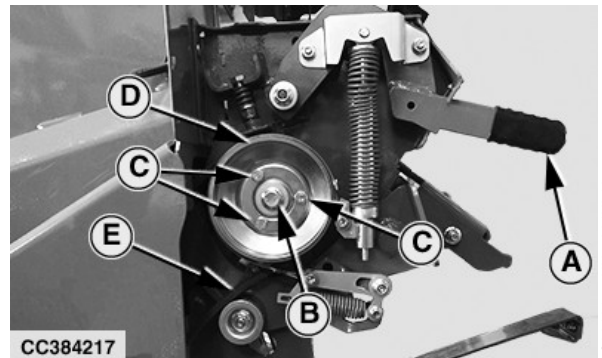

GA87848,0000CB6-A6-25JUN19-4/5


10. Zategnite usađene zavrtnje (B).

11. Zategnite zavrtnj (A) prema datom momentu zatezanja.

Tehnički podaci

Zavrtnj kotura sistema za mrežno vezivanje—Momenat zatezanja. 140 Nm
(103 lb·ft.)


A—Usađeni zavrtnj B—Usađeni zavrtnj

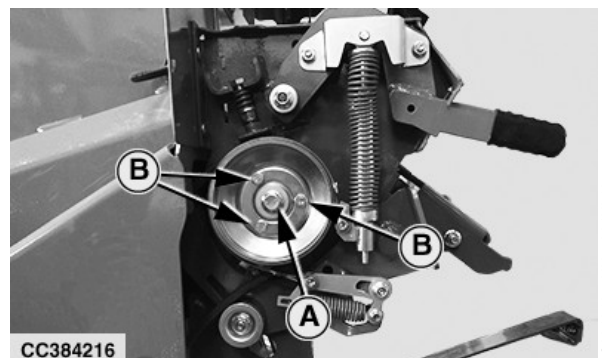

GA87848,0000CB6-A6-25JUN19-5/5

Rukovanje aplikacijom za balirku

Pristup aplikaciji za balirku

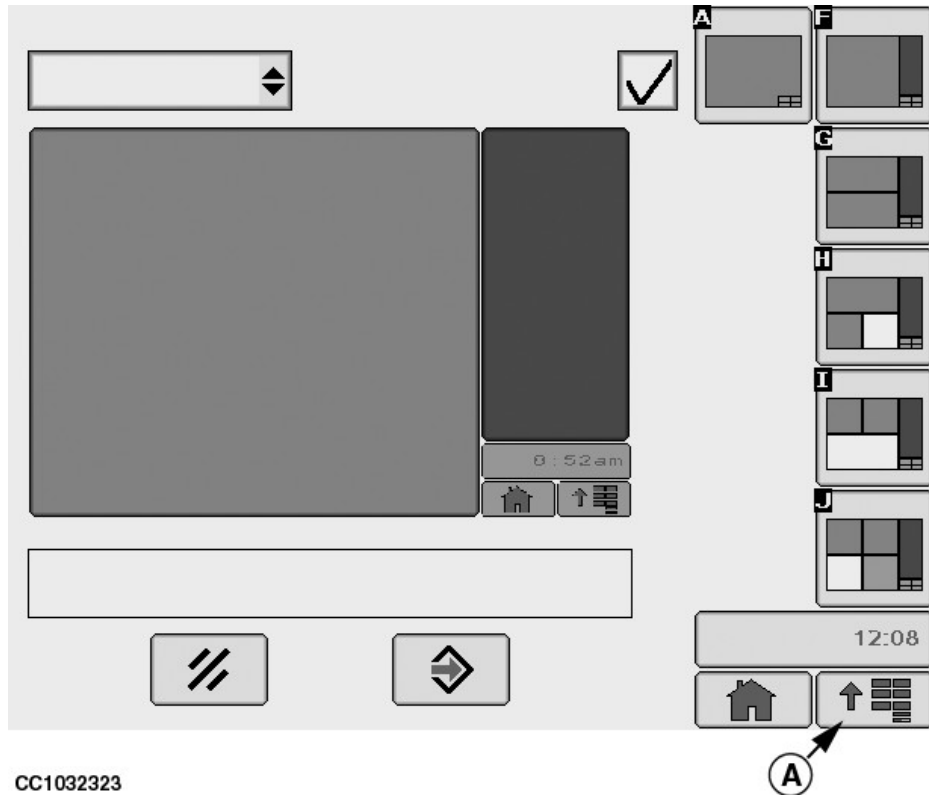

CC1032323

Prikazan je monitor GreenStar 2600

CC295830—UN—22SEP16


NAPOMENA: John Deere monitori se automatski UKLJUČUJU kada se UKLJUČI ključ za paljenje.

Kada se balirka prvi put poveže sa monitorom ili nakon ažuriranja softvera, potrebno je da sačekate dok se aplikacija za balirku ne učita (od 8 do 10 minuta).

Ako se aplikacija za balirku ne prikaže automatski, izaberite softverski taster ili dugme menija na monitoru (A), a zatim izaberite softverski taster aplikacije za balirku (B).

NAPOMENA: Više informacija o monitoru potražite u priručniku za rukovaoca monitora.

CC295830

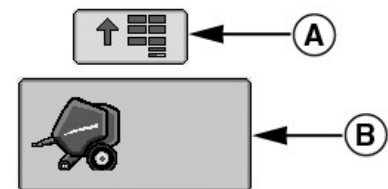

Pristup aplikaciji za balirku

A—Softverski taster ili dugme menija na monitoru **B**—Softverski taster aplikacije za balirku

JC87117,0000283-A6-28NOV16-1/1


Merne jedinice

Merne jedinice u aplikaciji za balirku zavise od podešavanja

monitora. Pogledajte priručnik za rukovaoca monitora da biste izabrali željene merne jedinice.

OUC006,00015A0-A6-15DEC09-1/1

Opis prikaza glavne stranice balirke

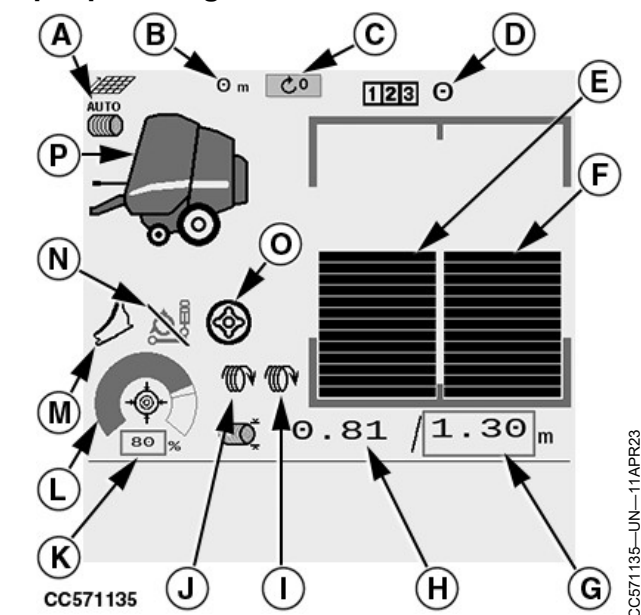

Prikaz glavne stranice balirke na drugom monitoru

- A—Simbol režima vezivanja
B—Brojač potrošnje vezivanja mrežom
C—Dugme za resetovanje brojača potrošnje vezivanja mrežom
D—Brojač bala u trenutnom polju
E—Levi indikator oblika bale
F—Desni indikator oblika bale
G—Ciljni prečnik bale
H—Stvarni prečnik bale
I—Simbol statusa desnog kotura kanapa
J—Simbol statusa levog kotura kanapa
K—Podešavanje pritiska gustine bale
L—Indikator gustine bale
M—Simbol statusa noževa predsekača
N—Simbol položaja padajućeg poda
O—Simbol statusa mekog jezgra
P—Status balirke

NAPOMENA: Raspored na ekranu može da bude drugačiji u zavisnosti od monitora.

Glavna stranica omogućava upravljanje glavnim funkcijama balirke i njihovo praćenje tokom rada u polju.


Simbol režima vezivanja (A) označava izabrani režim vezivanja: vezivanje mrežom, John Deere B-Wrap™ vezivanje ili vezivanje kanapom. Simbol (A) takođe označava izabrani režim vezivanja: Automatski ili ručni. Simbol (A) je precrtan kada je izabrani režim pokretanja vezivanja automatski ali nedostupan. Pogledajte [Izbor sistema vezivanja](#) i [Izbor režima pokretanja vezivanja](#) u ovom poglavlju.

Brojač potrošnje vezivanja mrežom (B) označava stvarnu potrošnju vezivanja mrežom. Jedinica brojača je u metrima (m). Resetujte brojač (B) pritiskom na dugme (C).

Brojač bala u tekućem polju (D) označava ukupan broj izrađenih bala za izabrano polje. Pogledajte [Brojači klijenata i polja](#) u ovom poglavlju.

Indikator oblika bale (E) i (F) omogućavaju vizuelizaciju oblika bale na obe strane. Pogledajte [Smernice za formiranje dobre bale](#) u poglavlju Rukovanje balirkom - opšta namena i [Pravljenje bale sa indikatorima oblika bale](#) u ovom poglavlju.

Polje za unos (G) se koristi za podešavanje prečnika bale. Pogledajte [Podešavanje prečnika bale](#) u ovom poglavlju.

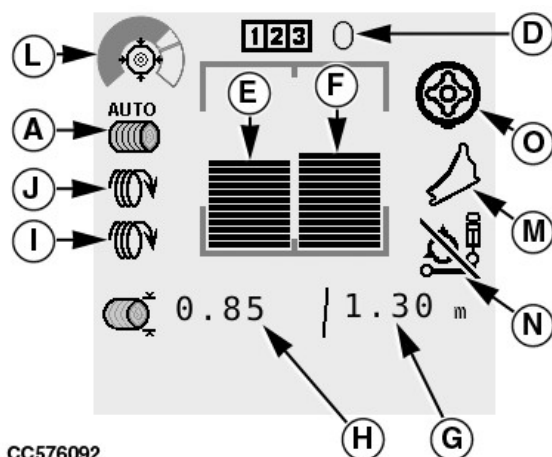

CC576092

Prikaz glavne strane balirke na monitoru za priključni uređaj 1100

Stvarni prečnik bale (H) označava prečnik bale izmeren tokom pravljenja bale (vrednost se ne prikazuje ispod 0,8 m (2 ft 7-1/2 in.)).

Simboli (I) i (J) se koriste za praćenje rotacije kotura kanapa i za označavanje da li je kanap ubačen tokom ciklusa vezivanja kanapom. Simboli (I) i (J) se ne prikazuju ako su senzori kotura kanapa onemogućeni. Pogledajte [Podešavanje vezivanja kanapom](#) u ovom poglavlju.

Podešavanje pritiska gustine bale (K) se koristi za podešavanje željene gustine bale. Indikator gustine bale (L) ukazuje na relativni pritisak u kućištu za bale. Pogledajte [Podešavanje gustine bale](#) u ovom poglavlju.

Simbol (M) ukazuje na položaj noževa predsekača: uvučen ili aktiviran. Simbol (M) je precrtan kada nije aktiviran nijedan nož predsekača. Pogledajte [Funkcija uvlačenja ili aktiviranja noževa predsekača](#) u ovom poglavlju.

Simbol položaja spuštenog poda (N) pokazuje da je spušten pod nadole. Kada je padajući pod spušten, simbol (N) treperi sve dok se ne podigne padajući pod. Kada je padajući pod podignut, simbol (M) nije prikazan. Pogledajte [Opuštanje sakupljača](#) u ovom poglavlju.

Simbol (O) se prikazuje samo ako je funkcija mekog jezgra omogućena. Pogledajte [Rukovanje sistemom mekog jezgra](#) u ovom poglavlju.

Status balirke (P) se koristi za nadgledanje veličine bale, procesa vezivanja i položaja zadnjeg ulaza.

John Deere B-Wrap je zaštićena robna marka Tama Plastic Industry

TL81334,1680855079511-A6-23MAY23-2/2

Opis softverskih tastera

CC1032341—UN—15JAN10

Softverski tasteri u aplikaciji za balirku omogućavaju kretanje kroz aplikaciju, pokretanje procesa i omogućavanje ili onemogućavanje povezane funkcije.

NAPOMENA: Neki softverski tasteri imaju trougao (A) u gornjem desnom uglu. Ovaj trougao (A) ukazuje na to da će se po aktiviranju dotičnog softverskog tastera prikazati nova stranica.

A—Trougao



CC1032341

OUC006,00015C0-A6-15JAN10-1/1

Naziv softverskih tastera aplikacije za balirku

CC277965—UN—22SEP16

Softverski taster "Glavna stranica".

Ovaj softverski taster obezbeđuje direktan pristup glavnoj stranici aplikacije za balirku. Pogledajte Opis prikaza glavne stranice balirke u ovom poglavlju.

NAPOMENA: Ovaj softverski taster je dostupan na svakoj stranici aplikacije za balirku.



CC277965

TL81334,1680855907495-A6-23MAY23-1/34

Softverski taster "Meko jezgro".

CC1031617—UN—16SEP09

Pogledajte Rukovanje sistemom mekog jezgra u ovom poglavlju.



CC1031617

TL81334,1680855907495-A6-23MAY23-2/34

Softverski taster "Brojači".

CC324600—UN—14SEP17

Pogledajte Brojači klijenata i polja i Brojači ukupnih vrednosti za sezonu i mašinu u ovom poglavlju.

NAPOMENA: Ovaj softverski taster je dostupan na svakoj stranici aplikacije za balirku.





CC324600

TL81334,1680855907495-A6-23MAY23-3/34

Softverski tasteri "Uklanjanje bala" i "Dodavanje bala".

CC1031852—UN—30SEP09

Pogledajte Brojači klijenata i polja i Brojači ukupnih vrednosti za sezonu i mašinu u ovom poglavlju.



CC1031852

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1680855907495-A6-23MAY23-4/34

Softverski taster "Brisanje trenutnog brojača polja". Pogledajte <u>Brojači klijenata i polja</u> i <u>Brojači ukupnih vrednosti za sezonu i mašinu</u> u ovom poglavlju.	CC324601—UN—14SEP17		CC324601	TL81334,1680855907495-A6-23MAY23-5/34
Softverski taster "Brisanje brojača klijenata". Pogledajte <u>Brojači klijenata i polja</u> i <u>Brojači ukupnih vrednosti za sezonu i mašinu</u> u ovom poglavlju.	CC324602—UN—14SEP17		CC324602	TL81334,1680855907495-A6-23MAY23-6/34
Softverski taster "Brisanje brojača vrednosti za sezonu". Pogledajte <u>Brojači klijenata i polja</u> i <u>Brojači ukupnih vrednosti za sezonu i mašinu</u> u ovom poglavlju.	CC324604—UN—14SEP17		CC324604	TL81334,1680855907495-A6-23MAY23-7/34
Softverski taster "Brojač klijenata i polja". Pogledajte <u>Brojači klijenata i polja</u> i <u>Brojači ukupnih vrednosti za sezonu i mašinu</u> u ovom poglavlju.	CC324603—UN—14SEP17		CC324603	TL81334,1680855907495-A6-23MAY23-8/34
Softverski taster "Brojač vrednosti za sezonu i ukupnih vrednosti". Pogledajte <u>Brojači klijenata i polja</u> i <u>Brojači ukupnih vrednosti za sezonu i mašinu</u> u ovom poglavlju.	CC324605—UN—14SEP17		CC324605	TL81334,1680855907495-A6-23MAY23-9/34
Softverski taster "Pokretanje ciklusa vezivanja mrežom". Pogledajte <u>Ručno pokretanje ciklusa vezivanja</u> u ovom poglavlju.	CC321713—UN—29JUN17		CC321713	TL81334,1680855907495-A6-23MAY23-10/34
Softverski taster "Pokreni ciklus John Deere B-Wrap™ vezivanja". Pogledajte <u>Ručno pokretanje ciklusa vezivanja</u> u ovom poglavlju.	CC334597—UN—11DEC17		CC334597	TL81334,1680855907495-A6-23MAY23-11/34

John Deere B-Wrap je zaštićena robna marka Tama Plastic Industry
Nastavak na sledećoj strani

Softverski taster "Pokretanje ciklusa vezivanja kanapom". CC351782—UN—29MAY18

Pogledajte Ručno pokretanje ciklusa vezivanja u ovom poglavlju.




CC351782

TL81334, 1680855907495-A6-23MAY23-12/34

Softverski taster "Zaustavljanje ciklusa vezivanja". CC1031890—UN—19OCT09

Pogledajte Ručno pokretanje ciklusa vezivanja u ovom poglavlju.



CC1031890

TL81334, 1680855907495-A6-23MAY23-13/34

Softverski taster "Režim pokretanja vezivanja mrežom". CC321714—UN—29JUN17

Pogledajte Izbor režima pokretanja vezivanja u ovom poglavlju.



CC321714

TL81334, 1680855907495-A6-23MAY23-14/34

Softverski taster "Režim pokretanja John Deere B-Wrap™ vezivanja". CC342456—UN—31JAN18

Pogledajte Izbor režima pokretanja vezivanja u ovom poglavlju.



CC342456

John Deere B-Wrap je zaštićena robna marka Tama Plastic Industry

TL81334, 1680855907495-A6-23MAY23-15/34

Softverski taster "Režim pokretanja vezivanja kanapom". CC351783—UN—29MAY18

Pogledajte Izbor režima pokretanja vezivanja u ovom poglavlju.



CC351783

TL81334, 1680855907495-A6-23MAY23-16/34

Softverski taster "Podešavanje vezivanja". CC351755—UN—24APR18

Pogledajte Podešavanje vezivanja mrežom u ovom poglavlju.



CC351755

TL81334, 1680855907495-A6-23MAY23-17/34

Softverski tasteri "Uvlačenje aktuatora" i "Izvlačenje aktuatora". CC1031854—UN—30SEP09



CC1031854

Nastavak na sledećoj strani

TL81334, 1680855907495-A6-23MAY23-18/34

Softverski taster "Upravljanje padajućim podom i noževima predsekača". Pogledajte <u>Funkcija uvlačenja ili aktiviranja noževa predsekača</u> i <u>Otpušavanje sakupljača</u> u ovom poglavlju.	CC1031618—UN—16SEP09		CC1031618	TL81334,1680855907495-A6-23MAY23-19/34	
Softverski taster "Padajući pod i noževi predsekača". Pogledajte <u>Otpušavanje sakupljača</u> u ovom poglavlju.	CC1031805—UN—16SEP09		CC1031805	TL81334,1680855907495-A6-23MAY23-20/34	
Softverski taster "Padajući pod". Pogledajte <u>Otpušavanje sakupljača</u> u ovom poglavlju.	CC1031806—UN—16SEP09		CC1031806	TL81334,1680855907495-A6-23MAY23-21/34	
Softverski taster "Komplet noževa predsekača 1". Pogledajte <u>Funkcija uvlačenja ili aktiviranja noževa predsekača</u> u ovom poglavlju.	CC1031807—UN—16SEP09		CC1031807	TL81334,1680855907495-A6-23MAY23-22/34	
Softverski taster "Komplet noževa predsekača 2". Pogledajte <u>Funkcija uvlačenja ili aktiviranja noževa predsekača</u> u ovom poglavlju.	CC1032652—UN—24NOV10		CC1032652	TL81334,1680855907495-A6-23MAY23-23/34	
Softverski taster "Podešavanja". Pogledajte ovo poglavlje, poglavlje "Rukovanje balirkom u automatskom režimu zadnjih vrata" i poglavlje "Servis aplikacije za balirku". <i>NAPOMENA: Ovaj softverski taster je dostupan na svakoj stranici aplikacije za balirku.</i>	CC277966—UN—22SEP16		CC277966	TL81334,1680855907495-A6-23MAY23-24/34	
Softverski tasteri "Sledeća stranica" i "Prethodna stranica".	CC277967—UN—22SEP16			CC277967	TL81334,1680855907495-A6-23MAY23-25/34
Nastavak na sledećoj strani					

Softverski taster "Dijagnostika balirke".

CC1031614—UN—16SEP09

Pogledajte poglavlje "Servis aplikacije za balirku".



CC1031614

TL81334, 1680855907495-A6-23MAY23-26/34

Softverski taster "Testiranje ulaza".

CC277969—UN—22SEP16

Pogledajte Testiranje senzora i prekidača u poglavlju Servis aplikacije za balirku.



CC277969

TL81334, 1680855907495-A6-23MAY23-27/34

Softverski taster "Testiranje izlaza".

CC277970—UN—22SEP16

Pogledajte Testiranje elektrohidrauličnih komponenti u poglavlju "Servis aplikacije za balirku".



CC277970

TL81334, 1680855907495-A6-23MAY23-28/34

Softverski taster "Kalibracija balirke".

CC1031658—UN—16SEP09

Pogledajte poglavlje "Servis aplikacije za balirku".



CC1031658

TL81334, 1680855907495-A6-23MAY23-29/34

Softverski taster "Kalibracija aktuatora kanapa".

CC341041—UN—08JAN18

Pogledajte Kalibracija aktuatora vezivanja kanapom MB421 u poglavlju "Servis aplikacije za balirku".



CC341041

TL81334, 1680855907495-A6-23MAY23-30/34

Softverski taster "Kalibracija prečnika bale".

CC341042—UN—09JAN18

Pogledajte Kalibracija potencijometra prečnika bale RB311 u poglavlju "Servis aplikacije za balirku".



CC341042

TL81334, 1680855907495-A6-23MAY23-31/34

Softverski taster "Kalibracija oblika bale".

CC341045—UN—09JAN18

Pogledajte Kalibracija potencijometara oblika bale RB321 i RB322 u poglavlju "Servis aplikacije za balirku".



CC341045


TL81334, 1680855907495-A6-23MAY23-32/34

Nastavak na sledećoj strani

Softverski taster "Izbor virtuelnog terminala".

CC277988—UN—22SEP16

Pogledajte Prebacivanje aplikacije za balirku sa trenutnog virtuelnog terminala (monitora) na drugi u poglavlju "Servis aplikacije za balirku".



CC277988

TL81334,1680855907495-A6-23MAY23-33/34

Softverski taster "Napredna podešavanja".

CC1034498—UN—07JUL11

Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.



CC1034498

TL81334,1680855907495-A6-23MAY23-34/34

Podešavanje prečnika bale

NAPOMENA: Kada je aktivirano John Deere B-Wrap™ vezivanje, nemojte da pravite bale prečnika većeg od 1,70 m (68 in.) da biste osigurali dobru zaštitu za bale.

John Deere B-Wrap je zaštićena robna marka Tama Plastic Industry

Ovo podešavanje određuje prečnik na kome se automatski pokreće ciklus vezivanja.

TL81334,1680855927520-A6-01JUN23-1/5

1. Na glavnoj stranici izaberite polje za unos (B) i podesite prečnik bale:


- Od 1 do 1,63 m (2 ft 11-3/8 in do 5 ft 5 in) za balirku V451M.
- Od 1 do 1,83 m (2 ft 11-3/8 in do 6 ft 0-7/8 in) za balirku V461M.

Stvarni prečnik bale (A) omogućava da se izmereni prečnik bale prati tokom baliranja.

NAPOMENA: Ako se prečnik bale (B) promeni tokom baliranja, nova vrednost se odmah primenjuje.

A—Prečnik bale (stvarni)

B—Prečnik bale (ciljni)

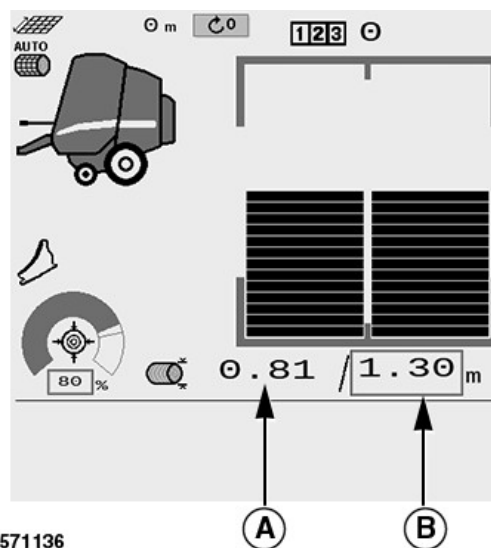

CC571136

CC571136—UN—11APR23

TL81334,1680855927520-A6-01JUN23-2/5

2. Prečnik bale se može podesiti i na stranici za podešavanje balirke. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite softverski taster "Podešavanje".

CC277966—UN—22SEP16



CC277966

TL81334,1680855927520-A6-01JUN23-3/5


3. Izaberite polje za unos (A) i podesite prečnik bale:

- Od 1 do 1,63 m (2 ft 11-3/8 in do 5 ft 5 in) za balirku V451M.
- Od 1 do 1,83 m (2 ft 11-3/8 in do 6 ft 0-7/8 in) za balirku V461M.

NAPOMENA: Na stranici sa podešavanjima za balirku koristite polje za unos (B) da biste podesili pomak alarma za skoro puni nivo. Pogledajte Podešavanje pomaka alarma za skoro puni nivo u ovom poglavlju.

A—Prečnik bale

B—Pomak alarma za skoro puni nivo

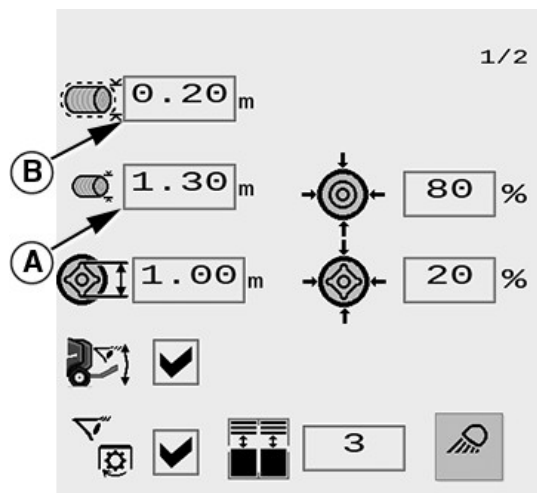

CC571137

CC571137—UN—11APR23

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1680855927520-A6-01JUN23-4/5

4. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16



CC277965

TL81334,1680855927520-A6-01JUN23-5/5

Podešavanje pomaka alarma za skoro puni nivo

Pomak alarma za skoro puni nivo predstavlja rastojanje

ispod unapred podešenog prečnika bale pri kom se prikazuje simbol za skoro puni nivo.

TL81334,1680855945518-A6-11APR23-1/4

1. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite softverski taster "Podešavanja".

CC277966—UN—22SEP16



CC277966


TL81334,1680855945518-A6-11APR23-2/4

2. Izaberite polje za unos (A) i podesite rastojanje od 0 do 0,3 m (od 0 do 11,8 in.).

NAPOMENA: Početna vrednost fabričkog podešavanja je 0,2 cm (7.9 in.).

Više informacija o simbolu skoro punog nivoa potražite u delu Automatsko pokretanje ciklusa vezivanja u ovom poglavlju.

A—Pomak alarma za skoro puni nivo

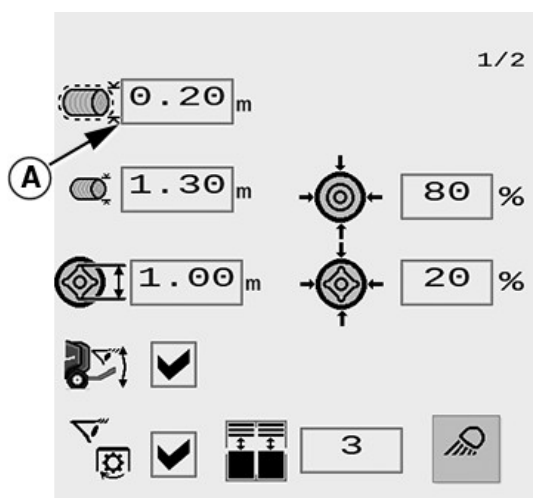

CC571138

CC571138—UN—11APR23

TL81334,1680855945518-A6-11APR23-3/4

3. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16



CC277965

TL81334,1680855945518-A6-11APR23-4/4

Izbor sistema vezivanja

CC351755—UN—24APR18

NAPOMENA: Sistem vezivanja John Deere B-Wrap™ dostupan je samo na balirki opremljenoj kompletom John Deere B-Wrap™.

1. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite softverski taster "Podešavanja vezivanja".

John Deere B-Wrap je zaštićena robna marka Tama Plastic Industry



CC351755

Softverski taster za podešavanja vezivanja

TL81334,1680855967352-A6-11APR23-1/4


2. Izaberite padajuću listu za izbor sistema vezivanja (D) i aktivirajte je. Izaberite željeni sistem vezivanja.

A—Sistem vezivanja mrežom

B—Sistem vezivanja John Deere B-Wrap™

C—Sistem vezivanja kanapom

D—Izbor sistema vezivanja

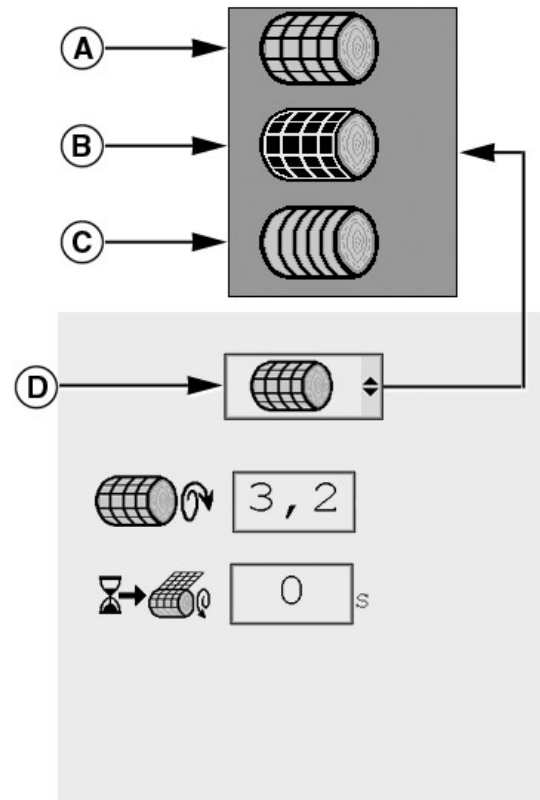

CC571139

CC571139—A6—24MAY23

John Deere B-Wrap je zaštićena robna marka Tama Plastic Industry

TL81334,1680855967352-A6-11APR23-2/4

3. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16



CC277965

Nastavak na sledećoj strani


TL81334,1680855967352-A6-11APR23-3/4

4. Simbol (A) na glavnoj stranici označava izabrani sistem vezivanja.

- Simbol (B) označava da je izabran sistem vezivanja mrežom.
- Simbol (C) označava da je izabran sistem vezivanja John Deere B-Wrap™.
- Simbol (D) označava da je izabran sistem vezivanja kanapom.

A—Simbol sistema vezivanja
B—Simbol vezivanja mrežom

C—Simbol B-Wrap vezivanja
D—Simbol vezivanja kanapom

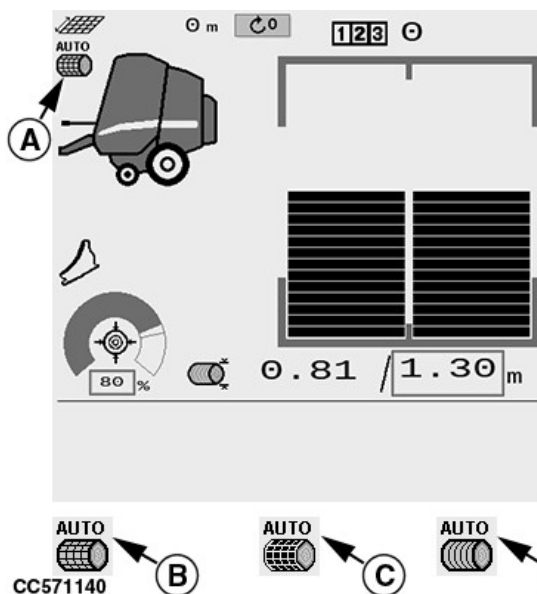

CC571140—UN—11APR23

John Deere B-Wrap je zaštićena robna marka Tama Plastic Industry

TL81334,1680855967352-A6-11APR23-4/4

Izbor režima pokretanja vezivanja

CC321714—UN—29JUN17

1. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite i aktivirajte softverski taster "Režim pokretanja vezivanja mrežom", "Režim pokretanja John Deere B-Wrap™ vezivanja" ili "Režim pokretanja vezivanja kanapom" da biste izabrali automatski ili ručni režim.

NAPOMENA: Pogledajte Izbor sistema vezivanja u ovom poglavlju da biste izabrali željeni sistem vezivanja.



CC321714

Softverski taster za režim pokretanja vezivanja mrežom

CC342456—UN—31JAN18



CC342456

Softverski taster za režim pokretanja John Deere B-Wrap™ vezivanja

CC351783—UN—29MAY18



CC351783

Softverski taster za režim pokretanja vezivanja kanapom

John Deere B-Wrap je zaštićena robna marka Tama Plastic Industry

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1680856195392-A6-05JUN23-1/2

2. Simbol (A) označava izabrani režim pokretanja vezivanja.


Ako je izabran automatski režim, ciklus vezivanja se automatski pokreće kada se dostigne podešeni prečnik bale. Pogledajte [Automatsko pokretanje ciklusa vezivanja](#) u ovom poglavlju.

NAPOMENA: Simbol (A) je precrtan kada je izabrani režim pokretanja vezivanja automatski ali nedostupan ako postoji neki od sledećih uslova:

- Automatski ciklus vezivanja je već pokrenut.
- Ulaz balirke nije zatvoren i završljen.
- Aktivna je dijagnostička šifra greške koja se odnosi na ulaz ili na izabrani sistem vezivanja.

Ako je izabran ručni režim, ciklus vezivanja mora da se pokrene ručno. Pogledajte [Ručno pokretanje ciklusa vezivanja](#) u ovom poglavlju.

- | | |
|--|---|
| A—Režim pokretanja vezivanja | E—Automatsko pokretanje (B-Wrap vezivanje) |
| B—Ručno pokretanje (vezivanje mrežom) | F—Ručno pokretanje (vezivanje kanapom) |
| C—Automatsko pokretanje (vezivanje mrežom) | G—Automatsko pokretanje (vezivanje kanapom) |
| D—Ručno pokretanje (B-Wrap vezivanje) | |

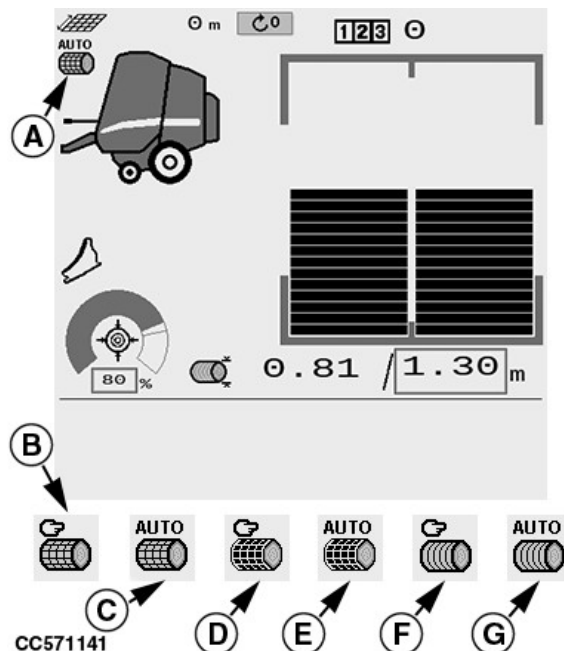

CC571141—UN—11APR23

TL81334,1680856195392-A6-05JUN23-2/2

Podešavanje vezivanja mrežom

CC351755—UN—24APR18

NAPOMENA: Pre podešavanja sistema vezivanja mrežom, pogledajte [Izbor sistema vezivanja](#) u ovom poglavlju da biste izabrali sistem vezivanja mrežom.

1. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite softverski taster "Podešavanja vezivanja".



CC351755

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1680856211297-A6-11APR23-1/3

2. Podesite vezivanje mrežom na sledeći način:

a. Broj okretaja mreže (A):

Podesite broj okretaja mreže između 1,2 i 10 okretaja mreže u polju za unos (A).

Minimalni preporučeni broj okretaja mreže je 2,2.

Broj okretaja mreže zavisi od materijala useva, uslova pri žetvi (temperatura, vlaga useva), gustine bale i proizvođača mreže. Podesite broj okretaja mreže u skladu sa uslovima u polju.


NAPOMENA: Da biste osigurali pravilno preklapanje svakog okretaja mreže, preporučujemo da koristite decimalne vrednosti u opsegu od X,3 do X,5.

U bilo kom od sledećih uslova, podesite broj okreta mreže na minimum od 3,2:

- Gustina je preko 65%.
- Baliranje sena ili slame.

b. Odlaganje vezivanja mrežom (B):

Podesite odlaganje vezivanja mrežom u opsegu od 0 do 9 sekundi u polju za unos (B). Odlaganje vezivanja mrežom je vreme između pokazivanja početka

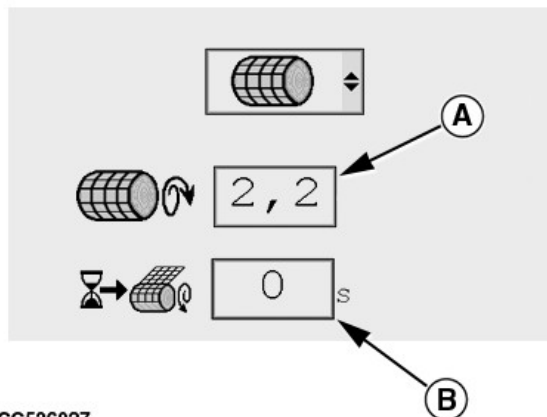

CC526027

A—Broj okretaja mreže

B—Odlaganje mrežnog vezivanja

vezivanja na monitoru i aktiviranja mrežnog aktuatora. Odloženo mrežno vezivanje daje vremena da se zaustavi traktor na putanji napred i da se izbegne zaglavljivanje letine između slojeva mreže.

NAPOMENA: Početno fabričko podešavanje je 0 sekunde.

TL81334,1680856211297-A6-11APR23-2/3

CC526027—A6—27JUN22

3. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16



CC277965

TL81334,1680856211297-A6-11APR23-3/3

Podešavanje B-Wrap vezivanja


CC351755—UN—24APR18

NAPOMENA: Pre podešavanja sistema vezivanja John Deere B-Wrap™, pogledajte Izbor sistema vezivanja u ovom poglavlju da biste izabrali sistem vezivanja John Deere B-Wrap™.

1. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite softverski taster "Podešavanja vezivanja".

John Deere B-Wrap je zaštićena robna marka Tama Plastic Industry

Nastavak na sledećoj strani



CC351755


TL81334,1680856226121-A6-11APR23-1/5

2. Podesite dužinu sečenja mreže za John Deere B-Wrap™:

Pritisnite dugme "PLUS" (C) ili "MINUS" (A) da biste produžili odnosno smanjili dužinu sečenja mreže nakon VELCRO®. Traka za podešavanje dužine sečenja mreže (B) označava trenutno podešavanje.


Mreža bi trebalo da bude isečena na oko 25 cm (10 in) nakon VELCRO® (E).

- | | |
|---|----------------|
| A—Dugme MINUS za smanjenje dužine sečenja mreže | D—B-Wrap mreža |
| B—Traka za podešavanje dužine sečenja mreže | E—VELCRO |
| C—Dugme PLUS za povećanje dužine sečenja mreže | |

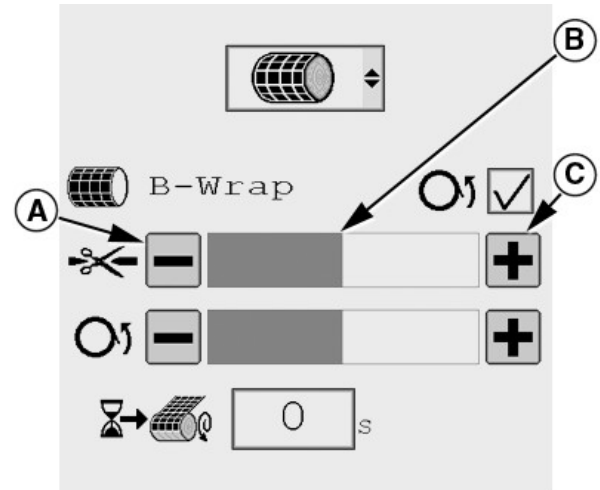

CC571142

CC571142—UN—11APR23

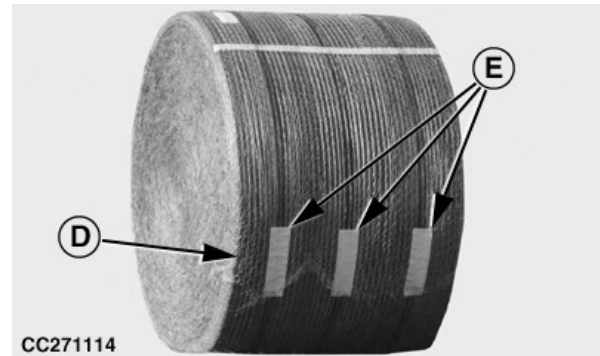

CC271114

CC271114—UN—26FEB16

John Deere B-Wrap je zaštićena robna marka Tama Plastic Industry
VELCRO je zaštićena robna marka kompanije Velcro Industries B.V.

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1680856226121-A6-11APR23-2/5

3. Podešavanje orijentacije bale:

Polje za potvrdu (A) se koristi za omogućavanje ili onemogućavanje pomoći pri orijentaciji bale.

- Označite polje za potvrdu (A) da biste omogućili pomoć pri orijentaciji bale.
- Nemojte da označite polje za potvrdu (A) da biste onemogućili pomoć pri orijentaciji bale.

Da biste se uverili da je bala ispravno usmerena, spoj materijala za John Deere B-Wrap™ (F) bi trebalo da bude ispod metalne trake (E). Optimalni položaj spoja materijala za John Deere B-Wrap™ (E) je u položaju 3 sata kada se gleda leva strana. Dobar položaj spoja materijala sprečava prodor vode u bale.



Da biste usmerili spoj materijala za John Deere B-Wrap™ (F) unapred (okretanje nalevo kada se posmatra leva strana bale), povećajte vrednost pomoći pri orijentaciji bale pritiskom na dugme "PLUS" (B).

Da biste usmerili spoj materijala za John Deere B-Wrap™ (F) unazad (okretanje nadesno kada se posmatra desna strana bale), smanjite vrednost pomoći pri orijentaciji bale pritiskom na dugme "MINUS" (D).

Traka za podešavanje pomoći pri orijentaciji bale (C) označava trenutno podešavanje.

- | | |
|---|--|
| A—Polje za potvrdu pomoći pri orijentaciji bale | D—Softverski taster MINUS za pomoć pri orijentaciji bale |
| B—Softverski taster PLUS za pomoć pri orijentaciji bale | E—Metalna traka |
| C—Traka za podešavanje pomoći pri orijentaciji bale | F—B-Wrap spoj materijala |

John Deere B-Wrap je zaštićena robna marka Tama Plastic Industry

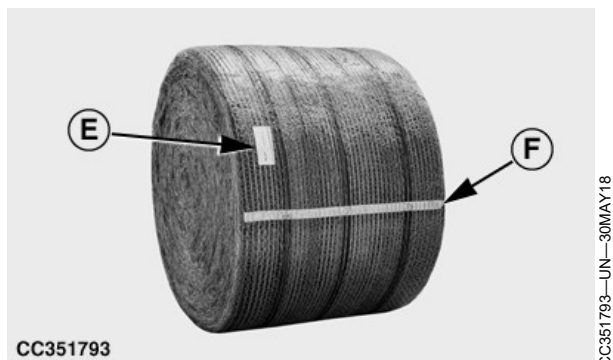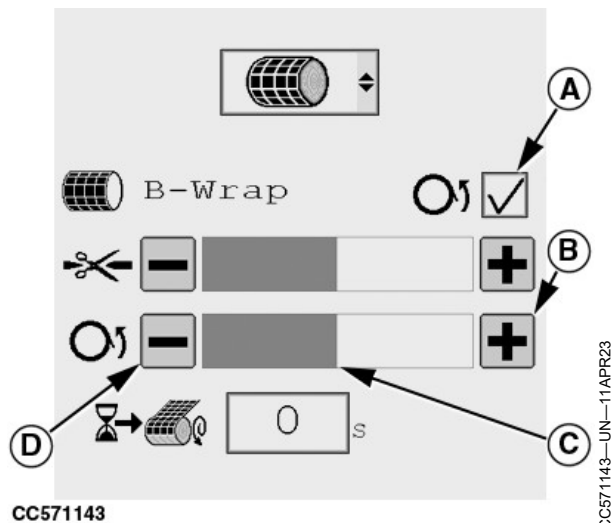

TL81334,1680856226121-A6-11APR23-3/5

4. Odlaganje vezivanja koristeći John Deere B-Wrap™ (A):


Odlaganje vezivanja koristeći John Deere B-Wrap™ je vreme između pokazivanja početka vezivanja na monitoru i aktiviranja mrežnog aktuatora.

Odlaganje vezivanja koristeći John Deere B-Wrap™ daje traktoru vremena da se zaustavi pri kretanju unapred kako bi se izbeglo zaglavljivanje useva između slojeva mreže.

Podesite odlaganje vezivanja koristeći John Deere B-Wrap™ u opsegu od 0 do 9 sekundi u polju za unos (A).

NAPOMENA: Fabričko podešavanje je 0 sekunde.

- A—Odlaganje John Deere B-Wrap vezivanja

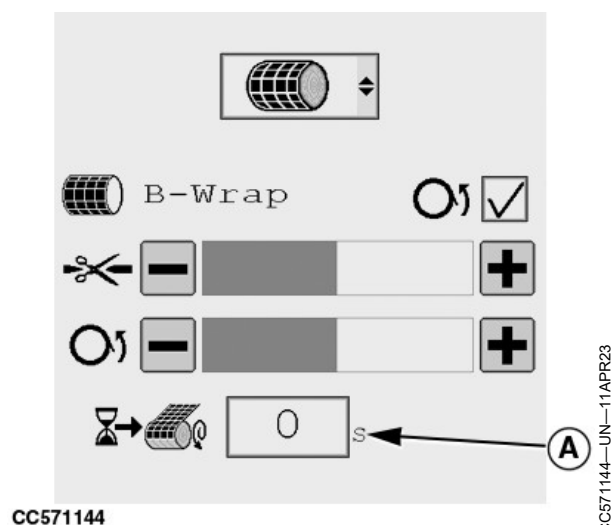

John Deere B-Wrap je zaštićena robna marka Tama Plastic Industry

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1680856226121-A6-11APR23-4/5

5. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16



CC277965

TL81334,1680856226121-A6-11APR23-5/5

Podešavanje vezivanja kanapom

CC351755—UN—24APR18

NAPOMENA: Pre podešavanja sistema vezivanja kanapom, pogledajte Izbor sistema vezivanja u ovom poglavlju da biste izabrali sistem vezivanja kanapom.

1. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite softverski taster "Podešavanja vezivanja".



CC351755

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1680856240763-A6-11APR23-1/3

2.

Razmak kanapa (A):

Podesite vrednost između 2 i 20 cm (0-13/16 i 8 in.) u polju za unos (A).

NAPOMENA: Preporučujemo da podesite vrednost razmaka kanapa (A) na 8 cm (3 in.) za sve tipove useva.

Broj kalemova kanapa na stranama (B):

Podesite vrednost između 1 i 7 okretaja u polju za unos (B).

Rastojanje krajeva za vezivanje na stranama (C):

Podesite vrednost između 8 i 25 cm (3 i 10 in.) u polju za unos (C).

Broj kalemova kanapa u sredini (D):

Podesite vrednost između 1 i 7 okretaja u polju za unos (D).

Rastojanje preklapanja kanapa u sredini (E):

Podesite vrednost između 2 i 8 cm (0-13/16 i 3-1/8 in.) u polju za unos (E). Ovo podešavanje se ne koristi.

Dostupna su dva druga režima vezivanja kanapom:


Režim ponovnog izvlačenja za vezivanje (F):

Podesite željeno rastojanje ponovnog izvlačenja u padajućoj listi (F) na 0 ili 20 cm (0 ili 8 in.). Ne postavljajte rastojanje ponovnog izvlačenja na 40 ili 60 cm (16 ili 24 in.). Kada je vrednost rastojanja ponovnog izvlačenja 0, režim je onemogućen. Ovaj režim se koristi da bi se imalo više kalemova kanapa na kraju bale koja se vezuje i može pomoći da se spreči odmotavanje. Nakon što se izvrši podešeni broj na kraju za vezivanje, krakovi kanapa se ponovo izvlače prema centru bale da bi se podesilo rastojanje, a onda se uvlače.

Režim vezivanja suve slame (G):

Polje za potvrdu (G) se koristi za omogućavanje ili onemogućavanje režima vezivanja suve slame. Kada se balira suva slama, može da bude poželjno da brzo postavite kanap preko cele širine bale da biste sprečili da se slama kruni u balirku. Ovaj režim pruža maksimalnu brzinu kretanja kraka kanapa od centra do ivice, a potom od ivice do centra. Zatim se kraci kanapa vraćaju do ivice, nakratko zaustavljaju da bi se podešeni broj postavio na početak vezivanja i nastavljaju da vezuju kao što je podešeno na monitoru.

3. Polje za potvrdu (H) se koristi za omogućavanje ili onemogućavanje senzora kotura kanapa. Onemogućavanje senzora kotura kanapa omogućava balirki da radi sa neispravnim senzorom. Pre

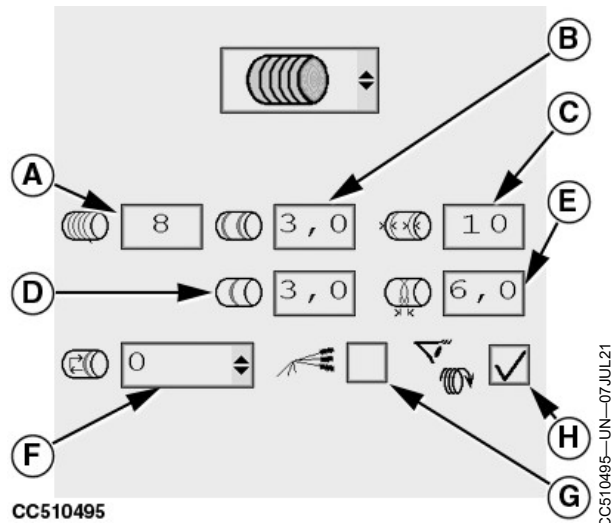

CC510495
A—Razmak kanapa
B—Broj kalemova kanapa na stranama
C—Rastojanje krajeva za vezivanje na stranama
D—Broj kalemova kanapa u sredini

E—Rastojanje preklapanja kanapa u sredini
F—Režim ponovnog izvlačenja za vezivanje
G—Režim vezivanja suve slame
H—Senzori kotura kanapa

onemogućavanja ove funkcije, proverite podešavanje senzora. Pogledajte [Podešavanje senzora kotura kanapa SB421 i SB422](#) u poglavlju "Servis".

VAŽNO: Senzori kotura kanapa moraju biti aktivirani. Rukovanje balirkom sa onemogućenim senzorima kotura kanapa može izazvati neispravnosti. Posetite prodavca John Deere mašina da biste zamenili neispravne delove što je pre moguće.

4. U tabeli u nastavku prikazana su preporučena podešavanja:

Preporučena podešavanja za vezivanje kanapom			
	Silaža	Seno	Slama
Razmak kanapa (A)	5 cm (2 in.)	5 cm (2 in.)	8 cm (3 in.)
Broj kalemova kanapa na stranama (B)	4 okreta	2 okreta	3 okreta
Rastojanje krajeva za vezivanje na stranama (C)	8 cm (3 in.)	8 cm (3 in.)	10 cm (4 in.)
Broj kalemova kanapa u sredini (D)	4 okreta	2 okreta	3 okreta

TL81334,1680856240763-A6-11APR23-2/3

5. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16



CC277965


TL81334,1680856240763-A6-11APR23-3/3

Automatsko pokretanje ciklusa vezivanja

NAPOMENA: Da biste omogućili automatsko pokretanje ciklusa vezivanja, režim pokretanja vezivanja mora biti automatski. Pogledajte Izbor režima pokretanja vezivanja u ovom poglavlju.


1. Neposredno pre nego što se dostigne prečnik bale, prikazuje se simbol skoro punog nivoa (A) i zvučni signal monitora se oglašava dva puta. Da biste podesili pomak alarma za skoro puni nivo, pogledajte Podešavanje pomaka alarma za skoro puni nivo u ovom poglavlju.
2. Kada se dostigne podešeni prečnik bale, monitor se zvučno kontinuirano oglašava 3 sekunde. Odmah zaustavite traktor. Simbol procesa vezivanja (B) ukazuje na to da se aktuator mreže ili kanapa kreće.

A—Simbol skoro punog nivoa B—Simbol procesa vezivanja

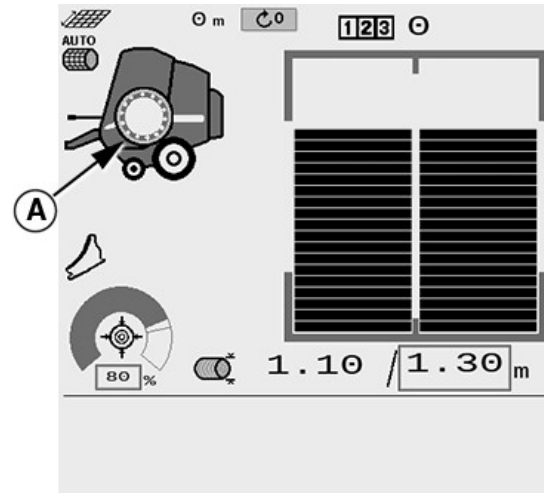

CC571145

CC571145—UN—11APR23

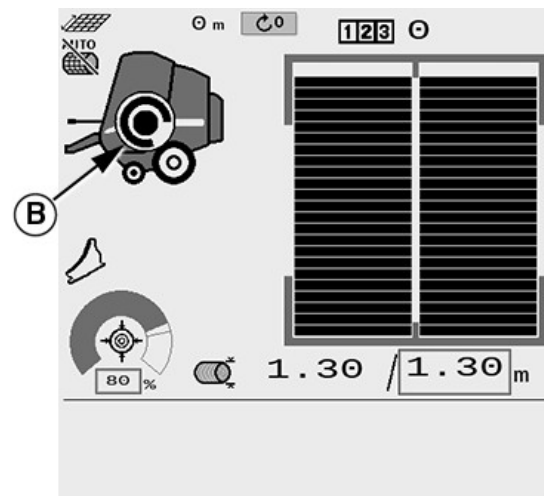

CC571146

CC571146—UN—11APR23

Nastavak na sledećoj strani


TL81334,1680856261644-A6-05JUN23-1/4

3. Kada se ciklus vezivanja završi:

- Za balirku sa omogućenom orijentacijom bale (John Deere B-Wrap™):
 - Oglašavaju se tri kratka zvučna signala sa vizuelnim odbrojavanjem.
 - Kada se simbol zaustavljanja priključnog vratila (A) prikaže sa dugim zvučnim signalom, deaktivirajte priključno vratilo.
 - Prikazuje se simbol za izbacivanje bale (B), a monitor se oglašava četiri puta.
4. Otvorite zadnji ulaz balirke pomoću ručice regulacionog razvodnog ventila traktora da biste izbacili balu. Koristite monitor da biste pratili položaj zadnjeg ulaza.


A—Simbol zaustavljanja priključnog vratila

B—Simbol za izbacivanje bale

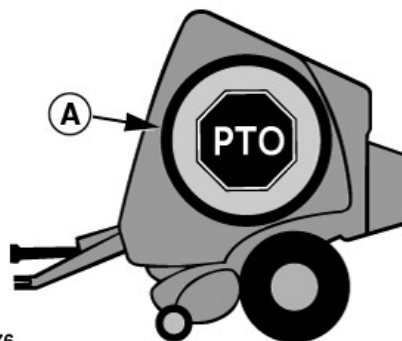

CC274176

CC274176—UN—29FEB16

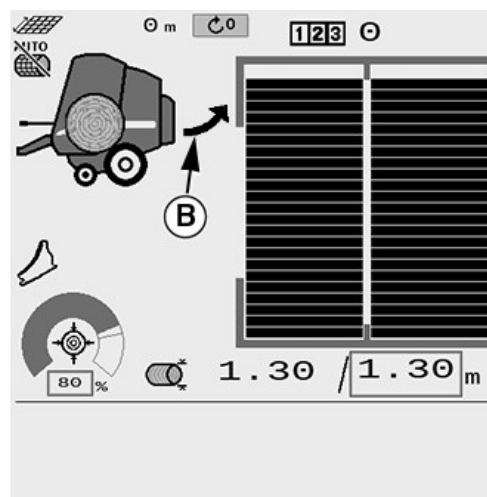


CC571147

CC571147—UN—11APR23

John Deere B-Wrap je zaštićena robna marka Tama Plastic Industry

TL81334, 1680856261644-A6-05JUN23-2/4

5. U slučaju vezivanja koristeći John Deere B-Wrap™, prikazuje se informativni prozor kada je valjak prazan. Pogledajte Opterećenje mrežastog valjka u poglavlju "Priprema balirke".

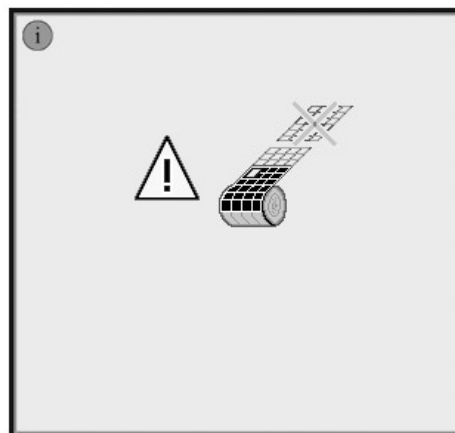

CC274178

CC274178—A6—11MAY22


John Deere B-Wrap je zaštićena robna marka Tama Plastic Industry

Nastavak na sledećoj strani

TL81334, 1680856261644-A6-05JUN23-3/4

6. Ako se javi problem tokom ciklusa vezivanja, izaberite softverski taster "Zaustavljanje ciklusa vezivanja" da biste prekinuli ciklus vezivanja i uvukli aktuator.

CC1031890—UN—19OCT09



CC1031890

TL81334,1680856261644-A6-05JUN23-4/4


Ručno pokretanje ciklusa vezivanja

CC321713—UN—29JUN17

Automatski ciklus vezivanja mrežom, John Deere B-Wrap™ ili vezivanje kanapom može se ručno pokrenuti u svakom trenutku.

NAPOMENA: Ako je režim pokretanja vezivanja automatski, ciklus vezivanja se automatski pokreće kada se dostigne podešeni prečnik bale. Pogledajte Automatsko pokretanje ciklusa vezivanja u ovom poglavlju.

1. Da biste pokrenuli automatski ciklus vezivanja, izaberite softverski taster "Pokretanje ciklusa vezivanja mrežom", "Pokretanje ciklusa John Deere B-Wrap™ vezivanja" ili "Pokretanje ciklusa vezivanja kanapom" na glavnoj stranici aplikacije za balirku.



CC321713

Softverski taster za pokretanje ciklusa vezivanja mrežom

CC334597—UN—11DEC17



CC334597

Softverski taster za pokretanje ciklusa B-Wrap vezivanja

CC351782—UN—29MAY18



CC351782


Softverski taster za pokretanje ciklusa vezivanja kanapom

John Deere B-Wrap je zaštićena robna marka Tama Plastic Industry

TL81334,1680856302224-A6-05JUN23-1/6

2. Simbol procesa vezivanja (A) omogućava praćenje ciklusa vezivanja.

A—Simbol procesa vezivanja

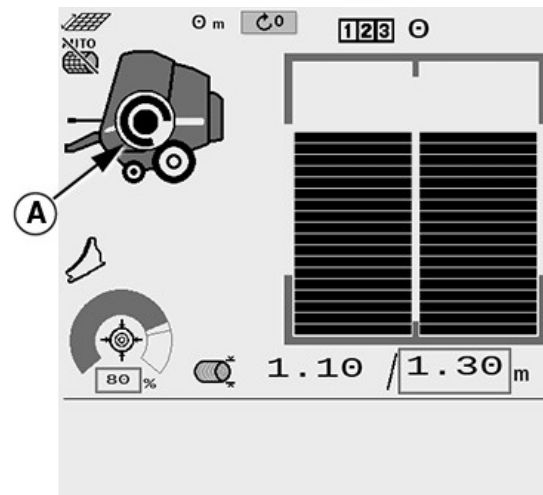

CC571148


CC571148—UN—12APR23

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1680856302224-A6-05JUN23-2/6

3. Ako se javi problem tokom ciklusa vezivanja, izaberite softverski taster "Zaustavljanje ciklusa vezivanja" da biste prekinuli ciklus vezivanja i uvukli aktuator.

CC1031890—UN—19OCT09



CC1031890

TL81334,1680856302224-A6-05JUN23-3/6


4. Kada se ciklus vezivanja završi:

- Za balirku sa omogućenom orijentacijom bale (John Deere B-Wrap™):
 - Oglašavaju se tri kratka zvučna signala sa vizuelnim odbrojavanjem.
 - Kada se simbol zaustavljanja priključnog vratila (A) prikaže sa dugim zvučnim signalom, deaktivirajte priključno vratilo.
- Prikazuje se simbol za izbacivanje bale (B), a monitor se oglašava četiri puta.

5. Otvorite zadnji ulaz balirke pomoću ručice regulacionog razvodnog ventila traktora da biste izbacili balu. Koristite monitor da biste pratili položaj zadnjeg ulaza.


A—Simbol zaustavljanja priključnog vratila

B—Simbol za izbacivanje bale

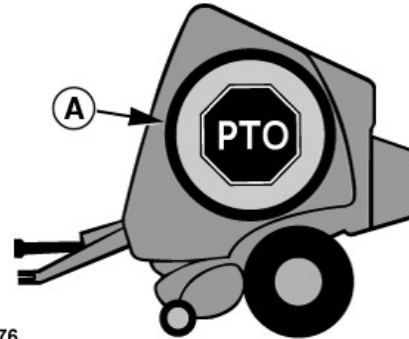

CC274176

CC274176—UN—29FEB16

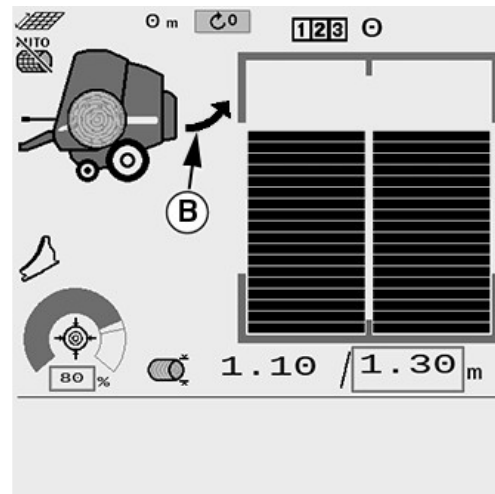

CC571149


CC571149—UN—12APR23

John Deere B-Wrap je zaštićena robna marka Tama Plastic Industry

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1680856302224-A6-05JUN23-4/6

6. U slučaju vezivanja koristeći John Deere B-Wrap™, prikazuje se informativni prozor kada je valjak prazan. Pogledajte Opterećenje mrežastog valjka u poglavlju "Priprema balirke".

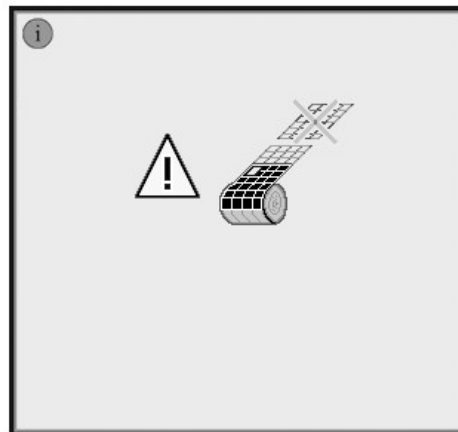

CC274178

CC274178—A6—11MAY22

John Deere B-Wrap je zaštićena robna marka Tama Plastic Industry

TL81334,1680856302224-A6-05JUN23-5/6

7. Ako se javi problem tokom ciklusa vezivanja, izaberite softverski taster "Zaustavljanje ciklusa vezivanja" da biste prekinuli ciklus vezivanja i uvukli aktuator.

CC1031890—UN—19OCT09



CC1031890

TL81334,1680856302224-A6-05JUN23-6/6

Rukovanje sistemom mekog jezgra

Kada je sistem mekog jezgra omogućen, proporcionalni solenoidni ventil gustine primenjuje podešavanje gustine mekog jezgra sve dok se ne dostigne podešavanje prečnika mekog jezgra.

Kada veličina bale dostigne podešavanje prečnika jezgra,

proporcionalni solenoidni ventil gustine primenjuje podešavanje gustine bale. Bala se dovršava pri podešenoj gustini bale, formirajući čvršće i gušće spoljašnje slojeve. To dovodi do manje gustine u središtu bale. Pogledajte Podešavanje gustine bale u ovom poglavlju da biste podesili gustinu bale.

TL81334,1680856317832-A6-12APR23-1/6

Omogućavanje ili onemogućavanje sistema mekog jezgra:

1. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite i aktivirajte softverski taster "Meko jezgro" da biste omogućili sistem mekog jezgra.

CC1031617—UN—16SEP09



CC1031617

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1680856317832-A6-12APR23-2/6


2. Simbol mekog jezgra (A) se prikazuje kada je omogućen sistem mekog jezgra.

3. Ponovo izaberite softverski taster "Meko jezgro" da biste onemogućili sistem mekog jezgra. Simbol mekog jezgra (A) nestaje.

NAPOMENA: Indikator gustine bale (B) pokazuje relativni pritisak u hidrauličnom sistemu za zatezanje bale prilikom pravljenja bale.

A—Simbol mekog jezgra

B—Indikator gustine bale

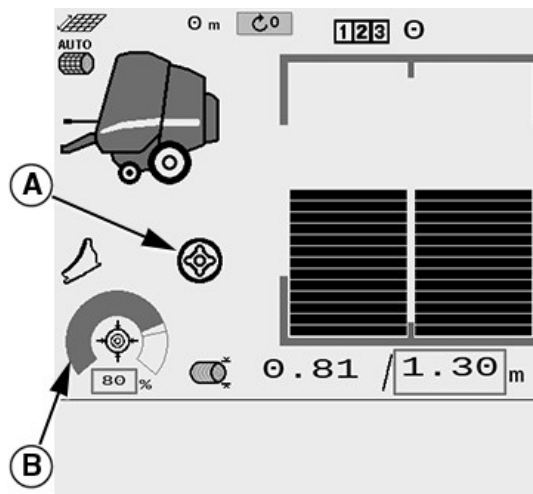

CC571150

CC571150—UN—12APR23

TL81334, 1680856317832-A6-12APR23-3/6

Podešavanje prečnika i gustine mekog jezgra:

CC277966—UN—22SEP16

1. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite softverski taster "Podešavanja".



CC277966

TL81334, 1680856317832-A6-12APR23-4/6

2. Izaberite polje za unos (B) i podesite željeni prečnik mekog jezgra do 0,8 m (2 ft 7,5 in) do podešenog prečnika bale (A).

3. Izaberite polje za unos (D) i podesite željenu gustinu mekog jezgra u opsegu od 0% (minimalna gustina) do 100% (maksimalna gustina).


NAPOMENA: Početno fabričko podešavanje je 20%. Da biste dobili manju gustinu na sredini bale, vrednost gustine mekog jezgra (D) mora biti manja od vrednosti gustine bale (C).

A—Prečnik bale

C—Gustina bale

B—Prečnik mekog jezgra

D—Gustina mekog jezgra

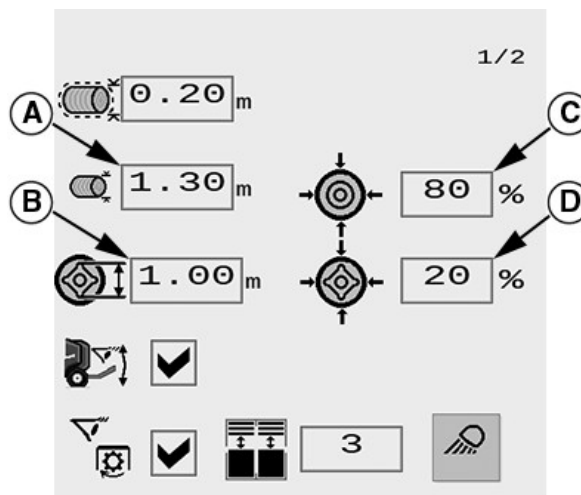

CC574227

CC574227—UN—12APR23

TL81334, 1680856317832-A6-12APR23-5/6

4. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16



CC277965

TL81334, 1680856317832-A6-12APR23-6/6

Podešavanje gustine bale

CC277966—UN—22SEP16

1. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite softverski taster "Podešavanja".



CC277966


TL81334,1680856375494-A6-12APR23-1/4

2. Izaberite polje za unos (A) i podesite gustinu bale u opsegu od 0% (minimalna gustina) do 100% (maksimalna gustina).

NAPOMENA: Početno fabričko podešavanje je 80%.

Podešavanje gustine bale je ograničeno na 80% ako je senzor pritiska gustine neispravan ili odvojen.

A—Gustina bale

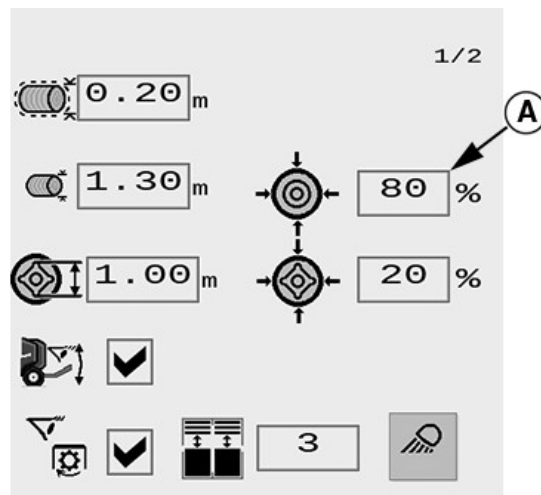

CC574228

CC574228—UN—12APR23

TL81334,1680856375494-A6-12APR23-2/4

3. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16



CC277965

TL81334,1680856375494-A6-12APR23-3/4


4. Indikator (A) na glavnoj stranici pokazuje relativni pritisak u hidrauličnom sistemu za zatezanje bale prilikom pravljenja bale.

NAPOMENA: Indikator (A) neće prikazati podešavanje veće gustine dok se još materijala ne unese u balirku.

Indikator (A) ostaje zelen dok je balirka u normalnom radnom opsegu pritiska.

Indikator (A) se prelazi iz zelene boje u crvenu čim balirka prekorači normalni radni opseg pritiska. U tom slučaju, smanjite gustinu bale.

A—Indikator gustine bale

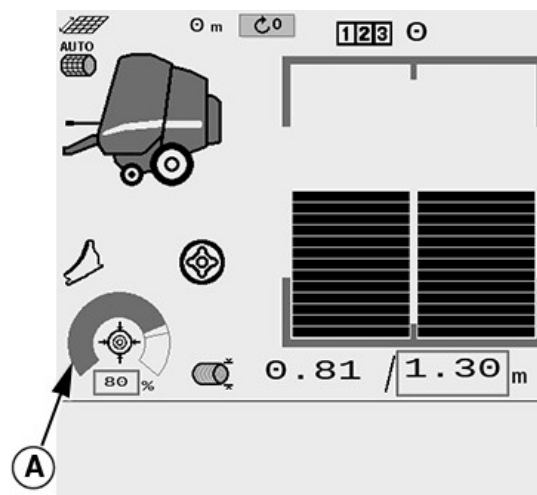





CC574229

CC574229—UN—12APR23




TL81334,1680856375494-A6-12APR23-4/4

Pravljenje bale sa indikatorima oblika bale






I

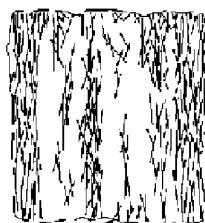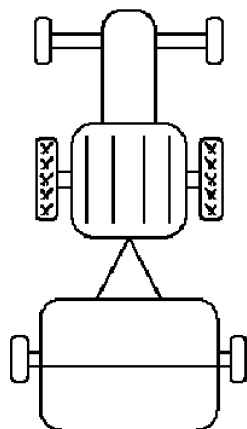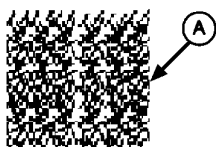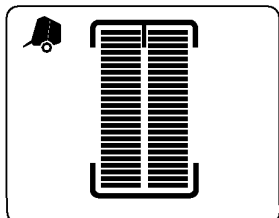






II

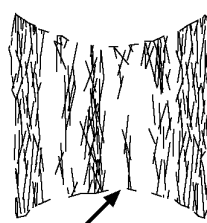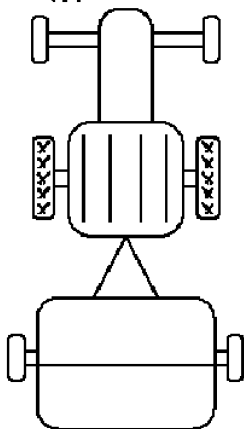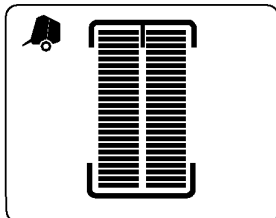

III

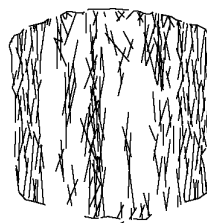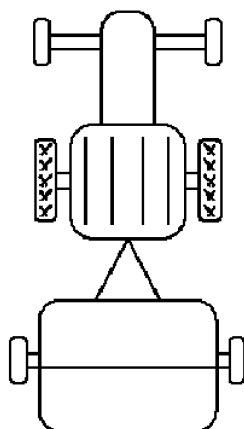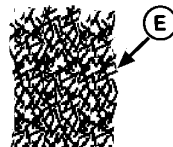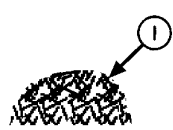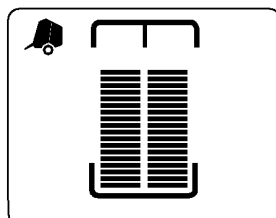

IV

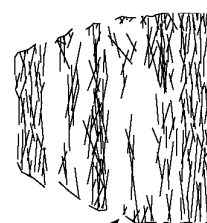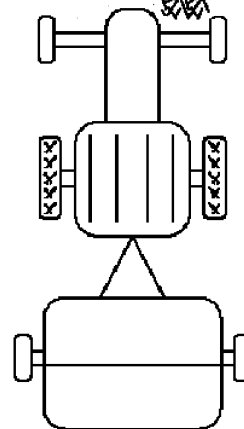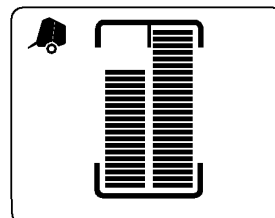

A—Otkos pravilnog oblika

B—Bala pravilnog oblika

C—Zakrivljeni otkos

D—Bala u obliku pešćanog sata

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1680856525822-A6-12APR23-1/2

E47515—UN—07JAN00

E—Okrugli otkos
F—Bala u obliku bureta

G—Poluotkos
H—Bala u obliku kupe

I—Vrh otkosa

Ilustracija na prednjoj strani i sledeće informacije opisuju vezu između kontrolera monitora, varijacija otkosa i trenutnog oblika bale.

Kako bi se osigurao optimalni oblik i maksimalna gustina bale, gornja šipka je prikazana na obe strane displeja indikatora oblika bale, kao što je prikazano u primeru I. Gornja šipka se prikazuje kada se bala vezuje. Pogledajte Smernice za pravljenje dobre bale u poglavlju Rukovanje balirkom - opšta namena.

I— Bala pravilnog oblika (B) se pravi kada otkos pravilnog oblika (A) ima ujednačenu gustinu od jedne strane od druge i kada je širina bale ista kao širina kućišta za bale. Krivudanje nije neophodno.

Krivudanje nije neophodno. Ako to nije praktično, napravite otkose do jedne polovine širine kućišta za bale i pratite šipke za oblik bale. Pogledajte Smernice za pravljenje dobre bale u poglavlju Rukovanje balirkom - opšta namena.

II— Ako je zakrivljeni otkos (C) težak na ivicama i lak u centru, napraviće se bala u obliku peščanog sata (D) iako su sve šipke za oblik bale balansirane i upaljene.

Ako je to moguće, krivudanje napred-nazad po otkosu pomaže da se napuni sredina bale. U suprotnom, biće potrebno pravilno formiranje otkosa (sakupljanje grabuljama, itd.).

III— Šipke za oblik bale neće dostići maksimalnu visinu formiraće se bala u obliku bureta (F) ako postoji bilo koji od sledećih uslova:

- Širina otkosa je oko 2/3—3/4 širine balirke.
- Otkos je ispravan ali rukovalac ne krivuda u dovoljnim rastojanjima.
- Otkos je pune širine ali veće gustine u sredini otkosa.
- Prečesto krivudanje napred-nazad.

Ako je otkos širok skoro kao kućište za bale, smanjite broj obr./min. traktora i povećajte brzinu kretanja da raširite materijal u sakupljaču.

Priprema otkosa je manja od širine jedne polovine kućišta za bale ili široka kao kućište za bale. Ako je to potrebno, grabuljama namestite otkos na ispravnu širinu.

Šipka za oblik bale neće dostići maksimalnu visinu kada se radi sa smanjenom gustinom bale i/ili korišćenjem opcije varijabilnog jezgra. To važi i kada radite sa određenim usevima kao što su treća trava ili kratka pšenična slama, zato što su krajevi bale meki.

IV— Ako se poluotkos (G) balira bez krivudanja, formira se bala u obliku kupe (H). Isti rezultat se dobija ako rukovalac ubacuje jednu stranu više od druge.

Krivudajte po uskom otkosu da održite šipke za oblik bale na što višem položaju.


NAPOMENA: Trake za oblik bale možda neće dostići maksimalnu visinu kada radite sa smanjenom gustinom bale ili kada je omogućena opcija mekog jezgra. To važi i kada radite sa određenim usevima kao što su treća trava ili kratka pšenična slama, zato što su krajevi bale meki.

TL81334,1680856525822-A6-12APR23-2/2

Funkcija podizanja ili spuštanja sakupljača

PAŽNJA: Da biste sprečili telesne povrede izazvane neočekivanim pomeranjem, deaktivirajte priključno vrtilo, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor traktora i izvadite ključ. Sačekajte da se svaki pokretni deo zaustavi. Sakupljač i dalje može da se kreće nadole.

Funkcija podizanja ili spuštanja se automatski bira. Aktivirajte ručicu regulacionog razvodnog ventila traktora da podignete ili spustite sakupljač.

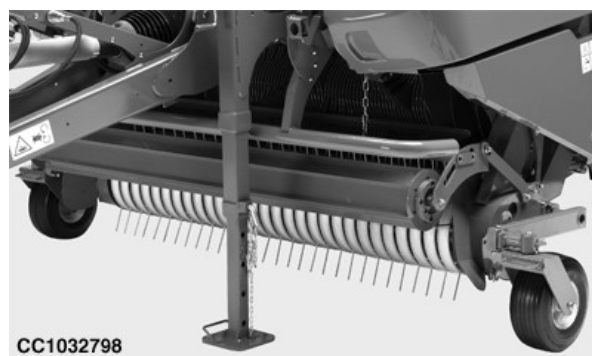

CC1032798—UN—23NOV10

TL81334,1680077535591-A6-30MAR23-1/1

Funkcija uvlačenja ili aktiviranja noževa predsekača

CC1031618—UN—16SEP09



CC1031618

Noževi predsekača se koriste za seckanje useva.

NAPOMENA: Ne preporučujemo da radite sa istovremeno aktiviranim kompletima noževa predsekača 1 i 2. Brzina kretanja će biti veoma smanjena.

softverski taster "Upravljanje padajućim podom i noževima predsekača".

TL81334,1680856560192-A6-23MAY23-1/4

1. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite

2. Izaberite softverski taster "Komplet noževa predsekača 1" ili "Komplet noževa predsekača 2" (ako je deo opreme) da biste aktivirali funkciju uvlačenja ili aktiviranja noževa za željeni komplet noževa predsekača.

CC1031807—UN—16SEP09



CC1031807

Softverski taster za komplet noževa predsekača 1

NAPOMENA: Komplet noževa predsekača 1 sadrži 13 noževa predsekača, a komplet noževa predsekača 2 sadrži 12 noževa predsekača.

CC1032652—UN—24NOV10



CC1032652

Softverski taster za komplet noževa predsekača 2

TL81334,1680856560192-A6-23MAY23-2/4

Rastojanje između noževa je 40 mm (1-9/16 in) kada je aktivirano 25 noževa, a 80 mm (3-2/16 in) kada je aktivirano 12 ili 13 noževa.

3. Aktivirajte ručicu selektivnog upravljačkog ventila traktora (D) da biste uvukli ili aktivirali izabrani komplet noževa predsekača.

NAPOMENA: Funkcija uvlačenja ili aktiviranja noževa koristi isti selektivni upravljački ventil kao i funkcija podizanja ili spuštanja sakupljača.


Status funkcije uvlačenja ili aktiviranja noževa (A) se prikazuje u zelenoj boji kako bi se ukazalo na to da je funkcija uvlačenja ili aktiviranja noževa aktivirana za komplete noževa predsekača.

Status funkcije uvlačenja ili aktiviranja noževa (A) se prikazuje u crvenoj boji kako bi se ukazalo na to da je funkcija uvlačenja ili aktiviranja noževa deaktivirana za komplete noževa predsekača.

4. Simbol položaja noževa (B) i (C) je precrtan kada nije aktiviran komplet noževa predsekača.

VAŽNO: Uvucite i aktivirajte noževe predsekača nekoliko puta svakog radnog dana da biste sprečili zaglavljivanje.

NAPOMENA: Kada duži vremenski period koristite balirku sa uvučenim noževima predsekača, preporučuje se da uklonite noževe i postavite umetke da zapuštite prerez za nož. Pogledajte Zamena noževa predsekača u poglavlju Servis.

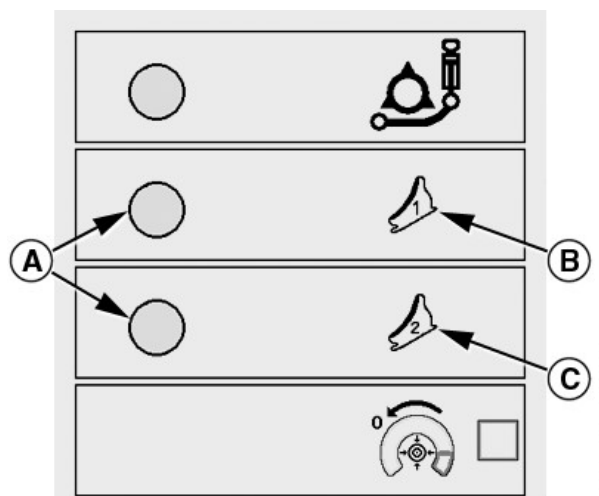

CC353861

Balirka sa predsekačem, 25 noževa prikazano

A—Status funkcije uvlačenja ili aktiviranja noževa
B—Simbol položaja kompleta noževa predsekača 1
C—Simbol položaja kompleta noževa predsekača 2

CC353861—UN—31MAY18

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1680856560192-A6-23MAY23-3/4

5. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16

NAPOMENA: Kada se vratite na glavnu stranicu aplikacije za balirku, funkcija podizanja ili spuštanja sakupljača se automatski bira.



CC277965

TL81334,1680856560192-A6-23MAY23-4/4

Otpušavanje sakupljača

1. Zaustavite traktor i isključite priključno vratilo.

Kada god je potrebno da otpušite balirku, spustite padajući pod kako biste povećali prazan prostor ispod obrtnog dozatora.

TL81334,1680856580374-A6-23MAY23-1/5

2. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite softverski taster "Upravljanje padajućim podom i noževima predsekača".

CC1031618—UN—16SEP09



CC1031618

TL81334,1680856580374-A6-23MAY23-2/5

VAŽNO: Polje za potvrdu (K) nikada ne bi trebalo da se aktivira jer bi u suprotnom moglo da dođe do otvaranja bravice ulaza. Ova funkcija je sakrivena u softveru verzije novije od 12.84a.

CC1031806—UN—16SEP09



CC1031806

Softverski taster za padajući pod

3. Izaberite softverski taster "Padajući pod" da biste aktivirali samo funkciju podizanja ili spuštanja padajućeg poda. Ako je potrebno, izaberite softverski taster "Padajući pod i nož predsekača" da biste istovremeno aktivirali funkcije podizanja ili spuštanja padajućeg poda i uvlačenja ili aktiviranja noža.

CC1031805—UN—16SEP09



CC1031805

Softverski taster za padajući pod i noževe predsekača

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1680856580374-A6-23MAY23-3/5

NAPOMENA: "Funkcija podizanja ili spuštanja padajućeg poda" koristi isti selektivni upravljački ventil kao i funkcija podizanja ili spuštanja sakupljača.

Status funkcije padajućeg poda (A) se prikazuje u zelenoj boji kako bi se označilo da je aktivirana funkcija "Podizanja ili spuštanja padajućeg poda". Status funkcije noža predsekača (C) se automatski prikazuje u zelenoj boji ako je izabrana i funkcija noža sekača.

4. Aktivirajte ručicu selektivnog upravljačkog ventila da biste istovremeno spustili padajući pod i uvukli noževe predsekača (ako su aktivirani).


Simbol spuštenog padajućeg poda (G) i simbol uvučenih noževa predsekača (H) i (J) ukazuju da je spušten padajući pod i da su noževi predsekača uvučeni.

5. Kada je padajući pod spušten, polako aktivirajte priključno vratilo u sporom praznom hodu traktora dok se obrtni dozator ne okrene slobodno.


6. Kada je mašina otpušena, aktivirajte ručicu selektivnog upravljačkog ventila kako biste podigli padajući pod i pokrenuli noževe predsekača (ako su aktivirani).

7. Pomerite ručicu selektivnog upravljačkog ventila u neutralni položaj.

- | | |
|---|---|
| A—Status funkcije padajućeg poda | F—Simbol aktiviranog kompleta noževa predsekača 2 |
| B—Simbol podignutog padajućeg poda | G—Simbol spuštenog padajućeg poda |
| C—Status funkcije kompleta noževa predsekača 1 | H—Simbol uvučenog kompleta noževa predsekača 1 |
| D—Simbol aktiviranog kompleta noževa predsekača 1 | J—Simbol uvučenog kompleta noževa predsekača 2 |
| E—Status funkcije kompleta noževa predsekača 2 | K—NEMOJTE DA ŠTIKLIRATE |

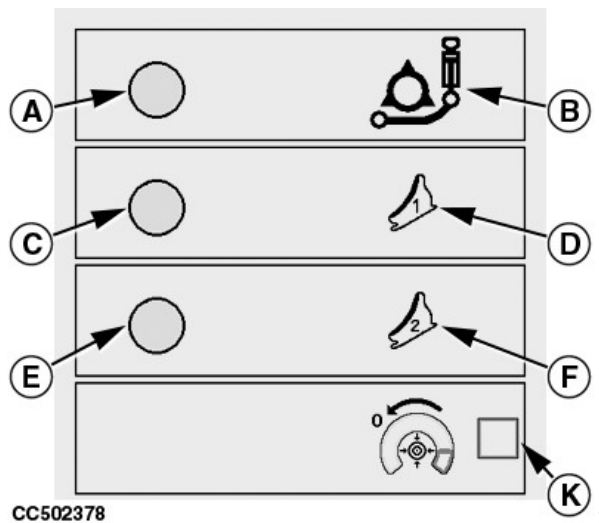

Balirka sa predsekačem, 25 noževa prikazano

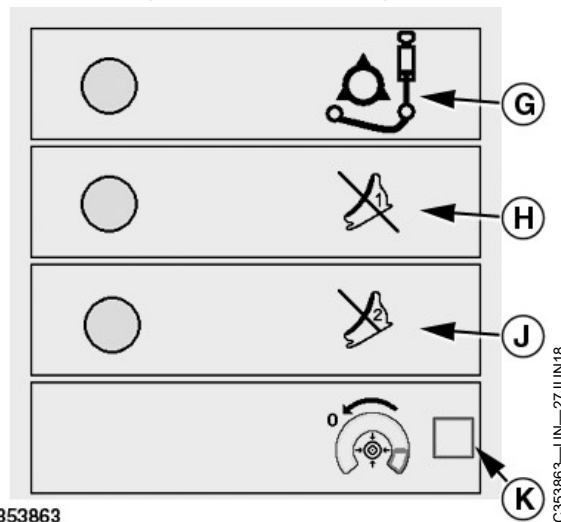

Balirka sa predsekačem, 25 noževa prikazano

TL81334,1680856580374-A6-23MAY23-4/5

8. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16

NAPOMENA: Kada se vratite na glavnu stranicu aplikacije za balirku, funkcija podizanja ili spuštanja sakupljača se automatski bira.



CC277965

TL81334,1680856580374-A6-23MAY23-5/5

Brojači klijenata i polja

Funkcija brojača obuhvata 10 mogućih klijenata i listu od 10 brojača polja po klijentu. Ovi brojači se mogu koristiti za čuvanje dnevnog broja bala ili broja bala po polju.

Nastavak na sledećoj strani

Bala mora biti vezana, a zadnji ulaz mora biti potpuno otvoren i zatvoren da bi se bala dodala trenutnom brojaču polja.

TL81334,1681293693671-A6-12APR23-1/9

1. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite softverski taster "Brojači".

CC324600—UN—14SEP17



CC324600

TL81334,1681293693671-A6-12APR23-2/9

2. Izbor broja klijenta i polja:

Izbor klijenta:

- Izaberite padajuću listu (B) i aktivirajte je.
- Izaberite željeno ime klijenta (dostupno je 10 imena klijenta).
- Lista prikazuje broj bala po poljima i prikazuje ukupan broj od 10 polja za izabranog klijenta.

Izbor broja polja:

- Izaberite padajuću listu (C) i aktivirajte je.
- Izaberite željeni broj polja od 1 do 10.


NAPOMENA: Indikator trenutnog polja (D) se prikazuje da bi se označio koji je broj polja izabran.

Brojač bala trenutnog polja se takođe prikazuje na glavnoj stranici. Pogledajte Opis prikaza glavne stranice balirke u ovom poglavlju.

Preimenovanje klijenta

NAPOMENA: Dugme "Preimenovanje klijenta" (A) nije dostupno sa monitorom prikaza za priključnu opremu 1100.

- Izaberite željeno ime klijenta iz padajuće liste (B).
- Pritisnite dugme (A).

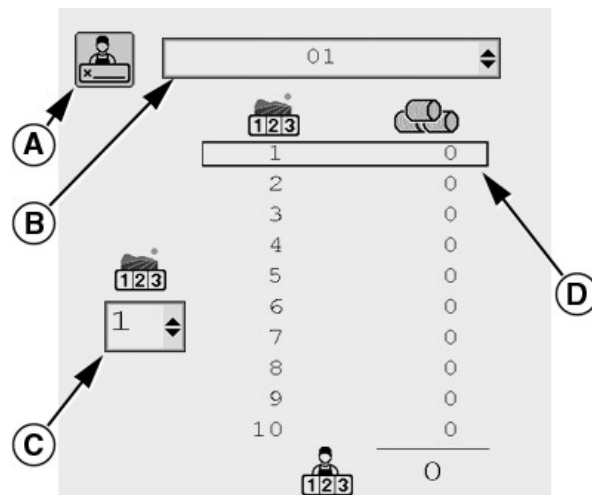

CC331649

A—Dugme za preimenovanje klijenta
B—Ime klijenta

C—Izbor polja
D—Indikator trenutnog polja

- Koristite tastere i softverske tastere koji odgovaraju abecednim znakovima.


CC331649—UN—26SEP17

TL81334,1681293693671-A6-12APR23-3/9

3. Dodavanje ili uklanjanje bala u trenutnim brojačima polja:

CC1031852—UN—30SEP09

Ako je potrebno, izaberite softverski taster "Uklanjanje bala" ili "Dodavanje bala" da biste podesili ukupan broj bala za trenutni brojač polja.



CC1031852

TL81334,1681293693671-A6-12APR23-4/9

4. Brisanje trenutnog brojača polja:

CC324601—UN—14SEP17

Izaberite softverski taster "Brisanje trenutnog brojača" da biste obrisali trenutni brojač bala u polju.



CC324601


Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1681293693671-A6-12APR23-5/9

5. Brisanje trenutnih brojača klijenata:

CC324602—UN—14SEP17

Izaberite softverski taster "Brisanje trenutnih brojača klijenata" da biste obrisali informacije o svim poljima izabranog klijenta.



CC324602

TL81334,1681293693671-A6-12APR23-6/9

6. Softverski taster za brojače klijenata i polja:

CC324603—UN—14SEP17

Izaberite softverski taster "Brojači klijenata i polja" da biste prešli na stranicu za brojače klijenata i polja.



CC324603

TL81334,1681293693671-A6-12APR23-7/9

7. Softverski taster za brojače vrednosti za sezonu i ukupnih vrednosti:

CC324605—UN—14SEP17

Izaberite softverski taster "Brojači vrednosti za sezonu i ukupnih vrednosti" da biste prešli na stranicu sa brojačima za sezonu i brojačima ukupnih vrednosti.



CC324605

TL81334,1681293693671-A6-12APR23-8/9

8. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16



CC277965

TL81334,1681293693671-A6-12APR23-9/9

Brojači vrednosti za sezonu i ukupnih vrednosti mašine

CC324600—UN—14SEP17

1. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite softverski taster "Brojači".



CC324600

TL81334,1680856614623-A6-12APR23-1/8

2. Na stranici sa brojačima izaberite softverski taster "Brojači vrednosti za sezonu i ukupnih vrednosti".

CC324605—UN—14SEP17



CC324605

TL81334,1680856614623-A6-12APR23-2/8

Nastavak na sledećoj strani

3. Očitajte i resetujte brojače vrednosti za sezonu i ukupnih vrednosti mašine

a. Brojači bala sa vezivanjem mrežom:


Brojač bala sa vezivanjem mrežom (A) prikazuje ukupan broj bala vezanih pomoću uređaja za vezivanje mrežom za sezonu. Brojač potrošnje vezivanja mrežom za sezonu (B) pokazuje potrošnju vezivanja mrežom u sezoni. Koristite dugme (C) da resetujete brojače (A) i (B).

b. Brojač vrednosti za sezonu (H):

Brojač vrednosti za sezonu (H) prikazuje ukupan broj bala za sezonu (I) i ukupno vreme za sezonu (D).

c. Brojači vrednosti ukupnih vrednosti mašine (G):

Brojači ukupnih vrednosti mašine (G) prikazuju ukupan broj bala koje je mašina napravila (F) i ukupno vreme rada mašine (E).

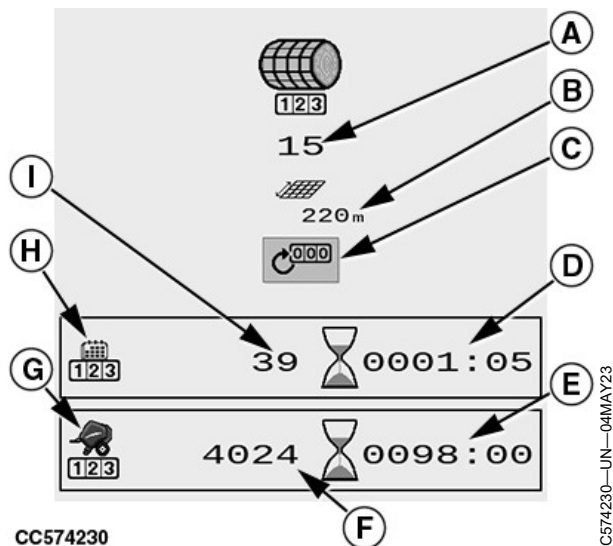

A—Brojač bala vezanih mrežom
B—Brojač potrošnje vezivanja mrežom za sezonu
C—Dugme za resetovanje brojača bala vezanih mrežom
D—Ukupno vreme za sezonu
E—Ukupno vreme rada mašine

F—Ukupan broj bala koje je mašina napravila
G—Brojač ukupnih vrednosti mašine
H—Brojač vrednosti za sezonu
I—Ukupan broj bala za sezonu



TL81334,1680856614623-A6-12APR23-3/8

4. Dodavanje ili uklanjanje bala u brojačima vrednosti za sezonu:

CC1031852—UN—30SEP09

Izaberite softverski taster "Uklanjanje bala" ili "Dodavanje bala" da biste po potrebi podesili ukupan broj bala za brojač vrednosti za sezonu.

NAPOMENA: Promenom ukupnog broja bala za sezonu ne menja se trenutni brojač bala u polju.




CC1031852

TL81334,1680856614623-A6-12APR23-4/8

5. Brisanje brojača vrednosti za sezonu:

CC324604—UN—14SEP17

Izaberite softverski taster "Obriši brojač vrednosti" da biste obrisali ukupan broj bala za sezonu i ukupno vreme za sezonu.



CC324604

TL81334,1680856614623-A6-12APR23-5/8

6. Softverski taster za brojače klijenata i polja:

CC324603—UN—14SEP17

Izaberite softverski taster "Brojači klijenata i polja" da biste prešli na stranicu za brojače klijenata i polja.



CC324603

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1680856614623-A6-12APR23-6/8

7. Softverski taster za brojače vrednosti za sezonu i ukupnih vrednosti:

CC324605—UN—14SEP17

Izaberite softverski taster "Brojači vrednosti za sezonu i ukupnih vrednosti" da biste prešli na stranicu sa brojačima za sezonu i brojačima ukupnih vrednosti.



CC324605

TL81334,1680856614623-A6-12APR23-7/8

8. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16



CC277965

TL81334,1680856614623-A6-12APR23-8/8

Rukovanje svetlima bočnih vrata (ako su deo opreme)

Različita svetla se mogu UKLJUČITI ili ISKLJUČITI sa virtuelne kleme.


1. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite softverski taster "Podešavanja".

TL81334,1681305964707-A6-12APR23-1/4

2. Izaberite dugme "Svetla bočnih vrata" da biste aktivirali ili deaktivirali svetla bočnih vrata.

Pozadina dugmeta je žute boje kada su svetla bočnih vrata aktivirana odnosno sive boje kada su deaktivirana.

A—Dugme za svetla bočnih vrata

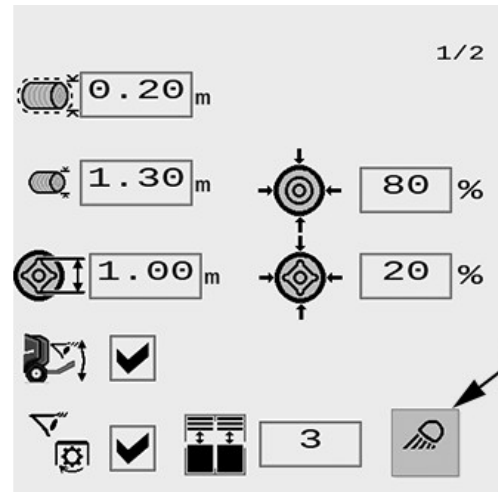

CC574231

CC574231—UN—12APR23

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1681305964707-A6-12APR23-2/4


3. Ako rukovalac aktivira priključno vratilo dok su svetla bočnih vrata uključena, prikazuje se poruka sa upitom da li treba da se isključe.

Izaberite dugme "Prihvati" da biste isključili svetla bočnih vrata ili dugme "Otkazi" da biste svetla bočnih vrata ostavili uključena.

NAPOMENA: Korisnik ne može da aktivira svetla bočnih vrata kada je priključno vratilo **UKLJUČENO**.

A—Dugme "Prihvati"

B—Dugme "Poništi"

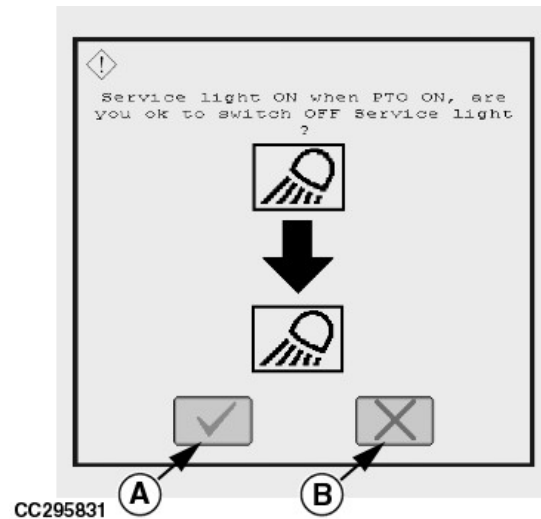

CC295831

CC295831—A6—10MAY22

TL81334,1681305964707-A6-12APR23-3/4

4. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16



CC277965

TL81334,1681305964707-A6-12APR23-4/4

Aplikacija za video

PC15312—UN—15MAY13

Aplikacija za video se koristi za posmatranje područja oko mašine koje je teško videti sa platforme za rukovaoca. Pogledajte priručnik za rukovaoca vašeg traktora.



DC82261,0000647-A6-15SEP15-1/1

Rukovanje balirkom u automatskom režimu zadnjih vrata

Opis automatskih zadnjih vrata

Automatska zadnja vrata je funkcija koja omogućava automatsko otvaranje i zatvaranje ulaza bez aktiviranja SCV ventila traktora svaki put. Ova funkcija ima nekoliko režima korišćenja između automatskog režima, ručnog režima i režima zaustavljanja. Više informacija pogledajte u delu Rukovanje balirkom u automatskom režimu zadnjih vrata u ovom poglavlju.

Automatska zadnja vrata su kompatibilna sa svim brendovima i modelima traktora. Funkciji je potrebno određeno stanje iz balirke da bi bila funkcionalna:

- Balirka mora da bude opremljena sistemom automatskih zadnjih vrata koji se koristi sa neprekidnim protokom hidrauličnog ulja.
- Balirka mora biti opremljena rampom za izbacivanje bala i senzorom. Pogledajte Omogućavanje ili onemogućavanje senzor rampe za izbacivanje bala (ako je deo opreme) u poglavlju Servis aplikacije balirke.
- Reza ulaza i senzori reze bravice ulaza moraju biti pravilno podešeni. Pogledajte Podešavanje reze ulaza i Podešavanje senzora reze ulaza SB3310 i SB3311 u odeljku Servis.

TL81334,1681309493469-A6-23MAY23-1/1

Bezbedno rukovanje balirkom u automatskom režimu zadnjih vrata


Sistem automatskih zadnjih vrata balirke je osmišljen da pomogne rukovaocu u efikasnijem obavljanju radova u polju. Rukovalac je uvek odgovoran za upravljanje putanjom i ponašanje mašine, kao i za ponašanje bale. Da biste sprečili povređivanje rukovaoca i posmatrača, uvek

budite na oprezu i obratite pažnju na okruženje. Ne oslanjajte se na to da će sistem zaustaviti vozilo kada postoji prepreka ili posmatrač.

Pročitajte i razumite Rukovanje balirkom u režimu automatskih zadnjih vrata pre korišćenja automatskih zadnjih vrata.

TL81334,1680078316825-A6-31MAR23-1/1

Opis prikaza glavne stranice automatskih zadnjih vrata balirke

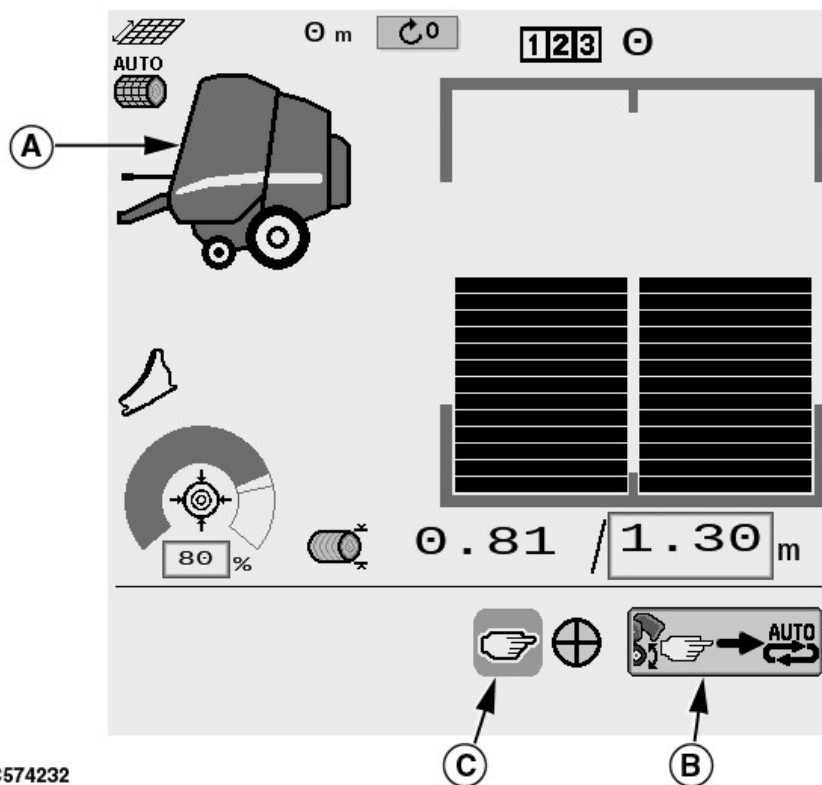

CC574232

CC574232—UN—13APR23

A—Status balirke

B—Dugme za režim automatskih zadnjih vrata

C—Status automatskih zadnjih vrata

Glavna stranica omogućava praćenje i upravljanje režimom automatskih zadnjih vrata balirke tokom rada u polju.

Simbol statusa balirke (A) se koristi za praćenje veličine bale, procesa vezivanja i položaja ulaza.

Dugme "Režim automatskih zadnjih vrata" (B) se koristi za

izbor režima automatskih zadnjih vrata između automatskog režima, ručnog režima i režima zaustavljanja.

Simbol statusa automatskih zadnjih vrata (C) se koristi za praćenje režima automatskih zadnjih vrata ili zahteva iz balirke.


TL81334,1681309533964-A6-13APR23-1/1

Naziv softverskog tastera automatskih zadnjih vrata

CC1034499—UN—07JUL11

Softverski taster "Podešavanja automatizacije".

Pogledajte ovo poglavlje.



CC1034499

TL81334,000036C-A6-02MAY18-1/1

Rukovanje balirkom u režimu automatskih zadnjih vrata


Režim automatskih zadnjih vrata ima nekoliko režima: Zaustavljanje, ručni, automatski i pauziranje.

Status automatskih zadnjih vrata (D) označava trenutni režim.


NAPOMENA: Ne postoji simbol za režim pauziranja.

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| A—Simbol režima zaustavljanja | C—Simbol automatskog režima |
| B—Simbol ručnog režima | D—Status automatskih zadnjih vrata |

CC351762—UN—13JUN18

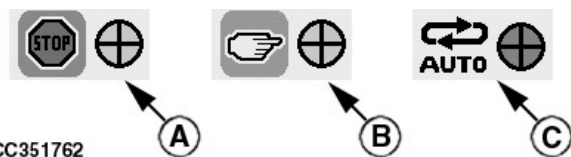

CC351762

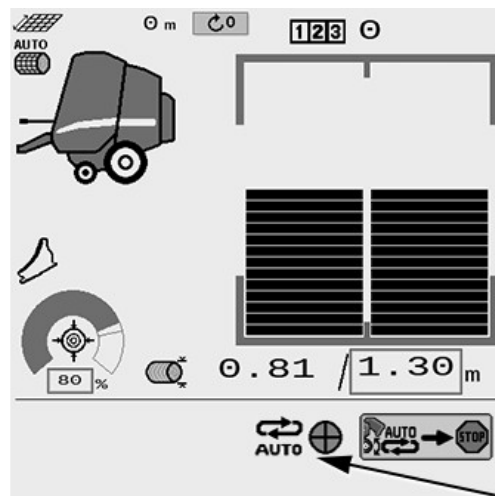

CC574233

CC574233—UN—13APR23

Nastavak na sledećoj strani

TL81334, 1681309646497-A6-13APR23-1/11

1. Režim zaustavljanja:

CC351764—UN—13JUN18

Režim zaustavljanja blokira svako pomeranje ulaza bez zaustavljanja hidraulične i mehaničke snage koja se dobija iz traktora.

Sistem ima dva dugmeta: "Iz automatskog režima u režim zaustavljanja" ili "Iz ručnog režima u režim zaustavljanja". Samo jedno od ovih dugmadi je dostupno tokom automatskog režima i tokom postupka ručnog režima za automatski režim.

- Aktiviranje režima zaustavljanja tokom otvaranja ili zatvaranja ciklusa prekida ciklus.
- Ako je SCV traktora u položaju neprekidnog protoka kada je režim zaustavljanja aktivan, simbol (B) zamenjuje dugme (A). Dugme (A) se prikazuje kada je SCV traktora u neutralnom ili plutajućem položaju.
- Ako spoljašnji događaj aktivira režim zaustavljanja, obrišite spoljašnji događaj. Deaktivirajte SCV traktora pre nego što režim zaustavljanja prebacite u ručni režim.

PAŽNJA: Pre rada unutar balirke ili oko nje, uradite sledeće: Isključite priključno vratilo i SCV traktora, postavite menjač u PARKIRNI položaj, aktivirajte parkirnu kočnicu i izvadite ključ za startovanje.

A—Dugme iz režima zaustavljanja u ručni režim

B—Simbol zahteva za SCV traktora u neutralnom ili plutajućem položaju



CC351764


Dugme iz automatskog režima u režim zaustavljanja

CC353872—UN—13JUN18



CC353872

Dugme iz ručnog režima u režim zaustavljanja

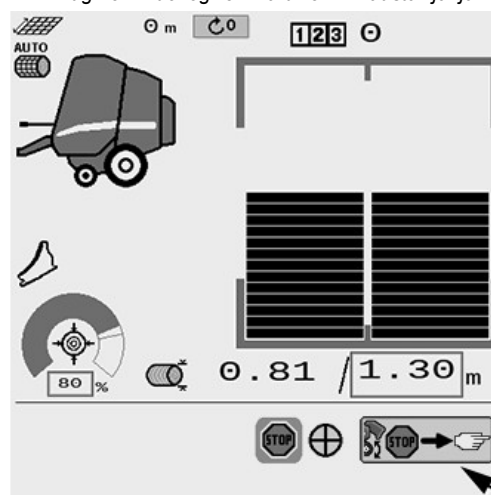

CC574234

Glavna stranica za režim zaustavljanja

CC356293—UN—13SEP18



CC356293

Zahtev za SCV traktora u neutralnom ili plutajućem položaju

TL81334,1681309646497-A6-13APR23-2/11

2. Prebacivanje iz režima zaustavljanja u ručni režim:

CC351766—UN—13JUN18

SCV traktora mora biti u neutralnom ili plutajućem položaju da bi se omogućio prekidač u ručnom režimu. Da biste pristupili ručnom režimu, izaberite i aktivirajte dugme "Iz režima zaustavljanja u ručni režim". Dugme "Iz režima zaustavljanja u ručni režim" je dostupno u režimu zaustavljanja.



CC351766

Dugme iz režima zaustavljanja u ručni režim


Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1681309646497-A6-13APR23-3/11

3. Ručni režim:

Ovaj režim se koristi za ručno pomeranje ulaza pomoću SCV ventila traktora. Rukovalac može normalno da radi u polju u ručnom režimu.

NAPOMENA: Svaki put kada je startovanje UKLJUČENO, ručni režim se podrazumevano aktivira.

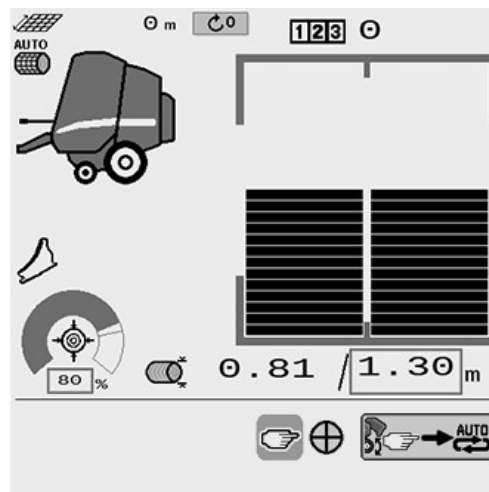

CC574235

Glavna stranica ručnog režima

TL81334, 1681309646497-A6-13APR23-4/11

CC574235—UN—13APR23

4. Prebacivanje iz ručnog u automatski režim:

CC351768—UN—13JUN18

Sledeći uslovi su potrebni za prebacivanje iz ručnog u automatski režim:

- Ulaz mora biti pravilno kalibrisan.
- Priključno vratilo mora biti aktivirano.
- Ulaz mora biti zatvoren u potpunosti.

Da biste aktivirali automatski režim, postupite na sledeći način:



CC351768


Dugme iz ručnog režima u automatski režim

- a. Izaberite i aktivirajte dugme "Iz ručnog režima u automatski režim".

TL81334, 1681309646497-A6-13APR23-5/11

- b. Ako ulaz nije zatvoren, na monitoru se zahteva da zatvorite ulaz.

NAPOMENA: Ako se ulaz ne zatvori u roku od 6 sekundi, balirka se vraća u ručni režim.

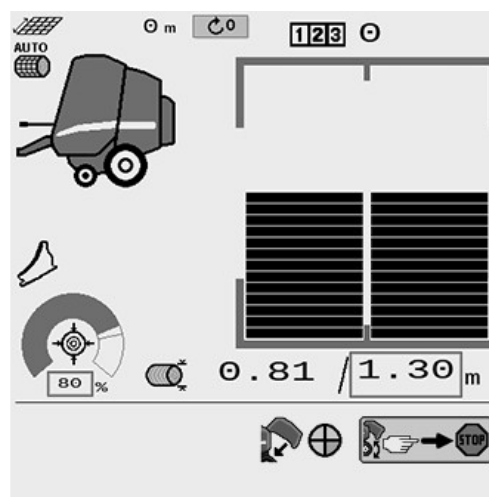

CC574236

Zahtev za zatvaranje ulaza iz ručnog režima u automatski režim


Nastavak na sledećoj strani

TL81334, 1681309646497-A6-13APR23-6/11

CC574236—UN—13APR23

- c. Ako priključno vratilo nije aktivirano, na monitoru se zahteva aktiviranje priključnog vratila.

NAPOMENA: Ako se priključno vratilo ne aktivira u roku od 6 sekundi, balirka se vraća u ručni režim.

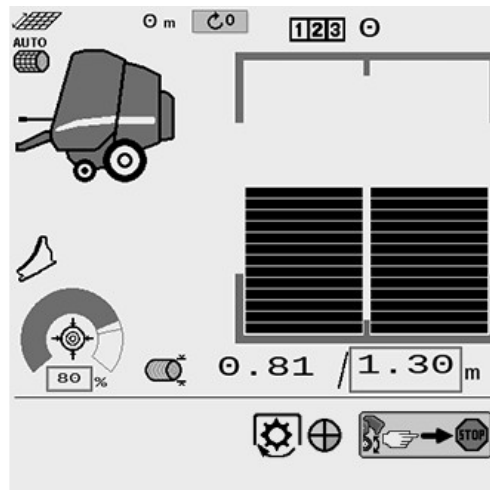

CC574237


Zahtev za aktiviranje priključnog vratila iz ručnog režima u automatski režim

TL81334,1681309646497-A6-13APR23-7/11

CC574237—UN—13APR23

- d. Ako je SCV traktora već u položaju neprekidnog protoka, na monitoru se zahteva deaktiviranje SCV traktora.

NAPOMENA: Ako se SCV traktora ne deaktivira u roku od 10 sekundi, balirka se vraća u ručni režim.

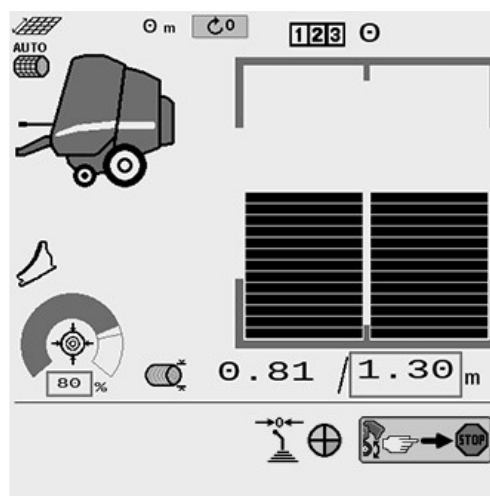

CC574238

Zahtev za deaktiviranje SCV iz ručnog u automatski režim


Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1681309646497-A6-13APR23-8/11

CC574238—UN—13APR23

- e. Postavite SCV traktora u položaj neprekidnog protoka kada se to zatraži na monitoru. Pogledajte priručnik za rukovaoca vašeg traktora.

NAPOMENA: Ako se SCV traktora ne aktivira u roku od 10 sekundi, balirka se vraća u ručni režim.

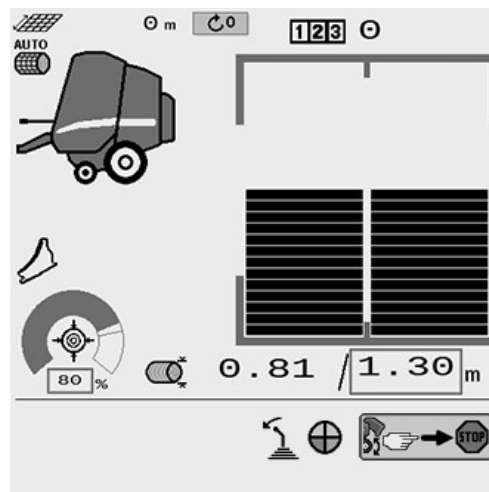

CC574239

Zahtev za aktiviranje SVC iz ručnog u automatski režim

TL81334,1681309646497-A6-13APR23-9/11

CC574239—UN—13APR23


5. Automatski režim:

Ovaj režim omogućava balirki da automatski otvori i zatvori ulaz u skladu sa ovim procesom:

- Na kraju ciklusa vezivanja, balirka otvara ulaz za istovar bale.
- Kada bala izađe iz rampe za izbacivanje, balirka zatvara ulaz.

6. Prebacivanje iz automatskog u režim pauziranja:

Balirka se prebacuje iz automatskog u režim pauziranja kada se priključno vratilo deaktivira bez prekida hidrauličnog protoka. Pre deaktiviranja priključnog vratila, uverite se da je ulaz pravilno zatvoren.

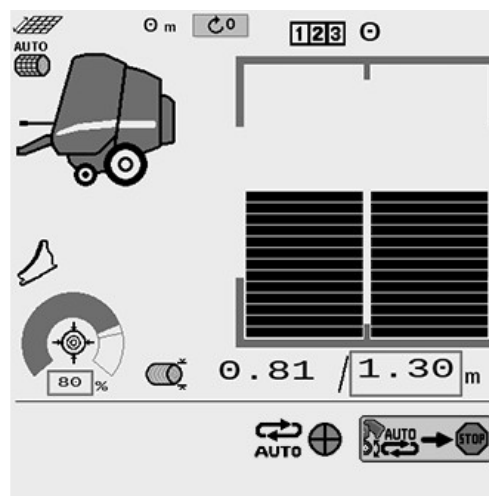

CC574240

Glavna stranica za automatski režim

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1681309646497-A6-13APR23-10/11

CC574240—UN—13APR23

7. Režim pauziranja:

Ovaj režim omogućava balirki da bude u pripravnosti za prelazak između dva polja. Ovaj režim se automatski podešava kada se priključno vratilo deaktivira bez prekida hidrauličnog protoka.

Kada je priključno vratilo aktivirano, balirka traži od rukovaoca da se kreće u automatskom režimu ili u ručnom režimu. Pritisnite dugme (A) da biste se kretali u automatskom režimu ili pritisnite dugme (B) da biste se kretali u ručnom režimu.

Balirka se prebacuje sa režima pauziranja na režim zaustavljanja kada:

- Rukovalac bira i aktivira dugme "Iz automatskog režima u režim zaustavljanja".
- Ulaz nije potpuno zatvoren.
- Postoji DTC koja se odnosi na funkciju automatskih zadnjih vrata.

Balirka se prebacuje iz režima pauziranja u ručni režim kada:

- SCV traktora koristi rukovalac.
- Hidraulični protok je prekinut.

8. Prebacivanje iz automatskog režima u režim zaustavljanja ili ručni režim:

Balirka se prebacuje sa automatskog režima na režim zaustavljanja kada:


- Rukovalac bira i aktivira dugme "Iz automatskog režima u režim zaustavljanja".
- Ciklus vezivanja je predugačak i nije završen.
- Postoji DTC koja se odnosi na funkciju automatskih zadnjih vrata.

Balirka se prebacuje sa automatskog režima na ručni režim kada:

- SCV traktora koristi rukovalac.
- Hidraulični protok je prekinut.


A—Dugme za odlazak na automatski režim

B—Dugme za odlazak na ručni režim

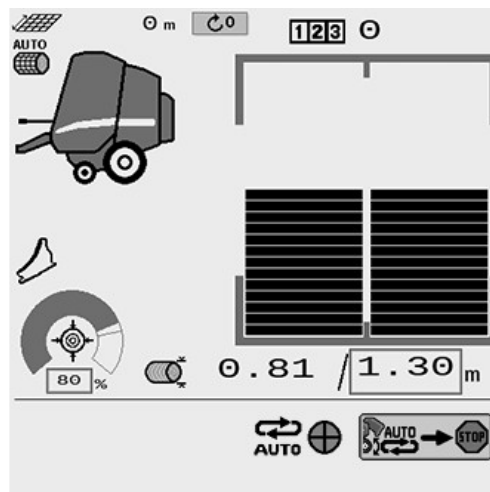

CC574240

Glavna stranica za automatski režim

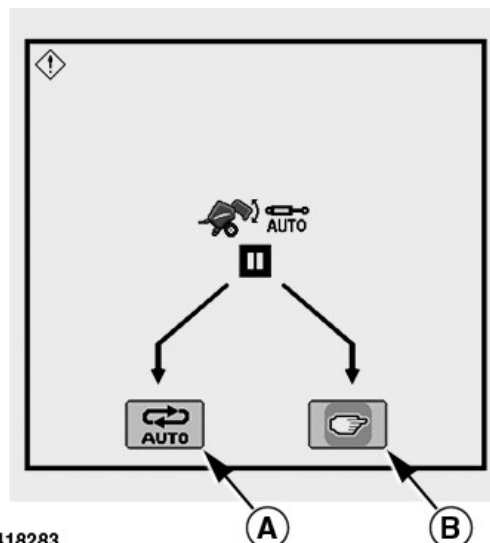

CC418283

Stranica zahteva za vraćanje na automatski režim

TL81334,1681309646497-A6-13APR23-11/11

Izbor režima automatskih zadnjih vrata

CC277966—UN—22SEP16

1. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite softverski taster "Podešavanja".




CC277966

TL81334,1680078370893-A6-25APR23-1/4

2. Izaberite softverski taster "Podešavanja automatizacije".

CC1034499—UN—07JUL11



CC1034499

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1680078370893-A6-25APR23-2/4

3. Izaberite i aktivirajte padajuću listu (E), a zatim željeni automatski režim zadnjih vrata:


- **Automatizacija ISKLJUČENA (A)** - Režima automatizacije ili automatski režim zadnjih vrata nije omogućen. Ulazom se ne upravlja automatski.
- **Nivo automatizacije 1 (B)** - Pogledajte Rukovanje balirkom u poglavlju Režim automatizacije.
- **Nivo automatizacije 2 (C)** - Pogledajte Rukovanje balirkom u poglavlju Režim automatizacije.
- **Režim automatskih zadnjih vrata** - Izaberite ovaj režim da biste koristili režim automatskih zadnjih vrata. Nakon završetka ciklusa vezivanja, balirka automatski otvara i zatvara ulaz za istovar bale.

NAPOMENA: *Senzor brzine rotacije balirke i senzor rampe za izbacivanje moraju biti u opremi da bi se izabrao ovaj režim. Pogledajte Omoгуčavanje ili onemogućavanje senzora brzine rotacije balirke (ako je deo opreme) i Omoгуčavanje ili onemogućavanje senzora rampe za izbacivanje bala (ako je deo opreme) u poglavlju Servis aplikacije balirke.*

Senzor brzine rotacije balirke mora biti aktiviran.
Senzor rampe za izbacivanje bala mora biti aktiviran.

A—Bez automatskog upravljanja ulazom
B—Nivo automatizacije 1
C—Nivo automatizacije 2

D—Režim automatskih zadnjih vrata
E—Padajuća lista za automatizaciju

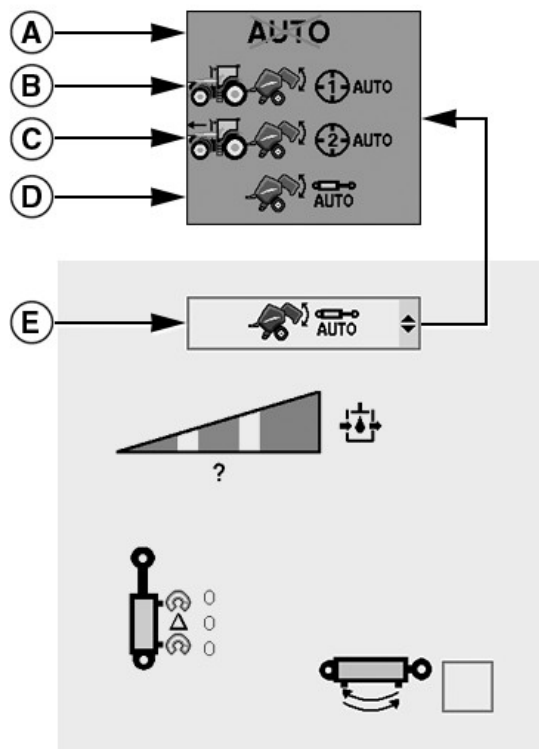

CC571121

CC571121—UN—03APR23

TL81334,1680078370893-A6-25APR23-3/4

4. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16



CC277965

TL81334,1680078370893-A6-25APR23-4/4

Podešavanje hidrauličnog protoka automatskih zadnjih vrata

CC277966—UN—22SEP16

1. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite softverski taster "Podešavanja".




CC277966

TL81334,1680078381182-A6-05APR23-1/5

2. Izaberite softverski taster "Podešavanja automatizacije".

CC1034499—UN—07JUL11



CC1034499

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1680078381182-A6-05APR23-2/5

3. Indikator hidrauličnog protoka:

Indikator hidrauličnog protoka omogućava rukovaocu da prati i podesi hidraulični protok.

U ručnom režimu, indikator (D) se prikazuje ispod grafikona. U automatskom režimu ili režimu zaustavljanja, prikazuje se indikator (E) i pokazuje trenutni hidraulični protok na sistemu.


Za dobre performanse u polju, indikator (E) mora da bude u zelenoj zoni (C). Traktor mora da obezbedi dovoljan hidraulični protok. Postupite na sledeći način da biste obezbedili dovoljan hidraulični protok:

1. Prebacite balirku u režim zaustavljanja ili automatski režim.
2. Podesite hidraulični protok odgovarajućom komandom. Pogledajte odgovarajući Priručnik za rukovaoca traktora.
3. Indikator (E) mora da bude u zelenoj zoni (C) i blizu desne žute zone (B) da bi se obezbedile dobre performanse tokom ciklusa.

NAPOMENA: Podesite hidraulični protok sa motorom pri radnoj brzini i uključenim priključnim vratilom.


A—Crvena zona
B—Žuta zona
C—Zelena zona

D—Nepoznati indikator hidrauličnog protoka
E—Indikator hidrauličnog protoka

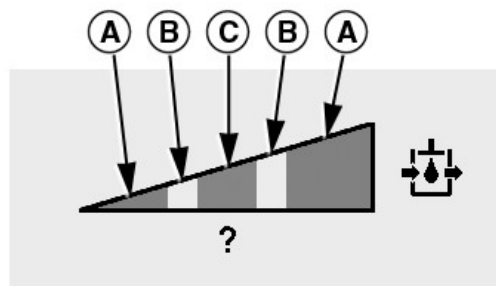


CC351773

CC351773—UN—27JUN18

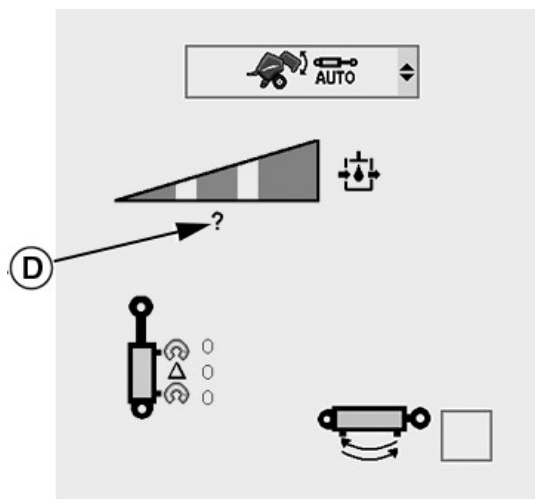

CC571122

CC571122—UN—03APR23

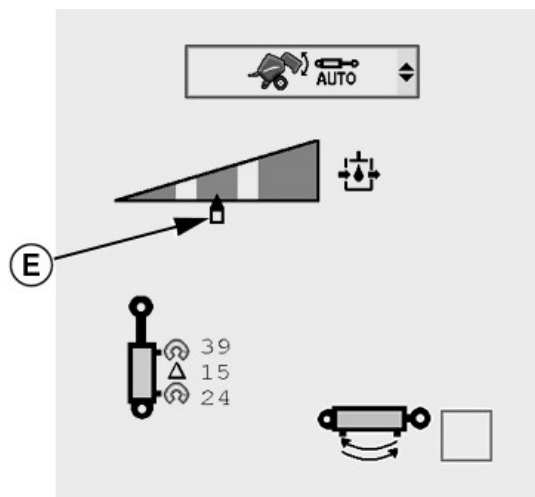

CC571123

CC571123—UN—03APR23


Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1680078381182-A6-05APR23-3/5

4. Indikator hidrauličnog pritiska:

Indikator hidrauličnog pritiska je dijagnostička pomoć. Indikator (A) označava pritisak ulja koji ulazi u balirku. Indikator (B) ukazuje na razliku u pritisku između indikatora (A) i (C). Indikator (C) označava pritisak ulja koji se vraća u traktor.

A—Indikator ulja pod visokim pritiskom
B—Razlika indikatora pritiska
C—Indikator povratnog pritiska ulja

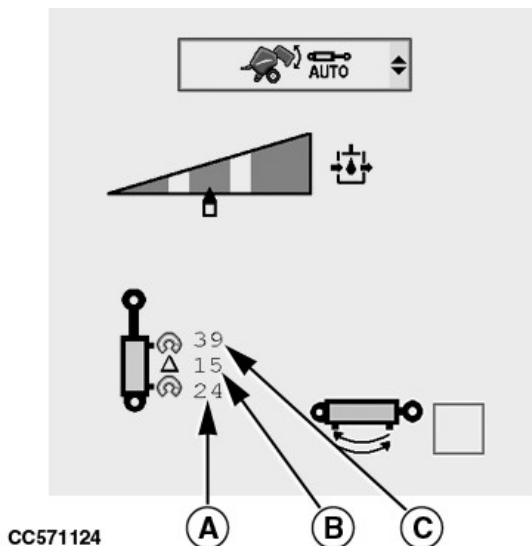

TL81334,1680078381182-A6-05APR23-4/5


CC571124—UN—03APR23

5. Hidraulični protok unazad:

U zavisnosti od toga kako je hidraulično crevo povezano sa traktorom, ulaz može da se pomeri u pogrešnom smeru kada se koristi SCV traktora. Polje za potvrdu (A) može da reši problem.

- Označite polje za potvrdu (A) da biste omogućili hidraulični tok unazad.
- Nemojte označiti polje za potvrdu (A) da biste onemogućili hidraulični tok unazad.

A—Polje za potvrdu hidrauličnog protoka unazad

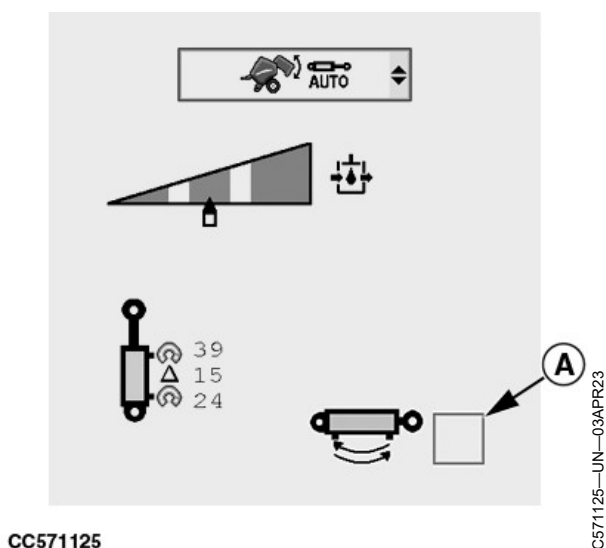


TL81334,1680078381182-A6-05APR23-5/5

CC571125—UN—03APR23


Dodaci

Pronalaženje priključnih uređaja

Obratite se prodavcu John Deere opreme ili potražite na John Deere veb-sajtu za priključne uređaje odgovarajuće priključne uređaje za vašu mašinu.

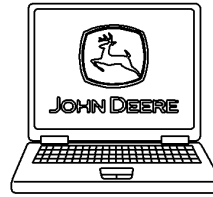

CC208612

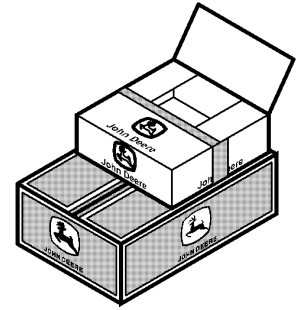


CC208612—UN—14APR14

DC82261,0000447-A6-18OCT14-1/1

Nosač monitora

U zavisnosti od kabine traktora, možete da nabavite različite nosače monitora od svog prodavca John Deere opreme.

A—Ugao

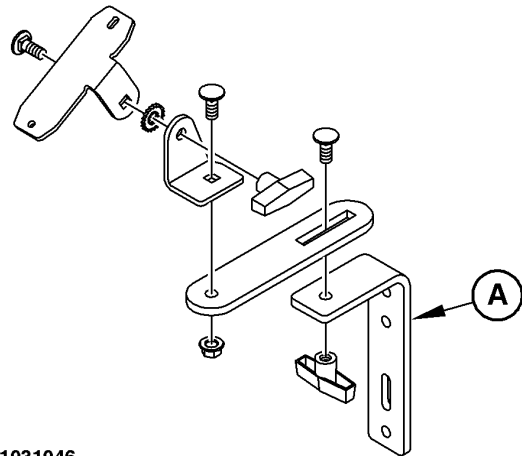


CC1031046

CC1031046—UN—28OCT08

OUCC006,0001B47-A6-28OCT13-1/1

Kablovski snop akumulatora za monitor

Kad god treba, kablovski snop akumulatora (A) je dostupan kao dodatak koji treba da se postavi na traktore koji nisu opremljeni odgovarajućom utičnicom.

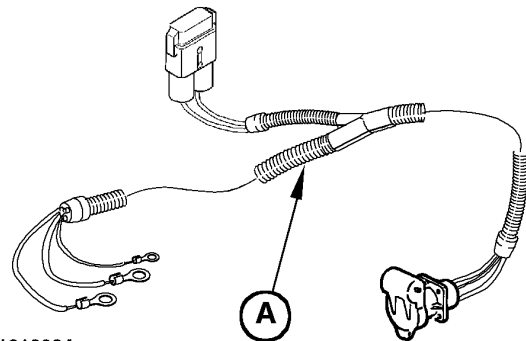


CC1018634

CC1018634—UN—24OCT00

OUCC006,00014A0-A6-07OCT08-1/1

Kablovski snop kabine za monitor

Kablovski snop kabine (A) za virtualni terminal (monitor) dostupan je kod vašeg prodavca John Deere mašina.

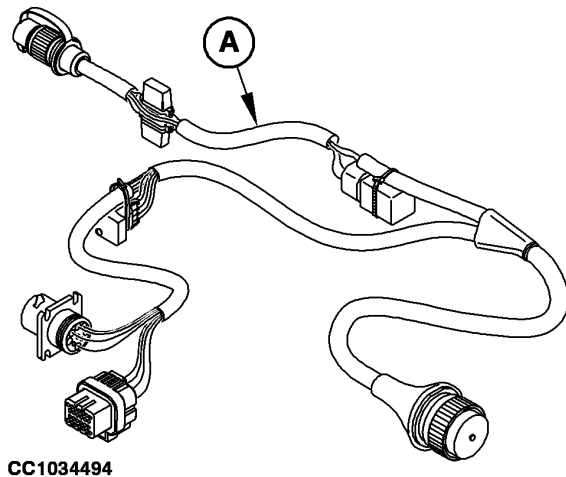

CC1034494


CC1034494—UN—06JUL11

OUCC006,00017E7-A6-27JUN11-1/1

Točkovi merača zatura

Točak merača zatura omogućava sakupljaču da lakše prati konture podloge, da izbegava klizanje u stranu i oštećenje tla.

Kontaktirajte svog distributera John Deere proizvoda.

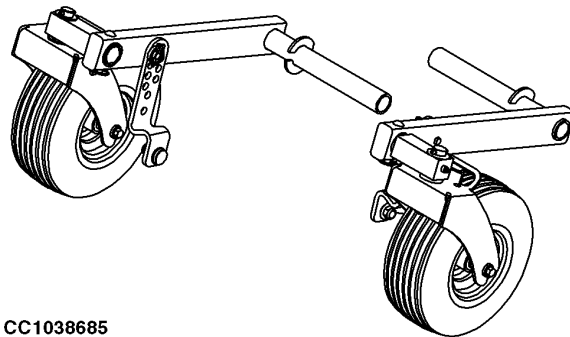

CC1038685


CC1038685—UN—19NOV12

OUCC006,00019CA-A6-19NOV12-1/1

Kompresor valjka sakupljača

Kompresor valjka sakupljača je dostupan kao priključni uređaj da bi se poboljšao protok doziranja.

Kontaktirajte svog prodavca John Deere opreme.

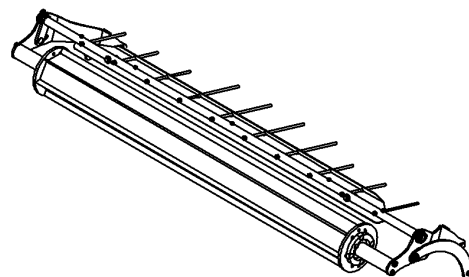

CC286973


CC286973—UN—03AUG16

NB02380,00001BB-A6-28JUL16-1/1

Kamera

Kamera je dostupna za praćenje pražnjenja bale.

Kontaktirajte svog prodavca John Deere opreme.

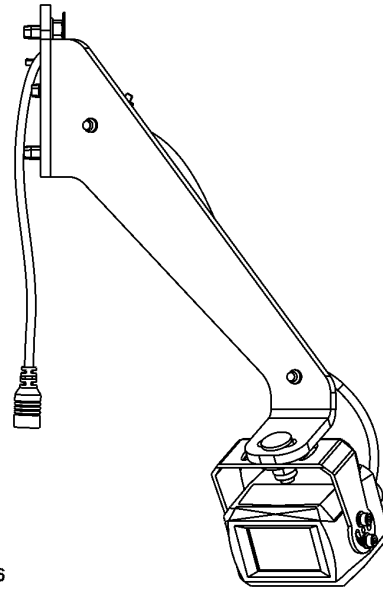

CC576436

CC576436—UN—04MAY23

GA87848,1683122980694-A6-04MAY23-1/1

Podmazivanje i održavanje

Podmazivanje i bezbedno održavanje mašine

⚠ PAŽNJA: Ova funkcija automatske sekvence mašine sa pozicijama: čini se da se mašina može neočekivano zaustaviti i ponovo pokrenuti.

Nemojte da podmazujete ili održavate mašinu dok je u pokretu.

Da biste izbegli telesne povrede ili smrt, uvek:


- Deaktivirajte priključno vratilo
- Aktivirajte parkirnu kočnicu traktora i/ili postavite menjač u "Parkirni" položaj
- Isključite motor traktora
- Uklonite glavni prekidač
- Otpustite hidraulički pritisak
- Zaključajte ulaz. Pogledajte **Bezbedno pričvršćivanje ulaza** u poglavlju "Bezbednost".
- Aktivirajte parkirnu blokadu
- Primenite ručnu kočnicu
- Sačekajte dok se svi pokretni delovi ne zaustave
- Sačekajte da se sve komponente ohlade

pre servisiranja mašine.


Da biste pomogli da se spreče povrede uzrokovane neočekivanim pokretima, proverite da li servisirate mašinu na ravnoj podlozi.

Ako je mašina odvojena od traktora, blokirajte točkove da biste sprečili pomeranje.

VAŽNO: Isključite napajanje strujom svih elektronskih komponenta kada varite na mašini. Prekomerni napon može oštetiti elektronske kontrole.

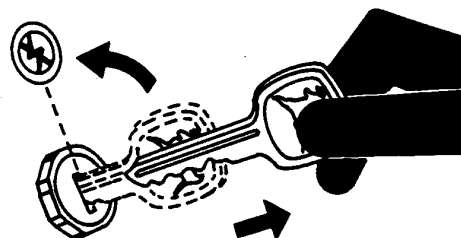

TS230—UN—24MAY89

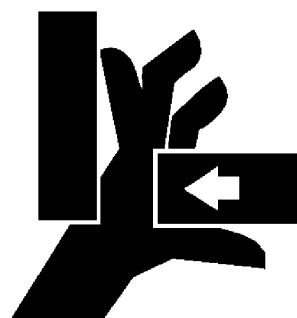

E41125—UN—25OCT96



LX002 510


LX002510—UN—17JAN95

GA87848,1676292421631-A6-17MAR23-1/1

Pridržavajte se intervala servisa

Na osnovu brojača radnih sati traktora, servise obavljajte sa razmacima definisanim u vidu broja radnih sati, naznačenim na stranicama koje slede.

VAŽNO: Preporučeni intervali za servisiranje odnose se na prosečne uslove eksploatacije. Servisiranje izvodite ČEŠĆE, ukoliko baler radi u nepovoljnim radnim uslovima.

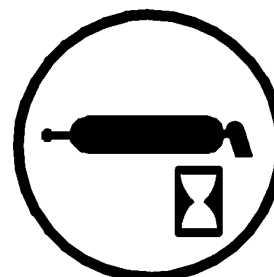

CC 000934

CC000834—UN—05APR95

CC03745,00002A9-A6-27AUG01-1/1

Obavljanje podmazivanja i održavanja

Očistite priključke za podmazivanje pre upotrebe pištolja za podmazivanje. Odmah zamenite bilo koje izgubljene ili slomljene priključke. Ako novi priključak ne preuzima mazivo, uklonite ga i proverite moguće nepravilnosti u radu susednih delova.

Pažljivo izvršite podmazivanje i održavanje prema intervalima radnih sati datim u ovom poglavlju, kako biste obezbedili optimalne performanse i izbegli prerani kvar.

Kvar ležaja ili njegovo pregrevanje mogu izazvati požar. Kako biste smanjili kvarove ili pregrevanje ležaja, temeljno podmažite sva mesta podmazivanja na mašini:

- Mašina se pere nakon svakog puta.
- Kada se mašina stavlja u skladište.
- Neposredno pre korišćenja mašine nakon što je bila uskladištena.

Redovno proveravajte da li mazivo izlazi iz ležajeva dok ih podmazujete.

Pleva, slama i drugi ostaci se mogu nagomilati oko ležajeva i poklopaca ležajeva. Pregledajte i očistite ta područja periodično u toku radnog dana.

DC82261,0000538-A6-18OCT14-1/1

Mazivo za podmazivanje


Preporučuje se sledeće mazivo:

- John Deere Grease-Gard™ Premium Plus

Druga maziva mogu da se koriste ukoliko su u skladu sa sledećim:

- Klasifikacijom NLGI 2
- ISO-L-X-BDHB 2 ili DIN KP 2 N-10 Lithium Complex, ne-sintetičko bazno ulje (160 do 220 mm²/s na 40 °C)
- Sa aditivom za ekstremni pritisak

VAŽNO: Određene vrste zgušnjivača, osnovnih ulja i aditiva koji se koriste u mazivima nisu međusobno kompatibilne. Treba izbegavati mešanje maziva. Posavetujte se sa svojim prodavcem maziva pre nego što pomešate različite tipove masti.

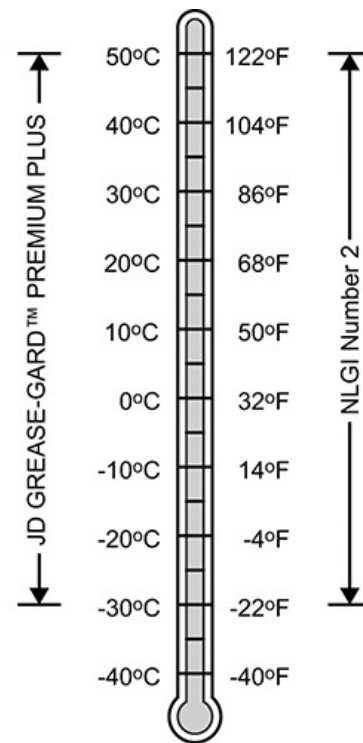

Maziva za opsege temperature vazduha

Grease-Gard je zaštićena robna marka kompanije Deere & Company

GA87848,0001049-A6-25NOV20-1/1

Mazivo za sistem automatskog podmazivanja

VAŽNO: Masti za podmazivanje koje sadrže kruta maziva ne smeju da se koriste. Moly mazivo će zapušiti razvodnike i ne treba da se koristi (Lubrikanti kao što su grafit ili MoS₂ na zahtev).

Sistem je predviđen za komercijalna višenamenska maziva do klase NLGI Class 2 za korišćenje leti i zimi.

Koristite maziva sa aditivima za visoki pritisak (EP maziva).

Koristite samo maziva istog tipa sapunifikacije.

Za specifikaciju pogledajte "Mazivo" u ovom odeljku.

OUC006,000147E-A6-17SEP08-1/1

Ulje za zupčaste prenose


Koristite ulje sa viskozitetom koji je baziran na očekivanoj temperaturi vazduha u periodu između dve zamene ulja.

Preporučuju se sledeća ulja:

- John Deere GL-5 Gear Lubricant
- John Deere EXTREME-GARD™

Druga ulja mogu da se upotrebljavaju ukoliko su u skladu sa:

- API servisna kategorija GL-5

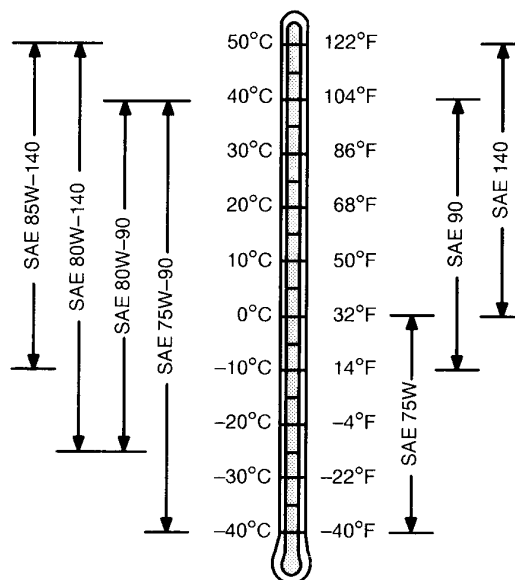

TSS1653—UN—14MAR96

Viskoziteti ulja za opsege temperature vazduha

EXTREME-GARD je zaštićena robna marka firme Deere & Company

DX, GEOIL-A6-14APR11-1/1

Multiluber ulje za lanac

Koristite sledeće ulje za multiluber sistem za podmazivanje:

John Deere BIO-MULTILUBER-ULJE¹

Druga ekvivalentna biorazgradiva ulja takođe mogu da se koriste.

¹ John Deere BIO-MULTILUBER-ULJE zadovoljava ili prevazilazi minimum biološke razgradivosti od 80% u toku 21 dana, a u skladu sa CEC-L-33-T-82 metodom ispitivanja. BIO-MULTILUBER-ULJE ne sme da se meša sa mineralnim uljem.

VAŽNO: Nikada nemojte koristiti mineralna ulja za ovu primenu.

NAPOMENA: John Deere BIO-MULTILUBER-ULJA su dostupna kod John Deere prodavca.

- DC43300: BIO-MULTILUBER-ULJE 5 litara

OUC006,00019AE-A6-09NOV12-1/1

Alternativna i sintetička maziva

Uslovi u određenim geografskim područjima mogu da zahtevaju primenu maziva sa osobinama koje se razlikuju od navedenih u ovom priručniku.

Neka od sredstava za hlađenje i maziva John Deere se možda kod vas ne mogu nabaviti.

Za dalje informacije i preporuke, konsultujte svog prodavca John Deere mašina.

Sintetička maziva mogu da se koriste ako zadovoljavaju radne karakteristike navedene u ovom priručniku.

Ograničenja temperature i servisni intervali prikazani u ovom priručniku odnose se na John Deereom fluide ili fluide koji su označeni i koji su testirani i/ili odobreni za upotrebu u John Deere opremi.

Reciklirani proizvodi mogu da se koriste ako finalno mazivo zadovoljava zahtevane radne karakteristike.

DX,ALTER-A6-13JAN18-1/1

Skladištenje maziva

Vaša oprema može da radi sa maksimalnom efikasnošću samo kada koristite čista maziva.

Upotrebljavajte čiste posude kada prihvatate sva sredstva za podmazivanje.

Sredstva za podmazivanje i posude sa njima, skladištite u prostorijama zaštićenim od prašine, vlage i drugih izvora

kontaminacije. Skladištite posude u vodoravnom položaju da bi ste sprečili nagomilavanje vode ili prašine.

Budite sigurni da su sve posude propisno označene da bi se mogao identifikovati njihov sadržaj.

Na propisan način odložite sve stare posude i mazivo koje je preostalo u njima.

DX,LUBST-A6-11APR11-1/1

Mešanje maziva

U principu nastojte da ne mešate različite marke ili tipove ulja. Proizvođači ulja dodaju aditive u skladu sa određenim specifikacijama i zahtevima.

Mešanje različitih ulja može da ometa pravilan rad ovih aditiva i da smanji efekat podmazivanja.

Pitajte svog prodavca John Deere mašina za informacije i preporuke.

DX,LUBMIX-A6-18MAR96-1/1

Opšte informacije o automatskom sistemu podmazivanja (Ako postoji sa patronom- tip pumpe)

Funkcija automatskog podmazivanja

Sistem obezbeđuje pumpu za mazivo, linije za podmazivanje i razvodnike maziva. Svaki put kada se zadnji ulaz otvara i zatvara, klip unutar pumpe se aktivira hidrauličnim pritiskom i podešena količina maziva se istiskuje.


VAŽNO: U zavisnosti od opreme mašine, neke tačke za podmazivanje nisu povezane sa automatskim sistemom podmazivanja. Pogledajte ovaj odeljak da biste znali koje tačke podmazivanja su povezane, a koje nisu na automatski sistem za podmazivanje.

Servis

NAPOMENA: Sve komponente sistema nije potrebno održavati. Ako se desi začepljenje u mazalici ili u liniji za podmazivanje, pogledati Sistem automatskog podmazivanja (Ako postoji sa patronom za tip pumpe) u poglavlju Rešavanje problema.

Tokom prvih nekoliko nedelja rada, periodično proveravajte sistem i sledeće tačke:

- Dovoljna količina maziva u ležajevima.
- Linije pokidane ili cure.

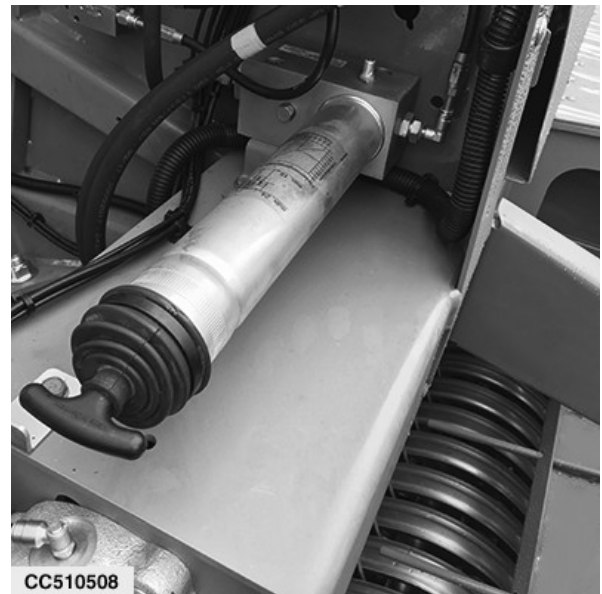

CC510508—UN—08JUL21

TL81334,0000FD0-A6-08JUL21-1/1

Podešavanje kapaciteta protoka automatskog sistema za podmazivanje (ako je opremljen patronskom pumpom)


Kapacitet protoka se može podešavati promenom rastojanja (C) korišćenjem vijka za podešavanje (B). Da biste podesili kapacitet protoka, postupite na sledeći način:

1. Odvrnite osigurač navrtke (A).
2. Podesite vijak (B) da biste dobili željeno rastojanje (C).

Tehnički podaci

Kapacitet protoka, fabričke postavke—Rastojanje.	17 mm (43/64 in)
Kapacitet protoka, minimalno podešavanje—Rastojanje.	15 mm (19/32 in)
Kapacitet protoka, maksimalno podešavanje—Rastojanje.	24 mm (15/16 in)

3. Zategnite sigurnosnu navrtku (A).

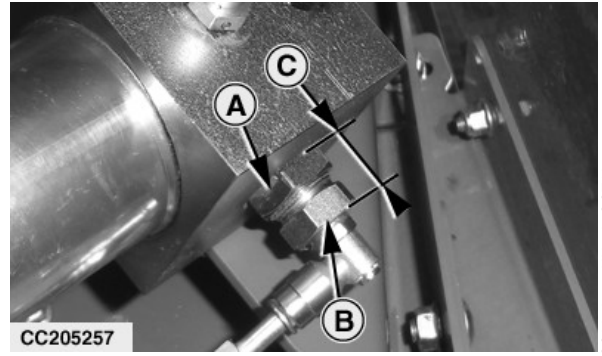


A—Sigurnosna navrtka
B—Vijak za podešavanje kapaciteta protoka

C—Rastojanje

NAPOMENA: Patrona može da poveže između 1200 i 1700 bala.

GA87848,1685001476751-A6-25MAY23-1/1

Lokacija komponente za podmazivanje lanca

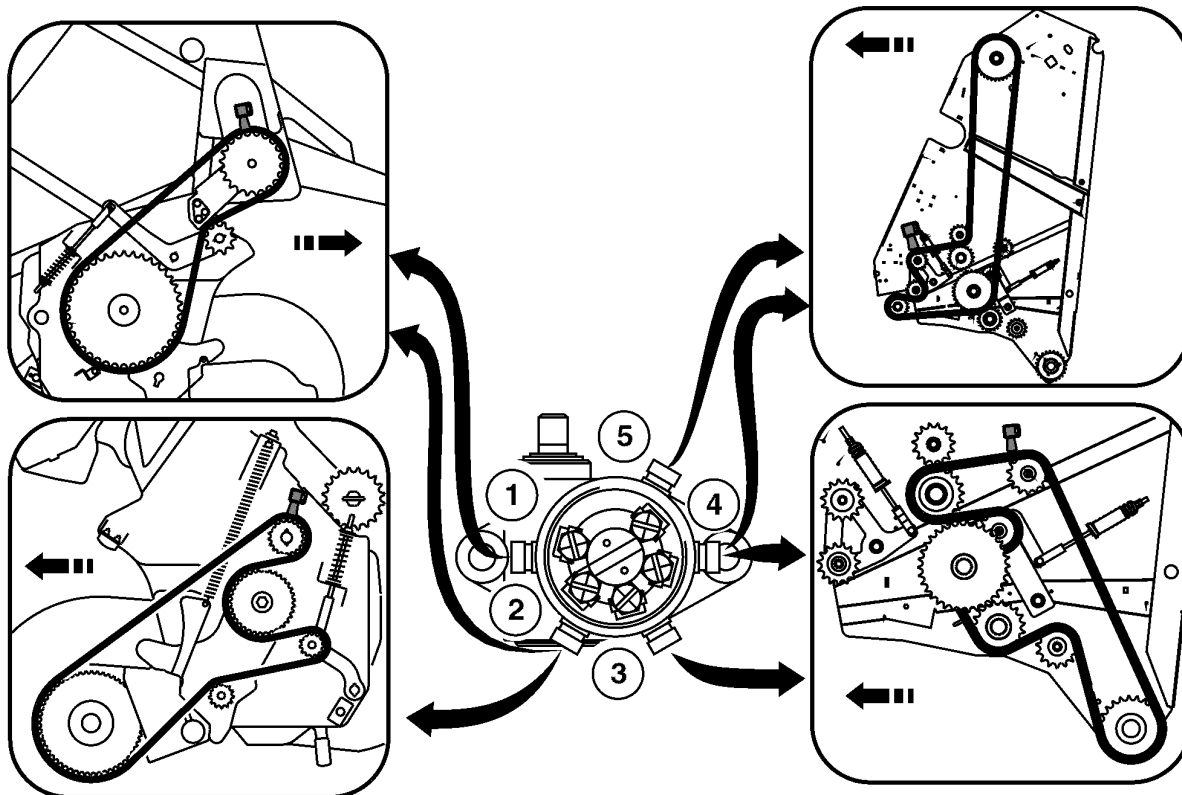

CC397166

- | | | |
|---|--|--|
| 1—Pogonski lanac obrtnog dozatora (zeleni prsten) | 3—Pogonski lanac valjka okvira (plavi prsten) | 5—Glavni pogonski lanac (narandžasti prsten) |
| 2—Pogonski lanac sakupljača (crveni prsten) i pogonski lanac obrtnog dozatora (zeleni prsten) | 4—Glavni pogonski lanac (narandžasti prsten) i pogonski lanac okvira valjka (plavi prsten) | |

NAPOMENA: Svako crevo je identifikovano na strani pumpe i četkice brojem na obojenom prstenu.

GA87848, 1682587892909-A6-27APR23-1/1

CC397166—UN—28NOV19

Podešavanje protoka ulja

Protok ulja može da se podesi za svaki lanac.

1. Odvijte i uklonite poklopac.
2. Identifikujte zavrtnj koji omogućava podešavanje protoka ulje relevantne četkice.
3. Okrenite zavrtnj u smeru kretanja kazaljke na satu da povećate protok ulja i u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu da smanjite protok ulja.

NAPOMENA: Kada je zavrtnj potpuno zavijen (maksimalni protok), minimalni protok će se dobiti odvijanjem za četiri okreta.

Za zavrtnj za mesto četkice, pogledajte Lokacija komponente ulja u lancu u ovom poglavlju.


1 okret = 6 klikova

Da primenite početna fabrička podešavanja, postupite na sledeći način:

Potpuno zavijte odgovarajući zavrtnj.

Za zavrtnj četkice 1, odvijte za 1 okret i 4 klika.

Za zavrtnj četkice 2, odvijte za 3 okreta.

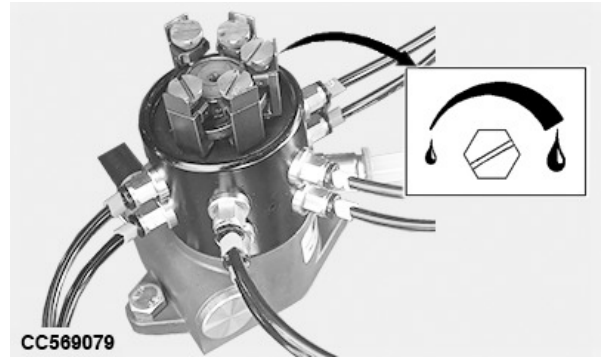

A—Poklopac pumpe

Za zavrtnj četkice 3, odvijte za 2 okreta i 3 klika.

Za zavrtnj četkice 4, odvijte za 2 okreta i 3 klika.

Za zavrtnj četke 5, odvrnite za 1 okret i 1 klik.

4. Postavite poklopac.

GA87848,1685022691900-A6-25MAY23-1/1

Po potrebi: Dopunite rezervoar sistema Multiluber za podmazivanje lanaca

U zavisnosti od podešavanja protoka pumpe, dopunjavajte rezervoar kao što se zahteva.

Tehnički podaci

Rezervoar za ulje—Zapremina. 4 l
(1 US gal.)

Koristite ulje navedeno pod Multiluber ulje za lanac u ovom poglavlju.


VAŽNO: Nipošto nemojte da koristite neki drugi tip ulja.



GA87848,1681216226114-A6-13APR23-1/1

Po potrebi: Čišćenje filtera rezervoara za ulje

Očistite filter rezervoara za ulje, ako je potrebno.

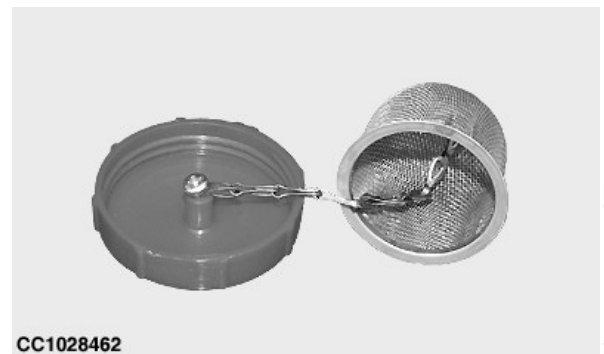

GA87848,1681396385370-A6-23MAY23-1/1

Po potrebi: Čišćenje filtera hidraulične spojnice

Očistite filter spojnice na sledeći način:


1. Rasklopite spojnicu (A) koristeći ravne površine (B).
2. Uklonite odstojni prsten (C) i filter (D).
3. Očistite filter (D) pomoću razređivača za čišćenje.
4. Sklopite spojnicu (A) obrnutim redosledom u odnosu na rasklapanje.
5. Zategnite spojnicu (A) u skladu sa sledećom specifikacijom:

Tehnički podaci

Spojnicu za vod pod pritiskom—Momenat zatezanja. 90 Nm
(66 lb.-ft.)

A—Spojnica
B—Ravna površina

C—Prsten odstojnika
D—Filter

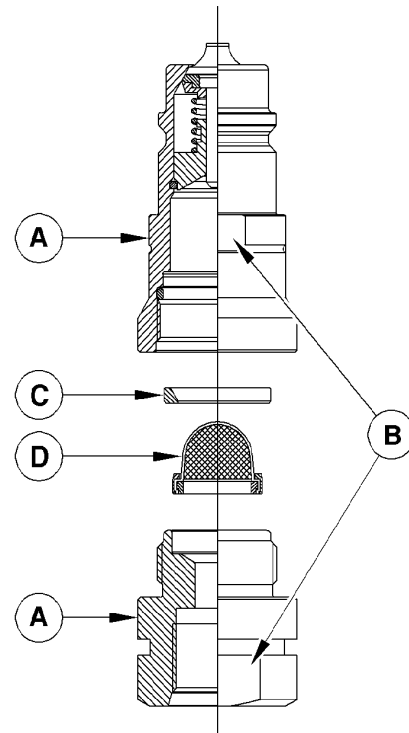

CC1025485

CC1025485—UN—15MAR04

GA87848,1681396385418-A6-23MAY23-1/1

Po potrebi: Zamena patrone automatskog sistema za podmazivanje (ako postoji sa patronom – tip pumpe)


Zamena patrone maziva

Na gornjem delu pumpe za podmazivanje, pokazivač (A) se širi da bi pokazao da je patrona sa mazivom prazna. Da biste zamenili patronu za podmazivanje, postupite na sledeći način:

1. Povucite držač (D) skroz na dole.
2. Odvijte cev (B).
3. Zamenite praznu patronu za mazivom novom.
4. Ponovo namestite i zategnite cev (B).
5. Pritisnite osigurač (E) koji se nalazi ispod gumene stege točka (C), onda gurnite ručku do kraja (D).
6. Curenje pumpe sa mazivom. Pogledajte Curenje automatskog sistema za podmazivanje (Ako postoji sa pumpom tipa patrone) u poglavlju Servis.

A—Pokazivač prazne patrone
B—Crevo patrone maziva
C—Gumena navlaka

D—Držač klipnjače
E—Blokada klipnjače

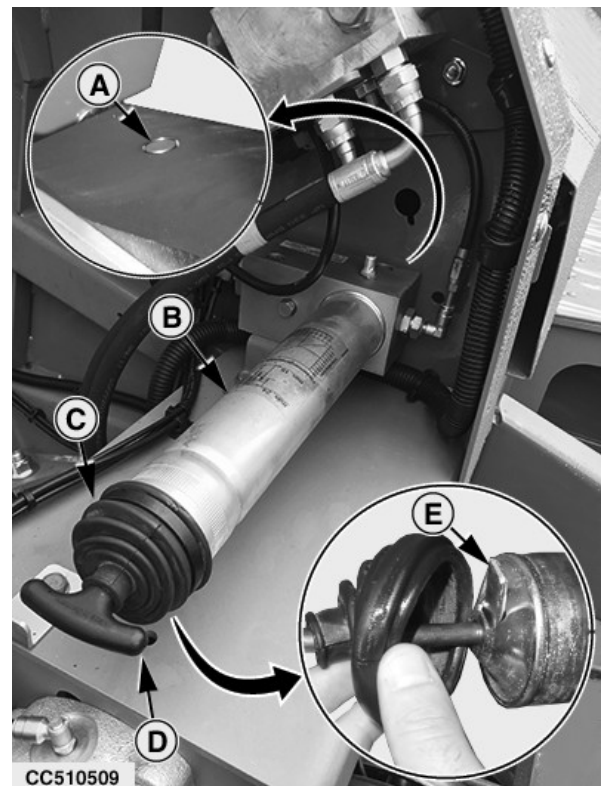

CC510509

CC510509—UN—08JUL21

GA87848,1684831761133-A6-23MAY23-1/1

Po potrebi: Provera pretpunjenja kolektorâ

Samo obučene osobe sa odgovarajućom opremom obavljaju pregled i zamenu kolektora.

Pretpunjenje gasa kolektora može da se smanji tokom vremena. Ako se hidraulična funkcija ne ponaša kao što se očekuje, proverite pretpunjenje gasa. Pogledajte Servisiranje uređaja za hidraulični kolektor u poglavlju Servis.



CC1022636


Eksplוזija kolektora

GA87848,1676301926895-A6-14FEB23-1/1

CC1022636—UN—15JAN03

Po potrebi: Čišćenje valjaka komore balirke

Skinite usev koji je obmotan oko valjaka komore balirke.

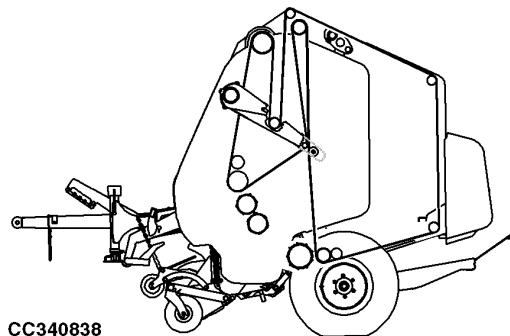

CC340838

GA87848,0000520-A6-15DEC17-1/1


CC340838—UN—14DEC17

Po potrebi: Čišćenje kuka remena i žica na kukama

Uklonite usev sa kuka (B) i žica na kukama (A).

A—Žica kuke

B—Kuka remena

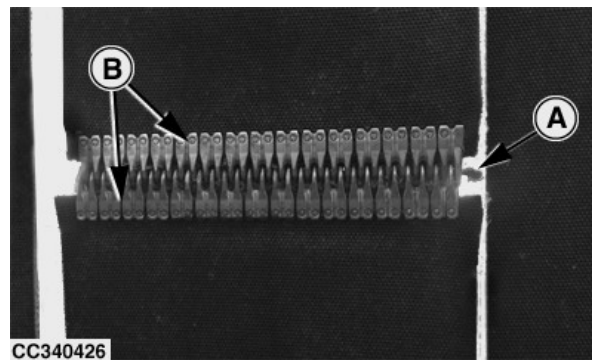

CC340426

GA87848,0000521-A6-15DEC17-1/1

CC340426—UN—14DEC17

Svakodnevno: Sprečavanje požara

Koristite komprimovani vazduh da biste uklonili naslage materijala useva i održavali mašinu čistom.

Izbegavajte čišćenje pod visokim pritiskom pored ležajeva da biste sprečili oštećenje zaptivki.

Proverite ležajeve da biste uočili rane znake oštećenja i zamenite ih kako je naznačeno. Isključite napajanje balirke i proverite da li ima neobičnih zvukova, vrelih delova, mirisa paljevine i diskoloracije farbe ili metala.

Proverite stanje ležajeva:

- Otvorite ulaz i zaključajte ga, pogledajte Bezbedno pričvršćivanje ulaza u poglavlju Bezbednost.
- Sa popuštenim remenima, rotirajte svaki od valjaka ručno, vodeći računa o suvoj, bučnoj ili teškoj rotaciji.
- Gurajte, vucite ili nežno podignite da biste proverili radijalni hod ležaja.
- Gledajte i opipajte da nema labavosti u ležajevima. Zamenite pohabane ili oštećene ležajeve. Odmah nakon rada, proverite temperaturu svakog ležaja, ako je jedan ili više ležajeva vreliji od ostalih, zamenite ležajeve.

GA87848,16876297506102-A6-13FEB23-1/1

Svakodnevno: Provera noževa predsekača i padajućeg poda

PAŽNJA: Budite pažljivi kada radite oko noževa. Noževi su oštri i mogu izazvati ozbiljne povrede.

GA87848,1687763574908-A6-27JUN23-1/3

Provera noževa predsekača:


1. Otvorite ulaz u potpunosti.

NAPOMENA: Uverite se da je izbacivač balirke potpuno podignut. Držite dugme za otvaranje ulaza koliko god je potrebno.

2. Aktivirajte kočnicu traktora ili postavite prenosnik u PARKIRNI položaj, isključite motor traktora i izvadite ključ.
3. Zaključajte ulaz, pogledajte Bezbedno pričvršćivanje ulaza u poglavlju Bezbednost.

Održavajte sve noževe predsekača veoma oštrim. Noževi se moraju proveravati svakodnevno ili posle svakih 200 bala, šta god je prvo.

Da biste uklonili noževe, pogledajte Zamena noževa

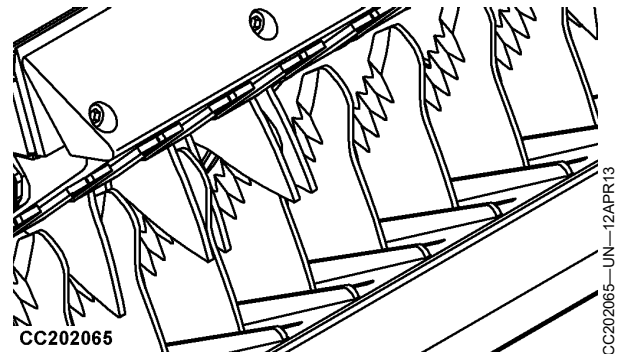

predsekača u odeljku Servis, a za oštrenje noževa, pogledajte Oštrenje noževa predsekača u odeljku Servis.


Nastavak na sledećoj strani

GA87848,1687763574908-A6-27JUN23-2/3

Čišćenje padajućeg poda:

1. Spustite padajući pod. Pogledajte Otpušavanje sakupljača u poglavlju Rukovanje aplikacijom za balirku.
2. Aktivirajte i uvucite noževe nekoliko puta. Pogledajte Funkcija uvlačenja ili aktiviranja noževa predsekača u poglavlju Rukovanje aplikacijom za balirku.
3. Aktivirajte kočnicu traktora ili postavite prenosnik u PARKIRNI položaj, isključite motor traktora i izvadite ključ.
4. Zatvorite ventile za isključivanje noževa.
5. Uklonite materijal pomoću vazdušne mlaznice ili bilo kojim odgovarajućim alatom.

NAPOMENA: Materijal se lakše uklanja kada su noževi aktivirani.

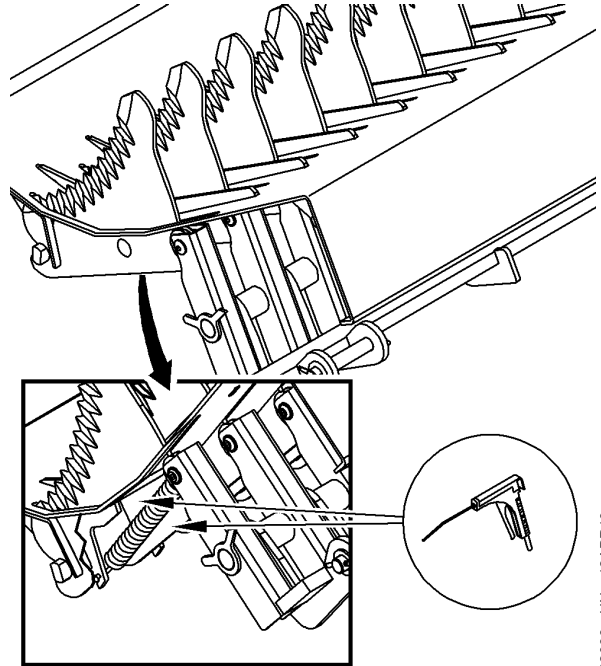


CC202066

CC202066—UN—12APR13

GA87848,1687763574908-A6-27JUN23-3/3

Na svakih 10 sati: Podmazivanje balirke bez automatskog sistema za podmazivanje

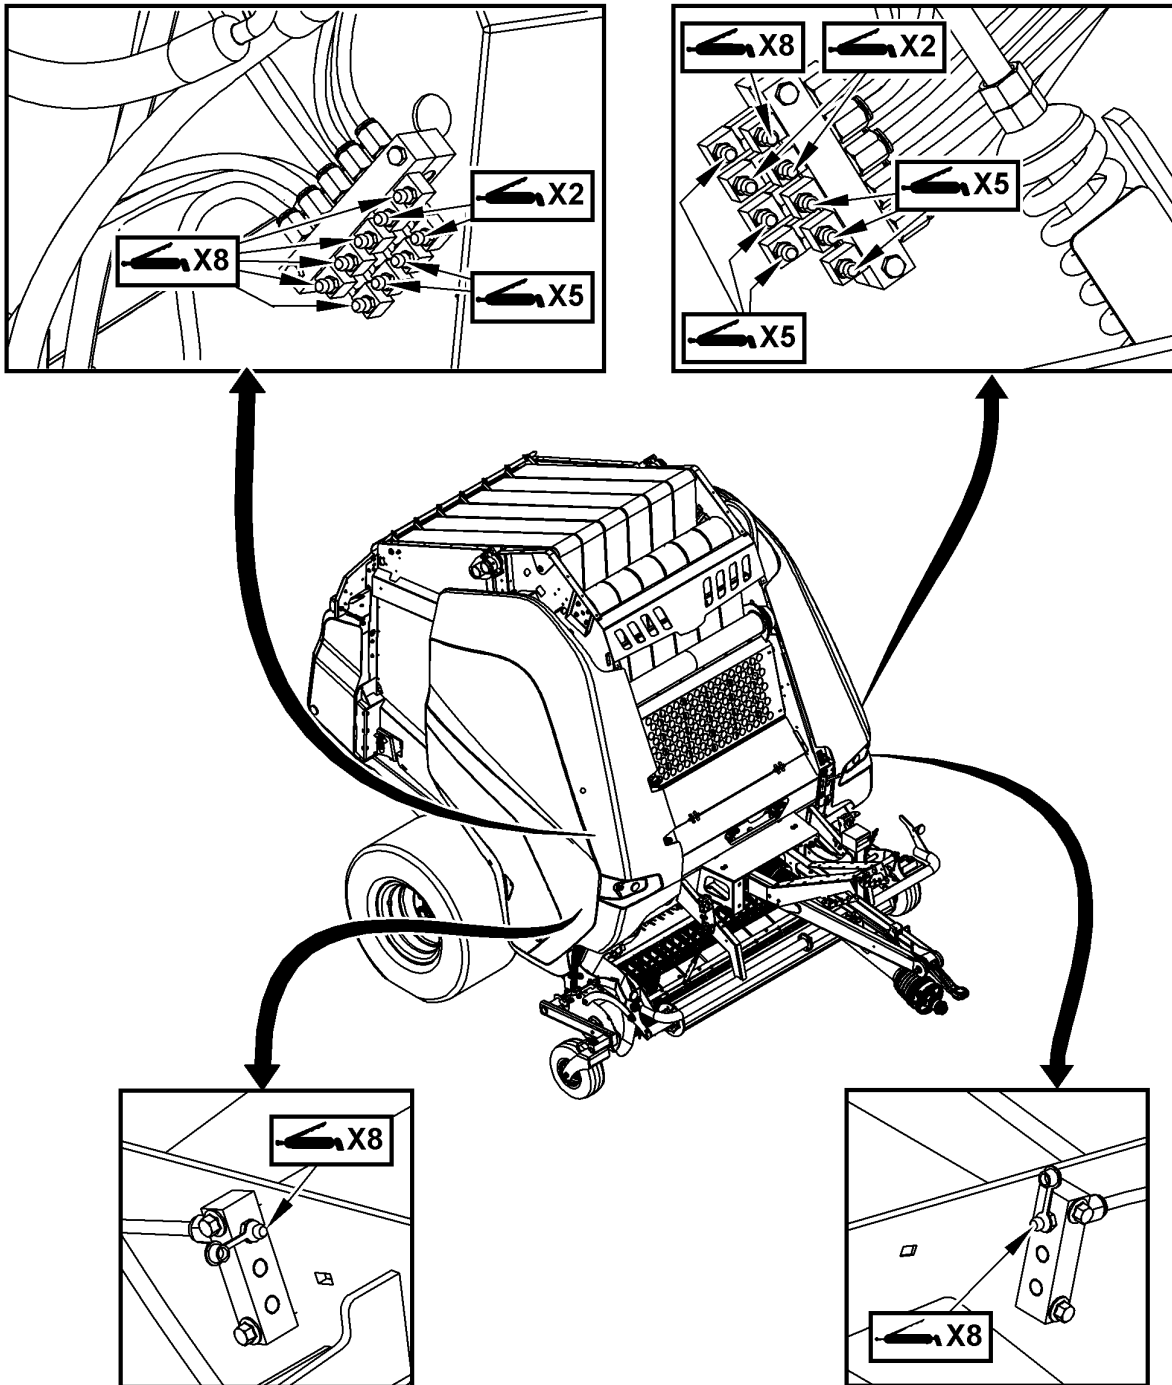

CC310409

CC310409—UN—18APR17


VAŽNO: Podmažite sve podmaze nakon svakog radnog dana dok su ležajevi još topli.

Podmažite koristeći John Deere Grease-Gard™ Premium Plus.


Grease-Gard je zaštićena robna marka kompanije Deere & Company

GA87848,1682604520912-A6-27APR23-1/1

Na svakih 10 sati: Podmazivanje točkova merača zatura sakupljača (ako su deo opreme)

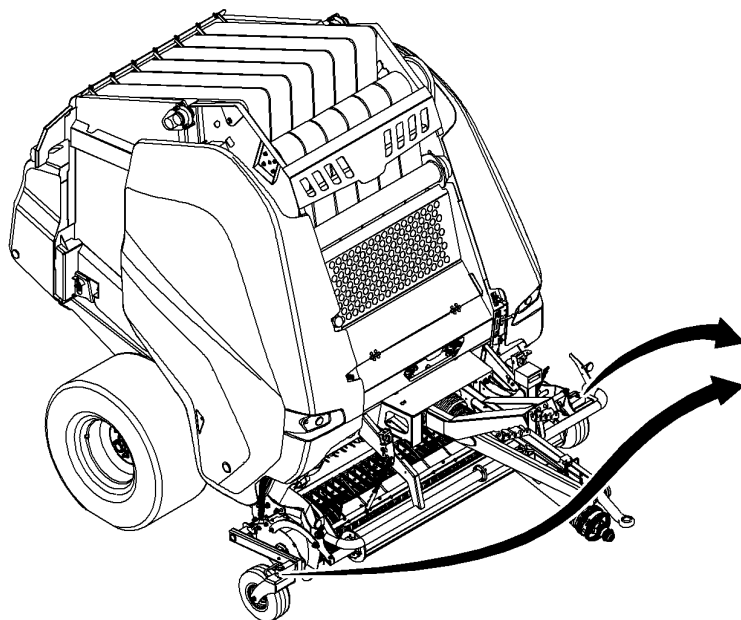

CC329276

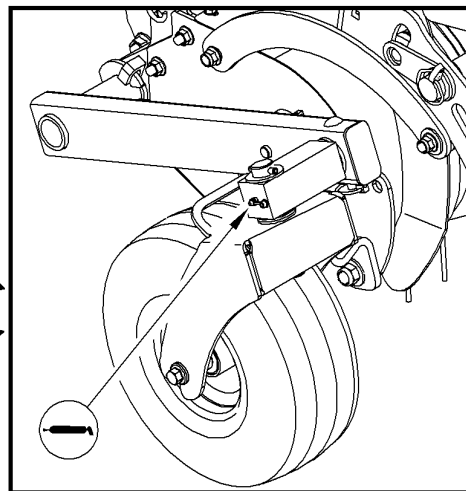


CC329276—UN—01SEP17

Podmažite koristeći John Deere Grease-Gard™ Premium Plus.

Grease-Gard je zaštićena robna marka kompanije Deere & Company

GA87848,1682604758326-A6-27APR23-1/1

Na svakih 30 sati: Podmazivanje stožera za vezivanje mrežom

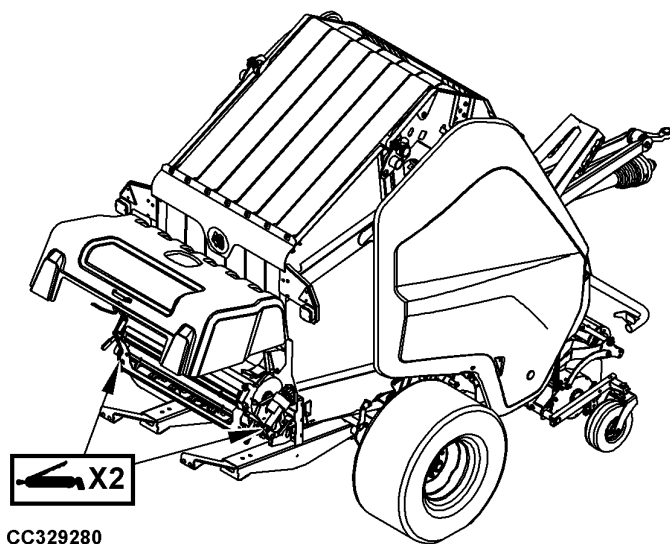

CC329280

Podmažite koristeći John Deere Grease-Gard™ Premium Plus.

Grease-Gard je zaštićena robna marka kompanije Deere & Company


GA87848,1682604825115-A6-27APR23-1/1

CC329280—UN—01SEP17

Na svakih 50 sati: Podmazivanje poteznice kugličnog tipa (ako postoji)

Podmažite koristeći John Deere Grease-Gard™ Premium Plus.

A—Priključak za podmazivanje

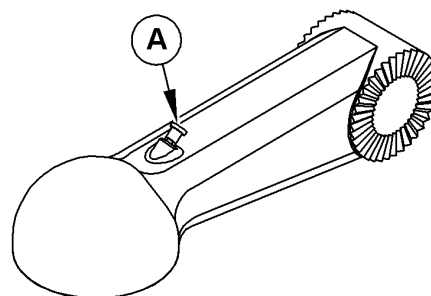


CC205925

CC205925—UN—29OCT13


Grease-Gard je zaštićena robna marka kompanije Deere & Company

GA87848,0000FDC-A6-02NOV20-1/1

Na svakih 50 radnih sati: Podmazivanje teleskopske pogonske osovine

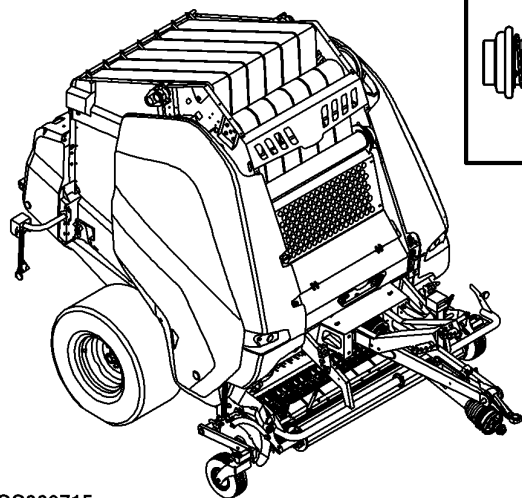

CC330715

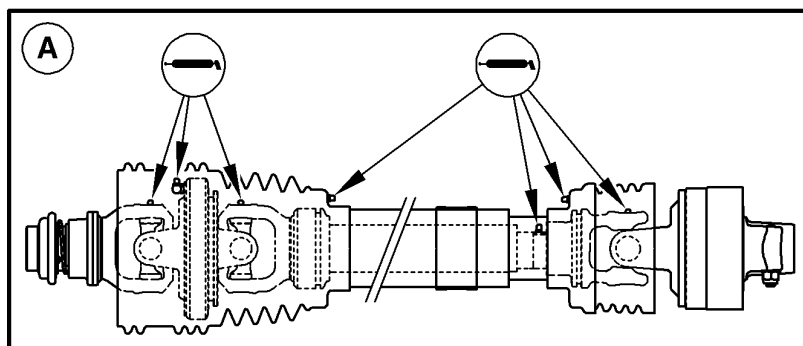

A—Priključci za podmazivanje

Podmažite priključke za podmazivanje koristeći John Deere Grease-Gard™ Premium Plus.

NAPOMENA: Količina maziva pri svakom udaru pištolja za mast je u proseku 1 g (0,035 oz.).

Pogledajte priručnik za rukovaoca da biste ispravno podmazali teleskopsku pogonsku osovinu.

Grease-Gard je zaštićena robna marka kompanije Deere & Company

GA87848,000108D-A6-04JAN21-1/1

CC330715—UN—27SEP17

Na svakih 50 sati: Proverite zategnutost lanca

Proverite da li su kod svih zatezača dužine opruge (A) i pričvrzne spona (B) iste.


Ako je potrebno, pogledajte poglavlje Servis da biste podesili lanac.

Ako se dužina opruge (A) ne može podesiti tako da odgovara dužini trake (B), zamenite lanac. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.

A—Opruga

B—Pričvrсна spona


CC286971

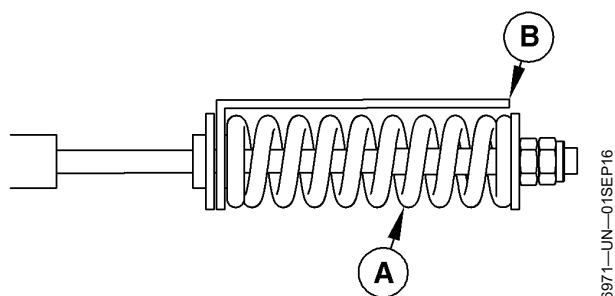

CC286971—UN—01SEP16

GA87848,1676629354204-A6-20FEB23-1/1

Na svakih 50 sati: Podmazivanje šarki vrata, hidrauličnih cilindara i osovina senzora za oblik bale

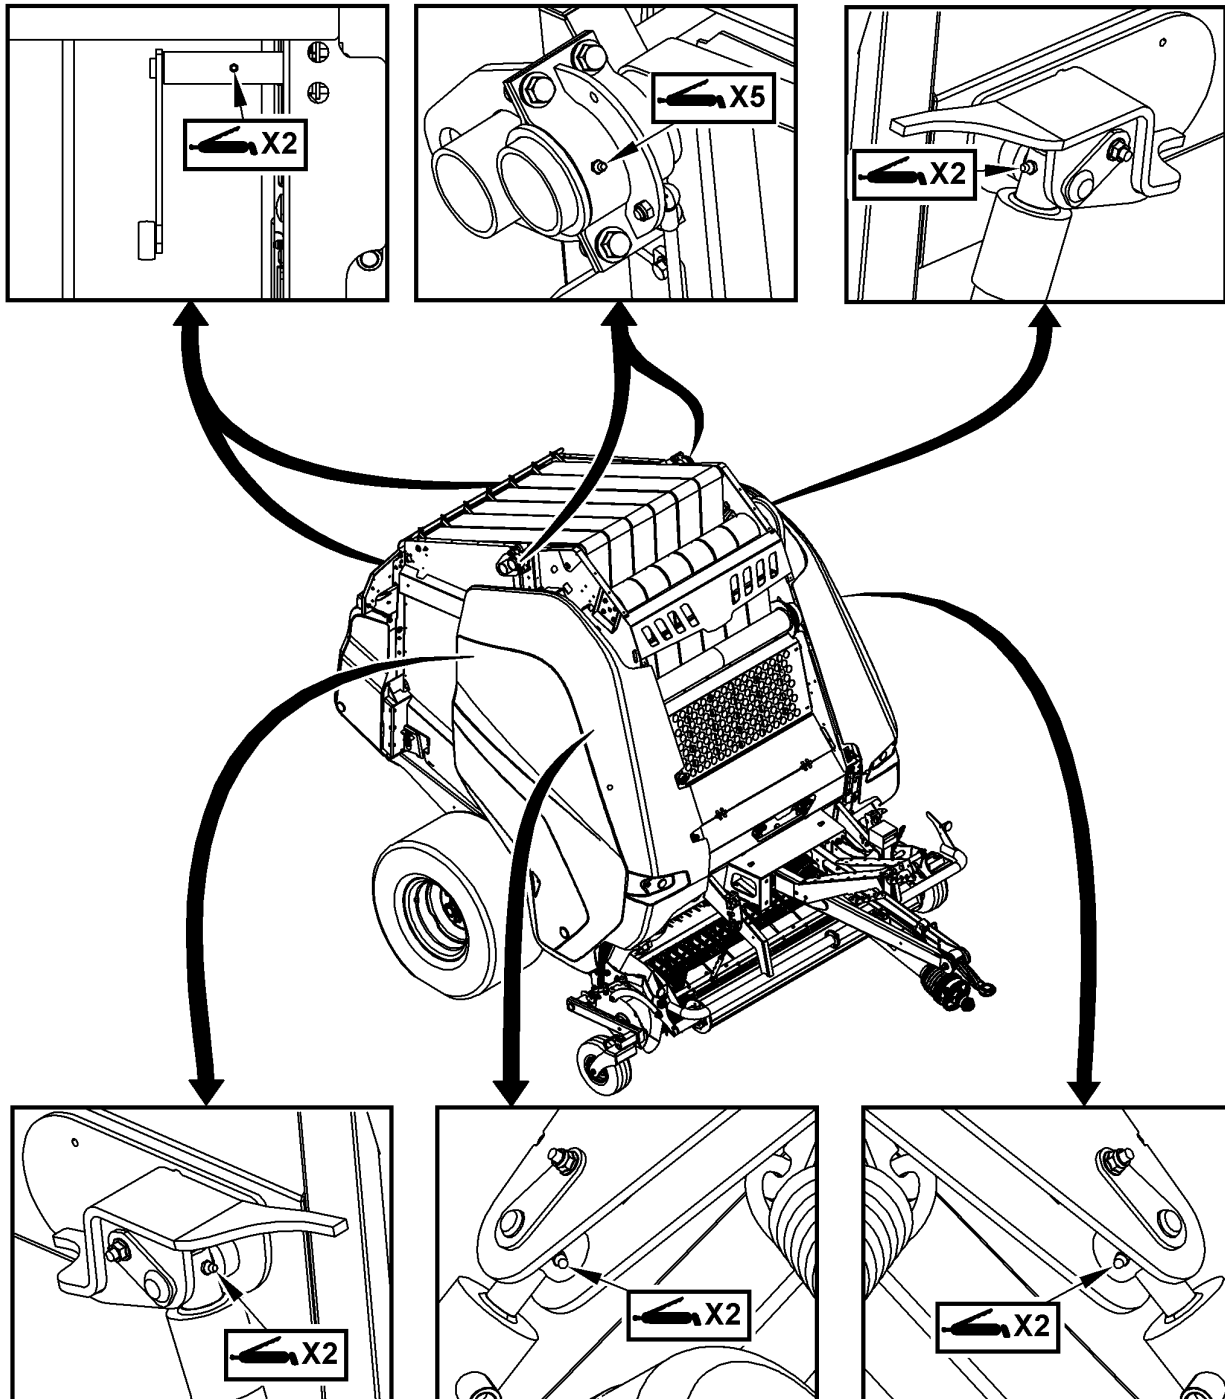

CC310415


CC310415—UN—18APR17

Podmažite koristeći John Deere Grease-Gard™ Premium Plus.


Grease-Gard je zaštićena robna marka kompanije Deere & Company

GA87848,1682604928735-A6-27APR23-1/1

Na svakih 50 sati: Podmazivanje rezi ulaza

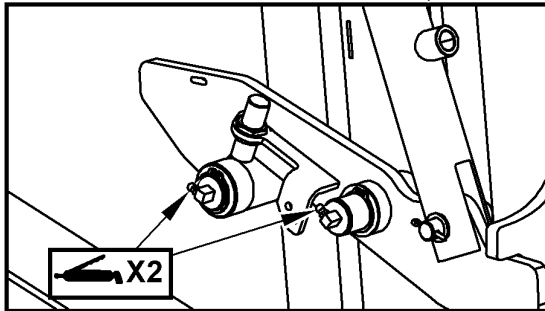

CC329279

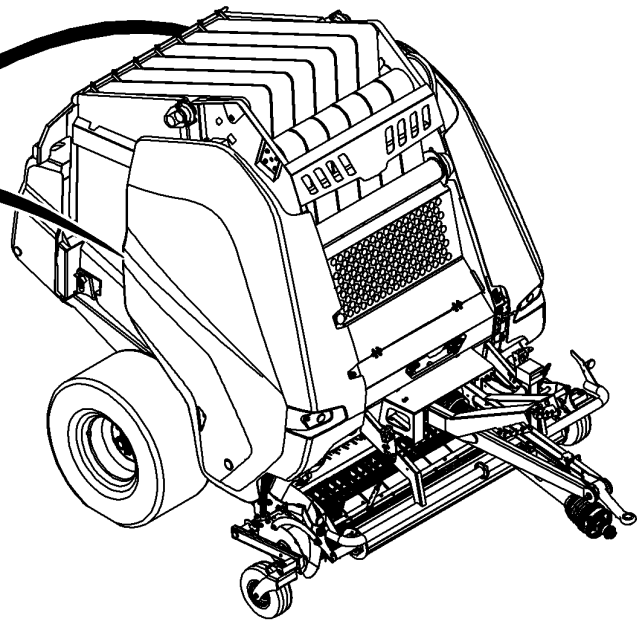


CC329279—UN—01SEP17

Podmažite koristeći John Deere Grease-Gard™ Premium Plus.


Grease-Gard je zaštićena robna marka kompanije Deere & Company

GA87848, 1682604976496-A6-27APR23-1/1

Na svakih 50 sati: Podmazivanje donjeg pogonskog valjka remena (sa 2. pogonskim valjkom)

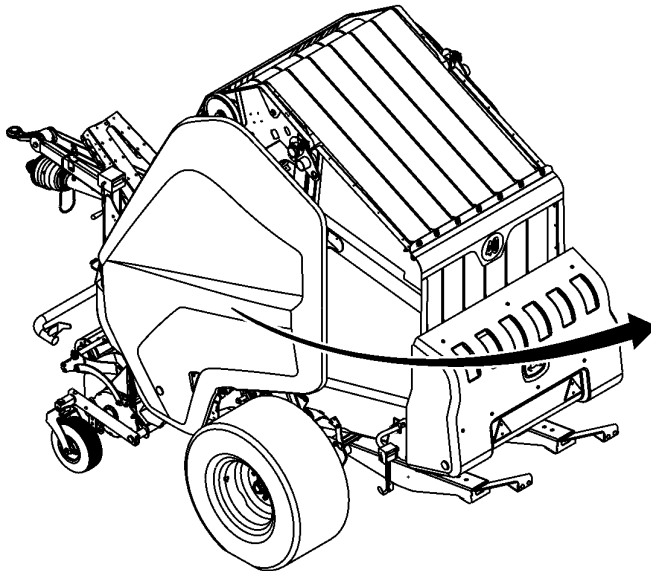

CC516887

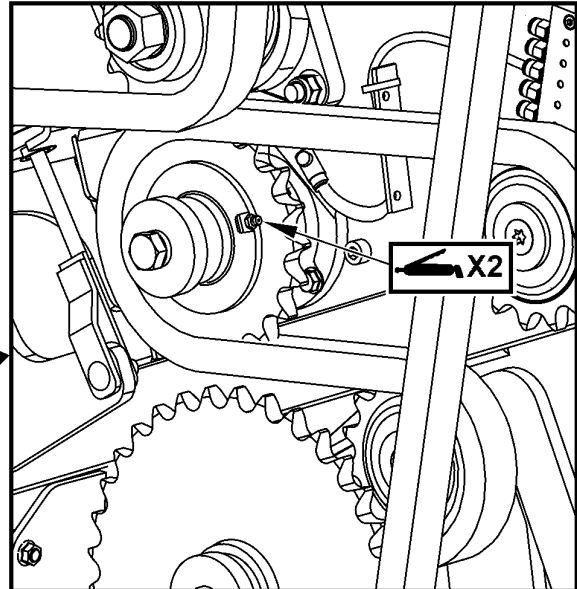

CC516887—UN—07JUL21

Podmažite koristeći John Deere Grease-Gard™ Premium Plus.

Grease-Gard je zaštićena robna marka kompanije Deere & Company

GA87848,1682605017559-A6-27APR23-1/1

Nedeljno: Provera nivoa ulja u kućištu menjača


1. Otvorite poklopac sistema za vezivanje kanapom (A).
2. Upotrebite mernu šipku (B) za proveru nivoa ulja u kućištu menjača.

VAŽNO: Jedanput nedeljno proverite nivo ulja maziva koristeći mernu šipku (B) i dopunite ako je potrebno.

Nemojte da prepunite kućište menjača jer će to prouzrokovati pregrevanje i curenje ulja.

A—Poklopac sistema za vezivanje kanapom

B—Merna šipka

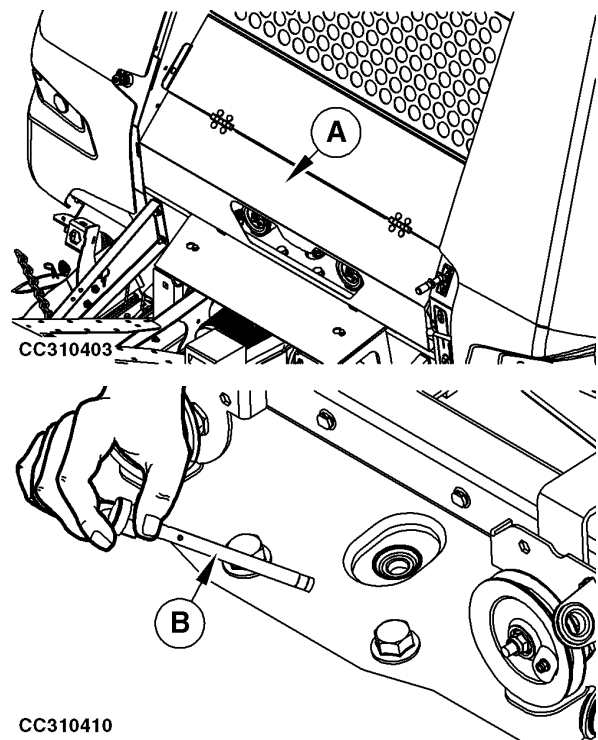

CC310403—UN—18APR17

CC310410—UN—17AUG17

CC310410

NB02380,000050A-A6-23OCT17-1/1


Nedeljno: Provera i ispuštanje rezervoara vazdušne kočnice

PAŽNJA: Pre ispuštanja kondenzovane vode iz rezervoara za komprimovani vazduh, uverite se da je mašina obezbeđena od okretanja. Aktivirajte parkirnu kočnicu i postavite klinaste podmetače pod točkove.

Povucite prsten (A) da bi ste ispustili vodu iz rezervoara za vazduh.

Kondenzacija u kočionom sistemu može da izazove nepravilnost u radu.


A—Prsten

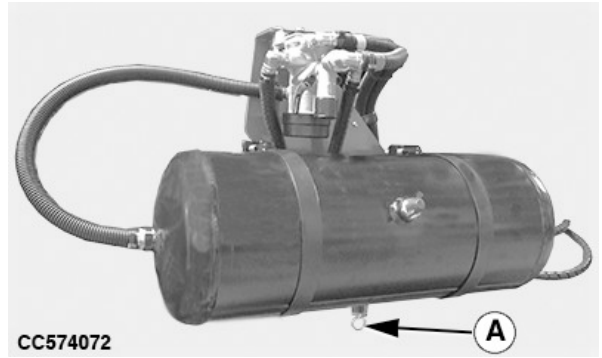

CC574072—UN—19APR23

GA87848, 1680857690153-A6-07APR23-1/1

Nedeljno: Provera glave glavčine točka

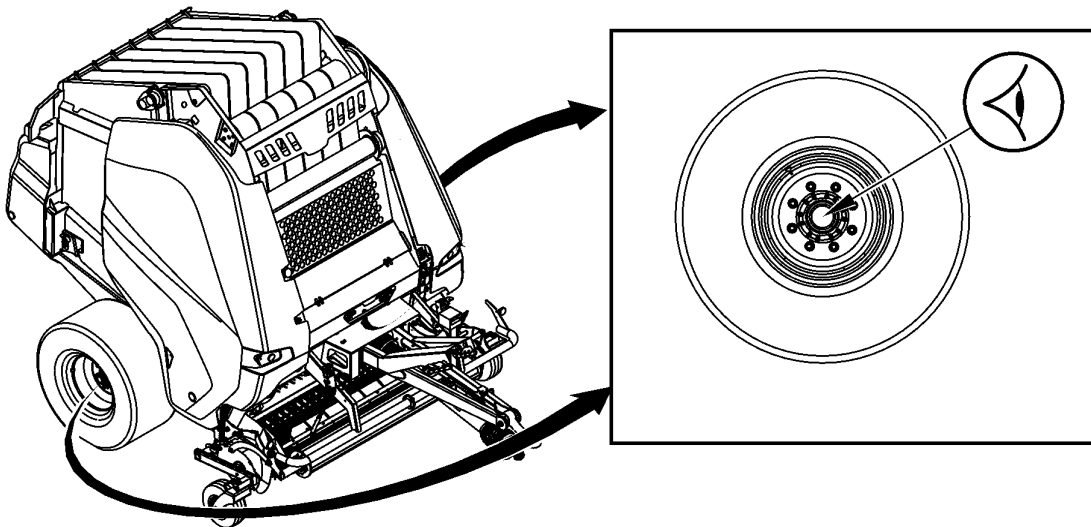

CC574087

CC574087—UN—25MAY23


Proverite da li je poklopac glavčine točka pravilno postavljen na obe strane mašine.

Proverite poklopac glavčine točka na curenja na obe strane

mašine. Ako je potrebno, obratite se svom prodavcu John Deere mašina.

AYSIDIJZ, 1681894690872-A6-25APR23-1/1

Nedeljno: Čišćenje i provera kočnica

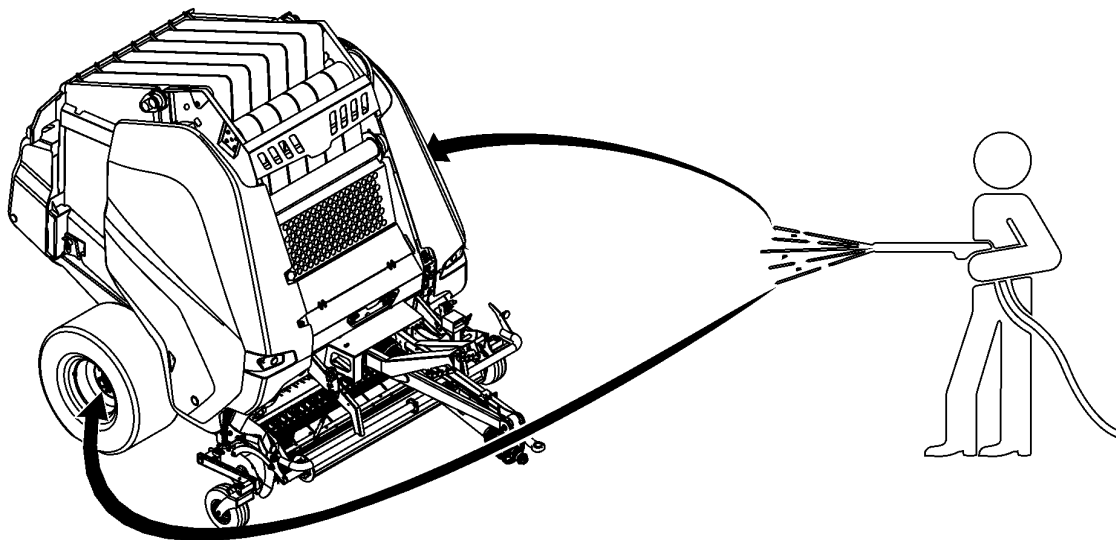

CC574088

CC574088—UN—25MAY23


VAŽNO: Voda pod pritiskom može da ošteti delove kočnice. Izbegnite direktni mlaz pod pritiskom na creva kočnica, cilindre i zaptivke.

Potvrdite da su kočnice u dobrom stanju. Pogledajte

Izbegnite mlaz visokog pritiska na cilindrima u poglavlju "Bezbednost". Uverite se da nema curenja. Ako je potrebno, obratite se prodavcima John Deere mašina.

AYSJIZ,1681894690895-A6-31MAY23-1/1

Na svakih 100 sati ili godišnje: Provera okvira jezička i poteznice

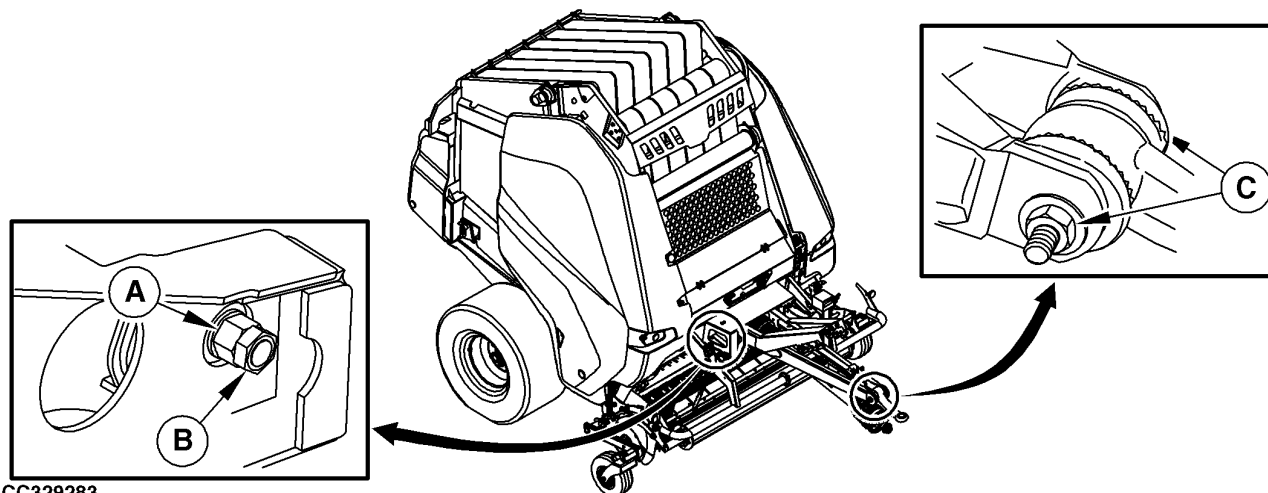


VAŽNO: Uverite se da su svi zupci prstenova **POTPUNO** aktivirani (ne stoje vrh do vrha) prilikom zatezanja navrtki (A), (B) i (C).

Pritegnite navrtke za pričvršćivanje okvira jezička (A), sigurnosne navrtke (B) i vijak za pričvršćivanje okidača (C) do navedenog priteznog momenta:

Tehnički podaci

Navrtka za pričvršćivanje okvira jezička—Momenat zatezanja.	700 Nm (516 lb-ft)
Sigurnosna navrtka okvira jezička—Momenat zatezanja.	300 Nm (221 lb-ft)
Navrtka za pričvršćivanje poteznice—Momenat zatezanja.	620 Nm (450 lb-ft)

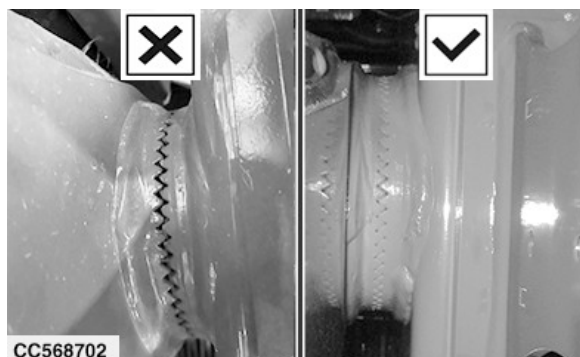

Greška zatezanja jezička

A—Navrtka za pričvršćivanje okvira jezička
B—Sigurnosna navrtka okvira jezička
C—Navrtka za pričvršćivanje poteznice

GA87848,1682670818211-A6-23JUN23-1/1



Na svakih 100 radnih sati ili godišnje: Provera parkirne kočnice

Maksimalno povucite ručicu (A) da biste aktivirali parkirnu kočnicu, a zatim se uverite da brava (B) nije postavljena na poslednji preostali žleb (C).

Ako nije, obratite se John Deere prodavcu.

A—Ručica parkirne kočnice
B—Brava parkirne kočnice

C—Poslednji žleb

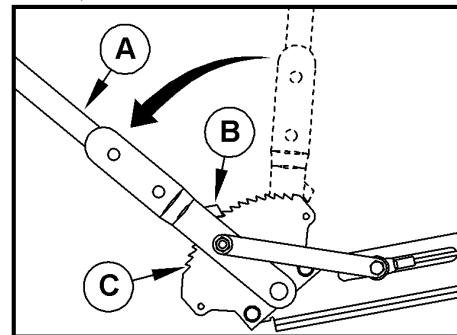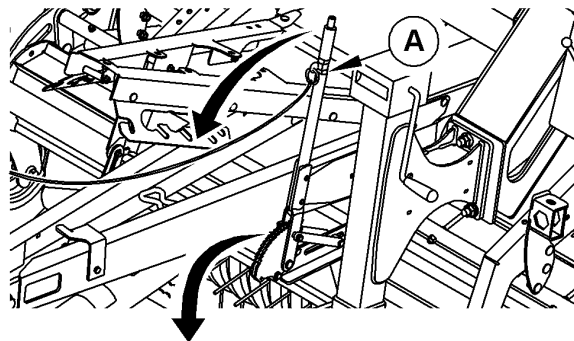

CC205667

CC205667—UN—16OCT13

GA87848,1682431028358-A6-25APR23-1/1

Na svakih 100 radnih sati ili godišnje: Provera priteznog momenta navrtke točka

Proverite pritezni momenat navrtke točka. Pogledajte Provera priteznog momenta navrtke točka u poglavlju Priprema balirke.

VAŽNO: Ponovite postupak svaki put kada se točak uklanja i postavlja.




CC575701


CC575701—UN—28APR23

AYSDIJZ,1681395389627-A6-26APR23-1/1

Na svakih 100 sati ili godišnje: Podmazivanje vratila kočnice

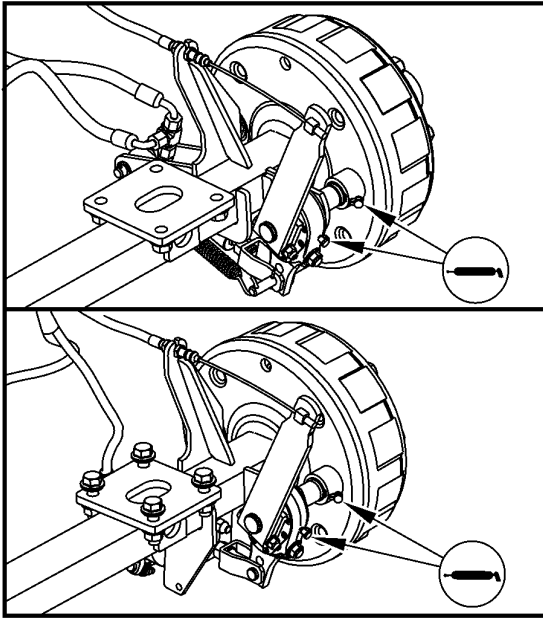

CC574100

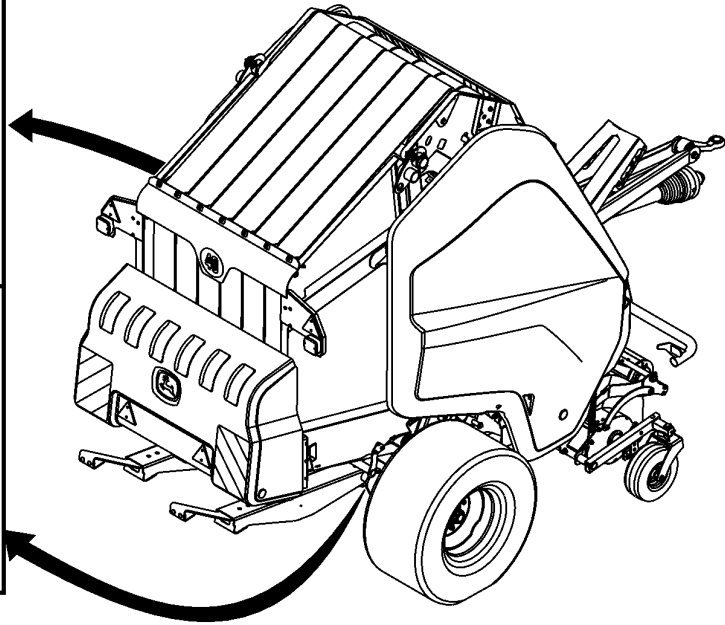

CC574100—UN—21APR23

Podmažite pomoću John Deere Grease-Gard™ Premium Plus sa obe strane mašine.

Grease-Gard je zaštićena robna marka kompanije Deere & Company


AYSIDIJZ,1681895000050-A6-25APR23-1/1

Na svakih 100 sati ili godišnje: Provera aksijalnog hoda ležaja glavčine točka

Proverite da li točkovi nemaju hod:

1. Podignite točak sa zemlje. Pogledajte Uklanjanje i ugradnja točka u poglavlju Servis.
2. Polako okrećite točak u oba smera da biste otkrili zaglavljen ili tvrd položaj.
3. Okrećite točak brže i proverite zvuk ili tvrd položaj.
4. Gurnite i povucite točak u svim pravcima. Točkovi ne treba da se klimaju.

Ako je potrebno, obratite se svom prodavcu John Deere mašina.

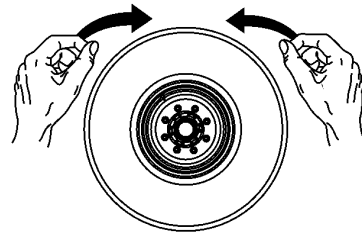


CC574077


CC574077—UN—19APR23

AYSIDIJZ,1681895000103-A6-25APR23-1/1

Dvaput godišnje: Provera pneumatika

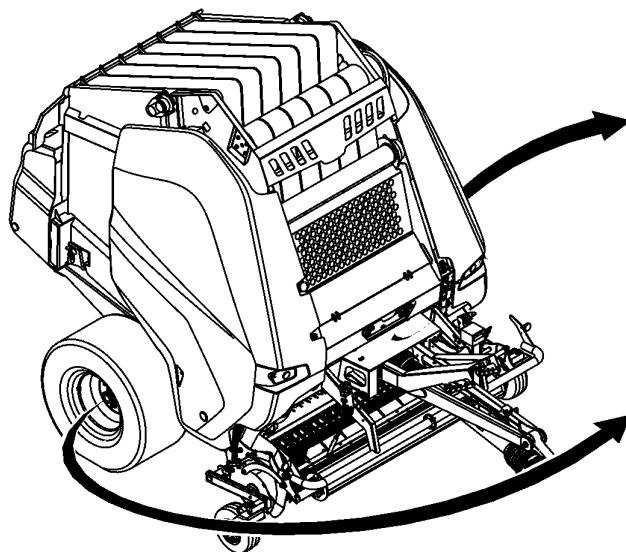

CC574101

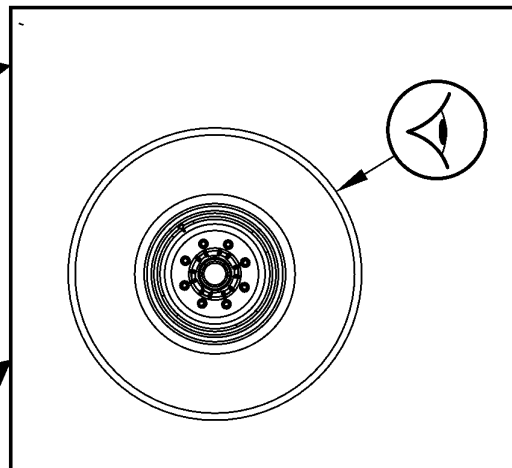


CC574101—UN—25MAY23


Proverite stanja pneumatika na obe strane mašine. Ako je potrebno, obratite se svom prodavcu John Deere mašina.

AYSIDIJZ,1681895043328-A6-31MAY23-1/1

Na svakih 500 sati: Provera papučica kočnice

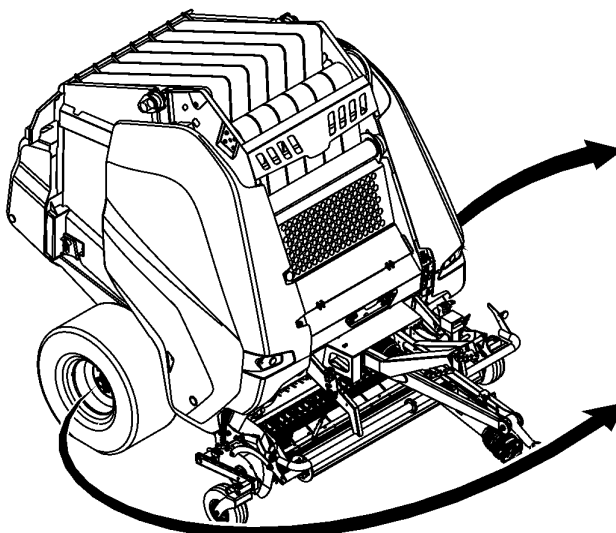

CC575679

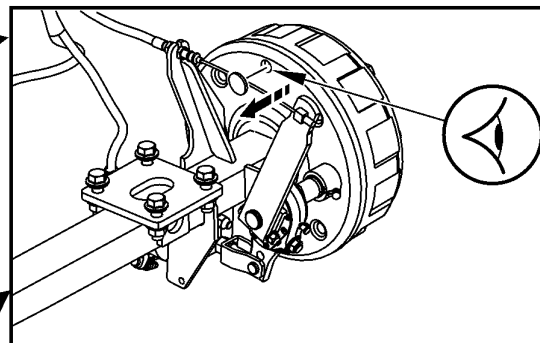

CC575679—UN—25MAY23

Prikazana je vazдушna kočnica

Sa obe strane mašine proverite da li je debljina kočionih obloga veća od sledećih tehničkih podataka:

Tehnički podaci

Kočiona obloga—Minimalna debljina. 2 mm
(5/64 in)

Ako nije, obratite se John Deere prodavcu za zamenu papučice kočnice.

AYSIDIJZ,1681895063783-A6-31MAY23-1/1

Na svakih 500 sati ili godišnje: Ispuštanje i ponovno punjenje kućišta menjača

1. Otvorite poklopac sistema za vezivanje kanapom (A).
2. Ispustite ulje dok je toplo (npr. nakon rada).

Uklonite mernu šipku (B) i čep za ispuštanje (C), onda ispuštite ulje u odgovarajuću posudu.

3. Očistite i ponovo postavite čep za ispuštanje (C) i zategnite do navedenog priteznog momenta:

Tehnički podaci

Ispusni čep—Momenat zatezanja. 30 Nm
(22 lb-ft)

4. Dopunite kućište menjača koristeći John Deere Extreme-Gard™ ili odgovarajući ekvivalent. Pogledati Ulje za zupčanike u ovom poglavlju.




Tehnički podaci

Kućište menjača—Zapremina. 1,9 l
(0,5 gal)

5. Proverite nivo ulja pomoću merne šipke (B) pre ponovnog postavljanja.
6. Zatvorite poklopac sistema za vezivanje kanapom (A).

A—Poklopac sistema za
vezivanje kanapom
B—Merna šipka

C—Čep za ispuštanje

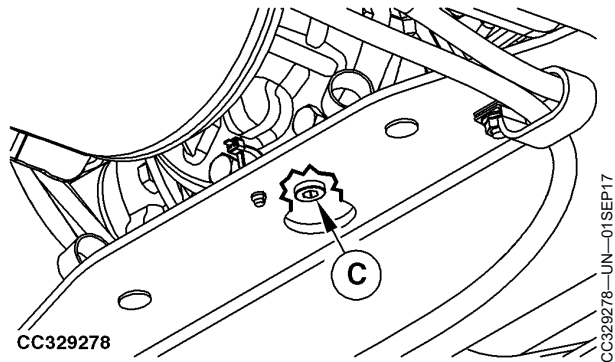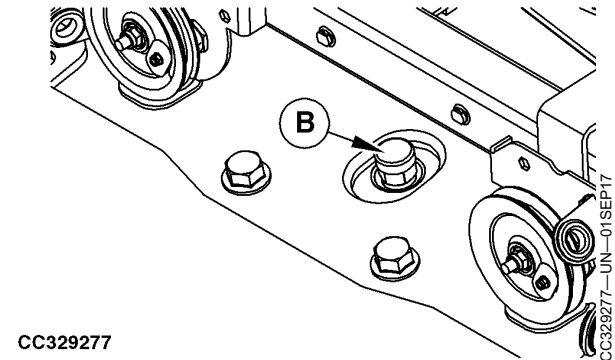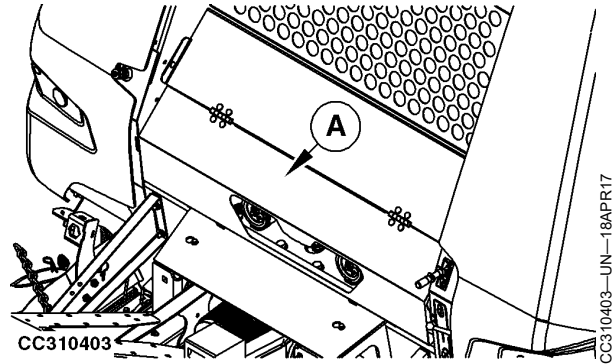


Extreme-Gard je zaštićena robna marka firme Deere & Company

GA87848,1682671470117-A6-28APR23-1/1

Na svakih 500 radnih sati ili godišnje: Podmazivanje prenosne dizalice

Podmažite koristeći John Deere Grease-Gard™ Premium Plus.

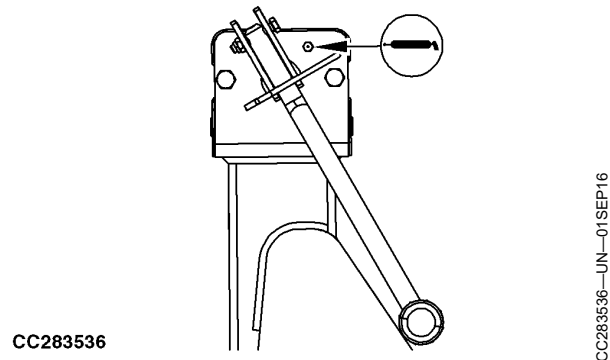



Grease-Gard je zaštićena robna marka kompanije Deere & Company

GA87848,1679386792278-A6-21MAR23-1/1

Na svakih 500 radnih sati ili godišnje: Podmazivanje produžnog vratila



CC516891

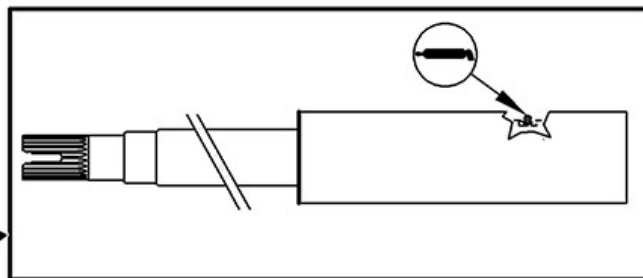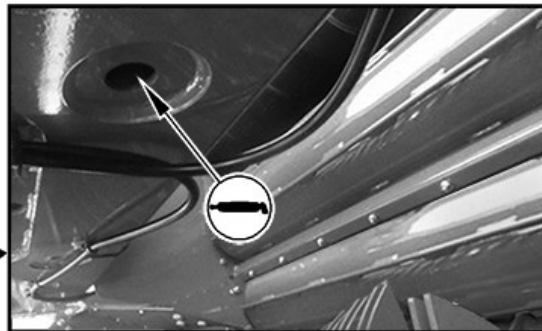


CC516891—UN—09 JUL 21

Podmažite koristeći John Deere Grease-Gard™ Premium Plus.

Grease-Gard je zaštićena robna marka kompanije Deere & Company

GA87848,1683286596825-A6-05MAY23-1/1

Na svakih 500 sati ili godišnje: Provera istrošenosti vođica remena

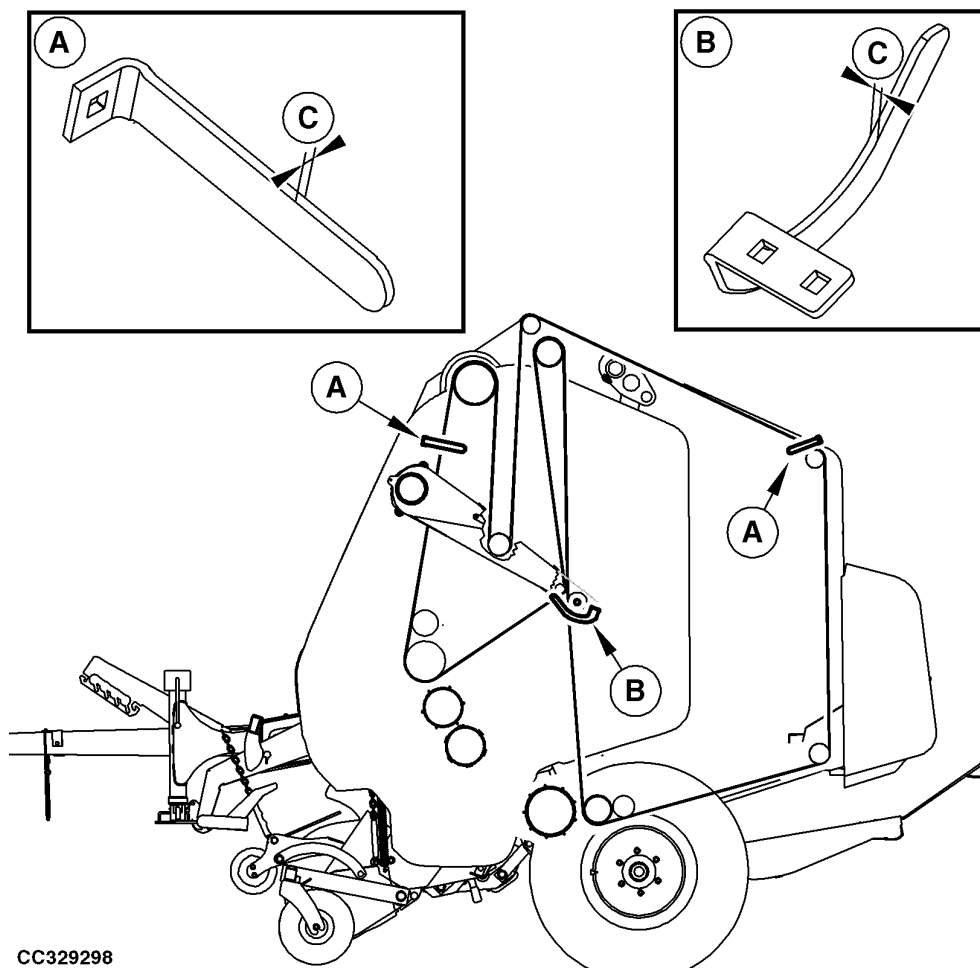

CC329298

CC329298—UN—21SEP17

A—Vođica remena tip 1

B—Vođica remena tip 2

C—Rastojanje

Proverite da li je rastojanje (C) na vođicama remena (A) i (B) veće od specifikacije.


Tehnički podaci

Vodica remena—Rastojanje. 2,5 mm
(3/32 in)

Ako je rastojanje (C) manje od tehničkih podataka, kontaktirajte svog prodavca John Deere mašina.

GA87848,1682671739417-A6-05MAY23-1/1

Godišnje: Provera habanja osovine

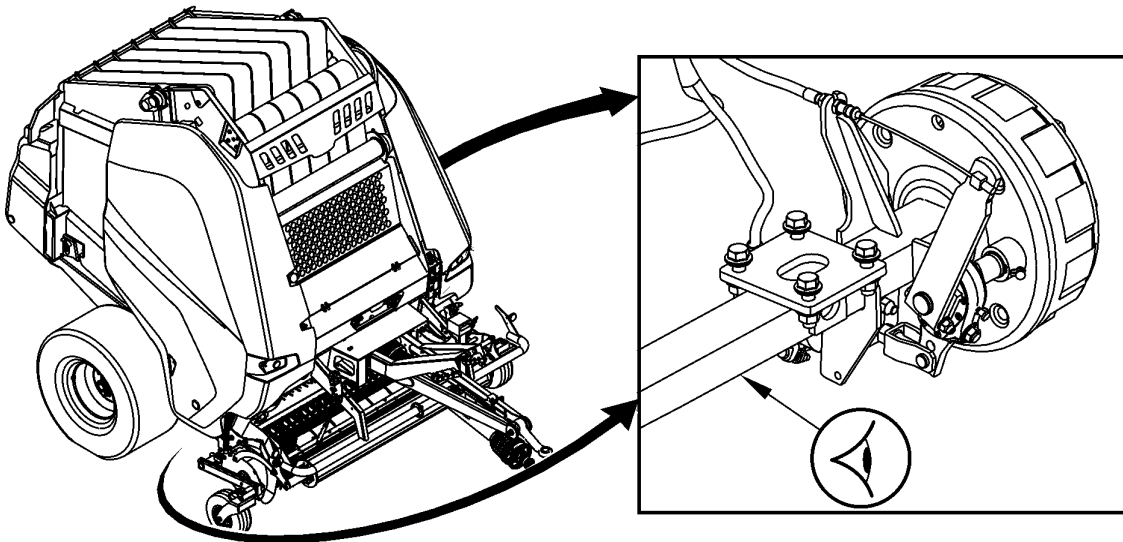


CC575686—UN—25MAY23

Provera stanja pohabanosti osovine. Ako je potrebno, obratite se svom prodavcu John Deere mašina.

AYS DIJZ, 1681895063884-A6-31MAY23-1/1

Godišnje: Čišćenje, provera i podmazivanje ležajeva točka

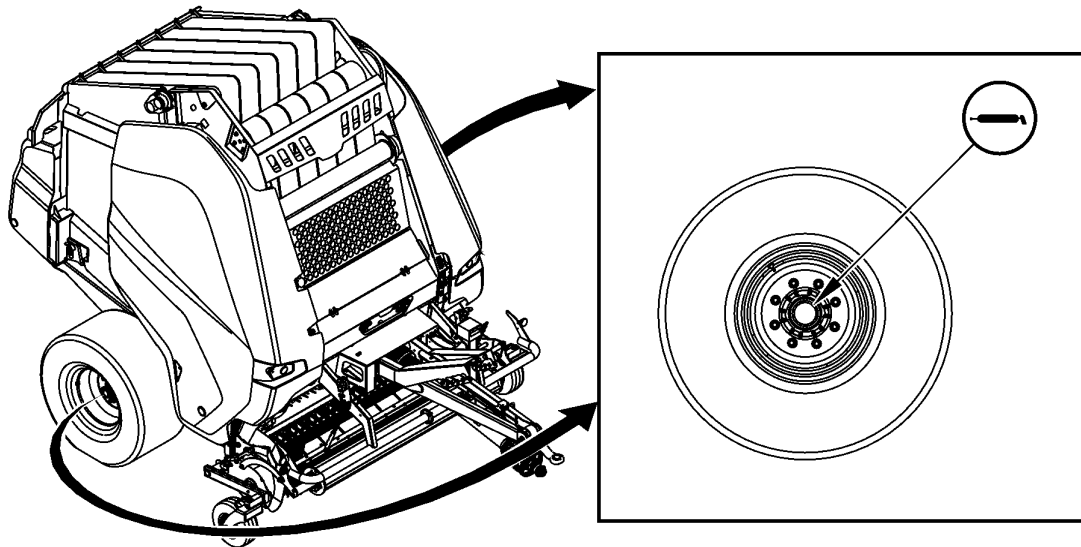


CC575678—UN—25MAY23

Za čišćenje, proveru i podmazivanje ležajeva točka, obratite se John Deere prodavcu.

AYS DIJZ, 1681895063854-A6-02MAY23-1/1

Godišnje: Čišćenje i provera habanja bubnja

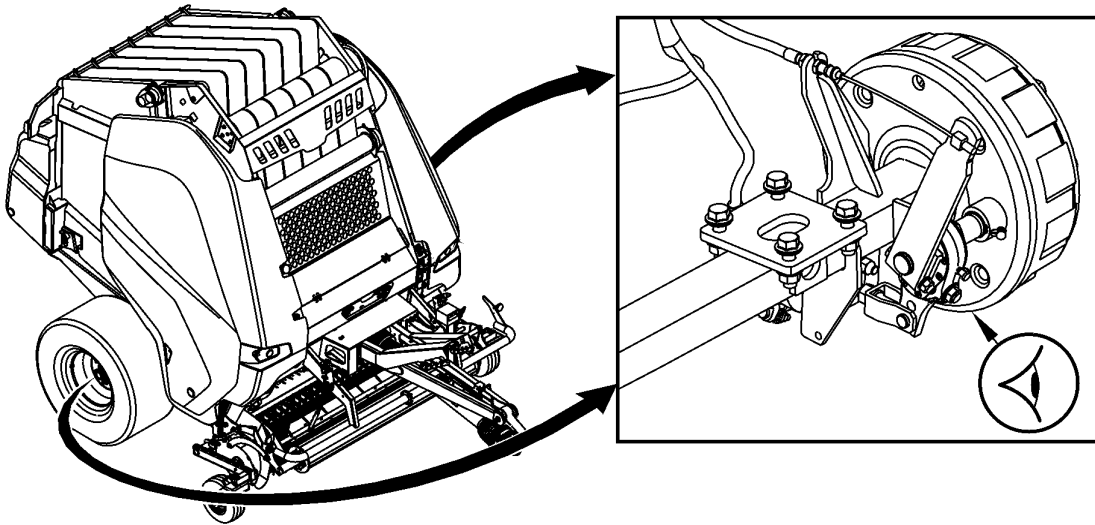


CC575680

Za čišćenje i proveru istrošenosti bubnja, obratite se prodavcu John Deere mašina.

AYSIDIJZ,1681895063829-A6-31MAY23-1/1

CC575680—UN—25MAY23

Godišnje: Čišćenje sklopa bubnja i papučice

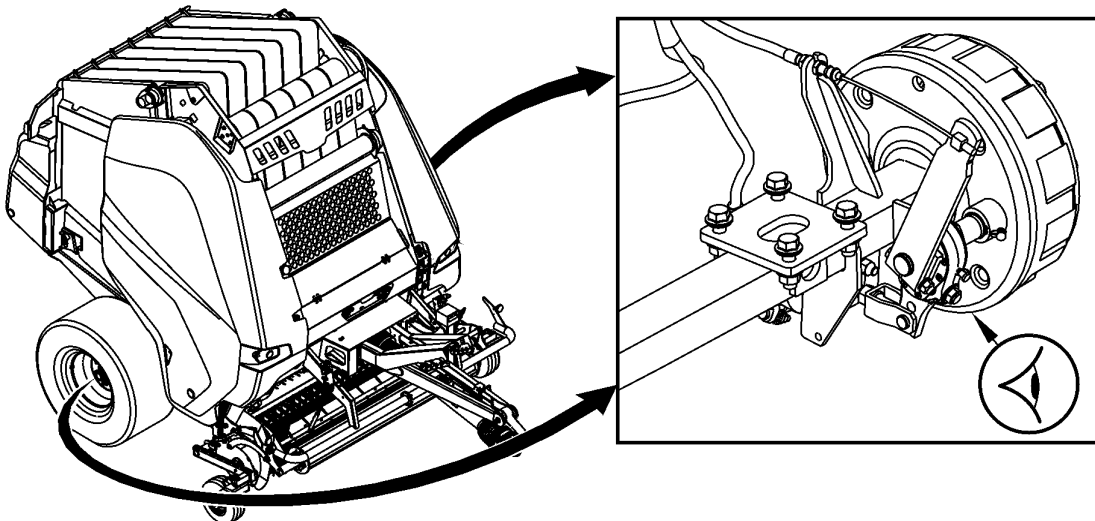

CC575680

Za čišćenje bubnja i papučica, obratite se prodavcu John Deere mašina.

AYSIDIJZ,1683030947992-A6-31MAY23-1/1

CC575680—UN—25MAY23

Godišnje: Provera debljine habajućih ploča

1. Otvorite ulaz i obezbedite ga bezbednosnim uređajem za zaključavanje.
2. Proverite da li je debljina (B) u okviru specifikacije, pogledajte prodavca John Deere mašina.

Tehnički podaci


Habajuća ploča—Debljina. 0–3 mm
(0–1/8 in)

VAŽNO: Krak za zatezanje može biti oštećen, ako je debljina (B) manja od specifikacije.

3. Ponovite postupak na suprotnoj strani.

A—Habajuća ploča

B—Debljina

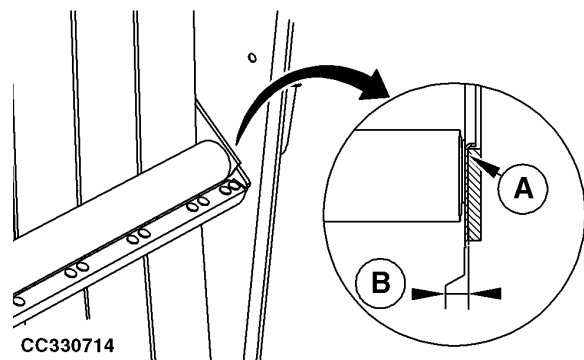


CC330714—UN—28SEP17

GA87848,00003F5-A6-02NOV17-1/1

Godišnje: Zamena žica remena

Žice remena (A) je potrebno promeniti svake godine. Pogledajte Ugradnja remenja u poglavlju "Servis".

A—Žica

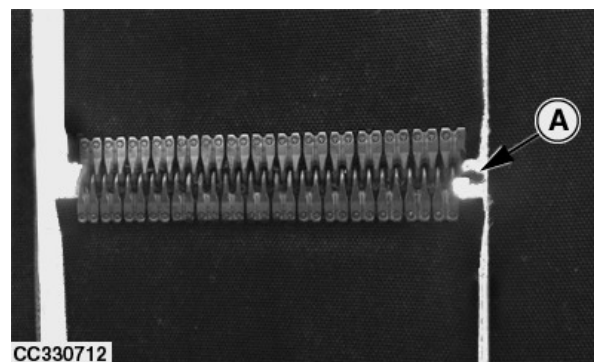

CC330712—UN—27SEP17

GA87848,1682671130654-A6-28APR23-1/1

Godišnje: Provera kolektora

Samo obučene osobe sa odgovarajućom opremom obavljaju pregled i zamenu kolektora.

1. Proverite kolektor na koroziju.
 - a. Po potrebi, zamenite kolektor.
2. Proverite da li su priključci zategnuti i da ne cure.
3. Proverite montažne elemente.



CC1022636

Eksplוזija kolektora

CC1022636—UN—15JAN03

GA87848,1676036265828-A6-13FEB23-1/1

Na svakih 3000 bala ili jednom godišnje: Provera kočnice valjka za ubacivanje mreže


Uverite se da je rastojanje (A) u okviru specifikacija:

Tehnički podaci

Zavrtanj nosača—Rastojanje. 3—5 mm
(1/8—3/16 in)

Po potrebi, pogledajte Provera kočnice valjka za ubacivanje mreže (Test 6) u poglavlju "Servis".

A—Rastojanje

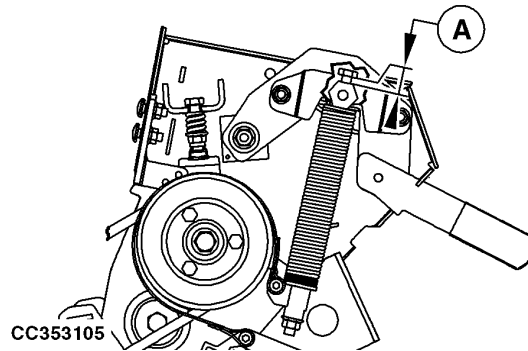


CC353105

CC353105—UN—17MAY18

GA87848,00012A9-A6-02JUL21-1/1

Svakih 6 godina: Zamena hidrauličnih creva

Zbog habanja na hidrauličnim crevima tokom vremena, preporučuje se da se hidraulična creva menjaju na svakih 6 godina.

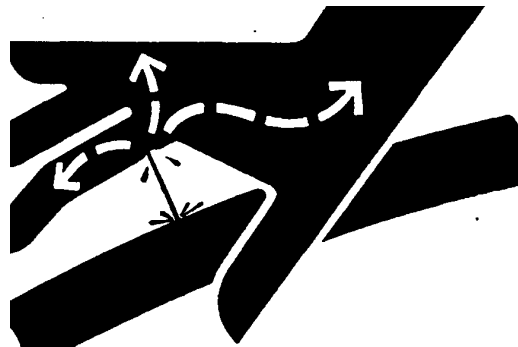

X9811—UN—23AUG88

AP00976,000018D-A6-13FEB23-1/1

Svakih 6 godina: Zamena kolektora gustine

Samo obučene osobe sa odgovarajućom opremom obavljaju pregled i zamenu kolektora.

Kolektor gustine će biti zamenjen na 6 godina. Datum proizvodnje je označen na kolektoru: MM - GG. Pogledajte Servisiranje uređaja za hidraulični kolektor u poglavlju Servis.



CC1022636

Eksplzija kolektora

CC1022636—UN—15JAN03

GA87848,1681816726950-A6-18APR23-1/1

**Svakih 6 godina: Zamena kolektora
hidraulične kočnice (ako je deo opreme)**

Samo obučene osobe sa odgovarajućom opremom
obavljaju pregled i zamenu kolektora.

Kolektori hidraulične kočnice će biti zamenjeni na 6 godina.
Datum proizvodnje je označen na kolektoru: MM - GG.
Pogledajte Servisiranje uređaja za hidraulični kolektor u
poglavlju Servis.



CC1022636

Eksplוזija kolektora

GA87848,1681816707983-A6-18APR23-1/1

CC1022636—UN—15JAN03

Lociranje i otklanjanje neispravnosti

Poteškoće sa sakupljačem i dovodom

Simptom	Problem	Rešenje
Deaktiviranje kvačila tokom pravljenja bale.	Gomilanje useva ispred ili iza rotora.	Ugradite strugač središnjeg valjka startera (broj 2). Pogledajte <u>Postavljanje strugača valjka br. 2</u> u poglavlju Servis. Proverite da li su noževi dobro naoštreni, po potrebi pogledajte <u>Oštrenje noževa predsekača</u> u poglavlju Servis.
	Prenizak valjak kompresora otkosa ili kompresora otkosa.	Podignite poklopac kompresora otkosa ili valjak kompresora otkosa. Pogledajte <u>Podešavanje poklopca kompresora otkosa (ako postoji)</u> ili <u>Podešavanje valjka kompresora otkosa (ako postoji)</u> u poglavlju Rukovanje balirkom—opšte namene.
	Ugao mašine nije pravilno postavljen.	Proverite ugao mašine. Pogledajte <u>Podešavanje ugla mašine</u> u poglavlju Priprema balirke.
Ne podiže čisto seno.	Sakupljač podešen previsoko.	Spustite sakupljač. Pogledajte <u>Podešavanje standardnih točkova merača sakupljača</u> u poglavlju Rukovanje balirkom—opšte namene.
	Loše balansiranje sakupljača.	Proverite podešavanje opruga za balansiranje. Pogledajte <u>Podešavanje oprugu za balansiranje Sakupljača</u> u poglavlju Rukovanje balirkom—Opšte namene.
	Jezičak podešen prenisko.	Proverite podešavanje jezička. Pogledajte <u>Podešavanje jezička</u> u poglavlju Priprema balirke.
	Previsok valjak kompresora otkosa ili kompresora otkosa.	Spustite poklopac kompresora otkosa ili valjak kompresora otkosa. Pogledajte <u>Podešavanje poklopca kompresora otkosa (ako postoji)</u> ili <u>Podešavanje valjka kompresora otkosa (ako postoji)</u> u poglavlju Rukovanje balirkom—opšte namene.
	Otkosi suviše lagani.	Grabuljajte teže otkose. Pogledajte poglavlje "Rukovanje balirkom—Opšte namene".
	Zupci skupljača savijeni ili polomljeni.	Ispravite ili zamenite zub, pogledajte <u>Zamena zuba sakupljača</u> u poglavlju "Servis".
	Brzina vožnje suviše velika.	Smanjite brzinu kretanja.

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,1684832091249-A6-27JUN23-1/4

Simptom	Problem	Rešenje
Sakupljač ne balansira ili pada slobodno.	Prekomerna ili nedovoljna pomoć pri balansiranju.	Podesite opruge za balansiranje. Pogledati <u>Podesite oprugu za balansiranje Sakupljača</u> u poglavlju Rukovanje balirkom—Opšte namene. Proverite da li postoje nagomilani usevi između okvira sakupljača i okvira predsekača, ili između okvira sakupljača i padajućeg poda (ako je deo opreme).
Zupci sakupljača se ne okreću.	Pogonski lanac skupljača nije dovoljno zategnut ili je prekinut.	Podesite zategnutost pogonskog lanca sakupljača, pogledajte <u>Podešavanje pogonskog lanca sakupljača</u> u poglavlju "Servis". Zamenite lanac.
	Slomljeni breg.	Zamenite breg. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
Zupci skupljača kopaju po zemlji.	Skupljač postavljen prenisko.	Podignite sakupljač. Pogledajte <u>Podešavanje standardnih točkova merača sakupljača</u> u poglavlju Rukovanje balirkom—opšte namene.
	Loše balansiranje sakupljača.	Proverite podešavanje opruga za balansiranje. Pogledati <u>Podesite oprugu za balansiranje Sakupljača</u> u poglavlju Rukovanje balirkom—Opšte namene.
Lom zupca sakupljača.	Skupljač postavljen prenisko.	Podignite sakupljač. Pogledajte <u>Podešavanje standardnih točkova merača sakupljača</u> u poglavlju Rukovanje balirkom—opšte namene.
	Strani materijali u unutrašnjosti i/ili slomljeni zupci.	Uklonite materijal i/ili zamenite zub, pogledajte <u>Zamena zuba sakupljača</u> u poglavlju "Servis".
	Baliranje stabljika kukuruza.	Podignite sakupljač. Veće lomljenje zubaca se može očekivati. Pogledajte <u>Podešavanje standardnih točkova merača sakupljača</u> u poglavlju Rukovanje balirkom—opšte namene.
Pohabana unutrašnjost strugača.	Strugači savijeni nakon udaranja nazubljenih kalemova.	Proverite vezivanje na bakljama. Proverite zupce i položaj strugača. Povećajte balansiranje. Pogledati <u>Podesite oprugu za balansiranje Sakupljača</u> u poglavlju Rukovanje balirkom—Opšte namene.

Simptom	Problem	Rešenje
		Podignite sakupljač. Pogledajte <u>Podešavanje standardnih točkova merača sakupljača</u> u poglavlju Rukovanje balirkom—opšte namene.
Zapušenje na bakljama.	Preveliko gomilanje na krajevima.	Smanjite gomilanje.
	Skupljač postavljen prenisko.	Podignite sakupljač. Pogledajte <u>Podešavanje standardnih točkova merača sakupljača</u> u poglavlju Rukovanje balirkom—opšte namene.
Zapušenje na obrtnom dozatoru.	Brzina vožnje suviše velika.	Smanjite brzinu kretanja. Da biste otpuili obrtni dozator, pogledajte <u>Otpušavanje sakupljača</u> u poglavlju "Rukovanje balirkom—Opšte namene".
		Proverite podešavanje padajućeg poda.
	Gustina bale previsoka.	Smanjite gustinu. Pogledajte <u>Podešavanje gustine bale</u> u poglavlju Rukovanje aplikacijom za balirku.
		Podesite strugače zavojnog transportera rotora. Pogledajte <u>Podešavanje strugača zavojnog transportera rotora</u> u poglavlju "Servis".
Zapušenje na skupljaču.	Previsok valjak kompresora otkosa ili kompresora otkosa.	Spustite poklopac kompresora otkosa ili valjak kompresora otkosa. Pogledajte <u>Podešavanje poklopca kompresora otkosa (ako postoji)</u> ili <u>Podešavanje valjka kompresora otkosa (ako postoji)</u> u poglavlju Rukovanje balirkom—opšte namene.
	Podešavanje lošeg jezička.	Proverite podešavanje jezička, pogledajte <u>Podešavanje jezička</u> u poglavlju "Priključivanje".
	Prevelika veličina otkosa.	Smanjite veličinu otkosa.
	Brzina vožnje suviše velika.	Smanjite brzinu kretanja.
Zvuk u rotoru.	Deformisani zubac rotora.	Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
	Strano telo unutar rotora.	Uklonite strano telo iz rotora.
	Loše podešavanje skidača.	Proverite podešavanje skidača.
	Noževi i zupci se dodiruju.	Proverite da nema kontakta između noževa i zubaca.
Gubitak noža.	Šipka za blokadu noževa odblokirana.	Šipka za blokadu.

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,1684832091249-A6-27JUN23-3/4

Simptom	Problem	Rešenje
	Šipka za blokadu noževa pohabana.	Zamenite šipku za blokadu noževa. Kontaktirajte prodavca John Deere mašina.
	Pohaban držač noža.	Zamenite istrošeni nož.

GA87848,1684832091249-A6-27JUN23-4/4

Kvalitet bale

Simptom	Problem	Rešenje
Bale u obliku bureta ili kupe. Monitor prikazuje dobro oblikovanu balu.	Potenciometri oblika bale nisu pravilno kalibrisani.	Resetujte potenciometre oblika bale i kalibrišite ih. Pogledajte Kalibracija potenciometara oblika bale RB321 i RB322 u poglavlju "Servis aplikacije za balirku".
	Spoljni kaiševi nisu iste dužine.	Skratite kaiševe na istu dužinu unutar 38 mm (1-1/2 in). Pogledajte poglavlje "Servis".
	Oštećena opruga indikatora oblika bale.	Zamenite oprugu.
Dobro oblikovane bale. Na monitoru se prikazuje bala u obliku kupe.	Potenciometri oblika bale nisu pravilno kalibrisani.	Resetujte potenciometre oblika bale i kalibrišite ih. Pogledajte Kalibracija potenciometara oblika bale RB321 i RB322 u poglavlju "Servis aplikacije za balirku".
Postavke vezivanja kanapom ili vezivanja mrežom nisu konstantne sa balama različitih veličina.	Senzor brzine rotacije balirke nije povezan, nije ispravan ili nije pravilno podešen.	Ponovo povežite ili ponovo podesite senzor SB365. Zamenite ako je potrebno. Pogledajte Podešavanje senzora brzine rotacije balirke SB365 u poglavlju "Servis".
	Potenciometar prečnika bale nije povezan, nije ispravan ili nije pravilno kalibrisan.	Ponovo povežite ili kalibrišite potenciometar. Zamenite ako je potrebno. Pogledajte Kalibracija potenciometara oblika bale RB321 i RB322 u poglavlju "Servis aplikacije za balirku".
	Remen sistema vezivanja mrežom nije zategnut.	Proverite zategnutost remena mrežnog vezivanja, pogledati Provera zategnutosti pogonskog remena (Test 5) u poglavlju Servisiranje.
Balirka ne pravi guste bale.	Unutrašnje curenje u hidrauličnom cilindru za zatezanje remena.	Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
	Priljav ili neispravan resterejni ventil.	Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
	Krajevi bale nisu čvrsto popunjeni.	Ubacite još useva u krajeve balirke. Pogledajte Smernice za formiranje dobre bale u poglavlju Rukovanje balirkom—opšte namene.
	Kontrola gustine je podešena za lake bale.	Podesite za teže bale. Pogledajte Podešavanje gustine bale u poglavlju Rukovanje aplikacijom za balirku.
	Kaiševi za formiranje bale prekratki.	Proverite i ispravite njihovu dužinu. Pogledajte poglavlje "Servis".

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,1684833241039-A6-23MAY23-1/2

Simptom	Problem	Rešenje
Nedovoljna periferna gustina bale.	Nema dovoljno okretaja mreže.	Podesite broj okretaja mreže. Pogledajte <u>Podešavanje vezivanja kanapom</u> u poglavlju "Rukovanje aplikacijom za balirku".
	Senzor reze ulaza nije pravilno podešen ili je neispravan	Podesite senzor reze ulaza. Pogledajte <u>Podešavanje senzora reze ulaza SB3310 i SB3311</u> u poglavlju Servis.
	Neispravan ventil gustine.	Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
Balirka ne pravi bale pune veličine.	Prikazani stvarni prečnik bale je veći od ciljnog prečnika bale.	Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina
	Povećajte vrednost pomaka alarma za skoro puni nivo. Pogledajte <u>Podešavanje pomaka alarma za skoro puni nivo</u> u poglavlju "Rukovanje aplikacijom za balirku".	
	Prečnik bale nije podešen na željeni prečnik.	Povećajte vrednost pomaka alarma za skoro puni nivo. Pogledajte <u>Podešavanje pomaka alarma za skoro puni nivo</u> u poglavlju "Rukovanje aplikacijom za balirku".
	Podešavanje prečnika bale. Pogledajte <u>Podešavanje prečnika bale</u> u poglavlju Rukovanje aplikacijom za balirku.	
	Loše kalibrisan senzor prečnika bale.	Resetujte potencijometar prečnika bale i kalibrišite ga. Pogledajte <u>Kalibracija potencijometra prečnika bale RB311</u> u poglavlju "Servis aplikacije za balirku".
Željeni prečnik bale se ne može postići.	Kaiševi za formiranje bale su prekratki.	Povećajte dužinu kaiša na preporučenu dužinu. Pogledajte poglavlje "Servis".
	Postavljena mala gustina bale.	Povećajte dužinu kaiša na preporučenu dužinu. Pogledajte poglavlje "Servis".
	Povećajte gustinu bale. Pogledajte <u>Podešavanje gustine bale</u> u poglavlju "Rukovanje aplikacijom za balirku".	
	Potencijometar prečnika bale nije pravilno kalibrisan.	Povećajte gustinu bale. Pogledajte <u>Podešavanje gustine bale</u> u poglavlju "Rukovanje aplikacijom za balirku".
		Kalibrišite potencijometar prečnika bale. Pogledajte <u>Kalibracija potencijometra prečnika bale RB311</u> u poglavlju "Servis aplikacije za balirku".

GA87848,1684833241039-A6-23MAY23-2/2

Opšte poteškoće sa balirkom

Simptom	Problem	Rešenje
Ulaz se otvara tokom baliranja prve bale radnog dana.	Reze ulaza se otvaraju kada je monitor ISKLJUČEN.	VAŽNO: Ako je monitor isključen duže vreme, ulaz će se odbraviti. Ulaz mora ponovo da se zabravi pre baliranja. Otvorite ulaz, a zatim ga zatvorite. Proverite da li je ulaz pravilno zabavljen.
Ulaz se otvara tokom baliranja.	Ulaz nije zabavljen. Senzor reze ulaza nije pravilno podešen ili je neispravan.	Prilikom zatvaranja ulaza, zadržite kontrolnu ručicu selektivnog kontrolnog ventila nekoliko sekundi nakon zatvaranja ulaza. Podesite rezu ulaza. Pogledajte <u>Podešavanje reze ulaza</u> u poglavlju "Servis". Podesite senzor reze. Pogledajte <u>Podešavanje senzora reze ulaza SB3310 i SB3311</u> u poglavlju Servis. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina
Ulaz nije zabavljen pre baliranja.	Reze ulaza se otvaraju kada je monitor ISKLJUČEN.	VAŽNO: Ako je monitor isključen duže vreme, ulaz će se odbraviti. Ulaz mora ponovo da se zabravi pre baliranja. Otvorite ulaz, a zatim ga zatvorite. Proverite da li je bala pravilno zabavljena.
Ulaz nije zabavljen.	Opstrukcija između ulaza i rama. Nakupljanje useva na kaiševima u nekim uslovima useva.	Otklonite smetnje. Uklonite nakupljeno. Rukujte priključnim vratilom tokom zatvaranja ulaza.
Ulaz zabavljen ali je prikazano da nije.	Senzor reze ulaza nije pravilno podešen ili je neispravan. Reza ulaza nije pravilno podešena.	Podesite senzor reze. Pogledajte <u>Podešavanje senzora reze ulaza SB3310 i SB3311</u> u poglavlju Servis. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina Podesite rezu ulaza. Pogledajte <u>Podešavanje reze ulaza</u> u poglavlju "Servis".

Simptom	Problem	Rešenje
Buka tokom zatvaranja ulaza.	Krak za zatezanje nije podmazan.	Podmažite krak za zatezanje. Pogledajte <u>Na svakih 10 radnih sati: Podmazivanje balirke bez automatskog sistema za podmazivanje ili Po potrebi: Dopuna rezervoara sistema Multiluber za podmazivanje lanaca, Po potrebi: Zamena patrone automatskog sistema za podmazivanje (ako postoji sa patronom-tip pumpe)</u> u poglavlju "Podmazivanje i održavanje".
	Šarke na vratima nisu podmazane.	Podmažite šarke na vratima. Pogledajte <u>Na svakih 50 radnih sati: Podmazivanje šarki vrata, hidrauličnih cilindara i osovinica senzora za oblik bale</u> u poglavlju "Podmazivanje i održavanje".
	Reza ulaza nije podmazana	Podmažite reze ulaza. Pogledajte <u>Na svakih 50 radnih sati: Podmazivanje rezi ulaza</u> u poglavlju "Podmazivanje i održavanje".
	Neispravan amortizer hidrauličnog cilindra ulaza.	Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina
Očitavanje indikatora gustine bale u crvenom.	Preopterećenje hidrauličnog kola.	Smanjite brzinu kretanja. Smanjite gustinu bale. Pogledajte <u>Podešavanje gustine bale</u> u poglavlju Rukovanje balirkom—opšte namene.
	Neispravan ventil gustine bale.	Zamenite ili popravite ventil. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
Putanja kaiševa nije pravilna.	Zadnji donji valjak ulaza nije podešen.	Podesite valjak. Pogledajte <u>Podešavanje usmerenja remenja</u> u poglavlju "Servis".
	Kaiševi nisu pravilno postavljeni.	Pogledati <u>Usmeravanje kaiševa kroz balirku</u> u poglavlju Servisiranje.
	Nagomilavanje na valjcima balirke.	Uklonite nakupljeno.
	Kaiševi ne seku ravno prilikom presecanja.	Zamenite kaiš. Pogledajte <u>Popravka kaiševa</u> u poglavlju "Servis".
Kaiševi za formiranje bale se međusobno dodiruju.	Krak za zatezanje kaiša nije potpuno spušten.	Potpuno otvorite i zatvorite ulaz.

Simptom	Problem	Rešenje
		Podmažite krak za zatezanje. Pogledajte <u>Na svakih 10 radnih sati: Podmazivanje balirke bez automatskog sistema za podmazivanje ili Po potrebi: Dopuna rezervoara sistema Multiluber za podmazivanje lanaca, Po potrebi: Zamena patrone automatskog sistema za podmazivanje (ako postoji sa patronom-tip pumpe)</u> u poglavlju "Podmazivanje i održavanje". Podesite oprugu kraka za zatezanje. Pogledajte <u>Podešavanje opruge kraka za zatezanje</u> u poglavlju "Servis".
	Neispravan hidraulični ventil.	Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
	Kaiševi nisu usmereni pravilno.	Pogledati <u>Usmeravanje kaiševa kroz balirku</u> u poglavlju Servisiranje.
Valjci startera 1 i 2 se obmotavaju senom.	Strugač nije pravilno podešen.	Podesite strugač. Pogledajte <u>Podešavanje strugača donjeg valjka startera (br. 1), i Postavljanje strugača valjka br. 2</u> u poglavlju Servis.
Bala ostaje u kućištu.	Nova balirka.	Smanjite gustinu dok balirka ne napravi nekoliko bala za poliranje bočnih ploča. Istovarite balu bez aktiviranog priključnog vratila.
	Balirka postavljena nizbrdo.	Istovarite balirku na ravnoj površini.
	Prevelika bala.	Nemojte praviti prevelike bale.
	Gustina bale previsoka.	Smanjite gustinu bale. Pogledajte <u>Podešavanje gustine bale</u> u poglavlju Rukovanje aplikacijom za balirku.
	Jezičak nije pravilno podešen.	Podesite jezičak. Pogledajte <u>Podešavanje jezička</u> u poglavlju Priprema balirke.
Neispravno vezivanje kaiševa.	Kaiševi nisu jednake dužine.	Kaiševi moraju biti jednake dužine unutar 38 mm (1-1/2 in). Pogledajte poglavlje "Servis".
	Kuke za isecanje na kaiševima nisu odgovarajuće ili je kvalitet presecanja loš.	Pogledati <u>Popravka kaiševa</u> u poglavlju Servisiranje.
	Nagomilavanje useva na valjcima ili vođicama kaiševa.	Uklonite naslage useva.

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,1684833469938-A6-27JUN23-3/5

Simptom	Problem	Rešenje
Remeni proklizavaju ili se ne okreću.	Krak za zatezanje kaiša se ne vraća potpuno da zategne kaiševe.	Proverite da li krak za zatezanje zateže kaiševe. Potpuno otvorite i zatvorite ulaz. Podmažite krak za zatezanje. Pogledajte poglavlje "Podmazivanje i održavanje".
	Kaiševi su predugi.	Isecite kaiševe na odgovarajuću dužinu. Pogledajte poglavlje "Servis".
	Neispravan ventil gustine bale.	Zamenite ili popravite ventil. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
	Pokidan lanac.	Zamenite lanac.
Prekomerno lomljenje smicajnih zavrtnja.	Neispravna brzina priključnog vratila	Postavite ispravnu brzinu priključnog vratila. Pogledajte <u>Izbor brzine priključnog vratila traktora</u> u poglavlju "Priprema traktora".
	Pogrešna veličina ili vrsta smicajnog zavrtnja.	Zamenite preporučenim smicajnim zavrtnjem.
	Gustina bale i/ili brzina kretanja prevelika.	Smanjite brzinu kretanja i/ili gustinu bale. Pogledajte <u>Podešavanje gustine bale</u> u poglavlju Rukovanje aplikacijom za balirku.
	Ugao otvora sakupljača premali.	Podesite jezičak. Pogledajte <u>Podešavanje jezička</u> u poglavlju Priprema balirke.
	Slama obmotana oko valjka startera.	Podesite strugač. Pogledajte <u>Podešavanje strugača donjeg valjka startera (br. 1)</u> , i <u>Postavljanje strugača valjka br. 2</u> u poglavlju Servis.
Alarm prekomerne veličine za manji prečnik bale nego što je maksimalan.	Nagomilavanje na prekidaču.	Očistite područje prekidača za prekomernu veličinu.
	Prekidač za prekomernu veličinu blokirao u položaju prekomerne veličine.	Odblokirajte prekidač za prekomernu veličinu, zamenite ga ako je potrebno.
Nema napajanja solenoida mekog jezgra.	Senzor reze ulaza nije pravilno podešen ili je neispravan.	Podesite senzor reze. Pogledajte <u>Podešavanje senzora reze ulaza SB3310 i SB3311</u> u poglavlju Servis. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina
	Reza ulaza nije pravilno podešena.	Podesite rezu ulaza. Pogledajte <u>Podešavanje reze ulaza</u> u poglavlju "Servis".

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,1684833469938-A6-27JUN23-4/5

Simptom	Problem	Rešenje
Prekomerni zahtevi traktora za napajanjem tokom rada sa aktiviranim noževima predsekača.	Noževi predsekača su pohabani.	Naoštrite ili zamenite noževe predsekača. Pogledajte <u>Oštrenje noževa predsekača</u> u poglavlju "Servis".

GA87848,1684833469938-A6-27JUN23-5/5

Poteškoće u radu opreme za silažu

Simptom	Problem	Rešenje
Nagomilavanje useva na valjku startera.	Strugač previše udaljen od valjka startera.	Podesite strugač. Pogledajte <u>Podešavanje strugača donjeg valjka startera (br. 1)</u> , i <u>Postavljanje strugača valjka br. 2</u> u poglavlju Servis.
Kaiš(evi) proklizava(ju).	Suviše teške silažne bale. Vlažni uslovi.	Smanjite prečnik bale. Smanjite gustinu bale. Pogledati <u>Podešavanje gustine bale</u> Postavite drugi komplet pogonskih valjaka. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
Poteškoće prilikom pokretanja bale (vlažan usev usled kiše).	Jezgro ne počinje da se okreće.	Uvucite noževe predsekača, aktivirajte sistem mekog jezgra i smanjite gustinu bale. Pogledajte <u>Funkcija uvlačenja ili aktiviranja noževa predsekača</u> , <u>Rukovanje sistemom mekog jezgra</u> i <u>Podešavanje gustine bale</u> u poglavljima "Rukovanje balirkom—Opšte namene" i "Rukovanje aplikacijom za balirku".
Zapušavanje balirke ubacivanjem prevelikih snopova silaže.	Nepravilni otkosi.	Ponovo aktivirajte priključno vratilo na malom broju obrtaja motora. Ako je to neuspešno, spustite padajući pod i uvucite noževe predsekača. Pogledajte <u>Otpušavanje sakupljača</u> u poglavlju "Rukovanje balirkom—Opšte namene".

GA87848,1684838137778-A6-27JUN23-1/1

Poteškoće u radu opreme za vezivanje mrežom

Simptom	Problem	Rešenje
Bala nije vezana (sa sporim isprekidanim zvučnim signalom / sa ekranom za upozorenje).	Pogonski remen mreže je prekratak.	Zamenite pogonski kaiš. Pogledajte <u>Uklanjanje i postavljanje pogonskog remena valjka za ubacivanje mreže</u> u poglavlju Servis.
	Donja vođica mreže nije u dodiru sa remenjem.	Pogledajte <u>Provera položaja donje vođice mreže (Test 7)</u> u poglavlju Servis.
	Neravnine na kanalima donje vođice mreže.	Uklonite neravnine.
	Valjak za mrežu je prazan.	Postavite novi valjak za mrežu.
	Mrežni valjci za ubacivanje nisu uključeni.	Proverite ili zamenite pogonski remen. Pogledajte <u>Provera uređaja za mrežno vezivanje</u> u poglavlju Servis. Kada ciklus počne, proverite zategnutost remena. Pogledajte <u>Provera zategnutosti pogonskog remena (Test 5)</u> u poglavlju Servis.
		Uverite se da prečnik valjka za mrežu nije veći od 320 mm (1 ft 1/2 in).
	Mreža je obmotana oko gumenog valjka.	Isključite priključno vratilo traktora. Otvorite poklopac za mrežu i otpustite kočnicu mrežnog valjka za ubacivanje. Odmotajte mrežu povlačenjem. Nemojte nikada pokušavati da nožem sečete mrežu naslonjenu na gumeni valjak.
	Mreža obmotana oko gumenog valjka nakon prve bale radnog dana.	Skinite mrežu sa valjka za ubacivanje mreže ako balirka mora da stoji preko noći ili više od 10 sati bez rada.
	Pritisak valjka za ubacivanje mreže je previsok ili prenizak.	Podesite pritisak mrežnog valjka. Pogledajte poglavlje "Servis".
	Mreža nije pravilno postavljena (novi valjak).	Ponovo započnite postavljanje mreže. Pogledati odeljak Priprema balirke.
Bala nije vezana (sa četiri brza isprekidana zvučna signala).	Mreža nije pravilno postavljena.	Podesite kočnicu valjka za dobavljanje mreže. Pogledajte <u>Provera kočnice valjka za ubacivanje mreže (Test 6)</u> u poglavlju Servis.
	Gumeni valjak je oštećen ili lepljiv.	Promenite gumeni valjak, očistite ga i nanesite talk na njega.
	Mreža lepljiva od ambalaže.	Isecite lepljivi deo.
	Mreža oko valjka startera balirke.	Uklonite neravnine na valjku startera.

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,1684838766394-A6-27JUN23-1/4

Simptom	Problem	Rešenje
	Mreža oko lepljivih valjaka balirke.	Očistite odgovarajuće valjke i podesite strugač. Pogledajte poglavlje "Servis".
	Agresivno vezivanje remena.	Promenite odgovarajuće vezivanje remena.
Bala vezana (sa sporim isprekidanim zvučnim signalima).	Senzor mreže je neispravan, iskrivljen ili nije pravilno podešen.	Proverite i/ili zamenite senzor. Pogledajte poglavlje "Servis" i "Rukovanje aplikacijom za balirku".
	Na usadnom zavrtnju za aktiviranje prekidača nedostaje opruga.	Zamenite oprugu.
Mreža je obmotana oko gumenog valjka.	Kočnica mrežnog valjka za ubacivanje nije pravilno podešena.	Podesite kočnicu valjka za dobavljanje mreže. Pogledajte <u>Provera kočnice valjka za ubacivanje mreže (Test 6)</u> u poglavlju Servis.
Mreža je pocepana.	Sila kočnice nije podešena.	Povećajte rastegljivost mrežnog vezivanja, pogledajte <u>Podešavanje rastegljivosti mrežnog vezivanja</u> u poglavlju Rukovanje balirkom—Opšte namene.
Nedovoljno produžena mreža.	Sila kočnice nije podešena.	Smanjite rastegljivost mrežnog vezivanja, pogledajte <u>Podešavanje rastegljivosti vezivanja mrežom</u> u poglavlju "Rukovanje balirkom—Opšte namene".
Mreža oko balirke, ali pocepana ili mreža ostaje iza sakupljača.	Deformisana donja vođica mreže.	Proverite vođicu na nivou donjeg valjka ulaza br. 10. Pogledajte <u>Provera položaja donje vođice mreže (Test 7)</u> u poglavlju Servis.
	Viljuške za ubacivanje sakupljača od 1,81 m (5 ft 11 in) su previše agresivne.	Proverite da li su viljuške za ubacivanje sakupljača od 1,81 m (5 ft 11 in) postavljene u položaj "1". Pogledajte poglavlje Rukovanje balirkom – Opšte namene.
	Kočnica mrežnog valjka za ubacivanje nije pravilno podešena.	Podesite kočnicu valjka za dobavljanje mreže. Pogledajte <u>Provera kočnice valjka za ubacivanje mreže (Test 6)</u> u poglavlju Servis.
	Agresivno vezivanje remena.	Promenite odgovarajuće vezivanje remena.
	Tačke varenja ili oznake na valjku startera.	Uklonite tačke i oznake.
	Prejak kontakt između donje vođice mreže i remenja.	Ispravite kontakt. Pogledajte <u>Provera položaja donje vođice mreže (Test 7)</u> u poglavlju Servis.

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,1684838766394-A6-27JUN23-2/4

Simptom	Problem	Rešenje
Mreža je oko rotora.	Nagomilavanje useva između strugača i valjka br. 2.	Uklonite strugač za valjak br. 2. Pogledajte <u>Uklanjanje strugača valjka broj 2</u> u poglavlju Servis.
Bala nije ravnomerno vezana ili nisu vezana.	Zapušavanje između donje vođice mreže i valjka ulaza br. 9. Pogledajte <u>Numerisanje rolni balirke</u> u poglavlju "Servis".	Očistite ovu oblast.
	Iskrivljena vođica valjka ulaza br. 10.	Pogledajte <u>Provera položaja donje vođice mreže (Test 7)</u> u poglavlju Servis.
	Kočnica mrežnog valjka za ubacivanje nije pravilno podešena.	Podesite kočnicu valjka za dobavljanje mreže. Pogledajte <u>Provera kočnice valjka za ubacivanje mreže (Test 6)</u> u poglavlju Servis.
	Panel donje vođice mreže nije u dodiru sa remenjem.	Ispravite kontakt. Pogledajte <u>Provera položaja donje vođice mreže (Test 7)</u> u poglavlju Servis.
	Pogonski remen mreže predugačak.	Zamenite pogonski kaiš. Pogledajte <u>Uklanjanje i postavljanje pogonskog remena valjka za ubacivanje mreže</u> u poglavlju Servis.
	Poklopac za mrežno vezivanje nije zatvoren.	Poklopac mora biti zatvoren i zaključan rezom za najbolje rezultate.
	Mrežni valjak je postavljen unazad u kućištu.	Pravilno postavite mrežni valjak. Pogledati odeljak Priprema balirke.
	Gasne opruge poklopca za mrežno vezivanje su slabe.	Proverite opruge na obe strane poklopca mrežnog vezivanja. Zamenite ako je potrebno.
Mreža je labava oko bale.	Nagomilavanje useva između strugača i valjka br. 2.	Uklonite strugač za valjak br. 2. Pogledajte <u>Uklanjanje strugača valjka broj 2</u> u poglavlju Servis.
	Primenjeno je previše okreta.	Normalno nije potrebno više od tri okreta. Suvišne obloge mogu da deluju labavo.
	Slaba gasna opruga/opruge.	Proverite da li opruge imaju odgovarajuću snagu.
Mreža nije presečena.	Ne koristi se mreža naznačenog kvaliteta.	Koristite mrežu preporučenog kvaliteta.
	Električne komponente neispravne.	Proverite i/ili zamenite delove.
	Tupi nož.	Naoštrite nož. Pogledajte poglavlje "Servis".

Simptom	Problem	Rešenje
	Kočnica mrežnog valjka za ubacivanje nije pravilno podešena.	Podesite kočnicu valjka za dobavljanje mreže. Pogledajte <u>Provera kočnice valjka za ubacivanje mreže (Test 6)</u> u poglavlju Servis.
	Kontra nož nije celom širinom u kontaktu sa mrežnim nožem.	Postavite ponovo pravilno. Pogledajte <u>Provera položaja noža i kontranoža (Test 1)</u> u poglavlju "Servis".
	Mrežni nož nije paralelan.	Postavite ponovo pravilno.
Zujalica ostaje uključena pošto se mreža iseče.	Na usadnom zavrtnju za aktiviranje prekidača nedostaje opruga.	Zamenite oprugu.
Mreža nije čvrsto vezana oko bale.	Pogonski remen mreže predugačak.	Zamenite pogonski kaiš. Pogledajte <u>Uklanjanje i postavljanje pogonskog remena valjka za ubacivanje mreže</u> u poglavlju Servis.
Poklopac ne ostaje otvoren.	Slaba gasna opruga/opruge.	Zamenite gasnu oprugu/opruge.
Mreža sistema John Deere B-Wrap™ se vuče po zemlji.	Mreža sistema John Deere B-Wrap™ je suviše kratka.	Povećajte dužinu sečenja mreže sistema John Deere B-Wrap™. Pogledajte <u>Podešavanje B-Wrap vezivanja</u> u poglavlju "Rukovanje aplikacijom za balirku".
	VELCRO® je oštećen ili nedostaje.	Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
Metalna traka nije otkrivena tokom ciklusa vezivanja koristeći John Deere B-Wrap™.	Valjak za John Deere B-Wrap™ nije pravilno montiran.	Pogledajte <u>Punjenje valjka za mrežu</u> u poglavlju "Priprema balirke".
	Senzor za John Deere B-Wrap™ je neispravan ili nije povezan.	Ponovo povežite senzor za John Deere B-Wrap™. Pogledajte <u>Testiranje senzora i prekidača</u> u poglavlju "Servis aplikacije za balirku" da biste testirali senzor za John Deere B-Wrap™. Zamenite senzor po potrebi.
	Senzor za John Deere B-Wrap™ nije pravilno podešen.	Pogledajte <u>Podešavanje B-Wrap senzora SB416 (ako postoji)</u> u poglavlju Servis.
	Valjak za John Deere B-Wrap™ je izvan vremenskog koraka nakon pogrešnog ciklusa vezivanja koristeći John Deere B-Wrap™.	Odmotajte namotaj za John Deere B-Wrap™ i isecite mrežu približno 25 cm (10 in.) nakon sledećeg VELCRO®. Pogledajte <u>Punjenje valjka za mrežu</u> u poglavlju "Priprema balirke".
Dužina sečenja mreže za John Deere B-Wrap™ je previše duga posle VELCRO®.	Neophodno je podesiti dužinu sečenja mreže za John Deere B-Wrap™.	Pogledajte <u>Podešavanje B-Wrap vezivanja</u> u poglavlju "Rukovanje aplikacijom za balirku" za da biste podesili dužinu sečenja mreže za John Deere B-Wrap™.

John Deere B-Wrap je zaštićena robna marka Tama Plastic Industry
VELCRO je zaštićena robna marka kompanije Velcro Industries B.V.

GA87848,1684838766394-A6-27JUN23-4/4

Poteškoće u radu opreme za vezivanje kanapom

Simptom	Problem	Rešenje
Kanap je delimično oko bale i rotora ili je kanap oko celokupne širine rotora.	Nakupljanje useva između usmerivača i valjka br. 2.	Postavite usmerivač kanapa. Pogledajte <u>Ugradnja usmerivača kanapa centralnog valjka startera (br. 2)</u> u poglavlju Servis.
Kanap je suviše zategnut ili kanap puca prilikom vezivanja.	Pogrešno usmeravanje kanapa.	Proverite radi pravilnog usmeravanja. Pogledajte <u>Usmeravanje kanapom iz kutije sa kanapom do kraka kanapa (cevasti kraci)</u> , ili <u>Usmeravanje kanapom iz kutije sa kanapom do kraka kanapa (podesivi kraci)</u> u poglavlju Priprema balirke.
	Loš kanap, čvorovi u kanapu, novo klupko sa čvrstim jezgrom, vlažan kanap.	Izvcite loš kanap ili zamenite kanap.
	Pogrešna osovinica tenzione pločice kanapa ili opruge.	Zamenite ispravnim delovima.
Kanap na bali je suviše opušten.	Tenziona opruga kanapa koja je slomljena ili nedostaje.	Zamenite oprugu.
	Pogrešna osovinica tenzione opruge.	Zamenite osovinicu.
	Pohabane tenzione pločice.	Zamenite pohabane delove.
Razmak kanapa nije konstantan.	O/min priključnog vratila se menjaju tokom vezivanja.	Održavajte o/min priključnog vratila konstantnim.
Nema kanapa na bali ili bala nije uhvatila kanap.	Kanap od kraja krakova kanapa je suviše kratak.	Kada je ugašen traktor motora, izvcite kanap dok se 150 mm kanapa (6 in) ne izdvoji iz kraja krakova kanapa. Pogledajte <u>Usmeravanje kanapom iz kutije sa kanapom do kraka kanapa (cevasti kraci)</u> , ili <u>Usmeravanje kanapom iz kutije sa kanapom do kraka kanapa (podesivi kraci)</u> u poglavlju Priprema balirke. Proverite podešavanja noža za kanap. Pogledajte <u>Podešavanje dužine sečenja kanapa, i/ili Zamena noža za vezivanje kanapom</u> u poglavlju Servis.
	Kanap od kraja krakova kanapa je suviše dugačak.	Proverite podešavanja noža za kanap. Pogledajte <u>Podešavanje dužine sečenja kanapa, i/ili Zamena noža za vezivanje kanapom</u> u poglavlju Servis.
	Zategnutost kanapa suviše velika.	Pogledajte iznad u delu Kanap je suviše zategnut ili kanap puca prilikom vezivanja.

Simptom	Problem	Rešenje
	Zategnutost kanapa je suviše velika na početku ciklusa vezivanja.	Kalibrišite aktuator kanapa. Pogledajte <u>Kalibracija aktuatora vezivanja kanapom MB421</u> u poglavlju "Servis aplikacije za balirku".
	Kvalitet kanapa.	Zamenite kanap. Pogledajte <u>Izbor kanapa</u> u poglavlju Priprema balirke.
	Kanap se ne ubacuje sa usevima.	Nemojte zaustaviti kretanje traktora unapred. Pustite nekoliko sekundi da se kanap ubaci u useve.
	Balirka je ostala bez kanapa.	Dodajte kanap. Pogledajte <u>Punjenje kutija kanapa</u> i <u>Čvor za kanap</u> u poglavlju Priprema balirke.
Kanap suviše blizu obe ivice bale.	Aktuator za vezivanje kanapa nije kalibrisan.	Kalibrišite aktuator vezivanja kanapa. Pogledajte <u>Kalibracija aktuatora vezivanja kanapom MB421</u> u poglavlju "Servis aplikacije za balirku".
	Bale u obliku bureta.	Popunite krajeve bale sabijanjem otkosa. Pogledajte <u>Smernice za pravljenje dobre bale</u> u poglavlju "Rukovanje aplikacijom za balirku".
Kanap je suviše blizu jednoj ivici bale.	Bale u obliku kupe.	Popunite krajeve bale sabijanjem otkosa. Pogledajte <u>Smernice za pravljenje dobre bale</u> u poglavlju "Rukovanje aplikacijom za balirku".
Kanap nije isečen.	Priključno vratilo se isključuje pre nego što se kanap iseče.	Proverite kanap da biste se uverili da li se zaustavio pre isključivanja priključnog vratila.
	Nož kanapa nije podešen.	Podesite ručicu noža kanapa. Pogledajte <u>Podešavanje dužine sečenja kanapa</u> u poglavlju Servis.
	Tup nož za kanap.	Uklonite nož za kanap i ponovo ga postavite u obrnuti položaj, ili zamenite nož za kanap. Pogledajte <u>Zamena noža za vezivanje kanapom</u> u poglavlju Servisiranje.
	Začepljenje koje uzrokuje da se kanap ne usmerava u odnosu na nož.	Otklonite smetnje.
	Nepravilno usmeravanje kanapa ili loš kotur kanapa uzrokuju veliku zategnutost kanapa.	Otklonite uzrok velike zategnutosti.
Krak kanapa prolazi kroz ciklus pre vremena i vezuje malu balu.	Prečnik bale podešen za mali prečnik bale.	Ponovo podesite na željeni prečnik bale sa monitora. Pogledajte poglavlje Aplikacija za rukovanje balerkom.

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,1684838766225-A6-23MAY23-2/3

Simptom	Problem	Rešenje
Ciklus zatezanja kanapa počinje nekoliko sekundi nakon zahteva.	Električni intenzitet je suviše nizak.	Obratite se svom prodavcu John Deere opreme radi podešavanja struje aktuatora kanapa.
Krakovi kanapa se kreću suviše sporo.	Nivo napunjenosti akumulatora je suviše nizak.	Proverite napunjenost akumulatora (najmanje 20 A).
	Otpor u spoju.	Pronađite uzrok otpora i ispravite ga.
Krakovi kanapa se ne pomeraju.	Slabo električno napajanje.	Proverite električnu vezu (priključak za spajanje ISOBUS priključne opreme, kablovski snop akumulatora, priključak aktuatora itd.).
		Smanjite potrošnju električne energije traktora.
	Neispravan aktuator vezivanja kanapa.	Popravite ili zamenite po potrebi.
	Neispravna upravljačka jedinica.	Zamenite po potrebi.
Buka na početku ciklusa vezivanja.	Krakovi za vezivanje koji nisu dobro podešeni prouzrokuju kontakt sa valjcima kućišta bala.	Podesite krakove za vezivanje kanapa. Pogledajte <u>Podešavanje položaja kraka kanapa (cevasti kraci)</u> ili <u>Podešavanje položaja kraka kanapa (podesivi kraci)</u> u poglavlju "Servis".

GA87848,1684838766225-A6-23MAY23-3/3

Sistem za podmazivanje lanca

Simptom	Problem	Rešenje
Potrošnja ulja je suviše velika.	Glavna linija je prekinuta.	Popravite ili zamenite.
	Ulje suviše malog viskoziteta.	Koristite tip ulja naveden u odeljku Podmazivanje i održavanje. Smanjite protok ulja. Pogledati <u>Podešavanje protoka ulja</u> u odeljku Podmazivanje i održavanje.
Potrošnja ulja je suviše mala.	Ulje suviše velikog viskoziteta.	Koristite tip ulja naveden u odeljku Podmazivanje i održavanje. Povećajte protok ulja. Pogledati <u>Podešavanje protoka ulja</u> u odeljku Podmazivanje i održavanje.
Mašina za sušenje.	Pumpa nije u pravilnom pogonu.	Dok mašina radi, proverite rotaciju pumpe uklanjanjem njenog poklopca. Ako pumpa nema pogon, zamenite cev za povezivanje. Popravite, podesite ili zamenite pumpu.
	Neispravna pumpa.	Popravite, podesite ili zamenite.
	Glavna linija je prekinuta.	Popravite ili zamenite.
	Nema ulja u sistemu.	Dopunite ako je potrebno naznačenim uljem. Pogledajte poglavlje "Podmazivanje i održavanje".
	Vazдушna ustava ili prazna pumpa.	Ispraznite pumpu.
	Velika zagađenost dovodi do blokade sistema.	Očistite sistem i zamenite sve merne ventile.
	Blokirana linija.	Popravite liniju.

GA87848,0000C38-A6-13MAY19-1/1

Prikaz aplikacije za balirku

Simptom	Problem	Rešenje
Indikatori oblika bale se ne prikazuju tokom pravljenja bale.	Neispravna kalibracija potencimetara oblika bale.	Resetujte potencimetre oblika bale i kalibrišite ih. Pogledajte <u>Kalibracija potencimetra oblika bale RB321 i RB322</u> u poglavlju "Servis aplikacije za balirku".
Indikatori oblika bale na monitoru i stvarni oblik bale se ne podudaraju.	Neispravna kalibracija potencimetara oblika bale.	Resetujte potencimetre oblika bale i kalibrišite ih. Pogledajte <u>Kalibracija potencimetra oblika bale RB321 i RB322</u> u poglavlju "Servis aplikacije za balirku".
Desni i levi indikatori oblika bale pružaju različite informacije sa praznom komorom.	Nema problema.	Uobičajena situacija.
Podešavanja se ne čuvaju nakon isključivanja.	Koristi se pogrešan kablovski snop.	Zamenite odgovarajućim kablovskim snopom, obratite se prodavcu John Deere opreme.

TL81334,00003A8-A6-18JUN18-1/1


Automatski sistem za podmazivanje (Ako postoji sa patronom- tip pumpe)

NAPOMENA: Ako se desi začepljenje mazalice ili linije maziva, snabdevanje maziva se zaustavlja u svim ostalim mazalicama. Pritisak raste, nema izlaženje maziva iz patrone-tip pumpe.

Simptom	Problem	Rešenje
Mašina nije podmazana	Začepljenje u mazalici ili u liniji maziva.	Otvorite linije između primarnih i sekundarnih razvodnika, jedan po jedan. Začepljenje se nalazi iza sekundarnog razvodnika sa linijom iz koje najviše maziva izlazi. Očistite začepljenje postavljanjem dostupnog pištolja za podmazivanje (pritisak do 40000 Pa; 400 bari; 5800 psi) u odgovarajućem sekundarnom razvodniku.
	Prazna patrona maziva.	Zamenite patronu maziva. Pogledajte poglavlje Podmazivanje i održavanje.
	Pumpa ne radi.	Ispraznite pumpu. Pogledajte poglavlje Godišnji servis.
		Proverite pumpu. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
Mazalica nije podmazana	Curenje se dešava u liniji podmazivanja.	Zamenite oštećenu liniju za podmazivanje. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.

OUCC006,0001AE5-A6-24SEP13-1/1

Metričke vrednosti momenta zatezanja zavrtnja (sa navrtkom i bez nje)

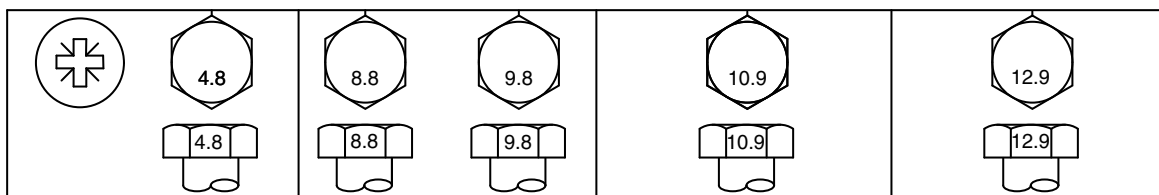

TS1742—UN—31MAY18


Veličina vijaka i zavrtnja	Klasa 4.8				Klasa 8.8 ili 9.8				Klasa 10.9				Klasa 12.9			
	Heksagonal-ni ^a		Sa prirubničkom glavom ^b		Heksagonal-ni ^a		Sa prirubničkom glavom ^b		Heksagonal-ni ^a		Sa prirubničkom glavom ^b		Heksagonal-ni ^a		Sa prirubničkom glavom ^b	
	Nm	lb-in.	Nm	lb-in.	Nm	lb-in.	Nm	lb-in.	Nm	lb-in.	Nm	lb-in.	Nm	lb-in.	Nm	lb-in.
M6	3,6	31,9	3,9	34,5	6,7	59,3	7,3	64,6	9,8	86,7	10,8	95,6	11,5	102	12,6	112
									Nm	lb-ft	Nm	lb-ft	Nm	lb-ft	Nm	lb-ft
M8	8,6	76,1	9,4	83,2	16,2	143	17,6	156	23,8	17,6	25,9	19,1	27,8	20,5	30,3	22,3
			Nm	lb-ft	Nm	lb-ft	Nm	lb-ft								
M10	16,9	150	18,4	13,6	31,9	23,5	34,7	25,6	46,8	34,5	51	37,6	55	40,6	60	44,3
	Nm	lb-ft														
M12	—	—	—	—	55	40,6	61	45	81	59,7	89	65,6	95	70,1	105	77,4
M14	—	—	—	—	87	64,2	96	70,8	128	94,4	141	104	150	111	165	122
M16	—	—	—	—	135	99,6	149	110	198	146	219	162	232	171	257	190
M18	—	—	—	—	193	142	214	158	275	203	304	224	322	245	356	263
M20	—	—	—	—	272	201	301	222	387	285	428	316	453	334	501	370
M22	—	—	—	—	365	263	405	299	520	384	576	425	608	448	674	497
M24	—	—	—	—	468	345	518	382	666	491	738	544	780	575	864	637
M27	—	—	—	—	683	504	758	559	973	718	1080	797	1139	840	1263	932
M30	—	—	—	—	932	687	1029	759	1327	979	1466	1081	1553	1145	1715	1265
M33	—	—	—	—	1258	928	1398	1031	1788	1319	1986	1465	2092	1543	2324	1714
M36	—	—	—	—	1617	1193	1789	1319	2303	1699	2548	1879	2695	1988	2982	2199

Navedene nominalne vrednosti obrtnog momenta su za opštu upotrebu samo sa pretpostavljenom preciznošću od 20%, kao što je za manualni moment ključ. NEMOJTE da koristite ove vrednosti ukoliko je data druga vrednost ili procedura zatezanja za neku specifičnu primenu. Za sigurnosne navrtke od nerđajućeg čelika ili za navrtke U-zavrtnjeva, pogledajte uputstva za zatezanje za određenu primenu.

Zamenite zatezače sa identičnim ili sa zatezivačem više klase. Ukoliko koristite zatezivače više klase, treba da ih zategnete kao i originalne.

- Proverite da li su navoji zatezača čisti.
- Nanesite tanak sloj Hy-Gard™ ili ekvivalentno ulje ispod glave i na navoje pričvršćivača, kao što je prikazano na sledećoj slici.
- Budite umereni sa količinom ulja da biste smanjili mogućnost hidraulične blokade u slepim otvorima usled previše ulja.
- Pravilno postavite navoj.

TS1741—UN—22MAY18

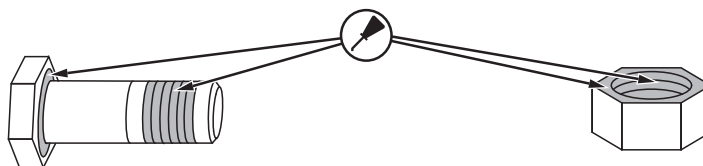

^a Vrednosti kolone za heksagonalne važe za šestougane glave ISO 4014 i ISO 4017, ISO 4162 šestougane utičnice i ISO 4032 šestougane navrtke.

^b Kolona vrednosti šestougane prirubnice važi za ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 ili proizvode šestougane prirubnice EN 1665.

DX, TORQ2-A6-09MAY22-1/1

Prevenција požara prilikom svakog servisiranja

Strani materijali (usev, pleva, kanap, materijal za vezivanje itd.) ne treba da se nagomilavaju na mašini u blizini potencijalno vrućih područja, kao što su ležajevi i klizno kvačilo. Uklonite gomile kao deo redovnog servisiranja.

Izbegavajte pranje motora pod visokim pritiskom u blizini ležajeva da biste sprečili oštećenje zaptivki.

Redovno proveravajte rane znake neispravnosti ležajeva, zamenite ih po potrebi. Isključite napajanje balirke i proverite da li ima neobičnih zvukova, vrelih delova, mirisa paljevine i diskoloracije farbe ili metala. Proverite stanje ležajeva. (Pogledajte Svakodnevno: Sprečavanje požara u poglavlju Podmazivanje i održavanje.


Sledite ove smernice ako je korišćenje aparata za

zavarivanje, baklje za sečenje ili brusilice potrebno za servisiranje:

1. Parkirajte balirku na pločnik ili na golo tlo.
2. Uklonite plevu da biste izbegli izlaganje zapaljivog materijala varnicama; ako se pleva ne može ukloniti, natopite je vodom pre početka. Zaštitite creva i remenje od izlaganja varnicama, električnim lukovima ili plamenu.
3. Izvor agensa za gašenje treba da bude spreman za momentalnu upotrebu.
4. Koristite asistenta da proverava da li ima vatre dok varite, sečete ili brusite.
5. Nakon varenja, sečenja ili brušenja omogućite delovima da se ohlade pre nego što počnete da balirate. Uverite se da nikakav požar nije počeo pre napuštanja zone servisiranja.

GA87848,0000556-A6-08FEB18-1/1

Nabrajanje rolni balirke

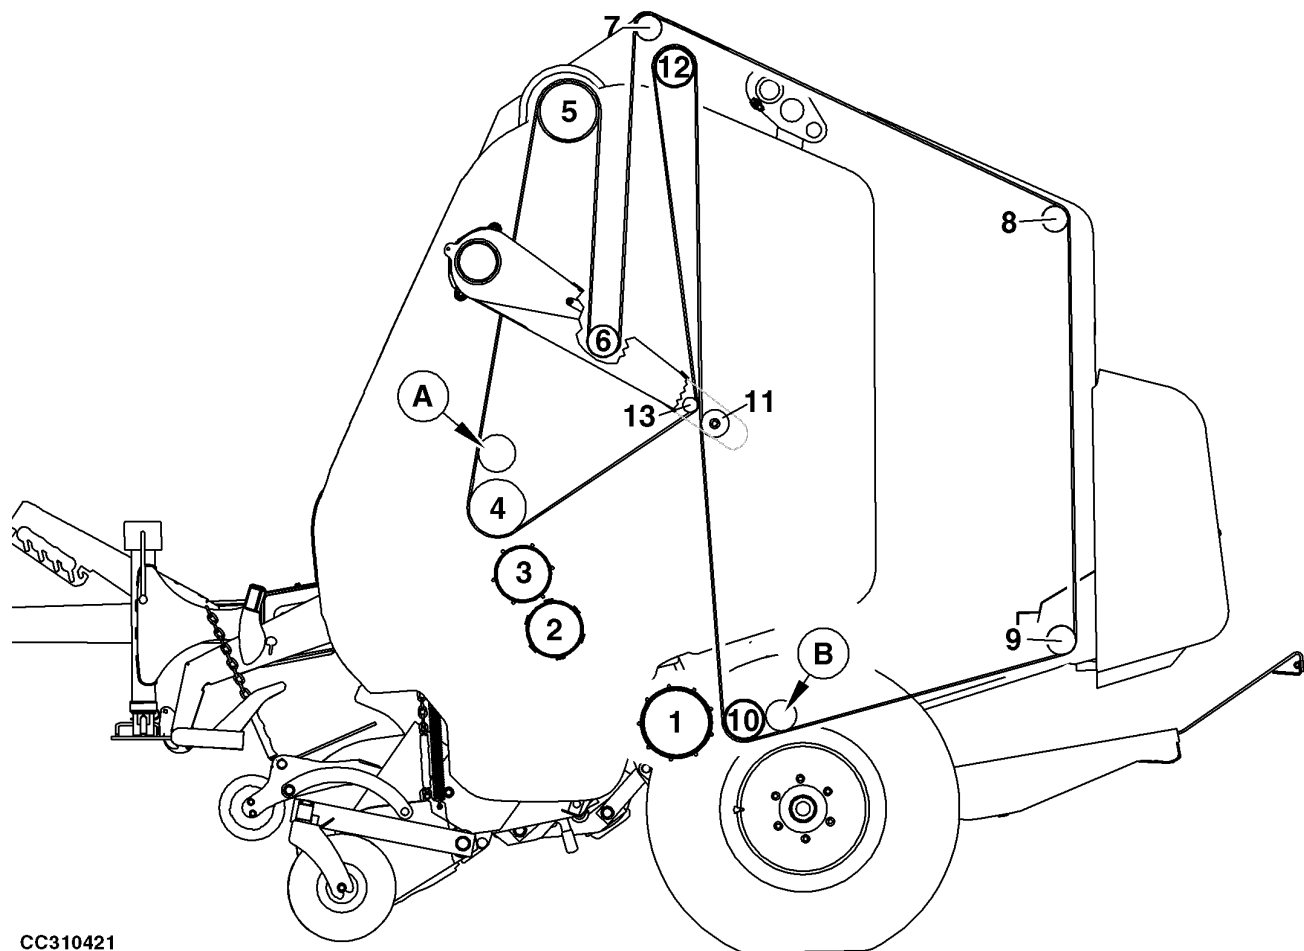

CC310421

- | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| A—Prednji valjak za čiščenje | 5—Gornji pogonski valjak | 9—Valjak donjeg zadnjeg ulaza | 13—Središnji valjak remenice |
| B—Valjak za čiščenje ulaza (ako | remena | 10—Valjak donjeg prednjeg ulaza | praznog hoda kraka za |
| postoji) | 6—Prednji valjak remenice | 11—Zadnji valjak remenice | zatezanje |
| 1—Donji valjak startera | praznog hoda kraka za | praznog hoda kraka za | |
| 2—Središnji valjak startera | zatezanje | zatezanje | |
| 3—Gornji valjak startera | 7—Gornji prednji valjak | 12—Gornji valjak remenice | |
| 4—Donji pogonski valjak remena | 8—Valjak gornjeg zadnjeg ulaza | praznog hoda | |

NB02380,00004CE-A6-04SEP17-1/1

CC310421—UN—01SEP17

Praktikujte postupke samoservisiranja

PAŽNJA: Ova funkcija automatske sekvence mašine sa pozicijama: čini se da se mašina može neočekivano zaustaviti i ponovo pokrenuti.

Da biste izbegli telesne povrede ili smrt, uvek:



- Deaktivirajte priključno vratilo
- Aktivirajte parkirnu kočnicu traktora i/ili postavite menjač u "Parkirni" položaj
- Isključite motor traktora
- Uklonite glavni prekidač
- Otpustite hidraulički pritisak
- Zaključajte ulaz. Pogledajte **Bezbedno pričvršćivanje ulaza** u poglavlju "Bezbednost".
- Aktivirajte parkirnu blokadu
- Primenite ručnu kočnicu
- Sačekajte dok se svi pokretni delovi ne zaustave
- Sačekajte da se sve komponente ohlade

pre servisiranja mašine.

Da biste pomogli da se spreče povrede uzrokovane neočekivanim pokretima, proverite da li servisirate mašinu na ravnoj podlozi.

Ako je mašina odvojena od traktora, blokirajte točkove da biste sprečili pomeranje.

VAŽNO: Isključite napajanje strujom svih elektronskih komponentata kada varite na mašini. Prekomerni napon može oštetiti elektronske kontrole.

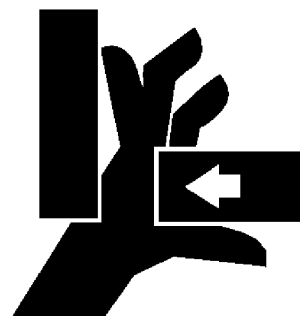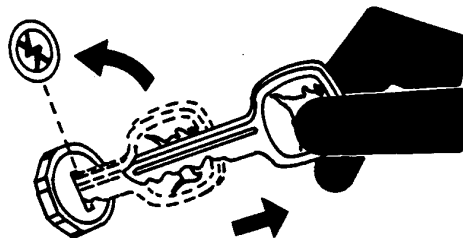

LX002510

TS230—UN—24MAY89

E41125—UN—25OCT96

LX002510—UN—17JAN95

GA87848,1677744952291-A6-02MAR23-1/1

Servisiranje uređaja za hidraulični kolektor

PAŽNJA: Kolektori se ne mogu popravljati.

Tečnost ili gas koji izlazi iz sistema hidrauličnog kolektora pod pritiskom mogu da izazovu ozbiljne povrede.

Samo obučene osobe sa odgovarajućom opremom obavljaju pregled i zamenu kolektora.



CC1022636

Upozorenje za kolektor

Nastavak na sledećoj strani


GA87848,1676020303443-A6-15FEB23-1/2

CC1022636—UN—15JAN03

Sledeće informacije su date na kolektorima ili na nalepnici na kolektorima:

- Ime i kratka adresa proizvođača/dobavljača
- Identifikacija proizvoda proizvođača/dobavljača
- Upozorenje, treba da glasi: "Oprez - sud pod pritiskom, pritisak pražnjenja pre rastavljanja!"
- Pritisak punjenja gasa XX bara
- Upozorenje, treba da glasi: "Hidraulični kolektori moraju da se pune samo azotom"

A—Oznaka

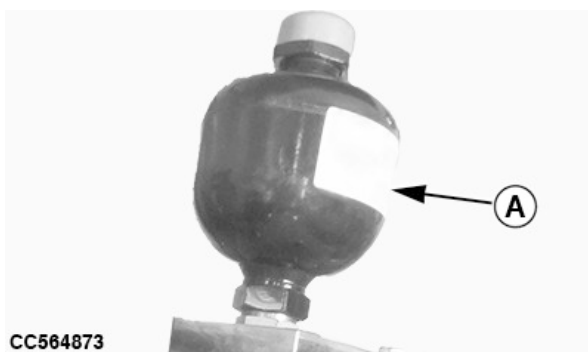

CC564873

CC564873—UN—14FEB23


GA87848,1676020303443-A6-15FEB23-2/2

Koristite originalne delove John Deere

Originalni delovi John Deere su posebno napravljeni za mašine John Deere.

Drugi delovi se ne pregledaju niti puštaju u promet od strane John Deere. Instaliranje i korišćenje takvih proizvoda može da ima negativne posledice po karakteristike mašine i da ugrožava njenu bezbednost.

Izbegavajte ovu opasnost tako što ćete koristiti isključivo originalne delove John Deere.

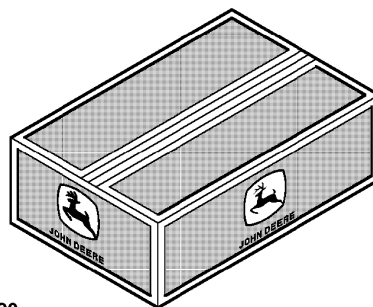

CC1020723

CC1020723—UN—25OCT01

CC03745,0000FD5-A6-18SEP09-1/1


Zamena hidrauličnih delova

⚠ PAŽNJA: Tečnost koja izlazi pod pritiskom može da proдре kroz kožu i prouzrokuje ozbiljne povrede. Izbegnite opasnost ispuštanjem pritiska iz hidrauličnih ili drugih cevi pre njihovog odvajanja. Zategnite sve priključke pre nego što primenite pritisak. Pretražite mesta mogućeg curenja pomoću komada kartona. Zaštitite ruke i telo od tečnosti pod visokim pritiskom.

Uvek ispustite hidraulični pritisak pre servisiranja hidrauličnih delova.

Da biste sprečili uvijanje hidrauličnih cevi, koristite dva ključa kada uklanjate ili povezujete creva za cevi.

U slučaju nesreće, odmah se obratite lekaru. Bilo koja tečnost koja dospe pod kožu mora se odstraniti hirurškim


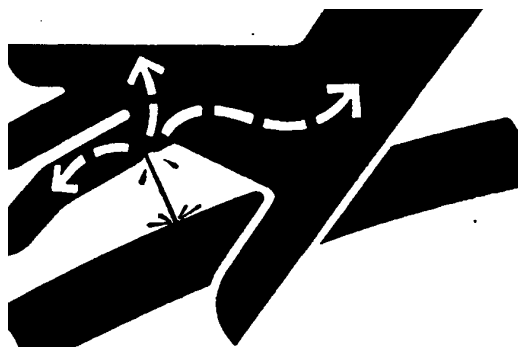


X9811—UN—23AUG88

putem u roku od nekoliko sati, jer može da prouzrokuje gangrenu. Lekari koji nisu upoznati sa ovakvom vrstom povrede treba da konsultuju odgovarajući medicinski izvor.

CC03745,0000286-A6-23AUG01-1/1

Identifikacija lanca balirke

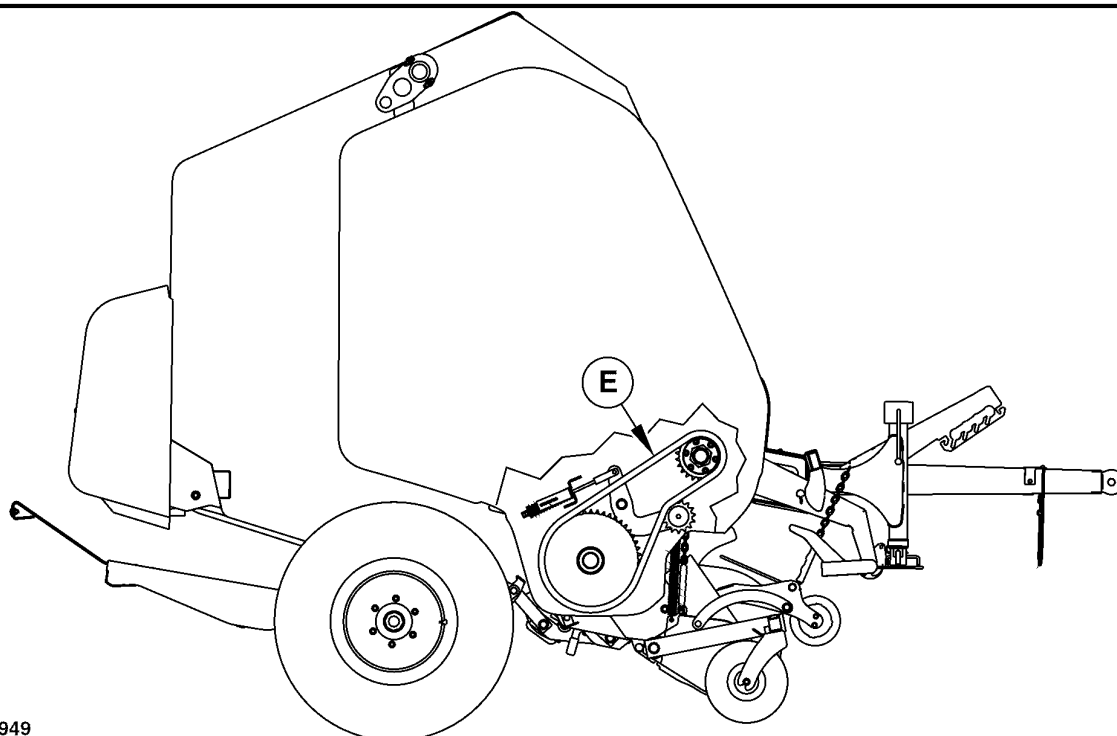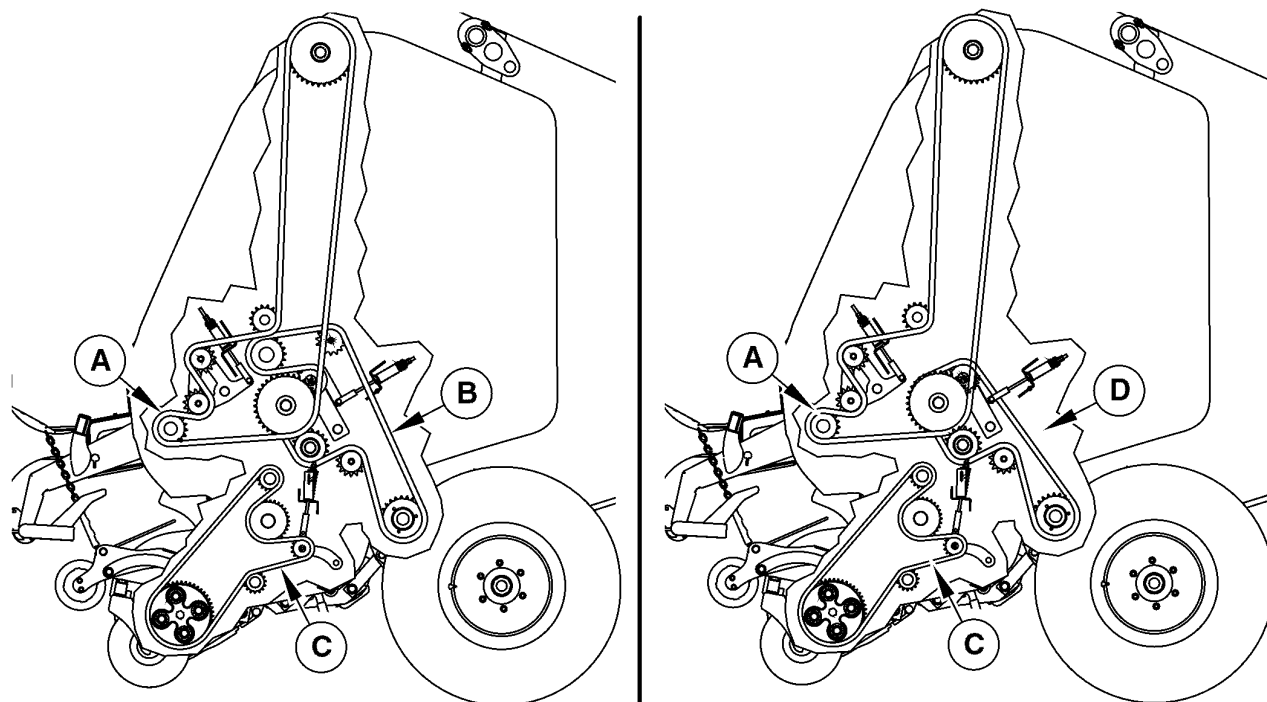

CC518949

A—Glavni pogonski lanac
B—Pogonski lanac valjka
startera (sa 2. pogonskim
valjkom)

C—Pogonski lanac sakupljača
D—Pogonski lanac valjka
startera (bez 2. pogonskog
valjka)

E—Pogonski lanac obrtnog
dozatora

GA87848,00013C3-A6-25AUG21-1/1

CC518949—UN—01SEP21

Podešavanje poteznice kugličnog tipa

Kada koristite poteznicu kugličnog tipa, može biti potrebno da podesite zazor između blokade (C) i poteznice kugličnog tipa (E).


1. Priključite mašinu na traktor.
2. Postavite blokadu (C) u blokirani položaj.
3. Proverite zazor između zavrtnja (A) i poteznice kugličnog tipa (E) koristeći podlošku (D). Treba da bude u okviru tehničkih podataka:

Tehnički podaci

Zavrtanj na poteznicu kugličnog
tipa—Zazor. 0,5 mm maks.
(0-1/32 in)

Ako je zazor veći od tehničkih podataka, pređite na sledeću proveru.

4. Popustite sigurnosnu navrtku (B).
5. Zategnite zavrtnj (A) dok ne dobijete gore navedene tehničke podatke.

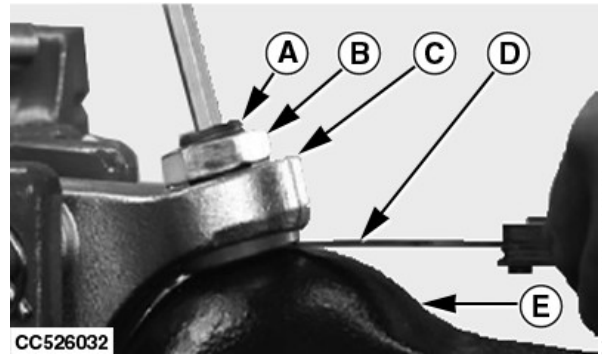


A—Zavrtanj
B—Kontrnavrtka
C—Bravica

D—Uporni prsten
E—Poteznica kugličnog tipa

6. Zategnite sigurnosnu navrtku (B)

TL81334,00010A2-A6-19MAY22-1/1

Rukovanje obrtnim kutijama sa kanapom (ako su deo opreme)

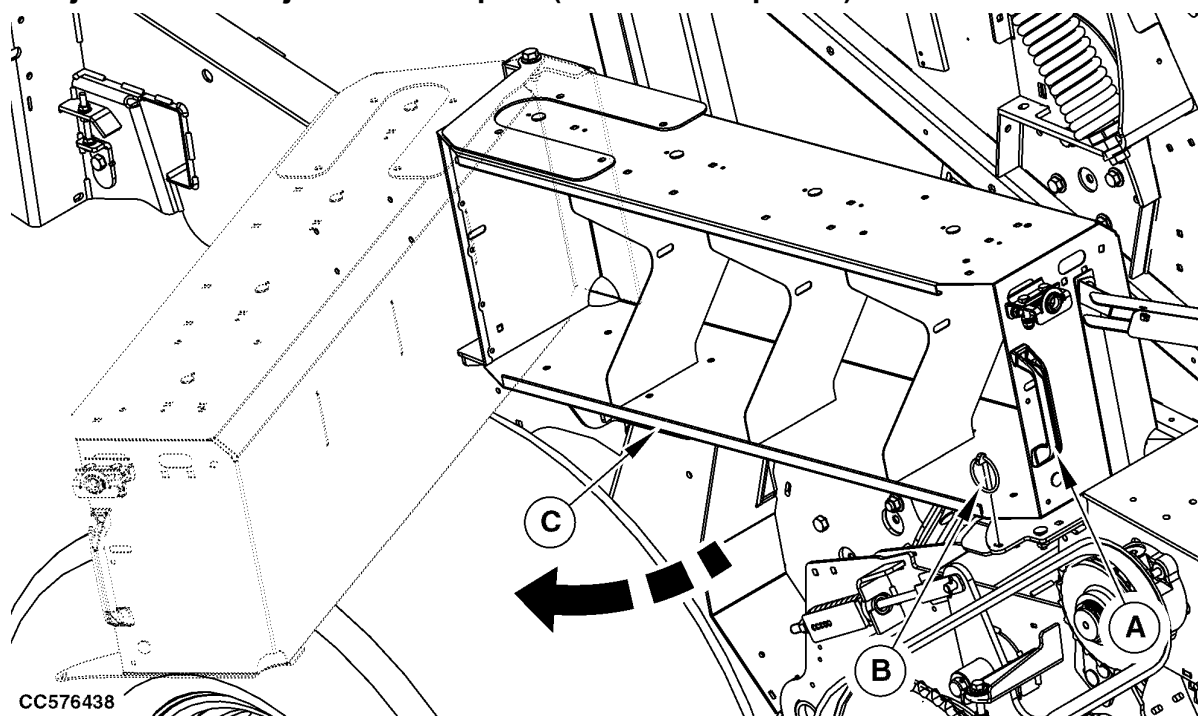

CC576438—UN—05MAY23

A—Ručica

B—Osovinica

C—Kutija sa kanapom

Kutije sa kanapom (C) sa obe strane mašine mogu da se otvore da bi se dobio pristup delovima mašine iza kutija sa kanapom (C).

Da biste otvorili kutije sa kanapom (C), postupite na sledeći način:

1. Uklonite osovinicu (B).
2. Povucite ručicu (A) sve dok kutija sa kanapom (C) ne bude potpuno otvorena.

Nakon što završite servisiranje mašine, zatvorite kutije sa kanapom:

1. Gurnite ručicu (A) sve dok kutija sa kanapom (C) ne bude potpuno zatvorena.
2. Ugradite osovinicu (B) da biste blokirali kutiju sa kanapom (C) u okvir balirke.

GA87848,1683296201799-A6-05MAY23-1/1

Podešavanje pogonskog lanca sakupljača

Da biste obezbedili da se sve labavosti uklone iz lanca, zatvorite ulaz i uključite priključno vrtilo na nekoliko sekundi. Isključite motor traktora.

Podesite zategnutost pogonskog lanca sakupljača (A) na sledeći način:


1. Otpustite sigurnosnu navrtku (D).
2. Podesite zategnutost pogonskog lanca sakupljača (A) pomoću navrtke (C) tako da dužina opruge (B) bude u skladu sa tehničkim podacima.

Tehnički podaci

Pogonski lanac ulaznog
valjka—Dužina opruge. 124—128 mm
(4-7/8—5-1/32 in)

3. Aktivirajte priključno vrtilo na nekoliko sekundi.
4. Proverite podešavanje. Ponovite od koraka 2 ako je potrebno.
5. Zategnite sigurnosnu navrtku (D).

A—Pogonski lanac sakupljača D—Sigurnosna navrtka
B—Opruga E—Pričvrsna spona
C—Navrtka

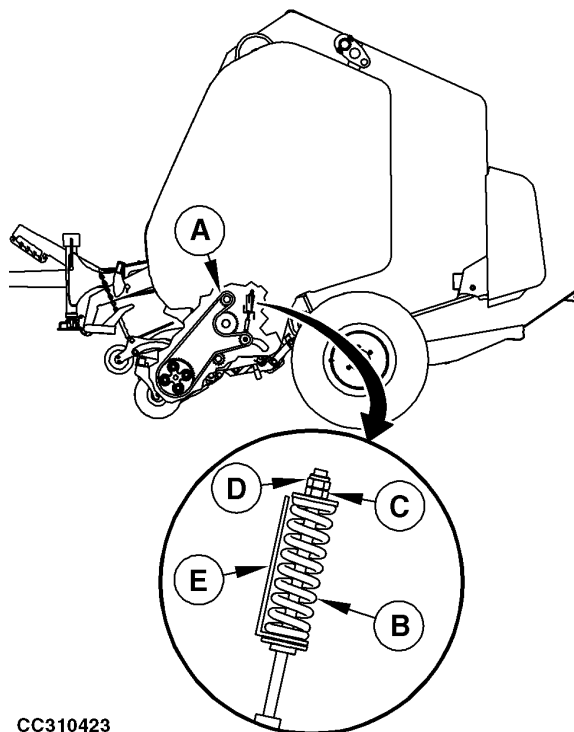

CC310423

CC310423—UN—01SEP17

AYSDIJZ,1683209645498-A6-05MAY23-1/1

Podesite glavni pogonski lanac

Da biste obezbedili da se sve labavosti uklone iz lanca, zatvorite ulaz i uključite priključno vrtilo na nekoliko sekundi. Isključite motor traktora.

Podesite zategnutost glavnog pogonskog lanca (A) na sledeći način:


1. Otpustite sigurnosnu navrtku (D).
2. Podesite zategnutost glavnog pogonskog lanca (A) pomoću navrtke (C) tako da dužina opruge (B) bude u skladu sa tehničkim podacima.

Tehnički podaci

Glavni pogonski lanac—Dužina
opruge. 108—112 mm
(4-1/4—4-13/32 in)

3. Aktivirajte priključno vrtilo na nekoliko sekundi.
4. Proverite podešavanje. Ponovite od koraka 2 ako je potrebno.
5. Zategnite sigurnosnu navrtku (D).

A—Glavni pogonski lanac D—Sigurnosna navrtka
B—Opruga E—Pričvrsna spona
C—Navrtka

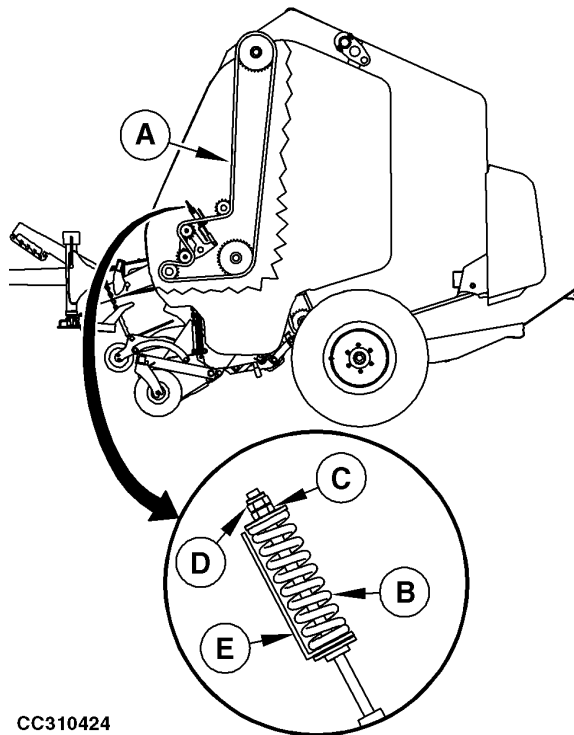

CC310424

CC310424—UN—01SEP17

AYSDIJZ,1683209645451-A6-05MAY23-1/1

Podešavanje pogonskog lanca valjka startera

Da biste obezbedili da se sve labavosti uklone iz lanca, zatvorite ulaz i uključite priključno vratilo na nekoliko sekundi. Isključite motor traktora.

Podesite zategnutost pogonskog lanca valjka startera (A) ili (B) na sledeći način:

1. Otpustite sigurnosnu navrtku (E).
2. Podesite zategnutost pogonskog lanca valjka startera (A) ili (B) pomoću navrtke (D) tako da dužina opruge (C) bude u skladu sa tehničkim podacima.


Tehnički podaci

Pogonski lanac valjka startera (A)
(sa 2. pogonskim valjkom)—Dužina
opruge. 107
(4-7/32 in)

Pogonski lanac valjka startera (B)
(bez 2. pogonskog valjka)—Dužina
opruge. 120
(4-23/32 in)

3. Aktivirajte priključno vratilo na nekoliko sekundi.
4. Proverite podešavanje. Ponovite od koraka 2 ako je potrebno.
5. Zategnite sigurnosnu navrtku (E).

- | | |
|--|------------------------------|
| A —Pogonski lanac valjka startera (sa 2. pogonskim valjkom) | D —Navrtka |
| B —Pogonski lanac valjka startera (bez 2. pogonskog valjka) | E —Sigurnosna navrtka |
| C —Opruga | F —Pričvrsna spona |

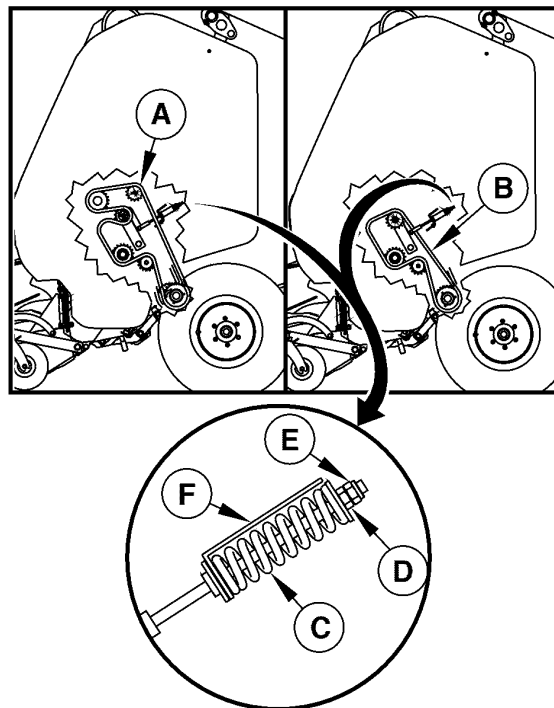

CC575705—UN—04MAY23

AYSJIZ, 1683209645397-A6-05MAY23-1/1

Podešavanje pogonskog lanca obrtnog dozatora

Da biste obezbedili da se sve labavosti uklone iz lanca, zatvorite ulaz i uključite priključno vrtilo na nekoliko sekundi. Isključite motor traktora.

Podesite zategnutost pogonskog lanca obrtnog dozatora (A) na sledeći način:

1. Otpustite sigurnosnu navrtku (D).
2. Podesite zategnutost pogonskog lanca obrtnog dozatora (A) pomoću navrtke (C) tako da dužina opruge (B) bude u skladu sa tehničkim podacima.


Tehnički podaci

Pogonski lanac obrtnog dozatora—Dužina opruge. 124—128 mm
(4-7/8—5-1/32 in)

3. Aktivirajte priključno vrtilo na nekoliko sekundi.
4. Proverite podešavanje. Ponovite od koraka 2 ako je potrebno.
5. Zategnite sigurnosnu navrtku (D).

A—Pogonski lanac obrtnog dozatora
B—Opruga
C—Navrtka

D—Sigurnosna navrtka
E—Pričvrsna spona

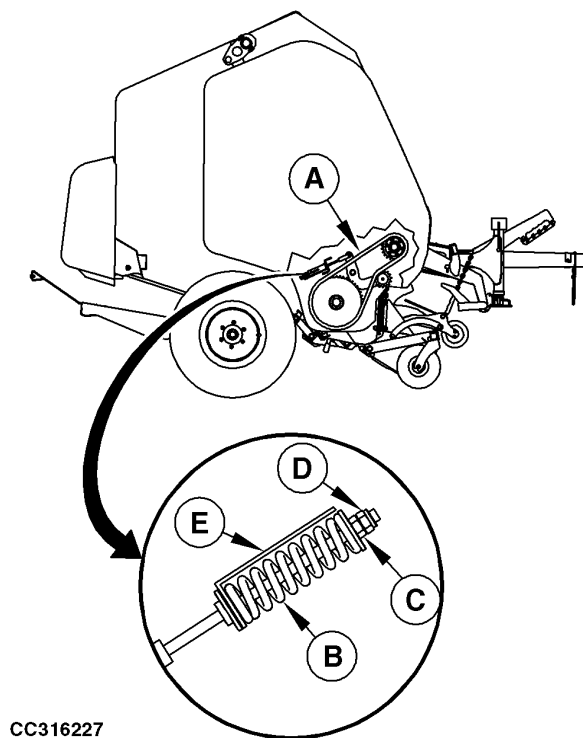

CC316227

CC316227—UN—01SEP17


AYSDIJZ,1683209645305-A6-05MAY23-1/1

Ispustite automatski sistem za podmazivanje (Ako postoji sa patronom- tip pumpe)

NAPOMENA: Svaki put kada se menja patrona maziva, ispustite sistem na sledeći način.

Pritisnite kuglicu na otvoru za podešavanje (A) i aktivirajte regulacioni razvodni ventil da biste otvarali i zatvarali zadnji ulaz. Ponavljajte sve dok se mazivo koje izlazi ne oslobodi vazдушnih mehurića.

A—Nameštanje ventilacione cevi

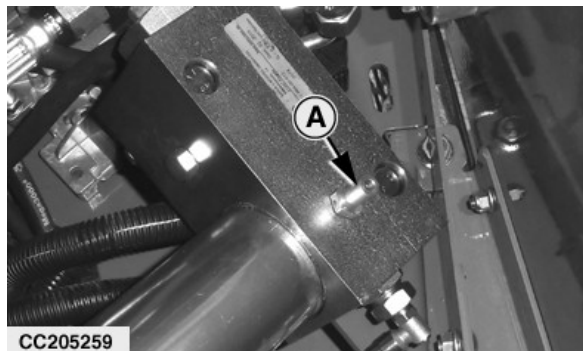

CC205259

CC205259—UN—10OCT13

OUCC006,0001AEB-A6-06SEP13-1/1


Pražnjenje pumpe sistema za podmazivanje lanca

NAPOMENA: Potrebno je da ispraznite kolo sistema za podmazivanje lanca ako je rezervoar za ulje potpuno prazan.

1. Odvojite usisnu cev (A).
2. Sačekajte dok vazduh usisne cevi (A) potpuno ne izađe pre ponovnog povezivanja ulazne cevi (A) i spojnice (B).
3. Pokrenite balirku dok se ulje kontinuirano ispušta iz četkica.

A—Usisna cev

B—Spojnica

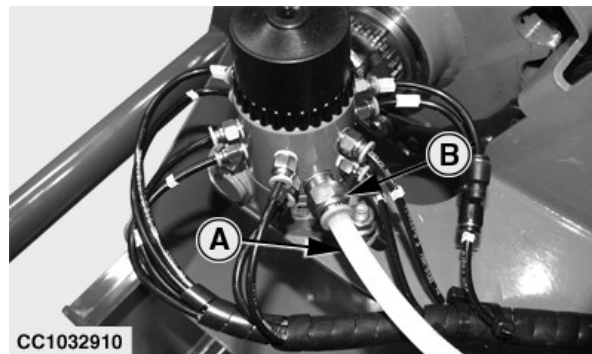

CC1032910—UN—14SEP10

OUC849,0000133-A6-09NOV10-1/1

Podešavanje četkica

1. Podesite položaj četkica u skladu sa brojem četkica koje se koriste za podmazivanje jednog lanca:
 - Kada se jedna četkica koristi za podmazivanje lanca, poravnajte centar linije četkice (A) sa jednom od pločica koje se nalaze unutar lanca (B).
 - Kada se dve četkice koriste za podmazivanje lanca, poravnajte centar linije svake četkice (A) sa pločicama koje se nalaze unutar lanca (B).
2. Podesite svaku četkicu (A) da biste dobili navedeno preklapanje dužine (C) sa lancem (B).


Tehnički podaci

Četkica za lanac—Preklapanje
dužine. 0—2 mm
(0—0.08 in.)

Ovo podešavanje je potrebno da bi se očistio i pravilno podmazao pogonski lanac. Ostala podešavanja mogu dovesti do prevremenog trošenja lanca.

A—Četka
B—Lanac

C—Četkice za preklapanje
dužine lanca

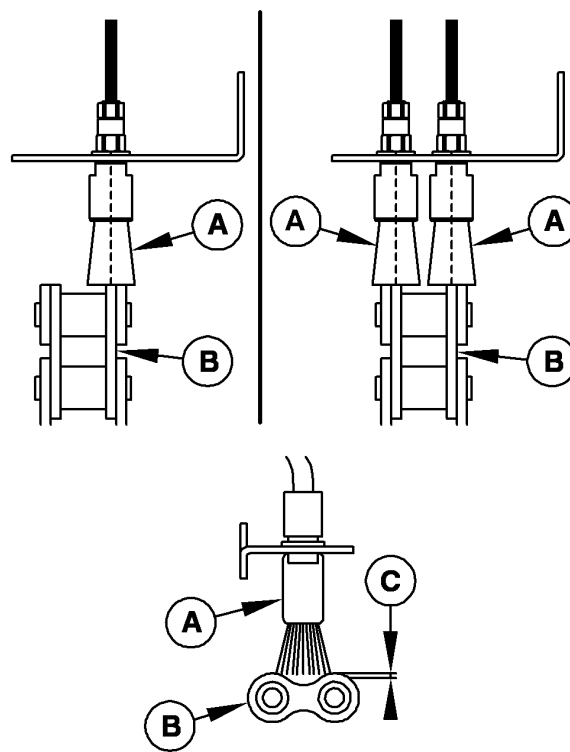

CC1035277

CC1035277—UN—23SEP11

OUC006,000181D-A6-11OCT11-1/1

Zamenite noževe predsekača

⚠ PAŽNJA: Da izbegnete da se isečete nožem i tako sprečite povredu ili smrt, uvek pomerite ručicu ventila za isključivanje (A) u zaključan položaj pre menjanja noževa.

Uvek nosite rukavice kada rukujete noževima.

NAPOMENA: Svaki nož (D) se može zasebno ukloniti ili zameniti.

Da biste zamenili nož, postupite na sledeći način:

1. Uvucite noževe. Pogledajte Funkcija uvlačenja ili aktiviranja noževa predsekača u poglavlju Rukovanje aplikacijom za balirku.
2. Spustite padajući pod. Pogledajte Otpušavanje sakupljača u poglavlju Rukovanje aplikacijom za balirku.
3. Otvorite ulaz u potpunosti.
4. Zaključajte ulaz. Pogledajte Bezbedno pričvršćivanje ulaza u poglavlju Bezbednost.
5. Aktivirajte parkirnu kočnicu i/ili postavite prenosnik u parkirnu poziciju, isključite motor traktora i izvadite ključ.
6. Zatvorite ventil za isključivanje noža pomoću ručice (A).
7. Na levoj strani, izvucite ručicu (B) iz sigurnosne osovinnice i spustite je.
8. Povucite nož (D) da ga uklonite sa vođice (E) i šipke (C).
9. Da postavite nož, jednostavno ubacite nož (D) prvo na šipku (C), a zatim ga stavite u vođicu (E).

VAŽNO: Kada nož nije više potreban, preporučuje se da umesto njega u otvor za nož postavite umetak (F). To će pomoći da se izbegne gomilanje useva u prorezu noža koji nedostaje.

10. Podignite i pričvrstite polugu (B) u sigurnosnom osiguraču.
11. Spustite ulaz.
12. Otvorite ventil za isključivanje noža postavljanjem ručice (A) nadole i podignite padajući pod.





A—Ručica ventila za isključivanje noža predsekača

B—Ručica
C—Bar

D—Nož

E—Vođica

F—Popunjavanje proreza noža

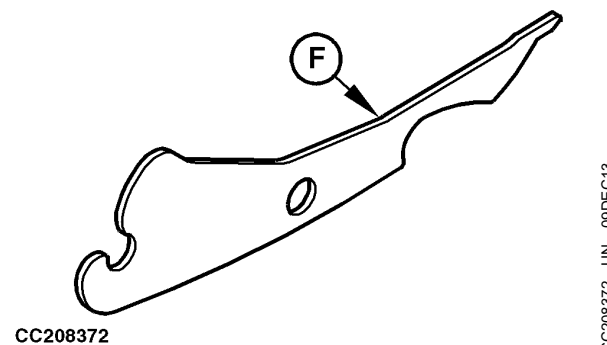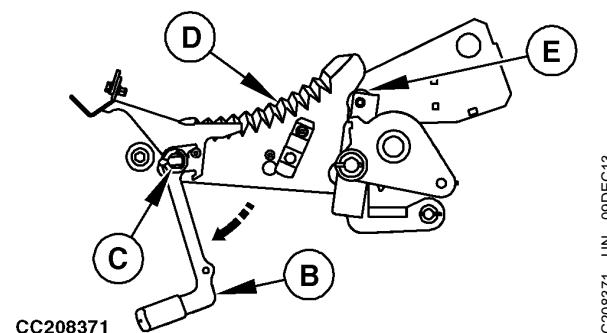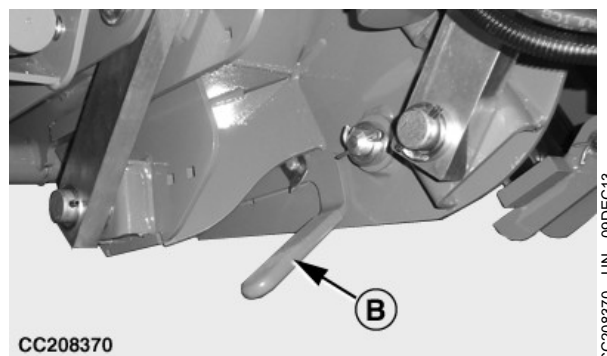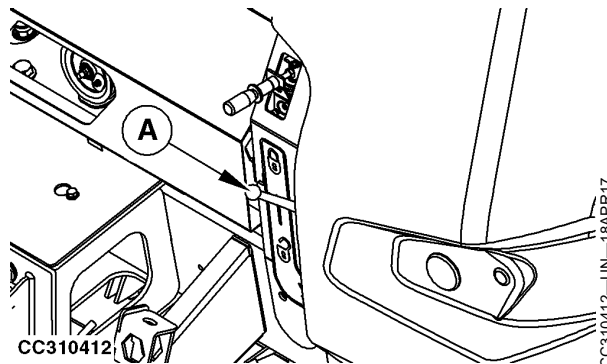

GA87848,1685626615436-A6-01JUN23-1/1

Oštrenje noževa predsekača


PAŽNJA: Sprečite telesne povrede noseći zaštitne rukavice prilikom rukovanja noževima.

Uklonite noževe iz mašine. Pogledati Zamena noževa predsekača u ovom poglavlju.

Stegnite noževe za radnu klupu ili sto.

Povucite glatke ivice zakošene pod uglom od 12°. Obratite se John Deere prodavcu za još informacija o uređaju za oštrenje noža.

VAŽNO: Zagrevanje noževa predsekača tokom oštrenja može da smanji životni vek noža predsekača. Ako profil zupca (A) nestane, zamenite nož.

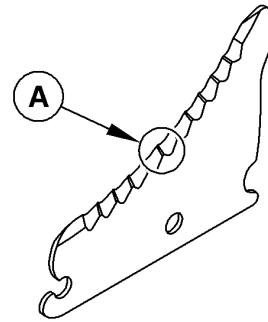

CC1029106

A—Profil zupca

CC1029106—UN—08JAN07

GA87848,1677760226410-A6-02MAR23-1/1


Zamena zupca sakupljača

PAŽNJA: Pre rada na balirci isključite priključno vrtilo, postavite menjač u položaj **PARKIRANJE**, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor, uklonite ključ za startovanje i sačekajte da se delovi koji se kreću umire.

1. Uklonite donji vijak (A).
2. Uklonite gornji vijak (C) a zatim uklonite skidač (B).


A—Donji vijak
B—Skidač

C—Gornji vijak

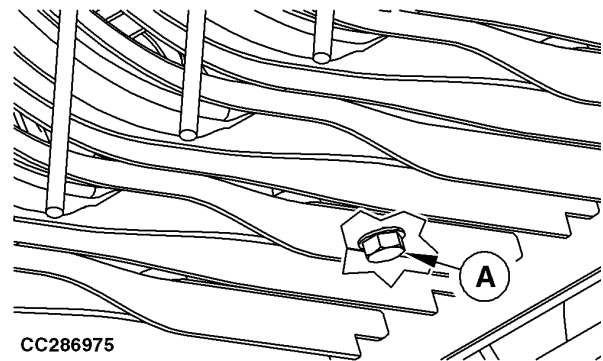

CC286975

CC286975—UN—03AUG16

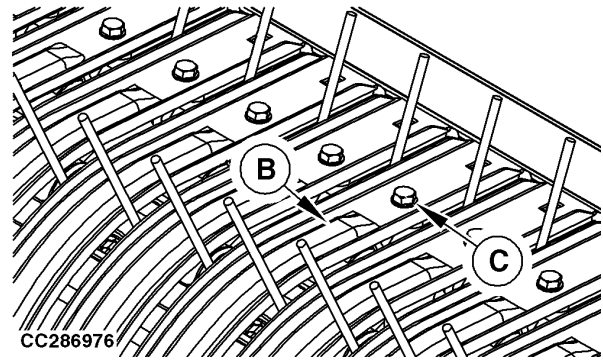

CC286976

CC286976—UN—03AUG16

NB02380,00001BC-A6-07OCT16-1/3


3. Uklonite vijak (B).
4. Zamenite oštećeni zubac sakupljača (A). Zubac sakupljača se mora postaviti kao što je prikazano.
5. Ubacite i pritegnite vijak (B) na propisani pritezni moment.

Tehnički podaci

Vijak zupca—Momenat zatezanja. 64 N·m
(47 lb·ft)

A—Zubac

B—Vijak

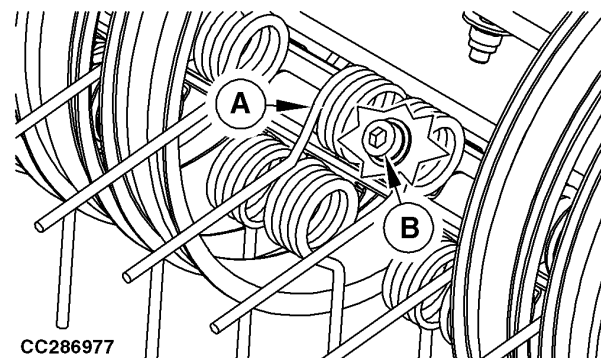

CC286977

CC286977—UN—03AUG16

Nastavak na sledećoj strani

NB02380,00001BC-A6-07OCT16-2/3

6. Zamenite skidač (B) ako je potrebno. Postavite skidač kao što je prikazano.

7. Ubacite gornji vijak (C) a zatim donji vijak (A).



8. Pritegnite vijke (A) i (C) na propisani pritezni moment.

Tehnički podaci

Vijci skidača—Momenat zatezanja. 25 N·m
(18 lb·ft)

A—Donji vijak
B—Skidač

C—Gornji vijak

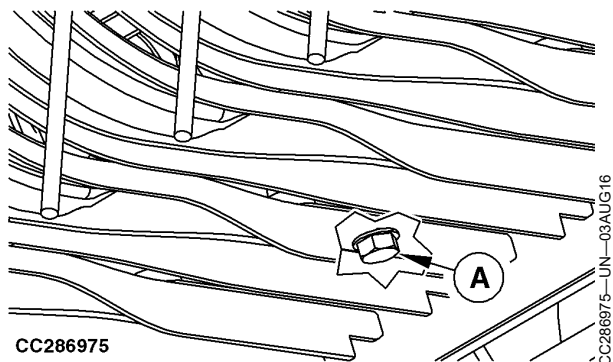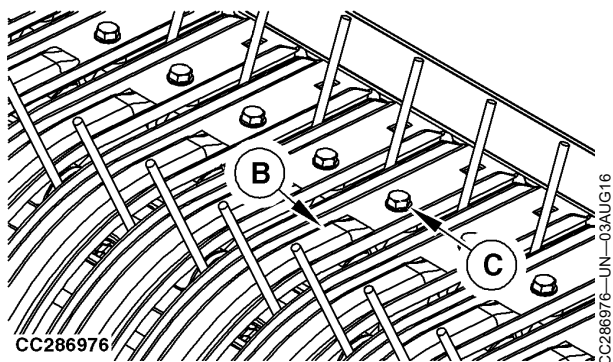

NB02380,00001BC-A6-07OCT16-3/3

Podešavanje opruge kraka za zatezanje

Ako je opruga zamenjena ili su zavrtnji uklonjeni, podesite oprugu na sledeći način:


Pritežite ili popuštajte zavrtnj (B) dok se ne postigne naznačeno rastojanje (A).

Tehnički podaci

Od nosača opruge kraka za zatezanje do donjeg dela opruge kraka za zatezanje—Rastojanje. 16—24 mm
(5/8—1 in)

A—Rastojanje
B—Zavrtnj

C—Opruga

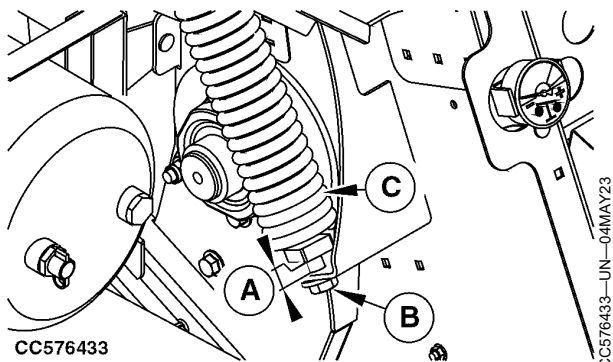


GA87848,1682679990202-A6-28APR23-1/1

Priprema remena: novi remen

NAPOMENA: Rezervni delovi za remen kompanije John Deere isporučuju se u dužini većoj od preporučene i sa kukom samo na strani zaruba.

Shodno tome, remen mora da se iseče i zakači na zadatu preporučenu dužinu.

1. Odmotajte remen na ravnoj podlozi.

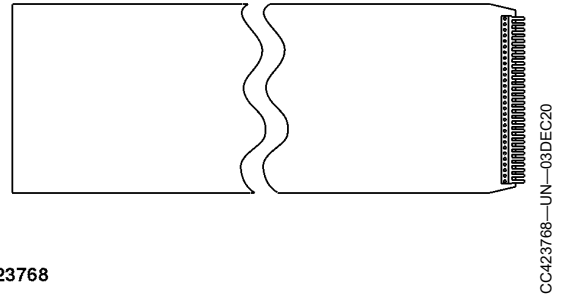


GA87848,000106F-A6-22DEC20-1/4

VAŽNO: Dužina remena (A) se meri od osovinice do ose osovinice kao da je remen instaliran na mašini.

2. Izmerite specifikaciju dužine remena kao što je navedeno:

Tehnički podaci

Remen V451G—Dužina.	11,650 ± 0,015 m (38 ft 2-21/32 in ± 19/32 in)
Remen V451M—Dužina.	11,650 ± 0,015 m (38 ft 2-21/32 in ± 19/32 in)
Remen V461M—Dužina.	12,845 ± 0,015 m (42 ft 45/64 in ± 19/32 in)

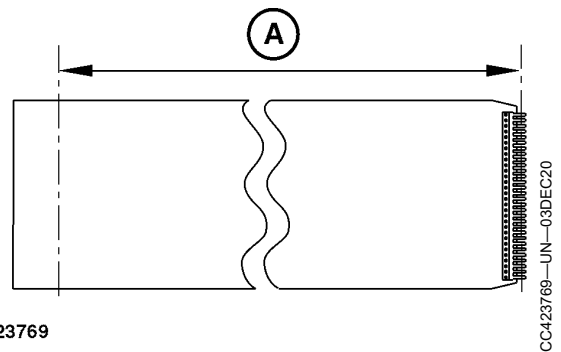

CC423769
A—Navedena dužina

3. Označite remen tako da odgovara navedenoj dužini remena (A).

GA87848,000106F-A6-22DEC20-2/4


4. Napravite novu oznaku (B) na 5 mm (3/16 in) od prethodne oznake, kao što je prikazano.

NAPOMENA: Pomak odgovara rastojanju (C) između gumenog kraja i ose osovinice.

5. Isecite remen na oznaci (B) pomoću alata za sečenje remena.

A—Navedena dužina
B—Oznaka za sečenje


C—Rastojanje

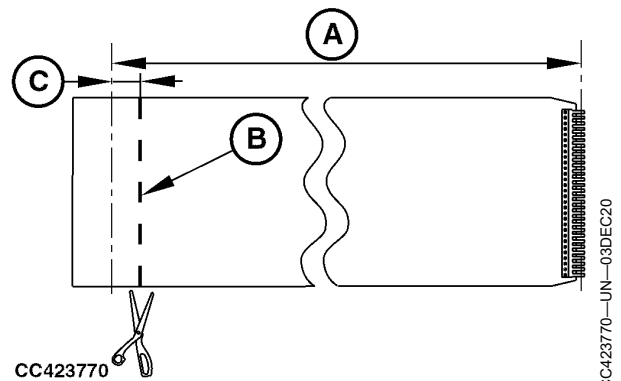

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,000106F-A6-22DEC20-3/4

6. Proverite remen kako biste se uverili da je isečen pod pravim uglom, kao što je prikazano.
7. Postavite kuku remena. Pogledajte Ugradnja kuka remena u ovom poglavlju.

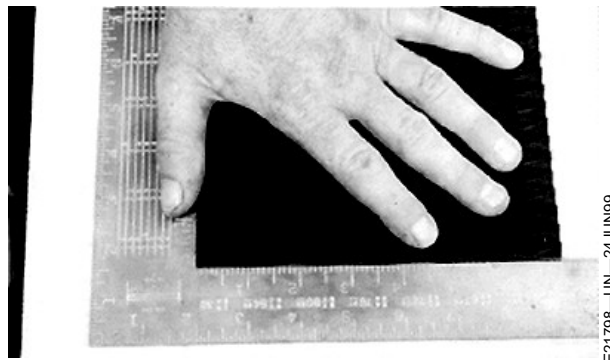

GA87848,000106F-A6-22DEC20-4/4

Popravka remenja

VAŽNO: Remenje može biti iskrzano na ivicama ili da seče. Podrežite iskrzane niti kako se pojave. Sprečite rizik od zahvatanja ili obavljanja iskrzanih niti oko valjaka tokom pravljenja bale, što dovodi do dodatnog krzanja ili oštećenja remenja.

NAPOMENA: Ako je remenje kraće od navedenih dimenzija, dodajte komplet za produžavanje remena. Zamenite obe strane kuke kada popravljate remenje.

Postupite na sledeći način za hitnu ili preporučenu popravku:

- Hitna popravka: Popravite brzo jedan remen ili više njih tokom rada u polju. Potrebno je da pređete na preporučenu popravku što je pre moguće.
- Preporučena popravka: Popravite 6 remenova i zamenite sve kuke na svakom remenu. Treba da se obavi nakon hitne popravke ili ako je oštećen najmanje jedan remen ili je oštećena jedna kuka za remen.

Hitna popravka:

1. Uklonite oštećeni remen. Pogledajte Uklanjanje remenja u ovom poglavlju.


2. Izmerite dužinu oštećenog remena.

NAPOMENA: Dužina remena pre i posle popravke mora biti ista.

3. Isecite remen tako da odgovara istoj dužini sa kompletom za produžavanje remena. Pogledajte Priprema remena: Hitna popravka u ovom poglavlju.

4. Postavite kuke. Pogledajte Ugradnja kuka remena u ovom poglavlju.

5. Postavite remen. Pogledajte Usmeravanje remenja kroz balirku i Ugradnja remenja u ovom poglavlju.

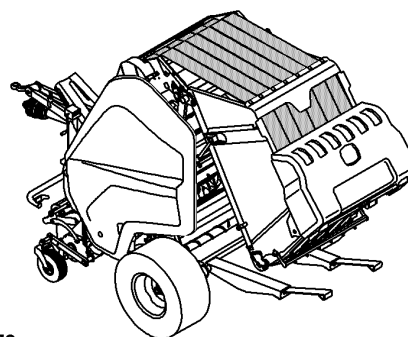

CC368972

CC368972-UN-15JAN19

6. Podesite usmerenje remenja. Pogledajte Podešavanje usmerenja remenja u ovom poglavlju.

7. Primenite preporučenu proceduru popravke što je pre moguće. Pogledajte sledeću preporučenu proceduru popravke.

Preporučena popravka:

1. Uklonite sve remenove. Pogledajte Uklanjanje remenja u ovom poglavlju.

2. Isecite remenove da biste uklonili kuke na oba kraja i uverite se da dužina remenova odgovara specifikaciji. Pogledajte Priprema remena: Preporučena popravka u ovom poglavlju.

3. Postavite kuke. Pogledajte Ugradnja kuka remena u ovom poglavlju.

4. Postavite remen. Pogledajte Usmeravanje remenja kroz balirku i Ugradnja remenja u ovom poglavlju.


5. Podesite usmerenje remenja. Pogledajte Podešavanje usmerenja remenja u ovom poglavlju.

GA87848,00010E2-A6-20JAN21-1/1

Uklanjanje remenja

1. Pokrenite motor traktora i uključite monitor.
2. Proverite da li su senzori reze ulaza pravilno snabdeveni strujom (LED lampice su uključene kada se ulaz zatvori).
3. Potpuno otvorite ulaz i obezbedite ga bezbednosnim uređajem za zaključavanje.

⚠ PAŽNJA: Uverite se da je ulaz zaključan. Ako ulaz nije zaključan dok vršite ovaj postupak, može iznenada da se zatvori i da izazove povrede ili smrt.

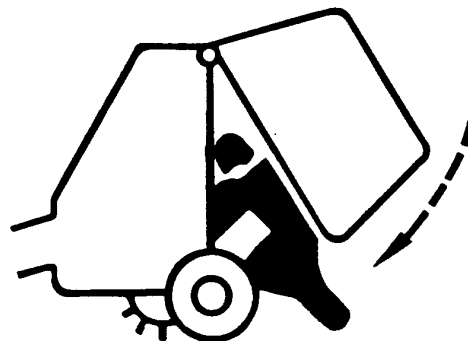


TS698—UN—21SEP89

GA87848,000106D-A6-22DEC20-1/3

4. Umetnite vijak M16 u otvor (A) sa obe strane.
5. Postavite magnet ispred jednog od senzora ulaza.
6. Odvojite hidraulično crevo za otvaranje ulaza.
7. Aktivirajte SCV kako biste zatvorili ulaz dok se krak zatezača potpuno ne podigne.
8. Isključite motor traktora i monitor.

A—Otvor

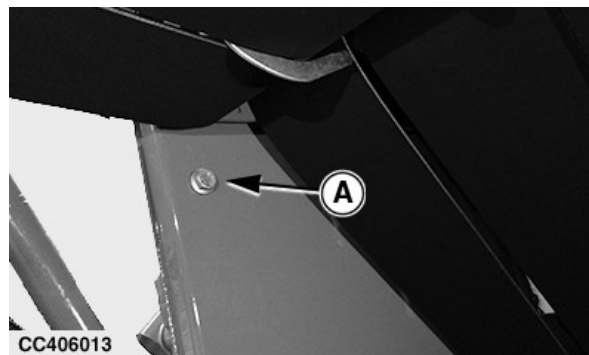


CC406013—UN—04MAR20

GA87848,000106D-A6-22DEC20-2/3

9. Rotirajte klin (A) kleštima i povucite ga od vezivanja.
10. Uklonite remen.
11. Proverite da li na kukama remena (B) i (C) ima tragova habanja ili oštećenja. Zamenite pohabane ili oštećene delove.

A—Spojni klin
B—Kuka remena

C—Kuka remena

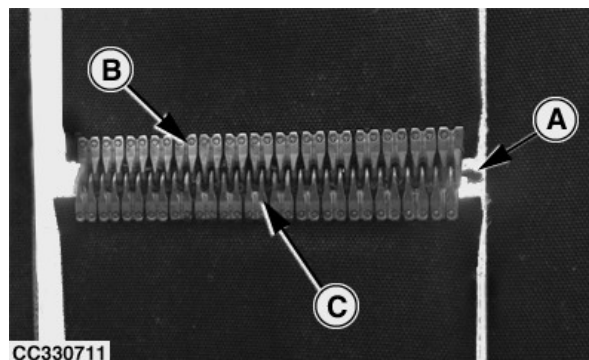


CC330711—UN—26SEP17

GA87848,000106D-A6-22DEC20-3/3

Priprema remena: Hitna popravka

Alat za sečenje remena

Da biste uklonili oštećene delove remenja, preporučujemo da koristite alat za sečenje kao što je prikazano. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.

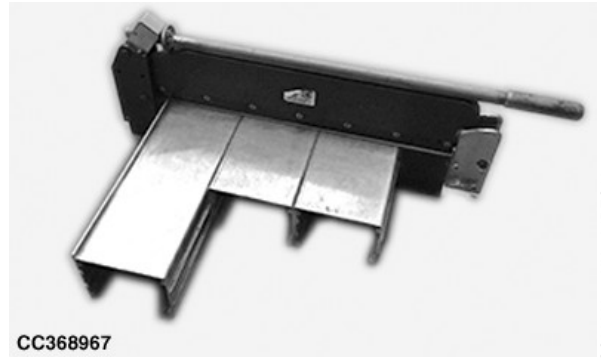

CC368967

CC368967—UN—21DEC18


Alat za sečenje remena—MC464300012

GA87848,0001070-A6-22DEC20-1/4

VAŽNO: Uverite se da je rastojanje između dve kuke najmanje 2 m.


NAPOMENA: Dužina remena (A) se meri od osovinice do ose osovinice kao da je remen instaliran na mašini.

A—Dužina

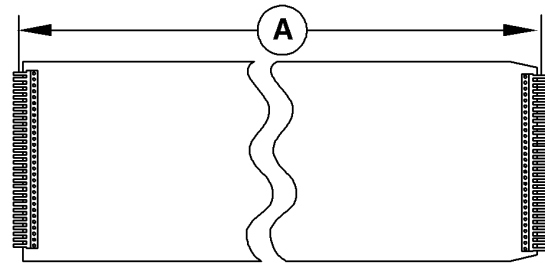

CC368973

CC368973—UN—21JAN19

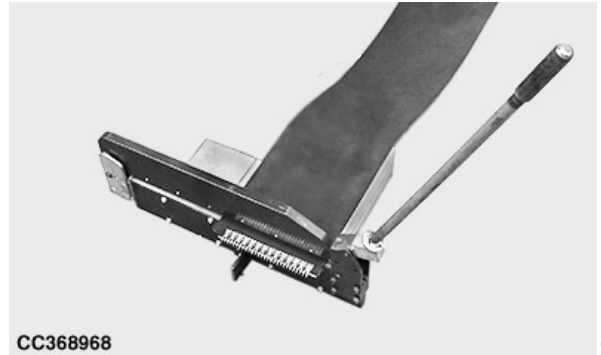

CC368968

CC368968—UN—23JAN19

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,0001070-A6-22DEC20-2/4


1. Izmerite dužinu remena (A).
2. Isecite remen tako da odgovara izmerenoj dužini (A) sa kompletom za produžavanje remena.

Tehnički podaci

Komplet za produžavanje remena—Minimalna dužina. 2 m
(6 ft 7 in)

3. Proverite remen kako biste se uverili da je isečen pod pravim uglom, kao što je prikazano.
4. Proverite da li je dužina remena (A) sa produžetkom remena ista kao i izmerena dužina.

A—Dužina

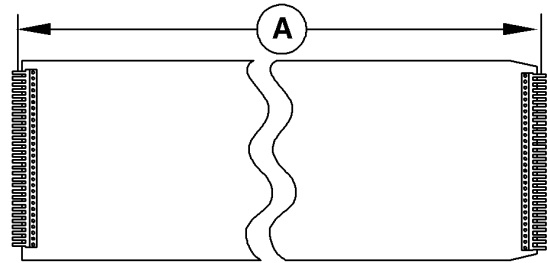


CC368973

CC368973—UN—21JAN19



CC368968

CC368968—UN—23JAN19

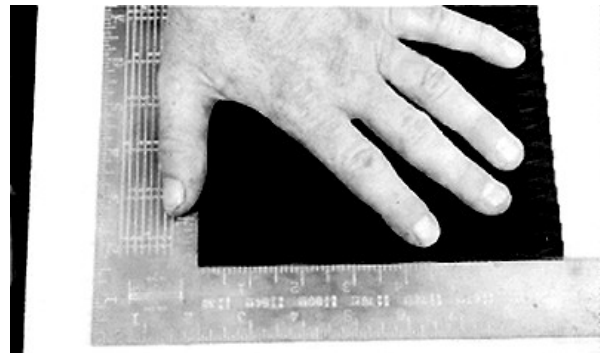

E21798—UN—24JUN99

GA87848,0001070-A6-22DEC20-3/4

VAŽNO: Prateći kraj zareza remenja secite SAMO u smeru vožnje.

NEMOJTE da odstupate od ovih dimenzija.


5. Isecite remenje tako da prateći kraj zareza bude u okviru specifikacije:

Tehnički podaci

A—širina pratećeg kraja zareza—Rastojanje. 6 mm
(1/4 in.)

Tehnički podaci

B—visina pratećeg kraja zareza—Rastojanje. 25—26 mm
(63/64 in—1-1/32 in)

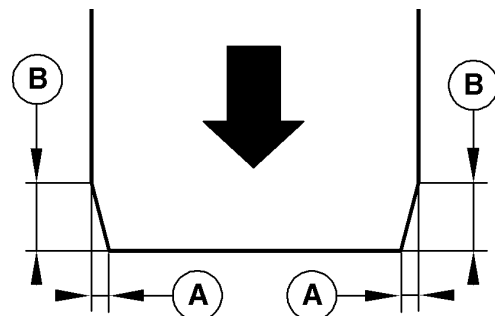

CC368965

A—Rastojanje

B—Rastojanje

CC368965—UN—17JAN19

6. Postavite kuku remena. Pogledajte Ugradnja kuka remena u ovom poglavlju.

GA87848,0001070-A6-22DEC20-4/4

Priprema remena: Preporučena popravka

Alat za sečenje remena

Da biste uklonili oštećene delove remenja, preporučujemo da koristite alat za sečenje kao što je prikazano. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.



CC368967

CC368967—UN—21DEC18

Alat za sečenje remena—MC464300012

GA87848,0001071-A6-22DEC20-1/3

VAŽNO: U okviru preporučene popravke, zamenite sve kuke svih 6 remena mašine.

Uverite se da je rastojanje između dve kuke najmanje 2 m.

NAPOMENA: Da biste zamenili kuke, isecite remen na kraju kuka.

1. Proverite da li je dužina remena (A) u skladu sa specifikacijom.

- Ako je dužina remena (A) duža od specifikacije: Označite remen na specifikaciji dužine remena.
- Ako je dužina remena (A) manja od specifikacije dužine remena: Označite remen tako da odgovara specifikaciji dužine remena sa kompletom za produžavanje remena.

Tehnički podaci

Komplet za produžavanje remena—Minimalna dužina. 2 m
(6 ft 7 in)

NAPOMENA: Dužina remena (A) se meri od osovinice do ose osovinice kao da je remen instaliran na mašini.


Tehnički podaci

Remen V451G—Dužina.	11,650 ± 0,015 m (38 ft 2-1/2 in ± 19/32 in)
Remen V451M—Dužina.	11,650 ± 0,015 m (38 ft 2-1/2 in ± 19/32 in)
Remen V461M—Dužina.	12,845 ± 0,015 m (42 ft 45/64 in ± 19/32 in)

2. Isecite remen na definisanu dužinu (A).


3. Proverite remen kako biste se uverili da je isečen pod pravim uglom, kao što je prikazano.

A—Dužina

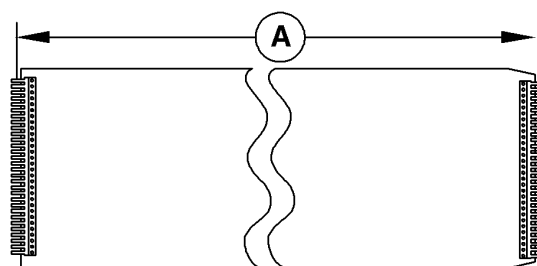


CC368973

CC368973—UN—21JAN19

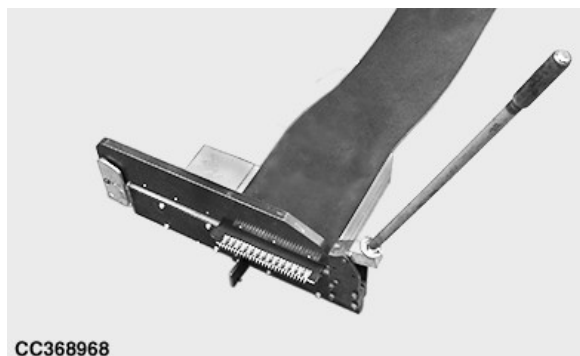

CC368968

CC368968—UN—23JAN19

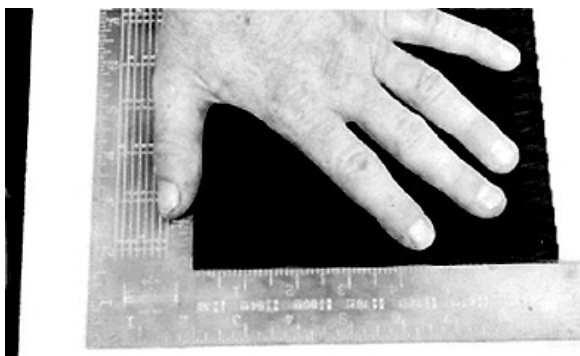

E21798—UN—24JUN99

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,0001071-A6-22DEC20-2/3

VAŽNO: Prateći kraj zareza remenja secite SAMO u smeru vožnje.

NEMOJTE da odstupate od ovih dimenzija.

4. Isecite remenje tako da prateći kraj zareza bude u okviru specifikacije:


Tehnički podaci

A—širina pratećeg kraja
zareza—Rastojanje. 6 mm
(1/4 in.)

Tehnički podaci

B—visina pratećeg kraja
zareza—Rastojanje. 25—26 mm
(63/64 in—1-1/32 in)

5. Postavite kuku remena. Pogledajte Ugradnja kuka remena u ovom poglavlju.

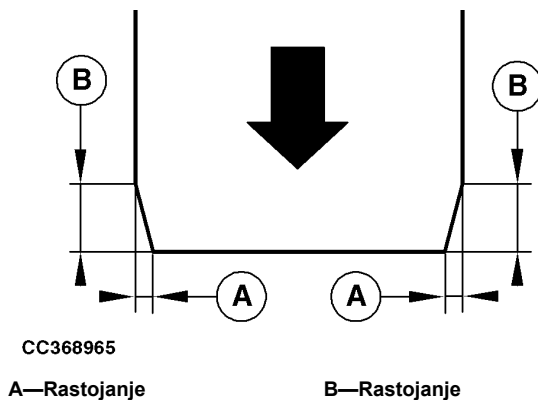

CC368965

A—Rastojanje

B—Rastojanje

CC368965—UN—17JAN19

GA87848,0001071-A6-22DEC20-3/3

Ugradnja kuka remena

Alati za vezivanje remena

Da biste pričvrstili segmente za vezivanje za remene za oblikovanje bale, preporučujemo da koristite alat za vezivanje remena sa probojcem ili pneumatskim čekićem, kao što je prikazano.

Za korišćenje alata za vezivanje remena potrebna je stega montirana na sto.

Posetite prodavca John Deere opreme.



CC368964

Alat za vezivanje remena—MC411295872

E40772—UN—08AUG96



Pneumatski čekić—MC411295806

GA87848,0001072-A6-22DEC20-1/7

1. Stavite alat za vezivanje remena (A) u stegu sa otvorima (B) okrenutim prema rukovaocu. Rub alata za vezivanje remena bi trebalo da se oslanja o čeljusti stega.

A—Alat za vezivanje remena B—Otvor



CC423775

CC423775—UN—01DEC20

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,0001072-A6-22DEC20-2/7


2. Postavite traku za vezivanje (C) u alat za vezivanje (B). Uverite se da su dve osovinice u obliku nitni (A) svakog segmenta za vezivanje umetnute u svaki od 15 otvora na alatu. Segmenti za vezivanje treba da se oslanjaju o klinove za zaustavljanje (D).
3. Pritežite stegu sve dok traka za vezivanje ne bude blago stegnuta i dok ne bude moguće lako umetanje remena.

A—Osovinica

B—Alat za vezivanje

C—Traka

D—Klin za zaustavljanje

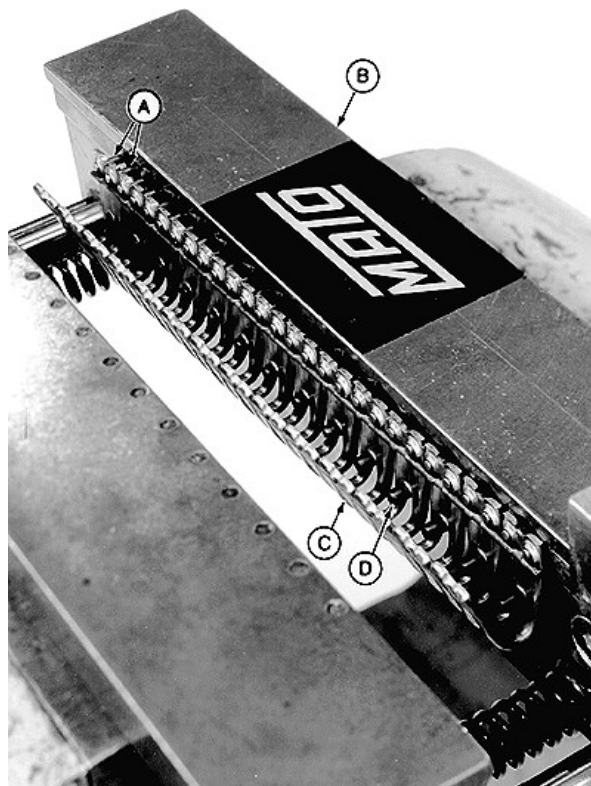

E40774-UN-08AU096

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,0001072-A6-22DEC20-3/7

VAŽNO: Kuka ima bočni pomak unutar alata za vezivanje. Kuke moraju da se postave kao što je prikazano kako bi se obezbedilo poravnanje krajeva remena.

Kada treba da se postavi samo jedna kuka, obratite pažnju na prvi položaj kuke da biste odredili bok remena u alatu za vezivanje. Ako je potrebno, okrenite remen.

Kada je potrebno postaviti obe kuke, remen mora da se okrene između prvog i drugog učvršćenja.

VAŽNO: Proverite da li je bok remena pritisnut o graničnu ploču (A). Ivice remena moraju biti poravnate kada su kuke sklopljene.

- Postavite remen (D) u traku za vezivanje dok pridržavate ivicu remena o graničnu ploču (C) i ravnomerno gurnite remen nadole do klinova za zaustavljanje. Uverite se da je traka za vezivanje oslonjena o klinove za zaustavljanje.

NAPOMENA: Alat za vezivanje je opremljen graničnikom, nemojte previše da zatežete stegu kako ne biste narušili ravnomernu raspodelu pritiska o remen.

- Vodite računa da remen i spoj budu postavljeni pod pravim uglom u alat za vezivanje. Zatvarajte stegu oko remena i spoja sve dok rastojanje između čeljusti alata za vezivanje ne bude jednako širini remena.

VAŽNO: Ako koristite ručni probojac (E), korišćenje prevelikog čekića ili prejako udaranje probojca može da ošteti alat za vezivanje ili spoj remena.

Ako koristite pneumatski čekić (F), prevelik pritisak vazduha i/ili predugo zakivanje može da ošteti alat za vezivanje ili spoj remena.


- Probijte remen nitnama koristeći probojac (E) ili pneumatski čekić (F).

Da biste pravilno ugradili, pratite sledeća uputstva:

Najpre nitnama probijte oba spoljna segmenta za vezivanje, a zatim, radeći od spolja ka unutra, probijte i ostale segmente.


- Ako koristite probojac (E), zakivajte sve dok rub probojca ne dođe u dodir sa čeljusti alata za vezivanje. Dodatno udarite probijač kako biste se postarali da je ostvaren kontakt između ruba i čeljusti alata za vezivanje.
- Ako koristite pneumatski čekić (F), podesite pritisak vazduha na 500–600 kPa (5–6 bar) (72,5–87 psi). Radite sa čekićem 1–2 sekunde za svaku nitnu. Ponovno zakivanje obično nije neophodno.

Nastavak na sledećoj strani

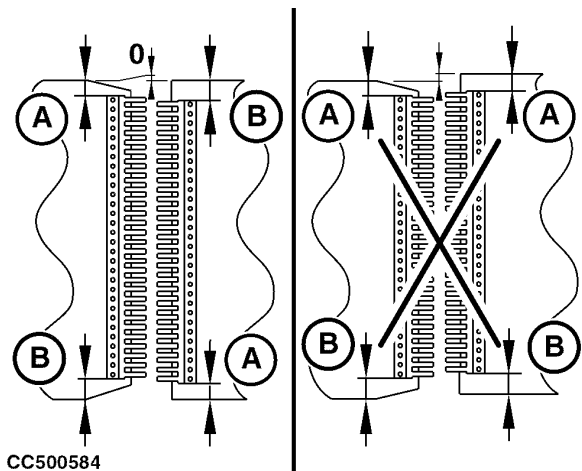


CC500584

CC500584—UN—14DEC20

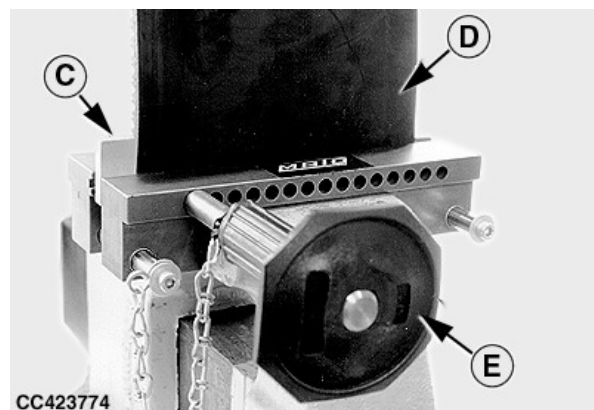

CC423774

CC423774—UN—11DEC20

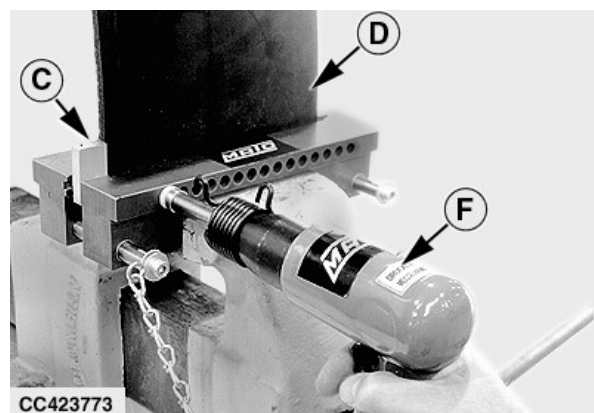

CC423773

CC423773—UN—11DEC20

C—Granična ploča
D—Remen

E—Ručni probojac
F—Pneumatski čekić

GA87848,0001072-A6-22DEC20-4/7

7. Uklonite remen iz stege i pregledajte kuke. Sve nitne bi trebalo da budu provučene kroz remen i prikazuju oznake probijanja u sredini nitne.

VAŽNO: Nemojte da udarate oblast petlje pričvršćivača kada koristite čekić za poravnavanje glava nitni.

Nemojte prejako da udarate nitne, jer bi mogle da ulegnu i da oštete spojeve.

8. Postavite remen sa kukama na čvrstu osnovu. Poravnajte glave nitni pomoću ravne strane malog čekića. Udarajte nekoliko nitni istovremeno korišćenjem laganog pokreta "lupkanja". Nitne bi trebalo da budu poravnate sa spojem.



CC368975

CC368975—UN—23JAN19

GA87848,0001072-A6-22DEC20-5/7

9. Proverite da li je kuka (A) pod pravim uglom u odnosu na remen (D) kao što je prikazano.

- a. Postavite ugaonik (C) na 5 cm (2 in) od kraja remena.

VAŽNO: Pritiskajte deblji kraj ugaonika (C) duž strane remena (D) kao što je prikazano.

- b. Izmerite rastojanje (E) i (F) na svakom kraju kuke. Rastojanja (E) i (F) moraju da budu iste.

Tehnički podaci


E - F—Rastojanje. $0 \pm 1 \text{ mm}$
($0 \pm 1/32 \text{ in}$)

- c. Ponovite ovaj korak za drugu kuku.

- Ako je u redu, pređite na sledeći korak.
- Ako nije u redu, ponovite postupak. Pogledajte Priprema remena: Preporučena popravka u ovom poglavlju.

A—Kuka
B—Lenjir
C—Ugaonik

D—Remen
E—Rastojanje
F—Rastojanje

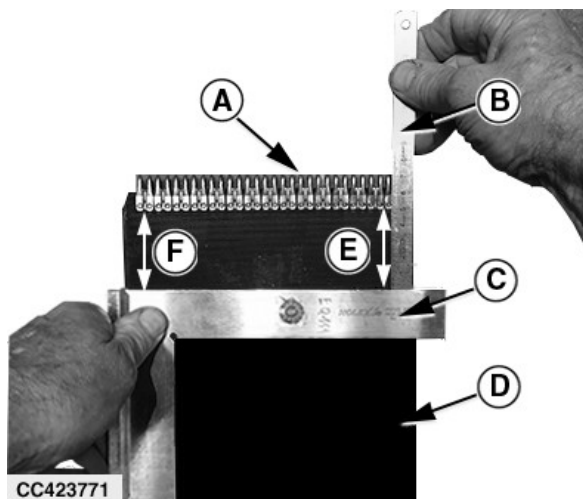

CC423771


CC423771—UN—10DEC20

GA87848,0001072-A6-22DEC20-6/7

10. Ponovo proverite dužinu remena (A).

11. Postavite remen. Pogledajte Ugradnja remenja u ovom poglavlju.

A—Navedena dužina

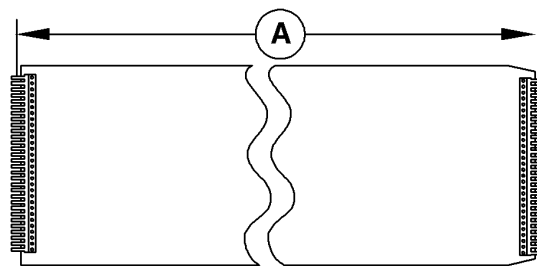


CC368973

CC368973—UN—21JAN19

GA87848,0001072-A6-22DEC20-7/7

Usmeravanje remenja kroz balirku

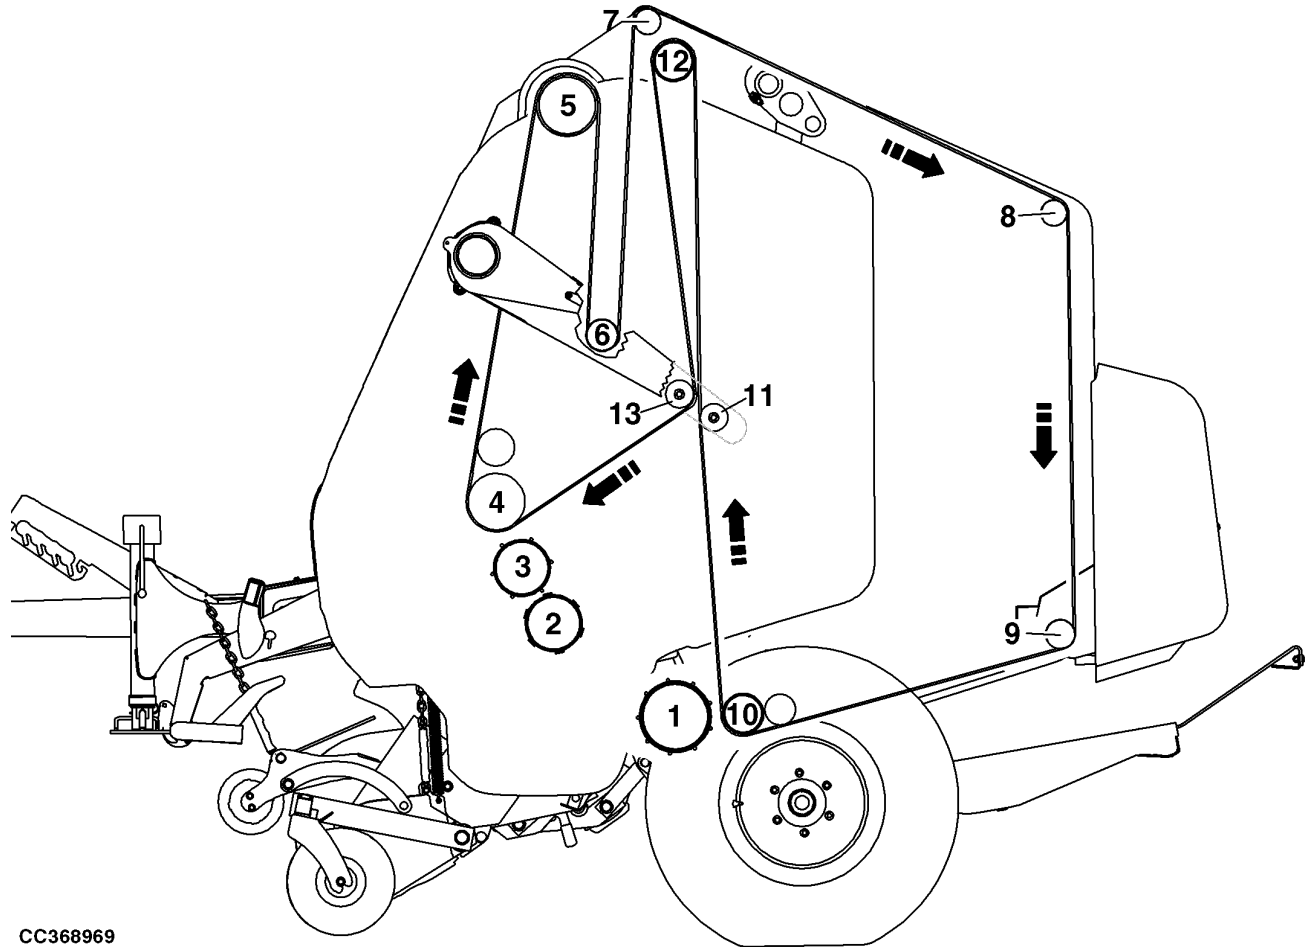

CC368969

CC368969—UN—20DEC18

Usmerite remenje kako je prikazano na ilustraciji,

provlačeći ih kroz pojedinačne vođice. Pogledajte Ugradnja remenja u ovom poglavlju.

GA87848,0001074-A6-08JAN21-1/1

Ugradnja remenja

1. Popustite remen, pogledajte Uklanjanje remenja u ovom poglavlju.

GA87848,00010E1-A6-20JAN21-1/2

VAŽNO: Remenovi moraju da se postave tako da se skraćeni kraj pomera u normalnom smeru kretanja (prikazano velikim strelicama).

2. Pobrinite se za to da se remeni montiraju preko pojedinačnih vođica. Proverite usmeravanje remenova. Pogledajte Usmeravanje remenja kroz balirku u ovom poglavlju.
3. Usmerite remenove tako da se kraj remena sa kvadratnim uglovima (D) nalazi u skraćenom uglu (E) dok se remen kreće u normalnom smeru kretanja (velike strelice).


VAŽNO: Položaj (spoj) segmenata za vezivanje utiče na poravnanje ivica remena. Ivice remena moraju da se poravnaju ili će doći do oštećenja remena.

4. Spojite segmente remena tako da ivica remena (B) bude u ravni sa ivicom remena (C). Ako ivice remena nisu poravnate, ponovo postavite spojene segmente tako što ćete pomeriti jedan kraj remena ulevo (ili udesno) za jedan žleb vezivanja u odnosu na kraj suprotnog remena.

NAPOMENA: Spojni klin prikazan je rotiran za 90° (zaključani položaj) samo radi ilustracije. Klin bi trebalo okrenuti u taj položaj tek nakon što se potpuno umetne.

NAPOMENA: Preporučuje se da menjate spojne klinove najmanje jednom godišnje ili u slučaju habanja ili lomljenja.

5. Sa žlebovima (A) okrenutim ka poledini i prednjoj stranici remenova, umetnite spojni klin. Pazite da ne deformišete krajeve klina tokom njegovog montiranja. Okrenite klin za 90° nakon šta ga potpuno umetnete. Pobrinite se za to da segmenti za vezivanje nalegnu u žlebove klina.
6. Uklonite magnet.
7. Uklonite vijke M16 sa obe strane.
8. Priključite hidraulično crevo za otvaranje ulaza.

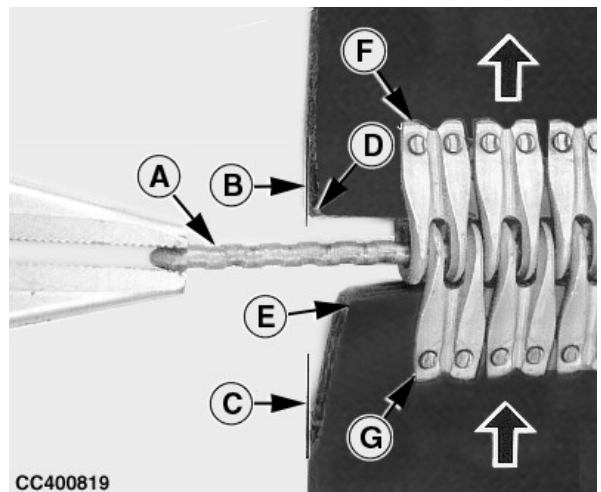

CC400819

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| A—Urezi u spojnom klinu | E—Skraćeni ugao |
| B—Ivica remena (kvadratni kraj) | F—Spoljni segment (četvrtasti kraj) |
| C—Ivica remena (skraćeni kraj) | G—Spoljni segment (skraćeni kraj) |
| D—Četvrtasti ugao | |

9. Pokrenite motor traktora.

VAŽNO: Pre zatvaranja ulaza, krak zatezača mora da bude u donjem položaju da bi se sprečilo oštećenje remena.

10. Aktivirajte SCV kako biste otvorili ulaz, a zatim aktivirajte SCV kako biste zatvorili ulaz i podigli krak zatezača.
11. Otključajte ulaz.
12. Zatvorite ulaz.
13. Vizuelno proverite putanju remena, ako je to potrebno. Pogledajte Podešavanje usmerenja remenja u ovom poglavlju.

GA87848,00010E1-A6-20JAN21-2/2

Podešavanje usmerenja remenja

NAPOMENA: Funkcija mekog jezgra mora da bude onemogućena.

NAPOMENA: Balirka mora da bude prazna, ulaz zatvoren, a gustina podešena na maksimalnu.

Posmatrajte praćenje remenja kod gornjih vođica remena


ulaza valjka br. 5, 8 i 11 korišćenjem odgovarajućeg uređaja za podizanje.

Ako remenje ne prati putanju pravilno, primenite sledeći postupak:

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,00010E0-A6-20JAN21-1/3

1. Dok je balirka na ravnoj podlozi, aktivirajte priključno vratilo i pustite ga da radi nominalnom brzinom.
2. Držite ručicu SCV traktora u položaju za zatvaranje ulaza da biste zategnuli remenove tokom provere.
3. Isključite motor traktora.
4. Provera putanje remena:
 - Ako su remenovi centrirani u vođici ulaza i kraka zatezača, praćenje remena je u redu i možete da pređete na korak 11.
 - Ako su spoljni remenovi neznatno u kontaktu sa spoljnim vođicama i unutrašnji remenovi su centrirani u vođicama, praćenje remena je u redu, pređite na korak 11.
 - Ako svi remenovi skreću sa iste strane, pređite na sledeći korak.
5. Pokrenite motor traktora
6. Otvorite ulaz.
7. Isključite motor traktora.
8. Zatvorite ulaz sa SCV u plutajućem položaju da biste smanjili hidraulični pritisak
9. Popustite kontra-navrtku (B), zatim popustite ili pritegnite navrtku (A) da biste spustili ili podigli donji valjak ulaza (C).
 - Ako remenovi odlaze nadesno, spustite desni kraj donjeg valjka ulaza (C).
 - Ako remenovi odlaze nalevo, podignite desni kraj donjeg valjka ulaza (C).
10. Pratite usmerenje remenova, a zatim pređite na korak 1.

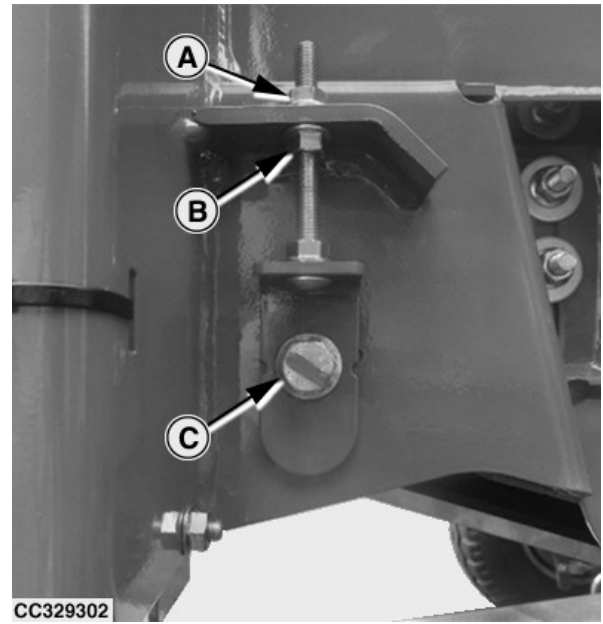

A—Navrtka
B—Kontranavrtka


C—Valjak donjeg ulaza

11. Proverite vođicu prednjeg remena:

- Ako su vođice ulaza i kraka zatezača centrirane pomoću remena, ishod je u redu i možete da pređete na korak 15.
- Ako vođice ulaza i kraka zatezača nisu centrirane, podesite vođicu remena rama i pređite na sledeći korak.

GA87848,00010E0-A6-20JAN21-2/3

12. Otpustite vijke (A).
13. Pomerite nosač vođica remena (B), tako da vođice remena ne budu pritisnute uz remen.
14. Zatezanje zavrtnja (A).
15. Pustite balirku da radi, kako biste se uverili da se remen ne tare o vođicu remena.
16. Kalibrišite potenciometar prečnika bale RB311. Pogledajte Kalibracija potenciometra prečnika bale RB311 u poglavlju "Servis aplikacije za balirku".
17. Kalibrišite potenciometre oblika bale RB321 i RB322. Pogledajte Kalibracija potenciometra oblika bale RB321 i RB322 u poglavlju "Servis aplikacije za balirku".

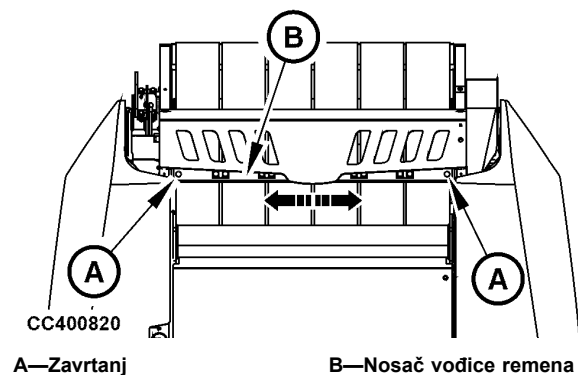

A—Zavrtnj

B—Nosač vođice remena

GA87848,00010E0-A6-20JAN21-3/3

Podešavanje strugača donjeg valjka startera (broj 1)

1. Potpuno otvorite ulaz.
2. Aktivirajte parkirnu blokadu traktora, isključite motor i izvadite ključ.
3. Zaključajte ulaz, pogledajte Bezbedno pričvršćivanje ulaza u poglavlju Bezbednost.

PAŽNJA: Uverite se da je ulaz zaključan. Ako ulaz nije zaključan dok vršite ovaj postupak, ulaz može iznenada da se zatvori i da izazove povrede ili smrt.

4. Otvorite desna bočna vrata.
5. Uklonite pogonski lanac valjka startera, pogledajte Identifikaciju lanca balirke u ovom poglavlju da locirate lanac.

NB02380,00004D7-A6-05SEP17-1/2

6. Otpustite navrtke (E).
7. Izaberite šipku (C) za koju je rastojanje (A) između šipke i strugača (D) najmanje.
8. Podesite strugač (D) na izabranoj šipci (C) u skladu sa sledećom specifikacijom:

Tehnički podaci

Od strugača do šipke na valjku—Rastojanje. 2–3 mm
(3/32–1/8 in)


9. Okrenite valjak (B) da biste se uverili da nema interferencije između strugača (D) i valjka (B).

VAŽNO: Strugač (D) ne sme da se tare o donji valjak startera (B).

10. Zategnite navrtke za pričvršćivanje (E) sa obe strane, do naznačenog priteznog momenta:

Tehnički podaci

Navrtke za pričvršćivanje—Momenat zatezanja. 65 Nm
(48 lb-ft)

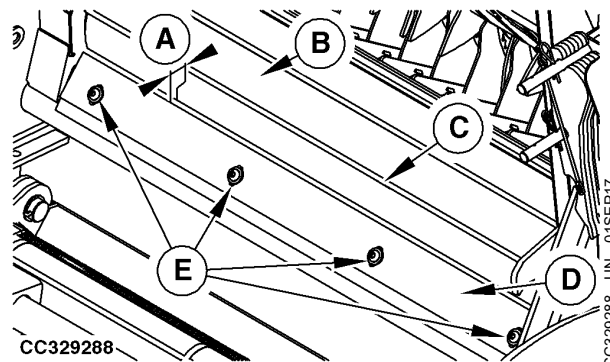

A—Rastojanje
B—Donji valjak startera (br. 1)
C—Šipka
D—Strugač
E—Navrtka

11. Ugradite pogonski lanac valjka startera.

NB02380,00004D7-A6-05SEP17-2/2


Ugradnja strugača valjka br. 2

Preporučena fabrička konfiguracija je samo sa plastičnim usmerivačem (B) ugrađenim u komoru.

Samo kada se usev zalepi oko valjka br. 2 (A) u teškom stanju, mašina može da bude opremljena strugačem.

A—Valjak br. 2

B—Usmerivač

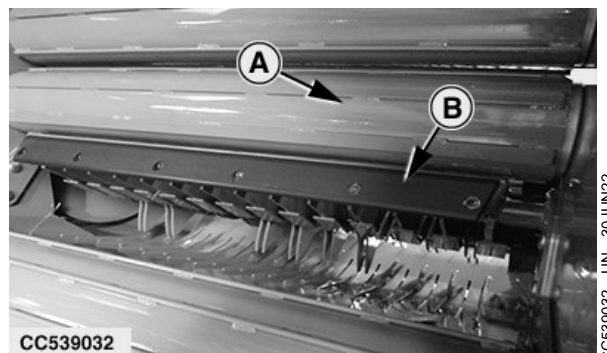

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,1687263736773-A6-28JUN23-1/4


Da biste ugradili strugač, uradite sledeće:

1. Otvorite ulaz u potpunosti.
2. Aktivirajte parkirnu kočnicu i/ili postavite prenosnik u PARK poziciju, isključite motor traktora i izvadite ključ.
3. Zaključajte ulaz. Pogledajte Bezbedno pričvršćivanje ulaza u poglavlju Bezbednost.
4. Uklonite zavrtnje (B).
5. Uklonite usmerivač (A).
6. Uklonite zavrtnje (D).
7. Uklonite strugač (F) iz skladišta. Pogledajte Skladištenje strugača valjka br. 2 u ovom odeljku
8. Ugradite strugač (F) i ekscentar (E) na strugač rotora (C).
9. Postavite zavrtnj (D).

NAPOMENA: Ne zatežite zavrtnj da biste podesili strugač.

A—Usmerivač
B—Zavrtnj
C—Strugač rotora

D—Zavrtnj
E—Ekscentar
F—Strugač

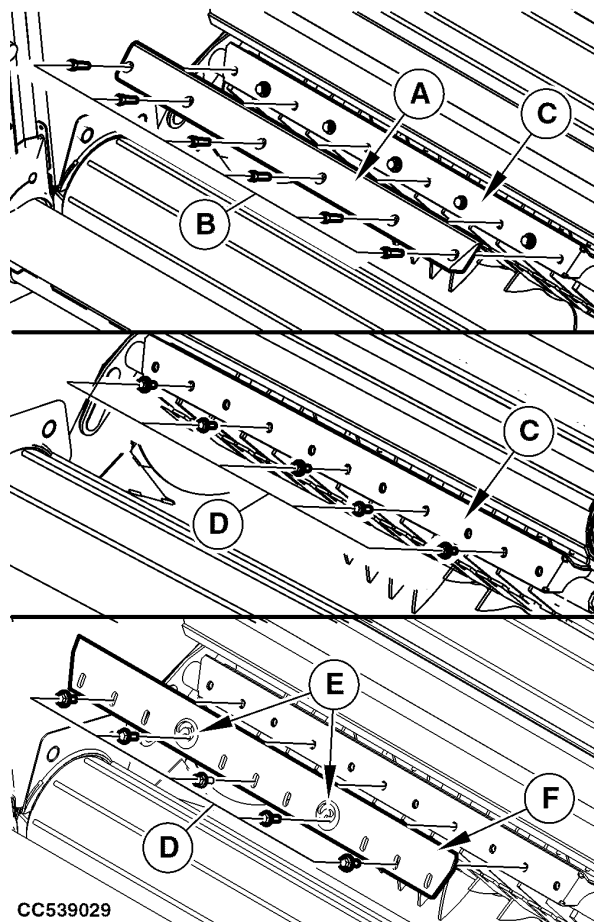


CC539029

GA87848,1687263736773-A6-28JUN23-2/4

10. Podesite strugač (B) tako da bude što je bliže moguće valjku (A) okretanjem ekscentra (E) u smeru kretanja kazaljke na satu pomoću odgovarajućeg alata šestougaoanog oblika (F). Ostavite dovoljno razmaka (G) da ne bi došlo do kontakta sa valjkom (A).
11. Ručno okrenite balirku da biste se uverili da nema interferencije između valjka (A) i strugača (B). Pogledajte Bezbedan servis mašine u poglavlju Bezbednost.
12. Zategnite vijke za pričvršćivanje strugača (D) do naznačenog momenta zatezanja:

Tehnički podaci

Vijci za pričvršćivanje
strugača—Momenat zatezanja. 111 Nm
(82 lb·ft)

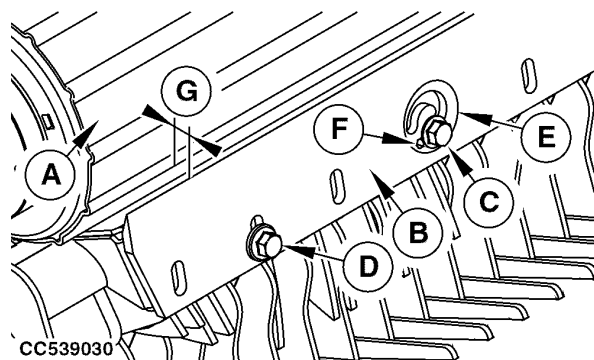

A—Gornji valjak startera
B—Strugač
C—Zavrtnj za pričvršćivanje strugača
D—Zavrtnj za pričvršćivanje strugača

E—Ekscentar
F—Šestougaooni oblik
G—Razmak

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,1687263736773-A6-28JUN23-3/4

13. Ugradite usmerivač (A).

14. Postavite i zategnite zavrtnje (B) na propisani moment zatezanja:


Tehnički podaci

Vijci usmerivača—Momenat

zatezanja. 111 Nm
(82 lb·ft)

A—Usmerivač

B—Zavrtanj

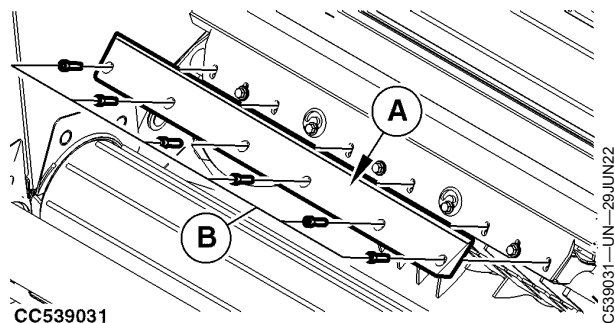

GA87848,1687263736773-A6-28JUN23-4/4

Uklanjanje strugača za valjak br. 2

Ako se mreža obmotava oko rotora ili ako se usev nagomilava na vrhu strugača, uklonite strugač na sledeći način:

1. Aktivirajte parkirnu kočnicu i/ili postavite prenosnik u

PARKIRNI položaj, isključite motor traktora i izvadite ključ.

2. Zaključajte ulaz. pogledajte Bezbedno pričvršćivanje ulaza u poglavlju Bezbednost.


GA87848,1687264271209-A6-27JUN23-1/3

3. Uklonite zavrtnje (B).

4. Uklonite usmerivač (A).

A—Usmerivač

B—Zavrtanj

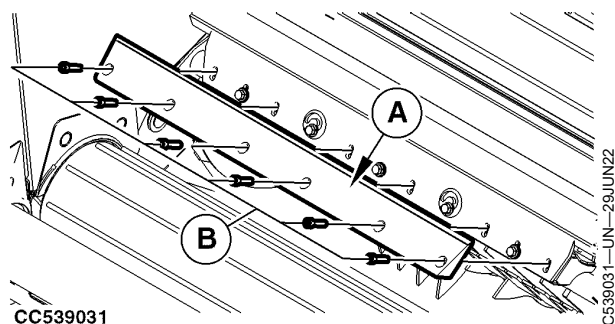

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,1687264271209-A6-27JUN23-2/3

5. Uklonite zavrtnje (A).
6. Uklonite strugač (C) i ekscentar (B).
7. Odložite u skladište strugač (C) i ekscentar (B).
Pogledajte Skladištenje strugača valjka br. 2 u ovom poglavlju.
8. Postavite zategnute zavrtnje (A) na propisani momenat zatezanja:

Tehnički podaci

Zavrtnji usmerivača—Momenat
zatezanja. 111 Nm
(82 lb·ft)


9. Postavite usmerivač (F).
10. Postavite i zategnite zavrtnje (E) na propisani momenat zatezanja:

Tehnički podaci

Zavrtnji usmerivača—Momenat
zatezanja. 111 Nm
(82 lb·ft)

A—Zavrtnj
B—Ekscentar
C—Strugač

D—Strugač rotora
E—Zavrtnj
F—Usmerivač

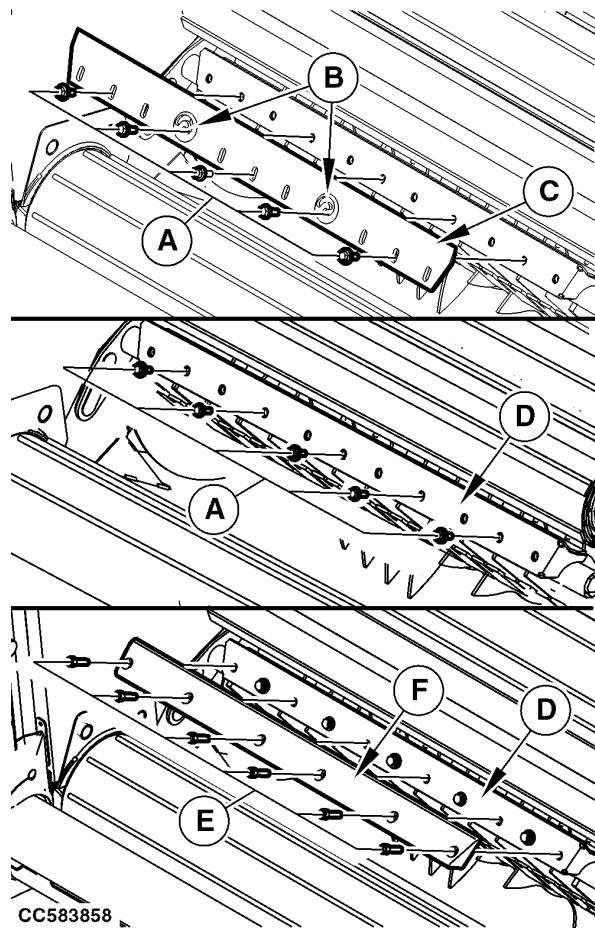

GA87848, 1687264271209-A6-27JUN23-3/3

Odložite u skladište strugač valjka br. 2

Kad se radi o mašini opremljenoj sistemom vezivanja kanapom, odložite strugač (F) na kutiju sa kanapom (G).

Kada se radi o mašini koja nije opremljena sistemom vezivanja kanapom, odložite strugač (F) na prednji poklopac (H).

Da biste uklonili strugač iz skladišta, postupite na sledeći način:

1. Uklonite navrtke (A).
2. Uklonite zavrtnje (D).
3. Uklonite strugač (E) i ekscentar (F).
4. Skinite podloške (B).
5. Skinite podloške (C).

Da biste odložili strugač u skladište, uradite sledeće:

1. Postavite podloške (C).
2. Postavite podloške (B).
3. Postavite strugač (E) i ekscentar (H).
4. Postavite zavrtnje (D).
5. Postavite navrtke (A).

1—Lokacija skladištenja za mašine opremljene sistemom vezivanja kanapom

2—Lokacija skladištenja za mašine koje nisu opremljene sistemom vezivanja kanapom

A—Navrtka
B—Podloška
C—Podloška


D—Zavrtnj

E—Strugač

F—Ekscentar


G—Kutija sa kanapom

H—Prednji poklopac

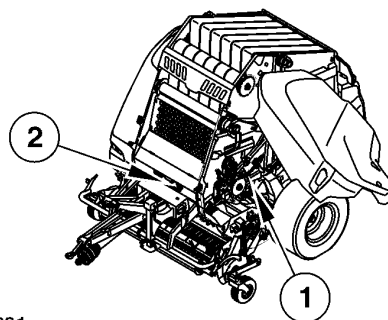

CC398691


CC398691—UN—09JAN20

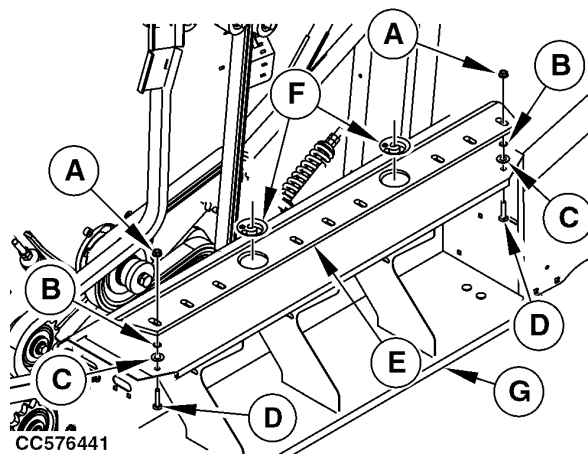

CC576441

CC576441—UN—22MAY23

1 — mašina opremljena sistemom vezivanja kanapom

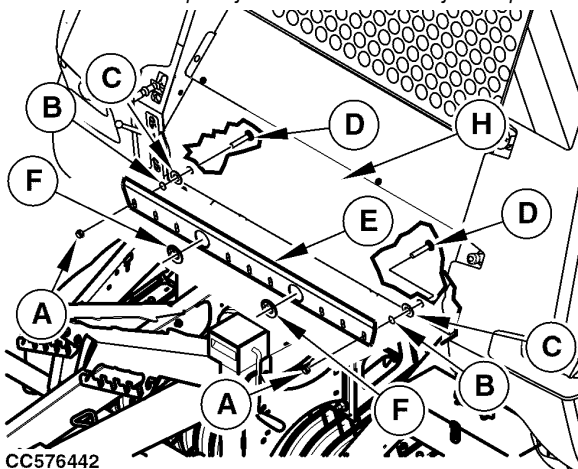

CC576442

CC576442—UN—22MAY23

2 — mašina koja nije opremljena sistemom vezivanja kanapom

GA87848,1684761744990-A6-27JUN23-1/1

Ugradnja usmerivača kanapa centralnog valjka startera (br. 2)

ugradite usmerivač kanapa ako je kanap obmotan oko rotora. Postupite na sledeći način:

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,0001314-A6-09JUL21-1/5

1. Potpuno otvorite ulaz i pričvrstite ga.


⚠ PAŽNJA: Uverite se da je ulaz zaključan. Ako ulaz nije zaključan dok vršite ovaj postupak, može iznenada da se zatvori i da izazove povrede ili smrt.

2. Aktivirajte parkirnu kočnicu i/ili postavite prenosnik u PARK poziciju, isključite motor traktora i izvadite ključ.
3. Otvorite leva bočna vrata.
4. Uklonite pogonski lanac centralnog valjka startera (br. 2).
5. Uklonite zavrtnje (C).
6. Uklonite usmerivač (A).
7. Uklonite zavrtnje (D).

NAPOMENA: Uklonite strugač ako je deo opreme.

A—Usmerivač
B—Strugač rotora

C—Zavrtnj
D—Zavrtnj

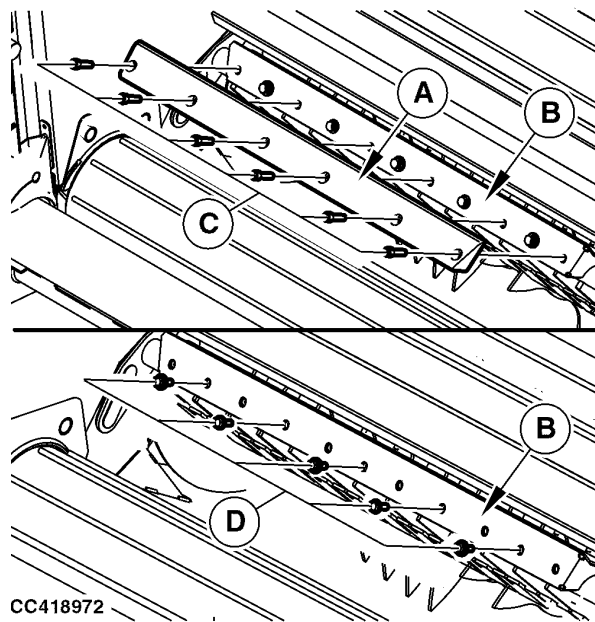

CC418972

CC418972—UN—16 DEC 20


Nastavak na sledećoj strani

GA87848,0001314-A6-09JUL21-2/5


8. Otpustite zavrtanj (A).
9. Potpuno spustite strugač rotora (B).
10. Proverite da li je rastojanje (C) i (E) isto sa obe strane mašine.
11. Pritegnite zavrtanj (A).

A—Zavrtanj
B—Strugač rotora
C—Rastojanje

D—Centralni valjak startera (br. 2)
E—Rastojanje

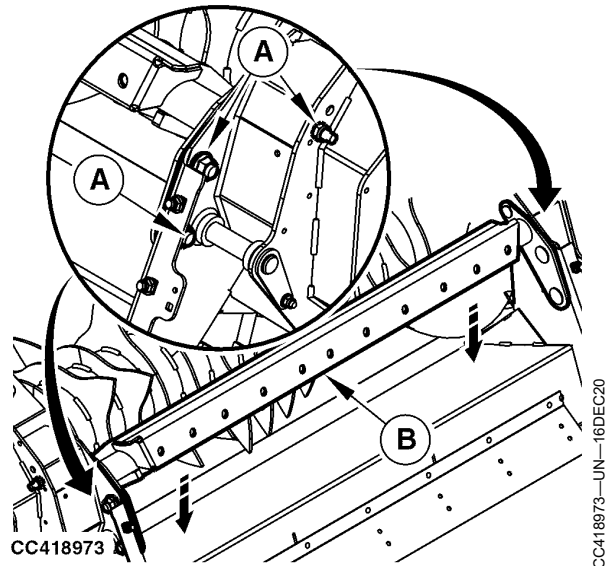

Prikazan je strugač rotora V451M, V461M

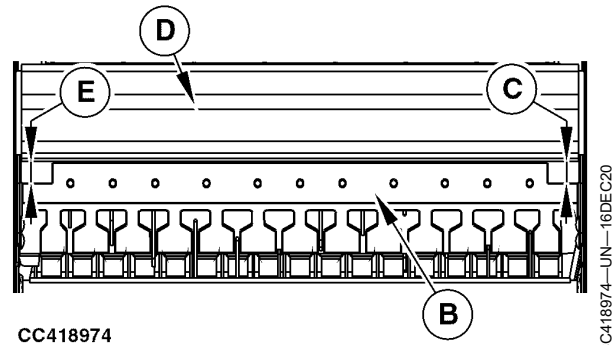

Prikazan je strugač rotora V451M, V461M

Nastavak na sledećoj strani

GA87848.0001314-A6-09JUL21-3/5

12. Postavite usmerivač kanapa (A) na strugač rotora (B).
13. Postavljajte zavrtnje (C) sve dok glava ne dođe u dodir sa usmerivačem kanapa (A).
14. Koristite alat da biste gurnuli i zadržali usmerivač kanapa i tako dobili najveći mogući razmak (E) između usmerivača kanapa (A) i centralnog valjka startera (br. 2) (D).

Tehnički podaci

Razmak između usmerivača kanapa
i centralnog valjka startera (br.

2)—Razmak. Najveći mogući

15. Zategnite zavrtnje (C) na propisani momenat zatezanja:


Tehnički podaci

Zavrtanj usmerivača—Momenat

zatezanja. 111 Nm
(82 lb·ft.)

A—Usmerivač kanapa
B—Strugač rotora
C—Zavrtnj

D—Centralni valjak startera (br.
2)
E—Razmak

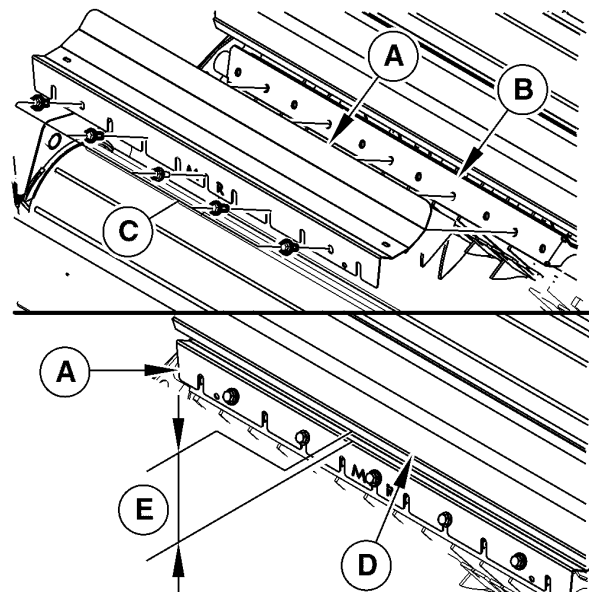

CC418975

CC418975—UN—16DEC20

GA87848,0001314-A6-09JUL21-4/5

16. Montirajte usmerivač (A).

NAPOMENA: Nemojte da montirate strugač.

17. Postavite i zategnite zavrtnje (B) na propisani moment zatezanja:


Tehnički podaci

Zavrtanj usmerivača—Momenat

zatezanja. 111 Nm
(82 lb·ft.)

A—Usmerivač

B—Zavrtnj

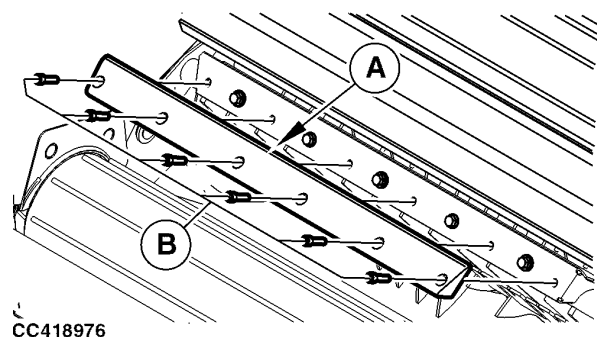

CC418976

CC418976—UN—16DEC20

GA87848,0001314-A6-09JUL21-5/5

Skladištenje usmerivača kanapa centralnog valjka startera (br. 2)

Da biste uklonili usmerivač kanapa (D) iz njegovog skladišta, postupite na sledeći način:


Nastavak na sledećoj strani

GA87848,0000F9E-A6-07SEP20-1/2

1. Uklonite navrtke (A).
2. Uklonite zavrtnje (C).
3. Uklonite usmerivač kanapa (D).
4. Postavite zavrtnje (C) na kućište za kanap (E).
5. Postavite navrtke (A) na zavrtnje (C).

Da biste odložili u skladište usmerivač kanapa (D), postupite na sledeći način:

1. Uklonite navrtku (A).
2. Uklonite zavrtnj (C).
3. Postavite podlošku (B) na kućište za kanap (D).
4. Montirajte usmerivač kanapa (D) na kućište za kanap (E) kao što je prikazano.
5. Postavite zavrtnje (C).
6. Postavite navrtke (A).


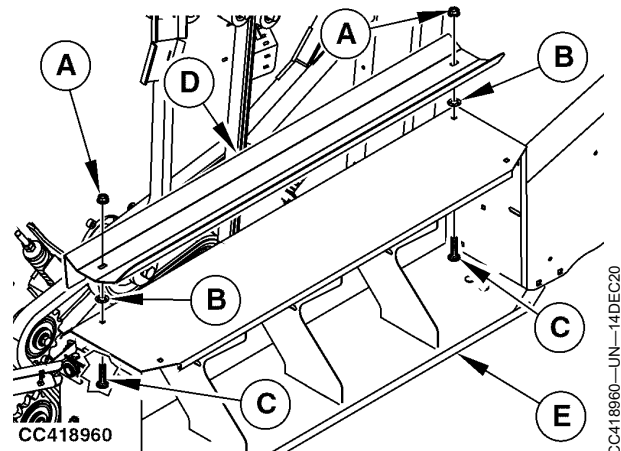


A—Navrtka
B—Podloška
C—Zavrtnj

D—Usmerivač kanapa
E—Kućište za kanap

GA87848,0000F9E-A6-07SEP20-2/2

Podešavanje strugača gornjeg valjka startera (br. 3) (mašina opremljena sistemom vezivanja kanapom)

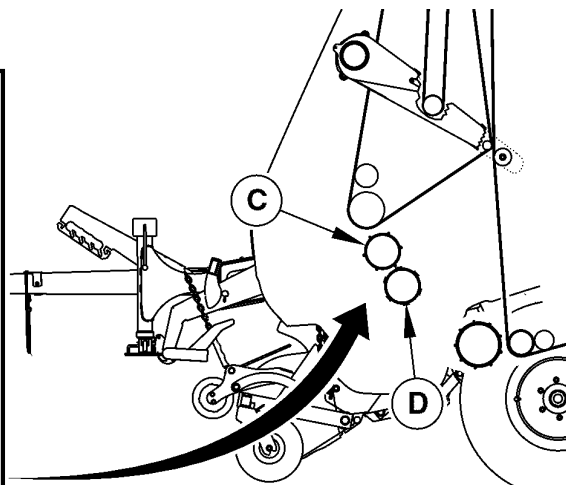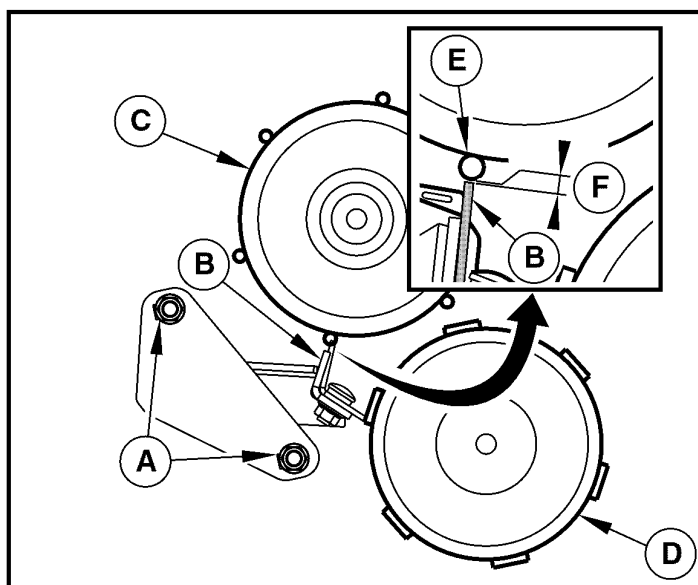

CC516998

CC516998—UN—09JUL21

A—Navrtka
B—Strugač

C—Gornji valjak startera
D—Donji valjak startera

E—Šipka gornjeg valjka startera
F—Rastojanje

1. Aktivirajte parkirnu kočnicu i/ili postavite menjač u PARKIRNI položaj. Isključite motor traktora i izvadite ključ.
2. Uklonite pogonski lanac valjka startera. Pogledajte Identifikacija lanca balirke u ovom poglavlju da biste pronašli lanac.
3. Spustite sakupljač i uklonite lance. Pogledajte Podešavanje graničnika spuštanja sakupljača u poglavlju Rukovanje balirkom—Opšte namene.
4. Ako je u opremi, uklonite pregradu valjka.
5. Otpustite navrtke (A) sa obe strane.
6. Pomerite strugač (B) što je bliže moguće šipki gornjeg valjka startera (C) i održavajte ga u tom položaju.
7. Zategnite navrtke (A).

8. Uverite se da je rastojanje (F) između šipke gornjeg valjka startera (C) i strugača (B) čitavom širinom u okviru tehničkih podataka:

Tehnički podaci

Od gornjeg valjka startera do strugača—Rastojanje. Što je bliže moguće, ali bez dodirivanja.

9. Potpuno okrenite gornji valjak startera (C) da biste proverili ima li kontakta. Po potrebi pređite na korak 3.
10. Ako je u opremi, montirajte pregradu valjka.
11. Montirajte lance sakupljača. Pogledajte Podešavanje graničnika spuštanja sakupljača u poglavlju Rukovanje balirkom—Opšte namene.
12. Ugradite pogonski lanac valjka startera.

GA87848,0001315-A6-09JUL21-1/1

Podešavanje strugača donjeg zadnjeg ulaznog valjka (broj 9)

Da biste podesili strugač, postupite na sledeći način:

1. Proverite da li je rastojanje (D) na oba kraja strugača (B).
Ako je u redu idite na korak 5, u suprotnom pređite na sledeći korak.
2. Otpustite vijke (C) sa obe strane.
3. Pomerite nosač strugača kako biste postigli isto rastojanje (D) na oba kraja strugača (B).
4. Zategnite vijke (C) na desnoj, pa na levoj strani prema sledećoj specifikaciji.

Tehnički podaci

Vijci nosača strugača donjeg zadnjeg ulaznog valjka (broj

9)—Momenat zatezanja. 65 Nm
(48 lb·ft.)


5. Proverite da li je rastojanje (D) u skladu sa specifikacijom i po potrebi pređite na sledeći korak, da podesite rastojanje (D).

Tehnički podaci

Od strugača donjeg zadnjeg ulaznog valjka (broj 9) do valjka (br.

9)—Rastojanje. 2–3 mm
(3/32–1/8 in)

6. Otpustite vijke (A).

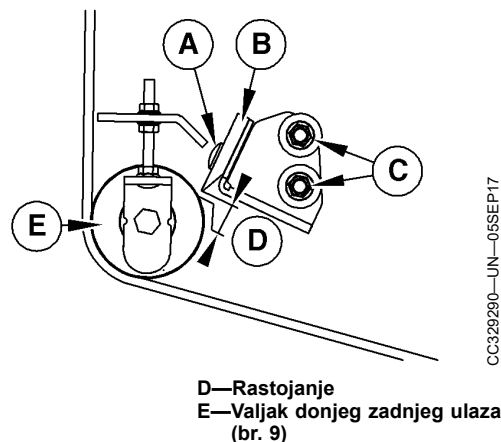

CC329290

A—Vijak
B—Strugač
C—Vijak

D—Rastojanje
E—Valjak donjeg zadnjeg ulaza
(br. 9)

CC329290—UN—05SEP17

7. Pomerite strugač ((B) kako biste postigli naznačeno rastojanje (D) između strugača (B) i valjka (E).

8. Zategnite vijke (A) u skladu sa sledećom specifikacijom.

Tehnički podaci

Od strugača donjeg zadnjeg ulaznog valjka (broj 9) do vijaka

nosača—Momenat zatezanja. 65 Nm
(48 lb·ft.)

NB02380,00004D9-A6-31AUG17-1/1

Podešavanje strugača zavojnog transportera rotora


1. Potpuno podignite padajući pod. Pogledajte Otpušavanje sakupljača u poglavlju Rukovanje aplikacijom za balirku.
2. Otpustite zavrtnje (A).
3. Postavite i zadržite strugače (B) i (D) što je bliže moguće obrtnom zavojnom transporteru (C) izbegavajući kontakt.
4. Okrenite balirku da biste se uverili da nema interferencije između zavojnog transportera rotora (C) i strugača (B) i (D).
5. Zategnite zavrtnje (A).
6. Ponovite postupak na drugoj strani.

A—Zavrtnj

B—Prednji strugač zavojnog transportera rotora

C—Zavojni transporter rotora

D—Zadnji strugač zavojnog transportera rotora

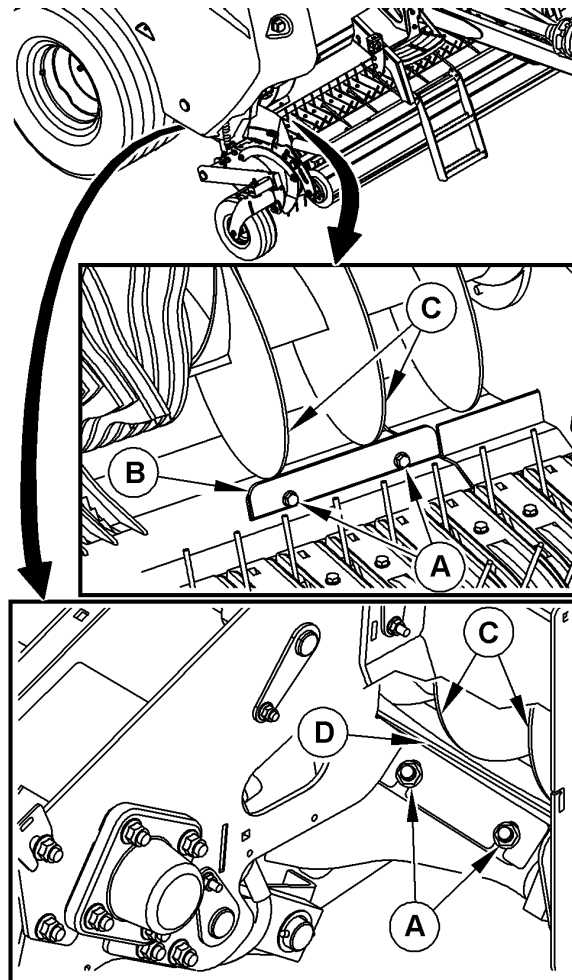

CC202090

CC202090—UN—18APR13

GA87848,1682686214702-A6-31MAY23-1/1

Oštrenje noža za vezivanje mreže

⚠ PAŽNJA: Sprečite telesne povrede tako što ćete nositi zaštitne rukavice prilikom rukovanja nožem.


1. Uklonite ostatke odsečene ivice.
2. Stegnite nož za radnu klupu ili sto.
3. Povucite odsečene ivice da budu pod uglom od 25°.
4. Održavajte naoštrenu ivicu pravo, u okviru 1 mm (0,04 in.).



E36336—UN—18DEC91

GA87848,1680270381989-A6-31MAR23-1/1

Lociranje električnih komponenti mašine

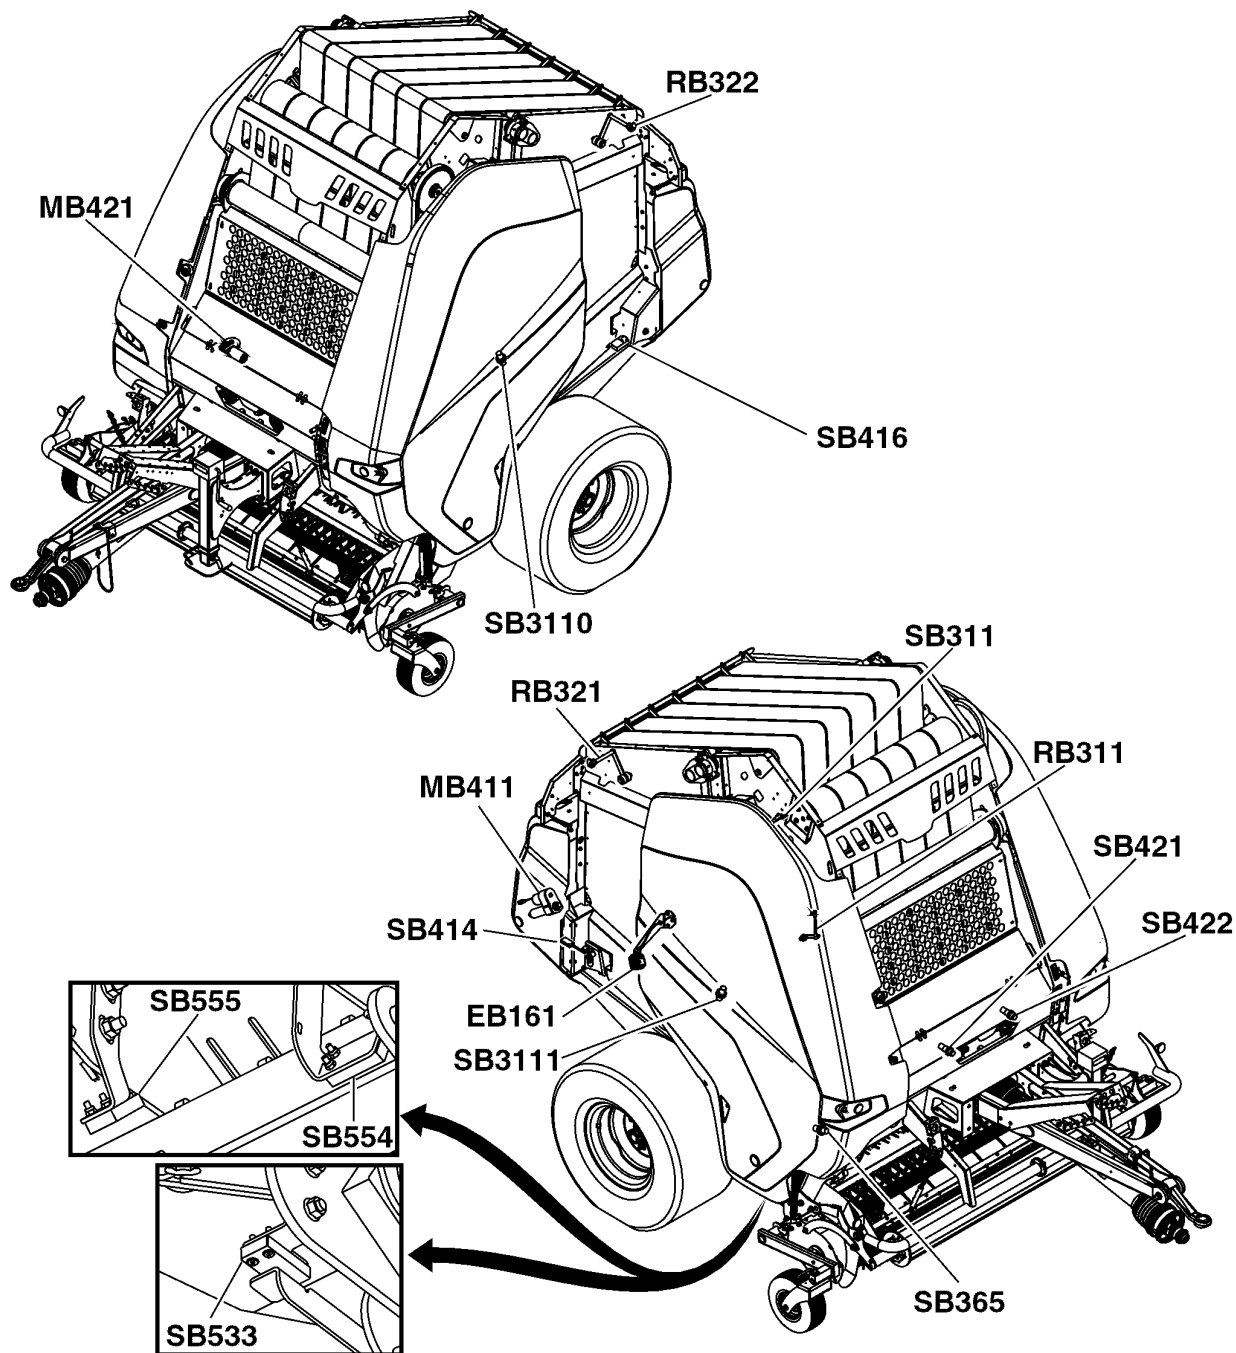

CC576437

CC576437—UN—04MAY23

EB161—Kamera za zadnji ulaz
MB411—Mrežni aktuator
MB421—Aktuator kanapa
RB311—Potenciometar prečnika bale
RB321—Levi potenciometar oblika bale

RB322—Desni potenciometar oblika bale
SB311—Prekidač prekomerne veličine bale
SB3110—Levi senzor reze ulaza
SB3111—Desni senzor reze ulaza

SB365—Senzor brzine rotacije balirke
SB414—Senzor za sečenje mreže
SB416—B-Wrap senzor (ako je u opremi)
SB421—Senzor levog kotura kanapa

SB422—Senzor desnog kotura kanapa
SB533—Senzor padajućeg poda
SB554—Senzor noža predsekača
SB555—Senzor noža predsekača

GA87848,1683010497929-A6-23MAY23-1/1


Utvrđivanje područja detekcije senzora

Da biste obezbedili pravilnu detekciju cilja pomoću senzora, proverite da li je područje detekcije senzorom (C) pravilno okrenuto prema cilju. Područje detekcije senzorom (C) se nalazi na istoj strani kao i oba mesta sučelja (B).

Ako se senzor zameni ili ako se slepi zavrtnji (A) uklone, zategnite slepe zavrtnje (A) do naznačenog priteznog momenta:

Tehnički podaci

Usađeni zavrtnji—Momenat	
zatezanja.	1,2—1,8 Nm (0.9—1.3 lb.-ft.)

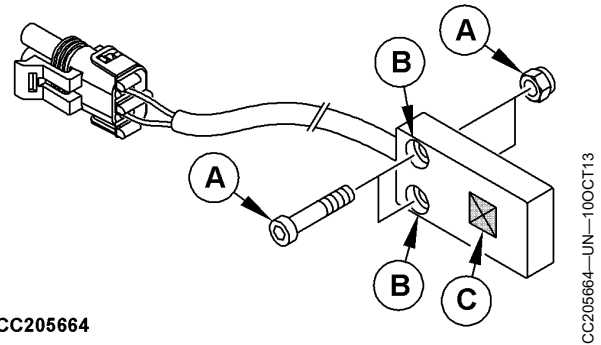

CC205664

A—Usađeni zavrtnj
B—Mesto sučelja

C—Područje detekcije senzora


NB02380,0000417-A6-24MAY17-1/1

CC205664—UN—10OCT13

Prepoznavanje područja detekcije B-Wrap senzora (ako postoji)

Da biste obezbedili pravilnu detekciju cilja pomoću senzora, proverite da li je područje detekcije senzorom (A) pravilno okrenuto prema cilju. Područje detekcije senzorom (A) se nalazi na istoj strani kao i oba otvora (B). Kada se instalira, senzor mora da se okrene licem prema remenu.

John Deere B-Wrap™ senzor je opremljen narandžastom LED lampicom (C) i zelenom LED lampicom (D). Zelena LED lampica (D) označava da senzor pod naponom, a narandžasta LED lampica (C) pokazuje da senzor detektuje metu.

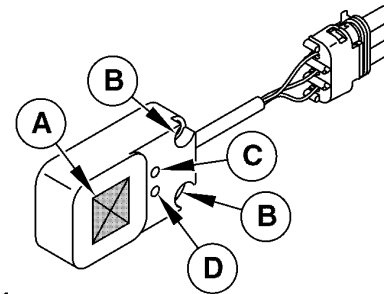

CC230304

A—Područje detekcije B-Wrap senzora
B—Otvori

C—Narandžasta LED lampica
D—Zelena LED lampica

John Deere B-Wrap je zaštitni znak Tama Plastic Industry

TL81334,00003B5-A6-28JUN18-1/1

CC230304—UN—19FEB16

Podešavanje senzora kotura kanapa SB421 i SB422

1. Podignite štitnik za prašinu da biste omogućili pristup.
2. Podesite navrtku (A) da dobijete naznačeno rastojanje (B) između kotura kanapa (C) i držača (D):

Tehnički podaci

Od kotura za kanap do nosača—Rastojanje (B). 40—42 mm
(1-9/16 — 1-21/32 in)

3. Zarotirajte kotur (C) tako da se magnet (F) poravna sa senzorom (E).
4. Odvijte osiguravajuće navrtke (H), zatim gurnite senzor (E) da biste dobili naznačeno rastojanje (G):


Tehnički podaci

Od senzora do magnet—Rastojanje (G). 2—4 mm
(5/64—10/64 in)

5. Zategnite sigurnosne navrtke (H) u skladu sa sledećim tehničkim podacima:

Tehnički podaci

Sigurnosne navrtke—Momenat zatezanja. 2 Nm
(1.5 lb·ft)

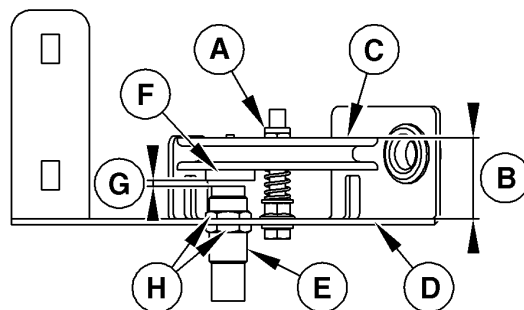

CC1035274

A—Navrtka
B—Rastojanje
C—Kotur kanapa
D—Nosač

E—Senzor
F—Magnet
G—Rastojanje
H—Sigurnosne navrtke

CC1035274—UN—10FEB12

6. Zarotirajte kotur (C) nekoliko puta da proverite da li ima smetnji između senzora (E) i magnet (F).
7. Ponovite postupak na suprotnoj strani.
8. Proverite detekciju senzora putem monitora. Pogledajte Testiranje senzora i prekidača u poglavlju "Servis aplikacije za balirku".

TL81334,000069B-A6-28MAY19-1/1

Podešavanje senzora padajućeg poda SB533



Da biste podesili senzor padajućeg poda (C), postupite na sledeći način:

1. Potpuno podignite padajući pod.
2. Aktivirajte kočnicu traktora, postavite prenosnik u PARK, isključite motor traktora i izvadite ključ.
3. Proverite da li je senzor (C) ispravno postavljen. Pogledati Identifikujte oblast detekcije senzora u ovom poglavlju.
4. Otpustite usađene zavrtnje (A).
5. Postavite i održavajte metu (B) kako biste dobili navedeno rastojanje (D) između senzora (C) i mete (B).

Tehnički podaci

Od senzora do mete—Rastojanje. 0,5—2 mm
(1/64—3/32 in)

6. Zategnite vijke sa glavom (A).
7. Proverite detekciju senzora putem monitora. Pogledajte Testiranje senzora i prekidača u poglavlju "Servis aplikacije za balirku".

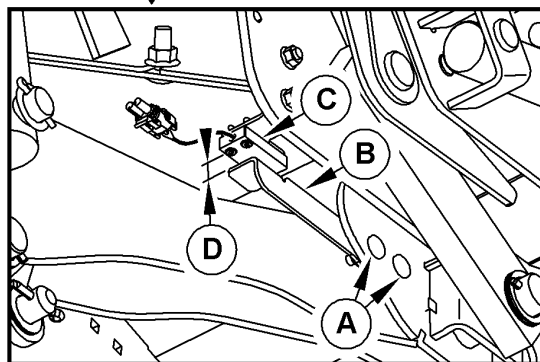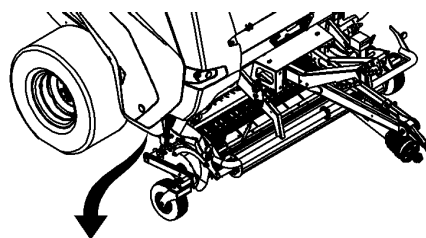

CC330695

A—Usađeni zavrtnj
B—Meta

C—Senzor padajućeg poda
D—Rastojanje

CC330695—UN—22SEP17

TL81334,000069C-A6-28MAY19-1/1

Podešavanje senzora noža predsekača SB554 i SB555



Senzor za komplet noževa predsekača 1 (balirka sa predsekačem, 13 ili 25 noževa):

1. Aktivirajte noževe predsekača. Pogledajte Funkcija uvlačenja ili aktiviranja noževa predsekača u poglavlju Rukovanje aplikacijom za balirku.
2. Aktivirajte parkirnu kočnicu traktora, postavite menjač u položaj za PARKIRANJE, isključite motor traktora i izvadite ključ.
3. Zatvorite ventile za isključivanje noža predsekača. Pogledati Zamena noževa predsekača u ovom poglavlju.
4. Proverite da li je senzor (C) ispravno postavljen. Pogledajte Utvrđivanje područja detekcije senzora u ovom poglavlju.
5. Otpustite usađene zavrtnje (A).
6. Postavite i održavajte konzolu senzora (B) kako biste dobili navedeno rastojanje (D) između senzora (C) i šipke (E).

Tehnički podaci

Senzor do šipke—Rastojanje. 0,5—2 mm
(1/32—3/32 in)

7. Ponovo zategnite vijke sa glavom (A).
8. Proverite detekciju senzora putem monitora. Pogledajte Testiranje senzora i prekidača u poglavlju Servis aplikacije za balirku.

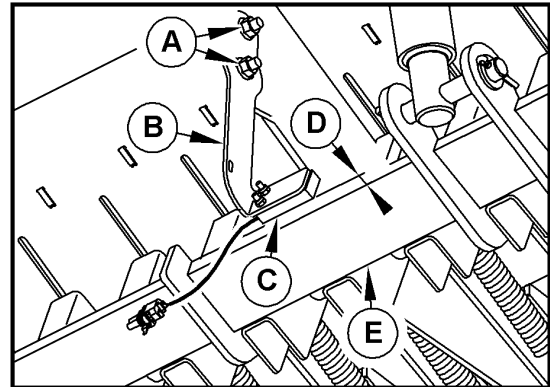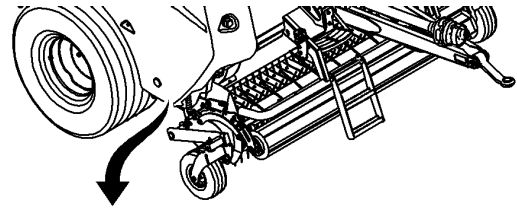

CC205234

Komplet noževa predsekača 1 sa 13 noževa

A—Usađeni zavrtnj
B—Nosac senzora
C—Senzor noža predsekača
(komplet 1)

D—Rastojanje
E—Traka za odabir noža
predsekača

CC205234—UN—10OCT13

Nastavak na sledećoj strani

GA87848, 1682412164764-A6-25APR23-1/2



Senzor za komplet noževa predsekača 2 (samo balirka sa predsekačem, 25 noževa):

1. Aktivirajte noževe predsekača. Pogledajte Funkcija uvlačenja ili aktiviranja noževa predsekača u poglavlju Rukovanje aplikacijom za balirku.
2. Aktivirajte parkirnu kočnicu traktora, postavite menjač u položaj za PARKIRANJE, isključite motor traktora i izvadite ključ.
3. Zatvorite ventile za isključivanje noža predsekača. Pogledati Zamena noževa predsekača u ovom poglavlju.
4. Proverite da li je senzor (C) ispravno postavljen. Pogledajte Utvrdjivanje područja detekcije senzora u ovom poglavlju.
5. Otpustite usađene zavrtnje (A).
6. Postavite i održavajte nosač senzora (B) kako biste dobili navedeno rastojanje (D) između senzora (C) i cevi (E).

Tehnički podaci

Senzor na cev—Rastojanje. 0,5—2 mm
(1/32—3/32 in)

7. Ponovo zategnite vijke sa glavom (A).
8. Proverite detekciju senzora putem monitora. Pogledajte Testiranje senzora i prekidača u poglavlju Servis aplikacije za balirku.

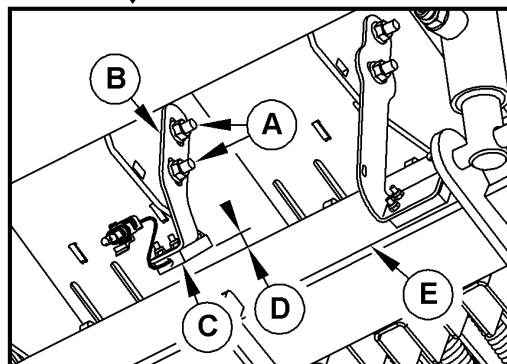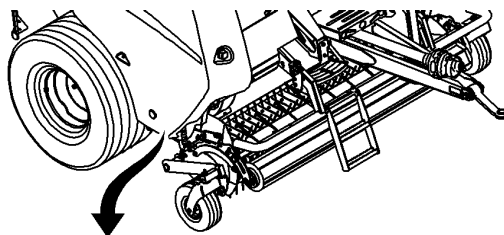

CC205235

Komplet noževa predsekača 2 sa 25 noževa

A—Usađeni zavrtnj
B—Nosač senzora
C—Senzor noža predsekača
(komplet 2)

D—Rastojanje
E—Cev za odabir noža
predsekača

GA87848, 1682412164764-A6-25APR23-2/2

CC205235—UN—10OCT13

Podešavanje senzora brzine rotacije balirke SB365

1. Zarotirajte balirku ručno tako da zupčanik (A) bude u prikazanom položaju. Pogledajte Bezbedan servis mašine u poglavlju Bezbednost.
2. Odvijte sigurnosne navrtke (B), a zatim gurajte senzor (C) dok ne dobijete navedeno rastojanje (D).


Tehnički podaci

Senzor do zupčanika—Rastojanje. 2—4 mm
(5/64—10/64 in)

3. Proverite da li je središnja linija senzora (C) poravnata sa središnjom linijom zupčanika (A).
4. Zategnite sigurnosne navrtke (B) u skladu sa sledećim tehničkim podacima:

Tehnički podaci

Sigurnosne navrtke—Moment
zatezanja. 23 Nm
(17 lb.-ft.)

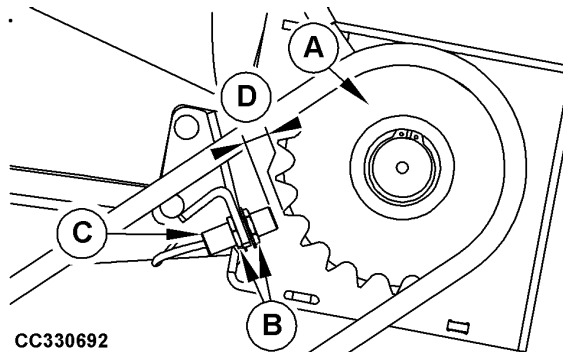

CC330692

A—Zupčanik
B—Sigurnosna navrtka

C—Senzor brzine rotacije balirke
D—Rastojanje

5. Zarotirajte kotur balirke nekoliko puta da proverite da li ima smetnji između senzora (C) i zupčanika (A).
6. Proverite detekciju senzora putem monitora. Pogledajte Testiranje senzora i prekidača u poglavlju Servis aplikacije za balirku.

GA87848, 1684839459837-A6-23MAY23-1/1

CC330692—UN—08SEP17

Podešavanje reze ulaza


VAŽNO: Da biste izbegli otvaranje ulaza tokom rada balirke, potrebno je pravilno podesiti rezu ulaza (G).

1. Potpuno zatvorite ulaz. Hidraulični cilindri ulaza moraju biti potpuno uvučeni.
2. Ako je potrebno, skinite valjak za mrežu i/ili odeljak sa koturima kanapa da obezbedite pristup.
3. Proverite da li je rastojanje (E) u skladu sa specifikacijom. Po potrebi, nastavite na sledeći način.

Tehnički podaci

Od reze ulaza do ležajne čaure reze
ulaza—Rastojanje. 1—2 mm
(3/64—5/64 in)

4. Olabavite kontra-navrtku (B).
5. Podesite navrtku (C) da biste dobili naznačeno rastojanje (E).
6. Zategnite kontra-navrtku (B).
7. Proverite da li je senzor reze ulaza pravilno podešen.

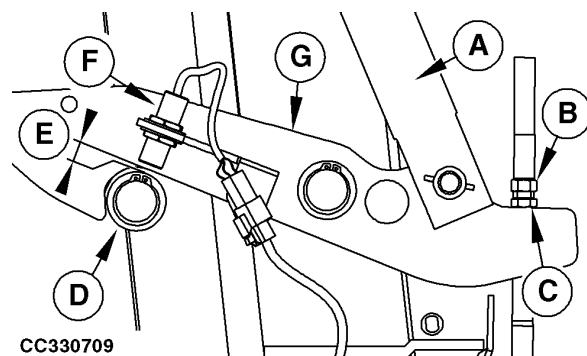

A—Cilindar ulaza
B—Kontra-navrtka
C—Navrtka
D—Ležajna čaura reze ulaza
E—Rastojanje
F—Senzor
G—Reza ulaza

Pogledajte Podešavanje senzora reze ulaza SB3310 i SB3311 u ovom poglavlju.

8. Ponovite postupak na suprotnoj strani.
9. Ako je uklonjen, ponovo montirajte mrežni valjak i/ili odeljak sa koturima kanapa.

GA87848,00006E7-A6-28JUN18-1/1

Podešavanje senzora reze ulaza SB3310 i SB3311

1. Potpuno zatvorite ulaz. Hidraulični cilindri ulaza moraju biti potpuno uvučeni.
2. Ako je potrebno, skinite valjak za mrežu i/ili odeljak sa koturima kanapa da obezbedite pristup.
3. Proverite da li je ulaz pravilno zabravljen. Ako je potrebno, podesite rezu ulaza. Pogledajte Utvrđivanje područja detekcije senzora u ovom poglavlju.
4. Odvijte osiguravajuće navrtke (A), zatim gurnite senzor (D) dok se navedeno rastojanje (F) ne dobije.


Tehnički podaci

Senzor do ležajne
čaure—Rastojanje. 1—2 mm
(3/64—5/64 in)

5. Proverite da li je središnja linija senzora (D) poravnata sa ležajnom čaurom (E).
6. Zategnite sigurnosne navrtke (A) u skladu sa sledećim tehničkim podacima:

Tehnički podaci

Sigurnosne navrtke—Moment
zatezanja. 23 Nm
(17 lb-ft.)

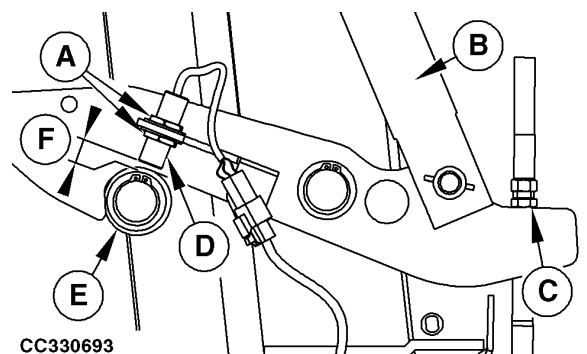

A—Sigurnosna navrtka
B—Cilindar ulaza
C—Zavrtnj za podešavanje
D—Senzor
E—Ležajna čaura reze ulaza
F—Rastojanje

7. Ponovite postupak na suprotnoj strani.
8. Proverite detekciju senzora putem monitora. Pogledajte Testiranje senzora i prekidača u poglavlju Servis aplikacije za balirku.
9. Ako je uklonjen, ponovo montirajte mrežni valjak i/ili odeljak sa koturima kanapa.

GA87848,1683287204613-A6-05MAY23-1/1

Podesite senzor za sečenje mreže SB414

1. Uklonite poklopac mrežnog vezivanja da biste omogućili pristup.
2. Odvijte osiguravajuće navrtke (B), zatim gurnite senzor (C) na naznačeno rastojanje (A).

Tehnički podaci

Senzor do šipke mrežnog
vezivanja—Rastojanje. 15—19 mm
(19/32—3/4 in)

3. Zategnite navrtke (B).


4. Odvijte navrtke (D), zatim gurnite senzor (C) na naznačeno rastojanje (F).

Tehnički podaci

Senzor do šipke mrežnog
vezivanja—Rastojanje. 0,5—2 mm
(1/64—3/32 in)

5. Zategnite navrtke (D).

6. Proverite detekciju senzora putem monitora. Pogledajte

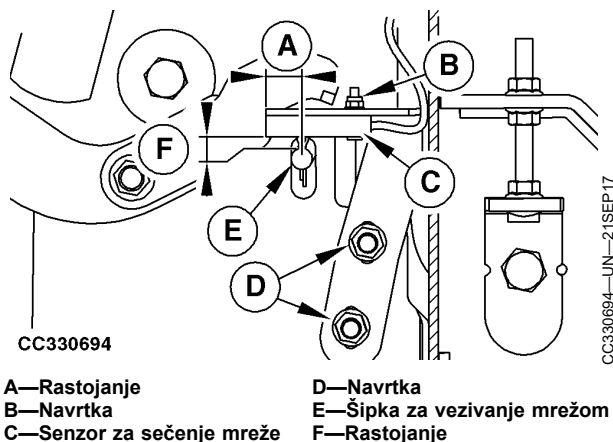

Testiranje senzora i prekidača u poglavlju "Servis aplikacije za balirku".

7. Montirajte poklopac vezivanja mrežom.


TL81334,0000698-A6-28MAY19-1/1

Podešavanje B-Wrap senzora SB416 (ako postoji)

Senzor (B) se montira na nosač (C) koristeći zavrtnje, sigurnosne navrtke i podloške (A). Kada se instalira, senzor (B) mora da bude okrenut licem prema remenu.

A—Podloška
B—Senzor

C—Nosač

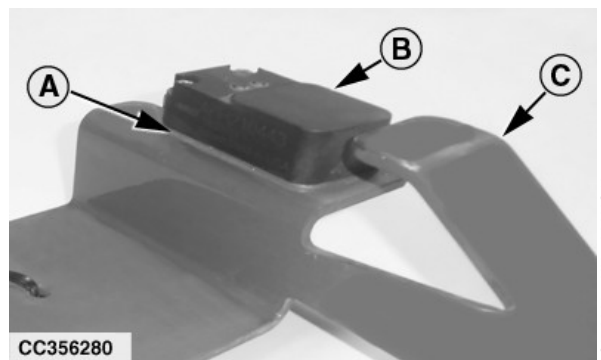

TL81334,00003B7-A6-02AUG18-1/2


Rastojanje (C) između gornjeg dela senzora (B) i remena (A) treba da bude u okviru tehničkih podataka:

Tehnički podaci

Od senzora do remena—Rastojanje. 4—8 mm (0,16—0,31 in.)
Dodajte ili uklonite podloške između senzora (B) i nosača prema potrebi da biste dobili željeno rastojanje.

A—Remen
B—Senzor

C—Rastojanje

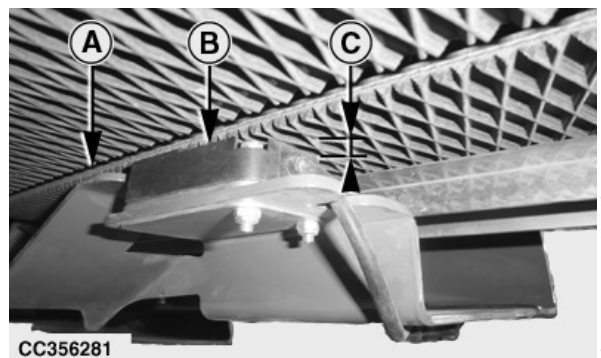

TL81334,00003B7-A6-02AUG18-2/2

Podešavanje senzora rampe za izbacivanje bala SB343

1. Olabavite sigurnosne navrtke (A).
2. Gurnite senzor (B) dok ne dobijete navedeno rastojanje (C).

Tehnički podaci


Senzor do mete—Rastojanje. 1,5 — 3,5 mm
(1/16—1/8 in)

3. Zategnite sigurnosne navrtke (A) u skladu sa sledećim tehničkim podacima:

Tehnički podaci

Sigurnosne navrtke—Moment
zatezanja. 23 Nm
(17 lb·ft.)

4. Proverite detekciju senzora putem monitora. Pogledajte Testiranje senzora i prekidača u poglavlju Servis aplikacije za balirku.

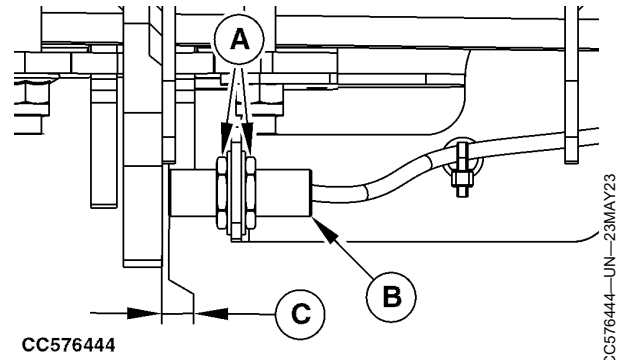

A—Sigurnosna navrtka
B—Senzor rampe za
izbacivanje bala

C—Rastojanje


GA87848,1684845442118-A6-23MAY23-1/1

Podešavanje usmerenja kamere EB161

1. Olabavite zavrtnje (B) i (A) sa obe strane.
2. Podesite usmerenje kamere.
3. Zategnite zavrtnje (B) i (A) na obe strane.

A—Zavrtanj

B—Zavrtanj

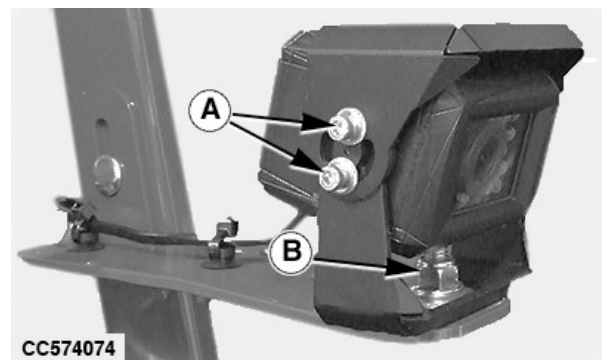

GA87848,1682080626799-A6-21APR23-1/1

Lista za podešavanje sistema za vezivanje kanapom

Sledeća podešavanja treba da se izvrše kada dođe do problema sa vezivanjem kanapom tokom rada u polju.

- Podesite položaj kraka sistema kanapa.
- Podesite položaj aktuatora sistema kanapa.
- Podesite stegu ploče za zatezanje kanapa.

- Podesite ploču za zatezanje kanapa.
- Podesite strugač kotura.
- Zamenite nož sistema kanapa.
- Podesite dužinu sečenja kanapa.
- Kalibracija aktuatora vezivanja kanapom: pogledajte Kalibracija aktuatora vezivanja kanapom MB421 u poglavlju "Servis aplikacije za balirku".

GA87848,0000FA2-A6-10SEP20-1/1

Podešavanje položaja kraka za kanap (cevasti kraci)

1. Otvorite poklopac za vezivanje kanapom (A).
2. Dok su krak kanapa (E) i (G) uvučeni, proverite da li je rastojanje (F) u skladu sa specifikacijom.

Tehnički podaci


Od levog kraka kanapa do desnog

kraka kanapa—Rastojanje. 10—14 mm
(25/64—35/64 in)

- Ako je u redu, pređite na korak 5
 - Ako nije u redu, pređite na sledeći korak
3. • Ako je rastojanje (F) manje od specifikacije, postupite na sledeći način.
 - a. Popustite navrtku (D) na desnoj strani.
 - b. Pritegnite navrtku (D) na levoj strani da biste podesili rastojanje (F).
 - c. Pritegnite navrtku (D) na desnoj strani.
 - Ako je rastojanje (F) veće od specifikacije, postupite na sledeći način.
 - a. Popustite navrtku (D) na levoj strani.
 - b. Pritegnite navrtku (D) na desnoj strani da biste podesili rastojanje (F).
 - c. Pritegnite navrtku (D) na levoj strani.
 4. Uverite se da je rastojanje (F) u skladu sa specifikacijom.
 - Ako je u redu, pređite na sledeći korak
 - Ako nije u redu, pređite na korak 2

A—Poklopac za vezivanje
kanapom
B—Remenica
C—Sajla
D—Navrtka

E—Desni krak
F—Rastojanje
G—Levi krak

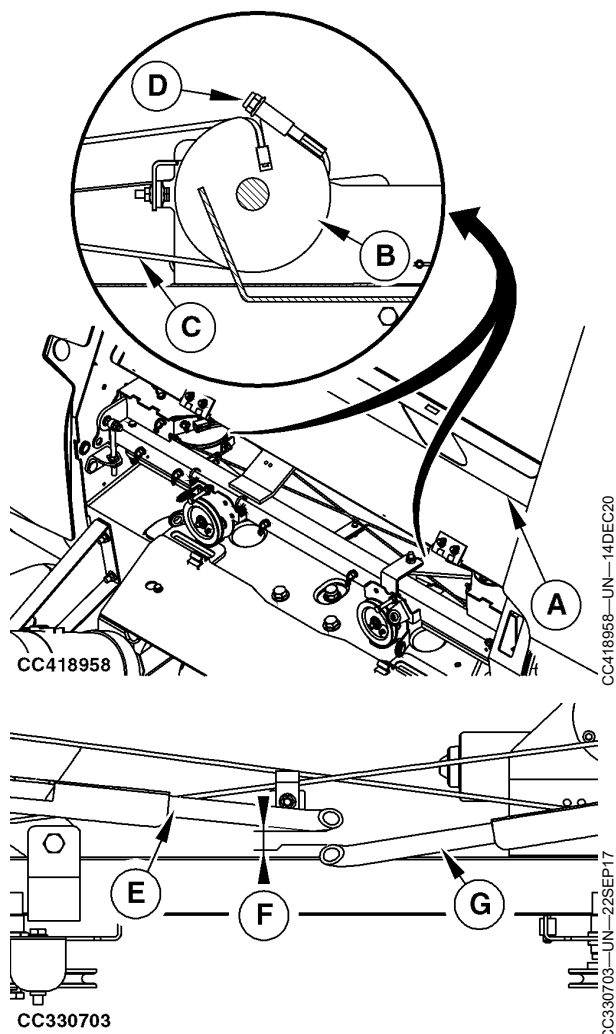

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,0001077-A6-23DEC20-1/3

5. Potpuno izvucite krak kanapa (F).
6. Proverite da li je rastojanje (E) u skladu sa specifikacijom:

Tehnički podaci

Krak kanapa do okvira kućišta
 bale—Rastojanje. 25—35 mm
 (1—1-3/8 in)

- Ako je u redu: Pređite na korak 10.
- Ako nije u redu: Pređite na sledeći korak.

7. Otpustite navrtke (G).
8. Uvucite ili izvucite krak kanapa da dobijete naznačeno rastojanje (E).
9. Pomerajte graničnik (B) dok ne dodirne nosač (C).
10. Pritegnite navrtke (G).
11. Kalibrišite motor kanapa. Pogledajte Kalibracija aktuatora vezivanja kanapom MB421 u poglavlju "Servis aplikacije za balirku".

A—Poklopac za vezivanje
kanapom

B—Graničnik


C—Nosač za vezivanje
kanapom

D—Okvir kućišta bale

E—Rastojanje

F—Kрак kanapa

G—Navrtka

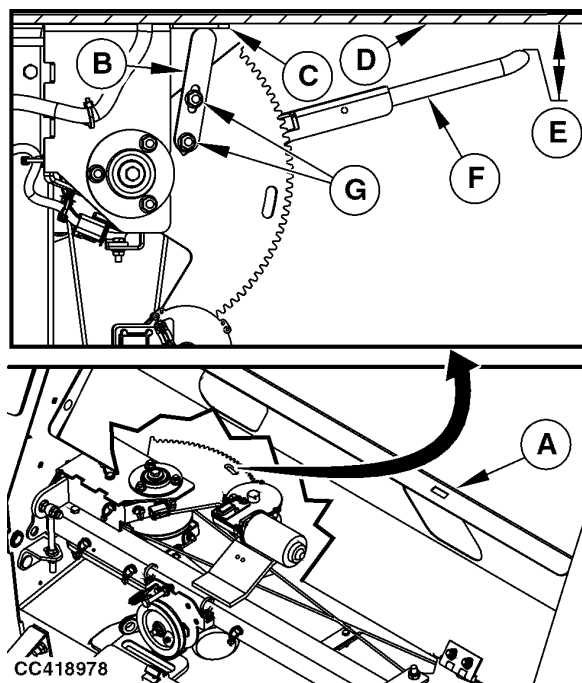

CC418978

CC418978—UN—16DEC20

GA87848,0001077-A6-23DEC20-2/3

12. Uverite se da je krak (B) što je bliže moguće gornjem valjku startera (br. 3) (C), ali da ga ne dodiruje.

Tehnički podaci

Od kraka za kanap do gornjeg valjka
 startera (br. 3)—Rastojanje. Što je bliže moguće, ali bez dodirivanja

13. Ako rastojanje (A) nije u skladu sa specifikacijom, postupite na sledeći način sa obe strane sistema za vezivanje kanapom:

- Da biste povećali rastojanje:
 - a. Otpustite vijak (E).
 - b. Zategnite vijak (D).
 - c. Zategnite vijak (E).
- Da biste smanjili rastojanje:
 - a. Otpustite vijak (D).
 - b. Zategnite vijak (E).
 - c. Zategnite vijak (D).


A—Rastojanje

B—Kрак kanapa

C—Gornji valjak startera (br. 3)

D—Navrtka

E—Navrtka

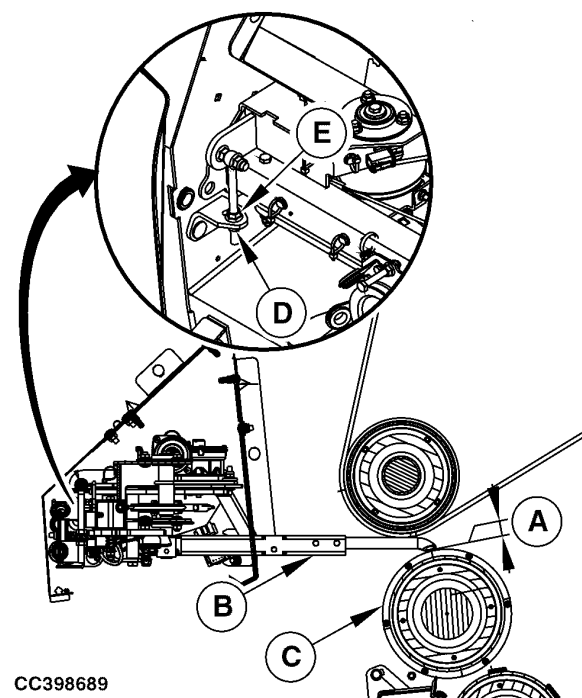

CC398689

CC398689—UN—16JAN20

GA87848,0001077-A6-23DEC20-3/3


Podešavanje položaja kraka za kanap (podesivi kraci)

1. Otvorite ulaz i pričvrstite ga.
2. Aktivirajte parkirnu kočnicu i/ili postavite prenosnik u PARK poziciju, isključite motor traktora i izvadite ključ.
3. Otvorite poklopac za vezivanje kanapom.
4. Uklonite navrtke (B).
5. Uklonite zavrtnje (A).
6. Poravnajte otvore na opružnoj pločici (C) i na produžecima kraka za kanap (E) i (F) sa željenim otvorima na (D) kracima za kanap (G) i (F).

NAPOMENA: Na ilustraciji je prikazano fabričko podešavanje:

- Desni krak za kanap (G): 2. rupa od kraja kraka kao što je prikazano.
- Levi krak za kanap (H): 3. rupa od kraja kraka kao što je prikazano.

7. Postavite zavrtnje (A) i navrtke (B).

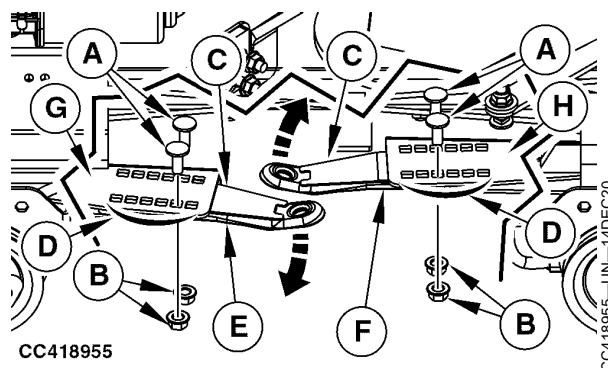

A—Zavrtnaj
B—Navrtka
C—Opružna pločica
D—Otvor

E—Produžetak kraka za kanap
F—Produžetak kraka za kanap
G—Desni krak za kanap
H—Levi krak za kanap

8. Povucite produžetak kraka za kanap (E) i pritegnite navrtku (B).
9. Gurnite produžetak kraka za kanap (F) i pritegnite navrtku (B).

GA87848,0001078-A6-23DEC20-1/4

10. Potpuno izvucite krake za kanap pomoću monitora.
11. Uverite se da je rastojanje (A) u okviru specifikacija:


Tehnički podaci

Od desnog kraka za kanap do okvira kućišta za bale—Rastojanje. 25—35 mm
(1—1-3/8 in)

- Ako je u redu: Pređite na korak 15.
- Ako nije u redu: Pređite na sledeći korak.

12. Podesite rastojanje (A) na sledeći način:

- a. Otpustite navrtke (E).
- b. Uvucite ili izvucite krak za kanap (B) da biste dobili naznačeno rastojanje (A).
- c. Pomerite graničnik (D) tako da bude u dodiru sa okvirom kućišta za bale (C).
- d. Pritegnite navrtke (E).

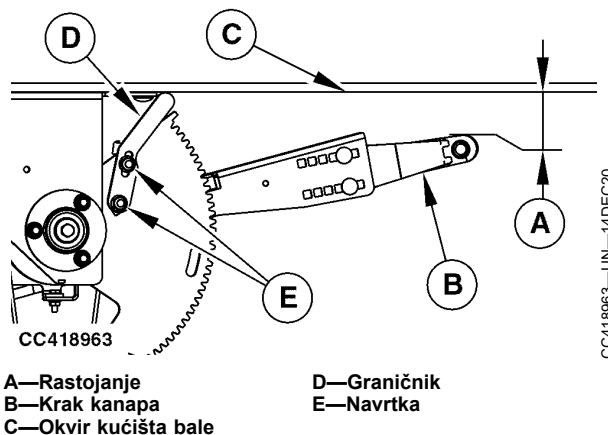

A—Rastojanje
B—Klak kanapa
C—Okvir kućišta bale

D—Graničnik
E—Navrtka

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,0001078-A6-23DEC20-2/4

13. Izmerite rastojanje (B).

NAPOMENA: Rastojanje (B) zavisi od rastojanja (A).

14. Proverite da li je rastojanje (B) unutar opsega 0–15 mm od rastojanja (A).

Primer rastojanja (B) u odnosu na rastojanje (A)	
Rastojanje (A)	Rastojanje (B)
25 mm	10–25 mm
30 mm	15–30 mm
35 mm	20–35 mm

- Ako je u redu: Pređite na korak 18.
- Ako nije u redu: Pređite na sledeći korak.

15. Podesite rastojanje (B) na sledeći način:


- Ako je rastojanje (B) manje od specifikacije, postupite na sledeći način.

1. Popustite navrtku (E) na desnoj strani.
2. Pritegnite navrtku (E) na levoj strani da podesite rastojanje (B).
3. Pritegnite navrtku (E) na desnoj strani.

- Ako je rastojanje (B) veće od specifikacije, postupite na sledeći način.

1. Popustite navrtku (E) na levoj strani.
2. Pritegnite navrtku (E) na desnoj strani da podesite rastojanje (B).
3. Pritegnite navrtku (E) na levoj strani.

16. Potvrdite da se kraci kanapa ne preklapaju tokom ciklusa vezivanja.

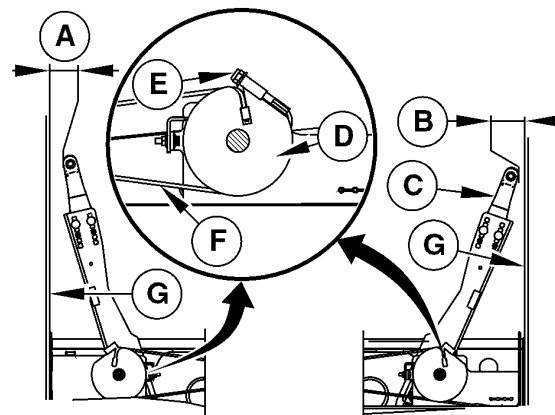

CC418964

A—Rastojanje
B—Rastojanje
C—Krac kanapa
D—Remenica

E—Navrtka
F—Sajla
G—Okvir kućišta bale

NAPOMENA: Naročito na kraju ciklusa.

- Ako je u redu: Pređite na sledeći korak.
- Ako nije u redu: Povećajte rastojanje (B). Pređite na korak 15.

17. Kalibrišite motor kanapa. Pogledajte Kalibracija aktuatora vezivanja kanapom MB421 u poglavlju "Servis aplikacije za balirku".

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,0001078-A6-23DEC20-3/4

CC418964—UN—14DEC20

18. Uverite se da je krak (B) što je bliže moguće gornjem valjku startera (br. 3) (C), ali da ga ne dodiruje.

Tehnički podaci


Od kraka za kanap do gornjeg valjka startera (br. 3)—Rastojanje. . . . Što je bliže moguće, ali bez dodirivanja

19. Ako rastojanje (A) nije u skladu sa specifikacijom, postupite na sledeći način sa obe strane sistema za vezivanje kanapom:

- Da biste povećali rastojanje (A):
 - a. Otpustite vijak (E).
 - b. Zategnite vijak (D).
 - c. Zategnite vijak (E).
- Da biste smanjili rastojanje (A):
 - a. Otpustite vijak (D).
 - b. Zategnite vijak (E).
 - c. Zategnite vijak (D).

20. Zatvorite poklopac sistema za vezivanje kanapom (A).

A—Rastojanje	D—Navrtka
B—Krac kanapa	E—Navrtka
C—Gornji valjak startera (br. 3)	

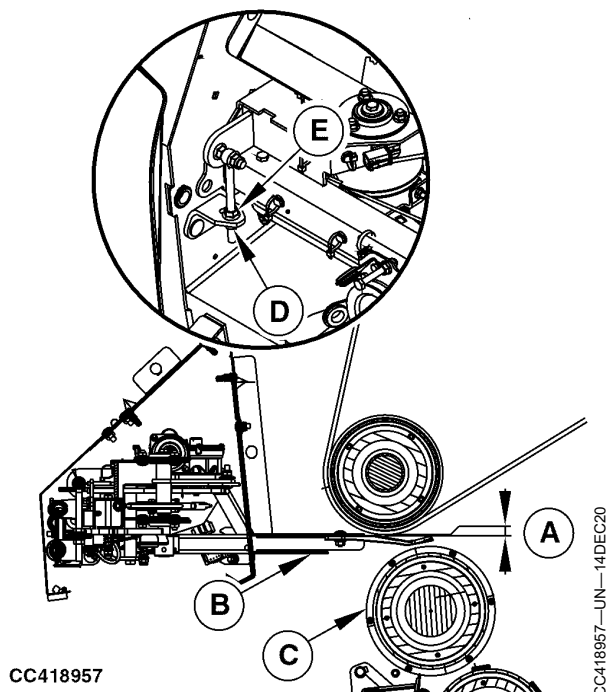

CC418957

CC418957—UN—14DEC20

GA87848,0001078-A6-23DEC20-4/4

Podešavanje položaja aktuatora vezivanja kanapom

1. Otvorite poklopac sistema za vezivanje kanapom (A).
2. Proverite da li je zavrtnj (E) pritegnut do naznačenog priteznog momenta.

Tehnički podaci

Zavrtnj lančanika za vezivanje kanapom—Momenat zatezanja. 2—4 Nm
(1,5—3 lb·ft)

Po potrebi zategnite vijak (E) do naznačenog momenta zatezanja.

3. Otpustite zavrtnj (C).
4. Gurajte aktuator kanapa (F) dok zubac lančanika (B) ne bude u kontaktu sa donjim delom zupca zupčaste letve (D).
5. Zategnite zavrtnj (C) do naznačene vrednosti.



Tehnički podaci

Zavrtnj aktuatora vezivanja kanapom—Momenat zatezanja. 8—10 Nm
(6—7,5 lb·ft)

6. Zatvorite poklopac sistema za vezivanje kanapom (A).

A—Poklopac sistema za vezivanje kanapom
B—Zubac lančanika
C—Zavrtnj

D—Zavrtnj
E—Donji deo zupca zupčaste letve
F—Motor kanapa

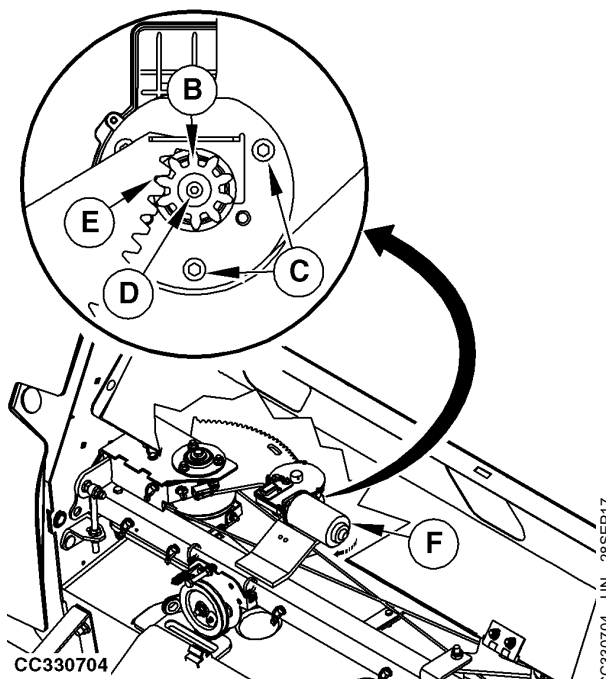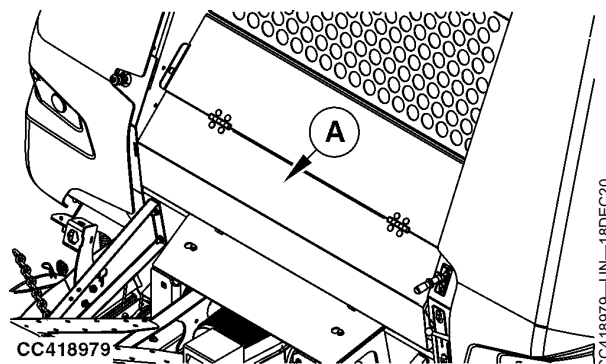

GA87848,000107A-A6-18JAN21-1/1

Podešavanje stega ploče za zatezanje vezivanja kanapom

1. Otvorite poklopac sistema za vezivanje kanapom (A).
2. Proverite da li je rastojanje (C) u skladu sa specifikacijom.

Tehnički podaci

Stega za vezivanje kanapom—Rastojanje. 23—25 mm
(29/32—1-1/16 in)



3. • Ako je rastojanje (C) manje od naznačene vrednosti, popustite navrtku (D).

- Ako je rastojanje (C) veće od naznačene vrednosti, zategnite navrtku (D).

4. Zatvorite poklopac sistema za vezivanje kanapom (A).

A—Poklopac sistema za vezivanje kanapom
B—Opruga

C—Rastojanje
D—Navrtka

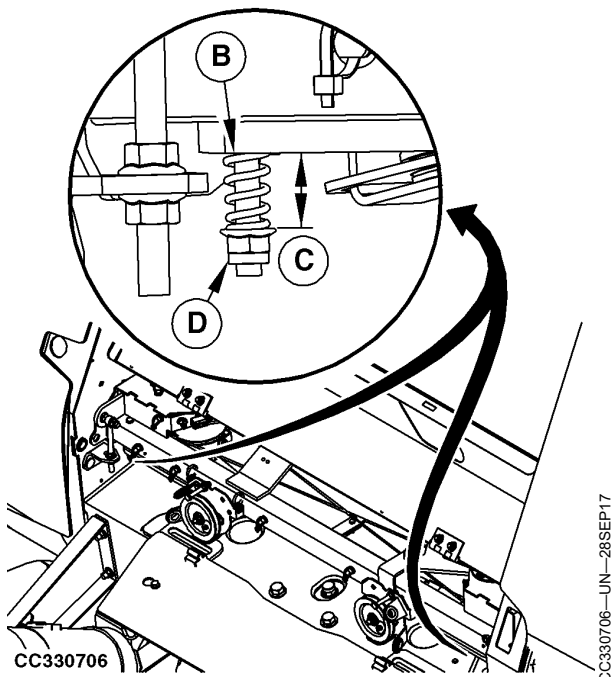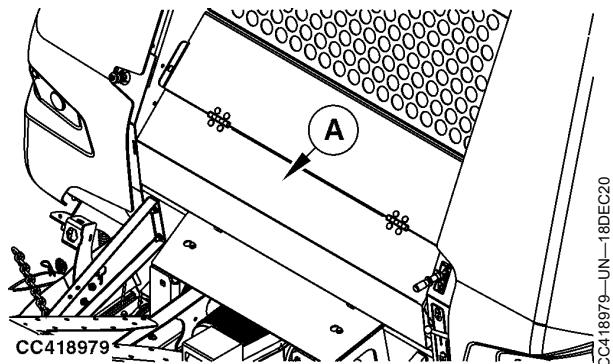

GA87848,000107B-A6-18JAN21-1/1

Podešavanje ploče za zatezanje vezivanja kanapom

1. Otvorite poklopac sistema za vezivanje kanapom (A).
2. Proverite da li je rastojanje (C) u skladu sa specifikacijom.

Tehnički podaci

Ploča za zatezanje
kanapa—Rastojanje. 31—33 mm
(1-1/4—1-5/16 in)



3. • Ako je rastojanje (C) manje od naznačene vrednosti, popustite navrtku (D).

- Ako je rastojanje (C) veće od naznačene vrednosti, zategnite navrtku (D).

4. Zatvorite poklopac sistema za vezivanje kanapom (A).

A—Poklopac sistema za
vezivanje kanapom
B—Opruga

C—Rastojanje
D—Navrtka

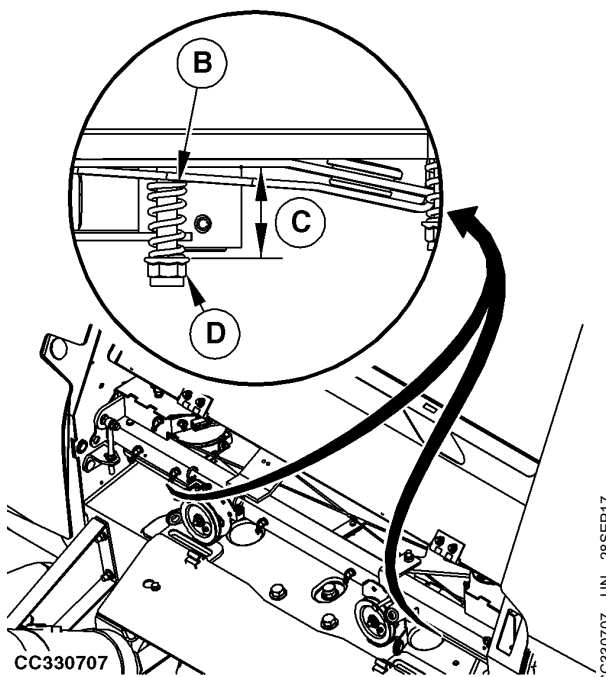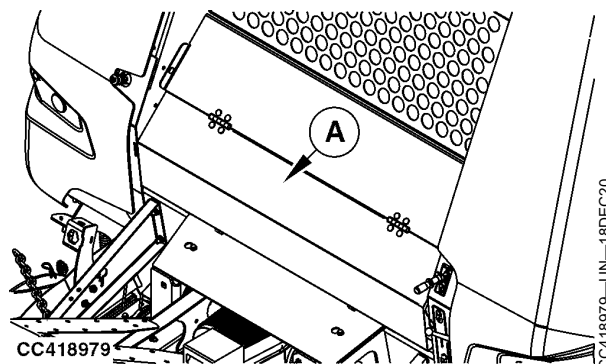

GA87848,000107C-A6-18JAN21-1/1

Podešavanje strugača kotura za vezivanje kanapom



1. Otvorite poklopac sistema za vezivanje kanapom (A).
2. Proverite da li se strugač kotura (B) nalazi u središtu žleba kotura (D). Ako nije, postupite na sledeći način.
3. Otpustite navrtku (C).
4. Pomerite strugač kotura u središte žleba kotura (D).

VAŽNO: Vodite računa da prst strugača (B) ne dodiruje žleb kotura (D).

5. Zategnite navrtku (C).
6. Zatvorite poklopac sistema za vezivanje kanapom (A).

A—Poklopac sistema za vezivanje kanapom
B—Strugač kotura

C—Navrtka
D—Žleb kotura

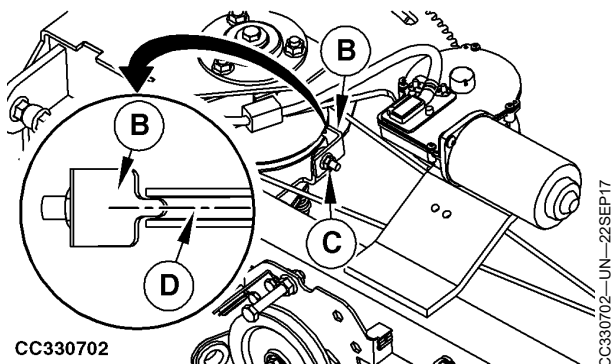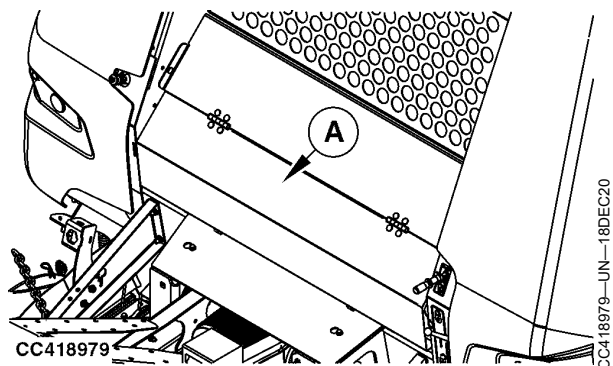

GA87848,000107D-A6-18JAN21-1/1

Zamena noža za vezivanje kanapom

1. Otvorite poklopac sistema za vezivanje kanapom (A).
2. Uvucite krak za vezivanje kanapom.

PAŽNJA: Sprečite telesne povrede noseći zaštitne rukavice prilikom rukovanja nožem za vezivanje kanapom.

3. Otpustite navrtke (C).
4. Zamenite nož (E).


VAŽNO: Zavrtnji (D) moraju biti pravilno utaknuti u nosače (B) i (F).

Nož (E) mora da bude u dodiru sa zavrtnjem (D).

5. Pritegnite navrtke (C).
6. Zatvorite poklopac sistema za vezivanje kanapom (B).

A—Poklopac sistema za vezivanje kanapom
B—Nosač
C—Navrtka


D—Zavrtnj
E—Nož
F—Nosač

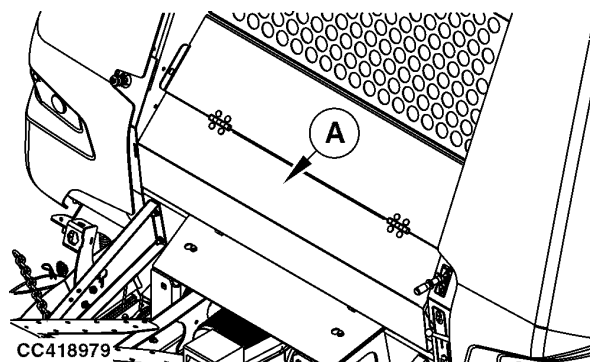

CC418979

TS268—UN—23AUG88

CC418979—UN—18DEC20

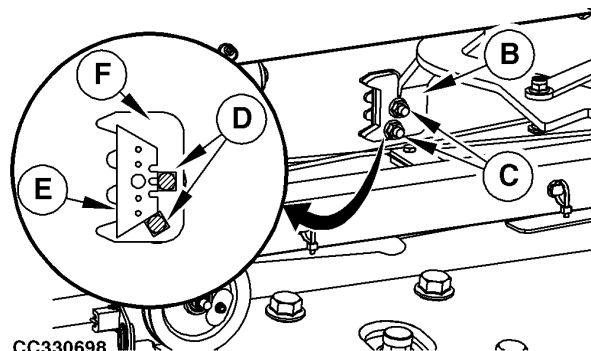

CC330698

CC330698—UN—22SEP17



GA87848,000107E-A6-18JAN21-1/1

Podešavanje dužine sečenja kanapa

1. Otvorite poklopac sistema za vezivanje kanapom (A).
2. Proverite da li se zavrtanj (B) nalazi u drugom otvoru (D) šipke noža (B) kao što je prikazano.
 - Ako je u redu: Dužina sečenja kanapa je u redu.
 - Ako nije u redu: Pređite na sledeći korak.
3. Uklonite zavrtanj (C).
4. Pomerite šipku noža (B) kao što je prikazano.
5. Pritegnite zavrtanj (C).
6. Zatvorite poklopac sistema za vezivanje kanapom (A).

A—Poklopac sistema za
vezivanje kanapom
B—Šipka noža

C—Zavrtanj (fabričko
podešavanje)
D—Otvor

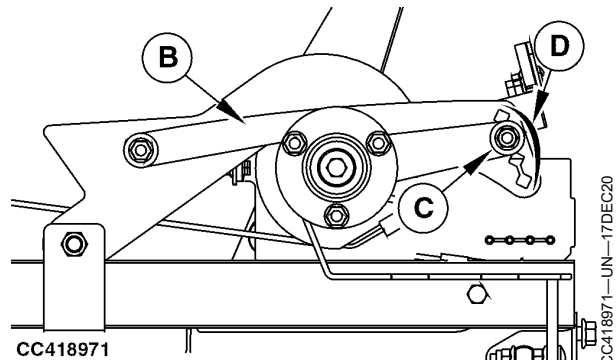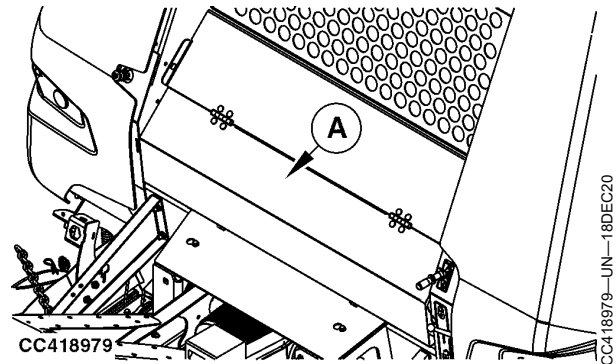

GA87848,000107F-A6-18JAN21-1/1

Provera uređaja za mrežno vezivanje

Sledeći postupak treba da se izvrši kada dođe do problema sa sečenjem mreže ili sa mrežnim vezivanjem tokom rada u polju.

Postupak provere uključuje obavljanje različitih testova:

- Test 1 – Provera položaja noža i kontra noža
- Test 2 – Provera slobodnog kretanja njišuće poluge
- Test 3 – Provera pritiska valjka za ubacivanje mreže

- Test 4 – Provera položaja valjka br. 9
- Test 5 – Provera zategnutosti pogonskog remena
- Test 6 – Provera kočnice valjka za ubacivanje mreže
- Test 7 – Provera položaja donje vođice mreže

NAPOMENA: Kada su rezultati svih testova u redu, uređaj za mrežno vezivanje je optimizovan za dobar rad u polju.

NB02380,00004F2-A6-04OCT17-1/1

Provera položaja noža i kontranoža (test 1)

PAŽNJA: Sprečite lične povrede nošenjem rukavica kada radite na nožu i kontranožu.

NAPOMENA: Potrebno je proveriti položaj kontranoža (u odnosu na nož), ako dođe do ozbiljnih problema tokom rada u polju.


1. Pazite da aktuator mreže bude uvučen.
2. Proverite da li su dva držača kontra noža (B) poravnati.
3. Centrirajte kontra nož (A) između bočnih držača, kako biste postigli naznačeno rastojanje (C) sa obe strane.

Tehnički podaci

Od kontra noža do bočnog držača—Rastojanje. 5 ± 2 mm
($3/16 \pm 5/64$ in)

A—Kontranož
B—Držač kontranoža

C—Rastojanje

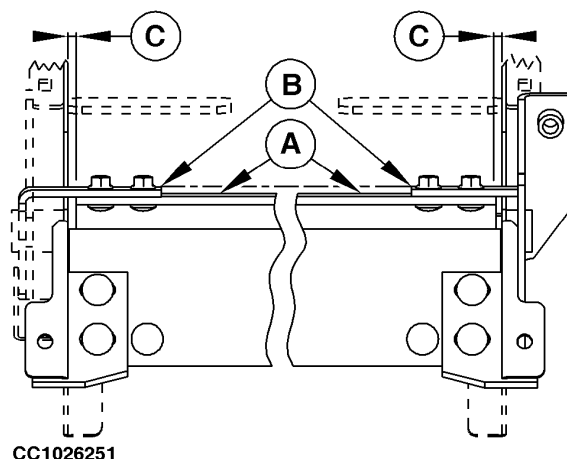

CC1026251—UN—27 OCT04

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1687770699647-A6-26JUN23-1/3

4. Uverite se da je kontra nož (A) celom svojom širinom u kontaktu sa mrežnim nožem (D).

VAŽNO: Do kontakta bi trebalo da dođe na srednjoj oblasti oštrog strane noža, kao što je prikazano.

Razmak (E) u oblasti bez dodira ne bi trebalo da premaši sledeće specifikacije:


Tehnički podaci

Od kontra noža do noža—Razmak. Maksimalno 0,5 mm
(maksimalno 1/64 in)


Po potrebi podesite razmak (E) na sledeći način:

- Otpustite navrtke (B) i (F).
- Pomerite držač kontra noža (A) i kontra noža (C) kako biste postigli naznačeni razmak (E).
- Zategnite navrtke (B) i (F).

A—Kontranož	D—Nož
B—Navrtke	E—Razmak
C—Držač kontranoža	F—Navrtke

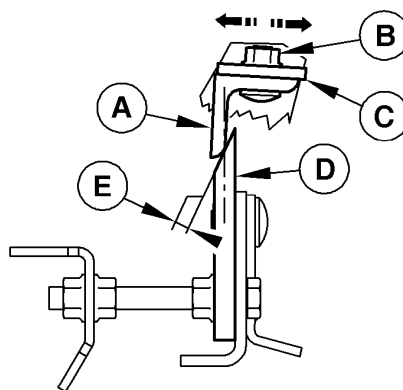

CC1026591

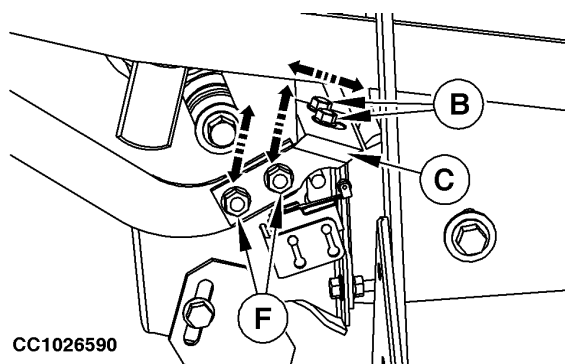

CC1026590

TL81334,1687770699647-A6-26JUN23-2/3

CC1026591—UN—27OCT04

CC1026590—UN—27OCT04

5. Ako kontra nož (A) nije potpuno u kontaktu duž cele širine noža (B), dovršite podešavanje razmaka (E) na sledeći način:

- Popustite sigurnosnu navrtku (C).
- Zategnite navrtku (D) kako biste iskrivili nož (B) radi postizanja naznačenog razmaka (E).

Tehnički podaci


Od kontra noža do noža—Razmak. Maksimalno 0,5 mm
(maksimalno 1/64 in)

- Zategnite sigurnosnu navrtku (C) nakon podešavanja.

6. Izvucite i uvucite mrežni aktuator. Proverite razmak (E) i ponovite postupak, ako je potrebno.

Pređite na test 2.

A—Kontranož	D—Navrtka
B—Nož	E—Razmak
C—Sigurnosna navrtka	

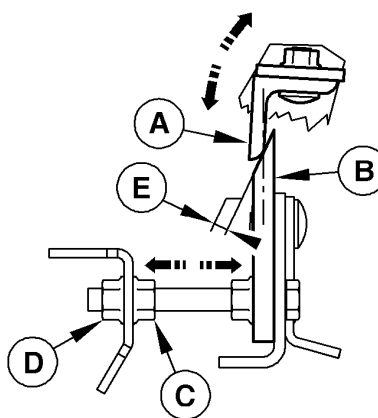


CC1026592

TL81334,1687770699647-A6-26JUN23-3/3

CC1026592—UN—27OCT04

Provera slobodnog kretanja njišuće poluge (Test 2)

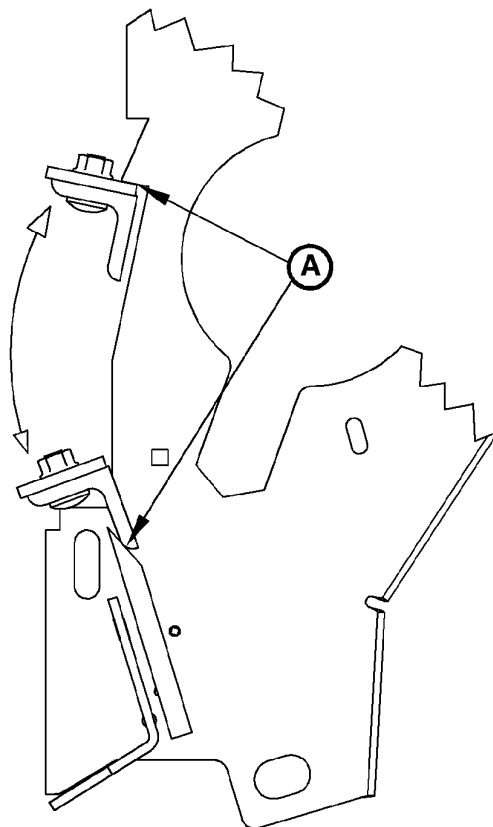

CC1019126

CC1019126—UN—09FEB01

A—Graničnici

VAŽNO: Pre obavljanja ovog testa, uverite se da su rezultati testa 1 “U redu”. Pređite na odgovarajuće testove opisane u ovom poglavlju.


Postupite na sledeći način:

Dok je aktuator odvojen, proverite da li su pokreti njišuće poluge neometani, bez kontakta sa bočnim držačima između dva zaustavljanja (A).

Pređite na test 3

NB02380,00004F3-A6-20SEP17-1/1

Provera pritiska valjka za ubacivanje mreže (Test 3)

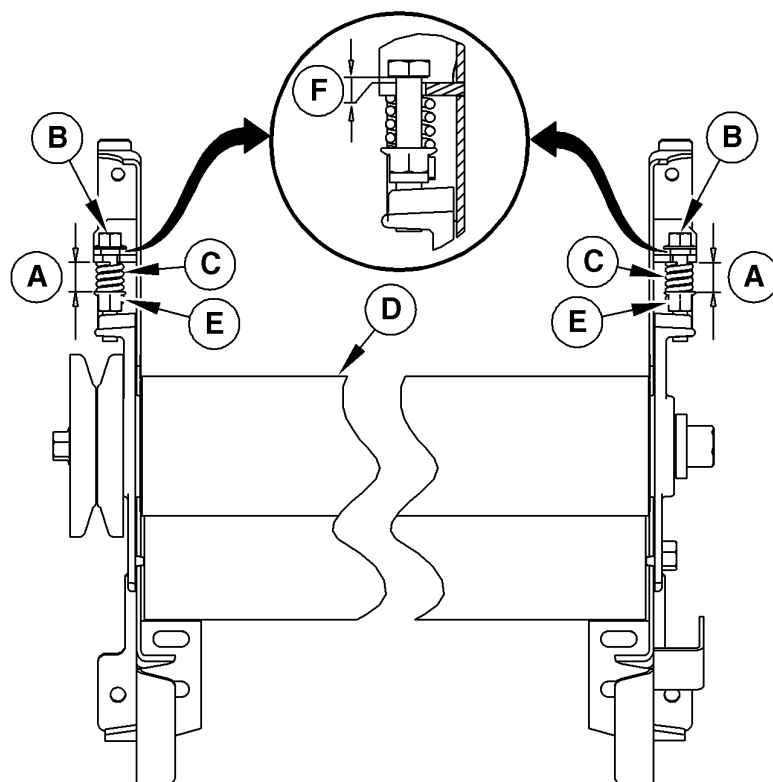

CC329305

CC329305—UN—23OCT17

A—Dužina
B—Vijak

C—Opruga
D—Gumeni valjak

E—Navrtka za podešavanje
opruge

F—Rastojanje

VAŽNO: Pre obavljanja ovog testa, uverite se da su rezultati testova 1 i 2 “U redu”. Pređite na odgovarajuće testove opisane u ovom poglavlju.

Postupite na sledeći način:

1. Otpustite kočnicu mrežnog valjka za ubacivanje, pogledajte Opterećenje mrežnog valjka u poglavlju Priprema balirke.
2. Podesite rastojanje (F) u skladu sa specifikacijom, popuštanjem ili zatezanjem vijka (B).

Tehnički podaci

Od vijka do ugla—Rastojanje. 2 mm
(3/32 in.)

3. Podesite pritisak valjka za ubacivanje mreže

popuštanjem ili zatezanjem navrtke za podešavanje opruge (E), dok dužina (A) opruga (C) ne bude u okviru specifikacije.

Tehnički podaci

Opruga—Dužina. $20,5 \pm 0,5$ mm
($0,8 \pm 0,02$ in)


VAŽNO: Rukom proverite da li gumeni valjak i hromirani valjak mogu da se slobodno okreću u oba smera.

4. Uklonite sav strani materijal ili mrežu između valjaka za ubacivanje.

Pređite na test 4.

NB02380,00004F5-A6-23OCT17-1/1

Provera položaja valjka br. 9 (Test 4)

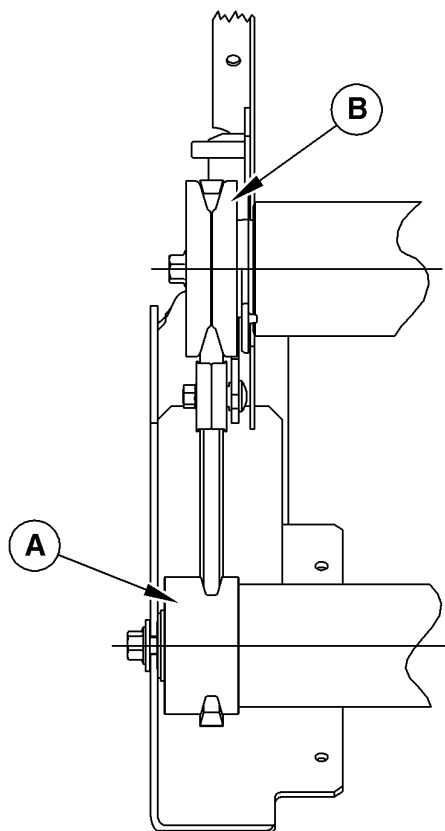

CC333381

CC333381—UN—28SEP17

A—Valjak broj 9

B—Kotur gumenog valjka

VAŽNO: Pre obavljanja ovog testa, uverite se da su rezultati testova 1 i 3 “U redu”. Pređite na odgovarajuće testove opisane u ovom poglavlju.

VAŽNO: Proverite položaj valjka br. 9 (A) nakon svake zamene pogonskog remena.

Postupite na sledeći način:

Proverite da li je osovinski razmak valjka br. 9 (A) između 0,5 i 1,5 mm (1/64 do 1/16 in) i da li su koturi gumenog valjka (B) o valjka br. 9 poravnati u okviru ± 5 mm (2 in).


Po potrebi dodajte ili uklonite podloške sa svake strane valjka br. 9 (A).

Ponovo postavite pogonski remen valjka za ubacivanje mreže. Pogledajte Uklanjanje i postavljanje pogonskog remena valjka za ubacivanje mreže u ovom poglavlju.

Pređite na test 5.

NB02380,00004F8-A6-28SEP17-1/1

Provera zategnutosti pogonskog remena (Test 5)

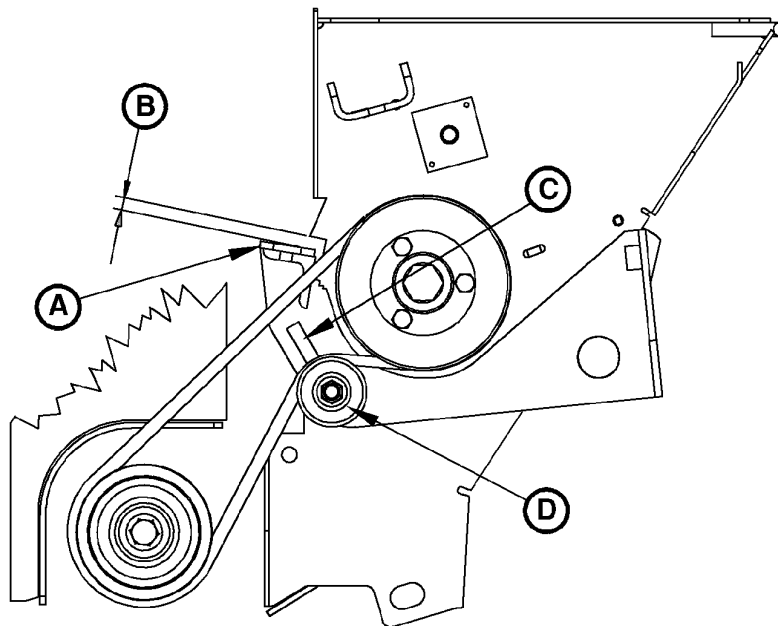

CC1019129

CC1019129—UN—09FEB01

A—Držac kontranoža

B—Rastojanje

C—Izduženi otvor

D—Kotur praznog hoda

VAŽNO: Pre obavljanja ovog testa, uverite se da su rezultati testova 1 do 4 “U redu”. Pređite na odgovarajuće testove opisane u ovom poglavlju.

VAŽNO: Nakon zamene svakog pogonskog remena, neophodno je da proverite da li novi remen ima dužinu koja omogućava dobru sinhronizaciju pogona mrežnog vezivanja.

Postupite na sledeći način:

1. Potpuno izvucite aktuator.
2. Podesite kotur praznog hoda (D) u izduženom otvoru (C) tako da rastojanje (B) između držača kontra noža (A) i reza u bočnom zidu bude do 10 mm (3/8 in).

3. Pustite pogonski remen da 15 sekundi radi punom brzinom.

4. Nekoliko puta potpuno izvucite i uvucite mrežni aktuator.

5. Potpuno izvucite aktuator.

6. Ponovo podesite rastojanje (B) na $3,5 \pm 1,5$ mm ($2/16 \pm 1/16$ in).

VAŽNO: Kada je aktuator u izvučenom položaju, rukovalac ne bi trebalo da može da okreće valjke za ubacivanje mreže.

Pređite na test 6.

TL81334,0000FCF-A6-07JUL21-1/1

Provera kočnice valjka za ubacivanje mreže (Test 6)

VAŽNO: Pre ovog testa, uverite se da su rezultati testova 1 do 5 U redu“. Pređite na odgovarajuće testove opisane u ovom poglavlju.

VAŽNO: Podešavanje kočnice valjka za dobavljanje mreže mora da se izvrši kada se mreža obmotava oko gumenog valjka i/ili galvanizovanog valjka.

Postupite na sledeći način:

1. U potpunosti uvucite mrežni aktuator.

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,00010F7-A6-27JAN21-1/3

2. Podesite graničnik remena (A):

- a. Otpustite zavrtnje (B).

NAPOMENA: Najmanje jedan otvor mora da bude u dodiru sa kočionim remenom (D) kada je aktivirana kočnica.

- b. Poravnajte ivice otvora (C) sa kočionim remenom (D).
c. Zategnite zavrtnje (B).

3. Uverite se da je rastojanje (E) u okviru specifikacija:

Tehnički podaci

Zavrtanj nosača—Rastojanje. 3—5 mm
(1/8—3/16 in)

Ako je potrebno, podesite zavrtanj za sinhronizaciju (F):


VAŽNO: Nemojte da podešavate zavrtanj za sinhronizaciju (F) pre nego što otpustite navrtku (G) jer to može dovesti do oštećenja kočnice.

- a. Otpustite navrtku (G) dok držite zateznu cev (H).
b. Okrenite zavrtanj za sinhronizaciju (F) sve dok rastojanje (E) ne bude u skladu sa specifikacijama.
c. Zategnite navrtku (G) dok držite zateznu cev (H).

4. Okrenite remenicu nadesno koristeći ključ. Glava zavrtnja za sinhronizaciju (F) ne sme da dodiruje glavu zatezne cevi (H).

A—Graničnik remena
B—Zavrtanj
C—Otvor
D—Opseg

E—Rastojanje
F—Zavrtanj za sinhronizaciju
G—Navrtka
H—Zatezna cev

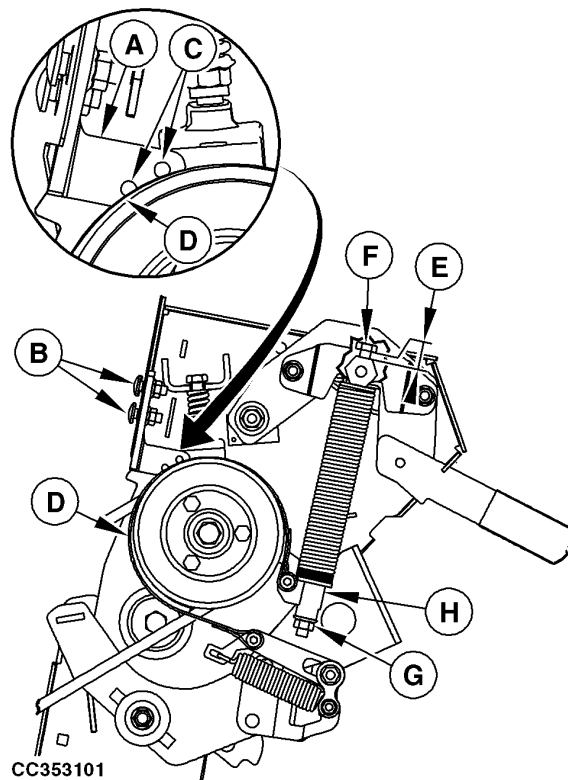

CC353101—UN—17MAY18

Nastavak na sledećoj strani


GA87848,00010F7-A6-27JAN21-2/3

5. Proverite da li se pravilno puni materijal za mrežno vezivanje.


- Kada je sinhronizacija kočnice ispravna, mrežni materijal (A) naleže na čelični valjak kao što je prikazano na fotografiji 1
- Ako sinhronizacija kočnice kasni, može da se napravi omča od mreže iznad kontra noža (B). Materijal može da se zaglavi između prednje ploče i gumenog valjka i da izazove probleme sa punjenjem, kao što je prikazano na fotografiji 2. Podesite zavrtanj za sinhronizaciju prema specifikacijama, pređite na korak 2.
- Ako se kočnica sinhronizuje suviše rano, mreža može naglo da se vrati i da izazove probleme sa punjenjem, kao što je prikazano na fotografiji 3. Podesite zavrtanj za sinhronizaciju prema specifikacijama, pređite na korak 2.

A—Materijal za vezivanje mrežom


B—Kontranož

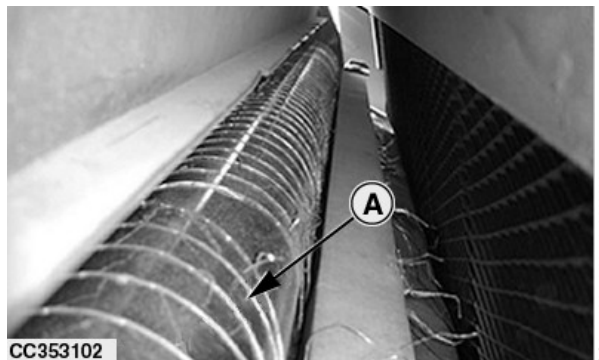

Fotografija 1: Sinhronizacija je ispravna

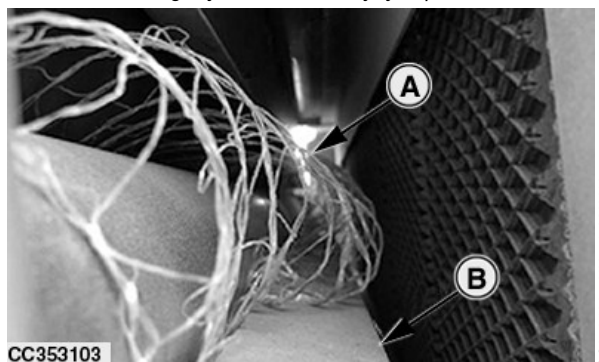


Fotografija 2: Sinhronizacija kasni

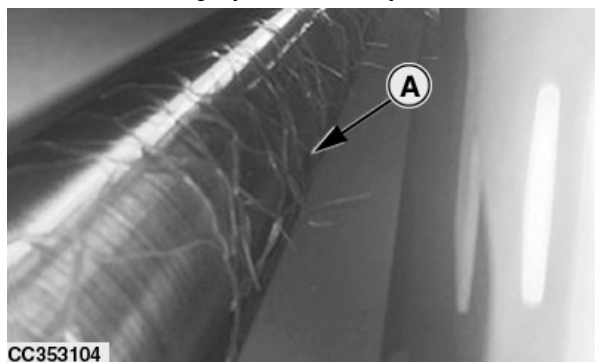

Fotografija 3: Sinhronizacija je prerana

GA87848,00010F7-A6-27JAN21-3/3

Provera položaja donje vođice mreže (Test 7)

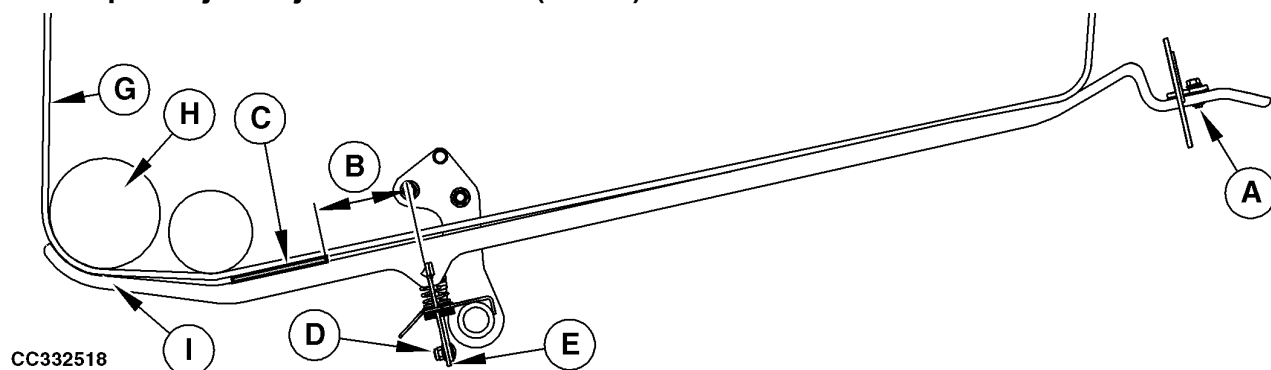

CC332518—UN—21SEP17

Da biste podesili položaj vođica mreže, postupite na sledeći način:

VAŽNO: Vodite računa da vođice mreže budu postavljene u položaj za normalne uslove polja. Pogledajte Postavljanje vođice mreže na osnovu uslova u polju u poglavlju Rukovanje balirkom – Opšta namena.

1. Otpustite navrtke (A) i (D) na svim vođicama.
2. Postavite metalnu ploču (C) na naznačenom rastojanju (B) između klizača (I) i remena (G) duž cele širine balirke.

Tehnički podaci

Položaj metalne ploče—Rastojanje. 83 mm
(3-1/4 in)


3. Gurnite nagore prednju bravu za pričvršćivanje klizača (E) tako da bude u dodiru sa držačem.
4. Zategnite vijak (E).
5. Ponovite korake 3 i 4 na svim ostalim vođicama.
6. Uklonite metalnu ploču (C).
7. Podesite položaj klizača (I) da biste dobili naznačeno rastojanje (F) između klizača i remena.

Tehnički podaci

Od prednjeg kraja klizača do remena—Rastojanje. 2 mm
(5/64 in)


8. Pritegnite zavrtanj (A).
9. Ponovite korake 7 i 8 na svim ostalim vođicama.
10. Proverite da li svi zadnji krajevi klizača mogu slobodno da se pomeraju gore i dole.

A—Navrtka
B—Rastojanje
C—Metalna ploča 1200 X 150 X 1,5 mm (3 ft 11-1/4 in X 5-7/8 in X 1/16 in)
D—Navrtka
E—Prednja brava za pričvršćivanje klizača
F—Rastojanje
G—Remen
H—Valjak broj 10
I—Klizač

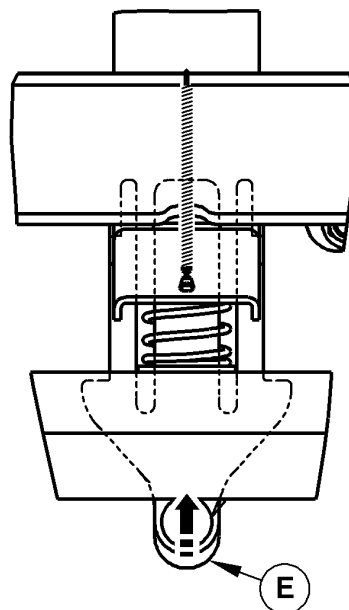

CC332519

CC332519—UN—21SEP17

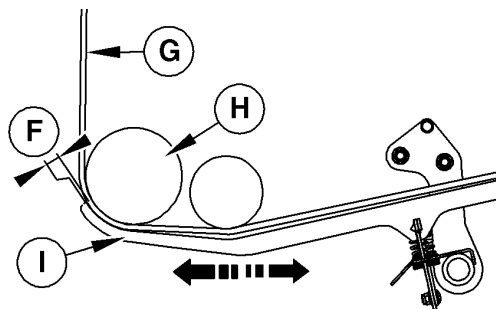

CC332520


CC332520—UN—21SEP17

GA87848,1683288014252-A6-31MAY23-1/1

Uklanjanje i postavljanje pogonskog remena valjka za ubacivanje mreže

Uklonite pogonski remen valjka za ubacivanje mreže na sledeći način:

1. Potpuno uvucite mrežni aktuator pomoću monitora.
2. Otvorite poklopac sistema mreže.
3. Neznatno otvorite ulaz da otpustite pritisak sa remenja balirke.
4. Uklonite vijak za pričvršćivanje ulaznog valjka br. 9 (A) i podlošku (B).
5. Uklonite odstojni prsten (C).
6. Otpustite ručicu kočnice (E).
7. Uklonite pogonski remen (D).
8. Za vraćanje pogonskog remena na mesto, obrnite redosled postupka uklanjanja.

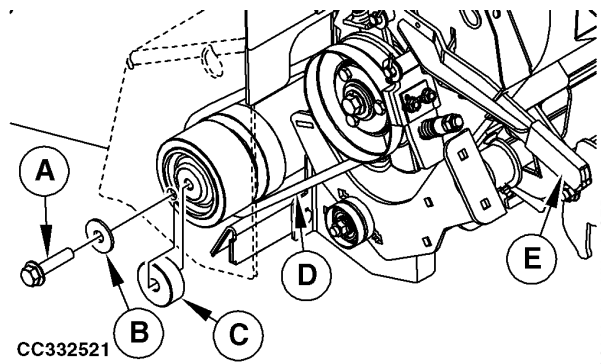

A—Zavrtanj
B—Podloška
C—Prsten odstožnika

D—Pojas
E—Ručica kočnice

9. Zatvorite ulaz i proverite putanju remena. Pogledajte Podešavanje usmerenja remenja u ovom poglavlju.

GA87848,0000C59-A6-05JUN19-1/1


Uklanjanje i postavljanje mrežnog noža

PAŽNJA: Sprečite telesne povrede noseći zaštitne rukavice prilikom rukovanja mrežnim nožem.

1. Zabeležite položaj oštrice noža radi ponovnog postavljanja.
2. Otvorite poklopac za mrežno vezivanje.
3. Potpuno izvucite mrežni aktuator i iskopčajte priključak aktuatora.
4. Uklonite vijke za pričvršćivanje (A) noža (B), zatim uklonite nož (B) iz njegovih nosača.
5. Postavite nož (B) na nosače u isti položaj kao pre uklanjanja.
6. Postavite i zategnite vijke na propisani momenat zatezanja.

Tehnički podaci

Vijak za pričvršćivanje mrežnog
noža—Momenat zatezanja. 55 Nm
(40 lb·ft.)

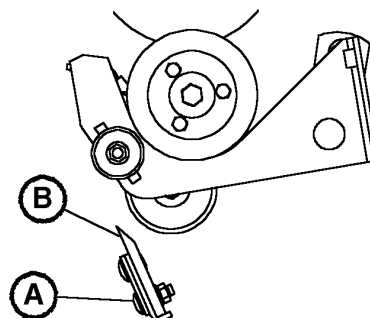

A—Zavrtanj za fiksiranje

B—Nož

7. Ponovo povežite priključak aktuatora i uvucite aktuator. Zatvorite poklopac za mrežno vezivanje.

VAŽNO: Nakon ugradnje noža uvek obavite “Test 1” postupka provere uređaja za mrežno vezivanje, pogledajte Provera položaja noža i kontra noža (Test 1) u ovom poglavlju.

NB02380,00004FC-A6-09OCT17-1/1

Uklanjanje materijala za vezivanje obmotanih oko valjaka za ubacivanje

⚠ PAŽNJA: Izbegavajte povrede koje nastaju usled uplitanja valjaka. Isključite priključno vratilo i traktor pre servisiranja.

Ako se mreža obmotava oko gumenog valjka:

Otvorite poklopac za mrežno vezivanje.

Otpustite kočnicu valjka za ubacivanje.


VAŽNO: Nemojte seći mrežu iz gumenog valjka. Svako sečenje nožem u omotu gumenog valjka može dovesti do češćeg umotavanja oko valjaka i može zahtevati zamenu valjka.

Izvučite materijal mreže dalje od dovodnog valjka. Isecite materijal mreže.

Skupite slobodan kraj mreže i prebacite ga preko gornjeg valjka umotanog materijala.

Uklonite i odložite sav obmotani materijal, uključujući sve žice, spajalice itd.


Obrišite valjke za ubacivanje i proverite ima li lepljivog materijala. Ako treba, valjak se može oprati sapunom i vodom. NIKADA nemojte koristiti rastvarače za čišćenje gumenog valjka za ubacivanje. Ostavite valjak da se osuši pre navijanja ili bi ponovo moglo doći do obmotavanja.

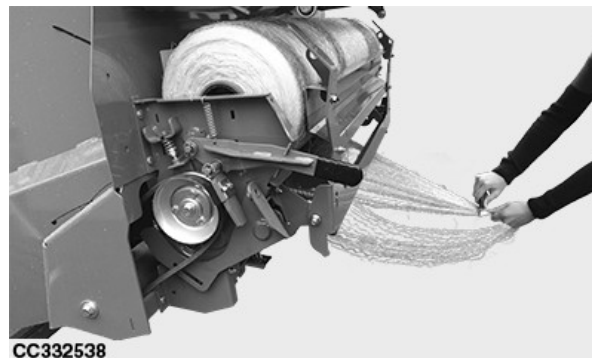

CC332538—UN—03OCT17



CC332533—UN—03OCT17

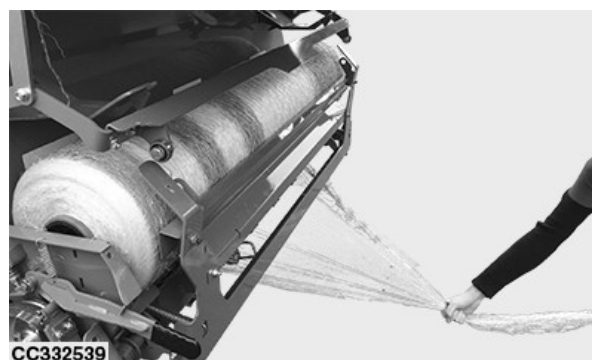

CC332539—UN—03OCT17

GA87848,1683010390400-A6-02MAY23-1/1


Podešavanje rampe za izbacivanje bala

1. Parkirajte balirku na ravnu površinu.
2. Proverite da li je rastojanje (F) u skladu sa specifikacijom. Po potrebi, nastavite na sledeći način.

Tehnički podaci

Ležajna čaura za izbacivanje
bala—Rastojanje. 38,5—41,5 mm
(1-1/2—1-5/8 in)

3. Olabavite kontra-navrtku (A).
4. Podesite navrtku (B) da biste dobili naznačeno rastojanje (F).
5. Zategnite kontranavrtku (A).

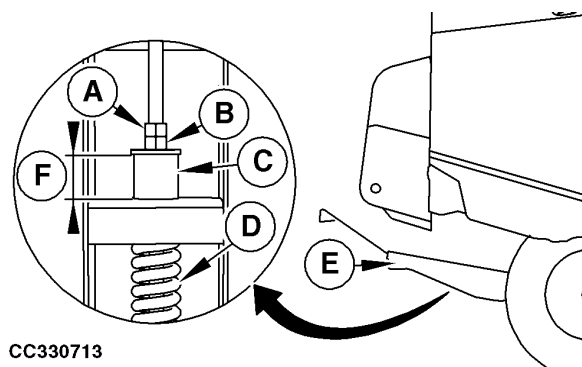

CC330713


A—Kontranavrtka
B—Navrtka
C—Čaura

D—Opruga
E—Rampa za izbacivanje bala
F—Rastojanje

GA87848,1684852141951-A6-23MAY23-1/1

Tačke vešanja balirke za okrugle bale

Ako je potrebno da podignete mašinu, koristite prikazane tačke vešanja.

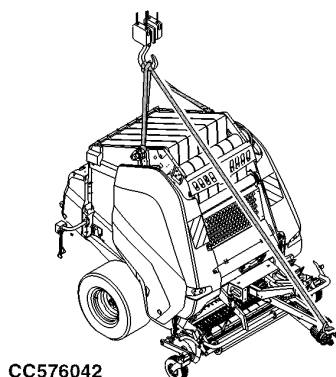

CC576042—UN—26JUN23

TL81334,1687773239605-A6-26JUN23-1/1

Uklanjanje i postavljanje točka

1. Aktivirajte parkirnu kočnicu i/ili postavite prenosnik u PARKIRNI položaj, isključite motor traktora i izvadite ključ.
2. Blago otpustite navrtke točka.
3. Postavite prenosnu dizalicu (A) u blizini nalepnice (B) ispod osovine kao što je prikazano.
4. Podignite točak od zemlje pomoću prenosne dizalice (A).
5. Postavite postolje da biste osigurali balirku.
6. Uklonite navrtke točka i točak.
7. Postavite novi točak i navrtke. Lagano zategnite navrtke rukom.
8. Uklonite postolje, spustite balirku i uklonite prenosnu dizalicu (A).
9. Zatežite navrtke točka dijagonalno u skladu sa sledećim tehničkim podacima:

Tehnički podaci

Navrtka točka—Momenat zatezanja. 270 Nm
(200 lb-ft)

10. Proverite naduvanost pneumatika. Pogledati Naduvanost pneumatika u poglavlju Priprema balirke.


VAŽNO: Kada god se točak uklanja i postavlja, proverite moment zatezanja navrtke točka u intervalima navedenim u poglavlju "Period razrade".



CC1035369—UN—11OCT11

CC576043

A—Prenosna dizalica

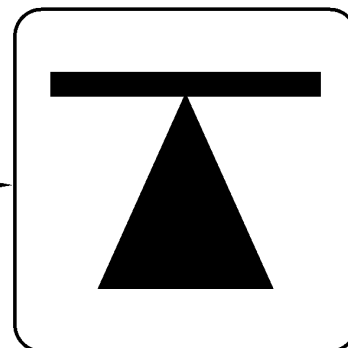

CC576043—UN—26JUN23

B—Nalepnica za tačku za prenosnu dizalicu

TL81334,1687778226671-A6-26JUN23-1/1

Popravka mernog točka


Ako je vijak za pričvršćivanje mernog točka (A) labav, popravite standardni ili merni točak zatura i zamenite vijak za pričvršćivanje (A). Obratite se John Deere prodavcu da biste dobili odgovarajući vijak (A).

Zategnite vijak za pričvršćivanje mernog točka do sledeće specifikacije:

Tehnički podaci

Vijak za pričvršćivanje mernog točka—Momenat zatezanja.	110 Nm (81 lb.-ft.)
---	------------------------

A—Vijak za pričvršćivanje mernog točka

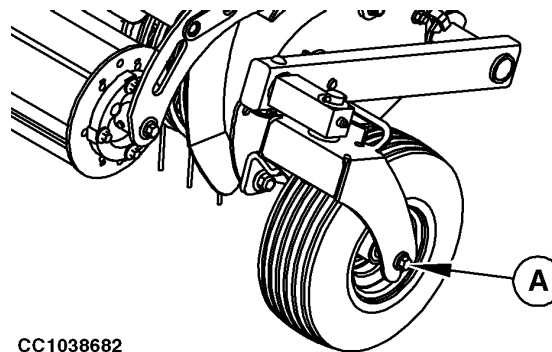

Prikazan merni točak zatura

CC1038682—UN—14NOV12

OUCC006,00019BA-A6-14NOV12-1/1

Servis aplikacije za balirku


Ekрани sa upozorenjima

Monitor podržava obaveštenja i poruke upozorenja da bi informisao o određenim ponašanjima ili uslovima grešaka u sistemu. Ekranu sa upozorenjima omogućavaju praćenje problema sistema tokom rada.


UPOZORENJE:

UPOZORENJE pokriva ceo ekran i koristi se za obaveštavanje o kritičnim kvarovima u sistemu koji zahtevaju punu pažnju rukovaoca. Ekran je dizajniran na sledeći način:

1. Simbol (D) i povezani zvučni signal određuju važnost upozorenja:
 - Simbol (A) ukazuje na to da je mašina otkrila ozbiljan kvar koji zahteva trenutnu radnju ili u protivnom može doći do oštećenja mašine. Smesta zaustavite motor ili sistem.
 - Simbol (B) ukazuje na to da je mašina otkrila problem koji zahteva radnju. Mašina može da se ošteti ili može doći do značajnog smanjenja performansi ako se mašina na servisira ili popravi.
 - Simbol (C) ukazuje na to da je mašina prepoznala kvar u sistemu ili komponenti. Mašina može da nastavi da radi bez oštećenja, ali će neke funkcije možda imati slabije performanse.
2. Nizovi ključnih reči (E) pomažu u određivanju važnosti i uzroka upozorenja i kratko definišu oblast neispravnosti.

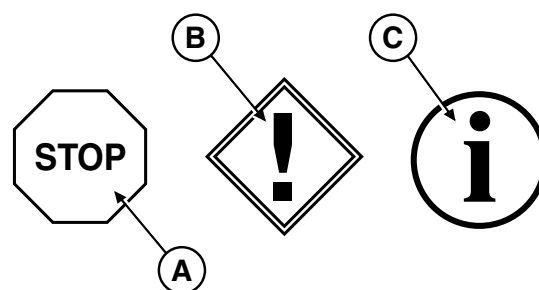

ZX026095

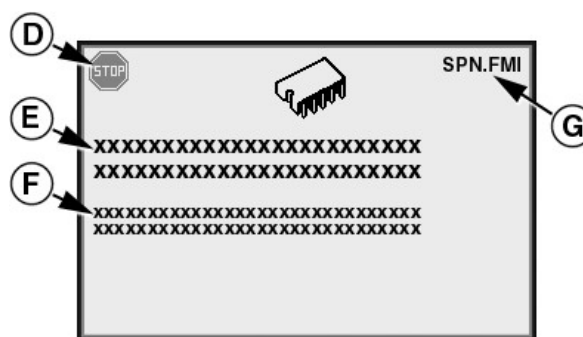

CC1031855

- | | |
|--|------------------------------------|
| A—Simbol za zaustavljanje motora/sistema | E—Nizovi ključnih reči |
| B—Simbol servisnog upozorenja | F—Tekstualni nizovi |
| C—Simbol informacija | G—Dijagnostička šifra greške (DTC) |
| D—Simbol upozorenja | |

TL 81334 1680078470501-A6-06APR23-1/2

3. Dijagnostička šifra greške (G) u gornjem desnom uglu sastoji se od SPN.FMI (broj sumnjivog parametra, identifikator režima otkazivanja). Ova šifra je jezički nezavisna šifra koja pomaže pri identifikaciji dodatnih informacija za aktivno upozorenje. Pogledajte deo Lista dijagnostičkih šifara grešaka kako biste pronašli određeni problem u radu i odgovarajući postupak za korekciju. Pogledajte deo Lista dijagnostičkih šifara grešaka u ovom poglavlju. Tekstualni nizovi (F) daju više informacije o uzroku generisanja upozorenja i mogućim korektivnim merama.
4. Ekran sa upozorenjima će automatski nestati kada mašina otkrije korekciju kvara.



CC1031855

- D—Simbol upozorenja
E—Nizovi ključnih reči
F—Tekstualni nizovi
G—Dijagnostička šifra greške (DTC)

TL81334.1680078470501-A6-06APR23-2/2

Nedavni problemi

CC277966—UN—22SEP16

1. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite softverski taster "Podešavanja".



CC277966

Nastavak na sledećoj strani

TL81334.1680078487545-A6-06APR23-1/5

2. Izaberite softverski taster "Dijagnostika balirke".

CC1031614—UN—16SEP09



CC1031614

TL81334,1680078487545-A6-06APR23-2/5

3. Izaberite softverski taster "Sledeća stranica" ili "Prethodna stranica" da biste pristupili alternativnim stranicama (2/X, 3/X itd.).

CC277967—UN—22SEP16



CC277967

TL81334,1680078487545-A6-06APR23-3/5

4. Svaki put kada se generiše novi DTC ažurira se istorija DTC-ova na stranici sa nedavnim problemima ažurira. Tekst nedavnog problema (B) daje kratak opis problema.


Moguće je sačuvati do 15 DTC-ova i oni su prikazani istorijskim redosledom. Ako 16. DTC treba da se sačuva, najstariji DTC se briše.

Broj bale (A) je vremenska oznaka kada se pojavi DTC (broj pre tačke) i redosled DTC-a za ovu balu (broj nakon tačke).

NAPOMENA: Na primer: Ako je broj bale (A) 3520.002 za DTC, dati DTC se pojavljuje na 3520. bali, a to je drugi DTC za ovu balu.

DTC (D) definiše problem. Čini ga SPN.FMI (D) (broj sumnjivog parametra.identifikator režima otkazivanja). Pogledajte deo Lista dijagnostičkih šifara grešaka u ovom poglavlju.

5. Na poslednjoj DTC stranici izaberite dugme "Brisanje liste nedavnih problema" (C) da biste obrisali listu nedavnih problema.

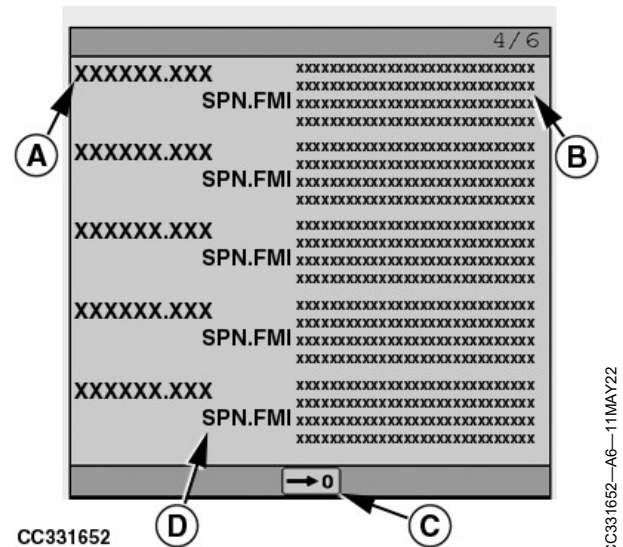

CC331652

A—Broj bale
B—Tekst nedavnog problema

C—Brisanje liste nedavnih problema
D—Dijagnostička šifra greške (DTC)

TL81334,1680078487545-A6-06APR23-4/5

6. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16



CC277965

TL81334,1680078487545-A6-06APR23-5/5

Testiranje napona akumulatora traktora

CC277966—UN—22SEP16

1. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite softverski taster "Podešavanja".



CC277966

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,000064C-A6-23MAY19-1/5

2. Izaberite softverski taster "Dijagnostika balirke".

CC1031614—UN—16SEP09



CC1031614

TL81334,000064C-A6-23MAY19-2/5

3. Izaberite softverski taster "Sledeća stranica" ili "Prethodna stranica" da biste pristupili stranici 5/6.

CC277967—UN—22SEP16




CC277967

TL81334,000064C-A6-23MAY19-3/5

4. Vrednosti (A), (B) i (C) na stranici 5/6 ukazuju na napon akumulatora traktora. Vrednosti minimalnog (B) i maksimalnog (C) napona akumulatora se ponovo inicijalizuju svaki put kada se monitor isključi.

A—Trenutni napon
akumulatora
B—Minimalni napon
akumulatora

C—Maksimalni napon
akumulatora

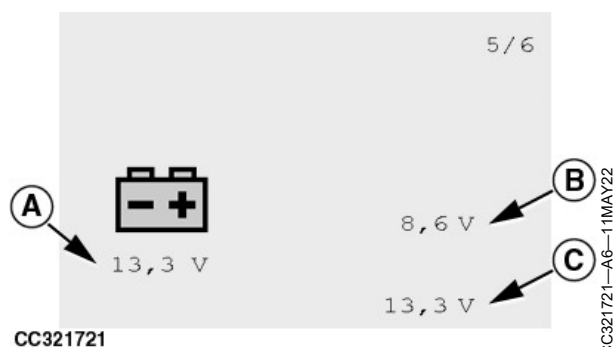

CC321721

CC321721—A6—11MAY22

TL81334,000064C-A6-23MAY19-4/5

5. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16



CC277965

TL81334,000064C-A6-23MAY19-5/5

Lista dijagnostičkih šifara grešaka

Brojevi sumnjivih parametara i indikatori režima otkazivanja (SPN.FMI) navedeni su u sledećoj tabeli:

NAPOMENA: Ako prikazana dijagnostička šifra greške nije navedena u nastavku, obratite se prodavcu John Deere opreme.

Svaki put kada se prikaže dijagnostička šifra greške o solenoidnom ventilu, komponenta se deaktivira do sledećeg ciklusa napajanja.

SPN.FMI	Opis	Komentar
RBC 000168.16	Previsok napon akumulatora (iznad 15,8 V).	Proverite akumulator i alternator traktora. Pogledajte <u>Testiranje napona akumulatora traktora</u> u ovom poglavlju.
RBC 000168.18	Suviše nizak napon akumulatora (ispod 11,2 V).	Proverite kablove i priključke. Proverite akumulator i alternator traktora. Pogledajte <u>Testiranje napona akumulatora traktora</u> u ovom poglavlju.
RBC 000186.15	Priključno vratilo nije isključeno na vreme.	Rukovalac nije isključio priključno vratilo kada se to zahteva na monitoru. Deaktivirajte priključno vratilo u okviru 10 zvučnih sekvenci monitora na kraju ciklusa vezivanja.
RBC 001563.12	Greška ID-a upravljačke jedinice.	Nije moguće instalirati ovu upravljačku jedinicu na ovu mašinu. Proverite da li je instalirana odgovarajuća upravljačka jedinica. Proverite da li je kablovski snop pravilno povezan sa upravljačkom jedinicom. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
RBC 003509.03	Suviše visok napon napajanja senzora.	Proverite kablove i priključke.
RBC 003509.04	Suviše nizak napon napajanja senzora.	Proverite kablove i priključke.
RBC 003755.16	Brzina pogonskog valjka balirke je iznad pravilnog rada.	Proces vezivanja je zaustavljen zbog velike brzine pogonskog valjka. Uverite se da balirka radi na odgovarajućoj brzini priključnog vratila.
RBC 003755.18	Brzina pogonskog valjka balirke je ispod pravilnog rada.	Proces vezivanja je zaustavljen zbog male brzine pogonskog valjka. Uverite se da balirka radi na odgovarajućoj brzini priključnog vratila. Proverite podešavanje senzora. Pogledajte <u>Podešavanje senzora brzine rotacije balirke SB365</u> u poglavlju "Servis". Ako je senzor brzine rotacije balirke neispravan, pogledajte <u>Omogućavanje ili onemogućavanje senzora brzine rotacije balirke (ako je deo opreme)</u> u ovom poglavlju da biste onemogućili senzor.
RBC 003761.03	Prekid kola opterećenja ili kratak spoj sa akumulatorom solenoidnog ventila padajućeg poda.	Proverite kablove i priključke. Proverite solenoidni ventil padajućeg poda.
RBC 003761.04	Solenoidni ventil padajućeg poda u kratkom spoju sa uzemljenjem.	Proverite kablove i priključke. Proverite solenoidni ventil padajućeg poda.
RBC 003762.03	Prekid kola opterećenja ili kratak spoj sa akumulatorom solenoidnog ventila za komplet noževa predsekača 1.	Proverite kablove i priključke. Proverite solenoidni ventil za komplet noževa predsekača 1.
RBC 003762.04	Solenoidni ventil za komplet noževa predsekača 1 u kratkom spoju sa uzemljenjem.	Proverite kablove i priključke. Proverite solenoidni ventil za komplet noževa predsekača 1.
RBC 003763.03	Prekid kola opterećenja ili kratak spoj sa akumulatorom solenoidnog ventila podizača sakupljača.	Proverite kablove i priključke. Proverite solenoidni ventil lifta sakupljača.
RBC 003763.04	Solenoidni ventil lifta sakupljača u kratkom spoju sa uzemljenjem.	Proverite kablove i priključke. Proverite solenoidni ventil lifta sakupljača.
RBC 003764.07	Nema kretanja mrežnog aktuatora. Mrežni aktuator je neispravan ili zaglavljen.	Proverite mrežni aktuator. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
RBC 003764.11	Aktuator mreže u kvaru.	Proverite mrežni aktuator. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
RBC 003764.14	Aktuator mreže je u zastoju.	Proverite uređaj za vezivanje mrežom. Proverite mrežni aktuator. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
RBC 003766.07	Nema kretanja aktuatora kanapa. Aktuator kanapa je neispravan ili zaglavljen.	Proverite aktuator kanapa. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
RBC 003766.12	Aktuator kanapa je u kvaru.	Proverite aktuator kanapa. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.

Nastavak na sledećoj strani

TL81334, 1681377892662-A6-23MAY23-1/5

SPN.FMI	Opis	Komentar
RBC 003766.14	Aktuator kanapa je u zastoju.	Proverite uređaj za vezivanje kanapom. Proverite aktuator kanapa. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
RBC 003774.11	Ulaz poluotvoren. Ulaz je u nepoznatom položaju.	Proverite status ulaza. Proverite ulaz <u>Podešavanje senzora reze ulaza SB3310 i SB3311</u> u poglavlju "Servis". Proverite kablove i priključke.
RBC 003776.07	Bala je zaglavljena u komori.	Uverite se da bala nije i dalje u komori. Provera senzora rampe SB343. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
RBC 003776.14	Bala je zaglavljena na rampi.	Uverite se da bala nije i dalje u komori. Provera senzora rampe SB343. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
RBC 003778.14	Neočekivano pomeranje kompleta noževa predsekača 1 iz prethodnog stanja.	Proverite da li su noževi predsekača u željenom položaju. Proverite senzor za komplet noževa predsekača 1.
RBC 003779.05	Neočekivani alarm za prekomernu veličinu bale.	Uvežite i izbacite trenutnu balu što je pre moguće. Proverite prekidač prekomerne veličine bale. Pogledajte <u>Testiranje senzora i prekidača</u> u ovom poglavlju. Proverite kalibraciju potencijometra prečnika bale. Pogledajte <u>Kalibracija potencijometra prečnika bale RB311</u> u ovom poglavlju.
RBC 003779.14	Prevelika bala.	Uvežite i izbacite trenutnu balu što je pre moguće. Proverite kalibraciju potencijometra prečnika bale. Pogledajte <u>Kalibracija potencijometra prečnika bale RB311</u> u ovom poglavlju.
RBC 003781.07	Nema doziranja mreže.	Zamenite mrežni valjak. Proverite usmeravanje mreže. Pogledajte <u>Punjenje valjka za mrežu</u> u poglavlju "Priprema balirke". Proverite kablove i priključke. Proverite podešavanje senzora dozatora mreže. Pogledajte <u>Podešavanje senzora za sečenje mreže SB414</u> u poglavlju "Servis".
RBC 003781.14	Mreža nije presečena.	Izvucite i uvucite aktuator da biste ručno isekli mrežu. Proverite položaj kontranoža za vezivanje mrežom. Pogledajte <u>Provera položaja noža i kontranoža (Test 1)</u> u poglavlju "Servis".
RBC 003782.07	Nema uvlačenja jednog ili oba kanapa. Jedno klupko kanapa je prazno ili su prazna oba klupka kanapa. Kanap nedostaje oko bale.	Zamenite klupka kanapa. Proverite usmeravanje kanapa. Pogledajte <u>Punjenje kutija kanapa i Usmeravanje kanapom iz kutije sa kanapom do kraka kanapa (cevasti kraci) ili Usmeravanje kanapom iz kutije sa kanapom do kraka kanapa (podesivi kraci)</u> u poglavlju "Priprema balirke". Kalibrišite aktuator kanapa. Pogledajte <u>Kalibracija aktuatora vezivanja kanapom MB421</u> u poglavlju "Servis aplikacije za balirku". Proverite podešavanje senzora kotura kanapa. Pogledajte <u>Podešavanje senzora kotura kanapa SB421 i SB422</u> u poglavlju "Servis". Ako je neispravan jedan od ili oba senzora kotura kanapa, pogledajte <u>Podešavanje vezivanja kanapom</u> u poglavlju "Aplikacija za rukovanje balirkom" da biste onemogućili ove senzore.
RBC 003782.11	Neočekivano doziranje kanapa.	Proverite da li je aktuator kanapa potpuno uvučen.
RBC 003782.14	Kanap nije isečen.	Ako kanap zaista nije isečen, izvucite i uvucite aktuator kanapa da biste ručno isekli kanap. Podesite ili zamenite nož za kanap. Pogledajte <u>Podešavanje dužine sečenja kanapa i Zamenite noža za vezivanje kanapom</u> u poglavlju "Servis". Ako je kanap pravilno isečen, podesite kotur kanapa. Pogledajte <u>Podešavanje senzora kotura kanapa SB421 i SB422</u> u poglavlju "Servis".
RBC 517003.04	Napajanje senzora za John Deere B-Wrap™ je u kratkom spoju sa uzemljenjem.	Proverite kablove i priključke.
RBC 517003.05	Napajanje senzora za John Deere B-Wrap™ je preopterećeno.	Proverite kablove i priključke.
RBC 517004.04	Senzor za John Deere B-Wrap™ je u kratkom spoju sa uzemljenjem.	Proverite kablove i priključke.

SPN.FMI	Opis	Komentar
RBC 517005.07	Senzor za John Deere B-Wrap™ ne detektuje metalnu traku tokom ciklusa vezivanja.	Pogledajte "Metalna traka nije detektovana tokom ciklusa vezivanja koristeći John Deere B-Wrap™" u odeljku <u>Teškoće sa opremom za vezivanje mrežom</u> u poglavlju "Lociranje i otklanjanje neispravnosti".
RBC 517006.14	Detektovan je kraj namotaja za John Deere B-Wrap™.	Zamenite namotaj za John Deere B-Wrap™. Pogledajte <u>Punjenje valjka za mrežu</u> u poglavlju "Priprema balirke".
RBC 517433.05	Prekid kola opterećenja releja svetla bočnih vrata.	Proverite kablove i priključke. Proverite relej bočnih svetala na vratima.
RBC 517434.04	Relej bočnih svetala na vratima je u kratkom spoju sa uzemljenjem.	Proverite kablove i priključke. Proverite relej bočnih svetala na vratima.
RBC 517597.03	Prekid kola opterećenja ili kratak spoj sa akumulatorom solenoidnog ventila otvorenog ulaza.	Proverite kablove i priključke. Proverite solenoidni ventil otvorenog ulaza.
RBC 517597.04	Solenoidni ventil otvorenog ulaza u kratkom spoju sa uzemljenjem.	Proverite kablove i priključke. Proverite solenoidni ventil otvorenog ulaza.
RBC 517598.03	Prekid kola opterećenja ili kratak spoj sa akumulatorom solenoidnog ventila zatvorenog ulaza.	Proverite kablove i priključke. Proverite solenoidni ventil otvorenog ulaza.
RBC 517598.04	Solenoidni ventil zatvorenog ulaza u kratkom spoju sa uzemljenjem.	Proverite kablove i priključke. Proverite solenoidni ventil otvorenog ulaza.
RBC 517599.01	Hidraulični protok je loše podešen.	Proverite priključak za hidraulično crevo. Proverite hidraulični protok. Pogledajte <u>Podešavanje protoka SCV traktora</u> u poglavlju Priprema traktora. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
RBC 517599.02	Hidraulični protok je zaustavljen u automatskom režimu.	Proverite priključak za hidraulično crevo. Proverite hidraulični protok. Pogledajte <u>Podešavanje protoka SCV traktora</u> u poglavlju Priprema traktora. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
RBC 517600.01	Vezivanje je uspešno isteklo.	Proverite da li je bala pravilno vezana. Proverite da li je bala istovarena. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
RBC 517601.01	Prelaz iz automatskog režima u režim zaustavljanja.	Proverite podešavanje senzora brzine rotacije balirke. Pogledajte <u>Podešavanje senzora brzine rotacije balirke SB365</u> u poglavlju "Servis". Proverite sistem za vezivanje. Proverite ulaz. Proverite reze ulaza. Provera senzora rampe SB343. Proverite priključak za hidraulično crevo. Proverite hidraulični protok. Pogledajte <u>Podešavanje protoka SCV traktora</u> u poglavlju Priprema traktora. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
RBC 517602.01	Prelaz iz automatskog režima u ručni režim.	Aktivirajte priključno vratilo i pređite u automatski režim. Proverite priključak za hidraulično crevo. Proverite hidraulični protok. Pogledajte <u>Podešavanje protoka SCV traktora</u> u poglavlju Priprema traktora. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
RBC 521075.03	Prekid kola opterećenja ili kratak spoj sa akumulatorom solenoidnog ventila za komplet noževa predsekača 2.	Proverite kablove i priključke. Proverite solenoidni ventil za komplet noževa predsekača 2.
RBC 521075.04	Solenoidni ventil za komplet noževa predsekača 2 u kratkom spoju sa uzemljenjem.	Proverite kablove i priključke. Proverite solenoidni ventil za komplet noževa predsekača 2.
RBC 521075.14	Neočekivano pomeranje kompleta noževa predsekača 2 iz prethodnog stanja.	Proverite da li su noževi predsekača u željenom položaju. Proverite senzor za komplet noževa predsekača 2.
RBC 521078.11	Padajući pod je spušten.	Proverite položaj padajućeg poda. Proverite senzor padajućeg poda SB533.
RBC 521078.14	Neočekivano pomeranje padajućeg poda iz prethodnog stanja.	Proverite da li je padajući pod u željenom položaju. Proverite senzor padajućeg poda.
RBC 521079.03	Prekid kola opterećenja ili kratak spoj sa akumulatorom solenoidnog ventila proporcionalne gustine.	Proverite kablove i priključke. Proverite solenoidni ventil proporcionalne gustine.
RBC 521079.04	Proporcionalni solenoidni ventil gustine u kratkom spoju sa uzemljenjem.	Proverite kablove i priključke. Proverite solenoidni ventil proporcionalne gustine.
RBC 521083.03	Desni potenciometar oblika bale u kratkom spoju na visok napon.	Proverite kablove i priključke.
RBC 521083.04	Desni potenciometar oblika bale u kratkom spoju sa uzemljenjem.	Proverite kablove i priključke.

SPN.FMI	Opis	Komentar
RBC 521083.13	Desni potencijometar oblika bale nije kalibrisan.	Proverite kalibraciju potencijometra. Pogledajte <u>Kalibracija potencijometra oblika bale RB321 i RB322</u> u ovom poglavlju. Proverite kablove i priključke. Proverite potencijometar. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
RBC 521083.16	Desni potencijometar oblika bale je visoko izvan opsega.	Proverite montažu potencijometra.
RBC 521083.18	Desni potencijometar oblika bale je nisko izvan opsega.	Proverite montažu potencijometra.
RBC 521084.03	Levi potencijometar oblika bale u kratkom spoju na visok napon.	Proverite kablove i priključke.
RBC 521084.04	Levi potencijometar oblika bale u kratkom spoju sa uzemljenjem.	Proverite kablove i priključke.
RBC 521084.13	Levi potencijometar oblika bale nije kalibrisan.	Proverite kalibraciju potencijometra. Pogledajte <u>Kalibracija potencijometra oblika bale RB321 i RB322</u> u ovom poglavlju. Proverite kablove i priključke. Proverite potencijometar. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
RBC 521084.16	Levi potencijometar oblika bale je visoko izvan opsega.	Proverite montažu potencijometra.
RBC 521084.18	Levi potencijometar oblika bale je nisko izvan opsega.	Proverite montažu potencijometra.
RBC 521086.03	Potencijometar veličine bale u kratkom spoju na visok napon.	Proverite kablove i priključke.
RBC 521086.04	Potencijometar veličine bale u kratkom spoju sa uzemljenjem.	Proverite kablove i priključke.
RBC 521086.13	Potencijometar prečnika bale nije kalibrisan.	Proverite kalibraciju potencijometra. Pogledajte <u>Kalibracija potencijometra prečnika bale RB311</u> u ovom poglavlju. Proverite kablove i priključke. Proverite potencijometar. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
RBC 521086.14	Bala je u komori pri uključivanju.	Automatski ciklus vezivanja je onemogućen za trenutnu bala. Ručno započnite ciklus vezivanja na željenom prečniku bale.
RBC 521086.16	Potencijometar veličine bale je visoko izvan opsega.	Proverite montažu potencijometra.
RBC 521086.18	Potencijometar veličine bale je nisko izvan opsega.	Proverite montažu potencijometra.
RBC 521127.03	Senzor pritiska gustine u kratkom spoju na visok napon.	Proverite kablove i priključke. Podešavanje gustine bale je ograničeno na 80%.
RBC 521127.04	Senzor pritiska gustine u kratkom spoju na nizak napon.	Proverite kablove i priključke. Podešavanje gustine bale je ograničeno na 80%.
RBC 522016.07	Kvar senzora rampe.	Provera senzora rampe SB343. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
RBC 522022.02	Preslikani EEPROM kalibracije, otkaz kontrolnog zbira pri poslednjem isključivanju napajanja.	EEPROM kalibracije je vraćen na podrazumevane vrednosti. Možda će biti potrebno podešavanje i kalibracija balirke.
RBC 522023.02	Preslikani EEPROM polja, otkaz kontrolnog zbira pri poslednjem isključivanju napajanja.	EEPROM polja je vraćen na podrazumevane vrednosti. Možda će biti potrebno podešavanje i kalibracija balirke.
RBC 522024.02	Preslikani EEPROM korisnika, otkaz kontrolnog zbira pri poslednjem isključivanju napajanja.	EEPROM korisnika je vraćen na podrazumevane vrednosti. Možda će biti potrebno podešavanje i kalibracija balirke.
RBC 522025.02	Preslikani EEPROM automatizacije, otkaz kontrolnog zbira pri poslednjem isključivanju napajanja.	EEPROM automatizacije je vraćen na podrazumevane vrednosti. Možda će biti potrebno podešavanje i kalibracija balirke. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
RBC 522026.02	Preslikani EEPROM prodavca, otkaz kontrolnog zbira pri poslednjem isključivanju napajanja.	EEPROM prodavca je vraćen na podrazumevane vrednosti. Možda će biti potrebno podešavanje i kalibracija balirke. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
RBC 522027.02	Preslikani fabrički EEPROM, otkaz kontrolnog zbira pri poslednjem isključivanju napajanja.	Fabrički EEPROM je vraćen na podrazumevane vrednosti. Možda će biti potrebno podešavanje i kalibracija balirke. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
RBC 522028.02	EEPROM kalibracije, otkaz kontrolnog zbira.	Nije potrebna nikakva dodatna radnja, greška je ispravljena.
RBC 522028.12	EEPROM kalibracije, otkaz kontrolnog zbira pri poslednjem isključivanju napajanja.	Nije potrebna nikakva dodatna radnja, greška je ispravljena.
RBC 522029.02	EEPROM polja, otkaz kontrolnog zbira.	Nije potrebna nikakva dodatna radnja, greška je ispravljena.
RBC 522029.12	EEPROM polja, otkaz kontrolnog zbira pri poslednjem isključivanju napajanja.	Nije potrebna nikakva dodatna radnja, greška je ispravljena.
RBC 522030.02	EEPROM korisnika, otkaz kontrolnog zbira.	Nije potrebna nikakva dodatna radnja, greška je ispravljena.
RBC 522030.12	EEPROM korisnika, otkaz kontrolnog zbira pri poslednjem isključivanju napajanja.	Nije potrebna nikakva dodatna radnja, greška je ispravljena.
RBC 522031.02	EEPROM automatizacije, otkaz kontrolnog zbira.	Nije potrebna nikakva dodatna radnja, greška je ispravljena.

SPN.FMI	Opis	Komentar
RBC 522031.12	EEPROM automatizacije, otkaz kontrolnog zbira pri poslednjem isključivanju napajanja.	Nije potrebna nikakva dodatna radnja, greška je ispravljena.
RBC 522032.02	EEPROM prodavca, otkaz kontrolnog zbira.	Nije potrebna nikakva dodatna radnja, greška je ispravljena.
RBC 522032.12	EEPROM prodavca, otkaz kontrolnog zbira pri poslednjem isključivanju napajanja.	Nije potrebna nikakva dodatna radnja, greška je ispravljena.
RBC 522033.02	Fabrički EEPROM, otkaz kontrolnog zbira.	Nije potrebna nikakva dodatna radnja, greška je ispravljena.
RBC 522033.12	Fabrički EEPROM, otkaz kontrolnog zbira pri poslednjem isključivanju napajanja.	Nije potrebna nikakva dodatna radnja, greška je ispravljena.
RBC 523108.13	Problem izlaza upravljačke jedinice u vezi sa uređajem za vezivanje mrežom ili kanapom.	Rad sa mrežom ili kanapom može imati smanjene performanse. Zamenite upravljačku jedinicu što je pre moguće. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.
RBC 524063.03	Aktuator mreže u kratkom spoju sa akumulatorom.	Proverite kablove i priključke.
RBC 524063.04	Aktuator mreže u kratkom spoju sa uzemljenjem.	Proverite kablove i priključke.
RBC 524063.05	Prekid kola opterećenja aktuatora mreže.	Proverite kablove i priključke.
RBC 524093.03	Aktuator kanapa u kratkom spoju sa akumulatorom.	Proverite kablove i priključke.
RBC 524093.04	Aktuator kanapa u kratkom spoju sa uzemljenjem.	Proverite kablove i priključke.
RBC 524093.05	Prekid kola opterećenja aktuatora kanapa.	Proverite kablove i priključke.

John Deere B-Wrap je zaštićena robna marka Tama Plastic Industry

TL81334,1681377892662-A6-23MAY23-5/5

Testiranje senzora i prekidača

CC277966—UN—22SEP16

1. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite softverski taster "Podešavanja".



CC277966

TL81334,1681377926164-A6-14APR23-1/12

2. Izaberite softverski taster "Dijagnostika balirke".

CC1031614—UN—16SEP09



CC1031614

TL81334,1681377926164-A6-14APR23-2/12

3. Izaberite softverski taster "Testiranje ulaza".

CC277969—UN—22SEP16



CC277969

TL81334,1681377926164-A6-14APR23-3/12

4. Funkcija testiranja ulaza se koristi za testiranje senzora i prekidača.

Položaj senzora potražite u delu Lociranje električnih komponenti mašine u poglavlju Servis.

Opis:

- Simbol (A) prikazuje status senzora ili prekidača (deaktiviran ili aktiviran).
- Brojač (B) obaveštava rukovaoca da li je senzor ili prekidač detektovao metu tokom ciklusa.

Postupci testiranja:

Proverite da li su svi senzori i mete čisti. Proverite da li je rastojanje između senzora i mete ispravno. Aktivirajte senzore postavljanjem komada čelika ispred senzora. Brojač (B) se povećava za jedan podeljak svaki put kada se senzor aktivira ili deaktivira.


NAPOMENA: Merač (B) se resetuje nakon svakog prebacivanja stranice.

NAPOMENA: LED koja se nalazi na zadnjem delu nekih senzora svetli kada se senzori aktiviraju.

Ako test nije u redu:

- Proverite da li iglice priključaka funkcionišu.
- Zamenite neispravan senzor drugim senzorom na

Nastavak na sledećoj strani

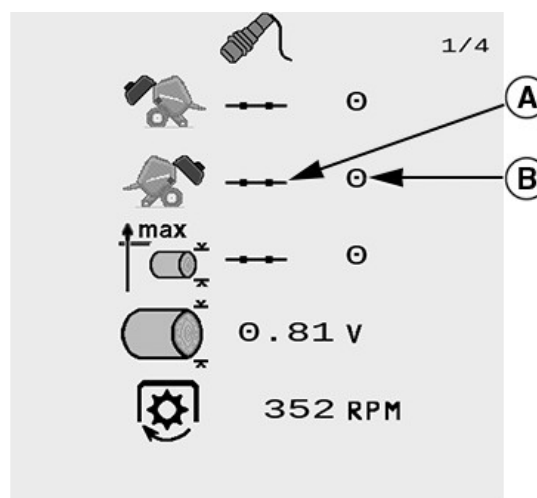

CC574241

A—Simbol statusa

B—Brojač

mašini (po mogućstvu senzorom ulaganja mreže ili senzorom brzine rotacije balirke).

- Ako dva prethodna testiranja nisu u redu, obratite se prodavcu John Deere opreme.

CC574241—UN—13APR23


TL81334,1681377926164-A6-14APR23-4/12

5. Stranica 1:

- Test (A) je test senzora reze desnog ulaza.
- Test (B) je test senzora reze levog ulaza.
- Test (C) je test prekidača prekomerne veličine bale.
- Test (D) je test potencijometra prečnika bale.
Jedinica vrednosti je u voltima (V).
- Test (E) je test senzora brzine rotacije balirke.
Jedinica vrednosti je u obrtajima u minutima (o/min).

A—Testiranje desnog senzora reze ulaza
B—Testiranje levog senzora reze ulaza
C—Testiranje prekidača prekomerne veličine bale

D—Testiranje potencijometra prečnika bale
E—Testiranje senzora brzine rotacije balirke

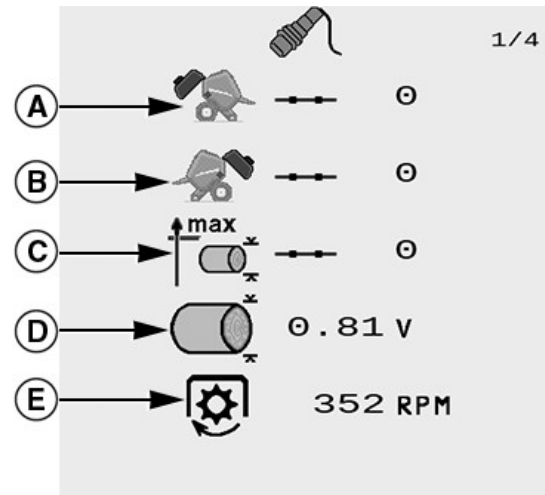

CC574242

CC574242—UN—13APR23

TL81334,1681377926164-A6-14APR23-5/12

6. Izaberite softverski taster "Sledeća stranica" ili "Prethodna stranica" da biste prešli sa jedne stranice na drugu.

CC277967—UN—22SEP16



CC277967


TL81334,1681377926164-A6-14APR23-6/12

7. Stranica 2:

- Test (A) je test senzora za sečenje mreže.
- Test (B) je test desnog potencijometra oblika bale.
Jedinica vrednosti je u voltima (V).
- Test (C) je test levog potencijometra oblika bale.
Jedinica vrednosti je u voltima (V).
- Test (D) je test senzora desnog kotura kanapa.
- Test (E) je test senzora levog kotura kanapa.

A—Test senzora za sečenje mreže
B—Testiranje desnog potencijometra oblika bale
C—Testiranje levog potencijometra oblika bale

D—Testiranje senzora desnog kotura kanapa
E—Testiranje senzora levog kotura kanapa

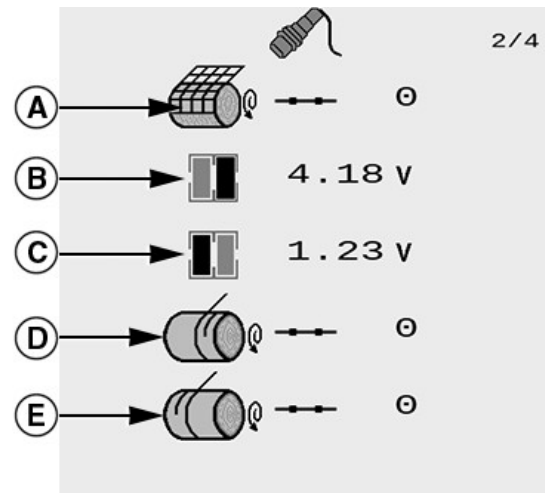

CC574243

CC574243—UN—13APR23

TL81334,1681377926164-A6-14APR23-7/12

8. Izaberite softverski taster "Sledeća stranica" ili "Prethodna stranica" da biste prešli sa jedne stranice na drugu.

CC277967—UN—22SEP16



CC277967

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1681377926164-A6-14APR23-8/12

9. Stranica 3:


- Test (A) je test senzora pritiska gustine. Jedinica vrednosti je u voltima (V).
- Test (B) je test senzora padajućeg poda.
- Test (C) je test senzora za komplet noževa predsekača 1.
- Test (D) je test senzora za komplet noževa predsekača 2.

A—Testiranje senzora pritiska gustine

B—Testiranje senzora padajućeg poda

C—Testiranje senzora za komplet noževa predsekača 1

D—Testiranje senzora za komplet noževa predsekača 2

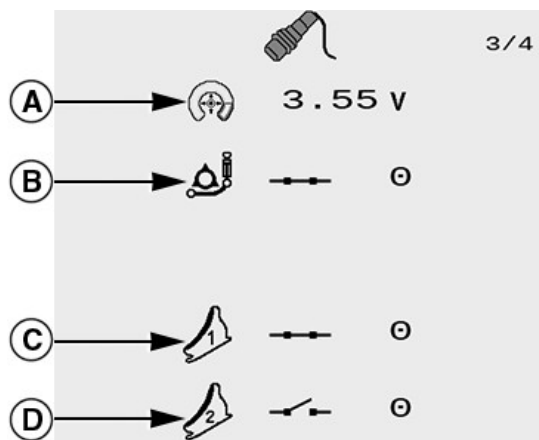

CC574244

CC574244—UN—13APR23

TL81334,1681377926164-A6-14APR23-9/12

10. Izaberite softverski taster "Sledeća stranica" ili "Prethodna stranica" da biste prešli sa jedne stranice na drugu.

CC277967—UN—22SEP16



CC277967

TL81334,1681377926164-A6-14APR23-10/12


11. Stranica 4:

- Test (A) je test senzora rampe za izbacivanje bala.
- Test (B) je test senzora P pritiska automatskih zadnjih vrata. Jedinica vrednosti je u voltima (V).
- Test (C) je test senzora T pritiska automatskih zadnjih vrata. Jedinica vrednosti je u voltima (V).

A—Testiranje senzora rampe za izbacivanje bala

B—Testiranje senzora P pritiska automatskih zadnjih vrata

C—Testiranje senzora T pritiska automatskih zadnjih vrata

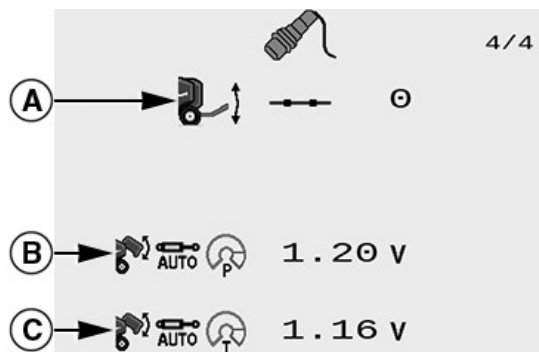

CC574245

CC574245—UN—13APR23

TL81334,1681377926164-A6-14APR23-11/12

12. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16



CC277965

TL81334,1681377926164-A6-14APR23-12/12

Testiranje elektrohidrauličnih komponenti

CC277966—UN—22SEP16

1. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite softverski taster "Podešavanja".



CC277966

TL81334,1681377940347-A6-02MAY23-1/9

2. Izaberite softverski taster "Dijagnostika balirke".

CC1031614—UN—16SEP09



CC1031614

TL81334,1681377940347-A6-02MAY23-2/9

3. Izaberite softverski taster "Testiranje izlaza".

CC277970—UN—22SEP16

PAŽNJA: Delovi mašine se pomeraju tokom testiranja elektrohidrauličnih komponenti. Pre obavljanja testa, uverite se da se u zoni mašine ne nalaze ljudi ili strani predmeti.

VAŽNO: Ako jedan od ovih testova nije u redu, obratite se prodavcu John Deere opreme.

4. Funkcija testiranja izlaza se koristi za testiranje



CC277970

elektrohidrauličnih komponenti. Da biste aktivirali komponentu, izaberite željeno dugme i aktivirajte ga.


TL81334,1681377940347-A6-02MAY23-3/9

5. Stranica 1:

- Dugme (A) se koristi za uvlačenje mrežnog aktuatora.
- Dugme (B) se koristi za izvlačenje mrežnog aktuatora.
- Dugme (C) se koristi za uvlačenje krakova kanapa.
- Dugme (D) se koristi za izvlačenje krakova kanapa.
- Vrednost (E) se koristi za testiranje enkodera aktuatora kanapa.

A—Uvlačenje mrežnog aktuatora
B—Izvlačenje mrežnog aktuatora
C—Uvlačenje krakova kanapa

D—Izvlačenje krakova kanapa
E—Enkoder kanapa

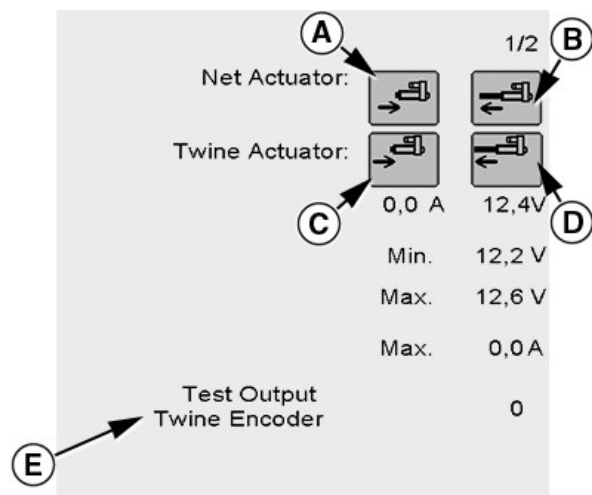

CC380429

CC380429—A6—11MAY22

TL81334,1681377940347-A6-02MAY23-4/9

6. Izaberite softverski taster "Sledeća stranica" ili "Prethodna stranica" da biste prešli sa jedne stranice na drugu.

CC277967—UN—22SEP16



CC277967

Nastavak na sledećoj strani


TL81334,1681377940347-A6-02MAY23-5/9

7. Stranica 2:

- Simbol statusa (A) prikazuje status komponente (deaktivirana ili aktivirana).
- Dugme (B) se koristi za testiranje solenoidnog ventila gustine.
- Dugme (C) se koristi za testiranje solenoidnog ventila podizača sakupljača. Kada je simbol (A) otvoren, sakupljačem se upravlja. Kada je simbol (A) zatvoren, upravlja se funkcijom u nastavku.
- Dugme (D) se koristi za testiranje solenoidnog ventila padajućeg poda.
- Dugme (E) se koristi za testiranje solenoidnog ventila za komplet noževa predsekača 1.
- Dugme (F) se koristi za testiranje solenoidnog ventila za komplet noževa predsekača 2.

A—Simbol statusa
B—Dugme solenoidnog ventila gustine
C—Dugme solenoidnog ventila podizača sakupljača

D—Dugme solenoidnog ventila padajućeg poda
E—Dugme solenoidnog ventila za komplet noževa predsekača 1
F—Dugme solenoidnog ventila za komplet noževa predsekača 2

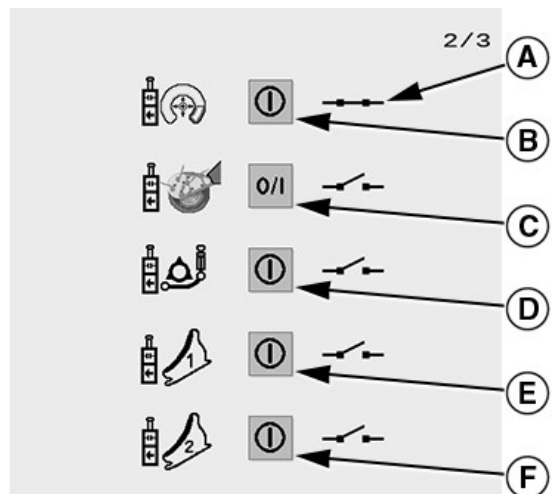

CC562611

CC562611—UN—22FEB23

TL81334,1681377940347-A6-02MAY23-6/9

8. Izaberite softverski taster "Sledeća stranica" ili "Prethodna stranica" da biste prešli sa jedne stranice na drugu.

CC277967—UN—22SEP16



CC277967

TL81334,1681377940347-A6-02MAY23-7/9

9. Stranica 3:


- Dugme (B) se koristi za testiranje solenoidnog ventila otvorenog ulaza.
- Dugme (C) se koristi za testiranje solenoidnog ventila zatvorenog ulaza.

NAPOMENA: Dugmad (B) i (C) su dostupna ako je mašina opremljena funkcijom automatskih zadnjih vrata.

Za dugmad (B) i (C) moguće je da se obrnu funkcije u zavisnosti od priključka hidrauličnih creva na traktor.

A—Simbol statusa
B—Dugme solenoidnog ventila otvorenog ulaza

C—Dugme solenoidnog ventila zatvorenog ulaza

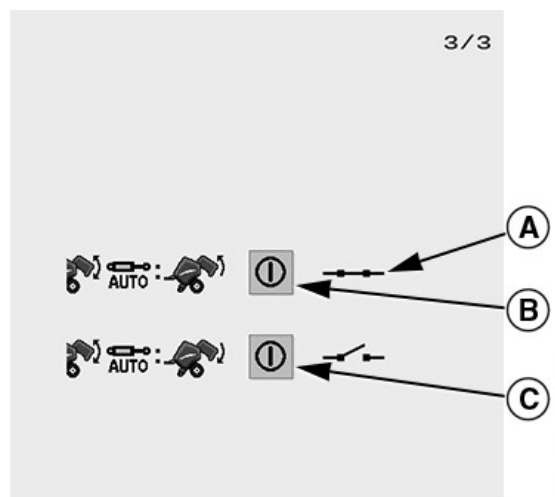

CC574246

CC574246—UN—14APR23

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1681377940347-A6-02MAY23-8/9

10. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16



CC277965

TL81334,1681377940347-A6-02MAY23-9/9

Testiranje potrošnje električne energije aktuatora

CC277966—UN—22SEP16

1. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite softverski taster "Podešavanja".



CC277966

TL81334,0000FA6-A6-18JUN21-1/5

2. Izaberite softverski taster "Dijagnostika balirke".

CC1031614—UN—16SEP09



CC1031614

TL81334,0000FA6-A6-18JUN21-2/5

3. Izaberite softverski taster "Testiranje izlaza".

CC277970—UN—22SEP16



CC277970

TL81334,0000FA6-A6-18JUN21-3/5

4. Izaberite dugme "Aktuator uvlačenja" (A) ili "Aktuator izvlačenja" (B) da biste izvukli ili uvukli aktuator željenog sistema vezivanja.


Vrednost jačine struje (C) označava očitanu jačinu struje aktuatora mreže ili krakova kanapa.

Tokom produžavanja mrežnog aktuatora, vrednost jačine struje (C) mora biti u opsegu od 2 do 12 ampera.

Tokom produžavanja aktuatora kanapa, vrednost jačine struje (C) mora biti u opsegu od 2 do 8 ampera.

Nastavite da delujete na aktuator do punog položaja hoda. Kada je mrežni aktuator skroz izvучen ili uvучен, na prikazu mora da bude prikazan gubitak jačine struje između 16 i 25 ampera. Kada je aktuator kanapa skroz izvучen ili uvучен, na prikazu mora da bude prikazan gubitak jačine struje između 18 i 25 ampera.

- Očitavanja ispod normale pokazuju nizak napon traktora, loše ili korodirale veze kablovskog snopa.
- Očitavanja iznad normale pokazuju mehanički problem pri vezivanju, neispravan kablovski snop ili neispravan aktuator.
- Očitavanje naglog porasta jačine struje pokazuje mehaničke smetnje u vezivanju.

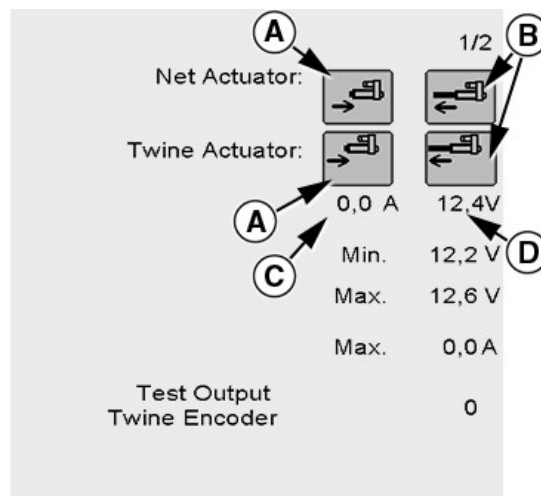

CC380430

A—Uvlačenje aktuatora
B—Izvlačenje aktuatora

C—Vrednost jačine struje
D—Vrednost napona

Vrednost (D) ukazuje na napon u električnom kolu.

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,0000FA6-A6-18JUN21-4/5

5. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16



CC277965

TL81334,0000FA6-A6-18JUN21-5/5

Kalibrisanje potencijometra prečnika bale RB311

VAŽNO: Pre kalibracije potencijometra prečnika bale, uverite se da je senzor brzine rotacije balirke pravilno podešen i aktiviran. Pogledajte Podešavanje senzora brzine rotacije balirke SB365 u poglavlju Servis i Omogućavanje i onemogućavanje senzora brzine rotacije balirke (ako je deo opreme) u poglavlju Servis aplikacije za balirku.

Potencijometar prečnika bale se kalibriše automatski. U zavisnosti od useva koji se balira, izmereni prečnik bale može da ne odgovara željenom prečniku bale koji je podešen na monitoru. Monitor se može fino podesiti da povratu pravi željeni prečnik bale na sledeći način:

1. Pokrenite motor traktora.

TL81334,1681377963125-A6-28JUN23-1/14

2. Izaberite softverski taster "Podešavanja".

CC277966—UN—22SEP16



CC277966

TL81334,1681377963125-A6-28JUN23-2/14

3. Izaberite softverski taster "Kalibracija balirke".

CC1031658—UN—16SEP09



CC1031658

TL81334,1681377963125-A6-28JUN23-3/14

4. Izaberite softverski taster "Kalibracija prečnika bale".

CC341042—UN—09JAN18



CC341042

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1681377963125-A6-28JUN23-4/14

5. Aktivirajte priključno vratilo traktora i pustite ga radi na nominalnoj brzini priključnog vratila nekoliko sekundi.


NAPOMENA: Vrednost kalibracije potencijometra prečnika bale (A) može da se promeni kada je aktivirano priključno vratilo traktora.

6. Izaberite dugme (B) da biste resetovali kalibraciju potencijometra prečnika bale.

NAPOMENA: Kućište za bale mora biti prazno, a ulaz zatvoren kada se resetuje kalibracija potencijometra prečnika bale. Uređaj za meko jezgro mora biti deaktiviran.

A—Vrednost kalibracije potencijometra prečnika bale

B—Dugme za resetovanje kalibracije potencijometra prečnika bale

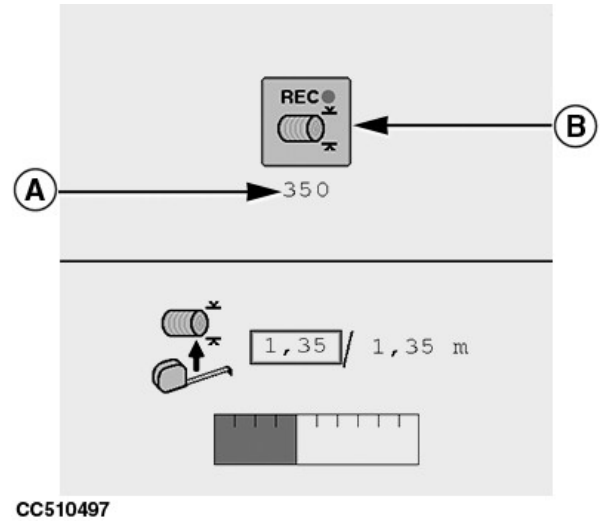

CC510497—UN—17JUN21

TL81334,1681377963125-A6-28JUN23-5/14

7. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16



CC277965

TL81334,1681377963125-A6-28JUN23-6/14

8. Podesite ciljni prečnik bale (B) na željeni prečnik bale.

NAPOMENA: Za prvu kalibraciju preporučujemo da ne prekoračite 1,40 m (4ft 7-2/16in.) za V451M i 1,50 (4ft 11-1/16in.) za V461M, da biste izbegli alarm za prekomernu veličinu.

9. Napravite balu da biste proverili kalibraciju potencijometra prečnika bale. Pre istovarivanja bale, zabeležite stvarnu vrednost prečnika bale (A).


10. Izmerite prečnik bale.

NAPOMENA: Da biste proverili prečnik bale, izmerite balu horizontalno i vertikalno na oba kraja. Saberite rezultat četiri merenja i podelite sa četiri da odredite prosečni prečnik bale.

11. Uporedite stvarni prečnik bale (A) sa prethodno zabeleženim i izmerenim prečnikom bale. Ako je razlika manja od 3 cm (1-3/16 in), potencijometar prečnika bale je pravilno kalibrisan. Ako nije, nastavite sa postupkom da biste precizno kalibrisali potencijometar prečnika bale.

NAPOMENA: Možda će biti potrebno da ponovite ovaj postupak finog podešavanja ako se promeni željeni prečnik bale ili usev.

12. Napravite 2—3 bale vodeći pritom računa da bude

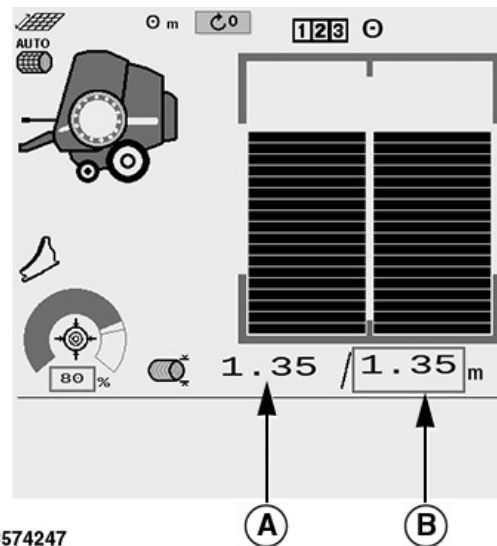

CC574247

A—Prečnik bale (stvarni)

B—Prečnik bale (ciljni)

dostignut ciljni prečnik bale (B) sa marginom od 3 cm (1-3/16 in).

13. Izmerite svaku balu horizontalno i vertikalno na oba kraja i odredite prosečni prečnik bale.

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1681377963125-A6-28JUN23-7/14

CC574247—UN—14APR23

14. Izaberite softverski taster "Podešavanja".

CC277966—UN—22SEP16



CC277966

TL81334,1681377963125-A6-28JUN23-8/14

15. Izaberite softverski taster "Kalibracija balirke".

CC1031658—UN—16SEP09



CC1031658

TL81334,1681377963125-A6-28JUN23-9/14

16. Izaberite softverski taster "Kalibracija prečnika bale".

CC341042—UN—09JAN18



CC341042

TL81334,1681377963125-A6-28JUN23-10/14

17.


VAŽNO: Za verziju softvera RBC do 14.01:

Prosečni prečnik bale izmeren ispod koraka 13 mora da se unese u metričku jedinicu, čak i ako je monitor postavljen u carsku jedinicu.

Unesite izmerenu vrednost prosečnog prečnika bale, koju ste odredili u okviru koraka 13, u polje za unos (A).

A—Izmereni prečnik bale

B—Grafički prikaz vrednosti korekcije prečnika bale

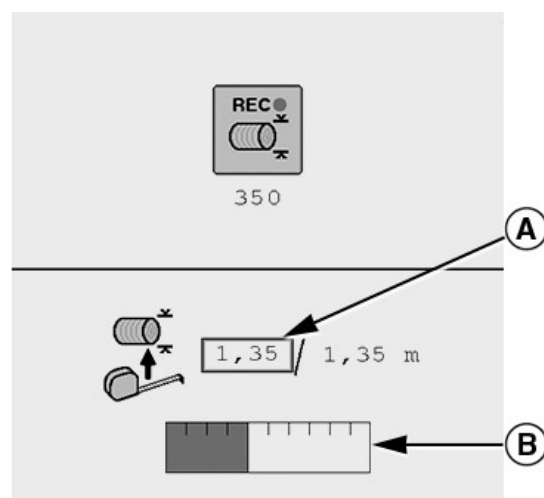

CC510498

CC510498—UN—17JUN21

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1681377963125-A6-28JUN23-11/14



18. Izaberite dugme "Prihvati" (A) da biste potvrdili ispravku ili izaberite dugme "Poništi" (B) da biste prekinuli korekciju.

Nakon provere valjanosti korekcije, grafički prikaz (C) označava novu vrednost korekcije.

A—Dugme "Prihvati"

B—Dugme "Poništi"

C—Grafički prikaz vrednosti korekcije prečnika bale

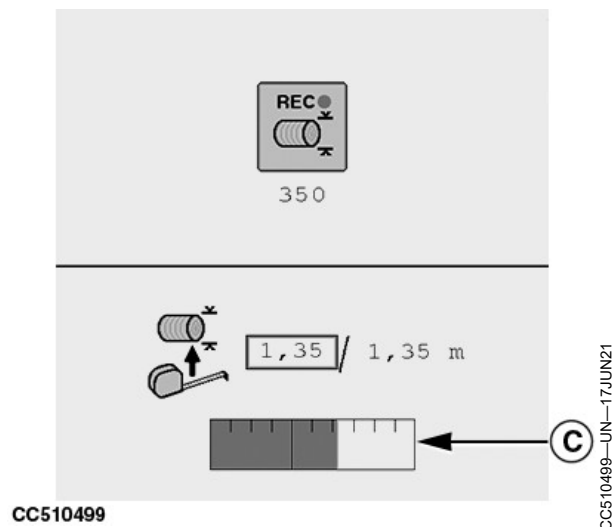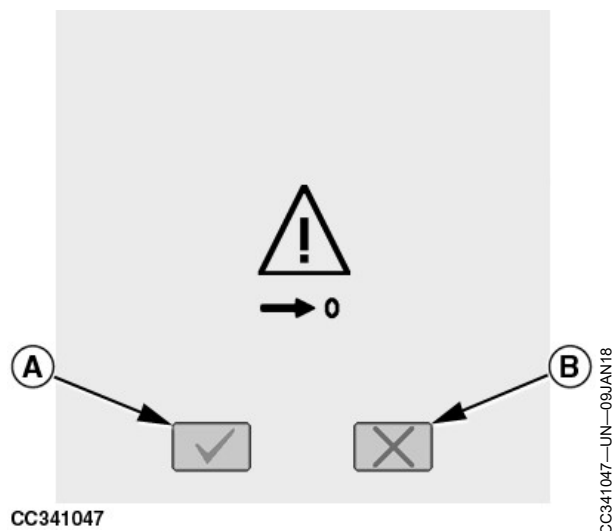

TL81334,1681377963125-A6-28JUN23-12/14

19. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16



CC277965


Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1681377963125-A6-28JUN23-13/14

20. Napravite balu da biste proverili kalibraciju potenciometra prečnika bale. Pre istovarivanja bale, zabeležite stvarnu vrednost prečnika bale (A).
21. Izmerite prečnik bale pre vezivanja bale.
22. Uporedite stvarni prečnik bale (A) sa prethodno zabeleženim i izmerenim prečnikom bale. Ako je razlika manja od 3 cm (1-3/16 in), potenciometar prečnika bale je pravilno kalibrisan. Ako to nije slučaj, ponovite postupak od koraka 9.
23. Ako kalibracija potenciometra prečnika bale nije ispravna, ponovite postupak od početka ili se obratite prodavcu John Deere opreme.

A—Prečnik bale (stvarni)

B—Prečnik bale (ciljni)

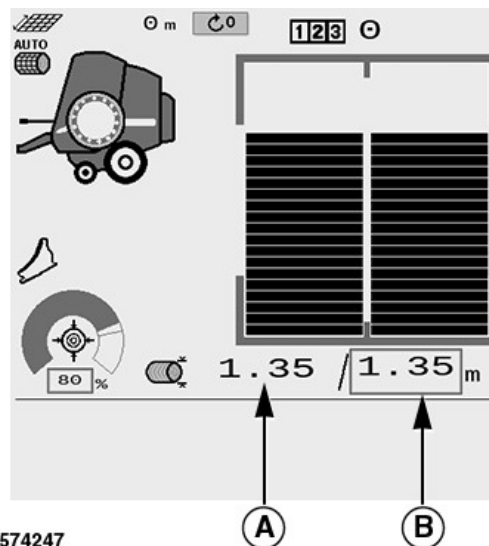

CC574247

CC574247—UN—14APR23

TL81334,1681377963125-A6-28JUN23-14/14

Kalibrisanje potenciometara oblika bale RB321 i RB322

VAŽNO: Uobičajeno je da desni i levi indikatori oblika bale ne pružaju informacije sa praznom komorom. Oni pružaju informacije kada bala u komori ima minimalni prečnik od 0,8 m (2 ft 7-1/2 in).

VAŽNO: Pre kalibracije potenciometara oblika bale, uverite se da je senzor brzine rotacije balirke pravilno podešen i aktiviran. Pogledajte Podešavanje senzora brzine rotacije balirke SB365 u poglavlju "Servis".

Ne isključujte motor traktora pre nego što se završi postupak kalibracije potenciometara oblika bale.

Resetujte kalibraciju potenciometara oblika bale u sledećim slučajevima:

- Indikatori oblika bale na monitoru i stvarni oblici bale se ne podudaraju.
- Indikatori oblika bale na monitoru se ne prikazuju kada komora nije prazna.

Ako je neophodna kalibracija, sledite ovaj postupak:


1. Pokrenite motor traktora.

TL81334,1681377978622-A6-14APR23-1/14

2. Balirajte tri bale prateći dijagrame indikatora oblika bale (A) i (B) tako da imate trake slične visine na obe strane.

A—Dijagram levog indikatora oblika bale

B—Dijagram desnog indikatora oblika bale

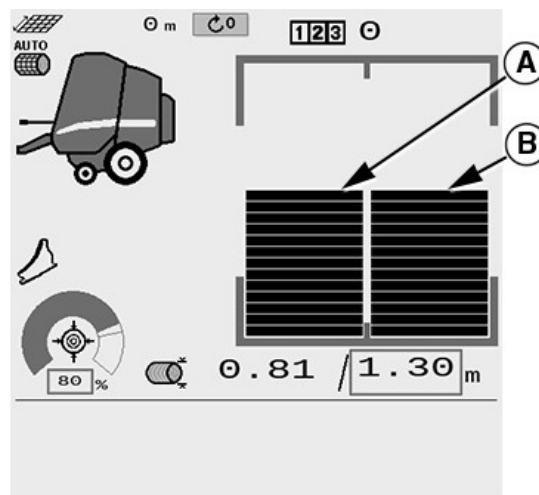

CC574248

CC574248—UN—14APR23

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1681377978622-A6-14APR23-2/14

3. Izaberite softverski taster "Podešavanja".

CC277966—UN—22SEP16



CC277966

TL81334,1681377978622-A6-14APR23-3/14

4. Izaberite softverski taster "Kalibracija balirke".

CC1031658—UN—16SEP09



CC1031658

TL81334,1681377978622-A6-14APR23-4/14

5. Izaberite softverski taster "Kalibracija oblika bale".

CC341045—UN—09JAN18



CC341045

TL81334,1681377978622-A6-14APR23-5/14


6. Proverite dijagrame indikatora oblika bale na monitoru pre izbacivanja bale, proverite da li se podudaraju indikatori oblika bale na monitoru i stvarni oblik bale. Ako se ne podudaraju, koristite dugme "PLUS" (A) i (D) ili dugme "MINUS" (C) i (F) sve dok ne ispravite kalibraciju potencijometra oblika bale u poređenju sa stvarnim oblikom bale.

NAPOMENA: Jedan dodir dugmeta povećava ili smanjuje traku za jedan.

- Za dijagram levog indikatora oblika bale (B): Pritisnite dugme "PLUS" (A) da biste dodali trake dijagrama indikatora oblika bale. Pritisnite dugme "MINUS" (C) da biste uklonili trake sa dijagrama indikatora oblika bale.
- Za dijagram desnog indikatora oblika bale (E): Pritisnite dugme "PLUS" (D) da biste dodali trake na dijagram indikatora oblika bale. Pritisnite dugme "MINUS" (F) da biste uklonili trake sa dijagrama indikatora oblika bale.

Na primer: U slučaju konusne bale koja je veća na desnoj strani, dodajte trake na dijagram levog indikatora oblika bale ili uklonite trake sa desnog indikatora oblika bale (maksimalno od 1 do 3 trake).

NAPOMENA: Ako su dijagrami indikatora oblika bale maksimalne veličine, uklonite trake sa oba indikatora (maksimalno od 1 do 3 trake).

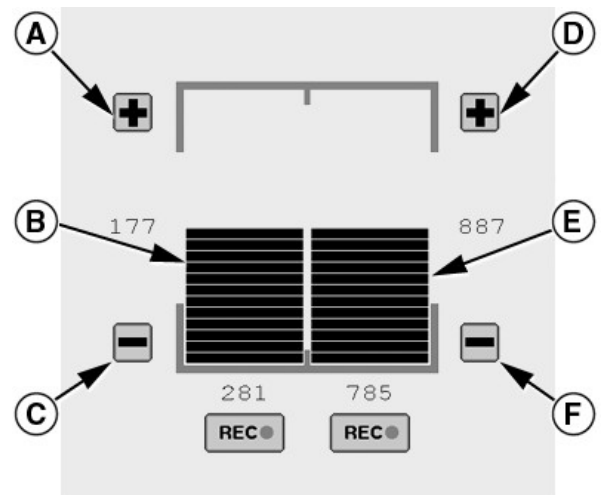

CC380374

- | | |
|---|--|
| A—Levo dugme PLUS za oblik bale | D—Desno dugme PLUS za oblik bale |
| B—Dijagram levog indikatora oblika bale | E—Dijagram desnog indikatora oblika bale |
| C—Levo dugme MINUS za oblik bale | F—Desno dugme MINUS za oblik bale |

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1681377978622-A6-14APR23-6/14

7. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16



CC277965

8. Balirajte tri bale prateći dijagram indikatora oblika bale tako da imate trake slične visine na obe strane.

9. Pre izbacivanja bale, proverite da li se podudaraju dijagram indikatora oblika bale na monitoru pre izbacivanja bale i stvarni oblik bale.

- Ako je u redu, postupak je završen.
- Ako nije u redu, može biti potrebno da ponovite

postupak od koraka 2, dva ili tri puta. Ako kalibracija i dalje nije u redu, pređite na sledeći korak.

TL81334,1681377978622-A6-14APR23-7/14

10. Izaberite softverski taster "Podešavanja".

CC277966—UN—22SEP16



CC277966

TL81334,1681377978622-A6-14APR23-8/14

11. Izaberite softverski taster "Kalibracija balirke".

CC1031658—UN—16SEP09



CC1031658

TL81334,1681377978622-A6-14APR23-9/14

12. Izaberite softverski taster "Kalibracija oblika bale".

CC341045—UN—09JAN18



CC341045

TL81334,1681377978622-A6-14APR23-10/14

13.

VAŽNO: Kućište za bale mora biti prazno, a ulaz zatvoren kada se resetuje kalibracija potencijometra oblika bale. Uređaj za meko jezgro mora biti deaktiviran.


Resetovanje kalibracije levog i desnog potencijometra oblika bale:

- a. Izaberite dugme (B) da biste resetovali kalibraciju levog potencijometra oblika bale. Izaberite dugme (D) da biste resetovali kalibraciju desnog potencijometra oblika bale.

NAPOMENA: Vrednosti kalibracije (A) i (C) levog i desnog potencijometra oblika bale mogu da se izmene.

A—Vrednost kalibracije levog potencijometra oblika bale
B—Dugme za resetovanje levog potencijometra oblika bale

C—Vrednost kalibracije desnog potencijometra oblika bale
D—Dugme za resetovanje desnog potencijometra oblika bale

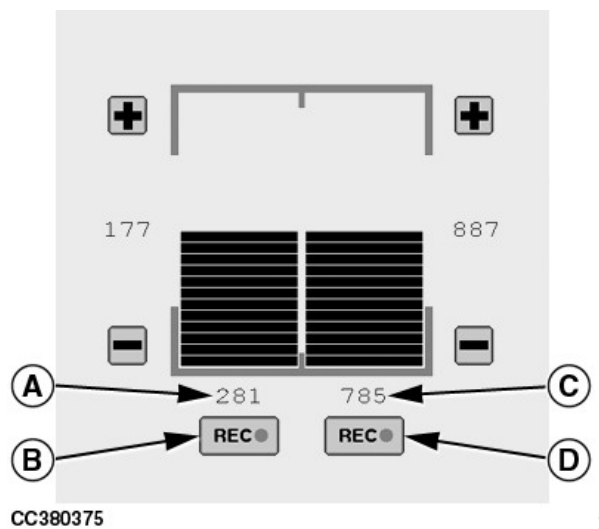

CC380375

CC380375—UN—29MAY19


Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1681377978622-A6-14APR23-11/14

- b. Izaberite dugme "Prihvati" (A) da biste potvrdili valjanost i resetovali kalibraciju ili izaberite dugme "Poništi" (B) da biste prekinuli resetovanje kalibracije oblika bale.

A—Dugme "Prihvati"

B—Dugme "Poništi"

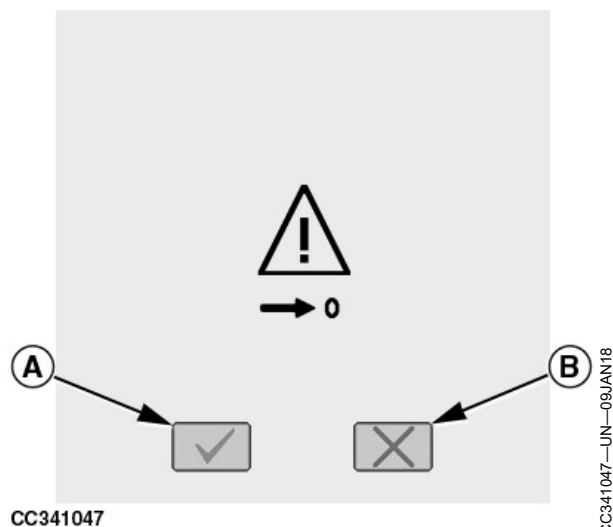

TL81334,1681377978622-A6-14APR23-12/14

14. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16

15. Podesite gustinu bale na 100% (maksimalna gustina) i onemogućite sistem mekog jezgra. Pogledajte Podešavanje gustine bale i Rukovanje sistemom mekog jezgra u poglavlju "Rukovanje aplikacijom za balirku".




CC277965

16. Podesite osetljivost oblika bale na 5 (visoka osetljivost). Pogledajte Podešavanje osetljivosti oblika bale u ovom poglavlju.

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1681377978622-A6-14APR23-13/14

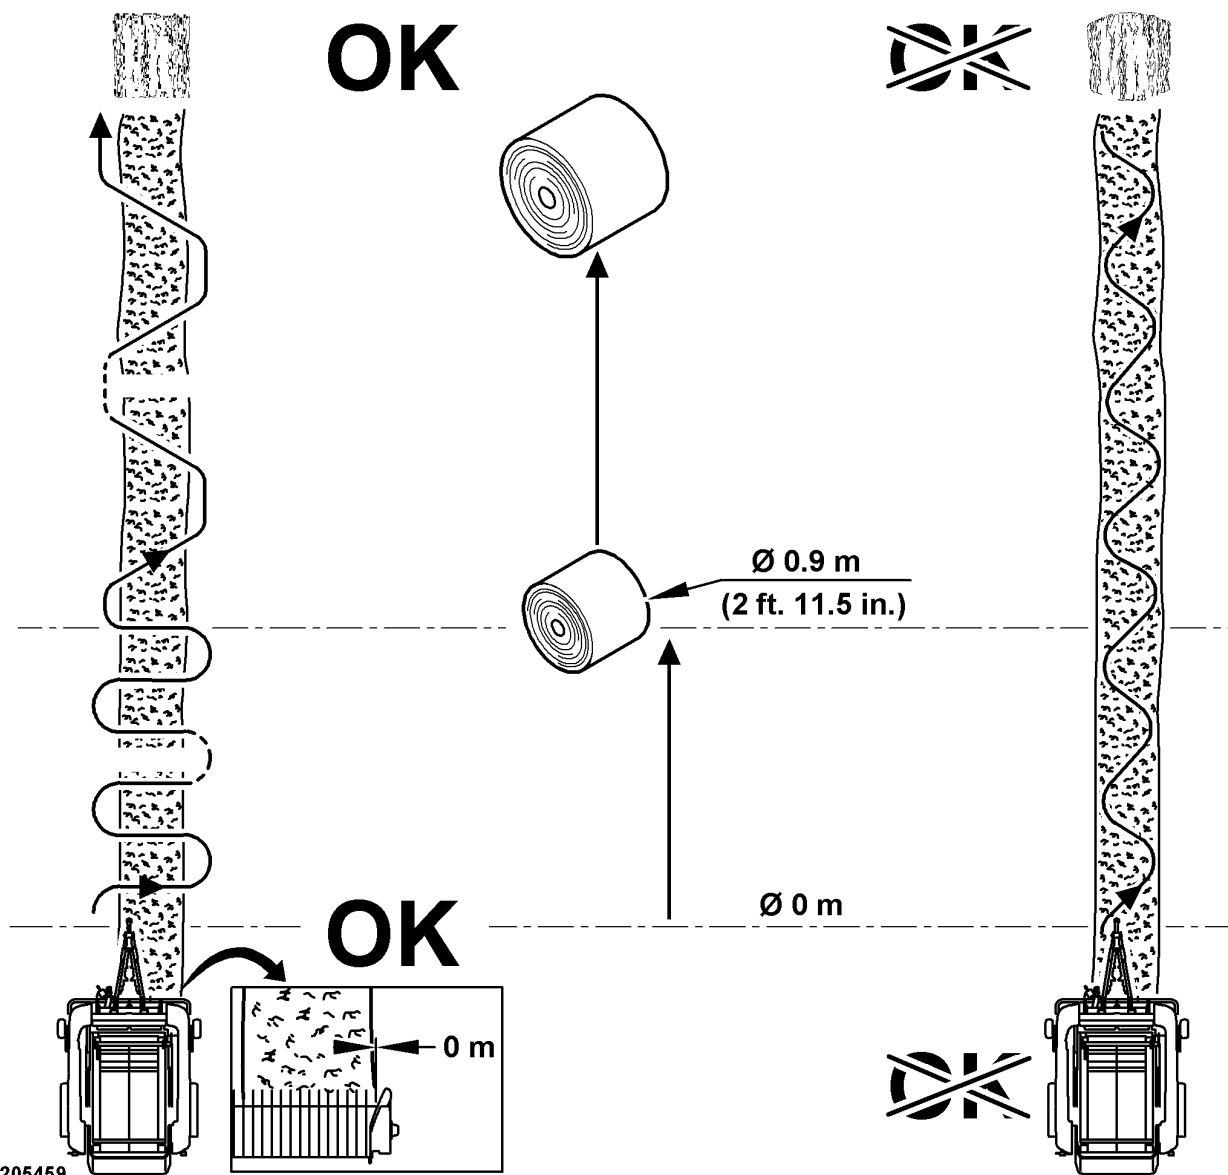

CC205459—UN—26SEP13

17. Balirajte tri bale na sledeći način:

VAŽNO: Nemojte da pratite indikatore oblika bale na monitoru dok balirate ove tri bale.

- a. Balirajte tako što ćete ubaciti obe strane balirke i tako što ćete brzo tkati (tehnikom "slaloma") sve dok se ne dostigne prečnik bale od 0,9 m (2 ft 11-1/2 in).

NAPOMENA: Da biste pravilno ubacili svaku stranu balirke, naizmenično ubacujte duž čitave širine sakupljača da biste uravnotežili usev na zavojnom transporteru rotora.

- b. Da biste postigli željeni prečnik bale, završite baliranje ubacivanjem više materijala sa svake strane balirke da biste smanjili tkanje (slalom).

18. Zatim balirajte nekoliko bala prateći postupak opisan u delu Smernice za pravljenje dobre bale u poglavlju "Rukovanje aplikacijom za balirku".

19. Ako se indikatori oblika bale na monitoru i stvarni oblik bale i dalje ne podudaraju, obratite se prodavcu John Deere opreme.

TL81334,1681377978622-A6-14APR23-14/14

Kalibrisanje aktuatora vezivanja kanapom MB421

CC277966—UN—22SEP16

NAPOMENA: Da biste kalibrisali aktuator vezivanja kanapom, pogledajte Izbor sistema vezivanja u poglavlju "Rukovanje aplikacijom za balirku" da biste izabrali sistem za vezivanje kanapa.

Kalibracija aktuatora kanapa nije dostupna ako sistem vezivanja kanapa nije izabran ili nije montiran na balirku.



CC277966

1. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite softverski taster "Podešavanja".

TL81334,0000FA8-A6-18JUN21-1/5

2. Izaberite softverski taster "Kalibracija balirke".

CC1031658—UN—16SEP09



CC1031658

TL81334,0000FA8-A6-18JUN21-2/5

3. Izaberite softverski taster "Kalibracija aktuatora mreže ili kanapa".

CC341041—UN—08JAN18



CC341041

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,0000FA8-A6-18JUN21-3/5


4. Izaberite dugme "Kalibracija aktuatora vezivanja kanapom" (A) da biste započeli kalibraciju aktuatora vezivanja kanapom. Tokom kalibracije, koristite dugme (A) da biste prekinuli postupak kalibracije i koristite dugme "Poništi" (C) da biste potvrdili.

Aktuator kanapa izvlači i uvlači krake kanapa. Monitor stalno emituje zvučne signale tokom 3 sekundi i prikazuje ekran za potvrdu kada je aktuator kanapa pravilno kalibrisan. Koristite dugme "Prihvati" (B) da biste završili kalibraciju.

Ako aktuator kanapa nije pravilno kalibrisan, na monitoru se pojavljuje prikaz neuspešne kalibracije. Koristite dugme "Poništi" (C) da biste potvrdili. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.


A—Dugme za kalibraciju
aktuatora vezivanja
kanapom
B—Dugme za prihvatanje

C—Dugme za poništavanje

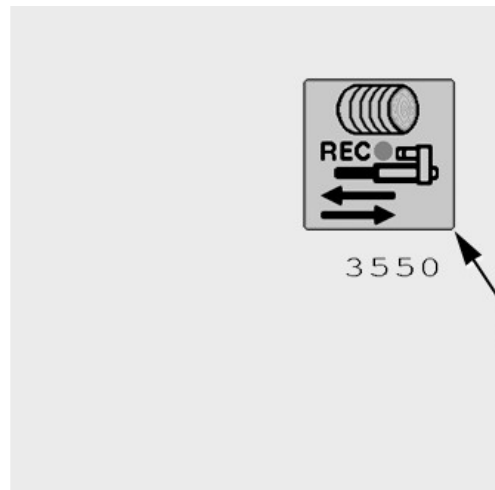


CC380369

CC380369—UN—29MAY19

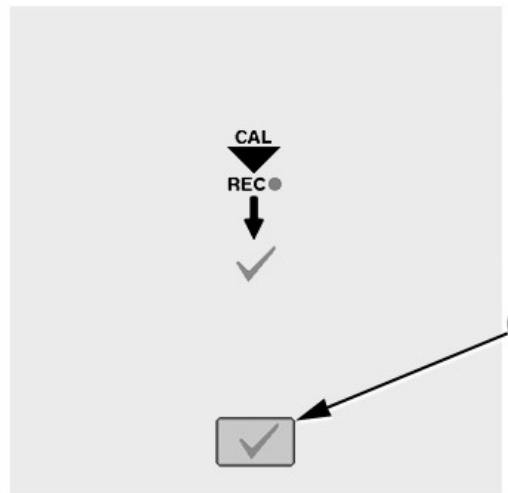

CC342451

CC342451—UN—24JAN18

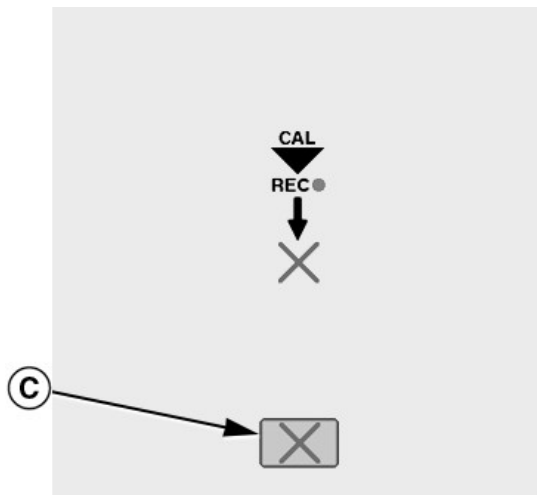

CC418313

CC418313—UN—06MAY21

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,0000FA8-A6-18JUN21-4/5

5. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16



CC277965

TL81334,0000FA8-A6-18JUN21-5/5

Podešavanje osetljivosti oblika bale

CC277966—UN—22SEP16

1. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite softverski taster "Podešavanja".



CC277966


TL81334,1681378028089-A6-14APR23-1/3

2. Izaberite polje za unos (A) i podesite osetljivost oblika bale od 1 (mala osetljivost) do 5 (visoka osetljivost).

VAŽNO: Nikada ne postavljajte osetljivost oblika bale na 0.

NAPOMENA: Početno fabričko podešavanje je 3.

A—Osetljivost oblika bale

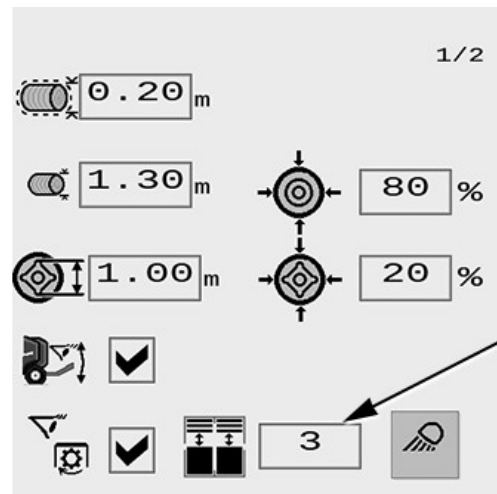

CC574249

CC574249—UN—14APR23

TL81334,1681378028089-A6-14APR23-2/3

3. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16



CC277965

TL81334,1681378028089-A6-14APR23-3/3

Omogućavanje ili onemogućavanje senzora brzine rotacije balirke (ako je deo opreme)

CC277966—UN—22SEP16

VAŽNO: Rukovanje balirkom sa onemogućenim senzorom brzine rotacije balirke može izazvati neispravnosti. Posetite prodavca John Deere mašina da biste zamenili neispravne delove što je pre moguće.

1. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite softverski taster "Podešavanja".



CC277966

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1681378041088-A6-17APR23-1/3


2. Polje za potvrdu (A) se koristi za omogućavanje ili onemogućavanje senzora brzine rotacije balirke.

NAPOMENA: Onemogućavanje senzora brzine rotacije balirke omogućava balirki da radi sa neispravnim senzorom.

- Označite polje za potvrdu (A) da biste omogućili senzor brzine rotacije balirke.
- Nemojte da označite polje za potvrdu (A) da biste onemogućili senzor brzine rotacije balirke.

3. Pre deaktiviranja ove funkcije, proverite podešavanje senzora. Pogledajte Podešavanje senzora brzine rotacije balirke SB365 u poglavlju "Servis".

A—Senzor brzine rotacije balirke

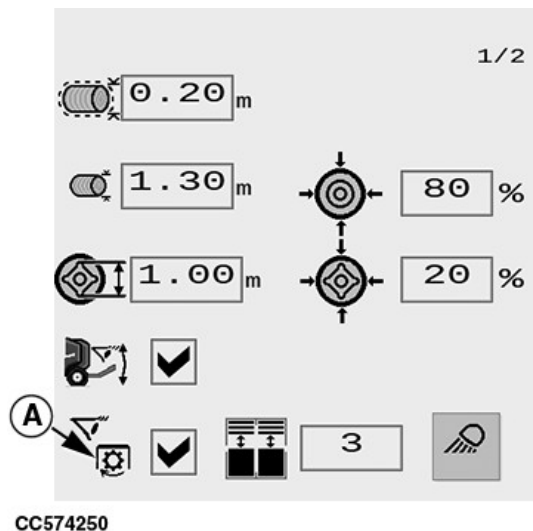

CC574250—UN—11MAY23

TL81334,1681378041088-A6-17APR23-2/3

4. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16



CC277965

TL81334,1681378041088-A6-17APR23-3/3

Omogućavanje ili onemogućavanje senzora rampe za izbacivanje bala (ako je deo opreme)

CC277966—UN—22SEP16

VAŽNO: Rukovanje balirkom sa onemogućenim senzorom rampe za izbacivanje bala može izazvati neispravnosti u automatizaciji i automatskom režimu zadnjih vrata. Posetite prodavca John Deere mašina da biste zamenili neispravne delove što je pre moguće.



CC277966

1. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite softverski taster "Podešavanja".

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1681378072818-A6-17APR23-1/3


2. Polje za potvrdu (A) se koristi za omogućavanje ili onemogućavanje senzora rampe za izbacivanje bala.

NAPOMENA: Omogućavanje senzora rampe za izbacivanje bala omogućava balirki da radi u režimu automatizacije i automatskih zadnjih vrata.

- Označite polje za potvrdu (A) da biste omogućili senzor rampe za izbacivanje bala.
- Nemojte da označite polje za potvrdu (A) da biste onemogućili senzor rampe za izbacivanje bala.

3. Pre aktiviranja ove funkcije, proverite podešavanje senzora. Pogledajte Podešavanje senzora rampe za izbacivanje bale SB343 u poglavlju Servis.

A—Senzor rampe za izbacivanje bala

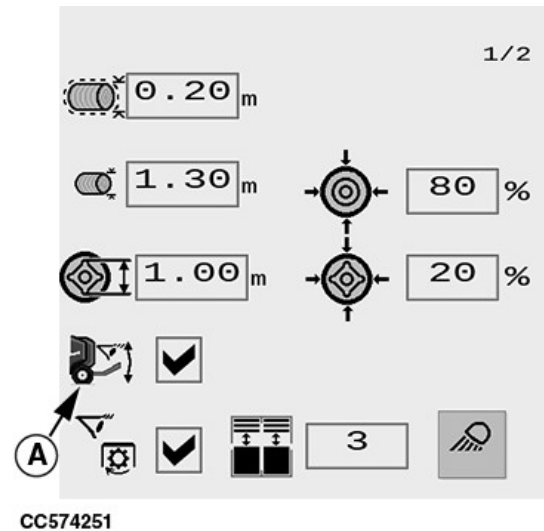

CC574251—UN—11MAY23

TL81334,1681378072818-A6-17APR23-2/3

4. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16



CC277965

TL81334,1681378072818-A6-17APR23-3/3

Prebacivanje aplikacije za balirku sa trenutnog virtuelnog terminala (monitora) na drugi

CC277966—UN—22SEP16

1. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite softverski taster "Podešavanja".




CC277966

TL81334,0000656-A6-24MAY19-1/4

2. Izaberite softverski taster "Prebacivanje aplikacije za balirku sa trenutnog virtuelnog terminala na drugi virtuelni terminal"

CC277988—UN—22SEP16

NAPOMENA: Softverski taster je dostupan kada su povezana najmanje 2 virtuelna terminala.



CC277988

TL81334,0000656-A6-24MAY19-2/4

Nastavak na sledećoj strani

3. Izaberite dugme (A) da biste prebacili aplikaciju za balirku sa trenutnog virtuelnog terminala na drugi virtuelni terminal.


Označite polje za potvrdu naprednih podešavanja (B) da biste prikazali željeni virtuelni terminal (C) i vreme čekanja do pokretanja (D).

Polje za potvrdu željenog virtuelnog terminala (C) omogućava rukovaocu da izabere virtuelni terminal koji bi trebalo da prikaže aplikaciju za balirku pri pokretanju. Kada se aplikacija prikaže na željenom virtuelnom terminalu, označite polje za potvrdu (C).

Vreme čekanja do pokretanja (D) je vreme nakon kog se aplikacija za balirku prikazuje na podrazumevanom virtuelnom terminalu ako očekivani virtuelni terminal nije dostupan.

A—Dugme za prebacivanje na drugi virtuelni terminal
B—Napredna podešavanja

C—Željeni virtuelni terminal
D—Vreme čekanja do pokretanja

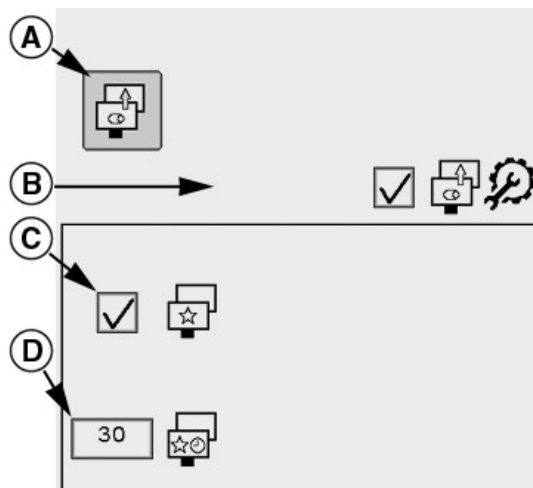

CC277989

CC277989—A6—11MAY22

TL81334,0000656-A6-24MAY19-3/4

4. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16



CC277965

TL81334,0000656-A6-24MAY19-4/4

Periodično održavanje

CC277966—UN—22SEP16

1. Na glavnoj stranici aplikacije za balirku izaberite softverski taster "Podešavanja".



CC277966

TL81334,1681378111671-A6-17APR23-1/5

2. Izaberite softverski taster "Dijagnostika balirke".

CC1031614—UN—16SEP09



CC1031614

TL81334,1681378111671-A6-17APR23-2/5

3. Izaberite softverski taster "Sledeća stranica" ili "Prethodna stranica" da biste pristupili stranici 6/6.

CC277967—UN—22SEP16



CC277967

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,1681378111671-A6-17APR23-3/5

4. Brojač (A) na stranici 6/6 označava kada je potrebno isprazniti i dopuniti kućište menjača. Pogledajte Na svakih 500 sati ili godišnje: Pražnjenje i ponovno punjenje kućišta menjača u poglavlju "Podmazivanje i održavanje".

Brojač (B) označava kada je potrebno proveriti pritezni momenat navrtke točka. Pogledajte Provera priteznog momenta navrtke točka u poglavlju Priprema balirke.


Brojač (C) označava kada je potrebno izvršiti reviziju na 100 sati ili na godišnjem nivou. Pogledajte u poglavlju Podmazivanje i održavanje.

Izaberite softverski taster "Brisanje brojača" (D) da biste ponovo pokrenuli željeni brojač.

Kada su brojači blizu nultih sati, pojavljuje se iskačuća poruka koja podseća rukovaoca da je potrebno periodično održavanje. Koristite dugme (E) da biste potvrdili podsetnik.


NAPOMENA: Brojači moraju da se obrišu nakon svakog periodičnog održavanja.

- | | |
|---|-----------------------------|
| A—Brojač pražnjenja i ponovnog punjenja kućišta menjača | D—Dugme za brisanje brojača |
| B—Brojač priteznog momenta navrtke točka | E—Dugme "Poništi" |
| C—Brojač revizije na 100 sati ili na godišnjem nivou | |

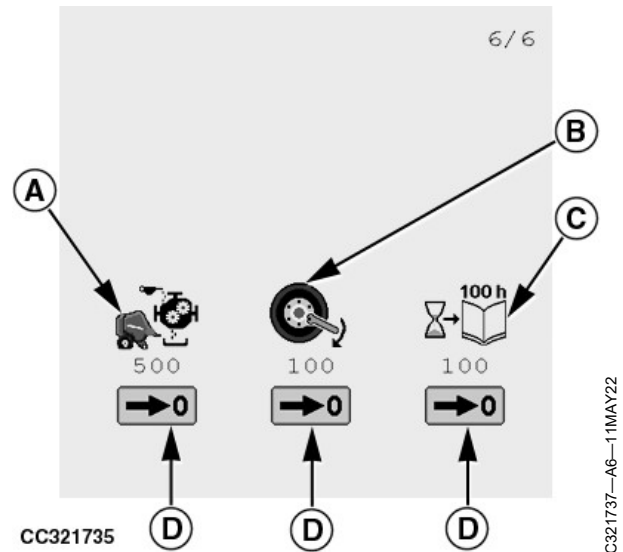

CC321735

CC321737—A6—11MAY22

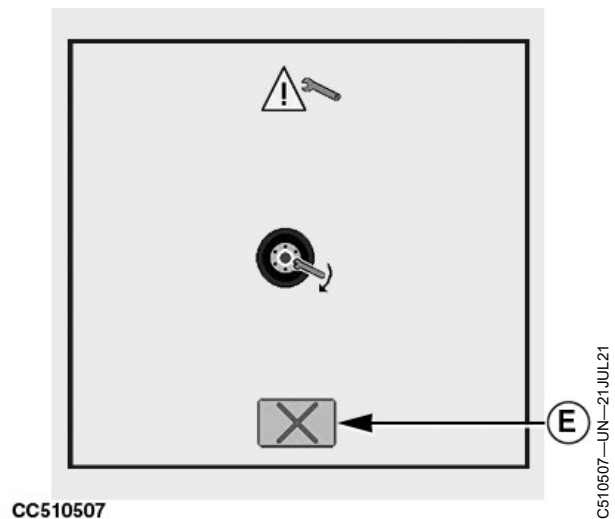

CC510507

CC510507—UN—21JUL21

TL81334,1681378111671-A6-17APR23-4/5

5. Izaberite softverski taster "Glavna stranica" da biste se vratili na glavnu stranicu aplikacije za balirku.

CC277965—UN—22SEP16



CC277965

TL81334,1681378111671-A6-17APR23-5/5

Skladištenje

Priprema balirke za skladištenje

Uklonite valjke za vezivanje i odložite ih na hladnom i suvom mestu.

Otpustite zategnuti remen.

Temeljno očistite unutrašnjost i spoljašnjost balirke. Otpaci i nečistoće će izvući vlagu i izazvati rđu.

Detaljno očistite okvir za vezivanje.

VAŽNO: Ako će uređaj za vezivanje mrežom biti uskladišten na duži vremenski period, izbegavajte deformaciju gumenog valjka za ubacivanje otpuštanjem pritiska valjka za ubacivanje i postavljanjem kočnice valjka za ubacivanje u odblokiran položaj. Postavite parče kartona između ulaznih valjaka, po celoj širini.

NAPOMENA: Ako je potrebno izvršiti čišćenje balirke prskalicom pod visokim pritiskom, ne usmeravajte vodu pod pritiskom na ležajeve i električne komponente.

Naoštrite i podmažite noževe.


Proverite da li se svi valjci slobodno okreću. Ako se jedan od njih teško okreće, uklonite ga, očistite kućište ležaja i zamenite ležaj, ako je potrebno.

Detaljno podmažite celu mašinu. Pogledajte poglavlje "Podmazivanje i održavanje". Ovaj višak maziva će sakupljati vlagu i štiti ležajeve od nje.

Premažite sve izložene šipke cilindara da biste sprečili rđanje.

Nanesite nekoliko kapi na sve tačke obrtanja i spone.

Nanesite tanak sloj maziva na navoje svih zavrtnjeva za podmazivanje.

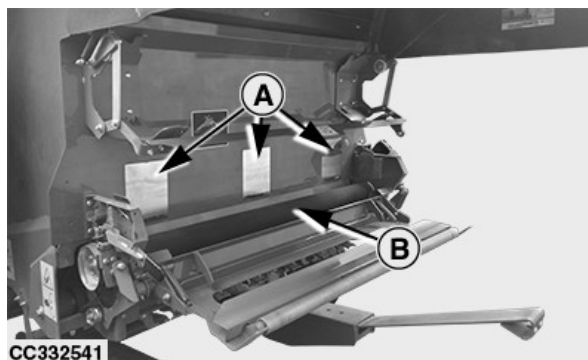

A—Zaštitna cev

CC332541—UN—04OCT17

Podmažite powerline štitnike cevi (A) na početku zimske sezone da biste ih sprečili od smrzavanja.

Svi delovi na kojima je farba oštećena bi trebalo da se ofarbaju ili premažu uljem.

Očistite sve lance. Dobro osušite i prekrijte uljem visokog viskoziteta.

Zaštitite električne konektore protiv korozije adekvatnom tečnošću.

Navedite spisak rezervnih delova koji će biti potrebni i naručite ih.

Čuvajte balirku na suvom, natkrivenom mestu. Ako je skladištite napolju, prekrijte je vodootpornim materijalom.

Blokirajte balirku, rasteretite pneumatike. **NEMOJTE** ispumpavati pneumatike. Ako su izloženi svetlu, masti i ulju, pokrijte pneumatike radi zaštite.

GA87848,1683028620519-A6-31MAY23-1/1

Priprema za početak sezone

Proverite i napunite kućište menjača da biste proverili do nivoa čepa. Pogledajte Nedeljno: Proverite nivo ulja u kućištu menjača u poglavljima Podmazivanje i održavanje i Servis.

Podmažite celu mašinu. Pogledajte poglavlje "Podmazivanje i održavanje". Ovo podmazivanje će isterati svu nakupljenu vlagu iz ležajeva.

Proverite pritisak u pneumaticima. Pogledati Naduvanost pneumatika u poglavlju Priprema balirke.

Pritegnite sve navrtke i zavrtnje. Pogledajte poglavlje "Servis".

Proverite sve kuke remena, a zatim ih zamenite po potrebi. Pogledajte Ugradnja kuka remena u poglavlju "Servis".

Zamenite sve upletene osovinske remena. Pogledajte Ugradnja remena u poglavlju "Servis".

Proverite podešavanja balirke kao što je opisano u poglavlju Servis.

Pogledajte ovaj priručnik za rukovaoca.

Proverite da li kontrolni monitor radi pravilno.

Nastavak na sledećoj strani

TL81334,00006A4-A6-05JUN19-1/2


Obrišite valjke za ubacivanje (B) i proverite ima li lepljivog materijala. Ako je potrebno, valjci se mogu oprati sapunom i vodom. NIKADA nemojte koristiti rastvarače za čišćenje gumenog valjka za ubacivanje.

Na gumeni valjak za ubacivanje nanosite puder koji sadrži talk.

Proverite područja koja će dodirivati mrežni valjak. Ova područja moraju da budu čista i glatka da bi pomogla u sprečavanju umotavanja mreže na gumenom valjku. Suvom krpom uklonite prekomernu količinu prašine ili materijala od useva sa valjaka za ubacivanje (B) i nosača mrežnog valjka od nerđajućeg čelika (A).

Proverite podešavanja vezivanja mreže, uglavnom pritiska valjka za ubacivanje mreže. Pogledajte [Provera uređaja za mrežno vezivanje](#) u poglavlju Servis.

Proverite da li je mrežni nož oštar.

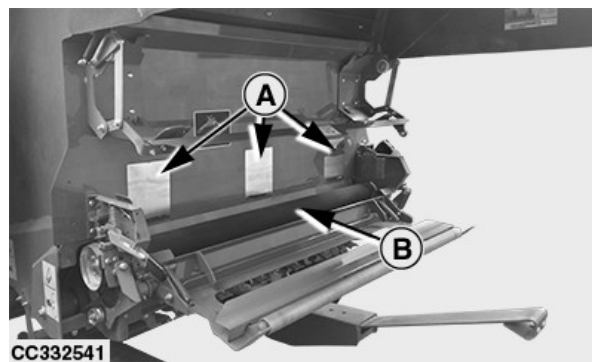

A—Čelični nosači mrežnog valjka

B—Valjci za ubacivanje

TL81334,00006A4-A6-05JUN19-2/2

Rukovanje okruglim balama uz B-Wrap

Nemojte da cepate ili kidate materijal za obmotavanje. Kvrge ili rascepi na mreži za obmotavanje mogu da smanje trajnost bala i umanje kvalitet sena kada se bale čuvaju na otvorenom.

Usmerite propusni spoj materijala tako da se voda strese nakon pomeranja (između pozicije za 12 i 6 časova) i tako da preklop spoja bude okrenut prema dole, čime se sprečava prodor vode.

JC87117,0000227-A6-29FEB16-1/1

Tehnički podaci

Tehnički podaci za balirku V451M

Veličina kućišta za bale

Prečnik kućišta za bale	0,9 do 1,65 m (3 do 5,4 ft)
Širina kućišta za bale	1,21 m (4 ft)

Balirka

Utovarna težina (prazno) ^a	4350 kg (9590 lb)
Dužina, ulaz zatvoren	5.15 m (16 ft 11 in)
Dužina, ulaz zatvoren	5,85 m (19 ft 1/4 in)
Visina, ulaz zatvoren	3,1 m (10 ft 2 in)
Visina, ulaz zatvoren	4,2 m (13 ft 11-1/4 in)
Širina (sa 500/55 - 20 pneumatika)	2.75 m (9 ft 1/4 in)

^a Težina bez potrošnog materijala, može varirati u zavisnosti od opreme.

2,00 m (6 ft 6-3/4 in) sakupljač sa padajućim podom

Širina sakupljača	2,00 m (6 ft 6-3/4 in)
Širina (između spoljnih zubaca)	1,66 m (5 ft 5-1/4 in)
Šipke sa zupcima	10 (2 x 5)
Broj zubaca	130
Razmak zubaca	66 mm (2-1/2 in)
Broj zubaca	340 mm (1 ft 1-1/2 in)

2,20 m (7 ft 3 in) sakupljač sa padajućim podom

Širina sakupljača	2.20 m (7 ft 3 in)
Širina (između spoljnih zubaca)	1.92 m (6 ft 4 in)
Šipke sa zupcima	10 (2 x 5)
Broj zubaca	150
Razmak zubaca	66 mm (2-1/2 in)
Broj zubaca	340 mm (1 ft 1-1/2 in)

Uređaj predsekača sa 13 noževa

Broj noževa	13
Razmak noževa	80 mm (3-1/8 in) (sa aktiviranih 13 noževa)

Uređaj predsekača sa 25 noževa (ako je deo opreme)

Broj noževa	25
Razmak noževa	40 mm (1-9/16 in.) (sa 25 aktiviranih noževa)

Kočioni sistem (ako je deo opreme)

Tip	Hidraulični ili pneumatski
-----------	----------------------------

Razno

Brzina otvora priključnog vratila	540 obr./min. (balirke sa kućištem menjača od 540 obr./min.)
Zaštita pogona	Kvačilo sa usekom bregastog tipa
Pogonska osovina	Pogonska osovina sa konstantnim ubrzanjem
Maksimalna težina traktora	10000 kg (22050 lb)
Minimalna konjska snaga traktora	82 kW (110 hp) uz priključno vratilo
Tip pneumatika	15/55-17 134 A8 500/50-17 140 A8 500/55-20 150 A8 620/40R22 148D
Jezičak	Podesivi

Nastavak na sledećoj strani

GA87848,1683288354533-A6-01JUN23-1/2

Nivo buke

Maks. nivo zvuka u skladu sa EN1553; metoda merenja u skladu sa
ISO3744 (prosečna vrednost)..... 85 dB (A)

GA87848,1683288354533-A6-01JUN23-2/2

Tehnički podaci za balirku V461M

Veličina kućišta za bale

Prečnik kućišta za bale	0,9 do 1,85 m (3 do 6 ft)
Širina kućišta za bale	1,21 m (4 ft)

Balirka

Utovarna težina (prazno) ^a	4450 kg (9810 lb)
Dužina, ulaz zatvoren	5.15 m (16 ft 11 in)
Dužina, ulaz zatvoren	5,85 m (19 ft 1/4 in)
Visina, ulaz zatvoren	3.3 m (10 ft 10 in)
Visina, ulaz zatvoren	4,2 m (13 ft 11-1/4 in)
Širina (sa 500/55 - 20 pneumatika)	2.75 m (9 ft 1/4 in)

^a Težina bez potrošnog materijala, može varirati u zavisnosti od opreme.

2,00 m (6 ft 6-3/4 in) sakupljač sa padajućim podom

Širina sakupljača	2,00 m (6 ft 6-3/4 in)
Širina (između spoljnih zubaca)	1,66 m (5 ft 5-1/4 in)
Šipke sa zupcima	10 (2 x 5)
Broj zubaca	130
Razmak zubaca	66 mm (2-1/2 in)
Broj zubaca	340 mm (1 ft 1-1/2 in)

2,20 m (7 ft 3 in) sakupljač sa padajućim podom

Širina sakupljača	2.20 m (7 ft 3 in)
Širina (između spoljnih zubaca)	1.92 m (6 ft 4 in)
Šipke sa zupcima	10 (2 x 5)
Broj zubaca	150
Razmak zubaca	66 mm (2-1/2 in)
Broj zubaca	340 mm (1 ft 1-1/2 in)

Uređaj predsekača sa 13 noževa

Broj noževa	13
Razmak noževa	80 mm (3-1/8 in) (sa aktiviranih 13 noževa)

Uređaj predsekača sa 25 noževa (ako je deo opreme)

Broj noževa	25
Razmak noževa	40 mm (1-9/16 in.) (sa 25 aktiviranih noževa)

Kočioni sistem (ako je deo opreme)

Tip	Hidraulični ili pneumatski
-----------	----------------------------

Razno

Brzina otvora priključnog vratila	540 obr./min. (balirke sa kućištem menjača od 540 obr./min.)
Zaštita pogona	Kvačilo sa usekom bregastog tipa
Pogonska osovina	Pogonska osovina sa konstantnim ubrzanjem
Maksimalna težina traktora	10000 kg (22050 lb)
Minimalna konjska snaga traktora	82 kW (110 hp) uz priključno vratilo
Tip pneumatika	15/55-17 134 A8 500/50-17 140 A8 500/55-20 150 A8 620/40R22 148D
Jezičak	Podesivi

Nivo buke

Maks. nivo zvuka u skladu sa EN1553; metoda merenja u skladu sa
ISO3744 (prosečna vrednost)..... 85 dB (A)

GA87848,1683288354328-A6-01JUN23-2/2

EC izjava o usaglašenosti: Okrugle balirke V451M i V461M

Deere & Company
Moline, Illinois USA

Osoba koja je potpisala ovaj sertifikat izjavljuje da:

Tip mašine: Okrugla balirka

Modeli: V451M i V461M

Od serijskih brojeva: 1CCV451HAHM179001-
1CCV451LAHM179001-
1CCV451NAHM179001-
1CCV451PAHM179001-
1CCV461HAHM179001-
1CCV461LAHM179001-
1CCV461NAHM179001-
1CCV461PAHM179001-

ispunjava sve relevantne odredbe i bitne zahteve sledeće direktive:

Direktiva	Broj	METODA IZDAVANJA SERTIFIKATA
Mašinska direktiva	2006/42/EC	Samopotvrđivanje

Proizvod je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima:

ISO 4254-1 ISO 4254-11

Ime i adresa osobe iz Evropske zajednice, ovlašćene za sastavljanje tehničke konstrukcione datoteke:

Brigitte Birk
John Deere GmbH and Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim, Germany

Ova izjava o usaglašenosti se izdaje pod punom odgovornošću proizvođača.

Nastavak na sledećoj strani

CC03745,0001258-A6-15NOV17-1/2



CC213594—UN—09OCT14

Mesto davanja izjave: Arc-lès-Gray, France

Datum davanja izjave: 15. Novembar 2017.

Proizvodna jedinica: John Deere, Arc-lès-Gray, France

Ime: Didier DELPHIGUÉ

Zvanje: Manager Product Engineering (Direktor
proizvodnog inženjeringa)

CC03745,0001258-A6-15NOV17-2/2

EU izjava o usaglašenosti Okrugle balirke V451M i V461M

Deere & Company
Moline, Illinois USA

Osoba koja je potpisala ovaj sertifikat izjavljuje da:

Tip mašine: Okrugla balirka

Modeli: V451M i V461M

Od serijskih brojeva: 1CCV451HALM210001- 1CCV461HALM210001-
 1CCV451NALM210001- 1CCV461NALM210001-
 1CCV451PALM210001- 1CCV461PALM210001-

ispunjava sve relevantne odredbe i bitne zahteve sledeće direktive:

Direktiva	Broj	METODA IZDAVANJA SERTIFIKATA
Mašinska direktiva	2006/42/EC	Samopotvrđivanje

Proizvod je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima:

ISO 4254-1

ISO 4254-11

Strana iz Evropske zajednice ovlašćena da sastavi tehničku konstrukcionu datoteku:

John Deere Walldorf GmbH and Co. KG
 Korisnička podrška
 Impexstraße 3
 D-69190 Walldorf, Nemačka
 EUConformity@JohnDeere.com

Ova izjava o usaglašenosti se izdaje pod punom odgovornošću proizvođača.

GA87848,0001188-A6-01AUG20-1/2



CC414332—UN—24JUN21

Mesto davanja izjave: Arc-lès-Gray, France

Datum davanja izjave: 1. avgust 2020.

Proizvodna jedinica: John Deere Arc-lès-Gray, Francuska

Ime: Frédéric PERROTIN
Zvanje: Engineering Manager

GA87848,0001188-A6-01AUG20-2/2

EU izjava o usaglašenosti Okrugle balirke V451M i V461M**Deere & Company**
Moline, Illinois USA

Osoba koja je potpisala ovaj sertifikat izjavljuje da:

Tip mašine: Okrugla balirka**Modeli:** V451M i V461M

Od serijskih brojeva: 1CCV451DAMM220001- 1CCV461DAMM220001-
1CCV451NAMM220001- 1CCV461NAM220001-
1CCV451PAM220001- 1CCV461PAM220001-

ispunjava sve relevantne odredbe i bitne zahteve sledeće direktive:

Direktiva	Broj	METODA IZDAVANJA SERTIFIKATA
Mašinska direktiva	2006/42/EC	Samopotvrđivanje

Proizvod je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima:

EN ISO 4254-1 EN ISO 4254-11 + A1

Strana iz Evropske zajednice ovlašćena da sastavi tehničku konstrukcionu datoteku:

John Deere Walldorf GmbH and Co. KG
Korisnička podrška
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf, Nemačka
EUConformity@JohnDeere.com

Ova izjava o usaglašenosti se izdaje pod punom odgovornošću proizvođača.

GA87848,00012BB-A6-01JUL21-1/2



CC414332—UN—24JUN21

Mesto davanja izjave: Arc-lès-Gray, France**Datum davanja izjave:** 1. jul 2021.**Proizvodna jedinica:** John Deere Arc-lès-Gray, Francuska**Ime:** Frédéric PERROTIN
Naslov: Engineering Manager

GA87848,00012BB-A6-01JUL21-2/2

UK Izjava o usaglašenosti: Okrugle balirke V451M i V461M**Deere & Company**
Moline, Illinois USA

Osoba koja je potpisala ovaj sertifikat izjavljuje da:

Tip mašine: Okrugla balirka**Modeli:** V451M i V461M

Od serijskih brojeva: 1CCV451DAMM220001- 1CCV461DAMM220001-
1CCV451NAMM220001- 1CCV461NAM220001-
1CCV451PAM220001- 1CCV461PAM220001-

ispunjavaju sve relevantne odredbe i osnovne zahteve sledećeg propisa u UK:

PROPIS	Broj	METODA IZDAVANJA SERTIFIKATA
(Bezbednosni) propisi o snabdevanju mašinama 2008	S.I. 2008/1597	Samopotvrđivanje

Proizvod je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima:

EN ISO 4254-1 EN ISO 4254-11 + A1

Strana ovlašćena da sastavi tehničku konstrukcionu datoteku:

John Deere Ltd
Harby Road
Langar
Nottinghamshire
NG13 9HT
Ujedinjeno Kraljevstvo
EUConformity@JohnDeere.com

Ova izjava o usaglašenosti se izdaje pod punom odgovornošću proizvođača.

GA87848,000118F-A6-01JUL21-1/2



CC511493—UN—19MAY21

Mesto davanja izjave: Arc-lès-Gray, France**Datum davanja izjave:** 1. jul 2021.**Proizvodna jedinica:** John Deere Arc-lès-Gray, Francuska**Ime:** Frédéric PERROTIN
Naslov: Engineering Manager

GA87848,000118F-A6-01JUL21-2/2

Evroazijska ekonomska unija

Ove informacije se primenjuju samo na proizvode koji nose EAC oznaku usaglašenosti država članica Evroazijske ekonomske unije.

Proizvođač:

Deere & Company, Moline, Illinois U.S.A.

Naziv ovlašćenog predstavnika u Evroazijskoj ekonomskoj uniji:

Društvo sa ograničenom odgovornošću
"John Deere Rus"

Adresa ovlašćenog predstavnika:

142050, Russia, Moscow region, Domodedovo district,
Domodedovo, Belye Stolbi micro district, vladentye
"Warehouse 104", Building 2

Za tehničku podršku, obratite se svom prodavcu.



EAC oznaka

Datum proizvodnje je naveden na oznaci proizvoda postavljenoj na ili u blizini pločice sa serijskim brojem.

DX,EAC-A6-27APR16-1/1

Serijski brojevi

Pločica sa serijskim brojem

Serijski broj koji identifikuje balirku je utisnut na fabričku identifikacionu pločicu sa serijskim brojem proizvođača ili evropsku pločicu sa identifikacionim brojem vozila.

Ovi brojevi i slova su potrebni kada se naručuju rezervni delovi za balirku ili nastavke.

Da biste osigurali da vam ovi brojevi budu pri ruci, unesite odgovarajući serijski broj u predviđenu tabelu ispod slike.

GA87848,00006F8-A6-09JUL18-1/1


Opis pločice sa serijskim brojem

Prema lokalnim propisima, mašina je opremljena sa jednim od sledećih identifikacionih pločica:

GA87848,00006EF-A6-03AUG18-1/3

Pločica sa identifikacionim brojem proizvođača


- | | |
|--|---------------------------------------|
| A—Oznaka modela | E—Godina proizvodnje |
| B—Identifikacioni broj | F—Godina modela |
| C—Maksimalno opterećenje na poteznici | G—Maksimalno opterećenje na osovini |
| D—Datum prihvatanja broja homologacije | H—Maksimalna dozvoljena ukupna težina |

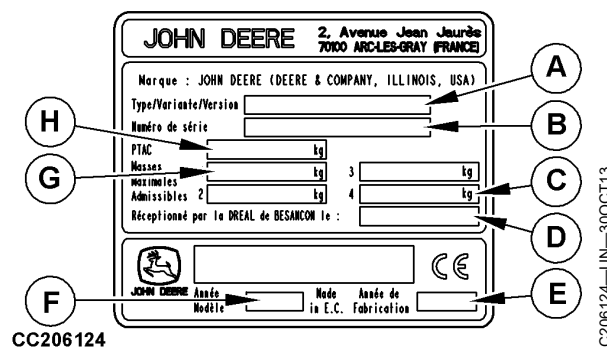

GA87848,00006EF-A6-03AUG18-2/3

Evropska pločica sa identifikacionim brojem vozila

- | | |
|--|--|
| A—EU broj odobrenja tipa | F—Godina modela |
| B—Identifikacioni broj | G—Tehnički maksimalno dozvoljena masa za osovину 1 |
| C—Vertikalno opterećenje (S) na mestu spajanja | H—Tehnički maksimalno dozvoljena masa za teret |
| D—Tehnički maksimalno dozvoljena masa za osovину 2 | I—Evropska kategorija vozila |
| E—Godina projektovanja | |

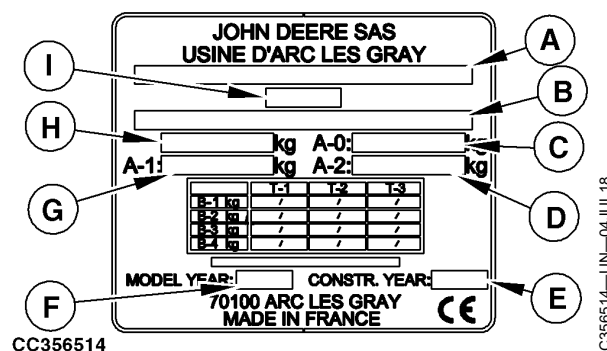

GA87848,00006EF-A6-03AUG18-3/3

Identifikacioni broj okrugle balirke




Pločica sa identifikacionim brojem okrugle balirke se nalazi Pribeležite serijski broj u tabelu ispod. na desnoj strani balirke, iza zaštite ekrana sa šarkom.

Serijski broj																	
*																	*

GA87848,0000427-A6-11OCT17-1/1

Čuvajte dokaze o vlasništvu

1. Čuvati na sigurnom mestu aktuelan popis svih proizvoda i serijske brojeve svih delova.
2. Redovno proveravati da identifikacione pločice nisu skinute. Izveštaj sa nekim dokazom o grešci predati policiji i dati nalog za izradu druge pločice.
3. Drugi koraci koje možete preduzeti:
 - Obeležite vašu mašinu sopstvenom brojnom oznakom
 - Imajte kolor fotografije mašine snimljene iz nekoliko uglova

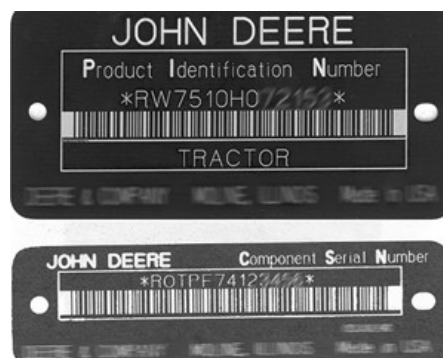


TS1680—UN—09DEC03

DX,SECURE1-A6-18NOV03-1/1

Sigurno čuvajte mašinu

1. Ugradite uređaj za otkrivanje vandala.
2. Kada je mašina uskladištena:
 - Priključene mašine i opremu spustite na zemlju
 - Točkove postavite u široko otvorenom položaju da bi još više otežali utovar
 - Skinite neke tastere i akumulatore
3. Kada parkirate u zatvorenom prostoru, postavite velike priključke ispred izlaza i zaključajte objekat za skladištenje.
4. Kada parkirate na otvorenom prostoru, dobro osvetlite i ogradite prostor za skladištenje.
5. Zabeležite sumljive aktivnosti i izveštaj o krađi odmah podnesite policiji.
6. Obavestite vašeg John Deere prodavca o šteti.

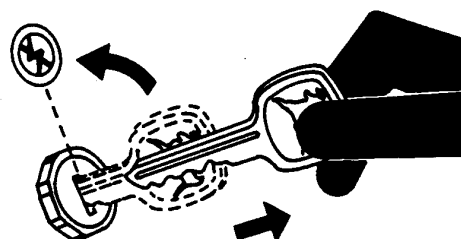

TS230—UN—24MAY89

DX,SECURE2-A6-18NOV03-1/1

Dostupna servisna literatura kompanije John Deere

Tehničke informacije

Tehničke informacije se mogu naručiti od firme John Deere. Publikacije su dostupne u štampanoj formi ili u CD-ROM formatu.

Narudžbe mogu biti realizovane korišćenjem jednog od sledećih načina:

- John Deere prodavnica tehničkih informacija: **www.JohnDeere.com/TechInfoStore**
- Pozivanjem na 1-800-522-7448
- Kontaktirajte sa vašim prodavcem opreme John Deere

Raspoložive informacije uključuju:

DX,SERVKIT-A6-07DEC16-1/5

KATALOZI DELOVA navode delove za servisiranje vaše mašine sa šematskim prikazom da bi se olakšala identifikacija odgovarajućih delova. To je takođe korisno pri sklapanju i rasklapanju.



TS189—UN—17JAN89

DX,SERVKIT-A6-07DEC16-2/5


PRIRUČNICI ZA RUKOVOĐE pružaju sigurnosne, radne, servisne informacije i informacije o održavanju.



TS191—UN—02DEC88

DX,SERVKIT-A6-07DEC16-3/5

TEHNIČKI PRIRUČNICI opisuju servisne informacije za vašu mašinu. Sadrže tehničke podatke, ilustrovane postupke sklapanja i rasklapanja, šeme protoka hidrauličnog ulja i šeme električne instalacije. Neki proizvodi imaju posebne priručnike za informacije o popravkama i dijagnostici. Neke komponente, kao što su motori, dostupni su u posebnom tehničkom priručniku komponenta.

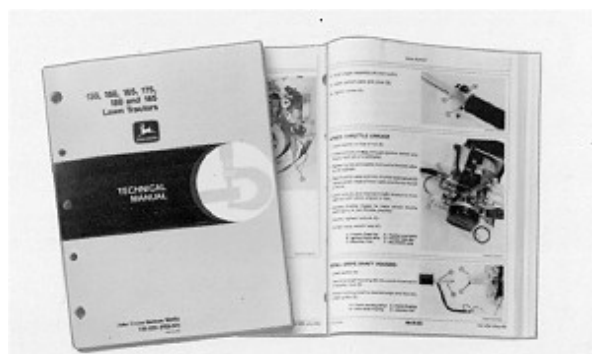

TS224—UN—17JAN89

Nastavak na sledećoj strani

DX,SERVKIT-A6-07DEC16-4/5

OBRAZOVNI EDUKATIVNI PROGRAM uključuje pet sveobuhvatnih serija knjiga sa detaljnim osnovnim informacijama bez obzira na proizvođača.

- Serija Poljoprivredni bukvar obuhvata tehnologiju u poljoprivredi i stočarstvu.
- Serija Upravljanje poljoprivrednim poslovanjem, razmatra stvarne probleme i nudi praktična rešenja u području marketinga, finansiranja, izbora opreme i zakonskih propisa.
- Priručnici Osnove servisiranja, objašnjavaju način obavljanja popravki i održavanja opreme koja nije namenjena vožnji po putevima.
- Priručnici Osnove rukovanja mašinom, objašnjavaju kapacitete i podešavanja mašine, kako poboljšati performansi mašine i kako eliminisati suvišne operacije u polju.
- Priručnici Osnovi kompaktne opreme daju instrukcije u



servisiranju i održavanju opreme sa do 40 konjskih snaga na priključnom vratilu.

TS1663—UN—10OCT97

DX,SERVLIT-A6-07DEC16-5/5

Indeks

	Strana		Strana
A		Brzina priključnog vratila traktora	
Aksijalni hod		Biranje	15-1
Na svakih 100 sati	45-23	C	
Aktivirajte parkirnu kočnicu mašine (balirka sa hidrauličnim kočnicama)	27-1	Četkice	
Aktiviranje parkirne kočnice mašine (balirka sa vazdušnim kočnicama)	27-2	Podešavanje	55-12
Aktuator		Ciklus vezivanja	
Testiranje potrošnje električne energije	57-14	Automatsko pokretanje	37-19
Aktuator vezivanja kanapom		Ručno pokretanje	37-21
Kalibracija	57-24	Čišćenje	
Aplikacija za balirku		mašine	35-2
Naziv softverskih tastera	37-3	Čišćenje kuka remena i žica	45-9
Pristup	37-1	Čišćenje valjaka komore balirke	45-9
Automatska zadnja vrata		D	
Naziv softverskog tastera	39-2	Dijagnostička šifra greške	
Automatski sistem za podmazivanje		Ekrani sa upozorenjima	57-1
Opšte informacije	45-4	Lista	57-4
Podešavanje kapaciteta protoka	45-5	Nedavni problemi	57-1
Automatsko pokretanje		Dodaci	
Ciklus vezivanja	37-19	Kablovski snop kabine	40-2
B		Kamera za zadnji ulaz	40-3
B-Wrap senzor		Držač teleskopske pogonske osovine	25-4
Podešavanje	55-47	Dužina sečenja kanapa	
B-Wrap vezivanje		Podešavanje	55-59
Podešavanje	37-14	Dvaput godišnje	
Bala		Pneumatik	45-24
U slučaju začepljenja	35-8	E	
Balirka		Ekrani sa upozorenjima	
Odvojite od traktora	27-1	Dijagnostička šifra greške	57-1
Priključivanje na traktor	25-2	Električni sistem	
Balirka za okrugle bale		Položaj komponente	55-41
Tačke vešanja	55-71	Elektrohidraulične komponente	
Bezbedno rukovanje balirkom		Test	57-12
Režim automatskih zadnjih vrata	39-1	F	
Bezbednost		Funkcija podizanja ili spuštanja	
Bezbedno održavanje, praksa	05-11	Sakupljač	37-27
Pneumatici, bezbedno servisiranje	05-7	Funkcija uvlačenja ili aktiviranja	
Rotirajuće pogonske linije, držite se dalje	05-4	Noževi predsekača	37-28
Bezbednost, izbegavanje tečnosti pod visokim pritiskom		G	
Sprečite kontakt sa tečnostima pod visokim pritiskom		Glavna stranica balirke	
05-12		Opis prikaza	37-2
Bezbednost, sredstva za podmazivanje	45-3	Glavni pogonski lanac	
Bezbednost, stepenice i rukohvati		Podešavanje	55-9
Pravilno korišćenje stepenica i rukohvata	05-7		
Bočna vrata			
Zatvaranje	30-1		
Brojači			
Klijent i polje	37-30		
Ukupne vrednosti za sezonu i mašinu	37-32		

Nastavak na sledećoj strani

Strana	Strana
Godišnje	J
Čišćenje bubnja od istrošenosti 45-29	Jezičak
Čišćenje sklopa bubnja i papučice 45-29	Podešavanje 20-3
Habajuće ploče 45-30	K
Ispuštanje i ponovno punjenje kućišta menjača 45-25	Kablovski snop
Istrošenost osovine 45-28	Odvajanje 27-4
Prenosiva dizalica 45-25	Povezivanje 25-7
Provera istrošenosti bubnja 45-29	Kablovski snop akumulatora
Provera istrošenosti vođica remena 45-27	Ugradnja 15-3
Provera kočnice valjka za ubacivanje mreže 45-31	Kalibracija
Provera parkirne kočnice 45-22	Aktuator vezivanja kanapom 57-24
Provera priteznog momenta navrtke točka 45-22	Potenciometar prečnika bale 57-15
Zamena žica remena 45-30	Potenciometri oblika bale 57-19
Gustina bale	Kamera
Podešavanje 37-25	Aplikacija za video 37-35
H	Odvajanje kablovski snop 27-4
Hidraulična creva	Povezivanje kablovskog snopa 25-8
Čuvanje 27-6	Kanap
Odvajanje sa traktora 27-5	Izbor 20-10
Povezivanje sa traktorom 25-5	Poteškoće u radu opreme za vezivanje 50-16
Zamena 45-31	Klijent i polje
Hidraulična spojnica	Brojači 37-30
Čišćenje filtera 45-8	Kočnica valjka za ubacivanje mreže 55-65
Hidraulične kočnice	Kolektor
Odvajanje 27-2	Servis 55-4
Priključivanje 25-9	Kolektor gustine
Hidraulični kolektor	Na svake 6 godine 45-31
Servis 55-4	Kolektori
Hidraulični maksimalni radni pritisak 05-11	Održavanje 45-9, 45-30, 45-32
Hidraulični sistem balirke	Krak za zatezanje
Odvajanje sa traktora 27-5	Podešavanje opruge 55-15
Povezivanje sa traktorom 25-5	Kretanje njišuće poluge 55-62
I	Kućište menjača
Identifikacioni prikaz 00-1	Ispuštanje 32-1
Indikatori oblika bale	Nivo ulja 45-18
Napravite balu 37-26	Pražnjenje i ponovno punjenje 45-25
Intervali za servisiranje 45-1	Kutije za kanap
Isključite	Teret 20-11
Priključak sedmopolne utičnice za priklicu 27-5	L
Ispuštanje vazduha	Lanac
Pumpa sistema za podmazivanje lanca 55-12	Na svakih 50 sati - proverite zategnutost 45-15
Ispustite rezervoar vazdušne kočnice 45-19	Podešavanje glavnog pogonskog lanca 55-9
Izaberi	Podešavanje pogonskog lanca obrtnog dozatora 55-11
Režim pokretanja vezivanja 37-12	Podešavanje pogonskog lanca sakupljača 55-9
Sistem vezivanja 37-11	Podešavanje pogonskog lanca valjka startera 55-10
Izaberi funkciju	Lanci
Režim automatskih zadnjih vrata 39-8	Lokacija komponente za podmazivanje 45-6

Nastavak na sledećoj strani

Nastavak na sledećoj strani

Strana	Strana
Održavanje	Otvoreno
Kolektori 45-9, 45-30, 45-32	Bočna vrata 35-3
Odvajanje	
Aktivirajte parkirnu kočnicu mašine (balirka sa hidrauličnim kočnicama) 27-1	P
Aktiviranje parkirne kočnice mašine (balirka sa vazdušnim kočnicama) 27-2	Parkiranje mašine 30-3
Balirke od traktora 27-1	Transportovanje 30-4
Hidraulična kočnica 27-2	Period razrade
Hidraulični sistem balirke	Ležaj glavčine točka 32-1, 45-23
Odvajanje sa hidrauličnog sistema traktora 27-5	Nakon prvih 50 sata 32-1
Isključenje hidraulične kočnice 27-2	Nakon prvih 500 bala 32-2
Isključenje vazdušnih kočnica 27-3	Pritezni momenat navrtke točka 32-1
Isključite sedmopolnu utičnicu prikolice 27-5	Razrađivanje balirke 32-1
Kablovski snop 27-4	Periodično održavanje 57-29
Kablovski snop video kamere 27-4	Pneumatici, bezbedno servisiranje 05-7
Odlaganje teleskopske pogonske osovine 27-6	Po potrebi
Odvajanje teleskopske pogonske osovine sa osovine priključnog vratila traktora 27-6	Čišćenje filtera hidraulične spojnice 45-8
Odvojte balirku od traktora 27-1	Čišćenje filtera rezervoara za ulje 45-7
Rasklapanje prenosive dizalice 27-7	Čišćenje kuka remena i žica 45-9
Sa hidrauličnog sistema traktora 27-5	Čišćenje valjaka komore balirke 45-9
Skladištenje hidrauličnih creva 27-6	Dopunite rezervoar sistema Multiluber za podmazivanje lanaca 45-7
Vazdušne kočnice 27-3	Zamenjivanje patrone automatskog sistema za podmazivanje 45-8
Zaključavanje mehaničke spojnice 27-8	Podešavanje
Odzračivanje	B-Wrap senzor 55-47
Sistem automatskog podmazivanja 55-11	B-Wrap vezivanje 37-14
Okrugle bale	Četkice 55-12
Rukovanje uz B-Wrap 60-2	Dužina sečenja kanapa 55-59
Omogućavanje ili onemogućavanje	Glavni pogonski lanac 55-9
Senzor brzine rotacije balirke 57-26	Graničnici spuštanja sakupljača 35-5
Senzor rampe za izbacivanje bala 57-27	Gustina bale 37-25
Opis	Jezičak 20-3
Režim automatskih zadnjih vrata 39-1	Kapacitet protoka automatskog sistema za podmazivanje 45-5
Opis prikaza	Merni točkovi sakupljača 35-5
Glavna stranica balirke 37-2	Opruga kraka za zatezanje 55-15
Režim automatskih zadnjih vrata	Opruga za balansiranje sakupljača 35-4
Glavna stranica 39-2	Osetljivost oblika bale 57-26
Opruga za balansiranje sakupljača	Podešavanje strugača donjeg zadnjeg ulaznog valjka (broj 9) 55-39
Podešavanje 35-4	Pogonski lanac obrtnog dozatora 55-11
Originalni delovi John Deere 55-5	Pogonski lanac sakupljača 55-9
Osetljivost oblika bale	Pogonski lanac valjka startera 55-10
Podešavanje 57-26	Poklopac kompresora otkosa 35-6
Oštrenje	Pomak alarma za skoro puni nivo 37-10
Nož za vezivanje mreže 55-40	Poteznica kugličnog tipa 55-7
Noževi predsekača 55-14	Protok SCV ventila traktora 15-2
Otpušavanje	Protok ulja 45-7
Sakupljač 37-29	Rampa za izbacivanje bala 55-70
Otpuštanje parkirne kočnice mašine (balirka sa vazdušnim kočnicama) 25-10	Rastegljivost vezivanja mrežom 35-9
Otpustite parkirnu kočnicu mašine (balirka sa hidrauličnim kočnicama) 25-9	Reza ulaza 55-46
	Senzor brzine rotacije balirke 55-45

Nastavak na sledećoj strani

Strana	Strana
Senzor padajućeg poda.....	55-43
Senzor rampe za izbacivanje bala.....	55-48
Senzor ulaganja mreže.....	55-47
Senzori noža predsekača.....	55-44
Senzori reze ulaza.....	55-46
Sistem kanapa.....	55-48
Sistem mekog jezgra.....	37-23
Strugač donjeg valjka startera (broj 1).....	55-29
Strugač gornje valjka startera (br. 3).....	55-38
Ugao mašine.....	20-1
Usmerenje kamere.....	55-48
Usmerenje remenja.....	55-27
Valjak kompresora otkosa.....	35-6
Vezivanje kanapom.....	37-17
Ploča za zatezanje.....	55-56
Položaj aktuator.....	55-54
Stega ploče za zatezanje.....	55-55
Strugač kotura.....	55-57
Vezivanje mrežom.....	37-13
Vođica mreže.....	35-8
Vučna poluga.....	15-1
Podešavanje jezička.....	20-3
Podešavanje strugača donjeg zadnjeg ulaznog valjka (broj 9).....	55-39
Podmazivanje i održavanje	
Čišćenje	
Ležajevi točka.....	45-28
Dvapat godišnje	
Provera pneumatika.....	45-24
Godišnje.....	45-25, 45-30
Habajuće ploče.....	45-30
Istrošenost bubnja.....	45-29
Istrošenost osovine.....	45-28
Kućište menjača.....	45-25
Ležajevi točka.....	45-28
Okvir jezička i okidač.....	45-21
Parkirna kočnica.....	45-22
Pritezni momenat navrtke točka.....	45-22
Provera istrošenosti vođica remena.....	45-27
Sklop bubnja i papučice.....	45-29
Vratila kočnice.....	45-23
Lokacija komponente za podmazivanje lanca.....	45-6
Na svake 6 godine.....	45-31
Na svakih 10 sati.....	45-12, 45-13
Na svakih 30 sati	
Stožeri za vezivanje mrežom.....	45-13
Na svakih 50 radnih sati	
Teleskopska pogonska osovina.....	45-14
Na svakih 50 sati.....	45-14
Donji pogonski valjak remena (sa 2. pogonskim valjkom).....	45-18
Podmazivanje šarki vrata, hidrauličnih cilindara i osovina senzora za oblik bale.....	45-16
Produžna osovina.....	45-26
Proverite zategnutost lanca.....	45-15
Reze ulaza.....	45-17
Na svakih 100 sati	
Okvir jezička i okidač.....	45-21
Parkirna kočnica.....	45-22
Pritezni momenat navrtke točka.....	45-22
Vratila kočnice.....	45-23
Na svakih 500 sati.....	45-25
Kućište menjača.....	45-25
Papučice kočnice.....	45-24
Provera istrošenosti vođica remena.....	45-27
Nedeljno.....	45-18, 45-20
Noževi predsekača.....	45-10
Padajući pod.....	45-10
Po potrebi.....	45-7, 45-9
Podešavanje protoka ulja.....	45-7
Podmazivanje	
Ležajevi točka.....	45-28
Pridržavajte se intervala servisa.....	45-1
Provera	
Ležajevi točka.....	45-28
Sprečavanje požara.....	45-10
Pogonski lanac obrtnog dozatora	
Podešavanje.....	55-11
Pogonski lanac sakupljača	
Podešavanje.....	55-9
Pogonski lanac valjka startera	
Podešavanje.....	55-10
Poklopac kompresora otkosa	
Podešavanje.....	35-6
Položaj komponente	
Električni sistem.....	55-41
Položaj noža i kontranoža	
Provera.....	55-60
Položaj valjka br. 9	
Proveriti.....	55-64
Položaj vođice mreže	
Provera.....	55-68
Pomak alarma za skoro puni nivo	
Podešavanje.....	37-10
Postavi	
Prečnik bale.....	37-9
Režim automatskih zadnjih vrata	
Hidraulični protok.....	39-9
Potencijometar prečnika bale	
Kalibracija.....	57-15
Potencijometri oblika bale	
Kalibracija.....	57-19
Poteznica kugličnog tipa	
Podešavanje.....	55-7

Nastavak na sledećoj strani

	Strana		Strana
Povezivanje		Priključno vratilo	
Kablovski snop	25-7	Izbor brzine	15-1
Kablovski snop video kamere	25-8	Odvajanje teleskopske pogonske osovine	27-6
Otpustite parkirnu kočnicu mašine (balirka sa		Povezivanje teleskopske pogonske osovine	25-4
hidrauličnim kočnicama).....	25-9	Priprema	
Sa hidrauličnim sistemom traktora	25-5	Početak sezone	60-1
Vazdušne kočnice.....	25-10	Priprema balera	
Povezivanje kontrolnog monitora		Briga o klupku kanapa.....	20-10
Postavljanje kablovskog snopa akumulatora	15-3	Zaštita mrežnog valjka	20-6
Povezivanje sedmopolne utičnice za prikolicu	25-7	Priprema balirke	
Požar		Izbor valjka za mrežu.....	20-6
Preventiva		Listasto uvijeni čvor.....	20-12
Čišćenje mašine	35-2	Modifikovani četvrtasti čvor	20-12
Uopštenost.....	05-9	Montiranje valjka za mrežu	20-7
U slučaju požara	05-9	Napunjenost pneumatika.....	20-1
Pravljenje dobre bale		Odabir kanapa.....	20-10
Smernice	35-7	Podešavanje ugla mašine.....	20-1
Pre svakog korišćenja balirke.....	35-1	Postavljanje mernih točkova zatura u radni položaj	20-5
Prebacivanje aplikacije za balirku		Postavljanje standardnih mernih točkova u radni	
Trenutni virtuelni terminal na drugi.....	57-28	položaj.....	20-4
Prečnik bale		Provera priteznog momenta navrtke točka.....	20-16
Postavi.....	37-9	Zaštita uređaja za vezivanje mrežom.....	20-6
Prenosiva dizalica		Priprema balirke za skladištenje.....	60-1
Rasklapanje.....	27-7	Priprema remena	
Sklapanje.....	25-2	Preporučena popravka	55-16, 55-21
Prevenција požara prilikom svakog servisiranja	55-2	Priprema remena: Hitna popravka	55-19
Prevoz i parkiranje		Priprema traktora	
Zatvaranje bočnih vrata	30-1	Birane brzine priključnog vratila traktora.....	15-1
Prikaz aplikacije za balirku		Podešavanje protoka SCV ventila traktora.....	15-2
Pronalaženje i uklanjanje neispravnosti	50-20	Podešavanje vučne poluge	15-1
Priključak sedmopolne utičnice za prikolicu		Postavljanje kablovskog snopa akumulatora	15-3
Isključite	27-5	Postavljanje kablovskog snopa akumulatora za	
Priključivanje		povezivanje kontrolnog monitora.....	15-3
Balirka na traktor	25-2	Postavljanje nosača monitora	15-2
Hidraulična kočnica	25-9	Štitnik poteznice.....	15-4
Otpuštanje parkirne kočnice mašine (balirka sa		Priprema za useve	
vazdušnim kočnicama).....	25-10	Seno	35-3
Priključivanje balirke na traktor	25-2	Silaža	35-3
Sigurnosni lanac	25-5	Slama.....	35-3
Sklapanje prenosive dizalice.....	25-2	Veličina otkosa	35-3
Spajanje sigurnosnog lanca	25-5	Pritezni momenat navrtke točka	
Priključivanje i skidanje		Provera	20-16
Povežite teleskopsku pogonsku osovину za otvor		Pritisak valjka za ubacivanje mreže	
priključnog vratila traktora.....	25-4	Proveriti	55-63
Povezivanje hidrauličnih kočnica.....	25-9	Pronalaženje i uklanjanje neispravnosti	
Povezivanje vazdušnih kočnica	25-10	Prikaz aplikacije za balirku.....	50-20
Priključni uređaj		Sistem za podmazivanje lanca	50-19
Pronalaženje	40-1	Pronalaženje priključnog uređaja	40-1
Priključni uređaji		Protok SCV ventila traktora	
Kablovski snop akumulatora	40-1	Podešavanje	15-2
Kompresor valjka sakupljača	40-2	Protok ulja	
Nosač monitora.....	40-1	Podešavanje	45-7

Nastavak na sledećoj strani

Strana	Strana
Provera	Ventil brave ulaza 35-4
Napunjenost pneumatika 20-1	Ventil za blokiranje predsekača 35-4
Položaj vođice mreže 55-68	
Pritezni momenat navrtke točka 20-16	S
Provera kočnice valjka za ubacivanje mreže	Sakupljač
Godišnje 45-31	Funkcija podizanja ili spuštanja 37-27
Na svakih 3000 bala 45-31	Otpušavanje 37-29
Provera uređaja za mrežno vezivanje 55-60	Podešavanje graničnika spuštanja 35-5
Punjenje kutija za kanap 20-11	Senzor
	Prepoznavanje područja detekcije
R	B-Wrap senzor 55-42
Rampa za izbacivanje bala	Utvrdjivanje područja detekcije (balirka sa BaleTrak
Podešavanje 55-70	kontrolnim monitorom i od ser. br. 135000) .. 55-42
Rastegljivost vezivanja mrežom	Senzor brzine rotacije balirke
Podešavanje 35-9	Omogućavanje ili onemogućavanje 57-26
Remeni	Senzor rampe za izbacivanje bala
Popravka 55-17	Omogućavanje ili onemogućavanje 57-27
Ugradnja 55-27	Senzor ulaganja mreže
Uklanjanje 55-18	Podešavanje 55-47
Zamena žica 45-30	Senzori i prekidači
Reza ulaza	Test 57-9
Podešavanje 55-46	Senzori kotura kanapa
Rezervoar vazdušne kočnice	Podešavanje 55-43
Provera i ispuštanje 45-19	Senzori noža predsekača
Režim automatskih zadnjih vrata	Podešavanje 55-44
Bezbedno rukovanje balirkom 39-1	Senzori reze ulaza
Izaberi funkciju 39-8	Podešavanje 55-46
Opis 39-1	Serijski broj
Opis prikaza	Pločica 70-1
Glavna stranica 39-2	Serijski brojevi
Postavi	Identifikacioni broj balirke 70-2
Hidraulični protok 39-9	Registraciona pločica 70-1
Rukovanje balirkom 39-3	Servis
Režim pokretanja vezivanja	Identifikacija lanca balirke 55-6
Izaberi 37-12	Nabranje rolni balirke 55-3
Ručica	Obrtne kutije sa kanapom 55-8
Okrugle bale uz B-Wrap 60-2	Podešavanje
Ručno pokretanje	Opruga kraka za zatezanje 55-15
Ciklus vezivanja 37-21	Podešavanje B-Wrap senzora 55-47
Rukovanje	Podešavanje četkica 55-12
Sistem mekog jezgra 37-23	Podešavanje kočnice valjka za ubacivanje mreže 55-65
Svetla bočnih vrata 37-34	Podešavanje senzora noža predsekača 55-44
Rukovanje balirkom	Podešavanje senzora padajućeg poda 55-43
Otvaranje i zatvaranje bočnih vrata 35-3	Podešavanje senzora rampe za izbacivanje bala
Podešavanja poklopca kompresora otkosa 35-6	SB343 55-48
Podešavanje valjka kompresora otkosa 35-6	Podešavanje senzora reze ulaza 55-46
Priprema za useve (Seno) 35-3	Podešavanje senzora ulaganja mreže 55-47
Priprema za useve (Silaža) 35-3	Podešavanje usmerenja remenja 55-27
Priprema za useve (Slama) 35-3	Podesite senzor brzine rotacije balirke 55-45
Režim automatskih zadnjih vrata 39-3	Pogonski remen valjka za ubacivanje mreže 55-69
Rukovanje okruglim balama uz B-Wrap 60-2	Položaj donje vođice mreže 55-68
Veličina otkosa 35-3	

Nastavak na sledećoj strani

Strana	Strana
Popravka mernog točka 55-72	Strugač
Popravka remenja..... 55-17	Zavojni transporter rotora 55-40
Postupak provere uređaja za mrežno vezivanje 55-60	Strugač donjeg valjka startera (broj 1)
Pražnjenje pumpe sistema za podmazivanje lanca 55-12	Podešavanje 55-29
Pre svakog servisa..... 55-2	Strugač gornje valjka startera (br. 3)
Provera kočnice valjka za ubacivanje mreže 55-65	Podešavanje 55-38
Provera položaja noža i kontranoža 55-60	Strugač gornjeg valjka startera (br. 2)
Provera položaja valjka br. 9 55-64	Uklanjanje 55-31
Provera pritiska valjka za ubacivanje mreže 55-63	Strugač valjka br. 2
Provera slobodnog kretanja njišuće poluge..... 55-62	Skladištenje 55-33
Provera uređaja za mrežno vezivanje 55-60	Ugradnja 55-29
Provera zategnutosti pogonskog remena 55-65	Strugači zavojnog transportera rotora
Sprečavanje požara..... 55-2	Podešavanje 55-40
Uklanjanje i postavljanje mrežnog noža..... 55-69	Svakodnevno
Uklanjanje i postavljanje točka 55-71	Provera noževa predsekača 45-10
Uklanjanje materijala za vezivanje obmotanih oko	Svetla bočnih vrata
valjaka za ubacivanje..... 55-70	Rukovanje..... 37-34
Zamena zupca sakupljača 55-14	
Zamenite noževe predsekača 55-13	T
Signalne reči, razumevanje 05-1	Tabele momenata zatezanja
Sistem automatskog podmazivanja	Metrički sistem..... 55-1
Lociranje i otklanjanje neispravnosti 50-20	Tehnički podaci
Mazivo..... 45-2	Balirka V451M 65-1
Odzračivanje 55-11	Balirka V461M 65-3
Sistem kanapa	Teleskopska pogonska osovina
Podešavanje 55-48	Čuvanje 27-6
Sistem mekog jezgra	Odvajanje 27-6
Podešavanje 37-23	Povezivanje 25-4
Rukovanje..... 37-23	Ugradnja 25-3
Sistem vezivanja	Test
Izaberi 37-11	Elektrohidraulične komponente..... 57-12
Sistem za podmazivanje lanca	Senzori i prekidači 57-9
Pražnjenje pumpe..... 55-12	Testiranje
Teškoće 50-19	Napon akumulatora traktora 57-2
Skladištenje	Potrošnja električne energije aktuatora..... 57-14
Priprema balirke..... 60-1	Točak
Priprema za početak sezone 60-1	Ležaj glavčine točka
Strugač valjka br. 2 55-33	Godišnje..... 45-23
Skladištenje maziva	Nakon prvih 10 sata 32-1
Skladištenje, mazivo 45-4	Pritezni momenat navrtke 32-1
Smernice za pravljenje dobre bale..... 35-7	Provera parkirne kočnice..... 45-22
Softverski taster	Provera priteznog momenta navrtke..... 45-22
Naziv..... 39-2	Uklanjanje i postavljanje..... 55-71
Opis..... 37-3	Točkovi merača zatura
Sprečavanje požara..... 45-10	Transportni položaj..... 30-3
Uopštenost..... 05-9	Traktor
Standardni merni točkovi	Postavljanje nosača monitora 15-2
Transportni položaj..... 30-2	Vučna poluga 15-1
Ugradnja	Transport
Radni položaj..... 20-4	Parkiranje mašine..... 30-3
Štitnik pteznice 15-4	Transportni položaj
	Standardni merni točkovi..... 30-2

Nastavak na sledećoj strani

	Strana		Strana
Točkovi merača zatura	30-3	Usmeravanje mreže kroz valjke za ubacivanje ...	20-7
Transportovanje		Valjak za ubacivanje mreže	
Parkiranje mašine	30-4	Pogonski kaiš	55-69
Vuča balirke na javnim putevima	30-1	Vazdušne kočnice	
		Odvajanje	27-3
U		Povezivanje	25-10
Ugao mašine		Veličina otkosa	35-3
Podešavanje	20-1	Ventil brave ulaza	35-4
Ugradnja		Ventil za blokiranje predsekača	35-4
Merni točkovi zatura		Vezivanje kanapom	
Radni položaj	20-5	Podešavanje	37-17
Nosač monitora	15-2	Ploča za zatezanje	55-56
Nož za mrežu	55-69	Položaj aktuator	55-54
Pogonski remen valjka za ubacivanje mreže ...	55-69	Stega ploče za zatezanje	55-55
Prenosivi kablovski snop virtuelnog terminala (prikaza)		Strugač kotura	55-57
	15-4	Ugradnja usmerivača kanapa centralnog valjka startera (br. 2)	55-33
Remeni	55-27	Zamena	
Standardni merni točkovi		Nož	55-58
Radni položaj	20-4	Vezivanje mrežom	
Strugač valjka br. 2	55-29	Podešavanje	37-13
Teleskopska pogonska osovina	25-3	Virtuelni terminal	
Ugradnja kuka remena	55-22	Prebacivanje aplikacije za balirku	57-28
Uklanjanje		Vođica mreže	
Strugač gornjeg valjka startera (br. 2)	55-31	Podešavanje	35-8
Ukupne vrednosti za sezonu i mašinu		Uslovi u polju	35-8
Brojači	37-32	Vođice remena	
Ulje za zupčaste prenose		Provera istrošenosti	45-27
Ulje, zupčasti prenos	45-3	Vrata	
Uređaj za mrežno vezivanje		Zatvaranje	30-1
Postupak provere – Uopšteno	55-60	Vrednosti momenata zatezanja mašinskih zavrtnja	
Uređaj za vezivanje		Metrički sistem	55-1
Oštrenje noža za vezivanje mreže	55-40	Vrednosti momenata zatezanja zavrtnja (sa navrtkom i bez nje)	
Uređaj za vezivanje mrežom		Metrički sistem	55-1
Zaštita	20-6	Vuča balirke na javnim putevima	30-1
Uslovi u polju		Vučna poluga	
Vođica mreže	35-8	Podešavanje	15-1
Usmeravanje kanapa			
Od kućišta za kanap do kraka za kanap (cevasti kraci)		Z	
	20-13	Zamena	
Od kućišta za kanap do kraka za kanap (podesivi kraci)	20-15	Vezivanje kanapom	
Usmeravanje remenja kroz balirku	55-26	Nož	55-58
Usmerenje kamere		Žice remena	45-30
Podešavanje	55-48	Zaštita	
		Uređaj za vezivanje mrežom	20-6
V		Zategnutost	55-65
Valjak kompresora otkosa		Zatvaranje	
Podešavanje	35-6	Bočna vrata	30-1
Valjak za mrežu		Vrata	30-1
Izbor	20-6	Zatvori	
Opterećenje	20-7	Bočna vrata	35-3

Nastavak na sledećoj strani

Strana

Zubac sakupljača

Zamena 55-14

Servisna služba kompanije John Deere vam omogućava da radite

John Deere delovi

Pomažemo Vam da minimalizujete gubitak vremena time što Vam odmah na ruke dajemo originalne John Deere delove.

Imamo širok i raznolik asortiman—da bi bili korak ispred Vaših potreba.



TS100—UN—23AUG88

DX,IBC,A-A6-04JUN90-1/1

Pravi alati

Precizni alati i oprema za testiranje omogućavaju našem servisnom odeljenju da brzo locira i popravi kvarove . . . kako bi uštedeli Vaše vreme i novac.



TS101—UN—23AUG88

DX,IBC,B-A6-04JUN90-1/1

Dobro obučeni tehničari

Serviseri u John Deere-u se stalno usavršavaju

Redovno organizujemo obuke kako bi obezbedili da naše osoblje poznaje Vašu mašinu i ume da je održava/remontuje.

Rezultat?

Iskustvo na koje se možete osloniti!



TS102—UN—23AUG88

DX,IBC,C-A6-04JUN90-1/1

Brza usluga

Naš cilj je da Vam obezbedimo brzu i efikasnu uslugu kada i gde Vam je ona potrebna.

Možemo vršiti opravke kod nas ili kod Vas, u zavisnosti od okolnosti: dođite do nas, oslonite se na nas.

SUPERIORNOST SERVISA JOHN DEERE: Bićemo tu, kada Vam budemo potrebni.



TS103—UN—23AUG88

DX,IBC,D-A6-04JUN90-1/1