

**Z300 serijos gyvenamųjų zonų nulinio
sukimosi žoliapjovės
Serijos numeris 150001–**



JOHN DEERE

EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA

**Gyvenamųjų zonų ZTrak Z315E,
Z320M, Z320R**

OMUC45292 LEIDIMAS F5 (LITHUANIAN)

John Deere Power Products

**Eksportinė laida
PRINTED IN U.S.A.**

Ižanga

Dėkojame, kad perkate "John Deere" gaminį

Mes labai vertiname savo klientus ir linkime, kad jūs

daugelį metų saugiai naudotumėte savo mašiną ir būtumėte ja patenkinti .

MX00654,000020B-26-10MAY17

Su dujų išmetimu susijusi reikiama informacija

Paslaugų teikėjas

Kvalifikuotos remonto dirbtuvės ar savininko pasirinktas asmuo gali prižiūrėti, pakeisti ar suremontuoti išmetamų dujų kontrolės įrenginius ir sistemas panaudodami originalias ar lygiavertes atsargines detales. Tačiau garantinius, pakartotinius iškvietus ir visas kitas mokamas John Deere paslaugas gali atlikti tik įgaliotas John Deere tech. priežiūros centras.

DX,EMISSIONS,REQINFO-26-12JUN15

Eksplotacijos instrukcijos naudojimas

Prieš naudodami perskaitykite šį operatoriaus vadovą, peržiūrėkite saugos vaizdo įrašą, www.deere.com/QR ir ant mašinos esančius saugos ženklus. Juose yra svarbi saugos informacija ir naudojimo nurodymai, kurių reikia laikytis norint apsaugoti save ir kitus. Įsitinkite, kad visi mašinos naudotojai perskaitė instrukciją, peržiūrėjo saugos ženklus ir žino, kaip saugiai bei tinkamai naudoti mašiną.

Jūsų mašina buvo sukurta ir pagaminta taip, kad būtų eksploatuojama pagal visas saugaus eksploatavimo instrukcijas. Kadangi ji buvo sukurta pjauti žolę, gali nupjauti rankas ir kojas bei išsviesti objektus. Jei nesilaikysite saugos instrukcijų, galite rimtai arba mirtinai susižeisti.

Ši eksploatacijos instrukcija yra suskirstyta į skyrius, kad greitai rastumėte informaciją. Naudodamiesi šia instrukcija galite rasti atsakymus į daugelį savo darbinių ir techninės priežiūros klausimų. Knygos pabaigoje esanti rodyklė padeda greitai rasti reikiamą informaciją. Jei ši instrukcija nepadeda atsakyti į klausimus, kreipkitės į savo atstovą.

Prieš naudodami mašiną:

- sužinokite, kaip ją valdyti. Eksploatavimo valdiklių skyrius padeda suprasti savo mašinos valdiklius ir ką jie daro.
- Paruoškite mašiną ir pjovimo zoną, atlikdami reikalingus kasdieninius tikrinimus, kurie aprašyti skyriuje "Bendrosios instrukcijos".
- Laikykitės instrukcijų, pateikiamų skyriuje "Traumų prevencija", ypač susijusių su:
 - Kad vaikai būtų saugūs, laikykitės instrukcijų, pateiktų skyriuje "Apsaugokite vaikus".
 - Kad nesusižeistumėte ant šlaitų ir šalia pavojingų vietų, laikykitės nurodymų, pateikiamų skyriuje "Darbas ant šlaitų ir šalia pavojingų vietų".
 - Laikykitės instrukcijų, pateikiamų skyriuje "Venkite išsviedžiamų objektų", ir pasirūpinkite, kad visos apsaugos būtų vietoje, įskaitant išmetimo vamzdį.

- Mašinos plovimas naudojant ir prieš pastatant, kaip nurodyta skyriuje "Gaisro prevencija".
- Išsiaiškinkite, kaip mašiną prižiūrėti ir patikrinti.

Jei nesuprantate instrukcijų arba turite klausimų, susisiekite su savo atstovu.

Šioje instrukcijoje parodyta mašina gali šiek tiek skirtis nuo jūsų mašinos.

DEŠINIOJI ir KAIRIOJI PUSĖS nustatomos žiūrint mašinos judėjimo pirmyn kryptimi. Kai matote punktyrinę liniją (-----), minimas objektas nerodomas.

Prieš pristatydamas šią mašiną, įgaliotasis atstovas atliks patikrinimą, kad užtikrintų geriausias eksploatacines savybes.

Ši instrukcija yra svarbi mašinos dalis. Parduodami mašiną kartu atiduokite ir šią instrukciją.

mk71445,1654877011782-26-10JUN25

Mašinos naudojimas

Mašina skirta tik įprastiniams vejos pjovimo darbams atlikti. Jo naudojimas kitokiems tikslams laikomas naudojimu ne pagal paskirtį.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą ar sugadinimą, padarytą dėl tokio netinkamo naudojimo; visą riziką, susijusią su įrenginio naudojimu ne pagal paskirtį, prisiima pats naudotojas. Esminiai naudojimo pagal paskirtį elementai taip pat yra tikslus gamintojo nurodytų naudojimo sąlygų, techninės priežiūros ir remonto reikalavimų laikymasis.

Šią mašiną naudoti, jos techninę priežiūrą ir remontą atlikti gali tik asmenys, gerai išmanantys visas jos konkrečias ypatybes ir susipažinę su aktualiomis saugumo (nelaimingų atsitikimų prevencijos) taisyklėmis. Visada būtina paaisyti nelaimingų atsitikimų prevencijos reglamentų, visų kitų bendrai pripažintų saugumo ir profesinės medicinos taisyklių ir kelių eismo taisyklių.

Viršijant gamyklos nustatytas degalų padavimo specifikacijas ar kitaip viršijant variklio galią, prarandama šiai mašinai suteikta gamintojo garantija.

Bet kokie savavališki pakeitimai, padaryti šioje mašinoje, visiškai panaikina gamintojo atsakomybę dėl bet kokių gedimų ar sužeidimų.

OUO1023,0000025-26-05JUN17

Išmetamųjų teršalų charakteristika ir modifikavimas

Darbas ir priežiūra

Variklis, įskaitant emisijos kontrolės sistemą, turi dirbti, turi būti naudojamas ir prižiūrimas pagal šios eksploatavimo instrukcijos nurodymus, kad palaikytų variklio išmetamųjų teršalų charakteristikas pagal variklio kategorijos/sertifikavimo reikalavimus.

Modifikavimas

Variklio išmetamųjų dujų valdymo sistema negali būti sąmoningai modifikuojama ar netinkamai naudojama; ypač svarbu, kad nebūtų išjungiamos ar neprižiūrimos išmetamųjų dujų recirkuliacijos (EGR) ar vandens karbamido tirpalo dozavimo sistemos. Savavališkai modifikuojant variklio išmetamųjų dujų kontrolės sistemą, nustoja galioti Europos Sąjungos (ES) tipinis patvirtinimas ir su emisijomis susijusios taikomos garantijos.

AK08008,00000A6-26-14MAY25

Specialūs pranešimai

Instrukcijoje pateikiami specialūs pranešimai, atkreipiantys dėmesį į galimus saugos dalykus, mašinos sugadinimą ir naudingą darbo bei techninės priežiūros informaciją. Prašome atidžiai perskaityti visą informaciją, kad nesusižeistumėte ir nesugadintumėte mašinos.



ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Šis simbolis ir tekstas išryškina pavojus ar operatoriaus bei pašalinių galimą žūtį, kuri galėtų įvykti, jeigu nebūtų paisoma pavojų ar darbo tvarkos.

SVARBU: Nesugadinkite! Šis tekstas naudojamas pranešti operatoriui apie sąlygas ar veiksmus, kuriems atsiradus galima sugadinti mašiną.

PASTABA: Instrukcijoje pateikiama bendroji informacija, kuri gali padėti operatoriui dirbant ar atliekant mašinos techninę priežiūrą.

MX00654,000020D-26-05JUN17

Detalės

Mes rekomenduojame "John Deere" aukštos kokybės detales ir tepalus, kurie gaunami iš "John Deere" įgalioto atstovo.

Kai užsakote detales, "John Deere" įgaliotam atstovui reikės mašinos ar prikabinamo įtaiso gamyklinio numerio ar gaminio identifikacijos numerio (PIN). Šie numeriai yra tie, kuriuos jūs įrašėte į šios instrukcijos gaminio identifikacijos skyrių.

Užsisakykite atsargines detales internetu

Dėl detalių užsakymo ir informacijos apsilankykite internete adresu <https://partscatalog.deere.com/jdrc/>

TC00531,00000E9-26-17MAY22

Techninės priežiūros dokumentacija

Jeigu norėtumėte įsigyti šios mašinos dalių katalogą arba techninę instrukciją, apsilankykite "John Deere" techninės informacijos parduotuvėje adresu:

<https://techpubs.deere.com/>

arba skambinkite:

- **JAV ir Kanadoje:** 1-800-522-7448.
- **Visi kiti regionai:** Jūsų "John Deere" atstovui.

TH84124,0000199-26-29JUN22

Turinys

	Puslapis		Puslapis
Gaminio identifikacija		Pjovimo aukščio reguliavimas	30-2
Įrašykite identifikavimo numerius	00-1	Žoliapjovės aukščio reguliavimas	30-2
Saugos etiketės be teksto		Žoliapjovės ratų reguliavimas	30-4
Saugos etikečių vieta	05-1	Saugos sistemų patikra	30-5
Mašinos saugos etikečių be teksto		Stovėjimo stabdžio jungiklio tikrinimas	30-5
paaiškinimas	05-2	Stovėjimo stabdžio tikrinimas	30-5
Įtempta spyruoklė gali sužeisti	05-2	Žoliapjovės įjungimo (PTO) jungiklio	
Nesusižalokite prisilietę prie besisukančių		tikrinimas	30-5
ašmenų	05-2	Sėdynės jungiklio tikrinimas	30-6
Dirželiai gali įtraukti ir sužeisti	05-2	Stovėjimo stabdžio naudojimas	30-6
Perskaitykite operatoriaus vadovą	05-2	Užvedimo raktelio naudojimas	30-7
Neleiskite vaikų prie žoliapjovės	05-2	Žoliapjovės valdymo jungiklio naudojimas	30-7
Nesusižeiskite mašinai apvirtus	05-3	Laikmačio naudojimas	30-7
Nesusižeiskite išsviedžiamais objektais	05-3	Judėjimo valdymo svirčių naudojimas	30-7
Saugokitės sužeidimų užsidegus įrangai	05-3	Dvigubų svirčių naudojimas (jei įrengtos)	30-10
Pasirūpinkite, kad nesužeistų išlekiantys		Mašinos užvedimas	30-10
daiktai	05-3	Žoliapjovės įjungimas	30-10
Karštas paviršius (išgraviuota ant		Žoliapjovės išvalymas	30-11
duslintuvo)	05-4	Mašinos sustabdymas	30-11
Sauga		Štunkite mašiną rankomis	30-11
Saugiai naudokite žoliapjovę	10-1	Žoliapjovės, žolės surinktuvo arba žolės	
Traumų prevencija	10-2	surinkimo sistemos atjungimas	30-12
Darbas ant šlaitų ar šalia pavojingų reljefo		Mašinos transportavimas priekaboje	30-12
objektų	10-2	Žolės surinkimo sistemos (jei įrengta)	
Gaisrų prevencija	10-3	pervežimas	30-13
Saugus pastatymas	10-4	Krovinių vilkimas	30-13
Papildoma saugos informacija	10-4	Žolės pjovimo patarimai	30-13
Mašinos valymas		Peilių pasirinkimas	30-14
Bendrieji valymo nurodymai	15-1	Tech. priežiūros intervalai	
Valymo vietos	15-1	Mašinos techninė priežiūra	35-1
Surinkimas		Tech. priežiūros intervalai	35-1
Akumulatoriaus prijungimas ir krovimas	20-1	Techninė priežiūra – tepimas	
Padangų slėgio patikra	20-1	Tepalas	40-1
Žoliapjovės korpuso aukščio reguliavimas	20-1	Žoliapjovės korpuso velenų tepimas	40-1
Variklio alyvos lygio patikra	20-1	Variklio techninė priežiūra	
Mašinos saugos sistemos tikrinimas	20-1	Anglies dioksido išmetimas (CO ₂)	45-1
Valdiklių naudojimas		Saugokitės garų	45-1
Operatoriaus pulto valdymo prietaisai	25-1	Benzininio variklio alyva	45-1
Naudojimas		Variklio alyvos lygio tikrinimas	45-1
Kasdieninių darbų kontrolinė kortelė	30-1	Įprasto variklio alyvos ir filtro keitimas	45-2
Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte		Oro įtraukimo angos tinklelio ir variklio	
plastikinių ir dažytų paviršių	30-1	briaunų valymas	45-3
Mašinos sumontavimas ir išmontavimas	30-1	Valymas, variklio gaubtas	45-3
Reguliuojama sėdynė	30-1	Oro filtro elemento tikrinimas ir valymas	45-4
Judėjimo valdymo svirčių reguliavimas	30-1	Oro valytuvo elemento tikrinimas ir valymas	45-5
		Uždegimo žvakės patikra	45-6
		Karbiuratoriaus reguliavimas	45-7
		Degalų filtro keitimas	45-7

Tęsinys sekančiame puslapyje

Originalios instrukcijos. Visa informacija, iliustracijos ir specifikacijos šioje instrukcijoje pagrįstos naujausia informacija, kokia buvo leidimo metu. Pasilieka teisė daryti pakeitimus bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

COPYRIGHT © 2025
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2021, 2022, 2023

	Puslapis		Puslapis
Transmisijos techninė priežiūra		Rekomenduojamos tepimo priemonės	80-2
Transmisijos patikra	50-1	Žoliapjovės korpusai	80-2
Neutralaus slinkimo tikrinimas ir reguliavimas	50-1	Didelės variklio apskukos tuščiaja eiga	80-2
Eigos reguliavimas	50-2	Pjovimo įrenginio sukimosi greitis	80-3
Diferencialinės transmisijos aušinimo		Garso matavimai	80-3
ventiliatorių valymas	50-2	Vibracijos matavimai	80-3
Diferencialinės transmisijos / transmisijos			
dirželio tikrinimas ir keitimas	50-3	John Deere kokybės deklaracija	
		"John Deere" kokybė	90-1
Žoliapjovės techninė priežiūra		Techninės priežiūros įrašai	
Žoliapjovės korpuso identifikavimas	55-1	Įrašykite techninės priežiūros datas	SR-1
Žoliapjovės korpuso pakojos nuėmimas ir		Atitikties deklaracija	
uždėjimas	55-1	EB atitikties deklaracija	95-1
Žoliapjovės korpuso (42A) nuėmimas	55-1	JK atitikties deklaracija	95-3
Žoliapjovės korpuso (42A) montavimas	55-3		
Žoliapjovės varomojo diržo (42A) keitimas	55-4	Šlaito matuoklis	
Mulčiavimo peilių montavimas	55-6	Šlaito matuoklio šablonas	SG-1
Sulinkusių žoliapjovės peilių tikrinimas	55-6		
Žoliapjovės ašmenų techninė priežiūra	55-7		
Elektros sistemos techninė priežiūra			
Saugiai atlikite akumuliatoriaus techninės			
priežiūros darbus	60-1		
Akumuliatoriaus išėmimas ir montavimas	60-1		
Akumuliatoriaus ir gnybtų valymas	60-1		
Papildomos akumuliatoriaus naudojimas	60-2		
Saugiklio keitimas	60-2		
Įvairūs techninės priežiūros darbai			
4-takčių variklių benzinas	65-1		
Degalų bako užpildymas	65-1		
Mašinos kėlimas	65-1		
Oro slėgio padangose tikrinimas	65-2		
Ratų nuėmimas ir montavimas	65-2		
Priekinių ratų nuėmimas ir uždėjimas	65-3		
Metalinių paviršių valymas ir taisymas	65-4		
Trikčių diagnostika			
Gedimų suradimo ir šalinimo lentelės			
naudojimas	70-1		
Variklis	70-1		
Elektros sistema	70-1		
Mašina	70-2		
Žoliapjovė	70-2		
MulchControl (jei yra)	70-2		
Laikymas			
Laikymo sauga	75-1		
Mašinos paruošimas laikymui	75-1		
Degalų ir variklio paruošimas laikymui	75-1		
Mašinos paėmimas iš laikymo vietos	75-2		
Techniniai reikalavimai			
Variklis	80-1		
Anglies dioksido išmetimas (CO ₂)	80-1		
Jėgos pavara	80-1		
Važiavimo greitis esant maksimalioms			
variklio apskukoms	80-1		
Elektros sistema	80-2		
Degalų tiekimo sistema	80-2		
Padangos	80-2		
Talpos	80-2		
Matmenys	80-2		

Gaminio identifikacija

Įrašykite identifikavimo numerius

Aplink savo ašį apsisukančios žoliapjovės


Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą informacijos dėl techninės priežiūros, visada pateikite gaminio modelio ir identifikacijos numerius.

Suraskite mašinos, variklio ir diferencialinės transmisijos / transmisijos modelį bei serijos numerį ir įrašykite juos toliau nurodytose vietose.

PIRKIMO DATA:

ATSTOVO PAVADINIMAS:

ATSTOVO TELEFONO NR.:

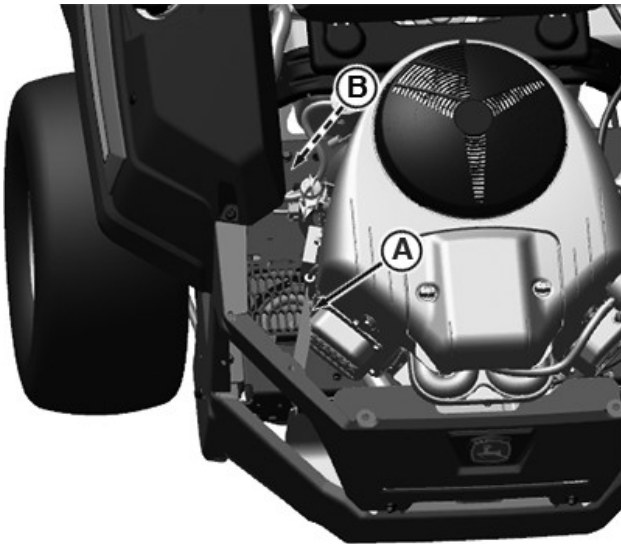

APY536232—UN—25APR22

Gaminio identifikavimo numeris (A):

Variklio serijos numeris:

Variklio varomo pūstuvo korpusas.

Diferencialinės transmisijos serijos numeriai (B):

nurodyti ant S/N žymos kiekvienos diferencialinės transmisijos korpuso priekyje.


KAIRĖ PUSĖ:

DEŠINĖ PUSĖ:

GH8XT3T,00008AD-26-25APR22

Saugos etiketės be teksto

Saugos etikečių vieta

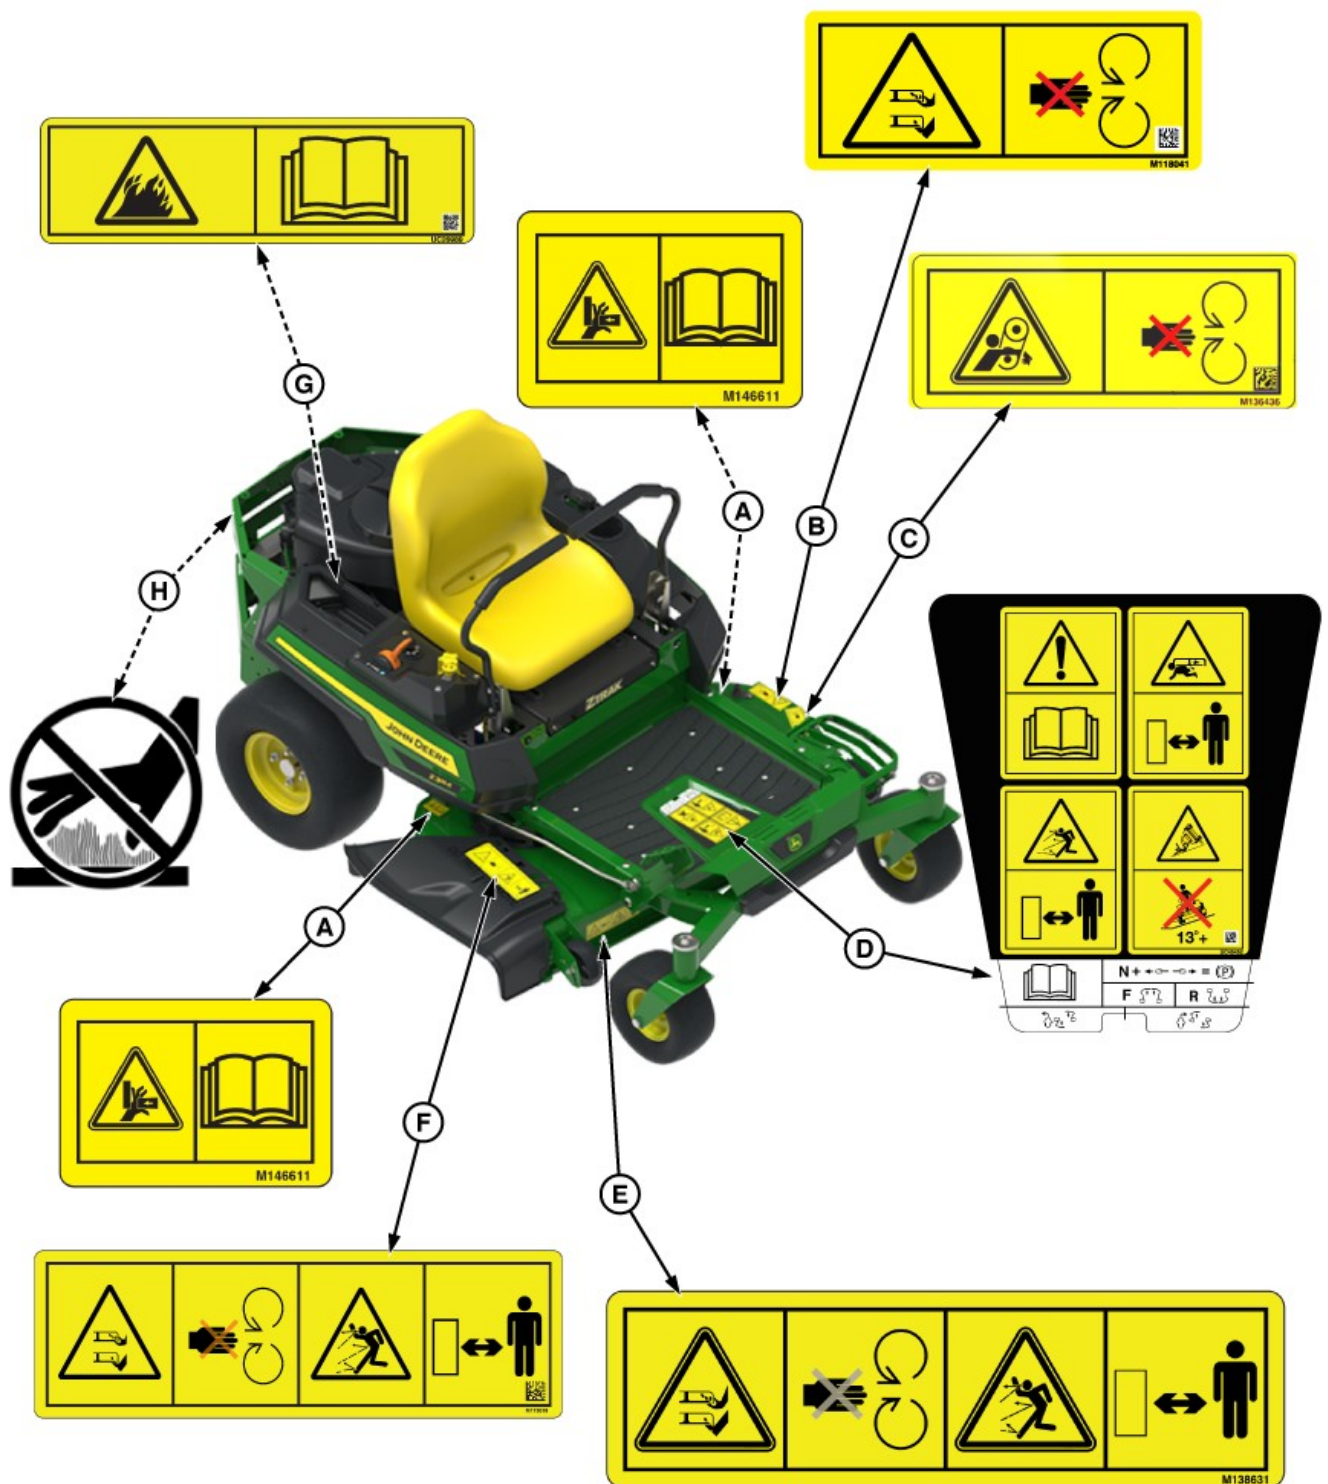

GX663355—UN—08MAY25

A—SPĖJIMAS – M146611

B—PAVOJUS – M118041

C—PAVOJUS – M136436
D—PAVOJUS, ĮSPĖJIMAS, DĖMESIO – UC45452
E—PAVOJUS – M138631

F—PAVOJUS – M173018
G—PERSPĖJIMAS – UC26989
H—Karštas paviršius (išgraviruota ant duslintuvo)

SDHTXN6,1746552064897-26-11MAY25

Mašinos saugos etikečių be teksto paaiškinimas




TCT005498—UN—11SEP12

Šiame skyriuje vaizduojami mašinos saugos ženklai yra išdėstyti svarbiose mašinos vietose, kad atkreiptų dėmesį į galimus saugos pavojus.

Mašinos saugos ženkluose žodžiai PAVOJUS, ĮSPĖJIMAS ir DĖMESIO yra naudojami su šiuo priminimo apie saugą simboliu. PAVOJUS reiškia rimčiausią pavojų.

MX00654,0000389-26-09JAN23

Įtempta spyruoklė gali sužeisti

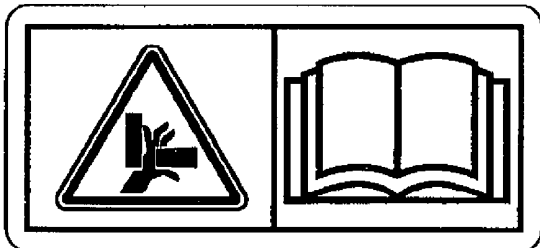


MXAL42777—UN—09APR13

- Laikykitės rankas ir pirštus atokiau nuo gnybtų vietos.
- Perskaitykite operatoriaus vadovą.

MX00654,000038C-26-24APR19

Nesusižalokite prisilietę prie besisukančių ašmenų

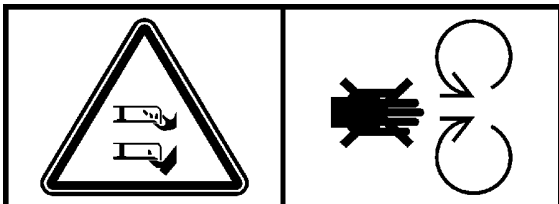


MXT018016—UN—03MAY16

- Nekiškite rankų ar kojų į žoliapjovę arba po ją, kol variklis dirba.
- Nenaudokite žoliapjovės be įrengto išmetimo latako / kreiptuvo arba viso žolės gaudytuvo.

MX00654,0000392-26-24APR19

Dirželiai gali įtraukti ir sužeisti

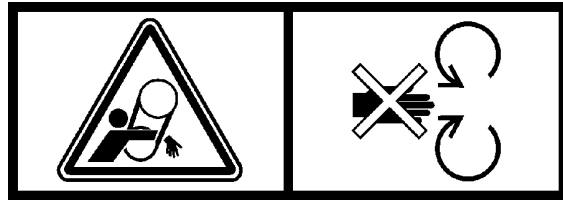

MXT018017—UN—03MAY16

- Laikykitės atokiau nuo besisukančių dirželių.
- Nedirbkite su mašina, jei nėra apsaugų.

MX00654,0000391-26-24APR19

Perskaitykite operatoriaus vadovą



MXT013479—UN—05MAR15

- Šiame operatoriaus vadove yra saugiam mašinos darbui reikalinga svarbi informacija.
- Prieš eksploatuodami mašiną atidžiai perskaitykite operatoriaus vadovą. Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, laikykitės visų saugos taisyklių.

TH84124,0000173-26-12JUN15

Neleiskite vaikų prie žoliapjovės



MXT013480—UN—05MAR15

- Žoliapjovė gali sunkiai arba net mirtinai sužaloti.
- Laikykitės saugiu atstumu nuo mašinos.
- Įsitikinkite, kad vaikai būtų atokiau nuo žoliapjovės, kai variklis įjungtas.

TH84124,0000174-26-12JUN15

Nesusižeiskite mašinai apvirtus




GX663356—UN—08MAY25

- Nevažiuokite ten, kur mašina gali nuslysti, pasvirti arba apvirti.
- Niekada nepjaukite žolės ir nedirbkite mašina ant šlaitų, kurių nuolydžio kampas didesnis nei 13°.
- Daugiau informacijos rasite skyriuje "Darbas ant šlaitų".

SDHTXN6,1746607452600-26-10JUN25

Nesusižeiskite išsviedžiamais objektais

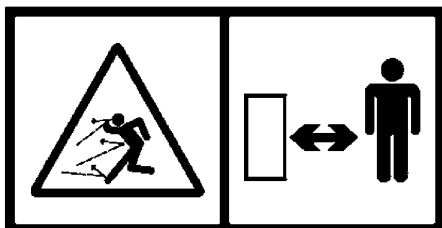

MXAL42780—UN—09APR13

- Kai variklis užvestas, laikykitės saugaus atstumo nuo mašinos.

MX00654,000038F-26-24JUL13

Saugokitės sužeidimų užsidegus įrangai



MXT018019—UN—04MAY16

- Saugokite įrangą nuo ugnies.
- Ant įkaitusių ar judančių dalių arba šalia jų susikaupusi žolė, lapai ar šiukšlės gali sukelti gaisrą.

- Prieš pradėdami naudoti mašiną, jos naudojimo metu ir baigę naudoti patikrinkite ir nuvalykite visą mašiną.
- Išjunkite variklį ir prieš valydami palaukite, kol mašina atvės.
- Jei pageidaujate išsamesnės informacijos, atidžiai perskaitykite operatoriaus vadovo skyrių Mašinos valymas.

MX00654,0000390-26-30MAR20

Pasirūpinkite, kad nesužeistų išlekiantys daiktai



APY538841—UN—07JUN22

Būkite ypač atsargūs, kad nesužeistų išlekiantys daiktai. Jokiu būdu nedirbkite šienapjovė-plaušintuve, kai netoliese yra žmonių. Besisukantys pjovimo peiliai gali labai toli nusviesti akmenis ir kitus daiktus.

Pjovimo mechanizmo apsaugos yra labai svarbios tam, kad būtų sumažinta daiktų išsviedimo tikimybė. Dirbdami šienapjovė-plaušintuve visada būkite nuleidę šias užuolaidas. Pakeiskite užuolaidas, jei jos susidėvėjusios ar sugadintos.

Kad operatorius būtų dar labiau apsaugotas nuo išlekiančių daiktų, šią šienapjovė-plaušintuvę naudokite tik su traktoriumi, kuriame įrengta pilna operatoriaus kabina.

gh8xt3t,1654611841236-26-07JUN22

**Karštas paviršius (išgraviruota ant
duslintuvo)**



MX632707—UN—07JUN24

- Nelieskite variklio duslintuvo.

gh8xt3t, 1717769571176-26-JUN24

Saugiai naudokite žoliapjovę

Bendrosios instrukcijos

- Prieš naudodami perskaitykite šį operatoriaus vadovą, peržiūrėkite saugos vaizdo įrašą ir ant mašinos esančius saugos ženklus. Juose yra svarbi saugos informacija ir naudojimo nurodymai, kurių reikia laikytis norint apsaugoti save ir kitus. Įsitinkite, kad visi mašinos naudotojai perskaitė instrukciją, peržiūrėjo saugos ženklus ir žino, kaip saugiai bei tinkamai naudoti mašiną.
- Niekada nepjaukite žolės, kai yra žaibo pavojus.
- Amžius, fizinės ir protinės galimybės gali sąlygoti susižalojimą dirbant su įranga. Operatoriai turi būti protiškaici ir fiziškai pajėgūs tinkamai ir saugiai eksploatuoti mašiną. Niekada neleiskite vaikui dirbti mašina.
- Neekspluatuokite transporto priemonės, jei esate apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų ar kai esate išsiblaškę ar pavargę. Tinkamam darbui reikia viso jūsų dėmesio.
- Eksploatuodami mašiną visada dėvėkite akių apsaugą, klausos apsaugą, prigludusius drabužius ir tvirtą avalynę. Niekada nedirbkite avėdami sandalus arba basi.
- Nenešioti muzikos ar radijo ausinių. Visapusiškas dėmesys reikalingas tiek norint saugiai naudoti, tiek atlikti techninę priežiūrą.
- Niekada be reikalo nemodifikuokite saugumo įrenginių.
- Eksploatuokite mašiną tik dieną arba esant geram dirbtiniam apšvietimui.
- Variklis turi veikti tik gerai vėdinamose vietose. Išmetamosiose dujose yra anglies monoksido, tai mirtini nuodai.
- Niekada nepalikite veikiančios mašinos be priežiūros.
- Stebėkite abi puses ir būkite atsargūs važiuodami viešaisiais keliais ir sukdami. Galite atsitrekti į transporto priemonę ir sunkiai ar net mirtinai sužaloti.

Prieš pradėdami naudoti mašiną

- sužinokite, kaip ją valdyti. Eksploatavimo valdiklių skyrius padeda suprasti savo mašinos valdiklius ir ką jie daro.
- Paruoškite mašiną ir pjovimo zoną, atlikdami reikalingus kasdieninius tikrinimus, kurie aprašyti skyriuje "Bendrosios instrukcijos".
- Laikykitės instrukcijų, pateikiamų skyriuje "Traumų prevencija", ypač susijusių su:
 - Kad vaikai būtų saugūs, laikykitės instrukcijų, pateiktų skyriuje "Apsaugokite vaikus".
 - Kad nesusižeistumėte ant šlaitų ir šalia pavojingų vietų, laikykitės nurodymų, pateikiamų skyriuje "Darbas ant šlaitų ir šalia pavojingų vietų".
 - Laikykitės instrukcijų, pateikiamų skyriuje "Venkite išsviedžiamų objektų", ir pasirūpinkite,

kad visos apsaugos būtų vietoje, įskaitant išmetimo vamzdį.

- Mašinos plovimas naudojant ir prieš pastatant, kaip nurodyta skyriuje "Gaisro prevencija".
- Išsiaiškinkite, kaip mašiną prižiūrėti ir patikrinti.

Tikrinimas ir kasdienis kontrolinis sąrašas

- Prieš pradėdami darbą, patikrinkite mašiną. Įsitinkite, kad aparatinė įranga patikimai sujungta ir visos apsaugos priemonės ir gaubtai yra tvarkingi ir pritvirtinti tinkamose vietose. Prieš pradėdami darbą, atlikite visus būtinus nustatymus. Pataisykite ar pakeiskite sugedusias, stipriai nusidėvėjusias, trūkstamas detales.
- Apžiūrėkite, ar žoliapjovės ašmenys, ašmenų varžtai ir žoliapjovės agregatai nėra nusidėvėję ir nepažeisti. Kad išvengtumėte mašinos sugadinimo, pakeiskite susidėvėjusius arba pažeistus ašmenis ir varžtus komplektuose.
- Prieš užvesdami variklį, įsitinkite, kad degalų dangtelis ir oro siurblys yra savo vietoje.

Degalai

- Dirbdami su degalais, būkite atsargūs. Degalai yra degūs, o jų garai yra sprogūs. Pildami degalus nerūkykite. Naudokite tik aprobuotą degalų konteinerį. Nedelsdami išvalykite išsiliejusius degalus.
- Dažnai tikrinkite, ar degalų vamzdeliuose, bake, dangtelyje ir tvirtinimo detalėse nėra įtrūkimų, ar nesisunkia degalai. Jeigu reikia, pakeiskite.

Pjovimo teritorijos patikra

- Pjovimo teritorijoje neleiskite būti pašaliniam žmogui ir naminiams gyvūnams.
- Išrinkite iš teritorijos tokius objektus kaip akmenys, viela ar žaislai, kuriuos gali išmesti ašmenys. Pašalinkite žemai nusvirusias šakas ar kitas kliūtis, kurios gali trukdyti jūsų eigos maršrutui.
- Ištyrinėkite pjovimo teritoriją. Nustatykite saugų žolės pjovimo kelią. Nepjaukite žolės ten, kur abejojate mašinos trauka ar stabilumu.
- Šlaitai ir pavojingi reljefo objektai yra pagrindiniai veiksniai, susiję su tuo, kad sunkesniu mašinos valdymu ir nelaimingais atsitikimais apsivertus. Dirbant šlaituose ir šalia pavojingų reljefo objektų, reikia elgtis ypač atsargiai. Laikykitės instrukcijų, pateikiamų skyriuje "Darbas ant šlaitų ir ir šalia pavojingų reljefo objektų".

Svoriai ir padargai


- Kai kuriems padargams reikia balasto svarmenų. Laikykitės rekomendacijų dėl ratų svarmenų ir atsvarų.
- Naudokite tik John Deere patvirtintus priedus ir prietaisus.

- Jei nesuprantate instrukcijų arba turite klausimų, susisiekite su savo atstovu.

SDHTXN6,1745840906380-26-28APR25

Traumų prevencija

Apsaugokite vaikus



MXT005340—UN—06JUN13

- Vaikai gali būti sunkiai arba mirtinai sužaloti veikiančios žoliapjovės, jei operatoriai nesilaikys saugaus eksploatavimo praktikos.
- Nepjaukite žolės važiuodami atbulomis. Nepatariama pjauti žoliapjove judant atgal.
- Niekada neleiskite vaikams važiuoti žoliapjove arba vežimėlyje už jos, net kai ašmenys išjungti. Vaikai gali nuvirsti ir būti pervažiuoti arba įpjauti žoliapjovės ašmenų. Vaikai gali trukdyti žoliapjovei dirbti. Vaikai, kurie anksčiau buvo pavežti, gali staiga vėl pasirodyti pjovimo zonoje. Jei nebūsate atsargūs, žoliapjovė gali juos pervažiuoti.
- Vaikams dažnai patinka žoliapjovės ir pjovimo veikla, ypač jei anksčiau jie buvo pavežti. Vaikai nežino, ar ašmenys sukasi, ir nesupranta, kad gali būti sunkiai arba mirtinai sužeisti, net jei ašmenys nesisuka.
- Dirbdami su žoliapjove pasirūpinkite, kad vaikai būtų patalpoje, o ne pjovimo zonoje. Vaikus turi atidžiai prižiūrėti atsakingas suaugęs asmuo, o ne operatorius. Jei nėra atsakingo suaugusiojo, pasirūpinkite, kad vaikai liktų patalpoje, **NEPJAUKITE**.
- Būkite atidūs ir stebėkite, ar darbo teritorijoje nepasirodė vaikai arba kiti asmenys. Išjunkite žoliapjovės ašmenis ir sustabdykite mašiną, jei pjovimo zonoje pasirodo kitų asmenų.
- Žiūrėkite mašinos važiavimo kryptimi. Prieš važiuodami atbuline eiga, išjunkite žoliapjovės ašmenis ir atidžiai pažiūrėkite, ar po mašina ir už jos nieko nėra – visų pirma vaikų.
- Būkite ypač atsargūs, kai artėjate prie objektų, kurie uždengia vaizdą, pavyzdžiui, kampų, krūmų arba medžių, ypač judėdami atbuline eiga. Už jų gali slėptis vaikas.

Išsviedžiamų daiktų saugojimasis

- Dirbdami mašina pasirūpinkite, kad pjovimo vietoje nebūtų pašalinių. Išsviedžiami objektai gali sukelti rimtas traumas ar mirtinai sužaloti.
- Išrinkite iš teritorijos tokius objektus kaip akmenys, viela ar žaislai, kuriuos gali išmesti ašmenys.
- Niekada į nieką nenukreipkite išmetamos žolės.

- Saugokite, kad žolė nebūtų išmetama prie sienos ar kliūčių, tokių kaip tvora ar atraminė siena. Žolė gali atšokti ant operatoriaus.
- Saugokite, kad žolė nebūtų išmetama į gatvę ar kelią.
- Važiuodami per žvyrą sustabdykite ašmenis.

OUO2005,000078C-26-15FEB20

Darbas ant šlaitų ar šalia pavojingų reljefo objektų

- Šlaitai – vienas pagrindinių veiksnių, dėl kurių vairuotojas gali prarasti mašinos kontrolę ir apvirsti. Per tokias avarijas galima sunkiai arba netgi mirtinai susižeisti. Dirbdami ant šlaitų būkite atsargūs ir remkitės sveika nuovoka.
- Jei nesate tikri dėl šlaito, verčiau ant jo nevažiuokite ir nepjaukite.
- Pjaukite žolę skersai šlaitu, o ne aukštyn ar žemyn.
- Saugokitės duobių, vėžių, akmenų ir kitų sunkiai matomų objektų. Aukštoje žolėje gali būti nematomų kliūčių.
- Važiuokite lėtai, kad ant šlaito netektų sustoti.
- Nepjaukite šlapios žolės. Padangos gali praslysti ant šlapios žolės, net jei stabdžiai veikia normaliai.
- Ant šlaitų visus veiksmus atlikite lėtai ir palaipsniui. Negalima staigiai didinti arba mažinti greičio ar staigiai sukti, nes vejos traktorius gali apvirsti.
- Jei ratai praranda sukibimą, išjunkite GTV ir lėtai bei atsargiai važiuokite žemyn šlaitu.
- Nerieskite į nuokalnę įjungę laisvąją pavarą.

Saugių šlaitų identifikavimas


- Prieš naudodamiesi savo mašina, išmatuokite šlaitus visur, kur ketinate pjauti žolę, ir nustatykite, kuriuos šlaitus galima saugiai pjauti vejos traktoriumi. Apžiūrėdami šias vietas visada remkitės sveika nuovoka ir įžvalgumu.

Šlaitų matavimas

- Siūlomas metodas Nr. 1: Ant šlaito padėkite 1.2 m (4 ft) ilgio lygią kietą lentą ir kampo indikatoriumi arba matlankiu išmatuokite šlaito kampą.
- Siūlomas metodas Nr. 2: Žr. skyrių apie šlaito matuoklį, pateiktą instrukcijos pabaigoje.


Šlaito ribos

- Važinėdami didesnio nei rekomenduojama nuolydžio šlaitais rizikuojate apsiversti ir rimtai susižaloti arba žūti.

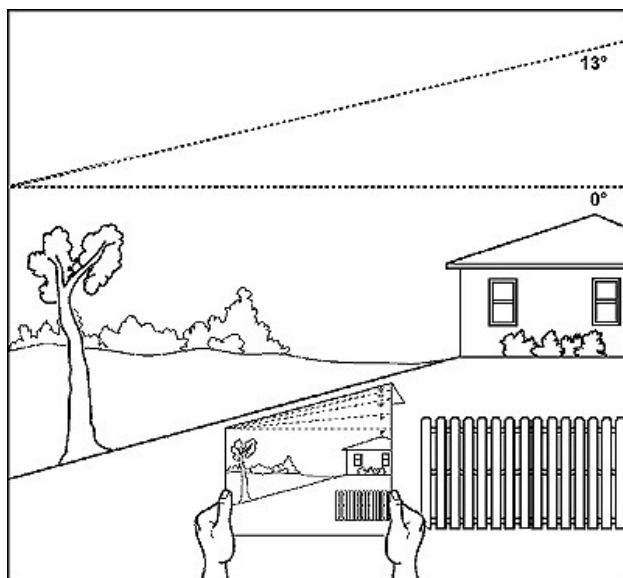

- Nepjaukite žolės ir nevažinėkite šiuo vejos traktoriumi ant šlaitų, kurių nuolydis didesnis nei 13°. (13° šlaitas yra toks šlaitas, kuris pakyla 1,4 m [4,6 ft] virš 6,1 m [20 ft] horizontalaus paviršiaus.)
- Žolės surinkimo sistemos, gaubtai, apsaugantys nuo nepalankių oro sąlygų, arba kiti priedai didina apsisvertimo pavojų.
- Šlaito nuolydžiui didėjant, didėja apsisvertimo rizika.

Darbas šalia pavojingų reljefo objektų

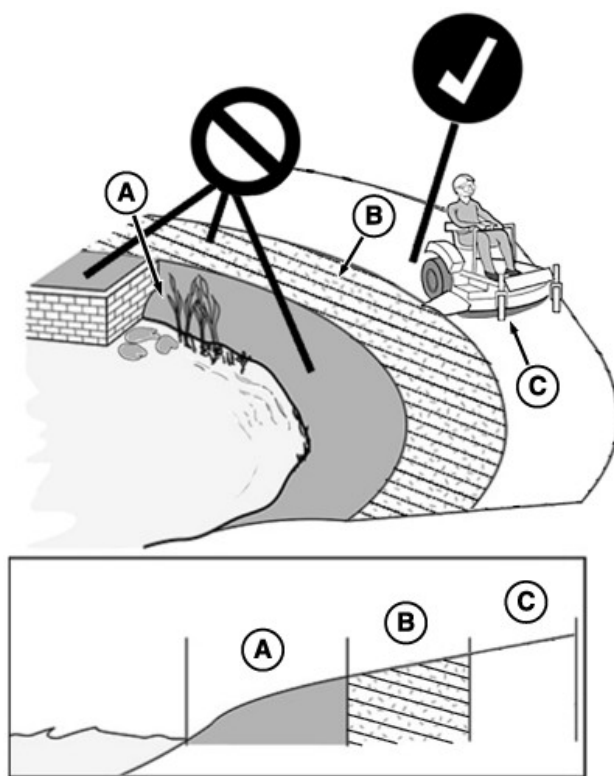

- Pavojingi reljefo objektai, pavyzdžiui, grioviai ir įgriuvos, yra veiksnys, susijęs su valdymo praradimu

ir apsisvertimo atvejais, kurie gali baigtis sunkiu sužeidimu ar žūtimi. Dirbdami šalia pavojingų reljefo objektų, būkite atsargūs ir remkitės sveika nuovoka.

- Nevažinėkite mašina ir nepjaukite ja žolės plotuose, esančiuose arti pavojingų objektų, dėl kurių mašina gali apvirsti. Jei ratas eina palei kraštą arba kraštui atskilus, mašina gali staiga prarasti sukibimą, paslysti ir (arba) apvirsti.
- Pavojai (A) apima, bet neapsiriboja, ne tik griovius, įgriuvas, krantines ar vietas šalia vandens telkinių.
- Tarp pavojingų objektų (A) ir pjovimo ploto (C) turi būti paliekamas bent mašinos pločio apsauginis atstumas (B). Pavojaus ir apsauginės zonos mašina nevažinėkite ir žolės nepjaukite.
- Pjaukite ir važinėkite tik pjovimo plote (C). Nedirbkite ten, kur šlaito nuolydžio kampas viršija rekomenduojamą dydį. Žr. skyrių "Šlaitų ribos".

SDHTXN6,1746613701194-26-07MAY25

Gaisrų prevencija



TS227—UN—15APR13

- Nepjaukite aukštos, sausos žolės ar per lapų krūvas. Degios medžiagos gali liesti įkaitusias dalis ir padidinti gaisro pavojų.
- Šiukšlės gali kauptis bet kur ant mašinos, ypač – ant horizontalių paviršių. Naudodami mašiną, periodiškai tikrinkite, ar nėra nešvarumų, ir, jei yra, pašalinkite juos, ypač esant sausų ar sunkių nešvarumų, surenkant lapus.
- Po darbo visiškai pašalinkite visas degias medžiagas iš įrangos prieš ją sandėliuodami. Naudokite suslėgtąjį orą, lapų pūstuvą arba vandenį, kad mašina būtų švari.
- Prieš pastatydami mašiną laikyti leiskite atvėsti atviroje vietoje. Nestatykite mašinos šalia degių medžiagų, tokių kaip šiaudai, mulčias, audiniai ar chemikalai. Nestatykite šalia atviros liepsnos ar kitų uždegimo šaltinių, tokių kaip vandens šildytuvai ar krosnis.
- Šiukšlės gali kauptis vietose, kurios buvo suteptos per dideliu kiekiu alyvos / tepalo, kuriose prateka ar ant kurių užtiško degalų / alyvos. Greitai išvalius

nuotėkį ir suremontavus nuotėkių vietas, sumažėja šiukšlių kaupimasis.

- Daugiau informacijos apie tai, kaip patikrinti susikaupusius nešvarumus ir jų kaupimosi vietas, žr. skyriuje "Mašinos valymas".
- Visada saugiai pastatykite mašiną prieš ją valydami arba atlikdami techninę priežiūrą. Žr. skyrių Saugus pastatymas.

OUO2005.0000787-26-15FEB20

Saugus pastatymas

Palikdami mašiną be priežiūros, visada įjunkite stovėjimo stabdį ir ištraukite raktelį. Vaikai ir kiti asmenys gali bandyti pajudinti ar užvesti paliktą be priežiūros mašiną.

- Sustabdykite mašiną ant lygaus paviršiaus.
- Išjunkite žoliapjovę ar kitus prietaisus.
- Nuleiskite prietaisus ant žemės.
- Įjunkite stovėjimo stabdį.
- Sustabdykite variklį.
- Ištraukite raktelį.
- Prieš palikdami operatoriaus vietą palaukite, kol nustos veikti variklis ir visos judančios dalys.

OUO2005.0000788-26-15FEB20

Papildoma saugos informacija

Saugus krovinių tempimas

- Stabdymo kelias pailgėja priklausomai nuo važiavimo greičio ir velkamo krovinio svorio. Važiukite lėtai, pradėkite stabdyti anksčiau, kad užtektų laiko ir kelio sustoti.
- Bendras velkamo krovinio svoris neturi viršyti šios instrukcijos specifikacijose nurodytos vilkimo galios.
- Jei krovinio svoris per didelis, gali sumažėti trauka ir mašiną gali būti sunkiau kontroliuoti, ypač važiuojant šlaitu. Važiuodami šlaitu sumažinkite krovinio svorį.
- Niekada neleiskite vaikams ir kitiems asmenims būti ant tempiamo krovinio arba priekaboje.
- Naudokite tik tinkamas jungtis. Tempkite tik mašiną, kuri turi tempimui skirtą jungtį. Tempiamą prietaisą tvirtinkite tik prie tempimo jungties.
- Velkant įrangą padidėja apsvertimo ant šlaitų rizika. Daugiau informacijos rasite skyriuje Darbas ant šlaitų ir šalia pavojingų reljefo objektų.
- Nedarykite staigių posūkių. Būkite itin atsargūs sukdami arba važiuodami nepalankiu paviršiumi. Būkite atsargūs važiuodami atbulai.

Saugus transportavimas

Laikykitės instrukcijų, pateiktų skyriuje "Mašinos transportavimas priekaboje".

- Naudokite viso pločio pakrovimo rampą, mažiausiai 30 cm (12 col.) platesnę nei mašina, o ne dvi atskiras rampas.

Priežiūra ir techninė priežiūra

- Labai svarbu mašiną tinkamai prižiūrėti.
- Visos detalės turi būti geros būklės, visos veržlės ir varžtai turi būti priveržti, o bet koks gedimas pataisytas. Jei važiuodami ką nors kliudėte, nedelsdami sustokite ir apžiūrėkite mašiną.
- Įsitikinkite, kad visi saugos prietaisai, išmetimo vamzdis ir žolės gaudyklės komponentai yra geros būklės ir, jei reikia, pakeiskite.
- Prieš dirbdami su mašina kruopščiai išsiaiškinkite techninės priežiūros procedūras. Jei nesuprantate techninės priežiūros procedūrų arba negalite patogiai dirbti su mašina, kreipkitės į techninę priežiūrą atliekančią atstovą.
- Prieš atlikdami mašinos techninės priežiūros darbus atjunkite akumuliatorių arba visus uždegimo žvakės laidus. Pirmą atjunkite neigiamą laidą, paskui – teigiamą. Pirmą prijunkite teigiamą laidą, paskui – neigiamą.
- Įtampa gali išlikti kai kuriose spyruoklėse arba hidrauliniuose komponentuose. Skyriuje Techninė priežiūra pateiktose techninės priežiūros procedūrose aprašoma, kaip saugiai atlikti techninės priežiūros darbus.
- Paremkite visas mašinos dalis, kurias atliekant techninės priežiūros darbus reikia pakelti. Komponentams paremti naudokite kėliklius arba techninės priežiūros fiksatorius.

Atliekų produktų ir chemikalų utilizavimas

- Tokios atliekos, kaip panaudotas tepalas, degalai, aušinimo skystis, stabdžių skystis ir akumuliatoriai, gali pakenkti aplinkai ir žmonėms.
- Nepilkite nebereikalingų skysčių į gerti skirtus indus – iš jų gali kas nors netyčia atsigerti.
- Saugos duomenų lapė (SDL) pateikiama išsamesnė informacija apie chemijos gaminius: Fiziniai ir sveikatai kylantys pavojai, saugos procedūros ir avariniu atveju naudojamos priemonės. Cheminių gaminių, naudojamų su jūsų mašina, gamintojas turi pateikti to gaminio saugos duomenų lapą (SDL).
- Norėdami sužinoti, kaip perdirbti arba tinkamai išmesti techninės priežiūros atliekas, kreipkitės į vietinį perdirbimo centrą arba įgaliotąjį atstovą. Jei mašiną norite išmesti, kreipkitės į vietinį perdirbimo centrą arba įgaliotąjį atstovą.

OUO2005.0000789-26-15FEB20

Mašinos valymas

Bendrieji valymo nurodymai

Mašina turi būti periodiškai tikrinama visą dieną. Susikaupusios šiukšlės turi būti pašalintos, kad tinkamai dirbtų mašina ir sumažėtų gaisro pavojus. Šių patikrinimų ir valymų dažnumas priklausys nuo daugelio veiksnių, pvz., eksploatavimo sąlygų, mašinos konfigūracijos, darbo greičio ir oro sąlygų. Patikrinimus ir valymus gali tekti atlikti keletą kartų per dieną, ypač esant sausam, karštam ir vėjui orui.

SVARBU: Saugokitės gaisro! Reguliarus ir visapusiškas mašinos valymas, kartu su kitomis operatoriaus vadove išvardytomis įprastinės priežiūros procedūromis, labai sumažina gaisro pavojų, prastovos laiką ir pagerina mašinos darbinės charakteristikas.

Greta tinkamos techninės priežiūros, apdorojamos medžiagos būseną yra svarbiausias veiksnys, lemiantis gaisro pavojų. Sausa, lengva ir puri medžiaga, galinti sudaryti dulkių debesį, gali lengvai sukelti gaisrą. Šiukšlės gali kauptis įvairiose vietose, ypač – ant horizontalių paviršių. Tokios sąlygos, kaip vėjo greitis ir kryptis, gali pakeisti medžiagų kaupimosi vietą. Stebėkite šias besikeičiančias sąlygas ir pakoreguokite valymo grafiką ir metodus, kad užtikrintumėte tinkamą mašinos darbą ir sumažintumėte gaisro pavojų.


Visada laikykitės visų mašinos lipdukuose ir operatoriaus vadove aprašytų saugos procedūrų. Prieš atlikdami bet koki patikrinimą ar prieš valydami, visada saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)

Reikia apžiūrėti visą mašiną, ypatingą dėmesį skiriant toliau nurodytoms sritims.

OUMX068,0001043-26-03NOV21

Valymo vietos

Štai pagrindinės mašinos vietos, kurias reikia tikrinti ir valyti (žr. mašinos techninės priežiūros etiketę):

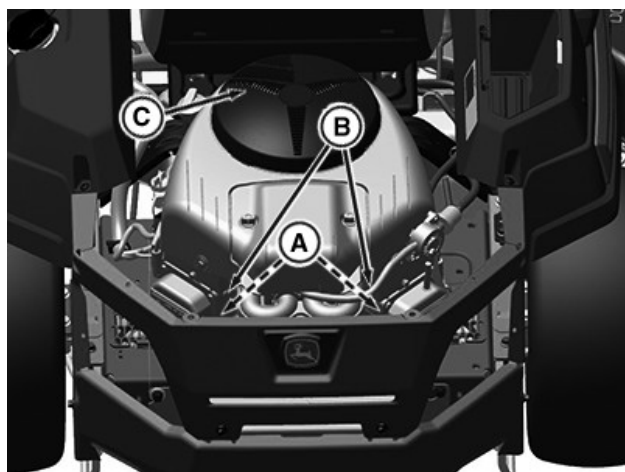


GX535567—UN—19APR22

1. Duslintuvo komponentai (A):


- išmetamųjų dujų kolektorius
- duslintuvo vamzdžiai
- duslintuvas
- duslintuvo gaubtas

2. Variklio aušintuvo briaunos (B) ir įleidimo angos tinkeliai (C).

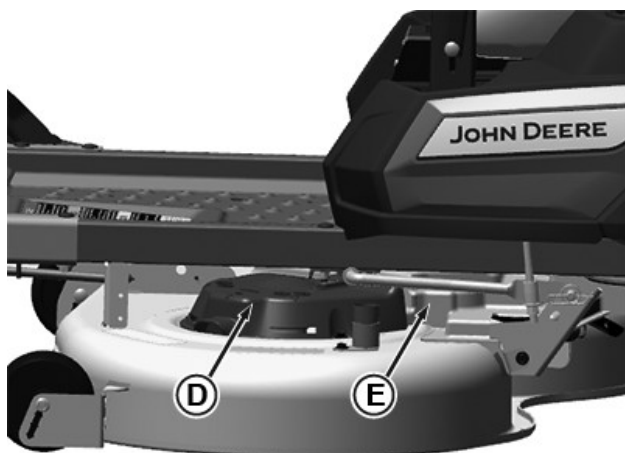


APY536701—UN—29APR22

3. Žoliapjovės korpuso viršus, po skydais (D), įskaitant veleno ir diržo sritis (E).

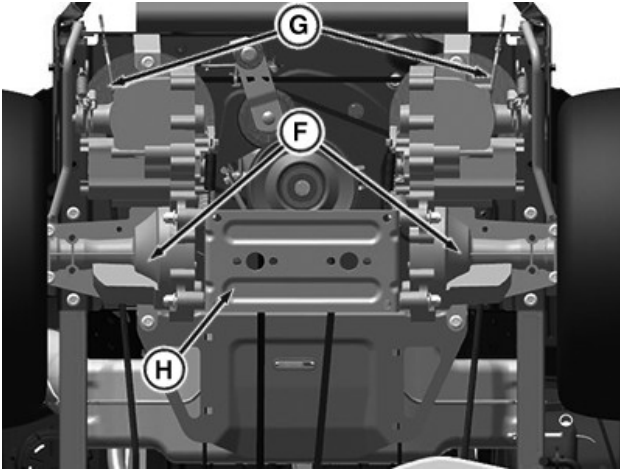

GX535568—UN—19APR22

4. Ant diferencialinės transmisijos (F) arba šalia jos ir ant diržinių pavarų bei briaunų (G) ir ant skersinio diržo laikiklio (H).

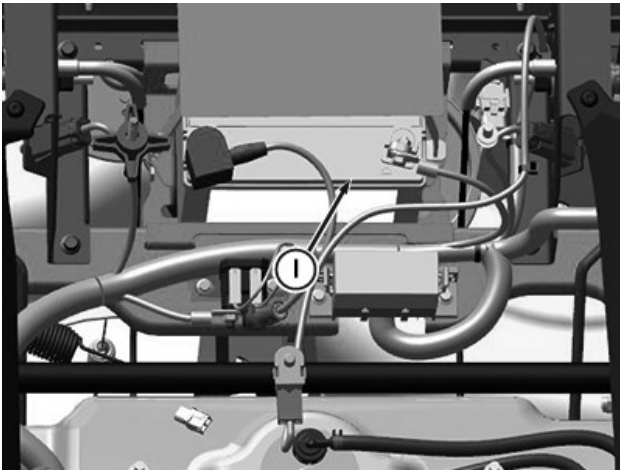

GX535569—UN—19APR22

5. Po sėdyne (H), įskaitant akumuliatorių (I) ir laidų pynę.

GH8XT3T,00008CB-26-29APR22

Surinkimas


Akumulatoriaus prijungimas ir krovimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Iš baterijos išsiskiria lengvai užsidegančios ir sprogios dujos. Akumulatorius gali sprogti:

- Nerūkykite ir neturėkite atviros ugnies šalia baterijos.
- Dėvėkite akių apsaugos priemones ir pirštines.
- Niekada netikrinkite baterijos įkrovos, dėdami metalinius daiktus ant gnybtų. Naudokite voltmetrą arba hidrometrą.
- Visuomet nutieskite akumulatoriaus laidus toliau nuo akumulatoriaus gnybtų.
- Nenaudokite kitam varikliui užvesti prijungus tam skirtais laidais ir nebandykite įkrauti užšalusio akumulatoriaus. Akumuliatorių sušildykite laikydamiesi specifikacijų.

Specifikacija

Akumulatorius—Temperatūra. 16 °C (60 °F)

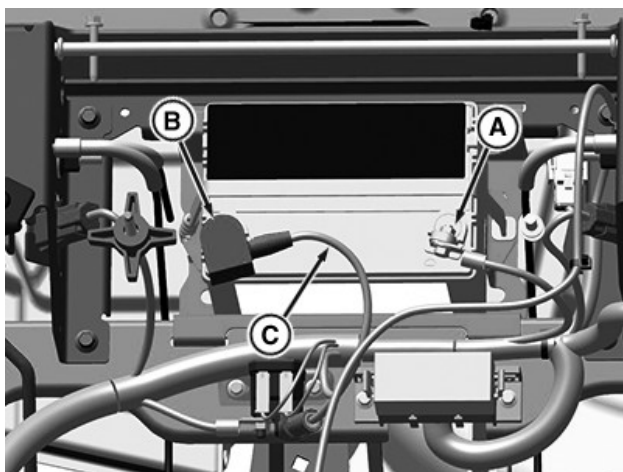

GX535574—UN—21APR22

1. Nuimkite ir išmeskite raudoną teigiamo gnybto (+) apsauginį dangtelį.
2. Įkraukite akumuliatorių.
 - Akumulatorius yra visiškai įkrautas, esant 12,6 voltų įtampai.
3. Pirmiausiai prijunkite teigiamą (+) akumulatoriaus kabelį (A) prie teigiamo (+) akumulatoriaus gnybto.
4. Prijunkite neigiamą (–) akumulatoriaus kabelį prie neigiamo (–) akumulatoriaus gnybto.
5. Patepkite gnybtus techniniu vazelinu arba silikono purškalu, kad išvengtumėte korozijos.
6. Uždėkite raudoną dangtelį ant teigiamojo akumulatoriaus kabelio.

H9PQBYK,000005E-26-21APR22

Padangų slėgio patikra

Patikrinkite oro slėgį padangose. (Skaitykite skyriaus ĮVAIRIAPUSIŠKA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA skirsnį "Padangų slėgio patikra".)

MP47322,00F4629-26-15MAR13

Žoliapjovės korpuso aukščio reguliavimas

Sureguliuokite žoliapjovės korpusą. (Skaitykite skyriaus EKSPLOATAVIMAS skirsnį "Žoliapjovės korpuso aukščio reguliavimas".)

MP47322,00F462A-26-31MAY13

Variklio alyvos lygio patikra

Patikrinkite variklio alyvos lygį. (Skaitykite skyriaus VARIKLIO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA skirsnį "Variklio alyvos lygio patikra".)

MP47322,00F462B-26-15MAR13


Mašinos saugos sistemos tikrinimas

Patikrinkite saugos sistemą ir įsitikinkite, kad elektroninė saugumo blokavimo schema veikia tinkamai. Atlikite visas patikras. (Skaitykite skyriaus EKSPLOATAVIMAS skirsnį "Saugos sistemos tikrinimas".)

MP47322,00F462C-26-15MAR13

Valdiklių naudojimas

Operatoriaus pulto valdymo prietaisai

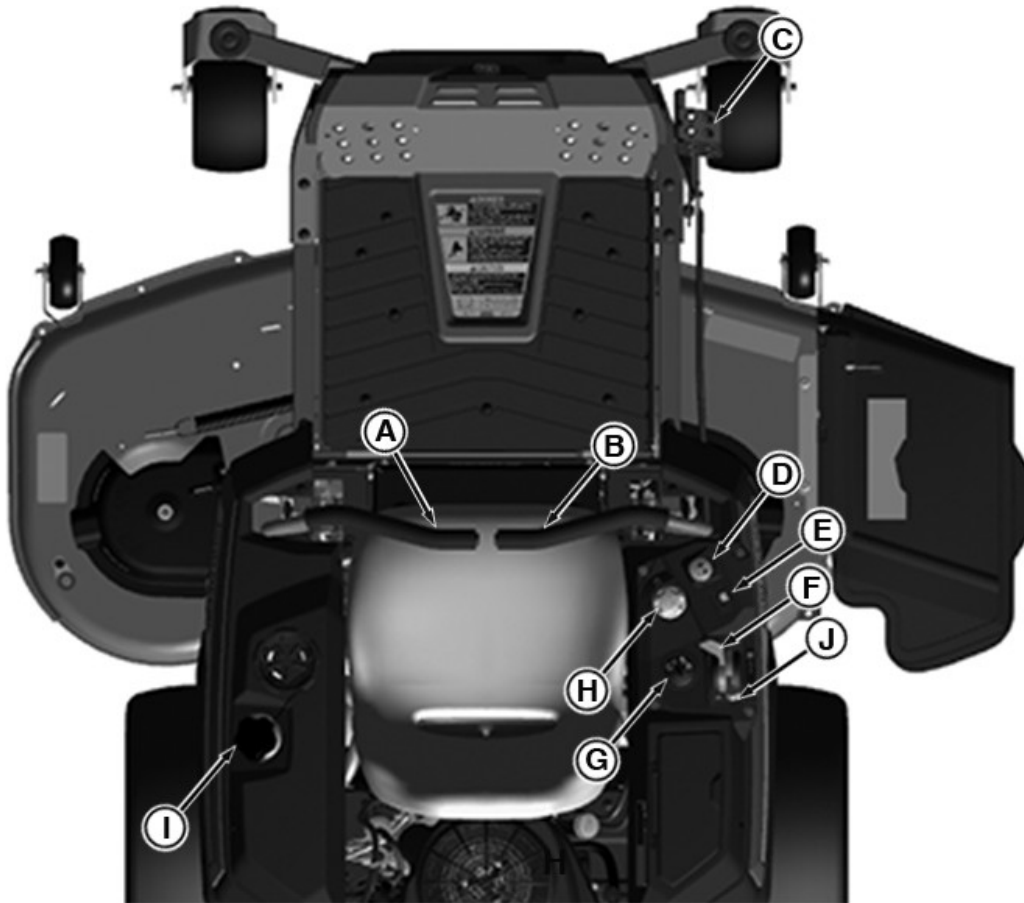

APY538561—UN—07JUN22

Operatoriaus pulto valdymo prietaisai: Modelis gali skirtis

A—Kairioji judėjimo valdymo svirtis
B—Dešinioji judėjimo valdymo svirtis
C—Žoliapjovės korpuso pakėlimo pedalas (jei yra)
D—Žoliapjovės įjungimo jungiklis
E—Valandų skaitiklis

F—Droselio valdymo svirtis
G—Paleidimo jungiklis
H—Pjovimo aukščio reguliavimas suktuku
I—Degalų bako dangtelis
J—Droselinės sklendės svirtis (jei yra)

GH8XT3T,00008B6-26-21FEB23

Naudojimas

Kasdieninių darbų kontrolinė kortelė

- ☐ Patikrinkite variklio alyvą.
- ☐ Išvalykite duslintuvo sritį, oro įsiurbimo tinklėlius ir žoliapjovės korpusą.
- ☐ Patikrinkite stabdžių sistemą.
- ☐ Patikrinkite degalų lygį.
- ☐ Patikrinkite, ar po mašina nėra nuotėkių.
- ☐ Patikrinkite saugos blokuotės sistemą.
- ☐ Patikrinkite padangų slėgius.
- ☐ Patikrinkite mulčiavimo valdiklio atidarymo / uždarymo veikimą (jei yra).
- ☐ Po naudojimo nuplaukite žoliapjovės korpusą per plovimo angą.

H9PQBYK,000003F-26-12APR22

Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte plastikinių ir dažytų paviršių

- Nevalykite plastmasinių detalių, kol pirma jų nenuplausite. Naudojant sausą skudurą galima subraižyti.
- Purškiamas repelentas vabzdžiams sugadins plastikinius ir dažytus paviršius. Nepurškite repelento vabzdžiams prie mašinos.
- Būkite atsargūs, kad ant mašinos nepapiltumėte degalų. Degalai pažeidžia paviršius. Nedelsdami nuvalykite išlietus degalus.

MP47322,00F4630-26-02DEC22

Mašinos sumontavimas ir išmontavimas



GX536018—UN—25APR22

PASTABA: Įlipdami į mašiną arba išlipdami iš jos nelipkite ant žoliapjovės korpuso.

1. Lipkite į mašiną iš šono statydami koją ant pakojos (A).

2. Prieš išlipdami saugiai pastatykite mašiną (žiūrėkite skyriaus Sauga skirsnį Saugus pastatymas).
3. Pakoja turi būti švari.

H9PQBYK,0000060-26-25APR22

Reguliuojama sėdynė

Reguliuojama sėdynė

1. Paverskite sėdynę į priekį.




APY69543—UN—25FEB22

2. Išimkite rankenėlę (A).
3. Pastumkite sėdynę į priekį arba atgal, kad ji būtų norimoje vietoje.
4. Vėl įdėkite rankenėlę (A).

GH8XT3T,00008C6-26-18APR22

Judėjimo valdymo svirčių reguliavimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)

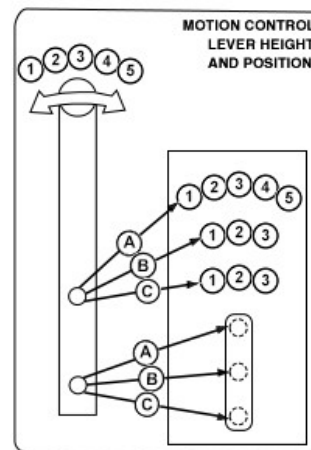

APY536236—UN—08JUN22

2. Norėdami sureguliuoti judėjimo valdymo svirties aukštį, žr. nurodymų operatoriui etiketę, pritvirtintą

prie mašinos priekinio skydelio, ir toliau pateiktus nurodymus.



GX535570—UN—19APR22


3. Išsukite du varžtus ir veržles, tada pakelkite arba nuleiskite kiekvieną valdymo svirtį iki patogaus lygio.
 - Aukščiausioje svirties padėtyje naudokite angas (A).
 - Jei norite nustatyti į žemiausią svirties padėtį, naudokite angas (B).
4. Be to, kiekvieną judėjimo valdymo svirtį galite reguliuoti angose, ją lengvai pastumdami pirmyn arba atgal (C).

GH8XT3T,000098C-26-27APR22

Pjovimo aukščio reguliavimas

Pjovimo aukštį galima keisti parenkant maždaug 31–114 mm (1,25–4,5 in) intervale. Žiūrėkite valdymo svirties etiketę ant priekinės platformos.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus Sauga poskyrį Saugus pastatymas.)
2. Pripūskite padangas iki tinkamo slėgio. (Žr. skyriaus Techniniai duomenys skirsinį Padangos.)
3. Nuspauskite žoliapjovės korpuso pakėlimo pedalą (jei įrengtas), kad sumažintumėte pjovimo aukščio reguliatoriaus spaudimą.

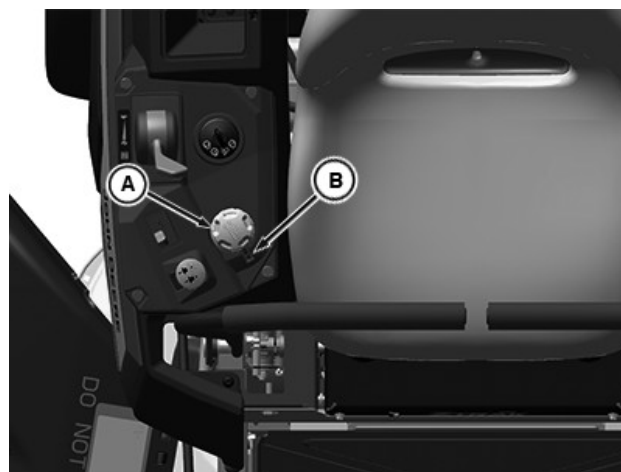

APY69519—UN—08MAR22

4. Pasukite rankenėlę (A) prieš laikrodžio rodyklę, kad padidintumėte žoliapjovės korpuso atstumą nuo žemės.
5. Sukite rankenėlę (A) pagal laikrodžio rodyklę, kad sumažintumėte žoliapjovės korpuso atstumą nuo žemės.
6. Pasukite rankenėlę (A) iki indeksavimo žymos (B), kad būtų nustatytas norimas žoliapjovės korpuso atstumas nuo žemės.

GH8XT3T,00008AE-26-12JUN25

Žoliapjovės aukščio reguliavimas


⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai yra pavojingi.

Prieš pradėdami reguliuoti žoliapjovę arba prieš atlikdami jos techninės priežiūros darbus:

- Atjunkite uždegimo žvakių laidus arba akumuliatoriaus neigiamą kabelį (–), kad variklis neužsivestų
- Dirbdami su žoliapjovės peiliais arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.


PASTABA: Reguluojant korpuso aukštį, žoliapjovės korpuso ratai neturėtų siekti žemės.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus Sauga poskyrį Saugus pastatymas.)
2. Pripūskite padangas iki tinkamo slėgio. (Žr. Padangų slėgis skyriuje Specifikacijos.)
3. Pasukite ratus į eigos pirmyn padėtį.
4. Nustatykite norimą žoliapjovės pjovimo aukštį ir nuleiskite korpusą į pjovimo padėtį.
5. Patikrinkite žoliapjovės šonų aukštį.

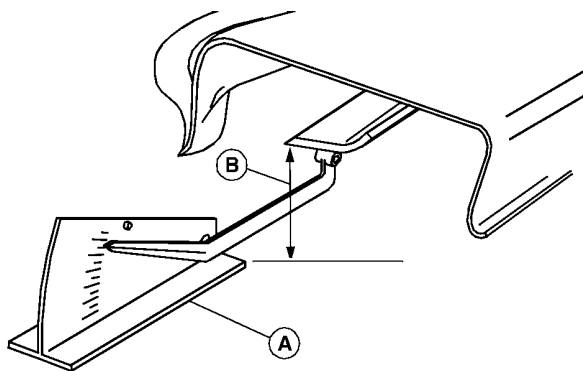

MXAL42797—UN—09APR13
Patogų aukščio matuoklį (A) (AM130907) galite nusipirkti iš atstovo.


- a. Nustatykite žoliapjovės ašmenis taip, kaip parodyta, ir matuokite nuo kiekvieno išorinio ašmens galiuko (B) iki paviršiaus.

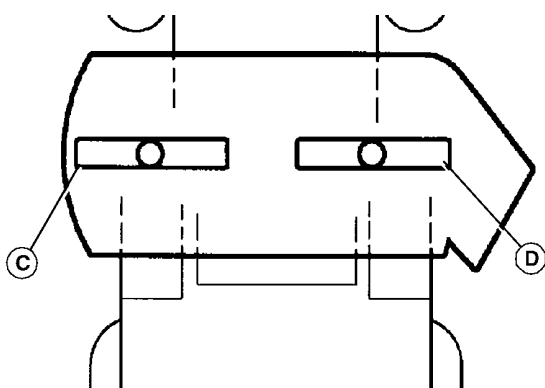

MXAL42798—UN—09APR13

- b. Pasukite kairįjį peilį (C), kaip parodyta. Pasukite dešinįjį peilį (D), kaip parodyta. Išmatuokite abiejų ašmenų.

Skirtumas tarp ašmenų išmatavimų negali būti didesnis nei 3 mm (1/8 in.).

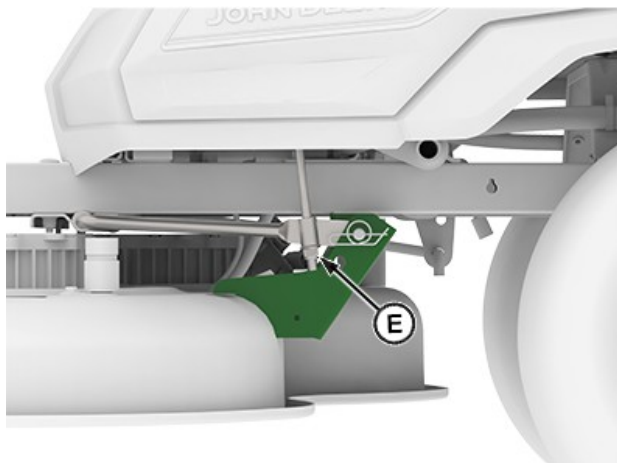


APY545201—UN—13SEP22

- c. Jei reikia, pareguliuokite žoliapjovės svirtį pasukdami veržles (E) pagal laikrodžio rodyklę, kad pakeltumėte žoliapjovės korpuso šoną, arba

prieš laikrodžio rodyklę, kad nuleistumėte žoliapjovės korpusą.

PASTABA: Kad mašinai veikiant neatsipalaiduotų techninė įranga, įsitikinkite, kad antveržlės apačia visiškai prisukta prie srieginės jungiamosios detalės.

6. Išmatuokite žoliapjovės priekio ir galo aukštį.

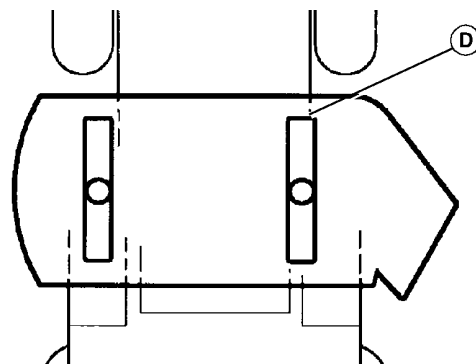


MXAL42800—UN—09APR13

- a. Pasukite dešinįjį peilį (D) taip, kad jo galas būtų nukreiptas tiesiai į priekį.
b. Išmatuokite atstumą nuo ašmenų galiuko iki paviršiaus. Išmatuokite abiejų ašmenų. Pagal nurodytas specifikacijas priekinių ašmenų galiukai turi būti žemiau nei galinių ašmenų galiukai.

Specifikacija

Iš priekio į galą nukreipto ašmenų galiuko padėties keitimas—Aukštis. 3—6 mm (1/8—1/4 col)

- c. **42A modelio žoliapjovės korpusas**

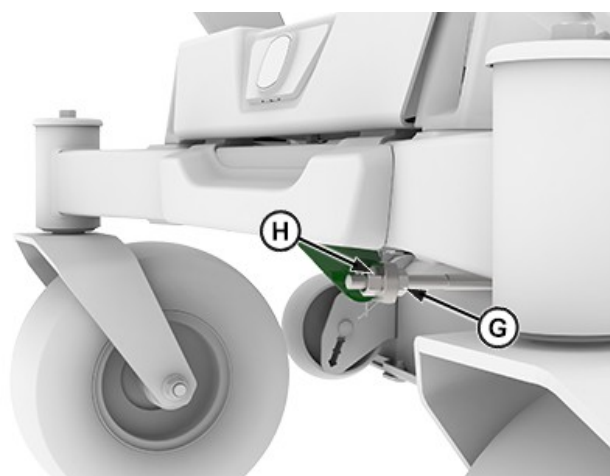


APY545202—UN—13SEP22

- Žoliapjovės priekio ir galo aukštį pareguliuokite atlaisvindami galinę veržlę (G) ant priekinio pakėlimo strypo.
- Pasukite priekinę veržlę (H) pagal laikrodžio rodyklę, kad pakeltumėte, arba prieš laikrodžio rodyklę, kad nuleistumėte.

- Kai baigsite reguliavimą, priveržkite galinę veržlę (G).

d. 48A ir 54A žoliapjovės korpusas

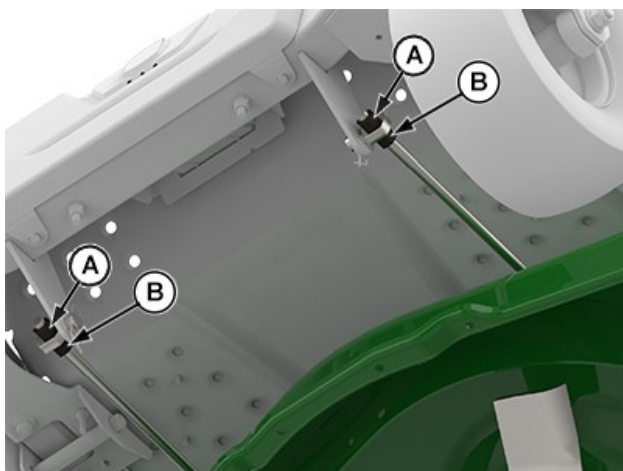

APY597502—UN—06OCT23

- Žoliapjovės priekio ir galo aukštį pareguliuokite atlaisvindami galines veržles (B) ant priekinių pakėlimo strypų.
- Pasukite priekines veržles (A) pagal laikrodžio rodyklę, kad žoliapjovės priekį pakeltumėte, arba prieš laikrodžio rodyklę, kad nuleistumėte.
- Jei pakėlimo strypas neprigludęs prie abiejų korpuso kablių, priveržkite laisvąją pusę, kol abi pusės gerai priglus prie korpuso kablių.
- Truputį supurtykite korpusą, kad jis atsistotų į vietą.
- Baigę reguliuoti, priveržkite galinę veržlę (B) nurodytu sukimo momentu.

Specifikacija

Priekinė veržlė—Priveržimo

jėga. 27 N·m
(20 lb·ft)

al64819,1749741365863-26-12JUN25

Žoliapjovės ratų reguliavimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai yra pavojingi.

Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.


- Atjunkite uždegimo žvakių laidus arba akumulatoriaus neigiamą kabelį (–), kad variklis netyčia neužsivistų.
- Dirbdami su žoliapjovės peiliais arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

SVARBU: Nesugadinkite! Žoliapjovės korpusas gali būti apgadintas, jei žoliapjovės ratai netinkamai sureguliuoti:

- Ratai negali važiuoti žeme ir išlaikyti viso žoliapjovės svorio.
- Patikrinkite ratų sureguliovimą kiekvieną kartą, kai pakeičiate pjovimo aukštį.

1. Pastatykite mašiną saugiai ant lygaus paviršiaus. (žiūrėkite skyriaus Sauga skirsnį Saugus pastatymas)
2. Pripūskite padangas iki tinkamo slėgio.
3. Pasukite pjovimo aukščio reguliavimo ratuką prieš laikrodžio rodyklę, kad pakeltumėte žoliapjovės korpusą į aukščiausią padėtį.
4. Parinkite tinkamą žoliapjovės ratukų aukštį:

42A modelio žoliapjovės korpusas

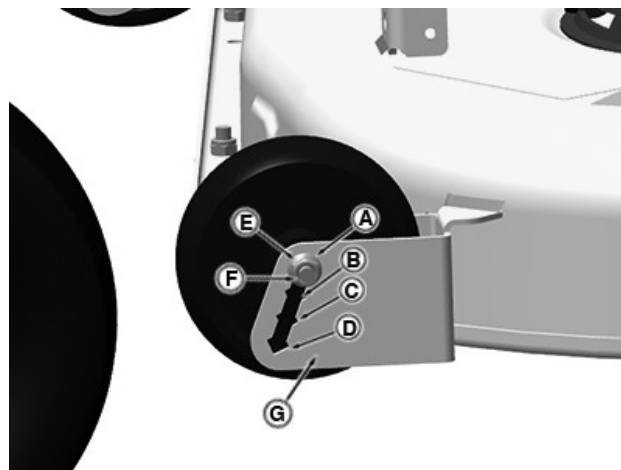

APY69526—UN—07MAR22

1 padėtis (A)	Pjovimo aukštis: 31–38 mm (1,25–1-1/2 in)
2 padėtis (B)	Pjovimo aukštis: 38–50 mm (1-1/2–2 in)
3 padėtis (C)	Pjovimo aukštis: 50–76 mm (2–3 in)
4 padėtis (D)	Pjovimo aukštis: 76–114 mm (3–4,5 in)


- Nusukite veržlę (E). Traukite varžtą keturkampiu kakleliu (F), kol varžto galas pralįs pro išorinę matuoklio ratuko laikiklio (G) sienelę, tada pastumkite varžto ir ratuko mazgą į pageidaujamą padėtį. Įstumkite varžtą atgal pro išorinę laikiklio sienelę. Uždėkite veržlę (E) ir priveržkite, kiek reikia.

Specifikacija

Varžtas keturkampiu kakleliu—Veržimo jėga. 24 N·m (18 svar. pėd.)

GH8XT3T,00008AF-26-12JUN22

Saugos sistemų patikra

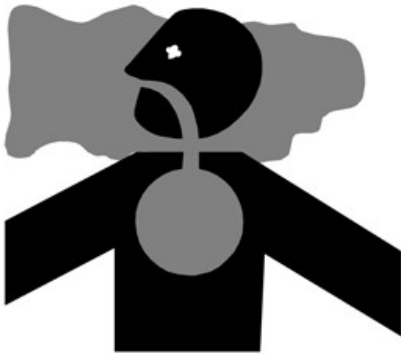

MXAL42804—UN—09APR13

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Variklio išmetamųjų dujų garuose yra anglies monoksido ir gali sukelti sunkią ligą ar net žūtį.

Neužveskite variklio garaže ar kitoje uždaroje patalpoje, netgi jei atidarėte duris ar langus.

Prieš paleisdami variklį, išstumkite mašiną į lauką.

Mašinoje įrengtos saugos sistemos turėtų būti tikrinamos prieš kiekvieną mašinos naudojimą. Užtikrinkite, kad prieš atliekant šiuos saugos sistemos tikrinimus, būtų perskaityta mašinos naudojimo instrukcija ir kad būtų pilnai išnagrinėtas mašinos darbas.

Naudokite toliau nurodytas eksploatacinio patikrinimo procedūras normaliam mašinos darbui patikrinti.

Jeigu vienos iš procedūrų metu išryškėja gedimas, nepaleiskite mašinos. **Dėl techninės priežiūros kreipkitės į įgaliotąjį atstovą.**

Atlikite šiuos tikrinimus šviesioje, atviroje vietoje. Prižiūrėkite, kad arti nebūtų pašalinių.

MP47322,00F4637-26-25APR19

Stovėjimo stabdžio jungiklio tikrinimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Atsisėskite ant sėdynės.
3. Pirmasis patikrinimas:
 - a. Pastumkite dešiniąją judėjimo valdymo svirtį į vidų, į neutralią padėtį.
 - b. Pasukite raktelį į START (užvesti) padėtį.

Rezultatas: Variklis turi nesisukti. Jei variklis nesustoja, vadinasi, tinkamai neveikia saugumo blokuotės grandinė.
4. Grąžinkite dešiniąją judėjimo valdymo svirtį iki galo į išorę.
5. Antrasis patikrinimas:

- a. Pastumkite kairiąją judėjimo valdymo svirtį į vidų, į neutralią padėtį.
 - b. Pasukite raktelį į START (užvesti) padėtį.
- Rezultatas: Variklis turi nesisukti. Jei variklis nesustoja, vadinasi, tinkamai neveikia saugumo blokuotės grandinė.
6. Grąžinkite kairiąją judėjimo valdymo svirtį iki galo į išorę.

GH8XT3T,00009BA-26-13JUN22

Stovėjimo stabdžio tikrinimas

1. Saugiai pastatykite mašiną (žr. skyriaus Sauga poskyrį Saugus pastatymas).
2. Užfiksuokite stovėjimo stabdį pastumdami judėjimo valdymo svirtis iki galo į išorę.
3. Įjunkite apėjimo vožtuvo valdymo prietaisą.
4. Pabandykite pastumti mašiną.

Rezultatas: Stovėjimo stabdys turi neleisti mašinai pajudėti. Jei mašina pajuda, kreipkitės į įgaliotąjį atstovą dėl techninės priežiūros.

PASTABA: Baigę tikrinti, atjunkite apėjimo vožtuvo valdymo prietaisą ir tik tada vėl pradėkite naudoti mašiną.

GH8XT3T,00009BB-26-17FEB23

Žoliapjovės įjungimo (PTO) jungiklio tikrinimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Žoliapjovės peiliai turėtų sustoti praėjus maždaug penkioms sekundėms po jos ar GTV išjungimo.

Jei manote, kad mašinos ašmenys nesustoja per tokį laiką, nuvežkite mašiną oficialiam atstovui, kuris įrangą saugiai patikrins ir atliks techninės priežiūros darbus.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus Sauga poskyrį Saugus pastatymas.)
2. Atsisėskite ant sėdynės.
3. Užfiksuokite stovėjimo stabdį pastumdami judėjimo valdymo svirtis iki galo į išorę.
4. Patraukite žoliapjovės įjungimo (PTO) jungiklį aukštyn, kad įjungtumėte žoliapjovę.
5. Pasukite raktelio jungiklį į paleidimo (START) padėtį.

Rezultatas: Variklis turi nesisukti. Jei variklis nesustoja, vadinasi, tinkamai neveikia saugumo blokuotės grandinė.

H9PQBYK,0000043-26-12JUN25

Sėdynės jungiklio tikrinimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Pirmasis patikrinimas:
 - a. Užfiksukite stovėjimo stabdį pastumdami judėjimo valdymo svirtis iki galo į išorę.
 - b. Atsisėskite ant sėdynės.
 - c. Paleiskite variklį.
 - d. Judėjimo valdymo svirtis patraukite į vidų, į neutralią padėtį.
 - e. Patraukite žoliapjovės įjungimo (PTO) jungiklį aukštyn, kad įjungtumėte žoliapjovę.
 - f. Šiek tiek pakilkite nuo sėdynės. Nenulipkite nuo mašinos.
Rezultatas: Mašina turėtų sustoti. Jei variklis neužgęsta, saugumo blokuotės grandinėje yra gedimas.
 - g. Vėl atsisėskite ant sėdynės.
 - h. Judėjimo valdymo svirtis vėl pastumkite iki galo į išorę.
 - i. Norėdami išjungti žoliapjovę, nuspauskite žoliapjovės įjungimo jungiklį (PTO).
 - j. Išjunkite mašiną.

3. Antrasis patikrinimas:
 - a. Užfiksukite stovėjimo stabdį pastumdami judėjimo valdymo svirtis iki galo į išorę.
 - b. Atsisėskite ant sėdynės.
 - c. Paleiskite variklį.
 - d. Šiek tiek pakilkite nuo sėdynės. Nenulipkite nuo mašinos.
Rezultatas: Variklis neturėtų užgesti. Jei variklis užgęsta, saugumo blokuotės grandinė yra pažeista.
 - e. Vėl atsisėskite ant sėdynės.
 - f. Išjunkite mašiną.

H9PQBYK.0000045-26-13JUN22



APY536680—UN—27APR22

Kad užfiksautumėte stovėjimo stabdį, pastumkite judėjimo valdymo svirtis (A) iki galo į išorę.

Stovėjimo stabdžio užfiksavimo panaikinimas



APY536679—UN—07JUN22

Kad panaikintumėte stovėjimo stabdžio užfiksavimą, pastumkite judėjimo valdymo svirtis (A) į vidų, į neutralią padėtį.


GH8XT3T.00008B4-26-10JUN22

Stovėjimo stabdžio naudojimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Vaikai ir pašaliniai gali bandyti pajudinti ar užvesti paliktą be priežiūros mašiną. Palikdami mašiną be priežiūros, visada įjunkite stovėjimo stabdį ir ištraukite raktelį.

Stovėjimo stabdžio užfiksavimas

Užvedimo raktelio naudojimas

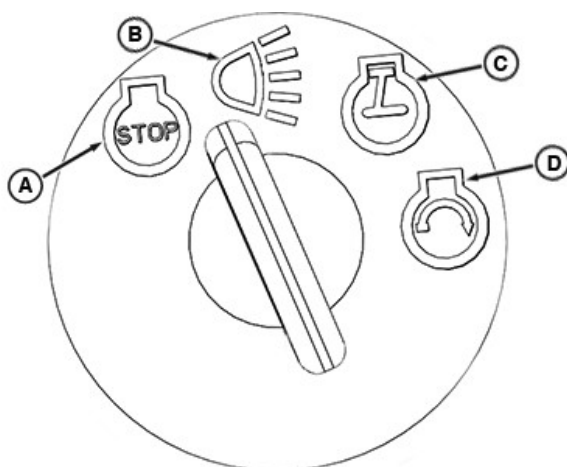

APY69525—UN—07MAR22

A—IŠJUNGIMO padėtis
B—LED lemputė (jei yra)
C—Veikimo padėtis
D—PALEIDIMO padėtis

- A – STOP (išjungimo) padėtis – kai raktelis yra pasuktas į STOP padėtį, visa elektros sistema išjungžiama, variklis turėtų neveikti.
- B - LED lemputė - Pasukite raktelį iš STOP padėties į šią padėtį. LED lemputė švies.
- C – Run (veikimo) padėtis – raktelį iš STOP padėties pasukite į šią padėtį ir įsijungs visos elektros grandinės.
- D – START padėtis – pasukite raktelį į šią padėtį, kad variklis pradėtų sukis. Kai variklis užsiveda, atleiskite raktelį ir jis automatiškai sugrįš į veikimo padėtį. Variklis toliau veikia.

GH8XT3T,00008B5-26-17FEB23

Žoliapjovės valdymo jungiklio naudojimas

- Jei norite įjungti žoliapjovę, patraukite žoliapjovės įjungimo rankenėlę į viršų.
- Jei norite išjungti žoliapjovę, patraukite žoliapjovės įjungimo rankenėlę žemyn.

MP47322,00F463F-26-15MAR13

Laikmačio naudojimas

- Laikmatis fiksuoja, kiek laiko veikia variklis. Laikmatis neskaičiuos valandų, kai variklis sustadytas, o užvedimo raktelis bus pasuktas į eigos padėtį. Naudodamiesi laikmačio parodymais, atlikite mašinos techninės priežiūros darbus.
- Kai mašinos nenaudojate, pasukite raktelį į STOP padėtį.
- Laikmačio grąžinti į pradinę padėtį negalima.

MP47322,00F4640-26-05JUN15

Judėjimo valdymo svirčių naudojimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Išmokite naudotis judėjimo valdymo svirtimis ir pasipraktikuokite pusę apskukų, kol įgusite dirbti su mašina.

Nepradėkite greitai perjunginėti judėjimo valdymo svirčių iš eigos į priekį į atbulinę eigą ir atvirkščiai. Dėl staigaus važiavimo krypties pakeitimo galite prarasti mašinos kontrolę ir apgadinti mašiną.

Prieš vairuodami mašiną susipažinkite su mašinos judėjimo valdymo svirtimis ir jų reakcija. Svarbu žinoti, kaip mašina greitėja, važiuoja ir sustoja.

Judėjimo valdymo svirčių funkcijos:

- Dviejų funkcijų neutrali padėtis.
- Vairavimo mechanizmas.
- Greitinimas.
- stabdymo;

Užvedimo / išjungimo padėtis



APY536680—UN—27APR22

- Judėjimo valdymo svirtys turi būti pastumtos iki galo į išorę (A). Ši padėtis įjungia stovėjimo stabdį ir leidžia operatoriui paleisti variklį.
- Jei judėjimo valdymo svirtys pastumtos į užvedimo / išjungimo padėtį, svirtys nebegali judėti pirmyn ir atgal.
- Operatorius gali išlipti iš žoliapjovės, kai variklis veikia, jei žoliapjovės įjungimo jungiklis atjungtas, o judėjimo valdymo svirtys yra iki galo pastumtos į išorę.
- Judėjimo valdymo svirtys turi būti iki galo pastumtos į išorę, kad būtų galima saugiai atsistoti ant operatoriaus sėdynės ir nuo jos nulypti.

Neutrali padėtis



GX536019—UN—25APR22

- Veikiant varikliui ir judėjimo valdymo svirtims (C) esant neutralioje padėtyje, galima valdyti mašinos greitį, judėjimą ir kryptį.
- Jei reikia avariniu atveju sustabdyti mašiną, greitai pastumkite judėjimo valdymo svirtis atgal į neutralią padėtį.

Priekinė ir atbulinė eiga

Kad galėtumėte važiuoti tiesiai pirmyn ir atgal, turite pasipraktikuoti. Jei mašina nevažiuoja tiesia linija eigos pirmyn padėtyje, gali tekti pareguliuoti judėjimo valdymo svirties eigą.

1. Droselio svirtį pastumkite į pjojimo padėtį.
2. Abi judėjimo valdymo svirtis pastumkite į iš užvedimo / išjungimo padėties į neutralią padėtį.
3. Judėjimo valdymo svirtis pastumkite į priekį, kad pradėtumėte judėti į priekį.
4. Judėjimo valdymo svirtis pastumkite atgal, kad pradėtumėte judėti atbulomis.
5. Jei norite sustabdyti judėjimą, judėjimo valdymo svirtis grąžinkite į neutralią padėtį.

Priekinė eiga



GX536021—UN—25APR22

Abi judėjimo valdymo svirtis palaipsniui stumkite iš neutralios padėties į priekį (A). Kad važiuotumėte greičiau, pastumkite svirtis dar toliau į priekį. Kad važiuotumėte lėčiau, lėtai pastumkite svirtis link neutralios padėties.

Važiavimas atbuline eiga



GX536020—UN—25APR22

Pažvelkite žemyn ir už savęs, tada abi judėjimo valdymo svirtis palaipsniui stumkite iš neutralios padėties atgal (B). Kad važiuotumėte greičiau, pastumkite svirtis dar toliau atgal. Kad važiuotumėte lėčiau, lėtai pastumkite svirtis link neutralios padėties.

Kairysis posūkis



GX536022—UN—25APR22

1. Norėdami šiek tiek pasukti į kairę pastumkite dešiniąją valdymo svirtį (C) toliau į priekį už kairiąją valdymo svirtį (D).



APY69540—UN—28APR22

2. Norėdami staiga pasukti į kairę paspauskite dešiniąją valdymo svirtį (C) į priekį ir tuo pat metu patraukite kairiąją valdymo svirtį (D) atgal.

Dešinysis posūkis



GX536023—UN—25APR22

1. Kad šiek tiek pasuktumėte į dešinę, pastumkite kairiąją valdymo svirtį (D) toliau į priekį už dešiniąją valdymo svirtį (C).



APY536684—UN—28APR22

2. Kad stipriai pasuktumėte į dešinę, paspauskite kairiąją valdymo svirtį (D) į priekį ir tuo pat metu patraukite dešiniąją valdymo svirtį (C) atgal.

GH8XT3T,00009BC-26-10JUN22

Dvigubų svirčių naudojimas (jei įrengtos)



GX535573—UN—07JUN22
Dviguba svirtis modeliams Z320R, Z320M

1. Užvesdami šaltą variklį, patraukite droselinės sklendės svirtį (A) žemyn.
2. Varikliui užsivedus, iki galo pastumkite droselinės sklendės svirtį (A) aukštyn į ankstesnę padėtį.
3. Pastumkite droselinę svirtį (B) žemyn, kad padidintumėte variklio greitį.
4. Norėdami sumažinti variklio apskukas, patraukite droselinę svirtį (B) aukštyn link vėžlio, kaip parodyta paveikslėliuose.

GH8XT3T,00008D8-26-12JUN22

Mašinos užvedimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Variklio išmetamųjų dujų garuose yra anglies monoksido ir gali sukelti sunkią ligą ar net žūtį. Neužveskite variklio garaže ar kitoje uždaroje patalpoje, netgi jei atidarėte duris ar langus. Prieš paleisdami variklį, išstumkite mašiną į lauką.

1. Atsisėskite ant vairuotojo sėdynės.
2. Abi judėjimo valdymo svirtis pastumkite į užvedimo / išjungimo padėtį.
3. Norėdami išjungti žoliapjovę, paspauskite žoliapjovės įjungimo rankenėlę.
4. Droselio svirtimi nustatykite variklio apskukas:
 - **Šalto variklio paleidimas:** Nustatykite droselinį reguliatorių į paleidimo padėtį iki galo. Jei reikia, naudokite droselio valdiklį (jei įrengtas).
 - **Šilto variklio paleidimas:** Nustatykite droselinį reguliatorių į pjojimo padėtį iki galo.

SVARBU: Nesugadinkite! Jei starteris veikia ilgiau nei 20 sekundžių, jis gali sugesti.

PASTABA: Jei variklis neužsiveda, prieš bandydami vėl palaukite dvi minutes.

5. Pasukite raktelio jungiklį į paleidimo (START) padėtį.
6. Varikliui užsivedus, atleiskite raktelio jungiklį į paleidimo padėtį, atjunkite droselinės sklendės valdymo elementą (jei yra) ir perjunkite droselinę sklendę į pjojimo padėtį iki galo.

SVARBU: Nesugadinkite! Be reikalo paliktas veikti variklis gali sugesti. Per ilgai paliktas veikti be reikalo variklis gali perkaisti, gali susikaupti nuodegų ir jis pradės prasčiau veikti.

7. Palaukite 20 sekundžių, kad variklis įšiltų.
8. Abi judėjimo valdymo svirtis pastumkite iš užvedimo / išjungimo padėties į neutralią padėtį.

GH8XT3T,00008B1-26-17FEB23

Žoliapjovės įjungimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Dirbdami mašina pasirūpinkite, kad pjojimo vietoje nebūtų pašalinių. Išsviedžiami objektai gali sukelti rimtas traumas ar mirtinai sužaloti.

Laikykite pėdas ir rankas atokiai nuo besisukančių peilių ir išmetimo angos.

Nepjaukite važiuodami atgal, nebent tai neišvengiama.

1. Pakelkite žoliapjovę į norimą pjojimo aukštį.
2. Paleiskite variklį.
3. Abi judėjimo valdymo svirtis pastumkite iš užvedimo / išjungimo padėties į neutralią padėtį.
4. Droselinės sklendės svirtį nustatykite į PALEIDIMO / PJOVIMO padėtį.
5. Patraukite žoliapjovės įjungimo jungiklį aukštyn, kad įjungtumėte žoliapjovę.

PASTABA: Eigose greitis ir posūkio staigumas kisk priklausomai nuo to, kiek stumiamos valdymo svirtys.

6. Lėtai pastumkite judėjimo valdymo svirtis į priekį. Pjaukite važiuodami saugiu greičiu.

GH8XT3T,00008B2-26-18MAR22

Žoliapjovės išvalymas

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Neatjunkite priedo, kol mašina dar dirba.

Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš nulipdami nuo sėdynės patikrinkite mašiną ir priedą, išjunkite variklį ir ištraukite raktelį.

Išsviedžiami daiktai gali sukelti rimtas traumas. Įsitikinkite, kad visos mašinos dalys sustojo, prieš pakeldami rinktuvo viršų ar nuimdami latakus.

1. Saugiai pastatykite mašiną. Prieš nulipdami nuo operatoriaus darbo vietos, palaukite, kol sustos visos besisukančios dalys, kad galėtumėte apžiūrėti mašiną.
2. Patikrinkite, ar po žoliapjovės ir išmetimo lataku nėra apnašų.
3. Prieš naudodami žoliapjovę, visas apnašas nuvalykite.
4. Jei žoliapjovė užsikimšo, perjunkite į atvirąjį režimą, kad būtų išmesta dalis žolės.

OUO2004,0000AF8-26-29JAN21

Mašinos sustabdymas

1. Sustabdykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Norėdami išjungti žoliapjovę, paspauskite žoliapjovės įjungimo jungiklį
3. Droselis turi likti maksimalioje padėtyje, kad išjungiant variklį išvengtumėte atgalinio uždegimo.
4. Užfiksukite stovėjimo stabdį pastumdami judėjimo valdymo svirtis iki galo į išorę.
5. Pasukite raktelį į IŠJUNGIMO (Off) padėtį.

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Vaikai ir pašaliniai gali bandyti pajudinti ar užvesti paliktą be priežiūros mašiną.

Palikdami mašiną be priežiūros, visada įjunkite stovėjimo stabdį ir ištraukite raktelį.

6. Ištraukite raktelį.

H9PQBYK,0000047-26-17FEB23

Stumkite mašiną rankomis

ĮSPĖJIMAS: DĖMESIO. Nesusižeiskite! Kai apvado vožtuvas atviras, mašinos judėjimas neribojamas.


- Neatidarykite apvado vožtuvo, kai mašina

stovi įkalnėje, kad ji neimtų nevaldomai riedėti žemyn nuo kalno.

SVARBU: Nesugadinkite! Gali sugesti neteisingai velkamos ar judinamos mašinos transmisija:

- Pastumkite mašiną rankiniu būdu.
- Mašinos tempimui / stūmimui nenaudokite kitos transporto priemonės.
- Nevilkite mašinos.


Jei perstatote mašiną neužvesdami variklio, visada naudokite apėjimo vožtuvus:

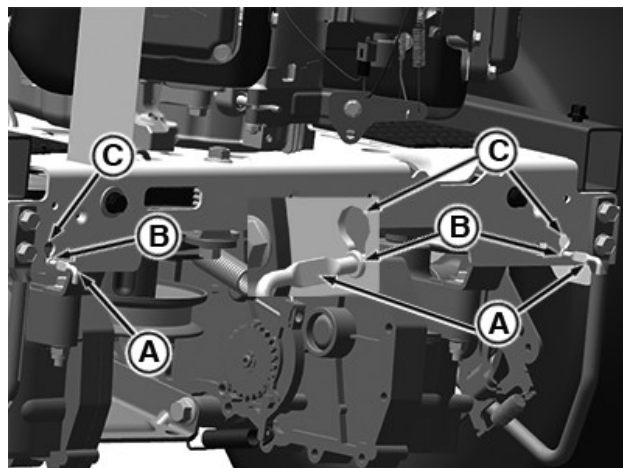

APY538834—UN—07JUN22

1. Patraukite apėjimo valdymo traukles (A) atgal per paleidimo angą ir įstatykite movą (B) į fiksavimo angą (C), kad įjungtumėte apėjimo vožtuvą.
2. Atleiskite stovėjimo stabdį.
3. Nustumkite mašiną į norimą vietą ir užfiksukite stovėjimo stabdį.

PASTABA: Apėjimo valdymo trauklės turi būti atjungtos prieš paleidžiant mašiną ir prieš ją dirbant.

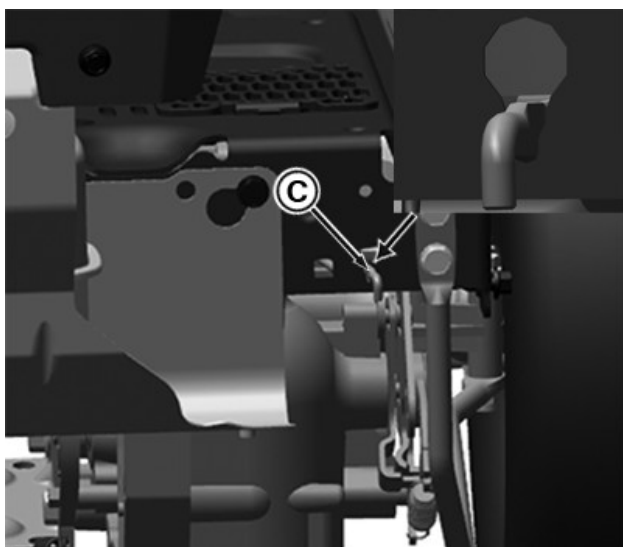

APY536234—UN—25APR22

4. Ištraukite abi apėjimo valdymo traukles iš užkirtimo angų ir pastumkite valdymo traukles atgal į pradinę padėtį (C).

GH8XT3T,00009BD-26-19FEB23

Žoliapjovės, žolės surinktuvo arba žolės surinkimo sistemos atjungimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Neatjunkite padargo, kai veikia mašinos variklis.

- Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš nulipdami nuo sėdynės patikrinkite mašiną ir priedą, išjunkite variklį ir ištraukite raktelį.
- Išsviedžiami daiktai gali sukelti rimtas traumas. Įsitikinkite, kad visos mašinos dalys sustojo, prieš pakeldami rinktuvo viršų ar nuimdami latakus.

Užsikimšimo tikrinimas važiavimo metu

Jei priekiniame žoliapjovės išmetimo vamzdyje susikaupia dujos, patikrinkite, ar neužsikimšęs vamzdis ir ar nėra problemų su pūstuvo mechanizmu (jei toks sumontuotas).

Jei už žoliapjovės lieka nupjautos žolės, arba nupjauta žolė pučiama į šoną, patikrinkite, ar neužsikimšęs vamzdelis, ar nepilnas surinkimo maišas, ar nėra problemų su pūstuvo mechanizmu.

Šiukšlių valymas nuo apžiūros vietų

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Nevalykite užsikimšusio žoliapjovės korpuso ar pūstuvo mechanizmo rankomis arba pėdomis. Susikaupusi energija gali priversti asmenis suktis.

1. Saugiai pastatykite mašiną. Prieš išlipdami apžiūrėti mašinos, palaukite, kol visos judančios dalys sustos.

2. Atidarykite piltuvo gaubtą. Patikrinkite latako išvadą.
3. Nuo žoliapjovės korpuso ar pūstuvo mechanizmo nuimkite vamzdžius. Patikrinkite vamzdelių įėjimus.
4. Patikrinkite, ar po žoliapjove nėra šiukšlių.

MP47322,00F4646-26-10JUL20

Mašinos transportavimas priekaboje


PASTABA: Priekabos keliamoji galia turi būti didesnė nei bendras mašinos ir priedų svoris. (Žr. operatoriaus vadovo skyrių Specifikacijos.)

Užtikrinkite, kad priekaboje įrengti visi pagal įstatymus būtini žibintai ir ženklai.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Būkite labai atsargūs, kai mašiną pakraunate į priekabą ar sunkvežimį arba iš jo iškraunate. Mašinos ratai gali nuslysti nuo rampos ar priekabos, o mašina gali apvirsti.

- Norėdami pakrauti, lėtai pavažiukite atgal tiesia linija. Ratus laikykite atokiau nuo kraštų.
- Nenaudokite dviejų atskirų įkėlimo rampų. Naudokite viso pločio, mažiausiai 30 cm (12 in) už mašiną platesnę įkėlimo rampą, kad ratukai nenuslystų nuo rampos krašto.
- Naudokite priekabą su bortais.

1. Pastatykite priekabą ant lygaus paviršiaus.
2. Visiškai pakelkite žoliapjovės korpusą, tik tuomet užvairuokite mašiną ant priekabos.

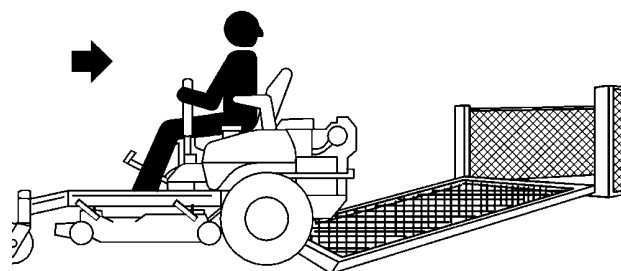

MXAL42817—UN—09APR13

3. Įvarkite mašiną atbulomis ant galingos priekabos su viso pločio rampa.
4. Iki galo nuleiskite pjovimo įrenginį.
5. Užfiksuokite stovėjimo stabdį.
6. Išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.



APY536235—UN—25APR22

7. Mašinos priekį abiejose rėmo pusėse, ties taškais (A), pritvirtinkite prie priekabos tvirtais diržais, grandinėmis ar trosais. Diržai turi būti nukreipti žemyn, į priekį ir nuo mašinos į išorę.



APY69528—UN—07MAR22

8. Mašinos galą abiejose rėmo pusėse esančiuose taškuose (B) pritvirtinkite prie priekabos diržais, grandinėmis ar trosais. Diržai turi būti nukreipti žemyn, atgal ir nuo mašinos į išorę.

GH8XT3T,00009BE-26-12JUN25

Žolės surinkimo sistemos (jei įrengta) pervežimas

Jeį planuojate palikti žolės surinkimo sistemą prijungtą prie mašinos transportuojant, tempdami įrenginį vadovaukitės šiais nurodymais:

- Ištuštinkite audeklo krepšius ir išimkite juos iš piltuvo. Pilni krepšiai prideda papildomo svorio, kuris gali perkrauti piltuvo rėmą važiuojant nelygiu keliu. Važiuojant keliu, dėl vėjo gali anksčiau laiko suplyšti audeklo krepšiai.

- Įsitikinkite, kad piltuvo gaubtas yra patikimai pritvirtintas prie piltuvo rėmo.
- Jeį įrenginys transportuojamas dideliais atstumais arba dideliu greičiu, prieš perveždami nuimkite galinį surinktuvą arba "Power Flow" lataką.

TH84124,000020A-26-10APR19

Krovinių vilkimas

SVARBU: Nesugadinkite! Velkant per dideles priekabos apkrovas, gali įsitempti transmisijos komponentai. Kad išvengtumėte pavaros mechanizmo komponentų pažeidimo, vadovaukitės toliau pateiktomis rekomendacijomis.

- Neviršykite maksimalios 113,4 kg (250 lbs) vilkimo galios.
- Neviršykite didžiausio 45,4 kg (100 lbs) kablų svorio.
- Kai velkate krovinius, visada važiuokite traktoriumi maksimaliomis variklio apsukomis.
- Velkant venkite statesnių nei 10 laipsnių nuolydžio šlaitų, kad išvengtumėte tempiančios mašinos sugadinimo. Naudokitės šioje eksploatacijos instrukcijoje patektu šlaitų įveikimo vadovu, kad tinkamai naudotumėte mašiną vilkimo metu. Daugiau informacijos žr. skyriaus "Sauga" dalyje "Darbas ant šlaitų".
- Venkite staigių posūkių. Pasukite plačiai, kad išvengtumėte atramų susipainiojimo.
- Važiuokite lėtai ir palikite papildomos vietos stabdyti.

SB31882,0000444-26-02DEC22

Žolės pjovimo patarimai

- Pjaukite žolę, droselio svirtį nustatę į viso greičio / žolės pjovimo padėtį.
- Pjaukite žolę, kai ji sausa.
- Žoliapjovės korpusas ir žolės išmetimo vamzdelis turi būti švarūs.
- Pjovimo peiliai turi būti aštrūs.
- Tinkamai nuleiskite žoliapjovės korpusą, kad pjautumėte sklandžiai.
- Žolę pjaukite dažnai.
- Važiuokite tokiu greičiu, kuris atitiktų aplinkos sąlygas:
 - Šlapią arba aukštą žolę pjaukite du kartus. Pirmą kartą pjaudami nupjaukite žolę pusiau reikalingo aukščio. Pjaudami antrą kartą, pjaukite iki norimo pjovimo aukščio.
 - Pjaudami aukštą arba tankią žolę, važiuokite lėtai.
 - Stenkitės nesugadinti žolės, slysdami arba

buknuodami mašinos varomaisiais ratais.
Pasimokykite sklandžiai judinti valdymo svirtį.

- Darydami staigius posūkius neleiskite, kad vidiniai mašinos varomieji ratai sustotų ir apsisuktų žolėje.

MG39705,00005BB-26-09JUN21

Peilių pasirinkimas

ZTrak žoliapjovėse galima naudoti kelių tipų peilius:

- Šoninio žolės išmetimo peiliai – tai universalieji peiliai, įrengiami gamykloje ir geriausiai tinkantys naudoti, kai žolė išmetama pro šoną.
- Mulčiavimo peiliai – tai peiliai sukurti geriausiai veikti naudojant įrengtą pasirinktinį mulčiavimo valdymo rinkinį.
- Rinkimo peiliai – Žr. žolės rinkimo priedo operatoriaus vadovą ir naudokite peilius, pridėtus medžiagų rinkinyje.

SB31882,000047C-26-16JUN20

Tech. priežiūros intervalai

Mašinos techninė priežiūra

SVARBU: Nesugadinkite!

Dirbant ekstremaliomis sąlygomis techninės priežiūros intervalai gali būti dažnesni:

- Variklio komponentai gali susiteršti ar užsikisti dirbant ypatingoje kaitroje, dulkėse ar atšiauriomis sąlygomis.
- Jeigu mašina nuolat veikia lėtai, mažu variklio greičiu arba dažnai ir trumpą laiką, gali suprastėti variklio alyvos savybės.

Plovimas aukšto slėgio srove gali pakenkti mašinos komponentams. Rekomenduojama transporto priemonę plauti rankomis ar sodo žarna, naudojant švelnų muilą.

Stipriai nepurkškite vandens į šias vietas arba šalia jų:

- Oro įleidimo anga
- Elektros jungtys (įskaitant akumulatoriaus skyrių)
- Ratų guoliai
- radiatorių (jei įrengtas).
- Įspėjamosios etiketės
- Kitos etiketės
- Uždegimo jungiklis
- Prietaisų skydelis (matavimo prietaisai ir jungikliai)
- Alsuoklis / vamzdžių angos
- Žoliapjovės ašys
- Žoliapjovės parazitinio krumpliaračio guoliai
- Transmisijos ventiliatoriai

Rutininę mašinos priežiūrą atlikite pagal toliau pateiktus grafikus.

Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA poskyrį "Saugus pastatymas".)

OUMX068,00006EF-26-22NOV16

Kasmet, bet ne rečiau nei kas 50 darbo valandų

- Patikrinkite žoliapjovės korpuso aukštį. Jei reikia, sureguliuokite.
- Pakeiskite variklio alyvą. (10W30)
- Keiskite variklio alyvos filtrą.
- Sutepkite žoliapjovės korpuso ašis ir tuščiaiegio skriemulio svirtį

Kas 100 valandų arba kasmet (atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau)

- Pakeiskite oro filtrą, degalų filtrą ir uždegimo žvakes.
- Nuvalykite variklio aušintuvo mentis.
- Patikrinkite žoliapjovės diržą. Jeigu reikia, pakeiskite.
- Pagaląskite / pakeiskite žoliapjovės peilius.
- Išvalykite žoliapjovės korpuso apačią.
- Patikrinkite padangų slėgį.
- Jei liko šiukšlių, kurių neįmanoma išpūsti, nuimkite pūstuvo korpusą, kad galėtumėte viską išvalyti.

Kas 200 val.

- Patikrinkite / sureguliuokite variklio vožtuvo tarpelį. Dėl šios paslaugos kreipkitės į John Deere atstovą arba kitą techninės priežiūros paslaugų teikėją.

SDHTXN6,1746551603139-26-06MAY25

Tech. priežiūros intervalai

Kas 8 valandas arba kasdien

- Patikrinkite variklio alyvą.
- Išvalykite duslintuvo sritį, oro įsiurbimo tinklėlius ir žoliapjovės korpusą.
- Patikrinkite stabdžių sistemą.
- Patikrinkite degalų lygį.
- Po žoliapjovės naudojimo nuplaukite jos korpusą per plovimo angą.
- Patikrinkite, ar po mašina nėra nuotėkių.
- Patikrinkite saugos blokuotės sistemą.
- Patikrinkite padangų slėgį.

Techninė priežiūra – tepimas

Tepalas

SVARBU: Nesugadinkite! Naudokite rekomenduojamus "John Deere" tepalus, kad nesugadintumėte komponentų ir apsaugotumėte nuo pirmalaikio susidėvėjimo.

Techninei priežiūrai atlikti rekomenduojamas šis tepalas:


- "John Deere" universalus HD ličio komplekso tepalas
- Grease-Gard™ Premium Plus

Tinka ne visų tipų tepalai; "John Deere" nerekomenduoja maišyti tepalų. Jei techninei priežiūrai atlikti naudojate ne tuos tepalus, kurie rekomenduojami, prieš naudodami nuvalykite sistemoje likusius tepalus. Jei to padaryti nepavyksta, sistemą tepkite du kartus dažniau, kol sistemoje neliks senų tepalų.

OUMX068,0000642-26-20APR21

Žoliapjovės korpuso velenų tepimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Visiškai nuleiskite žoliapjovės korpusą.
3. Nuimkite pakoją žoliapjovės apačioje. (kaip nuimti ir vėl uždėti žoliapjovės korpuso pakoją, skaitykite skyrių Žoliapjovės techninė priežiūra).

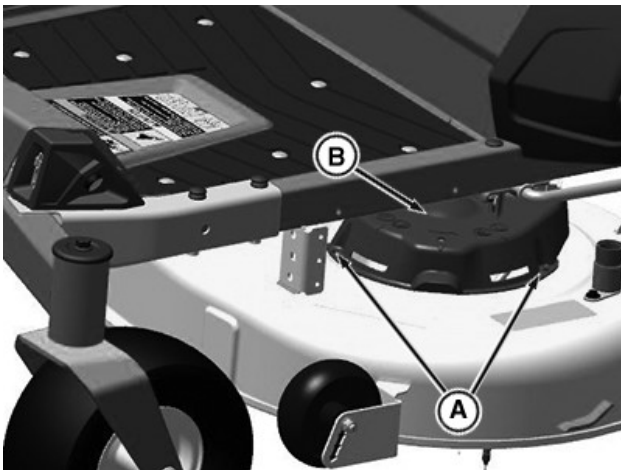

GX535576—UN—21APR22

Kairiojo veleno gaubto nuėmimas

4. Išsukite du varžtus (A) ir nuimkite kairiojo veleno gaubtą (B).



GX535581—UN—21APR22

5. Kairiojo žoliapjovės veleno tepimo tašką (C) tepkite dviem dozėmis tepalo nustatytu periodiškumu.
6. Sumontuokite kairiojo veleno gaubtą naudodami du varžtus.
7. Pakartodami veiksmus sutepkite dešinįjį žoliapjovės korpuso veleną.

H9PQBYK,000005A-26-12JUN22

Variklio techninė priežiūra

Anglies dioksido išmetimas (CO₂)

Kad identifikuotumėte anglies dioksido (CO₂) išskyrimą, uždėkite variklio išmetamųjų dujų etiketę. Raskite atitinkamą grupę išmetamųjų dujų etiketėje ir žr. toliau nurodytoje variklio gamintojo svetainėje.

<http://www.briggsandstratton.com>

<https://power.kohler.com/en/engines>

<https://www.kawasaki-engines.eu/en/support/>

<http://www.honda-engines-eu.com/co2>

Šis CO₂ išmatavimas, gautas kaip rezultatas laboratorijos sąlygomis atlikus variklių tipo (variklių grupės) (pirminio) tipiško variklio nustatytą bandymų ciklą ir neturi būti suprantamas ar išreiškiamas, kaip konkretaus variklio darbinių charakteristikų garantija.

MK71445,000007A-26-13MAY19

Saugokitės garų

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Variklio išmetamųjų dujų garuose yra anglies monoksido ir gali sukelti sunkią ligą ar net žūtį.

Neužveskite variklio garaže ar kitoje uždaroje patalpoje, netgi jei atidarėte duris ar langus.

Prieš užvesdami variklį mašiną pastatykite lauke.

MP47322,00F4652-26-13JAN15

Pasirinkdami alyvos klampumą atsižvelkite į oro temperatūrą, numatomą iki kito alyvos keitimo.

Naudojant vienos klampos alyvą, pvz., SAE 30 arba SAE 40, galima sumažinti oru aušinamų variklių alyvos sąnaudas.

Toliau išvardytos alyvos yra patvirtintos.


- "John Deere Plus-50™ II"
- "John Deere Turf-Gard™"

Kitokią alyvą galima naudoti, jei ji atitinka vieną ar daugiau šių kriterijų:

- ILSAC GF-6A
- API eksploatacijos kategorija SP
- API eksploatacijos kategorija SN
- API eksploatacijos kategorija SM
- API eksploatacijos kategorija SL
- API eksploatacijos kategorija SJ
- ACEA alyvų eilė A3/B3
- ACEA alyvų eilė A3/B4
- ACEA alyvų eilė A5/B5
- ACEA alyvų eilė C5
- ACEA alyvų eilė C4
- ACEA alyvų eilė C3
- ACEA alyvų eilė C2
- ACEA alyvų eilė C1

DX,ENOIL2-26-15JUL20

Benzininio variklio alyva

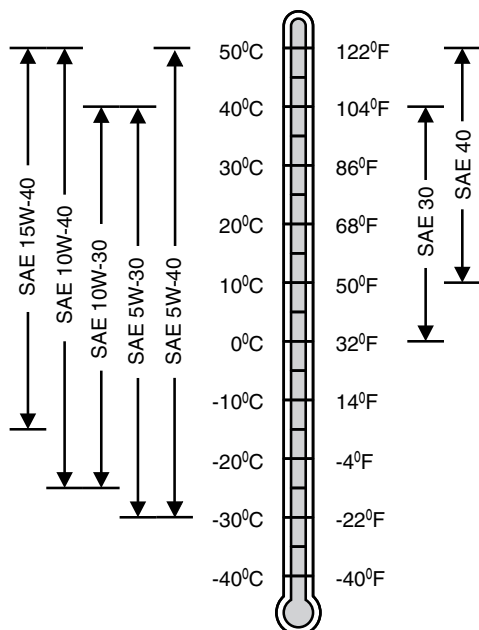

TS1744—UN—25AUG20

Alyvos klampumas įvairiems oro temperatūros diapazonams

Variklio alyvos lygio tikrinimas

SVARBU: Nesugadinkite! Jeigu reguliariai netikrinsite alyvos lygio ir jis bus per žemas, gali iškilti rimtų variklio veikimo sutrikimų:

- Patikrinkite prieš darbą alyvos lygį.
- Tikrinkite alyvos lygį, kai variklis atvėsęs ir kai jis nedirba.
- Alyvos lygis turi būti tarp lygio matuoklio žymų.
- Prieš pildami alyvą išjunkite variklį.

PASTABA: Alyvą tikrinkite du kartus dienoje, jei variklis dirba daugiau nei 4 valandas per dieną.


Tikrindami variklio alyvos lygį pasirūpinkite, kad variklis būtų šaltas.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)

"Plus-50" yra "Deere & Company" prekių ženklas.
"Turf-Gard" yra "Deere & Company" prekių ženklas.

SVARBU: Nesugadinkite! Tikrinant alyvos lygį, į variklį gali patekti purvas ir teršalai. Nuvalykite plotą apie lygio matuoklį, prieš jį išimdami ar atleisdami.

2. Kad teršalai nepatektų į karterį, nuvalykite sritį apie lygio matuoklį.

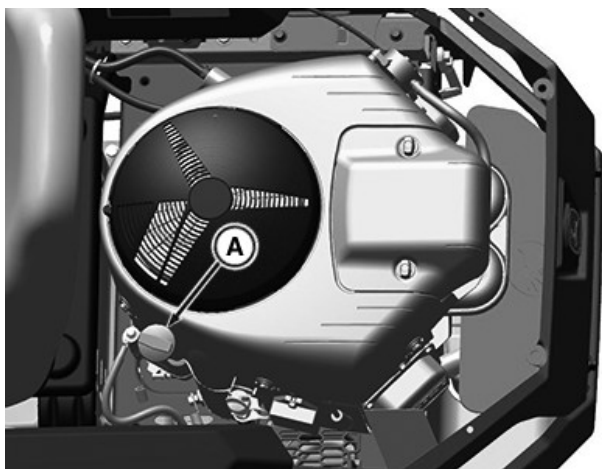

GX535578—UN—19APR22

3. Ištraukite lygio matuoklį (A). Nuvalykite jį švari audiniu.
4. Įkiškite ir priveržkite lygio matuoklį.
5. Išimkite lygio matuoklį.
6. Patikrinkite alyvos lygį ant lygio matuoklio. Alyvos turi būti tarp žymių ADD (pripilti daugiau) ir FULL (pilnas).
7. Jei alyvos lygis žemas, įpilkite jos iki matuoklio žymos FULL (pilnas). Nepripilkite per daug.
8. Įkiškite ir priveržkite lygio matuoklį.

H9PQBYK,0000059-26-21APR22


Įprasto variklio alyvos ir filtro keitimas

SVARBU: Nesugadinkite! Dirbant ekstremaliomis sąlygomis techninės priežiūros intervalai gali būti dažnesni:

- Dirbant ypatingoje kaitroje, dulkėse ar kitomis sudėtingomis sąlygomis, variklio komponentai gali užsiteršti ar užsikimšti.
- Jeigu mašina nuolat veikia lėtai, mažų variklio greičiu arba dažnai ir trumpą laiką, gali suprastėti variklio alyvos savybės.


1. Užveskite variklį, kad tepalas sušiltų.
2. Pastatykite mašiną saugiai ant lygaus paviršiaus (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas").

SVARBU: Nesugadinkite! Tikrinant alyvos lygį, į variklį gali patekti purvas ir teršalai. Nuvalykite plotą apie lygio matuoklį, prieš jį išimdami ar atleisdami.

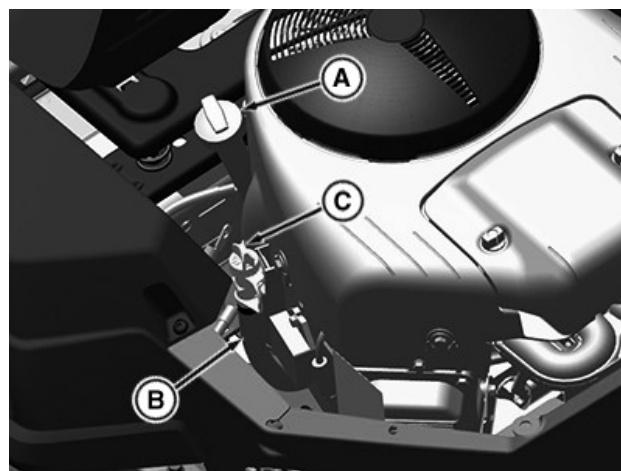

GX535579—UN—19APR22

3. Kad purvas nepatektų į karterį, nuvalykite plotą aplink tepalo lygio matuoklį (A).
4. Atlaisvinkite lygio matuoklį (A). Atjunkite variklio šone esančią alyvos išleidimo žarną (B).
5. Nuimkite alyvos išleidimo angos dangtelį (C). Atsargiai leiskite greito alyvos išleidimo vožtuvą į tinkamą indą tol, kol alyva bus visiškai išleista.

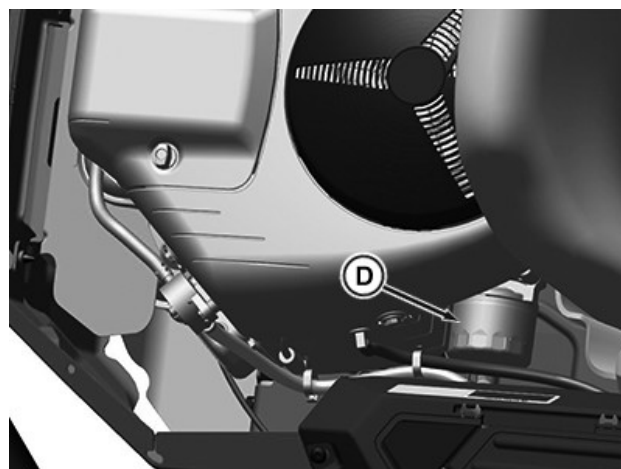

GX535580—UN—19APR22

6. Nuvalykite nešvarumus aplink alyvos filtrą (D). Po alyvos filtro padėkite indą skysčiui subėgti ir nuimkite filtrą.
7. Nuo alyvos filtro, esančio ant variklio padėklo, nuvalykite nuvarvėjusią alyvą.
8. Ant naujo filtro tarpinės plonai užtepkite naujos, švarios alyvos.
9. Įdėkite naują tepalo filtrą ir pasukite į dešinę (pagal laikrodžio rodyklę), kad guminis tarpiklis liestųsi su filtro pagrindu. Priveržkite filtrą, pasukdami dar pusę apsisukimo.

10. Išleidę alyvą, uždėkite išleidimo angos dangtelį (C) ir variklio šone pritvirtinkite išleidimo žarną (B).
11. Alyvos pilkite ne daugiau kaip iki lygio matuoklio žymos FULL (pilnas). Pradėkite nuo specifikacijų. Nepripilkite per daug.

Specifikacija

Variklio alyva—Kiekis su filtru. 1,9 l (2,0 kvart.) (apytiksl.)

12. Užveržkite lygio matuoklį (A).
13. Paleiskite variklį, kad dirbtų tuščios eigos apsisukimais ir galėtumėte patikrinti, ar nėra nuotėkių. Sustabdykite variklį. Prieš dirbdami pašalinkite visus nuotėkius.
14. Patikrinkite alyvos lygį. Jei reikia, įpilkite alyvos.
15. Nuo visų paviršių nuvalykite nuvarvėjusią alyvą.

H9PQBYK,0000058-26-13JUN22

Oro įtraukimo angos tinklelio ir variklio briaunų valymas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Suslėgtas oras gali gana toli nuskraidinti šiukšles.

- Neįleiskite į darbo vietą pašalinių.
- Dėvėkite akių apsaugos priemonę, kai valydami naudojate suslėgtąjį orą.
- Sumažinkite suslėgto oro slėgį iki atitinkančio techninius reikalavimus.

Specifikacija

Pneumatinė—Slėgis. 210 kPa (30 psi)

SVARBU: Nesugadinkite! Užsikimšus oro įtraukimo angos tinkleliui, gali perkaisti ir sugesti variklis. Prižiūrėkite bei laiku išvalykite oro įtraukimo angos tinklelį ir kitus išorinius variklio paviršius, taip pat ir aušintuvo briaunas, kad būtų užtikrintas pakankamas oro įtraukimas.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus Sauga skirsnį Saugus pastatymas.)
2. Audiniu, šepetiu, siurbliu ar suslėgtuoju oru nuvalykite ant variklio viršaus esantį oro įtraukimo angos tinklelį ir išorinius paviršius.

MP47322,00F4656-26-12JUN22

Valymas, variklio gaubtas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Suslėgtas oras gali gana toli nuskraidinti šiukšles.

- Neįleiskite į darbo vietą pašalinių.
- Dėvėkite akių apsaugos priemonę, kai valydami naudojate suslėgtąjį orą.

- Sumažinkite suslėgto oro slėgį iki atitinkančio techninius reikalavimus.


Specifikacija

Pneumatinė—Slėgis. 210 kPa (30 psi)

SVARBU: Nesugadinkite! Užsikimšus oro įtraukimo angos tinkleliui, gali perkaisti ir sugesti variklis. Prižiūrėkite bei laiku išvalykite oro įtraukimo angos tinklelį ir kitus išorinius variklio paviršius, taip pat aušintuvo briaunas, kad būtų užtikrintas reikiamas oro įtraukimas.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Liesdami karštus paviršius galite nusideginti odą. Variklis, komponentai ir skysčiai bus įkaitę, jei variklis dirbo. Prieš atlikdami techninę priežiūrą ar dirbdami prie variklio ar komponentų, palaukite, kol variklis atvės.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (žiūrėkite skyriaus Sauga skirsnį Saugus pastatymas)
2. Nuvalykite oro įsiurbimo tinklelį ir variklio išorę (žr. skiltį Oro įsiurbimo tinklelio ir variklio briaunų valymas skyriuje VARIKLIS).
- 3.

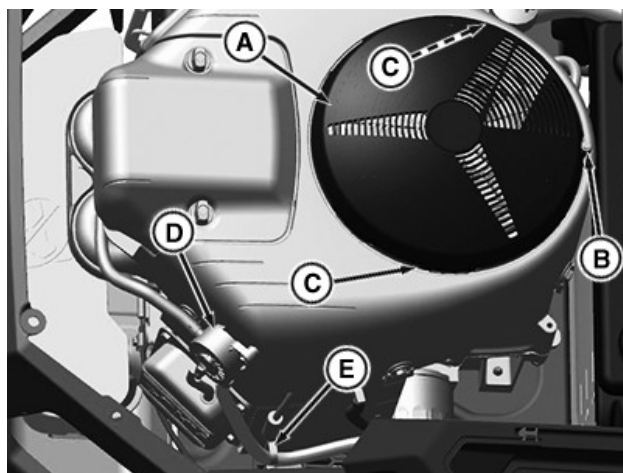


GX535575—UN—21APR22

Raskite besisukantį tinklelio gaubtą (A), esantį variklio viršuje.


4. Išimkite varžtą (B) (jei yra), įspauskite ašesles (C) ir nuimkite gaubtą (A).
5. Nuvalykite gaubtą ir smagračio dangtį nuo nuolaužų.

SVARBU: Nesugadinkite! Nuimdami dalis nuo variklio šono, būtinai išlaikykite degalų siurblio (D), spaustukų (E) padėtį degalų linijoje ir bet kurių pritvirtintų komponentų padėtį.

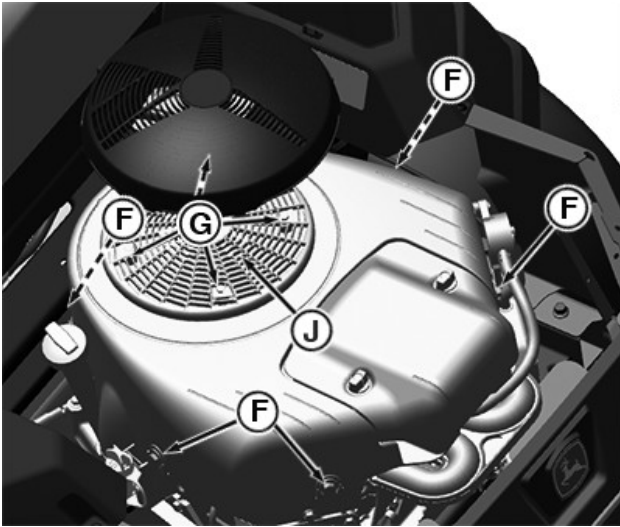

APY538562—UN—13JUN22

6. Išukite penkis varžtus (F) ir nuimkite variklio gaubtą.
7. Išukite keturis varžtus (G) ir nuimkite besisukantį tinklėlį (J).

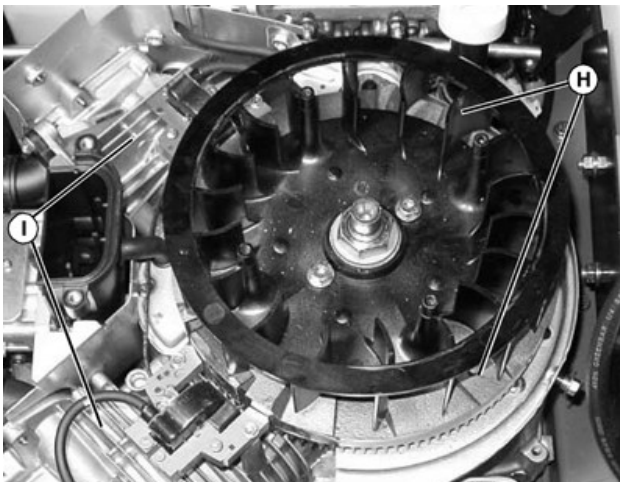

MXAL42832—UN—09APR13

8. Nuvalykite:
 - Ventiliatoriaus sritis (H)
 - Cilindro galvutės aušinimo briaunas (I)
 - Variklio aušinimo briaunas
 - Vietą tarp variklio ir korpuso
9. Pritvirtinkite pasukamą tinklėlį keturiais varžtais.

SVARBU: Nesugadinkite! Variklio gaubtą privaloma sumontuoti taip, kad gaubte esančios angos būtų sulygintos su oro įleidimo tinklelio briauna ir atitinkamai paviršiais išilgai variklio šonų. Jeigu netinkamai sumontuosite gaubtą, oro filtras nebus užsandarintas ir variklis gali sugesti.


10. Sumontuokite gaubtą naudodami tvirtinimo detales.

H9PQBYK.0000057-26-13JUN22

Oro filtro elemento tikrinimas ir valymas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Tegu variklis atvėsta.

SVARBU: Nesugadinkite! Kad neapgadintumėte variklio, pasirūpinkite, kad į karbiuratoriaus oro įtraukimo angą neįkristų jokių daiktų.

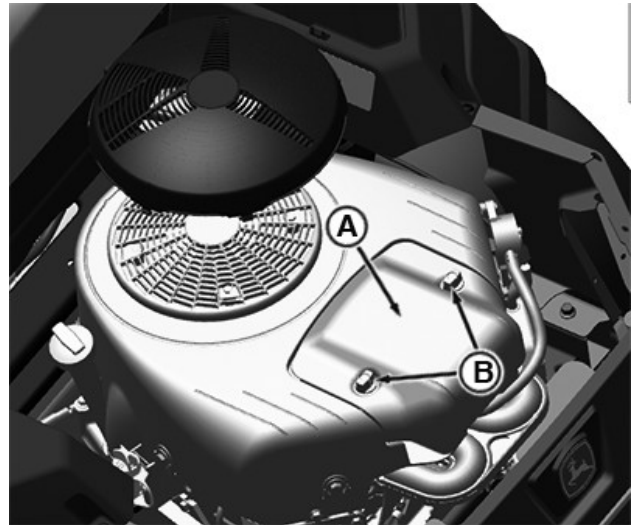

APY538563—UN—07JUN22

3. Nuvalykite purvą ir šiukšles nuo filtro dangčio (A).
4. Atlaisvinkite dvi rankenėles (B) ir nuimkite dangtį.

SVARBU: Nesugadinkite! Per sugadintą filtro filtravimo elementą į variklį gali patekti purvo ir nuosėdų

- Neplaukite popierinio filtravimo elemento.
- Nemėginkite valyti popierinio filtravimo elemento pastuksendami į kitą daiktą.
- Nenaudokite aukšto slėgio oro filtravimo elementui valyti.
- Pakeiskite elementą tik jeigu jis labai nešvarus, pažeistas ar įsikilęs sandariklis.

PASTABA: Išėmus seną filtro kasetę, prieš įdedant naują reikia pašalinti visas medžiagas ir pašalinius objektus, patekusius į oro įtraukimo angą.



MXT010728—UN—21APR14



GXT002964—UN—18APR16

5. Iškelkite filtro kasetę (C) ir apžiūrėkite, ar ji nepažeista.

PASTABA: Nepilkite variklio tepalo į pirminio valymo elementą. Jei į popierinį filtrą pateks variklio alyvos, variklis gali pradėti blogai veikti.

- Gerai išskalaukite pirminio valymo elementą. Išspauskite perteklinį vandenį į sausą šluostę, kol pirminio valymo elementas taps sausas.
- Jei pirminio valymo elementas pažeistas arba jo nėra, pakeiskite jį nauju.

6. Jei yra, kruopščiai išvalykite ir apžiūrėkite poroloninį pirminio valymo elementą (D).

- Pirminio valymo elementą nuplaukite skystos valymo priemonės tirpalu šiltame vandenyje.

7. Atsargiai išvalykite oro valytuvo korpusą. Žiūrėkite, kad į karbiuratorių nepatektų purvo.
8. Įdėkite kasetę. Įsitikinkite, kad kasetė ir sandarinimo elementas yra tinkamai įdėti bei sandariai uždengia oro įtraukimo sritį.
9. Uždėkite oro valytuvo dangtelį.

gh8xt3t,1654855300768-26-13JUN22

Oro valytuvo elemento tikrinimas ir valymas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus Sauga skirsnį Saugus pastatymas.)
2. Leiskite varikliui atvėsti.


SVARBU: Nesugadinkite! Kad neapgadintumėte variklio, pasirūpinkite, kad į karbiuratoriaus oro įtraukimo angą neįkristų jokių daiktų.



APY564724—UN—17FEB23

Variklis modeliui Z320

3. Nuvalykite purvą ir šiukšles nuo oro valytuvo dangčio ir nuimkite dangtį (A).

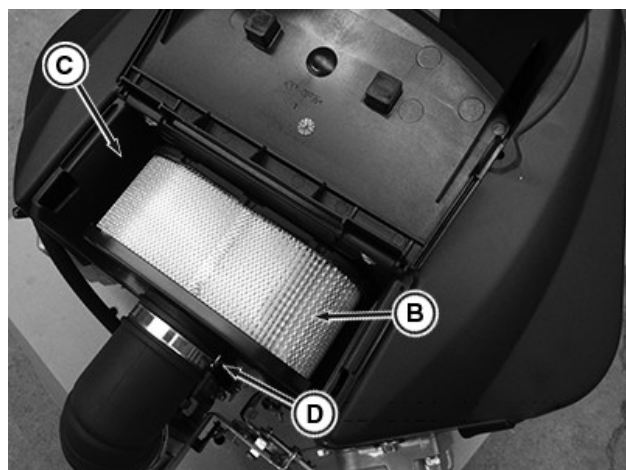

APY30386—UN—04MAY20

Variklis modeliui Z320

4. Atlaisvinkite oro filtro spaustuką, sukdami varžtus (D) prieš laikrodžio rodyklę, kol spaustukas atsilaisvins. Atsargiai iškelkite filtro elementą (B) iš pūstuvo korpuso (C).

SVARBU: Nesugadinkite! Per sugadintą filtravimo elementą į variklį gali patekti purvo ir nešvarumų.


PASTABA: Išėmus seną filtro kasetę, prieš įdedant naują reikia pašalinti visas medžiagas ir pašalinius objektus, patekusius į oro įtraukimo angą.



Variklis modeliui Z320
APY30387—UN—04MAY20

5. Nuimkite oro filtrą (E) ir išvalykite jį atsargiai pastuksendami į lygų paviršių, kad pasišalintų dulkes. Jei elementas labai nešvarus, pakeiskite jį nauju.
6. Kruopščiai išvalykite oro valytuvo dėklą rūpindamiesi, kad į oro įtraukimo vamzdelį nepatektų nešvarumų.
7. Įdėkite kasetę. Įsitikinkite, kad kasetė ir sandarinimo elementas yra tinkamai įdėti bei sandariai uždengia oro įtraukimo sritį.
8. Uždėkite oro valytuvo dangtelį.

gh8xt3t,1654623265569-26-17FEB23

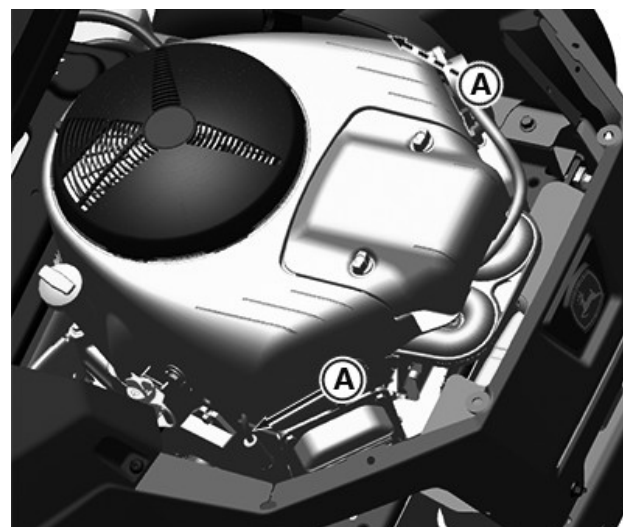

APY538564—UN—07JUN22

2. Abiejose variklio pusėse atjunkite uždegimo žvakės laidą (A).
3. Išimkite visas žvakes.
4. Žvakę atsargiai nuvalykite šepetėliu.
5. Patikrinkite uždegimo žvakę, ar:
 - nesuskilusi keramika;
 - neduobėti arba nepažeisti elektrodai;
 - nėra kitokio susidėvėjimo arba pažeidimų;


PASTABA: Kanadoje keiskite uždegimo žvakę tik rezistorine uždegimo žvake.

6. Uždegimo žvakes keiskite pagal poreikį.

Uždegimo žvakės patikra

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Liesdami karštus paviršius galite nusideginti odą. Variklis, komponentai ir skysčiai bus įkaitę, jei variklis veikė. Prieš atlikdami techninę priežiūrą ar dirbdami prie variklio ar komponentų, palaukite, kol variklis atvės.

1. Saugiai pastatykite mašiną (žr. skyriaus Sauga skirsnį Saugus pastatymas).

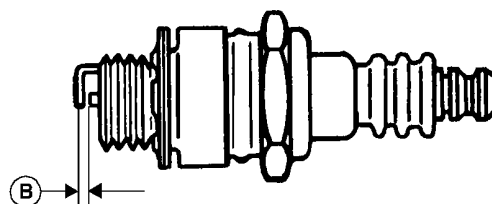

MXAL42836—UN—09APR13

7. Vieliniu zondiniu matuokliu patikrinkite žvakės tarpelį (B). Norėdami pakeisti tarpelį, pastumkite išorinį elektrodą. Tarpelio dydis turi atitikti techninius reikalavimus.

Specifikacija

Elektrodas—Tarpas. 0.75 mm (0.030 in)

8. Įstatykite žvakes ir priveržkite, kaip nurodyta.

Specifikacija

Uždegimo žvakė—Veržimo jėga. 20 Nm (180 svar. col.)

9. Prijunkite uždegimo žvakių laidus.

gh8xt3t,1654858046695-26-13JUN22

Karbiuratoriaus reguliavimas

PASTABA: Karbiuratorių sureguliuo variklio gamintojas, karbiuratorius nebereguliuojamas.

Jei variklis eksploatuojamas didesniame nei 1 006 m (3 300 pėdų) aukštyje virš jūros lygio, karbiuratoriumi gali prireikti specialaus pagrindinio purkštuko, skirto naudoti dideliame aukštyje virš jūros lygio. Pasikonsultuokite su savo įgaliotu prekybos atstovu.

Jei variklis sunkiai užsiveda arba veikia netolygiai, perskaitykite šios instrukcijos skyrių "Gedimų šalinimas".

Galimas variklio drebinimas veikiant didelėmis apsucomis, kai įjungta neutrali pavara ir išjungta žoliapjovės įjungimo svirtis. Tai normali būseną, kurią lemia išmetamųjų teršalų kontrolės sistema.

Jei po atliktų patikrų, aprašytų skirsnyje "Gedimų šalinimas", variklis vis tiek veiks netvarkingai, susisieki su savo "John Deere" prekybos atstovu.

MP47322,00F465A-26-15MAR13

Degalų filtro keitimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Degalų garai yra sprogūs ir lengvai užsidegantys:

- Pildami degalus nerūkykite.
- Laikykite degalus atokiau nuo liepsnos ar kibirkščių.
- Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite variklį.
- Prieš atlikdami techninę priežiūrą, atšaldykite variklį.
- Dirbkite gerai vėdinamoje vietoje.
- Nedelsdami išvalykite išsiliejusius degalus.

PASTABA: Keiskite filtrą, kai kuro yra nedaug.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Leiskite varikliui atvėsti.
3. Jei reikia, pakelkite operatoriaus sėdynę.
4. Po degalų filtru padėkite išleidimo indą.



GX535582—UN—21APR22

Parodytas standartinis dviejų cilindrų variklis.

5. Replėmis patraukite žarnų spaustukus abiejose degalų filtro pusėse (A).
6. Nuo filtro atjunkite žarnas.

SVARBU: Nesugadinkite! Netinkamai įdėjus degalų filtrą, gali sugesti variklis. Tinkamam veikimui užtikrinti filtrą sumontuokite taip, kad rodyklė būtų nukreipta degalų tekėjimo kryptimi (variklio link).

7. Prie naujo filtro prijunkite žarnas taip, kad filtro rodyklė atitiktų degalų tėkmės kryptį.
8. Užspauskite spaustuvus ir patikrinkite, ar nenuteka.

H9PQBYK,0000056-26-21APR22

Transmisijos techninė priežiūra

Transmisijos patikra

Pavarų dėžė yra sandarus elementas. Šiai transmisijai nereikalinga techninė priežiūra. Jei manote, kad yra transmisijos problemų, kreipkitės į įgaliotą atstovą.

TH84124,00001D2-26-12JUN15

Neutralaus slinkimo tikrinimas ir reguliavimas

Neutralaus slinkimo tikrinimas

Patikrinkite neutralų slinkį kai variklis veikia, judėjimo valdymo svirtys yra užvedimo / išjungimo padėtyje, stovėjimo stabdys išjungtas, o mašina pastatyta ant lygaus pagrindo.

Jei mašina slenka į priekį arba važiuoja atgal, kai judėjimo valdymo svirtys yra užvedimo / išjungimo padėtyje, sureguliuokite judėjimo valdymo svirties jungtis:


Neutralaus slinkio sureguliuavimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Nuimkite konstrukcijos skydelį, kad lengviau pasiektumėte reguliavimo dalis (jei reikia).




APY536681—UN—28APR22

- a. Išsukite du varžtus (A), kad nuimtumėte vairavimo svirtį.

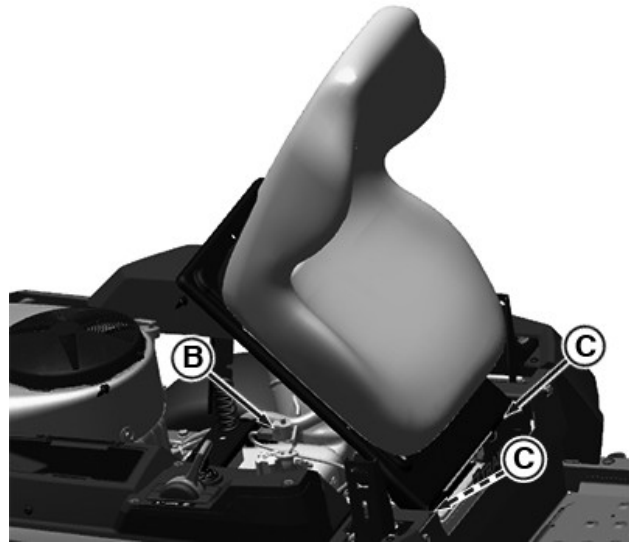


APY536682—UN—28APR22

- b. Pakelkite sėdynės galą ir atjunkite jungtį (B) nuo sėdynės jungiklio laidų pynės jungties. Ir išsukite du varžtus (C), kad galėtumėte išimti sėdynę.

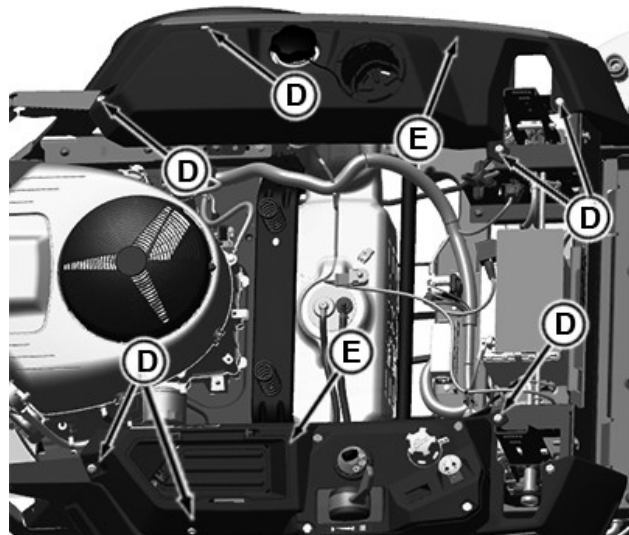

APY536683—UN—28APR22

- c. Nuimkite keturis įstumiamuosius fiksatorius (D) nuo kairiosios apdailos skydelio (E) pusės ir tris įstumiamuosius fiksatorius (D) nuo dešinėsios jo pusės ir nuimkite apdailos skydelį (E).

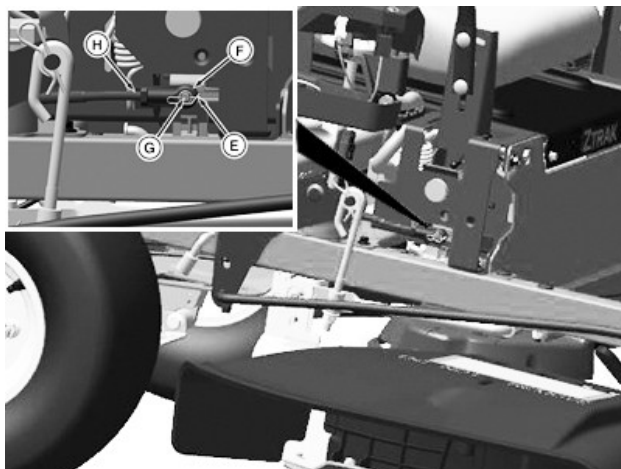

GX535583—UN—21APR22

Parodyta dešinioji mašinos pusė, pašalinus dalis, kad vaizdas būtų aiškesnis


3. Jungties, kurią reikia reguliuoti, pusėje (parodyta dešinioji pusė) nuo ašinio kaiščio (G) nuimkite spyruoklinį fiksavimo kaištį (E) ir trauklės galą (F). Pasukite trauklės (H) galą (F) į vidų (pagal laikrodžio rodyklę), kad sulėtintumėte slinkimą į priekį, arba į išorę (prieš laikrodžio rodyklę), kad sulėtintumėte slinkimą atbulomis. Jei reikia, tą patį pakartokite priešingoje pusėje. Vėl įstatykite trauklių galus į svirtis ir pritvirtinkite spyruokliniais fiksavimo kaiščiais.
4. Uždėkite apdailos skydelį ir įstumiamuosius fiksatorius, sėdynę, sėdynės jungiklį ir vairavimo svirtį, jei juos prieš tai nuėmėte.

GH8XT3T,00009C9-26-13JUN22

Eigos reguliavimas

Jei mašina nevažiuoja tiesia linija priekine eiga, reikia sureguliuoti automatinio vairavimo liniją.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Naudokite važiavimo tiesia linija reguliavimo lizdą, kuris yra mašinos daiktadėžėje.

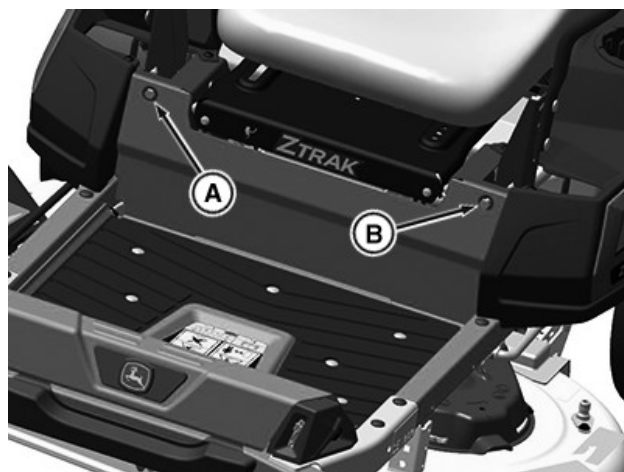

GX536024—UN—25APR22

3. Reguluokite važiavimą tiesiai taip:

PASTABA: Važiavimo tiesia linija varžtai riboja važiavimo pirmyn greitį. Jei abi svirtys atsitrenkia į važiavimo tiesia linija varžtus, vienodai pasukite abu varžtus prieš laikrodžio rodyklę, kol tik vienas varžtas liesis prie svirties. Taip važiavimo į priekį greitis bus didžiausias.

- Jei mašina suka kairėn, pasukite eigos varžtą (A) pagal laikrodžio rodyklę.
- Jei mašina suka dešinėn, pasukite eigos varžtą (B) pagal laikrodžio rodyklę.

H9PQBYK,0000061-26-11JUL22

Diferencialinės transmisijos aušinimo ventiliatorių valymas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Suslėgtas oras gali gana toli nuskraidinti šiukšles.


- Neįleiskite į darbo vietą pašalinių.
- Dėvėkite akių apsaugos priemonę, kai valydami naudojate suslėgtąjį orą.
- Sumažinkite suslėgto oro slėgį iki atitinkančio techninius reikalavimus.

Specifikacija

Pneumatinė—Slėgis..... 210 kPa (30 psi)

SVARBU: Kad užtikrintumėte tinkamą aušinimą, pasirūpinkite, kad diferencialinės transmisijos aušinimo briaunos ir aplinkinė sritis būtų visada švarūs. Jei bus dirbama diferencialine transmisija su užsikimšusiomis aušinimo briaunomis, mašina gali būti apgadinama dėl perkaitimo.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)

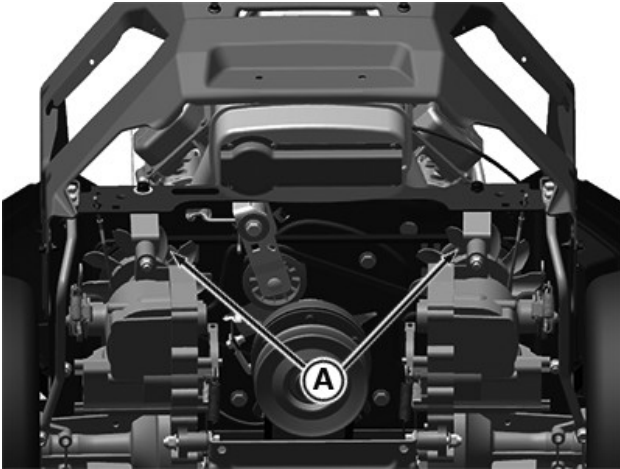

APY74525—UN—09JUN22

2. Nuvalykite diferencialinės transmisijos ventiliatorius (A) ir kiekvieno ventiliatoriaus išorinius paviršius skudurėliu, šepečiu ar suspaustu oru.

gh8xt3t,1654858317232-26-11JUL22


Diferencialinės transmisijos / transmisijos dirželio tikrinimas ir keitimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Įsukus diržui arba skriemuliui, galite patirti sunkių sužalojimų. Išjunkite variklį ir palaukite, kol sustos visos judančios dalys.

PASTABA: Transmisijos varomieji dirželiai reguliuojami automatiškai naudojant spyruoklinį įtempiklį, todėl dirželio įtempimo reguliuoti nereikia.

Diferencialinės transmisijos / transmisijos varomųjų diržų tikrinimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)

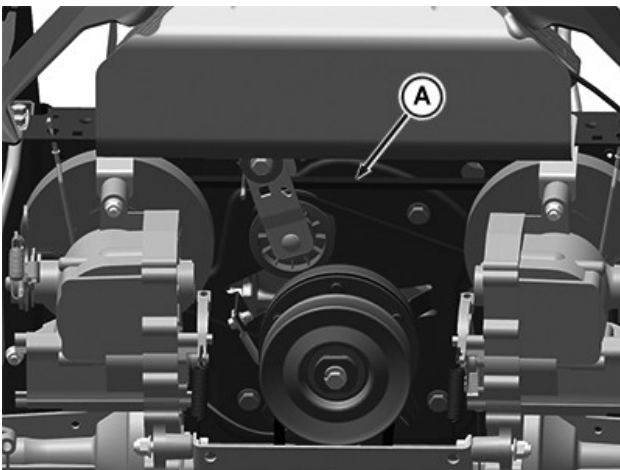


APY74526—UN—09JUN22

2. Nenuėmę varomųjų dirželių (A) apžiūrėkite, ar visų mašinos skriemulių dirželiai nenusidėvėję, nepažeisti ir neišsitaipę.

Diferencialinės transmisijos / transmisijos varomųjų diržų keitimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Nuimkite gaubtą nuo variklio varomojo skriemulio.
3. Nuimkite žoliapjovės korpusą.

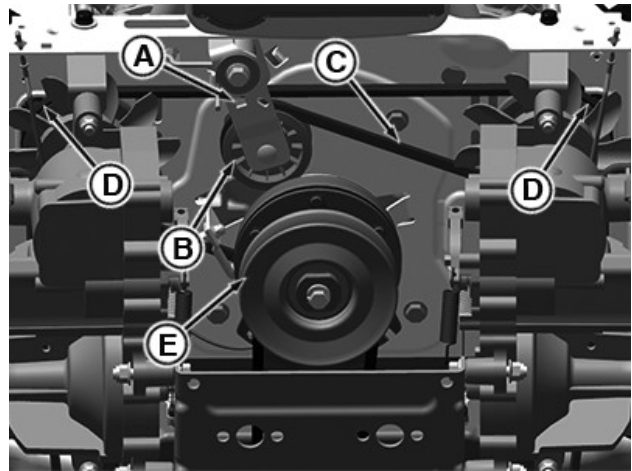

APY74527—UN—07JUN22

Iš apačios matomi komponentai.

4. Nuo pagrindinės laidų pynės jungties atjunkite sankabos elektros laidų jungtį.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Komponentai yra su įtemptomis spyruoklėmis. Uždėdami ir nuimdami komponentus su spyruoklėmis, naudokite apsauginius akinius ir tinkamus įrankius.

5. Įkiškite 3/8 colio terkšlę arba ilgą torcinį veržliaraktį į kvadratinę angą (A) tuščiaegio skriemulio svirtyje, pasukite spyruoklinę tuščiaegio skriemulio svirtį, kad diržo įtempis tuščiaegio skriemulio skridinyje (B) sumažėtų, tada nuo tuščiaegio skriemulio skridinio nuimkite varomąjį diržą (C). Atlaisvinkite svirties įtempimą ir nuimkite įrankį.
6. Nuimkite varomąjį diržą nuo abiejų diferencialinės transmisijos skriemulių (D).
7. Nuimkite varomąjį diržą nuo variklio skriemulio (E).
8. Uždėkite pakaitinį diržą ant variklio skriemulio (E) ir abiejų diferencialinės transmisijos skriemulių (D).
9. Pasukite spyruoklinę tuščiaegio skriemulio svirtį (A) ir uždėkite diržą ant tuščiaegio skriemulio (B).
10. Prie pagrindinės laidų pynės jungties prijunkite sankabos elektros laidų jungtį (A).
11. Uždėkite žoliapjovės korpusą.
12. Uždėkite gaubtą ant variklio varomojo skriemulio.

gh8xt3t,1654858392888-26-13JUN22

Žoliapjovės techninė priežiūra

Žoliapjovės korpuso identifikavimas

Šioje instrukcijoje žoliapjovės korpusas identifikuojamas pagal kodą. Kodai yra šie:

Kodas	Aprašymas
42A	42 col. Accel Deep™ žoliapjovės korpusas

Accel Deep yra Deere & Company prekės ženklas


gh8xt3t,1657258727127-26-08JUL22

Žoliapjovės korpuso pakojos nuėmimas ir uždėjimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Visada dirbkite žoliapjove su įrengta pakoja. Dirbdami be pakojos galite sunkiai susižaloti.

Pakojos nuėmimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)

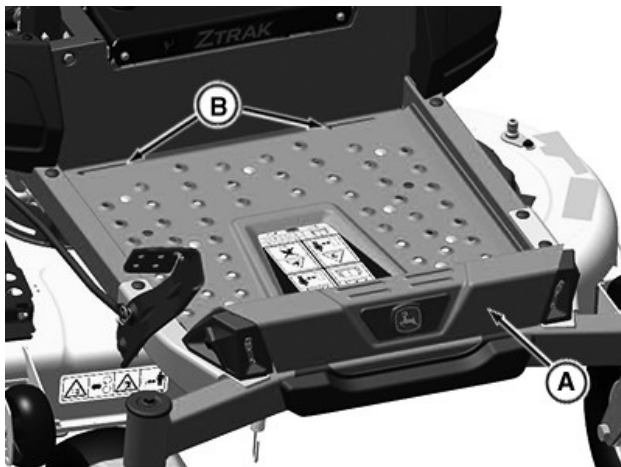

GX536025—UN—25APR22

2. Pakelkite pakojos (A) priekinį galą.
3. Abiem rankomis traukite pakoją iš dviejų angų (B) rėme.

Pakojos uždėjimas

1. Abiem rankomis įdėkite pakoją (A) į dvi angas (B), esančias rėme.
2. Leiskite pakoją, kol ji tvirtai atsirems savo vietoje.

H9PQBYK,0000051-26-25APR22


Žoliapjovės korpuso (42A) nuėmimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Leiskite varikliui ir duslintuvui visiškai atvėsti.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai yra pavojingi.


Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Kad variklis netyčia neužsivistų, atjunkite uždegimo žvakių laidus arba akumuliatoriaus neigiamą kabelį (–).
- Dirbdami su žoliapjovės peiliais arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

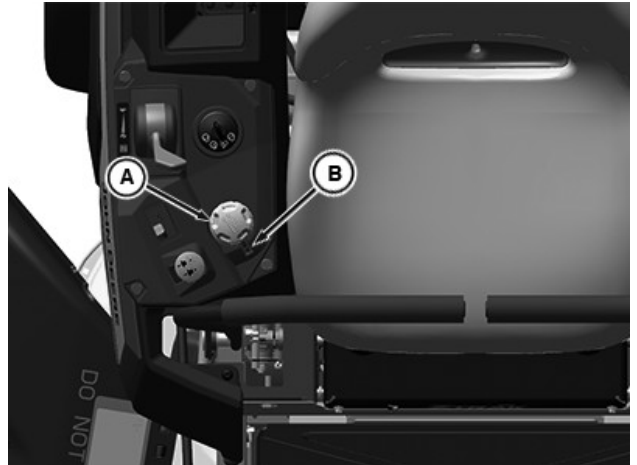


APY69519—UN—08MAR22

3. Pasukite pjovimo aukščio rankenėlę (A) pagal laikrodžio rodyklę į žemiausią indekso žymos (B) diapazoną, kad nuleistumėte korpusą į 1,25 colio pjovimo aukštį blokavimo padėčiai.

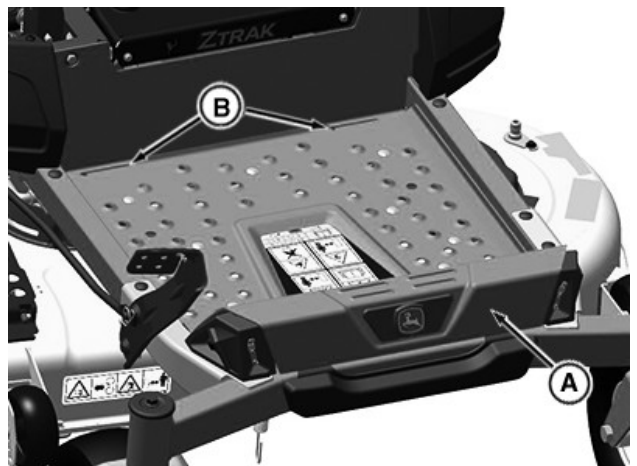

GX536026—UN—25APR22

4. Pakelkite priekinį pakojos (A) galą ir iškelkite pakoją iš angų (B).

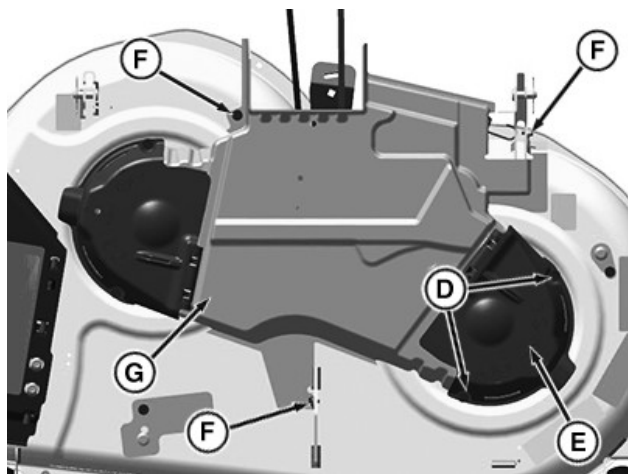


GX535584—UN—21APR22

Kad būtų geriau matyti, korpusas rodomas nuimtas nuo mašinos

5. Išsukite du varžtus (D) ir nuimkite kairįjį veleno gaubtą (E) nuo korpuso.
6. Išsukite tris varžtus (F) ir nuimkite centrinį gaubtą (G) nuo korpuso.


⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Komponentas yra su įtemptomis spyruoklėmis. Staiga atleistas komponentas su spyruoklėmis gali jus sužaloti.

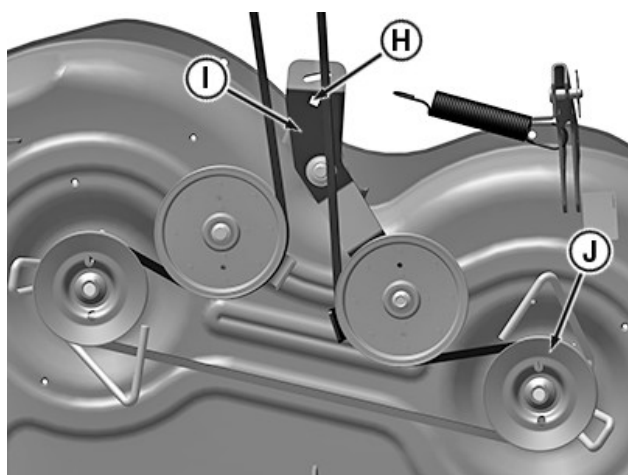

PY43380—UN—31MAY17


Kad būtų geriau matyti, korpusas rodomas nuimtas nuo mašinos

7. Į įtempimo svirties (I) kvadratinės skylės (H) dugną įstatykite 3/8 col. terkšlę su ilgintuvu. Pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte diržo įtempį, ir nuimkite diržą nuo kairiojo veleno skriemulio (J).
8. Nuimkite korpuso varomąjį diržą nuo variklio skriemulio.

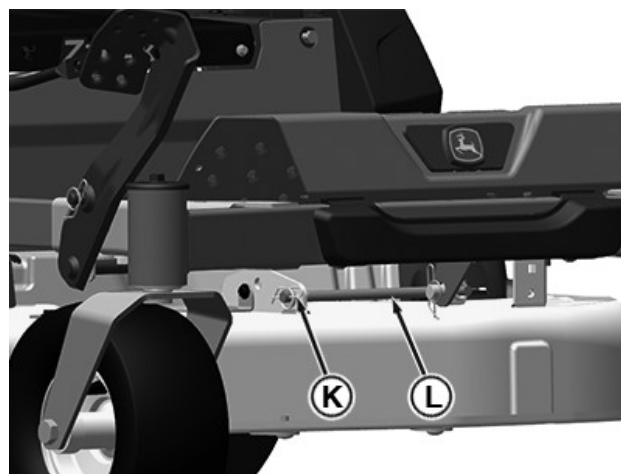

APY69533—UN—24FEB22

9. Nuimkite fiksavimo kaištį (K) ir priekinį laikiklį (L) nuo korpuso laikiklio.

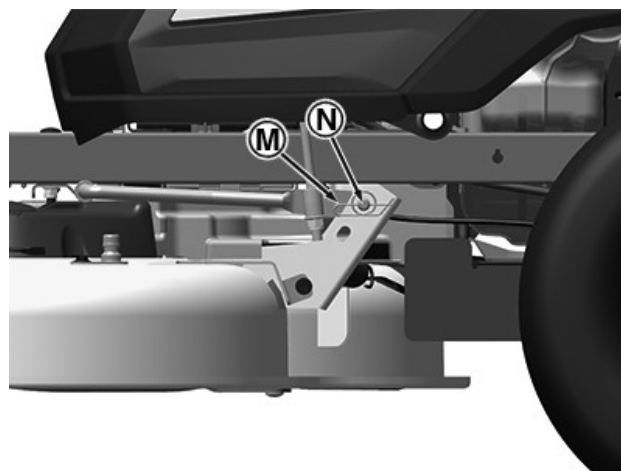

APY69534—UN—24FEB22

10. Nuimkite spyruoklės fiksavimo kaištį (M) ir kaištį (N) nuo abiejų galinio žoliapjovės laikiklio pusių.
11. Pasukite pjovimo aukščio reguliavimo ratuką į aukščiausią padėtį.

- Pasukite ratuką (A) prieš laikrodžio rodyklę, kad pakeltumėte korpusą.

12. Paslinkite žoliapjovės korpusą ir diržą į mašinos priekį, kad būtų matomas mašinos centrinio diržo gaubtas, ir paslinkite korpusą į šoną ir į išorę iš po mašinos.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Jei valdote mašiną be prijungto žoliapjovės korpuso, mašina gali apvirsti. Jei žoliapjovės korpusas neprijungtas, mašiną stumkite tik rankomis. (Žr. skyriaus Eksploatavimas poskyrį Mašinos stūmimas rankomis.)

H9PQBYK.0000049-26-25APR22


Žoliapjovės korpuso (42A) montavimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Leiskite varikliui ir duslintuvui visiškai atvėsti.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai yra pavojingi.


Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Atjunkite uždegimo žvakių laidus arba akumuliatoriaus neigiamą kabelį (–), kad variklis netyčia neužsivistų.
 - Dirbdami su žoliapjovės peiliais arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.
3. Pasukite pjovimo aukščio reguliavimo ratuką (A) prieš laikrodžio rodyklę, kad pakeltumėte korpusą į aukščiausią padėtį.
 4. Paslinkite žoliapjovės korpusą po mašiną ir įstatykite diržą į mašinos centrinio diržo gaubtą. Sulygiuokite korpusą su mašinos gaubtu ir paridenkite atgal.

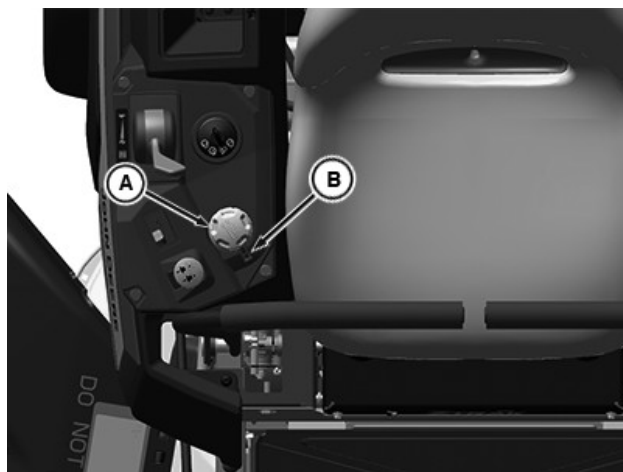


APY69519—UN—08MAR22

5. Pasukite pjovimo aukščio reguliavimo ratuką (A) pagal laikrodžio rodyklę į žemiausią indekso žymos (B) diapazoną, kad užfiksuotumėte korpusą nuleistoje padėtyje.

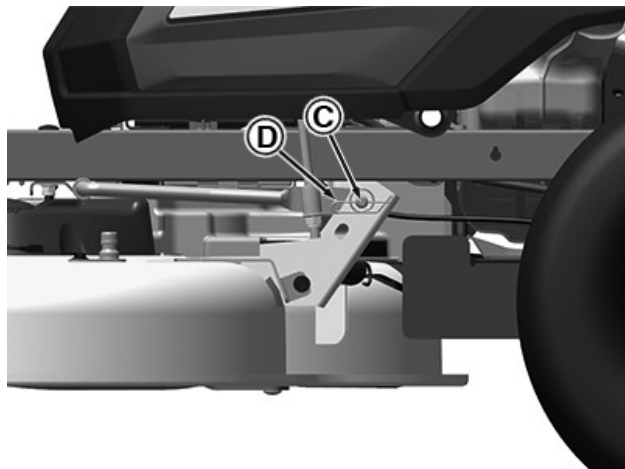


APY69545—UN—28FEB22

6. Sumontuokite kaištį (C) ir spyruoklinį kaištį (D) kiekvienoje galinio žoliapjovės laikiklio pusėje.

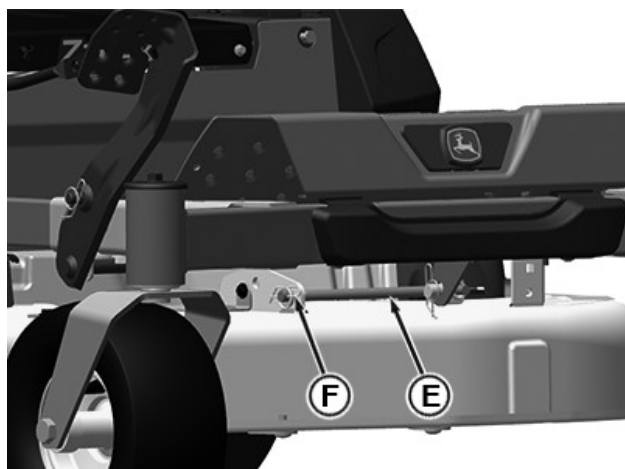

APY69544—UN—28FEB22

7. Įdėkite priekinę traukę (E) į korpuso laikiklį ir užfiksuokite poveržle ir fiksavimo kaiščiu (F).

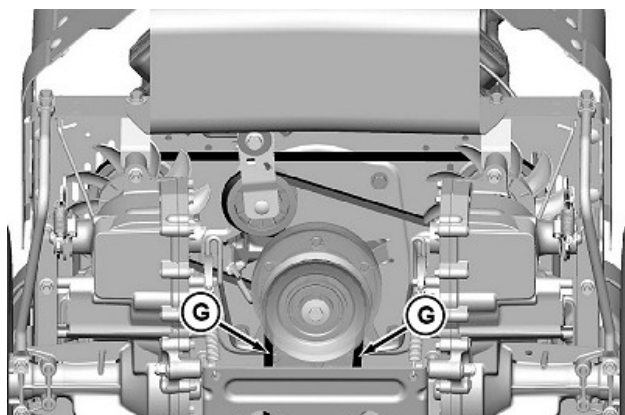


GXT002284—UN—16JUN15

8. Uždėkite korpuso diržą (G) ant variklio varomojo skriemulio.

SVARBU: Kairįjį ir dešinįjį veleno skriemulius dengia dirželio skydai. Jei tinkamai neuždėsite diržų ant skriemulių, diržas gali būti apgadintas.

9. Įsitikinkite, kad diržas tinkamai uždėtas ant trijų dešiniųjų korpuso skriemulių.


⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Komponentas yra su įtemptomis spyruoklėmis. Staiga atleistas komponentas su spyruoklėmis gali jus sužaloti.

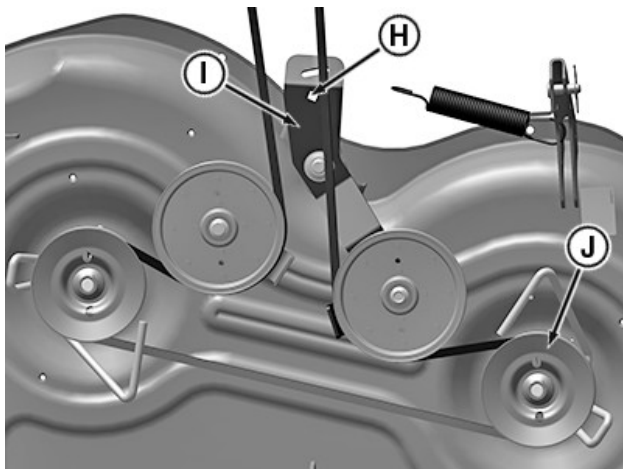

PY43380—UN—31MAY17

Kad būtų geriau matyti, korpusas rodomas nuimtas nuo mašinos

10. Į įtempimo svirties (I) kvadratinės skylės (H) **dugną** įstatykite 3/8 col. terkšlę su ilgintuvu. Pasukite svirtį prieš laikrodžio rodyklę ir ant kairiojo veleno skriemulio (J) uždėkite diržą.

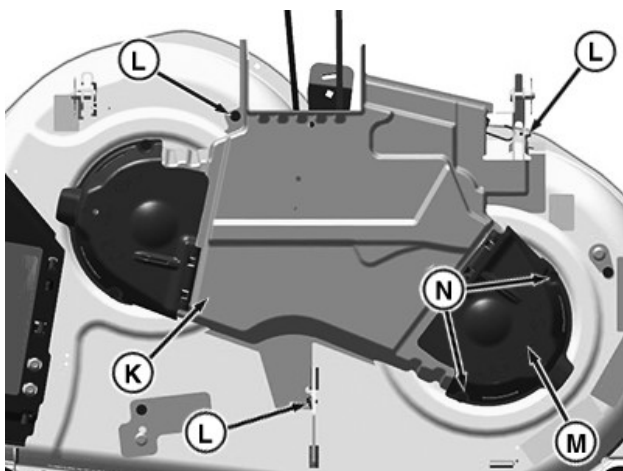

GX535585—UN—21APR22

Kad būtų geriau matyti, korpusas rodomas nuimtas nuo mašinos

11. Sumontuokite centrinį žoliapjovės korpuso gaubtą (K), naudodami tris varžtus (L).
12. Sumontuokite kairįjį veleno gaubtą (M), naudodami du varžtus (N).
13. Uždėkite pakoją.

H9PQBYK,0000053-26-21APR22

Žoliapjovės varomojo diržo (42A) keitimas


Nuimkite žoliapjovės varomąjį diržą

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Leiskite varikliui ir duslintuvui visiškai atvėsti.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai yra pavojingi.


Prieš pradėdami reguliuoti žoliapjovę arba prieš atlikdami jos techninės priežiūros darbus:

- Atjunkite uždegimo žvakių laidus arba neigiamą akumuliatoriaus laidą (–), kad variklis netyčia neužsivestų.
- Dirbdami su žoliapjovės peiliais arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

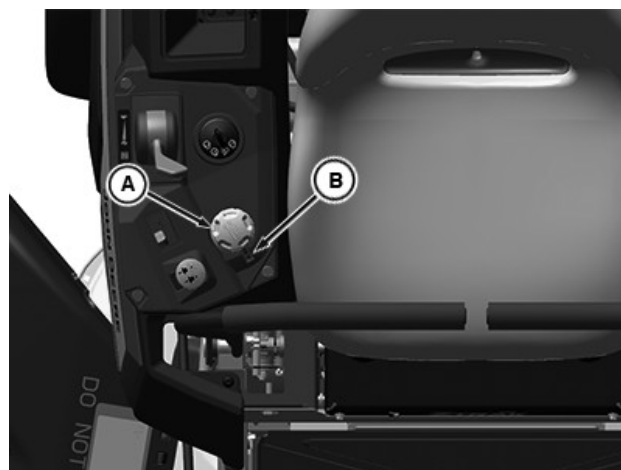


APY69519—UN—08MAR22

3. Pasukite pjovimo aukščio reguliavimo ratuką (A) pagal laikrodžio rodyklę į žemiausią indekso žymos (B) diapazoną, kad užfiksuotumėte korpusą nuleistoje padėtyje.

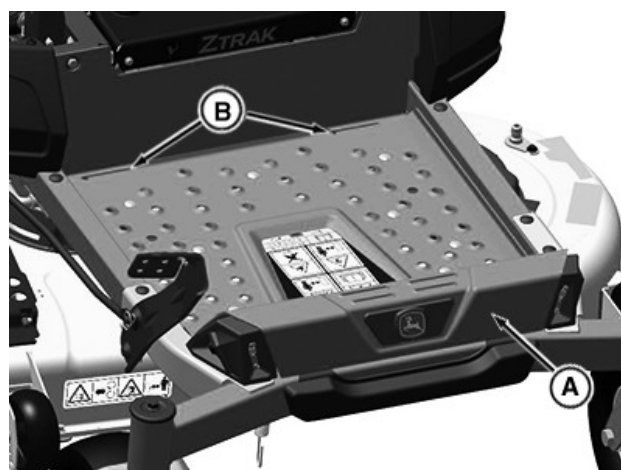

GX536027—UN—25APR22

4. Pakelkite priekinį pakojos (A) galą ir iškelkite pakoją iš angų (B).

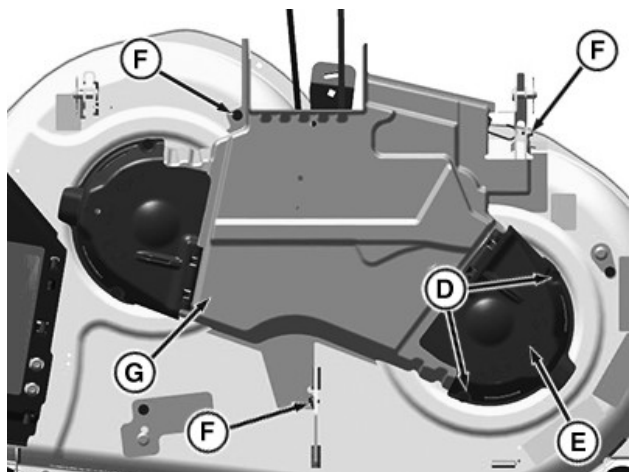


GX536015—UN—21APR22

Kad būtų geriau matyti, korpusas rodomas nuimtas nuo mašinos.

5. Išsukite du varžtus (D) ir nuimkite kairinį veleno gaubtą (E) nuo korpuso.
6. Išsukite tris varžtus (F) ir nuimkite centrinį gaubtą (G) nuo korpuso.


⚠ SPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Komponentas yra su įtemptomis spyruoklėmis. Staiga atleistas komponentas su spyruoklėmis gali jus sužaloti.

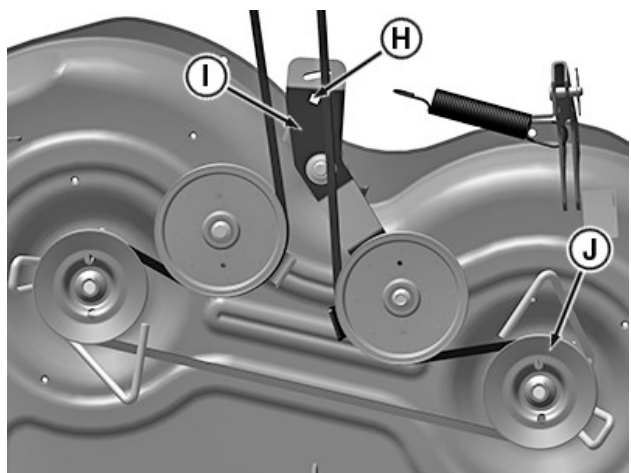

PY43380—UN—31MAY17

Kad būtų geriau matyti, korpusas rodomas nuimtas nuo mašinos.

7. Į įtempimo svirties (I) kvadratinės skylės (H) dugną įstatykite 3/8 col. terkšlę su ilgintuvu. Pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte diržo įtempį, ir nuimkite diržą nuo kairiojo veleno skriemulio (J).
8. Nuimkite korpuso varomąjį diržą nuo variklio skriemulio,

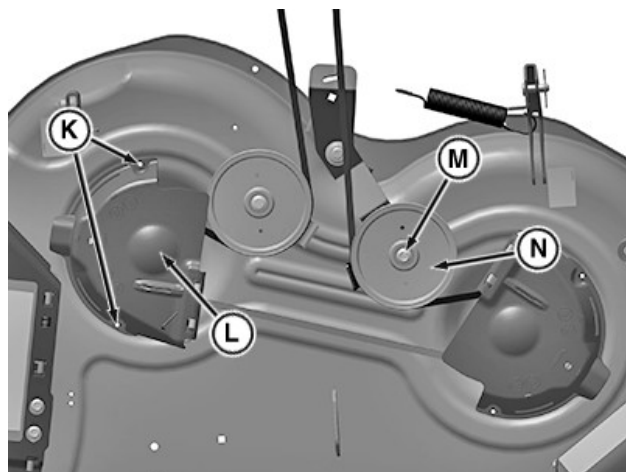


PY35592—UN—08JUN17

Kad būtų geriau matyti, korpusas rodomas nuimtas nuo mašinos.


9. Atsukite du varžtus (K) ir nuimkite dešinįjį veleno gaubtą (L).
10. Atlaisvinkite veržlę (M) ant diržo įtempimo skriemulio ir nuimkite diržą nuo skriemulio (N) ir krepituvo.
11. Išimkite diržą iš mašinos.
12. Patikrinkite, ar diržas nesusidėvėjęs ir nepažeistas; jei reikia, pakeiskite.
13. Nuvalykite žoliapjovės korpuso ir skriemulių viršutinius paviršius.

Uždėkite varomąjį žoliapjovės diržą

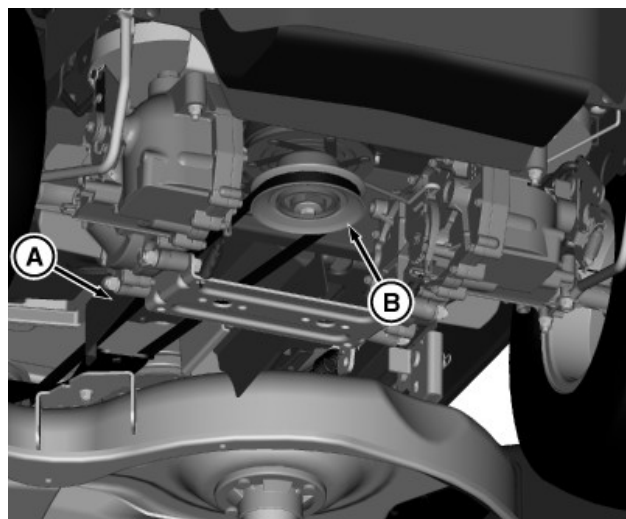

GXT003034—UN—15JUL16

1. Nukreipkite diržą pro centrinį mašinos gaubtą (A) ir uždėkite ant variklio skriemulio (B).

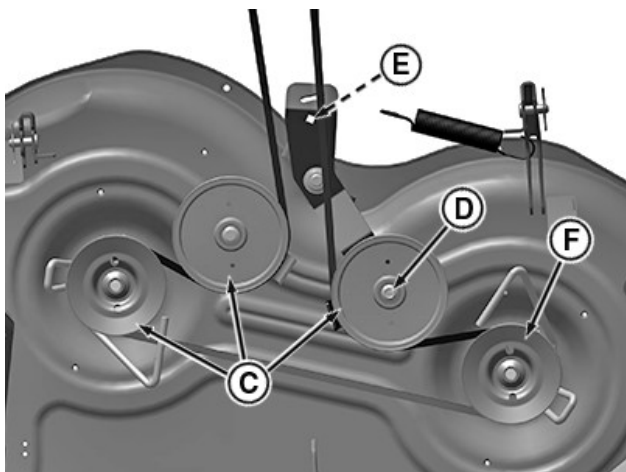

PY43382—UN—01JUN17

2. Uždėkite diržą ant trijų korpuso skriemulių (C), kaip parodyta.
3. Priveržkite varžtą (D) ant tuščiaegio skriemulio pagal specifikaciją.


Specifikacija

Skriemulys—Veržimo jėga. 47 N·m (35 svar. pėd.)

SVARBU: Kairįjį ir dešinįjį veleno skriemulius dengia dirželio skydai. Jei tinkamai neuždėsite dirželių ant skriemulių, galite apgadinti dirželį.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Komponentas yra su įtemptomis spyruoklėmis. Staiga atleistas komponentas su spyruoklėmis gali jus sužaloti.

4. Į įtempimo svirties kvadratinės skylės (E) dugną įstatykite 3/8 col. terkšlę su ilgintuvu. Pasukite svirtį prieš laikrodžio rodyklę ir ant kairiojo veleno skriemulio (F) uždėkite diržą.

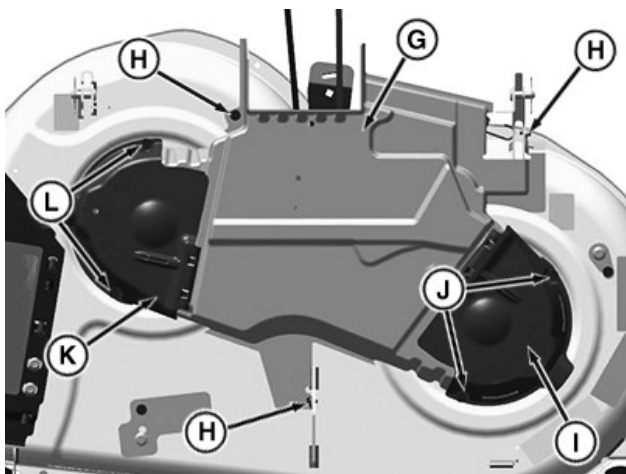

GX536016—UN—21APR22

Kad būtų geriau matyti, korpusas rodomas nuimtas nuo mašinos.


5. Sumontuokite centrinį žoliapjovės korpuso gaubtą (G) naudodami 3 varžtus (H).

6. Sumontuokite kairįjį veleno gaubtą (I), naudodami 2 varžtus (J).
7. Sumontuokite dešinįjį veleno gaubtą (K) naudodami 2 varžtus (L).
8. Uždėkite pakoją ir pritvirtinkite naudodami originalias tvirtinimo detales.

H9PQBYK,0000052-26-13JUN22

Mulčiavimo peilių montavimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Ašmenys yra aštrūs. Tvarkydami ašmenis arba dirbdami netoli jų visada mūvėkite pirštines. Jei peiliai sugedę, pakeiskite juos. Niekada jų netiesinkite ir nevirkinkite.

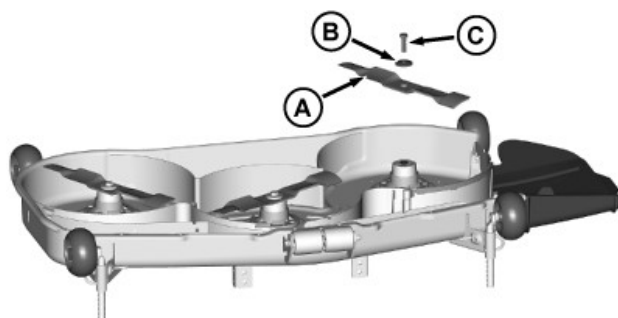

MXT015291—UN—19AUG15

1. Uždėkite peilį (A) pjaunančiuoju kraštu link žemės.
2. Uždėkite didelę poveržlę (B) ir varžtą (C).
3. Įkiškite medžio gabalą tarp ašmenų ir žoliapjovės, kad ašmenys nesisuktų, kai veršite varžtą.
4. Priveržkite varžtą.

Specifikacija

Peilio varžtas—Veržimo jėga. 68 N·m (50 lb ft)

5. Norėdami patikrinti tarpelį tarp peilio ir mulčiavimo pertvaros, pasukite peilius ranka. Įvykus trikdžiui patikrinkite, ar priveržtos tvirtinimo detalės.

SB31882,00003E3-26-27MAY20


Sulinkusių žoliapjovės peilių tikrinimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės traumų! Ašmenys yra aštrūs. Tvarkydami ašmenis arba dirbdami netoli jų visada mūvėkite pirštines.

Jei peiliai sugedę, pakeiskite juos. Niekada jų netiesinkite ir nevirkinkite.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)

2. Pakelkite pjovimo įrenginį į aukščiausią padėtį, kad pasiektumėte peilius.

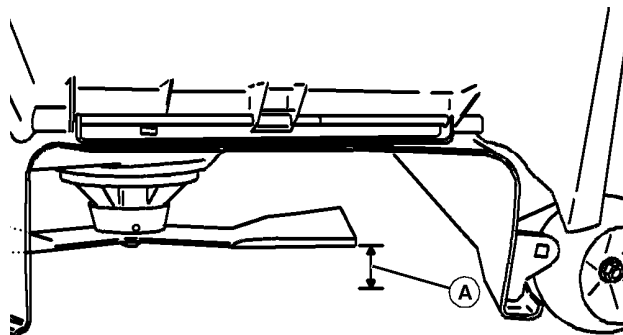

MXAL42867—UN—09APR13

Iliustracijoje parodytas šoninio išmetimo pjovimo įrenginys.

3. Pamatuokite atstumą (A) tarp peilių galiukų ir žemės.
4. Pasukite ašmenis 180° kampu ir pamatuokite atstumą tarp kitų ašmenų galiukų ir žemės.
5. Jeigu skirtumas tarp išmatuotų atstumų yra didesnis nei 3 mm (1/8 col.), uždėkite naujus ašmenis.
6. Šiuos veiksmus pakartokite su visais peiliais.

MP47322,00F466C-26-12JAN23


Žoliapjovės ašmenų techninė priežiūra

⚠ ĮSPĖJIMAS: Basisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus:

- Norėdami išvengti nenumatyto variklio įsijungimo, atjunkite uždegimo žvakės laidą (-us) ar neigiamą akumuliatoriaus kabelį.
- Dirbdami su žoliapjovės ašmenimis arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

Vejos pjovimo prietaiso ašmenų nuėmimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Pakelkite žoliapjovės korpusą, kad galėtumėte prieiti prie žoliapjovės ašmenų. Jei reikia, nuimkite žoliapjovės korpusą.
3. Užblokuokite žoliapjovės korpuso ašmenis mediniu daiktu, kad ašmenys nesisuktų.

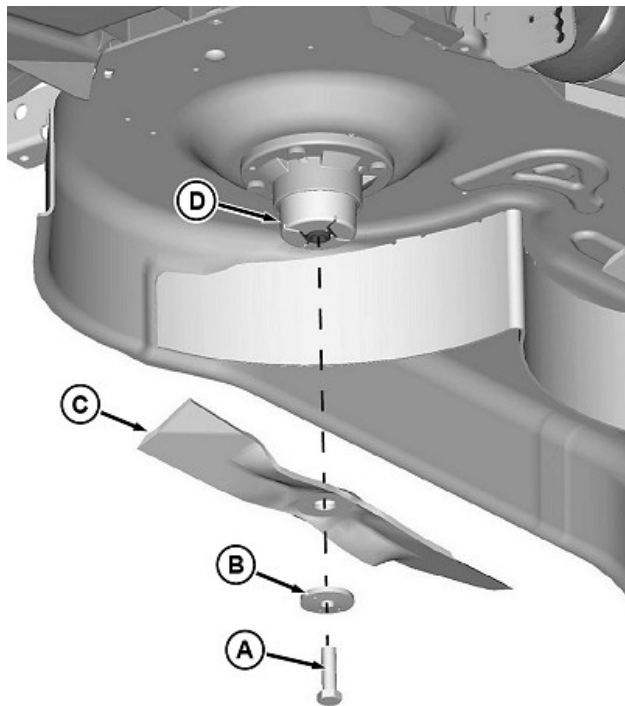

GXT001605—UN—13MAY15

4. Atsukite ir nuimkite varžtą (A), poveržlę (B) ir peilį (C).

5. Patikrinkite ašmenis; pagaląskite, subalansuokite arba, jei reikia, juos pakeiskite.

Žoliapjovės ašmenų uždėjimas

1. Patikrinkite, ar tarp žoliapjovės ašies ir ašmens yra tinkamai įdėtas kreiptuvas (D).
2. Ant žoliapjovės ašies peilį (C) uždėkite taip, kad pjovimo briauna būtų nukreipta į žemę.
3. Uždėkite poveržlę (B), išlenkta puse link ašmenų, užsukite varžtą (A), kad pritvirtintumėte ašmenis ant veleno ašies.
4. Užblokuokite žoliapjovės ašmenį gabalėliu medžio, kad išvengtumėte sukimosi, ir priveržkite varžtą, kaip nurodyta specifikacijoje.

Specifikacija

Žoliapjovės ašmenų

varžtas—Veržimo jėga. 68 Nm (50 svar. pėd.)

TH84124,000022C-26-18JUN15

Elektros sistemos techninė priežiūra

Saugiai atlikite akumulatoriaus techninės priežiūros darbus



MXAL42869—UN—09APR13

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Iš baterijos išsiskiria lengvai užsidegančios ir sprogios dujos.

Kaip išvengti akumulatoriaus sprogimo:


- Nerūkykite ir neturėkite atviros ugnies šalia baterijos.
- Dėvėkite akių apsaugos priemones ir pirštines.
- Neleiskite, kad metalas tiesiogiai kontaktuotų su baterijos poliais.
- Atjungdami pirmiausiai išimkite neigiamą laidą.
- Neigiamo poliaus laidą prijunkite paskutinį.

MP47322,00F466F-26-13JAN15

Akumulatoriaus išėmimas ir montavimas

Išėmimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Pasukite operatoriaus sėdynę į priekį.
3. Nuimkite gaubtą nuo akumulatoriaus skyriaus.

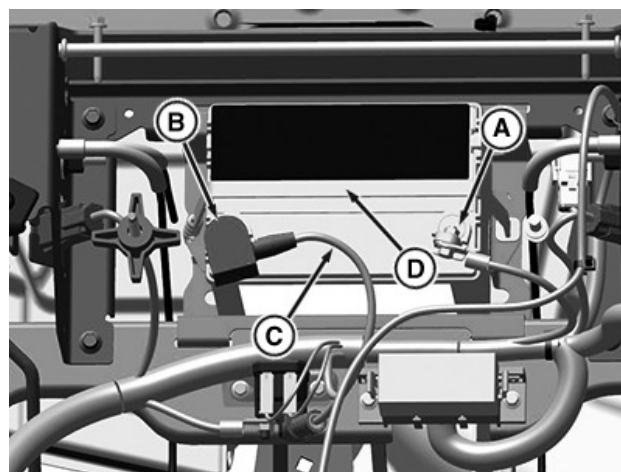

GX536017—UN—26APR22

4. Atjunkite neigiamą (-) akumulatoriaus kabelį (A).
5. Patraukite raudoną dangtelį (B) nuo teigiamo (+) akumulatoriaus gnybto ir atjunkite kabelį (C) nuo akumulatoriaus.
6. Nuimkite dirželį (D).
7. Išimkite akumuliatorių.

Montavimas

1. Įdėkite akumuliatorių į akumulatoriaus dėklą, kaip parodyta.
2. Uždėkite akumulatoriaus dirželį.
3. Pirmiausia prie akumulatoriaus prijunkite teigiamą (+), po to neigiamą (-) laidą.
4. Patepkite gnybtus universaliuoju tepalu arba išpurškite silikono purškalu, kad išvengtumėte korozijos.
5. Ant teigiamojo akumulatoriaus gnybto užmaukite raudoną dangtelį.
6. Uždėkite akumulatoriaus skyriaus gaubtą.
7. Nuleiskite operatoriaus sėdynę.

H9PQBYK,0000050-26-21APR22

Akumulatoriaus ir gnybtų valymas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Atjunkite ir išimkite akumuliatorių.
3. Plaukite bateriją tirpalu iš keturių valgomų šaukštų kepimo sodos ir vieno galono vandens. Būkite atsargūs, kad į elementus nepatektų sodos tirpalo.
4. Praplaukite bateriją paprastu vandeniu ir išdžiovinkite.
5. Valykite polius ir baterijos laidų galus metaliniu šepečiu, kol blizgės.
6. Įmontuokite bateriją.

7. Pritvirtinkite laidus prie baterijos polių, pradėdami nuo teigiamo laido ir panaudodami poveržles ir veržles.
8. Patepkite gnybtus universaliu tepalu arba išpurškite silikono purškalu, kad išvengtumėte korozijos.

MG39705,00000D8-26-13JUN22

Papildomos akumuliatoriaus naudojimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Iš baterijos išsiskiria lengvai užsidegančios ir sprogios dujos.


Kaip išvengti akumuliatoriaus sprogimo:

- Nerūkykite ir neturėkite atviros ugnies šalia baterijos.
- Dėvėkite akių apsaugos priemones ir pirštines.
- Neįkraukite nuo išorinio maitinimo šaltinio ar neįkraukite užšalusio akumuliatoriaus. Pašildykite akumuliatorių:

Specifikacija

Akumuliatorius—Temperatūra. 16 °C (60 °F)

- Neprijunkite neigiamo (-) laido, išorinio maitinimo šaltinio pajungimui prie neigiamo (-) išsikrovusios baterijos poliaus. Prijunkite gero įžeminimo vietoje, toli nuo išsikrovusio akumuliatoriaus.

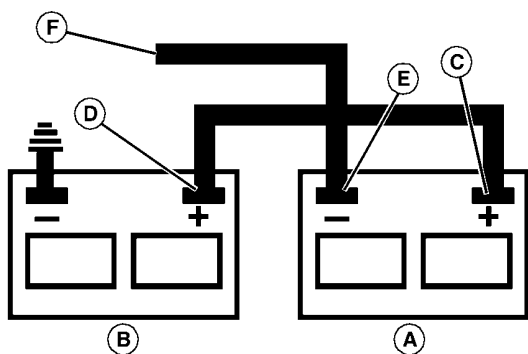

MXAL42872—UN—09APR13

A—Papildomas akumuliatorius
B—Neveikiantis transporto priemonės akumuliatorius
C—Teigiamasis (+) gnybtas
D—Teigiamasis (+) gnybtas
E—Neigiamasis (-) gnybtas
F—Išorinio maitinimo šaltinio neigiamojo (-) kabelio galas

1. Prijunkite išorinio maitinimo šaltinio teigiamą (+) laidą prie papildomo akumuliatoriaus (A) teigiamo (+) gnybto (C).
2. Sujunkite papildomo akumuliatoriaus kitą teigiamo (+) laido galą su išsikrovusio transporto priemonės akumuliatoriaus (B) teigiamu (+) gnybtu (D).
3. Sujunkite neigiamą (-) laidą išorinio maitinimo

šaltinio pajungimui su papildomos baterijos neigiamu (-) poliumi (E).

SVARBU: Nesugadinkite! Pagalbinio akumuliatoriaus elektros srovė apgadins mašinos komponentus. Nemontuokite neigiamo laido, išorinio maitinimo šaltinio pajungimui prie mašinos rėmo. Montuokite tik prie variklio bloko.

Montuokite neigiamą laidą, išorinio maitinimo šaltinio pajungimui toli nuo judančių detalių variklio skyriuje, pvz., diržų ir ventiliatoriaus menčių.

4. Prijunkite kitą neigiamo (-) laido išorinio maitinimo šaltinio pajungimui galą (F) prie išjungtos mašinos variklio bloko metalinės dalies toli nuo baterijos.
5. Paleiskite išjungtos mašinos variklį ir leiskite mašinai dirbti kelias minutes.
6. Atsargiai atjunkite laidus, išorinio maitinimo šaltinio pajungimui tikslia atvirkščia tvarka: pirmiausia neigiamą laidą, paskui teigiamą laidą.

MP47322,00F4672-26-03NOV21

Saugiklio keitimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Pakelkite mašinisto sėdynę.
3. Nuimkite gaubtą nuo akumuliatoriaus skyriaus.
4. Saugiklių grandinės identifikavimo ir vietos informacijos ieškokite techninės priežiūros etiketėje, esančioje po sėdynės pagrindu.
5. Išimkite saugiklį ir saugiklio langelyje patikrinkite metalinę juostelę. Jei juostelė sulūžusi, išmeskite saugiklį (-ius).
6. Įstatykite naują, gerą saugiklį į tinkamą lizdą.
7. Nuleiskite operatoriaus sėdynę.

gh8xt3t,1657257598993-26-08JUL22

Ivairūs techninės priežiūros darbai

4-takčių variklių benzinas

Naudokite neetiliuotą benziną, kurio oktaninis skaičius yra mažiausiai 87 AKI (antidetonacinis rodiklis) ar 90 RON (nustatytas tyrimo metodu benzino oktaninis skaičius). Rekomenduojama naudoti tiksliai nurodytas benzino rūšis pagal EN 228 ar ASTM D4814.

Taip pat priimtini neetiliuoto benzino degalų mišiniai su maksimaliu 10% etanolio ar 15% MTBE (metiltretbutilo eterio) kiekiu.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Mažinkite gaisro riziką. Atsargiai elkitės su degalais. NEPILDYKITE degalų bako dirbant varikliui arba kol jis karštas. Prieš pildydami degalų baką, sustabdykite variklį ir keletą minučių leiskite jam atvėsti. Degalų baką pildykite tik iki įpylimo angos kaklelio apačios.

Pilkite degalus lauke. NERŪKYKITE pildydami degalų baką ar atlikdami degalų tiekimo sistemos techninę priežiūrą.

Laikykite degalus tinkamai pažymėtuose polietileno konteineriuose.

Padėdami degalus laikymui, įpilkite į juos specialios koncentracijos John Deere benzino priedo ir stabilizatoriaus (ar lygiaverčio priedo).

SVARBU: NENAUDOKITE metanolio ar degalų mišinių, kuriuose yra metanolio.

Saugokite, kad neišsipiltų degalai. Benzinas gali sugadinti plastmasinius ir dažytus paviršius.

NEMAIŠYKITE alyvos su benzinu.

DX,FUEL2-26-15MAY13

Degalų bako užpildymas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Degalų garai yra sprogūs ir lengvai užsidegantys:

- Prieš pildydami degalų baką, išjunkite variklį.
- Prieš pilant degalus leiskite varikliui atvėsti.
- Pildami degalus nerūkykite.
- Laikykite degalus atokiau nuo liepsnos ar kibirkščių.
- Degalų baką pildykite lauke ar gerai vėdinamoje vietoje.
- Nedelsdami išvalykite išsiliejusius degalus.
- Naudokite švarų aprobuotą nemetalinį konteinerį, kad išvengtumėte statinės elektros iškrovos.

SVARBU: Nesugadinkite! Teršalai ir vanduo degaluose gadina variklį:

- Nuvalykite teršalus ir nuosėdas nuo degalų bako angos.
- Naudokite švarius, šviežius degalus su stabilizatoriumi.
- Kad degalų bake nesikondensuotų vandens, kasdien baigę darbą pripildykite degalų baką.
- Jei naudojate piltuvėlį, jis turi būti plastikinis ir be tinkelio ar filtro.

Kad šaltu oru degalų bake nesikondensuotų vandens, kuris gali užšalti, kasdien baigę darbą pripildykite degalų baką.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Leiskite varikliui atvėsti.
3. Nuvalykite šiukšles plote apie degalų bako dangtelį.
4. Lėtai nuimkite degalų bako dangtelį, kad sumažėtų bake susikaupęs slėgis.
5. Degalų baką pildykite tik į įpylimo angos kaklelio apačią. Nepripilkite per daug.
6. Uždėkite degalų bako dangtelį ir sukite, kol spragtelės.

MP47322,00F4675-26-21OCT20


Mašinos kėlimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Mašina gali nukristi ar nuslysti nuo nesaugaus kėlimo mechanizmo ar atramų.


- Naudokite saugų kėlimo mechanizmą, apskaičiuotą krovinio kėlimui.
- Prieš imdamiesi techninės priežiūros, nuleiskite mašiną ant atraminių stovų ar kitų stabilių atramų ir užblokuokite jos ratus.

PASTABA: Prieš pakeldami mašiną, nuimkite visus medžiagų surinkimo sistemos priedus.

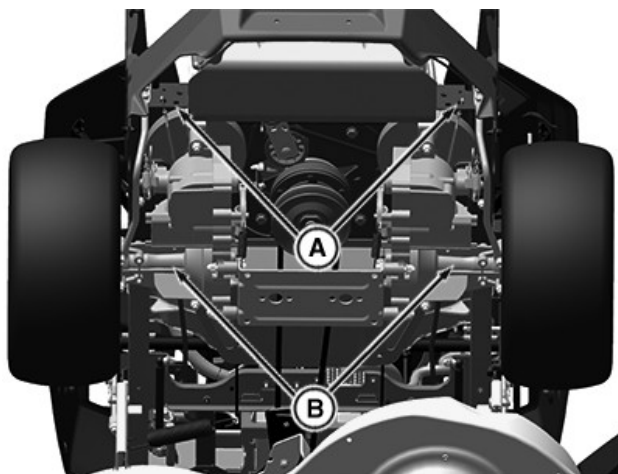

APY74530—UN—07JUN22

2. Saugiai pakelkite mašinos galą ties rėmo taškais (A). Diferencialinės transmisijos vietose (B) padėkite atraminius stovus ar kitas stabilias atramas.

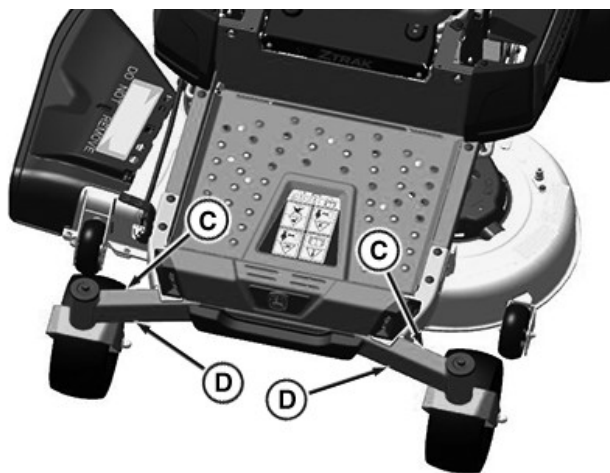

GX536028—UN—25APR22

3. Saugiai pakelkite mašinos priekį ties mašinos rėmo taškais (C). Keliose korpuso vietose (D) paremkite mašiną atraminiais stovais ar kitomis stabiliomis atramomis.
4. Jei keliate tik mašinos priekį, užblokuokite ant žemės liekančius galinius ratus, kad mašina nepajudėtų.
5. Kad nuleistumėte mašiną, pakelkite mašinos priekį ir (arba) galą, tada nuimkite atraminius stovus ar kitas atramas. Nuleiskite mašiną.

H9PQBYK.0000062-26-17FEB23

Oro slėgio padangose tikrinimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Sprogimo metu gali atsiskirti padangos ar ratlankių detalės, jei padangos neteisingai prižiūrimos:

- Nemėginkite montuoti padangų, jeigu neturite reikiamos įrangos ar patirties šiam darbui atlikti.
- Įsitikinkite, kad visos padangos yra tinkamai

pripūstos, ypač kai dirbate nuokalnėse. Dėl per mažo oro slėgio padangose mašina gali tapti nestabili važiuojant šlaitu.

- Nevirinkite ar nekaitinkite rato kartu su padanga. Karštis gali padidinti oro slėgį ir gali įvykti sprogimas. Suvirinimas gali struktūriškai susilpninti ar deformuoti ratą.
- Nestovėkite priešais ar virš padangų, kai jas pučiate. Naudokite replinį griebtuvą ir pakankamai ilgą ilginamąją žarną, kad galėtumėte stovėti šone.

1. Patikrinkite, ar nepažeistos padangos.
2. Tikslu žemo slėgio matuokliu patikrinkite slėgį padangose.
3. Žemesnis padangų slėgis gali pagerinti padangų sukibimą ir eksploatacijos parametrus važiuojant velėniniu pagrindu arba vietovėje, kur yra stačių nuolydžių.
4. Pripūskite arba išleiskite oro, kad padangų slėgis atitiktų nurodytą slėgį. (Rekomenduojamus padangų slėgius žr. skyriuje Techniniai duomenys.)

MP47322,00F4677-26-10JUN20

Ratų nuėmimas ir montavimas

Išėmimas


1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Mašina gali nukristi ar nuslysti nuo nesaugaus kėlimo mechanizmo ar atramų.

- Naudokite saugų kėlimo mechanizmą, apskaičiuotą krovinių kėlimui.
- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus nuleiskite mašiną ant kėliklių stovų ar kitų stabilių atramų ir užblokuokite ratus.

SVARBU: Nesugadinkite! Keldami arba remdami mašiną, kėliklių stovus dėkite po rėmu, o ne po pavarų dėže ar varikliu.

2. Saugiu keltuvu pakelkite mašiną ir nuleiskite ją ant kėliklių stovų ar kitų tvirtų atramų. Kad mašina nejudėtų, užblokuokite nepakeltus ratus.

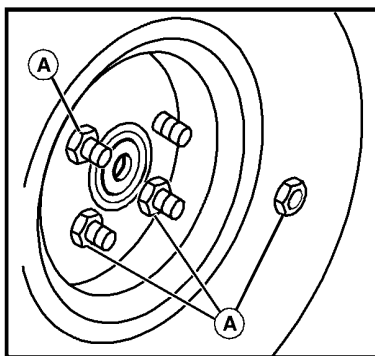

MXAL42875—UN—09APR13

3. Atsukite rato veržles (A).

4. Nuimkite ratą.

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Sprogimo metu gali atsiskirti padangos ar ratlankių dalys, jei padangos prižiūrimos netinkamai:

- Nemėginkite montuoti padangų, jeigu neturite reikiamos įrangos ar patirties šiam darbui atlikti.

5. Remontui atlikti nugabenkite ratą į įgaliotąjį autoservisą.

Montavimas

1. Sumontuokite ratą taip, kad ventilis būtų išorėje.
2. Verždami kas antrą veržlę, priveržkite visas veržles.
3. Nuleiskite mašiną ant žemės.
4. Nurodyta jėga priveržkite ratų veržles.

Specifikacija

Ratų veržlės—Veržimo jėga. 102 N·m (75 lb.ft.)

GH8XT3T,00008E5-26-14MAR22

Priekinių ratų nuėmimas ir uždėjimas

Išardymas:


1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žiūrėkite skyriaus Sauga skirsnį Saugiai pastatykite mašiną.)

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Mašina gali nukristi ar nuslysti nuo nesaugaus kėlimo mechanizmo ar atramų.

- Naudokite saugų kėlimo mechanizmą, apskaičiuotą krovinių kėlimui.
- Prieš imdamiesi techninės priežiūros, nuleiskite mašiną ant atraminių stovų ar kitų stabilių atramų ir užblokuokite jos ratus.

PASTABA: Prieš keldami mašiną nuimkite visus priedus.

2. Pakelkite mašinos priekį ir uždėkite ant saugos stovų.

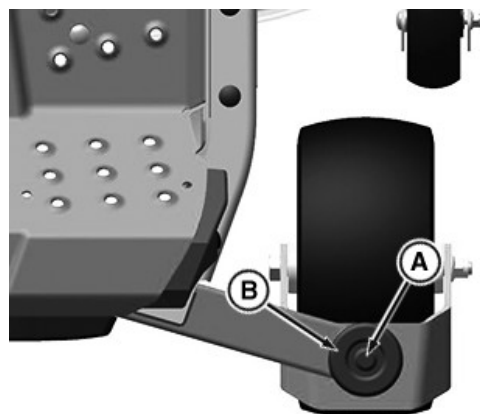


GX536029—UN—25APR22

3. Paremkite ratų bloką ir nuimkite jungės varžtą (A) ir dangtelį (B).

4. Išimkite lietus ratus iš mašinos.

5. Patikrinkite guolius rėmo viršuje ir apačioje. Susidėvėjusius arba sugadintus guolius pakeiskite naujais.

PASTABA: Vidinis žiedas išlenda virš išorinio žiedo.

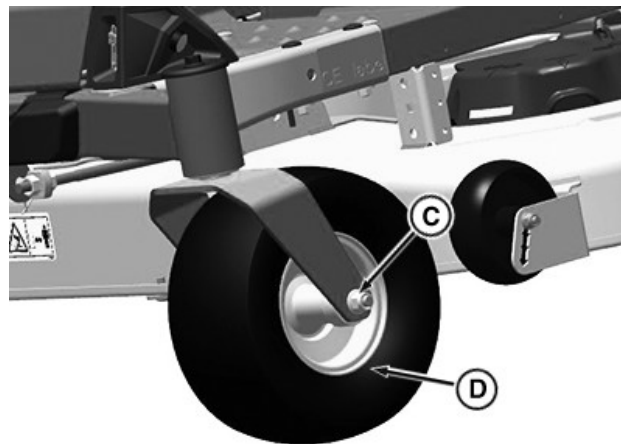

GX536030—UN—25APR22


6. Ištraukite veržlę (C) ir ištraukite varžtą iš ratuko.

7. Išimkite ratų mazgą (D).



MXAL47140—UN—16APR13

8. Nuimkite skydą (F) ir guolį (G). Patikrinkite, ar nenusidėvėję ar neapgadinti ratai ir guoliai. Pakeiskite nusidėvėjusias ar apgadintas dalis.

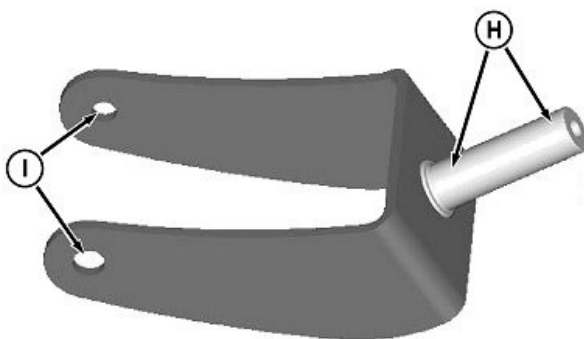

GXT002156—UN—02JUN15

9. Patikrinkite guolio dėvėjimosi vietas (H) ir varžto angas (I), ar nenusidėvėję ir neapgadintos. Jeigu reikia, pakeiskite.

Surinkimas

- Sutepkite visus ratų velenus ir varžtus.
- Sumontuokite atvirkščia tvarka, nei išardėte.
- Priveržkite ratų fiksuojamąsias varžles pagal techninius reikalavimus.

Specifikacija

Ratų fiksuojamoji

varžlė—Veržimo jėga. 47 N·m (35 svar. pėd.)

- Priveržkite apkabą fiksuojantį jungės varžtą pagal techninius reikalavimus.

Specifikacija

Jungės varžtas—Veržimo jėga. 47 N·m (35 svar. pėd.)

H9PQBYK,0000063-26-13JUN22

aukštos kokybės automobilių vašką, kad išlaikytumėte mašinos dažytų paviršių gamyklinę išvaizdą.

Nedidelių įbrėžimų remontas (paviršiaus įbrėžimo):

1. Gerai išvalykite plotą, kuriame remontuosite.

SVARBU: Nesugadinkite! Nenaudokite mišinių trynimui ant dažytų paviršių.

2. Naudokite automobilių šveitimo mišinį paviršiaus įbrėžimams pašalinti.
3. Visą paviršių padenkite vašku.

Gilių įbrėžimų remontas (atidengiančių pliką metalą ar gruntą):

1. Nuvalykite remontuojamą plotą trindami alkoholiu ar mineraliniu spiritu.
2. Panaudokite dažų lazdelę su gamykloje suderintais dažais, kuri įsigijama iš įgalioto atstovo įbrėžimams padengti. Laikykitės nurodymų ant dažų lazdelės, kaip naudoti ir džiovinti.
3. Išlyginkite paviršius naudodami automobilių šveitimo mišinį. Nenaudokite stipraus buferinio tirpalo.
4. Paviršių padenkite vašku.

MP47322,00F467A-26-20SEP21

Metallinių paviršių valymas ir taisymas

Valymas:

Vadovaukitės automobiline praktika prižiūrėdami dažytus metalinius mašinos paviršius. Naudokite

Trikčių diagnostika

Gedimų suradimo ir šalinimo lentelės naudojimas

Jei susidūrėte su šioje lentelėje nenurodyta problema, dėl techninės priežiūros žr. techninę instrukciją arba kreipkitės į "John Deere" pardavėją.

MP47322,00F467B-26-13NOV18

Variklis

JEI	PATIKRINKITE
Žemas variklio galingumas	Kuro sistemoje yra purvo arba kuras yra pasenęs. Pakeiskite kurą nauju stabilizuotu kuru. Įsigykite kuro iš kito tiekėjo, jei įtariate kokių nors mašinos problemų. Tiekėjai skirtingai maišo kurą, tad pakeitus kuro tiekėjus, paprastai išsprendžia variklio galingumo problemas. Kuras, maišytas su spiritu arba eteriu, gali sutrikdyti variklio darbą, nes atsirastų lipni ir lakių apnašų, ypač jei kuras buvo laikytas keletą savaičių arba ilgiau. Įpilkite šviežio kuro.
Variklis neužsiveda – nėra sukimosi	Nenuspaustas rankinis stabdys. Judesio kontrolinės svirtys yra ne užvedimo / išjungimo padėtyje. Įjungta žoliapjovė. Sugedę stabdžiai, žoliapjovės įjungimo mechanizmas arba spynelė. Elektros problema – žiūrėkite poskyrį "Elektros funkcionavimo sutrikimai".
Variklis paleidžiamas, bet neįsijungia	Žvakės laidas yra atsilaisvinęs arba atjungtas. Netinkami degalai. Užsikimšęs degalų filtras. Elektros problema – žiūrėkite poskyrį "Elektros funkcionavimo sutrikimai".
Variklis sunkiai užsiveda	Netinkamai sureguliuotas arba nešvarus karbiuratorius. Iki galo neužsidaro oro sklendė. Užsikimšęs degalų filtras. Sugedusi žvakė. Pasenę arba netinkami degalai. Atsilaisvinusios arba surūdijusios elektros jungtys. Variklio alyvos klampumas.
Variklis dirba netolygiai	Užsikimšusios aušinimo briaunos. Laisvos elektros jungtys. Užstringa droselinė sklendė arba droselio kabelis. Iki galo neatsidaro oro sklendė. Užsikimšusi degalų tiekimo linija arba degalų filtras. Pasenę arba nešvarūs degalai. Netinkami degalai. Užsikimšęs oro filtro elementas.
Esant apkrovai variklis trūkčioja	Sugedusi žvakė. Pasenę arba nešvarūs degalai. Užsikimšęs degalų filtras.

JEI	PATIKRINKITE
Iš variklio nepašalinamos išmetamosios dujos	Užsikimšusi degalų bako ventiliacijos anga. Nešvarumai degalų filtre. Užsikimšusios aušinimo briaunos. Atsilaisvinusios žarnų jungtys prie degalų filtro arba degalų siurblio.
Variklis perkaista	Užsikimšęs variklio oro paėmimo tinklelis. Užsikimšusios aušinimo briaunos. Variklyje per mažai arba per daug alyvos. Variklis per ilgai dirbo mažomis tuščiosios eigos apsucomis.
Variklis nedirba tuščiąja eiga	Netinkamai nustatytas uždegimo žvakės tarpas. Sugedusi žvakė. Operatorius keliasi nuo sėdynės.
Detonuoja variklis	Pasenę arba mažo oktano degalai. Variklio perkrova. Mažos variklio apsukos. Žemas alyvos lygis.
Dirbant įkalnėse, variklis sustoja arba trūkčioja	Degalų bakas užpildytas degalais mažiau nei iki pusės. Operatorius keliasi nuo sėdynės.
Variklyje įvyksta atbulinis pliūpsnis	Sugedusi žvakė. Operatorius keliasi nuo sėdynės.
Variklis praranda galingumą	Variklio perkaitimas. Variklyje per daug alyvos. Purvinas oro filtras. Sugedusi žvakė. Važiavimo greitis yra per didelis esamomis sąlygomis. Netinkami degalai.
Pernelyg didelės degalų sąnaudos	Įsiurbimo sklendė ne iki galo atvira.
Išmetami juodi dūmai	Oro filtras nešvarus arba prisisunkęs tepalo.

GH8XT3T,00008C9-26-08JUL22

Elektros sistema

JEI	PATIKRINKITE
Starteris neveikia arba nesuka variklio.	Neužfiksuotas rankinis stabdys. Įjungta žoliapjovė. Akumuliatoriaus gnybtai yra surūdiję. Neįkrautas akumuliatorius. Judesio kontrolinės svirtys nustatytos ne į užvedimo / išjungimo padėtį. Perdegęs saugiklis. Defektuota raktų spynelė.
Nepasikrauna baterija.	Nebeveikia akumuliatoriaus skyrius. Perdegęs įkrovos saugiklis. Akumuliatoriaus kabeliai ir kontaktai yra nešvarūs. Žemos variklio apsukos arba per ilgas darbas tuščiąja eiga.
Neveikia lempos.	Ištrauktas lempų kištukas.

JEI	PATIKRINKITE
	Atsilaisvinusi arba perdegusi lemputė. Perdegęs žibintų saugiklis.

MP47322,00F467D-26-15MAR13

Mašina

JEI	PATIKRINKITE
Mašina per daug vibruoja arba barška.	Varomieji prietaiso dirželiai yra nusidėvėję arba pažeisti. Žoliapjovės ašmenys nesubalansuoti. Varomasis dirželis susidėvėjęs arba pažeistas. Nešvarumai ant varomojo skriemulio.
Mašina nevažiuoja, kai dirba variklis	Per žemas transmisijos hidraulinės alyvos lygis. Sutrūkęs transmisijos dirželis. Įjungtos apėjimo vožtuvo svirtys.
Važiuojant mašinos priekis girgžda	Patepkite žoliapjovės korpuso priekinę trauklę ties priekinės ir galinės ašies taškais.

GH8XT3T,00009CA-26-05MAY22

Žoliapjovė

JEI	PATIKRINKITE
Užsikimšęs žolės išmetimo vamzdis	Per didelis važiavimo greitis. Per aukšta žolė. Per šlapia žolė. Mašinos sukiai/min. nėra pjovimo padėtyje. Ribotas oro įtraukimas. Netinkamai uždėtas dirželis. Reguliokite pjovimo aukštį taip, kad vienu pjovimu nupjautumėte tik 1/3 žolės aukščio.
Lieka nenupjautos žolės	Per didelis važiavimo greitis. Variklio apsukos nėra pritaikytos prie pjovimo padėties. Žoliapjovę reikia valyti.
Dirželis nukrenta	Nešvarumai ant skriemulių. Susidėvėjęs dirželis. Netinkamai įtemptas dirželis.
Per didelė vibracija	Nešvarumai žoliapjovėje arba ant skriemulių. Pažeistas varantysis dirželis. Pažeisti arba išsireguliuavę skriemuliai. Išsibalansavę ašmenys.
Ašmenys nuskuta žolę	Per žemas pjovimo aukštis. Netinkamai sureguliuoti žoliapjovės ratai. Per didelis sukimo greitis. Kalneliai vejoje. Grublėta ir nelygi veja. Žemas padangų slėgis.
Žoliapjovė apkrauna mašiną	Mašinos sukiai/min. yra per maži.

JEI	PATIKRINKITE
	Per didelis važiavimo greitis. Apie žoliapjovės ašis yra apsivyniojusios žolės ar kitos šiukšlės. Reguliokite pjovimo aukštį taip, kad vienu pjovimu nupjautumėte tik 1/3 žolės aukščio.
Nelygus pjovimas	Netinkamai išlyginta žoliapjovė. Per didelis važiavimo greitis. Ašmenys yra atšipę. Netinkamai sureguliuoti žoliapjovės ratai. Nevienodas slėgis padangose. Reguliokite pjovimo aukštį taip, kad vienu pjovimu nupjautumėte tik 1/3 žolės aukščio.
Iš žoliapjovės korpuso priekio išmetama per daug nuopjovų.	Galbūt per sausa arba veja nelygi, todėl nėra sukibimo tarp žoliapjovės korpuso ir žolės. Apsilankykite http://JDParts.deere.com arba kreipkitės į atstovą, kad įsigytumėte pjovimo sausomis sąlygomis rinkinį.

TH84124,00001B2-26-10NOV22

MulchControl (jei yra)

JEI	Patikra
MulchControl™ sklendė neatsidaro	Užsikimšęs žoliapjovės korpusas / pertvaros.
MulchControl™ sklendė neužsidaro	Užsikimšęs žoliapjovės korpusas / pertvaros
MulchControl™ sklendė nelieta nustatytoje padėtyje (atidaryta arba uždaryta)	Patikrinkite, ar rankena tvirtai remiasi į kaiščio jungiamąją detalę ir yra tinkamai sulgygiuota.
Dėl MulchControl™ uždarytoje padėtyje išpučiama žolė	Patikrinkite, ar įrengtas sklendės stabdiklis (pašalinus pjovimą ir išmetimą – taikoma tik 42 in Accel Deep™) Užtikrinkite, kad sistema būtų uždarytos padėties
MulchControl™ medžiagos sklaida nepatenkinama	Nuvalykite susikaupusius nešvarumus nuo žoliapjovės korpuso apačios Patikrinkite, ar ašmenys aštrūs ir nepažeisti Įsitikinkite, kad sumontuoti tinkami peiliai (MulchControl™ skirtas naudoti su mulčiavimo peiliais, o ne standartiniais peiliais) Pakeiskite peilius Patikrinkite, ar nesugadintas iškrovimo latakas Remkitės žoliapjovės horizontalumo, lyginant abu šonus ir priekį su galu, patikrinimo procedūromis. Sureguliuokite sistemą, kad dūrelės būtų tinkamoje padėtyje

JEI	Patikra
	Pjovimo greitis yra per didelis žolei pjauti

MulchControl yra bendrovės Deere & Company prekės ženklas

Accel Deep yra Deere & Company prekės ženklas

SB31882,00003DC-26-10NOV22

Laikymas

Laikymo sauga

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Degalų garai yra sprogūs ir lengvai užsidegantys.

Variklio išmetamosiose dujose yra anglies monoksido, nuo kurio gali rimtai sutrikti sveikata arba netgi ištikti mirtis:

- Variklis turi veikti tik tiek, kiek reikia mašinai išvežti iš saugojimo vietos ar įvežti į saugojimo vietą.
- Jei mašina pastatoma sandėliuoti neleidus jai atvėsti, ji ir pastatas gali užsidegti. Jei iš zonos aplink variklį ir duslintuvą nepašalinsite šiukšlių arba jei mašina bus sandėliuojama šalia degių medžiagų, gali įvykti gaisras.
- Nesandėliuokite mašinos užpildytu degalų baku pastato viduje, kur garai galėtų pasiekti atvirą liepsną ar kibirkštis.
- Prieš apdengdami mašiną, leiskite varikliui atvėsti.

MP47322,00F4680-26-06MAY15

Mašinos paruošimas laikymui

1. Suremontuokite visas susidėvėjusias ar sugadintas detales. Jei reikia, pakeiskite detales. Priveržkite atsileidusias tvirtinimo detales.
2. Suremontuokite subraižytus ar apdaužytus metalinius paviršius, kad neaprudytų.
3. Nuvalykite nuo mašinos žolę ir nešvarumus.
4. Išvalykite po rotoriniu korpusu ir pašalinkite žolę ir šiukšles iš latako ir surinktuvo, jei jie įrengti.
5. Nuplaukite mašiną ir padenkite vašku metalinius ir plastmasinius paviršius.
6. Leiskite mašinai dirbti penkias minutes, kad išdžiūtų diržai ir skriemuliai.
7. Šiek tiek patepkite šerdesą ir dėvėjimosi taškus variklio alyva, kad nerūdytų.
8. Sutepkite tepimo taškus ir patikrinkite padangų oro slėgį.

MP47322,00F4681-26-13JUL16

Degalų ir variklio paruošimas laikymui

Degalai:

Jeigu naudojote degalus su stabilizatoriumi, pilkite stabilizuotus degalus į baką, kol jis bus pilnas.

PASTABA: Degalų užpildymas sumažina oro kiekį degalų bake ir padeda sumažinti degalų kokybės pablogėjimą.

Jeigu nenaudojate degalų su stabilizatoriumi:

1. Saugiai pastatykite mašiną gerai vėdinamoje vietoje. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").

PASTABA: Bandykite numatyti, kada mašina bus naudojama, kad degalų bake liktų mažai degalų.

2. Įjunkite variklį ir leiskite jam dirbti, kol baigsis degalai.
3. Jei mašinoje yra užvedimo spynėlė, pasukite raktelį į išjungimo padėtį.

SVARBU: Nesugadinkite! Seni degalai suformuoja apnašas ir užkiša karbiuratorių ar purkštuko komponentus bei pablogina variklio eksploatacines savybes.

- Prieš pildydami baką, įpilkite į šviežius degalus degalų kondicionieriaus ar stabilizatoriaus.

4. Sumaišykite šviežius degalus ir degalų stabilizatorių atskirame konteineryje. Laikykitės stabilizatoriaus maišymo instrukcijų.
5. Degalų baką pildykite degalais su stabilizatoriumi.
6. Leiskite varikliui kelias minutes padirbti, kad degalų mišinys spėtų pereiti pro benzininio variklio karbiuratorių arba dyzelinio variklio degalų purkštukus.

Variklis:

Variklis turėtų būti paruoštas laikymui, kai mašina nenaudojama ilgiau nei 60 dienų.

1. Keiskite variklio alyvą ir filtrą, kol variklis dar šiltas.
2. Jei reikia, atlikite oro filtro techninės priežiūros darbus.
3. Išvalykite nešvarumus iš variklio oro įsiurbimo tinklinio filtro.
4. Benzininiams varikliams:
 - Išimkite žvakes. Į cilindrus įpilkite 30 ml (1 oz.) švarios variklio alyvos.
 - Įsukite žvakes, bet neprijunkite žvakių laidų.
 - Pasukite variklį 5 ar 6 kartus, kad pasiskirstytų alyva.
5. Nuvalykite variklį ir variklio skyrių.
6. Išimkite akumuliatorių.
7. Nuvalykite bateriją ir baterijos polius. Jei akumuliatorių reikia techniškai prižiūrėti, patikrinkite elektrolito lygį.
8. Uždarykite degalų uždarymo vožtuvą, jei jis įrengtas jūsų mašinoje.
9. Palikite laikymui bateriją šaltoje, sausoje vietoje, kur nešąla.

PASTABA: Nenaudojamą bateriją reikėtų įkrauti kas 90 dienų.

10. Įkraukite akumuliatorių.

SVARBU: Nesugadinkite! Ilgalaikis saulės šviesos poveikis gali sugadinti paviršius. Mašiną laikykite patalpoje, o jei laikote lauke, naudokite uždangalą.

11. Laikykite mašiną sausoje, dengtoje vietoje. Jeigu mašiną laikote lauke, uždenkite ją vandeniu atspariu uždangalu.

OUMX068,000077B-26-26MAY15

Mašinos paėmimas iš laikymo vietos

1. Patikrinkite padangų slėgį.
2. Jei akumuliatoriui reikalinga priežiūra, patikrinkite jame esančio elektrolito lygį. Įkraukite bateriją, jei reikia.
3. Įmontuokite bateriją.
4. Sutepkite visus tepimo taškus.
5. Užtikrinkite, kad savo vietose būtų visi apsauginiai gaubtai ir apsaugos priemonės ar kreiptuvai.

MP47322,00F4683-26-05OCT22

Techniniai reikalavimai

Variklis

Z315E

Markė Briggs & Stratton
Variklio modelis 40EXi
Vardinės galios informacija <http://www.briggsandstratton.com/>
Kiaurymė. 75.4 mm (2.97 in)
Stūmoklio eiga. 73.4 mm (2.89 in)
Darbinis tūris 656 cm³ (40,03 in³)
Cilindrai. Du
Ciklas Keturi
Magnetų oro tarpas 0,20–0,30 mm (0,008–0,012 col.)
Vožtuvo tarpas – įsiurbimas . . . 0,10–0,15 mm (0,004–0,006 col.)
Vožtuvo tarpas – išmetimas . . . 0,10–0,15 mm (0,004–0,006 col.)
Uždegimo žvakės tarpas 0.75 mm (0.030 in)
Žvakės sukimo momentas 20 N•m (180 lb in)

Z320M

Markė Kawasaki
Variklio modelis FR651V
Vardinės galios informacija <http://www.kawasakenginesusa.com/>
Kiaurymė. 78 mm (3,07 col.)
Stūmoklio eiga. 76 mm (2,99 col.)
Darbinis tūris 726 cm³ (44,30 in³)
Cilindrai. Du
Ciklas Keturi
Vožtuvo tarpas – įsiurbimas . . . 0,075–0,125 mm (0,002–0,005 col.)
Vožtuvo tarpas – išmetimas . . . 0,075–0,125 mm (0,002–0,005 col.)
Uždegimo žvakės tarpas 0.75 mm (0.030 in)
Žvakės sukimo momentas 20 N•m (180 lb in)

Z320R

Markė Kawasaki
Variklio modelis FR651V
Vardinės galios informacija <http://www.kawasakenginesusa.com/>
Kiaurymė. 78 mm (3,07 col.)
Stūmoklio eiga. 76 mm (2,99 col.)
Darbinis tūris 726 cm³ (40,30 in³)
Cilindrai. Du
Ciklas Keturi
Magnetų oro tarpas 0,20–0,30 mm (0,008–0,012 col.)
Vožtuvo tarpas – įsiurbimas . . . 0,075–0,125 mm (0,002–0,005 col.)
Vožtuvo tarpas – išmetimas . . . 0,075–0,125 mm (0,002–0,005 col.)
Uždegimo žvakės tarpas 0.75 mm (0.030 in)
Žvakės sukimo momentas 20 N•m (180 lb in)

GH8XT3T,00008C0-26-14JUL22

atitinkamą grupę išmetamųjų dujų etiketėje ir žr. toliau nurodytoje variklio gamintojo svetainėje.

<http://www.briggsandstratton.com>

<https://power.kohler.com/en/engines>

<https://www.kawasaki-engines.eu/en/support/>

<http://www.honda-engines-eu.com/co2>

Šis CO₂ išmatavimas, gautas kaip rezultatas laboratorijos sąlygomis atlikus variklių tipo (variklių grupės) (pirminio) tipišką variklio nustatytą bandymų ciklą ir neturi būti suprantamas ar išreiškiamas, kaip konkretaus variklio darinių charakteristikų garantija.

MK71445,000007A-26-13MAY19

Jėgos pavara

Z315E

Diferencialinės transmisijos varikliai Hydro-Gear EZT-C
Pavarų skaičius Hidrostatinė, reguliuojamo greičio

Z320M

Diferencialinės transmisijos varikliai Hydro-Gear EZT-C
Pavarų skaičius Hidrostatinė, reguliuojamo greičio

Z320R

Diferencialinės transmisijos varikliai Hydro-Gear EZT-C
Pavarų skaičius Hidrostatinė, reguliuojamo greičio

GH8XT3T,00008DD-26-14MAR22

Važiavimo greitis esant maksimalioms variklio apsukoms

Z315E

Į priekį. 0-11,26 km/h (0-6,5 mylių per valandą)
Atbulinė eiga 0-5,6 km/h (0-3,5 myl. / val.)

Z320M

Į priekį. 0-11,26 km/h (0-6,5 mylių per valandą)
Atbulinė eiga 0-5,6 km/h (0-3,5 myl. / val.)

Z320R

Į priekį. 0-11,26 km/h (0-6,5 mylių per valandą)
Atbulinė eiga 0-5,6 km/h (0-3,5 myl./val.)

H9PQBYK,000004B-26-14JUL22

Anglies dioksido išmetimas (CO₂)

Kad identifikuotumėte anglies dioksido (CO₂) išskyrimą, uždėkite variklio išmetamųjų dujų etiketę. Raskite

Elektros sistema

Akumuliatoriaus tipas 12 V
Šalto įsukimo galia 300 amperai

TH84124,0000221-26-15JUN15

Degalų tiekimo sistema

Degalų tipai (rekomenduojami):

. Paprasti, 87 oktaninio skaičiaus bešviniai degalai
. Degalai su etanoliu (iki 10 %)
. Kuras su pakeistu MTBE (iki 15 %)
Degalų filtras Keičiamas – popierinis elementas
Degalų siurblys Impulsas
Degalų tiekimas Karbiuratorius

GH8XT3T,00008E6-26-14MAR22

Padangos

Priekis 11x6–5
Galas 18 x 8,5-8 (skirtos velėnai)
Pripūtimas – priekinės 103 kPa (15 psi)
Pripūtimas – galinės 69 kPa (10 psi)

gh8xt3t,165776569016-26-14JUL22

Talpos

Karteris su alyvos filtru (Z320M, Z320R) 2,1 l (2,2 kvort.)
Karteris su alyvos filtru (Z315E) 1,9 l (2,0 kvort.)
Degalų bakas 11,36 l (3,0 gal)

Vilkimo galia (visi modeliai) 113,39 kg (250 lb)
Maksimali kablo apkrova 45,4 kg (100 lb)

gh8xt3t,165776771759-26-21AUG23

Matmenys

Z315E
Aukštis 1056 mm (41.57 in)

Plotis 1280 mm (50.39 in)
Ilgis 1915 mm (75.39 in)
Svoris su vejos pjovimo įtaisu ir pilnu baku degalų . 254 kg (559 lb)

Z320M

Aukštis 1100 mm (43.30 in)
Plotis 1280 mm (50.39 in)
Ilgis/sukabinimo įtaisas 1975 mm (75.39 in)
Svoris su vejos pjovimo įtaisu ir pilnu baku degalų . 257 kg (566 lb)

Z320R

Aukštis 1100 mm (43.30 in)
Plotis 1280 mm (50.39 in)
Ilgis/sukabinimo įtaisas 1975 mm (75.39 in)
Svoris su vejos pjovimo įtaisu ir pilnu baku degalų . 262 kg (577 lb)

GH8XT3T,00008CF-26-07JUL22

Rekomenduojamos tepimo priemonės

Variklio alyva "TURF – GARD®" ARBA "PLUS-4®"
Tepalas
. "GREASE-GARD™ Premium Plus"
. . . "John Deere" universalus plastinis tepalas "HD Lithium Complex"

(Techniniai duomenys ir konstrukcija gali būti pakeisti be įspėjimo.)

TH84124,000016C-26-03MAR15

Žoliapjovės korpusai

42A col. žoliapjovė
Pjovimo plotis 1,07 m (42 col.)
Rotoriniai ašmenys 2
Ašmens varžto sukimo momentas 68 N•m (50 svarų jėga)
Pjovimo aukštis (apytiksliai) 32- 114 mm (1,25 - 4,5 in)

H9PQBYK,000004C-26-14APR22

Didelės variklio apskukos tuščiaja eiga

Z315E be žoliapjovės korpuso 3000 ±100 sūk./min.
Z320M be žoliapjovės korpuso 3000 ±100 sūk./min.
Z320R be žoliapjovės korpuso 3000 ±100 sūk./min.

H9PQBYK,000004D-26-14APR22

Pjovimo įrenginio sukimosi greitis

42A 107 cm žoliapjovė 2728 sūk./min., kai variklio greitis siekia 3000 sūk./min.

gh8xt3t,1657778197835-26-14JUL22

Garso matavimai

Vidutinis garso lygis darbo vietoje pagal EN ISO 5395-3		
Z315E	Žoliapjovė išjungta	90 dB(A), esant 3000 sūkių per minutę variklio apukoms
Z315E	Kai žoliapjovė įjungta, šoninis išmetimas	89,9 dB(A), esant 3000 sūkių per minutę variklio apukoms
Z315E	Kai žoliapjovė įjungta, medžiagos surinkimo sistema	91,3 dB(A), esant 3000 sūkių per minutę variklio apukoms
Z315E	Kai žoliapjovė įjungta, mulčiavimas	90,5 dB(A), esant 3000 sūkių per minutę variklio apukoms
Z320M	Žoliapjovė išjungta	88,6 dB(A), esant 3000 sūkių per minutę variklio apukoms
Z320M	Kai žoliapjovė įjungta, šoninis išmetimas	89,5 dB(A), esant 3000 sūkių per minutę variklio apukoms
Z320M	Kai žoliapjovė įjungta, medžiagos surinkimo sistema	90,9 dB(A), esant 3000 sūkių per minutę variklio apukoms
Z320M	Kai žoliapjovė įjungta, mulčiavimas	91,3 dB(A), esant 3000 sūkių per minutę variklio apukoms
Z320R	Žoliapjovė išjungta	88,6 dB(A), esant 3000 sūkių per minutę variklio apukoms
Z320R	Kai žoliapjovė įjungta, šoninis išmetimas	89,5 dB(A), esant 3000 sūkių per minutę variklio apukoms
Z320R	Kai žoliapjovė įjungta, medžiagos surinkimo sistema	90,9 dB(A), esant 3000 sūkių per minutę variklio apukoms
Z320R	Kai žoliapjovė įjungta, mulčiavimas	91,3 dB(A), esant 3000 sūkių per minutę variklio apukoms

gh8xt3t,1658314907216-26-20JUL22

Vibracijos matavimai

Plaštaką / ranką veikianti, išmatuota pagal EN ISO 5395-1

Plaštaką / ranką veikianti, išmatuota pagal EN ISO 5395-1		Nominali	K paklaida
Z315E	Žoliapjovės korpusas nuimtas	1,9 m/s ²	1,0 m/s ²
Z315E	Su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu	2,4 m/s ²	1,2 m/s ²
Z315E	Su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės surinkimo sistema	2,6 m/s ²	1,3 m/s ²
Z315E	Su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir mulčiavimo valdymu	2,1 m/s ²	1,1 m/s ²
Z320M	Žoliapjovės korpusas nuimtas	1,2 m/s ²	0,6 m/s ²
Z320M	Su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu	1,8 m/s ²	0,9 m/s ²
Z320M	Su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės surinkimo sistema	2,1 m/s ²	1,1 m/s ²
Z320M	Su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir mulčiavimo valdymu	1,8 m/s ²	0,9 m/s ²
Z320R	Žoliapjovės korpusas nuimtas	1,2 m/s ²	0,6 m/s ²

Techniniai reikalavimai

Z320R	Su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu	1,8 m/s ²	0,9 m/s ²
Z320R	Su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės surinkimo sistema	2,1 m/s ²	1,1 m/s ²
Z320R	Su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir mulčiavimo valdymu	1,8 m/s ²	0,9 m/s ²

Visą kūną veikianti vibracija, išmatuota pagal EN ISO 5395-1

Visą kūną veikianti vibracija, išmatuota pagal EN ISO 5395-1		Nominali	K paklaida
Z315E	Žoliapjovės korpusas nuimtas	0,8 m/s ²	0,4 m/s ²
Z315E	Su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu	0,8 m/s ²	0,4 m/s ²
Z315E	Su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės surinkimo sistema	0,7 m/s ²	0,4 m/s ²
Z315E	Su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir mulčiavimo valdymu	0,7 m/s ²	0,4 m/s ²
Z320M	Žoliapjovės korpusas nuimtas	1,0 m/s ²	0,5 m/s ²
Z320M	Su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu	0,9 m/s ²	0,5 m/s ²
Z320M	Su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės surinkimo sistema	0,8 m/s ²	0,4 m/s ²
Z320M	Su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir mulčiavimo valdymu	0,8 m/s ²	0,4 m/s ²
Z320R	Žoliapjovės korpusas nuimtas	1,0 m/s ²	0,5 m/s ²
Z320R	Su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu	0,9 m/s ²	0,5 m/s ²
Z320R	Su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės surinkimo sistema	0,8 m/s ²	0,4 m/s ²
Z320R	Su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir mulčiavimo valdymu	0,8 m/s ²	0,4 m/s ²

gh8xt3t,1658291996144-26-20JUL22

John Deere kokybės deklaracija

"John Deere" kokybė

"John Deere" įrenginiai yra kažkas daugiau nei pirkinys – tai investicija į kokybę. Ta kokybė neapsiriboja mūsų įrenginiais, John Deere įgalioto atstovo detalėmis ir techninės priežiūros parama. Ši parama būtina, kad vartotojas būtų patenkintas.

Štai kodėl John Deere pradėjo procesą, nagrinėjantį jūsų klausimus ir problemas, jei jų iškiltų. Pateikiami trys etapai padės jums orientuotis šiame procese.

1 etapas

Žr. operatoriaus vadovą

- A. Jame yra daug iliustracijų ir išsamios informacijos apie saugų ir tinkamą įrenginių darbą.
- B. Jame rasite gedimų suradimo ir šalinimo procedūras bei specifikacijų informaciją.
- C. Jame pateikiama informacija apie detalių katalogų, techninės priežiūros ir techninių instrukcijų užsakymą.
- D. Jeigu eksploatacijos instrukcijoje nėra atsakyta į jūsų klausimus, tada pereikite prie 2 etapo.

2 etapas

Susisiekite su įgaliotu atstovu

- A. "John Deere" įgaliotas atstovas turi įsipareigojimus, kompetenciją ir gebėjimus atsakyti į klausimus, išspręsti problemas bei patenkinti jūsų poreikius, susijusius su detalėmis ir technine priežiūra.
- B. Pirmiausiai klausimus ir problemas aptarkite su įgalioto atstovo kvalifikuotu detalių ir techninės priežiūros personalu.
- C. Jeigu darbuotojai negali išspręsti problemos, susijusios su detalėmis ir technine priežiūra, kreipkitės į įgalioto atstovo agentūros vadovą ar savininką.
- D. Jeigu jūsų klausimų ar problemų neišsprendė įgaliotas atstovas, tada pereikite prie 3 etapo.

3 etapas

Susisiekite su John Deere

- A. John Deere įgaliotas atstovas yra efektyviausias šaltinis kreipimuisi dėl problemų sprendimo, bet jeigu jūs negalite išspręsti problemos patikrinę eksploatacijos instrukcijoje ir susisiekę su įgaliotu atstovu, kreipkitės dėl pagalbos į John Deere.
- B. Prieš skambindami, kad būtų greita ir efektyvi paslauga, būkite pasiruošę tokius duomenis, kaip:
 - Įgalioto atstovo, su kuriuo dirbote, pavadinimas.
 - Jūsų įrenginio modelio numeris.
 - Mašinos valandų skaičius (jei tai susiję).
 - Serijos numeris, kurį užsirašėte ant šio vadovo priekinio viršelio vidinės pusės.
 - Jeigu problema susijusi su prikabinamu įtaisu, pateikite prikabinamo įtaiso identifikacijos numerį.

C. Po to skambinkite 1-800-537-8233 (Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje) ir mūsų konsultantas bendradarbiaus su įgaliotu atstovu, kad ištirtų jūsų problemą. Jeigu jūs gyvenate ne Jungtinėse Valstijose ir ne Kanadoje, apsilankykite šiame tinklalapyje:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

Pasirinkite savo šalį, tada puslapio apačioje spustelėkite nuorodą Contact Us (susisiekti su mumis).

SP66632,00043A7-26-17MAY22

Techninės priežiūros įrašai

Įrašykite techninės priežiūros datas

Alyvos keitimas	Alyvos filtro keitimas (jei yra)	Mašinos tepimas	Oro valytuvo elementų tikrinimas/valymas	Degalų filtro keitimas

OUO1082,00066CA-26-15MAY17

Atitikties deklaracija

EB atitikties deklaracija

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Nurodyti asmenys pareiškia, kad

Mašinos tipas: Nulinio sukimosi žoliapjovė

Modeliai: Z315E / Z320M / Z320R

Gamykliniai numeriai: Žr. Gaminio identifikacijos puslapį

Atitinka visas svarbiausias nuostatas ir būtinus toliau nurodytų direktyvų reikalavimus.

DIREKTYVA	NUMERIS	SERTIFIKAVIMO BŪDAS
Mašinų direktyva	2006/42/EB	Savarankiškas sertifikavimas
Elektromagnetinio suderinamumo direktyva	2014/30/ES	Savarankiškas sertifikavimas
Triukšmo direktyva	2000/14/EB (VI priedas, 2 procedūra)	Trečiosios šalies sertifikavimas
		NOTIFIKUOTOJI ĮSTAIGA
Išmatuotas garso galios lygis		Intertek Deutschland GmbH – NB0905 Stangenstraße 1 70771 Leinfelden-Echterdingen, Vokietija
Z315E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 99 dB (A)		
Z315E su 42A 107 cm medžiagos surinkimo sistema 100 dB (A)		
Z315E su mulčiavimo valdikliu 100 dB (A)		
Z320M su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 99 dB (A)		
Z320M su 42A 107 cm medžiagos surinkimo sistema 100 dB (A)		
Z320M su mulčiavimo valdymu 99 dB (A)		
Z320R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 99 dB (A)		
Z320R su 42A 107 cm medžiagos surinkimo sistema 100 dB (A)		
Z320R su mulčiavimo valdymu 99 dB (A)		
Garantuojamas garso galios lygis		
Z315E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 100 dB (A)		
Z315E su 42A 107 cm medžiagos surinkimo sistema 100 dB (A)		
Z315E su mulčiavimo valdikliu 100 dB (A)		
Z320M su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 100 dB (A)		
Z320M su 42A 107 cm medžiagos surinkimo sistema 100 dB (A)		
Z320M su mulčiavimo valdymu 100 dB (A)		
Z320R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 100 dB (A)		
Z320R su 42A 107 cm medžiagos surinkimo sistema 100 dB (A)		
Z320R su mulčiavimo valdymu 100 dB (A)		

Europos Bendrijoje parengti techninių dokumentų bylą įgalioto asmens vardas, pavardė ir adresas:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG

Pagalba klientams

Impexstraße 3

D-69190 Walldorf

EUConformity@JohnDeere.com

Deklaravimo vieta: Horikonas, Vajomingas, JAV

Deklaravimo data: 2022 m. liepos 20 d.

Gamybos skyrius: John Deere Power Products



DXCE01—UN—28APR09

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Steve Dobrot', with a stylized flourish at the end.

PY31410—UN—13JUL16

Vardas ir pavardė: Steve Dobrot

Pavadinimas: gaminio techninis vadovas, RLE

GH8XT3T,00008CD-26-20JUL22

JK atitikties deklaracija

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Žemiau pasirašęs asmuo patvirtina, kad

Mašinos tipas: Nulinio sukimosi žoliapjovė

Modelis: Z315E / Z320M / Z320R

Gamykliniai numeriai: Žr. Gaminio identifikacijos puslapį

atitinka visas svarbiausias nuostatas ir būtinus toliau nurodytų JK reglamentų reikalavimus:

DIREKTYVA	NUMERIS	SERTIFIKAVIMO BŪDAS
Mašinų tiekimo (saugos) taisyklės, 2008 m.	S.I. 2008/1597	Savarankiškas sertifikavimas
Elektromagnetinio suderinamumo reglamentas, 2016 m.	S.I. 2016/1091	Savarankiškas sertifikavimas
Įrangos, kuri skirta naudoti lauke, 2001 m. triukšmo išlakos aplinkoje	S.I. 2001/1701 (9 tvarkaraštis)	Trečiosios šalies sertifikavimas
		ATSAKINGA INSTITUCIJA
Išmatuotas garso galios lygis		Ribotas tarpinis tikrinimas ir sertifikavimas Patvirtintas kėbulo numeris 0395 1-9 Brook Street Brentwood Essex CM14 5NQ
Z315E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 99 dB (A)		
Z315E su 42A 107 cm medžiagos surinkimo sistema 100 dB (A)		
Z315E su mulčiavimo valdikliu 100 dB (A)		
Z320M su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 99 dB (A)		
Z320M su 42A 107 cm medžiagos surinkimo sistema 100 dB (A)		
Z320M su mulčiavimo valdymu 99 dB (A)		
Z320R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 99 dB (A)		
Z320R su 42A 107 cm medžiagos surinkimo sistema 100 dB (A)		
Z320R su mulčiavimo valdymu 99 dB (A)		
Garantuojamas garso galios lygis		
Z315E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 100 dB (A)		
Z315E su 42A 107 cm medžiagos surinkimo sistema 100 dB (A)		
Z315E su mulčiavimo valdikliu 100 dB (A)		
Z320M su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 100 dB (A)		
Z320M su 42A 107 cm medžiagos surinkimo sistema 100 dB (A)		
Z320M su mulčiavimo valdymu 100 dB (A)		
Z320R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 100 dB (A)		
Z320R su 42A 107 cm medžiagos surinkimo sistema 100 dB (A)		
Z320R su mulčiavimo valdymu 100 dB (A)		

Parengti techninę gamybos bylą įgalioto asmens vardas, pavardė ir adresas:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Pagalba klientams
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Ši atitikties deklaracija teikiama visiška gamintojo atsakomybe.

Deklaravimo vieta: Horicon, WI USA (JAV)

Deklaravimo data: 2021 m. spalio 1 d.

Gamykla: "John Deere Horicon Works"

Žemės ūkio ir vejų priežiūros technikos gaminių importuotojas: John Deere Ltd- Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT

Miškininkystės gaminių importuotojas: John Deere Forestry Ltd- Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW



TC101783—UN—21FEB21

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Steve Dobrot', with a stylized flourish at the end.

PY31410—UN—13JUL16

Vardas ir pavardė: Steve Dobrot


Pavadinimas: gaminio techninis vadovas, RLE

i2649ku,1674882793368-26-27JAN23

Šlaito matuoklis

Šlaito matuoklio šablonas

Išsaugokite arba nusikopijuokite šį puslapį ir vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais, kaip naudoti šlaito matuoklio šabloną.

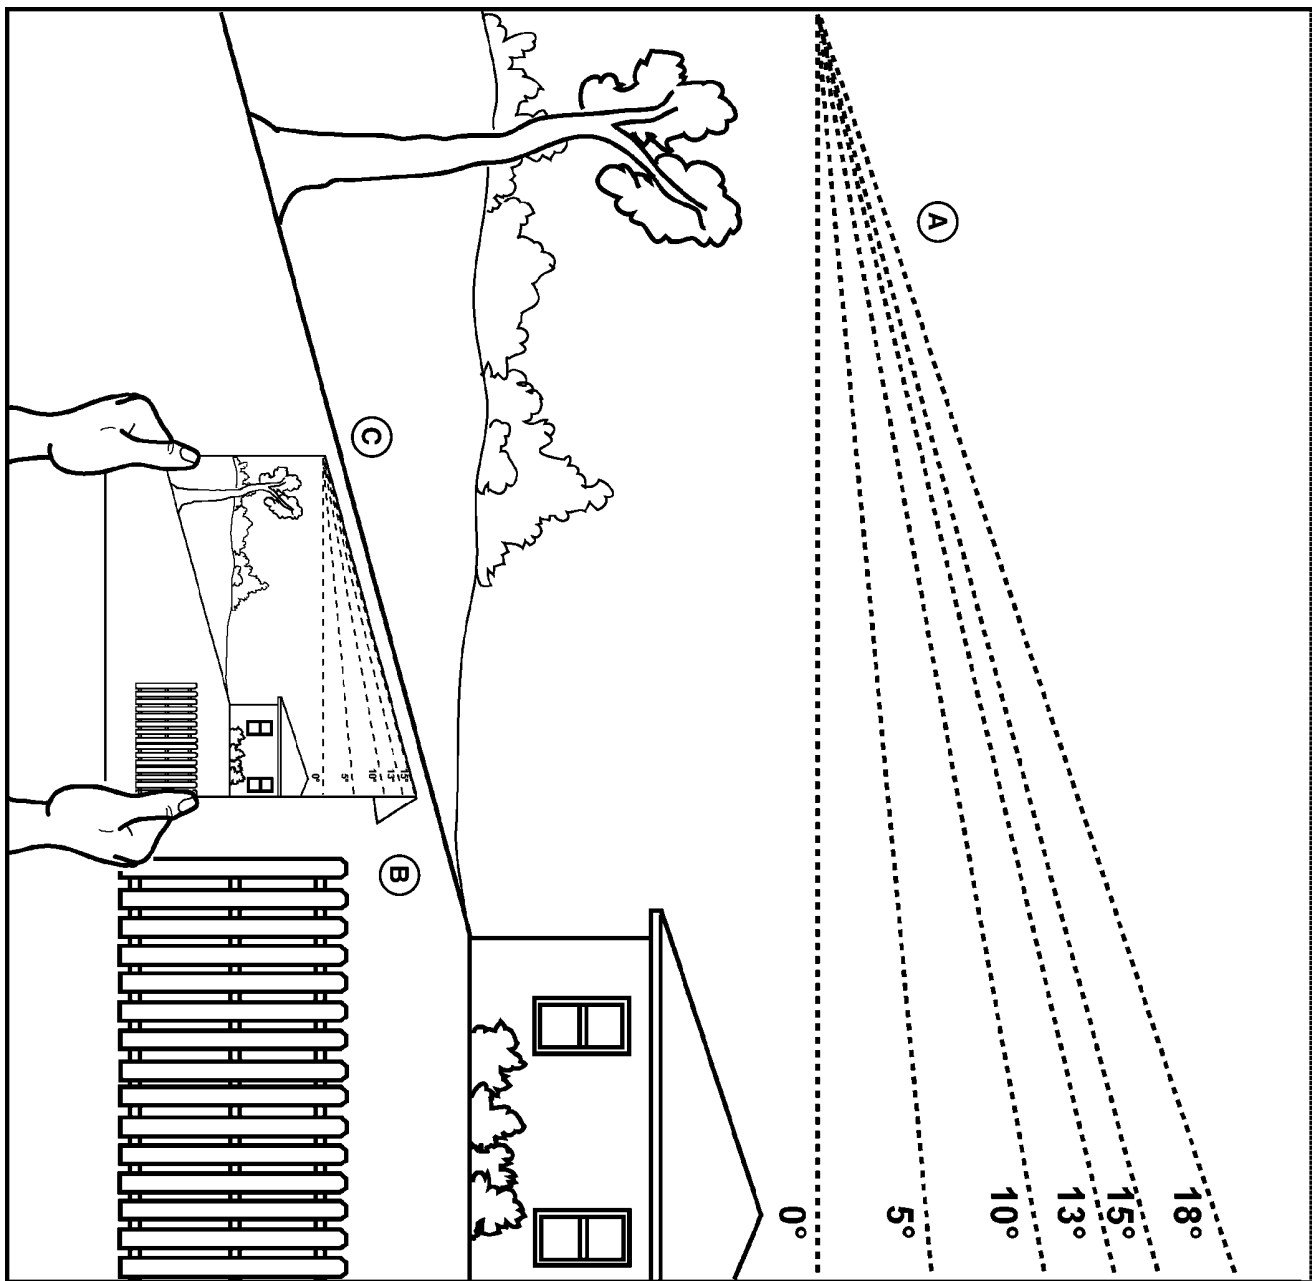

MXT013189—UN—22APR15

Naudokitės šiuo šlaito matuokliu, kad nuspręstumėte, ar šlaitas ne per status saugiam darbui. Nedirbkite su mašina ant šlaito, kuris yra statusnis negu nurodyta operatoriaus vadove. Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Darbas ant šlaitų".

- Lenkite ties atitinkama linija (A), kad sutaptų su rekomenduojamu šlaitu.
- Sulygiuokite šį kraštą (B) su vertikaliu paviršiumi, medžiu, pastatu, tvora, stulpu ir pan.
- Palyginkite šlaitą (C) su sulenktu kraštu.

OUMX068,0000513-26-05JUL17

Indeksas

A

Akumulatorius ir gnybtai, valymas	60-1
Akumulatorius, įkrovimas ir prijungimas surinkimo metu	20-1
Akumulatorius, išėmimas ir įdėjimas	60-1
Akumulatorius, papildomo akumulatoriaus naudojimas	60-2
Akumulatorius, saugiai atlikite techninę priežiūrą	60-1
Alyva	
Variklis	
Benzinas	45-1
Alyvos lygis, variklio tikrinimas	45-1
Ašmenys, žoliapjovės techninė priežiūra	55-7
Ašmenys, žoliapjovės tikrinimas	55-6
Atsarginės detalės	3

B

Benzinas, keturių taktų variklio	65-1
--	------

D

Degalų bakas, užpildymas	65-1
Degalų laikymas sandėlyje	75-1
Diferencialinė transmisija, aušinimo ventiliatorių valymas	50-2
Diržas, žoliapjovės varomasis, keitimas (42A) ...	55-4

E

Elektrinės dalies trikčių šalinimas	70-1
Etiketės, informacija apie saugą be teksto	05-2

F

Filtrai, keitimas, degalų	45-7
Filtrai, variklio alyvos keitimas	45-2

I

Identifikavimo numeriai, įrašas	00-1
Įlipimas į mašiną ir išlipimas iš jos	30-1
Įrašykite techninės priežiūros datas	SR-1
Išmetamas anglies dvideginis	45-1, 80-1
Išmetamosios dujos	
Reikiama kalba	
EPA	2
Išmetamųjų teršalų charakteristikos	
Modifikavimas	3

J

Judėjimo valdymo svirtys, reguliavimas	30-1
Jungiklis, sėdynės tikrinimas	30-6
Jungiklis, stovėjimo stabdžio tikrinimas	30-5
Jungiklis, žoliapjovės įjungimo (PTO) tikrinimas ..	30-5
Jungiklis, žoliapjovės valdymo jungiklio naudojimas ..	30-7

K

Karbiuratorius, reguliavimas	45-7
Keturių taktų variklis, benzinas	65-1
Kontrolinis sąrašas, kasdienių darbų	30-1

L

Laikymas, mašinos paruošimas	75-1
Laikymo sauga	75-1
Laikymo vieta, mašinos paėmimas	75-2
Laikmatis, naudojimas	30-7

M

Mašinos kėlimas	65-1
Mašinos sustabdymas	30-11
Mašinos transportavimas priekaboje	30-12
Mašinos trikčių diagnostika ir šalinimas	70-2
Metaliniai paviršiai, taisymas ir valymas	65-4
MulchControl trikčių diagnostika	70-2

N

Neutralus slinkimas, tikrinimas ir reguliavimas ...	50-1
---	------

O

Operatoriaus pulto valdymo prietaisai	25-1
Oro filtro dalys (dviejų cilindro variklis), tikrinimas ir valymas	45-4
Oro valytuvo elementas	
Tikrinimas ir valymas	45-5

P

Padangų slėgis, tikrinimas	65-2
Pakojas, žoliapjovės korpuso, nuėmimas ir uždėjimas ..	55-1
Pjovimo patarimai	30-13
Plastikiniai ir dažyti paviršiai, būkite atsargūs, kad jų nesugadintumėte	30-1

R

Ratai, nuėmimas ir montavimas	65-2
Ratai, priekinių lietu ratų nuėmimas ir uždėjimas ..	65-3
Ratai, žoliapjovės reguliavimas	30-4

S

Sauga	
Etiketė	
Vieta	05-1
Saugiklis, keitimas	60-2
Saugos etiketės, be teksto	05-2
Saugos sistemos, patikra	30-5
Sėdynė, reguliavimas	30-1
Specifikacijos	
Didelės variklio apsukos tuščiaja eiga	80-2
Elektros sistema	80-2
Garso matavimai	80-3

Jėgos pavara.....	80-1
Matmenys	80-2
Padangos.....	80-2
Rekomenduojamos tepimo priemonės.....	80-2
Talpos	80-2
Variklis	80-1
Žoliapjovės korpusai	80-2
Stovėjimo stabdys, naudojimas	30-6
Stovėjimo stabdys, tikrinti.....	30-5
Stumkite mašiną rankomis	30-11
Svirtys, judėjimo valdymo naudojimas	30-7

Š

Šablonas, šlaito matuoklis.....	SG-1
Šlaitai, darbas ant jų	
Pavojingi reljefo objektai, darbas šalia.....	10-2

T

Tech. priežiūros intervalai.....	35-1
Tepalas.....	40-1
Transmisija, tikrinimas (susisieki su jus aptarnaujančiu John Deere atstovu).....	50-1
Transmisijos varomas diržas, tikrinimas ir keitimas	50-3
Trikčių diagnostikos lentelė.....	70-1

U

Uždegimo žvakė, patikra.....	45-6
Užvedimo raktelio naudojimas	30-7
Užveskite mašiną.....	30-10

V

Variklio briaunos, valymas	45-3
Variklio gaubtas, valymas.....	45-3
Variklio trikčių diagnostika ir šalinimas	70-1
Variklis	
Alyva	45-1
Važiavimas tiesiai, reguliavimas	50-2
Vibracija	
Matavimai.....	80-3

Ž

Žolės pjovimo patarimai.....	30-13
Žolės surinkimo sistema, atjungimas.....	30-12
Žolės surinkimo sistemos pervežimas	30-13
Žoliapjovė, įjungimas	30-10
Žoliapjovė, lygio reguliavimas	30-2
Žoliapjovė, montavimas (42A).....	55-3
Žoliapjovė, pjovimo aukščio reguliavimas	30-2
Žoliapjovės gedimų suradimas ir šalinimas.....	70-2
Žoliapjovės išvalymas	30-11
Žoliapjovės korpuso identifikavimas.....	55-1
Žoliapjovės korpuso velenai, tepimas	40-1

