

Z335E, Z345M, Z345R ZTrak™



JOHN DEERE

GEBRUIKSHANDLEIDING

Z335E, Z345M, Z345R ZTrak™

OMUC13772 PUNT G7 (DUTCH)

John Deere Power Products

Exporteditie
Printed in U.S.A.



Introductie

Hartelijk dank voor uw aankoop van een John Deere-product

Wij stellen het op prijs om u als klant te hebben en wensen u vele jaren veilig en tevredenstellend gebruik van uw machine.

MX00654,000020B-18-10MAY17

Gebruik van de bedieningshandleiding

Deze gebruikshandleiding is een belangrijk deel van de machine en moet bij doorverkoop aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd.

Lezen van de bestuurdershandleiding helpt u en anderen om persoonlijk letsel of beschadiging van de machine te voorkomen. Deze handleiding geeft de bestuurder informatie over het veiligste en meest efficiënte gebruik van de machine. Kennis over de veilige en correcte bediening van deze machine stelt u in staat anderen te instrueren die deze machine gaan bedienen.

Als een werktuig is bevestigd, gebruik dan de informatie over veiligheid en bediening in de gebruikshandleiding van het werktuig, samen met de gebruikshandleiding van de machine om het werktuig veilig en correct te bedienen.

Deze gebruikshandleiding en de veiligheidsstickers op de machine zijn ook in andere talen verkrijgbaar (raadpleeg uw geautoriseerde dealer indien u deze wilt bestellen).

Hoofdstukken in de bestuurdershandleiding zijn in een specifieke volgorde geplaatst om alle veiligheidsaanwijzingen te begrijpen en regelingen te leren kennen om deze machine veilig te bedienen. U kunt deze handleiding ook gebruiken om een antwoord te vinden op specifieke vragen over bediening of onderhoud. Met het overzichtelijke register achterin dit boek is de nodige informatie snel vinden.

De in deze handleiding afgebeelde machine kan enigszins afwijken van uw machine, maar vertoont voldoende overeenkomst om de instructies te begrijpen.

De uitdrukkingen "RECHTS" en "LINKS" hebben betrekking op de richting waarin de machine vooruitrijdt. Als u een stippellijn ziet (-----), is het item waarnaar wordt verwezen niet zichtbaar.

Voor aflevering van deze machine heeft uw dealer een controle voor levering uitgevoerd om een topprestatie te garanderen.

MX00654,000020C-18-05JUN17

Machinegebruik

Deze machine is uitsluitend ontworpen voor normale gazonmaaiwerkzaamheden. Elke andere toepassing geldt als niet-reglementair gebruik.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel die door misbruik ontstaat; de verantwoordelijkheid hiervoor draagt uitsluitend de gebruiker. Onder reglementair gebruik wordt ook verstaan dat de door de fabrikant voorgeschreven gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden in acht worden genomen.

Deze machine mag uitsluitend bediend, onderhouden en gerepareerd worden door ervaren personen die deze werkzaamheden beheersen. Daarbij moeten zij over de gevaren zijn geïnformeerd (voorkoming van ongevallen). De veiligheidsvoorschriften evenals alle andere arbovoorschriften en verkeersregels moeten steeds worden opgevolgd.

De garantie komt te vervallen als de voorgeschreven maximale hoeveelheid toegevoerde brandstof wordt overschreden of als het machinevermogen op andere wijze wordt verhoogd.

Eigenhandige veranderingen aan de machine sluiten elke aansprakelijkheid van de fabrikant voor de daaruit voortvloeiende schade uit.

OUO1023,0000025-18-05JUN17

Speciale meldingen

De handleiding bevat speciale meldingen die de aandacht vestigen op potentiële veiligheidsproblemen, machineschade, en nuttige

bedienings- en onderhoudsinformatie. Lees deze informatie zorgvuldig om letsel en beschadiging van de machine te voorkomen.



WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Dit symbool en de tekst vestigen de aandacht op mogelijke gevaren die de dood van de bestuurder of derden kunnen veroorzaken als gevaren of procedures worden genegeerd.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Deze tekst wordt gebruikt om de bestuurder te wijzen op acties of toestanden die de machine kunnen beschadigen.

OPMERKING: In de hele handleiding wordt algemene informatie gegeven die de bestuurder kan helpen bij bediening of onderhoud van de machine.

MX00654,000020D-18-05JUN17

Onderdelen

We raden het gebruik van John Deere-onderdelen en smeermiddelen aan die beschikbaar zijn bij uw John Deere dealer.

Bij het bestellen van onderdelen heeft uw John Deere-dealer het serienummer of productidentificatienummer (PIN) nodig voor uw machine of werktuig. Dit zijn de nummers die u genoteerd heeft in de productidentificatiesectie van deze handleiding.

Bestel onderhoudsonderdelen online

Ga naar <http://JDParts.deere.com> om online onderdelen te bestellen en voor informatie.

TC00531,00000E9-18-06MAR15

Servicedocumentatie

Ga voor een exemplaar van het onderdelenboek of de technische handleiding voor deze machine naar de Technical Information Store van John Deere op:

https://techpubs.deere.com/?cid=VURL_TechInfoStore

of bel:

- **VS en Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andere landen:** Uw John Deere-dealer.

TH84124,0000199-18-05JUN17

Inhoud

Inhoud

Introductie.....	2
Productidentificatie.....	3
Veiligheidslabels - geen tekst.....	4
Veiligheid.....	6
Machine reinigen.....	12
Montage.....	14
Bedieningselementen.....	15
Bediening.....	15
Onderhoudsintervallen.....	26
Onderhoud smering.....	26
Onderhoud motor.....	27
Onderhoud transmissie.....	32
Onderhoud maaier.....	34
Onderhoud elektrisch systeem.....	40
Onderhoud overig.....	41
Probleemoplossing.....	44
Opslag.....	46
Specificaties.....	47
John Deere-kwaliteitsverklaring.....	50
Onderhoudsoverzicht.....	51
Conformiteitsverklaring.....	52
Hellingmeter.....	54
Index.....	55

Productidentificatie

Registratie van identificatienummers

Zero-Turn maaiers

PIN (080001 -)


Geef altijd het model- en identificatienummer van het product aan als u voor onderhoud of reparatie contact opneemt met een erkend servicecentrum.

Zoek het model- en serienummer voor de machine, de motor en transmissie/transaxle van uw machine en noteer die gegevens op de onderstaande regels.

DATUM VAN AANKOOP:

NAAM DEALER:

TELEFOONNUMMER DEALER:

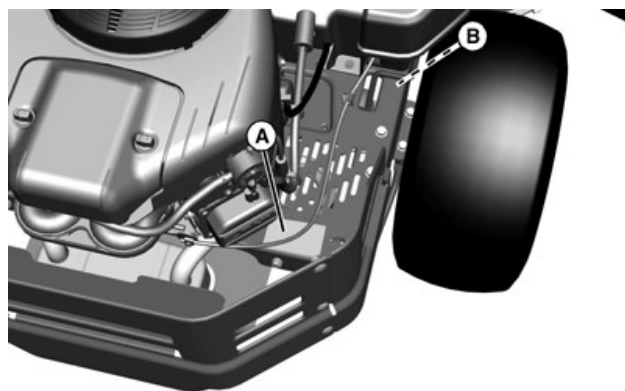

MXAL42766—UN—09APR13

Productidentificatienummer (A):

Motorserienummer:

Op behuizing van motorventilator.

Serienummers transaxle (B):

Serienummertag op voorkant van elk transaxle-huis.

LINKS:

RECHTS:

RM87422,0000755-18-05JUN17


Originele instructies. Alle informatie, afbeeldingen en specificaties in deze handleiding zijn gebaseerd op de nieuwste informatie. Wijzigingen voorbehouden.

COPYRIGHT © 2017
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2015, 2016

Veiligheidslabels - geen tekst

Veiligheidslabels - geen tekst

Locatie veiligheidslabels

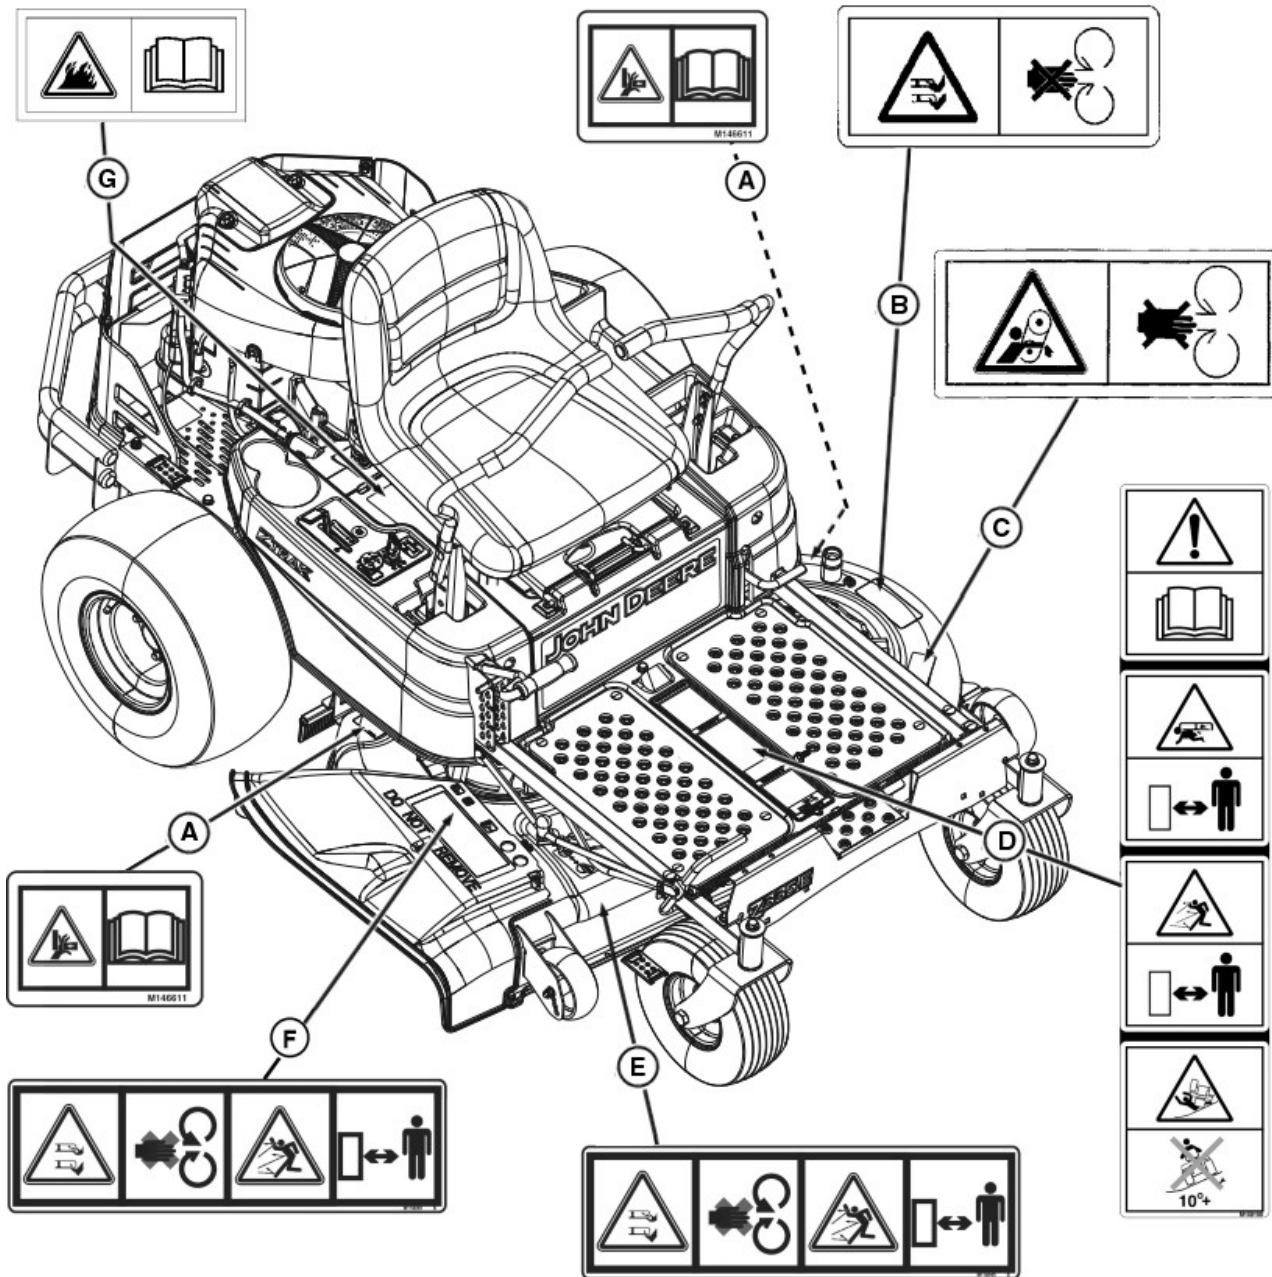

PY38739—UN—02JUN17

A—Vermijd letsel door gespannen veer M146611
B—Voorkom letsel door draaiende messen M118041
C—Voorkom letsel als gevolg van het verstrikt raken in riemen M136436
D—Lees de gebruikershandleiding, houd kinderen uit de buurt van de maaier, voorkom letsel als gevolg van weggeslingerde voorwerpen, voorkom letsel door omvallen M168199

E—Voorkom letsel door weggeslingerde voorwerpen, voorkom letsel door draaiende messen M138631
F—Voorkom letsel door weggeslingerde voorwerpen, voorkom letsel door draaiende messen M118040
G—Vermijd letsel door brand in de apparatuur GX24503

RM87422,0000752-18-05JUN17

Veiligheidslabels - geen tekst

Uitleg van de tekstloze veiligheidslabels op de machine




TCT005498—UN—11SEP12

Op meerdere belangrijke plaatsen op de machine zijn veiligheidstekens aangebracht die op mogelijk gevaar duiden. Een pictogram in een waarschuwingsdriehoek duidt op het gevaar. Het pictogram ernaast verschaft informatie over hoe letsel voorkomen kan worden. Dit veiligheidshoofdstuk bevat deze veiligheidstekens, hun positie op de machine en een korte uitleg.

Onderdelen en componenten van andere fabrikanten kunnen aanvullende veiligheidsinformatie bevatten die niet in deze bestuurshandleiding staat.

TH84124,0000218-18-12JUN15

Voorkom letsel door gespannen veer

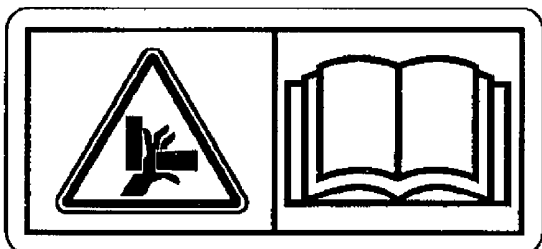


MXAL42777—UN—09APR13

- Houd vingers en handen uit de buurt van knelpunten.
- Lees de gebruikershandleiding.

MX00654,000038C-18-29AUG16

Voorkom letsel door draaiende maaimesen

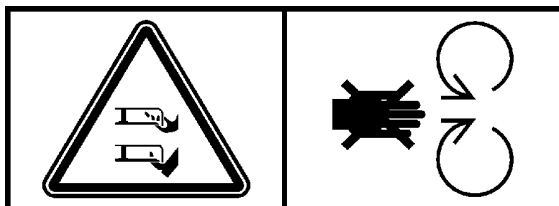


MXT018016—UN—03MAY16

- Steek uw handen of voeten niet onder of in de maaier terwijl de motor draait.
- Gebruik de maaier niet als de uitwerpkoker/de deflector of de volledige grasvanger niet op zijn plaats zit.

MX00654,0000392-18-15JUN16

Voorkom letsel als gevolg van het verstrikt raken in riemen

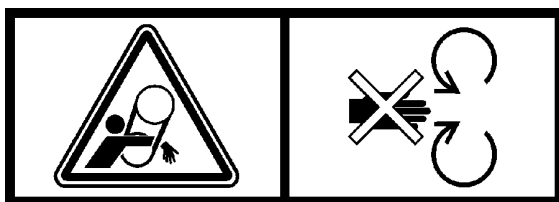

MXT018017—UN—03MAY16

- Blijf uit de buurt van bewegende riemen.
- Gebruik de machine niet als de schermen verwijderd zijn.

MX00654,0000391-18-15JUN16

Bestuurshandleiding lezen



MXT013479—UN—05MAR15

- Deze bestuurshandleiding bevat belangrijke informatie voor een veilige bediening van de machine.
- Lees voor bediening van de trekker de bestuurshandleiding door. Om ongelukken te voorkomen is het noodzakelijk dat alle veiligheidsaanwijzingen worden opgevolgd.

TH84124,0000173-18-12JUN15

Kinderen uit de buurt van de maaimachine houden




MXT013480—UN—05MAR15

- Maaimachine kan verminking of dood veroorzaken.
- Blijf op veilige afstand van de machine.
- Let er op dat kinderen nooit in de buurt van de maaier komen wanneer de motor draait.

TH84124,0000174-18-12JUN15

Voorkom letsel door kantelen

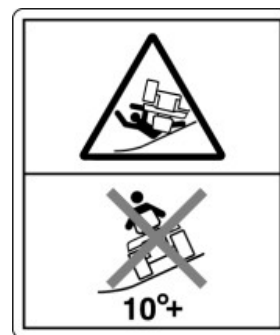


MXT013482—UN—31OCT16

- Rijd niet op plaatsen waar de machine zou kunnen slippen, kantelen of omrollen.
- In sommige configuraties niet rijden en niet gebruiken op hellingen van meer dan 10 graden.
- Raadpleeg het onderdeel 'Werken op hellingen' voor meer informatie.

TH84124,0000176-18-12JUN15

Veiligheid

Voorkom letsel door weggeslingerde objecten

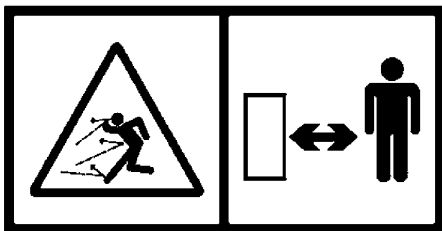

MXAL42780—UN—09APR13

- Blijf op een veilige afstand van de machine zolang de motor draait.

MX00654,000038F-18-24JUL13

Voorkom letsel door brand aan de uitrusting



MXTO18019—UN—04MAY16

- Voorkom brand aan de uitrusting.
- Ophoping van gras, bladeren en vuil op of nabij hete of bewegende onderdelen kan brand veroorzaken.
- Inspecteer en reinig de gehele machine voor, tijdens en na gebruik.
- Zet de motor uit en wacht tot de machine is afgekoeld voordat u met reiniging begint.
- Lees voor de details zorgvuldig het gedeelte 'Machine reinigen' in de gebruiksaanwijzing door.

MX00654,0000390-18-19JUN16

Veiligheid

Training

- Lees de instructies zorgvuldig. Zorg ervoor dat u bekend bent met de regelingen en het juiste gebruik van de apparatuur.
- Voorkom gebruik van de grasmaaier door kinderen en mensen die niet bekend zijn met deze instructies. Lokale regels kunnen de leeftijd van de bestuurder beperken.
- Gebruik de maaier niet in de buurt van mensen, in het bijzonder kinderen, of dieren.
- De bestuurder, of gebruiker, is verantwoordelijk voor ongelukken of gevaren voor andere mensen of hun eigendommen.
- Vervoer geen passagiers.
- Alle bestuurders moeten professionele en praktisch instructies ontvangen. Dit soort instructies richten zich op:
 - De noodzaak voor aandacht en concentratie tijdens het werken met opzittende machines.
 - Controle over een opzittende machine die van een helling afglijdt kan niet worden herkegen door te remmen.
- De belangrijkste redenen voor dit controleverlies zijn:
 - onvoldoende wielgrip;
 - te hoge rijsnelheid;
 - onvoldoende remmen;
 - het type machine is ongeschikt voor zijn taken;
 - onvoldoende bewustzijn voor de effecten van bodemcondities, vooral hellingen;

- onjuiste hefinrichting- en lastverdeling.

OOU1023,0000030-18-05JUL17

Voorbereiding

- Draag tijdens het maaien altijd degelijk schoeisel en een lange broek. Bedien de apparatuur niet blootsvoets of als u open sandalen draagt.
- Voer een grondige controle uit van het gebied waar de apparatuur gebruikt zal worden en verwijder alle voorwerpen die door de machine kunnen worden rondgeslingerd.
- **WAARSCHUWING-Brandstof is licht ontvlambaar.**
 - Bewaar brandstof in speciaal hiervoor ontworpen containers.
 - Tank buiten en rook niet tijdens het tanken.
 - Vul brandstof aan voordat u de motor start. Verwijder nooit de dop van de brandstoftank en voeg geen brandstof toe als de motor draait of heet is.
 - Wanneer u brandstof heeft gemorst, probeer de motor niet opnieuw te starten, maar manoeuvreer de machine weg van de plek met gemorste brandstof en voorkom dat er ontstekingsbronnen ontstaan zolang de brandstofdampen niet zijn verdreven.
 - Vervang alle brandstoftank- en containerdoppen op een veilige manier.
- Vervang defecte geluiddempers.
- Controleer voor gebruik altijd op het oog of alle messen, messschroeven en snijconstructies niet versleten of beschadigd zijn. Vervang versleten of beschadigde messen en schroeven altijd gelijktijdig om de balans te behouden.
- Wees voorzichtig bij machines met meerdere messen; het roteren van een mes kan de rotatie van andere messen veroorzaken.

OOU1023,0000031-18-05JUL17

Werking

- Laat de motor niet in een gesloten ruimte draaien, waar gevaarlijke koolmonoxidet dampen zich kunnen verzamelen.
- Maai alleen bij daglicht of bij goed kunstlicht.
- Schakel alle meswerktuigkoppelingen en -schakelaars in de vrijstandpositie alvorens de motor te starten.
- Gebruik niet op hellingen met een hellingshoek die hoger is dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Een veilige helling bestaat niet. Wees extra voorzichtig tijdens het rijden op grashellingen. Bescherming tegen omslaan:
 - voorkom plotseling stoppen of starten tijdens het omhoog- of omlaag rijden;
 - trap de koppeling langzaam in, zorg ervoor dat de machine in een versnelling staat, vooral tijdens het bergafwaarts rijden;
 - zorg voor een laag machinetoerental op hellingen en in scherpe bochten;
 - let op bulten en kuilen en andere verborgen gevaren;
 - maai nooit dwars op de helling, tenzij de machine hiervoor is ontworpen.
- Wees voorzichtig indien u ladingen trekt of zware uitrusting gebruikt:
 - gebruik alleen toegelaten trekhaak-koppelpunten;
 - beperk ladingen tot een grootte die u veilig kunt hanteren;
 - voorkom scherpe bochten;
 - wees voorzichtig bij het omkeren;
 - gebruik tegengewichten of wielgewichten indien dit in de bestuurdershandleiding wordt aangeraden.
- Let op verkeer bij het oversteken of in de buurt van wegen.
- Zorg dat de messen niet meer ronddraaien, als u op andere oppervlakken dan gras rijdt.
- Zorg ervoor dat geen materiaal in de richting van onbevoegden wordt weggegooid en dat niemand bij de machine in de buurt komt terwijl deze in gebruik is.

Veiligheid

- Gebruik de machine nooit wanneer de bescherming defect is of de beschermende apparaten niet aanwezig zijn.
- Wijzig de algemene instellingen van de motor niet en laat deze geen overtoeren maken. Gebruik van de motor met overmatig toerental vergroot het gevaar op persoonlijk letsel.
- Alvorens de bestuurderspositie te verlaten:
 - schakel de aandrijving naar alle werktuigen uit en laat deze zakken;
 - zet in vrijstand en vergrendel de parkeerrem;
 - zet de motor uit en verwijder de sleutel.
- Schakel de aandrijving naar de werktuigen uit, zet de motor uit, ontkoppel de bougiekabels en verwijder de contactsleutel:
 - voor het opheffen van blokkades en het onstoppen van de trechter;
 - voor het controleren, reinigen of uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de machine;
 - na het raken van een vreemd voorwerp: controleer de machine op schade en repareer deze voordat u de apparatuur opnieuw start en bedient;
 - als de machine abnormaal begint te vibreren (controleer onmiddellijk).
- Ontkoppel de aandrijving van de werktuigen tijdens transport of als ze niet worden gebruikt.
- Zet de motor uit en schakel de aandrijving naar de werktuigen uit:
 - voor het tanken;
 - voor de demontage van de grasvanger;
 - voor het maken van hoogte-instellingen, tenzij deze instelling vanaf de bestuurderspositie kunnen worden gemaakt.
- Verminder de handgasinstelling tijdens het uitdraaien en schakel de brandstof uit als u klaar bent met maaien, indien de motor met een uitschakelklep is uitgerust.
- Zorg dat u alle instructies in de handleiding en op de machine leest, begrijpt en opvolgt voordat u de machine start.
- Inspecteer de machine voor gebruik. Repareer of vervang beschadigde, zwaar versleten of ontbrekende onderdelen. Verricht eventueel benodigde afstellingen voordat u de machine in gebruik neemt.
- Controleer alvorens de machine te starten of alle aandrijvingen in vrijstand staan en de parkeerrem is vergrendeld. Start de motor alleen vanaf de bestuurderspositie.
- Gebruik de maaibeamachine niet als de uitwerpkoker of de volledige grasvanger niet op zijn plaats zit. Of indien de afvoerkeerplaat is geheven, verwijderd, of veranderd. Tenzij u een grasvanger gebruikt.
- Controleer voor gebruik de werking van de rem. Stel remmen af of repareer ze, indien nodig.
- Zet de machine uit als een persoon het werkgebied betreedt.
- Laat de machine niet onbeheerd achter terwijl deze in werking is.
- Wees voorzichtig bij het naderen van blinde hoeken, struiken, bomen of andere objecten die het uitzicht kunnen belemmeren.
- Gebruik alleen accessoires en aanbouwunits die zijn toegestaan door de fabrikant van de machine. Zorg ervoor dat veiligheidslabels zichtbaar blijven tijdens de installatie van accessoires en werktuigen.
- Bedien de machine niet indien u onder invloed bent van drugs of alcohol.
- Gegevens laten zien dat bestuurders van 60 jaar en ouder vaker slachtoffer zijn van rijdende maaier-gerelateerde verwondingen. Deze bestuurders moeten zelf nagaan of ze in staat zijn, rijdende maaibeamachines op een veilige manier te bedienen, om zichzelf en anderen tegen ernstig letsel te beschermen.
- Draag geen koptelefoon voor radio of muziek. Veilige onderhoud en een veilige bediening hebben uw volledige aandacht nodig.

MX00654,0000438-18-05JUL17

Onderhoud en opslag

- Houd alle moeren en bouten aangedraaid om te garanderen dat de uitrusting in veilige bedrijfstoestand is.
- Parkeer de uitrusting niet met brandstof in de tank in een gebouw waar uitlaatgassen in aanraking kunnen komen met open vuur of vonken.
- Laat de motor afkoelen voordat u de machine in een gesloten ruimte parkeert.
- Houd motor, geluidsdemper, accucompartiment en brandstofreservoir vrij van gras, bladeren of overmatig vet, om brandgevaar te verminderen.
- Controleer de grasvanger regelmatig op slijtage of veroudering.
- Vervang voor de veiligheid versleten of beschadigde onderdelen.
- Indien de brandstoftank moet worden afgetapt, moet dit buiten gebeuren.
- Wees voorzichtig bij machines met meerdere messen; het roteren van een mes kan de rotatie van andere messen veroorzaken.
- Laat het maaigereedschap zakken als de machine geparkeerd, opgeslagen of zonder opzicht wordt achtergelaten, tenzij een mechanische vergrendeling wordt gebruikt.
- Gebruik kriksteunen of slotonderhoudvergrendelingen ter ondersteuning van componenten, indien nodig. Ondersteun machinedelen die voor onderhoud moeten worden opgetild.
- Haal voorzichtig de druk van alle componenten die opgeslagen energie bevatten, zoals hydraulische componenten of veren, voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de machine of het werktuig.
- Zet hydraulische druk vrij door werktuig of snijorganen tot de grond of tot een mechanische stop te laten zakken en beweeg hydraulische regelhendels naar achter en naar voren.
- Koppel de accu los voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Ontkoppel eerst de minpool, en daarna de pluspool. Sluit eerst de pluspool aan en daarna de minpool.
- Wees voorzichtig bij het controleren van de messen. Wikkel de messen in of draag handschoenen en pas op tijdens het onderhoud. Vervang alleen de messen. Probeer nooit om ze recht te buigen of te lassen.
- Houd handen, voeten, kleding, sieraden en lang haar uit de buurt van bewegende onderdelen. Maak, indien mogelijk, geen aanpassingen met draaiende motor.
- Laad de accu's in een open, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van vonken en vlammen. Ontkoppel de acculader, alvorens deze aan te sluiten of te ontkoppelen. Draag beschermende kleding en gebruik geïsoleerd gereedschap.

OUMX068,00004CD-18-05JUL17

Maioppervlak controleren



MXAL41932—UN—22MAY13

- Controleer het maioppervlak op objecten die weggeslingerd zouden kunnen worden. Houd mensen en dieren buiten het maaibereik.
- Laaghangende takken en soortgelijke obstakels kunnen de bestuurder verwonden of de maaioperatie storen. Identificeer mogelijke obstakels zoals laaghangende takken en snoei of verwijder deze voordat u begint te maaien.
- Controleer het maioppervlak. Zorg voor een veilige maairoute. Maai niet op plekken waar de tractie of de stabiliteit twijfelachtig is.
- Maak een proefrit met de maaier neergelaten (indien geïnstalleerd), maar niet ingeschakeld. Rijd langzamer op een oneffen ondergrond.

Veiligheid

- Bestudeer alle maailocaties om te bepalen op welke hellingen de machine veilig kan worden gebruikt en welke hellingen op een andere manier moeten worden gemaaid.


MP47322,00F4617-18-05JUL17

Veilig parkeren

1. Parkeer de machine op een vlakke ondergrond en niet op een helling.
2. Schakel maaimessen of andere werktuigen uit.
3. Laat de werktuigen op de grond zakken.
4. Vergrendel de parkeerrem.
5. Zet de motor af.
6. Verwijder de sleutel.
7. Wacht met het verlaten van de bestuurdersstoel totdat de motor en alle bewegende delen zijn gestopt.
8. Sluit de brandstofkraan indien aanwezig op de machine.
9. Ontkoppel de accukabel van de minpool of verwijder de bougiekabel(s) (bij benzinemotoren) voordat u met onderhoud van de machine begint.

OUO1023,0000035-18-21FEB13

Roterende messen zijn gevaarlijk

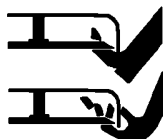


MXAL41928—UN—18FEB13

HULP BIJ HET VOORKOMEN VAN ERNSTIGE OF FATALE ONGELUKKEN:

- Roterende messen kunnen armen en benen afhakken en objecten rondslingeren. Indien u de veiligheidsinstructies niet goed in acht neemt, kan dit ernstige verwondingen of de dood tot gevolg hebben.
- Houd handen, voeten en kledingstukken op afstand van het maaidek als de motor draait.
- Wees altijd alert: rijd voorzichtig voor- en achteruit. Mensen, en vooral kinderen, kunnen onverwachts het maaigebied binnenlopen.
- Zet de maaimessen of werktuigen uit en kijk zorgvuldig onder en achter de machine, vooral naar kinderen, voordat u achteruit rijdt.
- Maai niet in de achteruit.
- Zet de messen uit wanneer u niet maait.
- Parkeer de machine veilig voordat u de bestuurderszitplaats verlaat, om wat voor reden dan ook, zelfs als u alleen maar de grasvangers leegt.
- De maaimessen moeten ongeveer vijf seconden nadat de maaier is uitgeschakeld tot stilstand zijn gekomen. Als u het gevoel heeft dat het langer duurt voordat uw messen tot stilstand komen, kunt u uw machine naar een erkende dealer brengen. Deze kan uw machine op een veilige manier controleren en repareren.

MP47322,00F4619-18-05JUL17

Kinderen beschermen



MXT005340—UN—06JUN13

- Als kleine kinderen plezier met een maaimachine associëren omdat iemand hen een rit op de machine heeft gegeven, kan dit ernstige verwondingen of de dood tot gevolg hebben.

- Kinderen houden van maaimachines en maai-activiteiten. Ze begrijpen de gevaren van roterende messen niet, of het feit dat de bestuurder niet weet dat zij er zijn.
- Kinderen die in het verleden een ritje hebben gekregen op de maaimachine, kunnen opeens in het maaigebied opduiken voor nog zo'n rit en door de machine overreden worden.
- Als de bestuurder niet let op de aanwezigheid van kinderen, vooral wanneer een kind de machine van achteren benadert, kan dit tot tragische ongelukken leiden. Stop de maaimessen voor en tijdens het achteruitrijden en kijk zorgvuldig onder en achter de machine, vooral naar de aanwezigheid van kinderen.
- Vervoer kinderen nooit op een machine of werktuig, ook niet zonder messen. Trek kinderen niet in een kar of aanhangwagen. Ze kunnen eraf vallen en zich ernstig bezeren of een veilige werking van de machine verstoren.
- Gebruik de machine nooit als een pleziervoertuig of om kinderen te vermaken.
- Laat kinderen of ongetrainde personen nooit de machine bedienen. Verbied alle bestuurders om kinderen een ritje op de machine of in een aanbouwunit te geven.
- Houd kinderen tijdens het gebruik van de machine binnen, uit de buurt van het maaigebied, en onder toezicht oog van een verantwoordelijke volwassene (niet de bestuurder).
- Let op de aanwezigheid van kinderen. Ga er nooit van uit dat kinderen daar zijn waar u ze voor het laatste gezien hebt. Zet de machine uit zodra er een kind in het werkgebied komt.
- Wees voorzichtig bij het naderen van blinde hoeken, struiken, bomen of andere objecten die het zicht op een kind kunnen belemmeren.

MP47322,00F461A-18-05JUL17

Werken op hellingen

OPMERKING: Verwijder de pagina met de sjabloon hellingmeter achterin deze handleiding. Volg de instructies die bij de sjabloon horen.

- Hellingen spelen een belangrijke rol bij ongelukken waarbij de bestuurder de macht over het bestuur verliest en/of de trekker kantelt, vaak met ernstig of dodelijk letsel als gevolg. Wees extra voorzichtig bij gebruik van de machine op een helling.

Bepaal de plaats van hellingen voor een veilig gebruik

- Volg veilige procedures bij het werken op hellingen. Meet de helling van alle locaties waar u maait om te bepalen of deze hellingen veilig zijn om te maaien met een zelfrijdende maaimachine. Gebruik altijd uw gezond verstand en beoordelingsvermogen bij het verrichten van deze analyse.

Hellingen meten

- Voorgestelde methode 1: Leg een recht stuk stevig hout van 1,2 meter lengte op de helling en meet de hoek van de helling met een hoekindicator of gradenboog.
- Voorgestelde methode 2: Raadpleeg de hellingmeter die achterin deze handleiding is opgenomen.



Werk veilig op hellingen

- Als u de aanbevolen maximale hellingshoek overschrijdt, loopt u een groter risico om te kantelen, wat kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
- Maai nooit en rijd nooit met de zelfrijdende maaimachine op hellingen met een hoek van meer dan 13°, met de zelfrijdende gazonmaaimachine in de basisconfiguratie. De basisconfiguratie omvat de zelfrijdende maaimachine met een maaidek maar zonder andere aanbouwunits. (Een helling van 13° is een helling die 1,4 m (4,6 ft) stijgt, over een horizontale afstand van 6,1 m (20 ft).)
- Bij gebruik van aanbouwunits mag u nooit maaien en de zelfrijdende maaimachine niet gebruiken op hellingen van meer dan 10°. Bij gebruik van een beschermcabine, een systeem voor het

Veiligheid

vergaren van materiaal of andere aanbouwunits neemt het risico op kantelen toe. (Een helling van 10° is een helling die 1 m (3,5 ft) stijgt, over een horizontale afstand van 6,1 m (20 ft).)


- Op hellingen met een hoek tot 10° is het risico van kantelen miniem, maar naarmate de hellingshoek de aanbevolen maximale waarde benadert, neemt dit risico van kantelen wel toe.
- Houd altijd rekening met de mogelijke gazontoestand en hellingshoeken wanneer u het risico bepaalt van ongelukken door verlies van de macht over het stuur en kantelen.
- Rijd langzaam wanneer u op een helling maait of rijdt.
- Maai of rijd niet op een helling waar u zich niet op uw gemak voelt.
- Maai diagonaal op hellingen, niet recht op en neer.
- Let op kuilen, geulen, hobbels, stenen of andere verborgen voorwerpen. Op oneffen terrein zou de zelfrijdende maaimachine kunnen kantelen. Hoog gras kan obstakels verbergen.
- Rijd op de helling langzaam zodat u niet hoeft te stoppen.
- Nat gras mag niet worden gemaaid. Banden kunnen hun grip verliezen. Op hellingen kunnen de banden slippen, zelfs als de remmen goed werken.
- Voorkom starten, stoppen of keren op een helling. Als de banden hun grip verliezen, schakel dan de aftakas uit en rijd langzaam verder, recht de helling af.
- Zorg ervoor dat alle bewegingen op een helling langzaam en geleidelijk zijn. Verander niet plotseling van snelheid of rijrichting, anders kan de zelfrijdende maaimachine kantelen.

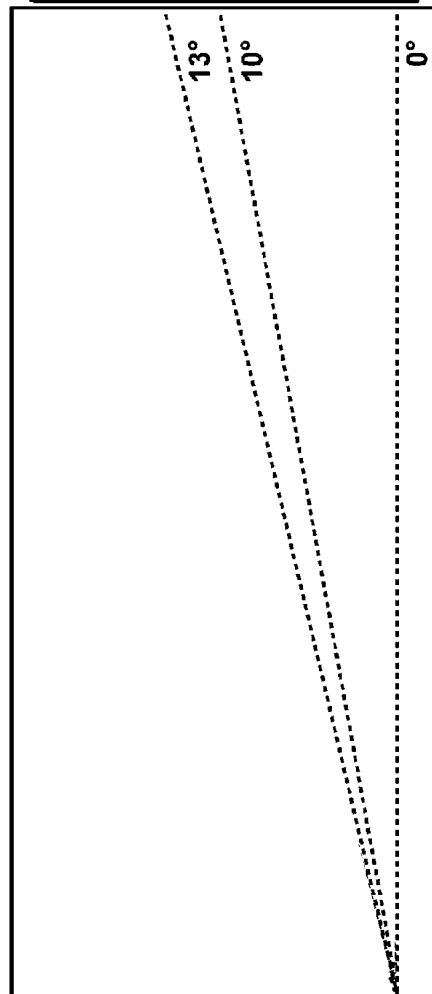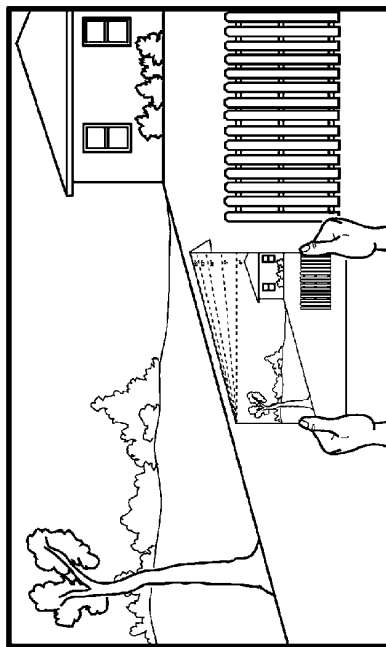

MXT005363—UN—10JUL13

Veiligheid

Gebruik in een gevaarlijke omgeving

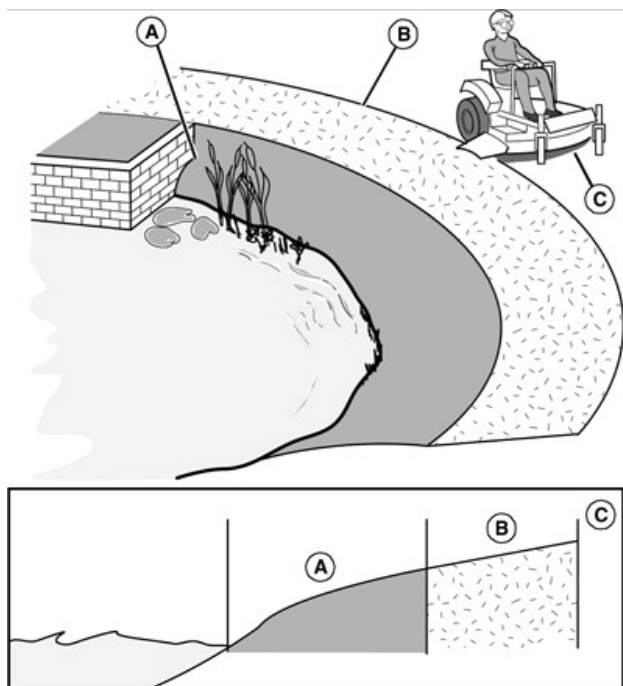

Voorbeeld van zij aanzicht van helling en gevaren, met zones (A), (B) en (C).

- Maai en rijd niet met de machine op plaatsen in de buurt van gevaren waardoor de machine zou kunnen kantelen. De machine kan plotseling tractie verliezen, wegglijden en/of kantelen als een van de wielen uitsteekt over de rand of als een rand inzakt.
- De gevaren (A) omvatten maar zijn niet beperkt tot:
 - Steile hellingen, greppels, taluds of water.
 - plaatsen met een onveilige helling, zachte ondergrond, oevers of plaatsen met kuilen, groeven, hobbels of andere verborgen objecten.
- Zorg voor een buffer (B) die minstens zo breed is als de machine tussen gevaren (A) en het maaierrein (C). Maai en rijd niet met de machine in de gevarenzone of de bufferstrook.
- Maai en rijd alleen met de machine in de maaizone (C). Overschrijd nooit de aanbevolen hoek voor de maaihelling. Raadpleeg het hoofdstuk 'Veilig werken op hellingen' voor meer informatie.
- Gebruik in zone (A) en (B) een duwmaaier of een trimmer.

MP47322,00F461B-18-05JUL17

Laat geen bijrijders toe



MXAL42882—UN—26MAR13

- Alleen de bestuurder mag zich op de machine bevinden. Laat geen bijrijders toe.
- Bijrijders op machine of werktuig kunnen worden geraakt door vreemde voorwerpen of kunnen van de machine vallen, met ernstig letsel als gevolg.
- Bijrijders belemmeren het zicht van de bestuurder, waardoor de machine onveilig wordt bediend.

MP47322,00F461C-18-15MAR13

Veilig lasten trekken

- De remweg wordt langer bij hogere snelheid en naarmate het gewicht van de getrokken belasting toeneemt. Rijd langzaam en zorg voor genoeg tijd en afstand om tot stilstand te komen.
- Het getrokken gewicht mag het gezamenlijke gewicht van de trekker, de ballast en de bestuurder niet overschrijden. Gebruik tegengewichten of wielgewichten zoals beschreven in de bestuurdershandleiding van het werktuig of de machine die trekt.
- Te hoge getrokken last kan leiden tot grip- en controleverlies op de helling. Verminder de getrokken belasting bij gebruik op hellingen.
- Laat geen kinderen toe in of op de getrokken uitrusting.
- Gebruik alleen toegelaten aanhangwagens. Trek alleen met een machine die een trekhefinrichting heeft. Koppel getrokken uitrusting alleen aan het toegestane koppelpunt.
- Volg de aanbevelingen van de fabrikant voor gewichtslimieten voor getrokken uitrusting en voor het trekken op hellingen.
- Als er apparatuur wordt gesleept, neemt het risico op kantelen toe. Raadpleeg het onderdeel 'Werken op hellingen' voor meer informatie.
- Maak geen scherpe bochten. Wees bijzonder voorzichtig bij bochten of bij gebruik bij moeilijke bodemomstandigheden. Voorzichtig bij het omkeren.
- Schakel niet in de vrijstand als u bergafwaarts rijdt.

MP47322,00F461D-18-05JUL17

Geschikte kleding dragen



MXAL41935—UN—18FEB13

- Draag altijd oogbescherming bij het bedienen van de machine.
- Draag nauwsluitende kleding en een veiligheidsuitrusting die geschikt is voor de werkzaamheden.
- Draag tijdens het bedienen van deze machine altijd degelijk schoeisel en een lange broek. Bedien de apparatuur niet blootsvoets of als u open sandalen draagt.
- Gebruik passende bescherming zoals oordopjes. Lawaai kan gehoorschade of doofheid veroorzaken.

MP47322,00F461E-18-05JUL17

Veilig rijden op de openbare weg

Voorom persoonlijk letsel of de dood ten gevolge van een botsing met een voertuig op de openbare weg:

- gebruik veiligheidslampen en -middelen. Machines die langzaam rijden op de openbare weg zijn moeilijk zichtbaar, vooral 's nachts.
- Gebruik bij het rijden op de openbare weg altijd knipperende waarschuwingslichten en richtingaanwijzers die voldoen aan de plaatselijke voorschriften. Mogelijk moeten extra knipperlichten worden geïnstalleerd.

OUO2005,000021C-18-05FEB13

Brand voorkomen

- Zorg dat alle bestuurders op de hoogte zijn van deze aanbevelingen. Raadpleeg uw John Deere-dealer voor vragen.
- Volg alle veiligheidsprocedures die op de machine en in de bedieningshandleiding staan. Zet de machine uit, schakel de parkeerrem in en verwijder de contactsleutel, alvorens inspecties of reinigingen uit te voeren.
- Naast routine-onderhoud is het regelmatig verwijderen van vuilophoping van de machine een van de beste manieren om uw John Deere-uitrusting efficiënt te laten werken en het brandrisico te verminderen.

Veiligheid

- Laat de machine na gebruik in een open gebied afkoelen, voordat u deze reinigt en parkeert. Parkeer de machine niet in de buurt van ontvlambare materialen zoals hout, stof of chemicaliën, of dichtbij een open vlam of andere open ontstekingsbronnen zoals een boiler of verwarmingsketel.
- Verwijder alle brandbare materialen volledig van de apparatuur voordat u deze opslaat, door grasvangers, containers en laadbakken te legen.
- Vuil kan zich overal op de machine verzamelen, maar vooral op horizontale oppervlakken. Verwijder zowel voor als na gebruik van de machine alle gras en vuil uit de motorruimte, de omgeving van de knalpot en van de bovenkant van het maaidek of de maaieenheden. Extra schoonmaken kan nodig zijn bij maaien of mulchen onder droge omstandigheden.
- Naast het schoonmaken van de machine voor gebruik en opslag, heeft het schoonmaken van het gebied rondom de motor de grootste impact op de brandpreventie. Andere gebieden die regelmatig dienen te worden gecontroleerd en gereinigd zijn de gebieden achter de wielvelgen, de kabelboom, de slang- of leidingverbindingen, de maaiwerktuigen, etc. Perslucht, bladblazers of een hogedrukreiniger helpen bij het schoonhouden van deze onderdelen.
- De frequentie van deze inspecties en reinigingen varieert en is afhankelijk van een aantal factoren zoals gebruiksomstandigheden, machineconfiguratie, rijnsnelheid en weersomstandigheden (vooral bij droog, warm en winderig weer). Als u de machine in deze omstandigheden gebruikt, raden we u aan deze onderdelen gedurende de dag regelmatig te controleren en reinigen.
- Overmatig gebruik van smeermiddel of brandstof-/olielekken of -vlekken op de machine kunnen er ook de oorzaak van zijn dat vuil zich ophoopt. Tijdige reparatie van de machine en het opruimen van olie en brandstof verkleinen de kans dat vuil zich ophoopt.
- Defecten en oververhitting van lagers kunnen brand veroorzaken. Volg de instructies in de bestuurshandleiding betreffende smeringsintervallen en -locaties om dit risico te verminderen. Neem contact op met uw lokale dealer als u vragen hebt over smerintervallen of -plaatsen en als vreemde geluiden klinken uit gebieden waar lagers kunnen zitten. Het reinigen van de machine terwijl deze nog warm is, kan de levensduur van lagers verminderen en verhoogt de kans op voortijdig falen van de lagers.
- Sluit het brandstofreservoir tijdens het parkeren of transporteren van de machine altijd af, als de machine een brandstofafsluitklep heeft.
- Controleer brandstofleidingen, tank, dop en fittings regelmatig op barsten en lekkage. Vervang indien nodig.

OUO2005,0000221-18-05JUL17

Onderhoud veilig uitvoeren



MXAL41933—UN—18FEB13

- Onderhoudswerkzaamheden aan de machine mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde, opgeleide volwassenen. Zorg dat u de onderhoudsprocedure begrijpt voordat u met het werk begint.
- Laat de motor niet in een gesloten ruimte draaien, waar gevaarlijke koolmonoxid dampen zich kunnen verzamelen.
- Zorg ervoor dat alle moeren en bouten zijn aangedraaid, met name de meswerktribouten, zodat de uitrusting zich in een veilige bedrijfstoestand bevindt.
- Ga verantwoordelijk om met de veiligheidsvoorzieningen. Controleer regelmatig of hun correcte werking.
- Houd de machine vrij van gras, bladeren en andere vuilophopingen. Reinig gemorst olie- of brandstof en verwijder met brandstof doordrenkte vuilresten. Laat de machine afkoelen voordat u deze parkeert.

- Stop en inspecteer de machine, wanneer u een onbekend voorwerp tegenkomt. Voer reparaties uit indien nodig, voordat u de machine opnieuw start.
- Maak, indien mogelijk, geen aanpassingen of reparaties met draaiende motor. Wacht tot alle onderdelen van de machine volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u de machine afstelt, schoonmaakt of repareert.
- Controleer regelmatig grasvanger-onderdelen en de voorplaat en vervang deze indien nodig met door de fabrikant aanbevolen onderdelen. Grasvanger-onderdelen zijn onderhevig aan slijtage, schade en veroudering. Dit kan ertoe leiden dat de bewegende onderdelen vrij komen te liggen en worden rondgeslingerd.
- Maaimessen zijn scherp. Wikkel de messen in of draag handschoenen en wees extra voorzichtig tijdens het onderhoud. Vervang alleen de messen. Probeer nooit om ze recht te buigen of te lassen.
- Controleer regelmatig de werking van de rem. Stel in en voer onderhoud uit indien nodig.
- Onderhoud of vervang veiligheids- en instructielabels, indien nodig.
- Wees voorzichtig bij machines met meerdere messen; het roteren van een mes kan de rotatie van andere messen veroorzaken.
- Houd handen, voeten, kledingstukken, sieraden en lange haren uit de buurt van bewegende delen om te voorkomen dat ze erin getrokken worden.
- Laat werktuigen tot op de grond zakken, voordat u de machine schoonmaakt of onderhoudt. Schakel alle aandrijvingen uit en stop de motor. Vergrendel de parkeerrem en verwijder de sleutel. Laat de machine afkoelen.
- Ondersteun machinedelen die voor onderhoud moeten worden opgetild. Gebruik kriksteunen of slotonderhoudvergrendelingen om componenten te ondersteunen, indien nodig.
- Ontkoppel accu of verwijder bougiekabel (voor benzinemotoren) alvorens u met de reparaties begint. Ontkoppel eerst de minpool, en daarna de pluspool. Sluit eerst de pluspool aan, en daarna de minpool.
- Haal voorzichtig de druk van alle componenten die opgeslagen energie bevatten, zoals hydraulische componenten of veren, voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de machine of het werktuig.
- Houd alle onderdelen in goede toestand en juist gemonteerd. Schade onmiddellijk verhelpen. Vervang versleten of beschadigde onderdelen.
- Laad de accu's in een open, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van vonken. Ontkoppel de acculader, voordat u deze aan de accu aansluit of ontkoppelt. Draag beschermende kleding en gebruik geïsoleerd gereedschap.
- Sla niet met een hamer of een hard voorwerp tegen het vliegwiel. Dit kan later, tijdens het bedrijf, breken.
- Indien uitgerust met een hydraulische hefinrichting: laat hydraulische druk vrij door het werktuig of snijeenheden tot de grond of tot een mechanische stop te laten zakken en hydraulische regelhendels naar achter en naar voren te bewegen.

MP47322,00F4620-18-05JUL17

Vermijd hogedrukvloeistoffen



TCAL25960—UN—24MAY12

- Hydraulische slangen en leidingen kunnen door mechanische beschadiging, knikken, ouderdom en slijtage defect zijn. Controleer de slangen en leidingen regelmatig. Vervang beschadigde slangen en leidingen.
- Hydraulische vloeistofaansluitingen kunnen losraken door fysieke schade en vibraties. Verbindingen regelmatig controleren. Losse aansluitingen aandraaien.
- Onder druk vrijkomende vloeistoffen kunnen in de huid dringen en


Machine reinigen

ernstig letsel veroorzaken. Maak leidingen drukloos alvorens ze te ontkoppelen. Voordat de druk wordt opgebouwd, alle verbindingen aandraaien.

- Controleer op lekkage met een stuk karton. Bescherm handen en lichaam tegen vloeistoffen onder hoge druk.
- Waarschuw bij ongelukken onmiddellijk een arts. Indien vloeistof de huid is binnengedrongen, moet deze binnen enkele uren operatief worden verwijderd, anders kan gangreen optreden. Artsen die geen ervaring hebben met dit soort letsel, moeten contact opnemen met een competente medische bron. Deze informatie is verkrijgbaar bij Deere & Company Medical Department in Moline, Illinois, U.S.A. Informatie is alleen verkrijgbaar in de Verenigde Staten en Canada door te bellen naar 1-800-822-8262.

OUO2005,0000220-18-05FEB13

Veilige omgang met brandstof

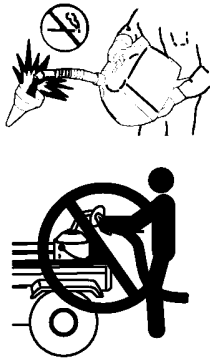

MXAL41938—UN—18FEB13

Wees extreem voorzichtig in de omgang met brandstof om letsel aan personen of beschadiging aan eigendommen te voorkomen. Brandstof is zeer licht ontvlambaar en brandstofdampen zijn explosief:

- Verwijder alle sigaretten, sigaren, pijpen en andere ontstekingsbronnen.
- Gebruik uitsluitend een goedgekeurde brandstofcontainer. Gebruik uitsluitend niet-metalen, draagbare brandstofcontainers die zijn goedgekeurd door het Underwriter's Laboratory (UL) of door de American Society for Testing & Materials (ASTM). Zorg als u een trechter gebruikt dat deze van plastic is en geen scherm of filter heeft.
- Verwijder nooit de dop van de brandstoftank en voeg geen brandstof toe als de motor draait. Laat de motor voor het tanken afkoelen.
- Voeg nooit brandstof toe of onttrek brandstof van de machine terwijl deze binnen staat. Beweeg de machine naar buiten en zorg voor goede ventilatie.
- Verwijder gemorste brandstof onmiddellijk. Trek direct wat anders aan als u brandstof hebt gemorst op uw kleding. Probeer de motor niet opnieuw te starten wanneer u brandstof heeft gemorst in de buurt van de machine, maar beweeg de machine weg van de morsplek. Voorkom dat er ontstekingsbronnen ontstaan, zolang de brandstofdampen niet zijn verdreven.
- Sla de machine of de brandstofcontainer nooit op op een plaats met open vuur, vonken of een waakvlam zoals van een geiser of ander apparaat.
- Voorkom vuur en explosies als gevolg van statische elektrische ontlading. Statische elektrische ontlading kan brandstofdampen in een ongegrond brandstofreservoir tot ontsteking brengen.
- Vul reservoirs nooit in een voertuig of op een truck- of aanhangerlaadvloer met een plastic voering. Plaats de reservoirs voor het tanken altijd op de vloer en uit de buurt van het voertuig.
- Verwijder de door brandstof aangedreven uitrusting van de truck of aanhanger en vul deze op de grond. Mocht dit niet mogelijk zijn, vul de uitrusting dan met een draagbaar reservoir en niet met een brandstofverstuiver.

- Zorg ervoor dat de brandstofverstuiver gedurende de hele tijd in contact is met de rand van de brandstoftank of de reservoiropening, totdat u klaar bent met tanken. Gebruik geen hulpmiddel om het benzinepijpstool in open stand te vergrendelen.
- Brandstoftank niet te veel bijvullen. Vervang brandstoftankdop en draai deze vast.
- Vervang alle brandstofreservoirdoppen na gebruik op een veilige manier.
- Gebruik voor de benzinemotoren geen gas met methanol. Methanol is schadelijk voor uw gezondheid en voor het milieu.

OUO2005,0000223-18-12OCT16

Bandveiligheid



TCAL25965—UN—24MAY12

Explosieve scheiding van band en velgonderdelen kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben:

- Probeer niet zonder geschikte uitrusting en voldoende ervaring een band te monteren.
- Houd altijd de juiste bandenspanning aan. Neem de maximale bandenspanning in acht. Wielen en banden niet lassen of verhitten. De hitte kan de luchtdruk verhogen met als gevolg het exploderen van de band. Lassen kan leiden tot verzwakking of vervorming van het wiel.
- Gebruik voor het oppompen van banden een klemventiel en verlengslang die zo lang is dat u naast de band kunt staan en NIET voor of boven de band.
- Controleer de banden op lage druk, sneden, bobbels, beschadigde velgen of ontbrekende bouten en moeren.

OUO2005,0000222-18-10MAY17

Wielbouten controleren

- Niet goed aangedraaide wielbouten kunnen tot ernstige ongevallen leiden.
- Controleer tijdens de eerste 100 bedrijfsuren regelmatig of de wielonderdelen stevig vastzitten.
- Als de bouten loszitten, moeten ze worden aangedraaid met het voorgeschreven moment en volgens de juiste procedure.

MP47322,00F4625-18-15MAR13

Werken met afvalproducten en chemicaliën

Afvalproducten zoals gebruikte olie, brandstof, koelvloeistof, remvloeistof en accu's kunnen het milieu en de gezondheid schaden:

- Gebruik geen drankverpakkingen voor afvalvloeistoffen - iemand zou eruit kunnen drinken.
- Bezoek uw lokale recyclecentrum of geautoriseerde dealer om erachter te komen wat u met uw afvalproducten moet doen.
- Raadpleeg uw plaatselijke recyclingcentrum of erkende dealer voor de wijze waarop de machine aan het einde van zijn nuttige levensduur uit bedrijf moet worden genomen.

MX00654,00003A8-18-24JUN13

Machine reinigen

Algemene richtlijnen voor het reinigen

De machine moet regelmatig gedurende de werkdag worden gecontroleerd. Opeenhoping van vuil moet worden verwijderd om ervoor te zorgen dat de machine goed werkt en brandgevaar wordt

Machine reinigen

geminimaliseerd. De frequentie van de deze controles en reinigingen varieert en is afhankelijk van een aantal factoren zoals de bedrijfsomstandigheden, de machineconfiguratie, de bedrijfstoerentallen en de weersomstandigheden. Eventueel moeten de controles en reinigingen meerdere malen gedurende de werkdag worden uitgevoerd, vooral onder droge, warme en winderige omstandigheden.

BELANGRIJK: Regelmatige en grondige reiniging van de machine, in combinatie met andere periodieke onderhoudsprocedures die in de bedieningshandleiding staan vermeld, vermindert het risico op brand en kostbare machine-uitval, en verbetert de prestaties van de machine.

Afgezien van goed onderhoud is de toestand van het materiaal dat wordt verwerkt de belangrijkste factor voor brand. Droog, licht en wollig materiaal dat een stofwolk kan vormen loopt de grootste kans op ontbranding. Vuil kan zich op diverse plaatsen verzamelen, vooral op horizontale oppervlaktes. Omstandigheden zoals de kracht en richting van de wind kunnen van invloed zijn op de plaats waar het materiaal zich ophoopt. Houd de veranderende omstandigheden in de gaten en pas uw schoonmaakschema en -procedure eventueel aan, om ervoor te zorgen dat de machine goed werkt en brandgevaar wordt geminimaliseerd.


Houd u altijd aan alle veiligheidsprocedures die op de machine en in de bedieningshandleiding staan vermeld. Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en verwijder de contactsleutel voordat controles en reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

De gehele machine moet geïnspecteerd worden, en er moet extra aandacht worden besteed aan de hieronder besproken plaatsen.

OUMX068,0001043-18-10MAY17

Te reinigen plekken

Primaire gebieden die moeten worden geïnspecteerd en gereinigd zijn (zie het label Machineveiligheid):

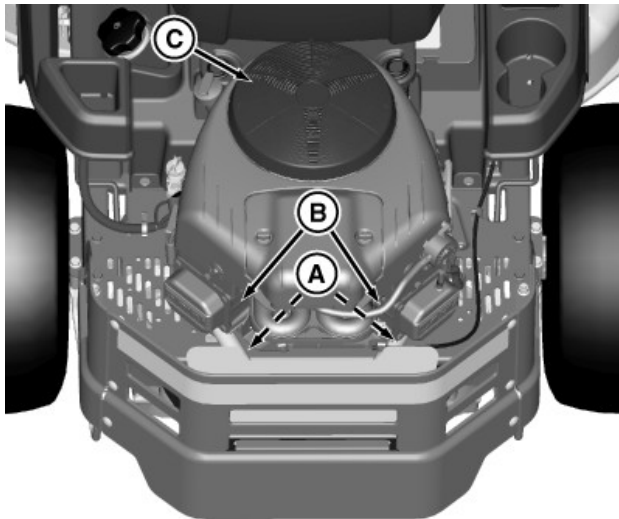


GXT002892—UN—29MAR16

1. Componenten demper (A):


- Uitlaatverdeelstuk
- Uitlaatdemperpijpen
- Uitlaatdemper
- Demperschild

2. Koelribben (B) en inlaatroosters (C) van de motor.

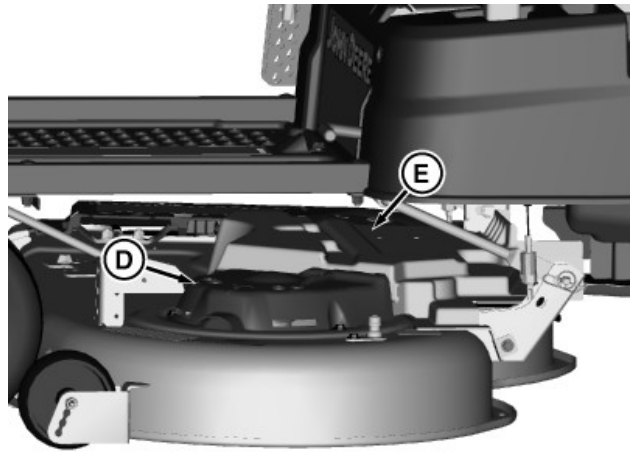

GXT003033—UN—15JUL16

3. Bovenkant maaidek, onder schermen (D), inclusief rondom as en riem (E).

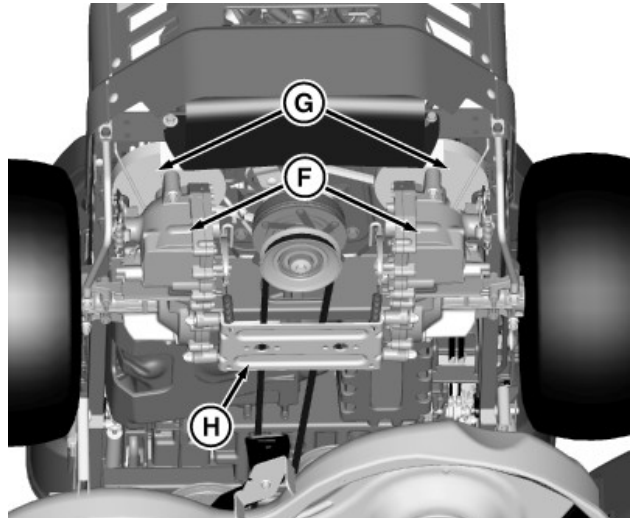

GXT002894—UN—25MAR16

4. Op of in de buurt van de transaxles (F), riemaandrijvingen, koelribben (G) en dwarsbandbeugel (H).



PY35593—UN—07JUN17

5. Onder de stoel, inclusief de opbergruimte (I), accu (J) en kabelboom.

RM87422,000076D-18-05JUL17

Montage

Montage


Laden en aansluiten van de accu

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! De accu produceert een ontvlambaar en explosief gas. De accu kan exploderen:

- Niet roken in de buurt van een accu en de accu uit de buurt houden van open vuur.
- Draag oogbescherming en handschoenen.
- Controleer nooit de laadtoestand van de accu door kortsluiten van de polen met een metalen voorwerp. Gebruik een zuurweger of een voltmeter.
- Leg de accukabels altijd uit de buurt van de accupolen.
- Bevroren accu's niet starten of opladen. Accu volgens specificatie op temperatuur laten komen.

Specificatie

Accu—Temperatuur. 16 °C (60 °F)

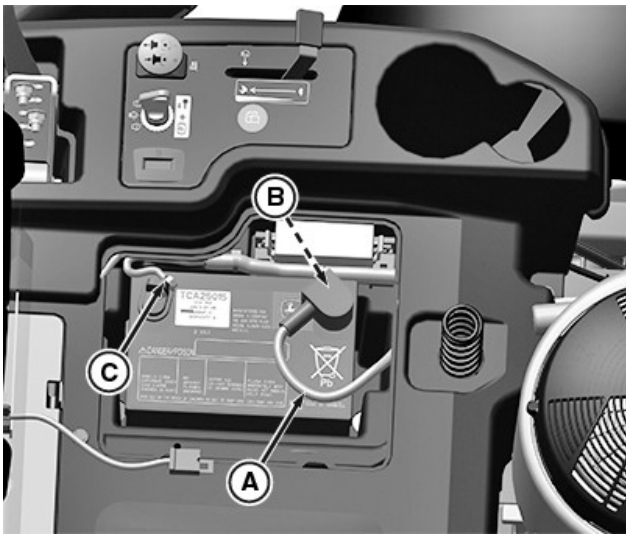

PY38740—UN—02JUN17

1. Verwijder de rode positieve (+) beschermddop van de positieve (+) pool van de accu en gooi de dop weg.
2. Laad de accu op.
 - De accu is volledig geladen bij 12,6 volt.
3. Sluit de positieve (+) accukabel (A) aan op de positieve (+) accupool (B).
4. Sluit de negatieve (–) accukabel aan op de negatieve (–) accupool (C).
5. Breng universeelvet of siliconenspray aan op de pool om corrosie tegen te gaan.
6. Schuif de rode afdekking over de positieve accukabel.

MX52301,0001029-18-05JUN17

Bandenspanning controleren

Controleer de bandenspanning. (Zie Bandendruk controleren in het hoofdstuk Onderhoud diversen.)

MP47322,00F4629-18-15MAR13

Maaidek horizontaal afstellen

Maaidek horizontaal afstellen. (Zie Maaidek horizontaal afstellen in het hoofdstuk BEDIENING.)

MP47322,00F462A-18-31MAY13

Motorolieniveau controleren

Controleer het motoroliepeil. (Zie Motoroliepeil controleren in het hoofdstuk over MOTORONDERHOUD.)

MP47322,00F462B-18-15MAR13

Controleer het veiligheidssysteem van de machine


Voer de controle van het veiligheidssysteem uit om te controleren of het elektronische veiligheidsvergrendelingscircuit goed werkt. Voer alle tests uit. (Zie Testen veiligheidssysteem in het hoofdstuk BEDIENING.)

MP47322,00F462C-18-15MAR13

Bedieningselementen

Bedieningselementen

Regelingen bestuurdersplatform

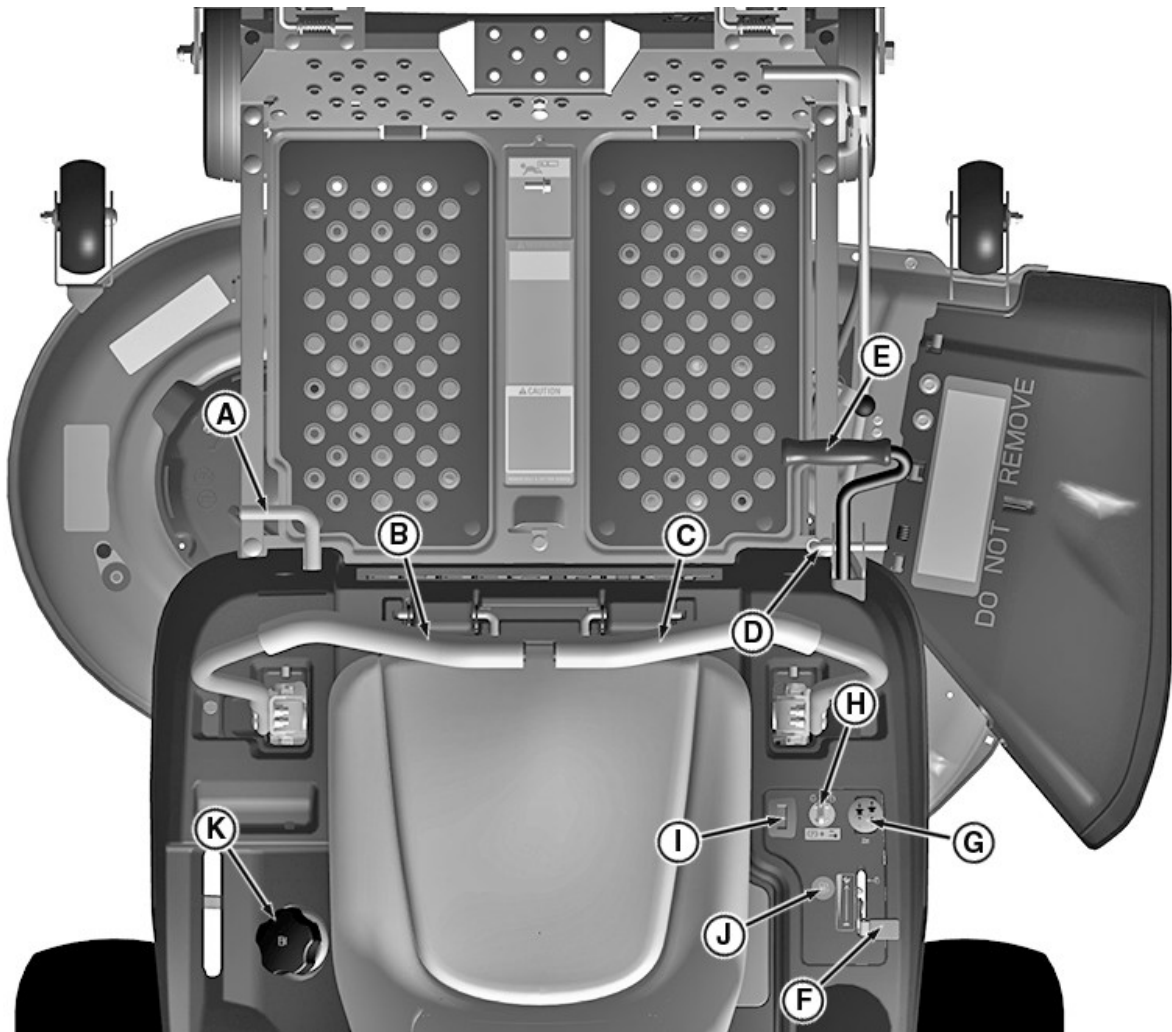

PY43372—UN—31MAY17

A—Parkeerremhendel
B—Linker rijhendel
C—Rechter rijhendel
D—Dekhoogtepengereedschap
E—Hefhendel maaidek
F—Gashendel

G—Inschakelhendel maaier
H—Contactslot
I—Bedrijfsurenteller
J—Controlelampje laag brandstofpeil
K—Brandstoftankdop

RM87422,0000748-18-05JUL17

Bediening

Controlelijst dagelijkse bediening

- ☐ Controleer veiligheidssystemen.
- ☐ Controleer brandstofpeil. (Zie ONDERHOUD, DIVERSEN, Gebruik van de juiste brandstof en stabilisator)
- ☐ Controleer het motoroliepeil.
- ☐ Verwijder gras en vuil van het motorcompartiment en het uitlaatdempergedeelte en bovenop het maaidek, voor en na gebruik van de machine.
- ☐ Reinig het maaidek met water vanuit de spoelpoort na elk gebruik.
- ☐ Reinig luchtinlaatzeef.

- ☐ Controleer het gedeelte onder de machine op lekkage.

MP47322,00F462F-18-16MAY13

Voorkom beschadiging van plastic en gelakte oppervlakken


- Wis de plastic onderdelen alleen nadat deze gereinigd zijn. Een droog stuk stof kan krassen veroorzaken.
- Insectenspray kan plastic en lak beschadigen. Spuit niet met insectenspray in de buurt van de machine.
- Let op dat u geen brandstof op de machine spuit. Brandstof kan het oppervlak beschadigen. Veeg gemorste brandstof onmiddellijk op.

Bediening

- Langdurige blootstelling aan zonlicht kan sommige oppervlakken beschadigen.

MP47322,00F4630-18-13JUN13

Machine betreden en verlaten

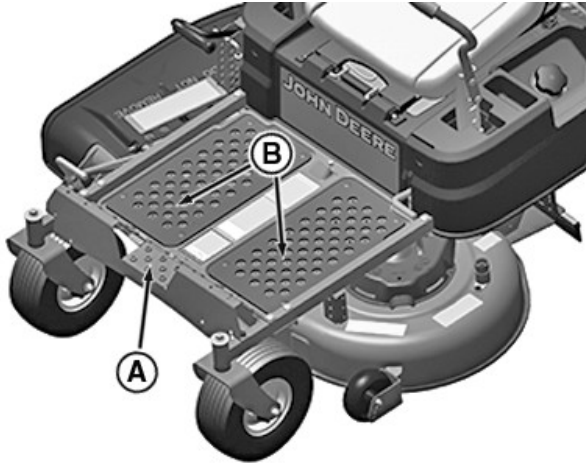

PY43373—UN—02JUN17


- Stap niet op het maaidek terwijl u op of van de machine stapt.
- Betreed de machine vanaf de voorzijde via de trede (A) en/of de voetplaat (B).
- Parkeer de machine veilig voordat u afstapt (zie Veilig parkeren in het hoofdstuk VEILIGHEID).
- Houd de voetplaat schoon.

RM87422,0000749-18-02JUN17

Stoel instellen

Vaste stoel

1. Klap de stoel naar voren.

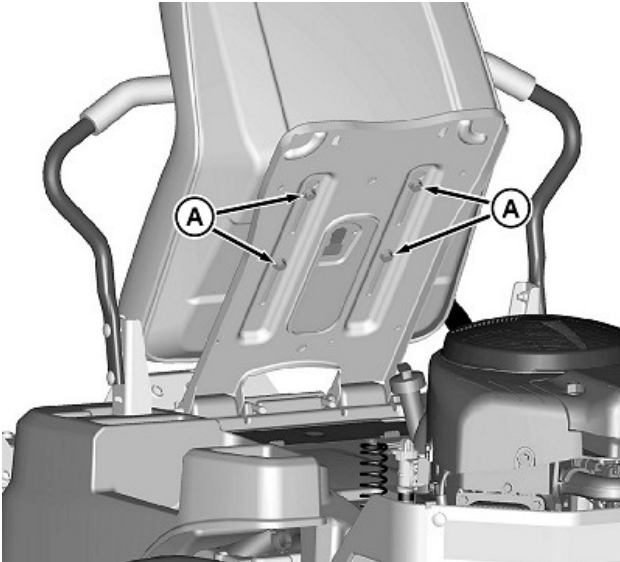

GXT001454—UN—14MAY15

2. Draai vier stoelbouten (A) los met een 13 mm sleutel of het dekhoogtepengereedschap.
3. Verschuif de stoel naar de gewenste stand en draai de bouten aan volgens de specificatie.

Specificatie

Bouten—Aanhaalmoment 20 N·m (15 lb ft.)

Instelbare stoel

1. Ga op de bestuurdersstoel zitten.




PY44503—UN—04JUL17

2. Druk de stoelstelhendel (A) richting het midden van de stoel en houd hem daar vast.
3. Schuif de stoel naar voren of naar achteren in de gewenste stand.
4. Greep ontgrendelen

RM87422,000073E-18-04JUL17

Rijhendels afstellen


1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

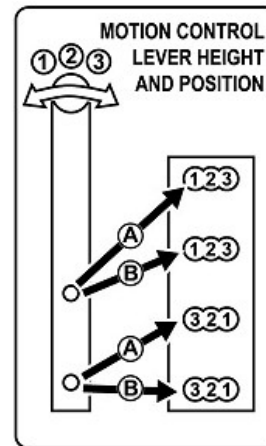

GXT002159—UN—03JUN15

2. Raadpleeg voor afstelling van de hoogte van de rijhendel het label met bestuurdersinstructies op het voorpaneel van de machine, en de onderstaande instructies.

Bediening

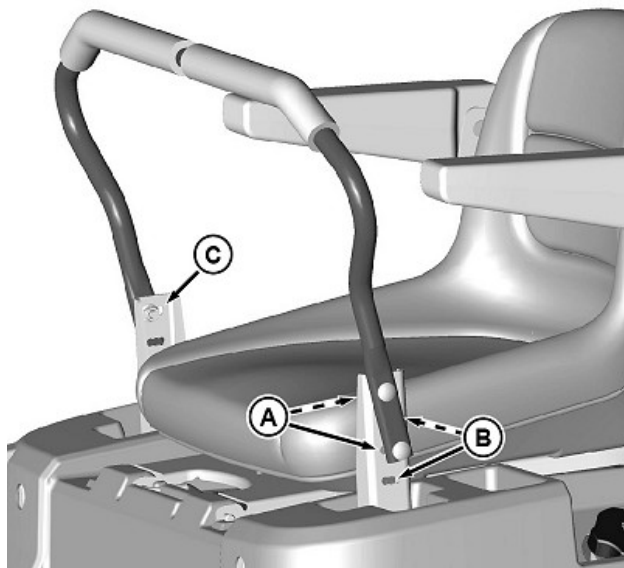

GXT001455—UN—14MAY15


- Verwijder de twee bouten en moeren en verstel elke bedieningshendel omhoog of omlaag tot een comfortabele hoogte.
 - Gebruik de gaten bij (A) voor de hoogste hendelstand.
 - Gebruik de gaten bij (B) voor de laagste hendelstand.
- U kunt elke rijhendel ook iets vooruit of achteruit (C) afstellen binnen de sleufgaten.

TH84124.00001A1-18-07JUL15

Maaihoogte aanpassen

De maaihoogte kan worden afgesteld tussen ongeveer 25-100 mm (1-4 in). Als het maaidek in de transportstand omhoog staat, is de maaihoogte ongeveer 100 mm (4 inch). Raadpleeg het label voor de bedieningshendel op het voorste platform.

- Controleer de bandenspanning en corrigeer deze naar vereist.

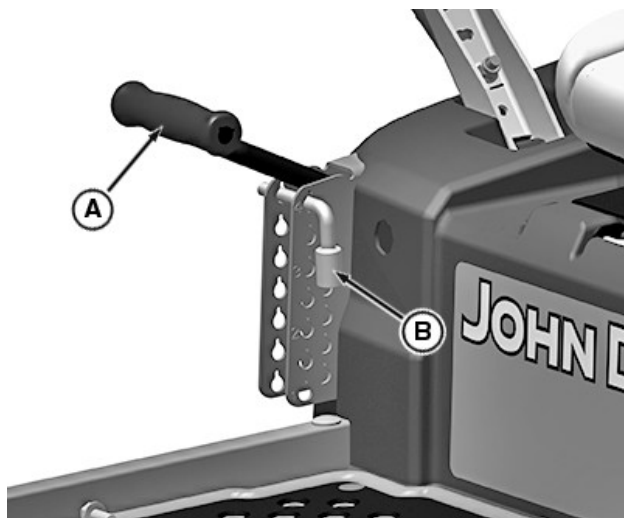

PY43353—UN—30MAY17

- Trek de hefhandel (A) van het maaidek omhoog en trek de hendel naar het midden van de machine om deze in de stand omhoog vast te zetten.
- Steek het dekhoogtepengereedschap (B) in het juiste gat voor de gewenste maaihoogte.
- Maaidek omlaagbrengen:

- Trek de hefhandel van het maaidek iets omhoog, dan iets naar buiten en laat vervolgens de hefhandel (A) op de pen (B) zakken.

RM87422.000073F-18-04JUL17

Maaierstand afstellen


WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Draaiende maaimessen zijn gevaarlijk.

Voordat u de maaimachine instelt of onderhoudt:

- Haal de bougiekabel(s) of de minkabel (–) van de accu los om te voorkomen dat de motor per ongeluk start.
- Draag altijd handschoenen wanneer u werkzaamheden aan of bij de maaimessen uitvoert.

OPMERKING: De anti-scalpwielen van de maaier mogen tijdens het waterpas zetten van het dek geen contact maken met de grond.


- Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
- Pomp de banden op totdat deze de juiste druk hebben. (Zie Bandendruk controleren in het hoofdstuk Onderhoud diversen.)
- Plaats de zwenkwielen in de stand vooruitrijden.
- Stel de maaier in op de gewenste maaihoogte en breng het maaidek omlaag in de maaierstand.
- Meet de horizontale uitlijning van het maaidek (dwarsrichting)

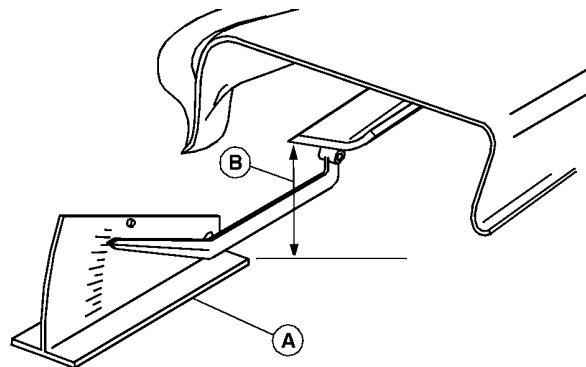

MXAL42797—UN—09APR13

Bij de dealer is hiervoor een handig uitlijninstrument (A) (AM130907) verkrijgbaar.

- Plaats de maaimessen zoals hieronder aangegeven en meet de afstand vanaf elk buitenste mesuiteinde (B) tot aan het horizontale vlak.

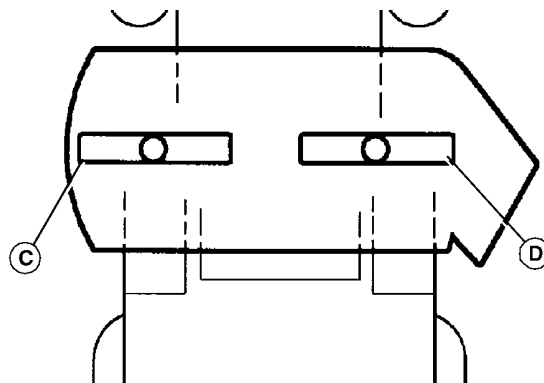


MXAL42798—UN—09APR13

- Draai het linker mes (C) zoals afgebeeld. Houd de riem tegen en draai het rechtermes (D) zoals afgebeeld. Meet bij beide messen de afstand.

Bediening

Het verschil tussen de mesmetingen voor en achter mag niet groter zijn dan 3 mm (1/8 inch).

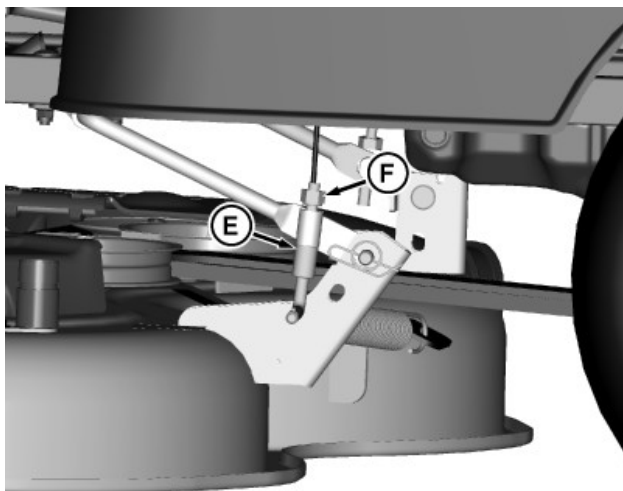


GXT003029—UN—29JUN16

- c. Stel indien nodig de uitlijning bij door de achterste moeren rechtsom te draaien met het gereedschap (E) om het maaidek aan de zijkant omhoog te brengen, of linksom om het omlaag te brengen. Houd tijdens het verrichten van de afstelling het bovenste gedeelte van de draadstang (F) tegen met een tang.

OPMERKING: Controleer of de onderkant van de borgmoer helemaal op de schroefdraad is gedraaid, om te voorkomen dat de bevestiging tijdens het gebruik van de machine loskomt.

6. Meet de horizontale uitlijning van het maaidek (lengterichting).

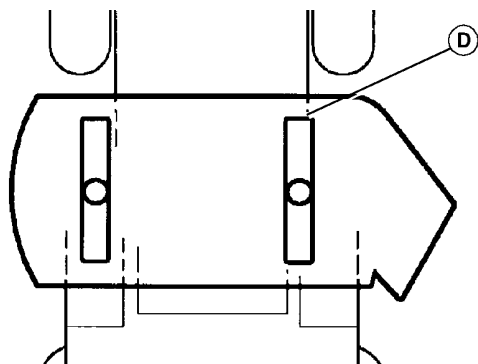

MXAL42800—UN—09APR13


- a. Draai het rechtermes (D) zo dat een van de mesuiteinden recht naar voren wijst.
- b. Meet de afstand van het mesuiteinde tot het oppervlak. Meet bij beide messen de afstand. De mespunten aan de voorkant moeten overeenkomstig de specificatie lager liggen dan die aan de achterkant.

Specificatie

Verskil in hoogte mespunten voor en

achter—Hoogte. 3–6 mm (1/8 - 1/4 in.)

- c. Maaidek 42A

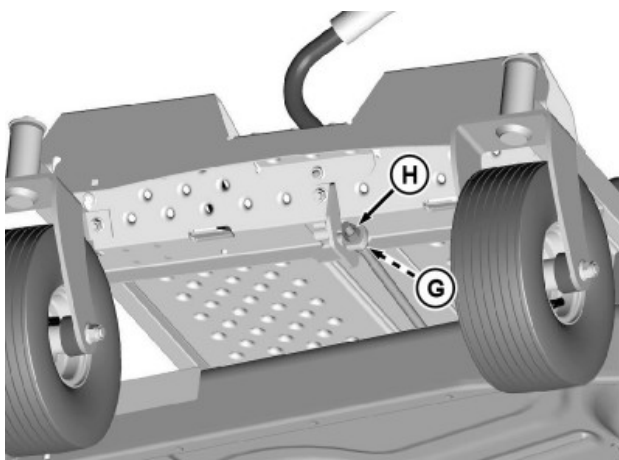


GXT001458—UN—02JUN15

Stel de maaier in de lengterichting waterpas door de achterste moer (G) op de voorste hefstang los te draaien. Draai de voorste moer (H) rechtsom om de voorkant van de maaier omhoog te brengen of linksom om deze omlaag te brengen. Draai de achterste moer (G) aan zodra u klaar bent met afstellen.

OPMERKING: Controleer of het maaidek in de transportstand vergrendeld kan worden. Als dit niet het geval is, draait u beide achterste stelmoeren evenveel linksom om de achterkant van het maaidek omlaag te brengen totdat het dek kan worden vergrendeld. Controleer de afstelling van de voorste hefstang en stel deze zo nodig bij.

- d. Maaidek 48A en 54A

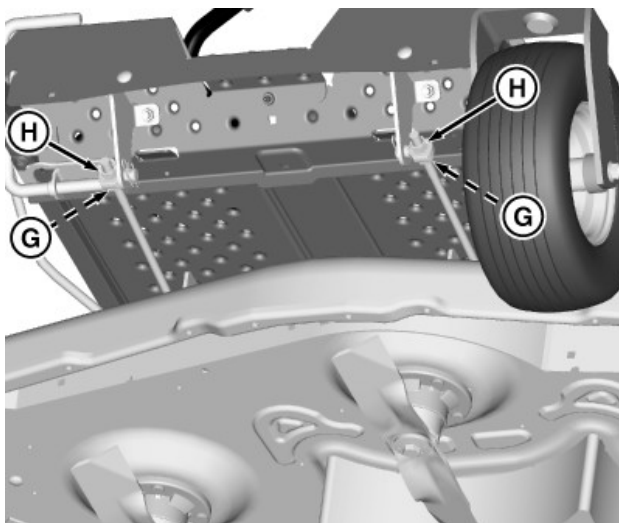

GXT002898—UN—28MAR16

Stel de maaier in de lengterichting waterpas door de achterste moeren (G) op de voorste hefstangen los te draaien. Draai de voorste moeren (H) rechtsom om de voorkant van de maaier omhoog te brengen of linksom om deze omlaag te brengen. Als de hefstang niet goed tegen beide dekhaken aan ligt, draait u de te losse kant iets aan totdat beide kanten wel goed tegen de dekhaken aanliggen. Schud het dek iets heen en weer om te verzekeren dat het op zijn plaats is gevallen. Draai de achterste moeren vast (G) wanneer u klaar bent met afstellen.

OPMERKING: Controleer of het maaidek in de transportstand vergrendeld kan worden. Als dit niet het geval is, draait u beide achterste stelmoeren evenveel linksom om de achterkant van het maaidek omlaag te brengen totdat het dek kan worden vergrendeld. Controleer de afstelling van de voorste hefstang en stel deze zo nodig bij.

MX52301,0000F02-18-29JUN16

Bediening

Maaierwielen afstellen

! WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Draaiende maaimessen zijn gevaarlijk.

Voordat u de maaimachine instelt of onderhoud:


- Haal de bougiekabel(s) of de negatieve (-) accukabel los om te voorkomen dat de motor per ongeluk start.
- Draag altijd handschoenen wanneer u werkzaamheden aan of bij de maaimessen uitvoert.

BELANGRIJK: Het maaidek kan schade oplopen als de wielen fout zijn afgesteld:

- De wielen mogen niet over de grond rijden en het gewicht van de maaier dragen.
- Controleer na elke wijziging van de maaihogte de afstelling van de wielen.

1. Parkeer de machine veilig op een vlakke ondergrond. (Zie "Veilig parkeren" in het hoofdstuk VEILIGHEID).
2. Pomp de banden op totdat deze de juiste druk hebben.
3. Breng de hefhandel van het maaidek omhoog en vergrendel deze in de stand transport.
4. Stel de maaierwielen af op de juiste hoogte:

Maaidek 42A

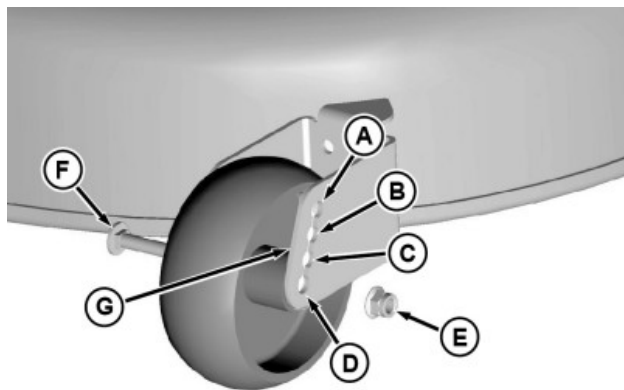

Maaidek 42A afgebeeld.

GXT001459—UN—02JUN15

Positie 1 (A)	Maaihogte 25 - 38 mm (1 - 1-1/2 in.)
Positie 2 (B)	Maaihogte 38 - 50 mm (1-1/2 - 2 in.)
Positie 3 (C)	Maaihogte 50 - 76 mm (2 - 3 in.)
Positie 4 (D)	Maaihogte 76 - 101 mm (3 - 4 in.)


- Verwijder de moer (E) met het maaihogtegereedschap of een sleutel van 13 mm. Trek de slotschroef (F) naar buiten totdat het boutuiteinde de buitenwand van de steunwielbeugel (G) is gepasseerd, en schuif de bout en wielconstructie dan naar de gewenste positie. Duw de bout terug door de buitenwand van de beugel. Installeer de moer (E) en draai hem volgens de specificatie aan.

Specificatie

Slotschroef—Aanhaalmoment. 34 Nm (25 lb-ft)

TH84124,000021A-18-18JUN15

Testen van veiligheidssystemen

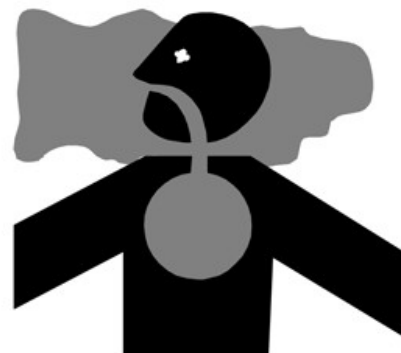

MXAL42804—UN—09APR13

! WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Motoruitlaatgassen bevatten koolmonoxide en kunnen leiden tot ernstige ziekte of dood.

Laat de motor niet draaien in een gesloten ruimte, zoals een garage, zelfs met deuren en ramen open.

Verplaats de machine naar buiten voordat u de motor start.

Controleer elke keer dat u de machine gebruikt van tevoren de veiligheidssystemen die op uw machine zijn gemonteerd. Zorg ervoor dat u de gebruikshandleiding van de machine hebt gelezen en bekend bent met de bediening van de machine, voordat u de veiligheidscontroles uitvoert.

Gebruik de volgende controleprocedures om te controleren of de machine normaal functioneert.

Gebruik de machine niet indien er tijdens een van deze procedures een storing optreedt. **Raadpleeg uw erkende dealer voor onderhoud.**

Voer deze controles uit in een open vrije ruimte. Houd omstanders op afstand.

MP47322,00F4637-18-26MAY15

Parkeerremschakelaar testen

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Ga op de stoel zitten.
3. Ontgrendel de parkeerrem.
4. Probeer de motor te starten.

Uitkomst: Motor mag niet aanslaan. Als de motor niet aanslaat, is er een probleem met het veiligheidscircuit.

MP47322,00F4638-18-19MAR13

Parkeerrem testen

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Vergrendel de parkeerrem.
3. Regelhendel bypassklep activeren.
4. Probeer de machine door handmatig duwen in beweging te zetten.

Resultaat: De parkeerrem moet voorkomen dat de machine beweegt. Raadpleeg uw geautoriseerde dealer voor onderhoud als de machine beweegt.

OPMERKING: Koppel de regelhendel van de bypassklep aan het einde van de test los om de machine weer in gebruik te nemen.

TH84124,0000115-18-19MAY14

Bediening

Testen van de aftakas-schakelaar van de maaier

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Ga op de stoel zitten.
3. Vergrendel de parkeerrem.
4. Schakel de maaier in.
5. Probeer de motor te starten.

Uitkomst: Motor mag niet aanslaan. Als de motor niet aanslaat, is er een probleem met het veiligheidscircuit.

MP47322,00F463A-18-27MAR13

Stoelschakelaar testen

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Eerste test:
 - a. Vergrendel de parkeerrem.
 - b. Start de motor.
 - c. Beweeg de handgashendel naar een maximum motortoerental.
 - d. Schakel de maaier in.
 - e. Hef de stoel. Blijf op de machine zitten.

Uitkomst: De motor en de messen van de maaier moeten stoppen. Als de motor en de maaimessen niet stoppen, is er een probleem met het veiligheidssysteem.

3. Tweede test:
 - a. Schakel de maaier uit.
 - b. Start de motor.
 - c. Ontgrendel de parkeerrem.
 - d. Hef de stoel. Blijf op de machine zitten.

Uitkomst: De motor hoort te stoppen. Als de motor niet stopt, is er een probleem met uw veiligheidsvergrendelingscircuit.

4. Derde test:
 - a. Vergrendel de parkeerrem.
 - b. Schakel de maaier uit.
 - c. Start de motor.
 - d. Hef de stoel. Blijf op de machine zitten.

Uitkomst: De motor moet blijven doorlopen. Als de motor stopt, is er een probleem met uw veiligheidsvergrendelingscircuit.

MP47322,00F463B-18-19MAR13

Testen van de rijhendelschakelaar

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Ga op de stoel zitten.
3. Eerste test:
 - a. Start de motor met de parkeerrem vergrendeld.
 - b. Beweeg de rechter rijhendel naar binnen.

Uitkomst: De motor hoort te stoppen. Als de motor niet stopt, is er een probleem met uw veiligheidsvergrendelingscircuit.

4. Tweede test:
 - a. Start de motor.
 - b. Zet de parkeerrem los.
 - c. Beweeg de rechter rijhendel naar binnen.

Uitkomst: De motor moet blijven doorlopen. Als de motor stopt, is er een probleem met uw veiligheidsvergrendelingscircuit.

5. Herhaal de eerste en tweede test met gebruik van de linker rijhendel.

MP47322,00F463C-18-19MAR13

Parkeerrem gebruiken

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Kinderen of onbevoegden kunnen proberen om een onbeheerde machine te verplaatsen of te bedienen.

Vergrendel altijd de parkeerrem en neem de sleutel uit het contact, voordat u de machine onbeheerd achterlaat.

Parkeerrem aantrekken


1. Trek de parkeerremhendel omhoog om de parkeerrem te vergrendelen.

Parkeerrem loszetten

1. Zet de parkeerremhendel omlaag om de parkeerrem te ontgrendelen.

TH84124,000024A-18-25JUL16

Contactsleutel gebruiken

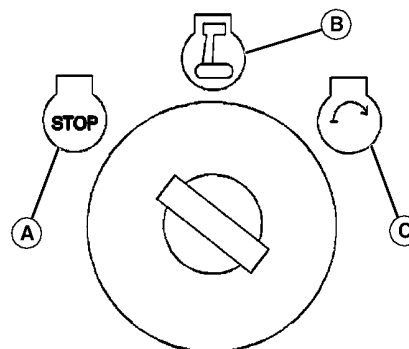

MXAL42805—UN—09APR13

A – stand STOP (uit) - met de contactschakelaar in de stand STOP is alles uitgeschakeld. De motor hoort niet te draaien.

B - stand Run (aan) - als u de contactsleutel van STOP naar deze stand zet, komen alle geschakelde voedingscircuits onder spanning te staan.

C - stand Start - draai de contactsleutel naar de stand start om de motor aan te zwengelen. Laat de sleutel los als de motor loopt, dan keert hij automatisch naar de stand aan terug. De motor blijft lopen.

TH84124,00000B8-18-21APR14

Gebruik van controlelampje voor laag brandstofpeil

Als het controlelampje voor laag brandstofpeil gaat branden terwijl de motor draait, moet u bij de eerstvolgende gelegenheid bijtanken (zie 'Brandstoftank bijvullen' in het hoofdstuk ONDERHOUD OVERIG).

TH84124,00000BC-18-21APR14

Gebruik van inschakelknop maaier

- Trek om de maaier in te schakelen de inschakelknop van de maaier omhoog.
- Duw om de maaier uit te schakelen de inschakelknop van de maaier omlaag.

MP47322,00F463F-18-15MAR13

Gebruik van de urenteller

- De urenteller geeft het aantal uren aan dat de motor heeft gelopen.

Bediening

De urenteller telt geen uren als de motor uit is, als de sleutel in de stand run staat. Gebruik de bedrijfsurenteller om te bepalen wanneer uw machine de aanbevolen onderhoudsintervallen heeft bereikt.

- Draai de contactsleutel naar de stand STOP als u de machine niet gebruikt.
- De urenteller kan niet op nul worden teruggezet.

MP47322.00F4640-18-05JUN15

Rijhendels gebruiken

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Leer hoe u de rijhendels gebruikt en oefen met halfgas totdat u vertrouwd bent geraakt met de bediening van de machine.


Zet de rijhendels niet snel van voren naar achteren of van achteren naar voren. Plotselinge richtingswijzigingen kunnen u de macht over de machine doen verliezen of de machine beschadigen.

Zorg dat u vóór gebruik van de machine bekend bent met de rijhendels en hoe ze reageren. Het is essentieel dat u weet hoe de machine versnelt, stuurt en stopt.

De functies van de rijhendels zijn:

- Stand neutraal met twee functies.
- Stuurinrichting.
- Acceleratie.
- Remmen.


Stand start/uitschakelen

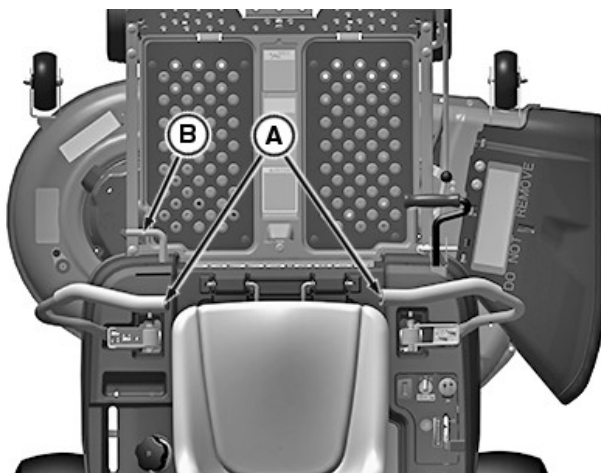

PY43355—UN—30MAY17

- De rijhendels moeten in de stand start/uitschakelen (A) staan en de parkeerrem moet vergrendeld zijn (B) om de motor te kunnen starten.
- Beweging van de rijhendels vooruit of achteruit wordt geblokkeerd als de hendels in de stand start/uitschakelen worden gezet.
- De bestuurder kan de machine verlaten terwijl de motor draait als de inschakelhendel van de maaier is uitgeschakeld, de rijhendels in de stand start/uitschakelen staan en de parkeerrem is ingeschakeld.
- De rijhendels moeten in de stand start/uitschakelen staan om veilig op de bestuurdersstoel te stappen of eraf te komen.

Vrijstand

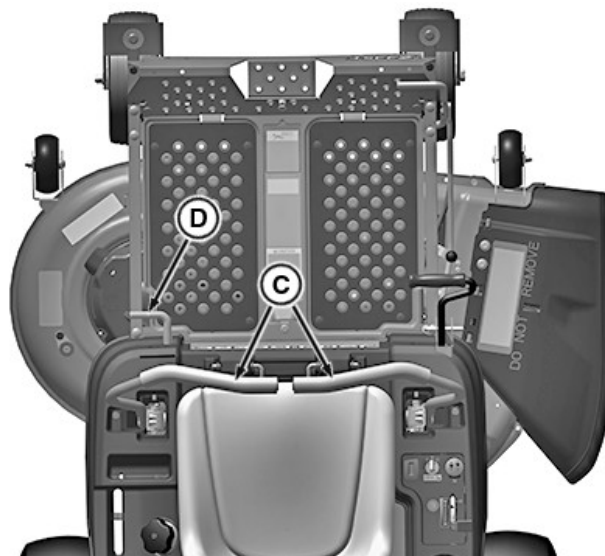

PY43357—UN—30MAY17


- De rijsnelheid, beweging en richting van de machine kunnen geregeld worden als de motor draait, de rijhendels in de vrijstand (C) staan en de parkeerrem (D) is uitgeschakeld.
- Om de machine te stoppen voor een noodgeval, zet u de rijhendels snel terug in de stand neutraal.

Vooruit- en achteruitrijden

Recht vooruit en achteruit rijden vergt oefening. Als de machine niet in een rechte lijn spoort wanneer u vooruit of achteruit rijdt, is het mogelijk dat de sporing van de rijhendel moet worden bijgesteld.

1. Zet de gashendel in de stand maaier.
2. Ontgrendel de parkeerrem.
3. Beweeg beide rijhendels vanuit de stand start/uitschakelen naar binnen, naar de stand neutraal.
4. Duw de rijhendels naar voren om naar voren te rijden.
5. Duw de rijhendels naar achteren om naar achteren te rijden.
6. Om te stoppen zet u de rijhendels terug naar de stand neutraal.

Vooruitrijden

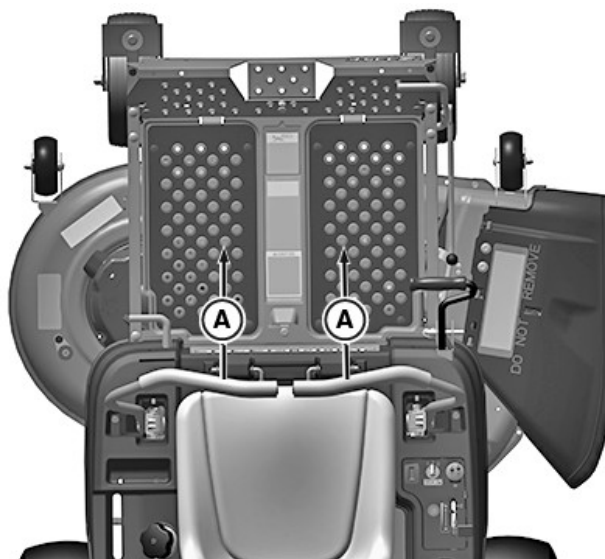


PY43356—UN—30MAY17

1. Beweeg beide rijhendels geleidelijk gelijkmatig voorwaarts (A)

Bediening


vanuit neutraal. Om te versnellen, beweegt u de hendels verder voorwaarts. Om geleidelijk te vertragen, beweegt u de hendels geleidelijk naar neutraal.

Achteruitrijden

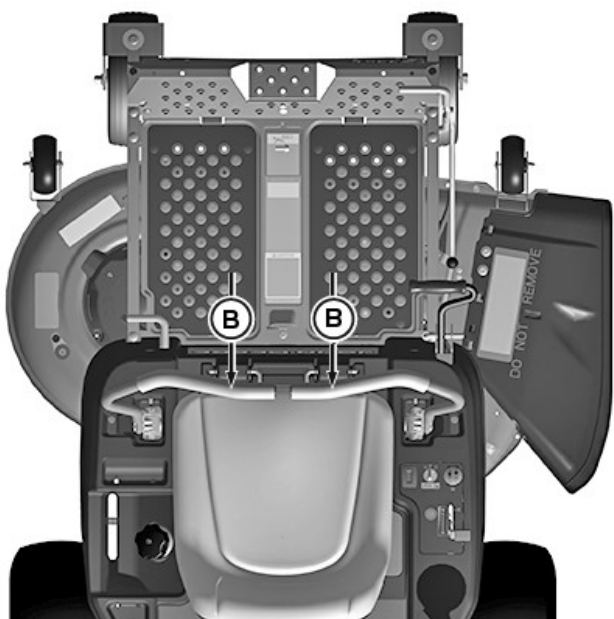


1. Kijk omlaag en achteruit en beweeg geleidelijk beide rijhendels gelijkmatig achterwaarts (B) vanuit neutraal. Om te versnellen, beweegt u de hendels verder achterwaarts. Om geleidelijk te vertragen, beweegt u de hendels geleidelijk naar neutraal.

Linksaf

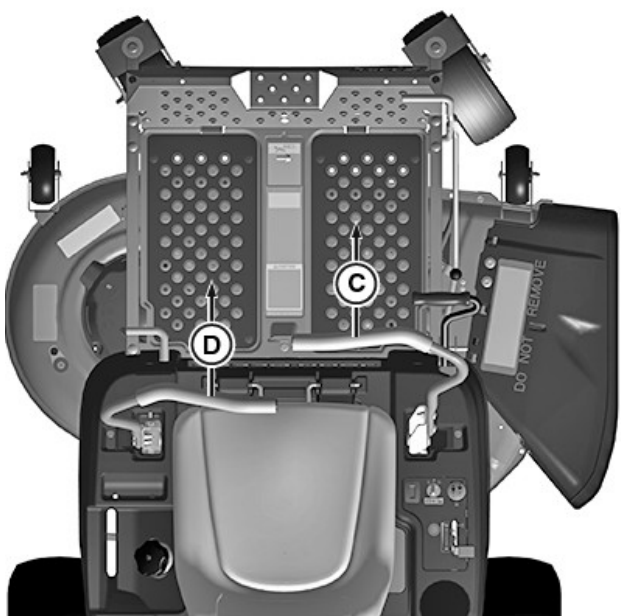


1. Om licht naar links te draaien, duwt u de rechter rijhendel (C) verder vooruit dan de linker rijhendel (D).

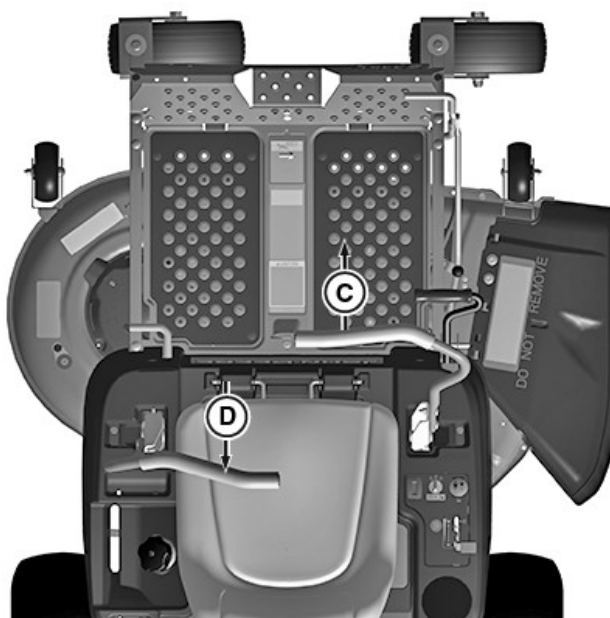


2. Om scherp naar links te draaien, duwt u de rechter rijhendel (C) voorwaarts en trekt u de linker rijhendel (D) tegelijkertijd achterwaarts.

Rechtsaf

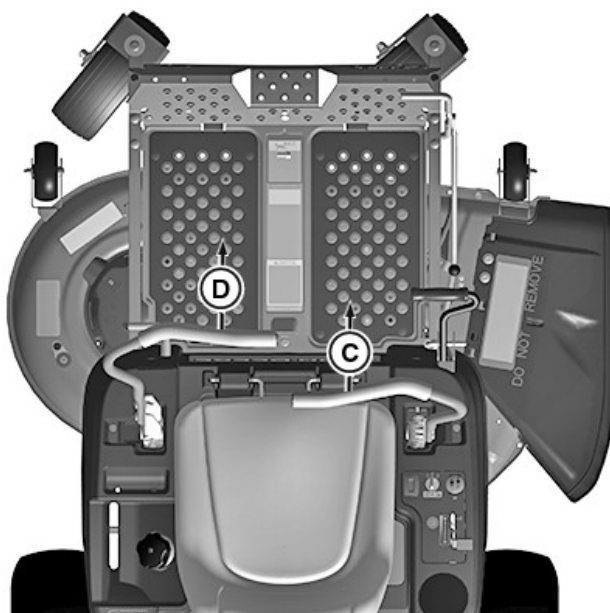

1. Om licht naar rechts te draaien, duwt u de linker rijhendel (D) verder voorwaarts dan de rechter rijhendel (C).

Bediening

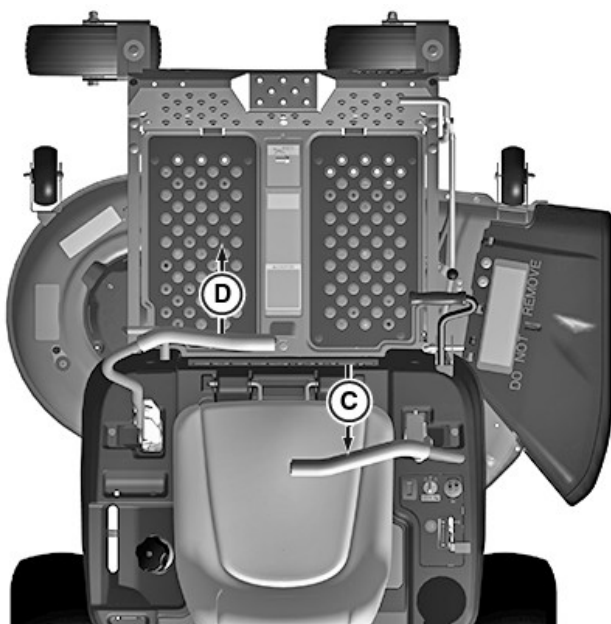

2. Om scherp naar rechts te draaien, duwt u de linker rijhendel (D) voorwaarts en trekt u de rechter rijhendel (C) tegelijkertijd achterwaarts.

PY43362—UN—30MAY17

RM87422,0000740-18-02JUN17

Motor starten

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Motoruitlaatgassen bevatten koolmonoxide en kunnen leiden tot ernstige ziekte of dood.

Laat de motor niet draaien in een gesloten ruimte, zoals een garage, zelfs met deuren en ramen open.

Verplaats de machine naar buiten voordat u de motor start.

1. Ga op de bestuurdersstoel zitten.
2. Trek de handrem aan.
3. Duw de inschakelknop van de maaier naar beneden om de maaier uit te schakelen.
4. Zet beide rijhendels in de stand start/uitschakelen.
5. Zet de gashendel naar de stand voor starten/maaien, met volgas.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Startmotor kan schade oplopen als startmotor langer dan 20 seconden per keer wordt bediend:

- Wacht twee minuten voordat u een nieuwe poging onderneemt als de motor niet start.

6. Draai de contactschakelaar naar de stand start.
7. Laat nadat de motor is gestart de contactsleutel terugkomen naar de Run-stand.

BELANGRIJK: Voorkom schade! De motor zonder noodzaak stationair laten lopen, kan deze beschadigen. Overmatig stationair lopen zorgt voor oververhitting van de motor, koolstofopbouw en slechte prestaties.

8. Laat de motor gedurende 20 seconden opwarmen.
9. Zet de parkeerrem los.
10. Zet beide rijhendels in de stand neutraal.

RM87422,000074A-18-02JUN17

Maaier inschakelen

WAARSCHUWING: Zorg dat zich in het maaigebied geen omstanders bevinden als u deze machine gebruikt. Door uitgeworpen voorwerpen kan er ernstig of dodelijk letsel ontstaan.

Houd handen en voeten uit de buurt van de messen en de uitwerpopening.

Maaï niet in achteruit tenzij dit absoluut noodzakelijk is.

1. Zet de maaier op de gewenste maaïhoogte.
2. Start de motor.
3. Zet de parkeerrem los.
4. Zet beide rijhendels in de stand neutraal.
5. Zet de gashendel in de stand STARTEN/MAAIEN, met vol gas.

OPMERKING: Voor geleidelijker inschakelen kan het dek worden ingeschakeld in de stand transport en daarna omlaag worden gebracht naar de gewenste maaïhoogte.

6. Trek de inschakelhendel van de maaier omhoog om de maaier in te schakelen.

OPMERKING: De rijsnelheid en scherpte van de bocht worden bepaald door de mate waarin de rijhendels bewogen worden.

7. Duw de rijhendels langzaam naar voren. Houd een veilige rijsnelheid aan tijdens het maaien.

MX52301,0000F1A-18-10JUN16

Motor afzetten

1. Parkeer de trekker op een vlakke ondergrond en niet op een helling.
2. Duw de inschakelhendel van de maaier naar beneden om de maaier uit te schakelen.
3. Zet de rijhendels in de stand start/uitschakelen.
4. Vergrendel de parkeerrem.
5. Zet de gashendel in de stand uitschakelen.
6. Laat de motor gedurende 20 seconden afkoelen.
7. Draai de contactsleutel naar de stand STOP (uit).

WAARSCHUWING: Kinderen of onbevoegden kunnen proberen om een onbeheerde machine te verplaatsen of te bedienen.

Vergrendel altijd de parkeerrem en neem de sleutel uit het contact, voordat u de machine onbeheerd achterlaat.

8. Trek de contactsleutel eruit.

MP47322,00F4644-18-15MAR13

De machine met de hand bewegen

WAARSCHUWING: Als de bypassklep open is, kan de machine zich onbeperkt bewegen.


- Open de bypassklep niet als de machine op een helling is geparkeerd om te voorkomen dat hij de controle verliest en bergafwaarts gaat.

BELANGRIJK: Als de machine wordt getrokken of verkeerd beweegt, kan schade aan de versnellingsbak optreden:

- Beweeg de machine alleen met de hand.
- Gebruik geen ander voertuig om de machine te bewegen.
- Trek de machine niet.


Bediening

Als de machine moet worden verplaatst zonder de motor te starten, gebruik dan de vrijloopleppen:

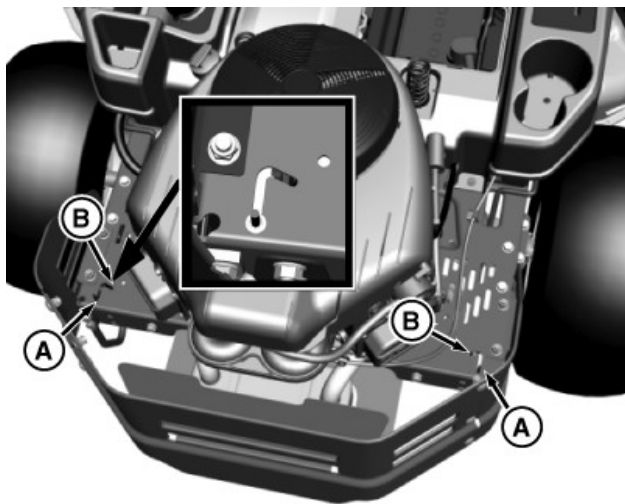

1. Duw beide vrijloopleggestangen (A) naar voren en in de arrêtersleuf (B) om de vrijlooplep te activeren.
2. Zet de parkeerrem los.
3. Duw de machine naar de gewenste plek en vergrendel de parkeerrem.

OPMERKING: De vrijloopleggestangen moeten worden ontgrendeld voordat de machine wordt gestart en gebruikt.

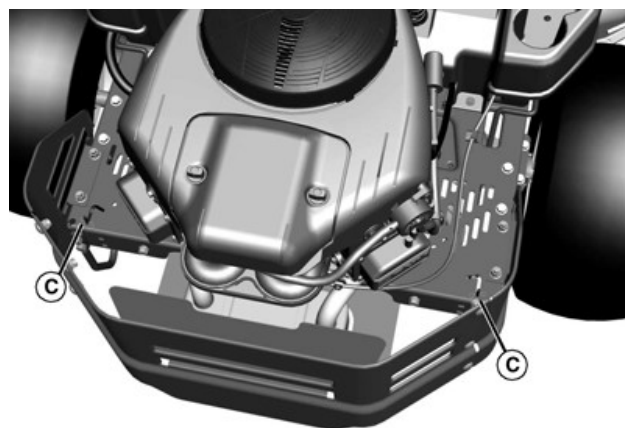

4. Verplaats beide vrijloopleggestangen uit hun arrêtersleuf en duw de stangen naar achteren naar de ontgrendelstand (C).

Maaimachine, vanger of materiaalverzamelstelsysteem ontkoppelen

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Probeer werktuigen niet te ontkoppelen terwijl de motor draait.

- Draaiende maaimessen zijn gevaarlijk. Zet de motor uit en neem de sleutel uit het contact voordat u de bestuurdersstoel verlaat en de machine en het werktuig inspecteert.
- Rondslingerende voorwerpen kunnen tot ernstig letsel leiden. Zorg ervoor dat alle onderdelen van de machine tot stilstand zijn gekomen voordat u de bovenkant van de trechter of de trechter demonteert.

Controle op verstoppingen tijdens het rijden

Controleer of de trechter is verstopt of er problemen zijn met de blaaseenheid (indien gemonteerd) als zich gras verzamelt op de voorkant van de storttrechter van de maaimachine.

Controleer of de trechter verstopt is, de verzamelzakken vol zijn, of er problemen zijn met de blaaseenheid, als er een spoor van maaisel achter de maaimachine ontstaat, of het maaisel naar de zijkant blaast.

Vuilresten van de controlepunten verwijderen:

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Probeer een verstopt maaideck of blaaseenheid niet vrij te maken met behulp van handen of voeten. Opgeslagen energie kan ervoor zorgen dat de messen beginnen te roteren.

1. Parkeer de machine op een veilige manier. Wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen, voordat u van de machine afstapt om deze te inspecteren.
2. Open trechterafdekking. Controleer trechteruitgang.
3. Demonteer de trechter van het maaideck of de blazereenheid. Controleer de trechterinlaat.
4. Kijk of de onderkant van het maaideck schoon is.

Wasaansluiting voor reiniging van het maaideck gebruiken

OPMERKING: Volg deze procedure na elk gebruik om te voorkomen dat zich materiaal ophoopt en om corrosieve gazonchemicaliën te verwijderen.

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie 'Veilig parkeren' in het hoofdstuk VEILIGHEID).



2. Bevestig de snelkoppeling aan de tuinslang.
3. Koppel een tuinslang met snelkoppeling aan op de wasaansluiting (A) van het maaideck.
4. Schakel het water in.
5. Start de motor.
6. Laat de motor met vol gas draaien.
7. Schakel de maaimessen in.
8. Spoel de onderkant van het maaideck gedurende ongeveer een minuut met water.
9. Zet de maaimessen uit.
10. Zet de motor af.

Bediening

11. Draai de waterkraan dicht en haal de tuinslang en snelkoppeling van de wasaansluiting.
12. Verwijder de snelkoppeling van de tuinslang en berg hem op voor toekomstig gebruik.

RM87422,000074B-18-02JUN17

Machine op aanhangwagen transporteren


OPMERKING: De capaciteit van de trailer moet hoger zijn dan het gecombineerde gewicht van de machine en het werktuig. (Zie 'Specificaties' in de gebruiksaanwijzing.)

Zorg ervoor dat de tractor alle noodzakelijke, wettelijk verplichte lichten en tekens heeft.

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Wees extra voorzichtig als u de machine op een aanhanger of vrachtwagen laadt of aflaadt. De wielen van de machine kunnen van de oprijplank of de trailer afrijden en maken dat de machine kantelt.


- Rijd voorzichtig en in een rechte lijn achteruit. Zorg dat de wielen niet in de buurt van afgronden en randen komen.
- Gebruik geen twee aparte laadoprijplanken. Gebruik een laadoprijplank van de volle breedte, minstens 30 cm (12 in.) breder dan de machine, zodat de draaiwielen niet van de rand van de oprijplank afrijden.
- Gebruik een aanhanger met zijkanten.

1. Parkeer de aanhangwagen op een vlakke ondergrond.
2. Breng het maaidek omhoog voordat u de machine de aanhangwagen oprijdt.

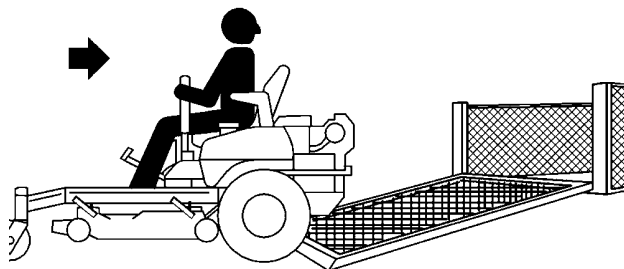

MXAL42817—UN—09APR13

3. Rijd de machine achteruit op een zware aanhangwagen met oprijplank van volle breedte.
4. Laat het maaidek volledig zakken.
5. Trek de handrem aan.

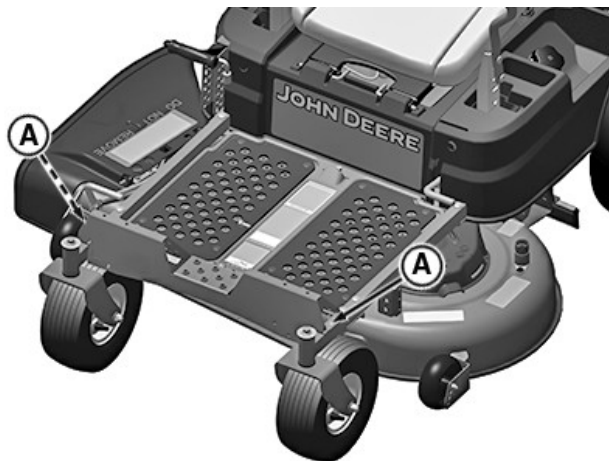


PY43375—UN—02JUN17

6. Bevestig de voorkant van de machine met sterke riemen, kettingen of kabels aan beide kanten van het frame bij punt (A) op de

aanhangwagen. De riemen moeten van de machine naar voren, omlaag en naar buiten worden geleid.

7. Zet de machine uit en haal de sleutel uit het contact.

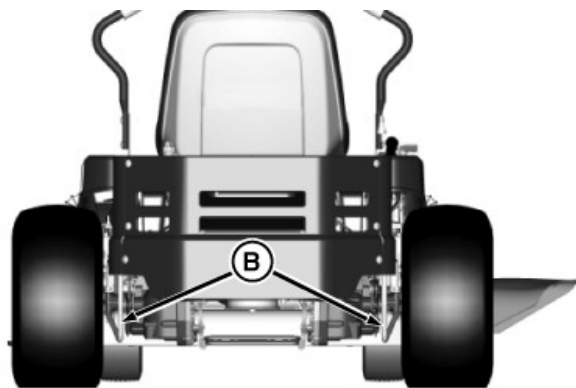

MXT005334—UN—22MAY13

8. Bevestig de achterkant van de machine aan beide kanten van het frame bij de punten (B) op de aanhanger met sterke riemen, kettingen of kabels. De riemen moeten van de machine naar achteren, omlaag en naar buiten worden geleid.

RM87422,000074C-18-02JUN17

Materiaalopvangsysteem (indien hiermee uitgerust) transporteren

Volg deze richtlijnen voor het transport van de unit als het materiaalopvangsysteem tijdens transport aan de machine bevestigd blijft:

- Maak de stoffen zakken leeg en verwijder ze van de trechter. Volle zakken zorgen voor extra gewicht en kunnen het trechterframe op hobbelige wegen overbelasten. Het rijden over de weg met de gangbare snelheid kan leiden tot voortijdige slijtage van de stoffen zakken.
- Let erop dat de trechterafdekking stevig is vergrendeld aan het trechterframe.
- Als de unit over lange afstand of op hoge snelheid moet worden vervoerd, moeten de achterste vanger of Power Flow-koker voor het transport worden verwijderd.

TH84124,000021B-18-18JUN15

Tips voor maaien

- Maai met de gashendel in de snelle (vol gas) stand maai.
- Maai wanneer het gras droog is.
- Houd het maaidek en de afvoer schoon.
- Maai met scherpe maaimessen.
- Nivelleer het maaidek voor een gelijke maaihoogte.
- Maai het gras regelmatig.
- Pas uw rijsnelheid aan de omstandigheden aan:
 - Maai hoog of nat gras tweemaal. Maai het gras eerst op de helft van de gewenste hoogte, en daarna op de gewenste hoogte.
 - Rijd langzaam wanneer u lang of dik gras maait.
 - Beschadig het gras niet door de aandrijfwielen van de machine te laten slippen of schuiven. Bedien de hendel voorzichtig.
 - Wanneer u scherp draait, mag het binnenste aandrijf wiel van de machine niet stoppen en graszoden omploegen.

MP47322,00F4649-18-15MAR13

Maaimesopties

Er zijn diverse soorten maaimessen beschikbaar voor gebruik met de ZTrak Z335E maaiers:

- Messen voor zijuitworp - Dit zijn algemene maaimessen die in de

Onderhoudsintervallen

fabriek worden geïnstalleerd en die het meest geschikt zijn voor maaïen met zij-uitworp.

- Mulch-messen - Deze messen zijn ontworpen voor een optimale prestatie met de optionele Mulch Control-kit.
- Opzakmessen - Raadpleeg de gebruikershandleiding van de opzakker en gebruik de maaimessen uit de materiaalopvangset.

MX52301,0000FC6-18-14JUL16

Onderhoudsintervallen

Onderhoud van de machine

BELANGRIJK: Voorkom schade!

Bij bediening onder extreme omstandigheden kunnen frequentere onderhoudsintervallen noodzakelijk zijn:

- Motorcomponenten kunnen vies worden of verstopt raken tijdens bedrijf bij extreme warmte, stof of andere moeilijke omstandigheden.
- De kwaliteit van de motorolie kan afnemen als de trekker vaak met een laag toerental of voor korte periodes wordt gebruikt.

Schoonsputten kan schade aan onderdelen van de machine veroorzaken. Het verdient aanbeveling om uw machine met de hand of met een tuinslang te wassen en zachte zeep te gebruiken.

Spuut geen water met kracht in of in de buurt van de volgende plaatsen:

- Luchtinlaat
- Elektrische aansluitingen (inclusief batterijhouder)
- Wiellagers
- Radiateur (indien aanwezig)
- Waarschuingsstickers
- Andere stickers
- Contactschakelaar
- Instrumentenpaneel (meters en schakelaars)
- Beluchtings-/pijpopeningen
- Maaierassen
- Tussenrollagers aan maaier
- Koelventilatoren transmissie

Gebruik de volgende schema's om periodiek onderhoud aan uw machine uit te voeren.

Parkeer het voertuig veilig. (Zie Veilig parkeren in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

OUMX068,00006EF-18-22NOV16

Onderhoudsintervallen

Inrijden na 8 uur

- Controleer het niveau van het maaidek.

Elke 50 uur of jaarlijks (wat eerder komt)

- Ververs de motorolie. (Pleeg vaker onderhoud onder stoffige omstandigheden.)
- Vervang het motorolieoliefilter. (Pleeg vaker onderhoud onder stoffige omstandigheden.)
- Smeer de maaidekassen.
- Smeer de draagrolarm van de maaier. (Alle dekken behalve 42A)
- Controleer of het maaidek waterpas staat. Controleer het niveau van het maaidek. Zet het zo nodig waterpas.

Elke 100 uur of jaarlijks (wat eerder komt)

- Vervang de bougies.
- Vervang het/de luchtfilterelement(en). (Pleeg vaker onderhoud onder stoffige omstandigheden.)
- Vervang het brandstoffilter.
- Controleer de maaierriem. Vervang indien nodig.
- Slijp/vervang de maaimessen.
- Reinig de onderkant van het maaidek.
- Controleer de bandenspanning.
- Reinig de motorkoelribben.
- Als afval aanwezig is dat niet kan worden uitgeblazen, verwijder dan het blazerhuis voor een volledige reiniging.

Elke 200 uur

- Controleer de motorklepopening en stel deze indien nodig bij. Laat deze afstelling uitvoeren door de John Deere-dealer.

RM87422,0000741-18-05JUL17

Onderhoud smering

Vet

BELANGRIJK: Voorkom schade! Gebruik de aanbevolen John Deere-smeermiddelen om componentschade en voortijdige slijtage te voorkomen.

Het gebruik van de volgende vetsoorten wordt bij service aanbevolen:

- John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex Grease
- GREASE-GARD™ Premium Plus


Niet alle soorten vet zijn compatibel; John Deere raadt het mengen van smeermiddelen af. Als u voor service een ander product gebruikt dan aanbevolen, verwijder dan eerst alle vetresten uit het systeem voordat u het andere vet aanbrengt. Als dat niet doenlijk is, smeer dan twee keer zo vaak totdat al het oude vet uit het systeem is verdwenen.

OUMX068,0000642-18-27AUG14

Smeren van de maaidek-assen

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Zet het maaidek helemaal omlaag.
3. Verwijder de voetplaat van het maaidek. (Zie Verwijderen en installeren voetplaat van maaidek in het hoofdstuk ONDERHOUD MAAIER.)


Onderhoud motor

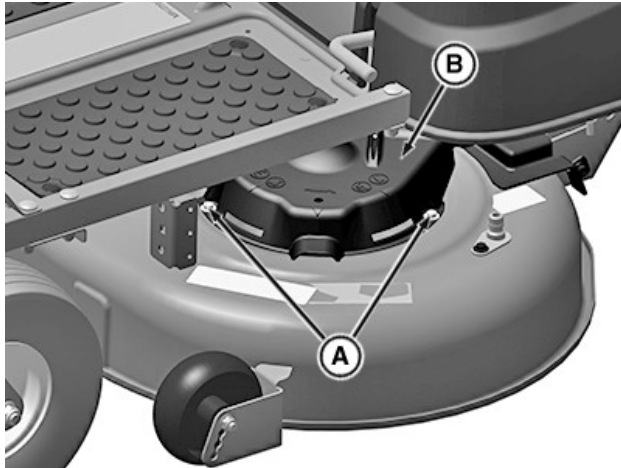

Deksel linker spilas verwijderen

PY44529—UN—19JUL17

4. Verwijder de 2 schroeven (A) en het deksel van de linker spilas (B).

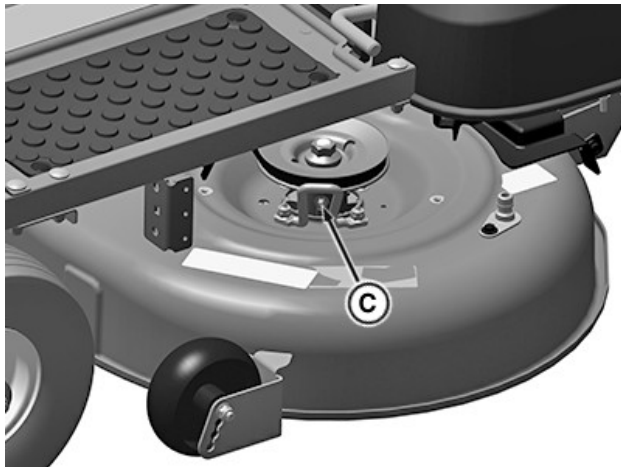


PY44530—UN—19JUL17

5. Smeer de vetnippel van de linker spilas (C) na de voorgeschreven periode met twee schoten vet.
6. Installeer het deksel van de linker spilas met de twee schroeven.
7. Herhaal deze stappen om de rechter spilas van het maaidek te smeren.

RM87422,000074E-18-26JUL17

Smeren van de voorste hefarm

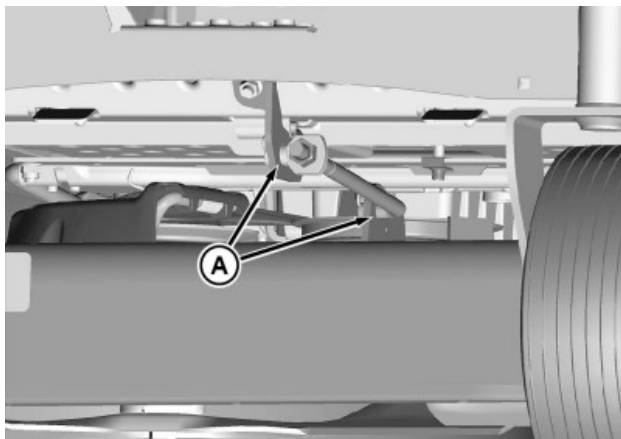

GXT002152—UN—02JUN15

Model Z335E (42A) afgebeeld.

Smeer de voorste hefarm op de punten (A) waar deze scharniert in de maaidekbeugel, zoals vereist om piepen tijdens gebruik te voorkomen of te beperken.

TH84124,00001A8-18-18JUN15

Onderhoud motor

Gassen voorkomen


WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Motoruitlaatgassen bevatten koolmonoxide en kunnen leiden tot ernstige ziekte of dood.

Laat de motor niet draaien in een gesloten ruimte, zoals een garage, zelfs met deuren en ramen open.

Verplaats de machine naar buiten voordat u de motor start.

MP47322,00F4652-18-13JAN15

Benzinemotorolie

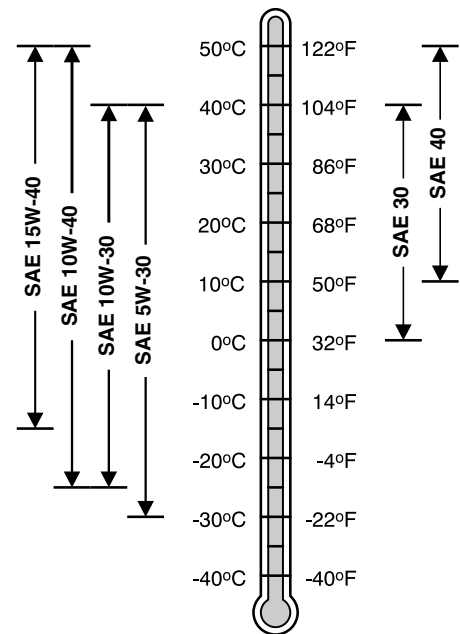

Olieviscositeit luchttemperatuurbereiken

TS1734—UN—04SEP13

Gebruik olie met een viscositeit die past bij de omgevingstemperatuur die wordt verwacht tijdens de periode tussen twee olieversingen.

Gebruik van olie met enkele viscositeitsclassificatie zoals SAE 30 of SAE 40 kan leiden tot een vermindering van het olieverbruik in luchtgekoelde motoren.

John Deere Turf-Gard™ wordt aanbevolen.

Ook onderstaande oliën worden aanbevolen:

- John Deere Plus-4™

Turf-Gard is een handelsmerk van Deere & Company
Plus-4 is een handelsmerk van Deere & Company

Onderhoud motor

- John Deere Plus-50™ II

Als u andere oliesoorten gebruikt, moeten deze voldoen aan de volgende specificaties:

- ILSAC GF-5
- API onderhoudscategorie SN
- API onderhoudscategorie SM
- API onderhoudscategorie SL
- API onderhoudscategorie SJ
- ACEA Oil Sequence A5
- ACEA Oil Sequence A3
- ACEA Oil Sequence A1
- ACEA Oil Sequence C4
- ACEA Oil Sequence C3
- ACEA Oil Sequence C2
- ACEA Oil Sequence C1

DX,ENOIL2-18-20JUL15

Motoroliepeil controleren

BELANGRIJK: Het niet regelmatig controleren van het oliepeil kan tot ernstige motorproblemen leiden als het oliepeil buiten het werkbereik ligt:

- Controleer voor gebruik het oliepeil.
- Controleer het oliepeil als de motor koud en niet in bedrijf is.
- Zorg dat het oliepeil tussen de oliepeilstokmarkeringen blijft.
- Schakel de motor uit alvorens olie toe te voegen.


OPMERKING: Controleer twee keer per dag de olie als de motor langer dan 4 uur per dag draait.

Zorg dat de motor is afgekoeld als u het motoroliepeil controleert.

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

BELANGRIJK: Vuil en verontreiniging kunnen in de motor komen tijdens het controleren van het oliepeil. Reinig het oppervlak rondom de oliepeilstok alvorens deze los te maken of te verwijderen.

2. Maak het gebied rondom de peilstok schoon om te voorkomen dat er vuil in het carter komt.

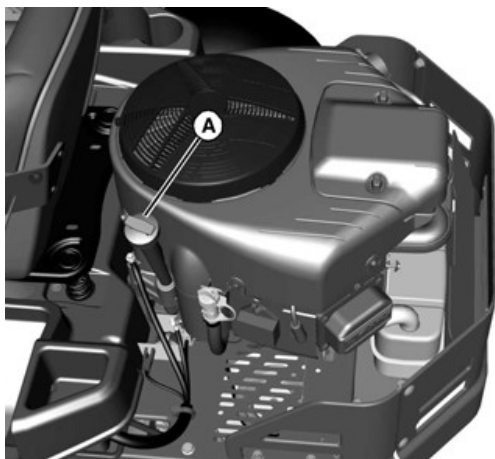

MXAL42827—UN—09APR13

3. Verwijder de oliepeilstok (A). Veeg deze af met een schone doek.
4. Installeer de oliepeilstok en draai deze aan.

Plus-50 is een handelsmerk van Deere & Company

5. Verwijder oliepeilstok.
6. Controleer oliepeil op oliepeilstok. Het peil moet tussen de markeringen FULL (vol) en ADD (bijvullen) staan.
7. Als het oliepeil te laag is, vult u olie bij tot maximaal het peil op de markering FULL op de peilstok staat. Niet overvullen.
8. Installeer de oliepeilstok en draai deze aan.

MP47322,00F4654-18-15MAR13


Motorolie verversen en filter vervangen

BELANGRIJK: Bij bediening onder extreme omstandigheden kunnen frequentere onderhoudsintervallen noodzakelijk zijn:

- Motorcomponenten kunnen vies worden of verstopt raken tijdens bedrijf bij extreme warmte, stof of andere moeilijke omstandigheden.
- De kwaliteit van de motorolie kan afnemen als de machine constant met een langzaam of laag toerental of vaak voor korte periodes wordt gebruikt.

1. Laat de motor draaien om de olie op te warmen.
2. Parkeer de machine veilig op een vlakke ondergrond. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)


BELANGRIJK: Vuil en verontreiniging kunnen in de motor komen tijdens het controleren van het oliepeil. Reinig het oppervlak rondom de oliepeilstok alvorens deze los te maken of te verwijderen.

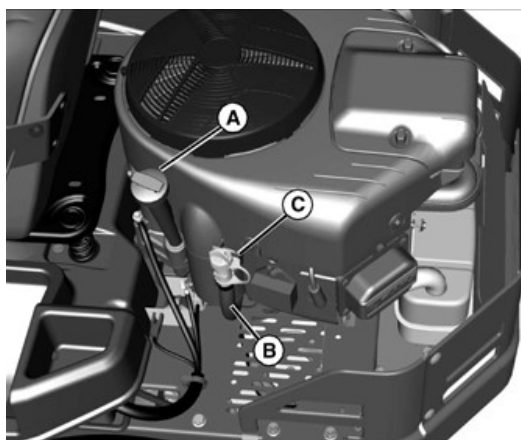

MXAL42828—UN—09APR13

3. Maak het gebied rondom de peilstok (A) schoon om te voorkomen dat vuil in het carter komt.
4. Koppel de olieaftapslang (A) van de zijkant van de motor los en laat de slang zakken.
5. Verwijder de olieaftapdop (C). Laat de snelaftapslang voor de olie in een daartoe goedgekeurde bak zakken.

Onderhoud motor

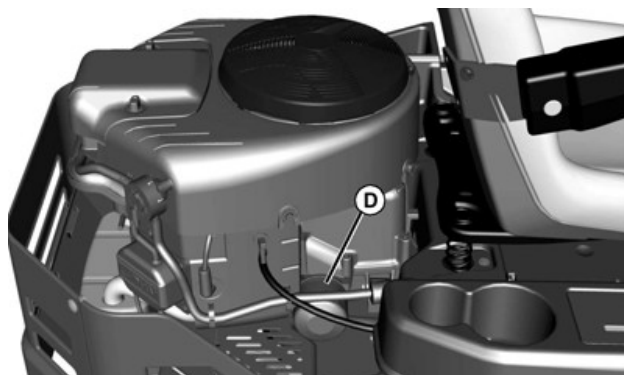

MXAL42829—UN—09APR13

6. Verwijder het vuil rondom het oliefilter (D). Plaats een opvangbak onder het oliefilter en verwijder het filter.
7. Veeg gelekte olie van het oliefilter op de motorpan weg.
8. Breng een dun laagje nieuwe, schone motorolie aan op de pakking van het nieuwe filter.
9. Installeer het vervangende oliefilter door het oliefilter rechtop te draaien totdat de rubberen pakking contact maakt met de filterbodem. Draai de filter een extra halve draai aan.
10. Nadat de olie is afgetapt, installeert u de aftapdop (C) en bevestigt u de aftapslang (A) op de zijkant van de motor.
11. Vul geen olie bij tot boven de markering FULL (VOL) op de peilstok. Begin volgens de specificatie. Niet overvullen.

Specificatie

Motorolie—Capaciteit 1,6 L (1,75 qt) (ongeveer)

12. Zet de peilstok vast.
13. Start de motor en laat deze stationair draaien om op lekkage te controleren. STOP de motor. Repareer voor gebruik alle lekken.
14. Controleer oliepeil. Vul olie bij indien nodig.
15. Veeg gelekte olie van alle oppervlakken.

MP47322,00F4655-18-15MAR13

Schoonmaken van het luchtinlaatrooster en de motorkoelribben

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Perslucht kan ervoor zorgen dat vuil grote afstanden overbrugt.

- Zorg dat er geen onbevoegden aanwezig zijn in het werkgebied.
- Draag oogbescherming bij het gebruik van perslucht voor reinigingswerkzaamheden.
- Reduceer persluchtdruk tot de specificatie.

Specificatie

Lucht—Druk 210 kPa (30 psi)

BELANGRIJK: Voorkom schade! Een verstopte luchtinlaatzeef kan motorschade door oververhitting veroorzaken. Houd luchtinlaatzeven en andere externe oppervlakken van de motor, inclusief koellamellen, altijd schoon en zorg voor een goede luchtinlaat.

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Reinig het luchtinlaatrooster aan de bovenkant van de motor en de uitwendige oppervlakken met een doek, borstel, stofzuiger of perslucht.

MP47322,00F4656-18-26MAY15

Motorbeschermkap reinigen

WAARSCHUWING: Perslucht kan ervoor zorgen dat vuil grote afstanden overbrugt.

- Zorg dat er geen onbevoegden aanwezig zijn in het werkgebied.
- Draag oogbescherming bij het gebruik van perslucht voor reinigingswerkzaamheden.
- Reduceer persluchtdruk tot de specificatie.


Specificatie

Lucht—Druk 210 kPa (30 psi)

BELANGRIJK: Een verstopte luchtinlaatzeef kan motorschade door oververhitting veroorzaken. Houd luchtinlaatzeven en andere externe oppervlakken van de motor, inclusief koellamellen, altijd schoon en zorg voor een goede luchtinlaat.

WAARSCHUWING: Aanraken van hete oppervlakken kan de huid verbranden. De motor, componenten en vloeistoffen zullen heet zijn nadat de motor heeft gedraaid. Laat de motor afkoelen alvorens onderhouds- of andere werkzaamheden in de buurt van de motor en componenten uit te voeren.

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Reinig het luchtinlaatrooster en de buitenvlakken van de motor (zie Luchtinlaatrooster en motorribben reinigen in het hoofdstuk MOTOR).

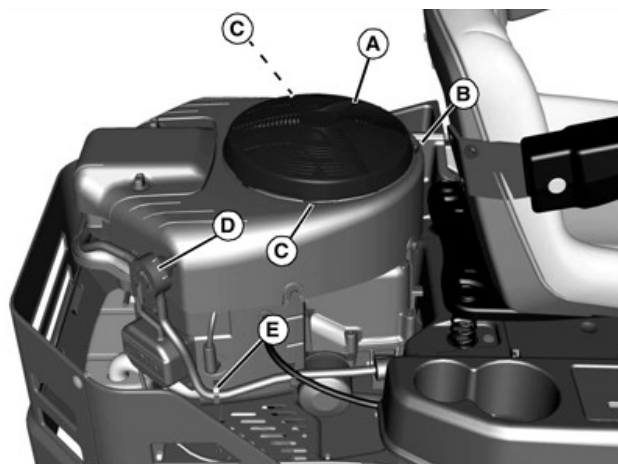


MXAL42830—UN—09APR13


3. Lokaliseer het draaiende motorscherm (A) aan de bovenkant van de motor.
4. Verwijder schroef (B) indien geplaatst, druk de tabs (C) in en licht het scherm (A) op.
5. Verwijder het vuil van het scherm en het vliegwieldeksel.

BELANGRIJK: Zorg dat de brandstofpomp (D), klemmen (E) voor de brandstofleiding, en alle andere bevestigde componenten niet van hun plaats komen wanneer u onderdelen van de zijkant van de motor verwijdert.

Onderhoud motor

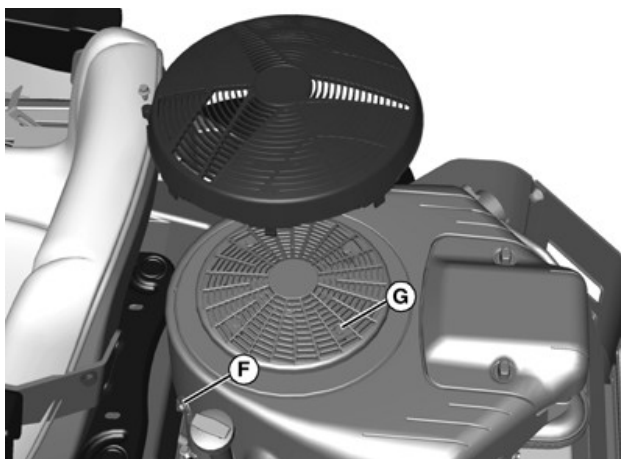

6. Verwijder vijf bouten (F) en de motorbeschermkap.
7. Verwijder vier bouten (G) en het roterende scherm.

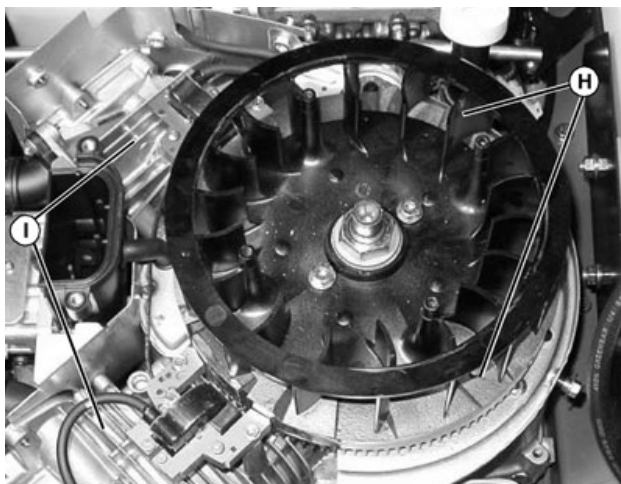

8. Verwijder het vuil van:
 - Gebied rondom ventilator (H)
 - Koelvinnen (I) aan cilinderkop
 - Koelvinnen aan motor
 - Gebied tussen motor en frame

9. Monteer het roterende scherm met vier bouten.

BELANGRIJK: De motorbeschermkap moet zo worden gemonteerd dat de sleuven in de beschermkap in lijn staan met de richel in de luchtinlaat en de contactvlakken langs de zijkanalen van de motor. Als deze niet goed wordt gemonteerd, is het luchtfilter niet goed afgedicht: dit kan beschadiging van de motor veroorzaken.


10. Installeer de beschermkap met het bevestigingsmateriaal.

MP47322,00F4657-18-27MAR13

Controleren en reinigen van luchtfilterelement

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Laat de motor afkoelen.

BELANGRIJK: Om schade aan de motor te voorkomen, moet u zorgen dat er niets in de luchtinlaat van de carburateur kan vallen.

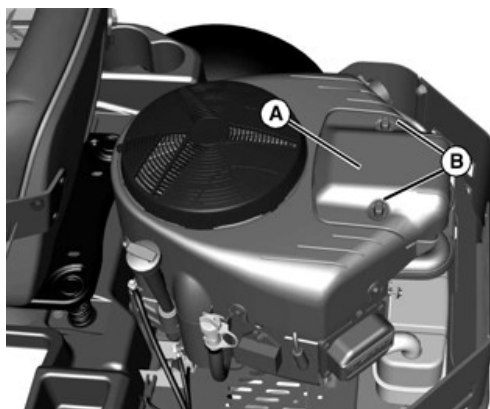

MXAL42833—UN—09APR13

3. Verwijder vuil en gruis van de kap (A) van het luchtfilter.
4. Maak de twee knoppen (B) los en verwijder de kap.

BELANGRIJK: Vuil en resten kunnen via een beschadigd filterelement in de motor terechtkomen:

- Was het papieren element niet.
- Probeer niet het papieren element te reinigen door het tegen een ander object aan te kloppen.
- Gebruik geen perslucht om het element te reinigen.
- Vervang het element alleen als het sterk vervuild of beschadigd is, of als het zegel gebarsten is.

OPMERKING: Tijdens het verwijderen van de filterpatroon moeten al het materiaal en vreemde voorwerpen die in de luchtinlaat komen, worden verwijderd voordat de patroon wordt vervangen.



MXT010728—UN—21APR14

5. Til het filterpatroon (C) uit het filter en controleer het op beschadiging.
6. Maak het luchtfilterhuis zorgvuldig schoon. Zorg dat er geen vuil in de carburateur valt.
7. Installeer de filterpatroon. Zorg dat de patroon en de afdichting goed op hun plaats zitten en dat de luchtinlaat van de carburateur goed wordt afgedicht.
8. Monteer de luchtfilterkap en draai de knoppen vast. Draai niet te vast aan.


TH84124,00000B2-18-18JUN15

Onderhoud motor

Bougie controleren

! WAARSCHUWING: Aanraken van hete oppervlakken kan de huid verbranden. De motor, componenten en vloeistoffen zullen heet zijn nadat de motor heeft gedraaid. Laat de motor afkoelen alvorens onderhouds- of andere werkzaamheden in de buurt van de motor en componenten uit te voeren.

1. Parkeer de machine veilig. (Zie Veilig parkeren in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

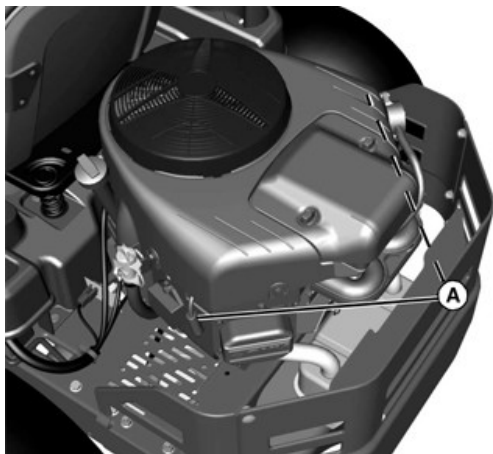


MXAL42835—UN—09APR13

2. Koppel de bougiekabel (A) los aan elke kant van de motor.
3. Verwijder elke bougie.
4. Maak de bougie voorzichtig met een staalborstel schoon.
5. Inspecteer de bougie op:
 - Gebarsten porselein.
 - Putjes of beschadigingen op de elektroden.
 - Andere tekenen van slijtage.

OPMERKING: In Canada mag u de bougie alleen door een weerstandsbougie vervangen.

6. Vervang zo nodig de bougie(s).

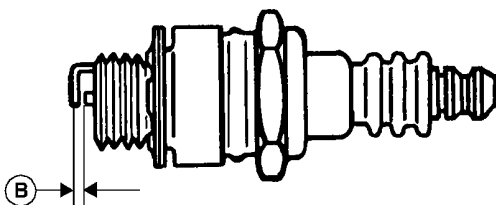

MXAL42836—UN—09APR13

7. Controleer de vonkbrug (B) met een voelmaat. Verplaats de buitenste elektrode als u de vonkbrug wilt veranderen. De tussenruimte moet overeenkomstig de specificatie zijn afgesteld.

Specificatie

Elektrode—Tussenruimte. 0,75 mm (0,030 in.)

8. Breng de bougies aan en draai deze aan volgens de specificaties.

Specificatie

Bougie—Moment. 20 N·m (180 lb-in.)

9. Sluit de bougiekabel(s) aan.

MP47322,00F4659-18-15MAR13

Afstellen van de carburateur

OPMERKING: De carburateur is gekalibreerd door de motorfabrikant en kan niet bijgesteld worden.

Als de motor gebruikt wordt op hoogten van meer dan 1006 m (3.300 voet), dan kan een speciale hoofdsproeier voor grote hoogten nodig zijn in sommige carburateurs. Raadpleeg uw erkende dealer.

Als de motor slecht start of slecht loopt, raadpleeg dan het hoofdstuk PROBLEEMOPLOSSING in deze handleiding.

Pulseren van de motor kan optreden bij vol gas met de transmissie in neutraal "N" en met de inschakelhendel van de maaier uitgeschakeld. Dit is een normale toestand, toe te schrijven aan het emissiecontrolesysteem.

Als u de controlehandelingen in het hoofdstuk Probleemoplossing heeft uitgevoerd en de motor nog steeds niet naar behoren loopt, raadpleeg dan uw erkende dealer.

MP47322,00F465A-18-15MAR13


Brandstoffilter vervangen

! WAARSCHUWING: Brandstofdampen zijn explosief en ontvlambaar:

- Rook niet tijdens de omgang met brandstof.
- Houd brandstof uit de buurt van vlammen of vonken.
- Zet de motor uit alvorens met het onderhoud te beginnen.
- Laat de motor afkoelen alvorens met het onderhoud te beginnen.
- Werk in een goed geventileerde ruimte.
- Verwijder gemorste brandstof onmiddellijk.

OPMERKING: Vervang de filter als het brandstofpeil laag is.

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren in het hoofdstuk VEILIGHEID).
2. Laat de motor afkoelen.
3. Breng zo nodig de bestuurdersstoel omhoog.
4. Plaats een opvangbak onder het brandstoffilter (A).

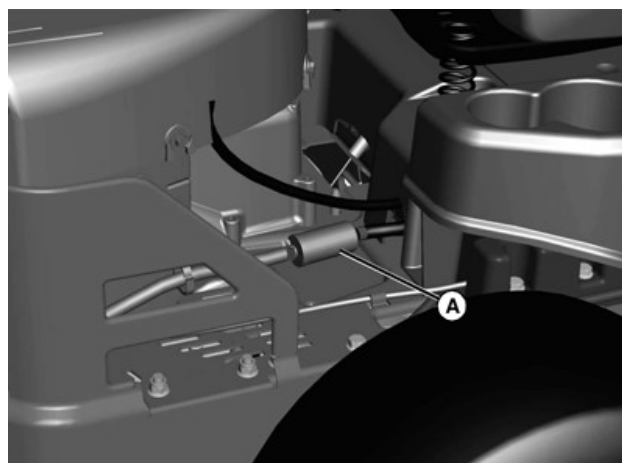

MXAL42837—UN—09APR13

Standaard tweecilindermotor afgebeeld.

5. Schuif de slangklemmen aan beide zijden van het brandstoffilter (A), met een tang, van de uiteinden van het brandstoffilter af.
6. Haal de slangen los van het filter.

Onderhoud transmissie

BELANGRIJK: Als het brandstoffilter verkeerd wordt gemonteerd, kan de motor beschadigd raken. Voor een correcte werking installeert u het filter met de pijl in dezelfde richting als de brandstofstroom (naar de motor toe).

7. Sluit de slangen aan op het nieuwe filter en verzeker u ervan dat de pijl op het filter in de richting van de brandstofstroom wijst.
8. Breng de klemmen aan en controleer op lekkage.

MP47322,00F465B-18-15MAR13

Onderhoud transmissie

Transmissie controleren

De transmissie is een verzegelde component. Voor deze transmissie is geen onderhoud nodig. Raadpleeg uw geautoriseerde dealer als u vermoedt dat er problemen zijn met de transmissie.

MP47322,00F465D-18-03JUN15

Transaxle-oliepeil controleren

De transmissie is een verzegelde component. Voor deze transmissie is geen onderhoud nodig. Raadpleeg uw geautoriseerde dealer als u vermoedt dat er problemen zijn met de transmissie.

MP47322,00F465E-18-15MAR13

Transaxle-olie en filter vervangen

De transaxles op deze modellen hebben geen onderhoud nodig. Raadpleeg uw geautoriseerde dealer als u vermoedt dat er problemen zijn met de transmissie.

MP47322,00F465F-18-15MAR13

Kruipneiging in neutraal controleren en afstellen


Kruipneiging in neutraal controleren

Controleer de kruipneiging in neutraal bij draaiende motor, de rijhendels in de stand start/uitschakelen, de parkeerrem los en de machine op een horizontale ondergrond.

Als de machine voorwaarts of achterwaarts kruipt terwijl de rijhendels in de stand start/uitschakelen staan, moet het stangenstelsel van de rijhendels worden afgesteld.


Kruipneiging in neutraal afstellen

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Verwijder het stijlpaneel voor een betere toegang om onderdelen af te stellen (indien gewenst):

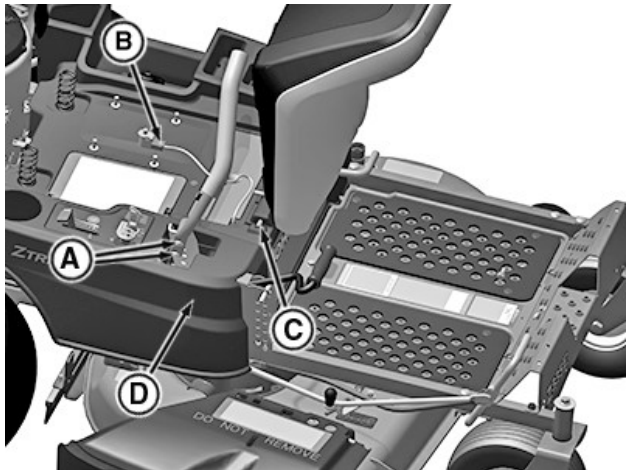

PY43377—UN—02JUN17

- a. Verwijder de twee bouten (A) om de stuurarm te verwijderen.
- b. Breng de achterkant van de stoel omhoog en haal de connector (B) los van de draadboomconnector van de stoelschakelaar.
- c. Verwijder de twee L-pennen (C) om de stoel te verwijderen.
- d. Verwijderen de zeven drukhouders uit het stijlpaneel (D) en verwijder het stijlpaneel.

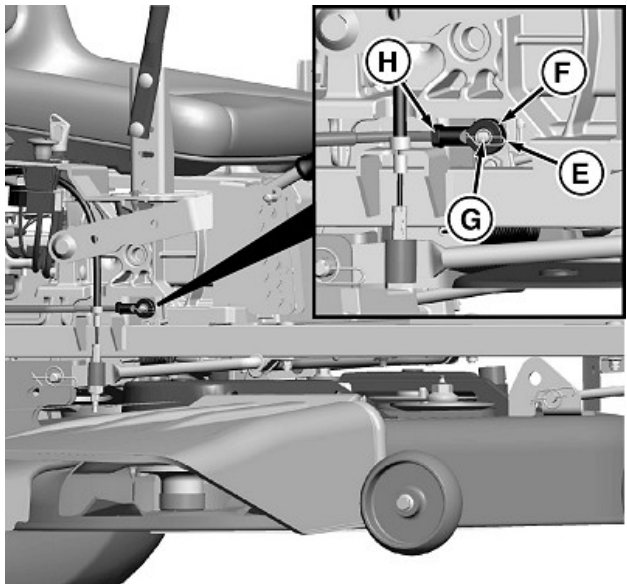

GXT002322—UN—06JUL15

Rechterkant machine afgebeeld met verwijderde machineonderdelen voor een duidelijker beeld.

3. Verwijder aan de kant waar de overbrenging moet worden afgesteld (rechterzijde getoond) de veerbelaste borgklem (E) en het stanguiteinde (F) uit de scharnierpen (G). Kantel het stanguiteinde (F) aan de stang (H) naar binnen (rechts) voor minder kruipneiging vooruit en naar buiten (linksom) voor minder kruipneiging achteruit. Herhaal de procedure zo nodig aan de andere kant. Monteer de stanguiteinden weer op de armen en zet deze vast met de veerborgklemmen.
4. Plaats het stijlpaneel en monteer de drukhouders, stoel, stoelschakelaar en stuurarm als deze eerder waren verwijderd.


RM87422,000074F-18-02JUN17

Sporing afstellen

Als de machine niet in een rechte lijn vooruitrijdt terwijl deze in de volledig voorwaartse stand staat, moet de trasering worden bijgesteld:

Onderhoud transmissie

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

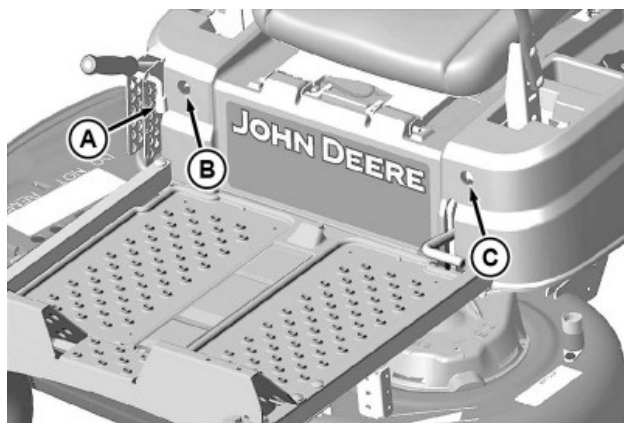

GXT001609—UN—02JUN15

2. Stel de sporing met de moersleutel van 13 mm op het vrije uiteinde van het dekhoogtepengereedschap (A) als volgt af:

OPMERKING: De sporingbouten beperken de voorwaartse topsnelheid. Als beide hendels de sporingbouten raken, draait u beide bouten even ver naar links totdat slechts één bout de hendel raakt. Dit heeft een maximale voorwaartse snelheid tot gevolg.

- Als de machine naar links spoort, draait u de traceringsbout (B) rechtsom.
- Als de machine naar rechts spoort, draait u de traceringsbout (C) rechtsom.

TH84124,00001AC-18-04JUL17

Reinigen van koelventilatoren van de transaxle

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Perslucht kan ervoor zorgen dat vuil grote afstanden overbrugt.


- Zorg dat er geen onbeveogden aanwezig zijn in het werkgebied.
- Draag oogbescherming bij het gebruik van perslucht voor reinigingswerkzaamheden.
- Reduceer persluchtdruk tot de specificatie.

Specificatie

Lucht—Druk. 210 kPa (30 psi)

BELANGRIJK: Voor een goede koeling moeten de koelribben van de transaxle en het gebied eromheen altijd schoongehouden worden. Als u de transaxle gebruikt met verstopte koelribben kan er schade door oververhitting ontstaan.

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

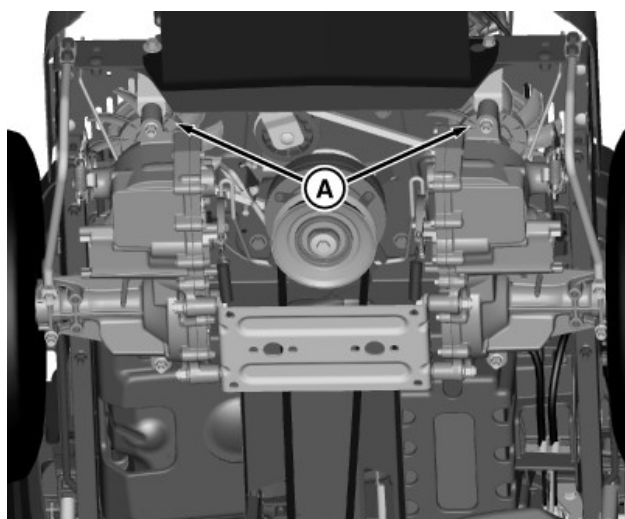

GXT003035—UN—18JUL16

2. Reinig de ribben (A) van de transaxle-ventilatoren en rondom de buitenkant van elke ventilator met een doek, borstel of perslucht.

MX52301,0000FDD-18-18JUL16


Aandrijfriem van transaxle/transmissie controleren en vervangen

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Verstrikking in een riem of schijf kan ernstig letsel veroorzaken. Zet de motor af en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

OPMERKING: De aandrijfriemen van de transmissie worden automatisch aangespannen door een veerspanner, zodat de spanning van de riemen niet hoeft te worden afgesteld.

Aandrijfriemen van transaxle/transmissie controleren

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

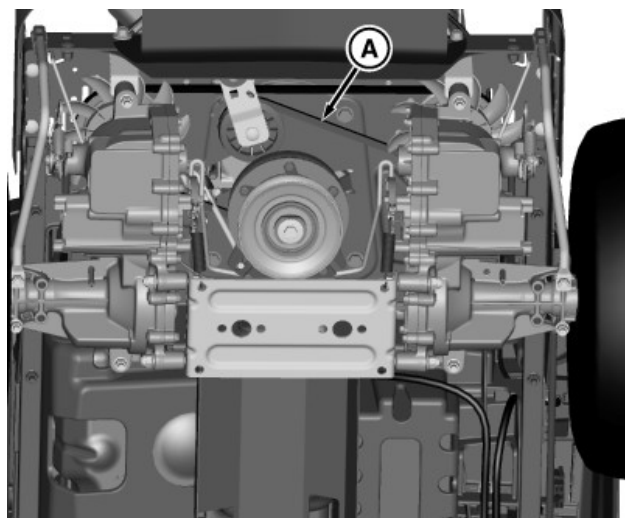

GXT003045—UN—20JUL16


2. Controleer de aandrijfriem (A) op tekenen van overmatige slijtage, beschadiging en uitrekking terwijl deze om alle schijven ligt.

Aandrijfriem van transaxle/transmissie vervangen

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Verwijder het scherm van de motoraandrijfschijf.

Onderhoud maaier

3. Verwijder het maaidek.

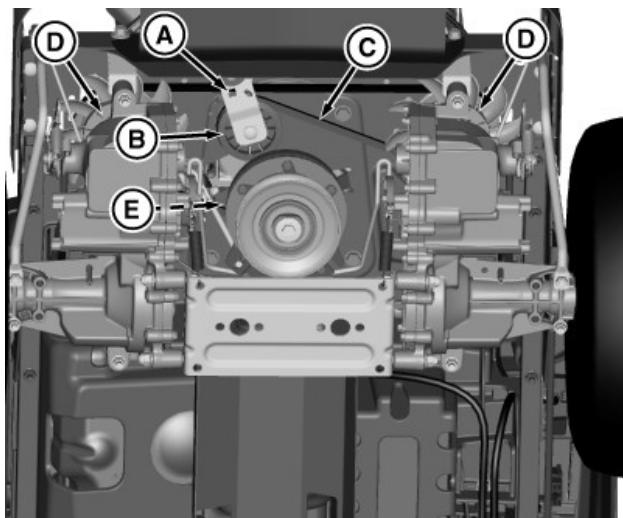

Componenten van onderaf bekeken.

4. Trek de kabelboomconnector van de elektrische koppeling uit de hoofdkabelboomconnector.

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! De onderdelen zijn onder veerspanning geïnstalleerd. Draag oogbescherming en gebruik het juiste gereedschap bij het installeren en verwijderen van onderdelen onder veerspanning.

5. Plaats een ratelsleutel of wrikijzer van 3/8 inch in het vierkante gat (A) op de tussenschijfarm, draai de tussenschijfarm met veerklem om de riemspanning van de tussenschijf (B) te halen en verwijder de aandrijfriem (C) van de tussenschijf. Haal de veerspanning van de arm af en verwijder het gereedschap.
6. Haal de aandrijfriem van beide transaxle-schijven (D).
7. Haal de aandrijfriem van de motorschijf (E).
8. Leg de nieuwe riem op de motorschijf (E) en beide transaxle-schijven (D).
9. Draai de tussenschijfarm met veerklem (A) en leg de riem om de tussenschijf (B).
10. Sluit de kabelboomconnector van de elektrische koppeling (A) aan op de hoofdkabelboom.
11. Installeer het maaidek.
12. Installeer het scherm over de motoraandrijfschijf.

MX52301,0000FDE-18-20JUL16

Onderhoud maaier

Identificatie maaidek

In de onderstaande instructies worden de maaidekken aangeduid met codes. De codes zijn:

Code	Beschrijving
42A	42 inchAccel Deep™ maaidek
™ Accel Deep is een handelsmerk van Deere & Company	


TH84124,000022D-18-16SEP15

Verwijderen en installeren voetplaat van maaidek

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Gebruik de maaier altijd met de voetplaat geïnstalleerd. Gebruik zonder voetplaat kan ernstig letsel veroorzaken.

Verwijderen van de voetplaat

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

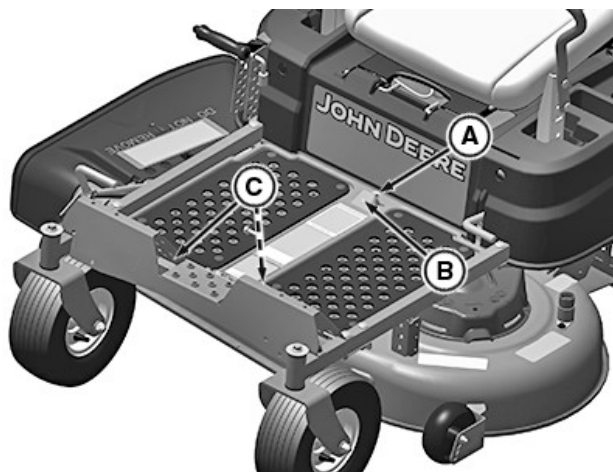

PY43364—UN—02JUN17

2. Verwijder bout (A) met de 13 mm dop op het dekhoogtepengereedschap.
3. Draai de voetplaat omhoog door middel van de vingergreep (B).
4. Verwijder de voetplaat.

Installeren van de voetplaat

1. Steek de lippen (C) van de voetplaat in de sleuven in het frame.
2. Laat de voetplaat zakken.
3. Breng bout (A) aan.

RM87422,0000743-18-04JUL17

Maaidek verwijderen (42A)

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Wacht totdat de motor en de uitlaat geheel zijn afgekoeld.


WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Draaiende maaimessen zijn gevaarlijk.

Voordat u de maaimachine instelt of onderhoudt:

- Haal de bougiekabel(s) of de negatieve (-) accukabel los om te voorkomen dat de motor per ongeluk start.
- Draag altijd handschoenen wanneer u werkzaamheden aan of bij de maaimessen uitvoert.


3. Breng het maaidek omhoog in de stand transportvergrendeling.

Onderhoud maaier

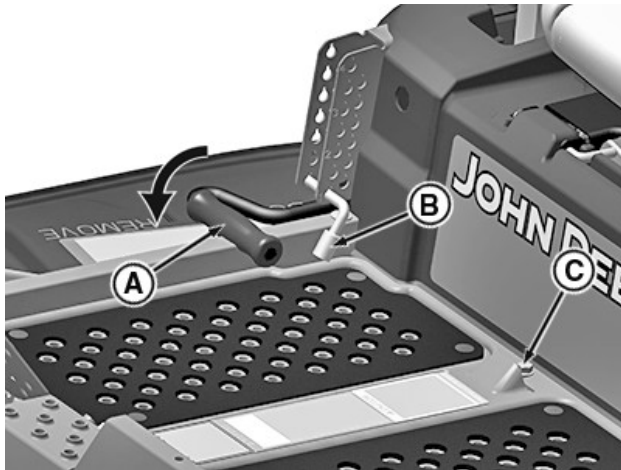

PY43365—UN—08JUN17

4. Verwijder het dekhoogtepengereedschap, zet de hendel in de laagste stand (A) en monteer het dekhoogtepengereedschap net boven de hendel om het dek te vergrendelen in de laagste stand.
5. Verwijder de bout (C) en de voetplaat.

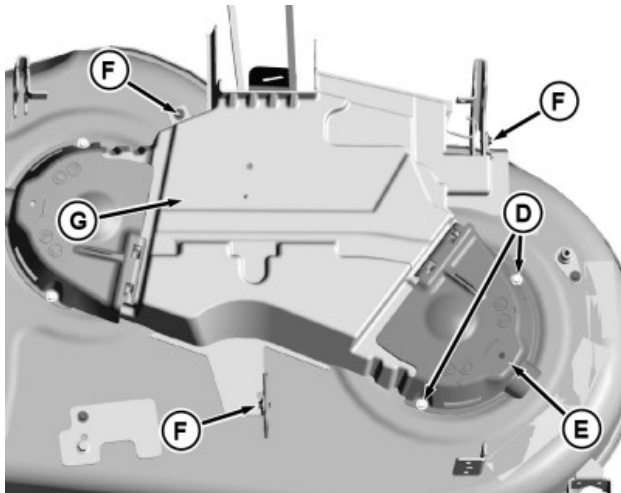


GXT002290—UN—17JUN15

Van machine verwijderd maaidek afgebeeld voor beter zicht.

6. Verwijder de 2 schroeven (D) en het deksel van de linker spilas (E) van het maaidek.
7. Verwijder de 3 schroeven (F) en het middelste scherm (G) van het maaidek.


! WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Het onderdeel is veerbelast en staat onder spanning. Als het veerbelaste onderdeel plotseling losschiet, kunt u letsel oplopen.

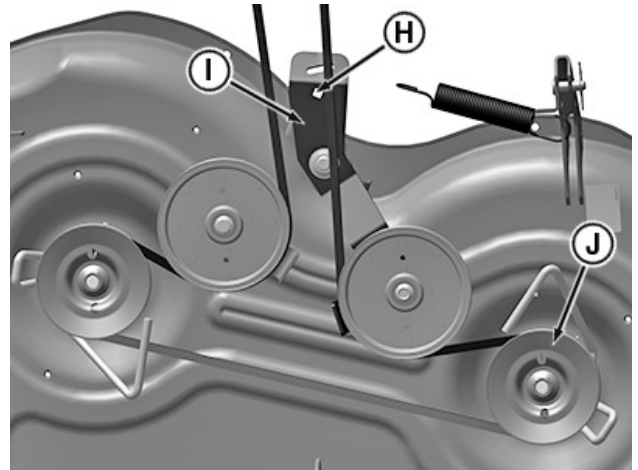

PY43380—UN—31MAY17

Van machine verwijderd maaidek afgebeeld voor beter zicht.


8. Plaats een 3/8 inch ratelsleutel met verlengstuk **onder** in het vierkante gat (H) in de spanarm van de riemschijf (I). Draai de sleutel linksom om de spanning van de aandrijfriem te halen en neem de riem van de riemschijf van de linker spilas (J).
9. Neem de maaidekaandrijfriem van de motorriemschijf.

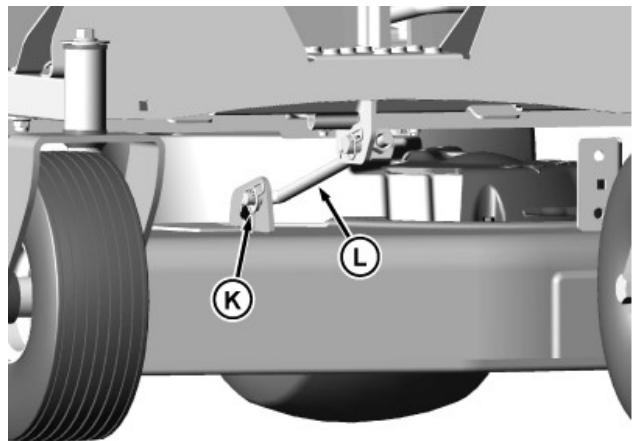

GXT003039—UN—18JUL16

10. Verwijder de borgklem (K) en voorste trekbeugel (L) van de maaidekbeugel.

Onderhoud maaier

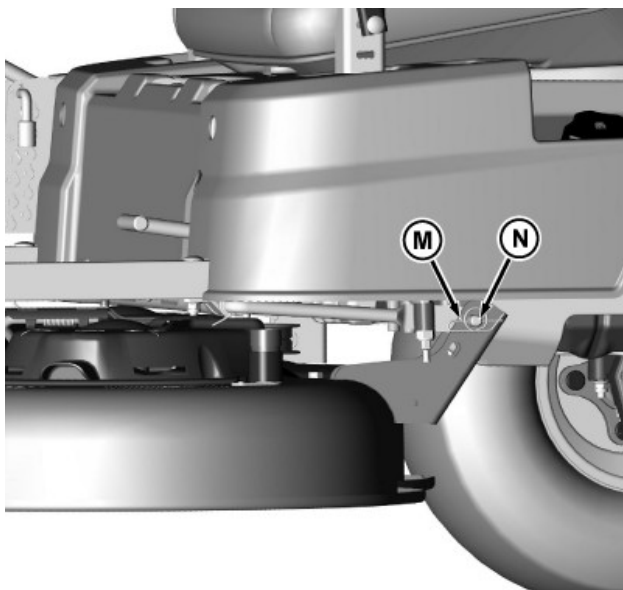

GXT003040—UN—18JUL16

11. Verwijder de veerclip (M) en pen (N) aan weerszijden van de achterste maaiersteun.
12. Zet de hefverbindingen omhoog naar de vergrendelde transportstand:
 - a. Trek de borgpen uit en breng de hefhendel van de maaier helemaal omhoog.
 - b. Installeer de borgpen net onder de hefhendel om deze in de stand omhoog te vergrendelen.
13. Schuif het maaidek en de riem naar de voorkant van de machine zodat het riemscherm op het midden van de machine vrijkomt en schuif het maaidek naar de zijkant en onder de machine naar buiten toe.

BELANGRIJK: De machine kan kantelen als u ermee rijdt zonder dat het maaidek is bevestigd. Verplaats de machine alleen met de hand als er geen maaidek op is bevestigd. (Zie 'Machine met de hand verplaatsen' in het hoofdstuk BEDIENING.)

RM87422,0000756-18-05JUL17

Maaidek installeren (42A)


1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Wacht totdat de motor en de uitlaat geheel zijn afgekoeld.

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Draaiende maaimessen zijn gevaarlijk.

Voordat u de maaimachine instelt of onderhoudt:


- Haal de bougiekabel(s) of de negatieve (-) accukabel los om te voorkomen dat de motor per ongeluk start.
- Draag altijd handschoenen wanneer u werkzaamheden aan of bij de maaimessen uitvoert.

3. Verwijder het dekhoogtepengereedschap en zet de maaierhefhandel helemaal omhoog. Breng de borgpen vlak onder de hendel aan om het hefmechanisme in de stand omhoog te vergrendelen.
4. Schuif het maaidek onder de machine, en plaats de riem in het riemscherm op het midden van de machine. Zet het maaidek in lijn met het machinescherm en rijd het naar achteren.

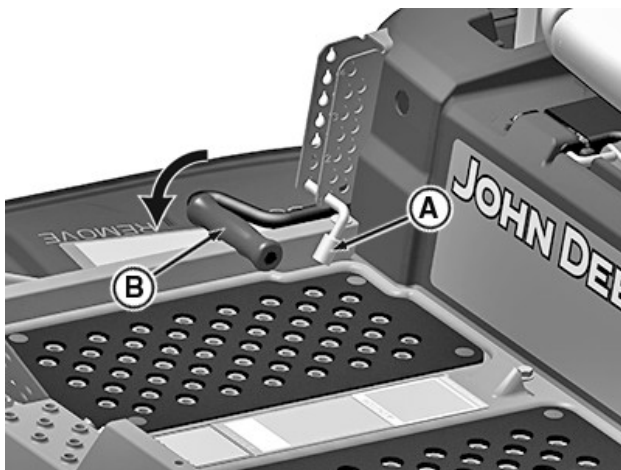


PY44504—UN—05JUL17

5. Verwijder het dekhoogtepengereedschap (A), duw de hendel (B) naar de laagste stand en monteer het dekhoogtepengereedschap net boven de hendel om het maaidek te vergrendelen in de laagste stand.

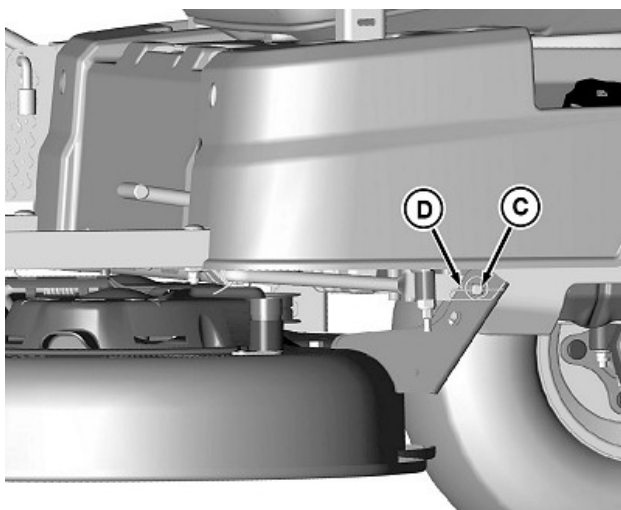

GXT002282—UN—16JUN15


6. Installeer de pen (C) en veerklem (D) aan op de achterste maaierbeugels.

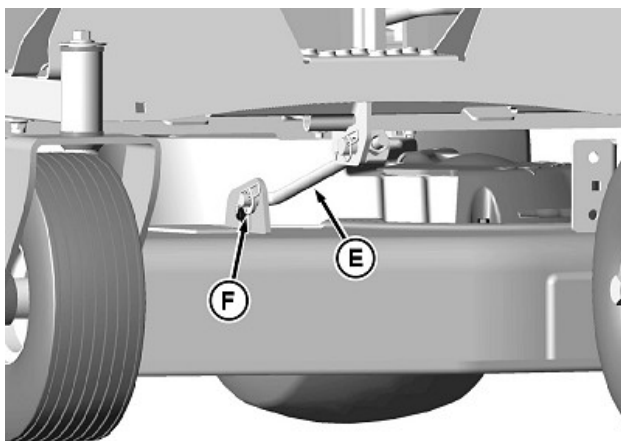

GXT002283—UN—16JUN15

7. Installeer de voorste trekstang (E) in de maaidekbeugel en zet hem vast met een ring en borgklem (F).

Onderhoud maaier

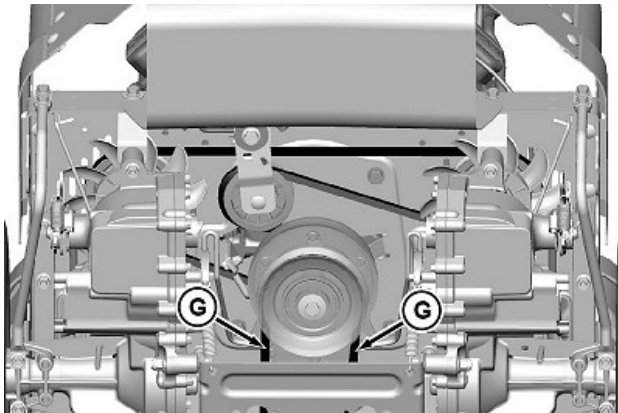


GXT002284—UN—16JUN15

8. Leg de maaidekriem (G) om de motoraandrijfschijf.

BELANGRIJK: De linker en rechter aspoelies zijn verborgen door riemafschermingen. Als de riem niet goed wordt aangebracht op de schijven, kan dat resulteren in schade aan de riem.

9. Zorg dat de riem goed om de drie rechter maaidekschijven is gelegd.


⚠ WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Het onderdeel is veerbelast en staat onder spanning. Als het veerbelaste onderdeel plotseling losschiet, kunt u letsel oplopen.

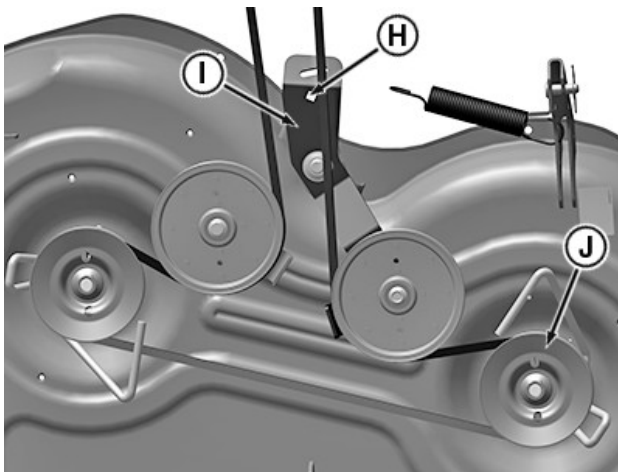

PY43380—UN—31MAY17

Van machine verwijderd maaidek afgebeeld voor beter zicht.

10. Plaats een 3/8 inch ratelsleutel met verlengstuk **onder** in het vierkante gat (H) in de spanarm van de riemschijf (I). Draai de arm linksom en leg de riem om de riemschijf van de linker spilas (J).

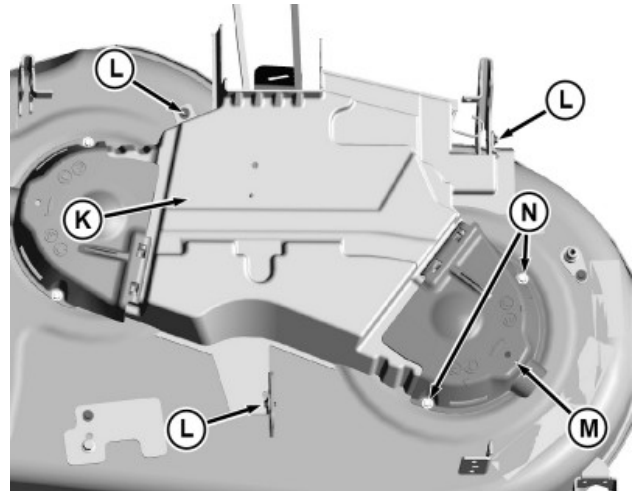

GXT002287—UN—17JUN15

Van machine verwijderd maaidek afgebeeld voor beter zicht.

11. Installeer het middelste maaidekscherm (K) met 3 schroeven (L).
12. Installeer het deksel van de linker spilas (M) met 2 schroeven (N).
13. Installeer de voetplaat en zet hem vast met het oorspronkelijke bevestigingsmateriaal.

RM87422,0000757-18-05JUL17

Maaieraandrijfriem vervangen (42A)

Verwijderen van maaieraandrijfriem


1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Wacht totdat de motor en de uitlaat geheel zijn afgekoeld.

⚠ WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Draaiende maaimessen zijn gevaarlijk.

Voordat u de maaimachine instelt of onderhoudt:

- Haal de bougiekabel(s) of de negatieve (-) accukabel los om te voorkomen dat de motor per ongeluk start.
- Draag altijd handschoenen wanneer u werkzaamheden aan of bij de maaimessen uitvoert.


3. Breng het maaidek omhoog in de stand transportvergrendeling.

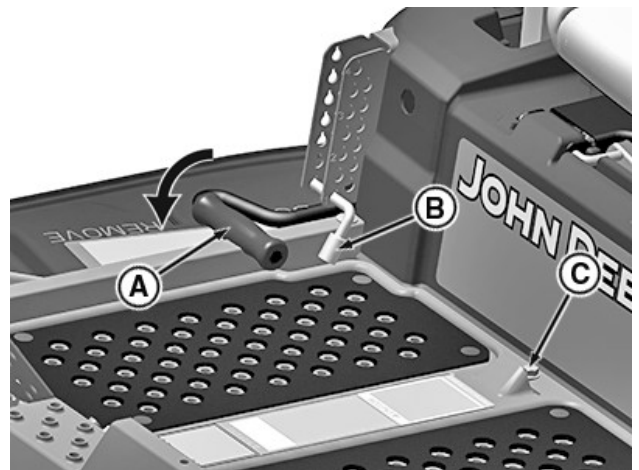

PY43365—UN—08JUN17

4. Verwijder het dekhoogtepengereedschap, zet de hendel in de laagste stand (A) en monteer het dekhoogtepengereedschap net boven de hendel om het dek te vergrendelen in de laagste stand.
5. Verwijder de bout (C) en de voetplaat.

Onderhoud maaier

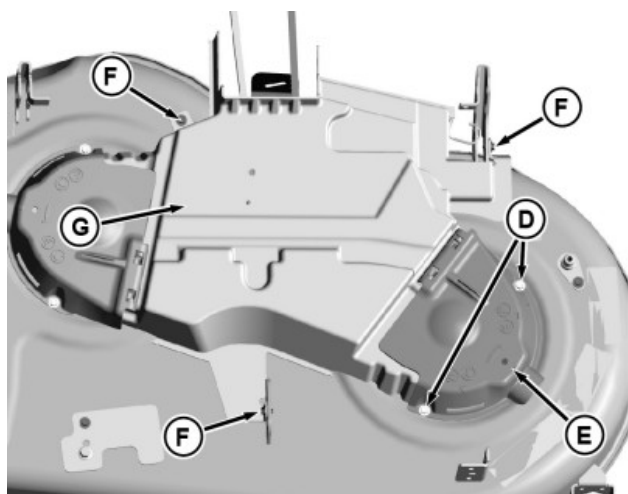


GXT002290—UN—17JUN15

Van machine verwijderd maaidek afgebeeld voor beter zicht.

6. Verwijder de 2 schroeven (D) en het deksel van de linker spil (E) van het maaidek.
7. Verwijder de 3 schroeven (F) en het middelste scherm (G) van het maaidek.


WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Het onderdeel is veerbelast en staat onder spanning. Als het veerbelaste onderdeel plotseling losschiet, kunt u letsel oplopen.

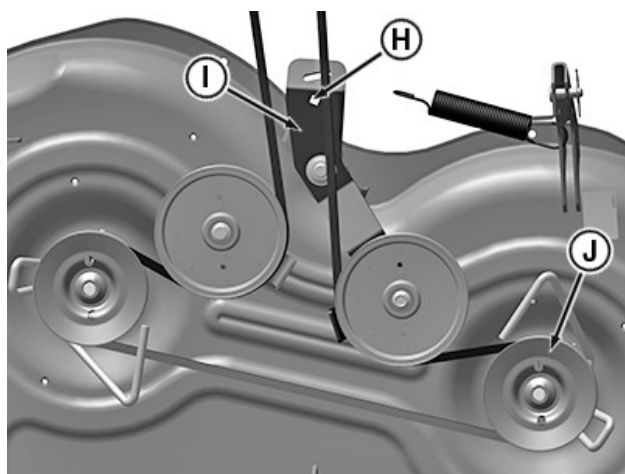

PY43380—UN—31MAY17

Van machine verwijderd maaidek afgebeeld voor beter zicht.

8. Plaats een 3/8 inch ratelsleutel met verlengstuk **onder** in het vierkante gat (H) in de spanarm van de riemschijf (I). Draai de sleutel linksom om de spanning van de aandrijfriem te halen en neem de riem van de riemschijf van de linker spil (J).
9. Neem de maaidekaandrijfriem van de motorriemschijf.

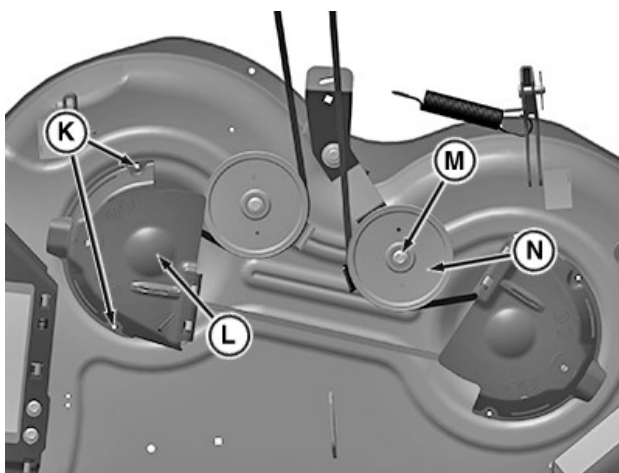


PY35592—UN—08JUN17

Van machine verwijderd maaidek afgebeeld voor beter zicht.

10. Verwijder de twee schroeven (K) en het scherm van de rechter spil (L).
11. Draai de moer (M) op de riemspannschijf los en neem de riem van de schijf (N) en geleider.
12. Verwijder de riem van de machine.
13. Controleer de riem op slijtage of schade en vervang de riem zo nodig.
14. Maak het bovenzijde van het maaidek en de riemschijven schoon.


Maaieraandrijfriem installeren

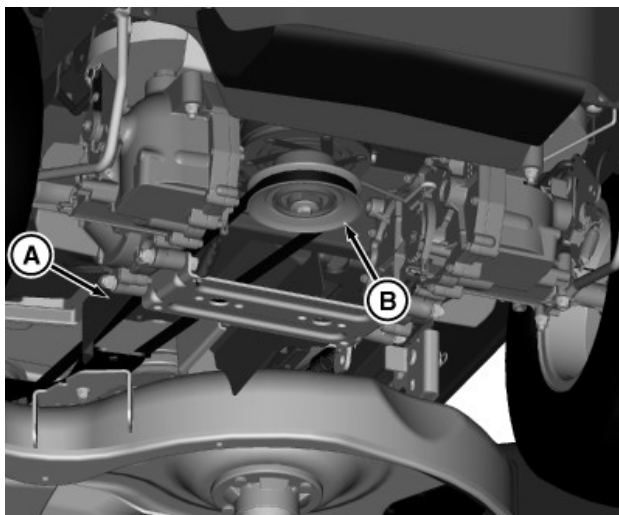

GXT003034—UN—15JUL16

1. Leid de riem (A) door het middelste machinescherm (A) en leg hem om de motorriemschijf (B).

Onderhoud maaier

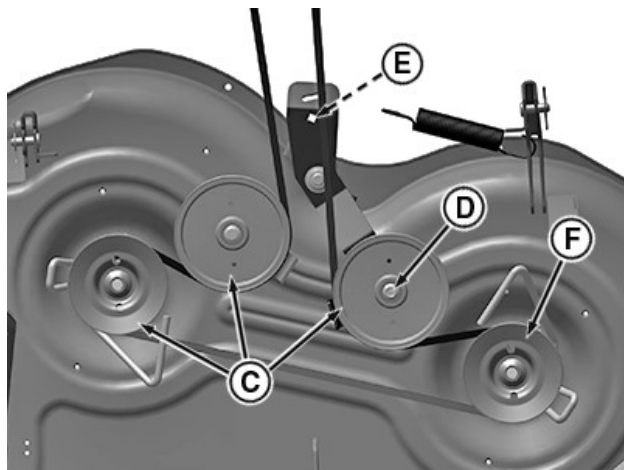

PY43382—UN—01JUN17

2. Installeer de riem op de drie maaidekriemschijven (C) zoals afgebeeld.
3. Draai de bout (D) op de tussenschijf aan volgens de specificatie.


Specificatie

Riemschijf—Aanhaalmoment. 47 N·m (35 lb·ft)

BELANGRIJK: De linker en rechter aspoelies zijn verborgen door riemafschermingen. Als de riem niet goed wordt aangebracht op de schijven, kan dat resulteren in schade aan de riem.

! WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Het onderdeel is veerbelast en staat onder spanning. Als het veerbelaste onderdeel plotseling losschiet, kunt u letsel oplopen.

4. Plaats een 3/8 inch ratelsleutel met verlengstuk **onder** in het vierkante gat (E) in de spanarm van de riemschijf. Draai de arm linksom en leg de riem om de riemschijf van de linker spilas (F).

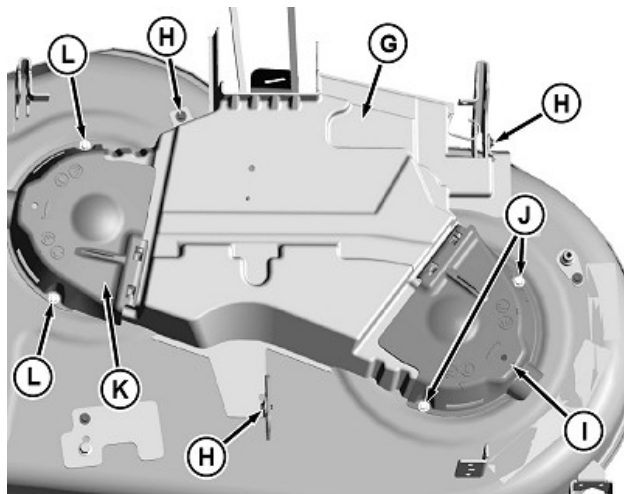

GXT002295—UN—17JUN15

Van machine verwijderd maaidek afgebeeld voor beter zicht.

5. Installeer het middelste maaidekscherm (G) met 3 schroeven (H).
6. Installeer het deksel van de linker spilas (I) met 2 schroeven (J).
7. Installeer het deksel van de rechter spilas (K) met 2 schroeven (L).
8. Installeer de voetplaat en zet hem vast met het oorspronkelijke bevestigingsmateriaal.


RM87422.0000758-18-07JUL17

Controleren op verbogen maaimessen

! WAARSCHUWING: Voorkom letsel! De messen zijn scherp. Draag altijd handschoenen als u messen vastpakt of in de buurt van de messen werkt.

Vervang de maaimessen als ze defect zijn. Probeer nooit om ze recht te buigen of te lassen.

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Til het maaidek omhoog tot de hoogste stand om toegang te krijgen tot de maaimessen.

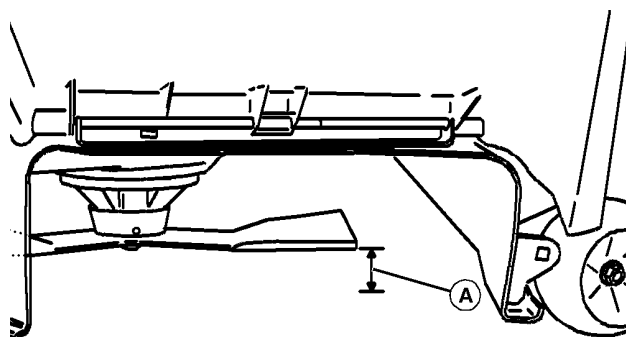

MXAL42867—UN—09APR13

Maaidek met zij-uitworp is voor de afbeelding gebruikt.

3. Meet de afstand (A) tussen de punt van het mes en het vlakke grondoppervlak.
4. Draai het mes 180° en meet de afstand tussen het andere uiteinde van het mes en de grond.
5. Installeer een nieuw mes indien het verschil tussen de twee metingen meer bedraagt dan 3 mm (1/8 in.).
6. Herhaal dit voor alle messen.

MP47322.00F466C-18-26MAY15

Onderhoud maaimessen


! WAARSCHUWING: Draaiende maaimessen zijn gevaarlijk. Voordat u de maaimachine instelt of onderhoudt:

- Haal de bougiekabel(s) of de negatieve (-) accukabel los om te voorkomen dat de motor per ongeluk start.
- Draag altijd handschoenen wanneer u werkzaamheden aan of bij de maaimessen uitvoert.

Maaimessen verwijderen

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Til het maaidek omhoog om toegang te krijgen tot de maaimessen. Verwijder het maaidek indien nodig.
3. Blokkeer het maaimes met een stuk hout om te voorkomen dat het gaat draaien.

Onderhoud elektrisch systeem

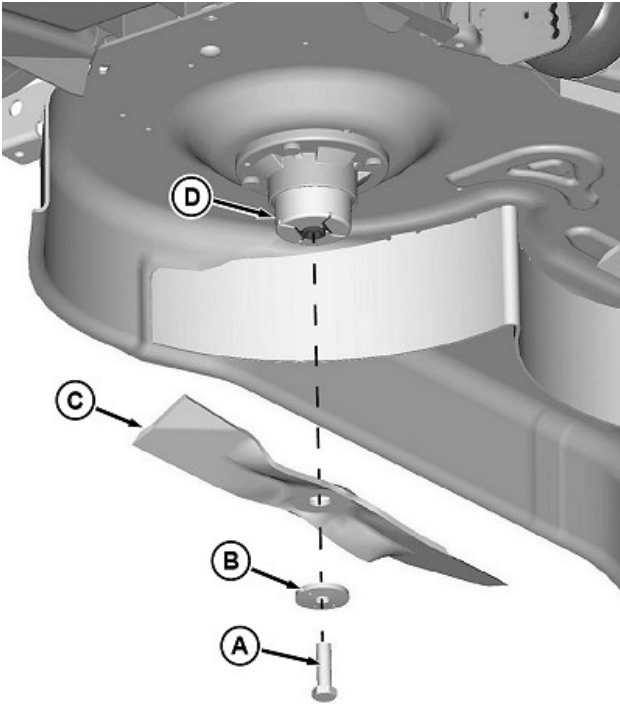

GXT001605—UN—13MAY15

4. Haal de bout (A), de sluitring (B) en het mes (C) los en verwijder ze.
5. Controleer de messen en slijp, balanceer ze uit of vervang ze zo nodig.

Maaimesen monteren

1. Zorg dat de deflectorkom (D) goed tussen de maaieras en het mes is geplaatst.
2. Plaats het maaimes (C) met de snijrand naar de grond gericht op de maaieras.
3. Installeer de sluitring (B), met de holle zijde naar het mes gericht en installeer de bout (A) om het mes op de as te bevestigen.
4. Blokkeer het maaimes met een stuk hout om te voorkomen dat het draait en draai de bout aan volgens de specificatie.

Specificatie

Bout maaimes—Aanhaalmoment. 68 N·m (50 lb·ft)

TH84124,000022C-18-18JUN15

Onderhoud elektrisch systeem

Accu veilig onderhouden



MXAL42869—UN—09APR13

⚠ WAARSCHUWING: Voorkom ietsel! De accu produceert een ontvlambaar en explosief gas.

Voorkomen dat de accu ontploft:


- Niet roken in de buurt van een accu en de accu uit de buurt houden van open vuur.
- Draag oogbescherming en handschoenen.
- Voorkom dat metaal direct in contact komt met de accupolen.
- Demonteer bij het ontkoppelen eerst de minkabel.
- Monteer de minkabel als laatste tijdens het aansluiten.

MP47322,00F466F-18-13JAN15

Accu demonteren en monteren

Verwijderen

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Draai de bestuurdersstoel naar voren.
3. Demonteer afdekking accuimte.

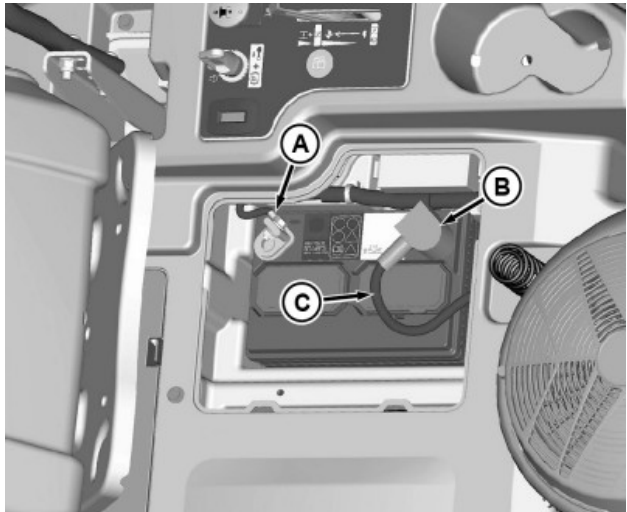

GXT002323—UN—06JUL15

4. Ontkoppel de negatieve (–) accukabel (A).
5. Duw de rode kap (B) weg van de positieve (+) accupool en koppel de kabel (C) los van de accu.
6. Verwijder de accu.

Monteren

1. Plaats de accu in de acculade als afgebeeld.
2. Sluit eerst de positieve (+) kabel op de accu aan en vervolgens de negatieve (–) kabel.
3. Breng universeel vet of siliconenspray aan op de polen om roest te voorkomen.
4. Schuif de rode kap over de positieve accupool heen.
5. Bevestig de accuafdekking.
6. Zet de bestuurdersstoel omlaag.

TH84124,00001AF-18-06JUL15

Reinigen van accu en klemmen

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Ontkoppel en demonteer accu.
3. Reinig accu met een oplossing van vier theelepels soda in een liter water. Let erop dat de soda niet in de cellen terecht komt.

Onderhoud overig

4. Reinig de accu met normaal water en laat drogen.
5. Reinig de klemmen en accu-uiteinden met draadborstel totdat ze helder zijn.
6. Monteer accu.
7. Verbind de kabels met sluitringen en moeren aan de accuklemmen te beginnen met de pluspoolkabel.
8. Sproei smeermiddel op de klem om corrosie te voorkomen.

MP47322,00F4671-18-15MAR13

Gebruik van hulpaccu

! WAARSCHUWING: Voorkom letsel! De accu produceert een ontvlambaar en explosief gas.


Voorkomen dat de accu ontploft:

- Niet roken in de buurt van een accu en de accu uit de buurt houden van open vuur.
- Draag oogbescherming en handschoenen.
- Laad een bevroren accu niet op en sluit geen startkabels op de accu aan. Accu volgens specificatie op temperatuur laten komen.

Specificatie

Accu—Temperatuur..... 16 °C (60 °F)

- Sluit de negatieve (-) hulpkabel niet aan op de negatieve (-) klem van de lege accu. Verbind met een goed massapunt op afstand van de lege accu.

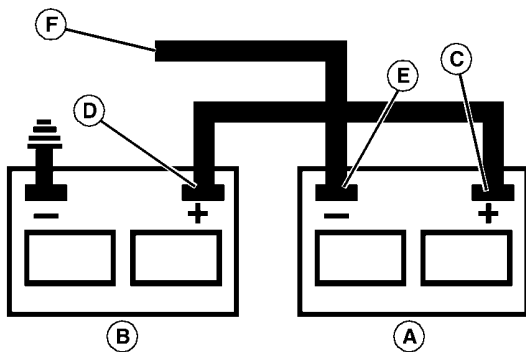

MXAL42672—UN—09APR13

A—Hulpaccu
B—Gedeactiveerde voertuigaccu
C—Pluspool (+)
D—Pluspool (+)
E—Minpool (-)
F—Uiteinde negatieve (-) kabel hulpaccu

1. Sluit pluspoolkabel (+) hulpaccu aan op de pluspool (+) (C) van de hulpaccu (A).
2. Sluit het andere einde van de positieve (+) hulpkabel aan op de pluspool (+) (D) van de gedeactiveerde voertuigaccu (B).
3. Sluit minkabel (-) van hulpaccu aan op de minpool (-) (E) van hulpaccu.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Elektrische lading van de hulpaccu kan machinecomponenten beschadigen. Monteer de negatieve hulpkabel niet aan het machineframe. Verbind de negatieve hulpkabel alleen met het motorblok.

Monteer negatieve hulpkabels uit de buurt van bewegende onderdelen in het motorgedeelte, zoals de riemen en de ventilatorbladen.

4. Sluit het andere einde (F) van de minkabel (-) van de hulpaccu aan op een metalen onderdeel van het gedeactiveerde machinemotorblok uit de buurt van accu.

5. Start de motor van de gedeactiveerde machine en laat de machine enkele minuten draaien.
6. Ontkoppel de hulpkabels voorzichtig precies in omgekeerde volgorde: eerst de negatieve hulpkabel en dan pas de positieve hulpkabel.

MP47322,00F4672-18-05JUN15

Vervangen van zekering

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Breng de bestuurdersstoel omhoog.
3. Verwijder afdekking accuimte.
4. Raadpleeg het onderhoudsetiket achter de bestuurdersstoel voor informatie over identificatie en plaats van de zekeringcircuits.
5. Verwijder de zekering en kijk naar het metalen strookje in het zekeringvenster. Gooi de zekering(en) weg als het strookje gebroken is.
6. Druk een nieuwe zekering met het juiste ampèreage in de juiste houder
7. Breng de bestuurdersstoel omlaag.

MP47322,00F4673-18-15MAR13

Onderhoud overig

Gebruik van de juiste brandstof en stabilisator

BELANGRIJK: Voorkom schade! Het gebruik van oude, verontreinigde of verkeerde brandstof kan resulteren in beschadiging van de motor en het brandstofsysteem. Reparaties die noodzakelijk blijken na gebruik van oude, verontreinigde of verkeerde brandstof vallen niet onder de garantie.

Gebruik normale loodvrije benzine met een octaangetal van 87 of hoger. Het gebruik van brandstofmengsels met maximaal 10% ethanol of maximaal 15% MTBE-additief is aanvaardbaar. Gebruik geen brandstof of additieven met methanol, dat kan motorschade veroorzaken.

Gebruik altijd schone, verse brandstof die is gekocht in een hoeveelheid die binnen ongeveer 30 dagen gebruikt kan worden. Brandstofstabilisator moet telkens worden toegevoegd wanneer u brandstof koopt. Voeg stabilisator toe voordat u de brandstoftank vult om zeker te zijn van een goede menging. Een dergelijke handelwijze helpt problemen met de motorprestaties vermijden en maakt het mogelijk het hele jaar door brandstof in de machine te houden zonder de tank af te hoeven tappen.

Bewaar de brandstof in een plastic container om condensatie te verminderen. Zorg dat de dop op de brandstofcontainer goed is aangedraaid om verontreiniging en verdamping van de brandstof te verminderen. U kunt voor brandstofopslag het beste een zelfafdichtend benzineblik gebruiken.

Brandstof wordt gemengd voor optimale seizoengevoelige prestaties. Om problemen met de motorprestaties zoals moeilijk starten of dampbelvorming te voorkomen, is het aan te raden dat u de juiste brandstof voor het betreffende seizoen gebruikt. Gebruik bij warm weer brandstof die tijdens het warme seizoen is aangeschaft, en bij koud weer brandstof die in het koude seizoen is aangeschaft.

In de motor van een machine die tijdens een bepaald seizoen weinig of niet gebruikt wordt, kan de brandstof te oud worden. In oude brandstof kan lakvorming optreden, waardoor onderdelen van de carburateur en EFI verstopt kunnen raken en de prestaties van de motor kunnen verslechteren.

Bewaar de brandstofopslagcontainer goed gesloten en in een koele ruimte buiten de invloed van direct zonlicht. Brandstof kan afbreken en

Onderhoud overig

verslechteren als de container niet goed is afgesloten of als de brandstof aan zonlicht en hitte wordt blootgesteld.

Condens kan zich vormen in de brandstoftank door verschillende werkings- of milieucondities en kan, in de loop van de tijd, de werking van uw machine beïnvloeden. Vul de brandstoftank van de machine aan het einde van de dag.

MP47322,00F4674-18-26MAY15

De brandstoftank vullen

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Brandstofdampen zijn explosief en ontvlambaar:

- Schakel de motor voor het tanken uit.
- Laat de motor voor het tanken afkoelen.
- Rook niet tijdens de omgang met brandstof.
- Houd brandstof uit de buurt van vlammen of vonken.
- Vul de brandstoftank alleen buiten of in een geventileerde ruimte.
- Verwijder gemorste brandstof onmiddellijk.
- Gebruik een schone, goedgekeurde niet-metalen container om ontlading van statische elektriciteit te voorkomen.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Vuil en water in de brandstof veroorzaken motorschade:

- Reinig vuil en resten van de brandstoftankopening.
- Gebruik schone, verse, gestabiliseerde brandstof.
- Vul de brandstoftank aan het eind van elke dag om condensatie in de brandstoftank te voorkomen.
- Zorg als u een trechter gebruikt dat deze van plastic is en geen scherm of filter heeft.

Vul de brandstoftank aan het eind van elke dag om condensatie en tijdens koud weer bevroering te voorkomen.

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie 'Veilig parkeren' in het hoofdstuk Veiligheid.)
2. Wacht totdat de motor is afgekoeld.
3. Verwijder alle rommel rondom de brandstoftankdop.
4. Draai de brandstoftankdop langzaam open, zodat de druk die is opgebouwd in de tank langzaam kan ontsnappen.
5. Vul de brandstoftank tot de bodem van de vulhals. Niet te veel bijvullen.
6. Installeer de brandstoftankdop.
 - Gasmodellen: draai dop tot deze klikt.

MP47322,00F4675-18-05JUL17


Optakelen machine

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! De machine kan van een onveilige hijsinrichting of steun vallen of glijden.


- Gebruik een veilige hijsinrichting die geschikt is voor de te hijsen last.
- Laat de machine op de kriksteunen of andere stabiele steunen zakken en blokkeer de wielen alvorens met het onderhoud te beginnen.

OPMERKING: Verwijder alle hulpstukken voor het vergaren van materiaal voordat u de machine hijst.

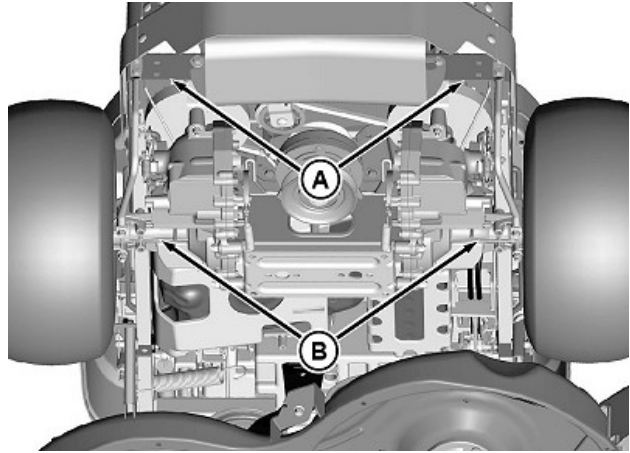

GXT001608—UN—13MAY15

2. Hef de achterzijde van de machine veilig bij de framepunten (A). Plaats kriksteunen of andere stabiele steunen op aandrijflijnlocaties (B).

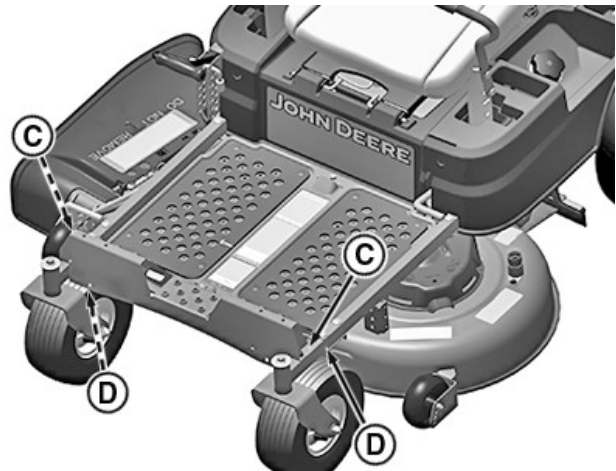

PY43383—UN—08JUN17

3. Voorzijde van de machine veilig aan de machineframepunten heffen (C). Plaats kriksteunen of andere stabiele steunen op de framelocaties (D) van de machine.
4. Blokkeer de achterwielen die op de grond blijven om beweging van de machine te voorkomen indien alleen de voorzijde van de machine wordt opgetild.
5. Om de machine te laten zakken, hef voor- en/of achterzijde van de machine en verwijder kriksteunen of steunen. Laat de machine zakken.

RM87422,0000759-18-05JUN17

Bandenspanning controleren

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Wiel- en velgonderdelen kunnen zich bij onjuist onderhoud explosief van elkaar scheiden:

- Probeer niet zonder geschikte uitrusting en voldoende ervaring een band te monteren.
- Zorg dat alle banden zijn opgepompt tot de aanbevolen bandenspanning, vooral als u op hellingen werkt. Als de bandenspanning laag is, kan de machine op hellingen instabiel worden.
- Wielen en banden niet lassen of verwarmen. Warmte kan leiden tot verhoogde bandenspanning waardoor de band explodeert. Lassen kan leiden tot verzwakking of vervorming van het wiel.
- Ga niet voor de band of gebogen over de band staan tijdens het oppompen van de band. Gebruik voor het

Onderhoud overig

oppompen van banden een slang met klemnippel en zonodig een verlengslang die lang genoeg is om naast de band te staan.

1. Controleer banden op beschadiging.
2. Controleer de bandenspanning met een nauwkeurige meter voor lage druk. (Zie hoofdstuk Specificaties voor de juiste bandenspanning.)
3. Een lagere bandenspanning leidt tot betere tractie en prestaties afhankelijk van het gazon of op steile hellingen.
4. Lucht indien nodig toevoegen of laten ontsnappen.

MP47322,00F4677-18-05JUL17

Verwijderen en installeren van de wielconstructie

Verwijderen


1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren in het hoofdstuk Veiligheid.)

! WAARSCHUWING: Voorkom letsel! De machine kan van een onveilige hijsinrichting of steun vallen of glijden.

- Gebruik een veilige hijsinrichting die geschikt is voor de te hijsen last.
- Laat de machine op de kriksteunen of andere stabiele steunen zakken en blokkeer de wielen alvorens met het onderhoud te beginnen.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Plaats de kriksteunen onder het frame, niet onder de transmissie of de motor, als u de machine omhoog brengt of ondersteunt.

2. Hef de machine met een veilige hijsinrichting en laat de machine op kriksteunen of andere stabiele steunen zakken. Blokkeer de wielen die op de grond blijven om beweging van de machine te voorkomen.

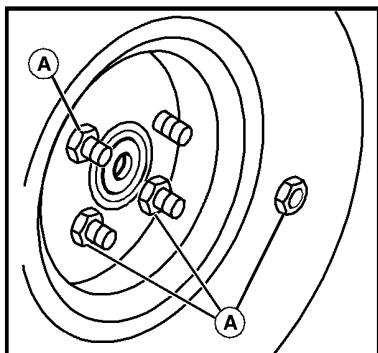

MXAL42875—UN—09APR13

3. Verwijder de wielmoeren (A).
4. Demonteer de wielen.

! WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Wiel- en velgonderdelen kunnen zich bij onjuist onderhoud explosief van elkaar scheiden:

- Probeer niet zonder geschikte uitrusting en voldoende ervaring een band te monteren.

5. Breng de wielen naar een geautoriseerde onderhoudsdealer voor reparaties.

Monteren

1. Monteer de wielen met de klepsteel naar buiten.
2. Draai de wielmoeren gelijkmatig om beurten aan totdat ze strak zitten.

3. Laat de machine helemaal tot op de grond zakken.
4. Draai de wielmoeren aan volgens de specificatie.

Specificatie

Wielmoeren—Aanhaalmoment: 102 N•m (75 lb.-ft.)

MP47322,00F4678-18-26MAY15

Verwijderen en installeren voorste zwenkwielen

Demonteren:


1. Parkeer de machine op een veilige manier. Zie 'Machine veilig parkeren' in het hoofdstuk Veiligheid.

! WAARSCHUWING: Voorkom letsel! De machine kan van een onveilige hijsinrichting of steun vallen of glijden.

- Gebruik een veilige hijsinrichting die geschikt is voor de te hijsen last.
- Laat de machine op de kriksteunen of andere stabiele steunen zakken en blokkeer de wielen alvorens met het onderhoud te beginnen.


OPMERKING: Verwijder alle werktuigen voordat u de machine hijst.

2. Krik de voorzijde van de machine omhoog en zet hem op veiligheidssteunen.

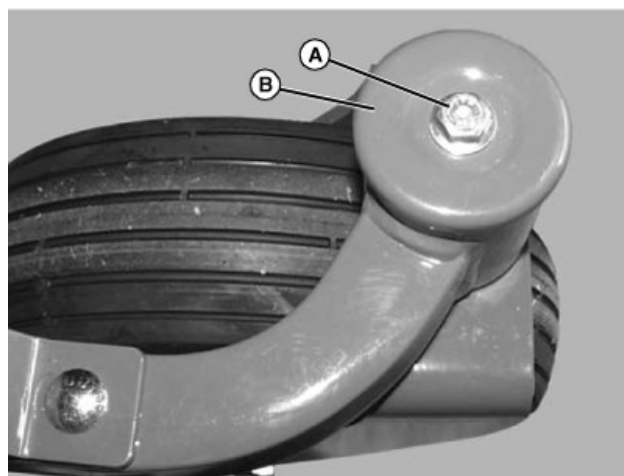

MXAL47137—UN—16APR13

3. Ondersteun de zwenkwielconstructie en verwijder de flensbout (A) en dop (B).
4. Verwijder het zwenkwiel van de machine.

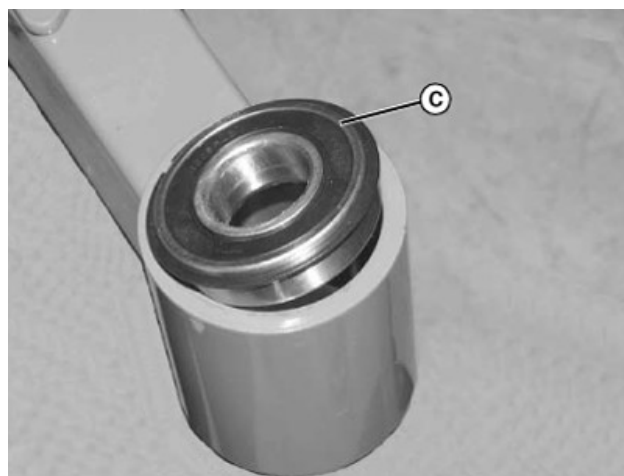

MXAL47138—UN—16APR13

Probleemoplossing

5. Inspecteer de lagers (C) boven- en onderaan het frame. Vervang versleten of beschadigde lagers.


OPMERKING: De binnenste lagerschaal steekt tot boven de buitenste lagerschaal uit.



MXAL47139—UN—16APR13


6. Verwijder de moer (D) en trek de bout uit het zwenkwiel.

7. Verwijder de wielconstructie (E).

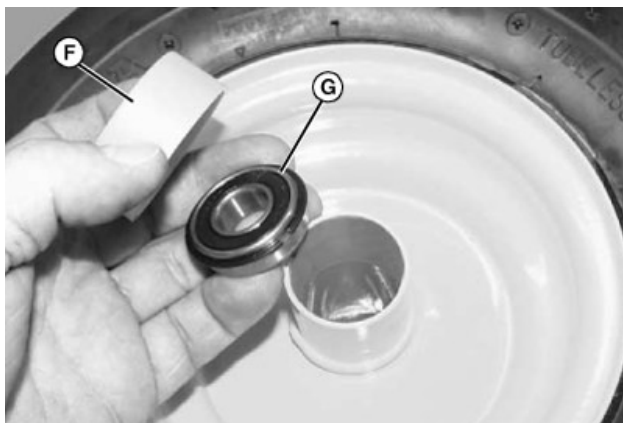

MXAL47140—UN—16APR13

8. Verwijder het scherm (F) en het lager (G). Inspecteer de schermen, het wiel en de lagers op slijtage of schade. Vervang versleten of beschadigde onderdelen.

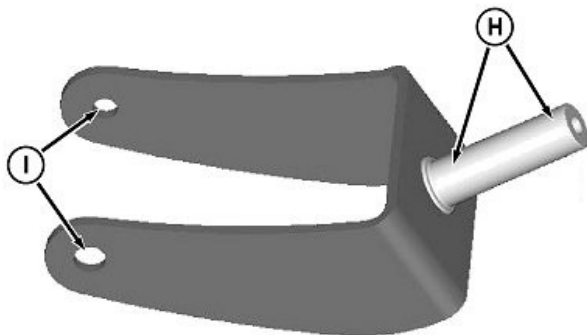

GXT002156—UN—02JUN15

9. Inspecteer de slijtzones van het lager (H) en boutgaten (I) op slijtage of schade. Vervang indien nodig.

Montage

- Breng vet aan op de zwenkwielas en de bout.
- Monteer in de omgekeerde volgorde van de demontage.

- Haal de zwenkwielborgmoer en de bout met het voorgeschreven aanhaalmoment aan.

Specificatie

Zwenkwielborgmoer—Aanhaalmoment. 47 N·m (35 lb·ft)

- Draai de flenskopbout die het juk vastzet volgens de specificatie vast.

Specificatie

Flensbout—Aanhaalmoment. 47 N·m (35 lb·ft)

MX52301,0001044-18-13SEP16

Metalen oppervlakken reinigen en repareren

Reinigen:

Pas dezelfde procedures toe als bij auto's om de metalen, gelakte oppervlakken van het voertuig te verzorgen. Gebruik regelmatig een hoogwaardige autowax om het fabrieksnieuwe uiterlijk van de gelakte oppervlakken van uw voertuig te behouden.

Kleine krassen (oppervlakkige krassen) repareren:

1. Reinig het oppervlak dat gerepareerd moet worden grondig.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Gebruik geen schuurmiddel op gelakte oppervlakken.

2. Gebruik autopolijsmiddel om oppervlakkige krassen te verwijderen.
3. Breng wax aan op het gehele oppervlak.

Repareer diepe krassen (metaal of grondverf te zien):

1. Reinig het te repareren oppervlak door het met alcohol of spiritus in te wrijven.
2. Gebruik de lakstok met in de fabriek op elkaar afgestemde kleuren, die verkrijgbaar is bij uw geautoriseerde dealer, om de krassen te vullen. Volg de aanwijzingen op de lakstok voor het gebruik en voor het drogen.
3. Maak het oppervlak glad met behulp van een autopolijsmiddel. Gebruik geen polijstmachine.
4. Breng wax aan op het oppervlak.

MP47322,00F467A-18-26MAY15

Probleemoplossing

Gebruik van storingstabel

Raadpleeg uw erkende dealer voor onderhoud, als u een probleem heeft dat niet in deze tabel staat.

Raadpleeg uw erkende dealer als het probleem nog steeds niet is opgelost nadat u alle mogelijke oorzaken uit de tabel hebt gecontroleerd.

MP47322,00F467B-18-03MAY17

Probleemoplossing

Motor

ALS	CONTROLLEREN
De motor presteert slecht	Vuil in het brandstofsysteem of de brandstof is oud. Vervang de brandstof door nieuwe, gestabiliseerde brandstof. Koop de brandstof bij een andere leverancier voordat u vermoedt dat er problemen zijn met de machine. Leveranciers mengen hun brandstoffen op verschillende manieren en brandstof van een andere leverancier lost prestatieproblemen meestal op. Brandstof die met alcohol of ether is vermengd, kan leiden tot prestatievermindering door harsen en vernisneerslag, vooral indien de brandstof gedurende enkele weken of langer is opgeslagen. Zorg voor verse brandstof.
Motor start niet – zwengelt niet aan	Parkeerrem niet vergrendeld. Rijhendels niet in stand start/uitschakelen. Maaier is ingeschakeld. Rem, maaierinschakeling of contactsleutel defect. Elektrisch probleem - Zie het onderdeel Probleemoplossing elektrisch systeem
Motor zwengelt wel aan, maar start niet	Bougiekabel zit los of is niet aangesloten. Verkeerde brandstof. Brandstoffilter verstopt. Elektrisch probleem - Zie het onderdeel Probleemoplossing elektrisch systeem
Motor slaat moeilijk aan	Carburateur is niet goed afgesteld of vuil. De choke sluit niet volledig. Brandstoffilter verstopt. Defecte bougie. Oude of verkeerde brandstof. Losse of gecorrodeerde elektrische verbindingen. Viscositeit van de motorolie.
Motor draait onregelmatig	Koelribben verstopt. Losse elektrische aansluitingen. Choke of gaskabel blijft steken. De choke is niet volledig open. Brandstofleiding of brandstoffilter verstopt. Verouderde of vuile brandstof. Verkeerde brandstof. Luchtfiltelement is verstopt.
Motor slaat over bij belasting	Defecte bougie. Verouderde of vuile brandstof. Brandstoffilter verstopt.
Motor stikt	Ontluchtingsopening brandstoftank verstopt. Vuil in het brandstoffilter. Koelribben verstopt. Losse aansluiting van slang bij brandstoffilter of brandstofpomp.
Motor raakt oververhit	Luchtinlaatrooster verstopt. Koelribben verstopt. Te veel of te weinig motorolie.

ALS	CONTROLLEREN
	Motor heeft te lang op laag stationair gedraaid.
Motor wil niet stationair draaien	Bougie niet correct afgesteld. Defecte bougie. Bestuurder komt van de stoel af.
Motor klopt	Oude brandstof of brandstof met een laag octaangetal. Motor overbelast. Laag motortoerental. Laag oliepeil.
Motor slaat af of over bij het werken op hellingen	Brandstof tank minder dan half vol. Bestuurder komt van de stoel af.
Motor slaat terug	Defecte bougie. Bestuurder komt van de stoel af.
Motor verliest vermogen	Oververhitting van de motor. Te veel olie in de motor. Luchtfilter vuil. Defecte bougie. Rijsnelheid te hoog voor de omstandigheden. Verkeerde brandstof.
Te hoog brandstofverbruik	Choke staat niet volledig open.
Zwarte uitlaatrook	Luchtfilter vuil of doordrenkt met olie.

MP47322,00F467C-18-15MAR13

Elektrisch systeem

ALS	CONTROLLEREN
Startmotor werkt niet of zwengelt de motor niet aan	Parkeerrem niet vergrendeld. Maaier is ingeschakeld. Accupolen zijn gecorrodeerd. Accu niet opgeladen. Rijhendels niet in stand start/uitschakelen. Defecte zekering. Contactschakelaar defect
Accu laadt niet op	Accu bevat dode cel. Doorgeslagen laadzekering. Accukabels en -polen zijn vuil. Laag motortoerental of overmatig stationair draaien.
Lichten werken niet	Verlichtingsstekker is niet aangesloten. Losse of doorgebrande lamp. Doorgeslagen koplampzekering.

MP47322,00F467D-18-15MAR13

Machine

ALS	CONTROLLEREN
De machine trilt te veel of rammelt overmatig	Aandrijfriemen hulpstuk versleten of defect. Maaimessen niet uitgebalanceerd. Tractieaandrijfriem versleten of beschadigd. Aandrijfschijven vuil.
Machine beweegt niet met draaiende motor	Hydraulisch oliepeil transmissie laag. Transmissieriem gebroken.

Opslag

ALS	CONTROLLEREN
	Hendels vrijlooppklep zijn geactiveerd.
De machine beweegt met draaiende motor terwijl de hydrostatische bediening in neutraal staat	Stangenstelsel niet goed afgesteld. Vrijstand transmissie niet goed afgesteld.
De hefhandel kan niet in stand transportvergrendeling worden vergrendeld	Het dek is te hoog afgesteld.
Voorzijde van machine piept tijdens het rijden	Smeer voorste trekstang van maaier op voorste en achterste scharnierpunten.

MP47322,00F467E-18-15MAR13

Maaimachine

ALS	CONTROLLEREN
Uitwerpkoker verstopt	Te hoge rijsnelheid. Gras te lang. Gras te nat. Motortoerental niet in stand maai. Luchtstroom belemmerd. Riem niet correct gemonteerd. Stel de maaihoogte zo in dat er telkens slechts 1/3 van het gras wordt afgemaaid.
Gras op sommige plekken niet gemaaid	Te hoge rijsnelheid. Motortoerental niet in stand maai. Maaidek moet gereinigd worden.
Riem slijpt	Afval tussen schijven. Versleten riem. Onjuiste riemspanning.
Teveel trillingen	Afval op maaidek of tussen schijven. Aandrijfriem beschadigd. Schijven beschadigd of niet uitgelijnd. Maaimesen uit balans.
Messen scheuren de zode open	Maaioogte te laag. Maaierwielen niet goed afgesteld. Snelheid in bochten te hoog. Oneffenheden in het terrein. Ruw of oneffen terrein. Lage bandendruk.
Maaidek belast machine te zwaar	Motortoerental te laag. Te hoge rijsnelheid. Afval rond maaierassen gewikkeld. Stel de maaihoogte zo in dat er telkens slechts 1/3 van het gras wordt afgemaaid.
Ongelijkmatige snijhoogte	Maaidek horizontaal niet goed gericht. Te hoge rijsnelheid. Messen bot. Maaierwielen niet goed afgesteld. Ongelijke bandendruk. Stel de maaihoogte zo in dat er telkens slechts 1/3 van het gras wordt afgemaaid.
Overmatig snijafval wordt uitgeworpen uit voorzijde van maaierdek	Omstandigheden kunnen te droog zijn of terrein te oneffen om goede afdichting te verschaffen tussen voorzijde van het dek en

ALS	CONTROLLEREN
	het gras. Bezoek http://JDParts.deere.com of neem contact op met een dealer om set voor droge omstandigheden aan te schaffen.

TH84124,00001B2-18-18JUN15

Opslag

Veilige opslag

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Brandstofdampen zijn explosief en licht ontvlambaar.

Motoruitlaatgassen bevatten koolmonoxide en kunnen leiden tot ernstige ziekte of dood.

- Laat de motor niet langer draaien dan strikt noodzakelijk om de machine van en naar de opslagplaats te rijden.
- Als een machine wordt opgeborgen voordat deze heeft kunnen afkoelen, kan motorbrand en brand van het pand ontstaan. Er kan brand ontstaan als het afval niet wordt verwijderd rond de motor en geluidsdemper, of bij opslag in de buurt van brandbare materialen.
- Parkeer het voertuig niet met brandstof in de tank in een gebouw waar uitlaatgassen in aanraking kunnen komen met open vuur of vonken.
- Laat de motor afkoelen voordat u de machine in een gesloten ruimte parkeert.

MP47322,00F4680-18-06MAY15

Machine voorbereiden voor opslag

1. Repareer versleten of beschadigde delen. Vervang onderdelen indien nodig. Bevestig losse onderdelen.
2. Repareer bekraste of verschilderde metalen oppervlakken om roestvorming te voorkomen.
3. Verwijder gras en vuil van de machine.
4. Maak indien nodig onder het cirkelmaaidek schoon en verwijder gras en vuil aan de binnenkant van de koker en grasvanger.
5. Reinig de machine en smeer was op metalen en kunststofoppervlakken.
6. Laat de machine vijf minuten lopen om riemen en schijven te laten drogen.
7. Breng een dunne laag motorolie aan op draai- en slijtpunten om roestvorming te voorkomen.
8. Smeer de smeerpunten en controleer de bandenspanning.

MP47322,00F4681-18-13JUL16

Brandstof en motor voor opslag voorbereiden

Brandstof:

Indien u "gestabiliseerde brandstof" heeft gebruikt, voeg gestabiliseerde brandstof toe totdat de tank vol is.

OPMERKING: Het vullen van de tank vermindert de hoeveelheid lucht in de brandstoftank en vermindert kwaliteitsverlies van de brandstof.

Als u geen "gestabiliseerde brandstof" gebruikt:

1. Parkeer de trekker veilig in een goed geventileerde ruimte. (Zie 'Veilig parkeren' in het hoofdstuk Veiligheid.)

Specificaties

OPMERKING: Probeer de laatste keer dat de machine wordt gebruikt te anticiperen, zodat er weinig brandstof overblijft in de brandstoftank.

2. Start de motor en laat deze draaien totdat de brandstof op is.
3. Voor machines die zijn uitgerust met een contactslot, draai de sleutel in de positie uit.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Verouderde brandstof kan leiden tot lakvorming en de carburateur of injectorcomponenten verstopen en het motorvermogen beïnvloeden.

- Voeg brandstofconditioner of -stabilisator toe aan verse brandstof voordat u de tank vult.

4. Meng verse brandstof en brandstofstabilisator in een apart reservoir. Volg stabilisatorinstructies voor het mengen.
5. Vul de brandstoftank met gestabiliseerde brandstof.
6. Laat de motor een paar minuten draaien en laat het brandstofmengsel circuleren door de carburateur op de gasmotor of de brandstofinjector op de dieselmotor.

Motor:

De motoropslagprocedure moet worden toegepast als het voertuig langer dan 60 dagen niet is gebruikt.

1. Ververs de motorolie en vervang de filter bij warme motor.
2. Onderhoud luchtfilter indien nodig.
3. Verwijder resten van de luchtinlaatzeef motor.
4. Bij gasmotoren:
 - Demonteer bougies. Vul de cilinders met 30 mL (1 oz) schone motorolie.
 - Installeer de bougies, maar sluit de bougiekabels nog niet aan.
 - Torn de motor 5 of 6 keer om ervoor te zorgen dat de olie zich verspreidt.
5. Reinig de motor en de motorruimte.
6. Verwijder de accu.
7. Reinig de accu en de accupolen. Controleer het elektrolytpeil als uw accu niet onderhoudsvrij is.
8. Sluit de brandstofkraan indien de machine hiermee is uitgerust.
9. Bewaar de accu op een koele, droge plaats waar het niet zal vriezen.

OPMERKING: De opgeslagen accu moet elke 90 dagen worden opgeladen.

10. Laad de accu op.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Langdurige blootstelling aan zonlicht kan de oppervlakken beschadigen. Stal de machine binnen of gebruik een afdekking als de machine buiten wordt gestald.

11. Parkeer het voertuig op een droge, beschermde plek. Als het voertuig buiten wordt geparkeerd, leg er dan een waterdicht zeil overheen.

OUMX068,000077B-18-05JUL17

Machine uit opslag halen

1. Controleer de bandenspanning.
2. Controleer het motoroliepeil.
3. Controleer het elektrolytpeil van de accu als uw accu niet onderhoudsvrij is. Accu laden indien nodig.
4. Monteer accu.

5. Bij gasmotoren: controleer de elektrodeafstand van de bougie. Monteer en draai doppen aan met het voorgeschreven draaimoment.
6. Smeer alle smeerpunten.
7. Open de brandstofafsluitkraan indien de machine hiermee is uitgerust.
8. Laat de motor 5 minuten draaien, zonder maaimachine of ander werktuig, om ervoor te zorgen dat de olie zich door de hele motor verspreidt.
9. Controleer of alle veiligheidsvoorzieningen en keerplaten goed zijn aangebracht.

MP47322,00F4683-18-05JUL17

Specificaties

Motor

Motor Z335E

Merk	Briggs & Stratton
Modelnummer	40 Intek
Boring	75,4 mm (2,97 in.)
Cilinderslag	73,4 mm (2,89 in.)
Cilinderinhoud	656 cm ³ (40,03 cu. in.)
Cilinders	Twee
Cyclus	Vier
Luchtspleet magneet	.20 - .30 mm (.008 - .012 in.)
Klepspeling - inlaatklep	.10 - .15 mm (.004 - .006 in.)
Klepspeling - uitlaatklep	.10 - .15 mm (.004 - .006 in.)
Vonkbrug bougie	0,75 mm (0,030 in.)
Aanhaalmoment bougie	.20 N•m (180 lb-in.)

Motor Z345M

Merk	Briggs & Stratton
Modelnummer	44 Intek
Informatie vermogensklasse	http://www.briggsandstratton.com/
Boring	79,25 mm (3,12 in.)
Cilinderslag	73,4 mm (2,89 in.)
Cilinderinhoud	724 cm ³ (44,18 cu in.)
Cilinders	Twee
Cyclus	Vier
Klepspeling - inlaatklep	.10 - .15 mm (.004 - .006 in.)
Klepspeling - uitlaatklep	.10 - .15 mm (.004 - .006 in.)
Vonkbrug bougie	0,75 mm (0,030 in.)
Aanhaalmoment bougie	.20 N•m (180 lb-in.)

Motor Z345R

Merk	Briggs & Stratton
Modelnummer	44 Intek
Informatie vermogensklasse	http://www.briggsandstratton.com/
Boring	79,25 mm (3,12 in.)
Cilinderslag	73,4 mm (2,89 in.)
Cilinderinhoud	724 cm ³ (44,18 cu in.)
Cilinders	Twee
Cyclus	Vier

Specificaties

Klepspelings - inlaatklep 10 - 15 mm (.004 - .006 in.)
Klepspelings - uitlaatklep 10 - 15 mm (.004 - .006 in.)
Vonkbrug bougie 0,75 mm (0,030 in.)
Aanhaalmoment bougie 20 N•m (180 lb-in.)

RM87422,000077E-18-05JUL17

Aandrijflijn

Transaxle-motoren Hydro-Gear EZT
Aantal snelheden Hydrostatisch, variabel toerental

TH84124,0000164-18-18JUN15

Rijsnelheden bij vol motortoerental

Vooruit 0-10,5 km/u (0-6,5 mph)
Achteruit 0-4,8 km/u (0-3,0 mph)

MX52301,0000FC3-18-14JUL16

Elektrisch systeem

Accutype 12 V
Koudestartstroom 300 A

TH84124,0000221-18-15JUN15

Brandstofsysteem

Brandstoftypes (aanbevolen):
. Normale loodvrije benzine met octaangetal 87
. Brandstof met ethanol (maximaal 10%)
. Met MBTE geherformuleerde brandstof (maximaal 15%)
Brandstoffilter Vervangbaar, papieren element
Brandstofpomp Puls
Brandstoftoevoer Carburateur

TH84124,0000165-18-18JUN15

Banden

Voorzijde 11x4.00-4 (gegroeft)
Achterzijde 18 x 8,50-8 (turf)
Bandendruk - voor 103 kPa (15 psi)
Bandendruk - achter 69 kPa (10 psi)

MX52301,0000FC4-18-14JUL16

Inhoud

Motorcarter met oliefilter 1,9 l (2,0 qt.)
Brandstoftank 8 l (2,1 gal)

TH84124,0000222-18-18JUN15

Afmetingen

Z335E

Hoogte 923 mm (36 in.)
Breedte 1283 mm (50,5 in.)
Lengte 1821 mm (72 in.)
Gewicht met maaier en brandstoftank vol 231 kg (509 lb)

Z345M

Hoogte 1019 mm (40,1 in.)
Breedte 1283 mm (50,5 in.)
Lengte 1836 mm (72,3 in.)
Gewicht met maaier en brandstoftank vol 237 kg (522 lb)

Z345R

Hoogte 1019 mm (40,1 in.)
Breedte 1283 mm (50,5 in.)
Lengte 1836 mm (72,3 in.)
Gewicht met maaier en brandstoftank vol 239 kg (527 lb)

RM87422,000077F-18-01AUG17

Aanbevolen smeermiddelen

Motorolie TURF-GARD® OF PLUS-4®
Vet
. GREASE-GARD™ Premium Plus
. John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex Grease

(Wijzigingen specificaties en ontwerp voorbehouden.)

TH84124,000016C-18-03MAR15

Maaidekken

42A in maaier
Maaibreedte 1,07 m (42 in)
Maaimesen-roterend 2
Aanhaalmoment maaimesbout 68 Nm (50 lb.-ft.)
Maaihoogte (bij benadering) 25 - 102 mm (1 - 4 in)

MX52301,0000FB2-18-06JUL16

Draaisnelheid van maaieenheid

42A in maaier 2732 tpm bij motortoerental van 3050 tpm

MX52301,0000FB4-18-06JUL16

Motortoerental hoog

Z335E zonder maaidek 3050 ± 100 tpm
Z345M zonder maaidek 3050 ± 100 tpm
Z345R zonder maaidek 3050 ± 100 tpm

RM87422,00007B4-18-05JUL17

Specificaties

Geluidsmetingen

Gemiddeld geluidsniveau op het gebruikersplatform volgens EN ISO 5395-1

Z335E zonder maaidek . 86,6 dB(A) $\pm$ 1 bij motortoerental van 3050 toeren per minuut

Z335E met 42A in maaidek . 89,2 dB(A) $\pm$ 1 bij motortoerental van 3050 toeren per minuut

Z335E met 42A maaidek en grasvanger 92,8 dB(A) $\pm$ 1 bij motortoerental van 3050 toeren per minuut

Z345M of Z345R zonder maaidek . 89,9 dB(A) $\pm$ 1 bij motortoerental van 3050 toeren per minuut

Z345M of Z345R met 42A in maaidek 90,7 dB(A) $\pm$ 1 bij motortoerental van 3050 toeren per minuut

Z345M of Z345R met 42A in maaidek en grasvanger 93,9 dB(A) +/- 1 bij een motortoerental van 3050 toeren per minuut

RM87422,0000780-18-01AUG17

OPMERKING: De bovengenoemde waarde komt overeen met het gewogen kwadratische gemiddelde van de versnelling waaraan het gehele lichaam wordt blootgesteld op een representatieve machine tijdens de werkelijke maa- en transportomstandigheden. De acceleratiewaarde is afhankelijk van de onregelmatigheden van het oppervlak, de snelheid waarmee de tractor rijdt, het bestuurdersgewicht en de rijgewoontes. De metingen werden op het terrein uitgevoerd volgens de STD-procedure in EN ISO 5395-1.

RM87422,0000781-18-01AUG17

Trillingsmetingen

Gemeten op hand/arm volgens EN ISO 5395-1

De totale trillingswaarde voor de Z335E zonder maaidek waaraan het hand-/armsysteem wordt blootgesteld, is niet hoger dan 2,5 m/s².

De totale trillingswaarde voor de Z335E met 42A maaidek waaraan het hand-/armsysteem wordt blootgesteld, is niet hoger dan 2,5 m/s².

De totale trillingswaarde voor de Z335E met 42A maaidek en grasvanger waaraan het hand-/armsysteem wordt blootgesteld, is niet hoger dan 2,5 m/s².

De totale trillingswaarde voor de Z345M of Z345R zonder maaidek waaraan het hand-/armsysteem wordt blootgesteld, is niet hoger dan 2,5 m/s².

De totale trillingswaarde voor de Z345M of Z345R met 42A in maaidek waaraan het hand-/armsysteem wordt blootgesteld, is niet hoger dan 2,5 m/s².

De totale trillingswaarde voor de Z345M of Z345R met 42A in maaidek en grasvanger waaraan het hand-/armsysteem wordt blootgesteld, is niet hoger dan 2,5 m/s².

Gehele lichaam gemeten volgens EN ISO 5395-1

Z335E zonder maaidek 0,8 m/s²

Onzekerheid K 0,1 m/s²

Z335E met 42A in maaidek 0,7 m/s²

Onzekerheid K 0,1 m/s²

Z335E met 42A maaidek en grasvanger 0,8 m/s²

Onzekerheid K 0,1 m/s²

Z345M of Z345R zonder maaidek 1,0 m/s²

Onzekerheid K 0,1 m/s²

Z345M of Z345R met 42A in maaidek 0,8 m/s²

Onzekerheid K 0,1 m/s²

Z345M of Z345R met 42A in maaidek en grasvanger . . . 0,9 m/s²

Onzekerheid K 0,1 m/s²

John Deere-kwaliteitsverklaring

John Deere kwaliteit

John Deere uitrusting is meer dan een aankoop, het is een investering in kwaliteit. Die kwaliteit gaat verder dan onze uitrusting alleen en behelst ook uw John Deere dealer onderdelen- en onderhoudsondersteuning. Deze ondersteuning is nodig om te zorgen dat u een tevreden klant blijft.

Daarom heeft John Deere een proces geïnitieerd om uw vragen of problemen als die zich voordoen te behandelen. De volgende drie stappen zullen u op weg helpen door het proces.

Stap 1

Raadpleeg uw bestuurdershandleiding

- A. Hierin staan vele afbeeldingen en gedetailleerde informatie over veilige en juiste bediening van uw uitrusting.
- B. Het geeft storingstabellen en specifieke informatie.
- C. Het geeft u informatie over het bestellen van onderdelencatalogi, onderhoud en technische handleidingen.
- D. Als uw vragen in de bestuurdershandleiding niet worden beantwoord, ga dan verder met Stap 2.

Stap 2

Raadpleeg uw dealer

- A. Uw John Deere dealer heeft de verantwoordelijkheid, de autoriteit en de vakkennis om vragen te beantwoorden, problemen op te lossen en om aan uw onderdelen- en onderhoudsbehoeften te voldoen.
- B. Bespreek als eerste uw vragen of problemen met het vakpersoneel voor onderdelen en onderhoud van uw dealer.
- C. Als het vakpersoneel voor onderdelen en onderhoud uw probleem niet op kunnen lossen, neem dan contact op met de manager of de directeur van de vertegenwoordiging.
- D. Als uw vragen of problemen niet door de dealer worden opgelost, ga dan verder met Stap 3.

Stap 3

Contact opnemen met John Deere

- A. Uw John Deere dealer is de efficiëntste informatiebron voor vrijwel alle kwesties, maar als u uw probleem niet op kunt lossen na het raadplegen van uw bestuurdershandleiding en raadplegen van uw dealer, neem dan contact op met John Deere voor hulp.
- B. Houd alstublieft voor snelle en effectieve service het volgende bij de hand als u belt:
 - De naam van de dealer waarmee u heeft gewerkt.
 - Het modelnummer van uw uitrusting.
 - Het aantal bedrijfsuren van de machine (indien van toepassing).
 - Het serienummer dat u op de binnenste omslagpagina van deze handleiding heeft genoteerd.
 - Als het een probleem met een aanbouwunit betreft, uw aanbouwunitidentificatienummer.
- C. Bel dan 1-800-537-8233 (Verenigde Staten en Canada) en uw adviseur zal met uw dealer samenwerken om uw kwestie te onderzoeken. Neem van buiten de VS en Canada contact met ons op via de volgende website:

afhttp://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Selecteer uw land en klik op de koppeling 'Contact opnemen'.

SP66632,00043A7-18-10MAY17

Onderhoudsoverzicht

Onderhoudsoverzicht

Onderhoudsdatums noteren

Olie ververset	Oliefilter vervangen (indien aanwezig)	Machine smeren	Luchtfilterelementen controleren/reinigen	Brandstoffilter vervangen

OUO1082,00066CA-18-15MAY17

Conformiteitsverklaring

Conformiteitsverklaring

EG-conformiteitsverklaring

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Onderstaande persoon verklaart dat

Machinetype: Zero Turn-maaier

Modellen: Z335E

Serienummers: Zie pagina voor productidentificatie

voldoet aan alle desbetreffende bepalingen en essentiële vereisten van de volgende richtlijnen:

RICHTLIJN	NUMMER	CERTIFICERINGSMETHODE
Machinerichtlijn	2006/42/EG	Zelfcertificering
Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit	2014/30/EU	Zelfcertificering
Geluidsrichtlijn	2000/14/EC (annex VI, procedure 2)	Certificatie door een derde partij
		AANGEMELDE INSTANTIE
Gemeten vermogensniveau geluid		AV Technology Limited
Z335E met 42A in (107 cm) maaidek		Unit 2 Easter Court
Z335E met 42A in (107 cm) maaidek en grasvanger		Europa Boulevard
Gegarandeerd vermogensniveau geluid		Warrington
Z335E met 42A in (107 cm) maaidek		Cheshire
Z335E met 42A in (107 cm) maaidek en grasvanger		WA5 7ZB, Verenigd Koninkrijk

Naam en adres van de persoon die het technischeconstructiebestand samenstelt:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim

Plaats van verklaring: Horicon, WI, VS

Datum van verklaring: 29 dec 2016

Productievestiging: John Deere Power Products

Conformiteitsverklaring



DXCE01—UN—28APR09

Manager Product Engineering RLE

GXT003030—UN—05JUL16

Naam: Steve Dobrot

Titel: Manager producttechniek

RM87422,00007D2-18-02AUG17

EG-conformiteitsverklaring

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Onderstaande persoon verklaart dat

Machinetype: Zero Turn-maaier

Modellen: Z345M of Z345R

Serienummers: Zie pagina voor productidentificatie

voldoet aan alle desbetreffende bepalingen en essentiële vereisten van de volgende richtlijnen:

RICHTLIJN

Machinerichtlijn

Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit

Geluidsrichtlijn

NUMMER

2006/42/EG

2014/30/EU

2000/14/EC (annex VI, procedure 2)

CERTIFICERINGSMETHODE

Zelfcertificering

Zelfcertificering

Certificatie door een derde partij

AANGEMELDE INSTANTIE

AV Technology Limited

Unit 2 Easter Court

Europa Boulevard

Warrington

Cheshire

WA5 7ZB, Verenigd Koninkrijk

Gemeten vermogensniveau geluid

Z345M of Z345R met 42A in (107 cm) maaidek99 dB(A)

Z345M of Z345R met 42A in (107 cm) maaidek en grasvanger100 dB(A)

Gegarandeerd vermogensniveau geluid

Z345M of Z345R met 42A in (107 cm) maaidek100 dB(A)

Z345M of Z345R met 42A in (107 cm) maaidek en grasvanger100 dB(A)

Naam en adres van de persoon die het technischeconstructiebestand samenstelt:

Brigitte Birk

John Deere GmbH & Co. KG

Mannheim Regional Center

John Deere Strasse 70

D-68163 Mannheim

Plaats van verklaring: Horicon, WI, VS

Datum van verklaring: 17 juli 2017

Productievestiging: John Deere Power Products



DXCE01—UN—28APR09

Manager Product Engineering RLE

GXT003030—UN—05JUL16

Naam: Steve Dobrot


Titel: Manager producttechniek

RM87422,0000782-18-01AUG17

Hellingmeter

Sjabloon hellingmeter

Houd deze pagina omhoog of kopieer deze en volg de aanwijzingen hieronder voor het gebruiken van de sjabloon hellingmeter.

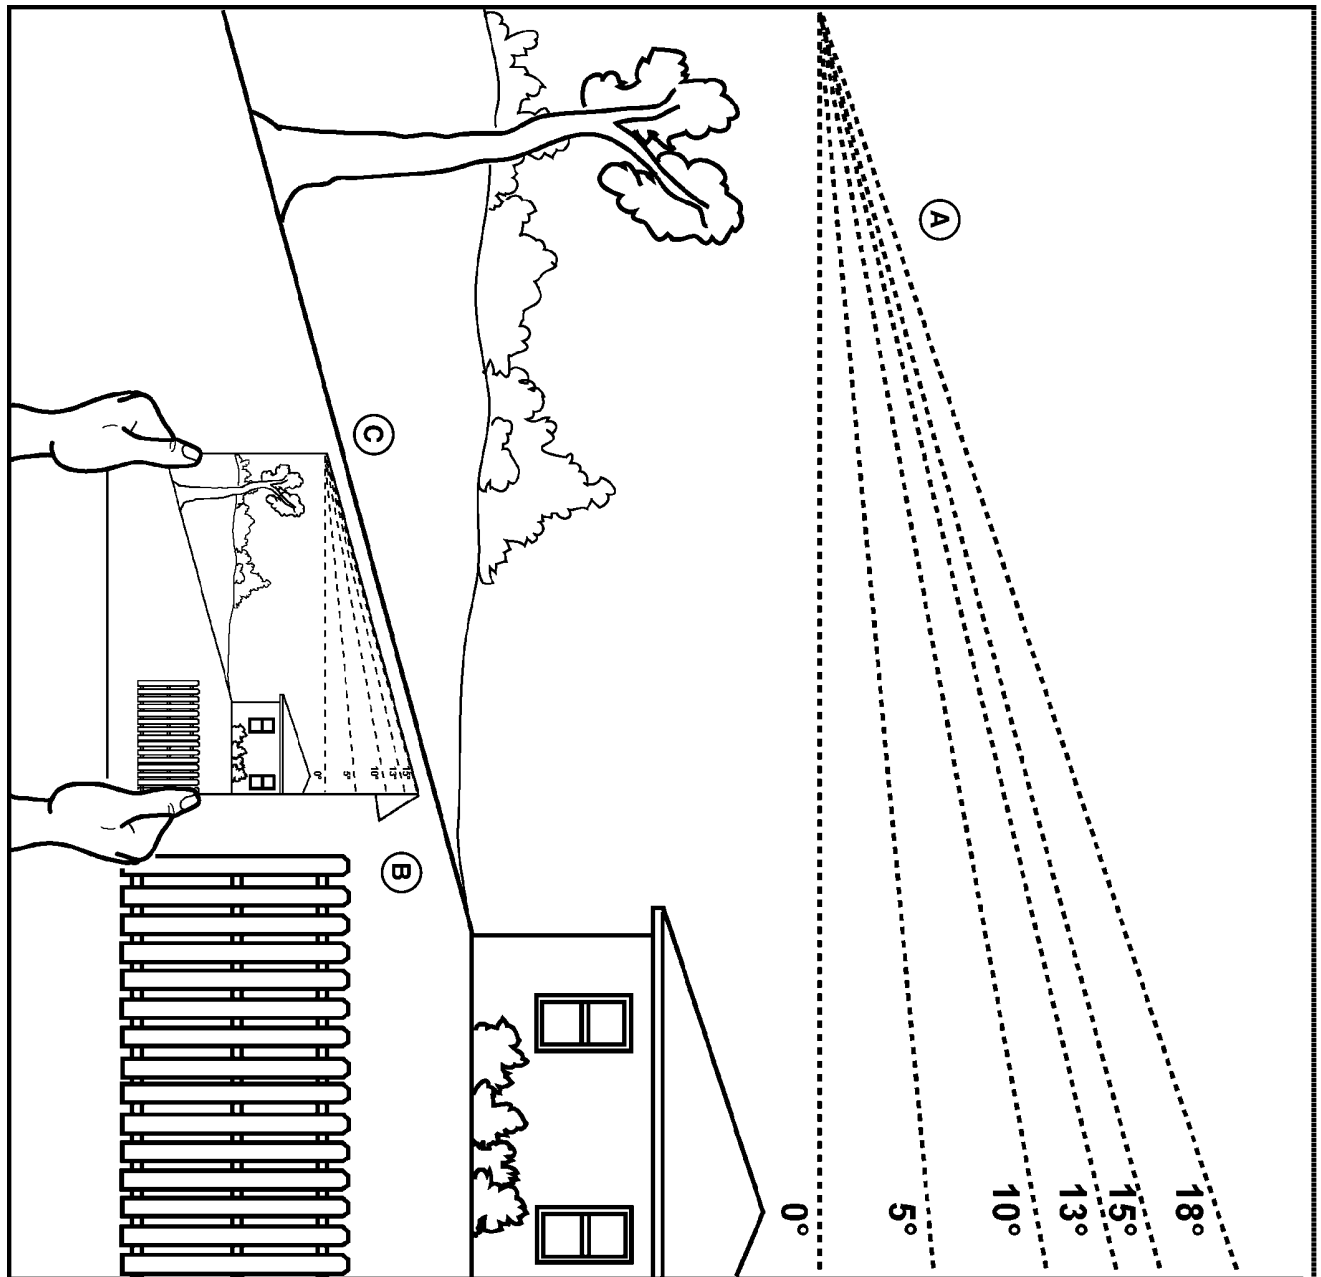

MXT013189—UN—22APR15

Gebruik deze hellingmeter om te bepalen of een helling te steil is voor een veilige werking. Gebruik de machine niet op een helling die groter is dan wordt aanbevolen in uw gebruikershandleiding. Zie Werking op hellingen in het hoofdstuk Veiligheid.

- Vouw langs de betreffende lijn (A) om met de aanbevolen helling overeen te komen.
- Lijn deze rand (B) uit met een verticaal oppervlak, een boom, een gebouw, een hekpaal enz.
- Vergelijk helling (C) met de gevouwen rand.

Index

A			
Aandrijfriem transaxle, controleren en vervangen	33	Metalen oppervlakken, repareren en reinigen	44
Accu en klemmen, reinigen	40	Motor	
Accu, hulpaccu gebruiken	41	Olie	27
Accu, laden en aansluiten bij assemblage	14	Motor probleemoplossing	45
Accu, veilig onderhouden	40	Motor, afzetten	23
Accu, verwijderen en installeren	40	Motorbeschermkap, reinigen	29
B		O	
Bandenspanning, controleren	42	Olie	
Bedieningselementen bij bestuurdersplatform	15	Motor	
Bedrijfsurenteller, gebruik	20	Benzine	27
Bougie, controleren	31	Oliepeil, motor controleren	28
Brandstof en stabilisator, gebruik juiste	41	Oliepeil, transaxle- controleren	32
Brandstofopslag	46	Onderhoudsintervallen	26
Brandstoftank, vullen	42	Opslag, machine voorbereiden voor	46
Brandstofveiligheid	12	Opslag, verwijderen machine uit	47
C		Optakelen machine	42
Carburateur, Afstellen van de	31	P	
Controlelampje voor laag brandstofpeil, gebruik	20	Parkeerrem, gebruiken	20
Controlelijst besturing, dagelijks	15	Parkeerrem, testen	19
D		Plastic en gelakte oppervlakken, beschadiging voorkomen	15
De machine met de hand bewegen	23	Probleemoplossing elektrisch systeem	45
F		Probleemoplossing maaimachine	46
Filter, brandstoffilter vervangen	31	Probleemoplossing machine	45
Filter, motorolie verversen	28	R	
Filter, olie- transaxle vervangen	32	Registratie servicedatums	51
H		Reserveonderdelen	2
Hefarm, smeren maaier	27	Riem, vervangen maaieraandrijf- (42A)	37
Hendels, gebruiken rij-	21	Rijhendels, afstellen	16
I		S	
Identificatienummers, registreren	3	Schakelaar, Testen parkeerrem-	19
K		Schakelaar, testen stoel-	20
Knop maaier, Gebruik van inschakel-	20	Schakelaar, testen van de aftakas- van de maaier	20
Koelribben, schoonmaken	29	Schakelaar, testen van rijhendel-	20
Kruipneiging in neutraal, controleren en afstellen	32	Sjabloon, hellingmeter	54
L		Sleutel, gebruiken contact-	20
Labels, veiligheids-	5	Specificaties	
Luchtfilterelementen (tweecilinder), controleren en reinigen	30	Aanbevolen smeermiddelen	48
M		Aandrijflijn	48
Maaidek, identificatie	34	Afmetingen	48
Maaidek, reinigen	24	Banden	48
Maaidekassen, smeren	26	Brandstofsysteem	48
Maaier, aanpassen maaihogte	17	Draaisnelheid van maaieenheid	48
Maaier, inschakelen	23	Elektrisch systeem	48
Maaier, installeren (42A)	36	Geluidsmetingen	49
Maaier, stand aanpassen	17	Inhoud	48
Maaier, verwijderen (42A)	34	Maaidekken	48
Machine op aanhangwagen transporteren	25	Motor	47
Machine, betreden en verlaten	16	Motortoerental hoog	48
Materiaalverzamelstelsysteem, ontkoppelen	24	Trillingsmetingen	49
Messen, controleren maaier	39	Sprong, afstellen	32
Messen, grasmaaier onderhouden	39	Stoel, instellen	16
		Storingstabel	44
		T	
		Tips voor maaien	25
		Transaxle, koelventilatoren reinigen	33
		Transmissie, controleren	32
		Transporteren van het materiaalopvangstelsysteem	25

Index

V

Veilige opslag	46
Veiligheid, band	12
Veiligheidslabels	5
Veiligheidssystemen, testen	19
Vet	26
Voetplaat van maaidek, verwijderen en installeren	34

W

Wielconstructie, verwijderen en installeren	43
Wielen, maaier- afstellen	19
Wielen, verwijderen en installeren van de voorste zwenkwielen	43

Z

Zekering, vervangen van	41
-------------------------------	----