

**Gyvenamųjų zonų ZTrak™ Z335E,
Z345M, Z345R
Serijos numeris 220001–**



JOHN DEERE

EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA

**Gyvenamųjų zonų ZTrak™ Z335E,
Z345M, Z345R**

OMUC30684 LEIDIMAS G1 (LITHUANIAN)

John Deere Power Products

**Eksportinė laida
PRINTED IN U.S.A.**

Dėkojame, kad perkate "John Deere" gaminį

Mes labai vertiname savo klientus ir linkime, kad jūs daugelį metų saugiai naudotumėte savo mašiną ir būtų jai patenkinami.

MX00654,000020B-26-10MAY17

Eksplotacijos instrukcijos naudojimas

Prieš naudodami perskaitykite šią eksploatacijos instrukciją ir peržiūrėkite ant mašinos esančius saugos ženklus. Juose yra svarbi saugos informacija ir naudojimo nurodymai, kurių reikia laikytis norint apsugoti save ir kitus. Įsitikinkite, kad visi mašinos naudotojai perskaitė instrukciją, peržiūrėjo saugos ženklus ir žino, kaip saugiai bei tinkamai naudoti mašiną.

Jūsų mašina buvo sukurta ir pagaminta taip, kad būtų eksploatuojama pagal visas saugaus eksploatavimo instrukcijas. Kadangi ji buvo sukurta pjauti žolę, gali nupjauti rankas ir kojas bei išsviesti objektus. Jei nesilaikysite saugos instrukcijų, galite rimtai arba mirtinai susižeisti.

Ši eksploatacijos instrukcija yra suskirstyta į skyrius, kad greitai rastumėte informaciją. Naudodamiesi šia instrukcija galite rasti atsakymus į daugelį savo darbinių ir techninės priežiūros klausimų. Knygos pabaigoje esanti rodyklė padeda greitai rasti reikiamą informaciją. Jei ši instrukcija nepadeda atsakyti į klausimus, kreipkitės į savo atstovą.

Prieš naudodami mašiną:

- sužinokite, kaip ją valdyti. Eksploatavimo valdiklių skyrius padeda suprasti savo mašinos valdikius ir ką jie daro.
- Paruoškite mašiną ir pjovimo zoną, atlikdami reikalingus kasdieninius tikrinimus, kurie aprašyti skyriuje "Bendrosios instrukcijos".
- Laikykitės instrukcijų, pateikiamų skyriuje "Traumų prevencija", ypač susijusių su:
 - Kad vaikai būtų saugūs, laikykitės instrukcijų, pateiktų skyriuje "Apsaugokite vaikus".
 - Kad nesusižeistumėte ant šlaitų ir šalia pavojingų vietų, laikykitės nurodymų, pateikiamų skyriuje "Darbas ant šlaitų ir šalia pavojingų vietų".
 - Laikykitės instrukcijų, pateikiamų skyriuje "Venkite išsviedžiamų objektų", ir pasirūpinkite, kad visos apsaugos būtų vietoje, įskaitant išmetimo vamzdį.
 - Mašinos plovimas naudojant ir prieš pastatant, kaip nurodyta skyriuje "Gaisro prevencija".
- Išsiaiškinkite, kaip mašiną prižiūrėti ir patikrinti.

Jei nesuprantate instrukcijų arba turite klausimų, susisiekite su savo atstovu.

Šioje instrukcijoje parodyta mašina gali šiek tiek skirtis nuo jūsų mašinos.

DEŠINIOJI ir KAIRIOJI PUSĖS nustatomos žiūrint mašinos judėjimo pirmyn kryptimi. Kai matote punktyrinę liniją (-----), minimas objektas nerodomas.

Prieš pristatydami šią mašiną, įgaliojasis atstovas atliko patikrinimą, kad užtikrintų geriausią eksploatacines savybes.

Ši instrukcija yra svarbi mašinos dalis. Pardudodami mašiną kartu atiduokite ir šią instrukciją.

SB31882,00004A1-26-09JUL20

Mašinos naudojimas

Mašina skirta tik įprastiniams vejos pjovimo darbams atlikti. Jo naudojimas kitokiems tikslams laikomas naudojimu ne pagal paskirtį.

Gamintojas neprisima atsakomybės už žalą ar sugadinimą, padarytą dėl tokio netinkamo naudojimo; visą riziką, susijusią su įrenginio naudojimu ne pagal paskirtį, prisiima pats naudotojas. Esminiai naudojimo pagal paskirtį elementai taip pat yra tikslus gamintojo nurodytų naudojimo sąlygų, techninės priežiūros ir remonto reikalavimų laikymasis.

Šią mašiną naudoti, jos techninę priežiūrą ir remontą atlikti gali tik asmenys, gerai išmanantys visas jos konkrečias ypatybes ir susipažinę su aktualiomis saugumo (nelaimingų atsitikimų prevencijos) taisyklėmis. Visada būtina paaisyti nelaimingų atsitikimų prevencijos reglamentų, visų kitų bendrai pripažintų saugumo ir profesinės medicinos taisyklių ir kelių eismo taisyklių.

Viršijant gamyklos nustatytas degalų padavimo specifikacijas ar kitaip viršijant variklio galią, prarandama šiai mašinai suteikta gamintojo garantija.

Bet kokie savavališki pakeitimai, padaryti šioje mašinoje, visiškai panaikina gamintojo atsakomybę dėl bet kokių gedimų ar sužeidimų.

OUO1023,0000025-26-05JUN17

Išmetamųjų teršalų charakteristika ir modifikavimas

Darbas ir priežiūra

Variklis, įskaitant emisijos kontrolės sistemą, turi dirbti, turi būti naudojamas ir prižiūrimas pagal šios eksploataavimo instrukcijos nurodymus, kad palaikytų variklio išmetamųjų teršalų charakteristikas pagal variklio kategorijos/sertifikavimo reikalavimus.

Modifikavimas

Negali būti vykdomas sąmoningas variklio išmetamųjų dujų kontrolės sistemos modifikavimas ar netinkamas naudojimas; ypač atsižvelgiant į išmetamųjų dujų recirkuliacijos (EGR) ar vandens karbamido tirpalo dozavimo sistemos deaktivavimą ar nepriežiūrą. Savavališkai modifikuojant variklio išmetamųjų dujų kontrolės sistemą, nustoja galioti Europos Sąjungos (ES) tipinis patvirtinimas ir su emisijomis susijusios taikomos garantijos.

AK08008,00000A6-26-12JAN18

Specialūs pranešimai

Instrukcijoje pateikiami specialūs pranešimai, atkreipiantys dėmesį į galimus saugos dalykus, mašinos sugadinimą ir naudingą darbo bei techninės priežiūros informaciją. Prašome atidžiai perskaityti visą informaciją, kad nesusižeistumėte ir nesugadintumėte mašinos.



ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Šis simbolis ir tekstas išryškina pavojus ar operatoriaus bei pašalinių galimą žūtį, kuri galėtų įvykti, jeigu nebūtų paisoma pavojų ar darbo tvarkos.

SVARBU: Nesugadinkite! Šis tekstas naudojamas pranešti operatoriui apie sąlygas ar veiksmus, kuriems atsiradus galima sugadinti mašiną.

PASTABA: Instrukcijoje pateikiama bendroji informacija, kuri gali padėti operatoriui dirbant ar atliekant mašinos techninę priežiūrą.

MX00654,000020D-26-05JUN17

Detalės

Mes rekomenduojame "John Deere" aukštos kokybės detales ir tepalus, kurie gaunami iš "John Deere" įgaliojato atstovo.

Kai užsakote detales, "John Deere" įgaliojato atstovui reikės mašinos ar prikabinamo įtaiso gamyklinio numerio ar gaminio identifikacijos numerio (PIN). Šie numeriai yra tie, kuriuos jūs įrašėte į šios instrukcijos gaminio identifikacijos skyrių.

Užsisakykite atsargines detales internetu

Dėl detalių užsakymo ir informacijos apsilankykite internete adresu <https://partscatalog.deere.com/jdrc/>.

TC00531,00000E9-26-03MAR21

Techninės priežiūros literatūra

Jeigu norėtumėte įsigyti šios mašinos dalių katalogą arba techninę

Ižanga

instrukciją, apsilankykite "John Deere" techninės informacijos
parduotuvėje adresu:

<https://techpubs.deere.com/>

arba skambinkite:

- **JAV ir Kanadoje:** 1-800-522-7448.
- **Visi kiti regionai:** Jūsų "John Deere" atstovui.

TH84124,0000199-26-05FEB20

Turinys

Turinys

Ižanga.....	2
Gaminio identifikacija.....	4
Saugos etiketės be teksto.....	5
Sauga.....	7
Mašinos valymas.....	10
Surinkimas.....	11
Valdiklių naudojimas.....	13
Naudojimas.....	13
Tech. priežiūros intervalai.....	24
Techninė priežiūra – tepimas.....	25
Variklio techninė priežiūra.....	25
Transmisijos techninė priežiūra.....	30
Žoliapjovės techninė priežiūra.....	32
Elektros sistemos techninė priežiūra.....	38
Išvairūs techninės priežiūros darbai.....	40
Trikčių diagnostika.....	43
Laikymas.....	45
Techniniai duomenys.....	46
John Deere kokybės deklaracija.....	49
Techninės priežiūros įrašai.....	50
Atitikties deklaracija.....	51
Šlauto matuoklis.....	53
Indeksas.....	54

Gaminio identifikacija

Įrašykite identifikavimo numerius

Nulinio sukimosi spindulio žoliapjovės

PIN (220001–)


Kai susisiekiate su įgaliotuoju techninės priežiūros centru dėl techninės priežiūros informacijos, visada pateikite gaminio modelio ir identifikacijos numerius.

Suraskite mašinos, variklio ir diferencialinės transmisijos / transmisijos modelį bei serijos numerį ir įrašykite juos toliau nurodytose vietose.

PIRKIMO DATA:

ATSTOVO PAVADINIMAS:

ATSTOVO TELEFONAS:

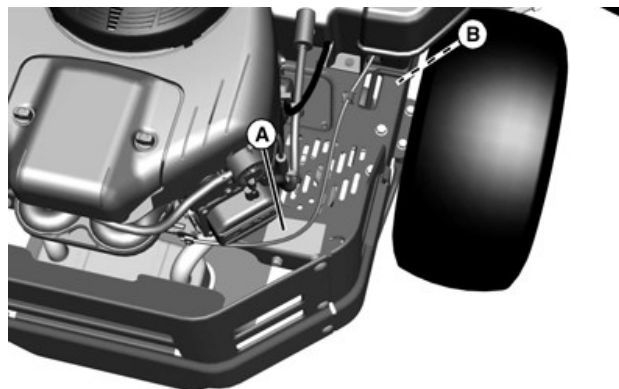

MXAL42766—UN—09APR13

Gaminio identifikavimo numeris (A):

Variklio serijos numeris:

Variklio varomo pūstuvo korpusas.

Diferencialinės transmisijos serijos numeriai (B):

nurodyti ant S/N žymos kiekvienos diferencialinės transmisijos korpuso priekyje.

KAIRĖ PUSĖ:

DEŠINĖ PUSĖ:

SB31882,0000445-26-17MAY21


Originalios instrukcijos. Visa informacija, iliustracijos ir specifikacijos šioje instrukcijoje pagrįstos naujausia informacija, kokia buvo leidimo metu. Pasilikame teisę daryti pakeitimus bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

COPYRIGHT © 2021
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.

Saugos etiketės be teksto

Saugos etiketės be teksto

Saugos etikečių vieta

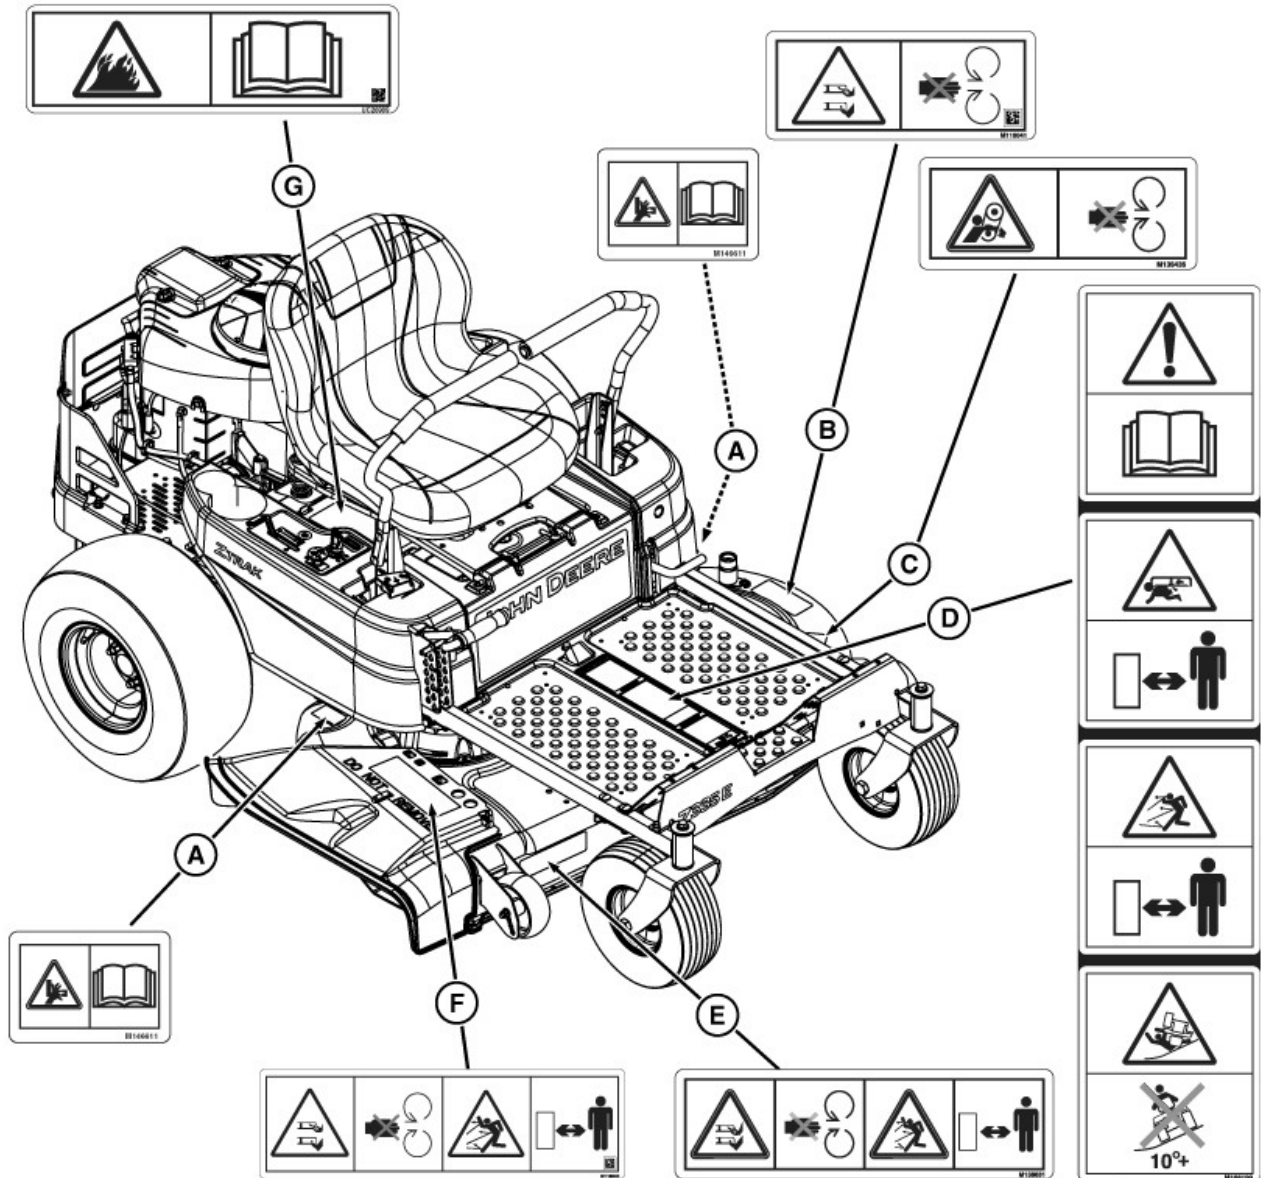

Z335E, Z345M ir Z345R

MX101336—UN—15JUN20

A—ĮSPĖJIMAS – M146611
B—PAVOJUS – M118041
C—PAVOJUS – M136436
D—PAVOJUS, ĮSPĖJIMAS, PERSPĖJIMAS – M172914

E—PAVOJUS – M138631
F—PAVOJUS – M118040
G—PERSPĖJIMAS – UC26989

SB31882.00003A7-26-15JUN20

Saugos etiketės be teksto

Mašinos saugos etikečių be teksto paaiškinimas




TCT005498—UN—11SEP12

Saugos ženklai, pritvirtinti keliuose svarbiose šios mašinos vietose, informuoja apie potencialų pavojų. Pavojus žymimas įspėjamuoju trikampiu. Šalia esančioje iliustracijoje pateikta informacija, kaip išvengti sužeidimų. Šie saugos ženklai, jų išdėstymas ant mašinos ir trumpi paaiškinimai nurodyti šiame skyriuje "Sauga".

Ant kai kurių iš tiekėjų gautų detalių ar komponentų gali būti pateikta papildoma saugos informacija, kurios nėra šioje operatoriaus instrukcijoje.

MX00654.0000389-26-21JUN18

Įtempta spyruoklė gali sužeisti

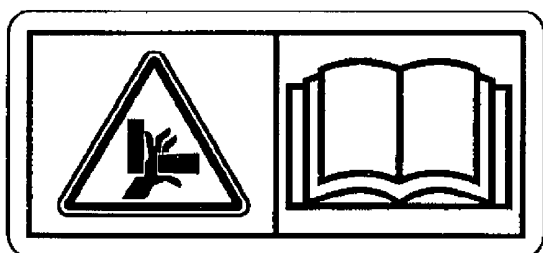


MXAL42777—UN—09APR13

- Laikykite rankas ir pirštus atokiau nuo gnybtų vietos.
- Perskaitykite operatoriaus vadovą.

MX00654.000038C-26-24APR19

Nesusižalokite prisilietę prie besisukančių ašmenų

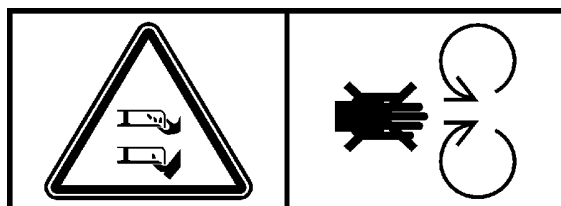


MXT018016—UN—03MAY16

- Nekiškite rankų ar kojų į žoliapjovę arba po ją, kol variklis dirba.
- Nenaudokite žoliapjovės be įrengto išmetimo latako / kreiptuvo arba viso žolės gaudytuvo.

MX00654.0000392-26-24APR19

Dirželiai gali įtraukti ir sužeisti

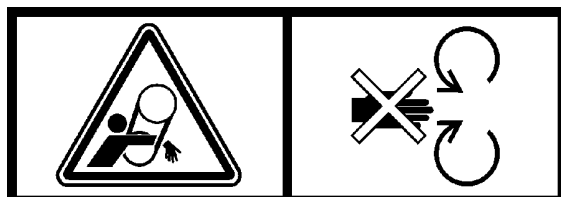

MXT018017—UN—03MAY16

- Laikykites atokiau nuo besisukančių dirželių.
- Nedirbkite su mašina, jei nėra apsaugų.

MX00654.0000391-26-24APR19

Perskaitykite operatoriaus vadovą



MXT013479—UN—05MAR15

- Šiame operatoriaus vadove yra saugiam mašinos darbui reikalinga svarbi informacija.
- Prieš eksploatuodami mašiną atidžiai perskaitykite operatoriaus vadovą. Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, laikykitės visų saugos taisyklių.

TH84124.0000173-26-12JUN15

Neleiskite vaikų prie žoliapjovės




MXT013480—UN—05MAR15

- Žoliapjovė gali sunkiai arba net mirtinai sužaloti.
- Laikykites saugiu atstumu nuo mašinos.
- Įsitikinkite, kad vaikai būtų atokiau nuo žoliapjovės, kai variklis įjungtas.

TH84124.0000174-26-12JUN15

Nesusižeiskite mašinai pasvirus

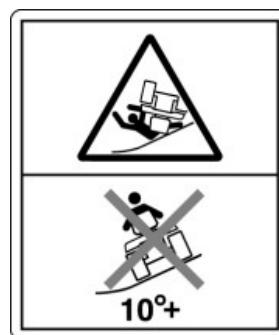


MXT013482—UN—31OCT16

- Nevažiuokite ten, kur mašina gali nuslysti, pasvirti arba apsiversti.
- Esant kai kurioms konfigūracijoms negalima važiuoti ar dirbti ant šlaitų, kurių nuolydis didesnis kaip 10 laipsnių.
- Daugiau informacijos ieškokite skyriuje "Darbas ant šlaitų".

TH84124.0000176-26-12JUN15

Sauga

Nesusižeiskite išsviedžiamais objektais

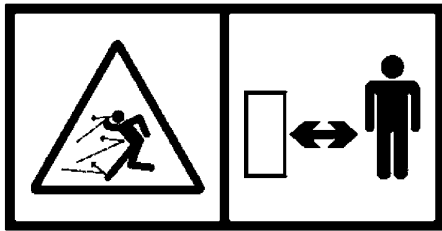


MXAL42780—UN—09APR13

- Kai variklis užvestas, laikykitės saugaus atstumo nuo mašinos.

MX00654,000038F-26-24JUL13

Saugokitės sužeidimų užsidegus įrangai

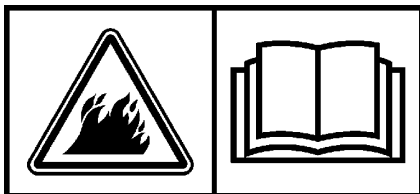

MXTO18019—UN—04MAY16

- Saugokite įrangą nuo ugnies.
- Ant įkaitusių ar judančių dalių arba šalia jų susikaupusi žolė, lapai ar šiukšlės gali sukelti gaisrą.
- Prieš pradėdami naudoti mašiną, jos naudojimo metu ir baigę naudoti patikrinkite ir nuvalykite visą mašiną.
- Išjunkite variklį ir prieš valydami palaukite, kol mašina atvės.
- Jei pageidaujate išsamesnės informacijos, atidžiai perskaitykite operatoriaus vadovo skyrių Mašinos valymas.

MX00654,0000390-26-30MAR20

Sauga

Saugiai naudokite žoliapjovę

Bendrosios instrukcijos

- Prieš naudodami perskaitykite šį operatoriaus vadovą ir peržiūrėkite ant mašinos esančius saugos ženklus. Juose yra svarbi saugos informacija ir naudojimo nurodymai, kurių reikia laikytis norint apsaugoti save ir kitus. Įsitinkite, kad visi mašinos naudotojai perskaitė instrukciją, peržiūrėjo saugos ženklus ir žino, kaip saugiai bei tinkamai naudoti mašiną.
- Amžius, fizinės ir protinės galimybės gali sąlygoti susižalojimą dirbant su įranga. Operatoriai turi būti protiškai ir fiziškai pajėgūs tinkamai ir saugiai eksploatuoti mašiną. Niekada neleiskite vaikui dirbti mašina.
- Neeksplatuokite transporto priemonės, jei esate apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų ar kai esate išsiblaškę ar pavargę. Tinkamam darbui reikia viso jūsų dėmesio.
- Eksploatuodami mašiną visada dėvėkite akių apsaugą, klausos apsaugą, prigludusius drabužius ir tvirtą avalynę. Niekada nedirbkite avėdami sandalus arba basi.
- Nenešiokite muzikos ar radijo ausinių. Visapusiškas dėmesys reikalingas tiek norint saugiai naudoti, tiek atlikti techninę priežiūrą.
- Niekada be reikalo nemodifikuokite saugumo įrenginių.
- Eksploatuokite mašiną tik dieną arba esant geram dirbtiniam apšvietimui.
- Variklis turi veikti tik gerai vėdinamose vietose. Išmetamosios dujos yra anglies monoksido, tai mirtini nuodai.
- Niekada nepalikite veikiančios mašinos be priežiūros.

- Stebėkite abi puses ir būkite atsargūs važiuodami viešaisiais keliais ir sukdami. Galite atsitrenkti į transporto priemonę ir sunkiai ar net mirtinai sužaloti.

Prieš pradėdami naudoti mašiną

- sužinokite, kaip ją valdyti. Eksploatavimo valdiklių skyrius padeda suprasti savo mašinos valdiklius ir ką jie daro.
- Paruoškite mašiną ir pjovimo zoną, atlikdami reikalingus kasdieninius tikrinimus, kurie aprašyti skyriuje "Bendrosios instrukcijos".
- Laikykitės instrukcijų, pateikiamų skyriuje "Traumų prevencija", ypač susijusių su:
 - Kad vaikai būtų saugūs, laikykitės instrukcijų, pateiktų skyriuje "Apsaugokite vaikus".
 - Kad nesusižeistumėte ant šlaitų ir šalia pavojingų vietų, laikykitės nurodymų, pateikiamų skyriuje "Darbas ant šlaitų ir šalia pavojingų vietų".
 - Laikykitės instrukcijų, pateikiamų skyriuje "Venkite išsviedžiamų objektų", ir pasirūpinkite, kad visos apsaugos būtų vietoje, įskaitant išmetimo vamzdį.
 - Mašinos plovimas naudojant ir prieš pastatant, kaip nurodyta skyriuje "Gaisro prevencija".
- Išsiaiškinkite, kaip mašiną prižiūrėti ir patikrinti.

Tikrinimas ir kasdienis kontrolinis sąrašas

- Prieš pradėdami darbą, patikrinkite mašiną. Įsitinkite, kad aparatinė įranga patikimai sujungta ir visos apsaugos priemonės ir gaubtai yra tvarkingi ir pritvirtinti tinkamose vietose. Prieš pradėdami darbą, atlikite visus būtinus nustatymus. Pataisykite ar pakeiskite sugedusias, stipriai nusidėvėjusias, trūkstamas detales.
- Apžiūrėkite, ar žoliapjovės ašmenys, ašmenų varžtai ir žoliapjovės agregatai nėra nusidėvėję ir nepažeisti. Kad išvengtumėte mašinos sugadinimo, pakeiskite susidėvėjusius arba pažeistus ašmenis ir varžtus komplektuose.
- Prieš užvesdami variklį, įsitinkite, kad degalų dangtelis ir oro siurblys yra savo vietoje.

Degalai

- Dirbdami su degalais, būkite atsargūs. Degalai yra degūs, o jų garai yra sprogūs. Pildami degalus nerūkykite. Naudokite tik aprobuotą degalų konteinerį. Nedelsdami išvalykite išsiliejusius degalus.
- Dažnai tikrinkite, ar degalų vamzdeliuose, bake, dangtelyje ir tvirtinimo detalėse nėra įtrūkimų, ar nesisunkia degalai. Jeigu reikia, pakeiskite.

Pjovimo teritorijos patikra

- Pjovimo teritorijoje neleiskite būti pašaliniais žmonėms ir naminiams gyvūnams.
- Išrinkite iš teritorijos tokius objektus kaip akmenys, viela ar žaislai, kuriuos gali išmesti ašmenys. Pašalinkite žemai nusvirusias šakas ar kitas kliūtis, kurios gali trukdyti jūsų eigos maršrutui.
- Ištyrinėkite pjovimo teritoriją. Nustatykite saugų žolės pjovimo kelią. Nepjaukite žolės ten, kur abejojate mašinos trauka ar stabilumu.
- Šlaitai ir pavojingi reljefo objektai yra pagrindiniai veiksniai, susiję su tuo, kad sunkesniu mašinos valdymu ir nelaimingais atsitikimais apsvirtus. Dirbant šlaituose ir šalia pavojingų reljefo objektų, reikia elgtis ypač atsargiai. Laikykitės instrukcijų, pateikiamų skyriuje "Darbas ant šlaitų ir šalia pavojingų reljefo objektų".


Svoriai ir padargai

- Kai kuriems padargams reikia balasto svarmenų. Laikykitės rekomendacijų dėl ratų svarmenų ir atsvarų.
- Naudokite tik John Deere patvirtintus priedus ir prietaisus.
- Jei nesuprantate instrukcijų arba turite klausimų, susisiekite su savo atstovu.

SB31882,00004A0-26-10JUL20

Traumų prevencija

Apsaugokite vaikus



MXT005340—UN—06JUN13

- Vaikai gali būti sunkiai arba mirtinai sužaloti veikiančios žoliapjovės, jei operatoriai nesilaikys saugaus eksploatavimo praktikos.
- Nepjaukite žolės važiuodami atbulomis. Nepatariama pjauti žoliapjove judant atgal.
- Niekada neleiskite vaikams važiuoti žoliapjove arba vežimėlyje už jos, net kai ašmenys išjungti. Vaikai gali nuvirsti ir būti pervažiuoti arba įpjauti žoliapjovės ašmenų. Vaikai gali trukdyti žoliapjovei dirbti. Vaikai, kurie anksčiau buvo pavežti, gali staiga vėl pasirodyti pjovimo zonoje. Jei nebūsate atsargūs, žoliapjovė gali juos pervažiuoti.
- Vaikams dažnai patinka žoliapjovės ir pjovimo veikla, ypač jei anksčiau jie buvo pavežti. Vaikai nežino, ar ašmenys sukasi, ir nesupranta, kad gali būti sunkiai arba mirtinai sužeisti, net jei ašmenys nesisuka.
- Dirbdami su žoliapjove pasirūpinkite, kad vaikai būtų patalpoje, o ne pjovimo zonoje. Vaikus turi atidžiai prižiūrėti atsakingas suaugęs asmuo, o ne operatorius. Jei nėra atsakingo suaugusiojo, pasirūpinkite, kad vaikai liktų patalpoje, NEPJAUKITE.
- Būkite atidūs ir stebėkite, ar darbo teritorijoje nepasirodė vaikai arba kiti asmenys. Išjunkite žoliapjovės ašmenis ir sustabdykite mašiną, jei pjovimo zonoje pasirodo kitų asmenų.
- Žiūrėkite mašinos važiavimo kryptimi. Prieš važiuodami atbuline eiga, išjunkite žoliapjovės ašmenis ir atidžiai pažiūrėkite, ar po mašina ir už jos nieko nėra – visų pirma vaikų.
- Būkite ypač atsargūs, kai artėjate prie objektų, kurie uždengia vaizdą, pavyzdžiui, kampų, krūmų arba medžių, ypač judėdami atbuline eiga. Už jų gali slėptis vaikas.

Išsviedžiamų daiktų saugojimasis

- Dirbdami mašina pasirūpinkite, kad pjovimo vietoje nebūtų pašalinių. Išsviedžiami objektai gali sukelti rimtas traumas ar mirtinai sužaloti.
- Išrinkite iš teritorijos tokius objektus kaip akmenys, viela ar žaislai, kuriuos gali išmesti ašmenys.
- Niekada į nieką nenukreipkite išmetamos žolės.
- Saugokite, kad žolė nebūtų išmetama prie sienos ar kliūčių, tokių kaip tvora ar atraminė siena. Žolė gali atšokti ant operatoriaus.
- Saugokite, kad žolė nebūtų išmetama į gatvę ar kelią.
- Važiuodami per žvyrą sustabdykite ašmenis.

OUO2005.000078C-26-15FEB20

Darbas nuokalnėse ar šalia pavojingų reljefo objektų

- Šlaitai – vienas pagrindinių veiksnių, dėl kurių vairuotojas gali prarasti mašinos kontrolę ir apvirsti. Per tokias avarijas galima sunkiai arba netgi mirtinai susižeisti. Dirbdami ant šlaitų būkite atsargūs ir remkitės sveika nuovoka.
- Jei nesate tikri dėl šlaito, vėrciau ant jo nevažiuokite ir nepjaukite.
- Pjaukite žolę skersai šlaitui, o ne aukštyn ar žemyn.
- Saugokitės duobių, vėžių, akmenų ir kitų sunkiai matomų objektų. Aukštoje žolėje gali būti nematomų kliūčių.
- Važiuokite lėtai, kad ant šlaito netektų sustoti.
- Nepjaukite šlapios žolės. Padangos gali praslysti ant šlapios žolės, net jei stabdžiai veikia normaliai.
- Ant šlaitų visus veiksmus atlikite lėtai ir palaipsniui. Negalima

staigiai didinti arba mažinti greičio ar staigiai sukti, nes vejos traktoriaus gali apvirsti.

- Jei ratai praranda sukibimą, išjunkite GTV ir lėtai bei atsargiai važiuokite žemyn šlaitu.
- Neriedėkite į nuokalnę įjungę laisvąją pavarą.

Saugių šlaitų identifikavimas


- Prieš naudodamiesi savo mašina, išmatuokite šlaitus visur, kur ketinate pjauti žolę, ir nustatykite, kuriuos šlaitus galima saugiai pjauti vejos traktoriaumi. Apžiūrėdami šias vietas visada remkitės sveika nuovoka ir įžvalgumu.

Šlaitų matavimas

- Siūlomas metodas Nr. 1: Ant šlaito padėkite 1,2 m (4 ft) ilgio lygią kietą lentą ir kampo indikatoriumi arba matlankiu išmatuokite šlaito kampą.
- Siūlomas metodas Nr. 2: Žr. skyrių apie šlaito matuoklį, pateiktą instrukcijos pabaigoje.

Šlaito ribos


- Važinėdami didesnio nei rekomenduojama nuolydžio šlaitais rizikuojate apsiversti ir rimtai susižeisti arba žūti.

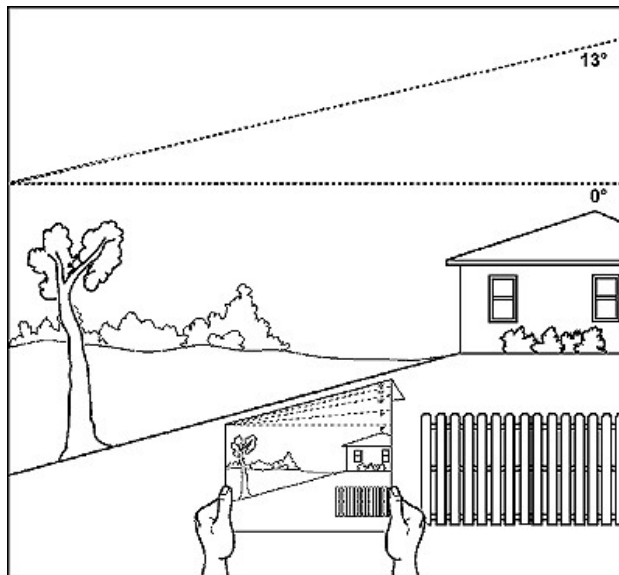

GX100108—UN—14FEB20

- Niekada nepjaukite ir nenaudokite šio vejos traktoriaus, jei nuolydžio kampas yra didesnis nei 13° su vejos traktoriaumi, esant pagrindinei konfigūracijai. Pagrindinė konfigūracija yra vejos traktoriaus su žoliapjovės korpusu ir be jokių kitų priedų. (13° šlaitas yra toks šlaitas, kuris pakyla 1,4 m [4,6 ft] virš 6,1 m [20 ft] horizontalaus paviršiaus.)



Sauga

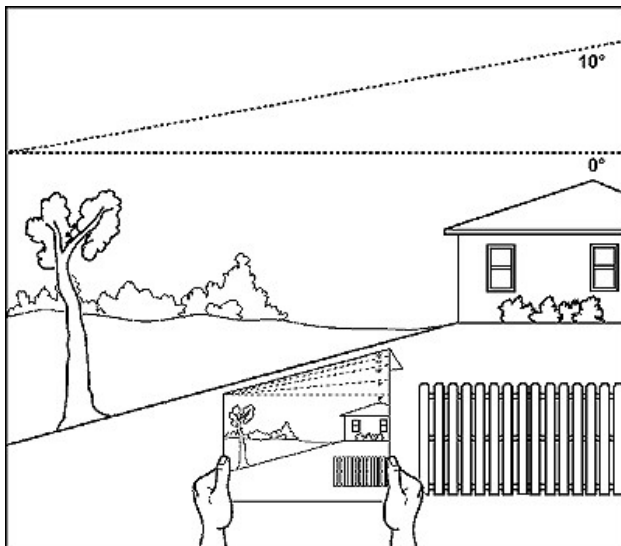

GX100111—UN—19FEB20

- Padargai, pvz., žolės surinkimo sistemos, gaubtai, apsaugantys nuo nepalankių oro sąlygų, arba kiti padargai, didina apsvirtimo pavojų. Kai naudojate priedus, nepjaukite žolės ir nevažinėkite šiuo vejos traktoriumi ant šlaitų, kurių nuolydis didesnis nei 10°. (10° šlaitas yra toks šlaitas, kuris pakyla 1 m [3,5 ft] virš 6,1 m [20 ft] horizontalaus paviršiaus.)
- Apsivertimo rizika yra maža 10° ar mažesniuose šlaituose. Kai šlaito kampas padidėja iki rekomenduojamo maksimalaus lygio, rizika padidėja iki vidutinio lygio.

Darbas šalia pavojingų reljefo objektų

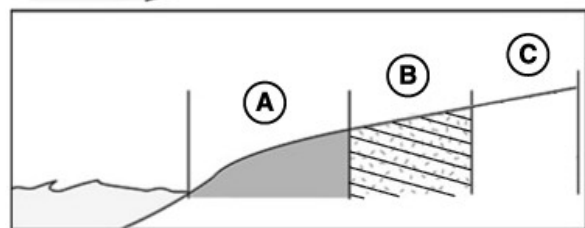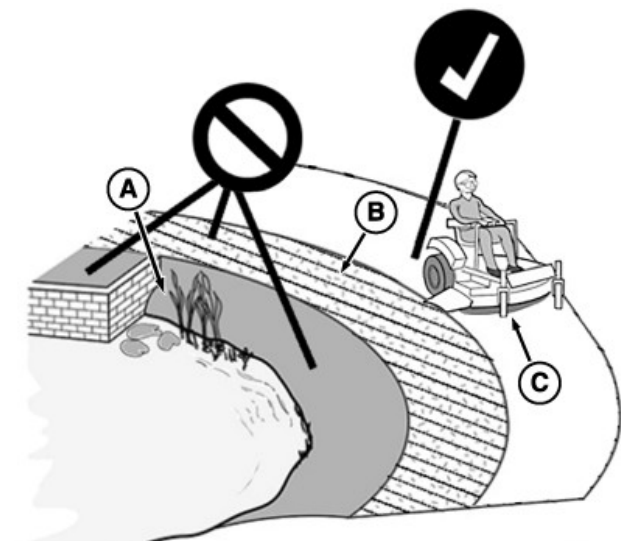

GX100105—UN—01FEB20

- Pavojingi reljefo objektai, pavyzdžiui, grioviai ir įgriuvos, yra veiksnys, susijęs su valdymo praradimu ir apsvirtimo atvejais, kurie gali baigtis sunkiu sužeidimu ar žūtimi. Dirbdami šalia pavojingų reljefo objektų, būkite atsargūs ir remkitės sveika nuovoka.

- Nevažinėkite mašina ir nepjaukite ja žolės plotuose, esančiuose arti pavojingų objektų, dėl kurių mašina gali apvirsti. Jei ratas eina palei kraštą arba kraštui atskilus, mašina gali staiga prarasti sukibimą, paslysti ir (arba) apvirsti.
- Pavojai (A) apima, bet neapsiriboja, ne tik griovius, įgriuvas, krantines ar vietas šalia vandens telkinių.
- Tarp pavojingų objektų (A) ir pjovimo ploto (C) turi būti paliekamas bent mašinos pločio apsauginis atstumas (B). Pavojaus ir apsauginės zonos mašina nevažinėkite ir žolės nepjaukite.
- Pjaukite ir važinėkite tik pjovimo plote (C). Nedirbkite ten, kur šlaito nuolydžio kampas viršija rekomenduojamą dydį. Žr. skyrių "Šlaitų ribos".

OJ02005,000078A-26-09MAR20

Gaisrų prevencija



TS227—UN—15APR13

- Nepjaukite aukštos, sausos žolės ar per lapų krūvas. Degios medžiagos gali liesti įkaitusias dalis ir padidinti gaisro pavojų.
- Šiukšlės gali kauptis bet kur ant mašinos, ypač – ant horizontalių paviršių. Naudodami mašiną, periodiškai tikrinkite, ar nėra nešvarumų, ir, jei yra, pašalinkite juos, ypač esant sausų ar sunkių nešvarumų, surenkant lapus.
- Po darbo visiškai pašalinkite visas degias medžiagas iš įrangos prieš ją sandėliuodami. Naudokite suslėgtąjį orą, lapų pūstuvą arba vandenį, kad mašina būtų švari.
- Prieš pastatydami mašiną laikyti leiskite atvėsti atviroje vietoje. Nestatykite mašinos šalia degių medžiagų, tokių kaip šiaudai, mulčias, audiniai ar chemikalai. Nestatykite šalia atviros liepsnos ar kitų uždegimo šaltinių, tokių kaip vandens šildytuvai ar krosnis.
- Šiukšlės gali kauptis vietose, kurios buvo suteptos per dideliu kiekiu alyvos / tepalo, kuriose prateka ar ant kurių užtiško degalų / alyvos. Greitai išvalius nuotėkius ir suremontavus nuotėkių vietas, sumažėja šiukšlių kaupimasis.
- Daugiau informacijos apie tai, kaip patikrinti susikaupusius nešvarumus ir jų kaupimosi vietas, žr. skyriuje "Mašinos valymas".
- Visada saugiai pastatykite mašiną prieš ją valydami arba atlikdami techninę priežiūrą. Žr. skyrių Saugus pastatymas.

OJ02005,0000787-26-15FEB20

Saugus pastatymas

Palikdami mašiną be priežiūros, visada įjunkite stovėjimo stabdį ir ištraukite raktelį. Vaikai ir kiti asmenys gali bandyti pajudinti ar užvesti paliktą be priežiūros mašiną.

- Sustabdykite mašiną ant lygaus paviršiaus.
- Išjunkite žoliapjovę ar kitus prietaisus.
- Nuleiskite prietaisus ant žemės.
- Įjunkite stovėjimo stabdį.
- Sustabdykite variklį.
- Ištraukite raktelį.

Mašinos valymas

- Prieš palikdami operatoriaus vietą palaukite, kol nustos veikti variklis ir visos judančios dalys.

OUO2005.0000788-26-15FEB20

Papildoma saugos informacija

Saugus krovinių tempimas

- Stabdymo kelias pailgėja priklausomai nuo važiavimo greičio ir velkamo krovinio svorio. Važiukite lėtai, pradėkite stabdyti anksčiau, kad užtektų laiko ir kelio sustoti.
- Bendras velkamo krovinio svoris neturi viršyti šios instrukcijos specifikacijose nurodytos vilkimo galios.
- Jei krovinio svoris per didelis, gali sumažėti trauka ir mašiną gali būti sunkiau kontroliuoti, ypač važiuojant šlaitu. Važiuodami šlaitu sumažinkite krovinio svorį.
- Niekada neleiskite vaikams ir kitiems asmenims būti ant tempiamo krovinio arba priekaboje.
- Naudokite tik tinkamas jungtis. Tempkite tik mašiną, kuri turi tempimui skirtą jungtį. Tempiamą prietaisą tvirtinkite tik prie tempimo jungties.
- Velkant įrangą padidėja apsisvertimo ant šlaitų rizika. Daugiau informacijos rasite skyriuje Darbas ant šlaitų ir šalia pavojingų reljefo objektų.
- Nedarykite staigių posūkių. Būkite itin atsargūs sukdami arba važiuodami nepalankiu paviršiumi. Būkite atsargūs važiuodami atbulai.

Saugus transportavimas

Laikykites instrukcijų, pateiktų skyriuje "Mašinos transportavimas priekaboje".

- Naudokite viso pločio pakrovimo rampą, mažiausiai 30 cm (12 col.) platesnę nei mašina, o ne dvi atskiras rampas.

Priežiūra ir techninė priežiūra

- Labai svarbu mašiną tinkamai prižiūrėti.
- Visos detalės turi būti geros būklės, visos veržlės ir varžtai turi būti priveržti, o bet koks gedimas pataisytas. Jei važiuodami ką nors kliudėte, nedelsdami sustokite ir apžiūrėkite mašiną.
- Įsitikinkite, kad visi saugos prietaisai, išmetimo vamzdis ir žolės gaudyklės komponentai yra geros būklės ir, jei reikia, pakeiskite.
- Prieš dirbdami su mašina kruopščiai išsiaiškinkite techninės priežiūros procedūras. Jei nesuprantate techninės priežiūros procedūrų arba negalite patogiai dirbti su mašina, kreipkitės į techninę priežiūrą atliekančią atstovą.
- Prieš atlikdami mašinos techninės priežiūros darbus atjunkite akumuliatorių arba visus uždegimo žvakės laidus. Pirmą atjunkite neigiamą laidą, paskui – teigiamą. Pirmą prijunkite teigiamą laidą, paskui – neigiamą.
- Įtampa gali išlikti kai kuriose spyruoklėse arba hidrauliniuose komponentuose. Skyriuje Techninė priežiūra pateiktose techninės priežiūros procedūrose aprašoma, kaip saugiai atlikti techninės priežiūros darbus.
- Paremkite visas mašinos dalis, kurias atliekant techninės priežiūros darbus reikia pakelti. Komponentams paremti naudokite kėliklius arba techninės priežiūros fiksatorius.

Atliekų produktų ir chemikalų utilizavimas

- Tokios atliekos, kaip panaudotas tepalas, degalai, aušinimo skystis, stabdžių skystis ir akumuliatoriai, gali pakenkti aplinkai ir žmonėms.
- Nepilkite nebereikalingų skysčių į gerti skirtus indus – iš jų gali kas nors netyčia atsigerti.
- Saugos duomenų lapė (SDL) pateikiama išsamesnė informacija apie chemijos gaminius: Fiziniai ir sveikatai kylantys pavojai, saugos procedūros ir avariniu atveju naudojamos priemonės. Cheminių gaminių, naudojamų su jūsų mašina, gamintojas turi pateikti to gaminio saugos duomenų lapą (SDL).

- Norėdami sužinoti, kaip perdirbti arba tinkamai išmesti techninės priežiūros atliekas, kreipkitės į vietinį perdirbimo centrą arba įgaliojantį atstovą. Jei mašiną norite išmesti, kreipkitės į vietinį perdirbimo centrą arba įgaliojantį atstovą.

OUO2005.0000789-26-15FEB20

Mašinos valymas

Bendrieji valymo nurodymai

Mašina turi būti periodiškai tikrinama visą dieną. Susikaupusios šiukšlės turi būti pašalintos, kad tinkamai dirbtų mašina ir sumažėtų gaisro pavojus. Šių patikrinimų ir valymų dažnumas priklausys nuo daugelio veiksnių, pvz., eksploatavimo sąlygų, mašinos konfigūracijos, darbo greičio ir oro sąlygų. Patikrinimus ir valymus gali tekti atlikti keletą kartų per dieną, ypač esant sausam, karštam ir vėjui orui.

SVARBU: Saugokitės gaisro! Reguliarus ir visapusiškas mašinos valymas, kartu su kitomis operatoriaus vadove išvardytomis įprastinės priežiūros procedūromis, labai sumažina gaisro pavojų, prastovos laiką ir pagerina mašinos darbinės charakteristikas.

Greta tinkamos techninės priežiūros, apdorojamos medžiagos būseną yra svarbiausias veiksnys, lemiantis gaisro pavojų. Sausa, lengva ir puri medžiaga, galinti sudaryti dulkių debesį, gali lengvai sukelti gaisrą. Šiukšlės gali kauptis įvairiose vietose, ypač – ant horizontalių paviršių. Tokios sąlygos, kaip vėjo greitis ir kryptis, gali pakeisti medžiagų kaupimosi vietą. Stebėkite šias besikeičiančias sąlygas ir pakoreguokite valymo grafiką ir metodus, kad užtikrintumėte tinkamą mašinos darbą ir sumažintumėte gaisro pavojų.


Visada laikykites visų mašinos lipdukuose ir operatoriaus vadove aprašytų saugos procedūrų. Prieš atlikdami bet koki patikrinimą ar prieš valydami, visada saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)

Reikia apžiūrėti visą mašiną, ypatingą dėmesį skiriant toliau nurodytoms sritims.

OUMX068.0001043-26-20JUL20

Valymo vietos

Toliau nurodytos pagrindinės mašinos vietos, kurias reikia tikrinti ir valyti (žr. mašinos techninės priežiūros etiketę).

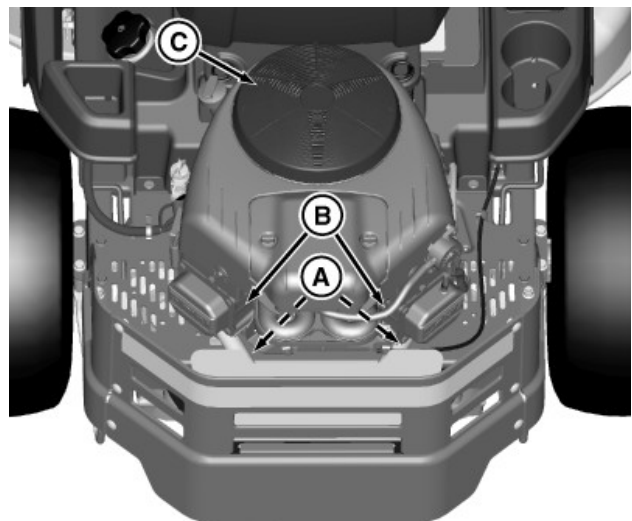


GXT002892—UN—29MAR16

1. Duslintuvo komponentai (A):
 - Išmetamų dujų kolektorius


Surinkimas

- Duslintuvo vamzdžiai
- Duslintuvas
- Duslintuvo gaubtas


2. Variklio aušintuvo briaunos (B) ir įleidimo angos tinklėliai (C).

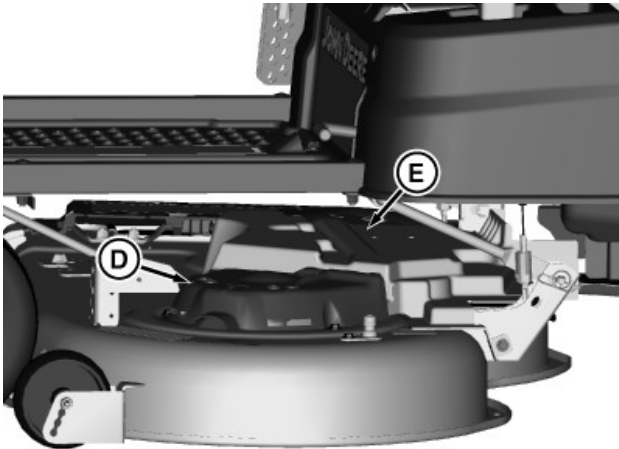

3. Žoliapjovės korpuso viršus, po skydais (D), įskaitant veleno ir diržo sritį (E).

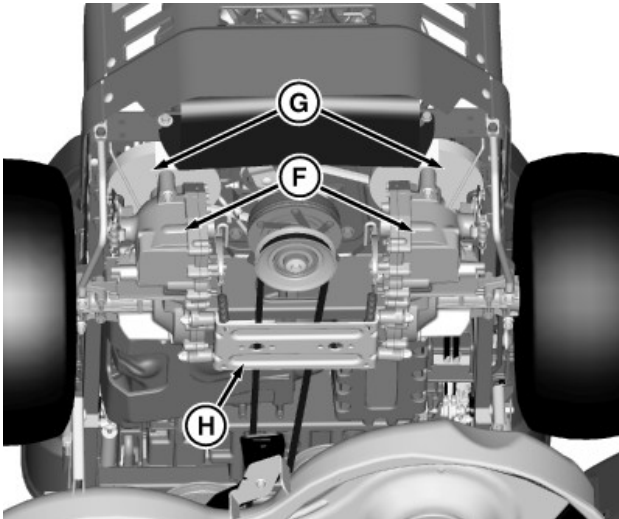

4. Ant diferencialinės transmisijos (F) arba šalia jos ir ant diržinių pavarų bei briaunų (G) ir ant skersinio diržo laikiklio (H).

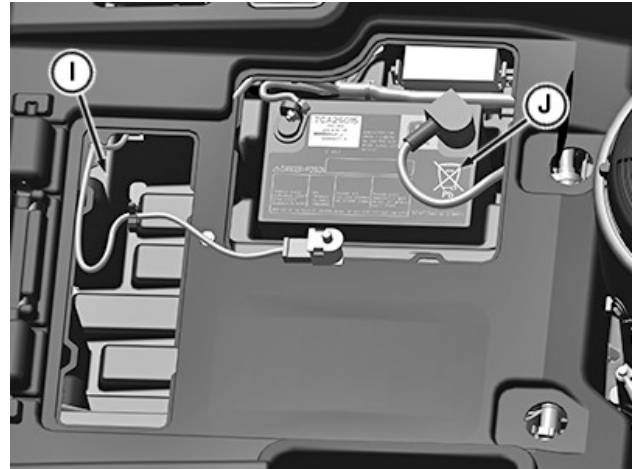

5. Po sėdyne, įskaitant laikymo skyrį (I), akumuliatorių (J) ir laidų pynę.

SB31882,00003A9-26-11MAY20

Surinkimas


Akumuliatoriaus prijungimas ir krovimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Iš baterijos išsiskiria lengvai užsidegančios ir sprogios dujos. Akumuliatorius gali sprogti:

- Nerūkykite ir neturėkite atviros ugnies šalia baterijos.
- Dėvėkite akių apsaugos priemones ir pirštines.
- Niekada netikrinkite baterijos įkrovos, dėdami metalinius daiktus ant gnybtų. Naudokite voltmetrą arba elektrolito tankio matuoklį.
- Visuomet nutieskite akumuliatoriaus laidus toliau nuo akumuliatoriaus gnybtų.
- Nenaudokite kitam varikliui užvesti prijungus tam skirtais laidais ir nebandykite įkrauti užšalusio akumuliatoriaus. Akumuliatorių sušildykite laikydamiesi specifikacijų.

Specifikacija

Akumuliatorius—Temperatūra. 16 °C (60 °F)

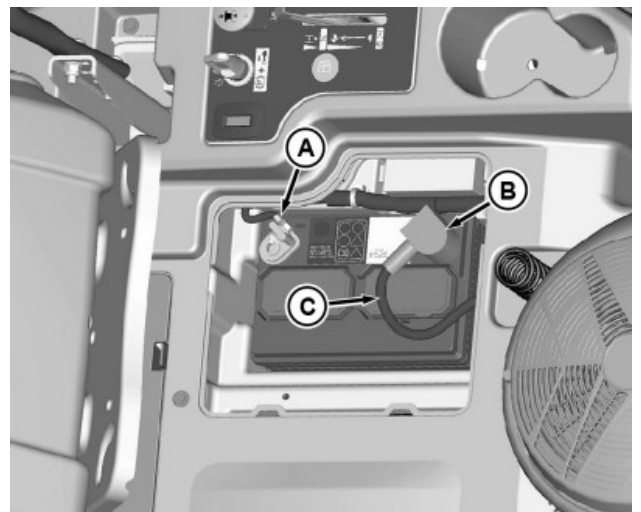

GXT002323—UN—06JUL15

Surinkimas

1. Nuimkite ir išmeskite raudoną teigiamo gnybto (+) apsauginį dangtelį.
2. Įkraukite akumuliatorių.
 - Akumuliatorius yra visiškai įkrautas, esant 12,6 voltų įtampai.
3. Pirmiausiai prijunkite teigiamą (+) akumuliatoriaus kabelį (A) prie teigiamo (+) akumuliatoriaus gnybto.
4. Prijunkite neigiamą (–) akumuliatoriaus kabelį prie neigiamo (–) akumuliatoriaus gnybto.
5. Patepkite gnybtus techniniu vazelinu arba silikono purškalu, kad išvengtumėte korozijos.
6. Uždėkite raudoną dangtelį ant teigiamojo akumuliatoriaus kabelio.

SB31882,000040E-26-15JUN20

Padangų slėgio patikra

Patikrinkite oro slėgį padangose. (Skaitykite skyriaus ĮVAIRIAPUSIŠKA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA skirsnį "Padangų slėgio patikra".)

MP47322,00F4629-26-15MAR13

Žoliapjovės korpuso aukščio reguliavimas

Sureguliuokite žoliapjovės korpusą. (Skaitykite skyriaus EKSPLOATAVIMAS skirsnį "Žoliapjovės korpuso aukščio reguliavimas".)

MP47322,00F462A-26-31MAY13

Variklio alyvos lygio patikra

Patikrinkite variklio alyvos lygį. (Skaitykite skyriaus VARIKLIO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA skirsnį "Variklio alyvos lygio patikra".)

MP47322,00F462B-26-15MAR13


Mašinos saugos sistemos tikrinimas

Patikrinkite saugos sistemą ir įsitikinkite, kad elektroninė saugumo blokavimo schema veikia tinkamai. Atlikite visas patikras. (Skaitykite skyriaus EKSPLOATAVIMAS skirsnį "Saugos sistemos tikrinimas".)

MP47322,00F462C-26-15MAR13

Valdiklių naudojimas

Operatoriaus pulto valdymo prietaisai

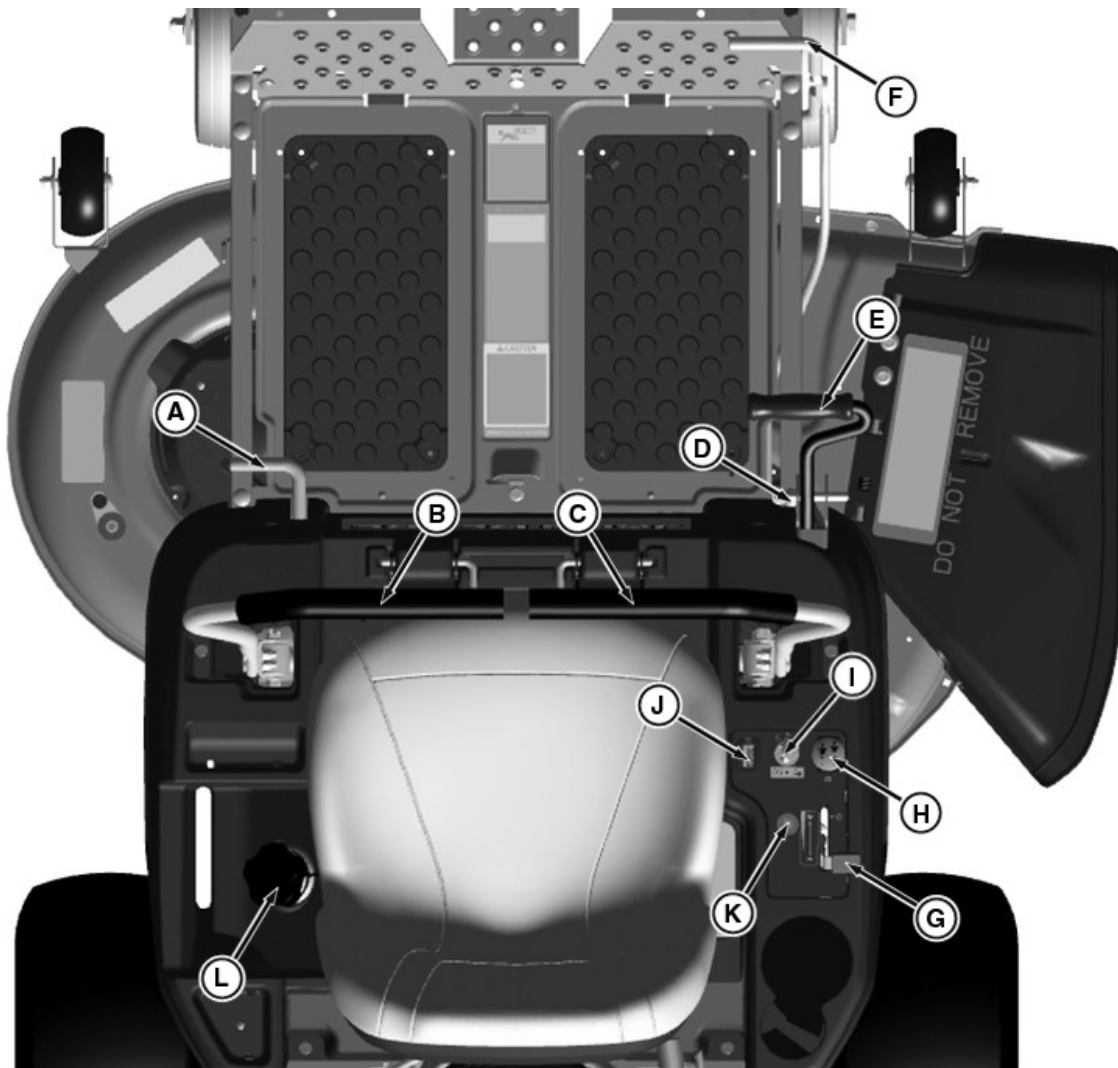

A—Stovėjimo stabdžio svirtis
B—Kairioji judėjimo valdymo svirtis
C—Dešinioji judėjimo valdymo svirtis
D—Korpuso aukščio reguliavimo kaištis
E—Žoliapjovės korpuso pakėlimo svirtis
F—Žoliapjovės korpuso pakėlimo pedalas (jei yra)

G—Droselinės sklendės valdymo svirtis
H—Žoliapjovės valdymo jungiklis
I—Uždegimo spynelės raktelis
J—Darbo valandų skaitiklis
K—Mažo degalų kiekio indikatorius lemputė
L—Degalų bako dangtelis

APY0444—UN—24MAY18

MG39705,0000093-26-21MAY20

Naudojimas

Kasdieninių darbų kontrolinė kortelė

- ☐ Patikrinkite variklio alyvą.
- ☐ Išvalykite duslintuvo sritį, oro įsiurbimo tinklius ir žoliapjovės korpusą.
- ☐ Patikrinkite stabdžių sistemą.
- ☐ Patikrinkite degalų lygį.
- ☐ Patikrinkite, ar po mašina nėra nuotėkių.
- ☐ Patikrinkite saugos blokuotės sistemą.
- ☐ Patikrinkite padangų slėgius.

- ☐ Patikrinkite alyvos lygį abiejose transmisijose.
- ☐ Patikrinkite mulčiavimo valdiklio atidarymo / uždarymo operaciją (jeigu yra).
- ☐ Po naudojimo nuplaukite žoliapjovės korpusą per plovimo angą.

SB31882,00003CD-26-21MAY20

Saugokite, kad nesugadintumėte plastmasinių ir dažytų paviršių


- Nevalykite plastmasinių detalių, kol pirma jų nenuplausite. Naudojant sausą skudurą galima subraižyti.
- Purškiamas repelentas vabzdžiams sugadins plastikinius ir dažytus paviršius. Nepurškite repelento vabzdžiams prie mašinos.

Naudojimas

- Būkite atsargūs, kad ant mašinos nepapildumėte degalų. Degalai pažeidžia paviršius. Nedelsdami nuvalykite išlietus degalus.
- Ilgai laikant saulės šviesoje, pažeidžiamas kai kuriuos paviršius.

MP47322,00F4630-26-15APR19

Įlipimas į mašiną ir išlipimas iš jos

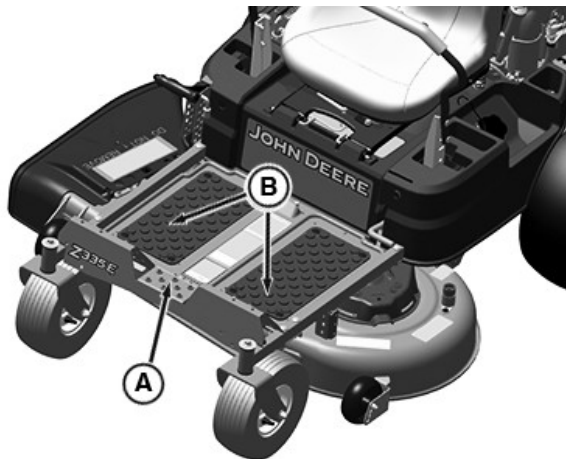

APY04445—UN—24MAY18


- Įlipdami į mašiną arba išlipdami iš jos nelpkite ant žoliapjovės korpuso.
- Į mašiną lipkite iš priekio, stokite ant laiptelio (A) ir (arba) apatinės plokštės (B).
- Prieš išlipdami saugiai pastatykite mašiną (žiūrėkite skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
- Pakoja turi būti švari.

MG39705,0000094-26-02MAY18

Sėdynės reguliavimas

Sėdynės fiksavimas

1. Paverskite sėdynę į priekį.

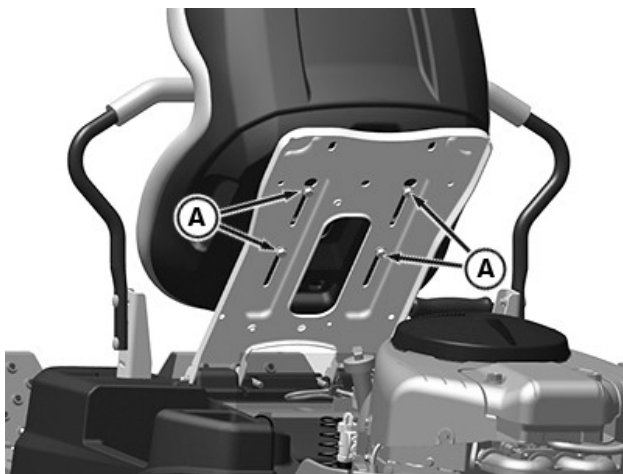

APY04446—UN—24MAY18

2. 13 mm veržliarakčiu arba korpuso aukščio reguliavimo kaiščiu atlaisvinkite keturis sėdynės varžtus (A).
3. Pastumkite sėdynę į norimą padėtį ir nurodyta jėga priveržkite varžtus.

Specifikacija

Varžtai—Veržimo jėga. 12 N·m (9 lb·ft)

Reguliuojama sėdynė

1. Atsisėskite į operatoriaus sėdynę.



APY04447—UN—24MAY18

2. Paspauskite ir palaikykite sėdynės reguliavimo svirtį (A) link sėdynės vidurio.
3. Paslinkite sėdynę į norimą padėtį: į priekį arba atgal
4. Atleiskite svirtį

MG39705,0000095-26-19JUN18

Porankių reguliavimas



MX101419—UN—28APR20


1. Pakelkite kiekvieną porankį (A).
2. Sukite reguliavimo rankenėlę (B) pagal laikrodžio rodyklę, kad nuleistumėte porankį arba prieš laikrodžio rodyklę, kad pakeltumėte porankį.

SB31882,0000410-26-12MAY20

Judėjimo valdymo svirčių reguliavimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").

Naudojimas

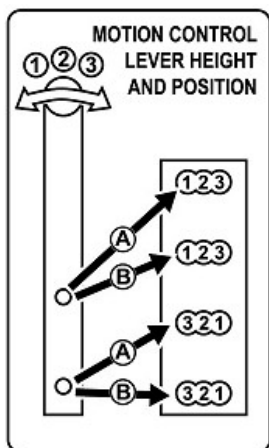

GXT002159—UN—03JUN15

- Norėdami sureguliuoti judėjimo valdymo svirties aukštį, žr. nurodymų operatoriui etiketę, pritvirtintą prie mašinos priekinio skydelio, ir toliau pateiktus nurodymus.



APY04448—UN—24MAY18


- Išsukite du varžtus ir varžles, tada pakelkite arba nuleiskite kiekvieną valdymo svirtį iki patogaus lygio.
 - Aukščiausioje svirties padėtyje naudokite angas (A).
 - Jei norite nustatyti į žemiausią svirties padėtį, naudokite angas (B).
- Be to, kiekvieną judėjimo valdymo svirtį galite reguliuoti angose, ją lengvai pastumdami pirmyn arba atgal (C).

MG39705,0000097-26-02MAY18

Pjovimo aukščio reguliavimas

Galima nustatyti maždaug 25–100 mm (1–4 in) pjovimo aukštį. Kai žoliapjovės korpusas yra pakeltoje transportavimo padėtyje, pjovimo aukštis yra maždaug 100 mm (4 in). Žr. valdymo svirties etiketę, esančią ant priekinės platformos.

- Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)
- Pripūskite padangas iki tinkamo slėgio. (Žr. skyriaus TECHNINIAI DUOMENYS skirsnį Padangos.)

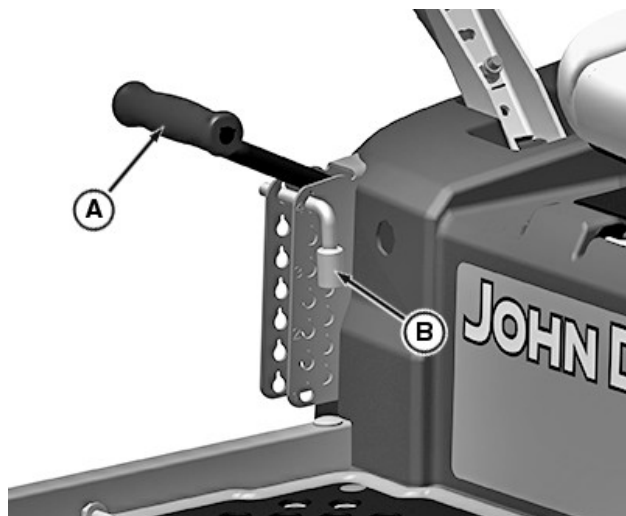

PY43353—UN—30MAY17

- Pakėlimo svirtį (A) patraukite į priekį ir mašinos centro link, kad užfiksuotumėte nustatę į pakeltą padėtį.
- Įkiškite kaiščio įrankį (B) į reikiamą angą, kad nustatytumėte norimą pjovimo aukštį.
- Nuleiskite žoliapjovės korpusą:
 - Šiek tiek pakelkite pakėlimo svirtį, truputį paspauskite tolyn ir nuleiskite pakėlimo svirtį (A) ant kaiščio (B).

MG39705,00000D9-26-28MAY20

Žoliapjovės aukščio reguliavimas

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai yra pavojingi.


Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus:

- Atjunkite uždegimo žvakių laidus arba akumuliatoriaus neigiamą kabelį (–), kad variklis netyčia neužsivestų.
- Dirbdami su žoliapjovės ašmenimis arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

PASTABA: Reguluojant korpuso aukštį, žoliapjovės korpuso ratai neturėtų siekti žemės.


- Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)
- Pripūskite padangas iki tinkamo slėgio. (Žr. skyriaus TECHNINIAI DUOMENYS skirsnį Padangos.)
- Pasukite ratus į eigos pirmyn padėtį.
- Nustatykite norimą žoliapjovės pjovimo aukštį ir nuleiskite korpusą į pjovimo padėtį.
- Patikrinkite žoliapjovės šonų aukštį.

Naudojimas

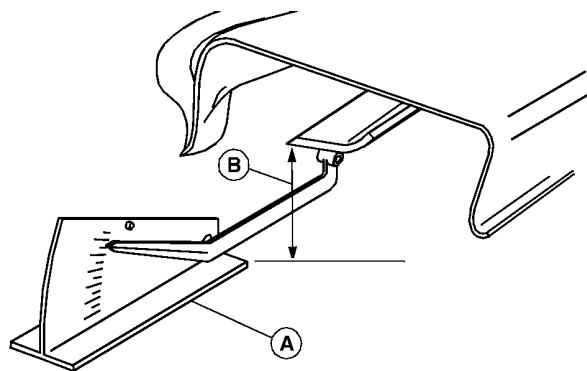

MXAL42797—UN—09APR13
Patogų aukščio matuoklį (A) (AM130907) galite nusipirkti iš savo įgaliotojo „John Deere“ atstovo.


- Nustatykite žoliapjovės ašmenis taip, kaip parodyta, ir matuokite nuo kiekvieno išorinio ašmens galiuko (B) iki paviršiaus.

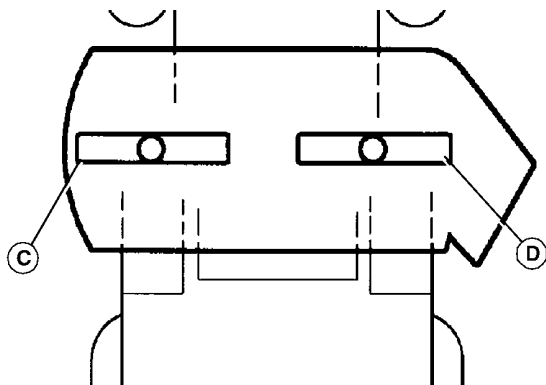

MXAL42798—UN—09APR13

- Pasukite kairįjį peilį (C), kaip parodyta. Laikykite diržą ir sukite dešinįjį peilį (D), kaip parodyta. Išmatuokite abu ašmenis.

Skirtumas tarp ašmenų išmatavimų negali būti didesnis nei 3 mm (1/8 col.).

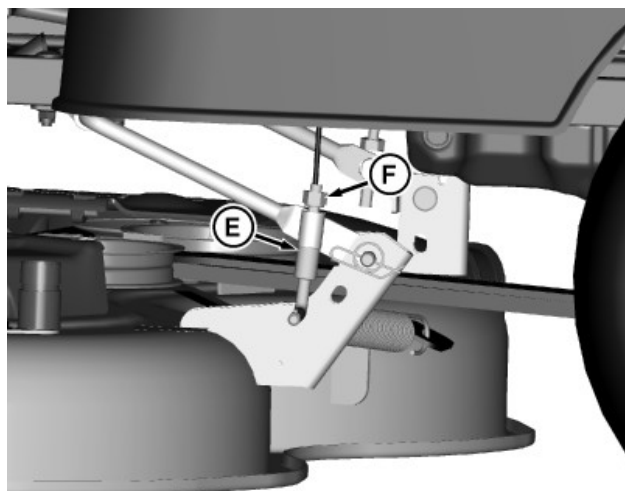


GXT003029—UN—29JUN16

- Jei reikia, pareguliuokite žoliapjovės aukštį pasukdami galinę veržlę įrankiu (E) pagal laikrodžio rodyklę, kad pakeltumėte žoliapjovės korpuso šoną, arba prieš laikrodžio rodyklę, kad nuleistumėte žoliapjovės korpusą. Naudokite atsarginį veržliaraktį laikyti viršutinę srieginio strypo dalį (F) reguliuojant.

PASTABA: Kad mašinai veikiant neatsipalaiduotų techninė įranga, įsitikinkite, kad kaiščio veržlės apačia visiškai prisukta prie įsriegtos jungiamosios detalės.

- Išmatuokite žoliapjovės priekio ir galo aukštį.

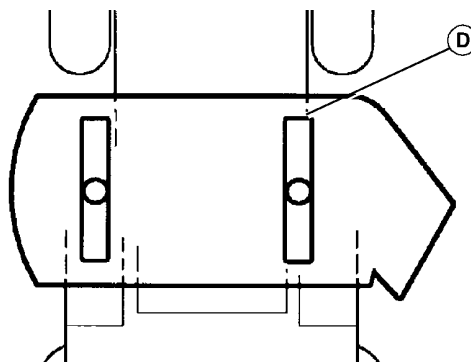


MXAL42800—UN—09APR13

- Pasukite dešinįjį peilį (D) taip, kad ašmens galas būtų nukreiptas tiesiai į priekį.
- Išmatuokite atstumą nuo ašmenų galiuko iki paviršiaus. Išmatuokite abu ašmenis. Pagal specifikacijas priekinių ašmenų galiukas turi būti žemiau nei galinių ašmenų galiukas.

Specifikacija

Iš priekio į galą nukreipto ašmenų galiuko padėties keitimas—Aukštis. 3–6 mm (1/8–1/4 in)

- 42A modelio žoliapjovės korpusas

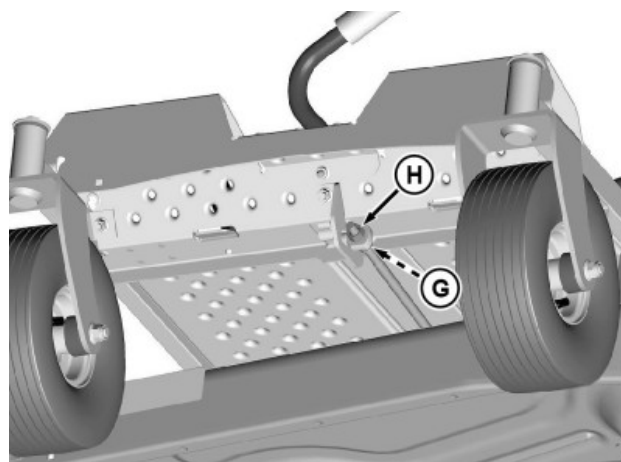

GXT001458—UN—02JUN15

Žoliapjovės priekio ir galo aukštį pareguliuokite atlaisvindami galinę veržlę (G) ant priekinio pakėlimo strypo. Pasukite priekinę veržlę (H) pagal laikrodžio rodyklę, kad pakeltumėte, arba prieš laikrodžio rodyklę, kad nuleistumėte. Kai baigsite reguliavimą, priveržkite galinę veržlę (G).

PASTABA: Įsitikinkite, kad korpuso užraktai yra transportavimo padėtyje. Jei jis neužsifiksuoja, vienodai pasukite abi galines reguliavimo veržles prieš laikrodžio rodyklę, kad nuleistumėte korpuso galą, kol jis užsifiksuos. Patikrinkite priekinio pakėlimo strypo nustatymą, jei reikia, pakoreguokite.

SB31882.000047B-26-10JUL20

Žoliapjovės ratų reguliavimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai yra pavojingi.

Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus:

Naudojimas


- Atjunkite uždegimo žvakių laidus arba akumuliatoriaus neigiamą kabelį (–), kad variklis netyčia neužsivestų.
- Dirbdami su žoliapjovės ašmenimis arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

SVARBU: Nesugadinkite! Žoliapjovės korpusas gali būti pažeistas, jei žoliapjovės ratai netinkamai sureguliuoti:

- Ratai negali važiuoti žeme ir išlaikyti viso žoliapjovės svorio.
- Patikrinkite ratų sureguliovimą kiekvieną kartą, kai pakeičiate pjovimo aukštį.

1. Pastatykite mašiną saugiai ant lygaus paviršiaus. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Pripūskite padangas iki tinkamo slėgio.
3. Pakelkite pakėlimo svirtį ir užfiksukite ją transportavimo padėtyje.
4. Nustatykite žoliapjovės ratukus tinkamame aukštyje:

42A modelio žoliapjovės korpusas

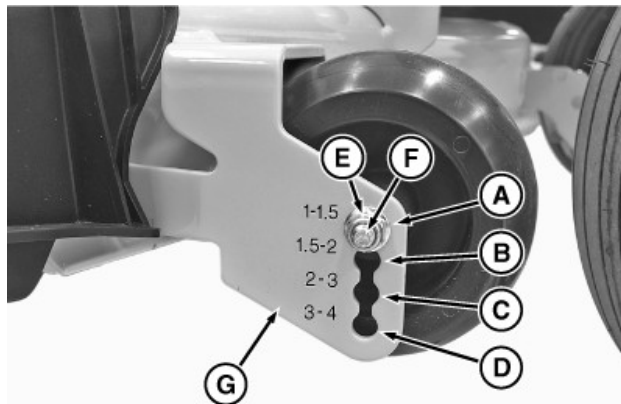

MX101461—UN—01MAY20

1 padėtis (A)	Pjovimo aukštis: 25–38 mm (1–1 1/2 in)
2 padėtis (B)	Pjovimo aukštis: 38–50 mm (1 1/2–2 in)
3 padėtis (C)	Pjovimo aukštis: 50–76 mm (2–3 in)
4 padėtis (D)	Pjovimo aukštis: 76–101 mm (3–4 in)


- Atsukite varžlę (E), naudodami pjovimo aukščio įrankį arba 13 mm varžliaraktį. Traukite varžtą keturkampiu kakleliu (F), kol varžto galas atpalaiduos išorinę matuoklio ratuko laikiklio sienelę (G), tada slinkite varžto ir ratuko mazgą į pageidaujamą padėtį. Įstumkite varžtą atgal pro išorinę laikiklio sienelę. Uždėkite varžlę (E) ir priveržkite pagal specifikaciją.

Specifikacija

Varžtas keturkampiu kakleliu—Veržimo jėga. 24 N·m (18 lb·ft)

SB31882,00004A4-26-13JUL20

Saugos sistemų patikra

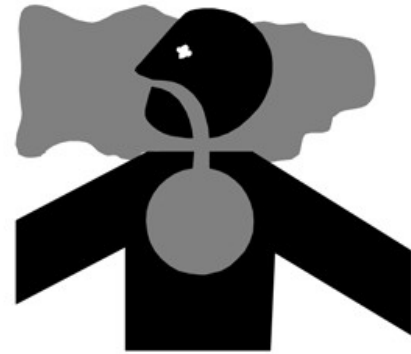

MXAL42804—UN—09APR13

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Variklio išmetamųjų dujų garuose yra anglies monoksido ir gali sukelti sunkią ligą ar net žūtį.

Neužveskite variklio garaže ar kitoje uždaroje patalpoje, netgi jei atidarėte duris ar langus.

Prieš paleisdami variklį, išstumkite mašiną į lauką.

Mašinoje įrengtos saugos sistemos turėtų būti tikrinamos prieš kiekvieną mašinos naudojimą. Užtikrinkite, kad prieš atliekant šiuos saugos sistemos tikrinimus, būtų perskaityta mašinos naudojimo instrukcija ir kad būtų pilnai išnagrinėtas mašinos darbas.

Naudokite toliau nurodytas eksploatacinio patikrinimo procedūras normaliam mašinos darbui patikrinti.

Jeigu vienos iš procedūrų metu išryškėja gedimas, nepaleiskite mašinos. **Dėl techninės priežiūros kreipkitės į įgaliotąjį atstovą.**

Atlikite šiuos tikrinimus šviesioje, atviroje vietoje. Prižiūrėkite, kad arti nebūtų pašalinių.

MP47322,00F4637-26-25APR19

Stovėjimo stabdžio tikrinimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Atsisėskite ant sėdynės.
3. Išjunkite stovėjimo stabdį.
4. Pabandykite užvesti variklį.

Rezultatas: Variklis turi nesisukti. Jei variklis nesustoja – saugumo blokuotės grandinė yra pažeista.

MP47322,00F4638-26-09APR19

Stovėjimo stabdžio tikrinimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Užfiksukite stovėjimo stabdį.
3. Įjunkite apėjimo vožtuvo valdymo prietaisą.
4. Pabandykite pastumti mašiną.

Rezultatas: Stovėjimo stabdis turi neleisti mašinai pajudėti. Jei mašina pajuda, kreipkitės į įgaliotąjį atstovą dėl techninės priežiūros.

PASTABA: Baigę tikrinti, atjunkite apvado vožtuvo valdymą ir tik tada pradėkite naudoti mašiną.

TH84124,0000115-26-19MAY14

Naudojimas

Žoliapjovės įjungimo (PTO) jungiklio tikrinimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Skaitykite skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Atsisėskite ant sėdynės.
3. Užfiksukite stovėjimo stabdį.
4. Įjunkite žoliapjovę.
5. Pabandykite užvesti variklį.

Rezultatas: Variklis neturi užsivesti. Jei variklis sukasi, saugumo sistemoje (blokavimo grandinėje) yra gedimas.

MP47322,00F463A-26-27MAR13

Sėdynės jungiklio tikrinimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Skaitykite skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Pirmasis bandymas:
 - a. Užfiksukite stovėjimo stabdį.
 - b. Paleiskite variklį.
 - c. Pastumkite apskų svirtį aukštyn į maksimalių variklio apskų padėtį.
 - d. Įjunkite žoliapjovę.
 - e. Pakilkite nuo sėdynės. Nenulipkite nuo mašinos.

Rezultatas: Variklis ir žoliapjovės ašmenys turėtų sustoti. Jei variklis ir žoliapjovės ašmenys nestoja, vadinasi, pažeista saugumo blokuotės grandinė.

3. Antrasis bandymas:
 - a. Išjunkite žoliapjovę.
 - b. Paleiskite variklį.
 - c. Atleiskite stovėjimo stabdį.
 - d. Pakilkite nuo sėdynės. Nenulipkite nuo mašinos.

Rezultatas: Variklis turėtų užgesti. Jei variklis neužgesta, saugumo blokuotės grandinėje yra gedimas.

4. Trečiasis bandymas:
 - a. Užfiksukite stovėjimo stabdį.
 - b. Išjunkite žoliapjovę.
 - c. Paleiskite variklį.
 - d. Pakilkite nuo sėdynės. Nenulipkite nuo mašinos.

Rezultatas: Variklis neturėtų užgesti. Jei variklis užgesta, saugumo blokuotės grandinėje yra pažeista.

MP47322,00F463B-26-19MAR13

Judėjimo valdymo svirties jungiklio tikrinimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Skaitykite skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Atsisėskite ant sėdynės.
3. Pirmasis bandymas:
 - a. Užfiksavę stovėjimo stabdį, užveskite variklį.
 - b. Pastumkite dešiniąją valdymo svirtį į vidų.

Rezultatas: Variklis turėtų užgesti. Jei variklis neužgesta, saugumo blokuotės grandinėje yra gedimas.

4. Antrasis bandymas:
 - a. Paleiskite variklį.
 - b. Atleiskite stovėjimo stabdį.
 - c. Pastumkite dešiniąją valdymo svirtį į vidų.

Rezultatas: Variklis neturėtų užgesti. Jei variklis užgesta, saugumo blokuotės grandinė yra pažeista.

5. Pakartokite pirmąjį ir antrąjį bandymus naudodami kairiąją judėjimo valdymo svirtį.

MP47322,00F463C-26-19MAR13

Stovėjimo stabdžio naudojimas

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Vaikai ir pašaliniai gali bandyti pajudinti ar užvesti paliktą be priežiūros mašiną.

Palikdami mašiną be priežiūros, visada įjunkite stovėjimo stabdį ir ištraukite raktelį.

Stovėjimo stabdžio nustatymas


1. Pakelkite stovėjimo stabdžio svirtį, kad užfiksotumėte stovėjimo stabdį.

Stovėjimo stabdžio atleidimas

1. Nuleiskite stovėjimo stabdžio svirtį, kad atleistumėte stovėjimo stabdį.

TH84124,000024A-26-25JUL16

Raktelio naudojimas

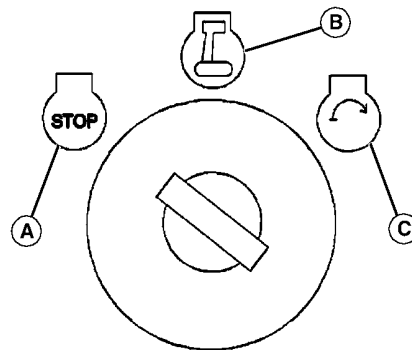

MXAL42805—UN—09APR13

A – STOP (išjungimo) padėtis – Kai raktelis yra STOP padėtyje, visa elektros sistema išjungiama, variklis turėtų neveikti.

B – "Run" (veikimo) padėtis — Pasukite raktelį iš STOP padėties į šią padėtį ir įsijungs visos elektros grandinės.

C – Užvedimo padėtis — Pasukite raktelį į šią padėtį, kad variklis pradėtų suktis. Kai variklis užsiveda, atleiskite raktelį ir jis automatiškai sugrįš į įjungimo padėtį. Variklis neužges.

TH84124,00000B8-26-21APR14

Mažo degalų kiekio indikatorius lemputės naudojimas

Jeigu mažo degalų kiekio indikatorius lemputė užsidega veikiant varikliui, pasitaikius pirmai galimybei į mašiną reikėtų įpilti kuro (žr. skyriaus KITI TECHNINĖS PRIEŽIŪROS NURODYMAI dalį apie degalų bako pildymą).

TH84124,00000BC-26-21APR14

Žoliapjovės valdymo jungiklio naudojimas

- Jei norite įjungti žoliapjovę, patraukite žoliapjovės įjungimo rankenėlę į viršų.
- Jei norite išjungti žoliapjovę, patraukite žoliapjovės įjungimo rankenėlę žemyn.

MP47322,00F463F-26-15MAR13

Laikmačio naudojimas

- Laikmatis fiksuoja, kiek laiko veikia variklis. Laikmatis neskaičiuos

Naudojimas

valandų, kai variklis sustadytas, o užvedimo raktelis bus pasuktas į eigos padėtį. Naudodamiesi laikmačio parodymais, atlikite mašinos techninės priežiūros darbus.

- Kai mašinos nenaudojate, pasukite raktelį į STOP padėtį.
- Laikmačio grąžinti į pradinę padėtį negalima.

MP47322,00F4640-26-05JUN15

Judėjimo valdymo svirčių naudojimas



ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Išmokite naudotis judėjimo valdymo svirtimis ir pasipraktikuokite pusę apsuکų, kol įgusite dirbti su mašina.


Staiga neperjunkite judėjimo valdymo svirčių iš eigos į priekį į atbulinę eigą ir atvirkščiai. Dėl staigaus važiavimo krypties pakeitimo galite prarasti mašinos kontrolę ir apgadinti mašiną.

Prieš vairuodami mašiną susipažinkite su mašinos judėjimo valdymo svirtimis ir jų reakcija. Svarbu žinoti, kaip mašina greitėja, važiuoja ir sustoja.

Judėjimo valdymo svirčių funkcijos:

- Dviejų funkcijų neutrali padėtis.
- Vairavimo mechanizmas.
- Greitinimas.
- Stabdymas.


Užvedimo / išjungimo padėtis

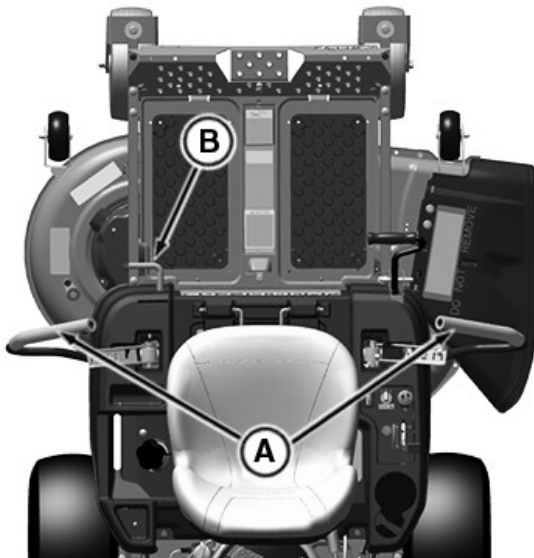

APY04449—UN—24MAY18

- Kad užvestumėte variklį, judėjimo valdymo svirtys turi būti nustatytos į užvedimo / išjungimo padėtį (A), o stovėjimo stabdys (B) turi būti užfiksuotas.
- Jei svirtys pastumiamos į užvedimo / išjungimo padėtį, judėjimo valdymo svirtys nebegali judėti pirmyn ir atgal.
- Operatorius gali išlipti iš žoliapjovės, kai variklis veikia, jei žoliapjovės įjungimo jungiklis atjungtas, o judėjimo valdymo svirtys yra užvedimo / išjungimo padėtyje ir stovėjimo stabdys užrakintas.
- Kad saugiai atsisėstumėte į operatoriaus sėdynę ir pakiltumėte nuo jos, judėjimo valdymo svirtys turi būti užvedimo / išjungimo padėtyje.

Neutrali padėtis

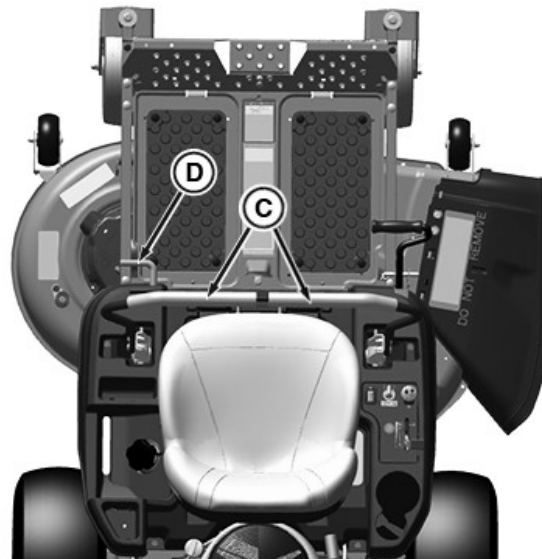

APY04450—UN—24MAY18

- Jei veikiant varikliui judėjimo valdymo svirtys yra nustatytos į neutralią padėtį (C), o stovėjimo stabdys (D) atleistas, galima valdyti mašinos greitį, judėjimą ir kryptį.
- Jei reikia avariniu atveju sustabdyti mašiną, staiga pastumkite judėjimo valdymo svirtis atgal į neutralią padėtį.


Eiga į priekį ir atbulinė eiga

Kad galėtumėte važiuoti tiesiai pirmyn ir atgal, turite pasipraktikuoti. Jei mašina nevažiuoja tiesia linija eigos pirmyn padėtyje, gali tekti pareguliuoti judėjimo valdymo svirties eigą.

1. Droselio svirtį nukreipkite į pjovimo padėtį.
2. Atfiksukite stovėjimo stabdį.
3. Abi judėjimo valdymo svirtis pastumkite į iš užvedimo / išjungimo padėties į neutralią padėtį.
4. Judėjimo valdymo svirtis pastumkite į priekį, kad pradėtumėte judėti į priekį.
5. Judėjimo valdymo svirtis pastumkite atgal, kad pradėtumėte judėti atbulomis.
6. Jei norite sustabdyti judėjimą, judėjimo valdymo svirtis grąžinkite į neutralią padėtį.

Naudojimas


Priekinė eiga

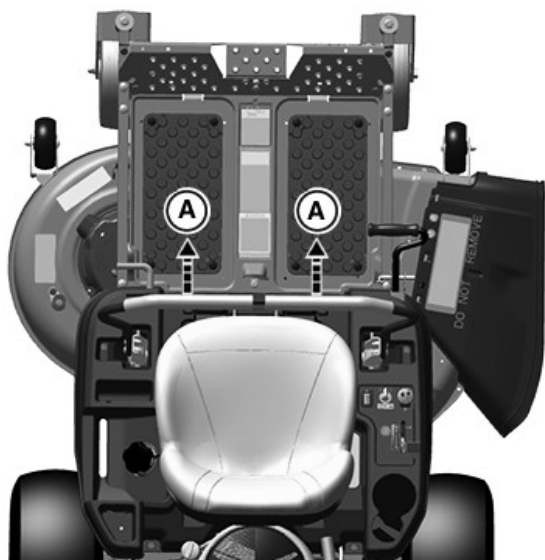

APY04451—UN—24MAY18

1. Abi judėjimo valdymo svirtis palaipsniui stumkite iš neutralios padėties į priekį (A). Kad važiuotumėte greičiau, pastumkite svirtis dar toliau į priekį. Kad važiuotumėte lėčiau, lėtai pastumkite svirtis link neutralios padėties.


Važiavimas atbuline eiga

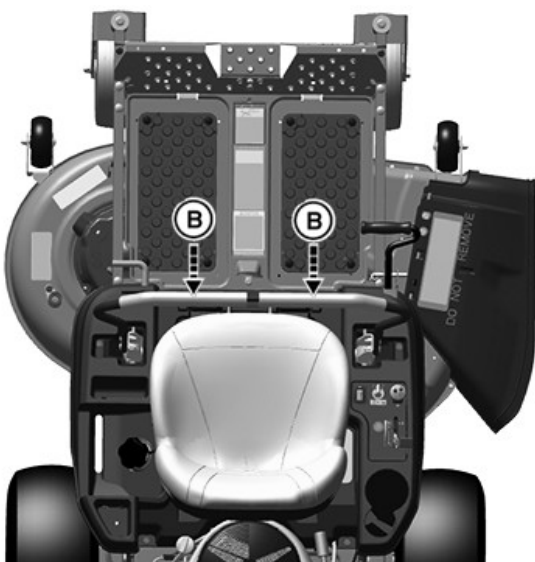

APY04452—UN—24MAY18


1. Pažvelkite žemyn ir už savęs, tada abi judėjimo valdymo svirtis palaipsniui stumkite iš neutralios padėties atgal (B). Kad važiuotumėte greičiau, pastumkite svirtis dar toliau atgal. Kad važiuotumėte lėčiau, lėtai pastumkite svirtis link neutralios padėties.

Kairysis posūkis

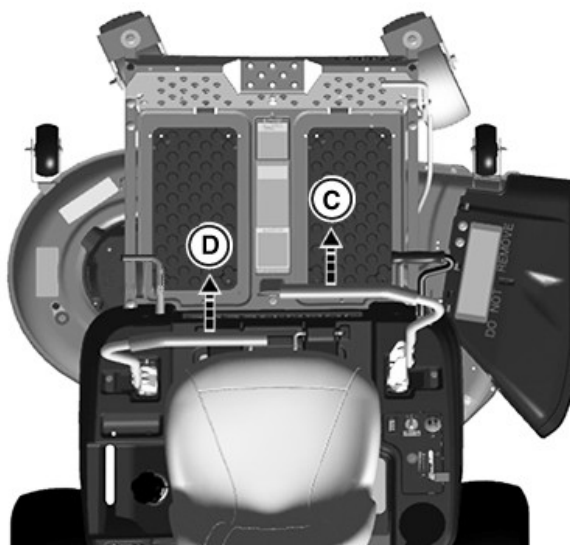

APY04453—UN—24MAY18

1. Norėdami lėtai pasukti į kairę paspauskite dešiniąją valdymo svirtį (C) toliau į priekį už kairiąją valdymo svirtį (D).

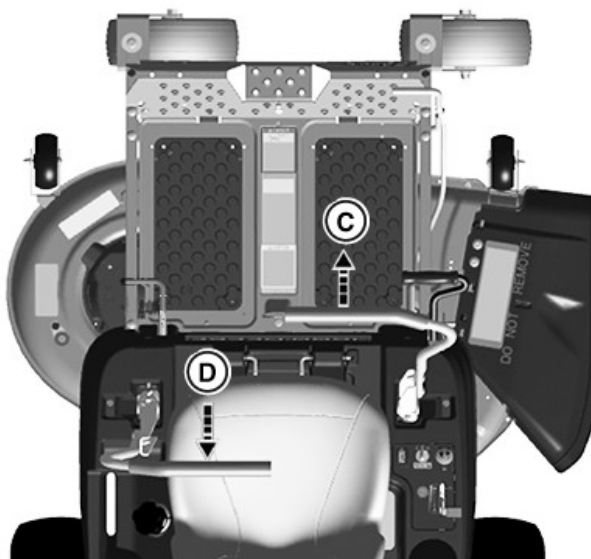


APY04454—UN—24MAY18

2. Norėdami staiga pasukti į kairę paspauskite dešiniąją valdymo svirtį (C) į priekį ir tuo pat metu patraukite kairiąją valdymo svirtį (D) atgal.


Naudojimas

Dešinysis posūkis

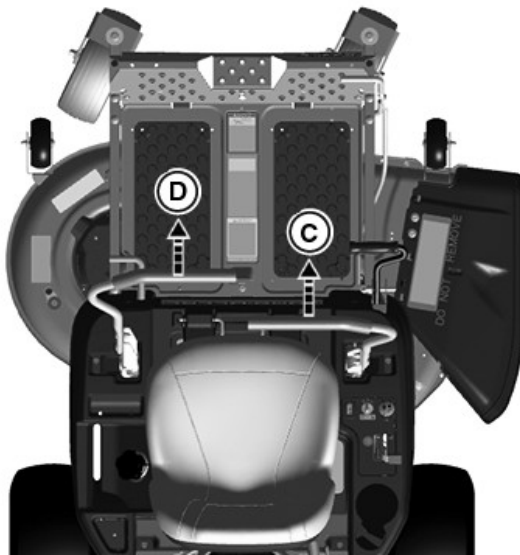

APY04455—UN—24MAY18

1. Kad lėtai pasuktumėte į dešinę, paspauskite kairiąją valdymo svirtį (D) toliau į priekį už dešiniąją valdymo svirtį (C).

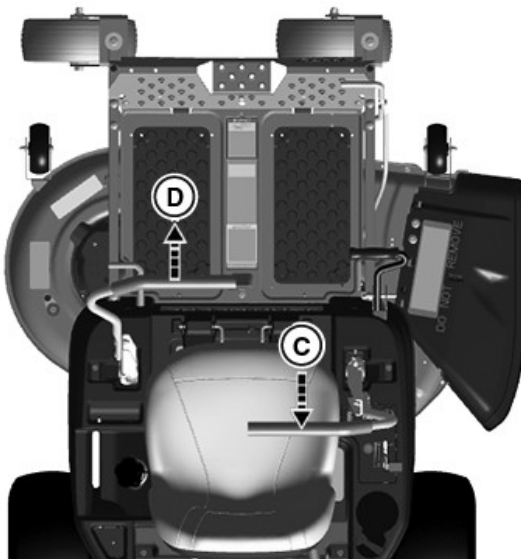

APY04456—UN—24MAY18

2. Kad staiga pasuktumėte į dešinę, paspauskite kairiąją valdymo svirtį (D) į priekį ir tuo pat metu patraukite dešiniąją valdymo svirtį (C) atgal.

MG39705,0000098-26-03MAY18

Variklio paleidimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Variklio išmetamųjų dujų garuose yra anglies monoksido ir gali sukelti sunkią ligą ar net žūtį.

Neužveskite variklio garaže ar kitoje uždaroje patalpoje, netgi jei atidarėte duris ar langus.

Prieš paleisdami variklį, išstumkite mašiną į lauką.

1. Atsisėskite į operatoriaus sėdynę.
2. Užfiksukite stovėjimo stabdį.
3. Norėdami išjungti žoliapjovę, įspauskite žoliapjovės įjungimo rankenėlę.

4. Abi judėjimo valdymo svirtis nustatykite į užvedimo / išjungimo padėtį.
5. Nustatykite droselio svirtį variklio apskukų nustatymo padėtimi:

- **Šalto variklio paleidimas** Nustatykite droselinį reguliatorių į paleidimo padėtį iki galo.
Jei reikia, naudokite paleidiklį (jei jis yra).
- **Šilto variklio paleidimas** Nustatykite droselinį reguliatorių į pjovimo padėtį iki galo.

SVARBU: Nesugadinkite! Jei starteris veikia ilgiau nei 20 sekundžių, jis gali sugesti.

- Jei variklis neužsiveda, prieš bandydami vėl palaukite dvi minutes.

6. Pasukite paleidimo jungiklį į paleidimo padėtį.
7. Užvedę variklį, atleiskite užvedimo raktelį į paleidimo padėtį, atjunkite droselinės sklendės valdymo elementą (jei yra) ir perjunkite droselinę sklendę į pjovimo padėtį iki galo.

SVARBU: Nesugadinkite! Be reikalo paliktas veikti variklis gali sugesti. Per ilgai paliktas veikti be reikalo variklis gali perkaisti, gali susikaupti nuodegų ir jis pradės prasčiau veikti.

8. Leiskite varikliui 20 sekundžių įšilti.
9. Atleiskite stovėjimo stabdį.
10. Abi judėjimo valdymo svirtis pastumkite į neutralią padėtį.

SB31882,00003CC-26-04SEP20

Žoliapjovės įjungimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Dirbdami mašina pasirūpinkite, kad pjovimo vietoje nebūtų pašalinių. Išsviedžiami objektai gali sukelti rimtas traumas ar mirtinai sužaloti.

Laikykite pėdas ir rankas atokiai nuo besisukančių peilių ir išmetimo angos.

Nepjaukite važiuodami atgal, nebent tai neišvengiama.

1. Pakelkite žoliapjovę į norimą pjovimo aukštį.
2. Paleiskite variklį.
3. Atleiskite stovėjimo stabdį.
4. Abi judėjimo valdymo svirtis pastumkite į neutralią padėtį.
5. Droselinės sklendės svirtį nustatykite į PALEIDIMO / PJOVIMO padėtį.

PASTABA: Kad įjungimas būtų sklandesnis, žoliapjovę galima įjungti nustačius į transportavimo padėtį, tada nuleisti į norimą pjovimo aukštį.

6. Patraukite žoliapjovės įjungimo jungiklį aukštyn, kad įjungtumėte žoliapjovę.

PASTABA: Eigos greitis ir sūkliai kinta priklausomai nuo valdymo svirčių judinimo.

7. Lėtai pastumkite judėjimo valdymo svirtis į priekį. Pjaukite saugiu greičiu.

MX52301,0000F1A-26-16APR20

Žoliapjovės išvalymas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Neatjunkite priedo, kol mašina dar dirba.

Naudojimas

Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš nulipdami nuo sėdynės patikrinkite mašiną ir priedą, išjunkite variklį ir ištraukite raktelį.

Išsviedžiami daiktai gali sukelti rimtas traumas. Įsitikinkite, kad visos mašinos dalys sustojo, prieš pakeldami rinktuvo viršų ar nuimdami latakus.

1. Saugiai pastatykite mašiną. Prieš nulipdami nuo operatoriaus darbo vietos, palaukite, kol sustos visos besisukančios dalys, kad galėtumėte apžiūrėti mašiną.
2. Patikrinkite, ar po žoliapjovės ir išmetimo latakų nėra apnašų.
3. Prieš naudodami žoliapjovę, visas apnašas nuvalykite.
4. Jei žoliapjovė užsikimšo, perjunkite į atvirąjį režimą, kad būtų išmesta dalis žolės.

OUO2004,0000AF8-26-29JAN21

Variklio išjungimas

1. Sustabdykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Norėdami išjungti žoliapjovę, įspauskite žoliapjovės įjungimo jungiklį.
3. Droselis visada turi būti nustatytas į maksimalią padėtį, kad išjungiant variklį išvengtumėte atgalinio pliūpsnio.
4. Užfiksukite stovėjimo stabdį.
5. Nustatykite pavarų svirtį į žemiausią padėtį.
6. Leiskite varikliui 20 sekundžių atvėsti.
7. Pasukite raktelį į IŠJUNGIMO ("Off") padėtį.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Vaikai ir pašaliniai gali bandyti pajudinti ar užvesti paliktą be priežiūros mašiną.

Palikdami mašiną be priežiūros, visada įjunkite stovėjimo stabdį ir ištraukite raktelį.

8. Ištraukite raktelį.

MG39705,00001D0-26-21MAY20

Mašinos stūmimas rankomis


⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Kai apvado vožtuvas atviras, mašinos judėjimas neribojamas.

- Neatidarykite apvado vožtuvo, kai mašina stovi įkalnėje, kad ji neimtų nevaldomai riedėti žemyn nuo kalno.

SVARBU: Nesugadinkite! Gali sugesti neteisingai velkamos ar judinamos mašinos transmisija:

- Mašiną tempkite / stumkite tik rankomis.
- Mašinos tempimui / stūmimui nenaudokite kitos transporto priemonės.
- Nevilkite mašinos.


Jei perstatote mašiną neužvesdami variklio, visada naudokite apėjimo vožtuvus:

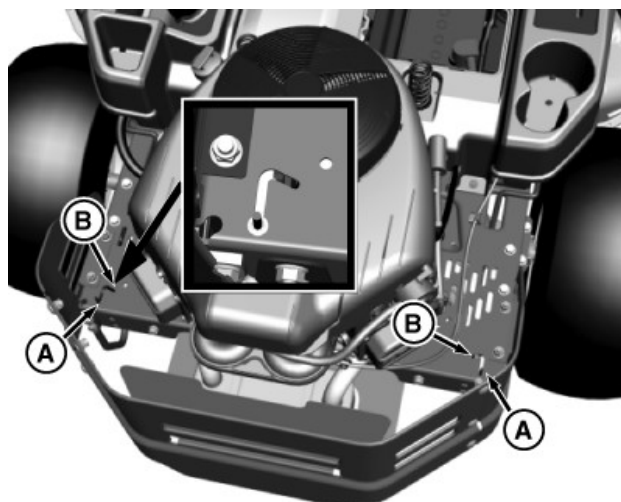

MXT005332—UN—13JUN13

1. Pastumkite apėjimo valdymo trauklės (A) pirmyn į užkirtimo angą (B), kad įjungtumėte apėjimo vožtuvą.
2. Atleiskite stovėjimo stabdį.
3. Nustumkite mašiną į norimą vietą ir užfiksukite stovėjimo stabdį.

PASTABA: Apėjimo valdymo trauklės turi būti atjungtos prieš paleidžiant mašiną ir prieš ją dirbant.

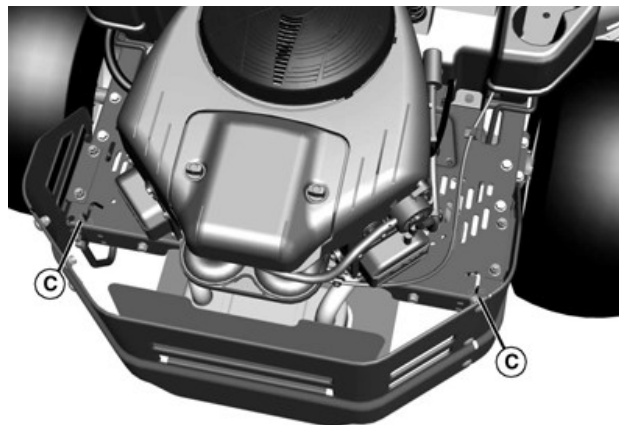

MXAL42815—UN—09APR13

4. Ištraukite abi apėjimo valdymo trauklės iš užkirtimo angų ir pastumkite trauklės atgal į išjungimo padėtį (C).

MP47322,00F4645-26-06MAY20

Žoliapjovės, žolės surinktuvo arba žolės surinkimo sistemos atjungimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Neatjunkite padargo, kai veikia mašinos variklis.

- Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš nulipdami nuo sėdynės patikrinkite mašiną ir priedą, išjunkite variklį ir ištraukite raktelį.
- Išsviedžiami daiktai gali sukelti rimtas traumas. Įsitikinkite, kad visos mašinos dalys sustojo, prieš pakeldami rinktuvo viršų ar nuimdami latakus.

Užsikimšimo tikrinimas važiavimo metu

Jei priekiniame žoliapjovės išmetimo vamzdyje susikaupia dujos, patikrinkite, ar neužsikimšęs vamzdis ir ar nėra problemų su pūstuvo mechanizmu (jei toks sumontuotas).

Naudojimas

Jei už žoliapjovės lieka nupjautos žolės, arba nupjauta žolė pučiama į šoną, patikrinkite, ar neužsikimšęs vamzdelis, ar nepilnas surinkimo maišas, ar nėra problemų su pūstuvo mechanizmu.

Šiukšlių valymas nuo apžiūros vietų

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Nevalykite užsikimšusio žoliapjovės korpuso ar pūstuvo mechanizmo rankomis arba pėdomis. Susikaupusi energija gali priversti ašmenis suktis.

1. Saugiai pastatykite mašiną. Prieš išlipdami apžiūrėti mašinos, palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
2. Atidarykite piltuvo gaubtą. Patikrinkite lataką išvadą.
3. Nuo žoliapjovės korpuso ar pūstuvo mechanizmo nuimkite vamzdžius. Patikrinkite vamzdelių įėjimus.
4. Patikrinkite, ar po žoliapjove nėra šiukšlių.

MP47322,00F4646-26-10JUL20

Mašinos transportavimas ant priekabos


PASTABA: Priekabos talpa turi būti didesnė nei bendras mašinos ir priedų svoris. (Žr. operatoriaus vadovo skyrių "Specifikacijos").

Įsitikinkite, kad priekaba turi visus pagal įstatymą reikalaujamus žymėjimo ženklus ir veikiančius žibintus.

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Būkite labai atsargūs, kai mašiną pakraunate į priekabą ar sunkvežimį arba iš jo iškraunate. Mašinos ratai gali nuslysti nuo rampos ar priekabos, o mašina gali apvirsti.


- Norėdami pakrauti mašiną, važiuokite atgal lėtai ir tiesia linija. Ratus laikykite atokiau nuo krašto.
- Nenaudokite dviejų atskirų įkėlimo rampų. Naudokite viso pločio, mažiausiai 30 cm (12 in) už mašiną platesnę, įkėlimo rampą, kad ratukai nenuslystų nuo rampos krašto.
- Naudokite priekabą su bortais.

1. Pastatykite priekabą ant lygaus paviršiaus.
2. Pakelkite žoliapjovės korpusą, tik tuomet užvairuokite mašiną ant priekabos.

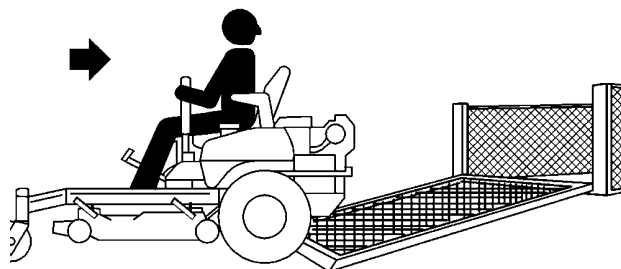


MXAL42817—UN—09APR13

3. Įvairykite mašiną atbulomis ant galingos priekabos su viso pločio rampa.
4. Iki galo nuleiskite pjovimo įrenginį.
5. Užfiksuokite stovėjimo stabdį.

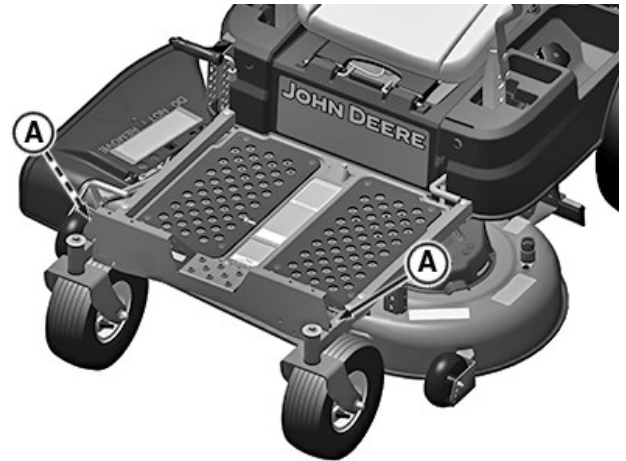

PY43375—UN—02JUN17

6. Mašinos priekį abiejose rėmo pusėse, taške (A), pritvirtinkite prie priekabos diržais, grandinėmis ar trosais. Diržai turi būti nukreipti žemyn, į priekį ir nuo mašinos į išorę.
7. Išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

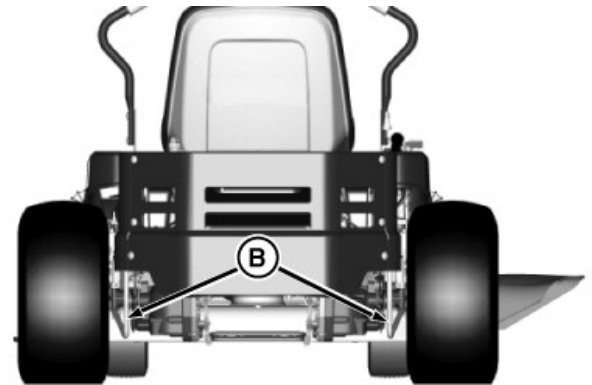

MXT005334—UN—22MAY13

8. Mašinos galą abiejose rėmo pusėse esančiuose taškuose (B) pritvirtinkite prie priekabos diržais, grandinėmis ar trosais. Diržai turi būti nukreipti žemyn, atgal ir nuo mašinos į išorę.

RM87422,000074C-26-21MAY20

Žolės surinkimo sistemos (jei įrengta) pervežimas

Jei planuojate palikti žolės surinkimo sistemą prijungtą prie mašinos transportuojant, tempdami įrenginį vadovaukitės šiais nurodymais:

- Ištuštinkite audeklo krepšius ir išimkite juos iš piltuvo. Pilni krepšiai prideda papildomo svorio, kuris gali perkrauti piltuvo rėmą važiuojant nelygiu keliu. Važiuojant keliu, dėl vėjo gali anksčiau laiko suplyšti audeklo krepšiai.
- Įsitikinkite, kad piltuvo gaubtas yra patikimai pritvirtintas prie piltuvo rėmo.
- Jei įrenginys bus transportuojamas dideliais atstumais arba dideliu greičiu, prieš perveždami nuimkite galinį surinktuvą arba "Power Flow" lataką.

TH84124,000021B-26-18JUN15

Krovinių vilkimas

SVARBU: Nesugadinkite! Velkant per dideles priekabos apkrovas, gali įsitempti transmisijos komponentai. Kad išvengtumėte pavaros mechanizmo komponentų pažeidimo, vadovaukitės toliau pateiktomis rekomendacijomis.

- Neviršykite maksimalios 113,4 kg (250 lbs) vilkimo galios.
- Neviršykite didžiausio 45,4 kg (100 lbs) kablo svorio.

Tech. priežiūros intervalai

- Kai velkate krovinius, visada važiuokite traktoriaus maksimaliomis variklio apsukomis.
- Velkant venkite statesnių nei 10 laipsnių nuolydžio šlaitų, kad išvengtumėte tempiančios mašinos sugadinimo. Naudokitės šiame operatoriaus vadove pateiktais nurodymais, kaip įveikti šlaitus, kad užtikrintumėte tinkamą mašinos naudojimą vilkimo metu. Daugiau informacijos žr. skyriaus "Sauga" dalyje "Darbas ant šlaitų".
- Venkite staigių posūkių. Pasukite plačiai, kad išvengtumėte atramų susipainiojimo.
- Važiuokite lėtai ir palikite papildomos vietos stabdyti.

SB31882,0000444-26-01JUN20

Žolės pjovimo patarimai

- Pjaukite žolę, droselio svirtį nustatę į viso greičio / žolės pjovimo padėtį.
- Pjaukite žolę, kai ji sausa.
- Žoliapjovės korpusas ir žolės išmetimo vamzdelis turi būti švarūs.
- Pjovimo peiliai turi būti aštrūs.
- Tinkamai nuleiskite žoliapjovės korpusą, kad pjautumėte sklandžiai.
- Žolę pjaukite dažnai.
- Važiuokite tokiu greičiu, kuris atitiktų aplinkos sąlygas:
 - Šlapią arba aukštą žolę pjaukite du kartus. Pirmą kartą pjaudami nupjaukite žolę pusiau reikalingo aukščio. Pjaudami antrą kartą, pjaukite iki norimo pjovimo aukščio.
 - Pjaudami aukštą arba tankią žolę, važiuokite lėtai.
 - Stenkitės nesugadinti žolės, slysdami arba buksuodami mašinos varomaisiais ratais. Pasimokykite sklandžiai judinti valdymo svirtį.
 - Darydami staigius posūkius neleiskite, kad vidiniai mašinos varomieji ratai sustotų ir apsuktų žolėje.

MG39705,00005BB-26-09JUN21

Peilių pasirinkimas

ZTrak žoliapjovėse galima naudoti kelių tipų peilius:

- Šoninio žolės išmetimo peiliai – tai universalieji peiliai, įrengiami gamykloje ir geriausiai tinkantys naudoti, kai žolė išmetama pro šoną.
- Mulčiavimo peiliai – tai peiliai sukurti geriausiai veikti naudojant įrengtą pasirinktinį mulčiavimo valdymo rinkinį.
- Rinkimo peiliai – Žr. žolės rinkimo priedo operatoriaus vadovą ir naudokite peilius, pridėtus medžiagų rinkinyje.

SB31882,000047C-26-16JUN20

Tech. priežiūros intervalai

Mašinos techninė priežiūra

SVARBU: Nesugadinkite!

Dirbant ekstremaliomis sąlygomis techninės priežiūros intervalai gali būti dažnesni:

- Variklio komponentai gali susiteršti ar užsikisti dirbant ypatingoje kaitroje, dulkėse ar atšiauriomis sąlygomis.
- Jeigu mašina nuolat veikia lėtai, mažu variklio greičiu arba dažnai ir trumpą laiką, gali suprastėti variklio alyvos savybės.

Plovimas aukšto slėgio srove gali pakenkti mašinos komponentams. Rekomenduojama transporto priemonę plauti rankomis ar sodo žarna, naudojant švelnų muilą.

Stipriai nepurškite vandens į šias vietas arba šalia jų:

- Oro įleidimo anga
- Elektros jungtys (įskaitant akumuliatoriaus skyrių)
- Ratų guoliai
- radiatorių (jei įrengtas).
- Įspėjamosios etiketės
- Kitos etiketės
- Uždegimo jungiklis
- Prietaisų skydelis (matavimo prietaisai ir jungikliai)
- Alsuklis / vamzdžių angos
- Žoliapjovės ašys
- Žoliapjovės parazitinio krumpliciario guoliai
- Transmisijos ventiliatoriai
- Transmisijos skysčio bakeliai

Rutinę mašinos priežiūrą atlikite pagal toliau pateiktus grafikus.

Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA poskyrį "Saugus pastatymas".)

MG39705,000009B-26-03MAY18

Tech. priežiūros intervalai

Kas 8 valandas arba kasdien

- Išvalykite duslintuvo sritį.
- Išvalykite oro įtraukimo tinklius.
- Nuvalykite žoliapjovės korpusą.
- Nuplaukite žoliapjovės korpusą per plovimo angą.

Kas 50 valandų arba kasmet (atsižvelgiant į tai, kas įvyks pirmiau)

- Pakeiskite variklio alyvą (dirbdami dulkėtomis sąlygomis techninę priežiūrą atlikite dažniau).
- Keiskite variklio alyvos filtrą. (dirbdami dulkėtomis sąlygomis techninę priežiūrą atlikite dažniau).
- Sutepkite žoliapjovės korpuso ašis.
- Sutepkite žoliapjovės tuščiaėgio skriemulio svirtį (visos dekos, išskyrus 42A).
- Tikrinkite pjovimo įrenginio aukštį. Jei reikia, sureguliuokite aukštį.

Kas 100 valandų arba kasmet (atsižvelgiant į tai, kas įvyks pirmiau)

- Pakeiskite žvakes.
- Pakeiskite oro filtro elementą (-us). (dirbdami dulkėtomis sąlygomis techninę priežiūrą atlikite dažniau).
- Pakeiskite degalų filtrą.
- Patikrinkite žoliapjovės dirželį. Jeigu reikia, pakeiskite.
- Pagalaskite / pakeiskite žoliapjovės peilius.
- Išvalykite korpuso apačią.
- Patikrinkite padangų slėgį.
- Nuvalykite variklio aušinimo briaunas.
- Jei liko šiukšlių, kurių neįmanoma išpūsti, nuimkite pūstuvo korpusą, kad galėtumėte viską išvalyti.

Kas 200 valandų

- Patikrinkite / sureguliuokite variklio vožtuvo tarpelį. Dėl šio aptarnavimo kreipkitės į savo "John Deere" atstovą.

SB31882,00003B7-26-28MAY20

Techninė priežiūra – tepimas

Tepalas

SVARBU: Nesugadinkite! Naudokite rekomenduojamus "John Deere" tepalus, kad nesugadintumėte komponentų ir apsaugotumėte nuo pirmalaikio susidėvėjimo.

Techninei priežiūrai atlikti rekomenduojamas šis tepalas:


- "John Deere" universalus HD ličio komplekso tepalas
- Grease-Gard™ Premium Plus

Tinka ne visų tipų tepalai; "John Deere" nerekomenduoja maišyti tepalų. Jei techninei priežiūrai atlikti naudojate ne tuos tepalus, kurie rekomenduojami, prieš naudodami nuvalykite sistemoje likusius tepalus. Jei to padaryti nepavyksta, sistemą tepkite du kartus dažniau, kol sistemoje neliks senų tepalų.

OUMX068,0000642-26-20APR21

Žoliapjovės korpuso velenų tepimas


1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Visiškai nuleiskite žoliapjovės korpusą.
3. Nuimkite žoliapjovės korpuso pakoją (norėdami sužinoti, kaip pašalinti ir iš naujo pritaisyti žoliapjovės korpuso pakoją, žr. skyrių "Žoliapjovės techninė priežiūra").

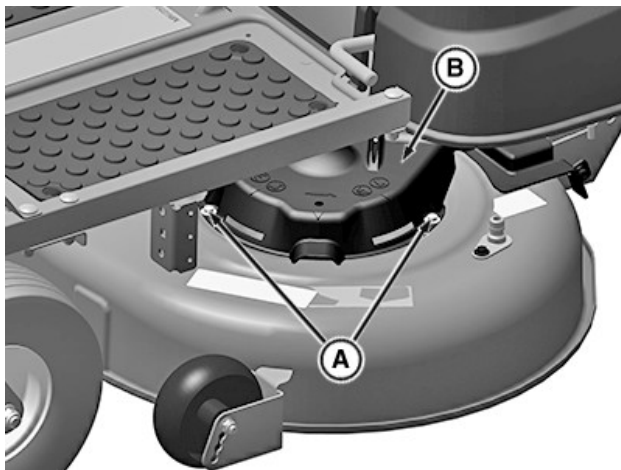

Nuimkite kairiojo veleno gaubtą

PY44529—UN—19JUL17

4. Išsukite 2 varžtus (A) ir nuimkite kairiojo veleno gaubtą (B).

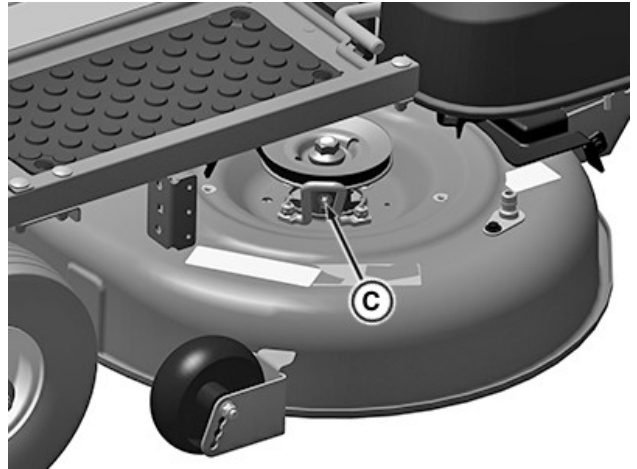

PY44530—UN—19JUL17

5. Kairiojo žoliapjovės veleno tepimo tašką (C) tepkite dviem dozėmis tepalo pagal nustatytus intervalus.
6. Sumontuokite kairiojo veleno gaubtą, naudodami du varžtus.
7. Kad suteptumėte dešinįjį žoliapjovės korpuso veleną, pakartokite veiksmus.

RM87422,000074E-26-26JUL17

Variklio techninė priežiūra

Anglies dioksido išmetimas (CO₂)

Kad identifikuotumėte anglies dioksido (CO₂) išskyrimą, uždėkite variklio išmetamųjų dujų etiketę. Raskite atitinkamą grupę išmetamųjų dujų etiketėje ir žr. toliau nurodytoje variklio gamintojo svetainėje.

<http://www.briggsandstratton.com>

<https://power.kohler.com/en/engines>

<https://www.kawasaki-engines.eu/en/support/>

<http://www.honda-engines-eu.com/co2>

Šis CO₂ išmatavimas, gautas kaip rezultatas laboratorijos sąlygomis atlikus variklių tipo (variklių grupės) (pirminio) tipiško variklio nustatytą bandymų ciklą ir neturi būti suprantamas ar išreiškiamas, kaip konkretaus variklio darbinio charakteristikų garantija.

MK71445,000007A-26-13MAY19

Saugokitės garų

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Variklio išmetamųjų dujų garuose yra anglies monoksido ir gali sukelti sunkią ligą ar net žūtį.


Neužveskite variklio garaže ar kitoje uždaroje patalpoje, netgi jei atidarėte duris ar langus.

Prieš užvesdami variklį mašiną pastatykite lauke.

MP47322,00F4652-26-13JAN15

Variklio techninė priežiūra

Benzininio variklio alyva

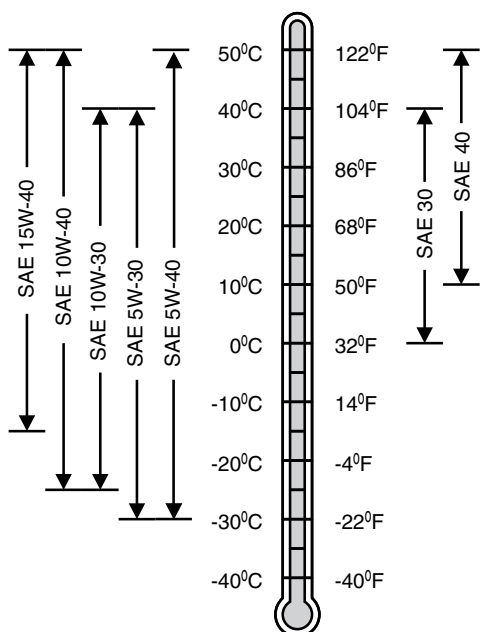

TS1744—UN—25AUG20
Alyvos klampumas įvairiems oro temperatūros diapazonams

Pasirinkdami alyvos klampumą atsižvelkite į oro temperatūrą, numatomą iki kito alyvos keitimo.

Naudojant vienos klampos alyvą, pvz., SAE 30 arba SAE 40, galima sumažinti oru aušinamų variklių alyvos sąnaudas.

Toliau išvardytos alyvos yra patvirtintos.

- "John Deere Plus-50™ II"
- "John DeereTurf-Gard™"

Kitokią alyvą galima naudoti, jei ji atitinka vieną ar daugiau šių kriterijų:

- ILSAC GF-6A
- API eksploatacijos kategorija SP
- API eksploatacijos kategorija SN
- API eksploatacijos kategorija SM
- API eksploatacijos kategorija SL
- API eksploatacijos kategorija SJ
- ACEA alyvų eilė A3/B3
- ACEA alyvų eilė A3/B4
- ACEA alyvų eilė A5/B5
- ACEA alyvų eilė C5
- ACEA alyvų eilė C4
- ACEA alyvų eilė C3
- ACEA alyvų eilė C2
- ACEA alyvų eilė C1

DX, ENOIL2-26-15JUL20

Variklio alyvos lygio tikrinimas

SVARBU: Nesugadinkite! Jeigu reguliariai netikrinsite alyvos lygio ir jis bus per žemas, gali iškilti rimtų variklio veikimo sutrikimų:

- Patikrinkite prieš darbą alyvos lygį.
- Tikrinkite alyvos lygį, kai variklis atvėsęs ir kai jis nedirba.
- Alyvos lygis turi būti tarp lygio matuoklio žymų.

"Plus-50" yra "Deere & Company" prekių ženklas.
"Turf-Gard" yra "Deere & Company" prekių ženklas.

- Prieš pildami alyvą išjunkite variklį.


PASTABA: Alyvą tikrinkite du kartus dienoje, jei variklis dirba daugiau nei 4 valandas per dieną.

Tikrindami variklio alyvos lygį pasirūpinkite, kad variklis būtų šaltas.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)

SVARBU: Nesugadinkite! Tikrinant alyvos lygį, į variklį gali patekti purvas ir teršalai. Nuvalykite plotą apie lygio matuoklį, prieš jį išimdami ar atleisdami.

2. Kad teršalai nepatektų į karterį, nuvalykite sritį apie lygio matuoklį.

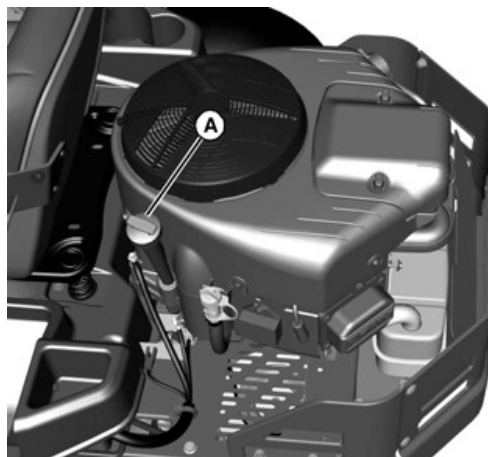

MXAL42827—UN—09APR13

3. Ištraukite lygio matuoklį (A). Nuvalykite jį švari audiniu.
4. Įkiškite ir priveržkite lygio matuoklį.
5. Išimkite lygio matuoklį.
6. Patikrinkite alyvos lygį ant lygio matuoklio. Alyvos turi būti tarp žymių ADD (pripilti daugiau) ir FULL (pilnas).
7. Jei alyvos lygis žemas, įpilkite jos iki matuoklio žymos FULL (pilnas). Nepripilkite per daug.
8. Įkiškite ir priveržkite lygio matuoklį.

MP47322,00F4654-26-06MAY20

Įprasto variklio alyvos ir filtro keitimas


SVARBU: Nesugadinkite! Dirbant ekstremaliomis sąlygomis techninės priežiūros intervalai gali būti dažnesni:

- Dirbant ypatingoje kaitroje, dulkėse ar kitomis sudėtingomis sąlygomis, variklio komponentai gali užsiteršti ar užsikimšti.
- Jeigu mašina nuolat veikia lėtai, mažu variklio greičiu arba dažnai ir trumpą laiką, gali suprastėti variklio alyvos savybės.

1. Užveskite variklį, kad tepalas sušiltų.
2. Pastatykite mašiną saugiai ant lygaus paviršiaus (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").


SVARBU: Nesugadinkite! Tikrinant alyvos lygį, į variklį gali patekti purvas ir teršalai. Nuvalykite plotą apie lygio matuoklį, prieš jį išimdami ar atleisdami.

Variklio techninė priežiūra

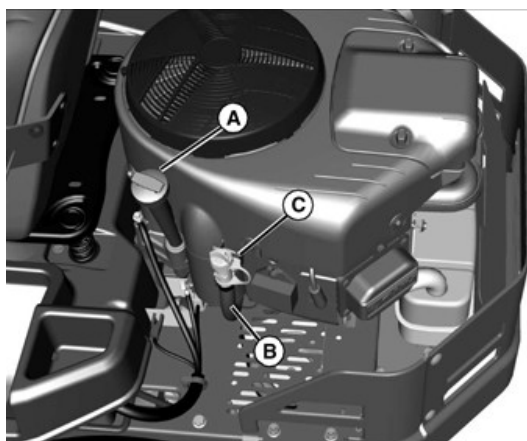

MXAL42828—UN—09APR13

3. Kad purvas nepatektų į karterį, nuvalykite plotą aplink tepalo lygio matuoklį (A).
4. Atlaisvinkite lygio matuoklį (A). Atjunkite variklio šone esančią alyvos išleidimo žarną (B).
5. Nuimkite alyvos išleidimo angos dangtelį (C). Atsargiai leiskite greito alyvos išleidimo vožtuvą į tinkamą indą tol, kol alyva bus visiškai išleista.

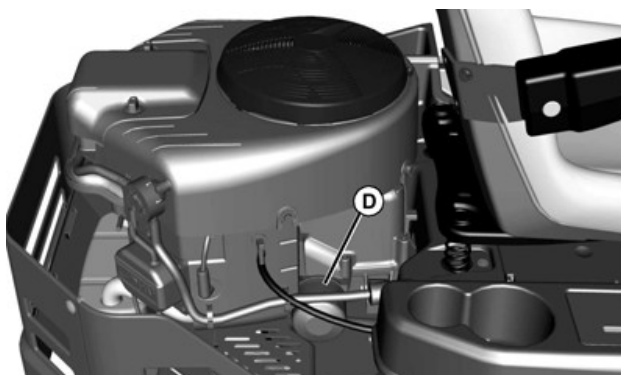

MXAL42829—UN—09APR13

6. Nuvalykite nešvarumus aplink alyvos filtrą (D). Po alyvos filtro padėkite indą skysčiui subėgti ir nuimkite filtrą.
7. Nuo alyvos filtro, esančio ant variklio padėklo, nuvalykite nuvarvėjusią alyvą.
8. Ant naujo filtro tarpinės plonai užtepkite naujos, švarios alyvos.
9. Įdėkite naują tepalo filtrą ir pasukite į dešinę (pagal laikrodžio rodyklę), kad guminis tarpiklis liestųsi su filtro pagrindu. Priveržkite filtrą, pasukdami dar puse apsisukimo.
10. Išleidę alyvą, uždėkite išleidimo angos dangtelį (C) ir variklio šone pritvirtinkite išleidimo žarną (B).
11. Alyvos pilkite ne daugiau kaip iki lygio matuoklio žymos FULL (pilnas). Pradėkite nuo specifikacijų. Nepripilkite per daug.

Specifikacija

Variklio alyva—Kiekis su filtru. 1,9 l (2,0 kvart.) (apytiksl.)

12. Užveržkite lygio matuoklį (A).
13. Paleiskite variklį, kad dirbtų tuščios eigos apsisukimais ir galėtumėte patikrinti, ar nėra nuotėkių. Sustabdykite variklį. Prieš dirbdami pašalinkite visus nuotėkius.
14. Patikrinkite alyvos lygį. Jei reikia, įpilkite alyvos.
15. Nuo visų paviršių nuvalykite nuvarvėjusią alyvą.

MG39705,0000207-26-22JUN20

Oro įtraukimo angos tinklėlio ir variklio briaunų valymas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Suslėgtas oras gali gana toli nuskraidinti šiukšles.

- Neįleiskite į darbo vietą pašalinių.
- Dėvėkite akių apsaugos priemonę, kai valymui naudojate suslėgtą orą.
- Sumažinkite suslėgto oro slėgį iki atitinkančio techninius reikalavimus.

Specifikacija

Oras—Slėgis. 210 kPa (30 psi)

SVARBU: Nesugadinkite! Užsikimšus oro įtraukimo angos tinklėliui, gali perkaisti ir sugesti variklis. Prižiūrėkite bei laiku išvalykite oro įtraukimo angos tinklėlį ir kitus išorinius variklio paviršius, taip pat ir aušintuvo briaunas, kad būtų užtikrintas pakankamas oro įtraukimas.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Audiniu, šepečiu, siurbliu ar suslėgtu oru nuvalykite ant variklio viršaus esantį oro įleidimo tinklėlį ir išorinius paviršius.

MP47322,00F4656-26-26MAY15

Valymas, variklio gaubtas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Suslėgtas oras gali gana toli nuskraidinti šiukšles.

- Neįleiskite į darbo vietą pašalinių.
- Dėvėkite akių apsaugos priemonę, kai valymui naudojate suslėgtą orą.
- Sumažinkite suslėgto oro slėgį iki atitinkančio techninius reikalavimus.

Specifikacija


Oras—Slėgis. 210 kPa (30 psi)

SVARBU: Nesugadinkite! Užsikimšus oro įtraukimo angos tinklėliui, gali perkaisti ir sugesti variklis. Prižiūrėkite bei laiku išvalykite oro įtraukimo angos tinklėlį ir kitus išorinius variklio paviršius, taip pat aušintuvo briaunas, kad būtų užtikrintas reikiamas oro įtraukimas.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Liesdami karštus paviršius galite nusideginti odą. Variklis, komponentai ir skysčiai bus įkaitę, jei variklis dirbo. Prieš atlikdami techninę priežiūrą ar dirbdami prie variklio ar komponentų, palaukite, kol variklis atvės.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Nuvalykite oro įsiurbimo tinklėlį ir variklio išorę (žr. "Oro įsiurbimo tinklėlio ir variklio briaunų valymas" skyriuje VARIKLIS).


Variklio techninė priežiūra

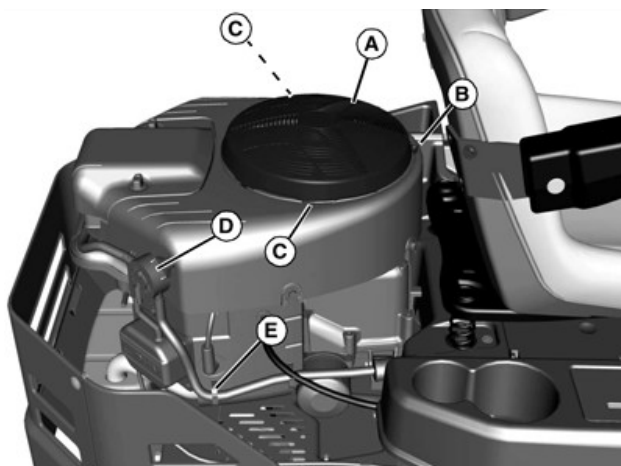

MXAL42830—UN—09APR13


3. Raskite besisukančią tinklės gaubtą (A), esantį variklio viršuje.
4. Išimkite varžtą (B) (jei yra), įspauskite ąsels (C) ir nuimkite gaubtą (A).
5. Nuvalykite gaubtą ir smagračio dangtį nuo nuolaužų.

SVARBU: Nesugadinkite! Nuimdami dalis nuo variklio šono, būtinai išlaikykite degalų siurblio (D), spaustukų (E) padėtį degalų linijoje ir bet kurių pritvirtintų komponentų padėtį.

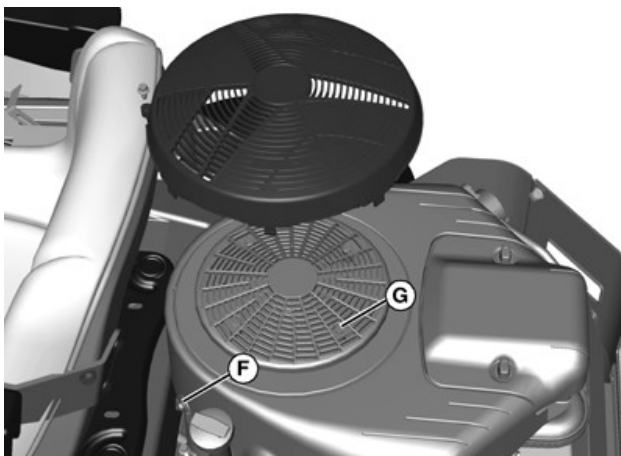

MXAL42831—UN—09APR13

6. Išsukite penkis varžtus (F) ir nuimkite variklio gaubtą.
7. Išsukite keturis varžtus (G) ir nuimkite pasukamą tinklę.

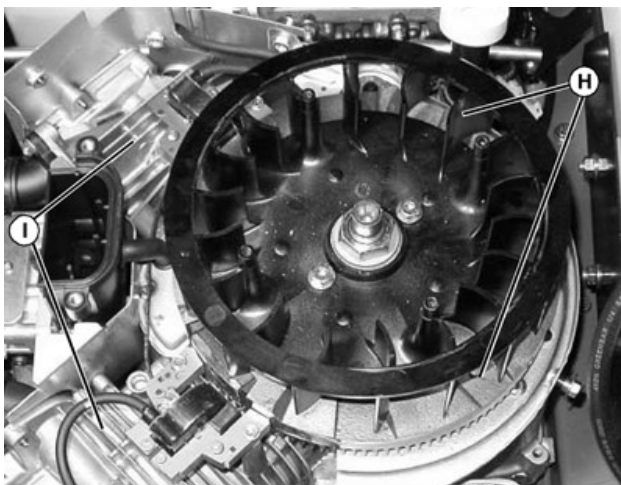

MXAL42832—UN—09APR13

8. Nuvalykite:
 - Ventiliatoriaus sritis (H)
 - Cilindro galvutės aušinimo briaunas (I)
 - Variklio aušinimo briaunas
 - Vietą tarp variklio ir korpuso
9. Pritvirtinkite pasukamą tinklę keturiais varžtais.

SVARBU: Nesugadinkite! Variklio gaubtą privaloma sumontuoti taip, kad gaubte esančios angos būtų sulygintos su oro įleidimo tinklės briauna ir atitinkamai paviršiais išilgai variklio šonų. Jei netinkamai sumontuosite gaubtą, oro filtras nebus užsandarintas ir variklis gali sugesti.


10. Sumontuokite gaubtą naudodami tvirtinimo detales.

MP47322,00F4657-26-06MAY20

Oro filtro elemento tikrinimas ir valymas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Leiskite varikliui atvėsti.

SVARBU: Kad neapgadintumėte variklio, pasirūpinkite, kad į karbiuratoriaus oro įtraukimo angą neįkristų jokių svetimkūnių.

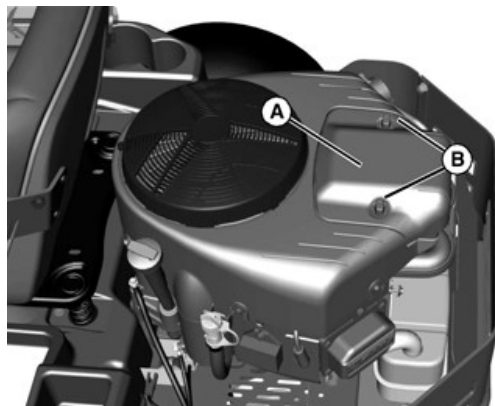

MXAL42833—UN—09APR13

3. Nuvalykite purvą ir šiukšles nuo oro valymo dangčio (A).
4. Atlaisvinkite dvi rankenėles (B) ir nuimkite dangtį.

SVARBU: Per sugadintą filtro filtravimo elementą į variklį gali patekti purvo ir nuosėdų

- Neplaukite popierinio filtravimo elemento.
- Nemėginkite valyti popierinio filtravimo elemento pastuksendami į kitą daiktą.
- Nenaudokite aukšto slėgio oro filtravimo elementui valyti.
- Pakeiskite filtravimo elementą tik jeigu jis labai nešvarus, sugadintas ar jei įskilęs sandariklis.

PASTABA: Prieš keičiant kasetę, nuėmus filtrą reikia pašalinti bet kokias medžiagas ar svetimkūnius, patenkančius į oro įtraukimo angą.

Variklio techninė priežiūra



MXTO10728—UN—21APR14

5. Iškelkite filtro kasetę (C) ir apžiūrėkite, ar ji nepažeista.
6. Atsargiai išvalykite oro valymo kamerą. Žiūrėkite, kad į karbiuratorių nepatektų purvo.
7. Įdėkite kasetę. Įsitikinkite, kad kasetė yra sandari ir tinkamai įdėta, kad ji uždegtų karbiuratoriaus oro įtraukimo plotą.
8. Uždėkite oro filtro dangtį ir priveržkite rankenėles. Neperveržkite.

TH84124,00000B2-26-18JUN15

Uždegimo žvakės patikra

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Liesdami karštus paviršius galite nusideginti odą. Variklis, komponentai ir skysčiai bus įkaitę, jei variklis veikė. Prieš atlikdami techninę priežiūrą ar dirbdami prie variklio ar komponentų, palaukite, kol variklis atvės.

1. Saugiai pastatykite mašiną (žr. skyriaus Sauga skirsnį Saugus pastatymas).




MXAL42835—UN—09APR13

2. Abiejose variklio pusėse atjunkite uždegimo žvakės laidą (A).
3. Išimkite visas žvakes.
4. Uždegimo žvakę atsargiai nuvalykite šepetėliu.
5. Patikrinkite uždegimo žvakę, ar:
 - nesuskilusi keramika;
 - neduobėti arba nepažeisti elektrodai;
 - nėra kitokio susidėvėjimo arba pažeidimų.

PASTABA: Kanadoje keiskite uždegimo žvakę tik rezistorine uždegimo žvake.

6. Uždegimo žvakes keiskite pagal poreikį.

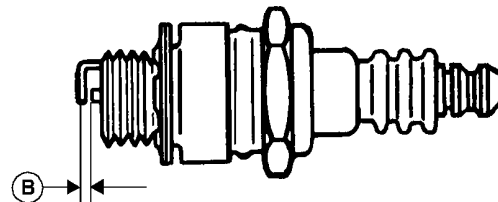

MXAL42836—UN—09APR13

7. Vieliniu zondiniu matuokliu patikrinkite žvakės tarpelį (B). Norėdami pakeisti tarpelį, pastumkite išorinį elektrodą. Tarpelio dydis turi atitikti techninius reikalavimus.

Specifikacija

Elektrodas—Tarpas. 0.75 mm (0.030 in)

8. Įstatykite žvakes ir priveržkite, kaip nurodyta.

Specifikacija

Uždegimo žvakė—Veržimo jėga. 20 N·m (180 lb in.)

9. Prijunkite uždegimo žvakių laidus.

MP47322,00F4659-26-06MAY20

Karbiuratoriaus reguliavimas

PASTABA: Karbiuratorių sureguliuo variklio gamintojas, karbiuratorius nebereguliuojamas.

Jei variklis eksploatuojamas didesniame nei 1 006 m (3 300 pėdų) aukštyje virš jūros lygio, karbiuatoriui gali prireikti specialaus pagrindinio purkštuko, skirto naudoti dideliame aukštyje virš jūros lygio. Pasikonsultuokite su savo įgaliotu prekybos atstovu.

Jei variklis sunkiai užsiveda arba veikia netolygiai, perskaitykite šios instrukcijos skyrį "Gedimų šalinimas".

Galimas variklio drebėjimas veikiant didelėmis apsukomis, kai įjungta neutrali pavara ir išjungta žoliapjovės įjungimo svirtis. Tai normali būseną, kurią lemia išmetamųjų teršalų kontrolės sistema.

Jei po atliktų patikrų, aprašytų skirsnyje "Gedimų šalinimas", variklis vis tiek veiks netvarkingai, susisieki su savo "John Deere" prekybos atstovu.

MP47322,00F465A-26-15MAR13

Degalų filtro keitimas

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Degalų garai yra sprogūs ir lengvai užsidegantys:


- Pildami degalus nerūkykite.
- Laikykite degalus atokiau nuo liepsnos ar kibirkščių.
- Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite variklį.
- Prieš atlikdami techninę priežiūrą, atšaldykite variklį.
- Dirbkite gerai vėdinamoje vietoje.
- Nedelsdami išvalykite išsiliejusius degalus.

PASTABA: Keiskite filtrą, kai kuro yra nedaug.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Leiskite varikliui atvėsti.
3. Jei reikia, pakelkite operatoriaus sėdynę.

Transmisijos techninė priežiūra

4. Po degalų filtro padėkite išleidimo indą.

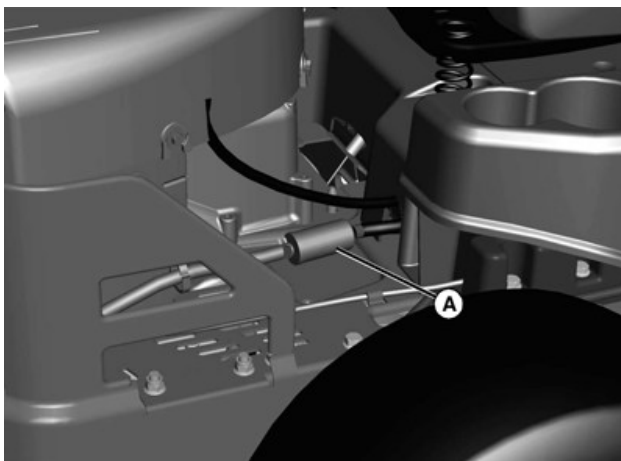

Parodytas standartinis dviejų cilindrų variklis.

5. Replėmis patraukite žarnų spaustukus abiejose degalų filtro pusėse (A).
6. Nuo filtro atjunkite žarnas.

SVARBU: Nesugadinkite! Netinkamai įdėjus degalų filtrą, gali sugesti variklis. Tinkamam veikimui užtikrinti filtrą sumontuokite taip, kad rodyklė būtų nukreipta degalų tekėjimo kryptimi (variklio link).

7. Prie naujo filtro prijunkite žarnas taip, kad filtro rodyklė atitiktų degalų tėkmės kryptį.
8. Užspauskite spaustuvus ir patikrinkite, ar nenuiteka.

MP47322,00F465B-26-06MAY20

Transmisijos techninė priežiūra

Transmisijos patikra

Pavarų dėžė yra sandarus elementas. Šiai transmisijai nereikalinga techninė priežiūra. Jei manote, kad yra transmisijos problemų, kreipkitės į įgaliotą atstovą.

MP47322,00F465D-26-03JUN15

Neutralaus slinkimo tikrinimas ir reguliavimas


Neutralaus slinkimo tikrinimas

Patikrinkite neutralų slinkimą kai variklis veikia, judėjimo kontrolinės svirtys yra užvedimo / išjungimo padėtyje, stovėjimo stabdys išjungtas, o mašina pastatyta ant lygaus pagrindo.

Jei mašina lėtai slenka pirmyn arba atbuline eiga, kai judėjimo kontrolinės svirtys yra nustatytos į užvedimo / išjungimo padėtį, sureguliuokite judėjimo valdymo svirties jungtis.


Neutralaus valkšnumo sureguliuavimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Nuimkite konstrukcijos skydelį, kad lengviau pasiektumėte reguliavimo dalis (jei reikia).

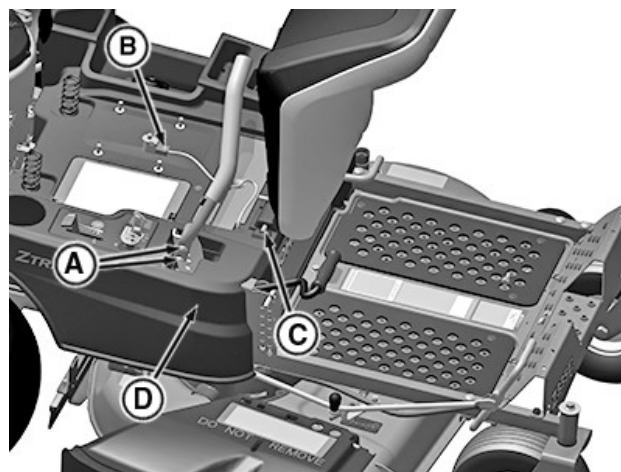

PY43377—UN—02JUN17

- a. Išsukite du varžtus (A), kad nuimtumėte vairavimo svirtį.
- b. Pakelkite sėdynės galą ir atjunkite jungtį (B) nuo sėdynės jungiklio laidų pynės jungties.
- c. Norėdami nuimti sėdynę, išimkite du L formos kaiščius (C).
- d. Nuo prietaisų skydo (D) nuimkite septynis mygtukų laikiklius ir nuimkite prietaisų skydą.

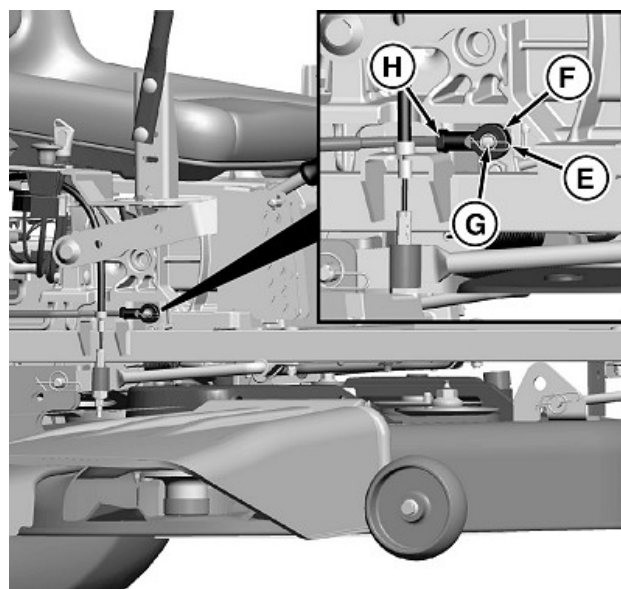

GXT002322—UN—06JUL15

Parodyta dešinioji mašinos pusė su pašalintomis dalimis, kad vaizdas būtų aiškesnis.

3. Jungties, kurią reikia reguliuoti, pusėje (rodoma dešinioji pusė) nuo ašinio kaiščio (G) nuimkite spyruoklinį fiksavimo gnybtą (E) ir trauklės galą (F). Pasukite trauklės (H) galą (F) į vidų (pagal laikrodžio rodyklę), kad sulėtintumėte slinkimą į priekį, arba į išorę (prieš laikrodžio rodyklę), kad sulėtintumėte slinkimą atbulomis. Jei reikia, tą patį pakartokite priešingoje pusėje. Sumontuokite trauklės į svirtis ir pritvirtinkite spyruokliniais fiksavimo gnybtais.
4. Uždėkite konstrukcijos skydelį ir įstumiamuosius laikiklius, sėdynę, sėdynės jungiklį ir vairavimo mechanizmo rankeną, jei juos prieš tai nuėmėte.


RM87422,000074F-26-02JUN17

Eigos reguliavimas

Jei mašina nevažiuoja tiesia linija priekine eiga, reikia sureguliuoti eigą.

Transmisijos techninė priežiūra

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").

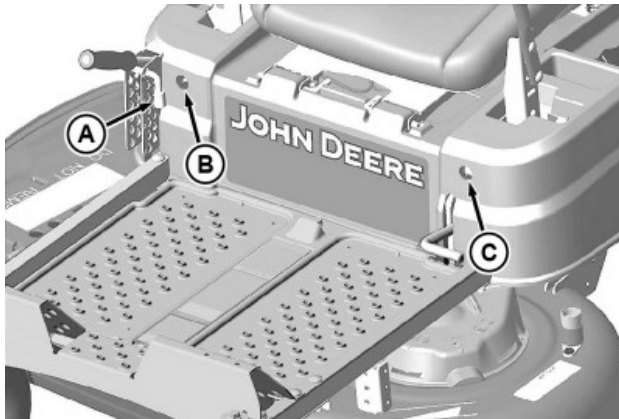

GXT001609—UN—02JUN15

2. Sureguliuokite eigą užmovę 13 mm galvutę ant laisvojo korpuso aukščio reguliavimo kaiščio (A) galo, kaip nurodyta:

PASTABA: Eigų varžtai riboja važiavimo pirmyn greitį. Jei abi svirtys atsitrenkia į eigos varžtus, vienodai pasukite abu varžtus prieš laikrodžio rodyklę, kol vienas iš varžtų prisilies prie svirties. Taip eigos į priekį greitis bus didžiausias.

- Jei mašina sukasi kairėn, pasukite eigos varžtą (A) pagal laikrodžio rodyklę.
- Jei mašina sukasi dešinėn, pasukite eigos varžtą (C) pagal laikrodžio rodyklę.

TH84124,00001AC-26-04JUL17

Diferencialinės transmisijos aušinimo ventiliatorių valymas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Suslėgtas oras gali gana toli nuskraidinti šiukšles.


- Neįleiskite į darbo vietą pašalinių.
- Dėvėkite akių apsaugos priemonę, kai valymui naudojate suslėgtą orą.
- Sumažinkite suslėgto oro slėgį iki atitinkančio techninius reikalavimus.

Specifikacija

Oras—Slėgis..... 210 kPa (30 psi)

SVARBU: Kad užtikrintumėte tinkamą aušinimą, pasirūpinkite, kad diferencialinės transmisijos aušinimo briaunos ir aplinkinė sritis būtų visada švarūs. Jei bus dirbama diferencialine transmisija su užsikimšusiomis aušinimo briaunomis, mašina gali būti apgadinta dėl perkaitimo.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").

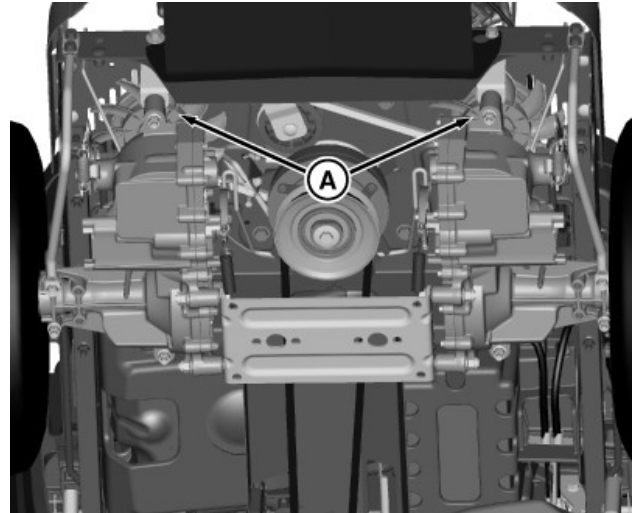

GXT003035—UN—18JUL16

2. Nuvalykite diferencialinės transmisijos ventiliatorių (A) ir kiekvieno ventiliatoriaus išorinius paviršius šukutėliu, šepečiu ar suspaustu oru.

MX52301,0000FDD-26-18JUL16


Diferencialinės transmisijos / transmisijos dirželio tikrinimas ir keitimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Įsukus diržui arba skriemuliui, galite patirti sunkių sužalojimų. Išjunkite variklį ir palaukite, kol sustos visos judančios dalys.

PASTABA: Transmisijos varomieji dirželiai reguliuojami automatiškai naudojant spyruoklinį įtempiklį, todėl dirželio įtempimo reguliuoti nereikia.

Diferencialinės transmisijos / transmisijos varomųjų diržų tikrinimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").

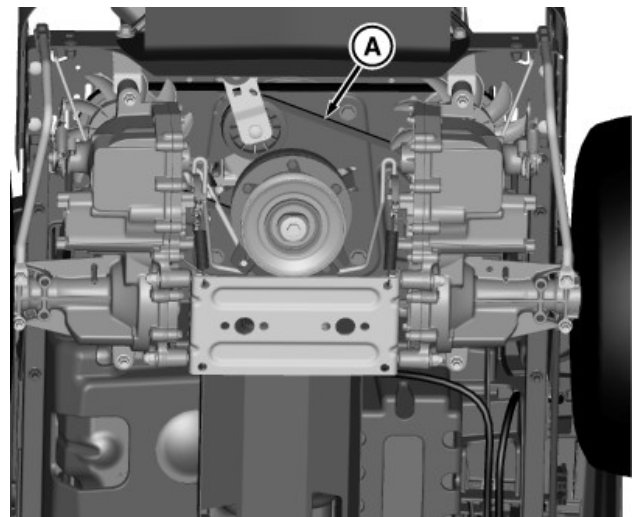

GXT003045—UN—20JUL16


2. Nenuėmę varomųjų dirželių (A) apžiūrėkite, ar visų mašinos skriemulių dirželiai nenusidėvėję, nepažeisti ir neišsitampę.

Diferencialinės transmisijos / transmisijos varomųjų diržų keitimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").

Žoliapjovės techninė priežiūra

2. Nuimkite gaubtą nuo variklio varomojo skriemulio.
3. Nuimkite žoliapjovės korpusą.

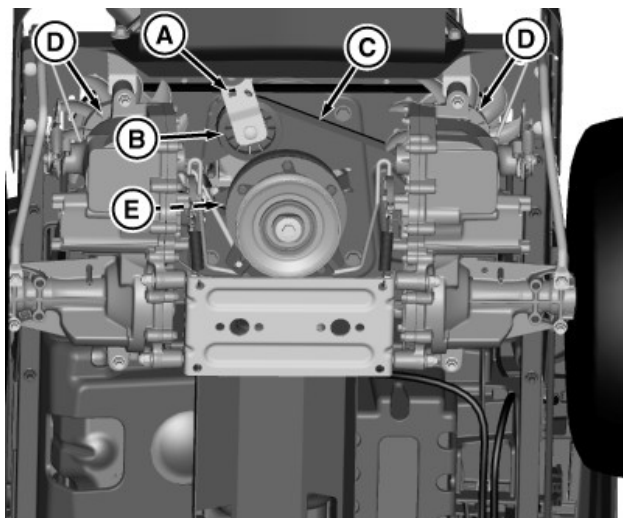

Iš apačios matomi komponentai.

GXT003038—UN—18JUL16

4. Nuo pagrindinės laidų pynės jungties atjunkite sankabos elektros laidų jungtį.

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Komponentai yra su įtemptomis spyruoklėmis. Uždėdami ir nuimdami komponentus su spyruoklėmis, naudokite apsauginius akinius ir tinkamus įrankius.

5. Įkiškite 3/8 colio terkšlę arba ilgą torcinį veržliaraktį į kvadratinę angą (A) tuščiaegio skriemulio svirtyje, pasukite spyruoklinę tuščiaegio skriemulio svirtį, kad diržo įtempis tuščiaegio skriemulio skridinyje (B) sumažėtų, tada nuo tuščiaegio skriemulio skridinio nuimkite varomąjį diržą (C). Atlaisvinkite svirties įtempimą ir nuimkite įrankį.
6. Nuimkite varomąjį diržą nuo abiejų diferencialinės transmisijos skriemulių (D).
7. Nuimkite varomąjį diržą nuo variklio skriemulio (E).
8. Uždėkite pakaitinį diržą ant variklio skriemulio (E) ir abiejų diferencialinės transmisijos skriemulių (D).
9. Pasukite spyruoklinę tuščiaegio skriemulio svirtį (A) ir uždėkite diržą ant tuščiaegio skriemulio (B).
10. Prie pagrindinės laidų pynės jungties prijunkite sankabos elektros laidų jungtį (A).
11. Uždėkite žoliapjovės korpusą.
12. Uždėkite gaubtą ant variklio varomojo skriemulio.

MX52301,0000FDE-26-20JUL16

Žoliapjovės techninė priežiūra

Žoliapjovės korpuso identifikavimas

Šioje instrukcijoje žoliapjovės korpusas identifikuojamas pagal kodą. Kodai yra šie:

Kodas
42A

Aprašymas
42 col.Accel Deep™ žoliapjovės korpusas

"Accel Deep" yra "Deere & Company" prekės ženklas


TH84124,000022D-26-16SEP15

Žoliapjovės korpuso pakojos nuėmimas ir uždėjimas

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Visada dirbkite žoliapjove su įrengta pakoja. Dirbdami be pakojos galite sunkiai susižaloti.

Pakojos nuėmimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").

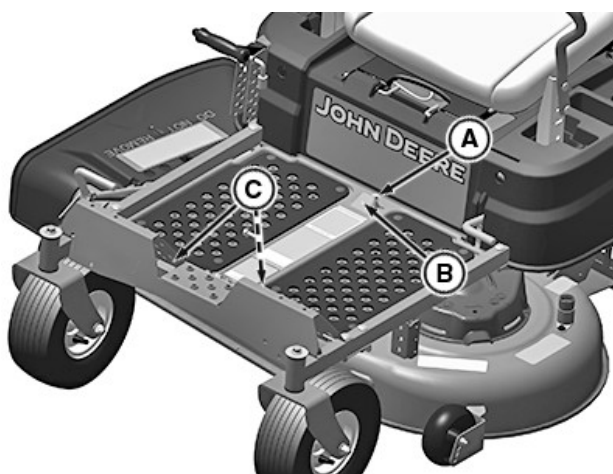

PY43364—UN—02JUN17

2. Naudodami 13 mm galvutę išsukite varžtą (A) iš aukščio reguliavimo kaiščio.
3. Pasukite pakoją traukdami pirštais (B).
4. Nuimkite pakoją.

Pakojos uždėjimas

1. Įstatykite pakojos ąseles (C) į rėmo angas.
2. Nuleiskite pakoją.
3. Įsukite varžtą (A).

RM87422,0000743-26-04JUL17

Žoliapjovės korpuso (42A) nuėmimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Leiskite varikliui ir duslintuvui visiškai atvėsti.


ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai yra pavojingi.

Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus:

- Norėdami išvengti nenumatyto variklio įsijungimo, atjunkite uždegimo žvakės laidą (-us) ar neigiamą akumuliatoriaus kabelį.
- Dirbdami su žoliapjovės ašmenimis arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.


3. Pakelkite žoliapjovės korpusą į gabenimo užrakto padėtį.

Žoliapjovės techninė priežiūra

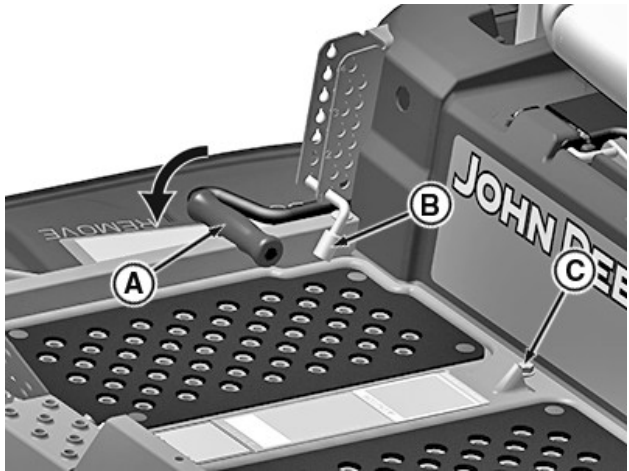

PY43365—UN—08JUN17

4. Nuimkite korpuso aukščio reguliavimo kaištį, patraukite rankeną (A) į žemiausią poziciją ir sumontuokite korpuso aukščio reguliavimo kaištį (B) iškart virš svirties, kad užfiksuotumėte korpusą nuleistoje padėtyje.
5. Išsukite varžtą (C) ir nuimkite pakoją.

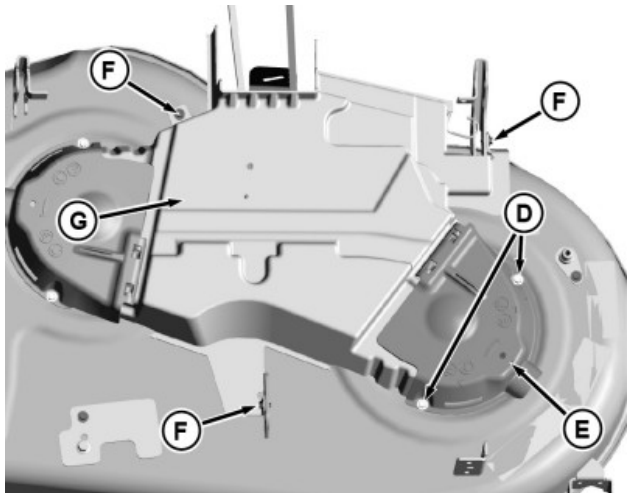


GXT002290—UN—17JUN15

Kad būtų geriau matyti, korpusas rodomas nuimtas nuo mašinos.

6. Išsukite 2 varžtus (D) ir kairįjį veleno gaubtą (E) nuo korpuso.
7. Išsukite 3 varžtus (F) ir nuimkite centrinį gaubtą (G) nuo korpuso.




ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Komponentas yra su įtemptomis spyruoklėmis. Staiga atleistas komponentas su spyruoklėmis gali jus sužaloti.

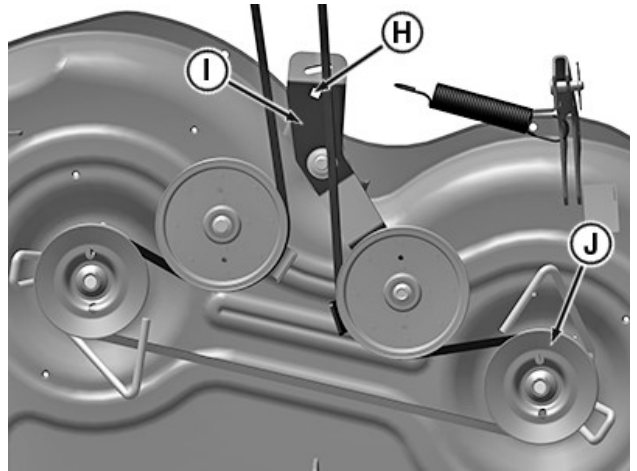

PY43380—UN—31MAY17

Kad būtų geriau matyti, korpusas rodomas nuimtas nuo mašinos.


8. Į įtempimo svirties (I) kvadratinės skylės (H) dugną įstatykite 3/8 col. terkšlę su ilgintuvu. Pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte diržo įtempį, ir nuimkite diržą nuo kairiojo veleno skriemulio (J).
9. Nuimkite korpuso varomąjį diržą nuo variklio skriemulio.

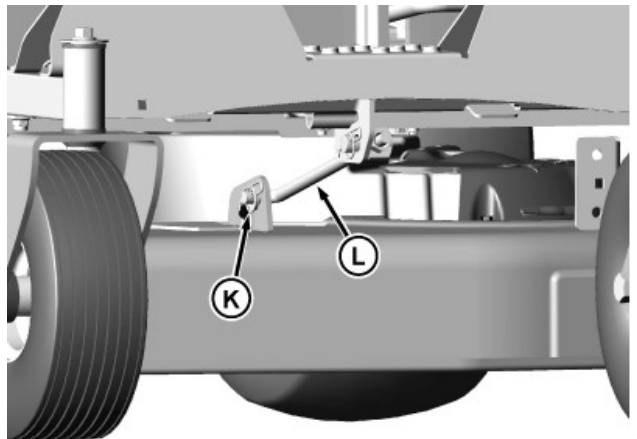

GXT003039—UN—18JUL16

10. Nuimkite fiksavimo gnybtą (K) ir priekinį laikiklį (L) nuo korpuso laikiklio.

Žoliapjovės techninė priežiūra

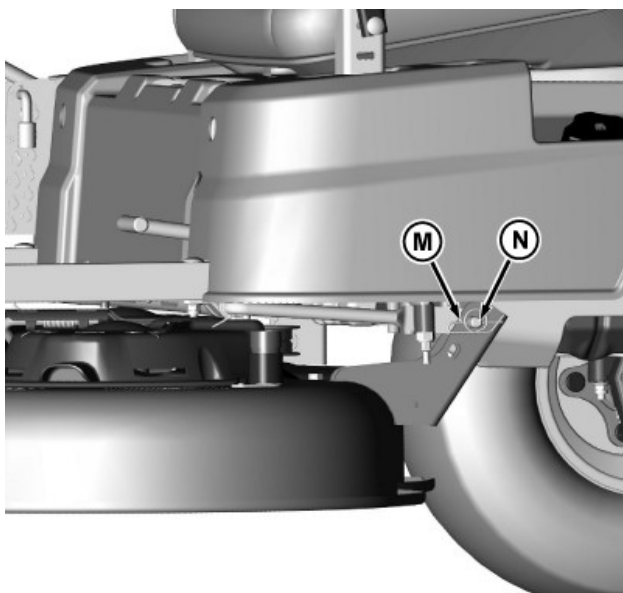

GXT003040—UN—18JUL16

11. Nuimkite spyruoklės laikiklį (M) ir kaištį (N) nuo abiejų galinio žoliapjovės laikiklio pusių.
12. Pakelkite pakėlimo sujungimą į transportuoti skirtą padėtį:
 - a. Ištraukite fiksavimo kaištį ir pakelkite žoliapjovės kėlimo svirtį iki galo aukštyn.
 - b. Įkiškite fiksavimo kaištį šiek tiek po svirtimi, kad užfiksuotumėte pakeltoje padėtyje.
13. Paslinkite žoliapjovės korpusą ir diržą į mašinos priekį, kad būtų matomas mašinos centrinio diržo gaubtas, ir paslinkite korpusą į šoną ir į išorę iš po mašinos.

SVARBU: Jei valdote mašiną be prijungto žoliapjovės korpuso, mašina gali apvirsti. Jei žoliapjovės korpusas neprijungtas, mašiną stumkite tik rankomis. (Žr. skyriaus NAUDOJIMAS skirsnį "Mašinos stūmimas rankomis".)

RM87422,0000756-26-05JUL17

Žoliapjovės korpuso (42A) montavimas


1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Palaukite, kol variklis ir duslintuvas visiškai atvės.

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai yra pavojingi.

Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus:


- Norėdami išvengti nenumatyto variklio įsijungimo, atjunkite uždegimo žvakės laidą (-us) ar neigiamą akumulatoriaus kabelį.
- Dirbdami su žoliapjovės ašmenimis arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

3. Nuimkite korpuso aukščio reguliavimo kaištį ir pakelkite žoliapjovės svirtį iki galo aukštyn. Įkiškite fiksavimo kaištį šiek tiek po svirtimi, kad užfiksuotumėte pakeltą pakėlimo mechanizmą.
4. Paslinkite žoliapjovės korpusą po mašiną ir įstatykite diržą į mašinos centrinio diržo gaubtą. Sulygiuokite korpusą su mašinos gaubtu ir paridenkite atgal.

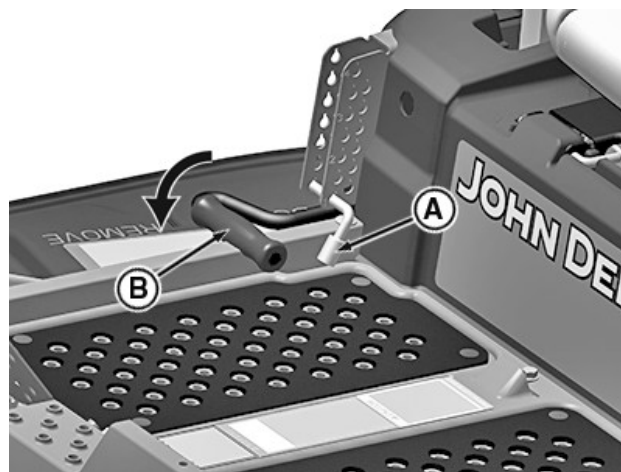


PY44504—UN—05JUL17

5. Nuimkite korpuso aukščio reguliavimo kaištį (A), patraukite rankeną (B) į žemiausią poziciją ir nustatykite pjovimo aukščio reguliavimo kaištį iškart virš svirties, kad užfiksuotumėte korpusą nuleistoje padėtyje.

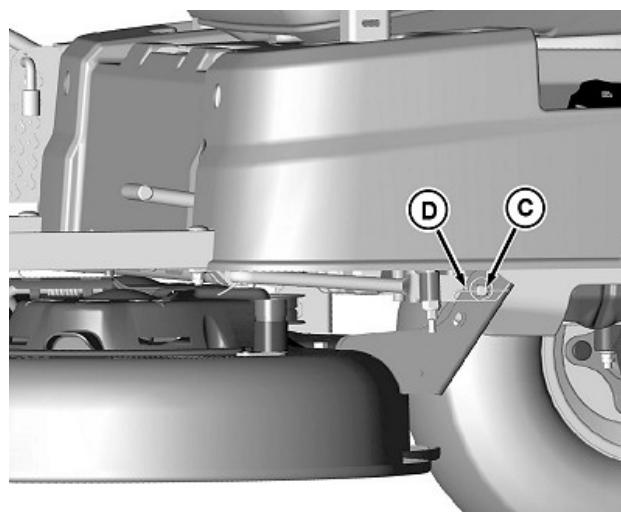

GXT002282—UN—16JUN15


6. Sumontuokite kaištį (C) ir spyruoklinį laikiklį (D) kiekvienoje galinio žoliapjovės laikiklio pusėje.

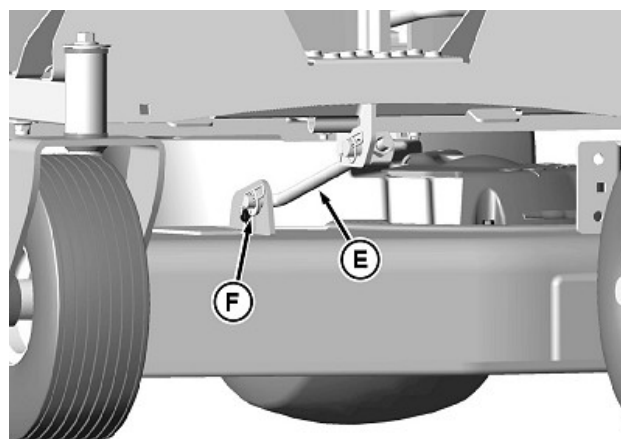

GXT002283—UN—16JUN15

7. Įdėkite priekinę traukę (E) į korpuso laikiklį ir užfiksuokite poveržle ir fiksavimo gnybtu (F).

Žoliapjovės techninė priežiūra

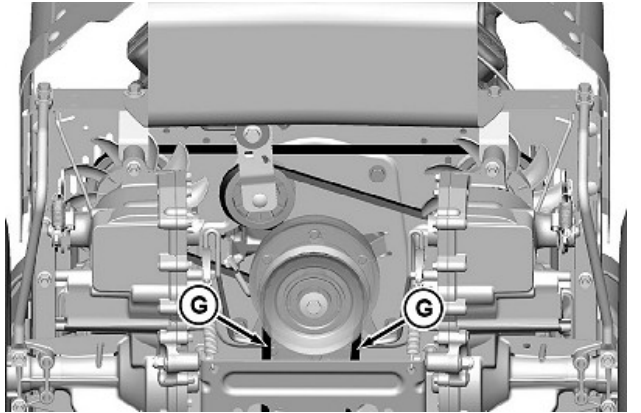


GXT002284—UN—16JUN15

8. Uždėkite korpuso diržą (G) ant variklio varomojo skriemulio.

SVARBU: Kairijį ir dešinįjį veleno skriemulius dengia dirželio skydai. Jei tinkamai neuždėsite dirželio ant skriemulių, galite apgadinoti dirželį.

9. Įsitinkinkite, kad diržas tinkamai uždėtas ant trijų dešiniųjų korpuso skriemulių.


⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Komponentas yra su įtemptomis spyruoklėmis. Staiga atleistas komponentas su spyruoklėmis gali jus sužaloti.

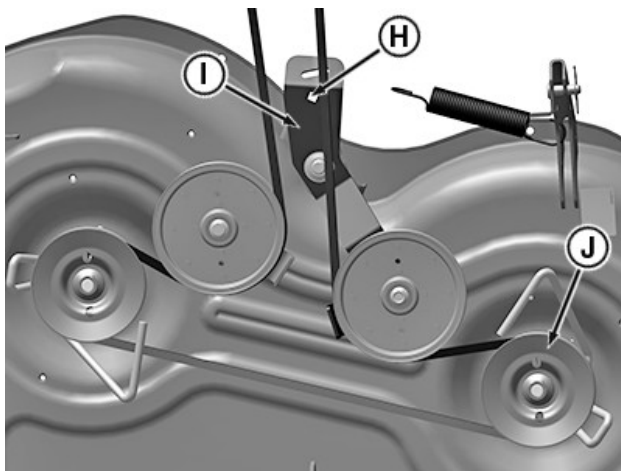

PY43380—UN—31MAY17

Kad būtų geriau matyti, korpusas rodomas nuimtas nuo mašinos.

10. Į įtempimo svirties (I) kvadratinės skylės (H) dugną įstatykite 3/8 col. terkšlę su ilgintuvu. Pasukite svirtį prieš laikrodžio rodyklę ir ant kairiojo veleno skriemulio (J) uždėkite diržą.

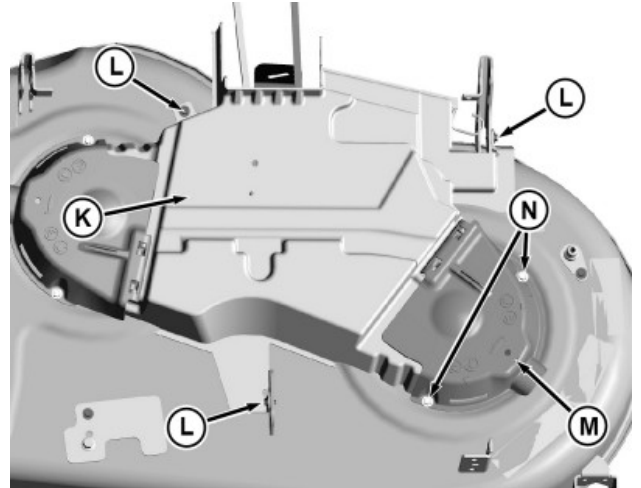

GXT002287—UN—17JUN15

Kad būtų geriau matyti, korpusas rodomas nuimtas nuo mašinos.

11. Sumontuokite centrinį žoliapjovės korpuso gaubtą (K), naudodami 3 varžtus (L).
12. Sumontuokite kairįjį veleno gaubtą (M), naudodami 2 varžtus (N).
13. Uždėkite pakoją ir pritvirtinkite naudodami originalias tvirtinimo detales.

RM87422,0000757-26-05JUL17

Žoliapjovės varomojo diržo (42A) keitimas

Nuimkite žoliapjovės varomąjį diržą


1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Leiskite varikliui ir duslintuvui visiškai atvėsti.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai yra pavojingi.

Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus:

- Norėdami išvengti nenumatyto variklio įsijungimo, atjunkite uždegimo žvakės laidą (-us) ar neigiamą akumuliatoriaus kabelį.
- Dirbdami su žoliapjovės ašmenimis arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

3. Pakelkite žoliapjovės korpusą į gabenimo užrakto padėtį.

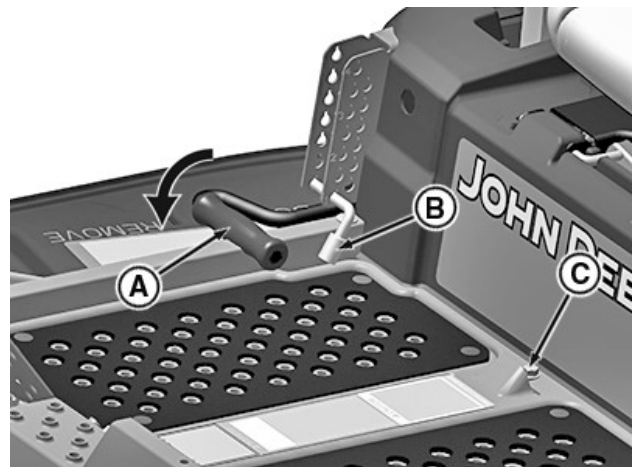


PY43365—UN—08JUN17

4. Nuimkite korpuso aukščio reguliavimo kaištį, patraukite rankeną (A) į žemiausią poziciją ir sumontuokite korpuso aukščio

Žoliapjovės techninė priežiūra

reguliavimo kaištį (B) iškart virš svirties, kad užfiksuotumėte korpusą nuleistoje padėtyje.


5. Išsukite varžtą (C) ir nuimkite pakoją.

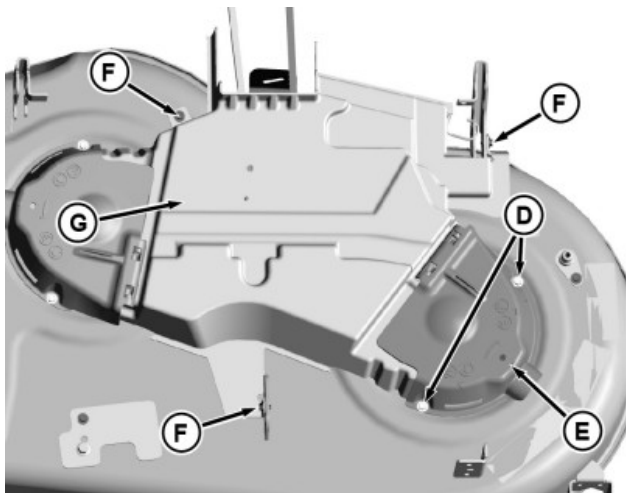

Kad būtų geriau matyti, korpusas rodomas nuimtas nuo mašinos. GXT002290—UN—17JUN15


6. Išsukite 2 varžtus (D) ir kairįjį veleno gaubtą (E) nuo korpuso.
7. Išsukite 3 varžtus (F) ir nuimkite centrinį gaubtą (G) nuo korpuso.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Komponentas yra su įtemptomis spyruoklėmis. Staiga atleistas komponentas su spyruoklėmis gali jus sužaloti.

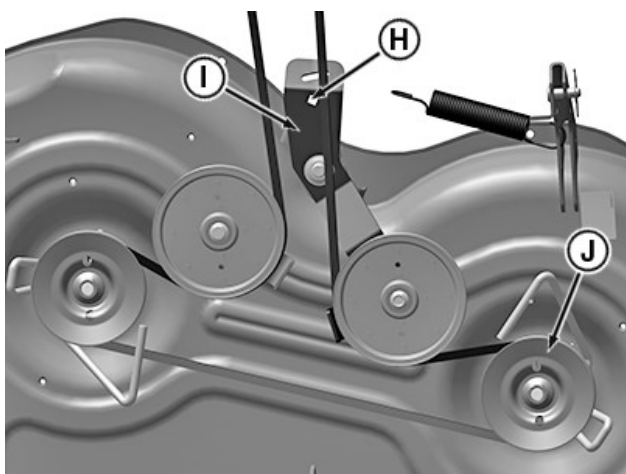

Kad būtų geriau matyti, korpusas rodomas nuimtas nuo mašinos. PY43380—UN—31MAY17


8. Į įtempimo svirties (I) kvadratinės skylės (H) **dugną** įstatykite 3/8 col. terkšlę su ilgintuvu. Pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte diržo įtempį, ir nuimkite diržą nuo kairiojo veleno skriemulio (J).
9. Nuimkite korpuso varomąjį diržą nuo variklio skriemulio.

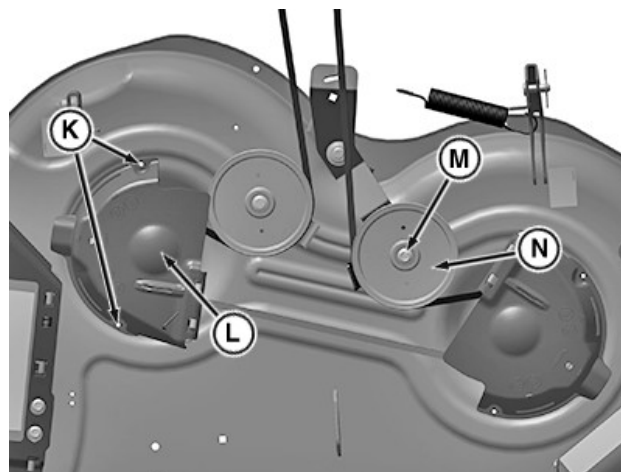

Kad būtų geriau matyti, korpusas rodomas nuimtas nuo mašinos. PY35592—UN—08JUN17

10. Atsukite du varžtus (K) ir nuimkite dešinįjį veleno gaubtą (L).
11. Atlaisvinkite veržlę (M) ant diržo įtempimo skridinio ir nuimkite diržą nuo skridinio (N) ir kreiptuvo.
12. Išimkite diržą iš mašinos.
13. Patikrinkite, ar dirželis nesusidėvėjęs ir nepažeistas; jei reikia – pakeiskite.
14. Nuvalykite žoliapjovės korpuso ir skriemulių viršutinį paviršių.


Uždėkite varomąjį žoliapjovės dirželį

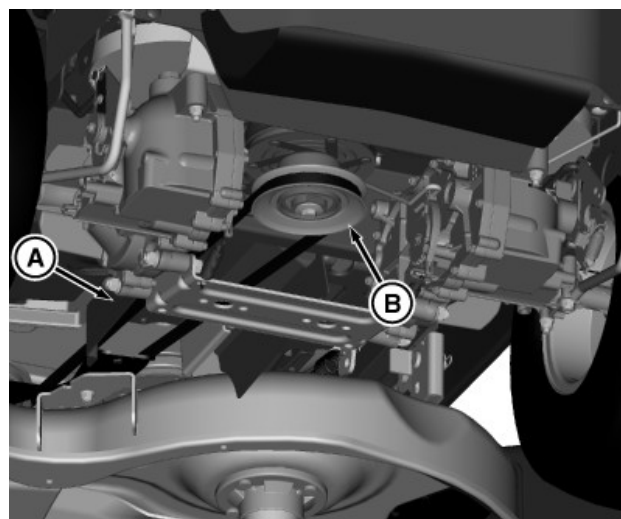

GXT003034—UN—15JUL16

1. Nukreipkite diržą pro centrinį mašinos gaubtą (A) ir uždėkite ant variklio skriemulio (B).

Žoliapjovės techninė priežiūra

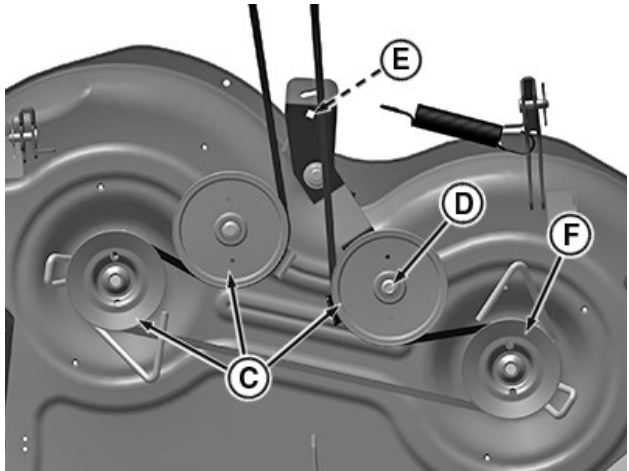

PY43382—UN—01JUN17

- Uždėkite diržą ant trijų korpuso skriemulių (C), kaip parodyta.
- Priveržkite varžtą (D) ant tuščiaėgio skriemulio pagal specifikaciją.


Specifikacija

Skriemulys—Veržimo jėga. 47 N·m (35 svar. / pėd.)

SVARBU: Kairijį ir dešinįjį veleno skriemulius dengia dirželio skydai. Jei tinkamai neuždėsite dirželių ant skriemulių, galite apgadinti dirželį.

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Komponentas yra su įtemptomis spyruoklėmis. Staiga atleistas komponentas su spyruoklėmis gali jus sužaloti.

- Į įtempimo svirties kvadratinės skylės (E) dugną įstatykite 3/8 col. terkšlę su ilgintuvu. Pasukite svirtį prieš laikrodžio rodyklę ir ant kairiojo veleno skriemulio (F) uždėkite diržą.

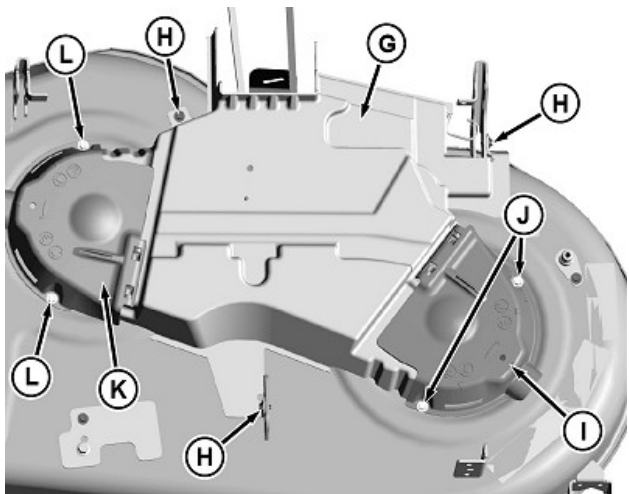

GXT002295—UN—17JUN15


Kad būtų geriau matyti, korpusas rodomas nuimtas nuo mašinos.

- Sumontuokite centrinį žoliapjovės korpuso gaubtą (G), naudodami 3 varžtus (H).
- Sumontuokite kairįjį veleno gaubtą (I), naudodami 2 varžtus (J).
- Sumontuokite dešinįjį veleno gaubtą (K), naudodami 2 varžtus (L).
- Uždėkite pakoją ir pritvirtinkite naudodami originalias tvirtinimo detales.

RM87422,0000758-26-07JUL17

Mulčiavimo peilių montavimas

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Ašmenys yra aštrūs. Tvarkydami ašmenis arba dirbdami netoli jų visada mūvėkite pirštines. Jei peiliai sugedę, pakeiskite juos. Niekada jų netiesinkite ir nevirkinkite.

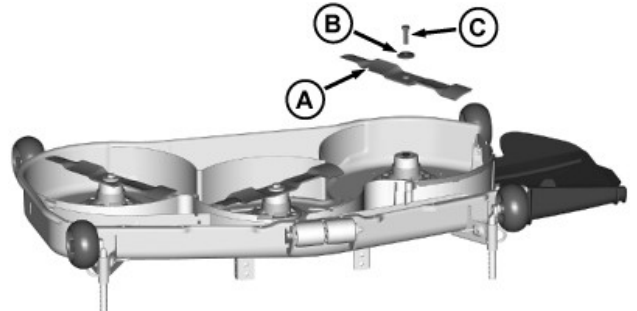

MXTO15291—UN—19AUG15

- Uždėkite peilį (A) pjaunančiuoju kraštu link žemės.
- Uždėkite didelę poveržlę (B) ir varžtą (C).
- Įkiškite medžio gabalą tarp ašmenų ir žoliapjovės, kad ašmenys nesisuktų, kai veršite varžtą.
- Priveržkite varžtą.

Specifikacija

Peilio varžtas—Veržimo jėga. 68 N·m (50 lb ft)

- Norėdami patikrinti tarpelį tarp peilio ir mulčiavimo pertvaros, pasukite peilius ranka. Įvykus trikdžiui patikrinkite, ar priveržtos tvirtinimo detalės.


SB31882,00003E3-26-27MAY20

Sulinkusių žoliapjovės peilių tikrinimas

ĮSPĖJIMAS: Saugokitės traumų! Ašmenys yra aštrūs. Tvarkydami ašmenis arba dirbdami netoli jų visada mūvėkite pirštines.

Jei peiliai sugedę, pakeiskite juos. Niekada jų netiesinkite ir nevirkinkite.

- Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
- Pakelkite pjovimo įrenginį į aukščiausią padėtį, kad pasiektumėte peilius.

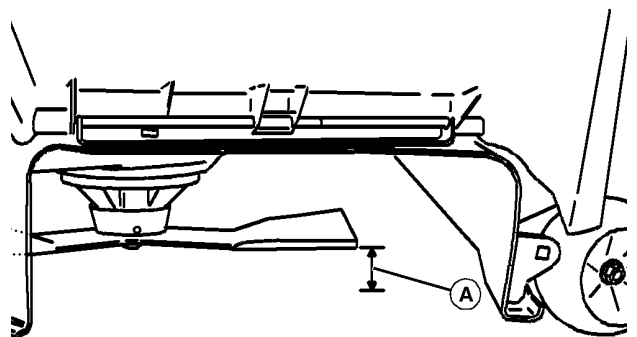

MXAL42867—UN—09APR13

Ilustracijoje parodytas šoninio išmetimo pjovimo įrenginys.

- Pamatuokite atstumą (A) tarp peilių galiukų ir žemės.

Elektros sistemos techninė priežiūra

4. Pasukite ašmenis 180° kampu ir pamatuokite atstumą tarp kitų ašmenų galiukų ir žemės.
5. Jeigu skirtumas tarp išmatuotų atstumų yra didesnis nei 3 mm (1/8 col.), uždėkite naujus ašmenis.
6. Šiuos veiksmus pakartokite su visais peiliais.


MP47322,00F466C-26-25JUL18

Žoliapjovės ašmenų techninė priežiūra

- ⚠ ĮSPĖJIMAS:** Besisukantys peiliai yra pavojingi.
- Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus:
- Norėdami išvengti nenumatyto variklio įsijungimo, atjunkite uždegimo žvakės laidą (-us) ar neigiamą akumuliatoriaus kabelį.
 - Dirbdami su žoliapjovės ašmenimis arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

Vejos pjovimo prietaiso ašmenų nuėmimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Pakelkite žoliapjovės korpusą, kad galėtumėte prieiti prie žoliapjovės ašmenų. Jei reikia, nuimkite žoliapjovės korpusą.
3. Užblokuokite žoliapjovės korpuso ašmenis mediniu daiktu, kad ašmenys nesisuktų.

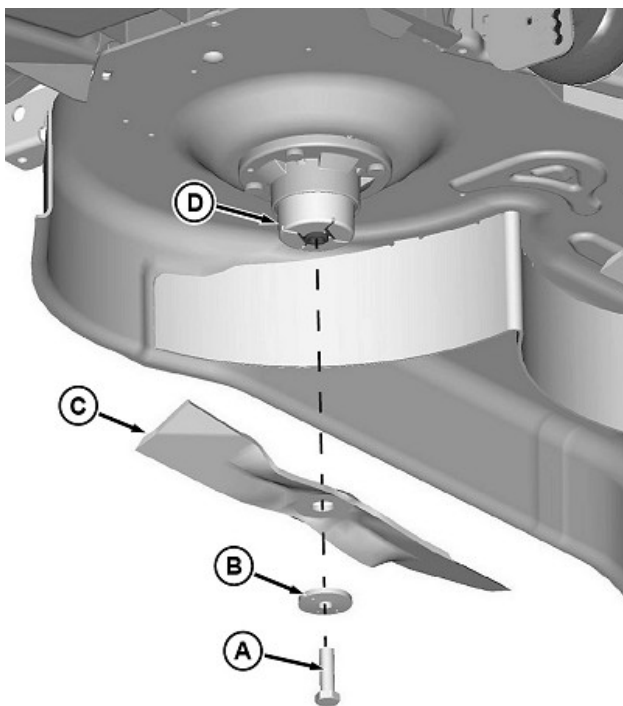

GXT001605—UN—13MAY15

4. Atsukite ir nuimkite varžtą (A), poveržlę (B) ir peilį (C).
5. Patikrinkite ašmenis; pagalaskite, subalansuokite arba, jei reikia, juos pakeiskite.

Žoliapjovės ašmenų uždėjimas

1. Patikrinkite, ar tarp žoliapjovės ašies ir ašmens yra tinkamai įdėtas kreiptuvas (D).
2. Ant žoliapjovės ašies peilį (C) uždėkite taip, kad pjovimo briauna būtų nukreipta į žemę.
3. Uždėkite poveržlę (B), išlenkta puse link ašmenų, užsukite varžtą (A), kad pritvirtintumėte ašmenis ant veleno ašies.

4. Užblokuokite žoliapjovės ašmenį gabalėliu medžio, kad išvengtumėte sukimosi, ir priveržkite varžtą, kaip nurodyta specifikacijoje.

Specifikacija

Žoliapjovės ašmenų varžtas—Veržimo jėga 68 Nm (50 svar. pėd.)

TH84124,000022C-26-18JUN15

Elektros sistemos techninė priežiūra

Saugiai atlikite akumuliatoriaus techninės priežiūros darbus



MXAL42869—UN—09APR13

- ⚠ ĮSPĖJIMAS:** Nesusižeiskite! Iš baterijos išsiskiria lengvai užsidegančios ir sprogios dujos.

Kaip išvengti akumuliatoriaus sprogdimo:

- Nerūkykite ir neturėkite atviros ugnies šalia baterijos.
- Dėvėkite akių apsaugos priemones ir pirštines.
- Neleiskite, kad metalas tiesiogiai kontaktuotų su baterijos poliais.
- Atjungdami pirmiausiai išimkite neigiamą laidą.
- Neigiamo poliaus laidą prijunkite paskutinį.


MP47322,00F466F-26-13JAN15

Akumuliatoriaus išėmimas ir montavimas

Nuėmimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Pasukite operatoriaus sėdynę į priekį.
3. Nuimkite nuo akumuliatoriaus skyriaus gaubtą.

Elektros sistemos techninė priežiūra

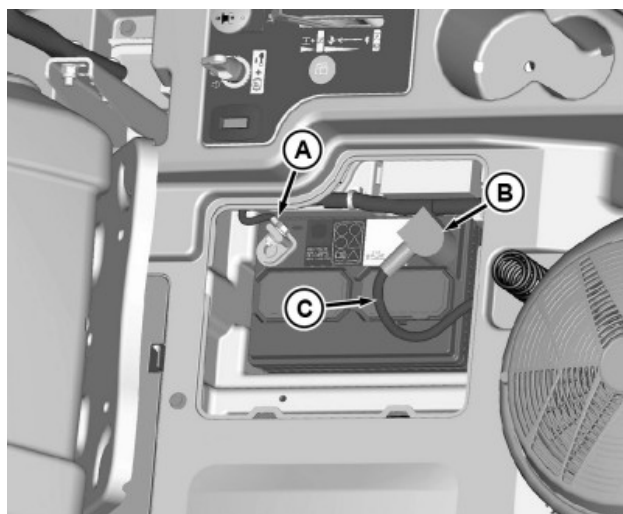

GXT002323—UN—06JUL15

4. Atjunkite neigiamą (-) baterijos kabelį (A).
5. Patraukite raudoną dangtelį (B) nuo teigiamo (+) akumuliatoriaus gnybto ir atjunkite kabelį (C) nuo akumuliatoriaus.
6. Išimkite akumuliatorių.

Montavimas

1. Kaip parodyta, įdėkite akumuliatorių į akumuliatoriaus dėklą.
2. Pirmą prie akumuliatoriaus prijunkite teigiamą (+), tuomet neigiamą (-) laidą.
3. Patepkite gnybtus bendrosios paskirties tepalu arba išpurškškite silikono purškalu, kad išvengtumėte korozijos.
4. Ant teigiamo akumuliatoriaus gnybto užmaukite raudoną dangtelį.
5. Uždėkite akumuliatoriaus skyriaus gaubtą.
6. Nuleiskite operatoriaus sėdynę.

TH84124,00001AF-26-06JUL15

Akumuliatoriaus ir gnybtų valymas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Atjunkite ir išimkite akumuliatorių.
3. Plaukite bateriją tirpalu iš keturių valgomų šaukštų kepimo sodos ir vieno galono vandens. Būkite atsargūs, kad į elementus nepatektų sodos tirpalo.
4. Praplaukite bateriją paprastu vandeniu ir išdžiovinkite.
5. Valykite polių ir baterijos laidų galus metaliniu šepečiu, kol blizgės.
6. Įmontuokite bateriją.
7. Pritvirtinkite laidus prie baterijos polių, pradėdami nuo teigiamo laido ir panaudodami poveržles ir veržles.
8. Patepkite gnybtus bendrosios paskirties tepalu arba išpurškškite silikono purškalu, kad išvengtumėte korozijos.

MG39705,00000D8-26-18JUL18

Papildomos akumuliatoriaus naudojimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Iš baterijos išsiskiria lengvai užsidegančios ir sprogios dujos.

Kaip išvengti akumuliatoriaus sprogo:


- Nerūkkykite ir neturėkite atviros ugnies šalia baterijos.
- Dėvėkite akių apsaugos priemones ir pirštines.
- Neįkraukite nuo išorinio maitinimo šaltinio ar neįkraukite

užšalusio akumuliatoriaus. Akumuliatorių sušildykite laikydamiesi specifikacijų.

Specifikacija

Akumuliatorius—Temperatūra..... 16 °C (60 °F)

- Neprijunkite neigiamo (-) laido, išorinio maitinimo šaltinio pajungimui prie neigiamo (-) išsikrovusios baterijos poliaus. Prijunkite gero įžeminimo vietoje, toli nuo išsikrovusio akumuliatoriaus.

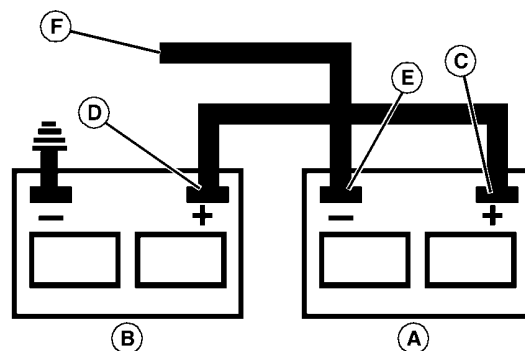

MXAL42872—UN—09APR13

A—Papildomas akumuliatorius
B—Neveikiantis transporto priemonės akumuliatorius
C—Teigiamasis (+) gnybtas
D—Teigiamasis (+) gnybtas
E—Neigiamasis (-) gnybtas
F—Išorinio maitinimo šaltinio neigiamojo (-) kabelio galas

1. Prijunkite išorinio maitinimo šaltinio teigiamą (+) laidą prie papildomo akumuliatoriaus (A) teigiamo (+) gnybto (C).
2. Sujunkite papildomo akumuliatoriaus kitą teigiamo (+) laido galą su išsikrovusio transporto priemonės akumuliatoriaus (B) teigiamu (+) gnybtu (D).
3. Sujunkite neigiamą (-) laidą išorinio maitinimo šaltinio pajungimui su papildomos baterijos neigiamu (-) poliumi (E).

SVARBU: Nesugadinkite! Pagalbinio akumuliatoriaus elektros srovė apgadins mašinos komponentus. Nemontuokite neigiamo laido, išorinio maitinimo šaltinio pajungimui prie mašinos rėmo. Montuokite tik prie variklio bloko.

Montuokite neigiamą laidą, išorinio maitinimo šaltinio pajungimui toli nuo judančių detalių variklio skyriuje, pvz., diržų ir ventiliatoriaus menčių.

4. Prijunkite kitą neigiamo (-) laido išorinio maitinimo šaltinio pajungimui galą (F) prie išjungtos mašinos variklio bloko metalinės dalies toli nuo baterijos.
5. Paleiskite išjungtos mašinos variklį ir leiskite mašinai dirbti kelias minutes.
6. Atsargiai atjunkite laidus, išorinio maitinimo šaltinio pajungimui tikslia atvirkščia tvarka: pirmiausia neigiamą laidą, paskui teigiamą laidą.

MP47322,00F4672-26-05JUN15

Saugiklio keitimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Skaitykite skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Pakelkite mašinos sėdynę.
3. Nuimkite nuo akumuliatoriaus skyriaus gaubtą.
4. Norėdami identifikuoti ir rasti saugiklio grandinę, žr. techninės priežiūros etiketę, esančią prieš operatoriaus sėdynę.

Išvairūs techninės priežiūros darbai

5. Išimkite saugiklį ir saugiklio lange patikrinkite metalinę juostelę. Jei juostelė sulūžusi, išmeskite saugiklį (-ius).
6. Įstatykite naują, gerą saugiklį į tinkamą lizdą.
7. Nuleiskite operatoriaus sėdynę.

MP47322,00F4673-26-15MAR13

Išvairūs techninės priežiūros darbai

Tinkamų degalų ir stabilizatoriaus naudojimas

SVARBU: Nesugadinkite! Naudojant senus, užterštus arba netinkamos rūšies degalus, gali sugesti variklis arba degalų sistema. Garantinis remontas negalioja, jei gedimas įvyko dėl senų, užterštų arba netinkamos rūšies degalų.

Naudokite įprastos rūšies bešvinis 87 ar didesnio oktaninio skaičiaus degalus. Tinka degalų mišiniai, kuriuose yra iki 10 % etanolio ar iki 15 % MTBE pagerintų degalų. Nenaudokite degalų ar priedų, kurių sudėtyje yra metanolio, nes galite sugadinti variklį.

Visuomet naudokite naujus, švarius degalus, įsigytus degalus sunaudokite per 30 dienų. Kiekvieną kartą į nusipirktus degalus privaloma įpilti degalų stabilizatoriaus. Stabilizatoriaus į degalus pilkite dar prieš pildami degalus į baką, kad medžiagos tinkamai susimaišytų. Tai padės išvengti su variklio funkcionavimu susijusių problemų ir leis laikyti degalus mašinos bake ištikus metus.

Laikykite degalus plastikinėse talpyklose, kad kondensacija būtų mažesnė. Būtinai tvirtai užsukite degalų talpyklos dangtelį, kad degalai nebūtų užteršti ir neišgaruotų. Norėdami, kad degalus būtų galima laikyti kuo ilgiau, naudokite sandarų degalų kanistrą.

Degalai yra maišomi, siekiant išauti geriausias degalų savybes, tinkančias konkrečiam sezonui. Norėdami išvengti su variklio funkcionavimu susijusių problemų, pvz., sunkaus užvedimo ar garų susilaikymo, naudokite sezoninius degalus. Šiltomis oro sąlygomis naudokite šiltomis oro sąlygomis įsigytus degalus, šaltomis oro sąlygomis naudokite šaltomis oro sąlygomis įsigytus degalus.

Degalai mašinoje gali pasenti, jeigu mašina naudojama sezoniskai arba retai sezono metu. Pasenusiuose degaluose gali susidaryti nuosėdų, jos gali užkirsti karbiuratoriaus ar elektroninio degalų įpurškimo įtaiso (EFI) dalis, taip sumažindamos variklio našumą.

Talpyklą, kurioje saugomi degalai, laikykite gerai uždarytą švarioje vietoje, kur nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai. Degalai gali imti skaidytis ir irti, jei nėra sandariai uždaryti arba jeigu juos veikia saulė ir aukšta temperatūra.

Dėl įvairių eksploataavimo ir aplinkos sąlygų degalų bake gali prasidėti kondensacija ir dėl to ilgainiui gali pakisti mašinos veikimas. Kiekvienos dienos pabaigoje į mašinos baką įpilkite degalų.

MP47322,00F4674-26-26MAY15

Degalų bako užpildymas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Degalų garai yra sprogūs ir lengvai užsidegantys:

- Prieš pildydami degalų baką, išjunkite variklį.
- Prieš pilant degalus leiskite varikliui atvėsti.
- Pildami degalus nerūkykite.
- Laikykite degalus atokiau nuo liepsnos ar kibirkščių.
- Degalų baką pildykite lauke ar gerai vėdinamoje vietoje.
- Nedelsdami išvalykite išsiliejusius degalus.
- Naudokite švarų aprobuotą nemetalinį konteinerį, kad išvengtumėte statinės elektros iškrovos.

SVARBU: Nesugadinkite! Teršalai ir vanduo degaluose gadina variklį:

- Nuvalykite teršalus ir nuosėdas nuo degalų bako angos.
- Naudokite švarius, šviežius degalus su stabilizatoriumi.
- Kad degalų bake nesikondensuotų vandens, kasdien baigę darbą pripildykite degalų baką.
- Jei naudojate piltuvėlį, jis turi būti plastikinis ir be tinklelio ar filtro.

Kad šaltu oru degalų bake nesikondensuotų vandens, kuris gali užšalti, kasdien baigę darbą pripildykite degalų baką.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Leiskite varikliui atvėsti.
3. Nuvalykite šiukšles plote apie degalų bako dangtelį.
4. Lėtai nuimkite degalų bako dangtelį, kad sumažėtų bake susikaupęs slėgis.
5. Degalų baką pildykite tik į įpylimo angos kaklelio apačią. Nepripildykite per daug.
6. Uždėkite degalų bako dangtelį ir sukite, kol spragtelės.

MP47322,00F4675-26-21OCT20


Mašinos kėlimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Mašina gali nukristi ar nuslysti nuo nesaugaus kėlimo mechanizmo ar atramų.

- Naudokite saugų kėlimo mechanizmą, apskaičiuotą krovininių kėlimui.
- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus nuleiskite mašiną ant atraminių stovų ar kitų stabilių atramų ir užblokuokite ratus.


PASTABA: Prieš pakeldami mašiną, nuimkite visus medžiagų surinkimo sistemos priedus.

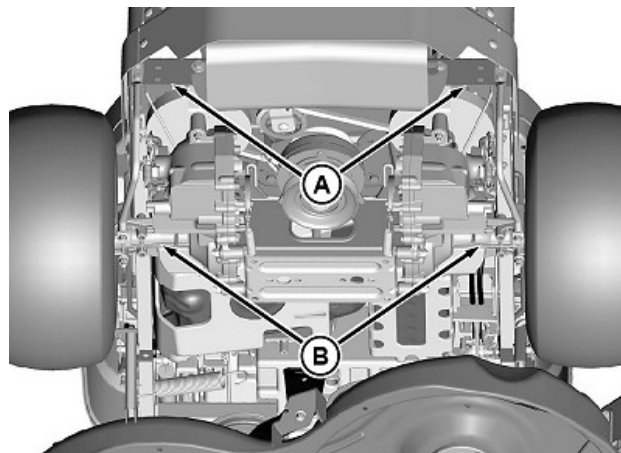

GXT001608—UN—13MAY15

2. Saugiai pakelkite mašinos galą ties rėmo taškais (A). Ant diferencialinės transmisijos vietą (B) uždėkite kėliklio ar kitas stabilias atramas.

Ivairūs techninės priežiūros darbai

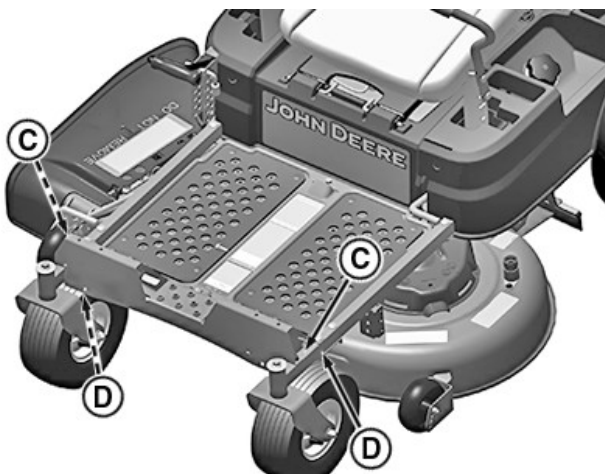

PY43383—UN—08JUN17

3. Saugiai pakelkite mašinos priekį ties mašinos rėmo tašku (C). Keliose korpuso vietose (D) paremkite mašiną kėliklio ar kitomis stabiliomis atramomis.
4. Jei keliate tik mašinos priekį, užblokuokite galinius ratus, kad jie liktų ant žemės ir mašina nepajudėtų.
5. Jei norite nuleisti mašiną, pakelkite mašinos priekį ir (arba) galą, tada nuimkite kėliklio ar kitas atramas. Nuleiskite mašiną.

RM87422.0000759-26-05JUN17

Oro slėgio padangose tikrinimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Sprogimo metu gali atsiskirti padangos ar ratlankių detalės, jei padangos neteisingai prižiūrimos:

- Nemėginkite montuoti padangų, jeigu neturite reikiamos įrangos ar patirties šiam darbui atlikti.
- Įsitinkinkite, kad visos padangos yra tinkamai pripūstos, ypač kai dirbate nuokalnėse. Dėl per mažo oro slėgio padangose mašina gali tapti nestabili važiuojant šlaitu.
- Nevirinkite ar nekaitinkite rato kartu su padanga. Karštis gali padidinti oro slėgį ir gali įvykti sproginimas. Suvirinimas gali struktūriškai susilpninti ar deformuoti ratą.
- Nestovėkite priešais ar virš padangų, kai jas pučiate. Naudokite replinį griebtuvą ir pakankamai ilgą ilginamąją žarną, kad galėtumėte stovėti šone.

1. Patikrinkite, ar nepažeistos padangos.
2. Tiksliai žemo slėgio matuokliu patikrinkite slėgį padangose.
3. Žemesnis padangų slėgis gali pagerinti padangų sukibimą ir eksploatacijos parametrus važiuojant velėniniu pagrindu arba vietovėje, kur yra stačių nuolydžių.
4. Pripūskite arba išleiskite oro, kad padangų slėgis atitiktų nurodytą slėgį. (Rekomenduojamus padangų slėgius žr. skyriuje Techniniai duomenys.)

MP47322.00F4677-26-10JUN20

Ratų nuėmimas ir montavimas

Nuėmimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)


⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Mašina gali nukristi ar nuslysti nuo nesaugaus kėlimo mechanizmo ar atramų.

- Naudokite saugų kėlimo mechanizmą, apskaičiuotą krovinių kėlimui.
- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, nuleiskite

mašiną ant atraminių stovų ar kitų stabilių atramų ir užblokuokite ratus.

SVARBU: Nesugadinkite! Keldami arba atremdami mašiną, kėliklių stovus padėkite po rėmu, o ne po pavarų dėže ar varikliu.

2. Saugiu keltuvu pakelkite mašiną ir nuleiskite ją ant kėliklių stovų ar kitų tvirtų atramų. Kad mašina nejudėtų, užblokuokite nepakeltus ratus.

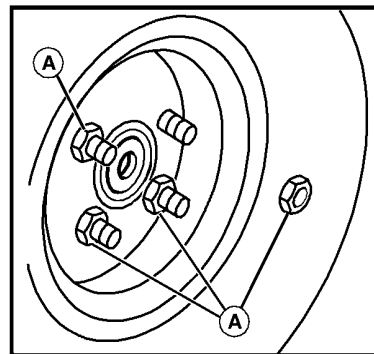

MXAL42875—UN—09APR13

3. Atsukite rato veržles (A).

4. Nuimkite rato bloką.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Sprogimo metu gali atsiskirti padangos ar ratlankių detalės, jei padangos neteisingai prižiūrimos:

- Nemėginkite montuoti padangų, jeigu neturite reikiamos įrangos ar patirties šiam darbui atlikti.

5. Remontui atlikti nugabenkite ratą į įgaliotąjį autoservisą.

Montavimas

1. Sumontuokite ratą taip, kad ventilis būtų išorėje.
2. Verždami kas antrą veržlę, priveržkite visas veržles.
3. Nuleiskite mašiną ant žemės.
4. Nurodyta jėga priveržkite ratų veržles.

Specifikacija

Ratų veržlės—Veržimo jėga. 102 Nm (75 svar. pėd.)

MP47322.00F4678-26-26MAY15

Priekinių lietu ratų nuėmimas ir uždėjimas

Išardymas:

1. Saugiai pastatykite mašiną. Skaitykite skyriaus "Saugumas" skirsnį "Saugiai pastatykite mašiną".


⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Mašina gali nukristi ar nuslysti nuo nesaugaus kėlimo mechanizmo ar atramų.

- Naudokite saugų kėlimo mechanizmą, apskaičiuotą krovinių kėlimui.
- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, nuleiskite mašiną ant atraminių stovų ar kitų stabilių atramų ir užblokuokite ratus.

PASTABA: Prieš keldami mašiną nuimkite visus priedus.


2. Pakelkite mašinos priekį ir uždėkite ant saugos stovų.

Ivairūs techninės priežiūros darbai

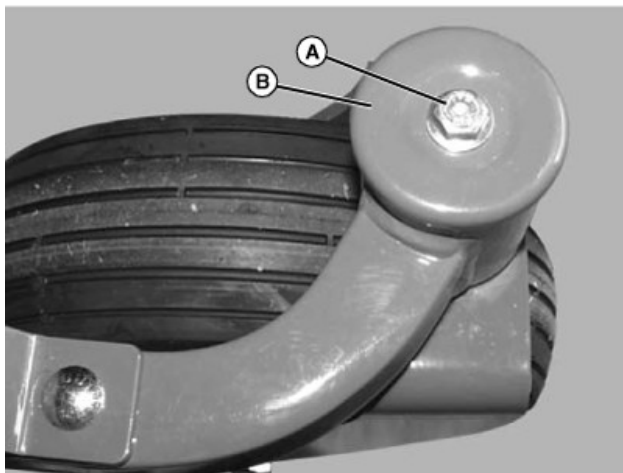

3. Paremkite ratų komplektą ir nuimkite jungės varžtą (A) ir dangtelį (B).

4. Išimkite lietus ratus iš mašinos.

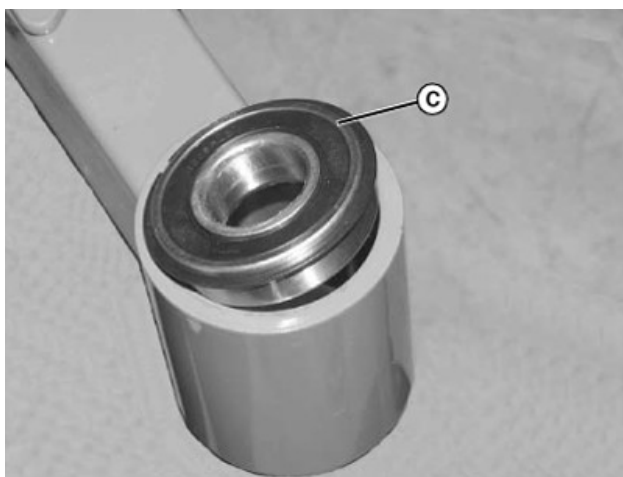

5. Patikrinkite guolius (C) rėmo viršuje ir apačioje. Susidėvėjusius arba sugadintus guolius pakeiskite naujais.

PASTABA: Vidinis žiedas išlenda virš išorinio žiedo.




6. Ištraukite veržlę (D) ir ištraukite varžtą iš ratų.

7. Išimkite ratų komplektą (E).



8. Nuimkite skydą (F) ir guolį (G). Patikrinkite, ar nenusidėvėję ar neapgadinti ratai ir guoliai. Pakeiskite nusidėvėjusias ar apgadintas dalis.

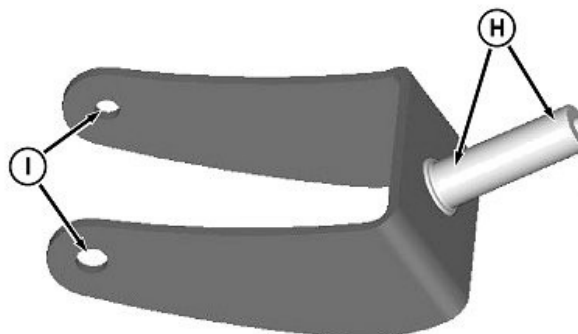

9. Patikrinkite guolio dėvėjimosi vietas (H) ir varžto angas (I), ar nenusidėvėję ir neapgadintos. Jeigu reikia, pakeiskite.

Surinkimas

- Sutepkite visus ratų velenus ir varžtus.
- Sumontuokite atvirkščia tvarka, nei išardėte.
- Priveržkite ratų fiksuojamąsias veržles pagal techninius reikalavimus.

Specifikacija

Ratų fiksuojamoji veržlė—Veržimo jėga. 47 Nm (35 svar. pėd.)

- Priveržkite apkabą fiksuojantį jungės varžtą pagal techninius reikalavimus.

Specifikacija

Jungės varžtas—Veržimo jėga. 47 Nm (35 svar. pėd.)

MX52301.0001044-26-13SEP16

Metalinių paviršių valymas ir taisymas

Valymas:

Vadovaukitės automobiliu praktika prižiūradami mašinos dažytus metalinius paviršius. Naudokite aukštos kokybės automobilių vašką, kad išlaikytumėte mašinos dažytų paviršių gamylinę išvaizdą.

Nedidelių įbrėžimų remontas (paviršiaus įbrėžimo):

1. Gerai išvalykite plotą, kuriame remontuosite.

SVARBU: Nesugadinkite! Nenaudokite mišinių trynimui ant dažytų paviršių.

Trikčių diagnostika

- Naudokite automobilių šveitimo mišinį paviršiaus įbrėžimams pašalinti.
- Visą paviršių padenkite vašku.

Gilių įbrėžimų remontas (atidengiančių pliką metalą ar gruntą):

- Nuvalykite remontuojamą plotą trindami alkoholiu ar mineraliniu spiritu.
- Panaudokite dažų lazdelę su gamykloje suderintais dažais, kuri įsigijama iš įgalioto atstovo įbrėžimams padengti. Laikykites nurodymų ant dažų lazdelės, kaip naudoti ir džiovinti.
- Išlyginkite paviršius naudodami automobilių šveitimo mišinį. Nenaudokite stipraus buferinio tirpalo.
- Paviršių padenkite vašku.

MP47322,00F467A-26-26MAY15

Trikčių diagnostika

Gedimų suradimo ir šalinimo lentelės naudojimas

Jei susidūrėte su šioje lentelėje nenurodyta problema, dėl techninės priežiūros žr. techninę instrukciją arba kreipkitės į "John Deere" pardavėją.

MP47322,00F467B-26-13NOV18

Variklis

JEI	PATIKRINKITE
Maža variklio galia	Degalų sistemoje yra purvo arba degalai pasenę. Pakeiskite degalus naujais stabilizuotais degalais. Įsigykite degalų iš kito tiekėjo, jei įtariate, kad yra kokių nors problemų su mašina. Tiekėjai skirtingai maišo degalus, todėl paprastai pakeitus tiekėją našumo problemos išsprendžia. Degalai, sumaišyti su spiritu arba eteriu, gali pabloginti variklio našumą, nes atsirastų lipni ir lakių apnašų, ypač jei degalai buvo laikyti keletą savaičių arba ilgiau. Įpilkite šviežių degalų.
Variklis neužsiveda – nėra sukimosi	Neužfiksuotas rankinis stabdys. Judesio kontrolės svirtys nustatytos ne į užvedimo / išjungimo padėtį. Įjungta žoliapjovė. Sugedę stabdžiai, žoliapjovės įjungimo mechanizmas arba spynelė. Elektros įrangos problemų aprašymo ieškokite skyriuje "Elektros įrangos trikčių šalinimas"
Variklis sukasi, tačiau neužsiveda.	Žvakės laidas yra atsilaisvinęs arba atjungtas. Netinkami degalai. Užsikimšęs degalų filtras. Elektros įrangos problemų aprašymo ieškokite skyriuje "Elektros įrangos trikčių šalinimas"

JEI	PATIKRINKITE
Variklis sunkiai užsiveda.	Netinkamai sureguliuotas arba nešvarus karbiuratorius. Iki galo neužsidaro oro sklendė. Užsikimšęs degalų filtras. Sugedusi žvakė. Pasenę arba netinkami degalai. Atsilaisvinusios arba surūdijusios elektros jungtys. Variklio alyvos klampa.
Variklis veikia netolygiai.	Užsikimšęs aušintuvas. Laisvos elektros jungtys. Užstringa droselinė sklendė arba droselio kabelis. Iki galo neatsidaro oro sklendė. Užsikimšusi degalų linija arba degalų filtras. Pasenę arba nešvarūs degalai. Netinkami degalai. Užsikimšęs oro filtro elementas.
Esant apkrovai variklis trūkčioja.	Sugedusi žvakė. Pasenę arba nešvarūs degalai. Užsikimšęs degalų filtras.
Dujos neišmetamos iš variklio.	Užsikimšusi degalų bako ventiliacijos anga. Nešvarumai degalų filtre. Užsikimšęs aušintuvas. Atsilaisvinusios žarnų jungtys prie degalų filtro arba degalų siurblio.
Variklis perkaista.	Užsikimšęs variklyje esantis oro paėmimo tinklėlis. Užsikimšęs aušintuvas. Per mažai arba per daug variklio alyvos. Variklis per ilgai veikė mažu tuščiosios eigos greičiu.
Variklis neveikia tuščiąja eiga	Netinkamai nustatytas uždegimo žvakės tarpas. Sugedusi žvakė. Operatorius keliai nuo sėdynės.
Variklis detonuoja	Pasenę arba mažo oktaninio skaičiaus degalai. Perkrautas variklis. Mažos variklio apsukos. Žemas alyvos lygis.
Dirbant įkalnėse, variklis sustoja arba trūkčioja	Degalų bakas užpildytas degalais mažiau nei iki pusės. Operatorius keliai nuo sėdynės.
Variklis čiaudo	Sugedusi žvakė. Operatorius keliai nuo sėdynės.
Variklis praranda galią	Variklio perkaitimas. Variklyje per daug alyvos. Purvinas oro filtras. Sugedusi žvakė. Važiavimo greitis yra per didelis esamomis sąlygomis. Netinkami degalai.
Per didelės degalų sąnaudos	Įsiurbimo sklendė ne iki galo atvira.
Išmetami juodi dūmai.	Oro filtras nešvarus arba prisisunkęs tepalo.

MP47322,00F467C-26-15MAR13

Trikčių diagnostika

Elektros sistema

JEI	PATIKRINKITE
Starteris neveikia arba nesuka variklio.	Neužfiksuotas rankinis stabdys. Ijungta žoliapjovė. Akumuliatoriaus gnybtai yra surūdiję. Neįkrautas akumuliatorius. Judesio kontrolinės svirtys nustatytos ne į užvedimo / išjungimo padėtį. Perdegęs saugiklis. Defektuota rakto spynelė.
Nepasikrauna baterija.	Nebeveikia akumuliatoriaus skyrius. Perdegęs įkrovos saugiklis. Akumuliatoriaus kabeliai ir kontaktai yra nešvarūs. Žemos variklio apsukos arba per ilgas darbas tuščiaja eiga.
Neveikia lempos.	Ištrauktas lempų kištukas. Atsilaisvinusi arba perdegusi lemputė. Perdegęs žibintų saugiklis.

MP47322,00F467D-26-15MAR13

Mašina

JEI	PATIKRINKITE
Mašina per daug vibruoja arba barška.	Varomieji prietaiso dirželiai yra nusidėvėję arba pažeisti. Žoliapjovės ašmenys nesubalansuoti. Varomasis dirželis susidėvėjęs arba pažeistas. Nešvarumai ant varomojo skriemulio.
Mašina nevažiuoja, kai dirba variklis	Per žemas transmisijos hidraulinės alyvos lygis. Sutrūkęs transmisijos dirželis. Ijungtos apėjimo vožtuvo svirtys.
Mašina juda, kai variklis užvestas ir hidrostatinio valdymo pedalai nustatyti į neutralią padėtį.	Išsiregulavusi jungtis. Išsiregulavusi transmisijos neutrali padėtis.
Žoliapjovės pakėlimas neužsisklendžia transportavimo padėtyje	Užtikrinkite, kad būtų tinkamai sureguliuota jungtis ir nebūtų atsilaisvinusi ir nestrigtų. Atlaisvinkite visus keturis kampus, kad nuleistumėte korpusą, kai jis yra 2-1/2 colio pjovimo aukštyje. Pakartotinai sulygiuokite pagal pasirinktą lyginimo procedūrą.
Važiuojant mašinos priekis girgžda	Patepkite žoliapjovės korpuso priekinę trauklę ties priekinės ir galinės ašies taškais.

MP47322,00F467E-26-06JUL20

Žoliapjovė

JEI	PATIKRINKITE
Užsikimšęs žolės išmetimo vamzdis	Per didelis važiavimo greitis. Per aukšta žolė. Per šlapia žolė. Variklio apsukos nėra pritaikytos prie pjovimo padėties. Ribotas oro įtraukimas. Netinkamai uždėtas dirželis. Reguliuokite pjovimo aukštį taip, kad vienu pjovimu nupjautumėte tik 1/3 žolės aukščio.
Lieka nenupjautos žolės	Per didelis važiavimo greitis. Variklio apsukos nėra pritaikytos prie pjovimo padėties. Žoliapjovę reikia valyti.
Dirželis nukrenta	Nešvarumai ant skriemulio. Susidėvėjęs dirželis. Netinkamai įtemptas dirželis.
Per didelė vibracija	Nešvarumai žoliapjovėje arba ant skriemulio. Pažeistas varantysis dirželis. Pažeisti arba išsiregulavę skriemuliai. Išsibalansavę ašmenys.
Ašmenys nuskuta žolę	Per žemas pjovimo aukštis. Netinkamai sureguliuoti žoliapjovės ratai. Per didelis sukimo greitis. Kalneliai vejoje. Grublėta ir nelygi veja. Žemas padangų slėgis.
Žoliapjovė apkrauna mašiną	Per žemos variklio apsukos. Per didelis važiavimo greitis. Apie žoliapjovės ašis yra apsivyniojusios žolės ar kitos šiukšlės. Reguliuokite pjovimo aukštį taip, kad vienu pjovimu nupjautumėte tik 1/3 žolės aukščio.
Nelygus pjovimas	Netinkamai išlyginta žoliapjovė. Per didelis važiavimo greitis. Ašmenys yra atšipę. Netinkamai sureguliuoti žoliapjovės ratai. Nevienodas slėgis padangose. Reguliuokite pjovimo aukštį taip, kad vienu pjovimu nupjautumėte tik 1/3 žolės aukščio.
Iš žoliapjovės korpuso priekio išmetama per daug nuopjovų.	Galbūt per sausa arba veja nelygi, todėl nėra sukibimo tarp žoliapjovės korpuso ir žolės. Apsilankykite http://JDParts.deere.com arba kreipkitės į atstovą, kad įsigytumėte pjovimo sausomis sąlygomis rinkinį.

TH84124,00001B2-26-18JUN15

MulchControl (jei yra)

JEI	Patikra
MulchControl™ sklendė neatsidaro	Užsikimšęs žoliapjovės korpusas / pertvaros.
MulchControl™ sklendė neužsidaro	Užsikimšęs žoliapjovės korpusas / pertvaros

Laikymas

JEI	Patikra
MulchControl™ sklendė nelieka nustatytoje padėtyje (atidaryta arba uždaryta)	Patikrinkite, ar rankena tvirtai remiasi į kaiščio jungiamąją detalę ir yra tinkamai sulgygiuota.
Dėl MulchControl™ uždarytoje padėtyje išpučiama žolė	Patikrinkite, ar įrengtas sklendės stabdiklis (pašalinus pjovimą ir išmetimą – taikoma tik 42 in Accel Deep™) Uždėkite, kad sistema būtų uždarytos padėties
MulchControl™ medžiagos sklaida nepatenkinama	Nuvalykite susikaupusius nešvarumus nuo žoliapjovės korpuso apačios Patikrinkite, ar ašmenys aštrūs ir nepažeisti Įsitikinkite, kad sumontuoti tinkami peiliai (MulchControl™ skirtas naudoti su mulčiavimo peiliais, o ne standartiniais peiliais) Pakeiskite peilius Patikrinkite, ar nesugadintas iškrovimo latakas Remkitės žoliapjovės horizontalumo, lyginant abu šonus ir priekį su galu, patikrinimo procedūromis. Sureguliuokite sistemą, kad durelės būtų tinkamoje padėtyje Paleiskite variklį veikti visu pajėgumu Pjovimo greitis yra per didelis žolei pjauti

MulchControl yra bendrovės Deere & Company prekės ženklas
Accel Deep yra Deere & Company prekės ženklas

SB31882,00003DC-26-28MAY20

Laikymas

Laikymo sauga



ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Degalų garai yra sprogūs ir lengvai užsidegantys.

Variklio išmetamosiose dujose yra anglies monoksido, nuo kurio gali rimtai sutrikti sveikata arba netgi ištikti mirtis:

- Variklis turi veikti tik tiek, kiek reikia mašinai išvežti iš saugojimo vietos ar įvežti į saugojimo vietą.
- Jei mašina pastatoma sandėliuoti neleidus jai atvėsti, ji ir pastatas gali užsidegti. Jei iš zonos aplink variklį ir duslintuvą nepašalinsite šiukšlių arba jei mašina bus sandėliuojama šalia degių medžiagų, gali įvykti gaisras.
- Nesandėliuokite mašinos užpildytu degalų baku pastato viduje, kur garai galėtų pasiekti atvirą liepsną ar kibirkštis.
- Prieš apdengdami mašiną, leiskite varikliui atvėsti.

MP47322,00F4680-26-06MAY15

Mašinos paruošimas laikymui

1. Suremontuokite visas susidėvėjusias ar sugadintas detales. Jei reikia, pakeiskite detales. Priveržkite atsileidusias tvirtinimo detales.
2. Suremontuokite subraižytus ar apdaužytus metalinius paviršius, kad neaprudytų.
3. Nuvalykite nuo mašinos žolę ir nešvarumus.

4. Išvalykite po rotoriniu korpusu ir pašalinkite žolę ir šiukšles iš latakų ir surinktuvo, jei jie įrengti.
5. Nuplaukite mašiną ir padenkite vašku metalinius ir plastmasinius paviršius.
6. Leiskite mašinai dirbti penkias minutes, kad išdžiūtų diržai ir skriemuliai.
7. Šiek tiek patepkite šerdesį ir dėvėjimosi taškus variklio alyva, kad nerūdytų.
8. Sutepkite tepimo taškus ir patikrinkite padangų oro slėgį.

MP47322,00F4681-26-13JUL16

Degalų ir variklio paruošimas laikymui

Degalai:

Jeigu naudojote degalus su stabilizatoriumi, pilkite stabilizuotus degalus į baką, kol jis bus pilnas.

PASTABA: Degalų užpildymas sumažina oro kiekį degalų bake ir padeda sumažinti degalų kokybės pablogėjimą.

Jeigu nenaudojate degalų su stabilizatoriumi:

1. Saugiai pastatykite mašiną gerai vėdinamoje vietoje. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)

PASTABA: Bandykite numatyti, kada mašina bus naudojama, kad degalų bake liktų mažai degalų.

2. Įjunkite variklį ir leiskite jam dirbti, kol baigsis degalai.
3. Jei mašinoje yra užvedimo spynelė, pasukite raktelį į išjungimo padėtį.

SVARBU: Nesugadinkite! Seni degalai suformuoja apnašas ir užkiša karbiuratorių ar purkštuko komponentus bei pablogina variklio eksploatacines savybes.

- Prieš pildydami baką į šviežius degalus įpilkite degalų kondicionieriaus ar stabilizatoriaus.

4. Sumaišykite šviežius degalus ir degalų stabilizatorių atskirame konteineryje. Laikykitės stabilizatoriaus maišymo instrukcijų.
5. Degalų baką pildykite degalais su stabilizatoriumi.
6. Leiskite varikliui kelias minutes padirbti, kad degalų mišinys spėtų pereiti pro benzininio variklio karbiuratorių arba dyzelinio variklio degalų purkštukus.

Variklis

Variklis turėtų būti paruoštas laikymui, kai mašina nenaudojama ilgiau nei 60 dienų.

1. Variklio alyvą ir filtrą keiskite, kol variklis dar šiltas.
2. Jei reikia, atlikite oro filtro techninės priežiūros darbus.
3. Išvalykite nešvarumus iš variklio oro įsiurbimo tinklinio filtro.
4. Benzininiams varikliams:
 - Išimkite žvakes. Į cilindrus įpilkite 30 ml (1 oz) švarios variklio alyvos.
 - Įsukite žvakes, bet neprijunkite žvakių laidų.
 - Pasukite variklį 5 ar 6 kartus, kad pasiskirstytų alyva.
5. Nuvalykite variklį ir variklio skyrių.
6. Išimkite akumuliatorių.
7. Nuvalykite akumuliatorių ir akumulatoriaus gnybtus. Jei akumuliatorių reikia techniškai prižiūrėti, patikrinkite elektrolito lygį.
8. • Uždarykite degalų uždarymo vožtuvą, jeigu jis įrengtas mašinoje.

Techniniai duomenys

9. Palikite laikymui bateriją šaltoje, sausoje vietoje, kur nešąla.

PASTABA: Nenaudojamą bateriją reikėtų įkrauti kas 90 dienų.

10. Įkraukite akumuliatorių.

SVARBU: Nesugadinkite! Ilgalais saulės šviesos poveikis gali sugadinti paviršius. Mašiną laikykite patalpoje, o jei laikote lauke, naudokite uždangalą.

11. Laikykite mašiną sausoje, dengtoje vietoje. Jeigu mašiną laikote lauke, uždenkite ją vandeniu atspariu uždangalu.

OUMX068,000077B-26-05JUL17

Mašinos paėmimas iš laikymo vietos

- Patikrinkite padangų slėgį.
- Patikrinkite variklio alyvos lygį.
- Jei akumuliatoriui reikalinga priežiūra, patikrinkite jame esančio elektrolito lygį. Įkraukite bateriją, jei reikia.
- Įmontuokite bateriją.
- Benzininiais varikliams: Patikrinkite žvakės kibirkšties tarpelį. Įdėkite ir reikiama jėga priveržkite kamščius.
- Sutepkite visus tepimo taškus.
- Atidarykite degalų uždarymo vožtuvą, jei jūsų mašinoje jis yra įrengtas.
- Leiskite varikliui dirbti 5 minutes be veikiančios žoliapjovės ar kitų priedų, kad tepalas pasiskirstytų po variklį.
- Užtikrinkite, kad savo vietose būtų visi apsauginiai gaubtai ir apsaugos priemonės ar kreiptuvai.

MP47322,00F4683-26-05JUL17

Techniniai duomenys

Variklis

Z335E

Markė "Briggs & Stratton"
Modelio numeris 40N877
Kiaurymė. 75.4 mm (2.97 in)
Stūmoklio eiga. 73.4 mm (2.89 in)
Darbinis tūris 656 cm³ (40,03 in³)
Cilindrai. Du
Ciklas Keturi
Magnetų oro tarpas 0,20–0,30 mm (0,008–0,012 in)
Vožtuvo tarpas – įsiurbimas 0,10–0,15 mm (0,004–0,006 in)
Vožtuvo tarpas – išmetimas 0,10–0,15 mm (0,004–0,006 in)
Uždegimo žvakės tarpas 0.75 mm (0.030 in)
Žvakės sukimo momentas 20 N•m (180 lb•in)

Z345M ir Z345R

Markė "Briggs & Stratton"
Modelio numeris 44N677
Vardinės galios informacija <http://www.briggsandstratton.com/>
Kiaurymė. 79.25 mm (3.12 in)
Stūmoklio eiga. 73.4 mm (2.89 in)
Darbinis tūris 724 cm³ (44,18 in³)

Cilindrai Du
Ciklas Keturi
Vožtuvo tarpas – įsiurbimas 0,10–0,15 mm (0,004–0,006 in)
Vožtuvo tarpas – išmetimas 0,10–0,15 mm (0,004–0,006 in)
Uždegimo žvakės tarpas 0.75 mm (0.030 in)
Žvakės sukimo momentas 20 N•m (180 lb•in)

SB31882,00003C6-26-20AUG20

Anglies dioksido išmetimas (CO₂)

Kad identifikuotumėte anglies dioksido (CO₂) išsiskyrimą, uždėkite variklio išmetamųjų dujų etiketę. Raskite atitinkamą grupę išmetamųjų dujų etiketėje ir žr. toliau nurodytoje variklio gamintojo svetainėje.

<http://www.briggsandstratton.com>

<https://power.kohler.com/en/engines>

<https://www.kawasaki-engines.eu/en/support/>

<http://www.honda-engines-eu.com/co2>

Šis CO₂ išmatavimas, gautas kaip rezultatas laboratorijos sąlygomis atlikus variklių tipo (variklių grupės) (pirminio) tipiško variklio nustatytą bandymų ciklą ir neturi būti suprantamas ar išreiškiamas, kaip konkretaus variklio darinių charakteristikų garantija.

MK71445,000007A-26-13MAY19

Transmisija

Diferencialinės transmisijos varikliai "Hydro-Gear EZT"
Pavarų skaičius Hidrostatinė, reguliuojamo greičio

TH84124,0000164-26-18JUN15

Važiavimo greitis esant maksimalioms variklio apsukoms

Priekinė eiga 0-10,5 km/h (0-6,5 mylių per valandą)
Atbulinė eiga 0-4,8 km/h (0-3,0 mylių per valandą)

MX52301,0000FC3-26-14JUL16

Elektros sistema

Akumuliatoriaus tipas 12 V
Šalto įsukimo galia 300 amperai

TH84124,0000221-26-15JUN15

Degalų tiekimo sistema

Degalų tipai (rekomenduojami):

..... Paprasti, 87 oktaninio skaičiaus bešviniai degalai
..... Degalai su etanolu (iki 10 %)
..... Kuras su pakeistu MTBE (iki 15 %)
Degalų filtras Keičiamas – popierinis elementas
Degalų siurblys Impulsas
Kuro paskirstymas Karbiuratorius

TH84124,0000165-26-18JUN15

Techniniai duomenys

Padangos

Priekis	11 x 4,00-4 (rantyto)
Galas	18 x 8,50-8 (skirtos velėnai)
Pripūtimas – priekinės	103 kPa (15 psi)
Pripūtimas – galinės	69 kPa (10 psi)

MX52301,0000FC4-26-14JUL16

Talpos

Karteris su alyvos filtru	1,9 l (2,0 kvort.)
Degalų bakas	8 l (2,1 gal)

Vilkimo galia (visi modeliai)	113,39 kg (250 lb)
Maksimali kablų apkrova	45,4 kg (100 lb)

SB31882,0000472-26-17MAY21

Matmenys

Z335E

Aukštis	923 mm
Plotis	1283 mm
Ilgis	1821 mm
Svoris su vejos pjovimo įtaisu ir pilnu baku degalų	229 kg (505 lb)

Z345M

Aukštis	1019 mm
Plotis	1283 mm
Ilgis	1836 mm
Svoris su vejos pjovimo įtaisu ir pilnu baku degalų	232 kg (511 lb)

Z345R

Aukštis	1019 mm
Plotis	1283 mm
Ilgis	1836 mm
Svoris su vejos pjovimo įtaisu ir pilnu baku degalų	234 kg (516 lb)

MG39705,00000BD-26-26JUL18

Rekomenduojamos tepimo priemonės

Variklio alyva	"TURF – GARD®" ARBA "PLUS-4®"
Tepalas	
.	"GREASE-GARD™ Premium Plus"
.	"John Deere" universalus plastinis tepalas "HD Lithium Complex"

(Techniniai duomenys ir konstrukcija gali būti pakeisti be įspėjimo.)

TH84124,000016C-26-03MAR15

Žoliapjovės korpusai

42A col. žoliapjovė	
Pjovimo plotis	1,07 m (42 col.)
Rotoriniai ašmenys	2
Ašmens varžto sukimo momentas	68 N•m (50 svarų jėga)

Pjovimo aukštis (apytiksliai) 25–102 mm (1–4 col.)

MX52301,0000FB2-26-06JUL16

Aukštos laisvosios variklio apukos

Z335E be žoliapjovės korpuso	3050 ± 100 sūk./min.
Z345M be žoliapjovės korpuso	3050 ± 100 sūk./min.
Z345R be žoliapjovės korpuso	3050 ± 100 sūk./min.

RM87422,00007B4-26-05JUL17

Pjovimo įrenginio sukimosi greitis

42A 107 cm žoliapjovė 2732 sūk./min., kai variklio greitis siekia 3050 sūk./min.

SV90572,0000007-26-27JUL18

Garso matavimai

Vidutinis garso lygis darbo vietoje pagal EN ISO 5395-1

Z335E be žoliapjovės korpuso 86,6 ± 1 dB(A), esant 3050 aps./min. variklio greičiui

Z335E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 89,2 ± 1 dB(A), esant 3050 aps./min. variklio greičiui

Z335E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės rinkimo priedu 92,8 ± 1 dB(A), esant 3050 aps./min. variklio greičiui

Z345M arba Z345R be žoliapjovės korpuso 89,9 ± 1 dB(A), esant 3050 aps./min. variklio greičiui

Z345M arba Z345R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 90,7 ± 1 dB(A), esant 3050 aps./min. variklio greičiui

Z345M arba Z345R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės rinkimo priedu 93,9 ± 1 dB(A) esant 3050 aps./min. variklio apukoms

SV90572,0000008-26-27JUL18

Vibracijos matavimai

Plaštaką / ranką veikianti vibracija, išmatuota pagal EN ISO 5395-1

Z335E be žoliapjovės korpuso bendroji plaštakai ir rankai tenkančios vibracijos vertė neturi viršyti 2,5 m/s².

Z335E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu bendroji plaštakai ir rankai tenkančios vibracijos vertė neturi viršyti 2,5 m/s².

Z335E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės rinkimo priedu bendroji plaštakai ir rankai tenkančios vibracijos vertė neturi viršyti 2,5 m/s².

Z345M arba Z345R be žoliapjovės korpuso bendroji plaštakai ir rankai tenkančios vibracijos vertė neturi viršyti 2,5 m/s².

Z345M arba Z345R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu bendroji plaštakai ir rankai tenkančios vibracijos vertė neturi viršyti 2,5 m/s².

Z345M arba Z345R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės rinkimo priedu bendroji plaštakai ir rankai tenkančios vibracijos vertė neturi viršyti 2,5 m/s².

Visą kūną veikianti vibracija, išmatuota pagal EN ISO 5395-1

Z335E be žoliapjovės korpuso 0,5 m/s²

Paklaidos K 0,1 m/s²

Z335E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 0,6 m/s²

Paklaidos K 0,1 m/s²

Techniniai duomenys

Z335E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės rinkimo priedu .
0,8 m/s²

Paklaidos K 0,1 m/s²

Z345M arba Z345R be žoliapjovės korpuso 0,6 m/s²

Paklaidos K 0,1 m/s²

Z345M arba Z345R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu . 0,6 m/s²

Paklaidos K 0,1 m/s²

Z345M arba Z345R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės
rinkimo priedu 0,9 m/s²

Paklaidos K 0,1 m/s²

*PASTABA: Aukščiau pateikta vertė parodo šaknies iš vidutinio
pagreičio kvadrato įvertį, išmatuotą tikromis pjovimo ir važiavimo
sąlygomis. Pagreičio vertė priklauso nuo paviršiaus nelygumų,
traktoriaus darbo greičio, operatoriaus svorio ir vairavimo įpročių.
Matavimai buvo atlikti pagal realius duomenis vadovaujantis
STD procedūra, nurodyta EN ISO 5395-1.*

SR99263,000001B-26-26JUL18

John Deere kokybės deklaracija

"John Deere" kokybė

"John Deere" įrenginiai yra kažkas daugiau nei pirkinys – tai investicija į kokybę. Ta kokybė neapsiriboja mūsų įrenginiais, John Deere įgalioto atstovo detalėmis ir techninės priežiūros parama. Ši parama būtina, kad vartotojas būtų patenkintas.

Štai kodėl John Deere pradėjo procesą, nagrinėjantį jūsų klausimus ir problemas, jei jų iškiltų. Pateikiami trys etapai padės jums orientuotis šiame procese.

1 etapas

Žr. operatoriaus vadovą

A. Jame yra daug iliustracijų ir išsamios informacijos apie saugų ir tinkamą įrenginių darbą.

B. Jame rasite gedimų suradimo ir šalinimo procedūras bei specifikacijų informaciją.

C. Jame pateikiama informacija apie detalių katalogų, techninės priežiūros ir techninių instrukcijų užsakymą.

D. Jeigu eksploatacijos instrukcijoje nėra atsakyta į jūsų klausimus, tada pereikite prie 2 etapo.

2 etapas

Susisiekite su įgaliotu atstovu

A. "John Deere" įgaliotas atstovas turi įsipareigojimus, kompetenciją ir gebėjimus atsakyti į klausimus, išspręsti problemas bei patenkinti jūsų poreikius, susijusius su detalėmis ir technine priežiūra.

B. Pirmiausiai klausimus ir problemas aptarkite su įgalioto atstovo kvalifikuotu detalių ir techninės priežiūros personalu.

C. Jeigu darbuotojai negali išspręsti problemos, susijusios su detalėmis ir technine priežiūra, kreipkitės į įgalioto atstovo agentūros vadovą ar savininką.

D. Jeigu jūsų klausimų ar problemų neišsprendė įgaliotas atstovas, tada pereikite prie 3 etapo.

3 etapas

Susisiekite su John Deere

A. John Deere įgaliotas atstovas yra efektyviausias šaltinis kreipimuisi dėl problemų sprendimo, bet jeigu jūs negalite išspręsti problemos pasitikrinę eksploatacijos instrukcijoje ir susisiekę su įgaliotu atstovu, kreipkitės dėl pagalbos į John Deere.

B. Prieš skambindami, kad būtų greita ir efektyvi paslauga, būkite pasiruošę tokiais duomenimis, kaip:

- Įgalioto atstovo, su kuriuo dirbote, pavadinimas.
- Jūsų įrenginio modelio numeris.
- Mašinos valandų skaičius (jei tai susiję).
- Serijos numeris, kurį užsirašėte ant šio vadovo priekinio viršelio vidinės pusės.
- Jeigu problema susijusi su prikabinamu įtaisu, pateikite prikabinamo įtaiso identifikacijos numerį.

C. Po to skambinkite 1-800-537-8233 (Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje) ir mūsų konsultantas bendradarbiaus su įgaliotu atstovu, kad ištyrų jūsų problemą. Jeigu jūs gyvenate ne Jungtinėse Valstijose ir ne Kanadoje, apsilankykite šiame tinklalapyje:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

Pasirinkite savo šalį, tada puslapio apačioje spustelėkite nuorodą Contact Us (susisiekite su mumis).

SP66632,00043A7-26-08MAR21

Techninės priežiūros įrašai

Techninės priežiūros įrašai

Įrašykite techninės priežiūros datas

Alyvos keitimas	Alyvos filtro keitimas (jei yra)	Mašinos tepimas	Oro valytuvo elementų tikrinimas/valymas	Degalų filtro keitimas

OUO1082,00066CA-26-15MAY17

Atitikties deklaracija

Atitikties deklaracija

EB atitikties deklaracija

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Nurodyti asmenys pareiškia, kad

Mašinos tipas: Nulinio sukimosi žoliapjovė

Modeliai: Z335E / Z345M / Z345R

Gamykliniai numeriai: Žr. Gaminio identifikacijos puslapį

atitinka visas svarbiausias nuostatas ir būtinus toliau nurodytų direktyvų reikalavimus.

DIREKTYVA	NUMERIS	SERTIFIKAVIMO BŪDAS
Mašinų direktyva	2006/42/EB	Savarankiškas sertifikavimas
Elektromagnetinio suderinamumo direktyva	2014/30/ES	Savarankiškas sertifikavimas
Triukšmo direktyva	2000/14/EB (VI priedas, 2 procedūra)	Trečiosios šalies sertifikavimas
		NOTIFIKUOTOJI ĮSTAIGA
Išmatuotas garso galios lygis		Intertek Deutschland GmbH – NB0905 Stangenstraße 1 70771 Leinfelden-Echterdingen, Vokietija
Z335E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 100 dB (A)		
Z335E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės rinkimo priedu 100 dB (A)		
Z345M arba Z345R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 99 dB (A)		
Z345M arba Z345R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės rinkimo priedu. . . 100 dB (A)		
Garantuojamas garso galios lygis		
Z335E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 100 dB (A)		
Z335E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės rinkimo priedu 100 dB (A)		
Z345M arba Z345R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 100 dB (A)		
Z345M arba Z345R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės rinkimo priedu. . . 100 dB (A)		

Europos Bendrijoje parengti techninių dokumentų bylą įgalioto asmens vardas, pavardė ir adresas:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG

Pagalba klientams

Impexstraße 3

D-69190 Walldorf

EUConformity@JohnDeere.com

Deklaravimo vieta: Horicon, WI USA (JAV)

Deklaravimo data: 2019 m. spalio 1 d.

Gamybos skyrius: "John Deere Power Products"



DXCE01—UN—28APR09

PY31410—UN—13JUL16

Vardas, pavardė: Steve Dobrot

Pavadinimas: gaminio techninis vadovas, RLE

MG39705,0000581-26-01JUL21

Atitikties deklaracija

JK atitikties deklaracija

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Žemiau pasirašęs asmuo patvirtina, kad

Mašinos tipas: Nulinio sukimosi žoliapjovė

Modeliai: Z335E / Z345M / Z345R

Gamykliniai numeriai: Žr. Gaminio identifikacijos puslapį

atitinka visas svarbiausias nuostatas ir būtinus toliau nurodytų JK reglamentų reikalavimus:

DIREKTYVA	NUMERIS	SERTIFIKAVIMO BŪDAS
Mašinų tiekimo (saugos) taisyklės, 2008 m.	S.I. 2008/1597	Savarankiškas sertifikavimas
Elektromagnetinio suderinamumo reglamentas, 2016 m.	S.I. 2016/1091	Savarankiškas sertifikavimas
Įrangos, kuri skirta naudoti lauke, 2001 m. triukšmo išlakos aplinkoje	S.I. 2001/1701	Trečiosios šalies sertifikavimas
		NOTIFIKUOTOJI ĮSTAIGA
Išmatuotas garso galios lygis		Ribotas tarpinis tikrinimas ir sertifikavimas Patvirtintas kėbulo numeris 0395 1-9 Brook Street Brentwood Essex CM14 5NQ
Z335E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 100 dB (A)		
Z335E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės rinkimo priedu 100 dB (A)		
Z345M arba Z345R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 99 dB (A)		
Z345M arba Z345R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės rinkimo priedu. 100 dB (A)		
Garantuojamas garso galios lygis		
Z335E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 100 dB (A)		
Z335E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės rinkimo priedu 100 dB (A)		
Z345M arba Z345R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 100 dB (A)		
Z345M arba Z345R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės rinkimo priedu. 100 dB (A)		

Įgalioto asmens parengti techninę gamybos bylą vardas, pavardė ir adresas:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG

Pagalba klientams

Impexstraße 3

D-69190 Walldorf

EUConformity@JohnDeere.com

Ši atitikties deklaracija teikiama visiška gamintojo atsakomybe.

Deklaravimo vieta: Horicon, WI USA (JAV)

Deklaravimo data: 2021 m. spalio 1 d.

Gamybos skyrius: John Deere Power Products

Žemės ūkio ir vejų priežiūros technikos gaminių importuotojas: John Deere Ltd- Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT

Miškininkystės gaminių importuotojas: John Deere Forestry Ltd- Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW

UK
CA

TC101783—UN—21FEB21

PY31410—UN—13JUL16

Vardas, pavardė: Steve Dobrot


Pavadinimas: gaminio techninis vadovas, RLE

MG39705.0000580-26-01JUL21

Šlaito matuoklis

Šlaito matuoklio šablonas

Išsaugokite arba nusikopijuokite šį puslapį ir vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais, kaip naudoti šlaito matuoklio šabloną.

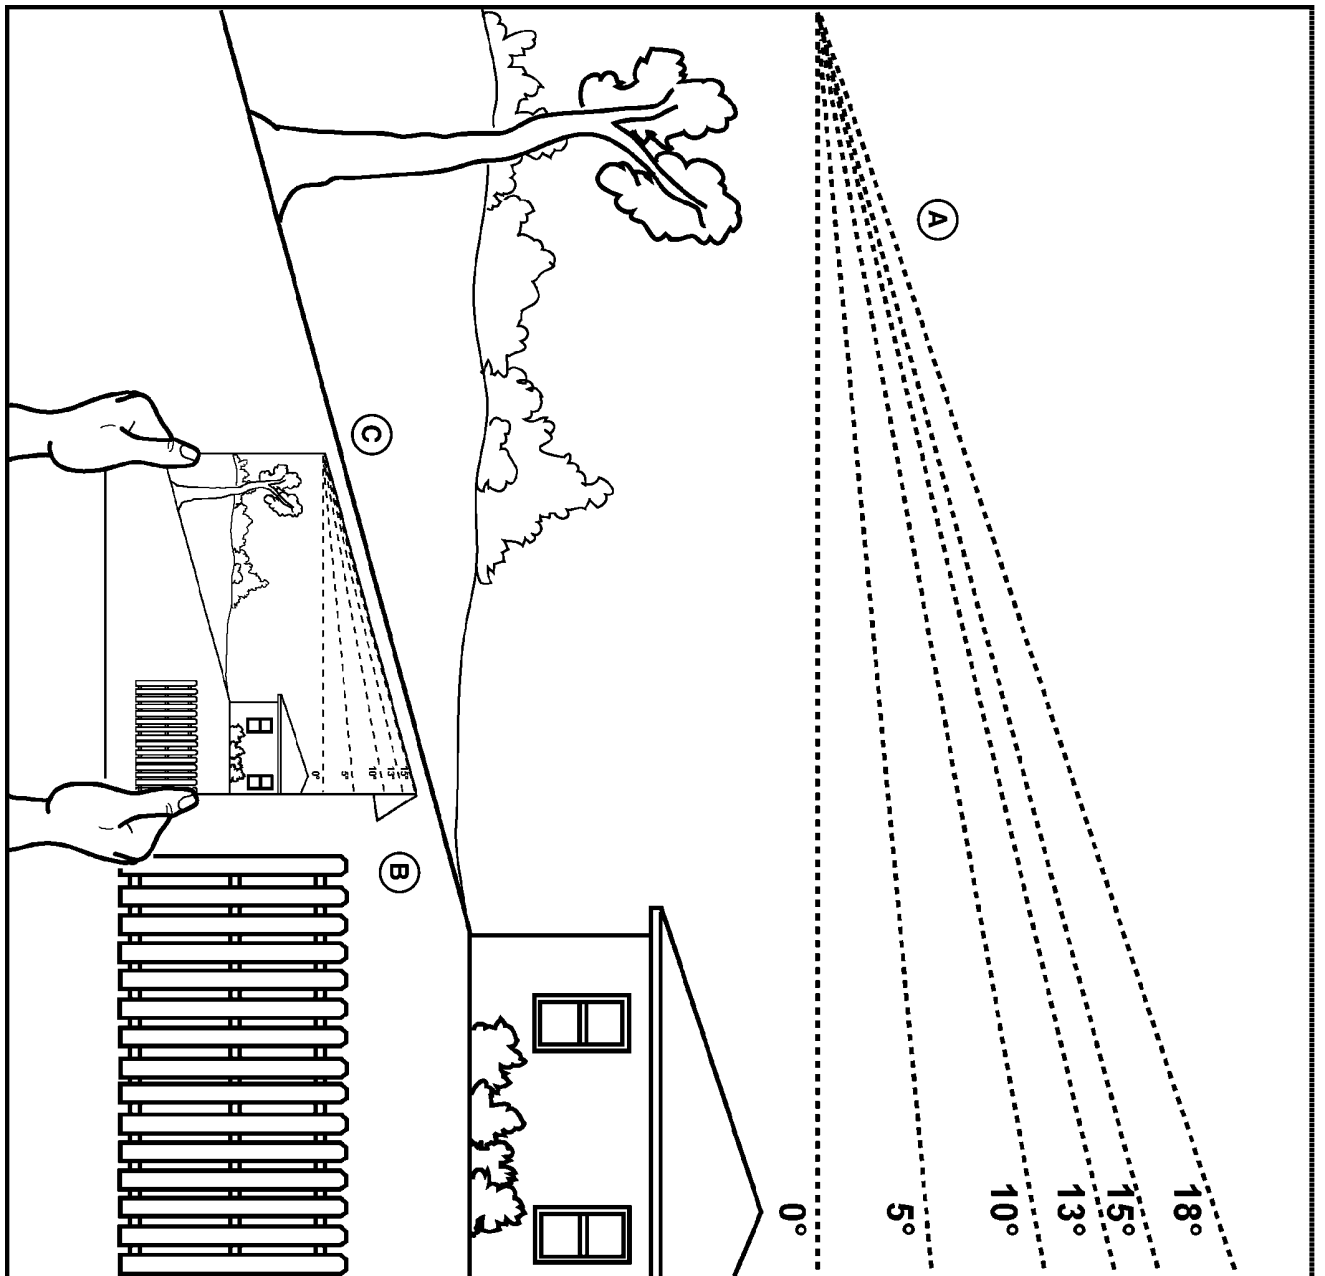

MXT013189—UN—22APR15

Naudokitės šiuo šlaito matuokliu, kad nuspręstumėte, ar šlaitas ne per status saugiam darbui. Nedirbkite su mašina ant šlaito, kuris yra statesnis negu nurodyta operatoriaus vadove. Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Darbas ant šlaitų".

- Lenkite ties atitinkama linija (A), kad sutaptų su rekomenduojamu šlaitu.
- Sulygiuokite šį kraštą (B) su vertikaliu paviršiumi, medžiu, pastatu, tvora, stulpu ir pan.
- Palyginkite šlaitą (C) su sulenktu kraštu.

Indeksas

A	
Akumulatorius ir gnybtai, valymas	39
Akumulatorius, įkrovimas ir prijungimas surinkimo metu	11
Akumulatorius, išėmimas ir įmontavimas	38
Akumulatorius, papildomo akumulatoriaus naudojimas	39
Akumulatorius, saugiai atlikite techninę priežiūrą	38
Alyva	
Variklis	
Benzinas	26
Alyvos lygis, variklio tikrinimas	26
Ašmenys, žoliapjovės techninė priežiūra	38
Ašmenys, žoliapjovės tikrinimas	37
Atsarginės detalės	2

D	
Degalai ir stabilizatorius, tinkamas naudojimas	40
Degalų bakas, užpildymas	40
Degalų laikymas	45
Diferencialinė transmisija, aušinimo ventiliatorių valymas	31
Diferencialinės transmisijos dirželis, tikrinimas ir keitimas	31
Diržas, žoliapjovės varomasis, keitimas (42C)	35

E	
Eiga, reguliavimas	30
Elektrinės dalies trikčių šalinimas	44
Etiketės, informacija apie saugą be teksto	6

F	
Filtrai, keitimas, degalų	29
Filtrai, variklio alyvos keitimas	26

I	
Identifikavimo numeriai, įrašas	4
Įrašykite techninės priežiūros datas	50
Išmetamas anglies dvideginis	25, 46
Išmetamųjų teršalų charakteristika	
Modifikavimas	2

J	
Judėjimo valdymo svirtys, reguliavimas	14
Jungiklis, judėjimo valdymo svirties tikrinimas	18
Jungiklis, sėdynės tikrinimas	18
Jungiklis, stovėjimo stabdžio tikrinimas	17
Jungiklis, žoliapjovės įjungimo (PTO) tikrinimas	18
Jungiklis, žoliapjovės valdymo jungiklio naudojimas	18

K	
Karbiuratorius, reguliavimas	29
Kontrolinė darbų lentelė, kasdieniai	13

L	
Laikymas, mašinos paruošimas	45
Laikymo sauga	45
Laikymo vieta, mašinos paėmimas	46
Laikmatis, naudojimas	18

M	
Mašina, įlipimas ir išlipimas	14
Mašinos kėlimas	40
Mašinos stūmimas rankomis	22
Mašinos transportavimas ant priekabos	23
Mašinos trikčių diagnostika ir šalinimas	44

Mažo degalų kiekio indikatorius lemputė, naudojimas	18
Metaliniai paviršiai, taisymas ir valymas	42
MulchControl trikčių diagnostika	44

N	
Neutralus slinkimas, tikrinimas ir reguliavimas	30

O	
Operatoriaus pulto valdymo prietaisai	13
Oro filtro dalys (dviejų cilindų variklis), tikrinimas ir valymas	28

P	
Padangų slėgis, tikrinimas	41
Pakoją, žoliapjovės korpusas, nuėmimas ir uždėjimas	32
Pjovimo patarimai	23
Plastmasiniai ir dažyti paviršiai, saugokite, kad nesugadintumėte	13
Porankiai, reguliavimas (jei yra)	14

R	
Raktelis, naudojimas	18
Ratai, priekiniai lieti, nuėmimas ir uždėjimas	41
Ratai, žoliapjovės reguliavimas	16
Ratas, nuėmimas ir montavimas	41

S	
Saugiklis, keitimas	39
Saugos etiketės, be teksto	6
Saugos sistemos, patikra	17
Sėdynė, reguliavimas	14
Specifikacijos	
Degalų tiekimo sistema	46
Elektros sistema	46
Pavaros mechanizmas	46
Rekomenduojamos tepimo priemonės	47
Stovėjimo stabdis, naudojimas	18
Stovėjimo stabdis, tikrinimas	17
Svirtys, judėjimo valdymo naudojimas	19

Š	
Šablonas, šlaito matuoklis	53
Šlaitai, darbas ant	
Reljefo pavojai, dirbant netoli	8

T	
Tech. priežiūros intervalai	24
Techniniai duomenys	
Aukštos laisvosios variklio apsukos	47
Garso matavimai	47
Matmenys	47
Padangos	47
Pjovimo įrenginio sukimosi greitis	47
Talpos	47
Variklis	46
Vibracijos matavimai	47
Žoliapjovės korpusai	47
Tepalas	25
Transmisija, patikra	30
Trikčių diagnostikos lentelė	43

U	
Uždegimo žvakė, patikra	29

Indeksas

V

Variklio briaunos, valymas	27
Variklio gaubtas, valymas	27
Variklio gedimų radimas ir šalinimas	43
Variklis	
Alyva	26

Ž

Žolės pjovimo patarimai	24
Žolės surinkimo sistema, atjungimas	22
Žolės surinkimo sistemos pervežimas	23
Žoliapjovė, aukščio reguliavimas	15
Žoliapjovė, įjungimas	21
Žoliapjovė, montavimas (42A)	34
Žoliapjovė, nuėmimas (42A)	32
Žoliapjovė, pjovimo aukščio reguliavimas	15
Žoliapjovės gedimų suradimas ir šalinimas	44
Žoliapjovės išvalymas	21
Žoliapjovės korpuso identifikavimas	32
Žoliapjovės korpuso velenai, tepimas	25

