

Z335E, Z345M, Z345R "ZTrak™"
(Gamyklinis Nr. 150001 -)



JOHN DEERE

EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA

Z335E, Z345M, Z345R "ZTrak™"

OMUC24263 LEIDIMAS H9 (LITHUANIAN)

John Deere Power Products

Eksportinė laida
Printed in U.S.A.

Dėkojame, kad perkate "John Deere" gaminį

Mes labai vertiname savo klientus ir linkime, kad jūs daugelį metų būtumėte saugūs ir patenkinti naudodamiesi savo mašina.

MX00654,000020B-26-10MAY17

Išmetamųjų teršalų charakteristika ir modifikavimas

Darbas ir priežiūra

Variklis, įskaitant emisijos kontrolės sistemą, turi dirbti, turi būti naudojamas ir prižiūrimas pagal šios eksploataavimo instrukcijos nurodymus, kad palaikytų variklio išmetamųjų teršalų charakteristikas pagal variklio kategorijos/certifikavimo reikalavimus.

Modifikavimas

Negali būti vykdomas sąmoningas variklio išmetamųjų dujų kontrolės sistemos modifikavimas ar netinkamas naudojimas; ypač atsižvelgiant į išmetamųjų dujų recirkuliacijos (EGR) ar vandens karbamido tirpalo dozavimo sistemos deaktivavimą ar nepriežiūrą. Savavališkai modifikuojant variklio išmetamųjų dujų kontrolės sistemą, nustoja galioti Europos Sąjungos (ES) tipinis patvirtinimas ir su emisijomis susijusios taikomos garantijos.

DX,EMISSIONS,PERFORM-26-12JAN18

Operatoriaus instrukcijos naudojimas

Ši instrukcija yra svarbi jūsų mašinos dalis ir parduodant mašiną instrukcija turėtų joje pasilikti.

Eksploatacijos instrukcijos skaitymas padės išvengti jūsų ir kitų asmenų sužalojimų ar mašinos gedimo. Šioje instrukcijoje pateikta informacija suteiks operatoriui galimybę saugiai ir efektyviai naudotis mašina. Žinodami, kaip saugiai ir teisingai valdyti šią mašiną, jūs išmokysite kitus asmenis, kurie, galbūt, ją taip pat valdys.

Jeigu turite priedą, be mašinos operatoriaus instrukcijos paisykite priedo operatoriaus instrukcijoje pateiktos saugos ir naudojimo informacijos, kad galėtumėte saugiai ir tinkamai dirbti priedu.

Šią instrukciją ir saugos ženklus ant mašinos galima įsigyti ir kitomis kalbomis (dėl užsakymo kreipkitės į įgaliotąjį atstovą).

Jūsų eksploatacijos instrukcijoje skyriai išdėstyti specialia tvarka, kuri jums padėtų suprasti visus saugos pranešimus ir įsivairinti valdymo sistemas, kad šia mašina galėtumėte saugiai dirbti. Šia instrukcija galite pasinaudoti bet kokioms konkrečioms valdymo ar techninės priežiūros problemoms išsiaiškinti. Šios knygos pabaigoje pateikta patogi rodyklė jums padės greitai surasti reikiamą informaciją.

Šioje instrukcijoje vaizduojama mašina gali truputį skirtis nuo jūsų mašinos, bet bus pakankamai panaši, kad jums padėtų suprasti mūsų instrukcijas.

DEŠINIOJI IR KAIRIOJI PUSĖS nustatomos žiūrint mašinos judėjimo pirmyn kryptimi. Kai matote punktyrinę liniją (-----), minimas objektas nerodomas.

Prieš pristatydami šią mašiną, įgaliotasis atstovas atliko patikrinimą, kad užtikrintų geriausią eksploatacines savybes.

MX00654,000020C-26-05JUN17

Mašinos naudojimas

Mašina skirta tik įprastiniams vejos pjovimo darbams atlikti. Jo naudojimas kitokiems tikslams laikomas naudojimu ne pagal paskirtį.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą ar sugadinimą, padarytą dėl tokio netinkamo naudojimo; visą riziką, susijusią su įrenginio naudojimu ne pagal paskirtį, prisiima pats naudotojas. Esminiai naudojimo pagal paskirtį elementai taip pat yra tikslus gamintojo nurodytų naudojimo sąlygų, techninės priežiūros ir remonto reikalavimų laikymasis.

Šią mašiną naudoti, jos techninę priežiūrą ir remontą atlikti gali tik asmenys, gerai išmanantys visas jos konkrečias ypatybes ir susipažinę su aktualiomis saugumo (nelaimingų atsitikimų prevencijos) taisyklėmis. Visada būtina paaisyti nelaimingų atsitikimų

prevencijos reglamentų, visų kitų bendrai pripažintų saugumo ir profesinės medicinos taisyklių ir kelių eismo taisyklių.

Viršijant gamyklos nustatytas degalų padavimo specifikacijas ar kitaip viršijant variklio galią, prarandama šiai mašinai suteikta gamintojo garantija.

Bet kokie savavališki pakeitimai, padaryti šioje mašinoje, visiškai panaikina gamintojo atsakomybę dėl bet kokių gedimų ar sužeidimų.

OIO1023,0000025-26-05JUN17

Specialūs pranešimai

Instrukcijoje pateikiami specialūs pranešimai, atkreipiantys dėmesį į galimus saugos dalykus, mašinos sugadinimą ir naudingą darbo bei techninės priežiūros informaciją. Prašome atidžiai perskaityti visą informaciją, kad nesusižeistumėte ir nesugadintumėte mašinos.



ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Šis simbolis ir tekstas išryškina pavojus ar operatoriaus bei pašalinių galimą žūtį, kuri galėtų įvykti, jeigu nebūtų paisoma pavojų ar darbo tvarkos.

SVARBU: Nesugadinkite! Šis tekstas naudojamas pranešti operatoriui apie sąlygas ar veiksmus, kuriems atsiradus galima sugadinti mašiną.

PASTABA: Instrukcijoje pateikiama bendroji informacija, kuri gali padėti operatoriui dirbant ar atliekant mašinos techninę priežiūrą.

MX00654,000020D-26-05JUN17

Detalės

Mes rekomenduojame "John Deere" aukštos kokybės detales ir tepalus, kurie gaunami iš "John Deere" įgalioto atstovo.

Kai užsakote detales, "John Deere" įgaliotam atstovui reikės mašinos ar prikabinamo įtaiso gamyklinio numerio ar gaminio identifikacijos numerio (PIN). Šie numeriai yra tie, kuriuos jūs įrašėte į šios instrukcijos gaminio identifikacijos skyrių.

Užsisakykite atsargines detales internetu

Dėl detalių užsakymo ir informacijos apsilankykite internete adresu <http://JDParts.deere.com>.

TC00531,00000E9-26-06MAR15

Techninės priežiūros literatūra

Jeigu norėtumėte įsigyti šios mašinos dalių katalogą arba techninę instrukciją, apsilankykite "John Deere" techninės informacijos parduotuvėje adresu:

https://techpubs.deere.com/?cid=VURL_TechInfoStore

arba skambinkite:

- **JAV ir Kanadoje:** 1-800-522-7448.
- **Visi kiti regionai:** Jūsų "John Deere" atstovui.

TH84124,0000199-26-15AUG17

Turinys

Turinys

Ižanga.....	2
Gaminio identifikacija.....	3
Saugos etiketės be teksto.....	4
Sauga.....	6
Mašinos valymas.....	12
Surinkimas.....	14
Valdiklių naudojimas.....	15
Naudojimas.....	15
Tech. priežiūros intervalai.....	26
Tepimas.....	26
Variklio techninė priežiūra.....	27
Transmisijos techninė priežiūra.....	32
Žoliapjovės techninė priežiūra.....	34
Elektros sistemos techninė priežiūra.....	40
Įvairūs techninės priežiūros darbai.....	41
Trikčių diagnostika.....	45
Laikymas.....	46
Techniniai duomenys.....	47
"John Deere" kokybės deklaracija.....	50
Techninės priežiūros įrašai.....	51
Atitikties deklaracija.....	52
Šlaito matuoklis.....	54
Indeksas.....	55

Gaminio identifikacija

Įrašykite identifikavimo numerius

Nulinio sukimosi spindulio žoliapjovės

PIN (150001-)


Kai susisiekiate su įgaliotuoju techninės priežiūros centru dėl techninės priežiūros informacijos, visada pateikite gaminio modelio ir identifikacijos numerius.

Suraskite mašinos, variklio ir diferencialinės transmisijos / transmisijos modelį bei serijos numerį ir įrašykite juos toliau nurodytose vietose.

PIRKIMO DATA:

ATSTOVO PAVADINIMAS:

ATSTOVO TELEFONAS:

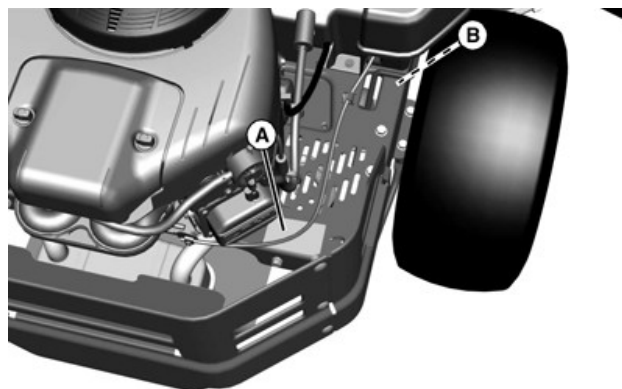

MXAL42766—UN—09APR13

Gaminio identifikavimo numeris (A):

Variklio serijos numeris:

Variklio varomo pūstuvo korpusas.

Diferencialinės transmisijos serijos numeriai (B):

nurodyti ant S/N žymos kiekvienos diferencialinės transmisijos korpuso priekyje.

KAIRĖ PUSĖ:

DEŠINĖ PUSĖ:

MG39705,00001D1-26-03JUN19


Originalios instrukcijos. Visa informacija, iliustracijos ir specifikacijos šioje instrukcijoje pagrįstos naujausia informacija, kokia buvo leidimo metu. Pasilieka teisė daryti pakeitimus bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

COPYRIGHT © 2019
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2015, 2016, 2017, 2018

Saugos etiketės be teksto

Saugos etiketės be teksto

Saugos etikečių vieta

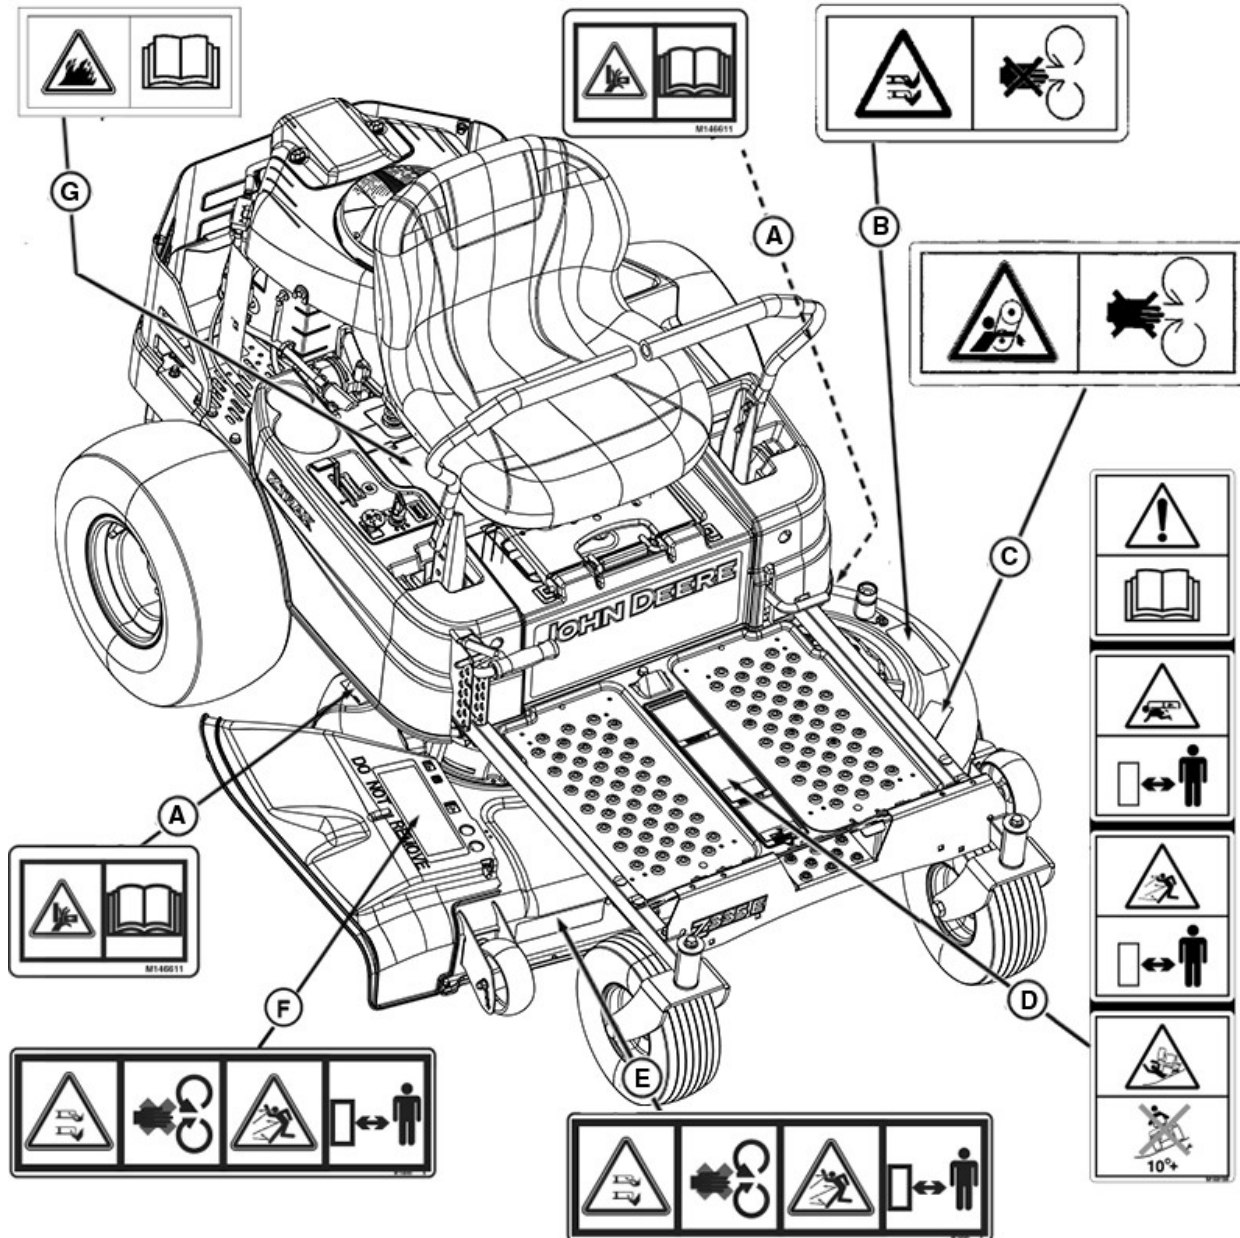

Saugos etikečių vieta

APY04441—UN—25JUN18

A—Nesusižeiskite apkrauta spyruokle, M146611

B—Saugokitės besisukančių peilių, M118041

C—Nesusižeiskite įtraukti diržų, M136436

D—Perskaitykite operatoriaus vadovą, neleiskite vaikų prie žoliapjovės, saugokitės išsviestų daiktų; mašinai apsivertus galite susižeisti, M168199

E—Saugokitės išsviestų objektų, nesusižalokite prisilietę prie besisukančių ašmenų, M138631

F—Saugokitės išsviestų objektų, nesusižalokite prisilietę prie besisukančių ašmenų, M118040

G—Saugokitės sužeidimų užsidegus įrangai, GX24503

MG39705,0000092-26-02MAY18

Saugos etiketės be teksto

Mašinos saugos etikečių be teksto paaiškinimas




TCT005498—UN—11SEP12

Saugos ženklai, pritvirtinti keliose svarbiose šios mašinos vietose, informuoja apie potencialų pavojų. Pavojus žymimas įspėjamuoju trikampiu. Šalia esančioje iliustracijoje pateikta informacija, kaip išvengti sužeidimų. Šie saugos ženklai, jų išdėstymas ant mašinos ir trumpi paaiškinimai nurodyti šiame skyriuje "Sauga".

Ant kai kurių iš tiekėjų gautų detalių ar komponentų gali būti pateikta papildoma saugos informacija, kurios nėra šioje operatoriaus instrukcijoje.

MX00654,0000389-26-21JUN18

Įtempta spyruoklė gali sužeisti

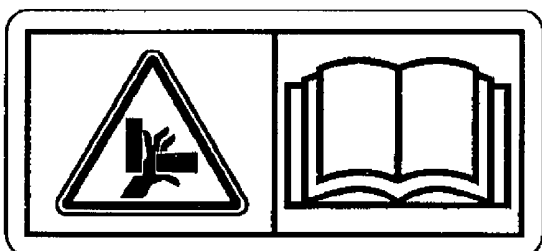


MXAL42777—UN—09APR13

- Laikykitės rankas ir pirštus atokiau nuo gnybtų vietos.
- Perskaitykite operatoriaus vadovą.

MX00654,000038C-26-24APR19

Nesusižalokite prisilietę prie besisukančių ašmenų

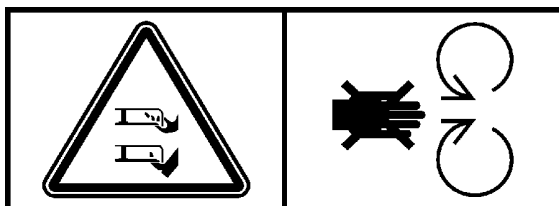


MXT018016—UN—03MAY16

- Nekiškite rankų ar kojų į žoliapjovę arba po ja, kol variklis dirba.
- Nenaudokite žoliapjovės be įrengto išmetimo latako / kreiptuvo arba viso žolės gaudytuvo.

MX00654,0000392-26-24APR19

Dirželiai gali įtraukti ir sužeisti

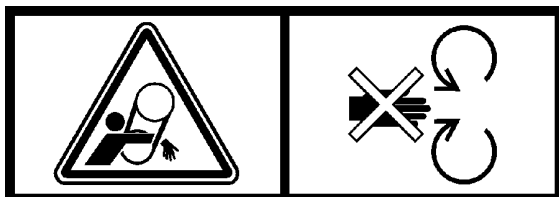

MXT018017—UN—03MAY16

- Laikykitės atokiau nuo besisukančių dirželių.
- Nedirbkite su mašina, jei nėra apsaugų.

MX00654,0000391-26-24APR19

Perskaitykite operatoriaus vadovą



MXT013479—UN—05MAR15

- Šiame operatoriaus vadove yra saugiam mašinos darbui reikalinga svarbi informacija.
- Prieš eksploatuodami mašiną atidžiai perskaitykite operatoriaus vadovą. Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, laikykitės visų saugos taisyklių.

TH84124,0000173-26-12JUN15

Neleiskite vaikų prie žoliapjovės




MXT013480—UN—05MAR15

- Žoliapjovė gali sunkiai arba net mirtinai sužaloti.
- Laikykitės saugiu atstumu nuo mašinos.
- Įsitikinkite, kad vaikai būtų atokiau nuo žoliapjovės, kai variklis jungtas.

TH84124,0000174-26-12JUN15

Nesusižeiskite mašinai pasvirus

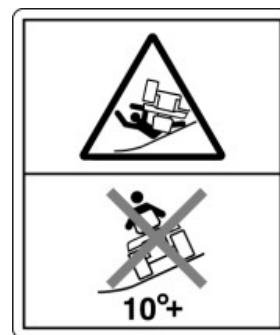


MXT013482—UN—31OCT16

- Nevažiuokite ten, kur mašina gali nuslysti, pasvirti arba apsiversti.
- Esant kai kurioms konfigūracijoms negalima važiuoti ar dirbti ant šlaitų, kurių nuolydis didesnis kaip 10 laipsnių.
- Daugiau informacijos ieškokite skyriuje "Darbas ant šlaitų".

TH84124,0000176-26-12JUN15

Sauga

Nesusižeiskite išsviedžiamais objektais

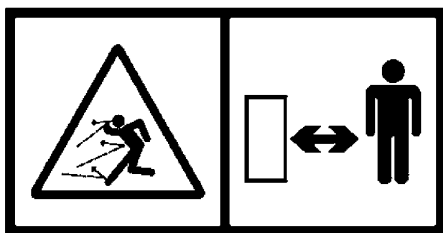

MXAL42780—UN—09APR13

- Kai variklis užvestas, laikykitės saugaus atstumo nuo mašinos.

MX00654,000038F-26-24JUL13

Saugokitės sužeidimų užsidegus įrangai



MXTO18019—UN—04MAY16

- Saugokite įrangą nuo ugnies.
- Ant įkaitusių ar judančių dalių arba šalia jų susikaupusi žolė, lapai ar šiukšlės gali sukelti gaisrą.
- Prieš pradėdami naudoti mašiną, jos naudojimo metu ir baigę naudoti patikrinkite ir nuvalykite visą mašiną.
- Išjunkite variklį ir prieš valydami palaukite, kol mašina atvės.
- Atidžiai perskaitykite operatoriaus vadovo skyriuje "Mašinos valymas" pateiktą išsamią informaciją.

MX00654,0000390-26-24APR19

Sauga

Mokymas

- Atidžiai perskaitykite instrukcijas. Susipažinkite su įrangos valdikliais ir tinkamais įrangos naudojimo būdais.
- Niekada neleiskite vaikams ir su šiomis instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims valdyti mašinos. Vietiniai įstatymai gali riboti operatoriaus amžių.
- Niekada neeksploatuokite mašinos, kai arti yra žmonių (ypač vaikų) arba naminių gyvūnų.
- Nepamirškite, kad mašinos operatorius yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus, kurių metu sužalojami žmonės arba apgadinamas turtas.
- Nevežkite keleivių.
- Visi operatoriai turėtų stengtis tobulinti įgūdžius ir laikytis profesionalumo bei praktiškumo taisyklių. Šios taisyklės turėtų akcentuoti toliau išvardytus aspektus.
 - susikaupimo ir susikoncentravimo svarbą, kai dirbama mašinomis;
 - kad, mašinai pradėjus slysti šlaitu, valdymo kontrolės nepavyks susigrąžinti spaudžiant stabdžių pedalą.
- Pagrindinės kontrolės praradimo priežastys yra:
 - nepakankamas ratų sukibimas;
 - važiavimas per dideliu greičiu;
 - netinkamas stabdymas;
 - netinkamas mašinos paruošimas atliekamam darbui;

- patirties, kaip valdyti mašiną sudėtingomis sąlygomis, ypač važiuojant šlaitu, trūkumas;
- netinkamas krovinių tempimas ir apkrovos taisyklių nesilaikymas.

OOU1023,0000030-26-05JUL17

Paruošimas

- Pjaudami visuomet avėkite tvirtą avalynę ir dėvėkite ilgas kelnes. Neeksploatuokite įrangos basomis ar avėdami atvirus sandalus.
- Atidžiai apžiūrėkite vietą, kurioje naudosite įrangą, ir pašalinkite objektus, kuriuos mašina gali nusviesti.
- ĮSPĖJIMAS – degalai yra labai degūs.
 - Degalus laikykite specialiai tam pritaikytose talpyklose.
 - Degalus pilkite tik lauke, pildami nerūkykite.
 - Degalų įpilkite prieš užvesdami variklį. Niekomet nenuimkite degalų bako dangtelio bei nepilkite degalų, kai variklis yra užvestas arba karštas.
 - Jei išsiliejo degalų, nebandykite užvesti variklio. Patraukite mašiną nuo išsiliejimo vietos ir nesudarykite jokių bet kokių uždegimo šaltinių, kol neišsisklaidys degalų garai.
 - Sandariai uždėkite visus degalų bako ir talpyklės dangtelius.
- Pakeiskite sugedusius duslintuvus.
- Prieš naudodami būtinai apžiūrėkite, ar peiliai, peilių varžtai ir pjovimo agregatas nenusidėvėję ir nesugadinti. Kad išlaikytumėte balansą, susidėvėjusius ašmenis ir varžtus keiskite rinkiniais, o ne po vieną.
- Atsiminkite, kad daugiaašmenėse mašinose pasukus vienus ašmenis, gali pradėti sukintis ir kiti ašmenys.

OOU1023,0000031-26-05JUL17

Veikimas

- Nepalikite užvesto variklio uždaroje erdvėje, kurioje gali susikaupti pavojingos anglies monoksido dujos.
- Žolę pjaukite tik dienos šviesoje arba esant geram dirbtinam apšvietimui.
- Prieš bandydami užvesti variklį, atleiskite visas ašmenų primontuojamų agregatų sankabas ir nustatykite į neutralias padėtis.
- Nenaudokite mašinos statesniuose šlaituose, nei nurodo gamintojas.
- Atsiminkite, kad nėra tokio dalyko, kaip saugus šlaitas. Važiuodami žolę apaugusiu šlaitu būkite ypač atsargūs. Norėdami apsisaugoti nuo apsivertimo:
 - važiuodami įkalnėn ar nuokalnėn, nestabdykite ir staiga nepradėkite važiuoti;
 - lėtai atleiskite sankabos pedalą, visada važiuokite įjungę pavarą, ypač leisdami nuokalnėn;
 - šlaituose ir staigiai sukančios mašinos greitis turi būti mažas;
 - saugokitės kupstų, įdubų bei kitų nepastebimų kliūčių;
 - niekada nepjaukite žolės skersai šlaito, nebent mašina tam pritaikyta.
- Būkite atsargūs traukdami krovinius arba naudodami sunkią įrangą:
 - naudokite tik aprobuotas tempimo jungtis;
 - dirbkite su tokiais svoriais, kurie netrukdytų saugiai valdyti mašinos;
 - staigiai nesukite;
 - važiuodami atbulomis būkite atsargūs;
 - naudokite atsvarus arba ratų svorius, kai tai rekomenduojama eksploatacijos instrukcijoje.
- Važiuodami skersai kelio arba šalia jo, saugokitės kitų transporto priemonių.
- Važiuodami per paviršių be žolės, sustabdykite ašmenų sukimąsi.
- Niekuomet neišmeskite medžiagų pašalinių ašmenų kryptimi ir dirbdami niekam neleiskite būti arti mašinos.

Sauga

- Niekada nedirbkite mašina be apsauginių priemonių arba su pažeistomis apsauginėmis priemonėmis.
- Nekeiskite variklio gamyklinių nustatymų ir neforsuokite. Dirbant su mašina, kai variklis viršija maksimalias apsakas, padidėja pavojus susižeisti.
- Prieš palikdami mašinisto vietą:
 - atjunkite priedų pavarą ir juos nuleiskite;
 - įjunkite neutralią pavarą ir įjunkite stovėjimo stabdį;
 - išjunkite variklį ir ištraukite paleidimo raktelį;
- Išjunkite papildomus prietaisus, išjunkite variklį, atjunkite žvakių laidus ir ištraukite užvedimo raktelį:
 - prieš pašalindami kliūtis arba pravaždami išmetimo lataką;
 - prieš tikrindami, valydami arba remontuodami (reguliuodami) mašiną;
 - jeigu į ką nors atsitrenkėte – prieš vėl užvesdami variklį ir toliau dirbdami apžiūrėkite mašiną, ar nesugadinta, ir pataisykite gedimus;
 - jei mašina pradeda neįprastai vibruoti (tuoj pat patikrinkite).
- Išjunkite papildomus prietaisus, kai transportuojate ar jų nenaudojate.
- Užgesinkite variklį ir išjunkite primontuojamo agregato pavarą:
 - prieš pildami kurą;
 - nuimdami žolės gaudytuvą;
 - prieš reguliuodami prietaisų aukštį, nebent įmanoma sureguliuoti iš operatoriaus vietos.
- Kai baigiate pjauti veją, sumažinkite sūkių nustatymus ir išjunkite degalų uždarymo vožtuvą, jei variklis jį turi.
- Prieš pradėdami darbą, perskaitykite, išsiaiškinkite bei laikykitės visų instrukcijų, pateiktų operatoriaus vadove ir ant mašinos.
- Įrenginių savininkai turi užtikrinti, kad operatoriai būtų patikimi, paruošti, susipažinę su instrukcijomis, taip pat būtų psichiškai ir fiziškai pajėgūs atlikti su saugiu šios įrangos darbu susijusias užduotis.
- Sužalojimų gali patirti tiek jaunesni, tiek vyresnio amžiaus operatoriai. Operatoriai turėtų realiai įvertinti savo galimybes saugiai dirbti su įranga, kad apsaugotų save ir kitus nuo rimtų sužalojimų.
- Prieš pradėdami darbą, patikrinkite mašiną. Pataisykite ar pakeiskite sugedusias, stipriai nusidėvėjusias, trūkstamas detales. Prieš pradėdami darbą, atlikite visus būtinus nustatymus.
- Prieš užvesdami variklį įsitikinkite, kad visos pavaros yra neutralioje padėtyje, o stovėjimo stabdys yra užfiksuotas. Variklį užveskite tik būdami operatoriaus vietoje.
- Nedirbkite žoliapjove be žolės išmetimo latako arba visos žolės gaudyklės. Niekada nedirbkite, jei išmetimo kreiptuvas yra pakeltas, nuimtas ar pakeistas, nebent naudojate žolės gaudyklę.
- Prieš dirbdami patikrinkite stabdžių būklę. Jei reikia, sureguliuokite ir suremontuokite stabdžius.
- Sustabdykite mašiną, jei kas nors įeina į darbo zoną.
- Nepalikite veikiančios mašinos be priežiūros.
- Būkite atsargūs artėdami prie užstotų posūkių, krūmokšnių, medžių ar kitų objektų, kurie gali užstoti regos lauką.
- Naudokite tik gamintojo aprobuotus prietaisus ir priedus. Montuodami papildomus prietaisus ir priedus, neuždenkite saugumo ženklų.
- Nedirbkite mašina, jei vartojote tam tikrus vaistus arba alkoholį.
- Nenešiokite muzikos ar radijo ausinių. Saugi priežiūra ir darbas reikalauja viso jūsų dėmesio.

MX00654,0000438-26-19JUL18

Techninė priežiūra ir įrenginio saugojimas

- Visos veržlės, varžtai ir sraigčiai turi būti priveržti, kad užtikrintumėte įrenginių saugias darbo sąlygas.
- Niekada nelaikykite mašinos, kurios bake yra kuro, pastate, kur kuro garai gali pasiekti liepsną arba kibirkštį.

- Prieš pastatydami mašiną į bet kokią uždara patalpą, palaukite, kol variklis atvės.
- Nuo variklio, išmetimo vamzdžio, akumuliatoriaus skyriaus ir kuro talpų nuvalydami žoles, lapus ir tepalo perteklių, sumažinsite gaisro pavojų.
- Dažnai tikrinkite žolės gaudytuvą, ar jis nesugedo ir nesusidėvėjo.
- Saugumo sumetimais pakeiskite susidėvėjusias arba pažeistas dalis.
- Jei reikia išleisti kurą iš bako, atlikite tai lauke.
- Atsiminkite, kad daugiaašmenėse mašinose pasukus vienus ašmenis, gali pradėti sukis ir kiti ašmenys.
- Kai mašina pastatoma, laikoma arba paliekama be priežiūros, nuleiskite pjovimo prietaisus, nebent naudojate patikimą mechaninį užraktą.
- Kai reikia paresti komponentus, naudokite stovus arba pritvirtinimo užraktus. Saugiai paremkite visas mašinos dalis, kurios atliekant priežiūros darbus turi būti pakeltos.
- Prieš atlikdami techninio aptarnavimo darbus, atsargiai išleiskite slėgį iš hidraulinių sistemų, atlaisvinkite įsitempusias/suspaustas spyruokles.
- Hidraulinių sistemų slėgį išleiskite nuleisdami prietaisus arba padargus ant žemės arba sustabdydami juos ir pastumdami hidraulikos valdymo svirtis pirmyn ir atgal.
- Prieš taisydami mašiną atjunkite akumuliatorių. Pirmą atjunkite neigiamą gnybtą, tuomet teigiamą. Pirmą prijunkite teigiamą gnybtą, tuomet neigiamą.
- Būkite atsargūs tikrindami ašmenis. Atlikdami techninę jų apžiūrą būkite atsargūs, ašmenis apvyniokite arba mūvėkite pirštines. Pakeiskite tik peilius. Niekomet jų nelyginkite ir nevirkinkite.
- Rankas, kojas, drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus laikykite atokiau nuo judančių dalių. Jei įmanoma, nieko nereguliuokite esant užvestam varikliui.
- Akumuliatorių kraukite atviroje, gerai vėdinamoje vietoje, toliau nuo kibirkščių ir liepsnos. Prijungdami arba atjungdami akumuliatorių atjunkite įkrovėją. Dėvėkite apsauginius drabužius ir naudokite izoliuotus įrankius.

OUMX068,00004CD-26-05JUL17

Pjovimo teritorijos tikrinimas



MXAL41932—UN—22MAY13

- Iš pjovimo teritorijos pašalinkite daiktus, kuriuos gali sviesti mašinos peiliai. Pjovimo teritorijoje neturi būti žmonių ir naminių gyvūnų.
- Žemai nusvirusios šakos ir panašios kliūtys gali sužeisti operatorių ar trukdyti dirbti. Prieš pradėdami dirbti įvertinkite tokias galimas kliūtis kaip žemai nusvirusios šakos ir jas nupjaukite arba pašalinkite.
- Ištirinėkite pjovimo teritoriją. Sudarykite saugų pjovimo planą. Nepjaukite žolės ten, kur abejojate mašinos trauka ar stabilumu.
- Pavažinėkite ir išbandykite teritoriją su nuleistu, bet neįjungtu vejos pjovimo prietaisu (jei jį naudojate). Sulėtinkite, kai važiuojate nelygiu paviršiumi.
- Apžiūrėkite visas pjovimo vietas, kad nustatytumėte, ar šlaituose saugu dirbti su mašina ir kuriuos šlaitus reikia nupjauti kita įranga.

MP47322,00F4617-26-05JUL17


Saugus pastatymas

1. Sustabdykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Išjunkite žoliapjovę ar bet kokią kitą prietaisą.

3. Nuleiskite prietaisus ant žemės.
4. Užfiksuokite stovėjimo stabdį.
5. Sustabdykite variklį.
6. Ištraukite raktelį.
7. Prieš išlipdami iš mašinos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.
8. Uždarykite degalų uždarymo vožtuvą, jei yra mašinoje.
9. Prieš atlikdami mašinos techninės priežiūros darbus atjunkite neigiamą akumulatoriaus laidą arba žvakės laidą (-us) (benzininių variklių).

OUO1023,0000035-26-21FEB13

Besisukantys peiliai yra pavojingi

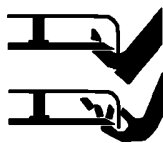


MXAL41928—UN—18FEB13

PADĖKITE IŠVENGTI SUNKIŲ ARBA MIRTINŲ NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ:

- Besisukantys peiliai gali nupjauti rankas ir kojas bei nusviesti objektus. Nesilaikant saugumo instrukcijų galima patirti rimtą ar net mirtiną sužalojimą.
- Varikliui veikiant rankas, kojas ir drabužius laikykite atokiau nuo žoliapjovės pjovimo agregato.
- Visada būkite dėmesingi, tiek į priekį, tiek atgal važiuokite atsargiai. Žmonės, ypač vaikai, gali greitai patekti į žolės pjovimo teritoriją nepastebėti.
- Prieš važiuodami atgal, sustabdykite žoliapjovės ašmenis arba priedus, atidžiai pažiūrėkite žemyn ir už mašinos, ypač saugokitės, kad nebūtų vaikų.
- Nepjaukite žolės važiuodami atbulomis.
- Kai nepjaunate žolės, ašmenis sustabdykite.
- Mašiną pastatykite saugiai, nesvarbu dėl kokios priežasties paliekate operatoriaus vietą, net jei tik ketinate išvalyti žolės gaudytuvą ar išmetimo lataką.
- Žoliapjovės ašmenys turėtų nustoti suktis maždaug per penkias sekundes po to, kai išjungiate. Jei manote, kad mašinos ašmenys nesustoja per tokį laiką, nuvežkite mašiną oficialiam atstovui, kuris įrangą saugiai patikrins ir atliks techninės priežiūros darbus.

MP47322,00F4619-26-05JUL17

Apsaugokite vaikus



MXT005340—UN—06JUN13

- Neleiskite vaikams važinėti ir patys nevežkite jų mašina, nes žaisdami vaikai gali rimtai susižeisti ar net žūti.
- Vaikus traukia žolės pjovimo mašinos ir žolės pjovimo veikla. Jie nesuvokia pavojaus, kurį kelia besisukantys ašmenys, ir to, kad žolės pjovimo mašinos vairuotojas gali jų nepastebėti.
- Vaikai, kurie anksčiau buvo pavežti žolės pjovimo mašina, gali netikėtai atbėgti į darbo vietą tikėdamiesi pasivažinėti dar kartą ir būti pervažiuoti iš priekio arba iš galo.
- Nelaimingi atsitikimai, kuriuose nukenčia vaikai, gali įvykti, jeigu operatorius neperspėtas, kad vaikas atėjo į darbo teritoriją, ypač kai vaikas prie mašinos artinasi iš galo. Prieš važiuodami atbuline eiga, sustabdykite ašmenis ir atidžiai pažiūrėkite, ar aplinkui nieko nėra, ypač – vaikų.

- Niekada nevežkite vaikų mašina ar ant prietaiso, net jei ašmenys yra išjungti. Netempkite vaikų vežime ar priekaboje. Jie gali iškristi ir sunkiai susižeisti, arba trukdyti saugiam darbui.
- Niekada neleiskite vaikams ar neapmokytiems asmenims eksploatuoti transporto priemonės. Mokykite ir kitus operatorius, kad nevežtų vaikų su mašina ar ant prietaisų.
- Kol dirbate, palikite vaikus viduje, suaugusiojo priežiūroje.
- Nuolat žiūrėkite, ar vaikai neatėjo į darbo teritoriją. Niekada nemanykite, kad vaikai lieka toje vietoje, kurioje juos matėte paskutinį kartą. Išjunkite mašiną, jei vaikas atsiduria darbo vietoje.
- Būkite atsargūs artindamiesi prie kampų, krūmų, medžių ar kitų galinčių užstoti vaiką objektų.

MP47322,00F461A-26-05JUL17

Darbas ant šlaitų

PASTABA: Suraskite šios naudojimo instrukcijos gale esantį puslapį apie šlaitų matavimo šabloną. Laikykites šablono nurodytų instrukcijų.

- Šlaitai – vienas pagrindinių veiksnių, dėl kurių vairuotojas gali prarasti mašinos kontrolę ir apvirsti. Per tokias avarijas galima sunkiai arba netgi mirtinai susižeisti. Dirbant ant šlaitų, reikia būti ypač atsargiems.

Kad dirbti būtų saugu, ištirkite šlaitus

- Dirbdami ant šlaitų laikykites saugos taisyklių. Išmatuokite šlaitus visur, kur ketinate pjauti žolę, ir nustatykite, kuriuos šlaitus galima saugiai pjauti vejos traktoriumi. Apžiūrėdami šias vietas visada remkitės sveika nuovoka ir įžvalgumu.

Šlaitų matavimas

- Siūlomas metodas Nr. 1: Ant šlaito padėkite 1,2 m (4 ft) ilgio lygią kietą lentą ir kampo indikatoriumi arba matlankiu išmatuokite šlaito kampą.
- Siūlomas metodas Nr. 2: Pasinaudokite prie šio vadovo gale pridėtu šlaito matuokliu.



Saugiai dirbkite ant šlaitų

- Važinėdami didesnio nei rekomenduojama nuolydžio šlaitais rizikuojate apsiversti ir rimtai susižeisti arba žūti.
- Pagrindinės komplektacijos vejos traktoriumi niekada nevažinėkite ir nepjaukite žolės ant šlaitų, kurių nuolydis didesnis negu 13°. Pagrindinė komplektacija – tai pats vejos traktorius su pjovimo peiliais, be jokių kitų priedų. (13° šlaitas yra toks šlaitas, kuris pakyla 1,4 m [4,6 ft] virš 6,1 m [20 ft] horizontalaus paviršiaus.)
- Kai naudojate priedus, nepjaukite žolės ir nevažinėkite vejos traktoriumi ant šlaitų, kurių nuolydis didesnis nei 10°. Naudojant nuo prasto oro saugantį gaubtą, žolės surinkimo įrenginį ar kitus priedus, rizika apvirsti padidėja. (10° šlaitas horizontaliu 6,1 m (20 ft) atstumu pakyla 1 m (3.5 ft).)
- Jei šlaito nuolydžio kampas yra ne didesnis nei 10°, apsivertimo rizika yra nedidelė, bet kai nuolydis pasiekia maksimalią rekomenduojamą ribą, rizika padidėja iki vidutinio lygio.
- Nustatydami kontrolės praradimo ir apsivertimo riziką visada atsižvelkite į vėlenos būklę ir šlaito nuolydžio kampus.
- Pjaudami ar važiuodami ant šlaitų, važiuokite lėtai.
- Jei nesate tikri dėl įkalnės, verčiau joje žolės nepjaukite ir ten nevažiuokite.
- Pjaukite žolę skersai šlaitu, o ne aukštyn ar žemyn.
- Saugokitės duobių, vėžių, akmenų ir kitų sunkiai matomų objektų. Dėl nelygaus reljefo vejos traktorius gali apvirsti. Aukštoje žolėje gali būti nematomų kliūčių.
- Važiuokite lėtai, kad ant šlaito netektų sustoti.
- Nepjaukite šlapios žolės. Padangos gali prarasti sukibimą.

Sauga


Padangos ant šlaitų gali prarasti sukibimą, net jei stabdžiai veikia tinkamai.

- Venkite paleisti, stabdyti ar sukti mašiną dirbant ant šlaito. Jei ratai praranda sukibimą, išjunkite GTV ir lėtai, tiesia linija važiuokite žemyn.
- Ant šlaitų visus veiksmus atlikite lėtai ir palaipsniui. Negalima staigiai didinti arba mažinti greičio ar staigiai sukti, nes vejos traktoriaus gali apvirsti.

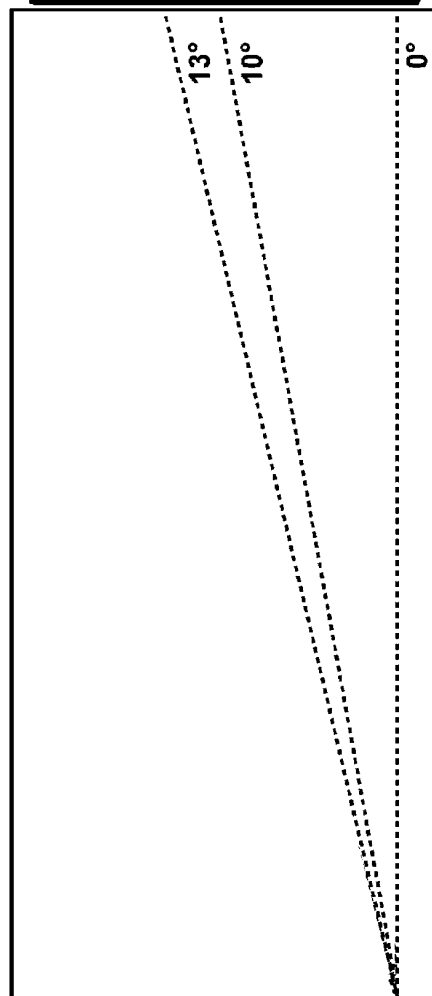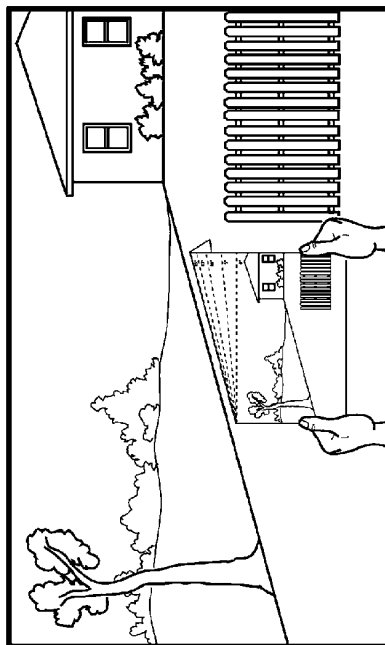

MXT005363—UN—10JUL13

Darbas šalia pavojingų objektų

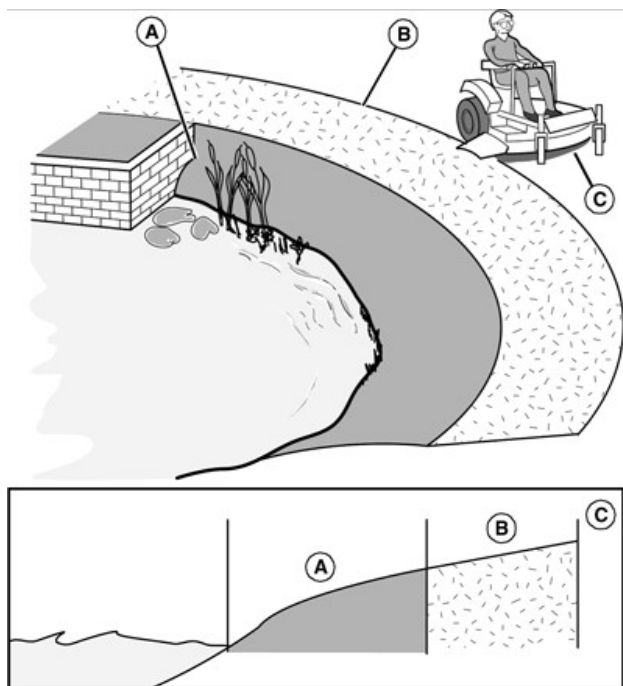

Šlaito ir pavojingų objektų šoninio vaizdo pavyzdys, kuriame rodomi plotai (A), (B) ir (C).

- Nevažinėkite mašina ir nepjaukite ja žolės plotuose, esančiuose arti pavojingų objektų, dėl kurių mašina gali apvirsti. Ratui nusprūdus nuo krašto arba kraštui atskilus, mašina gali staiga prarasti sukibimą, imti slysti ir /arba apvirsti.
- Pavojingi objektai (A) gali būti šie (bet ne tik):
 - įgriuvos, grioviai, pylimai arba vandens telkiniai.
 - plotai, kuriuose yra nesaugių nuolydžių, minkšta žemė, vandens telkinių kraštai ar plotai, kuriuose yra duobių, provėžų, kupstų ar kitų nematomų objektų.
- Tarp pavojingų objektų (A) ir pjovimo ploto (C) turi būti paliekamas bent mašinos pločio apsauginis atstumas (B). Pavojaus ir apsauginės zonos mašina nevažinėkite ir žolės nepjaukite.
- Pjaukite ir važinėkite tik pjovimo plote (C). Nedirbkite ten, kur šlaito nuolydžio kampas viršija rekomenduojamą dydį. Žr. skyrį "Saugiai dirbkite ant šlaitų".
- Plotuose (A) ir (B) ir aplink juos naudokite stumdomą arba rankinę žoliapjovę.

MP47322,00F461B-26-05JUL17

Neprileiskite arti pašalinių



MXAL42882—UN—26MAR13

- Mašinoje gali būti tik operatorius. Nevežkite žmonių.
- Žmonės, kurie mėgina pasivažinėti ant mašinos arba ant prikabinėtų įtaisų, gali rimtai susižaloti atsitraukę į kliūtis arba nukritę nuo mašinos.
- Keleiviai gali riboti vairuotojo matomumą, todėl mašinos valdymas gali būti nesaugus.

MP47322,00F461C-26-15MAR13

Saugus krovinio tempimas

- Stabdymo kelias pailgėja priklausomai nuo važiavimo greičio ir velkamo krovinio svorio. Važiukite lėtai, pradėkite stabdyti anksčiau, kad užtektų laiko ir kelio sustoti.
- Bendrasis velkamas svoris neturi viršyti viso traukiančios mašinos, papildomų svorsčių ir operatoriaus svorio. Naudokite atsvarus arba ratų svorsčius, kaip nurodyta eksploatacijos instrukcijos priedų arba tempimo skyriuose.
- Jei krovinio svoris per didelis, gali sumažėti trauka ir mašiną gali būti sunkiau kontroliuoti, ypač važiuojant šlaitu. Važiuodami šlaitu sumažinkite krovinio svorį.
- Niekada neleiskite vaikams ir kitiems asmenims būti ant tempiamo krovinio arba priekaboje.
- Naudokite tik tinkamas jungtis. Tempkite tik mašiną, kuri turi tempimui skirtą jungtį. Tempiamą prietaisą tvirtinkite tik prie tempimo jungties.
- Laikykitės gamintojo rekomendacijų dėl tempiamo svorio ir tempimo šlaitu.
- Tempiant priedus rizika apvirsti yra didesnė. Daugiau informacijos rasite skyriuje "Darbas ant šlaitų".
- Nedarykite staigių posūkių. Būkite itin atsargūs sukdami arba važiuodami nepalankiu paviršiumi. Būkite atsargūs važiuodami atbulai.
- Neriedėkite į nuokalnę įjungę laisvąją pavarą.

MP47322,00F461D-26-05JUL17

Dėvėkite tinkamus drabužius



TCT015572—UN—24MAY18

- Valdydami mašiną visada dirbkite užsidėję apsauginius akinius.
- Dėvėkite priglundusius drabužius ir tam tikram darbui skirtas apsaugines priemones.
- Naudodami šią mašiną, visuomet avėkite tvirtą avalynę ir mūvėkite ilgas kelnes. Įranga nedirbkite basi ar avėdami atvirus sandalus.
- Naudokite tinkamas apsaugos priemones, pavyzdžiui, ausų kištukus. Stiprus triukšmas gali lemti klausos pažeidimą ar net praradimą.

MP47322,00F461E-26-09JUL18

Saugus važiavimas keliu

Atsitraukus į kitą transporto priemonę kelyje galimi sužalojimai ar mirtis.

- Naudokite apsaugines šviesas ir apsauginius įrenginius. Važiuodami keliais ir esant blogam matomumui, ypač naktį, važiuokite lėtai.
- Važiuodami keliu visada įjunkite mirksinčias avarines šviesas ir garso signalą, pagal vietines taisykles. Gali prireikti įrengti papildomas mirksinčias šviesas.

OUC0005,000021C-26-05FEB13

Gaisrų prevencija

- Tegu visi operatoriai peržiūri šias rekomendacijas. Jei kiltų klausimų, kreipkitės į "John Deere" atstovą.
- Visada laikykitės visų saugos procedūrų, kurios nurodytos ant mašinos ir šiame operatoriaus vadove. Prieš atlikdami bet kokius patikros ar valymo darbus būtinai išjunkite variklį, įjunkite stovėjimo stabdį ir ištraukite degimo raktelį.
- Vienas iš geriausių būdų pasirūpinti, kad "John Deere" įranga veiktų

efektyviai ir sumažinti gaisro pavojų, be įprastinės techninės priežiūros – reguliariai šalinti nuo mašinos šiukšlių sandaupas.

- Po darbo mašina turi atvėsti atviroje vietoje, tik tada ją galima valyti ar sandėliuoti. Nestatykite mašinos šalia lengvai užsiliepsnojančių medžiagų, pavyzdžiui, medienos, drabužių arba cheminių medžiagų, prie atviros ugnies arba kitų užsiliepsnojimo šaltinių, pavyzdžiui, vandens šildytuvo arba krosnies.
- Prieš pastatydami laikyti iš įrangos pašalinkite visas lengvai užsiliepsnojančias medžiagas: ištuštinkite žolės gaudyklės krepšius, talpykles ir krovinių skyrius.
- Šiukšlės gali kauptis bet kur ant mašinos, ypač – ant horizontalių paviršių. Prieš naudodami mašiną ir panaudoję, pašalinkite visą žolę ir nuosėdas nuo variklio skyriaus, duslintuvo vamzdžio ir nuo žoliapjovės korpuso arba pjovimo įrenginių. Kai pjaunama ar mulčiuojama sausomis oro sąlygomis, gali reikėti atlikti papildomą valymo procedūrą.
- Be to, kad mašiną reikia valyti prieš ją naudojant ir sandėliuojant, norint apsisaugoti nuo gaisro, svarbiausia pasirūpinti, kad variklio sritis būtų švari. Kitos sritys, kurias reikia reguliariai tikrinti ir valyti: už ratlankių, laidų pynių, žarnų ar linijų, žoliapjovės padargų ir pan. Šias vietas galite valyti suslėgtuoju oru, lapų pūstuvais ar vandens srove.
- Patikrų ir valymo dažnis priklauso nuo įvairių veiksnių, taip pat – darbo sąlygų, mašinos konfigūracijos, darbo greičio ir oro sąlygų (ypač jeigu dirbama sausoje, karštoje arba vėjojuotoje aplinkoje). Jei dirbate šiomis sąlygomis, per dieną dažnai tikrinkite ir valykite šias vietas.
- Šiukšlės gali kauptis vietose, kurios buvo suteptos per dideliu kiekiu alyvos / tepalo, kuriose prateka ar ant kurių užtiško degalų / alyvos. Jei mašiną remontuosite ir alyvą bei degalus nuvalysite neatidėliodami, sumažinsite galimo šiukšlių kaupimosi riziką.
- Dėl sugedusių ar perkaitusių guolių gali kilti gaisras. Kad sumažintumėte gaisro pavojų, laikykitės mašinos operatoriaus vadove pateikiamų instrukcijų dėl tepimo intervalų ir vietų. Jei turite klausimų apie tepimo intervalus ar vietas arba jei iš vietų, kuriose yra guoliai, sklinda neįprastas garsas, kreipkitės į vietinį atstovą (derybininką). Jei plausite dar įkaitusią mašiną, taip pat sutrumpinsite guolių eksploataciją ir padidinsite nesavalaikio guolių gedimo riziką.
- Visada uždarykite degalų uždarymo vožtuvą, jei mašina ją turi, kai transportuojate ar nenaudojate mašinos ilgesnį laiką.
- Dažnai tikrinkite, ar degalų vamzdeliuose, bake, dangtelyje ir tvirtinimo detalėse nėra įtrūkimų, ar nesisunkia degalai. Jeigu reikia, pakeiskite.

OUO2005,0000221-26-27MAR19

Saugi techninė priežiūra



MXAL41933—UN—18FEB13

- Mašinos techninės priežiūros darbus gali atlikti tik kvalifikuoti ir išmokyti asmenys. Prieš pradėdami dirbti, gerai susipažinkite su priežiūros procedūra.
- Neleiskite varikliui dirbti uždaroje patalpoje, kur gali susikaupti nuodingi anglies monoksido garai.
- Priveržkite ir nuolat tikrinkite visus varžtus, veržles, sraigtus, kad mašina saugiai atliktų savo funkcijas.
- Niekada be reikalo nemodifikuokite saugumo įrenginių. Nuolat tikrinkite, ar jie tinkamai atlieka savo funkcijas.
- Nuo mašinos nuvalykite žolės, lapus ir purvą. Nuvalykite išsiliejusį tepalą ir pašalinkite degalų įmirkusias šiukšles. Prieš pastatydami mašiną uždaroje patalpoje, leiskite varikliui atvėsti.
- Jei važiuodami kliudėte pašalinį objektą, sustokite ir apžiūrėkite mašiną. Prieš tęsdami darbą suremontuokite atsiradusius gedimus.
- Niekada nereguliuokite ir neremontuokite, kai variklis yra įjungtas.

Prieš reguliuodami, remontuodami ar valydami, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.

- Dažnai tikrinkite žolės gaudytuvą bei išmetimo apsaugą. Susidėvėjusias dalis pakeiskite gamintojo rekomenduojamomis dalimis. Žolės gaudytuvas yra mechanizmas, kuriame dėl nusidėvėjimo, pažeidimo arba gedimo besisukančios dalys gali tapti neapsaugotos, taip pat gali būti išmetami objektai.
- Žoliapjovės ašmenys yra aštrūs. Atlikdami techninę apžiūrą būkite atsargūs, ašmenis apvyniokite arba mūvėkite pirštines. Pakeiskite tik peilius. Niekuomet jų nelyginkite ir nevirinkite.
- Dažnai tikrinkite stabdžių funkcionavimą. Sureguliuokite ir atlikite kitus būtinus stabdžių priežiūros darbus.
- Priziūrėkite saugumo ir instrukcijų etiketes, kai reikia, pakeiskite.
- Atsiminkite, kad daugiaašmenėse mašinose pasukus vienus ašmenis, gali pradėti sukis ir kiti ašmenys.
- Rankas, kojas, drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus laikykite atokiau nuo judančių dalių, kad jie nebūtų įtraukti.
- Prieš atlikdami techninius mašinos aptarnavimo darbus, nuleiskite visus prietaisus ant žemės. Išjunkite energijos tiekimą ir išjunkite variklį. Įjunkite stovėjimo stabdį ir ištraukite raktelį. Palaukite, kol mašina atvės.
- Saugiai paremkite visas mašinos dalis, kurios atliekant priežiūros darbus turi būti pakeltos. Prietaisams bei elementams paremti naudokite atramas arba fiksatorius.
- Prieš remontuodami mašiną, atjunkite akumuliatorių arba žvakės laidą (jei naudojamas benzininis variklis). Pirmą atjunkite neigiamą laidą, paskui – teigiamą. Pirmą prijunkite teigiamą laidą, paskui – neigiamą.
- Prieš atlikdami techninio aptarnavimo darbus, atsargiai išleiskite slėgį iš hidraulinių sistemų, atlaisvinkite įsitempusias/suspaustas spyruokles.
- Visos detalės turi būti geros būklės ir tinkamai sumontuotos. Nedelsdami sutaisykite gedimus. Pakeiskite susidėvėjusias arba sulūžusias detales.
- Akumuliatorių įkraukite atviroje, gerai vėdinamoje vietoje, toliau nuo galimo kibirkšties šaltinio. Prieš prijungdami/atjungdami kroviklį prie akumuliatoriaus, ištraukite kroviklio maitinimo laidą iš elektros lizdo. Dėvėkite apsauginius drabužius ir naudokite izoliuotus įrankius.
- Nedaužykite smagračio plaktuku ar kitu kietu objektu, nes mašinos darbo metu jis gali skilti.
- Jei mašinoje yra hidraulinė sistema, jos slėgį pašalinkite nuleisdami priedus ar pjovimo padargus ant žemės arba sustabdydami juos ir pastumdami hidraulikos valdymo svirtis pirmyn ir atgal.

MP47322,00F4620-26-05JUL17

Saugokitės aukšto slėgio skysčių



TCAL25960—UN—24MAY12

- Hidraulinės žarnos ir linijos dėl ilgo naudojimo, susinarpiojimų, išorinių pažeidimų gali sugesti. Nuolat tikrinkite žarnas ir linijas. Pakeiskite pažeistas žarnas ir linijas.
- Hidraulinės jungtys gali atspalaiduoti dėl pažeidimų bei vibracijos. Nuolat tikrinkite jungtis. Priveržkite atspalaidavusias jungtis.
- Išsiveržęs slėgio veikiamas skystis gali prakirsti odą ir sunkiai sužeisti. Prieš atjungdami hidraulinę ar kitas sistemas, saugumo sumetimais iš anksto sumažinkite jose esantį slėgį. Sandariai priveržkite visas jos jungtis prieš padidindami sistemoje slėgį.
- Ieškodami nuotėkio naudokite kartono gabalėlį. Saugokite rankas ir kitas kūno dalis nuo aukšto slėgio skysčių.
- Įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Jei koks nors skystis pažeidžia odą, per kelias valandas chirurginiu būdu sužeidimas turi būti pašalintas, nes kitaip ši vieta gali gangrenuoti. Gydytojai, nesusidūrę su tokiais traumomis, turėtų ieškoti medicininės literatūros. Tokią informaciją gali suteikti "Deere

Mašinos valymas

& Company" medicinos skyrius Moline, Iliojaus valstijoje, JAV. Šią informaciją galima gauti tik Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje paskambinus numeriu 1-800-822-8262.

OUO2005,0000220-26-05FEB13

Saugus darbas su kuru



MXAL41938—UN—18FEB13

Kad išvengumėte susižalojimo ar materialinių nuostolių su degalais dirbkite itin atsargiai. Degalai yra itin degūs, o jų garai yra sprogūs:

- Užgesinkite visas cigaretes, cigarus, pypkes ar kitus užsidegimo šaltinius.
- Naudokite tik aprobuotą degalų konteinerį. Naudokite tik nemetalinius nešiojamus degalų konteinerius, kuriuos aprobavo Technikos saugos laboratorija (Underwriter's Laboratory – U. L.) arba Amerikos bandymų ir medžiagų asociacija (ASTM). Jei naudojate piltuvėlį, jis turi būti plastikinis ir be tinkelio ar filtro.
- Niekada nenuimkite degalų bako dangtelio arba nepilkite degalų, kai variklis veikia. Prieš pilant degalus leiskite varikliui atvėsti.
- Nepilkite degalų ir neišleiskite jų iš mašinos patalpoje. Išvarkite mašiną į lauką ir užtikrinkite atitinkamą vėdinimą.
- Nedelsdami nuvalykite išsiliejusius degalus. Jeigu apsipylėte rūbus, tuoj pat persivilkite. Jei degalai išsipylė šalia mašinos, nemėginkite užvesti variklio ir patraukite mašiną toliau nuo išsipylimo vietos. Pasistenkite, kad nebūtų jokio uždegimo šaltinio, kol neišsisklaidys degalų garai.
- Niekada nelaikykite mašinos ar degalų konteinerio ten, kur yra atvira liepsna, kibirkščių ar dujų degiklių, pvz., ant vandens šildytuvo ar kito įrenginio.
- Venkite gaisro ir sprogimų dėl statinės elektros iškrovos. Statinė elektros iškrova gali uždegti degalų garus neįžemintoje degalų talpoje.
- Niekada nepildykite konteinerių transporto priemonėje ar sunkvežimyje arba priekaboje su plastikine grindų danga. Prieš pripildami visada statykite konteinerius ant grindų, toliau nuo transporto priemonės.
- Iš sunkvežimio ar priekabos išvarkite degalais varomą įrangą ir pripilkite į ją degalų, kai įranga stovi ant žemės. Jei to padaryti neįmanoma, pripilkite į tokią įrangą degalų naudodami nešiojamąjį konteinerį, o ne degalų pylimo antgalį.
- Tegu antgalis visada būna ties degalų bako ar konteinerio angos antbriauniu, kol užbaigsite degalų pylimą. Nenaudokite antgalio uždarymo – atidarymo priemonės.
- Niekada neperpildykite degalų bako. Uždėkite degalų bako dangtelį ir gerai užveržkite.
- Po naudojimo vėl gerai uždėkite visus degalų konteinerio dangtelius.
- Benzininiams varikliams nenaudokite benzino su metanolio. Metanolis žalingas sveikatai ir aplinkai.

OUO2005,0000223-26-12OCT16

Padangų sauga



TCAL25965—UN—24MAY12

Sproguos padangai, skriejančios padangos arba ratlankio dalys gali sunkiai arba netgi mirtinai sužaloti.

- Nemėginkite montuoti padangų, jeigu neturite reikiamos įrangos ar patirties šiam darbui atlikti.
- Visada pasirūpinkite, kad padangose būtų tinkamas oro slėgis. Slėgis padangose neturi viršyti rekomenduojamos normos. Niekada nevirinkite arba nekaitinkite rato kartu su padanga. Dėl karščio gali padidėti oro slėgis, todėl padanga gali sprogti. Suvirinimas gali struktūriškai susilpninti ar deformuoti ratą.
- Pūsdami padangas, naudokite užfiksuojamą ventilio antgalį ir pakankamai ilgą ilginimo žarną, kad galėtumėte stovėti padangai iš šono, o ne priešais jos plokštumą ar virš jos.
- Patikrinkite, ar ne per mažas oro slėgis padangose, ar nėra įpjovimų, gumbų, ar nepažeistas ratlankis, ar netrūksta tvirtinimo varžtų ir veržlių.

OUO2005,0000222-26-10MAY17

Ratų varžtų tikrinimas

- Jei ratų varžtai nėra gerai priveržti, gali įvykti rimtas nelaimingas atsitikimas.
- Per pirmas 100 eksploatavimo valandų dažnai tikrinkite ratų varžtų priveržimą.
- Kiekvieną kartą, kai tik atsisuka, ratų varžtai turi būti veržiami tinkamai, reikiama jėga.

MP47322,00F4625-26-15MAR13

Darbas su cheminėmis medžiagomis ir jų atliekomis

Tokios atliekos, kaip panaudotas tepalas, kuras, aušinimo skystis, stabdžių skystis ir akumulatoriai, gali pakenkti žmonėms ir užteršti aplinką.

- Nepilkite neberekalingų skysčių į gerti skirtus indus – iš jų gali kas nors atsigerti.
- Norėdami sužinoti, kaip reikia tinkamai išmesti tokias atliekas, kreipkitės į vietinį atliekų perdirbimo centrą arba į įgaliotąjį prekybos agentą.
- Norėdami sužinoti, kaip, pasibaigus mašinos eksploatacijos laikui, ją utilizuoti, kreipkitės į vietinį atliekų perdirbimo centrą arba į įgaliotąjį prekybos agentą.

MX00654,00003A8-26-24JUN13

Mašinos valymas

Bendrieji valymo nurodymai

Mašina turi būti periodiškai tikrinama visą dieną. Susikaupusios šiukšlės turi būti pašalintos, kad tinkamai dirbtų mašina ir sumažėtų gaisro pavojus. Šių patikrinimų ir valymų dažnumas priklausys nuo daugelio veiksnių, pvz., eksploatavimo sąlygų, mašinos konfigūracijos, darbo greičio ir oro sąlygų. Patikrinimus ir valymus gali tekti atlikti keletą kartų per dieną, ypač esant sausam, karštam ir vėjui orui.

SVARBU: Reguliarus ir visapusiškas mašinos valymas kartu su kitomis operatoriaus vadove išvardytomis įprastinėmis priežiūros procedūromis labai sumažina gaisro pavojų, prastovos laiką ir pagerina mašinos darbinės charakteristikas.

Mašinos valymas

Greta tinkamos techninės priežiūros, apdorojamos medžiagos būseną yra svarbiausias veiksnys, lemiantis gaisro pavojų. Sausa, lengva ir puri medžiaga, galinti sudaryti dulkių debesį, gali lengvai sukelti gaisrą. Šiukšlės gali kauptis įvairiose vietose, ypač – ant horizontalių paviršių. Tokios sąlygos, kaip vėjo greitis ir kryptis, gali pakeisti medžiagų kaupimosi vietą. Stebėkite šias besikeičiančias sąlygas ir pakoreguokite valymo grafiką ir metodus, kad užtikrintumėte tinkamą mašinos darbą ir sumažintumėte gaisro pavojų.


Visada laikykitės visų mašinos lipdukuose ir operatoriaus vadove aprašytų saugos procedūrų. Prieš atlikdami bet kokią patikrą ar prieš valydami, visada išjunkite variklį, įjunkite stovėjimo stabdį ir ištraukite raktelį.

Reikia apžiūrėti visą mašiną, ypatingą dėmesį skiriant toliau nurodytoms sritims.

OUMX068,0001043-26-27MAR19

Valymo vietos

Toliau nurodytos pagrindinės mašinos vietos, kurias reikia tikrinti ir valyti (žr. mašinos techninės priežiūros etiketę).

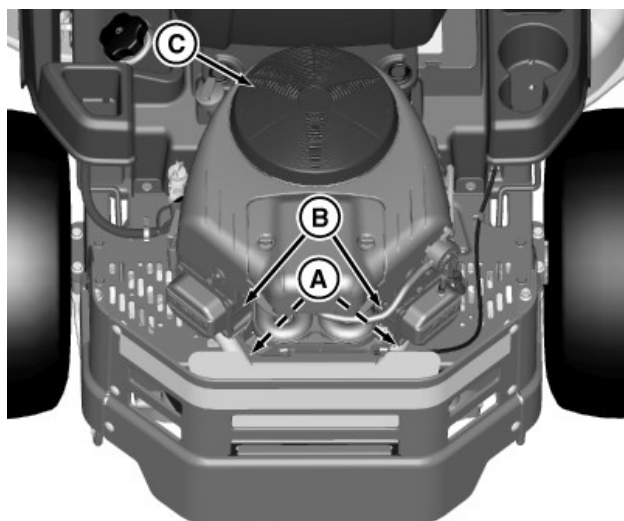


GXT002892—UN—29MAR16

1. Duslintuvo komponentai (A):


- Išmetamųjų dujų kolektorius
- Duslintuvo vamzdžiai
- Duslintuvas
- Duslintuvo gaubtas

2. Variklio aušintuvo briaunos (B) ir įleidimo angos tinkluliai (C).

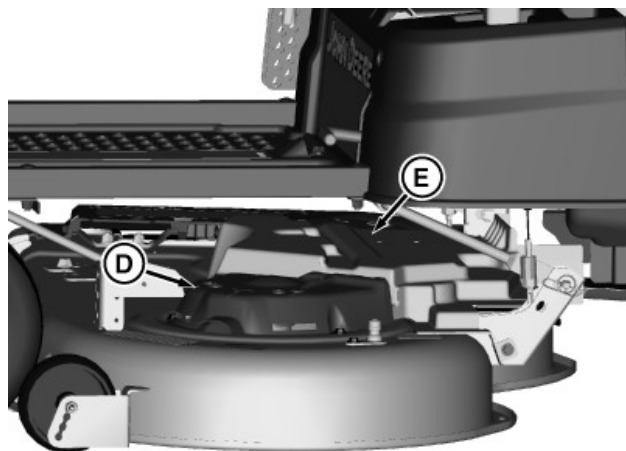


GXT003033—UN—15JUL16

3. Žoliapjovės korpuso viršus, po skydais (D), įskaitant veleno ir diržo sritis (E).

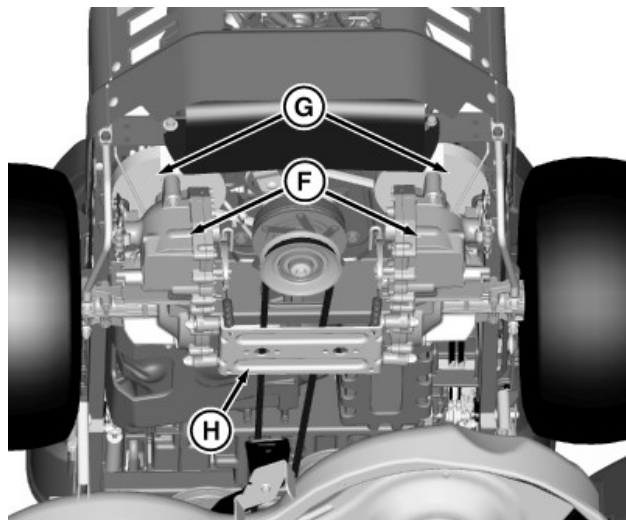

GXT002894—UN—25MAR16

4. Ant diferencialinės transmisijos (F) arba šalia jos ir ant diržinių pavarų bei briaunų (G) ir ant skersinio diržo laikiklio (H).

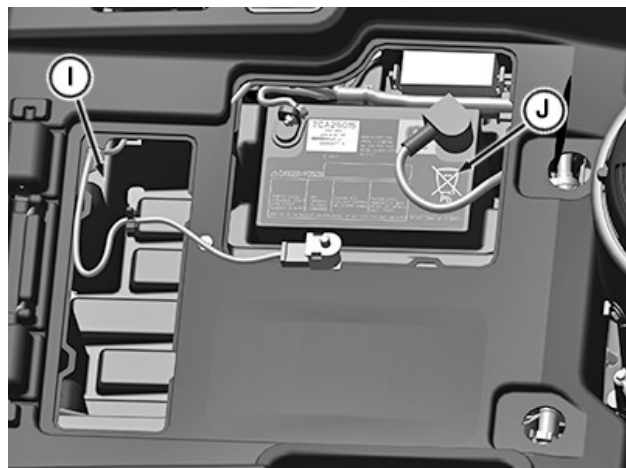

PY35593—UN—07JUN17

5. Po sėdyne, įskaitant laikymo skyrių (I), bateriją (J) ir laidų pynę.

RM87422,000076D-26-05JUL17

Surinkimas


Akumuliatoriaus prijungimas ir krovimas

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Iš baterijos išsiskiria lengvai užsidegančios ir sprogios dujos. Akumuliatorius gali sprogti:

- Nerūkykite ir neturėkite atviros ugnies šalia baterijos.
- Dėvėkite akių apsaugos priemones ir pirštines.
- Niekada netikrinkite baterijos įkrovos, dėdami metalinius daiktus ant gnybtų. Naudokite voltmetrą arba elektrolito tankio matuoklį.
- Visuomet nutieskite akumuliatoriaus laidus toliau nuo akumuliatoriaus gnybtų.
- Nenaudokite kitam varikliui užvesti prijungus tam skirtais laidais ir nebandykite įkrauti užšalusio akumuliatoriaus. Akumuliatorių sušildykite laikydamiesi specifikacijų.

Specifikacija

Akumuliatorius—Temperatūra. 16 °C (60 °F)

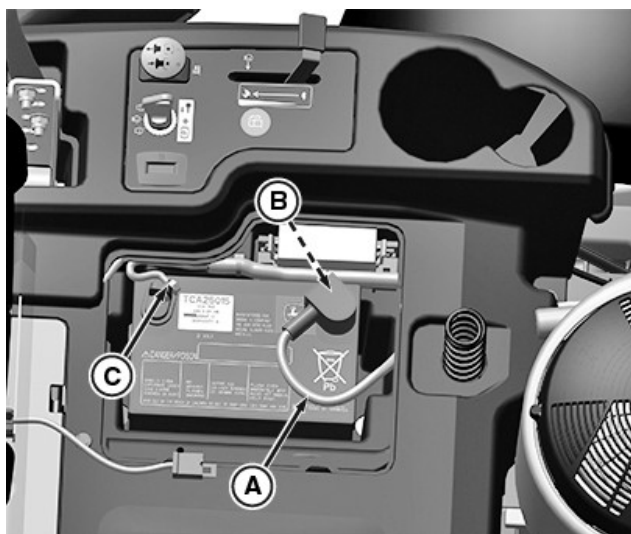

1. Nuimkite ir išmeskite raudoną teigiamo gnybto (+) apsauginį dangtelį.
2. Įkraukite akumuliatorių.
 - Akumuliatorius yra visiškai įkrautas, esant 12,6 voltų įtampai.
3. Pirmiausiai prijunkite teigiamą (+) akumuliatoriaus kabelį (A) prie teigiamo (+) akumuliatoriaus gnybto.
4. Prijunkite neigiamą (–) akumuliatoriaus kabelį prie neigiamo (–) akumuliatoriaus gnybto.
5. Patepkite gnybtus techniniu vazelinu arba silikono purškalu, kad išvengtumėte korozijos.
6. Uždėkite raudoną dangtelį ant teigiamojo akumuliatoriaus kabelio.

MX52301,0001029-26-05JUN17

Padangų slėgio patikra

Patikrinkite oro slėgį padangose. (Skaitykite skyriaus ĮVAIRIAPUSIŠKA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA skirsnį "Padangų slėgio patikra".)

MP47322,00F4629-26-15MAR13

Žoliapjovės korpuso aukščio reguliavimas

Sureguliuokite žoliapjovės korpusą. (Skaitykite skyriaus

EKSPLOATAVIMAS skirsnį "Žoliapjovės korpuso aukščio reguliavimas".)

MP47322,00F462A-26-31MAY13

Variklio alyvos lygio patikra

Patikrinkite variklio alyvos lygį. (Skaitykite skyriaus VARIKLIO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA skirsnį "Variklio alyvos lygio patikra".)

MP47322,00F462B-26-15MAR13


Mašinos saugos sistemos tikrinimas

Patikrinkite saugos sistemą ir įsitikinkite, kad elektroninė saugumo blokavimo schema veikia tinkamai. Atlikite visas patikras. (Skaitykite skyriaus EKSPLOATAVIMAS skirsnį "Saugos sistemos tikrinimas".)

MP47322,00F462C-26-15MAR13

Valdiklių naudojimas

Operatoriaus pulto valdymo prietaisai

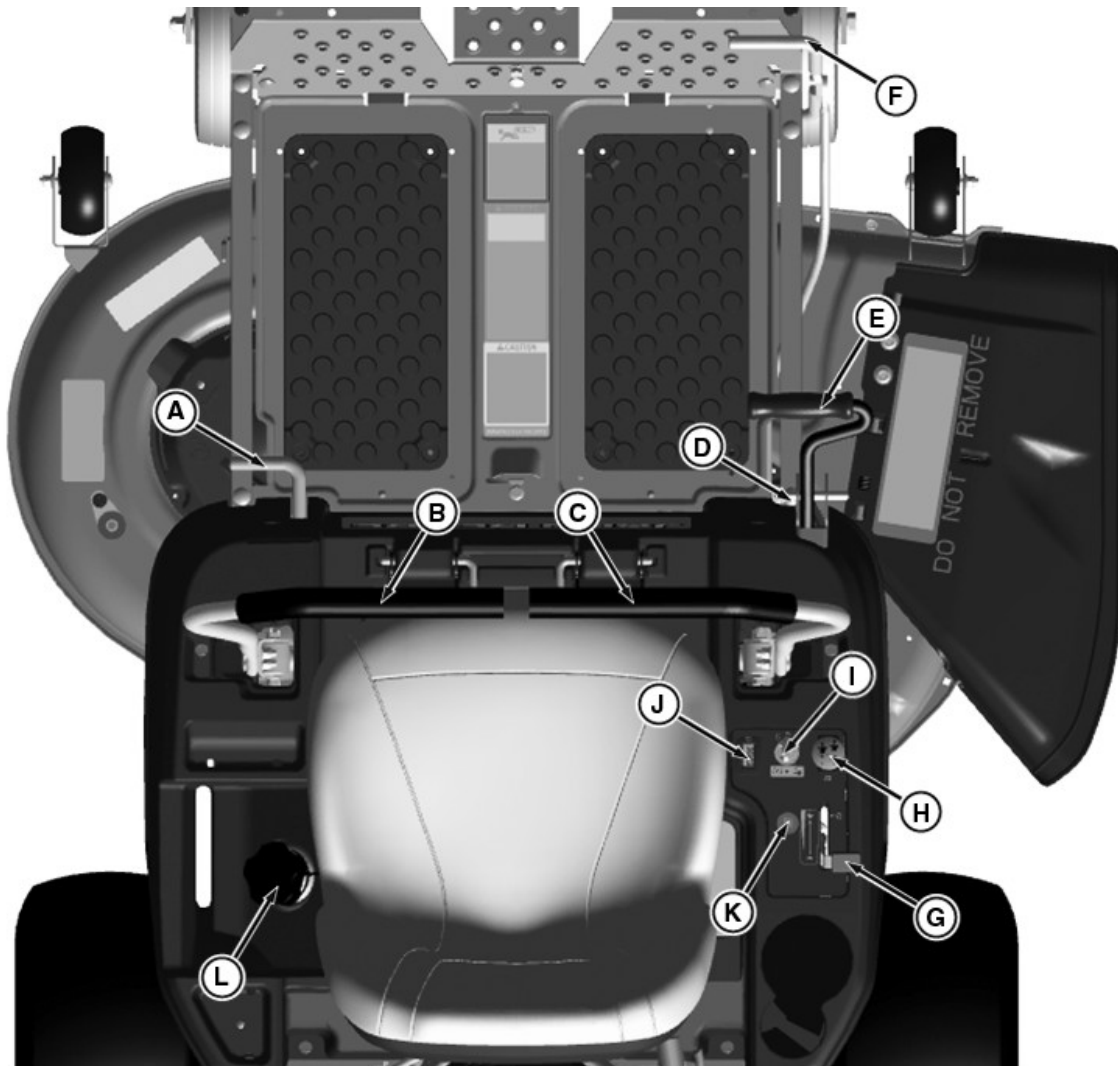

APY04444—UN—24MAY18

- A—Stovėjimo stabdžių svirtis
- B—Kairioji judėjimo valdymo svirtis
- C—Dešinioji judėjimo valdymo svirtis
- D—Korpuso aukščio reguliavimo kaištis
- E—Žoliapjovės korpuso pakėlimo svirtis
- F—Žoliapjovės korpuso pakėlimo svirtis pedalas (jei yra)

- G—Droselinės sklendės valdymo svirtis
- H—Žoliapjovės valdymo jungiklis
- I—Uždegimo spynelės raktelis
- J—Darbo valandų skaitiklis
- K—Mažo degalų kiekio indikatorius lemputė
- L—Degalų bako dangtelis

MG39705,0000093-26-02MAY18

Naudojimas

Kasdieninių darbų kontrolinė kortelė

- ☐ Patikrinkite saugos sistemas.
- ☐ Patikrinkite degalų lygį. (Skaitykite skyriaus [VAIRIAPUSIŠKA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA skirsnį "Tinkamų degalų ir stabilizatoriaus naudojimas"])
- ☐ Patikrinkite variklio alyvos lygį.
- ☐ Prieš naudodami mašiną ir po naudojimo pašalinkite žolę ir šiukšles nuo variklio skyriaus, dujų išmetimo vamzdžio ir žoliapjovės korpuso viršaus.

- ☐ Kiekvieną kartą panaudoję žoliapjovę, per plovimo angą vandeniu išvalykite jos korpusą.
- ☐ Išvalykite oro įtraukimo angos tinklėlį.
- ☐ Patikrinkite, ar plote po mašina nėra nuotėkių.

MG47322,00F462F-26-16MAY13

Saugokite, kad nesugadintumėte plastmasinių ir dažytų paviršių


- Nevalykite plastmasinių detalių, kol pirma jų nenuplausite. Naudojant sausą skudurą galima subraižyti.

Naudojimas

- Purškiamas repelentas vabzdžiams sugadins plastikinius ir dažytus paviršius. Nepurškite repelento vabzdžiams prie mašinos.
- Būkite atsargūs, kad ant mašinos nepapildumėte degalų. Degalai pažeidžia paviršius. Nedelsdami nuvalykite išlietus degalus.
- Ilgai laikant saulės šviesoje, pažeidžiamas kai kuriuos paviršius.

MP47322,00F4630-26-15APR19

Išlipimas į mašiną ir išlipimas iš jos

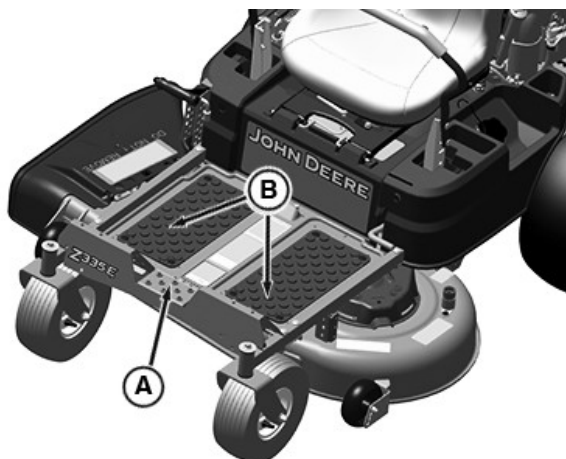

APY04445—UN—24MAY18


- Įlipdami į mašiną arba išlipdami iš jos nelipkite ant žoliapjovės korpuso.
- Į mašiną lipkite iš priekio, stokite ant laiptelio (A) ir (arba) apatinės plokštės (B).
- Prieš išlipdami saugiai pastatykite mašiną (žiūrėkite skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
- Pakoja turi būti švari.

MG39705,0000094-26-02MAY18

Sėdynės reguliavimas

Sėdynės fiksavimas

1. Paverskite sėdynę į priekį.

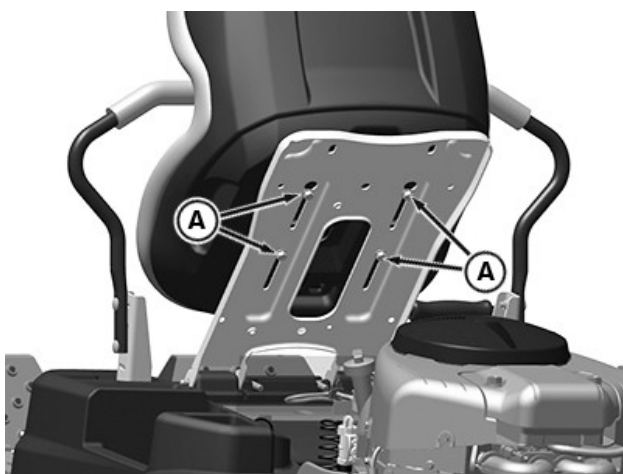

APY04446—UN—24MAY18


2. 13 mm veržliarakčiu arba korpuso aukščio reguliavimo kaiščiu atlaisvinkite keturis sėdynės varžtus (A).
3. Pastumkite sėdynę į norimą padėtį ir nurodyta jėga priveržkite varžtus.

Specifikacija

Varžtai—Veržimo jėga. 12 N·m (9 lb·ft)

Reguliuojama sėdynė

1. Atsisėskite į operatoriaus sėdynę.

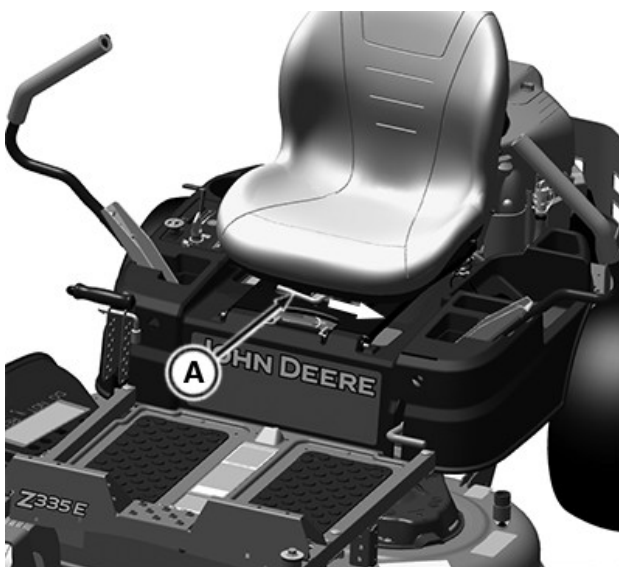


APY04447—UN—24MAY18

2. Paspauskite ir palaikykite sėdynės reguliavimo svirtį (A) link sėdynės vidurio.
3. Paslinkite sėdynę į norimą padėtį: į priekį arba atgal
4. Atleiskite svirtį

MG39705,0000095-26-19JUN18

Porankių reguliavimas

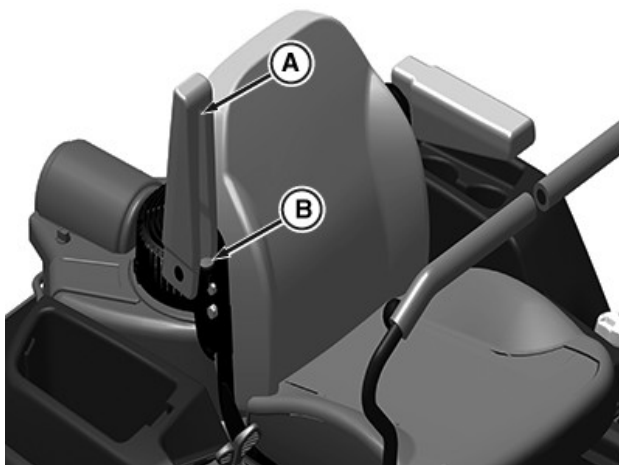


APY08042—UN—16MAY18

1. Pakelkite kiekvieną porankį (A).
2. Sukite reguliavimo rankenėlę (B) pagal laikrodžio rodyklę, kad nuleistumėte porankį arba prieš laikrodžio rodyklę, kad pakeltumėte porankį.

MG39705,0000096-26-18MAY18

Judėjimo valdymo svirčių reguliavimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").

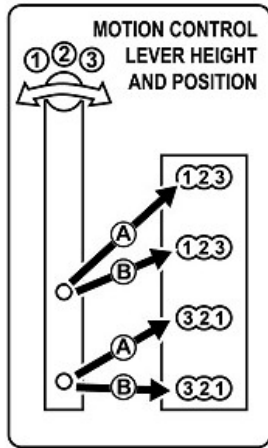

GXT002159—UN—03JUN15

- Norėdami sureguliuoti judėjimo valdymo svirties aukštį, žr. nurodymų operatoriui etiketę, pritvirtintą prie mašinos priekinio skydelio, ir toliau pateiktus nurodymus.



APY04448—UN—24MAY18


- Išsukite du varžtus ir veržles, tada pakelkite arba nuleiskite kiekvieną valdymo svirtį iki patogaus lygio.
 - Aukščiausioje svirties padėtyje naudokite angas (A).
 - Jei norite nustatyti į žemiausią svirties padėtį, naudokite angas (B).
- Be to, kiekvieną judėjimo valdymo svirtį galite reguliuoti angose, ją lengvai pastumdami pirmyn arba atgal (C).

MG39705,0000097-26-02MAY18

Pjovimo aukščio reguliavimas

Galima nustatyti maždaug 25–100 mm (1–4 in.) pjovimo aukštį. Kai žoliapjovės korpusas yra pakeltoje transportavimo padėtyje, pjovimo aukštis yra maždaug 100 mm (4 col.). Žr. valdymo svirties etiketę, esančią ant priekinės platformos.

- Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
- Pripūskite padangas iki tinkamo slėgio. (Skaitykite skyriaus ĮVAIRIAPUSIŠKA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA skirsnį "Padangų slėgio patikra".)

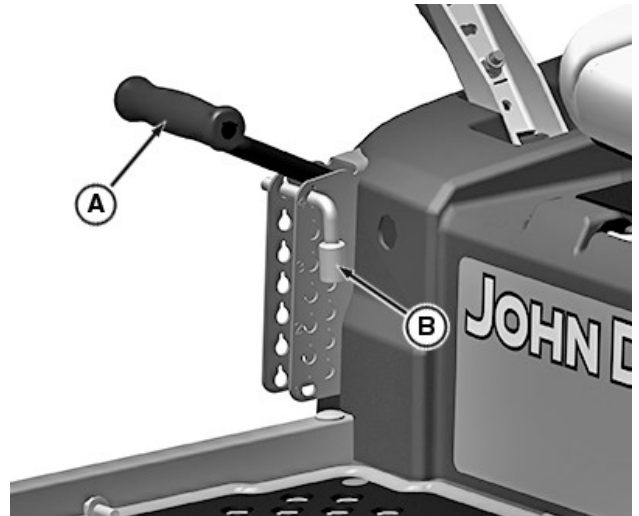

PY43353—UN—30MAY17

- Žoliapjovės korpuso pakėlimo svirtį (A) patraukite į priekį ir mašinos centro link, kad užfiksuotumėte nustatę į pakeltą padėtį.
- Įdėkite korpuso aukščio reguliavimo kaištį (B) į tam skirtą angą, kad nustatytumėte norimą pjovimo aukštį.
- Nuleiskite žoliapjovės korpusą:
 - Šiek tiek pakelkite žoliapjovės korpuso svirtį, truputį paspauskite tolyn ir nuleiskite pakėlimo svirtį (A) ant kaiščio (B).

MG39705,00000D9-26-18JUL18

Žoliapjovės aukščio reguliavimas

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai yra pavojingi.


Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus:

- Norėdami išvengti nenumatyto variklio įsijungimo, atjunkite uždegimo žvakės laidą (-us) ar neigiamą (-) akumuliatoriaus kabelį.
- Dirbdami su žoliapjovės ašmenimis arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

PASTABA: Lyginant korpusą, apsauginiai žoliapjovės korpuso ratai neturėtų siekti žemės.


- Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
- Pripūskite padangas iki tinkamo slėgio. (Skaitykite skyriaus ĮVAIRIAPUSIŠKA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA skirsnį "Padangų slėgio patikra".)
- Pasukite ratus į eigos pirmyn padėtį.
- Nustatykite norimą žoliapjovės pjovimo aukštį ir nuleiskite korpusą į pjovimo padėtį.
- Patikrinkite žoliapjovės šonų aukštį.

Naudojimas

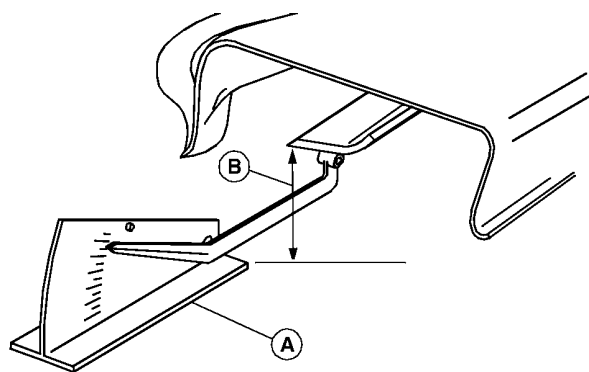

MXAL42797—UN—09APR13
Patogų aukščio matuoklį (A) (AM130907) galite nusipirkti iš savo įgaliotojo „John Deere“ atstovo.


- a. Nustatykite žoliapjovės ašmenis taip, kaip parodyta, ir matuokite nuo kiekvieno išorinio ašmens galiuko (B) iki paviršiaus.

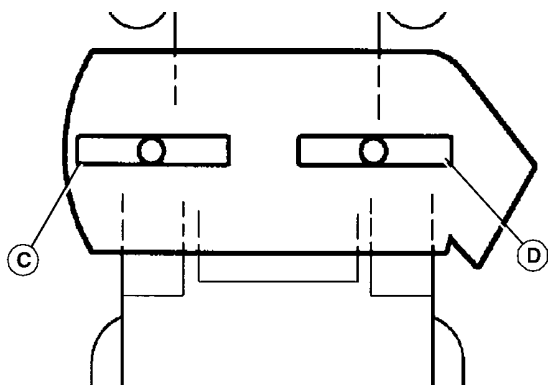

MXAL42798—UN—09APR13

- b. Pasukite kairįjį peilį (C), kaip parodyta. Laikykite diržą ir sukite dešinįjį peilį (D), kaip parodyta. Išmatuokite abu ašmenis.

Išmatavus ašmenis gautas skirtumas negali būti didesnis nei 3 mm (1/8 col.).

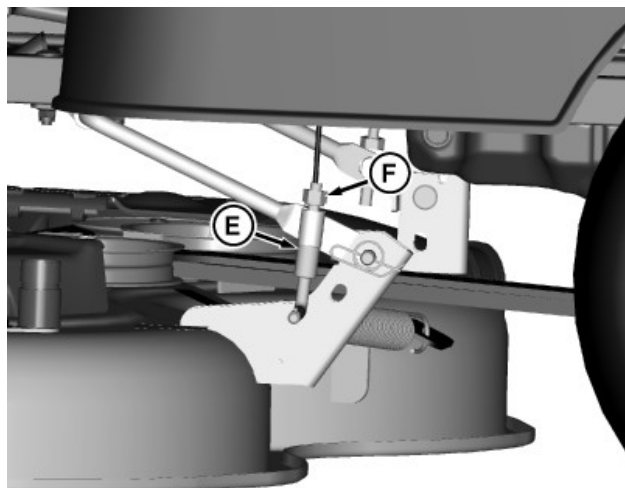


GXT003029—UN—29JUN16

- c. Jei reikia, pareguliuokite žoliapjovės aukštį pasukdami galinę veržlę įrankiu (E) pagal laikrodžio rodyklę, kad pakeltumėte žoliapjovės korpuso šoną, arba prieš laikrodžio rodyklę, kad nuleistumėte žoliapjovės korpusą. Naudokite atsarginį veržliaraktį laikyti viršutinę srieginio strypo dalį (F) reguliuojant.

PASTABA: Kad mašinai veikiant neatsipalaiduotų techninė įranga, įsitikinkite, kad kaiščio veržlės apačia visiškai prisukta prie įsriegtos jungiamosios detalės.

6. Išmatuokite žoliapjovės priekio ir galo aukštį.

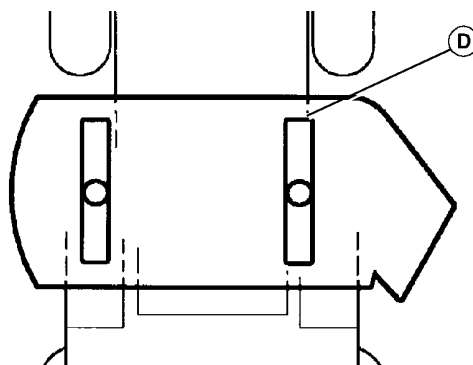

MXAL42800—UN—09APR13


- a. Pasukite dešinįjį peilį (D) taip, kad ašmens galas būtų nukreiptas tiesiai į priekį.
- b. Išmatuokite atstumą nuo ašmens galiuko iki paviršiaus. Išmatuokite abu ašmenis. Pagal specifikacijas priekinių ašmenų galiukas turi būti žemiau nei galinių ašmenų galiukas.

Specifikacija

Iš priekio į galą nukreipto ašmenų galiuko

padėties keitimas—Aukštis. 3–6 mm (1/8–1/4 col.)

- c. 42A modelio žoliapjovės korpusas

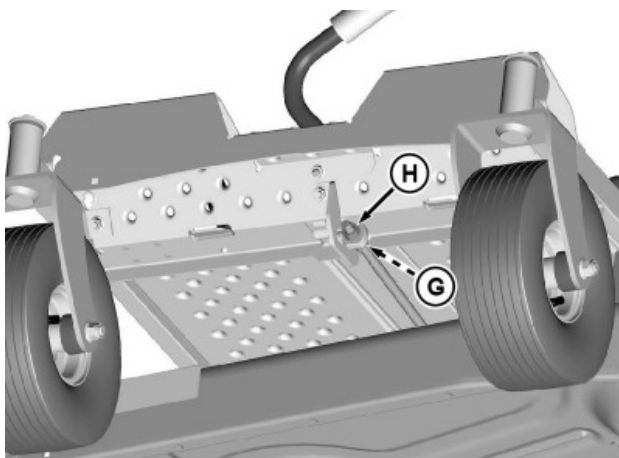


GXT001458—UN—02JUN15

Žoliapjovės priekio ir galo aukštį pareguliuokite atlaisvindami galinę veržlę (G) ant priekinio pakėlimo strypo. Pasukite priekinę veržlę (H) pagal laikrodžio rodyklę, kad pakeltumėte, arba prieš laikrodžio rodyklę, kad nuleistumėte. Kai baigsite reguliavimą, priveržkite galinę veržlę (G).

PASTABA: Įsitikinkite, kad korpuso užraktas yra transportavimo padėtyje. Jei jis neužsifiksuoja, vienodai pasukite abi galines reguliavimo veržles prieš laikrodžio rodyklę, kad nuleistumėte korpuso galą, kol jis užsifiksuos. Patikrinkite priekinio pakėlimo strypo nustatymą, jei reikia, pakoreguokite.

- d. 48A ir 54A žoliapjovės korpusai

Naudojimas

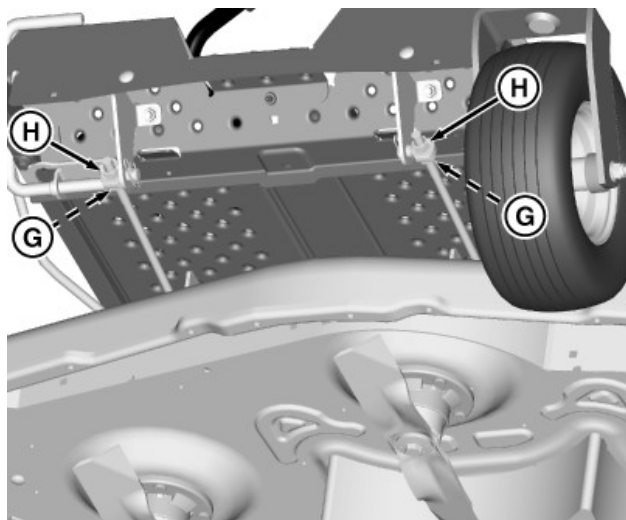

GXT002898—UN—28MAR16

Žoliapjovės priekio ir galo aukštį pareguliuokite atlaisvindami galines veržles (G) ant priekinių pakėlimo strypų. Pasukite priekines veržles (H) pagal laikrodžio rodyklę, kad pakeltumėte, arba prieš laikrodžio rodyklę, kad nuleistumėte. Jei priekinė traukė neprikludusi prie abiejų priekinės traukės kablių, priveržkite laisvąją pusę, kol abi pusės gerai priglus prie priekinės traukės kablių. Truputį supurtykite korpusą, kad jis atsistotų į vietą. Kai baigsite reguliuoti, priveržkite galines veržles (G).

PASTABA: Įsitikinkite, kad korpuso užraktas yra transportavimo padėtyje. Jei jis neužsifiksuoja, vienodai pasukite abi galines reguliavimo veržles prieš laikrodžio rodyklę, kad nuleistumėte korpuso galą, kol jis užsifiksuos. Patikrinkite priekinio pakėlimo strypo nustatymą, jei reikia, pakoreguokite.

MX52301,0000F02-26-29JUN16

Žoliapjovės ratų reguliavimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai yra pavojingi.

Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus:


- Norėdami išvengti nenumatyto variklio įsijungimo, atjunkite uždegimo žvakės laidą (-us) ar neigiamą akumulatoriaus kabelį.
- Dirbdami su žoliapjovės ašmenimis arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

SVARBU: Žoliapjovės korpusas gali būti pažeistas, jei žoliapjovės ratai netinkamai sureguliuoti:

- Ratai negali važiuoti žeme ir išlaikyti viso žoliapjovės svorio.
- Patikrinkite ratų sureguliovimą kiekvieną kartą, kai pakeičiate pjovimo aukštį.

1. Pastatykite mašiną saugiai ant lygaus paviršiaus (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Pripūskite padangas iki tinkamo slėgio.
3. Pakelkite žoliapjovės korpuso pakėlimo svirtį ir užfiksuokite ją transportavimo padėtyje.
4. Nustatykite žoliapjovės ratukus tinkamame aukštyje:

42A modelio žoliapjovės korpusas

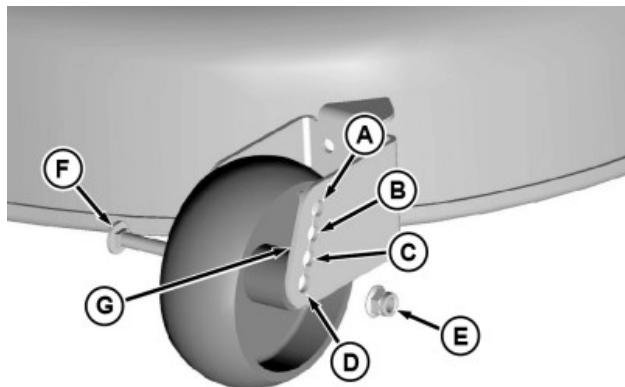

GXT001459—UN—02JUN15

Parodytas 42A modelio žoliapjovės korpusas.

1 padėtis (A)	Pjovimo aukštis: 25–38 mm (1–1 1/2 colio)
2 padėtis (B)	Pjovimo aukštis: 38–50 mm (1 1/2–2 coliai)
3 padėtis (C)	Pjovimo aukštis: 50–76 mm (2–3 coliai)
4 padėtis (D)	Pjovimo aukštis: 76–101 mm (3–4 coliai)

- Atsukite veržlę (E), naudodami pjovimo aukščio įrankį arba 13 mm veržliaraktį. Traukite varžtą keturkampiu kakleliu (F), kol varžto galas atpalaiduos išorinę matuoklio ratuko laikiklio sienelę (G), tada slinkite varžto ir ratuko mazgą į pageidaujamą padėtį. Įstumkite varžtą atgal pro išorinę laikiklio sienelę. Uždėkite veržlę (E) ir priveržkite pagal specifikaciją.


Specifikacija

Varžtas keturkampiu kakleliu—Veržimo

jėga. 24 N·m (18 lb·ft)

MG39705,00001EA-26-24JUN19

Saugos sistemų tikrinimas

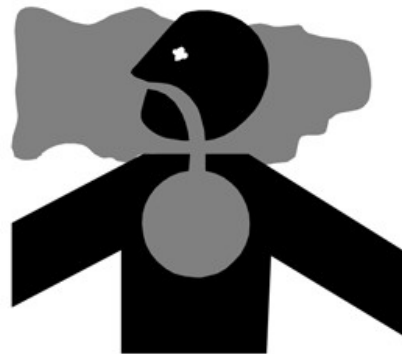

MXAL42804—UN—09APR13

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Variklio išmetamųjų dujų garuose yra anglies monoksido ir gali sukelti sunkią ligą ar net žūtį.

Neužveskite variklio garaže ar kitoje uždaroje patalpoje, netgi jei atidarėte duris ar langus.

Prieš paleisdami variklį, išstumkite mašiną į lauką.

Mašinoje įrengtos saugos sistemos turėtų būti tikrinamos prieš kiekvieną mašinos naudojimą. Užtikrinkite, kad prieš atliekant šiuos saugos sistemos tikrinimus, būtų perskaityta mašinos naudojimo instrukcija ir kad būtų pilnai išnagrinėtas mašinos darbas.

Naudojimas

Naudokite toliau nurodytas eksploatacinio patikrinimo procedūras normaliam mašinos darbui patikrinti.

Jeigu vienos iš procedūrų metu išryškėja gedimas, nepaleiskite mašinos. **Dėl techninės priežiūros kreipkitės į įgaliotąjį atstovą.**

Atlikite šiuos tikrinimus šviesioje, atviroje vietoje. Prižiūrėkite, kad arti nebūtų pašalinių.

MP47322,00F4637-26-25APR19

Stovėjimo stabdžio tikrinimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Atsisėskite ant sėdynės.
3. Išjunkite stovėjimo stabdį.
4. Pabandykite užvesti variklį.

Rezultatas: Variklis turi nesisukti. Jei variklis nesustoja – saugumo blokuotės grandinė yra pažeista.

MP47322,00F4638-26-09APR19

Stovėjimo stabdžio tikrinimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Užfiksukite stovėjimo stabdį.
3. Įjunkite apėjimo vožtuvo valdymo prietaisą.
4. Pabandykite pastumti mašiną.

Rezultatas: Stovėjimo stabdis turi neleisti mašinai pajudėti. Jei mašina pajuda, kreipkitės į įgaliotąjį atstovą dėl techninės priežiūros.

PASTABA: Baigę tikrinti, atjunkite apvado vožtuvo valdymą ir tik tada pradėkite naudoti mašiną.

TH84124,0000115-26-19MAY14

Žoliapjovės įjungimo (PTO) jungiklio tikrinimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Skaitykite skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Atsisėskite ant sėdynės.
3. Užfiksukite stovėjimo stabdį.
4. Įjunkite žoliapjovę.
5. Pabandykite užvesti variklį.

Rezultatas: Variklis neturi užsivesti. Jei variklis sukasi, saugumo sistemoje (blokavimo grandinėje) yra gedimas.

MP47322,00F463A-26-27MAR13

Sėdynės jungiklio tikrinimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Skaitykite skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Pirmasis bandymas:
 - a. Užfiksukite stovėjimo stabdį.
 - b. Paleiskite variklį.
 - c. Pastumkite apsukų svirtį aukštyn į maksimalių variklio apsukų padėtį.
 - d. Įjunkite žoliapjovę.
 - e. Pakilkite nuo sėdynės. Nenulipkite nuo mašinos.

Rezultatas: Variklis ir žoliapjovės ašmenys turėtų sustoti. Jei variklis ir žoliapjovės ašmenys nestoja, vadinasi, pažeista saugumo blokuotės grandinė.

3. Antrasis bandymas:

- a. Išjunkite žoliapjovę.
- b. Paleiskite variklį.
- c. Atleiskite stovėjimo stabdį.
- d. Pakilkite nuo sėdynės. Nenulipkite nuo mašinos.

Rezultatas: Variklis turėtų užgesti. Jei variklis neužgęsta, saugumo blokuotės grandinėje yra gedimas.

4. Trečiasis bandymas:

- a. Užfiksukite stovėjimo stabdį.
- b. Išjunkite žoliapjovę.
- c. Paleiskite variklį.
- d. Pakilkite nuo sėdynės. Nenulipkite nuo mašinos.

Rezultatas: Variklis neturėtų užgesti. Jei variklis užgęsta, saugumo blokuotės grandinė yra pažeista.

MP47322,00F463B-26-19MAR13

Judėjimo valdymo svirties jungiklio tikrinimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Skaitykite skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Atsisėskite ant sėdynės.
3. Pirmasis bandymas:

- a. Užfiksavę stovėjimo stabdį, užveskite variklį.
- b. Pastumkite dešiniąją valdymo svirtį į vidų.

Rezultatas: Variklis turėtų užgesti. Jei variklis neužgęsta, saugumo blokuotės grandinėje yra gedimas.

4. Antrasis bandymas:

- a. Paleiskite variklį.
- b. Atleiskite stovėjimo stabdį.
- c. Pastumkite dešiniąją valdymo svirtį į vidų.

Rezultatas: Variklis neturėtų užgesti. Jei variklis užgęsta, saugumo blokuotės grandinė yra pažeista.

5. Pakartokite pirmąjį ir antrąjį bandymus naudodami kairiąją judėjimo valdymo svirtį.

MP47322,00F463C-26-19MAR13

Stovėjimo stabdžio naudojimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Vaikai ir pašaliniai gali bandyti pajudinti ar užvesti paliktą be priežiūros mašiną.

Palikdami mašiną be priežiūros, visada įjunkite stovėjimo stabdį ir ištraukite raktelį.

Stovėjimo stabdžio nustatymas

1. Pakelkite stovėjimo stabdžio svirtį, kad užfiksotumėte stovėjimo stabdį.


Stovėjimo stabdžio atleidimas

1. Nuleiskite stovėjimo stabdžio svirtį, kad atleistumėte stovėjimo stabdį.

TH84124,000024A-26-25JUL16

Naudojimas

Raktelio naudojimas

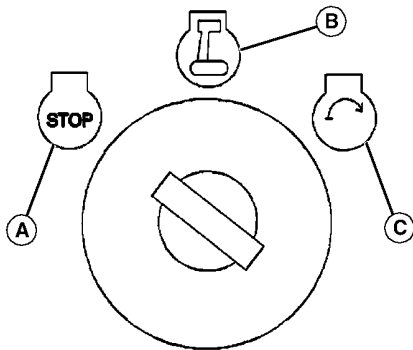

MXAL42805—UN—09APR13

A – STOP (išjungimo) padėtis – Kai raktelis yra STOP padėtyje, visa elektros sistema išjungama, variklis turėtų neveikti.

B – "Run" (veikimo) padėtis – Pasukite raktelį iš STOP padėties į šią padėtį ir įsijungs visos elektros grandinės.

C – Užvedimo padėtis – Pasukite raktelį į šią padėtį, kad variklis pradėtų sukintis. Kai variklis užsiveda, atleiskite raktelį ir jis automatiškai sugrįš į įjungimo padėtį. Variklis neužges.

TH84124,00000B8-26-21APR14

Mažo degalų kiekio indikatorius lemputės naudojimas

Jeigu mažo degalų kiekio indikatorius lemputė užsidega veikiant varikliui, pasitaikius pirmai galimybei į mašiną reikėtų įpilti kuro (žr. skyriaus KITI TECHNINĖS PRIEŽIŪROS NURODYMAI dalį apie degalų bako pildymą).

TH84124,00000BC-26-21APR14

Žoliapjovės valdymo jungiklio naudojimas

- Jei norite įjungti žoliapjovę, patraukite žoliapjovės įjungimo rankenėlę į viršų.
- Jei norite išjungti žoliapjovę, patraukite žoliapjovės įjungimo rankenėlę žemyn.

MP47322,00F463F-26-15MAR13

Laikmačio naudojimas

- Laikmatis fiksuoja, kiek laiko veikia variklis. Laikmatis neskaičiuos valandų, kai variklis sustadytas, o užvedimo raktelis bus pasuktas į eigos padėtį. Naudojamiesi laikmačio parodymais, atlikite mašinos techninės priežiūros darbus.
- Kai mašinos nenaudojate, pasukite raktelį į STOP padėtį.
- Laikmačio grąžinti į pradinę padėtį negalima.

MP47322,00F4640-26-05JUN15

Judėjimo valdymo svirčių naudojimas

! SPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Išmokite naudotis judėjimo valdymo svirtimis ir pasipraktikuokite puse apsuکų, kol įgusite dirbti su mašina.

Staiga neperjunkite judėjimo valdymo svirčių iš eigos į priekį į atbulinę eigą ir atvirkščiai. Dėl staigaus važiavimo krypties pakeitimo galite prarasti mašinos kontrolę ir apgadinti mašiną.


Prieš vairuodami mašiną susipažinkite su mašinos judėjimo valdymo svirtimis ir jų reakcija. Svarbu žinoti, kaip mašina greitėja, važiuoja ir sustoja.

Judėjimo valdymo svirčių funkcijos:

- Dviejų funkcijų neutrali padėtis.

- Vairavimo mechanizmas.
- Greitlinimas.
- Stabdymas.


Užvedimo / išjungimo padėtis

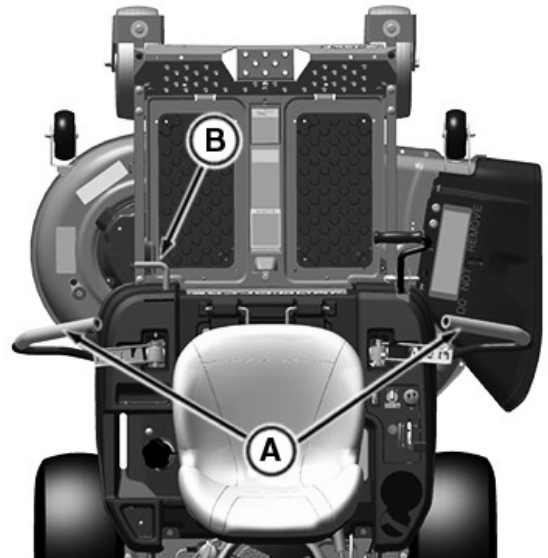

APY04449—UN—24MAY18

- Kad užvestumėte variklį, judėjimo valdymo svirtys turi būti nustatytos į užvedimo / išjungimo padėtį (A), o stovėjimo stabdys (B) turi būti užfiksuotas.
- Jei svirtys pastumiamos į užvedimo / išjungimo padėtį, judėjimo valdymo svirtys nebegali judėti pirmyn ir atgal.
- Operatorius gali išlipti iš žoliapjovės, kai variklis veikia, jei žoliapjovės įjungimo jungiklis atjungtas, o judėjimo valdymo svirtys yra užvedimo / išjungimo padėtyje ir stovėjimo stabdys užrakintas.
- Kad saugiai atsisėstumėte į operatoriaus sėdynę ir pakiltumėte nuo jos, judėjimo valdymo svirtys turi būti užvedimo / išjungimo padėtyje.

Neutrali padėtis

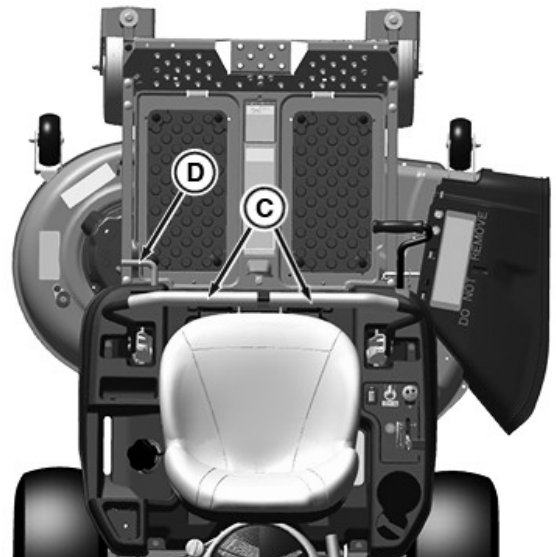

APY04450—UN—24MAY18

- Jei veikiant varikliui judėjimo valdymo svirtys yra nustatytos į neutralią padėtį (C), o stovėjimo stabdys (D) atleistas, galima valdyti mašinos greitį, judėjimą ir kryptį.
- Jei reikia avariniu atveju sustabdyti mašiną, staiga pastumkite judėjimo valdymo svirtis atgal į neutralią padėtį.


Naudojimas

Eiga į priekį ir atbulinė eiga

Kad galėtumėte važiuoti tiesiai pirmyn ir atgal, turite pasipraktikuoti. Jei mašina nevažiuoja tiesia linija eigos pirmyn padėtyje, gali tekti pareguliuoti judėjimo valdymo svirties eigą.

1. Droselio svirtį nukreipkite į pjovimo padėtį.
2. Atfiksukite stovėjimo stabdį.
3. Abi judėjimo valdymo svirtis pastumkite į iš užvedimo / išjungimo padėties į neutralią padėtį.
4. Judėjimo valdymo svirtis pastumkite į priekį, kad pradėtumėte judėti į priekį.
5. Judėjimo valdymo svirtis pastumkite atgal, kad pradėtumėte judėti atbulomis.
6. Jei norite sustabdyti judėjimą, judėjimo valdymo svirtis grąžinkite į neutralią padėtį.


Priekinė eiga

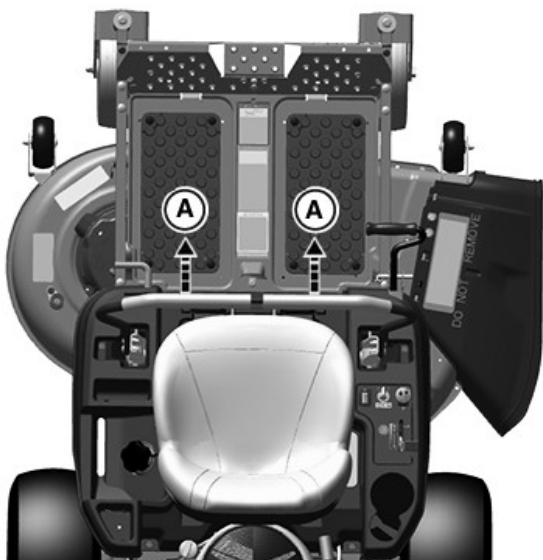

APY04451—UN—24MAY18

1. Abi judėjimo valdymo svirtis palaipsniui stumkite iš neutralios padėties į priekį (A). Kad važiuotumėte greičiau, pastumkite svirtis dar toliau į priekį. Kad važiuotumėte lėčiau, lėtai pastumkite svirtis link neutralios padėties.


Važiavimas atbuline eiga

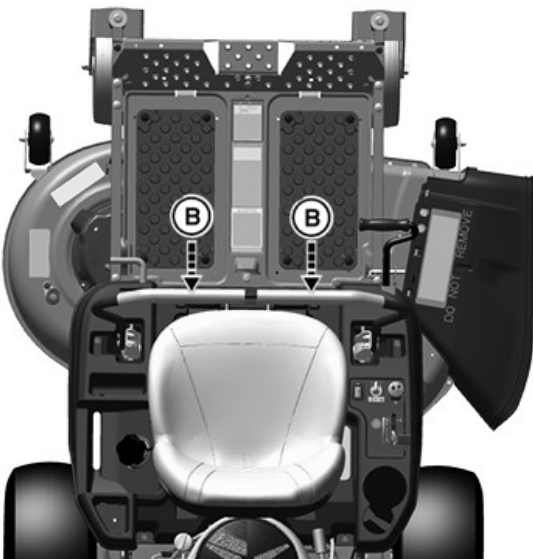

APY04452—UN—24MAY18


1. Pažvelkite žemyn ir už savęs, tada abi judėjimo valdymo svirtis palaipsniui stumkite iš neutralios padėties atgal (B). Kad važiuotumėte greičiau, pastumkite svirtis dar toliau atgal. Kad važiuotumėte lėčiau, lėtai pastumkite svirtis link neutralios padėties.

Kairysis posūkis

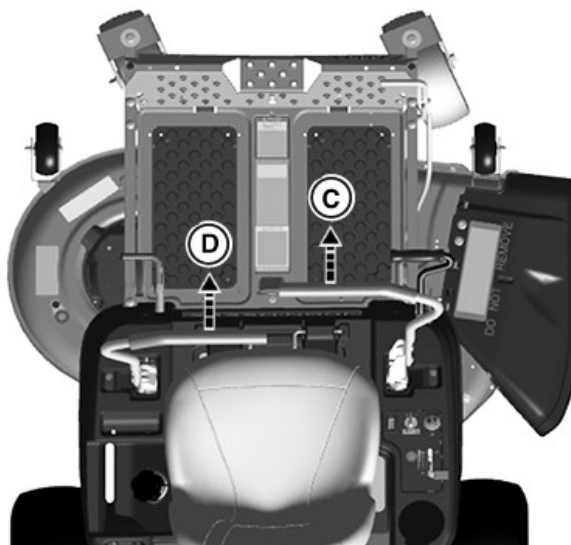

APY04453—UN—24MAY18

1. Norėdami lėtai pasukti į kairę paspauskite dešiniąją valdymo svirtį (C) toliau į priekį už kairiąją valdymo svirtį (D).

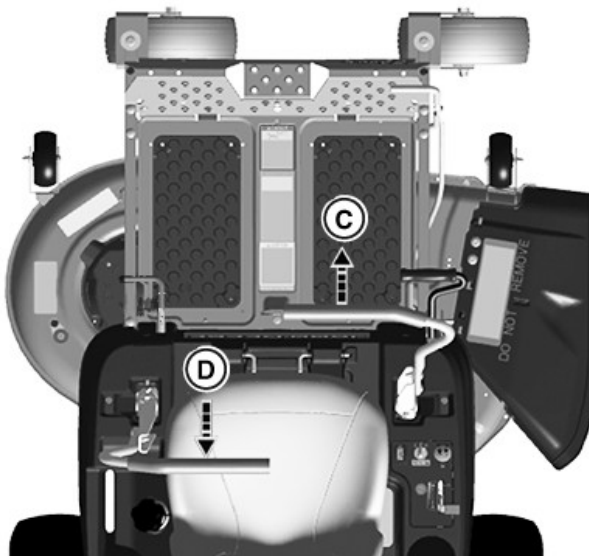


APY04454—UN—24MAY18

2. Norėdami staiga pasukti į kairę paspauskite dešiniąją valdymo svirtį (C) į priekį ir tuo pat metu patraukite kairiąją valdymo svirtį (D) atgal.


Naudojimas

Dešinysis posūkis

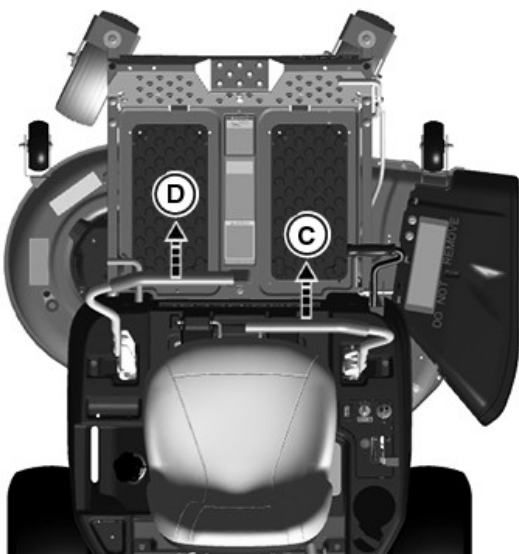

APY04455—UN—24MAY18

1. Kad lėtai pasuktumėte į dešinę, paspauskite kairiąją valdymo svirtį (D) toliau į priekį už dešiniąją valdymo svirtį (C).

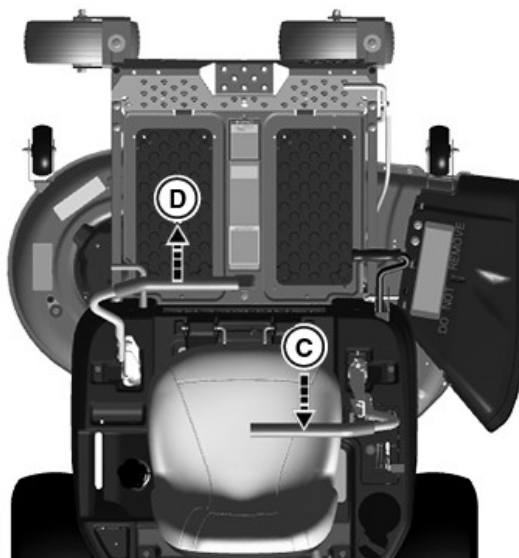

APY04456—UN—24MAY18

2. Kad staiga pasuktumėte į dešinę, paspauskite kairiąją valdymo svirtį (D) į priekį ir tuo pat metu patraukite dešiniąją valdymo svirtį (C) atgal.

MG39705,0000098-26-03MAY18

Variklio paleidimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės traumų! Variklio išmetamųjų dujų garuose yra anglies monoksido ir gali sukelti sunkią ligą ar net žūtį.

Neužveskite variklio garaže ar kitoje uždaroje patalpoje, netgi jei atidarėte duris ar langus.

Prieš paleisdami variklį, išstumkite mašiną į lauką.

PASTABA: Šiose mašinose įrengta automatinio droselio sistema. Reguluoti droselio rankiniu būdu nereikia.

1. Atsisėskite į operatoriaus sėdynę.
2. Užfiksuokite stovėjimo stabdį.

3. Norėdami išjungti žoliapjovę, įspauskite žoliapjovės įjungimo rankenėlę.
4. Abi judėjimo valdymo svirtis nustatykite į užvedimo / išjungimo padėtį.
5. Nustatykite sklendę į visiškai atidarytą padėtį.

SVARBU: Nesugadinkite! Jei starteris veikia ilgiau nei 20 sekundžių, jis gali sugesti.

- Jei variklis neužsiveda, prieš bandydami vėl palaukite dvi minutes.

6. Pasukite paleidimo jungiklį į paleidimo padėtį.
7. Varikliui įsijungus, atleiskite raktelį, kad jis grįžtų į eigos padėtį.

SVARBU: Nesugadinkite! Be reikalo paliktas veikti variklis gali sugesti. Paliktas be reikalo veikti variklis gali perkaisti, gali susikaupti nuodegų ir jis gali pradėti prasčiau veikti.

8. Leiskite varikliui 20 sekundžių įšilti.
9. Atleiskite stovėjimo stabdį.
10. Abi judėjimo valdymo svirtis pastumkite į neutralią padėtį.

MG39705,00001CE-26-10JUL19

Žoliapjovės įjungimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Dirbdami mašina pasirūpinkite, kad pjovimo vietoje nebūtų pašalinių. Išsviedžiami objektai gali sukelti rimtas traumas ar mirtinai sužaloti.

Laikykite pėdas ir rankas atokiai nuo besisukančių peilių ir išmetimo angos.

Nepjaukite važiuodami atgal, nebent tai neišvengiama.

1. Pakelkite žoliapjovę į norimą pjovimo aukštį.
2. Paleiskite variklį.
3. Atleiskite stovėjimo stabdį.
4. Abi judėjimo valdymo svirtis pastumkite į neutralią padėtį.
5. Droselinės sklendės svirtį nustatykite į PALEIDIMO / PJOVIMO padėtį.

PASTABA: Kad įjungimas būtų sklandesnis, žoliapjovę galima įjungti nustačius į transportavimo padėtį, tada nuleisti į norimą pjovimo aukštį.

6. Patraukite žoliapjovės įjungimo jungiklį aukštyn, kad įjungtumėte žoliapjovę.

PASTABA: Eigis greitis ir sūkliai kiti priklausomai nuo valdymo svirčių stūmimo.

7. Lėtai pastumkite judėjimo valdymo svirtis į priekį. Pjaukite saugiu greičiu.

MX52301,0000F1A-26-10JUN16

Variklio išjungimas

1. Sustabdykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Norėdami išjungti žoliapjovę, įspauskite žoliapjovės įjungimo jungiklį.
3. Droselis visada turi būti nustatytas į maksimalią padėtį, kad išjungiant variklį išvengtumėte atgalinio pliūpsnio.
4. Užfiksuokite stovėjimo stabdį.
5. Nustatykite pavarų svirtį į žemiausią padėtį.
6. Leiskite varikliui 20 sekundžių atvėsti.

Naudojimas

7. Pasukite raktelį į IŠJUNGIMO ("Off") padėtį.

- ⚠ ĮSPĖJIMAS:** Vaikai ir pašaliniai gali bandyti pajudinti ar užvesti paliktą be priežiūros mašiną.
Palikdami mašiną be priežiūros, visada įjunkite stovėjimo stabdį ir ištraukite raktelį.


8. Ištraukite raktelį.

MG39705,00001D0-26-16JUL19

Mašinos stūmimas rankomis

- ⚠ ĮSPĖJIMAS:** Kai apėjimo vožtuvas atviras, mašinos judėjimas neribojamas.
- Neatidarykite apėjimo vožtuvo, kai mašina stovi įkalnėje, kad ji nevaldomai nenuriedėtų žemyn nuo kalno.
- SVARBU:** Gali sugesti netinkamai velkamos ar judinamos mašinos transmisija:
- Mašiną tempkite / stumkite tik rankomis.
 - Mašinai tempti / stumti nenaudokite kitos transporto priemonės.
 - Nevilkite mašinos.


Jei norite perstatyti mašiną neužvesdami variklio, naudokite apėjimo vožtuvą.

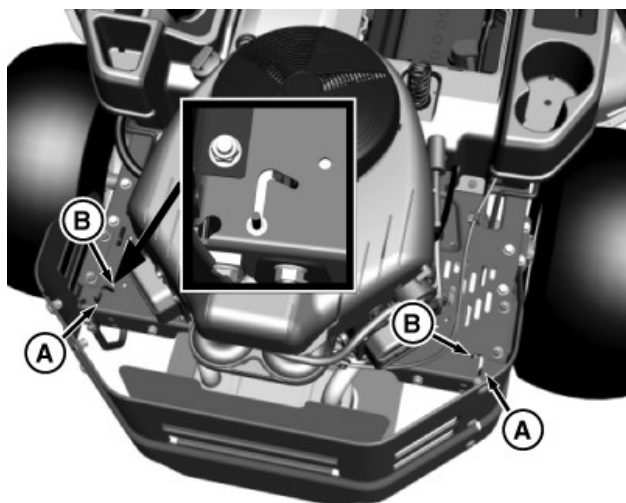

MXT005332—UN—13JUN13

1. Pastumkite apėjimo valdymo traukles (A) pirmyn į užkirtimo angą (B), kad įjungtumėte apėjimo vožtuvą.
2. Atleiskite stovėjimo stabdį.
3. Nustumkite mašiną į norimą vietą ir užfiksukite stovėjimo stabdį.

PASTABA: Apėjimo valdymo trauklės turi būti atjungtos prieš paleidžiant mašiną ir prieš ją dirbant.

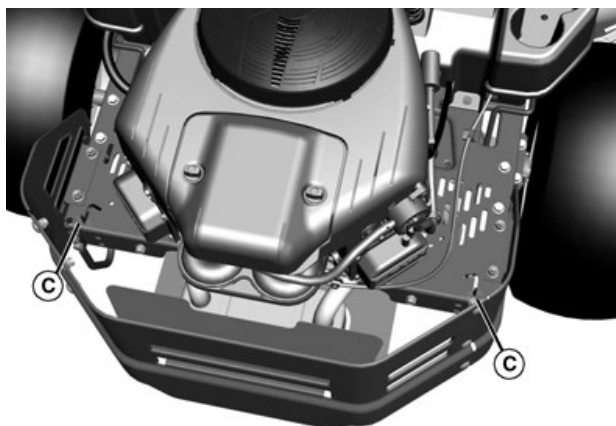

MXAL42815—UN—09APR13

4. Ištraukite abi apėjimo valdymo traukles iš užkirtimo angų ir pastumkite traukles atgal į išjungimo padėtį (C).

MP47322,00F4645-26-22MAY13

Žoliapjovės, žolės surinktuvo arba žolės surinkimo sistemos atjungimas

- ⚠ ĮSPĖJIMAS:** Nesusižeiskite! Neatjunkite padargo, kai veikia mašinos variklis.
- Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš nulipdami nuo sėdynės patikrinti mašiną ir priedą, išjunkite variklį ir ištraukite raktelį.
 - Išsviedžiami daiktai gali sukelti rimtas traumas. Įsitikinkite, kad visos mašinos dalys sustojo, prieš pakeldami rinktuvo viršų ar nuimdami latakus.

Užsikimšimo tikrinimas važiavimo metu

Jei priekiniame žoliapjovės išmetimo vamzdyje susikaupia dujos, patikrinkite, ar neužsikimšęs vamzdis ir ar nėra problemų su pūstuvo mechanizmu (jei toks sumontuotas).

Jei už žoliapjovės lieka nupjautos žolės, arba nupjauta žolė pučiama į šoną, patikrinkite, ar neužsikimšęs vamzdelis, ar nepilnas surinkimo maišas, ar nėra problemų su pūstuvo mechanizmu.

Šiukšlių valymas nuo apžiūros vietų

- ⚠ ĮSPĖJIMAS:** Nesusižeiskite! Nevalykite užsikimšusio žoliapjovės korpuso ar pūstuvo mechanizmo rankomis arba pėdomis. Susikaupusi energija gali priversti ašmenis suktis.

1. Saugiai pastatykite mašiną. Prieš išlipdami apžiūrėti mašinos, palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
2. Atidarykite piltuvo gaubtą. Patikrinkite latako išvadą.
3. Nuo žoliapjovės korpuso ar pūstuvo mechanizmo nuimkite vamzdžius. Patikrinkite vamzdelių įėjimus.
4. Patikrinkite, ar po žoliapjove nėra šiukšlių.


MP47322,00F4646-26-10APR19

Valymo prievado naudojimas žoliapjovės korpusui valyti

PASTABA: Kartokite šią procedūrą kiekvieną kartą po naudojimo, kad nesikauptų atliekų ir kad nuvalytumėte koroziją galinčius sukelti vejos chemikalus.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" poskyrį "Saugus pastatymas").

Naudojimas

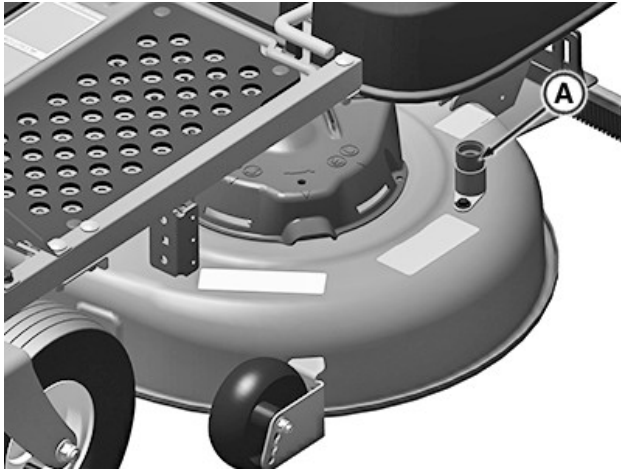

PY43374—UN—31MAY17

2. Prijunkite greitai atjungiamą movą prie sodo žarnos.
3. Prijunkite vandens žarną prie valymo prievado (A) žoliapjovės korpuse.
4. Paleiskite vandenį.
5. Paleiskite variklį.
6. Leiskite dirbti didžiausiomis apsukomis.
7. Įjunkite žoliapjovės ašmenis.
8. Plaukite korpuso dugną maždaug vieną minutę.
9. Išjunkite žoliapjovės ašmenis.
10. Sustabdykite variklį.
11. Užsukite vandenį, nuimkite sodo žarną su greitai prijungiamą mova nuo plovimo angos.
12. Atjunkite greitai prijungiamą movą nuo vandens žarnos ir padėkite saugioje vietoje, kad galėtumėte ją panaudoti ateityje.

RM87422.000074B-26-02JUN17

Mašinos transportavimas ant priekabos

PASTABA: Priekabos talpa turi būti didesnė nei bendras mašinos ir priedų svoris. (Žr. operatoriaus vadovo skyrių "Specifikacijos").


Įsitikinkite, kad priekaba turi visus pagal įstatymą reikalaujamus žymėjimo ženklus ir veikiančius žibintus.



ISPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Būkite labai atsargūs, kai mašiną pakraunate į priekabą ar sunkvežimį arba iš jo iškraunate. Mašinos ratai gali nuslysti nuo rampos ar priekabos, o mašina gali apvirsti.


- Norėdami pakrauti mašiną, važiuokite atgal lėtai ir tiesia linija. Ratus laikykite atokiau nuo kraštų.
- Nenaudokite dviejų atskirų įkėlimo rampų. Naudokite viso pločio mažiausiai 30 cm (12 in) platesnę už mašiną įkėlimo rampą, kad lieti ratai nenuslystų nuo rampos krašto.
- Naudokite priekabą su bortais.

1. Pastatykite priekabą ant lygaus paviršiaus.
2. Pakelkite žoliapjovės korpusą, tik tuomet užvairuokite mašiną ant priekabos.

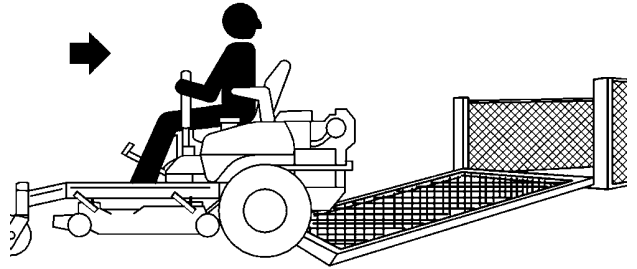


MXAL42817—UN—09APR13

3. Įvarykite mašiną atbulomis ant galingos priekabos su viso pločio rampa.
4. Iki galo nuleiskite žoliapjovės korpusą.
5. Užfiksukite stovėjimo stabdį.

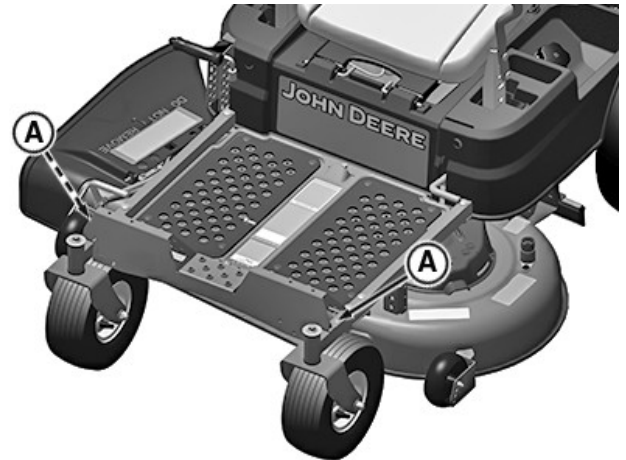

PY43375—UN—02JUN17

6. Mašinos priekį abiejose rėmo pusėse, taške (A), pritvirtinkite prie priekabos diržais, grandinėmis ar trosais. Diržai turi būti nukreipti žemyn, į priekį ir nuo mašinos į išorę.
7. Išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

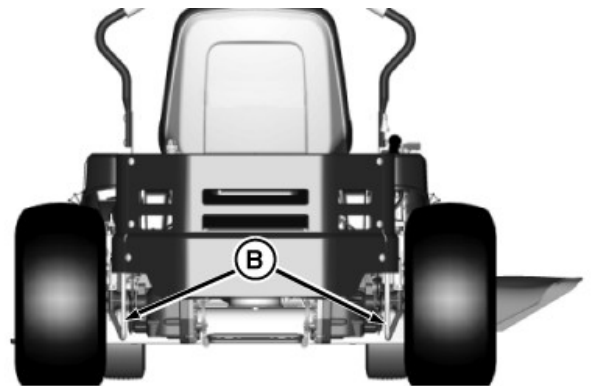

MXT005334—UN—22MAY13

8. Mašinos galą abiejose rėmo pusėse esančiuose taškuose (B) pritvirtinkite prie priekabos diržais, grandinėmis ar trosais. Diržai turi būti nukreipti žemyn, atgal ir nuo mašinos į išorę.

RM87422.000074C-26-02JUN17

Žolės surinkimo sistemos (jei įrengta) pervežimas

Jei planuojate palikti žolės surinkimo sistemą prijungtą prie mašinos transportuojant, tempdami įrenginį vadovaukitės šiais nurodymais:

- Ištuštinkite audeklo krepšius ir išimkite juos iš piltuvo. Pilni krepšiai prideda papildomo svorio, kuris gali perkrauti piltuvo rėmą važiuojant nelygiu keliu. Važiuojant keliu, dėl vėjo gali anksčiau laiko suplyšti audeklo krepšiai.

Tech. priežiūros intervalai

- Įsitikinkite, kad piltuvo gaubtas yra patikimai pritvirtintas prie piltuvo rėmo.
- Jei įrenginys bus transportuojamas dideliais atstumais arba dideliu greičiu, prieš perveždami nuimkite galinį surinktuvą arba "Power Flow" lataką.

TH84124,000021B-26-18JUN15

Pjovimo patarimai

- Žolę pjaukite droselio svirtį nustatę į viso greičio / žolės pjovimo padėtį.
- Žolę pjaukite, kai ji sausa.
- Žoliapjovės korpusas ir žolės išmetimo vamzdelis turi būti švarūs.
- Pjovimo peiliai turi būti aštrūs.
- Tinkamai nuleiskite žoliapjovės korpusą, kad pjautumėte sklandžiai.
- Žolę pjaukite dažnai.
- Važiokite tokiu greičiu, kuris atitinka aplinkos sąlygas:
 - Šlapią arba aukštą žolę pjaukite du kartus. Pjaukite žolę aukščiau, nei reikia, o antrą kartą – reikiamo aukščio.
 - Pjaudami aukštą arba tankią žolę, važiuokite lėčiau.
 - Stenkitės nesugadinti žolės, slysdami arba buksuodami mašinos varomaisiais ratais. Pasimokykite sklandžiai judinti valdymo svirtį.
 - Darydami staigius posūkius neleiskite, kad vidiniai mašinos varomieji ratai sustotų ir apsisuktų žolėje.

MP47322,00F4649-26-15MAR13

Peilių pasirinkimas

"ZTrak Z335E" žoliapjovėse galima naudoti kelių tipų peilius:

- Šoninio žolės išmetimo peiliai – tai universalieji peiliai, įrengiami gamykloje ir geriausiai tinkantys naudoti, kai žolė išmetama pro šoną.
- Mulčiavimo peiliai – tai peiliai sukurti geriausiai veikti naudojant įrengtą pasirinktinį mulčiavimo valdymo rinkinį.
- Rinkimo peiliai – Žr. žolės rinkimo priedo operatoriaus vadovą ir naudokite peilius, pridėtus medžiagų rinkinyje.

MX52301,0000FC6-26-14JUL16

Tech. priežiūros intervalai

Mašinos techninė priežiūra

SVARBU: Nesugadinkite!

Dirbant ekstremaliomis sąlygomis techninės priežiūros intervalai gali būti dažnesni:

- Variklio komponentai gali susiteršti ar užsikisti dirbant ypatingoje kaitroje, dulkėse ar atšiauriomis sąlygomis.
- Jeigu mašina nuolat veikia lėtai, mažu variklio greičiu arba dažnai ir trumpą laiką, gali suprastėti variklio alyvos savybės.

Plovimas aukšto slėgio srove gali pakenkti mašinos komponentams. Rekomenduojama transporto priemonę plauti rankomis ar sodo žarna, naudojant švelnų muilą.

Stipriai nepurškite vandens į šias vietas arba šalia jų:

- Oro įleidimo anga
- Elektros jungtis (įskaitant akumuliatoriaus skyrių)
- Ratų guoliai
- radiatorių (jei įrengtas).
- Įspėjamosios etiketės
- Kitos etiketės
- Uždegimo jungiklis

- Prietaisų skydelis (matavimo prietaisai ir jungikliai)
- Alsuoklis / vamzdžių angos
- Žoliapjovės ašys
- Žoliapjovės parazitinio krumpliciaračio guoliai
- Transmisijos ventiliatoriai
- Transmisijos skysčio bakeliai

Rutininę mašinos priežiūrą atlikite pagal toliau pateiktus grafikus.

Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA poskyrį "Saugus pastatymas".)

MG39705,000009B-26-03MAY18

Tech. priežiūros intervalai

Po 8 valandų

- Patikrinkite žoliapjovės korpuso aukštį.

Kas 50 valandų arba kasmet (atsižvelgiant į tai, kas įvyks pirmiau)

- Pakeiskite variklio alyvą (dirbdami dulkėtomis sąlygomis techninę priežiūrą atlikite dažniau).
- Pakeiskite variklio alyvos filtrą (dirbdami dulkėtomis sąlygomis techninę priežiūrą atlikite dažniau).
- Sutepkite žoliapjovės korpuso ašis.
- Sutepkite žoliapjovės tuščiaieigio skriemulio svirtį (visos dekos, išskyrus 42A).
- Patikrinkite žoliapjovės korpuso aukštį. Jei reikia, sureguliuokite aukštį.

Kas 100 valandų arba kasmet (atsižvelgiant į tai, kas įvyks pirmiau)

- Pakeiskite žvakes.
- Pakeiskite oro filtro detalę (-es) (dirbdami dulkėtomis sąlygomis techninę priežiūrą atlikite dažniau).
- Pakeiskite degalų filtrą.
- Patikrinkite žoliapjovės dirželį. Jeigu reikia, pakeiskite.
- Pagaląskite / pakeiskite žoliapjovės peilius.
- Išvalykite korpuso apačią.
- Patikrinkite padangų slėgį.
- Nuvalykite variklio aušinimo briaunas.
- Jei liko šiukšlių, kurių neįmanoma išpūsti, nuimkite pūstuvo korpusą, kad galėtumėte viską išvalyti.

Kas 200 valandų

- Patikrinkite / sureguliuokite variklio vožtuvo tarpelį. Dėl šio aptarnavimo kreipkitės į savo "John Deere" atstovą.

RM87422,0000741-26-05JUL17

Tepimas

Tepalas

SVARBU: Nesugadinkite! Naudokite rekomenduojamus "John Deere" tepalus, kad nesugadintumėte komponentų ir apsaugotumėte nuo pirmalaikio susidėvėjimo.

Techninei priežiūrai atlikti rekomenduojamas šis tepalas:

- "John Deere" universalus HD ličio komplekso tepalas
- "Grease-Gard™ Premium Plus"

Tinka ne visų tipų tepalai; "John Deere" nerekomenduoja maišyti tepalų. Jei techninei priežiūrai atlikti naudojate ne tuos tepalus, kurie


Variklio techninė priežiūra

rekomenduojami, prieš naudodami nuvalykite sistemoje likusius tepalus. Jei to padaryti nepavyksta, sistemą tepkite du kartus dažniau, kol sistemoje neliks senų tepalų.

OUMX068,0000642-26-03APR19

Žoliapjovės korpuso velenų tepimas


1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Visiškai nuleiskite žoliapjovės korpų.
3. Nuimkite žoliapjovės korpų pakoją (norėdami sužinoti, kaip pašalinti ir iš naujo pritaisyti žoliapjovės korpų pakoją, žr. skyrių "Žoliapjovės techninė priežiūra").

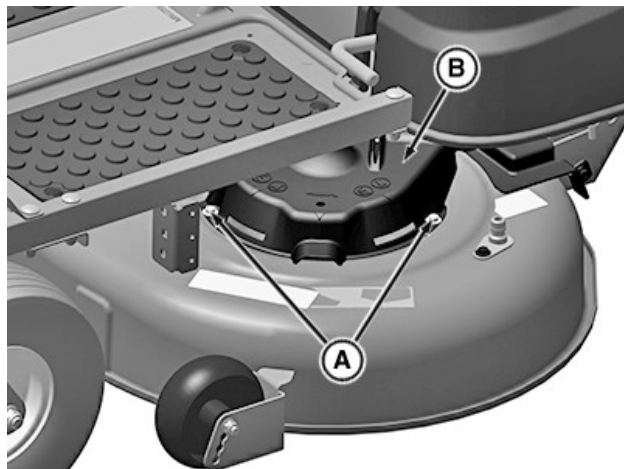

Nuimkite kairiojo veleno gaubtą

PY44529—UN—19JUL17

4. Išsukite 2 varžtus (A) ir nuimkite kairiojo veleno gaubtą (B).

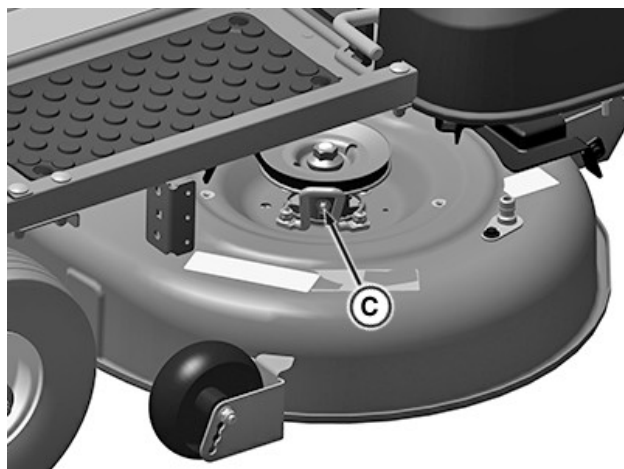


PY44530—UN—19JUL17

5. Kairiojo žoliapjovės veleno tepimo tašką (C) tepkite dviem dozėmis tepalo pagal nustatytus intervalus.
6. Sumontuokite kairiojo veleno gaubtą, naudodami du varžtus.
7. Kad suteptumėte dešinįjį žoliapjovės korpų veleną, pakartokite veiksmus.

RM87422,000074E-26-26JUL17

Priekinės kėlimo svirties tepimas

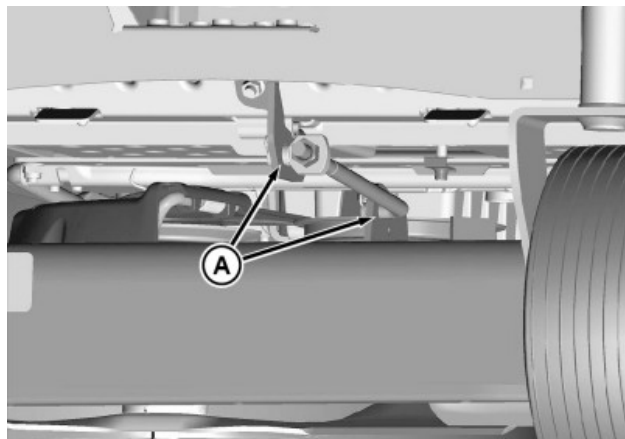

GXT002152—UN—02JUN15

Parodytas modelis Z335E (42A).

Patepkite priekinę kėlimo svirtį vietose (A), kur ji liečiasi su žoliapjovės korpų laikikliu, kad dirbant žoliapjovėje svirtis negirgždėtų.

TH84124,00001A8-26-18JUN15

Variklio techninė priežiūra

Anglies dioksido išmetimas (CO₂)

Kad identifikuotumėte anglies dioksido (CO₂) išskyrimą, uždėkite variklio išmetamųjų dujų etiketę. Raskite atitinkamą grupę išmetamųjų dujų etiketėje ir žr. toliau nurodytoje variklio gamintojo svetainėje.

<http://www.briggsandstratton.com>

<https://power.kohler.com/en/engines>

<https://www.kawasaki-engines.eu/en/support/>

<http://www.honda-engines-eu.com/co2>

Šis CO₂ išmatavimas, gautas kaip rezultatas laboratorijos sąlygomis atlikus variklių tipo (variklių grupės) (pirminio) tipiško variklio nustatytą bandymų ciklą ir neturi būti suprantamas ar išreiškiamas, kaip konkretaus variklio darinių charakteristikų garantija.

MK71445,000007A-26-13MAY19

Saugokitės garų

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Variklio išmetamųjų dujų garuose yra anglies monoksido ir gali sukelti sunkią ligą ar net žūtį.


Neužveskite variklio garaže ar kitoje uždaroje patalpoje, netgi jei atidarėte duris ar langus.

Prieš užvesdami variklį mašiną pastatykite lauke.

MP47322,00F4652-26-13JAN15

Variklio techninė priežiūra

Benzininio variklio alyva

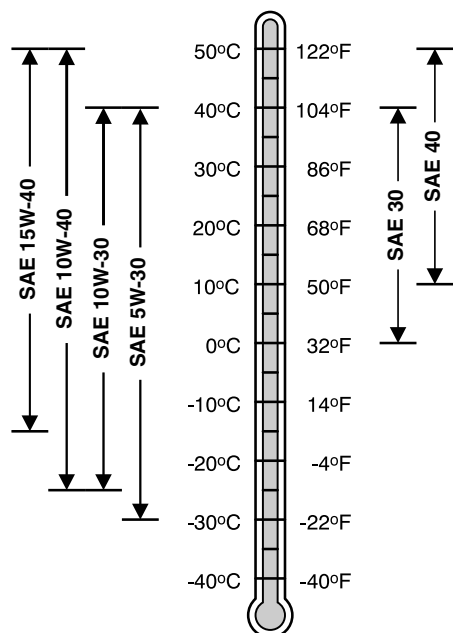

TS1734—UN—04SEP13

Alyvos klampumas pagal oro temperatūros diapazonus

Laikotarpiu tarp alyvos keitimų, naudokite tokį alyvos klampumą, kuris atitiktų oro temperatūrų diapazoną.

Naudojant vienos klampos alyvą, pvz., SAE 30 arba SAE 40, galima sumažinti oru aušinamų variklių alyvos sąnaudas.

Pirmenybė teikiama John Deere Turf-Gard™.

Taip pat rekomenduojamos šios alyvos:

- John Deere Plus-4™
- John Deere Plus-50™ II

Kitokią alyvą galima naudoti, jei ji atitinka vieną ar daugiau tokių kriterijų, kaip:

- ILSAC GF-5
- API eksploatacijos kategorija SN
- API eksploatacijos kategorija SM
- API eksploatacijos kategorija SL
- API eksploatacijos kategorija SJ
- ACEA alyvų eilė A5
- ACEA alyvų eilė A3
- ACEA alyvų eilė A1
- ACEA alyvų eilė C4
- ACEA alyvų eilė C3
- ACEA alyvų eilė C2
- ACEA alyvų eilė C1

DX,ENOil2-26-20JUL15

Turf-Gard yra Deere & Company prekės ženklas
Plus-4 yra bendrovės "Deere & Company" prekių ženklas
Plus-50 yra bendrovės "Deere & Company" prekių ženklas

Variklio alyvos lygio tikrinimas

SVARBU: Jeigu reguliariai netikrinsite alyvos lygio ir jis bus per žemas, gali rimtai sutrikti variklio veikimas:

- Patikrinkite prieš darbą alyvos lygį.
- Tikrinkite alyvos lygį, kai variklis atvėsęs ir kai jis nedirba.
- Alyvos lygis turi būti tarp lygio matuoklio žymų.
- Prieš pildami alyvą išjunkite variklį.


PASTABA: Alyvą tikrinkite du kartus dienoje, jei variklis dirba daugiau nei 4 valandas per dieną.

Užtikrinkite, kad variklis būtų šaltas, kai tikriname variklio alyvos lygį.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Skaitykite skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas".)

SVARBU: Tikrinant alyvos lygį, į variklį gali patekti purvo ir teršalų. Prieš ištraukdami lygio matuoklį nuvalykite angos sritį.

2. Kad teršalai nepatektų į karterį, nuvalykite sritį apie lygio matuoklį.

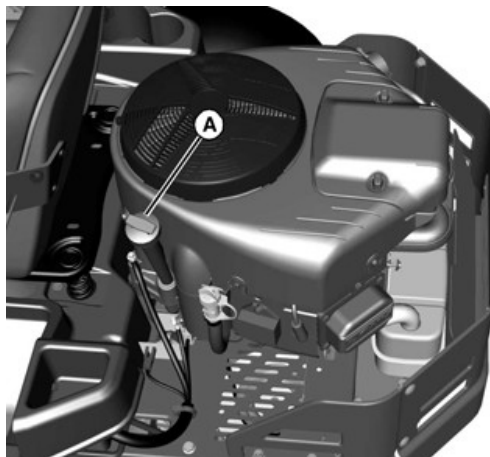

MXAL42827—UN—09APR13

3. Ištraukite lygio matuoklį (A). Nuvalykite jį švari audiniu.
4. Įkiškite ir priveržkite matuoklį.
5. Ištraukite tepalo lygio matuoklį.
6. Patikrinkite ant matuoklio esantį alyvos lygį. Alyvos turi būti tarp žymių ADD (įpilti daugiau) ir FULL (pilna).
7. Jei alyvos lygis žemas, įpilkite jos iki matuoklio žymos FULL (pilna). Neperpildykite.
8. Įkiškite ir priveržkite matuoklį.

MP47322,00F4654-26-15MAR13

Variklio alyvos ir filtro keitimas


SVARBU: Dirbant ekstremaliomis sąlygomis techninės priežiūros intervalai gali būti dažnesni:

- Dirbant ypatingoje kaitroje, dulkėse ar kitomis sudėtingomis sąlygomis, variklio komponentai gali užsiteršti ar užsikimšti.
- Jeigu mašina nuolat veikia lėtai, mažu variklio greičiu arba dažnai ir trumpą laiką, gali suprastėti variklio alyvos savybės.

1. Užveskite variklį, kad tepalas sušiltų.
2. Pastatykite mašiną saugiai ant lygaus paviršiaus (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").


Variklio techninė priežiūra

SVARBU: Tikrinant alyvos lygį, į variklį gali patekti purvas ir teršalai. Nuvalykite plotą apie lygio matuoklį, prieš jį išimdami ar atleisdami.

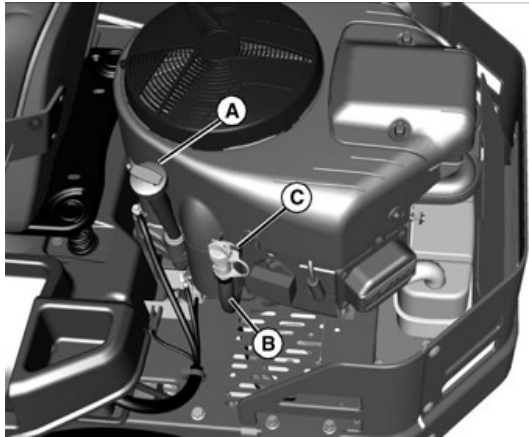

MXAL42828—UN—09APR13

3. Kad purvas nepatektų į karterį, nuvalykite plotą aplink tepalo lygio matuoklį (A).
4. Atlaisvinkite lygio matuoklį (A). Atjunkite variklio šone esančią alyvos išleidimo žarną (B).
5. Nuimkite alyvos išleidimo angos dangtelį (C). Atsargiai leiskite greito alyvos išleidimo vožtuvą į tinkamą indą tol, kol alyva bus visiškai išleista.

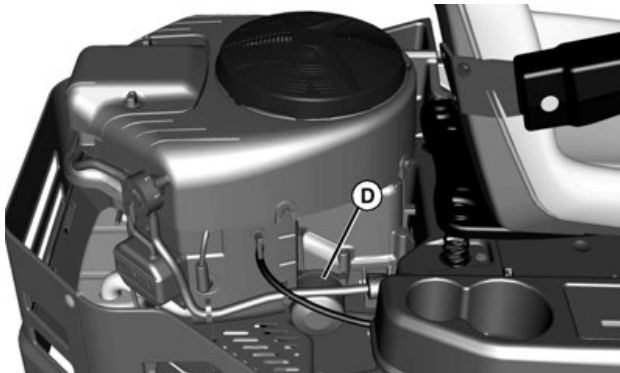

MXAL42829—UN—09APR13

6. Nuvalykite nešvarumus aplink alyvos filtrą (D). Po alyvos filtro padėkite indą skysčiui subėgti ir nuimkite filtrą.
7. Nuo alyvos filtro, esančio ant variklio padėklo, nuvalykite nuvarvėjusią alyvą.
8. Ant naujo filtro tarpinės plonai užtepkite naujos, švarios alyvos.
9. Įdėkite naują tepalo filtrą ir pasukite į dešinę (pagal laikrodžio rodyklę), kad guminis tarpiklis liestųsi su filtro pagrindu. Priveržkite filtrą, pasukdami dar puse apsisukimo.
10. Išleidę alyvą, uždėkite išleidimo angos dangtelį (C) ir variklio šone pritvirtinkite išleidimo žarną (B).
11. Alyvos pilkite ne daugiau kaip iki lygio matuoklio žymos FULL (pilnas). Pradėkite nuo specifikacijų. Nepripilkite per daug.

Specifikacija

Variklio alyva—Kiekis su filtru. 1,9 l (2,0 kvart.) (apytiksl.)

12. Užveržkite lygio matuoklį (A).
13. Paleiskite variklį, kad dirbtų tuščios eigos apsisukimais ir galėtumėte patikrinti, ar nėra nuotėkių. Sustabdykite variklį. Prieš dirbdami pašalinkite visus nuotėkius.
14. Patikrinkite alyvos lygį. Jei reikia, įpilkite alyvos.

15. Nuo visų paviršių nuvalykite nuvarvėjusią alyvą.

MG39705,0000207-26-17JUL19

Oro įtraukimo angos tinkelio ir variklio briaunų valymas

! ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Suslėgtas oras gali gana toli nuskraidinti šiukšles.

- Neįleiskite į darbo vietą pašalinių.
- Dėvėkite akių apsaugos priemonę, kai valymui naudojate suslėgtą orą.
- Sumažinkite suslėgto oro slėgį iki atitinkančio techninius reikalavimus.

Specifikacija

Oras—Slėgis. 210 kPa (30 psi)

SVARBU: Nesugadinkite! Užsikimšus oro įtraukimo angos tinkeliui, gali perkaisti ir sugesti variklis. Prižiūrėkite bei laiku išvalykite oro įtraukimo angos tinkelį ir kitus išorinius variklio paviršius, taip pat ir aušintuvo briaunas, kad būtų užtikrintas pakankamas oro įtraukimas.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Audiniu, šepečiu, siurbliu ar suslėgtu oru nuvalykite ant variklio viršaus esantį oro įleidimo tinkelį ir išorinius paviršius.

MP47322,00F4656-26-26MAY15

Valymas, variklio gaubtas

! ĮSPĖJIMAS: Pučiant suslėgtu oru, šiukšlės gali skristi toli.

- Neįleiskite į darbo vietą pašalinių.
- Dėvėkite akių apsaugos priemonę, kai valydami naudojate suslėgtą orą.
- Kaip nurodyta specifikacijose, sumažinkite suslėgto oro slėgį.

Specifikacija


Oras—Slėgis. 210 kPa (30 psi)

SVARBU: Užsikimšus oro įtraukimo angos tinkeliui, gali perkaisti ir sugesti variklis. Prižiūrėkite bei laiku išvalykite oro įtraukimo angos tinkelį ir kitus išorinius variklio paviršius, taip pat aušintuvo briaunas, kad būtų užtikrintas reikiamas oro įtraukimas.

! ĮSPĖJIMAS: Liesdami karštus paviršius galite nusideginti odą. Variklis, komponentai ir skysčiai bus įkaitę, jei variklis dirbo. Leiskite varikliui atvėsti prieš techninės priežiūros darbų atlikimą ar darbą prie variklio ar komponentų.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Skaitykite skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Nuvalykite oro įtraukimo tinkelį ir išorinius paviršius (žr. "Oro įtraukimo tinkelio ir variklio briaunų valymas" skyriuje VARIKLIS).


Variklio techninė priežiūra

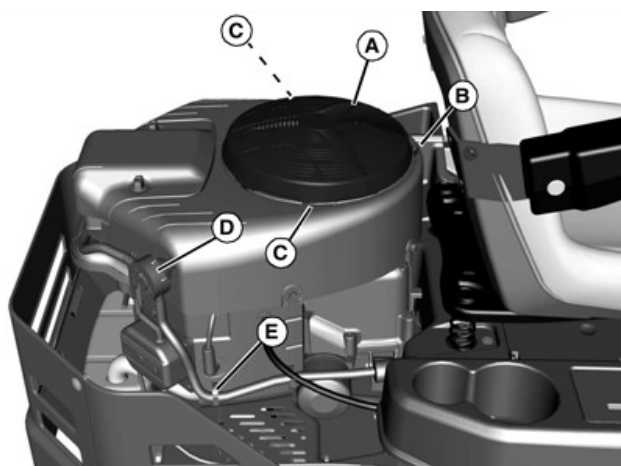

MXAL42830—UN—09APR13


3. Raskite besisukančią tinklės gaubtą (A), esančią variklio viršuje.
4. Išimkite varžtą (B) (jei yra), įspauskite ąseles (C) ir nuimkite gaubtą (A).
5. Nuo gaubto ir smagračio dangčio nuvalykite šiukšles.

SVARBU: Nuimdami dalis nuo variklio šono, būtinai išlaikykite degalų siurblio (D), spaustukų (E) padėčių degalų linijoje ir bet kurių pritvirtintų sudedamųjų dalių padėčių.

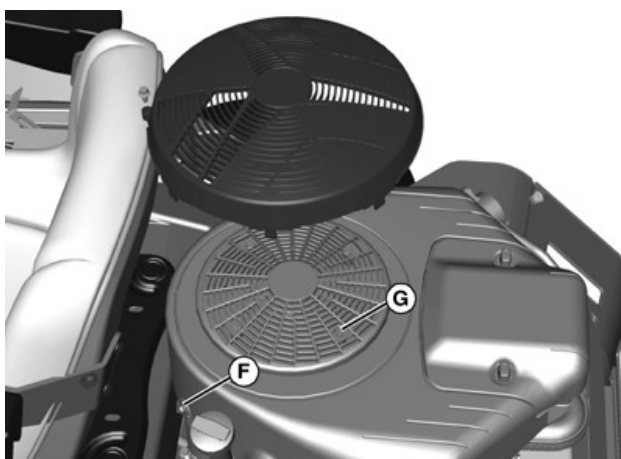

MXAL42831—UN—09APR13

6. Išsukite penkis varžtus (F) ir nuimkite variklio gaubtą.
7. Išsukite keturis varžtus (G) ir nuimkite pasukamą tinklę.

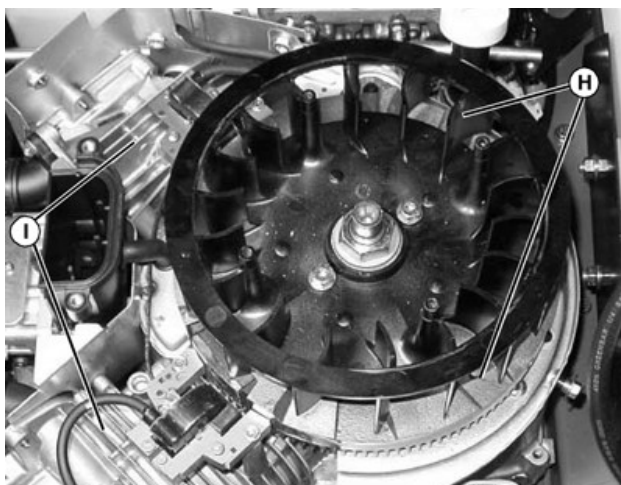

MXAL42832—UN—09APR13

8. Nuvalykite:
 - Ventilatoriaus sritis (H)
 - Cilindro galvutės aušinimo briaunas (I)
 - Variklio aušinimo briaunas
 - Vietą tarp variklio ir korpuso
9. Pasukamą tinklę pritvirtinkite keturiais varžtais.

SVARBU: Variklio gaubtą privaloma sumontuoti taip, kad gaubte esančios angos būtų lygios su oro įleidimo tinklės briauna ir atitinkamais paviršiais išilgai variklio šonų. Jeigu netinkamai sumontuosite gaubtą, oro filtras nebus sandarus ir variklis gali sugesti.


10. Sumontuokite gaubtą su įranga.

MP47322.00F4657-26-27MAR13

Oro filtro elemento tikrinimas ir valymas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Leiskite varikliui atvėsti.

SVARBU: Kad neapgadintumėte variklio, pasirūpinkite, kad į karbiuratoriaus oro įtraukimo angą neįkristų jokių svetimkūnių.

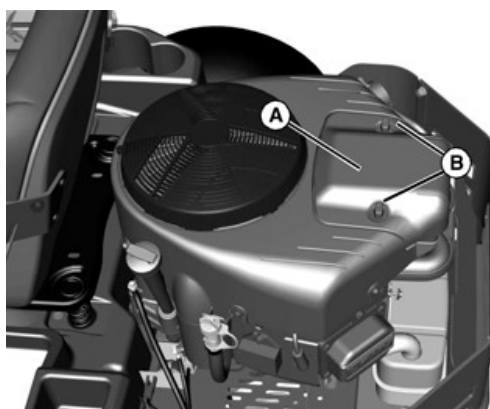

MXAL42833—UN—09APR13

3. Nuvalykite purvą ir šiukšles nuo oro valymo dangčio (A).
4. Atlaisvinkite dvi rankenėles (B) ir nuimkite dangtį.

SVARBU: Per sugadintą filtro filtravimo elementą į variklį gali patekti purvo ir nuosėdų

- Neplaukite popierinio filtravimo elemento.
- Nemėginkite valyti popierinio filtravimo elemento pastuksendami į kitą daiktą.
- Nenaudokite aukšto slėgio oro filtravimo elementui valyti.
- Pakeiskite filtravimo elementą tik jeigu jis labai nešvarus, sugadintas ar jei įskilęs sandariklis.

PASTABA: Prieš keičiant kasetę, nuėmus filtrą reikia pašalinti bet kokias medžiagas ar svetimkūnius, patenkančius į oro įtraukimo angą.

Variklio techninė priežiūra



MXTO10728—UN—21APR14

5. Iškelkite filtro kasetę (C) ir apžiūrėkite, ar ji nepažeista.
6. Atsargiai išvalykite oro valymo kamerą. Žiūrėkite, kad į karbiuratorių nepatektų purvo.
7. Įdėkite kasetę. Įsitinkinkite, kad kasetė yra sandari ir tinkamai įdėta, kad ji uždengia karbiuratoriaus oro įtraukimo plotą.
8. Uždėkite oro filtro dangtį ir priveržkite rankenėles. Neperveržkite.

TH84124,00000B2-26-18JUN15

Uždegimo žvakės patikra

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Liesdami karštus paviršius galite nusideginti odą. Variklis, komponentai ir skysčiai bus įkaitę, jei variklis dirbo. Leiskite varikliui atvėsti prieš techninės priežiūros darbų atlikimą ar darbą prie variklio ar komponentų.

1. Saugiai pastatykite mašiną (žiūrėkite skirsnį "Saugus pastatymas" skyriuje "Sauga").




MXAL42835—UN—09APR13

2. Abiejose variklio pusėse atjunkite uždegimo žvakės laidą (A).
3. Išimkite visas žvakes.
4. Žvakę atsargiai nuvalykite šepetėliu.
5. Patikrinkite žvakę:
 - a nesuskilusi keramika;
 - ar neduobėti arba nepažeisti elektrodai;
 - a nėra kitokio susidėvėjimo arba pažeidimo požymių.

PASTABA: Kanadoje žvakę keiskite tik varžine žvake.

6. Jei reikia, pakeiskite žvakę (-es).

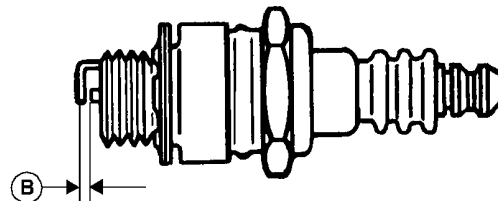

MXAL42836—UN—09APR13

7. Vieliniu zondiniu matuokliu patikrinkite žvakės tarpelį (B). Norėdami pakeisti tarpelį, pastumkite išorinį elektrodą. Tarpelis turi atitikti specifikacijas.

Specifikacija

Elektrodas—Tarpas. 0,75 mm (0,030 col.)

8. Įsukite ir nurodyta jėga priveržkite uždegimo žvakes.

Specifikacija

Uždegimo žvakė—Sukimo momentas. 20 Nm (180 svar. pėd.)

9. Prijunkite žvakės laidą (-us).

MP47322,00F4659-26-15MAR13

Karbiuratoriaus reguliavimas

PASTABA: Karbiuratorių sureguliuojo variklio gamintojas, karbiuratorius nebereguliuojamas.

Jei variklis eksploatuojamas didesniame nei 1 006 m (3 300 pėdų) aukštyje virš jūros lygio, karbiuratoriumi gali prireikti specialaus pagrindinio purkštuko, skirto naudoti dideliame aukštyje virš jūros lygio. Pasikonsultuokite su savo įgaliotu prekybos atstovu.

Jei variklis sunkiai užsiveda arba veikia netolygiai, perskaitykite šios instrukcijos skyrių "Gedimų šalinimas".

Galimas variklio drebinimas veikiant didelėmis apsukomis, kai įjungta neutrali pavarą ir išjungta žoliapjovės įjungimo svirtis. Tai normali būseną, kurią lemia išmetamųjų teršalų kontrolės sistema.

Jei po atliktų patikrų, aprašytų skirsnyje "Gedimų šalinimas", variklis vis tiek veiks netvarkingai, susisiekite su savo "John Deere" prekybos atstovu.

MP47322,00F465A-26-15MAR13

Degalų filtro keitimas


⚠️ ĮSPĖJIMAS: Degalų garai yra sprogūs ir lengvai užsidegantys:

- Tvarkydami degalus nerūkykite.
- Laikykitės degalus toli nuo liepsnos ar kibirkščių.
- Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite variklį.
- Prieš atlikdami techninę priežiūrą, atšaldykite variklį.
- Dirbkite gerai vėdinamoje vietoje.
- Nedelsdami nuvalykite išsiliejusius degalus.

PASTABA: Filtą keiskite, kai degalų yra nedaug.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Skaitykite skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Leiskite varikliui atvėsti.
3. Pakelkite operatoriaus sėdynę, jei reikia.
4. Po degalų filtro padėkite indą.

Transmisijos techninė priežiūra

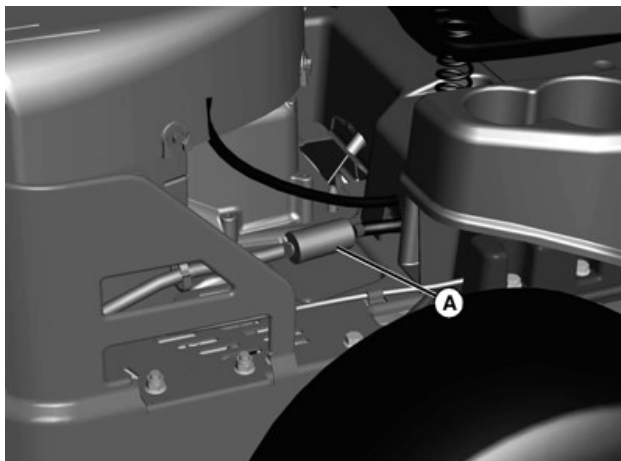

MXAL42837—UN—09APR13
Parodytas standartinis dviejų cilindrų variklis.

5. Abiejose pusėse žarnelės laikiklius replėmis patraukite nuo degalų filtro (A).
6. Atjunkite žarnes nuo filtro.

SVARBU: Netinkamai įdėjus degalų filtrą, gali sugesti variklis. Tinkamam veikimui užtikrinti filtrą sumontuokite taip, kad rodyklė būtų nukreipta degalų tekėjimo kryptimi (variklio link).

7. Prie naujo filtro žarnes prijunkite taip, kad filtro rodyklė atitiktų degalų tėkmės kryptį.
8. Užspauskite spaustuvus ir patikrinkite, ar nėra nuotėkio.

MP47322,00F465B-26-15MAR13

Transmisijos techninė priežiūra

Transmisijos patikra

Pavarų dėžė yra sandarus elementas. Šiai transmisijai nereikalinga techninė priežiūra. Jei manote, kad yra transmisijos problemų, kreipkitės į įgaliotą atstovą.

MP47322,00F465D-26-03JUN15

Diferencialinės transmisijos alyvos lygio patikra

Pavarų dėžė yra sandarus elementas. Šiai transmisijai nereikalinga techninė priežiūra. Jei įtariate transmisijos problemas, kreipkitės į įgaliotą atstovą.

MP47322,00F465E-26-15MAR13

Diferencialinės transmisijos alyvos ir filtro keitimas

Šių modelių diferencialinėms transmisijoms nereikalinga techninė priežiūra. Jei įtariate transmisijos problemas, kreipkitės į įgaliotą atstovą.

MP47322,00F465F-26-15MAR13

Neutralaus slinkimo tikrinimas ir reguliavimas


Neutralaus slinkimo tikrinimas

Patikrinkite neutralų slinkimą kai variklis veikia, judėjimo kontrolinės svirtys yra užvedimo / išjungimo padėtyje, stovėjimo stabdys išjungtas, o mašina pastatyta ant lygaus pagrindo.

Jei mašina lėtai slenka pirmyn arba atbuline eiga, kai judėjimo kontrolinės svirtys yra nustatytos į užvedimo / išjungimo padėtį, sureguliuokite judėjimo valdymo svirties jungtis.


Neutralaus vaikšnumo sureguliuavimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Nuimkite konstrukcijos skydelį, kad lengviau pasiektumėte reguliavimo dalis (jei reikia).

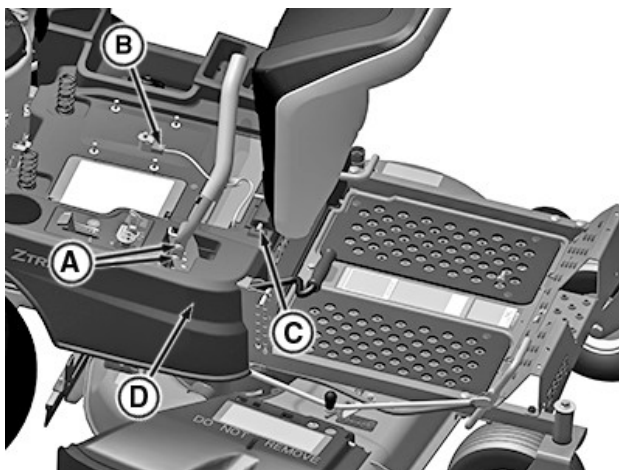

PY43377—UN—02JUN17

- a. Išsukite du varžtus (A), kad nuimtumėte vairavimo svirtį.
- b. Pakelkite sėdynės galą ir atjunkite jungtį (B) nuo sėdynės jungiklio laidų pynės jungties.
- c. Norėdami nuimti sėdynę, išimkite du L formos kaiščius (C).
- d. Nuo prietaisų skydo (D) nuimkite septynis mygtukų laikiklius ir nuimkite prietaisų skydą.

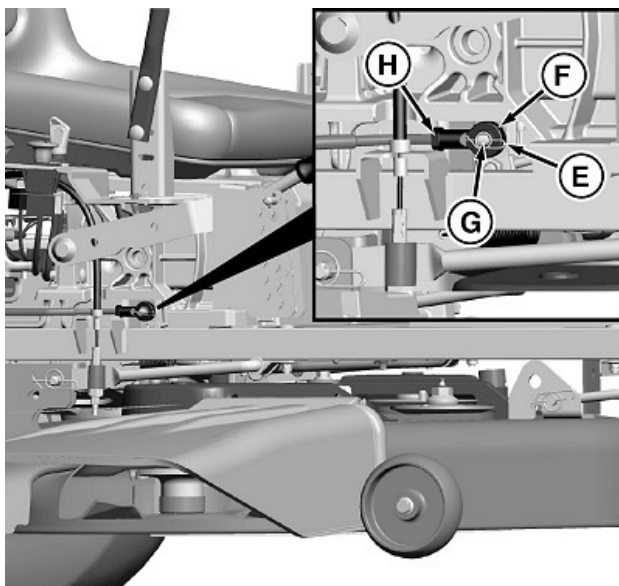

GXT002322—UN—06JUL15

Parodyta dešinioji mašinos pusė su pašalintomis dalimis, kad vaizdas būtų aiškesnis.

3. Jungties, kurią reikia reguliuoti, pusėje (rodoma dešinioji pusė) nuo ašinio kaiščio (G) nuimkite spyruoklinį fiksavimo gnybtą (E) ir trauklės galą (F). Pasukite trauklės (H) galą (F) į vidų (pagal laikrodžio rodyklę), kad sulėtintumėte slinkimą į priekį, arba į išorę (prieš laikrodžio rodyklę), kad sulėtintumėte slinkimą atbulomis. Jei reikia, tą patį pakartokite priešingoje pusėje. Sumontuokite trauklės į svirtis ir pritvirtinkite spyruokliniais fiksavimo gnybtais.
4. Uždėkite konstrukcijos skydelį ir įstumiamuosius laikiklius, sėdynę, sėdynės jungiklį ir vairavimo mechanizmo rankeną, jei juos prieš tai nuėmėte.


RM87422,000074F-26-02JUN17

Transmisijos techninė priežiūra

Eigos reguliavimas

Jei mašina nevažiuoja tiesia linija priekine eiga, reikia sureguliuoti eigą.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").

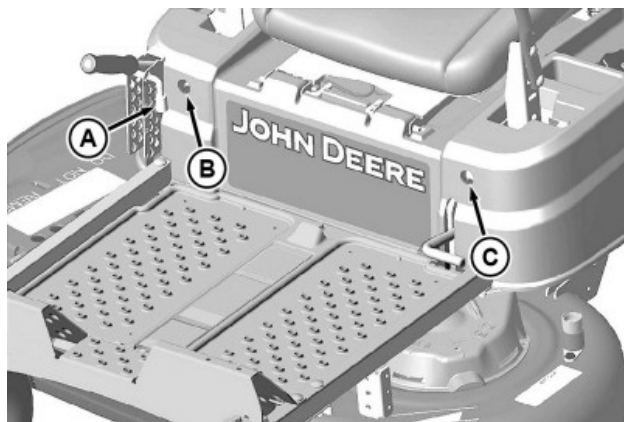

2. Sureguliuokite eigą užmovę 13 mm galvutę ant laisvojo korpuso aukščio reguliavimo kaiščio (A) galo, kaip nurodyta:

PASTABA: Eigos varžtai riboja važiavimo pirmyn greitį. Jei abi svirtys atsitrenkia į eigos varžtus, vienodai pasukite abu varžtus prieš laikrodžio rodyklę, kol vienas iš varžtų prisilies prie svirties. Taip eigos į priekį greitis bus didžiausias.

- Jei mašina sukasi kairėn, pasukite eigos varžtą (A) pagal laikrodžio rodyklę.
- Jei mašina sukasi dešinėn, pasukite eigos varžtą (C) pagal laikrodžio rodyklę.

TH84124,00001AC-26-04JUL17

Diferencialinės transmisijos aušinimo ventiliatorių valymas

! ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Suslėgtas oras gali gana toli nuskraidinti šiukšles.


- Neįleiskite į darbo vietą pašalinių.
- Dėvėkite akių apsaugos priemonę, kai valymui naudojate suslėgtą orą.
- Sumažinkite suslėgto oro slėgį iki atitinkančio techninius reikalavimus.

Specifikacija

Oras—Slėgis. 210 kPa (30 psi)

SVARBU: Kad užtikrintumėte tinkamą aušinimą, pasirūpinkite, kad diferencialinės transmisijos aušinimo briaunos ir aplinkinė sritis būtų visada švarūs. Jei bus dirbama diferencialine transmisija su užsikimšusiomis aušinimo briaunomis, mašina gali būti apgadinta dėl perkaitimo.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").

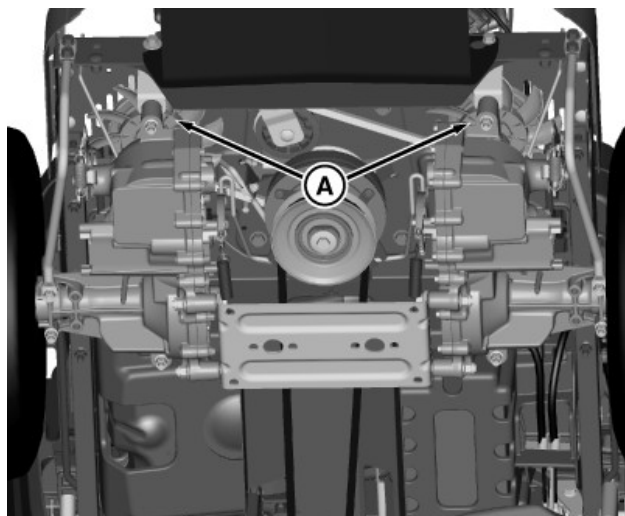

GXT003035—UN—18JUL16

2. Nuvalykite diferencialinės transmisijos ventiliatorius (A) ir kiekvieno ventiliatoriaus išorinius paviršius skudurėliu, šepečiu ar suspaustu oru.

MX52301,0000FDD-26-18JUL16


Diferencialinės transmisijos / transmisijos dirželio tikrinimas ir keitimas

! ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Įsukus diržui arba skriemuliui, galite patirti sunkių sužalojimų. Išjunkite variklį ir palaukite, kol sustos visos judančios dalys.

PASTABA: Transmisijos varomieji dirželiai reguliuojami automatiškai naudojant spyruoklinį įtempiklį, todėl dirželio įtempimo reguliuoti nereikia.

Diferencialinės transmisijos / transmisijos varomųjų diržų tikrinimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").

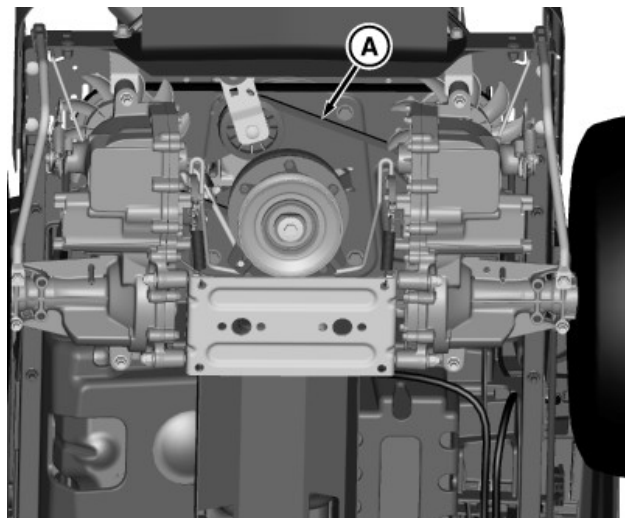

GXT003045—UN—20JUL16


2. Nenuėmę varomųjų dirželių (A) apžiūrėkite, ar visų mašinos skriemulių dirželiai nenusidėvėję, nepažeisti ir neišsitamę.

Diferencialinės transmisijos / transmisijos varomųjų diržų keitimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").

Žoliapjovės techninė priežiūra

2. Nuimkite gaubtą nuo variklio varomojo skriemulio.
3. Nuimkite žoliapjovės korpusą.

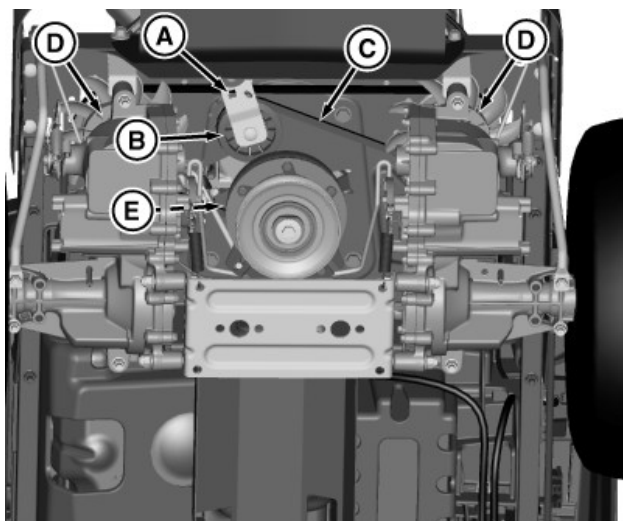

Iš apačios matomi komponentai.

GXT003038—UN—18JUL16

4. Nuo pagrindinės laidų pynės jungties atjunkite sankabos elektros laidų jungtį.

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Komponentai yra su įtemptomis spyruoklėmis. Uždėdami ir nuimdami komponentus su spyruoklėmis, naudokite apsauginius akinius ir tinkamus įrankius.

5. Įkiškite 3/8 colio terkšlę arba ilgą torcinį veržliaraktį į kvadratinę angą (A) tuščiaieigio skriemulio svirtyje, pasukite spyruoklinę tuščiaieigio skriemulio svirtį, kad diržo įtempis tuščiaieigio skriemulio skridinyje (B) sumažėtų, tada nuo tuščiaieigio skriemulio skridinio nuimkite varomąjį diržą (C). Atlaisvinkite svirties įtempimą ir nuimkite įrankį.
6. Nuimkite varomąjį diržą nuo abiejų diferencialinės transmisijos skriemulių (D).
7. Nuimkite varomąjį diržą nuo variklio skriemulio (E).
8. Uždėkite pakaitinį diržą ant variklio skriemulio (E) ir abiejų diferencialinės transmisijos skriemulių (D).
9. Pasukite spyruoklinę tuščiaieigio skriemulio svirtį (A) ir uždėkite diržą ant tuščiaieigio skriemulio (B).
10. Prie pagrindinės laidų pynės jungties prijunkite sankabos elektros laidų jungtį (A).
11. Uždėkite žoliapjovės korpusą.
12. Uždėkite gaubtą ant variklio varomojo skriemulio.

MX52301,0000FDE-26-20JUL16

Žoliapjovės techninė priežiūra

Žoliapjovės korpuso identifikavimas

Šioje instrukcijoje žoliapjovės korpusas identifikuojamas pagal kodą. Kodai yra šie:

Kodas
42A

Aprašymas
42 col.Accel Deep™ žoliapjovės korpusas

"Accel Deep" yra "Deere & Company" prekės ženklas


TH84124,000022D-26-16SEP15

Žoliapjovės korpuso pakojos nuėmimas ir uždėjimas

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Visada dirbkite žoliapjove su įrengta pakoja. Dirbdami be pakojos galite sunkiai susižaloti.

Pakojos nuėmimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").

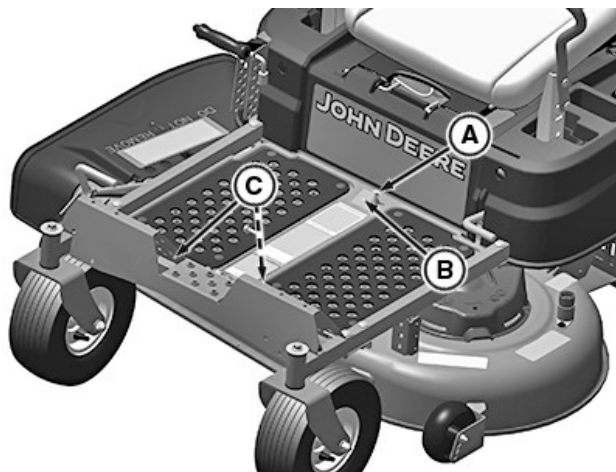

PY43364—UN—02JUN17

2. Naudodami 13 mm galvutę išsukite varžtą (A) iš aukščio reguliavimo kaiščio.
3. Pasukite pakoją traukdami pirštais (B).
4. Nuimkite pakoją.

Pakojos uždėjimas

1. Įstatykite pakojos ašes (C) į rėmo angas.
2. Nuleiskite pakoją.
3. Įsukite varžtą (A).

RM87422,0000743-26-04JUL17

Žoliapjovės korpuso (42A) nuėmimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Leiskite varikliui ir duslintuvui visiškai atvėsti.


ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai yra pavojingi.

Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus:

- Norėdami išvengti nenumatyto variklio įsijungimo, atjunkite uždegimo žvakės laidą (-us) ar neigiamą akumulatoriaus kabelį.
- Dirbdami su žoliapjovės ašmenimis arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.


3. Pakelkite žoliapjovės korpusą į gabenimo užrakto padėtį.

Žoliapjovės techninė priežiūra

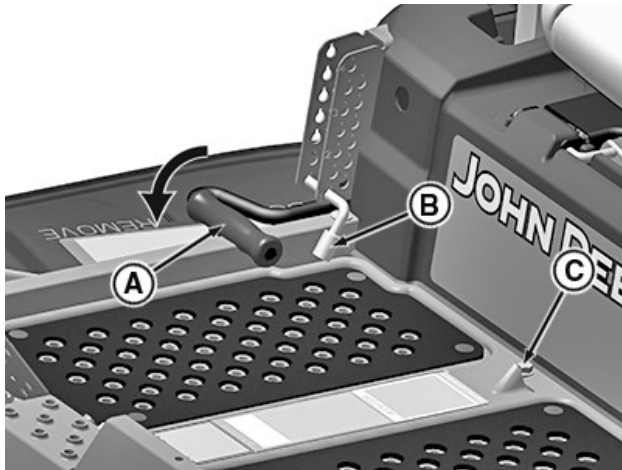

PY43365—UN—08JUN17

4. Nuimkite korpuso aukščio reguliavimo kaištį, patraukite rankeną (A) į žemiausią poziciją ir sumontuokite korpuso aukščio reguliavimo kaištį (B) iškart virš svirties, kad užfiksuotumėte korpusą nuleistoje padėtyje.
5. Išsukite varžtą (C) ir nuimkite pakoją.

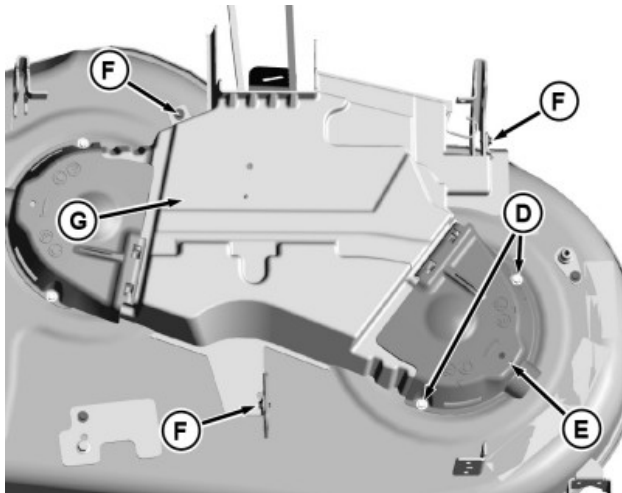


GXT002290—UN—17JUN15

Kad būtų geriau matyti, korpusas rodomas nuimtas nuo mašinos.

6. Išsukite 2 varžtus (D) ir kairįjį veleno gaubtą (E) nuo korpuso.
7. Išsukite 3 varžtus (F) ir nuimkite centrinį gaubtą (G) nuo korpuso.


⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Komponentas yra su įtemptomis spyruoklėmis. Staiga atleistas komponentas su spyruoklėmis gali jus sužaloti.

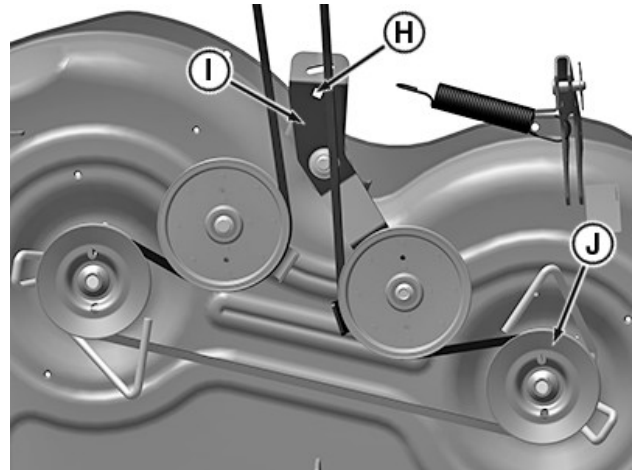

PY43380—UN—31MAY17

Kad būtų geriau matyti, korpusas rodomas nuimtas nuo mašinos.


8. Į įtempimo svirties (I) kvadratinės skylės (H) **dugną** įstatykite 3/8 col. terkšlę su ilgintuvu. Pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte diržo įtempį, ir nuimkite diržą nuo kairiojo veleno skriemulio (J).
9. Nuimkite korpuso varomąjį diržą nuo variklio skriemulio.

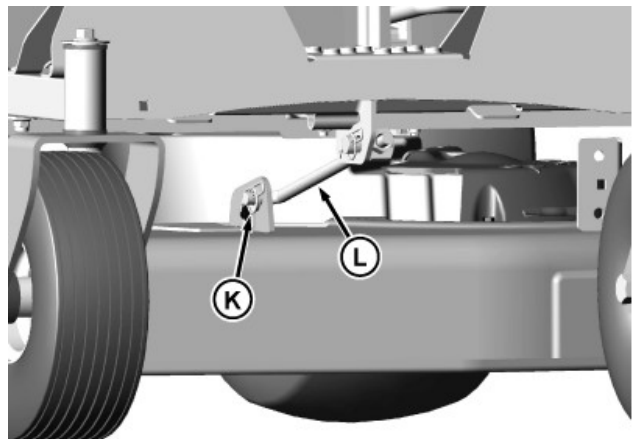

GXT003039—UN—18JUL16

10. Nuimkite fiksavimo gnybtą (K) ir priekinį laikiklį (L) nuo korpuso laikiklio.

Žoliapjovės techninė priežiūra

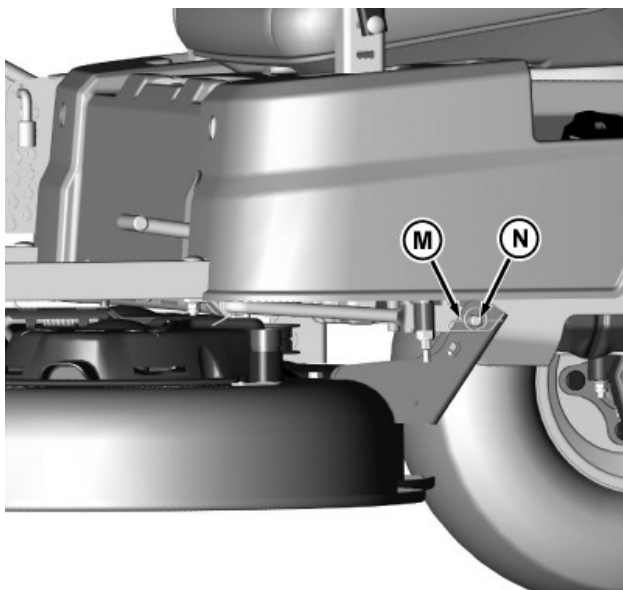

GXT003040—UN—18JUL16

11. Nuimkite spyruoklės laikiklį (M) ir kaištį (N) nuo abiejų galinio žoliapjovės laikiklio pusių.
12. Pakelkite pakėlimo sujungimą į transportuoti skirtą padėtį:
 - a. Ištraukite fiksavimo kaištį ir pakelkite žoliapjovės kėlimo svirtį iki galo aukštyn.
 - b. Įkiškite fiksavimo kaištį šiek tiek po svirtimi, kad užfiksuotumėte pakeltoje padėtyje.
13. Paslinkite žoliapjovės korpusą ir diržą į mašinos priekį, kad būtų matomas mašinos centrinio diržo gaubtas, ir paslinkite korpusą į šoną ir į išorę iš po mašinos.

SVARBU: Jei valdote mašiną be prijungto žoliapjovės korpuso, mašina gali apvirsti. Jei žoliapjovės korpusas neprijungtas, mašiną stumkite tik rankomis. (Žr. skyriaus NAUDOJIMAS skirsnį "Mašinos stūmimas rankomis".)

RM87422,0000756-26-05JUL17


Žoliapjovės korpuso (42A) montavimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Palaukite, kol variklis ir duslintuvas visiškai atvės.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai yra pavojingi.


Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus:

- Norėdami išvengti nenumatyto variklio įsijungimo, atjunkite uždegimo žvakės laidą (-us) ar neigiamą akumuliatoriaus kabelį.
 - Dirbdami su žoliapjovės ašmenimis arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.
3. Nuimkite korpuso aukščio reguliavimo kaištį ir pakelkite žoliapjovės svirtį iki galo aukštyn. Įkiškite fiksavimo kaištį šiek tiek po svirtimi, kad užfiksuotumėte pakeltą pakėlimo mechanizmą.
 4. Paslinkite žoliapjovės korpusą po mašiną ir įstatykite diržą į mašinos centrinio diržo gaubtą. Sulygiuokite korpusą su mašinos gaubtu ir paridenkite atgal.

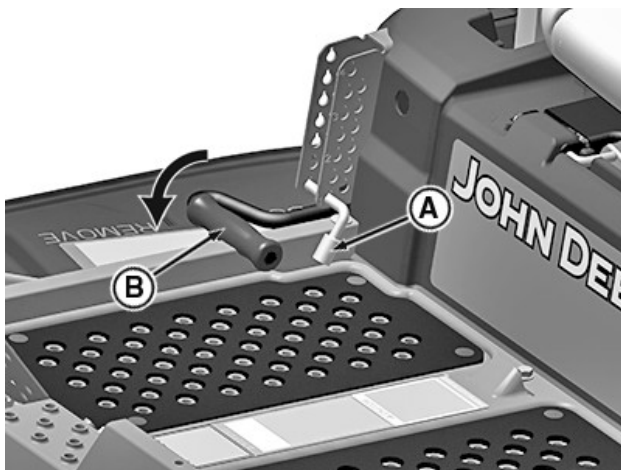


PY44504—UN—05JUL17

5. Nuimkite korpuso aukščio reguliavimo kaištį (A), patraukite rankeną (B) į žemiausią poziciją ir nustatykite pjovimo aukščio reguliavimo kaištį iškart virš svirties, kad užfiksuotumėte korpusą nuleistoje padėtyje.

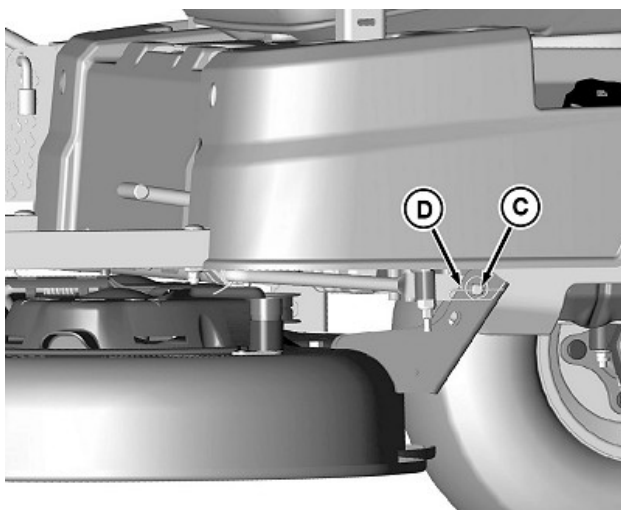

GXT002282—UN—16JUN15


6. Sumontuokite kaištį (C) ir spyruoklinį laikiklį (D) kiekvienoje galinio žoliapjovės laikiklio pusėje.

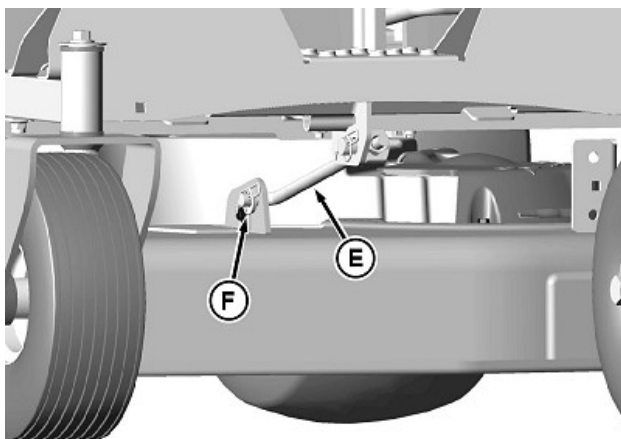

GXT002283—UN—16JUN15

7. Įdėkite priekinę traukę (E) į korpuso laikiklį ir užfiksuokite poveržle ir fiksavimo gnybtu (F).

Žoliapjovės techninė priežiūra

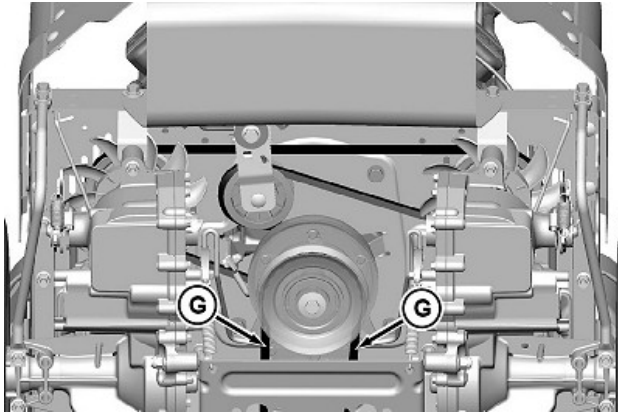


GXT002284—UN—16JUN15

8. Uždėkite korpuso diržą (G) ant variklio varomojo skriemulio.

SVARBU: Kairįjį ir dešinįjį veleno skriemulius dengia dirželio skydai. Jei tinkamai neuždėsite dirželių ant skriemulių, galite apgadinti dirželį.

9. Įsitikinkite, kad diržas tinkamai uždėtas ant trijų dešiniųjų korpuso skriemulių.


⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Komponentas yra su įtemptomis spyruoklėmis. Staiga atleistas komponentas su spyruoklėmis gali jus sužaloti.

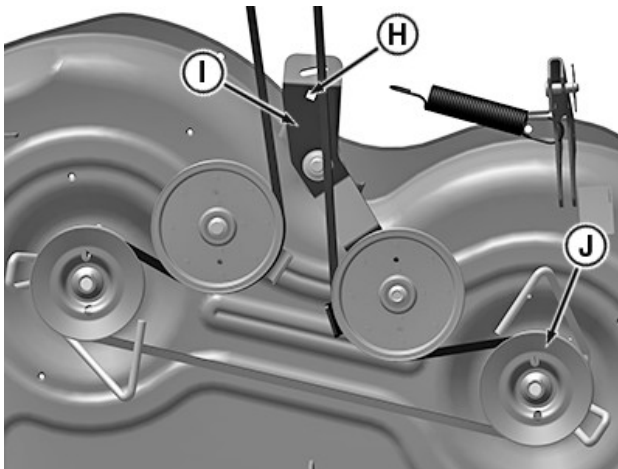

PY43380—UN—31MAY17

Kad būtų geriau matyti, korpusas rodomas nuimtas nuo mašinos.

10. Į įtempimo svirties (I) kvadratinės skylės (H) dugną įstatykite 3/8 col. terkšlę su ilgintuvu. Pasukite svirtį prieš laikrodžio rodyklę ir ant kairiojo veleno skriemulio (J) uždėkite diržą.

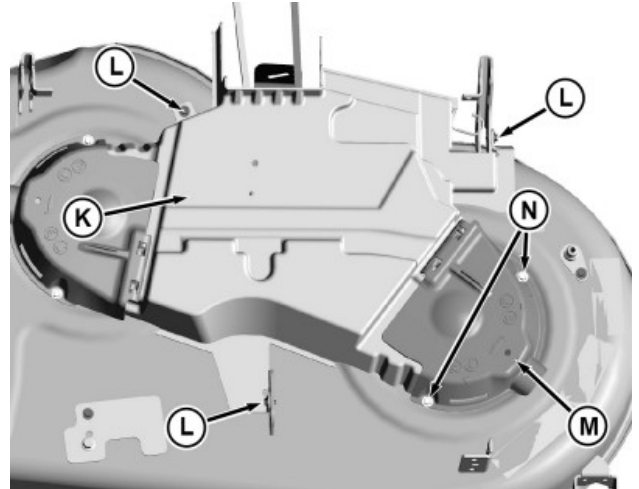

GXT002287—UN—17JUN15

Kad būtų geriau matyti, korpusas rodomas nuimtas nuo mašinos.

11. Sumontuokite centrinį žoliapjovės korpuso gaubtą (K), naudodami 3 varžtus (L).
12. Sumontuokite kairįjį veleno gaubtą (M), naudodami 2 varžtus (N).
13. Uždėkite pakoją ir pritvirtinkite naudodami originalias tvirtinimo detales.

RM87422,0000757-26-05JUL17

Žoliapjovės varomojo diržo (42A) keitimas

Nuimkite žoliapjovės varomąjį diržą


1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Leiskite varikliui ir duslintuvui visiškai atvėsti.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai yra pavojingi.

Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus:

- Norėdami išvengti nenumatyto variklio įsijungimo, atjunkite uždegimo žvakės laidą (-us) ar neigiamą akumuliatoriaus kabelį.
- Dirbdami su žoliapjovės ašmenimis arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

3. Pakelkite žoliapjovės korpusą į gabenimo užrakto padėtį.

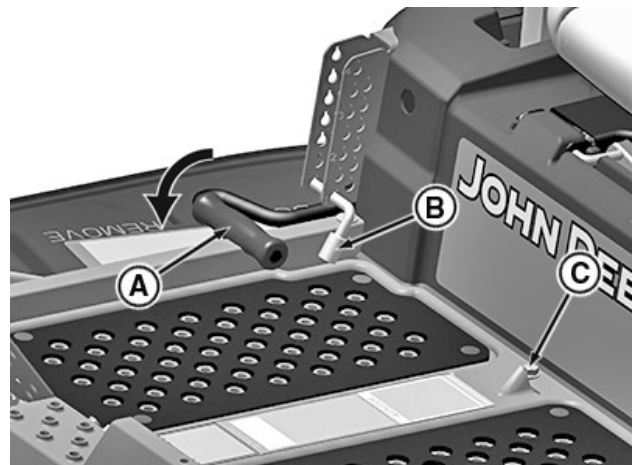


PY43365—UN—08JUN17

4. Nuimkite korpuso aukščio reguliavimo kaištį, patraukite rankeną (A) į žemiausią poziciją ir sumontuokite korpuso aukščio

Žoliapjovės techninė priežiūra

reguliavimo kaištį (B) iškart virš svirties, kad užfiksuotumėte korpusą nuleistoje padėtyje.


5. Išsukite varžtą (C) ir nuimkite pakoją.

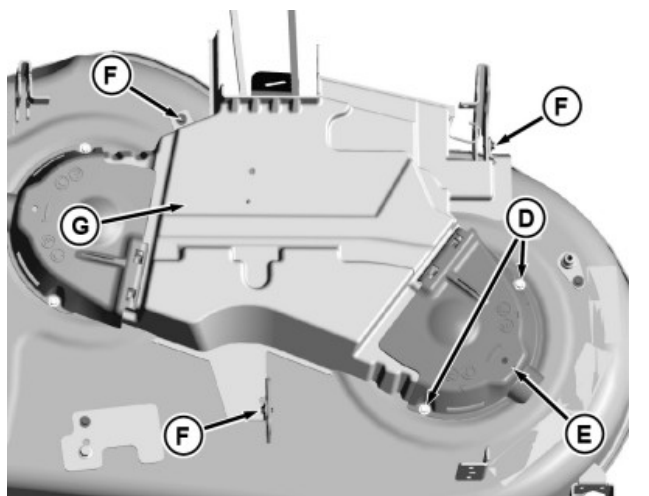

GXT002290—UN—17JUN15
Kad būtų geriau matyti, korpusas rodomas nuimtas nuo mašinos.


6. Išsukite 2 varžtus (D) ir kairįjį veleno gaubtą (E) nuo korpuso.
7. Išsukite 3 varžtus (F) ir nuimkite centrinį gaubtą (G) nuo korpuso.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Komponentas yra su įtemptomis spyruoklėmis. Staiga atleistas komponentas su spyruoklėmis gali jus sužaloti.

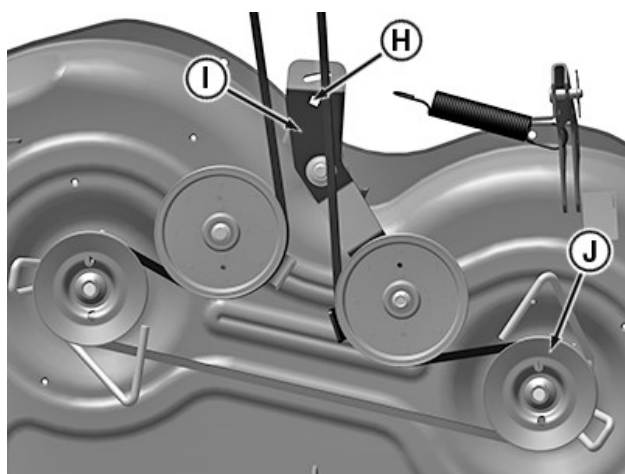

PY43380—UN—31MAY17
Kad būtų geriau matyti, korpusas rodomas nuimtas nuo mašinos.


8. Į įtempimo svirties (I) kvadratinės skylės (H) **dugną** įstatykite 3/8 col. terkšlę su ilgintuvu. Pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte diržo įtempį, ir nuimkite diržą nuo kairiojo veleno skriemulio (J).
9. Nuimkite korpuso varomąjį diržą nuo variklio skriemulio.

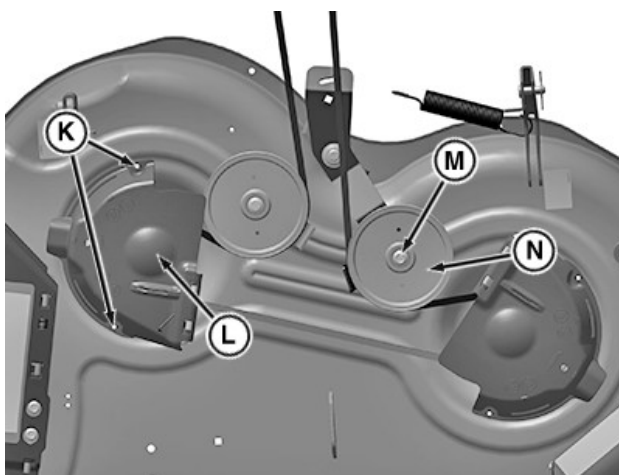

PY35592—UN—08JUN17
Kad būtų geriau matyti, korpusas rodomas nuimtas nuo mašinos.

10. Atsukite du varžtus (K) ir nuimkite dešinįjį veleno gaubtą (L).
11. Atlaisvinkite veržlę (M) ant diržo įtempimo skridinio ir nuimkite diržą nuo skridinio (N) ir kreiptuvo.
12. Išimkite diržą iš mašinos.
13. Patikrinkite, ar dirželis nesusidėvėjęs ir nepažeistas; jei reikia – pakeiskite.
14. Nuvalykite žoliapjovės korpuso ir skriemulių viršutinį paviršių.


Uždėkite varomąjį žoliapjovės dirželį

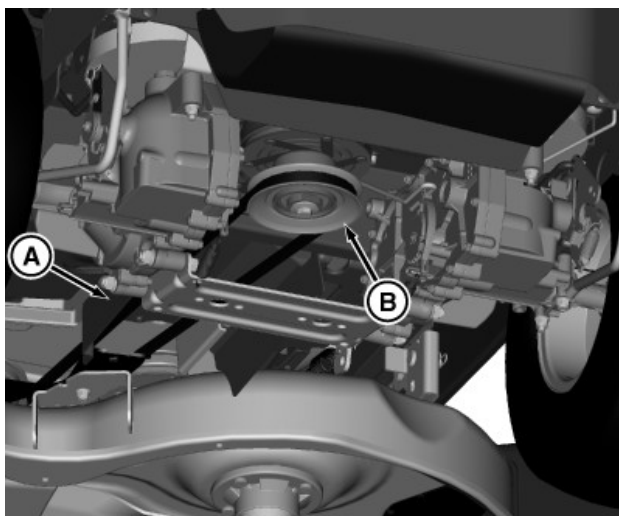

GXT003034—UN—15JUL16

1. Nukreipkite diržą pro centrinį mašinos gaubtą (A) ir uždėkite ant variklio skriemulio (B).

Žoliapjovės techninė priežiūra

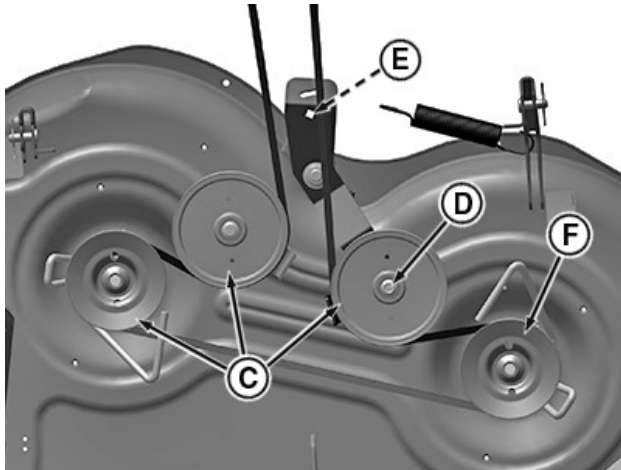

PY43382—UN—01JUN17

2. Uždėkite diržą ant trijų korpuso skriemulių (C), kaip parodyta.
3. Priveržkite varžtą (D) ant tuščiaieigio skriemulio pagal specifikaciją.


Specifikacija

Skriemulys—Veržimo jėga. 47 N·m (35 svar. / pėd.)

SVARBU: Kairįjį ir dešinįjį veleno skriemulius dengia dirželio skydai. Jei tinkamai neuždėsite dirželių ant skriemulių, galite apgadinti dirželį.

! ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Komponentas yra su įtemptomis spyruoklėmis. Staiga atleistas komponentas su spyruoklėmis gali jus sužaloti.

4. Į įtempimo svirties kvadratinės skylės (E) dugną įstatykite 3/8 col. terkšlę su ilgintuvu. Pasukite svirtį prieš laikrodžio rodyklę ir ant kairiojo veleno skriemulio (F) uždėkite diržą.

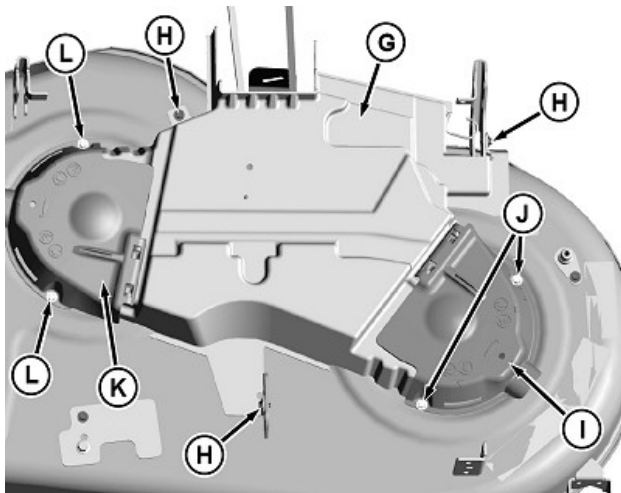

GXT002295—UN—17JUN15

Kad būtų geriau matyti, korpusas rodomas nuimtas nuo mašinos.

5. Sumontuokite centrinį žoliapjovės korpuso gaubtą (G), naudodami 3 varžtus (H).
6. Sumontuokite kairįjį veleno gaubtą (I), naudodami 2 varžtus (J).
7. Sumontuokite dešinįjį veleno gaubtą (K), naudodami 2 varžtus (L).
8. Uždėkite pakoją ir pritvirtinkite naudodami originalias tvirtinimo detales.


RM87422,0000758-26-07JUL17

Sulinkusių žoliapjovės peilių tikrinimas

! ĮSPĖJIMAS: Saugokitės traumų! Ašmenys yra aštrūs. Tvarkydami ašmenis arba dirbdami netoli jų visada mūvėkite pirštines.

Jei peiliai sugedę, pakeiskite juos. Niekada jų netiesinkite ir nevirinkite.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Pakelkite pjovimo įrenginį į aukščiausią padėtį, kad pasiektumėte peilius.

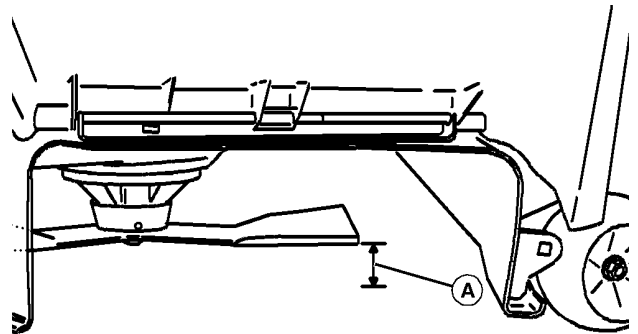

MXAL42867—UN—09APR13

Ilustracijoje parodytas šoninio išmetimo pjovimo įrenginys.

3. Pamatuokite atstumą (A) tarp peilių galiukų ir žemės.
4. Pasukite ašmenis 180° kampu ir pamatuokite atstumą tarp kitų ašmenų galiukų ir žemės.
5. Jeigu skirtumas tarp išmatuotų atstumų yra didesnis nei 3 mm (1/8 col.), uždėkite naujus ašmenis.
6. Šiuos veiksmus pakartokite su visais peiliais.

MP47322,00F466C-26-25JUL18


Žoliapjovės ašmenų techninė priežiūra

! ĮSPĖJIMAS: Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus:

- Norėdami išvengti nenumatyto variklio įsijungimo, atjunkite uždegimo žvakės laidą (-us) ar neigiamą akumuliatoriaus kabelį.
- Dirbdami su žoliapjovės ašmenimis arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

Vejos pjovimo prietaiso ašmenų nuėmimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Pakelkite žoliapjovės korpusą, kad galėtumėte prieiti prie žoliapjovės ašmenų. Jei reikia, nuimkite žoliapjovės korpusą.
3. Užblokuokite žoliapjovės korpuso ašmenis mediniu daiktu, kad ašmenys nesisuktų.

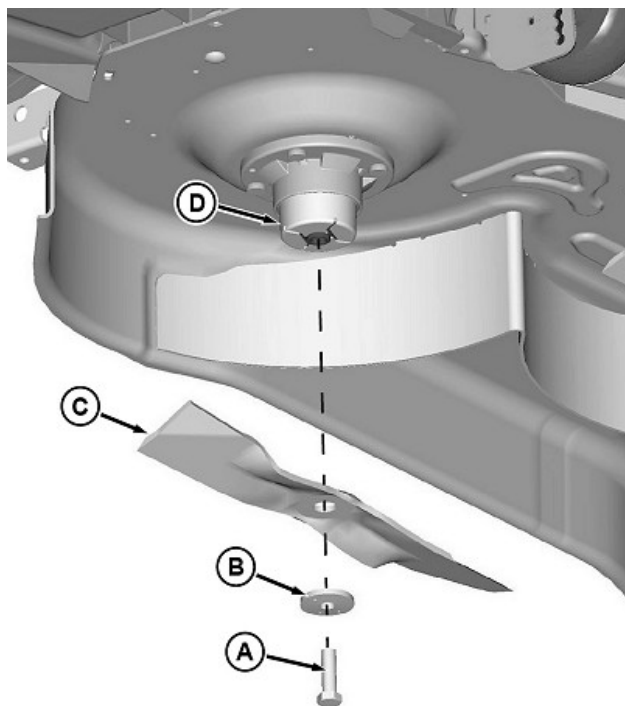

GXT001605—UN—13MAY15

4. Atsukite ir nuimkite varžtą (A), poveržlę (B) ir peilį (C).
5. Patikrinkite ašmenis; pagaląskite, subalansuokite arba, jei reikia, juos pakeiskite.

Žoliapjovės ašmenų uždėjimas

1. Patikrinkite, ar tarp žoliapjovės ašies ir ašmens yra tinkamai įdėtas kreiptuvas (D).
2. Ant žoliapjovės ašies peilį (C) uždėkite taip, kad pjovimo briauna būtų nukreipta į žemę.
3. Uždėkite poveržlę (B), išlenkta puse link ašmenų, užsukite varžtą (A), kad pritvirtintumėte ašmenis ant veleno ašies.
4. Užblokuokite žoliapjovės ašmenį gabalėliu medžio, kad išvengtumėte sukimosi, ir priveržkite varžtą, kaip nurodyta specifikacijoje.

Specifikacija

Žoliapjovės ašmenų varžtas—Veržimo jėga..... 68 Nm (50 svar. pėd.)

TH84124,000022C-26-18JUN15

Elektros sistemos techninė priežiūra

Saugiai atlikite akumulatoriaus techninės priežiūros darbus



MXAL42869—UN—09APR13

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Iš baterijos išsiskiria lengvai užsidegančios ir sprogios dujos.

Kaip išvengti akumulatoriaus sprogdimo:


- Nerūkykite ir neturėkite atviros ugnies šalia baterijos.
- Dėvėkite akių apsaugos priemones ir pirštines.
- Neleiskite, kad metalas tiesiogiai kontaktuotų su baterijos poliais.
- Atjungdami pirmiausiai išimkite neigiamą laidą.
- Neigiamo poliaus laidą prijunkite paskutinį.

MP47322,00F466F-26-13JAN15

Akumulatoriaus išėmimas ir montavimas

Nuėmimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Pasukite operatoriaus sėdynę į priekį.
3. Nuimkite nuo akumulatoriaus skyriaus gaubtą.

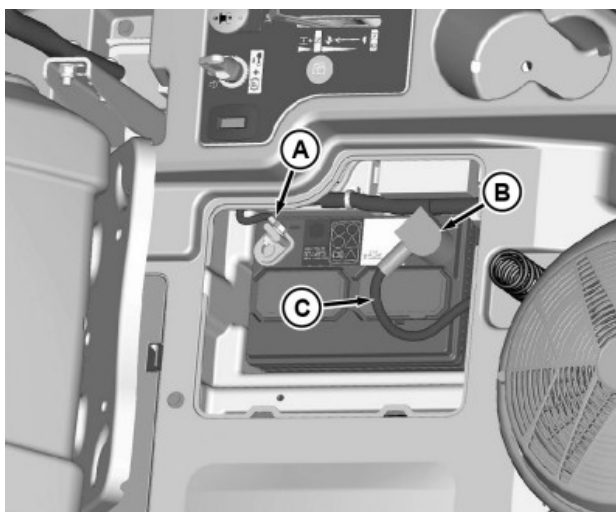

GXT002323—UN—06JUL15

4. Atjunkite neigiamą (–) baterijos kabelį (A).
5. Patraukite raudoną dangtelį (B) nuo teigiamo (+) akumulatoriaus gnybto ir atjunkite kabelį (C) nuo akumulatoriaus.
6. Išimkite akumuliatorių.

Įvairūs techninės priežiūros darbai

Montavimas

1. Kaip parodyta, įdėkite akumuliatorių į akumuliatoriaus dėklą.
2. Pirmą prie akumuliatoriaus prijunkite teigiamą (+), tuomet neigiamą (-) laidą.
3. Patepkite gnybtus bendrosios paskirties tepalu arba išpurškite silikono purškalu, kad išvengtumėte korozijos.
4. Ant teigiamo akumuliatoriaus gnybto užmaukite raudoną dangtelį.
5. Uždėkite akumuliatoriaus skyriaus gaubtą.
6. Nuleiskite operatoriaus sėdynę.

TH84124,00001AF-26-06JUL15

Akumuliatoriaus ir gnybtų valymas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Atjunkite ir išimkite akumuliatorių.
3. Plaukite bateriją tirpalu iš keturių valgomų šaukštų kepimo sodos ir vieno galono vandens. Būkite atsargūs, kad į elementus nepatektų sodos tirpalo.
4. Praplaukite bateriją paprastu vandeniu ir išdžiovinkite.
5. Valykite polių ir baterijos laidų galus metaliniu šepetiu, kol blizgės.
6. Įmontuokite bateriją.
7. Pritvirtinkite laidus prie baterijos polių, pradėdami nuo teigiamo laido ir panaudodami poveržles ir veržles.
8. Patepkite gnybtus bendrosios paskirties tepalu arba išpurškite silikono purškalu, kad išvengtumėte korozijos.

MG39705,00000D8-26-18JUL18

Papildomos akumuliatoriaus naudojimas

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Iš baterijos išsiskiria lengvai užsidegančios ir sprogios dujos.


Kaip išvengti akumuliatoriaus sprogo:

- Nerūkykite ir neturėkite atviros ugnies šalia baterijos.
- Dėvėkite akių apsaugos priemones ir pirštines.
- Neįkraukite nuo išorinio maitinimo šaltinio ar neįkraukite užšalusio akumuliatoriaus. Akumuliatorių sušildykite laikydamiesi specifikacijų.

Specifikacija

Akumuliatorius—Temperatūra. 16 °C (60 °F)

- Neprijunkite neigiamo (-) laido, išorinio maitinimo šaltinio pajungimui prie neigiamo (-) išsikrovusios baterijos poliaus. Prijunkite gero žeminimo vietoje, toli nuo išsikrovusio akumuliatoriaus.

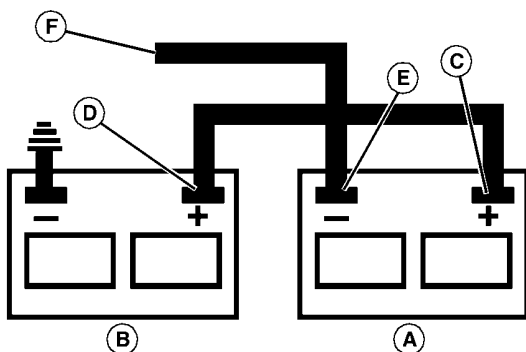

A—Papildomas akumuliatorius
B—Neveikiantis transporto priemonės akumuliatorius

MXAL42872—UN—09APR13

C—Teigiamasis (+) gnybtas
D—Teigiamasis (+) gnybtas
E—Neigiamasis (-) gnybtas
F—Išorinio maitinimo šaltinio neigiamojo (-) kabelio galas

1. Prijunkite išorinio maitinimo šaltinio teigiamą (+) laidą prie papildomo akumuliatoriaus (A) teigiamo (+) gnybto (C).
2. Sujunkite papildomo akumuliatoriaus kitą teigiamo (+) laido galą su išsikrovusio transporto priemonės akumuliatoriaus (B) teigiamu (+) gnybtu (D).
3. Sujunkite neigiamą (-) laidą išorinio maitinimo šaltinio pajungimui su papildomos baterijos neigiamu (-) poliumi (E).

SVARBU: Nesugadinkite! Pagalbinio akumuliatoriaus elektros srovė apgadins mašinos komponentus. Nemontuokite neigiamo laido, išorinio maitinimo šaltinio pajungimui prie mašinos rėmo. Montuokite tik prie variklio bloko.

Montuokite neigiamą laidą, išorinio maitinimo šaltinio pajungimui toli nuo judančių detalių variklio skyriuje, pvz., diržų ir ventiliatoriaus menčių.

4. Prijunkite kitą neigiamo (-) laido išorinio maitinimo šaltinio pajungimui galą (F) prie išjungtos mašinos variklio bloko metalinės dalies toli nuo baterijos.
5. Paleiskite išjungtos mašinos variklį ir leiskite mašinai dirbti kelias minutes.
6. Atsargiai atjunkite laidus, išorinio maitinimo šaltinio pajungimui tikslia atvirkščia tvarka: pirmiausia neigiamą laidą, paskui teigiamą laidą.

MP47322,00F4672-26-05JUN15

Saugiklio keitimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Skaitykite skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Pakelkite mašinisto sėdynę.
3. Nuimkite nuo akumuliatoriaus skyriaus gaubtą.
4. Norėdami identifikuoti ir rasti saugiklio grandinę, žr. techninės priežiūros etiketę, esančią prieš operatoriaus sėdynę.
5. Išimkite saugiklį ir saugiklio lange patikrinkite metalinę juostelę. Jei juostelė sulūžusi, išmeskite saugiklį (-ius).
6. Įstatykite naują, gerą saugiklį į tinkamą lizdą.
7. Nuleiskite operatoriaus sėdynę.

MP47322,00F4673-26-15MAR13

Įvairūs techninės priežiūros darbai

Tinkamų degalų ir stabilizatoriaus naudojimas

SVARBU: Nesugadinkite! Naudojant senus, užterštus arba netinkamas rūšies degalus, gali sugesti variklis arba degalų sistema. Garantinis remontas negalioja, jeigu gedimas įvyko dėl senų, užterštų arba netinkamos rūšies degalų.

Naudokite įprastos rūšies bešvinis 87 ar didesnio oktaninio skaičiaus degalus. Tinka degalų mišiniai, kuriuose yra iki 10 % etanolio ar iki 15 % MTBE pagerintų degalų. Nenaudokite degalų ar priedų, kurių sudėtyje yra metanolio, nes galite sugadinti variklį.

Visuomet naudokite naujus, švarius degalus, įsigytus degalus sunaudokite per 30 dienų. Kiekvieną kartą į nusipirktus degalus privaloma įpilti degalų stabilizatoriaus. Stabilizatoriaus į degalus pilkite dar prieš pildami degalus į baką, kad medžiagos tinkamai susimaišytų. Tai padės išvengti su variklio funkcionavimu susijusių problemų ir leis laikyti degalus mašinos bake išties metus.

Laikykite degalus plastikinėse talpyklose, kad kondensacija būtų

Išvairūs techninės priežiūros darbai

mažesnė. Būtinai tvirtai užsukite degalų talpyklos dangtelį, kad degalai nebūtų užteršti ir neišgaruotų. Norėdami, kad degalus būtų galima laikyti kuo ilgiau, naudokite sandarų degalų kanistrą.

Degalai yra maišomi, siekiant išauti geriausias degalų savybes, tinkančias konkrečiam sezonui. Norėdami išengti su variklio funkcionavimu susijusių problemų, pvz., sunkaus užvedimo ar garų susilaikymo, naudokite sezoninius degalus. Šiltomis oro sąlygomis naudokite šiltomis oro sąlygomis įsigytus degalus, šaltomis oro sąlygomis naudokite šaltomis oro sąlygomis įsigytus degalus.

Degalai mašinoje gali pasenti, jeigu mašina naudojama sezoniskai arba retai sezono metu. Pasenusiuose degaluose gali susidaryti nuosėdų, jos gali užkirsti karbiuratoriaus ar elektroninio degalų įpurškimo įtaiso (EFI) dalis, taip sumažindamos variklio našumą.

Talpyklą, kurioje saugomi degalai, laikykite gerai uždarytą švarioje vietoje, kur nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai. Degalai gali imti skaidytis ir irti, jei nėra sandariai uždaryti arba jeigu juos veikia saulė ir aukšta temperatūra.

Dėl įvairių eksploataavimo ir aplinkos sąlygų degalų bake gali prasidėti kondensacija ir dėl to ilgai gali pakisti mašinos veikimas. Kiekvienos dienos pabaigoje į mašinos baką įpilkite degalų.

MP47322,00F4674-26-26MAY15

Degalų bako užpildymas

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Degalų garai yra sprogūs ir lengvai užsidegantys:

- Prieš pildydami degalų baką, išjunkite variklį.
- Prieš pilant degalus leiskite varikliui atvėsti.
- Tvarkydami degalus nerūkykite.
- Laikykite degalus toli nuo liepsnos ar kibirkščių.
- Degalų baką pildykite lauke ar gerai vėdinamoje vietoje.
- Nedelsdami nuvalykite išsiliejusius degalus.
- Naudokite švarų aprobuotą nemetalinį konteinerį, kad išvengtumėte statinės elektros iškrovos.

SVARBU: Nesugadinkite! Teršalai ir vanduo degaluose gadina variklį:

- Nuvalykite teršalus ir nuosėdas nuo degalų bako angos.
- Naudokite švarius, šviežius degalus su stabilizatoriumi.
- Kad degalų bake nesikondensuotų vandens, kasdien baigę darbą pripildykite degalų baką.
- Jei naudojate piltuvėlį, jis turi būti plastikinis ir be tinkelio ar filtro.

Kad šaltu oru degalų bake nesikondensuotų vandens, kuris gali užšalti, kasdien baigę darbą pripildykite degalų baką.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Leiskite varikliui atvėsti.
3. Nuvalykite nešvarumus plote apie degalų bako dangtelį.
4. Lėtai nuimkite degalų bako dangtelį, kad sumažėtų bako susikaupęs slėgis.
5. Degalų baką pildykite tik į įpylimo angos kaklelio apačią. Nepripildykite per daug.
6. Uždėkite degalų bako dangtelį.
 - Benzininiai modeliai: sukite dangtelį, kol jis spragtelės.

MP47322,00F4675-26-05JUL17


Mašinos kėlimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Mašina gali nukristi ar nuslysti nuo nesaugaus kėlimo mechanizmo ar atramų.


- Naudokite saugų kėlimo mechanizmą, apskaičiuotą krovinio kėlimui.
- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus nuleiskite mašiną ant atraminių stovų ar kitų stabilių atramų ir užblokuokite ratus.

PASTABA: Prieš pakeldami mašiną, nuimkite visus medžiagų surinkimo sistemos priedus.

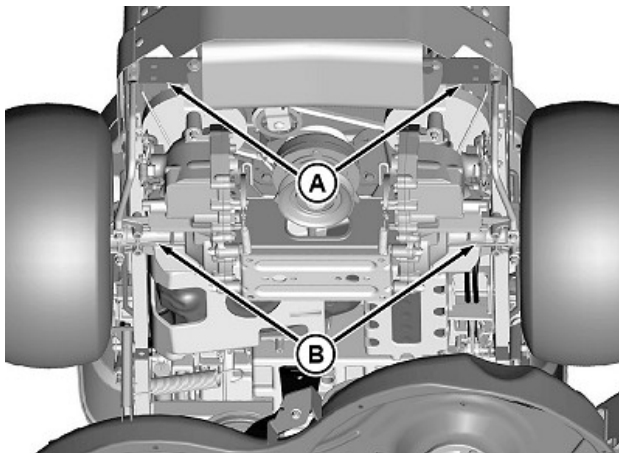

GXT001608—UN—13MAY15

2. Saugiai pakelkite mašinos galą ties rėmo taškais (A). Ant diferencialinės transmisijos vietų (B) uždėkite kėliklio ar kitas stabilias atramas.

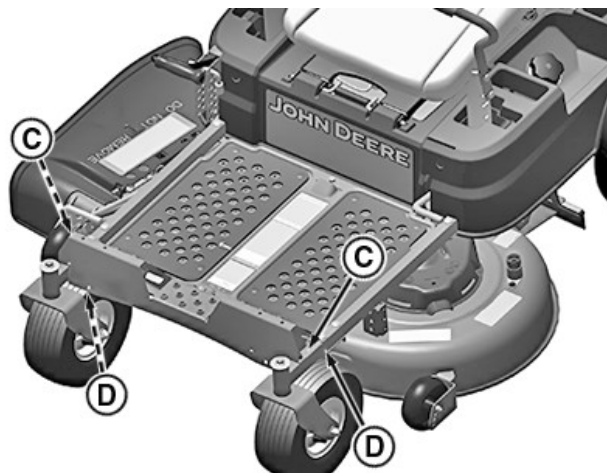

PY43383—UN—08JUN17

3. Saugiai pakelkite mašinos priekį ties mašinos rėmo tašku (C). Keliose korpuso vietose (D) paremkite mašiną kėliklio ar kitomis stabiliomis atramomis.
4. Jei keliate tik mašinos priekį, užblokuokite galinius ratus, kad jie liktų ant žemės ir mašina nepajudėtų.
5. Jei norite nuleisti mašiną, pakelkite mašinos priekį ir (arba) galą, tada nuimkite kėliklio ar kitas atramas. Nuleiskite mašiną.

RM87422,0000759-26-05JUN17

Oro slėgio padangose tikrinimas

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Sprogimo metu gali atsiskirti padangos ar ratlankių detalės, jei padangos neteisingai prižiūrimos:

- Nemėginkite montuoti padangų, jeigu neturite reikiamos įrangos ar patirties šiam darbui atlikti.

Išvairūs techninės priežiūros darbai

- Įsitikinkite, kad visos padangos yra tinkamai pripūstos, ypač kai dirbate nuokalnėse. Dėl per mažo oro slėgio padangose mašina gali tapti nestabili važiuojant šlaitu.
- Nevirinkite ar nekaitinkite rato kartu su padanga. Karštis gali padidinti oro slėgį ir gali įvykti sproginimas. Suvirinimas gali struktūriškai susilpninti ar deformuoti ratą.
- Nestovėkite priešais ar virš padangų, kai jas pučiate. Naudokite replinį griebtuvą ir pakankamai ilgą prailginimo žarną, kad jūs galėtumėte stovėti šone.

1. Patikrinkite, ar nepažeistos padangos.
2. Tiksliai žemo slėgio matuokliu patikrinkite slėgį padangose. (Tinkamas padangų slėgis nurodytas skyriuje "Techniniai duomenys".)
3. Žemesnis padangų slėgis gali pagerinti padangų sukibimą ir eksploatacijos parametrus važiuojant velėniniu pagrindu arba vietovėje, kur yra stačių nuolydžių.
4. Jei reikia, padangas pripūskite arba išleiskite oro perteklių.

MP47322.00F4677-26-05JUL17

Ratų nuėmimas ir montavimas

Nuėmimas


1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)

! ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Mašina gali nukristi ar nuslysti nuo nesaugaus kėlimo mechanizmo ar atramų.

- Naudokite saugų kėlimo mechanizmą, apskaičiuotą krovinio kėlimui.
- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, nuleiskite mašiną ant atraminių stovų ar kitų stabilių atramų ir užblokuokite ratus.

SVARBU: Nesugadinkite! Keldami arba atremdami mašiną, kėliklių stovus padėkite po rėmu, o ne po pavarų dėže ar varikliu.

2. Saugiu keltuvu pakelkite mašiną ir nuleiskite ją ant kėliklių stovų ar kitų tvirtų atramų. Kad mašina nejudėtų, užblokuokite nepakeltus ratus.

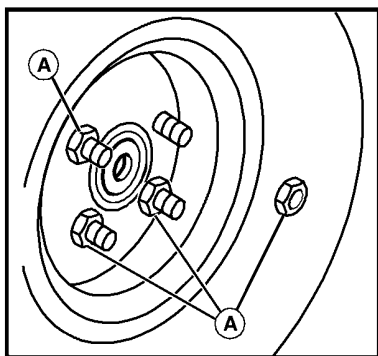

MXAL42875—UN—09APR13

3. Atsukite rato veržles (A).
4. Nuimkite rato bloką.

! ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Sprogimo metu gali atsiskirti padangos ar ratlankių detalės, jei padangos neteisingai prižiūrimos:

- Nemėginkite montuoti padangų, jeigu neturite reikiamos įrangos ar patirties šiam darbui atlikti.

5. Remontui atlikti nugabenkite ratą į įgaliotąjį autoservisą.

Montavimas

1. Sumontuokite ratą taip, kad ventilis būtų išorėje.
2. Verždami kas antrą veržlę, priveržkite visas veržles.
3. Nuleiskite mašiną ant žemės.
4. Nurodyta jėga priveržkite ratų veržles.

Specifikacija

Ratų veržlės—Veržimo jėga. 102 Nm (75 svar. pėd.)

MP47322.00F4678-26-26MAY15

Priekinių lietu ratų nuėmimas ir uždėjimas

Išardymas:


1. Saugiai pastatykite mašiną. Skaitykite skyriaus "Saugumas" skirsnį "Saugiai pastatykite mašiną".

! ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Mašina gali nukristi ar nuslysti nuo nesaugaus kėlimo mechanizmo ar atramų.

- Naudokite saugų kėlimo mechanizmą, apskaičiuotą krovinio kėlimui.
- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, nuleiskite mašiną ant atraminių stovų ar kitų stabilių atramų ir užblokuokite ratus.

PASTABA: Prieš keldami mašiną nuimkite visus priedus.


2. Pakelkite mašinos priekį ir uždėkite ant saugos stovų.

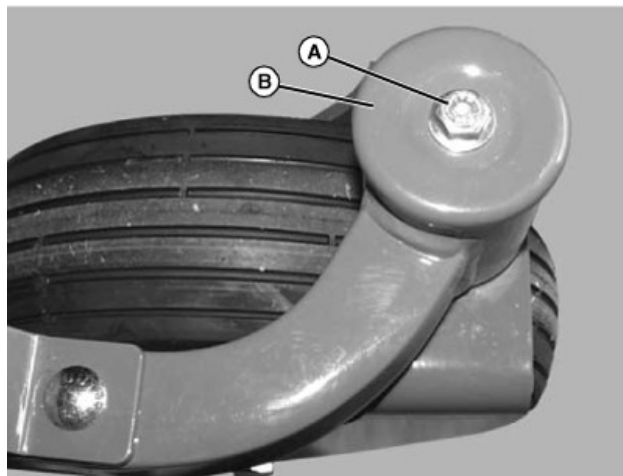

MXAL47137—UN—16APR13

3. Paremkite ratų komplektą ir nuimkite jungės varžtą (A) ir dangtelį (B).
4. Išimkite lietus ratus iš mašinos.

Ivairūs techninės priežiūros darbai

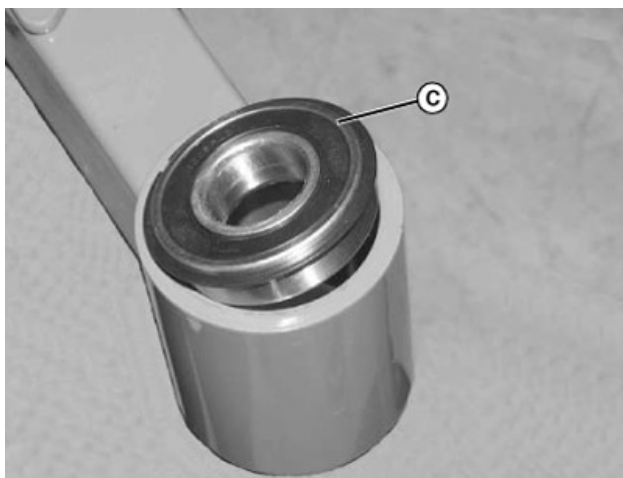

MXAL47138—UN—16APR13


5. Patikrinkite guolius (C) rėmo viršuje ir apačioje. Susidėvėjusius arba sugadintus guolius pakeiskite naujais.

PASTABA: Vidinis žiedas išlenda virš išorinio žiedo.




MXAL47139—UN—16APR13

6. Ištraukite veržlę (D) ir ištraukite varžtą iš ratų.
7. Išimkite ratų komplektą (E).

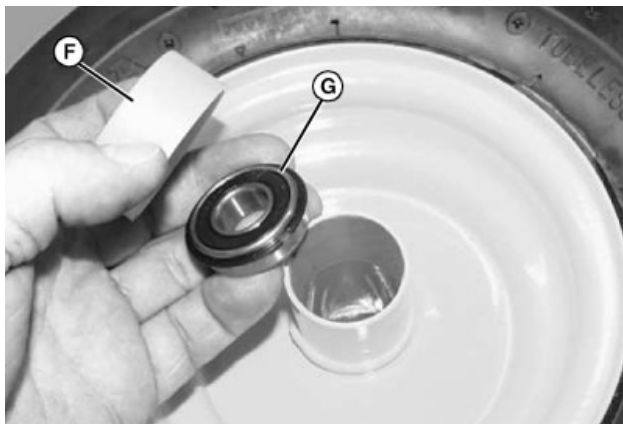

MXAL47140—UN—16APR13

8. Nuimkite skydą (F) ir guolį (G). Patikrinkite, ar nenusidėvėję ar neapgadinti ratai ir guoliai. Pakeiskite nusidėvėjusius ar apgadintas dalis.

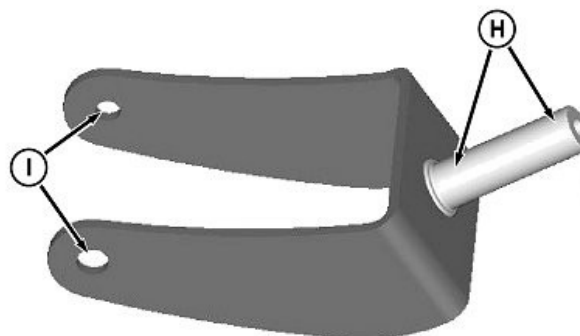

GXT002156—UN—02JUN15

9. Patikrinkite guolio dėvėjimosi vietas (H) ir varžto angas (I), ar nenusidėvėję ir neapgadintos. Jei reikia, pakeiskite.

Surinkimas

- Sutepkite visus ratų velenus ir varžtus.
- Sumontuokite atvirkščia tvarka, nei išsardėte.
- Priveržkite ratų fiksuojamąsias veržles pagal techninius reikalavimus.

Specifikacija

Ratų fiksuojamoji veržlė—Veržimo jėga. 47 Nm (35 svar. pėd.)

- Priveržkite apkabą fiksuojantį jungės varžtą pagal techninius reikalavimus.

Specifikacija

Jungės varžtas—Veržimo jėga. 47 Nm (35 svar. pėd.)

MX52301,0001044-26-13SEP16

Metaliųjų paviršių valymas ir taisymas

Valymas:

Vadovaukitės automobilių priežiūros praktika prižiūradami mašinos dažytus metalinius paviršius. Naudokite aukštos kokybės automobilių vašką, kad išlaikytumėte mašinos dažytų paviršių gamybinę išvaizdą.

Nedidelių įbrėžimų remontas (paviršiaus įbrėžimo):

1. Gerai išvalykite plotą, kuriame remontuosite.

SVARBU: Nesugadinkite! Nenaudokite mišinių trynimui ant dažytų paviršių.

2. Naudokite automobilių šveitimo mišinį paviršiaus įbrėžimams pašalinti.
3. Visą paviršių padenkite vašku.

Gilių įbrėžimų remontas (atidengiančių pliką metalą ar gruntą):

1. Nuvalykite remontuojamą plotą trindami alkoholiu ar mineraliniu spiritu.
2. Panaudokite dažų lazdelę su gamykloje suderintais dažais, kuri įsigijama iš įgalioto atstovo įbrėžimams padengti. Laikykitės nurodymų ant dažų lazdelės, kaip naudoti ir džiiovinti.
3. Išlyginkite paviršių naudodami automobilių šveitimo mišinį. Nenaudokite stipraus buferinio tirpalo.
4. Paviršių padenkite vašku.

MP47322,00F467A-26-26MAY15

Trikčių diagnostika

Trikčių diagnostika

Gedimų suradimo ir šalinimo lentelės naudojimas

Jei susidūrėte su šioje lentelėje nenurodyta problema, dėl techninės priežiūros žr. techninę instrukciją arba kreipkitės į "John Deere" pardavėją.

MP47322,00F467B-26-13NOV18

Variklis

JEI	PATIKRINKITE
Maža variklio galia	Degalų sistemoje yra purvo arba degalai pasenę. Pakeiskite degalus naujais stabilizuotais degalais. Įsigykite degalų iš kito tiekėjo, jei įtariate, kad yra kokių nors problemų su mašina. Tiekėjai skirtingai maišo degalus, todėl paprastai pakeitus tiekėją našumo problemos išsprendžia. Degalai, sumaišyti su spiritu arba eteriu, gali pabloginti variklio našumą, nes atsiras lipių ir lakių apnašų, ypač jei degalai buvo laikyti keletą savaičių arba ilgiau. Įpilkite šviežių degalų.
Variklis neužsiveda – nėra sukimosi	Neužfiksuotas rankinis stabdys. Judesio kontrolės svirtys nustatytos ne į užvedimo / išjungimo padėtį. Įjungta žoliapjovė. Sugedę stabdžiai, žoliapjovės įjungimo mechanizmas arba spynelė. Elektros įrangos problemų aprašymo ieškokite skyriuje "Elektros įrangos triklių šalinimas"
Variklis sukasi, tačiau neužsiveda.	Žvakės laidas yra atsilaisvinęs arba atjungtas. Netinkami degalai. Užsikimšęs degalų filtras. Elektros įrangos problemų aprašymo ieškokite skyriuje "Elektros įrangos triklių šalinimas"
Variklis sunkiai užsiveda.	Netinkamai sureguliuotas arba nešvarus karbiuratorius. Iki galo neužsidaro oro sklendė. Užsikimšęs degalų filtras. Sugedusi žvakė. Pasenę arba netinkami degalai. Atsilaisvinusios arba surūdijusios elektros jungtys. Variklio alyvos klampa.
Variklis veikia netolygiai.	Užsikimšęs aušintuvas. Laisvos elektros jungtys. Užstringa droselinė sklendė arba droselio kabelis. Iki galo neatsidaro oro sklendė. Užsikimšusi degalų linija arba degalų filtras. Pasenę arba nešvarūs degalai. Netinkami degalai. Užsikimšęs oro filtro elementas.

JEI	PATIKRINKITE
Esant apkrovai variklis trūkčioja.	Sugedusi žvakė. Pasenę arba nešvarūs degalai. Užsikimšęs degalų filtras.
Dujos neišmetamos iš variklio.	Užsikimšusi degalų bako ventiliacijos anga. Nešvarumai degalų filtre. Užsikimšęs aušintuvas. Atsilaisvinusios žarnų jungtys prie degalų filtro arba degalų siurblio.
Variklis perkaista.	Užsikimšęs variklyje esantis oro paėmimo tinklis. Užsikimšęs aušintuvas. Per mažai arba per daug variklio alyvos. Variklis per ilgai veikė mažą tuščiosios eigos greičiu.
Variklis neveikia tuščiaja eiga	Netinkamai nustatytas uždegimo žvakės tarpas. Sugedusi žvakė. Operatorius keliasi nuo sėdynės.
Variklis detonuoja	Pasenę arba mažo oktaninio skaičiaus degalai. Perkrautas variklis. Mažos variklio apsukos. Žemas alyvos lygis.
Dirbant įkalnėse, variklis sustoja arba trūkčioja	Degalų bakas užpildytas degalais mažiau nei iki pusės. Operatorius keliasi nuo sėdynės.
Variklis čiaudo	Sugedusi žvakė. Operatorius keliasi nuo sėdynės.
Variklis praranda galią	Variklio perkaitimas. Variklyje per daug alyvos. Purvinas oro filtras. Sugedusi žvakė. Važiavimo greitis yra per didelis esamomis sąlygomis. Netinkami degalai.
Per didelės degalų sąnaudos	Įsiurbimo sklendė ne iki galo atvira.
Išmetami juodi dūmai.	Oro filtras nešvarus arba prisisunkęs tepalo.

MP47322,00F467C-26-15MAR13

Elektros sistema

JEI	PATIKRINKITE
Starteris neveikia arba nesuka variklio.	Neužfiksuotas rankinis stabdys. Įjungta žoliapjovė. Akumuliatoriaus gnybtai yra surūdiję. Neįkrautas akumuliatorius. Judesio kontrolinės svirtys nustatytos ne į užvedimo / išjungimo padėtį. Perdegęs saugiklis. Defektuota rakto spynelė.
Nepasikrauna baterija.	Nebeveikia akumuliatoriaus skyrius. Perdegęs įkrovos saugiklis. Akumuliatoriaus kabeliai ir kontaktai yra nešvarūs. Žemos variklio apsukos arba per ilgas darbas tuščiaja eiga.
Neveikia lempos.	Ištrauktas lempų kištukas. Atsilaisvinusi arba perdegusi

Laikymas

JEI	PATIKRINKITE
	lemputė. Perdegęs žibintų saugiklis.

MP47322,00F467D-26-15MAR13

Mašina

JEI	PATIKRINKITE
Mašina per daug vibruoja arba barška.	Varomieji prietaiso dirželiai yra nusidėvėję arba pažeisti. Žoliapjovės ašmenys nesubalansuoti. Varomas dirželis susidėvėjęs arba pažeistas. Nešvarumai ant varomojo skriemulio.
Mašina nevažiuoja, kai veikia variklis.	Per žemas transmisijos hidraulinės alyvos lygis. Sutrukęs transmisijos dirželis. Įjungtos apėjimo vožtuvo svirtys.
Mašina juda, kai variklis užvestas ir hidrostatinio valdymo pedalai nustatyti į neutralią padėtį.	Išsiregulavusi jungtis. Išsiregulavusi transmisijos neutrali padėtis.
Žoliapjovės pakėlimas neužsisklendžia gabenimo padėtyje	Korpusas sureguliuotas per aukštai.
Važiuojant mašinos priekis girgžda.	Patepkite žoliapjovės korpuso priekinę trauklę ties priekinės ir galinės ašies taškais.

MP47322,00F467E-26-15MAR13

Žoliapjovė

JEI	PATIKRINKITE
Užsikimšęs žolės išmetimo vamzdis	Per didelis važiavimo greitis. Per aukštą žolę. Per šlapia žolę. Variklio apsakos nėra pritaikytos prie pjovimo padėties. Ribotas oro įtraukimas. Netinkamai uždėtas dirželis. Reguliuokite pjovimo aukštį taip, kad vienu pjovimu nupjautumėte tik 1/3 žolės aukščio.
Lieka nenupjautos žolės	Per didelis važiavimo greitis. Variklio apsakos nėra pritaikytos prie pjovimo padėties. Žoliapjovę reikia valyti.
Dirželis nukrenta	Nešvarumai ant skriemulių. Susidėvėjęs dirželis. Netinkamai įtemptas dirželis.
Per didelė vibracija	Nešvarumai žoliapjovėje arba ant skriemulių. Pažeistas varantysis dirželis. Pažeisti arba išsiregulavę skriemuliai. Išsibalansavę ašmenys.
Ašmenys nuskuta žolę	Per žemas pjovimo aukštis. Netinkamai sureguliuoti žoliapjovės ratai. Per didelis sukimo greitis. Kalneliai vejoje. Grublėta ir nelygi veja. Žemas padangų slėgis.

JEI	PATIKRINKITE
Žoliapjovė apkrauna mašiną	Per žemos variklio apsakos. Per didelis važiavimo greitis. Apie žoliapjovės ašis yra apsvyniojusios žolės ar kitos šiukšlės. Reguliuokite pjovimo aukštį taip, kad vienu pjovimu nupjautumėte tik 1/3 žolės aukščio.
Nelygus pjovimas	Netinkamai išlyginta žoliapjovė. Per didelis važiavimo greitis. Ašmenys yra atšipę. Netinkamai sureguliuoti žoliapjovės ratai. Nevienodas slėgis padangose. Reguliuokite pjovimo aukštį taip, kad vienu pjovimu nupjautumėte tik 1/3 žolės aukščio.
Iš žoliapjovės korpuso priekio išmetama per daug nuopjovų.	Galbūt per sausa arba veja nelygi, todėl nėra sukibimo tarp žoliapjovės korpuso ir žolės. Apsilankykite http://JDParts.deere.com arba kreipkitės į atstovą, kad įsigytumėte pjovimo sausomis sąlygomis rinkinį.

TH84124,00001B2-26-18JUN15

Laikymas

Laikymo sauga



ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Degalų garai yra sprogūs ir lengvai užsidegantys.

Variklio išmetamosiose dujose yra anglies monoksido, nuo kurio gali rimtai sutrikti sveikata arba netgi ištikti mirtis:

- Variklis turi veikti tik tiek, kiek reikia mašinai išvežti iš saugojimo vietos ar įvežti į saugojimo vietą.
- Jei mašina pastatoma sandėliuoti neleidus jai atvėsti, ji ir pastatas gali užsidegti. Jei iš zonos aplink variklį ir duslintuvą nepašalinsite šiukšlių arba jei mašina bus sandėliuojama šalia degių medžiagų, gali įvykti gaisras.
- Nesandėliuokite mašinos užpildytu degalų baku pastato viduje, kur garai galėtų pasiekti atvirą liepsną ar kibirkštis.
- Prieš apdengdami mašiną, leiskite varikliui atvėsti.

MP47322,00F4680-26-06MAY15

Mašinos paruošimas laikymui

1. Suremontuokite visas susidėvėjusias ar sugadintas detales. Jei reikia, pakeiskite detales. Priveržkite atsileidusias tvirtinimo detales.
2. Suremontuokite subraižytus ar apdaužytus metalinius paviršius, kad neaprudytų.
3. Nuvalykite nuo mašinos žolę ir nešvarumus.
4. Išvalykite po rotoriniu korpusu ir pašalinkite žolę ir šiukšles iš latako ir surinktuvo, jei jie įrengti.
5. Nuplaukite mašiną ir padenkite vašku metalinius ir plastmasinius paviršius.
6. Leiskite mašinai dirbti penkias minutes, kad išdžiūtų diržai ir skriemuliai.
7. Šiek tiek patepkite šerdesę ir dėvėjimosi taškus variklio alyva, kad nerūdėtų.

Techniniai duomenys

8. Sutepkite tepimo taškus ir patikrinkite padangų oro slėgį.

MP47322,00F4681-26-13JUL16

Degalų ir variklio paruošimas laikymui

Degalai:

Jeigu naudojote degalus su stabilizatoriumi, pilkite stabilizuotus degalus į baką, kol jis bus pilnas.

PASTABA: Degalų užpildymas sumažina oro kiekį degalų bake ir padeda sumažinti degalų kokybės pablogėjimą.

Jeigu nenaudojate degalų su stabilizatoriumi:

1. Saugiai pastatykite mašiną gerai vėdinamoje vietoje. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)

PASTABA: Bandykite numatyti, kada mašina bus naudojama, kad degalų bake liktų mažai degalų.

2. Įjunkite variklį ir leiskite jam dirbti, kol baigsis degalai.
3. Jei mašinoje yra užvedimo spynelė, pasukite raktelį į išjungimo padėtį.

SVARBU: Nesugadinkite! Seni degalai suformuoja apnašas ir užkiša karbiuratorių ar purkštuko komponentus bei pablogina variklio eksploatacines savybes.

- Prieš pildydami baką į šviežius degalus įpilkite degalų kondicionieriaus ar stabilizatoriaus.

4. Sumaišykite šviežius degalus ir degalų stabilizatorių atskirame konteineryje. Laikykitės stabilizatoriaus maišymo instrukcijų.
5. Degalų baką pildykite degalais su stabilizatoriumi.
6. Leiskite varikliui kelias minutes padirbti, kad degalų mišinys spėtų pereiti pro benzininio variklio karbiuratorių arba dyzelinio variklio degalų purkštukus.

Variklis

Variklis turėtų būti paruoštas laikymui, kai mašina nenaudojama ilgiau nei 60 dienų.

1. Variklio alyvą ir filtrą keiskite, kol variklis dar šiltas.
2. Jei reikia, atlikite oro filtro techninės priežiūros darbus.
3. Išvalykite nešvarumus iš variklio oro įsiurbimo tinklinio filtro.
4. Benzininiams varikliams:
 - Išimkite žvakes. Į cilindrus įpilkite 30 ml (1 oz) švarios variklio alyvos.
 - Įsukite žvakes, bet neprijunkite žvakių laidų.
 - Pasukite variklį 5 ar 6 kartus, kad pasiskirstytų alyva.
5. Nuvalykite variklį ir variklio skyrių.
6. Išimkite akumuliatorių.
7. Nuvalykite akumuliatorių ir akumuliatoriaus gnybtus. Jei akumuliatorių reikia techniškai prižiūrėti, patikrinkite elektrolito lygį.
8. • Uždarykite degalų uždarymo vožtuvą, jeigu jis įrengtas mašinoje.
9. Palikite laikymui bateriją šaltoje, sausoje vietoje, kur nešąla.

PASTABA: Nenaudojamą bateriją reikėtų įkrauti kas 90 dienų.

10. Įkraukite akumuliatorių.

SVARBU: Nesugadinkite! Ilgalais saulės šviesos poveikis gali sugadinti paviršius. Mašiną laikykite patalpoje, o jei laikote lauke, naudokite uždangalą.

11. Laikykite mašiną sausoje, dengtoje vietoje. Jeigu mašiną laikote lauke, uždenkite ją vandeniu atspariu uždangalu.

OUMX068,000077B-26-05JUL17

Mašinos paėmimas iš laikymo vietos

1. Patikrinkite padangų slėgį.
2. Patikrinkite variklio alyvos lygį.
3. Jei akumuliatoriui reikalinga priežiūra, patikrinkite jame esančio elektrolito lygį. Įkraukite bateriją, jei reikia.
4. Įmontuokite bateriją.
5. Benzininiams varikliams: Patikrinkite žvakės kibirkšties tarpelį. Įdėkite ir reikiama jėga priveržkite kamščius.
6. Sutepkite visus tepimo taškus.
7. Atidarykite degalų uždarymo vožtuvą, jei jūsų mašinoje jis yra įrengtas.
8. Leiskite varikliui dirbti 5 minutes be veikiančios žoliapjovės ar kitų priedų, kad tepalas pasiskirstytų po variklį.
9. Užtikrinkite, kad savo vietose būtų visi apsauginiai gaubtai ir apsaugos priemonės ar kreiptuvai.

MP47322,00F4683-26-05JUL17

Techniniai duomenys

Variklis

Z335E variklis

Markė	"Briggs & Stratton"
Modelio numeris	"40 Intek"
Kiaurymė	75,4 mm (2,97 in.)
Stūmoklio eiga	73,4 mm (2,89 in.)
Darbinis tūris	656 cm ³ (40,03 cu. in.)
Cilindrai	Du
Ciklas	Keturi
Magnetų oro tarpas	0,20–0,30 mm (0,008–0,012 col.)
Vožtuvo tarpas – įsiurbimas	0,10–0,15 mm (0,004–0,006 col.)
Vožtuvo tarpas – išmetimas	0,10–0,15 mm (0,004–0,006 col.)
Uždegimo žvakės tarpas	0,75 mm (0,030 col.)
Žvakės sukimo momentas	20 Nm (180 svar. / col.)

Variklis – Z345M

Markė	"Briggs & Stratton"
Modelio numeris	"44 Intek"
Vardinės galios informacija	http://www.briggsandstratton.com/
Kiaurymė	79,25 mm (3,12 in.)
Stūmoklio eiga	73,4 mm (2,89 in.)
Darbinis tūris	724 cm ³ (44,18 kub in.)
Cilindrai	Du
Ciklas	Keturi
Vožtuvo tarpas – įsiurbimas	0,10–0,15 mm (0,004–0,006 col.)
Vožtuvo tarpas – išmetimas	0,10–0,15 mm (0,004–0,006 col.)
Uždegimo žvakės tarpas	0,75 mm (0,030 col.)
Žvakės sukimo momentas	20 Nm (180 svar. / col.)

Techniniai duomenys

Variklis – Z345R

Markė	"Briggs & Stratton"
Modelio numeris	"44 Intek"
Vardinės galios informacija	http://www.briggsandstratton.com/
Kiaurymė	79,25 mm (3,12 in.)
Stūmoklio eiga	73,4 mm (2,89 in.)
Darbinis tūris	724 cm ³ (44,18 kub in.)
Cilindrai	Du
Ciklas	Keturi
Vožtuvo tarpas – įsiurbimas	0,10–0,15 mm (0,004–0,006 col.)
Vožtuvo tarpas – išmetimas	0,10–0,15 mm (0,004–0,006 col.)
Uždegimo žvakės tarpas	0,75 mm (0,030 col.)
Žvakės sukimo momentas	20 Nm (180 lb-in)

RM87422,000077E-26-05JUL17

Anglies dioksido išmetimas (CO₂)

Kad identifikuotumėte anglies dioksido (CO₂) išsiskyrimą, uždėkite variklio išmetamųjų dujų etiketę. Raskite atitinkamą grupę išmetamųjų dujų etiketėje ir žr. toliau nurodytoje variklio gamintojo svetainėje.

<http://www.briggsandstratton.com>

<https://power.kohler.com/en/engines>

<https://www.kawasaki-engines.eu/en/support/>

<http://www.honda-engines-eu.com/co2>

Šis CO₂ išmatavimas, gautas kaip rezultatas laboratorijos sąlygomis atlikus variklių tipo (variklių grupės) (pirminio) tipišką variklio nustatytą bandymų ciklą ir neturi būti suprantamas ar išreiškiamas, kaip konkretaus variklio darbinio charakteristikų garantija.

MK71445,000007A-26-13MAY19

Transmisija

Diferencialinės transmisijos varikliai	"Hydro-Gear EZT"
Pavarų skaičius	Hidrostatinė, reguliuojamo greičio

TH84124,0000164-26-18JUN15

Važiavimo greitis esant maksimalioms variklio apsakoms

Priekinė eiga	0-10,5 km/h (0-6,5 mylių per valandą)
Atbulinė eiga	0-4,8 km/h (0-3,0 mylių per valandą)

MX52301,0000FC3-26-14JUL16

Elektros sistema

Akumuliatoriaus tipas	12 V
Šalto įsukimo galia	300 amperai

TH84124,0000221-26-15JUN15

Degalų tiekimo sistema

Degalų tipai (rekomenduojami):	
	Paprasti, 87 oktaninio skaičiaus bešviniai degalai
	Degalai su etanolio (iki 10 %)

	Kuras su pakeistu MTBE (iki 15 %)
Degalų filtras	Keičiamas – popierinis elementas
Degalų siurblys	Impulsas
Kuro paskirstymas	Karbiuratorius

TH84124,0000165-26-18JUN15

Padangos

Priekis	11 x 4,00-4 (rantytos)
Galas	18 x 8,50-8 (skirtos velėnai)
Pripūtimas – priekinės	103 kPa (15 psi)
Pripūtimas – galinės	69 kPa (10 psi)

MX52301,0000FC4-26-14JUL16

Talpos

Karteris su alyvos filtru	1,9 l (2,0 kvort.)
Degalų bakas	8 l (2,1 gal.)

TH84124,0000222-26-18JUN15

Matmenys

Z335E

Aukštis	923 mm
Plotis	1283 mm
Ilgis	1821 mm
Svoris su vejos pjovimo įtaisų ir pilnu baku degalų	229 kg (505 lb)

Z345M

Aukštis	1019 mm
Plotis	1283 mm
Ilgis	1836 mm
Svoris su vejos pjovimo įtaisų ir pilnu baku degalų	232 kg (511 lb)

Z345R

Aukštis	1019 mm
Plotis	1283 mm
Ilgis	1836 mm
Svoris su vejos pjovimo įtaisų ir pilnu baku degalų	234 kg (516 lb)

MG39705,00000BD-26-26JUL18

Rekomenduojamos tepimo priemonės

Variklio alyva	"TURF – GARD®" ARBA "PLUS-4®"
Tepalas	"GREASE-GARD™ Premium Plus"
	"John Deere" universalus plastinis tepalas "HD Lithium Complex"

(Techniniai duomenys ir konstrukcija gali būti pakeisti be įspėjimo.)

TH84124,000016C-26-03MAR15

Žoliapjovės korpusai

42A col. žoliapjovė	
Pjovimo plotis	1,07 m (42 col.)

Techniniai duomenys

Rotoriniai ašmenys 2
Ašmens varžto sukimo momentas..... 68 N•m (50 svarų jėga)
Pjovimo aukštis (apytiksliai) 25–102 mm (1–4 col.)

MX52301.0000FB2-26-06JUL16

Aukštos laisvosios variklio apsukos

Z335E be žoliapjovės korpuso 3050 ± 100 sūk./min.
Z345M be žoliapjovės korpuso 3050 ± 100 sūk./min.
Z345R be žoliapjovės korpuso 3050 ± 100 sūk./min.

RM87422.00007B4-26-05JUL17

Pjovimo įrenginio sukimosi greitis

42A 107 cm žoliapjovė . . . 2732 sūk./min., kai variklio greitis siekia 3050 sūk./min.

SV90572.0000007-26-27JUL18

Garso matavimai

Vidutinis garso lygis darbo vietoje pagal EN ISO 5395-1

Z335E be žoliapjovės korpuso 86,6 ± 1 dB(A), esant 3050 aps./min. variklio greičiui

Z335E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu .89,2 ± 1 dB(A), esant 3050 aps./min. variklio greičiui

Z335E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės rinkimo priedu . 92,8 ± 1 dB(A), esant 3050 aps./min. variklio greičiui

Z345M arba Z345R be žoliapjovės korpuso .89,9 ± 1 dB(A), esant 3050 aps./min. variklio greičiui

Z345M arba Z345R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 90,7 ± 1 dB(A), esant 3050 aps./min. variklio greičiui

Z345M arba Z345R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės rinkimo priedu 93,9 +/- 1 dB(A) esant 3050 aps./min. variklio apsukoms

SV90572.0000008-26-27JUL18

Vibracijos matavimai

Plaštaką / ranką veikianti vibracija, išmatuota pagal EN ISO 5395-1

Z335E be žoliapjovės korpuso bendroji plaštakai ir rankai tenkančios vibracijos vertė neturi viršyti 2,5 m/s².

Z335E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu bendroji plaštakai ir rankai tenkančios vibracijos vertė neturi viršyti 2,5 m/s².

Z335E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės rinkimo priedu bendroji plaštakai ir rankai tenkančios vibracijos vertė neturi viršyti 2,5 m/s².

Z345M arba Z345R be žoliapjovės korpuso bendroji plaštakai ir rankai tenkančios vibracijos vertė neturi viršyti 2,5 m/s².

Z345M arba Z345R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu bendroji plaštakai ir rankai tenkančios vibracijos vertė neturi viršyti 2,5 m/s².

Z345M arba Z345R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės rinkimo priedu bendroji plaštakai ir rankai tenkančios vibracijos vertė neturi viršyti 2,5 m/s².

Visą kūną veikianti vibracija, išmatuota pagal EN ISO 5395-1

Z335E be žoliapjovės korpuso 0,5 m/s²

Paklaidos K 0,1 m/s²

Z335E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 0,6 m/s²

Paklaidos K 0,1 m/s²

Z335E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės rinkimo priedu . 0,8 m/s²

Paklaidos K 0,1 m/s²

Z345M arba Z345R be žoliapjovės korpuso 0,6 m/s²

Paklaidos K 0,1 m/s²

Z345M arba Z345R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu . 0,6 m/s²

Paklaidos K 0,1 m/s²

Z345M arba Z345R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės rinkimo priedu 0,9 m/s²

Paklaidos K 0,1 m/s²

PASTABA: Aukščiau pateikta vertė parodo šaknies iš vidutinio pagreičio kvadrato įvertį, išmatuotą tikromis pjovimo ir važiavimo sąlygomis. Pagreičio vertė priklauso nuo paviršiaus nelygumų, traktoriaus darbo greičio, operatoriaus svorio ir vairavimo įpročių. Matavimai buvo atlikti pagal realius duomenis vadovaujantis STD procedūra, nurodyta EN ISO 5395-1.

SR99263.000001B-26-26JUL18

"John Deere" kokybės deklaracija

"John Deere" kokybės deklaracija

"John Deere" kokybė

"John Deere" įrenginiai yra kažkas daugiau nei pirkinys – tai investicija į kokybę. Ta kokybė neapsiriboja mūsų įrenginiais, John Deere įgalioto atstovo detalėmis ir techninės priežiūros parama. Ši parama būtina, kad vartotojas būtų patenkintas.

Štai kodėl John Deere pradėjo procesą, nagrinėjantį jūsų klausimus ir problemas, jei jų iškiltų. Pateikiami trys etapai padės jums orientuotis šiame procese.

1 etapas

Žr. operatoriaus vadovą

A. Jame yra daug iliustracijų ir išsamios informacijos apie saugų ir tinkamą įrenginių darbą.

B. Jame rasite gedimų suradimo ir šalinimo procedūras bei specifikacijų informaciją.

C. Jame pateikiama informacija apie detalių katalogų, techninės priežiūros ir techninių instrukcijų užsakymą.

D. Jeigu eksploatacijos instrukcijoje nėra atsakyta į jūsų klausimus, tada pereikite prie 2 etapo.

2 etapas

Susisiekite su įgaliotu atstovu

A. "John Deere" įgaliotas atstovas turi įsipareigojimus, kompetenciją ir gebėjimus atsakyti į klausimus, išspręsti problemas bei patenkinti jūsų poreikius, susijusius su detalėmis ir technine priežiūra.

B. Pirmiausiai klausimus ir problemas aptarkite su įgalioto atstovo kvalifikuotu detalių ir techninės priežiūros personalu.

C. Jeigu darbuotojai negali išspręsti problemos, susijusios su detalėmis ir technine priežiūra, kreipkitės į įgalioto atstovo agentūros vadovą ar savininką.

D. Jeigu jūsų klausimų ar problemų neišsprendė įgaliotas atstovas, tada pereikite prie 3 etapo.

3 etapas

Susisiekite su John Deere

A. John Deere įgaliotas atstovas yra efektyviausias šaltinis kreipimuisi dėl problemų sprendimo, bet jeigu jūs negalite išspręsti problemos pasitikrinę eksploatacijos instrukcijoje ir susisiekę su įgaliotu atstovu, kreipkitės dėl pagalbos į John Deere.

B. Prieš skambindami, kad būtų greita ir efektyvi paslauga, būkite pasiruošę tokius duomenis, kaip:

- Įgalioto atstovo, su kuriuo dirbate, pavadinimas.
- Jūsų įrenginio modelio numeris.
- Mašinos valandų skaičius (jei tai susiję).
- Serijos numeris, kurį užsirašėte ant šio vadovo priekinio viršelio vidinės pusės.
- Jeigu problema susijusi su prikabinamu įtaisu, pateikite prikabinamo įtaiso identifikacijos numerį.

C. Po to skambinkite 1-800-537-8233 (Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje) ir mūsų konsultantas bendradarbiaus su įgaliotu atstovu, kad išspręstų jūsų problemą. Jeigu jūs gyvenate ne Jungtinėse Valstijose ir ne Kanadoje, apsilankykite tokiame tinklalapyje:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Pasirinkite savo šalį, tada spustelėkite nuorodą "Contact Us" (susisiekite su mumis).

SP66632.00043A7-26-10MAY17

Techninės priežiūros įrašai

Techninės priežiūros įrašai

Įrašykite techninės priežiūros datas

Alyvos keitimas	Alyvos filtro keitimas (jei yra)	Mašinos tepimas	Oro valytuvo elementų tikrinimas/valymas	Degalų filtro keitimas

OUO1082,00066CA-26-15MAY17

Atitikties deklaracija

Atitikties deklaracija

EB atitikties deklaracija

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Nurodyti asmenys pareiškia, kad

Mašinos tipas: Nulinio sukimosi žoliapjovė

Modeliai: Z335E

Serijos numeriai: Žr. Gaminio identifikacijos puslapį

atitinka visas svarbiausias nuostatas ir būtinus toliau nurodytų direktyvų reikalavimus.

DIREKTYVA

Mašinų direktyva

Elektromagnetinio suderinamumo direktyva

Triukšmo direktyva

NUMERIS

2006/42/EB

2014/30/ES

2000/14/EB (VI priedas, 2 procedūra)

SERTIFIKAVIMO BŪDAS

Savarankiškas sertifikavimas

Savarankiškas sertifikavimas

Trečiosios šalies sertifikavimas

NOTIFIKUOTOJI ĮSTAIGA

Vinçotte nv - NB0026

Business Class Kantorenpark

Jan Olieslagyslaan 35

B-1800 Vilvoorde (Bruselis)

BELGIJA

Išmatuotas garso galios lygis

Z335E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 100 dB (A)

Z335E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės rinkimo priedu 100 dB (A)

Garantuojamas garso galios lygis

Z335E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 100 dB (A)

Z335E su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės rinkimo priedu 100 dB (A)

Bendrijoje įgalioto asmens, kuris turi parengti techninės konstrukcijos bylą, pavardė ir adresas:

Brigitte Birk

John Deere GmbH & Co. KG

Mannheim Regional Center

John Deere Strasse 70

D-68163 Mannheim

Deklaravimo vieta: Horicon, WI USA (JAV)

Deklaravimo data: 2019 m. spalio 1 d.

Gamykla: "John Deere Power Products"



DXCE01—UN—28APR09

Gaminio techninis vadovas, RLE

GXT003030—UN—05JUL16

Vardas, pavardė: Steve Dobrot

Pareigos: Manager Product Engineering

MG39705,00001E4-26-18JUL19

Atitikties deklaracija

EB atitikties deklaracija

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Nurodyti asmenys pareiškia, kad

Mašinos tipas: Nulinio sukimosi žoliapjovė

Modeliai: Z345M arba Z345R

Serijos numeriai: Žr. Gaminio identifikacijos puslapį

atitinka visas svarbiausias nuostatas ir būtinus toliau nurodytų direktyvų reikalavimus.

DIREKTYVA

Mašinų direktyva

Elektromagnetinio suderinamumo direktyva

Triukšmo direktyva

NUMERIS

2006/42/EB

2014/30/ES

2000/14/EB (VI priedas, 2 procedūra)

SERTIFIKAVIMO BŪDAS

Savarankiškas sertifikavimas

Savarankiškas sertifikavimas

Trečiosios šalies sertifikavimas

NOTIFIKUOTOJI ĮSTAIGA

Vinçotte nv - NB0026

Business Class Kantorenpark

Jan Olieslagyslaan 35

B-1800 Vilvoorde (Briuselis)

BELGIJA

Išmatuotas garso galios lygis

Z345M arba Z345R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 99 dB (A)

Z345M arba Z345R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės rinkimo priedu 100 dB (A)

Garantuojamas garso galios lygis

Z345M arba Z345R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu 100 dB (A)

Z345M arba Z345R su 42A 107 cm žoliapjovės korpusu ir žolės rinkimo priedu 100 dB (A)

Bendrijoje įgalioto asmens, kuris turi parengti techninės konstrukcijos bylą, pavardė ir adresas:

Brigitte Birk

John Deere GmbH & Co. KG

Mannheim Regional Center

John Deere Strasse 70

D-68163 Mannheim

Deklaravimo vieta: Horicon, WI USA (JAV)

Deklaravimo data: 2019 m. spalio 1 d.

Gamykla: "John Deere Power Products"



DXCE01—UN—28APR09

GXT003030—UN—05JUL16

Gaminio techninis vadovas, RLE

Vardas, pavardė: Steve Dobrot


Pareigos: Manager Product Engineering

MG39705,00001E5-26-18JUL19

Šlaito matuoklis

Šlaito matuoklio šablonas

Išsaugokite arba nusikopijuokite šį puslapį ir vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais, kaip naudoti šlaito matuoklio šabloną.

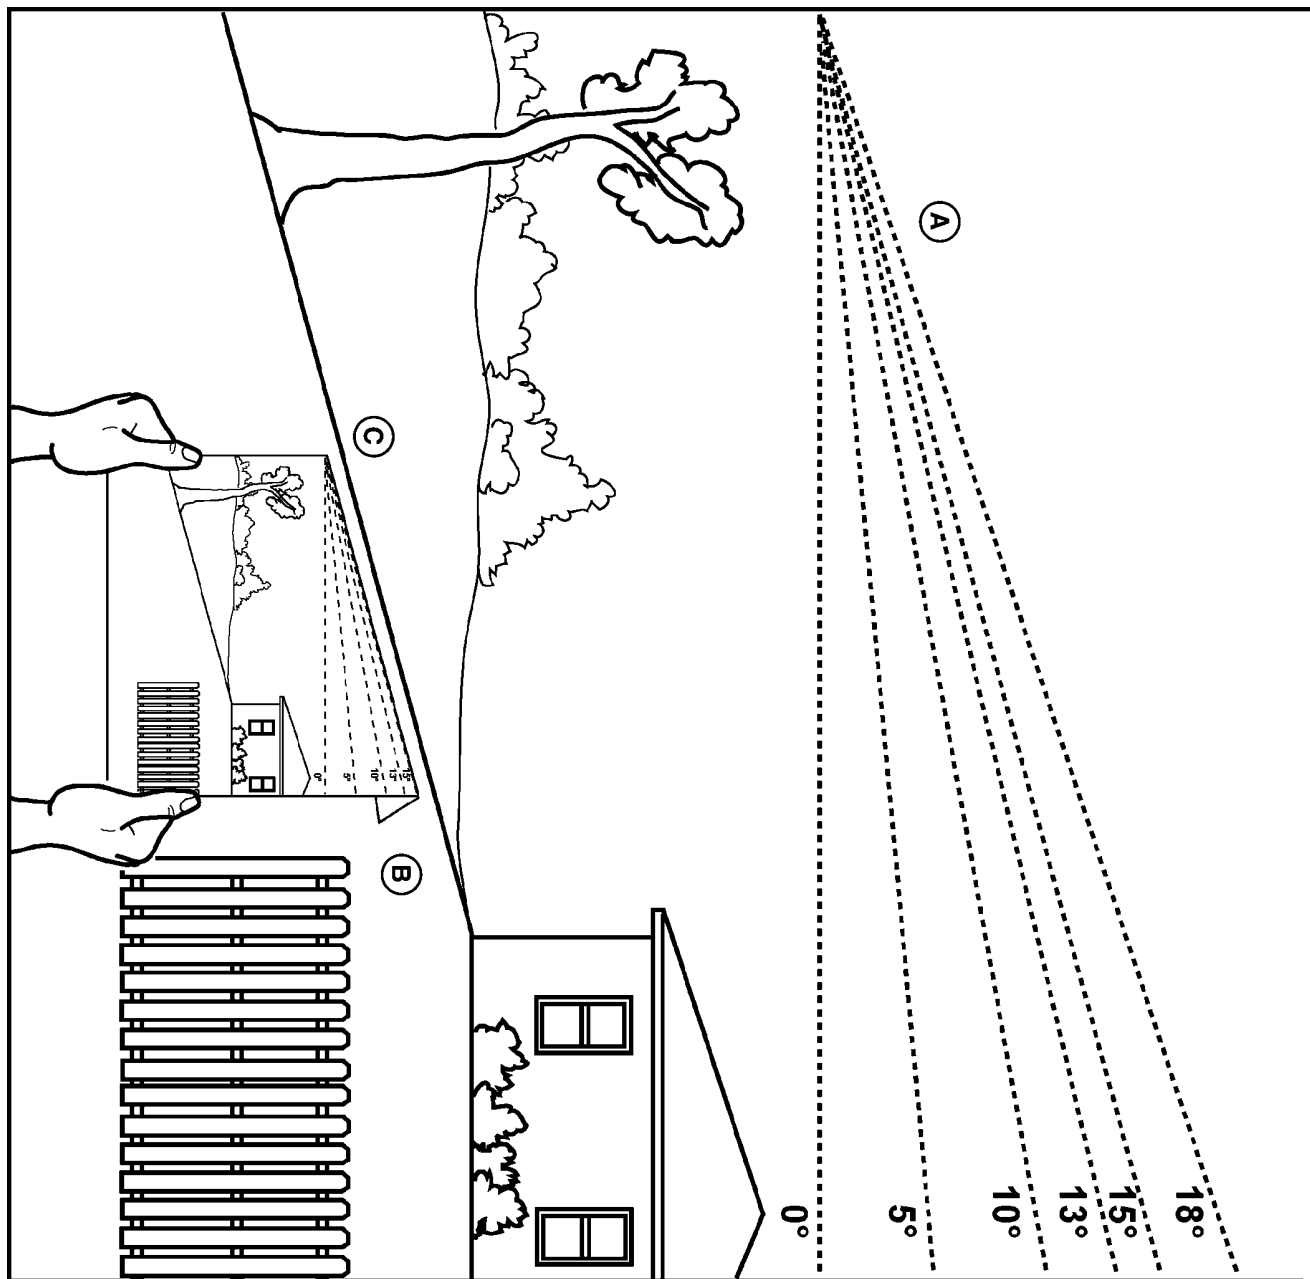

MXT013189—UN—22APR15

Naudokitės šiuo šlaito matuokliu, kad nuspręstumėte, ar šlaitas ne per status saugiam darbui. Nedirbkite su mašina ant šlaito, kuris yra statesnis negu nurodyta operatoriaus vadove. Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Darbas ant šlaitų".

- Lenkite ties atitinkama linija (A), kad sutaptų su rekomenduojamu šlaitu.
- Sulygiuokite šį kraštą (B) su vertikaliu paviršiumi, medžiu, pastatu, tvora, stulpu ir pan.
- Palyginkite šlaitą (C) su sulenktu kraštu.

Indeksas

A			
Akumulatorius ir gnybtai, valymas	41	Mašinos stūmimas rankomis	24
Akumulatorius, įkrovimas ir prijungimas surinkimo metu	14	Mašinos transportavimas ant priekabos	25
Akumulatorius, išėmimas ir įmontavimas	40	Mašinos triukščių šalinimas	46
Akumulatorius, papildomo akumulatoriaus naudojimas	41	Mažo degalų kiekio indikatorius lemputė, naudojimas	21
Akumulatorius, saugiai atlikite techninę priežiūrą	40	Metaliniai paviršiai, taisymas ir valymas	44
Alyva			
Variklis		N	
Benzinas	28	Neutralus slinkimas, tikrinimas ir reguliavimas	32
Alyvos lygis, diferencialinės transmisijos tikrinimas	32		
Alyvos lygis, variklio tikrinimas	28	O	
Ašmenys, žoliapjovės techninė priežiūra	39	Operatoriaus pulto valdymo prietaisai	15
Ašmenys, žoliapjovės tikrinimas	39	Oro filtro dalys (dviejų cilindro variklis), tikrinimas ir valymas	30
Atsarginės detalės	2		
		P	
D		Padangų slėgis, tikrinimas	42
Degalai ir stabilizatorius, tinkamas naudojimas	41	Pakojas, žoliapjovės korpusas, nuėmimas ir uždėjimas	34
Degalų bakas, pildymas	42	Pjovimo patarimai	26
Degalų laikymas	47	Plastmasiniai ir dažyti paviršiai, saugokite, kad nesugadintumėte	15
Degalų sauga	12	Porankiai, reguliavimas (jei jie yra)	16
Diferencialinė transmisija, aušinimo ventiliatorių valymas	33		
Diferencialinės transmisijos dirželis, tikrinimas ir keitimas	33	R	
Diržas, žoliapjovės varomasis, keitimas (42C)	37	Raktelis, naudojimas	21
		Ratai, priekiniai lieti, nuėmimas ir uždėjimas	43
E		Ratai, žoliapjovės reguliavimas	19
Eiga, reguliavimas	33	Ratas, nuėmimas ir montavimas	43
Eksplotavimo kontrolinis sąrašas, kasdienis	15		
Elektrinės dalies triukščių šalinimas	45	S	
Etiketės, informacija apie saugą be teksto	5	Sauga, padangos	12
		Saugiklis, keitimas	41
F		Saugos etiketės, be teksto	5
Filtrai, degalų keitimas	31	Saugos sistemos, tikrinimas	19
Filtrai, diferencialinės transmisijos alyvos keitimas	32	Sėdynė, reguliavimas	16
Filtrai, variklio alyvos keitimas	28	Specifikacijos	
		Degalų tiekimo sistema	48
I		Elektros sistema	48
Identifikavimo numeriai, įrašas	3	Pavaros mechanizmas	48
Įrašykite techninės priežiūros datas	51	Rekomenduojamas tepimo priemonės	48
Išmetamas anglies dvideginis	27, 48	Talpos	48
Išmetamųjų teršalų charakteristika		Stovėjimo stabdis, naudojimas	20
Modifikavimas	2	Stovėjimo stabdis, tikrinimas	20
		Svirtys, judėjimo valdymo naudojimas	21
J			
Judėjimo valdymo svirtys, reguliavimas	16	Š	
Jungiklis, judėjimo valdymo svirties tikrinimas	20	Šablonas, šlaito matuoklis	54
Jungiklis, sėdynės tikrinimas	20		
Jungiklis, stovėjimo stabdžio tikrinimas	20	T	
Jungiklis, žoliapjovės įjungimo (PTO) tikrinimas	20	Techninės priežiūros intervalai	26
Jungiklis, žoliapjovės valdymo jungiklio naudojimas	21	Techniniai duomenys	
		Aukštos laisvosios variklio apskukos	49
K		Garso matavimai	49
Karbiuratorius, reguliavimas	31	Matmenys	48
Kėlimo svirtis, žoliapjovės tepimas	27	Padangos	48
		Pjovimo įrenginio sukimosi greitis	49
L		Variklis	47
Laikymas, mašinos paruošimas	46	Vibracijos matavimai	49
Laikymo sauga	46	Žoliapjovės korpusai	48
Laikymo vieta, mašinos paėmimas	47	Tepalas	26
Laikmatis, naudojimas	21	Transmisija, patikra	32
		Triukščių diagnostikos lentelė	45
M			
Mašina, įlipimas ir išlipimas	16		
Mašinos kėlimas	42		

Indeksas

U

Uždegimo žvakė, patikra	31
-------------------------------	----

V

Variklio briaunos, valymas	29
Variklio gaubtas, valymas	29
Variklio gedimų radimas ir šalinimas	45
Variklis	
Alyva	28

Ž

Žolės surinkimo sistema, atjungimas	24
Žolės surinkimo sistemos pervežimas	25
Žoliapjovė, aukščio reguliavimas	17
Žoliapjovė, įjungimas	23
Žoliapjovė, montavimas (42A)	36
Žoliapjovė, nuėmimas (42A)	34
Žoliapjovė, pjovimo aukščio reguliavimas	17
Žoliapjovės gedimų suradimas ir šalinimas	46
Žoliapjovės korpusas, valymas	24
Žoliapjovės korpuso identifikavimas	34
Žoliapjovės korpuso velenai, tepimas	27