

Z525E, Z535M és Z540R ZTrak™



JOHN DEERE

KEZELÉSI UTASÍTÁS

Z525E, Z535M és Z540R ZTrak™

OMUC13794 KIADÁS I7 (HUNGARIAN)

John Deere Power Products

Export kiadás
Printed in U.S.A.

Bevezetés

Köszönjük, hogy Ön John Deere terméket vásárolt

Nagyra értékeljük, hogy Ön a mi vásárlónk és kívánjuk, hogy sok éven keresztül használja a gépét biztonságban és elégedetten.

MX00654,000020B-35-10MAY17

A kezelési utasítás használata

Ez a kezelési utasítás a gép fontos tartozéka és ha a gépet eladja, adja vele a kezelési utasítást is.

A kezelési utasítás elolvasása segít Önnek és másoknak a személyi sérülések és a gép károsodásának elkerülésében. Az ezen kezelési utasításban leírt információk hozzásegítik a kezelőt a gép legbiztonságosabb és leghatékonyabb használatához. Ha Ön tudja, hogy hogyan kell ezt a gépet biztonságosan és helyesen használni, akkor be tud tanítani másokat is, akik szintén üzemeltethetik a gépet.

Ha a géppel más munkaeszközt is használ, annak biztonságos és helyes működtetése érdekében – a gépre vonatkozó utasítások mellett – tartsa be a munkagép kezelési kézikönyvében található biztonsági és kezelési utasításokat is.

Ez a Kezelési Utasítás és a gépen található biztonsági feliratok más nyelveken is hozzáférhetők (kérje a hivatalos kereskedő segítségét).

A kezelési utasításban lévő fejezetek meghatározott sorrendben vannak leírva, hogy segítse Önt a biztonsági figyelmeztetések megértésében és elsajátítsa a kezelőszerveket, hogy biztonságosan tudja a gépet üzemeltetni. A kézikönyv segítségével meg tudja válaszolni a kezeléssel vagy javítással, karbantartással kapcsolatban felmerülő kérdéseket is. A könyv végén található tárgymutatót használva könnyen és gyorsan megtalálhat bármely információt.

Az ezen kezelési utasításban bemutatott gép kis mértékben eltérhet az Ön gépétől, de eléggé hasonlít ahhoz, hogy segítsen megérteni az utasításokat.

A JOBB ÉS BAL OLDAL a menetiránynak megfelelően értendő. Ha szaggatott vonalat talál (-----), a vonatkozó tétel nem látható.

A gép átadása előtt, a szervizellátó végrehajtja a nullszervizt a legjobb teljesítmény elérése érdekében.

MX00654,000020C-35-05JUN17

A gép használata

A gépet kizárólag a szokásos fűnyírási feladatokra szabad használni. Minden, ettől eltérő használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásért és személyi sérülésekért, ezeknek a kockázata kizárólag a használatot terheli. A gyártó által meghatározott és az üzemeltetési körülményeknek megfelelő, pontosan elvégzett karbantartási és javítási munkák szintén a rendeltetésszerű használat elengedhetetlen részét képezik.

Ezt a gépet csak olyan személy kezelheti, szervizelheti és javíthatja, aki ismeri a gép minden jellegzetességét, és tisztában van a vonatkozó biztonsági szabályokkal (baleset-megelőzés). A baleset-megelőzési előírásokat és minden egyéb általánosan érvényes biztonsági és elsősegély-nyújtási, valamint a közúti közlekedési szabályokat mindig be kell tartani.

Ha a gép üzemanyagrendszerét elállítja, a motort teljesítményét megemeli, a gyártó megvonja a garanciát.

A gép bármely módon való önkényes módosítása esetén a gyártó mentesül az ebből adódó károokra vagy sérülésekre vonatkozó jótállás alól.

OUO1023,0000025-35-05JUN17

Speciális üzenetek

A kezelési utasítás speciális üzeneteket tartalmaz, hogy felhívja a figyelmet a potenciális veszélyekre, ill. a gép esetleges károsodására, valamint hasznos üzemeltetési és karbantartási információkat tartalmaz. Kérjük olvasson el minden információt figyelmesen, a sérülések és a gép károsodásának elkerülése érdekében.



VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Ez a jelzés és szöveg a gépkezelőt, vagy a körülötte lévő személyeket súlyos, vagy halálos sérülés veszélyére figyelmezteti, amely akkor fordulhat elő, ha a veszélyeket vagy az előírásokat nem veszik figyelembe.

FONTOS: Kerülje a károsodást! Ez a szöveg jelzi a kezelőnek, hogy mely műveletek vagy feltételek vezethetnek a gép károsodásához.

MEGJEGYZÉS: Az utasításban olyan általános információk vannak, amelyek segíthetik a kezelőt a gép üzemeltetésében vagy karbantartásában.

MX00654,000020D-35-05JUN17

Alkatrészek

Javasoljuk a minőségi John Deere alkatrészek és kenőanyagok használatát, melyek elérhetők az Ön John Deere kereskedőjénél.

Amikor alkatrészt rendel, az Ön John Deere kereskedőjének szüksége van a gépének vagy munkaeszközének a sorozatszámára, vagy a termékazonosító számára (PIN). Ezek azok a számok, melyeket felírt ezen kezelési utasítás Azonosító számok című fejezetébe.

Rendeljen alkatrészeket Online

Látogasson el a <http://JDParts.deere.com> oldalra további információért és az alkatrészek internetes rendeléséhez.

TC00531,00000E9-35-06MAR15

Szerviz kiadvány

Ha szeretne egy példányt az ehhez a géphez tartozó alkatrész katalógusból vagy a javítási utasításból, látogasson el a John Deere Technical Information Store-ba:

https://techpubs.deere.com/?cid=VURL_TechInfoStore

vagy hívja a:

- **U.S. & Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Minden más régióban:** Az Ön John Deere képviselőjét.

TH84124,0000199-35-05JUN17

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	2
Termék azonosítás.....	3
Biztonsági címkék szöveg nélkül.....	4
Biztonság.....	6
A gép tisztítása.....	12
Szerelvény.....	13
Kezelőszervek.....	16
Kezelés.....	17
Szerviz intervallumok.....	27
Kenési karbantartás.....	27
Motor karbantartás.....	29
Hajtómű karbantartás.....	37
Kaszaház szerviz.....	40
Elektromos karbantartás.....	46
Egyéb karbantartások.....	47
Hibakeresés.....	51
Tárolás.....	53
Műszaki adatok.....	54
John Deere minőségbiztosítási nyilatkozat.....	57
Karbantartási feljegyzések.....	58
Megfelelőségi nyilatkozat.....	59
Lejtőmérő.....	62
Index.....	63

Termék azonosítás

Azonosítószámok feljegyzése

Nulla fordulási sugarú fűnyírók

PIN (080001-)


Ha karbantartással kapcsolatosan fel kell vennie a kapcsolatot egy hivatalos szervizzel, mindig adja meg a termék típusát és az azonosító számot.

Keresse meg a gép, a motor és a hajtómű/erőátviteli tengely típus- és gyári számát, majd rögzítse az adatokat az alábbi, erre a célra fenntartott üres helyeken.

VÁSÁRLÁS DÁTUMA:

KERESKEDŐ NEVE:

KERESKEDŐ TELEFONSZÁMA:

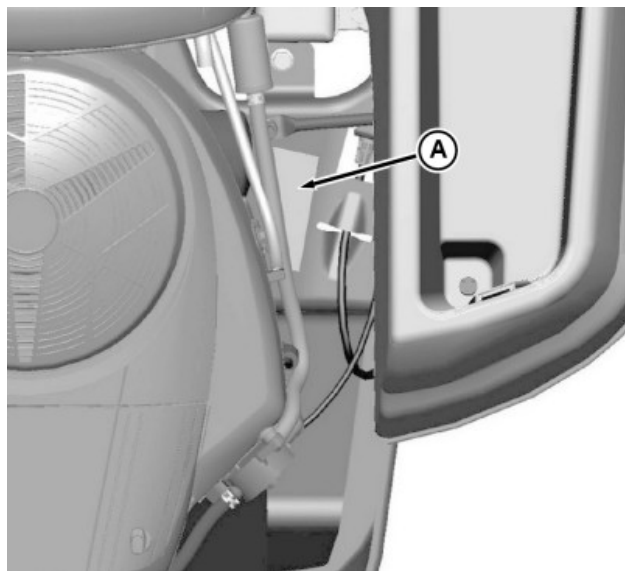

GXT002512—UN—15JUL15

Termékazonosító szám (A):

Motor sorozatszám:

Mindegyiknél - A motor ventilátorházán található.

Az erőátviteli egység sorozatszáma:

Sorozatszám címke a hajtóműházak mellső oldalán.

BAL OLDAL:

JOB B OLDAL:

Eredeti utasítás Minden információ, illusztráció és műszaki adat, ami alapján ez a kezelési utasítás készült, a kiadáskor rendelkezésre álló legújabb információ volt. Az értesítés nélküli módosítás joga fenntartva.


COPYRIGHT © 2017
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2015, 2016

RM87422.000076E-35-07JUN17

Biztonsági címkék szöveg nélkül

Biztonsági címkék szöveg nélkül

A biztonsági címkék helye

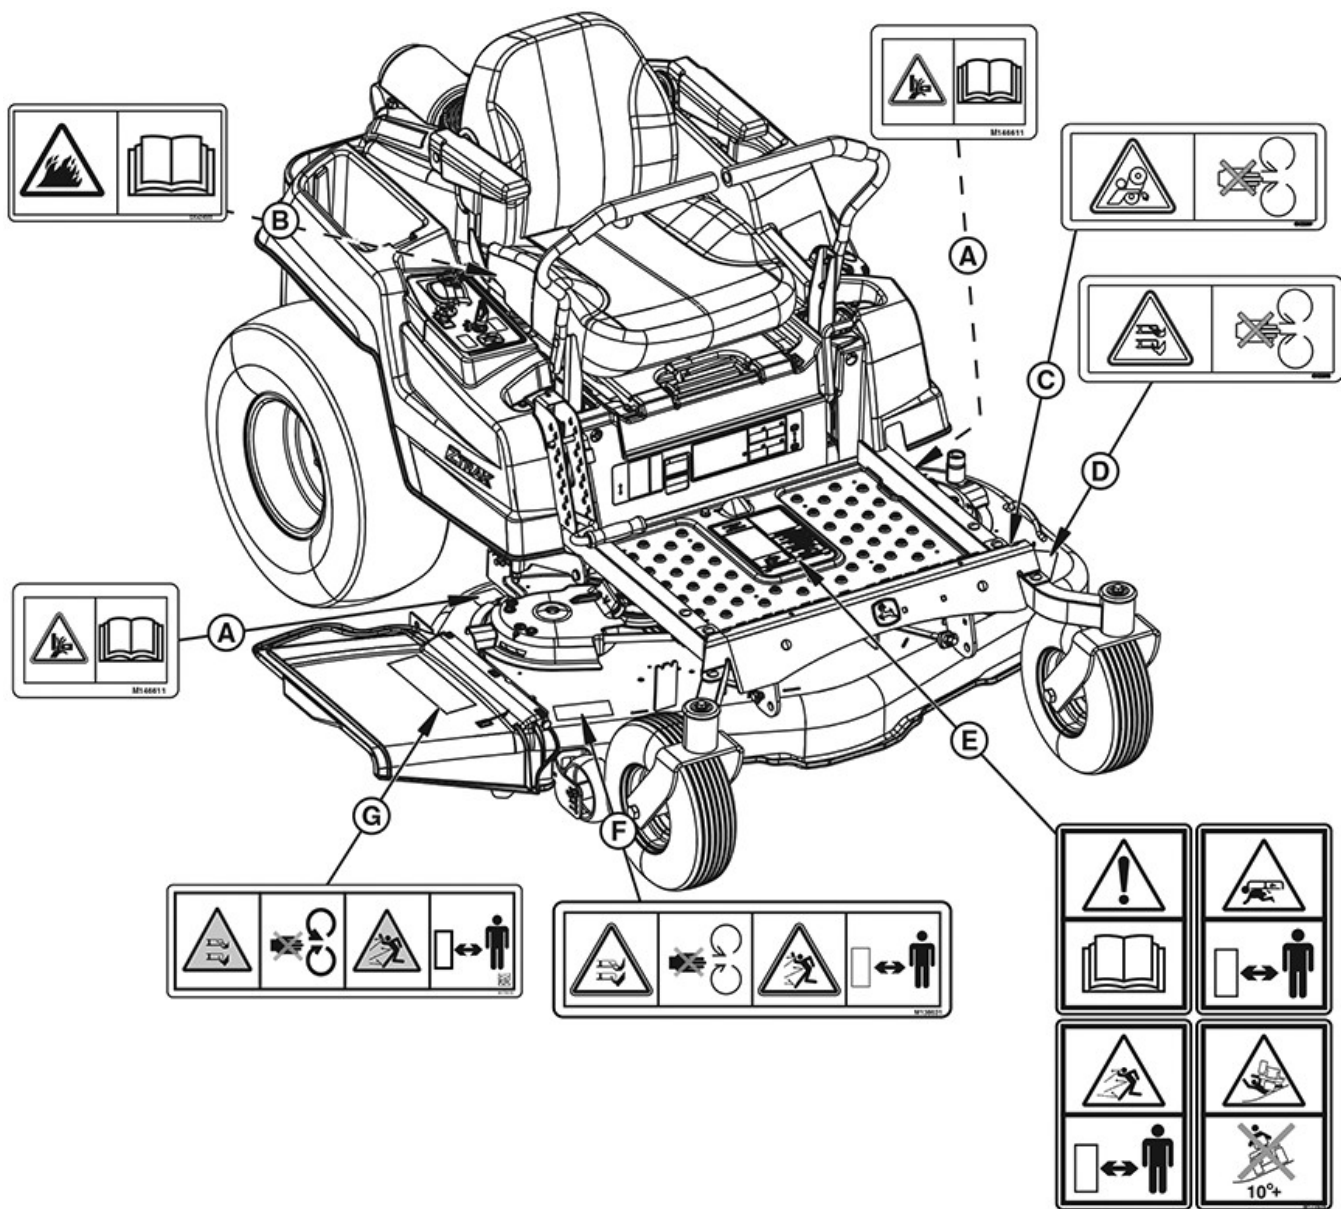

PY38742—UN—05JUN17

- A—Előzze meg az előfeszített rugó által okozott sérüléseket M146577
B—Előzze meg a gép kigyulladásából eredő sérüléseket GX24503
C—Kerülje az ékszíjak okozta sérüléseket GX23397
D—Előzze meg a forgó kések miatti baleseteket GX23398
E—Olvassa el a kezelési utasítást, kerülje a repülő tárgyak okozta sérüléseket, tartsa a gyermekeket távol a fűnyírótól, kerülje a felborulás okozta sérüléseket M172428

- F—Előzze meg a repülő tárgyak okozta sérüléseket, kerülje el a forgó kések által okozott sérüléseket M138631
G—Előzze meg a repülő tárgyak okozta sérüléseket, kerülje el a forgó kések által okozott sérüléseket M173018

MX52301,0000FED-35-06JUN17

A szöveg nélküli biztonsági címkék megértése



TCT005498—UN—11SEP12

A gép több fontos pontján biztonsági ábrák találhatók, melyek

potenciális veszélyre hívják fel a figyelmet. A veszélyt a figyelmeztető háromszögben elhelyezett piktogram jelzi. A mellé elhelyezett másik ábra a veszély elkerülésének módját mutatja. Ezek a biztonsági jelek, a gépen való elhelyezkedésük és rövid magyarázatuk ebben, a Biztonság című fejezetben található.


További biztonsági információk szerepelhetnek azokon a

Biztonsági címkék szöveg nélkül

részegységeken és alkatrészekben, amelyek beszállítóktól származnak, ezek nem szerepelnek ebben a kezelési utasításban.

MX00654,0000389-35-05JUN17

Előzze meg a megfeszített rugó által okozott sérüléseket

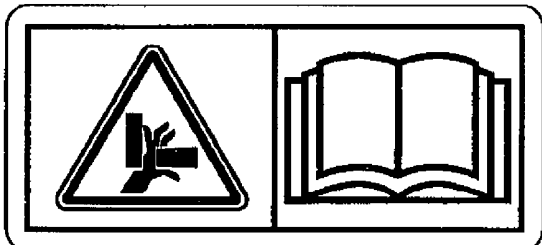

MXAL42777—UN—09APR13

- Tartsa távol az ujjait a lehetséges becsípődési pontoktól.
- Olvassa el a kezelési utasítást.

MX00654,000038C-35-29AUG16

Előzze meg a gép kigyulladásából eredő sérüléseket




MXT018019—UN—04MAY16

- Előzze meg a gép kigyulladását.
- A forró vagy mozgó alkatrészekben vagy azok közelében felgyülemelő fű, levelek vagy más szennyeződés tüzet okozhat.
- Vizsgálja és tisztítsa ki a gépet használat előtt, közben és után.
- Állítsa le a motort és hagyja a gépet lehűlni tisztítás előtt.
- Olvassa el figyelmesen a kezelési utasításban A gép tisztítása fejezetet a részletekért.

MX00654,0000390-35-19JUN16

Kerülje az ékszíjak okozta sérüléseket

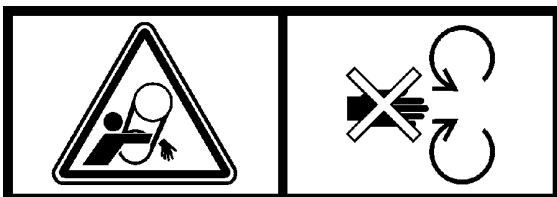


MXT018017—UN—03MAY16

- Ne tartózkodjon a mozgó ékszíjak közelében.
- Ne működtesse a gépet védőburkolatok nélkül.

MX00654,0000391-35-15JUN16

Kerülje a forgó kések okozta sérülést

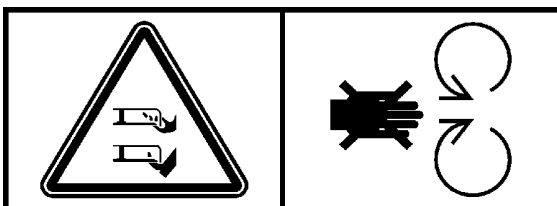


MXT018016—UN—03MAY16

- Ne tegye kezét vagy lábát a fűkasza alá vagy a kaszába, ha a motor jár.
- Tilos a fűkaszát kidobó garat/terelőlap és teljes fűgyűjtő nélkül üzemeltetni.

MX00654,0000392-35-15JUN16

Olvassa el a kezelési utasítást

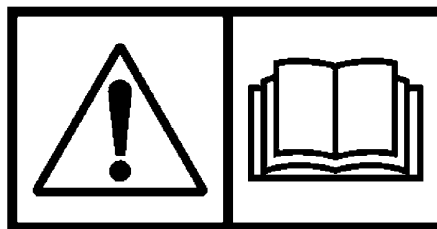


MXAL42776—UN—09APR13

- Ez a kezelési utasítás fontos információkat tartalmaz a gép biztonságos üzemeltetéséhez.
- A gép vagy a munkaeszköz üzemeltetése előtt olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást. Tartson be minden előírást a balesetek elkerülése érdekében.

MX00654,000038B-35-15JUN16

Vigyázzon, mert a kirepülő tárgyak sérülést okozhatnak!

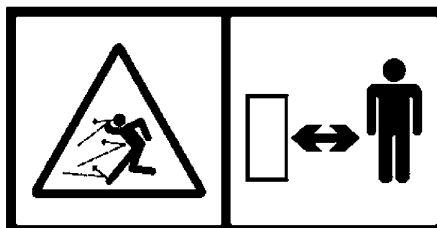


MXAL42780—UN—09APR13

- Tartson biztonságos távolságot a géptől, amíg a motor jár.

MX00654,000038F-35-24JUL13

Ne engedjen gyerekeket a fűnyíró közelébe

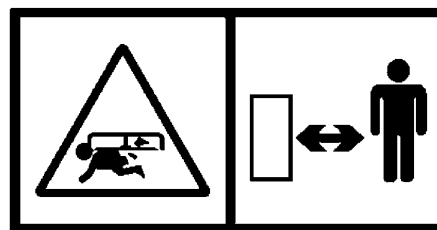


MXAL42778—UN—09APR13

- A fűnyíró csonkolást vagy halált okozhat.
- Álljon biztonságos távolságra a géptől.
- Gondoskodjon arról, hogy gyerekek ne tartózkodjanak a kasza közelében, ha a motor jár.

MX00654,000038D-35-22JUL13

Biztonság

Kerülje a billenés által okozott súlyos sérülést vagy halált

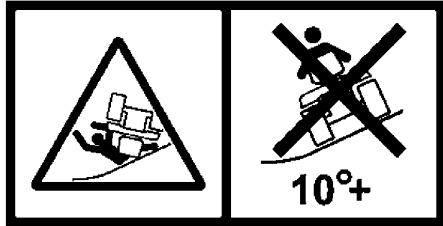

MXAL42779—UN—09APR13

- Ne használja a traktort ott, ahol az megcsúszhat, megbillenhet vagy felborulhat.
- Egyes gépkonfigurációkkal ne hajtson 10 fokosnál nagyobb dőlésszögű lejtőkre.
- További információért lásd az Üzemeltetés lejtőkön című részt.

MX00654,000038E-35-15JUN16

Biztonság

Betanulás

- Figyelmesen olvassa el az utasításokat. Sajátítsa el a vezérlőszervek és a gép megfelelő használatát.
- Ne engedje, hogy gyerekek, vagy ezen utasításokat nem ismerő személyek használják a fűnyírót. A helyi rendelkezések korlátozhatják a kezelő életkorát.
- Soha ne nyírja a fűvet a géppel, amikor emberek, főleg gyerekek vagy állatok vannak a közelben.
- Ne felejtse el, hogy a kezelő vagy a felhasználó felelős a más emberek és azok tulajdonával kapcsolatos baleseteket és veszélyeket illetően.
- Ne szállítson utasokat.
- Minden vezető meg kell ismerje és el kell sajátítsa a szakmai és gyakorlati utasításokat. Az ilyen utasítások hangsúlyozzák:
 - Az óvatosság és az odafigyelés igényét, amikor gépen ülve dolgozik.
 - A lejtőn csúszó ráúlós gép esetén nem nyeri vissza a jármű feletti uralmat a fék használatával.
- A gép fölötti uralom elvesztésének főbb okai:
 - nincs elegendő keréktapadás;
 - túl gyorsan vezet;
 - nem megfelelő a fékezés;
 - a gép típusa nem felel meg a feladatnak;
 - a talajviszonyok, főleg a lejtők figyelmen kívül hagyása;
 - nem megfelelő összekapcsolás és tehereloszlás.

OUO1023,0000030-35-05JUL17

Előkészítés

- Fűnyírás közben, mindig viseljen megfelelő lábbelit és hosszú nadrágot. Ne üzemeltesse a gépet mezítláb vagy nyitott szandálban.
- Gondosan vizsgálja át a területet, ahol a gépet használni szándékozik, és távolítsa el minden tárgyat, amit a gép kiröpíthet.
- FIGYELMEZTETÉS-Az üzemanyag rendkívül gyúlékony.
 - Tárolja az üzemanyagot kifejezetten erre a célra készített tartályban.
 - A tankolást csak a szabadban végezze, és közben ne dohányozzon.
 - Az üzemanyagot a motor indítása előtt tölts be. Soha ne vegye

le az üzemanyagtartály fedelét vagy töltsön be üzemanyagot a mikor a motor jár vagy forró.

- Ha az üzemanyag kifolyik, ne próbálja a motort beindítani, hanem távolítsa el a gépet a kifolyt üzemanyagtól, és kerülje el a szikraképződést, amíg az üzemanyag gőzök el nem oszlanak.
- Az üzemanyagtartály és a tárolóedény fedelét biztonságosan tegye vissza.
- Cserélje ki a hibás hangtompítót.
- Használat előtt, mindig végezzen szemrevételezést, hogy lássa, hogy a kések, késtartó csavarok, és a vágóegység nem kopott vagy sérült. A kopott vagy sérült késeket készletben cserélje a kiegyensúlyozás megőrzése érdekében.
- A több késsel rendelkező gépeken vigyázzon, mert egy kés forgatása a többi kés forgásával járhat.

OUO1023,0000031-35-05JUL17

Működés

- Ne működtesse a motort zárt térben, ahol a veszélyes szénmonoxid gázok összegyűlhetnek.
- Csak napfényben vagy megfelelő mesterséges megvilágításban dolgozzon.
- A motor beindítása előtt oldjon minden vágó tartozékhoz tartozó kuplungot és kapcsoljon semleges állásba.
- Ne használja olyan lejtőkön, melyeknek a szöge nagyobb, mint a gyártó által javasolt érték.
- Emlékezzon arra, hogy nincs olyan lejtő amely biztonságos lenne. A füves lejtőkön történő haladás különös óvatosságot igényel. A felborulás megakadályozása érdekében:
 - ne álljon meg vagy induljon el hirtelen emelkedőn vagy lejtmenetben;
 - a kuplungot lassan engedje fel, mindig hagyja a gépet sebességben, különösen lejtmenetben;
 - a gép fordulatszámát alacsonyan kell tartani lejtőkön és szűk fordulóban;
 - ügyeljen a púpokra és mélyedésekre illetve az egyéb rejtett veszélyekre;
 - soha ne nyírja a fűvet a lejtőn oldalirányban, kivéve ha a gépet erre a célra tervezték.
- Óvatosan járjon el, amikor terhet vontat vagy nehéz berendezést használ:
 - csak szabványos vonórúd csatlakozást használjon;
 - a terhet korlátozza olyanra, amelyet biztonsággal tud kezelni;
 - ne forduljon élesen;
 - óvatosan járjon el tolatáskor;
 - használjon pótsúlyt vagy keréksúlyt amikor az a kezelési utasításban javasolt.
- Figyeljen a forgalomra, amikor közút mellett dolgozik vagy átkel rajta.
- Állítsa le a kések forgását mielőtt nem füves területre ér.
- Ne hagyja üritse a nyereséket közvetlenül a közelben álló személyek felé és senkit se engedjen a gép közelébe amikor az működik.
- Soha ne üzemeltesse a gépet hibás védőburkolatokkal, vagy úgy, hogy a védőberendezések nincsenek a helyükön.
- Ne változtassa meg a motor szabályozójának beállítását, vagy a motor maximális fordulatszámát. A túl magas motor fordulatszámon történő üzemeltetés növelheti a személyi sérülés veszélyét.
- Mielőtt elhagyná a kezelőállást:
 - kapcsolja ki a tartozék hajtását és engedje le a földre;
 - váltson üresbe és kapcsolja be a parkfék;
 - állítsa le a motort és vegye ki a kulcsot.
- Kapcsolja ki a tartozék meghajtását, állítsa le a motort, kösse le a gyújtógyertya kábeleket és vegye ki a gyújtáskulcsot:
 - az eltömődések megszüntetése, illetve a garat tisztítása előtt;
 - a gépen végzett ellenőrzés, tisztítás vagy munka előtt;

- miután ütközött egy idegen tárggyal—vizsgálja meg a gépet sérülésre, és végezzen javításokat az újraindítás és a berendezés működtetése előtt;
- ha a gép rendellenesen vibrálni kezd (azonnal ellenőrizze).
- Kapcsolja ki a tartozék hajtását szállításkor vagy amikor nincs üzemben.
- Állítsa le a motort és kapcsolja ki a tartozék hajtását:
 - tankolás előtt;
 - a fűgűjtő levétele előtt;
 - magasság állítása előtt kivéve ha a beállítást a vezetőülésből el lehet végezni.
- Kifutáskor vegye vissza a gázt, és ha a motor fel van szerelve elzáró szeleppel, zárja el az üzemanyagot a nyírás befejezésekor.
- Olvassa el, értelmezze, és kövesse az összes utasítást a kézikönyvben, és a gépen az indítás előtt.
- Vizsgálja át a gépet üzemeltetés előtt. Javítsa meg vagy cserélje ki a sérült, túlságosan elkopott vagy hiányzó alkatrészeket. Végezzen el minden szükséges beállítást az üzemeltetés előtt.
- Ellenőrizze, hogy minden hajtás üresben legyen és a parkfék bekapcsolva a motor beindítása előtt. A motort csak a kezelőállásból indítsa be.
- Tilos a fűkasztát kidobó garat és teljes fűgűjtő nélkül üzemeltetni. Soha ne üzemeltesse a gépet felemelt, leszerelt vagy átalakított kidobóval, kivéve ha fűgűjtőt használ.
- A fék működését ellenőrizze üzemeltetés előtt. A fékeket szükség szerint állítsa be vagy tartsa karban.
- Állítsa meg a gépet, ha valaki belép a területre.
- Ne hagyja járó motorral a gépet felügyelet nélkül.
- Óvatosan közelítse meg a beláthatatlan sarkokat, cserjéket, fákat, vagy egyéb tárgyakat, amelyek a látást takarhatják.
- Csak a gép gyártója által elfogadott tartozékokat és felszereléseket használjon. A biztonsági címkéket tartsa olvasható állapotban amikor kiegészítőket vagy munkaeszközöket szerel fel.
- Ne üzemeltesse a gépet amikor kábítószert vagy alkohol befolyása alatt áll.
- Az adatok szerint a 60 év feletti kezelők esetében jelentősen megnövekszik a ráúlös fűnyíró okozta sérülések száma. Ezen kezelőknek fel kell becslüniük, hogy képesek-e a ráúlös fűnyíró üzemeltetésére úgy, hogy megvédjék magukat és másokat a súlyos sérülésektől.
- Ne viseljen fejhallgatót. A biztonságos karbantartás és üzemeltetés teljes figyelmet kíván.

MX00654,0000438-35-05JUL17

Karbantartás és tárolás

- Tartson minden anyát és csavart szorosan meghúzva, hogy biztosítsa a berendezés biztonságos működését.
- Ne tárolja a gépet üzemanyaggal a tartályban épületen belül, ahol az üzemanyag gőzei nyílt lánggal vagy szikrával találkozhatnak.
- Hagyja a motort lehűlni, mielőtt bármilyen zárt helyen betárolja.
- A tűzveszély csökkentése érdekében tartsa a motort, a kipufogót, az akkumulátor környékét és az üzemanyagtartály környékét fűtől, levelektől vagy kibuggyanó főlös zsírtól mentesen.
- Rendszeresen ellenőrizze a fűgűjtőt, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés.
- A biztonság érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket.
- Ha az üzemanyagtartályt le kell üríteni, azt a szabadban kell elvégezni.
- A több késsel rendelkező gépeken vigyázzon, mert egy kés forgatása a többi kés forgásával járhat.
- Ha a gépet le kell állítani, eltávolítani vagy felügyelet nélkül kell hagyni, engedje le a vágóegységet, kivéve ha egy pozitív mechanikus reteszt használ.
- Használjon támasztó bakokat vagy szerviz rögzítő állványt az alkatrészek alátámasztására, ha szükséges. A szervizhez felelő elemeket biztonságosan támassza alá.

- A gép vagy a vágóegység karbantartása előtt minden olyan részegységből engedje el a nyomást, amely energiát tárolhat, mint pl. a hidraulikus egységek vagy rugók.
- A hidraulikus nyomást a tartozék vagy vágóegység a talajra vagy mechanikus ütközőre történő leengedésével engedje el, és mozgassa a hidraulika vezérlőkart előre és hátra.
- Az akkumulátorcsatlakozást minden szerelés előtt le kell választani. Először a negatív sarkot, majd a pozitívát kösse le. Visszakötéskor először a pozitív sarkot csatlakoztassa, majd a negatívot.
- Óvatosan járjon el a kések ellenőrzésekor. A kések karbantartásakor kösse be a késeket vagy viseljen kesztyűt, és óvatosan járjon el. Csak cserélje ki a késeket. Soha ne egyenesítse ki vagy hegessze meg azokat.
- Tartsa távol a kezét, a lábát, ruházatát, ékszereit és hosszú haját a mozgó alkatrészekről. Ha lehetséges, ne végezzen beállítást járó motor mellett.
- Az akkumulátorokat nyitott, jól levegőzött területen töltsse, távol szikrától és lángtól. Az akkumulátor töltő csatlakoztatása és lekötése előtt kapcsolja ki a töltőt. Viseljen védőruházatot és szigetelt szerszámokat.

OUMX068,00004CD-35-05JUL17

A nyírési terület ellenőrzése



MXAL41932—UN—22MAY13

- Tisztítsa meg a nyíróegységet azokról a tárgyakról, melyeket a gép elröphíthet. Tartsa a személyeket és állatokat távol a nyíróegységtől.
- Az alacsonyan lévő ágak és hasonló akadályok megsebezhetik a kezelőt vagy akadályozhatják a nyírást. Nyírás előtt vegye számba a lehetséges akadályokat, mint az alacsonyan lévő ágak, vágja le vagy távolítsa el az akadályokat.
- Tanulmányozza a nyíróegységet. Készítsen egy biztonságos nyírási rendet. Ne végezzen ott nyírást, ahol a tapadás vagy stabilitás kétséges.
- Végezzen próbát a területen leengedett de nem üzemelő nyíróegységgel (ha fel van szerelve). Egyetlen talajon lassítson le.
- Vizsgálja meg az összes nyírándó területet a géppel biztonságosan lenyírható lejtők beazonosítása végett, és annak megállapítására, hogy mely lejtőket kell más karbantartási technikákkal gondozni.


MP47322,00F4617-35-05JUL17

Biztonságos leparkolás

1. A gépet vízszintes felületre állítsa le, ne lejtőre.
2. Kapcsolja ki a nyírókéseket vagy egyéb tartozékokat.
3. Engedje le a munkaeszközt a talajra.
4. Kapcsolja be a parkfékét.
5. Állítsa le a motort.
6. Vegye ki az indítókulcsot.
7. Várja meg amíg a motor és minden mozgó alkatrész leáll, mielőtt elhagyja a vezetőülést.
8. Zárja el az üzemanyag elzáró szelepet, ha van a gépén.
9. Kösse le a negatív akkumulátor kábelt vagy kösse le a gyújtókábel (eke)t (benzines motorok esetén) a gép karbantartása előtt.

OOU1023,0000035-35-21FEB13

A forgó kések veszélyesek

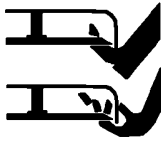


MXAL41928—UN—18FEB13

SEGÍTSEN A SÚLYOS VAGY HALÁLOS BALESETEKET MEGELŐZNI:

- A forgó kések képesek a kart vagy lábat levágni, illetve tárgyakat kirepíteni. A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.
- Tartsa távol a kezét, a lábát, és a ruházatát a nyíróegységtől, amikor a motor jár.
- Mindig legyen figyelmes, óvatosan haladjon a géppel előre- és hátramenetben. Az emberek, főleg a gyerekek gyorsan a nyírándó területre juthatnak, mielőtt észreveszi őket.
- Tolatas előtt állítsa le a nyírókéseket vagy a vágóegységet, nézzon le és a gép mögé figyelmesen, különösen a gyermekekre figyelve.
- Hátramenetben ne nyírja a fűvet.
- Zárja le a késeket amikor nem nyír.
- A gépet biztonságosan parkolja le, mielőtt bármilyen okból elhagyja a vezetőülést, beleértve a fűgyűjtő ürítését, vagy a garat eltömődésének megszüntetését.
- A nyíróegység kései a kikapcsolást követő körülbelül öt másodperc elteltével meg kell, hogy álljanak. Ha úgy gondolja, hogy az Ön gépén a kések nem állnak le ennyi idő alatt, keresse fel a géppel a hivatalos márkakereskedőt, ahol a gépet biztonságosan ellenőrizni tudják, és a hibát elhárítják.

MP47322,00F4619-35-05JUL17

A gyermekek védelme



MXTO05340—UN—06JUN13

- Súlyos vagy halálos sérülés lehet a következmény, ha fiatal gyerekek a szórakozást egy fűnyíró géphez társítják, csak azért mert valaki elvitte őket egy körre a géppel.
- A gyermekeket érdeklik a fűnyíró gépek és a fűnyírási tevékenység. Ők még nem fogják fel a forgó kések veszélyét vagy azt a tényt, hogy a kezelő esetleg nem tud a jelenlétükről.
- Azok a gyermekek, akiket a múltban vitték egy kört a gépen, hirtelen felbukkanhatnak a nyírási területen, hogy újra felüljenek, és a gép elűtheti őket, vagy rátolathat a kezelő.
- Tragikus baleset történhet, ha a gyermek úgy bukkan fel, hogy a kezelő nincs tisztában a jelenlétével, különösen ha a gyermek hátulról közelít. Tolatas előtt és során állítsa le a nyírókéseket vagy a vágóegységet, nézzon le és a gép mögé figyelmesen, különösen a gyermekekre figyelve.
- Soha ne vigyen gyermekeket a gépen vagy annak tartozékán, még kikapcsolt vágóegységgel se. Ne vontasson gyermekeket kocsiban vagy pótkocsin. Leeshetnek és súlyosan megsérülhetnek, vagy akadályozhatják a gép biztonságos üzemeltetését.
- Soha ne használja a gépet kikapcsolódásra használt járműnek és gyermekek szórakoztatására.
- Soha ne engedje, hogy a gépet gyerekek vagy képzetlen személyek üzemeltessék. Minden kezelőt tanítson meg arra, hogy ne szállítsanak gyermekeket a gépen vagy annak tartozékán.
- Tartsa a gyermekeket a házban, a nyírási területtől távol, és egy felelősségteljes felnőtt felvigyázása alatt, aki nem maga a gépkezelő, amikor a gép üzemben van.
- Mindig figyeljen a gyermekek felbukkanására. Soha ne feltételezze

azt, hogy a gyermekek ott maradnak, ahol utoljára látta őket. Állítsa le a gépet, ha egy gyermek tűnik fel a munkaterületen.

- Különösen óvatosan közelítse meg a beláthatatlan sarkokat, cserjéket, fákat, vagy egyéb tárgyakat, amelyek egy gyermeket eltakarhatnak Ön előtt.

MP47322,00F461A-35-05JUL17

Üzemeltetés lejtőkön

MEGJEGYZÉS: Vegye ki a lejtőmérő sablon oldalt a kezelési utasítás hátoldaláról. Kövesse a sablonhoz tartozó utasításokat.

- A lejtők a legfontosabb tényezők az uralom elvesztésében és a felborulások baleseteinél, melyek súlyos vagy halálos sérülést okozhatnak. A lejtőkön történő üzemeltetés különös figyelmet igényel.

Lejtők megismerése a biztonságos üzemeltetés érdekében

- A lejtőkön való üzemeltetéskor mindig biztonságos módszereket alkalmazzon. Minden lenyírándó terület lejtőit mérje fel annak meghatározása végett, hogy mely lejtők biztonságosak a fűnyíró traktorral történő fűnyíráshoz. Mindig hallgasson a józan észre, és hozzon megfontolt döntéseket az ellenőrzés során.

Lejtők mérése



- javasolt módszer: Fektessen egy egyenes, kemény lécezt 1,2 m (4 ft) hosszában a lejtőre, és mérje meg lejtő szögét egy szögmérővel.
- javasolt módszer: Lásd a kézikönyv végén mellékelt lejtőmérő eszközt.

Biztonságos üzemeltetés lejtőn

- Ha nem veszi figyelembe a javasolt maximális dőlésszöveget, megnő a felborulások balesetek kockázata, amelyek súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethetnek.
- Soha ne üzemeltessen ráülős, alapkonfigurációval ellátott fűnyíró gépet 13 foknál nagyobb dőlésszögű lejtőn. Az alapkonfigurációt a kaszaházzal felszerelt ráülős fűnyíró gép jelenti, amelyen egyéb tartozékok nem találhatók. (A 13 fokos dőlésszögű lejtő 1,4 métert (4,6 ft) emelkedik 6,1 méteres (20 ft) vízszintes távolságon.)
- Soha ne vezessen tartozékos ráülős fűnyírót 10 foknál nagyobb dőlésszögű lejtőn, és ne nyírjon vele úgy. Az esőtető, az anyaggyűjtő rendszer, illetve egyéb tartozékok felszerelése növeli a felborulás kockázatát. (A 10 fokos dőlésszögű lejtő 1 métert (3,5 ft) emelkedik 6,1 méteres (20 ft) vízszintes távolságon.)
- A 10 fokos vagy ennél kisebb dőlésszögű lejtőkön a felborulás kockázata kicsi, de a dőlésszögnek az ajánlott maximumig való emelkedésével együtt a felborulás kockázata közepesre nő.
- Mindig vegye figyelembe a gép állapotát és a lejtő dőlésszögét, amikor a gép feletti irányítás elvesztése és a felborulás miatt bekövetkező balesetek kockázatát mérlegeli.
- Vezessen lassan, amikor lejtőn végez fűnyírást vagy üzemelteti a gépet.
- Ha kényelmetlenül érzi magát a lejtőn, ne nyírjon vagy dolgozzon rajta.
- A lejtőn keresztirányban nyírjon, ne fel és le.
- Ügyeljen a lyukakra, keréknyomokra, bukkánokra, kövekre vagy más rejtett tárgyakra. Az egyenetlen terepen felborulhat a ráülős fűnyíró gép. A magas fű elrejtetheti az akadályokat.
- Haladjon lassan, így nem kell megállnia, ha lejtőn üzemelteti a gépet.
- Ne nyírjon nedves fűvet. A gumik elveszthetik a tapadást. Lejtőkön a kerekek megcsúszhatnak, még ha a fékek megfelelően működnek is.
- Kerülje a lejtőn való indulást, megállást vagy fordulást. Ha a gumiabroncsok elvesztik a tapadásukat, kapcsolja ki a TLT-t, és haladjon tovább lassan, egyenesen lefelé a lejtőn.
- A lejtőkön minden mozgás lassú és fokozatos legyen. Ne végezzen



Biztonság

hirtelen irányváltást, vagy sebességmódosítást, mert az a ráülős fűnyíró gép felborulását eredményezheti.

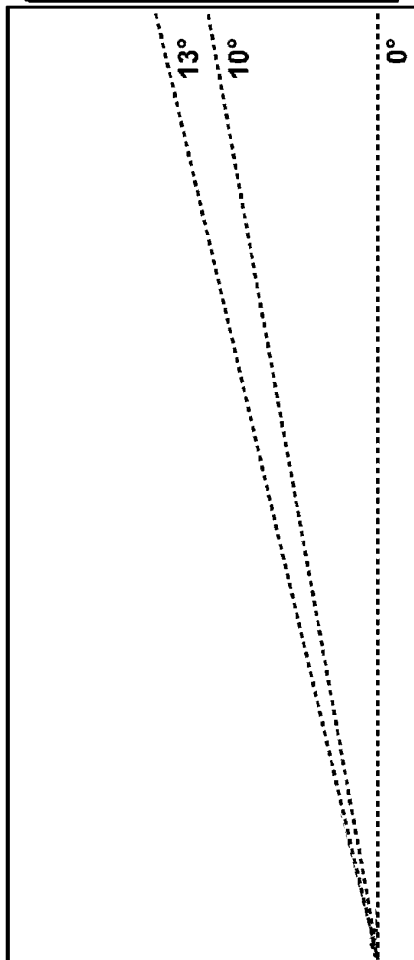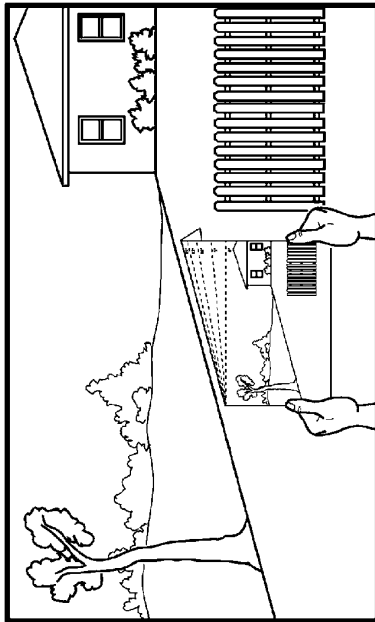

MXT005363—UN—10JUL13

Üzemeltetés veszélyforrások közelében

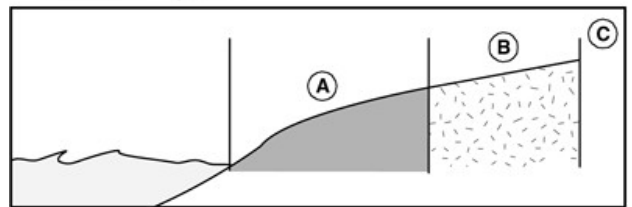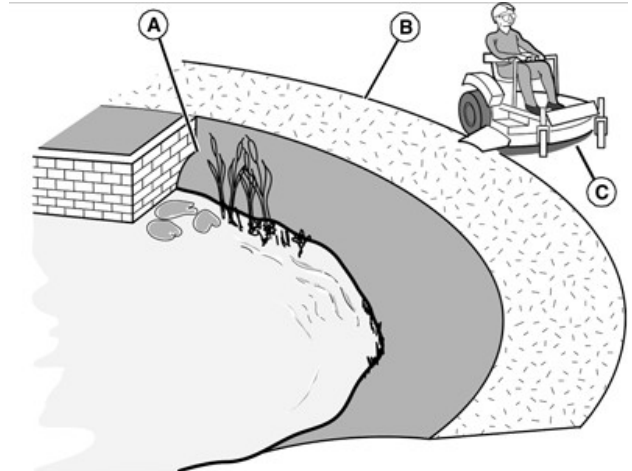

MXAL42786—UN—09APR13

Példa ábra a lejtőről és a veszélyforrásokról, mutatva a területeket (A), (B) és (C).

- Ne nyírjon vagy ne dolgozzon veszélyforrások közelében, melyek a gép felborulását okozhatják. A gép hirtelen elvesztheti a tapadást, megcsúszhat, és /vagy felborulhat ha egy kerék túlmegy az élen vagy az él leomlik.
- A veszélyek (A) a teljesség igénye nélkül a következők:
 - Szakadékok, árkok, töltések, vagy vízfelületek.
 - Veszélyes lejtők, laza talaj, vízfelületek szélei, vagy olyan területek, ahol lyukak, keréknyomok, bukkánók, kövek vagy más rejtett tárgyak vannak.
- Tartson legalább a gép szélességével egyező védőtávolságot (B) a veszélyforrások (A) és a munkaterület (C) között. Ne nyírjon fűvet vagy dolgozzon a géppel a veszélyes területen és a védőtávolságos belül sem.
- A fűnyírást vagy munkát a géppel kizárólag a nyírési területen (C) végezze. Ne lépje túl az üzemeltetésre javasolt lejtő szögének mértékét. Forduljon a Biztonságos üzemeltetés lejtőn fejezethez.
- Az (A) és (B) területeken és azok körül tolókaros vagy damilos fűnyírót használjon.

MP47322,00F461B-35-05JUL17

Ne engedjen senkit a gépre kapaszkodva utazni



MXAL42882—UN—26MAR13

- A gépen csak a kezelő tartózkodhat Ne engedjen senkit a gépre felkapaszkodni.
- A gépen vagy a tartozékon utazó személy súlyos balesetet szenvedhet, idegen tárgy megütheti vagy leeshet a traktorról.
- A gépen utazó személy ezenfelül takarja a vezető elől a kilátást, ami lehetetlenné teszi a vezető részére a gép biztonságos üzemeltetését.

MP47322,00F461C-35-15MAR13

Biztonságos vontatás

- A féktávolság a sebességgel és a vontatmány tömegével megnő. Lassan haladjon és hagyjon több időt és távolságot a megálláshoz.
- A vontatmány össztömege nem haladhatja meg a vontató jármű, a pótsúlyok és a kezelő együttes tömegét. Használjon pótsúlyt vagy keréksúlyt ahogyan az a tartozék vagy a húzó jármű kezelési utasításábanban le van írva.
- A túl nehéz vontatmány a tapadás elvesztéséhez és a jármű fölötti uralmának elvesztéséhez vezethet lejtőkön. Csökkentse a vontatmány tömegét, ha domboldalon dolgozik.
- Soha ne engedjen gyermekeket vagy más személyeket a vontatmányon utazni.
- Csak engedélyezett csatlakoztatást használjon. Csak olyan géppel vontasson, amelynek vontatáshoz kialakított vonóeszköze van. Az engedélyezett vonóponton kívül máshová ne csatlakoztasson vontatmányt.
- Kövesse a gyártó javaslatait a vontatmány tömegkorlátait és a lejtőn való vontatást illetően.
- A vontatott tartozékok növelik a felborulás kockázatát. További információért forduljon az Üzemeltetés lejtőkön fejezetéhez.
- Ne forduljon élesen. Legyen különösen elővigyázatos, ha egyenetlen útfelületen halad, vagy kanyarodik. Óvatosan járjon el tolatáskor.
- Ne váltson üresbe, és ne guruljon úgy le.

MP47322,00F461D-35-05JUL17

Viseljen megfelelő ruházatot



MXAL41935—UN—18FEB13

- A gép üzemeltetése során mindig viseljen védőszemüveget.
- Viseljen jól záródó ruházatot és a munkához megfelelő biztonsági felszerelést.
- Ezen gép üzemeltetése közben, mindig viseljen megfelelő lábbelit és hosszú nadrágot. Ne üzemeltesse a gépet mezítláb vagy nyitott szandálban.
- Viseljen megfelelő védőfelszerelést, mint pl. fül dugót. Az erős zaj halláskárosodást, vagy süketiséget okozhat.

MP47322,00F461E-35-05JUL17

Biztonságos közlekedés közúton

Kerülje a közúton más járművekkel történő ütközésből adódó baleseteket.

- Használja a világító és biztonsági jelzőberendezéseket. A lassú nyírógépeket közúton nehéz észrevenni, főleg éjszaka.
- Ha közúton halad, használja a közlekedési szabályoknak megfelelően a figyelmeztető lámpát és az irányjelzőt. Kiegészítő figyelmeztető lámpák felszerelése lehet szükséges.

OUO2005,000021C-35-05FEB13

Biztonságos karbantartás gyakorlata



MXAL41933—UN—18FEB13

- Csak képzett, képzett felnőtt végezheti ezen gép karbantartását. Értse meg a karbantartási munkafolyamatot, mielőtt belekezdene.

- Ne működtesse a gépet zárt térben ahol a veszélyes szénmonoxid gázok összegyűlhetnek.
- Tartson minden anyát és csavart, különösen a késtartó csavarokat szorosan meghúzva, hogy biztosítsa a munkaeszköz biztonságos működését.
- Ne módosítsa a biztonsági berendezéseket. Rendszeresen ellenőrizze a megfelelő működésüket.
- A gépet tartsa fűtől, levelektől, és más szennyeződésektől mentesen. Takarítsa fel a kborult olajat, vagy üzemanyagot, és az üzemanyaggal átitatódott anyagot. Hagyja a gépet lehűlni, mielőtt eltávolítja.
- Ha idegen tárgyba ütközik, álljon meg és vizsgálja meg a gépet. Javítsa meg, ha szükséges az újraindítás előtt.
- Soha ne végezzen beállítást vagy javítást járó motor mellett. A gép beállítása, tisztítása, vagy javítása előtt várja meg, hogy minden mozgó alkatrész megálljon.
- Ellenőrizze gyakran a fűgűjtő részegységeit és a kidobó védőburkolatát, és cserélje ki a gyártó által javasolt alkatrészekre, ha szükséges. A fűgűjtő részegységei ki vannak téve a kopásnak, sérülésnek, és rongálódásnak, ami szabaddá teheti a mozgó alkatrészeket, vagy lehetővé teszi tárgyak kirepülését.
- A vágókések élesek. A kések karbantartásakor kösse be a késeket vagy viseljen kesztyűt, és különösen óvatosan járjon el. Csak cserélje ki a késeket. Soha ne egyenesítse ki vagy hegyezze meg azokat.
- A fém működését rendszeresen ellenőrizze. Végezze el a beállítást és karbantartás szükség szerint.
- Tartsa meg vagy cserélje a biztonsági és üzemeltetési címkéket szükség szerint.
- A több késsel rendelkező gépeken vigyázzon, mert egy kés forgatása a többi kés forgásával járhat.
- Tartsa távol a kezét, a lábát, ruházatát, ékszereit és hosszú haját minden mozgó alkatrésztől, hogy megelőzze a becsípődésüket.
- Engedje le a vágóegységet a talajra a gép tisztítása vagy karbantartása előtt. Kapcsoljon ki minden hajtást és állítsa le a motort. Kapcsolja be a parkféket, és vegye ki a gyújtáskulcsot. Hagyja a gépet lehűlni.
- A szervizhez felemelt elemeket biztonságosan támassza alá. Szükség esetén az alkatrészek megtámasztására használjon támasztó bakokat vagy zárja a szervizrögzítőket.
- Bármilyen javítási munka előtt kösse le az akkumulátort vagy vegye ki a gyújtógyertyát (benzines motor esetén). Először a negatív sarkot, majd a pozitívát válassza le. Először a pozitív sarkot, majd a negatívát kösse vissza.
- A gép vagy a vágóegység karbantartása előtt minden olyan részegységből engedje el a nyomást, amely energiát tárolhat, mint pl. a hidraulikus egységek vagy rugók.
- Az alkatrészek legyenek üzemképes állapotban, megfelelően beszerelve. A sérüléseket azonnal javítsa ki! Cserélje ki a kopott vagy törött alkatrészeket.
- Az akkumulátorokat nyitott, jól levegőzött területen töltsse, távol minden szikrától. Az akkumulátor töltő csatlakoztatása és lekötése előtt kapcsolja ki a töltőt. Viseljen védőruházatot és szigetelt szerszámokat.
- Ne üsse meg a lendkereket kalapáccsal vagy más kemény tárggyal, mivel a lendkerék a későbbi üzemeltetés során összetörhet.
- Ha hidraulikus emeléssel van ellátva, engedje el a hidraulikus nyomást a munkaeszköz vagy vágóegység a talajra vagy mechanikus ütközőre történő leengedésével engedje el, és mozgassa a hidraulika vezérlőkart előre és hátra.

MP47322,00F4620-35-05JUL17

Vigyázzon a magas nyomású folyadékokkal



TCAL25960—UN—24MAY12

- A hidraulika tömlők tönkre mehetnek mechanikus sérülés, megtörés, öregedés vagy a kitettség következtében. Ellenőrizze rendszeresen a tömlőket és vezetékeket. Cserélje le a sérült tömlőket és vezetékeket.
- A hidraulikus folyadék csatlakozások fizikai behatás vagy vibráció miatt meglazulhatnak. Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozókat. Húzza meg a laza csatlakozókat.
- A nyomás alatt kilövellő folyadék behatolhat a bőr alá, ami súlyos sérüléseket okozhat. Kerülje a veszélyt a nyomás elengedésével, mielőtt szétcsatlakoztatja a hidraulikus, vagy egyéb vezetékeket. A nyomás rákapcsolása előtt húzzon meg minden csatlakozót.
- A szivárgást egy darab kartonpapírral keresse. Óvja a kezét és a testét a nagy nyomású folyadékoktól.
- Ha baleset következik be, azonnal forduljon orvoshoz. A bőr alá került folyadékot néhány órán belül el kell távolítani, különben üszkösödés léphet fel. Azoknak az orvosoknak, akik nem ismerik az ilyen balesetek ellátásának a módját, megbízható orvosi forráshoz kell fordulniuk. Az információ hozzáférhető a Deere & Company Orvosi Szolgálatnál (Moline, Illinois, U.S.A.). Információt az Egyesült Államokban és Kanadában egyszerűen az 1-800-822-8262 szám felhívásával kaphat.

OUC0005,0000220-35-05FEB13

Tűzesetek megelőzése


- Kérjük nézze át ezen javaslatokat minden kezelővel. Kérdéseivel forduljon a John Deere márkakereskedőhöz.
- Mindig kövesse az összes, a gépre ragasztott és ezen kezelési utasításban található biztonsági előírást. Mielőtt bármilyen átvizsgálást vagy tisztítást végezne, mindig állítsa le a motort, kapcsolja be a park féket, és vegye ki az indítókulcsot.
- A rutin karbantartás mellett, az egyik legjobb módja, hogy az Ön John Deere gépének hatékony üzemét megtartsa és csökkentse a tűzveszélyt az az, hogy rendszeresen távolítsa el a felrakódott anyagokat a gépről.
- Üzemeltetés után, hagyja a gépet a szabadban lehűlni mielőtt letisztítja vagy eltesszi. Tilos a géppel gyúlékony anyagok, például fa, textil, vagy vegyszer közelében parkolni, vagy nyílt láng, vagy más gyújtóforrás, mint például vízmelegítő, vagy kazán közelében.
- A tárolás megkezdése előtt távolítsa el teljesen minden éghető anyagot a gépből, kiürítve a fűgyűjtőket, tartályokat, és a rakteret.
- A szennyeződések a gépen bárhol összegyűlhetnek, különösen a vízszintes felületeken. Távolítsa el a fűvet és szennyeződést teljesen a motortérből, a kipufogódob környékéről és a kaszaházról vagy a vágó egységekről mind a gép működtetése előtt, mind utána. Ha száraz körülmények között végez nyírást vagy mulcsozást, további tisztítás beiktatására lehet szükség.
- A gép használata és tárolása előtti tisztításon túl, a motor környékének rendszeres tisztítása a legfontosabb a tűzveszély megelőzéséhez. Más területek, amelyek rendszeres átvizsgálást és tisztítást igényelnek, a keréktárcsák mögött, vezetékek, tömlők/vezetékek elvezetése, fűnyíró vágóegység, stb. Ezeket a területeket sűrített levegő, lombszívó, vagy magasnyomású mosó segítségével lehet tisztán tartani.
- Az átvizsgálási és tisztítási gyakoriság függ egyebek mellett az üzemeltetési körülményektől, a gép konfigurációtól, az üzemeltetési sebességtől, és az időjárási feltételektől (különösen a száraz, meleg, és szeles viszonyok esetén). Ha ilyen viszonyok mellett üzemelteti a gépet, ellenőrizze és tisztítsa ezeket a területeket rendszeresen a nap során.
- A túl sok kenőanyag, üzemanyag/olaj szivárgás vagy kiömlés a gépen szintén gyújtóhelyei lehetnek a szennyeződéseknek. A gép

azonnali javítása és az olaj/üzemanyag letakarítása minimálisra csökkenti a szennyeződések felhalmozódását.

- A csapágyak meghibásodása vagy a túlmelegedés tüzet okozhat. Ezen veszély csökkentése érdekében mindig kövesse a kezelési utasításban leírt utasításokat a kenési gyakoriságot és helyeket illetően. Vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedőjével ha bármilyen kérdése van a kenési periódusok vagy helyek tekintetében, valamint ha szokatlan zaj jön olyan helyekről, ahol csapágyak lehetnek. A meleg gép mosása csökkentheti a csapágyak élettartamát és növelheti az idő előtti csapágyhibák lehetőségét.
- A gép szállítása és tárolása alatt mindig zárja el az üzemanyagot, ha a gép rendelkezik elzáró csappal.
- Ellenőrizze az üzemanyag vezetékeket, a tartályt, a tanksapkát és a szerelvényeket rendszeresen a repedések és a szivárgások tekintetében. Cserélje ki, ha szükséges.

OUC0005,0000221-35-05JUL17

Biztonságos üzemanyag-kezelés

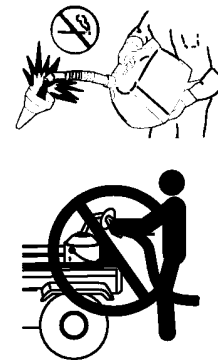

MXAL41938—UN—18FEB13

A személyi sérülések és az anyagi kár elkerülése érdekében különösen nagy óvatossággal kezelje az üzemanyagot. Az üzemanyag rendkívül gyúlékony és az üzemanyag gőzök robbanásveszélyesek:

- Oltson el minden cigarettát, szivart, pipát és más gyújtóforrást.
- Csak minősített üzemanyagkannát használjon. Csak olyan nem fém, hordozható üzemanyagkannát használjon, melyet az Underwriter's Laboratory (U.L.) vagy az American Society for Testing & Materials (ASTM) jóváhagyott. Ha tölcserént használ, ellenőrizze, hogy műanyag legyen, rosta vagy szűrő nélkül.
- Soha ne vegye le az üzemanyagtartály fedelét vagy töltsön be üzemanyagot, amikor a motor jár. Tankolás előtt hagyja a motort lehűlni.
- Soha ne tankolja fel vagy eressze le az üzemanyagot zárt térben. Vigye a gépet a szabadba és gondoskodjon megfelelő szellőzéstől.
- Törölje le azonnal a kicsorgott üzemanyagot. Ha az üzemanyag a ruhájára folyt, azonnal cserélje le a ruhát. Ha az üzemanyag kifolyik a gép közelében, ne próbálja a motort beindítani és távolítsa el a gépet a kifolyt üzemanyagtól. Kerülje el a szikraképződést amíg az üzemanyag gőzök el nem oszlanak.
- Soha ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt ott, ahol nyílt láng, szikra vagy gyújtóláng, mint ami a vízmelegítőknél és egyéb berendezéseken lehet.
- Kerülje el a statikus elektromos feltöltődés okozta tüzet és robbanást. A statikus elektromos kisülés begyűjthetja a földelés nélküli üzemanyag tartályban a gőzöket.
- Soha ne töltsön a tartályokat jármű belsejében vagy teherautó vagy pótkocsi műanyag belső platóján. Tankolás előtt mindig tegye az üzemanyag tartályokat a talajra a géptől távol.
- Vegye le az üzemanyaggal működő berendezéseket a teherautóról vagy pótkocsiról, és a talajon tankolja fel azokat. Ha ez nem lehetséges, akkor az ilyen berendezéseket inkább hordozható kannából tankolja fel nem pedig üzemanyag adagoló pisztollyal.
- A pisztolyt mindig tartsa az üzemanyagtank vagy tartály nyílásának

A gép tisztítása

pereméhez érintve, amíg a tankolást be nem fejezi. Ne használjon a pisztolyt kinyitó eszközt.

- Soha ne töltse túl az üzemanyagtankot. Tegye vissza az üzemanyagtank fedelét, és húzza meg biztonságosan.
- Minden üzemanyagtároló edény fedelét biztonságosan tegye vissza használat után.
- A benzines motorok esetén ne használjon metanol tartalmú benzint. A metanol káros az Ön egészségére és a környezetre.

OUO2005,0000223-35-12OCT16

Gumiabroncs biztonság



TCAL25965—UN—24MAY12

A szétrobbanó gumiabroncs és kerékpánt darabjai súlyos sérüléseket vagy halált is okozhatnak:

- Ne próbálkozzon a gumiabroncs szerelésével, ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal és gyakorlattal a munka elvégzéséhez.
- Mindig a helyes gumiabroncs nyomást alkalmazza. Ne fújtassa az abroncsokat az előírt nyomás fölé. Ne melegítse vagy hegesse a tárcsát úgy, hogy a köpeny fel van szerelve. A melegítés nyomásnövekedéssel jár, ami robbanáshoz vezethet. A hegesztés gyengítheti, deformálhatja a kerék szerkezetét.
- Az abroncs fújtatásához használjon a szelepre rögzíthető csatlakozót és elég hosszú tömlőt ahhoz, hogy NE a kerék elé vagy mögé, hanem a kerék mellé állhasson.
- Ellenőrizze, hogy nem alacsony-e az abroncsok nyomása, nincs-e rajtuk vágás, dudorodás, nem sérültek-e a kerékpántok, nem hiányoznak-e csavarok, vagy kerékanyák.

OUO2005,0000222-35-10MAY17

Kerék kötőelemek ellenőrzése

- Súlyos sérülést okozó súlyos baleset történhet, ha a kerékcsavarok nincsennek meghúzva.
- Gyakran ellenőrizze a kerékcsavarok meghúzását az első 100 üzemóra alatt.
- Ha a kerékcsavarok bármikor meglazulnak, az előírt értékre meg kell húzni azokat a megfelelő eljárással.

MP47322,00F4625-35-15MAR13

A hulladékok és vegyszerek kezelése

A hulladékok, mint a fáradt olaj, üzemanyag, használt hűtőfolyadék, fékfolyadék és akkumulátorok károsak a környezetre és az emberekre nézve:

- Ne használjon ital tárolására használt edényt, palackot - mert valaki tévedésből ihat belőlük.
- Forduljon a helyi hulladék feldolgozóhoz vagy hivatalos forgalmazóhoz, ahol az újrafeldolgozásról, illetve hulladékba helyezésről tájékoztatnak.
- Keresse fel a helyi hulladékgyűjtő helyet vagy a márkaképviseletet, hogy megtudja, hogyan vonja ki a gépet a használatból, ha az elérte az élettartama végét.

MX00654,00003A8-35-24JUN13

A gép tisztítása

Általános takarítási utasítások

A gépet rendszeresen át kell vizsgálni a nap során. A növénymaradványokat és egyéb szennyeződések el kell távolítani a

gép megfelelő működésének biztosítása és a tűzveszély elkerülése érdekében. Az átvizsgálási és tisztítási gyakoriság függ egyebek mellett az üzemeltetési körülményektől, a konfigurációtól, az üzemeltetési sebességtől és az időjárási feltételektől. Ellenőrzésre és takarításra többször is szükség lehet egy napon belül, különösen száraz, meleg, szeles időben.

FONTOS: A gép rendszeres és alapos tisztítása együtt a többi, a kezelési utasításban felsorolt napi karbantartási eljárásokkal nagymértékben lecsökkenti a tűz kialakulásának, az állásidőt és növeli a gép teljesítményét.

A megfelelő karbantartás mellett a kezelt anyag állapota a legfontosabb tényező, mely a tüzet okozhat. A száraz, könnyű és bolyhos anyagok porfelhőt képezhetnek, és ezek foghatnak leginkább tüzet. A szennyeződések a gépen bárhol összegyűlhetnek, különösen a vízszintes felületeken. A szél sebessége és iránya változhat, ahol az anyag összegyűlik. Ügyeljen ezekre a változó körülményekre, és úgy állapítsa meg a takarítási ütemtervet és műveleteket, hogy biztosítsa a gép megfelelő működését, és csökkentse a tűzveszélyt.

Mindig kövesse az összes biztonsági előírást, amit a gépen és a kezelési utasításban talál. Mielőtt bármilyen ellenőrzést vagy tisztítást végezne, állítsa le a motort, aktiválja a parkféket, és vegye ki az indítókulcsot.


A teljes gépet át kell vizsgálni, külön figyelmet fordítva a lent felsorolt területekre.

OUUMX068,0001043-35-10MAY17

Takarítandó területek

MEGJEGYZÉS: Szintén tekintse meg a gép Karbantartási címékét.

Az elsődlegesen ellenőrizendő és megtisztítandó területek a gépen a következők:

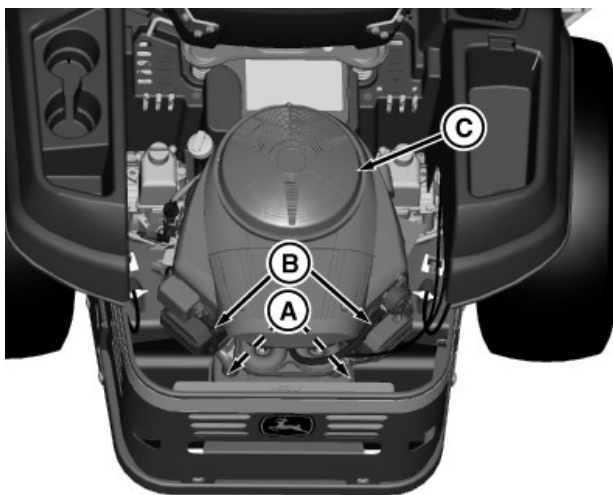

GXT003036—UN—15JUL16


1. A kipufogórendszer elemei (A):

- Kipufogótorok
- Kipufogócsövek
- Kipufogódob
- Kipufogódob burkolat

2. Motor hűtőbordák (B), és olajhűtő (ha van).


3. Motor szűrőburkolat (C) (Lásd "A motor szűrőburkolat tisztítása" részt A MOTOR KARBANTARTÁSA fejezetben.)

Szerelvény

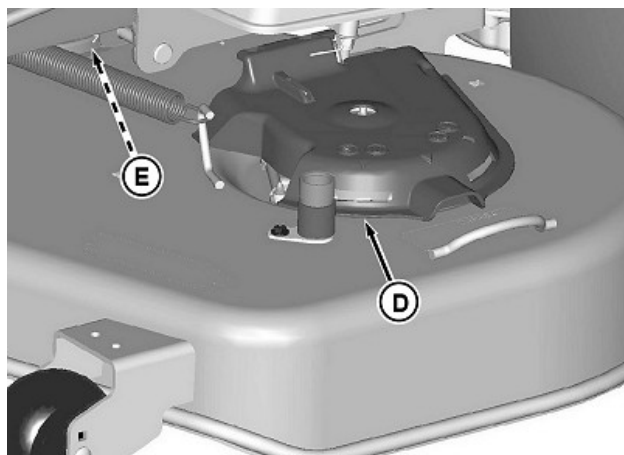


GXT002175—UN—05JUN15

4. A kaszaház felső része a védőburkolatok (D) alatt, a tengely és a szíj területével (E) együtt.

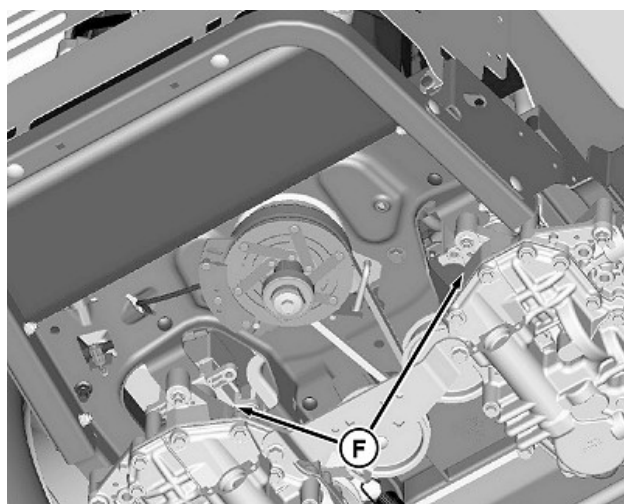

GXT002176—UN—05JUN15

5. A hajtóműveken (F), valamint a szíjhajtáson és hűtőbordákon, vagy közelében.

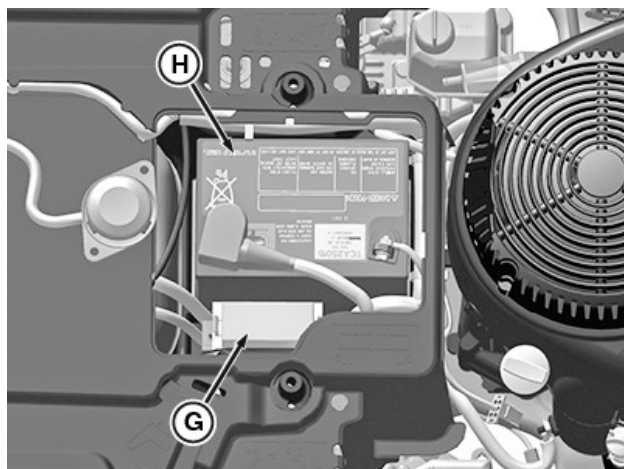

PY38743—UN—02JUN17

6. Az ülés alatt és a biztosítéktábla (G) közelében, beleértve az akkumulátort (H) és a kábelköteget.

MX52301,0000FCD-35-06JUN17

Szerelvény


Az akkumulátor feltöltése és bekötése

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Az akkumulátor gyúlékony és robbanásveszélyes gázt termel. Az akkumulátor felrobbanhat:

- Ne dohányozzon és ne használjon nyílt lángot az akkumulátor mellett.
- Viseljen védőszemüveget és kesztyűt.
- Soha ne ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét a sarkok fémtárggyal történő rövidre zárásával. Használjon voltmérőt vagy savfokolót.
- Csatlakoztassa a pozitív (+) akkumulátor kábelt (A) az akkumulátor pozitív pólusához (B).
- Ne bikázzon vagy ne töltsön fagyott akkumulátort. Melegítse fel az akkumulátort az előírás szerint.

Specifikáció

Akkumulátor—Hőmérséklet. 16°C (60°F)

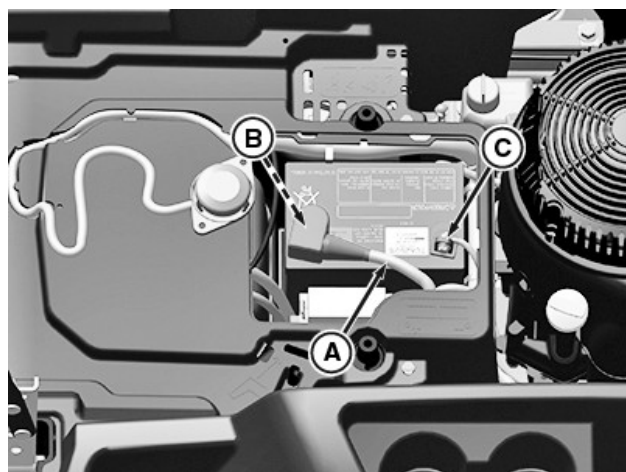

PY38744—UN—02JUN17

1. Az akkumulátor pozitív (+) pólusának piros, pozitív (+) jelzésű védősapkáját vegye le.
2. Tölts fel az akkumulátort.
 - Az akkumulátor teljesen fel van töltve, ha feszültsége 12,6 volt.
3. Csatlakoztassa a pozitív (+) akkumulátor kábelt (A) az akkumulátor pozitív pólusához (B).
4. Csatlakoztassa a negatív (–) akkumulátor kábelt (A) az akkumulátor negatív pólusához (C).
5. A korrózió elkerülésére kenjen általános célú zsírt vagy permetezzon szilikon sprayt a sarukra.
6. Csúsztassa vissza a piros fedelet a pozitív akkumulátor kábelre.

RM87422,000075B-35-08JUN17

Ülés beszerelés (ha alkalmazható)

MEGJEGYZÉS: Az ülések néhány modellen a háttámlával vízszintes irányban kerülnek leszállításra, mely csak szállítási helyzet. Ne használja a gépet vízszintes helyzetű üléssel.

Szerelvény



GXT002404—UN—15JUL15

1. Szerelje le a hátsó csavart (A), és selejtezze le az üléstartó keret (B) oldalain található műanyag alátéteket.
2. Lazítsa meg az üléstartó keret elülső részén található csavart (C).
3. Emelje az üléstámlát üzemi helyzetbe, majd szerelje be a korábban leszerelt csavarokat az ülés oldalain található furatokba (D).
4. Először csak kézzel húzza meg a négy csavart. Majd húzza meg a négy csavart az előírtak szerint.

Specifikáció


Ülés rögzítőelemek—Nyomaték. 24 Nm (18 lb-ft)

RM87422,000076F-35-07JUN17

Az ülés felszerelése

Z540R modellek

MEGJEGYZÉS: A Z540R típusok csak a szállításhoz előrefordított üléssel és a mellő burkolaton támaszkodva vannak leszállítva. Ne használja a gépet ezzel az elfordított helyzetű üléssel.

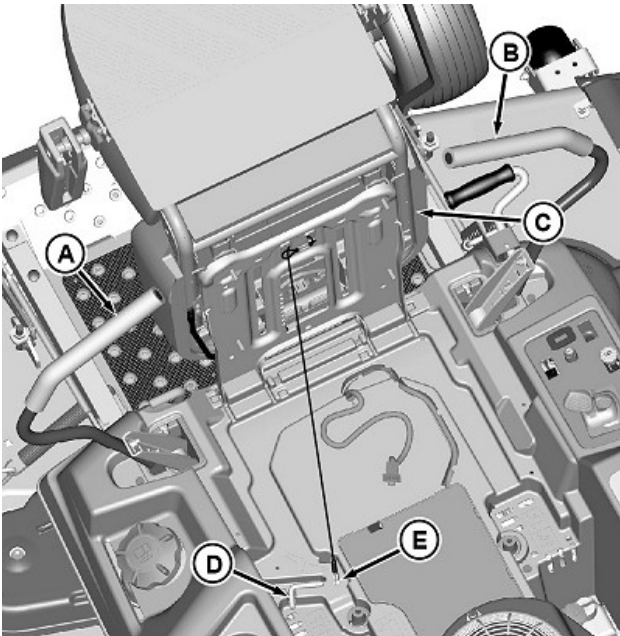

GXT002178—UN—05JUN15


1. Állítsa a bal (A) és jobb (B) menetvezérlő kart a gép külső része felé.

2. Fordítsa addig az ülést amíg az ülés alja (C) függőleges helyzetbe kerül.
3. Emelje fel az L-csap karját (D) és csúsztassa a gép külső része felé. Tegye be az ülés rögzítópántjának a szabad végét az üléslemezben lévő bemetszésbe (E).
4. Tolja át az L-csapot a rögzítópánton lévő hurkon és tolja az L-csapot le az üléslemezben lévő bepattintható horonyba.

TH84124,000025D-35-16SEP15


A menetvezérlő karok beállítása

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)

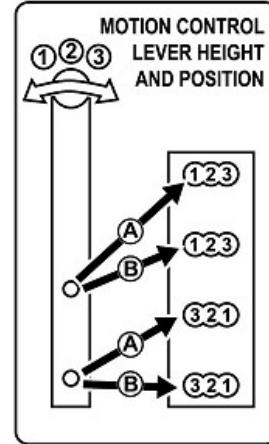

GXT002159—UN—03JUN15

2. A menetvezérlő kar magasságának beállításához nézze meg a gép mellő burkolatán lévő kezelői utasítás címkét és az azt követő utasításokat.

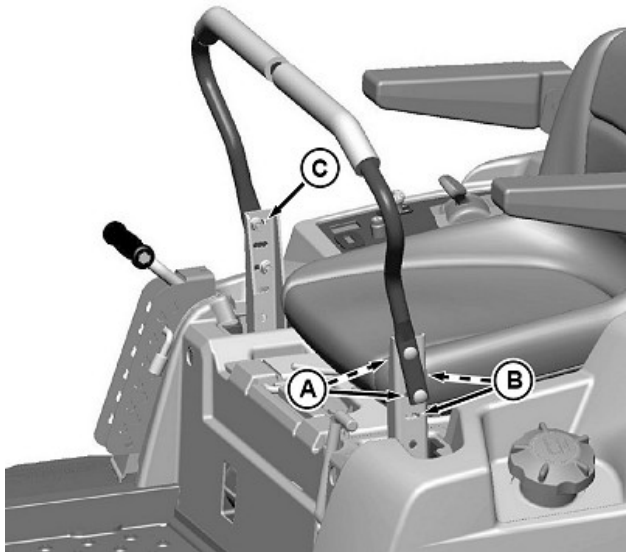

GXT002182—UN—05JUN15

3. Szerelje le a két csavart és anyát és emeljen fel minden a vezérlőkart először a legmagasabb helyzetébe. Ha kényelmetlen, végezze el a beállítást a kezelő számára.
 - A legmagasabb helyzethez használja az (A) jelű furatokat.
 - A legalacsonyabb helyzethez használja a (B) jelű furatokat.
4. A menetvezérlő kart kis mértékben állíthatja előre vagy hátra (C) irányban is az ovális furatokban.

MX52301,000103B-35-13SEP16

A keréknyomás ellenőrzése

Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását. (Lásd a Gumiabroncsnyomás ellenőrzése részt, az EGYÉB KARBANTARTÁSOK fejezetben)

MP47322,00F4629-35-15MAR13

A kaszálás tarlómagasságának beállítása

A kaszálás tarlómagasságának beállítása. (Lásd a kaszálás tarlómagasságának beállítása című részt a KEZELÉS fejezetben.)

MP47322,00F462A-35-31MAY13

Ellenőrizze a motorolaj szintet

Ellenőrizze a motorolaj szintet. (Lásd a Motorolaj szint ellenőrzése címszó alatt, a A MOTOR KARBANTARTÁSA fejezetben.)

MP47322,00F462B-35-15MAR13

A motor biztonsági rendszerének ellenőrzése

A biztonsági rendszer ellenőrzésével győződjön meg arról, hogy az elektronikus biztonsági reteszelő áramkör megfelelően működik-e. Végezze el az összes tesztet. (Lásd A biztonsági rendszerek ellenőrzése című részt a KEZELÉS fejezetben.)

MP47322,00F462C-35-15MAR13


Ellenőrizze a sebességváltó olajszintjét

Ellenőrizze a hajtómű olaj szintet (lásd a Hajtómű olaj szint ellenőrzése részt a HAJTÓMŰ KARBANTARTÁS fejezetben)

MX00654,0000322-35-02JUN13

Kezelőszervek

A kezelőállás kezelőszervei

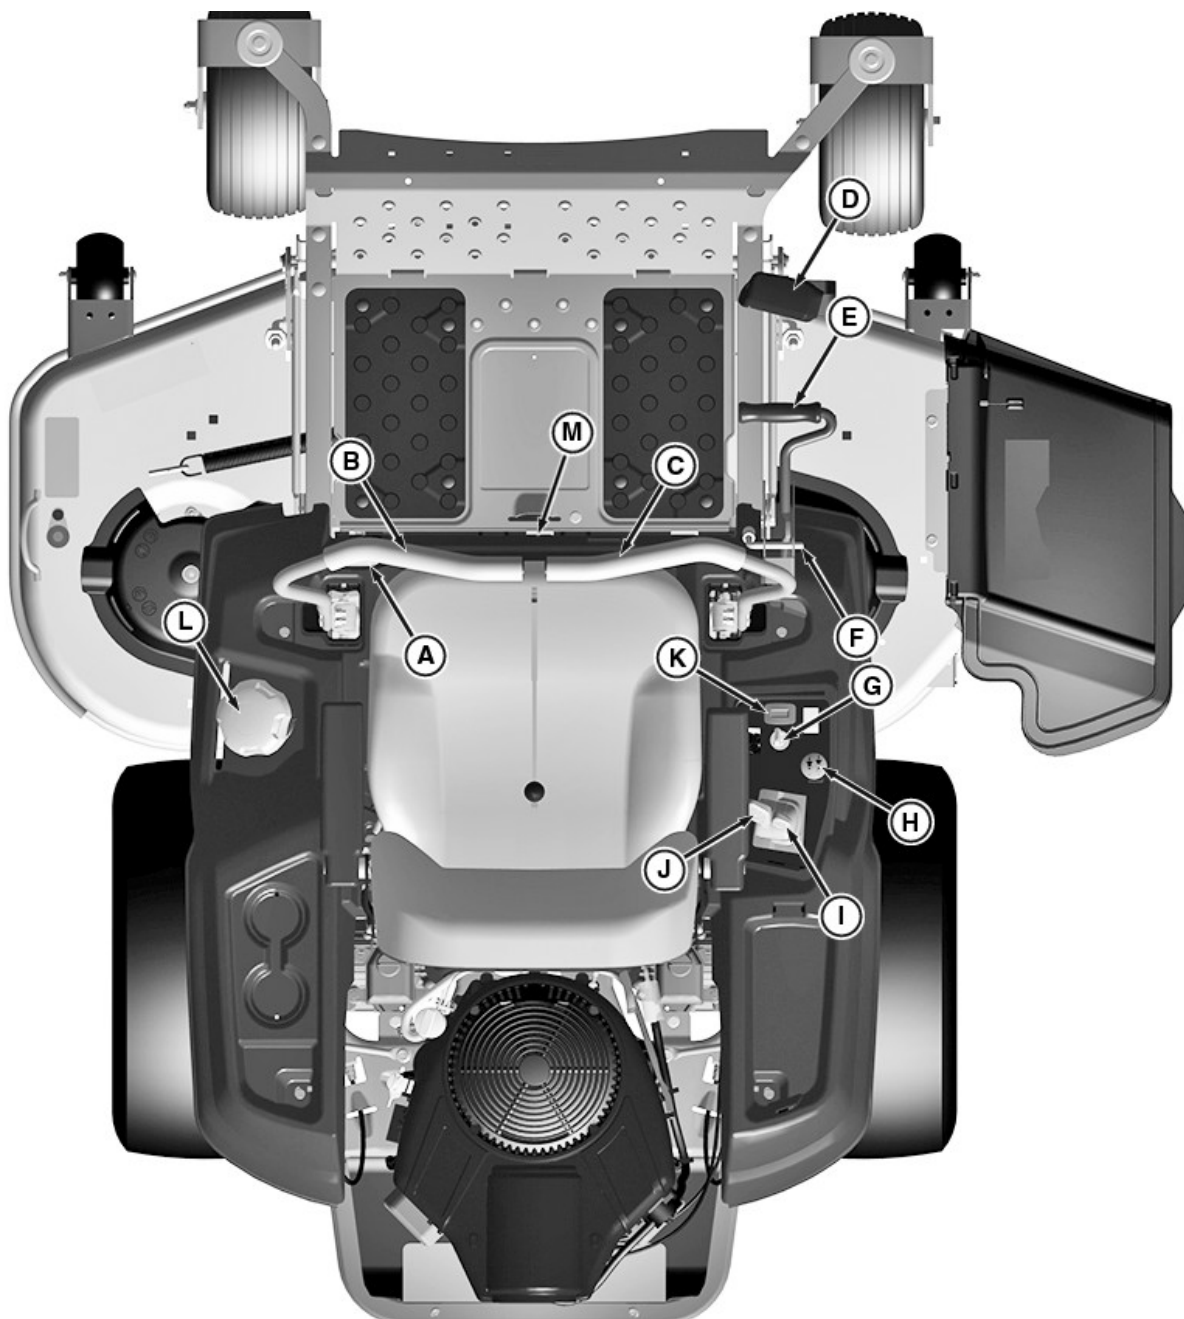

A—Park fék kar
B—Bal oldali menetvezérlő kar
C—Jobb oldali menetvezérlő kar
D—Kaszaház emelő pedál (Ha van)
E—Kaszaház emelőkar
F—Kaszaház tartómagasság állító csap
G—Gyújtáskapcsoló

H—Kaszaház kapcsoló
I—Szivatókar
J—Gázkar
K—Üzemóra számláló
L—Üzemanyag tanksapka
M—Üzemanyagszint ellenőrző ablak

PY38745—UN—05JUL17

RM87422,000075D-35-07JUL17

Kezelés

Napi üzemi ellenőrző lista

- ☐ Ellenőrizze a biztonsági rendszereket.
- ☐ Ellenőrizze az üzemanyagszintet. (Lásd a SZERVIZ fejezet EGYEBEK szakaszát, Megfelelő üzemanyag és stabilizátor használata)
- ☐ Ellenőrizze a motorolaj szintet.
- ☐ Távolítsa el a fűvet és szennyeződések a motortérből és a kipufogó környékéről, a nyíróegység tetejéről, a gép üzemeltetése előtt és után.
- ☐ Távolítsa el a szennyeződést a motor fix és forgó szűrőkről.
- ☐ Ellenőrizze a váltómű olajszintet - mérce a tartályon.
- ☐ Tisztítsa meg a levegőszívó rácsot.
- ☐ Ellenőrizze a gép alatti területet szivárgásokat keresve.
- ☐ Tisztítsa ki minden használat után a nyíróházat vízzel a mosóbemeneti csatlakozón át.


MX00654,0000328-35-16JUL13

A műanyag és festett felületek megóvása sérüléstől

- Ne törölje le a műanyag alkatrészeket, ha nem öblített le előtte. Száraz ruha használata karcolásokat okozhat.
- A rovarriasztó spray károsíthatja a műanyag és festett felületeket. Ne használjon rovarriasztó szereket a gép közelében.
- Ügyeljen, hogy öntsön ki üzemanyagot a gépre. Az üzemanyag károsíthatja a felületeket. Törölje le azonnal a kicsorgott üzemanyagot.
- A felületeket a hosszan tartó napsugárzás károsíthatja.

MP47322,00F4630-35-13JUN13

Felszállás a gépre és leszállás a gépről

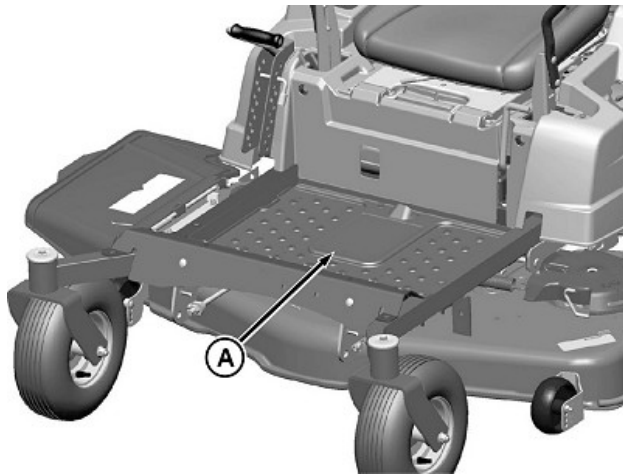


GXT002179—UN—05JUN15

- Ne lépjen a nyíróegységre a gépre felszállás és arról leszállás közben.
- A gépre előlről (A) szálljon fel.
- Leszállás előtt parkoljon a géppel biztonságos helyen (Lásd a Biztonságos parkolás részt a BIZTONSÁG fejezetben).
- A padlólemezt mindig tartsa tisztán.

TH84124,00001E2-35-24JUN15

Ülésbeállítás

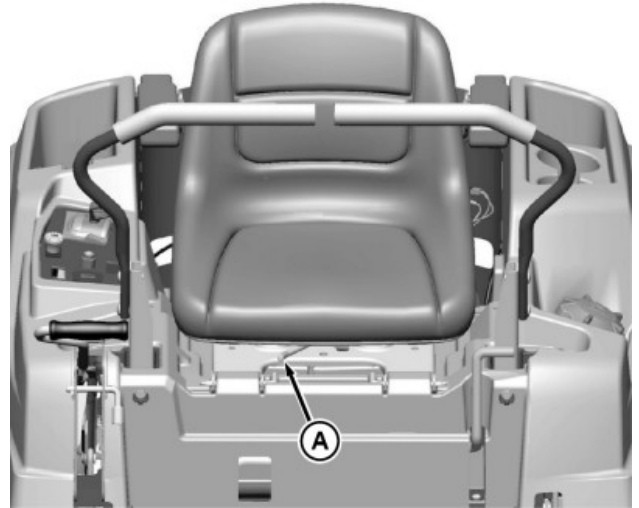


GXT002180—UN—30JUL15

1. Csúsztassa a kart (A) oldalirányban balra.
2. Csúsztassa az ülést előre vagy hátra a kívánt helyzetbe.
3. Engedje el a kart.

TH84124,00001E3-35-24JUN15

A kartámasz beállítása

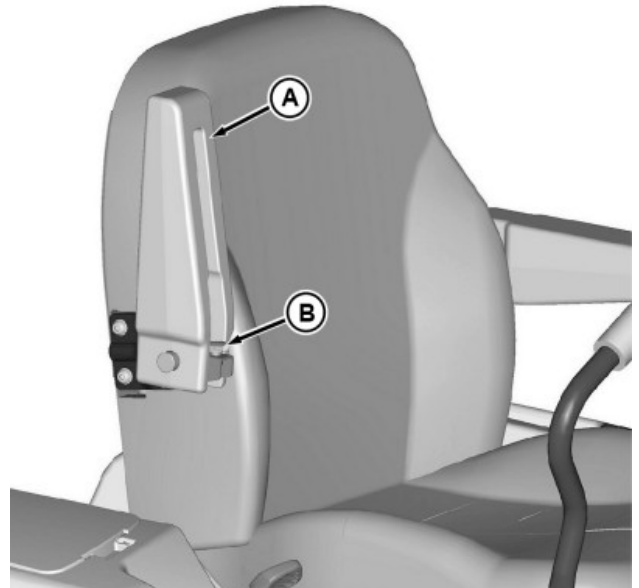


GXT002181—UN—05JUN15

1. Emelje meg mindkét kartámaszt (A).
2. A kartámaszt az állítógomb (B) óramutató járásával egyező irányú forgatásával lehet süllyeszteni, az óramutató járásával ellenkező irányú forgatásával pedig emelni. Kartámaszok süllyesztése.

TH84124,00001E4-35-05JUL17


A menetvezérlő karok beállítása

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)

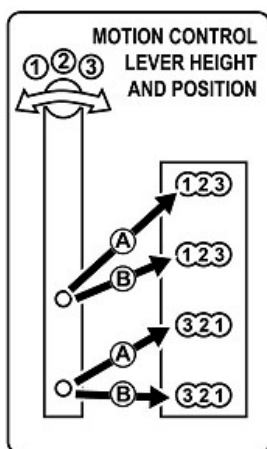

GXT002159—UN—03JUN15

2. A menetvezérlő kar magasságának beállításához nézze meg a gép mellső burkolatán lévő kezelői utasítás címkét és az azt követő utasításokat.

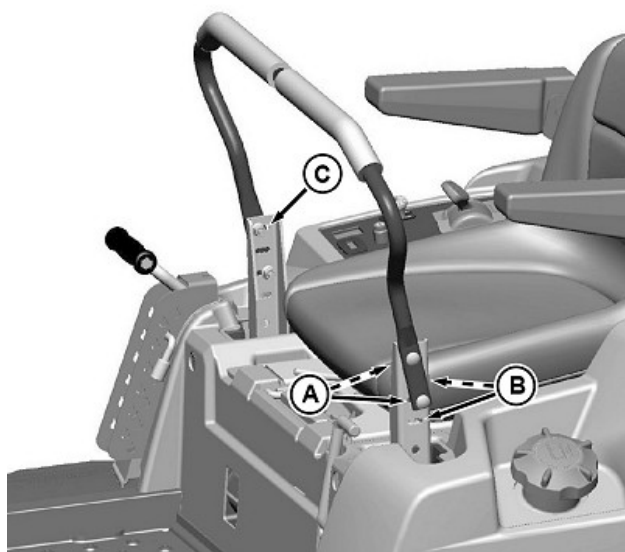

GXT002182—UN—05JUN15


3. Szerelje le a két csavart és anyát és emeljen fel minden a vezérlőkart először a legmagasabb helyzetébe. Ha kényelmetlen, végezze el a beállítást a kezelő számára.
 - A legmagasabb helyzethez használja az (A) jelű furatokat.
 - A legalacsonyabb helyzethez használja a (B) jelű furatokat.
4. A menetvezérlő kart kis mértékben állíthatja előre vagy hátra (C) irányban is az ovális furatokban.

MX52301,000103B-35-13SEP16

A vágási magasság beállítása

A vágásmagasság 25–100 mm (1–4 in.) tartományban állítható. A kaszaház szállítási helyzetében a vágásmagasság körülbelül 100 mm (4 in.).

1. Ellenőrizze, és szükség esetén állítsa be a gumiabroncs nyomást.

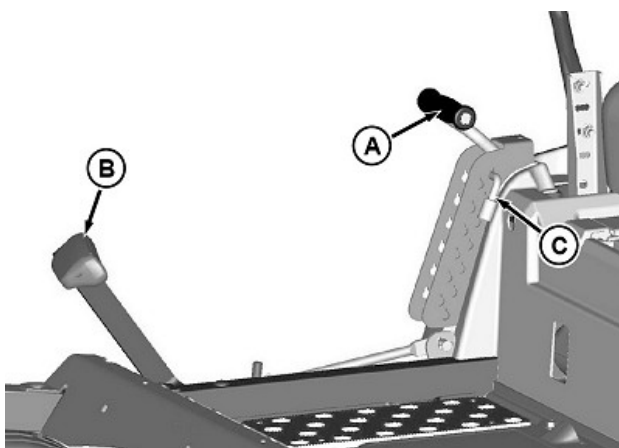

GXT002184—UN—05JUN15

2. A kaszaház felemelése:

- **Z500 sorozat 48A kaszaházzal:** Húzza fel a nyíróegység emelő kart (A) és tolja a kart a kifelé, hogy emelt helyzetben rögzítse.
- **Z500 sorozat 48HC kaszaházzal:** Nyomja le az emelő pedált (B) és húzza fel a nyíróegység emelő kart (A) és tolja a kart a kifelé, hogy emelt helyzetben rögzítse.

3. Helyezze be a kaszaház tarlómagasság állító csapot (C) a kívánt vágómagasságnak megfelelő furatba.

4. A kaszaház leeresztése:

- **Z500 sorozat 48A kaszaházzal:** Kicsit emelje meg a nyíróegység emelő kart, tolja kissé a gép közepe felé, és engedje le az emelőkart (A) a kaszaház tarlómagasság állító csapra (C).
- **Z500 sorozat 48HC kaszaházzal:** Helyezze a lábát az emelő pedálra (B) és engedje az emelő pedált hátrafelé, amíg lesüllyeszti a nyíróegység emelő kart (A) a kaszaház tarlómagasság állító csapra (C).

RM87422,00007B9-35-05JUL17

A kaszaház szintezése


⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A forgó kések veszélyesek. Mielőtt a fűnyírón beállítást vagy karbantartást végezne:

- Kösse le a gyújtógyertya vagy gyertyák kábelét vagy az akkumulátor negatív (–) kábelét, nehogy a motor véletlenül beinduljon.
- Mindig viseljen védőkesztyűt, amikor a vágókésekhez nyúl, vagy azok közelében dolgozik.

MEGJEGYZÉS: A ház szintezésekor a nyíróegység kerekei nem érhetnek a talajhoz.


1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)
2. Fújja fel a gumiabroncsokat a megfelelő nyomásra.
3. Állítsa a beálló görgőket előrehaladási helyzetbe.
4. Állítsa be a kaszát a kívánt tarlómagasságra, és süllyessze a házat kaszázási helyzetbe.
5. Mérje meg a vágásmagasság szintjét (oldalirányban).

Kezelés

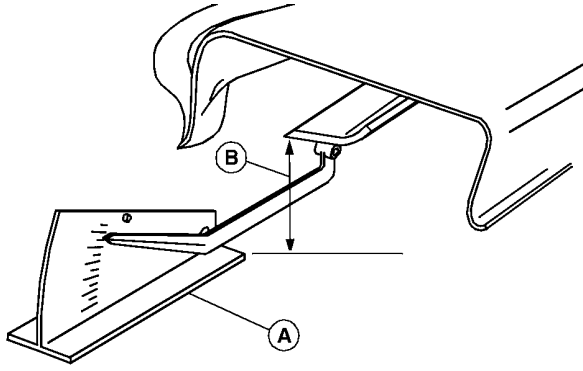


MXAL42797—UN—09APR13
Szükség esetén márkakereskedőtől kaphat erre alkalmas szintezőt (A)
(AM130907).

- Állítsa a kaszkéseket az alábbi helyzetbe, és mérje meg mindkét kés külső hegyének (B) távolságát a vágási magasság síkjától.

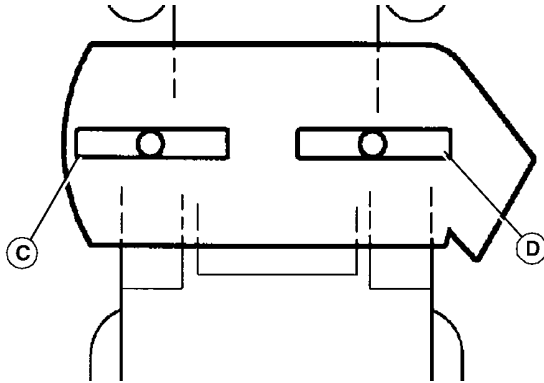

- Forgassa el a bal oldali kést (C) az ábrán látható módon. Tartsa meg a szíjat és forgassa el a jobb oldali kést (D) az ábrán látható módon. Végezze el a mérést mindkét késsel.

A kések közötti mérés különbsége nem lehet több, mint 3 mm (1/8 in.).

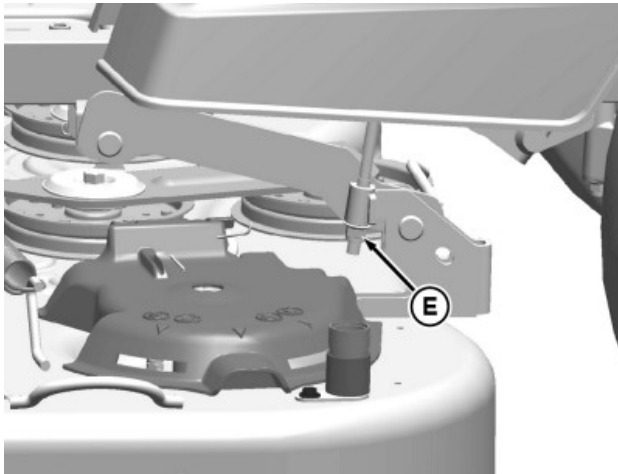


GXT002427—UN—16JUL15

- Ha szükséges, állítsa be a tarlómagasság szintjét a hátsó anyák (E) elfordításával: az óramutató járásának irányába a kaszház emeléséhez, ellenkező irányba pedig a süllyesztéséhez.


MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a záróanya illeszkedik-e a menetes idomra, hogy ez által elkerülje a rögzítő elemeknek az elvesztését működtetés közben.

- Mérje meg a vágási magasság szintjét (hosszanti irányban).

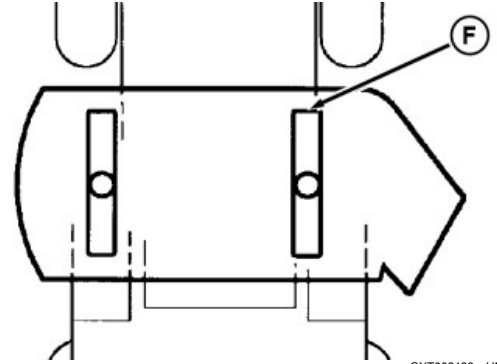

GXT002188—UN—08JUN15


- Forgassa a jobb oldali kést (F) úgy, hogy a hegye egyenesen előre mutasson.
- Mérje meg a kés hegyének távolságát a síktól. Végezze el a mérést mindkét késsel. Az elől lévő késhegynek 3–6 mm-rel (1/8–1/4 in.) alacsonyabban kell lennie, mint a hátsónak.

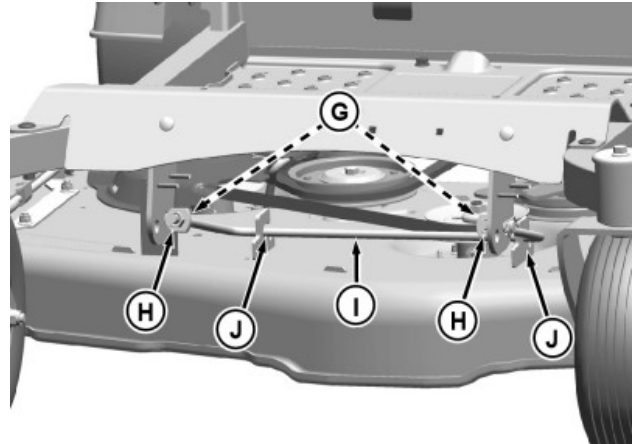

GXT002517—UN—17JUL15

48 in. kaszház látható.

- 48A kaszházak: Állítsa be a kaszház hosszirányú vízszintjét, ha szükséges lazítsa meg a hátsó anyákat (G) a mellső emelőrúdon. Forgassa a mellső anyákat (H) órajárás szerint a kaszház elejének emeléséhez, vagy órajárással ellentétesen a süllyesztéshez. Bizonyosodjon meg róla, hogy a mellső emelőrúd (I) érintkezik a kaszház tartóval mindkét oldalon (J) maximálандó a kasza stabilitását. A beállítást befejezve húzza meg a hátsó anyákat.

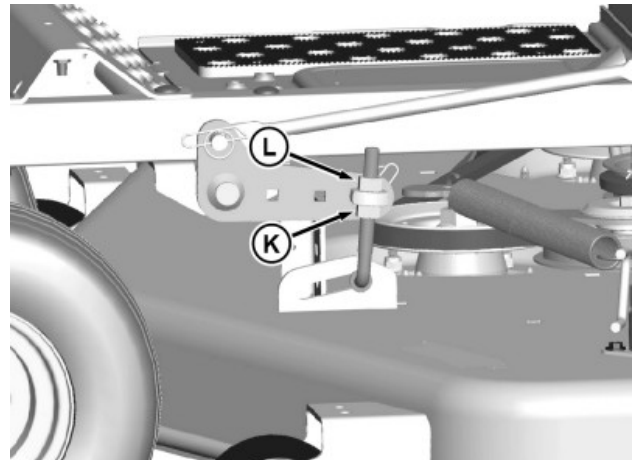

GXT002518—UN—17JUL15

- 48HC kaszházak: Állítsa be a kaszház szintjét, ha

Kezelés

szükséges lazítsa meg az alsó anyát (K) a ház mindkét oldalán. Forgassa a felső anyát (L) a ház egyes oldalain órajárás szerint a kaszaház elejének emeléséhez vagy órajárással ellentétesen a kaszaház elejének süllyesztéséhez. A beállítást befejezve húzza meg az alsó anyákat.

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a ház reteszeli-e a szállítási helyzetben. Ha nem reteszeli, forgassa mindkét hátsó állítóanyát egyenlő mértékben az óramutató járásával ellentétes irányba, és süllyessze ily módon a ház hátsó részét egészen addig, amíg a ház retesze be nem akad. Ellenőrizze a mellő emelő rúd beállítást, és állítson rajta, ha szükséges.

MX52301,0000FD0-35-15JUL16

A kaszaház kerekeinek beállítása

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A forgó kések veszélyesek. Mielőtt a fűnyírón beállítást vagy karbantartást végezne:


- Kösse le a gyújtógyertya vagy gyertyák kábelét vagy az akkumulátor negatív (–) kábelét, nehogy a motor véletlenül beinduljon.
- Mindig viseljen védőkesztyűt, amikor a vágókésekhez nyúl, vagy azok közelében dolgozik.

FONTOS: Kerülje a károsodást! A kaszaház meghibásodását okozhatja, ha a kaszagörgők rosszul vannak beállítva.

- Nem szabad a kerekeknek a talajon futniuk és ezzel a fűnyíró súlyát tartaniuk.
- A tarlómagasság módosításakor mindig ellenőrizze a kerekek beállítását.

1. Állítsa le a gépet biztonságos vízszintes felületen. (Lásd a Biztonságos parkolás című részt a BIZTONSÁG című fejezetben.)
2. Fújja fel a gumibroncsokat a megfelelő nyomásra.
3. Emelje fel a kaszaház emelőkarját, és rögzítse szállítási helyzetben.
4. Állítsa be a kerekek megfelelő magasságát:

48A és 48HC kaszaházak

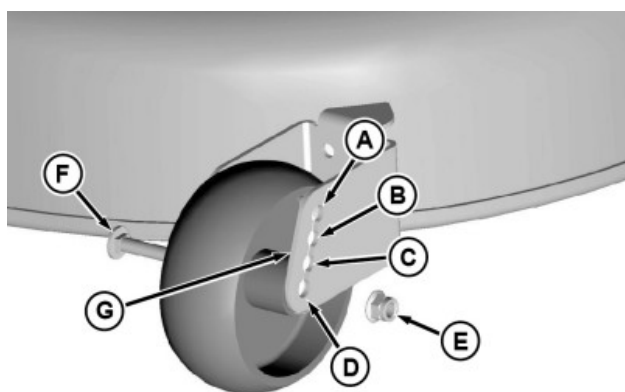

GXT001459—UN—02JUN15

1. helyzet (A)	25 - 38 mm (1 - 1-1/2 in.) nyírási magasság
2. helyzet (B)	38 - 50 mm (1-1/2 - 2 in.) nyírási magasság
3. helyzet (C)	50 - 76 mm (2 - 3 in.) nyírási magasság
4. helyzet (D)	76 - 101 mm (3 - 4 in.) nyírási magasság

- Távolítsa el az anyát (E) a magasságállító szerszámmal vagy egy 13 mm-es kulccsal. Húzza ki a kapupánt csavart (F) annyira, hogy a csavar vége kijöjjön a határoló kerék tartójának (G) külső falából,


majd csúsztassa a kerék egységet a kívánt helyzetbe. Tolja vissza a csavart a tartó külső falán keresztül. Szerelje fel az anyát (E), és húzza meg őket az előírás szerint.

Specifikáció

Fűnyíró kerék anyá—Nyomaték. 34 Nm (25 lb-ft)

TH84124,0000231-35-24JUN15

Biztonsági rendszerek ellenőrzése

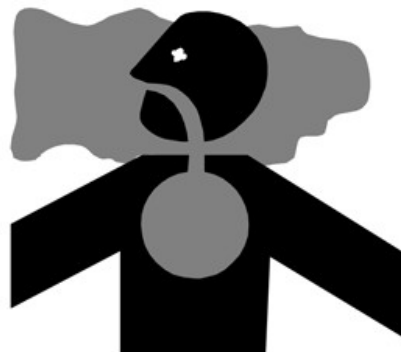

MXAL42804—UN—09APR13

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A kipufogógáz szénmonoxidot tartalmaz, és súlyos betegséget, vagy halált is okozhat.

Ne járassa a motort zárt térben, mint pl. garázsban, még ha az ajtó és az ablakok nyitva is vannak.

Álljon a géppel lehetőleg a szabad levegőre a motor beindítása előtt.

A gépre szerelt biztonsági rendszereket minden használat előtt ellenőrizni kell. Mindenképpen olvassa el a kezelési utasítást és teljesen sajátítsa el a gép kezelését, mielőtt a biztonsági rendszerek ellenőrzését elvégzi.

Használja a következő ellenőrzési folyamatot a gép normális üzemének ellenőrzéséhez.

Ha ez alatt a folyamatok alatt rendellenes működést tapasztal, ne üzemeltesse a gépet. **Kérje a John Deere szerviz segítségét.**

Ezeket az ellenőrzéseket egy nyílt területen végezze. Tartsa távol a kíváncsiskodókat.

MP47322,00F4637-35-26MAY15

A rögzítőfék kapcsoló ellenőrzése

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a BIZTONSÁG fejezetben.)
2. Üljön az ülésre.
3. Kapcsolja ki a parkféket.
4. Próbálja meg beindítani a motort.

Eredmény: A motor nem indulhat be. Amennyiben a motor átforg, akkor hibás a biztonsági reteszelő áramkör.

MP47322,00F4638-35-19MAR13

Rögzítőfék ellenőrzése

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a BIZTONSÁG fejezetben.)
2. Kapcsolja be a rögzítőféket.
3. Kapcsolja be a megkerülő szelepezérlést.
4. Próbálja kézzel eltolni a gépet.

Eredmény: A rögzítőféknek meg kell akadályoznia a gép

Kezelés

elmozdulását. Ha a gép elmozdul, kérje a John Deere szerviz segítségét.

MEGJEGYZÉS: HA az ellenőrzés befejeződött, kapcsolja ki a megkerülő szelep vezérlését, hogy a gép üzembe visszaálljon.

TH84124,0000115-35-19MAY14

Kasza erőleadótengely-kapcsolójának (TLT) vizsgálata

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a BIZTONSÁG fejezetben.)
2. Üljön az ülésre.
3. Kapcsolja be a parkfékét.
4. Kapcsolja be a fűnyírót.
5. Próbálja meg beindítani a motort.

Eredmény: A motor nem indulhat be. Amennyiben a motor átforgó, akkor hibás a biztonsági reteszelő áramkör.

MP47322,00F463A-35-27MAR13

Az ülés kapcsoló ellenőrzése

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos parkolás című részt a BIZTONSÁG című fejezetben.)
2. Első vizsgálat:
 - a. Kapcsolja be a parkfékét.
 - b. Indítsa be a motort.
 - c. Állítsa a gázkart maximális motorfordulatra.
 - d. Kapcsolja be a fűkaszt.
 - e. Emelkedjen fel az ülésből. Ne szálljon le a gépről.

Eredmény: A motornak és a kaszapengéknek le kell állnia. Amennyiben a motor és a kaszapengék nem állnak le, akkor hibás a biztonsági reteszelő áramkör.

3. Második vizsgálat:
 - a. Kapcsolja ki a fűkaszt.
 - b. Indítsa be a motort.
 - c. Oldja ki a parkfékét.
 - d. Emelkedjen fel az ülésből. Ne szálljon le a gépről.

Eredmény: A motornak le kell állnia. Amennyiben a motor nem áll le, akkor hibás a biztonsági reteszelő áramkör.

4. Harmadik vizsgálat:
 - a. Kapcsolja be a parkfékét.
 - b. Kapcsolja ki a fűkaszt.
 - c. Indítsa be a motort.
 - d. Emelkedjen fel az ülésből. Ne szálljon le a gépről.

Eredmény: A motor tovább kell járjon. Ha a motor leáll, probléma van a biztonsági reteszelő áramkörével.

MP47322,00F463B-35-19MAR13

A mozgásvezérlő kar kapcsoló ellenőrzése

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos parkolás című részt a BIZTONSÁG című fejezetben.)
2. Üljön az ülésre.
3. Első vizsgálat:
 - a. Bekapcsolt rögzítőfék mellett, indítsa be a motort.
 - b. Mozdítsa a jobb oldali mozgásvezérlő kart befelé.

Eredmény: A motornak le kell állnia. Amennyiben a motor nem áll le, akkor hibás a biztonsági reteszelő áramkör.


4. Második vizsgálat:
 - a. Indítsa be a motort.
 - b. Engedje ki a rögzítőféket.
 - c. Mozdítsa a jobb oldali mozgásvezérlő kart befelé.

Eredmény: A motor tovább kell járjon. Ha a motor leáll, probléma van a biztonsági reteszelő áramkörével.

5. Ismétlje meg az első és a második tesztet a bal oldali mozgásvezérlő kar használatával.

MP47322,00F463C-35-19MAR13

Üzemanyagszint ellenőrzése

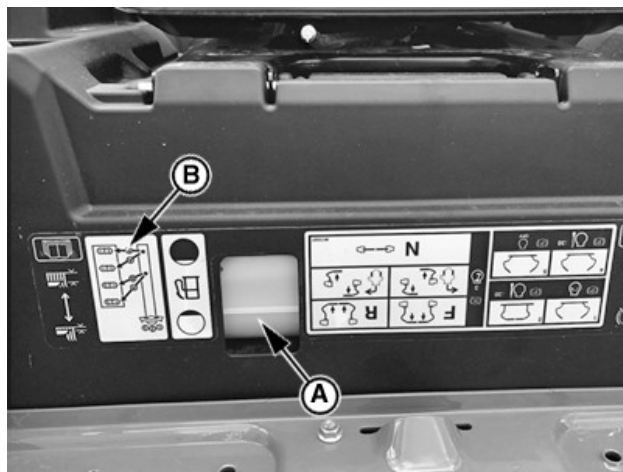

PY44505—UN—06JUL17

Az üzemanyagszint jelző ablakban láthatja az üzemanyagtartályban lévő üzemanyag mennyiségét. Az üzemanyag szintjelző ablak az ülés és a kaszaház lábtartó lemez között található és a kezelőülésből látható. Az üzemanyagszint címke (B) az ülésen ülő kezelő helyzetéhez igazodik.

RM87422,00007BA-35-06JUL17

Park fék használata

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A magára hagyott gépet gyermekek, arra járó személyek megpróbálhatják megmozdítani vagy üzemeltetni.

Mindig kapcsolja be a parkfékét és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt magára hagyja a gépet.

A parkfék bekapcsolása

1. A rögzítőfék karját húzza fel a fék reteszeléséhez.


A rögzítőfék oldása

1. A park fék karját nyomja le a park fék kioldásához.

TH84124,000024A-35-25JUL16

Kezelés

Gyújtáskapcsoló használata

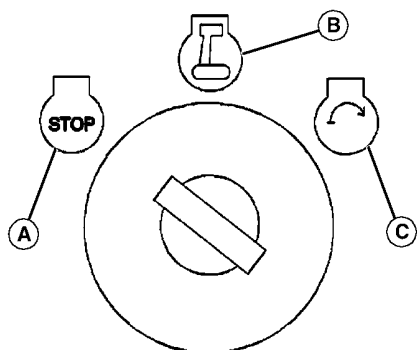

MXAL42805—UN—09APR13

A - STOP (ki) helyzet - Az indítókulcs STOP helyzetében minden kapcsolt feszültség meg van szakítva és a motor nem járhat.

B - Üzemi (be) helyzet - Az indítókulcs STOP helyzetből ebbe a helyzetbe állításával minden kapcsolt feszültséggel működő áramkör bekapcsol.

C - Indítási állás - Fordítsa a kulcsot indítási helyzetbe az indítómotor elindításához. A motor beindulása után engedje el a kulcsot, és az automatikusan visszatér a "be" állásba. A motor folyamatosan járni fog.

MP47322,00F463E-35-15MAR13

Fűkasza kapcsolókar használata

- A nyíró bekapcsolásához - Tolja fel a nyíróegység bekapcsoló gombot.
- A fűnyíró kikapcsolásához - Nyomja meg a nyíróegység kapcsológombját lefelé.

MP47322,00F463F-35-15MAR13

Üzemóra-számláló használata

- Az üzemóra számláló mutatja a motor által teljesített üzemórák számát. Az üzemóra-számláló nem számolja azokat az órákat, amikor a motor ki van kapcsolva, de az indítókulcs "run" (üzem) állásban van. Az üzemóra-számláló segítségével határozható meg, hogy a gép elérte-e az ajánlott karbantartási időpontot.
- Amikor nem használja a gépet, fordítsa a STOP helyzetbe az indítókulcsot.
- Az üzemóra-számlálót nem lehet nullázni.

MP47322,00F4640-35-05JUN15

A menetvezérlő karok használata

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Sajátítsa el a menetvezérlő karok használatát, és félgázon addig gyakoroljon, amíg a gép kezelése nem megy kényelmesen és benne tapasztalatot nem szerzett.


Ne mozgassa gyorsan a mozgásvezérlő karokat előremenetből hátramenetbe vagy hátramenetből előremenetbe. A hirtelen irányváltás a gép feletti uralom elvesztéséhez és a gép károsodásához vezethet.

A gép használata előtt ismerje meg a mozgásvezérlő karok működését és annak reakcióit. Fontos megismerni, hogy a gép hogyan gyorsul, kanyarodik és áll meg.

A mozgásvezérlő karok funkciói:

- Kettős funkciós semleges helyzet.
- Kormányzás.
- Gyorsítás.
- Fékezés.


Indítás/leállítás pozíció

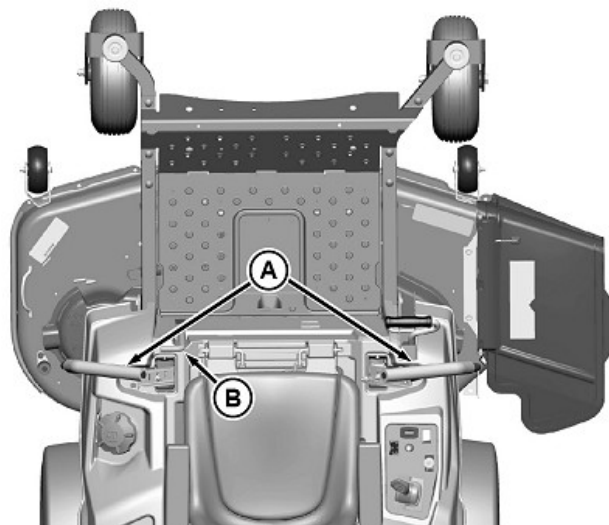

GXT002196—UN—08JUN15

- A motor beindításához a mozgásvezérlő karoknak indítás/leállítás helyzetben (A) kell lenniük és a parkféknek bekapcsolva (B).
- A mozgásvezérlő karok előre- és hátramenetbe mozgatása nem lehetséges, amikor a karok indítás/leállítás helyzetbe vannak állítva.
- A kezelő leszállhat a fűnyíróról amikor a motor jár, ha a fűnyíró egység kapcsolója ki van kapcsolva, a mozgásvezérlő karok elindulás/leállítás állásban vannak, és a parkfék be van kapcsolva.
- A mozgásvezérlő karoknak elindulás/leállítás helyzetben kell lenniük a vezetőülés biztonságos elfoglalásához és elhagyásához.

Semleges helyzet

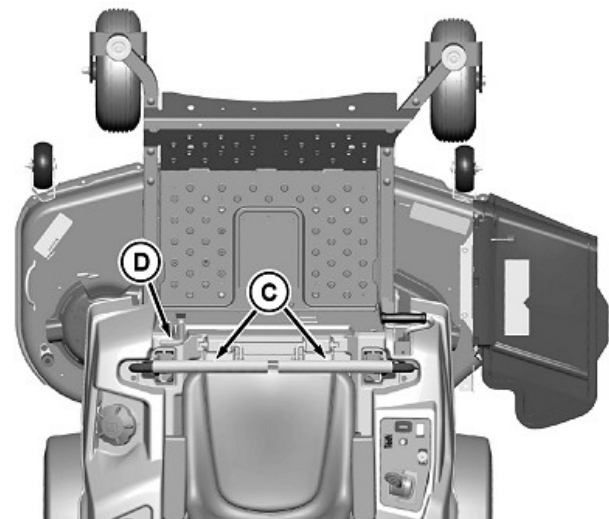

GXT002189—UN—08JUN15

- A gép sebessége, mozgása és iránya vezérelhető amikor a motor jár, a mozgásvezérlő karok semleges állásban (C) vannak, és a parkfék nincs bekapcsolva (D).
- A gép vészhelyzet miatti leállításához, mozgassa a mozgásvezérlő karokat gyorsan vissza semleges helyzetbe.

Közlekedés előre, hátra


Az egyenes vonalú előre- és hátramenet gyakorlatot kíván. Ha a gép nem követ egyenes vonalat előre- vagy hátramenetben, a mozgásvezérlő karoknyomkövetése beállításra szorul.

- A gázkart állítsa fűnyírási helyzetbe.
- Engedje ki a rögzítőféket.

Kezelés

3. Állítsa mindkét mozgást szabályozó vezérlőkart az indítás/leállítás állásból befelé semleges pozícióba.
4. Mozdassa a mozgásszabályzó vezérlőkarokat előre az előrehaladás megkezdéséhez.
5. Mozdassa a mozgásszabályzó vezérlőkarokat hátra a tolatás megkezdéséhez.
6. A menet megállításához mozdassa a mozgásszabályzó vezérlőkarokat vissza semleges állásba.


Előremenet

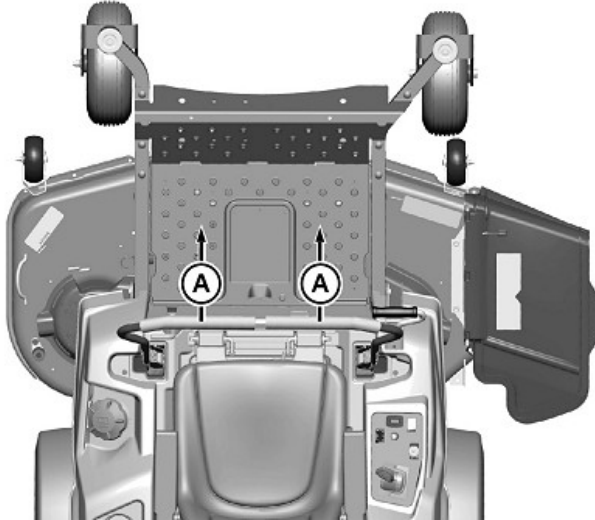

GXT002190—UN—08JUN15

1. Fokozatosan mozdassa mindkét mozgást szabályozó vezérlőkart egyformán előre (A) semleges pozícióból. Gyorsításhoz nyomja még jobban hátra mindkét kart. Fokozatos lassításhoz lassan húzza mindkét kart az üres helyzetbe.


Hátramenet

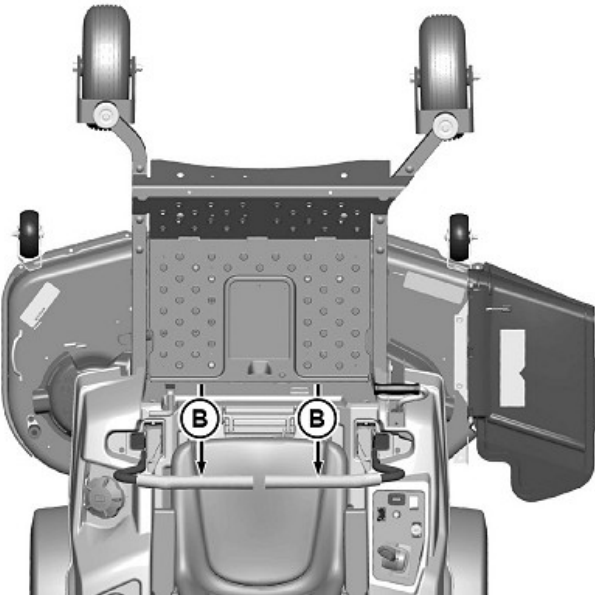

GXT002191—UN—08JUN15


1. Nézzon le és hátra, majd fokozatosan mozdassa mindkét mozgásvezérlő kart egyformán hátrafelé (B) semleges helyzetből. Gyorsításhoz nyomja még jobban hátra mindkét kart. Fokozatos lassításhoz lassan húzza mindkét kart az üres helyzetbe.

Baloldali irányjelző

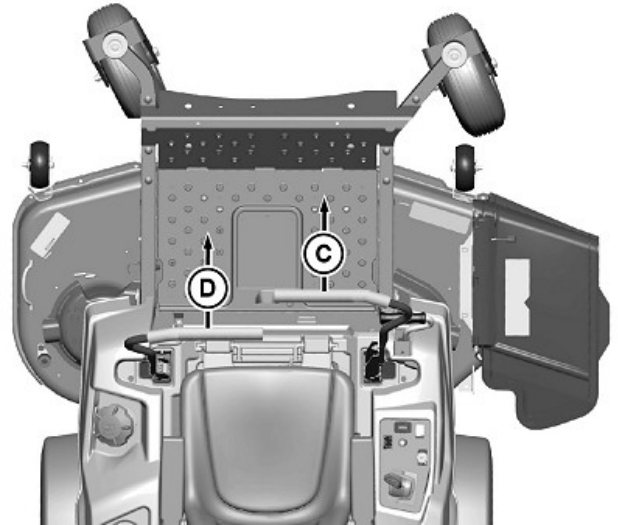

GXT002192—UN—08JUN15

1. Az enyhén balra forduláshoz, tolja a jobb oldali vezérlőkart (C) tovább előre, mint a bal oldali vezérlőkart (D).

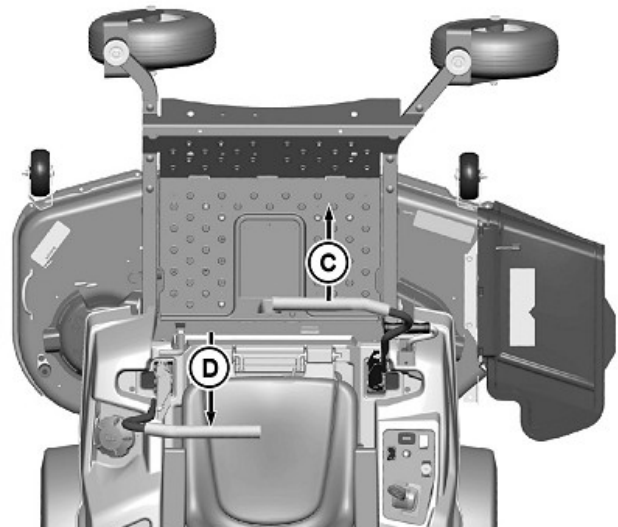


GXT002193—UN—08JUN15

2. Az éles balra forduláshoz, egyszerre tolja a jobb oldali vezérlőkart (C) előre, és húzza vissza a bal oldali vezérlőkart (D) hátra.


Kezelés

Jobbra fordulás

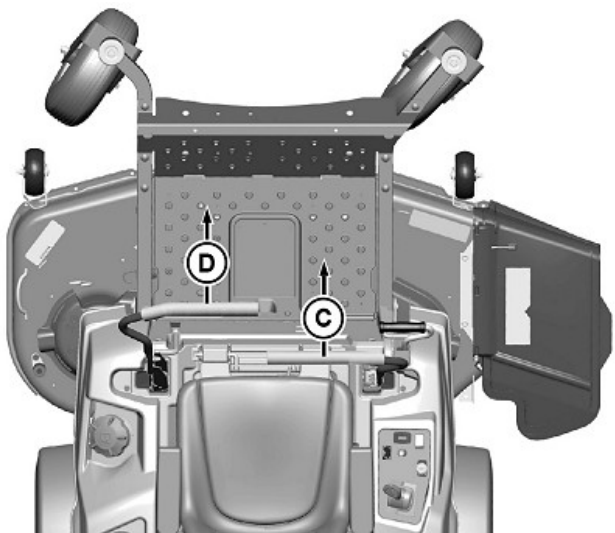

GXT002194—UN—08JUN15

1. Az enyhén jobbra forduláshoz, tolja a bal oldali vezérlőkart (D) tovább előre, mint a jobb oldali vezérlőkart (C).

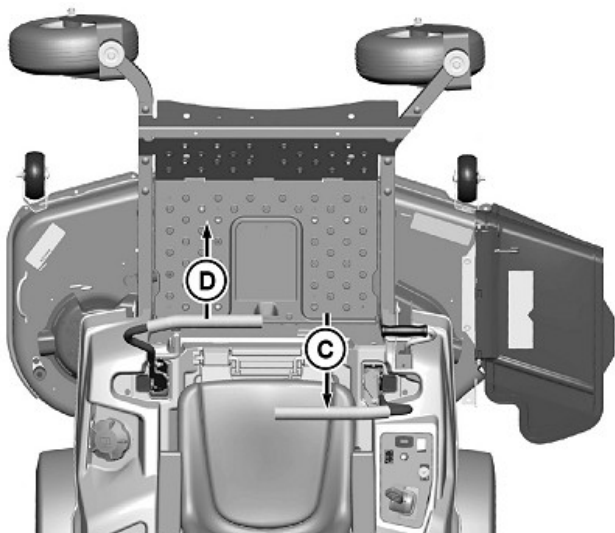

GXT002195—UN—08JUN15

2. Az éles jobbra forduláshoz, egyszerre tolja a bal oldali vezérlőkart (D) előre, és húzza vissza a jobb oldali vezérlőkart (C) hátra.

TH84124.00001E9-35-24JUN15

A motor indítása

⚠ VIGYÁZAT: A kipufogógáz szénmonoxidot tartalmaz, és súlyos betegséget, vagy halált is okozhat.

Ne járassa a motort zárt térben, mint pl. garázsban, még ha az ajtó és az ablakok nyitva is vannak.

Álljon a géppel lehetőleg a szabad levegőre a motor beindítása előtt.

1. Helyezkedjen el a vezetőülésben.
2. Kapcsolja be a parkfékét.
3. Nyomja meg a kasza kapcsológombját a vágószerkezet szétkapcsolásához.
4. Állítsa mindkét mozgást szabályozó vezérlőkart az indítás/leállítás pozícióba.

5. A motor gázadagoló karját állítsa a motorfordulatszám beállításához:

- **Hidegindítás:** A motor gázadagoló karját állítsa indítási helyzetbe. Használja a szívatót szükség szerint (ha van).
- **Indítás melegen:** A motor gázadagoló karját állítsa fűnyírási helyzetbe.

FONTOS: Az önindító károsodhat, ha folyamatosan 20 másodpercnél hosszabb ideig működteti:

- Várjon legalább két percig, mielőtt ismét megkísérelné az indítást, ha a motor nem indul.

6. Fordítsa a gyújtáskulcsot indítás állásba.
7. Miután a motor beindult, engedje vissza a kulcsot járás állásba, kapcsolja ki a szívatót (ha van) és állítsa a gázkart fűnyírási helyzetbe.

FONTOS: A szükségtelen motor üresjárat motorhibát okozhat. A túl hosszú üresjárat a motor túlmelegedését okozza, korom rakódik le és csökken a teljesítmény.

8. Várjon 20 másodpercet a motor felmelegedéséhez.
9. Engedje ki a rögzítőféket.
10. Állítsa mindkét mozgást szabályozó vezérlő kart semleges állásba.

MX00654,000032F-35-04JUN13

A fűnyíró bekapcsolása

⚠ VIGYÁZAT: A gép üzemelése közben a kezelőn kívül senki sem tartózkodhat a fűkasza közelében. A szétrepülő tárgyak súlyos vagy halálos sérüléseket is okozhatnak.

A kezeit és lábait tartsa távol a késektől és a kidobó nyílástól.

Ne kaszáljon hátramenetben, csak ha elkerülhetetlen.

1. Állítsa be a kaszát a kívánt tarlómagasságra.
2. Indítsa be a motort.
3. Engedje ki a rögzítőféket.
4. Állítsa a mozgást szabályozó vezérlőkarokat semleges pozícióba.
5. Állítsa a gázkart RUN (menet) állásba.

MEGJEGYZÉS: A simább bekapcsoláshoz a nyíróegység bekapcsolható szállítási helyzetben, majd leengedhető a kívánt nyírási magasságba.

6. Tolja a nyíróegység bekapcsoló kapcsolóját fel annak bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A haladási sebesség és a fordulás mértéke annak függvényében változik, amennyire a vezérlőkarokat mozgatják.

7. Lassan tolja előre a mozgásvezérlő karokat. Mindig biztonságos haladási sebességgel kaszáljon.

MP47322,00F4643-35-15MAR13

A motor leállítása

1. A gépet egy vízszintes felületre állítsa le, ne lejtőre.
2. Nyomja le a vágóegység kapcsológombját a vágószerkezet kikapcsolásához.
3. Állítsa a mozgást szabályozó vezérlőkarokat az indítás/leállítás pozícióba.
4. Kapcsolja be a parkfékét.

Kezelés

5. A motor gázadagoló karját tegye leállítási helyzetbe.
6. Várjon 20 másodpercet, hogy a motor hűljön.
7. Fordítsa az indítókulcsot a STOP (ki) helyzetbe.

! VIGYÁZAT: A magára hagyott gépet gyermekek vagy arra járó személyek megpróbálhatják megmozdítani vagy üzemeltetni.

Mindig kapcsolja be a parkfékét és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt magára hagyja a gépet.

8. Távolítsa el az indítókulcsot.

MP47322,00F4644-35-15MAR13

A gép kézi mozgatása

! VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Amikor a megkerülő szelep nyitva van, a gép mozgása nincs korlátozva.


- Ne nyissa ki a megkerülő szelepet, amikor a gép lejtőn áll, hogy megelőzze annak elszabadulását és legurulását.

FONTOS: A hajtómű károsodhat, ha a gépet nem megfelelően vontatják vagy mozgatják:

- A gépet csak kézzel mozgassa.
- Ne használjon más járművet a gép mozgatásához.
- Ne vontassa a gépet.

Ha a gépet a motor beindítása nélkül kell mozgatni, használja a megkerülő szelepet:

MEGJEGYZÉS: Ne működtesse a megkerülő vezérlő karokat amíg a gép jár. Ne működtesse a gépet vezérlőkkel megkerülő helyzetben.

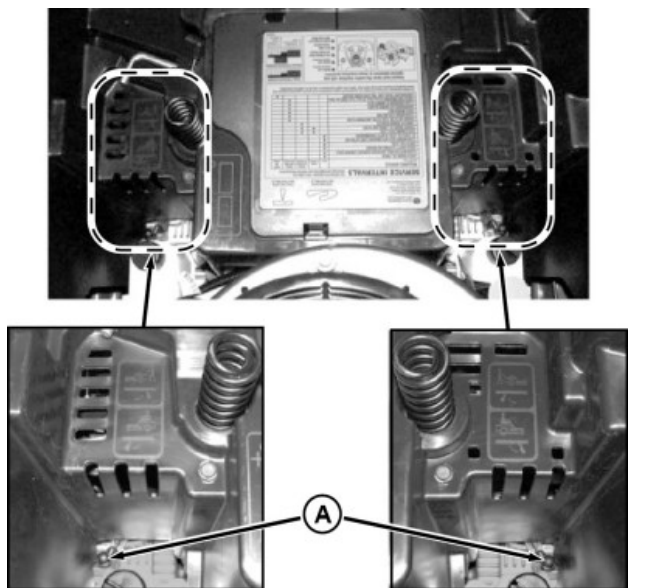

GXT002403—UN—30JUL15

1. Forgassa a karokat (A) befelé, amíg a kar fel nem ütközik.
2. Engedje ki a rögzítőféket.
3. Tolja a gépet a kívánt helyre, és húzza be a rögzítőféket.
4. Forgassa a megkerülő karokat (A) kifelé kikapcsolt helyzetbe.

TH84124,00001EA-35-16JUL15

A fűnyíró, a fűgyűjtő, vagy más anyaggyűjtő rendszer eltömődésének megszüntetése

! VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A tartozékok eltömődésének megszüntetését járó gépen tilos elvégezni.

- A forgó kések veszélyesek. Állítsa le a motort és vegye ki a kulcsot, mielőtt kiszáll a vezetőülésből a gép és a tartozék átvizsgálása céljából.
- A kirepülő tárgyak súlyos sérüléseket okozhatnak. Bizonyosodjon meg róla, hogy a gép minden alkatrésze megállt, mielőtt a tartály tetejét vagy a garatot eltávolítja.

Az eltömődés ellenőrzése menet közben

Ha a fű összegyűlik a fűnyíró kidobó járata előtt, ellenőrizze az eltömődött kidobót vagy a kifúvó egységet (ha van felszerelve).

Ha nyesedékből álló nyom van a fűnyíró mögött, vagy a nyesedéket fű oldalra, ellenőrizze, hogy nincs eltömődve a kidobó, nincs tele a gyűjtőzsák, vagy nincs probléma a kifúvó egységgel.

Törmelék eltávolítása a vizsgálati pontokról:

! VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Ne használja a kezét vagy a lábát az eltömődött nyíróegység vagy kifúvó egység kikapcsolására. Az eltárolódott energia a kések forgását okozhatja.


1. Állítsa le a gépet biztonságosan. Mielőtt kiszáll az ülésből, hogy a gépet ellenőrizze, várja meg, amíg minden mozgó alkatrész leáll.
2. Nyissa fel a tartály fedelét. Nyissa fel a kifúvó kivezetését.
3. Vegye le a kifúvócsövet a nyíróegységről vagy a kifúvó egységről. Ellenőrizze a kifúvó belépő nyílását.
4. Ellenőrizze a nyíróegység burkolata alatti szennyeződéseket.

MP47322,00F4646-35-26MAY15

Mosó csatlakozó használata a kaszaház tisztításához

MEGJEGYZÉS: Ezt az eljárást minden egyes használat után hajtsa végre, hogy megakadályozza az eltömődést, és eltávolítsa a gyephez használt korrozív vegyi anyagokat.

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos parkolás részt a Biztonság című fejezetben).

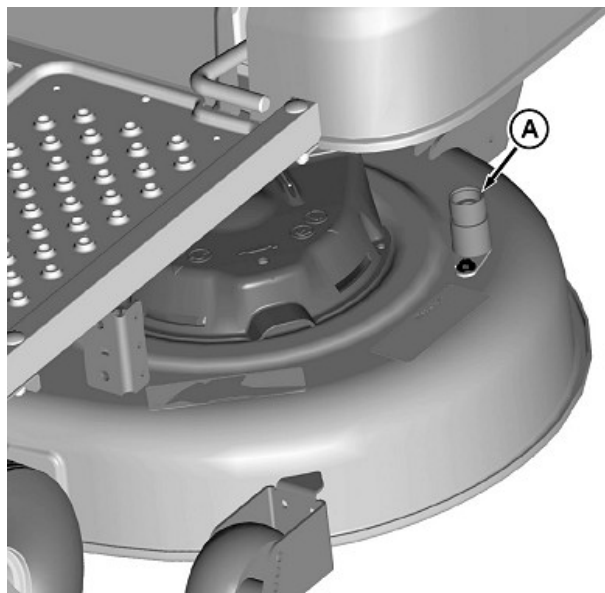

GXT002324—UN—06JUL15

Kezelés

- Csatlakoztassa a gyorscsatlakozót a kerti tömlőhöz.
- A gyorscsatlakozóval ellátott kerti locsolótömlőt csatlakoztassa a kaszaház mosó csatlakozójához (A).
- Nyissa ki a vízcsapot.
- Indítsa be a motort.
- Járassa teljes gázon.
- Kapcsolja be a kaszát.
- A fedél alá körülbelül egy percig permetezzen vizet.
- Kapcsolja le a fűnyíró pengék meghajtását.
- Állítsa le a motort.
- Zárja el a vizet, és vegye le a kerti tömlőt és a gyorscsatlakozót a mosó csatlakozóról.
- Vegye le a gyorscsatlakozót a kerti tömlőről, és tegye el későbbi használatra.

TH84124,000024E-35-06JUL15

A gép szállítása utánfutón/pótkocsin


MEGJEGYZÉS: A pótkocsi teherbírása több kell legyen, mint a gép és a tartozék együttes tömege. (Lásd a kezelői kézikönyv Műszaki adatok szakaszát).

Ellenőrizze, hogy az utánfutóról nem hiányoznak-e a KRESZ-ben előírt lámpák és táblák.

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Különösen óvatosan járjon el, amikor a gépet utánfutóra vagy teherautóra helyezi fel, vagy onnan leveszi. A gép kerekei lecsúszhatnak a rámpáról vagy az utánfutóról, és így a gép felborulhat.


- Felrakáskor lassan, egyenes vonalban, hátramenetben hajtson fel a szállítóeszköze. A kerekek távol álljanak az üritő ajtóktól és a szélektől.
- Ne használjon két külön felhajtót. Használjon teljes szélességű rakodó rámpát, ami legalább 30 cm-rel (12 in.) szélesebb a géptől, hogy a gép kerekei ne menjenek a rámpa szélére.
- Használjon oldalfalakkal ellátott utánfutót.

- Parkoljon le az utánfutóval vízszintes felületen.
- Emelje fel a nyíróegységet, mielőtt az utánfutóra áll a géppel.

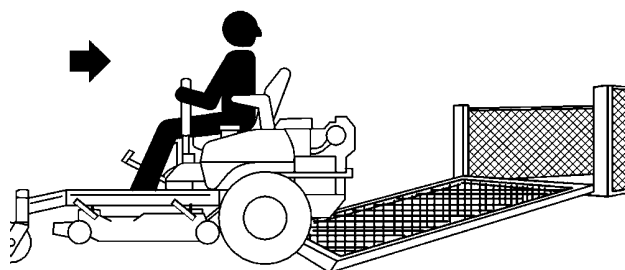


MXAL42817—UN—09APR13

- A géppel tolasson rá a nagy teherbírású utánfutóra.
- Teljesen engedje le a kaszaházat.
- Húzza be a rögzítőféket.

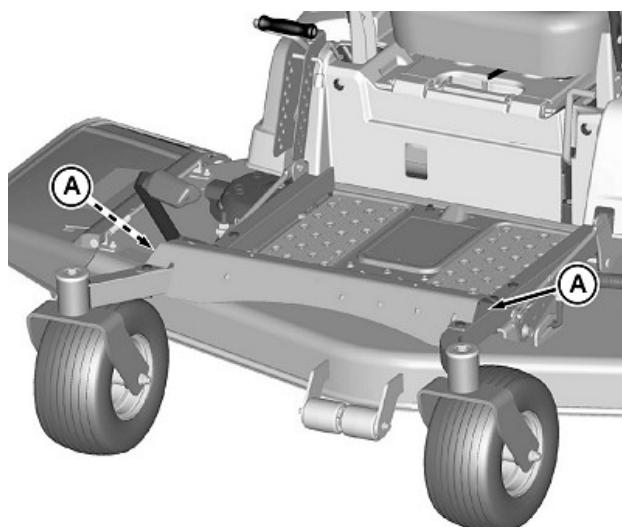

GXT002198—UN—08JUN15

- Erős hevederekkel, láncokkal vagy drótkötelekkel rögzítse a gép első részét a tengely mindkét oldalán az (A) jelű pontokon az utánfutóhoz. A hevedereket előre felé, lefelé és a géptől el kell vezetni.
- Állítsa le a gépet, és vegye ki a kulcsot.

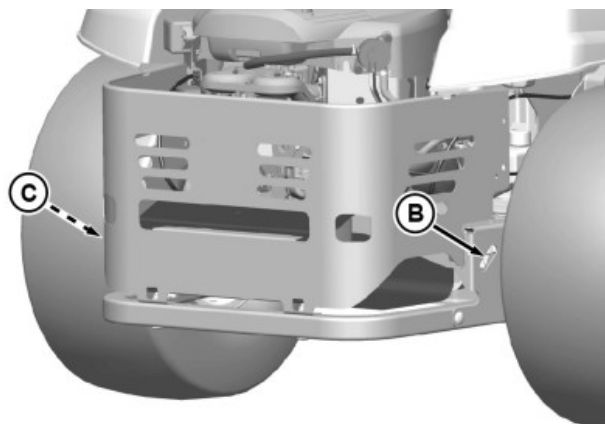

GXT002405—UN—16JUL15

- Rögzítse a gép hátulját a pótkocsihoz mindkét oldalon a váz furatainál (B - jobb, C - bal) nagy teherbírású hevederrel, láncsal vagy kábelrel. A hevedereket hátrafelé, lefelé és a géptől el kell vezetni.

TH84124,00001EB-35-16JUL15

Az anyaggyűjtő rendszer szállítása (ha van felszerelve)

Ha a gépen az anyaggyűjtő rendszer felszerelve marad a szállításhoz, az alábbiak szerint végezze a gép szállítását:

- Üritse ki a textilszakokat és távolítsa el a tartályból. A tele zsákok többsúlyt jelentenek ami rossz utakon túl nagy terhelést jelent a tartály váz számára. Közúti sebességnél a szél a textilszakok idő előtti tönkremeneteléhez vezethet.
- Ellenőrizze, hogy a tartályfedél biztonságosan reteszelve legyen a tartály vázon.
- Ha a gépet nagy távolságon vagy nagy sebességgel szállítják, akkor szállítás előtt szerelje le a hátsó zsákolót vagy a kifúvócsövet.

TH84124,000020A-35-24JUN15

Fűnyírási javaslatok

- A fűnyírást a teljesen gyors / nyírási gázkar helyzetbe állítva végezze.

Szerviz intervallumok

- A fűvet szárazon nyírja le.
- A kaszaházat és a kidobó garatot tartsa tisztán.
- Éles késekkel végezze a fűnyírást.
- Megfelelően szintezze ki a nyíróegységet a sima vágás érdekében.
- A fűvet rendszeresen nyírja.
- A haladási sebességet a körülményekhez válassza meg:
 - A magas vagy nedves fűvet kétszer nyírja meg. Először vágja le a vágni kívánt rész felét – majd vágja le a kívánt magasságra.
 - Haladjon lassan, amikor magas vagy vastag fűvet nyír.
 - Kerülje a kipörgő vagy csúszó kerekek okozta gyepekárosodást. A kezelőkarokat ne hirtelen mozgassa.
 - Szűk fordulóknál ne hagyja, hogy a gép belső kereke megálljon és álló helyzetben forduljon a gyepeken.

MP47322,00F4649-35-15MAR13

Kés választék

A ZTrak Z500 fűnyírókat különböző típusú késekkel lehet üzemeltetni:

- Oldalsó kivetésű kések. Ezeket a késeket, amelyek hatékonysága oldalürítés esetén optimális, gyárilag a Z500 típusú fűnyírókra szerelik.
- Mulcszózó kések. Ez a kés felszerelt mulcsoló burkolat vagy mulcsszózó dugó esetén nyújt optimális teljesítményt.
- Kifejezetten zsákolókés. Ez a kés Z500 típusú zsákos fűgyűjtővel nyújt optimális teljesítményt.

MX52301,0000F80-35-27JUN16

Szerviz intervallumok

A gép karbantartása

FONTOS: Kerülje a károsodást!

A szélsőséges viszonyok között történő üzemeltetés gyakoribb szervizelést tehet szükségessé:

- A motoralkatrészek bekoszolódhatnak vagy eltömődhetnek amikor extrém melegben, porban vagy más kemény körülmény között.
- A motorolaj tönkremehet, ha a gépet folyamatosan lassan vagy alacsony motorfordulattal, vagy csak rövid időkre üzemelteti.

A magasnyomású mosó károsíthatja a gép részegységeit. Ajánlott a járművet kézzel vagy kerti tömlővel és híg szappanos vízzel mosni.

Kerülje a nagy erővel történő öblítést a következő helyeken:

- Levegő bemenet
- Elektromos alkatrészek (akkumulátortérrel együtt)
- Kerékcsapágyak
- Hűtő (ha van)
- Figyelmeztető címkék
- Egyéb címkék
- Gyújtáskapcsoló
- Műszerfal (mérőműszerek és kapcsolók)
- Szellőző/csőnyílások
- Kaszaházorsók
- Fűnyíró szabadon futó csapágyai
- Hajtómű hűtő ventilátorai

Kérjük, használja az alábbi időtáblázatokat a gépe rutin karbantartásának elvégzéséhez.

Parkolja le biztonságosan a járművet. (Lásd a Biztonságos parkolás című részt a BIZTONSÁG fejezetben.)

OUMX068,00006EF-35-22NOV16

Szerviz intervallumok

Bejáratás 8 üzemóra után

- Ellenőrizze a kaszaház vízszintjét.

Minden 50 üzemóra után, vagy évente (amelyik hamarabb bekövetkezik)

- Cserélje le a motorolajat. (Ha poros körülmények között üzemel, gyakrabban szervizelje.)
- Cserélje ki a motorolaj szűrőt. (Ha poros körülmények között üzemel, gyakrabban szervizelje.)
- Kenje meg a kaszaház orsókarokat.
- Kenje meg a kaszaház feszítőkart
- Ellenőrizze a kaszaház vízszintjét. Szintezze ki ha szükséges.

Minden 100 üzemóra után, vagy évente (amelyik hamarabb bekövetkezik)

- Cserélje ki a gyújtógyertyákat.
- Cserélje ki a szűrőbetét(ek)et. (Ha poros körülmények között üzemel, gyakrabban szervizelje.)
- Cserélje ki az üzemanyag szűrőt.
- Ellenőrizze a fűnyíró hajtószíját. Cserélje ki, ha szükséges.
- Élesítse meg/cserélje ki a fűnyíró késeket.
- Tisztítsa meg a fedél alsó részét.
- Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.
- Tisztítsa meg a motor hűtőbordáit.

200 üzemóránként

- Ellenőrizze / állítsa be a motoron a szelephézagot. Ezzel a művelettel kapcsolatban forduljon John Deere márkakereskedőjéhez.

RM87422,00007B5-35-14JUL17

Kenési karbantartás

Kenőzsír

FONTOS: Kerülje el károkat! Használja az ajánlott John Deere zsírokat az alkatrészek meghibásodásának és idő előtti kopásának elkerülése érdekében.

A következő kenőzsír használata javasolt:

- John Deere többcélú HD Lithium Complex kenőzsír
- Grease-Gard™ Premium Plus


Nem minden kenőzsír típus kompatibilis; a John Deere nem ajánlja a kenőzsírok keverését. A javasolt kenőzsíroktól eltérő termék használata esetén tisztítsa le az összes maradék kenőzsírt a rendszerből, mielőtt a megfelelő alkalmazná. Ha ez nem végezhető el, kenje duplán addig, míg az összes régi kenőzsír kitisztul a rendszerből.

OUMX068,0000642-35-27AUG14

Kaszaháztengelyek kenése


1. Szerelje ki a kaszaház lábtartó lemezét. (Lásd a "Fűnyíró szervizelése" c. részben a "A kaszaház lábtartó lemez le- és felszerelése" részt.)

Kenési karbantartás

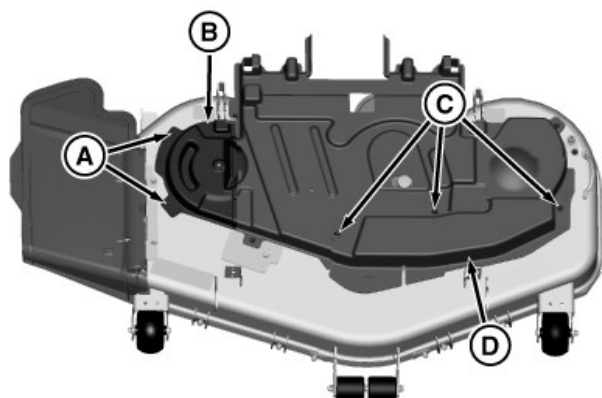

GXT003043—UN—19JUL16

2. Távolítsa el a két csavart (A) és a jobb oldali kaszaház burkolatot (B).
3. Távolítsa el a három csavart (C) és a kaszaház bal oldali burkolatát (D).

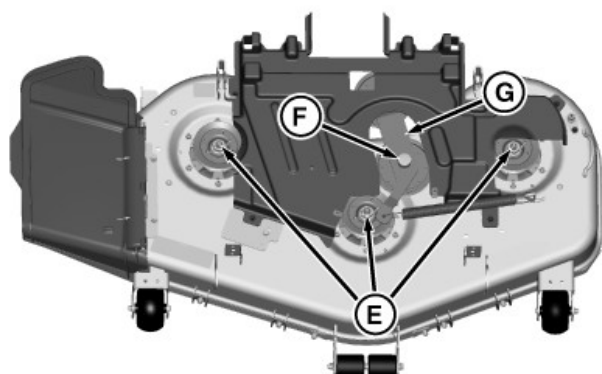


GXT003044—UN—19JUL16

4. A megadott időszakonként kenje meg a kaszaház tengelyének három zsírzógombját (E) két pumpanyomásnyi zsírral.
5. Szerelje le a fedelet (F) és kenje meg a kaszaház feszítőkart (G).
6. Szerelje fel a bal és jobb oldali kaszaház burkolatot az eredeti kötőelemekkel.
7. Szerelje fel a kaszaház lábtartó lemezt.

MX52301,0000FE1-35-07JUL17

A mellső emelőkar kenése

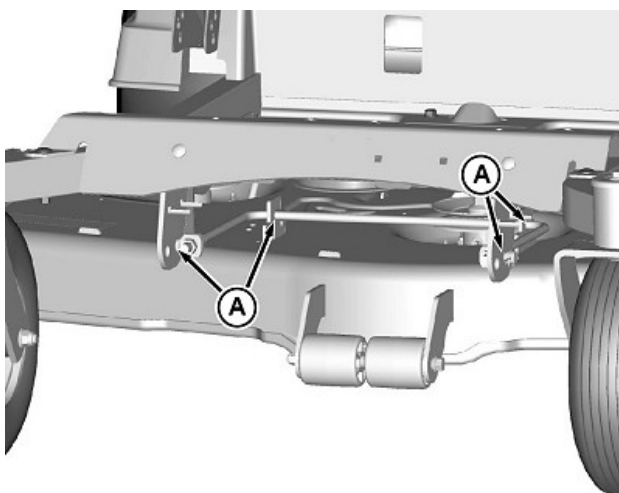

GXT002202—UN—08JUN15

48A kaszaház mutatva.

A menet közbeni nyikorgás megelőzése érdekében kenje meg a mellső emelőkart az (A) pontokon, vagyis ott, ahol a kar a kaszaház keretében forog.

TH84124,00001ED-35-11JUN15


A kasza első tengelyeinek kenése

⚠ VIGYÁZAT: Balesetvédelmi okokból ne végezzen kenést a gépen járó motor mellett.



MXAL47075—UN—16APR13

- A két mellső kerék tartója (A) csapágyakkal működik, amelyek nem igényelnek kenést. A keréktartókon ezért nincs zsírzószem.

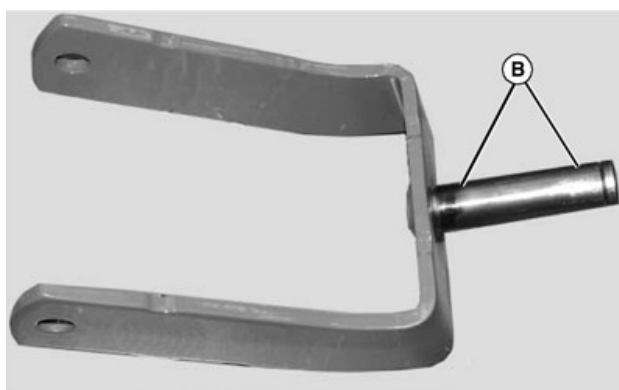

MXAL42825—UN—09APR13

Motor karbantartás

- A kerekek villatengelyét (B) kis mértékben meg kell zsírozni összeszerelés előtt, ha a kerekeken karbantartást végezt, hogy megelőzze a tengelyek megszorulását a perselyekben.

MX00654,000003F-35-31JUL13

Motor karbantartás

Ne lélegezze be a füstöt


! VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A kipufogógáz szénmonoxidot tartalmaz, és súlyos betegséget, vagy halált is okozhat.

Ne járassa a motort zárt térben, mint pl. garázsban, még ha az ajtó és az ablakok nyitva is vannak.

Álljon a géppel lehetőleg a szabad levegőre a motor beindítása előtt.

MP47322,00F4652-35-13JAN15

Benzinmotor

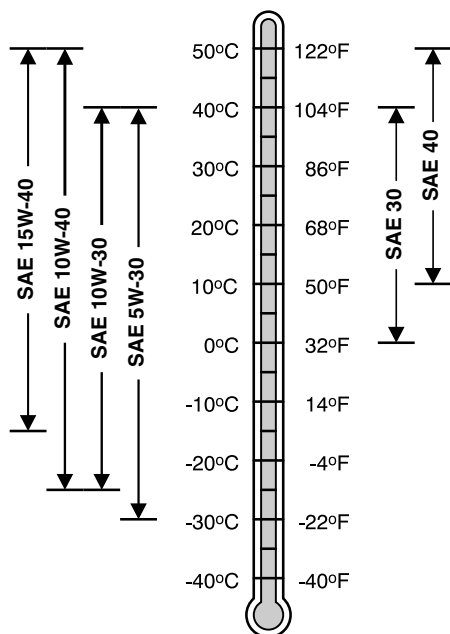

TS1734—UN—04SEP13

Olajviszkozitás a levegő hőmérséklet tartományokhoz

Használjon a két olajcsere között a várható külső hőmérsékletnek megfelelő viszkozitású olajat.

Egyszeres viszkozitási fokozatú olajok használata, úgymint a SAE 50 vagy a SAE 40 csökkentheti az olajfogyasztást légűtéses motorokban.

A John Deere Turf-Gard™ az előnyben részesített típus.

Az alábbi olajok is javasoltak:

- John Deere Plus-4™

A Turf-Gard a Deere & Company védjegye
A Plus-4 a Deere & Company védjegye

- John Deere Plus-50™ II

Más olajok is használhatóak, ha megfelelnek az alábbi minősítések valamelyikének:

- ILSAC GF-5
- API osztályozás szerint SN
- API osztályozás szerinti SM
- API osztályozás szerinti SL
- API osztályozás szerint SJ
- ACEA olaj besorolás A5
- ACEA olaj besorolás A3
- ACEA olaj besorolás A1
- ACEA olaj besorolás C4
- ACEA olaj besorolás C3
- ACEA olaj besorolás C2
- ACEA olaj besorolás C1

DX,ENOIL2-35-20JUL15

A motorolaj szintellenőrzése

FONTOS: Az olajszint rendszeres ellenőrzésének elmulasztása súlyos motorhibát idézhet elő, ha a szint az üzemi tartományon kívül van:

- Ellenőrizze az olajszintet használat előtt.
- Akkor ellenőrizze az olajszintet, amikor az olaj hideg és a motor nem jár.
- Az olajszintet tartsa a szintjelző pálca jelölései között.
- Állítsa le a motort az olaj utántöltése előtt.


MEGJEGYZÉS: Az olajszintet naponta kétszer ellenőrizze, ha a motort napi 4 óránál többet üzemelteti.

Bizonyosodjon meg, hogy a motor hideg, amikor ellenőrzi az olajszintet.

- Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)

FONTOS: Az olajszint ellenőrzése során por és szennyeződés kerülhet az olajba. Tisztítsa le a nívópálca környékét a meglazítás és kivétel előtt.

- Tisztítsa meg a nívópálca körüli részeket, hogy ne hullhasson szennyeződés a forgattyúházba.

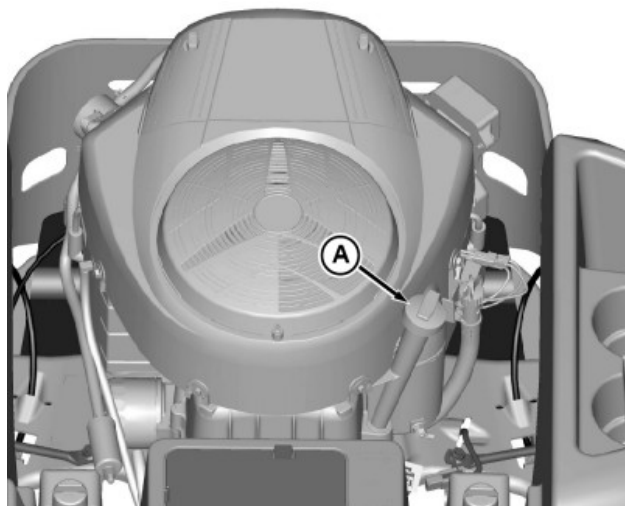

Z525E modell

GXT002409—UN—15JUL15


A Plus-50 a Deere & Company védjegye

Motor karbantartás



Z535M modell

GXT002424—UN—15JUL15

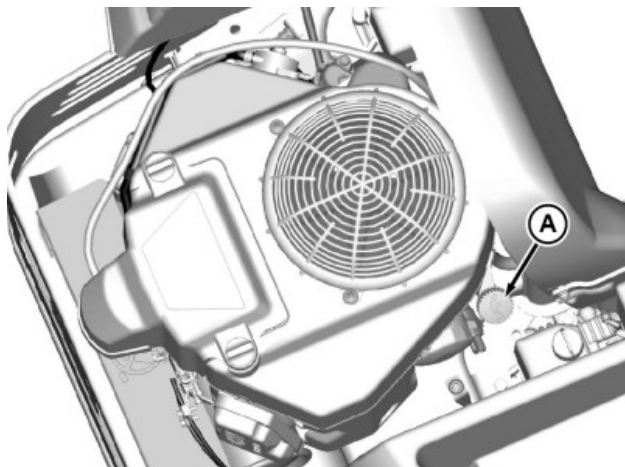

Z540R modell

GXT002415—UN—15JUL15

A motorolaj és a szűrő cseréje


FONTOS: A szélsőséges viszonyok között történő üzemeltetés gyakoribb szervizelést tehet szükségessé:

- A motor részegységek elszennyeződhetnek, vagy eltömődhetnek extrém melegben, porban, vagy más nehéz körülmények között való használat esetén.
- A motorolaj tönkremehet, ha a gépet állandóan lassan, vagy alacsony motorfordulattal, vagy gyakran rövid ideig üzemelteti.

1. Járássa a motort, hogy az olaj felmelegedjen.
2. Parkoljon le a géppel egy vízszintes felületen. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)

FONTOS: Az olajsint ellenőrzése során por és szennyeződés kerülhet az olajba. Tisztítsa le a nívópálca környékét a meglazítás és kivétel előtt.

3. Tisztítsa meg a nívópálca körüli részeket, hogy ne hullasson szennyeződés a forgattyúházba.

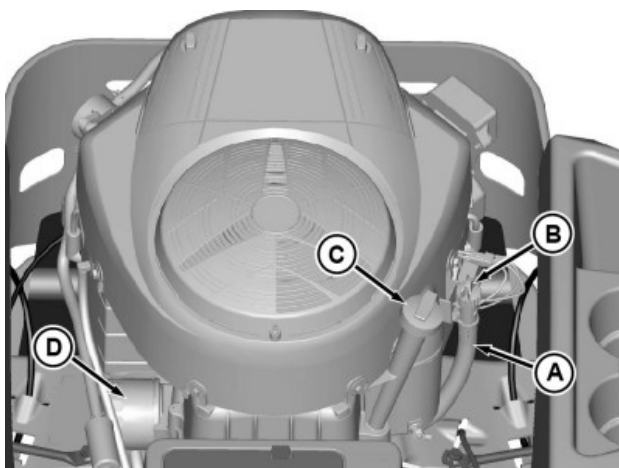

Z525E

GXT002410—UN—15JUL15


3. Az olajsint ellenőrzéséhez a nívópálcán:

Z525E és Z535M modell

- a. Vegye ki a nívópalcát (A). Törölje meg egy tiszta ronggyal.
- b. Tegye vissza a helyére a nívópalcát.
- c. Vegye ki a szintjelző palcát.
- d. Ellenőrizze az olajsintet a nívópalcán. Az olajsintnek az ADD (HOZZÁADÁS) és a FULL (TELE) jelzések között kell lennie.

Z540R modell


- a. Vegye ki a nívópalcát (A). Törölje meg egy tiszta ronggyal.
 - b. Helyezze a nívópalcát teljesen a csőbe, de ne húzza meg.
 - c. Vegye ki a szintjelző palcát.
 - d. Ellenőrizze az olajsintet a nívópalcán. Az olajsintnek az ADD (HOZZÁADÁS) és a FULL (TELE) jelzések között kell lennie.
4. Ha az olajsint túl alacsony, töltsön be annyi olajat, hogy az olajsint ne legyen magasabb a nívópálca FULL (TELE) jelzésénél. Ne töltsen túl.
 5. Tegye vissza a helyére a nívópalcát.

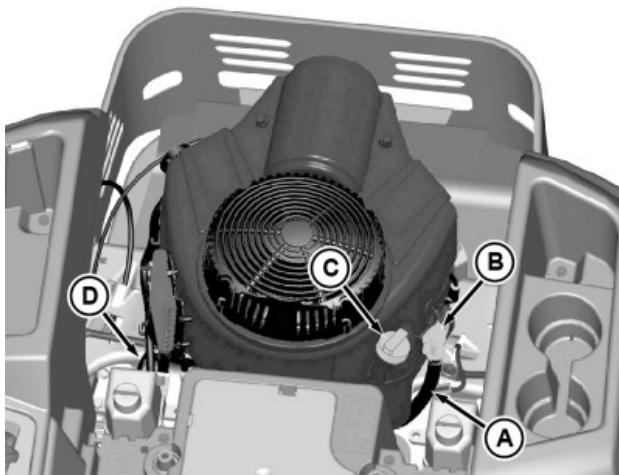

Z535M

GXT002425—UN—15JUL15

RM87422,0000770-35-05JUL17

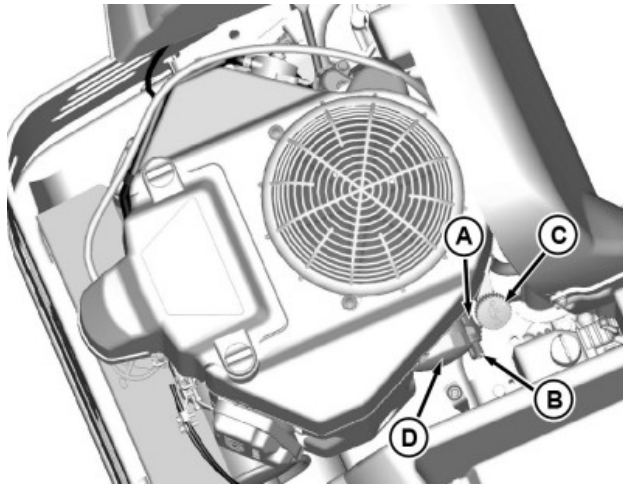

Z540R

GXT002416—UN—15JUL15

4. Felkészülés olaj leeresztéshez:
 - Z525E és Z535M — Kösse le az olaj leeresztő tömlőt (A) a motor oldaláról és engedje le a tömlőt.
 - Z540R — Helyezzen egy kármentő tálcát a leeresztőszelep (A) alá.
5. Engedje le az olajat:
 - Z525E és Z535M modellek — Lazítsa meg a nívópálcát (C). Vegye le az olajleeresztő sapkát (B). Óvatosan engedje le az olajat egy megfelelő edénybe, és hagyja teljesen kifolyni.
 - Z540R modell - Ne lazítsa meg a nívópálcát (C) amíg az olajleeresztő szelep részlegesen nyitva van. Kissé nyissa meg az olajleeresztő szelepet és lassan lazítsa meg a nívópálca kupakot, hogy ezzel kontrollálja az olajkifolyást. Amint az olaj elkezd kifolyni, nyissa meg teljesen a nívópálca kupakot és az olajleeresztő nyílást. Engedje le az olajat egy megfelelő edénybe, és hagyja teljesen kifolyni.
6. Törölje le az olajat az olajsűrő (D) körül. Helyezzen egy olajleeresztő tepsit az olajsűrő alá, és távolítsa el a szűrőt.
7. Kenje be vékonyan friss, tiszta olajjal az új szűrő tömítését.
8. Szerelje fel az új olajsűrőt. Felszereléskor forgassa jobbra (az óramutató járásával megegyező irányba) egészen addig, amíg a gumitömítés a szűrő aljához nem ér. Húzzon még egy fél fordulatot a szűrőn.
9. Miután az olajat teljesen leengedte, tegye fel az olajleeresztő kupakot (B) - minden modellen. A Z525E és a Z535M típusnál rögzítse a leeresztő tömlő szerelvényt (A) a motor oldalára.
10. Csak a nívó pálca FULL (TELE) jelzéséig töltsé az olajat. Kezdje az előírásokkal, ne töltsé túl.

Specifikáció

Z525E és Z535M bejárato olaj—Feltöltési

mennyiség. 1,6 L
(1,75 qt)

Z540R bejárato olaj—Feltöltési mennyiség. 2,1 L
(2,2 qt)

11. Húzza meg a nívópálcát.
12. Indítsa be és járassa alapjáraton a motort, s ellenőrizze nincs e valahol szivárgás. Állítsa le a motort. Szüntessen meg minden szivárgást a használat előtt.
13. Ellenőrizze az olajszintet. Töltsön be olajat, ha szükséges.


RM87422,0000771-35-05JUL17

Motor karbantartás

A motor védőrácsának tisztítása

Z525E

A Z525E motoron van egy eltávolítható rács a forgó lendkerék burkolat fölött a motor tetején. Távolítsa el a védőrácsot naponta a motorolaj szintjének ellenőrzésekor, és távolítsa el az esetleg bekerült hulladékokat.

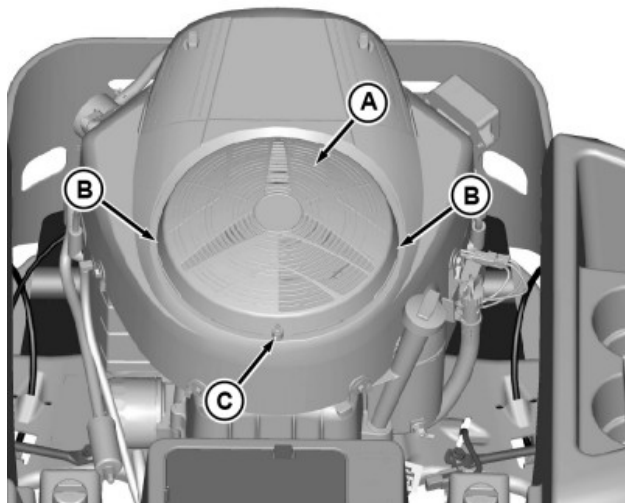


GXT002411—UN—15JUL15

1. Keresse meg a motor tetején a forgó védőrácsot (A) és a két rögzítőfület (B), rajtuk a kidomborodó ujj szimbólummal.
2. Távolítsa el a csavart (C) (ha van). Nyomja be a két rögzítőfület (B), és emelje el a védőrácsot (A).
3. Tisztítsa meg a védőrácsot és a lendkerék burkolatát a hulladéktól.
4. Tisztítás után szerelje fel a rácsot.


Z535M

A motor védőrács eltávolítása nem szükséges.

Z540R

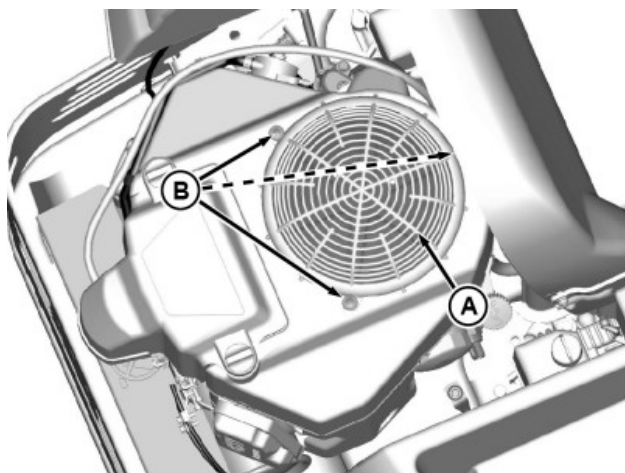

GXT002417—UN—15JUL15

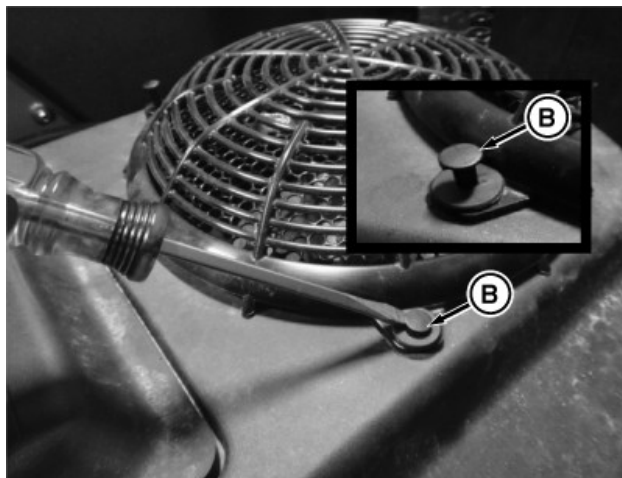

MXT005379—UN—31JUL13

1. Határolja be a forgó szűrő burkolatot (A) a motor tetején, és távolítsa el a három szegecset (B) felfeszítve őket egy csavarhúzóval a fejük alatt, amíg ki nem bukkannak. Emelje ki a szűrő burkolatot.
2. Tisztítsa meg a burkolatot, lendkerék fedelet és a forgó lendkerék szűrőt a szennyeződéstől.
3. Tisztítás után szerelje fel a rácsot. A szegecsek visszatehetők a rögzítési helyükön történő összenyomással.

RM87422,0000772-35-05JUL17

A motor védőburkolatának tisztítása

! VIGYÁZAT: A sűrített levegő hatására a szennyeződések messze elszállhatnak.

- Tartsa távol a szemlélődőket a munkaterülettől.
- Ha tisztításhoz sűrített levegőt használ, viseljen védőszemüveget.
- Csökkentse a sűrített levegő nyomását 210 kPa-ra (30 psi).


FONTOS: Az eltömődött levegőszívó rács a túlmelegedés miatt motorhibát okozhat. A megfelelő légbeszívás érdekében mindig tartsa tisztán a rácsokat és a motor más külső felületeit, például a hűtőbordákat.

! VIGYÁZAT: A forró felületek érintése a bőr égését okozhatja. Ha a motor járt, a motor, a részegységek és folyadékok forrók lehetnek. Hagyja a motort lehűlni karbantartás előtt, vagy ha a motor és annak alkatrészei közelében akar dolgozni.

Z525E

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Nézze meg a Biztonságos parkolás részt a BIZTONSÁG című fejezetben.)
2. Tisztítsa meg a légbeszívó védőrácsát és a motor külső felületét (lásd A szivórács és a motorbordák tisztítása részt a MOTOR fejezetben).

Motor karbantartás

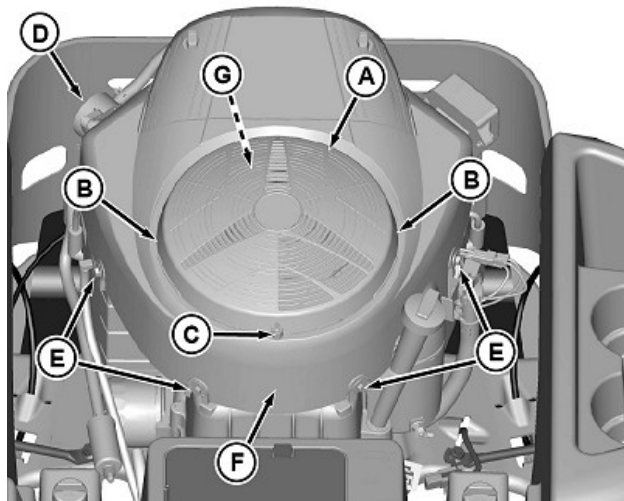


GXT002522—UN—17SEP15

3. Keresse meg a motor tetején a forgó védőrácsot (A) és a két rögzítőfület (B), rajtuk a kidomborodó ujj szimbólummal. Távolítsa el a csavart (C) a szűrő burkolat elejétől (ha van).
4. Nyomja be a két rögzítőfület, és emelje el a védőrácsot (A).
5. Tisztítsa meg a védőrácsot és a lendkerék burkolatát a hulladéktól.

FONTOS: Ügyeljen arra, hogy az üzemanyag szivattyú egység (D), az üzemanyagcső rögzítőkapcsai és a kapcsolódó alkatrészek az eredeti helyzetükben kerüljenek vissza, ha alkatrészeket szerel le a motor oldaláról.

6. Szerelje le a csavarokat (E) és a motorburkolatot (F).
7. Távolítsa el a négy csavart és a szívószűrőben lévő forgó rácsot (G).

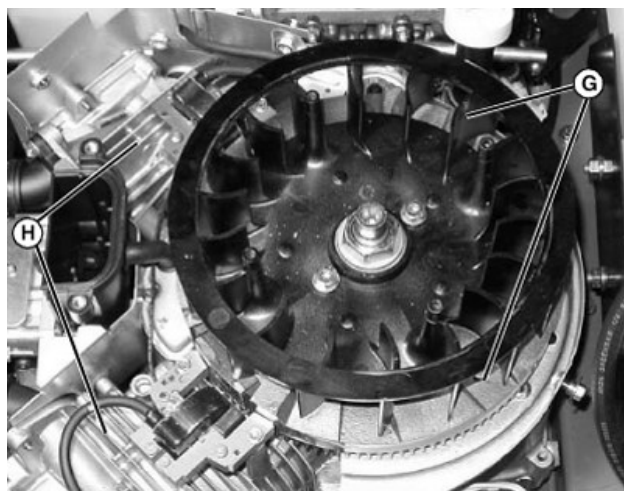

MXAL47082—UN—16APR13

8. Távolítsa el a hulladékat az alábbi helyekről:

- A ventilátor környéke (G)
- A hengerfej hűtőbordái (H)
- A motor hűtőbordái
- A motor és a váz közötti terület


9. Szerelje vissza a forgó rácsot a négy csavarral.

FONTOS: A motor védőburkolatát úgy kell visszaszerelni, hogy a burkolaton található nyílások a motor mentén egybeessenek a levegőbemenet és az illeszkedő felület kiemelkedő részeivel. Ettől eltérő módon történő visszaszerelés esetén a levegőbemenet tömítése nem lesz megfelelő, ami a motor károsodását okozhatja.

10. Szerelje fel a burkolatot a csavarokkal.


Z535M

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos parkolás című részt a BIZTONSÁG című fejezetben.)
2. Tisztítsa meg a légbeszívó védőrácsát és a motor külső felületét (lásd A szívórács és a motorbordák tisztítása részt a MOTOR fejezetben).
3. Távolítsa el a levegőszűrő fedelét.

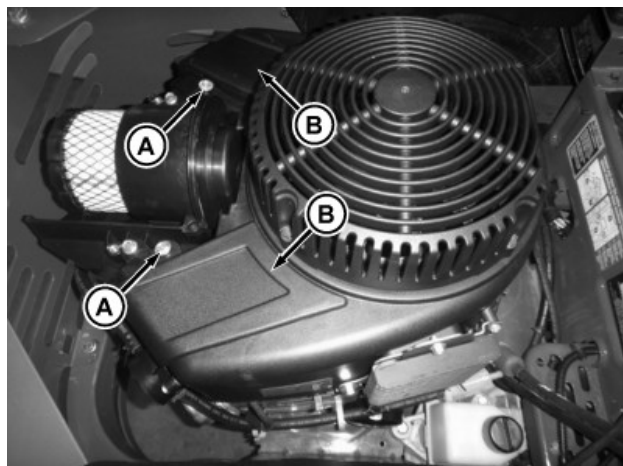

GXT001680—UN—16SEP14

4. Lazítsa meg a tisztítónyílások csavarjait (A) amíg a fedél eltávolítható nem lesz.
5. Távolítsa el a tisztítónyílás fedeleket (B).

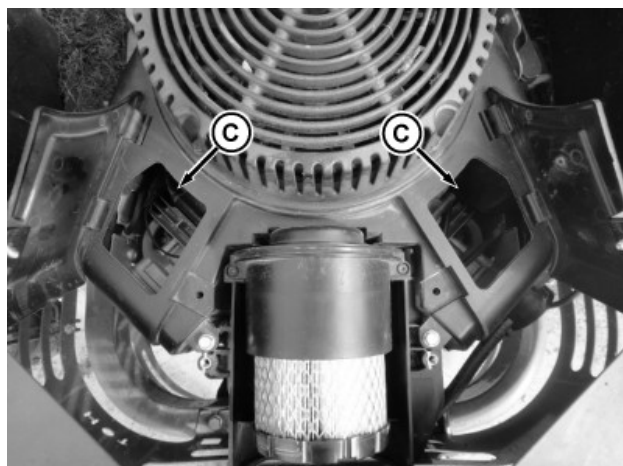

GXT001681—UN—27OCT14

6. Tisztítsa meg a tisztítónyílásokat (C) a légszűrő mindkét oldalán a szennyeződéstől.
7. Szerelje vissza a tisztítónyílás fedeleket.
8. A korábban meglazított csavarokat húzza meg.
9. Szerelje vissza a légszűrő fedelét.

Motor karbantartás




GXT001684—UN—17SEP14

10. Tisztítsa meg a hűtő bordákat (D) az olaj hűtőn (ha van) amennyiben szükséges.


Z540R

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Nézze meg a Biztonságos parkolás részt a BIZTONSÁG című fejezetben.)
2. Tisztítsa meg a légbeszívó védőrácsát és a motor külső felületét (lásd A szivórács és a motorbordák tisztítása részt a MOTOR fejezetben).

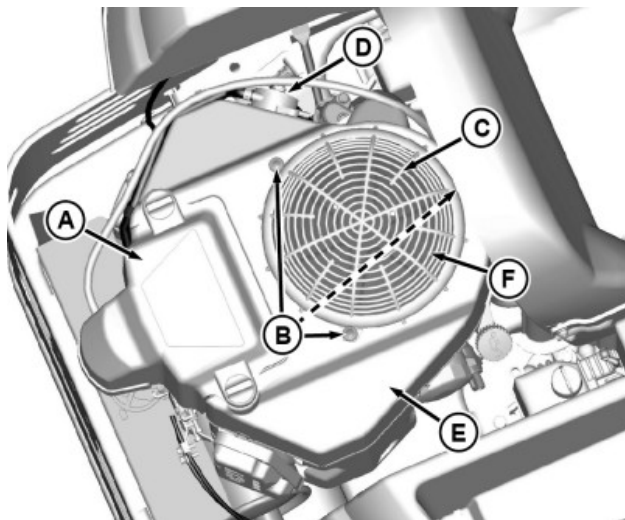

GXT002418—UN—15JUL15

3. Lazítsa meg a két gombot és távolítsa el a levegő szűrő fedelet (A) és a légszűrőt.

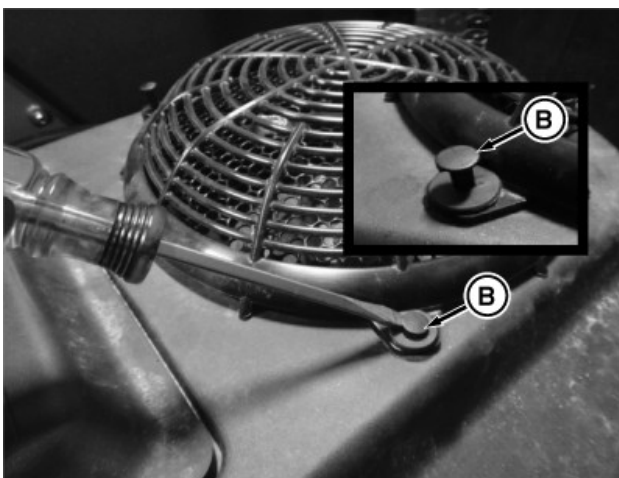


MXT005379—UN—31JUL13

4. Távolítsa el a három szegecset (B) felfeszítve őket egy csavarhúzóval a fejük alatt, amíg ki nem bukkannak.
5. Távolítsa el a forgó szűrő burkolatot (C).

FONTOS: Ügyeljen arra, hogy az üzemanyag szivattyú egység (D), az üzemanyagcső rögzítőkapcsai és a kapcsolódó alkatrészek az eredeti helyzetükben kerüljenek vissza, ha alkatrészeket szerel le a motor oldaláról.

6. Távolítsa el a két üzemanyag szivattyút (D) a motor oldalához rögzítő csavart.
7. Távolítsa el a csavarokat, a forgó szűrőt (F) és a motor burkolatot (E).

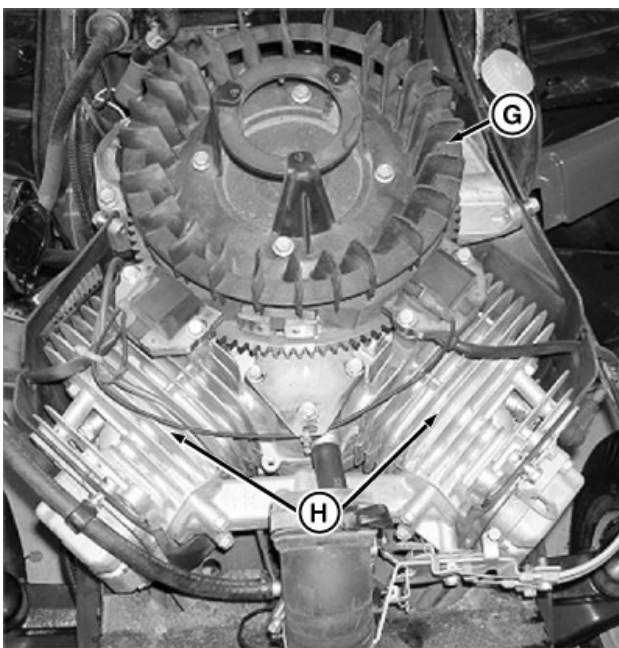

MXT005356—UN—31JUL13

8. Távolítsa el a hulladékot az alábbi helyekről:

- A ventilátor környéke (G)
- A hengerfej hűtőbordái (H)
- A motor és a váz közötti terület

Motor karbantartás


FONTOS: A motor védőburkolatát úgy kell visszaszerelni, hogy a burkolaton található nyílások a motor mentén egybeessenek a levegőbemenet és az illeszkedő felület kiemelkedő részeivel. Ettől eltérő módon történő visszaszerelés esetén a levegőbemenet tömítése nem lesz megfelelő, ami a motor károsodását okozhatja.

9. Szerelje fel a burkolatot, üzemanyag szivattyút, forgó szűrőt és minden olyan részegységet, melyet korábban eltávolított.
10. Szerelje fel a forgó szűrő burkolatát a három szegeccsel. A szegecsek visszatehetők a rögzítési helyükön történő összenyomással.
11. Szerelje vissza a légszűrőt és a fedelét.

RM87422,0000773-35-05JUL17


Légszűrőbetét ellenőrzése és tisztítása

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)
2. Hagyja a motort lehűlni.

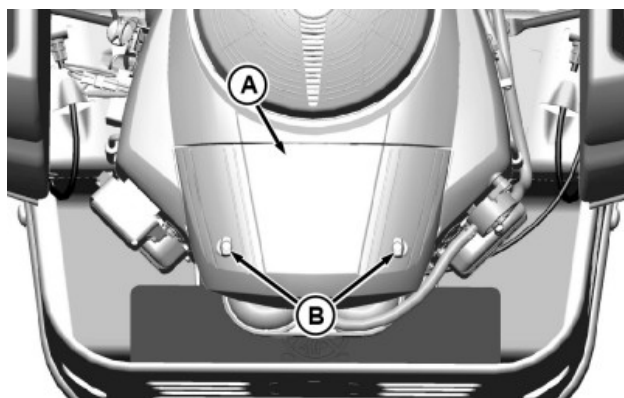


Z525E

GXT002412—UN—15JUL15

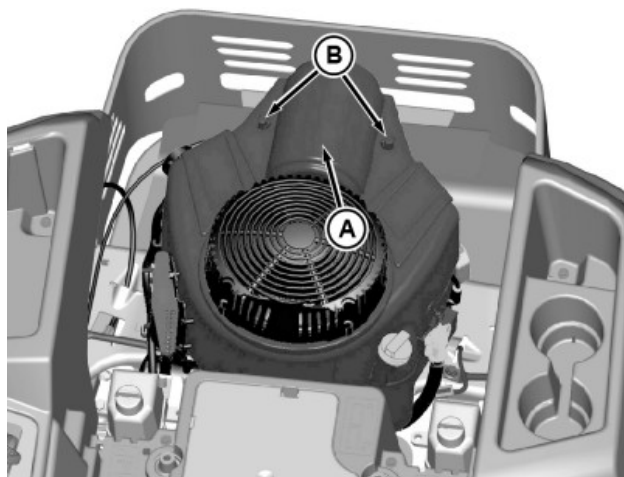

Z535M

GXT002426—UN—15JUL15

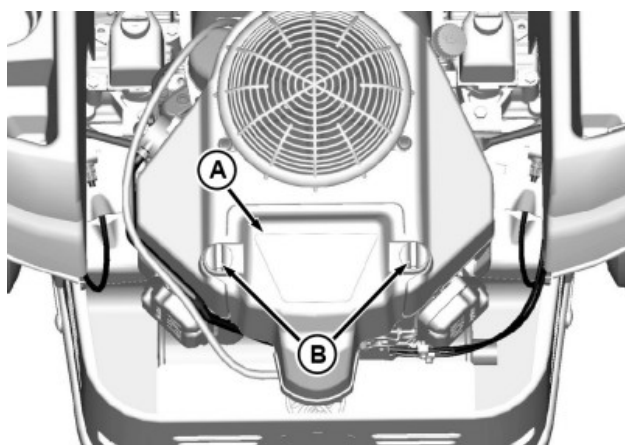


Z540R

GXT002419—UN—15JUL15

3. Tisztítsa meg a légszűrő burkolatát (A) a szennyeződéstől és portól.
4. Lazítsa ki a két gombot (B), és távolítsa el a fedelet.

FONTOS: Vigyázzon, nehogy bármilyen idegen tárgy kerüljön a porlasztó szívónyílásába, mert az a motor tönkremenetelét okozhatja.

MEGJEGYZÉS: Ha a légszűrőbetét kiszerezése során bármilyen anyag vagy idegen tárgy a szívónyílásba kerül, azt a betét visszaszerelése előtt el kell távolítani.

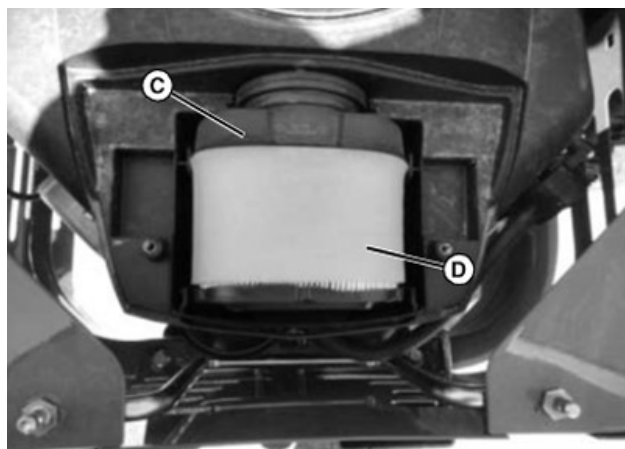

Z525E


MXAL47088—UN—16APR13

Motor karbantartás



Z535M

GXT001683—UN—16SEP14

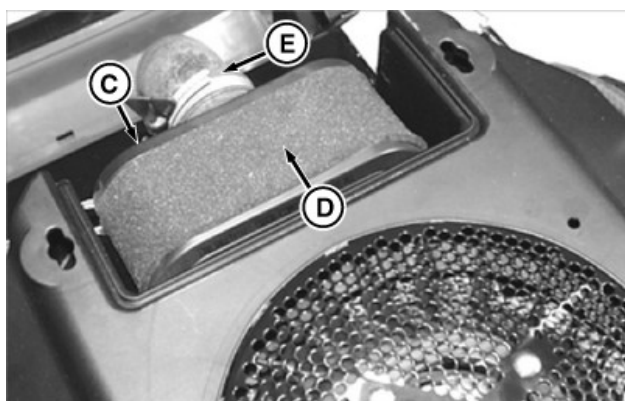

Z540R

MXT005354—UN—08JUN13

- Emelje ki a szűrőbetétet (C), és ellenőrizze az állapotát.

FONTOS: Sérült szűrőbetéten keresztül a motorba por és szennyeződés juthat:

- A papírbetéteket ne mossa ki.
- Ne próbálja meg a papír betéteket más tárgynak történő ütögetéssel megtisztítani.
- Ne tisztítsa ki a szűrőbetéteket sűrített levegővel.
- A betétet csak akkor cserélje, ha az nagyon piszkos, sérült, vagy a tömítése repedezett.

- Vizsgálja meg a hab előtisztítót (D) anélkül, hogy eltávolítaná azt. Ha az előszűrő szivacs elszennyeződött:

- Óvatosan távolítsa el a légszűrőből.
- Mossa ki az előszűrőt meleg vízből és folyékony mosószerből álló oldatban.

MEGJEGYZÉS: Ne tegyen motorolajat az előszűrőre. A motorolaj beszivároghat a papír szűrőbetétbe, és ez a motor teljesítményének csökkenését eredményezheti.

- Mossa ki alaposan az előszűrőt. A felesleges vizet nyomkodja ki egy száraz ruhára, amíg az előszűrő teljesen száraz nem lesz.

- Cserélje ki az előszűrőt, ha károsodott vagy hiányos.

- Vizsgálja meg a papír szűrőbetétet. Cserélje ki, ha károsodott, vagy szennyezett.


- Tisztítsa meg alaposan a légszűrő házat. Vigyázzon, nehogy szennyeződés kerüljön a karburátorba vagy a légbeszívó csőbe.
- Tegye be a habszivacs előtisztítót (D) hálós oldalával felfelé a papír szűrőbetétre. Helyezze a levegő szűrőt a levegő szűrő házba:
 - Z525E helyezze be a szűrőbetétet. Ellenőrizze, hogy a betét és a tömítés megfelelően ülnek-e és tömítik-e a szívónyílást.
 - Minden más modellen, szerelje be úgyszintén a légbeszívó csőre (E). Igazítsa a légszűrő bilincset a szívócső hornyába, és a szárnyas csavart az óramutató járásával megegyező irányba elfordítva rögzítse.
- Helyezze vissza a légszűrő fedelét, és húzza meg a gombokat. Ne húzza túl.

RM87422,0000774-35-05JUL17

A gyújtógyertya ellenőrzése

VIGYÁZAT: A forró felületek érintése a bőr égését okozhatja. Ha a motor járt, a motor, a részegységek és folyadékok forrók lehetnek. Hagyja a motort lehűlni karbantartás előtt, vagy ha a motor és annak alkatrészei közelében akar dolgozni.

- Parkolja le a gépet biztonságosan (Lásd a Biztonságos parkolás részt a BIZTONSÁG fejezetben).

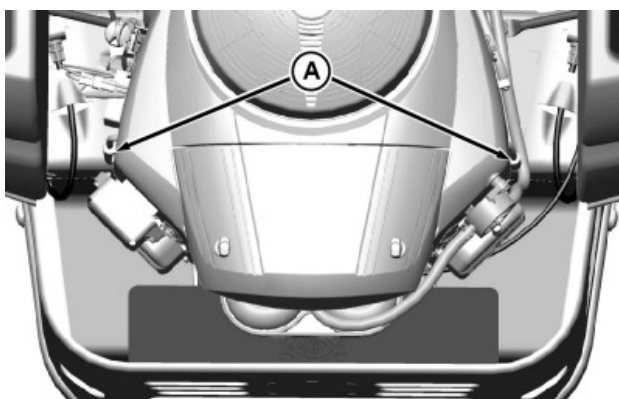

GXT002413—UN—15JUL15


Az ábrán a standard kéthengeres motor látható.

- Kösse le a gyertyakábel (A). A két hengeres motoroknál, gyújtógyertya van a motor mindkét oldalán.
- Távolítsa el mindegyik gyújtógyertyát.
- Óvatosan tisztítsa meg a gyertyát egy drótkéfével.
- Vizsgálja meg az alábbiakat:
 - A gyertya porcelánrésze nem repedt-e.
 - Az elektródákon nincs-e kipattogzás vagy sérülés.
 - A gyertyákon nincsenek-e kopott vagy sérült részek.

MEGJEGYZÉS: Kanadában csak zavarsszűrő ellenállással ellátott gyújtógyertyát szabad beszerelni.

- Ha szükséges, cserélje a gyújtógyertyá(ka)t.

Hajtómű karbantartás

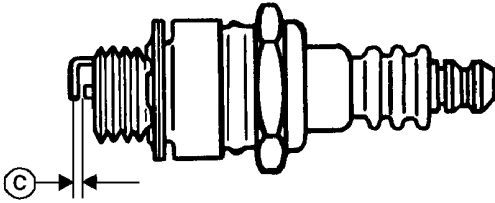

MXAL47092—UN—16APR13

7. Ellenőrizze a gyertyahézagot (C) huzalos hézagmérővel. A hézagot a külső elektróda hajlításával tudja módosítani. A hézagnak az előírás szerint kell beállítva lennie.

Specifikáció

Gyújtógyertya—Hézag. 0,75 mm (0,030 in.)

8. Csavarja be a gyújtógyertyákat és húzza meg az előírt nyomatékra.

Specifikáció

Gyújtógyertya—Nyomaték. 20 Nm (180 lb-in.)

9. Helyezze vissza a gyújtógyertya kábeleket.

TH84124,0000267-35-17SEP15

A porlasztó beállítása

MEGJEGYZÉS: A porlasztót a motor gyártóműve kalibrálja, és az nem állítható.

Ha a motor 1006 m (3300 ft.) fölötti magasságban üzemel, némelyik karburátorba nagy magasságokhoz alkalmas fűvókákat kell beszerezni. Kérje a hivatalos képviselőt segítségét.

Ha a motor nehezen indul vagy egyenetlenül jár, tanulmányozza a kézikönyv HIBAELHÁRÍTÁS című szakaszát.

A motor egyenetlen járása fordulhat elő, nagy fordulaton amikor a sebességváltó "N" üresben van és a fűnyíróegységet kapcsoló kar ki van kapcsolva. Ez a károsanyagkibocsátás-csökkentő rendszer működéséből adódó normális jelenség.

Ha a motor a hibaelhárításban leírt ellenőrzések után sem működik megfelelően, kérjen segítséget a márkakereskedőtől.

MP47322,00F465A-35-15MAR13

Az üzemanyagszűrő cseréje

! VIGYÁZAT: Az üzemanyag gőzök gyúlékonyak robbanásveszélyesek:

- Ne dohányozzon miközben üzemanyaggal foglalkozik.
- Az üzemanyagot tartsa távol a lángoktól és szikráktól.
- Állítsa le a motort a karbantartás előtt.
- Hűtse le a motort a karbantartás előtt.
- Jól szellőző helyen dolgozzon.
- Törölje le azonnal a kicsorgott üzemanyagot.

MEGJEGYZÉS: Cserélje ki a szűrőt, amikor kevés az üzemanyag.

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos parkolás című részt a BIZTONSÁG című fejezetben).
2. Hagyja a motort lehűlni.
3. Ha szükséges, emelje fel a vezetőülést.
4. Tegyen egy tálcát az üzemanyagszűrő alá.



Z525E modell ábrázolva.

GXT002414—UN—15JUL15

5. Az üzemanyagszűrő (A) mindkét oldalán csúsztassa el a tömlőbilincseket az üzemanyagszűrő végeiről egy fogó segítségével.

6. Távolítsa el a tömlőket az üzemanyagszűrőről.

FONTOS: Az üzemanyagszűrő helytelen felszerelése a motor károsodását okozhatja. Az üzemanyagszűrőt a helyes működés érdekében úgy szerelje fel, hogy a rajta lévő nyíl az üzemanyag áramlási irányába (a motor irányába) mutasson.

7. Az üzemanyagtömlőket csatlakoztassa az új szűrőhöz, és ügyeljen arra, hogy a rajta lévő nyíl az üzemanyag áramlási irányába mutasson.

8. Szerelje fel a bilincseket, és ellenőrizze, hogy nincs-e valahol szivárgás.

TH84124,0000239-35-17SEP15

Hajtómű karbantartás

Hajtóműolaj

Csak 10W-30-t használjon.

NE használjon "F" típusú automatikus sebességváltó olajat.

MX00654,000033D-35-03JUN13

A váltómű olajsintjének ellenőrzése

1. Állítsa le a gépet biztonságos vízszintes felületen. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)


FONTOS: A forró hidraulika olaj kitérő és helytelen olajsintet mutat. Az olajsint ellenőrzése:

- Az olaj hideg állapotában.
- Álló motor mellett.

2. Hagyja a gépet lehűlni.

FONTOS: A szennyeződések károsíthatják a hidraulika rendszert. Levétel előtt, alaposan tisztítsa meg a betöltő sapka környékét.

Hajtómű karbantartás

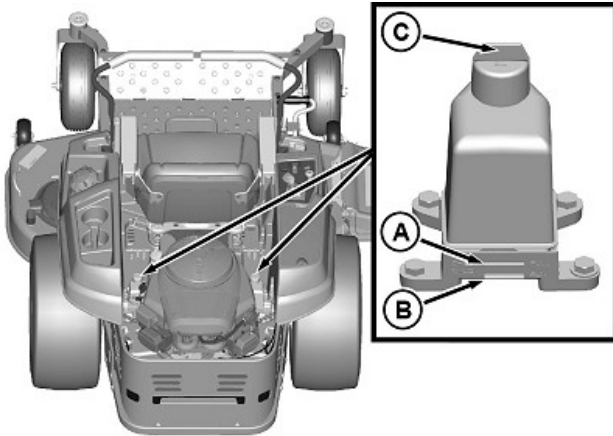

GXT002204—UN—09JUN15

- Keresse meg a bal oldali és a jobb oldali tartályt a gép hátulján. Az egyes hajtóműveknek van saját tartályuk.
- A tartályoknak két jele van, FULL (A) és ADD (B). A szintet hideg folyadék mellett ellenőrizze.
- Ha az olajszint az ADD vonal (B) alatt van, tisztítsa meg a tartály sapka környékét és távolítsa el a sapkát (C).
- Távolítsa el a habszivacs betétet.
- Öntse addig az olajat, amíg a FULL jelzésen (A) nincs a szint a tartályon.
- Tegye be a habszivacs betétet.
- Tegye fel a sapkát (C).
- Indítsa be a motort.
- Hajtson a géppel néhányszor előre és hátra.
- Állítsa le a gépet biztonságos vízszintes felületen. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)
- Várja meg, hogy a hidraulika olaj lehűljön.
- Ellenőrizze újra az olajszintet. Töltsön be olajat, ha szükséges.

TH84124,00001FB-35-16JUL15

Erőátvitel-olaj és szűrő cseréje

Ezek a típusok az erőátvitel nem igényel karbantartást. Ha erőátviteli problémára gyanakszik, forduljon a márkaképviselőhöz.


MP47322,00F465F-35-15MAR13

Alapjáratú kúszás ellenőrzése és beállítása

Az alapjáratú kúszás ellenőrzését működő motorral, indítási/leállítási helyzetben lévő mozgásvezérlő karokkal, kiengedett rögzítőfékkel és vízszintes terepen álló járművel kell végrehajtani.

Ha a motor előre vagy hátra kúszik, miközben a mozgásvezérlő karok indítási/leállítási helyzetben vannak, állítson a mozgásvezérlő karok kapcsolódásán:

- Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)
- Emelje fel az ülést.

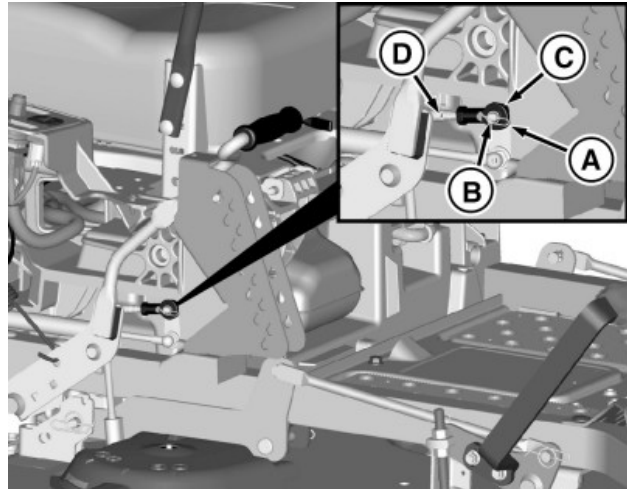

GXT002408—UN—30JUL15

A következő kép érdekében az ábrán a gép jobb oldala, egyes alkatrészeket eltávolítva, látható.


- Azon az oldalon, ahol állítani kell a kapcsolódást (a jobb oldal látható), távolítsa el a biztosító kapcsot (A), és szerelje le a rúd végét (B) a csuklócsapról (C). Az előre kúszás csökkentéséhez forgassa a rúd végét a (B) rúdon (D) befelé (órmutató járásával egyező irányban), a hátrafelé kúszás csökkentéséhez pedig kifelé (órmutató járásával ellentétes irányban). Szükség esetén ismételje meg a műveletet a szemben lévő oldalon. Szerelje vissza a rúdvegeket a karokra, és biztosítsa őket a biztosító kapcsokkal.

TH84124,0000266-35-17SEP15

A nyomkövetés beállítása

Ha a gép nem követ egyenes vonalat miközben teljes előremenet állásban megy, a nyomkövetés beállításra szorul.

- Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)

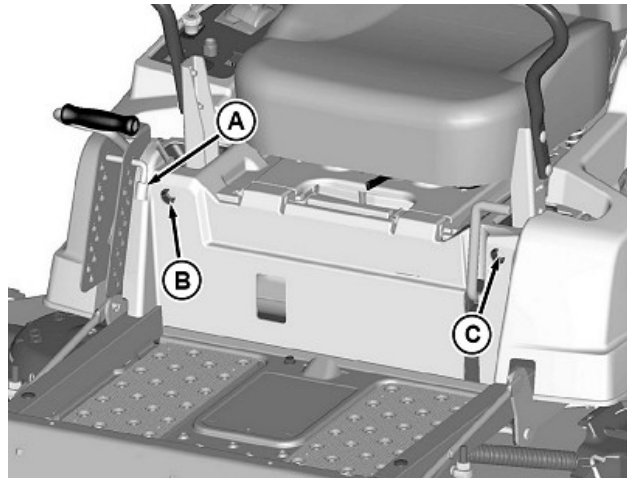

GXT002205—UN—09JUN15

- Állítsa be a nyomkövetést a 13 mm-es dugókulccsal a kaszház tartómagasság állító csap (A) szabad végén a következők szerint:

MEGJEGYZÉS: A nyomkövetés csavarjai korlátozzák a végsebességet. Ha mindkét kar nekiütközik a nyomkövetés csavarjainak, csavarja mindkét csavart az óramutató járásával ellentétesen egyenlő mértékben, amíg csak egy csavar ér a karhoz. Így biztosítható a legnagyobb előrehaladási sebesség.

- Ha a gép balra húz el, forgassa a (B) jelű csavart az óramutató járásával egyező irányban.

Hajtómű karbantartás

- Ha a gép jobbra húz el, forgassa a (C) jelű csavart az óramutató járásával egyező irányban.

TH84124,00001FD-35-05JUL17


A hajtómű hűtő ventilátorok tisztítása

! VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A sűrített levegő hatására a szennyeződések messze elszállhatnak.

- Tartsa távol a szemlélődőket a munkaterülettől.
- Ha tisztításhoz sűrített levegőt használ, viseljen védőszemüveget.
- Csökkentse a sűrített levegő nyomását 210 kPa-ra (30 psi).

FONTOS: A megfelelő hűtés biztosításához mindig tartsa tisztán a sebességváltó hűtőbordáit és annak környezetét. A sebességváltó eltömődött hűtőbordákkal való használata a túlmelegedés miatt károsíthatja azt.

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)

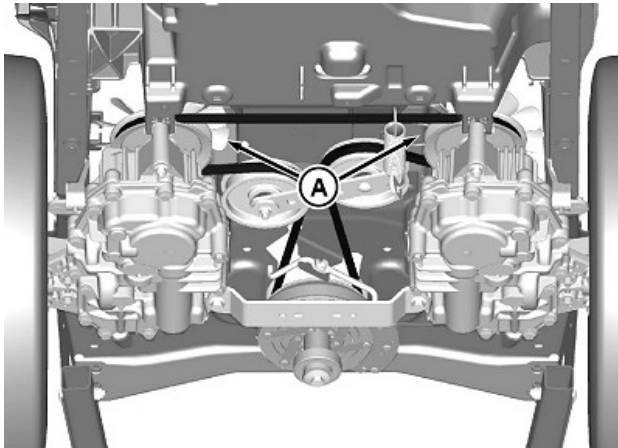

A gép előlnézetben.

GXT002207—UN—09JUN15

2. Ronggyal, ecsettel vagy sűrített levegővel tisztítsa meg az erőátvitel ventilátorának hűtőbordáit (A) és a ventilátorok külső része körüli részt.

TH84124,00001FE-35-24JUN15


Az erőátvitel/sebességváltó hajtószíjainak ellenőrzése és cseréje

! VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Súlyos sérülésekkel járhat, ha egy szíj vagy tárcsa elkap valakit. Ilyenkor állítsa le a motort, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll.

MEGJEGYZÉS: A hajtószíjak feszességét rugós feszítő állítja be, így azok nem igényelnek beállítást.

Erőátvitel/sebességváltó hajtószíjának ellenőrzése

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)

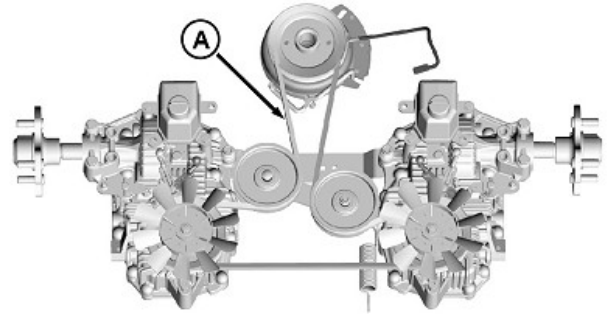

A részegységek eleje felülről mutatva.


GXT002208—UN—09JUN15

2. Vizsgálja meg, hogy a hajtószíjon (A) nincs-e túl nagy mértékű kopás, sérülés vagy nyúlás, úgy, hogy a szíj mindegyik tárcsán a helyén van.

Erőátvitel/sebességváltó hajtószíjának cseréje

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)
2. Szerelje le a díszburkolatot. (Lásd A díszburkolat eltávolítása és felszerelése részt az EGYÉB KARBANTARTÁS fejezetben.)
3. Szerelje le a kaszaházat.
4. Válassza le az elektromos tengelykapcsoló vezeték csatlakozóját a fő kábelfőcsatlakozójáról.

! VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Az alkatrészek beszerelése rugóerő alatt történik. A rugófeszítésű alkatrészek fel- és leszerelésekor viseljen megfelelő védőszemüveget, és a munka elvégzéséhez használjon megfelelő célszerszámokat.

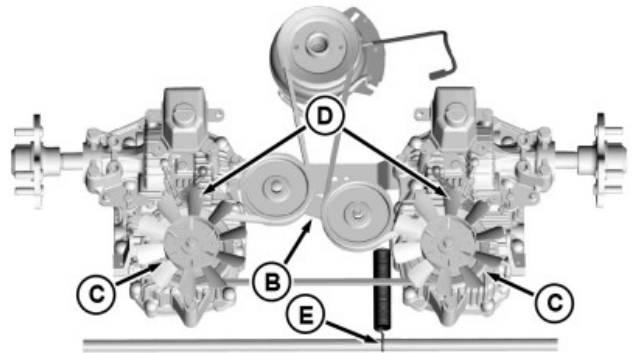


A részegységek eleje felülről mutatva.

GXT002514—UN—30JUL15

5. Tegyen egy 3/8-os racsnit a furatba a feszítőkaron (B) és forgassa a rugófeszítésű feszítőkart a szíjfeszítés csökkentéséhez. Vegye le a szíjat a hajtómű szíjtárcsáról (C) és a hűtőventilátor (D) tetején.
6. Távolítsa el a szíjat a hajtó tárcsáról a motoron.
7. Kösse le a rugót (E) az emelőtengelyről.
8. Távolítsa el a szíjat a gép alatt.

Kaszaház szerviz

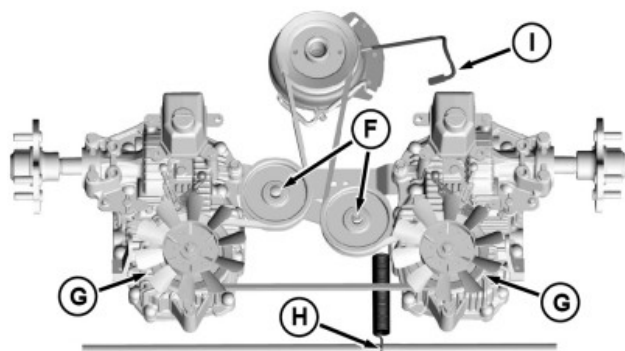

GXT002515—UN—30JUL15

9. Tegye fel az új szíjat a motor szíjtárcsájára és vezesse el a szíjat szíjvezető tárcsákon (F) keresztül.
10. Vezesse el a szíjat a hajtómű szíjtárcsákon (G) és feszítse meg a szíjat a rugó (H) felkapcsolásával az emelőtengelyre.
11. Kösse be az elektromos tengelykapcsoló kábelkötegének csatlakozóját (I) a fő kábelkötegbe.
12. Szerelje fel a kaszaházat.
13. Szerelje fel a díszburkolatot.

TH84124,00001FF-35-30JUL15

Kaszaház szerviz

A kaszaház azonosítása

A kaszaház alábbi utasításokban történő azonosítása kódjelzés segítségével történik. A kódok a következők:

Kód	Leírás
48A	48 in Accel Deep™ kaszaház
48HC	48 in nagy kapacitású Edge™ kaszaház

™ Az Accel Deep a Deere & Company márkaneve
™ Edge a Deere & Company védjegye


TH84124,0000263-35-16SEP15

Kaszaház lábtartó lemezének fel- és leszerelése

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A fűkaszát mindig felszerelt lábtartó lemezzel használja. A leszerelt lábtartó lemezzel való üzemeltetés súlyos sérülést okozhat.

Lábtartó lemez leszerelése

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)

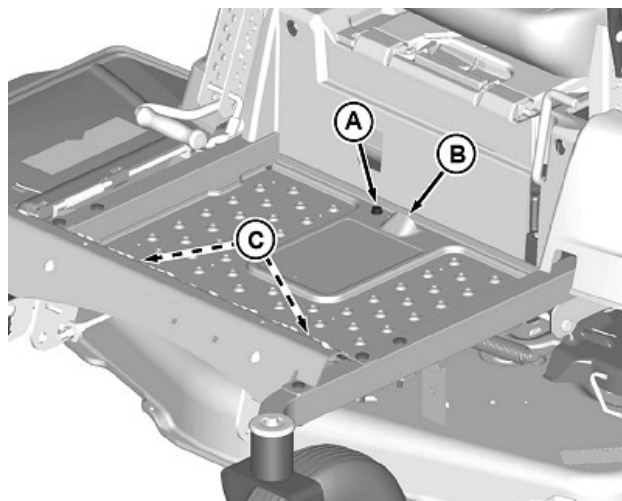

GXT002215—UN—10JUN15

2. Vegye ki a csavart (A).
3. Ujját a kiemelkedésbe (B) akasztva forgassa ki a lemezt.
4. Szerelje le a lábtartó lemezt.

Lábtartó lemez felszerelése

1. A lábtartó lemez fűleit (C) illessze a váz nyílásaiba.
2. Engedje le a lábtartó lemezt.
3. Szerelje be a csavart (A) a lábtartó lemez rögzítéséhez.

TH84124,0000210-35-24JUN15


A kaszaház leszerelése (48A és 48HC)

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)
2. Hagyja teljesen lehűlni a motort és a kipufogó rendszert.

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A forgó kések veszélyesek. Mielőtt a fűnyírón beállítást vagy karbantartást végezne:

- Kösse le a gyújtógyertya vagy gyertyák kábelét vagy az akkumulátor negatív (–) kábelét, nehogy a motor véletlenül beinduljon.
- Mindig viseljen védőkesztyűt, amikor a vágókésekhez nyúl, vagy azok közelében dolgozik.

3. Emelje a kaszaházat rögzített szállítási helyzetbe.

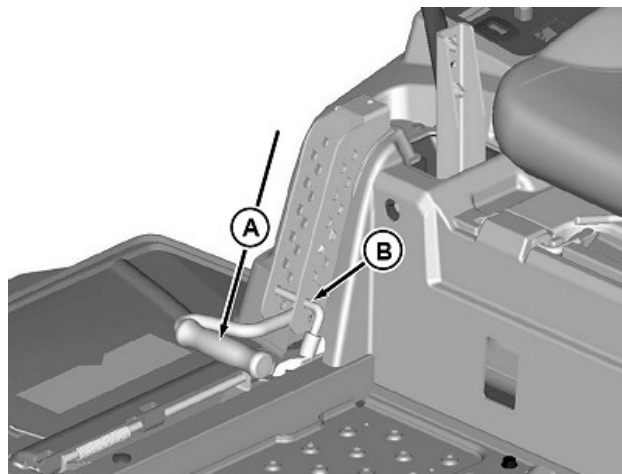


GXT002216—UN—10JUN15

4. Vegye ki a kaszaház magasság állító csapot, nyomja le a kart a

Kaszaház szerviz

legalsó helyzetébe (A) , és tegye be a csapot éppen a kar fölé (B), hogy a burkolatot leengedett helyzetben rögzítse.

- Szerelje ki a kaszaház lábtartó lemezét.

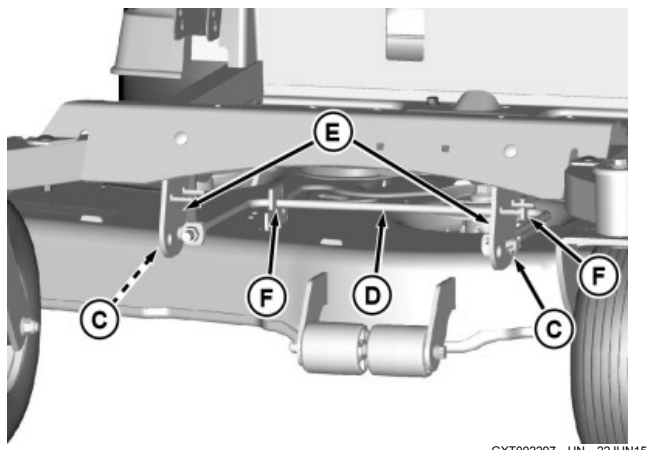


- Szerelje le a kaszaház mellső vonófüggesztését:


Csak a 48A kaszaház esetén:

- Távolítsa el a két biztosítószegyet (C) a mellső vonófüggesztésről (D).
- Vegye ki a vonórudat a vonókonzolokból (E) és a kaszaház tartókból (F).

Csak a 48HC kaszaház esetén:

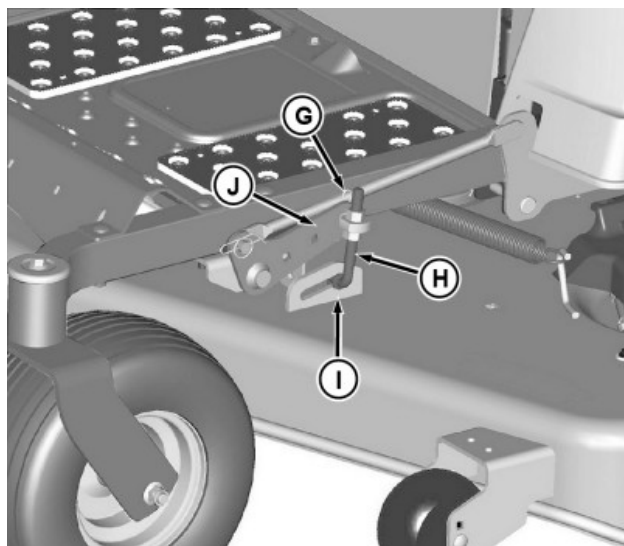


- Távolítsa el a két biztosító szeget (G) a mellső vonófüggesztésből (H).
- Távolítsa el a vonófüggesztést a kaszaház konzolról (I) és a vonókengyelről (J).
- Ismételje meg a lépéseket a kaszaház másik oldalán is.

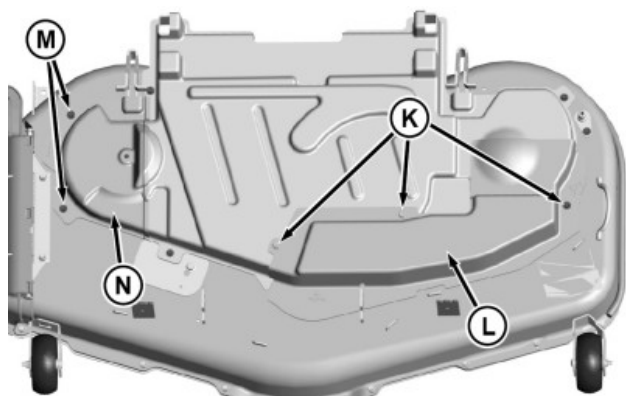


GXT002299—UN—22JUN15
48A kaszaház mutató. A 48HC kaszaház ugyanolyan

- Távolítsa el a három csavart (K) és a kaszaház bal oldali burkolatát (L).
- Távolítsa el a két csavart (M) és a kaszaház jobb oldali burkolatát (N).

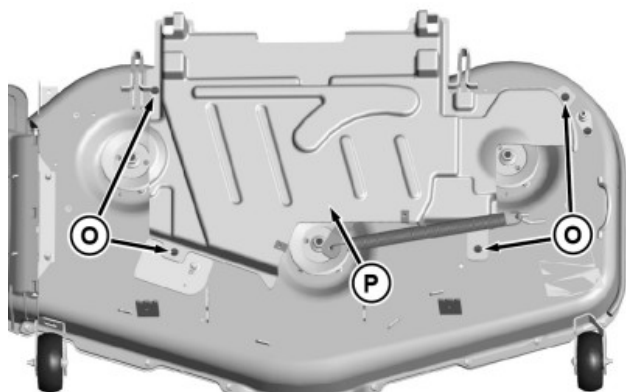


- Távolítsa el a négy csavart (O) és a középső kaszaház burkolatot (P).

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Az alkatrész rugós, ezért az feszül. Sérülést okozhat, ha a rugófeszítésű részegységet hirtelen kioldják.

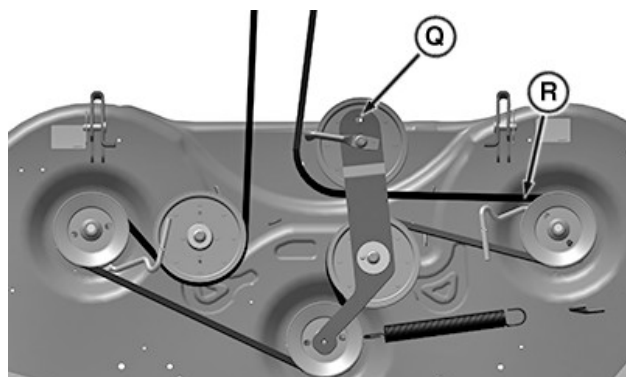

- A gép bal oldaláról helyezzen be egy 3/8 hüvelykes racsnit a feszítőkar négyzetes furatába (Q). Húzza jobbra és tartsa meg a szíj feszítésének megszüntetéséhez. Vegye le a szíjat (R) a szíjtárcsáról.
- Vegye le a kaszaház hajtószíjat a motor szíjtárcsájáról.

Kaszaház szerviz

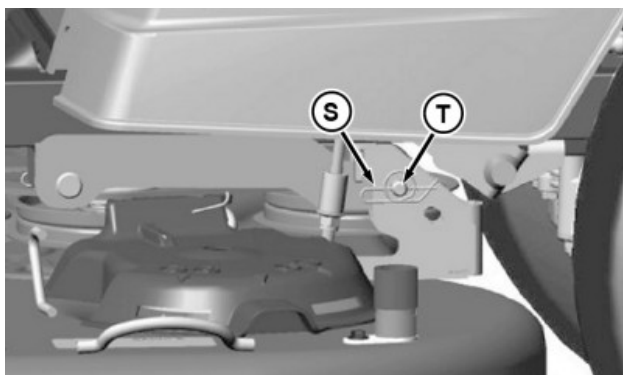

GXT002523—UN—22SEP15

12. Távolítsa el a rugópántot (S) és a csapot (T) a kasza hátsó kengyelének mindkét oldalából.
13. A vonókarok szállítási helyzetbe emelése:
 - a. Húzza meg, és teljesen emelje fel a kaszaemelő kart.
 - b. A megemelt helyzetben való rögzítéshez a csapot közvetlenül az emelőkar alá helyezze.
14. Az első bolygókerékeket forgassa el, hogy a távolság a legnagyobb legyen.
15. Csúsztassa ki a fűnyírót a gép alól.
 - A gépet ne üzemeltesse a kaszaház nélkül: A gép instabillá válhat a kaszaház nélkül. A gépet csak kézzel mozgassa ilyenkor. (Lásd A gép kézzel való mozgatása részt az ÜZEMELTETÉS fejezetben.)

TH84124,0000242-35-06JUL17


A kaszaház felszerelése (48A és 48HC)

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)
2. Hagyja teljesen lehűlni a motort és a kipufogó rendszert.

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A forgó kések veszélyesek. Mielőtt a fűnyírón beállítást vagy karbantartást végezne:

- Kösse le a gyújtógyertya vagy gyertyák kábelét vagy az akkumulátor negatív (–) kábelét, nehogy a motor véletlenül beinduljon.
- Mindig viseljen védőkesztyűt, amikor a vágókésekhez nyúl, vagy azok közelében dolgozik.


3. Emelje fel a kaszaház emelőkarját szállítási reteszelt helyzetbe.
4. Csúsztassa a kaszaházat a gép alá.

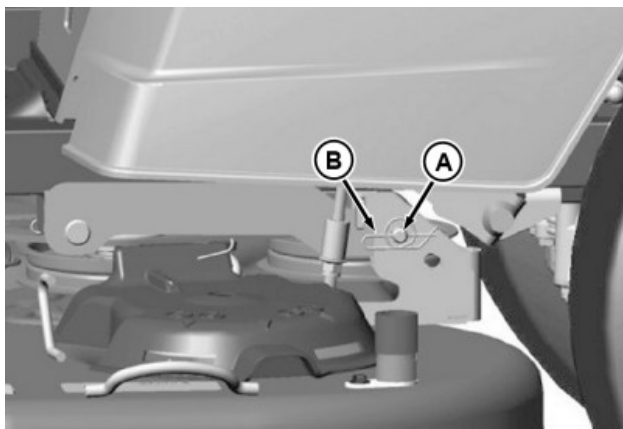

GXT002259—UN—10JUN15

5. Süllyessze le a kaszaház emelőkarját, majd helyezze be a csapot

(A) és a rugós biztosító szeget (B) a kaszaház hátsó keretének mindegyik oldalán.

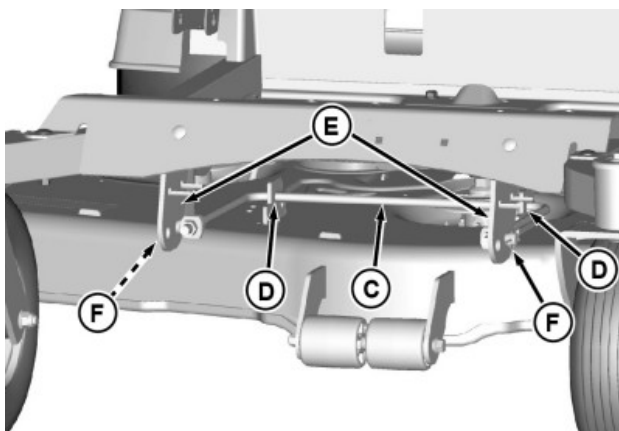


GXT002304—UN—22JUN15

6. Szerelje fel a kaszaház mellső vonófüggesztését:

Csak a 48A kaszaház esetén:

- Szerelje fel az első vonórúdat (C) a kaszaház tartókeretére (D) és a vonóelemre (E).
- Biztosítsa az egyes csapvégeket biztosító szeggel (F).


Csak a 48HC kaszaház esetén:

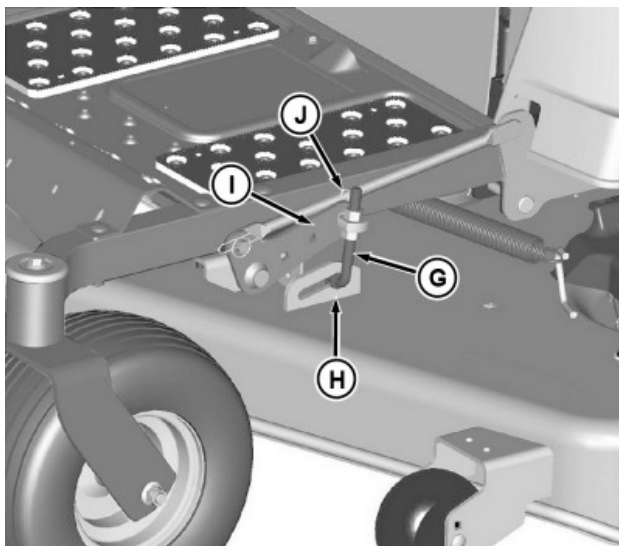

GXT002305—UN—22JUN15

- Szerelje fel az első vonórúdat (G) a kaszaház tartókeretére (H) és a vonóelemre (I).
- Biztosító szeggel (J) biztosítsa a vonórúd végeket.
- Ismételje meg a lépéseket a kaszaház másik oldalán is.


Kaszaház szerviz

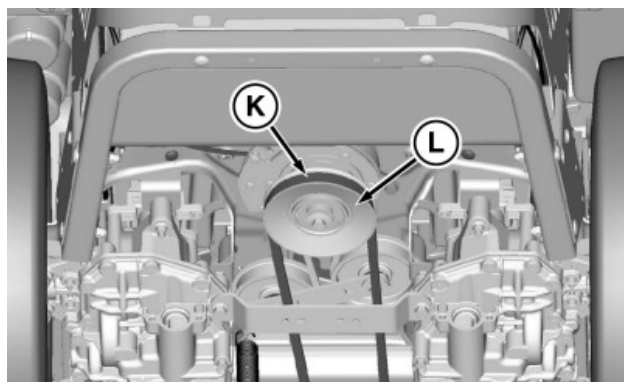

GXT002524—UN—22SEP15


7. Helyezze a szíjat (K) a motor szíjtárcsájára (L).

! VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Az alkatrész rugós, ezért az feszül. Sérülést okozhat, ha a rugófeszítésű részegységet hirtelen kioldják.

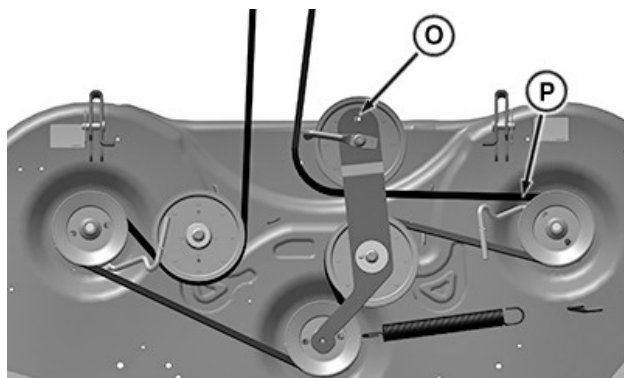


PY44507—UN—06JUL17

8. Helyezzen egy 3/8 collos racsnis kulcsot a feszítőkar négyyszög furatába (O), és forgassa az óramutató járásával megegyező irányba a szíjfeszesség csökkentéséhez a vezetőtárcsán. Szerelje fel a szíjat (P) a bal oldali tengely szíjtárcsájára. Ügyeljen arra, hogy a szíj az összes szíjtárcsán megfelelően üljön. Engedje el a feszítőkart.

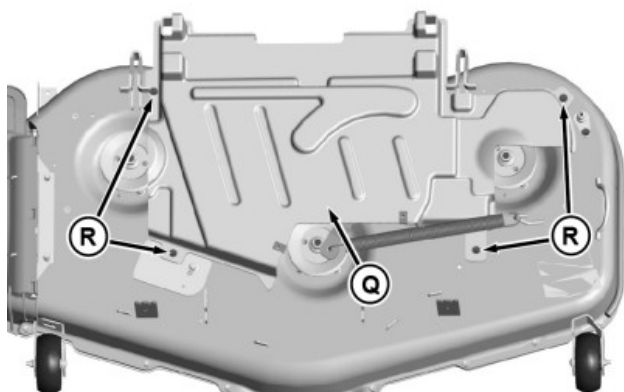

GXT002309—UN—22JUN15

9. Szerelje fel a középső kaszaház burkolatot (Q) a 4 csavarral (R).

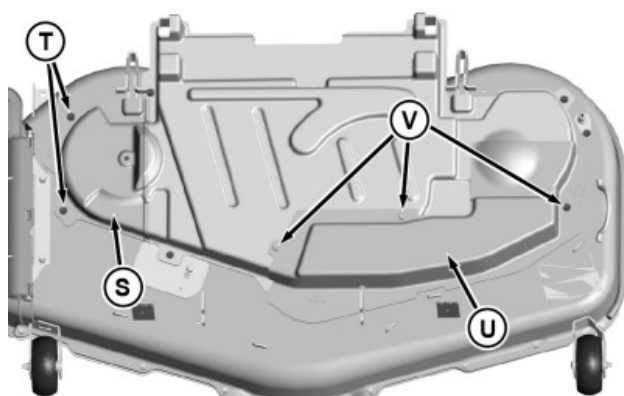

GXT002310—UN—22JUN15

10. Szerelje fel a jobb oldali kaszaház burkolatot (S) a két csavarral (T).
11. Szerelje fel a bal oldali kaszaház burkolatot (U) a két csavarral (V).
12. Szerelje fel a kaszaház lábtartó lemezt.

TH84124,0000243-35-06JUL17

A kaszahajtó szíj cseréje (Z500 sorozat 48A és 48HC kaszaházzal)


A kaszahajtó szíj leszerelése

- Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos parkolás részt a BIZTONSÁG fejezetben.)
- Hagyja teljesen lehűlni a motort és a kipufogó rendszert.

! VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A forgó kések veszélyesek. Mielőtt a fűnyírón beállítást vagy karbantartást végezne:

- Kösse le a gyújtógyertya vagy gyertyák kábelét vagy az akkumulátor negatív (–) kábelét, nehogy a motor véletlenül beinduljon.
- Mindig viseljen védőkesztyűt, amikor a vágókésekhez nyúl, vagy azok közelében dolgozik.


3. Emelje a kaszaházat rögzített szállítási helyzetbe.

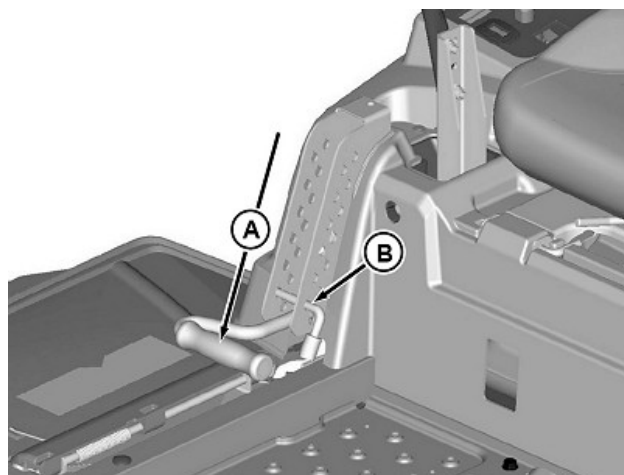

GXT002216—UN—10JUN15


4. Vegye ki a kaszaház magasság állító csapot, nyomja le a kart a legalsó helyzetébe (A), és tegye be a csapot éppen a kar fölé (B), hogy a burkolatot leengedett helyzetben rögzítse.
5. Szerelje ki a kaszaház lábtartó lemezét.

Kaszaház szerviz

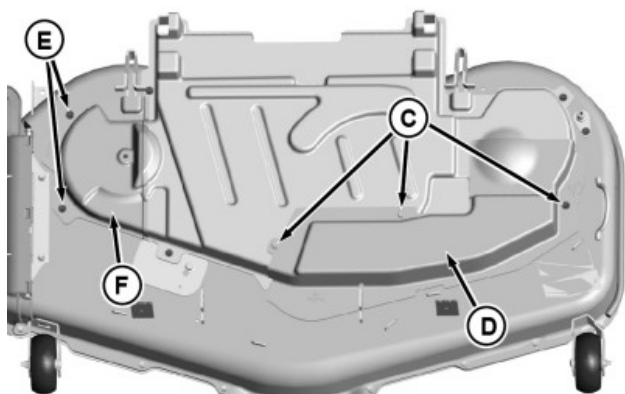


GXT002311—UN—23JUN15
48A kaszaház mutatva. A 48HC kaszaház ugyanolyan

6. Távolítsa el a három csavart (C) és a kaszaház bal oldali burkolatát (D).
7. Távolítsa el a két csavart (E) és a kaszaház jobb oldali burkolatát (F).

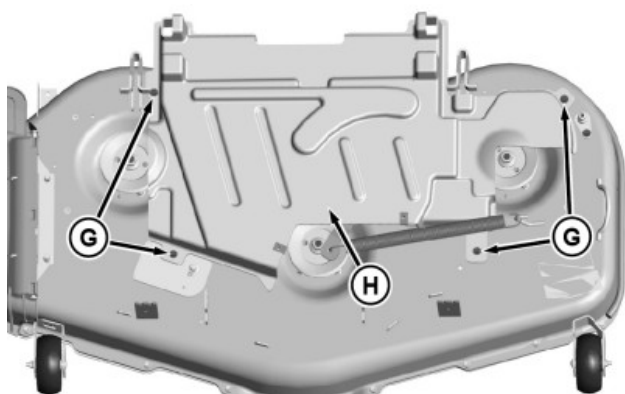


8. Távolítsa el a négy csavart (G) és a középső kaszaház burkolatot (H).

! VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Az alkatrész rugós, ezért az feszül. Sérülést okozhat, ha a rugófeszítésű részegységet hirtelen kioldják.

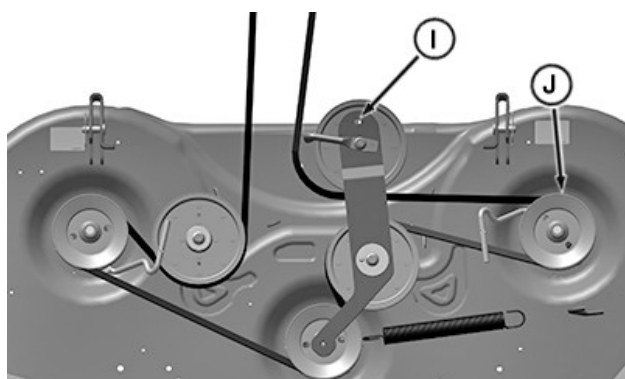


9. A gép bal oldaláról helyezzen be egy 3/8 hüvelykes racsnit a feszítőkar négyszögletes furatába (I). Húzza jobbra és tartsa meg a szíj feszítésének megszüntetéséhez. Vegye le a szíjat a tengelyről (J).
10. Vegye le a kaszaház hajtószíjat a motor szíjtárcsájáról.

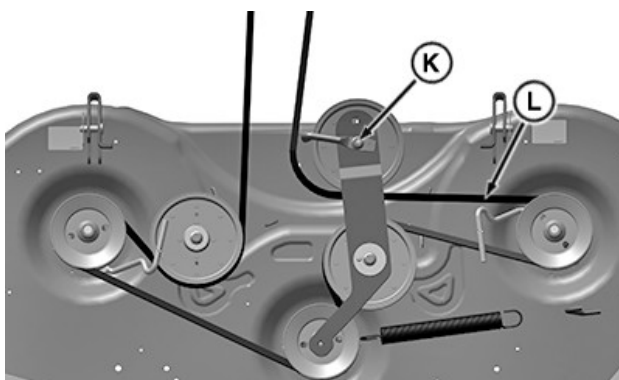

PY44509—UN—06JUL17


11. Lazítsa meg a feszítőtárcsán az anyát (K) és vegye le a szíjat (L) az összes tárcsáról.
12. Ellenőrizze, hogy a szíj nincs-e megsérülve vagy elkopva; szükség esetén cserélje.
13. Tisztítsa meg a kaszaház fedelét és a tárcsákat.

Kaszaház hajtószíjának felszerelése

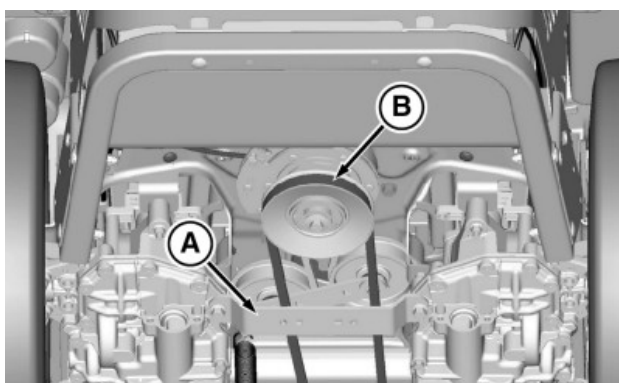

GXT002526—UN—22SEP15

1. Vezesse el a szíjat a hajtómű keresztartója fölé (A) és szerelje fel a motor szíjtárcsára (B).

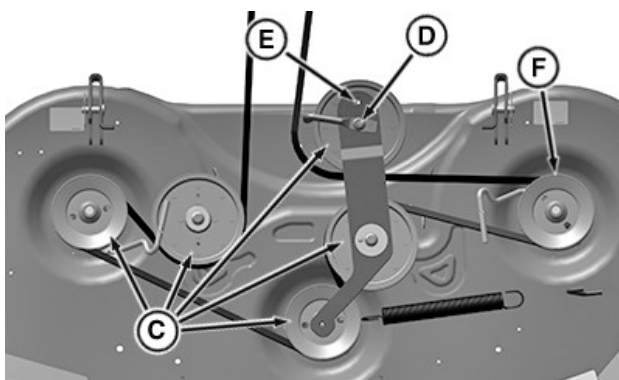

PY44510—UN—06JUL17
48A kaszaház mutatva. 48HC kaszaház ugyanolyan.

2. Helyezze fel a szíjat a kaszaház öt tárcsájára (C) az ábra szerint.
3. Húzza meg a vezetőtárcsa (D) anyáját az előírtak szerint.

Specifikáció


Szíjtárcsa anya—Nyomaték. 47 Nm (35 lb-ft)

! VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Az alkatrész rugós, ezért az feszül. Sérülést okozhat, ha a rugófeszítésű részegységet hirtelen kioldják.

4. A gép bal oldaláról helyezzen be egy 3/8 hüvelykes racsnit a


Kaszaház szerviz

feszítőkar négyszögletes furatába (E). Forgassa a kart az óramutató járásával ellentétes irányba és helyezze fel a hajtószíjat a bal oldali tengely tárcsájára (F).

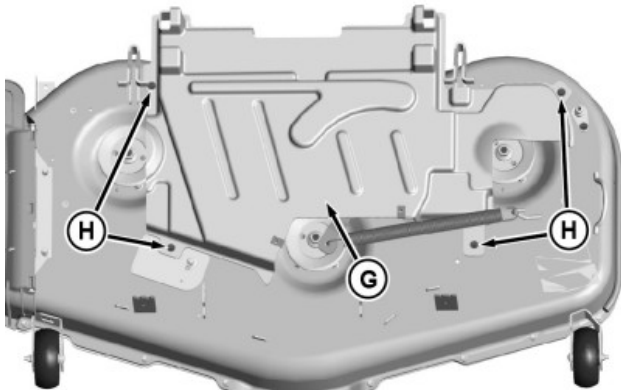

GXT002318—UN—23JUN15

- Szerelje fel a középső kaszaház burkolatot (G) az eredeti kötőelemekkel (H).

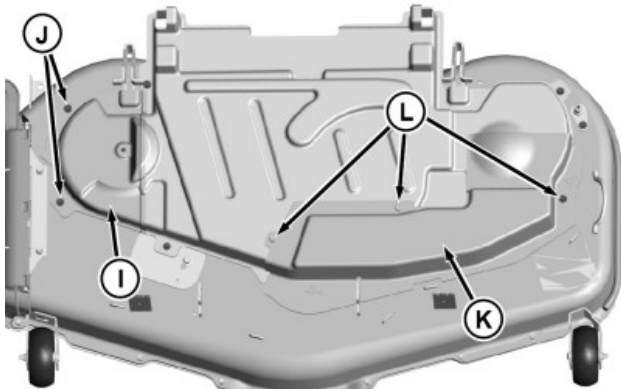

GXT002319—UN—23JUN15

48A kaszaház mutatva. A 48HC kaszaház ugyanolyan

- Szerelje fel a jobb oldali kaszaház burkolatot (I) az eredeti kötőelemekkel (J).
- Szerelje fel a bal oldali kaszaház burkolatot (K) az eredeti kötőelemekkel (L).
- Szerelje fel a lábtartó lemezt és rögzítse az eredeti kötőelemekkel.


TH84124,0000244-35-07JUL17

Elhajlott fűnyíró kések ellenőrzése

! VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A fűnyíró kései élesek. Mindig viseljen kesztyűt, ha a késekkel vagy azok közelében dolgozik.

Amennyiben a kések hibásak, cserélje azokat. Soha ne egyenesítse ki vagy hegessze meg azokat.

- Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)
- Emelje fel a kaszaházat legmagasabb helyzetébe, hogy hozzá tudjon férni a pengékhez.

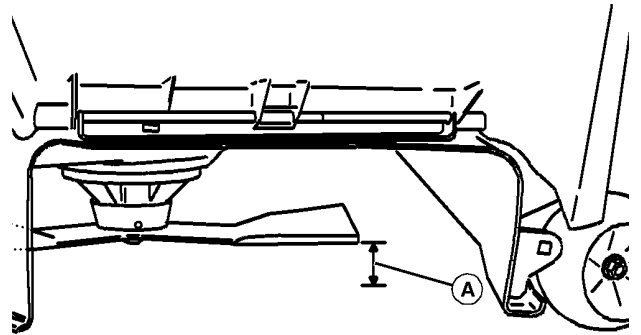

MXAL42867—UN—09APR13

A képen oldalsó üritésű nyíróegység látható.

- Mérje meg a kés hegye (A) és a talaj egy sík felülete közötti távolságot.
- Forgassa el 180°-kal a kést, és mérje meg a kés másik csúcsa és a talaj egy sík felülete közötti távolságot.
- Szereljen fel új kést, ha a két mérés közötti eltérés több, mint 3 mm (1/8 in.).
- A méréseket végezze el mindegyik késsel.

MP47322,00F466C-35-26MAY15


A nyírókések karbantartása

! VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A forgó kések veszélyesek. Mielőtt a fűnyíron beállítást vagy karbantartást végezne:

- Kösse le a gyújtógyertya vagy gyertyák kábelét vagy az akkumulátor negatív (–) kábelét, nehogy a motor véletlenül beinduljon.
- Mindig viseljen védőkesztyűt, amikor a vágókésekhez nyúl, vagy azok közelében dolgozik.

Fűnyíró kések leszerelése

- Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)
- Emelje fel a kaszaházat, hogy hozzáférjen a késekhez. Amennyiben szükséges, szerelje le a kaszaházat.
- Rögzítse a kést egy darab fával, hogy megakadályozza annak elfordulását.

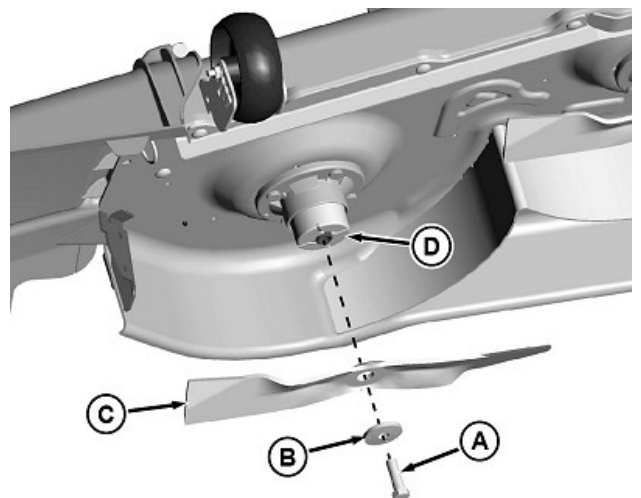

GXT002321—UN—18SEP15

48A kaszaház mutatva. A 48HC kaszaház ugyanolyan.

Elektromos karbantartás

4. Lazítsa meg, és távolítsa el a csavart (A), az alátétet (B) és a kést (C).
5. Ellenőrizze a késeket; élezze meg, egyensúlyozza ki, vagy szükség esetén cserélje ki a őket.

A fűnyíró kések felszerelése

1. Ügyeljen arra, hogy a terelőcsésze (D) megfelelően üljön a kaszatengely és a kés között.
2. A kasza kést (C) úgy helyezze el a tengelyen, hogy vágóéle a talaj felé nézzen.
3. Szerelje vissza az alátétet (B), hogy homorú része a kés felé nézzen, majd tegye vissza a csavart (A), hogy a kést a tengelyre rögzítse.
4. Rögzítse a kést egy darab fával, hogy megakadályozza annak elfordulását, és húzza meg a csavart előírás szerint.

Specifikáció

Fűnyíró kés csavar—Nyomaték. 68 Nm (50 lb-ft)

TH84124.0000245-35-22SEP15

Elektromos karbantartás

Biztonságosan végezze el az akkumulátor karbantartását



MXAL42869—UN—09APR13

! VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Az akkumulátor gyúlékony és robbanásveszélyes gázt termel.

Akkumulátor felrobbanásának megelőzése érdekében:

- Ne dohányozzon és ne használjon nyílt lángot az akkumulátor mellett.
- Viseljen védőszemüveget és kesztyűt.
- Ne érintse közvetlenül fémmelegszerre az akkumulátor két pólusát.
- Lekötéskor először a negatív kábelt távolítsa el.
- Visszaszereléskor a negatív kábelt utoljára csatlakoztassa.
- Csatlakoztassa a pozitív (+) akkumulátor kábelt (A) az akkumulátor pozitív pólusához (B).


MX52301.000102B-35-12SEP16

Az akkumulátor kiserelése és beszerelése

Leszerelés

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)
2. Fordítsa előre a vezetőülést.

3. Távolítsa el az akkumulátortér fedelét.

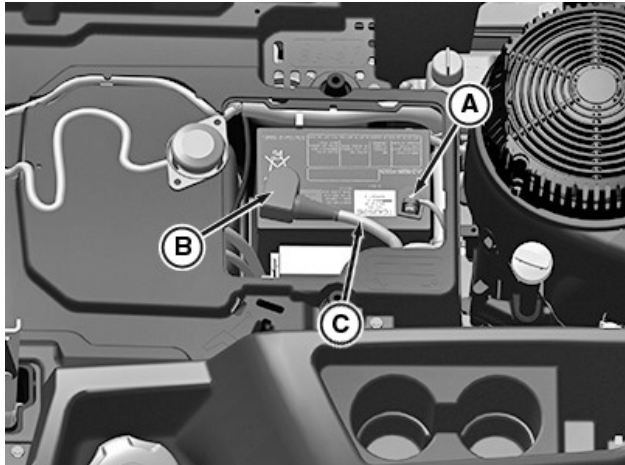

PY38746—UN—06JUN17

4. Kösse le az akkumulátor negatív (-) kábelét (A).
5. Tolja le a piros fedelet (B) az akkumulátor pozitív (+) csatlakozójáról, majd távolítsa el a kábelt (C) az akkumulátorról.
6. Vegye ki az akkumulátort.

Felszerelés

1. Helyezze el az akkumulátort a tálcára, az ábra szerint.
2. Kösse vissza először a pozitív (+), majd a negatív kábelt (-) az akkumulátorra.
3. A korrózió elkerülésére kenjen általános célú zsírt vagy permetezzen szilikon sprayt a pólusokra.
4. Csúsztassa a piros fedelet a pozitív akkumulátor sarura.
5. Helyezze vissza az akkumulátortér fedelét.
6. Engedje le a vezetőülést.

RM87422.000075F-35-06JUN17

Akkumulátor és a pólusok tisztítása

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)
2. Kösse le, és szerelje ki az akkumulátort.
3. Az akkumulátort olyan keverékkel tisztítsa, melynél egy liter vízben 1 kanál szóda-bikarbónát oldott fel. Vigyázzon, hogy a szóda-bikarbónás oldat ne kerüljön a cellákba.
4. Öblítse le az akkumulátort sima vízzel és szárítsa meg.
5. A pólusokat és kábelvégeket drótkéfével tisztítsa fényesre.
6. Szerelje be az akkumulátort.
7. Kösse a kábeleket vissza a pólusokra, a pozitív kábellel kezdve, alátétet és anyát használva.
8. Kenőspray használatával akadályozza meg a korróziót a pólusokon.

MP47322.00F4671-35-15MAR13

Külső indító akkumulátor használata

! VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Az akkumulátor gyúlékony és robbanásveszélyes gázt termel.


Akkumulátor felrobbanásának megelőzése érdekében:

- Ne dohányozzon és ne használjon nyílt lángot az akkumulátor mellett.
- Viseljen védőszemüveget és kesztyűt.
- Ne bikkázzon vagy ne töltsön fagyott akkumulátort. Melegítse fel az akkumulátort az előírás szerint.

Specifikáció

Akkumulátor—Hőmérséklet..... 16 °C (60 °F)

- Ne csatlakoztassa a bika negatív kábelt (-) a lemerült akkumulátor negatív (-) pólusához. Csatlakoztassa egy jó testponthoz a lemerült akkumulátortól távol.

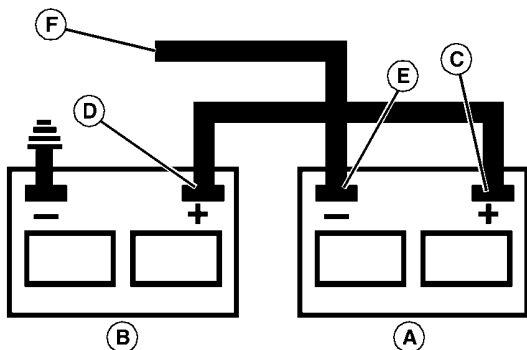

MXAL42872—UN—09APR13

A—Külső indító akkumulátor
B—Lemerült jármű akkumulátor
C—Pozitív (+) sarok
D—Pozitív (+) sarok
E—Negatív (-) sarok
F—Indító kábel negatív (-) pólus

1. Kösse a pozitív (+) segédkábel a segédakkumulátor (A) pozitív (+) pólusához (C).
2. Kösse a pozitív (+) segédkábel másik végét a lemerült jármű akkumulátor (B) pozitív (+) pólusához (D).
3. Kösse a negatív (-) segédkábel a segédakkumulátor negatív (-) pólusához (E).

FONTOS: Kerülje a károsodást! Az indító akkumulátor elektromos töltése károsíthatja a jármű alkatrészeit. Ne tegye az indítóakkumulátor negatív kábelét a gép vázára. Csak a motorblokkra csatlakoztassa.

A negatív segédkábel a motortérben távol csatlakoztassa a mozgó alkatrészekről, mint ékszíjak és ventilátorlapátok.

4. Kösse a negatív (-) segédkábel másik végét (F) a lemerült akkumulátorú gép motorjának egy fém részéhez távol az akkumulátortól.
5. Indítsa be a lemerült jármű motorját és járassa azt több percre.
6. Óvatosan kösse le a segédkábeleket a pontos fordított sorrendben: először a negatív majd a pozitív kábelt kösse le.

MP47322,00F4672-35-05JUN15

Biztosítékcseré

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a BIZTONSÁG fejezetben.)
2. Emelje fel a vezetőülést.
3. Távolítsa el az akkumulátortér fedelét.
4. Nézze meg a vezetőülés mögötti szerviz címkét a biztosíték áramkörének beazonosítása és helye végett.
5. Vegye ki a biztosítékot és ellenőrizze a fémszálat a biztosíték ablakában. Dobja ki a biztosítékot, ha a szál el van törve.
6. Helyezzen be új, megfelelő áramerősségű biztosítékot az aljzatba.
7. Engedje le a vezetőülést.

MP47322,00F4673-35-15MAR13

Egyéb karbantartások

Megfelelő üzemanyag és stabilizátor használata

FONTOS: Kerülje a károsodást! Lejárt szavatosságú, szennyezett vagy nem megfelelő üzemanyag használata károsíthatja a motort és az üzemanyagrendszert. A lejárt szavatosságú, szennyezett vagy nem megfelelő üzemanyag használata miatti javításokra nem vonatkozik a jótállás.

Használjon szokásos minőségű ólmozatlan üzemanyagot, amelynek oktánszáma 87 vagy magasabb. Legfeljebb 10% etanolt vagy 15% MTBE módosított összetételű üzemanyagot tartalmazó keveréket használjon. Ne használjon metanoltartalmú üzemanyagot vagy adalékot, mert a motor károsodhat.

Mindig friss, tiszta üzemanyagot használjon, és olyan mennyiséget vásároljon, amely körülbelül 30 napon belül elfogy. Minden vásárláskor adjon az üzemanyaghoz stabilizátort. A stabilizátort az üzemanyagtartályba töltés előtt adja hozzá, hogy jól elkeveredjen. Ez elejét veszi a motorteljesítménnyel kapcsolatos problémáknak, és lehetővé teszi, hogy egész éven át, leeresztés nélkül a gépben tárolhassa az üzemanyagot.

A kondenzáció csökkentése érdekében műanyag tartályokban tárolja az üzemanyagot. Ügyeljen arra, hogy az üzemanyagtartály sapkája szorosan zárjon, hogy a lehető legkisebb legyen az üzemanyag szennyeződése és a párolgás. Az üzemanyag legtovább öntőmítő üzemanyagtartályban tartható el.

Az üzemanyagot úgy keverik, hogy az adott évszakban a legjobb teljesítményt nyújtsa. A motor teljesítményproblémáinak, pl. a nehéz indításnak vagy a gőzzárnak (gőzbuborékok keletkezése) az elkerüléséhez használjon szezonális üzemanyagot. Mindig az adott évszakban vásárolt üzemanyagot használja.

Az üzemanyag elöregedhet azokban a gépekben, amelyeket szezonálisan vagy az idényen belül ritkán használ. Az állott üzemanyagból lakk válhat ki, amely eltömítheti a porlasztó vagy az elektronikus üzemanyag-befecskendező fűvókák alkatrészeit, és csökkentheti a motor teljesítményét.

Az üzemanyagtartályt tartsa szorosan lezárva, olyan hűvös helyen, amely nincs kitéve közvetlen napsugárzásnak. Az üzemanyag krakkolódhat, minősége romolhat, ha a tartályt nem zárják le tökéletesen, vagy ki van téve napsugárzás és hő hatásának.

Az üzemanyagtartályban víz csapódhat ki és gyűlhet össze a különböző üzemi vagy környezeti hatások miatt, és ez idővel ronthatja a gép működését. A nap végén töltsse fel a gép üzemanyagtartályát.

MP47322,00F4674-35-26MAY15

Üzemanyagtartály feltöltése

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Az üzemanyag gőzök gyúlékonyak robbanásveszélyesek:

- Állítsa le a motort mielőtt megtölti az üzemanyagtartályt.
- Tankolás előtt hagyja a motort lehűlni.
- Ne dohányozzon miközben üzemanyaggal foglalkozik.
- Az üzemanyagot tartsa távol a lángoktól és szikráktól.
- Tankoljon a szabadban vagy szellőztetett területen.
- Törölje le azonnal a kicsorgott üzemanyagot.
- A statikus elektromos kisülés megelőzéséhez, használjon egy tiszta, jóváhagyott, nem fém tartályt.

FONTOS: Kerülje a károsodást! Az üzemanyagban lévő szilárd szennyeződés és víz, motorhibát okoz:

- Távolítsa el a port és szennyeződést az üzemanyagtartály betöltője környékén.
- Használjon tiszta, friss, stabilizált üzemanyagot.
- Az üzemanyag tartályban fellépő kondenzáció elkerülése

Egyéb karbantartások

érdekében, töltsse fel az üzemanyag tartályt minden munkanap végén.

- Ha tölcseért használ, ellenőrizze, hogy műanyag legyen, rosta vagy szűrő nélkül.

A kondenzáció és a lefagyás elkerülése érdekében hideg időben a nap végén töltsse fel az üzemanyag tartályt.

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Nézze meg a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)
2. Hagyja a motort lehűlni.
3. Távolítsa el minden szennyeződést a tanksapka környékéről.
4. Az üzemanyag sapkát lassan csavarja le, hogy a tankban esetleg előállt nyomást elengedje.
5. Az üzemanyag tankot csak a betöltőnyak aljáig töltsse. Ne töltsse túl.
6. Helyezze fel az üzemanyag betöltő sapkát.
 - Benzines modellek: forgassa el a sapkát, amíg az nem kattán.

MP47322,00F4675-35-05JUL17


A gép felemelése

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A gép leeshet vagy lecsúszhat a nem biztonságos emelőről vagy támaszokról.


- Használjon biztonságos emelő berendezést, mely az emelendő súlyra tervezve.
- A karbantartás előtt engedje tartóbakokra vagy más stabil támaszokra a gépet és ékelje ki a kerekeket.

MEGJEGYZÉS: A gép emelése előtt szereljen le minden anyaggyűjtő tartozék munkaeszközt.

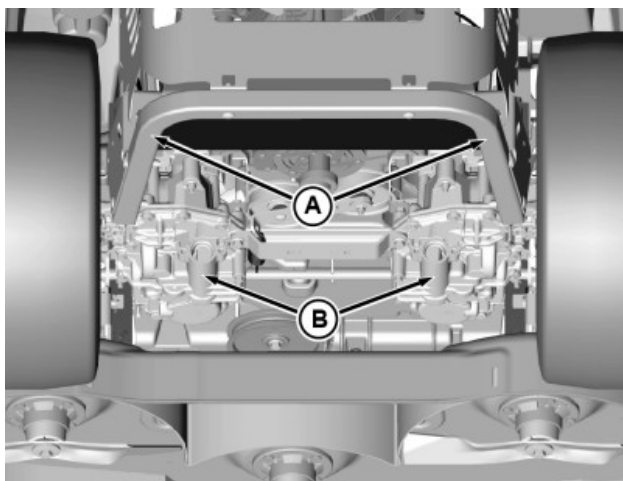

GXT002211—UN—09JUN15

2. Biztonságosan emelje meg a gép hátulját a váz (A) pontjainál. Helyezzen támasztó állványokat vagy más stabil támaszokat a hajtómű (B) pontjai alá.

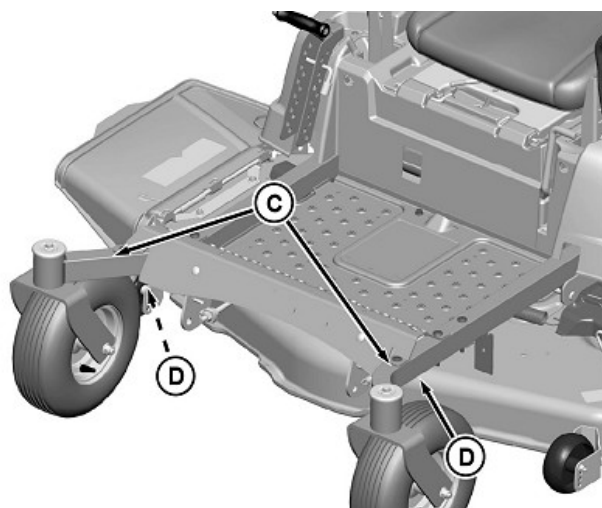

GXT002212—UN—09JUN15

3. Biztonságosan emelje meg a gép elejét a váz (C) pontjánál. Helyezzen támasztó állványokat vagy más stabil támaszokat a gép vázához (D).
4. Ha csak a gép elejét emeli meg, ékelje ki a földön maradó hátsó kerekeket a gép elmozdulásának megakadályozása érdekében.
5. A gép leengedéséhez emelje fel a gép elejét és/vagy hátulját és vegye ki a támasztó állványokat vagy támaszokat. Süllyessze le a gépet.

TH84124,0000209-35-24JUN15

Gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A gumiabroncs és a felni robbanásszerű szétválása előfordulhat, amikor nem megfelelően szerelik:

- Ne próbálkozzon a gumiabroncs szerelésével, ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal és gyakorlattal a munka elvégzéséhez.
- Ellenőrizze, hogy minden gumiabroncs az előírt értékre van fújtatva, különösen ha lejtőn dolgozik. Az alacsony nyomás a gépet instabillá teheti lejtős területeken.
- Soha ne hegesse, vagy hevítse a kereket és a gumiabronccsal felszerelt kerékpántot. A hő hatására megnő a nyomás, ami az abroncs szétrobbanását okozhatja. A hegesztés gyengítheti, deformálhatja a kerék szerkezetét.
- Ne álljon a szerelt gumiabroncs elé vagy fölé amikor felfújtatja azt. Használjon a szelepre rögzíthető csatlakozót és elég hosszú tömlőt ahhoz, hogy a kerék mellé állhasson.

1. Ellenőrizze a gumiabroncsok épségét.
2. A gumiabroncsok nyomását pontos mérőórával ellenőrizze. (Lásd a Műszaki adatok fejezetet a helyes gumiabroncs nyomáshoz.)
3. Az alacsonyabb nyomás javítja a tapadást és a teljesítményt a pázsit állapotától függően, vagy ha a vonulási területen meredek emelkedők vannak.
4. Ha szükséges, fújassa fel, vagy engedjen ki a levegőből.

MP47322,00F4677-35-05JUL17

A kerekek fel- és leszerelése

Leszerelés

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Nézze meg a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)


Egyéb karbantartások

VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A gép leeshet vagy lecsúszhat a nem biztonságos emelőről vagy támaszokról.

- Használjon biztonságos emelő berendezést, mely az emelendő súlyra tervezve.
- A karbantartás előtt engedje tartóbakokra vagy más stabil támaszokra a gépet és ékelje ki a kerekeket.

FONTOS: Kerülje a károsodást! Az emelőket, illetve a bakokat a váz alá tegye, ne a hajtómű vagy a motor alá, amikor a gépet emeli vagy alábakolja.

2. Emelje fel a gépet biztonságos emelőberendezéssel, és engedje támasztó állványokra vagy más stabil támaszokra. Ékelje ki a talajon maradó kereket a gép elmozdulásának megakadályozása érdekében.

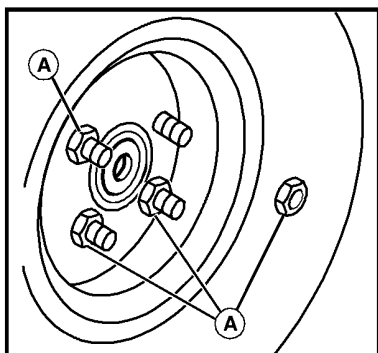

MXAL42875—UN—09APR13

3. Szerelje le a kerékanyákat (A).

4. Vegye le a szerelt kereket.

VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A gumibroncs és a felni robbanásszerű szétválása előfordulhat, amikor nem megfelelően szerelik:

- Ne próbálkozzon a gumibroncs szerelésével, ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal és gyakorlattal a munka elvégzéséhez.

5. A javítás érdekében forduljon a szervizre felhatalmazott kereskedőhöz.

Felszerelés

1. A kereket úgy tegye vissza, hogy a szelepszár kifelé nézzen.
2. A kerékanyákat egyenletesen, váltakozó sorrendben húzza meg, míg szorosan nem állnak.
3. Engedje le a gépet teljesen a talajra.
4. Húzza meg a kerékanyákat az előírt értékre.

Specifikáció

Kerékanyák—Nyomaték. 102 N m (75 lb.-ft.)

MP47322,00F4678-35-26MAY15

A kasza első kerekeinek le- és felszerelése

Szétszerelés:

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. Lásd a "Biztonságos parkolás" részt a Biztonság fejezetben.


VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A gép leeshet vagy lecsúszhat a nem biztonságos emelőről vagy támaszokról.

- Használjon biztonságos emelő berendezést, mely az emelendő súlyra tervezve.

- A karbantartás előtt engedje tartóbakokra vagy más stabil támaszokra a gépet és ékelje ki a kerekeket.

MEGJEGYZÉS: A gép megemlése előtt távolítsa el minden tartozékot.


2. Emelje fel a gép elejét, és helyezze biztonságos bakokra.

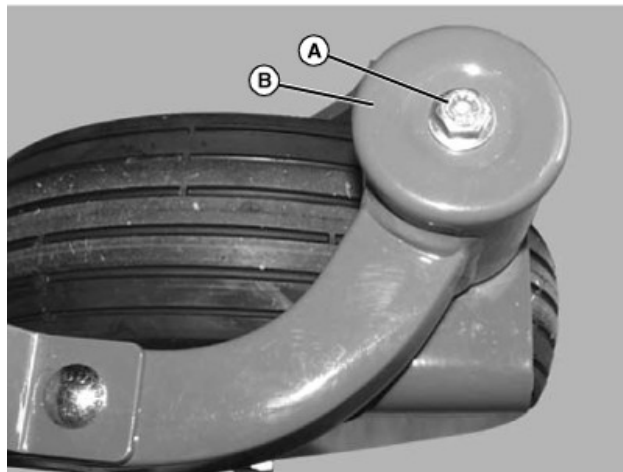

MXAL47137—UN—16APR13

3. Támassza meg a kerékegységet, és távolítsa el a peremes csavart (A) és a fedelet (B).

4. Szerelje le a kerékegységet a gépről.

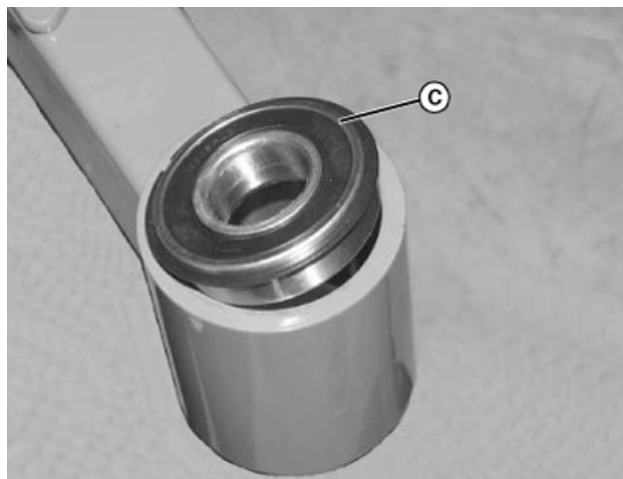

MXAL47138—UN—16APR13

5. Vizsgálja meg a csapágyskat (C) a váz felső és alsó részénél. Cserélje ki a kopott vagy sérült csapágyat.

MEGJEGYZÉS: A belső gyűrű túlér a külső gyűrűn.


Egyéb karbantartások



MXAL47139—UN—16APR13


6. Vegye le az anyát (D) és húzza ki a csavart a tartóból.

7. Távolítsa el a kerék szerelvényt (E).

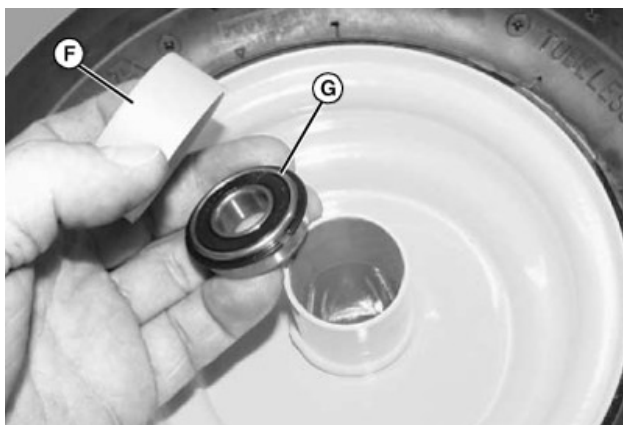

MXAL47140—UN—16APR13

8. Távolítsa el a csapágyfedelelet (F) és a csapágyat (G). Vizsgálja meg a védőlemezeket, kereket és csapágyakat, hogy nem kopottak vagy sérültek-e. Cserélje ki a kopott, vagy sérült alkatrészeket.

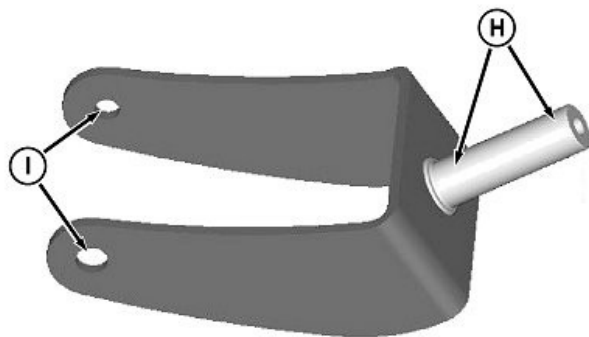

GXT002156—UN—02JUN15

9. Vizsgálja meg, hogy a csapágy kopó részei (H) és a csavarfuratok (I) nem koptak vagy sérültek-e meg. Cserélje ki, ha szükséges.

Szerelvény

- Kenje meg a kerék tengelyét és csavarját.
- Az összeszerelést a szétszereléssel fordított sorrendben végezze.
- Húzza meg a kerékegység rögzítő anyáját és csavarját előírt szerint.

Specifikáció

Kerékegység rögzítőanya—Nyomaték. 47 Nm (35 lb-ft)

- Húzza meg a peremes csavart az előírt értékre.


Specifikáció

Peremes csavar—Nyomaték. 47 Nm (35 lb-ft)

MX52301,0001044-35-13SEP16

A díszburkolat le- és felszerelése

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)

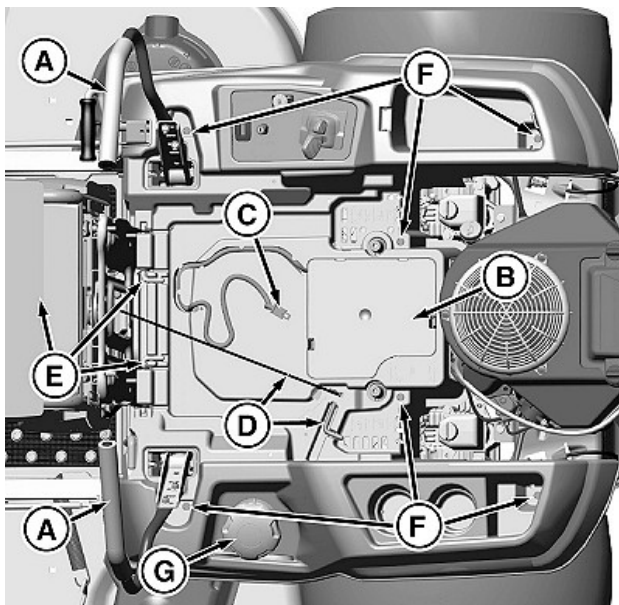

GXT002438—UN—15JUL15

2. Szerelje le a két csavart és a menetvezérlő kart (A) a gép két oldalán.
3. Emelje fel az ülést és fordítsa előre. Távolítsa el az akkumulátor-fedelelet (B).
4. Kapcsolja szét az üléskapcsoló vezetékköteg-csatlakozót (C). Emelje ki a kapcsoló vezetékkötegét a fedélben lévő csatornából és helyezze az akkumulátor térbe.
5. Távolítsa el a csapot és az ülésfeszítőt (D) a burkolatból. Vegye ki a két L-csapot és az ülést (E).
6. Távolítsa el a három rögzítőelemet (F) a díszburkolat mindkét oldalán.
7. Vegye le a tanksapkát (G) és fedje le a tartály nyílását.
8. Emelje fel a díszburkolatot a gépről történő leszereléshez és azonnal tegye vissza a sapkát (G) az üzemanyagtartályra.
9. A díszburkolat gépre történő visszaszerelését a leszereléssel ellentétes sorrendben végezze.

TH84124,0000255-35-30JUL15

A fém felületek tisztítása és javítása

Tisztítás:

A festett fém felületek ápolásánál kövesse a gépkocsiknál alkalmazott gyakorlatot. Használjon rendszeresen jó minőségű autós waxot, hogy a járműve fényezett felületeinek gyári kinézetét megtartsa.

Az apró felületi karcok javítása (felszíni karcok):

1. Gondosan tisztítsa meg a javítandó felületet.

FONTOS: Kerülje a károsodást! Ne használjon dörzsölő anyagot a fényezett felületeken.

2. A felületi karcolások eltüntetésére használjon autós polírozószert.

Hibakeresés

3. A teljes felületet waxolja le.

Mély karcok kijavitása (kilátszik az alapozó vagy a fém):

1. Tisztítsa meg a javítandó felületet alkoholos vagy hasonló ásványi oldószerrel.
2. A karcok feltöltésére használjon megfelelő színű javító stiftet, melyet beszerezhet a hivatalos márkakereskedőjétől. A használatot és szárítást illetően kövesse a javító stiftten lévő utasításokat.
3. Simítsa el a felületet autós polírozószer használatával. Ne használjon polírozó gépet.
4. Vigyen fel waxot a felületre.

MP47322,00F467A-35-26MAY15

Hibakeresés

A hibakeresési táblázat használata

A táblázatban nem szereplő problémákkal forduljon a helyi hivatalos forgalmazó szervizéhez.
Ha megvizsgált minden lehetséges okot a listában, és a probléma még mindig fennáll, keresse meg a szervizellátó kereskedőjét.

MP47322,00F467B-35-03MAY17

Motor

HA	ELLENŐRIZZE
Motor teljesítménye gyenge	Szennyeződés került az üzemanyagrendszerbe vagy az üzemanyag öreg. Cserélje az üzemanyagot friss, stabilizált üzemanyagra. Szerezzon be másik kereskedőtől üzemanyagot, mielőtt tovább vizsgálná a gép lehetséges problémáit. Az üzemanyag-szállítók különbözőképpen keverik az üzemanyagokat, így a beszerzési forrás cseréje sokszor önmagában is megoldja a teljesítményproblémát. Ronthatja a teljesítményt, ha alkoholt vagy étert kevertek az üzemanyaghoz, mivel ezek hatására gumi- és lakkcsapadékok képződhetnek, különösen, ha az üzemanyagot hetekig vagy még hosszabb ideig tárolták. Szerezzon be friss üzemanyagot.
A motor nem indul – Nem forog	Parkfék nincs bekapcsolva. Mozgást szabályozó vezérlőkarok nem indítás/leállítás pozícióban. Fűkasza be van kapcsolva. Meghibásodott a fék, a kaszakapcsoló vagy a kulcsos kapcsoló. Elektromos probléma – Lásd az Elektromos hibakeresés szakaszt
A motor forog, de nem akar beindulni	Gyújtógyertya kábele kilazult vagy szakadásos. Nem megfelelő az üzemanyag. Eltömődött az üzemanyagszűrő. Elektromos probléma – Lásd az

HA	ELLENŐRIZZE
	Elektromos hibakeresés szakaszt
A motor nehezen indul	A porlasztó elszennyeződött vagy beállítása nem megfelelő. Fojtószelep nem zár teljesen. Eltömődött az üzemanyagszűrő. Meghibásodott a gyújtógyertya. Az üzemanyag állott vagy nem megfelelő. Laza, vagy korrodált csatlakozók. Nem megfelelő a motorolaj viszkozitása.
A motor egyenetlenül jár	Eltömődtek a hűtőbordák. Az elektromos csatlakozások lazák. A hidegindító bowden vagy a gázbowden szorul. A szivató nem nyit ki teljesen. Az üzemanyagszűrő vagy az üzemanyagszűrő eltömődött. Régi vagy szennyezett az üzemanyag. Nem megfelelő az üzemanyag. Eldugult a légszűrőbetét.
Terhelés alatt a motor kihagy	Meghibásodott a gyújtógyertya. Régi vagy szennyezett az üzemanyag. Eltömődött az üzemanyagszűrő.
Gőzzár jött létre a motorban	Eldugult az üzemanyagtartály szellőzőnyílása. Szennyeződés került az üzemanyagszűrőbe. Eltömődtek a hűtőbordák. Kilazult a tömlő csatlakozása az üzemanyagszűrőnél vagy az üzemanyag-szivattyúnál.
A motor túlmelegszik	Eldugult a légszűrő. Eltömődtek a hűtőbordák. Túl kevés vagy túl sok a motorolaj. A motor túl hosszú ideig működött üresjáratban.
Motor nem jár üresjáratban	A gyertyahézag beállítása nem megfelelő. Meghibásodott a gyújtógyertya. A kezelő felemelkedett az ülésből.
Kopog a motor	A tüzelőanyag állott vagy oktánszáma nem megfelelő. A motor túl van terhelve. Alacsony motorfordulatszám. Alacsony olajszint.
Domboldalon üzemelve leáll vagy kihagy a motor	Az üzemanyagtartály félig sincs tele. A kezelő felemelkedett az ülésből.
A motor visszalő	Meghibásodott a gyújtógyertya. A kezelő felemelkedett az ülésből.
A motor teljesítménye nem elég	A motor túlmelegszik. A motorban túl sok az olaj. Elszennyeződött a légszűrő. Meghibásodott a gyújtógyertya. A haladási sebesség az adott viszonyok között túl nagy. Nem megfelelő az üzemanyag.
Túlzott üzemanyag-fogyasztás	A hidegindító fajtószelep nincs teljesen nyitva.

Hibakeresés

HA	ELLENŐRIZZE
A motor feketén füstöl	A légszűrő elszennyeződött vagy átítatódott olajjal.

MX00654,0000351-35-03JUN13

Elektromosság

HA	ELLENŐRIZZE
Az indítómotor nem indul, vagy nem forgatja meg a motort	Parkfék nincs bekapcsolva. Fűkasza be van kapcsolva. Az akkumulátorsaruk korrodáltak. Az akkumulátor nincs feltöltve. Mozgást szabályozó vezérlőkarok nem indítás/leállítás pozícióban. Kiolvadt a biztosíték. Meghibásodott a gyújtáskapcsoló
Az akkumulátor nem veszi a töltést	Az akkumulátor valamelyik cellája zártlatos. A töltés biztosító kiolvadt. Elszennyeződtek az akkumulátor kábelei és sarui. Alacsony motorfordulat vagy túl sok alapjáratú üzem.
A világítás nem működik	Világítás csatlakozó ki van húzva. Az izzó laza vagy kiégett. Fényszóró biztosíték kiolvadt.

MP47322,00F467D-35-15MAR13

Gép

HA	ELLENŐRIZZE
A gép túlzottan rezeg vagy zörög	A munkaeszköz hajtószíjak kopottak vagy sérültek. A kaszkák nincsenek kiegyensúlyozva. Vontatás hajtószíja elkopott vagy sérült. A hajtótárcsák elszennyeződtek.
A gép nem mozog pedig a motor jár	A sebességváltó-olaj szintje túl alacsony. Elszakadt a hajtószíj. Megkerülő szelep kar bekapcsolva.
A gép mozog járó motor és üresben álló hidrosztatikai szabályzó mellett.	A kapcsolószerkezet elállítódott. A sebességváltó üres helyzete elállítódott.
A kaszaház emelő nem reteszeli szállítási helyzetben	A ház túl magasra van állítva.
Haladás közben a gép eleje nyikorog	Kenje meg a kaszaház első rúdját az első és hátsó forgáspontokon.

MP47322,00F467E-35-15MAR13

Fűnyíró

HA	ELLENŐRIZZE
Az ürítőgarat eltömődött.	A haladási sebesség túl nagy. A fű túl magas. A fű túl nedves. A motor fordulatszáma nem a tarlómagassághoz van állítva. Csökkent légáram. A szíj rosszul van felszerelve. A tarlómagasságot úgy állítsa be, hogy egyszerre csak a növényzet magasságának 1/3-át távolítsa el.
Nyíratlan fűfoltok maradnak.	A haladási sebesség túl nagy. A motor fordulatszáma nem a tarlómagassághoz van állítva. Tisztítsa meg a kaszaházat.
A szíj csúszik.	Törmelék van a szíjtárcsákban. Kopott a szíj. A szíj feszesség helytelen.
Túlzott rezgés	Törmelék van a kaszaházon vagy a szíjtárcsákban. A hajtószíj sérült. A szíjtárcsák sérültek vagy beállításuk helytelen. A kés nincs kiegyensúlyozva.
A mellső görgők rezegnek.	Állítsa be a mellső kerekek nyomását 10 psi értékre. Ha a rázkódás folytatódik, csökkentse a guminyomást 1 psi-vel addig, amíg a rázkódás nem szűnik meg. Ne csökkentse a gumi nyomást 6 psi alá.
A kés nyúzza a fűvet.	A vágásmagasság túl alacsony. A kaszagörgők beállítása helytelen. A fordulatszám túl magas. Barázdák a talajon. Durva, egyenetlen talaj. Alacsony guminyomás.
A fűnyíró nagyon leterheli a traktort.	A motor fordulatszáma túl alacsony. A haladási sebesség túl nagy. Növényi részek csavarodtak a fűnyíró tengelyeire. A tarlómagasságot úgy állítsa be, hogy egyszerre csak a növényzet magasságának 1/3-át távolítsa el.
Egyenetlen vágás	A kaszaház nincs megfelelően vízszintezve. A haladási sebesség túl nagy. Életlenek a kések. A kaszagörgők beállítása helytelen. A guminyomás egyenetlen. A tarlómagasságot úgy állítsa be, hogy egyszerre csak a növényzet magasságának 1/3-át távolítsa el.
Túl sok levágott rész távozik a kaszaház elejénél	Túl nagy a szárazság, vagy a talaj túl egyenetlen, hogy megfelelő legyen a zárás a kaszaház eleje és a fű között. Szárak időszerűen való készlet vásárlásához látogassa meg a http://JDParts.deere.com oldalt,

Tárolás

HA	ELLENŐRIZZE
	vagy forduljon a márkakereskedőhöz..

MP47322,00F467F-35-11JUL13

Tárolás

Biztonságos tárolás



VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Az üzemanyag gőzök gyúlékonyak és robbanásveszélyesek.

A kipufogógáz szénmonoxidot tartalmaz, ami súlyos betegséget, vagy halált is okozhat:

- A motort csak annyi időre járassa ami a gép tárolásból történő elővételezéshez szükséges.
- Ha a gépet nem hagyják tárolás előtt lehűlni, gép- vagy épülettűz lehet a következménye. Tűz keletkezhet, ha nem takarították ki a szennyeződések a motor és a kipufogó környékéről, vagy ha a gépet gyúlékony anyag közelében tárolják.
- Ne tárolja a gépet üzemanyaggal a tartályban épületen belül, ahol az üzemanyag gőzei nyílt lánggal vagy szikrával találkozhatnak.
- Hagyja a motort lehűlni, mielőtt bármilyen zárt helyen tárolja.

MP47322,00F4680-35-06MAY15

Gép felkészítése a tárolásra

1. Javítsa meg a kopott vagy sérült alkatrészeket. Cserélje az alkatrészeket, ha szükséges. Húzza meg a laza kötélemeket.
2. A megkarcolódott vagy lepattant fém felületeket javítsa ki a rozsdá megelőzése érdekében.
3. Takarítsa ki a fűvet és a szennyeződések a gépből.
4. Takarítsa ki a borítás alatti részt és távolítsa el a fűvet és szennyeződések a garatból és a fűgyűjtőből, ha van.
5. Mossa le a gépet és vaxolja le a fém és műanyag felületeket.
6. Járassa a gépet öt percig, hogy leszárítsa a szíjakat és ékszíjtárcsákat.
7. Vigyen fel egy vékony réteg motorolajat a csuklókra és kopó pontokra a rozsdá megelőzése érdekében.
8. Kenje meg a kenési pontokat és ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.

MP47322,00F4681-35-13JUL16

Az üzemanyag és a motor előkészítése tárolásra

Üzemanyag:

Ha stabilizált üzemanyagot használ, töltsen tele az üzemanyagtankot stabilizált üzemanyaggal.

MEGJEGYZÉS: Az üzemanyagtartály teletöltése lecsökkenti a levegő mennyiségét a tankban és segít megelőzni az üzemanyag tönkremenetelét.

Ha nem stabilizált üzemanyagot használ:

1. A gépet jól szellőző helyen parkolja le. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)

MEGJEGYZÉS: Próbálja meghatározni, hogy körülbelül mikor használja a gépet a szezonban utoljára, hogy nagyon kis mennyiségű üzemanyag maradjon a tankban.

2. Indítsa be a motort és járassa addig, amíg ki nem fogy az üzemanyag.
3. A gyújtáskapcsolóval szerelt gépeknél kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót.

FONTOS: Kerülje a károsodást! A tönkrement üzemanyag bevonatot képez, eltömi a karburátor vagy az injektor alkatrészeit és csökkenti a motor teljesítményét.

- A tartály feltöltése előtt adjon kondicionált vagy stabilizált az üzemanyaghoz.

4. A friss üzemanyagot és a stabilizált külön edényben keverje össze. Kövesse a stabilizálón lévő utasításokat a keverésnél.
5. Töltsen fel a tartályt stabilizált üzemanyaggal.
6. Járassa a motort néhány percig, hogy az üzemanyag keverék eljusszon a karburátorba a benzines motoroknál és a porlasztókhoz a dízelmotorok esetén.

Motor:

A motor tárolásra felkészítését is el kell végezni, ha a járművet több, mint 60 napig nem fogja használni.

1. Cserélje le a motorolajat és a szűrőt, amikor a motor meleg.
2. Végezze el a levegőszűrő karbantartását, ha szükséges.
3. Tisztítsa ki a motor levegőszívó rendszerét.
4. Benzines motoroknál:
 - Vegye ki a gyújtógyertyákat. Töltsön a hengerekbe 30 ml (1 oz.) tiszta motorolajat.
 - Tegye vissza a gyújtógyertyákat, de ne tegye fel a gyertyapipákat.
 - Forgassa át a motort 5 vagy 6 fordulatra, hogy az olaj el tudjon oszlan.
5. Tisztítsa le a motort és a motorteret.
6. Vegye ki az akkumulátort.
7. Tisztítsa meg az akkumulátort és a pólusokat. Ellenőrizze az elektrolit szintet, ha az akkumulátor nem karbantartás mentes.
8. Zárja el az üzemanyag elzáró szelepet, ha van a gépén.
9. Az akkumulátort tárolja hűvös, száraz helyen, ahol nem fog megfagyni.

MEGJEGYZÉS: A tárolt akkumulátort 90 naponta fel kell tölteni.

10. Töltsen fel az akkumulátort.

FONTOS: Kerülje a károsodást! A felületeket a hosszantartó napsugárzás károsíthatja. A gépet beltérben tárolja, vagy takarja le, ha kint tárolja.

11. Tárolja a gépet száraz, védett helyen. Ha a gépet kint tárolja, helyezzen rá vízálló takarót.

OUMX068,000077B-35-05JUL17

A gép tárolásból történő kivétele

1. Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.
2. Ellenőrizze a motorolaj szintet.
3. Ellenőrizze az elektrolit szintet, ha az Ön akkumulátora nem karbantartás mentes. Töltsen fel az akkumulátort ha szükséges.
4. Szerelje be az akkumulátort.
5. Benzines motoroknál: ellenőrizze a gyújtógyertyák hézagát. Tegye be a gyújtógyertyákat és húzza meg az előírt nyomatékra.
6. Kenje meg az összes kenési helyet.
7. Nyissa ki az üzemanyag elzáró szelepet, ha van ilyen a gépén.

Műszaki adatok

- Járassa a motort 5 percig nyíróegység vagy bármilyen munkaeszköz nélkül, hogy az olaj mindenhol eljusson a motorban.
- Ellenőrizze, hogy minden burkolat, védőburkolat és terelőlemez a helyén van-e.

MP47322,00F4683-35-05JUL17

Műszaki adatok

Motor

Z525E

Gyártmány Briggs & Stratton
Modellszám 40 ELS
Furat 75,4 mm (2,97 in.)
Löket 73,40 mm (2,890 in.)
Lökettérfogat 656 cm³ (40,03 cu in.)
Hengerek V-iker
Ütem Négy
Szelephézag (hideg) 0,10–0,15 mm (0,004–0,006 in.)
Gyertyahézag 0,76 mm (0,030 in.)
Gyújtógyertya meghúzási nyomaték 20 Nm (180 lb-in.)

Z535M

Gyártmány Briggs & Stratton
Modellszám 44 Cyclonic
Névleges teljesítmény információ <http://www.briggsandstratton.com/>
Furat 79,25 mm (3,12 in.)
Löket 73,40 mm (2,890 in.)
Lökettérfogat 724 cm³ (44,18 cu in.)
Hengerek V-iker
Ütem Négy
Szelephézag (hideg) 0,10–0,15 mm (0,004–0,006 in.)
Gyertyahézag 0,76 mm (0,030 in.)
Gyújtógyertya meghúzási nyomaték 20 N•m (180 lb-in.)

Z540R

Gyártmány Kawasaki
Modellszám FS730V
Furat 78 mm (3,070 in.)
Löket 76 mm (2,992 in.)
Lökettérfogat 726 cm³ (44,3 cu in.)
Hengerek V-iker
Ütem Négy
Szelephézag (hideg) 0,075–0,125 mm (0,002–0,005 in.)
Gyertyahézag 0,75 mm (0,029 in.)
Gyújtógyertya meghúzási nyomaték 20 N•m (180 lb-in.)

RM87422,0000775-35-05JUL17

Hajtáslánc

Meghajtó motorok (Z525E és Z535M) Tuff Torq TZT7 D
Meghajtó motorok (Z540E) Tuff Torq TZT7 M

Sebességfokozatok száma . . . Hidrosztatikus, Változtatható fordulat

TH84124,000023C-35-05JUL17

Haladási sebességek teljes motor fordulatszámon

Z525E

Előre 0-13,7 km/ó (0-8,5 mph)
Hátra 0-6,4 km/ó (0-4,0 mph)

Z535M

Előre 0-13,7 km/ó (0-8,5 mph)
Hátra 0-6,4 km/ó (0-4,0 mph)

Z540R

Előre 0-14,5 km/ó (0-9,0 mph)
Hátra 0-7,25 km/ó (0-4,5 mph)

RM87422,0000776-35-05JUL17

Elektromos rendszer

Akkumulátor típusa 12 V
Hidregindítási áram 300 A

TH84124,0000201-35-11JUN15

Üzemanyagrendszer

Üzemanyagfajták (ajánlott):

. Szokásos minőségű, 87 oktános ólommentes üzemanyag
. Etanollal kevert üzemanyag (max. 10%-ig keverhető be)
Üzemanyag szűrő Cserélhető - papírbetét
Üzemanyag-szivattyú Membrános típusú
Üzemanyag-szállítás Porlasztó

TH84124,000011B-35-19MAY14

Gumiabroncsok

Mellső (Z525E) 13x5.00-6 (bordázott)
Mellső (Z535M) 13x5.00-6 (bordázott)
Mellső (Z540R) 13x6.50-6 (bordázott)
Gumiabroncs nyomás - elől 69 kPa (10 psi)

Hátsó (Z525E) 22x9.5-10 (gyep)
Hátsó (Z535M) 22x9.5-10 (gyep)
Hátsó (Z540R) 23x10.5-12 (gyep)
Gumiabroncs nyomás - hátul 69 kPa (10 psi)

RM87422,0000777-35-06JUL17

Feltöltési mennyiségek

Forgattyúház motorolaj szűrővel

Z525E 1,9 liter (2,0 qt)
Z535M 1,9 liter (2,0 qt)
Z540R 2,1 l (2,2 qt)

Műszaki adatok

Üzemanyagtartály

Minden modellnél 17 l (4.5 U.S. gal.)

RM87422,0000778-35-06JUL17

Méretetek

Z525E

Magasság 980 mm (38-9/16 in.)
Szélesség (48A házzal) 1590 mm (62-11/16 in.)
Hossz 1955 mm (77 in.)
Tömeg (48A házzal) 286 kg (631 lb)

Z535M

Magasság 1045 mm (41,1 in.)
Szélesség (48A házzal) 1590 mm (62-11/16 in.)
Hossz 1955 mm (77 in.)
Tömeg (48A házzal) 291 kg (642 lb)

Z540R

Magasság 1164 mm (45,8 in.)
Szélesség 1156 mm (45,5 in.)
Hossz 1955 mm (77 in.)
Tömeg (48 HC házzal) 336 kg (741 lb)

MX52301,0000FC7-35-01AUG17

Kaszaházak

48A kaszaház (Z525E)

Vágási szélesség 1,22 m (48 in.)
Forgó-kések 3
Kés felfogató csavar meghúzási nyomaték 68 Nm (50 lb-ft)
Vágási magasság (kb.) 25 - 102 mm (1 - 4 coll)
A vágóegység fordulatszáma 3594 f/perc 3350 f/perc motorfordulat mellett

48A kaszaház (Z535M)

Vágási szélesség 1,22 m (48 in.)
Forgó-kések 3
Kés felfogató csavar meghúzási nyomaték 68 Nm (50 lb-ft)
Vágási magasság (kb.) 25 - 102 mm (1 - 4 coll)
A vágóegység fordulatszáma 3524 f/perc 3350 f/perc motorfordulat mellett

48HC nagy kapacitású kaszaház (Z540R)

Vágási szélesség 1,22 m (48 in.)
Forgó-kések 3
Kés felfogató csavar meghúzási nyomaték 68 Nm (50 lb-ft)
Vágási magasság (kb.) 25 - 102 mm (1 - 4 coll)
A vágóegység fordulatszáma 3655 f/perc 3350 f/perc motorfordulat mellett

RM87422,0000779-35-21JUL17

Javasolt kenőanyagok

Motorolaj TURF-GARD® VAGY PLUS-4®
Kenőzsír

..... GREASE-GARD™ Premium Plus
..... John Deere többcélú HD Lithium Complex kenőzsír

(A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhat.)

OUMX068,0000657-35-11MAR14

Emelt alapjáratú motorfordulatszám

Z525E kaszaház nélkül 3350 +/- 100 f/min
Z535M kaszaház nélkül 3350 +/- 100 f/min
Z540R kaszaház nélkül 3350 +/- 100 r/min

RM87422,000077A-35-06JUL17

Zajmérések

Átlagos zajszint a kezelőállásnál EN ISO 5395-1 szerint

Z525E kaszaház nélkül 86,9 ± 1 dB(A) 3350 f/perc motorfordulaton
Z525E 48A in. kaszaházzal 91,6 ± 1 dB(A) 3350 f/perc motorfordulaton

Z525E 48A kaszaházzal és Power Flow™ egységgel 92,1 ± 1 dB(A) 3350 f/perc motorfordulaton

Z535M kaszaház nélkül 89,0 ± 1 dB(A) 3350 f/perc motorfordulaton
Z535M 48A in. kaszaházzal 91,8 ± 1 dB(A) 3350 f/perc motorfordulaton

Z535M 48A in. kaszaházzal és Power Flow™ egységgel 93,3 ± 1 dB(A) 3350 f/perc motorfordulaton

Z540R kaszaház nélkül 87,3 ± 1 dB(A) 3350 f/perc motorfordulaton
Z540R 48HC in. kaszaházzal 94,5 ± 1 dB(A) 3350 f/perc motorfordulaton

Z540R 48HC kaszaházzal és Power Flow™ egységgel 93,8 ± 1 dB(A) 3350 f/perc motorfordulaton

RM87422,000077B-35-19JUL17

Vibráció mérések

A kéz/kar rezgése az ISO 5395-1 szerint mérve

A kaszaház nélküli Z525E teljes vibrációjának értéke, melynek a "kéz-kar" rendszer ki van téve, nem haladja meg a 2,5 m/s² értéket
Z525E 48A in. kaszaházzal 3,0 m/s²
Változékonyság K 0,5 m/s²
Z525E 48A kaszaházzal és Power Flow™ egységgel 2,6 m/s²
Változékonyság K 0,5 m/s²

A kaszaház nélküli Z535M teljes vibrációjának értéke, melynek a "kéz-kar" rendszer ki van téve, nem haladja meg a 2,5 m/s² értéket
Z535M 48A in. kaszaházzal 2,8 m/s²
Változékonyság K 0,5 m/s²

A 48A kaszaházzal és Power Flow-val felszerelt Z535M teljes vibrációjának értéke, melynek a "kéz-kar" rendszer ki van téve, nem haladja meg a 2,5 m/s² értéket

Z540R kaszaház nélkül 2,3 m/s²
Változékonyság K 0,5 m/s²

Műszaki adatok

Z540R 48HC in kaszaházzal	3,0 m/s ²
Változékonyság K	0,5 m/s ²
Z540R 48HC kaszaházzal és Power Flow™ egységgel . .	3,2 m/s ²
Változékonyság K	0,5 m/s ²

Egész testen mérve az EN ISO 5395-1 szerint

Z525E kaszaház nélkül	0,6 m/s ²
Változékonyság K	0,1 m/s ²
Z525E 48A in. kaszaházzal	0,7 m/s ²
Változékonyság K	0,1 m/s ²
Z525E 48A kaszaházzal és Power Flow™ egységgel. . .	0,7 m/s ²
Változékonyság K	0,1 m/s ²

Z535M kaszaház nélkül	1,1 m/s ²
Változékonyság K	0,1 m/s ²
Z535M 48A in. kaszaházzal	0,9 m/s ²
Változékonyság K	0,1 m/s ²
Z535M 48A in. kaszaházzal és Power Flow™ egységgel .	0,9 m/s ²
Változékonyság K	0,1 m/s ²

Z540R kaszaház nélkül	0,7 m/s ²
Változékonyság K	0,1 m/s ²
Z540R 48HC in kaszaházzal	0,6 m/s ²
Változékonyság K	0,1 m/s ²
Z540R 48HC kaszaházzal és Power Flow™ egységgel . .	0,6 m/s ²
Változékonyság K	0,1 m/s ²

MEGJEGYZÉS: A fenti értékek annak a rezgés gyorsulásnak a súlyozott négyzetes középértékei, amelynek a kezelő teljes teste ki van téve a reprezentatív kiválasztott gépen, fűnyírás és haladás közben. A gyorsulási érték függ a talaj egyenetlenségétől, a traktor üzemeltetési sebességétől, a vezető tömegétől és vezetési szokásaitól. A mérési eredmények valós terepi adatokon alapulnak az EN ISO5395-1 szabvány eljárása szerint.

RM87422,000077C-35-24JUL17

John Deere minőségbiztosítási nyilatkozat

John Deere Minőség

A John Deere berendezés több, mint egy vásárlás, az egy minőségbe történő befektetés. Ez a minőség túlmutat a gépen és az Ön John Deere kereskedőjének alkatrész és szerviz támogatásán. Ez a támogatás szükséges, hogy Ön elégedett vásárló maradjon.

Ezért hozott Létre a John Deere egy folyamatot, amely kezeli a kérdéseit és problémáit, ha előfordulnának. A következő három lépés segít Önnek ezen folyamat végrehajtásában.

1. lépés

Nézze meg a kezelési utasításban

- A. Számos ábrát és részletes leírást tartalmaz az Ön gépének biztonságos és helyes üzemeltetéséről.
- B. Hibakeresési eljárásokat és műszaki adatokat tartalmaz.
- C. Rendelési információkat tartalmaz az alkatrészkatalógusok, javítási és műszaki utasítások rendelkezéséhez.
- D. Ha a kérdéseire nem talál választ a kezelési utasításban, lépjen a 2. lépésre.

2. lépés

Lépjen kapcsolatba a kereskedőjével

- A. Az Ön John Deere kereskedője rendelkezik a felelősséggel, hatáskörrel és képességgel a kérdések megválaszolására, a problémák megoldására, és az Ön alkatrész- és szervizigényének a kielégítésére.
- B. Első lépésben a kérdéseit és problémáit a kereskedőjének képzett alkatrészes és szervizes személyzetével beszélje meg.
- C. Ha az alkatrészes vagy szervizes személyzet nem képes a problémájának megoldására, lépjen kapcsolatba a kereskedés vezetőjével vagy tulajdonosával.
- D. Ha a kérdése vagy problémája nem oldódott meg a kereskedés segítségével, lépjen a 3. lépésre.

3. lépés

Vegye fel a kapcsolatot a John Deere céggel

- A. Az Ön John Deere kereskedője a leghatékonyabb forrás akihez gondjaival fordulhat, de ha a probléma a kezelési utasítás tanulmányozása, és a kereskedővel történt kapcsolatfelvétel után sem oldódott meg, vegye fel a John Deere céggel a kapcsolatot a támogatás végett.
- B. A gyors és hatékony megoldás érdekében, gyűjtse össze az alábbi információkat a hívása előtt:
 - A kereskedő neve, akit felkeresett.
 - A gépének a típusszáma.
 - A gép által teljesített üzemórák száma (ha méri).
 - A sorozatszám, amit felírt ezen kezelési utasítás borítójának belső oldalára.
 - Ha a probléma valamely munkaeszközzel kapcsolatos, a munkaeszköz azonosítószáma.
- C. Ezután hívja a 1-800-537-8233 számot (az USA-ban vagy Kanadában), és tanácsadónk az Ön kereskedőjével együtt ki fogja vizsgálni a problémáját. Ha Ön Az USA-n és Kanadán kívül lakik, keresse fel az alábbi weboldalt:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Válassza ki az országát és kattintson a "Contact us" (vegye fel velünk a kapcsolatot) linkre.

Karbantartási feljegyzések

Karbantartási feljegyzések

Jegyezze fel a karbantartási adatokat

Olajcsere	Olajszűrő csere (ha van)	Gép kenése	A levegőszűrő betét ellenőrzése/tisztítása	Az üzemanyagszűrő cseréje

OUO1082,00066CA-35-15MAY17

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat

EK Megfelelőségi nyilatkozat

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Az alább megnevezett személy kijelenti, hogy a(z)

Géptípus: helyben megforduló fűnyíró

Modellek: Z525E

Sorozatszámok: Lásd a termék azonosító oldalt

megfelel az összes vonatkozó rendelkezésnek, valamint az alábbi irányelvek alapvető követelményeinek:

IRÁNYELV	SZÁM	TANÚSÍTÁSI MÓDSZER
Gépekre vonatkozó előírás	2006/42/EC	Saját hitelesítés
Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv	2014/30/EU	Saját hitelesítés
Zaj irányelv	2000/14/EC (VI függelék, 2 eljárás)	Harmadik fél jóváhagyása
		TANÚSÍTÓ SZERVEZET
Mért zajszint		AV Technology
Z525E 48A in. (122 cm) kaszaházzal	102 dB (A)	Unit 2 Easter Court
Z525E 48A in (122 cm) kaszaházzal és Power Flow egységgel	103 dB (A)	Europa Boulevard
Garantált zajszint		Warrington
Z525E 48A in. (122 cm) kaszaházzal	105 dB (A)	Cheshire
Z525E 48A in (122 cm) kaszaházzal és Power Flow egységgel	105 dB (A)	WA5 7ZB, Egyesült Királyság

Annak a személynek a neve és címe, aki felelős a műszaki dokumentáció összeállításáért:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim

A tanúsítvány kiadásának helye: Horicon, WI USA

A tanúsítvány kiadásának ideje: 2016. dec. 29.

Gyártó egység: John Deere Power Products

Megfelelőségi nyilatkozat



DXCE01—UN—28APR09

Manager Product Engineering RLE

GXT003030—UN—05JUL16

Név: Steve Dobrot

Megnevezés: Manager Product Engineering

MX52301,0000FBC-35-12JUL16

EK megfelelési nyilatkozat

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Az alább megnevezett személy kijelenti, hogy a(z)

Géptípus: helyben megforduló fűnyíró

Modellek: Z535M

Sorozatszámok: Lásd a termék azonosító oldalt

megfelel az összes vonatkozó rendelkezésnek, valamint az alábbi irányelvek alapvető követelményeinek:

IRÁNYELV

Gépekről szóló irányelv

Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv

Zaj irányelv

SZÁM

2006/42/EC

2014/30/EU

2000/14/EC (VI függelék, 2 eljárás)

TANÚSÍTÁSI MÓDSZER

Saját hitelesítés

Saját hitelesítés

Harmadik fél jóváhagyása

TANÚSÍTÓ SZERVEZET

AV Technology

Unit 2 Easter Court

Europa Boulevard

Warrington

Cheshire

WA5 7ZB, Egyesült Királyság

Mért zajszint

Z535M 48A in. (122 cm) kaszaházzal 102 dB (A)

Z535M 48A in. (122 cm) kaszaházzal és Power Flow egységgel 103 dB (A)

Garantált zajszint

Z535M 48A in. (122 cm) kaszaházzal 105 dB (A)

Z535M 48A in. (122 cm) kaszaházzal és Power Flow egységgel 105 dB (A)

Annak a személynek a neve és címe, aki felelős a műszaki dokumentáció összeállításáért:

Brigitte Birk

John Deere GmbH & Co. KG

Mannheim Regional Center

John Deere Strasse 70

D-68163 Mannheim

A tanúsítvány kiadásának helye: Horicon, WI USA

Tanúsítvány kiadásának ideje: 2017. július 17.

Gyártó egység: John Deere Power Products



DXCE01—UN—28APR09

Manager Product Engineering RLE

GXT003030—UN—05JUL16

Cím: Manager Product Engineering

RM87422,000077D-35-19JUL17

Név: Steve Dobrot

Megfelelőségi nyilatkozat

EK Megfelelőségi Nyilatkozat

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Az alább megnevezett személy kijelenti, hogy a(z)

Géptípus: helyben megforduló fűnyíró

Modellek: Z540R

Sorozatszámok: Lásd a termék azonosító oldalt

megfelel az összes vonatkozó rendelkezésnek, valamint az alábbi irányelvek alapvető követelményeinek:

IRÁNYELV	SZÁM	TANÚSÍTÁSI MÓDSZER
Gépekre vonatkozó előírás	2006/42/EC	Saját hitelesítés
Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv	2014/30/EU	Saját hitelesítés
Zaj irányelv	2000/14/EC (VI függelék, 2 eljárás)	Harmadik fél jóváhagyása
		TANÚSÍTÓ SZERVEZET
Mért zajszint		AV Technology
Z540R 48HC in (122 cm) kaszaházzal	103 dB (A)	Unit 2 Easter Court
Z540R 48HC in (122 cm) kaszaházzal és Power Flow egységgel	102 dB (A)	Europa Boulevard
Garantált zajszint		Warrington
Z540R 48HC in (122 cm) kaszaházzal	105 dB (A)	Cheshire
Z540R 48HC in (122 cm) kaszaházzal és Power Flow egységgel	105 dB (A)	WA5 7ZB, Egyesült Királyság

Annak a személynek a neve és címe, aki az Európai Közösségben felelős a műszaki felépítésre vonatkozó dokumentáció összeállításáért:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim

A tanúsítvány kiadásának helye: Horicon, WI. USA

A tanúsítvány kiadásának ideje: 2016. dec. 29.

Gyártó egység: John Deere Power Products



DXCE01—UN—28APR09

Manager Product Engineering RLE

GXT003030—UN—05JUL16

Név: Steve Dobrot

Megnevezés: Manager Product Engineering


MX52301,0000FBD-35-12JUL16

Lejtőmérő

Lejtőmérő

Lejtőmérő sablon

Őrizze meg vagy másolja le ezt az oldalt, és kövesse az alábbi utasításokat a lejtőmérő sablon használatához.

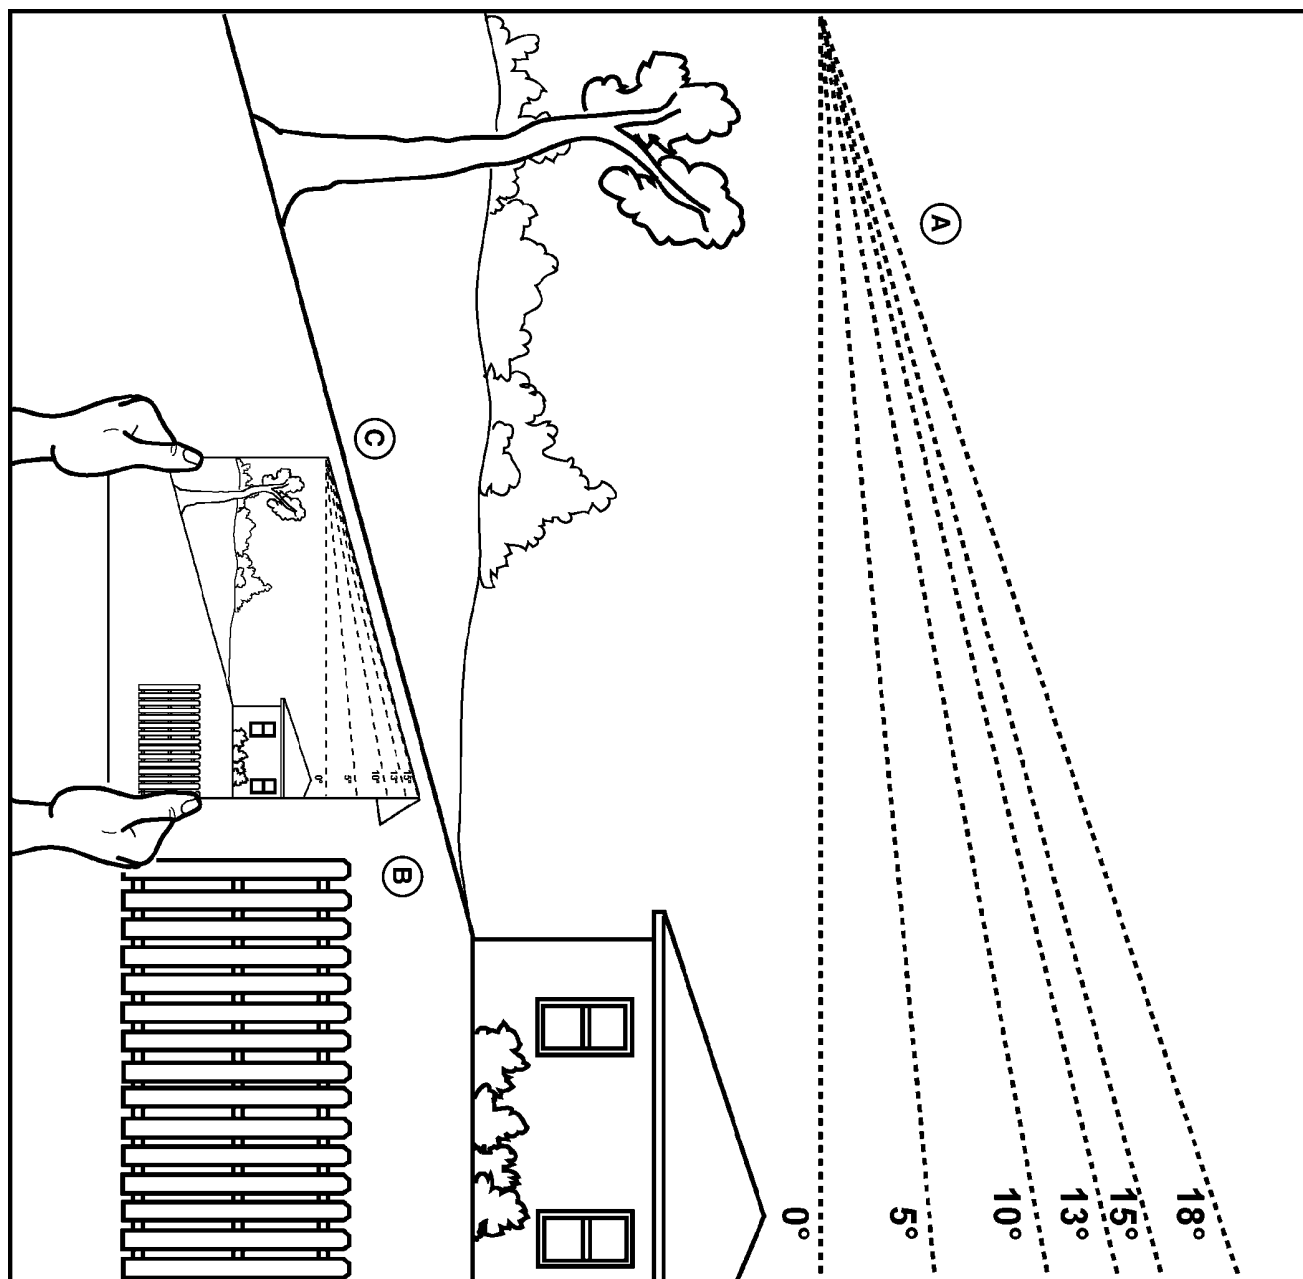

MXT013189—UN—22APR15

Használja ezt a lejtőmérő sablont annak meghatározásához, hogy a lejtő elég biztonságos-e a munkához. Ne működtesse a gépét olyan lejtőn, ami meredekebb annál, amit az Ön kezelési utasítása javasol. Lásd az Üzemeltetés lejtőkön részt a Biztonság fejezetben.

- Hajtsa be a megfelelő vonal (A) mentén, hogy összehasonlítsa a javasolt lejtéssel.
- Tegye ezt az élt (B) egy függőleges felület mellé, fa, épület, kerítésoszlop, stb.
- Hasonlítsa össze a lejtőt (C) a behajtott éllel.

OUMX068,0000513-35-05JUL17

Index

A			
A gép felemelése	48	Kasza, a ház leszerelése (48A és 48HC)	40
A gép kézi mozgatása	25	Kasza, Ház felszerelés (48A és 48HC)	42
A kezelőállás kezelőszervei	16	Kaszahajtó szíj, csere (Z500 sorozat 48A és 48HC kaszaházzal)	43
Akkumulátor és pólusok, Tisztítás	46	Kaszaház azonosítása	40
Akkumulátor, biztonságos karbantartás	46	Kaszaház-tengelyek, kenés	27
akkumulátor, feltöltés és bekötés beszereléskor	13	Kaszaház, Szintezés beállítása	18
Akkumulátor, Kiszérés és beszerelés	46	Kaszaház, Tisztítás	25
Akkumulátor, Külső indító használata	46	Kenőzsír	27
Alapjárat kúszás, Ellenőrzés és beállítás	38	Kerekek, Az első kerekek le- és felszerelése	49
Anyaggyűjtő rendszer, eltömődés megszüntetése	25	Kerekek, fel- és leszerelés	48
Az anyaggyűjtő rendszer szállítása	26	Kerekek, kaszaház beállítása	20
Azonosító számok, feljegyzés	3	Kések, a fűnyíró ellenőrzése	45
		Kések, Fűnyíró szervizelés	45
B			
Biztonság, gumiabroncs	12	L	
Biztonsági címkék, szöveg nélkül	4	Lábtartó lemez, fel- és leszerelés, kaszaház	40
Biztonsági rendszerek, Ellenőrzés	20	Légszűrőbetétek, Ellenőrzés és tisztítás	35
Biztonságos tárolás	53		
Biztosíték, csere	47	M	
Burkolat, Motor rács tisztítása	32	Menetvezérlő karok, beállítás	14, 17
		Motor	
C		Olaj	29
Címkék, biztonság szöveg nélküli	4	Motor hibakeresés	51
Cserealkatrészek	2	Motor-védőburkolat, tisztítás	32
		Motor, Indítás	24
D		Motor, leállítás	24
Díszburkolat, le- és felszerelés	50	Műanyag és festett felületek, megóvás sérüléstől	17
E		N	
Elektromos rendszer hibakeresés	52	Nyomkövetés, beállítás	38
ellenőrzések listája, napi	17		
Emelőkar, Kaszaház kenés	28	O	
Erőátvitel hajtószíja, ellenőrzés és csere	39	Olaj	
		Motor	
F		Benzin	29
Fém felületek, javítás és tisztítás	50	Olaj, Hajtómű	37
Fűnyírási javaslatok	26	Olajsint, Erőátvitel ellenőrzése	37
Fűnyíró hibakeresés	52	Olajsint, Motor ellenőrzése	29
Fűnyíró, A vágásmagasság beállítása	18		
Fűnyíró, bekapcsolás	24	P	
		Park fém, Használat	21
G		Porlasztó, beállítás	37
Gép hibakeresés	52		
Gép szállítása pótkocsin	26	R	
Gép, Fel- és leszállás	17	Rögzítőfék, Ellenőrzés	20
Guminyomás, Ellenőrzés	48		
gyűjtőgyertya, ellenőrzés	36	S	
		Sablon, lejtőmérő	62
H		Szerviz intervallumok	27
Hajtómű, hűtő ventilátorok tisztítása	39	Szűrő, erőátvitel-olaj csere	38
Hibakeresési táblázat	51	Szűrő, Motorolaj csere	30
K		T	
Kapcsoló, a mozgásvezérlő kar ellenőrzése	21	Tárolás, Gép előkészítés	53
Kapcsoló, a nyíró erőleadótengely (TLT) vizsgálata	21	Tárolás, Gép kivétele	53
Kapcsoló, az ülés ellenőrzése	21	Tengelyek, mellső görgők kenése	28
Kapcsoló, Fűkasza bekapcsoló használata	22		
Kapcsoló, kulcs használata	22		
Kapcsoló, rögzítőfék ellenőrzés	20		
Karantartási adatok feljegyzése	58		
Karok, menetvezérlés használata	22		
Kartámaszok, beállítás (ha van)	17		

Notes
