

Z525E, Z535M en Z540R ZTrak™

(Serienr. 150001 -)



JOHN DEERE

GEBRUIKSHANDLEIDING

Z525E, Z535M en Z540R ZTrak™

OMUC24276 PUNT H9 (DUTCH)

John Deere Power Products

Exporteditie
Printed in U.S.A.



Introductie

Hartelijk dank voor uw aankoop van een John Deere-product

Wij stellen het op prijs om u als klant te hebben en wensen u vele jaren veilig en tevredenstellend gebruik van uw machine.

MX00654,000020B-18-10MAY17

Emissieprestaties en emissiemaniplatie

Bediening en onderhoud

De motor, waaronder het emissieregelsysteem, moet worden bediend, gebruikt en onderhouden volgens de instructies in deze handleiding om de emissieprestaties van de motor binnen de voorwaarden van toepassing op van de motor categorie/certificering.

Ongeoorloofde wijzigingen

Geen opzettelijke knoeien met de of onjuist gebruik van het emissieregelsysteem van de motor moet worden uitgevoerd; in het bijzonder ten opzichte van deactiveren of niet onderhouden van een uitlaatgas-recirculatie (EGR) of een ureumdoseersysteem. Door knoeien met motoremissies worden de typegoedkeuring van de Europese Unie (EU) en de emissiegerelateerde garanties ingetrokken.

DX,EMISSIONS,PERFORM-18-12JAN18

Gebruik van de bedieningshandleiding

Deze gebruikshandleiding is een belangrijk deel van de machine en moet bij doorverkoop aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd.

Lezen van de bestuurdershandleiding helpt u en anderen om persoonlijk letsel of beschadiging van de machine te voorkomen. Deze handleiding geeft de bestuurder informatie over het veiligste en meest efficiënte gebruik van de machine. Kennis over de veilige en correcte bediening van deze machine stelt u in staat anderen te instrueren die deze machine gaan bedienen.

Als een werktuig is bevestigd, gebruik dan de informatie over veiligheid en bediening in de gebruikshandleiding van het werktuig, samen met de gebruikshandleiding van de machine om het werktuig veilig en correct te bedienen.

Deze gebruikshandleiding en de veiligheidsstickers op de machine zijn ook in andere talen verkrijgbaar (raadpleeg uw geautoriseerde dealer indien u deze wilt bestellen).

Hoofdstukken in de bestuurdershandleiding zijn in een specifieke volgorde geplaatst om alle veiligheidsaanwijzingen te begrijpen en regelingen te leren kennen om deze machine veilig te bedienen. U kunt deze handleiding ook gebruiken om een antwoord te vinden op specifieke vragen over bediening of onderhoud. Met het overzichtelijke register achterin dit boek is de nodige informatie snel vinden.

De in deze handleiding afgebeelde machine kan enigszins afwijken van uw machine, maar vertoont voldoende overeenkomst om de instructies te begrijpen.

De uitdrukkingen "RECHTS" en "LINKS" hebben betrekking op de richting waarin de machine vooruitrijdt. Als u een stippellijn ziet (-----), is het item waarnaar wordt verwezen niet zichtbaar.

Voor aflevering van deze machine heeft uw dealer een controle voor levering uitgevoerd om een topprestatie te garanderen.

MX00654,000020C-18-05JUN17

Machinegebruik

Deze machine is uitsluitend ontworpen voor normale gazonmaaiwerkzaamheden. Elke andere toepassing geldt als niet-reglementair gebruik.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel die door misbruik ontstaat; de verantwoordelijkheid hiervoor draagt uitsluitend de gebruiker. Onder reglementair gebruik wordt ook verstaan dat de door de fabrikant voorgeschreven gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden in acht worden genomen.

Deze machine mag uitsluitend bediend, onderhouden en gerepareerd

worden door ervaren personen die deze werkzaamheden beheersen. Daarbij moeten zij over de gevaren zijn geïnformeerd (voorkoming van ongevallen). De veiligheidsvoorschriften evenals alle andere arbovoorschriften en verkeersregels moeten steeds worden opgevolgd.

De garantie komt te vervallen als de voorgeschreven maximale hoeveelheid toegevoerde brandstof wordt overschreden of als het machinevermogen op andere wijze wordt verhoogd.

Eigenhandige veranderingen aan de machine sluiten elke aansprakelijkheid van de fabrikant voor de daaruit voortvloeiende schade uit.

OUO1023,0000025-18-05JUN17

Speciale meldingen

De handleiding bevat speciale meldingen die de aandacht vestigen op potentiële veiligheidsproblemen, machineschade, en nuttige bedienings- en onderhoudsinformatie. Lees deze informatie zorgvuldig om letsel en beschadiging van de machine te voorkomen.



WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Dit symbool en de tekst vestigen de aandacht op mogelijke gevaren die de dood van de bestuurder of derden kunnen veroorzaken als gevaren of procedures worden genegeerd.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Deze tekst wordt gebruikt om de bestuurder te wijzen op acties of toestanden die de machine kunnen beschadigen.

OPMERKING: In de hele handleiding wordt algemene informatie gegeven die de bestuurder kan helpen bij bediening of onderhoud van de machine.

MX00654,000020D-18-05JUN17

Onderdelen

We raden het gebruik van John Deere-onderdelen en smeermiddelen aan die beschikbaar zijn bij uw John Deere dealer.

Bij het bestellen van onderdelen heeft uw John Deere-dealer het serienummer of productidentificatienummer (PIN) nodig voor uw machine of werktuig. Dit zijn de nummers die u genoteerd heeft in de productidentificatiesectie van deze handleiding.

Bestel onderhoudsonderdelen online

Ga naar <http://JDParts.deere.com> om online onderdelen te bestellen en voor informatie.

TC00531,00000E9-18-06MAR15

Servicedocumentatie

Ga voor aanschaf van een exemplaar van het onderdelenboek of de technische handleiding voor deze machine naar de Technical Information Store van John Deere op:

https://techpubs.deere.com/?cid=VURL_TechInfoStore

of bel:

- **VS en Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andere landen:** Uw John Deere-dealer.

TH84124,0000199-18-15AUG17

Inhoud

Inhoud

Introductie.....	2
Productidentificatie.....	3
Veiligheidslabels zonder tekst.....	4
Veiligheid.....	6
Machine reinigen.....	13
Montage.....	14
Bedieningselementen.....	16
Bediening.....	17
Onderhoudsintervallen.....	27
Onderhoud smering.....	27
Onderhoud motor.....	29
Onderhoud transmissie.....	37
Onderhoud maaier.....	39
Onderhoud elektrisch systeem.....	45
Onderhoud overig.....	47
Probleemoplossing.....	50
Opslag.....	52
Specificaties.....	53
John Deere-kwaliteitsverklaring.....	56
Onderhoudsoverzicht.....	57
Conformiteitsverklaring.....	58
Hellingmeter.....	61
Index.....	62

Productidentificatie

Registratie van identificatienummers

Zero-Turn maaiers

PIN (150001 -)


Geef altijd het model- en identificatienummer van het product aan als u voor onderhoud of reparatie contact opneemt met een erkend servicecentrum.

Zoek het model- en serienummer voor de machine, de motor en transmissie/transaxle van uw machine en noteer die gegevens op de onderstaande regels.

DATUM VAN AANKOOP:

NAAM DEALER:

TELEFOONNUMMER DEALER:

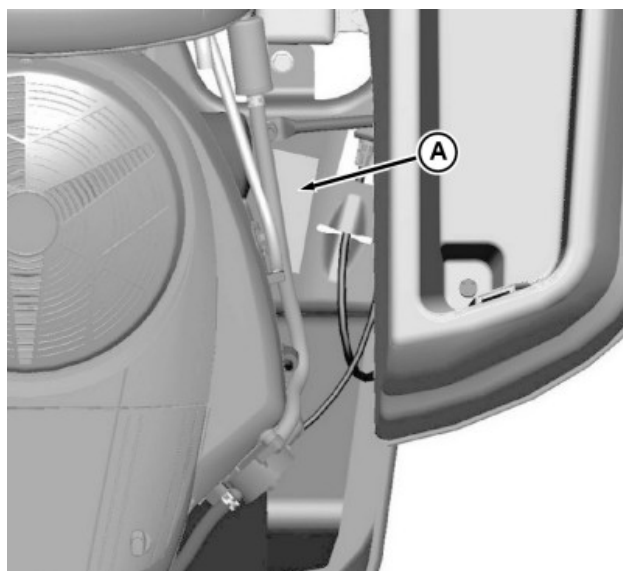

GXT002512—UN—15JUL15

Productidentificatienummer (A):

Motorserienummer:

Alle - Op behuizing motorventilator.

Serienummer transaxle:

Serienummertag op voorkant van elk transaxle-huis.

LINKS:

RECHTS:

Originele instructies. Alle informatie, afbeeldingen en specificaties in deze handleiding zijn gebaseerd op de nieuwste informatie. Wijzigingen voorbehouden.


COPYRIGHT © 2019
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2015, 2016, 2017, 2018

MG39705.00001D4-18-05JUN19

Veiligheidslabels zonder tekst

Veiligheidslabels zonder tekst

Locatie veiligheidslabels

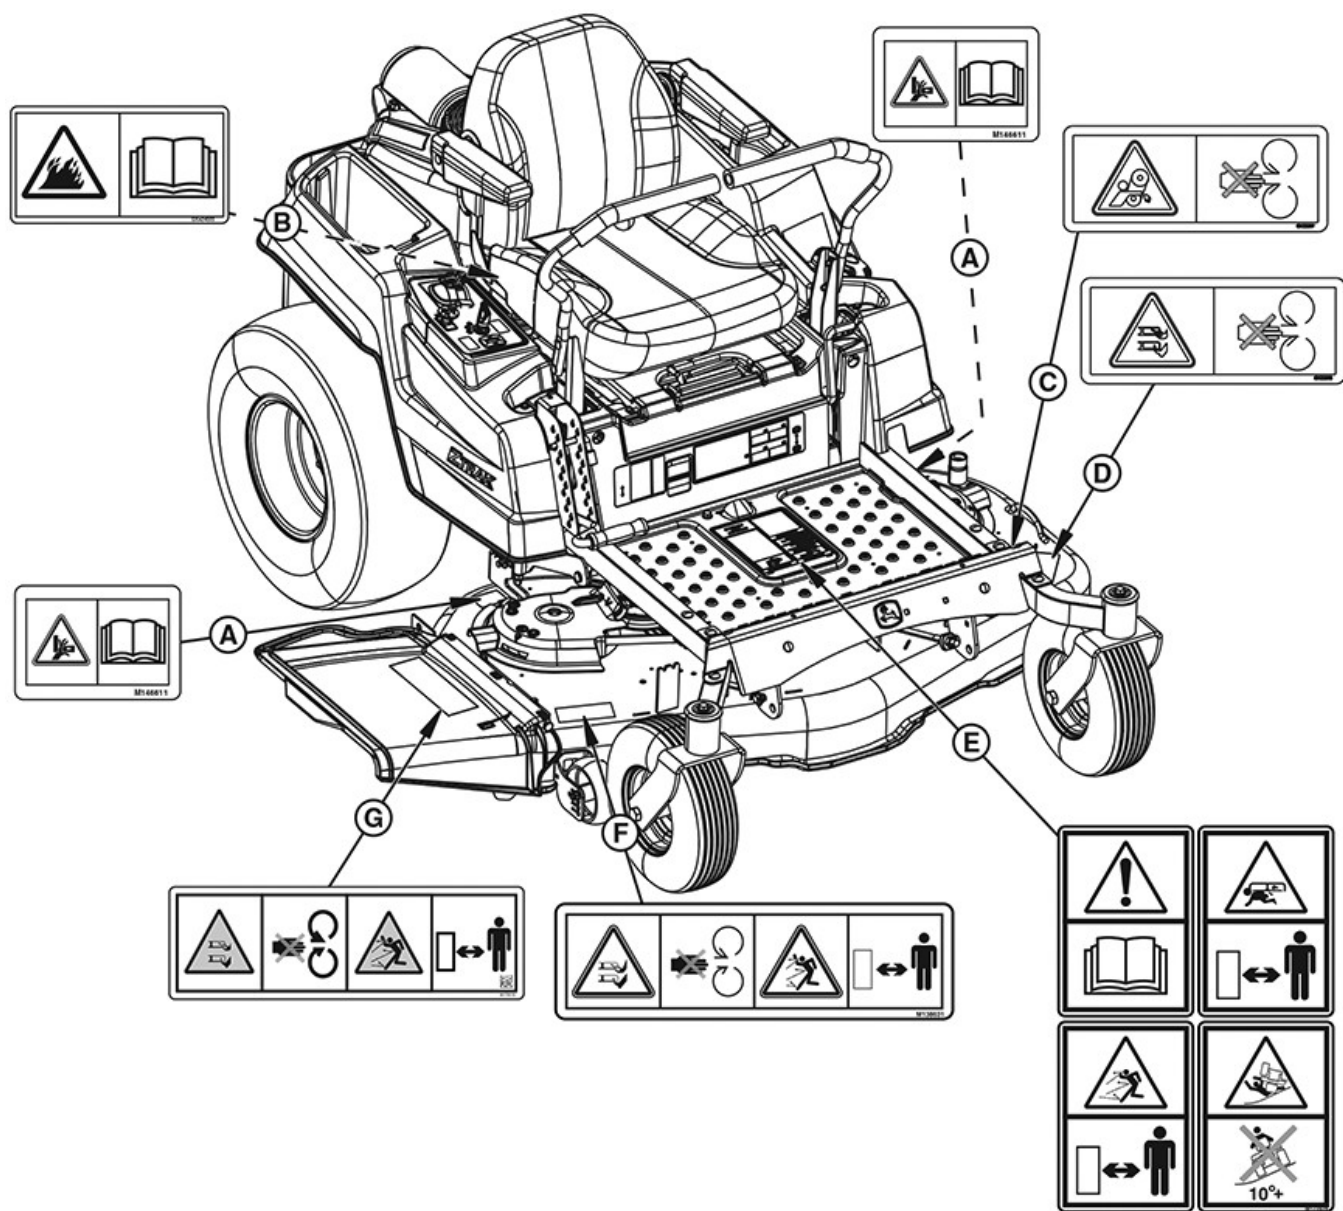

A—Vermijd letsel door gespannen veer M146577
B—Vermijd letsel door brand in de apparatuur GX24503
C—Vermijd letsel door beknelling in de riemen GX23397
D—Vermijd letsel door draaiende messen GX23398
E—Lees de gebruikershandleiding, voorkom letsel als gevolg van weggeslingerde

voorwerpen, houd kinderen uit de buurt van de maaier, voorkom letsel door omvallen M172428
F—Voorkom letsel door weggeslingerde voorwerpen, voorkom letsel door draaiende messen M138631
G—Voorkom letsel door weggeslingerde voorwerpen, voorkom letsel door draaiende messen M173018

PY38742—UN—05JUN17

MX52301.0000FED-18-06JUN17

Uitleg van de veiligheidslabels op de machine zonder tekst



TCT005498—UN—11SEP12

Op meerdere belangrijke plaatsen op de machine zijn veiligheidstekens aangebracht, die op mogelijk gevaar duiden. Een pictogram in een waarschuwingsdriehoek duidt op het gevaar. Het pictogram ernaast verschaft informatie hoe letsel voorkomen kan worden. Dit onderdeel Veiligheid bevat deze veiligheidstekens, hun positie op de machine en een korte uitleg.


Onderdelen en componenten van andere fabrikanten kunnen

Veiligheidslabels zonder tekst

aanvullende veiligheidsinformatie bevatten die niet in deze bestuursdershandleiding staat.

MX00654.0000389-18-21JUN18

Voorkom letsel door gespannen veer

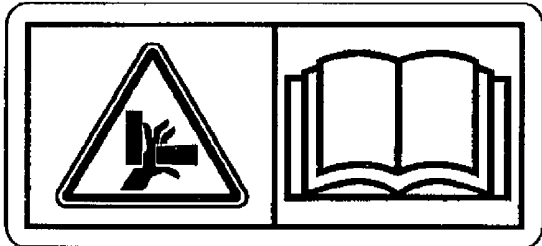


MXAL42777—UN—09APR13

- Houd vingers en handen uit de buurt van knelpunten.
- Lees de gebruikershandleiding.

MX00654.000038C-18-24APR19

Voorkom letsel door brand aan de uitrusting

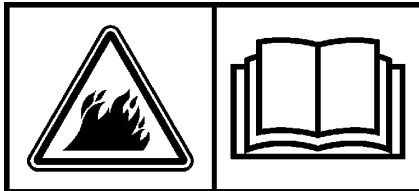


MXT018019—UN—04MAY16

- Voorkom brand aan de uitrusting.
- Ophoping van gras, bladeren en vuil op of nabij hete of bewegende onderdelen kan brand veroorzaken.
- Inspecteer en reinig de gehele machine voor, tijdens en na gebruik.
- Zet de motor uit en wacht tot de machine is afgekoeld voordat u met reiniging begint.
- Lees voor de details zorgvuldig het gedeelte 'Machine reinigen' in de gebruikershandleiding door.

MX00654.0000390-18-24APR19

Voorkom letsel als gevolg van het verstrikt raken in riemen

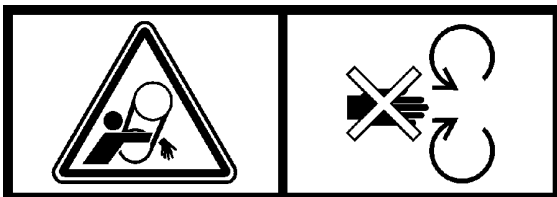


MXT018017—UN—03MAY16

- Blijf uit de buurt van bewegende riemen.
- Gebruik de machine niet als de schermen zijn verwijderd.

MX00654.0000391-18-24APR19

Voorkom letsel door roterende messen

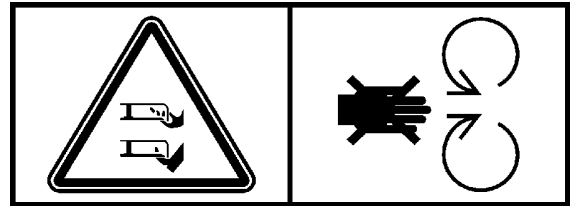


MXTO18016—UN—03MAY16

- Steek uw handen of voeten niet onder of in de maaier terwijl de motor draait.
- Gebruik de maaier niet als de uitwerpkoker/de deflector of de volledige grasvanger niet op zijn plaats zit.

MX00654.0000392-18-24APR19

Gebruikshandleiding lezen

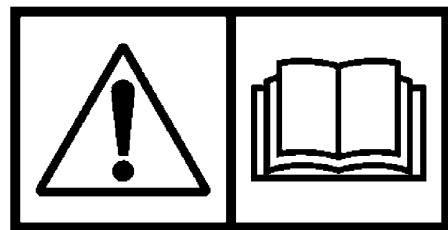


MXAL42776—UN—09APR13

- Deze bestuursdershandleiding bevat belangrijke informatie voor een veilige bediening van de machine.
- Lees voor bediening van de machine of een werktuig de bestuursdershandleiding door. Om ongelukken te voorkomen is het noodzakelijk dat alle veiligheidsaanwijzingen worden opgevolgd.

MX00654.000038B-18-01APR19

Voorkom letsel door weggeslingerde objecten

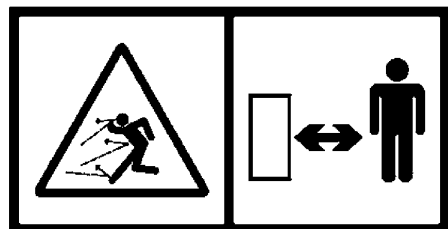


MXAL42780—UN—09APR13

- Blijf op een veilige afstand van de machine zolang de motor draait.

MX00654.000038F-18-24JUL13

Kinderen uit de buurt van de maaimachine houden

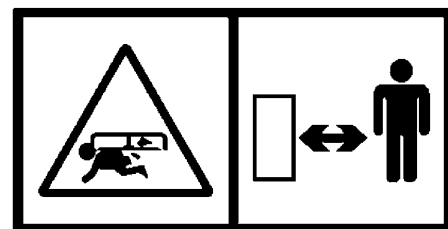

MXAL42778—UN—09APR13


- Maaimachine kan verminking of dood veroorzaken.
- Blijf op veilige afstand van de machine.

Veiligheid

- Let er op dat kinderen nooit in de buurt van de maaier komen wanneer de motor draait.

MX00654.000038D-18-01APR19

Voorkom ernstig of dodelijk letsel door kantelen

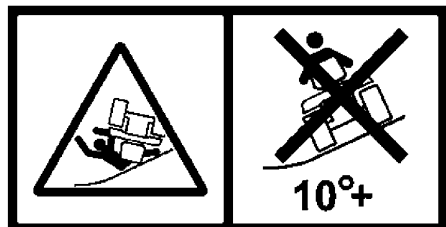

MXAL42779—UN—09APR13

- Rijd niet op plaatsen waar de machine zou kunnen slippen, kantelen of omrollen.
- In sommige configuraties niet rijden en niet gebruiken op hellingen van meer dan 10 graden.
- Raadpleeg het onderdeel 'Werken op hellingen' voor meer informatie.

MX00654.000038E-18-01APR19

Veiligheid

Training

- Lees de instructies zorgvuldig. Zorg ervoor dat u bekend bent met de regelingen en het juiste gebruik van de apparatuur.
- Voorkom gebruik van de grasmaaier door kinderen en mensen die niet bekend zijn met deze instructies. Lokale regels kunnen de leeftijd van de bestuurder beperken.
- Gebruik de maaier niet in de buurt van mensen, in het bijzonder kinderen, of dieren.
- De bestuurder, of gebruiker, is verantwoordelijk voor ongelukken of gevaren voor andere mensen of hun eigendommen.
- Vervoer geen passagiers.
- Alle bestuurders moeten professionele en praktisch instructies ontvangen. Dit soort instructies richten zich op:
 - De noodzaak voor aandacht en concentratie tijdens het werken met opzittende machines.
 - Controle over een opzittende machine die van een helling afglijdt kan niet worden herkegen door te remmen.
- De belangrijkste redenen voor dit controleverlies zijn:
 - onvoldoende wielgrip;
 - te hoge rijsnelheid;
 - onvoldoende remmen;
 - het type machine is ongeschikt voor zijn taken;
 - onvoldoende bewustzijn voor de effecten van bodemcondities, vooral hellingen;
 - onjuiste hefinrichting- en lastverdeling.

OUC1023.0000030-18-05JUL17

Vorbereiding

- Draag tijdens het maaien altijd degelijk schoeisel en een lange broek. Bedien de apparatuur niet blootsvoets of als u open sandalen draagt.
- Voer een grondige controle uit van het gebied waar de apparatuur gebruikt zal worden en verwijder alle voorwerpen die door de machine kunnen worden rondgeslingerd.
- WAARSCHUWING-Brandstof is licht ontvlambaar.

- Bewaar brandstof in speciaal hiervoor ontworpen containers.
- Tank buiten en rook niet tijdens het tanken.
- Vul brandstof aan voordat u de motor start. Verwijder nooit de dop van de brandstoftank en voeg geen brandstof toe als de motor draait of heet is.
- Wanneer u brandstof heeft gemorst, probeer de motor niet opnieuw te starten, maar manoeuvreer de machine weg van de plek met gemorste brandstof en voorkom dat er ontstekingsbronnen ontstaan zolang de brandstofdampen niet zijn verdreven.
- Vervang alle brandstoftank- en containerdoppen op een veilige manier.
- Vervang defecte geluidsdeempers.
- Controleer voor gebruik altijd op het oog of alle messen, messschroeven en snijconstructies niet versleten of beschadigd zijn. Vervang versleten of beschadigde messen en schroeven altijd gelijktijdig om de balans te behouden.
- Wees voorzichtig bij machines met meerdere messen; het roteren van een mes kan de rotatie van andere messen veroorzaken.

OUC1023.0000031-18-05JUL17

Werking

- Laat de motor niet in een gesloten ruimte draaien, waar gevaarlijke koolmonoxidetampen zich kunnen verzamelen.
- Maai alleen bij daglicht of bij goed kunstlicht.
- Schakel alle meswerktuigkoppelingen en -schakelaars in de vrijstandpositie alvorens de motor te starten.
- Gebruik niet op hellingen met een hellingshoek die hoger is dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Een veilige helling bestaat niet. Wees extra voorzichtig tijdens het rijden op grashellingen. Bescherming tegen omslaan:
 - voorkom plotseling stoppen of starten tijdens het omhoog- of omlaag rijden;
 - trap de koppeling langzaam in, zorg ervoor dat de machine in een versnelling staat, vooral tijdens het bergafwaarts rijden;
 - zorg voor een laag machinetoerental op hellingen en in scherpe bochten;
 - let op bulten en kuilen en andere verborgen gevaren;
 - maai nooit dwars op de helling, tenzij de machine hiervoor is ontworpen.
- Wees voorzichtig indien u ladingen trekt of zware uitrusting gebruikt:
 - gebruik alleen toegelaten trekhaak-koppelpunten;
 - beperk ladingen tot een grootte die u veilig kunt hanteren;
 - voorkom scherpe bochten;
 - wees voorzichtig bij het omkeren;
 - gebruik tegengewichten of wielgewichten indien dit in de bestuurdershandleiding wordt aangeraden.
- Let op verkeer bij het oversteken of in de buurt van wegen.
- Zorg dat de messen niet meer ronddraaien, als u op andere oppervlakken dan gras rijdt.
- Zorg ervoor dat geen materiaal in de richting van onbevoegden wordt weggegooid en dat niemand bij de machine in de buurt komt terwijl deze in gebruik is.
- Gebruik de machine nooit wanneer de bescherming defect is of de beschermende apparaten niet aanwezig zijn.
- Wijzig de algemene instellingen van de motor niet en laat deze geen overtoeren maken. Gebruik van de motor met overmatig toerental vergroot het gevaar op persoonlijk letsel.
- Alvorens de bestuurderspositie te verlaten:
 - schakel de aandrijving naar alle werktuigen uit en laat deze zakken;
 - zet in vrijstand en vergrendel de parkeerrem;
 - zet de motor uit en verwijder de sleutel.

Veiligheid

- Schakel de aandrijving naar de werktuigen uit, zet de motor uit, ontkoppel de bougiekabels en verwijder de contactsleutel:
 - voor het opheffen van blokkades en het ontstoppen van de trechter;
 - voor het controleren, reinigen of uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de machine;
 - na het raken van een vreemd voorwerp: controleer de machine op schade en repareer deze voordat u de apparatuur opnieuw start en bedient;
 - als de machine abnormaal begint te vibreren (controleer onmiddellijk).
- Ontkoppel de aandrijving van de werktuigen tijdens transport of als ze niet worden gebruikt.
- Zet de motor uit en schakel de aandrijving naar de werktuigen uit:
 - voor het tanken;
 - voor de demontage van de grasvanger;
 - voor het maken van hoogte-instellingen, tenzij deze instelling vanaf de bestuurderspositie kunnen worden gemaakt.
- Verminder de handgasinstelling tijdens het uitdraaien en schakel de brandstof uit als u klaar bent met maaien, indien de motor met een uitschakelklep is uitgerust.
- Zorg dat u alle instructies in de handleiding en op de machine leest, begrijpt en opvolgt voordat u de machine start.
- Eigenaren van de uitrusting zijn er verantwoordelijk voor dat bestuurders verantwoordelijk en opgeleid zijn en bekend zijn met de instructies, en dat zij de taken die te maken hebben met de bediening van de apparatuur fysiek en mentaal uit kunnen voeren.
- Leeftijd, zowel jong als oud kan een factor zijn bij aan de bestuurdershandleiding gerelateerd letsel. De bestuurders moeten zelf controleren of ze in staat zijn de uitrusting veilig genoeg te bedienen, en zichzelf en anderen tegen ernstig letsel te beschermen.
- Inspecteer de machine voor gebruik. Repareer of vervang beschadigde, zwaar versleten of ontbrekende onderdelen. Verricht eventueel benodigde afstellingen voordat u de machine in gebruik neemt.
- Controleer alvorens de machine te starten of alle aandrijvingen in vrijstand staan en de parkeerrem is vergrendeld. Start de motor alleen vanaf de bestuurderspositie.
- Gebruik de maaimachine niet als de uitwerpkoker of de volledige grasvanger niet op zijn plaats zit. Of indien de afvoerkeerplaat is geheven, verwijderd, of veranderd. Tenzij u een grasvanger gebruikt.
- Controleer voor gebruik de werking van de rem. Stel remmen af of repareer ze, indien nodig.
- Zet de machine uit als een persoon het werkgebied betreedt.
- Laat de machine niet onbeheerd achter terwijl deze in werking is.
- Wees voorzichtig bij het naderen van blinde hoeken, struiken, bomen of andere objecten die het uitzicht kunnen belemmeren.
- Gebruik alleen accessoires en aanbouwunits die zijn toegestaan door de fabrikant van de machine. Zorg ervoor dat veiligheidslabels zichtbaar blijven tijdens de installatie van accessoires en werktuigen.
- Bedien de machine niet indien u onder invloed bent van drugs of alcohol.
- Draag geen koptelefoon voor radio of muziek. Veilig onderhoud en een veilige bediening hebben uw volledige aandacht nodig.
- Houd motor, geluidsdemper, accucompartiment en brandstofreservoir vrij van gras, bladeren of overmatig vet, om brandgevaar te verminderen.
- Controleer de grasvanger regelmatig op slijtage of veroudering.
- Vervang voor de veiligheid versleten of beschadigde onderdelen.
- Indien de brandstoftank moet worden afgetapt, moet dit buiten gebeuren.
- Wees voorzichtig bij machines met meerdere messen; het roteren van een mes kan de rotatie van andere messen veroorzaken.
- Laat het maaigereedschap zakken als de machine geparkeerd, opgeslagen of zonder opzicht wordt achtergelaten, tenzij een mechanische vergrendeling wordt gebruikt.
- Gebruik kriksteunen of slotonderhoudvergrendelingen ter ondersteuning van componenten, indien nodig. Ondersteun machinedelen die voor onderhoud moeten worden opgetild.
- Haal voorzichtig de druk van alle componenten die opgeslagen energie bevatten, zoals hydraulische componenten of veren, voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de machine of het werktuig.
- Zet hydraulische druk vrij door werktuig of snijorganen tot de grond of tot een mechanische stop te laten zakken en beweeg hydraulische regelhendels naar achter en naar voren.
- Koppel de accu los voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Ontkoppel eerst de minpool, en daarna de pluspool. Sluit eerst de pluspool aan en daarna de minpool.
- Wees voorzichtig bij het controleren van de messen. Wikkel de messen in of draag handschoenen en pas op tijdens het onderhoud. Vervang alleen de messen. Probeer nooit om ze recht te buigen of te lassen.
- Houd handen, voeten, kleding, sieraden en lang haar uit de buurt van bewegende onderdelen. Maak, indien mogelijk, geen aanpassingen met draaiende motor.
- Laad de accu's in een open, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van vonken en vlammen. Ontkoppel de acculader, alvorens deze aan te sluiten of te ontkoppelen. Draag beschermende kleding en gebruik geïsoleerd gereedschap.

OUMX068,00004CD-18-05JUL17

Maioppervlak controleren



MXAL41932—UN—22MAY13

- Controleer het maioppervlak op objecten die weggeslingerd zouden kunnen worden. Houd mensen en dieren buiten het maaibereik.
- Laaghangende takken en soortgelijke obstakels kunnen de bestuurder verwonden of de maai-operatie storen. Identificeer mogelijke obstakels zoals laaghangende takken en snoei of verwijder deze voordat u begint te maaien.
- Controleer het maioppervlak. Zorg voor een veilige maairoute. Maai niet op plekken waar de tractie of de stabiliteit twijfelachtig is.
- Maak een proefrit met de maaier neergelaten (indien geïnstalleerd), maar niet ingeschakeld. Rijd langzamer op een oneffen ondergrond.
- Bestudeer alle maiilocaties om te bepalen op welke hellingen de machine veilig kan worden gebruikt en welke hellingen op een andere manier moeten worden gemaaid.

MP47322,00F4617-18-05JUL17

MX00654,0000438-18-19JUL18

Onderhoud en opslag

- Houd alle moeren en bouten aangedraaid om te garanderen dat de uitrusting in veilige bedrijfstoestand is.
- Parkeer de uitrusting niet met brandstof in de tank in een gebouw waar uitlaatgassen in aanraking kunnen komen met open vuur of vonken.
- Laat de motor afkoelen voordat u de machine in een gesloten ruimte parkeert.


Veiligheid

Veilig parkeren

1. Parkeer de machine op een vlakke ondergrond en niet op een helling.
2. Schakel maaimessen of andere werktuigen uit.
3. Laat de werktuigen op de grond zakken.
4. Vergrendel de parkeerrem.
5. Zet de motor af.
6. Verwijder de sleutel.
7. Wacht met het verlaten van de bestuurdersstoel totdat de motor en alle bewegende delen zijn gestopt.
8. Sluit de brandstofkraan indien aanwezig op de machine.
9. Ontkoppel de accukabel van de minpool of verwijder de bougiekabel(s) (bij benzinemotoren) voordat u met onderhoud van de machine begint.

OUO1023,0000035-18-21FEB13

Roterende messen zijn gevaarlijk

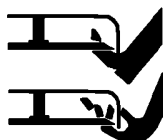


MXAL41928—UN—18FEB13

HULP BIJ HET VOORKOMEN VAN ERNSTIGE OF FATALE ONGELUKKEN:

- Roterende messen kunnen armen en benen afhakken en objecten rondslingeren. Indien u de veiligheidsinstructies niet goed in acht neemt, kan dit ernstige verwondingen of de dood tot gevolg hebben.
- Houd handen, voeten en kledingstukken op afstand van het maaidek als de motor draait.
- Wees altijd alert: rijd voorzichtig voor- en achteruit. Mensen, en vooral kinderen, kunnen onverwachts het maaigebied binnenlopen.
- Zet de maaimessen of werktuigen uit en kijk zorgvuldig onder en achter de machine, vooral naar kinderen, voordat u achteruit rijdt.
- Maai niet in de achteruit.
- Zet de messen uit wanneer u niet maait.
- Parkeer de machine veilig voordat u de bestuurderszitplaats verlaat, om wat voor reden dan ook, zelfs als u alleen maar de grasvangers leegt.
- De maaimessen moeten ongeveer vijf seconden nadat de maaier is uitgeschakeld tot stilstand zijn gekomen. Als u het gevoel heeft dat het langer duurt voordat uw messen tot stilstand komen, kunt u uw machine naar een erkende dealer brengen. Deze kan uw machine op een veilige manier controleren en repareren.

MP47322,00F4619-18-05JUL17

Kinderen beschermen



MXT005340—UN—06JUN13

- Als kleine kinderen plezier met een maaimachine associëren omdat iemand hen een rit op de machine heeft gegeven, kan dit ernstige verwondingen of de dood tot gevolg hebben.
- Kinderen houden van maaimachines en maai-activiteiten. Ze begrijpen de gevaren van roterende messen niet, of het feit dat de bestuurder niet weet dat zij er zijn.
- Kinderen die in het verleden een ritje hebben gekregen op de maaimachine, kunnen opeens in het maaigebied opduiken voor nog zo'n rit en door de machine overreden worden.

- Als de bestuurder niet let op de aanwezigheid van kinderen, vooral wanneer een kind de machine van achteren benadert, kan dit tot tragische ongelukken leiden. Stop de maaimessen voor en tijdens het achteruitrijden en kijk zorgvuldig onder en achter de machine, vooral naar de aanwezigheid van kinderen.
- Vervoer kinderen nooit op een machine of werktuig, ook niet zonder messen. Trek kinderen niet in een kar of aanhangwagen. Ze kunnen eraf vallen en zich ernstig bezeren of een veilige werking van de machine verstoren.
- Gebruik de machine nooit als een pleziervoertuig of om kinderen te vermaken.
- Laat kinderen of ongetrainde personen nooit de machine bedienen. Verbied alle bestuurders om kinderen een ritje op de machine of in een aanbouwunit te geven.
- Houd kinderen tijdens het gebruik van de machine binnen, uit de buurt van het maaigebied, en onder toezicht oog van een verantwoordelijke volwassene (niet de bestuurder).
- Let op de aanwezigheid van kinderen. Ga er nooit van uit dat kinderen daar zijn waar u ze voor het laatste gezien hebt. Zet de machine uit zodra er een kind in het werkgebied komt.
- Wees voorzichtig bij het naderen van blinde hoeken, struiken, bomen of andere objecten die het zicht op een kind kunnen belemmeren.

MP47322,00F461A-18-05JUL17

Werken op hellingen

OPMERKING: Verwijder de pagina met de sjabloon hellingmeter achterin deze handleiding. Volg de instructies die bij de sjabloon horen.

- Hellingen spelen een belangrijke rol bij ongelukken waarbij de bestuurder de macht over het bestuur verliest en/of de trekker kantelt, vaak met ernstig of dodelijk letsel als gevolg. Wees extra voorzichtig bij gebruik van de machine op een helling.

Bepaal de plaats van hellingen voor een veilig gebruik

- Volg veilige procedures bij het werken op hellingen. Meet de helling van alle locaties waar u maait om te bepalen of deze hellingen veilig zijn om te maaien met een zelfrijdende maaimachine. Gebruik altijd uw gezond verstand en beoordelingsvermogen bij het verrichten van deze analyse.

Hellingen meten



- Voorgestelde methode 1: Leg een recht stuk stevig hout van 1,2 meter lengte op de helling en meet de hoek van de helling met een hoekindicator of gradenboog.
- Voorgestelde methode 2: Raadpleeg de hellingmeter die achterin deze handleiding is opgenomen.

Werk veilig op hellingen

- Als u de aanbevolen maximale hellingshoek overschrijdt, loopt u een groter risico om te kantelen, wat kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
- Maai nooit en rijd nooit met de zelfrijdende maaimachine op hellingen met een hoek van meer dan 13°, met de zelfrijdende gazonmaaimachine in de basisconfiguratie. De basisconfiguratie omvat de zelfrijdende maaimachine met een maaidek maar zonder andere aanbouwunits. (Een helling van 13° is een helling die 1,4 m (4,6 ft) stijgt, over een horizontale afstand van 6,1 m (20 ft).)
- Bij gebruik van aanbouwunits mag u nooit maaien en de zelfrijdende maaimachine niet gebruiken op hellingen van meer dan 10°. Bij gebruik van een beschermcabine, een systeem voor het vergaren van materiaal of andere aanbouwunits neemt het risico op kantelen toe. (Een helling van 10° is een helling die 1 m (3,5 ft) stijgt, over een horizontale afstand van 6,1 m (20 ft).)
- Op hellingen met een hoek tot 10° is het risico van kantelen miniem, maar naarmate de hellingshoek de aanbevolen maximale waarde benadert, neemt dit risico van kantelen wel toe.

Veiligheid


- Houd altijd rekening met de mogelijke gazontoestand en hellingshoeken wanneer u het risico bepaalt van ongelukken door verlies van de macht over het stuur en kantelen.
- Rijd langzaam wanneer u op een helling maait of rijdt.
- Maai of rijd niet op een helling waar u zich niet op uw gemak voelt.
- Maai diagonaal op hellingen, niet recht op en neer.
- Let op kuilen, geulen, hobbels, stenen of andere verborgen voorwerpen. Op oneffen terrein zou de zelfrijdende maaimachine kunnen kantelen. Hoog gras kan obstakels verbergen.
- Rijd op de helling langzaam zodat u niet hoeft te stoppen.
- Nat gras mag niet worden gemaaid. Banden kunnen hun grip verliezen. Op hellingen kunnen de banden slippen, zelfs als de remmen goed werken.
- Voorkom starten, stoppen of keren op een helling. Als de banden hun grip verliezen, schakel dan de aftakas uit en rijd langzaam verder, recht de helling af.
- Zorg ervoor dat alle bewegingen op een helling langzaam en geleidelijk zijn. Verander niet plotseling van snelheid of rijrichting, anders kan de zelfrijdende maaimachine kantelen.

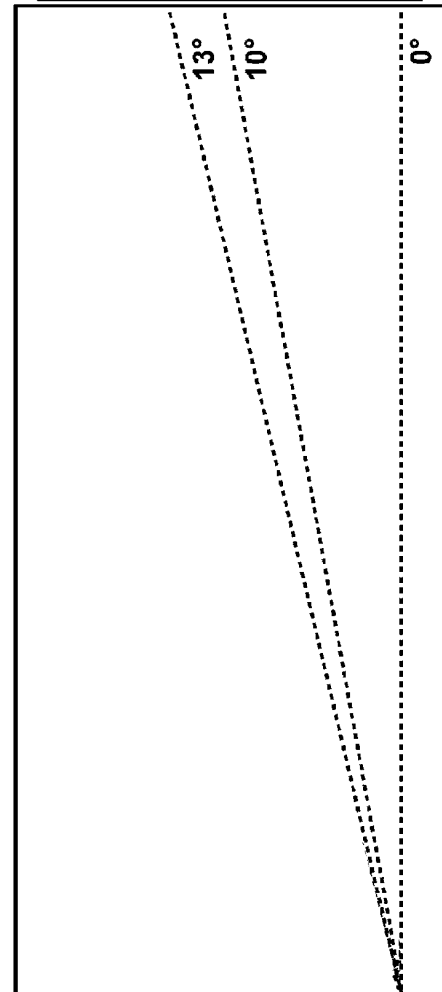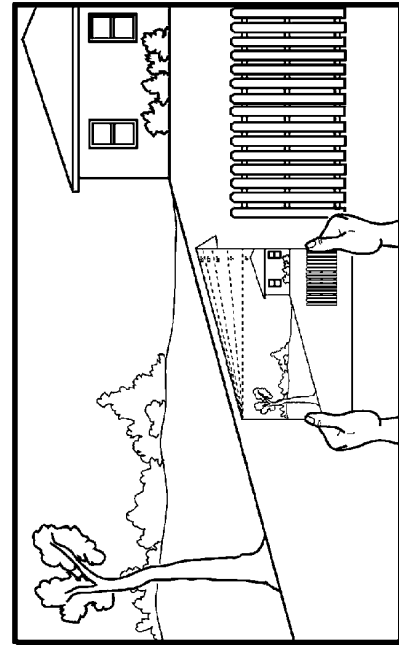

MXT005363—UN—10JUL13

Veiligheid

Gebruik in een gevaarlijke omgeving

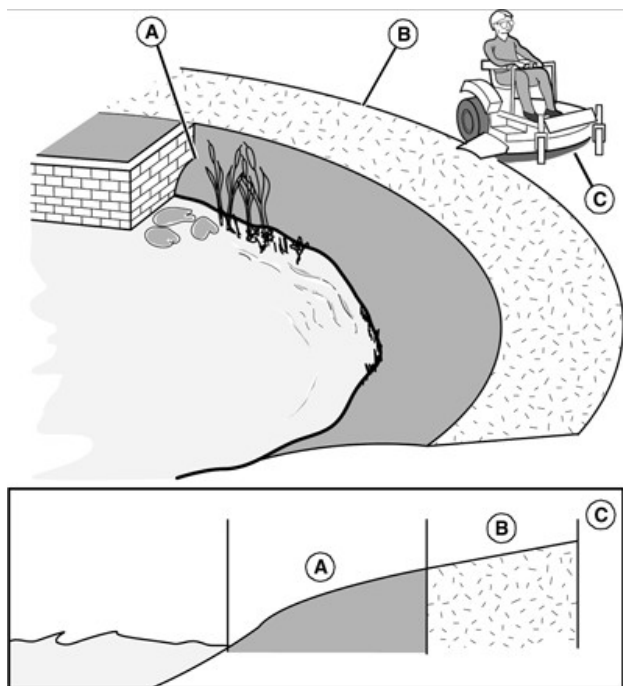

Voorbeeld van zij aanzicht van helling en gevaren, met zones (A), (B) en (C).

- Maai en rijd niet met de machine op plaatsen in de buurt van gevaren waardoor de machine zou kunnen kantelen. De machine kan plotseling tractie verliezen, wegglijden en/of kantelen als een van de wielen uitsteekt over de rand of als een rand inzakt.
- De gevaren (A) omvatten maar zijn niet beperkt tot:
 - Steile hellingen, greppels, taluds of water.
 - plaatsen met een onveilige helling, zachte ondergrond, oevers of plaatsen met kuilen, groeven, hobbels of andere verborgen objecten.
- Zorg voor een buffer (B) die minstens zo breed is als de machine tussen gevaren (A) en het maaiterrein (C). Maai en rijd niet met de machine in de gevarenzone of de bufferstrook.
- Maai en rijd alleen met de machine in de maaizone (C). Overschrijd nooit de aanbevolen hoek voor de maaihelling. Raadpleeg het hoofdstuk 'Veilig werken op hellingen' voor meer informatie.
- Gebruik in zone (A) en (B) een duwmaaier of een trimmer.

MP47322,00F461B-18-05JUL17

Laat geen bijrijders toe



MXAL42882—UN—26MAR13

- Alleen de bestuurder mag zich op de machine bevinden. Laat geen bijrijders toe.
- Bijrijders op machine of werktuig kunnen worden geraakt door vreemde voorwerpen of kunnen van de machine vallen, met ernstig letsel als gevolg.
- Bijrijders belemmeren het zicht van de bestuurder, waardoor de machine onveilig wordt bediend.

MP47322,00F461C-18-15MAR13

Veilig lasten trekken

- De remweg wordt langer bij hogere snelheid en naarmate het gewicht van de getrokken belasting toeneemt. Rijd langzaam en zorg voor genoeg tijd en afstand om tot stilstand te komen.
- Het getrokken gewicht mag het gezamenlijke gewicht van de trekker, de ballast en de bestuurder niet overschrijden. Gebruik tegengewichten of wielgewichten zoals beschreven in de bestuurdershandleiding van het werktuig of de machine die trekt.
- Te hoge getrokken last kan leiden tot grip- en controleverlies op de helling. Verminder de getrokken belasting bij gebruik op hellingen.
- Laat geen kinderen toe in of op de getrokken uitrusting.
- Gebruik alleen toegelaten aanhangwagens. Trek alleen met een machine die een trekhefinrichting heeft. Koppel getrokken uitrusting alleen aan het toegestane koppelpunt.
- Volg de aanbevelingen van de fabrikant voor gewichtslimieten voor getrokken uitrusting en voor het trekken op hellingen.
- Als er apparatuur wordt gesleept, neemt het risico op kantelen toe. Raadpleeg het onderdeel 'Werken op hellingen' voor meer informatie.
- Maak geen scherpe bochten. Wees bijzonder voorzichtig bij bochten of bij gebruik bij moeilijke bodemomstandigheden. Voorzichtig bij het omkeren.
- Schakel niet in de vrijstand als u bergafwaarts rijdt.

MP47322,00F461D-18-05JUL17

Geschikte kleding dragen



TCT015572—UN—24MAY18

- Draag altijd oogbescherming bij het bedienen van de machine.
- Draag nauwsluitende kleding en een veiligheidsuitrusting die geschikt is voor de werkzaamheden.
- Draag tijdens het bedienen van deze machine altijd degelijk schoeisel en een lange broek. Bedien de apparatuur niet blootsvoets of als u open sandalen draagt.
- Gebruik passende bescherming zoals oordopjes. Lawaai kan gehoorschade of doofheid veroorzaken.

MP47322,00F461E-18-09JUL18

Veilig rijden op de openbare weg

Voorkom persoonlijk letsel of de dood ten gevolge van een botsing met een voertuig op de openbare weg:

- gebruik veiligheidslampen en -middelen. Machines die langzaam rijden op de openbare weg zijn moeilijk zichtbaar, vooral 's nachts.
- Gebruik bij het rijden op de openbare weg altijd knipperende waarschuwingslichten en richtingaanwijzers die voldoen aan de plaatselijke voorschriften. Mogelijk moeten extra knipperlichten worden geïnstalleerd.

OUO2005,000021C-18-05FEB13

Onderhoud veilig uitvoeren



MXAL41933—UN—18FEB13

Veiligheid

- Onderhoudswerkzaamheden aan de machine mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde, opgeleide volwassenen. Zorg dat u de onderhoudsprocedure begrijpt voordat u met het werk begint.
- Laat de motor niet in een gesloten ruimte draaien, waar gevaarlijke koolmonoxidetampen zich kunnen verzamelen.
- Zorg ervoor dat alle moeren en bouten zijn aangedraaid, met name de meswerktuigbouten, zodat de uitrusting zich in een veilige bedrijfstoestand bevindt.
- Ga verantwoordelijk om met de veiligheidsvoorzieningen. Controleer regelmatig of hun correcte werking.
- Houd de machine vrij van gras, bladeren en andere vuilophopingen. Reinig gemorste olie- of brandstof en verwijder met brandstof doordrenkte vuilresten. Laat de machine afkoelen voordat u deze parkeert.
- Stop en inspecteer de machine, wanneer u een onbekend voorwerp tegenkomt. Voer reparaties uit indien nodig, voordat u de machine opnieuw start.
- Maak, indien mogelijk, geen aanpassingen of reparaties met draaiende motor. Wacht tot alle onderdelen van de machine volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u de machine afstelt, schoonmaakt of repareert.
- Controleer regelmatig grasvanger-onderdelen en de voorplaat en vervang deze indien nodig met door de fabrikant aanbevolen onderdelen. Grasvanger-onderdelen zijn onderhevig aan slijtage, schade en veroudering. Dit kan ertoe leiden dat de bewegende onderdelen vrij komen te liggen en worden rondgeslingerd.
- Maaimessen zijn scherp. Wikkel de messen in of draag handschoenen en wees extra voorzichtig tijdens het onderhoud. Vervang alleen de messen. Probeer nooit om ze recht te buigen of te lassen.
- Controleer regelmatig de werking van de rem. Stel in en voer onderhoud uit indien nodig.
- Onderhoud of vervang veiligheids- en instructielabels, indien nodig.
- Wees voorzichtig bij machines met meerdere messen; het roteren van een mes kan de rotatie van andere messen veroorzaken.
- Houd handen, voeten, kledingstukken, sieraden en lange haren uit de buurt van bewegende delen om te voorkomen dat ze erin getrokken worden.
- Laat werktuigen tot op de grond zakken, voordat u de machine schoonmaakt of onderhoudt. Schakel alle aandrijvingen uit en stop de motor. Vergrendel de parkeerrem en verwijder de sleutel. Laat de machine afkoelen.
- Ondersteun machinedelen die voor onderhoud moeten worden opgetild. Gebruik kriksteunen of slotonderhoudvergrendelingen om componenten te ondersteunen, indien nodig.
- Ontkoppel accu of verwijder bougiekabel (voor benzinemotoren) alvorens u met de reparaties begint. Ontkoppel eerst de minpool, en daarna de pluspool. Sluit eerst de pluspool aan, en daarna de minpool.
- Haal voorzichtig de druk van alle componenten die opgeslagen energie bevatten, zoals hydraulische componenten of veren, voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de machine of het werktuig.
- Houd alle onderdelen in goede toestand en juist gemonteerd. Schade onmiddellijk verhelpen. Vervang versleten of beschadigde onderdelen.
- Laad de accu's in een open, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van vonken. Ontkoppel de acculader, voordat u deze aan de accu aansluit of ontkoppelt. Draag beschermende kleding en gebruik geïsoleerd gereedschap.
- Sla niet met een hamer of een hard voorwerp tegen het vlieg wiel. Dit kan later, tijdens het bedrijf, breken.
- Indien uitgerust met een hydraulische hefinrichting: laat hydraulische druk vrij door het werktuig of snijeenheden tot de grond of tot een mechanische stop te laten zakken en hydraulische regelhendels naar achter en naar voren te bewegen.

MP47322,00F4620-18-05JUL17

Vermijd hogedrukvloeistoffen



TCAL25960—UN—24MAY12

- Hydraulische slangen en leidingen kunnen door mechanische beschadiging, knikken, ouderdom en slijtage defect zijn. Controleer de slangen en leidingen regelmatig. Vervang beschadigde slangen en leidingen.
- Hydraulische vloeistofaansluitingen kunnen losraken door fysieke schade en vibraties. Verbindingen regelmatig controleren. Losse aansluitingen aandraaien.
- Onder druk vrijkomende vloeistoffen kunnen in de huid dringen en ernstig letsel veroorzaken. Maak leidingen drukloos alvorens ze te ontkoppelen. Voordat de druk wordt opgebouwd, alle verbindingen aandraaien.
- Controleer op lekkage met een stuk karton. Bescherm handen en lichaam tegen vloeistoffen onder hoge druk.
- Waarschuw bij ongelukken onmiddellijk een arts. Indien vloeistof de huid is binnengedrongen, moet deze binnen enkele uren operatief worden verwijderd, anders kan gangreen optreden. Artsen die geen ervaring hebben met dit soort letsel, moeten contact opnemen met een competente medische bron. Deze informatie is verkrijgbaar bij Deere & Company Medical Department in Moline, Illinois, U.S.A. Informatie is alleen verkrijgbaar in de Verenigde Staten en Canada door te bellen naar 1-800-822-8262.

OUC005,0000220-18-05FEB13

Brand voorkomen

- Zorg dat alle bestuurders op de hoogte zijn van deze aanbevelingen. Raadpleeg uw John Deere-dealer voor vragen.
- Volg alle veiligheidsprocedures die op de machine en in de bedieningshandleiding staan. Zet de machine uit, schakel de parkeerrem in en verwijder de contactsleutel, alvorens inspecties of reinigingen uit te voeren.
- Naast routine-onderhoud is het regelmatig verwijderen van vuilophoping van de machine een van de beste manieren om uw John Deere-uitrusting efficiënt te laten werken en het brandrisico te verminderen.
- Laat de machine na gebruik in een open gebied afkoelen, voordat u deze reinigt en parkeert. Parkeer de machine niet in de buurt van ontvlambare materialen zoals hout, stof of chemicaliën, of dichtbij een open vlam of andere open ontstekingsbronnen zoals een boiler of verwarmingsketel.
- Verwijder alle brandbare materialen volledig van de apparatuur voordat u deze opslaat, door grasvangers, containers en laadbakken te legen.
- Vuil kan zich overal op de machine verzamelen, maar vooral op horizontale oppervlakken. Verwijder zowel voor als na gebruik van de machine alle gras en vuil uit de motorruimte, de omgeving van de knalpot en van de bovenkant van het maaidek of de maaieenheden. Extra schoonmaken kan nodig zijn bij maaien of mulchen onder droge omstandigheden.
- Naast het schoonmaken van de machine voor gebruik en opslag, heeft het schoonmaken van het gebied rondom de motor de grootste impact op de brandpreventie. Andere gebieden die regelmatig dienen te worden gecontroleerd en gereinigd zijn de gebieden achter de wielvelgen, de kabelboom, de slang- of leidingverbindingen, de maaiwerktuigen, etc. Perslucht, bladblazers of water helpen bij het schoonhouden van deze onderdelen.
- De frequentie van deze inspecties en reinigingen varieert en is afhankelijk van een aantal factoren zoals gebruiksomstandigheden, machineconfiguratie, rijnsnelheid en weersomstandigheden (vooral bij droog, warm en winderig weer). Als u de machine in deze omstandigheden gebruikt, raden we u aan deze onderdelen gedurende de dag regelmatig te controleren en reinigen.
- Overmatig gebruik van smeermiddel of brandstof-olielekken of

Veiligheid

-vlekken op de machine kunnen er ook de oorzaak van zijn dat vuil zich ophoopt. Tijdige reparatie van de machine en het opruimen van olie en brandstof verkleinen de kans dat vuil zich ophoopt.

- Defecten en oververhitting van lagers kunnen brand veroorzaken. Volg de instructies in de bestuurdershandleiding betreffende smeringsintervallen en -locaties om dit risico te verminderen. Neem contact op met uw lokale dealer als u vragen hebt over smeringsintervallen of -plaatsen en als vreemde geluiden klinken uit gebieden waar lagers kunnen zitten. Het reinigen van de machine terwijl deze nog warm is, kan de levensduur van lagers verminderen en verhoogt de kans op voortijdig falen van de lagers.
- Sluit het brandstofreservoir tijdens het parkeren of transporteren van de machine altijd af, als de machine een brandstofafsluitklep heeft.
- Controleer brandstofleidingen, tank, dop en fittings regelmatig op barsten en lekkage. Vervang indien nodig.

OOU2005,0000221-18-27MAR19

Veilige omgang met brandstof



MXAL41938—UN—18FEB13

Wees extreem voorzichtig in de omgang met brandstof om letsel aan personen of beschadiging aan eigendommen te voorkomen. Brandstof is zeer licht ontvlambaar en brandstofdampen zijn explosief:

- Verwijder alle sigaretten, sigaren, pijpen en andere ontstekingsbronnen.
- Gebruik uitsluitend een goedgekeurde brandstofcontainer. Gebruik uitsluitend niet-metalen, draagbare brandstofcontainers die zijn goedgekeurd door het Underwriter's Laboratory (UL) of door de American Society for Testing & Materials (ASTM). Zorg als u een trechter gebruikt dat deze van plastic is en geen scherm of filter heeft.
- Verwijder nooit de dop van de brandstoftank en voeg geen brandstof toe als de motor draait. Laat de motor voor het tanken afkoelen.
- Voeg nooit brandstof toe of onttrek brandstof van de machine terwijl deze binnen staat. Beweeg de machine naar buiten en zorg voor goede ventilatie.
- Verwijder gemorste brandstof onmiddellijk. Trek direct wat anders aan als u brandstof hebt gemorst op uw kleding. Probeer de motor niet opnieuw te starten wanneer u brandstof heeft gemorst in de buurt van de machine, maar beweeg de machine weg van de morsplek. Voorkom dat er ontstekingsbronnen ontstaan, zolang de brandstofdampen niet zijn verdreven.
- Sla de machine of de brandstofcontainer nooit op op een plaats met open vuur, vonken of een waakvlam zoals van een geiser of ander apparaat.
- Voorkom vuur en explosies als gevolg van statische elektrische ontlading. Statische elektrische ontlading kan brandstofdampen in een ongegrond brandstofreservoir tot ontsteking brengen.
- Vul reservoirs nooit in een voertuig of op een truck- of aanhangerlaadvloer met een plastic voering. Plaats de reservoirs voor het tanken altijd op de vloer en uit de buurt van het voertuig.
- Verwijder de door brandstof aangedreven uitrusting van de truck of aanhanger en vul deze op de grond. Mocht dit niet mogelijk zijn, vul

de uitrusting dan met een draagbaar reservoir en niet met een brandstofverstuiver.

- Zorg ervoor dat de brandstofverstuiver gedurende de hele tijd in contact is met de rand van de brandstoftank of de reservoiropening, totdat u klaar bent met tanken. Gebruik geen hulpmiddel om het benzinepistool in open stand te vergrendelen.
- Brandstoftank niet te veel bijvullen. Vervang brandstoftankdop en draai deze vast.
- Vervang alle brandstofreservoirdoppen na gebruik op een veilige manier.
- Gebruik voor de benzinemotoren geen gas met methanol. Methanol is schadelijk voor uw gezondheid en voor het milieu.

OOU2005,0000223-18-12OCT16

Bandveiligheid



TCAL25965—UN—24MAY12

Explosieve scheiding van band en velgonderdelen kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben:

- Probeer niet zonder geschikte uitrusting en voldoende ervaring een band te monteren.
- Houd altijd de juiste bandenspanning aan. Neem de maximale bandenspanning in acht. Wielen en banden niet lassen of verhitten. De hitte kan de luchtdruk verhogen met als gevolg het exploderen van de band. Lassen kan leiden tot verzwakking of vervorming van het wiel.
- Gebruik voor het oppompen van banden een klemventiel en verlengslang die zo lang is dat u naast de band kunt staan en NIET voor of boven de band.
- Controleer de banden op lage druk, sneden, bobbels, beschadigde velgen of ontbrekende bouten en moeren.

OOU2005,0000222-18-10MAY17

Wielbouten controleren

- Niet goed aangedraaide wielbouten kunnen tot ernstige ongevallen leiden.
- Controleer tijdens de eerste 100 bedrijfsuren regelmatig of de wielonderdelen stevig vastzitten.
- Als de bouten loszitten, moeten ze worden aangedraaid met het voorgeschreven moment en volgens de juiste procedure.

MP47322,00F4625-18-15MAR13

Werken met afvalproducten en chemicaliën

Afvalproducten zoals gebruikte olie, brandstof, koelvloeistof, remvloeistof en accu's kunnen het milieu en de gezondheid schaden:

- Gebruik geen drankverpakkingen voor afvalvloeistoffen - iemand zou eruit kunnen drinken.
- Bezoek uw lokale recyclecentrum of geautoriseerde dealer om erachter te komen wat u met uw afvalproducten moet doen.
- Raadpleeg uw plaatselijke recyclingcentrum of erkende dealer voor de wijze waarop de machine aan het einde van zijn nuttige levensduur uit bedrijf moet worden genomen.

MX00654,00003A8-18-24JUN13

Machine reinigen

Algemene richtlijnen voor het reinigen

De machine moet regelmatig gedurende de werkdag worden gecontroleerd. Opeenhoping van vuil moet worden verwijderd om ervoor te zorgen dat de machine goed werkt en brandgevaar wordt geminimaliseerd. De frequentie van de deze controles en reinigingen varieert en is afhankelijk van een aantal factoren zoals de bedrijfsomstandigheden, de machineconfiguratie, de bedrijfstoerentallen en de weersomstandigheden. Eventueel moeten de controles en reinigingen meerdere malen gedurende de werkdag worden uitgevoerd, vooral onder droge, warme en windige omstandigheden.

BELANGRIJK: Regelmatige en grondige reiniging van de machine, in combinatie met andere periodieke onderhoudsprocedures die in de bedieningshandleiding staan vermeld, vermindert het risico op brand en kostbare machine-uitval, en verbetert de prestaties van de machine.

Afgezien van goed onderhoud is de toestand van het materiaal dat wordt verwerkt de belangrijkste factor voor brand. Droog, licht en wollig materiaal dat een stofwolk kan vormen loopt de grootste kans op ontbranding. Vuil kan zich op diverse plaatsen verzamelen, vooral op horizontale oppervlaktes. Omstandigheden zoals de kracht en richting van de wind kunnen van invloed zijn op de plaats waar het materiaal zich ophoopt. Houd de veranderende omstandigheden in de gaten en pas uw schoonmaakschema en -procedure eventueel aan, om ervoor te zorgen dat de machine goed werkt en brandgevaar wordt geminimaliseerd.

Houd u altijd aan alle veiligheidsprocedures die op de machine en in de bedieningshandleiding staan vermeld. Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en verwijder de contactsleutel voordat controles en reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd.


De gehele machine moet geïnspecteerd worden, en er moet extra aandacht worden besteed aan de hieronder besproken plaatsen.

OUMX068,0001043-18-27MAR19

Te reinigen plekken

OPMERKING: Raadpleeg ook het onderhoudslabel van de machine.

Primaire gebieden die moeten worden geïnspecteerd en gereinigd zijn:

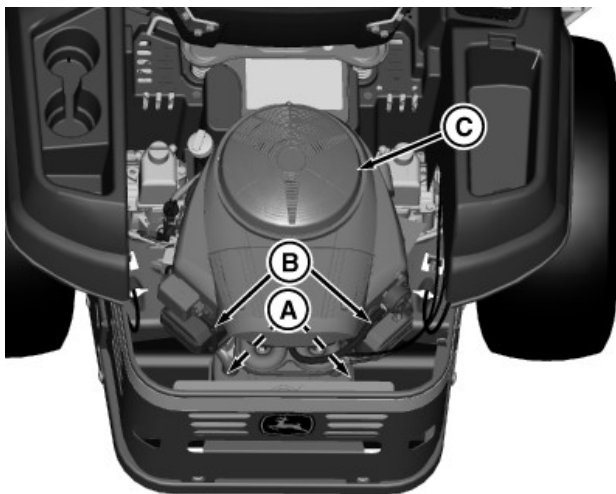


GXT003036—UN—15JUL16

1. Componenten demper (A):
 - Uitlaatverdeelstuk

- Uitlaatdemperpijpen
- Uitlaatdemper
- Demperschild


2. Motorkoelvinnen (B) en oliekoeler (indien aanwezig).

3. Beschermkap van de motor (C) (raadpleeg de instructies voor het schoonmaken van de beschermkap van de motor in het hoofdstuk SERVICE MOTOR).

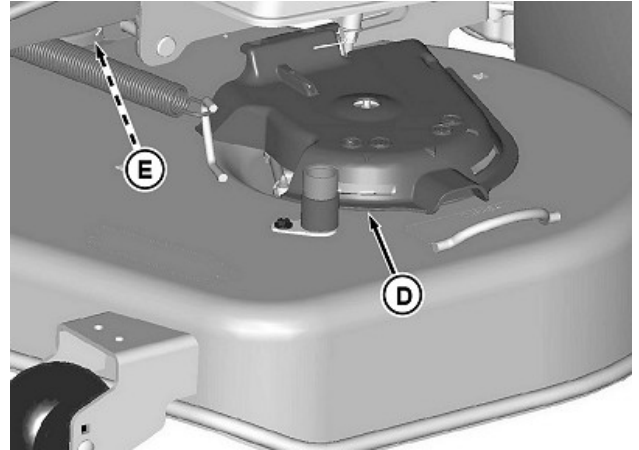


GXT002175—UN—05JUN15

4. Bovenkant maaidek, onder schermen (D), inclusief rondom as en riem (E).

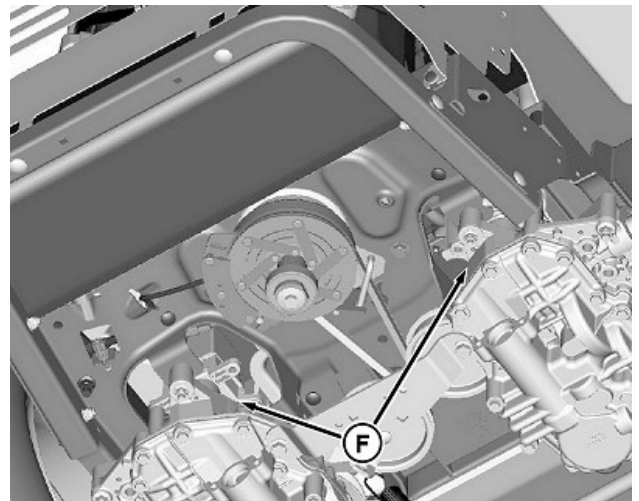

GXT002176—UN—05JUN15

5. Op of in de buurt van de transaxles (F) en riemaandrijvingen en koelribben.

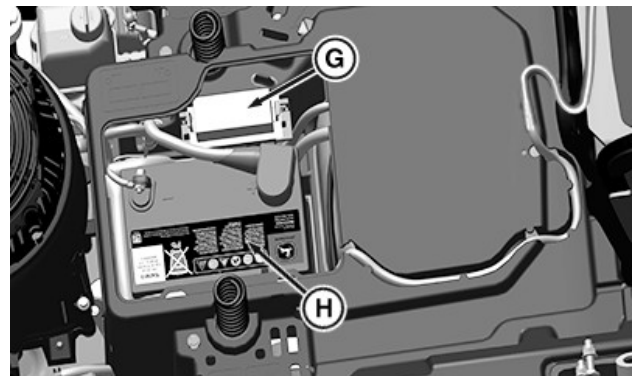

APY08035—UN—16MAY18

6. Onder de stoel en bij het zekeringblok (G), inclusief de accu (H) en kabelbomen.

MX52301,0000FCD-18-17MAY18

Montage

Montage


Laden en aansluiten van de accu

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! De accu produceert een ontvlambaar en explosief gas. De accu kan exploderen:

- Niet roken in de buurt van een accu en de accu uit de buurt houden van open vuur.
- Draag oogbescherming en handschoenen.
- Controleer nooit de laadtoestand van de accu door kortsluiten van de polen met een metalen voorwerp. Gebruik een zuurweger of een voltmeter.
- Leg de accukabels altijd uit de buurt van de accupolen.
- Bevroren accu's niet starten of opladen. Accu volgens specificatie op temperatuur laten komen.

Specificatie

Accu—Temperatuur. 16 °C (60 °F)

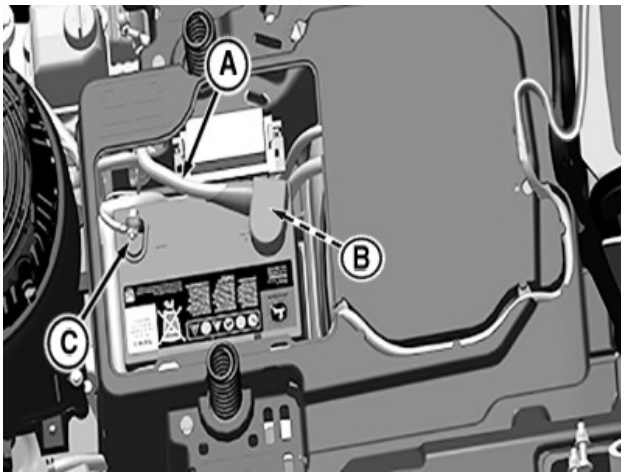

APY08036—UN—18MAY18

1. Verwijder de rode positieve (+) beschermkap van de positieve (+) pool van de accu en gooi de dop weg.
2. Laad de accu op.
 - De accu is volledig geladen bij 12,6 volt.
3. Sluit de positieve (+) accukabel (A) aan op de positieve (+) accupool (B).
4. Sluit de negatieve (–) accukabel aan op de negatieve (–) accupool (C).
5. Breng universeelvet of siliconenspray aan op de pool om corrosie tegen te gaan.
6. Schuif de rode afdekking over de positieve accukabel.

SU68010,000009E-18-17MAY18

Monteer stoel (indien van toepassing)

OPMERKING: Op sommige modellen worden de stoelen geleverd met de rugleuning van de stoel in horizontale positie. Deze positie is alleen bedoeld voor transport. Bedien de machine niet wanneer de stoel in deze horizontale positie staat.



GXT002404—UN—15JUL15

1. Verwijder de achterste bout (A) en werp de plastic sluitringen van beide zijden van de stoelbeugel (B) weg.
2. Draai de voorste bout (C) aan weerszijden van de stoelbeugel los.
3. Zet de rugleuning van de stoel omhoog in de gebruiksstand en steek de eerder verwijderde bouten in de gaten (D) aan weerszijden van de stoel.
4. Draai de vier bouten eerst handvast aan. Draai de vier bouten vervolgens aan volgens de specificatie.

Specificatie

Bevestigingsmateriaal


stoel—Aanhaalmoment. 24 N·m (18 lb·ft)

RM87422,000076F-18-07JUN17

Stoel monteren

Z540R-modellen

OPMERKING: De Z540R-modellen worden verzonden met de stoel naar voren gedraaid zodat hij op het voorplatform rust; deze positie dient uitsluitend voor verzending. Bedien de machine niet wanneer de stoel in deze gedraaide positie staat.

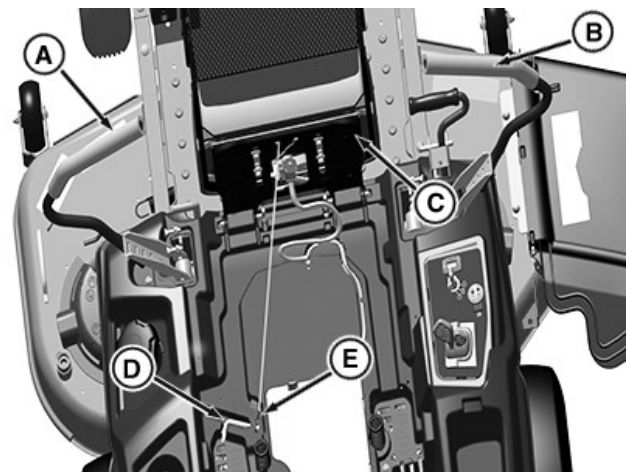

APY08037—UN—16MAY18

1. Verstel de hendels voor de beweging links (A) en rechts (B) naar de buitenkant van de machine toe.
2. Draai de stoel totdat de zitting (C) verticaal staat.
3. Trek de L-pengreep (D) omhoog en schuif hem naar de buitenkant

Montage


van de machine toe. Steek het vrije uiteinde van het stoelkoord in de uitsparing (D) in de zittingbak.

4. Druk de L-pen door de koordlus en druk de greep van de L-pen omlaag in de klemgroef in de zittingbak.

SU68010,000009F-18-17MAY18


Afstellen rijhendels

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

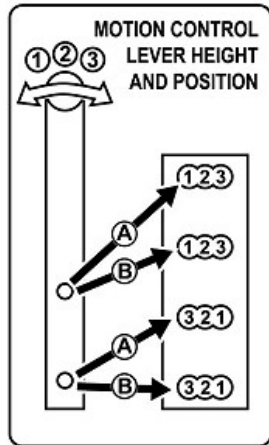

GXT002159—UN—03JUN15

2. Raadpleeg voor afstelling van de hoogte van de rijhendel het label met bestuurdersinstructies op het voorpaneel van de machine, en de onderstaande instructies.

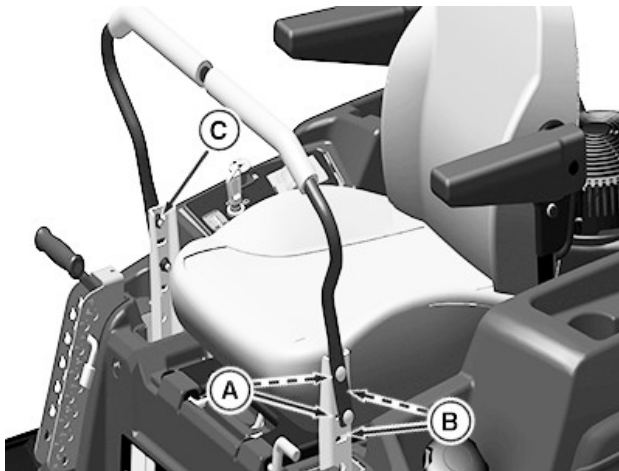

APY08038—UN—18MAY18

3. Verwijder de twee bouten en moeren en zet beide rijhendels om te beginnen op de hoogste stand. Als dat niet comfortabel is, kunt u de positie aanpassen voor optimaal gemak van de bestuurder.

- Gebruik de gaten bij (A) voor de hoogste hendelstand.
- Gebruik de gaten bij (B) voor de laagste hendelstand.

4. U kunt elke rijhendel ook iets vooruit of achteruit (C) afstellen binnen de sleufgaten.

SU68010,000008E-18-17MAY18

Bandenspanning controleren

Controleer de bandenspanning. (Zie Bandendruk controleren in het hoofdstuk Onderhoud diversen.)

MP47322,00F4629-18-15MAR13

Maaidek horizontaal afstellen

Maaidek horizontaal afstellen. (Zie Maaidek horizontaal afstellen in het hoofdstuk BEDIENING.)

MP47322,00F462A-18-31MAY13

Motorolieniveau controleren

Controleer het motoroliepeil. (Zie Motoroliepeil controleren in het hoofdstuk over MOTORONDERHOUD.)

MP47322,00F462B-18-15MAR13

Controleer het veiligheidssysteem van de machine

Voer de controle van het veiligheidssysteem uit om te controleren of het elektronische veiligheidsvergrendelingscircuit goed werkt. Voer alle tests uit. (Zie Testen veiligheidssysteem in het hoofdstuk BEDIENING.)

MP47322,00F462C-18-15MAR13

Oliepeil transmissie controleren

Controleer oliepeil transmissie (zie Oliepeil transaxle controleren, in het hoofdstuk ONDERHOUD TRANSMISSIE)

MX00654,0000322-18-02JUN13

Bedienungselementen

H—Inschakelhendel maaier
I—Chokehendel
J—Gashendel
K—Bedrijfsurenteller
L—Brandstoftankdop
M—Brandstofpeilglas

16

Bediening

Controlelijst dagelijkse bediening

- ☐ Controleer veiligheidssystemen.
- ☐ Controleer brandstofpeil. (Zie ONDERHOUD, DIVERSEN, Gebruik van de juiste brandstof en stabilisator)
- ☐ Controleer motoroliepeil.
- ☐ Verwijder gras en vuil van het motorcompartiment en uitlaatdempergedeelte en bovenop het maaidek, voor en na gebruik van de machine.
- ☐ Verwijder vuil van de vaste en roterende schermen van de motor.
- ☐ Controleer het transaxle-oliepeil - kijkglas op reservoir.
- ☐ Reinig luchtinlaatzeef.
- ☐ Controleer het gedeelte onder de machine op lekkage.
- ☐ Reinig het maaidek met water vanuit de spoelpoort na elk gebruik.


MX00654,0000328-18-16JUL13

Voorkom beschadiging van plastic en gelakte oppervlakken

- Veeg plastic onderdelen pas af als zij eerst zijn afgespoeld. Een droge doek kan krassen veroorzaken.
- Insectenspray beschadigt kunststof en gespoten oppervlakken. Spuit niet met insectenspray in de buurt van de machine.
- Let op dat u geen brandstof op de machine spuit. Brandstof beschadigt oppervlakken. Veeg gemorste brandstof onmiddellijk op.
- Langdurige blootstelling aan zonlicht beschadigt sommige oppervlakken.

MP47322,00F4630-18-15APR19

Machine betreden en verlaten

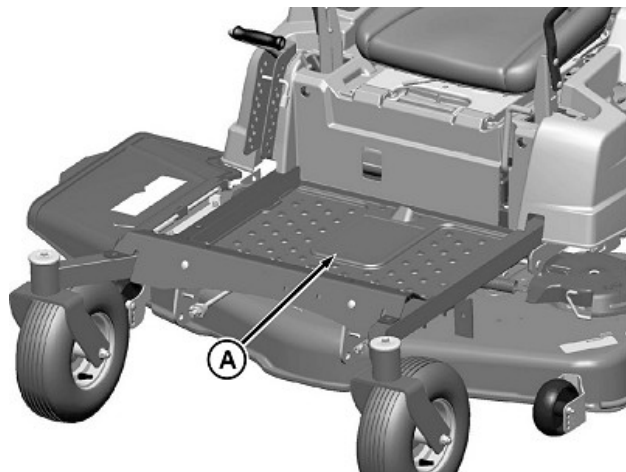

GXT002179—UN—05JUN15

- Stap niet op het maaidek terwijl u op of van de machine stapt.
- Betreed de machine vanaf de voorkant (A).
- Parkeer de machine veilig voordat u afstapt (zie Veilig parkeren in het hoofdstuk VEILIGHEID).
- Houd de voetplaat schoon.

TH84124,00001E2-18-24JUN15

Stoel instellen




APY08040—UN—23MAY18

1. Schuif de hendel (A) opzij naar links.
2. Schuif de stoel naar voren of naar achteren in de gewenste positie.
3. Laat de hendel los.

SU68010,00000A0-18-17MAY18

Afstellen van de armleuningen

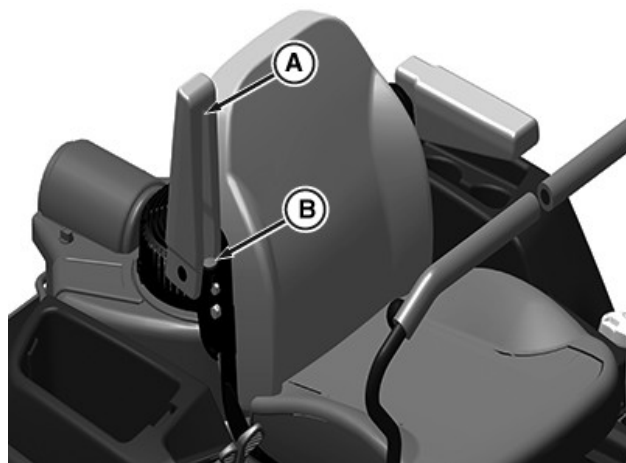

APY08042—UN—16MAY18


1. Breng beide armleuningen (A) omhoog.
2. Draai de stelknop (B) rechtsom om de armleuning lager te zetten en linksom om de armleuning hoger te zetten.

SU68010,00000AB-18-18MAY18

Afstellen rijhendels


1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

Bediening

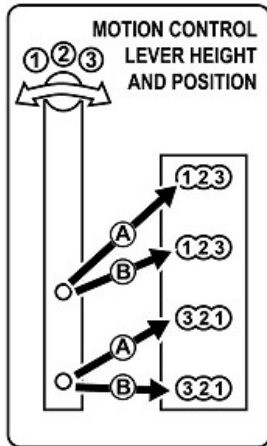

GXT002159—UN—03JUN15

2. Raadpleeg voor afstelling van de hoogte van de rijhendel het label met bestuurdersinstructies op het voorpaneel van de machine, en de onderstaande instructies.

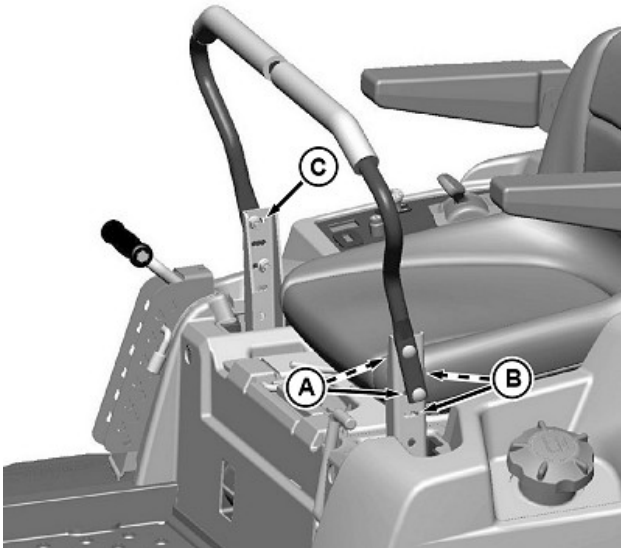


GXT002182—UN—05JUN15

3. Verwijder de twee bouten en moeren en zet beide rijhendels om te beginnen op de hoogste stand. Als dat niet comfortabel is, kunt u de positie aanpassen voor optimaal gemak van de bestuurder.
 - Gebruik de gaten bij (A) voor de hoogste hendelstand.
 - Gebruik de gaten bij (B) voor de laagste hendelstand.
4. U kunt elke rijhendel ook iets vooruit of achteruit (C) afstellen binnen de sleufgaten.

MX52301,000103B-18-13SEP16

Maaihoogte aanpassen

De maaihoogte kan worden afgesteld tussen ongeveer 25-100 mm (1-4 in). Als het maaidek in de stand transport staat, is de maaihoogte ongeveer 100 mm (4 in).

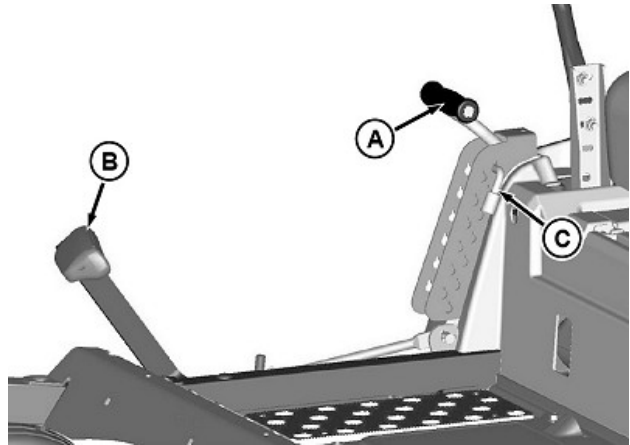

GXT002184—UN—05JUN15

1. Maaidek omhoogbrengen:

- **Z500-serie met maaidek van het type 48 A:** Trek de hefhendel (A) van het maaidek omhoog en duw de hendel vervolgens naar buiten om het maaidek in de stand omhoog te vergrendelen.
- **Z500-serie met maaidek van het type 48 HC:** Druk het hefpedaal (B) in, trek de hefhendel (A) van het maaidek omhoog en duw de hendel vervolgens naar buiten om het maaidek in de stand omhoog te vergrendelen.

2. Steek het dekhoogtepengereedschap (C) in het juiste gat voor de gewenste maaihoogte.

3. Maaidek omlaagbrengen:

- **Z500-serie met maaidek van het type 48 A:** Trek de hefhendel van het maaidek iets omhoog en dan iets naar het midden en laat de hefhendel (A) vervolgens op het dekhoogtepengereedschap (C) zakken.
- **Z500-serie met maaidek van het type 48 HC:** Zet uw voet op het hefpedaal (B) en zet het hefpedaal langs achteren vrij terwijl u de hefhendel (A) van het maaidek op het dekhoogtepengereedschap (C) laat zakken.

SU68010,000010D-18-17JUL18

Maaierstand afstellen




WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Draaiende maaimessen zijn gevaarlijk. Voordat u de maaimachine instelt of onderhoudt:

- **Ontkoppel de bougiekabel(s) of de negatieve (-) kabel van de accu om te voorkomen dat de motor per ongeluk start.**
- **Draag altijd handschoenen wanneer u werkzaamheden aan of in de buurt van de maaimessen uitvoert.**

OPMERKING: De wielen van de maaimachine mogen tijdens het egaliseren van het dek geen contact maken met de grond.


1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Pomp de banden op totdat deze de juiste druk hebben.
3. Plaats de zwenkwielen in de stand vooruitrijden.
4. Stel de maaier in op de gewenste maaihoogte en breng het maaidek omlaag in de maaistand.
5. Meet de horizontale uitlijning van het maaidek (dwarsrichting)

Bediening

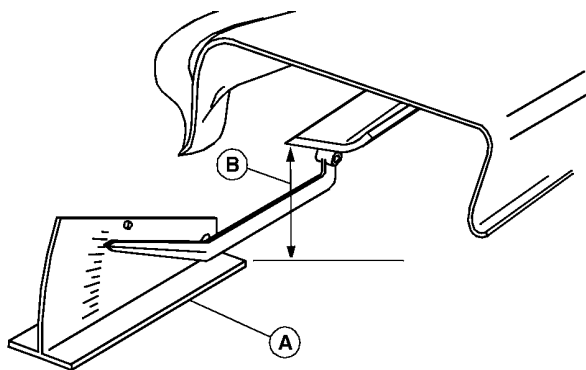


Bij de dealer is hiervoor een handig uitlijninstrument (A) (AM130907) verkrijgbaar. MXAL42797—UN—09APR13

- Plaats de maaimessen zoals hieronder aangegeven en meet de afstand vanaf elk buitenste mesuiteinde (B) tot aan het horizontale vlak.

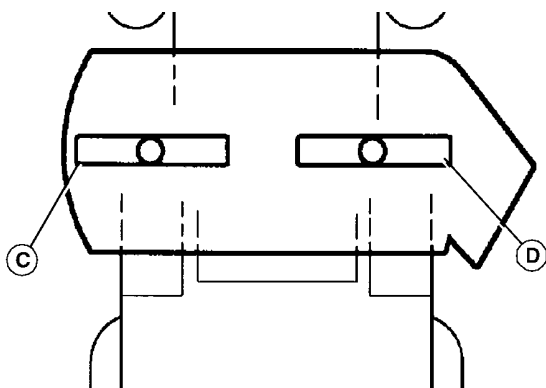

- Draai het linker mes (C) zoals afgebeeld. Houd de riem tegen en draai het rechtermes (D) zoals afgebeeld. Meet bij beide messen de afstand.


Het verschil tussen de mesmetingen voor en achter mag niet groter zijn dan 3 mm (1/8 inch).

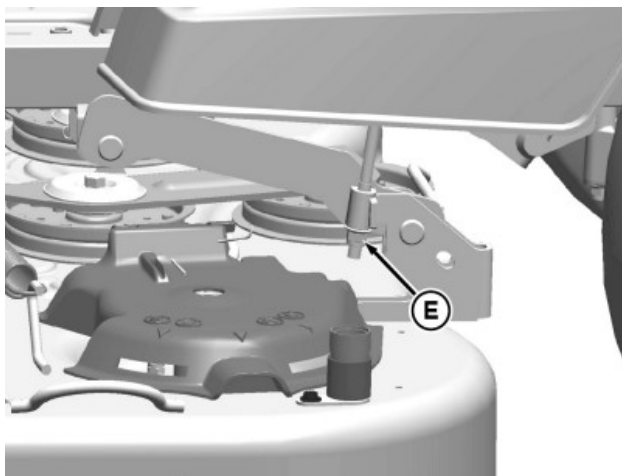


- Stel indien nodig de uitlijning bij door de achterste moeren (E) rechtsonder te draaien om het maaidek aan de zijkant omhoog te brengen, of linksom om het omlaag te brengen.

OPMERKING: Zorg dat de onderkant van de borgmoer helemaal op de draadfitting is geschroefd om te voorkomen dat het bevestigingsmateriaal tijdens bedrijf loskomt.

- Meet de horizontale uitlijning van het maaidek (lengterichting).

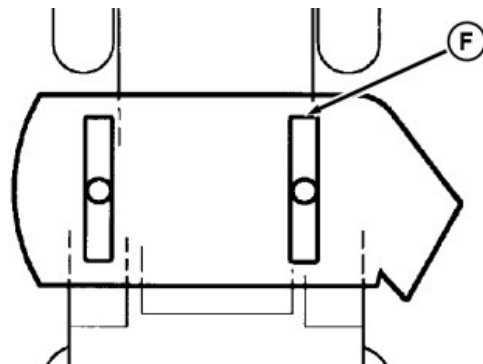


- Draai het rechtermes (F) zo dat het mesuiteinde recht naar voren wijst.
- Meet de afstand van het mesuiteinde tot het oppervlak. Meet bij beide messen de afstand. Het voorste mesuiteinde moet 3 - 6 mm (1/8 - 1/4 in.) lager zijn dan het achterste mesuiteinde.

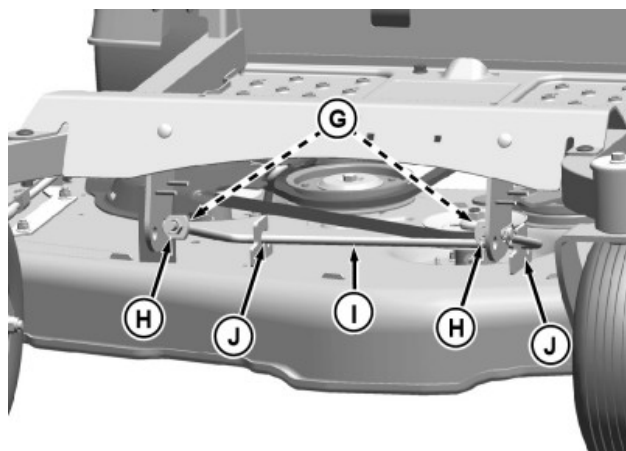

Maaidek van 48 inch afgebeeld. GXT002188—UN—08JUN15

- 48A-maaidekken: Pas zo nodig de uitlijning van de maaier in de lengterichting aan door de achterste moeren (G) op de voorste hefstang los te draaien. Draai de voorste moeren (H) rechtsonder om de voorkant van de maaier omhoog te brengen of linksom om deze omlaag te brengen. Zorg dat de voorste hefstang (I) de maaidekbeugel aan beide zijden (J) raakt voor optimale stabiliteit van het maaidek. Haal de achterste moer aan zodra u klaar bent met afstellen.

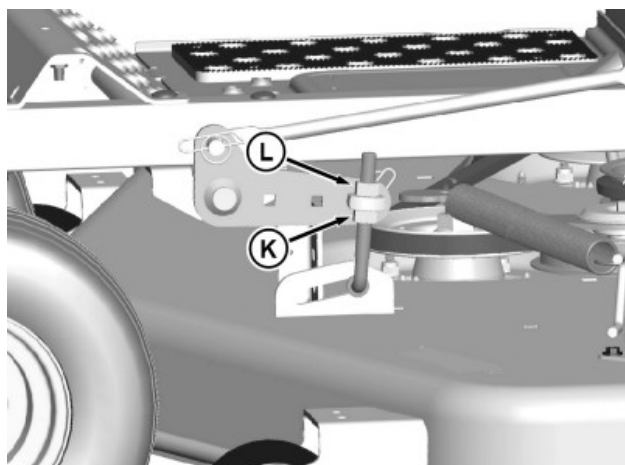

- Maaidek 48HC: Stel zo nodig de maaistand aan door de

Bediening

onderste moer (K) aan beide zijden van het maaidek los te draaien. Draai de bovenste moer (L) aan weerszijden van het maaidek rechtsonder om de voorkant van de maaier omhoog te brengen of linksom om deze omlaag te brengen. Haal de onderste moeren aan zodra u klaar bent met afstellen.

OPMERKING: Controleer of het maaidek in de transportstand vergrendeld wordt. Als dit niet het geval is, draait u beide achterste stelmoeren evenveel linksom om de achterkant van het maaidek omlaag te brengen totdat het maaidek kan worden vergrendeld. Controleer de afstelling van de voorste hefstang en stel deze zo nodig bij.

MX52301,0000FD0-18-15JUL16

Maaierwielen instellen

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Draaiende maaimesen zijn gevaarlijk. Voordat u de maaier instelt of onderhoudt:


- Ontkoppel de bougiekabel(s) of de negatieve (-) kabel van de accu om te voorkomen dat de motor per ongeluk start.
- Draag altijd handschoenen wanneer u werkzaamheden aan of in de buurt van de maaimesen uitvoert.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Het maaidek kan schade oplopen als de wielen fout zijn afgesteld:

- De wielen mogen niet over de grond rijden en het gewicht van de maaier dragen.
- Controleer na elke wijziging van de maaierhoogte de afstelling van de wielen.

1. Parkeer de machine veilig op een vlakke ondergrond. (Zie "Veilig parkeren" in het hoofdstuk VEILIGHEID).
2. Pomp de banden op tot de juiste druk.
3. Breng de hefhendel van het maaidek omhoog en vergrendel deze in de stand transport.
4. Stel de maaierwielen af op de juiste hoogte:

Maaidek 48A en 48HC:

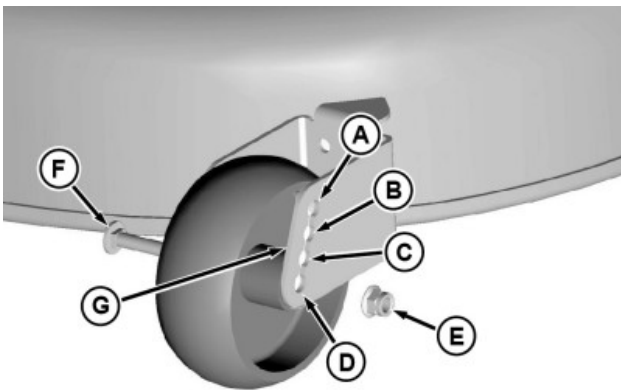

GXT001459—UN—02JUN15

Positie 1 (A)	Maaierhoogte 25 - 38 mm (1 - 1-1/2 in.)
Positie 2 (B)	Maaierhoogte 38 - 50 mm (1-1/2 - 2 in.)
Positie 3 (C)	Maaierhoogte 50 - 76 mm (2 - 3 in.)
Positie 4 (D)	Maaierhoogte 76 - 101 mm (3 - 4 in.)

- Verwijder de moer (E) met het maaierhoogtegereedschap of een sleutel van 13 mm. Trek de slotschroef (F) naar buiten totdat het boutuiteinde de buitenwand van de steunwielbeugel (G) is gepasseerd, en schuif de bout en wielconstructie dan naar de


gewenste positie. Duw de bout terug door de buitenwand van de beugel. Installeer de moer (E) en draai hem volgens de specificatie aan.

Specificatie

Wielmoer maaier—Aanhaalmoment 24 N·m (18 lb-ft)

MG39705,00001EB-18-24JUN19

Testen van veiligheidssystemen

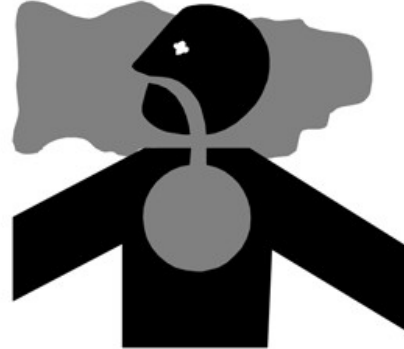

MXAL42804—UN—09APR13

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Motoruitlaatgassen bevatten koolmonoxide en kunnen leiden tot ernstige ziekte of dood.

Laat de motor niet draaien in een gesloten ruimte, zoals een garage, zelfs met deuren en ramen open.

Verplaats de machine naar buiten voordat u de motor start.

Controleer elke keer dat u de machine gebruikt van tevoren de veiligheidssystemen die op uw machine zijn gemonteerd. Zorg ervoor dat u de gebruikshandleiding van de machine hebt gelezen en bekend bent met de bediening van de machine, voordat u de veiligheidscontroles uitvoert.

Gebruik de volgende controleprocedures om te controleren of de machine normaal functioneert.

Gebruik de machine niet indien er tijdens een van deze procedures een storing optreedt. **Raadpleeg uw erkende dealer voor onderhoud.**

Voer deze controles uit in een open vrije ruimte. Houd omstanders op afstand.

MP47322,00F4637-18-25APR19

Parkeerremschakelaar controleren

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Ga op de stoel zitten.
3. Ontgrendel de parkeerrem.
4. Probeer de motor te starten.

Resultaat: Motor mag niet draaien. Indien de motor toch draait, is er een probleem met uw veiligheidsvergrendelingscircuit.

MP47322,00F4638-18-09APR19

Parkeerrem testen

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Vergrendel de parkeerrem.
3. Regelhendel bypassklep activeren.
4. Probeer de machine door handmatig duwen in beweging te zetten.

Bediening

Resultaat: De parkeerrem moet voorkomen dat de machine beweegt. Raadpleeg uw geautoriseerde dealer voor onderhoud als de machine beweegt.

OPMERKING: Koppel de regelhendel van de bypassklep aan het einde van de test los om de machine weer in gebruik te nemen.

TH84124,0000115-18-19MAY14

Testen van de aftakas-schakelaar van de maaier

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Ga op de stoel zitten.
3. Vergrendel de parkeerrem.
4. Schakel de maaier in.
5. Probeer de motor te starten.

Uitkomst: Motor mag niet aanslaan. Als de motor niet aanslaat, is er een probleem met het veiligheidscircuit.

MP47322,00F463A-18-27MAR13

Stoelschakelaar testen

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Eerste test:
 - a. Vergrendel de parkeerrem.
 - b. Start de motor.
 - c. Beweeg de handgashendel naar een maximum motortoerental.
 - d. Schakel de maaier in.
 - e. Hef de stoel. Blijf op de machine zitten.

Uitkomst: De motor en de messen van de maaier moeten stoppen. Als de motor en de maaimessen niet stoppen, is er een probleem met het veiligheidssysteem.

3. Tweede test:
 - a. Schakel de maaier uit.
 - b. Start de motor.
 - c. Ontgrendel de parkeerrem.
 - d. Hef de stoel. Blijf op de machine zitten.

Uitkomst: De motor hoort te stoppen. Als de motor niet stopt, is er een probleem met uw veiligheidsvergrendelingscircuit.

4. Derde test:
 - a. Vergrendel de parkeerrem.
 - b. Schakel de maaier uit.
 - c. Start de motor.
 - d. Hef de stoel. Blijf op de machine zitten.

Uitkomst: De motor moet blijven doorlopen. Als de motor stopt, is er een probleem met uw veiligheidsvergrendelingscircuit.

MP47322,00F463B-18-19MAR13

Testen van de rijhendelschakelaar

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Ga op de stoel zitten.
3. Eerste test:
 - a. Start de motor met de parkeerrem vergrendeld.
 - b. Beweeg de rechter rijhendel naar binnen.

Uitkomst: De motor hoort te stoppen. Als de motor niet stopt, is er een probleem met uw veiligheidsvergrendelingscircuit.


4. Tweede test:
 - a. Start de motor.
 - b. Zet de parkeerrem los.
 - c. Beweeg de rechter rijhendel naar binnen.

Uitkomst: De motor moet blijven doorlopen. Als de motor stopt, is er een probleem met uw veiligheidsvergrendelingscircuit.

5. Herhaal de eerste en tweede test met gebruik van de linker rijhendel.

MP47322,00F463C-18-19MAR13

Controleren van het brandstofpeil

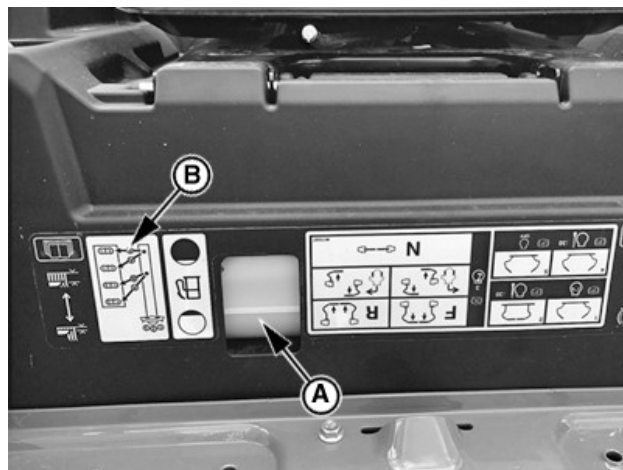

PY44505—UN—06JUL17

Het brandstofpeilglas (A) toont hoeveel brandstof er in de tank zit. Het brandstofpeilglas bevindt zich tussen de stoel en de maaidekvoetplaat en is vanaf de stoel zichtbaar voor de bestuurder. De brandstofpeilsticker (B) is zo geplaatst dat het juiste peil wordt aangegeven voor een bestuurder die op de stoel zit.

RM87422,00007BA-18-06JUL17

Parkeerrem gebruiken

WAARSCHUWING: Voorkom letsels! Kinderen of onbevoegden kunnen proberen om een onbeheerde machine te verplaatsen of te bedienen.

Vergrendel altijd de parkeerrem en neem de sleutel uit het contact, voordat u de machine onbeheerd achterlaat.

Parkeerrem aantrekken

1. Trek de parkeerremhendel omhoog om de parkeerrem te vergrendelen.


Parkeerrem loszetten

1. Zet de parkeerremhendel omlaag om de parkeerrem te ontgrendelen.

TH84124,000024A-18-25JUL16

Bediening

Contactsloot gebruiken

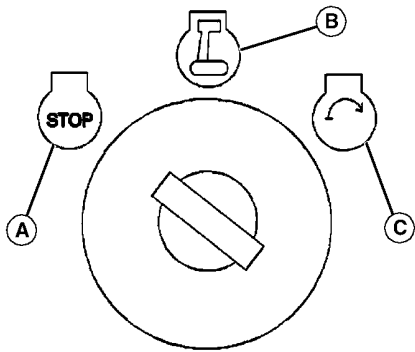

A – stand STOP (uit) - met de contactschakelaar in de stand STOP is alles uitgeschakeld. De motor hoort niet te draaien.

B - stand Run (aan) - als u de contactsleutel van STOP naar deze stand zet, komen alle geschakelde voedingscircuits onder spanning te staan.

C - stand Start - draai de contactsleutel naar de stand start om de motor aan te zwengelen. Laat de sleutel los als de motor loopt, dan keert hij automatisch naar de stand aan terug. De motor blijft lopen.

MP47322,00F463E-18-15MAR13

Gebruik van inschakelknop maaier

- Trek om de maaier in te schakelen de inschakelknop van de maaier omhoog.
- Duw om de maaier uit te schakelen de inschakelknop van de maaier omlaag.

MP47322,00F463F-18-15MAR13

Gebruik van de urenteller

- De urenteller geeft het aantal uren aan dat de motor heeft gelopen. De urenteller telt geen uren als de motor uit is, als de sleutel in de stand run staat. Gebruik de bedrijfsurenteller om te bepalen wanneer uw machine de aanbevolen onderhoudsintervallen heeft bereikt.
- Draai de contactsleutel naar de stand STOP als u de machine niet gebruikt.
- De urenteller kan niet op nul worden teruggezet.

MP47322,00F4640-18-05JUN15

Rijhendels gebruiken

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Leer hoe u de rijhendels gebruikt en oefen met halfgas totdat u vertrouwd bent geraakt met de bediening van de machine.


Zet de rijhendels niet snel van voren naar achteren of van achteren naar voren. Plotselinge richtingswijzigingen kunnen u de macht over de machine doen verliezen of de machine beschadigen.

Zorg dat u vóór gebruik van de machine bekend bent met de rijhendels en hoe ze reageren. Het is essentieel dat u weet hoe de machine versnelt, stuurt en stopt.

De functies van de rijhendels zijn:

- Stand neutraal met twee functies.
- Stuurinrichting.
- Acceleratie.
- Remmen.


Stand start/uitschakelen

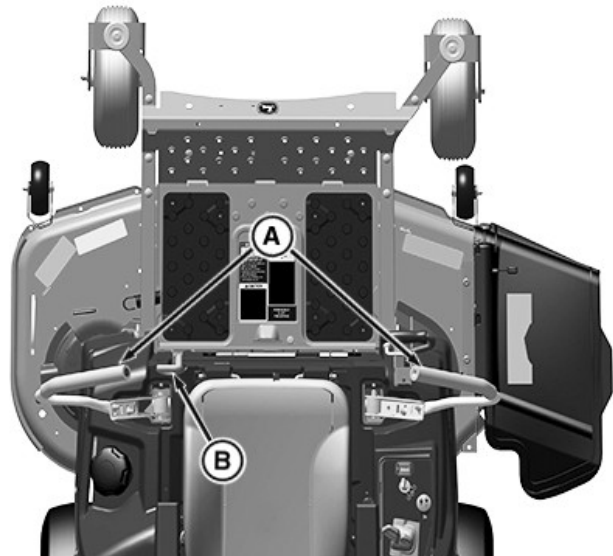

APY08043—UN—23MAY18

- De rijhendels moeten in de start/uitschakelstand (A) staan en de parkeerrem moet vergrendeld zijn (B) om de motor te kunnen starten.
- Beweging van de rijhendels vooruit of achteruit wordt geblokkeerd als de hendels in de stand start/uitschakelen worden gezet.
- De bestuurder kan de machine verlaten terwijl de motor draait als de inschakelhendel van de maaier is uitgeschakeld, de rijhendels in de stand start/uitschakelen staan en de parkeerrem is ingeschakeld.
- De rijhendels moeten in de stand start/uitschakelen staan om veilig op de bestuurdersstoel te stappen of eraf te komen.

Vrijstand

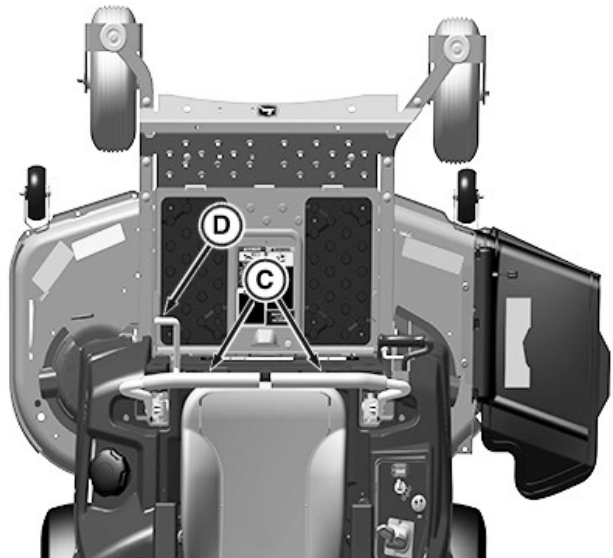

APY08044—UN—23MAY18

- De snelheid, beweging en richting van de machine kunnen worden geregeld als de motor loopt, de rijhendels in de neutraalstand (C) staan en de parkeerrem is ontgrendeld (D).
- Om de machine te stoppen voor een noodgeval, zet u de rijhendels snel terug in de stand neutraal.

Vooruit- en achteruitrijden


Recht vooruit en achteruit rijden vergt oefening. Als de machine niet in

Bediening

een rechte lijn spoort wanneer u vooruit of achteruit rijdt, is het mogelijk dat de sporing van de rijhendel moet worden bijgesteld.

1. Zet de gashendel in de stand maai.
2. Ontgrendel de parkeerrem.
3. Beweeg beide rijhendels vanuit de stand start/uitschakelen naar binnen, naar de stand neutraal.
4. Duw de rijhendels naar voren om naar voren te rijden.
5. Duw de rijhendels naar achteren om naar achteren te rijden.
6. Om te stoppen zet u de rijhendels terug naar de stand neutraal.


Vooruitrijden

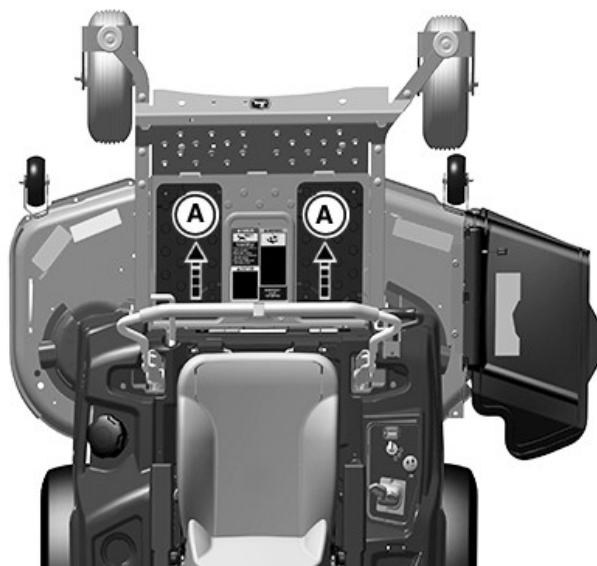

APY08045—UN—23MAY18

1. Beweeg beide rijhendels geleidelijk gelijkmatig voorwaarts (A) vanuit neutraal. Om te versnellen, beweegt u de hendels verder voorwaarts. Om geleidelijk te vertragen, beweegt u de hendels geleidelijk naar neutraal.


Achteruitrijden

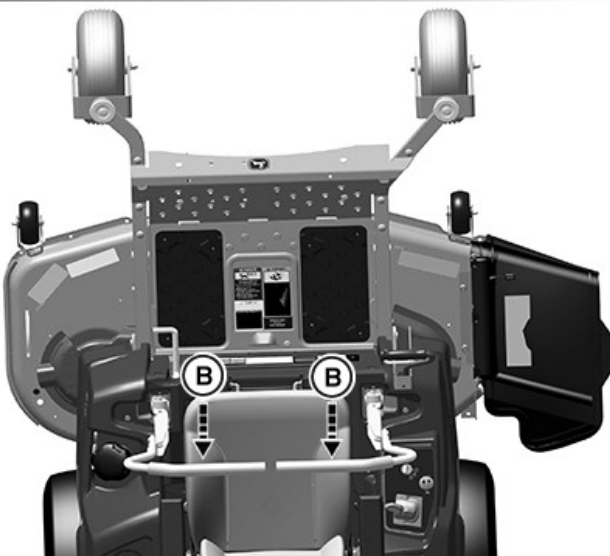

APY08046—UN—23MAY18


1. Kijk omlaag en achteruit en beweeg geleidelijk beide rijhendels gelijkmatig achterwaarts (B) vanuit neutraal. Om te versnellen, beweegt u de hendels verder achterwaarts. Om geleidelijk te vertragen, beweegt u de hendels geleidelijk naar neutraal.

Linksaf

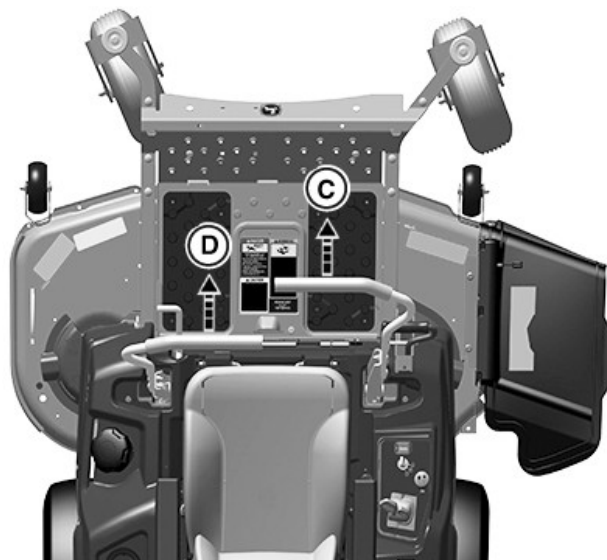

APY08047—UN—23MAY18

1. Om licht naar links te draaien, duwt u de rechter rijhendel (C) verder vooruit dan de linker rijhendel (D).

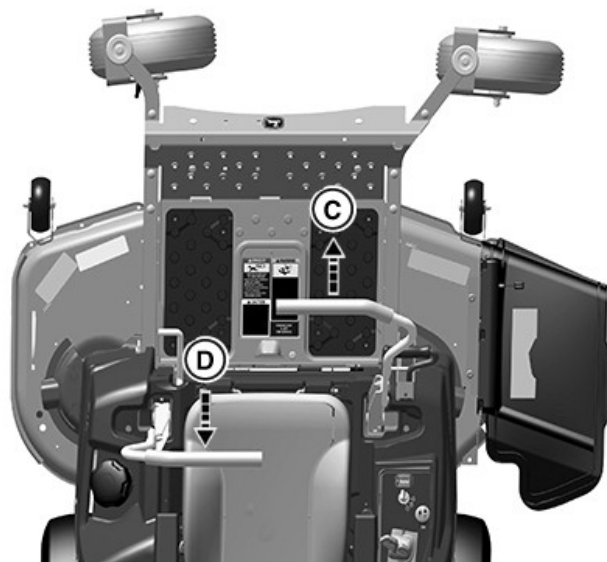


APY08048—UN—23MAY18


2. Om scherp naar links te draaien, duwt u de rechter rijhendel (C) voorwaarts en trekt u de linker rijhendel (D) tegelijkertijd achterwaarts.

Bediening

Rechtsaf

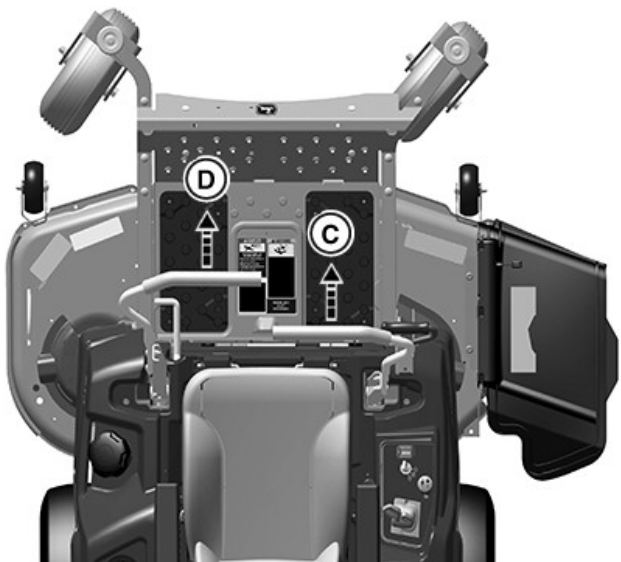

1. Om licht naar rechts te draaien, duwt u de linker rijhendel (D) verder voorwaarts dan de rechter rijhendel (C).

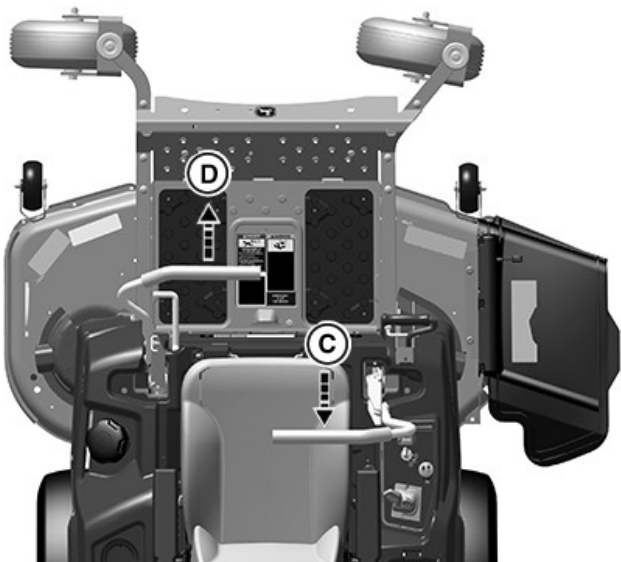

2. Om scherp naar rechts te draaien, duwt u de linker rijhendel (D) voorwaarts en trekt u de rechter rijhendel (C) tegelijkertijd achterwaarts.

SU68010,00000A1-18-17MAY18

Motor starten

WAARSCHUWING: Motoruitlaatgassen bevatten koolmonoxide en kunnen leiden tot ernstige ziekte of dood.

Laat de motor niet draaien in een gesloten ruimte, zoals een garage, zelfs met deuren en ramen open.

Verplaats de machine naar buiten voordat u de motor start.

1. Ga op de bestuurdersstoel zitten.
2. Vergrendel de parkeerrem.
3. Duw de inschakelknop van de maaier naar beneden om de maaier uit te schakelen.
4. Zet beide rijhendels in de stand start/uitschakelen.

5. Verplaats de gashendel om het motortoerental in te stellen:
 - **Koud starten:** Zet de gashendel in de stand Start. Gebruik de choke indien nodig (indien aanwezig).
 - **Warm starten:** Zet de gashendel in de stand maai.

BELANGRIJK: Startmotor kan schade oplopen als startmotor langer dan 20 seconden per keer wordt bediend:

- Wacht twee minuten alvorens opnieuw te proberen als de motor niet start.

6. Draai de contactschakelaar in de stand Start.
7. Nadat de motor start, laat u de contactschakelaar los naar de stand Lopen, schakelt u de choke uit (indien aanwezig), en zet u de gashendel in de stand Maai.

BELANGRIJK: De motor zonder noodzaak stationair laten lopen, kan deze beschadigen. Overmatig stationair lopen zorgt voor oververhitting van de motor, koolstofopbouw en slechte prestaties.

8. Laat de motor gedurende 20 seconden opwarmen.
9. Zet de parkeerrem los.
10. Zet beide rijhendels in de Vrijstand.

MX00654,000032F-18-04JUN13

Inschakelen van maaier

WAARSCHUWING: Zorg dat zich in het maaigebied geen omstanders bevinden als u deze machine gebruikt. Door uitgeworpen voorwerpen kan er ernstig of dodelijk letsel ontstaan.

Houd handen en voeten uit de buurt van de messen en de uitwerpopening.

Maaier niet in achteruit tenzij dit absoluut noodzakelijk is.

1. Zet de maaier op de gewenste maaierhoogte.
2. Start de motor.
3. Zet de parkeerrem los.
4. Zet beide rijhendels in de stand neutraal.
5. Zet de gasbedieningshendel in de stand RUN.

OPMERKING: Voor geleidelijker inschakelen kan het dek worden ingeschakeld in de stand transport en daarna omlaag worden gebracht naar de gewenste maaierhoogte.

6. Trek de inschakelhendel van de maaier omhoog om de maaier in te schakelen.

OPMERKING: De rijsnelheid en scherpte van de bocht worden bepaald door de mate waarin de rijhendels bewogen worden.

7. Duw de rijhendels langzaam naar voren. Houd een veilige rijsnelheid aan tijdens het maaien.

MP47322,00F4643-18-15MAR13

Motor afzetten

1. Parkeer de trekker op een vlakke ondergrond en niet op een helling.
2. Duw de inschakelhendel van de maaier naar beneden om de maaier uit te schakelen.
3. Zet de rijhendels in de stand start/uitschakelen.
4. Vergrendel de parkeerrem.
5. Zet de gashendel in de stand uitschakelen.
6. Laat de motor gedurende 20 seconden afkoelen.

Bediening

7. Draai de contactsleutel naar de stand STOP (uit).

WAARSCHUWING: Kinderen of onbevoegden kunnen proberen om een onbeheerde machine te verplaatsen of te bedienen.

Vergrendel altijd de parkeerrem en neem de sleutel uit het contact, voordat u de machine onbeheerd achterlaat.

8. Trek de contactsleutel eruit.

MP47322,00F4644-18-15MAR13

De machine met de hand verplaatsen

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Als de omloopklep open is, kan de machine zich onbeperkt bewegen.


- Open de omloopklep niet als de machine op een helling is geparkeerd om te voorkomen dat deze ongecontroleerd bergafwaarts gaat.

BELANGRIJK: Als de machine wordt getrokken of verkeerd bewogen, kan schade aan de versnellingsbak optreden:

- Verplaats de machine alleen handmatig.
- Gebruik geen ander voertuig om de machine te verplaatsen.
- Sleep de machine niet.

Als de machine moet worden verplaatst zonder de motor te starten, gebruik dan de vrijloopkleppen:

OPMERKING: Bedien de hendels van de vrijloopkleppen niet terwijl de machine draait. Gebruik de machine niet met de hendels in de vrijloopstand.

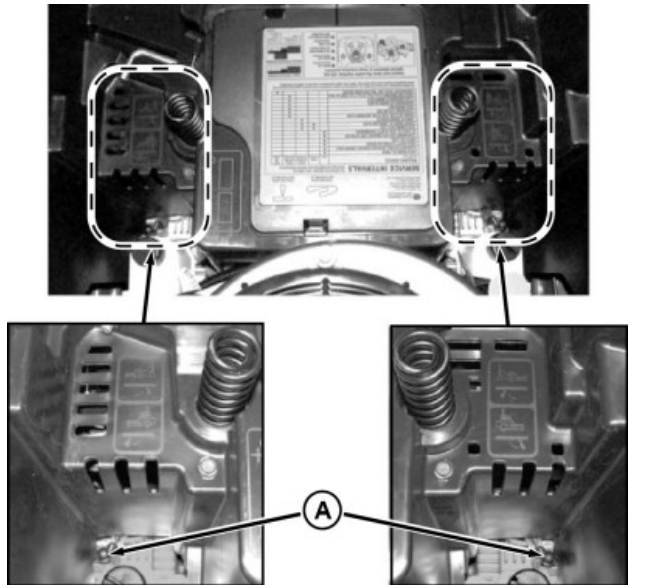

GXT002403—UN—30JUL15

1. Draai de hendels (A) zo ver mogelijk naar binnen.
2. Zet de parkeerrem los.
3. Duw de machine naar de gewenste plek en vergrendel de parkeerrem.
4. Draai de vrijloophendels (A) naar buiten, naar de uitgeschakelde stand.

TH84124,00001EA-18-16JUL15

Maaimachine, vanger of materiaalverzamelstelsysteem ontkoppelen

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Probeer werktuigen niet te ontkoppelen terwijl de motor draait.

- Draaiende maaimessen zijn gevaarlijk. Zet de motor uit en neem de sleutel uit het contact voordat u de bestuurdersstoel verlaat en de machine en het werktuig inspecteert.
- Rondslingerende voorwerpen kunnen tot ernstig letsel leiden. Zorg ervoor dat alle onderdelen van de machine tot stilstand zijn gekomen voordat u het grascollectordeksel opent of kokers verwijdt.

Controleren op verstoppingen tijdens het rijden

Controleer wanneer het gras zich voor de uitwerpkoker van het maaidek ophoopt of de koker, of de trechter, verstopt is of dat er een probleem is met de blazer (indien van toepassing).

Controleer als er een spoor van maaisel achter de maaimachine ontstaat, of het maaisel naar de zijkant blaast of de trechter verstopt is, de opvangzakken vol zijn, of er problemen zijn met de blazer.

Verwijderen van vuilresten op controlepunten:

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Probeer een verstopt maaidek of blaaseenheid niet vrij te maken met behulp van handen of voeten. Opgeslagen energie kan ervoor zorgen dat de messen beginnen te roteren.

1. Parkeer de machine op een veilige manier. Wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u van de machine afstapt om deze te inspecteren.
2. Open trechterafdekking. Controleer trechteruitgang.
3. Demonteer de trechter, of koker, van het maaidek of de blazereenheid. Controleer de kokerinlaat.
4. Controleer of de onderkant van het maaidek schoon is.


MP47322,00F4646-18-10APR19

Wasaansluiting voor reiniging van het maaidek gebruiken

OPMERKING: Volg deze procedure na elk gebruik om te voorkomen dat zich materiaal ophoopt en om corrosieve gazonchemicaliën te verwijderen.

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie 'Veilig parkeren' in het hoofdstuk VEILIGHEID).

Bediening

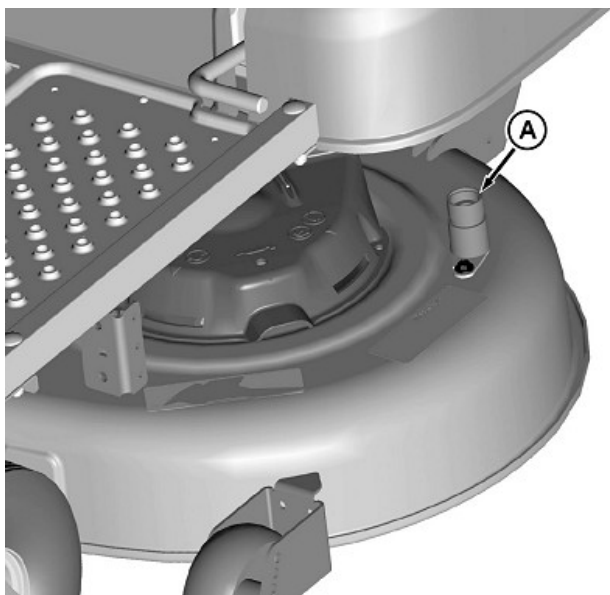

GXT002324—UN—06JUL15

2. Bevestig de snelkoppeling aan de tuinslang.
3. Koppel een tuinslang met snelkoppeling aan op de wasaansluiting (A) van het maaidek.
4. Schakel het water in.
5. Start de motor.
6. Laat de motor met vol gas draaien.
7. Schakel de maaimessen in.
8. Spoel de onderkant van het maaidek gedurende ongeveer een minuut met water.
9. Zet de maaimessen uit.
10. Zet de motor af.
11. Draai de waterkraan dicht en haal de tuinslang en snelkoppeling van de wasaansluiting.
12. Verwijder de snelkoppeling van de tuinslang en berg hem op voor toekomstig gebruik.

TH84124,000024E-18-06JUL15

Machine op aanhangwagen transporteren

OPMERKING: De capaciteit van de trailer moet hoger zijn dan het gecombineerde gewicht van de machine en het werktuig. (Zie 'Specificaties' in de gebruiksaanwijzing.)


Zorg ervoor dat de trailer alle noodzakelijke, wettelijk verplichte lichten en tekens heeft.

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Wees extra voorzichtig als u de machine op een aanhanger of vrachtwagen laadt of aflaadt. De wielen van de machine kunnen van de oprijplank of de trailer afrijden en maken dat de machine kantelt.

- Rijd voorzichtig en in een rechte lijn achteruit het laadplatform op. Zorg dat de wielen niet in de buurt van afgronden en randen komen.
- Gebruik geen twee aparte oprijplanken. Gebruik een laadoprijplank van de volle breedte, minstens 30 cm (12 in.) breder dan de machine, zodat de draaiwielen niet van de rand van de oprijplank afrijden.
- Gebruik een aanhanger met zijkanten.


1. Parkeer de aanhangwagen op een vlakke ondergrond.

2. Breng het maaidek omhoog voordat u de machine de aanhangwagen oprijdt.

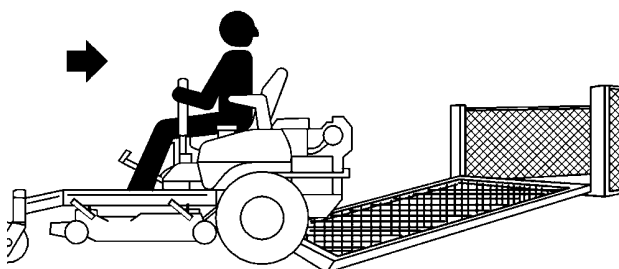


MXAL42817—UN—09APR13

3. Rijd de machine achteruit op een zware aanhangwagen met oprijplank van volle breedte.
4. Laat het maaidek volledig zakken.
5. Vergrendel de parkeerrem.

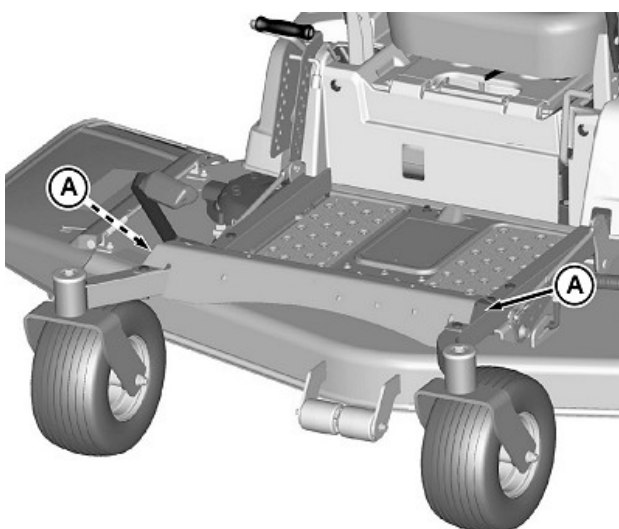

GXT002198—UN—08JUN15

6. Bevestig de voorkant van de machine met sterke riemen, kettingen of kabels aan beide kanten van het frame bij de punten (A) op de aanhangwagen. De riemen moeten van de machine naar voren, omlaag en naar buiten worden geleid.
7. Zet de machine uit en haal de sleutel uit het contact.

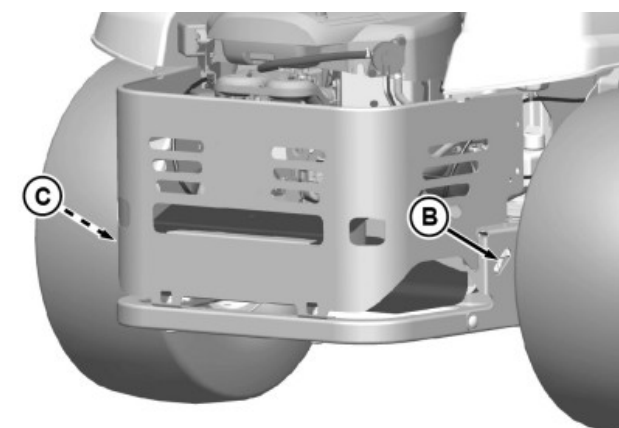

GXT002405—UN—16JUL15

8. Bevestig de achterkant van de machine in de sleuven aan weerszijden van het frame (B - rechts, C - links) op de aanhanger met zware riemen, kettingen of kabels. De riemen moeten van de machine naar achteren, omlaag en naar buiten worden geleid.

TH84124,00001EB-18-16JUL15

Onderhoudsintervallen

Materiaalopvangsysteem (indien hiermee uitgerust) transporteren

Volg deze richtlijnen voor het transport van de unit als het materiaalopvangsysteem tijdens transport aan de machine bevestigd blijft:

- Maak de stoffen zakken leeg en verwijder ze van de trechter. Volle zakken zorgen voor extra gewicht en kunnen het trechterframe op hobbelige wegen overbelasten. Het rijden over de weg met de gangbare snelheid kan leiden tot voortijdige slijtage van de stoffen zakken.
- Zorg dat het hopperdeksel stevig is vergrendeld op het hopperframe.
- Als de unit over lange afstand of op hoge snelheid moet worden vervoerd, moeten de achterste vanger of power-flow koker voor het transport worden verwijderd.

TH84124,000020A-18-10APR19

Tips voor maaien

- Maai met de gashendel in de snelle (vol gas) stand maai.
- Maai wanneer het gras droog is.
- Houd het maaidek en de afvoer schoon.
- Maai met scherpe maaimessen.
- Nivelleer het maaidek voor een gelijke maaahoogte.
- Maai het gras regelmatig.
- Pas uw rijnsnelheid aan de omstandigheden aan:
 - Maai hoog of nat gras tweemaal. Maai het gras eerst op de helft van de gewenste hoogte, en daarna op de gewenste hoogte.
 - Rijd langzaam wanneer u lang of dik gras maait.
 - Beschadig het gras niet door de aandrijfwielen van de machine te laten slippen of schuiven. Bedien de hendel voorzichtig.
 - Wanneer u scherp draait, mag het binnenste aandrijfwiel van de machine niet stoppen en graszoden omploegen.

MP47322,00F4649-18-15MAR13

Maaimesopties

Er zijn diverse soorten maaimessen beschikbaar voor de ZTrak Z500 maaiers:

- Messen voor zijuitworp. Deze messen zijn ontworpen voor een optimale prestatie bij maaien met zijuitworp en zijn bij levering vanuit de fabriek op de Z500 maaiers geïnstalleerd.
- Mulchmessen. Deze messen zijn ontworpen voor optimale prestaties bij gebruik met een mulchkap of een mulchplug.

SU68010,000010E-18-17JUL18

Onderhoudsintervallen

Onderhoud van de machine

BELANGRIJK: Voorkom schade!

Bij bediening onder extreme omstandigheden kunnen frequentere onderhoudsintervallen noodzakelijk zijn:

- Motorcomponenten kunnen vies worden of verstopt raken tijdens bedrijf bij extreme warmte, stof of andere moeilijke omstandigheden.
- De kwaliteit van de motorolie kan afnemen als de trekker vaak met een laag toerental of voor korte periodes wordt gebruikt.

Schoonspuiten kan schade aan onderdelen van de machine veroorzaken. Het verdient aanbeveling om uw machine met de hand of met een tuinslang te wassen en zachte zeep te gebruiken.

Spuut geen water met kracht in of in de buurt van de volgende plaatsen:

- Luchtinlaat
- Elektrische aansluitingen (inclusief batterijhouder)
- Wiellagers
- Radiateur (indien aanwezig)
- Waarschuwingstickers
- Andere stickers
- Contactschakelaar
- Instrumentenpaneel (meters en schakelaars)
- Beluchtungs-/pijpopeningen
- Maaierassen
- Tussenrollagers aan maaier
- Koelventilatoren transmissie

Gebruik de volgende schema's om periodiek onderhoud aan uw machine uit te voeren.

Parkeer het voertuig veilig. (Zie Veilig parkeren in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

OUMX068,00006EF-18-22NOV16

Onderhoudsintervallen

Inrijden - na 8 uur

- Controleer het niveau van het maaidek.

Elke 50 uur of jaarlijks (wat eerder komt)

- Ververs de motorolie. (Pleeg vaker onderhoud onder stoffige omstandigheden.)
- Vervang het motorolieoliefilter. (Pleeg vaker onderhoud onder stoffige omstandigheden.)
- Smeer de maaidekassen.
- Smeer de draagrolarm van het maaidek.
- Controleer of het maaidek waterpas staat. Zet het zo nodig waterpas.

Elke 100 uur of jaarlijks (wat eerder komt)

- Vervang de bougies.
- Vervang het/de luchtfilterelement(en). (Pleeg vaker onderhoud onder stoffige omstandigheden.)
- Vervang het brandstoffilter.
- Controleer de maaierriem. Vervang indien nodig.
- Slijp/vervang de maaimessen.
- Reinig de onderkant van het maaidek.
- Controleer de bandenspanning.
- Reinig de motorkoelribben.

Elke 200 uren

- Controleer de motorklepsspeling en stel deze indien nodig bij. Laat deze afstelling uitvoeren door de John Deere-dealer.

RM87422,00007B5-18-14JUL17

Onderhoud smering

Vet

BELANGRIJK: Voorkom schade! Gebruik de aanbevolen John Deere-smeermiddelen om componentschade en voortijdige slijtage te voorkomen.

Onderhoud smering

Het gebruik van de volgende vetsoorten wordt bij service aanbevolen:


- John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex Grease
- GREASE-GARD™ Premium Plus

Niet alle soorten vet zijn compatibel; John Deere raadt het mengen van vetten af. Als u voor service een ander product gebruikt dan aanbevolen, verwijder dan eerst alle vetresten uit het systeem voordat u het andere vet aanbrengt. Als dat niet doenlijk is, smeer dan twee keer zo vaak totdat al het oude vet uit het systeem is verdwenen.

OUMX068,0000642-18-03APR19


Smeren van de maaidek-assen

1. Verwijder de voetplaat van het maaidek. (Zie het hoofdstuk ONDERHOUD MAAIER voor het verwijderen en installeren van de voetplaat van het maaidek.)

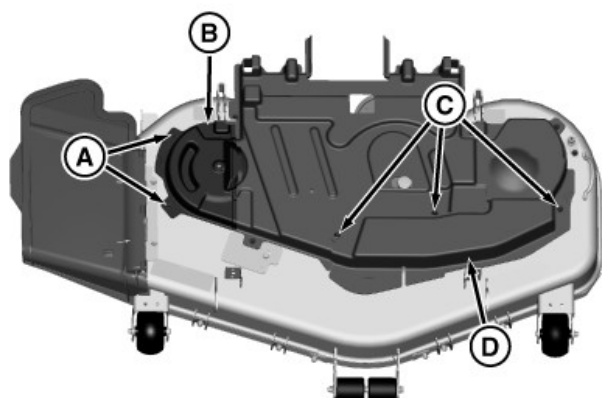

GXT003043—UN—19JUL16

2. Verwijder de twee schroeven (A) en de rechter maaidekschermen (B).
3. Verwijder de drie schroeven (C) en het linker maaidekscherm (D).

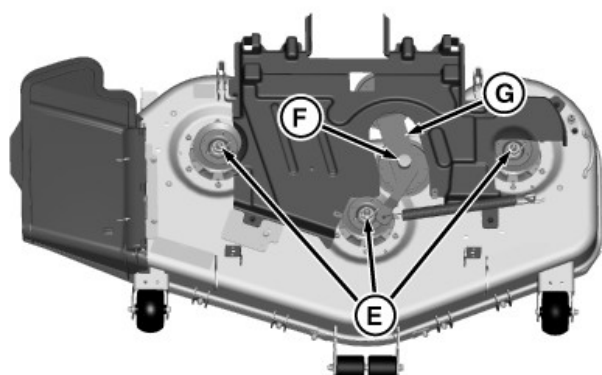


GXT003044—UN—19JUL16

4. Smeer de drie vetnippels (E) van de maaidekas overeenkomstig de voorgeschreven interval met twee slagen vet.
5. Verwijder de kap (F) en smeer de draagrolarm van het maaidek (G).
6. Installeer het rechter en linker maaidekscherm met het oorspronkelijke bevestigingsmateriaal.

7. Installeer de voetplaat van het maaidek.

MX52301,0000FE1-18-07JUL17

Voorste hefarm smeren

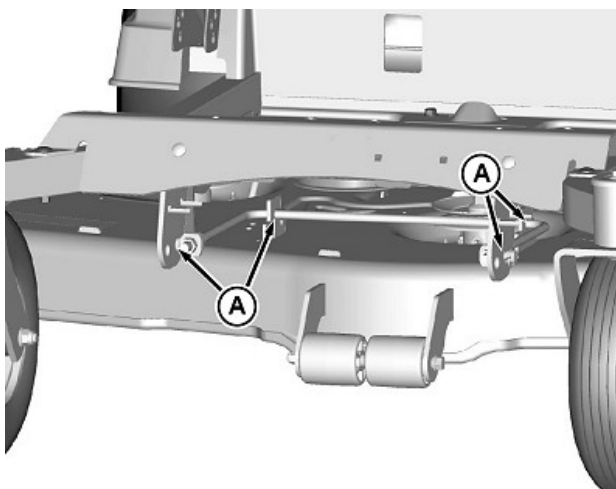

Maaidek 48A afgebeeld.

GXT002202—UN—08JUN15

Smeer de voorste hefarm op de punten (A) waar deze scharniert in de maaidekbeugel, zoals vereist om piepen tijdens gebruik te voorkomen of te beperken.

TH84124,00001ED-18-11JUN15

Smeren van voorste zwenkwielassen


WAARSCHUWING: Om letsel te vermijden, mag u de machine niet smeren terwijl de motor draait.



MXAL47075—UN—16APR13

- De twee voorste zwenkwielsteunen (A) gebruiken lagers die niet gesmeerd hoeven te worden. Er zijn geen smeernippels in de wielsteunen.

Onderhoud motor

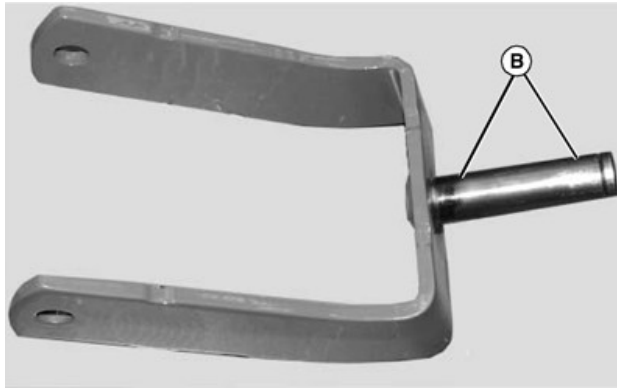

MXAL42825—UN—09APR13

- De jukas (B) van het zwenkwiel moet lichtjes worden gesmeerd vóór montage als de wieleenheid wordt onderhouden om te voorkomen dat de as vastloopt in de bussen.

MX00654,000003F-18-31JUL13

Onderhoud motor

Emissies van koolstofdioxide (CO₂)

Zoek het emissielabel van de motor voor de CO₂-uitstoot. Zoek het juiste gezin op het emissielabel en raadpleeg de onderstaande website van de motorfabrikant.

<http://www.briggsandstratton.com>

<https://power.kohler.com/en/engines>

<https://www.Kawasaki-engines.EU/en/support/>

<http://www.honda-engines-eu.com/co2>

Deze CO₂-meetresultaten zijn van tests onder laboratoriumomstandigheden van het representatieve motortype (motorgroep) en garanderen noch impliciet, noch expliciet het rendement van een bepaalde motor.

MK71445,000007A-18-13MAY19

Gassen voorkomen




WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Motoruitlaatgassen bevatten koolmonoxide en kunnen leiden tot ernstige ziekte of dood.

Laat de motor niet draaien in een gesloten ruimte, zoals een garage, zelfs met deuren en ramen open.

Verplaats de machine naar buiten voordat u de motor start.

MP47322,00F4652-18-13JAN15

Benzinemotorolie

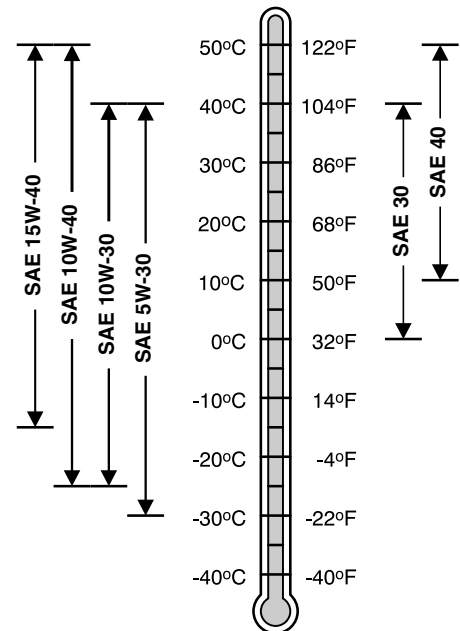

Olieviscositeit luchttemperatuurbereiken

TS1734—UN—04SEP13

Gebruik olie met een viscositeit die past bij de omgevingstemperatuur die wordt verwacht tijdens de periode tussen twee olieversingen.

Gebruik van olie met enkele viscositeitsclassificatie zoals SAE 30 of SAE 40 kan leiden tot een vermindering van het olieverbruik in luchtgekoelde motoren.

John Deere Turf-Gard™ wordt aanbevolen.

Ook onderstaande oliën worden aanbevolen:

- John Deere Plus-4™
- John Deere Plus-50™ II

Als u andere oliesoorten gebruikt, moeten deze voldoen aan de volgende specificaties:

- ILSAC GF-5
- API onderhoudscategorie SN
- API onderhoudscategorie SM
- API onderhoudscategorie SL
- API onderhoudscategorie SJ
- ACEA Oil Sequence A5
- ACEA Oil Sequence A3
- ACEA Oil Sequence A1
- ACEA Oil Sequence C4
- ACEA Oil Sequence C3
- ACEA Oil Sequence C2
- ACEA Oil Sequence C1

DX,ENOIL2-18-20JUL15

Turf-Gard is een handelsmerk van Deere & Company
Plus-4 is een handelsmerk van Deere & Company
Plus-50 is een handelsmerk van Deere & Company

Onderhoud motor

Motoroliepeil controleren

BELANGRIJK: Het niet regelmatig controleren van het oliepeil kan tot ernstige motorproblemen leiden als het oliepeil buiten het werkbereik ligt:

- Controleer voor gebruik het oliepeil.
- Controleer het oliepeil als de motor koud en niet in bedrijf is.
- Zorg dat het oliepeil tussen de oliepeilstokmarkeringen blijft.
- Schakel de motor uit alvorens olie toe te voegen.


OPMERKING: Controleer het oliepeil twee keer per dag als de motor langer dan 4 uur per dag draait.

Zorg dat de motor is afgekoeld als u het motoroliepeil controleert.

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

BELANGRIJK: Vuil en verontreiniging kunnen in de motor komen tijdens het controleren van het oliepeil. Reinig het oppervlak rondom de oliepeilstok alvorens deze los te maken of te verwijderen.

2. Maak het gebied rondom de peilstok schoon om te voorkomen dat er vuil in het carter komt.

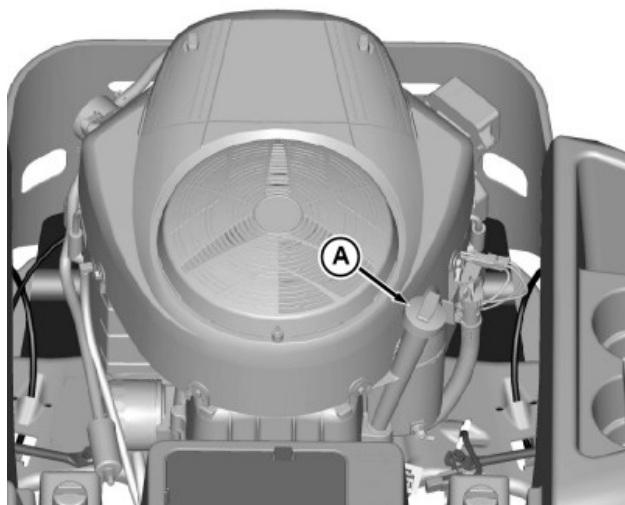


Model Z525E

GXT002409—UN—15JUL15



Model Z535M

APY08053—UN—16MAY18

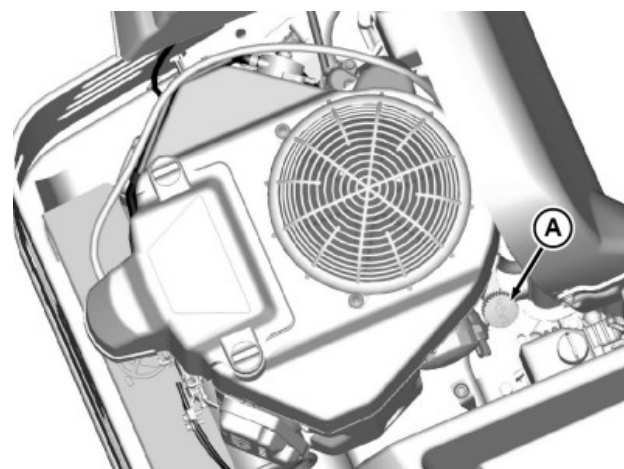

Model Z540R

GXT002415—UN—15JUL15

3. Oliepeil op peilstok controleren:

Model Z525E en Z535M

- a. Verwijder de peilstok (A). Veeg deze af met een schone doek.
- b. Monteer de oliepeilstok en draai deze aan.
- c. Verwijder de peilstok.
- d. Controleer het oliepeil op de oliepeilstok. Het peil moet tussen de markeringen FULL (vol) en ADD (bijvullen) staan.

Model Z540R

- a. Verwijder de peilstok (A). Veeg deze af met een schone doek.
 - b. Steek de peilstok helemaal in de buis maar draai hem niet aan.
 - c. Verwijder de peilstok.
 - d. Controleer het oliepeil op de oliepeilstok. Het peil moet tussen de markeringen FULL (vol) en ADD (bijvullen) staan.
4. Als het oliepeil te laag is, vult u olie bij tot het peil maximaal op de markering FULL op de peilstok staat. Niet te veel bijvullen.
 5. Monteer de oliepeilstok en draai deze aan.

SU68010,00000A2-18-23MAY18

Motorolie verversen en filter vervangen

BELANGRIJK: Bij bediening onder extreme omstandigheden kunnen frequentere onderhoudsintervallen noodzakelijk zijn:


- Motorcomponenten kunnen vies worden of verstopt raken tijdens bedrijf bij extreme warmte, stof of andere moeilijke omstandigheden.
- De kwaliteit van de motorolie kan afnemen als de machine constant met een langzaam of laag toerental of vaak voor korte periodes wordt gebruikt.

1. Laat de motor draaien om de olie op te warmen.
2. Parkeer de machine veilig op een vlakke ondergrond. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

BELANGRIJK: Vuil en verontreiniging kunnen in de motor komen tijdens het controleren van het oliepeil. Reinig het oppervlak rondom de oliepeilstok alvorens deze los te maken of te verwijderen.


3. Maak het gebied rondom de peilstok schoon om te voorkomen dat er vuil in het carter komt.

Onderhoud motor

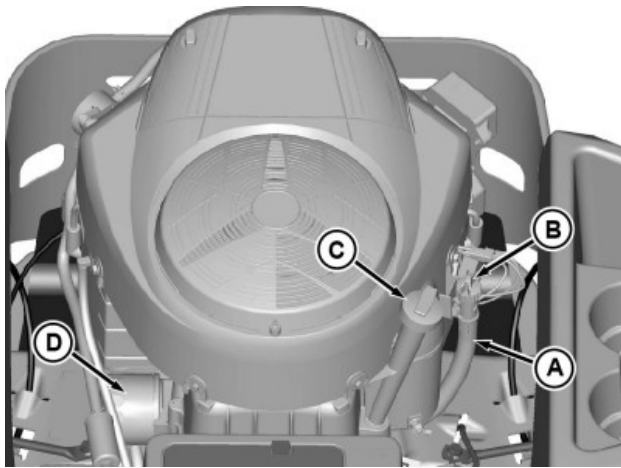


Z525E

GXT002410—UN—15JUL15

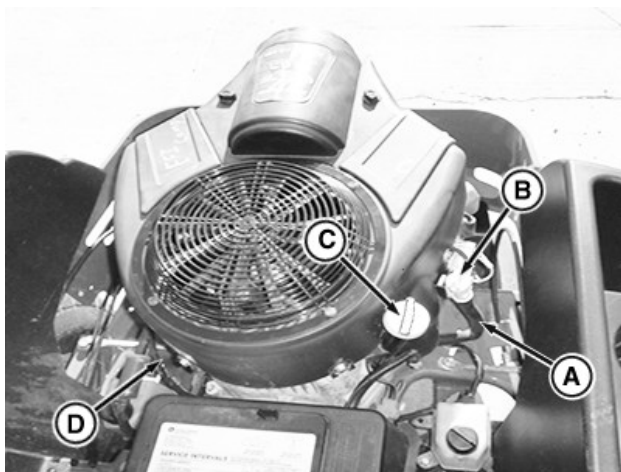

Z535M

APY08054—UN—16MAY18

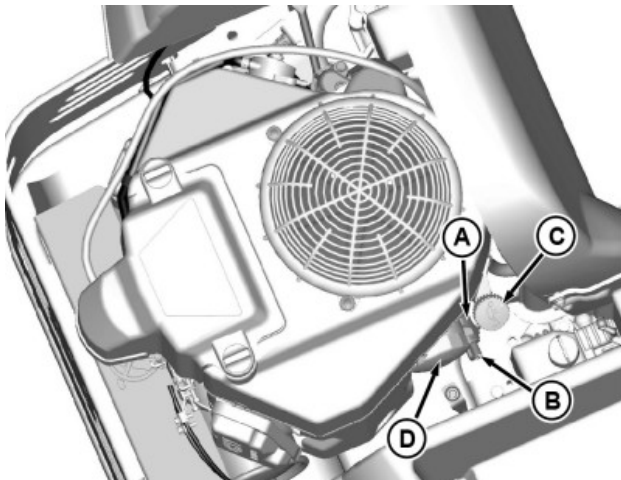

Z540R

GXT002416—UN—15JUL15

- Model Z525E en Z535M - Draai de peilstok (C) los. Verwijder de olieaftapdop (B). Laat de snelaftapslang voor de olie in een daartoe goedgekeurde bak zakken en wacht totdat alle olie is afgetapt.
 - Model Z540R - Draai de peilstok (C) pas los wanneer de olieaftapkraan gedeeltelijk openstaat. Open de aftapkraan gedeeltelijk en draai de peilstokdop langzaam los om de oliestroming onder controle te houden. Wanneer de olie begint weg te lopen, draait u de peilstokdop en de olieaftapdop volledig open. Laat de olie in een daartoe goedgekeurde bak lopen en wacht totdat alle olie volledig is afgetapt.
6. Verwijder het vuil rondom het oliefilter (D). Plaats een opvangbak onder het oliefilter en verwijder het filter.
 7. Breng een dun laagje nieuwe, schone motorolie aan op de pakking van het nieuwe filter.
 8. Installeer het vervangende oliefilter door het oliefilter rechtsom te draaien totdat de rubberen pakking contact maakt met de filterbodem. Draai het filter een extra halve draai aan.
 9. Nadat de olie is afgetapt installeert u de aftapdop (B) bij alle modellen. Bij model Z525E en Z535M sluit u de aftapslangeenheid (A) aan op de zijkant van de motor.
 10. Vul geen olie bij tot boven de markering FULL (VOL) op de peilstok. Houd in eerste instantie de specificatie aan, niet te veel bijvullen.

Specificatie

Z525E en Z535M motorolie—Capaciteit.	1,9 l (2,0 qt)
Z540R motorolie—Capaciteit.	2,1 l (2,2 qt)

11. Zet de peilstok vast.
12. Start de motor en laat deze stationair draaien om op lekkage te controleren. Zet de motor af. Repareer voor gebruik alle lekken.
13. Controleer oliepeil. Vul olie bij indien nodig.

SU68010,00000A3-18-17MAY18


4. Voorbereiden voor olie aftappen:
 - Z525E en Z535M — Koppel de olieaftapslang (A) van de zijkant van de motor los en laat de slang zakken.
 - Z540R — Zet een opvangbak onder de aftapkraan (A).
5. Olie aftappen:

Onderhoud motor

Motorscherm reinigen

Z525E

De motor van de Z525E heeft een verwijderbaar scherm over het roterend vliegwieldeksel aan de bovenkant van de motor. Het scherm moet dagelijks worden verwijderd om op vuil te controleren en vuil te verwijderen samen met het controleren van het motoroliepeil.

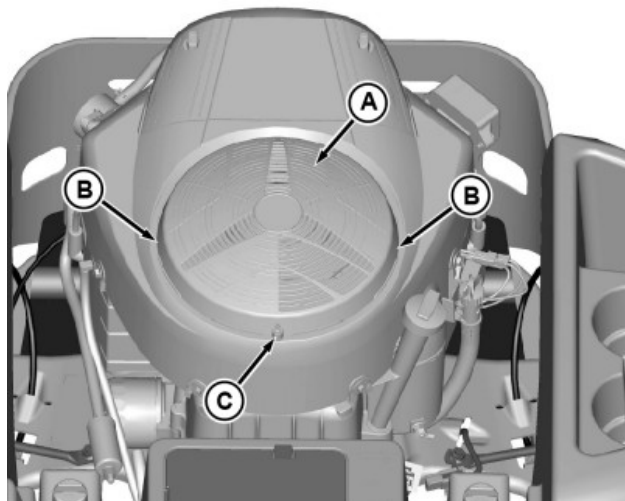


GXT002411—UN—15JUL15

1. Het roterende veiligheidsscherm (A) bevindt zich boven op de motor en heeft twee borglipjes (B), die zijn voorzien van een vingersymbool.
2. Verwijder de schroef (C) (indien aanwezig). Duw op de twee borglipjes (B) en til het scherm (A) omhoog.
3. Verwijder het vuil van het scherm en het vliegwieldeksel.
4. Installeer het scherm na het schoonmaken.


Z535M

Er hoeft geen veiligheidsscherm van de motor te worden verwijderd.

Z540R

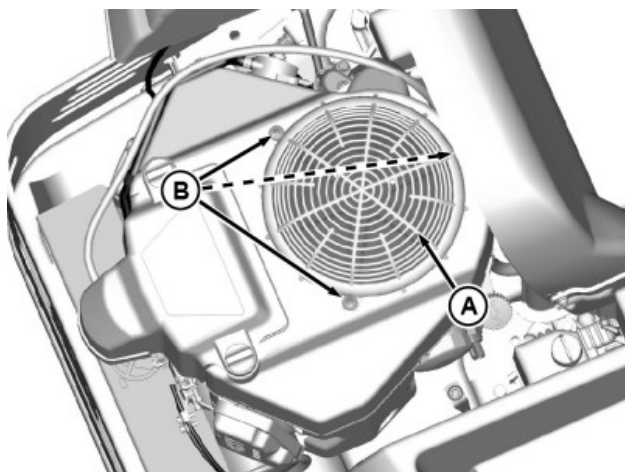

GXT002417—UN—15JUL15

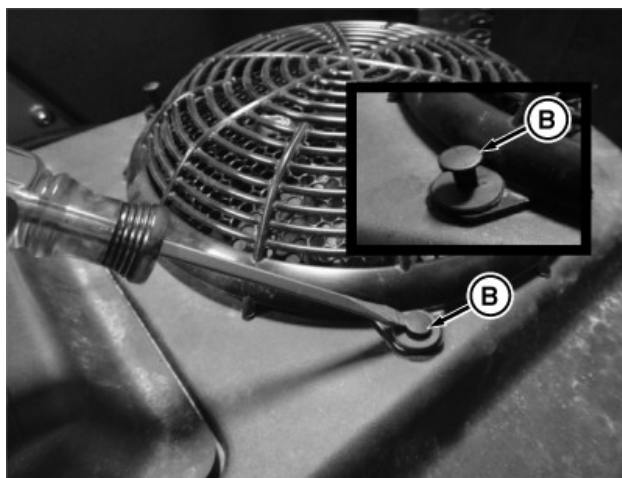

MXT005379—UN—31JUL13

1. Bepaal de positie van het roterende veiligheidsscherm (A) bovenop de machine en verwijder de drie popnagels (B) door ze met een schroevendraaier onder de kop omhoog te wrikken totdat ze eruit springen. Verwijder het veiligheidsscherm.
2. Verwijder het vuil van het scherm, het vliegwieldeksel en het roterende vliegwielscherm.
3. Installeer het scherm na het schoonmaken. De popnagels kunnen worden teruggeplaatst door ze in de vaste positie te drukken.

RM87422,0000772-18-05JUL17

Motorbeschermkap reinigen



WAARSCHUWING: Perslucht kan ervoor zorgen dat vuil grote afstanden overbrugt.

- Zorg dat er geen onbevoegden aanwezig zijn in het werkgebied.
- Draag oogbescherming bij het gebruik van perslucht voor reinigingswerkzaamheden.
- Verlaag de persluchtdruk tot 210 kPa (30 psi).

BELANGRIJK: Een verstopte luchtinlaatzeef kan motorschade door oververhitting veroorzaken. Houd de luchtinlaatroosters en andere buitenoppervlakken van de motor, waaronder de koelvinnen, altijd goed schoon om ervoor te zorgen dat de luchtinlaat voldoende is.




WAARSCHUWING: Aanraken van hete oppervlakken kan de huid verbranden. De motor, componenten en vloeistoffen zullen heet zijn nadat de motor heeft gedraaid. Laat de motor afkoelen alvorens onderhouds- of andere werkzaamheden in de buurt van de motor en componenten uit te voeren.

Z525E

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Reinig het luchtinlaatrooster en de buitenvlakken van de motor (zie Luchtinlaatrooster en motorribben reinigen in het hoofdstuk MOTOR).

Onderhoud motor

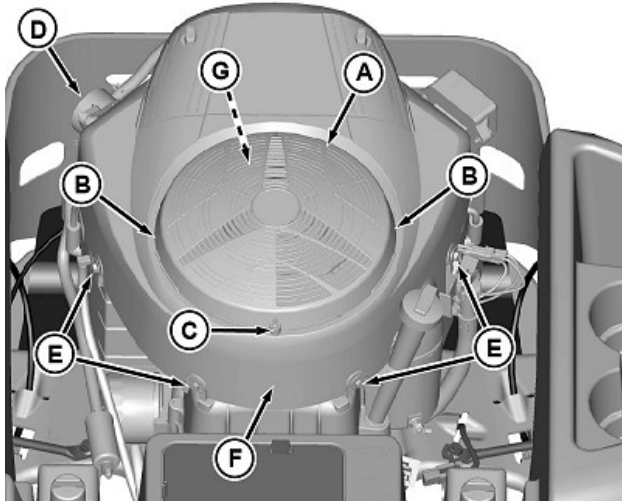


GXT002522—UN—17SEP15

3. Het roterende veiligheidsscherm (A) bevindt zich boven op de motor en heeft twee borglipjes (B), die zijn voorzien van een vingersymbool. Verwijder de schroef (C) aan de voorkant van het veiligheidsscherm (indien aanwezig).
4. Duw op de twee borglipjes en til het scherm (A) omhoog.
5. Verwijder het vuil van het scherm en het vliegwieldeksel.

BELANGRIJK: Zorg dat de brandstofpomp (D), klemmen voor de brandstofleiding en alle andere bevestigde componenten niet van hun plaats komen wanneer u onderdelen van de zijkant van de motor verwijderd.

6. Verwijder de bouten (E) en de motorbeschermkap (F).
7. Verwijder de vier bouten (G) en het roterende scherm onder het inlaatscherm.

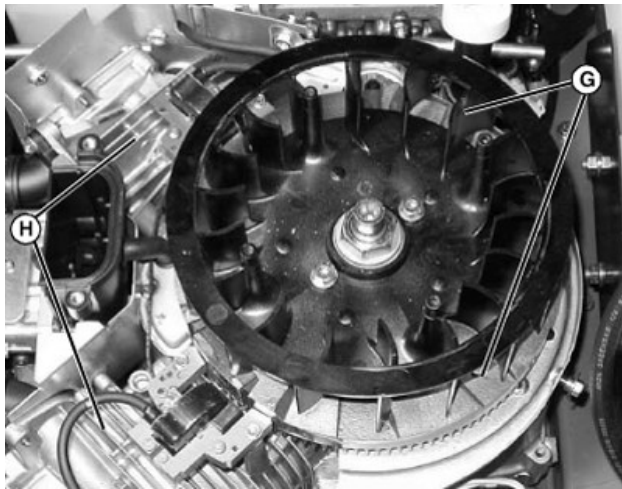

MXAL47082—UN—16APR13


8. Verwijder het vuil van:
 - Gebied rondom ventilator (G)
 - Koelvinnen (H) aan cilinderkop
 - Koelvinnen aan motor
 - Gebied tussen motor en frame
9. Monteer het roterende scherm met vier bouten.

BELANGRIJK: De motorbeschermkap moet zo worden gemonteerd dat de sleuven in de beschermkap in lijn staan met de richel in de luchtinlaat en de contactvlakken langs de zijkanten van de motor. Als deze niet goed wordt gemonteerd, is het luchtfilter niet goed afgedicht: dit kan beschadiging van de motor veroorzaken.

10. Installeer de beschermkap met het bevestigingsmateriaal.


Z535M

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren in het hoofdstuk Veiligheid.)
2. Reinig het luchtinlaatrooster en de buitenvlakken van de motor (zie Luchtinlaatrooster en motorribben reinigen in het hoofdstuk MOTOR).
3. Verwijder de luchtfilterkap.

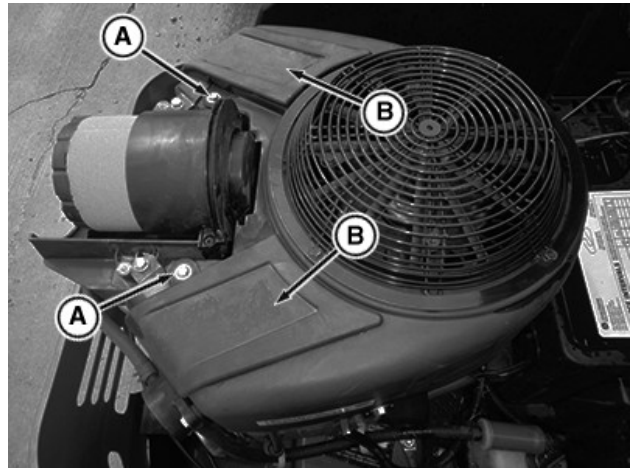

APY08056—UN—16MAY18

4. Draai de reinigingspoortschroeven (A) los totdat de kap kan worden verwijderd.
5. Verwijder de poortkappen (B).

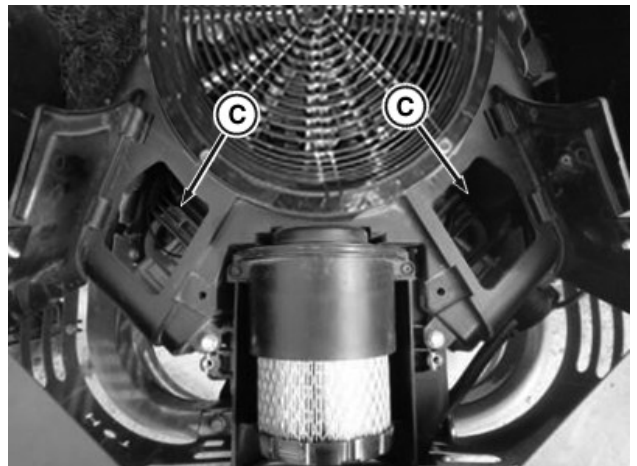

APY08057—UN—16MAY18


6. Verwijder vuil van de reinigingspoorten (C) aan weerszijden van het luchtfilter.
7. Installeer de poortkappen.
8. Zet ze vast met de schroeven die eerder zijn losgedraaid.
9. Installeer de kap van het luchtfilter.

Z540R

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren in het hoofdstuk VEILIGHEID.)


Onderhoud motor

2. Reinig het luchtinlaatrooster en de buitenvlakken van de motor (zie Luchtinlaatrooster en motorribben reinigen in het hoofdstuk MOTOR).

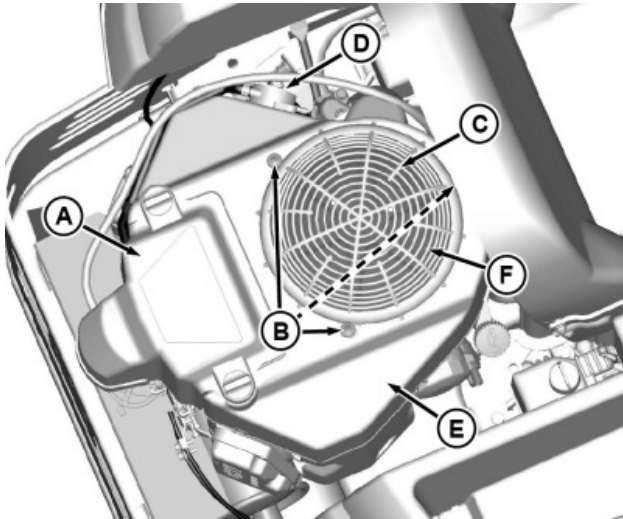

GXT002418—UN—15JUL15

3. Draai de twee knoppen los en verwijder de luchtfilterkap (A) en het luchtfilter.

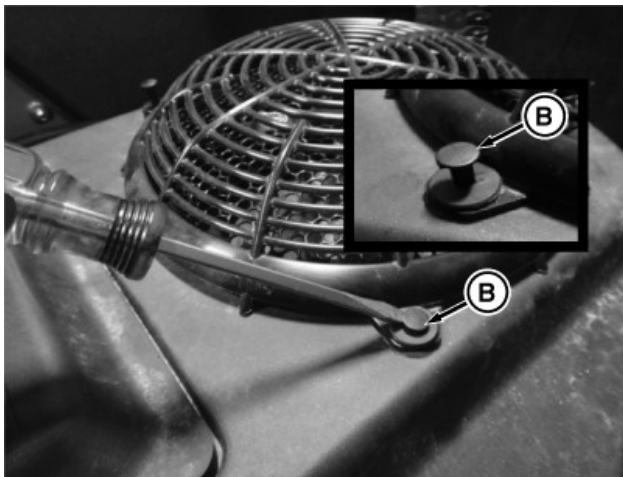


MXT005379—UN—31JUL13

4. Verwijder de drie popnagels (B) door ze met een schroevendraaier onder de kop omhoog te wrikken totdat ze eruit springen.
5. Verwijder het roterende veiligheidsscherm (C).

BELANGRIJK: Zorg dat de brandstofpomp (D), klemmen voor de brandstofleiding en alle andere bevestigde componenten niet van hun plaats komen wanneer u onderdelen van de zijkant van de motor verwijdert.

6. Verwijder de twee schroeven waarmee de brandstofpomp (D) op de zijkant van de motor is bevestigd.
7. Verwijder de bouten, het roterende scherm (F) en de motorbeschermkap (E).

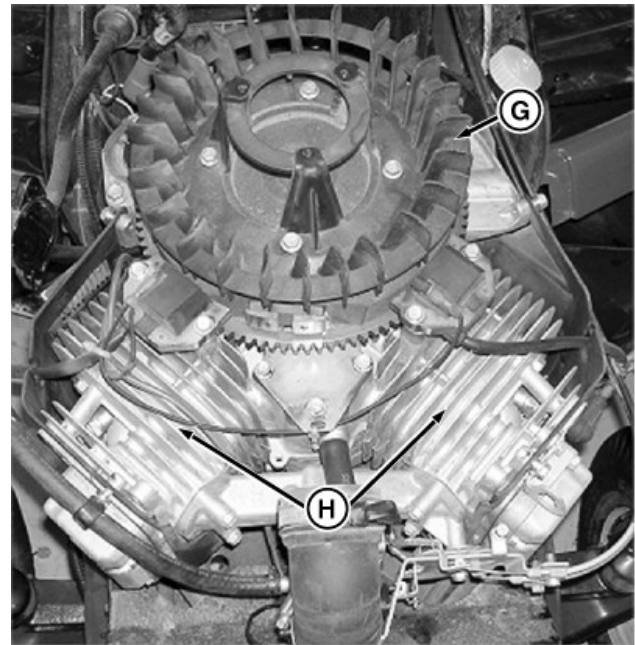

MXT005356—UN—31JUL13

8. Verwijder het vuil van:

- Gebied rondom ventilator (G)
- Koelvinnen (H) aan cilinderkop
- Gebied tussen motor en frame


BELANGRIJK: De motorbeschermkap moet zo worden gemonteerd dat de sleuven in de beschermkap in lijn staan met de richel in de luchtinlaat en de contactvlakken langs de zijkanten van de motor. Als deze niet goed wordt gemonteerd, is het luchtfilter niet goed afgedicht: dit kan beschadiging van de motor veroorzaken.

9. Installeer de beschermkap, de brandstofpomp, het roterend scherm en alle andere onderdelen die u eerder hebt verwijderd.
10. Installeer het roterende veiligheidsscherm met de drie popnagels. De popnagels kunnen worden teruggeplaatst door ze in de vaste positie te drukken.
11. Installeer het luchtfilter en de luchtfilterkap.

SU68010,00000A4-18-17MAY18

Controleren en reinigen van luchtfilterelement


1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Laat de motor afkoelen.

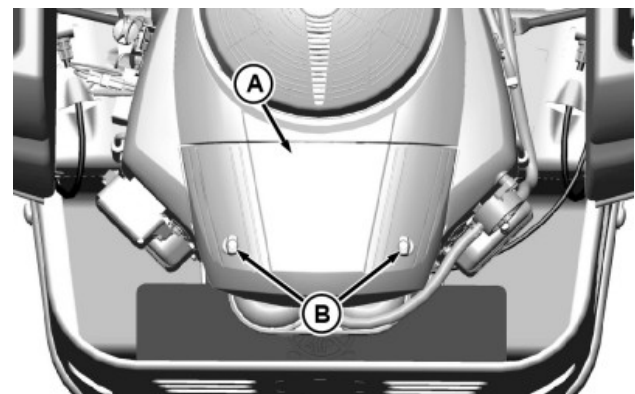


Z525E

GXT002412—UN—15JUL15

Onderhoud motor

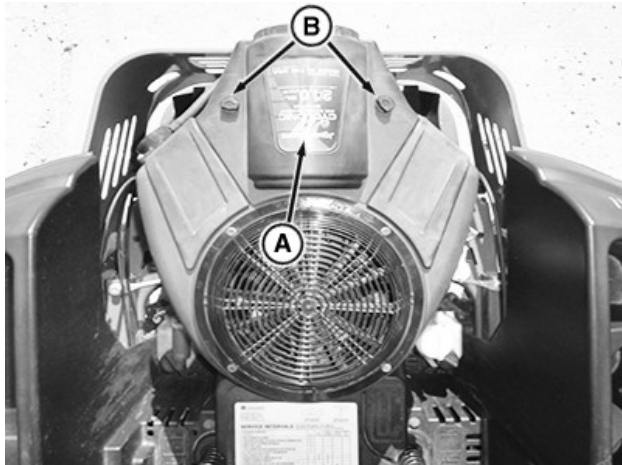

APY08058—UN—13JUN18

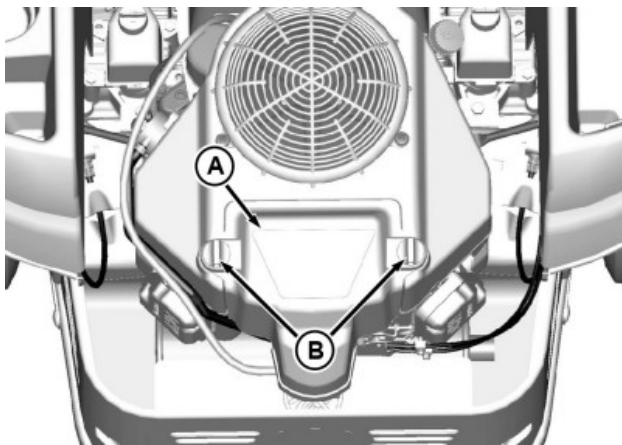


GXT002419—UN—15JUL15

Z540R



APY08059—UN—16MAY18

Z535M

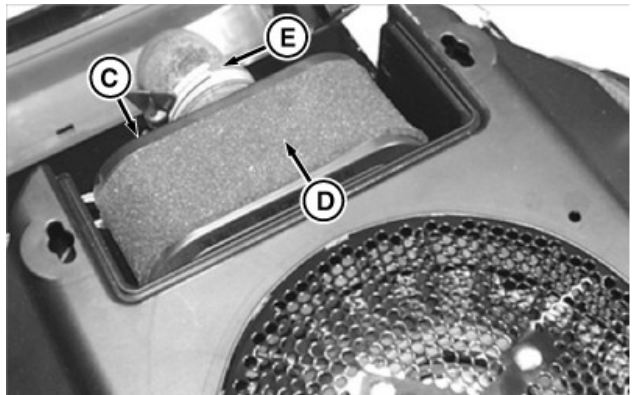


MXT005354—UN—08JUN13

Z540R

3. Verwijder vuil en gruis van de kap (A) van het luchtfilter.
4. Maak de twee knoppen (B) los en verwijder de kap.

BELANGRIJK: Om schade aan de motor te voorkomen, moet u zorgen dat er niets in de luchtinlaat van de carburateur kan vallen.

OPMERKING: Tijdens het verwijderen van de filterpatroon moeten al het materiaal en vreemde voorwerpen die in de luchtinlaat komen, worden verwijderd voordat de patroon wordt vervangen.

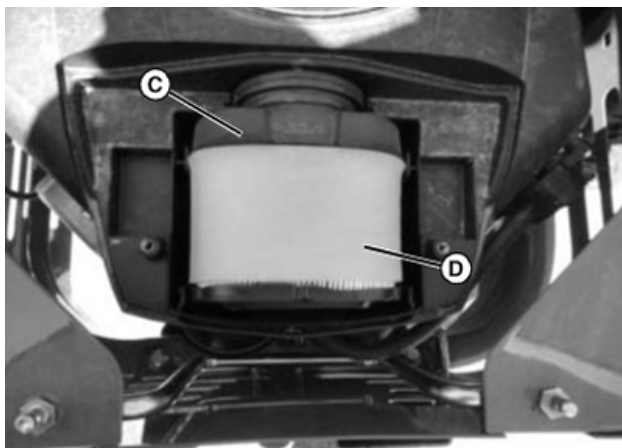

MXAL47088—UN—16APR13

Z525E

5. Til de filterpatroon (C) uit het filter en controleer het op beschadiging.

BELANGRIJK: Vuil en resten kunnen via een beschadigd filterelement in de motor terecht komen:

- Was het papieren element niet.
- Probeer niet het papieren element te reinigen door het tegen een ander object aan te kloppen.
- Gebruik geen perslucht om het element te reinigen.
- Vervang het element alleen als het sterk vervuild of beschadigd is, of als het zegel gebarsten is.

6. Inspecteer het schuimrubberen voorfilter (D) zonder dit te verwijderen. Als het schuimrubberen voorfilter vuil is:
 - a. verwijder het voorzichtig uit het filter.
 - b. Was de voorfilter met een oplossing van warm water en vloeibaar reinigingsmiddel.

OPMERKING: Zorg dat er geen motorolie op het voorfilter terecht komt. Motorolie kan in het papieren filterelement doordringen en een slechte prestatie van de motor veroorzaken.

- c. Spoel het voorfilter grondig. Knijp overtollig water uit in een droge doek tot het voorfilter volledig droog is.
 - d. Vervang het voorfilter als dit beschadigd is of ontbreekt.
7. Inspecteer het papieren filterelement. Vervang het filterelement als het beschadigd of vuil is.

Onderhoud motor


8. Maak de luchtfilterbasis zorgvuldig schoon. Zorg dat er geen vuil in de carburateur of in de luchtinlaatbuis valt.
9. Installeer het schuimrubber voorfilter (D) met de gaaskant naar boven over het papieren filterelement. Plaats het luchtfilter in de luchtfilterbasis:
 - Installeer voor de Z525E de filterpatroon. Zorg dat de patroon en de afdichting goed op hun plaats zitten en dat de luchtinlaat van de carburateur goed wordt afgedicht.
 - Installeer bij alle andere modellen ook de luchtinlaatbuis (E). Zet de klem van het luchtfilter in lijn met de groef op de inlaatpijp door de duimschroef rechtsonder aan te draaien.
10. Monteer de luchtfilterkap en draai de knoppen vast. Niet te strak aandraaien.

SU68010,00000A5-18-17MAY18

Bougie controleren

WAARSCHUWING: Aanraken van hete oppervlakken kan de huid verbranden. De motor, componenten en vloeistoffen zullen heet zijn nadat de motor heeft gedraaid. Laat de motor afkoelen alvorens onderhouds- of andere werkzaamheden in de buurt van de motor en componenten uit te voeren.

1. Parkeer de machine veilig (zie 'Veilig parkeren' in het hoofdstuk VEILIGHEID).

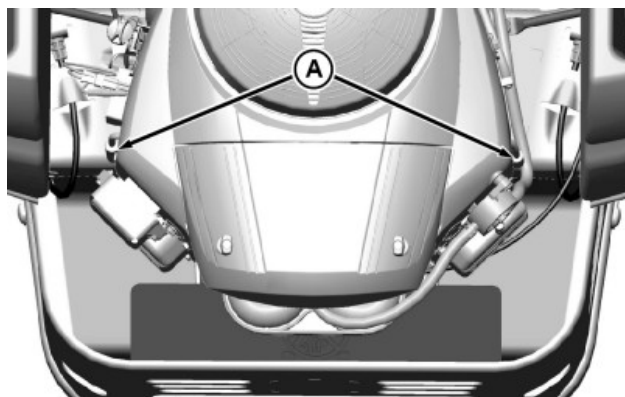


Standaard tweecilindermotor afgebeeld.

GXT002413—UN—15JUL15

2. Maak de bougiekabel (A) los. Bij de tweecilindermotoren bevindt zich aan beide kanten van de motor een bougie.
3. Verwijder elke bougie.
4. Maak de bougie voorzichtig met een staalborstel schoon.
5. Inspecteer de bougie op:
 - Gebarsten porselein.
 - Putjes of beschadigingen op de elektroden.
 - Andere tekenen van slijtage.

OPMERKING: In Canada mag u de bougie alleen door een weerstandsbougie vervangen.

6. Vervang zo nodig de bougie(s).

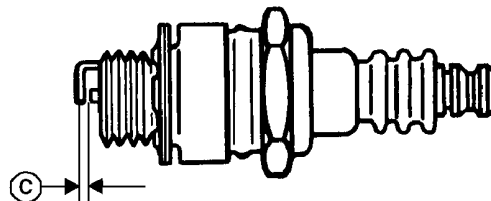

MXAL47092—UN—16APR13

7. Controleer de vonkbrug (C) met een voelmaat. Verplaats de buitenste elektrode als u de vonkbrug wilt veranderen. De elektrodenafstand moet volgens de specificatie worden afgesteld.

Specificatie

Bougie—Tussenruimte 0,75 mm (0,030 in.)

8. Breng de bougies aan en draai deze aan volgens de specificaties.

Specificatie

Bougie—Aanhaalmoment 20 N·m (180 lb-in.)

9. Sluit de bougiekabel(s) aan.

TH84124,0000267-18-17SEP15

Afstellen van de carburateur

OPMERKING: De carburateur is gekalibreerd door de motorfabrikant en kan niet bijgesteld worden.

Als de motor gebruikt wordt op hoogten van meer dan 1006 m (3.300 voet), dan kan een speciale hoofdsproeier voor grote hoogten nodig zijn in sommige carburateurs. Raadpleeg uw erkende dealer.

Als de motor slecht start of slecht loopt, raadpleeg dan het hoofdstuk PROBLEEMOPLOSSING in deze handleiding.

Pulseren van de motor kan optreden bij vol gas met de transmissie in neutraal "N" en met de inschakelhendel van de maaier uitgeschakeld. Dit is een normale toestand, toe te schrijven aan het emissiecontrolesysteem.

Als u de controlehandelingen in het hoofdstuk Probleemoplossing heeft uitgevoerd en de motor nog steeds niet naar behoren loopt, raadpleeg dan uw erkende dealer.

MP47322,00F465A-18-15MAR13

Brandstoffilter vervangen

WAARSCHUWING: Brandstofdampen zijn explosief en ontvlambaar:


- Rook niet tijdens de omgang met brandstof.
- Houd brandstof uit de buurt van vlammen of vonken.
- Zet de motor uit alvorens met het onderhoud te beginnen.
- Laat de motor afkoelen alvorens met het onderhoud te beginnen.
- Werk in een goed geventileerde ruimte.
- Verwijder gemorste brandstof onmiddellijk.

OPMERKING: Vervang de filter als het brandstofpeil laag is.

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie "Veilig parkeren" in het hoofdstuk VEILIGHEID).
2. Laat de motor afkoelen.
3. Breng zo nodig de bestuurdersstoel omhoog.

Onderhoud transmissie

4. Zet een opvangbak onder het brandstoffilter (A).

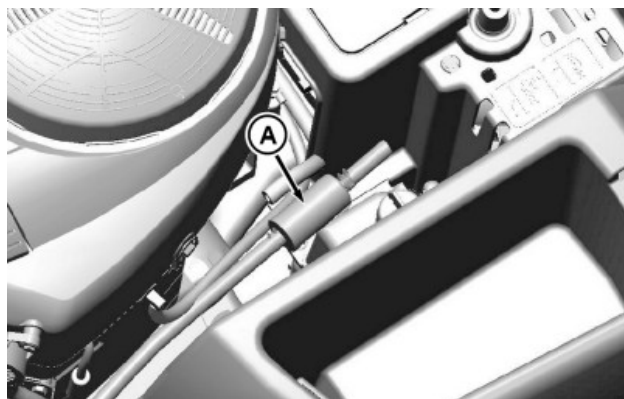

Model Z525E afgebeeld.

GXT002414—UN—15JUL15

5. Schuif de slangklemmen aan beide zijden van het brandstoffilter (A), met een tang, van de uiteinden van het brandstoffilter af.
 6. Haal de slangen los van het filter.
- BELANGRIJK:** Als het brandstoffilter verkeerd wordt gemonteerd, kan de motor beschadigd raken. Voor een correcte werking installeert u het filter met de pijl in dezelfde richting als de brandstofstroom (naar de motor toe).
7. Sluit de slangen aan op het nieuwe filter en verzeker u ervan dat de pijl op het filter in de richting van de brandstofstroom wijst.
 8. Breng de klemmen aan en controleer op lekkage.

TH84124,0000239-18-17SEP15

Onderhoud transmissie

Olie voor de aandrijfjas

De aandrijfassen worden in de fabriek gevuld. Meng geen olietypes.

Volgende olie wordt aanbevolen:

- JD Hy-Gard™

OPMERKING: Gebruik 10W-30 olie, als Hy-Gard™ niet beschikbaar is

SR99263,00000A8-18-26OCT18

Transaxle-oliepeil controleren

1. Parkeer de machine veilig op een vlakke ondergrond. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)


BELANGRIJK: Hydrauliekolie zet bij verhitting uit waardoor een onjuist oliepeil wordt aangegeven. Controleer het oliepeil:

- Als de olie koud is.
- Met de motor uitgeschakeld.

2. Wacht totdat de machine is afgekoeld.

BELANGRIJK: Het hydraulische systeem kan door vuil beschadigd raken. Maak de directe omgeving rondom de reservoirvuldop grondig schoon voordat u de dop opendraait.

Hy-Gard™ is een handelsmerk van Deere & Company

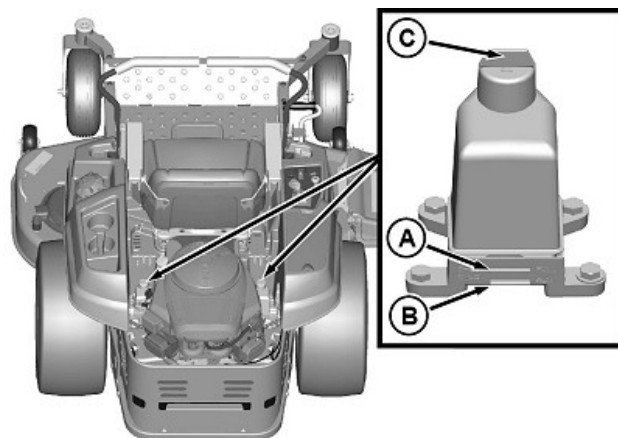

GXT002204—UN—09JUN15

3. Kijk naar het linker- en rechterreservoir op de achterkant van de machine. Elke transmissie heeft zijn eigen reservoir.
4. Op de reservoirs staan twee markeringen: FULL (vol; A) en ADD (toevoegen; B). Controleer het peil wanneer de vloeistof koud is.
5. Als het oliepeil onder de ADD-lijn (B) staat, maakt u het gedeelte rond de dop van het reservoir (C) schoon en verwijdt u de dop.
6. Verwijder het schuimrubberen inzetstuk.
7. Vul olie bij tot het peil de markering FULL (vol; A) op het reservoir bereikt.
8. Installeer het schuimrubberen inzetstuk.
9. Installeer de dop (C).
10. Start de motor.
11. Bedien de machine meerdere malen in vooruit en achteruit.
12. Parkeer de machine veilig op een vlakke ondergrond. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
13. Wacht totdat de hydraulische olie is afgekoeld.
14. Controleer het oliepeil opnieuw. Vul olie bij indien nodig.

TH84124,00001FB-18-16JUL15

Olie en filter voor de aandrijfjas vervangen

De olie en filters van de aandrijfassen op deze modellen hoeven niet te worden vervangen. Het oliepeil moet op de VOL-lijn van het reservoir blijven.

MG39705,000020B-18-16JUL19


Kruipneiging in neutraal controleren en afstellen

Controleer de kruipneiging in neutraal bij draaiende motor, de rijkhendels in de stand start/uitschakelen, de parkeerrem los en de machine op een horizontale ondergrond.

Als de machine voorwaarts of achterwaarts kruipt terwijl de rijkhendels in de start-/uitschakelstand staan, moet het stangenstelsel van de rijkhendels worden afgesteld:

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Breng de stoel omhoog.

Onderhoud transmissie

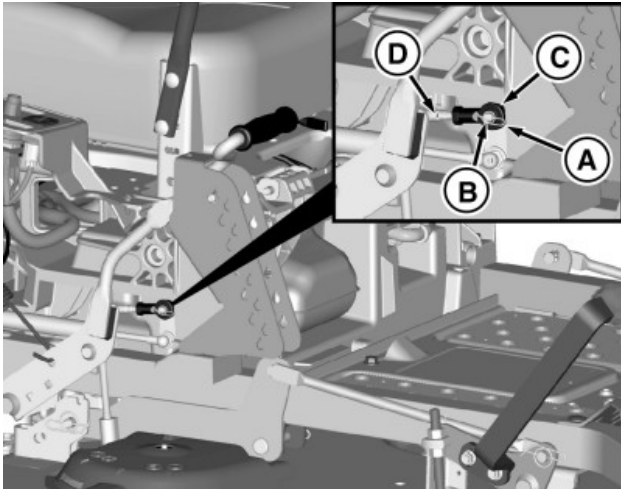

GXT002408—UN—30JUL15
Rechterkant machine afgebeeld met verwijderde machineonderdelen voor een duidelijker beeld.


- Op de kant van het stangenstelsel waar dit moet worden afgesteld (rechterkant afgebeeld), haalt u de veerborgklem (A) en het stanguiteinde (B) van de draaipunten (C) af. Draai het stanguiteinde (B) op de stang (D) naar binnen (rechtsom) om het voorwaarts kruipen te verminderen en naar buiten (linksom) om het achterwaarts kruipen te verminderen. Herhaal de procedure zo nodig aan de andere kant. Monteer de stanguiteinden weer op de armen en zet deze vast met de veerborgklemmen.

TH84124,0000266-18-17SEP15

Sporing afstellen

Als de machine niet in een rechte lijn vooruitrijdt terwijl deze in de volledig voorwaartse stand staat, moet de tracering worden bijgesteld:

- Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

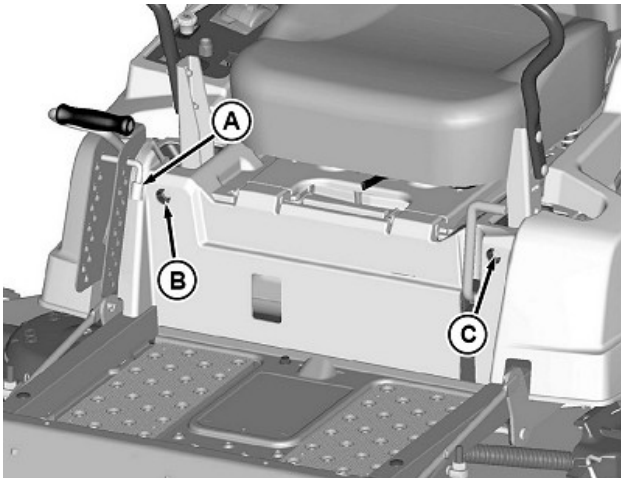

GXT002205—UN—09JUN15

- Stel de sporing met de moersleutel van 13 mm op het vrije uiteinde van het dekhoogteafteipengereedschap (A) als volgt af:

OPMERKING: De sporingbouten beperken de voorwaartse topsnelheid. Als beide hendels de sporingbouten raken, draait u beide bouten even ver naar links totdat slechts één bout de hendel raakt. Dit heeft een maximale voorwaartse snelheid tot gevolg.

- Als de machine naar links spoort, draait u de traceringsbout (B) rechtsom.

- Als de machine naar rechts spoort, draait u de traceringsbout (C) rechtsom.

TH84124,00001FD-18-05JUL17


Reinigen van koelventilatoren van de transaxle

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Perslucht kan ervoor zorgen dat vuil grote afstanden overbrugt.

- Zorg dat er geen onbeveogden aanwezig zijn in het werkgebied.
- Draag oogbescherming bij het gebruik van perslucht voor reinigingswerkzaamheden.
- Verlaag de persluchtdruk tot 210 kPa (30 psi).

BELANGRIJK: Voor een goede koeling moeten de koelribben van de transaxle en het gebied eromheen altijd schoongehouden worden. Als u de transaxle gebruikt met verstopte koelribben kan er schade door oververhitting ontstaan.

- Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

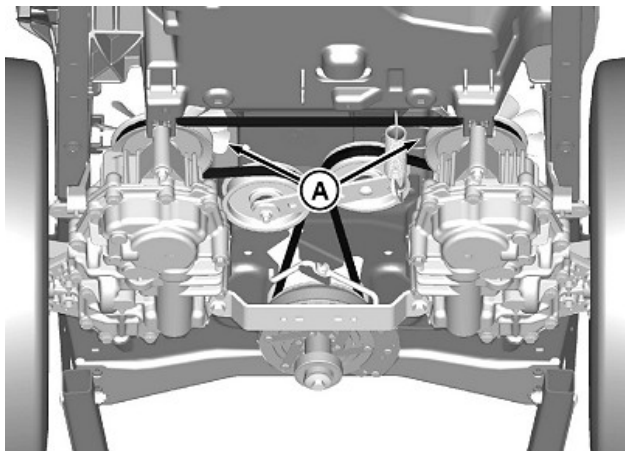

GXT002207—UN—09JUN15

Vooraanzicht machine.

- Reinig de ribben (A) van de transaxle-ventilatoren en rondom de buitenkant van elke ventilator met een doek, borstel of perslucht.

TH84124,00001FE-18-24JUN15

Aandrijfriem van transaxle/transmissie controleren en vervangen


WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Verstriking in een riem of schijf kan ernstig letsel veroorzaken. Zet de motor af en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

OPMERKING: De aandrijfriemen van de transmissie worden automatisch aangespannen door een veerspanner, zodat de spanning van de riemen niet hoeft te worden afgesteld.

Aandrijfriem van transaxle/transmissie controleren

- Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

Onderhoud maaier

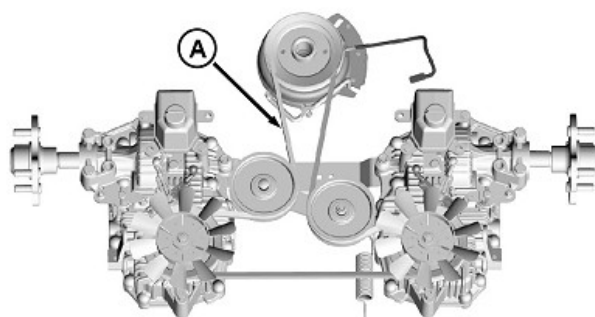


Componenten van bovenaf voor bekeken. GXT002208—UN—09JUN15

- Controleer de aandrijfriem (A) op tekenen van overmatige slijtage, beschadiging en uitrekking terwijl deze om alle schijven ligt.

Aandrijfriem van transaxle/transmissie vervangen


- Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
- Verwijder het stijlpaneel. (Zie 'Stijldeksel demonteren en monteren' in het hoofdstuk ONDERHOUD OVERIG.)
- Verwijder het maaidek.
- Trek de kabelboomconnector van de elektrische koppeling uit de hoofdkabelboomconnector.

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! De onderdelen zijn onder veerspanning geïnstalleerd. Draag oogbescherming en gebruik het juiste gereedschap bij het installeren en verwijderen van onderdelen onder veerspanning.

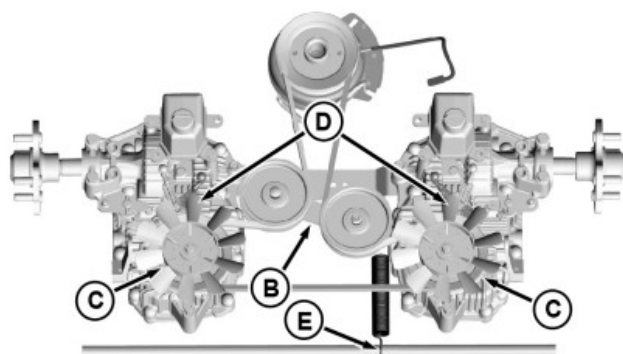

Componenten van bovenaf voor bekeken. GXT002514—UN—30JUL15

- Steek een ratelsleutel van 3/8 in. in het gat in de draagschijfarm (B) en draai de veerbelaste draagschijfarm om de spanning van de riem te nemen. Haal de riem van de transmissieschijven (C) en leid hem over de bovenkant van de koelventilatoren (D).
- Haal de riem van de aandrijfschijf op de motor.
- Haal de veer (E) los van de tuimelas
- Verwijder de riem van onder de machine.

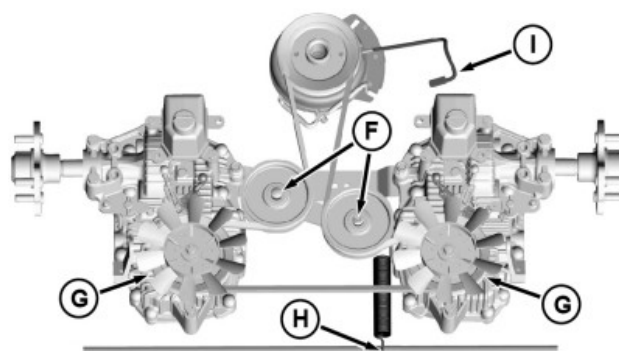

GXT002515—UN—30JUL15

- Leg de nieuwe riem om de aandrijfschijf op de motor en tussen de draagschijven (F).
- Leg de riem om de transmissieschijven (G) en de spanschijf door de veer (H) op de tuimelas te bevestigen.
- Sluit de kabelboomconnector van de elektrische koppeling (I) weer aan op de hoofdkabelboom.
- Installeer het maaidek.
- Installeer het stijldeksel.

TH84124,00001FF-18-30JUL15

Onderhoud maaier

Identificatie maaidek

In de onderstaande instructies worden de maaidekken aangeduid met codes. De codes zijn:

Code	Beschrijving
48A	48 inch Accel Deep™ maaidek
48HC	48 inch High Capacity Edge™ maaidek

Accel Deep is een handelsmerk van Deere & Company
Edge is een handelsmerk van Deere & Company

TH84124,0000263-18-16SEP15


Verwijderen en installeren voetplaat van maaidek

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Gebruik de maaier altijd met de voetplaat geïnstalleerd. Gebruik zonder voetplaat kan ernstig letsel veroorzaken.

Verwijderen van de voetplaat

- Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

Onderhoud maaier

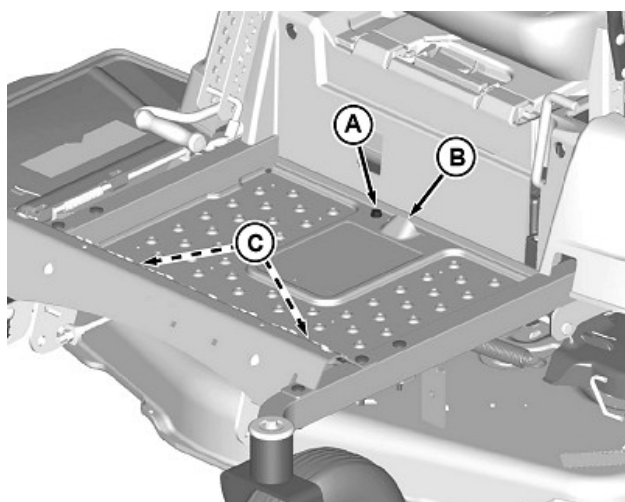

GXT002215—UN—10JUN15

2. Verwijder de bout (A).
3. Draai de voetplaat omhoog door middel van de vingergreep (B).
4. Verwijder de voetplaat.

Installeren van de voetplaat

1. Steek de lippen (C) van de voetplaat in de sleuven in het frame.
2. Laat de voetplaat zakken.
3. Installeer de bout (A) om de voetplaat te bevestigen.

TH84124,0000210-18-24JUN15


Maaidek verwijderen (48A en 48HC)

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Wacht totdat de motor en de uitlaat geheel zijn afgekoeld.

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Draaiende maaimesen zijn gevaarlijk. Voordat u de maaismachine instelt of onderhoudt:

- Ontkoppel de bougiekabel(s) of de negatieve (-) kabel van de accu om te voorkomen dat de motor per ongeluk start.
- Draag altijd handschoenen wanneer u werkzaamheden aan of in de buurt van de maaimesen uitvoert.


3. Breng het maaidek omhoog in de stand transportvergrendeling.

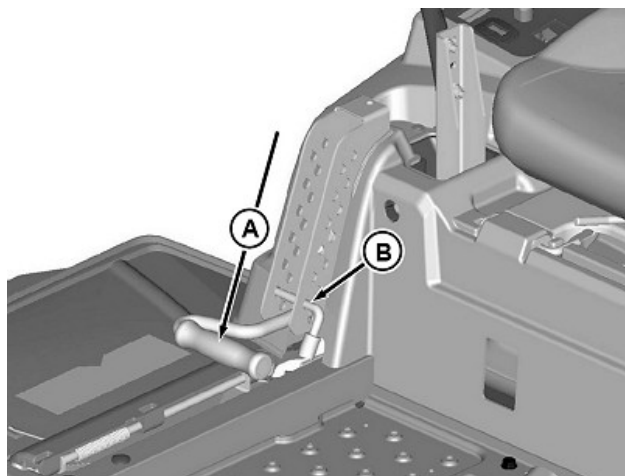

GXT002216—UN—10JUN15

4. Verwijder het dekhoogtepengereedschap, duw de hendel naar de laagste stand (A) en monteer de pen net boven de hendel (B) om het maaidek te vergrendelen in de laagste stand.

5. Verwijder de voetplaat van het maaidek.

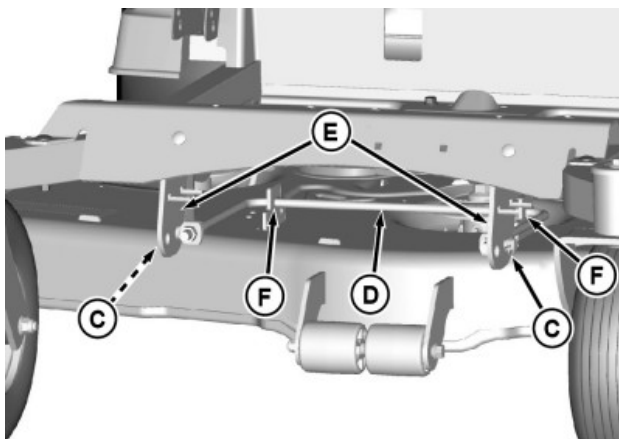


GXT002297—UN—22JUN15

6. Verwijder de trekstangverbindingen op de voorkant van het maaidek:

Alleen maaidek 48A:

- Verwijder de borgklemmen (C) van de voorste trekstang (D).
- Neem de trekstang van de trekbeugels (E) en de maaidekbeugels (F).


Alleen maaidek 48HC:

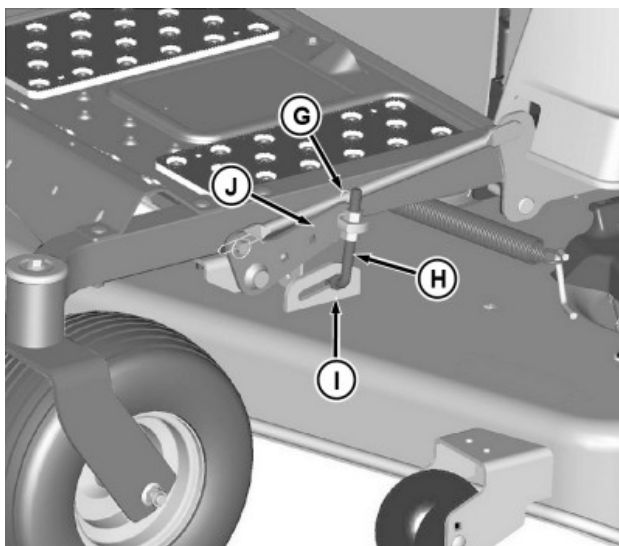

GXT002298—UN—22JUN15


- Verwijder de borgklem (G) van de voorste trekstang (H).
- Verwijder de trekstang van de maaidekbeugel (I) en de trekbeugel (J).
- Herhaal deze stappen aan de andere kant van het maaidek.

Onderhoud maaier

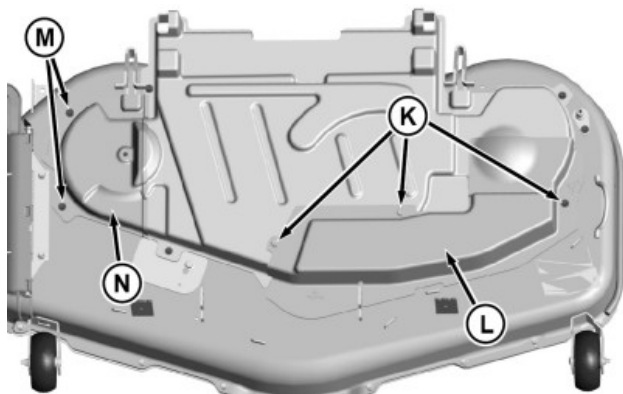

GXT002299—UN—22JUN15
Maaidek 48A afgebeeld. Maaidek 48HC vergelijkbaar


7. Verwijder de drie schroeven (K) en het linker maaidekscher (L).
8. Verwijder de twee schroeven (M) en het rechter maaidekscher (N).

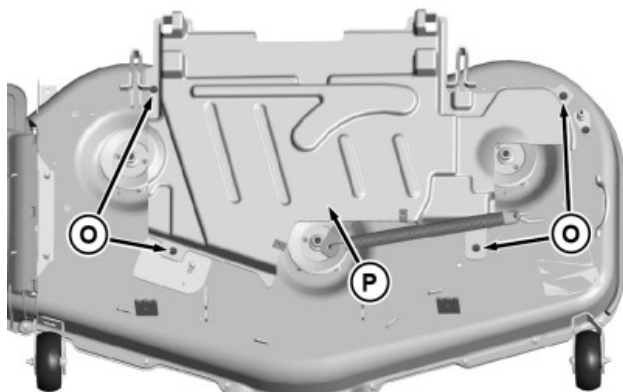

GXT002300—UN—22JUN15


9. Verwijder de vier schroeven (O) en het middelste maaidekscher (P).

! WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Het onderdeel is veerbelast en staat onder spanning. Als het veerbelaste onderdeel plotseling losschiet, kunt u letsel oplopen.

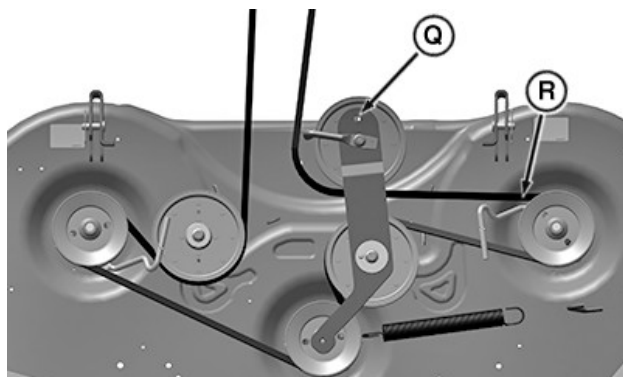

PY44506—UN—06JUL17

10. Steek vanaf de linkerkant van de machine een 3/8 inch ratsleutel in het vierkante gat (G) in de spanarm. Trek rechtsom en houd hem in die stand vast om de spanning van de riem te nemen. Neem de riem (R) van de as.
11. Neem de maaieraandrijfriem van de motorschijf.

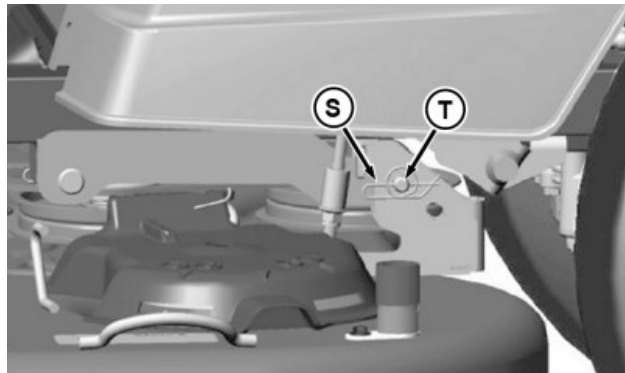

GXT002523—UN—22SEP15

12. Verwijder de veerklem (S) en pen (T) aan weerszijden van de achterste maaiersteun.
13. Trekarmen omhoogbrengen naar de transportstand:
 - a. Trek aan de hefhendel van de maaier en zet deze volledig omhoog.
 - b. Monteer de pen net onder de hefhendel om deze in de stand omhoog te vergrendelen.
14. Draai de voorste zwenkwielen voor meer ruimte.
15. Schuif de maaier onder de machine vandaan.
 - Gebruik de machine niet zonder het maaidek: De machine kan zonder het maaidek onstabiel worden. Verplaats de machine alleen met de hand. (Zie 'Machine met de hand verplaatsen' in het hoofdstuk BEDIENING.)

TH84124,0000242-18-06JUL17


Maaidek installeren (48A en 48HC)

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Wacht totdat de motor en de uitlaat geheel zijn afgekoeld.

! WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Draaiende maaimessen zijn gevaarlijk. Voordat u de maaimachine instelt of onderhoudt:

- Ontkoppel de bougiekabel(s) of de negatieve (-) kabel van de accu om te voorkomen dat de motor per ongeluk start.
- Draag altijd handschoenen wanneer u werkzaamheden aan of in de buurt van de maaimessen uitvoert.


3. Breng de hefhendel van de maaier volledig omhoog in de stand transportvergrendeling.
4. Schuif het maaidek onder de machine.

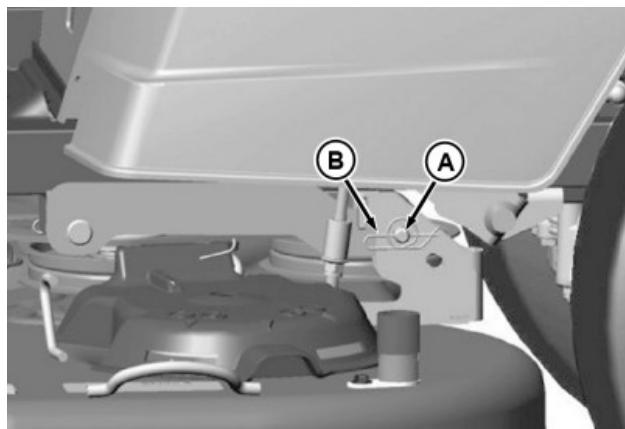

GXT002259—UN—10JUN15

Onderhoud maaier

5. Breng de hefhandel van de maaier omlaag en installeer de pen (A) en veerklem aan weerszijden van de achterste maaierbeugel.

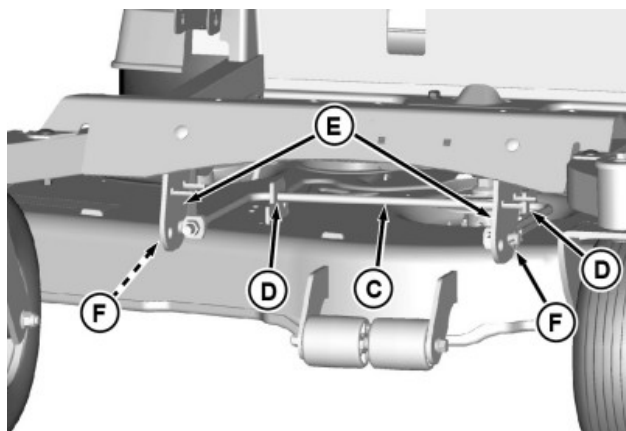


GXT002304—UN—22JUN15

6. Installeer de trekstangverbindingen op de voorkant van het maaidek:

Alleen maaier 48A:


- Installeer de voorste trekstang (C) op de maaidekbeugel (D) en op de trekbeugel (E).
- Zet beide tapuiteinden vast met een borgklem (F).

Alleen maaier 48HC:

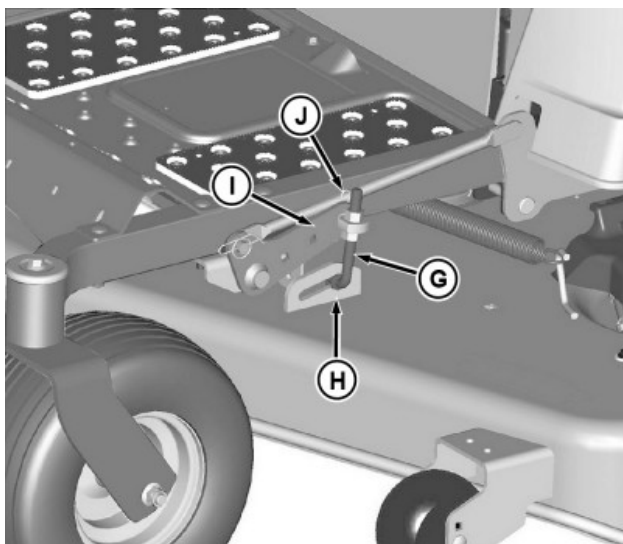

GXT002305—UN—22JUN15


- Installeer de voorste trekstang (G) op de maaidekbeugel (H) en op de trekbeugel (I).
- Installeer de borgklem op het tapuiteinde van de trekstang met de borgklem (J).
- Herhaal deze stappen aan de andere kant van het maaidek.

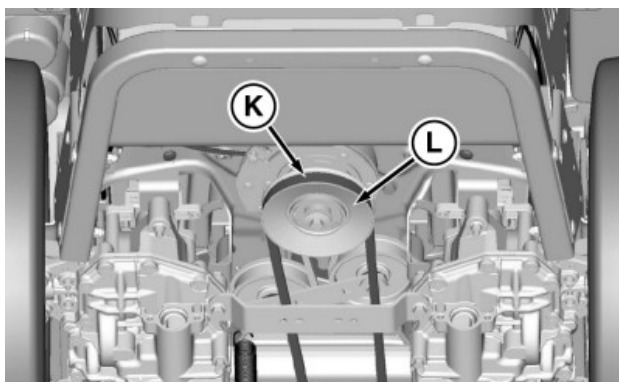

GXT002524—UN—22SEP15


7. Leg de riem (K) om de motorschijf (L).

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Het onderdeel is veerbelast en staat onder spanning. Als het veerbelaste onderdeel plotseling losschiet, kunt u letsel oplopen.

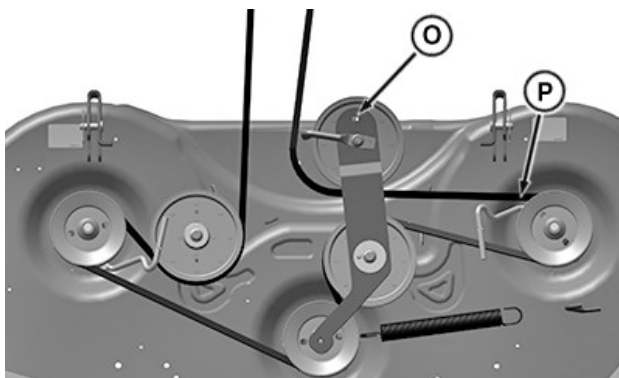

PY44507—UN—06JUL17


8. Steek de 3/8 inch ratelsleutel in het vierkante gat (O) in de spanarm en draai hem rechtsonder om de veerspanning van de draagschijf te nemen. Leg de maaierriem (P) om de linker asschijf. Zorg dat de riem goed om alle schijven is gelegd. Laat de spanarm los.

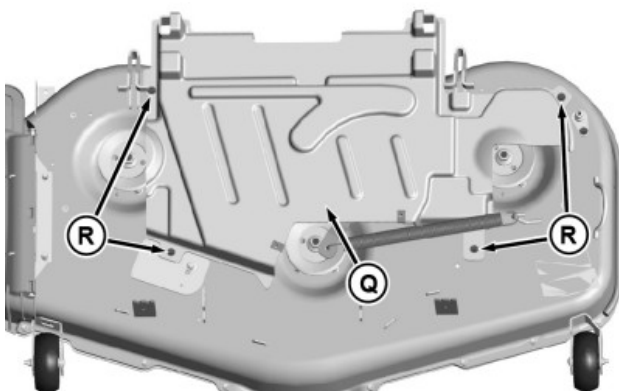

GXT002309—UN—22JUN15

9. Installeer het middelste maaidekscherm (Q) met vier schroeven (R).

Onderhoud maaier

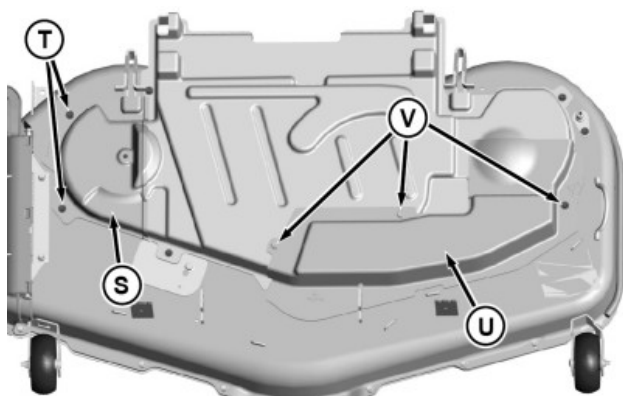

GXT002310—UN—22JUN15

10. Installeer het rechter maaidekscher (S) met twee schroeven (T).
11. Installeer het linker maaidekscher (U) met twee schroeven (V).
12. Installeer de voetplaat van het maaidek.

TH84124,0000243-18-06JUL17

Maaieraandrijfriem vervangen (Z500 Series met 48A en 48HC maaier)


Maaierriem verwijderen

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie 'Veilig parkeren' in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Wacht totdat de motor en de uitlaat geheel zijn afgekoeld.

⚠ WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Draaiende maaimessen zijn gevaarlijk. Voordat u de maaimachine instelt of onderhoudt:


- Ontkoppel de bougiekabel(s) of de negatieve (-) kabel van de accu om te voorkomen dat de motor per ongeluk start.
- Draag altijd handschoenen wanneer u werkzaamheden aan of in de buurt van de maaimessen uitvoert.

3. Breng het maaidek omhoog in de stand transportvergendeling.

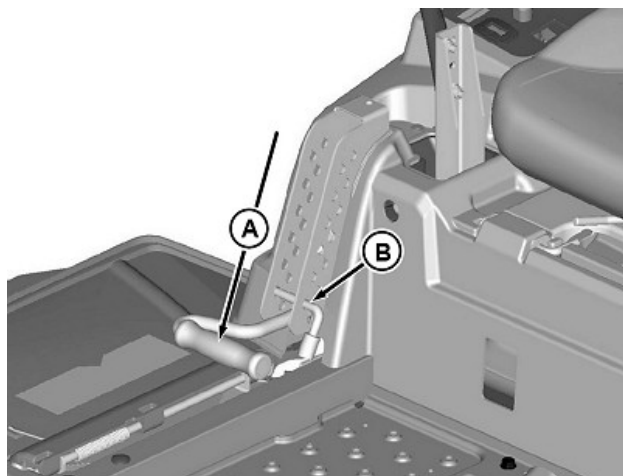

GXT002216—UN—10JUN15


4. Verwijder het dekhoogtepengereedschap, duw de hendel naar de laagste stand (A) en monteer de pen net boven de hendel (B) om het maaidek te vergrendelen in de laagste stand.
5. Verwijder de vloerplaat van het maaidek.

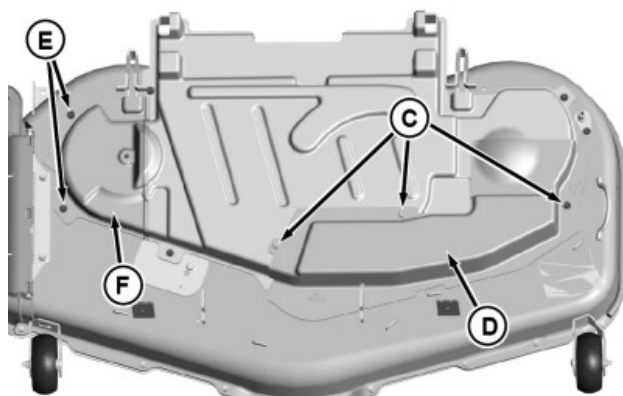

GXT002311—UN—23JUN15

Maaidek 48A afgebeeld. Maaidek 48HC vergelijkbaar


6. Verwijder de drie schroeven (C) en het linker maaidekscher (D).
7. Verwijder de twee schroeven (E) en het rechter maaidekscher (F).

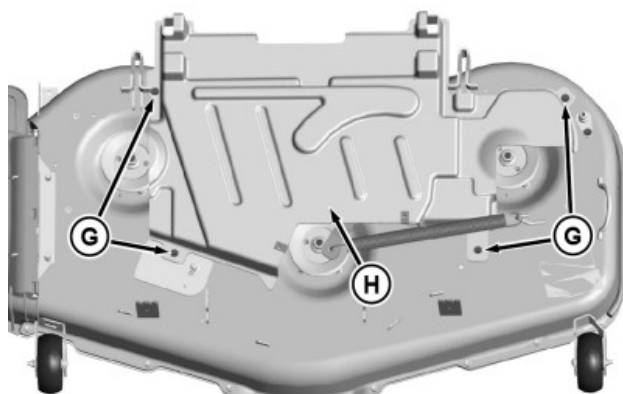

GXT002312—UN—23JUN15

8. Verwijder de vier schroeven (G) en het middelste maaidekscher (H).


⚠ WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Het onderdeel is veerbelast en staat onder spanning. Als het veerbelaste onderdeel plotseling losschiet, kunt u letsel oplopen.

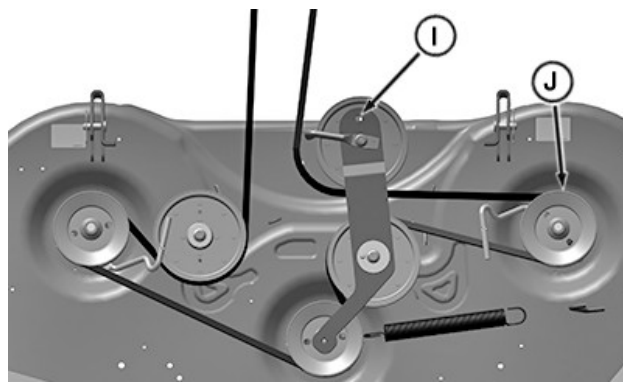

PY44508—UN—06JUL17

9. Steek vanaf de linkerkant van de machine een 3/8 inch ratelsleutel in het vierkante gat (I) in de spanarm. Trek rechtson en houd hem in die stand vast om de spanning van de riem te nemen. Neem de riem van de as (J).
10. Neem de maaieraandrijfriem van de motorschijf.


Onderhoud maaier

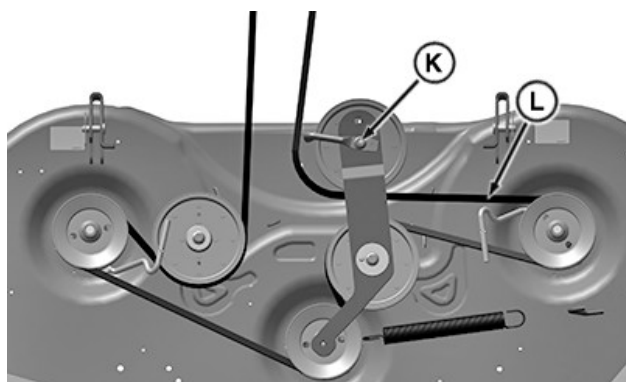

PY44509—UN—06JUL17


11. Draai de moer (K) op de spanschijf los en neem de riem (L) van alle schijven.
12. Controleer de riem op slijtage of schade en vervang de riem zo nodig.
13. Maak het bovenzvlak van het maaidek en de riemschijven schoon.

Maaierriem installeren

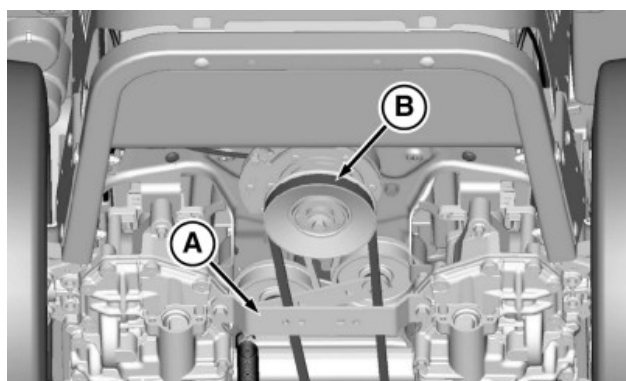

GXT002526—UN—22SEP15

1. Leid de riem over de transaxlesteun (A) heen en leg hem om de motorschijf (B).

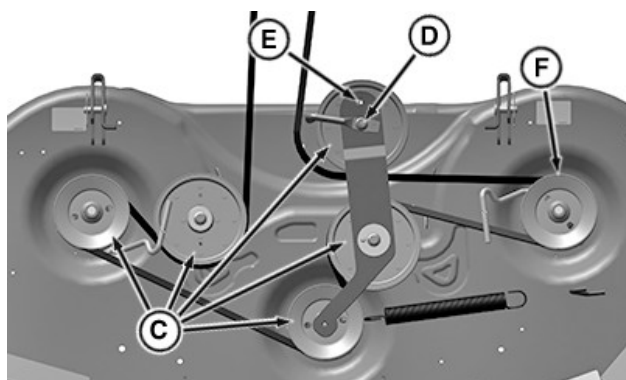

PY44510—UN—06JUL17

Maaidek 48A afgebeeld. Maaidek 48HC vergelijkbaar.

2. Installeer de riem op de vijf maaidekschijven (C) zoals afgebeeld.
3. Draai de moer van de draagschijf (D) aan volgens de specificatie.


Specificatie

Schijfmoer—Aanhaalmoment. 47 N·m (35 lb·ft)

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Het onderdeel is veerbelast en staat onder spanning. Als het veerbelaste onderdeel plotseling losschiet, kunt u letsel oplopen.


4. Steek vanaf de linkerkant van de machine een 3/8 inch ratelsleutel

in het vierkante gat (E) in de spanarm. Draai de arm linksom en leg de riem om de riemschijf van de linker spilas (F).

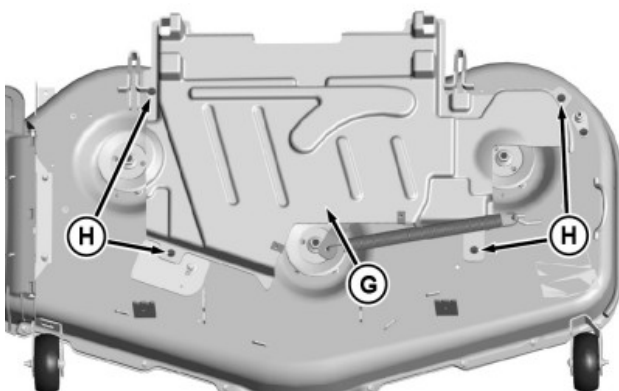

GXT002318—UN—23JUN15

5. Installeer het middelste maaidekscherm (G) met het oorspronkelijke bevestigingsmateriaal (H).

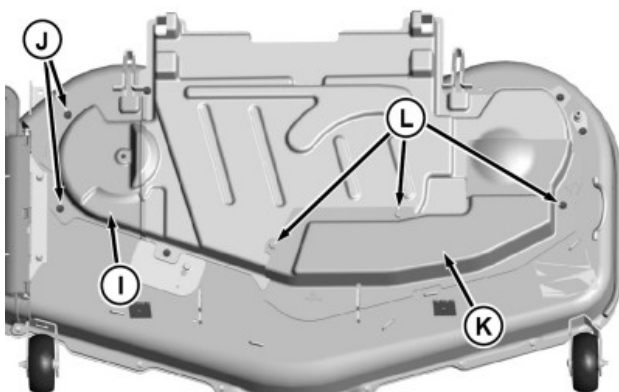

GXT002319—UN—23JUN15

Maaidek 48A afgebeeld. Maaidek 48HC vergelijkbaar

6. Installeer het rechter maaidekscherm (I) met het oorspronkelijke bevestigingsmateriaal (J).
7. Installeer het linker maaidekscherm (K) met het oorspronkelijke bevestigingsmateriaal (L).
8. Installeer de voetplaat en zet hem vast met het oorspronkelijke bevestigingsmateriaal.

TH84124,0000244-18-07JUL17


Controleren op verbogen maaimesen

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! De messen zijn scherp. Draag altijd handschoenen als u messen vastpakt of in de buurt van de messen werkt.

Vervang de maaimesen als ze defect zijn. Probeer nooit om ze recht te buigen of te lassen.

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Til het maaidek omhoog tot de hoogste stand om toegang te krijgen tot de maaimesen.

Onderhoud elektrisch systeem

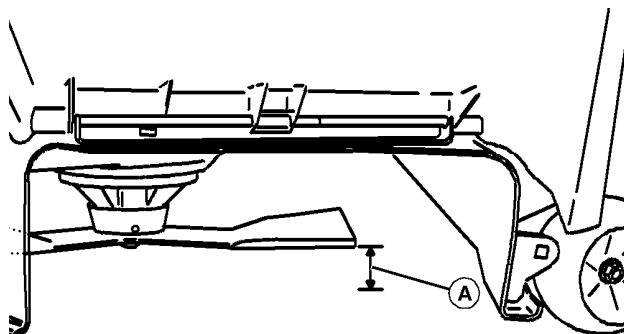

MXAL42867—UN—09APR13
Maaidek met zij-uitworp is voor de afbeelding gebruikt.

3. Meet de afstand (A) tussen de punt van het mes en het vlakke grondoppervlak.
4. Draai het mes 180° en meet de afstand tussen het andere uiteinde van het mes en de grond.
5. Installeer een nieuw mes indien het verschil tussen de twee metingen meer bedraagt dan 3 mm (1/8 in.).
6. Herhaal dit voor alle messen.

MP47322,00F466C-18-25JUL18


Onderhoud maaimessen

! WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Draaiende maaimessen zijn gevaarlijk. Voordat u de maaimachine instelt of onderhoudt:

- Ontkoppel de bougiekabel(s) of de negatieve (-) kabel van de accu om te voorkomen dat de motor per ongeluk start.
- Draag altijd handschoenen wanneer u werkzaamheden aan of in de buurt van de maaimessen uitvoert.

Maaimessen verwijderen

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Til het maaidek omhoog om toegang te krijgen tot de maaimessen. Verwijder het maaidek indien nodig.
3. Blokkeer het maaimes met een stuk hout om te voorkomen dat het gaat draaien.

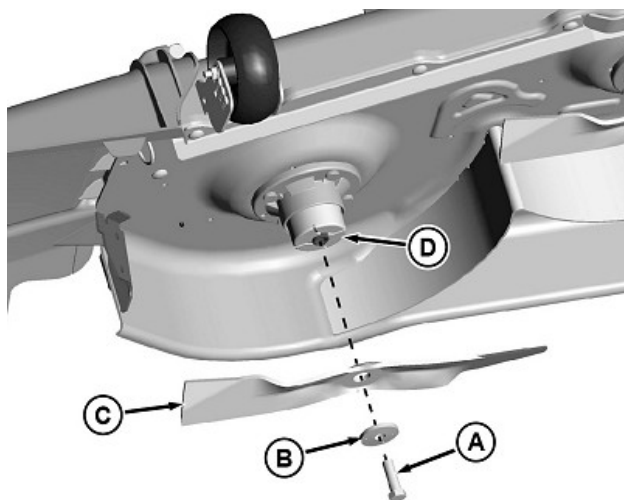

GXT002321—UN—18SEP15
Maaidek 48A afgebeeld. Maaidek 48HC vergelijkbaar.

4. Haal de bout (A), de sluitring (B) en het mes (C) los en verwijder ze.

5. Controleer de messen en slijp, balanceer ze uit of vervang ze zo nodig.

Maaimessen installeren

1. Zorg dat de deflectorkom (D) goed tussen de maaieras en het mes is geplaatst.
2. Plaats het maaimes (C) met de snijrand naar de grond gericht op de maaieras.
3. Installeer de sluitring (B) met de holle zijde naar het mes gericht en installeer de bout (A) om het mes op de as te bevestigen.
4. Blokkeer het maaimes met een stuk hout om te voorkomen dat het draait en draai de bout aan volgens de specificatie.

Specificatie

Bout maaimes—Aanhaalmoment. 68 N·m (50 lb·ft)

TH84124,0000245-18-22SEP15

Onderhoud elektrisch systeem

Accu veilig onderhouden



MXAL42869—UN—09APR13

! WAARSCHUWING: Voorkom letsel! De accu produceert een ontvlambaar en explosief gas.

Voorkomen dat de accu ontploft:

- Niet roken in de buurt van een accu en de accu uit de buurt houden van open vuur.
- Draag oogbescherming en handschoenen.
- Voorkom dat metaal direct in contact komt met de accupolen.
- Demonteer bij het ontkoppelen eerst de minkabel.
- Monteer de minkabel als laatste tijdens het aansluiten.
- Leg de accukabels altijd uit de buurt van de accupolen.


MX52301,000102B-18-12SEP16

Accu demonteren en monteren

Verwijderen

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Draai de bestuursstoel naar voren.
3. Verwijder het deksel van de accuimte.

Onderhoud elektrisch systeem

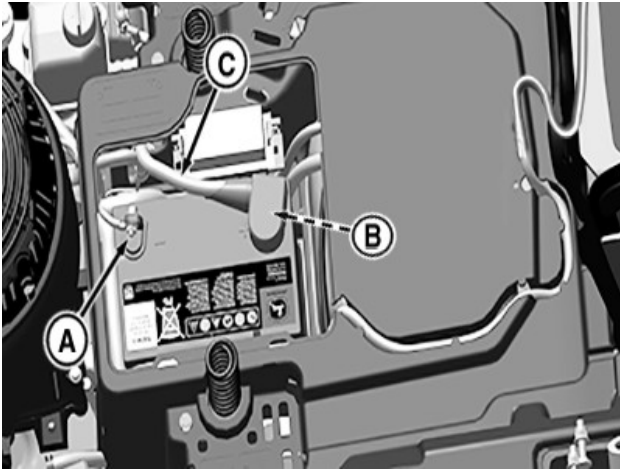

APY08060—UN—16MAY18

4. Ontkoppel de negatieve (-) accukabel (A).
5. Duw de rode kap (B) weg van de positieve (+) accupool en koppel de kabel (C) los van de accu.
6. Verwijder de accu.

Monteren

1. Plaats de accu in de acculade als afgebeeld.
2. Sluit eerst de positieve (+) kabel op de accu aan en vervolgens de negatieve (-) kabel.
3. Breng universeel vet of siliconenspray aan op de polen om roest te voorkomen.
4. Schuif de rode kap over de positieve accupool heen.
5. Bevestig de accuafdekking.
6. Zet de bestuurdersstoel omlaag.

SU68010,00000A6-18-17MAY18

Reinigen van accu en klemmen

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Ontkoppel en demonteer accu.
3. Reinig accu met een oplossing van vier theelepels soda in een liter water. Let erop dat de soda niet in de cellen terecht komt.
4. Reinig de accu met normaal water en laat drogen.
5. Reinig de klemmen en accu-uiteinden met draadborstel totdat ze helder zijn.
6. Monteer accu.
7. Verbind de kabels met sluitringen en moeren aan de accuklemmen te beginnen met de pluspoolkabel.
8. Breng universeel vet of siliconenspray aan op de polen om roest te voorkomen.

SU68010,000010C-18-17JUL18

Gebruik van hulpaccu

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! De accu produceert een ontvlambaar en explosief gas.


Voorkomen dat de accu ontploft:

- Niet roken in de buurt van een accu en de accu uit de buurt houden van open vuur.
- Draag oogbescherming en handschoenen.
- Laad een bevroren accu niet op en sluit geen startkabels op de accu aan. Accu volgens specificatie op temperatuur laten komen.

Specificatie

Accu—Temperatuur. 16 °C (60 °F)

- Sluit de negatieve (-) hulpkabel niet aan op de negatieve (-) klem van de lege accu. Verbind met een goed massapunt op afstand van de lege accu.

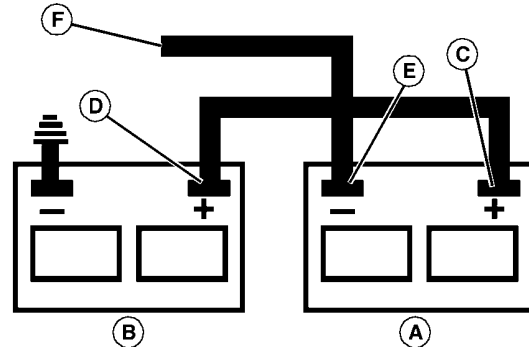

MXAL42872—UN—09APR13

A—Hulpaccu
B—Gedeactiveerde voertuigaccu
C—Pluspool (+)
D—Pluspool (+)
E—Minpool (-)
F—Uiteinde negatieve (-) kabel hulpaccu

1. Sluit pluspoolkabel (+) hulpaccu aan op de pluspool (+) (C) van de hulpaccu (A).
2. Sluit het andere einde van de positieve (+) hulpkabel aan op de pluspool (+) (D) van de gedeactiveerde voertuigaccu (B).
3. Sluit minkabel (-) van hulpaccu aan op de minpool (-) (E) van hulpaccu.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Elektrische lading van de hulpaccu kan machinecomponenten beschadigen. Monteer de negatieve hulpkabel niet aan het machineframe. Verbind de negatieve hulpkabel alleen met het motorblok.

Monteer negatieve hulpkabels uit de buurt van bewegende onderdelen in het motorgedeelte, zoals de riemen en de ventilatorbladen.

4. Sluit het andere einde (F) van de minkabel (-) van de hulpaccu aan op een metalen onderdeel van het gedeactiveerde machinemotorblok uit de buurt van accu.
5. Start de motor van de gedeactiveerde machine en laat de machine enkele minuten draaien.
6. Ontkoppel de hulpkabels voorzichtig precies in omgekeerde volgorde: eerst de negatieve hulpkabel en dan pas de positieve hulpkabel.

MP47322,00F4672-18-05JUN15

Vervangen van zekering

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Breng de bestuurdersstoel omhoog.
3. Verwijder afdekking accuruimte.
4. Raadpleeg het onderhoudsetiket achter de bestuurdersstoel voor informatie over identificatie en plaats van de zekeringcircuits.
5. Verwijder de zekering en kijk naar het metalen strookje in het zekeringvenster. Gooi de zekering(en) weg als het strookje gebroken is.
6. Druk een nieuwe zekering met het juiste ampèreage in de juiste houder

Onderhoud overig

7. Breng de bestuurdersstoel omlaag.

MP47322,00F4673-18-15MAR13

Onderhoud overig

Gebruik van de juiste brandstof en stabilisator

BELANGRIJK: Voorkom schade! Het gebruik van oude, verontreinigde of verkeerde brandstof kan resulteren in beschadiging van de motor en het brandstofsysteem. Reparaties die noodzakelijk blijken na gebruik van oude, verontreinigde of verkeerde brandstof vallen niet onder de garantie.

Gebruik normale loodvrije benzine met een octaangetal van 87 of hoger. Het gebruik van brandstofmengsels met maximaal 10% ethanol of maximaal 15% MTBE-additief is aanvaardbaar. Gebruik geen brandstof of additieven met methanol, dat kan motorschade veroorzaken.

Gebruik altijd schone, verse brandstof die is gekocht in een hoeveelheid die binnen ongeveer 30 dagen gebruikt kan worden. Brandstofstabilisator moet telkens worden toegevoegd wanneer u brandstof koopt. Voeg stabilisator toe voordat u de brandstoftank vult om zeker te zijn van een goede menging. Een dergelijke handelwijze helpt problemen met de motorprestaties vermijden en maakt het mogelijk het hele jaar door brandstof in de machine te houden zonder de tank af te hoeven tappen.

Bewaar de brandstof in een plastic container om condensatie te verminderen. Zorg dat de dop op de brandstofcontainer goed is aangedraaid om verontreiniging en verdamping van de brandstof te verminderen. U kunt voor brandstofopslag het beste een zelfafdichtend benzineblik gebruiken.

Brandstof wordt gemengd voor optimale seizoengevoelige prestaties. Om problemen met de motorprestaties zoals moeilijk starten of dampbelvorming te voorkomen, is het aan te raden dat u de juiste brandstof voor het betreffende seizoen gebruikt. Gebruik bij warm weer brandstof die tijdens het warme seizoen is aangeschaft, en bij koud weer brandstof die in het koude seizoen is aangeschaft.

In de motor van een machine die tijdens een bepaald seizoen weinig of niet gebruikt wordt, kan de brandstof te oud worden. In oude brandstof kan lakvorming optreden, waardoor onderdelen van de carburateur en EFI verstopt kunnen raken en de prestaties van de motor kunnen verslechteren.

Bewaar de brandstofopslagcontainer goed gesloten en in een koele ruimte buiten de invloed van direct zonlicht. Brandstof kan afbreken en verslechteren als de container niet goed is afgesloten of als de brandstof aan zonlicht en hitte wordt blootgesteld.

Condens kan zich vormen in de brandstoftank door verschillende werkings- of milieucondities en kan, in de loop van de tijd, de werking van uw machine beïnvloeden. Vul de brandstoftank van de machine aan het einde van de dag.

MP47322,00F4674-18-26MAY15

De brandstoftank vullen

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Brandstofdampen zijn explosief en ontvlambaar:

- Schakel de motor voor het tanken uit.
- Laat de motor voor het tanken afkoelen.
- Rook niet tijdens de omgang met brandstof.
- Houd brandstof uit de buurt van vlammen of vonken.
- Vul de brandstoftank alleen buiten of in een geventileerde ruimte.
- Verwijder gemorste brandstof onmiddellijk.
- Gebruik een schone, goedgekeurde niet-metalen

container om ontlading van statische elektriciteit te voorkomen.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Vuil en water in de brandstof veroorzaken motorschade:

- Reinig vuil en resten van de brandstoftankopening.
- Gebruik schone, verse, gestabiliseerde brandstof.
- Vul de brandstoftank aan het eind van elke dag om condensatie in de brandstoftank te voorkomen.
- Zorg als u een trechter gebruikt dat deze van plastic is en geen scherm of filter heeft.

Vul de brandstoftank aan het eind van elke dag om condensatie en tijdens koud weer bevroering te voorkomen.

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie 'Veilig parkeren' in het hoofdstuk Veiligheid.)
2. Wacht totdat de motor is afgekoeld.
3. Verwijder alle rommel rondom de brandstoftankdop.
4. Draai de brandstoftankdop langzaam open, zodat de druk die is opgebouwd in de tank langzaam kan ontsnappen.
5. Vul de brandstoftank tot de bodem van de vulhals. Niet te veel bijvullen.
6. Installeer de brandstoftankdop.
 - Gasmodellen: draai dop tot deze klikt.

MP47322,00F4675-18-05JUL17


Optakelen machine

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! De machine kan van een onveilige hijsinrichting of steun vallen of glijden.

- Gebruik een veilige hijsinrichting die geschikt is voor de te hijsen last.
- Laat de machine op de kriksteunen of andere stabiele steunen zakken en blokkeer de wielen alvorens met het onderhoud te beginnen.


OPMERKING: Verwijder alle hulpstukken voor het vergaren van materiaal voordat u de machine hijst.

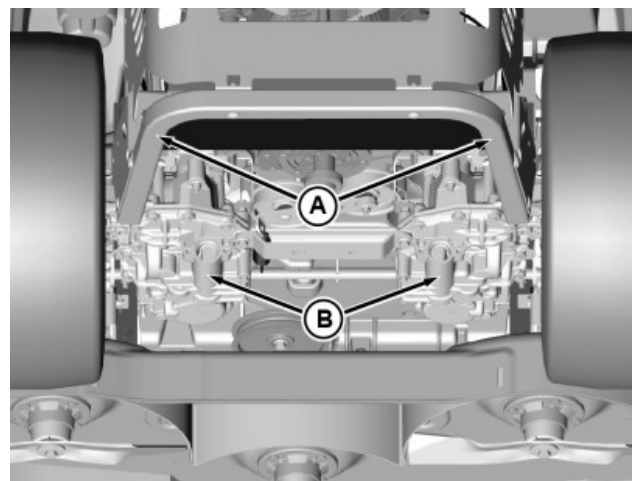

GXT002211—UN—09JUN15

2. Hef de achterzijde van de machine veilig bij de framepunten (A). Plaats kriksteunen of andere stabiele steunen op aandrijflijnlocaties (B).

Onderhoud overig

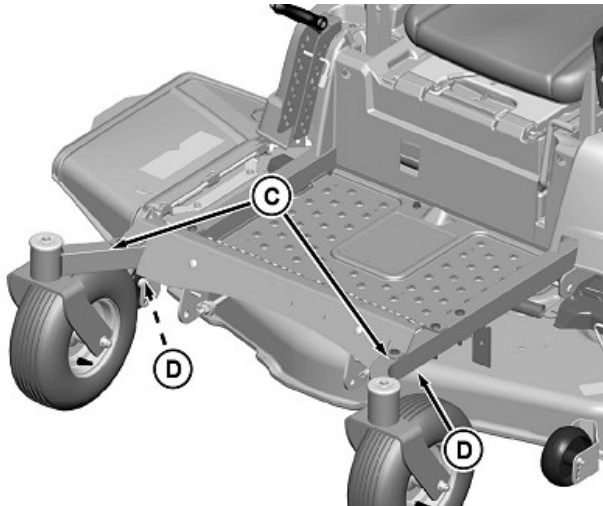

GXT002212—UN—09JUN15

3. Voorzijde van de machine veilig aan de machineframepunten heffen (C). Plaats kriksteunen of andere stabiele steunen op de framelocaties (D) van de machine.
4. Blokkeer de achterwielen die op de grond blijven om beweging van de machine te voorkomen indien alleen de voorzijde van de machine wordt opgetild.
5. Om de machine te laten zakken, hef voor- en/of achterzijde van de machine en verwijder kriksteunen of steunen. Laat de machine zakken.

TH84124,0000209-18-24JUN15

Bandenspanning controleren

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Wiel- en velgonderdelen kunnen zich bij onjuist onderhoud explosief van elkaar scheiden:

- Probeer niet zonder geschikte uitrusting en voldoende ervaring een band te monteren.
- Zorg dat alle banden zijn opgepompt tot de aanbevolen bandenspanning, vooral als u op hellingen werkt. Als de bandenspanning laag is, kan de machine op hellingen instabiel worden.
- Wielen en banden niet lassen of verwarmen. Warmte kan leiden tot verhoogde bandenspanning waardoor de band explodeert. Lassen kan leiden tot verzwakking of vervorming van het wiel.
- Ga niet voor de band of gebogen over de band staan tijdens het oppompen van de band. Gebruik voor het oppompen van banden een slang met klemnippel en zonodig een verlengslang die lang genoeg is om naast de band te staan.

1. Controleer banden op beschadiging.
2. Controleer de bandenspanning met een nauwkeurige meter voor lage druk. (Zie hoofdstuk Specificaties voor de juiste bandenspanning.)
3. Een lagere bandenspanning leidt tot betere tractie en prestaties afhankelijk van het gazon of op steile hellingen.
4. Lucht indien nodig toevoegen of laten ontsnappen.

MP47322,00F4677-18-05JUL17

Verwijderen en installeren van de wielconstructie

Verwijderen


1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren in het hoofdstuk Veiligheid.)

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! De machine kan van een onveilige hijsinrichting of steun vallen of glijden.

- Gebruik een veilige hijsinrichting die geschikt is voor de te hijsen last.
- Laat de machine op de kriksteunen of andere stabiele steunen zakken en blokkeer de wielen alvorens met het onderhoud te beginnen.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Plaats de kriksteunen onder het frame, niet onder de transmissie of de motor, als u de machine omhoog brengt of ondersteunt.

2. Hef de machine met een veilige hijsinrichting en laat de machine op kriksteunen of andere stabiele steunen zakken. Blokkeer de wielen die op de grond blijven om beweging van de machine te voorkomen.

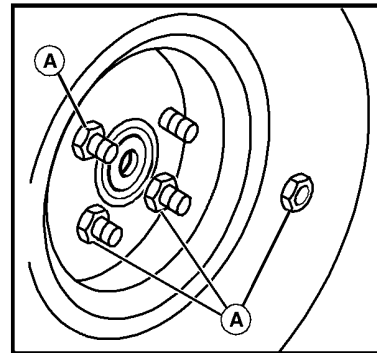

MXAL42875—UN—09APR13

3. Verwijder de wielmoeren (A).
4. Demonteer de wielen.

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Wiel- en velgonderdelen kunnen zich bij onjuist onderhoud explosief van elkaar scheiden:

- Probeer niet zonder geschikte uitrusting en voldoende ervaring een band te monteren.

5. Breng de wielen naar een geautoriseerde onderhoudsdealer voor reparaties.

Monteren

1. Monteer de wielen met de klepsteel naar buiten.
2. Draai de wielmoeren gelijkmatig om beurten aan totdat ze strak zitten.
3. Laat de machine helemaal tot op de grond zakken.
4. Draai de wielmoeren aan volgens de specificatie.

Specificatie

Wielmoeren—Aanhaalmoment. 102 N•m (75 lb.-ft.)

MP47322,00F4678-18-26MAY15

Verwijderen en installeren voorste zwenkwielen

Demonteren:

1. Parkeer de machine op een veilige manier. Zie 'Machine veilig parkeren' in het hoofdstuk Veiligheid.

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! De machine kan van een onveilige hijsinrichting of steun vallen of glijden.


- Gebruik een veilige hijsinrichting die geschikt is voor de te hijsen last.
- Laat de machine op de kriksteunen of andere stabiele steunen zakken en blokkeer de wielen alvorens met het onderhoud te beginnen.

Onderhoud overig

steunen zakken en blokkeer de wielen alvorens met het onderhoud te beginnen.


OPMERKING: Verwijder alle werktuigen voordat u de machine hijst.

2. Krik de voorzijde van de machine omhoog en zet hem op veiligheidssteunen.

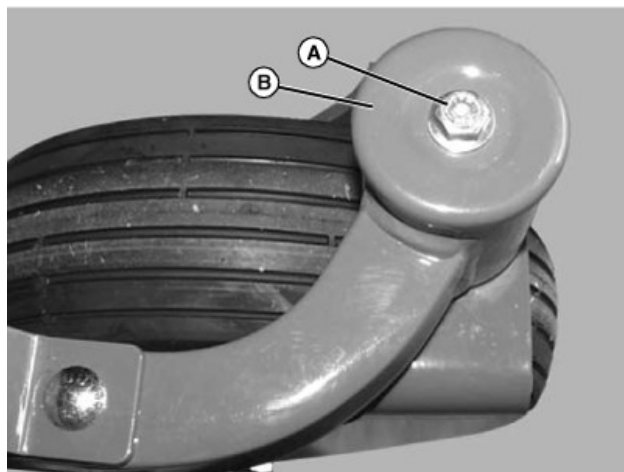

MXAL47137—UN—16APR13

3. Ondersteun de zwenkwielconstructie en verwijder de flensbout (A) en dop (B).
4. Verwijder het zwenkwiel van de machine.

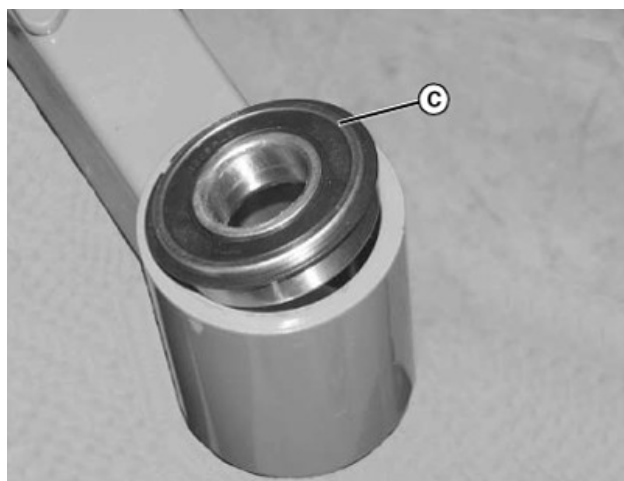

MXAL47138—UN—16APR13

5. Inspecteer de lagers (C) boven- en onderaan het frame. Vervang versleten of beschadigde lagers.

OPMERKING: De binnenste lagerschaal steekt tot boven de buitenste lagerschaal uit.




MXAL47139—UN—16APR13

6. Verwijder de moer (D) en trek de bout uit het zwenkwiel.
7. Verwijder de wielconstructie (E).



MXAL47140—UN—16APR13

8. Verwijder het scherm (F) en het lager (G). Inspecteer de schermen, het wiel en de lagers op slijtage of schade. Vervang versleten of beschadigde onderdelen.

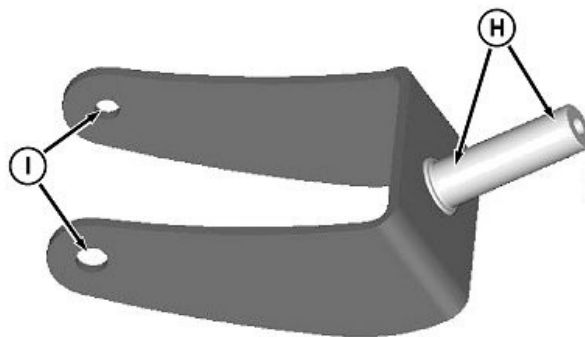

GXT002156—UN—02JUN15

9. Inspecteer de slijtzones van het lager (H) en boutgaten (I) op slijtage of schade. Vervang indien nodig.

Montage

- Breng vet aan op de zwenkwielas en de bout.
- Monteer in de omgekeerde volgorde van de demontage.
- Haal de zwenkwielborgmoer en de bout met het voorgeschreven aanhaalmoment aan.

Specificatie

Zwenkwielborgmoer—Aanhaalmoment 47 N·m (35 lb·ft)

Probleemoplossing

- Draai de flenskopbout die het juk vastzet volgens de specificatie vast.


Specificatie

Flensbout—Aanhaalmoment. 47 N·m (35 lb·ft)

MX52301,0001044-18-13SEP16

Stijldeksel verwijderen en installeren

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

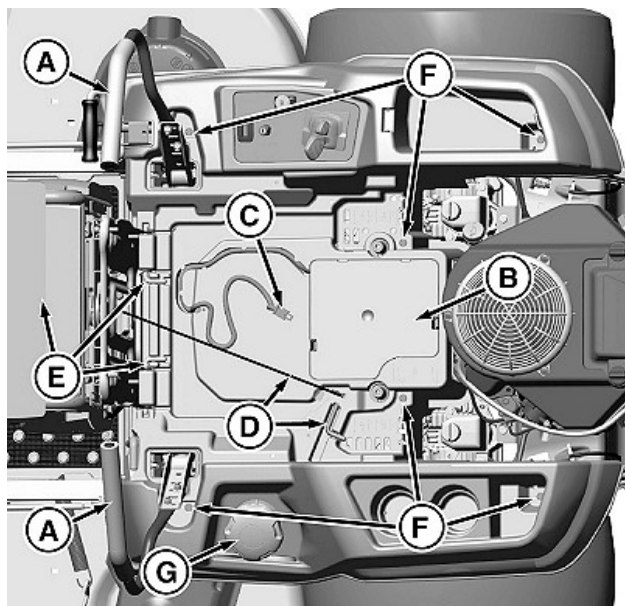

GXT002438—UN—15JUL15

2. Verwijder de twee bouten en rijhendel (A) aan weerskanten van de machine.
3. Breng de stoel omhoog en draai hem naar voren. Verwijder het accudeksel (B).
4. Koppel de draadboomconnector van de stoelschakelaar (C) los. Til de schakelaardraadboom uit het kanaal in het deksel en leg hem in de accuimte.
5. Verwijder de pen en het stoelkoord (D) van het deksel. Verwijder de twee L-pennen en de stoel (E).
6. Verwijderen de drie drukhouders (F) aan weerszijden van het stijlpaneel.
7. Verwijder de brandstoftankdop (G) en dek de tankopening af.
8. Til het stijlpaneel van de machine en plaats de dop (G) meteen weer terug op de brandstoftank.
9. Herhaal deze stappen in omgekeerde volgorde om het stijlpaneel op de machine te installeren.

TH84124,0000255-18-30JUL15

Metalen oppervlakken reinigen en repareren

Reinigen:

Pas dezelfde procedures toe als bij auto's om de metalen, gelakte oppervlakken van het voertuig te verzorgen. Gebruik regelmatig een hoogwaardige autowax om het fabrieksnieuwe uiterlijk van de gelakte oppervlakken van uw voertuig te behouden.

Kleine krassen (oppervlakkige krassen) repareren:

1. Reinig het oppervlak dat gerepareerd moet worden grondig.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Gebruik geen schuurmiddel op gelakte oppervlakken.

2. Gebruik autopolijsmiddel om oppervlakkige krassen te verwijderen.
3. Breng wax aan op het gehele oppervlak.

Repareer diepe krassen (metaal of grondverf te zien):

1. Reinig het te repareren oppervlak door het met alcohol of spiritus in te wrijven.
2. Gebruik de lakstok met in de fabriek op elkaar afgestemde kleuren, die verkrijgbaar is bij uw geautoriseerde dealer, om de krassen te vullen. Volg de aanwijzingen op de lakstok voor het gebruik en voor het drogen.
3. Maak het oppervlak glad met behulp van een autopolijsmiddel. Gebruik geen polijstmachine.
4. Breng wax aan op het oppervlak.

MP47322,00F467A-18-26MAY15

Probleemoplossing

Gebruik van storingstabel

Raadpleeg de technische handleiding of uw erkende dealer voor onderhoud in geval van problemen die niet in deze tabel vermeld staan.

MP47322,00F467B-18-13NOV18

Motor

ALS	CONTROLLEREN
De motor presteert slecht	Vuil in het brandstofsysteem of de brandstof is oud. Vervang de brandstof door nieuwe, gestabiliseerde brandstof. Koop de brandstof bij een andere leverancier voordat u vermoedt dat er problemen zijn met de machine. Leveranciers mengen hun brandstoffen op verschillende manieren en brandstof van een andere leverancier lost prestatieproblemen meestal op. Brandstof die met alcohol of ether is vermengd, kan leiden tot prestatievermindering door harsen vernisneerslag, vooral indien de brandstof gedurende enkele weken of langer is opgeslagen. Zorg voor verse brandstof.
Motor start niet – zwenfelt niet aan	Parkeerrem niet vergrendeld. Rijhendels niet in stand start/uitschakelen. Maaier is ingeschakeld. Rem, maaierinschakeling of contactsleutel defect. Elektrisch probleem - Zie het onderdeel Probleemoplossing elektrisch systeem
Motor zwenfelt wel aan, maar start niet	Bougiekabel zit los of is niet aangesloten. Verkeerde brandstof. Brandstoffilter verstopt. Elektrisch probleem - Zie het onderdeel Probleemoplossing elektrisch systeem
Motor slaat moeilijk aan	Carburateur is niet goed

Probleemoplossing

ALS	CONTROLLEREN
	afgesteld of vuil. De choke sluit niet volledig. Brandstoffilter verstopt. Defecte bougie. Oude of verkeerde brandstof. Losse of gecorrodeerde elektrische verbindingen. Viscositeit van de motorolie.
Motor draait onregelmatig	Koelribben verstopt. Losse elektrische aansluiting. Choke of gaskabel blijft steken. De choke is niet volledig open. Brandstofleiding naar brandstoffilter verstopt. Verouderde of vuile brandstof. Verkeerde brandstof. Luchtfiltelement is verstopt.
Motor slaat over bij belasting	Defecte bougie. Verouderde of vuile brandstof. Brandstoffilter verstopt.
Motor stikt	Ontluchttingsopening brandstoftank verstopt. Vuil in het brandstoffilter. Koelribben verstopt. Losse aansluiting van slang bij brandstoffilter of brandstofpomp.
Motor wordt te heet	Luchtinlaatrooster verstopt. Koelribben verstopt. Te veel of te weinig motorolie. Motor heeft te lang op laag stationair gedraaid.
Motor wil niet stationair draaien	Bougie niet correct afgesteld. Defecte bougie. Bestuurder komt van de stoel af.
Motor klopt	Oude brandstof of brandstof met een laag octaangetal. Motor overbelast. Laag motortoerental. Laag oliepeil.
Motor slaat af of over bij het werken op hellingen	Brandstof tank minder dan half vol Bestuurder komt van de stoel af.
Motor slaat terug	Defecte bougie. Bestuurder komt van de stoel af.
Motor verliest vermogen	Oververhitting van de motor. Te veel olie in de motor. Luchtfilter vuil. Defecte bougie. Rijsnelheid te hoog voor de omstandigheden. Verkeerde brandstof.
Overmatig brandstofverbruik	Choke staat niet volledig open.
Zwarte uitlaatrook	Luchtfilter vuil of doordrenkt met olie.

MX00654,0000351-18-03JUN13

Elektrisch systeem

ALS	CONTROLLEREN
Startmotor werkt niet of zwengelt de motor niet aan	Parkeerrem niet vergrendeld. Maaier is ingeschakeld. Accupolen zijn gecorrodeerd. Accu niet opgeladen. Rijhendels niet in stand start/uitschakelen. Defecte zekering. Contactschakelaar defect
Accu laadt niet op	Accu bevat dode cel. Doorgeslagen laadzekering. Accukabels en -polen zijn vuil. Laag motortoerental of overmatig stationair draaien.
Lichten werken niet	Verlichtingsstekker is niet aangesloten. Losse of doorgebrande lamp. Doorgeslagen koplampzekering.

MP47322,00F467D-18-15MAR13

Machine

ALS	CONTROLLEREN
De machine trilt te veel of rammelt overmatig	Aandrijfriemen hulpstuk versleten of defect. Maaimessen niet uitgebalanceerd. Tractieaandrijfriem versleten of beschadigd. Aandrijfschijven vuil.
Machine beweegt niet met draaiende motor	Hydraulisch oliepeil transmissie laag. Transmissieriem gebroken. Hendels vrijloopklep zijn geactiveerd.
De machine beweegt met draaiende motor terwijl de hydrostatische bediening in neutraal staat	Stangenstelsel niet goed afgesteld. Vrijstand transmissie niet goed afgesteld.
De hefhandel kan niet in stand transportvergrendeling worden vergrendeld	Het dek is te hoog afgesteld.
Voorzijde van machine piept tijdens het rijden	Smeer voorste trekstang van maaier op voorste en achterste scharnierpunten.

MP47322,00F467E-18-15MAR13

Maaimachine

ALS	CONTROLLEREN
Uitwerpkoker verstopt	Te hoge rijsnelheid. Gras te lang. Gras te nat. Motortoerental niet in stand maai. Luchtstroom belemmerd. Riem niet correct gemonteerd. Stel de maaihoogte zo in dat er telkens slechts 1/3 van het gras wordt afgemaaid.
Gras op sommige plekken niet gemaaid	Te hoge rijsnelheid. Motortoerental niet in stand maai. Maaidek moet gereinigd worden.

Opslag

ALS	CONTROLLEREN
Aandrijfriem slipt	Afval tussen schijven. Versleten riem. Onjuiste riemspanning.
Teveel trillingen	Afval op maaidek of tussen schijven. Aandrijfriem beschadigd. Schijven beschadigd of niet uitgelijnd. Maaimesen uit balans.
Voorbanden trillen	Stel spanning voorbanden in op 10 psi. Als trilling aanhoudt, verminder dan de bandenspanning met 1 psi tot trilling stopt. Verminder de bandenspanning niet tot onder 6 psi.
Messen scheuren de zoden open	Maaelhoogte te laag. Maaierwielen niet goed afgesteld. Draaisnelheid te hoog. Oneffenheden in het terrein. Ruw of oneffen terrein. Lage bandendruk.
Maaidek belast machine te zwaar	Motortoerental te laag. Te hoge rijsnelheid. Afval rond maaierassen gewikkeld. Stel de maaelhoogte zo in dat er telkens slechts 1/3 van het gras wordt afgemaaid.
Ongelijkmatige snijhoogte	Maaidek horizontaal niet goed gericht. Te hoge rijsnelheid. Messen bot. Maaierwielen niet goed afgesteld. Ongelijke bandendruk. Stel de maaelhoogte zo in dat er telkens slechts 1/3 van het gras wordt afgemaaid.
Overmatig snijafval wordt uitgeworpen uit voorzijde van maaierdek	Omstandigheden kunnen te droog zijn of terrein te oneffen om goede afdichting te verschaffen tussen voorzijde van het dek en het gras. Bezoek http://JDParts.deere.com of neem contact op met een dealer om set voor droge omstandigheden aan te schaffen.

MP47322,00F467F-18-11JUL13

Opslag

Veilige opslag

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Brandstofdampen zijn explosief en licht ontvlambaar.

Motoruitlaatgassen bevatten koolmonoxide en kunnen leiden tot ernstige ziekte of dood.

- Laat de motor niet langer draaien dan strikt noodzakelijk om de machine van en naar de opslagplaats te rijden.
- Als een machine wordt opgeborgen voordat deze heeft kunnen afkoelen, kan motorbrand en brand van het pand ontstaan. Er kan brand ontstaan als het afval niet wordt verwijderd rond de motor en geluiddemper, of bij opslag in de buurt van brandbare materialen.

- Parkeer het voertuig niet met brandstof in de tank in een gebouw waar uitlaatgassen in aanraking kunnen komen met open vuur of vonken.
- Laat de motor afkoelen voordat u de machine in een gesloten ruimte parkeert.

MP47322,00F4680-18-06MAY15

Machine voorbereiden voor opslag

1. Repareer versleten of beschadigde delen. Vervang onderdelen indien nodig. Bevestig losse onderdelen.
2. Repareer bekraste of vershilferde metalen oppervlakken om roestvorming te voorkomen.
3. Verwijder gras en vuil van de machine.
4. Maak indien nodig onder het cirkelmaaidek schoon en verwijder gras en vuil aan de binnenkant van de koker en grasvanger.
5. Reinig de machine en smeer was op metalen en kunststoffoppervlakken.
6. Laat de machine vijf minuten lopen om riemen en schijven te laten drogen.
7. Breng een dunne laag motorolie aan op draai- en slijtpunten om roestvorming te voorkomen.
8. Smeer de smeerpunten en controleer de bandenspanning.

MP47322,00F4681-18-13JUL16

Brandstof en motor voor opslag voorbereiden

Brandstof:

Indien u "gestabiliseerde brandstof" heeft gebruikt, voeg gestabiliseerde brandstof toe totdat de tank vol is.

OPMERKING: Het vullen van de tank vermindert de hoeveelheid lucht in de brandstoftank en vermindert kwaliteitsverlies van de brandstof.

Als u geen "gestabiliseerde brandstof" gebruikt:

1. Parkeer de trekker veilig in een goed geventileerde ruimte. (Zie 'Veilig parkeren' in het hoofdstuk Veiligheid.)

OPMERKING: Probeer de laatste keer dat de machine wordt gebruikt te anticiperen, zodat er weinig brandstof overblijft in de brandstoftank.

2. Start de motor en laat deze draaien totdat de brandstof op is.
3. Voor machines die zijn uitgerust met een contactslot, draai de sleutel in de positie uit.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Verouderde brandstof kan leiden tot lakvorming en de carburateur of injectorcomponenten verstopen en het motorvermogen beïnvloeden.

- Voeg brandstofconditioner of -stabilisator toe aan verse brandstof voordat u de tank vult.

4. Meng verse brandstof en brandstofstabilisator in een apart reservoir. Volg stabilisatorinstructies voor het mengen.
5. Vul de brandstoftank met gestabiliseerde brandstof.
6. Laat de motor een paar minuten draaien en laat het brandstofmengsel circuleren door de carburateur op de gasmotor of de brandstofinjector op de dieselmotor.

Motor:

De motoropslagprocedure moet worden toegepast als het voertuig langer dan 60 dagen niet is gebruikt.

1. Ververs de motorolie en vervang de filter bij warme motor.

Specificaties

- Onderhoud luchtfilter indien nodig.
- Verwijder resten van de luchtinlaatzeef motor.
- Bij gasmotoren:
 - Demonteer bougies. Vul de cilinders met 30 mL (1 oz) schone motorolie.
 - Installeer de bougies, maar sluit de bougiekabels nog niet aan.
 - Torn de motor 5 of 6 keer om ervoor te zorgen dat de olie zich verspreidt.
- Reinig de motor en de motorruimte.
- Verwijder de accu.
- Reinig de accu en de accupolen. Controleer het elektrolytpeil als uw accu niet onderhoudsvrij is.
- Sluit de brandstofkraan indien de machine hiermee is uitgerust.
- Bewaar de accu op een koele, droge plaats waar het niet zal vriezen.

OPMERKING: De opgeslagen accu moet elke 90 dagen worden opgeladen.

- Laad de accu op.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Langdurige blootstelling aan zonlicht kan de oppervlakken beschadigen. Stal de machine binnen of gebruik een afdekking als de machine buiten wordt gestald.

- Parkeer het voertuig op een droge, beschermde plek. Als het voertuig buiten wordt geparkeerd, leg er dan een waterdicht zeil overheen.

OUMX068,000077B-18-05JUL17

Machine uit opslag halen

- Controleer de bandenspanning.
- Controleer het motoroliepeil.
- Controleer het elektrolytpeil van de accu als uw accu niet onderhoudsvrij is. Accu laden indien nodig.
- Monteer accu.
- Bij gasmotoren: controleer de elektrodeafstand van de bougie. Monteer en draai doppen aan met het voorgeschreven draaimoment.
- Smeer alle smeerpunten.
- Open de brandstofafsluitkraan indien de machine hiermee is uitgerust.
- Laat de motor 5 minuten draaien, zonder maaimachine of ander werktuig, om ervoor te zorgen dat de olie zich door de hele motor verspreidt.
- Controleer of alle veiligheidsvoorzieningen en keerplaten goed zijn aangebracht.

MP47322,00F4683-18-05JUL17

Specificaties

Motor

Z525E

Merk Briggs & Stratton
Modelnummer 40 ELS
Boring 75,4 mm (2,97 in.)

Cilinderslag 73,40 mm (2,89 in.)
Cilinderinhoud 656 cm³ (40,03 cu in.)
Cilinders V-Twin
Cyclus Vier
Klebspeling (koud) 0,10 - 0,15 mm (0,004 - 0,006 inch)
Vonkbrug bougie 0,76 mm (0,030 in.)
Aanhaalmoment bougie 20 N•m (180 lb-in.)

Z535M

Merk Briggs & Stratton
Modelnummer 44 Cyclonaal
Informatie vermogensklasse <http://www.briggsandstratton.com/>
Boring 79,25 mm (3,12 in.)
Cilinderslag 73,40 mm (2,89 in.)
Cilinderinhoud 724 cm³ (44,18 cu in.)
Cilinders V-Twin
Cyclus Vier
Klebspeling (koud) 0,10 - 0,15 mm (0,004 - 0,006 inch)
Vonkbrug bougie 0,76 mm (0,030 in.)
Aanhaalmoment bougie 20 N•m (180 lb-in.)

Z540R

Merk Kawasaki
Modelnummer FS730V
Boring 78 mm (3,070 in.)
Cilinderslag 76 mm (2,992 in.)
Cilinderinhoud 726 cm³ (44,3 cu in.)
Cilinders V-Twin
Cyclus Vier
Klebspeling (koud) 0,075 - 0,125 mm (0,002 - 0,005 inch)
Vonkbrug bougie 0,75 mm (0,029 in.)
Aanhaalmoment bougie 20 N•m (180 lb-in.)

RM87422,000077S-18-05JUL17

Aandrijflijn

Transaxle-motoren (Z525E en Z535M) Tuff Torq TZX7 D
Transaxle-motoren (Z540R) Tuff Torq TZX7 M
Aantal versnellingen Hydrostatisch, variabel toerental

TH84124,000023C-18-05JUL17

Rijsselheden bij vol motortoerental

Z525E

Vooruit 0-13,7 km/u (0-8,5 mph)
Achteruit 0-6,4 km/u (0-4,0 mph)

Z535M

Vooruit 0-13,7 km/u (0-8,5 mph)
Achteruit 0-6,4 km/u (0-4,0 mph)

Z540R

Vooruit 0-14,5 km/u (0-9,0 mph)

Specificaties

Achteruit 0-7,25 km/u (0-4,5 mph)

RM87422,0000776-18-05JUL17

Elektrisch systeem

Accutype 12 V

Koudestartstroom 300 A

TH84124,0000201-18-11JUN15

Brandstofsysteem

Brandstoftypes (aanbevolen):

. Normale loodvrije benzine met octaangetal 87

. Brandstof met ethanol (maximaal 10%)

Brandstoffilter Vervangbaar, papieren element

Brandstofpomp Puls

Brandstoftoevoer Carburateur

TH84124,000011B-18-19MAY14

Banden

Voor (Z525E) 13x5,00-6 (gegroeft)

Voor (Z535M) 13x5,00-6 (gegroeft)

Voor (Z540R) 13x6,50-6 (gegroeft)

Bandendruk - voor 69 kPa (10 psi)

Achter (Z525E) 22 x 9,5-10 (Turf)

Achter (Z535M) 22 x 9,5-10 (Turf)

Achter (Z540R) 23 x 10,5-12 (Turf)

Bandendruk - achter 69 kPa (10 psi)

RM87422,0000777-18-06JUL17

Capaciteiten

Motorcarter met oliefilter

Z525E 1,9 l (2,0 qt.)

Z535M 1,9 l (2,0 qt.)

Z540R 2,1 l (2,2 qt.)

Brandstoftank

Alle modellen 17 l (4,5 gal)

RM87422,0000778-18-06JUL17

Afmetingen:

Z525E

Hoogte 980 mm

Breedte (maaidek 48A) 1590 mm

Lengte 1955 mm

Gewicht (maaidek 48A) 283 kg (624 lb)

Z535M

Hoogte 1045 mm

Breedte (maaidek 48A) 1590 mm

Lengte 1955 mm

Gewicht (maaidek 48A) 291 kg (642 lb)

Z540R

Hoogte 1164 mm

Breedte 1156 mm

Lengte 1955 mm

Gewicht (maaidek 48HC) 336 kg (741 lb)

SU68010,00000DF-18-26JUL18

Maaidekken

Maaidek 48A (Z525E)

Snijbreedte 1,22 m (48 inch)

Maaimesen-roterend 3

Aanhaalmoment maaimesbout 68 Nm (50 lb.-ft.)

Maihoogte (bij benadering) 25 - 102 mm (1 - 4 inch)

Draaisnelheid van maaieenheid . . 3594 tpm bij motortoerental van 3350 tpm

Maaidek 48A (Z535M)

Snijbreedte 1,22 m (48 inch)

Maaimesen-roterend 3

Aanhaalmoment maaimesbout 68 Nm (50 lb.-ft.)

Maihoogte (bij benadering) 25 - 102 mm (1 - 4 inch)

Draaisnelheid van maaieenheid . . 3524 tpm bij motortoerental van 3350 tpm

48HC High Capacity maaier (Z540R)

Snijbreedte 1,22 m (48 inch)

Maaimesen-roterend 3

Aanhaalmoment maaimesbout 68 Nm (50 lb.-ft.)

Maihoogte (bij benadering) 25 - 102 mm (1 - 4 inch)

Draaisnelheid van maaieenheid . . 3655 tpm bij motortoerental van 3350 tpm

RM87422,0000779-18-21JUL17

Aanbevolen smeermiddelen

Motorolie TURF-GARD® OF PLUS-4®
Vet

. GREASE-GARD™ Premium Plus

. John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex Grease

(Wijzigingen specificaties en ontwerp voorbehouden.)

OUMX068,0000657-18-11MAR14

Motortoerental hoog

Z525E zonder maaidek 3350 tpm +/- 100

Z535M zonder maaidek 3350 tpm +/- 100

Z540R zonder maaidek 3350 +/- 100 r/min

RM87422,000077A-18-06JUL17

Specificaties

Draaisnelheid van maaieenheid

Z525E met 48A 122cm-maaidek . . 3594 tpm bij motortoerental van 3350 tpm
 Z535M met 48A 122 cm-maaidek . 3594 tpm bij motortoerental van 3350 tpm
 Z540R met 48HC 122 cm-maaidek .3655 tpm bij motortoerental van 3350 tpm

MG39705,00000EB-18-27JUL18

Geluidsmetingen

Gemiddeld geluidsniveau op het gebruikersplatform volgens EN ISO 5395-1

Z525E zonder maaidek .86,9 dB(A) ± 1 bij motortoerental van 3350 tpm
 Z525E met 48A 122cm-maaidek .91,6 dB(A) ± 1 bij motortoerental van 3350 tpm
 Z525E met 48A 122 cm-maaidek en Power Flow™ . 92,1 dB(A) ± 1 bij motortoerental van 3350 tpm
 Z535M zonder maaidek . 89,0 dB(A) ± 1 bij motortoerental van 3350 tpm
 Z535M met 48A 122 cm-maaidek . 91,8 dB(A) ± 1 bij motortoerental van 3350 tpm
 Z535M met 48A 122 cm-maaidek en Power Flow™ . 93,3 dB(A) ± 1 bij motortoerental van 3350 tpm
 Z540R zonder maaidek . 87,3 dB(A) ± 1 bij motortoerental van 3350 tpm
 Z540R met 48HC 122 cm-maaidek94,5 dB(A) ± 1 bij motortoerental van 3350 tpm
 Z540R met 48HC 122 cm-maaidek en Power Flow™ . 93,8 ± 1 dB (A) bij motortoerental van 3350 rpm

SV90572,0000006-18-27JUL18

Trillingsmetingen

Gemeten op hand/arm volgens EN ISO 5395-1

De totale trillingswaarde voor de Z525E zonder maaidek waaraan het hand-/armsysteem wordt blootgesteld, is niet hoger dan 2,5 m/sec.²

Z525E met 48A 122cm-maaidek 3,1 m/s²
 Onzekerheid K 0,5 m/s²
 Z525E met 48A 122 cm-maaidek en Power Flow™ 2,6 m/s²
 Onzekerheid K 0,5 m/sec.²

De totale trillingswaarde voor de Z535M zonder maaidek waaraan het hand-/armsysteem wordt blootgesteld, is niet hoger dan 2,5 m/sec.²

Z535M met 48A 122 cm-maaidek 2,8 m/s²
 Onzekerheid K 0,5 m/s²

De totale waarde voor de trilling van model Z535M met maaidek 48A 122 cm en Power Flow waaraan het hand/arm systeem wordt blootgesteld is niet hoger dan 2,5 m/s²

De totale trillingswaarde voor de Z540R zonder maaidek waaraan het hand-/armsysteem wordt blootgesteld, is niet hoger dan 2,5 m/sec.²

Z540R met 48HC 122 cm-maaidek 3,0 m/s²
 Onzekerheid K 0,5 m/s²
 Z540R met 48HC 122 cm-maaidek en Power Flow™ 3,2 m/s²

Onzekerheid K 0,5 m/s²

Gehele lichaam gemeten volgens EN ISO 5395-1

Z525E zonder maaidek 0,7 m/s²
 Onzekerheid K 0,1 m/s²
 Z525E met 48A 122cm-maaidek 0,6 m/s²
 Onzekerheid K 0,1 m/s²
 Z525E met 48A 122 cm-maaidek en Power Flow™ 0,7 m/s²
 Onzekerheid K 0,1 m/sec.²

Z535M zonder maaidek 1,1 m/sec.²
 Onzekerheid K 0,1 m/s²
 Z535M met 48A 122 cm-maaidek 0,9 m/s²
 Onzekerheid K 0,1 m/s²
 Z535M met 48A 122 cm-maaidek en Power Flow™ 0,9 m/s²
 Onzekerheid K 0,1 m/sec.²

Z540R zonder maaidek 0,7 m/sec.²
 Onzekerheid K 0,1 m/s²
 Z540R met 48HC 122 cm-maaidek 0,6 m/s²
 Onzekerheid K 0,1 m/s²
 Z540R met 48HC 122 cm-maaidek en Power Flow™ 0,6 m/s²
 Onzekerheid K 0,1 m/s²

OPMERKING: De bovengenoemde waarde komt overeen met het gewogen kwadratische gemiddelde van de versnelling waaraan het gehele lichaam wordt blootgesteld op een representatieve machine tijdens de werkelijke maai- en transportomstandigheden. De acceleratiewaarde is afhankelijk van de onregelmatigheden van het oppervlak, de snelheid waarmee de tractor rijdt, het bestuurdersgewicht en de rijgewoontes. De metingen werden op het terrein uitgevoerd volgens de STD-procedure in EN ISO 5395-1.

SU68010,00000A7-18-26JUL18

John Deere-kwaliteitsverklaring

John Deere kwaliteit

John Deere uitrusting is meer dan een aankoop, het is een investering in kwaliteit. Die kwaliteit gaat verder dan onze uitrusting alleen en behelst ook uw John Deere dealer onderdelen- en onderhoudsondersteuning. Deze ondersteuning is nodig om te zorgen dat u een tevreden klant blijft.

Daarom heeft John Deere een proces geïnitieerd om uw vragen of problemen als die zich voordoen te behandelen. De volgende drie stappen zullen u op weg helpen door het proces.

Stap 1

Raadpleeg uw bestuurdershandleiding

- A. Hierin staan vele afbeeldingen en gedetailleerde informatie over veilige en juiste bediening van uw uitrusting.
- B. Het geeft storingstabellen en specifieke informatie.
- C. Het geeft u informatie over het bestellen van onderdelencatalogi, onderhoud en technische handleidingen.
- D. Als uw vragen in de bestuurdershandleiding niet worden beantwoord, ga dan verder met Stap 2.

Stap 2

Raadpleeg uw dealer

- A. Uw John Deere dealer heeft de verantwoordelijkheid, de autoriteit en de vakkennis om vragen te beantwoorden, problemen op te lossen en om aan uw onderdelen- en onderhoudsbehoeften te voldoen.
- B. Bespreek als eerste uw vragen of problemen met het vakpersoneel voor onderdelen en onderhoud van uw dealer.
- C. Als het vakpersoneel voor onderdelen en onderhoud uw probleem niet op kunnen lossen, neem dan contact op met de manager of de directeur van de vertegenwoordiging.
- D. Als uw vragen of problemen niet door de dealer worden opgelost, ga dan verder met Stap 3.

Stap 3

Contact opnemen met John Deere

- A. Uw John Deere dealer is de efficiëntste informatiebron voor vrijwel alle kwesties, maar als u uw probleem niet op kunt lossen na het raadplegen van uw bestuurdershandleiding en raadplegen van uw dealer, neem dan contact op met John Deere voor hulp.
- B. Houd alstublieft voor snelle en effectieve service het volgende bij de hand als u belt:
 - De naam van de dealer waarmee u heeft gewerkt.
 - Het modelnummer van uw uitrusting.
 - Het aantal bedrijfsuren van de machine (indien van toepassing).
 - Het serienummer dat u op de binnenste omslagpagina van deze handleiding heeft genoteerd.
 - Als het een probleem met een aanbouwunit betreft, uw aanbouwunitidentificatienummer.
- C. Bel dan 1-800-537-8233 (Verenigde Staten en Canada) en uw adviseur zal met uw dealer samenwerken om uw kwestie te onderzoeken. Neem van buiten de VS en Canada contact met ons op via de volgende website:

afhttp://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Selecteer uw land en klik op de koppeling 'Contact opnemen'.

SP66632,00043A7-18-10MAY17

Conformiteitsverklaring

Conformiteitsverklaring

EG-conformiteitsverklaring

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Onderstaande persoon verklaart dat

Machinetype: Zero Turn-maaier

Modellen: Z525E

Serienummers: Zie pagina voor productidentificatie

voldoet aan alle desbetreffende bepalingen en essentiële vereisten van de volgende richtlijnen:

RICHTLIJN	NUMMER	CERTIFICERINGSMETHODE
Machinerichtlijn	2006/42/EG	Zelfcertificering
Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit	2014/30/EU	Zelfcertificering
Geluidsrichtlijn	2000/14/EC (annex VI, procedure 2)	Certificatie door een derde partij
		AANGEMELDE INSTANTIE
		Vinçotte nv NB0026
		Kantorenpark Business Class
		Jan Olieslagerslaan 35
		B-1800 Vilvoorde (Brussel)
		BELGIË
Gemeten vermogensniveau geluid		
Z525E met 48A 122cm-maaidek	102 dB(A)	
Z525E met 48A 122 cm-maaidek en Power Flow	103 dB(A)	
Gegarandeerd vermogensniveau geluid		
Z525E met 48A 122cm-maaidek	105 dB(A)	
Z525E met 48A 122 cm-maaidek en Power Flow	105 dB(A)	

Naam en adres van de persoon die het technischeconstructiebestand samenstelt:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim

Plaats van verklaring: Horicon, WI, VS

Datum van verklaring: 1 oktober 19

Productie-eenheid: John Deere Power Products



DXCE01—UN—28APR09

Manager Product Engineering RLE

GXT003030—UN—05JUL16

Naam: Steve Dobrot

Functie: Manager Product Engineering

MG39705,00001E6-18-18JUL19

Conformiteitsverklaring

EG-conformiteitsverklaring

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Onderstaande persoon verklaart dat

Machinetype: Zero Turn-maaier

Modellen: Z535M

Serienummers: Zie pagina voor productidentificatie

voldoet aan alle desbetreffende bepalingen en essentiële vereisten van de volgende richtlijnen:

RICHTLIJN	NUMMER	CERTIFICERINGSMETHODE
Machinerichtlijn	2006/42/EG	Zelfcertificering
Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit	2014/30/EU	Zelfcertificering
Geluidsrichtlijn	2000/14/EC (annex VI, procedure 2)	Certificatie door een derde partij
		AANGEMELDE INSTANTIE
		Vinçotte nv - NB0026
		Kantorenpark Business Class
		Jan Olieslagerslaan 35
		B-1800 Vilvoorde (Brussel)
		BELGIË
Gemeten vermogensniveau geluid		
Z535M met 48A 122 cm maaidek	102 dB(A)	
Z535M met 48A 122 cm-maaidek en Power Flow	103 dB(A)	
Gegarandeerd vermogensniveau geluid		
Z535M met 48A 122 cm-maaidek	105 dB(A)	
Z535M met 48A 122 cm-maaidek en Power Flow	105 dB(A)	

Naam en adres van de persoon die het technische constructiebestand samenstelt:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim

Plaats van verklaring: Horicon, WI, VS

Datum van verklaring: 1 oktober 19

Productie-eenheid: John Deere Power Products



DXCE01—UN—28APR09

GXT003030—UN—05JUL16

Manager Product Engineering RLE

Naam: Steve Dobrot

Functie: Manager Product Engineering

MG39705,00001E7-18-18JUL19

Conformiteitsverklaring

EG-conformiteitsverklaring

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Onderstaande persoon verklaart dat

Machinetype: Zero Turn-maaier

Modellen: Z540R

Serienummers: Zie pagina voor productidentificatie

voldoet aan alle desbetreffende bepalingen en essentiële vereisten van de volgende richtlijnen:

RICHTLIJN	NUMMER	CERTIFICERINGSMETHODE
Machinerichtlijn	2006/42/EG	Zelfcertificering
Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit	2014/30/EU	Zelfcertificering
Geluidsrichtlijn	2000/14/EC (annex VI, procedure 2)	Certificatie door een derde partij
		AANGEMELDE INSTANTIE
		Vinçotte nv - NB0026
		Kantorenpark Business Class
		Jan Olieslagerslaan 35
		B-1800 Vilvoorde (Brussel)
		BELGIË
Gemeten vermogensniveau geluid		
Z540R met 48HC 122 cm maaidek	103 dB(A)	
Z540R met 48HC 122 cm-maaidek en Power Flow	102 dB(A)	
Gegarandeerd vermogensniveau geluid		
Z540R met 48HC 122 cm-maaidek	105 dB(A)	
Z540R met 48HC 122 cm-maaidek en Power Flow	105 dB(A)	

Naam en adres van de persoon in de Europese Gemeenschap die het technische constructiebestand vastlegt:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim

Plaats van verklaring: Horicon, Wi. USA

Datum van verklaring: 1 oktober 19

Productie-eenheid: John Deere Power Products



DXCE01—UN—28APR09

GXT003030—UN—05JUL16

Manager Product Engineering RLE

Naam: Steve Dobrot


Functie: Manager Product Engineering

MG39705,00001E8-18-18JUL19

Hellingmeter

Sjabloon hellingmeter

Houd deze pagina omhoog of kopieer deze en volg de aanwijzingen hieronder voor het gebruiken van de sjabloon hellingmeter.

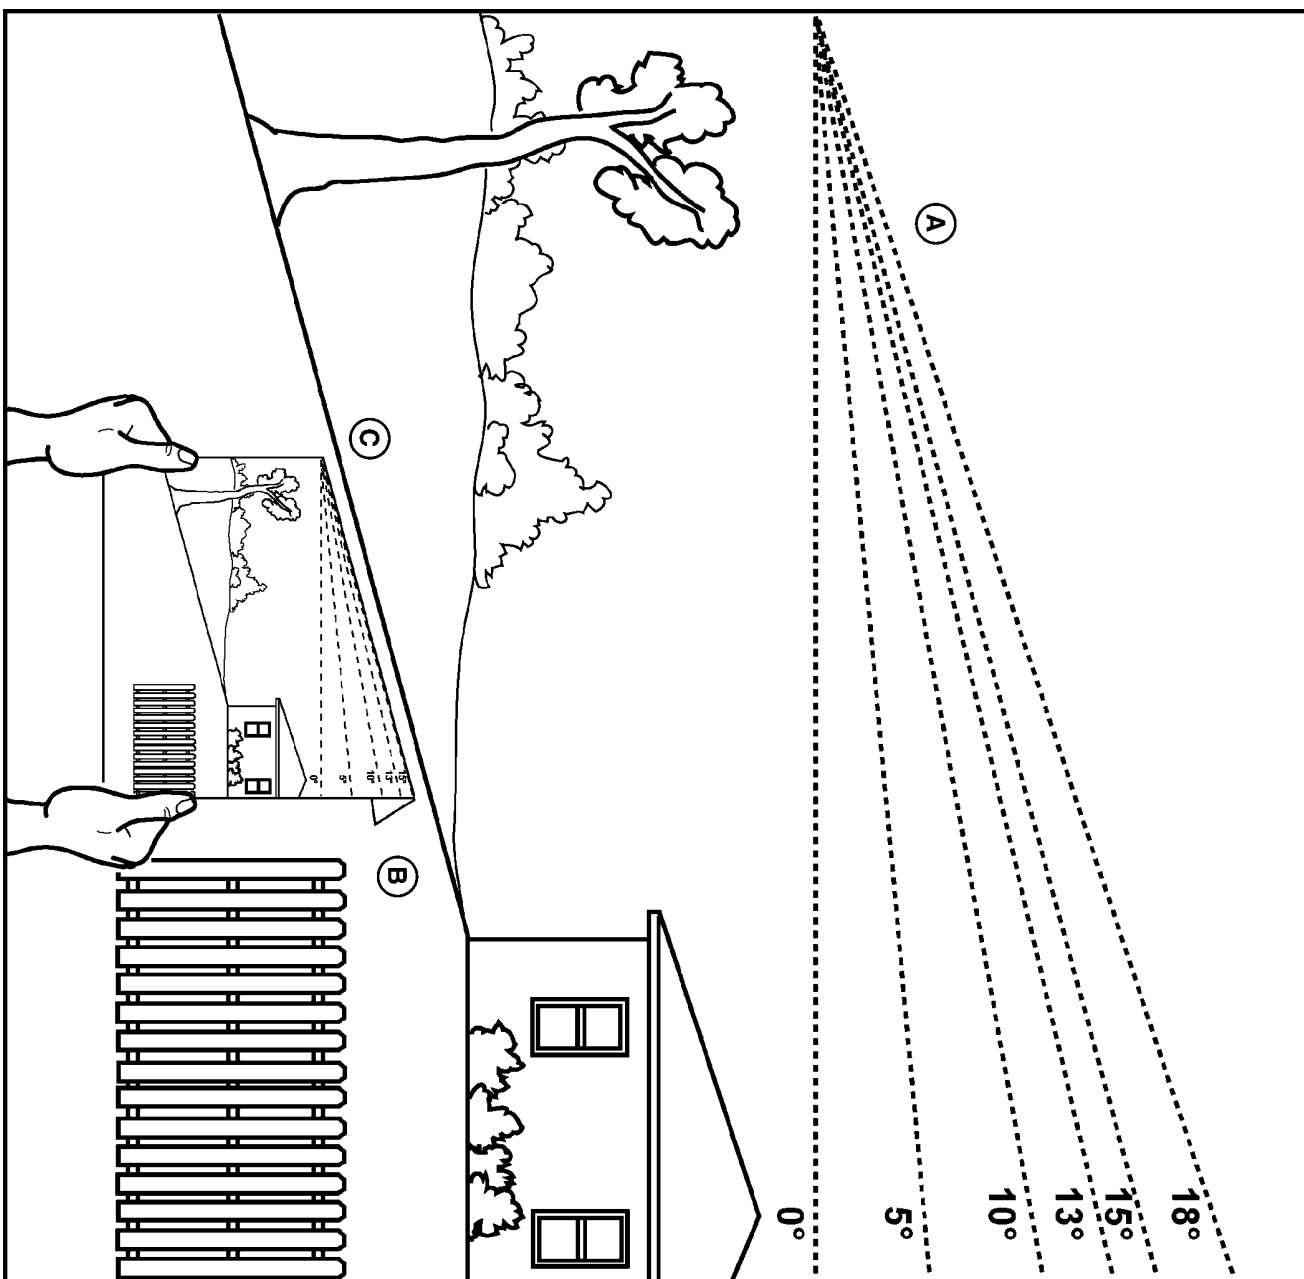

MXT013189—UN—22APR15

Gebruik deze hellingmeter om te bepalen of een helling te steil is voor een veilige werking. Gebruik de machine niet op een helling die groter is dan wordt aanbevolen in uw gebruikershandleiding. Zie Werking op hellingen in het hoofdstuk Veiligheid.

- Vouw langs de betreffende lijn (A) om met de aanbevolen helling overeen te komen.
- Lijn deze rand (B) uit met een verticaal oppervlak, een boom, een gebouw, een hekpaal enz.
- Vergelijk helling (C) met de gevouwen rand.

Index

A	
Aandrijfriem transaxle, controleren en vervangen	38
Accu en klemmen, reinigen	46
Accu, hulpaccu gebruiken	46
Accu, laden en aansluiten bij assemblage	14
Accu, veilig onderhouden	45
Accu, verwijderen en installeren	45
Arملهuningen, afstellen (indien aanwezig)	17
Assen, smeren voorste zwenkwiel-	28

B	
Bandenspanning, controleren	48
Bedieningselementen bij bestuurdersplatform	16
Bedrijfsurenteller, gebruik	22
Bougie, controleren	36
Brandstof en stabilisator, gebruik juiste	47
Brandstofopslag	52
Brandstoftank, vullen	47
Brandstofveiligheid	12

C	
Carburateur, Afstellen van de	36
CO ₂ -emissies	29
Controlelijst bediening, dagelijks	17

D	
De machine met de hand verplaatsen	25

E	
Emissieprestaties	
Emissiemaniplatie	2

F	
Filter, brandstof- vervangen	36
Filter, motorolie verversen	30
Filter, olie voor de aandrijfas vervangen	37

H	
Hefarm, smeren maaier	28
Hendels, gebruiken rij-	22

I	
Identificatienummers, registreren	3

K	
Knop maaier, Gebruik van inschakel-	22
Kruipneiging in neutraal, controleren en afstellen	37

L	
Luchtfilterelementen, controleren en reinigen	34

M	
Maaidek verwijderen (48A en 48HC)	40
Maaidek, identificatie	39
Maaidek, reinigen	25
Maaidekassen, smeren	28
Maaier, aanpassen maaihogte	18
Maaier, dek installeren (48A en 48HC)	41
Maaier, inschakelen	24
Maaier, stand aanpassen	18
Maaieraandrijfriem, vervangen (Z500 Series met 48A en	

48HC maaier)	43
Machine op aanhangwagen transporteren	26
Machine, betreden en verlaten	17
Materiaalverzamelstelsysteem ontkoppelen	25
Messen, controleren maaier	44
Messen, onderhoud maaier	45
Metalen oppervlakken, repareren en reinigen	50
Motor	
Olie	29
Motor, afzetten	24
Motor, starten	24
Motorbeschermkap, reinigen	32

O	
Olie	
Motor	
Benzine	29
Oliepeil, aandrijflijn controleren	37
Oliepeil, motor controleren	30
Onderhoudsintervallen	27
Opslag, machine voorbereiden voor	52
Opslag, verwijderen machine uit	53
Optakelen machine	47

P	
Parkeerrem, gebruiken	21
Parkeerrem, testen	20
Parkeerremschakelaar controleren	20
Plastic en gelakte oppervlakken, beschadiging voorkomen	17
Probleemoplossing elektrisch systeem	51
Probleemoplossing maaimachine	51
Probleemoplossing machine	51
Probleemoplossing motor	50

R	
Registratie servicedatums	57
Reserveonderdelen	2
Rijhendels, afstellen	15, 17

S	
Schakelaar, testen stoel-	21
Schakelaar, testen van de aftakas- van de maaier	21
Schakelaar, testen van rijhendel-	21
Schermer, motor- reinigen	32
Sjabloon, hellingmeter	61
Sleutel, gebruiken contact-	22
Specificaties	
Draaisnelheid van maaieenheid	55
Sporing, afstellen	38
Stijldeksel, verwijderen en installeren	50
Stoel, instellen	17
Stoel, monteren	14
Storingstabel	50

T	
Tips voor maaien	27
Transaxle, koelventilatoren reinigen	38
Transporteren van het materiaalopvangstelsysteem	27

V	
Veilige opslag	52
Veiligheid, band	12
Veiligheidslabels zonder tekst	4

Index

Veiligheidslabels, zonder tekst	4
Veiligheidssystemen testen	20
Vet	27
Voetplaat van maaidek, verwijderen en installeren	39

W

Wielconstructie, verwijderen en installeren	48
Wielen, maaier- afstellen	20
Wielen, verwijderen en installeren van de voorste zwenkwielen	48

Z

Zekering, vervangen van	46
-------------------------------	----

Opmerkingen
