



KOSPET MAGIC P10/R10


دليل المستخدم



الساعة الذكية




السوار



كابل الشحن المغناطيسي



دليل المستخدم

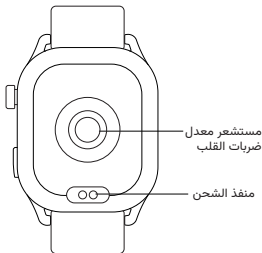

شحن الساعة

يرجى شحن الساعة بالكامل قبل الاستخدام الأول.


يجب توصيل موصل يو اس بي الخاص بكابل الشحن المغناطيسي بمحول طاقة أو منفذ يو اس بي في الكمبيوتر ليعم.

يتم توصيل الموصل المغناطيسي لكابل الشحن تلقائيًا بالجزء الخلفي من الساعة. عند الشحن، يرجى التأكد من أن جهات الاتصال المعدنية الموجودة على الجزء الخلفي من الساعة متصلة بشكل وثيق بالموصل المغناطيسي للشاحن.

ملاحظات:

يرجى استخدام كابل الشحن المغناطيسي الأصلي من كوسبييت لشحن الساعة. قبل الشحن، تأكد من أن كابل الشحن والساعة جافان ونظيفان.

يرجى استخدام محول طاقة بتيار خرج يبلغ ٥٠٠ مللي أمبير أو أعلى والتأكد من أنه معتمد لتلبية معايير السلامة.

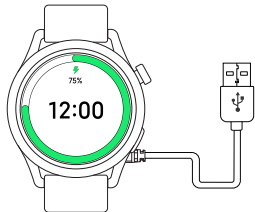

التنظيف والصيانة بعد الأنشطة المائية

بعد ممارسة الأنشطة المائية (مثل السباحة وركوب الأمواج)، قم برج الساعة على الفور لإزالة الماء المتبقي من الثقوب الموجودة في علبة الساعة. امسح جسم الساعة والحزام بقطعة قماش ناعمة مبللة بالماء النظيف. اتركها لتجف تمامًا قبل ارتداء الساعة مرة أخرى لمنع تراكم الأملاح التي قد تؤثر على الاستخدام العادي للساعة.

نصائح التنظيف بعد التمرين

بعد القيام بأنشطة مكثفة (مثل الجري والمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات)، قد تتراكم بقايا العرق والأحماض على الساعة. يجرى شطف الساعة بالماء النظيف وتجفيفها على الفور لتقليل التآكل على المدى الطويل.

احتياطات التنظيف

لا تستخدم الصابون أو معقم اليدين أو الشامبو أو أي مواد كيميائية قاسية أخرى لتنظيف الساعة، وذلك لتجنب تهيج الجلد أو تلف المكونات بسبب البقايا. لا يشمل الضمان عيوب الجهاز أو الضرر الناتج عن التنظيف غير السليم أو التعرض للمواد الكيميائية.

احتياطات بيئة الاستخدام

- تعرض الساعة للظروف التالية للحفاظ على مقاومتها للماء.
- البيئات ذات درجات الحرارة العالية (مثل الساونا والاستحمام الساخن)
- المياه ذات الضغط العالي (مثل الغوص والتزلج على الماء)
- السوائل المسببة للتآكل القوية أو التعرض للأشعة فوق البنفسجية/الإشعاع

ملاحظة: يؤدي التعرض لفترات طويلة لظروف قاسية إلى تسريع تدهور الحشية، مما قد يؤدي إلى دخول الماء.

تنزيل التطبيق وتثبيته

قبل استخدام الساعة الذكية، يرجى تنزيل تطبيق أبيكسموف حيث يمكنك الوصول إلى المزيد من بيانات الصحة واللياقة البدنية وتخصيص الإعدادات المختلفة، مما يساعدك على تبني نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً.

الطريقة الأولى:

امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على اليمين لتنزيل التطبيق وتثبيته.



App QR code



Apexmove

الطريقة الثانية:


أدخل الكلمة الأساسية "أبيكسموف" في متجر تطبيقات أبل أو متجر جوجل بلاي لتنزيل التطبيق وتثبيته.



App Store




Google Play

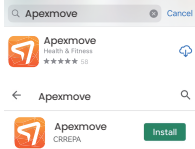

تسجيل الدخول للتطبيق

١. بعد التثبيت، افتح التطبيق وامنحه صلاحيات البلوتوث والموقع والأذونات اللازمة.


٢. للاستمتاع بجميع ميزات الساعة الذكية، يرجى التسجيل وتسجيل الدخول إلى التطبيق قبل الاستخدام.

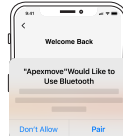

الاقتران والاتصال



الطريقة الأولى:

- ① اضغط مع الاستمرار على التاج لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الساعة والتبديل إلى واجهة رمز الاستجابة السريعة.
- ② افتح التطبيق وانتقل إلى جهاز < جهازي.
- ③ حدد رمز المسح الضوئي لإقران الساعة.

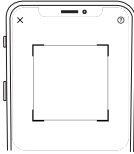

الطريقة الثانية:

- ① اضغط مع الاستمرار على التاج لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الساعة.
- ② افتح التطبيق وانتقل إلى جهاز < جهازي.
- ③ حدد أيقونة تطبيق الجهاز، وابحث عن "كوسبيت ماجيك P10/R10" من الأجهزة القريبة، ثم انقر لإقران الجهاز.

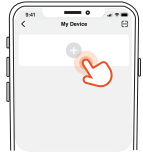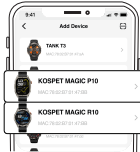


إنشاء خطط التدريب المخصصة

يمكنك إنشاء خطط التدريبية المخصصة عبر خطوات بسيطة.


الخطوة ١:

افتح التطبيق وانتقل إلى صفحة التدريبات. انقر فوق "خطط التدريب" للدخول إلى صفحة إنشاء الخطة.

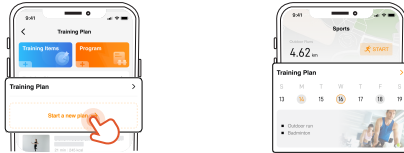



الخطوة ٢:

في صفحة إنشاء الخطة، انقر فوق "برامج التدريب" لإنشاء البرنامج الخاص بك. حدد أنواع التمارين والخطوات وحدد أهداف المدة والشدة لكل خطوة من خطوات التمرين لإنشاء برنامج تدريب واحد.

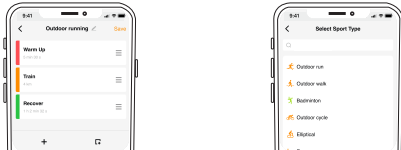

الخطوة ٣:


انقر فوق "إنشاء خطة" في صفحة إنشاء الخطة. قم بإعداد اسم وتاريخ بدء الخطة لإنشاء خطة تدريبية. بعد إعداد برامج التدريب الأسبوعية، سيقوم التطبيق تلقائيًا بإنشاء قوالب تدريب وفقًا لدورتك التدريبية.

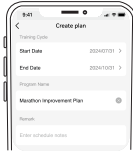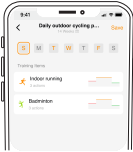

الخطوة ٤:

بمجرد مزامنة خطط التدريب بنجاح، يمكنك التحقق من برامج التدريب اليومية الخاصة بك وتقدم التدريب على الساعة، مما يساعدك على تحقيق أهدافك التدريبية.



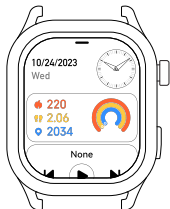

التمرير لأعلى:

التمرير لأعلى على الشاشة الرئيسية للوصول إلى مركز الإشعارات. اضغط على أيقونة التحرير لتخصيصها.




التمرير لأسفل:

التمرير لأسفل على الشاشة الرئيسية للوصول لقائمة الاختصارات. اضغط على الرمز + لتخصيصه.



التمرير لليساار:

التمرير لليساار على الشاشة الرئيسية للوصول إلى الأدوات.

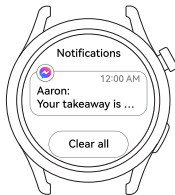

التمرير لليمين:

التمرير لليمين على الشاشة الرئيسية لعرض الإشعارات غير المقروءة.

١. التاج الدوار:

- في قائمة التطبيقات والصفحات الأخرى للتمرير لأعلى/لأسفل عبر الخيارات.
- في صفحة تعديل واجهة الساعة للتبديل بين الواجهات.
- في صفحة ضبط السطوع لزيادة/تقليل سطوع الشاشة.
- أثناء تشغيل الموسيقى/مكالمات البلوتوث لضبط مستوى الصوت.

٢. اضغط على التاج مرة واحدة:


- لإيقاف شاشة الساعة عندما تكون الشاشة مغلقة.
- في الشاشة الرئيسية للدخول إلى قائمة التطبيقات.
- في صفحات أخرى للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
- في المؤقت/ساعة الإيقاف لإيقاف العد التنازلي/التوقيت مؤقتًا/استئنافه.
- أثناء التمرين لإيقاف التمرين مؤقتًا/بدئه.
- أثناء الأنشطة المائية لفتح قفل الشاشة.

٣. اضغط مع الاستمرار على التاج:

- لمدة ٣ ثوانٍ عند إيقاف تشغيل الساعة لتشغيلها.
- لمدة ٣ ثوانٍ عند تشغيل الساعة للوصول إلى صفحة إيقاف التشغيل/إعادة التشغيل.
- لمدة تزيد عن ٨ ثوانٍ عند تشغيل الساعة لإجبارها على إعادة التشغيل.
- لمدة ٥ ثوانٍ في وضع توفير الطاقة للخروج من الوضع.


٤. اضغط على زر الرجوع مرة واحدة:

- في الشاشة الرئيسية للوصول إلى التمرين. بإمكانك تخصيص ميزات زر الرجوع في الإعدادات.
- لإيقاف شاشة الساعة عندما تكون الشاشة مغلقة.
- في صفحات أخرى للعودة إلى الصفحة السابقة.
- في ساعة الإيقاف لبدء تقسيم التوقيت أو إعادة ضبط التوقيت عند توقف ساعة الإيقاف.
- في صفحة تحضير التمرين لبدء التمرين.

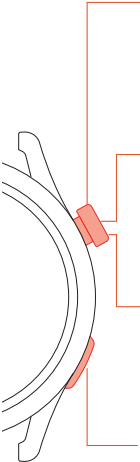



إعداد المكالمات عبر البلوتوث

(متوافق مع كل من هواتف آي فون والروبوت)

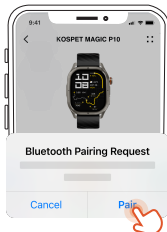

بمجرد توصيل الساعة بالتطبيق، اضغط
"إقران" في التطبيق لتفعيل المكالمات.

التحديث اللاسلكي

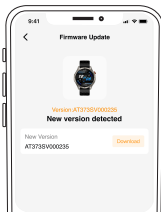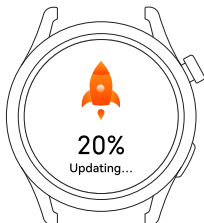

افتح التطبيق وانتقل إلى < جهازي > تحديث
البرنامج الثابت لتنزيل أحدث إصدار من
البرنامج الثابت.

P10		R10	
التردد	الطاقة (طاقة الإشعاع الفعالة متساوية الاتجاه)	التردد	الطاقة (طاقة الإشعاع الفعالة متساوية الاتجاه)
2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO ,QZSS, NavIC	BT: 1.44 dBm BLE: 1.10 dBm	2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO ,QZSS, NavIC	BT: 2.73 dBm BLE: 2.85 dBm

سياسة الضمان

تقدم شركة كوسبيت ضمانًا لمدة عامين للمنتجات التي يتم شراؤها من متجرنا الرسمي عبر الإنترنت (<http://www.kospet.com>). لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة:
<https://kospet.com/pages/warranty-policy>
 إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، فلا تتردد في:
 البريد الإلكتروني الرسمي: support@kospet.com
 Call: +1 (507) 668-8466 (الجمعة) من الاثنين إلى الجمعة 9:00 AM - 6:00 PM EST)
 للمشتريات التي تتم على أمازون، يرجى الاتصال ب: smartwatch.amz@gmail.com

احتياطات السلامة

- لا تعرض الساعة لدرجات حرارة عالية أو تضعها بالقرب من مصادر الحرارة، مثل سخانات أو الأفران أو الميكروويف أو سخانات المياه، لأن الحرارة الزائدة قد تسبب انفجار البطارية ومخاطر السلامة الأخرى.
- يستخدم هذا المنتج بطارية بوليمر غير قابلة للإزالة. يُمنع منعًا باتًا تفكيك المنتج بواسطة أشخاص غير مصرح لهم لتجنب المخاطر المحتملة.
- على الرغم من أن الساعة اجتازت اختبار مقاومة الماء قبل مغادرتها المصنع، إلا أن التآكل والتلف أثناء الاستخدام اليومي قد يؤثر على أداء الختم الخاص بها. يرجى استخدام الساعة بعناية أثناء السباحة أو الغوص، وتجنب ارتدائها في الساونا أو أثناء الاستحمام بالماء الساخن.
- هذا المنتج ليس جهازًا طبيًا احترافيًا ولا يمكن استخدامه للأغراض الطبية أو كأساس لتشخيص أي حالة طبية. يتم توفير كافة نتائج الكشف لأغراض مرجعية فقط.

تحذير لجنة الاتصالات الفيدرالية:

إن أي تغييرات أو تعديلات غير معتمدة صراحةً من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال قد تؤدي إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

إنوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية . يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

- (١) لا يجوز لهذا الجهاز أن يسبب تداخلاً ضاراً، و
- (٢) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تدخل يتم استقباله، بما في ذلك التدخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

ملاحظة هامة:

وفقاً للجزء ١٥ من قواعد لجنة B، لقد تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة الاتصالات الفيدرالية . تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التدخل الضار في التركيبات السكنية. يقوم هذا الجهاز بتوليد واستخدام وإشعاع طاقة التردد اللاسلكي، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يتسبب في حدوث تدخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا توجد ضمانة بأن التدخل لن يحدث في تثبيت معين. من خلال إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يتم تشجيع المستخدم على محاولة تصحيح التدخل من خلال واحد أو أكثر من التدابير التالية:

- إعادة توجيه أو تغيير موقع هوائي الاستقبال.
- زيادة المسافة بين الجهاز والجهاز المستقبل.
- قم بتوصيل الجهاز بمنفذ على دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر التاجر أو فني راديو/تلفزيون ذي خبرة للحصول على المساعدة.

بيان التعرض للإشعاع الصادر عن لجنة الاتصالات الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التي وضعتها لجنة الاتصالات الفيدرالية للبيئة غير الخاضعة للرقابة.

الشركة المصنعة:

Shenzhen Amazwear Technology CO., Ltd.

العنوان:

34/F, Changjiang Center Intersection of Renmin Road and Jianshe Road Jingxin Community, Longhua Subdistrict Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China.

صنع في الصين

تم نشر دليل المستخدم هذا بواسطة شركة KOSPET. تحتفظ الشركة بحق التفسير النهائي وقد تقوم بإجراء تعديلات على هذا الدليل في أي وقت إذا لزم الأمر. أوصاف الميزات الواردة في الصفحات السابقة هي للإرشاد فقط.