



KOSPET MAGIC P10/R10


راهنمای کاربر



ساعت هوشمند




بند



کابل شارژ مغناطیسی



دفترچه راهنما

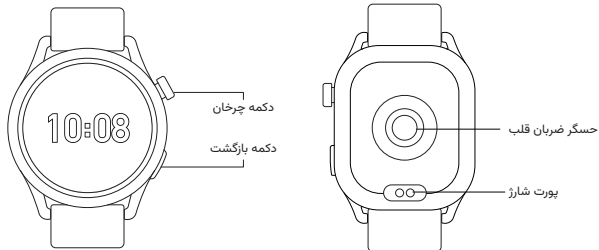

شارژر ساعت

· لطفاً قبل از استفاده اولیه، ساعت را به طور کامل شارژ کنید.

· کانکتور USB کابل شارژ مغناطیسی باید به یک آداپتور برق یا پورت USB کامپیوتر متصل شود تا کار کند.


· کانکتور مغناطیسی کابل شارژ به طور خودکار به پشت ساعت متصل می‌شود. هنگام شارژ، لطفاً اطمینان حاصل کنید که تماس‌های فلزی در پشت ساعت به طور نزدیک به کانکتور مغناطیسی شارژر متصل هستند.

یادداشت‌ها:

· لطفاً از کابل شارژ مغناطیسی اصلی KOSPET، برای شارژ ساعت

استفاده کنید. قبل از شارژ، اطمینان حاصل کنید که هم کابل شارژ و هم ساعت خشک و تمیز هستند.

· لطفاً از یک آداپتور برق با جریان خروجی ۵۰۰ میلی‌آمپر یا بالاتر استفاده کنید و اطمینان حاصل کنید که تأیید شده است که استانداردهای ایمنی را رعایت می‌کند.

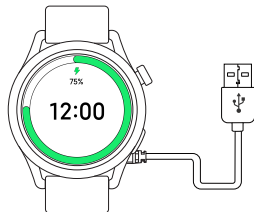

تمیزکاری و نگهداری بعد از فعالیت‌های آبی

اqui مانده از سوراخ‌های بدنه ساعت خارج شود. بدنه ساعت و بند آن را با یک پارچه نرم که با آب تمیز مرطوب شده است، پاک کنید. اجازه دهید کاملاً خشک شوند قبل از اینکه دوباره ساعت را بپوشید تا از رسوب نمک که ممکن است بر استفاده عادی ساعت تأثیر بگذارد، جلوگیری شود.

نکات تمیزکاری بعد از تمرینات

بعد از فعالیت‌های شدید (مانند دویدن، کوهنوردی، دوچرخه‌سواری)، عرق و بقایای اسیدی ممکن است بر روی ساعت جمع شوند. لطفاً ساعت را با آب تمیز بشویید و بلافاصله خشک کنید تا از خوردگی طولانی‌مدت جلوگیری شود.

احتیاط‌های تمیزکاری

برای تمیز کردن ساعت از صابون، ضدعفونی‌کننده دست، شامپو یا سایر مواد شیمیایی خشن استفاده نکنید تا از تحریک پوست یا آسیب به اجزا که ممکن است ناشی از بقایا باشد، جلوگیری شود. نقص‌های دستگاه یا آسیب‌های ناشی از تمیزکاری نادرست یا تماس با مواد شیمیایی تحت پوشش گارانتی نیست.

احتیاط‌های محیط استفاده

برای حفظ مقاومت در برابر آب ساعت، آن را در معرض شرایط زیر قرار ندهید.

• محیط‌های با دمای بالا (مانند سونا، دوش‌های داغ)

• آب با فشار بالا (مانند غواصی، اسکی روی آب)

• تابش/UV مایع‌های خورنده قوی یا قرار گرفتن در معرض

توجه: قرار گرفتن طولانی‌مدت در شرایط شدید باعث تسریع در فرسایش واشر می‌شود که ممکن است منجر به نفوذ آب شود.

دانلود و نصب اپلیکیشن

قبل از استفاده از ساعت هوشمند، لطفاً اپلیکیشن Apexmove را دانلود کنید که در آن می‌توانید به داده‌های بیشتر در سلامت و تناسب اندام دسترسی پیدا کنید و تنظیمات مختلف را سفارشی کنید، که به شما کمک می‌کند سبک زندگی سالم‌تر و فعال‌تری را در آغوش بگیرید.

روش ۱:

کد QR را در سمت راست اسکن کنید تا برنامه را دانلود و نصب کنید



App QR code



Apexmove

روش ۲:


کلمه کلیدی "Apexmove" را در فروشگاه اپل یا فروشگاه گوگل پلی وارد کنید تا برنامه را دانلود و نصب کنید.



App Store




Google Play

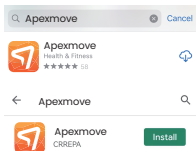

ثبت نام و ورود به برنامه

۱. برای تجربه کامل تمام ویژگی‌های ساعت هوشمند، لطفاً قبل از استفاده در برنامه ثبت نام کرده و وارد شوید.

۲. پس از اتمام نصب، برنامه را باز کنید، دسترسی به بلوتوث و موقعیت مکانی را مجاز کنید و سایر مجوزهای لازم را در ساعت هوشمند اعطا کنید.

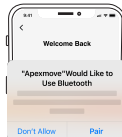



روش ۱:

- ① برای روشن کردن ساعت و تغییر به رابط کد QR، تاج را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید
- ② برنامه را باز کنید و به بخش من < دستگاه من بروید.
- ③ آیکون اسکن را انتخاب کنید تا ساعت را جفت کنید.



روش ۲:

- ① برای روشن کردن ساعت، تاج را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید.
- ② برنامه را باز کنید و به بخش من < دستگاه من بروید.
- ③ یکن دستگاه برنامه را انتخاب کنید، "KOSPET MAGIC P10/R10" را از دستگاه‌های نزدیک پیدا کنید و برای جفت کردن دستگاه ضربه بزنید.

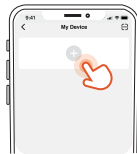
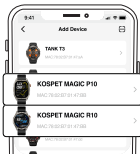


ایجاد و سفارشی‌سازی برنامه‌های تمرینی

شما می‌توانید برنامه‌های تمرینی خود را در برنامه با چند مرحله ساده ایجاد کنید.


مرحله ۱:

برنامه را باز کنید و به صفحه تمرینات بروید. روی "برنامه‌های تمرینی" کلیک کنید تا به صفحه ایجاد برنامه بروید.

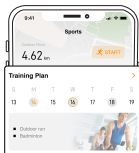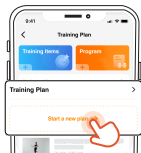



مرحله ۲:

در صفحه ایجاد برنامه، روی "برنامه‌های تمرینی" کلیک کنید تا برنامه خود را ایجاد کنید. نوع تمرین و مرحله را انتخاب کنید و اهداف مدت و شدت را برای هر مرحله تمرین تنظیم کنید تا یک برنامه تمرینی واحد ایجاد کنید.

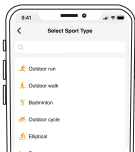

مرحله ۳:


انقر فوق "إنشاء خطة" في صفحة إنشاء الخطة. قم بإعداد اسم وتاريخ بدء الخطة لإنشاء خطة تدريبية. بعد إعداد روي "إيجاد برنامج" در صفحه ایجاد برنامه کلیک کنید. نام و تاریخ شروع برنامه را تنظیم کنید تا یک برنامه آموزشی ایجاد کنید. پس از تنظیم برنامه‌های آموزشی هفتگی، برنامه به‌طور خودکار الگوهای آموزشی را بر اساس چرخه آموزشی شما تولید می‌کند.

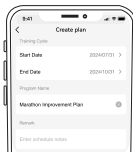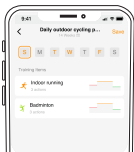

مرحله ۴:

پس از همگام‌سازی موفق برنامه‌های آموزشی، می‌توانید برنامه‌های آموزشی روزانه و پیشرفت آموزشی خود را در ساعت بررسی کنید که به شما در دستیابی به اهداف آموزشی‌تان کمک می‌کند.



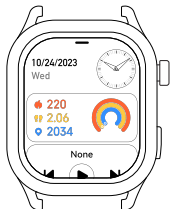

به بالا بکشید:

در صفحه اصلی به بالا بکشید تا به مرکز اعلان‌ها دسترسی پیدا کنید. روی آیکون ویرایش در زیر ضربه بزنید تا آن را سفارشی کنید.




به پایین بکشید:

در صفحه اصلی به پایین بکشید تا به منوی میانبر دسترسی پیدا کنید. روی آیکون + ضربه بزنید تا آن سفارشی کنید.



به چپ بکشید:

در صفحه اصلی به چپ بکشید تا به ویجت‌ها دسترسی پیدا کنید.

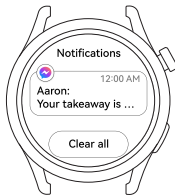

به راست بکشید:

در صفحه اصلی به راست بکشید تا اعلان‌های خوانده‌نشده را مشاهده کنید.

۱. چرخاندن تاج:

- در فهرست برنامه و صفحات دیگر برای پیمایش به بالا/پایین از آن استفاده کنید.
- در صفحه ویرایش صفحه ساعت برای تغییر بین صفحه های ساعت.
- در صفحه تنظیم روشنایی برای افزایش/کاهش روشنایی صفحه.
- در حین پخش موسیقی/تماس های بلوتوث برای تنظیم صدا.

۲. یک بار تاج را فشار دهید:


- برای بیدار کردن صفحه ساعت زمانی که صفحه خاموش است.
- در صفحه اصلی برای ورود به لیست برنامه ها.
- در صفحات دیگر برای بازگشت به صفحه اصلی.
- در تایمر/کرونومتر برای توقف/ادامه شمارش معکوس/زمان گیری.
- در حین تمرین برای توقف/شروع تمرین.
- در حین فعالیت های آبی برای قفل کردن صفحه.

۳. تاج را فشار داده و نگه دارید:

- به مدت ۳ ثانیه زمانی که ساعت خاموش است تا آن را روشن کنید.
- به مدت ۳ ثانیه زمانی که ساعت روشن است تا به صفحه خاموش/راه اندازی مجدد دسترسی پیدا کنید.
- به مدت بیش از ۸ ثانیه زمانی که ساعت روشن است تا یک راه اندازی مجدد اجباری انجام دهید.
- به مدت ۵ ثانیه در حالت صرفه جویی در انرژی برای خروج از حالت.


۴. را فشار دهید BACK یک بار دکمه :

- در صفحه اصلی برای دسترسی به تمرین. شما می توانید ویژگی های دکمه BACK را در تنظیمات سفارشی کنید.
- برای بیدار کردن صفحه ساعت زمانی که صفحه خاموش است.
- در صفحات دیگر برای بازگشت به صفحه بالاتر.
- در کرونومتر برای شروع زمان بندی تقسیم یا بازنشانی زمان بندی زمانی که کرونومتر متوقف می شود.
- در صفحه آماده سازی تمرین برای شروع تمرین.

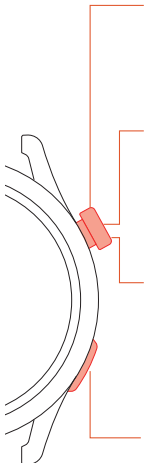



تنظیمات تماس بلوتوث

(سازگار با هر دو آیفون و گوشی‌های اندروید)

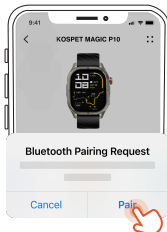

پس از اتصال ساعت به اپلیکیشن، در اپلیکیشن روی 'جفت‌سازی' ضربه بزنید تا تماس بلوتوث فعال شود.

به‌روزرسانی OTA

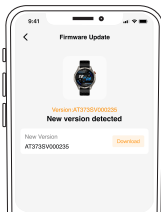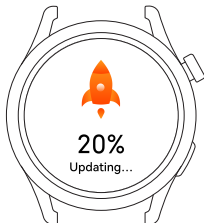

اپلیکیشن را باز کنید و به < My > My Device به‌روزرسانی نرم‌افزار بروید تا آخرین نسخه نرم‌افزار را دانلود کنید

P10		R10	
فرکانس	قدرت (EIRP)	فرکانس	قدرت (EIRP)
2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO ,QZSS, NavIC	BT: 1.44 dBm BLE: 1.10 dBm	2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO ,QZSS, NavIC	BT: 2.73 dBm BLE: 2.85 dBm

سیاست گارانتی

یک گارانتی دو ساله برای محصولات که از فروشگاه آنلاین رسمی ما KOSPET خریداری شده‌اند، ارائه می‌دهد. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به (<http://www.kospet.com>) مراجعه کنید <https://kospet.com/pages/warranty-policy>

اگر سوالات بیشتری دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید:

ایمیل رسمی: support@kospet.com

Call: +1 (507) 668-8466 (دوشنبه تا جمعه) 9:00 AM - 6:00 PM EST)

برای خریدهای انجام شده در آمازون، لطفاً با ما تماس بگیرید: smartwatch.amz@gmail.com

احتیاط‌های ایمنی

- ساعت را در معرض دماهای بالا قرار ندهید و آن را نزدیک منابع حرارتی، مانند بخاری‌ها، فرها، مایکروویوها یا آبگرمکن‌ها قرار ندهید، زیرا حرارت بیش از حد ممکن است باعث انفجار باتری و سایر خطرات ایمنی شود.
- این محصول از یک باتری پلیمری غیرقابل تعویض استفاده می‌کند. تجزیه و تحلیل توسط پرسنل غیرمجاز به شدت ممنوع است تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود.
- در حالی که ساعت قبل از خروج از کارخانه تست ضد آب را گذرانده است، ساییش و پارگی در استفاده روزمره ممکن است بر عملکرد آب بندی آن تأثیر بگذارد. لطفاً در حین شنا یا غواصی با احتیاط از ساعت استفاده کنید و از پوشیدن آن در سونا یا در حین دوش داغ خودداری کنید
- این محصول یک دستگاه پزشکی حرفه‌ای نیست و نمی‌توان از آن برای اهداف پزشکی یا به عنوان مبنایی برای تشخیص هرگونه وضعیت پزشکی استفاده کرد. تمام نتایج تشخیص فقط برای مقاصد مرجع ارائه شده‌اند.

هشدار FCC:

هرگونه تغییر یا اصلاحی که به طور صریح توسط طرف مسئول برای رعایت تأیید نشده باشد، می‌تواند مجوز کاربر برای استفاده از تجهیزات را باطل کند.

این دستگاه با بخش 15 قوانین FCC مطابقت دارد. عملکرد به دو شرط زیر بستگی دارد:

(۱) این دستگاه نباید باعث تداخل مضر شود و

(۲) این دستگاه باید هرگونه تداخلی که دریافت می‌کند، از جمله تداخلی که ممکن است باعث عملکرد نامطلوب شود، بپذیرد.

اطلاعیه مهم:

این تجهیزات آزمایش شده و مطابق با محدودیت‌های یک دستگاه دیجیتال کلاس B، طبق بخش 15 قوانین FCC، شناخته شده است. این محدودیت‌ها برای ارائه حفاظت معقول در برابر تداخل مضر در یک نصب مسکونی طراحی شده‌اند. این تجهیزات انرژی فرکانس رادیویی تولید، استفاده و می‌توانند تابش کنند و اگر طبق دستورالعمل‌ها نصب و استفاده نشوند، ممکن است باعث تداخل مضر با ارتباطات رادیویی شوند. با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که تداخل در یک نصب خاص رخ ندهد. اگر این تجهیزات باعث تداخل مضر با دریافت رادیو یا تلویزیون شود، که می‌توان با خاموش و روشن کردن تجهیزات آن را تعیین کرد، کاربر تشویق می‌شود که سعی کند تداخل را با یکی یا چند مورد زیر اصلاح کند:

• آنتن دریافت را دوباره تنظیم یا جابجا کنید.

• فاصله بین تجهیزات و گیرنده را افزایش دهید.

• قم بتوصیل الجهاز بمنفذ علی دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال/التجهيزات را به یک پریز در یک مدار متفاوت از آنچه که گیرنده به آن متصل است، وصل کنید.

• با فروشنده یا یک تکنسین باتجربه رادیو/تلویزیون مشورت کنید.

بنایه قرارگیری تابش FCC

این تجهیزات با محدودیت‌های تابش FCC که برای یک محیط غیرکنترل شده تعیین شده است، مطابقت دارد.

تولیدکننده:

Shenzhen Amazwear Technology CO., Ltd.

آدرس:

34/F, Changjiang Center Intersection of Renmin Road and Jianshe Road Jingxin Community, Longhua Subdistrict Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China.

ساخته شده در چین

این راهنمای کاربر توسط KOSPET منتشر شده است. شرکت حق تفسیر نهایی را برای خود محفوظ نگه می‌دارد و در صورت لزوم می‌تواند هر زمان تغییراتی در این راهنما ایجاد کند. توضیحات ویژگی‌های ارائه شده در صفحات قبلی تنها برای مرجع هستند.