



KOSPET MAGIC P10/R10

Panduan Pengguna


Daftar Paket



Smartwatch



Strap




Kabel charger magnetik



Panduan pengguna

Tentang Jam

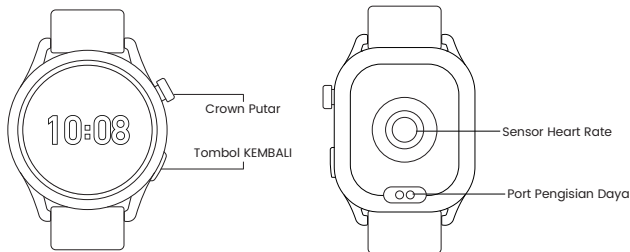


Pengisian Jam Tangan

- Mohon isi daya jam tangan sampai penuh sebelum digunakan.
- Kabel Charger Magnetik USB perlu dicolokkan ke adaptor atau port USB komputer untuk berfungsi.
- Konektor kabel charger magnetik secara otomatis akan menempel pada bagian belakang jam tangan. Saat mengisi daya, pastikan kontak logam di bagian belakang jam tangan terhubung dengan baik ke konektor charger magnetik.

Catatan:

- Harap gunakan kabel charger magnetik KOSPET yang asli untuk mengisi daya jam tangan. Sebelum mengisi daya, pastikan kabel charger dan jam tangan dalam keadaan kering dan bersih.
- Harap gunakan adaptor dengan arus keluaran 500mA atau lebih tinggi, dan pastikan adaptor tersebut telah tersertifikasi untuk memenuhi standar keselamatan.

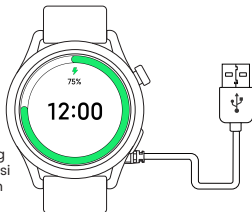

Tips Pemakaian dan Perawatan Jam Tangan

Pembersihan dan Pemeliharaan Setelah Aktivitas Air

Setelah aktivitas air (cth: berenang, berselancar), segera goyangkan jam tangan untuk menghilangkan air sisa yang mungkin tertinggal di lubang casing jam. Lap badan jam tangan dan strap jam menggunakan kain lembut yang dibasahi dengan air bersih. Biarkan jam tangan benar-benar kering sebelum dipakai lagi untuk mencegah terbentuknya endapan garam yang bisa mempengaruhi penggunaan jam tangan secara normal.

Tips Pembersihan Setelah Olahraga

Setelah aktivitas intens (cth: berlari, mendaki, bersepeda), keringat dan residu asam bisa menumpuk di jam tangan. Harap bilas jam tangan dengan air bersih dan segera keringkan untuk meminimalkan korosi jangka panjang.

Peringatan Pembersihan

Jangan menggunakan sabun, pembersih tangan, shampo, atau bahan kimia keras lainnya untuk membersihkan jam tangan, untuk menghindari iritasi kulit atau kerusakan komponen akibat residu.

Kerusakan atau cacat perangkat akibat pembersihan yang tidak tepat atau paparan bahan kimia tidak akan ditanggung oleh garansi.

Peringatan Lingkungan Penggunaan

Hindari jam tangan dari kondisi berikut untuk menjaga ketahanan air.

- Lingkungan Bersuhu Tinggi (cth: sauna, mandir air panas)
- Tekanan Air Tinggi (cth: menyelam, bermain ski air)
- Cairan yang sangat korosif atau paparan UV/radiasi

Catatan: Paparan berkepanjangan terhadap kondisi ekstrem mempercepat kerusakan gasket, yang dapat menyebabkan masuknya air.

Pengunduhan dan Instalasi Aplikasi

Sebelum menggunakan smartwatch, silakan unduh aplikasi Apexmove di mana kamu bisa mengakses lebih banyak data dan wawasan terkait kesehatan serta kebugaran, serta menyesuaikan berbagai pengaturan. Aplikasi ini membantumu menjalani gaya hidup yang lebih sehat dan aktif.

Metode 1:

Pindah kode QR di sebelah kanan untuk mengunduh dan menginstal aplikasi.



App QR code



Apexmove




App Store



Google Play


Metode 2:

Masukkan kata kunci "Apexmove" di Apple App Store atau Google Play Store untuk mengunduh dan menginstal aplikasi.

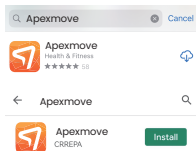


Registrasi dan Login Aplikasi

1. Setelah proses instalasi selesai, buka aplikasi, izinkan akses ke BT dan lokasi, kemudian berikan izin lain yang diperlukan oleh smartwatch.

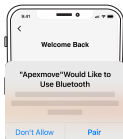

2. Untuk merasakan semua fitur secara maksimal, silakan daftar dan masuk ke dalam aplikasi sebelum digunakan.

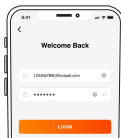

Penghubungan dan Koneksi



Metode 1:

- ① Tekan dan tahan Crown selama 3 detik untuk menyalakan jam tangan dan mengubah ke antarmuka kode QR.
- ② Buka Aplikasi dan pergi ke My > My Device.
- ③ Pilih icon pindai untuk menghubungkan jam tangan.



Metode 2:

- ① Tekan dan tahan Crown selama 3 detik untuk menyalakan jam tangan.
- ② Buka Aplikasi dan pergi ke My > My Device.
- ③ Pilih ikon Perangkat Aplikasi, cari "KOSPET MAGIC P10/R10" dari daftar perangkat di sekitar, lalu ketuk untuk menghubungkan perangkat.

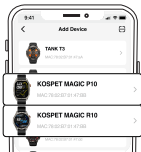
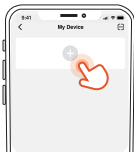


Membuat dan Menyesuaikan Rencana Latihan

Kamu bisa membuat rencana latihan sendiri di dalam aplikasi hanya dengan beberapa langkah sederhana.



Langkah 1:

Buka Aplikasi dan pergi ke halaman Olahraga. Klik "Rencana Latihan" untuk memasuki halaman pembuatan rencana.

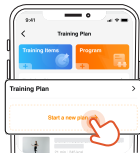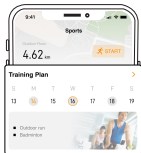



Langkah 2:

Pada halaman pembuatan rencana, klik "Program Latihan" untuk membuat program. Pilih jenis dan langkah-langkah olahraga, lalu atur durasi dan intensitas target untuk setiap langkah olahraga untuk membuat satu program latihan.

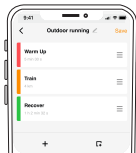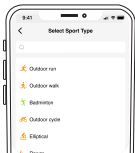

Langkah 3:

Klik "Buat Rencana" di halaman pembuatan rencana. Atur nama dan tanggal mulai rencana untuk membuat sebuah rencana latihan. Setelah mengatur program latihan mingguan, aplikasi akan secara otomatis membuat template latihan berdasarkan siklus latihanmu.

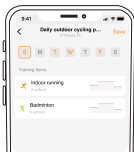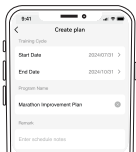

Langkah 4:

Setelah rencana latihan berhasil disinkronkan, kamu bisa melihat program latihan harian dan progres latihan di jam tangan, yang akan membantumu mencapai target latihanmu.




Gerakan Layar




Geser ke Bawah:
Geser layar ke bawah di layar utama untuk membuka Menu Shortcut. Ketuk ikon + untuk kustomisasi.



Geser ke Atas:
Geser layar ke atas di layar utama untuk membuka Pusat Notifikasi. Ketuk ikon Edit di bagian bawah untuk mengkustomisasi.

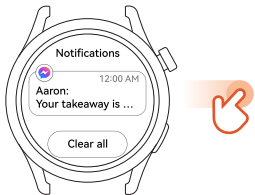


Geser ke Kanan:
Geser layar ke kanan di layar utama untuk melihat notifikasi yang belum dibaca.

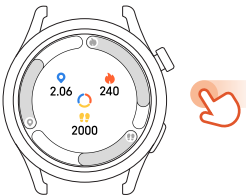

Geser ke Kiri:
Geser layar ke kiri di layar utama untuk mengakses Widget.

Operasi Tombol



1. Putar Crown:

- Di daftar Aplikasi dan halaman lainnya: scroll ke atas/bawah untuk menelusuri opsi.
- Di halaman edit watch face: untuk mengganti antara watch face.
- Di halaman pengaturan kecerahan: untuk menaikkan/menurunkan tingkat kecerahan layar.
- Saat memutar musik/panggilan BT: untuk mengatur volume.

2. Tekan Crown sekali:

- Saat layar mati: untuk menyalakan layar.
- Di layar utama: untuk masuk ke Daftar Aplikasi.
- Di halaman lain: untuk kembali ke layar utama.
- Di Timer/Stopwatch: untuk menjeda/melanjutkan hitungan waktu.
- Saat berolahraga: untuk menjeda/melanjutkan olahraga.
- Selama aktivitas air: untuk membuka kunci layar.

3. Tekan dan tahan Crown:

- Selama 3 detik saat jam mati: untuk menyalakan perangkat.
- Selama 3 detik saat jam menyala: untuk membuka halaman Matikan/Restart.
- Selama lebih dari 8 detik saat jam menyala: untuk melakukan restart paksa.
- Selama 5 detik dalam mode hemat daya: untuk keluar dari mode hemat daya.


4. Tekan tombol KEMBALI sekali:

- Di layar utama: untuk mengakses ke menu Olahraga Kamu bisa mengkustomisasi fitur untuk tombol KEMBALI di Pengaturan.
- Saat layar mati: untuk menyalakan layar.
- Di halaman lain: untuk kembali ke halaman tingkat atas.
- Di Stopwatch: untuk memulai pencatatan split timing atau mengatur ulang waktu ketika stopwatch berhenti.
- Di halaman persiapan olahraga: untuk memulai olahraga.

Pengaturan Panggilan BT



(Kompatibel dengan iPhone dan Android)

Setelah jam tangan terhubung ke aplikasi, ketuk 'Pair' di dalam aplikasi untuk mengaktifkan panggilan Bluetooth.

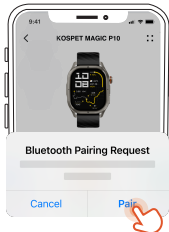

Pembaruan OTA

Buka App dan pergi ke My > My Device > Pembaruan Firmware untuk mengunduh versi firmware terbaru.

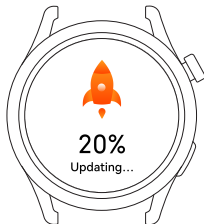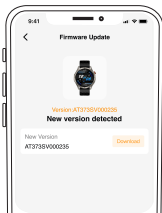

Spesifikasi Teknis

P10		R10	
Frekuensi	Power (EIRP)	Frekuensi	Power (EIRP)
2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO ,QZSS, NavIC	BT: 1.44 dBm BLE: 1.10 dBm	2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO ,QZSS, NavIC	BT: 2.73 dBm BLE: 2.85 dBm

Kebijakan Garansi

KOSPET memberikan garansi dua tahun untuk produk yang dibeli dari toko resmi online kami (<http://www.kospet.com>). Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi:

<https://kospet.com/pages/warranty-policy>

Jika kamu memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi:

Email Resmi: support@kospet.com

Call: +1 (507) 668-8466 (Jam Layanan Senin sampai Jumat, 9:00 AM - 6:00 PM EST)

Untuk pembelian melalui Amazon, silakan hubungi: smartwatch.amz@gmail.com.

Tindakan Pencegahan Keamanan

- Jangan memaparkan jam tangan ke suhu tinggi atau menempatkannya di dekat sumber panas seperti pemanas, oven, microwave, atau pemanas air, karena panas berlebih bisa menyebabkan baterai meledak atau bahaya keselamatan lainnya.
- Produk ini menggunakan baterai polimer yang tidak bisa dilepas. Pembongkaran oleh pihak yang tidak berwenang dilarang keras untuk mencegah risiko potensial.
- Walaupun jam tangan ini telah lulus uji tahan air sebelum keluar dari pabrik, pemakaian sehari-hari bisa memengaruhi kinerja penyegelan. Mohon gunakan jam tangan dengan hati-hati saat berenang atau menyelam, dan hindari memakainya di sauna atau saat mandi air panas.
- Produk ini bukan perangkat medis profesional dan tidak bisa digunakan untuk tujuan medis atau sebagai dasar diagnosis kondisi kesehatan apa pun. Semua hasil pengukuran hanya disediakan sebagai referensi.

Peringatan FCC:

Perubahan atau modifikasi apa pun yang tidak disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap kepatuhan bisa membatalkan hak pengguna untuk mengoperasikan perangkat ini. Perangkat ini mematuhi Bagian 15 dari Peraturan FCC. Pengoperasian tunduk pada dua ketentuan berikut:

- (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan
- (2) Perangkat ini harus menerima gangguan apa pun yang diterima, termasuk gangguan yang bisa menyebabkan operasi tidak diinginkan.

Pemberitahuan Penting:

Peralatan ini telah diuji dan terbukti memenuhi batasan untuk perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Bagian 15 dari Peraturan FCC. Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan wajar terhadap gangguan berbahaya pada instalasi perumahan. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio, dan jika tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk, dapat menyebabkan gangguan yang berbahaya terhadap komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi dalam instalasi tertentu. Jika peralatan ini menyebabkan gangguan berbahaya pada penerimaan radio atau televisi, yang dapat dibuktikan dengan mematikan dan menyalakan peralatan, pengguna disarankan untuk mencoba mengatasinya dengan satu atau beberapa langkah berikut:

- Arahkan ulang atau pindahkan antena penerima.
- Tambahkan jarak antara peralatan dan penerima.
- Hubungkan peralatan ke stopkontak pada sirkuit yang berbeda dari penerima.
- Konsultasikan dengan penjual atau teknisi radio/TV berpengalaman untuk bantuan lebih lanjut.

Pernyataan Paparan Radiasi FCC

Peralatan ini mematuhi batas paparan radiasi FCC yang ditetapkan untuk lingkungan yang tidak terkontrol.

Produsen:

Shenzhen Amazwear Technology CO., Ltd.

Alamat:

34/F, Changjiang Center Intersection of Renmin Road and Jianshe Road Jingxin Community,
Longhua Subdistrict Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China.

MADE IN CHINA

Buku panduan pengguna ini diterbitkan oleh KOSPET. Perusahaan berhak atas interpretasi akhir dan dapat melakukan penyesuaian pada buku panduan ini kapan saja jika diperlukan. Deskripsi fitur pada halaman sebelumnya hanya disediakan sebagai referensi.