




KOSPET MAGIC P10/R10

សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់


បញ្ជីផ្ទៃខ្ទប់



នាឡិកាឆ្លាតវៃ



ខ្សែ




ខ្សែសាកម៉ាញ៉េទិក



សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់

អំពីនាឡិកា

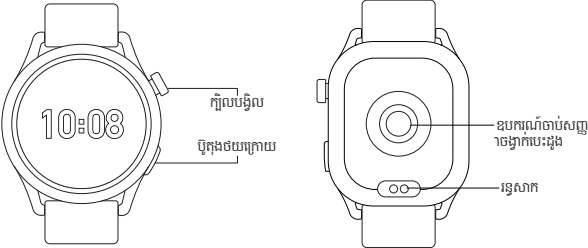


ការសាកថ្មនាឡិកា

- សូមសាកថ្មនាឡិកាឱ្យពេញ មុនពេលប្រើលើកដំបូង។
- ឧបករណ៍ភ្ជាប់ USB របស់ខ្សែសាកម៉ាញ៉េទិកត្រូវដោតចូលទៅក្នុងអាដាប់ទ័រថាមពល ឬរន្ធ USB របស់កុំព្យូទ័រដើម្បីដំណើរការ។
- ឧបករណ៍ភ្ជាប់ម៉ាញ៉េទិចរបស់ខ្សែសាកនឹងភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅខាងក្រោយនាឡិកា។ នៅពេលសាកថ្ម សូមប្រាកដថាបន្ទះលោហៈនៅខាងខ្លួននាឡិកាត្រូវបានភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងឧបករណ៍សាកម៉ាញ៉េទិចរបស់ឆ្នាំងសាក។

កំណត់ចំណាំ៖

- សូមប្រើខ្សែសាកម៉ាញ៉េទិក KOSPET ដើមដើម្បីសាកនាឡិកា។ មុនពេលសាកថ្ម សូមប្រាកដថាទាំងខ្សែសាក និងនាឡិកាស្ងួត និងស្អាត។
- សូមប្រើអាដាប់ទ័រថាមពលដែលមានចរន្ត 500mA ឬខ្ពស់ជាងនេះ បើយកត្រូវប្រាកដថាត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាព។

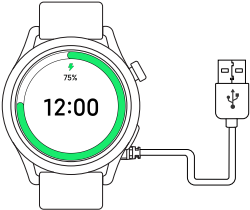

មើលការណែនាំអំពីការពាក់ និងការថែទាំ

ការសម្អាត និងថែទាំបន្ទាប់ពីមានសកម្មភាពលើទឹក។

បន្ទាប់ពីមានសកម្មភាពលើទឹក (ឧ. ហែលទឹក ជិះទូកលេង) សូមគ្រវីនាឡិកាភ្លាមៗ ដើម្បីយកទឹកសំណល់ចេញពីទ្រូងក្នុងស្រោមនាឡិកា។ ជូតក្នុងនាឡិកា និងខ្សែដោយក្រណាត់ទន់សើមដោយទឹកស្អាត។ ទុកឱ្យស្ងួតទាំងស្រុង មុនពេលពាក់នាឡិកាជាថ្មី ដើម្បីការពារមានកំណត់ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់នាឡិកា។

គន្លឹះសម្អាតបន្ទាប់ពីការហាត់ប្រាណ

បន្ទាប់ពីសកម្មភាពពលកម្មខ្លាំង (ឧទាហរណ៍ ការរត់ ការឡើងភ្នំ ការជិះកង់) ញើស និងជាតិអាស៊ីតអាចកកឡើងនៅលើនាឡិកា។ សូមលាងសម្អាតនាឡិកាដោយទឹកស្អាត ហើយសម្ងួតវាភ្លាមៗ ដើម្បីកាត់បន្ថយការច្រេះរ៉ាំរ៉ៃ។

ប្រការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសម្អាត

កុំប្រើសាប៊ូ ដែលលាងដៃ សាប៊ូកក់សក់ ឬសារធាតុគីមីអាក្រក់ផ្សេងៗ សម្អាតនាឡិកា ជៀសវាងមានសមាសធាតុសេសសល់ដែលនាំឱ្យលោកស្បែក ឬការខូចខាតគ្រឿងបន្លាស់។

ការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការសម្អាតមិនត្រឹមត្រូវ ឬការប៉ះពាល់នឹងសារធាតុគីមី មិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់បញ្ចូលក្នុងការធានាជួសជុលលេខនោះទេ។

ប្រការប្រុងប្រយ័ត្នលើបរិស្ថានក្នុងការប្រើប្រាស់

ដើម្បីរក្សាភាពធន់នឹងទឹករបស់នាឡិកា សូមកុំដាក់នាឡិកាទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម

- បរិយាកាសដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ (ឧទាហរណ៍ ស្នូណា ផ្កាឈូកក្តៅ)
- សម្ពាធទឹកខ្ពស់ (ឧ. មុជទឹក ជិះស្ទីទឹក)
- វត្ថុរ៉ាំរ៉ៃដែលមានសារធាតុច្រេះខ្លាំង ឬការប៉ះពាល់នឹងការស្ទើយរ៉ាំរ៉ៃឱ្យសកម្ម

ចំណាំ៖ ការប៉ះពាល់ក្នុងលក្ខខណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរ បង្កើនល្បឿននៃភាពចាស់រីករលីរបស់ gasket ដែលអាចនាំឱ្យមានការជ្រាបទឹក។

ការទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធី

មុនពេលប្រើនាឡិកាឆ្លាតវៃ សូមទាញយកកម្មវិធី Apexmove អ្នកអាចចូលមើលទិន្នន័យសុខភាព និងកាយសម្បទាបន្ថែមទៀត និងកំណត់ការកំណត់ផ្សេងៗតាមបំណង ដែលជួយឱ្យអ្នកទទួលបានជីវិតនៅដែលមានសុខភាពល្អ និងសកម្មជាងមុន។

វិធីសាស្ត្រទី 1៖

ស្កេនកូដ QR នៅខាងស្តាំដើម្បីទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធី។



App QR code



Apexmove

វិធីសាស្ត្រទី 2៖


បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ "Apexmove" នៅក្នុង Apple App Store ឬ Google Play Store ដើម្បីទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធី។



App Store




Google Play

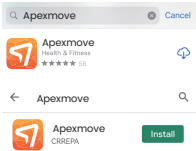

ការចុះបញ្ជីគណនីកម្មវិធី និងឡូកអ៊ីន

1. នៅពេលដែលការដំឡើងត្រូវបានបញ្ចប់ សូមបើកកម្មវិធីអនុញ្ញាតឱ្យវាចូលប្រើប្រាស់ និងទំនាក់ទំនង ហើយផ្តល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតចាំបាច់ផ្សេងទៀតនៅលើនាឡិកាឆ្លាតវៃ។
2. ដើម្បីទទួលបទពិសោធន៍យ៉ាងពេញលេញនូវមុខងារទាំងអស់របស់ smartwatch សូមចុះបញ្ជីគណនី និងចូលទៅក្នុង App មុនពេលប្រើប្រាស់។

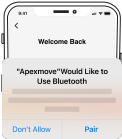

ការផ្គត់ផ្គង់និងការតភ្ជាប់



វិធីសាស្ត្រទី 1៖

- ① ចុចក្បាលបង្វិលឱ្យជាប់ 3 វិនាទី ដើម្បីបើកនាឡិកា ហើយប្តូរទៅទំព័រកូដ QR ។
- ② បើកកម្មវិធី ហើយចូលទៅកាន់ របស់ខ្ញុំ > ឧបករណ៍របស់ខ្ញុំ។
- ③ ជ្រើសរើសនិមិត្តសញ្ញាស្កេនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នាឡិកា។



វិធីសាស្ត្រទី 2៖


- ① ចុចក្បាលបង្វិលឱ្យជាប់ 3 វិនាទី ដើម្បីបើកនាឡិកា។
- ② បើកកម្មវិធី ហើយចូលទៅកាន់ របស់ខ្ញុំ > ឧបករណ៍របស់ខ្ញុំ។
- ③ ជ្រើសរើសនិមិត្តសញ្ញាឧបករណ៍កម្មវិធី ស្វែងរក "KOSPET MAGIC P10/R10" ពីឧបករណ៍នៅក្បែរ ហើយចុចដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍។

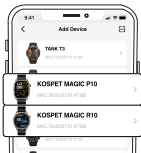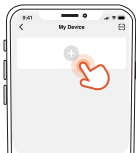

បង្កើត និងកែសម្រួលផែនការហ្វឹកហាត់តាមបំណង
អ្នកអាចបង្កើតផែនការហ្វឹកហាត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុង App ជាមួយនឹងជំហានសាមញ្ញមួយចំនួន។


ជំហានទី 1៖

បើកកម្មវិធី ហើយចូលទៅកាន់ទំព័រ លំហាត់ប្រាណ។ ចុច "ផែនការហ្វឹកហាត់" ដើម្បីចូលទៅក្នុងទំព័របង្កើតផែនការ។

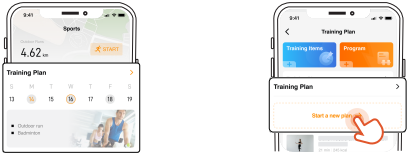



ជំហានទី 2៖

នៅលើទំព័របង្កើតផែនការ ចុច "កម្មវិធីហ្វឹកហាត់" ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីរបស់អ្នក។ ជ្រើសរើសប្រភេទ និងជំហានលំហាត់ប្រាណ ហើយកំណត់គោលដៅរយៈពេល និងកម្រិតកំលាំងសម្រាប់ជំហានហាត់ប្រាណនីមួយៗ ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីការហ្វឹកហាត់ឯកជន

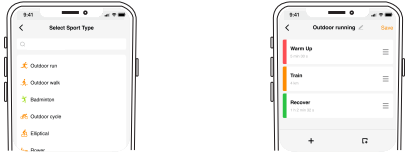

ជំហានទី ៣៖

ចូច "បង្កើតផែនការ" នៅលើទំព័របង្កើតផែនការ។ កំណត់ឈ្មោះ និងកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមនៃផែនការ ដើម្បីបង្កើតផែនការហ្វឹកហ្វាត។ បន្ទាប់ពីកំណត់កម្មវិធីហ្វឹកហ្វាតប្រចាំសប្តាហ៍ កម្មវិធីនឹងបង្កើតគម្រោងហ្វឹកហ្វាតដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅតាមវដ្តនៃការហ្វឹកហ្វាតរបស់អ្នក។

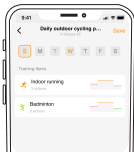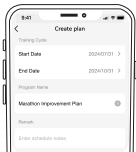

ជំហានទី ៤៖

នៅពេលដែលផែនការហ្វឹកហ្វាតត្រូវបានធ្វើសម្រេចដោយជោគជ័យ អ្នកអាចពិនិត្យមើលកម្មវិធីហ្វឹកហ្វាតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក និងដំណើរការហ្វឹកហ្វាតនៅលើនាឡិកា ដែលជួយអ្នកឱ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅហ្វឹកហ្វាតរបស់អ្នក។




ប្រតិបត្តិការតាមការវាយតម្លៃ




អ្នកចុះក្រោម៖

អ្នកចុះក្រោមនៅលើទំព័រដើម ដើម្បីចូលប្រើម៉ឺនុយផ្លូវកាត់។ ប៉ះប៊ូតុងរាង + ដើម្បីប្តូរតាមបំណង។

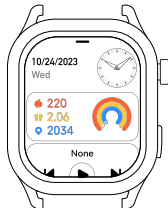

អ្នកឡើងលើ៖

អ្នកឡើងលើទំព័រដើម ដើម្បីចូលទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលជូនដំណឹង។ ប៉ះនិមិត្តសញ្ញាកែសម្រួលខាងក្រោម ដើម្បីប្តូរតាមបំណង។

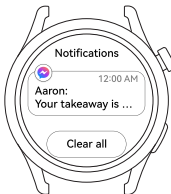


អ្នកទៅស្រុះ

អ្នកទៅស្រុះនៅលើទំព័រដើម ដើម្បីមើលការជូនដំណឹងដែលមិនទាន់អាន។



អ្នកទៅឆ្វេង៖

អ្នកទៅឆ្វេងនៅលើទំព័រដើម ដើម្បីចូលប្រើធាតុក្រាហ្វិក។



1. បង្វិលក្បាលបង្វិល៖

- នៅលើទំព័រកម្មវិធី និងទំព័រផ្សេងទៀត អាចអូសរន្ធឡើង/ចុះតាមជម្រើស។
- នៅលើទំព័រកំណត់ត្រាប្រព័ន្ធនាឡិកា អាចប្តូរមុខនាឡិកា។
- នៅលើទំព័រកំណត់ត្រាប្រព័ន្ធ អាចបង្កើន/បន្ថយពន្លឺអ្នករុករាន។
- កំឡុងពេលចាត់ត្រូវការហៅទូរស័ព្ទតាមប្លូធូស អាចកែតម្រូវកម្រិតសំឡេង។

2. ចុចក្បាលបង្វិលម្តង៖

- ដាស់អ្នករុករាននាឡិកា នៅពេលអ្នករុករានបិទ។
- នៅលើទំព័រដើម ចុចចូលបញ្ជីកម្មវិធី។
- នៅលើទំព័រផ្សេងទៀត ចុចត្រឡប់ទៅទំព័រដើមវិញ។
- នៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ត្រា/នាឡិការបស់នាទី ចុចផ្អាក/បន្តដើម្បីរាប់ថយក្រោយ/រាប់នាទី។
- អំឡុងពេលហាត់ប្រាណ ចុចផ្អាក/ចាប់ផ្តើមការហាត់ប្រាណ។
- ដោះសោអ្នករុករានអំឡុងពេលមានសកម្មភាពលើទឹក។

3. ចុចក្បាលបង្វិលឡិដាប់៖

- នៅពេលដែលនាឡិកាបានបិទ ចុចជាប់ 3 វិនាទី ដើម្បីបើក។
- នៅពេលនាឡិកាបានបើក ចុចជាប់រយៈពេល 3 វិនាទី ដើម្បីបិទ/ចាប់ផ្តើមឡើងវិញ។
- នៅពេលនាឡិកាបានបើក ចុចជាប់ជាង 8 វិនាទី ដើម្បីបង្ខំឱ្យចាប់ផ្តើមឡើងវិញ។
- នៅក្នុងទម្រង់សន្សំថាមពល ចុចជាប់ 5 វិនាទី ដើម្បីចេញពីទម្រង់សន្សំថាមពល។


4. ចុចប៊ូតុង“ថយក្រោយ”ម្តង៖

- នៅលើទំព័រដើម ចុចចូលលំហាត់ប្រាណ។ អ្នកអាចកំណត់លក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ប៊ូតុង “ថយក្រោយ”នៅក្នុង“ការកំណត់”។
- ដាស់អ្នករុករាននាឡិកា នៅពេលអ្នករុករានបិទ។
- ពេលនៅលើទំព័រផ្សេងទៀត ចុចត្រឡប់ទៅទំព័រដើម
- កំណត់ការរាប់នាទីឡើងវិញ នៅពេលនាឡិការបស់នាទីចាប់ផ្តើមបែងរយៈរាប់នាទី ឬនាឡិកា រាប់នាទីបញ្ចប់រាប់នាទី
- នៅលើទំព័រត្រឡប់លំហាត់ប្រាណ ចុចចាប់ផ្តើមការហាត់ប្រាណ

ការដំឡើងការហៅទូរស័ព្ទតាមបច្ចុប្បន្ន


(អាចប្រើបានទាំង iPhone និងទូរស័ព្ទ Android)

នៅពេលដែលនាឡិកាត្រូវបានភ្ជាប់ទៅកម្មវិធី សូមប៉ះ 'ផ្ទៃផ្ទុក' នៅក្នុងកម្មវិធី ដើម្បីបើកការហៅទូរស័ព្ទតាមបច្ចុប្បន្ន។

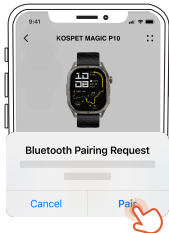

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព OTA

បើកកម្មវិធី ហើយចូលទៅកាន់ របស់ខ្ញុំ > ឧបករណ៍របស់ខ្ញុំ > ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីគោល ដើម្បីទាញយកកំណែកម្មវិធីគោលចុងក្រោយបំផុត។

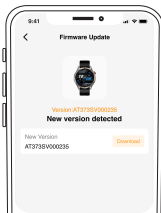

លក្ខណៈបច្ចេកទេស

PIO		R10	
ប្រេកង់	ថាមពល (EIRP)	ប្រេកង់	ថាមពល (EIRP)
2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO ,QZSS, NavIC	BT: 1.44 dBm BLE: 1.10 dBm	2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO ,QZSS, NavIC	BT: 2.73 dBm BLE: 2.85 dBm

គោលការណ៍ធានា

ផ្តល់ការធានារយៈពេលពីរឆ្នាំសម្រាប់ផលិតផលដែលបានទិញពីហាងអនឡាញផ្លូវការរបស់យើង

(<http://www.kospet.com>)។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់៖

<https://kospet.com/pages/warranty-policy>

ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់បន្ថែម សូមសរសេរចំណាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់៖

អ៊ីមែលផ្លូវការ៖ support@kospet.com

Call: +1 (507) 668-8466 (ម៉ោងសម្រាកម្ហូប៖ ចំនួនដល់ស្ងួត, 9:00 AM - 6:00 PM EST)

សម្រាប់ការទិញដែលបានធ្វើឡើងនៅលើ Amazon សូមទាក់ទង៖ smartwatch.amz@gmail.com.

ការប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាព

- សូមកុំដាក់នាឡិកាក្នុងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ឬដាក់វានៅជិតប្រភពកំដៅ ដូចជាម៉ាស៊ីនកម្ដៅ ឡ មីក្រូវ៉េវ ឬម៉ាស៊ីនកម្ដៅទឹក ព្រោះកំដៅខ្លាំងពេកអាចបណ្តាលឱ្យផ្ទុះថ្ន បំផ្លាញ និងគ្រោះថ្នាក់សុវត្ថិភាពផ្សេងទៀត។
- ផលិតផលនេះប្រើថ្នវត្ថុធាតុ polymer ដែលមិនអាចដកចេញបាន។ ដើម្បីជៀសវាងការពារហានិភ័យដែលអាចកើតមាន ហាមដាច់ខាតបុគ្គលិកដែលគ្មានការអនុញ្ញាតតាមការអនុញ្ញាត។
- ខណៈពេលដែលនាឡិកាបានឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តមិនជ្រាបទឹកមុនពេលចាកចេញពីរោងចក្រ ការពាក់ និងការកូតកកិត ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអាចប៉ះពាល់ដល់ភាពបំពេញការងាររបស់វា។ សូមប្រើនាឡិកាដោយប្រុងប្រយ័ត្នពេលហែលទឹក ឬមុជទឹក ហើយជៀសវាងពាក់វានៅក្នុងស្នូណា ឬពេលអ្នកទឹកក្ដៅ។
- ផលិតផលនេះមិនមែនជាឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេ ហើយមិនអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងវេជ្ជសាស្ត្រ ឬជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការធ្វើវិភាគវិនិច្ឆ័យនៃស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រណាមួយឡើយ។ លទ្ធផលរកឃើញទាំងអស់ត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន FCC ៖

ការផ្លាស់ប្តូរ ឬការកែប្រែណាមួយដែលមិនត្រូវបានអនុម័តដោយភាគីដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុលោមតាមច្បាប់អាចចាត់ទុកជាមោឃៈ សិទ្ធិអំណាចរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រតិបត្តិការឧបករណ៍។

ឧបករណ៍នេះអនុលោមតាមផ្នែកទី 15 នៃច្បាប់ FCC ។ ប្រតិបត្តិការគឺស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌពីរដូចខាងក្រោម៖

- (1) ឧបករណ៍នេះមិនត្រូវបង្កការរំខានដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ទេ
- (2) ឧបករណ៍នេះត្រូវតែទទួលយកការរំខានគ្រប់បែបដែល រួមទាំងការរំខានដែលអាចបណ្តាលឱ្យប្រតិបត្តិការមិនប្រក្រតី។

សេចក្តីជូនដំណឹងសំខាន់ ៖

ឧបករណ៍នេះត្រូវបានសាកល្បង និងរកឃើញថាអនុលោមតាមដែនកំណត់សម្រាប់ឧបករណ៍ឌីជីថលថ្នាក់ B ដោយអនុលោមតាមផ្នែកទី 15 នៃច្បាប់ FCC ។ ដែនកំណត់ទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ការការពារសមហេតុផលប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការដំឡើងលំនៅដ្ឋាន។ ឧបករណ៍នេះបង្កើត ប្រើប្រាស់ និងអាចបញ្ចេញថាមពលប្រេកង់វិទ្យុ ហើយប្រសិនបើមិនបានដំឡើង និងប្រើប្រាស់ដោយអនុលោមតាមការណែនាំ អាចបណ្តាលឱ្យមានការរំខានដល់ការទំនាក់ទំនងវិទ្យុ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានការធានាថាការជ្រៀតជ្រែកនឹងមិនកើតឡើងនៅក្នុងការដំឡើងជាក់លាក់នោះទេ។ ប្រសិនបើឧបករណ៍នេះបង្កការរំខានប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដល់ការទទួលវិទ្យុ ឬទូរទស្សន៍ ដែលអាចត្រូវបានកំណត់ដោយការបិទ និងបើកឧបករណ៍ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យព្យាយាមកែតម្រូវការជ្រៀតជ្រែកដោយវិធានការមួយ ឬច្រើនដូចខាងក្រោម៖

- តាំងទិស ឬផ្លាស់ប្តូរទីតាំងអង់តែនទទួល។
- បង្កើនការបំបែករវាងឧបករណ៍និងអ្នកទទួល។
- ភ្ជាប់ឧបករណ៍ទៅនឹងព្រំនៅលើសៀគ្វីដែលខុសពីឧបករណ៍ទទួលត្រូវបានភ្ជាប់។
- ពិគ្រោះជាមួយលម្អិតអ្នកលក់ ឬអ្នកបច្ចេកទេសវិទ្យុ/ទូរទស្សន៍ដែលមានបទពិសោធន៍ ដើម្បីទទួលបានជំនួយ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃការប៉ះពាល់នឹងវិទ្យុសកម្ម FCC

ឧបករណ៍នេះអនុលោមតាមដែនកំណត់នៃការប៉ះពាល់នឹងវិទ្យុសកម្មរបស់ FCC ដែលបានកំណត់សម្រាប់បរិយាកាសដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន។

ក្រុមហ៊ុនផលិត៖

Shenzhen Amazwear Technology CO., Ltd.

អាសយដ្ឋាន៖

34/F, Changjiang Center Intersection of Renmin Road and Jianshe Road Jingxin Community, Longhua Subdistrict Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China.

ផលិតនៅប្រទេសចិន

សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់នេះត្រូវបានចេញផ្សាយដោយ KOSPET។
ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបកស្រាយចុងក្រោយ និងអាចធ្វើការកែប្រែសៀវភៅណែនាំនេះគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនបានដឹង។
ការពិពណ៌នាអំពីមុខងារនានានៅលើទំព័រមុនៗ គឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ។