



KOSPET MAGIC P10/R10

Manual do Usuário


Lista de Embalagem



Smartwatch



Pulseira




Cabo de carregamento magnético



Manual do Usuário

Sobre o Relógio

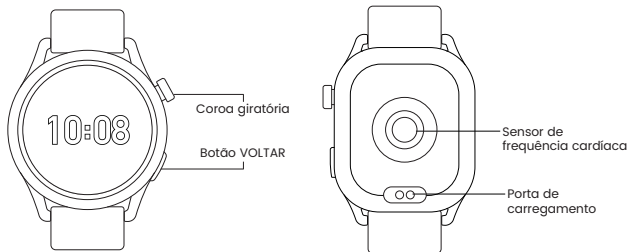


Carregamento do Relógio

- Por favor, carregue completamente o relógio antes do primeiro uso.
- O conector USB do cabo de carregamento magnético deve ser conectado a um adaptador de energia ou à porta USB de um computador para funcionar.
- O conector magnético do cabo de carregamento se conecta automaticamente à parte traseira do relógio. Ao carregar, certifique-se de que os contatos metálicos na parte de trás do relógio estejam bem conectados ao conector magnético do carregador.

Notas:

- Por favor, use o cabo de carregamento magnético original da KOSPET para carregar o relógio. Antes de carregar, certifique-se de que tanto o cabo quanto o relógio estejam secos e limpos.
- Use um adaptador de energia com corrente de saída de 500 mA ou superior e que possua certificação de conformidade com as normas de segurança.

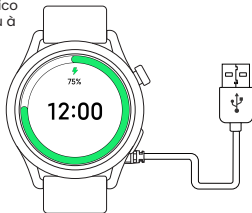

Dicas de Uso e Cuidados com o Relógio

Limpeza e Manutenção Após Atividades Aquáticas

Após atividades aquáticas (por exemplo, natação, surfe), agite imediatamente o relógio para remover a água residual dos orifícios da caixa. Limpe o corpo do relógio e a pulseira com um pano macio umedecido com água limpa. Deixe secar completamente antes de voltar a usar o relógio, para evitar depósitos de sal que possam afetar o funcionamento normal.

Dicas de Limpeza Após Exercícios

Após atividades intensas (por exemplo, corrida, trilhas, ciclismo), podem se acumular suor e resíduos ácidos no relógio. Enxágue o relógio com água limpa e seque-o prontamente para minimizar a corrosão a longo prazo.

Precauções de Limpeza

Não utilize sabão, álcool gel, xampu ou outros produtos químicos agressivos para limpar o relógio, a fim de evitar irritações na pele ou danos aos componentes causados por resíduos.

Defeitos ou danos causados por limpeza inadequada ou exposição a produtos químicos não são cobertos pela garantia.

Precauções Quanto ao Ambiente de Uso

Para manter a resistência à água, evite expor o relógio às seguintes condições.

- Ambientes de alta temperatura (por exemplo, saunas, banhos quentes)
- Água sob alta pressão (por exemplo, mergulho, esqui aquático)
- Líquidos altamente corrosivos ou exposição à radiação/UV

Observação: A exposição prolongada a condições extremas acelera a deterioração das vedações, o que pode causar infiltração de água.

Download e Instalação do Aplicativo

Antes de usar o smartwatch, baixe o aplicativo Apexmove, onde é possível acessar mais dados de saúde e atividade física, além de personalizar diversas configurações que contribuem para um estilo de vida mais saudável e ativo.

Método 1:

Escaneie o código QR à direita para baixar e instalar o aplicativo.



App QR code



Apexmove

Método 2:


Pesquise "Apexmove" na Apple App Store ou na Google Play Store para baixar e instalar o aplicativo.



App Store




Google Play

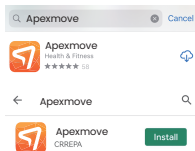


Cadastro e Login no Aplicativo

1. Após a instalação, abra o aplicativo, permita acesso ao Bluetooth e à localização, e conceda outras permissões necessárias ao smartwatch.

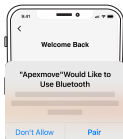

2. Para aproveitar todos os recursos do smartwatch, registre-se e faça login no aplicativo antes de usá-lo.

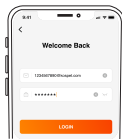

Pareamento e Conexão



Método 1:

- ① Pressione e segure a coroa por 3 segundos para ligar o relógio e acessar a interface com o código QR.
- ② Abra o aplicativo e vá em Meu > Meu Dispositivo.
- ③ Selecione o ícone de escaneamento para parear o relógio.



Método 2:

- ① Pressione e segure a coroa por 3 segundos para ligar o relógio.
- ② Abra o aplicativo e vá em Meu > Meu Dispositivo.
- ③ Selecione o ícone de Dispositivo do App, encontre "KOSPET MAGIC P10/R10" entre os dispositivos próximos e toque para parear.

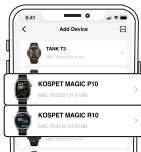
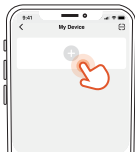


Criar e Personalizar Planos de Treino

Você pode criar seus próprios planos de treino no aplicativo em poucos passos.



Passo 1:

Abra o aplicativo e vá até a página Treinos. Clique em "Planos de Treinamento" para acessar a página de criação.

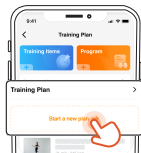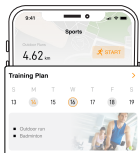


Passo 2:

Na página de criação, clique em "Programas de Treinamento" para criar seu programa. Selecione os tipos de treino e de etapas, e defina duração e metas de intensidade para cada etapa do treino, criando um programa de treinamento individual.

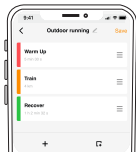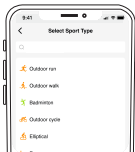


Passo 3:

Clique em "Criar Plano" na página de criação do plano. Defina o nome e a data de início do plano para criar um plano de treino. Após definir os programas de treino semanais, o aplicativo irá gerar automaticamente modelos de treino conforme seu ciclo de treinamento.

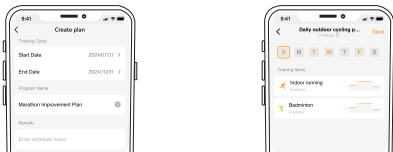

Passo 4:

Depois que os planos de treino forem sincronizados com sucesso, você poderá visualizar seus programas diários e o progresso dos treinos diretamente no relógio, o que auxilia na conquista de suas metas de condicionamento físico.

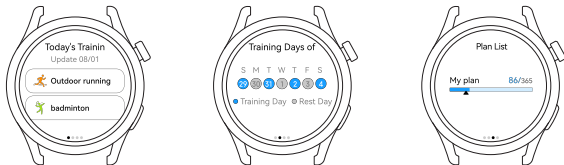


Operações por Gestos




Deslizar para Baixo:
Deslize para baixo na tela inicial para acessar o Menu de Atalhos. Toque no ícone + para personalizá-lo.



Deslizar para Cima:
Deslize para cima na tela inicial para acessar o Centro de Notificações. Toque no ícone Editar abaixo para personalizar.

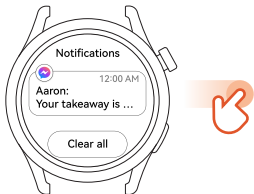


Deslizar para a Direita:
Deslize para a direita na tela inicial para visualizar notificações não lidas.

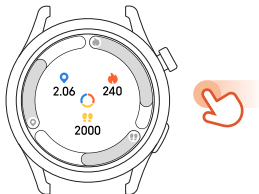

Deslizar para a Esquerda:
Deslize para a esquerda na tela inicial para acessar os Widgets.

Operações com Botões



1. Girar a Coroa:

- a. na Lista de Aplicativos e outras páginas para rolar para cima/baixo pelas opções.
- b. na página de edição do mostrador para alternar entre mostradores.
- c. na página de ajuste de brilho para aumentar/reduzir o brilho da tela.
- d. durante a reprodução de música/chamadas BT para ajustar o volume.

2. Pressionar Uma Vez a Coroa:

- a. para ativar a tela quando estiver desligada.
- b. na tela inicial para acessar a Lista de Aplicativos.
- c. em outras páginas para retornar à tela inicial.
- d. em Timer/Cronômetro para pausar/retomar a contagem regressiva/cronometragem.
- e. durante o treino para pausar/iniciar o treino.
- f. durante atividades aquáticas para desbloquear a tela.

3. Pressionar e segurar a Coroa:

- a. por 3 segundos com o relógio desligado para ligá-lo.
- b. por 3 segundos com o relógio ligado para acessar a página de Desligar/Reiniciar.
- c. por mais de 8 segundos com o relógio ligado para forçar reinicialização.
- d. for 5 seconds in the power saving mode to exit the mode.


4. Pressionar uma vez o botão VOLTAR:

- a. na tela inicial para acessar Treino. É possível personalizar as funções do botão VOLTAR em Configurações.
- b. para ativar a tela quando estiver desligada.
- c. em outras páginas para voltar à página anterior.
- d. em Cronômetro para iniciar cronometragem parcial ou zerar após parar.
- e. na página de preparo para o treino para iniciar o exercício.

Configuração de Chamadas BT


(Compatível com iPhones e celulares Android)

Após conectar o relógio ao aplicativo, toque em 'Parear' no App para ativar chamadas BT.

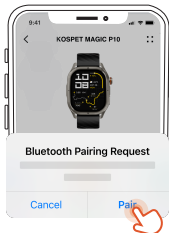

Atualização OTA

Abra o aplicativo e vá em Meu > Meu Dispositivo > Atualização de Firmware para baixar a versão mais recente.

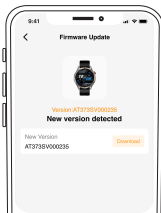

Especificações Técnicas

P10		R10	
Frequência	Potência (EIRP)	Frequência	Potência (EIRP)
2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO ,QZSS, NavIC	BT: 1.44 dBm BLE: 1.10 dBm	2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO ,QZSS, NavIC	BT: 2.73 dBm BLE: 2.85 dBm

Política de Garantia

A KOSPET oferece garantia de dois anos para produtos adquiridos em nossa loja oficial online (<http://www.kospet.com>). Para mais informações, acesse:

<https://kospet.com/pages/warranty-policy>

Em caso de dúvidas, entre em contato:

E-mail oficial: support@kospet.com

Call: +1 (507) 668-8466 (Horário de atendimento: Segunda a Sexta-feira, 9:00 AM - 6:00 PM EST)

Para compras feitas na Amazon, entre em contato com: smartwatch.amz@gmail.com.

Precauções de Segurança

- Não exponha o relógio a altas temperaturas nem o coloque próximo a fontes de calor, como aquecedores, fornos, micro-ondas ou aquecedores de água, pois o calor excessivo pode causar explosão da bateria e outros riscos à segurança.
- Este produto utiliza uma bateria de polímero não removível. A desmontagem por pessoal não autorizado é estritamente proibida para evitar riscos potenciais.
- Embora o relógio tenha passado por testes de resistência à água na fábrica, o desgaste do uso diário pode comprometer a vedação. Use o relógio com cuidado ao nadar ou mergulhar, e evite usá-lo em saunas ou durante banhos quentes.
- Este produto não é um dispositivo médico profissional e não pode ser usado para fins médicos ou como base para diagnóstico de qualquer condição. Todos os resultados fornecidos são apenas para referência.

Advertência FCC:

Qualquer alteração ou modificação não expressamente aprovada pela parte responsável pela conformidade poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento. Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às seguintes duas condições:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Aviso Importante:

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital da Classe B, conforme estabelecido na Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para oferecer proteção razoável contra interferência prejudicial em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado conforme as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações por rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é incentivado a tentar corrigir a interferência por um ou mais dos seguintes meios:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV.

Declaração de Exposição à Radiação da FCC

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado.

Fabricante:

Shenzhen Amazwear Technology CO., Ltd.

Endereço:

34/F, Changjiang Center Intersection of Renmin Road and Jianshe Road Jingxin Community,
Longhua Subdistrict Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China.

MADE IN CHINA

Este manual do usuário é publicado por KOSPET. A empresa reserva-se o direito de interpretação final e poderá efetuar ajustes neste manual a qualquer momento, se necessário. As descrições de recursos nas páginas anteriores são fornecidas apenas para referência.