



KOSPET MAGIC P10/R10

Hướng Dẫn Sử Dụng


Danh Sách Đóng Hộp



Đồng Hồ Thông Minh



Dây đeo




Cáp sạc từ tính



Hướng Dẫn Sử Dụng

Về Đồng hồ

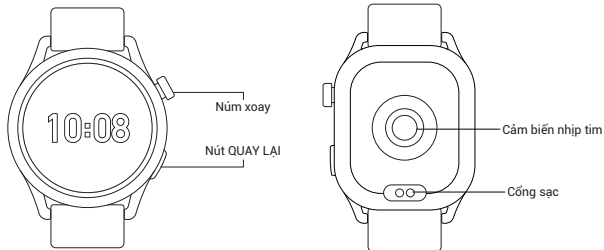


Sạc Đồng Hồ

- Hãy sạc đầy Đồng hồ trước khi sử dụng lần đầu.
- Đầu cắm USB của Cáp sạc từ tính cần được cắm vào bộ đổi nguồn hoặc cổng USB của máy tính để hoạt động.
- Đầu nối từ tính của cáp sạc từ động gắn vào mặt sau của Đồng hồ. Hãy đảm bảo các điểm tiếp xúc kim loại ở mặt sau của Đồng hồ được kết nối chặt chẽ với đầu nối từ tính của bộ sạc khi sạc.

Lưu ý:

- Hãy sử dụng Cáp sạc từ tính KOSPET chính hãng để sạc Đồng hồ. Trước khi sạc, hãy đảm bảo cả cáp sạc và Đồng hồ đều khô và sạch.
- Hãy sử dụng bộ đổi nguồn có dòng điện đầu ra là 500mA trở lên và đảm bảo nó đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

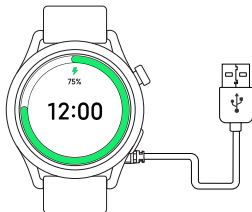

Mẹo Đo và Chăm Sóc Đồng Hồ

Vệ sinh và Bảo dưỡng sau khi tiến hành các hoạt động dưới nước

Sau các hoạt động dưới nước (như: Bơi lội, lướt sóng), hãy lắc nhanh Đồng hồ để loại bỏ nước còn sót lại trong các lỗ trên vỏ Đồng hồ. Lau sạch thân Đồng hồ và dây đeo bằng vải mềm thấm nước sạch. Để khô hoàn toàn trước khi đeo lại Đồng hồ để tránh cận muối có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng Đồng hồ.

Mẹo Vệ Sinh Sau Khi Tập Luyện

Sau các hoạt động mạnh (như: Chạy, đi bộ đường dài, đạp xe), mồ hôi và cặn axit có thể tích tụ trên Đồng hồ. Hãy rửa sạch Đồng hồ bằng nước sạch và lau khô ngay để giảm tình trạng ăn mòn.

Điều Cần Chú Ý Khi Vệ Sinh

Không sử dụng xà phòng, nước rửa tay, dầu gội hoặc các hóa chất mạnh khác để vệ sinh Đồng hồ, nhằm tránh gây kích ứng da hoặc hư hỏng linh kiện do cặn bẩn gây ra.

Các lỗi thiết bị hoặc hư hỏng do vệ sinh không đúng cách hoặc tiếp xúc với hóa chất sẽ không được bảo hành.

Điều Cần Chú Ý Về Môi Trường Sử Dụng

Không để Đồng hồ tiếp xúc với các môi trường sau để duy trì khả năng chống nước của Đồng hồ.

- Môi trường có nhiệt độ cao (như: Phòng xông hơi khô, vòi hoa sen nước nóng)
- Nước áp suất cao (như: Lặn, trượt nước)
- Chất lỏng ăn mòn mạnh hoặc tiếp xúc với tia cực tím/bức xạ

Lưu ý: Tiếp xúc lâu dài với môi trường khắc nghiệt sẽ đẩy nhanh quá trình hư hỏng của miếng đệm, có thể khiến Đồng hồ bị thấm nước.

Tải Xuong và Cài Đặt App

Trước khi sử dụng Đồng hồ thông minh, hãy tải xuống Ứng dụng Apexmove, bạn có thể xem được nhiều thông tin chi tiết về dữ liệu sức khỏe và thể chất hơn và tùy chỉnh nhiều cài đặt khác nhau, giúp bạn có lối sống lành mạnh và năng động hơn.

Phương pháp 1:

Quét mã QR bên phải để tải xuống và cài đặt App.



App QR code



Apexmove




App Store



Google Play


Phương pháp 2:

Nhập từ khóa "Apexmove" vào Apple Store hoặc Google Play Store để tải xuống và cài đặt App.

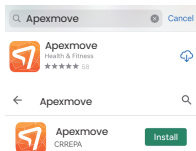


Đăng Ký và Đăng Nhập App

1. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy mở App, cho phép ứng dụng truy cập BT và vị trí, đồng thời cấp các quyền cần thiết khác cho Đồng hồ thông minh.

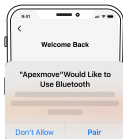

2. Để trải nghiệm đầy đủ mọi tính năng của Đồng hồ thông minh, hãy đăng ký và đăng nhập vào App trước khi sử dụng.

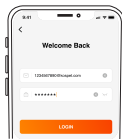

Ghép Nối và Kết Nối



Phương pháp 1:

- ① Nhấn và giữ nút điều chỉnh trong 3 giây để bật nguồn Đồng hồ và chuyển sang giao diện mã QR.
- ② Mở App và vào Cửa Tôi > Thiết Bị Của Tôi.
- ③ Chọn biểu tượng quét để ghép nối Đồng hồ.



Phương pháp 2:

- ① Nhấn và giữ nút điều chỉnh trong 3 giây để bật nguồn Đồng hồ.
- ② Mở App và vào Cửa Tôi > Thiết Bị Của Tôi.
- ③ Chọn biểu tượng Thiết Bị App, tìm "KOSPET MAGIC P10/R10" từ các thiết bị gần đó và chạm để ghép nối thiết bị.

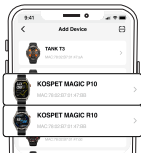
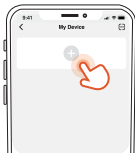


Tạo và Tùy Chỉnh Kế Hoạch Tập Luyện

Bạn có thể tạo kế hoạch tập luyện của riêng mình trong App chỉ bằng một vài bước đơn giản.



Bước 1:

Mở App và đến trang Bài tập. Nhấp vào "Kế Hoạch Tập Luyện" để vào tạo kế hoạch.

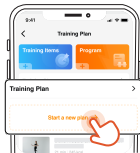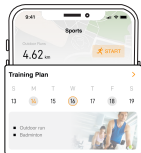



Bước 2:

Trên trang tạo kế hoạch, nhấp vào "Chương Trình Tập Luyện" để tạo kế hoạch của bạn. Chọn loại tập và bước tập, sau đó đặt mục tiêu thời lượng và cường độ cho từng bước tập để tạo một chương trình tập luyện độc quyền.

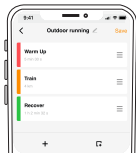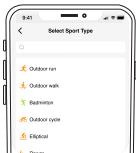

Bước 3:

Nhấp vào "Tạo Kế Hoạch" trên trang tạo kế hoạch. Cài đặt tên và ngày bắt đầu của kế hoạch để tạo kế hoạch tập luyện. Sau khi thiết lập các chương trình tập luyện hàng tuần, App sẽ tự động tạo mẫu tập luyện theo chu kỳ tập luyện của bạn.

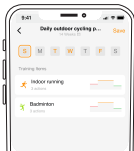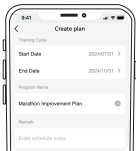

Bước 4:

Sau khi các kế hoạch tập luyện được đồng bộ thành công, bạn có thể kiểm tra các kế hoạch tập luyện hàng ngày và tiến trình tập luyện trên Đồng hồ, giúp bạn đạt được mục tiêu tập luyện của mình.




Thao Tác Tay




Vuốt Xuống:
Vuốt màn hình chính xuống để vào Menu Phím Tắt.
Nhấn vào biểu tượng **+** để tùy chỉnh.



Vuốt lên:
Vuốt màn hình chính lên để vào Trung Tâm Thông Báo. Nhấn vào biểu tượng **Sửa bên dưới** để tùy chỉnh.

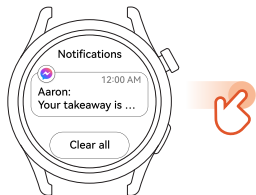

Vuốt sang phải:
Vuốt màn hình chính sang phải để xem thông báo chưa đọc.

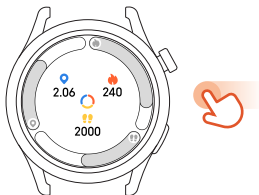

Vuốt sang trái:
Vuốt màn hình chính sang trái để vào Tiện Ích.

Thao tác nút

1. Nút Xoay:

- Để cuộn các tùy chọn lên/xuống trên Danh sách ứng dụng và các trang khác.
- Để chuyển đổi giữa các mặt Đồng hồ trên trang sửa Mặt Đồng hồ.
- Để tăng/giảm độ sáng màn hình trên trang điều chỉnh độ sáng.
- Để điều chỉnh âm lượng trong khi phát nhạc/cuộc gọi BT.

2. Nhấn Crown một lần:

- Để đánh thức màn hình Đồng hồ khi màn hình tắt.
- Để vào Danh sách ứng dụng trên màn hình chính.
- Để trở về màn hình chính trên các trang khác.
- Để tạm dừng/tiếp tục đếm ngược/tính thời gian trong Hẹn giờ/Đồng hồ bấm giờ.
- Để tạm dừng/bắt đầu tập luyện trong khi tập luyện.
- Để mở khóa màn hình trong khi hoạt động dưới nước.

3. Nhấn và giữ Nút Vặn:

- 3 giây khi Đồng hồ tắt nguồn để bật nguồn.
- 3 giây khi Đồng hồ bật nguồn để Tắt nguồn/Khởi động lại.
- hơn 8 giây khi Đồng hồ được bật nguồn để buộc khởi động lại.
- 5 giây ở chế độ tiết kiệm năng lượng để thoát khỏi chế độ.


4. Nhấn nút QUAY LẠI một lần:

- để vào Bài tập trên màn hình chính. Bạn có thể tùy chỉnh các tính năng cho nút QUAY LẠI trong Cài đặt.
- Để đánh thức màn hình Đồng hồ khi màn hình tắt.
- Để quay lại trang cấp cao hơn trên các trang khác.
- Để bắt đầu tính thời gian chia nhỏ hoặc đặt lại thời gian khi Đồng hồ bấm giờ dừng trong Đồng hồ bấm giờ.
- Để bắt đầu bài tập trên trang chuẩn bị bài tập.

Cài Đặt Cuộc Gọi BT



(Tương thích với cả điện thoại iPhone và Android)

Sau khi Đồng hồ được kết nối với App, hãy chạm vào “Ghép Nối” trong App để bật cuộc gọi BT.

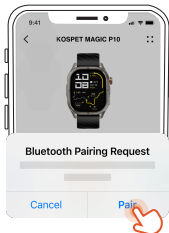

Cập Nhật OTA

Mở App, vào Cửa Tôi > Thiết Bị Của Tôi> Cập Nhật Phần Mềm để tải xuống phiên bản phần mềm mới nhất.

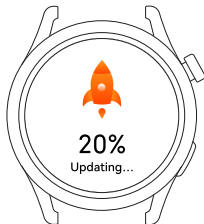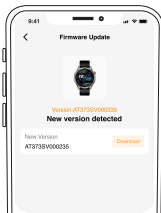

Thông Số Kỹ Thuật

P10		R10	
Tần Suất	Công suất (EIRP)	Tần Suất	Công suất (EIRP)
2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO ,QZSS, NavIC	BT: 1.44 dBm BLE: 1.10 dBm	2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO ,QZSS, NavIC	BT: 2.73 dBm BLE: 2.85 dBm

Chính Sách Bảo Hành

KOSPET cung cấp chế độ bảo hành 2 năm cho các sản phẩm được mua từ cửa hàng trực tuyến chính thức của chúng tôi (<http://www.kospet.com>). Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập:

<https://kospet.com/pages/warranty-policy>

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào khác, vui lòng đến:

Email chính thức: support@kospet.com

Call: +1 (507) 668-8466 (Thời gian phục vụ: Thứ 2 đến Thứ 6, 9:00 AM - 6:00 PM EST)

Đối với các giao dịch mua hàng trên Amazon, hãy liên hệ: smartwatch.amz@gmail.com.

Các Lưu Ý An Toàn

- Không để Đồng hồ tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc đặt gần các nguồn nhiệt như lò sưởi, lò nướng, lò vi sóng hoặc máy nước nóng, vì nhiệt độ quá cao có thể gây nổ pin và các nguy cơ an toàn khác.
- Sản phẩm này sử dụng pin polymer không thể tháo rời. Nghiêm cấm các cá nhân chưa được ủy quyền tiến hành tháo rời để ngăn ngừa các rủi ro tiềm ẩn.
- Mặc dù Đồng hồ đã vượt qua thử nghiệm chống thấm nước trước khi xuất xưởng, nhưng việc hao mòn trong quá trình sử dụng hàng ngày có thể ảnh hưởng đến hiệu quả bịt kín của Đồng hồ. Hãy sử dụng Đồng hồ cẩn thận khi bơi hoặc lặn, tránh đeo Đồng hồ trong phòng xông hơi hoặc khi tắm nước nóng.
- Sản phẩm này không phải là thiết bị y tế chuyên nghiệp và không thể sử dụng cho mục đích y tế hoặc làm cơ sở để chẩn đoán bất kỳ tình trạng bệnh lý nào. Tất cả các kết quả cung cấp chỉ dùng cho mục đích tham khảo.

Cảnh Báo FCC:

Bất kỳ Thay đổi hoặc sửa đổi nào không được bên chịu trách nhiệm chấp thuận, đều có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị của người dùng.

Thiết bị này tuân thủ phần 15 của Quy định FCC. Thao tác phải tuân theo 2 điều kiện sau:

(1) Thiết bị này không được gây nhiễu có hại và

(2) thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ nhiễu nào nhận được, bao gồm nhiễu có thể gây ra thao tác không mong muốn.

Chú Ý Quan Trọng:

Thiết bị này đã được thử nghiệm và phù hợp với các giới hạn đối với thiết bị kỹ thuật số Loại B, theo phần 15 của Quy định FCC. Các giới hạn này được thiết kế để bảo vệ chống lại nhiễu có hại trong hệ thống dân dụng. Thiết bị này tạo ra, sử dụng và có thể phát ra năng lượng tần số vô tuyến. Nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây nhiễu có hại cho sóng vô tuyến. Tuy nhiên, không đảm bảo rằng sẽ không xảy ra nhiễu trong môi trường cài đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu có hại cho việc thu sóng radio hoặc truyền hình, có thể xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, người dùng có thể khắc phục nhiễu bằng một hoặc nhiều biện pháp sau:

- Đặt lại hoặc di dời ăng-ten thu.
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và máy thu.
- Cắm thiết bị vào ổ cắm trên mạch khác với mạch mà máy thu được kết nối.
- Tham khảo ý kiến của đại lý hoặc kỹ thuật viên radio/TV có kinh nghiệm để được trợ giúp.

Tuyên Bố Về Phơi Nhiễm Bức Xạ FCC

Thiết bị này tuân thủ các giới hạn phơi nhiễm bức xạ của FCC được quy định trong môi trường không được kiểm soát.

Nhà Sản Xuất:

Shenzhen Amazwear Technology CO., Ltd.

Địa chỉ:

34/F, Changjiang Center Intersection of Renmin Road and Jianshe Road Jingxin Community,
Longhua Subdistrict Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China.

SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

Hướng dẫn sử dụng này được phát hành bởi KOSPET. Công ty giữ quyền giải thích cuối cùng và có thể điều chỉnh hướng dẫn này bất cứ lúc nào nếu cần thiết. Các mô tả tính năng trên những trang trước chỉ được cung cấp để tham khảo.