






KOSPET ORB/PULSE


دليل المستخدم

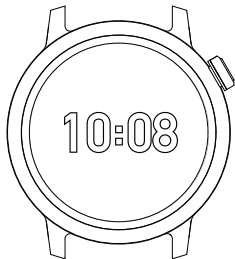

الساعة الذكية





السوار



كابل الشحن المغناطيسي



دليل المستخدم

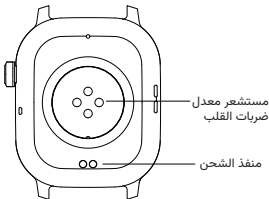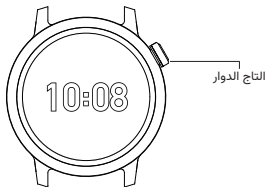


شحن الساعة

يرجى شحن الساعة بالكامل قبل الاستخدام الأول.

الخاص بكابل الشحن المغناطيسي USB توصيل موصل في الكمبيوتر ليعمل USB بمحول طاقة أو منفذ

يتم توصيل الموصل المغناطيسي لكابل الشحن تلقائيًا بالجزء الخلفي من الساعة. عند الشحن، يرجى التأكد من أن جهات الاتصال المعدنية الموجودة على الجزء الخلفي من الساعة متصلة بشكل وثيق بالموصل المغناطيسي للشاحن.

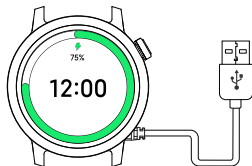

ملاحظة:

يرجى استخدام كابل الشحن المغناطيسي الأصلي من كوسبيت لشحن الساعة. قبل الشحن، تأكد من أن كابل الشحن والساعة جافان ونظيفان.

KOSPET يرجى استخدام كابل الشحن المغناطيسي الأصلي من لشحن الساعة. قبل الشحن، تأكد من أن كابل الشحن والساعة جافان ونظيفان.

التنظيف والصيانة بعد الأنشطة المائية

بعد ممارسة الأنشطة المائية، قم برج الساعة على الفور لإزالة الماء المتبقي من الثقوب الموجودة في علبة الساعة. امسح جسم الساعة والحزام بقطعة قماش ناعمة مبللة بالماء النظيف. اتركها لتجف تمامًا قبل ارتداء الساعة مرة أخرى لمنع تراكم الأملاح التي قد تؤثر على الاستخدام العادي للساعة.

نصائح التنظيف بعد التمرين

بعد القيام بأنشطة مكثفة (مثل الجري والمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات)، قد تتراكم بقايا العرق والأحماض على الساعة. يرجى شطف الساعة بالماء النظيف وتجفيفها على الفور لتقليل التآكل على المدى الطويل.

ملاحظة: يمكنك ارتداء الساعة أثناء التمارين الرياضية، أو تحت المطر، أو في سيناريوهات الحياة اليومية الشائعة الأخرى. تجنب ارتدائها أثناء السباحة أو الغوص.

احتياطات التنظيف

لا تستخدم الصابون أو معقم اليدين أو الشامبو أو أي مواد كيميائية قاسية أخرى لتنظيف الساعة، وذلك لتجنب تهيج الجلد أو تلف المكونات بسبب البقايا.

لا يشمل الضمان عيوب الجهاز أو الضرر الناتج عن التنظيف غير السليم أو التعرض للمواد الكيميائية.

احتياطات بيئة الاستخدام

ا تعرض الساعة للظروف التالية للحفاظ على مقاومتها للماء.

· البيئات ذات درجات الحرارة العالية (مثل الساونا والاستحمام الساخن)

· المياه ذات الضغط العالي (مثل الغوص والتزلج على الماء)

· السوائل المسببة للتآكل القوية أو التعرض للأشعة فوق البنفسجية/الإشعاع

ملاحظة: يؤدي التعرض لفترات طويلة لظروف قاسية إلى تسريع تدهور الحشية، مما قد يؤدي إلى دخول الماء.

تنزيل التطبيق وتثبيته

قبل استخدام الساعة الذكية، يرجى تنزيل تطبيق أبيكسموف حيث يمكنك الوصول إلى المزيد من بيانات الصحة واللياقة البدنية وتخصيص الإعدادات المختلفة، مما يساعدك على تبني نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً.

الطريقة الأولى:

الموجود على اليمين لتنزيل التطبيق QR امسح وتثبيته



رمز الاستجابة السريعة للتطبيق



Apexmove

الطريقة الثانية:


في متجر "Apexmove" أدخل الكلمة الأساسية "Apexmove" أو متجر Apple تطبيقات "لتنزيل التطبيق وتثبيته"



App Store




Google Play

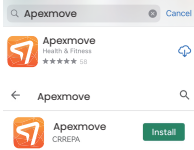

تسجيل الدخول للتطبيق

١. بعد التثبيت، افتح التطبيق وامنحه صلاحيات البلوتوث والموقع والأذونات اللازمة.


٢. للاستمتاع بجميع ميزات الساعة الذكية، يرجى التسجيل وتسجيل الدخول إلى التطبيق قبل الاستخدام.

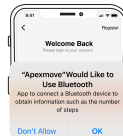

الاقتران والاتصال



الطريقة الأولى:

- ① QR. اضغط مع الاستمرار على التاج لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الساعة والتبديل إلى واجهة
- ② افتح التطبيق وانتقل إلى جهazy < جهazy.
- ③ حدد رمز المسح الضوئي لإقران الساعة.

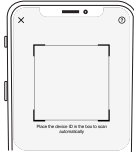

الطريقة الثانية:

- ① اضغط مع الاستمرار على التاج لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الساعة.
- ② افتح التطبيق وانتقل إلى جهazy < جهazy.
- ③ من الأجهزة القريبة، ثم انقر لإقران الجهاز "KOSPET ORB/PULSE" حدد أيقونة تطبيق الجهاز، وابحث عن

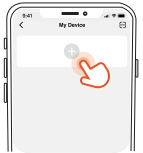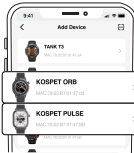



التمرير لأعلى:

اسحب لأعلى على الشاشة الرئيسية للوصول إلى بطاقات الاختصارات. اضغط على أيقونة التحرير لتخصيصها.




التمرير لأسفل:

اسحب لأسفل على الشاشة الرئيسية للوصول إلى مركز التحكم. اضغط على الرمز + لتخصيصه.



التمرير لليساار:

اسحب لليساار على الشاشة الرئيسية للدخول إلى قائمة التطبيقات.

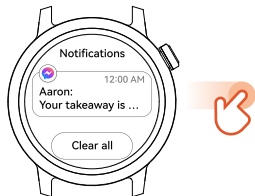


التمرير لليمين:

التمرير لليمين على الشاشة الرئيسية لعرض الإشعارات غير المقروءة.

١. التاج الدوار:

- a. في قائمة التطبيقات والصفحات الأخرى للتمرير لأعلى/لأسفل عبر الخيارات.
- b. في صفحة تعديل واجهة الساعة للتبديل بين الواجهات.
- c. أثناء تشغيل الموسيقى/مكالمات البلوتوث لضبط مستوى الصوت.

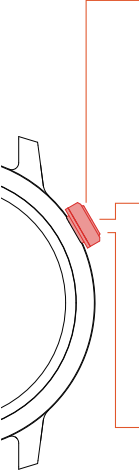

٢. اضغط على التاج مرة واحدة:


- a. لإيقاف شاشة الساعة عندما تكون الشاشة مغلقة.
- b. في الشاشة الرئيسية للدخول إلى قائمة التطبيقات.
- c. على الصفحات الأخرى (باستثناء النوافذ المنبثقة) للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
- d. أثناء التمرين لإيقاف التمرين مؤقتًا/بدءه.
- e. في ساعة الإيقاف/المؤقتات للإيقاف المؤقت/الاستئناف.

٣. اضغط مع الاستمرار على التاج:

- a. لمدة ٣ ثوانٍ عند إيقاف تشغيل الساعة لتشغيلها.
- b. لمدة ٣ ثوانٍ عند تشغيل الساعة للوصول إلى صفحة إيقاف التشغيل/إعادة التشغيل.
- c. لمدة تزيد عن ٨ ثوانٍ عند تشغيل الساعة لإجبارها على إعادة التشغيل.
- d. لمدة ٥ ثوانٍ في وضع توفير الطاقة للخروج من الوضع.
- e. أثناء التمرين لإنهاء التمرين وحفظ تفاصيل التمرين.



إعداد المكالمات عبر البلوتوث

(متوافق مع كل من هواتف آي فون والروبوت)

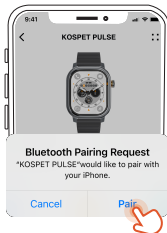

بمجرد توصيل الساعة بالتطبيق، اضغط
"إقران" في التطبيق لتفعيل المكالمات.

OTA التحديث

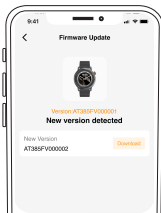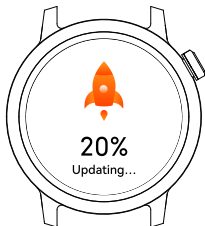

افتح التطبيق وانتقل إلى < جهازي > تحديث
البرنامج الثابت لتنزيل أحدث إصدار من
البرنامج الثابت.

ORB		PULSE	
التردد	الطاقة (EIRP)	التردد	الطاقة (EIRP)
2402-2480MHz	BT: 4.65 dBm BLE: 4.56 dBm	2402-2480MHz	BT: 4.39 dBm BLE: 4.30 dBm

سياسة الضمان

ضماناً لمدة عامين للمنتجات التي يتم شراؤها من متجرنا الرسمي عبر الإنترنت KOSPET تقدم شركة <https://www.kospet.com/pages/warranty-policy> لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة (http://www.kospet.com).

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، فلا تتردد في:

· البريد الإلكتروني: support@kospet.com

· ساعات الخدمة: من الاثنين إلى الجمعة 9:00 AM - 6:00 PM EST , Call: +1 (507) 668-8466

· اتصل بـ Amazon، للمشتريات من: smartwatch.amz@gmail.com

احتياطات السلامة

- لا تعرض الساعة لدرجات حرارة عالية أو تضعها بالقرب من مصادر الحرارة، مثل السخانات أو الأفران أو أفران الميكروويف أو سخانات المياه، لأن الحرارة الزائدة قد تسبب انفجار البطارية ومخاطر السلامة الأخرى.
- يستخدم هذا المنتج بطارية بوليمر غير قابلة للإزالة. يُمنع منعاً باتاً تفكيك المنتج بواسطة أشخاص غير مصرح لهم لتجنب المخاطر المحتملة.
- على الرغم من أن الساعة اجتازت اختبار مقاومة الماء قبل مغادرتها المصنع، إلا أن التآكل والتلف أثناء الاستخدام اليومي قد يؤثر على أداء الختم الخاص بها. يرجى استخدام الساعة بعناية أثناء السباحة أو الغوص، وتجنب ارتدائها في الساونا أو أثناء الاستحمام بالماء الساخن.
- هذا المنتج ليس جهازاً طبياً احترافياً ولا يمكن استخدامه للأغراض الطبية أو كأساس لتشخيص أي حالة طبية. يتم توفير كافة نتائج الكشف لأغراض مرجعية فقط.

FCC تحذير ل

إن أي تغييرات أو تعديلات غير معتمدة صراحةً من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال قد تؤدي إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

يخضع التشغيل للشرطين التاليين. FCC يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 10 من قواعد ل

(1) لا يجوز لهذا الجهاز أن يسبب تداخلاً ضاراً، و

(2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تدخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

ملاحظة هامة:

تم. FCC وفقاً للجزء 10 من قواعد ل B، لقد تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية. يقوم هذا الجهاز بتوليد واستخدام وإشعاع طاقة التردد اللاسلكي، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يتسبب في حدوث تدخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا توجد ضمانات بأن التداخل لن يحدث في تثبيت معين. من خلال إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يتم تشجيع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من التدابير التالية:

- إعادة توجيه أو تغيير موقع هوائي الاستقبال.
- زيادة المسافة بين الجهاز والجهاز المستقبل.
- قم بتوصيل الجهاز بمنفذ على دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر التاجر أو فني راديو/تلفزيون ذي خبرة للحصول على المساعدة.

FCC بيان التعرض للإشعاع الصادر عن ل

للبيئة غير الخاضعة للرقابة FCC يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التي وضعتها ل

الشركة المصنعة:

Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd.

العنوان:

34/F, Changjiang Center, Intersection of Renmin Road and Jianshe Road, Jingxin Community, Longhua Subdistrict, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

صنع في الصين

تم نشر دليل المستخدم هذا بواسطة كوسبيت. تحتفظ الشركة بالحق في التفسير النهائي ويجوز لها إجراء تعديلات على هذا الدليل في أي وقت إذا لزم الأمر. الرجاء الرجوع إلى أحدث إصدار منشور على الموقع الإلكتروني الرسمي لكوسبيت يتم توفير أوصاف الميزات في الصفحات السابقة كمرجع فقط.