KOSPET TANK T4/M4

សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់

បញ្ជីវេចខ្ចប់

នាឡិកាឆ្លាតវៃ (រួមទាំងខ្សែដៃ) កន្លែងសាកម៉ាញេទិក (រួមទាំងខ្សែសាក) សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់

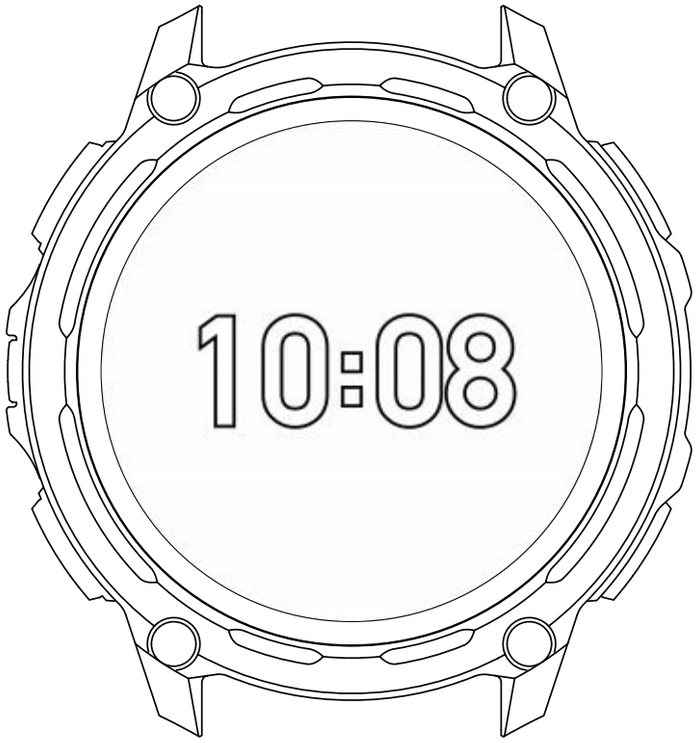

នាឡិកាឆ្លាតវៃ

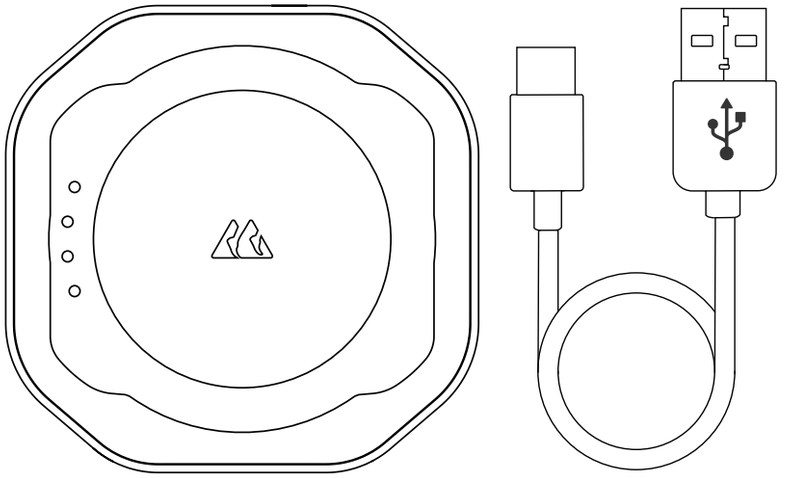

កន្លែងសាកម៉ាញេទិក
(រួមទាំងខ្សែសាក)

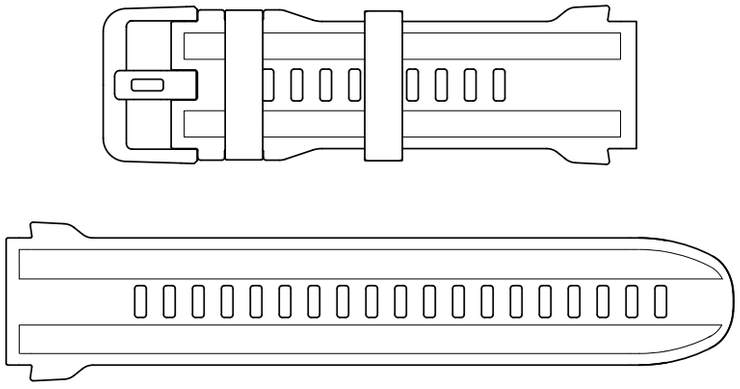

ខ្សែ

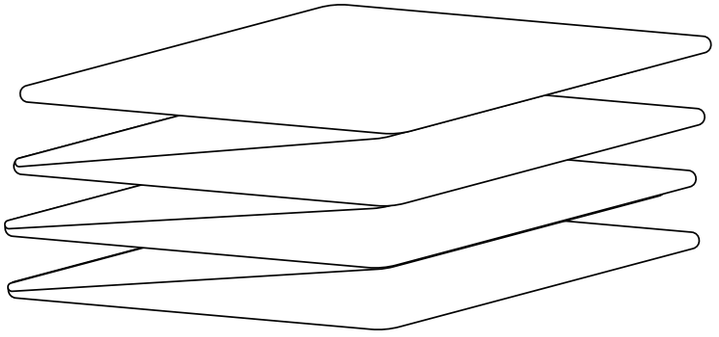

សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់

អំពីនាឡិកា

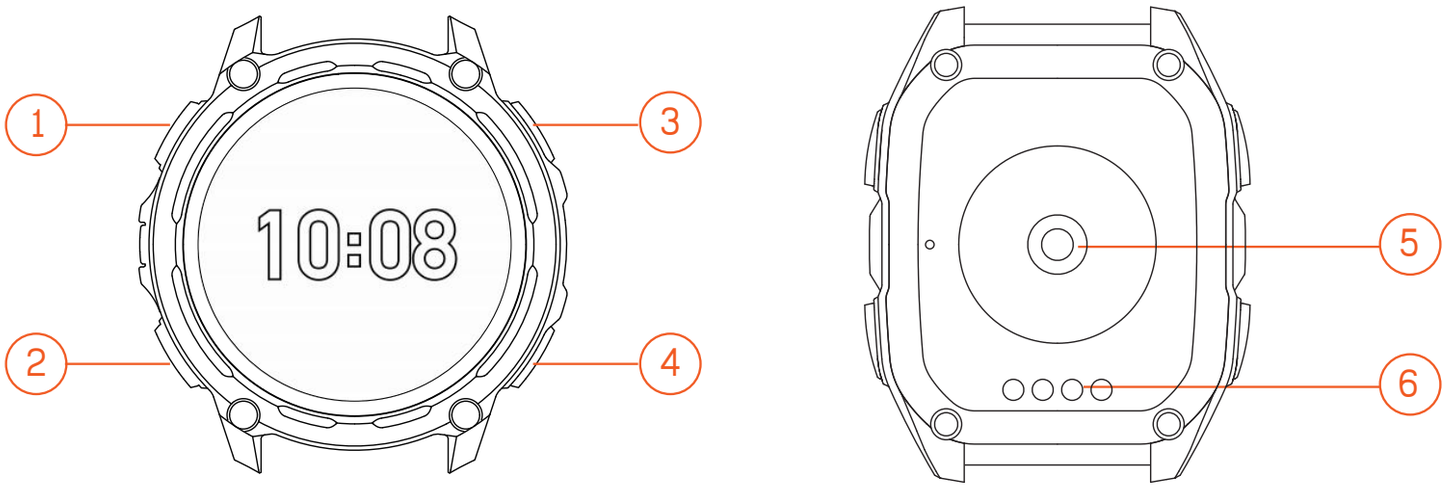

1	**UP ប៊ូតុង**	ចុច UP ប៊ូតុងមួយដង ដើម្បីរមូរឡើងលើតាមជម្រើស។
2	**DOWN ប៊ូតុង**	ចុច DOWN ប៊ូតុងមួយដង ដើម្បីរមូរចុះក្រោមតាមជម្រើស។
3	**SEL ប៊ូតុង**	· ចុច SEL ប៊ូតុង ហើយចាំបន្តិច ដើម្បីបើក / បិទថាមពល។ · ចុច SEL ប៊ូតុងម្តង ដើម្បីចូលទៅបញ្ជីកម្មវិធី ឬត្រឡប់ទៅអេក្រង់ដើម។
4	**BACK ប៊ូតុង**	BACK ប៊ូតុងអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីរាប់ចំនួនចម្ងាយឬត្រឡប់ទៅទំព័រផ្សេងទៀត។x
5	**ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចង្វាក់បេះដូង**	
6	**រន្ធសាក**	

កំណត់ចំណាំ៖

· សូមប្រើឧបករណ៍សាក KOSPET ដើម ដើម្បីសាកថ្មនាឡិកា។ មុនពេលសាកថ្ម សូមប្រាកដថា ទាំងឧបករណ៍សាក និងនាឡិកានោះស្ងួត និងស្អាត។

· សូមប្រើអាដាប់ទ័រថាមពលដែលមានចរន្ត500mA ឬខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវប្រាកដថាត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាព។

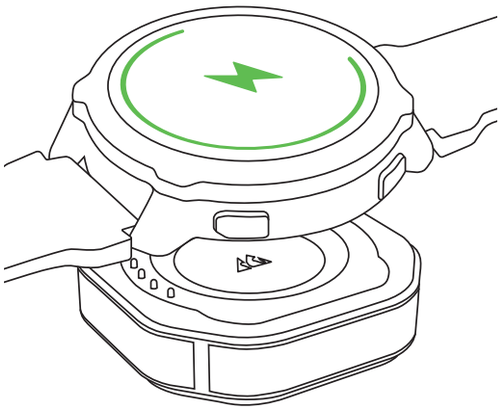

មើលការណែនាំអំពីការពាក់ និងការថែទាំ

ការសម្អាត និងថែទាំបន្ទាប់ពីមានសកម្មភាពលើទឹក។

បន្ទាប់ពីមានសកម្មភាពលើទឹក (ឧ. ហែលទឹក ជិះទូកលេង) សូមគ្រីនាឡិកាភ្លាមៗ ដើម្បីយកទឹកសំណល់ចេញពីរន្ធក្នុងស្រោមនាឡិកា។ ជូតតួនាឡិកា និងខ្សែដោយក្រណាត់ទន់សើមដោយទឹកស្អាត។ ទុកឱ្យស្ងួតទាំងស្រុង មុនពេលពាកនាឡិកាជាថ្មី ដើម្បីការពារមានកំណកអំបិលដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់នាឡិកា។

គន្លឹះសម្អាតបន្ទាប់ពីការហាត់ប្រាណ

បន្ទាប់ពីសកម្មភាពពលកម្មខ្លាំង (ឧទាហរណ៍ ការរត់ ការឡើងភ្នំ ការជិះកង់) ញើស ន្ទិងជាតិអាស៊ីតអាចកកកុញនៅលើនាឡិកា។ សូមលាងសម្អាតនាឡិកាដោយទឹកស្អាត ហើយសម្ងួតវាភ្លាមៗ ដើម្បីកាត់បន្ថយការច្រេះរ៉ាវ។

ប្រការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសម្អាត

កុំប្រើសាប៊ូ ដៃលលាងដៃ សាប៊ូកក់សក់ ឬសារធាតុគីមីអាក្រក់ផ្សេងៗ សម្អាតនាឡិកា ជៀសវាងមានសមាសធាតុសេសសល់ដែលនាំឱ្យរលាកស្បែក ឬការខូចខាតគ្រឿងបន្លាស។

ការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការសម្អាតមិនត្រឹមត្រូវ ឬការប៉ះពាល់នឹងសារធាតុគីមី មិនត្រូវបានគ្របរាប់បញ្ចូលក្នុងការធានាជួសជុលលនោះទេ។

ប្រការប្រុងប្រយ័ត្នលើបរិស្ថានក្នុងការប្រើប្រាស់

ដើម្បីរក្សាភាពធន់នឹងទឹករបស់នាឡិកា សូមកុំដាក់នាឡិកាទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម

· បរិយាកាសដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ (ឧទាហរណ៍ សូណា ផ្កាឈូកក្តៅ)

· វត្ថុរាវដែលមានសារធាតុច្រេះខ្លាំង ឬការប៉ះពាល់នឹងកាំរស្មីយូវី/វិទ្យុសកម្ម

ចំណាំ៖ ការប៉ះពាល់ក្នុងលក្ខខណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរ បង្កើនល្បឿននៃភាពចាស់រីករឹលរបស់ gasket ដែលអាចនាំឱ្យមានការជ្រាបទឹក។

ការទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធី

មុនពេលប្រើនាឡិកាឆ្លាតវៃ សូមទាញយកកម្មវិធី Apexmove អ្នកអាចចូលមើលទិន្នន័យសុខភាព និងកាយសម្ព័ន្ធបន្ថែមទៀត និងកំណត់ការកំណត់ផ្សេងៗតាមបំណង ដែលជួយឱ្យអ្នកទទួលបានជីវិតរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អ និងសកម្មជាងមុន។

វិធីសាស្ត្រទី 1៖

ស្កេនកូដ QR នៅខាងក្រោមដើម្បីទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធី។

កូដ QR របស់កម្មវិធី

Apexmove

វិធីសាស្ត្រទី 2៖

បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ "Apexmove" នៅក្នុង Apple App Store ឬ Google Play Store ដើម្បីទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធី។

App Store

Google Play

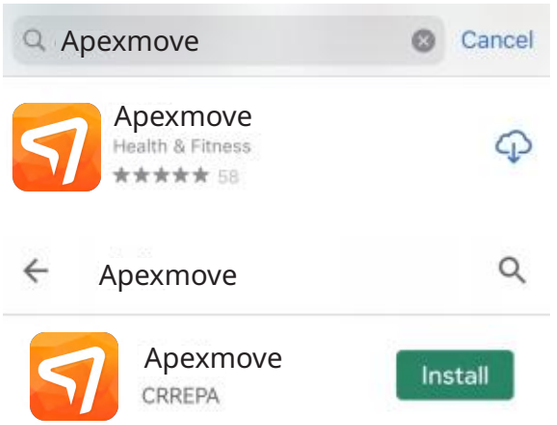

ការចុះបញ្ជីគណនីកម្មវិធី និងឡក់អីន

1. ក្រុមវិធីនឹងស្នើសុំសិទ្ធិលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ យើងនឹងប្រើពត៌មាននេះ ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស និងធានាថា ពត៌មាននេះមានសុវត្ថិភាពពេញលេញ។

2.ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ពេញលេញនៃលក្ខណៈពិសេសទាំងអស់របស់នាឡិកាឆ្លាតវៃ សូមចុះឈ្មោះ និងចូលគណនីរបស់អ្នក មុននឹងប្រើកម្មវិធី ហើយផ្តល់សិទ្ធិចាបាច។

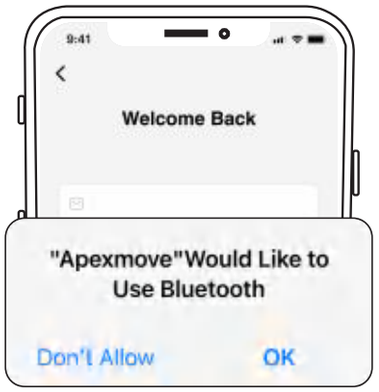

ការផ្គូផ្គងនិងការតភ្ជាប់

វិធីសាស្ត្រទី 1៖

① ចុចប៊ូតុង SEL ហើយចាំ 3 វិនាទី ដើម្បីបើកនាឡិកា ជ្រើសរើសភាសា ហើយចូលទៅចំណុចកូដ QR។
② បើកកម្មវិធី ហើយចូលទៅកាន់ របស់ខ្ញុំ > ឧបករណ៍របស់ខ្ញុំ។
③ ជ្រើសរើសរូបតំណាងស្កេន ហើយបញ្ចប់ការត្រូវគូដោយស្កេនកូដ QR។

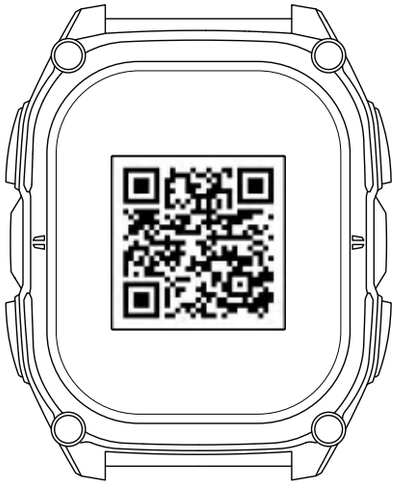

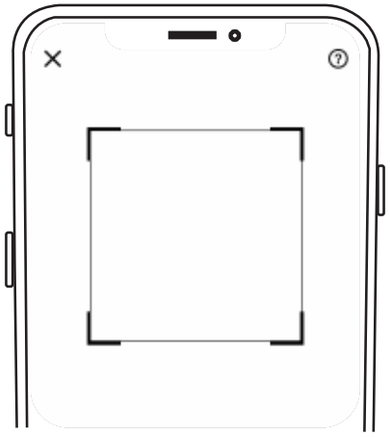

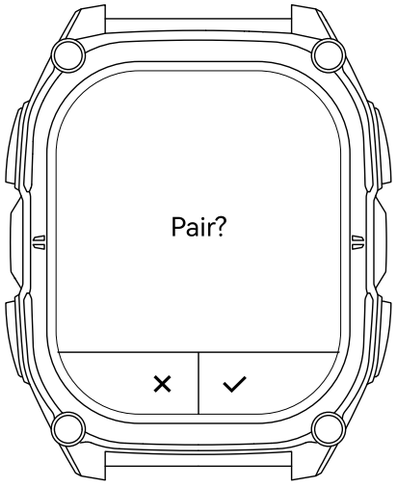

វិធីសាស្ត្រទី 2៖

① ចុច និងក្តាន់ SEL ប៊ូតុង 3 វិនាទី ដើម្បីបើកនាឡិកា។
② បើកកម្មវិធី ហើយចូលទៅកាន របស់ខ្ញុំ > ឧបករណ៍របស់ខ្ញុំ។
③ ជ្រើសរើសរូបតំណាងបន្ថែមឧបករណ៍ រក “KOSPET TANK M4 (ឬ T4)” ពីឧបករណ៍ជិតខាង ហើយចុចដើម្បីត្រូវគូឧបករណ៍

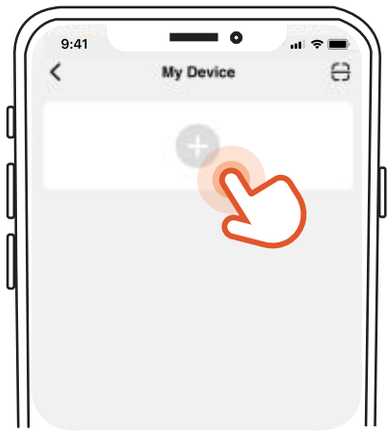

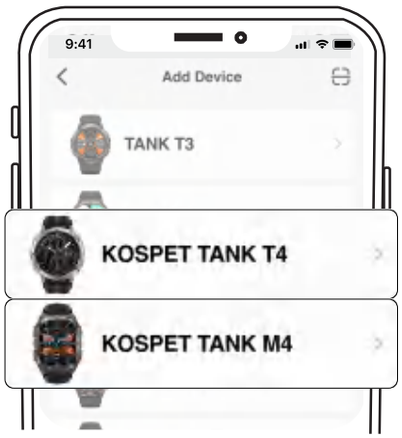

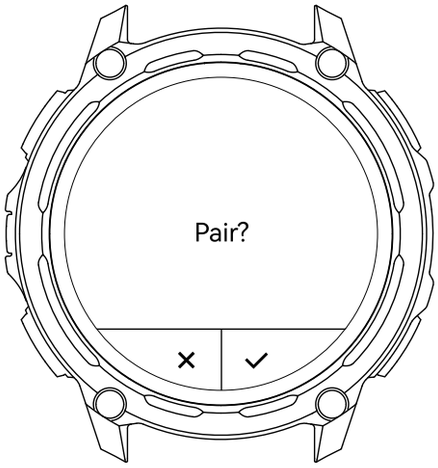

ប្រតិបត្តិការតាមកាយវិការដៃ

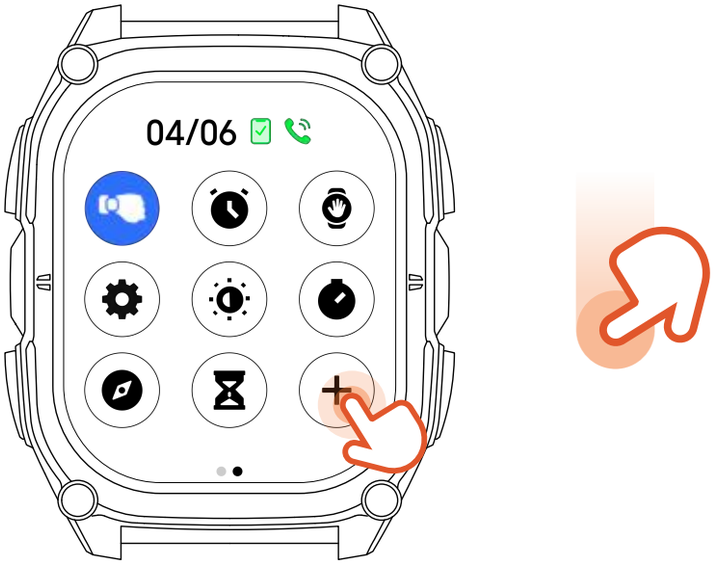

អូសចុះក្រោម
បញ្ចាំសចុះនៅលើអេក្រង់ដើម ដើម្បីចូលមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យ ដែលអ្នកអាចប្តូរលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗបាន។

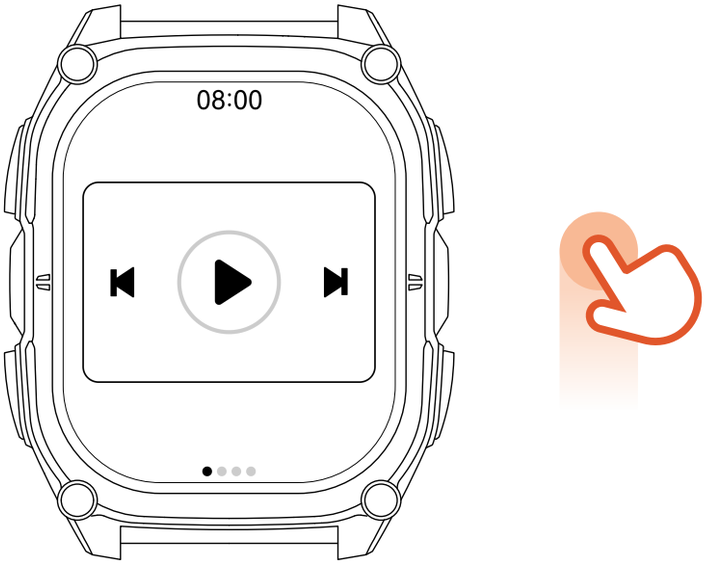

អូសឡើងលើ
បញ្ជ្រាសឡើងនៅលើអេក្រង់ដើម ដើម្បីចូលកាតផ្លូវកាត។

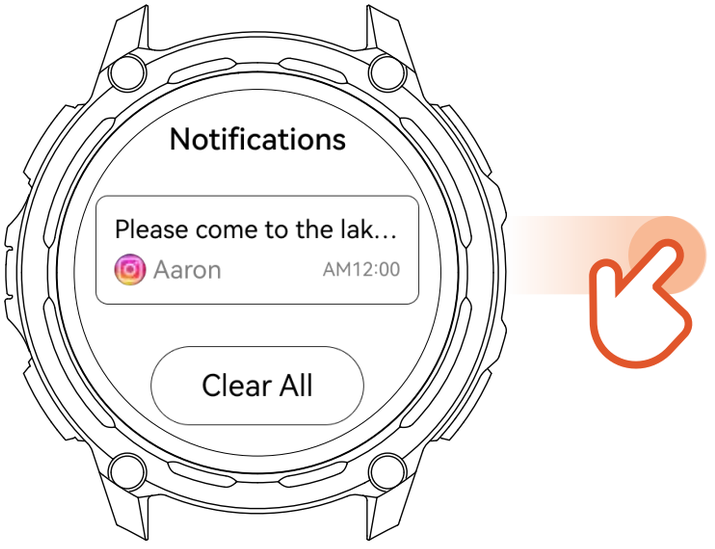

អូសទៅស្តាំ
អូសទៅស្តាំលើទំព័រដើម ដើម្បីមើលការជូនដំណឹងដែលមិនទានអាន។

អូសទៅឆ្វេង
បញ្ជ្រាសទៅឆ្វេងនៅលើអេក្រង់ដើម ដើម្បីចូលបញ្ជីកម្មវិធី។

ការដំឡើងការហៅទូរស័ព្ទតាមប្លូធូស

ដើម្បីធានាថានាឡិកាអាចប្រើប្រាស់បានធម្មតា បន្ទាប់ពីត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធី សូមចុច "ភ្ជាប់" នៅក្នុងកម្មវិធី ដើម្បីបើកមុខងារទូរសព្ទតាមរយៈ BT។

នៅពេលភ្ជាប់នាឡិកាជាមួយទូរស័ព្ទ Android សូមបញ្ជាក់ការត្រូវគូ BT លើនាឡិកា។

ដើម្បីធានាការប្រើប្រាស់ធម្មតានៃមុខងារទូរស័ព្ទតាមរយៈ BT សូមរក្សា អោយបើកនៅលើនាឡិកា។.

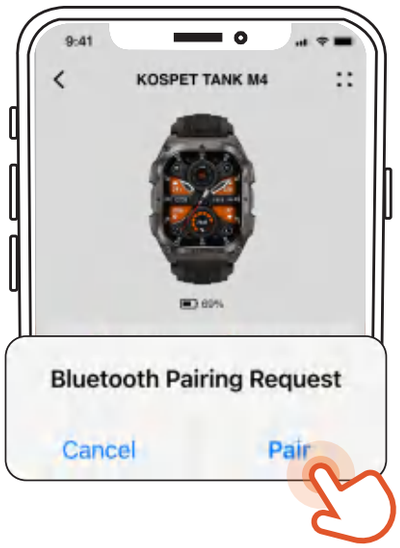

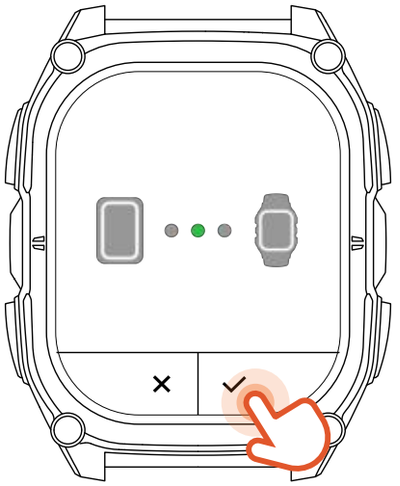

សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព OTA

មុនពេលប្រើនាឡិកា សូមបើកកម្មវិធី ហើយចូលទៅកាន់ របស់ខ្ញុំ > ឧបករណ៍របស់ខ្ញុំ > ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីគោល ដើម្បីទាញយកកំណែកម្មវិធីគោលចុងក្រោយបំផុត។

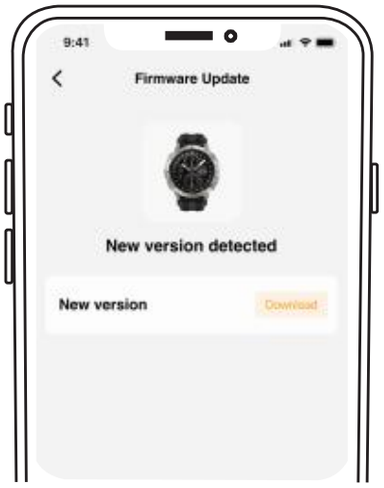

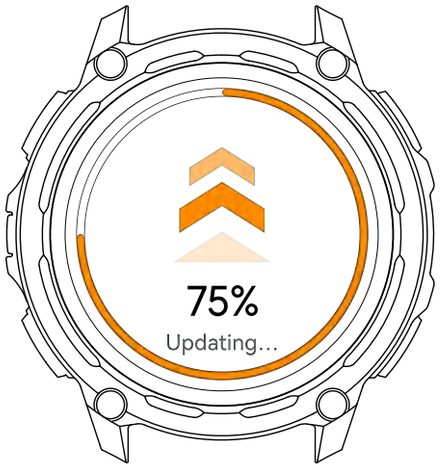

អាល់ហ្គរីធម៍កីឡាជំនាញ

ឧបករណ៍នេះមានអាល់ហ្គរីធម៍កីឡាជំនាញចំនួន ២៣ ដែលអាចប្រើបានជាមួយបរិបទកីឡាចម្បងនានា ដើម្បីផ្តល់ទិន្នន័យកីឡាសតិសាស្ត្រដល់អ្នក។

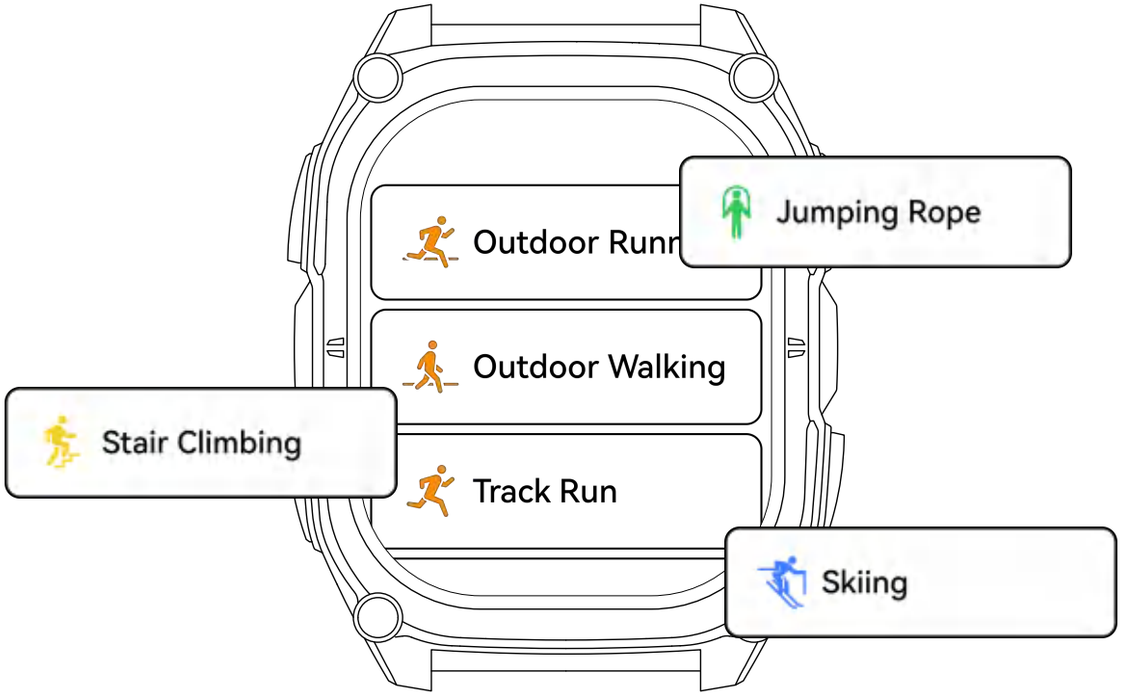

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចលនាកម្រិតខ្ពស់អាចចាប់ទិន្នន័យពហុវិមាត្របានក្នុងពេលផ្លូវពិត ដើម្បីវិភាគប្រសិទ្ធភាពការហាត់ប្រាណរបស់អ្នកដោយឆ្លាតវៃ។ មានមុខងារកីឡាជំនាញបន្ថែមទៀត ដើម្បីជួយអ្នកឱ្យបំបែកកំណត់សមត្ថភាពរបស់អ្នក។

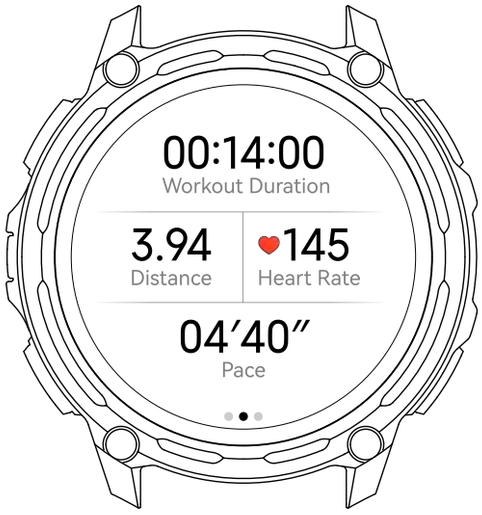

អាល់ហ្គរីធម៍ជះទឹក

ឧបករណ៍នេះមានអាល់ហ្គរីធម៍ជះទឹកជំនាញ ដែលគ្របដណ្តប់គ្រប់បរិបទ រួមមានការជះទឹកដោយមិនប្រើឧបករណ៍អុកស៊ីសែន ការជះទឹកជាមួយអុកស៊ីសែន និងការជះទឹកប្រភេទឧបករណ៍វាស។

ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកក្នុងការជះទឹក វានឹងតាមដានជាផ្ទាល់ខ្លួននូវ ជម្រៅ សីតុណ្ហភាព ល្បឿនឡើង/ចុះ និងកំណត់ពេលវេលាមិនត្រូវឈប់សម្តាធ។

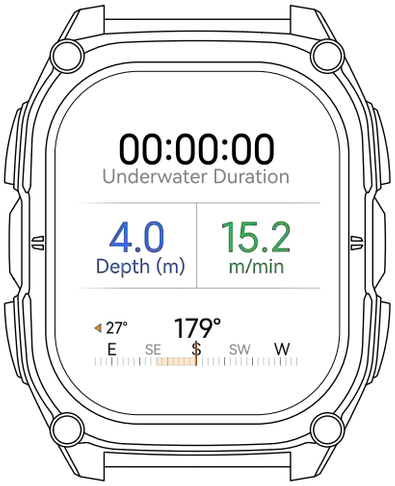

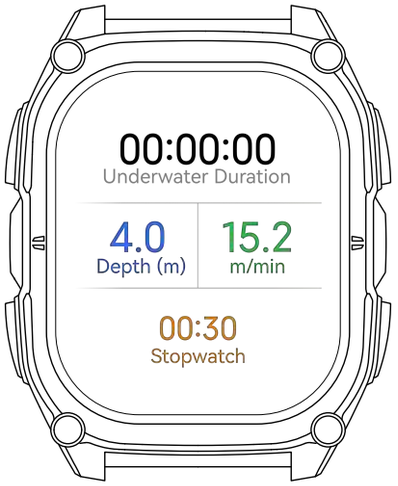

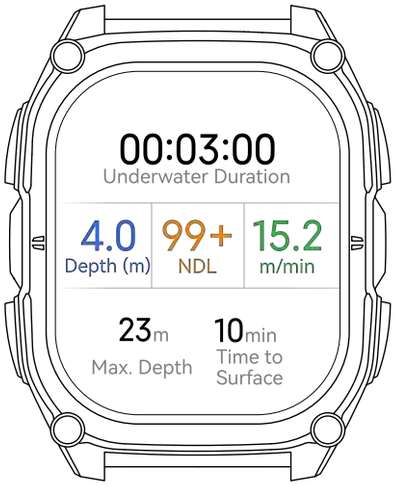

សូមចូលទៅបញ្ជីហ្គាត់ប្រាណក្នុងនាឡិកា ដើម្បីជ្រើសរើសរបៀបជះទឹក។ មុនពេលធ្វើការជះទឹកជាមួយអុកស៊ីសែន សូមធ្វើការកំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យបានបញ្ចប់ជាមុន។

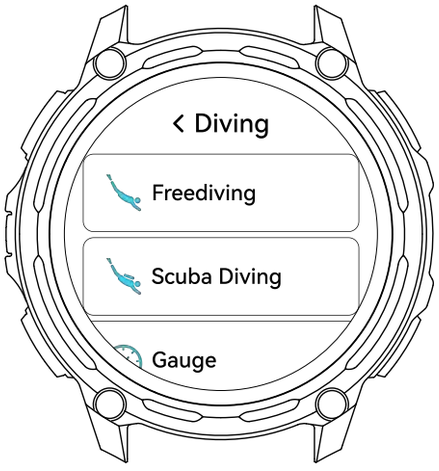

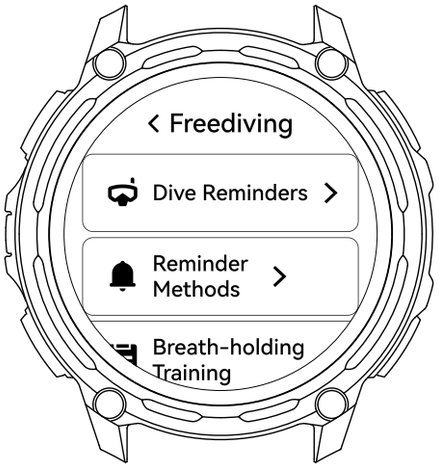

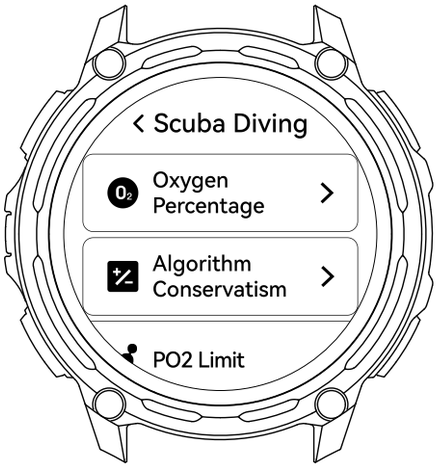

ចំណាំ៖ ដោយសារតែសុវត្ថិភាព សូមជះទឹកជាមួយមិត្តជះទឹកមានបទពិសោធន៍ ហើយពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យអំពីសភាពសុខភាពរបស់អ្នក មុនពេលធ្វើការជះទឹក ដើម្បីជៀសវាងហានិភ័យដល់ជីវិត។

ផែនការហាត់ប្រាណ

អ្នកអាចបង្កើតផែនការហាត់ប្រាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធី ដោយធ្វើតាមជំហានសាមញ្ញប៉ុណ្ណោះ។ បន្ទាប់ពីផែនការហាត់ប្រាណត្រូវបានធ្វើសម្របសម្រួលដោយជោគជ័យ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមកម្មវិធីហាត់ប្រាណរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់លើនាឡិកា។ អ្នកក៏អាចពិនិត្យកាលវិភាគហាត់ប្រាណ និងវឌ្ឍនភាព ដើម្បីសម្រេចគោលដៅកីឡារបស់អ្នកបានប្រសើរជាងមុន។

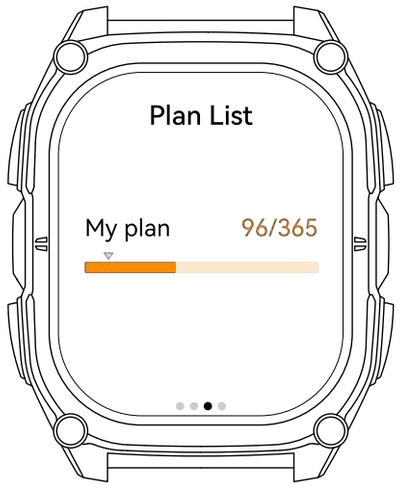

តន្ត្រីក្នុងតំបន់ និងកាស BT ឥតខ្សែ

អ្នកអាចផ្ទេរតន្ត្រីទៅនាឡិកាតាមរយៈកម្មវិធី ឬតាមការតភ្ជាប់នាឡិកាជាមួយឧបករណ៍មួយ (ឧ. កុំព្យូទ័រ) ដោយប្រើខ្សែ USB។

អ្នកអាចស្តាប់តន្ត្រីក្នុងតំបន់របស់អ្នកក្នុងពេលហាត់ប្រាណ ដោយភ្ជាប់កាស BT ឬតាមរយៈនាឡិកា។

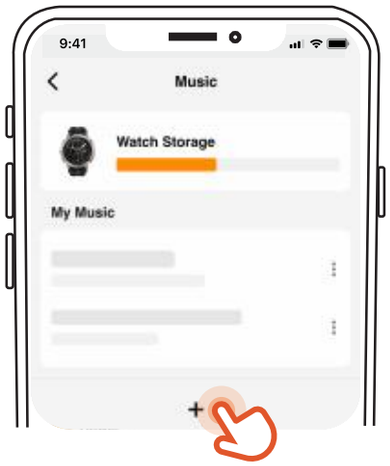

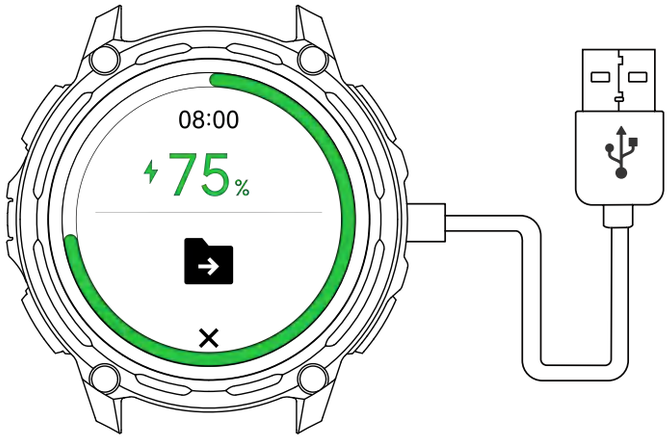

មុខងាររុករក

អ្នកអាចបង្កើតចំណុចទីតាំង និងផ្លូវតាមរយៈកម្មវិធី។
អ្នកអាចប្រើផ្លូវ និងចំណុចទីតាំងសម្រាប់ការរុករក បន្ទាប់ពីវាត្រូវបានធ្វើសម្របសម្រួលទៅនាឡិកា។

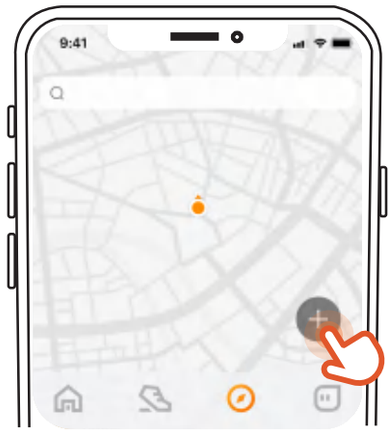

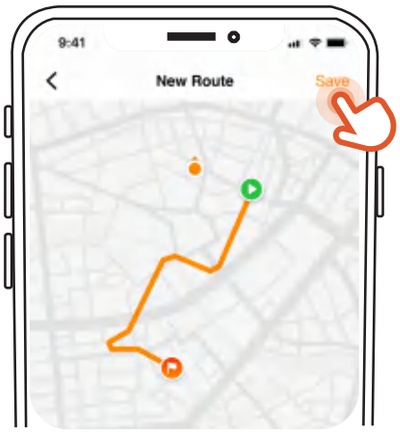

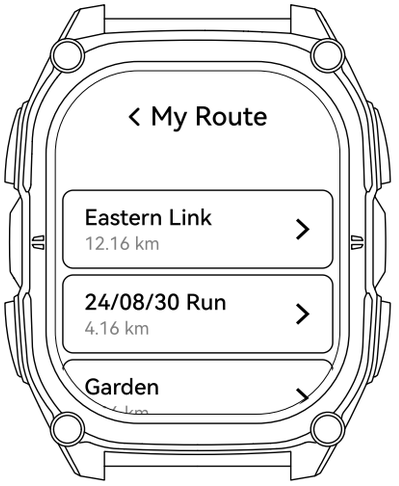

មុខងារនាំផ្លូវ

បន្ទាប់ពីចូលទៅកាន់ទំព័រនាំផ្លូវ ឬទំព័រហាត់ប្រាណលើនាឡិកា អ្នកអាចចាប់ផ្តើមមុខងារនាំផ្លូវលើនាឡិកា ដោយជ្រើសរើសផ្លូវ ឬចំណុចទីតាំង។

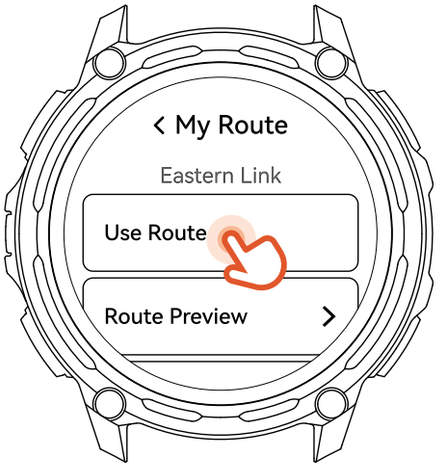

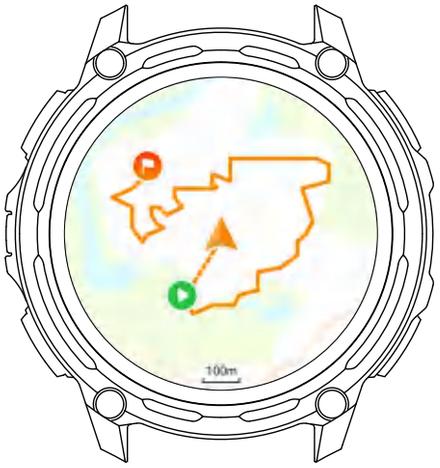

មុខងារផែនទីក្រៅបណ្តាញ

1.សូមប្រើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចដូចជា កុំព្យូទ័រ (ដែលត្រូវផ្តល់អាទិភាព) ឬថេបប្លេត ដើម្បីចូលទៅកាន់ https://support.kospet.com/map-download និងចូលទៅទំព័រទាញយកផែនទី។

2. សូមស្វែងរកតំបន់ដែលអ្នកចង់បាននៅលើទំព័រទាញយកផែនទី ចុច "ទាញយក" ហើយរងចាំឲ្យឯកុសារទាញយកបានបញ្ចប់។ បន្ទាប់ពីបង្រួមឯកសារទាញយក អ្នកនឹងទទួលបានថតឯកសារដែលមានឈ្មោះតាមតំបន់។

3. សូមដាក់នាឡិកាលើដុកស្មាកភ្លើង រួចតភ្ជាប់វាជាមួយកុំព្យូទ័រ ឬថេបប្លេតតាមខ្សែ។ ចម្លងថតឯកសារដែលបានទាញយកទៅក្នុងថត "Map" ដើម្បីបញ្ចប់ការនាំចូលឯកសារផែនទី។

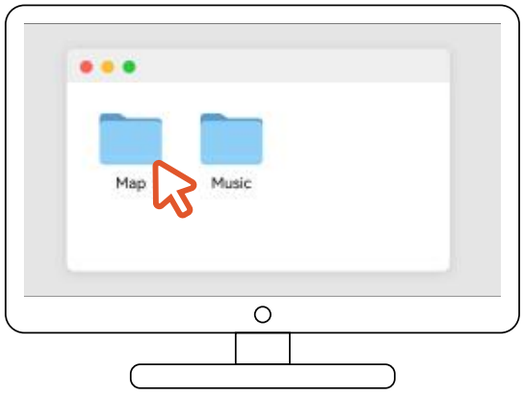

លក្ខណៈបច្ចេកទេស

T4		M4	
ប្រេកង់	ថាមពល (EIRP)	ប្រេកង់	ថាមពល (EIRP)
2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO ,QZSS, NavIC	BT: 2.02 dBm BLE: 1.93 dBm	2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO ,QZSS, NavIC	BT: 3.23 dBm BLE: 3.13 dBm

គោលការណ៍ធានា

សម្រាប់ផលិតផលដែលបានទិញពីហាងផ្លូវការលើបណ្តាញរបស់ KOSPET (http://www.kospet.com) សូមចូលទៅកាន https://kospet.com/pages/warranty-policy សម្រាប់គោលនយោបាយធានា។
ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់បន្ថែម សូមសរសេរចំណាប់អារម្មណ៍ទៅកាន:
· ប្រអប់សំបុត្រអ៊ីមែល: support@kospet.com
· ទូរស័ព្ទ: +1 (507) 668-8466 (ម៉ោងសេវា: ថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោង 9:00 ព្រឹក - 6:00 ល្ងាច ម៉ោង EST)
សម្រាប់ការទិញដែលបានធ្វើឡើងនៅលើ Amazon សូមទាក់ទង: smartwatch.amz@gmail.com.

ការប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាព

· សូមកុំដាក់នាឡិកាក្នុងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ឬដាក់វានៅជិតប្រភពកំដៅ ដូចជាម៉ាស៊ីនកម្តៅ ឡ មីក្រូវ៉ែវ ឬម៉ាស៊ីនកម្តៅទឹក ព្រោះកំដៅខ្លាំងពេកអាចបណ្តាលឱ្យផ្ទុះ ឬ និងគ្រោះថ្នាក់សុវត្ថិភាពផ្សេងទៀត។

· ផលិតផលនេះប្រើថ្មវត្ថុធាតុ polymer ដែលមិនអាចដកចេញបាន។ដើម្បីជៀសវាងការពារហានិភ័យដែលអាចកើតមាន ហាមដាច់ខាតបុគ្គលិកដែលគ្មានការអនុញ្ញាតមកធ្វើការរុះរើ ។

· ខណៈពេលដែលនាឡិកាបានឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តមិនជ្រាបទឹកមុនពេលចាកចេញពីរោងចក្រ ការពាក់ និងការកួតកកិត ក្នុងអឡុងពេលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអាចបះពាល់ដល់ភាពជិតរបស់វា។ សូមប្រើនាឡិកាដោយប្រុងប្រយ័ត្នពេលហែលទឹក ឬមុជទឹក ហើយជៀសវាងពាក់វានៅក្នុងសូណា ឬពេលងូតទឹកក្តៅ។

· ផលិតផលនេះមិនមែនជាឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេ ហើយមិនអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងវេជ្ជសាស្ត្រ ឬជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រណាមួយឡើយ។ លទ្ធផលវាយតម្លៃទាំងអស់ត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃការប៉ះពាល់នឹងវិទ្យុសកម្ម FCC

ឧបករណ៍នេះអនុលោមតាមដែនកំណត់នៃការប៉ះពាល់នឹងវិទ្យុសកម្មរបស់ FCC ដែលបានកំណត់សម្រាប់បរិយាកាសដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន FCC

ការផ្លាស់ប្តូរ ឬការកែប្រែណាមួយដែលមិនត្រូវបានអនុម័តដោយភាគីដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុលោមតាមច្បាប់អាចចាត់ទុកជាមោឃៈសិទ្ធិអំណាចរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រតិបត្តិការឧបករណ៍។
ឧបករណ៍នេះអនុលោមតាមផ្នែកទី 15 នៃច្បាប FCC ។ ប្រតិបត្តិការគឺស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌពីរដូចខាងក្រោម:
(1)ឧបករណ៍នេះមិនត្រូវបង្កការរំខានដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ទេ
(2)ឧបករណ៍នេះត្រូវតែទទួលយកការរំខានគ្រប់បែបដែល រួមទាំងការរំខានដែលអាចបណ្តាលឱ្យប្រតិបត្តិការមិនប្រក្រតី។

សេចក្តីជូនដំណឹងសំខាន់

ឧបករណ៍នេះត្រូវបានសាកល្បង និងរកឃើញថាអនុលោមតាមដែនកំណត់សម្រាប់ឧបករណ៍ឌីជីថលថ្នាក់ B ដោយអនុលោមតាមផ្នែកទី 15 នៃច្បាប់ FCC ។ ដែនកំណត់ទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ការការពារសមហេតុផលប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការដំឡើងលំនៅដ្ឋាន។ ឧបករណ៍នេះបង្កើត ប្រើប្រាស់ និងអាចបញ្ចេញថាមពលប្រេកង់វិទ្យុ ហើយប្រសិនបើមិនបានដំឡើង និងប្រើប្រាស់ដោយអនុលោមតាមការណែនាំ អាចបណ្តាលឱ្យមានការរំខានដល់ការទំនាក់ទំនងវិទ្យុ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានការធានាថាការជ្រៀតជ្រែកនឹងមិនកើតឡើងនៅក្នុងការដំឡើងជាក់លាក់នោះទេ។ ប្រសិនបើឧបករណ៍នេះបង្កការរំខានប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដល់ការទទួលវិទ្យុ ឬទូរទស្សន៍ ដែលអាចត្រូវបានកំណត់ដោយការបិទ និងបើកឧបករណ៍ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យព្យាយាមកែតម្រូវការជ្រៀតជ្រែកដោយវិធានការមួយ ឬច្រើនដូចខាងក្រោម៖

· តំរង់ទិស ឬផ្លាស់ប្តូរទីតាំងអង់តែនទទួល។

· បង្កើនការបំបែករវាងឧបករណ៍និងអ្នកទទួល។

· ភ្ជាប់ឧបករណ៍ទៅនឹងព្រីនៅលើសៀគ្វីដែលខុសពីឧបករណ៍ទទួលត្រូវបានភ្ជាប់។

· ពិគ្រោះជាមួយឈ្មួញអ្នកលក់ ឬអ្នកបច្ចេកទេសវិទ្យុ/ទូរទស្សន៍ដែលមានបទពិសោធន៍ ដើម្បីទទួលបានជំនួយ។

ក្រុមហ៊ុនផលិត៖

Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd.

អាសយដ្ឋាន៖

ជាន់ទី 34, មជ្ឈមណ្ឌល ឆាងជាំង, ផ្លូវបំបែកនៃផ្លូវរ៉ិនមីន និង ផ្លូវជៀនសឺ,បុរីជីងស៊ីន, សង្កាត់វិថីឡុងហួ ,ក្រុងសិនជិន,ខេត្តក្វាងទុង, ប្រទេសចិន,

ផលិតនៅប្រទេសចិន

"សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់នេះត្រូវបានចេញផ្សាយដោយ KOSPET។
ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបកស្រាយច្បងក្រោយ ន្ទឹងអាចធ្វើការកែប្រែសៀវភៅណែនាំនេះគ្រប់ពេលវេលាបើចាំបាច់។
ការពិពណ៌នាអំពីមុខងារនានានៅលើទំព័រមុនៗ គឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ។"