




KOSPET TANK T4/M4


គំរូដើម្បីប្រើ

รายการบรรจุภัณฑ์


สมาร์ทวอช (รวมสายคล้อง) แทนวางชาร์จแบบแม่เหล็ก (รวมสาย) คู่มือผู้ใช้

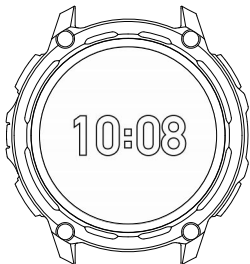


สมาร์ทวอช

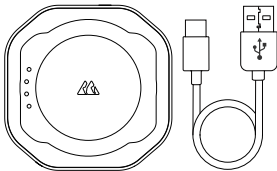

แทนวางชาร์จแบบแม่เหล็ก (รวมสาย)

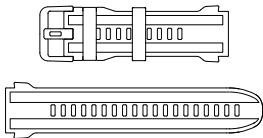


สายนาฬิกา

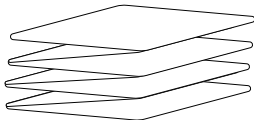

คู่มือผู้ใช้

เกี่ยวกับนาฬิกา

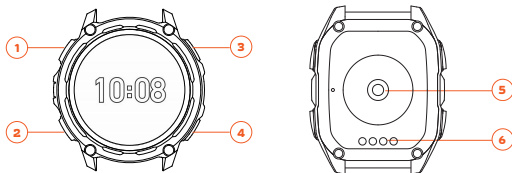

1	ปุ่ม UP	กดปุ่ม UP หนึ่งครั้งเพื่อเลื่อนขึ้นไปดูตัวเลือก
2	ปุ่ม DOWN	กดปุ่ม DOWN หนึ่งครั้งเพื่อเลื่อนลงไปดูตัวเลือก
3	ปุ่ม SEL	- กดปุ่ม SEL ค้างไว้เพื่อเปิด/ปิดเครื่อง - กดปุ่ม SEL หนึ่งครั้งเพื่อเข้าสู่รายการแอป/กลับสู่หน้าจอหลัก
4	ปุ่ม BACK	ปุ่ม BACK ใช้สำหรับรอบ/กลับไปยังหน้าอื่น
5	เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจ	
6	ช่องเสียบชาร์จ	

หมายเหตุ:

- โปรดใช้สายชาร์จแม่เหล็กของ KOSPET ของแท้เพื่อชาร์จนาฬิกา ก่อนชาร์จโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งสายชาร์จแม่เหล็กและนาฬิกาแห้งและสะอาด
- โปรดใช้ตัวแปลงไฟที่มีกระแสไฟขาออก 500mA ขึ้นไป และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการรับรองว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย



คำแนะนำการสวมใส่และการดูแลนาฬิกา

ทำความสะอาดและบำรุงรักษาหลังจากทำกิจกรรมทางน้ำ

หลังจากทำกิจกรรมทางน้ำ (เช่น ว่ายน้ำ เล่นเซิร์ฟ) โปรดเชย่านาฬิกาทันที เพื่อขจัดน้ำที่เหลืออกจากรูในตัวเรือนนาฬิกา และเช็ดตัวเรือนนาฬิกาและสายนาฬิกาด้วยผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำสะอาด ปล่อยให้แห้งสนิทก่อนจะสวมนาฬิกาอีกครั้ง เพื่อป้องกันการสะสมของเกลือที่อาจส่งผลต่อการใช้งานนาฬิกาตามปกติ

คำแนะนำการทำความสะอาดหลังออกกำลังกาย

หลังจากทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงหนักๆ (เช่น วิ่ง เดินป่า ปั่นจักรยาน) อาจมีเหงื่อและกรดตกค้างสะสมบนนาฬิกา โปรดล้างนาฬิกาด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งทันทีเพื่อลดการกัดกร่อนในระยะยาว

ข้อควรระวังในการทำทำความสะอาด

ห้ามใช้สบู่ เจลล้างมือ แชมพู หรือสารเคมีรุนแรงอื่นๆ ในการทำความสะอาดนาฬิกา เพื่อหลีกเลี่ยงการระคายเคืองผิวหนังหรือความเสียหายของชิ้นส่วนที่เกิดจากสารตกค้าง

ข้อบกพร่องหรือความเสียหายของอุปกรณ์ที่เกิดจากการทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสม หรือการสัมผัสสารเคมีจะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้การรับประกัน

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

อย่าให้นาฬิกาสัมผัสกับสภาพแวดล้อมต่อไปนี้เพื่อรักษาความสามารถในการกันน้ำ

- สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง (เช่น ห้องซาวน่า การอาบน้ำอุ่น)
- ของเหลวที่กัดกร่อนอย่างรุนแรงหรือการสัมผัสกับรังสี UV

หมายเหตุ: การสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเป็นเวลานานจะทำให้สีของเสื้อสภาพเร็วขึ้น ซึ่งอาจทำให้น้ำซึมเข้าไปในตัวเครื่องได้

การดาวน์โหลดและติดตั้งแอป

ก่อนใช้สมาร์ทวอช โปรดดาวน์โหลดแอป Apexmove ซึ่งจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกด้านสุขภาพและฟิตเนสเพิ่มเติม และปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆ ที่จะช่วยให้ใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีและกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้น

วิธีที่ 1:

สแกนคิวอาร์โค้ดด้านข้างเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป



คิวอาร์ โค้ดแอป



Apexmove




App Store



Google Play

วิธีที่ 2:


ป้อนคำสำคัญ "Apexmove" ใน Apple App Store หรือ Google Play Store เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป

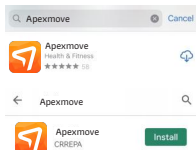

การลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบแอป

1. แอปจะขออนุญาตเข้าถึงบบโทรศัพท์ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณและรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลนี้อย่างแน่นอน

2. เพื่อให้สามารถใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมดของสมาร์ทวอชได้อย่างเต็มที่ โปรดลงทะเบียนและเข้าสู่บัญชีของคุณก่อนใช้งานแอป และอนุญาตสิทธิ์ที่จำเป็นให้กับแอปด้วย

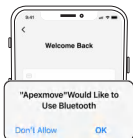

การจับคู่และการเชื่อมต่อ




วิธีที่ 1:

- ① กดปุ่ม SEL ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเปิดนาฬิกา เลือกภาษา และเข้าสู่อินเตอร์เฟซควอเตอร์ไคด์
- ② เปิดแอปและไปที่ จัน > อุปกรณ์ของจัน
- ③ เลือกไอคอนการสแกนและจับคู่ให้เสร็จสมบูรณ์โดยการสแกนควอเตอร์ไคด์



Metoda 2:

- ① กดปุ่ม SEL ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดนาฬิกา
- ② เปิดแอปและไปที่ จัน > อุปกรณ์ของจัน
- ③ เลือกไอคอนเพิ่มอุปกรณ์ ค้นหา "KOSPET TANK M4 (หรือ T4)" จากอุปกรณ์ใกล้เคียง และแตะเพื่อจับคู่อุปกรณ์

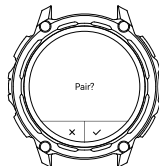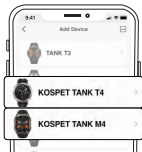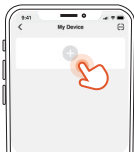


การควบคุมด้วยท่าทาง




กดลง:

กดลงบนหน้าจอหลักเพื่อเข้าถึงศูนย์ควบคุม ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องได้

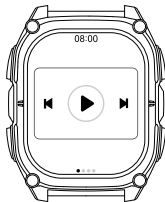

กดขึ้น:

กดขึ้นบนหน้าจอหลักเพื่อเข้าถึงการทางลัด

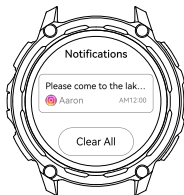

กดไปทางขวา:

กดไปทางขวามบนหน้าจอหลัก เพื่อดูการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่าน



กดไปทางซ้าย:



กดไปทางซ้ายบนหน้าจอหลัก เพื่อเข้าสู่รายการแอป

ตั้งค่าการโทร BT

เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานนาฬิกาได้ตามปกติ เมื่อเชื่อมต่อกับแอปแล้ว โปรดแตะ "จับคู่" ในแอปเพื่อเปิดใช้งานการโทร BT

เมื่อจับคู่นาฬิกากับโทรศัพท์ Android โปรดยืนยันการจับคู่ BT บนนาฬิกา

เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานฟีเจอร์การโทร BT เป็นปกติ โปรดเปิดใช้งาน  บนนาฬิกา

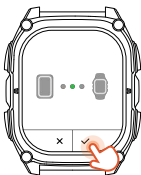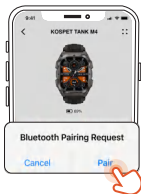

สำหรับโทรศัพท์ Android




อัปเดตแบบ OTA

ก่อนใช้งานนาฬิกา โปรดเปิดแอปและไปที่ อัน > อุปกรณ์ของฉัน > อัปเดตเฟิร์มแวร์ เพื่อดาวน์โหลดอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุด




สูตรการคำนวณกีฬาระดับมืออาชีพ

อุปกรณ์นี้มีสูตรการคำนวณกีฬาระดับมืออาชีพ 23 รายการที่เข้ากันได้กับสถานการณ์กีฬาระยะสั้นต่างๆ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลกีฬาที่เป็นวิทยาศาสตร์

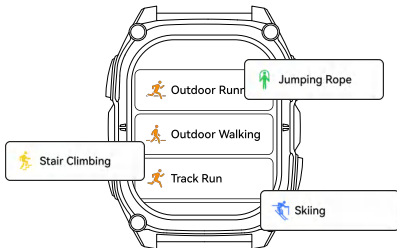

เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่มีความแม่นยำสูงสามารถเก็บข้อมูลหลายมิติแบบเรียลไทม์ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเล่นกีฬาของคุณอย่างชาญฉลาด มีฟีเจอร์กีฬาระดับมืออาชีพอีกมากมายที่จะช่วยให้คุณก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง

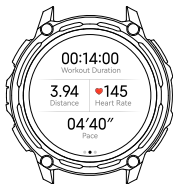



สูตรการคำนวณการดำน้ำ

อุปกรณ์นี้มีมาพร้อมกับสูตรการคำนวณการดำน้ำระดับมืออาชีพที่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ รวมถึงการดำน้ำแบบฟรีไดฟ์ การดำน้ำแบบสกุบา และการดำน้ำแบบเทก

เพื่อความปลอดภัยในการดำน้ำของคุณ อุปกรณ์จะติดตามความลึก อุณหภูมิ ความเร็วการขึ้น/ลง และไม่มีขีดจำกัดการลดความดันแบบเรียลไทม์



โปรดเข้าสู่รายการออกกำลังกายของนาฬิกา เพื่อเลือกโหมดการดำน้ำ ก่อนการดำน้ำแบบสกุบา ควรตรวจสอบการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องก่อน

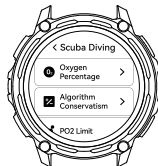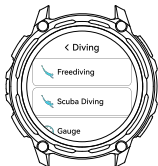

หมายเหตุ: สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย โปรดดำน้ำกับเพื่อนที่มีประสบการณ์และปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับสภาพร่างกายของคุณก่อนการดำน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

แผนการเทรน

คุณสามารถสร้างแผนการเทรนส่วนบุคคลได้ในแอปด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน



เมื่อแผนการเทรนได้รับการซิงค์สำเร็จแล้ว คุณสามารถเริ่มแผนการเทรนบนนาฬิกาได้โดยตรง คุณสามารถตรวจสอบตารางการเทรน และความคืบหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายการเทรนของคุณได้ดียิ่งขึ้น



เพลงท้องถิ่นและหูฟัง BT ไร้สาย

คุณสามารถถ่ายโอนเพลงไปยังนาฬิกาผ่านแอป หรือโดยการเชื่อมต่อนาฬิกากับอุปกรณ์ (เช่น คอมพิวเตอร์) ด้วยสาย USB



คุณสามารถฟังเพลงท้องถิ่นของคุณระหว่างออกกำลังกายได้โดยจับคู่กับหูฟัง BT หรือโดยตรงผ่านนาฬิกา

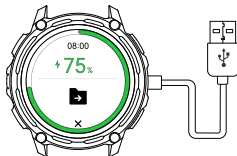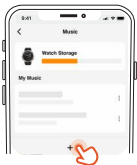

ฟีเจอร์การสำรวจ



คุณสามารถสร้างจุดตำแหน่งและเส้นทางผ่านแอปได้

คุณสามารถใช้เส้นทางและจุดตำแหน่งเพื่อการนำทางได้หลังจากซิงค์กับมาฟิภาแล้ว

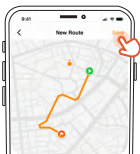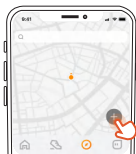

ฟีเจอร์การนำทาง

หลังจากเข้าสู่หน้าการนำทางหรือการออกกำลังกายบนมาฟิภาแล้ว และคุณสามารถเริ่มฟีเจอร์การนำทางบนมาฟิภาได้โดยเลือกเส้นทางหรือจุดตำแหน่ง

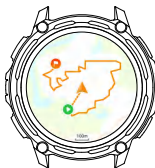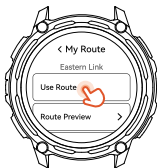

ฟีเจอร์แผนที่ออฟไลน์

1. ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ (ซึ่งแนะนำ) หรือแท็บเล็ตเพื่อเข้าสู่ <https://support.kospet.com/map-download> และเข้าถึงหน้าดาวน์โหลดแผนที่
2. ค้นหามุมานาที่ที่ต้องการบนหน้าดาวน์โหลดแผนที่ และ "ดาวน์โหลด" และรอให้ไฟล์ดาวน์โหลดเสร็จสิ้น หลังจากแตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้ว คุณจะได้รับไฟล์เตอร์ไฟล์ที่ตั้งชื่อตามภูมิภาค
3. วางนาฬิกาบนแท่นชาร์จ จากนั้นเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตด้วยสายเคเบิล คัดลอกไฟล์เตอร์ไฟล์ที่ดาวน์โหลดไปยังไดเรกทอรี "Map" เพื่อดำเนินการนำเข้าไฟล์แผนที่ให้เสร็จสมบูรณ์



ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

T4		M4	
ความถี่	กำลังไฟฟ้า [EIRP]	ความถี่	กำลังไฟฟ้า [EIRP]
2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO ,QZSS, NavIC	BT: 2.02 dBm BLE: 1.93 dBm	2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO ,QZSS, NavIC	BT: 3.23 dBm BLE: 3.13 dBm

นโยบายการรับประกัน

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อจากร้านค้าออนไลน์ทางการของ KOSPET (<http://www.kospet.com>) โปรดไปที่: <https://kospet.com/pages/warranty-policy> เพื่อดูนโยบายการรับประกัน

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

- อีเมล: support@kospet.com

- เบอร์โทร: +1 (507) 668-8466 (เวลาทำการ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. EST)

สำหรับการซื้อสินค้าบน Amazon โปรดติดต่อ: smartwatch.amz@gmail.com.

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- อย่าวางนาฬิกาไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง หรือวางไว้ใกล้แหล่งความร้อน เช่น เครื่องทำความร้อน เตาอบ ไมโครเวฟ หรือเครื่องทำน้ำอุ่น เนื่องจากความร้อนที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดเตล็ดระเบิดและเกิดอันตรายด้านความปลอดภัยอื่นๆ ได้
- ผลิตภัณฑ์ที่มีใช้แบตเตอรี่โพลีเมอร์ที่ไม่สามารถถอดออกได้ ห้ามบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตแยกชิ้นส่วนโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- แม้ว่านาฬิกาจะผ่านการทดสอบกันน้ำก่อนออกจากโรงงาน แต่การสึกหรอจากการใช้งานในชีวิตประจำวันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปิดผนึก โปรดใช้นาฬิกาด้วยความระมัดระวังขณะว่ายน้ำหรือการดำน้ำ และหลีกเลี่ยงการสวมใส่ในชาวน้ำหรือระหว่างการอาบน้ำอุ่น
- ผลิตภัณฑ์ที่มีใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับมืออาชีพและไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ หรือเป็นพื้นฐานในการวินิจฉัยการป่วยใดๆ ผลการตรวจจับทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น

คำชี้แจงเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกของ FCC

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดการสมัครสมาชิกของ FCC ที่กำหนดไว้สำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้รับการควบคุม

ข้อควรระวังจาก FCC

การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดเจนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจทำให้สิทธิการใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับกฎ FCC ส่วนที่ 15 การดำเนินการต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองประการดังต่อไปนี้:

(1) อุปกรณ์นี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ

(2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

ข้อควรทราบสำคัญ

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบแล้วและพบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามส่วนที่ 15 ของกฎ FCC ข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันที่สมเหตุสมผลต่อสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้งาน และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุได้ และหากไม่ได้รับการติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดสัญญาณรบกวนในบางกรณีของการติดตั้ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถระบุได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ควรพยายามแก้ไขปัญหาสัญญาณรบกวนนั้นโดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีต่อไปนี้:

- ปรับทิศทางใหม่หรือย้ายตำแหน่งเสารับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กับตัวรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับปลั๊กไฟที่อยู่ในวงจรไฟฟ้าต่างจากวงจรที่ตัวรับสัญญาณเชื่อมต่ออยู่
- ประเมินผู้จัดจำหน่ายหรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

ผู้ผลิต:

Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd.

ที่อยู่:

ชั้น 34 อาคารเซี่ยงเจี้ยนเตอรี่ ซีแยกถนนเหวินหมินและถนนเจี้ยนเซอ ชุมชนชิงซิน ตำบลหลงหัว เขตหลงหัว เมืองเซินเจิ้น มณฑลกว่างตุ้ง ประเทศจีน

ผลิตในประเทศจีน

คู่มือผู้ใช้เล่มนี้จัดทำโดยบริษัท KOSPEET และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้าย และอาจปรับเปลี่ยนคู่มือเล่มนี้ได้ตลอดเวลาหากจำเป็น คำอธิบายเพื่อระบุในหน้าก่อนหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น