



KOSPET TANK T4C/M4C


ব্যবহারবিধি

প্যাকিং তালিকা


স্মার্টওয়াচ (স্ট্রাপ সহ), ম্যাগনেটিক চার্জিং কেবল, ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল



স্মার্টওয়াচ



চৌম্বকীয় চার্জিং কেবল




চাবুক



ব্যবহার বিধি


ঘড়ি সম্পর্কে

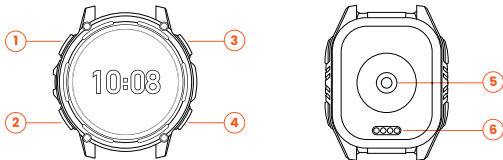

1	UP বোতাম	বিকল্পগুলি স্ক্রোল করে উপরে যেতে একবার UP বোতাম টিপুন।
2	DOWN বোতাম	বিকল্পগুলি স্ক্রোল করে নিচে যেতে একবার DOWN বোতাম টিপুন।
3	SEL বোতাম	- পাওয়ার চালু / বন্ধ করতে SEL বোতাম টিপুন এবং ধরে রাখুন। - অ্যাপ তালিকায় প্রবেশ করতে / হোম স্ক্রিনে ফিরে যেতে একবার SEL বোতাম টিপুন।
4	BACK বোতাম	বেশিরভাগ সাব-লেভেল পৃষ্ঠায় থাকাকালীন উপরের স্তরের পৃষ্ঠায় ফিরে যেতে BACK বোতাম টিপুন।
5	হার্ট রেট সেন্সর	
6	চার্জিং পোর্ট	

নোট:

- ঘড়িটি চার্জ করার জন্য অনুগ্রহ করে আসল KOSPET চার্জারটি ব্যবহার করুন। চার্জ দেওয়ার আগে, দয়া করে নিশ্চিত করুন যে চার্জার এবং ঘড়ি উভয়ই শুকনো এবং পরিষ্কার।
- অনুগ্রহ করে ৫০০mA বা তার বেশি আউটপুট কারেন্ট সহ একটি পাওয়ার অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করুন এবং নিশ্চিত করুন যে এটি নিরাপত্তা মান পূরণের জন্য প্রত্যায়িত।

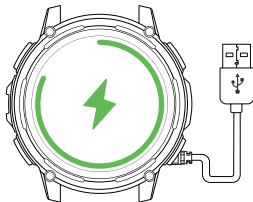

ব্যবহারের পরিবেশগত সতর্কতা

ঘড়ির জল প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য নিম্নলিখিত অবস্থার সম্মুখীন হবেন না।

- উচ্চ-তাপমাত্রার পরিবেশ (যেমন, সৌনা, গরম ঝরনা)
- উচ্চ-চাপের জল (যেমন, ডাইভিং, ওয়াটার স্কিইং)
- তীব্র ক্ষয়কারী তরল বা UV/রেডিয়েশনের সংস্পর্শে

বিঃদ্রঃ: চরম পরিস্থিতিতে দীর্ঘক্ষণ থাকার ফলে গ্যাসকেটের ক্ষয় ত্বরান্বিত হয়, যার ফলে পানি প্রবেশ করতে পারে।

ঘড়ির পরিধান এবং যত্নের টিপস

জল কার্যক্রমের পরে পরিষ্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ

জলের ক্রিয়াকলাপের (যেমন, সাঁতার কাটা, সার্ফিং) পরে, ঘড়ির কেসের ছিদ্র থেকে অবশিষ্ট জল অপসারণের জন্য দয়া করে ঘড়িটি দ্রুত ঝাঁকান এবং পরিষ্কার জলে ভিজিয়ে নরম কাপড় দিয়ে ঘড়ির বডি এবং স্ট্রাপটি মুছুন। ঘড়িটি আবার পরার আগে সম্পূর্ণ শুকাতে দিন যাতে লবণ জমা না হয় যা ঘড়ির স্বাভাবিক ব্যবহারকে প্রভাবিত করতে পারে।

ওয়ার্কআউটের পরে পরিষ্কার করার টিপস

তীব্র কার্যকলাপের (যেমন, দৌড়ানো, হাইকিং, সাইকেল চালানো) পরে, ঘাম এবং অ্যাসিডিক অবশিষ্টাংশ ঘড়িতে জমা হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী ক্ষয় কমাতে দয়া করে ঘড়িটি পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন এবং দ্রুত শুকিয়ে নিন।

পরিষ্কারের সতর্কতা

ঘড়ি পরিষ্কার করার সময় সাবান, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, শ্যাম্পু বা অন্যান্য কঠোর রাসায়নিক ব্যবহার করবেন না, যাতে ত্বকের জ্বালা বা অবশিষ্টাংশের কারণে উপাদানের ক্ষতি না হয়।

অনুপযুক্ত পরিষ্কার বা রাসায়নিকের সংস্পর্শের কারণে ডিভাইসের ত্রুটি বা ক্ষতি ওয়ারেন্টির আওতায় পড়ে না।

অ্যাপ ডাউনলোড এবং ইনস্টলেশন

স্মার্টওয়াচটি ব্যবহার করার আগে, অনুগ্রহ করে Apexmove অ্যাপটি ডাউনলোড করুন যেখানে আপনি আরও স্বাস্থ্য এবং ফিটনেস ডেটা অন্তর্দৃষ্টি অ্যাক্সেস করতে পারবেন এবং বিভিন্ন সেটিংস কাস্টমাইজ করতে পারবেন, যা আপনাকে একটি স্বাস্থ্যকর এবং আরও সক্রিয় জীবনধারা গ্রহণ করতে সহায়তা করবে।

পদ্ধতি ১:

অ্যাপটি ডাউনলোড এবং ইনস্টল করতে নিচের QR কোডটি স্ক্যান করুন।



অ্যাপ QR কোড



Apexmove



App Store




Google Play

পদ্ধতি ২:


অ্যাপটি ডাউনলোড এবং ইনস্টল করতে অ্যাপল অ্যাপ স্টোর বা গুগল প্লে স্টোরে "Apexmove" কীওয়ার্ডটি লিখুন।



অ্যাপ নিবন্ধন এবং লগইন

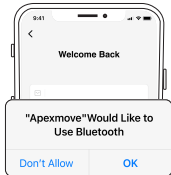

অ্যাপটি আপনার ফোনে অনুমতির জন্য অনুরোধ করবে। আমরা আপনার ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা উন্নত করতে এবং এই তথ্যের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই তথ্য ব্যবহার করব।

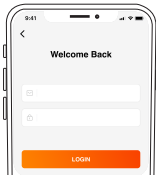


স্মার্টওয়াচের সমস্ত বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করতে, অ্যাপটি ব্যবহার করার আগে অনুগ্রহ করে নিবন্ধন করুন এবং আপনার অ্যাকাউন্টে লগ ইন করুন এবং অ্যাপটিকে প্রয়োজনীয় অনুমতি দিন।

জোড়া লাগানো এবং সংযোগ


পদ্ধতি ১:

- ১ ঘড়িটি চালু করতে, ভাষা নির্বাচন করতে এবং QR কোড ইন্টারফেস প্রবেশ করতে SEL বোতামটি ১ সেকেন্ডের জন্য টিপুন এবং ধরে রাখুন।
- ২ অ্যাপটি খুলুন এবং My > My Device-এ যান।
- ৩ স্ক্যানিং আইকনটি নির্বাচন করুন এবং QR কোড স্ক্যান করে পেয়ারিং সম্পূর্ণ করুন।

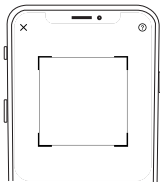

পদ্ধতি ২:

- ① ঘড়িটি চালু করতে SEL বোতামটি 3 সেকেন্ডের জন্য টিপুন এবং ধরে রাখুন।
- ② অ্যাপটি খুলুন এবং My > My Device-এ যান।
- ③ ডিভাইস যোগ করুন আইকনটি নির্বাচন করুন, কাছাকাছি ডিভাইসগুলি থেকে "KOSPET TANK T4C/M4C" খুঁজুন এবং ডিভাইসটি জোড়া লাগাতে আলতো চাপুন।

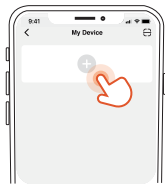

অঙ্গভঙ্গি অপারেশন



নিচের দিকে সোয়াইপ করুন:

নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হোম স্ক্রিনে নিচের দিকে সোয়াইপ করুন যেখানে আপনি প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলি কাস্টমাইজ করতে পারেন।



উপরে সোয়াইপ করুন:

শর্টকাট কার্ডগুলি অ্যাক্সেস করতে হোম স্ক্রিনে উপরে সোয়াইপ করুন।

অঙ্গভঙ্গি অপারেশন



ডানদিকে সোয়াইপ করুন:

অপঠিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে হোম স্ক্রিনে ডানদিকে সোয়াইপ করুন।



বাম দিকে সোয়াইপ করুন:



অ্যাপ তালিকায় প্রবেশ করতে হোম স্ক্রিনে বাম দিকে সোয়াইপ করুন।

বিটি কলিং সেটআপ

ঘড়িটির স্বাভাবিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে, অ্যাপের সাথে সংযুক্ত হয়ে গেলে, BT কলিং সক্ষম করতে অ্যাপে "পেয়ার" এ ট্যাপ করুন।

অ্যান্ড্রয়েড ফোনের সাথে ঘড়িটি পেয়ার করার সময়, অনুগ্রহ করে ঘড়িতে BT পেয়ারিং নিশ্চিত করুন।

BT কলিং বৈশিষ্ট্যের স্বাভাবিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে, অনুগ্রহ করে ওয়ালো চালু রাখুন।

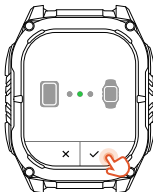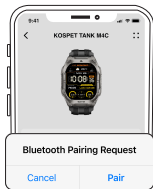

অ্যান্ড্রয়েড ফোনের জন্য

OTA আপডেট

ঘড়িটি ব্যবহার করার আগে, অনুগ্রহ করে অ্যাপটি খুলুন এবং সর্বশেষ ফার্মওয়্যার সংস্করণ ডাউনলোড করতে My > My Device > Firmware Update এ যান।



শর্ট কার্ডগুলি স্বাভাবিক করতে হোম স্ক্রিনে উপরে সোয়াইপ করুন।


আপনি কয়েকটি সহজ ধাপ অনুসরণ করে অ্যাপটিতে ব্যক্তিগতকৃত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করতে পারেন।

একবার প্রশিক্ষণ পরিকল্পনাগুলি সফলভাবে সিক্স হয়ে গেলে, আপনি সরাসরি ঘড়িতে আপনার প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামগুলি শুরু করতে পারেন। আপনার প্রশিক্ষণের লক্ষ্যগুলি আরও ভালভাবে অর্জনের জন্য আপনি আপনার প্রশিক্ষণের সময়সূচী এবং অগ্রগতিও পরীক্ষা করতে পারেন।



LED টর্চলাইট

একটি অন্তর্নির্মিত LED টর্চলাইট আপনাকে কম আলোতে নিরাপদে নেভিগেট করতে সাহায্য করে। আপনি বিভিন্ন পরিবেশের সাথে মানানসই ফ্ল্যাশলাইট সেটিং পৃষ্ঠায় উজ্জ্বলতার স্তর সামঞ্জস্য করতে পারেন।

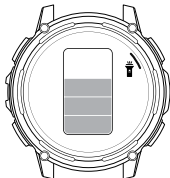

কারিগরি বিবরণ

T4C		M4C	
ফ্রিকোয়েন্সি	Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz	ফ্রিকোয়েন্সি	Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz
পাওয়ার (EIRP)	BT: 3.24 dBm BLE: 2.35 dBm	পাওয়ার (EIRP)	BT: 3.89 dBm BLE: 2.8 dBm

ওয়ারেন্টি নীতি

KOSPET-এর অফিসিয়াল অনলাইন স্টোর (<http://www.kospet.com>) থেকে কেনা পণ্যের জন্য, ওয়ারেন্টি নীতির জন্য দয়া করে <https://kospet.com/pages/warranty-policy> দেখুন।

আপনার যদি আরও কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে নির্দিষ্ট যোগাযোগ করুন:

• ইমেইল: support@kospet.com

• কল করুন: +1 (507) 668-8466 (পরিষেবার সময়:) সোমবার থেকে শুক্রবার, সকাল ৯:০০ - সন্ধ্যা ৬:০০ EST)

Amazon-এ কেনাকাটার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:

smartwatch.amz@gmail.com.

নিরাপত্তা সতর্কতা

• ঘড়িটিকে উচ্চ তাপমাত্রায় প্রকাশ করবেন না বা তাপ উৎসের কাছে রাখবেন না, যেমন হিটার, ওভেন, মাইক্রোওয়েভ বা ওয়াটার হিটার, কারণ অতিরিক্ত তাপ ব্যাটারি বিস্ফোরণ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণ হতে পারে।

• এই পণ্যটি একটি অপসারণযোগ্য পলিমার ব্যাটারি ব্যবহার করে। সম্ভাব্য ঝুঁকি রোধ করার জন্য অননুমোদিত কর্মীদের দ্বারা জিনিসপত্র আলাদা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

• কারখানা থেকে বের হওয়ার আগে ঘড়িটি জলরোধী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও, দৈনন্দিন ব্যবহারের সময় ক্ষয়ক্ষতি এর সিলিং কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে। সাঁতার কাটার সময় সাবধানে ঘড়িটি ব্যবহার করুন এবং সৌনা বা গরম স্নানের সময় এটি পরা এড়িয়ে চলুন।

• সাঁতার কাটা বা ডাইভিং করার সময় সাবধানে ঘড়িটি ব্যবহার করুন এবং সৌনা বা গরম ঝরনার সময় এটি পরা এড়িয়ে চলুন। সমস্ত সনাক্তকরণ ফলাফল শুধুমাত্র রেফারেন্সের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে।

FCC রেডিয়েশন এক্সপোজার স্টেটমেন্ট

এই সরঞ্জামগুলি একটি অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশের জন্য নির্ধারিত FCC বিকিরণ এক্সপোজার সীমা মেনে চলে।

এফসিসি সতর্কতা

সম্মতির জন্য দায়ী পক্ষ দ্বারা স্পষ্টভাবে অনুমোদিত নয় এমন কোনও পরিবর্তন বা পরিবর্তন সরঞ্জামগুলি পরিচালনা করার জন্য ব্যবহারকারীর কর্তৃত্বকে বাতিল করতে পারে।

Tএই ডিভাইসটি FCC নিয়মের ১৫ নম্বর অংশ মেনে চলে। অপারেশন নিম্নলিখিত দুটি শর্ত সাপেক্ষে:

- (1) এই ডিভাইসটিকে অবশ্যই প্রাপ্ত যেকোনো হস্তক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে
- (2) যার মধ্যে এমন হস্তক্ষেপও অন্তর্ভুক্ত যা অনাকাঙ্ক্ষিত অপারেশনের কারণ হতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি

এই সরঞ্জামটি পরীক্ষা করা হয়েছে এবং FCC নিয়মের 15 অংশ অনুসারে ক্লাস B ডিজিটাল ডিভাইসের সীমা মেনে চলতে দেখা গেছে। এই সীমাগুলি আবাসিক ইনস্টলেশনে ক্ষতিকারক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত সুরক্ষা প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই সরঞ্জামগুলি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি শক্তি উৎপন্ন করে, ব্যবহার করে এবং বিকিরণ করতে পারে এবং যদি ইনস্টল না করা হয় এবং নির্দেশাবলী অনুসারে ব্যবহার না করা হয়, তাহলে রেডিও যোগাযোগে ক্ষতিকারক হস্তক্ষেপ হতে পারে। যাইহোক, কোনও নির্দিষ্ট ইনস্টলেশনে হস্তক্ষেপ ঘটবে না এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। যদি এই সরঞ্জামগুলি রেডিও বা টেলিভিশন অভ্যর্থনাতে ক্ষতিকারক হস্তক্ষেপ সৃষ্টি করে, যা সরঞ্জামগুলি বন্ধ এবং চালু করে নির্ধারণ করা যেতে পারে, ব্যবহারকারীকে নিম্নলিখিত এক বা একাধিক ব্যবস্থার মাধ্যমে হস্তক্ষেপ সংশোধন করার চেষ্টা করতে উত্সাহিত করা হচ্ছে:

- রিসিভিং অ্যান্টেনাকে পুনঃস্থাপন করুন বা স্থানান্তর করুন।
- সরঞ্জাম এবং রিসিভারের মধ্যে বিচ্ছেদ বাড়ান।
- রিসিভারটি যে সার্কিটের সাথে সংযুক্ত তার থেকে আলাদা একটি সার্কিটের আউটলেটের সাথে সরঞ্জামগুলিকে সংযুক্ত করুন।
- সাহায্যের জন্য ডিলার অথবা একজন অভিজ্ঞ রেডিও/টিভি টেকনিশিয়ানের সাথে পরামর্শ করুন।

প্রস্তুতকাই-লেবেল তথ্যরক:

ধাপ ১: মেনুতে সেটিংস ক্লিক করুন বা শর্টকাট মেনু ইন্টারফেসে সেটিংস ক্লিক করুন।

ধাপ ২: সেটিং ইন্টারফেস লিখুন।

ধাপ ৩: About নির্বাচন করুন এবং FCC ID দেখুন।

প্রস্তুতকারক:

Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd.

ঠিকানা:

৩৪ / এফ, চ্যাংজিয়াং সেন্টার, রেনমিন রোড এবং জিয়ানশে রোডের ছেদ, জিংঝিন সম্প্রদায়, লংহুয়া উপজেলা, লংহুয়া জেলা, শেনজেন, গুয়াংডং, চীন

চীনের তৈরি

এই ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি KOSPET দ্বারা প্রকাশিত। কোম্পানি চূড়ান্ত ব্যাখ্যার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং প্রয়োজনে যেকোনো সময় এই ম্যানুয়ালটিতে সমন্বয় করতে পারে। অনুগ্রহ করে KOSPET এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সর্বশেষ সংস্করণটি দেখুন। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে বৈশিষ্ট্যের বিবরণ শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য প্রদান করা হয়েছে।