



KOSPET TANK T4C/M4C


Uživatelský Manuál

Seznam Balení


Chytré hodinky (včetně řemínku), Magnetický nabíjecí kabel, Uživatelský manuál



Chytré hodinky



Magnetická nabíjecí stanice




Řemínek



Uživatelský Manuál


O Hodinkách

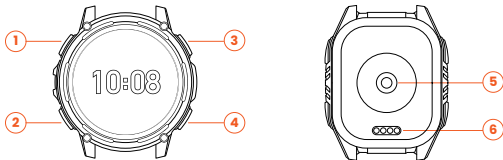

1	Tlačítko UP	Stisknutím tlačítka UP jednou přejdete nahoru v nabídce
2	Tlačítko DOWN	Stisknutím tlačítka DOWN jednou přejdete dolů v nabídce možností.
3	Tlačítko SEL	- Stisknutím tlačítka SEL zapnete/vypnete hodinky. - Stisknutím tlačítka SEL jednou otevřete seznam Aplikací/vrátíte se na hlavní obrazovku.
4	Tlačítko BACK	Na většině podřízených stránek stiskněte tlačítko „BACK“ pro návrat na vyšší úroveň stránky.
5	Snímač srdečního tepu	
6	Nabíjecí port	

Poznámky:

- Pro nabíjení hodinek používejte pouze originální nabíječku KOSPET prosím. Před nabíjením se ujistěte, že nabíječka i hodinky jsou suché a čisté.
- Používejte napíjecí adaptér s výstupím proudem 500mA nebo vyšším a ujistěte se, že je certifikován a splňuje bezpečností standardy.

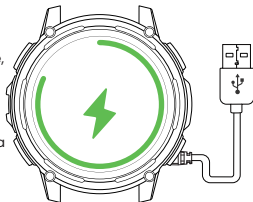

Pokyny Pro Prostředí Používání

Pro zachování voděodolnosti nevystavujte hodinky následujícím podmínkám.

- Vysokým teplotám (např.sauny, horké sprchy)
- Vysokotlaká voda (např. při potápění, vodním lyžování)
- Silně korozivním kapalinám nebo UV/záření

Poznámky: Dlouhodobému působení extrémních podmínek, které urychlují degradaci těsnění a mohou vést k pronikání vody.

Tipy pro Nošení a Péči O Hodinky

Čištění a Údržba Po Vodních Aktivitách

Po vodních aktivitách (např. plavání, surfování) hodinky důkladně protřepejte, abyste odstranili zbytkovou vodu z otvorů v pouzdře hodinek, a otřete pouzdro i řemínek měkkým hadříkem navlhčeným čistou vodou. Před opětovným nošením nechte hodinky zcela uschnout, aby se zabránilo usazování solí, které by mohly ovlivnit normální funkci hodinek.

Tipy Na Čištění Po Tréninku

Po intenzivních aktivitách (např. běh, turistika, cyklistika) se na hodinkách mohou hromadit pot a kyselé zbytky. Po použití hodinky opláchněte čistou vodou a důkladně osušte, abyste minimalizovali dlouhodobé poškození koroze.

Bezpečnostní Pokyny Pro Čištění

Nepoužívejte mýdlo, dezinfekci na ruce, šapon ani jiné agresivní chemikálie k čištění nebo hodinek, abyste předešli podráždění pokožky nebo poškození součástí zbytky chemikálií.

Závady nebo poškození zařízení způsobné nesprávným čištěním nebo vystavením chemikáliím nejsou pokryty zárukou.

Stažení a Instalace Aplikace

Před použitím chytrých hodinek si prosím stáhněte Aplikaci Apexmove, kde získáte podrobnější údaje o zdraví a fitness a můžete přizpůsobit různá nastavení, což vám pomůže žít zdravější a aktivnější život.

Metoda 1:

Naskenujte níže uvedený QR kód pro stažení a instalaci Aplikace.



QR kód Aplikace



Apexmove




App Store




Google Play

Metoda 2:


Do vyhledávacího pole v Apple APP Store nebo Google Play Store zadejte klíčové slovo "Apexmove" pro stažení a instalaci Aplikace.

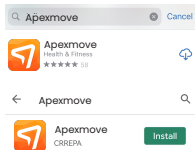

Registrace a Přihlášení v Aplikaci

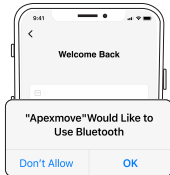

1. Aplikace vyžaduje určitá oprávnění na vašem telefonu. Tyto informace používáme ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku a zaručujeme jejich absolutní bezpečnost.

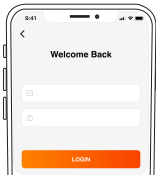


2. Pro plné využití všech funkcí chytrých hodinek, před použitím Aplikace se prosím zaregistrujte a přihlaste ke svému účtu a udělte Aplikaci potřebná oprávnění.

Párování a Připojení


Metoda 1:

- ① Stisknutím tlačítka SEL po dobu 3 sekund pro zapnutí hodinek, vyberte jazyk a přejděte na rozhraní s QR kódem.
- ② Otevřete Aplikaci a přejděte do sekce Můj Profil>Moje zařízení.
- ③ Vyberte ikonu senování a dokončete párování naskenováním QR kódu.

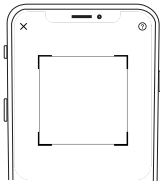

Metoda 2:

- ① Stisknutíte tlačítko SEL po dobu 3 sekund pro zapnutí hodinek.
- ② Otevřete Aplikaci a přejděte do sekce Můj profil>Moje Zařízení.
- ③ Vyberte ikonu Přidat Zařízení, najděte "KOSPET TANK T4C (nebo M4C)" mezi dostupnými zařízeními a klepnutím dokončete párování.

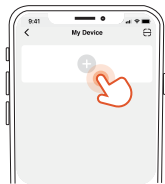

Operace Gesty



Přetáhnutí Dolů:

Přetáhněte prstem dolů na domovské obrazovce pro přístup do Ovládacího centra, kde můžete přizpůsobit relevantní funkce.



Přetáhnutí Nahoru:

Přetáhněte prstem nahoru na domovské obrazovce pro přístup ke Zkrtkovým kartám.



Přetáhnutí Doprava:

Přetáhněte prstem doprava na domovské obrazovce pro zobrazení nepřečtených oznámení.



Přetáhnutí Doleva:



Přetáhněte prstem doleva na domovské obrazovce pro vstup do Seznamu Aplikací.

Nastavení BT Volání

Pro zajištění normálního používání hodinek po připojení k Aplikaci klepněte na "Spárovat" v Aplikaci, abyste povolili BT volání.

Při párování hodinek s telefonem Android potvrďte párování přes BT na hodinkách.

Pro zajištění normálního fungování funkcí BT volání ponechte  tuto funkci na hodinkách zapnutou.

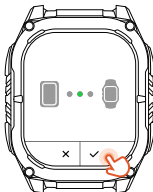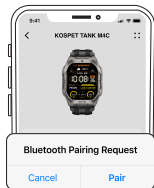

Pro Telefony s Androidem

Aktualizace OTA

Před použitím hodinek otevřete Aplikaci a přejděte do sekce Můj Profil > Moje Zařízení > Aktualizace firmwaru, abyste stáhli nejnovější verze firmwaru.



Plány Školení

V Aplikaci si můžete několika jednoduchými kroky vytvořit personalizované tréninkové plány.

Jakmile se tréninkové plány úspěšně synchronizují, můžete tréninkové programy spustit přímo na hodinkách. Můžete také sledovat svůj tréninkový harmonogram a pokrok, abyste lépe dosáhli svých cílů.



LED Svítlna

Vestavěná LED svítlna vám pomáhá bezpečně se orientovat za zhoršených světelných podmínek. Na stránce nastavení svítilny můžete upravit úroveň jasu podle různých prostředí.



Technické Specifikace

T4C		M4C	
Frekvence	Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz	Frekvence	Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz
Výkon(EIRP)	BT: 3.24 dBm BLE: 2.35 dBm	Výkon(EIRP)	BT: 3.89 dBm BLE: 2.8 dBm

Záruční Podmínky

Pro produkty zakoupené v oficiálním internetovém obchodě KOSPET (<http://www.kospet.com>) (prosím navštivte <https://kospet.com/pages/warranty-policy> pro záruční politiku. Pokud máte další otázky, kontaktujte nás:

- Email: support@kospet.com
- Tel: +1 (507) 668-8466 (Obchodní doba: Pondělí až pátek, 9:00 - 18:00 EST)

Pro nákupy na Amazonu se prosím obraťte přímo na prodejce: smartwatch.amz@gmail.com.

Bezpečnostní Pokyny

- Nevystavujte hodinky vysokým teplotám ani nemístěte je v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou ohřívače, trouby, mikrovlnné trouby nebo ohřívače vody, protože nadměrné teplo může způsobit výbuch baterie a další bezpečnostní nebezpečí.
- Tento výrobek používá nevyměnitelný polymerový akumulátor. Demontáž neautorizovaným personálem je přísně zakázána, aby se předešlo potenciálním rizikům.
- Přestože hodinky prošly testem vodotěsnosti před opuštěním továrny, opotřebení během běžného užívání může ovlivnit jejich těsnicí vlastnosti. Při plavání používejte hodinky obezřetně a vyvarujte se jejich nošení v saunách nebo během horkých sprch.
- Tento výrobek není profesionální zdravotnické zařízení a nesmí být používán k lékařským účelům ani jako podklad pro diagnózu zdravotních stavů. Všechny zjištěné výsledky jsou poskytovány pouze pro referenční účely.

Prohlášení FCC Radiační Expozice

Toto zařízení splňuje limity radiační expozice FCC stanovené pro nekontrolované prostředí.

Varování FCC

Jakékoli změny nebo úpravy bez výslovného schválení strany odpovědné za shodu mohou zneplatnit oprávnění uživatele k obsluze zařízení.

Toto zařízení vyhovuje části 15 Pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
- (2) toto zařízení musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Důležité Upozornění

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 Pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v domácích instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiovou frekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiovým komunikacím. Neexistuje však záruka, že k rušení nedojde v konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze otevřít vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli vyzkoušet nápravu jedním nebo více z těchto opatření:

- Změňte polohu nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete polohu nebo umístění přijímací antény.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu než přijímač.
- Obráťte se na prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika pro pomoc.

Informace o elektronickém štítku

Krok 1: V seznamu aplikací klepněte na Nastavení nebo v Ovládacím centru klepněte na Nastavení.

Krok 2: Vstupte do rozhraní Systémová nastavení.

Krok 3: Vyberte O zařízení a zobrazte si FCC ID.

Výrobce:

Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd.

Adresa:

34/F, Changjiang Center křižovatka Renmin Road a Jianshe Road Jingxin Community, Longhua Subdistrict Longhua District, Shenzhen, Guangdong, Čína.

VYROBENO V ČÍNĚ

Tento uživatelský manuál vydala společnost KOSPET. Společnost si vyhrazuje právo konečného výkladu a může tento manuál v případě potřeby kdykoli upravit. Prosím řiďte se nejnovější verzí publikovanou na oficiálních webových stránkách KOSPET. Popisy funkcí na předchozích stránkách slouží pouze pro referenční účely.