



KOSPET TANK T4C/M4C


Panduan Pengguna

Daftar Paket


Smartwatch (termasuk strap silikon), Kabel charger magnetik, Panduang pengguna



Smartwatch



Cabo de carregamento magnético




Pulseira



Panduan Pengguna


Tentang Jam

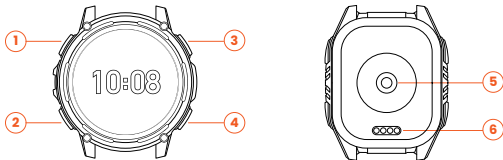

1	Tombol UP	Tekan tombol UP sekali untuk menggulir pilihan ke atas.
2	Tombol DOWN	Tekan tombol DOWN sekali untuk menggulir pilihan ke bawah.
3	Tombol SEL	• Tekan dan tahan tombol SEL untuk mematikan daya. • Tekan tombol SEL sekali untuk masuk ke Daftar App / kembali ke halaman utama.
4	Tombol BACK	Tekan tombol BACK untuk kembali ke halaman tingkat atas saat berada di sebagian besar halaman sub-level.
5	Sensor Heart Rate	
6	Port Pengisian Daya	

Catatan:

- Harap gunakan charger KOSPET yang asli untuk mengisi daya jam tangan. Sebelum mengisi daya, harap pastikan kabel charger dan jam tangan dalam keadaan kering dan bersih.
- Harap gunakan adaptor dengan arus keluaran 500mA atau lebih tinggi, dan pastikan adaptor tersebut telah tersertifikasi untuk memenuhi standar keselamatan.

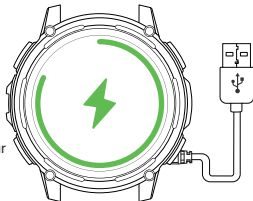

Peringatan Lingkungan Penggunaan

Hindari jam tangan dari kondisi berikut untuk menjaga ketahanan air.

- Lingkungan Bersuhu Tinggi (cth: sauna, mandi air panas)
- Tekanan Air Tinggi (cth: menyelam, bermain ski air)
- Cairan yang sangat korosif atau paparan UV/radiasi

Catatan: Paparan berkepanjangan terhadap kondisi ekstrem mempercepat kerusakan gasket, yang dapat menyebabkan masuknya air.

Tips Pemakaian dan Perawatan Jam Tangan

Pembersihan dan Pemeliharaan Setelah Aktivitas Air

Setelah beraktivitas di air (misalnya berenang, berselancar), harap segera goyangkan jam tangan untuk menghilangkan sisa air dari lubang-lubang di casing jam tangan dan lap badan jam tangan dan strap dengan kain lembut yang dibasahi air bersih. Biarkan jam tangan benar-benar kering sebelum dipakai lagi untuk mencegah terbentuknya endapan garam yang bisa mempengaruhi penggunaan jam tangan secara normal.

Tips Pembersihan Setelah Olahraga

Setelah aktivitas intens (cth: berlari, mendaki, bersepeda), keringat dan residu asam bisa menumpuk di jam tangan. Harap bilas jam tangan dengan air bersih dan segera keringkan untuk meminimalkan korosi jangka panjang.

Peringatan Pembersihan

Jangan menggunakan sabun, pembersih tangan, shampo, atau bahan kimia keras lainnya untuk membersihkan jam tangan, untuk menghindari iritasi kulit atau kerusakan komponen akibat residu.

Kerusakan atau cacat perangkat akibat pembersihan yang tidak tepat atau paparan bahan kimia tidak akan ditanggung oleh garansi.

Pengunduhan dan Instalasi Aplikasi

Sebelum menggunakan smartwatch, silakan unduh aplikasi Apexmove di mana kamu bisa mengakses lebih banyak data dan wawasan terkait kesehatan serta kebugaran, serta menyesuaikan berbagai pengaturan. Aplikasi ini membantumu menjalani gaya hidup yang lebih sehat dan aktif.

Metode 1:

Pindah kode QR di bawah untuk mengunduh dan menginstal aplikasi.



Kode QR Apps



Apexmove




App Store




Google Play

Metode 2:


Masukkan kata kunci "Apexmove" di Apple App Store atau Google Play Store untuk mengunduh dan menginstal aplikasi.

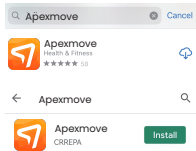

Registrasi dan Login Aplikasi

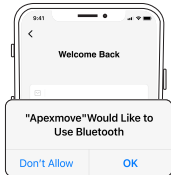

1. Aplikasi akan meminta izin pada teleponmu. Kami akan menggunakan informasi ini untuk meningkatkan pengalaman penggunamu dan menjamin keamanan mutlak informasi ini.

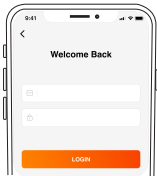


2. Untuk merasakan semua fitur jam tangan pintar secara penuh, harap mendaftar dan masuk ke akunmu sebelum menggunakan Aplikasi dan berikan izin yang diperlukan ke Aplikasi.

Penghubungan dan Koneksi


Metode 1:

- ① Tekan dan tahan Tombol SEL selama 3 detik untuk menyalakan jam tangan, pilih bahasa, dan masuk ke antarmuka kode QR.
- ② Buka Aplikasi dan pergi ke My > My Device.
- ③ Pilih ikon pemindaian dan selesaikan penghubungan dengan memindai kode QR.

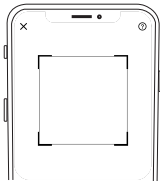

Metode 2:

- ① Tekan dan tahan Tombol SEL selama 3 detik untuk menyalakan jam tangan.
- ② Buka Aplikasi dan pergi ke My > My Device.
- ③ Pilih ikon Tambah Perangkat, cari "KOSPET TANK T4C (atau M4C)" dari daftar perangkat di sekitar, lalu ketuk untuk menghubungkan perangkat.

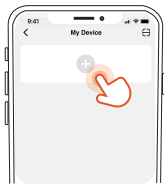


Gerakan Layar



Geser ke Bawah:

Geser layar ke bawah di layar utama untuk mengakses Pusat Kontrol dimana kamu bisa menyesuaikan fitur relevan.

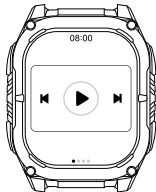

Geser ke Atas:

Geser layar ke atas di layar utama untuk mengakses Kartu Shortcut.

Gerakan Layar



Geser ke Kanan:

Geser layar ke kanan di layar utama untuk melihat notifikasi yang belum dibaca.



Geser ke Kiri:



Geser layar ke kiri di layar utama untuk memasuki Daftar Aplikasi.

Pengaturan Panggilan BT

Untuk memastikan penggunaan jam normal, setelah jam tangan terhubung ke aplikasi, ketuk "Pair" di dalam aplikasi untuk mengaktifkan panggilan Bluetooth.

Saat menghubungkan jam dengan ponsel Android, harap konfirmasi pemasangan BT pada jam.

Untuk memastikan penggunaan normal fitur panggilan BT, harap tetap mengaktifkan  di jam tangan.

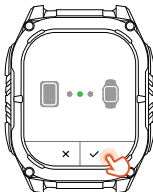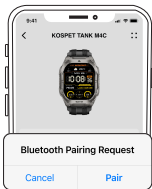

Untuk Ponsel Android



Pembaruan OTA

Sebelum menggunakan jam, harap buka App dan pergi ke My > My Device > Pembaruan Firmware untuk mengunduh versi firmware terbaru.



Rencana Latihan

Kamu bisa membuat rencana latihan yang dipersonalisasi di dalam aplikasi hanya dengan beberapa langkah sederhana.

Setelah rencana latihan berhasil disinkronkan, kamu bisa langsung memulai program latihan di jam tangan. Kamu juga bisa memeriksa jadwal dan progres latihanmu untuk mencapai tujuan latihanmu dengan lebih baik.



Senter LED

Senter LED bawaan membantu kamu bernavigasi dengan aman di kondisi cahaya redup. Kamu bisa menyesuaikan tingkat kecerahan pada halaman pengaturan senter agar sesuai dengan berbagai lingkungan.



Spesifikasi Teknis

T4C		M4C	
Frekuensi	Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz	Frekuensi	Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz
Power (EIRP)	BT: 3.24 dBm BLE: 2.35 dBm	Power (EIRP)	BT: 3.89 dBm BLE: 2.8 dBm

Kebijakan Garansi

Untuk produk yang dibeli dari toko online resmi KOSPET (<http://www.kospet.com>), silakan kunjungi <https://kospet.com/pages/warranty-policy> untuk mengetahui kebijakan garansi.

Jika kamu memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi:

· E-mail: support@kospet.com

· Telepon: +1 (507) 668-8466 (Jam layanan: Senin – Jumat, 09:00 – 18:00 EST)

Untuk pembelian melalui Amazon, silakan hubungi: smartwatch.amz@gmail.com.

Tindakan Pencegahan Keamanan

- Jangan memaparkan jam tangan ke suhu tinggi atau menempatkannya di dekat sumber panas seperti pemanas, oven, microwave, atau pemanas air, karena panas berlebih bisa menyebabkan baterai meledak atau bahaya keselamatan lainnya.
- Produk ini menggunakan baterai polimer yang tidak bisa dilepas. Pembongkaran oleh pihak yang tidak berwenang dilarang keras untuk mencegah risiko potensial.
- Walaupun jam tangan ini telah lulus uji tahan air sebelum keluar dari pabrik, pemakaian sehari-hari bisa memengaruhi kinerja penyegelan. Mohon gunakan jam tangan dengan hati-hati saat berenang, dan hindari memakainya di sauna atau saat mandi air panas.
- Produk ini bukan perangkat medis profesional dan tidak bisa digunakan untuk tujuan medis atau sebagai dasar diagnosis kondisi kesehatan apa pun. Semua hasil pengukuran hanya disediakan sebagai referensi.

Pernyataan Paparan Radiasi FCC

Peralatan ini mematuhi batas paparan radiasi FCC yang ditetapkan untuk lingkungan yang tidak terkendali.

Peringatan FCC

Perubahan atau modifikasi apa pun yang tidak disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap kepatuhan bisa membatalkan hak pengguna untuk mengoperasikan perangkat ini.

Perangkat ini mematuhi Bagian 15 dari Peraturan FCC. Pengoperasian tunduk pada dua ketentuan berikut:

- (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan.
- (2) Perangkat ini harus menerima gangguan apa pun yang diterima, termasuk gangguan yang bisa menyebabkan operasi tidak diinginkan.

Pemberitahuan Penting

Peralatan ini telah diuji dan terbukti memenuhi batasan untuk perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Bagian 15 dari Peraturan FCC. Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan wajar terhadap gangguan berbahaya pada instalasi perumahan. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio, dan jika tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk, dapat menyebabkan gangguan yang berbahaya terhadap komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi dalam instalasi tertentu. Jika peralatan ini menyebabkan gangguan berbahaya pada penerimaan radio atau televisi, yang dapat dibuktikan dengan mematikan dan menyalakan peralatan, pengguna disarankan untuk mencoba mengatasinya dengan satu atau beberapa langkah berikut:

- Arahkan ulang atau pindahkan antena penerima.
- Tambahkan jarak antara peralatan dan penerima.
- Hubungkan peralatan ke stopkontak pada sirkuit yang berbeda dari penerima.
- Konsultasikan dengan penjual atau teknisi radio/TV berpengalaman untuk bantuan lebih lanjut.

Informasi E-label

Tahap 1: Klik Pengaturan di Halaman App atau Klik Pengaturan di Pusat Pengaturan.

Tahap 2: Masuk ke halaman pengaturan sistem.

Tahap 3: Pilih Tentang dan Lihat FCC ID.

Produsen:

Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd.

Alamat:

34/F, Changjiang Center Intersection of Renmin Road and Jianshe Road Jingxin Community, Longhua Subdistrict Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China.

MADE IN CHINA

Manual pengguna ini diterbitkan oleh KOSPET. Perusahaan memiliki hak interpretasi akhir dan dapat melakukan penyesuaian terhadap manual ini kapan saja jika diperlukan. Silakan merujuk ke versi terbaru yang diterbitkan di situs web resmi KOSPET. Deskripsi fitur pada halaman sebelumnya hanya disediakan sebagai referensi saja.