



KOSPET TANK T4C/M4C


Manual Pengguna

Senarai Pakej


Jam tangan pintar (termasuk tali silikon), Kabel cas magnet, Manual pengguna



Jam Tangan Pintar



Tali




Kabel cas magnet



Manual Penggunat


Mengenai Jam

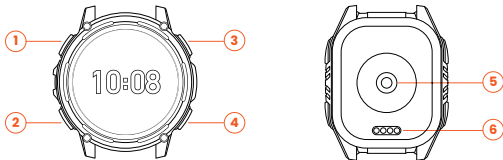

1	Butang UP	Tekan butang UP sekali untuk skrol ke atas melalui pilihan.
2	Butang DOWN	Tekan butang DOWN sekali untuk skrol ke bawah melalui pilihan.
3	Butang SEL	· Tekan panjang butang SEL untuk hidup/matikan kuasa. · Tekan butang SEL sekali untuk masuk ke Senarai Apl/kembali ke skrin utama.
4	Butang BACK	Tekan butang BACK untuk kembali ke halaman aras atas apabila berada pada kebanyakan halaman aras bawah.
5	Sensor kadar denyutan jantung	
6	Port pengecasan	

Nota:

- Sila gunakan pengecas KOSPET asal untuk mengecas jam. Sebelum mengecas, pastikan kedua-dua pengecas dan jam kering dan bersih.
- Sila gunakan adaptor kuasa dengan output arus 500mA atau lebih tinggi dan pastikan ia dipraktisi memenuhi piawaian keselamatan.

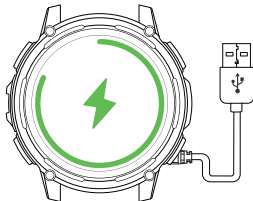**Langkah Berjaga-jaga Persekitaran Penggunaan**

Jangan dedahkan jam kepada keadaan berikut untuk mengekalkan ketahanan air:

- Persekitaran suhu tinggi (cth., sauna, mandian panas)
- Air bertekanan tinggi (cth., menyelam, ski air)
- Cecair menghakis yang kuat atau pendedahan UV/radiasi

Nota: Pendedahan berpanjangan kepada keadaan melampau mempercepatkan kerosakan gasket yang mungkin menyebabkan kemasukan air.

Tips Pemakaian dan Penjagaan Jam

Pembersihan dan Penyelenggaraan Selepas Aktiviti Air

Selepas aktiviti air (cth., berenang, meluncur), segera goncang jam untuk mengeluarkan air yang tinggal di lubang casing jam. Lap badan jam dan tali dengan kain lembut yang dibasahkan air bersih. Biarkan kering sepenuhnya sebelum memakai semula jam untuk mengelakkan mendapan garam yang mungkin menjejaskan penggunaan biasa jam.

Tips Pembersihan Selepas Senaman

Selepas aktiviti intensif (cth., berlari, mendaki, berbasikal), peluh dan sisa asid mungkin terkumpul pada jam. Sila bilas jam dengan air bersih dan keringkan dengan segera untuk mengurangkan kakisan jangka panjang.

Langkah Berjaga-jaga Pembersihan

Jangan gunakan sabun, pencuci tangan, syampu atau bahan kimia keras lain untuk membersihkan jam bagi mengelakkan kerengsaan kulit atau kerosakan komponen yang disebabkan oleh sisa.

Kecacatan atau kerosakan peranti yang disebabkan oleh pembersihan tidak betul atau pendedahan kimia tidak dilindungi di bawah waranti.

Muat Turun dan Pemasangan Apl

Sebelum menggunakan jam pintar, sila muat turun Apl Apexmove di mana anda boleh mengakses lebih banyak data kesihatan dan kecergasan serta menyesuaikan pelbagai tetapan, yang membantu anda mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat dan aktif.

Kaedah 1:

Imbas kod QR di bawah untuk muat turun dan pasang Apl.



Kod QR Apl



Apexmove




App Store




Google Play

Kaedah 2:


Masukkan kata kunci "Apexmove" di Apple App Store atau Google Play Store untuk memuat turun dan memasang Apl.

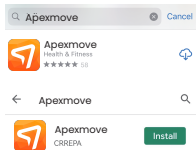

Pendaftaran dan Log Masuk Apl

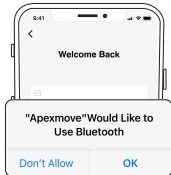

1. Apl akan minta kebenaran pada telefon anda. Kami akan menggunakan maklumat ini untuk meningkatkan pengalaman pengguna anda dan menjamin keselamatan mutlak maklumat tersebut.

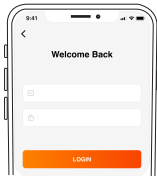


2. Untuk menikmati semua fungsi jam pintar sepenuhnya, sila daftar dan log masuk ke akaun anda sebelum menggunakan Apl serta berikan kebenaran yang diperlukan kepada Apl.

Pemadanan dan Sambungan


Kaedah 1:

- ① Tekan panjang butang SEL selama 3 saat untuk menghidupkan jam, pilih bahasa, dan masuk ke antara muka kod QR.
- ② Buka Apl dan pergi ke Saya > Peranti Saya.
- ③ Pilih ikon pengimbasan dan lengkapkan pemadanan dengan mengimbas kod QR.

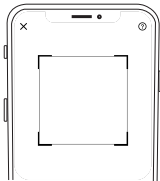

Kaedah 2:

- ① Tekan panjang butang SEL selama 3 saat untuk menghidupkan jam.
- ② Buka Apl dan pergi ke Saya > Peranti Saya.
- ③ Pilih ikon Peranti Apl, cari "KOSPET TANK T4C (atau M4C)" dari peranti berhampiran, dan ketik untuk memadamkan peranti.

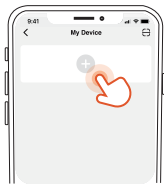

Operasi Gerak Isyarat



Leret ke Bawah:

Leret ke bawah pada skrin utama untuk mengakses Pusat Kawalan di mana anda boleh menyesuaikan ciri-ciri berkaitan.



Leret ke Atas:

Leret ke atas pada skrin utama untuk mengakses Kad Pintasan.

Operasi Gerak Isyarat



Leret ke Kanan:

Leret ke kanan untuk melihat notifikasi belum dibaca.



Leret ke Kiri:



Leret ke kiri pada skrin utama untuk memasuki Senarai Apl.

Persediaan Panggilan BT

Untuk memastikan jam berfungsi normal, setelah disambung ke Apl, sila ketik 'Pasang' dalam Apl untuk mengaktifkan panggilan BT.

Ketika memadankan jam dengan telefon Android, sila sahkan pepadanan BT pada jam.

Untuk memastikan ciri panggilan BT berfungsi normal, sila pastikan  diaktifkan pada jam.

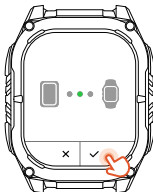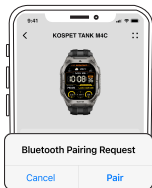

Untuk Ponsel Android

Kemas Kini OTA

Sebelum menggunakan jam, sila buka Apl dan pergi ke Profil > Peranti Saya > Kemaskini Perisian untuk memuat turun versi perisian terkini.



Pelan Latihan

Anda boleh mencipta pelan latihan peribadi dalam Apl dengan beberapa langkah mudah.

Setelah rencana latihan berhasil disinkronkan, kamu bisa langsung memulai program latihan di jam tangan. Kamu juga bisa memeriksa jadwal dan progres latihanmu untuk mencapai tujuan latihanmu dengan lebih baik.



Lampu Suluh LED

Lampu suluh LED terbina membantu anda menavigasi dengan selamat dalam keadaan cahaya malam. Anda boleh membuat pelarasan tahap kecerahan pada halaman tetapan lampu suluh untuk menyesuaikan dengan persekitaran yang berbeza.



Spesifikasi Teknikal

T4C		M4C	
Kekerapan	Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz	Kekerapan	Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz
Kuasa (EIRP)	BT: 3.24 dBm BLE: 2.35 dBm	Kuasa (EIRP)	BT: 3.89 dBm BLE: 2.8 dBm

Dasar Waranti

Untuk produk yang dibeli dari kedai dalam talian rasmi KOSPET (<http://www.kospet.com>), sila layari <https://kospet.com/pages/warranty-policy> untuk maklumat polisi waranti.

Jika ada soalan lanjut, sila hubungi:

- E-mel: support@kospet.com
- Hubungi Kami: +1 (507) 668-8466 (Waktu Operasi: Isnin hingga Jumaat, 9:00 PG - 6:00 PTG EST)

Untuk pembelian di Amazon, sila hubungi: smartwatch.amz@gmail.com.

Langkah Keselamatan

- Jangan dedahkan jam ke suhu tinggi atau letakkan berhampiran sumber haba seperti pemanas, ketuhar, gelombang mikro, atau pemanas air. Haba berlebihan boleh menyebabkan letupan bateri dan risiko keselamatan lain.
- Produk ini menggunakan bateri polimer tidak boleh tanggal. Larangan membuka jam oleh pihak tidak berautoriti untuk mengelakkan risiko.
- Walaupun jam telah lulus ujian kalis air sebelum keluar dari kilang, haus dan lusuh semasa penggunaan harian mungkin menjejaskan prestasi kedepannya. Sila guna dengan berhati-hati semasa berenang, dan elakkan memakainya di sauna atau mandi panas.
- Produk ini bukan peranti perubatan profesional dan tidak boleh digunakan untuk tujuan perubatan atau sebagai asas diagnosis sebarang keadaan kesihatan. Semua keputusan pengesanan hanya untuk rujukan sahaja.

Pernyataan Pendedahan Radiasi FCC

Peranti ini mematuhi had pendedahan radiasi FCC untuk persekitaran tidak terkawal.

Amaran FCC

Sebarang perubahan atau pengubahsuaian tanpa kelulusan pihak bertanggungjawab boleh membatalkan kuasa pengguna untuk mengendalikan peranti.

Peranti ini mematuhi Bahagian 15 Peraturan FCC. Pengoperasian tertakluk kepada dua syarat:

- (1) Peranti ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan
- (2) peranti ini mesti menerima sebarang gangguan yang diterima, termasuk gangguan yang mungkin menyebabkan operasi tidak diingini.

Notis Penting

Peralatan ini telah diuji dan mematuhi had untuk peranti digital Kelas B mengikut Bahagian 15 Peraturan FCC. Had-had ini direka untuk memberikan perlindungan munasabah terhadap gangguan berbahaya dalam pemasangan kediaman. Peralatan ini menjana, menggunakan dan boleh memancarkan tenaga frekuensi radio. Jika tidak dipasang dan digunakan mengikut arahan, boleh menyebabkan gangguan berbahaya kepada komunikasi radio. Walau bagaimanapun, tiada jaminan gangguan tidak akan berlaku dalam pemasangan tertentu. Jika peranti ini menyebabkan gangguan kepada penerimaan radio atau TV (boleh disahkan dengan mematikan dan menghidupkan peranti), pengguna digalakkan membetulkan gangguan dengan:

- Mengubah arah atau lokasi antena penerima
- Meningkatkan jarak antara peranti dan penerima
- Sambungkan peranti ke soket elektrik pada litar yang berbeza daripada litar penerima.
- Untuk bantuan, rujuk pembekal atau juruteknik radio/TV berpengalaman.

Maklumat Label Elektronik

Langkah 1: Ketik Tetapan dalam Senarai Apl atau ketik Tetapan dalam Pusat Kawalan.

Langkah 2: Masuk ke antara muka Tetapan Sistem.

Langkah 3: Pilih Perihal dan lihat FCC ID.

Pengilang:

Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd.

Alamat:

Tingkat 34, Pusat Chang Jiang, Persimpangan Jalan Renmin dan Jalan Jianshe, Komuniti Jingxin, Jalan Longhua, Daerah Longhua, Shenzhen, Guangdong, China

DIBUAT DI CHINA

Manual pengguna ini diterbitkan oleh KOSPET. Syarikat berhak membuat tafsiran muktamad dan boleh membuat pelarasan pada manual ini pada bila-bila masa jika perlu. Sila rujuk versi terkini yang diterbitkan di laman web rasmi KOSPET. Penerangan ciri pada halaman sebelumnya hanya untuk rujukan sahaja.