



KOSPET TANK T4C/M4C


Instrukcja obsługi

Lista do spakowania


Smartwatch (z paskiem), kabel do ładowania magnetycznego, instrukcja obsługi



Smartwatch



Kabel do ładowania magnetycznego




Pasek



Instrukcja obsługi


O zegarku

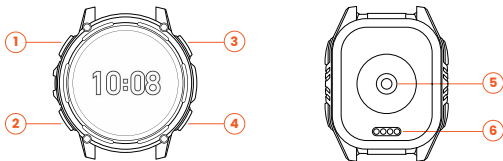

1	Przycisk UP	Naciśnij raz przycisk UP, aby przewijać opcje w górę.
2	Przycisk DOWN	Naciśnij raz przycisk DOWN, aby przewijać opcje w dół.
3	Przycisk SEL	· Przytrzymaj przycisk SEL, aby włączyć / wyłączyć zasilanie. · Naciśnij raz przycisk SEL, aby przejść do listy aplikacji / powrócić do ekranu głównego.
4	Przycisk BACK	Naciśnij przycisk BACK, aby wrócić do strony wyższego poziomu z większości podstron.
5	Port ładujący	
6	Port de încãrcare	

Uwaga:

- Do ładowania zegarka należy używać oryginalnej ładowarki KOSPET. Przed ładowaniem należy upewnić się, że zarówno ładowarka, jak i zegarek są suche oraz czyste.
- Należy używać zasilacza o natężeniu prądu wyjściowego 500 mA lub wyższym i upewnić się, że posiada on certyfikat potwierdzający zgodność z normami bezpieczeństwa.

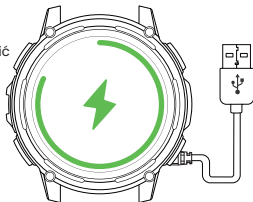

Środki ostrożności dotyczące środowiska użytkowania

Aby zachować wodoodporność zegarka, nie należy umieszczać go w następujących środowiskach:

- Środowiska o wysokiej temperaturze (np. sauny, gorące prysznice)
- Woda pod wysokim ciśnieniem (np. nurkowanie, narty wodne)
- Silnie żrące płyny lub promieniowanie / UV

Uwaga: Długotrwała ekspozycja na ekstremalne warunki przyspiesza degradację uszczelek, co może prowadzić do przepuszczania wody.

Wskazówki dotyczące noszenia i konserwacji zegarka

Czyszczenie i konserwacja po aktywnościach wodnych

Po aktywnościach wodnych (np. pływaniu, surfowaniu) należy natychmiast potrząsnąć zegarkiem, aby usunąć resztki wody z otworów w kopercie, a następnie przetrzeć ją oraz pasek miękką ściereczką zwilżoną czystą wodą. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym założeniem zegarka, aby zapobiec osadzaniu się soli, które może utrudniać normalne użytkowanie zegarka.

Wskazówki dotyczące czyszczenia po treningu

Po intensywnych aktywnościach (np. bieganiu, pieszych wędrówkach, jeździe na rowerze) na zegarku mogą gromadzić się resztki potu i kwasów. Należy opłukać zegarek czystą wodą i niezwłocznie go osuszyć, aby zminimalizować ryzyko korozji występujące na przeciągu dłuższego okresu czasu.

Środki ostrożności dotyczące czyszczenia

Nie należy używać mydła, środków do dezynfekcji rąk, szamponu ani innych silnych środków chemicznych do czyszczenia zegarka, aby uniknąć podrażnień skóry oraz uszkodzeń podzespołów spowodowanych przez osad.

Uszkodzenia urządzenia oraz spowodowane niewłaściwym czyszczeniem lub ekspozycją na środki chemiczne nie są objęte gwarancją.

Pobieranie i instalacja aplikacji

Przed użyciem smartwatcha pobierz aplikację Apexmove, która umożliwi dostęp do większej liczby danych dotyczących zdrowia oraz aktywności fizycznej oraz dostosowanie różnych ustawień, co pomoże ci prowadzić zdrowszy i bardziej aktywny styl życia.

Metoda 1:

Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.



Kod QR aplikacji



Apexmove




App Store




Google Play

Metoda 2:


Wprowadź słowo kluczowe „Apexmove” w sklepie Apple App Store lub Google Play Store, aby pobrać i zainstalować aplikację.

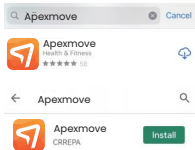

Rejestracja aplikacji i logowanie

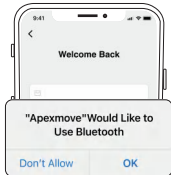

1. Aplikacja poprosi o uprawnienia do funkcji twojego telefonu. Wykorzystamy te informacje, aby poprawić komfort użytkowania i zagwarantować absolutne bezpieczeństwo tych danych.

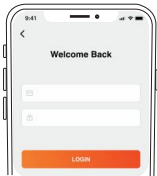


2. Aby w pełni korzystać ze wszystkich funkcji smartwatcha, zarejestruj się i zaloguj na swoje konto przed użyciem aplikacji, a następnie przyznaj jej niezbędne uprawnienia.

Parowanie i połączenia


Metoda 1:

- ① Przytrzymaj przycisk SEL przez 3 sekundy, aby włączyć zegarek, wybrać język i przejść do interfejsu kodu QR.
- ② Otwórz aplikację i przejdź do Moje > Moje urządzenie.
- ③ Wybierz ikonę skanowania i zakończ parowanie, skanując kod QR.

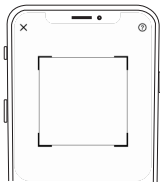

Metoda 2:

- ① Przytrzymaj przycisk SEL przez 3 sekundy, aby włączyć zegarek.
- ② Otwórz aplikację i przejdź do Moje > Moje urządzenie.
- ③ Wybierz ikonę Dodaj urządzenie, znajdź „KOSPET TANK T4C (lub M4C)” z pobliskich urządzeń i kliknij, aby sparować.

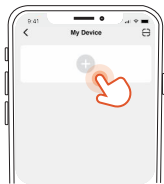

Kontrola gestami



Przesuń w dół:

Przesuń w dół na ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do Centrum sterowania, gdzie możesz dostosować odpowiednie funkcje.



Przesuń w górę:

Przesuń w górę na ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do kart skrótów.

Kontrola gestami



Przesuń w prawo:

Przesuń w prawo na ekranie głównym, aby wyświetlić nieprzeczytane powiadomienia.



Przesuń w lewo:


Przesuń w lewo na ekranie głównym, aby przejść do listy aplikacji.

Konfiguracja połączeń BT

Aby zapewnić poprawne działanie zegarka, po połączeniu z aplikacją, kliknij opcję „Paruj” w aplikacji, aby włączyć połączenia BT.

Podczas parowania zegarka z telefonem z Androidem, potwierdź parowanie BT na zegarku.

Aby zapewnić normalne korzystanie z funkcji połączeń BT, pozostaw  włączoną na zegarku.

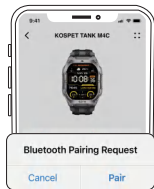

Dla telefonów z systemem Android


Aktualizacja OTA

Przed użyciem smartwatcha, otwórz aplikację i przejdź do **Moje > Moje urządzenie > Aktualizacja oprogramowania**, aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania.



Plany treningu

Możesz tworzyć własne plany treningowe w aplikacji, wykonując kilka prostych kroków. Po pomyślnej synchronizacji planów treningowych możesz rozpoczynać treningi bezpośrednio na zegarku. Możesz również sprawdzić swój harmonogram treningów i postępy, aby sprawniej osiągać swoje cele treningowe.



Latarka LED

Wbudowana latarka LED pomaga bezpiecznie poruszać się w razie słabego oświetlenia. Możesz dostosować poziom jasności na stronie ustawień latarki, w zależności od aktualnych warunków.



DANE TECHNICZNE

T4C		M4C	
Częstotliwość	Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz	Częstotliwość	Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz
Moc (EIRP)	BT: 3.24 dBm BLE: 2.35 dBm	Moc (EIRP)	BT: 3.89 dBm BLE: 2.8 dBm

Polityka gwarancyjna

W przypadku produktów zakupionych w oficjalnym sklepie internetowym KOSPET (<http://www.kospet.com>) prosimy o odwiedzenie strony <https://kospet.com/pages/warranty-policy> w celu zapoznania się z polityką gwarancyjną.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

· E-mail: support@kospet.com

· Połączenie: +1 (507) 668-8466 (Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku, 9:00 – 18:00 EST)

W przypadku zakupów dokonanych na Amazon prosimy o kontakt:

smartwatch.amz@gmail.com.

Środki ostrożności

- Nie wystawiaj zegarka na działanie wysokich temperatur ani nie umieszczaj поблизу mocnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piekarniki, kuchenki mikrofalowe czy podgrzewacze wody, ponieważ nadmierne ciepło może spowodować wybuch baterii lub inne zagrożenia bezpieczeństwa.
- Produkt wykorzystuje niewymenną baterię polimerową. Demontaż przez osoby nieupoważnione jest surowo zabroniony, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.
- Zegarek przeszedł testy wodoodporności przed opuszczeniem fabryki, zużycie wynikające z codziennego użytkowania może wpłynąć na jego szczelność. Należy ostrożnie używać zegarka podczas pływania i unikać noszenia w saunach lub pod gorącymi prysznicami.
- nie jest profesjonalnym urządzeniem medycznym i nie może być używany do celów medycznych ani jako podstawa do diagnozy jakiegokolwiek schorzenia. Wszystkie wyniki detekcji podano wyłącznie w celach informacyjnych.

Oświadczenie FCC dot. narażenia na promieniowanie

Urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska.

Ostrożność FCC

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Operacja podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
- (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działania.

Ważna informacja

Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie korzysta i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie po nim zainstalowane, lub używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących sposobów:

- Zmień orientację lub lokalizację anteny.
- Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Informacje o e-etykiecie

Krok 1: Kliknij Ustawienia w liście aplikacji lub Ustawienia w Panelu Sterowania.

Krok 2: Wejdź do interfejsu Ustawień Systemu.

Krok 3: Wybierz Informacje i sprawdź FCC ID.

Producent:

Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd.

Adres:

Chiny, prowincja Guangdong, Shenzhen, dystrykt Longhua, społeczność Jingxin, skrzyżowanie dróg Renmin i Jianshe, Centrum Changjiang 34/F

Wyprodukowano w Chinach

Niniejsza instrukcja obsługi została wydrukowana przez KOSPET. Firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i w razie potrzeby może wprowadzać zmiany do niniejszej instrukcji. Należy zapoznać się z najnowszą wersją opublikowaną na oficjalnej stronie internetowej KOSPET. Opisy funkcji na poprzednich stronach mają charakter wyłącznie poglądowy.