

Guides on Using Product Functions (Windows, Mac)

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

www.lg.com



P/NO : MFL68164621(1506-REV02)
Printed in Korea

Guides on Using Product Functions (Windows)

System Requirements

Graphics Card			Interface			OS				
			DVI-D	HDMI	DP (DisplayPort)	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac
2560 x 1080	Intel	HD3000 or higher	O	O	O	No constraints				
	AMD	HD54XX/HD64XX/ HD77XX or higher	O	O	O					
	NVIDIA	GeForce 300 or higher	O	O	O					

* For HDMI connections, you may be required to enforce custom settings from the graphics card control panel or update to the latest graphics card driver.

* Support settings are subject to change.

* DVI-D Dual cable is necessary to support 2560 x 1080 resolution.

Precautions for Changing Resolution

- Failing to set the video card to the recommended (optimal) resolution may result in blurred text, a dimmed screen, a truncated display area, or misalignment of the display.
- The configuration procedure may differ depending on your computer and/or operating system. Also, some video cards may not support certain resolutions. If this is the case, contact the manufacturer of the computer or video card for assistance.
- Some video cards may not support 2560 x 1080 resolution. It is recommended to use a video card that supports 2560 x 1080 resolution. Even when you set the resolution to 2560 x 1080 on your PC, the actual PC output may not support the resolution.



CAUTION

- The setting method can vary depending on the computer and the O/S. You may not be able to select certain resolutions depending on the video card performance. In such cases, please refer to the user's manual of the computer and/or video card.

[Windows XP]



<STEP 1>

- Move the mouse pointer to an empty area on the Windows screen (with no icons or task bars) and click the right mouse button.
- When the pop-up menu appears, click the "Property".



<STEP 2>


- Choose the "Settings" menu and select an optimal resolution. (2560 x 1080)
- Click the [Apply] button to complete resolution setting.



<STEP 3>


- Select the [Advanced] button.
- Select the [Monitor] tab and set the vertical frequency to 60 Hz in the "Refresh Rate" column.
- Click the [Apply] button to complete optimal frequency setting.

[Windows Vista]

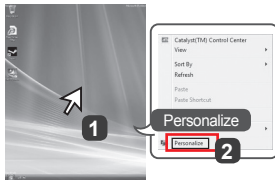


<STEP 1>

- 1** Move the mouse pointer to an empty area on the Windows screen (with no icons or task bars) and click the right mouse button.
- 2** When the pop-up menu appears, click the "Personalize".

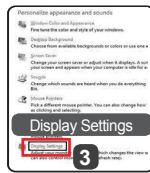

<STEP 2>


- 3** Choose the "Display Settings" menu and select an optimal resolution. (2560 x 1080)

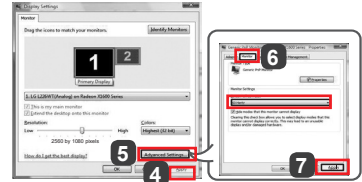

<STEP 3>

- 4** Click the [Apply] button to complete resolution setting.
- 5** Select the [Advanced] button.
- 6** Select the [Monitor] tab and set the vertical frequency to 60 Hz in the "Refresh Rate" column.
- 7** Click the [Apply] button to complete optimal frequency setting.

[Windows 7, Windows 8.1]

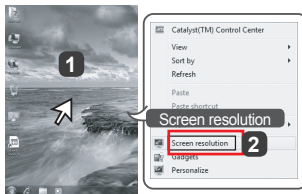

<STEP 1>

- 1** Move the mouse pointer to an empty area on the Windows screen (with no icons or task bars) and click the right mouse button.
- 2** When the pop-up menu appears, click the "Screen resolution".



<STEP 2>

- 3** Choose the "Settings" menu and select an optimal resolution. (2560 x 1080)
- 4** Click the [Apply] button to complete resolution setting.

<STEP 3>

- 5** Select the [Advanced] button.
- 6** Select the [Monitor] tab and set the vertical frequency to 60 Hz in the "Refresh Rate" column.
- 7** Click the [Apply] button to complete optimal frequency setting.

LG monitor Software Introduction/System Requirements

Software	Installation Priority (required/ optional)	Supported Interface			Supported OS					
		DVI-D	DP (DisplayPort)	HDMI	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac	Linux
Screen Split	Optional	O	X	O	O	O	O	O	10.7 / 10.8	X
Monitor Driver	Optional	O	O	O	O	O	O	O	X	X
Auto Resolution	Required	O	O	O	X	X	O	O	X	X

- Screen Split: Automatically splits the monitor screen into the desired layouts.

- Auto Resolution : Automatically switches to the optimal resolution when the monitor is connected to the PC in PBP mode.

* The software listed above can be installed using the CD provided with the product or downloaded as the latest version from the LG Electronics website.

* **Graphics card: It is recommended to use a graphics card that supports 2560 x 1080 resolution.**


Installing LG monitor Software

How to Install


- Installing with the CD provided
: Insert the software CD provided in the product box into the PC's CD drive and install the LG Monitor Software. You can also choose to install Screen Split / Auto Resolution.
- Downloading from the LG Electronics website
: Visit the LG Electronics website(www.lg.com) and download the latest software for your model.



On the software CD's main screen, select LG Monitor Software.

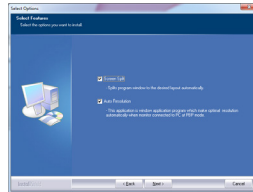

In the feature selection step, choose to install programs.

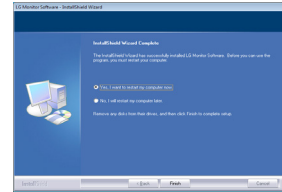

Installation complete

Monitor Driver

- Installation priority (required/optional): Optional
- Usage: The resolution and frequency are adjusted for the monitor.

How to Install

- Installing with the CD provided
: Insert the user manual CD provided in the product box into the PC's CD drive and install the driver program.
- Downloading from the LG Electronics website
: Visit the LG Electronics website(www.lg.com) and download the latest software for your model.

Screen Split (MONITOR Screen Split Software)

- Installation priority (required/optional): Optional
- Usage: Automatically splits the monitor screen into desired layouts (2 sections, 3 sections, or 4 sections).


How to Install

- Installing with the CD provided
: Insert the software CD provided in the product box into the PC's CD drive and install the LG Monitor Software.
On the Select Options window, select Screen Split and continue.

- Downloading from the LG Electronics website
: Visit the LG Electronics website(www.lg.com) and download the latest software for your model.




Check "I accept the terms of the agreement" on the License Agreement screen and then click on the [Next] button.

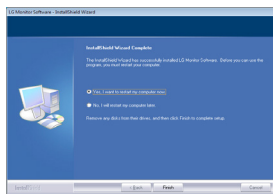

When the installation is complete, restart the system.

How to Run

- 1 Double-click on the shortcut icon on the desktop, or
- 2 Click on the tray icon at the bottom right of the PC screen.

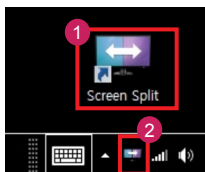


How to Use

* For details on using the software, refer to the program's Help.

1. Click on the tray icon at the bottom right of the PC screen.



2. Select a screen layout.

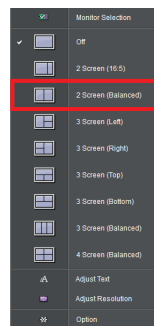

3. The screen split layout is applied.




Dual Link-Up (Monitor PBP Function)

- Usage: The monitor displays screens for 2 input sources simultaneously.

* Image shown may differ from the product that you are using.

How to Run


1. Connect the monitor to two input sources.
2. Press the joystick button on the bottom of the monitor.
3. Enter PBP. **1**

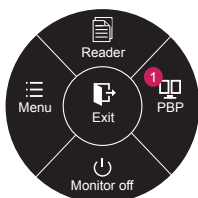

4. Adjust the settings according to the input sources connected.
5. DUAL LINK-UP is applied.


25UM65

25UM64

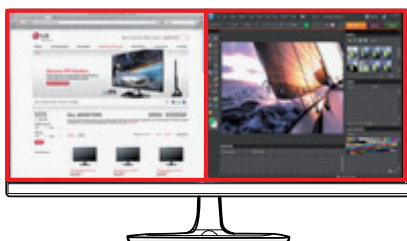

34UM65

34UM64

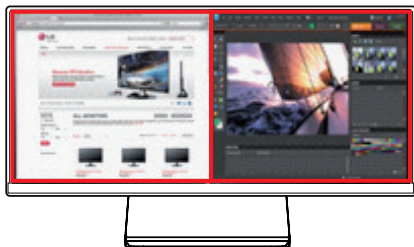

* For details on using the software, refer to the product user manual.

* The product user manual is included on the CD provided and is available for download from the LG Electronics website.

Guides on Using Product Functions (Mac)

System Requirements

Graphics Card			Interface			OS				
			DVI-D	HDMI	DP (DisplayPort)	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac
2560 x 1080	Intel	HD3000 or higher	O	O	O	No constraints				
	AMD	HD54XX/HD64XX/HD77XX or higher	O	O	O					
	NVIDIA	GeForce 300 or higher	O	O	O					

* For HDMI connections, you may be required to enforce custom settings from the graphics card control panel or update to the latest graphics card driver.

* Support settings are subject to change.

* 2560 x 1080 resolution is only supported if either a DVI-D Dual cable or a DVI-D Dual adapter is used.

* 2560 x 1080 resolution may not be supported when connected via HDMI.

Precautions for Changing Resolution

- Failing to set the video card to the recommended (optimal) resolution may result in blurred text, a dimmed screen, a truncated display area, or misalignment of the display.
- The configuration procedure may differ depending on your computer and/or operating system. Also, some video cards may not support certain resolutions. If this is the case, contact the manufacturer of the computer or video card for assistance.
- Some video cards may not support 2560 x 1080 resolution. It is recommended to use a video card that supports 2560 x 1080 resolution. Even when you set the resolution to 2560 x 1080 on your PC, the actual PC output may not support the resolution.

[Mac]

<Step 1>

- On the Doc bar, click on the System Preferences icon.



- When the System Preferences window opens, select "Display."




<Step 3>

- In the Display tab, select Best for display. The display is now set to the recommended resolution (2560 x 1080).



<Step 2>

- Select Scaled and select a desired resolution and a refresh rate. Settings are now complete.

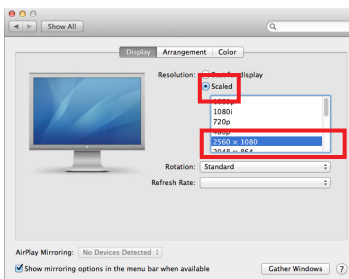

LG monitor Software Introduction/System Requirements

Software	Installation Priority (required/optional)	Supported Interface			Supported OS					
		DVI-D	DP (DisplayPort)	HDMI	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac	Linux
Screen Split	Optional	O	O	O	O	O	O	O	10.7 / 10.8	X


- Screen Split: Automatically splits the monitor screen into the desired layouts.
- * The software listed above can be installed using the CD provided with the product or downloaded as the latest version from the LG Electronics website.
- * **Graphics card: It is recommended to use a graphics card that supports 2560 x 1080 resolution.**

Dual Link-Up (Monitor PBP Function)

- Usage: The monitor displays screens for 2 input sources simultaneously.
- * Image shown may differ from the product that you are using.

How to Run

1. Connect the monitor to two input sources.
2. Press the joystick button on the bottom of the monitor.
3. Enter PBP. **1**

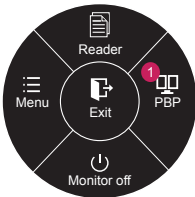

4. Adjust the settings according to the input sources connected.

5. DUAL LINK-UP is applied.



- * For details on using the software, refer to the product user manual.
- * The product user manual is included on the CD provided and is available for download from the LG Electronics website.


Screen Split (monitor Screen Split Software)

- Installation priority (required/optional): Optional
- Usage: Automatically splits the monitor screen into desired layouts (2 sections, 3 sections, or 4 sections).


How to Install

- Installing with the CD provided
: Insert the software CD provided in the product box into the PC's CD drive and install the Screen Split.
- Downloading from the LG Electronics website
: Visit the LG Electronics website(www.lg.com) and download the latest software for your model.


1. When the installation program starts, click on [Continue].
During the installation, you have to accept the license agreement.

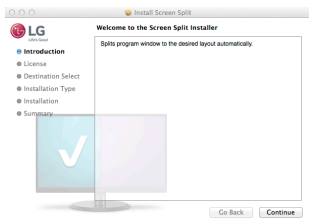

2. Enter the Super User password and click on [Install Software].

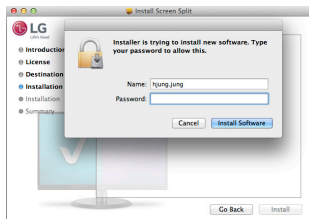

3. Click on [Close] to finish the installation.

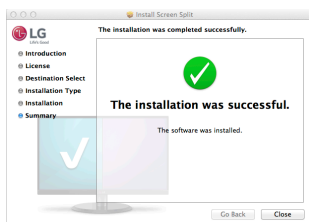

How to Run

- Finder → Applications → Run Screen Split



- Click on the Screen Split icon on the menu bar.



- Search for "Screen Split" in Spotlight search.




How to Use

- * For details on using the software, refer to the program's Help.


1. Click on the tray icon at the bottom right of the PC screen.



2. Select a screen layout.



3. The screen split layout is applied.

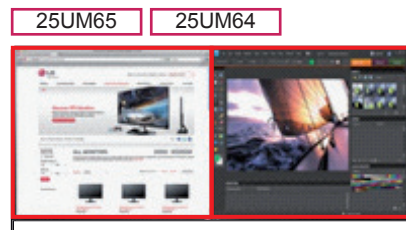



Průvodce funkcemi (pro systémy Windows, Mac)

Než začnete sadu používat, přečtěte si důkladně Návod k obsluze a poté jej uchovejte pro pozdější použití.

Průvodce funkcemi (pro systémy Windows)

Požadavky na systém

Grafická karta			Rozhraní			Operační systém				
			DVI-D	HDMI	DP (DisplayPort)	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac
2560 x 1080	Intel	HD3000 nebo vyšší	O	O	O	Žádná omezení				
	AMD	HD54XX/HD64XX/HD77XX nebo vyšší	O	O	O					
	NVIDIA	GeForce 300 nebo vyšší	O	O	O					

* Při použití připojení HDMI může být nutné vynutit vlastní nastavení v ovládacím panelu grafické karty nebo aktualizovat na nejnovější ovladač grafické karty.

* Nastavení podpory se mohou změnit.

* Duální kabel DVI-D je nezbytný pro podporu rozlišení 2 560 x 1 080.

Na co dát pozor při změně rozlišení

- Pokud grafická karta není nastavena na doporučené (optimální) rozlišení, může to vést k rozmazání textu, ztmavení obrazovky, zmenšení oblasti zobrazení nebo nesprávnému zarovnání displeje.
- Postup konfigurace se může lišit podle počítače nebo operačního systému. Některé grafické karty také nemusejí podporovat některá rozlišení. Pokud je to tak, obraťte se s žádostí o pomoc na výrobce počítače nebo grafické karty.
- Některé grafické karty nemusejí podporovat rozlišení 2 560 x 1 080. Doporučuje se používat grafickou kartu s podporou rozlišení 2 560 x 1 080. I když nastavíte rozlišení 2 560 x 1 080 v počítači, příslušný výstup počítače nemusí toto rozlišení podporovat.



UPOZORNĚNÍ

- Způsob nastavení se může lišit v závislosti na počítači a operačním systému. Některá rozlišení nelze vybrat v závislosti na výkonu grafické karty. V takovém případě naleznete podrobnější informace v uživatelské příručce počítače a grafické karty.

[Windows XP]




<KROK 1>

- 1 Kurzor myši přesuňte do prázdné oblasti na obrazovce Windows (bez ikon a lišt) a klikněte pravým tlačítkem myši.
- 2 V zobrazeném rozevíracím okně klikněte na možnost Property (Vlastnost).



<KROK 2>


- 3 Zvolte nabídku Settings (Nastavení) a vyberte optimální rozlišení (2 560 x 1 080).
- 4 Kliknutím na tlačítko [Apply] (Použít) dokončete nastavení rozlišení.

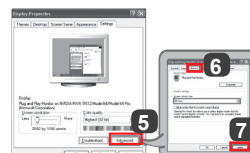

<KROK 3>


- 5 Stiskněte tlačítko [Advanced] (Upřesnit).
- 6 Vyberte kartu [Monitor] (Monitor) a nastavte vertikální frekvenci na 60 Hz ve sloupci Refresh Rate (Obnovovací frekvence).
- 7 Kliknutím na tlačítko [Apply] (Použít) dokončete nastavení optimální frekvence.

[Windows Vista]

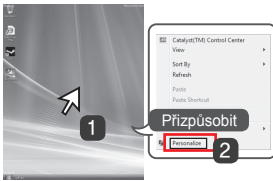


<KROK 1>

- 1** Kurzor myši přesuňte do prázdné oblasti na obrazovce Windows (bez ikon a lišt) a klikněte pravým tlačítkem myši.
- 2** V zobrazeném rozevřacím okně klikněte na možnost Personalize (Prizpůsobit).

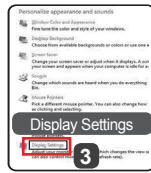

<KROK 2>

- 3** Zvolte nabídku Display Settings (Zobrazit nastavení) a vyberte optimální rozlišení (2 560 x 1 080).

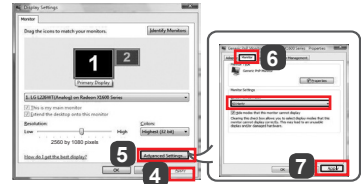

<KROK 3>


- 4** Kliknutím na tlačítko [Apply] (Použit) dokončete nastavení rozlišení.
- 5** Stiskněte tlačítko [Advanced] (Upřesnit).
- 6** Vyberte kartu [Monitor] (Monitor) a nastavte vertikální frekvenci na 60 Hz ve sloupci Refresh Rate (Obnovovací frekvence).
- 7** Kliknutím na tlačítko [Apply] (Použit) dokončete nastavení optimální frekvence.

[Windows 7, Windows 8.1]



<KROK 1>

- 1** Kurzor myši přesuňte do prázdné oblasti na obrazovce Windows (bez ikon a lišt) a klikněte pravým tlačítkem myši.
- 2** V zobrazeném rozevřacím okně klikněte na možnost Screen resolution (Rozlišení obrazovky).

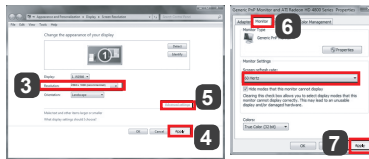

<KROK 2>

- 3** Zvolte nabídku Settings (Nastavení) a vyberte optimální rozlišení (2 560 x 1 080).
- 4** Kliknutím na tlačítko [Apply] (Použit) dokončete nastavení rozlišení.

<KROK 3>

- 5** Stiskněte tlačítko [Advanced] (Upřesnit).
- 6** Vyberte kartu [Monitor] (Monitor) a nastavte vertikální frekvenci na 60 Hz ve sloupci Refresh Rate (Obnovovací frekvence).
- 7** Kliknutím na tlačítko [Apply] (Použit) dokončete nastavení optimální frekvence.

LG Monitor Software – Úvod a požadavky na systém

Software	Priorita instalace (požadována/volitelná)	Podporovaná rozhraní			Podporovaný operační systém					
		DVI-D	DP (DisplayPort)	HDMI	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac	Linux
Screen Split	Volitelné	O	X	O	O	O	O	O	10.7 / 10.8	X
Monitor Driver (Ovladač monitoru)	Volitelné	O	O	O	O	O	O	O	X	X
Auto Resolution (Automatické rozlišení)	Požadováno	O	O	O	X	X	O	O	X	X

– Screen Split: Automaticky rozdělí obrazovku monitoru na požadované rozvržení.

– Auto Resolution: Při připojení monitoru k počítači v režimu PBP automaticky přepíná na optimální rozlišení.

* Výše uvedený software lze nainstalovat z disku CD dodaného s produktem nebo stáhnout poslední verzi z webu společnosti LG Electronics.

* **Grafická karta:** Doporučuje se použít grafickou kartu, která podporuje rozlišení 2 560 x 1 080.

Instalace softwaru LG Monitor Software

Postup instalace

– Instalace z dodaného disku CD


: Vložte dodaný disk CD se software do jednotky CD v počítači a nainstalujte software LG Monitor Software. Můžete také zvolit instalaci softwaru a Screen Split / Auto Resolution.

– Stahování z webu společnosti LG Electronics


: Navštivte webovou stránku společnosti LG Electronics (www.lg.com) a stáhněte si nejnovější software pro svůj model.



Na hlavní obrazovce CD softwaru zvolte LG Monitor Software.

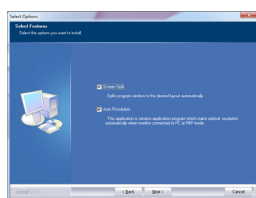

V kroku pro výběr funkce vyberte instalaci programů.

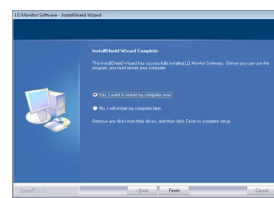

Instalace dokončena

Monitor Driver (Ovladač monitoru)

– Priorita instalace (požadována/volitelná): Volitelná

– Použití: Úprava rozlišení a frekvence monitoru

Postup instalace

– Instalace z dodaného disku CD

: Vložte dodaný disk CD s uživatelskou příručkou do jednotky CD v počítači a nainstalujte ovladače.

– Stahování z webu společnosti LG Electronics

: Navštivte webovou stránku společnosti LG Electronics (www.lg.com) a stáhněte si nejnovější software pro svůj model.

Screen Split (software pro rozdělení obrazovky monitoru)


- Priorita instalace (požadována/volitelná): Volitelná
- Automaticky rozdělí obrazovku monitoru na požadované rozvržení (2 sekce, 3 sekce nebo 4 sekce).

Postup instalace


- Instalace z dodaného disku CD
: Vložte dodaný disk CD s uživatelskou příručkou do jednotky CD v počítači a nainstalujte software LG Monitor Software.

V okně Select Options (Vybrat možnosti) vyberte možnost Screen Split a pokračujte.

- Stahování z webu společnosti LG Electronics
: Navštivte webovou stránku společnosti LG Electronics (www.lg.com) a stáhněte si nejnovější software pro svůj model.

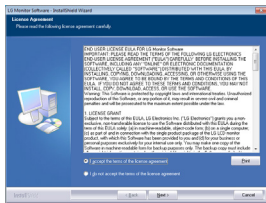


Vyberte možnost „I accept the terms of the agreement“ (Přijímám podmínky této smlouvy) na obrazovce s licenční smlouvou a poté klikněte na tlačítko [Next] (Další).

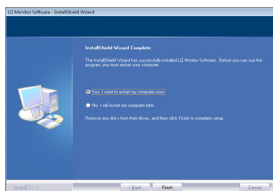

Jakmile je instalace dokončena, systém restartujte.

Postup spuštění

- 1 Dvakrát klikněte na ikonu zástupce na ploše nebo
- 2 Klikněte na ikonu v oznamovací oblasti v pravé dolní části obrazovky počítače.

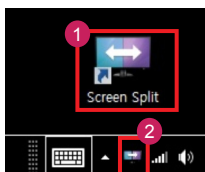


Použití

* Podrobnější informace o používání softwaru naleznete v nápovědě programu.

1. Klikněte na ikonu v oznamovací oblasti v pravé dolní části obrazovky počítače.



2. Vyberte rozvržení obrazovky.

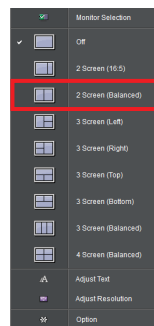

3. Rozvržení obrazovky bude použito.




Dual Link-Up (funkce PBP monitoru)

– Použití: Slouží k zobrazení obrazovek ze dvou zdrojů vstupu současně.

* Zobrazený obrázek se může lišit od produktu, který používáte.

Postup spuštění


1. Připojte monitor k dvěma zdrojům vstupu.
2. Stiskněte tlačítko ovladače na dolní části monitoru.
3. Otevřete položku PBP. **1**

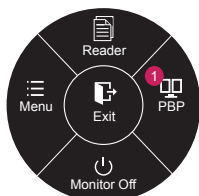

4. Upravte nastavení podle připojených zdrojů vstupu.
5. Funkce DUAL LINK-UP je použita.


25UM65

25UM64

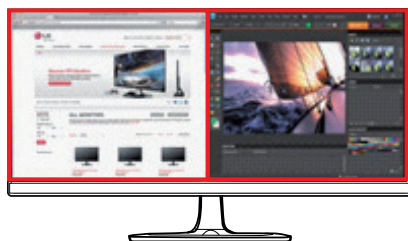

34UM65

34UM64

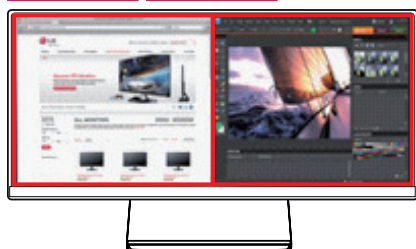

* Podrobnější informace o používání softwaru naleznete v uživatelské příručce k produktu.

* Uživatelská příručka je obsažena na dodaném disku CD a je k dispozici ke stažení z webu společnosti LG Electronics.

Průvodce funkcemi (pro systém Mac)

Požadavky na systém

Grafická karta			Rozhraní			Operační systém				
			DVI-D	HDMI	DP (DisplayPort)	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac
2560 x 1080	Intel	HD3000 nebo vyšší	O	O	O	Žádná omezení				
	AMD	HD54XX/HD64XX/HD77XX nebo vyšší	O	O	O					
	NVIDIA	GeForce 300 nebo vyšší	O	O	O					

* Při použití připojení HDMI může být nutné vynutit vlastní nastavení v ovládacím panelu grafické karty nebo aktualizovat na nejnovější ovladač grafické karty.

* Nastavení podpory se mohou změnit.

* Rozlišení 2 560 x 1 080 je podporováno pouze při použití duálního kabelu DVI-D nebo duálního adaptéru DVI-D.

* Rozlišení 2 560 x 1 080 nemusí být podporováno při připojení prostřednictvím rozhraní HDMI.

Na co dát pozor při změně rozlišení

- Pokud grafická karta není nastavena na doporučené (optimální) rozlišení, může to vést k rozmazání textu, ztmavení obrazovky, zmenšení oblasti zobrazení nebo nesprávnému zarovnání displeje.
- Postup konfigurace se může lišit podle počítače nebo operačního systému. Některé grafické karty také nemusejí podporovat některá rozlišení. Pokud je to tak, obraťte se s žádostí o pomoc na výrobce počítače nebo grafické karty.
- Některé grafické karty nemusejí podporovat rozlišení 2 560 x 1 080. Doporučuje se používat grafickou kartu s podporou rozlišení 2 560 x 1 080. I když nastavíte rozlišení 2 560 x 1 080 v počítači, příslušný výstup počítače nemusí toto rozlišení podporovat.

[Mac]

<Krok 1>

1. Na liště ikon klikněte na ikonu System preferences (Předvolby systému).




2. Po otevření okna System preferences (Předvolby systému) vyberte možnost Display (Displej).




<Krok 2>

3. Vyberte možnost Scaled (S měřítkem) a poté vyberte požadované rozlišení a obnovovací frekvenci. Nastavení je nyní dokončeno.

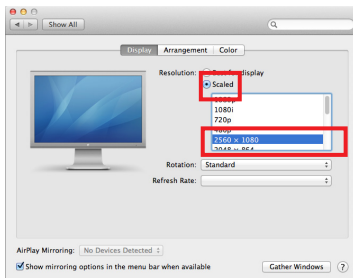

<Krok 3>

4. Na kartě Display (Displej) vyberte možnost Best for display (Nejlepší pro displej). Zobrazení je nyní nastaveno na doporučené rozlišení (2 560 x 1 080).

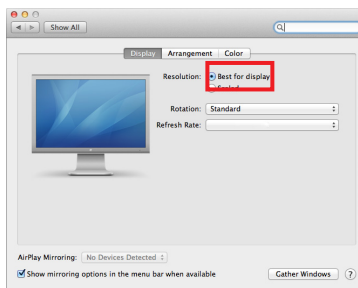

LG Monitor Software – Úvod a požadavky na systém

Software	Priorita instalace (požadována/ volitelná)	Podporovaná rozhraní			Podporovaný operační systém					
		DVI-D	DP (DisplayPort)	HDMI	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac	Linux
Screen Split	Volitelné	O	O	O	O	O	O	O	10.7 / 10.8	X

– Screen Split: Automaticky rozdělí obrazovku monitoru na požadované rozvržení.

* Výše uvedený software lze nainstalovat z disku CD dodaného s produktem nebo stáhnout poslední verzi z webu společnosti LG Electronics.

* **Grafická karta:** Doporučuje se použít grafickou kartu, která podporuje rozlišení 2 560 x 1 080.


Dual Link-Up (funkce PBP monitoru)

– Použití: Slouží k zobrazení obrazovek ze dvou zdrojů vstupu současně.

* Zobrazený obrázek se může lišit od produktu, který používáte.

Postup spuštění

1. Připojte monitor k dvěma zdrojům vstupu.
2. Stiskněte tlačítko ovladače na dolní části monitoru.
3. Otevřete položku PBP. **1**

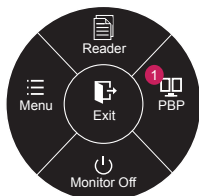

4. Upravte nastavení podle připojených zdrojů vstupu.

5. Funkce DUAL LINK-UP je použita.



* Podrobnější informace o používání softwaru naleznete v uživatelské příručce k produktu.

* Uživatelská příručka je obsažena na dodaném disku CD a je k dispozici ke stažení z webu společnosti LG Electronics.


Screen Split (software pro rozdělení obrazovky monitoru)

- Priorita instalace (požadována/volitelná): Volitelná
- Automaticky rozdělí obrazovku monitoru na požadované rozvržení (2 sekce, 3 sekce nebo 4 sekce).


Postup instalace

- Instalace z dodaného disku CD
: Vložte dodaný disk CD se software do jednotky CD v počítači a nainstalujte software Screen Split.
- Stahování z webu společnosti LG Electronics
: Navštivte webovou stránku společnosti LG Electronics (www.lg.com) a stáhněte si nejnovější software pro svůj model.


- Po spuštění instalačního programu klikněte na tlačítko [Continue] (Pokračovat).
Během instalace musíte přijmout podmínky licenční smlouvy.

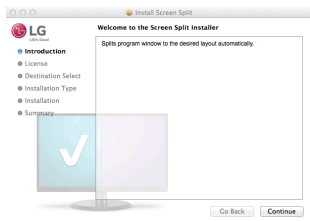

- Zadejte heslo superuživatele a klikněte na tlačítko [Install Software] (Instalovat software).

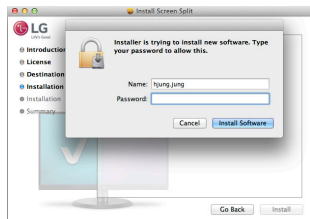

- Kliknutím na tlačítko [Close] (Zavřít) dokončete instalaci.

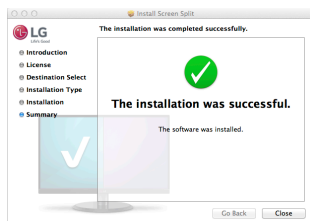

Postup spuštění

- Finder (Vyhledávač) → Applications (Applikace) → Run Screen Split (Spustit software Screen Split)



- Klikněte na ikonu Screen Split na panelu menu.



- Vyhledejte výraz „Screen Split“ ve vyhledávací Spotlight.




Použití

- * Podrobnější informace o používání softwaru naleznete v nápovědě programu.

- Klikněte na ikonu v oznamovací oblasti v pravé dolní části obrazovky počítače.



- Vyberte rozvržení obrazovky.



- Rozvržení obrazovky bude použito.





Consignes sur l'utilisation des fonctions du produit (Windows et Mac)

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre appareil et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Consignes sur l'utilisation des fonctions du produit (Windows)

Configuration requise

Carte graphique			Interface			Système d'exploitation				
			DVI-D	HDMI	DP (DisplayPort)	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac
2 560 x 1 080	Intel	HD 3000 ou supérieur	O	O	O	Aucune limite				
	AMD	HD54XX / HD64XX / HD77XX ou supérieur	O	O	O					
	NVIDIA	GeForce 300 ou supérieur	O	O	O					

* Pour les connexions HDMI, il est possible que vous deviez appliquer des paramètres personnalisés en accédant au panneau de commande de la carte graphique ou que vous deviez télécharger le dernier pilote de la carte graphique.

* Les paramètres de compatibilité sont susceptibles de changer.

* Un câble DVI-D est nécessaire pour prendre en charge la résolution 2 560 x 1 080.

Consignes sur le changement de résolution

- Si la résolution de la carte vidéo n'est pas celle recommandée (optimale), le texte risque d'être flou, les images indistinctes, la zone d'affichage incomplète ou mal centrée.
- La procédure de configuration peut varier en fonction de votre ordinateur ou du système d'exploitation. Il est également possible que certaines cartes vidéo ne prennent pas en charge les résolutions spécifiées. Dans ce cas, contactez le constructeur de l'ordinateur ou de la carte vidéo pour obtenir de l'aide.
- Il est possible que certaines cartes vidéo ne prennent pas en charge la résolution 2 560 x 1 080. Nous vous recommandons d'utiliser une carte vidéo compatible avec la résolution 2 560 x 1 080. Même si vous choisissez la résolution 2 560 x 1 080 sur votre ordinateur, il est possible que la sortie PC ne soit pas compatible avec cette résolution.



ATTENTION

- La méthode de réglage peut varier en fonction de l'ordinateur et du système d'exploitation. Il est possible que vous ne puissiez pas sélectionner certaines résolutions en raison des performances de la carte vidéo. Dans ce cas, nous vous invitons à vous reporter au guide de l'utilisateur de l'ordinateur et / ou de la carte vidéo.

[Windows XP]



<ÉTAPE 1>

1 Déplacez le pointeur de la souris sur un emplacement vide de l'écran Windows (sans icône ni barre de tâche), puis cliquez sur le bouton droit de la souris.

2 Lorsque le menu contextuel s'affiche, cliquez sur Property (Propriété).



<ÉTAPE 2>

3 Sélectionnez le menu Settings (Paramètres), puis choisissez la résolution optimale (2 560 x 1 080)

4 Cliquez sur le bouton [Apply] (Appliquer) pour terminer le paramétrage de la résolution.




<ÉTAPE 3>

5 Sélectionnez le bouton [Advanced] (Avancé).

6 Sélectionnez l'onglet [Monitor] (Moniteur) et paramétrez la fréquence verticale sur 60 Hz dans la colonne Refresh Rate (Taux de rafraîchissement).


7 Cliquez sur le bouton [Apply] (Appliquer) pour terminer le paramétrage de la fréquence optimale.

[Windows Vista]

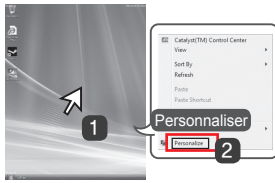


<ÉTAPE 1>

- 1** Déplacez le pointeur de la souris sur un emplacement vide de l'écran Windows (sans icône ni barre de tâche), puis cliquez sur le bouton droit de la souris.
- 2** Lorsque le menu contextuel s'affiche, cliquez sur Personalize (Personnaliser).

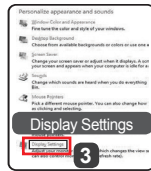

<ÉTAPE 2>

- 3** Sélectionnez le menu Display Settings (Paramètres d'affichage), puis choisissez la résolution optimale (2 560 x 1 080)

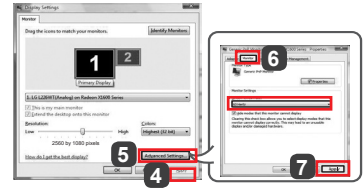

<ÉTAPE 3>


- 4** Cliquez sur le bouton [Apply] (Appliquer) pour terminer le paramétrage de la résolution.
- 5** Sélectionnez le bouton [Advanced] (Avancé).
- 6** Sélectionnez l'onglet [Monitor] (Moniteur) et paramétrez la fréquence verticale sur 60 Hz dans la colonne Refresh Rate (Taux de rafraîchissement).
- 7** Cliquez sur le bouton [Apply] (Appliquer) pour terminer le paramétrage de la fréquence optimale.

[Windows 7 et Windows 8.1]



<ÉTAPE 1>

- 1** Déplacez le pointeur de la souris sur un emplacement vide de l'écran Windows (sans icône ni barre de tâche), puis cliquez sur le bouton droit de la souris.
- 2** Lorsque le menu contextuel s'affiche, cliquez sur Screen resolution (Résolution de l'écran).

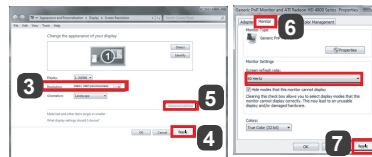

<ÉTAPE 2>

- 3** Sélectionnez le menu Settings (Paramètres), puis choisissez la résolution optimale (2 560 x 1 080)
- 4** Cliquez sur le bouton [Apply] (Appliquer) pour terminer le paramétrage de la résolution.

<ÉTAPE 3>

- 5** Sélectionnez le bouton [Advanced] (Avancé).
- 6** Sélectionnez l'onglet [Monitor] (Moniteur) et paramétrez la fréquence verticale sur 60 Hz dans la colonne Refresh Rate (Taux de rafraîchissement).
- 7** Cliquez sur le bouton [Apply] (Appliquer) pour terminer le paramétrage de la fréquence optimale.

Présentation de LG Monitor Software et configuration requise

Logiciel	Niveau de priorité de l'installation (obligatoire / facultatif)	Interface prise en charge			Systèmes d'exploitation pris en charge					
		DVI-D	DP (DisplayPort)	HDMI	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac	Linux
Screen Split	En option	O	X	O	O	O	O	O	10.7 / 10.8	X
Pilote du moniteur	En option	O	O	O	O	O	O	O	X	X
Auto Resolution	Obligatoire	O	O	O	X	X	O	O	X	X

- Screen Split : permet de diviser automatiquement l'écran du moniteur selon la présentation souhaitée.
- Auto Resolution : permet d'appliquer automatiquement la résolution optimale lorsque le moniteur est connecté au PC en mode PBP.
- * Le logiciel indiqué ci-dessus peut être installé à l'aide du CD fourni avec le produit ou téléchargé dans sa dernière version sur le site Internet LG Electronics.
- * **Carte graphique : nous vous recommandons d'utiliser une carte graphique compatible avec la résolution 2 560 x 1 080.**


Installation de LG Monitor Software

Procédure d'installation


- Installation à l'aide du CD fourni
- : Insérez dans le lecteur de l'ordinateur le CD du logiciel fourni avec le produit. Ensuite, installez LG Monitor Software. Vous pouvez également choisir d'installer Screen Split / Auto Resolution.
- Téléchargement sur le site Web de LG Electronics
- : rendez-vous sur le site Web LG Electronics (www.lg.com) et téléchargez le dernier logiciel pour votre modèle.



Sur l'écran principal, sélectionnez LG Monitor Software.

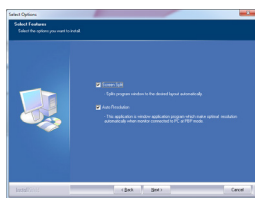

À l'étape de sélection des fonctionnalités, choisissez d'installer les programmes.

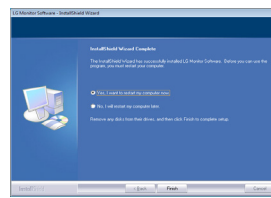

Installation complète

Pilote du moniteur

- Niveau de priorité de l'installation (obligatoire / facultatif) : facultatif
- Utilisation : la résolution et la fréquence sont réglées pour le moniteur.

Procédure d'installation

- Installation à l'aide du CD fourni
- : Insérez dans le lecteur de l'ordinateur le CD du guide de l'utilisateur fourni avec le produit. Ensuite, installez le programme du pilote.
- Téléchargement sur le site Web de LG Electronics
- : rendez-vous sur le site Web LG Electronics (www.lg.com) et téléchargez le dernier logiciel pour votre modèle.


Screen Split (logiciel de division de l'écran du MONITEUR)

- Niveau de priorité de l'installation (obligatoire / facultatif) : facultatif
- Utilisation : permet de diviser automatiquement l'écran du moniteur selon la présentation souhaitée (en deux, trois ou quatre parties).


Procédure d'installation

- Installation à l'aide du CD fourni
: Insérez dans le lecteur de l'ordinateur le CD du logiciel fourni avec le produit. Ensuite, installez LG Monitor Software.
- Dans la fenêtre Select Options (Sélection des options), sélectionnez Screen Split (Division de l'écran), puis continuez.

- Téléchargement sur le site Web de LG Electronics
: rendez-vous sur le site Web LG Electronics (www.lg.com) et téléchargez le dernier logiciel pour votre modèle.

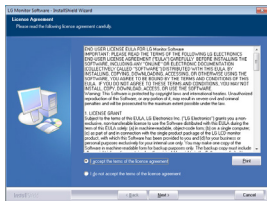


Cochez la case « I accept the terms of the agreement » (J'accepte les conditions générales du contrat) sur l'écran License Agreement (Contrat de licence), puis cliquez sur le bouton [Next] (Suivant).

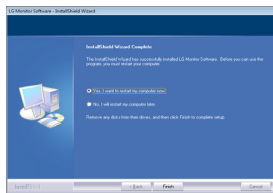

Lorsque l'installation est terminée, redémarrez l'ordinateur.

Lancement

- 1 Cliquez deux fois sur l'icône de raccourci située sur le bureau ou
- 2 Cliquez sur l'icône de la barre d'état en bas à droite de l'écran du PC.

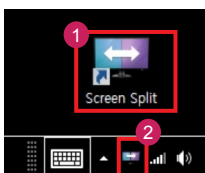


Utilisation

* Pour en savoir plus sur l'utilisation du logiciel, consultez l'aide du programme.

1. Cliquez sur l'icône de la barre d'état en bas à droite de l'écran du PC.



2. Sélectionnez une présentation d'écran.

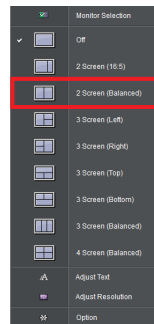

3. La division de l'écran est appliquée.




Dual Link-Up (fonction PBP du moniteur)

- Utilisation : le moniteur affiche simultanément plusieurs écrans pour deux sources d'entrée.

* L'illustration peut différer du produit que vous utilisez.

Lancement


1. Connectez le moniteur aux deux sources d'entrée.
2. Appuyez sur le bouton du joystick en bas du moniteur.
3. Saisissez le PBP. **1**

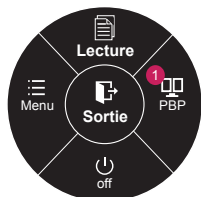

4. Réglez les paramètres en fonction des sources d'entrée connectées.
5. La fonction DUAL LINK-UP est appliquée.


25UM65

25UM64

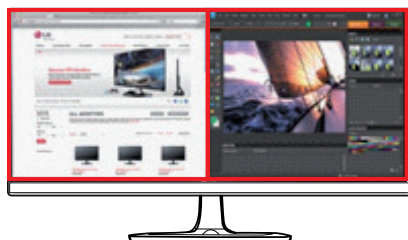

34UM65

34UM64

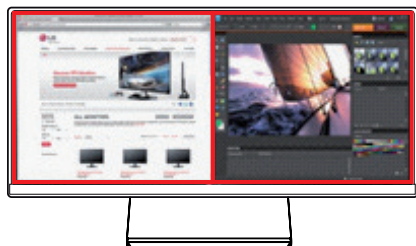

* Pour en savoir plus sur l'utilisation du logiciel, consultez le guide de l'utilisateur du produit.

* Le guide de l'utilisateur du produit est inclus sur le CD fourni et est disponible au téléchargement sur le site Web de LG Electronics.

Consignes sur l'utilisation des fonctions du produit (Mac)

Configuration requise

Carte graphique			Interface			Système d'exploitation				
			DVI-D	HDMI	DP (DisplayPort)	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac
2 560 x 1 080	Intel	HD 3000 ou supérieur	O	O	O	Aucune limite				
	AMD	HD54XX / HD64XX / HD77XX ou supérieur	O	O	O					
	NVIDIA	GeForce 300 ou supérieur	O	O	O					

- * Pour les connexions HDMI, il est possible que vous deviez appliquer des paramètres personnalisés en accédant au panneau de commande de la carte graphique ou que vous deviez télécharger le dernier pilote de la carte graphique.
- * Les paramètres de compatibilité sont susceptibles de changer.
- * La résolution de 2 560 x 1 080 est uniquement prise en charge si vous utilisez un câble DVI-D Dual ou un adaptateur DVI-D Dual.
- * La résolution 2 560 x 1 080 peut ne pas être prise en charge lorsqu'elle est activée via une connexion HDMI.

Consignes sur le changement de résolution

- Si la résolution de la carte vidéo n'est pas celle recommandée (optimale), le texte risque d'être flou, les images indistinctes, la zone d'affichage incomplète ou mal centrée.
- La procédure de configuration peut varier en fonction de votre ordinateur ou du système d'exploitation. Il est également possible que certaines cartes vidéo ne prennent pas en charge les résolutions spécifiées. Dans ce cas, contactez le constructeur de l'ordinateur ou de la carte vidéo pour obtenir de l'aide.
- Il est possible que certaines cartes vidéo ne prennent pas en charge la résolution 2 560 x 1 080. Nous vous recommandons d'utiliser une carte vidéo compatible avec la résolution 2 560 x 1 080. Même si vous choisissez la résolution 2 560 x 1 080 sur votre ordinateur, il est possible que la sortie PC ne soit pas compatible avec cette résolution.

[Mac]

<Étape 1>

1. Dans le dock, cliquez sur l'icône System Preferences (Préférences système).




2. Lorsque la fenêtre System Preferences (Préférences système) s'ouvre, sélectionnez Display (Affichage).




<Étape 2>

3. Sélectionnez Scaled (Mis à l'échelle), puis choisissez la résolution de votre choix et un taux de rafraîchissement. Les paramètres sont désormais définis.

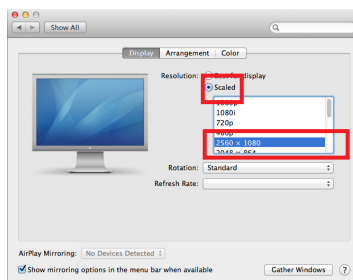

<Étape 3>

4. Dans l'onglet Display (Affichage), sélectionnez Best for display (Affichage optimal). L'affichage est désormais paramétré avec la résolution recommandée (2560 x 1080).

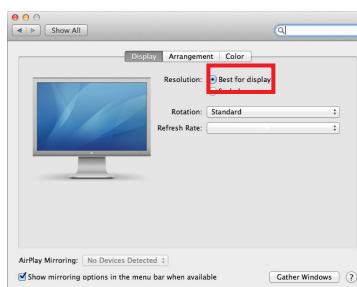

Présentation de LG Monitor Software et configuration requise

Logiciel	Niveau de priorité de l'installation (obligatoire / facultatif)	Interface prise en charge			Systèmes d'exploitation pris en charge					
		DVI-D	DP (DisplayPort)	HDMI	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac	Linux
Screen Split	En option	O	O	O	O	O	O	O	10.7 / 10.8	X

- Screen Split : permet de diviser automatiquement l'écran du moniteur selon la présentation souhaitée.

* Le logiciel indiqué ci-dessus peut être installé à l'aide du CD fourni avec le produit ou téléchargé dans sa dernière version sur le site Internet LG Electronics.

* **Carte graphique** : nous vous recommandons d'utiliser une carte graphique compatible avec la résolution 2 560 x 1 080.


Dual Link-Up (fonction PBP du moniteur)

- Utilisation : le moniteur affiche simultanément plusieurs écrans pour deux sources d'entrée.

* L'illustration peut différer du produit que vous utilisez.

Lancement

1. Connectez le moniteur aux deux sources d'entrée .
2. Appuyez sur le bouton du joystick en bas du moniteur.
3. Saisissez le PBP. **1**

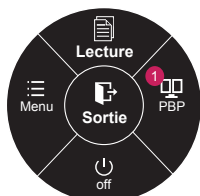

4. Réglez les paramètres en fonction des sources d'entrée connectées.

5. La fonction DUAL LINK-UP est appliquée.



* Pour en savoir plus sur l'utilisation du logiciel, consultez le guide de l'utilisateur du produit.

* Le guide de l'utilisateur du produit est inclus sur le CD fourni et est disponible au téléchargement sur le site Web de LG Electronics.

Screen Split (logiciel de division de l'écran du moniteur)


- Niveau de priorité de l'installation (obligatoire / facultatif) : facultatif
- Utilisation : permet de diviser automatiquement l'écran du moniteur selon la présentation souhaitée (en deux, trois ou quatre parties).

Procédure d'installation


- Installation à l'aide du CD fourni : Insérez dans le lecteur de l'ordinateur le CD du logiciel fourni avec le produit. Ensuite, installez Screen Split.

- Téléchargement sur le site Web de LG Electronics : rendez-vous sur le site Web LG Electronics (www.lg.com) et téléchargez le dernier logiciel pour votre modèle.


1. Lorsque le programme d'installation démarre, cliquez sur [Continue] (Continuer).
Lors de l'installation, vous devez accepter le contrat de licence.

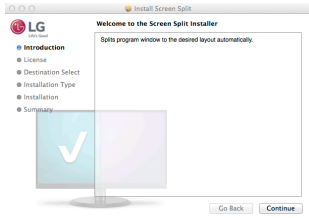

2. Saisissez le mot de passe Super User, puis cliquez sur [Install Software] (Installer le logiciel).

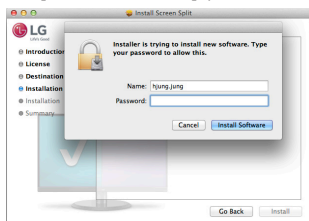

3. Cliquez sur [Close] (Fermer) pour terminer l'installation.

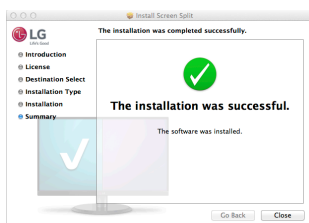

Lancement

- Finder → Applications → Lancez Screen Split



- Cliquez sur l'icône de Screen Split dans la barre de menu.



- Recherchez Screen Split dans la recherche Spotlight.




Utilisation

- * Pour en savoir plus sur l'utilisation du logiciel, consultez l'aide du programme.

1. Cliquez sur l'icône de la barre d'état en bas à droite de l'écran du PC.



2. Sélectionnez une présentation d'écran.



3. La division de l'écran est appliquée.





Anleitungen zur Nutzung von Produktfunktionen (Windows, Mac)

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden, und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.

Anleitungen zur Nutzung von Produktfunktionen (Windows)

Systemanforderungen

Grafikkarte			Schnittstelle			Betriebssystem				
			DVI-D	HDMI	DP (DisplayPort)	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac
2560 x 1080	Intel	HD 3000 oder höher	O	O	O	Keine Einschränkungen				
	AMD	HD 54XX/HD 64XX/HD 77XX oder höher	O	O	O					
	NVIDIA	GeForce 300 oder höher	O	O	O					

* Zum Einrichten von HDMI-Anschlüssen ist es möglicherweise erforderlich, benutzerdefinierte Einstellungen über die Systemsteuerung der Grafikkarte vorzunehmen, oder auf die aktuellste Version des Grafikkartentreibers zu aktualisieren.

* Änderungen an den Support-Einstellungen vorbehalten.

* Das DVI-D-Dualkabel wird zur Unterstützung von Auflösungen mit 2560 x 1080 benötigt.

Vorsichtsmaßnahmen für das Ändern der Auflösung


- Ist bei der Grafikkarte nicht die empfohlene (optimale) Auflösung festgelegt, kann das dazu führen, dass Text verschwommen dargestellt wird, der Bildschirm abgedunkelt erscheint, oder der Anzeigebereich abgeschnitten oder nicht ausgerichtet ist.
- Die Vorgehensweise für die Konfiguration kann sich je nach Computer und/oder Betriebssystem unterscheiden. Außerdem unterstützen einige Grafikkarten bestimmte Auflösungen möglicherweise nicht. Wenn dies der Fall ist, wenden Sie sich an den Hersteller des Computers oder der Videokarte.
- Manche Videokarten unterstützen die Auflösung 2560 x 1080 nicht. Es wird empfohlen, eine Grafikkarte zu verwenden, die eine Auflösung von 2560 x 1080 unterstützt. Selbst wenn Sie auf Ihrem PC die Auflösung auf 2560 x 1080 einstellen, ist es möglich, dass diese Auflösung vom PC nicht unterstützt wird.



VORSICHT

- Die Einstellungsmethode ist je nach Computer und Betriebssystem unterschiedlich. Abhängig von der Leistung der Grafikkarte können Sie bestimmte Auflösungen möglicherweise nicht auswählen. Sollte dies der Fall sein, finden Sie weitere Informationen im Benutzerhandbuch des Computers und/oder im Benutzerhandbuch der Grafikkarte.


Windows XP

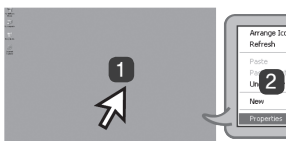

<SCHRITT 1>

1 Bewegen Sie den Mauszeiger an eine leere Stelle des Windows-Bildschirms (d. h. an eine Stelle, an der sich keine Symbole oder Symbolleisten befinden), und klicken Sie mit der rechten Maustaste.

2 Sobald das Popup-Menü erscheint, klicken Sie auf „Properties“ (Eigenschaften).

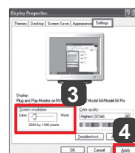

<SCHRITT 2>

3 Wählen Sie das Menü „Settings“ (Einstellungen) und die optimale Auflösung (2560 x 1080).

4 Klicken Sie auf „Apply“ (Übernehmen), um die Einstellung der Auflösung abzuschließen.




<SCHRITT 3>

5 Wählen Sie die Option „Advanced“ (Erweitert) aus.

6 Gehen Sie zur Registerkarte „Monitor“ (Bildschirm), und stellen Sie in der Spalte „Refresh Rate“ (Bildwiederholrate) die vertikale Frequenz auf 60 Hz ein.


7 Klicken Sie auf „Apply“ (Übernehmen), um die Einstellung der optimalen Frequenz abzuschließen.

Windows Vista

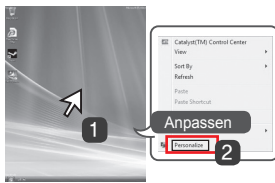

<SCHRITT 1>

- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger an eine leere Stelle des Windows-Bildschirms (d. h. an eine Stelle, an der sich keine Symbole oder Symbolleisten befinden), und klicken Sie mit der rechten Maustaste.
- 2 Sobald das Popup-Menü erscheint, klicken Sie auf „Personalize“ (Anpassen).

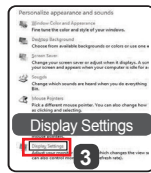

<SCHRITT 2>

- 3 Wählen Sie das Menü „Display Settings“ (Anzeigeeinstellungen) und die optimale Auflösung (2560 x 1080).



<SCHRITT 3>


- 4 Klicken Sie auf „Apply“ (Übernehmen), um die Einstellung der Auflösung abzuschließen.
- 5 Wählen Sie die Option „Advanced“ (Erweitert) aus.
- 6 Gehen Sie zur Registerkarte „Monitor“ (Bildschirm), und stellen Sie in der Spalte „Refresh Rate“ (Bildwiederholrate) die vertikale Frequenz auf 60 Hz ein.
- 7 Klicken Sie auf „Apply“ (Übernehmen), um die Einstellung der optimalen Frequenz abzuschließen.

Windows 7, Windows 8.1



<SCHRITT 1>

- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger an eine leere Stelle des Windows-Bildschirms (d. h. an eine Stelle, an der sich keine Symbole oder Symbolleisten befinden), und klicken Sie mit der rechten Maustaste.
- 2 Sobald das Popup-Menü erscheint, klicken Sie auf „Screen Resolution“ (Bildschirmauflösung).

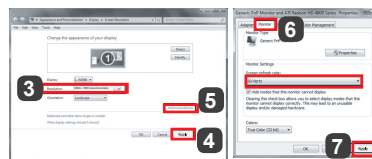

<SCHRITT 2>

- 3 Wählen Sie das Menü „Settings“ (Einstellungen) und die optimale Auflösung (2560 x 1080).
- 4 Klicken Sie auf „Apply“ (Übernehmen), um die Einstellung der Auflösung abzuschließen.

<SCHRITT 3>

- 5 Wählen Sie die Option „Advanced“ (Erweitert) aus.
- 6 Gehen Sie zur Registerkarte „Monitor“ (Bildschirm), und stellen Sie in der Spalte „Refresh Rate“ (Bildwiederholrate) die vertikale Frequenz auf 60 Hz ein.
- 7 Klicken Sie auf „Apply“ (Übernehmen), um die Einstellung der optimalen Frequenz abzuschließen.

LG Monitor Software – Einführung/Systemvoraussetzungen

Software	Installationspriorität (erforderlich/optional)	Unterstützte Schnittstelle			Unterstützte Betriebssysteme					
		DVI-D	DP (DisplayPort)	HDMI	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac	Linux
Screen Split	Optional	O	X	O	O	O	O	O	10.7 /10.8	X
Monitortreiber	Optional	O	O	O	O	O	O	O	X	X
Auto Resolution	Erforderlich	O	O	O	X	X	O	O	X	X

- Screen Split: Ordnet den Bildschirm automatisch im gewünschten Layout an.
- Auto Resolution: Stellt automatisch die optimale Auflösung ein, sobald der Monitor im PBP-Modus mit dem PC verbunden ist.
- * Die oben aufgeführte Software kann mithilfe der im Lieferumfang des Produkts enthaltenen CD installiert oder als neueste Version von der Website von LG Electronics heruntergeladen werden.
- * **Grafikkarte: Es wird empfohlen, eine Grafikkarte zu verwenden, die eine Auflösung von 2560 x 1080 unterstützt.**


Installation von LG Monitor Software

Installation


- Installation mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen CD:
Legen Sie die in der Verpackung enthaltene Software-CD in das CD-Laufwerk Ihres PCs ein, und installieren Sie LG Monitor Software.
Sie haben außerdem die Möglichkeit, Screen Split / Auto Resolution zu installieren.
- Herunterladen von der Website von LG Electronics:
Gehen Sie zur Website von LG Electronics (www.lg.com), und laden Sie die neueste Software für Ihr Modell herunter.



Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm der Software-CD „LG Monitor Software“.

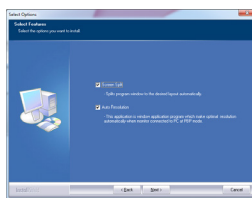

Aktivieren Sie beim Schritt „Select Features“ (Eigenschaften auswählen) die Kontrollkästchen für die Installation der Programme.

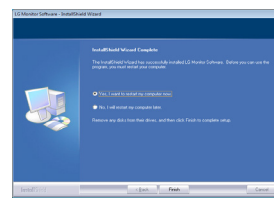

Installation abgeschlossen

Monitortreiber

- Installationspriorität (erforderlich/optional): optional
- Funktion: Die Auflösung und Bildwiederholrate des Monitors werden angepasst.

Installation

- Installation mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen CD:
Legen Sie die in der Verpackung enthaltene Benutzerhandbuch-CD in das CD-Laufwerk Ihres PCs ein, und installieren Sie das Treiberprogramm.
- Herunterladen von der Website von LG Electronics:
Gehen Sie zur Website von LG Electronics (www.lg.com), und laden Sie die neueste Software für Ihr Modell herunter.

Screen Split (Screen Split-Software für den Monitor)


- Installationspriorität (erforderlich/optional): optional
- Funktion: Ordnet den Bildschirm automatisch im gewünschten Layout an (2, 3 oder 4 Bildbereiche).

Installation

- Installation mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen CD:
Legen Sie die in der Verpackung enthaltene Software-CD in das CD-Laufwerk Ihres PCs ein, und installieren Sie LG Monitor Software.
Wählen Sie im Fenster „Select Options“ (Optionen auswählen) die Option „Screen Split“, und fahren Sie fort.
- Herunterladen von der Website von LG Electronics:
Gehen Sie zur Website von LG Electronics (www.lg.com), und laden Sie die neueste Software für Ihr Modell herunter.




Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „I accept the terms of the license agreement“ (Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung) auf dem Bildschirm der Lizenzvereinbarung, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Next“ (Weiter).

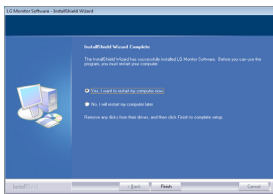

Sobald die Installation abgeschlossen ist, starten Sie das System neu.

Ausführung

- 1 Doppelklicken Sie auf das Verknüpfungssymbol auf dem Desktop, oder
- 2 Klicken Sie auf das Taskleistensymbol am unteren rechten Bildschirmrand.

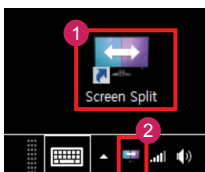


Verwendung

* Weitere Informationen zur Verwendung der Software finden Sie in der Hilfe des Programms.

1. Klicken Sie auf das Taskleistensymbol am unteren rechten Bildschirmrand.



2. Wählen Sie ein Bildschirmlayout aus.

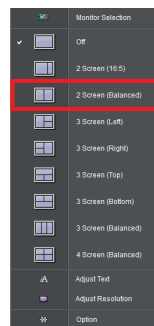

3. Das Screen-Split-Layout wird angewendet.




Dual Link-Up (PBP-Funktion des Monitors)

- Funktion: Der Monitor zeigt Bildschirme für 2 Eingangsquellen gleichzeitig an.

* Das angezeigte Bild kann vom eigentlichen Produkt abweichen.

Ausführung


1. Schließen Sie zwei Eingangsquellen an den Monitor an.
2. Drücken Sie die Joystick-Taste auf der Unterseite des Monitors.
3. Gehen Sie zu PBP. **1**

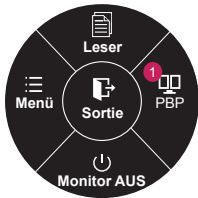

4. Passen Sie die Einstellungen entsprechend den angeschlossenen Eingangsquellen an.
5. DUAL LINK-UP wird angewendet.


25UM65

25UM64

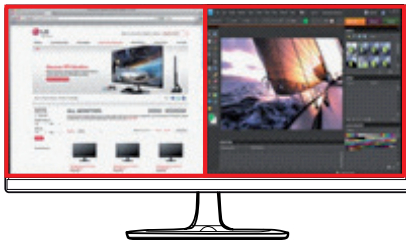

34UM65

34UM64

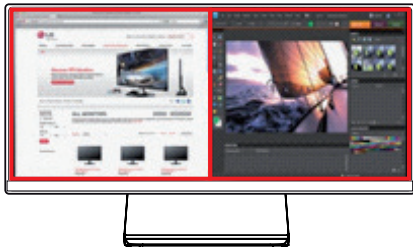

* Weitere Informationen zur Verwendung der Software finden Sie im Benutzerhandbuch des Produkts.

* Das Benutzerhandbuch des Produkts ist auf der im Lieferumfang enthaltenen CD gespeichert und kann auch von der Website von LG Electronics heruntergeladen werden.

Anleitungen zur Nutzung von Produktfunktionen (Mac)

Systemanforderungen

Grafikkarte			Schnittstelle			Betriebssystem				
			DVI-D	HDMI	DP (DisplayPort)	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac
2560 x 1080	Intel	HD 3000 oder höher	O	O	O	Keine Einschränkungen				
	AMD	HD 54XX/HD 64XX/ HD 77XX oder höher	O	O	O					
	NVIDIA	GeForce 300 oder höher	O	O	O					

* Zum Einrichten von HDMI-Anschlüssen ist es möglicherweise erforderlich, benutzerdefinierte Einstellungen über die Systemsteuerung der Grafikkarte vorzunehmen, oder auf die aktuellste Version des Grafikkartentreibers zu aktualisieren.

* Änderungen an den Support-Einstellungen vorbehalten.

* Die Auflösung 2560 x 1080 wird nur bei der Verwendung eines DVI-D-Dualkabels oder eines DVI-D-Dual Link Adapters unterstützt.

* Die 2560 x 1080 Auflösung wird möglicherweise nicht bei Verbindungen über HDMI unterstützt.

Vorsichtsmaßnahmen für das Ändern der Auflösung

- Ist bei der Grafikkarte nicht die empfohlene (optimale) Auflösung festgelegt, kann das dazu führen, dass Text verschwommen dargestellt wird, der Bildschirm abgedunkelt erscheint, oder der Anzeigebereich abgeschnitten oder nicht ausgerichtet ist.
- Die Vorgehensweise für die Konfiguration kann sich je nach Computer und/oder Betriebssystem unterscheiden. Außerdem unterstützen einige Grafikkarten bestimmte Auflösungen möglicherweise nicht. Wenn dies der Fall ist, wenden Sie sich an den Hersteller des Computers oder der Videokarte.
- Manche Videokarten unterstützen die Auflösung 2560 x 1080 nicht. Es wird empfohlen, eine Grafikkarte zu verwenden, die eine Auflösung von 2560 x 1080 unterstützt. Selbst wenn Sie auf Ihrem PC die Auflösung auf 2560 x 1080 einstellen, ist es möglich, dass diese Auflösung vom PC nicht unterstützt wird.

Mac

<Schritt 1>

1. Klicken Sie in der Dock-Leiste auf das Symbol „System Preferences“ (Systemeinstellungen).




2. Sobald sich das Fenster „System Preferences“ (Systemeinstellungen) öffnet, wählen Sie die Option „Display“ (Bildschirm) aus.




<Schritt 2>

3. Wählen Sie „Scaled“ (Skaliert) aus, und stellen Sie die gewünschte Auflösung und die Bildwiederholrate ein. Die Einstellungen sind nun abgeschlossen.

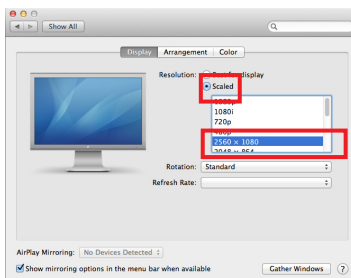

<Schritt 3>

4. Wählen Sie auf der Registerkarte „Display“ (Bildschirm) die Option „Best for Display“ (Beste Bildschirmeinstellungen). Der Bildschirm ist nun auf die empfohlene Auflösung eingestellt (2560 x 1080).

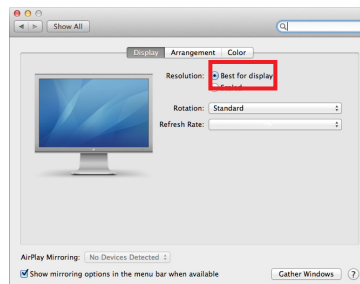

LG Monitor Software – Einführung/Systemvoraussetzungen

Software	Installationspriorität (erforderlich/optional)	Unterstützte Schnittstelle			Unterstützte Betriebssysteme					
		DVI-D	DP (DisplayPort)	HDMI	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac	Linux
Screen Split	Optional	O	O	O	O	O	O	O	10.7 /10.8	X

- Screen Split: Ordnet den Bildschirm automatisch im gewünschten Layout an.

* Die oben aufgeführte Software kann mithilfe der im Lieferumfang des Produkts enthaltenen CD installiert, oder als neueste Version von der Website von LG Electronics heruntergeladen werden.

* **Grafikkarte:** Es wird empfohlen, eine Grafikkarte zu verwenden, die eine Auflösung von 2560 x 1080 unterstützt.


Dual Link-Up (PBP-Funktion des Monitors)

- Funktion: Der Monitor zeigt Bildschirme für 2 Eingangsquellen gleichzeitig an.

* Das angezeigte Bild kann vom eigentlichen Produkt abweichen.

Ausführung

1. Schließen Sie zwei Eingangsquellen an den Monitor an.
2. Drücken Sie die Joystick-Taste auf der Unterseite des Monitors.
3. Gehen Sie zu PBP. **1**

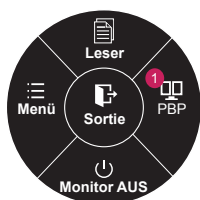

4. Passen Sie die Einstellungen entsprechend den angeschlossenen Eingangsquellen an.

5. DUAL LINK-UP wird angewendet.



* Weitere Informationen zur Verwendung der Software finden Sie im Benutzerhandbuch des Produkts.

* Das Benutzerhandbuch des Produkts ist auf der im Lieferumfang enthaltenen CD gespeichert und kann auch von der Website von LG Electronics heruntergeladen werden.

Screen Split (Screen-Split-Software für den Monitor)


- Installationspriorität (erforderlich/optional): optional
- Funktion: Ordnet den Bildschirm automatisch im gewünschten Layout an (2, 3 oder 4 Bildbereiche).

Installation


- Installation mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen CD:
Legen Sie die in der Verpackung enthaltene Software-CD in das CD-Laufwerk Ihres PCs ein, und installieren Sie Screen Split.

- Herunterladen von der Website von LG Electronics:
Gehen Sie zur Website von LG Electronics (www.lg.com), und laden Sie die neueste Software für Ihr Modell herunter.


1. Klicken Sie nach dem Start des Installationsprogramms auf „Continue“ (Fortfahren).
Während des Installationsvorgangs müssen Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.

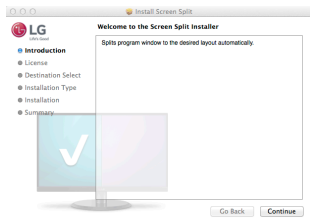

2. Geben Sie das Superuser-Kennwort ein, und klicken Sie auf „Install Software“ (Software installieren).

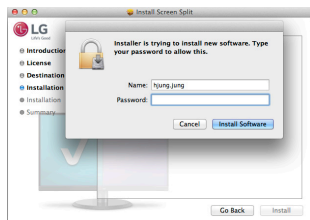

3. Klicken Sie auf „Close“ (Schließen), um die Installation abzuschließen.

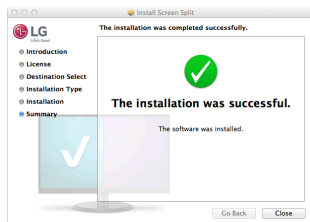

Ausführung

- Finder → Anwendungen → Führen Sie Screen Split aus



- Klicken Sie auf das Symbol „Screen Split“ in der Menüleiste.



- Suchen Sie mithilfe der Spotlight-Suche nach „Screen Split“.




Verwendung

- * Weitere Informationen zur Verwendung der Software finden Sie in der Hilfe des Programms.

1. Klicken Sie auf das Taskleistensymbol am unteren rechten Bildschirmrand.



2. Wählen Sie ein Bildschirmlayout aus.



3. Das Screen-Split-Layout wird angewendet.





Instrukcje dotyczące korzystania z funkcji produktu (Windows, Mac)

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Po przeczytaniu warto ją zachować na przyszłość.

Instrukcje dotyczące korzystania z funkcji produktu (Windows)

Wymagania systemowe

Karta graficzna			Interfejs			System operacyjny				
			DVI-D	HDMI	DP (DisplayPort)	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac
2560 x 1080	Intel	HD3000 lub lepsza	O	O	O	Brak ograniczeń				
	AMD	HD54XX/HD64XX/HD77XX lub lepsza	O	O	O					
	NVIDIA	GeForce 300 lub lepsza	O	O	O					

* W przypadku połączeń HDMI może być konieczne zastosowanie niestandardowych ustawień z poziomu panelu sterowania karty graficznej lub zaktualizowanie sterownika karty graficznej do najnowszej wersji.

* Ustawienia dotyczące wsparcia mogą zostać zmienione.

* Do obsługi rozdzielczości 2560 x 1080 wymagany jest przewód DVI-D Dual.

Zalecenia dotyczące zmian rozdzielczości

- Wybór rozdzielczości innej niż zalecana (optymalna) może sprawiać, że tekst będzie rozmazany, a ekran przyciemniony, obcięty lub przesunięty.
- Procedura konfiguracji może być różna w przypadku różnych komputerów i systemów operacyjnych. Ponadto niektóre karty graficzne mogą nie obsługiwać określonych rozdzielczości. W takim przypadku należy skontaktować się z producentem komputera lub karty graficznej w celu uzyskania pomocy.
- Niektóre karty graficzne mogą nie obsługiwać rozdzielczości 2560 x 1080. Zaleca się zastosowanie karty graficznej obsługującej rozdzielczość 2560 x 1080. Nawet w przypadku ustawienia na komputerze rozdzielczości 2560 x 1080 monitor komputera może nie obsługiwać powyższej rozdzielczości.



PRZESTROGA

- Sposób wyboru ustawień może różnić się w zależności od komputera i systemu operacyjnego. Wybranie niektórych rozdzielczości może nie być możliwe w zależności od wydajności karty graficznej. W takich przypadkach więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi komputera lub karty graficznej.

[Windows XP]



<KROK 1>

1 Ustaw wskaźnik w myszy na pustym obszarze ekranu systemu Windows (bez ikon lub pasków zadań) i kliknij prawy przycisk myszy.


2 Po wyświetleniu podręcznego menu kliknij pozycję „Property” (Właściwości).



<KROK 2>

3 Wybierz menu „Settings” (Ustawienia), a następnie optymalną rozdzielczość (2560x1080).

4 Kliknij przycisk [Apply] (Zastosuj), aby zakończyć konfigurację rozdzielczości.

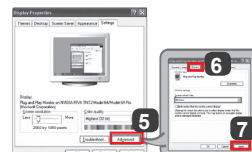


<KROK 3>

5 Kliknij przycisk [Advanced] (Zaawansowane).

6 Wybierz kartę [Monitor] (Monitor) i ustaw częstotliwość pionową 60 Hz w kolumnie „Refresh Rate” (Częstotliwość odświeżania).

7 Kliknij przycisk [Apply] (Zastosuj), aby zakończyć konfigurację optymalnej częstotliwości.


[Windows Vista]

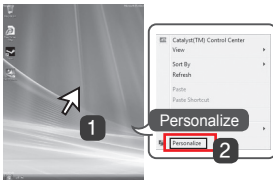

<KROK 1>


1 Ustaw wskaźnik w myszy na pustym obszarze ekranu systemu Windows (bez ikon lub pasków zadań) i kliknij prawy przycisk myszy.

2 Po wyświetleniu podręcznego menu kliknij pozycję „Personalize” (Personalizuj).

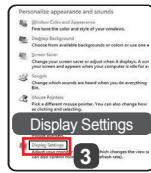

<KROK 2>

3 Wybierz menu „Display Settings” (Ustawienia wyświetlania), a następnie optymalną rozdzielczość (2560 x 1080).

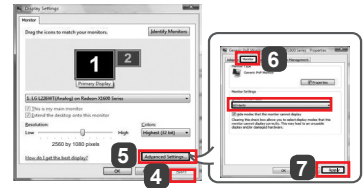

<KROK 3>


4 Kliknij przycisk [Apply] (Zastosuj), aby zakończyć ustawianie rozdzielczości.

5 Kliknij przycisk [Advanced] (Zaawansowane).

6 Wybierz kartę [Monitor] (Monitor) i ustaw częstotliwość pionową 60 Hz w kolumnie „Refresh Rate” (Częstotliwość odświeżania).

7 Kliknij przycisk [Apply] (Zastosuj), aby zakończyć konfigurację optymalnej częstotliwości.


[Windows 7, Windows 8.1]

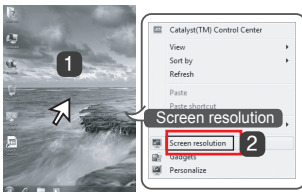

<KROK 1>

1 Ustaw wskaźnik w myszy na pustym obszarze ekranu systemu Windows (bez ikon lub pasków zadań) i kliknij prawy przycisk myszy.

2 Po wyświetleniu podręcznego menu kliknij pozycję „Screen resolution” (Rozdzielczość ekranu).

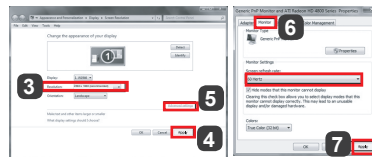

<KROK 2>

3 Wybierz menu „Settings” (Ustawienia), a następnie optymalną rozdzielczość (2560 x 1080).

4 Kliknij przycisk [Apply] (Zastosuj), aby zakończyć konfigurację rozdzielczości.

<KROK 3>

5 Kliknij przycisk [Advanced] (Zaawansowane).

6 Wybierz kartę [Monitor] (Monitor) i ustaw częstotliwość pionową 60 Hz w kolumnie „Refresh Rate” (Częstotliwość odświeżania).

7 Kliknij przycisk [Apply] (Zastosuj), aby zakończyć konfigurację optymalnej częstotliwości.

LG Monitor Software – Wprowadzenie / wymagania systemowe

Oprogramowanie	Kolejność instalacji (wymagane/ opcjonalne)	Obsługiwany interfejs			Obsługiwany system operacyjny					
		DVI-D	DP (DisplayPort)	HDMI	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac	Linux
Screen Split	Opcjonalne	O	X	O	O	O	O	O	10.7 / 10.8	X
Sterownik monitora	Opcjonalne	O	O	O	O	O	O	O	X	X
Auto Resolution	Wymagane	O	O	O	X	X	O	O	X	X

- Screen Split: automatycznie dzieli ekran monitora według wybranego układu.

- Auto Resolution: automatycznie ustawia optymalną rozdzielczość, gdy monitor jest podłączony do komputera w trybie PBP (Obraz obok obrazu).

* Oprogramowanie wymienione powyżej można zainstalować z płyty CD dołączonej do produktu lub pobrać jego najnowszą wersję ze strony internetowej firmy LG Electronics.

* Karta graficzna: zaleca się zastosowanie karty graficznej obsługującej rozdzielczość 2560 x 1080.

Instalacja aplikacji LG Monitor Software

Jak zainstalować

- Instalacja z dołączonej płyty CD

: Włóż do napędu CD komputera dołączoną do produktu płytę CD z oprogramowaniem i zainstaluj oprogramowanie LG Monitor Software.


Można zainstalować także oprogramowanie Screen Split / Auto Resolution.

- Pobieranie ze strony internetowej firmy LG Electronics


: Odwiedź witrynę LG Electronics (www.lg.com) i pobierz najnowsze oprogramowanie dla swojego modelu.



Na ekranie głównym płyty z oprogramowaniem wybierz LG Monitor Software.

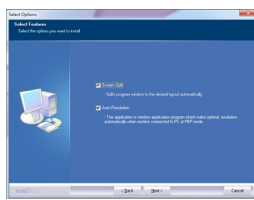

W kroku wyboru funkcji wybierz opcję instalacji programów.

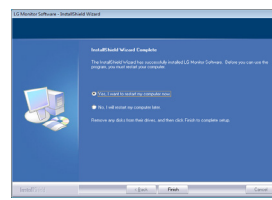

Instalacja zakończona

Sterownik monitora

- Kolejność instalacji (wymagane/opcjonalne): opcjonalne

- Zastosowanie: dostosowywanie rozdzielczości i częstotliwości monitora.

Jak zainstalować

- Instalacja z dołączonej płyty CD

: Włóż do napędu CD komputera dołączoną do produktu płytę CD z instrukcją obsługi i zainstaluj sterownik.

- Pobieranie ze strony internetowej firmy LG Electronics


: Odwiedź witrynę LG Electronics (www.lg.com) i pobierz najnowsze oprogramowanie dla swojego modelu.

Screen Split (oprogramowanie MONITOR Screen Split)


- Kolejność instalacji (wymagane/opcjonalne): opcjonalne
- Zastosowanie: automatycznie dzieli ekran monitora według wybranego układu (2 części, 3 części lub 4 części).

Jak zainstalować

- Instalacja z dołączonej płyty CD
: Włóż dodany dysk CD se software do jednostki CD w połączu a nainstaluj software LG Monitor Software.
W oknie Select Options (Wybierz opcje) wybierz pozycję Screen Split, aby kontynuować.
- Pobieranie ze strony internetowej firmy LG Electronics
: Odwiedź witrynę LG Electronics (www.lg.com) i pobierz najnowsze oprogramowanie dla swojego modelu.

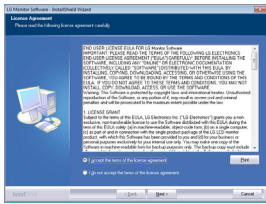


Zaznacz pole wyboru „I accept the terms of the agreement” (Akceptuję warunki niniejszej umowy) na ekranie umowy licencyjnej i kliknij przycisk [Next] (Dalej).

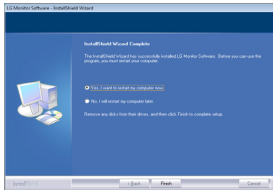

Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer.

Jak uruchomić

- 1 Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu na pulpicie lub
- 2 Kliknij ikonę w zasobniku systemu w prawej dolnej części ekranu komputera.

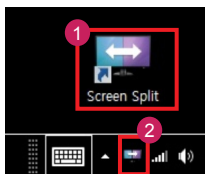


Jak korzystać

* Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z oprogramowania znajdują się w sekcji pomocy programu dostępnej po kliknięciu opcji Help (Pomoc).

1. Kliknij ikonę w zasobniku systemu w prawej dolnej części ekranu komputera.



2. Wybierz układ ekranu.

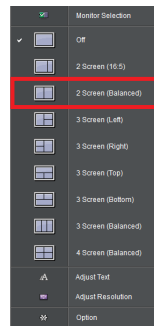

3. Zostanie zastosowany układ podzielonego ekranu.




Dual Link-Up (funkcja PBP (Obraz w obrazie / Obraz obok obrazu))

- Zastosowanie: monitor jednocześnie wyświetla obrazy z dwóch źródeł sygnału.

* Produkt może różnić się od pokazanego na ilustracji.

Jak uruchomić


1. Podłącz monitor do dwóch źródeł sygnału.
2. Naciśnij przycisk joysticka u dołu monitora.
3. Uruchom funkcję PBP. **1**

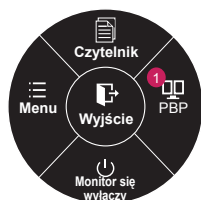

4. Dostosuj ustawienia do podłączonych źródeł sygnału.
5. Funkcja DUAL LINK-UP zostanie zastosowana.

25UM65

25UM64

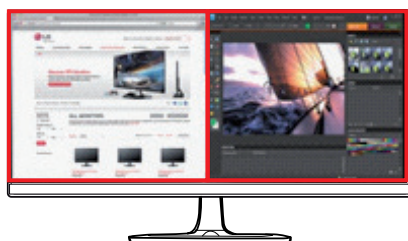

34UM65

34UM64



* Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z oprogramowania znajdują się w instrukcji obsługi produktu.

* Instrukcja obsługi produktu znajduje się na płycie CD dołączonej do produktu i jest dostępna do pobrania ze strony internetowej firmy LG Electronics.

Instrukcje dotyczące korzystania z funkcji produktu (Mac)

Wymagania systemowe

Karta graficzna			Interfejs			System operacyjny				
			DVI-D	HDMI	DP (DisplayPort)	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac
2560 x 1080	Intel	HD3000 lub lepsza	O	O	O	Brak ograniczeń				
	AMD	HD54XX/HD64XX/HD77XX lub lepsza	O	O	O					
	NVIDIA	GeForce 300 lub lepsza	O	O	O					

* W przypadku połączeń HDMI może być konieczne zastosowanie niestandardowych ustawień z poziomu panelu sterowania karty graficznej lub zaktualizowanie sterownika karty graficznej do najnowszej wersji.

* Ustawienia dotyczące wsparcia mogą zostać zmienione.

* Rozdzielczość 2560 x 1080 jest obsługiwana wyłącznie w przypadku korzystania z przewodu DVI-D Dual lub adaptera DVI-D Dual.

* Rozdzielczość 2560 x 1080 może nie być obsługiwana, jeśli urządzenie jest podłączone za pomocą złącza HDMI.

Zalecenia dotyczące zmian rozdzielczości

- Wybór rozdzielczości innej niż zalecana (optymalna) może sprawiać, że tekst będzie rozmyty, a ekran przyciemniony, obcięty lub przesunięty.
- Procedura konfiguracji może być różna w przypadku różnych komputerów i systemów operacyjnych. Ponadto niektóre karty graficzne mogą nie obsługiwać określonych rozdzielczości. W takim przypadku należy skontaktować się z producentem komputera lub karty graficznej w celu uzyskania pomocy.
- Niektóre karty graficzne mogą nie obsługiwać rozdzielczości 2560 x 1080. Zaleca się zastosowanie karty graficznej obsługującej rozdzielczość 2560 x 1080. Nawet w przypadku ustawienia na komputerze rozdzielczości 2560 x 1080 monitor komputera może nie obsługiwać powyższej rozdzielczości.

[Mac]

<Krok 1>

1. Kliknij ikonę System Preferences (Preferencje systemu) na pasku Doc (Dokumenty).




2. Po otwarciu okna System Preferences (Preferencje systemu) wybierz opcję „Display” (Ekran).




<Krok 2>

3. Wybierz opcję Scaled (Skalowany), a następnie preferowaną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania. Wprowadzanie ustawień zostało zakończone.

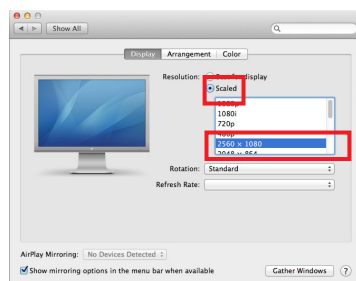

<Krok 3>

4. Wybierz na karcie Display (Ekran) pozycję Best for display (Najlepsze wyświetlanie). Teraz w monitorze zostanie ustawiona zalecana rozdzielczość (2560 x 1080).

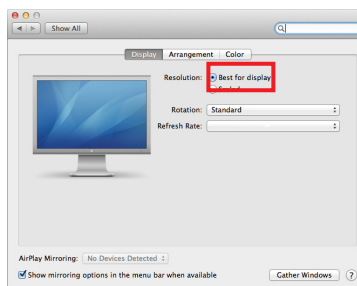

LG Monitor Software – Wprowadzenie / wymagania systemowe

Oprogramowanie	Kolejność instalacji (wymagane/ opcjonalne)	Obsługiwany interfejs			Obsługiwany system operacyjny					
		DVI-D	DP (DisplayPort)	HDMI	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac	Linux
Screen Split	Opcjonalne	O	O	O	O	O	O	O	10.7 /10.8	X

- Screen Split: automatycznie dzieli ekran monitora według wybranego układu.

* Oprogramowanie wymienione powyżej można zainstalować z płyty CD dołączonej do produktu lub pobrać ze strony internetowej firmy LG Electronics.

* Karta graficzna: zaleca się zastosowanie karty graficznej obsługującej rozdzielczość 2560 x 1080.

Dual Link-Up (funkcja PBP (Obraz w obrazie / Obraz obok obrazu))


- Zastosowanie: monitor jednocześnie wyświetla obrazy z dwóch źródeł sygnału.

* Funkcja Dual Link-Up wymaga, aby jedno z dwóch źródeł sygnału było podłączone przez interfejs DisplayPort.

* Produkt może różnić się od pokazanego na ilustracji.

Jak uruchomić

1. Podłącz monitor do dwóch źródeł sygnału (jedno z dwóch źródeł sygnału musi być podłączone przez interfejs DisplayPort).
2. Naciśnij przycisk joysticka u dołu monitora.
3. Uruchom funkcję PBP. **1**

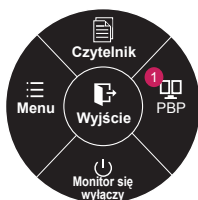

4. Dostosuj ustawienia do podłączonych źródeł sygnału.

5. Funkcja DUAL LINK-UP zostanie zastosowana.



* Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z oprogramowania znajdują się w instrukcji obsługi produktu.

* Instrukcja obsługi produktu znajduje się na płycie CD dołączonej do produktu i jest dostępna do pobrania ze strony internetowej firmy LG Electronics.


Screen Split (oprogramowanie Monitor Screen Split)

- Kolejność instalacji (wymagane/opcjonalne): opcjonalne
- Zastosowanie: automatycznie dzieli ekran monitora według wybranego układu (2 części, 3 części lub 4 części).


Jak zainstalować

- Instalacja z dołączonej płyty CD
: Włóż do napędu CD komputera dołączoną do produktu płytę CD z oprogramowaniem i zainstaluj aplikację Screen Split.
- Pobieranie ze strony internetowej firmy LG Electronics
: Odwiedź witrynę LG Electronics (www.lg.com) i pobierz najnowsze oprogramowanie dla swojego modelu.


1. Po uruchomieniu programu instalacyjnego kliknij przycisk [Continue] (Kontynuuj). Podczas instalacji konieczne jest zaakceptowanie umowy licencyjnej.

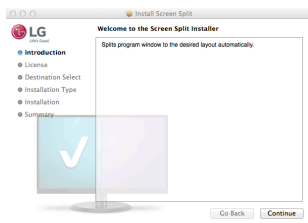

2. Wprowadź hasło Super User i kliknij opcję [Install Software] (Zainstaluj oprogramowanie).

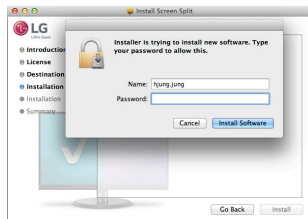

3. Kliknij opcję [Close] (Zamknij), aby zakończyć instalację.

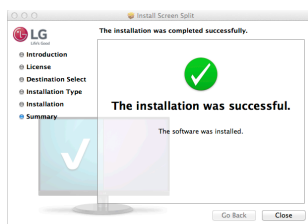

Jak uruchomić

- Finder (Wyszukiwarka) → Applications (Aplikacje) → uruchom program Screen Split



- Kliknij ikonę programu Screen Split na pasku menu.



- Wyszukaj „Screen Split” w wyszukiwarce Spotlight.




Jak korzystać

- * Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z oprogramowania znajdują się w sekcji pomocy programu dostępnej po kliknięciu opcji Help (Pomoc).

1. Kliknij ikonę w zasobniku systemu w prawej dolnej części ekranu komputera.



2. Wybierz układ ekranu.



3. Zostanie zastosowany układ podzielonego ekranu.





Guias sobre como usar as funções do produto (Windows, Mac)

Leia este manual atentamente antes de operar seu equipamento e guarde-o para consultas futuras.

Guias sobre como usar as funções do produto (Windows)

Requisitos do sistema

Placa gráfica			Interface			Sistema operacional				
			DVI-D	HDMI	DP (DisplayPort)	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac
2560 x 1080	Intel	HD3000 ou superior	O	O	O	Sem restrições				
	AMD	HD54XX/HD64XX/HD77XX ou superior	O	O	O					
	NVIDIA	GeForce 300 ou superior	O	O	O					

* Para conexões HDMI, você precisará executar as configurações personalizadas do painel de controle da placa gráfica ou atualizar para o driver da placa gráfica mais recente.

* As configurações de suporte estão sujeitas a alteração.

* O cabo dual DVI-D é necessário para suportar a resolução de 2560 x 1080.

Precauções sobre a alteração da resolução

- Caso a placa de vídeo não seja ajustada conforme a resolução recomendada (ideal), o texto poderá ficar borrado, a tela apagada, a área de exibição truncada ou o visor desalinhado.
- O procedimento de configuração pode variar de acordo com seu computador e/ou sistema operacional. Além disso, algumas placas de vídeo podem não ser compatíveis com determinadas resoluções. Neste caso, entre em contato com o fabricante do computador ou da placa de vídeo para obter assistência.
- Algumas placas de vídeo podem não ser compatíveis com a resolução 2560 x 1080. É recomendado utilizar uma placa de vídeo compatível com a resolução 2560 x 1080. Mesmo quando você configura a resolução para 2560 x 1080 no PC, o rendimento real do PC pode não ser compatível com a resolução.



CUIDADO

- O método de configuração pode variar, dependendo do computador e do SO. Dependendo do desempenho da placa de vídeo, você talvez não consiga selecionar determinadas resoluções. Nesses casos, consulte o manual do usuário do computador e/ou da placa de vídeo.

[Windows XP]



<ETAPA 1>

1 Mova o ponteiro do mouse para uma área vazia na tela do Windows (sem ícones ou barras de tarefas) e clique no botão direito do mouse.

2 Quando o menu pop-up aparecer, clique em "Propriedade".



<ETAPA 2>

3 Escolha o menu "Configurações" e selecione uma resolução ideal (2560 x 1080).

4 Clique no botão [Aplicar] para concluir a configuração da resolução.




<ETAPA 3>

5 Selecione o botão [Avançado].

6 Selecione a guia [Monitor] e configure a frequência vertical para 60 Hz na coluna "Taxa de atualização".


7 Clique no botão [Aplicar] para concluir a configuração da frequência ideal.

[Windows Vista]

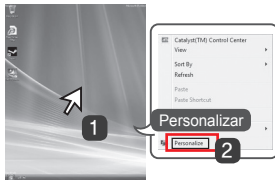


<ETAPA 1>

- 1** Mova o ponteiro do mouse para uma área vazia na tela do Windows (sem ícones ou barras de tarefas) e clique no botão direito do mouse.
- 2** Quando o menu pop-up aparecer, clique em "Personalizar".

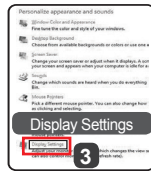

<ETAPA 2>


- 3** Escolha o menu "Configurações do visor" e selecione uma resolução ideal (2560 x 1080).

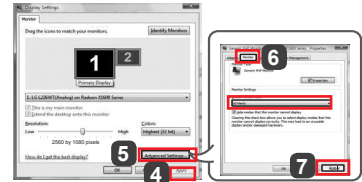

<ETAPA 3>


- 4** Clique no botão [Aplicar] para concluir a configuração da resolução.
- 5** Selecione o botão [Avançado].
- 6** Selecione a guia [Monitor] e configure a frequência vertical para 60 Hz na coluna "Taxa de atualização".
- 7** Clique no botão [Aplicar] para concluir a configuração da frequência ideal.

[Windows 7, Windows 8.1]

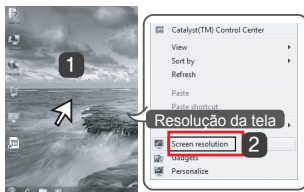

<ETAPA 1>

- 1** Mova o ponteiro do mouse para uma área vazia na tela do Windows (sem ícones ou barras de tarefas) e clique no botão direito do mouse.
- 2** Quando o menu pop-up aparecer, clique em "Resolução da tela".

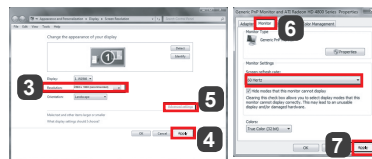

<ETAPA 2>

- 3** Escolha o menu "Configurações" e selecione uma resolução ideal (2560 x 1080).
- 4** Clique no botão [Aplicar] para concluir a configuração da resolução.

<ETAPA 3>

- 5** Selecione o botão [Avançado].
- 6** Selecione a guia [Monitor] e configure a frequência vertical para 60 Hz na coluna "Taxa de atualização".
- 7** Clique no botão [Aplicar] para concluir a configuração da frequência ideal.

Introdução/requisitos do sistema do LG monitor Software

Software	Prioridade de instalação (obrigatório/ opcional)	Interface compatível			SO compatível					
		DVI-D	DP (DisplayPort)	HDMI	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac	Linux
Screen Split	Opcional	O	X	O	O	O	O	O	10.7 / 10.8	X
Driver do monitor	Opcional	O	O	O	O	O	O	O	X	X
Resolução automática	Obrigatória	O	O	O	X	X	O	O	X	X

- Screen Split: divide automaticamente a tela do monitor nos layouts desejados.

- Resolução automática: Alterna automaticamente para a resolução ideal quando o monitor está conectado ao PC no modo PBP.

* O software listado acima pode ser instalado por meio do CD fornecido com o produto ou baixado em sua versão mais recente do site da LG Electronics.

* **Placa gráfica: é recomendado utilizar uma placa gráfica compatível com a resolução 2560 x 1080.**

Instalação do LG monitor Software

Como instalar

- Instalação com o CD fornecido

: Introduza o CD do software fornecido na caixa do produto na unidade de CD do computador e instale o LG Monitor Software.


Você também pode optar por instalar o Screen Split / Auto resolution.

- Download do site da LG Electronics


: Visite o site da LG Electronics (www.lg.com) e transfira o software mais recente para o seu modelo.



No ecrã principal do CD do software, seleccione LG Monitor Software.

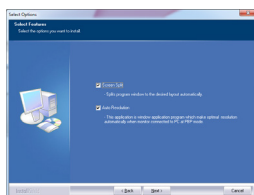

Na etapa de seleção de recursos, escolha instalar programas.

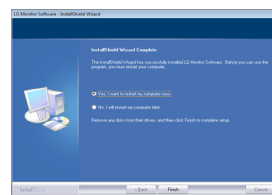

Instalação concluída

Driver do monitor

- Prioridade de instalação (obrigatória/opcional): Opcional

- Uso: A resolução e a frequência são ajustadas para o monitor.

Como instalar

- Instalação com o CD fornecido

: Introduza o CD do manual do utilizador fornecido na caixa do produto na unidade de CD do computador e instale o controlador.

- Download do site da LG Electronics

: Visite o site da LG Electronics (www.lg.com) e transfira o software mais recente para o seu modelo.

Screen Split (software Screen Split do MONITOR)


- Prioridade de instalação (obrigatória/opcional): Opcional
- Uso: Divide automaticamente a tela do monitor nos layouts desejados (2 seções, 3 seções ou 4 seções).

Como instalar


- Instalação com o CD fornecido
 - : Introduza o CD do software fornecido na caixa do produto na unidade de CD do computador e instale o LG Monitor Software.

Na janela Selecionar opções, selecione Screen Split e continue.

- Download do site da LG Electronics
 - : Visite o site da LG Electronics (www.lg.com) e transfira o software mais recente para o seu modelo.

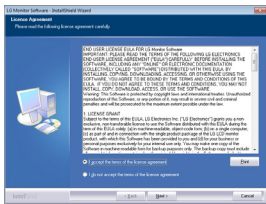


Marque a opção "Eu aceito os termos do contrato" na tela do Contrato de licença e clique no botão [Avançar].

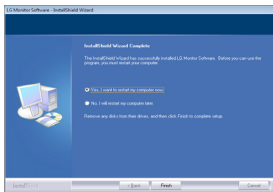

Depois de concluir a instalação, reinicie o sistema.

Como executar

- 1 Clique duas vezes no ícone do atalho na área de trabalho ou
- 2 Clique no ícone de lixeira na parte inferior direita da tela do PC.

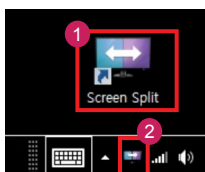


Como usar

* Para obter detalhes sobre como usar o software, consulte a Ajuda do programa.

1. Clique no ícone de lixeira na parte inferior direita da tela do PC.



2. Selecione um layout de tela.

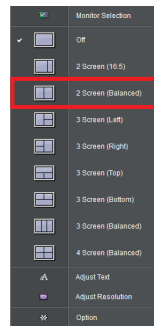

3. O layout screen split é aplicado.




Dual Link-Up (função PBP do monitor)

- Uso: O monitor exibe telas para 2 fontes de entrada simultaneamente.

* A imagem mostrada pode diferir do produto utilizado.

Como executar

1. Conecte o monitor a duas fontes de entrada.
2. Prima o Botão Joystick na parte inferior do monitor.
3. Entre em PBP. **1**

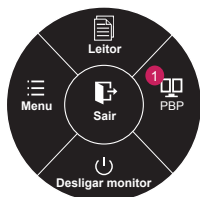


4. Ajuste as configurações de acordo com as fontes de entrada conectadas.

5. O DUAL LINK-UP é aplicado.


25UM65

25UM64

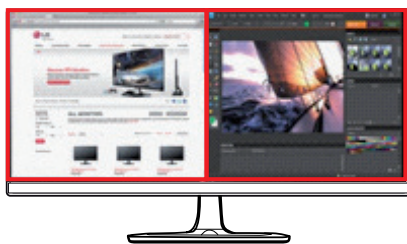

34UM65

34UM64

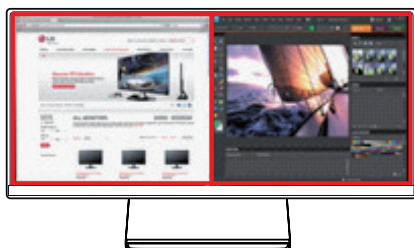

* Para obter detalhes sobre como usar o software, consulte o manual do usuário do produto.

* O manual do usuário do produto está incluído no CD fornecido e está disponível para download no site da LG Electronics.

Guias sobre como usar as funções do produto (Mac)

Requisitos do sistema

Placa gráfica			Interface			Sistema operacional				
			DVI-D	HDMI	DP (DisplayPort)	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac
2560 x 1080	Intel	HD3000 ou superior	O	O	O	Sem restrições				
	AMD	HD54XX/HD64XX/HD77XX ou superior	O	O	O					
	NVIDIA	GeForce 300 ou superior	O	O	O					

* Para conexões HDMI, você precisará executar as configurações personalizadas do painel de controle da placa gráfica ou atualizar para o driver da placa gráfica mais recente.

* As configurações de suporte estão sujeitas a alteração.

* A resolução 2560 x 1080 é suportada somente se for usado um cabo duplo DVI-D ou adaptador duplo DVI-D.

* A resolução 2560 x 1080 pode não ser suportada quando a conexão se dá via HDMI.

Precauções sobre a alteração da resolução

- Caso a placa de vídeo não seja ajustada conforme a resolução recomendada (ideal), o texto poderá ficar borrado, a tela apagada, a área de exibição truncada ou o visor desalinhado.
- O procedimento de configuração pode variar de acordo com seu computador e/ou sistema operacional. Além disso, algumas placas de vídeo podem não ser compatíveis com determinadas resoluções. Neste caso, entre em contato com o fabricante do computador ou da placa de vídeo para obter assistência.
- Algumas placas de vídeo podem não ser compatíveis com a resolução 2560 x 1080. É recomendado utilizar uma placa de vídeo compatível com a resolução 2560 x 1080. Mesmo quando você configura a resolução para 2560 x 1080 no PC, o rendimento real do PC pode não ser compatível com a resolução.

[Mac]

<Etapa 1>

1. Na barra Doc, clique no ícone Preferências do sistema.




2. Quando a janela Preferências do sistema abrir, selecione "Visor".




<Etapa 3>

4. Na guia Visor, selecione Best for display (Melhor para exibição). O visor agora está configurado com a resolução recomendada (2560 x 1080).

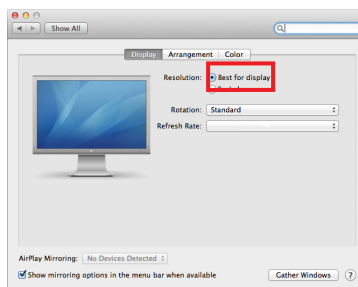

<Etapa 2>

3. Selecione Scaled (Em escala) e selecione a resolução e a taxa de atualização desejadas. As configurações estão concluídas.

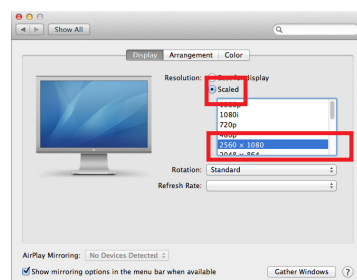

Introdução/requisitos do sistema do LG monitor Software

Software	Prioridade de instalação (obrigatório/opcional)	Interface compatível			SO compatível					
		DVI-D	DP (DisplayPort)	HDMI	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac	Linux
Screen Split	Opcional	O	O	O	O	O	O	O	10.7 /10.8	X

- Screen Split: divide automaticamente a tela do monitor nos layouts desejados.
- * O software listado acima pode ser instalado por meio do CD fornecido com o produto ou baixado em sua versão mais recente do site da LG Electronics.
- * **Placa gráfica: é recomendado utilizar uma placa gráfica compatível com a resolução 2560 x 1080.**

Dual Link-Up (função PBP do monitor)

- Uso: O monitor exibe telas para 2 fontes de entrada simultaneamente.
- * A imagem mostrada pode diferir do produto utilizado.

Como executar

1. Conecte o monitor a duas fontes de entrada.
2. Prima o Botão Joystick na parte inferior do monitor.
3. Entre em PBP. **1**



4. Ajuste as configurações de acordo com as fontes de entrada conectadas.

5. O DUAL LINK-UP é aplicado.



- * Para obter detalhes sobre como usar o software, consulte o manual do usuário do produto.
- * O manual do usuário do produto está incluído no CD fornecido e está disponível para download no site da LG Electronics.


Screen Split (software Screen Split do monitor)

- Prioridade de instalação (obrigatória/opcional): Opcional
- Uso: Divide automaticamente a tela do monitor nos layouts desejados (2 seções, 3 seções ou 4 seções).


Como instalar

- Instalação com o CD fornecido
 - : Introduza o CD do software fornecido na caixa do produto na unidade de CD do computador e instale o programa Screen Split.
- Download do site da LG Electronics
 - : Visite o site da LG Electronics (www.lg.com) e transfira o software mais recente para o seu modelo.


1. Quando o programa de instalação iniciar, clique em [Continuar]. Durante a instalação, você deverá aceitar o acordo de licença.

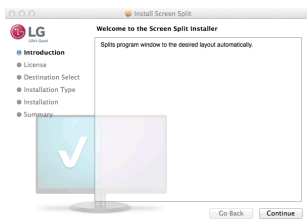

2. Insira a senha de Superusuário e clique em [Instalar software].

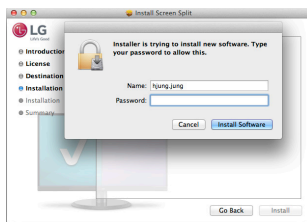

3. Clique em [Fechar] para concluir a instalação.

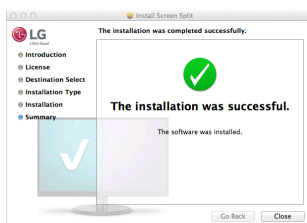

Como executar

- Finder → Aplicativos → Executar o Screen Split



- Clique no ícone de Screen Split na barra de menus.



- Procure "Screen Split" no campo de pesquisa Spotlight.




Como usar

- * Para obter detalhes sobre como usar o software, consulte a Ajuda do programa.

1. Clique no ícone de lixeira na parte inferior direita da tela do PC.



2. Selecione um layout de tela.



3. O layout screen split é aplicado.





Vodič za korišćenje funkcija proizvoda (Windows, Mac)

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Vodič za korišćenje funkcija proizvoda (Windows)

Sistemske zahteve

Grafička kartica			Interfejs			Operativni sistem				
			DVI-D	HDMI	DP (DisplayPort)	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac
2560 x 1080	Intel	HD3000 ili novija verzija	O	O	O	Bez ograničenja				
	AMD	HD54XX/HD64XX/HD77XX ili novija verzija	O	O	O					
	NVIDIA	GeForce 300 ili novija verzija	O	O	O					

* Kod povezivanja preko HDMI priključka, možda će biti potrebno da podesite prilagođene postavke na kontrolnoj tabli grafičke kartice ili da instalirate najnoviji upravljački program za grafičku karticu.

* Podržane postavke podležu izmenama.

* Dvostruki DVI-D kabl potreban je za podržavanje rezolucije 2560 x 1080.

Mere predostrožnosti prilikom promene rezolucije

- Ako grafička kartica nije podešena na preporučenu (optimalnu) rezoluciju, tekst može biti zamućen, ekran zatamnjen, slika na ekranu isečena ili pogrešno postavljena.
- Procedura konfiguracije može da se razlikuje u zavisnosti od računara i/ili operativnog sistema. Pored toga, neke grafičke kartice možda ne podržavaju određene rezolucije. Ako je to slučaj, za pomoć se obratite proizvođaču računara ili grafičke kartice.
- Neke grafičke kartice možda ne podržavaju rezoluciju 2560 x 1080. Preporučuje se da koristite grafičku karticu koja podržava rezoluciju 2560 x 1080. Čak i ako podesite rezoluciju 2560 x 1080 na računaru, slika koja se šalje sa računara možda neće biti u toj rezoluciji.



OPREZ

- Način podešavanja može se razlikovati u zavisnosti od računara i operativnog sistema. U zavisnosti od performansi grafičke kartice, možda nećete moći da izaberete određene rezolucije. U tom slučaju, pogledajte korisnički priručnik računara i/ili grafičke kartice.

[Windows XP]



<1. KORAK>

1 Pomerite pokazivač miša na praznu oblast na ekranu operativnog sistema Windows (na kojoj se ne nalaze ikone ili traka zadataka) pa kliknite desnim tasterom miša.


2 Kada se pojavi iskačući meni, kliknite na „Properties“ (Svojstva).



<2. KORAK>

3 Otvorite meni „Settings“ (Postavke) pa izaberite optimalnu rezoluciju. (2560 x 1080)

4 Kliknite na dugme [Apply] (Primeni) da biste završili sa podešavanjem rezolucije.

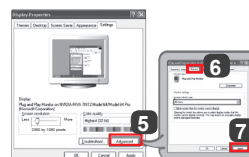


<3. KORAK>

5 Izaberite dugme [Advanced] (Napredno).

6 Izaberite karticu [Monitor] pa u koloni „Refresh Rate“ (Brzina osvežavanja) podesite vertikalnu frekvenciju na 60 Hz.

7 Kliknite na dugme [Apply] (Primeni) da biste završili sa podešavanjem optimalne frekvencije.

[Windows Vista]

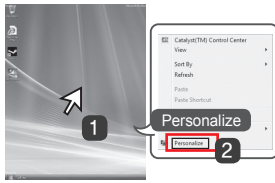


<1. KORAK>

- 1** Pomerite pokazivač miša na praznu oblast na ekranu operativnog sistema Windows (na kojoj se ne nalaze ikone ili traka zadataka) pa kliknite desnim tasterom miša.
- 2** Kada se pojavi iskačući meni, kliknite na „Personalize“ (Prilagodi).



<2. KORAK>


- 3** Izaberite meni „Display settings“ (Postavke ekrana) pa izaberite optimalnu rezoluciju.(2560 x 1080)

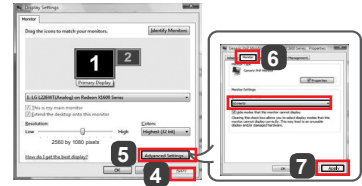

<3. KORAK>


- 4** Kliknite na dugme [Apply] (Primeni) da biste završili sa podešavanjem rezolucije.
- 5** Izaberite dugme [Advanced] (Napredno).
- 6** Izaberite karticu [Monitor] pa u koloni „Refresh Rate“ (Brzina osvežavanja) podesite vertikalnu frekvenciju na 60 Hz.
- 7** Kliknite na dugme [Apply] (Primeni) da biste završili sa podešavanjem optimalne frekvencije.

[Windows 7, Windows 8.1]

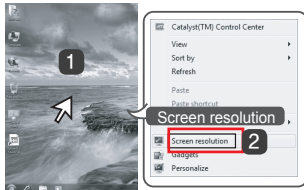

<1. KORAK>

- 1** Pomerite pokazivač miša na praznu oblast na ekranu operativnog sistema Windows (na kojoj se ne nalaze ikone ili traka zadataka) pa kliknite desnim tasterom miša.
- 2** Kada se pojavi iskačući meni, kliknite na „Screen resolution“ (Rezolucija ekrana).

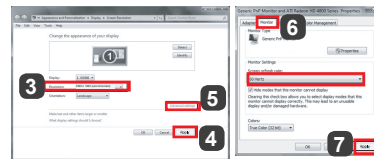

<2. KORAK>

- 3** Otvorite meni „Settings“ (Postavke) pa izaberite optimalnu rezoluciju.(2560 x 1080)
- 4** Kliknite na dugme [Apply] (Primeni) da biste završili sa podešavanjem rezolucije.

<3. KORAK>

- 5** Izaberite dugme [Advanced] (Napredno).
- 6** Izaberite karticu [Monitor] pa u koloni „Refresh Rate“ (Brzina osvežavanja) podesite vertikalnu frekvenciju na 60 Hz.
- 7** Kliknite na dugme [Apply] (Primeni) da biste završili sa podešavanjem optimalne frekvencije.

Uvod u softver za LG monitor/Sistemske zahteve

Softver	Prioritet instalacije (neophodno/ opcionalno)	Podržani interfejs			Podržani OS					
		DVI	DP (DisplayPort)	HDMI	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac	Linux
Screen Split	Opcionalno	O	X	O	O	O	O	O	10.7 /10.8	X
Upravljački program monitora	Opcionalno	O	O	O	O	O	O	O	X	X
Auto Resolution	Neophodno	O	O	O	X	X	O	O	X	X

- Screen Split: Automatski deli ekran monitora prema željenom rasporedu.

- Auto Resolution: Automatski podešava optimalnu rezoluciju kada se monitor poveže sa računarom u režimu PBP.

* Navedeni softver može se instalirati sa CD-a koji ste dobili uz proizvod ili ga možete preuzeti kao najnoviju verziju sa Veb lokacije kompanije LG Electronics.

* **Grafička kartica: Preporučuje se da koristite grafičku karticu koja podržava rezoluciju 2560 x 1080.**

Instaliranje softvera za LG monitor

Instalacija

- Instalacija sa CD-a koji ste dobili uz proizvod.

: CD sa softverom koji ste dobili u kutiji sa proizvodom umetnite u CD jedinicu na računaru i instalirajte softver za LG monitor.


Takođe možete da instalirate i programe Screen Split / Auto Resolution.

- Preuzimanje sa Veb lokacije kompanije LG Electronics


: Posetite veb-lokaciju kompanije LG Electronics (www.lg.com) i preuzmite najnoviji softver za svoj model.



Odaberite „LG Monitor Software“ na glavnom ekranu CD-a sa softverom.

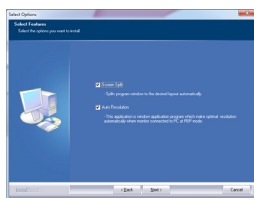

U okviru koraka za izbor funkcija, izaberite da li želite da instalirate programe.

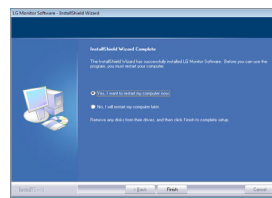

Instalacija je završena

Upravljački program monitora

- Prioritet instalacije (neophodno/opcionalno): Opcionalno

- Namena: Podešavanje rezolucije i frekvencije monitora.

Instalacija

- Instalacija sa CD-a koji ste dobili uz proizvod.

: CD sa korisničkim priručnikom koji ste dobili u kutiji sa proizvodom umetnite u CD jedinicu na računaru i instalirajte upravljački program.

- Preuzimanje sa Veb lokacije kompanije LG Electronics

: Posetite veb-lokaciju kompanije LG Electronics (www.lg.com) i preuzmite najnoviji softver za svoj model.

Screen Split (softver za deljenje ekrana monitora)


- Prioritet instalacije (neophodno/opcionalno): Opcionalno
- Namena: Automatski deli ekran monitora prema željenom rasporedu. (2 segmenta, 3 segmenta ili 4 segmenta).

Instalacija

- Instalacija sa CD-a koji ste dobili uz proizvod.
- CD sa softverom koji ste dobili u kutiji sa proizvodom umetnite u CD jedinicu na računaru i instalirajte softver za LG monitor.
- U prozoru Select Options (Izaberite opcije), izaberite stavku Screen Split i nastavite.
- Preuzimanje sa Veb lokacije kompanije LG Electronics
- Posetite veb-lokaciju kompanije LG Electronics (www.lg.com) i preuzmite najnoviji softver za svoj model.




Označite polje „I accept the terms of the agreement“ (Prihvatam uslove ugovora) na ekranu License Agreement (Ugovor o licenciranju), a zatim kliknite na dugme [Next] (Sledeće).

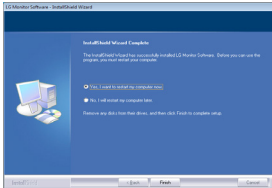

Kada se instalacija završi, ponovo pokrenite sistem.

Pokretanje

- 1 Dvapat kliknite na ikonu prečice na radnoj površini ili
- 2 Kliknite na ikonu u sistemskoj paleti u donjem desnom uglu ekrana računara.

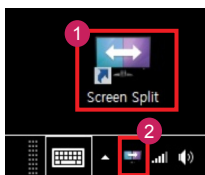


Korišćenje

* Više informacija o korišćenju softvera potražite u pomoći za program.

1. Kliknite na ikonu u sistemskoj paleti u donjem desnom uglu ekrana računara.



2. Izaberite željeni raspored na ekranu.

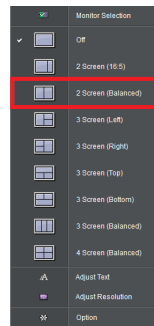

3. Biće primenjen izabrani raspored za deljenje ekrana.




Dual Link-Up (funkcija PBP za monitor)

- Namena: Monitor istovremeno prikazuje sliku sa dva izvora.

* Prikazana slika može da se razlikuje od korišćenog proizvoda.

Pokretanje


1. Povežite monitor na dva izvora signala.
2. Pritisnite upravljačko dugme na dnu monitora.
3. Aktivirajte režim PBP. **1**

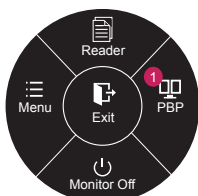

4. Podesite postavke u skladu sa priključenim izvorima signala.
5. Funkcija DUAL LINK-UP biće primenjena.


25UM65

25UM64

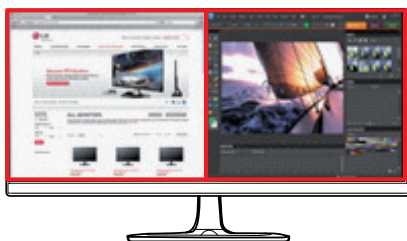

34UM65

34UM64

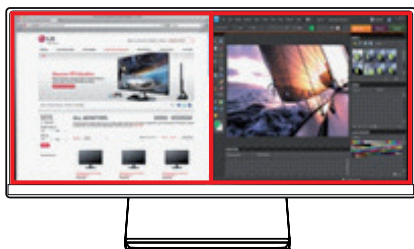

* Više informacija o korišćenju softvera potražite u korisničkom priručniku za proizvod.

* Korisnički priručnik nalazi se na CD-u koji ste dobili uz proizvod, a može se preuzeti i sa Veb lokacije kompanije LG Electronics.

Vodič za korišćenje funkcija proizvoda (Mac)

Sistemske zahteve

Grafička kartica			Interfejs			Operativni sistem				
			DVI-D	HDMI	DP (DisplayPort)	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac
2560 x 1080	Intel	HD3000 ili novija verzija	O	O	O	Bez ograničenja				
	AMD	HD54XX/HD64XX/HD77XX ili novija verzija	O	O	O					
	NVIDIA	GeForce 300 ili novija verzija	O	O	O					

* Kod povezivanja preko HDMI priključka, možda će biti potrebno da podesite prilagođene postavke na kontrolnoj tabli grafičke kartice ili da instalirate najnoviji upravljački program za grafičku karticu.

* Podržane postavke podležu izmenama.

* 2560 x 1080 rezolucija podržana je samo ako se koristi dvostruki DVI-D kabl ili dvostruki DVI-D adapter.

* 2560 x 1080 rezolucija možda nije podržana ako je povezana putem HDMI.

Mere predostrožnosti prilikom promene rezolucije

- Ako grafička kartica nije podešena na preporučenu (optimalnu) rezoluciju, tekst može biti zamućen, ekran zatamnjen, slika na ekranu isečena ili pogrešno postavljena.
- Procedura konfiguracije može da se razlikuje u zavisnosti od računara i/ili operativnog sistema. Pored toga, neke grafičke kartice možda ne podržavaju određene rezolucije. Ako je to slučaj, za pomoć se obratite proizvođaču računara ili grafičke kartice.
- Neke grafičke kartice možda ne podržavaju rezoluciju 2560 x 1080. Preporučuje se da koristite grafičku karticu koja podržava rezoluciju 2560 x 1080. Čak i ako podesite rezoluciju 2560 x 1080 na računaru, slika koja se šalje sa računara možda neće biti u toj rezoluciji.

[Mac]

<1. korak>

1. Na traci Doc (Dokument) kliknite na ikonu System Preferences (Sistemske izbiri).




2. Kada se otvori prozor System Preferences (Sistemske izbiri), izaberite stavku „Display“ (Ekran).




<2. korak>

3. Izaberite opciju Scaled (Prilagođena razmera), pa izaberite željenu rezoluciju i brzinu osvežavanja. Podešavanje je završeno.

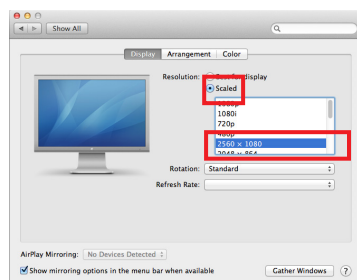

<3. korak>

4. Na kartici Display (Ekran) izaberite opciju Best for display (Najbolje za monitor). Ekran će biti podešen na preporučenu rezoluciju (2560 x 1080).

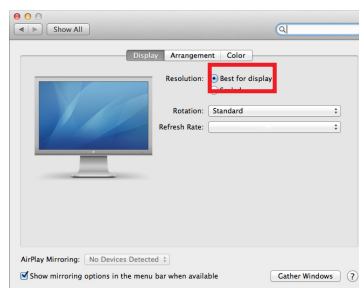

Uvod u softver za LG monitor/Sistemske zahteve

Softver	Prioritet instalacije (neophodno/ opcionarno)	Podržani interfejs			Podržani OS					
		DVI-D	DP (DisplayPort)	HDMI	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac	Linux
Screen Split	Opcionalni	O	O	O	O	O	O	O	10.7 /10.8	X

- Screen Split: Automatski deli ekran monitora prema željenom rasporedu.

* Navedeni softver može se instalirati sa CD-a koji ste dobili uz proizvod ili ga možete preuzeti kao najnoviju verziju sa Veb lokacije kompanije LG Electronics.

* **Grafička kartica:** Preporučuje se da koristite grafičku karticu koja podržava rezoluciju 2560 x 1080.


Dual Link-Up (funkcija PBP za monitor)

- Namena: Monitor istovremeno prikazuje sliku sa dva izvora.

* Prikazana slika može da se razlikuje od korišćenog proizvoda.

Pokretanje

1. Povežite monitor na dva izvora signala.
2. Pritisnite upravljačko dugme na dnu monitora.
3. Aktivirajte režim PBP. **1**

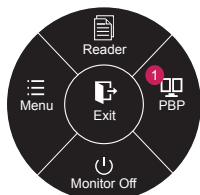

4. Podesite postavke u skladu sa priključenim izvorima signala.

5. Funkcija DUAL LINK-UP biće primenjena.



* Više informacija o korišćenju softvera potražite u korisničkom priručniku za proizvod.

* Korisnički priručnik nalazi se na CD-u koji ste dobili uz proizvod, a može se preuzeti i sa Veb lokacije kompanije LG Electronics.


Screen Split (softver za deljenje ekrana monitora)

- Prioritet instalacije (neophodno/opcionalno): Opcionalno
- Namena: Automatski deli ekran monitora prema željenom rasporedu. (2 segmenta, 3 segmenta ili 4 segmenta).


Instalacija

- Instalacija sa CD-a koji ste dobili uz proizvod.
: CD sa softverom koji ste dobili u kutiji sa proizvodom umetnite u CD jedinicu na računaru i instalirajte softver Screen Split.
- Preuzimanje sa Veb lokacije kompanije LG Electronics
: Posetite veb-lokaciju kompanije LG Electronics (www.lg.com) i preuzmite najnoviji softver za svoj model.


1. Kada se pokrene program za instalaciju, kliknite na dugme [Continue] (Nastavi).
U toku instalacije biće potrebno da prihvatite ugovor o licenciranju.

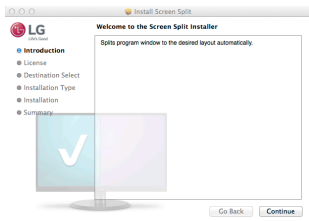

2. Unesite administratorsku lozinku, pa kliknite na opciju [Install Software] (Instaliraj softver).

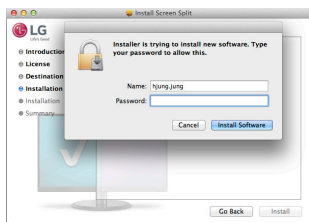

3. Kliknite na [Close] (Zatvori) da biste dovršili instalaciju.

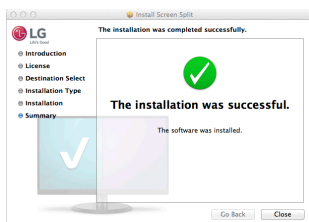

Pokretanje

- Finder (Pretraga) → Applications (Aplikacije) → Pokrenite program Screen Split



- Kliknite na ikonu Screen Split na traci sa menijem.



- Potražite program „Screen Split“ pomoću Spotlight pretrage.




Korišćenje

- * Više informacija o korišćenju softvera potražite u pomoći za program.

1. Kliknite na ikonu u sistemskoj paleti u donjem desnom uglu ekrana računara.



2. Izaberite željeni raspored na ekranu.



3. Biće primenjen izabrani raspored za deljenje ekrana.





Návod na používanie funkcií produktu (Windows, Mac)

SLOVENČINA

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku a odložte si ju na budúce použitie.

Návod na používanie funkcií produktu (Windows)

Systémové požiadavky

Grafická karta			Rozhranie			Operačný systém				
			DVI-D	HDMI	DP (DisplayPort)	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac
2560 x 1080	Intel	HD3000 a vyššie	O	O	O	Bez obmedzení				
	AMD	HD54XX/HD64XX/HD77XX a vyššie	O	O	O					
	NVIDIA	GeForce 300 a vyššie	O	O	O					

* Je možné, že v prípade pripojení HDMI si budete musieť vynútiť vlastné nastavenia na ovládacom paneli grafickej karty alebo prevziať najnovšiu verziu ovládača grafickej karty.

* Nastavenia ponuky Support (Podpora) môžu podliehať zmenám.

* Duálny kábel DVI-D je potrebný na podporu rozlíšenia 2 560 x 1 080.

Upozornenia ohľadom zmeny rozlíšenia

- Ak grafickú kartu nenastavíte na odporúčané (optimálne) rozlíšenie, text môže byť rozmazaný, obrazovka tmavá, oblasť zobrazenia môže byť neúplná alebo nesprávne umiestnená.
- Proces konfigurácie sa môže líšiť v závislosti od počítača a operačného systému. Okrem toho niektoré grafické karty nemusia podporovať určité rozlíšenia. V takomto prípade požiadajte o pomoc výrobcu počítača alebo grafickej karty.
- Niektoré grafické karty nemusia podporovať rozlíšenie 2 560 x 1 080. Odporúča sa používať grafickú kartu, ktorá podporuje rozlíšenie 2 560 x 1 080. Aj keď na počítači nastavíte rozlíšenie 2 560 x 1 080, konkrétny výstup z PC toto rozlíšenie nemusí podporovať.



UPOZORNENIE

- Spôsob nastavenia závisí od počítača a operačného systému. V závislosti od výkonu grafickej karty je možné, že niektoré rozlíšenia nebude možné zvoliť. V takýchto prípadoch si preštudujte používateľskú príručku počítača alebo grafickej karty.

[Windows XP]



<KROK 1>

- 1 Kurzor myši presuňte na prázdnu plochu obrazovky Windows (mimo ikon a panelov úloh) a kliknite pravým tlačidlom myši.
- 2 Po zobrazení kontextovej ponuky kliknite na možnosť „Property“ (Vlastnosti).



<KROK 2>


- 3 Vyberte ponuku „Settings“ (Nastavenia) a zvolte optimálne rozlíšenie (2 560 x 1 080).
- 4 Na dokončenie nastavenia rozlíšenia kliknite na tlačidlo [Apply] (Použiť).



<KROK 3>

- 5 Kliknite na tlačidlo [Advanced] (Rozšírené).
- 6 Kliknite na kartu [Monitor] (Monitor) a v stĺpci „Refresh Rate“ (Obnovovacia frekvencia) nastavte vertikálnu frekvenciu na 60 Hz.
- 7 Na dokončenie nastavenia optimálnej frekvencie kliknite na tlačidlo [Apply] (Použiť).


[Windows Vista]

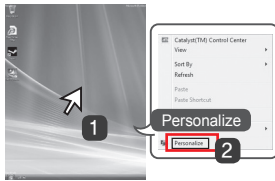

<KROK 1>


1 Kurzor myši presuňte na prázdnu plochu obrazovky Windows (mimo ikon a panelov úloh) a kliknite pravým tlačidlom myši.

2 Po zobrazení kontextovej ponuky kliknite na možnosť „Personalize“ (Prispôbiť).

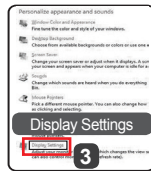

<KROK 2>

3 Vyberte ponuku „Display Settings“ (Nastavenia displeja) a zvolte optimálne rozlíšenie (2 560 x 1 080).

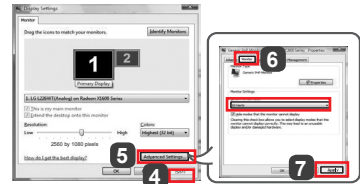

<KROK 3>


4 Na dokončenie nastavenia rozlíšenia kliknite na tlačidlo [Apply] (Použiť).

5 Kliknite na tlačidlo [Advanced] (Rozšírené).

6 Kliknite na kartu [Monitor] (Monitor) a v stĺpci „Refresh Rate“ (Obnovovacia frekvencia) nastavte vertikálnu frekvenciu na 60 Hz.

7 Na dokončenie nastavenia optimálnej frekvencie kliknite na tlačidlo [Apply] (Použiť).


[Windows 7, Windows 8.1]

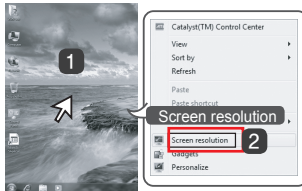

<KROK 1>

1 Kurzor myši presuňte na prázdnu plochu obrazovky Windows (mimo ikon a panelov úloh) a kliknite pravým tlačidlom myši.

2 Po zobrazení kontextovej ponuky kliknite na možnosť „Screen resolution“ (Rozlíšenie obrazovky).

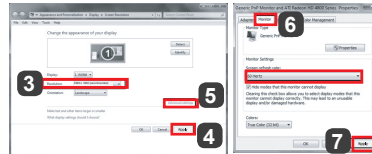

<KROK 2>

3 Vyberte ponuku „Settings“ (Nastavenia) a zvolte optimálne rozlíšenie (2 560 x 1 080).

4 Na dokončenie nastavenia rozlíšenia kliknite na tlačidlo [Apply] (Použiť).

<KROK 3>

5 Kliknite na tlačidlo [Advanced] (Rozšírené).

6 Kliknite na kartu [Monitor] (Monitor) a v stĺpci „Refresh Rate“ (Obnovovacia frekvencia) nastavte vertikálnu frekvenciu na 60 Hz.

7 Na dokončenie nastavenia optimálnej frekvencie kliknite na tlačidlo [Apply] (Použiť).

Úvod do softvéru LG Monitor Software / Systémové požiadavky

Softvér	Nutnosť inštalácie (inštalácia povinná/nepovinná)	Podporované rozhranie			Podporované OS					
		DVI-D	DP (DisplayPort)	HDMI	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac	Linux
Screen Split	Nepovinná	O	X	O	O	O	O	O	10.7 / 10.8	X
Ovládač monitora	Nepovinná	O	O	O	O	O	O	O	X	X
Auto Resolution	Povinná	O	O	O	X	X	O	O	X	X

- Program Screen Split: automaticky rozdelí obrazovku monitora do požadovaného rozloženia.
- Softvér Auto Resolution: keď je monitor pripojený k počítaču v režime PBP (Obraz vedľa obrazu), automaticky prepne na optimálne rozlíšenie.

* Vyššie uvedený softvér možno nainštalovať pomocou disku CD dodaného s produktom alebo prevziať ako aktuálnu verziu z webovej lokality spoločnosti LG Electronics.

Grafická karta: odporúčame zvoliť grafickú kartu, ktorá podporuje rozlíšenie 2 560 x 1 080.


Inštalácia softvéru LG Monitor Software

Návod na inštaláciu


- Inštalácia pomocou priloženého disku CD
: Vložte disk CD so softvérom dodaný spolu s výrobkom do jednotky CD počítača a nainštalujte softvér LG Monitor Software.
Zároveň môžete nainštalovať programy Screen Split /Auto Resolution.
- Prevzatie z webovej lokality LG Electronics
: Navštívte webovú stránku spoločnosti LG Electronics (www.lg.com) a prevezmite si najnovší softvér vhodný pre váš model.



Na hlavnej obrazovke CD so softvérom vyberte položku LG Monitor Software.

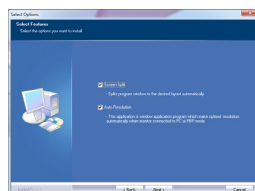

V položke výber funkcií vyberte inštaláciu programov.

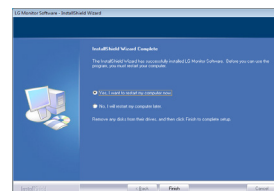

Inštalácia ukončená

Ovládač monitora

- Nutnosť inštalácie (inštalácia povinná/nepovinná): nepovinná
- Použitie: umožňuje upraviť rozlíšenie a frekvenciu monitora.

Návod na inštaláciu

- Inštalácia pomocou priloženého disku CD
: Vložte používateľský disk CD dodaný spolu s výrobkom do jednotky CD počítača a nainštalujte program ovládača.
- Prevzatie z webovej lokality LG Electronics
: Navštívte webovú stránku spoločnosti LG Electronics (www.lg.com) a prevezmite si najnovší softvér vhodný pre váš model.

Screen Split (Softvér na rozdelenie obrazovky MONITORA)

- Nutnosť inštalácie (inštalácia povinná/nepovinná): nepovinná
- Použitie: automaticky rozdelí obrazovku monitora do požadovaného rozloženia (na 2, 3 alebo 4 časti).

Návod na inštaláciu


- Inštalácia pomocou priloženého disku CD
- : Vložte disk CD so softvérom dodaný spolu s výrobkom do jednotky CD počítača a nainštalujte softvér LG Monitor Software.

V okne Select Options (Výber možností) vyberte možnosť Screen Split a pokračujte.

- Prevzatie z webovej lokality LG Electronics
- : Navštívte webovú stránku spoločnosti LG Electronics (www.lg.com) a prevezmite si najnovší softvér vhodný pre váš model.




Na obrazovke License Agreement (Licenčná zmluva) označte možnosť „I accept the terms of the agreement“ (Súhlasím so zmluvnými podmienkami) a kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej).

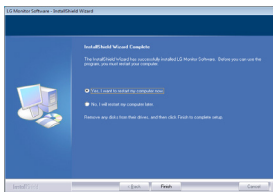

Po ukončení inštalácie reštartujte systém.

Návod na spustenie

- 1 Dvakrát kliknite na ikonu odkazu na pracovnej ploche alebo
- 2 kliknite na ikonu na lište v pravom dolnom rohu obrazovky počítača PC.

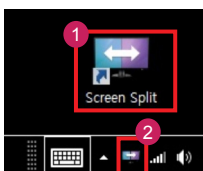


Návod na používanie

* Podrobné informácie o používaní softvéru nájdete v časti Help (Pomocník) programu.

1. Kliknite na ikonu na lište v pravom dolnom rohu obrazovky počítača PC.



2. Vyberte rozloženie obrazovky.

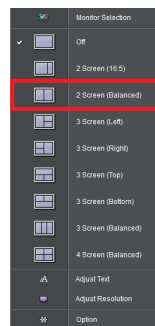

3. Zvolené rozloženie sa prejaví na obrazovke.




Dual Link-Up (Funkcia monitora PBP (Obraz v obraze /Obraz vedľa obrazu))

- Použitie: monitor simultánne zobrazí obrazovky pre 2 rôzne vstupné zdroje.

* Zobrazený obrázok sa môže líšiť od produktu, ktorý používate.

Návod na spustenie


1. Monitor pripojte k dvom vstupným zdrojom.
2. Stlačte tlačidlo pákového ovládača v spodnej časti monitora.
3. Prejdite na PBP. **1**

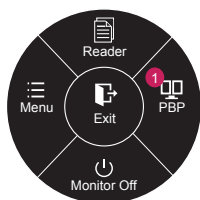

4. Upravte nastavenia podľa pripojených vstupných zdrojov.
5. Aplikuje sa funkcia DUAL LINK-UP.


25UM65

25UM64

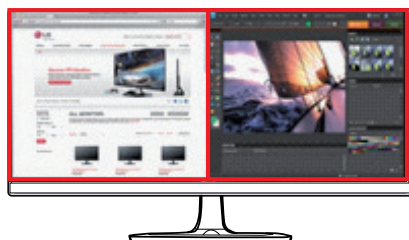

34UM65

34UM64

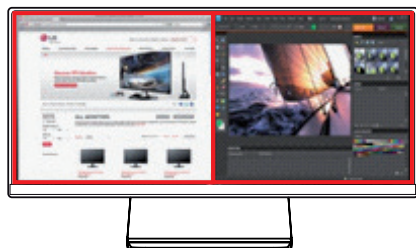

* Podrobné informácie o používaní softvéru nájdete v používateľskej príručke produktu.

* Používateľskú príručku produktu nájdete na priloženom disku CD a je tiež dostupná na prevzatie na webovej lokalite LG Electronics.

Návod na používanie funkcií produktu (Mac)

Systémové požiadavky

Grafická karta			Rozhranie			Operačný systém				
			DVI-D	HDMI	DP (DisplayPort)	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac
2560 x 1080	Intel	HD3000 a vyššie	O	O	O	Bez obmedzení				
	AMD	HD54XX/HD64XX/HD77XX a vyššie	O	O	O					
	NVIDIA	GeForce 300 a vyššie	O	O	O					

* Je možné, že v prípade pripojení HDMI si budete musieť vynútiť vlastné nastavenia na ovládacom paneli grafickej karty alebo prevziať najnovšiu verziu ovládača grafickej karty.

* Nastavenia ponuky Support (Podpora) môžu podliehať zmenám.

* Rozlíšenie 2 560 x 1 080 je podporované len pri použití duálneho kábla DVI-D alebo duálneho adaptéra DVI-D.

* Rozlíšenie 2 560 x 1 080 nemusí byť podporované pri pripojení cez rozhranie HDMI.

Upozornenia ohľadom zmeny rozlíšenia

- Ak grafickú kartu nenastavíte na odporúčané (optimálne) rozlíšenie, text môže byť rozmazaný, obrazovka tmavá, oblasť zobrazenia môže byť neúplná alebo nesprávne umiestnená.
- Proces konfigurácie sa môže líšiť v závislosti od počítača a operačného systému. Okrem toho niektoré grafické karty nemusia podporovať určité rozlíšenia. V takomto prípade požiadajte o pomoc výrobcu počítača alebo grafickej karty.
- Niektoré grafické karty nemusia podporovať rozlíšenie 2 560 x 1 080. Odporúča sa používať grafickú kartu, ktorá podporuje rozlíšenie 2 560 x 1 080. Aj keď na počítači nastavíte rozlíšenie 2 560 x 1 080, konkrétny výstup z PC toto rozlíšenie nemusí podporovať.

[Mac]

<Krok 1>

1. Na paneli Dock (Dok) kliknite na ikonu System Preferences (Systémové nastavenia).




2. Po otvorení okna System Preferences (Systémové nastavenia), kliknite na kartu „Display“ (Displej).




<Krok 3>

4. Na karte Display (Displej) zvolte možnosť Best for display (Najlepšie pre displej). Displej má teraz nastavené odporúčané rozlíšenie (2560 x 1080).

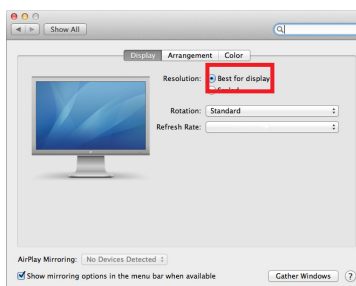

<Krok 2>

3. Kliknutím na možnosť Scaled (V mierke) zvolíte požadované rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu. Nastavenia sú ukončené.

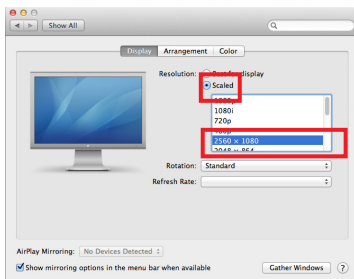

Úvod do softvéru LG Monitor Software / Systémové požiadavky

Softvér	Nutnosť inštalácie (inštalácia povinná/nepovinná)	Podporované rozhranie			Podporované OS					
		DVI-D	DP (DisplayPort)	HDMI	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac	Linux
Screen Split	Nepovinná	O	O	O	O	O	O	O	10.7 /10.8	X

- Program Screen Split: automaticky rozdelí obrazovku monitora do požadovaného rozloženia.

*Vyššie uvedený softvér možno nainštalovať pomocou disku CD dodaného s produktom alebo prevziať ako aktuálnu verziu z webovej lokality spoločnosti LG Electronics.

Grafická karta: odporúčame zvoliť grafickú kartu, ktorá podporuje rozlíšenie 2 560 x 1 080.


Dual Link-Up (Funkcia monitora PBP (Obraz v obraze / Obraz vedľa obrazu))

- Použitie: monitor simultánne zobrazí obrazovky pre 2 rôzne vstupné zdroje.

* Zobrazený obrázok sa môže líšiť od produktu, ktorý používate.

Návod na spustenie

1. Monitor pripojte k dvom vstupným zdrojom.
2. Stlačte tlačidlo pákového ovládača v spodnej časti monitora.
3. Prejdite na PBP. **1**

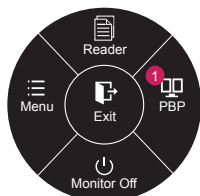

4. Upravte nastavenia podľa pripojených vstupných zdrojov.

5. Aplikuje sa funkcia DUAL LINK-UP.



* Podrobné informácie o používaní softvéru nájdete v používateľskej príručke produktu.

* Používateľskú príručku produktu nájdete na príbalenom disku CD a je tiež dostupná na prevzatie na webovej lokalite LG Electronics.

Screen Split (Softvér na rozdelenie obrazovky monitora)


- Nutnosť inštalácie (inštalácia povinná/nepovinná): nepovinná
- Použitie: automaticky rozdelí obrazovku monitora do požadovaného rozloženia (na 2, 3 alebo 4 časti).

Návod na inštaláciu


- Inštalácia pomocou priloženého disku CD
: Vložte disk CD so softvérom dodaný spolu s výrobkom do jednotky CD počítača a nainštalujte softvér Screen Split.

- Prevzatie z webovej lokality LG Electronics
: Navštívte webovú stránku spoločnosti LG Electronics (www.lg.com) a prevezmite si najnovší softvér vhodný pre váš model.


1. Po spustení inštaláčného programu kliknite na tlačidlo [Continue] (Pokračovať).
V priebehu inštalácie musíte súhlasiť s licenčnou zmluvou.

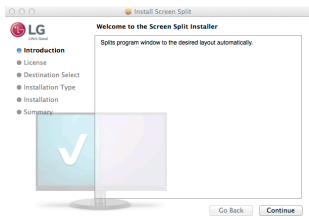

2. Zadajte heslo superpoužívateľa a kliknite na tlačidlo [Install Software] (Nainštalovať softvér).

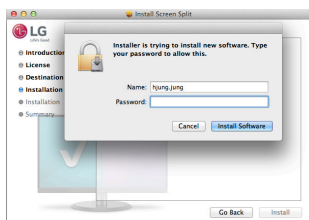

3. Inštaláciu ukončíte kliknutím na tlačidlo [Close] (Zatvoriť).

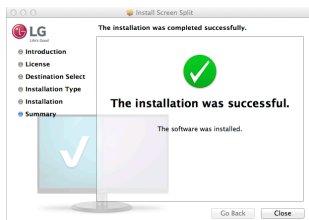

Návod na spustenie

- Finder (Vyhľadávač) → Applications (Aplikácie) → Run (Spustiť) Screen Split



- Kliknite na ikonu softvéru na rozdelenie obrazovky Screen Split na ponukovom paneli.



- Pomocou funkcie Spotlight vyhľadajte softvér „Screen Split“.




Návod na používanie

- * Podrobné informácie o používaní softvéru nájdete v časti Help (Pomocník) programu.

1. Kliknite na ikonu na lište v pravom dolnom rohu obrazovky počítača PC.



2. Vyberte rozloženie obrazovky.



3. Zvolené rozloženie sa prejaví na obrazovke.





Guías para el uso de las funciones del producto (Windows, Mac)

Antes de utilizar el equipo, lea este manual con atención y consérvelo para consultarlo cuando lo necesite.

Guías para el uso de las funciones del producto (Windows)

Requisitos del sistema

Tarjeta gráfica			Interfaz			Sistema operativo				
			DVI-D	HDMI	DP (DisplayPort)	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac
2560 x 1080	Intel	HD3000 o superior	O	O	O	Ninguna limitación				
	AMD	HD54XX/HD64XX/HD77XX o superior	O	O	O					
	NVIDIA	GeForce 300 o superior	O	O	O					

* Quizá tenga que ejecutar ajustes personalizados para las conexiones HDMI desde el panel de control de la tarjeta gráfica o actualizar con la versión más reciente el controlador de la tarjeta gráfica.

* Los ajustes de soporte están sujetos a cambios.

* Se necesita un cable DVI-D dual para admitir la resolución 2560 x 1080.

Precauciones al cambiar la resolución

- Si no establece la resolución (óptima) recomendada para la tarjeta de vídeo, puede que el texto aparezca borroso, la pantalla atenuada, el área de visualización truncada o la pantalla descentrada.
- El procedimiento de configuración puede variar en función del ordenador y del sistema operativo. También es posible que algunas tarjetas de vídeo no admitan determinadas resoluciones. En ese caso, póngase en contacto con el fabricante del ordenador o de la tarjeta de vídeo para obtener ayuda.
- Es posible que algunas tarjetas de vídeo no admitan la resolución 2560 x 1080. Se recomienda utilizar una tarjeta gráfica compatible con la resolución 2560 x 1080. Incluso cuando establezca en su PC la resolución a 2560 x 1080 es posible que la salida del PC actual no sea compatible con la resolución.



PRECAUCIÓN

- El método de configuración puede variar según el ordenador y el sistema operativo. Quizá no pueda seleccionar determinadas resoluciones según el rendimiento de la tarjeta de vídeo. En estos casos, consulte el manual del usuario del ordenador y el de la tarjeta de vídeo.

[Windows XP]



<PASO 1>

1 Mueva el puntero del ratón hasta una zona de la pantalla Windows (sin iconos o barras de tareas) y haga clic en el botón derecho del ratón.

2 Cuando aparezca el menú emergente, haga clic en "Property" (Propiedad).



<PASO 2>

3 Seleccione el menú "Settings" (Ajustes) y seleccione una resolución óptima. (2560 x 1080)

4 Haga clic en el botón [Apply] (Aplicar) para completar los ajustes de resolución.




<PASO 3>

5 Seleccione el botón [Advanced] (Avanzado).

6 Seleccione la ficha [Monitor] (Monitor) y ajuste la frecuencia vertical a 60 Hz en la columna de "Refresh Rate" (Frecuencia de actualización).


7 Haga clic en el botón [Apply] (Aplicar) para completar los ajustes de frecuencia óptimos.

[Windows Vista]

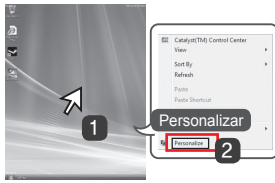


<PASO 1>

- 1** Mueva el puntero del ratón hasta una zona de la pantalla Windows (sin iconos o barras de tareas) y haga clic en el botón derecho del ratón.
- 2** Cuando aparezca el menú emergente, haga clic en "Personalize" (Personalizar).

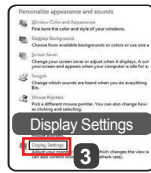

<PASO 2>


- 3** Seleccione el menú "Display Settings" (Ajustes de pantalla) y escoja una resolución óptima. (2560 x 1080)

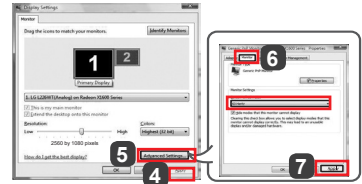

<PASO 3>


- 4** Haga clic en el botón [Apply] (Aplicar) para completar los ajustes de resolución.
- 5** Seleccione el botón [Advanced] (Avanzado).
- 6** Seleccione la ficha [Monitor] (Monitor) y ajuste la frecuencia vertical a 60 Hz en la columna de "Refresh Rate" (Frecuencia de actualización).
- 7** Haga clic en el botón [Apply] (Aplicar) para completar los ajustes de frecuencia óptimos.

[Windows 7, Windows 8.1]

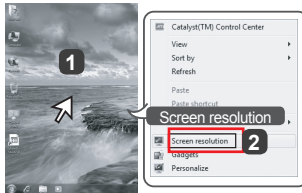

<PASO 1>

- 1** Mueva el puntero del ratón hasta una zona de la pantalla Windows (sin iconos o barras de tareas) y haga clic en el botón derecho del ratón.
- 2** Cuando aparezca el menú emergente, haga clic en "Screen resolution" (Resolución de pantalla).

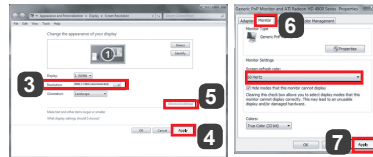

<PASO 2>

- 3** Seleccione el menú "Settings" (Ajustes) y seleccione una resolución óptima. (2560 x 1080)
- 4** Haga clic en el botón [Apply] (Aplicar) para completar los ajustes de resolución.

<PASO 3>

- 5** Seleccione el botón [Advanced] (Avanzado).
- 6** Seleccione la ficha [Monitor] (Monitor) y ajuste la frecuencia vertical a 60 Hz en la columna de "Refresh Rate" (Frecuencia de actualización).
- 7** Haga clic en el botón [Apply] (Aplicar) para completar los ajustes de frecuencia óptimos.

Introducción/Requisitos del sistema del Software LG monitor

Software	Prioridad de instalación (obligatorio/opcional)	Interfaz compatible			Sistemas operativos compatibles					
		DVI-D	DP (DisplayPort)	HDMI	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac	Linux
Screen Split	Opcional	O	X	O	O	O	O	O	10.7 / 10.8	X
Controlador del monitor	Opcional	O	O	O	O	O	O	O	X	X
Resolución automática	Obligatorio	O	O	O	X	X	O	O	X	X

- Screen Split: divide de forma automática la pantalla del monitor en los diseños deseados.
- Resolución automática: Cambia automáticamente a la resolución óptima cuando el monitor está conectado al PC en modo PBP.
- * El software indicado anteriormente puede instalarse con el CD que incluye el producto o bien descargando la versión más reciente desde el sitio web de LG Electronics.
- * **Tarjeta gráfica: se recomienda utilizar una tarjeta gráfica compatible con la resolución 2560 x 1080.**


Instalación del software LG monitor

Instalación


- Instalación con el CD proporcionado
 - : Introduzca el CD del software proporcionado con la caja del producto en la unidad de CD-ROM del PC e instale el Software LG Monitor.
 - También puede elegir instalar Screen Split / Auto Resolution.
- Descargándolo desde el sitio Web de LG Electronics
 - : Visite el sitio Web de LG Electronics (www.lg.com) y descargue la versión de software más actualizada para su modelo.



En la pantalla principal del CD del software, seleccione LG Monitor Software.

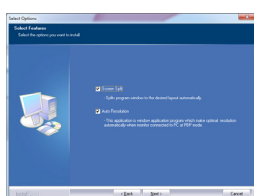

En el paso de selección de función, seleccione instalar programas.

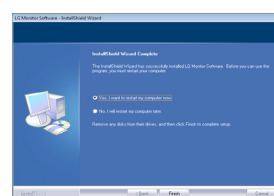

Instalación finalizada.

Controlador del monitor

- Prioridad de instalación (obligatorio/opcional): Opcional
- Uso: la resolución y la frecuencia se ajustarán al monitor.

Instalación


- Instalación con el CD proporcionado
 - : Introduzca el CD de manual del usuario proporcionado con la caja del producto en la unidad de CD-ROM del PC e instale el programa del controlador.
- Descargándolo desde el sitio Web de LG Electronics
 - : Visite el sitio Web de LG Electronics (www.lg.com) y descargue la versión de software más actualizada para su modelo.

Screen Split (Software Screen Split MONITOR)


- Prioridad de instalación (obligatorio/opcional): Opcional
- Uso: divide de forma automática la pantalla del monitor en los diseños deseados. (2 secciones, 3 secciones o 4 secciones).

Instalación

- Instalación con el CD proporcionado
: Introduzca el CD del software proporcionado con la caja del producto en la unidad de CD-ROM del PC e instale el Software LG Monitor.
- En la ventana de selección de opciones, escoja Screen Split y continúe.
- Descargándolo desde el sitio Web de LG Electronics
: Visite el sitio Web de LG Electronics (www.lg.com) y descargue la versión de software más actualizada para su modelo.

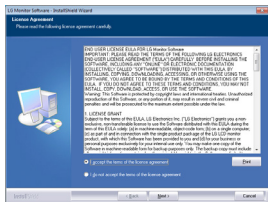


Seleccione "I accept the terms of the agreement" (Acepto los términos del acuerdo) en la pantalla del acuerdo de licencia y, a continuación, haga clic en el botón [Next] (Siguiente).

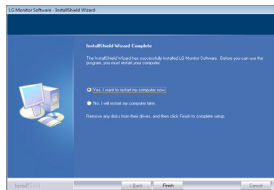

Cuando se haya completado la instalación, reinicie el sistema.

Cómo ejecutarlo

- 1 Haga doble clic en el acceso directo del escritorio o bien
- 2 haga clic en el icono de bandeja en la parte inferior derecha de la pantalla del PC.

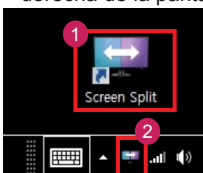


Modo de uso

* Para obtener detalles sobre cómo utilizar el software consulte la sección de Help (Ayuda) del programa.

1. haga clic en el icono de bandeja en la parte inferior derecha de la pantalla del PC.



2. Seleccione el diseño de pantalla.

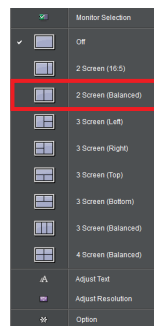

3. Se ha aplicado la división del diseño de pantalla.




Dual Link-Up (Conexión doble) (Monitor Función PBP)

- Uso: el monitor muestra pantallas para dos fuentes de entrada simultáneamente.

* La imagen mostrada puede variar respecto a la del producto que utiliza.

Cómo ejecutarlo


1. Conecte el monitor a dos fuentes de entrada.
2. Pulse el Botón Joystick en la parte inferior del monitor.
3. Acceda a PBP. 1

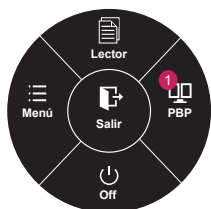

4. Modifique los ajustes de acuerdo a las fuentes de entrada conectadas.
5. Se ha aplicado DUAL LINK-UP (CONEXIÓN DOBLE).


25UM65

25UM64

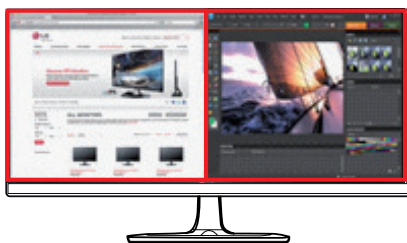

34UM65

34UM64

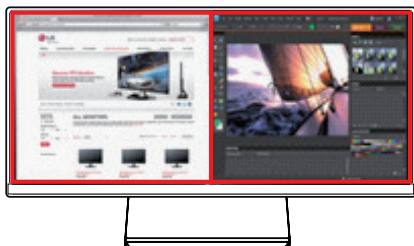

* Para obtener detalles sobre cómo utilizar el software consulte el manual de usuario del producto.

* El manual de usuario del producto está incluido en el CD proporcionado y también está disponible para descargárselo en el sitio web de LG Electronics.

Guías para el uso de las funciones del producto (Mac)

Requisitos del sistema

Tarjeta gráfica			Interfaz			Sistema operativo				
			DVI-D	HDMI	DP (DisplayPort)	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac
2560 x 1080	Intel	HD3000 o superior	O	O	O	Ninguna limitación				
	AMD	HD54XX/HD64XX/HD77XX o superior	O	O	O					
	NVIDIA	GeForce 300 o superior	O	O	O					

* Quizá tenga que ejecutar ajustes personalizados para las conexiones HDMI desde el panel de control de la tarjeta gráfica o actualizar con la versión más reciente el controlador de la tarjeta gráfica.

* Los ajustes de soporte están sujetos a cambios.

* La resolución 2560 x 1080 solo es compatible si se utiliza un cable DVI-D dual o un adaptador DVI-D dual.

* Es posible que la resolución 2560 x 1080 no sea compatible mediante la conexión HDMI.

Precauciones al cambiar la resolución

- Si no establece la resolución (óptima) recomendada para la tarjeta de vídeo, puede que el texto aparezca borroso, la pantalla atenuada, el área de visualización truncada o la pantalla descentrada.
- El procedimiento de configuración puede variar en función del ordenador y del sistema operativo. También es posible que algunas tarjetas de vídeo no admitan determinadas resoluciones. En ese caso, póngase en contacto con el fabricante del ordenador o de la tarjeta de vídeo para obtener ayuda.
- Es posible que algunas tarjetas de vídeo no admitan la resolución 2560 x 1080. Se recomienda utilizar una tarjeta gráfica compatible con la resolución 2560 x 1080. Incluso cuando establezca en su PC la resolución a 2560 x 1080 es posible que la salida del PC actual no sea compatible con la resolución.

[Mac]

<Paso 1>

1. En la barra del documento, haga clic en el icono de System Preferences (Preferencias del sistema).




2. Cuando la ventana System Preferences (Preferencias del sistema) se abra, seleccione "Display" (Visualización).




<Paso 2>

3. Seleccione Scaled (A escala) y escoja una resolución deseada y una frecuencia de actualización. Los ajustes se han completado.

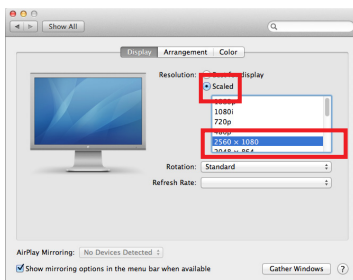

<Paso 3>

4. En la pestaña Display (Visualización), seleccione Best for display (Óptima para pantalla). Ahora la pantalla se ha ajustado a la resolución recomendada (2560 x 1080).

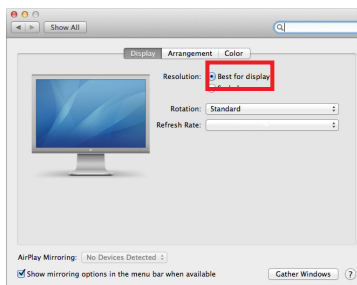

Introducción/Requisitos del sistema del Software LG monitor

Software	Prioridad de instalación (obligatorio/opcional)	Interfaz compatible			Sistemas operativos compatibles					
		DVI-D	DP (DisplayPort)	HDMI	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac	Linux
Screen Split	Opcional	O	O	O	O	O	O	O	10.7 /10.8	X


- Screen Split: divide de forma automática la pantalla del monitor en los diseños deseados.
- * El software indicado anteriormente puede instalarse con el CD que incluye el producto o bien descargando la versión más reciente desde el sitio web de LG Electronics.
- * **Tarjeta gráfica: se recomienda utilizar una tarjeta gráfica compatible con la resolución 2560 x 1080.**

Dual Link-Up (Conexión doble) (Monitor Función PBP)

- Uso: el monitor muestra pantallas para dos fuentes de entrada simultáneamente.
- * La imagen mostrada puede variar respecto a la del producto que utiliza.

Cómo ejecutarlo

1. Conecte el monitor a dos fuentes de entrada (una de las dos fuentes de entrada debe estar conectada a través de DisplayPort).
2. Pulse el Botón Joystick en la parte inferior del monitor.
3. Acceda a PBP. 1

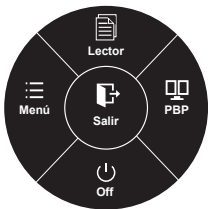

4. Modifique los ajustes de acuerdo a las fuentes de entrada conectadas.

5. Se ha aplicado DUAL LINK-UP (CONEXIÓN DOBLE).



- * Para obtener detalles sobre cómo utilizar el software consulte el manual de usuario del producto.
- * El manual de usuario del producto está incluido en el CD proporcionado y también está disponible para descargárselo en el sitio web de LG Electronics.


Screen Split (Software Screen Split para el monitor)

- Prioridad de instalación (obligatorio/opcional): Opcional
- Uso: divide de forma automática la pantalla del monitor en los diseños deseados. (2 secciones, 3 secciones o 4 secciones).


Instalación

- Instalación con el CD proporcionado
: Introduzca el CD del software proporcionado con la caja del producto en la unidad de CD-ROM del PC e instale Screen Split.
- Descargándolo desde el sitio Web de LG Electronics
: Visite el sitio Web de LG Electronics (www.lg.com) y descargue la versión de software más actualizada para su modelo.


1. Cuando el programa de instalación comience, haga clic en [Continue] (Continuar).
Durante la instalación deberá aceptar el acuerdo de licencia.

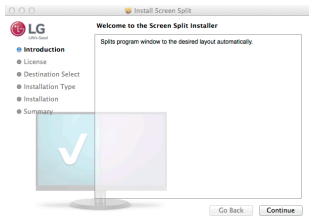

2. Introduzca la contraseña Super User y haga clic en [Install Software] (Instalar software).

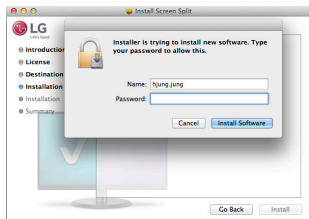

3. Haga clic en [Close] (Cerrar) para finalizar la instalación.

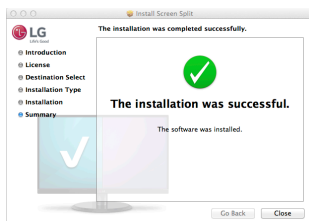

Cómo ejecutarlo

- Finder → Aplicaciones → Ejecutar Screen Split



- Haga clic en el icono de Screen Split de la barra del menú.



- Busque "Screen Split" en las búsquedas destacadas.




Modo de uso

- * Para obtener detalles sobre cómo utilizar el software consulte la sección de Help (Ayuda) del programa.

1. haga clic en el icono de bandeja en la parte inferior derecha de la pantalla del PC.



2. Seleccione el diseño de pantalla.



3. Se ha aplicado la división del diseño de pantalla.





Guida all'utilizzo delle funzioni del prodotto (Windows, Mac)

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

Guida all'utilizzo delle funzioni del prodotto (Windows)

Requisiti di sistema

Scheda grafica			Interfaccia			Sistema operativo				
			DVI-D	HDMI	DP (DisplayPort)	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac
2560 x 1080	Intel	HD3000 o superiore	O	O	O	Nessun limite				
	AMD	HD54XX/HD64XX/ HD77XX o superiore	O	O	O					
	NVIDIA	GeForce 300 o superiore	O	O	O					

* Per le connessioni HDMI, potrebbe essere richiesto di applicare impostazioni personalizzate dal pannello di controllo della scheda grafica o di eseguire l'aggiornamento all'ultimo driver della scheda grafica.

* Le impostazioni di supporto sono soggette a modifica.

* Il cavo DVI-D Dual è necessario per supportare la risoluzione 2560 x 1080.

Precauzioni per la modifica della risoluzione


- Se la scheda video non viene impostata sulla risoluzione consigliata (ottimale), il testo potrebbe apparire sfocato, lo schermo potrebbe risultare offuscato, l'area di visualizzazione potrebbe essere troncata oppure il display potrebbe essere non allineato.
- La procedura di configurazione potrebbe essere diversa a seconda del computer e/o del sistema operativo in uso. Inoltre, alcune schede video potrebbero non supportare determinate risoluzioni. In tal caso, contattare il produttore del computer o della scheda video per ricevere assistenza.
- Alcune schede video non supportano la risoluzione 2560 x 1080. Si consiglia di utilizzare una scheda video che supporti la risoluzione 2560 x 1080. Anche se si imposta la risoluzione 2560 x 1080 sul PC, l'output effettivo del PC potrebbe non supportare tale risoluzione.



ATTENZIONE

- Il metodo di impostazione può variare in base al computer e al sistema operativo. Potrebbe non essere possibile selezionare alcune risoluzioni a seconda delle prestazioni della scheda video. In tal caso, consultare il manuale utente del computer e/o della scheda video.

[Windows XP]

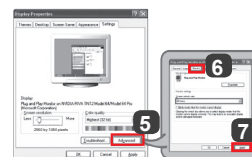

<PASSAGGIO 1>

1 Spostare il puntatore del mouse su un'area vuota nella schermata di Windows (senza icone né barre delle applicazioni) e fare clic con il pulsante destro del mouse.

2 Quando viene visualizzato il menu a comparsa, fare clic su "Proprietà".

<PASSAGGIO 2>

3 Scegliere il menu "Impostazioni" e selezionare una risoluzione ottimale. (2560 x 1080)

4 Fare clic sul pulsante [Applica] per completare l'impostazione della risoluzione.


<PASSAGGIO 3>

5 Selezionare il pulsante [Avanzate].

6 Selezionare la scheda [Monitor] e impostare la frequenza verticale su 60 Hz nella colonna "Frequenza di aggiornamento".


7 Fare clic sul pulsante [Applica] per completare l'impostazione della frequenza ottimale.

[Windows Vista]

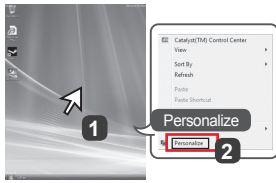


<PASSAGGIO 1>

- 1** Spostare il puntatore del mouse su un'area vuota nella schermata di Windows (senza icone né barre delle applicazioni) e fare clic con il pulsante destro del mouse.
- 2** Quando viene visualizzato il menu a comparsa, fare clic su "Personalizza".

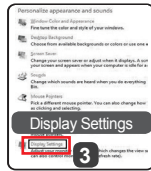

<PASSAGGIO 2>


- 3** Scegliere il menu "Impostazioni schermo" e selezionare una risoluzione ottimale.(2560 x 1080)

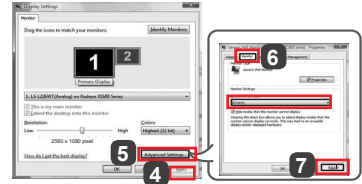

<PASSAGGIO 3>


- 4** Fare clic sul pulsante [Applica] per completare l'impostazione della risoluzione.
- 5** Selezionare il pulsante [Avanzate].
- 6** Selezionare la scheda [Monitor] e impostare la frequenza verticale su 60 Hz nella colonna "Frequenza di aggiornamento".
- 7** Fare clic sul pulsante [Applica] per completare l'impostazione della frequenza ottimale.

[Windows 7,Windows 8.1]

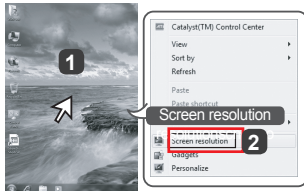

<PASSAGGIO 1>

- 1** Spostare il puntatore del mouse su un'area vuota nella schermata di Windows (senza icone né barre delle applicazioni) e fare clic con il pulsante destro del mouse.
- 2** Quando viene visualizzato il menu a comparsa, fare clic su "Risoluzione dello schermo".

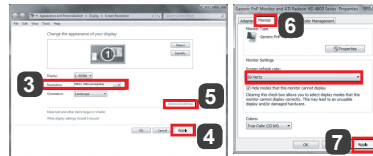

<PASSAGGIO 2>

- 3** Scegliere il menu "Impostazioni" e selezionare una risoluzione ottimale. (2560 x 1080)
- 4** Fare clic sul pulsante [Applica] per completare l'impostazione della risoluzione.

<PASSAGGIO 3>

- 5** Selezionare il pulsante [Avanzate].
- 6** Selezionare la scheda [Monitor] e impostare la frequenza verticale su 60 Hz nella colonna "Frequenza di aggiornamento".
- 7** Fare clic sul pulsante [Applica] per completare l'impostazione della frequenza ottimale.

Introduzione/requisiti di sistema di LG Monitor Software

Software	Priorità di installazione (richiesta/opzionale)	Interfaccia supportata			Sistemi operativi supportati					
		DVI-D	DP (DisplayPort)	HDMI	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac	Linux
Screen Split	Opzionale	O	X	O	O	O	O	O	10.7 / 10.8	X
Monitor Driver	Opzionale	O	O	O	O	O	O	O	X	X
Auto Resolution	Richiesta	O	O	O	X	X	O	O	X	X

- Screen Split: consente di dividere automaticamente lo schermo del monitor nei layout desiderati.
- Auto Resolution: consente di passare automaticamente alla risoluzione ottimale quando il monitor è collegato al PC in modalità PBP.
- * Il software indicato in precedenza può essere installato utilizzando il CD in dotazione al prodotto o scaricato come versione più recente dal sito Web di LG Electronics.
- * **Scheda grafica: si consiglia di utilizzare una scheda grafica che supporti la risoluzione 2560 x 1080.**


Installazione di LG Monitor Software

Istruzioni di installazione


- Installazione con il CD in dotazione:
inserire il CD del software incluso nella confezione del prodotto nell'unità CD del PC e installare LG Monitor Software. È anche possibile scegliere di installare Screen Split / Auto Resolution.
- Download dal sito Web di LG Electronics:
visitare il sito Web LG Electronics (www.lg.com) e scaricare il software più recente per il modello in uso.



Nella schermata principale del CD del software, selezionare LG Monitor Software.

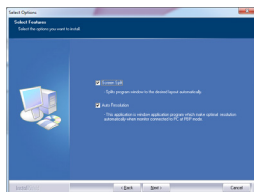

Nel passaggio di selezione delle funzioni, scegliere di installare programmi.

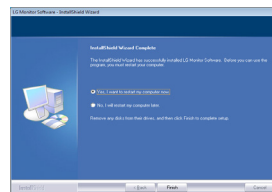

Installazione completata

Monitor Driver

- Priorità di installazione (richiesta/opzionale): opzionale
- Utilizzo: la risoluzione e la frequenza vengono regolate per il monitor.

Istruzioni di installazione

- Installazione con il CD in dotazione:
inserire il CD del manuale utente incluso nella confezione del prodotto nell'unità CD del PC e installare il driver.
- Download dal sito Web di LG Electronics:
visitare il sito Web LG Electronics (www.lg.com) e scaricare il software più recente per il modello in uso.

Screen Split (software Screen Split del MONITOR)


- Priorità di installazione (richiesta/opzionale): opzionale
- Utilizzo: consente di dividere automaticamente lo schermo del monitor nei layout desiderati (2 sezioni, 3 sezioni o 4 sezioni).

Istruzioni di installazione


- Installazione con il CD in dotazione: inserire il CD del software incluso nella confezione del prodotto nell'unità CD del PC e installare LG Monitor Software.

Nella finestra Select Options (Seleziona opzioni), selezionare Screen Split e continuare.

- Download dal sito Web di LG Electronics: visitare il sito Web LG Electronics (www.lg.com) e scaricare il software più recente per il modello in uso.

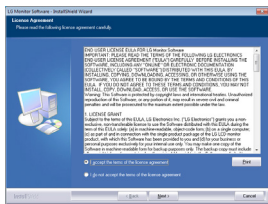


Selezionare "I accept the terms of the agreement" (Accetto i termini del contratto) nella schermata relativa al contratto di licenza e fare clic sul pulsante [Next (Avanti)].

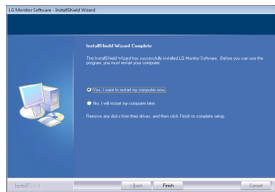

Al termine dell'installazione, riavviare il sistema.

Esecuzione

- 1 Fare doppio clic sull'icona del collegamento sul desktop, oppure
- 2 Fare clic sull'icona della barra delle applicazioni in basso a destra dello schermo del PC.

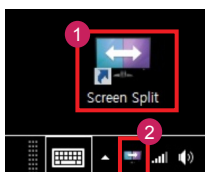


Utilizzo

* Per informazioni dettagliate sull'utilizzo del software, consultare la guida del programma.

1. Fare clic sull'icona della barra delle applicazioni in basso a destra dello schermo del PC.



2. Selezionare un layout dello schermo.

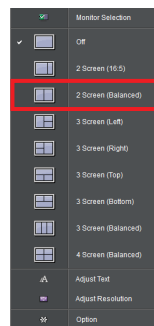

3. Viene applicato il layout a schermo diviso.




Dual Link-Up (funzione PBP del monitor)

- Utilizzo: il monitor visualizza simultaneamente le schermate di 2 sorgenti in ingresso.

* L'immagine mostrata di seguito potrebbe essere diversa dal prodotto in uso.

Esecuzione


1. Collegare il monitor a due sorgenti in ingresso.
2. Premere il pulsante joystick sul retro del monitor.
3. Accedere a PBP. ¹

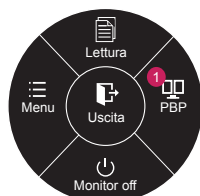

4. Regolare le impostazioni a seconda delle sorgenti in ingresso collegate.
5. Viene applicata la funzione DUAL LINK-UP.


25UM65

25UM64

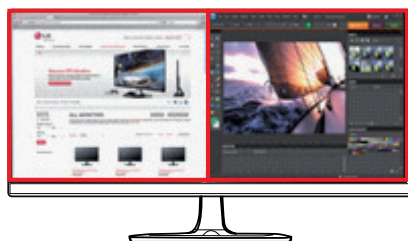

34UM65

34UM64

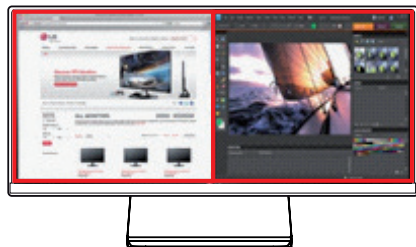

* Per informazioni dettagliate sull'utilizzo del software, consultare il manuale utente del prodotto.

* Il manuale utente del prodotto è incluso nel CD in dotazione ed è disponibile per il download dal sito Web di LG Electronics.

Guida all'utilizzo delle funzioni del prodotto (Mac)

Requisiti di sistema

Scheda grafica			Interfaccia			Sistema operativo				
			DVI-D	HDMI	DP (DisplayPort)	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac
2560 x 1080	Intel	HD3000 o superiore	O	O	O	Nessun limite				
	AMD	HD54XX/HD64XX/HD77XX o superiore	O	O	O					
	NVIDIA	GeForce 300 o superiore	O	O	O					

* Per le connessioni HDMI, potrebbe essere richiesto di applicare impostazioni personalizzate dal pannello di controllo della scheda grafica o di eseguire l'aggiornamento all'ultimo driver della scheda grafica.

* Le impostazioni di supporto sono soggette a modifica.

* La risoluzione 2560 x 1080 è supportata solo se viene utilizzato un cavo DVI-D Dual o un adattatore DVI-D Dual.

* La risoluzione 2560 x 1080 potrebbe non essere supportata in caso di collegamento tramite HDMI.

Precauzioni per la modifica della risoluzione

- Se la scheda video non viene impostata sulla risoluzione consigliata (ottimale), il testo potrebbe apparire sfocato, lo schermo potrebbe risultare offuscato, l'area di visualizzazione potrebbe essere troncata oppure il display potrebbe essere non allineato.
- La procedura di configurazione potrebbe essere diversa a seconda del computer e/o del sistema operativo in uso. Inoltre, alcune schede video potrebbero non supportare determinate risoluzioni. In tal caso, contattare il produttore del computer o della scheda video per ricevere assistenza.
- Alcune schede video non supportano la risoluzione 2560 x 1080. Si consiglia di utilizzare una scheda video che supporti la risoluzione 2560 x 1080. Anche se si imposta la risoluzione 2560 x 1080 sul PC, l'output effettivo del PC potrebbe non supportare tale risoluzione.

[Mac]

<Passaggio 1>

1. Nella barra Dock, fare clic sull'icona Preferenze di Sistema.




2. Quando viene visualizzata la finestra Preferenze di Sistema, selezionare "Monitor".




<Passaggio 2>

3. Selezionare Effetto scala, quindi selezionare una risoluzione desiderata e una frequenza di aggiornamento. Le impostazioni sono ora complete.

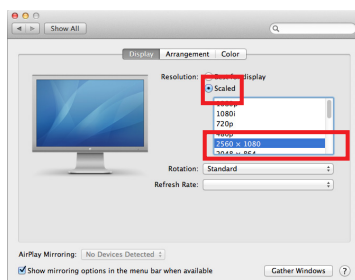

<Passaggio 3>

4. Nella scheda Monitor, selezionare Effetto genio. Lo schermo è ora impostato sulla risoluzione consigliata (2560 x 1080).

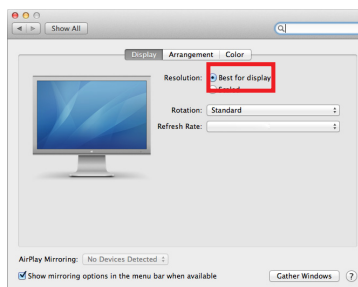

Introduzione/requisiti di sistema di LG Monitor Software

Software	Priorità di installazione (richiesta/ opzionale)	Interfaccia supportata			Sistemi operativi supportati					
		DVI-D	DP (DisplayPort)	HDMI	Win XP	Win Vista	Win 7	Win 8.1	Mac	Linux
Screen Split	Opzionale	O	O	O	O	O	O	O	10.7 / 10.8	X

- Screen Split: consente di dividere automaticamente lo schermo del monitor nei layout desiderati.

* Il software indicato in precedenza può essere installato utilizzando il CD in dotazione al prodotto o scaricato come versione più recente dal sito Web di LG Electronics.

* **Scheda grafica: si consiglia di utilizzare una scheda grafica che supporti la risoluzione 2560 x 1080.**


Dual Link-Up (funzione PBP del monitor)

- Utilizzo: il monitor visualizza simultaneamente le schermate di 2 sorgenti in ingresso.

* L'immagine mostrata di seguito potrebbe essere diversa dal prodotto in uso.

Esecuzione

1. Collegare il monitor a due sorgenti in ingresso.
2. Premere il pulsante joystick sul retro del monitor.
3. Accedere a PBP. **1**

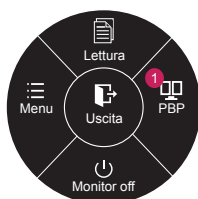

4. Regolare le impostazioni a seconda delle sorgenti in ingresso collegate.

5. Viene applicata la funzione DUAL LINK-UP.



* Per informazioni dettagliate sull'utilizzo del software, consultare il manuale utente del prodotto.

* Il manuale utente del prodotto è incluso nel CD in dotazione ed è disponibile per il download dal sito Web di LG Electronics.

Screen Split (software Screen Split del monitor)


- Priorità di installazione (richiesta/opzionale): opzionale
- Utilizzo: consente di dividere automaticamente lo schermo del monitor nei layout desiderati (2 sezioni, 3 sezioni o 4 sezioni).

Istruzioni di installazione


- Installazione con il CD in dotazione:
inserire il CD del software incluso nella confezione del prodotto nell'unità CD del PC e installare Screen Split.

- Download dal sito Web di LG Electronics:
visitare il sito Web LG Electronics (www.lg.com) e scaricare il software più recente per il modello in uso.


1. All'avvio del programma di installazione, fare clic su [Continue (Continua)].
Durante l'installazione, è necessario accettare il contratto di licenza.

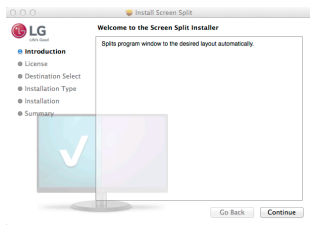

2. Immettere la password dell'utente con privilegi avanzati e fare clic su [Install Software (Installa software)].

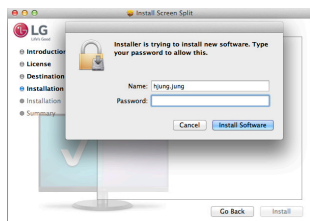

3. Fare clic su [Close (Chiudi)] per completare la procedura di installazione.

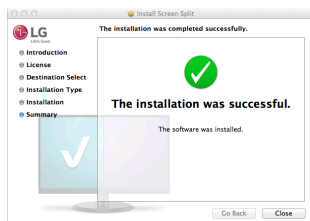

Esecuzione

- Finder → Applicazioni → Eseguire Screen Split



- Fare clic sull'icona Screen Split sulla barra dei menu.



- Cercare "Screen Split" nella ricerca Spotlight.




Utilizzo

* Per informazioni dettagliate sull'utilizzo del software, consultare la guida del programma.

1. Fare clic sull'icona della barra delle applicazioni in basso a destra dello schermo del PC.



2. Selezionare un layout dello schermo.



3. Viene applicato il layout a schermo diviso.

