





LG Digital Signage
(MONITOR SIGNAGE)

Affichage dynamique numérique LG
(MONITEUR DE SIGNALISATION)

Señalización digital LG
(MONITOR DE SEÑALIZACIÓN)

ENG ENGLISH **FRA** FRANÇAIS **ESP** ESPAÑOL

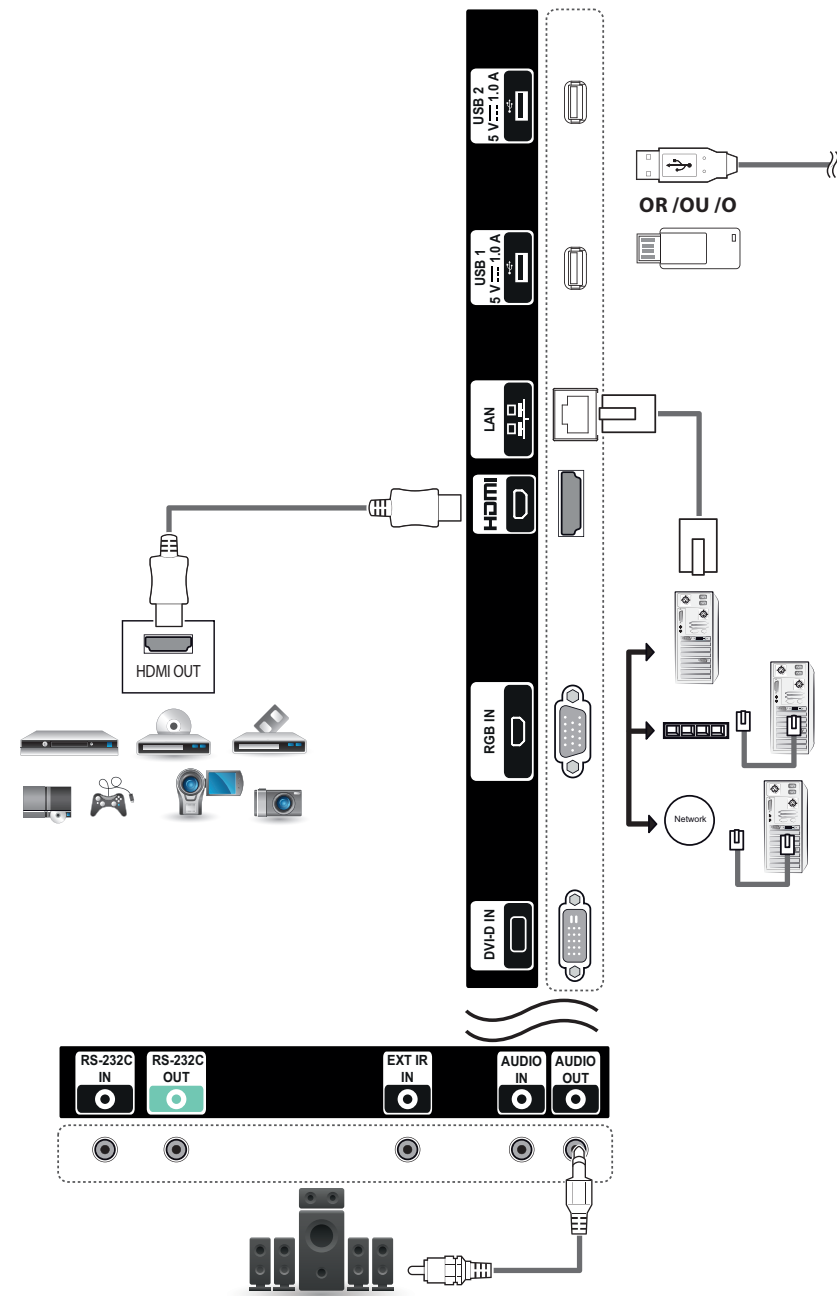

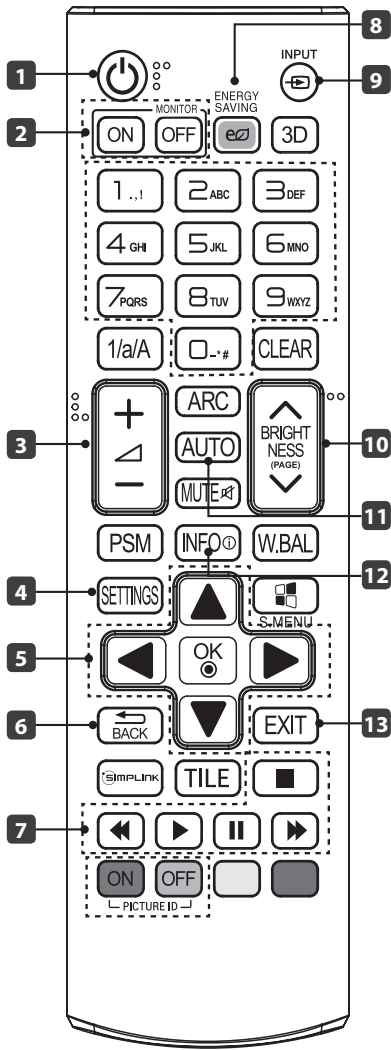

ENG

- 1** **⏻ (POWER)** : Turns the monitor on or off.
- 2** **MONITOR ON/OFF** : Turns the monitor on. / Turns the monitor off.
- 3** **Volume Up / Down Button** : Adjusts the volume.
- 4** **SETTINGS** : Accesses the main menus or saves your input and exit menus.
- 5** **Navigation Buttons** : Scrolls through menus or options.
OK : Selects menus or options and confirms your input.
- 6** **BACK** : Allows the user to move back one step
- 7** **USB Menu Control Buttons** : Controls media playback.
- 8** **ENERGY SAVING** : Reduces power consumption by adjusting peak screen brightness.
- 9** **INPUT**: Selects the input mode.
- 10** **BRIGHTNESS** : Adjust the brightness by pressing the Up and Down buttons on the remote control. In USB mode, the OSD menu has the Page function to move to the next file list.
- 11** **AUTO** : Automatically adjusts picture position and minimizes image instability (available for RGB input only).(Depending upon the model, this feature may not be supported.)
- 12** **INFO** ⓘ : Views the information of the currently program and the screen.
- 13** **EXIT** : Quit all OSD tasks and applications.

* For more details on how to operate the remote control, please refer to the Owner's manual.

FRA


- 1** **⏻ (MARCHE)** : Allume ou éteint le moniteur.
- 2** **MONITOR ON/OFF** : Mettez le moniteur sous tension. / Mettez le moniteur hors tension.
- 3** **Volume +/-** : Règle le niveau du volume.
- 4** **SETTINGS** : Permet d'accéder aux menus principaux ou d'enregistrer votre entrée et de quitter les menus.
- 5** **Touches de navigation** : Permettent de parcourir les menus ou options.
OK : Permet de sélectionner les menus ou options et de confirmer votre entrée.
- 6** **BACK** : Pour revenir à l'étape précédente dans une application interactive.
- 7** **Touches de contrôle du menu USB** : Permettent de contrôler un lecteur multimédia.
- 8** **ENERGY SAVING** : Permet de réduire la consommation d'énergie en réglant le pic de luminosité de l'écran.
- 9** **INPUT** : Permet de sélectionner le mode d'entrée.
- 10** **BRIGHTNESS** : Pour régler la luminosité, appuyez sur les touches haut et bas de la télécommande. En mode USB, le menu d'affichage à l'écran propose la fonction Page pour accéder à la liste de fichiers suivante.
- 11** **AUTO** : Permet de régler automatiquement la position de l'image et de réduire l'instabilité de l'image (uniquement disponible pour l'entrée RGB). (Selon le modèle, cette fonctionnalité ne sera pas prise en charge.)
- 12** **INFO** ⓘ : Permet d'afficher des informations.
- 13** **EXIT** : Quitter toutes les tâches et les applications OSD.

* Pour plus de détails sur la manière d'utiliser la télécommande, veuillez vous référer au manuel d'utilisation.

ESP


- 1** **⏻ (ENCENDIDO/APAGADO)** : Permite encender y apagar el monitor.
- 2** **MONITOR ON/OFF**: Enciende el monitor. / Apaga el monitor.
- 3** **Volumen +/-**: Permiten ajustar el nivel de volumen.
- 4** **SETTINGS** : Permite acceder a los menús principales, guardar la información introducida y salir de los menús.
- 5** **Botones de navegación**: Permiten desplazarse por los menús y las opciones.
OK : Permite seleccionar menús y opciones, y confirmar las entradas.
- 6** **BACK** : Permite al usuario retroceder un paso en una aplicación interactiva, en la EPG o en otra función de interacción por parte del usuario.
- 7** **Botones de control del menú USB** : Permite controlar la reproducción de medios.
- 8** **ENERGY SAVING** : Reduce el consumo de energía ajustando brillo de la pantalla al máximo.
- 9** **INPUT** : Permite seleccionar el modo de entrada.
- 10** **BRIGHTNESS** : Permite ajustar el brillo con los botones arriba y abajo del mando a distancia. En modo USB, el menú OSD tiene la función de página para moverse al siguiente archivo de la lista.
- 11** **AUTO** : Ajusta automáticamente la posición de la imagen y minimiza su inestabilidad (disponible solo para entrada RGB). (Dependiendo del modelo, esta función podría no estar disponible).
- 12** **INFO** ⓘ : Muestra la información de entrada.
- 13** **EXIT** : Salga de todas las aplicaciones y tareas OSD.

* Para obtener más información sobre cómo utilizar el mando a distancia, consulte el manual del usuario.

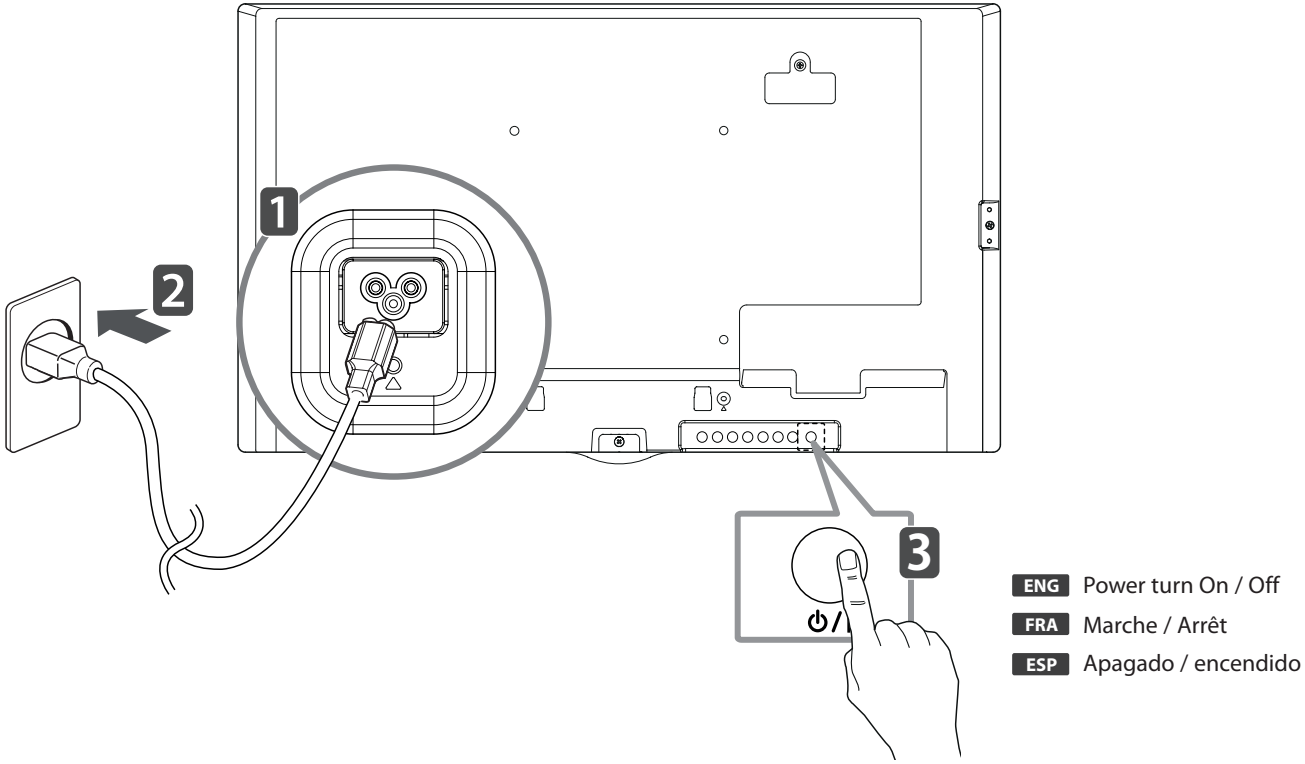

ENG Power turn On / Off
FRA Marche / Arrêt
ESP Apagado / encendido


NOTE / REMARQUE / NOTA

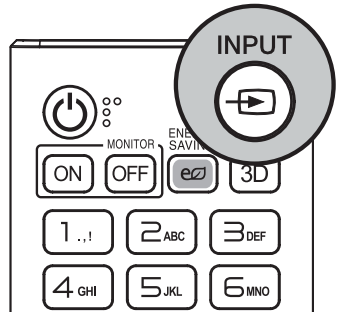

ENG Select an input signal.
FRA Sélectionnez un signal d'entrée.
ESP Selecciona una señal de entrada.

RGB-PC → HDMI → DVI-D → USB 1 → USB 2

CAUTION / ATTENTION / PRECAUCIÓN

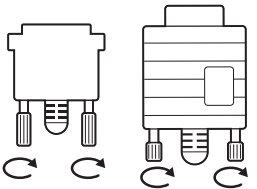


ENG Connect the signal input cable and tighten it by turning the screws clockwise.
FRA Raccordez le câble d'entrée de signal et serrez-le en tournant les vis dans le sens des aiguilles d'une montre.
ESP Conecte el cable de entrada de señal y asegúrelo girando en el sentido de las agujas del reloj.

TO VIEW THE OWNER'S MANUAL / POUR CONSULTER LE MANUEL D'UTILISATION / PARA CONSULTAR EL MANUAL DE USUARIO /

- ENG You can view more information about the signage monitors in the owner's manual. For more information, go to **www.lg.com** (Keyword : **SE3KB**).
- FRA Référez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations sur les moniteurs de signalétique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur **www.lg.com** (Mot-clé : **SE3KB**).
- ESP Puede consultar más información sobre los monitores Signage en el manual de usuario. Para obtener más información, visite **www.lg.com** (Palabra clave: **SE3KB**).

INSTALLING BATTERIES / INSERTION DES PILES / INSTALACIÓN DE LAS PILAS

- ENG To replace batteries, open the battery cover, replace batteries (1.5 V AAA) matching ⊕ and ⊖ ends to the label inside the compartment, and close the battery cover. To remove the batteries, perform the installation actions in reverse.
- FRA Pour remplacer les piles, ouvrez le couvercle du compartiment des piles, insérez deux piles de 1,5 V de type AAA en respectant la polarité ⊕ et ⊖, et refermez le couvercle. Pour retirer les piles, procédez à l'inverse de leur insertion.
- ESP Para cambiar las pilas, abra la tapa del compartimento, sustitúyalas (1,5 Vcc AAA) haciendo coincidir los polos ⊕ y ⊖ con la etiqueta del interior y vuelva a colocar la tapa. Para retirar las pilas, realice el proceso de instalación en orden inverso.

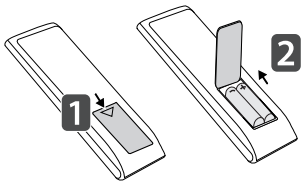

NOTE / REMARQUE / NOTA

- ENG **SuperSign Software & Manual**
- Downloading from the LG Electronics website.
- Visit the LG Electronics website (**http://partner.lge.com**) and download the latest software for your model.
- FRA **Logiciel et manuel SuperSign**
- Téléchargement sur le site Web de LG Electronics.
- Rendez-vous sur le site Web de LG Electronics (**http://partner.lge.com**) et téléchargez la dernière version logicielle pour votre modèle.
- ESP **Software y manual de SuperSign**
- Descarga desde el sitio Web de LG Electronics.
- Visite el sitio Web de LG Electronics (**http://partner.lge.com**) y descargue la última versión del software para su modelo.

DIMENSIONS (WIDTH X HEIGHT X DEPTH) / WEIGHT
DIMENSIONS (LARGEUR X HAUTEUR X PROFONDEUR) / POIDS
DIMENSIONES (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD) / PESO

- ENG * The specifications shown above may be changed without prior notice for quality improvement.
FRA * Les spécifications indiquées ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration de la qualité.
ESP * Las especificaciones mostradas anteriormente pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad.



32SE3KB	729.4 mm x 428.9 mm x 55.5 mm / 5.4 kg 729.4 mm x 428.9 mm x 55.5 mm / 5.4 kg
43SE3KB	969.6 mm x 563.9 mm x 54.0 mm / 10 kg 969.6 mm x 563.9 mm x 54.0 mm / 10 kg
49SE3KB	1102.2 mm x 638.5 mm x 54.0 mm / 14.3 kg 1102.2 mm x 638.5 mm x 54.0 mm / 14.3 kg
55SE3KB	1238 mm x 714.9 mm x 54.0 mm / 17.5 kg 1238 mm x 714.9 mm x 54.0 mm / 17.5 kg
65SE3KB	1456.9 mm x 838 mm x 56.5 mm / 27.9 kg 1456.9 mm x 838 mm x 56.5 mm / 27.9 kg



32SE3KB	729.4 mm x 481 mm x 154.2 mm / 6.2 kg 729.4 mm x 481 mm x 154.2 mm / 6.2 kg
43SE3KB	969.6 mm x 622.2 mm x 193 mm / 12.5 kg 969.6 mm x 622.2 mm x 193 mm / 12.5 kg
49SE3KB	1102.2 mm x 696.8 mm x 219.6 mm / 17.6 kg 1102.2 mm x 696.8 mm x 219.6 mm / 17.6 kg
55SE3KB	1238 mm x 773.4 mm x 219.6 mm / 20.8 kg 1238 mm x 773.4 mm x 219.6 mm / 20.8 kg
65SE3KB	1456.9 mm x 898.1 mm x 293.7 mm / 33.1 kg 1456.9 mm x 898.1 mm x 293.7 mm / 33.1 kg

RATED VOLTAGE / TENSION NOMINALE / TENSIÓN NOMINAL

ENG	32SE3KB	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1.4 A
	43SE3KB	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 0.9 A
	49SE3KB	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1.0 A
	55SE3KB	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1.1 A
	65SE3KB	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1.4 A
FRA	32SE3KB	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1,4 A
	43SE3KB	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 0,9 A
	49SE3KB	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A
	55SE3KB	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1,1 A
	65SE3KB	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1,4 A
ESP	32SE3KB	100-240 V ~ 50/60 Hz 1,4 A
	43SE3KB	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,9 A
	49SE3KB	100-240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A
	55SE3KB	100-240 V ~ 50/60 Hz 1,1 A
	65SE3KB	100-240 V ~ 50/60 Hz 1,4 A