

astro

TRX MIXAMP PRO

QUICKSTART GUIDE XBOX ONE EDITION

DOLBY / SOURCE AUDIO BUTTON

FRANÇAIS
BOUON AUDIO DOLBY/SOURCE

ESPAÑOL
BOTÓN DOLBY/FUENTE DE AUDIO

PORTUGUÊS
BOTÃO DE DOLBY/FONTE DE ÁUDIO

VOLUME WHEEL

FRANÇAIS
MOLETTE DE VOLUME

ESPAÑOL
RUEDA DE VOLUMEN

PORTUGUÊS
BOTÃO DE VOLUME

GAME:VOICE BALANCE WHEEL

FRANÇAIS
MOLETTE DE BALANCE JEU/VOIX

ESPAÑOL
RUEDA DE EQUILIBRIO DE JUEGO-VOZ

PORTUGUÊS
BOTÃO DE EQUILÍBRIO JOGO-VÓZ

EQ MODE BUTTON

FRANÇAIS
BOUON DE MODE ÉGALISEUR

ESPAÑOL
BOTÓN DE MODO EQ

PORTUGUÊS
BOTÃO MODO EQ

MICRO USB PORT

FRANÇAIS
PORT MICRO-USB

ESPAÑOL
PUERTO MICRO USB

PORTUGUÊS
PORTA MICRO USB

OPTICAL IN

FRANÇAIS
ENTRÉE OPTIQUE

ESPAÑOL
ENTRADA ÓPTICA

PORTUGUÊS
ENTRADA ÓPTICA

PC/XBOX MODE SWITCH

FRANÇAIS
COMMUTATEUR DE MODE PC/XBOX

ESPAÑOL
CONMUTADOR DE MODO PC/XBOX

PORTUGUÊS
BOTÃO DE MODO PC/XBOX

STREAM PORT

FRANÇAIS
PORT STREAM

ESPAÑOL
PUERTO DE STREAM

PORTUGUÊS
PORTA DE STREAMING

2 DAISY CHAIN PORTS

FRANÇAIS
2 PORTS SÉRIE

ESPAÑOL
2 PUERTOS EN SERIE

PORTUGUÊS
2 PORTAS DAISY CHAIN

AUX IN/MIC OUT

FRANÇAIS
ENTRÉE AUXILIAIRE/SORTIE MICRO

ESPAÑOL
ENTRADA AUX/SALIDA MIC

PORTUGUÊS
ENT AUX/SAÍDA MIC

PC/XBOX MODE INDICATOR LIGHT

FRANÇAIS
TÉMOIN INDICATEUR MODE PC/XBOX

ESPAÑOL
INDICADOR LUMINOSO DE MODO PC/XBOX

PORTUGUÊS
LLUZ INDICADORA DO MODO PC/XBOX

HEADSET PORT

FRANÇAIS
PORT CASQUE

ESPAÑOL
PUERTO DE AUDÍFONOS
CON MICROFONO

PORTUGUÊS
PORTA DO HEADSET

3.0M TOSLINK OPTICAL CABLE

FRANÇAIS
CÂBLE OPTIQUE TOSLINK 3,0 M

ESPAÑOL
CABLE ÓPTICO TOSLINK DE 3,0 M

PORTUGUÊS
CABO ÓPTICO TOSLINK de 3,0 m

3.0M MICRO USB CABLE

FRANÇAIS
CÂBLE MICRO-USB 3,0 M

ESPAÑOL
CABLE MICRO USB (3,0 M)

PORTUGUÊS
CABO MICRO USB de 3,0 m

.5M DAISY CHAIN CABLE

FRANÇAIS
CÂBLE DE SÉRIE 0,5 M

ESPAÑOL
CABLE DE CONEXIÓN EN SERIE (0,5 M)

PORTUGUÊS
CABO DIGITAL DAISY CHAIN de 0,5 m

Download full user's guide at:


FRANÇAIS
Téléchargez le guide de l'utilisateur complet à l'adresse:

ESPAÑOL
Descarga la guía del usuario completa en:

PORTUGUÊS
Faça download do guia completo do usuário em:

www.astrogaming.com/support/manuals/

XBOX ONE SETUP

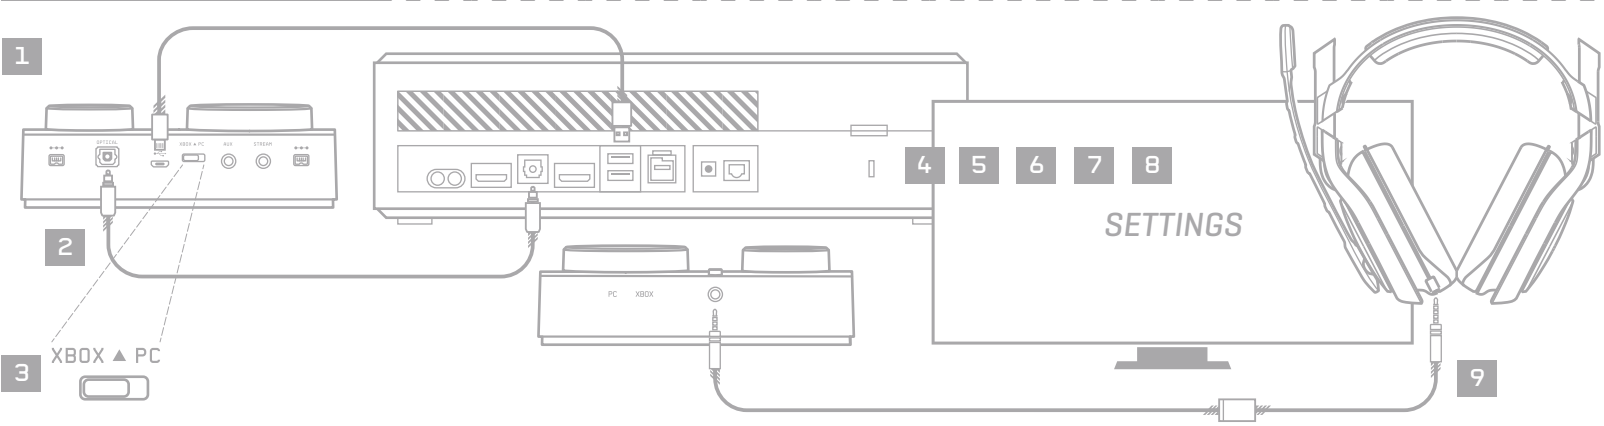

ENGLISH

1. Plug the micro end of the micro USB cable into the MixAmp Pro & the USB end into your Xbox One.
2. Plug TOSLink optical cable into the Xbox One optical port & plug the other end into the optical port on the MixAmp Pro.
3. Ensure the PC/Xbox mode switch on the MixAmp Pro is set to Xbox.
4. Once the MixAmp Pro is connected to the Xbox One, the console will automatically detect the MixAmp Pro as a USB device. The notification "Headset Assigned" will appear briefly on-screen.
5. Press the Xbox Button on a connected controller. Navigate to the System Tab, and then Settings.
6. Navigate to Display and Sound, and then Audio Output.
7. In Headset Audio menu, ensure the headset format is set to Stereo Uncompressed.
8. Under Speaker Audio, ensure the optical audio is set to Bitstream out, and that Bitstream format is set to Dolby Digital.
9. Plug a 3.5 mm compatible headset into the headset port on the front of the MixAmp Pro and you are ready to game!

FRANÇAIS

1. Branchez l'extrémité micro du câble micro-USB dans MixAmp Pro et l'extrémité USB dans votre Xbox One.
2. Branchez le câble optique TOSLink dans le port optique de la Xbox One et branchez l'autre extrémité dans le port optique de MixAmp Pro.
3. Assurez-vous que le commutateur de mode PC/Xbox de MixAmp Pro est en position Xbox.
4. Une fois que MixAmp Pro est connecté à la Xbox One, la console détectera automatiquement MixAmp Pro comme dispositif USB. La notification "Casque attribué" apparaîtra brièvement à l'écran.
5. Appuyez sur le bouton Xbox sur une manette connectée. Accédez à l'onglet Système, puis aux Paramètres.
6. Accédez à Affichage et son, puis à Sortie audio.
7. Dans le menu Audio du casque, assurez-vous que le format du casque est réglé sur Stéréo non compressé.
8. Sous Audio des haut-parleurs, assurez-vous que l'audio optique est réglé sur Sortie Bitstream et que ce format Bitstream est réglé sur Dolby Digital.
8. Branchez un casque 3,5 mm compatible dans le port casque situé à l'avant de MixAmp Pro et vous êtes prêt pour le jeu!


ESPAÑOL

1. Conecta el extremo micro del cable micro USB a MixAmp Pro y el extremo USB a la Xbox One.
2. Conecta el cable óptico TOSLink al puerto óptico de la Xbox One y el otro extremo al puerto óptico de MixAmp Pro.
3. Asegúrate de que el conmutador de modo PC/Xbox de MixAmp Pro esté en la posición Xbox.
4. Una vez conectado MixAmp Pro a la Xbox One, la consola detectará automáticamente MixAmp Pro como dispositivo USB. La notificación de audífonos asignados ("Headset Assigned") aparecerá brevemente en pantalla.
5. Pulsa el botón Xbox en un controlador conectado. Ve a la pestaña Sistema, y luego a Configuración.
6. Ve a Pantalla y sonido y, a continuación, a Salida de audio.
7. En el menú de audio de los audífonos, asegúrate de que el formato de los audífonos sea Estéreo descomprimido.
8. En la sección de audio de altavoz, asegúrate de que el audio óptico esté configurado como Bitstream de salida y que Formato bitstream esté configurado en Dolby Digital.
9. Conecta unos audífonos con micrófono compatibles, con clavija de 3,5 mm, al puerto de audífonos en la parte frontal de MixAmp Pro y empieza a jugar.

PORTUGUÊS

1. Conecte a microextremidade do cabo micro USB ao MixAmp Pro e à extremidade USB no seu Xbox One.
2. Conecte o cabo óptico TOSLink à porta óptica do Xbox One e conecte a outra extremidade à porta óptica do MixAmp Pro.
3. Certifique-se de que o botão de modo PC/Xbox no MixAmp Pro esteja definido como PC.
4. Quando o MixAmp Pro estiver conectado ao Xbox One, o console detectará automaticamente o MixAmp Pro como um dispositivo USB. A notificação "Headset atribuído" será exibida brevemente na tela.
5. Pressione o botão do Xbox em um controlador conectado. Navegue até a guia Sistema e, em seguida, Configurações.
6. Navegue até Exibir e Som e, em seguida, Saída de áudio.
7. No menu Audio do headset, verifique se o formato do headset está definido como Estéreo descompactado.
8. Em Áudio do alto-falante, verifique se o áudio óptico está definido como Bitstream out e se o formato Bitstream está definido como Dolby Digital.
9. Conecte um headset compatível com 3,5 mm na porta do headset na frente do MixAmp Pro e você estará pronto para jogar!

PC/MAC SETUP

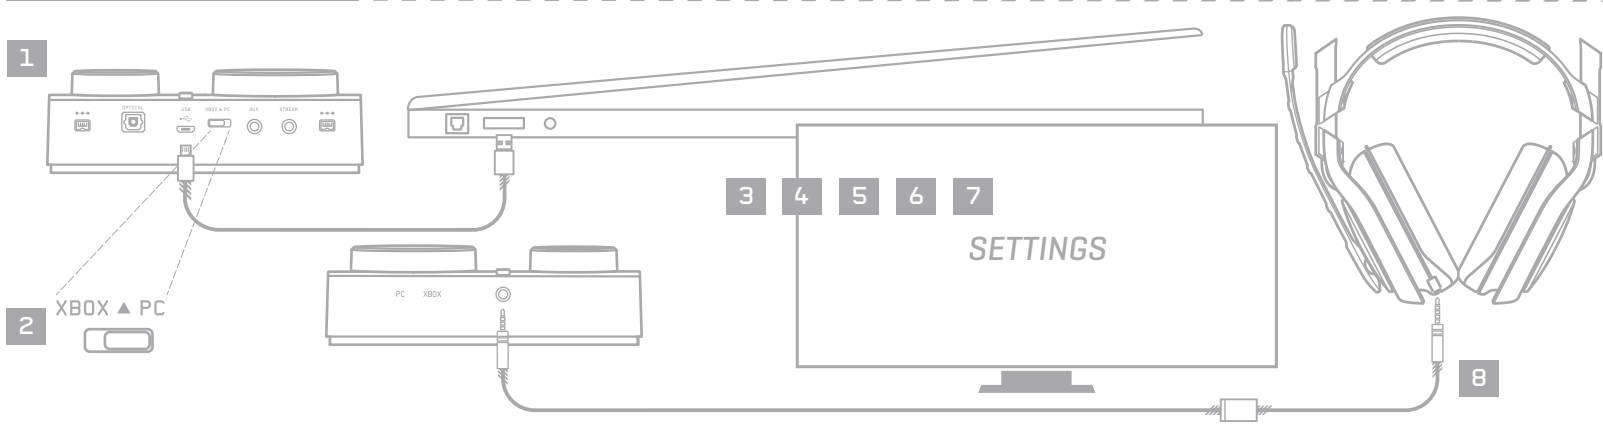

ENGLISH

1. Plug the Micro end of the Micro USB cable into the MixAmp Pro TR & the USB end into your PC or Mac.
2. Ensure the PC/Xbox mode switch on the MixAmp Pro is set to PC.
3. PC: Navigate to your Playback Devices tab in your Sound settings. Mac: Navigate to your Settings, select Sound, then Output and choose Digital Out. Mac users are complete after this step.
4. For PC users, select ASTRO MixAmp Pro Game, right click & set as Default Device.
5. Select ASTRO MixAmp Pro Voice, right click & set as Default Communication Device.
6. Navigate to your "Recording Devices" tab in your Sound settings on your PC.
7. Select ASTRO MixAmp Pro Voice, right click & set as Default Device & Default Communication Device.
8. PC & Mac: Plug a 3.5mm compatible headset into the Headset Port on the front of the MixAmp Pro and you are ready to game!

FRANÇAIS

1. Branchez l'extrémité micro du câble micro-USB dans MixAmp Pro et l'extrémité USB dans votre PC ou Mac.
2. Assurez-vous que le commutateur de mode PC/Xbox de MixAmp Pro est en position PC.
3. PC: accédez à l'onglet Périphériques de lecture dans vos paramètres sonores. Mac: accédez à vos Paramètres, sélectionnez Son, puis Sortie et choisissez Sortie numérique. Les utilisateurs Mac ont terminé après cette étape.
4. Pour les utilisateurs PC, sélectionnez ASTRO MixAmp Pro Game, cliquez dessus avec le bouton droit, puis définissez-le comme dispositif par défaut.
5. Sélectionnez ASTRO MixAmp Pro Voice, cliquez dessus avec le bouton droit, puis définissez-le comme dispositif de communication par défaut.
6. Accédez à l'onglet Périphériques d'enregistrement dans vos paramètres sonores.
7. Sélectionnez ASTRO MixAmp Pro Voice, cliquez dessus avec le bouton droit, puis définissez-le comme dispositif par défaut et comme dispositif de communication par défaut.
8. PC et Mac: branchez un casque 3,5 mm compatible dans le port casque situé à l'avant de MixAmp Pro et vous êtes prêt pour le jeu!

ESPAÑOL

1. Conecta el extremo micro del cable micro USB a MixAmp Pro y el extremo USB a la PC o Mac.
2. Asegúrate de que el conmutador de modo PC/Xbox de MixAmp Pro esté en la posición PC.
3. PC: Ve a la ficha de dispositivos de reproducción en la configuración de sonido. Mac: Ve a la configuración, selecciona Sonido, luego Salida y elige la salida digital. Los usuarios de Mac habrán completado el proceso tras este paso.
4. Los usuarios de PC deben seleccionar ASTRO MixAmp Pro Game, hacer click con el botón derecho del mouse y configurarlo como dispositivo predeterminado.
5. Selecciona ASTRO MixAmp Pro Voice, haz click con el botón derecho del mouse y configúralo como dispositivo predeterminado y dispositivo de comunicación predeterminado.
6. PC: Ve a la ficha de dispositivos de grabación en la configuración de sonido.
7. Selecciona ASTRO MixAmp Pro Voice, haz click con el botón derecho del mouse, configúralo como dispositivo predeterminado y dispositivo de comunicación predeterminado.
8. PC y Mac: Conecta unos audífonos con micrófono compatibles, con clavija de 3,5 mm, al puerto de audífonos en la parte frontal de MixAmp Pro y empieza a jugar.

PORTUGUÊS

1. Conecte a microextremidade do cabo micro USB ao MixAmp Pro e à extremidade USB no seu PC ou Mac.
2. Certifique-se de que o botão de modo PC/Xbox no MixAmp Pro esteja definida como PC.
3. PC: Navegue até a guia Dispositivos de reprodução nas Configurações de som. Mac: navegue até as configurações, selecione Som e, em seguida, Saída e escolha Saída digital. Essa é a última etapa para usuários de Mac.
4. Para usuários de PC, selecione ASTRO MixAmp Pro Game, clique com o botão direito e configure como dispositivo padrão.
5. Selecione ASTRO MixAmp Pro Voice, clique com o botão direito e configure como dispositivo padrão de comunicação.
6. Navegue até a guia Dispositivos de gravação nas Configurações de som.
7. Selecione ASTRO MixAmp Pro Voice, clique com o botão direito e configure como dispositivo padrão e comunicação padrão.
8. PC & Mac: Conecte um headset compatível com 3,5 mm na porta do headset na frente do MixAmp Pro e você estará pronto para jogar!


LED BEHAVIOR

Mode Indicator
XBOX; PC

FRANÇAIS
Indicateur de mode: XBOX; PC

ESPAÑOL
Indicador de modo: XBOX; PC

PORTUGUÊS
Indicador de modo: XBOX; PC

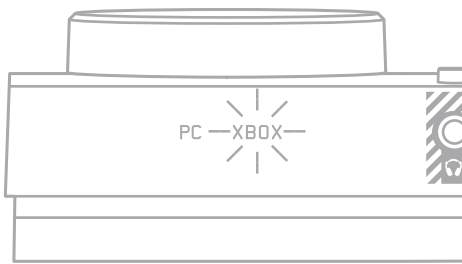

Dolby
On; Passthrough

FRANÇAIS
Dolby: activé; dispositif de relais

ESPAÑOL
Dolby: Activado; Paso

PORTUGUÊS
Dolby: Ativado; Passthrough



EQ Mode
1. ASTRO 2. Balanced 3. Flat 4. Tournament

FRANÇAIS
Mode égaliseur: 1. ASTRO; 2. Équilibré; 3. Plat; 4. Tournoi

ESPAÑOL
Modo EQ: 1. ASTRO; 2. Equilibrado; 3. Plano; 4. Torneo

PORTUGUÊS
Modo EQ: 1. ASTRO; 2. Equilibrado; 3. Reto; 4. Torneio



Wheel LED Behavior
White: On
Red: Muted (or no headset plugged in)

FRANÇAIS
Etat des témoins lumineux de la molette:
Blanc = activé, rouge = sourdine
(ou aucun casque n'est branché)

ESPAÑOL
Comportamiento de LED de rueda:
Blanco = Activado; Rojo = Silencio
(o sin audífonos conectados)

PORTUGUÊS
Comportamento do LED da roda:
branco = ligado; vermelho = mudo
(ou nenhum headset conectado)

