
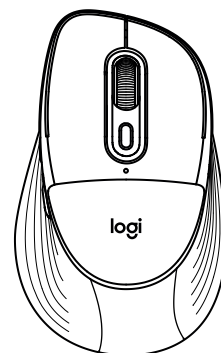


SIGNATURE COMFORT PLUS MK880

Setup Guide
Guide d'installation
设置指南

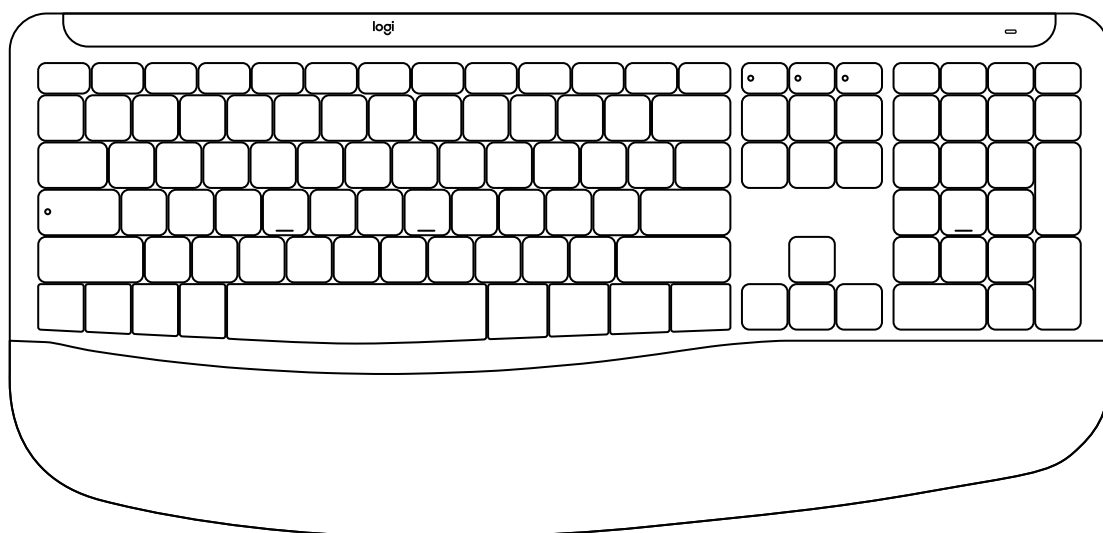

CONTENTS

English	3	Українська	255
Deutsch	17	Latviski	269
Français	31	Lietuvių	283
Italiano	45	Hrvatski	297
Español	59	Srpski	311
Português	73	Slovenčina	325
Nederlands	87	Română	339
Svenska	101	Български	353
Dansk	115	Türkçe	367
Norsk	129	381	العربية
Suomi	143	395	עברית
Ελληνικά	157	简体中文	409
По-русски	171	繁體中文	423
Magyar	185	한국어	437
Česká verze	199	Indonesia	451
Po polsku	213	Español (México)	465
Slovenščina	227	Português (Brasil)	479
Eesti	241		

LEARN MORE ABOUT YOUR PRODUCT

Connect your mouse to your device


You can pair your mouse and keyboard to your device through direct *Bluetooth®* Low Energy (BLE) connection:

To pair through *Bluetooth®*:

STEP 1

Remove the pull-tab from the mouse. It will automatically turn on. Channel 1 will be ready to pair.


A white LED on your keyboard (on the Easy-Switch key number 1) and a white LED on the bottom side of your mouse (on the Easy-Switch LED number 1) will start blinking.

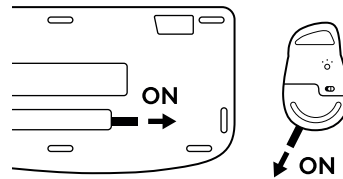

STEP 2

Open the *Bluetooth®* preferences on your device. Add a new peripheral by selecting the mouse and the keyboard from your list of devices (make sure you select the same model number that is engraved under your mouse and keyboard) and your mouse will be ready to use.

For your keyboard, you have one last step to follow after.

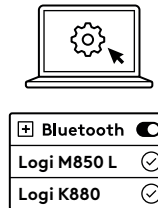

STEP 3

For your keyboard, your computer will require you to input an aleatory numbers passkey. Please type them all and after press the "Enter" key.

Your keyboard is now ready to use.




Connect your mouse and keyboard to multiple devices

Using the steps above you can connect up to 3 devices to your mouse and your keyboard.

STEP 1


Find the 3 Easy-Switch keys on your keyboard or the Easy-Switch LEDs on the bottom of your mouse. You can connect one device to each of them.

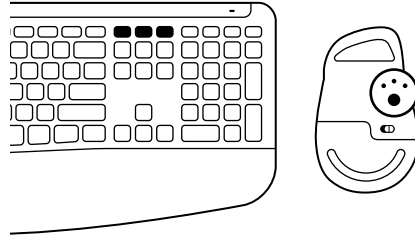

STEP 2

ON THE KEYBOARD

Press the second Easy-Switch key for 3 seconds to put it on pairing mode and continue with any of the pairing methods above.

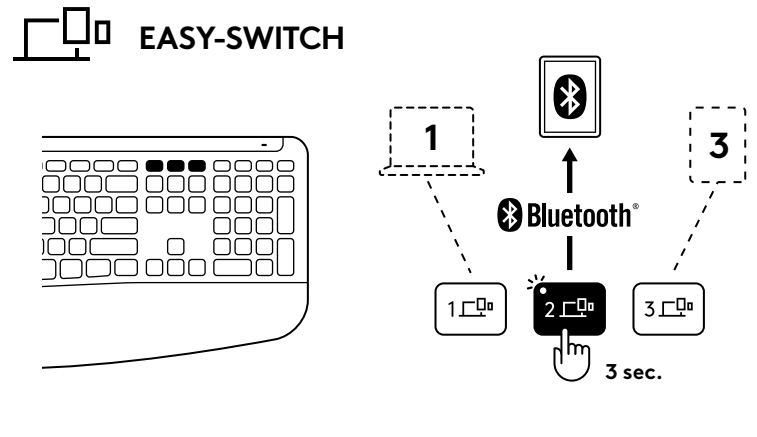


ON THE MOUSE

To pair the mouse with an additional device select Channel 2 by a short press (1 sec) on the connect button under your mouse.

When the LED starts blinking the second channel will be ready to pair through a *Bluetooth®* connection (if the LED on Channel 2 does not start blinking, long press the connect button for 3 seconds to activate the pairing mode).

Please note that you can use *Bluetooth®* connection on all the Easy-Switch keys but if you have a Logi Bolt receiver (sold separately), it can only be used in one of the channels.


Use the same process to pair an additional device to the third Easy-Switch key.

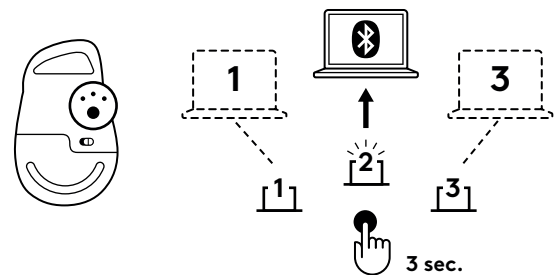

KNOW YOUR PRODUCT


K880

TOP VIEW

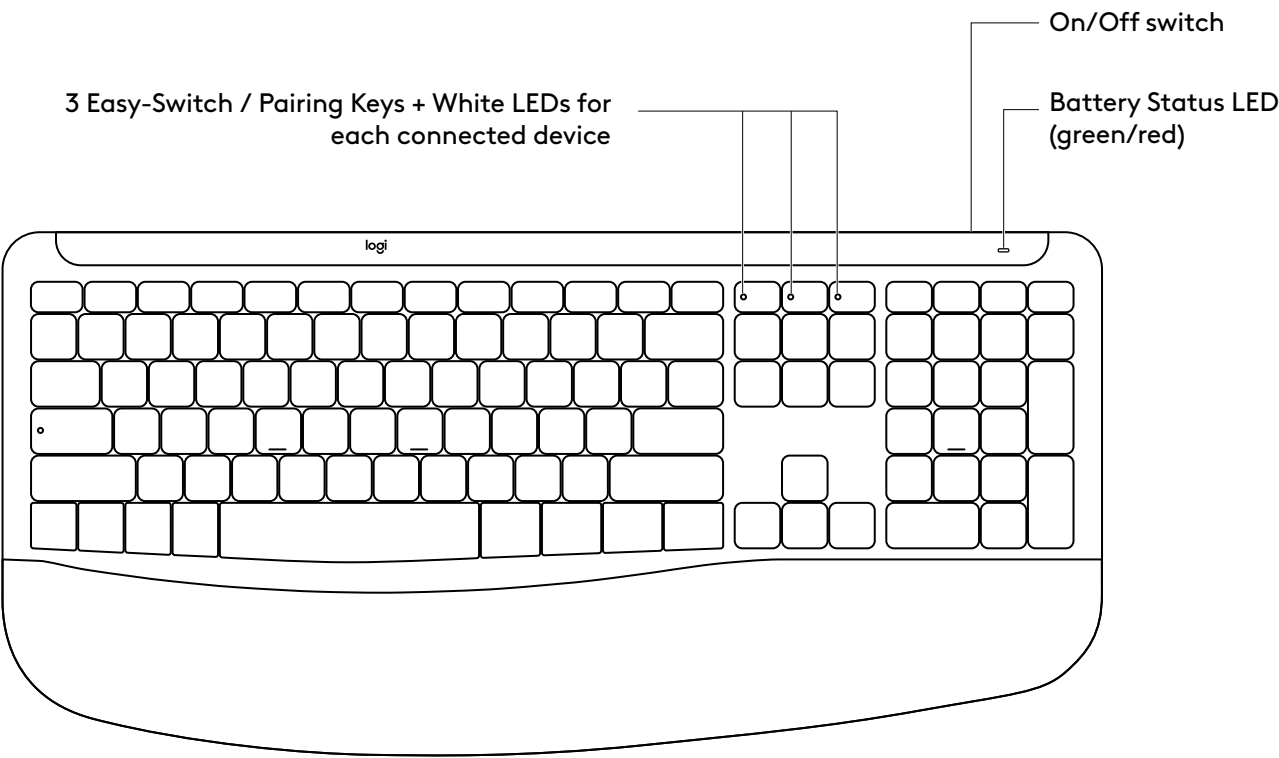

BOTTOM VIEW


Batteries compartment
(keyboard bottom side)

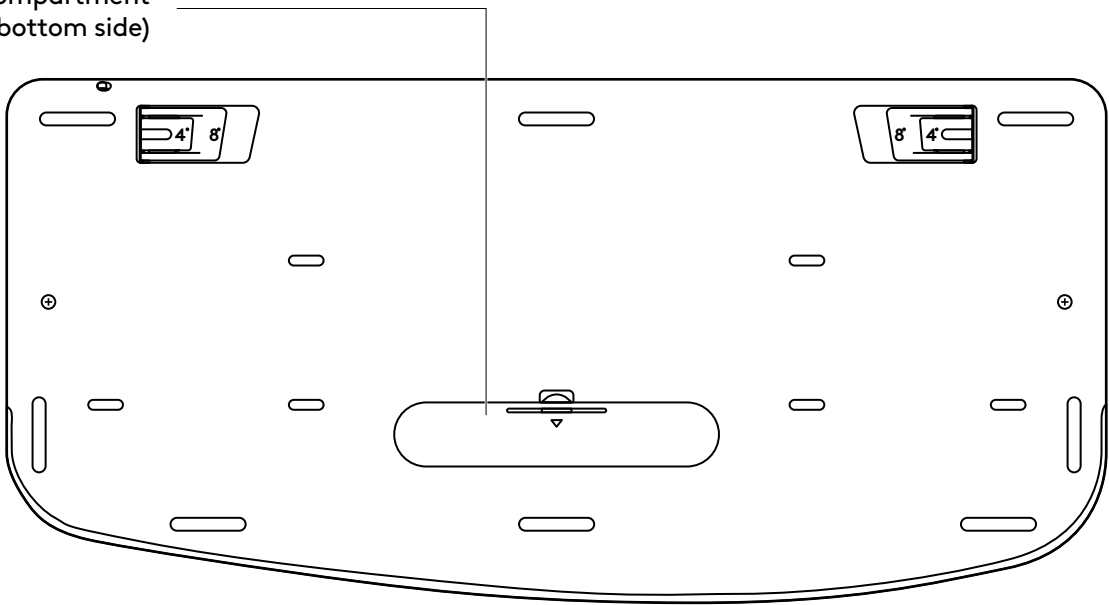

KNOW YOUR PRODUCT


M850 L

TOP VIEW

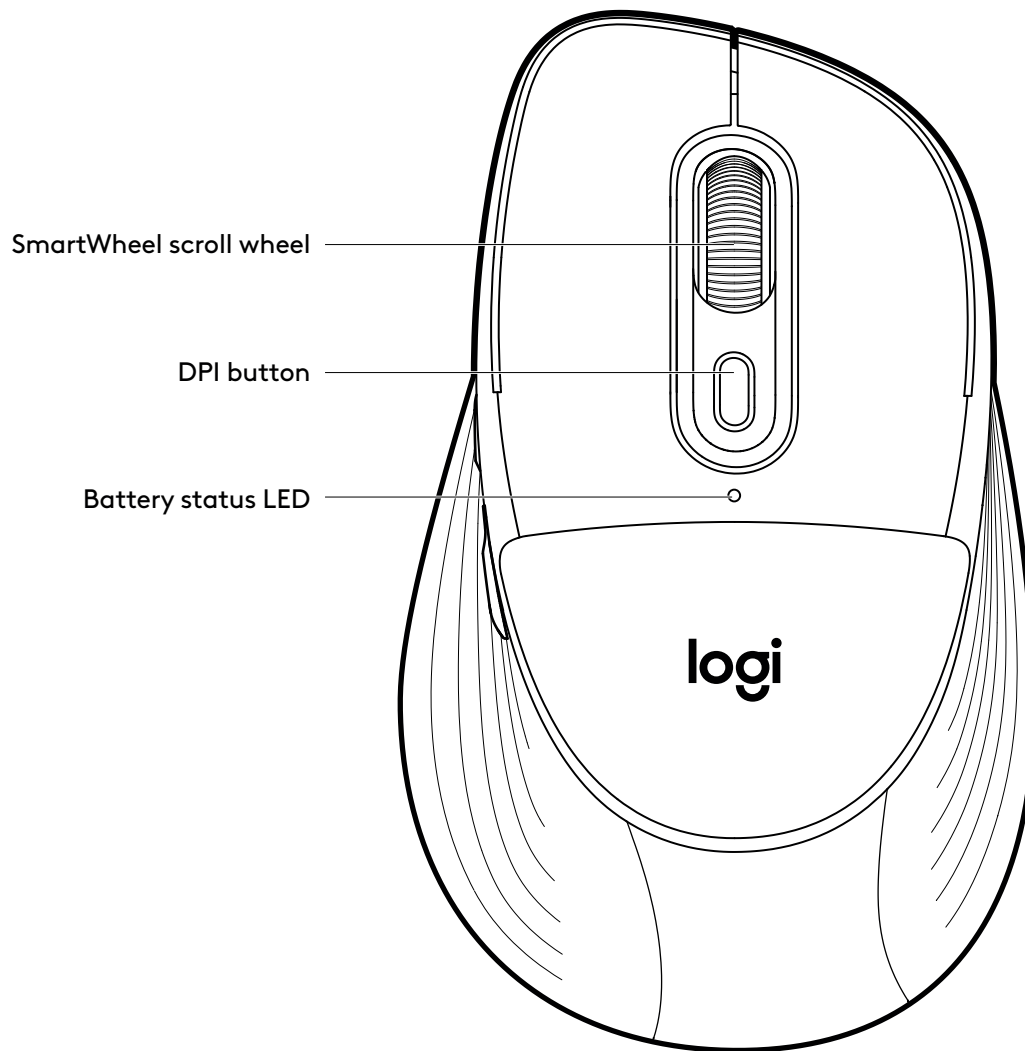


KNOW YOUR PRODUCT

BOTTOM VIEW


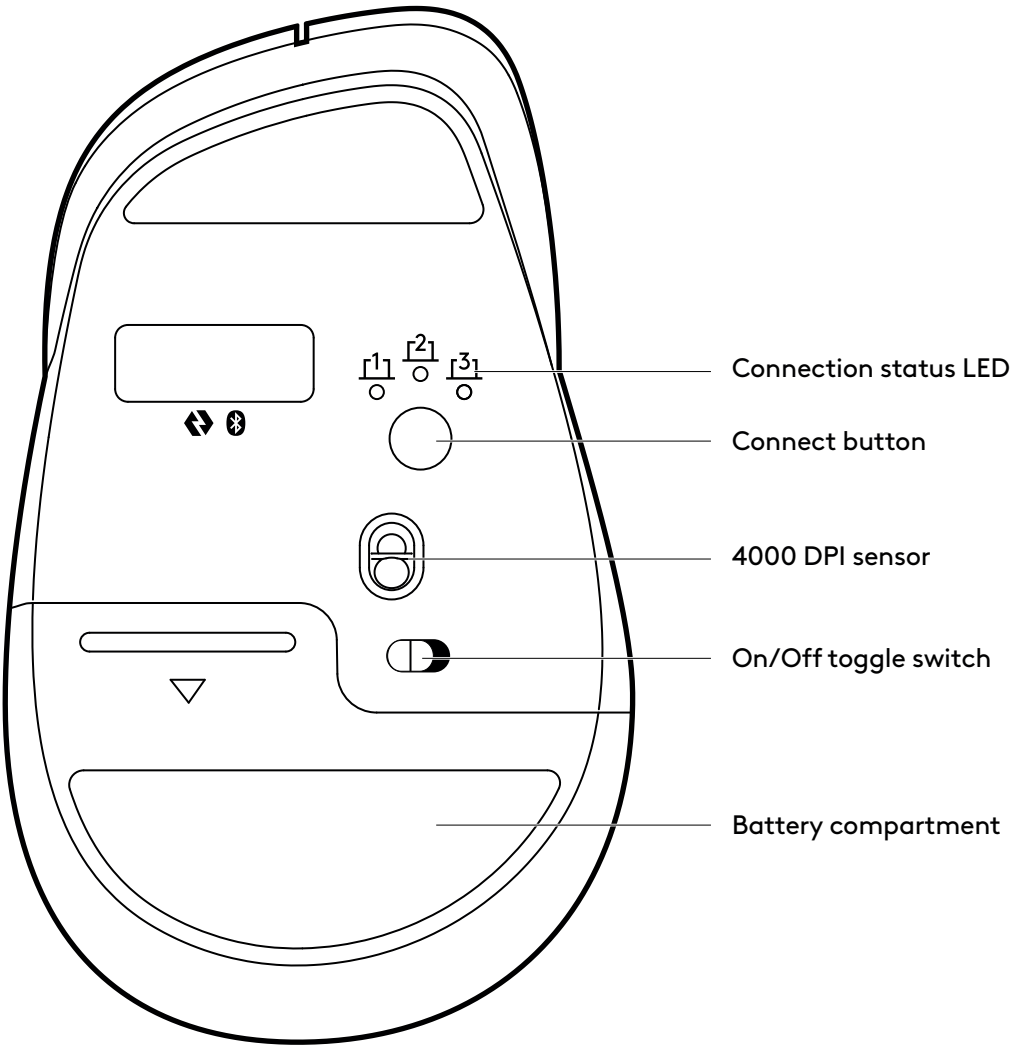


SIDE VIEW



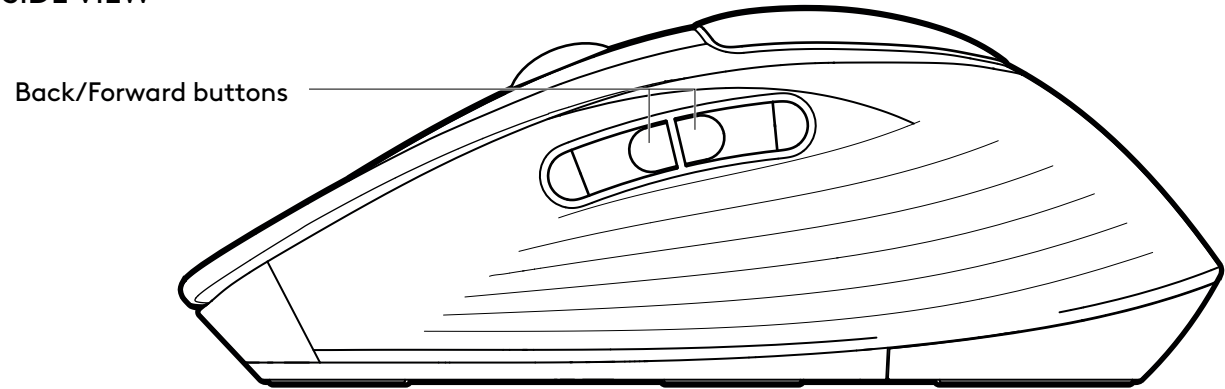


KEYBOARD FUNCTIONS

You have a full range of useful tools on your keyboard that will help you save time on work and personal activities:

F-Row Keys						
	 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Main function	Brightness down	Brightness up	Task view	Dictation	Emoji	Snipping tool
Secondary function (fn + key)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

F-Row Keys						
	 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Main function	Previous track	Play/Pause	Next track	Mute volume	Volume down	Volume up
Secondary function (fn + key)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Hot Keys						
						
Main function	Easy-Switch	Action Key	Mute mic	Video On/Off	Screen lock	AI key
Secondary function (fn + key)	—	Calculator	—	—	—	—

Most of these keys work without the need of installing the Logi Options+ App, except for:

- Mute Microphone key: On *Windows*, it works out of the box on *Microsoft Teams*, *WhatsApp* and *Webex*. On *Chrome OS*, it works out of the box as System Mute Mic. Install Logi Options+ App to work on *Windows* and *Mac* as System Mute Mic function.
- Video On/Off key: On *Chrome OS*, it works out of the box as System Video On/Off. Install Logi Options+ App to work on *Windows* and *Mac* as Video On/Off function on *Zoom* and *Teams*.
- Action Key: it is an empty key for you to configure any function you prefer. Install Logi Options+ App to customize it to your preference in *Windows* or *Mac*. For *ChromeOS*, this key works as a Calculator function out of the box; it doesn't have customization capabilities.
- AI key: Triggers different AI tool depending on the OS of your computer. *Copilot* on *Win*, *Talk to Siri* in *macOS* (make sure Apple Intelligence is activated in your computer settings) or *Gemini* in *Chrome*. It is a customizable key, so for *Win* and *macOS* with Logi Options+ App it can be changed to trigger other AI tools of your choice.

MULTI-OS KEYBOARD

Your keyboard is designed to work with multiple operating systems (OS): *Windows, macOS, ChromeOS.*

FOR WIN AND MacOS KEYBOARD LAYOUT

- If you are a **Windows** user, the special characters will be on the upper side of the key.


NOTE:

Windows layout is compatible with *Linux, ChromeOS* and *Android* as well.

- If you are a **macOS** user, the special characters and keys will be on the lower side of the keys.

NOTE:


macOS layout is compatible with *iOS* and *iPadOS* as well.

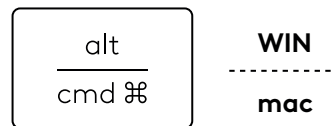


CHECK BATTERY STATUS

Your keyboard will let you know when it is running out of battery.

From 100% to 6% the battery LED will be **green**.

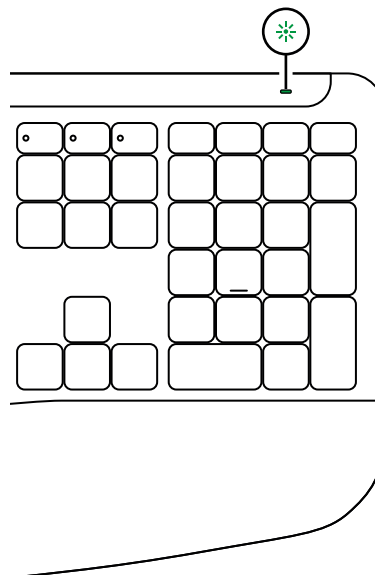

From 5% and below, the battery LED will be **red**.
You can continue using your device for 1 month when the battery is low.

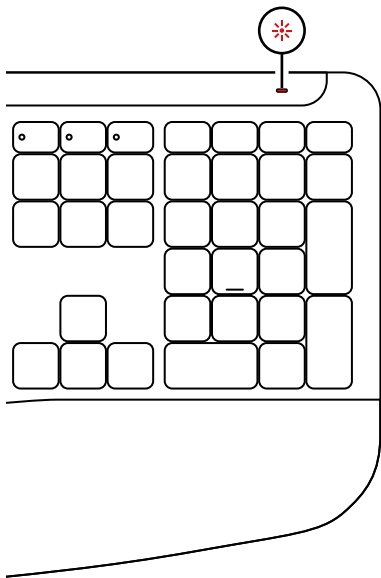

Your mouse will also let you know when it is running out of battery.


The LED on the top of the mouse indicates battery status.

You can install Logitech software to receive battery status notifications, including low-charge warnings.

LED Color	Status	Indications
● 5 sec.	Steady	From 100% to >5% charge
✱ 5 sec.	Pulsing	Critical level (equivalent to 1 month median use) or below.

Note:

The green or red LED will pulse every time the device is turned on or wakes up from deep sleep. Deep sleep is reached after 2 hours of inactivity.

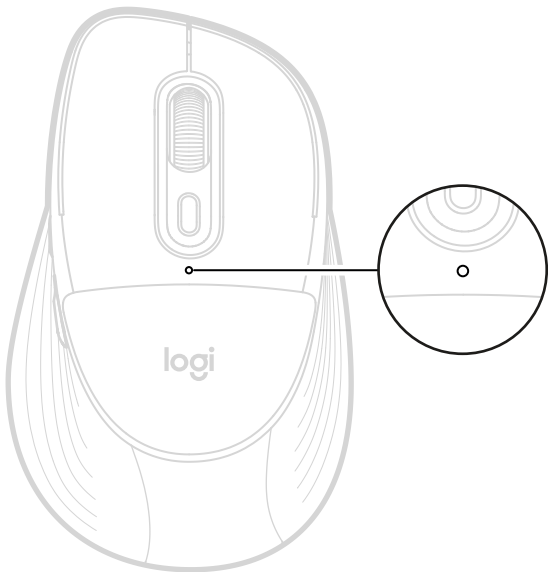

BATTERY LIFE AND REPLACEMENT

Battery information

Keyboard

- Requires 2 AAA alkaline batteries
- Expected battery life is up to 36 months*

Mouse


- Requires 1 AA alkaline battery
- Expected battery life is up to 24 months*

*Battery life varies with use conditions.

INSTALLING A NEW BATTERY ON YOUR MOUSE OR KEYBOARD


For your mouse

1. Slide the battery compartment cover down and remove it from the mouse.
2. You will immediately see the battery of the mouse. Remove the old one and replace it with a new one. Make sure that it faces the correct direction and then place the battery cover back on.

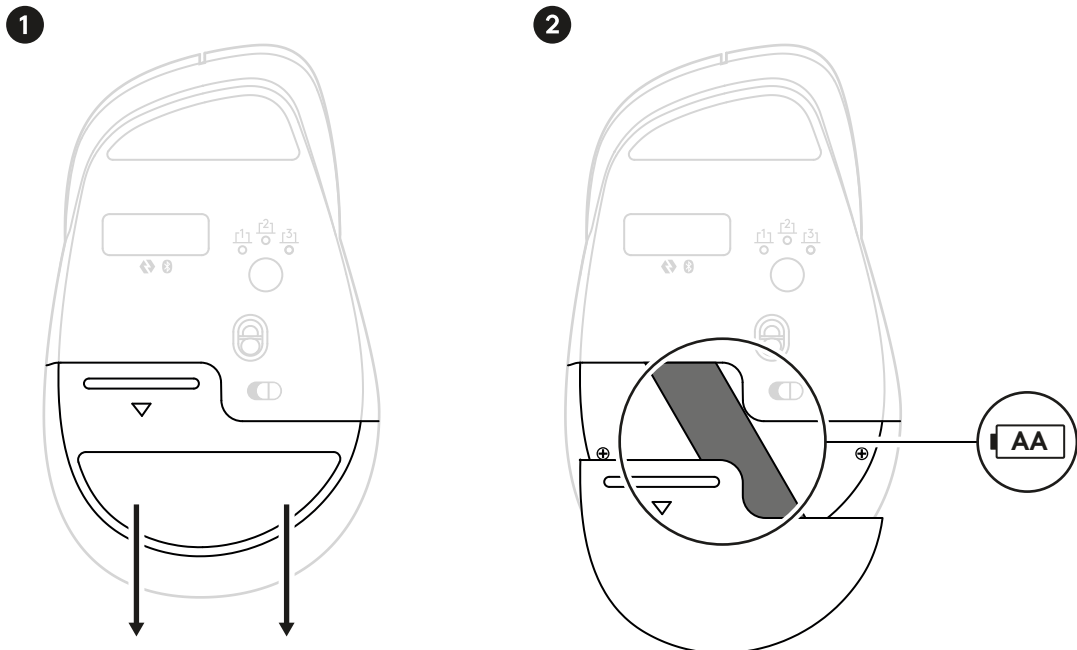

FOR YOUR KEYBOARD

- Remove the battery compartment cover from the keyboard. You will immediately see the battery of the mouse. Remove the old ones and replace them with 2 new AAA batteries. Make sure that they face the correct direction and place the battery cover back on.

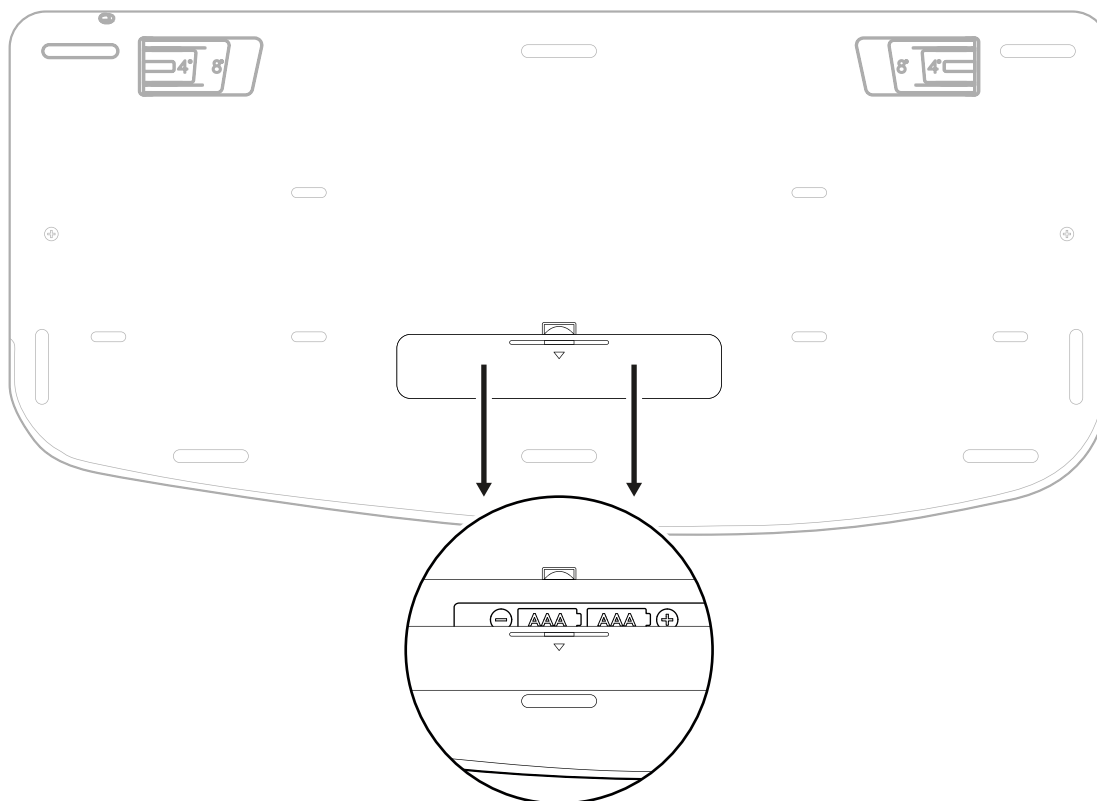

SOFTWARE NOTIFICATIONS

When you install Logi Options+ App you will also get on-screen notifications for some actions you do on your keyboard.



FOR YOUR MOUSE


1. Low battery

When your keyboard or mouse reaches 5% of battery left you get a battery notification on the screen.



2. F-Keys switch

Press Fn + Esc to swap between Media keys and F-Keys. We've added a notification to let you know you've swapped.




Note:

By default, the keyboard has direct access to Media Keys.

3. Caps Lock Notification

Besides the LED on your Caps Lock key lighting up, you will have an on screen notification to show you when you have Caps Lock function activated.

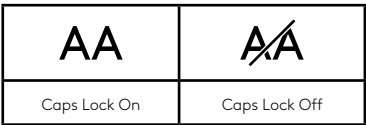


REPLACING THE PALM CUSHION

The cushion on your mouse is designed to be replaceable. If you need to install a new cushion, you can do so using the pick tool provided with the replacement kit. This tool allows easy removal and installation.

Please follow the instructions below to replace it:

With the pick tool, simply insert firmly one of the corners of it through the split line between the mouse topcase and the cushion. Make sure to insert the tool in the upper right side of the cushion as shown on the image.


Press the tool firmly into the parting line to avoid the tool sliding out and scratching your mouse.

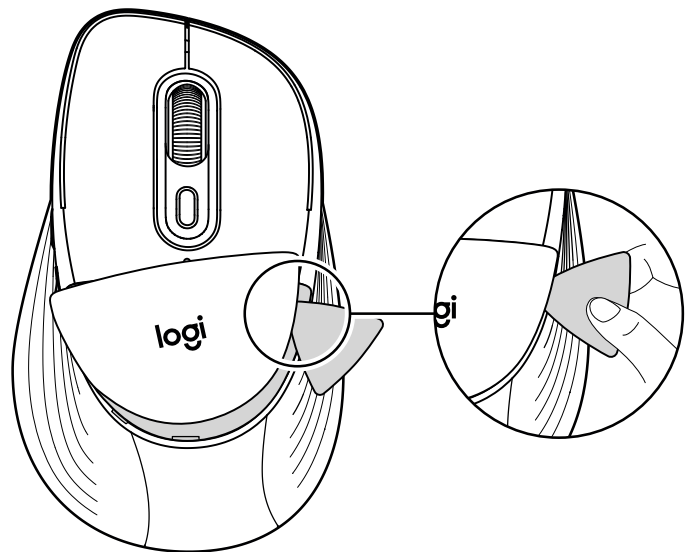


A plastic structure with the cushion will pop up from your mouse.

Slide the tool down around the cushion to continue to unhook it across its border line.


As you move around, the cushion will completely pop-out from the mouse.

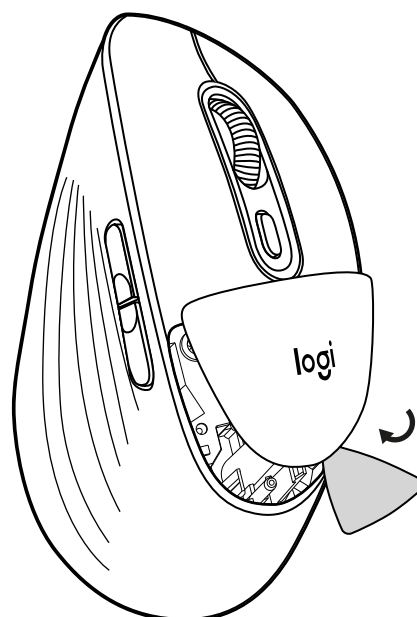

Set the new cushion back on the mouse and press it firmly until it's back in place.

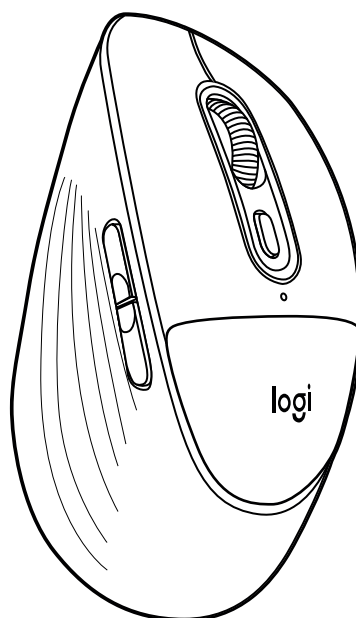

The mouse is now ready to be used again.

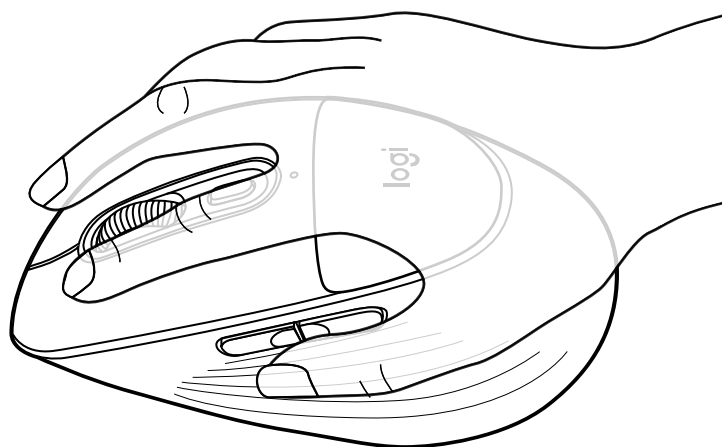

logitech.com/support/MK880

WEITERE INFORMATIONEN ZU IHREM PRODUKT

Maus mit Ihrem Gerät verbinden


Sie können Maus und Tastatur über eine direkte *Bluetooth®* Low Energy (BLE)-Verbindung mit Ihrem Gerät pairen:

So pairen Sie über *Bluetooth®*:

SCHRITT 1

Entfernen Sie die Lasche von der Maus. Sie wird daraufhin automatisch eingeschaltet. Kanal 1 ist jetzt zum Pairing bereit.


Eine weiße LED auf der Tastatur (auf der Easy-Switch-Taste Nummer 1) und eine weiße LED auf der Unterseite der Maus (auf der Easy-Switch-LED Nummer 1) beginnen zu blinken.

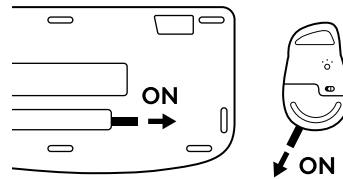

SCHRITT 2

Öffnen Sie die *Bluetooth®*-Einstellungen auf Ihrem Gerät. Fügen Sie ein neues Peripheriegerät hinzu, indem Sie Maus und Tastatur aus Ihrer Geräteliste auswählen (achten Sie darauf, genau die Modellnummer auszuwählen, die auf der Unterseite von Maus und Tastatur eingraviert ist). Die Maus ist dann einsatzbereit.

Für die Tastatur müssen Sie dann noch einen letzten Schritt ausführen.

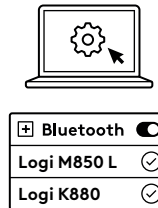

SCHRITT 3

Für die Tastatur verlangt Ihr Computer die Eingabe eines zufallsgenerierten Zahlen-Passkeys. Geben Sie diesen ein und drücken Sie danach die Eingabe-Taste.

Die Tastatur ist jetzt betriebsbereit.




Verbinden von Maus und Tastatur mit mehreren Geräten

Anhand der obigen Schritte können Sie bis zu drei Geräte mit Maus und Tastatur verbinden.

SCHRITT 1


Suchen Sie die drei Easy-Switch-Tasten auf Ihrer Tastatur oder die Easy-Switch-LEDs auf der Unterseite Ihrer Maus. Sie können mit jeder davon ein Gerät verbinden.

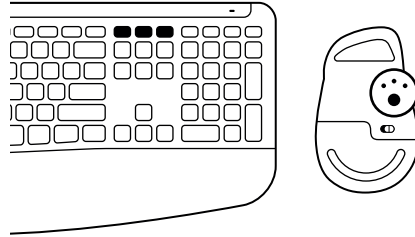

SCHRITT 2

AUF DER TASTATUR

Halten Sie die zweite Easy-Switch-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Pairing-Modus zu versetzen, und setzen Sie das Pairing mit einer der oben genannten Methoden fort.

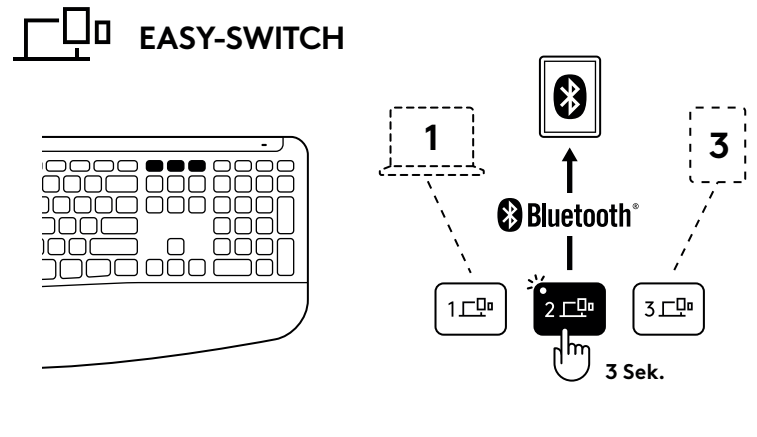


AN DER MAUS

Um die Maus mit einem weiteren Gerät zu pairen, wählen Sie Kanal 2, indem Sie kurz (1 Sekunde lang) die Verbindungstaste an der Unterseite der Maus drücken.

Wenn die LED beginnt zu blinken, kann der zweite Kanal über eine *Bluetooth*®-Verbindung gepairt werden (wenn die LED auf Kanal 2 nicht beginnt zu blinken, halten Sie die Verbindungstaste drei Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Modus zu aktivieren).

Beachten Sie, dass Sie die *Bluetooth*®-Verbindung auf allen Easy-Switch-Tasten verwenden können. Der Logi Bolt Empfänger (separat erhältlich) kann hingegen nur in einem der Kanäle verwendet werden.


Pairen Sie auf dieselbe Weise ein weiteres Gerät mit der dritten Easy-Switch Taste.

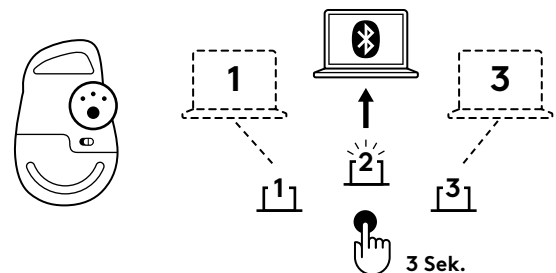

PRODUKT AUF EINEN BLICK


K880

ANSICHT VON OBEN

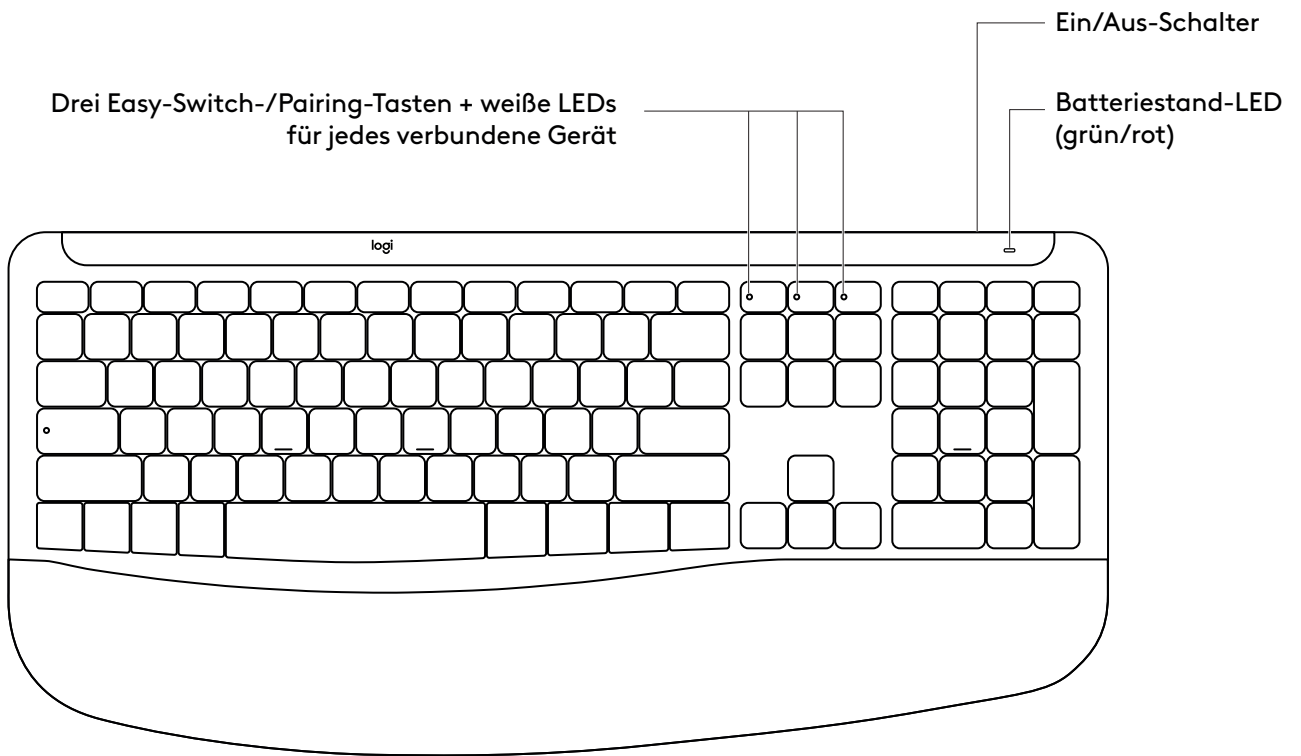

UNTERSEITE


Fach für Batterien
(Unterseite der Tastatur)

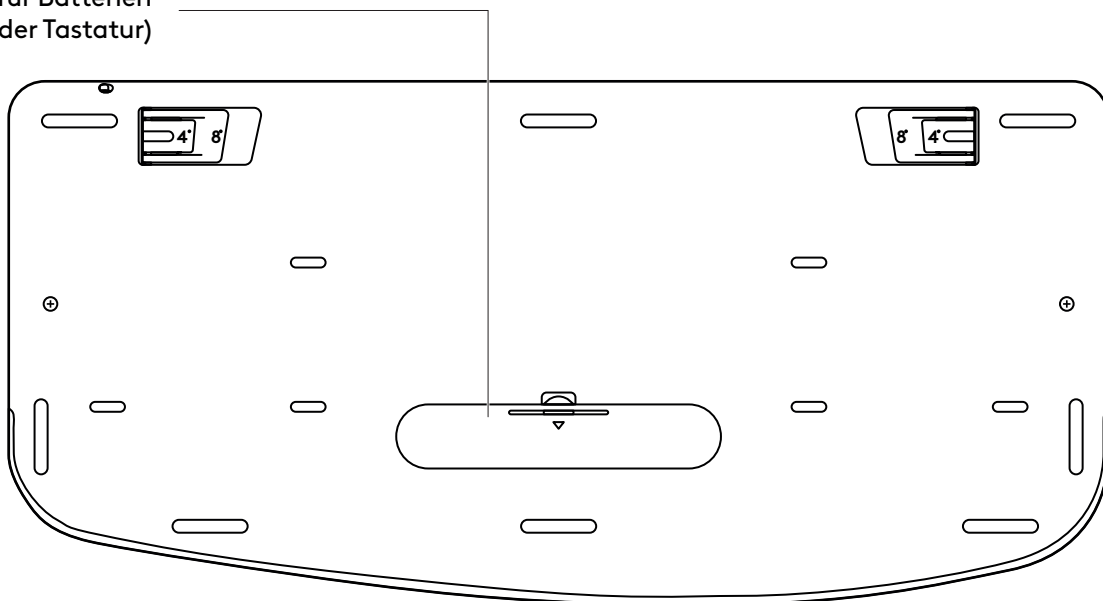

PRODUKT AUF EINEN BLICK


M850 L

ANSICHT VON OBEN

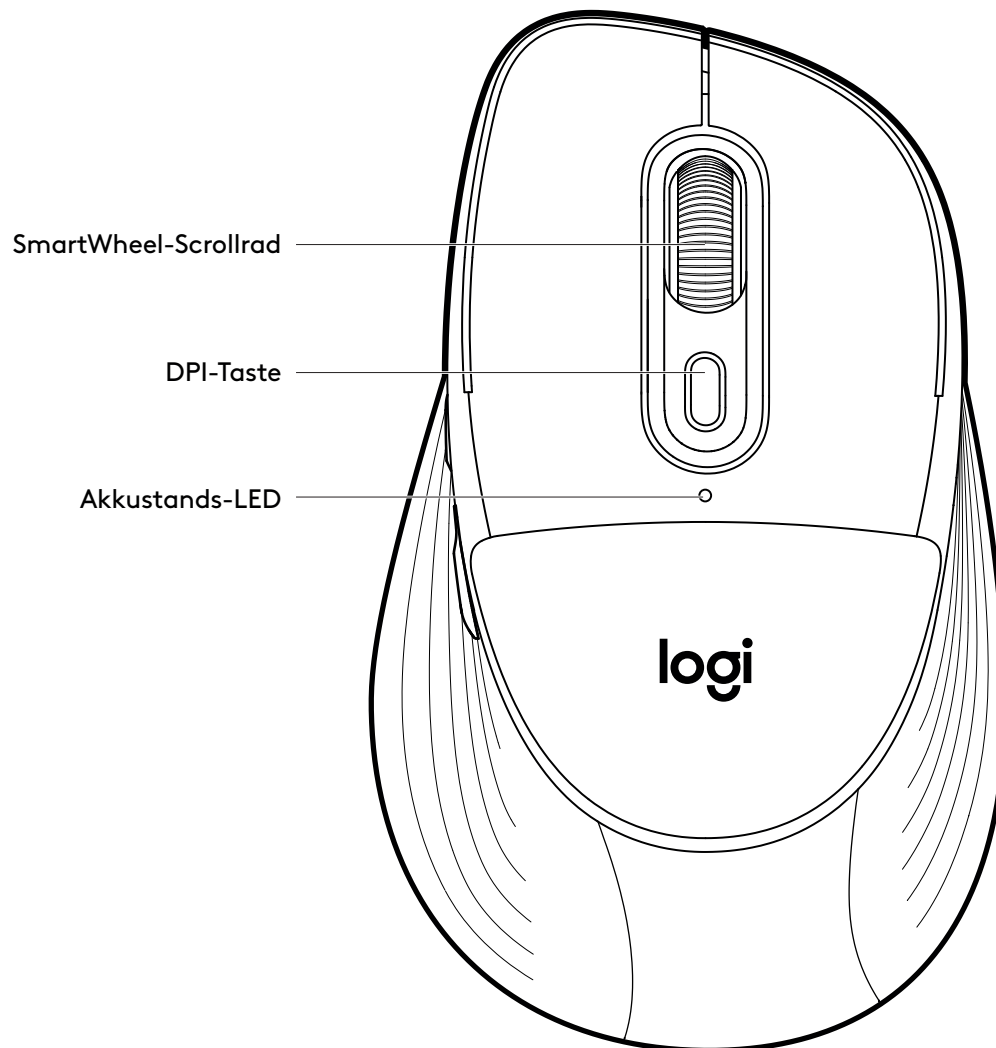


PRODUKT AUF EINEN BLICK

ANSICHT VON UNTEN

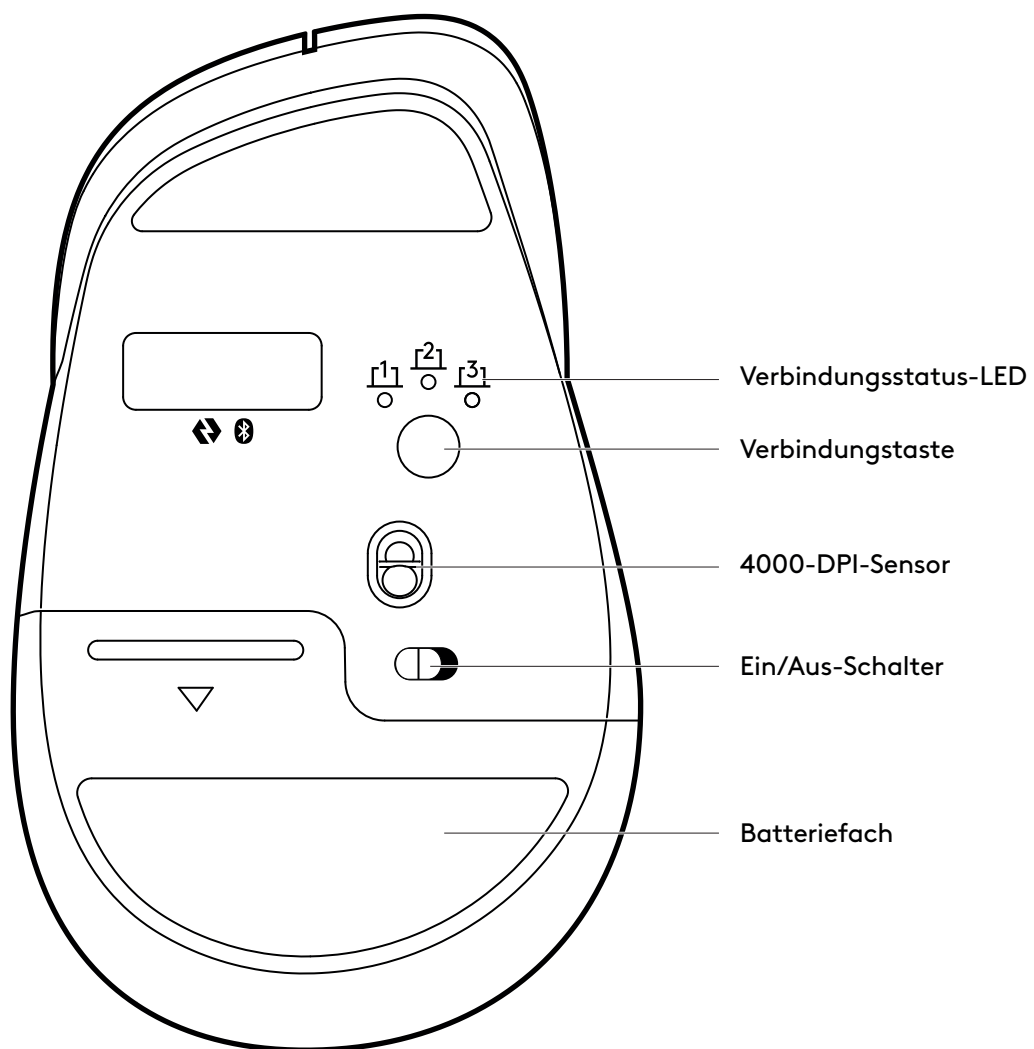

SEITENANSICHT

Vor- und Zurück-Tasten

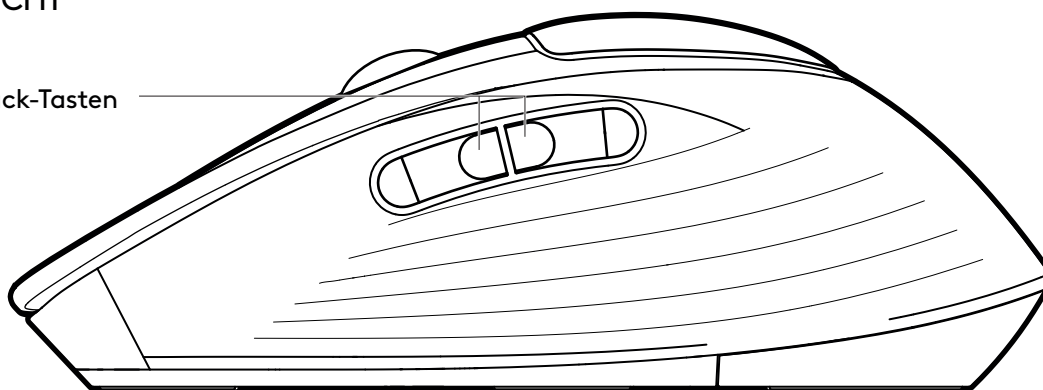

TASTATURFUNKTIONEN

Ihre Tastatur bietet eine vollständige Palette an hilfreichen Tools, mit denen Sie bei der Arbeit und bei privaten Aufgaben Zeit sparen und schneller arbeiten können.

Fn-Tasten						
	 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Hauptfunktion	Helligkeit verringern	Helligkeit erhöhen	Task View	Diktat	Emoji	Snipping-Tool
Sekundäre Funktion (Fn-Taste)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Fn-Tasten						
	 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Hauptfunktion	Vorheriger Titel	Wiedergabe/Pause	Nächster Titel	Ton aus	Leiser	Lauter
Sekundäre Funktion (Fn-Taste)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Sondertasten						
	  					
Hauptfunktion	Easy-Switch	Aktionstaste	Mikrofon stummschalten	Video ein/auschalten	Bildschirmsperre	KI-Taste
Sekundäre Funktion (Fn-Taste)	—	Rechner	—	—	—	—

Die meisten dieser Tasten funktionieren, ohne dass die Logi Options+ App installiert werden muss, ausgenommen:

- Taste „Mikrofon stummschalten“: Unter *Windows* funktioniert sie sofort mit *Microsoft Teams*, *WhatsApp* und *Webex*. Unter *ChromeOS* funktioniert sie sofort zur systemweiten Stummschaltung des Mikrofons. Installieren Sie die Logi Options+ App, damit sie unter *Windows* und *Mac* zur systemweiten Stummschaltung des Mikrofons funktioniert.
- Taste „Video ein/aus“: Unter *ChromeOS* funktioniert sie sofort zum systemweiten Ein-/Ausschalten der Videofunktion. Installieren Sie die Logi Options+ App, damit sie unter *Windows* und *Mac* zum Ein-/Ausschalten der Videofunktion in *Zoom* und *Teams* funktioniert.
- Aktionstaste: Es handelt sich um eine unbelegte Taste, mit der Sie eine beliebige Funktion konfigurieren können. Installieren Sie die Logi Options+ App, um sie nach Wunsch in *Windows* oder *Mac* anzupassen. Unter *ChromeOS* funktioniert diese Taste sofort als Taschenrechnerfunktion; sie hat keine Anpassungsmöglichkeiten.
- KI-Taste: Löst je nach Betriebssystem Ihres Computers unterschiedliche KI-Tools aus. *Copilot* unter *Windows*, *Interaktion mit Siri* unter *macOS* (stellen Sie sicher, dass Apple Intelligence in Ihren Computereinstellungen aktiviert ist) oder *Gemini* unter *Chrome*. Es handelt sich um eine individuell anpassbare Taste, die unter *Windows* und *macOS* mit der Logi Options+ App so geändert werden kann, dass sie andere KI-Tools Ihrer Wahl auslöst.

BETRIEBSSYSTEMÜBERGREIFENDE TASTATUR

Ihre Tastatur ist so konzipiert, dass sie mit mehreren Betriebssystemen funktioniert: *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.

FÜR WIN UND MacOS TASTATURLAYOUT

- Wenn Sie **Windows** verwenden, befinden sich die Sonderzeichen im oberen Teil der Taste.


HINWEIS:

Das *Windows*-Layout ist auch mit *Linux*, *ChromeOS* und *Android* kompatibel.

- Wenn Sie **macOS** verwenden, befinden sich die Sonderzeichen im unteren Teil der Taste.

HINWEIS:


Das *macOS*-Layout ist auch mit *iOS* und *iPadOS* kompatibel.

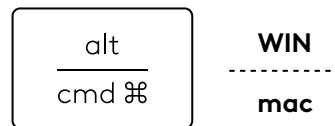


PRÜFEN DES AKKUSTANDS

Die Tastatur zeigt an, wenn die Batterie fast leer ist.

Von 100 % bis 6 % leuchtet die Batterie-LED **grün**.

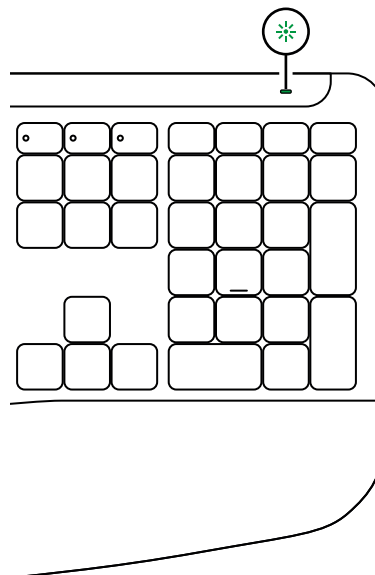

Bei einem Akkustand von 5 % und weniger leuchtet die LED **rot**. Sie können Ihr Gerät einen Monat lang weiter verwenden, wenn die Batterie fast leer ist.

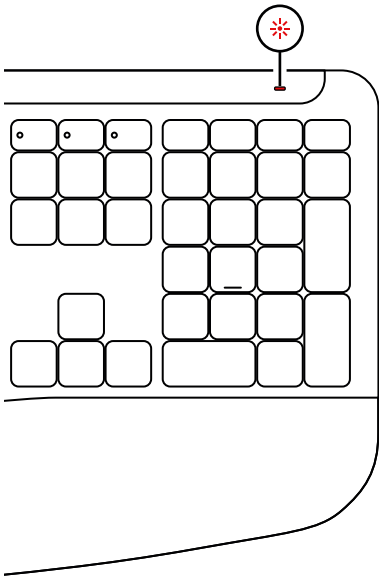

Die Maus zeigt ebenfalls an, wenn die Batterie fast leer ist.


Die LED oben auf der Maus zeigt den Akkustand an.

Installieren Sie die Logitech Software, um Benachrichtigungen zum Batteriezustand zu erhalten, einschließlich Warnmeldungen bei niedrigem Ladestand.

LED-Farbe	Status	Bedeutung
● 5 Sek.	Konstant	Zu 100 % bis > 5 % aufgeladen
✱ 5 Sek.	Pulsierend	Kritischer Akkustand (1 Monat durchschnittliche Verwendung) oder darunter

Hinweis:

Die grüne oder rote LED blinkt jedes Mal, wenn das Gerät eingeschaltet wird oder aus dem Energiesparmodus aktiviert wird. In diesen Energiesparmodus wechselt es nach 2 Stunden.

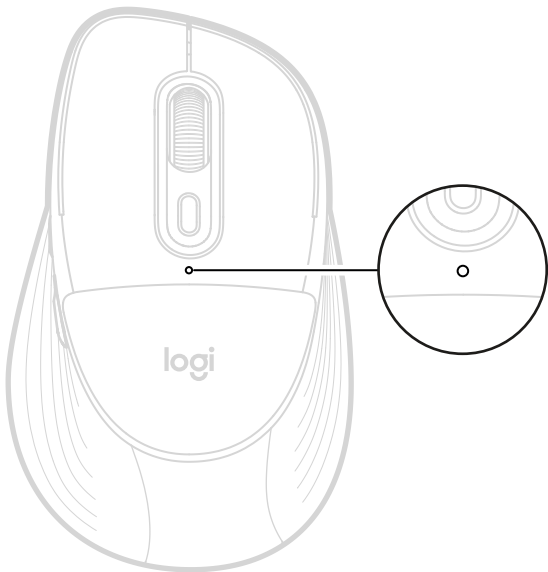

BATTERIELEBENSDAUER UND -WECHSEL

Informationen zur Batterie

Tastatur

- Erfordert 2 Alkalibatterien vom Typ AAA
- Batterielebensdauer: bis zu 36 Monate*

Maus


- Erfordert 1 Alkalibatterie vom Typ AA
- Batterielebensdauer: bis zu 24 Monate*

*Die Batterielaufzeit ist von den Nutzungsbedingungen abhängig.

EINLEGEN EINER NEUEN BATTERIE IN MAUS ODER TASTATUR


Bei der Maus

1. Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs nach unten und entfernen Sie sie von der Maus.
2. Sie können die Batterie der Maus sofort sehen. Entfernen Sie die alte und ersetzen Sie sie durch eine neue. Stellen Sie sicher, dass sie in die richtige Richtung zeigt, und setzen Sie dann den Batteriedeckel wieder auf.

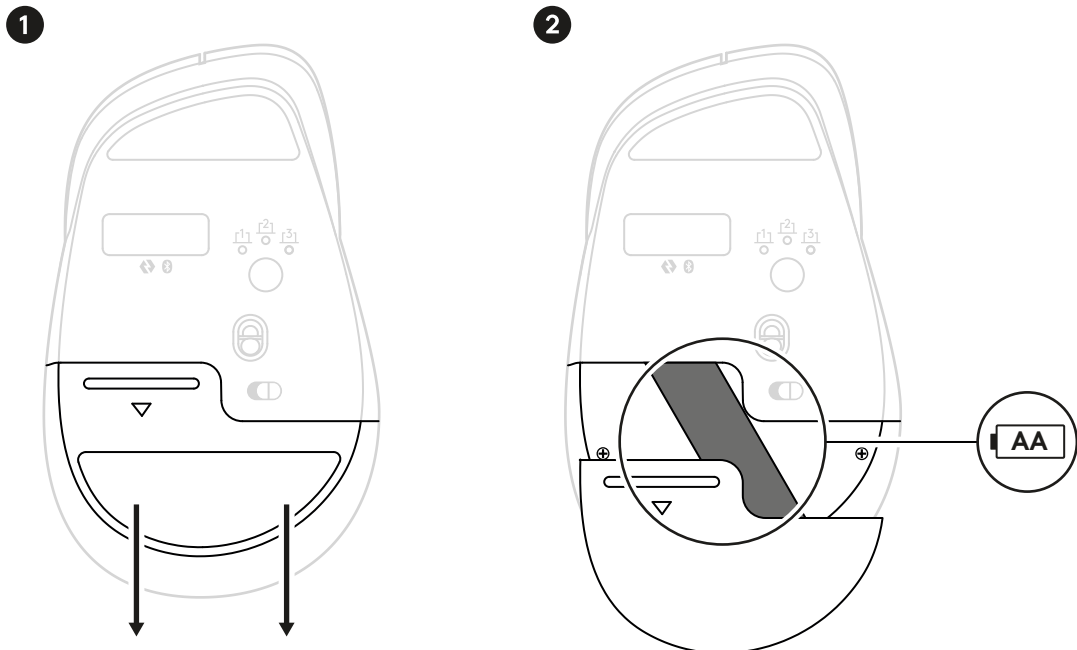


BEI DER TASTATUR

- Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs von der Tastatur. Sie können die Batterie der Maus sofort sehen. Entfernen Sie die alten Batterien und ersetzen Sie sie durch zwei neue AAA-Batterien. Stellen Sie sicher, dass sie in die richtige Richtung zeigen, und setzen Sie dann den Batteriedeckel wieder auf.

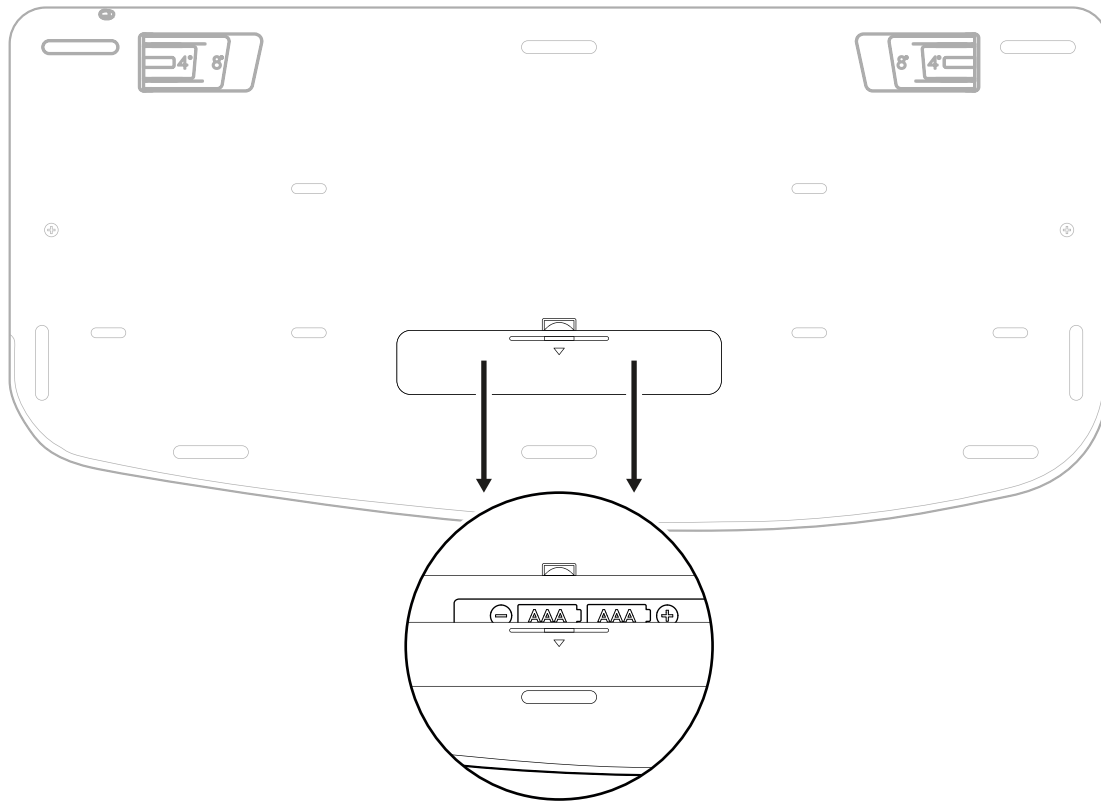

SOFTWARE-BENACHRICHTIGUNGEN

Wenn Sie die Logi Options+ App installieren, erhalten Sie auch Bildschirmbenachrichtigungen für einige Aktionen, die Sie auf Ihrer Tastatur ausführen.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

BEI DER MAUS

1. Akkustand niedrig

Wenn der Batteriestand Ihrer Tastatur oder Maus nur noch 5 % beträgt, erhalten Sie eine Benachrichtigung auf dem Bildschirm.



2. F-Tastenwechsel

Drücken Sie die Fn- + Esc-Taste, um zwischen Multimedia-Tasten und F-Tasten zu wechseln. Sie sehen eine Benachrichtigung, dass Sie gewechselt haben.

	
F-Tasten	Multimedia-Tasten

Hinweis:

Standardmäßig hat die Tastatur direkten Zugriff auf Multimedia-Tasten.

3. Benachrichtigung bei aktivierter Feststelltaste

Neben dem Aufleuchten der LED der Feststelltaste sehen Sie auch auf dem Bildschirm eine Benachrichtigung, wenn die Feststellfunktion aktiviert ist.

	
Feststelltaste aktiviert	Feststelltaste deaktiviert


AUSTAUSCHEN DES HANDBALLENKISSENS

Das Polster der Maus ist austauschbar. Wenn Sie ein neues Polster installieren müssen, können Sie dies mit dem im Ersatzkit enthaltenen Werkzeug tun. Dieses Werkzeug ermöglicht eine einfache Entfernung und Installation.

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um es auszutauschen:

Führen Sie einfach eine Ecke des Hebelwerkzeugs fest in die Trennfuge zwischen dem oberen Gehäuseteil der Maus und dem Polster ein. Stellen Sie sicher, dass Sie das Werkzeug wie auf dem Bild gezeigt an der oberen rechten Seite des Polsters einführen.


Drücken Sie das Werkzeug fest in die Trennfuge, damit es nicht herausrutscht und Ihre Maus zerkratzt.

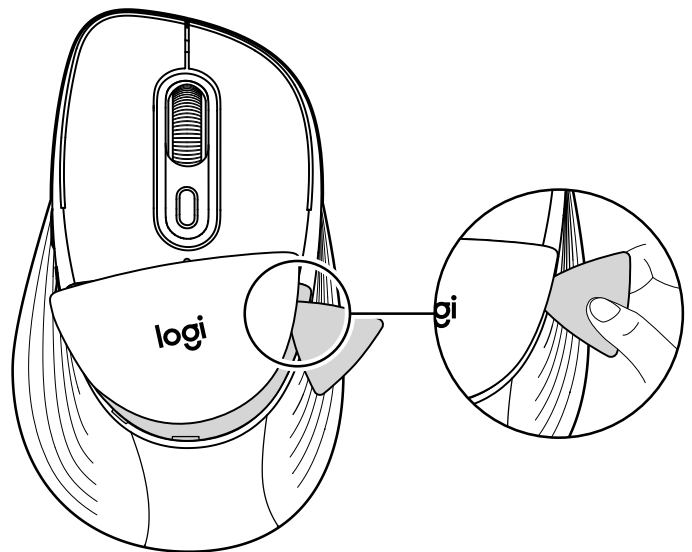


Aus Ihrer Maus wird eine Kunststoffhalterung mit dem Mauspad herausklappen.

Schieben Sie das Werkzeug um das Polster herum nach unten, um es entlang der Kante weiter zu lösen.


Durch die Bewegung löst sich das Polster vollständig aus der Maus.

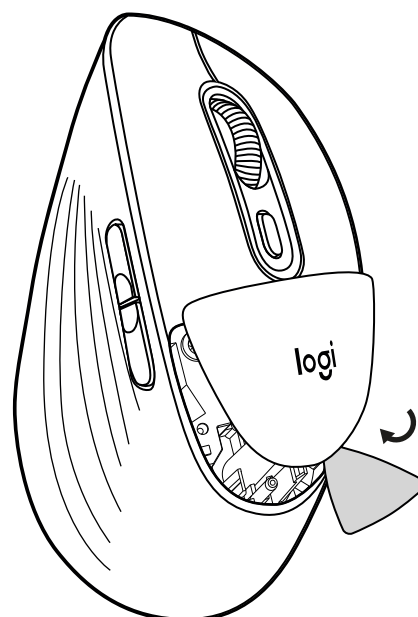

Setzen Sie das neue Polster auf die Maus und drücken Sie es fest an, bis es richtig sitzt.

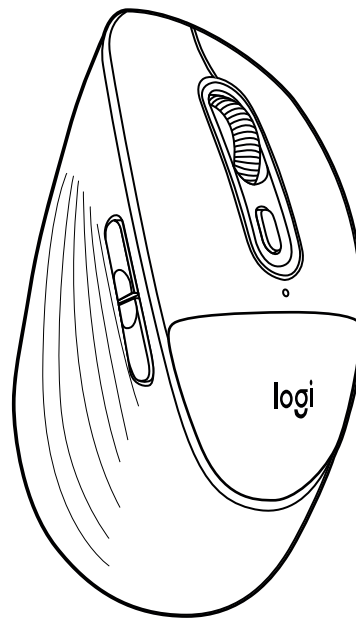

Die Maus ist jetzt bereit, wieder verwendet zu werden.

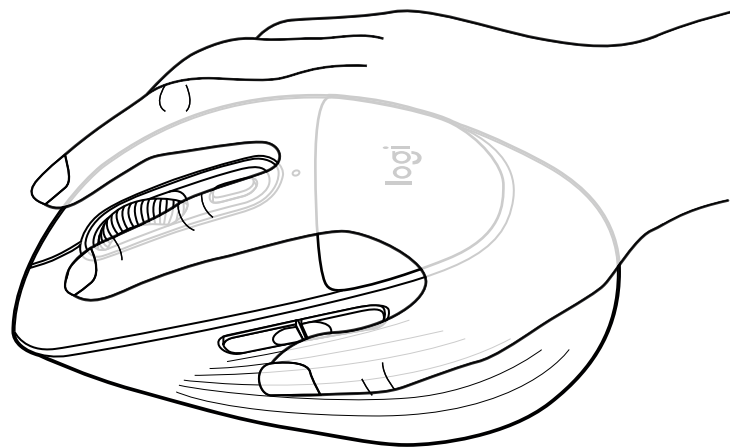

logitech.com/support/MK880

EN SAVOIR PLUS SUR VOTRE PRODUIT

Connectez votre souris à votre appareil


Vous pouvez coupler votre souris et votre clavier à votre appareil via une connexion directe *Bluetooth®* Low Energy (BLE) :

Pour coupler via *Bluetooth®* :

ÉTAPE 1

Retirez la languette de la souris. Elle s'allume automatiquement. Le canal 1 est prêt à être couplé.


Un témoin lumineux blanc sur votre clavier (sur la touche Easy-Switch numéro 1) et un témoin lumineux blanc sur le dessous de votre souris (sur le témoin lumineux Easy-Switch numéro 1) commenceront à clignoter.

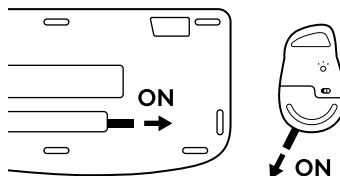

ÉTAPE 2

Ouvrez les préférences *Bluetooth®* sur votre appareil. Ajoutez un nouveau périphérique en sélectionnant la souris et le clavier dans votre liste d'appareils (sélectionnez bien le même numéro de modèle que celui gravé sous votre souris et votre clavier) : votre souris est prête à l'emploi.

Pour votre clavier, il vous reste à suivre une dernière étape.

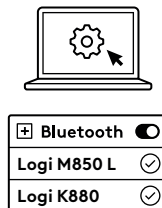

ÉTAPE 3

Pour votre clavier, votre ordinateur vous demandera de saisir une clé d'accès composée de chiffres aléatoires. Veuillez les saisir tous puis appuyer sur la touche « Entrée ».

Votre clavier est prêt à l'emploi.




Connecter votre souris et votre clavier à plusieurs appareils

À l'aide des étapes ci-dessus, vous pouvez connecter jusqu'à trois appareils à votre souris et votre clavier.

ÉTAPE 1


Localisez les trois touches Easy-Switch sur votre clavier ou les témoins lumineux Easy-Switch au bas de votre souris. Vous pouvez connecter un appareil à chacune d'entre elles.

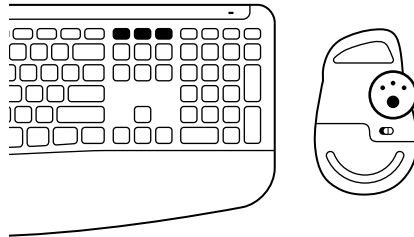

ÉTAPE 2

SUR LE CLAVIER

Appuyez sur la deuxième touche Easy-Switch pendant trois secondes pour la mettre en mode de couplage et continuez avec l'une des méthodes de couplage ci-dessus.

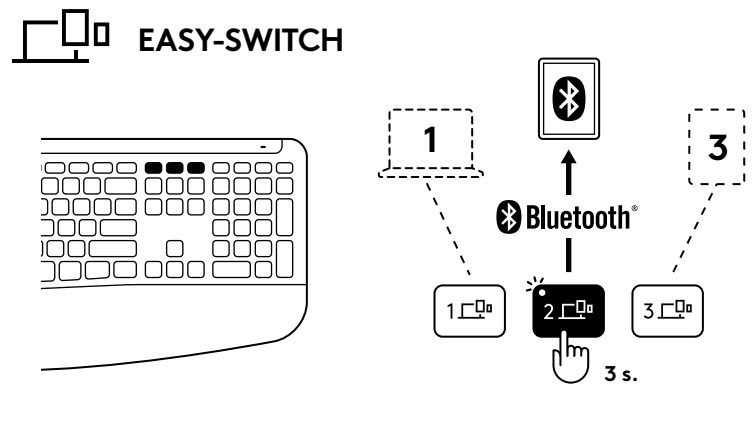


SUR LA SOURIS

Pour coupler la souris à un appareil supplémentaire, sélectionnez le canal 2 en appuyant brièvement (une seconde) sur le bouton de connexion sous votre souris.

Lorsque le témoin lumineux commence à clignoter, le deuxième canal est prêt à être couplé via une connexion *Bluetooth®* (si le témoin lumineux du canal 2 ne clignote pas, appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour activer le mode de couplage).

Veuillez noter que vous pouvez utiliser la connexion *Bluetooth®* sur toutes les touches Easy-Switch, mais si vous avez un récepteur Logi Bolt (vendu séparément), il ne peut être utilisé que sur l'un des canaux.


Procédez de la même façon pour coupler un autre appareil à la troisième touche Easy-Switch.

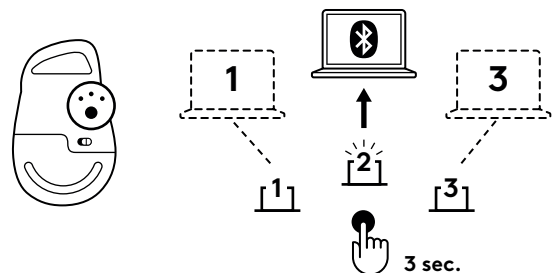

PRÉSENTATION DU PRODUIT


K880

VUE DE DESSUS

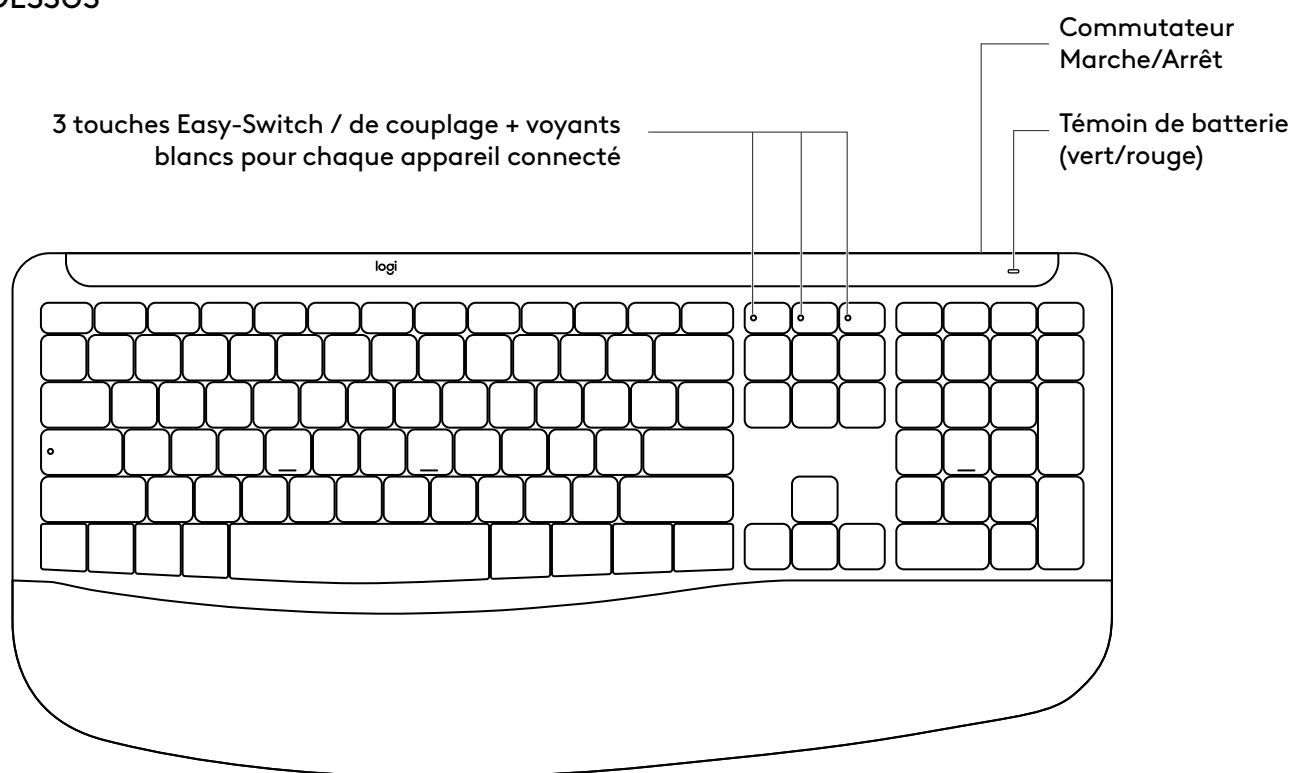

VUE DE DESSOUS


Compartiment à piles
(dessous du clavier)

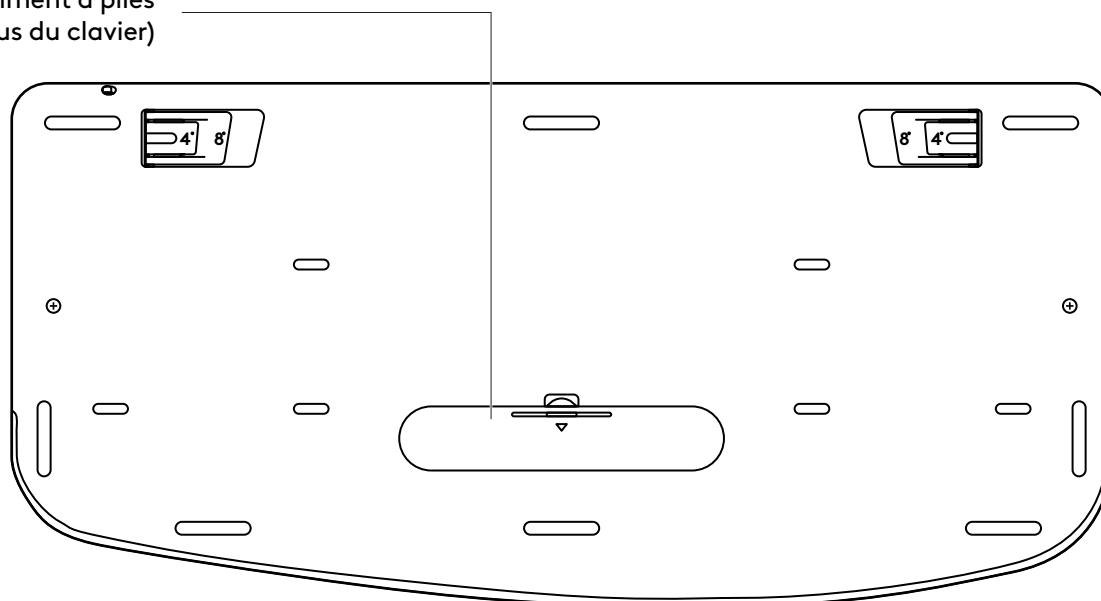

PRÉSENTATION DU PRODUIT


M850 L

VUE DE DESSUS

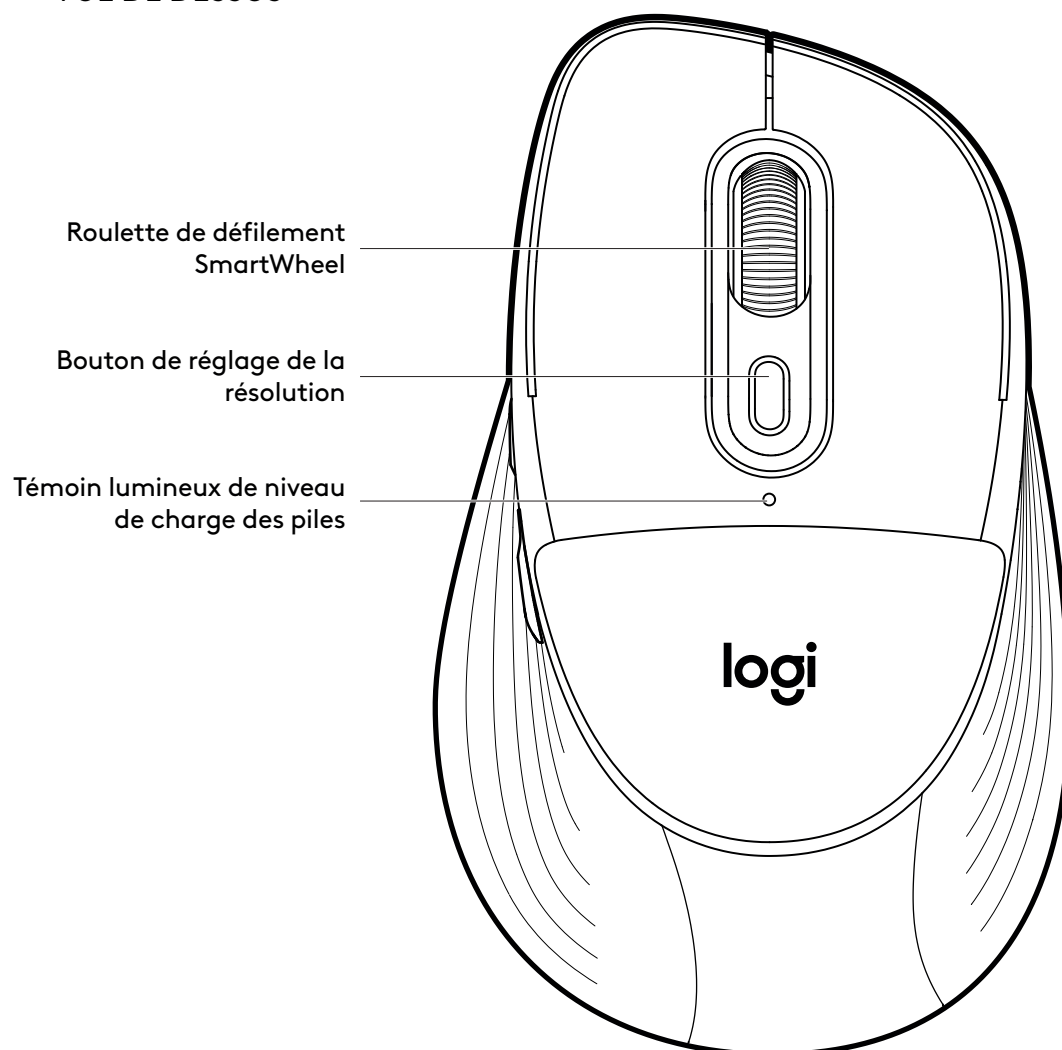


PRÉSENTATION DU PRODUIT

VUE DE DESSOUS

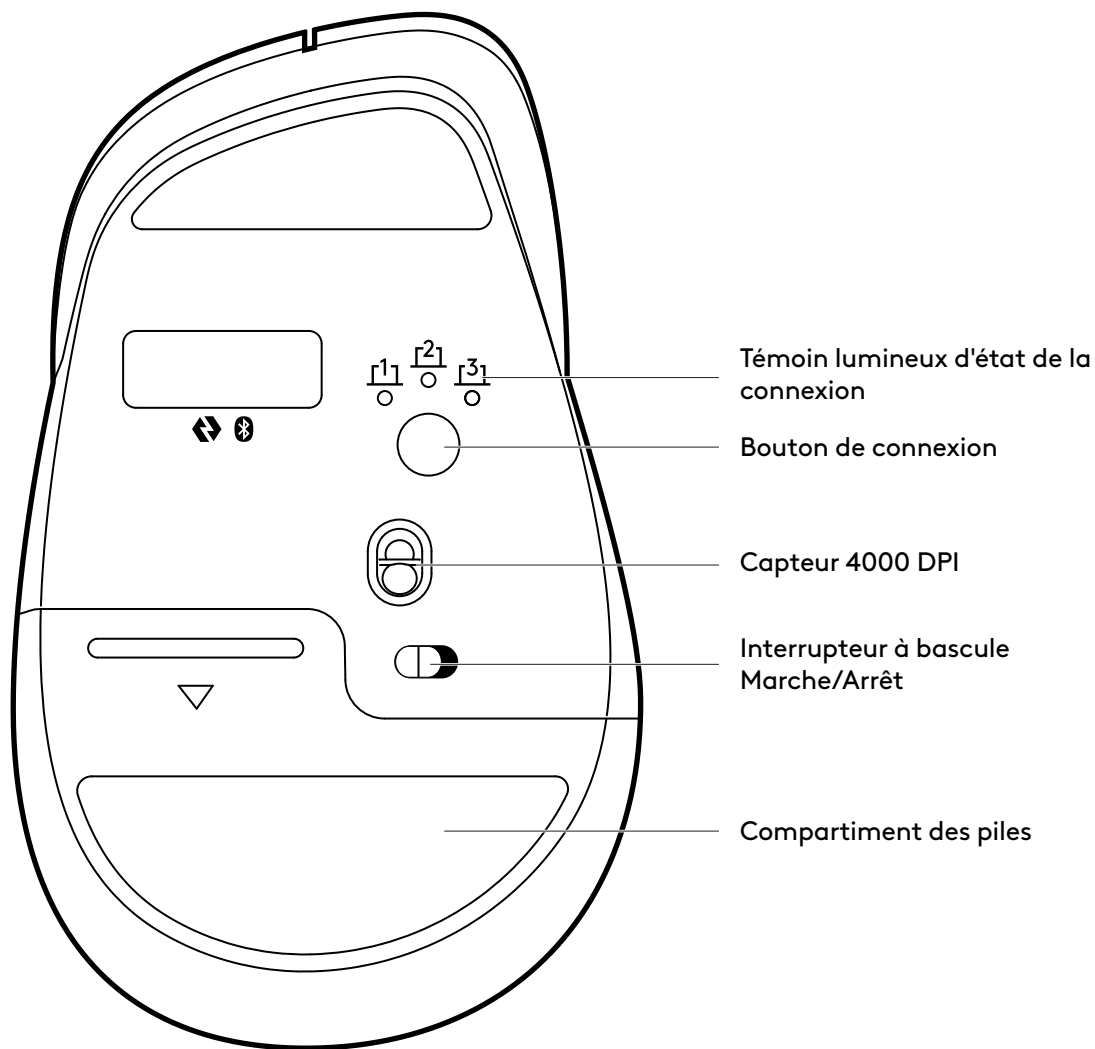


VUE DE CÔTÉ

Boutons Précédent/Suivant




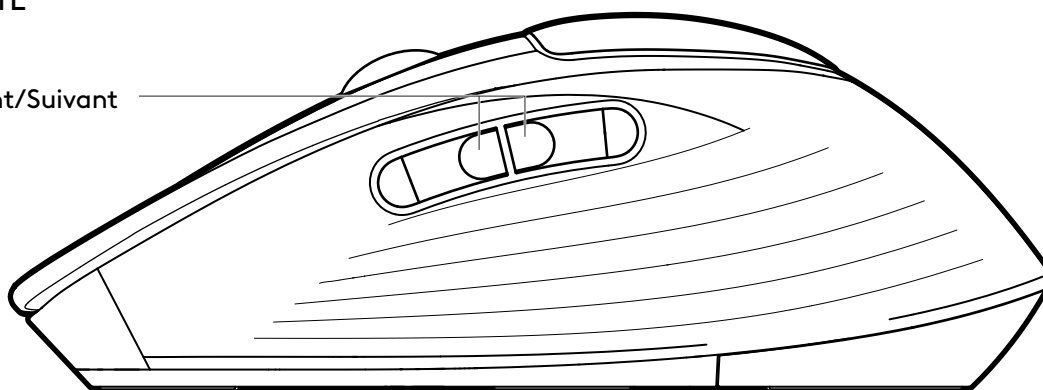


FONCTIONS DU CLAVIER

Vous disposez sur votre clavier d’une gamme complète d’outils utiles qui vous permettront de gagner du temps sur votre travail et vos activités personnelles :

Rangée de touches de fonction						
						
Fonction principale	Réduction de la luminosité	Augmentation de la luminosité	Affichage des tâches	Dictée	Émoticône	Outil de capture
Fonction secondaire (fn + touche)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Rangée de touches de fonction						
						
Fonction principale	Piste précédente	Lecture/Pause	Piste suivante	Couper le son	Volume -	Volume +
Fonction secondaire (fn + touche)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Touches de raccourci						
						
Fonction principale	Easy-Switch	Touche Action	Couper le son du micro	Vidéo activée/désactivée	Verrouillage d'écran	Touche IA
Fonction secondaire (fn + touche)	—	Calculatrice	—	—	—	—

La plupart de ces touches fonctionnent sans qu’il soit nécessaire d’installer l’application Logi Options+, sauf pour :

- Touche Désactiver le microphone : sous *Windows*, fonctionne immédiatement sur *Microsoft Teams*, *WhatsApp* et *Webex*. Sous *ChromeOS*, fonctionne immédiatement pour couper le son du micro au niveau du système. Installez l’application Logi Options+ pour qu’elle fonctionne sous *Windows* et *Mac* pour couper le son du micro au niveau du système.
- Touche Vidéo activée/désactivée : sous *ChromeOS*, fonctionne immédiatement pour activer/désactiver la vidéo au niveau du système. Installez l’application Logi Options+ pour qu’elle fonctionne sous *Windows* et *Mac* pour activer/désactiver la vidéo sur *Zoom* et *Teams*.
- Touche d’action : il s’agit d’une touche vide que vous pouvez configurer pour la fonction de votre choix. Installez l’application Logi Options+ pour la personnaliser selon vos préférences pour *Windows* ou *Mac*. Sous *ChromeOS*, cette touche fonctionne immédiatement pour lancer la calculatrice et ne peut pas être personnalisée.
- Touche IA : déclenche différents outils d’IA selon le système d’exploitation de votre ordinateur. *Copilot* sous *Windows*, *Parler à Siri* dans *macOS* (assurez-vous qu’Apple Intelligence est activé dans les paramètres de votre ordinateur) ou *Gemini* dans *Chrome*. C’est une touche personnalisable, donc pour *Windows* et *macOS* avec l’application Logi Options+, qui peut être modifiée pour déclencher d’autres outils d’IA de votre choix.

CLAVIER MULTI-SYSTÈME

Votre clavier est conçu pour fonctionner avec plusieurs systèmes d'exploitation (OS) : *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.

DISPOSITION DE CLAVIER *WINDOWS* ET *macOS*

- Si vous utilisez un système **Windows**, les caractères spéciaux se trouvent en haut des touches.


REMARQUE :

La disposition Windows est également compatible avec Linux, ChromeOS et Android.

- Si vous utilisez un système **macOS**, les touches et caractères spéciaux se trouvent en bas des touches.

REMARQUE :


** La disposition macOS est également compatible avec iOS et iPadOS.*

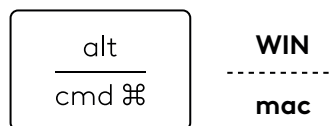


VÉRIFIER L'AUTONOMIE

Votre clavier vous informe lorsque la batterie est faible.

De 100 % à 6 %, le témoin lumineux de la batterie est **vert**.

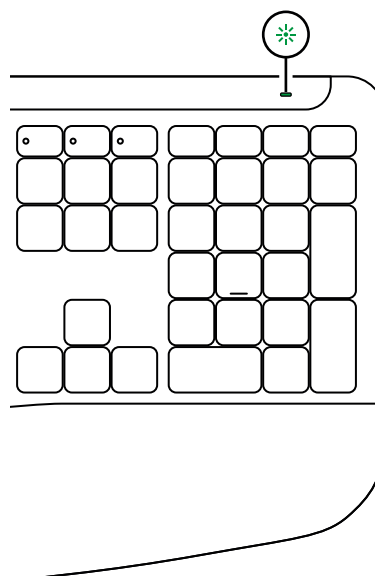

À partir de 5 % et moins, le témoin lumineux de la batterie est **rouge**. Vous pouvez continuer à utiliser votre dispositif pendant un mois lorsque la batterie est faible.

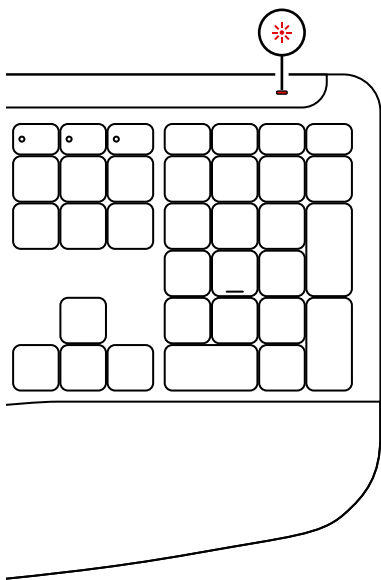

Votre souris vous informera également lorsque la batterie sera faible.


Le témoin lumineux situé en haut de la souris indique l'autonomie.

Vous pouvez installer le logiciel Logitech pour recevoir des notifications sur le niveau d'autonomie, y compris des avertissements en cas de charge faible.

Couleur du témoin lumineux	État	Indications
● 5 s.	Fixe	Entre 100 % et 5 % de charge
✱ 5 s.	Clignotement	Niveau critique (équivalent à 1 mois d'utilisation médiane) ou inférieur.

Remarque :

Le témoin lumineux rouge ou vert clignote à chaque fois que le dispositif est mis en marché ou sort du mode veille. Le mode veille profonde est atteint après 2 heures d'inactivité.

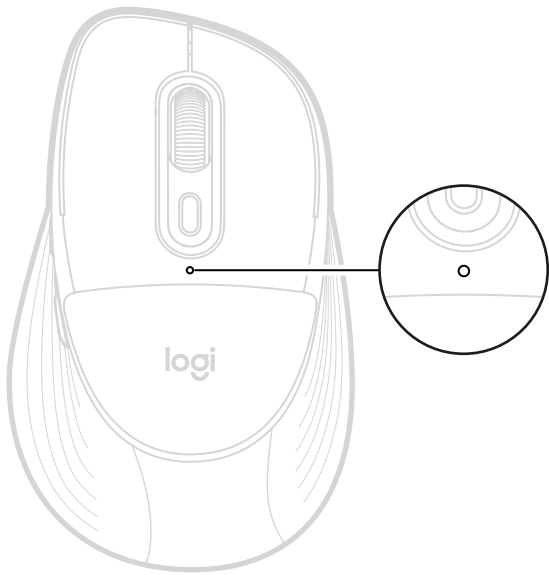

AUTONOMIE ET REMPLACEMENT DES PILES

Informations sur les piles

Clavier

- Fonctionne avec deux piles alcalines AAA
- L'autonomie des piles est estimée à 36 mois*

Souris


- La souris fonctionne avec une pile alcaline AA
- L'autonomie de la pile est estimée à 24 mois*

*L'autonomie peut varier en fonction des conditions d'utilisation.

INSTALLER UNE NOUVELLE PILE SUR VOTRE SOURIS OU CLAVIER


Pour votre souris

1. Faites glisser le couvercle du compartiment de la pile vers le bas et retirez-le de la souris.
2. La pile de la souris apparaît immédiatement. Retirez l'ancienne et remplacez-la par une nouvelle. Veillez à ce qu'elle soit orientée dans le bon sens, puis remettez le couvercle de la pile en place.

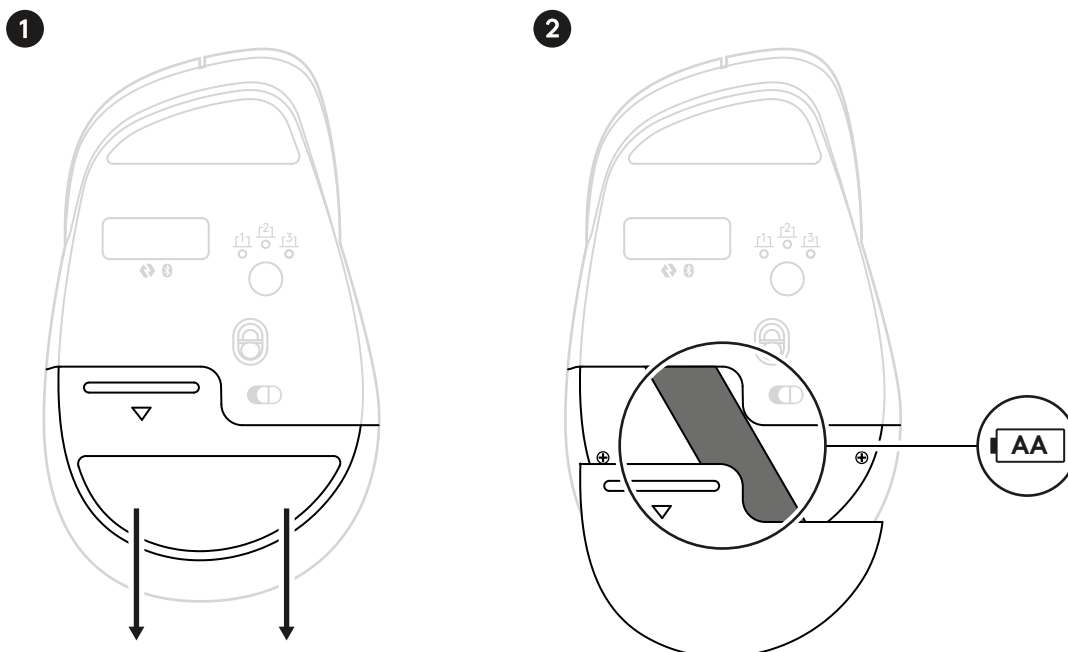

POUR VOTRE CLAVIER

- Ôtez le couvercle du compartiment des piles du clavier. Les piles du clavier apparaissent immédiatement. Retirez les anciennes piles et remplacez-les par deux nouvelles piles AAA. Veillez à ce qu'elles soient orientées dans le bon sens, puis remettez le couvercle des piles en place.

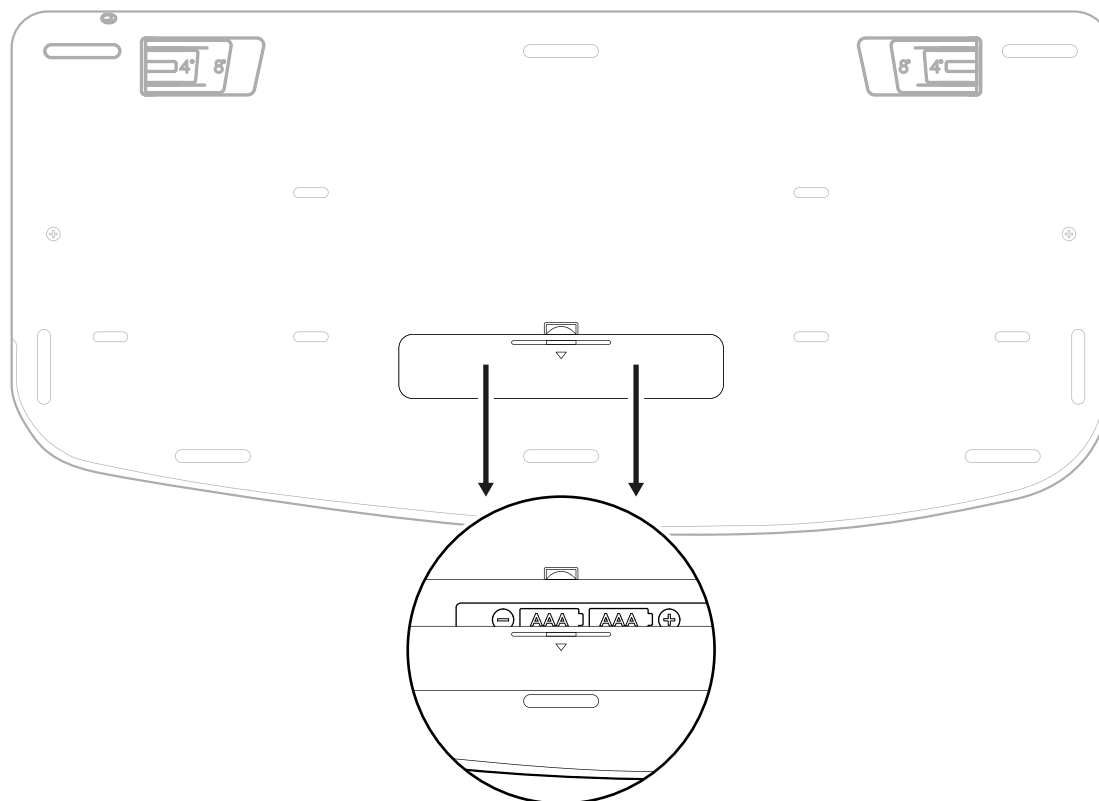

NOTIFICATIONS LOGICIELLES

Lorsque vous installez l'application Logi Options+, vous recevez également des notifications à l'écran pour certaines actions effectuées sur votre clavier.



POUR VOTRE SOURIS


1. Batterie faible

Lorsque votre clavier ou votre souris atteint 5 % de charge de batterie, une notification de charge de la batterie s'affiche à l'écran.



2. Commutateur de touches de fonction

Appuyez sur Fn + Echap pour basculer entre les touches multimédia et les touches fonction. Nous avons ajouté une notification pour vous avertir lorsque vous avez changé de mode.




Remarque :

Par défaut, le clavier a un accès direct aux touches multimédia.

3. Avertissement de verrouillage des majuscules

Outre le témoin lumineux de votre touche de verrouillage des majuscules, une notification à l'écran vous indiquera lorsque la fonction de verrouillage des majuscules est activée.

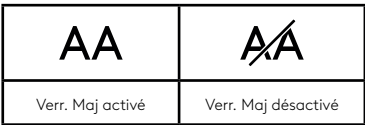


REEMPLACEMENT DU COUSSIN DE PAUME

Le coussin de votre souris est conçu pour être remplaçable. Si vous devez installer un nouveau coussin, vous pouvez le faire en utilisant l'outil de prélèvement fourni avec le kit de remplacement. Cet outil permet un retrait et une installation faciles.

Veillez suivre les instructions ci-dessous pour le remplacer :

Insérez fermement l'un des coins de l'outil de retrait dans la ligne de séparation entre le dessus de la souris et le coussin. Veillez à insérer l'outil dans le coin supérieur droit du coussin comme indiqué sur l'image.


Enfoncez fermement l'outil dans la ligne de séparation pour éviter qu'il ne glisse et ne raye votre souris.

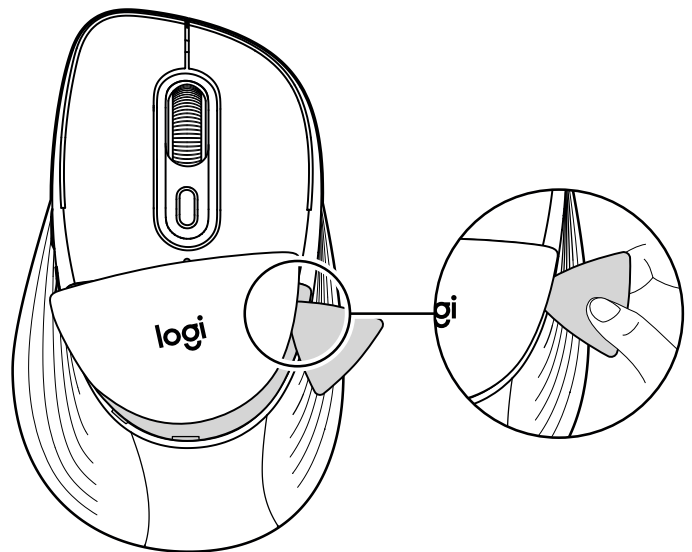


Une structure en plastique contenant le coussin sort ensuite de votre souris.

Faites glisser l'outil vers le bas autour du coussin pour continuer à le décrocher le long de son bord.


À mesure que vous vous déplacez, le coussin se détache complètement de la souris.

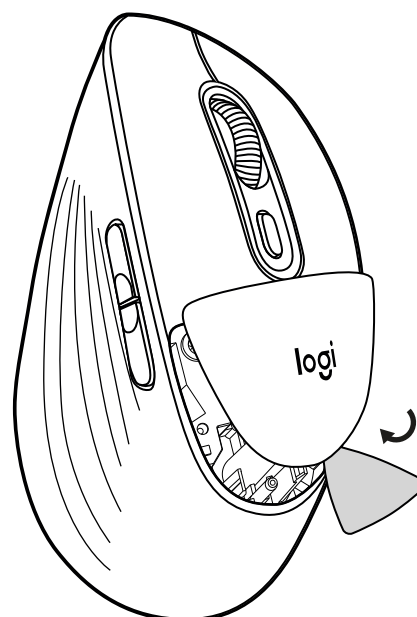

Remettez le nouveau coussin sur la souris et appuyez fermement jusqu'à ce qu'il soit en place.

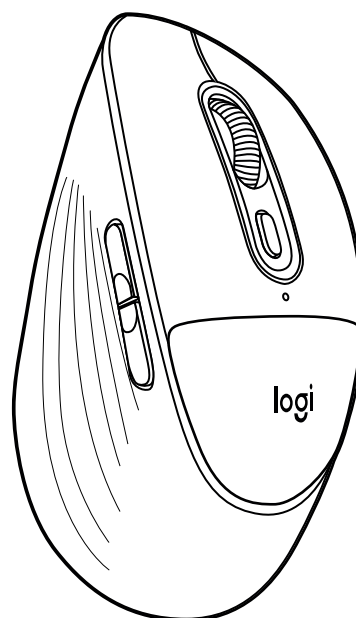

Vous pouvez maintenant utiliser à nouveau la souris.

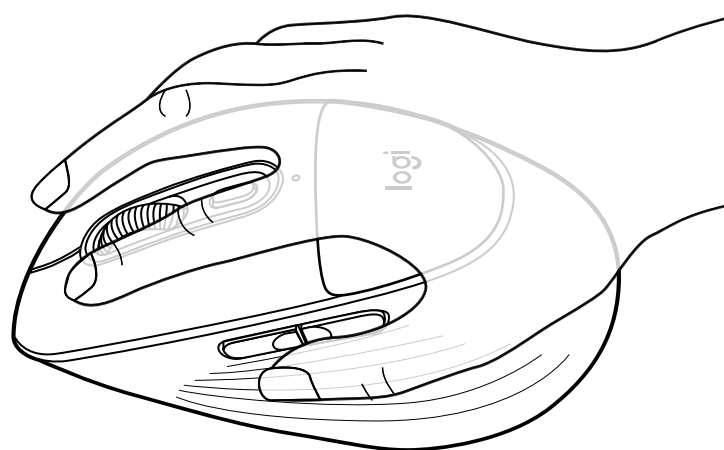

logitech.com/support/MK880

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Connessione del mouse al dispositivo


Puoi associare il mouse e la tastiera al tuo dispositivo tramite connessione diretta *Bluetooth®* Low Energy (BLE):

Per eseguire l'associazione tramite *Bluetooth®*:

PASSAGGIO 1

Rimuovi la linguetta dal mouse. Si accenderà automaticamente. Il canale 1 sarà pronto per l'associazione.


Un LED bianco sulla tastiera (sul tasto Easy-Switch numero 1) e un LED bianco nella parte inferiore del mouse (sul LED Easy-Switch numero 1) inizieranno a lampeggiare.

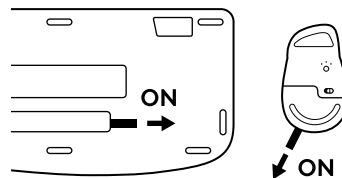

PASSAGGIO 2

Apri le preferenze *Bluetooth®* sul dispositivo. Aggiungi una nuova periferica selezionando il mouse e la tastiera dal tuo elenco di dispositivi (accertati di selezionare lo stesso numero di modello inciso sotto il mouse e la tastiera) e il mouse sarà pronto per l'uso.

Per la tastiera, dovrai seguire un ultimo passaggio successivamente.

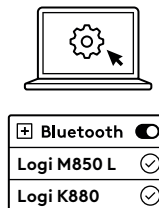

PASSAGGIO 3

Per la tastiera, il computer ti chiederà di inserire una passkey numerica casuale. Digitala completamente e poi premi il tasto Invio.

La tastiera è pronta all'uso.




Connetti mouse e tastiera a più dispositivi

Seguendo i passaggi precedenti, puoi collegare fino a 3 dispositivi al mouse e alla tastiera.

PASSAGGIO 1


Trova i 3 tasti Easy-Switch sulla tastiera o i LED Easy-Switch nella parte inferiore del mouse. Puoi associare un dispositivo a ciascuno di essi.

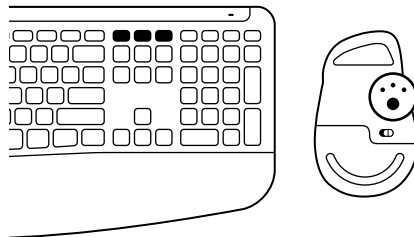

PASSAGGIO 2

SULLA TASTIERA

Tieni premuto il secondo tasto Easy-Switch per 3 secondi per attivare la modalità di associazione e continua con uno dei metodi di associazione descritti sopra.

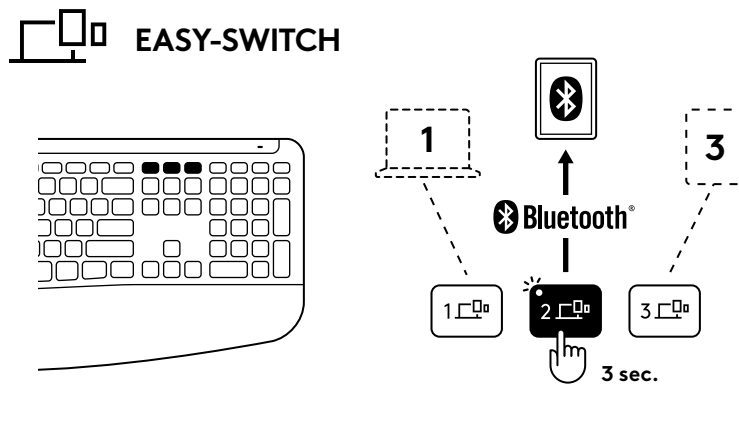


SUL MOUSE

Per associare il mouse a un altro dispositivo, seleziona il Canale 2 premendo brevemente (1 secondo) il pulsante di connessione sotto il mouse.

Quando il LED inizia a lampeggiare, il secondo canale sarà pronto per l'associazione tramite una connessione *Bluetooth®* (se il LED sul Canale 2 non inizia a lampeggiare, tieni premuto il pulsante di connessione per 3 secondi per attivare la modalità di associazione).

Tieni presente che puoi usare la connessione *Bluetooth®* su tutti i tasti Easy-Switch, ma se disponi di un ricevitore Logi Bolt (venduto separatamente), questo può essere utilizzato solo su uno dei canali.


Usa la stessa procedura per associare un ulteriore dispositivo al terzo tasto Easy-Switch.

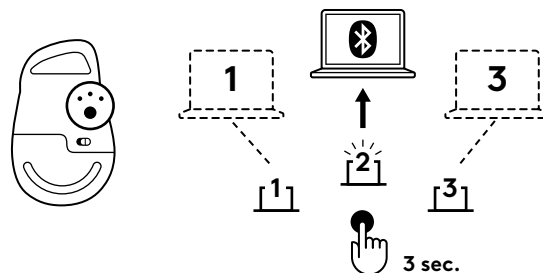

PANORAMICA DEL PRODOTTO


K880

VISTA DALL'ALTO

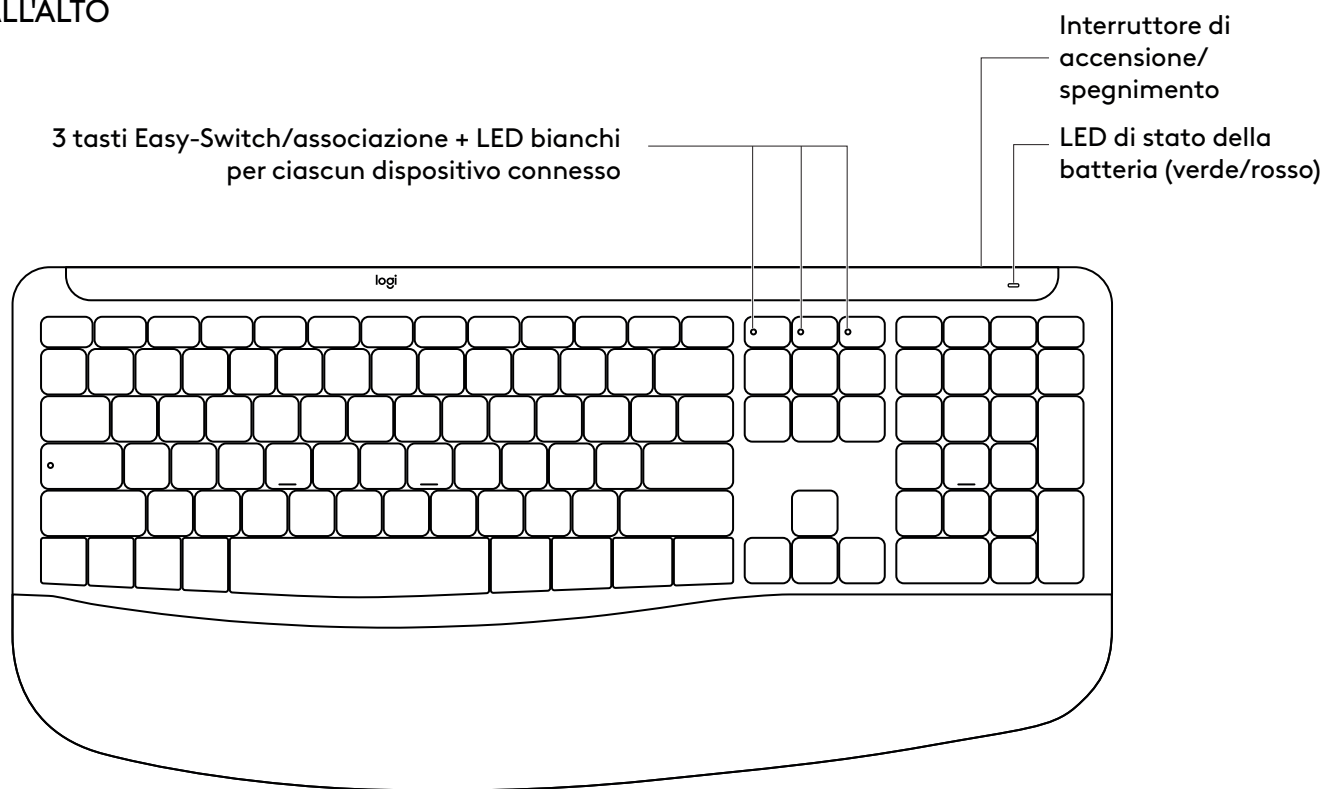

VISTA INFERIORE


Vano batterie (parte inferiore della tastiera)

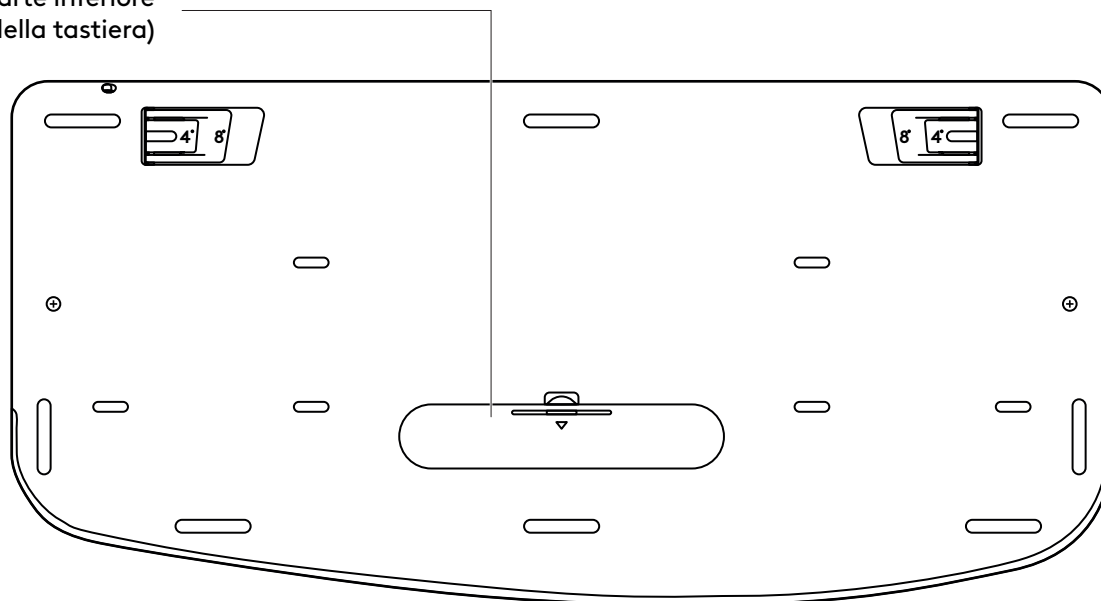

PANORAMICA DEL PRODOTTO


M850 L

VISTA DALL'ALTO

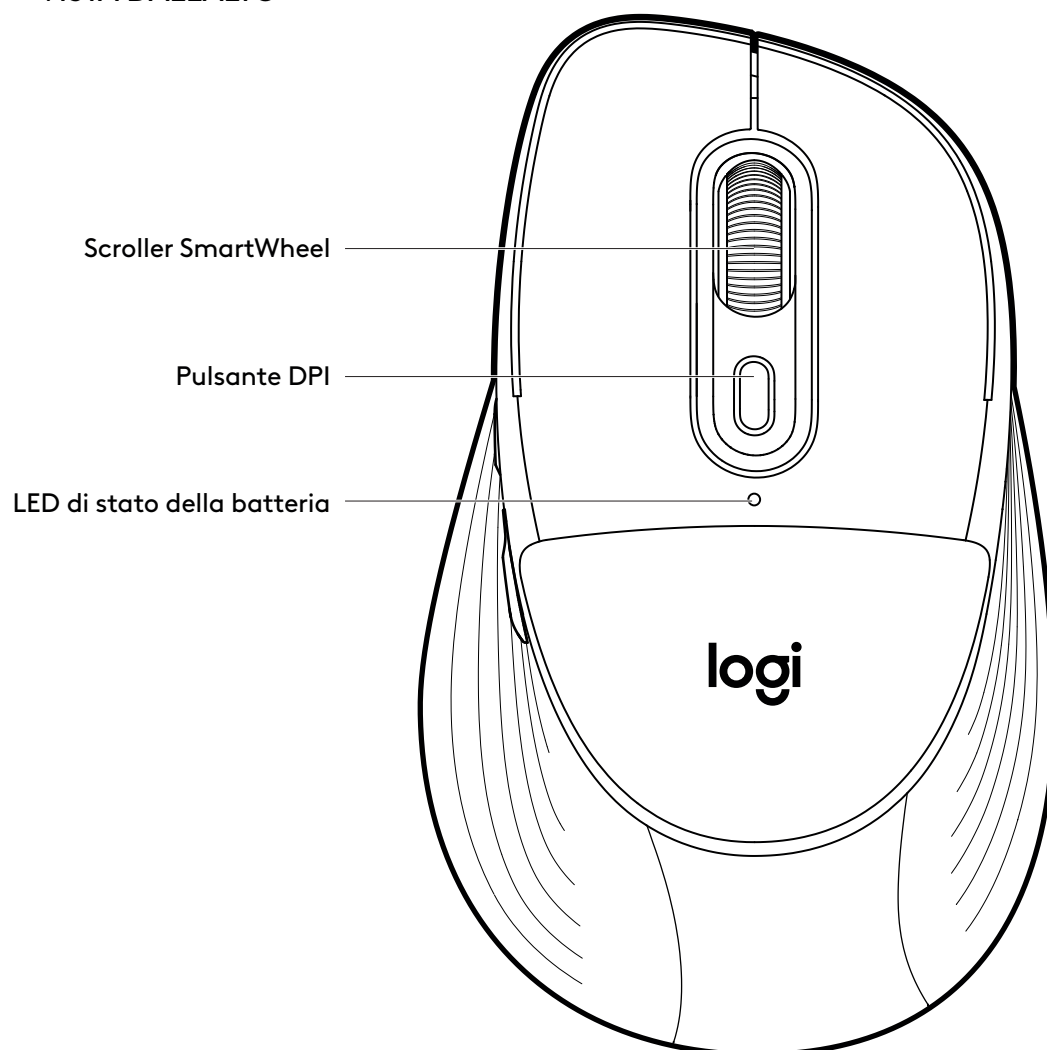


PANORAMICA DEL PRODOTTO

VISTA DAL BASSO

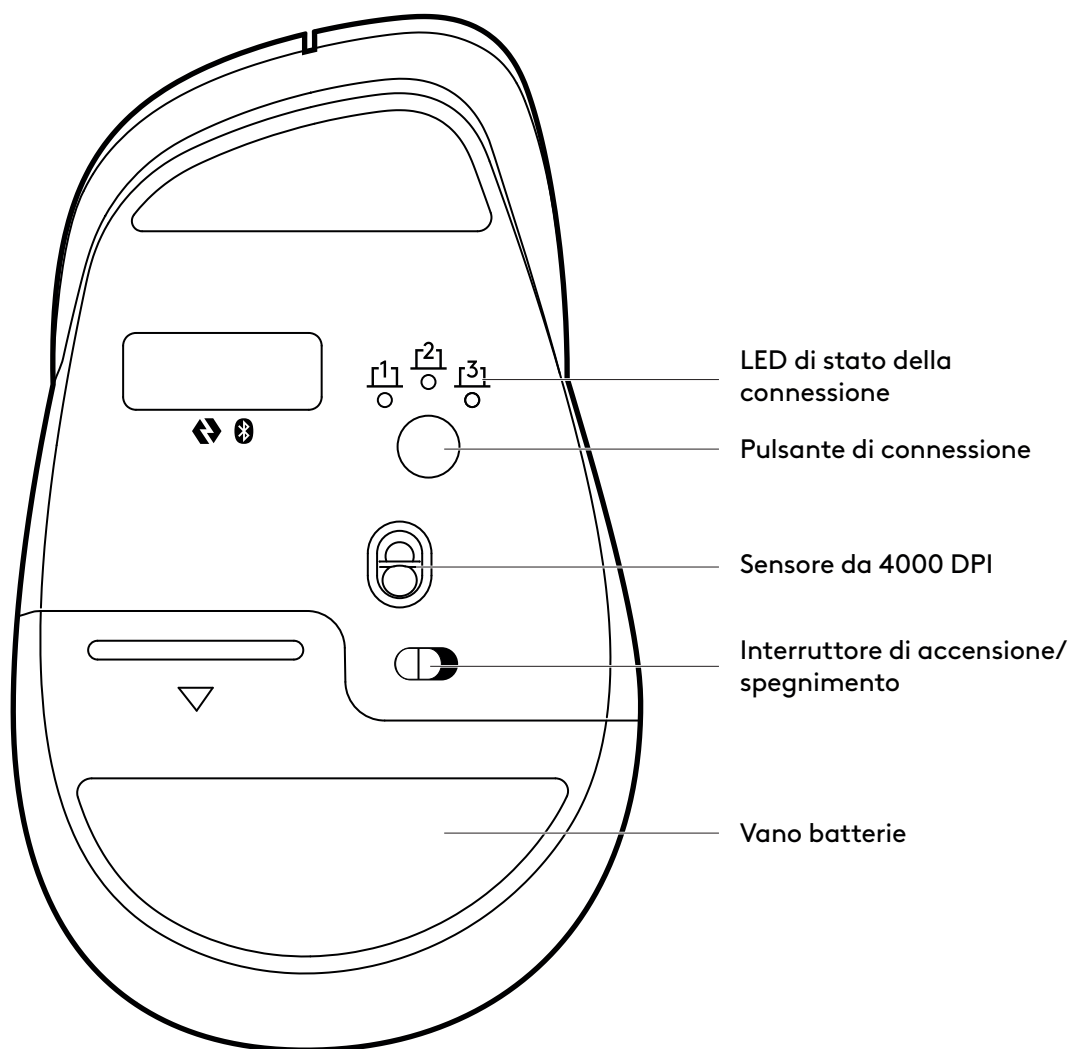

VISTA LATERALE

Pulsanti Avanti/Indietro



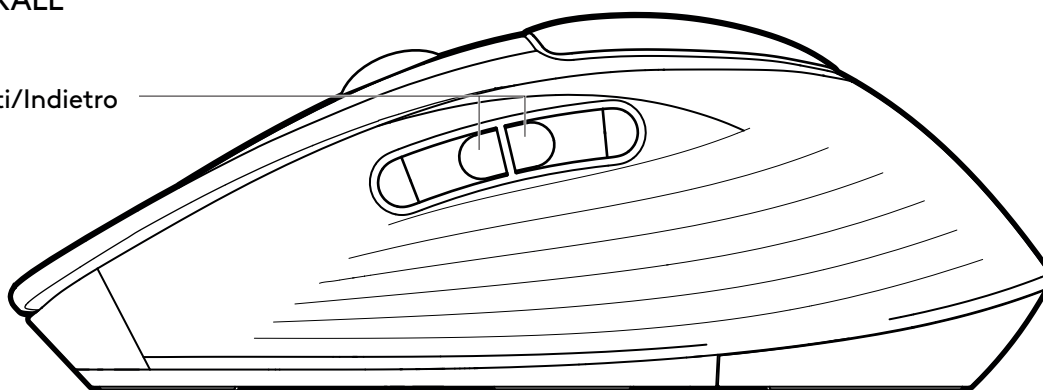


FUNZIONI DELLA TASTIERA

Hai a disposizione una gamma completa di strumenti utili sulla tastiera che ti aiuteranno a risparmiare tempo a lavoro o nel tempo libero:

Riga di tasti funzione						
						
Funzione principale	Riduzione luminosità	Aumento luminosità	Vista attività	Dettatura	Emoji	Strumento di cattura
Funzione secondaria (fn + tasto)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Riga di tasti funzione						
						
Funzione principale	Brano precedente	Riproduzione/pausa	Brano successivo	Disattiva l'audio	Riduzione volume	Aumento del volume
Funzione secondaria (fn + tasto)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Tasti dedicati						
						
Funzione principale	Easy-Switch	Tasto Azione	Disattivazione microfono	Attiva/disattiva il video	Blocco schermo	Tasto IA
Funzione secondaria (fn + tasto)	—	Calcolatrice	—	—	—	—

- La maggior parte di questi tasti funziona senza dover installare l'app Logi Options+, ad eccezione di:
- Tasto di disattivazione del microfono: su *Windows*, funziona per impostazione predefinita con *Microsoft Teams*, *WhatsApp* e *Webex*. Su *ChromeOS*, funziona per impostazione predefinita come funzione di disattivazione del microfono di sistema. Installa l'app Logi Options+ per usarlo su *Windows* e *Mac* come funzione di disattivazione del microfono di sistema.
 - Tasto di avvio/interruzione video: su *ChromeOS*, funziona per impostazione predefinita come funzione di attivazione/disattivazione video di sistema. Installa l'app Logi Options+ per usarlo su *Windows* e *Mac* come funzione di avvio/interruzione video su *Zoom* e *Teams*.
 - Tasto Azione: è un tasto vuoto che puoi configurare con la funzione che preferisci. Installa l'app Logi Options+ per personalizzarlo secondo le tue preferenze su *Windows* o *Mac*. Su *ChromeOS*, questo tasto funziona per impostazione predefinita come calcolatrice e non supporta la personalizzazione.
 - Tasto IA: attiva diversi strumenti di IA in base al sistema operativo del computer. *Copilot* su *Windows*, *Parla con Siri* su *macOS* (assicurati che Apple Intelligence sia attivato nelle impostazioni del computer) oppure *Gemini* su *Chrome*. È un tasto personalizzabile, quindi su *Windows* e *macOS*, con l'app Logi Options+, può essere configurato per avviare altri strumenti di IA a tua scelta.

TASTIERA PER PIÙ SISTEMI OPERATIVI

La tastiera è progettata per funzionare con più sistemi operativi: *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.

PER IL LAYOUT DI TASTIERA *WIN* E *MacOS*

- Se usi **Windows**, i caratteri speciali si trovano sul lato superiore dei tasti.


NOTA:

Il layout *Windows* è compatibile anche con *Linux*, *ChromeOS* e *Android*.

- Se utilizzi **macOS**, i caratteri speciali e i tasti si troveranno nella parte inferiore dei tasti.

NOTA:


Il layout *macOS* è compatibile anche con *iOS* e *iPadOS*.

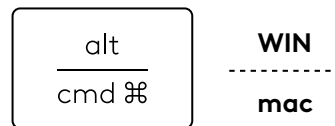


CONTROLLO DELLO STATO DELLA BATTERIA

La tastiera ti avvisa quando la batteria si sta per scaricare.

Dal 100% al 6% il LED della batteria sarà **verde**.

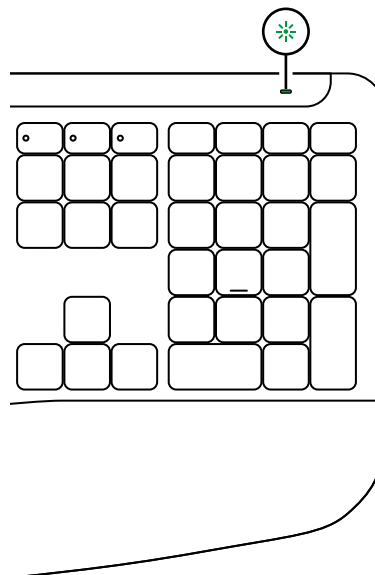

Sotto il 5%, il LED della batteria sarà **rosso**. Puoi continuare a usare il dispositivo per 1 mese quando la batteria è quasi scarica.

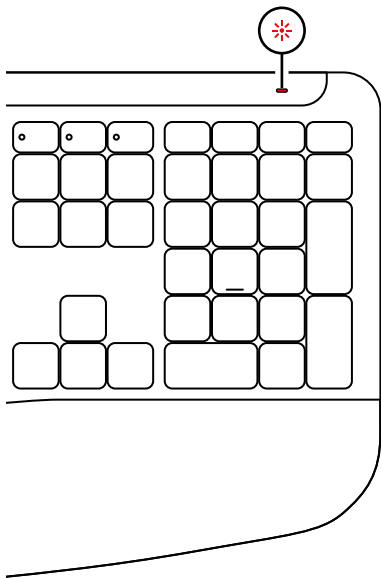

Anche il mouse ti avviserà quando la batteria sta per esaurirsi.


Il LED sulla parte superiore del mouse indica lo stato della batteria.

Installa il software Logitech per ricevere le notifiche sullo stato della batteria, tra cui gli avvisi quando è quasi scarica.

Colore LED	Stato	Stato
● 5 sec.	Fissa	Dal 100% fino a oltre il 5% di carica
✱ 5 sec.	Pulsa	Livello critico (equivalente a un utilizzo medio di 1 mese) o inferiore.

Nota:

Il LED verde o rosso lampeggerà ogni volta che il dispositivo viene acceso o si riattiva dopo la sospensione. La sospensione si attiva dopo 2 ore di inattività.

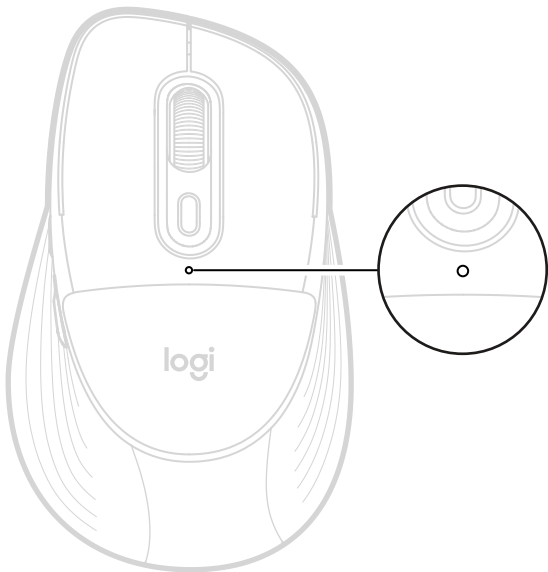

DURATA DELLA BATTERIA E SOSTITUZIONE

Informazioni sulla batteria

Tastiera

- Funziona con 2 batterie alcaline AAA
- La durata prevista delle batterie è di massimo 36 mesi

Mouse


- Funziona con 1 batteria alcalina AA
- La durata prevista delle batterie è di massimo 24 mesi*

* La durata della batteria varia a seconda delle condizioni di utilizzo

INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA BATTERIA NEL MOUSE O NELLA TASTIERA


Per il mouse

1. Scorri il coperchio del vano batteria verso il basso e rimuovilo dal mouse.
2. Vedrai immediatamente la batteria del mouse. Rimuovi quella vecchia e sostituiscila con una nuova. Assicurati che sia orientata nella direzione corretta e poi riposiziona il coperchio della batteria.

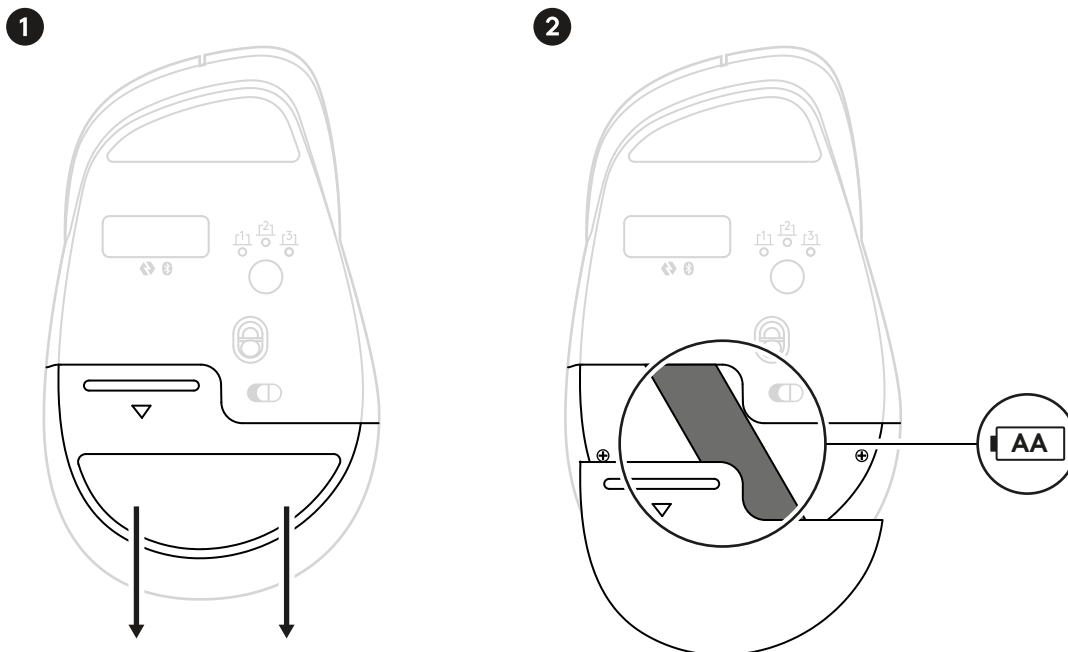


PER LA TASTIERA

- Rimuovi il coperchio del vano batteria dalla tastiera. Vedrai immediatamente la batteria del mouse. Rimuovi le vecchie batterie AAA e sostituiscile con 2 nuove. Assicurati che siano orientate correttamente e rimetti il coperchio del vano batteria.

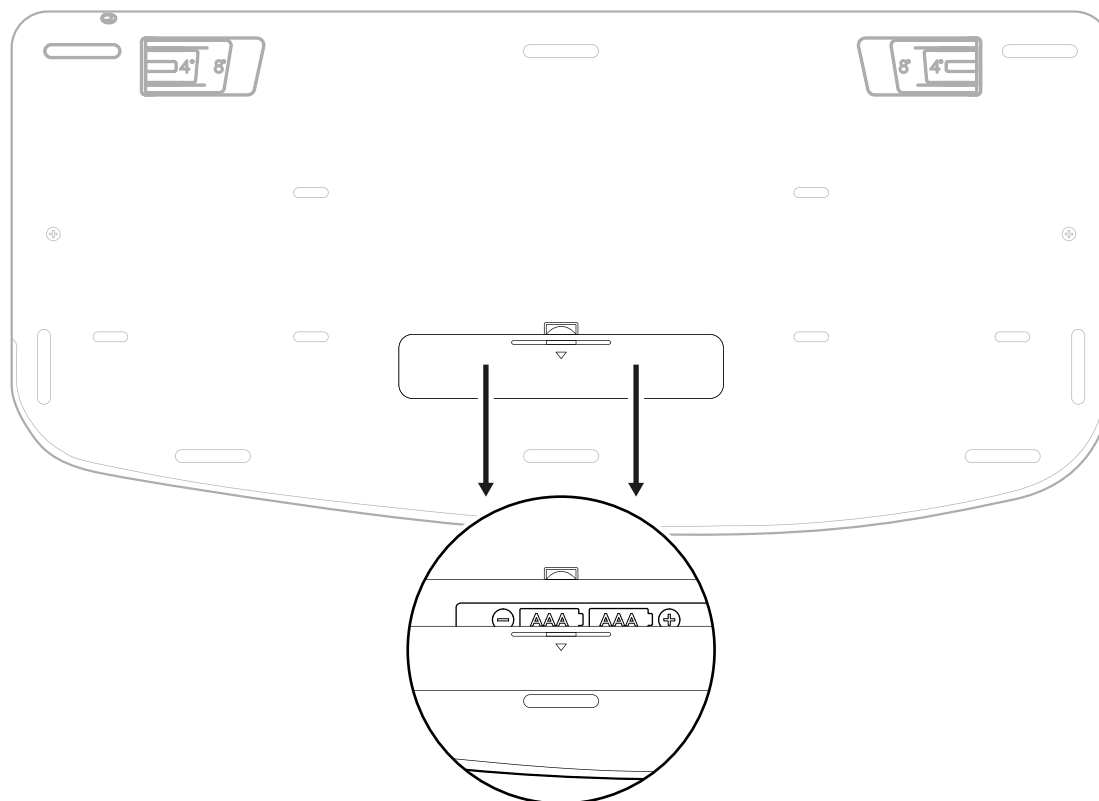

NOTIFICHE DEL SOFTWARE

Quando installi l'app Logi Options+, riceverai anche notifiche sullo schermo per alcune azioni eseguite con la tastiera.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

PER IL MOUSE

1. Batteria quasi scarica

Quando la tastiera o il mouse raggiungono il 5% di carica della batteria, riceverai una notifica sullo schermo.



2. Passaggio ai tasti funzione

Premi Fn + Esc per passare dai tasti multimediali ai tasti funzione. Abbiamo aggiunto una notifica per informarti del cambiamento.

Tasti F	Tasti multimediali

Nota:

per impostazione predefinita, la tastiera ha accesso diretto ai tasti multimediali.

3. Notifica Bloc Maiusc

Oltre all'accensione del LED sul tasto Bloc Maiusc, viene visualizzata una notifica quando la funzione Bloc Maiusc è attivata.

Bloc Maiusc attivo	Bloc Maiusc disattivo


SOSTITUZIONE DEL CUSCINETTO PER IL PALMO

Il cuscinetto del tuo mouse è progettato per essere sostituito. Se hai bisogno di installare un nuovo cuscinetto, puoi farlo utilizzando lo strumento a punta fornito con il kit di sostituzione. Questo strumento consente una facile rimozione e installazione.

Ti invitiamo a seguire le istruzioni riportate di seguito per sostituirlo:

Con lo strumento a punta, ti basta inserire in modo deciso uno degli angoli attraverso la linea che separa il coperchio superiore del mouse e il cuscinetto. Assicurati di inserire lo strumento nell'angolo in alto a destra del cuscinetto come mostrato nell'immagine.


Premi lo strumento saldamente nella linea di separazione per evitare che scivoli fuori e graffi il mouse.

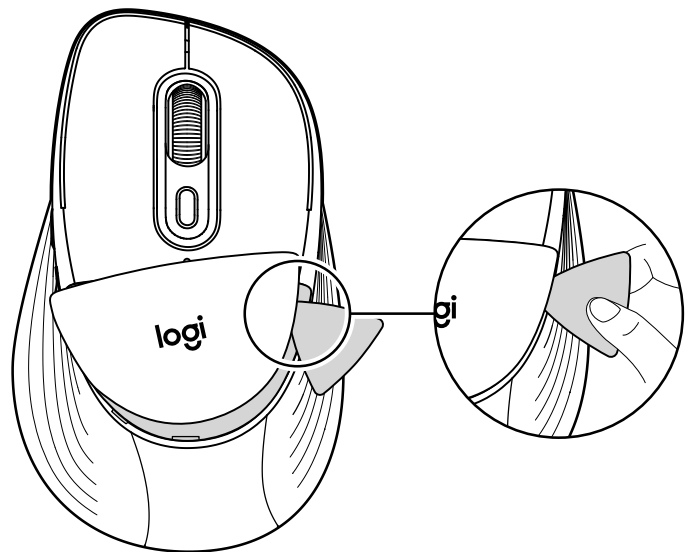


Una struttura di plastica con il cuscinetto fuoriuscirà dal mouse.

Fai scivolare lo strumento verso il basso attorno al cuscinetto per continuare a sganciarlo lungo il bordo.


Mentre ti muovi, il cuscinetto si staccherà completamente dal mouse.

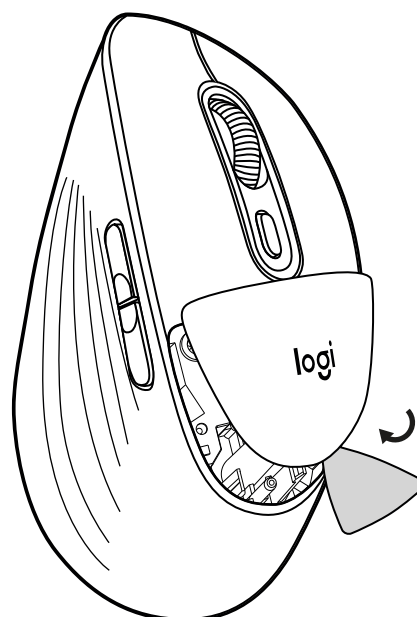

Posiziona il nuovo cuscinetto sul mouse e premi saldamente finché non torna al suo posto.

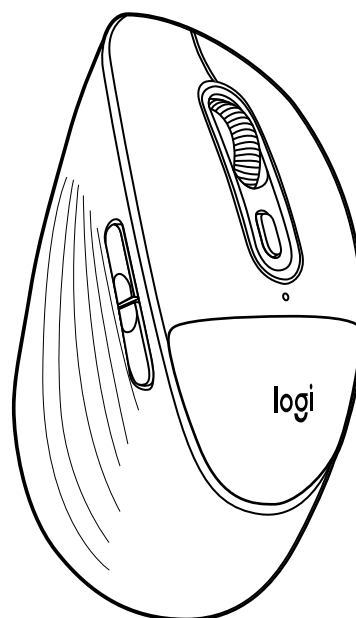

Il mouse è ora pronto per essere riutilizzato.

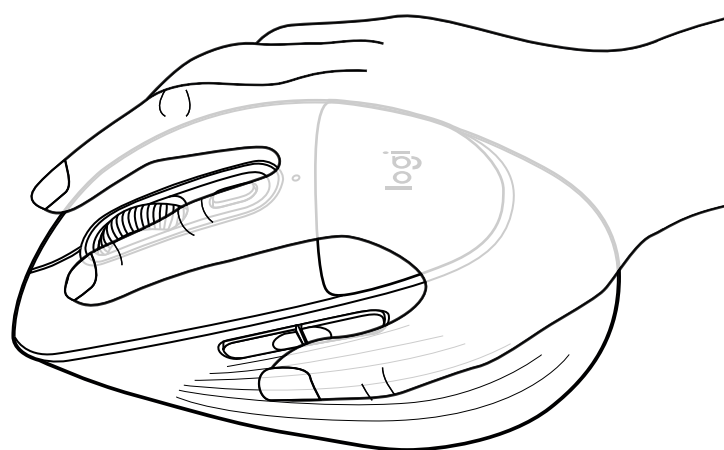

logitech.com/support/MK880

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Conecta el ratón al dispositivo


Puedes emparejar el ratón y el teclado con el dispositivo que prefieras a través de una conexión directa *Bluetooth®* Low Energy (BLE):

Para emparejar mediante *Bluetooth®*:

PASO 1

Retira la lengüeta del ratón. Se encenderá automáticamente. El canal 1 estará listo para emparejarse.


Un LED blanco del teclado (en la tecla Easy-Switch número 1) y un LED blanco de la parte inferior del ratón (en el LED Easy-Switch número 1) comenzarán a parpadear.

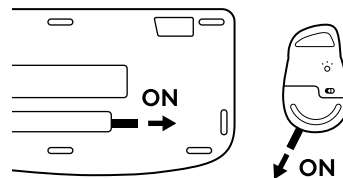

PASO 2

Abre las preferencias de *Bluetooth®* en el dispositivo. Para añadir un nuevo periférico, selecciona el ratón y el teclado en la lista de dispositivos (asegúrate de seleccionar el mismo número de modelo que está grabado en la parte inferior del ratón y del teclado) y estarán listos para usar.

Para configurar el teclado, deberás seguir un paso más.

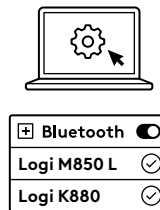

PASO 3

Para el teclado, el ordenador te pedirá que introduzcas una llave de acceso con números aleatorios. Escríbelos todos y presiona la tecla «Intro».

El teclado está listo para usar.




Conectar el ratón y el teclado a varios dispositivos

Siguiendo los pasos anteriores, puedes conectar hasta tres dispositivos al ratón y al teclado.

PASO 1


Localiza las tres teclas Easy-Switch en el teclado o los LED Easy-Switch en la parte inferior del ratón. Puedes conectar un dispositivo a cada uno.

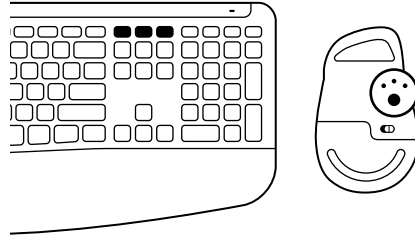

PASO 2

EN EL TECLADO

Presiona la segunda tecla Easy-Switch durante tres segundos para activar el modo de emparejamiento y continúa con cualquiera de los métodos de emparejamiento anteriores.

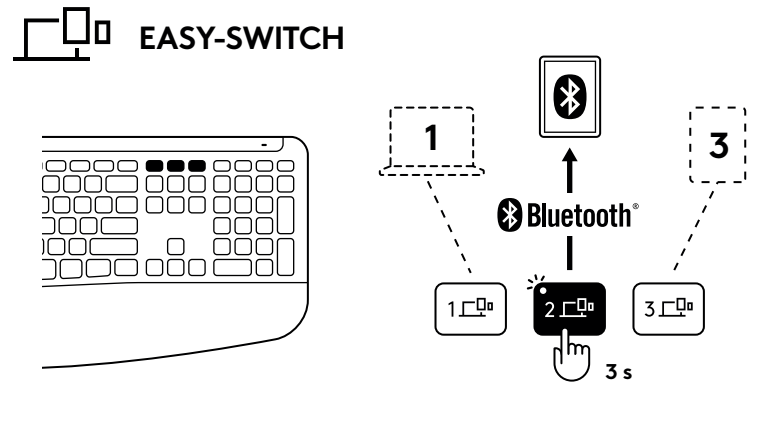


EN EL RATÓN

Para emparejar el ratón con otro dispositivo, selecciona el canal 2 con una pulsación corta (1 segundo) del botón de conexión de debajo del ratón.

Cuando el LED comience a parpadear, el segundo canal estará listo para emparejarse por *Bluetooth*® (si el LED del canal 2 no parpadea, mantén pulsado el botón de conexión durante tres segundos para activar el modo de emparejamiento).

Puedes usar la conexión *Bluetooth*® en todas las teclas Easy-Switch, pero si tienes un receptor Logi Bolt (se vende por separado), solo podrás usarlo en uno de los canales.


Usa el mismo proceso para emparejar un dispositivo adicional a la tercera tecla Easy-Switch.

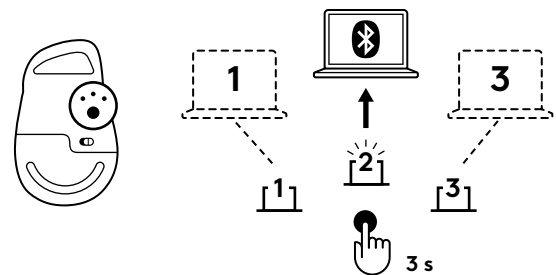

COMPONENTES DEL PRODUCTO


K880

VISTA SUPERIOR

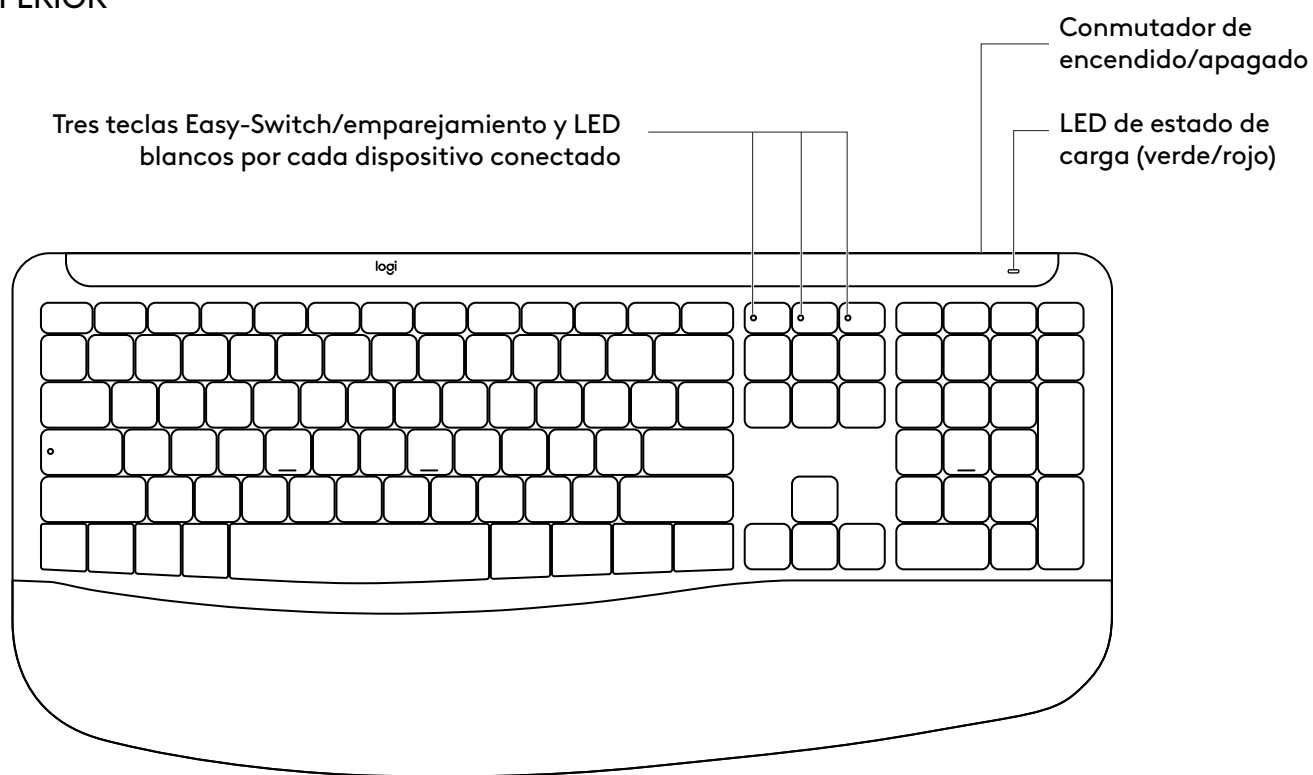

VISTA INFERIOR


Compartimento de las pilas
(base del teclado)

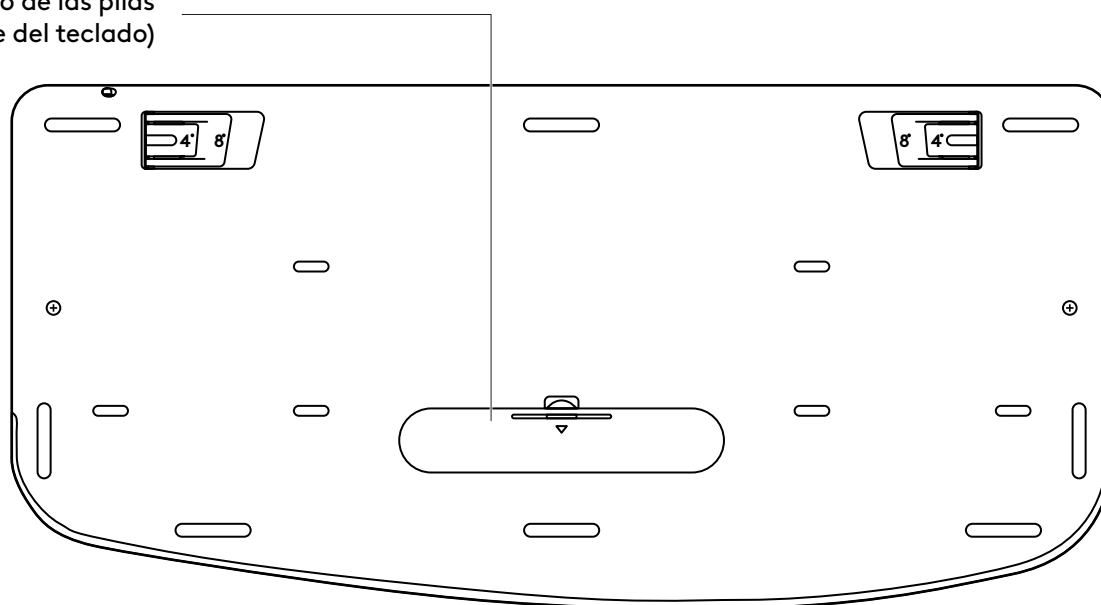

COMPONENTES DEL PRODUCTO


M850 L

VISTA SUPERIOR

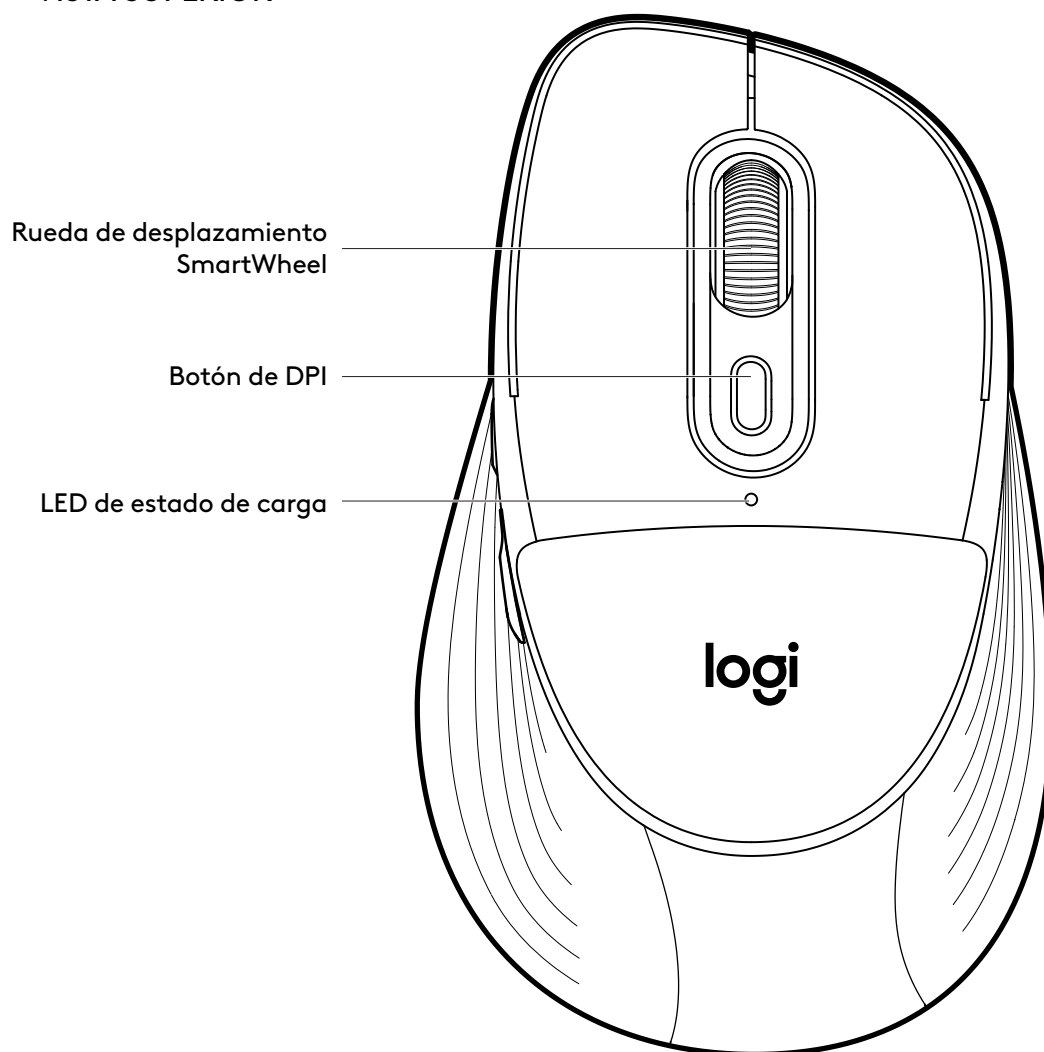


COMPONENTES DEL PRODUCTO

VISTA INFERIOR

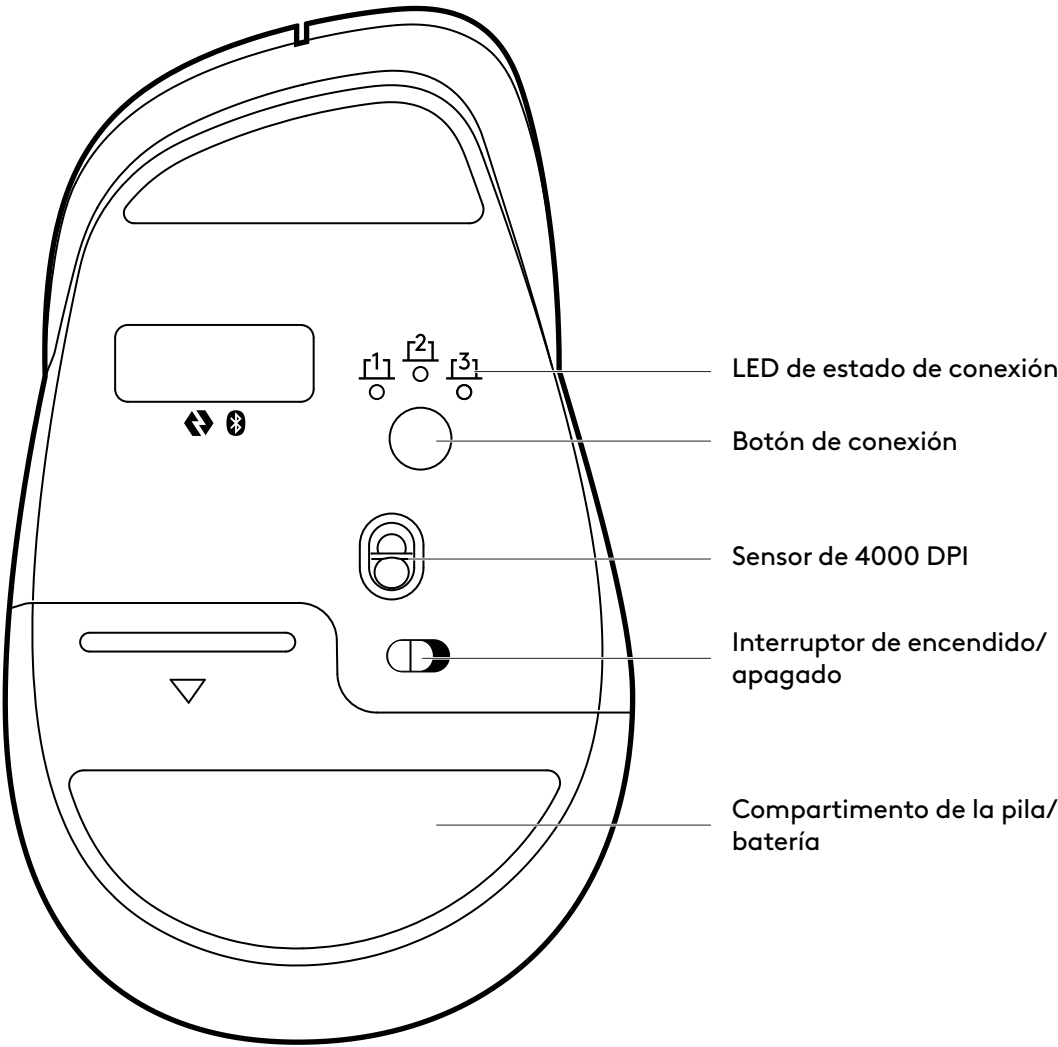


VISTA LATERAL




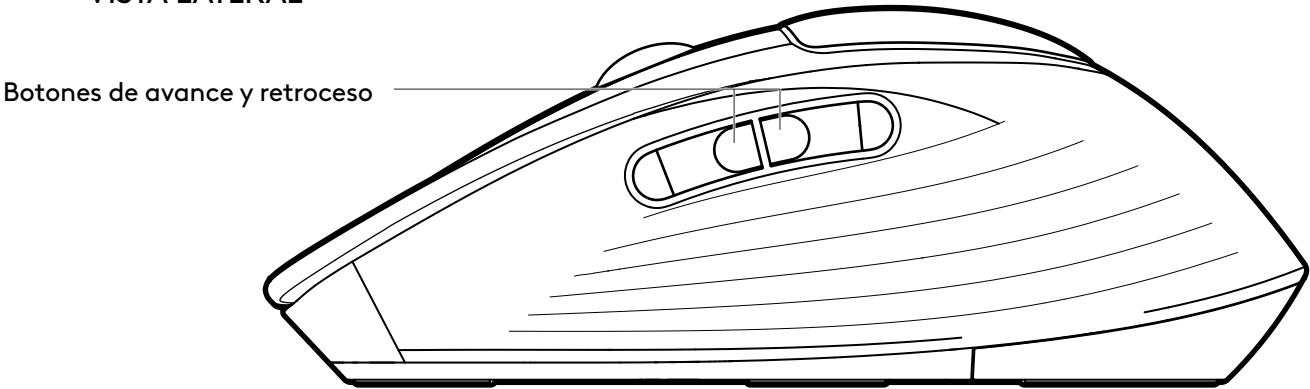


FUNCIONES DEL TECLADO

El teclado ofrece una serie completa de herramientas prácticas que te ayudarán a ahorrar tiempo en tus actividades laborales y personales:

Fila de teclas de función						
						
Función principal	Reducir brillo	Aumentar brillo	Vista de tarea	Dictado	Emoji	Herramienta de recorte
Función secundaria (fn + tecla)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Fila de teclas de función						
						
Función principal	Pista anterior	Reproducir/Pausa	Pista siguiente	Silenciar volumen	Bajar volumen	Subir volumen
Función secundaria (fn + tecla)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

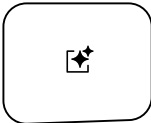Botones de acceso rápido						
						
Función principal	Easy-Switch	Tecla de acción	Silenciar micrófono	Activar/ Desactivar vídeo	Bloqueo de pantalla	Tecla de IA
Función secundaria (fn + tecla)	—	Calculadora	—	—	—	—

La mayoría de estas teclas funcionan sin necesidad de instalar Logi Options+ App, a excepción de estas:

- Tecla de desactivación de micrófono: En *Windows*, funciona de fábrica en *Microsoft Teams*, *WhatsApp* y *Webex*. En *Chrome OS*, funciona de fábrica como «Silenciar micrófono del sistema». Instala la aplicación Logi Options+ para usarla en *Windows* y *Mac* como la función «Silenciar micrófono del sistema».
- Tecla para activar/desactivar vídeo: En *Chrome OS*, funciona de fábrica como «Activar/desactivar vídeo del sistema». Instala la aplicación Logi Options+ para usarla en *Windows* y *Mac* como la función «Activar/desactivar vídeo» en *Zoom* y *Teams*.
- Tecla de acción: es una tecla vacía que te permite configurar la función que prefieras. Instala la aplicación Logi Options+ para personalizarla según tus preferencias en *Windows* o *Mac*. En *ChromeOS*, esta tecla está configurada de fábrica con la función Calculadora y no puede modificarse.
- Tecla de IA: Activa diferentes herramientas de IA dependiendo del sistema operativo del ordenador. *Copilot* en *Windows*, *Talk to Siri* en *macOS* (asegúrate de que Apple Intelligence esté activado en la configuración del ordenador) o *Gemini* en *Chrome*. Es una tecla personalizable, así que en *Windows* y *macOS* con la aplicación Logi Options+ instalada se puede modificar para activar otras herramientas de IA de tu elección.

TECLADO MULTISISTEMA OPERATIVO

Tu teclado está diseñado para funcionar con varios sistemas operativos (SO): *Windows*, *macOS* y *ChromeOS*.

PARA DISTRIBUCIONES DE TECLADO DE *WINDOWS* Y *MacOS*

- Si utilizas **Windows**, los caracteres especiales estarán en el lado superior de las teclas


NOTA:

La distribución de *Windows* también es compatible con *Linux*, *ChromeOS* y *Android*.

- Si usas **macOS**, los caracteres y las teclas especiales estarán en el lado inferior de las teclas.

NOTA:


La distribución de *macOS* también es compatible con *iOS* y *iPadOS*.

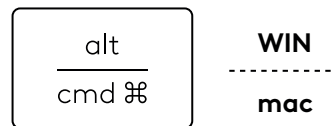


COMPROBAR EL ESTADO DE LA PILA/BATERÍA

El teclado te avisará cuando le quede poca energía.

Del 100 % al 6 %, el LED de batería se iluminará en **verde**.

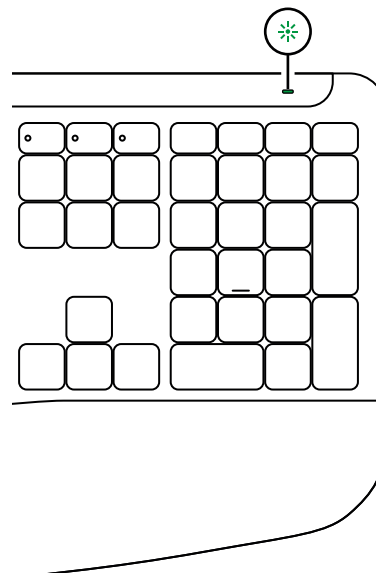

Con un 5 % o menos, el LED de batería se iluminará en rojo. Puedes seguir usando el dispositivo durante un mes cuando el nivel de carga sea bajo.

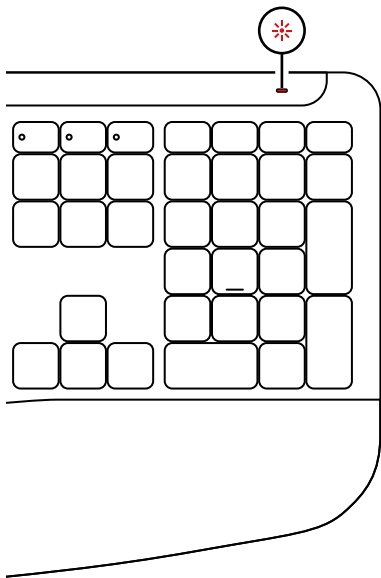

El ratón también te avisará cuando le quede poca energía.


El LED de la parte superior del ratón indica el estado de la pila/batería.

Instala el software de Logitech para recibir notificaciones sobre el estado de la pila/batería, incluidas advertencias de carga baja.

Color de LED	Estado	Significado
● 5 s	Permanente	Carga de 100 % a >5 %
✱ 5 s	Destellos	Nivel crítico (equivalente a 1 mes de uso de media) o inferior.

Nota:

El LED verde o rojo parpadeará cada vez que el dispositivo se encienda o salga del modo de suspensión profunda. El modo de suspensión profunda se activa después de 2 horas de inactividad.

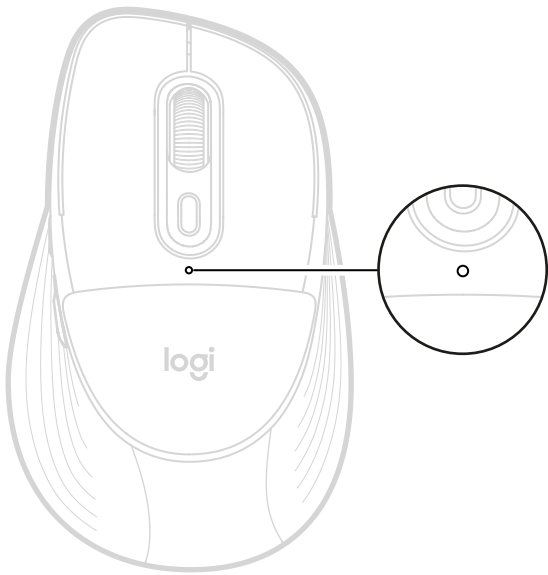

DURACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA PILA/BATERÍA

Información sobre la batería

Teclado

- Requiere dos pilas alcalinas AAA
- Puede durar hasta 36 meses*

Ratón


- Requiere una pila alcalina AA
- Puede durar hasta 24 meses*

*La duración de las pilas depende de las condiciones de uso.

CÓMO CAMBIAR LAS PILAS EN EL RATÓN O TECLADO


En el ratón

1. Desliza la tapa del compartimento de la pila hacia abajo para extraerla del ratón.
2. Verás inmediatamente la pila del ratón. Extrae la antigua y cámbiala por una nueva. Asegúrate de que esté colocada con la polaridad correcta y vuelve a colocar la tapa de la pila/batería.

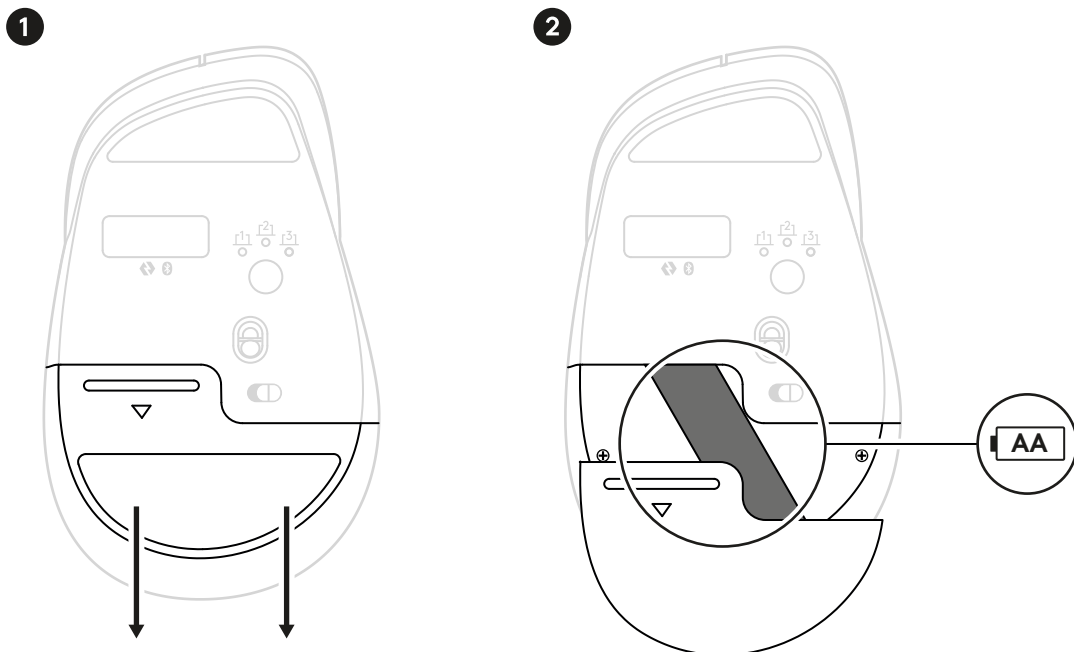


EN EL TECLADO

- Quita la tapa del compartimento de las pilas del teclado. Verás inmediatamente la pila del teclado. Extráelas y cámbialas por dos pilas AAA nuevas. Asegúrate de que estén colocadas con la polaridad correcta y vuelve a colocar la tapa.

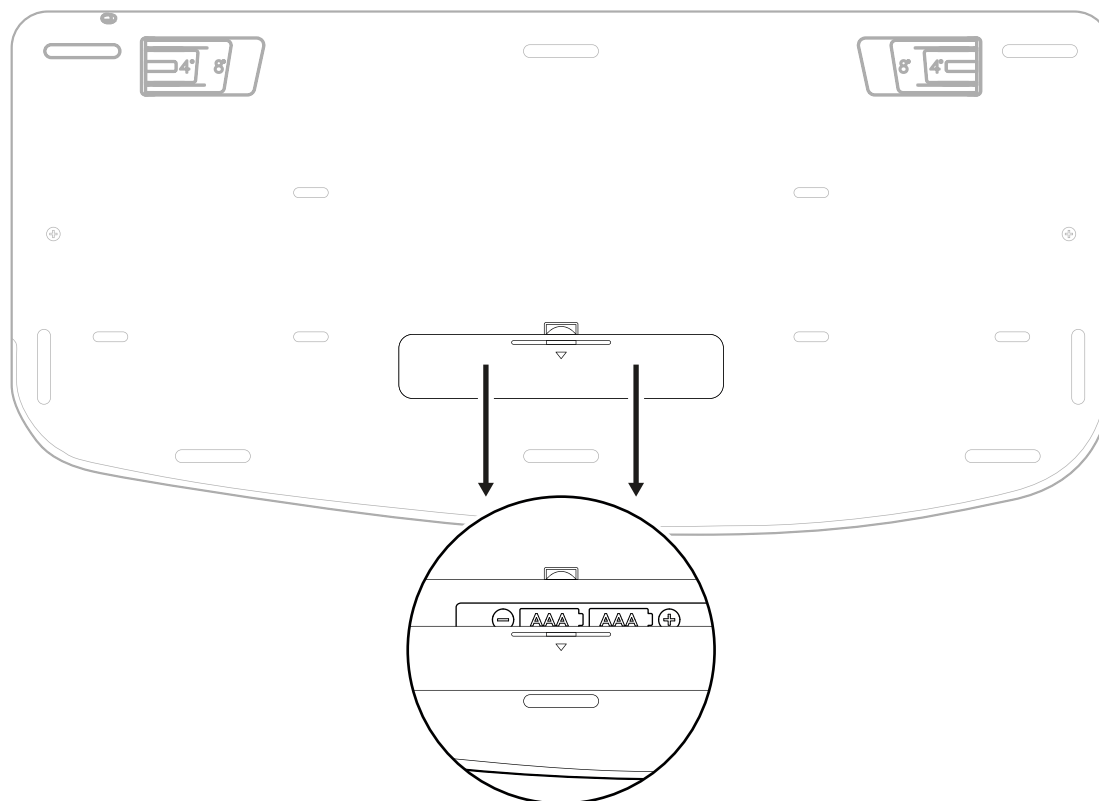

NOTIFICACIONES DE SOFTWARE

Cuando instales la aplicación Logi Options+ también recibirás notificaciones en pantalla con algunas acciones que realices en el teclado.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

EN EL RATÓN

1. Carga baja

Cuando el teclado o el ratón alcance el 5 % de carga, recibirás una notificación de batería en la pantalla.



2. Conmutador de teclas F

Pulsa Fn + Esc para pasar de botones multimedia a teclas F. Hemos agregado una notificación para que sepa que ha cambiado.

Teclas F	Teclas multimedia

Nota:

De forma predeterminada, el teclado tiene acceso directo a los botones multimedia.

3. Notificación de bloqueo de mayúsculas

Además de encenderse el LED de la tecla Bloq Mayús, aparecerá una notificación en pantalla cuando tengas la función de bloqueo de mayúsculas activada.

Bloq Mayús activo	Bloq Mayús inactivo


CAMBAR LA ALMOHADILLA PARA LA PALMA

Puedes cambiar la almohadilla del ratón cuando lo necesites. Para extraerla, utiliza la palanca que se incluye con el kit de repuesto. Con esta herramienta, podrás extraerla y montarla fácilmente.

Sigue estas instrucciones para reemplazarla:

Usa la herramienta para insertar firmemente una de las esquinas en la línea de separación que verás entre la carcasa superior del ratón y la almohadilla. Asegúrate de insertar la herramienta en el lado superior derecho de la almohadilla, tal como se muestra en la imagen.


Introduce la herramienta firmemente en la línea de separación para evitar que se salga y raye el ratón.

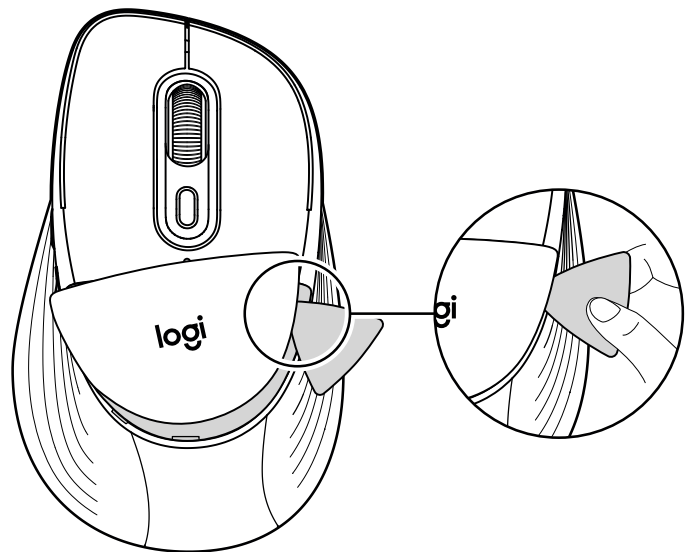


Del ratón saldrá una estructura de plástico con la almohadilla.

Desliza la herramienta por la línea que rodea la almohadilla para seguir desenganchándola.


A medida que avances, la almohadilla saldrá completamente del ratón.

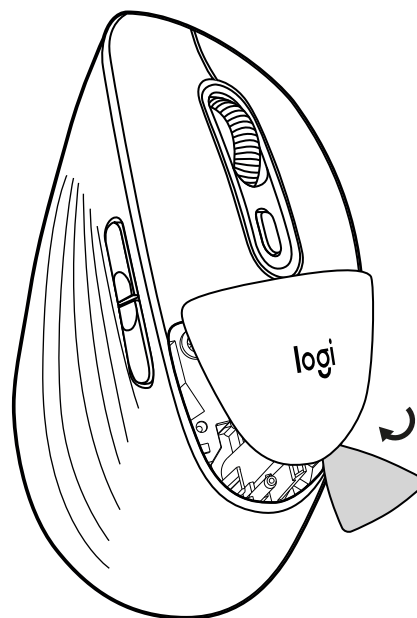

Instala la almohadilla nueva y presiónala firmemente hasta que encaje bien.

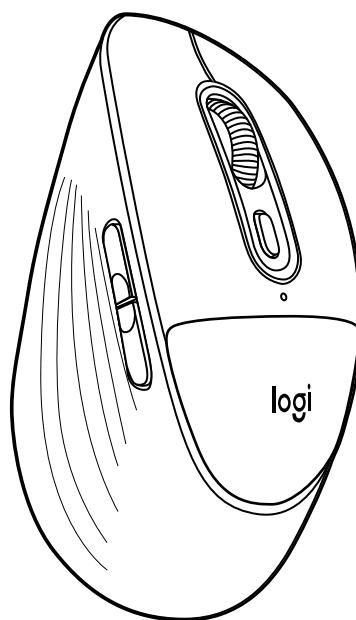

Ya puedes volver a utilizar el ratón.

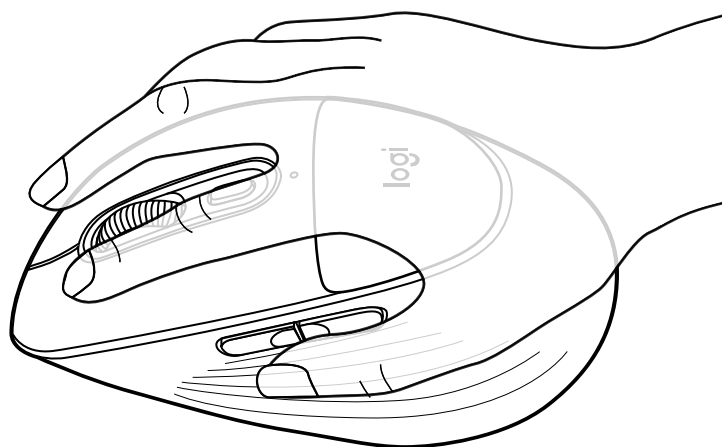

logitech.com/support/MK880

SAIBA MAIS SOBRE O SEU PRODUTO

Ligue o rato ao seu dispositivo


Pode emparelhar o seu rato e teclado com o seu dispositivo através de uma ligação direta por *Bluetooth®* Low Energy (BLE):

Para emparelhar através de *Bluetooth®*:

PASSO 1

Remova a película da pilha do rato. O rato liga-se automaticamente. O Canal 1 estará pronto para emparelhar.


Um LED branco no seu teclado (na tecla Easy-Switch número 1) e um LED branco na parte inferior do seu rato (no LED Easy-Switch número 1) começarão a piscar.

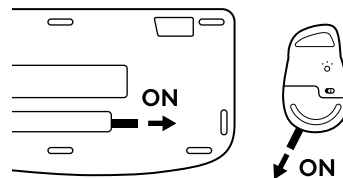

PASSO 2

Abra as preferências de *Bluetooth®* no seu dispositivo. Adicione um novo periférico, selecionando o rato e o teclado na sua lista de dispositivos (certifique-se de que seleciona o mesmo número de modelo que está gravado na parte inferior do seu rato e teclado) e o rato estará pronto a usar.

Para o seu teclado, terá de seguir ainda um último passo.

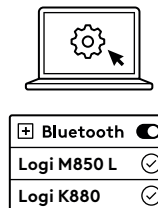

PASSO 3

Para o seu teclado, o computador irá solicitar que introduza uma chave de acesso com números aleatórios. Introduza todos os números e depois prima a tecla "Enter".

O seu teclado está agora pronto para utilizar.




Ligar o seu rato e teclado a vários dispositivos

Utilizando os passos acima, pode ligar até 3 dispositivos ao seu rato e ao seu teclado.

PASSO 1


Encontre as 3 teclas Easy-Switch no seu teclado ou os LED Easy-Switch na parte inferior do seu rato. Pode ligar um dispositivo a cada um deles.

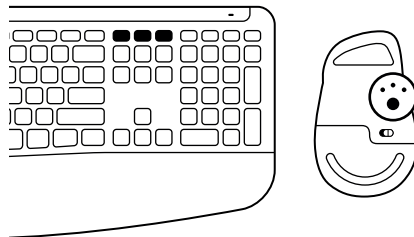

PASSO 2

NO TECLADO

Prima a segunda tecla Easy-Switch durante 3 segundos para o colocar em modo de emparelhamento e continue com qualquer um dos métodos de emparelhamento acima.

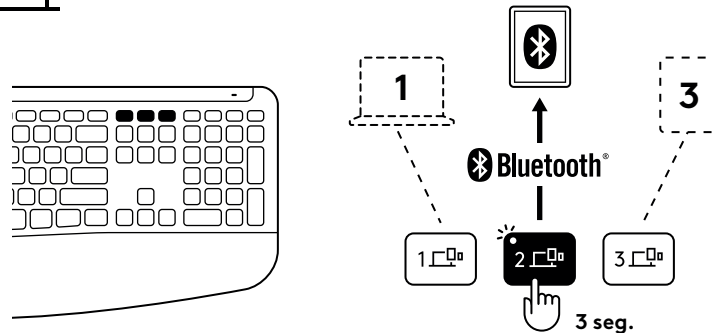


NO RATO

Para emparelhar o rato com um dispositivo adicional, selecione o Canal 2 premindo brevemente (1 segundo) o botão de ligação na parte inferior do rato.

Quando o LED começar a piscar, o segundo canal estará pronto para emparelhar através de uma ligação *Bluetooth®* (se o LED no Canal 2 não começar a piscar, prima sem soltar o botão de ligação durante 3 segundos para ativar o modo de emparelhamento).

Tenha em atenção que pode utilizar a ligação *Bluetooth®* em todas as teclas Easy-Switch, mas se tiver um recetor Logi Bolt (vendido separadamente), este só pode ser utilizado num dos canais.


Utilize o mesmo processo para emparelhar um dispositivo adicional à terceira tecla Easy-Switch.

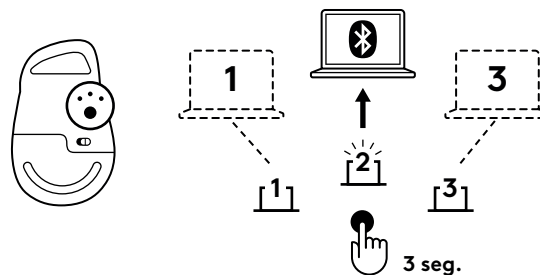

CONHEÇA O SEU PRODUTO


K880

VISTA SUPERIOR

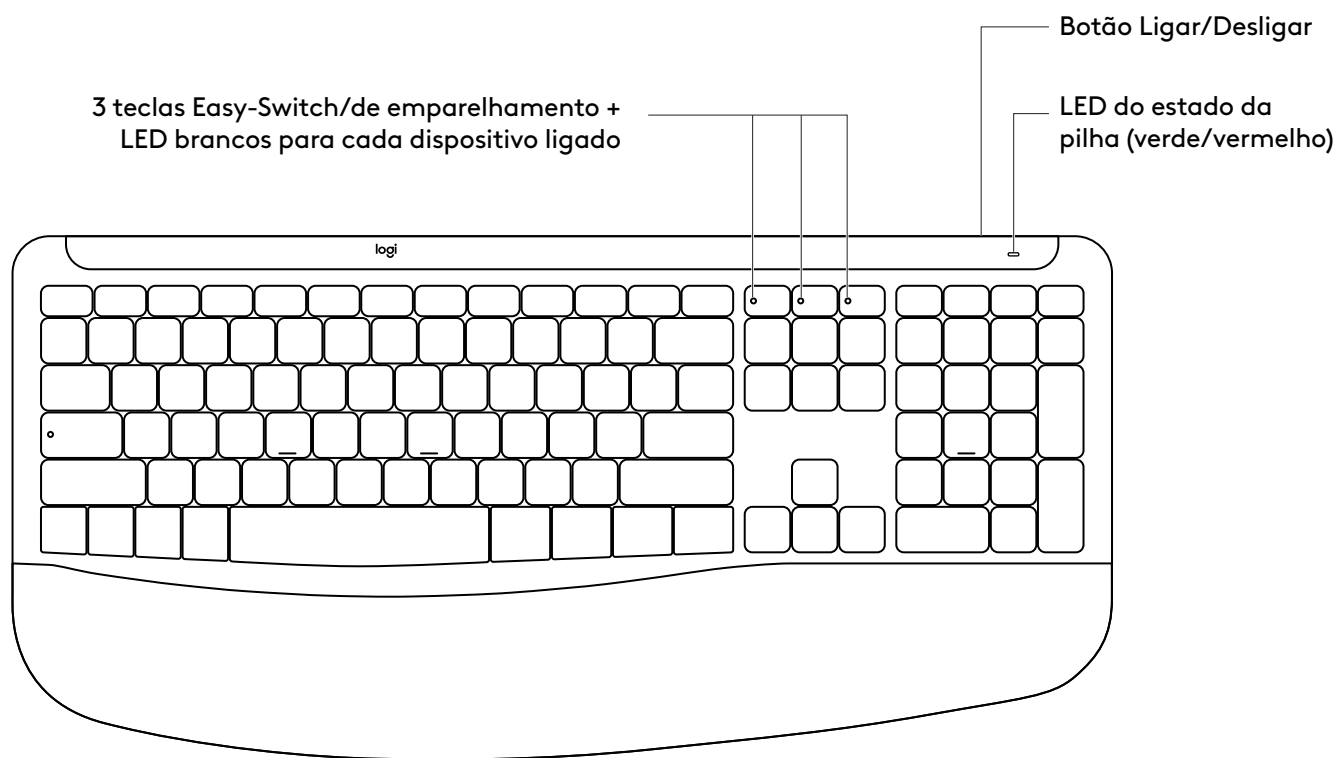

VISTA INFERIOR


Compartimento das pilhas
(parte inferior do teclado)

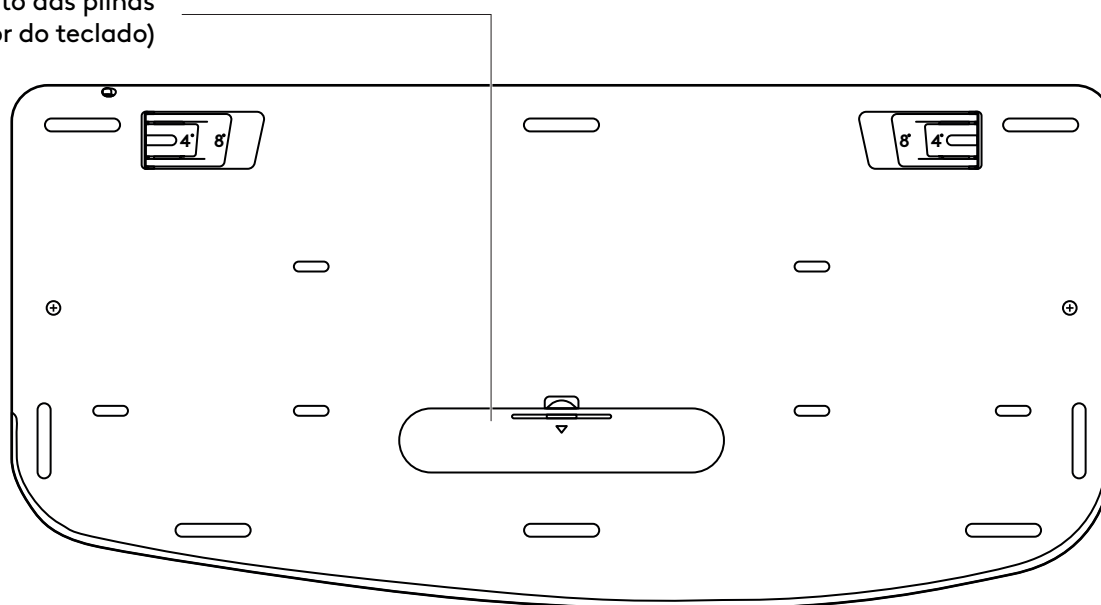

CONHEÇA O SEU PRODUTO


M850 L

VISTA SUPERIOR

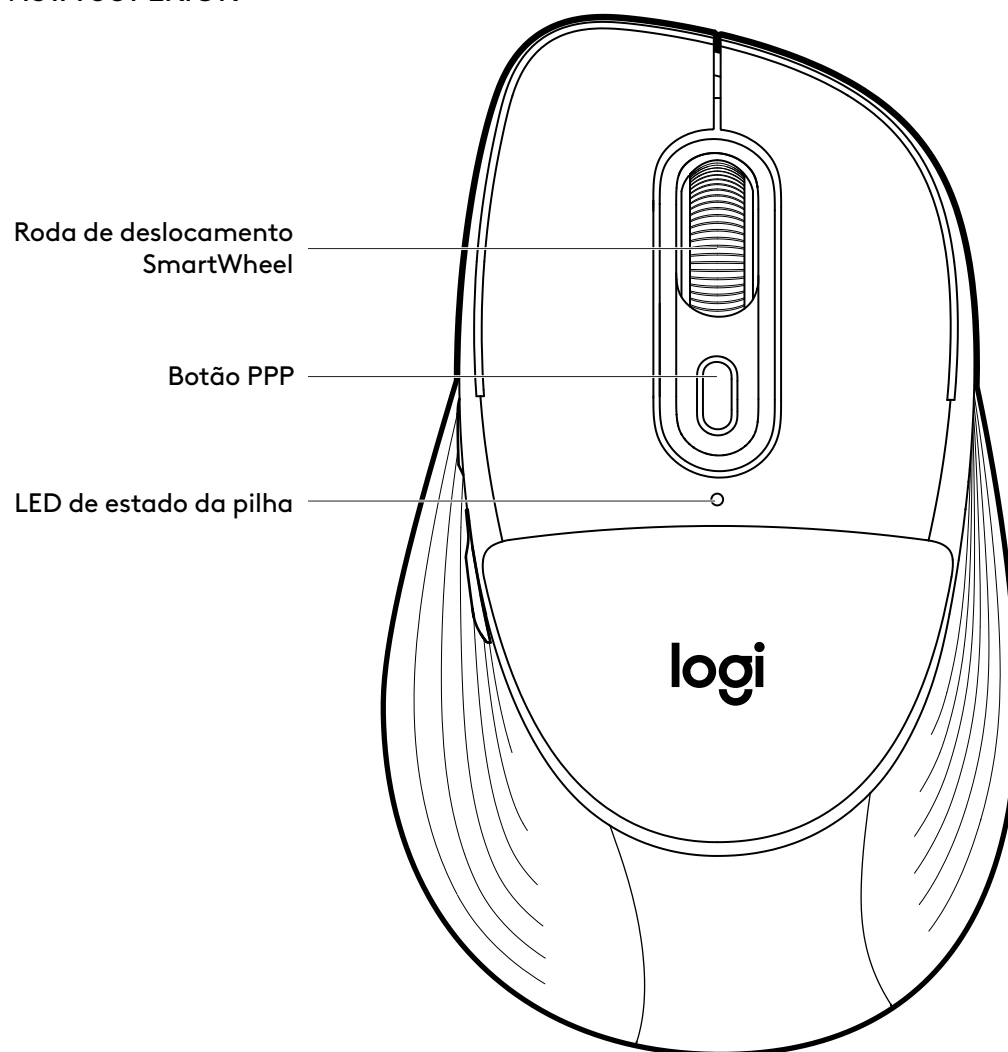


CONHEÇA O SEU PRODUTO

VISTA INFERIOR

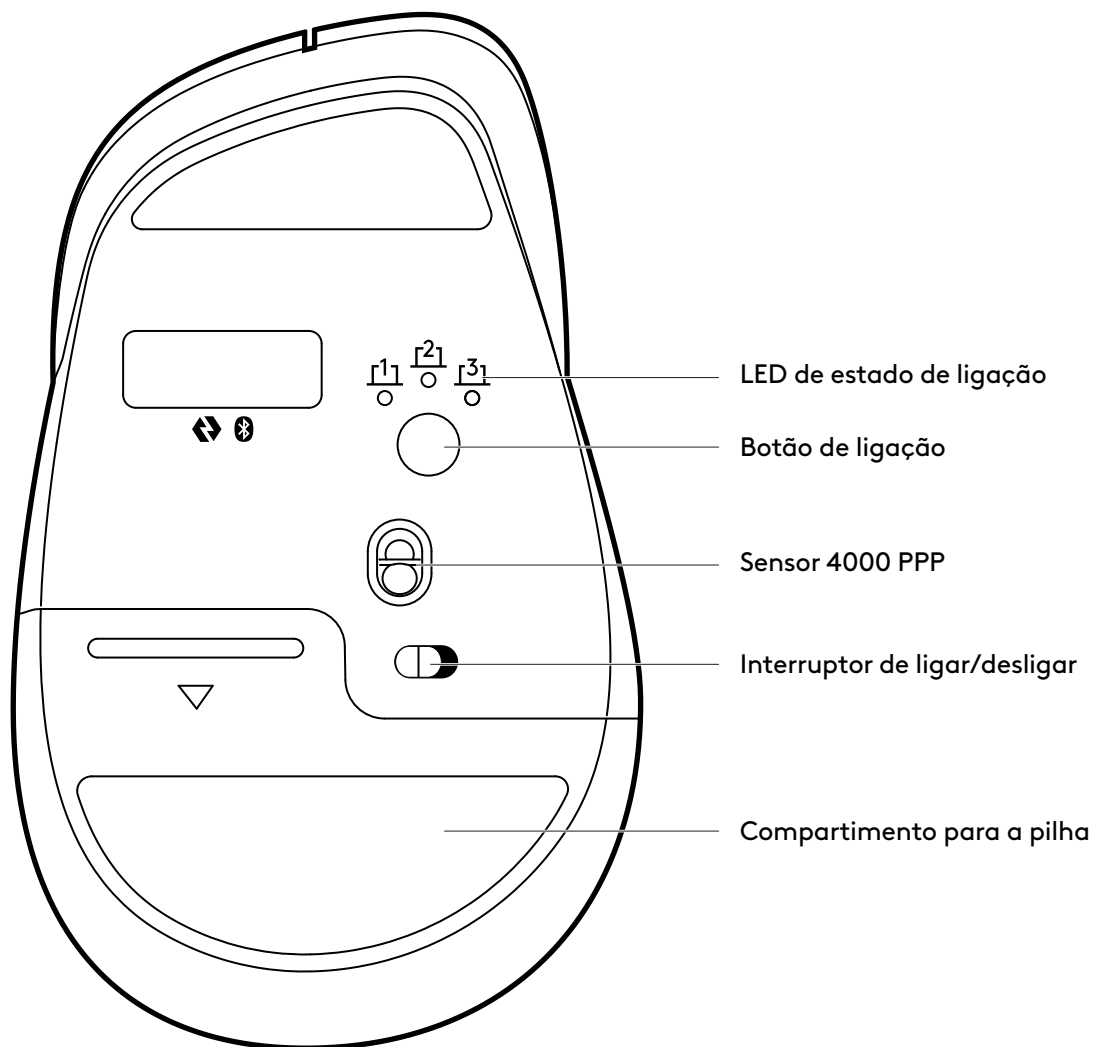


VISTA LATERAL

Botões para retroceder/
avançar




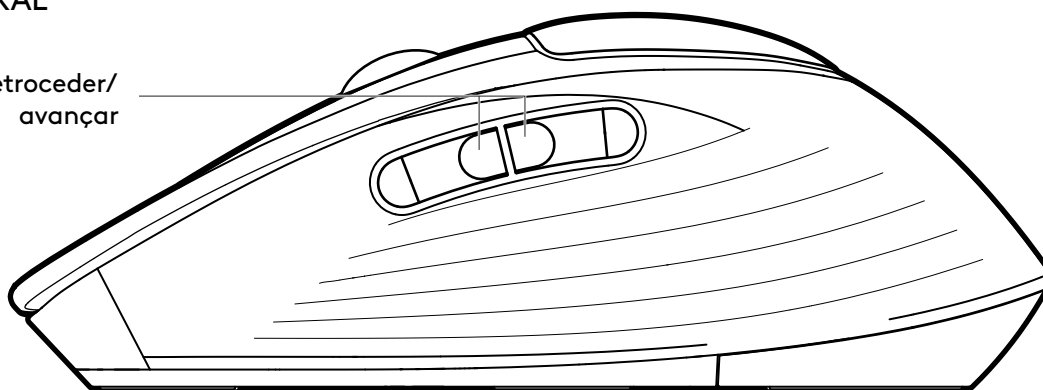


FUNÇÕES DO TECLADO

Tem à sua disposição uma gama completa de ferramentas úteis no teclado que ajudarão a poupar tempo em atividades profissionais e pessoais:

Teclas F-Row						
						
Função principal	Diminuir brilho	Aumentar brilho	Vista de tarefas	Ditado	Emoji	Ferramenta de recorte
Função secundária (fn + tecla)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Teclas F-Row						
						
Função principal	Faixa anterior	Reproduzir/Pausa	Próxima faixa	Desativar som	Diminuir volume	Aumentar volume
Função secundária (fn + tecla)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Teclas de atalho						
						
Função principal	Easy-Switch	Tecla de ação	Silenciar microfone	Vídeo ligado/desligado	Bloquear ecrã	Tecla IA
Função secundária (fn + tecla)	—	Calculadora	—	—	—	—

- A maioria destas teclas funciona sem ser necessário instalar a Logi Options+ App, exceto:
- Tecla para desativar o som do microfone: No *Windows*, funciona imediatamente na *Microsoft Teams*, *WhatsApp* e *Webex*. No *Chrome OS*, funciona imediatamente como Desativar o som do microfone do sistema. Instale a Logi Options+ App para que funcione no *Windows* e *Mac* como função de Desativar o som do microfone do sistema.
 - Tecla para ligar/desligar vídeo: No *Chrome OS*, funciona imediatamente como Ligar/desligar vídeo do sistema. Instale a Logi Options+ App para que funcione no *Windows* e *Mac* como função de Ligar/desligar vídeo no *Zoom* e *Teams*.
 - Tecla de ação: trata-se de uma tecla sem função atribuída que permite configurar qualquer função desejada. Instale a Logi Options+ App para a personalizar de acordo com as suas preferências no *Windows* ou *Mac*. Para *ChromeOS*, esta tecla funciona como uma função predefinida de Calculadora; não tem possibilidade de personalização.
 - Tecla IA: Aciona diferentes ferramentas de IA, dependendo do sistema operativo do seu computador. *Copilot* no *Win*, *Falar com a Siri* no *macOS* (certifique-se de que a Apple Intelligence está ativada nas definições do seu computador) ou *Gemini* no *Chrome*. É uma tecla personalizável, por isso, para *Win* e *macOS* com a Logi Options+ App, pode ser alterada para acionar outras ferramentas de IA à sua escolha.

TECLADO PARA VÁRIOS SO

O teclado foi concebido para funcionar com vários sistemas operativos (SO): *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.

PARA ESQUEMA DE TECLADO PARA *WIN* E *Mac OS*

- Se for um utilizador de **Windows**, os caracteres e teclas especiais estarão à direita da tecla.


NOTA:

O esquema *Windows* é também compatível com *Linux*, *ChromeOS* e *Android*.

- Se for um utilizador de **macOS**, os caracteres e teclas especiais estarão na parte inferior das teclas.

NOTA:


O esquema *macOS* é também compatível com *iOS* e *iPadOS*.

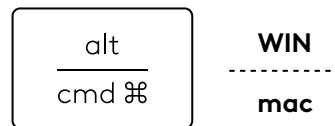


VERIFICAR O ESTADO DA PILHA

O seu teclado avisará quando estiver a ficar sem pilhas.

De 100% a 6% o LED das pilhas estará **verde**.

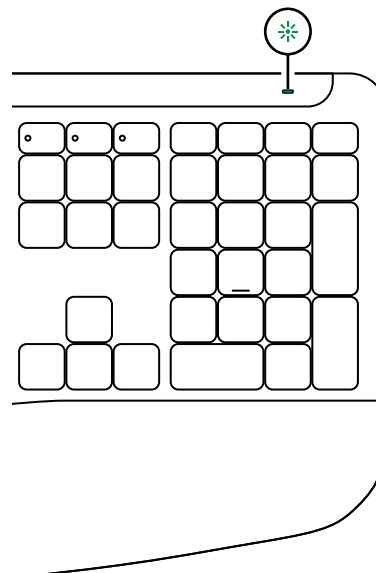

Igual ou inferior a 5%, o LED das pilhas estará **vermelho**. Pode continuar a utilizar o seu dispositivo durante 1 mês quando o LED ficar vermelho.

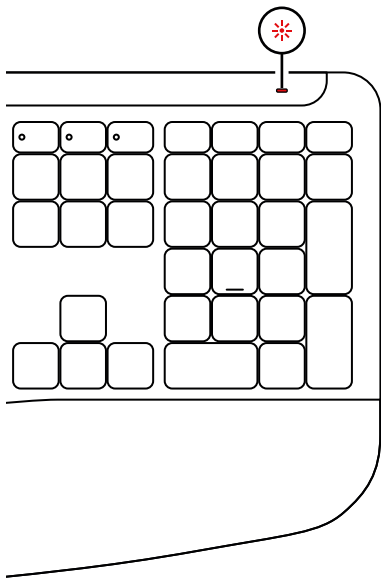

O seu rato também o avisará quando estiver a ficar sem pilhas.


O LED na parte superior do rato indica o estado da pilha.

Pode instalar o software da Logitech para receber notificações sobre o estado da pilha, incluindo avisos de pilha fraca.

Cor do LED	Estado	Indicações
● 5 seg.	Estável	De 100% a >5% de carga
✱ 5 seg.	Em pulsação	Nível crítico (equivalente a 1 mês de uso médio) ou inferior.

Nota:

O LED verde ou vermelho piscará sempre que o dispositivo for ligado ou sair do modo de suspensão profunda. O modo de suspensão profunda é ativado após 2 horas de inatividade.

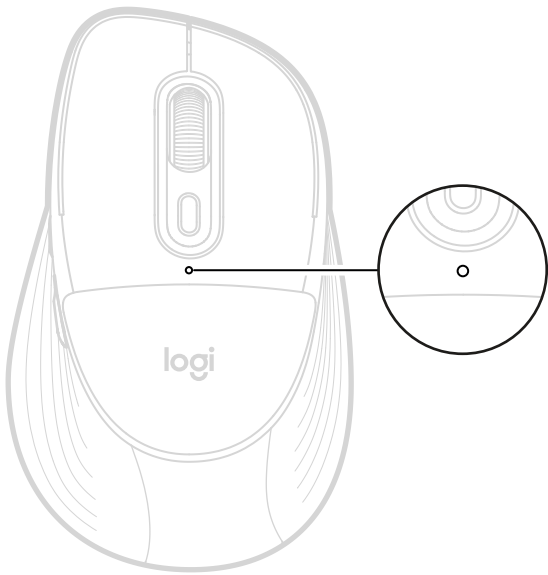

VIDA ÚTIL E SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

Informação das pilhas

Teclado

- Requer 2 pilhas alcalinas AAA
- A vida útil esperada das pilhas é de até 36 meses*

Rato


- Requer 1 pilha alcalina AA
- A vida útil esperada da pilha é de até 24 meses*

*A vida útil das pilhas varia consoante as condições.

INSTALAR NOVAS PILHAS NO SEU RATO OU TECLADO


Para o seu rato

1. Deslize a tampa do compartimento da pilha para baixo e retire-a do rato.
2. Verá imediatamente a pilha do rato. Retire a pilha antiga e substitua-a por uma nova. Certifique-se de que está orientada na direção correta e, em seguida, volte a colocar a tampa da pilha.

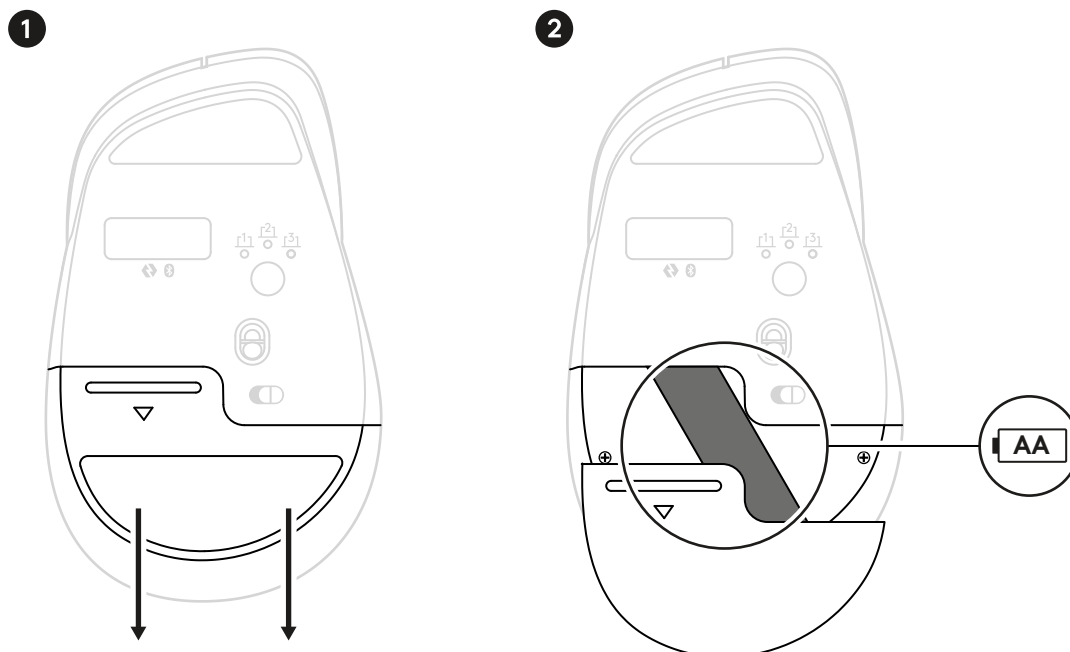


PARA O SEU TECLADO

- Retire a tampa do compartimento das pilhas do teclado. Verá imediatamente a pilha do rato. Retire as pilhas usadas e substitua-as por 2 AAA novas. Certifique-se de que estão orientadas na direção correta e volte a colocar a tampa das pilhas.

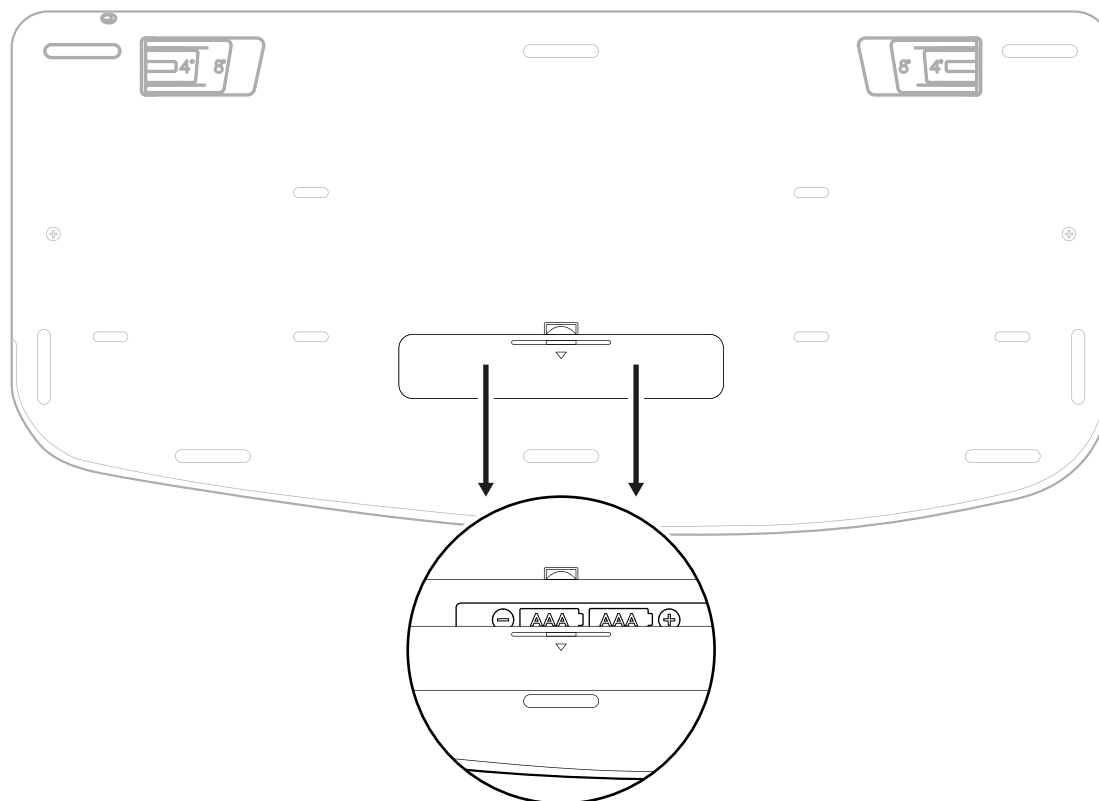

NOTIFICAÇÕES DE SOFTWARE

Quando instalar a Logi Options+ App, também receberá notificações no ecrã para algumas ações no seu teclado.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

PARA O SEU RATO

1. Pilha fraca

Quando o seu teclado ou rato atinge 5% de vida útil das pilhas, recebe uma notificação relacionada com as pilhas no ecrã.



2. Comutação de teclas F

Prima Fn + Esc para alternar entre as teclas de multimédia e as teclas F. Adicionámos uma notificação para informar o utilizador da troca.

Teclas F	Teclas de multimédia

Nota:

Por predefinição, o teclado tem acesso direto às teclas de multimédia.

3. Notificação de Caps Lock

Além do LED na tecla Caps Lock acender, terá uma notificação no ecrã para mostrar quando a função Caps Lock está ativada.

Caps Lock ligado	Caps Lock desligado


SUBSTITUIR O APOIO PARA AS MÃOS ALMOFADADO

O apoio almofadado no seu rato foi concebido para ser substituível. Se precisar de instalar um novo apoio almofadado, pode fazê-lo utilizando a ferramenta de remoção fornecida com o kit de substituição. Esta ferramenta permite uma remoção e instalação fáceis.

Siga as instruções abaixo para o substituir:

Com a ferramenta de remoção, basta inserir firmemente um dos seus cantos através da linha de separação entre a parte superior do rato e o apoio almofadado. Certifique-se de que insere a ferramenta no lado superior direito do apoio almofadado, conforme ilustrado na imagem.


Pressione a ferramenta firmemente para dentro da linha de separação para evitar que a ferramenta escorregue e risque o rato.

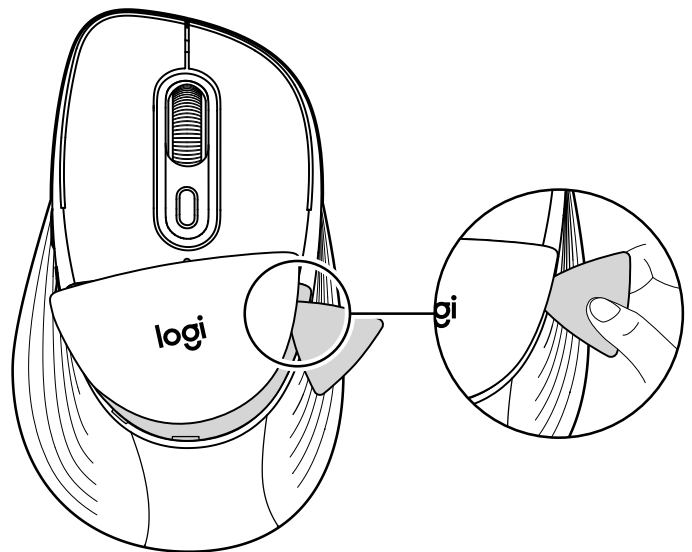


Uma estrutura de plástico com o apoio almofadado irá separar-se do rato.

Deslize a ferramenta em torno do apoio almofadado para continuar a desencaixá-lo ao longo do seu rebordo.


À medida que move a ferramenta ao longo do apoio almofadado, este irá sair completamente do rato.

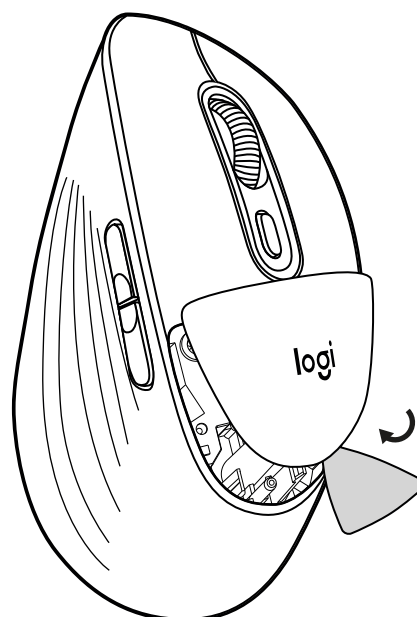

Coloque o novo apoio almofadado no rato e pressione-o firmemente até que encaixe no devido lugar.

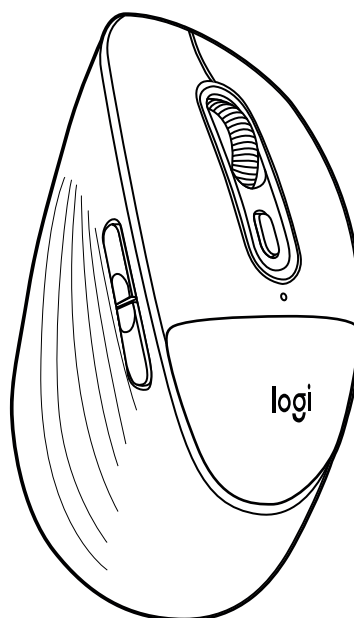

O rato está agora pronto para voltar a ser utilizado.

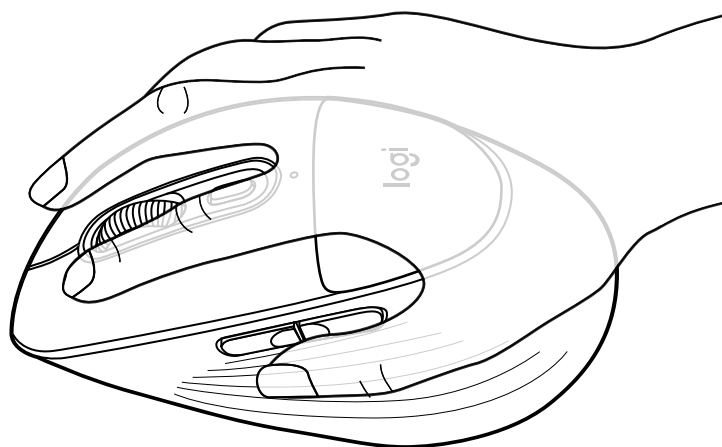

logitech.com/support/MK880

MEER INFORMATIE OVER HET PRODUCT

De muis met het apparaat verbinden


Je kunt je muis koppelen aan je apparaat via een directe *Bluetooth®* Low Energy (BLE) verbinding:

Koppelen via *Bluetooth®*:

STAP 1

Verwijder het lipje van de muis. Hij wordt automatisch ingeschakeld. Kanaal 1 is gereed voor de koppeling.


Een wit lampje op je toetsenbord (op de Easy-Switch-toets nr. 1) en een wit lampje aan de onderkant van je muis (op de Easy-Switch-lampje nr. 1) gaan knipperen.

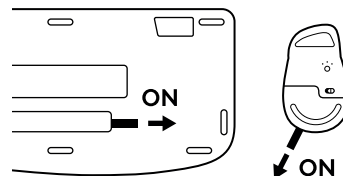

STAP 2

Open de *Bluetooth®*-voorkeuren op het apparaat. Voeg een nieuw randapparaat toe door de muis en het toetsenbord uit de lijst met apparaten te selecteren (zorg ervoor dat je hetzelfde modelnummer selecteert als dat op de onderkant van de muis en toetsenbord staat gegraveerd) en je muis is klaar voor gebruik.

Voor je toetsenbord moet je daarna nog één laatste stap uitvoeren.

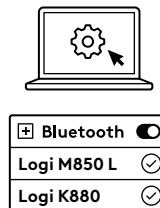

STAP 3

Voor je toetsenbord vraagt je computer je om een toegangssleutel met willekeurige cijfers in te voeren. Typ ze allemaal in en druk daarna op de "Enter" toets.

Je toetsenbord is nu klaar voor gebruik.




Sluit je muis en toetsenbord aan op meerdere apparaten

Met behulp van de bovenstaande stappen kun je maximaal 3 apparaten aansluiten op je muis en toetsenbord.

STAP 1


Zoek de 3 Easy-Switch-toetsen op het toetsenbord of de Easy-Switch-lampjes aan de onderkant van de muis. Je kunt elke toets met één apparaat verbinden.

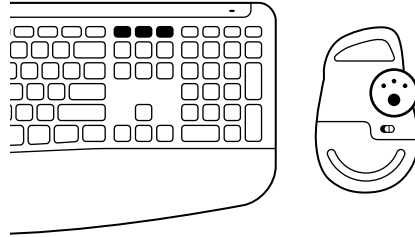

STAP 2

OP HET TOETSENBOARD

Houd de tweede Easy-Switch-toets 3 seconden ingedrukt om het apparaat in de koppelingsmodus te zetten en ga verder met een van de hierboven beschreven koppelingsmethoden.

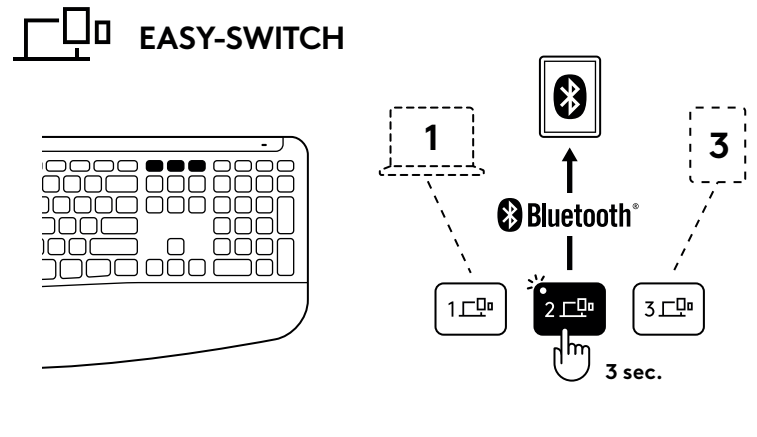


OP DE MUIS

Als je de muis aan een extra apparaat wilt koppelen, selecteer je kanaal 2 door kort (één seconde) op de verbindingsknop aan de onderkant van de muis te drukken.

Als de led begint te knipperen, is het tweede kanaal gereed voor de koppeling via een *Bluetooth*®-verbinding. Als de led op kanaal 2 niet begint te knipperen, houd je de verbindingsknop drie seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.

Houd er rekening mee dat je de *Bluetooth*® verbinding kunt gebruiken op alle Easy-Switch toetsen, maar als je een Logi Bolt ontvanger hebt (apart verkocht), kan deze alleen in een van de kanalen worden gebruikt.


Volg dezelfde procedure om een extra apparaat aan de derde Easy-Switch-toets te koppelen.

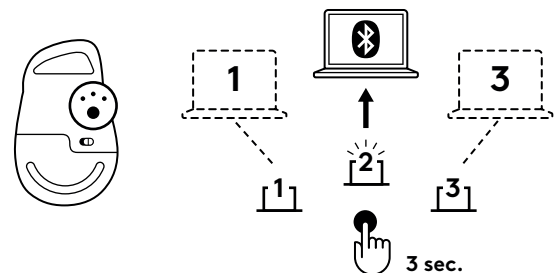

KEN JE PRODUCT


K880

BOVENAANZICHT

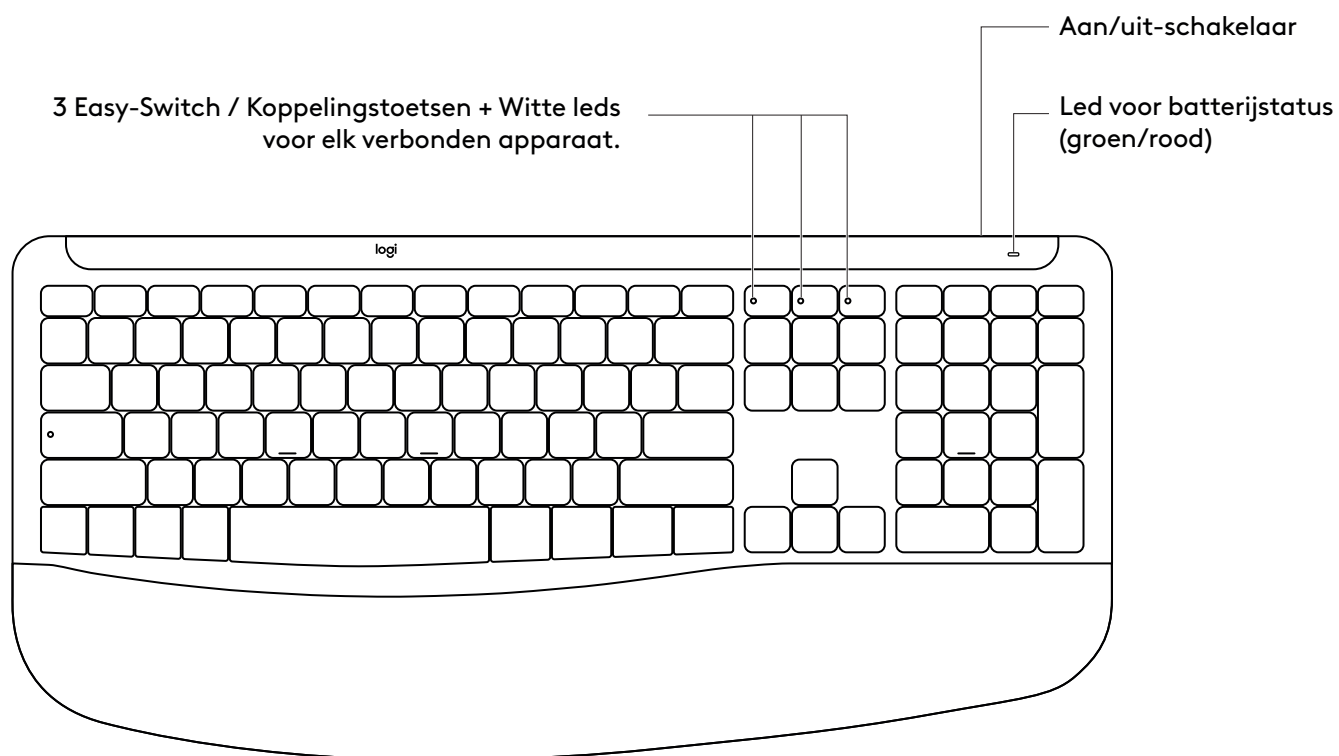

ONDERAANZICHT


**Vakje voor batterijen
(onderkant toetsenbord)**

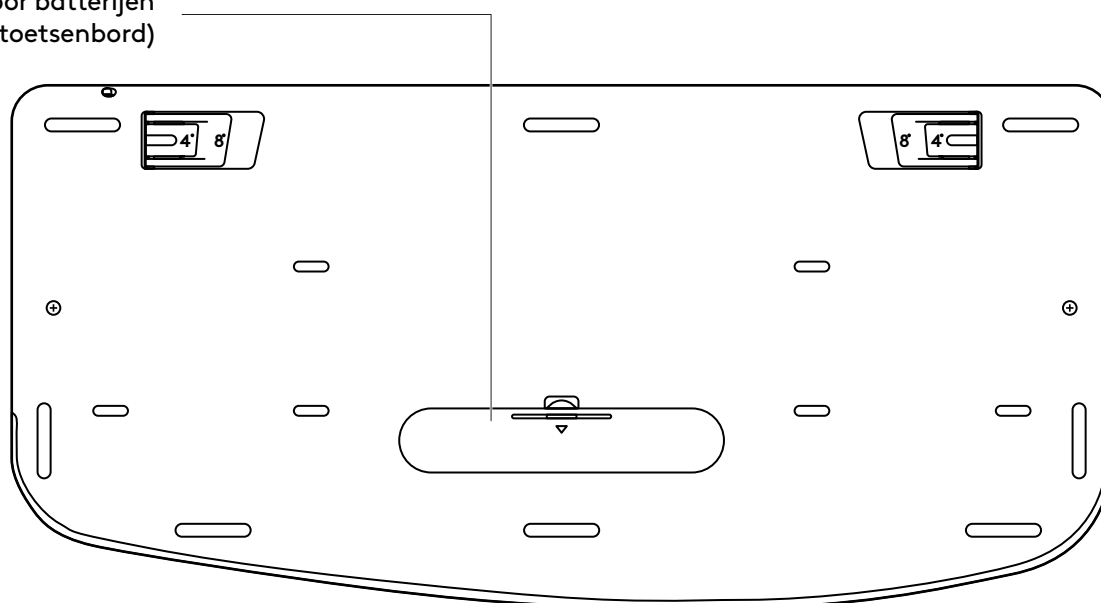

KEN JE PRODUCT


M850 L

BOVENAANZICHT

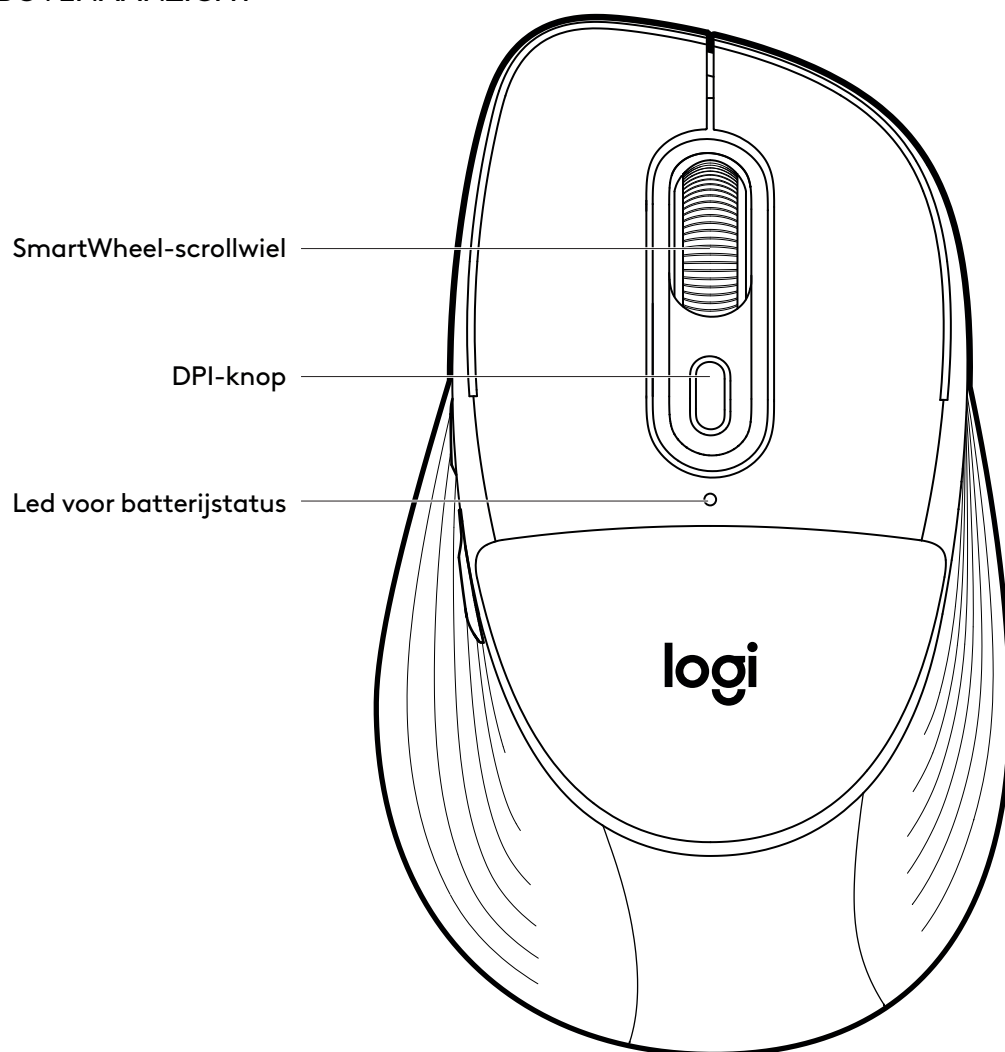


KEN JE PRODUCT

ONDERAANZICHT

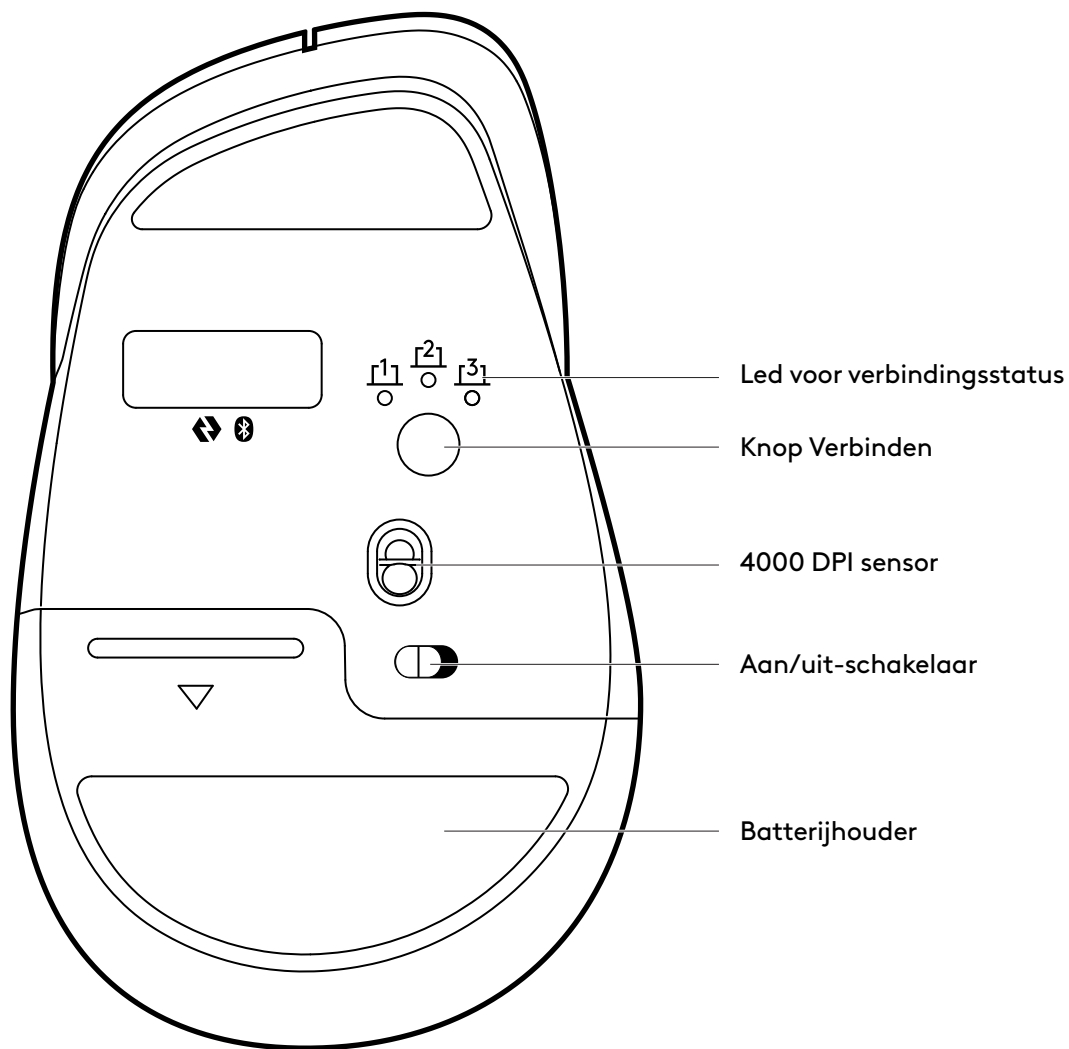

ZIJAANZICHT

Knoppen Vorige/Volgende


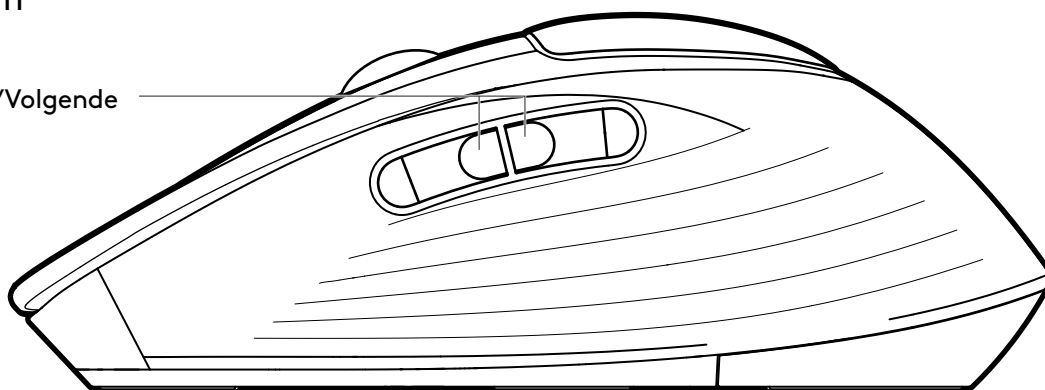


TOETSENBORDFUNCTIES

Je hebt een volledige reeks nuttige hulpmiddelen op je toetsenbord waarmee je tijd kunt besparen op je zakelijke en persoonlijke activiteiten.

Rij met F-toetsen						
						
Hoofdfunctie	Helderheid omlaag	Helderheid omhoog	Taakweergave	Dicteren	Emoji	Knip-hulpprogramma
Secundaire functie (fn + key)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Rij met F-toetsen						
						
Hoofdfunctie	Vorig nummer	Afspelen/pauzeren	Volgend nummer	Volume dempen	Volume omlaag	Volume omhoog
Secundaire functie (fn + key)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Sneltoetsen						
						
Hoofdfunctie	Easy-Switch	Actietoets	Microfoon dempen	Video aan/uit	Schermvergrendeling	AI-toets
Secundaire functie (fn + key)	—	Rekenmachine	—	—	—	—

De meeste van deze toetsen werken zonder dat je de Logi Options+ app hoeft te installeren, met uitzondering van:

- De toets Microfoon dempen: Op *Windows* werkt het direct met *Microsoft Teams*, *WhatsApp* en *Webex*. Op *Chrome OS* werkt het direct als Systeem Microfoon Dempen. Installeer de Logi Options+ app om te werken op *Windows* en *Mac* als functie voor Systeem Microfoon Dempen.
- Toets Video aan/uit Op *Chrome OS* werkt het direct als Systeem Video Aan/Uit. Installeer de Logi Options+ App om te werken op *Windows* en *Mac* als Video Aan/Uit functie op *Zoom* en *Teams*.
- Actietoets: het is een lege toets die je kunt configureren voor elke functie die je verkiest. Installeer de Logi Options+ app om het aan te passen aan je voorkeur in *Windows* of *Mac*. Voor *ChromeOS* werkt deze toets direct als een rekenmachinefunctie; het heeft geen aanpassingsmogelijkheden.
- AI-toets: Activeert verschillende AI-tools afhankelijk van het besturingssysteem van de computer. *Copilot* op *Win*, *Talk to Siri* in *macOS* (zorg ervoor dat Apple Intelligence is geactiveerd in de computerinstellingen) of *Gemini* in *Chrome*. Het is een aanpasbare toets, dus voor *Win* en *macOS* met de Logi Options+ app kan het worden gewijzigd om andere AI-tools te activeren.

MULTI-OS-TOETSENBORD

Je toetsenbord is ontworpen om met meerdere besturingssystemen (OS) te werken: *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.

VOOR *WIN* EN *MacOS* TOETSENBORD-LAYOUT

- Als je een **Windows**-gebruiker bent, staan de speciale tekens op de bovenkant van de toets:


OPMERKING:

Windows-indeling is ook compatibel met *Linux*, *ChromeOS* en *Android*.

- Als je een **macOS**-gebruiker bent, staan de speciale tekens en toetsen op de onderkant van de toetsen:

OPMERKING:


**macOS*-indeling is ook compatibel met *iOS* en *iPadOS*.

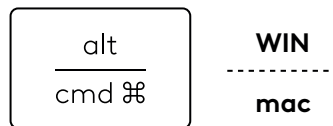


BATTERIJSTATUS CONTROLEREN

Je toetsenbord laat je weten wanneer het bijna leeg is.

Van 100% tot 6% is de batterij-led **groen**.

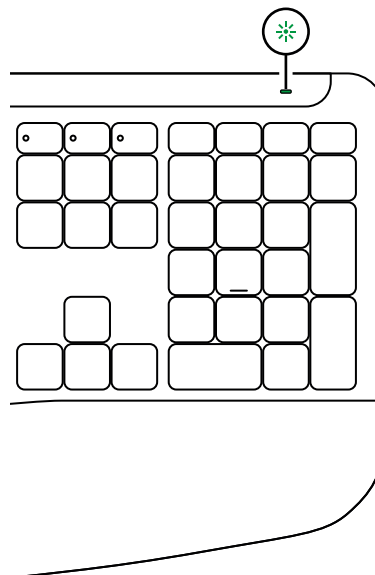


Vanaf 5% en lager **is de batterij-led rood**.
Als de batterij bijna leeg is, kun je het apparaat
nog een maand lang blijven gebruiken.

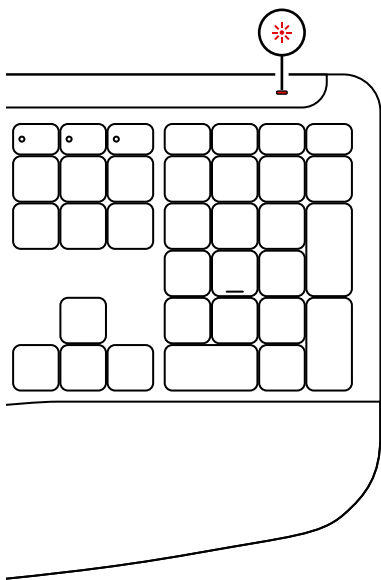

De muis laat ook weten wanneer deze bijna leeg is.
De led boven op de muis geeft de batterijstatus aan.
Je kunt de Logitech-software installeren om meldingen
over de batterijstatus te ontvangen, waaronder
waarschuwingen bij laag batterijvermogen.

Led-kleur	Status	Betekenis
● 5 sec.	Continu	Oplaadstatus tussen 100% en 5%
✱ 5 sec.	Pulseert	Kritiek niveau (gelijk aan gemiddeld gebruik van 1 maand) of minder

Opmerking:
De groene of rode led knippert elke keer
als het apparaat wordt ingeschakeld of uit de diepe
slaap komt. De slaapstand begint na 2 uur inactiviteit.

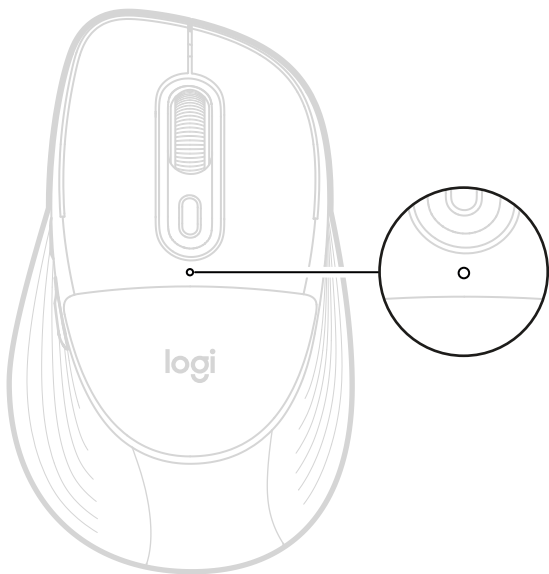

LEVENSDUUR EN VERVANGING VAN BATTERIJEN

Batterijgegevens

Toetsenbord

- Vereist 2 AAA-alkalinebatterijen
- Verwachte batterijduur is 36 maanden*

Muis


- Vereist 1 AA-alkalinebatterij
- Verwachte batterijduur is 24 maanden*

*Batterijduur is afhankelijk van gebruiksomstandigheden.

EEN NIEUWE BATTERIJ INSTALLEREN OP DE MUIS OF TOETSENBOARD


Voor de muis

1. Schuif het batterijdeksel naar beneden en verwijder het.
2. Je ziet nu meteen de batterij van de muis. Verwijder de oude batterij en vervang deze door een nieuwe. Plaats de batterij volgens de juiste polariteit in de muis en sluit het batterijvak.

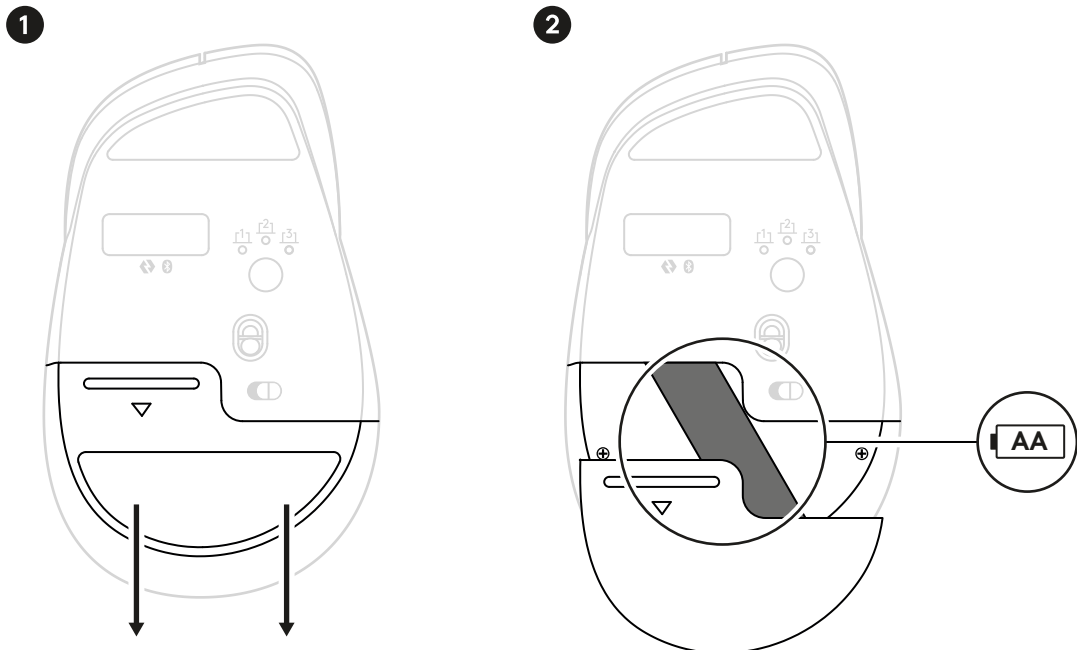


VOOR HET TOETSENBOARD

- Verwijder het batterijdeksel van het toetsenbord. Je ziet nu meteen de batterijen van het toetsenbord. Verwijder de oude batterijen en vervang ze door 2 nieuwe AAA-batterijen. Zorg ervoor dat ze in de juiste richting staan en plaats het batterijdeksel terug.

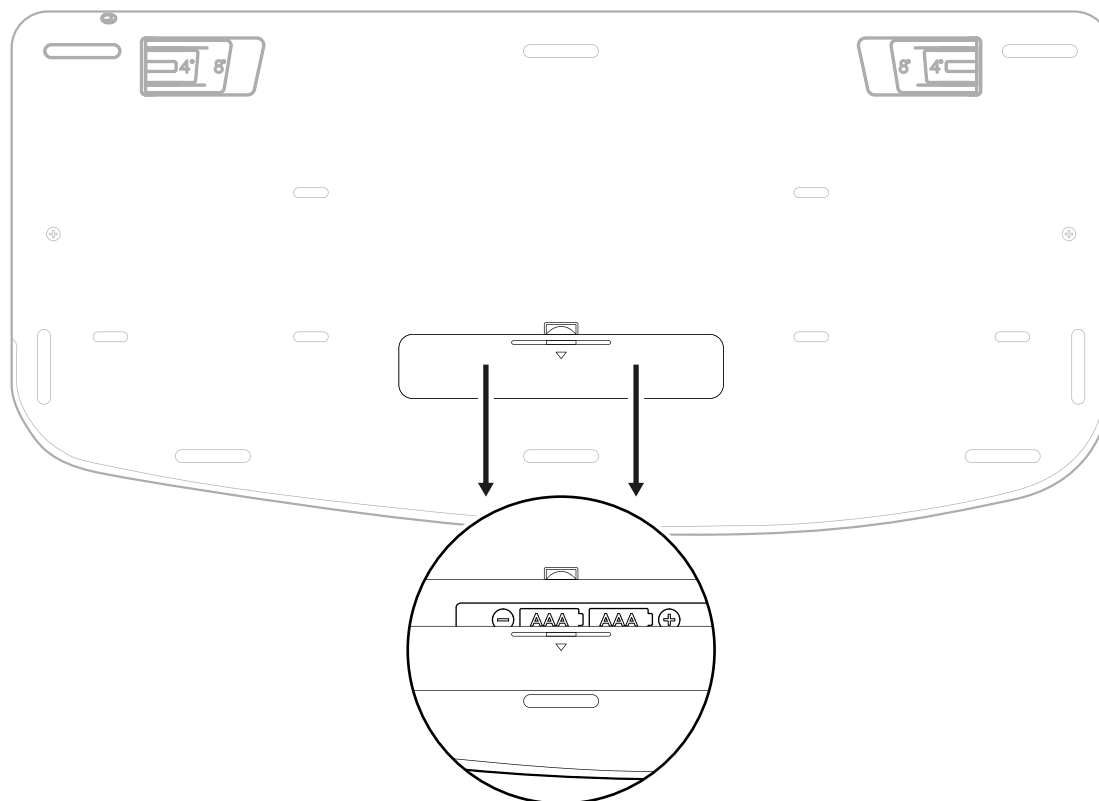

SOFTWAREMELDINGEN

Wanneer je de Logitech Options+ software installeert, ontvang je ook meldingen op het scherm voor bepaalde acties die je op het toetsenbord uitvoert.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

MUIS

1. Batterij bijna leeg

Wanneer de batterij van je toetsenbord of muis bijna leeg is (5% of minder geladen), verschijnt er een batterijmelding op het scherm.



2. F-toetsenschakelaar

Druk op Fn + Esc om te schakelen tussen mediatoetsen en F-toetsen. Er is een melding toegevoegd om te laten weten dat er wordt gewisseld.

F-toetsen	Mediatoetsen

Opmerking:

Standaard heeft het toetsenbord directe toegang tot mediatoetsen.

3. Melding van Caps Lock

Behalve dat de led op je Caps Lock-toets brandt, zie je ook een melding op het scherm wanneer je de Caps Lock-functie hebt geactiveerd.

Caps Lock aan	Caps Lock uit


VERVANGEN VAN DE PALMSTEUN

Het kussen op de muis kan vervangen worden. Als je een nieuw kussen wilt monteren, kun je dit doen met behulp van het gereedschap dat bij de kit is geleverd. Dit gereedschap maakt eenvoudige verwijdering en installatie mogelijk.

Volg de onderstaande instructies om het te vervangen:

Met het gereedschap steek je eenvoudig door de scheidingslijn tussen de bovenkant van de muis en het kussen. Zorg ervoor dat je het gereedschap in de rechterbovenhoek van het kussen plaatst zoals weergegeven op de afbeelding.


Druk het gereedschap stevig in de scheidingslijn om te voorkomen dat het gereedschap eruit glijdt en de muis krast.

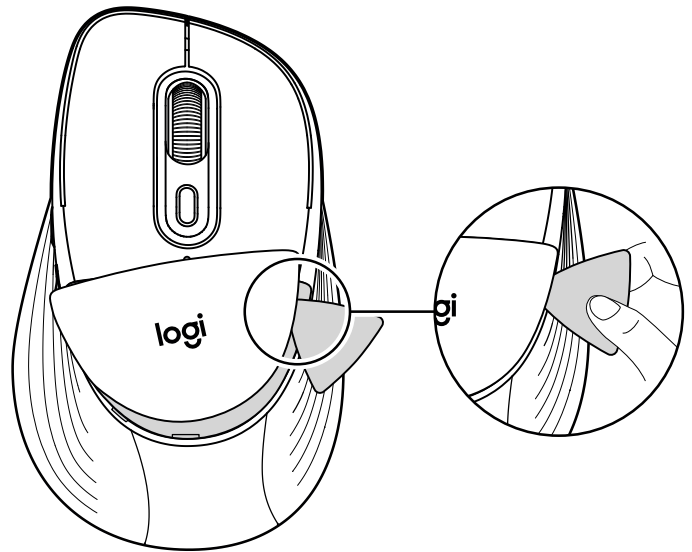


Een plastic structuur met het kussen zal uit de muis omhoog komen.

Schuif het gereedschap naar beneden rond het kussen om het verder los te maken langs de rand.


Naarmate je het gereedschap verplaatst, zal het kussen volledig uit de muis komen.

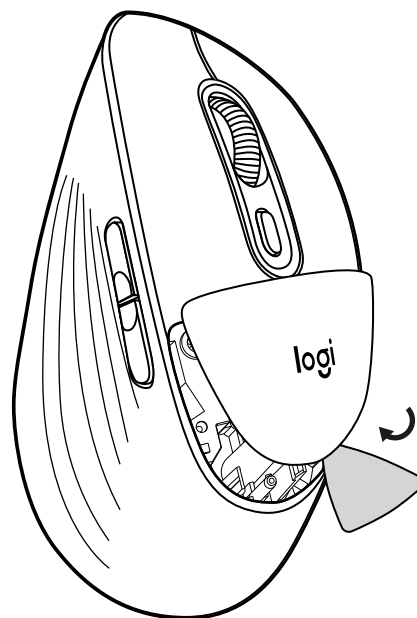

Plaats het nieuwe kussen op de muis en druk het stevig aan totdat het weer op zijn plaats zit.

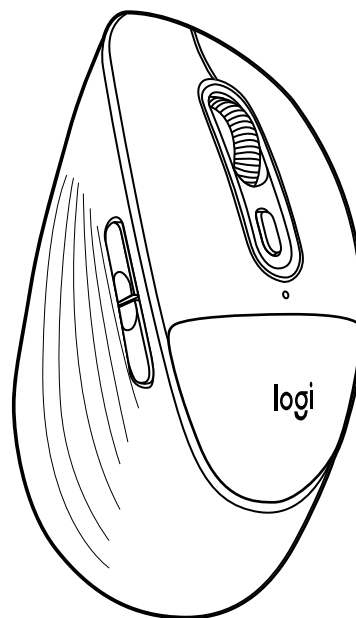

De muis is nu weer klaar voor gebruik.

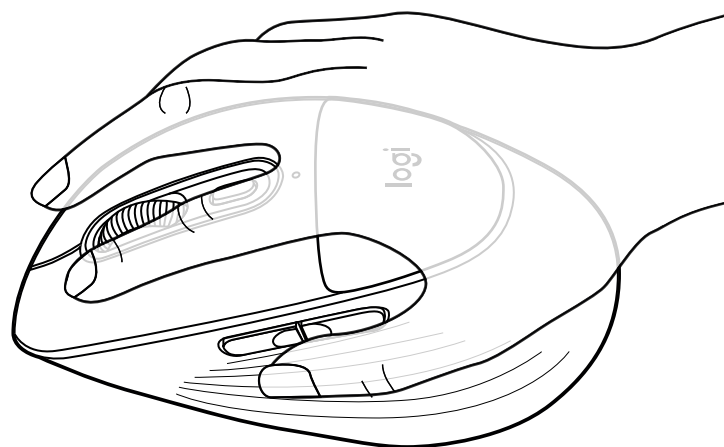

logitech.com/support/MK880

MER INFORMATION OM PRODUKTEN

Anslut musen till enheten


Du kan parkoppla musen och tangentbordet till din enhet via direkt anslutning via *Bluetooth*® Low Energy (BLE):

Så här parkopplar du *Bluetooth*®:

STEG 1

Ta bort dragfliken från musen. Den slås på automatiskt. Kanal 1 är redo att parkopplas.


En vit indikatorlampa på tangentbordet (på Easy-Switch-knappnummer 1) och en vit indikatorlampa på undersidan av musen (på Easy-Switch-indikatorlampnummer 1) börjar blinka.

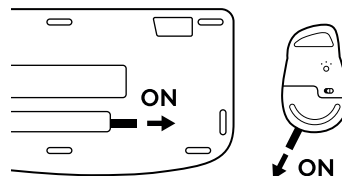

STEG 2

Öppna *Bluetooth*®-inställningarna på din enhet. Lägg till ett nytt tillbehör genom att välja musen och tangentbordet från listan över enheter (se till att du väljer samma modellnummer som är graverat på undersidan av musen och tangentbordet). Musen är nu redo att användas.

Du har ett sista steg att utföra för tangentbordet.

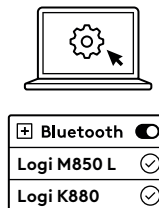

STEG 3

Datorn kräver att du anger en slumpmässig siffernyckel för tangentbordet. Ange alla siffror och tryck sedan på "Enter"-tangente.

Ditt tangentbord är nu klart att användas.




Ansluta musen och tangentbordet till flera enheter.

Du kan ansluta upp till 3 enheter till musen och tangentbordet med stegen ovan.

STEG 1


Leta reda de 3 Easy-Switch-knapparna på tangentbordet eller Easy-Switch-indikatorlamporna på undersidan av musen. Du kan ansluta en enhet till var och en av dem.

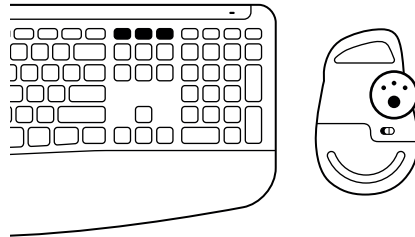

STEG 2

PÅ TANGENTBORDET

Tryck på den andra Easy-Switch-knappen i 3 sekunder för att försätta den i parkopplingsläge. Fortsätt med någon av parkopplingsmetoderna ovan.

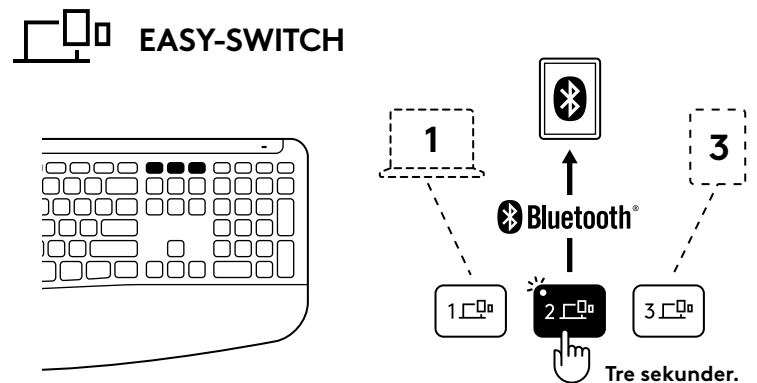


PÅ MUSEN

Om du vill parkoppla musen till ytterligare en enhet väljer du Kanal 2 genom att trycka snabbt (en sekund) på anslutningsknappen på undersidan av musen.

När indikatorlampan börjar blinka är den andra kanalen redo att parkopplas via en *Bluetooth®*-anslutning (om indikatorlampan på kanal 2 inte börjar blinka trycker du på anslutningsknappen i 3 sekunder för att aktivera parkopplingsläget).

Observera att du kan använda *Bluetooth®*-anslutning på alla Easy-Switch-knappar, men om du har en Logi Bolt-mottagare (säljs separat) kan den endast användas i en av kanalerna.


Samma process för att koppla ytterligare en enhet med den tredje Easy-Switch-knappen.

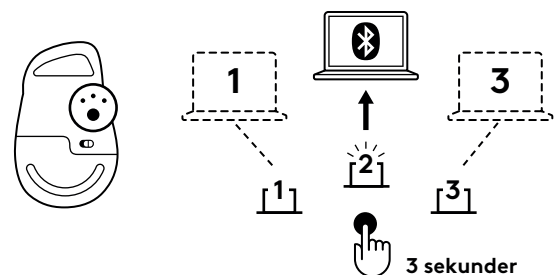

PRODUKTÖVERSIKT


K880

SEDD OVANIFRÅN

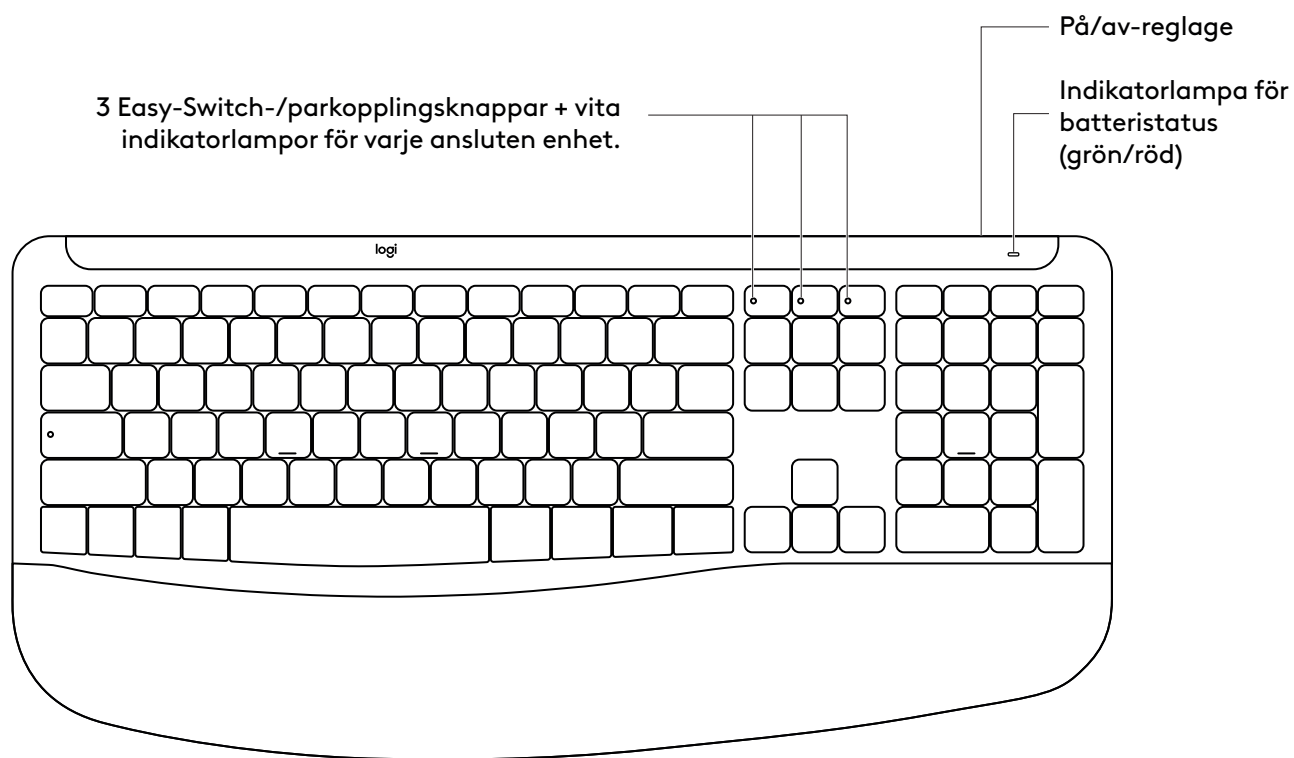

SEDD UNDERIFRÅN


Fack för batterier
(tangentsbordets undersida)

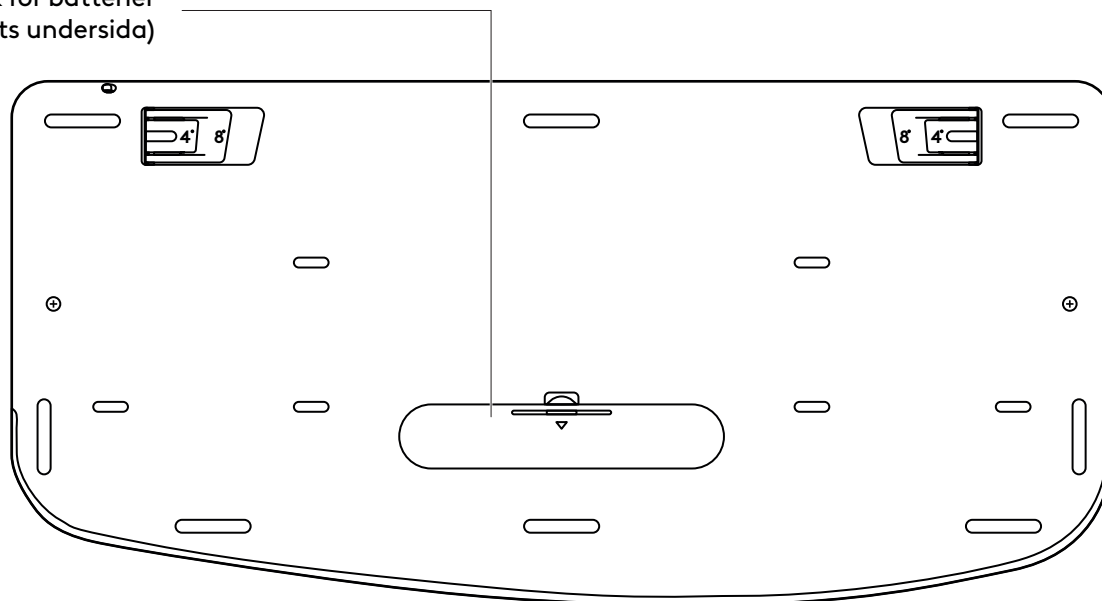

PRODUKTÖVERSIKT


M850 L

SEDD OVANIFRÅN

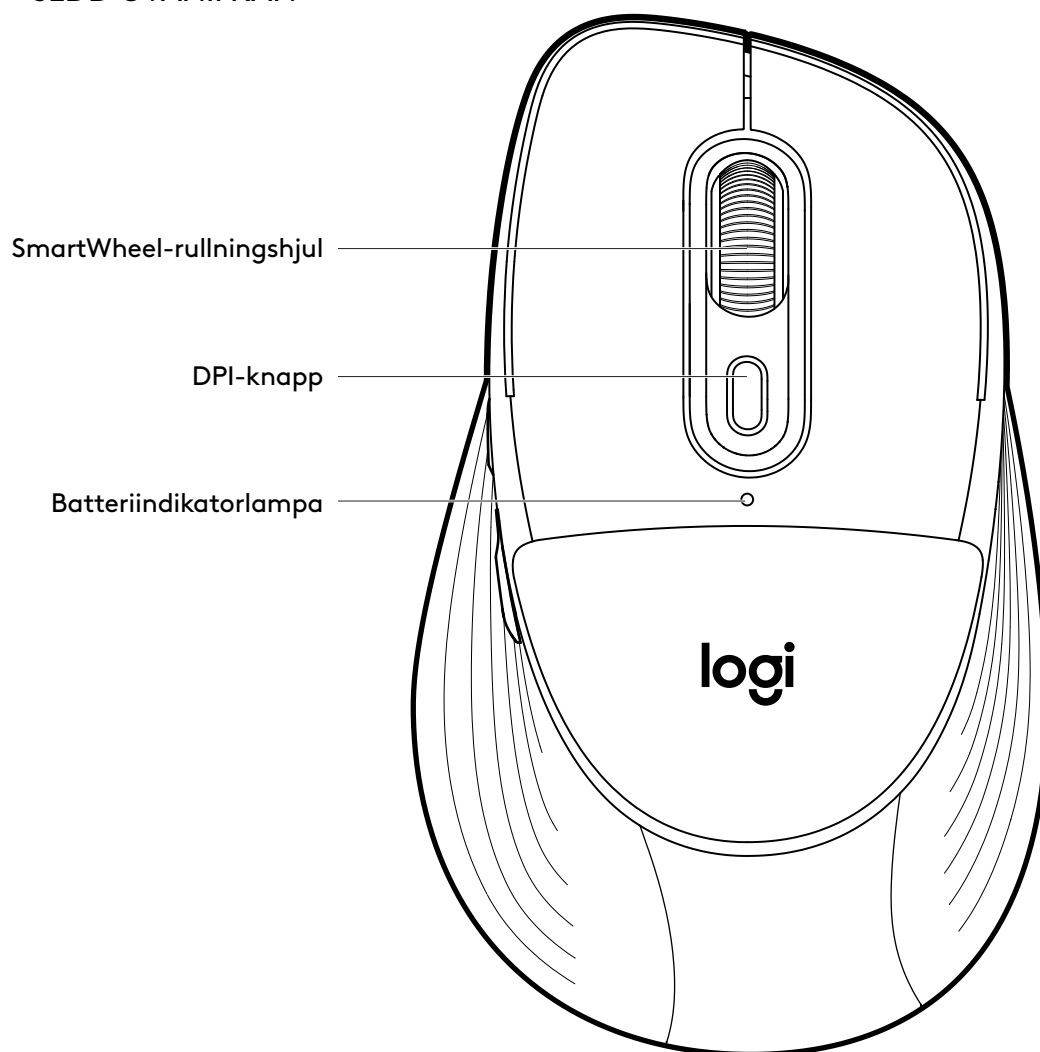


PRODUKTÖVERSIKT

VY UNDERIFRÅN

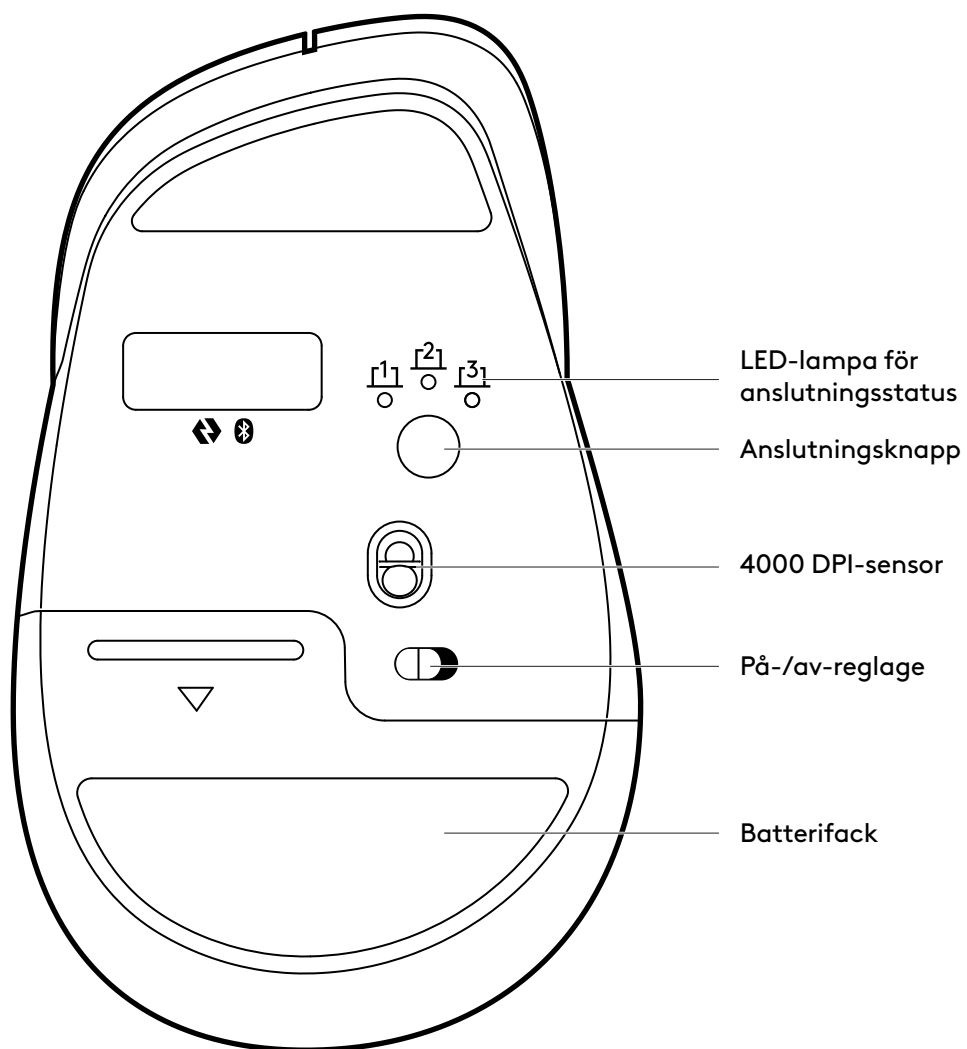

SIDOVY

Framåt-/bakåtknappar


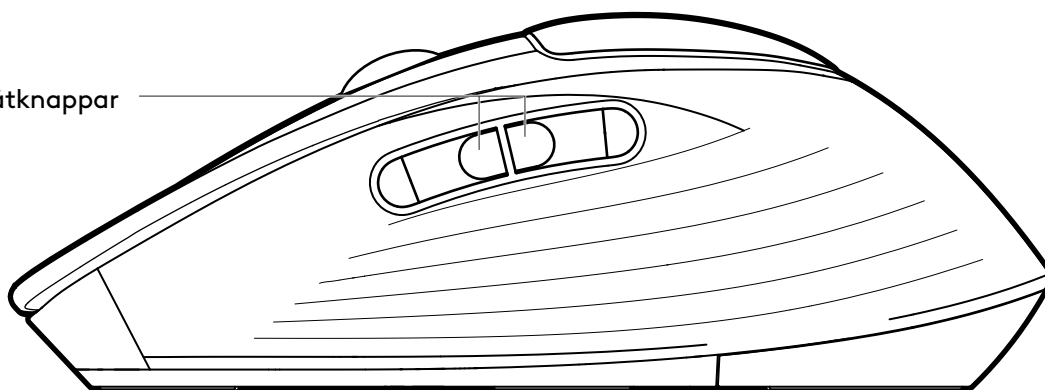


TANGENTBORDSFUNKTIONER

Du har ett komplett utbud av användbara produktivetsverktyg på tangentbordet som hjälper dig att spara tid och få såväl jobb som personliga aktiviteter uträttade snabbare:

Rad med F-knappar						
	 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Huvudfunktion	Sänkning av ljusstyrka	Höjning av ljusstyrka	Uppgiftsvy	Diktering	Emoji	Klippverktyg
Sekundär funktion (fn + knapp)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Rad med F-knappar						
	 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Huvudfunktion	Föregående spår	Spela/Paus	Nästa spår	Ljud av	Volym -	Volym upp
Sekundär funktion (fn + knapp)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Snabbknappar						
						
Huvudfunktion	Easy-Switch	Åtgärdsnapp	Stäng av mikrofonljud	Video på/av	Skärmlås	AI-knapp
Sekundär funktion (fn + knapp)	—	Kalkylator	—	—	—	—

De flesta av dessa knappar fungerar utan att du behöver installera appen Logi Options+, detta gäller dock inte:

- Knapp för mikrofonljud av: På *Windows* fungerar det direkt i *Microsoft Teams*, *WhatsApp* och *Webex*. På *Chrome OS* fungerar det direkt som funktionen Stäng av mikrofonljud för system. Installera appen Logi Options+ så att den fungerar på *Windows* och *Mac* som funktionen Stäng av mikrofonljud för system.
- Knapp för video på/av: På *Chrome OS* fungerar det direkt som funktionen Video på/av för system. Installera appen Logi Options+ så att den fungerar på *Windows* och *Mac* som funktionen Video på/av i *Zoom* och *Teams*.
- Åtgärdsnapp: det är en tom knapp så att du ska kunna konfigurera valfri funktion. Installera appen Logi Options+ för att anpassa den efter dina preferenser i *Windows* eller *Mac*. För *ChromeOS* fungerar denna knapp som en kalkylatorfunktion direkt. Den har inga anpassningsmöjligheter.
- AI-knapp: Aktiverar olika AI-verktyg beroende på datorns operativsystem. *Copilot* i *Win*, *Prata med Siri* i *macOS* (se till att Apple Intelligence är aktiverat i datorinställningarna) eller *Gemini* i *Chrome*. Det är en anpassningsbar knapp, så för *Win* och *macOS* med appen Logi Options+ kan den ändras så att den aktiverar andra AI-verktyg efter eget val.

TANGENTBORD FÖR FLERA OPERATIVSYSTEM

Tangentbordet är utformat för att fungera med flera operativsystem: *Windows, macOS, ChromeOS*.

FÖR TANGENTBORDSLAYOUT I WIN OCH macOS

- Om du är **Windows**-användare finns specialtecknen på den övre delen av knappen.


OBS!

Windows-layouten är även kompatibel med *Linux, ChromeOS* och *Android*.

- Om du använder **macOS** finns specialtecknen och knapparna på den undre sidan av knapparna.

OBS!


macOS-layouten är även kompatibel med *iOS* och *iPadOS*.

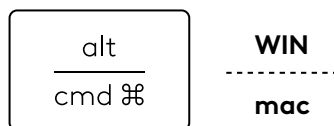


KONTROLLERA BATTERISTATUS

Tangentbordet meddelar dig när batteritiden håller på att ta slut.

Från 100 % till 6 % lyser indikatorlampan **grönt**.

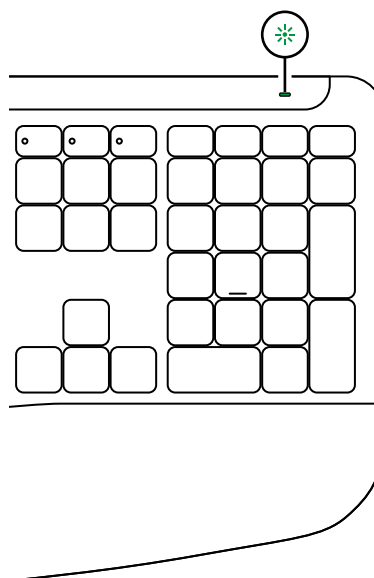

Från 5 % och lägre lyser indikatorlampan **rött**.
När batterinivån är låg kan du fortsätta använda enheten i 1 månad.

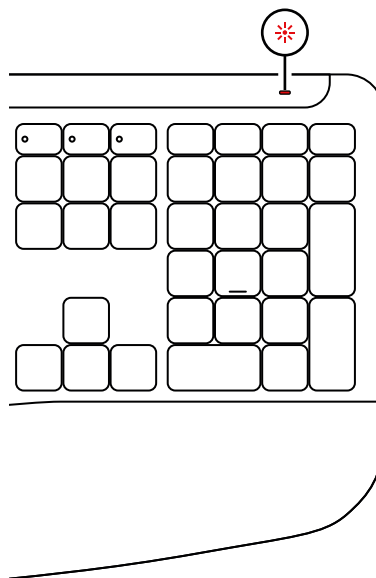


Musen meddelar också när batteriet håller på att ta slut.
Indikatorlampan längst upp på musen anger batteristatus.
Du kan installera Logitech-programvaran och få meddelanden om batteristatus, samt varningar vid låg laddning.

Indikatorlampans färg	Status	Indikationer
● 5 sekunder	Fast sken	Mellan 100 % och > 5 % laddning
✱ 5 sekunder	Pulserar	Kritisk nivå (motsvarar 1 månads mediananvändning) eller lägre.

Obs!

Den gröna eller röda LED-lampan kommer att pulsera varje gång enheten slås på eller vaknar upp ur viloläge. Viloläge startar efter 2 timmars inaktivitet.

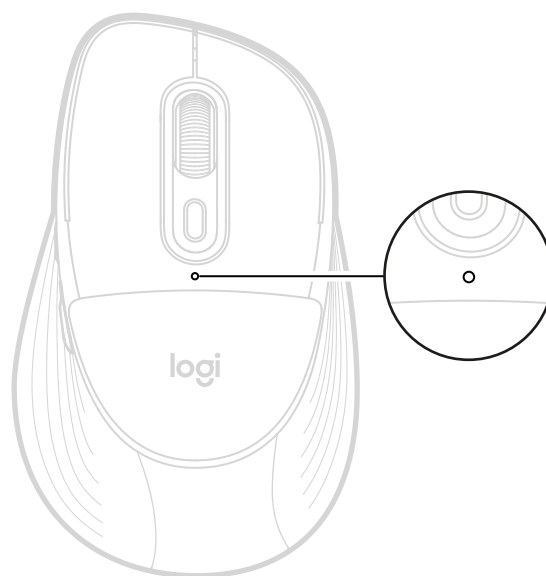

BATTERITID OCH BYTE AV BATTERI

Batteriinformation

Tangentbord

- Kräver 2 alkaliska AAA-batterier
- Den förväntade batteritiden är upp till 36 månader*

Mus


- Kräver 1 alkaliskt AA-batteri
- Den förväntade batteritiden är upp till 24 månader*

* Batteritiden varierar med användningsförhållandena.

INSTALLERA ETT NYTT BATTERI I MUSEN ELLER TANGENTBORDET


För musen

1. Skjut batteriluckan nedåt och ta bort den från musen.
2. Du ser direkt batteriet i musen. Ta bort det gamla och ersätt det med ett nytt. Se till att det är vänt åt rätt håll och sätt sedan tillbaka batteriluckan.

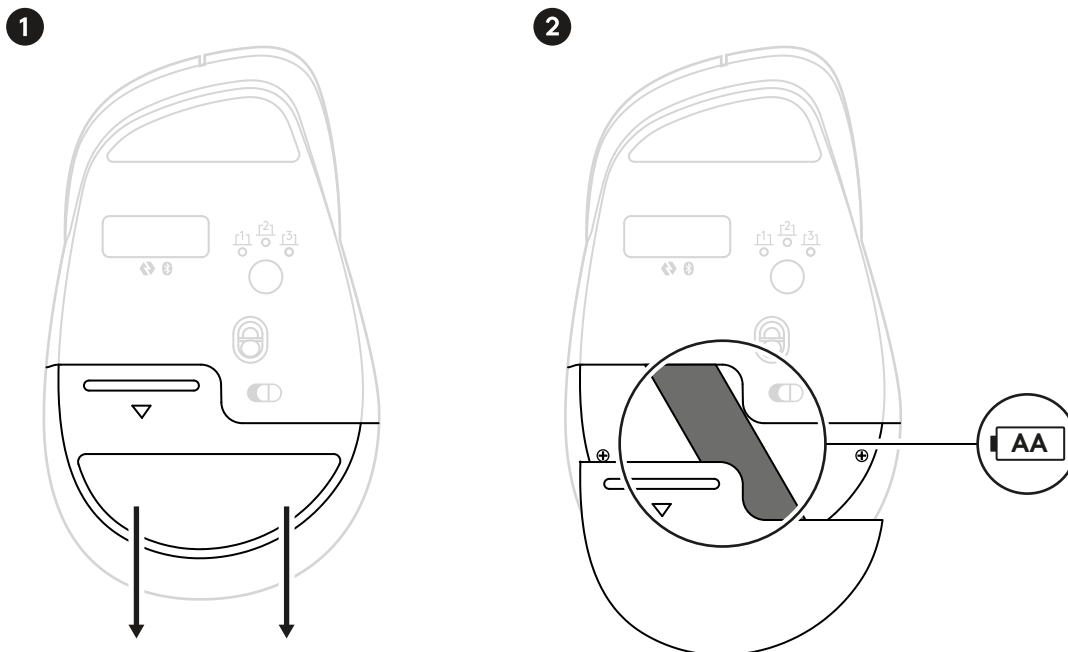


FÖR TANGENTBORDET

- Ta bort batteriluckan från tangentbordet. Du ser direkt batteriet.
Ta bort de gamla och ersätt dem med 2 nya AAA-batterier. Se till att de är vända åt rätt håll och sätt tillbaka batteriluckan.

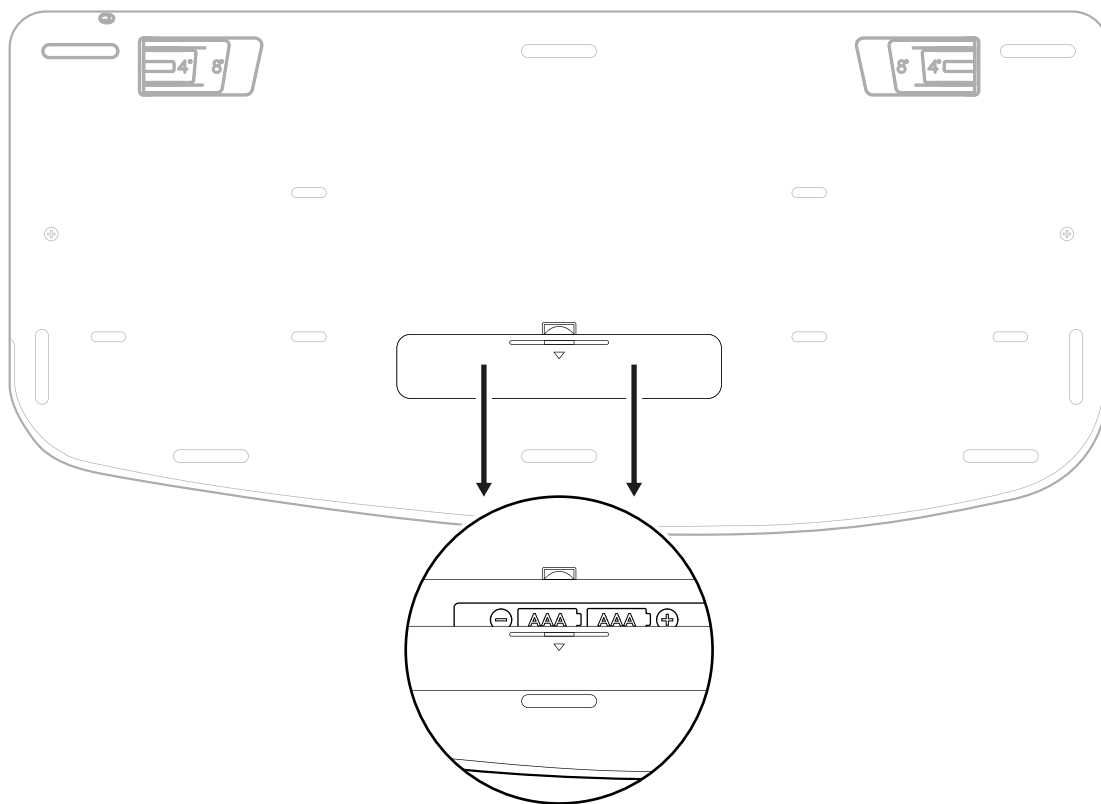

PROGRAMVARUMEDDELANDEN

Om du installerar appen Logitech Options+ får du även meddelanden på skärmen för några av de åtgärder som utförs på tangentbordet.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

FÖR MUSEN

1. Låg batterinivå

När tangentbordet eller musen endast har 5 % av batteriet kvar får du ett batterimeddelande på skärmen.



2. Växling för F-knappar

Tryck ner Fn + Esc för att växla mellan medieknappar och F-knappar. Vi har lagt till ett meddelande för att informera dig att du har bytt.

F-knappar	Medieknappar

Obs!

Som standard har tangentbordet direkt tillgång till medieknappar.

3. Caps Lock-meddelande

Utöver att indikatorlampan på Caps Lock-knappen lyser så dyker det upp ett meddelande på skärmen som visar att Caps Lock-funktionen är aktiverad.

Caps Lock på	Caps Lock av


BYTA UT HANDSTÖDET

Stödet på din mus är designat för att vara utbytbart. Om du behöver installera ett nytt stöd kan du göra det med hjälp av uttagningsverktyget som ingår i ersättningspaketet. Detta verktyg gör det möjligt att enkelt ta bort och installera.

Följ anvisningarna nedan för att byta ut den:

Använd uttagningsverktyget och sätt helt enkelt in ett av dess hörn genom springan mellan mushöljets ovansida och stödet. Se till att sätta in verktyget i det övre högra hörnet av kudden som visas på bilden.


Tryck fast verktyget i linjen för att undvika att verktyget glider ut och repar musen.

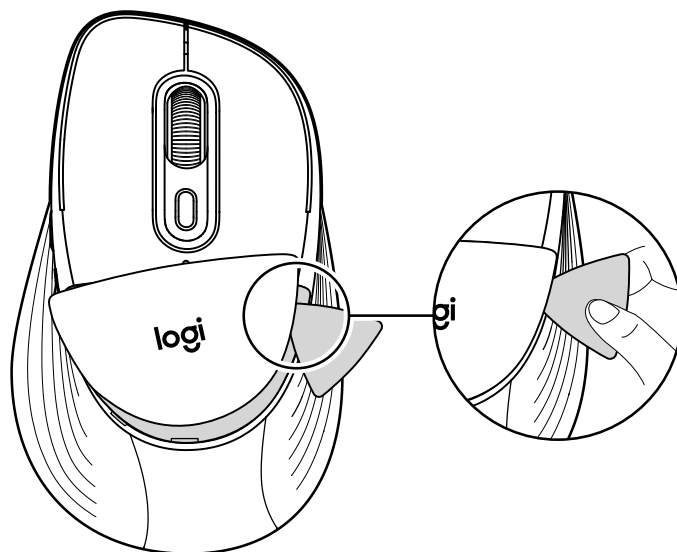


En plaststruktur med kudden kommer att poppa ut från musen.

Dra ner verktyget runt kudden för att fortsätta att lossa den längs kanten.


När du rör verktyget kommer kudden helt att poppa ut från musen.

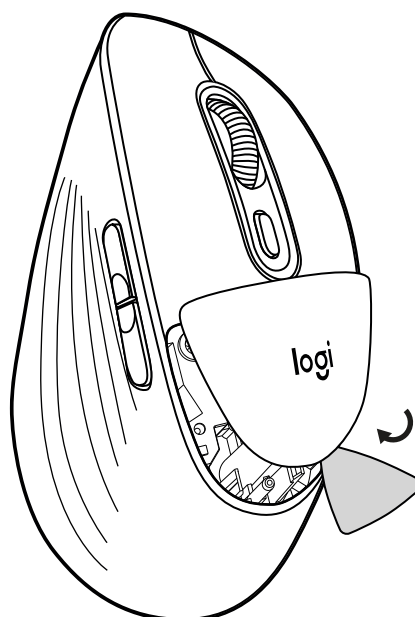

Sätt i den nya kudden i musen och tryck fast den tills den sitter på plats.

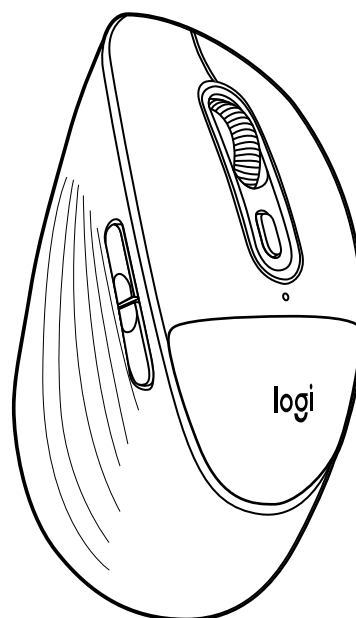

Nu kan du använda musen igen.

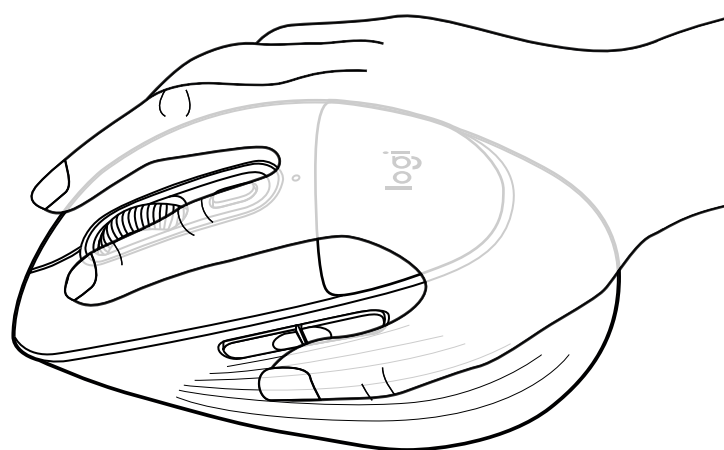

logitech.com/support/MK880

FÅ MERE AT VIDE OM DIT PRODUKT

Opret forbindelse mellem musen og enheden


Du kan parre musen og tastaturet med din enhed gennem en direkte *Bluetooth®* Low Energy (BLE)-forbindelse:

Sådan danner du par gennem *Bluetooth®*:

TRIN 1

Fjern strimlen fra musen. Musen tændes automatisk. Kanal 1 er klar til etablering af binding via Bluetooth.


En hvid LED på tastaturet (for Easy-Switch-kanal nummer 1) og en hvid LED på undersiden af musen (for Easy-Switch-kanal nummer 1) vil begynde at blinke.

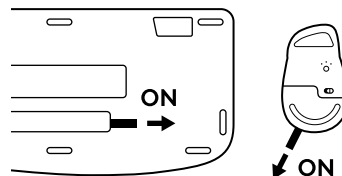

TRIN 2

Åbn *Bluetooth®*-indstillingerne på din enhed. Tilføj dine nye periferenheder ved at vælge musen og tastaturet på listen over enheder (sørg for at vælge det samme modelnummer, som er indgraveret på undersiden af musen og tastaturet). Enhederne er nu klar til brug.

For tastaturet er der et sidste trin at gennemføre efterfølgende.

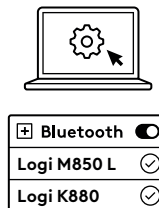

TRIN 3

For tastaturet vil din computer kræve, at du angiver en tilfældigt genereret adgangskode i form af tal. Angiv dem alle, og tryk derefter på "Enter"-tasten.

Tastaturet er nu klar til brug.




Tilslut musen og tastaturet til flere enheder.

Ved at følge trinene ovenfor kan du tilslutte op til 3 enheder til musen og tastaturet.

TRIN 1


Find de tre Easy-Switch-taster på tastaturet eller Easy-Switch-LED'erne på undersiden af musen. Du kan knytte én enhed til hver af dem.

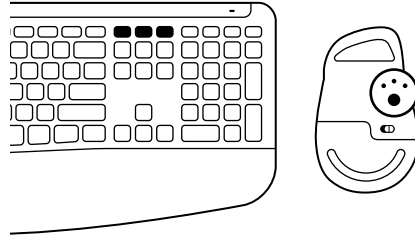

TRIN 2

PÅ TASTATURET

Hold Easy-Switch-tast nr. 2 nede i tre sekunder for at aktivere parringstilstand, og fortsæt med en af parringsmetoderne ovenfor.

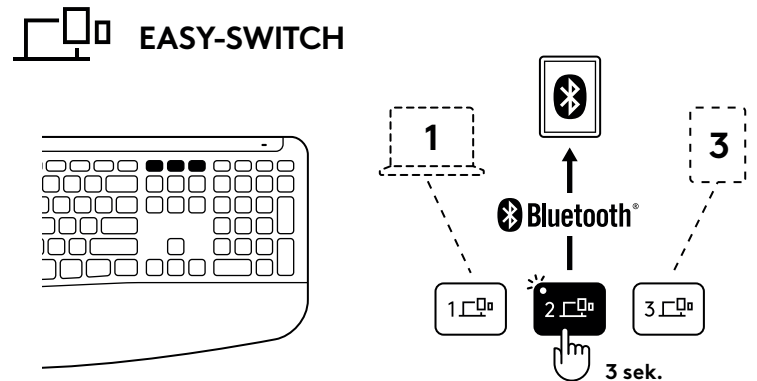


PÅ MUSEN

Hvis du vil oprette binding til yderligere én enhed, skal du vælge kanal 2 ved hjælp af et hurtigt tryk (1 sekund) på tilslutningsknappen under musen.

Når LED-lyset begynder at blinke, er kanal nr. 2 klar til parring via en *Bluetooth®*-forbindelse (hvis LED-lyset for kanal 2 ikke begynder at blinke, skal du holde tilslutningsknappen nede i 3 sekunder for at aktivere parringstilstand).

Bemærk, at du kan bruge *Bluetooth®*-tilslutning for alle Easy-Switch-kanaler, men hvis du har en Logi Bolt-modtager (sælges separat), kan denne kun bruges for én af kanalerne.


Brug den samme fremgangsmåde til at oprette binding mellem en ny enhed og den tredje Easy-Switch-tast.

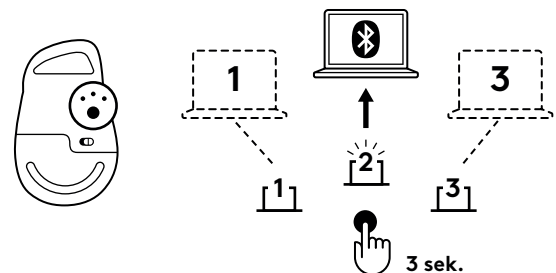

PRODUKTOVERSIGT


K880

SET OVENFRA

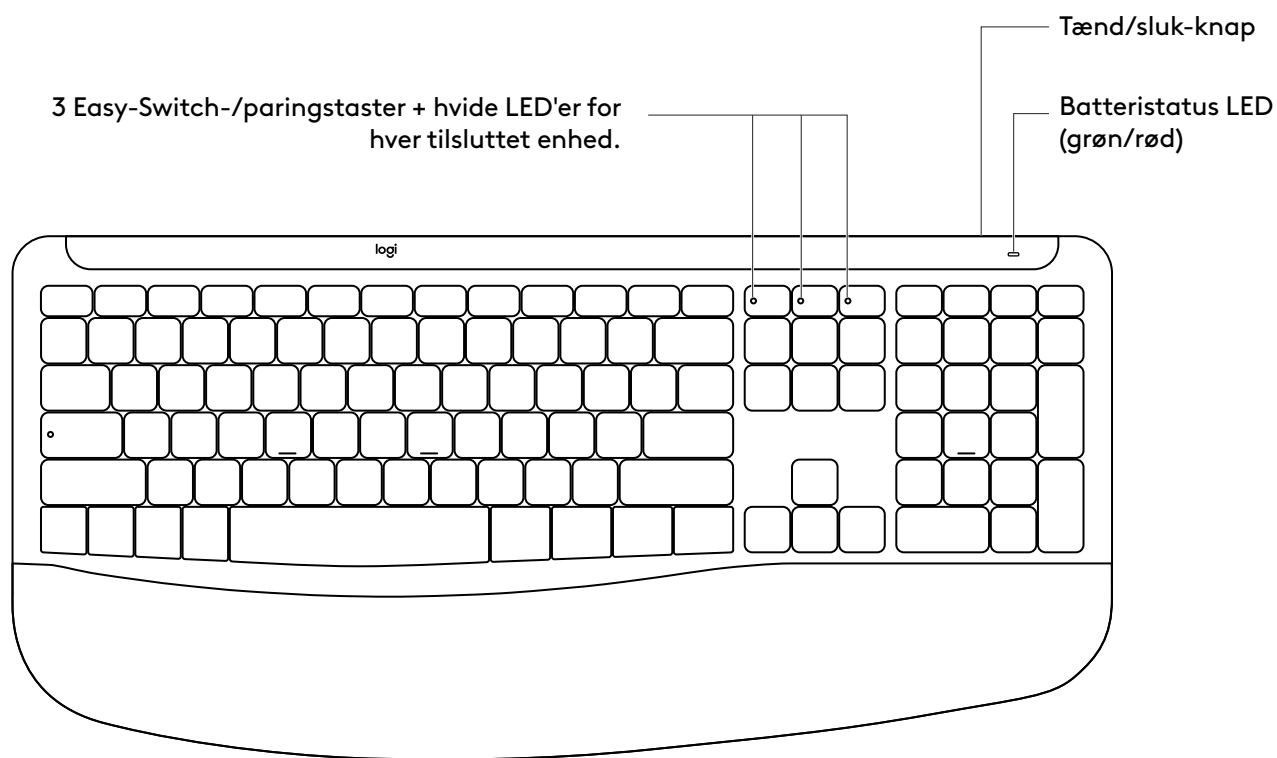

SET NEDEFRA


Batterirum
(tastaturets underside)

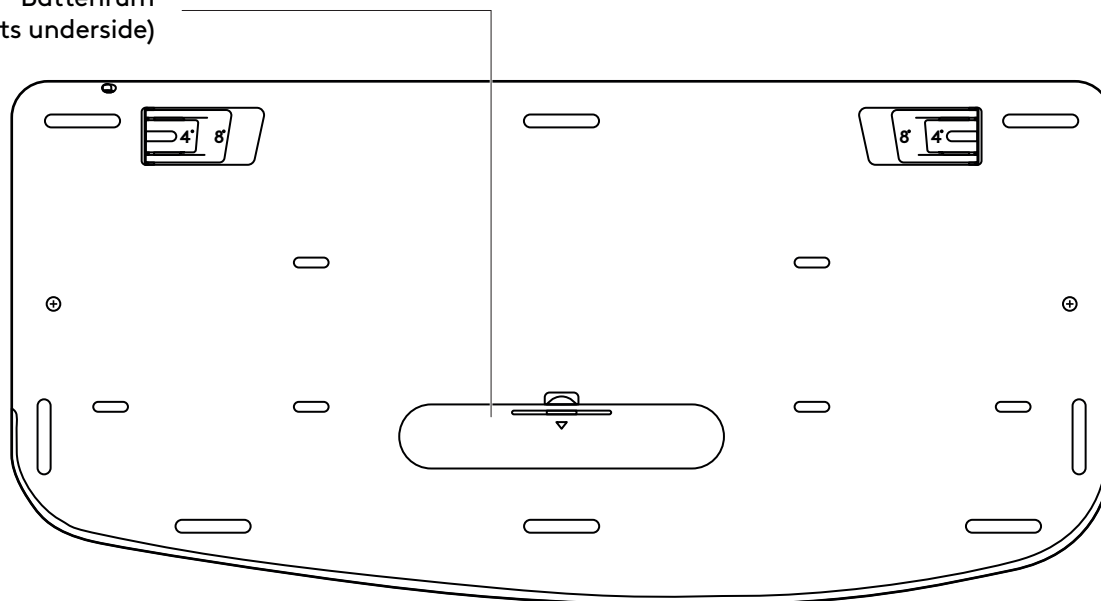

PRODUKTOVERSIGT


M850 L

SET OVENFRA

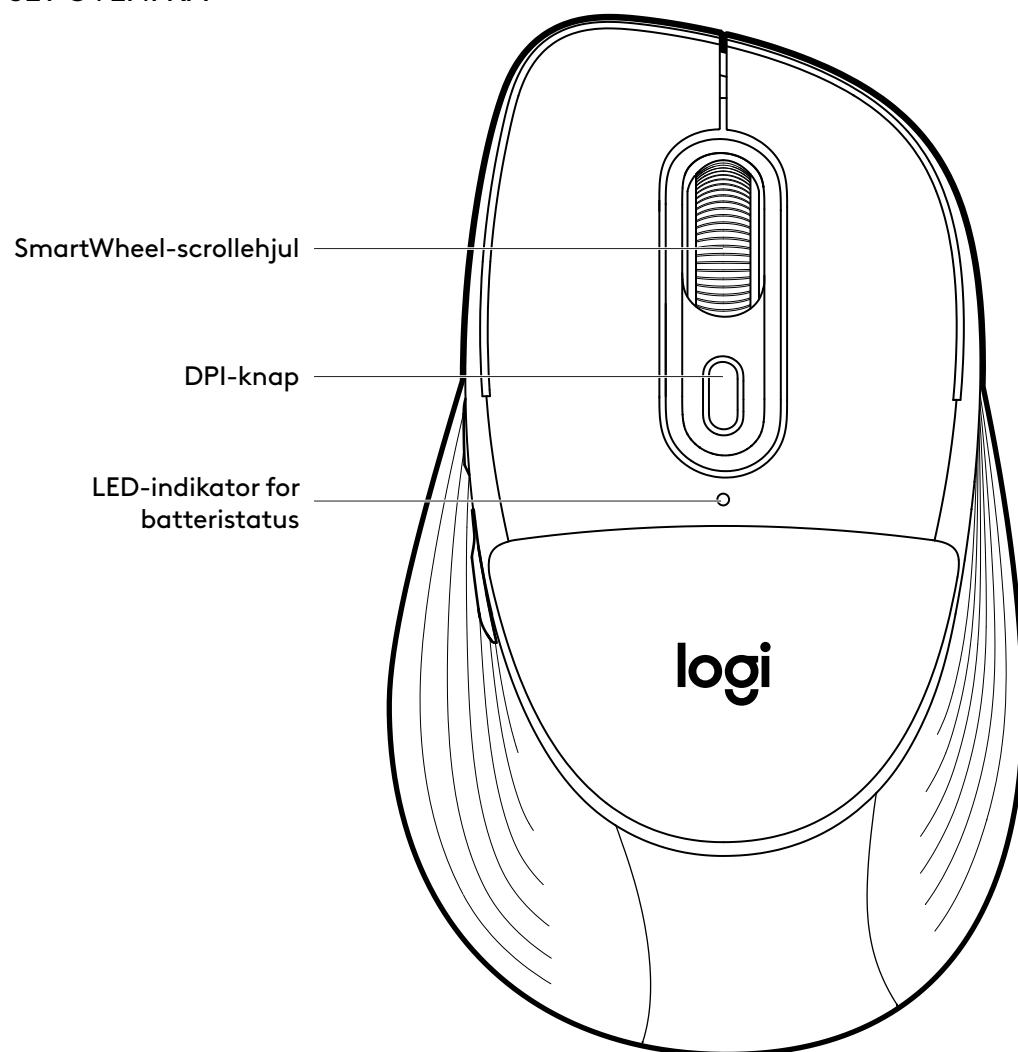


PRODUKTOVERSIGT

SET NEDEFRA

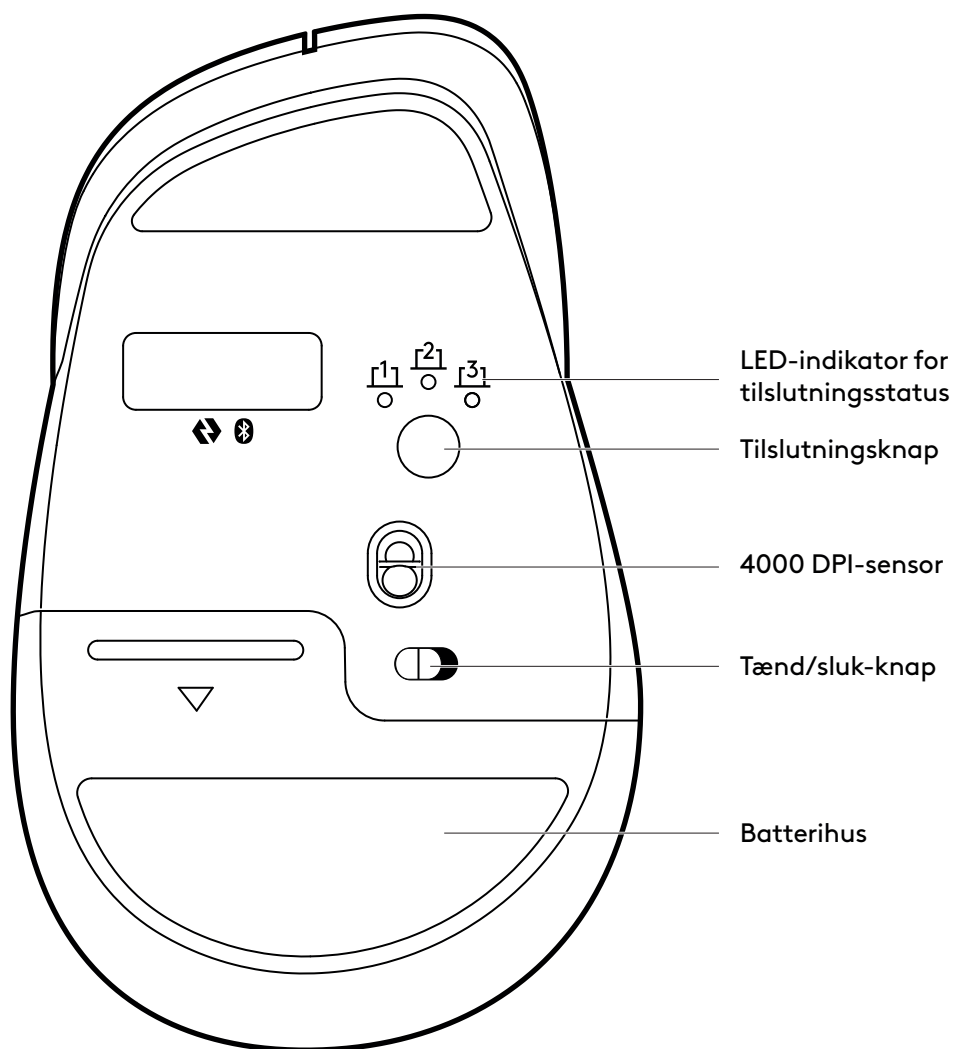

SET FRA SIDEN



Frem/tilbage-knapper



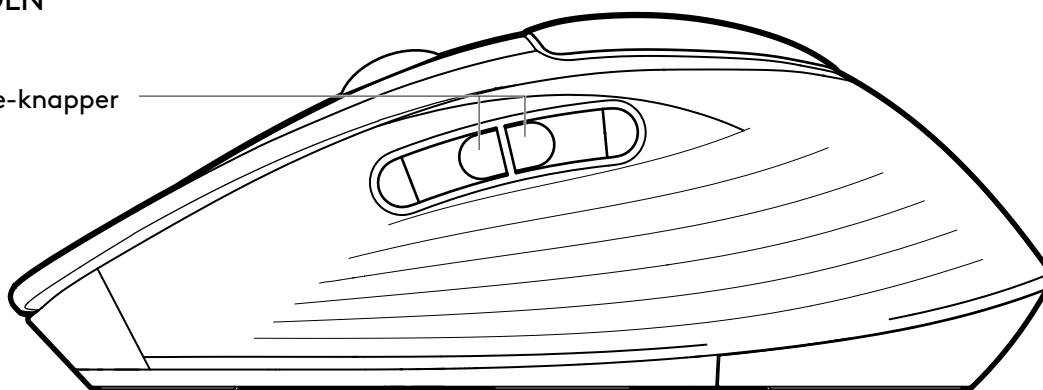


TASTATURFUNKTIONER

Tastaturet har et bredt udvalg af nyttige funktioner, som du kan bruge til både arbejdsrelaterede og personlige opgaver:

Fn-rækketaster						
	 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Hovedfunktion	Skrue ned for lysstyrken	Skrue op for lysstyrken	Opgavevisning	Diktat	Emoji	Klipningsværktøj
Sekundær funktion (fn + tast)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Fn-rækketaster						
	 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Hovedfunktion	Forrige nummer	Afspil/pause	Næste nummer	Slå lyden fra	Knap til at skruer ned for lydstyrken	Knap til at skruer op for lydstyrken
Sekundær funktion (fn + tast)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

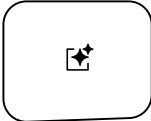Genvejsknapper						
						
Hovedfunktion	Easy-Switch	Handlingstast	Slå mikrofon fra	Video til/fra	Skærmlås	AI-tast
Sekundær funktion (fn + tast)	-	Lommeregner	-	-	-	-

- De fleste af disse taster fungerer, uden at det er nødvendigt at installere appen Logi Options+, bortset fra:
- Tast til at slå mikrofon fra: I *Windows* fungerer det som standard i *Microsoft Teams*, *WhatsApp* og *Webex*. I *Chrome OS* fungerer det som standard som "Slå systemmikrofon fra". Installer appen Logi Options+ for at bruge den i *Windows* og *Mac* som funktionen "Slå systemmikrofon fra".
 - Tast til at slå video til/fra: I *Chrome OS* fungerer det som standard som "Slå systemvideo til/fra". Installer appen Logi Options+ for at bruge den i *Windows* og *Mac* som funktionen "Video til/fra" i *Zoom* og *Teams*.
 - Handlingsknap: Dette er en tom knap, som du kan konfigurere til at udføre enhver funktion, du ønsker. Installer appen Logi Options+ for at tilpasse den efter dine præferencer i *Windows* eller *Mac*. For *ChromeOS* fungerer denne knap som en lommeregnerfunktion som standard. Den kan ikke tilpasses.
 - AI-tast: Udløser forskellige AI-værktøjer, afhængigt af din computers operativsystem. *Copilot* i *Windows*, *Tal til Siri* i *macOS* (sørg for, at Apple Intelligence er aktiveret i dine computerindstillinger) eller *Gemini* i *Chrome*. Tasten kan tilpasses, så for *Windows* og *macOS* kan den med appen Logi Options+ ændres til at aktivere et andet AI-værktøj efter eget valg.

MULTI-OS TASTATUR

Dit tastatur er designet til at fungere med flere operativsystemer (OS): *Windows, macOS, ChromeOS*.

FOR WINDOWS- OG macOS-TASTATURLAYOUT

- Hvis du bruger **Windows**, skal du kigge øverst på tasten efter specialtegn.


BEMÆRK:

Windows-layouttet er også kompatibelt med *Linux, ChromeOS* og *Android*.

- Hvis du bruger **macOS**, vil specialtegnene være på den nederste del af tastene.

BEMÆRK:


macOS-layouttet er også kompatibelt med *iOS* og *iPadOS*.

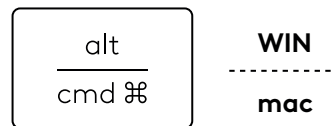


KONTROLLÉR BATTERISTATUS

Du kan se på tastaturet, når det er ved at løbe tør for strøm.

Mellem 100 % og 6 %: Batteri-LED'en lyser **grønt**.

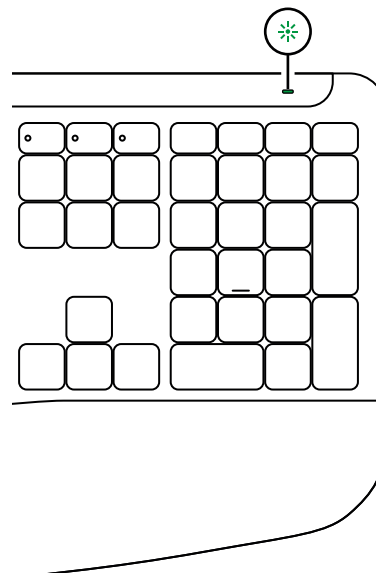

5 % eller mindre: LED'en lyser **rødt**. Når batteriniveauet er lavt, kan du fortsat bruge enheden i en måned.

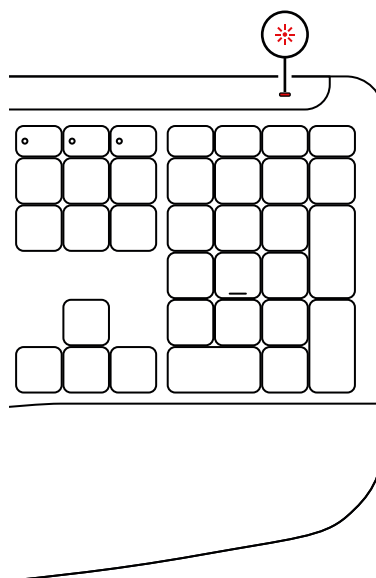

Musen vil også lade dig vide, når den er ved at løbe tør for strøm.


LED-indikatoren øverst på musen angiver batteristatus.

Du kan installere Logitech-softwaren for at få meddelelser om batteriets status, herunder advarsler om lavt batteriniveau.

Indikatorens farve	Status	Angivelser
● 5 sek.	Stabil	Fra 100 % til > 5 % opladning
✱ 5 sek.	Pulserer	Kritisk niveau (svarende til 1 måneds gennemsnitlig brug) eller derunder

Bemærk:

Den grønne eller røde LED-indikator pulserer, hver gang enheden tændes eller vækkes fra dyb dvaletilstand. Dyb dvaletilstand opnås efter 2 timers inaktivitet.

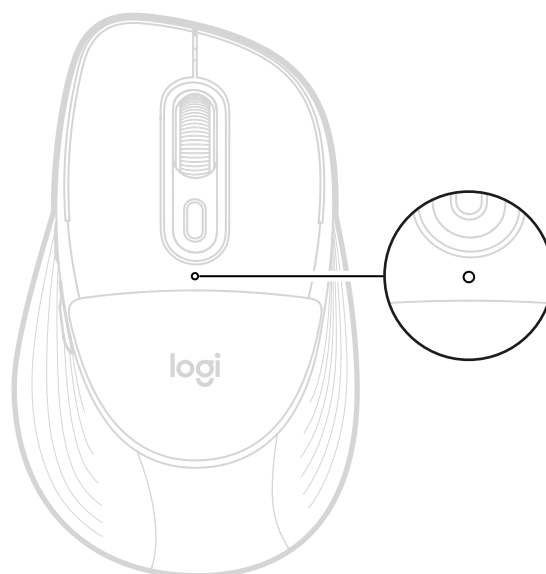

LEVETID FOR OG UDSKIFTNING AF BATTERIET

Batterioplysninger

Tastatur

- Kræver 2 alkaliske AAA-batterier
- Den forventede batterilevetid er op til 36 måneder*

Mus


- Kræver 1 alkalisk AA-batteri
- Den forventede batterilevetid er op til 24 måneder*

*Batterilevetiden varierer alt efter brug.

UDSKIFTNING AF BATTERI FOR MUSEN ELLER TASTATURET


For musen

1. Skub dækslet til batterirummet nedad, og fjern det fra musen.
2. Du vil straks kunne se musens batteri. Skift det gamle batteri ud med et nyt. Sørg for, at det vender rigtigt, og sæt derefter batteridækslet på igen.

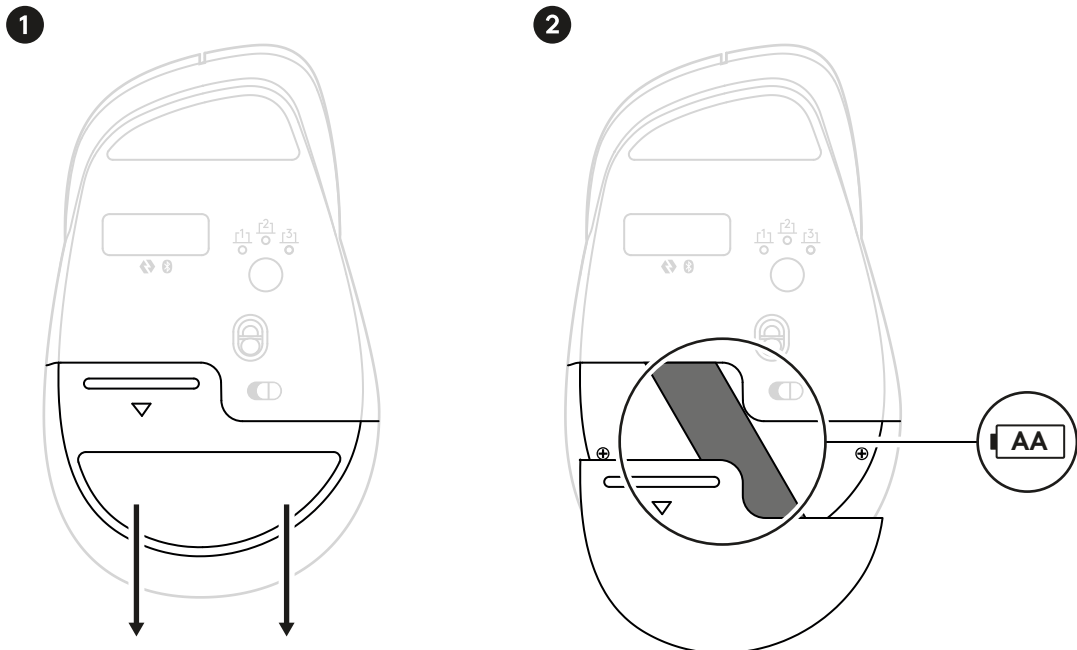


FOR TASTATURET

- Fjern dækslet til batteriummet fra tastaturet. Du vil straks kunne se musens batteri. Tag de gamle ud, og isæt to nye AAA-batterier. Sørg for, at de vender rigtigt, og sæt batteridækslet på igen.

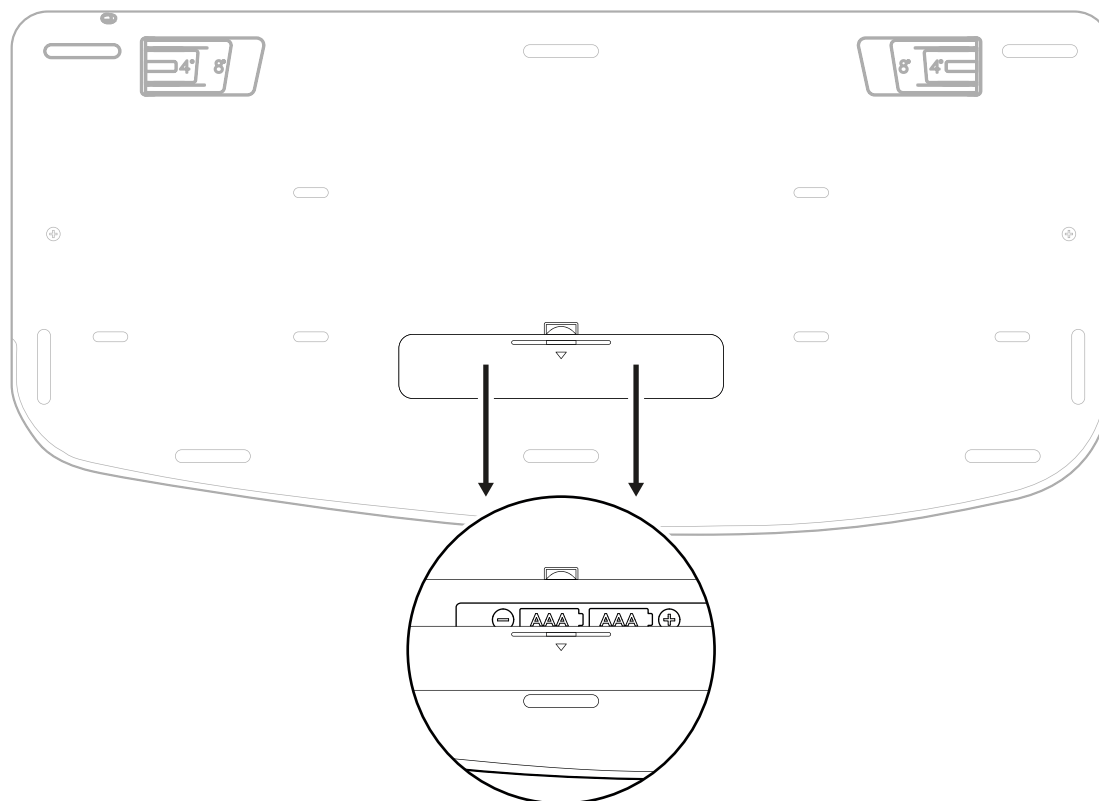

SOFTWAREMEDDELELSER

Når du installerer appen Logitech Options+, vil du også få notifikationer på skærmen, når du udfører bestemte handlinger på tastaturet.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

FOR MUSEN

1. Lavt batteriniveau

Når dit tastatur eller din mus når 5 % tilbage af batteriet, får du en batterimeddelelse på skærmen.



2. Skift af F-tasterne

Tryk på Fn + Esc for at skifte mellem medietaster og F-taster. Vi har tilføjet en meddelelse om, at du har skiftet.

F-taster	Medieknapper

Bemærk:

Som standard har tastaturet direkte adgang til medietasterne.

3. Caps Lock-notifikation

Udover at LED'en på din Caps Lock-tast lyser, vil du have en meddelelse på skærmen for at vise dig, når du har aktiveret Caps Lock-funktionen.

Caps Lock er aktiveret	Caps Lock er deaktiveret


UDSKIFTNING AF HÅNDFLADEPUDEN

Puden på musen er designet til at være udskiftelig. Hvis du har brug for at montere en ny pude, kan du gøre det ved hjælp af det medfølgende værktøj fra udskiftningssættet. Dette værktøj muliggør nem fjernelse og montering.

Følg nedenstående anvisninger for at udskifte puden:

Sæt et af hjørerne på det plekterformede værktøj i skillelinjen mellem musens topkabinet og puden. Sørg for at indsætte værktøjet ved pudens øverste højre hjørne, som vist på billedet.


Tryk værktøjet ind i delelinjen med et fast tag for at undgå, at værktøjet glider ud og ridser musen.

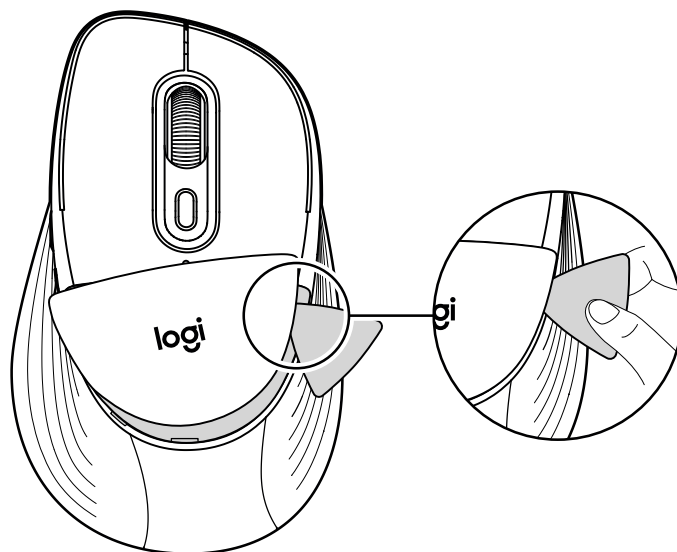


En plaststruktur med puden udløses fra musen.

Lad værktøjet glide rundt omkring puden for at frigøre den langs hele dens skillelinje.


Når du er kommet hele vejen rundt, vil puden frigøres helt fra musen.

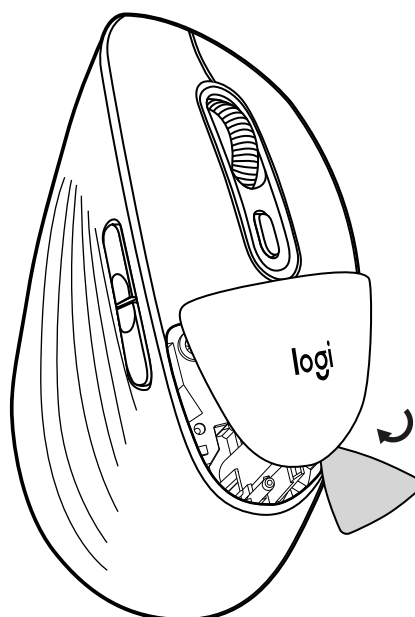

Anbring den nye pude på musen, og tryk den på plads med et fast greb.

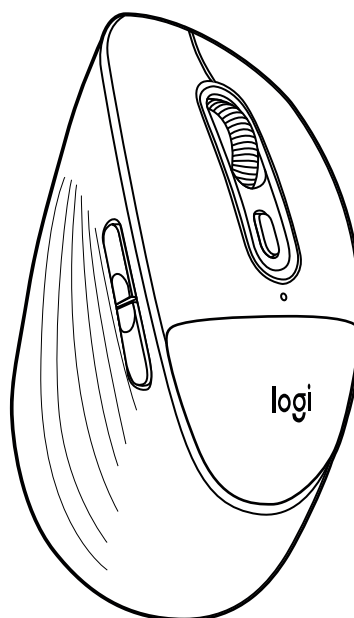

Musen er nu klar til brug igen.

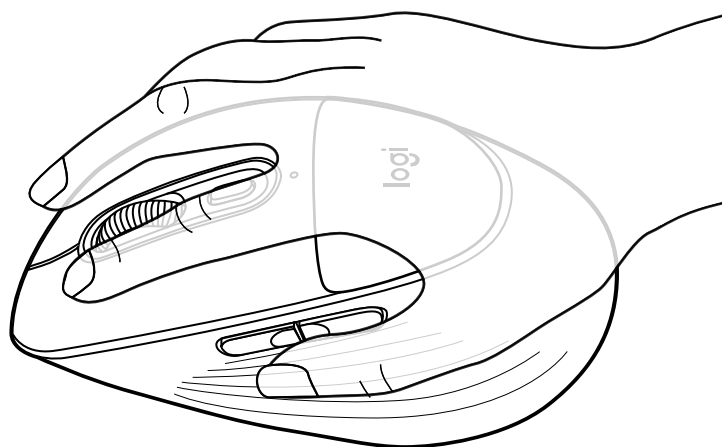

logitech.com/support/MK880

FINN UT MER OM PRODUKTET

Koble musen til enheten


Du kan koble sammen musen og tastaturet med enheten via direkte *Bluetooth*® Low Energy (BLE)-tilkobling:

Slik parer du via *Bluetooth*®:

TRINN 1

Fjern fliken fra musen. Den slås automatisk på. Kanal 1 er klar for paring.


En hvit LED på tastaturet ditt (på Easy-Switch-tast nummer 1) og en hvit LED på undersiden av musen din (på Easy-Switch LED nummer 1) vil begynne å blinke.

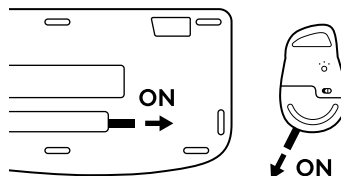

TRINN 2

Åpne *Bluetooth*®-innstillingene på enheten. Legg til en ny ekstern enhet ved å velge musen fra listen over enheter (pass på at du velger samme modellnummer som er inngravert under musen), og musen er klar til bruk.

For tastaturet ditt har du ett siste steg å følge etterpå.

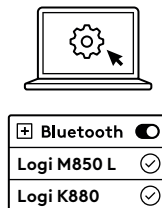

TRINN 3

For tastaturet ditt vil datamaskinen kreve at du skriver inn en tilfeldig generert passnøkkel. Vennligst skriv inn alle, og trykk deretter på «Enter»-tasten.

Tastaturet er nå klart til bruk.




Koble musen og tastaturet til flere enheter.

Ved å bruke trinnene ovenfor kan du koble opptil 3 enheter til musen og tastaturet ditt.

TRINN 1


Finne de 3 Easy-Switch-tastene på tastaturet ditt eller Easy-Switch LED-ene på undersiden av musen din. Du kan koble én enhet til hver av dem.

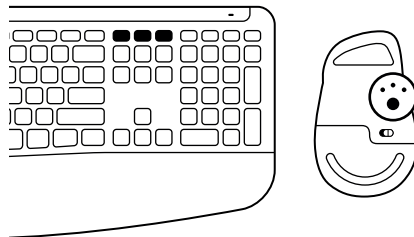

TRINN 2

PÅ TASTATURET

Trykk på den andre Easy-Switch-tasten i tre sekunder for å sette den i paringsmodus. Fortsett deretter med en av paringsmetodene ovenfor.

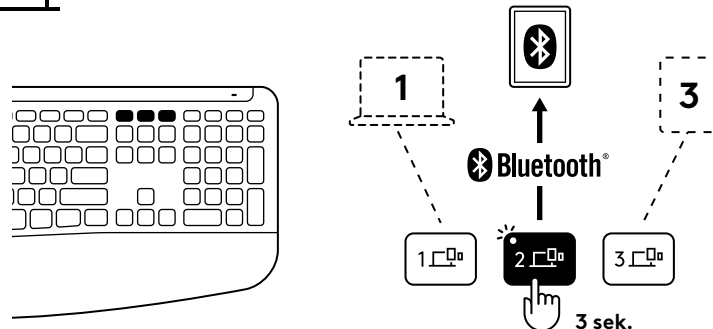


PÅ MUSEN

Hvis du vil pare musen med en ekstra enhet, velger du kanal 2 med et kort trykk (ett sekund) på tilkoblingsknappen under musen.

Når LED-lampen begynner å blinke, er den andre kanalen klar for paring via en *Bluetooth*®-tilkobling (hvis LED-en på kanal 2 ikke begynner å blinke, trykker du på tilkoblingsknappen i tre sekunder for å aktivere paringsmodus).

Vennligst merk at du kan bruke *Bluetooth*®-tilkobling på alle Easy-Switch-tastene, men hvis du har en Logi Bolt-mottager (selges separat), kan den kun brukes i én av kanalene.


Bruk den samme prosessen for å pare en ekstra enhet til den tredje Easy-Switch-tasten.

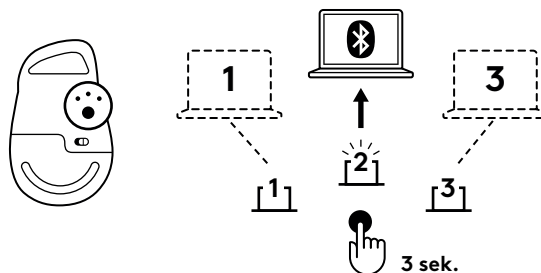

BLI KJENT MED PRODUKTET


K880

SETT OVENFRA

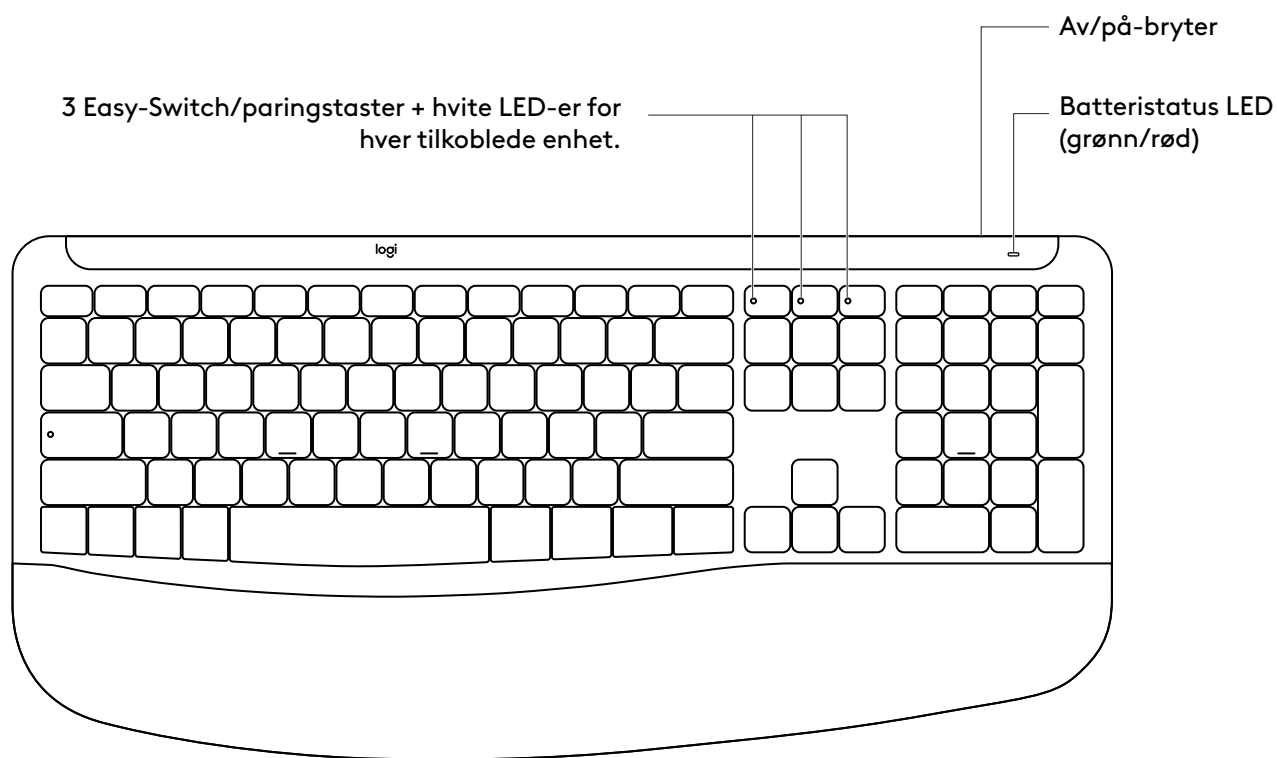

SETT FRA UNDERSIDEN


Rom for batterier og maskinarelås (tastaturets underside)

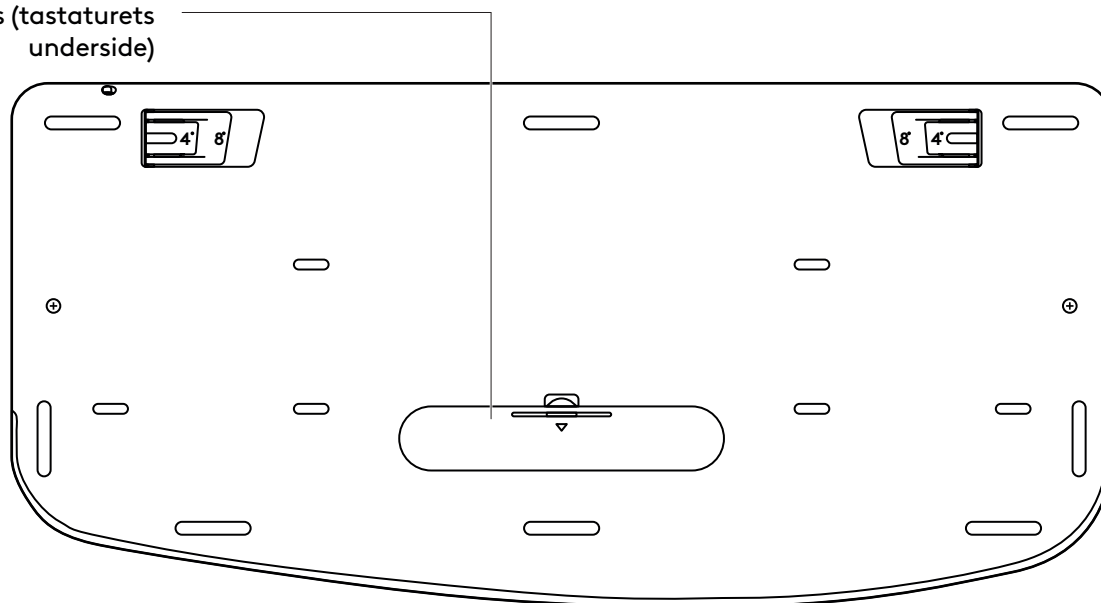

BLI KJENT MED PRODUKTET


M850 L

SETT OVENFRA

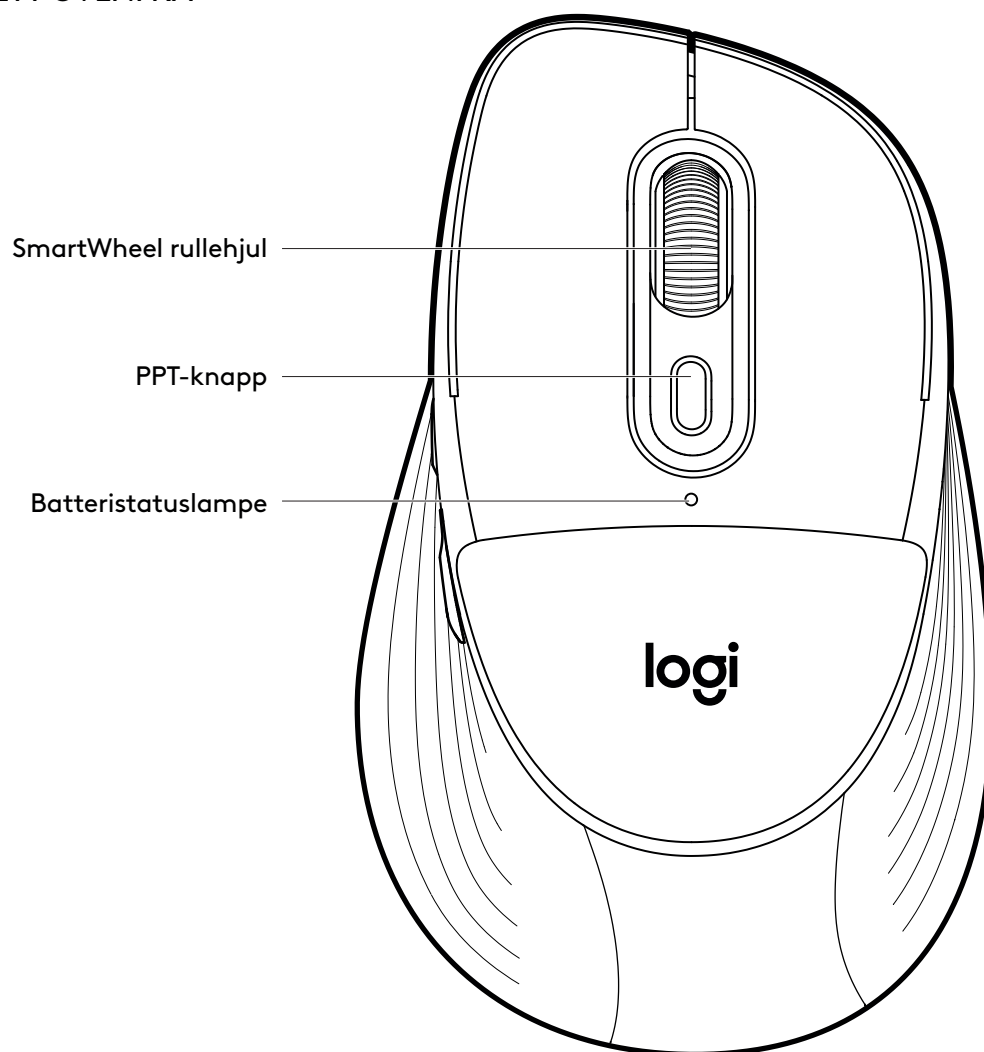


BLI KJENT MED PRODUKTET

SETT FRA UNDERSIDEN:

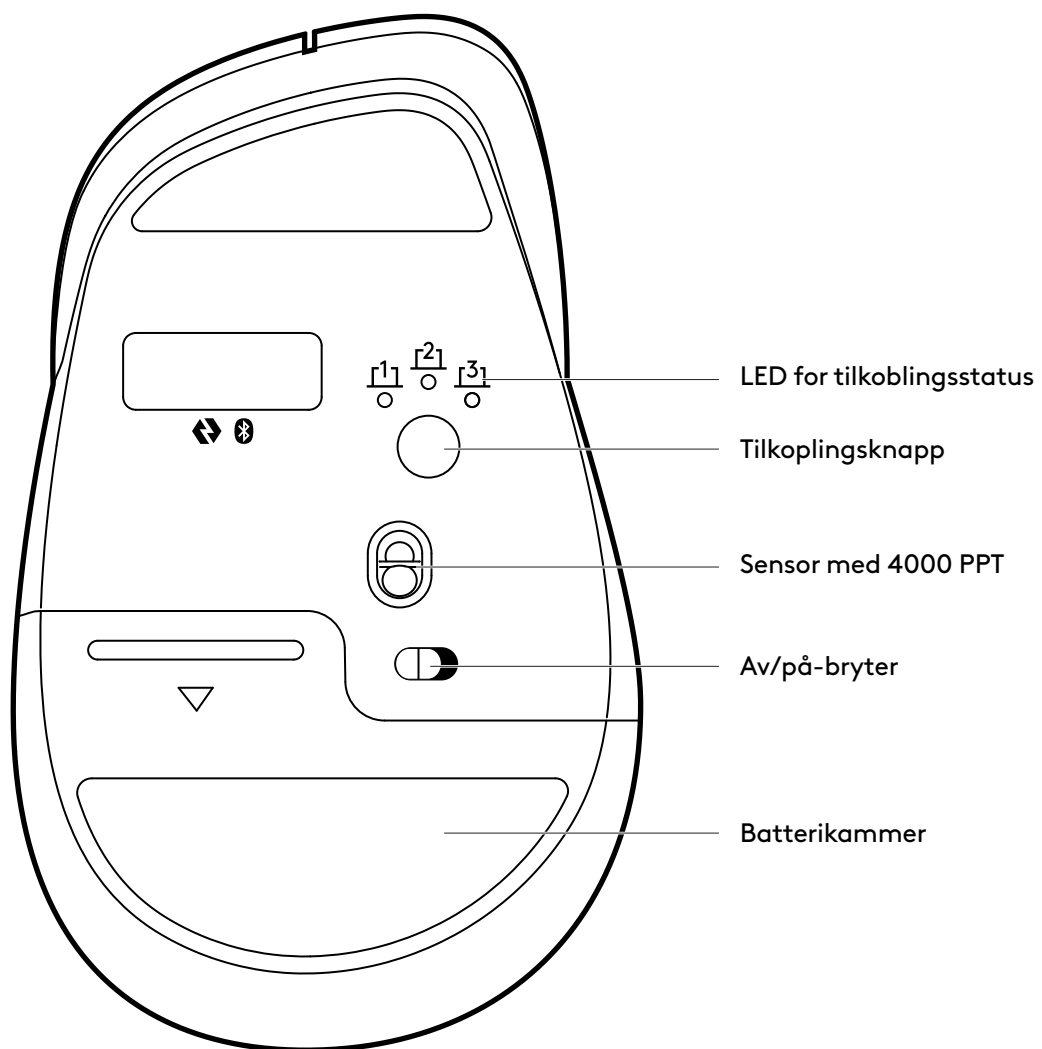

SIDEVISNING

Frem/tilbake-knapper

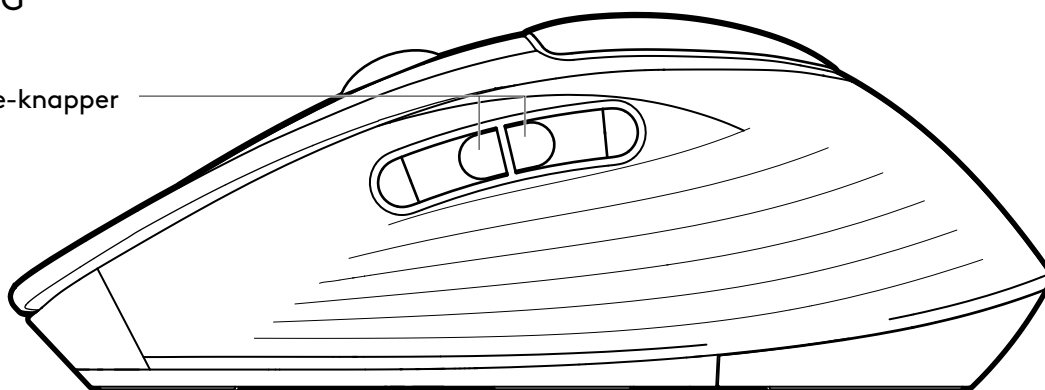

TASTATURFUNKSJONER

Du har et helt utvalg av nyttige verktøy på tastaturet som gjør at du sparer tid på jobb og personlige aktiviteter.

Rad med Fn-taster						
	 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Hovedfunksjon	Lysstyrke ned	Lysstyrke opp	Oppgavevisning	Diktering	Emoji	Klippeverktøy
Sekundær funksjon (Fn + tast)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Rad med Fn-taster						
	 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Hovedfunksjon	Forrige spor	Spill av / pause	Neste spor	Demp volumet	Volum ned	Volum opp
Sekundær funksjon (Fn + tast)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Hurtigtaster						
	  					
Hovedfunksjon	Easy-Switch	Handingstasten	Demp mikrofon	Video på/av	Skjermlås	KI-tast
Sekundær funksjon (Fn + tast)	-	Kalkulator	-	-	-	-

De fleste av disse tastene fungerer uten at du trenger å installere Logi Options+-appen, bortsett fra:

- Demp mikrofon-tast: På *Windows* fungerer den uten behov for oppsett, med *Microsoft Teams*, *WhatsApp* og *Webex*. På *Chrome OS* fungerer det umiddelbart som System Mute Mic. Installer Logi Options+ App for å fungere på *Windows* og *Mac* som System Mute Mic-funksjon.
- Video på/av-tast På *Chrome OS* fungerer det umiddelbart som System Video On/Off. Installer Logi Options+-appen for å fungere på *Windows* og *Mac* som video av/på-funksjon på *Zoom* og *Teams*.
- Handletast: En tom tast som du kan konfigurere til hvilken som helst funksjon du foretrekker. Installer Logi Options+-appen for å tilpasse den etter dine preferanser i *Windows* eller *Mac*. For *ChromeOS* fungerer denne tasten som en kalkulatorfunksjon umiddelbart; den har ikke tilpasningsmuligheter.
- KI-tast: Utløser forskjellige KI-verktøy avhengig av operativsystemet på datamaskinen din. *Copilot* på *Win*, *Talk to Siri* i *macOS* (sørg for at Apple Intelligence er aktivert i datamaskinens innstillinger) eller *Gemini* i *Chrome*. Det er en tast som kan tilpasses, så for *Win* og *macOS* med Logi Options+-appen kan den endres for å utløse andre KI-verktøy etter eget valg.

TASTATUR FOR FLERE OPERATIVSYSTEMER

Tastaturet er konstruert for å fungere med flere operativsystemer (OS): *Windows, macOS, ChromeOS*

FOR WIN OG MacOS TASTATUROPSETT

- Hvis du bruker **Windows**, er spesialtegnene ovenfor tasten.


MERK:

Windows-oppsettet er kompatibelt med *Linux, ChromeOS* og *Android* også.

- Hvis du bruker **macOS**, er spesialtegnene og tastene nedenfor tastene.

MERK:


macOS-oppsettet er også kompatibelt med *iOS* og *iPadOS*.

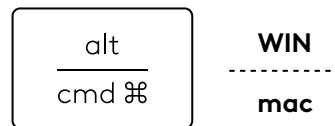

KONTROLLERE BATTERISTATUS


Tastaturet varsler deg når det går tom for batteri.

Fra 100 % til 6 % lyser batterilampen **grønt**.

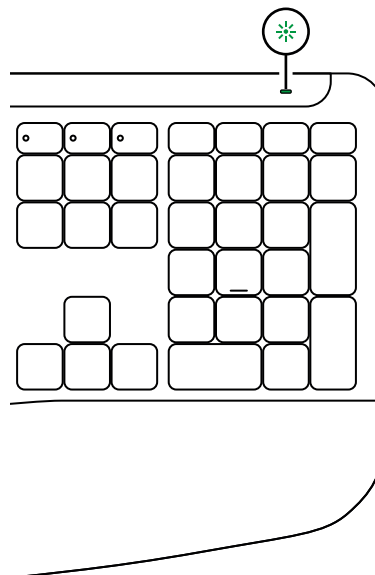

Fra 5 % og nedover er batterilampen **rød**.

Du kan fortsette å bruke enheten i én måned når batterinivået er lavt.

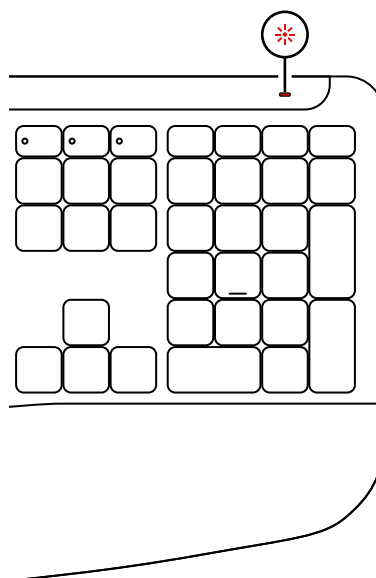

Musen din varsler deg også når den går tom for batteri.


Indikatorlampen på toppen av musen angir batteristatus.

Installer Logitech-programvaren for å motta batteristatusvarslinger, inkludert advarsler om lavt batterinivå.

LED-farge	Status	Angir
● 5 sek.	Jevnt	Fra 100 til 5 % lading
✱ 5 sek.	Pulserer	Kritisk nivå (tilsvarer 1 måneds medianbruk) eller lavere

Merk:

Den grønne eller røde LED-lampen vil pulse hver gang enheten slås på eller våkner fra dyp søvn. Hvilemodus aktiveres etter 2 timers inaktivitet.

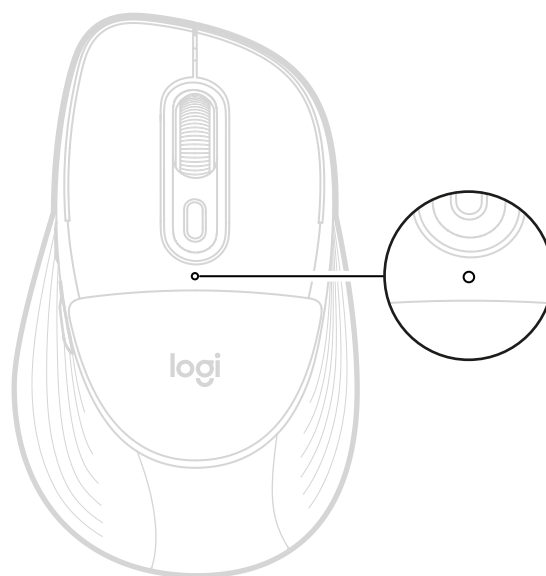

BATTERITID OG UTSKIFTING

Batteriinformasjon

Tastatur

- Krever 2 alkaliske AAA-batterier
- Forventet batterilevetid er opptil 36 måneder*

Mus


- Krever 1 alkalisk AA-batteri
- Forventet batterilevetid er opptil 24 måneder*

*Batteritiden avhenger av bruksforholdene.

INSTALLERE ET NYTT BATTERI I MUSEN ELLER TASTATURET


På musen

1. Skyv dekselet til batterirommet ned og fjern det fra musen.
2. Du vil umiddelbart se batteriet til musen. Bytt ut det gamle med et nytt. Sørg for at det vender i riktig retning og plasser deretter batteridekselet tilbake på.

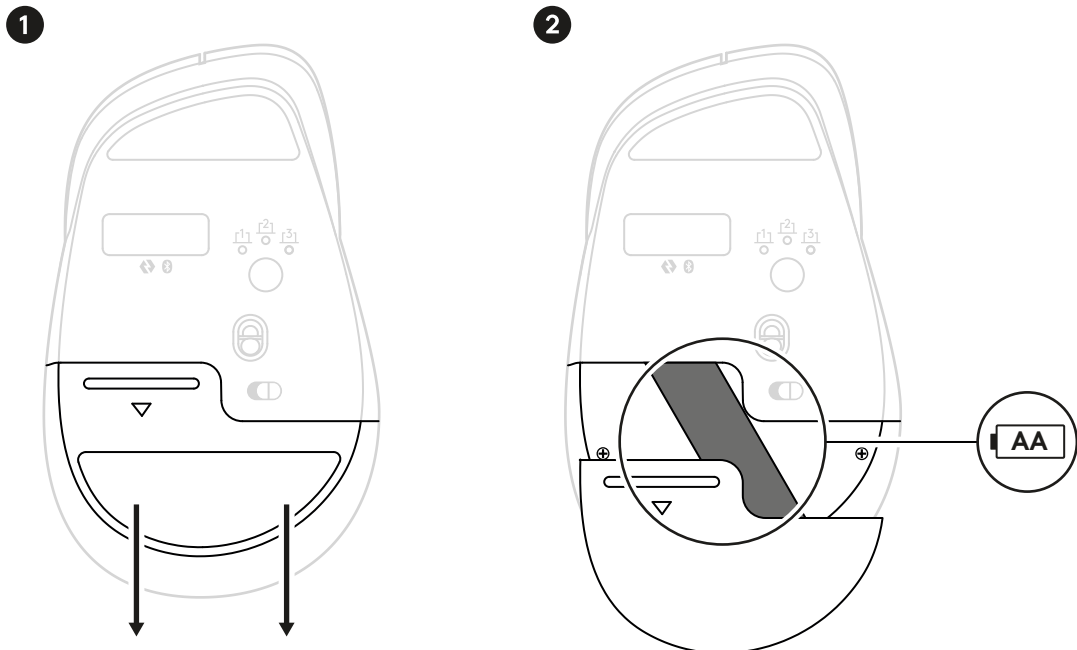


FOR TASTATURET

- Fjern batteridekselet fra tastaturet. Du vil umiddelbart se batteriet til musen. Fjern de gamle og erstatt dem med 2 nye AAA-batterier. Sørg for at de vender i riktig retning og plasser batteridekselet tilbake på.

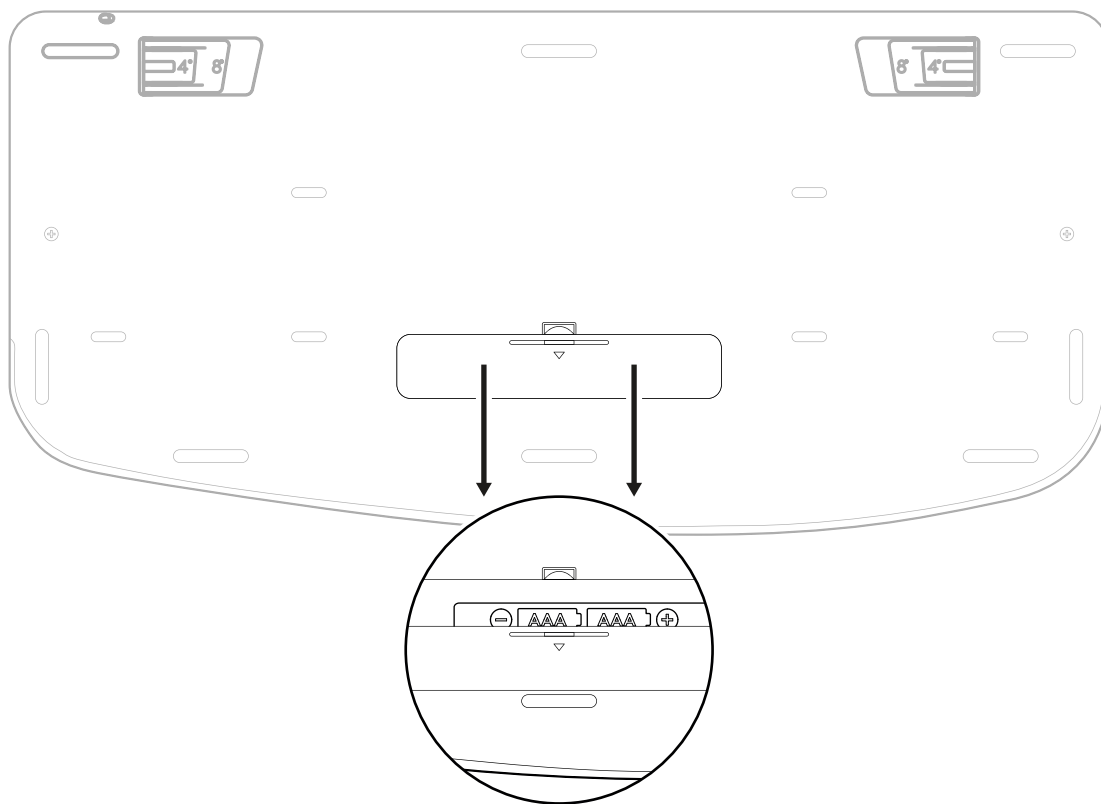

PROGRAMVAREVARSLER

Når du installerer Logitech Options+-programvaren, vil du også få varsler på skjermen for visse handlinger du gjør på tastaturet.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

FOR MUSEN DIN

1. Lavt batterinivå

Når tastaturet eller musen kun har 5 % batterinivå igjen, får du et varsel om batteriet på skjermen.



2. Bytte med F-Keys

Trykk på Fn + Esc for å bytte mellom medietaster og F-taster. Vi har lagt til en varsling for å varsle deg om at du har byttet.

F-taster	Medietaster

Merk:

Som standard har tastaturet direkte tilgang til medietaster.

3. Caps Lock-varsling

I tillegg til at LED-en på Caps Lock-tasten lyser opp vil du få et varsel på skjermen for å vise når Caps Lock-funksjonen er aktivert.

Caps Lock aktivert	Caps Lock deaktivert


BYTTE UT HÅNDFLATEPUTEN

Putene på musen din er designet for å være utskiftbare. Hvis du trenger å installere en ny pute, kan du gjøre det ved hjelp av verktøyet som følger med byttesettet. Dette verktøyet gjør det enkelt å fjerne og installere.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å bytte den:

Stikk hjørnet av plukkerverktøyet du har mottatt inn gjennom delelinjen mellom musens toppdeksel og puten. Sørg for å sette inn verktøyet øverst til høyre på puten som vist på bildet.


Trykk verktøyet fast inn i delingslinjen for å unngå at verktøyet glir ut og skrapper musen din.

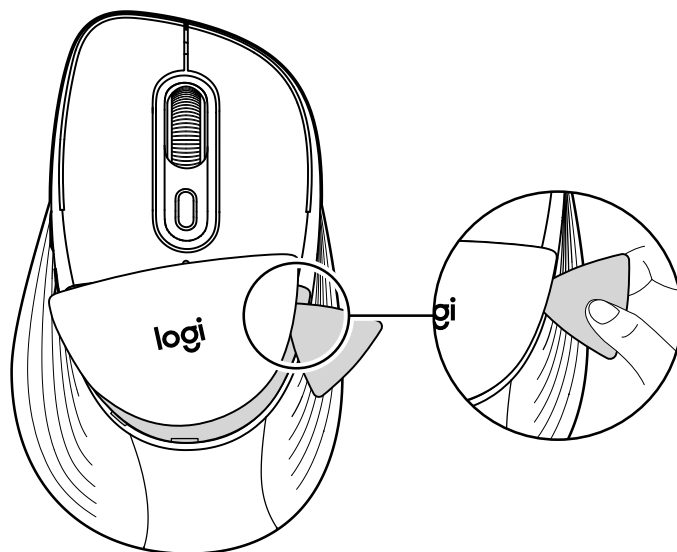


En plaststruktur med puten vil sprette opp fra musen din.

Skyv verktøyet ned rundt puten for å fortsette å løsne den langs kantlinjen.


Når du beveger deg rundt, vil puten komme helt ut fra musen.

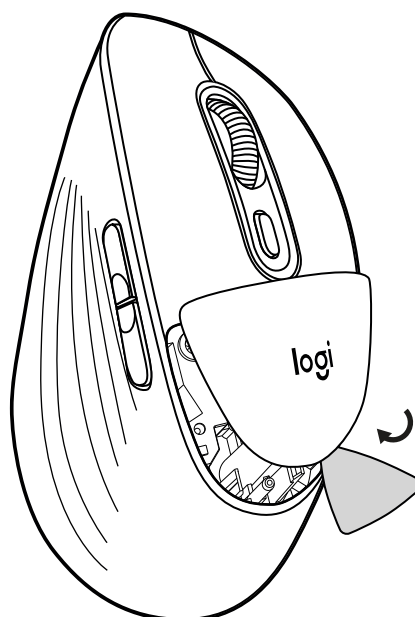

Sett den nye puten tilbake på musen og trykk den fast til den er på plass igjen.

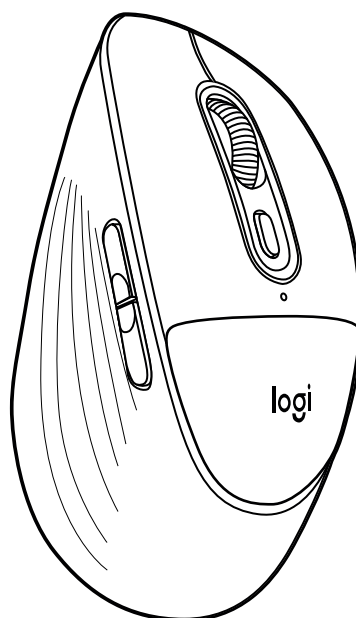

Musen er nå klar til å brukes igjen.

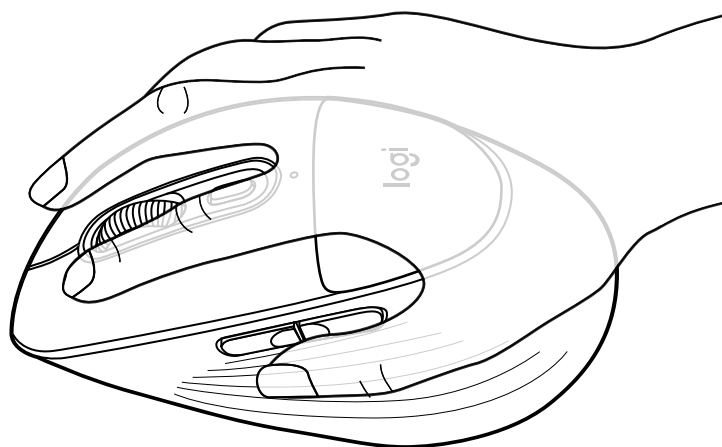

logitech.com/support/MK880

LISÄTIETOJA TUOTTEESTA

Hiiren yhdistäminen tietokoneeseen


Voit yhdistää hiiren ja näppäimistön laitteeseen pariliitoksella suoralla *Bluetooth®* Low Energy (BLE) -yhteydellä:

Pariliitoksen muodostaminen *Bluetooth®*-yhteyden kautta:

VAIHE 1

Poista vetoliuska hiirestä. Hiireen kytkeytyy virta automaattisesti. Kanava 1 on valmis pariliitokseen.


Valkoinen LED näppäimistössä (Easy-Switch-näppäin numero 1) ja valkoinen LED hiiren pohjassa (Easy-Switch-LED numero 1) alkavat vilkkua.

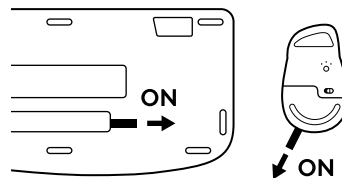

VAIHE 2

Avaa laitteen *Bluetooth®*-asetukset. Lisää uusi oheislaite valitsemalla hiiri ja näppäimistö laiteluettelosta (varmistaa, että valitset saman mallinumeron, joka on kaiverrettu hiiren ja näppäimistön alle). Hiiri on sitten käyttövalmis.

Näppäimistösi osalta sinulla on vielä yksi vaihe suoritettavana sen jälkeen.

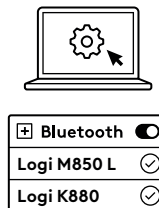

VAIHE 3

Näppäimistöä varten tietokoneesi vaatii sinua syöttämään satunnaisen numeroista koostuvan avainkoodin. Kirjoita ne kaikki ja paina Enter-näppäintä.

Näppäimistö on nyt käyttövalmis.




Hiiren ja näppäimistön yhdistäminen useaan laitteeseen

Yllä olevilla vaiheilla voit yhdistää enintään kolme laitetta hiireesi ja näppäimistösi.

VAIHE 1


Etsi kolme Easy-Switch-näppäintä näppäimistöstäsi tai Easy-Switch-LEDit hiiren pohjasta. Voit yhdistää yhden laitteen kuhunkin niistä.

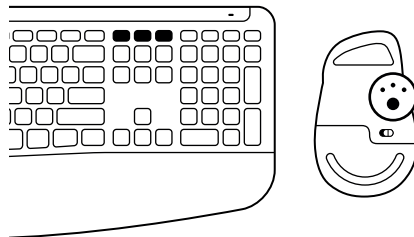

VAIHE 2

NÄPPÄIMISTÖSSÄ

Paina toista Easy-Switch-näppäintä kolmen sekunnin ajan asettaaksesi sen pariliitostilaan ja jatka käyttäen mitä tahansa edellä mainituista pariliitosmenetelmistä.

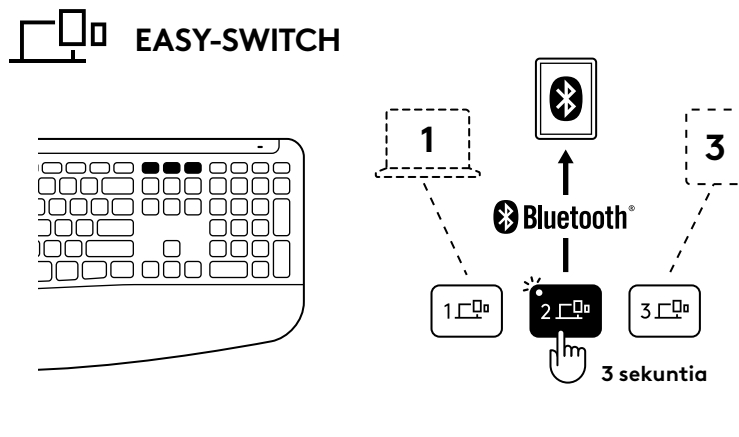


HIIRESSÄ

Pariliitä lisälaite hiireen seuraavasti: valitse kanava 2 painamalla hiiren pohjassa olevaa yhteyspainiketta lyhyesti (1 sekunnin ajan).

Kun merkkivalo alkaa vilkkua, toinen kanava on valmis pariliitoksen muodostamiseen *Bluetooth®*-yhteydellä (jos kanavan 2 LED-valo ei ala vilkkua, paina Yhdistä-painiketta kolmen sekunnin ajan pariliitostilan aktivoimiseksi).

Huomaa, että voit käyttää *Bluetooth®*-yhteyttä kaikissa Easy-Switch-näppäimissä, mutta jos sinulla on Logi Bolt -vastaanotin (myydään erikseen), sitä voi käyttää vain yhdessä niistä.


Pariliitä samalla tavalla vielä yksi laite kolmanteen Easy-Switch-näppäimeen.

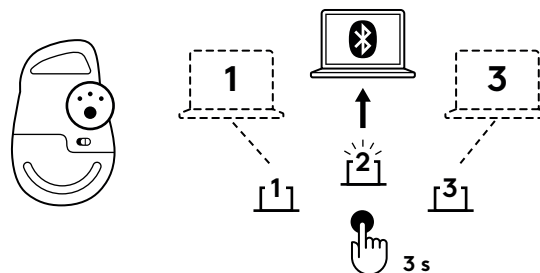

TUNNE TUOTTEESI


K880

NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ

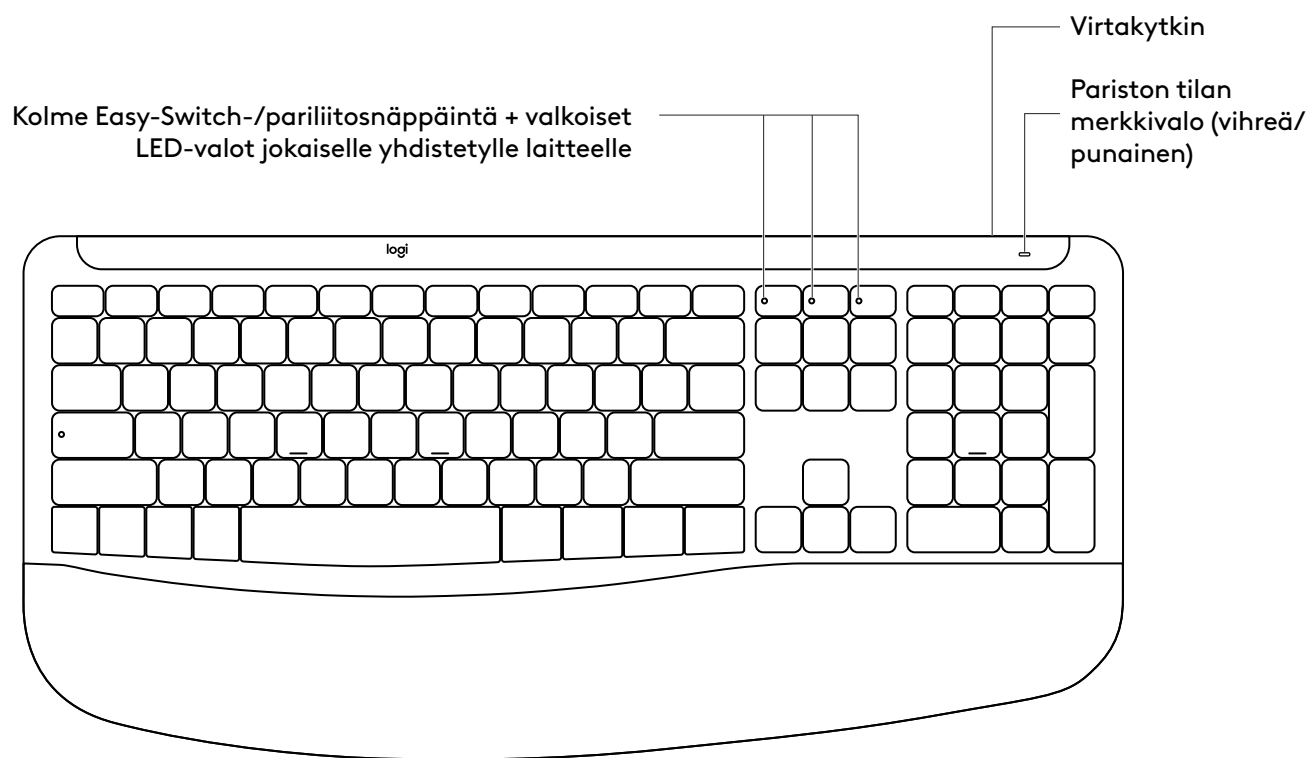

NÄKYMÄ ALTA


Paristolokero
(näppäimistön alapuoli)

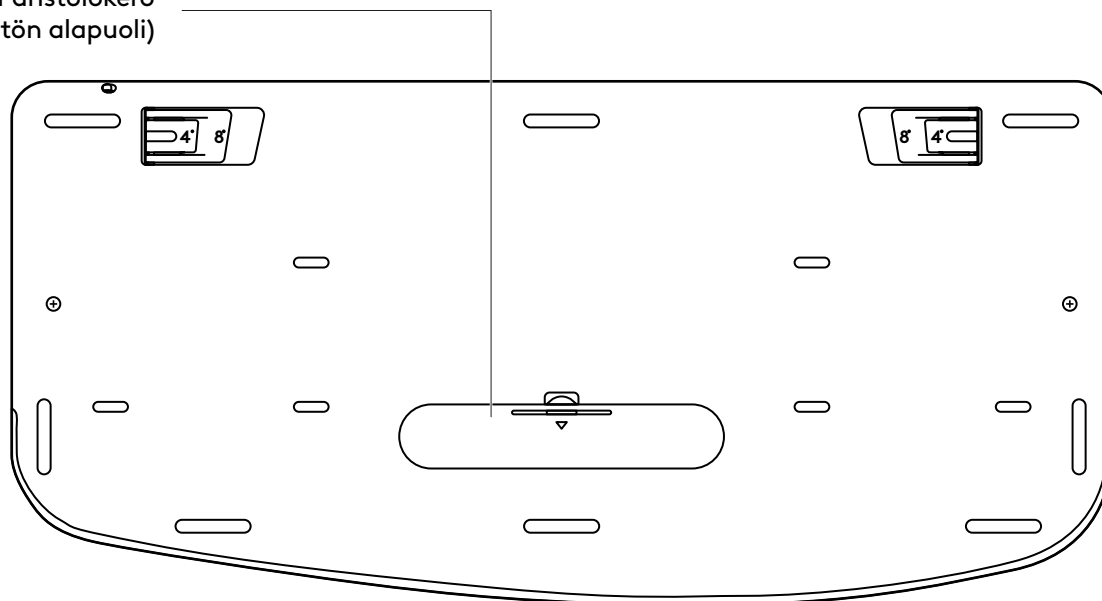

TUNNE TUOTTEESI


M850 L

NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ

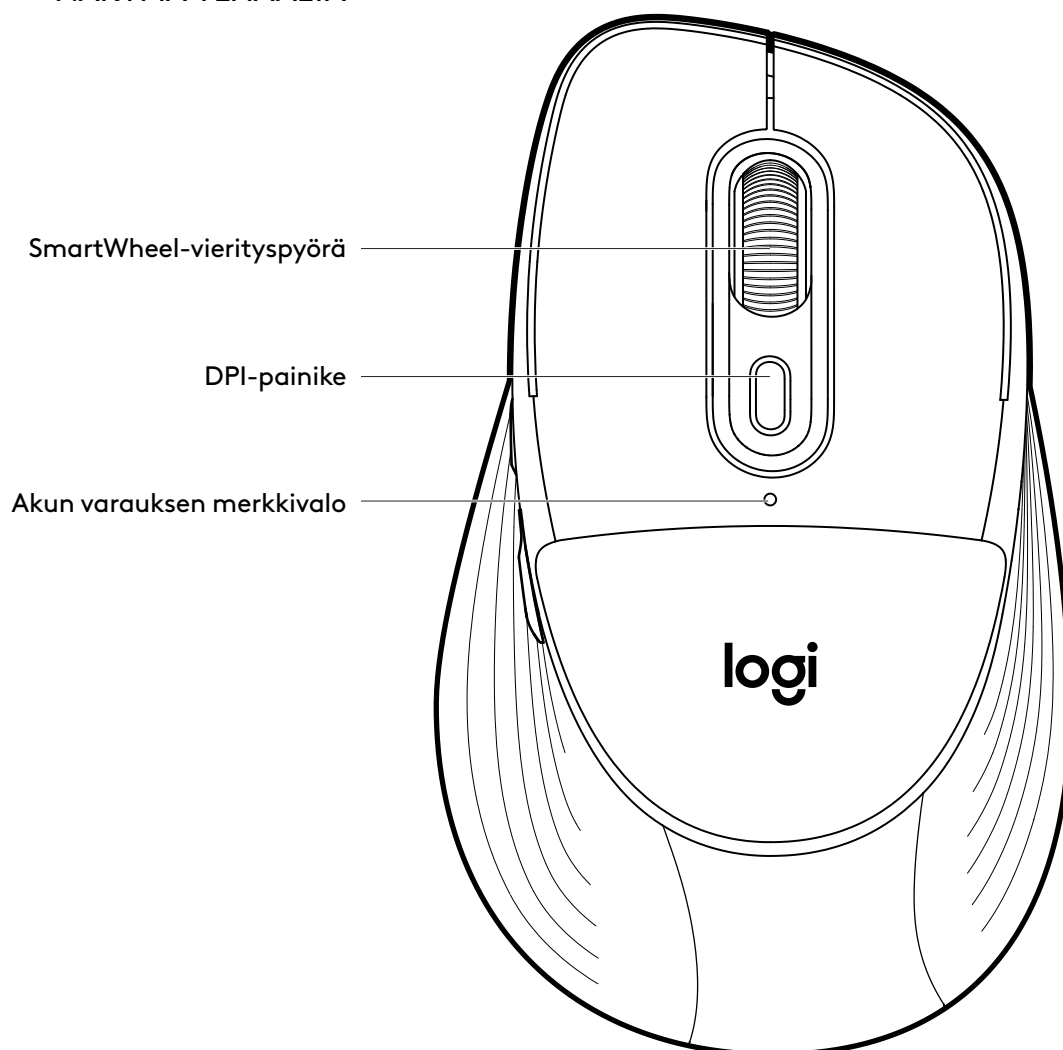


TUNNE TUOTTEESI

NÄKYMÄ ALTA

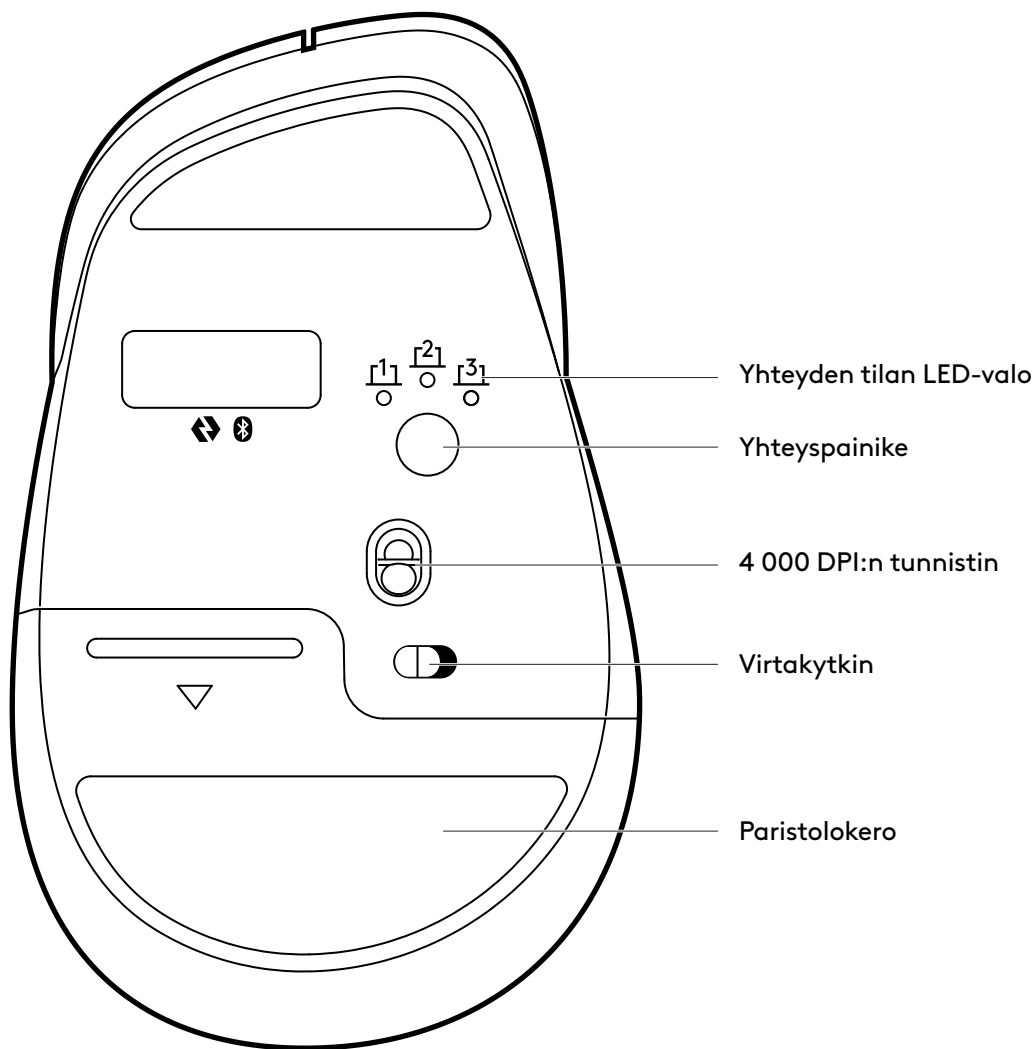

NÄKYMÄ SIVULTA

Edellinen- ja seuraava-
painikkeet

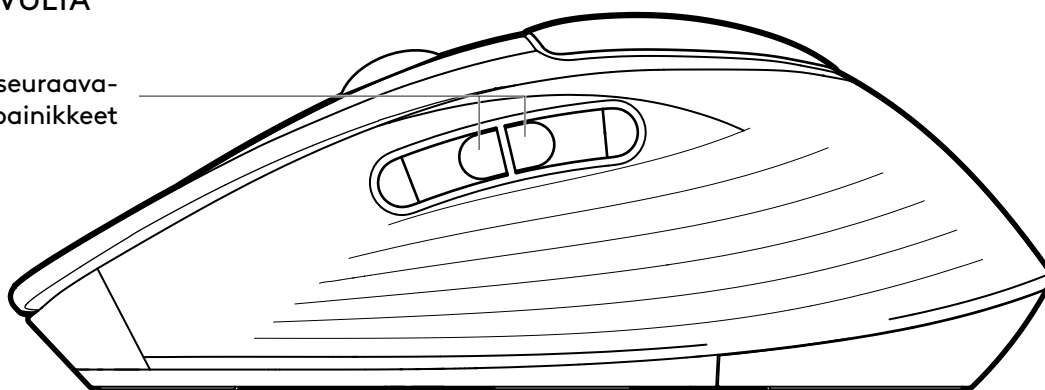

NÄPPÄIMISTÖN TOIMINNOT

Näppäimistösi ominaisuuksiin sisältyy runsaasti hyödyllisiä tuottavuustyökaluja, jotka auttavat sinua säästämään aikaa työssä ja vapaa-ajalla:

Fn-näppäinrivi						
	 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Päätoiminto	Kirkkauden vähentäminen	Kirkkauden lisääminen	Tehtävänäkymä	Sanelu	Emoji	Leikkaustyökalu
Toissijainen toiminto (fn + näppäin)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Fn-näppäinrivi						
	 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Päätoiminto	Edellinen kappale	Toisto/tauko	Seuraava kappale	Mykistys	äänenvoimakkuuden vähennys	Äänenvoimakkuuden lisäys
Toissijainen toiminto (fn + näppäin)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Pikanäppäimet						
	  		 x	 x		
Päätoiminto	Easy-Switch	Toimintonäppäin	Mykistä mikrofoni	Video päälle/pois	Näytön lukitus	Tekoälynäppäin
Toissijainen toiminto (fn + näppäin)	-	Laskin	-	-	-	-

Useimmat näistä näppäimistä toimivat ilman Logi Options+ -sovelluksen asentamista lukuun ottamatta seuraavia:

- Mikrofonin mykistysnäppäin: *Windowsissa* se toimii heti *Microsoft Teamsissa*, *WhatsAppissa* ja *Webexissä*. *ChromeOS:ssä* se toimii heti järjestelmän mikrofonin mykistystoimintona. Asenna Logi Options+ -sovellus, jotta järjestelmän mikrofonin mykistystoiminto toimii *Windows-* ja *Mac-käyttöjärjestelmissä*.
- Video päälle/pois -näppäin: *ChromeOS:ssä* se toimii heti järjestelmän video päälle/pois -toimintona. Asenna Logi Options+ -sovellus *Windows-* ja *Mac-käyttöjärjestelmiin*, jotta järjestelmän video päälle/pois -toiminto toimii *Zoomissa* ja *Teamsissa*.
- Toimintonäppäin: tämä on vapaa näppäin, joka voidaan määrittää halutulle toiminnolle. Asenna Logi Options+ -sovellus mukauttaaksesi sen mieltymystesi mukaan *Windows-* tai *Mac-käyttöjärjestelmissä*. *ChromeOS:ssä* tämä näppäin toimii laskintoimintona heti alusta alkaen, eikä sitä voi mukauttaa.
- Tekoälynäppäin: Käynnistää eri tekoälytyökalun tietokoneesi käyttöjärjestelmän mukaan. *Copilot Windowsissa*, *Talk to Siri macOS:ssä* (varmistu, että Apple Intelligence on aktivoitu tietokoneesi asetuksissa) tai *Gemini Chromessa*. Näppäin on mukautettavissa, joten *Windowsissa* ja *macOS:ssä* aktivoitumaan voidaan vaihtaa muita valitsemiasi tekoälytyökaluja Logi Options+ -sovelluksella.

MONEN KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN NÄPPÄIMISTÖ

Näppäimistösi on suunniteltu toimimaan useiden käyttöjärjestelmien (OS) kanssa: *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.

WIN- JA MacOS-NÄPPÄIMISTÖASETTELUT

- Jos käytät **Windows**-käyttöjärjestelmää, erikoismerkit näkyvät näppäimen yläosassa:


HUOMAUTUS:

Windows-asettelu on yhteensopiva myös *Linuxin*, *CromeOS:n* ja *Androidin* kanssa.

- Jos olet **macOS**-käyttäjä, erikoismerkit ja -näppäimet näkyvät näppäimen alaosassa.

HUOMAUTUS:


macOS-asettelu on yhteensopiva myös *iOS:n* ja *iPadOS:n* kanssa.

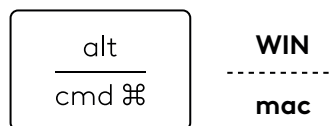


AKUN TILAN TARKISTAMINEN

Näppäimistö ilmoittaa, kun sen paristo on loppumassa.

Paristojen merkkivalo palaa **vihreänä 100 prosentista 6 prosenttiin**.

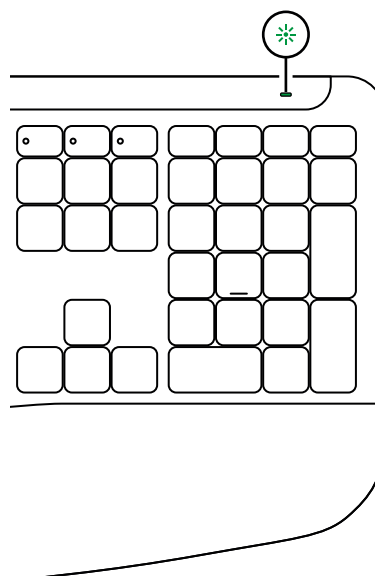

Jos paristoja on jäljellä 5 % tai vähemmän, LED-valo palaa **puna**isena. Voit jatkaa laitteen käyttöä kuukauden ajan, kun akku on vähissä.

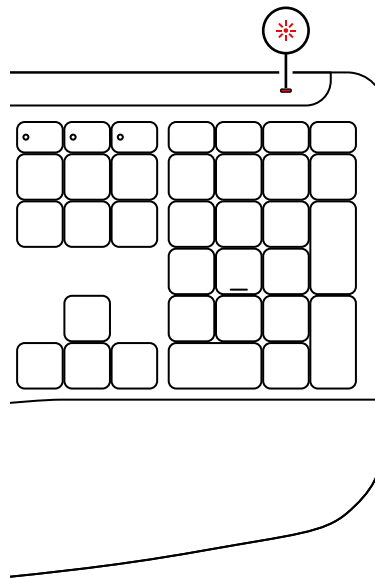

Hiiri ilmoittaa myös, kun sen paristo on loppumassa.


Hiiren päällä oleva LED-valo ilmaisee akun tilan.

Asentamalla Logitech-ohjelmiston saat tilailmoituksia, esimerkiksi varoituksia pariston vähenemisestä.

Merkkivalon väri	Tila	Tilatiedot
● 5 s	Vakaa	Varaustaso 100–5 %
✱ 5 s	Sykkii	Kriittinen taso (vastaa yhden kuukauden normikäyttöä) tai alle.

Huomaa:

Vihreä tai punainen LED vilkkuu aina, kun laite kytketään päälle tai herää syvästä lepotilasta. Syvään lepotilaan siirrytään kahden tunnin kuluttua, kun laitetta on viimeksi käytetty.

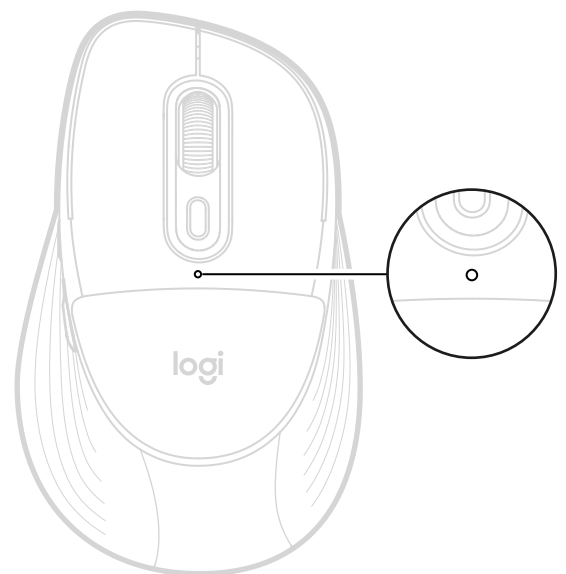

PARISTOJEN KESTO JA VAIHTO

Pariston tiedot

Näppäimistö

- Tarvitsee kaksi AA-alkaliparistoa.
- Paristojen odotettavissa oleva käyttöikä on jopa 36 kuukautta*

Hiiri


- Tarvitsee yhden AA-alkalipariston
- Paristojen odotettavissa oleva käyttöikä on jopa 24 kuukautta*

*Paristojen kesto vaihtelee käyttöolosuhteiden mukaan.

UUDEN PARISTON ASENTAMINEN HIIREEN TAI NÄPPÄIMISTÖÖN


Hiiri

1. Liu'uta paristokotelon kantta alaspäin ja irrota se hiirestä.
2. Näet heti hiiren pariston. Poista vanha paristo ja vaihda se uuteen. Varmista, että se on oikeassa asennossa ja aseta sitten paristokotelon kansi takaisin.

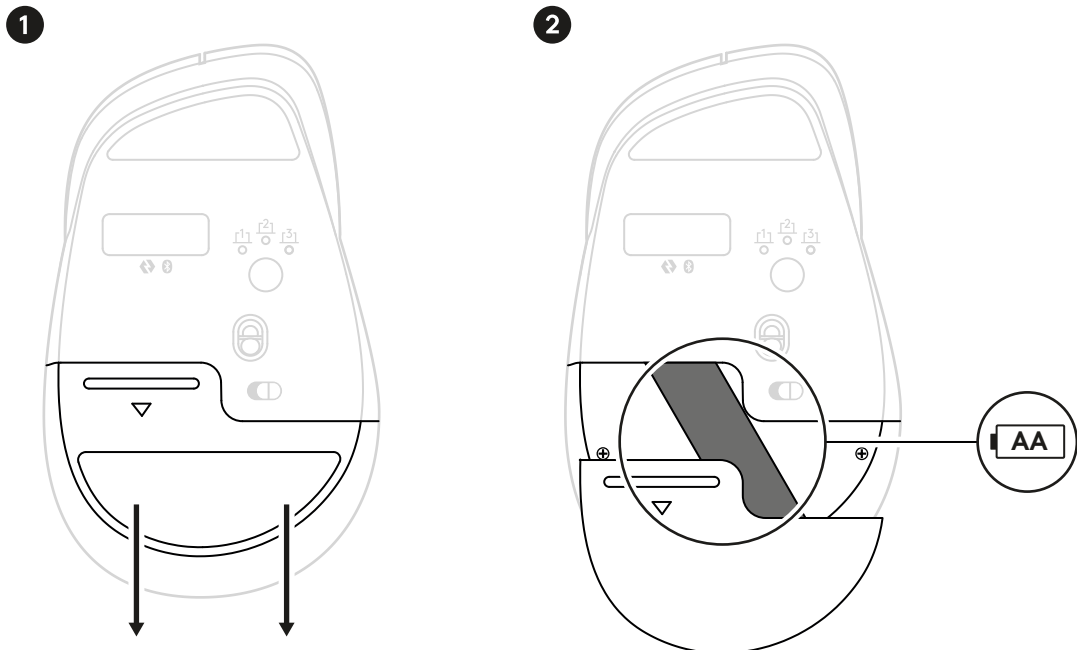


NÄPPÄIMISTÖ

- Irrota paristolokeron kansi näppäimistöstä. Näet heti hiiren pariston. Irrota vanhat paristot ja aseta tilalle kaksi uutta AAA-paristoa. Varmista, että ne ovat oikeassa asennossa ja aseta sitten paristokotelon kansi takaisin.

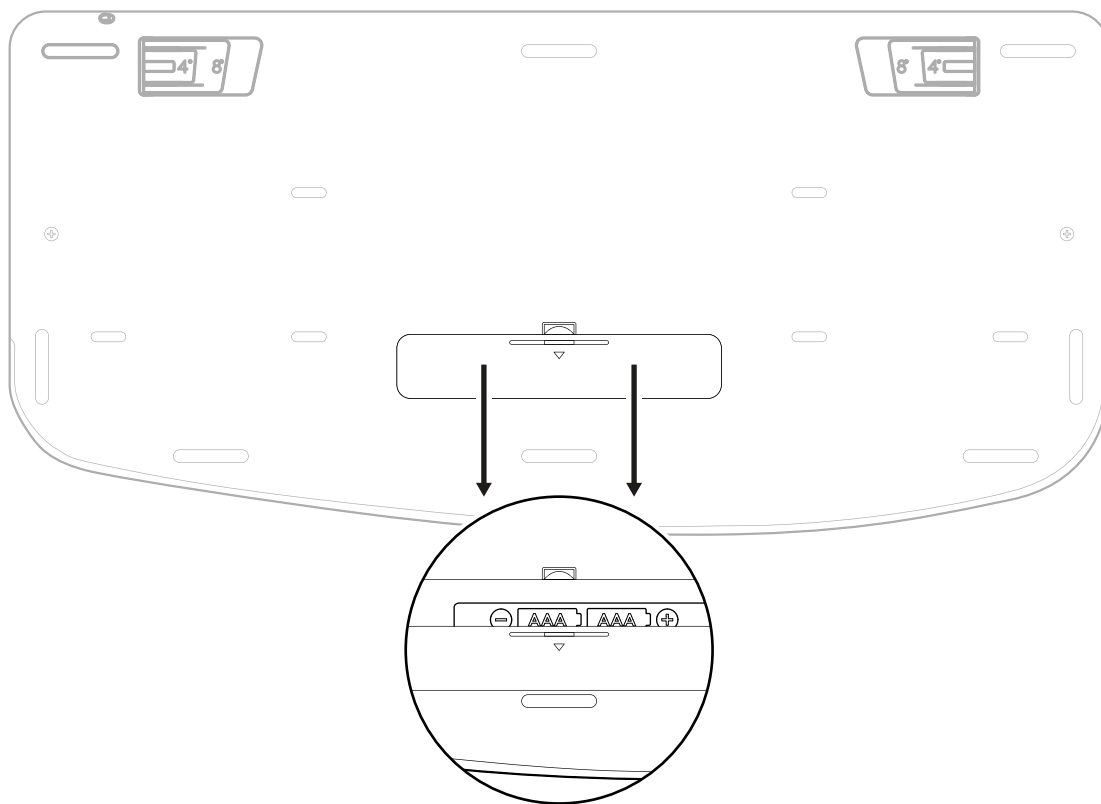

OHJELMISTON ILMOITUKSET

Kun asennat Logitech Options+ -sovelluksen, saat myös näyttöön ilmoituksia joistakin näppäimistön toiminnoista.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

HIIRI

1. Akku vähissä

Kun näppäimistösi tai hiiresi paristojen varausta on jäljellä 5 %, saat ilmoituksen näytölle.



2. F-näppäinkytkin

Voit vaihtaa media- ja F-näppäinten välillä painamalla Fn + Esc. Olemme lisänneet ilmoituksen, joka kertoo, kun olet vaihtanut näppäimistä toisiin.

F-näppäimet:	Medianäppäimet

Huomautus:

Näppäimistöä voi oletusarvoisesti käyttää suoraan medianäppäimiä.

3. Caps Lock -ilmoitus

Sen lisäksi, että Caps Lock -näppäimen LED-valo syttyy, saat näytölle ilmoituksen Caps Lock-toiminnon aktivoimisesta.

Caps Lock: käytössä	Caps Lock: ei käytössä


KÄMMENPEHMUSTEEN VAIHTAMINEN

Hiiren pehmuste on suunniteltu vaihdettavaksi. Jos sinun tarvitsee asentaa uusi pehmuste, voit tehdä sen vaihtosarjan mukana tulevalla irrotustyökalulla. Tämä työkalu mahdollistaa helpon poistamisen ja asentamisen.

Noudata alla olevia ohjeita pehmusteen vaihtamiseen:

Työnnä yksi irrotustyökalun kulmista tiukasti hiiren yläkannen ja kämmenpehmusteen väliin. Varmista, että asetat työkalun pehmusteen oikeaan yläreunaan kuvan mukaisesti.


Paina työkalua tiukasti saumaan, jotta työkalu ei liu'u ulos ja naarmuta hiirtäsi.

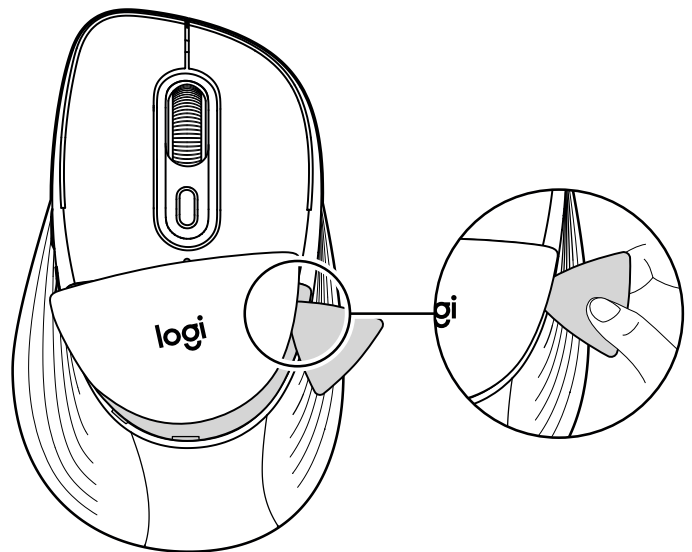


Muovinen rakenne ja pehmuste ponnahtavat esiin hiirestä.

Liu'uta työkalu alas pehmusteen ympärillä jatkaaksesi irrottamista sen reunan yli.


Kun liikutat työkalua, pehmuste ponnahtaa kokonaan ulos hiirestä.

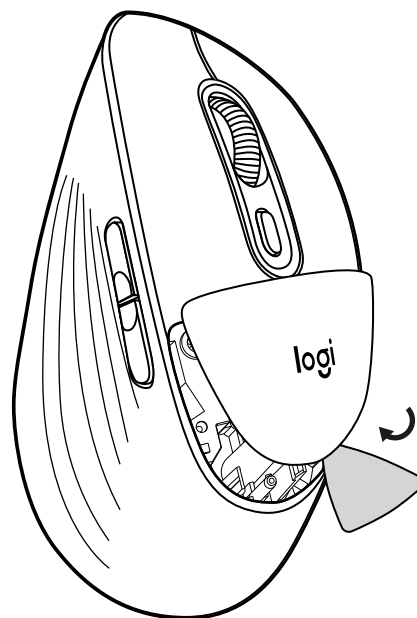

Aseta uusi pehmuste takaisin hiireen ja paina sitä tiukasti, kunnes se on paikoillaan.

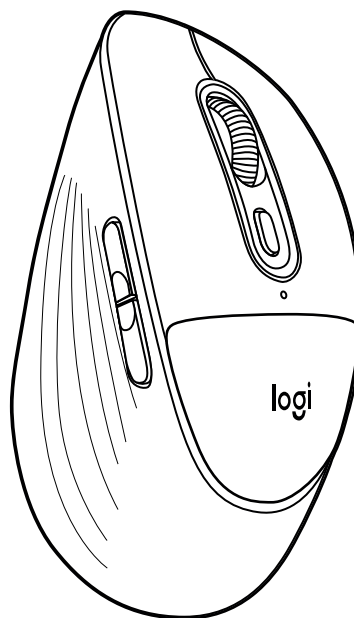

Hiiri on nyt valmis käyttöä varten.

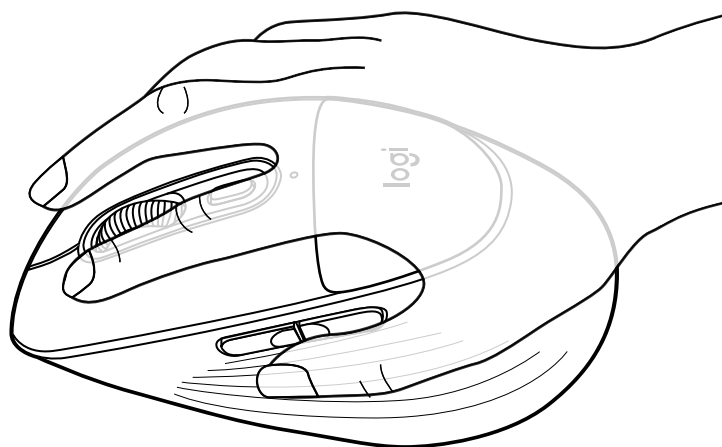

logitech.com/support/MK880

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΑΣ

Συνδέστε το ποντίκι στη συσκευή σας


Μπορείτε να συνδέσετε το ποντίκι και το πληκτρολόγιό σας με τη συσκευή σας μέσω απευθείας σύνδεσης *Bluetooth®* Low Energy (BLE):

Για σύζευξη μέσω *Bluetooth®*:

ΒΗΜΑ 1

Αφαιρέστε την ταινία ασφαλείας από το ποντίκι. Θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Το Κανάλι 1 θα είναι έτοιμο για σύζευξη.


Ένα λευκό LED στο πληκτρολόγιό σας (στο πλήκτρο Easy-Switch με αριθμό 1) και ένα λευκό LED στην κάτω πλευρά του ποντικιού σας (στο LED Easy-Switch με αριθμό 1) θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.

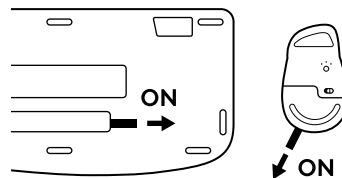

ΒΗΜΑ 2

Ανοίξτε τις προτιμήσεις *Bluetooth®* στη συσκευή σας. Προσθέστε ένα νέο περιφερειακό επιλέγοντας το ποντίκι και το πληκτρολόγιο από τη λίστα των συσκευών σας (βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον ίδιο αριθμό μοντέλου με αυτόν που είναι χαραγμένος στην κάτω πλευρά του ποντικιού και του πληκτρολογίου σας) και το ποντίκι σας θα είναι έτοιμο για χρήση.

Για το πληκτρολόγιό σας, έχετε ένα τελευταίο βήμα που πρέπει να ακολουθήσετε.

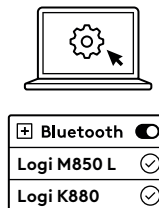

ΒΗΜΑ 3

Για το πληκτρολόγιό σας, ο υπολογιστής σας θα σας ζητήσει να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης τυχαίων αριθμών. Πληκτρολογήστε τα όλα και μετά πατήστε το πλήκτρο "Enter".

Το πληκτρολόγιο είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιήσετε.




Συνδέστε το ποντίκι και το πληκτρολόγιό σας σε πολλές συσκευές.

Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω βήματα, μπορείτε να συνδέσετε έως και 3 συσκευές στο ποντίκι και το πληκτρολόγιό σας.

ΒΗΜΑ 1


Βρείτε τα 3 πλήκτρα Easy-Switch στο πληκτρολόγιό σας ή τα LED Easy-Switch στην κάτω πλευρά του ποντικιού σας. Μπορείτε να συνδέσετε μία συσκευή σε κάθε ένα από αυτά.

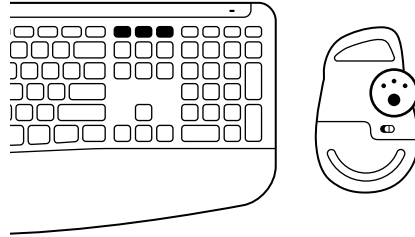

ΒΗΜΑ 2

ΣΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Πατήστε το δεύτερο πλήκτρο Easy-Switch για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σύζευξης και συνεχίστε επιλέγοντας μία από τις παραπάνω μεθόδους σύζευξης.

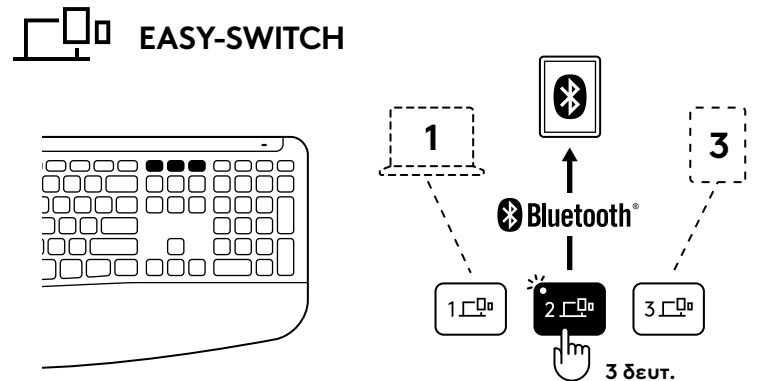


ΣΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Για να κάνετε σύζευξη του ποντικιού με μια πρόσθετη συσκευή, επιλέξτε το Κανάλι 2 με ένα σύντομο πάτημα (1 δευτερόλεπτο) του κουμπιού σύνδεσης στο κάτω μέρος του ποντικιού σας.

Όταν το LED αρχίσει να αναβοσβήνει, το δεύτερο κανάλι θα είναι έτοιμο για σύζευξη μέσω σύνδεσης Bluetooth® (εάν το LED στο Κανάλι 2 δεν αρχίσει να αναβοσβήνει, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί σύνδεσης για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σύζευξης).

Σημειώστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth® σε όλα τα πλήκτρα Easy-Switch, αλλά αν έχετε έναν δέκτη Logi Bolt (πωλείται ξεχωριστά), μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ένα από τα κανάλια.


Χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία για τη σύζευξη μιας πρόσθετης συσκευής στο τρίτο πλήκτρο Easy-Switch.

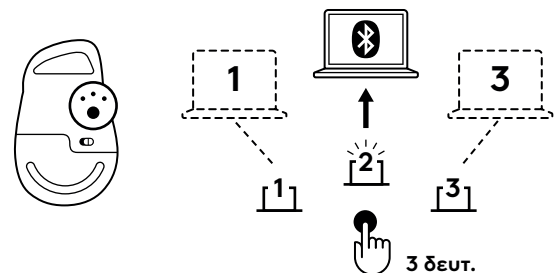

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ


K880

ΑΠΟΨΗ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ

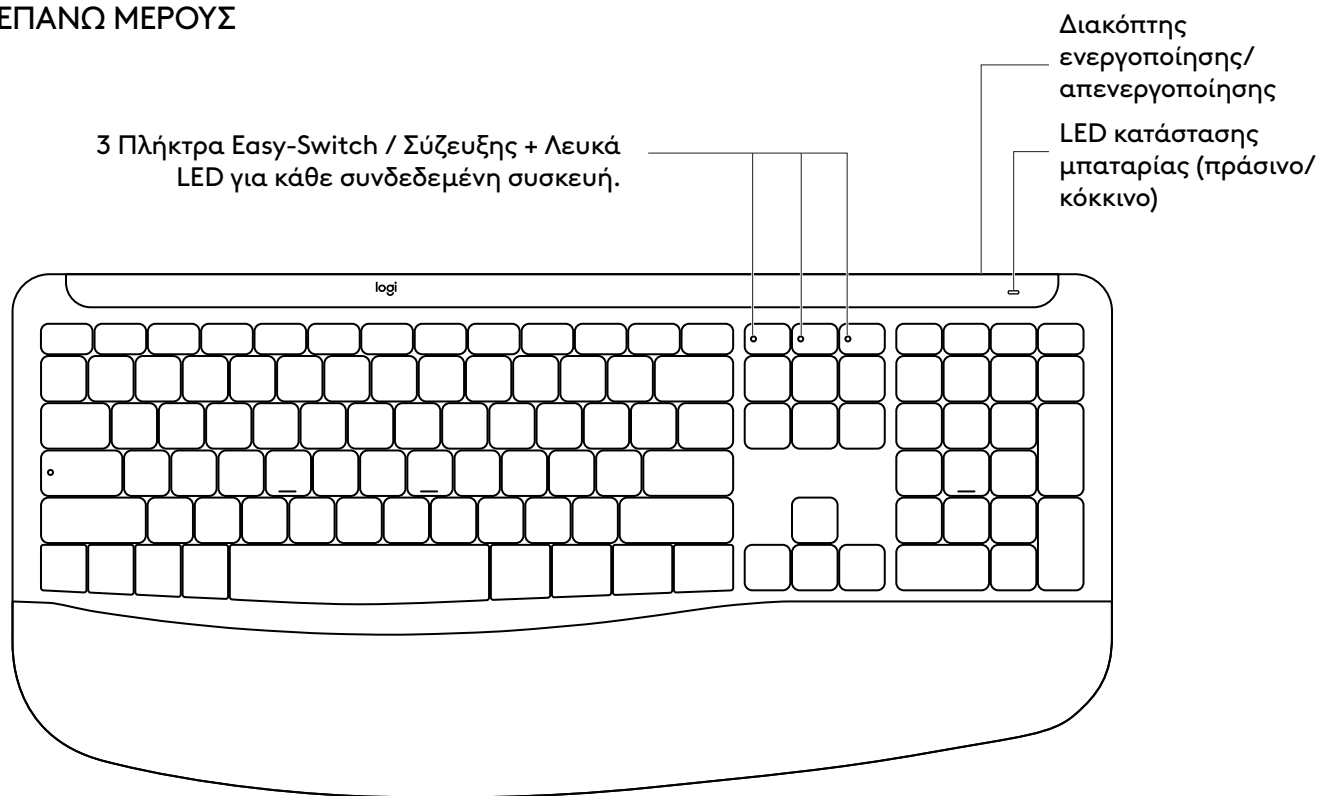

ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥΣ


Θήκη μπαταριών (κάτω πλευρά του πληκτρολογίου)

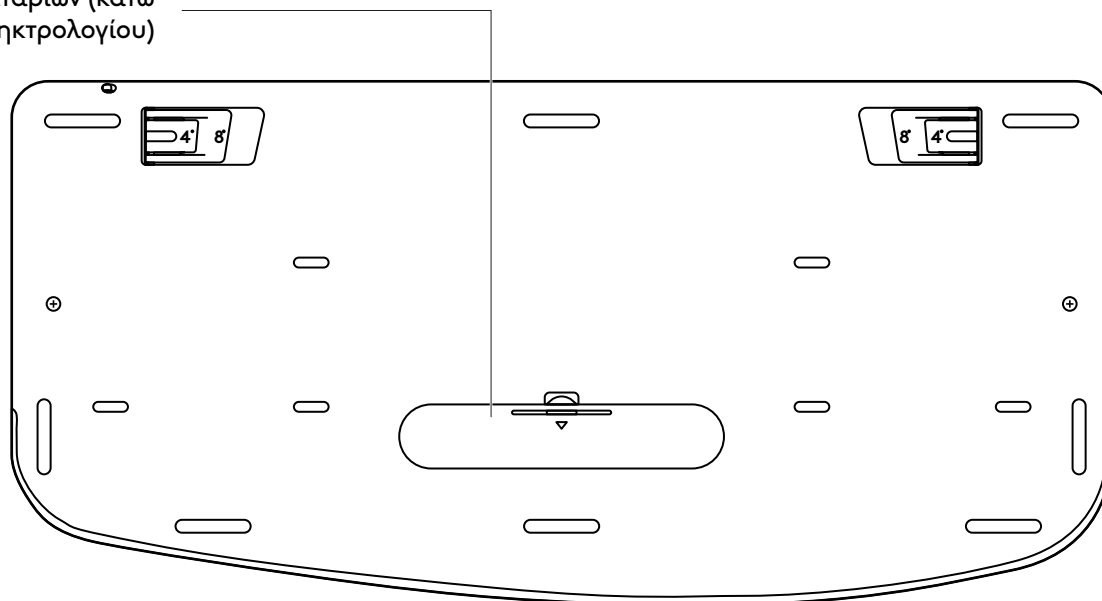

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ


M850 L

ΑΠΟΨΗ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ

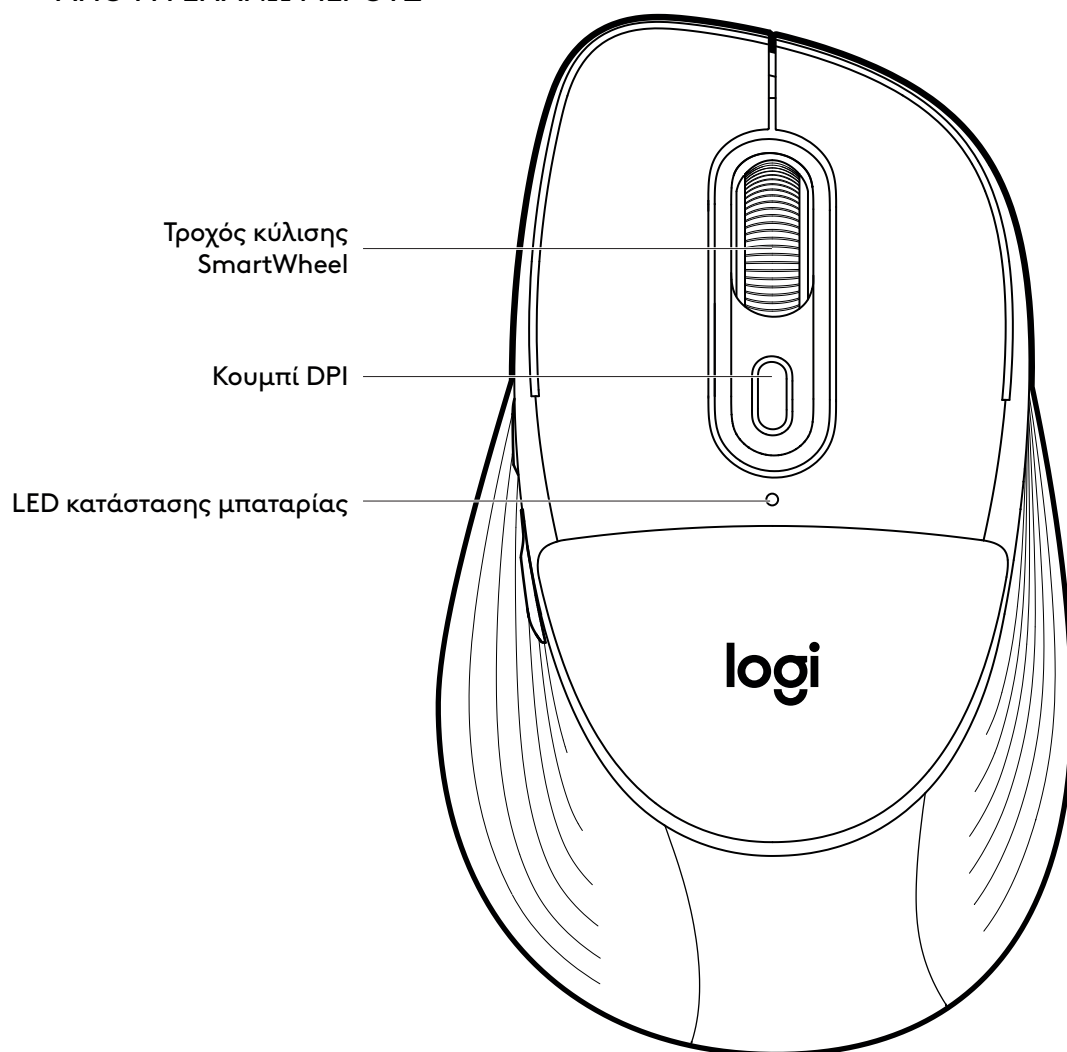


ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥΣ

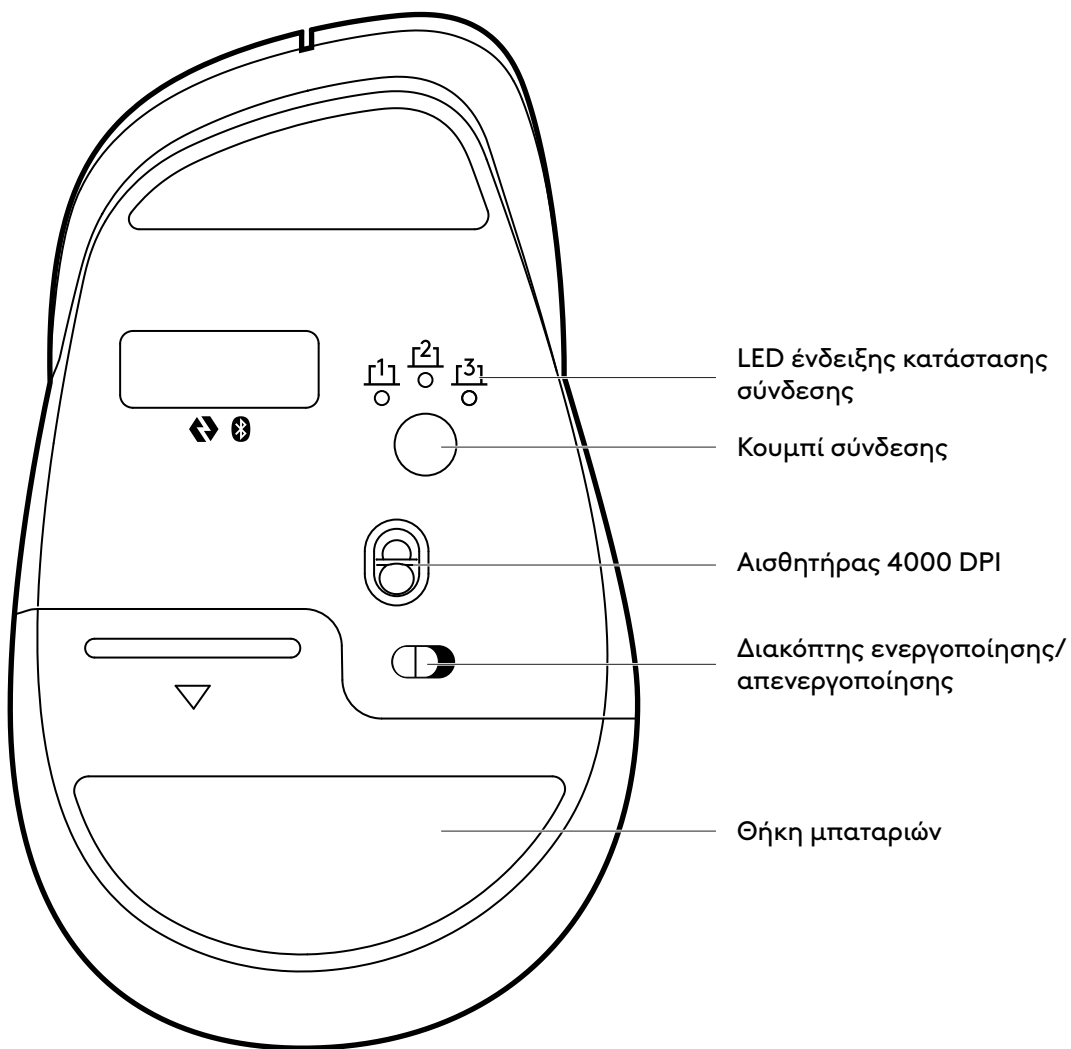



ΠΛΑΪΝΗ ΟΨΗ




Κουμπιά μετάβασης πίσω/εμπρός

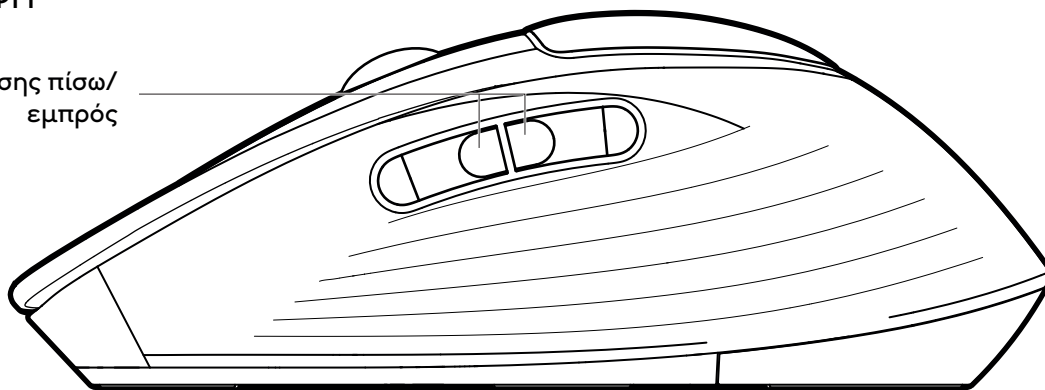

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Έχετε μια πλήρη σειρά χρήσιμων εργαλείων στο πληκτρολόγιο τα οποία θα σας βοηθήσουν να εξοικονομήτε χρόνο σε επαγγελματικές και προσωπικές δραστηριότητες:

Πλήκτρα σειράς F						
	 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Κύρια λειτουργία	Μείωση φωτεινότητας	Αύξηση φωτεινότητας	Προβολή εργασιών	Υπαγόρευση	Emoji	Εργαλείο αποκόμματος
Δευτερεύουσα λειτουργία (fn + πλήκτρο)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Πλήκτρα σειράς F						
	 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Κύρια λειτουργία	Προηγούμενο κομμάτι	Αναπαραγωγή/Παύση	Επόμενο κομμάτι	Σίγαση ήχου	Μείωση έντασης ήχου	Αύξηση έντασης ήχου
Δευτερεύουσα λειτουργία (fn + πλήκτρο)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Πλήκτρα συντόμευσης						
						
Κύρια λειτουργία	Easy-Switch	Πλήκτρο ενεργειών	Σίγαση μικροφώνου	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση βίντεο	Κλείδωμα οθόνης	Πλήκτρο AI
Δευτερεύουσα λειτουργία (fn + πλήκτρο)	—	Αριθμομηχανή	—	—	—	—

Τα περισσότερα από αυτά τα πλήκτρα λειτουργούν χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση της εφαρμογής Logi Options+, εκτός από τα εξής:

- Πλήκτρο σίγασης μικροφώνου: Στα *Windows*, λειτουργεί απευθείας στα *Microsoft Teams*, *WhatsApp* και *Webex*. Στο *Chrome OS*, λειτουργεί αμέσως ως σίγαση μικροφώνου συστήματος. Εγκαταστήστε την εφαρμογή Logi Options+ για να λειτουργεί στα *Windows* και *Mac* ως λειτουργία σίγασης μικροφώνου συστήματος.
- Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης βίντεο: Στο *Chrome OS*, λειτουργεί αμέσως ως λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης βίντεο. Εγκαταστήστε την εφαρμογή Logi Options+ για να λειτουργεί στα *Windows* και *Mac* ως λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης βίντεο στο *Zoom* και *Teams*.
- Πλήκτρο ενεργειών: είναι ένα κενό πλήκτρο για να ρυθμίσετε οποιαδήποτε λειτουργία προτιμάτε. Εγκαταστήστε την εφαρμογή Logi Options+ για να το προσαρμόσετε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας στα *Windows* ή *Mac*. Για το *ChromeOS*, αυτό το πλήκτρο λειτουργεί άμεσα ως λειτουργία αριθμομηχανής. Δεν έχει δυνατότητες προσαρμογής.
- Πλήκτρο AI: Ενεργοποιεί διαφορετικό εργαλείο AI ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας. Το *Copilot* στα *Win*, το *Talk to Siri* στο *macOS* (βεβαιωθείτε ότι το Apple Intelligence είναι ενεργοποιημένο στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας) ή το *Gemini* στο *Chrome*. Είναι ένα προσαρμόσιμο πλήκτρο, οπότε για τα *Win* και *macOS* με την εφαρμογή Logi Options+ μπορεί να αλλάξει για να ενεργοποιήσει άλλα εργαλεία AI της επιλογής σας.

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Το πληκτρολόγιο έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με πολλά λειτουργικά συστήματα: *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ *WIN* ΚΑΙ *MacOS*

- Αν είστε χρήστης **Windows**, οι ειδικοί χαρακτήρες θα είναι στην επάνω πλευρά του πλήκτρου


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η διάταξη *Windows* είναι επίσης συμβατή με *Linux*, *ChromeOS* και *Android*

- Αν είστε χρήστης του **macOS**, οι ειδικοί χαρακτήρες και τα πλήκτρα θα είναι στην κάτω πλευρά των πλήκτρων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Η διάταξη *macOS* είναι επίσης συμβατή με *iOS* και *iPadOS*.

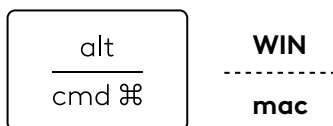


ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Το πληκτρολόγιο σας ειδοποιεί όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας.

Από 100% έως 6%, η ενδεικτική λυχνία LED της μπαταρίας θα ανάβει με **πράσινο** χρώμα.

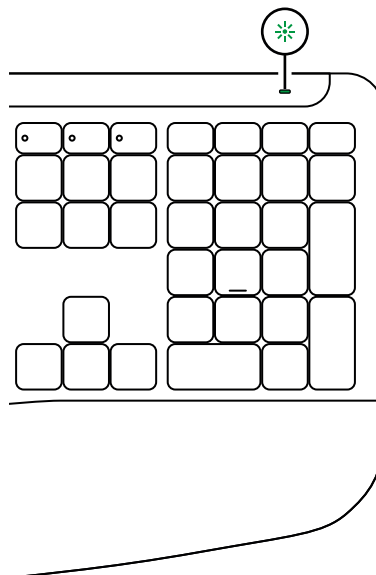

Από 5% και κάτω, η ενδεικτική λυχνία LED της μπαταρίας θα ανάβει με **κόκκινο** χρώμα. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για 1 μήνα, όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή.

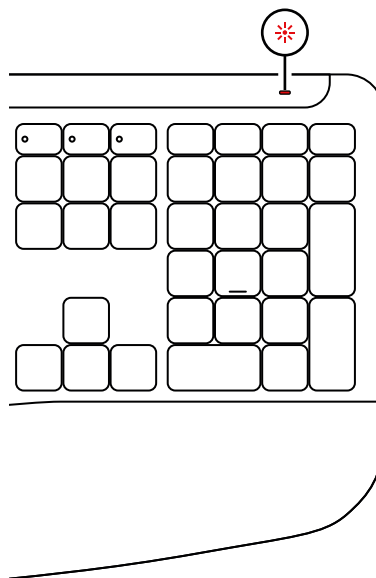


Το ποντίκι σας θα σας ειδοποιήσει επίσης όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας.

Η ενδεικτική λυχνία LED στο επάνω μέρος του ποντικιού υποδεικνύει την κατάσταση της μπαταρίας.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό Logitech για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για την κατάσταση της μπαταρίας, συμπεριλαμβανομένων προειδοποιήσεων χαμηλής φόρτισης.

Χρώμα ενδεικτικής λυχνίας LED	Κατάσταση	Ενδείξεις
● 5 δευτ.	Σταθερή	Φόρτιση από 100% έως >5%
✱ 5 δευτ.	Αναβοσβήνει αργά	Σχεδόν εξαντλημένο (ισοδύναμο με 1 μήνα μέσης χρήσης) ή χαμηλότερο.

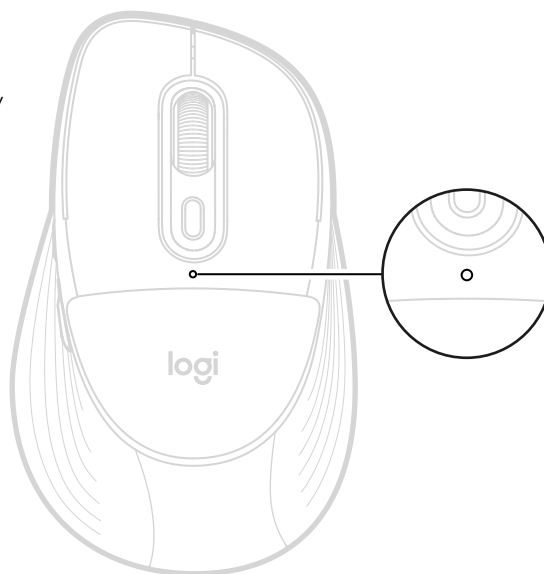

Σημείωση:

Η πράσινη ή το κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει κάθε φορά που η συσκευή ενεργοποιείται ή επανέρχεται από την κατάσταση βαθιάς αναστολής λειτουργίας. Η αναστολή λειτουργίας πραγματοποιείται μετά από 2 ώρες αδράνειας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Πληροφορίες για την μπαταρία

Πληκτρολόγιο

- Χρειάζεται 2 αλκαλικές μπαταρίες AAA
- Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι έως 36 μήνες*

Ποντίκι


- Χρειάζεται 1 αλκαλική μπαταρία AA
- Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι έως 24 μήνες*

*Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ Ή ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣ


Για το ποντίκι σας

1. Σύρετε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας προς τα κάτω και αφαιρέστε το από το ποντίκι.
2. Θα δείτε αμέσως την μπαταρία του ποντικιού. Αφαιρέστε την παλιά και αντικαταστήστε την με μία καινούργια. Βεβαιωθείτε ότι είναι στραμμένη προς τη σωστή κατεύθυνση και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας.

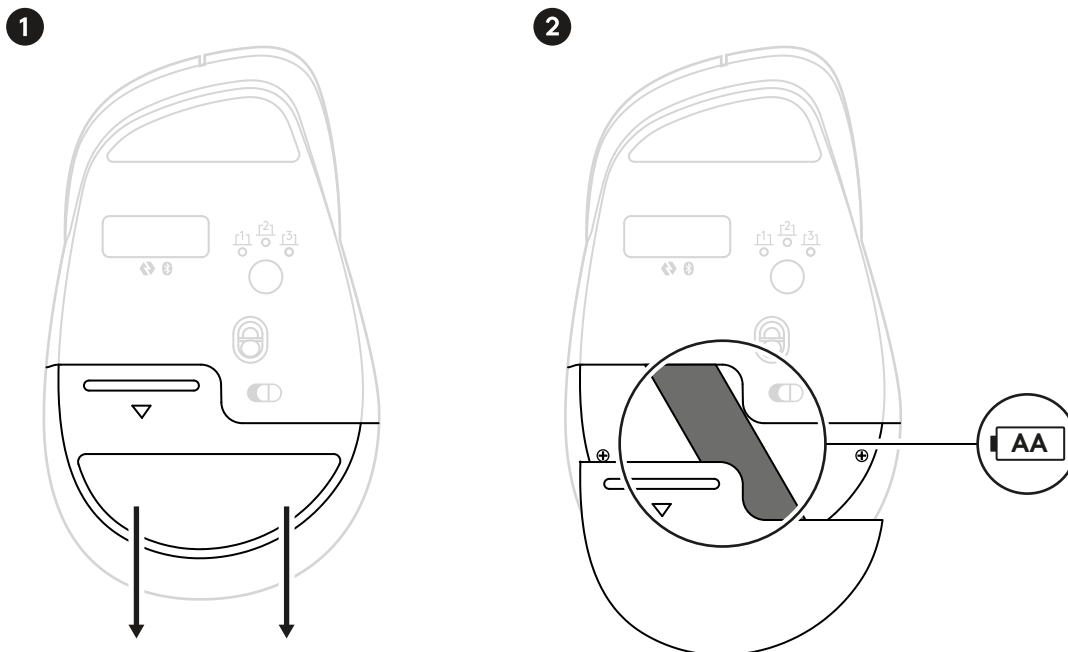

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣ

- Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης της μπαταριών από το πληκτρολόγιο. Θα δείτε αμέσως τις μπαταρίες του πληκτρολογίου. Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και αντικαταστήστε τις με 2 νέες μπαταρίες AAA. Βεβαιωθείτε ότι είναι στραμμένες προς τη σωστή κατεύθυνση και τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα των μπαταριών.

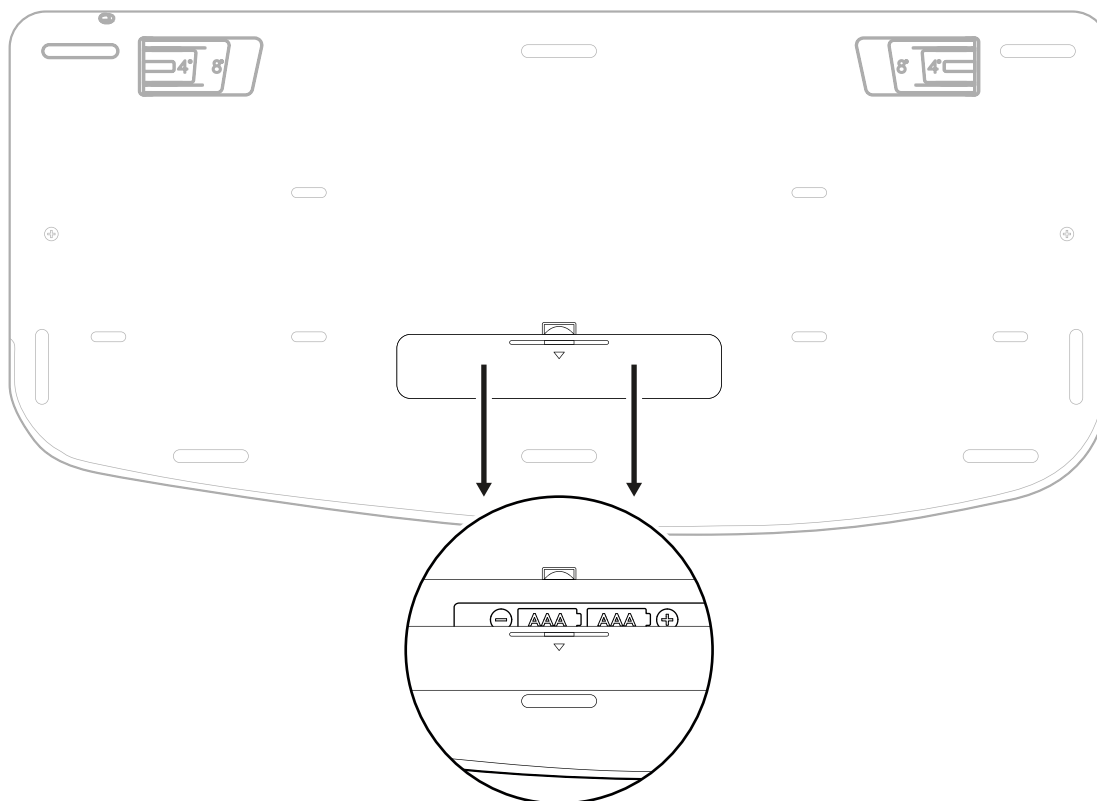

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Όταν εγκαταστήσετε την εφαρμογή Logitech Options+, θα λαμβάνετε επίσης ειδοποιήσεις στην οθόνη για ορισμένες ενέργειες που πραγματοποιείτε στο πληκτρολόγιο.



ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΣΑΣ

1. Χαμηλή ισχύς μπαταρίας

Όταν η ισχύς που απομένει στην μπαταρία του πληκτρολογίου ή του ποντικιού φτάσει στο 5%, εμφανίζεται μια ειδοποίηση για την μπαταρία στην οθόνη.



2. Εναλλαγή πλήκτρων F

Πατήστε Fn + Esc για εναλλαγή μεταξύ των πλήκτρων πολυμέσων και των πλήκτρων F. Έχουμε προσθέσει μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για την εναλλαγή.

	
Πλήκτρα F	Πλήκτρα πολυμέσων

Σημείωση:

Από προεπιλογή, το πληκτρολόγιο παρέχει άμεση πρόσβαση στα πλήκτρα πολυμέσων.

3. Ειδοποίηση Caps Lock

Εκτός από την ενεργοποίηση της λυχνίας LED στο πλήκτρο Caps Lock, θα έχετε και μια ειδοποίηση στην οθόνη που θα υποδεικνύει τότε έχετε ενεργοποιημένη τη λειτουργία Caps Lock.

	
Ενεργοποίηση πλήκτρου Caps Lock	Απενεργοποίηση πλήκτρου Caps Lock


ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΗΣ

Το μαξιλαράκι στο ποντίκι σας έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι αντικαταστάσιμο. Εάν χρειάζεστε να εγκαταστήσετε ένα νέο μαξιλαράκι, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας το εργαλείο εξαγωγής που παρέχεται με το kit αντικατάστασης. Αυτό το εργαλείο επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση και εγκατάσταση.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να το αντικαταστήσετε:

Με το εργαλείο εξαγωγής που παραλάβετε, απλώς εισαγάγετε σταθερά μία από τις γωνίες του μέσα από τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ του επάνω μέρους του ποντικιού και του μαξιλαριού. Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε το εργαλείο στην επάνω δεξιά πλευρά του μαξιλαριού όπως φαίνεται στην εικόνα.


Πιέστε το εργαλείο με δύναμη στη γραμμή διαχωρισμού για να αποφύγετε την ολίσθηση του εργαλείου και τυχόν γδάρισμα του ποντικιού σας.

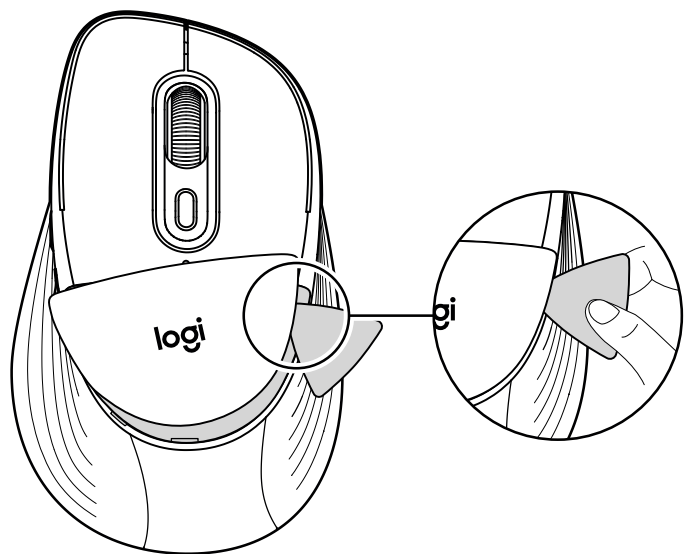


Μια πλαστική δομή με το μαξιλαράκι θα πεταχτεί έξω από το ποντίκι σας.

Σύρετε το εργαλείο προς τα κάτω γύρω από το μαξιλαράκι για να συνεχίσετε να το απαγκιστρώνετε κατά μήκος της γραμμής του περιγράμματός του.


Καθώς κινείτε το εργαλείο, το μαξιλαράκι θα πεταχτεί εντελώς έξω από το ποντίκι.

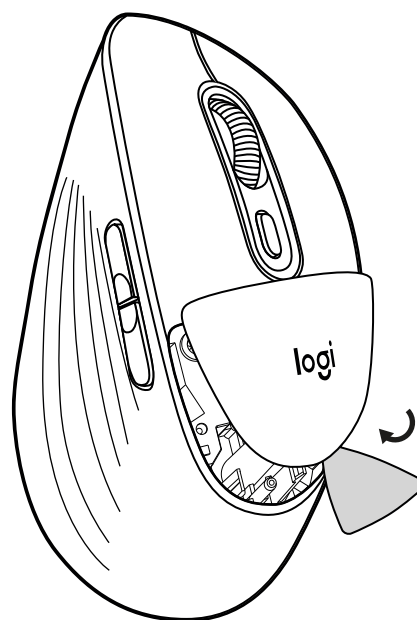

Τοποθετήστε το νέο μαξιλαράκι πίσω στο ποντίκι
και πιέστε το σταθερά μέχρι να επανέλθει στη θέση του.

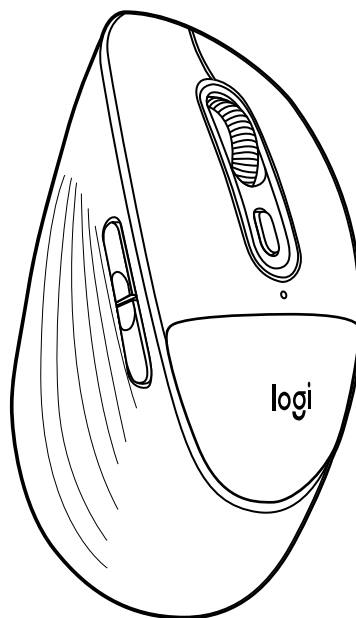

Το ποντίκι είναι τώρα έτοιμο να χρησιμοποιηθεί ξανά.

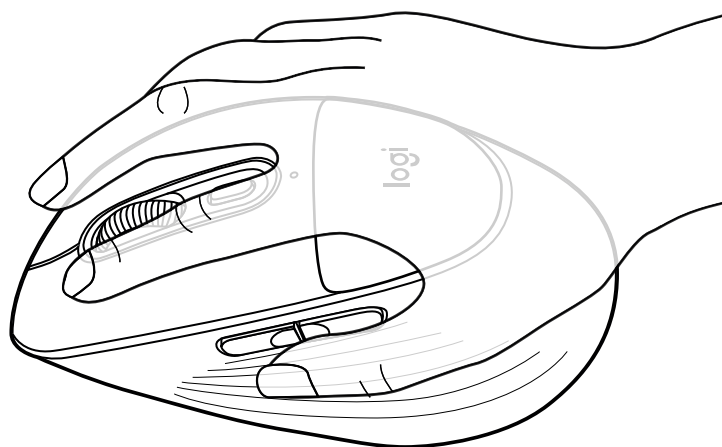

logitech.com/support/MK880

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРОДУКТЕ

Подключение мыши к устройству


Выполнить сопряжение мыши и клавиатуры с устройством можно непосредственно с помощью подключения *Bluetooth®* Low Energy (BLE).

Для сопряжения по *Bluetooth®* выполните указанные ниже действия.

ШАГ 1

Снимите с мыши защитный ярлычок. Устройство автоматически включится. Теперь можно выполнить сопряжение, используя канал 1.


Светодиодный индикатор на клавиатуре (на клавише Easy-Switch номер 1) и на нижней стороне мыши (индикатор Easy-Switch номер 1) начнет мигать белым.

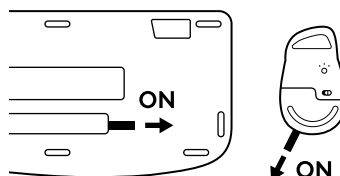

ШАГ 2

Откройте настройки *Bluetooth®* на устройстве. Добавьте новые периферийные устройства, выбрав мышь и клавиатуру из списка устройств (номер модели должен соответствовать номеру, выгравированному на нижней панели мыши и клавиатуры). После этого мышь будет готова к работе.

А для подключения клавиатуры потребуется выполнить последний шаг.

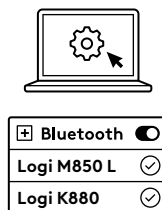

ШАГ 3

На компьютере отобразится запрос, в котором нужно будет ввести случайно сгенерированный числовой ключ доступа для клавиатуры. Введите его полностью, а затем нажмите клавишу ввода.

Теперь клавиатура готова к использованию.




Подключение мыши и клавиатуры к нескольким устройствам

С помощью вышеуказанных шагов можно подключить мышь и клавиатуру к трем разным устройствам.

ШАГ 1


Найдите три клавиши Easy-Switch на клавиатуре или светодиодные индикаторы Easy-Switch на нижней панели мыши. К каждой из них можно подключить по одному устройству.

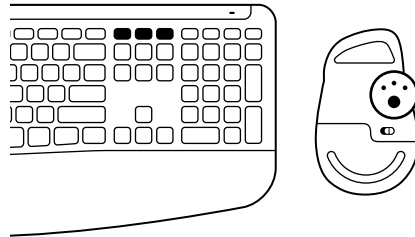

ШАГ 2

НА КЛАВИАТУРЕ

Нажмите вторую клавишу Easy-Switch и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы перевести устройство в режим сопряжения, затем выполните действия согласно любому из описанных выше способов сопряжения.

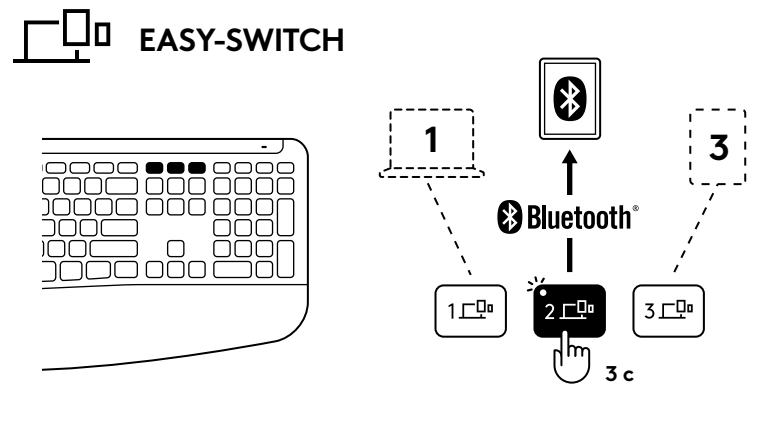


НА МЫШИ

Для сопряжения мыши с дополнительным устройством выберите канал 2. Кратко (в течение 1 с) нажмите кнопку подключения, которая находится на нижней панели мыши.

Мигание светодиодного индикатора свидетельствует о готовности второго канала к сопряжению с помощью *Bluetooth*® (если индикатор канала 2 не начал мигать, нажмите и удерживайте кнопку подключения в течение 3 с, чтобы перейти в режим сопряжения).

Обратите внимание, что вы можете использовать подключение *Bluetooth*® на всех клавишах Easy-Switch, но приемник Logi Bolt (продается отдельно) может использоваться только в одном из каналов.


Для подключения устройства к третьей клавише Easy-Switch выполните те же действия.

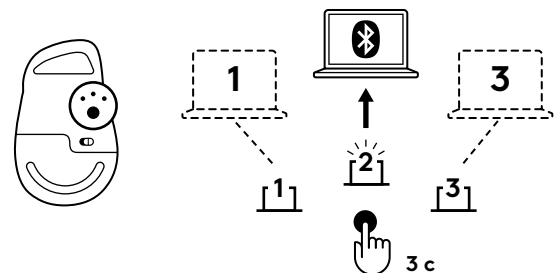


ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКТОМ

K880

ВИД СВЕРХУ

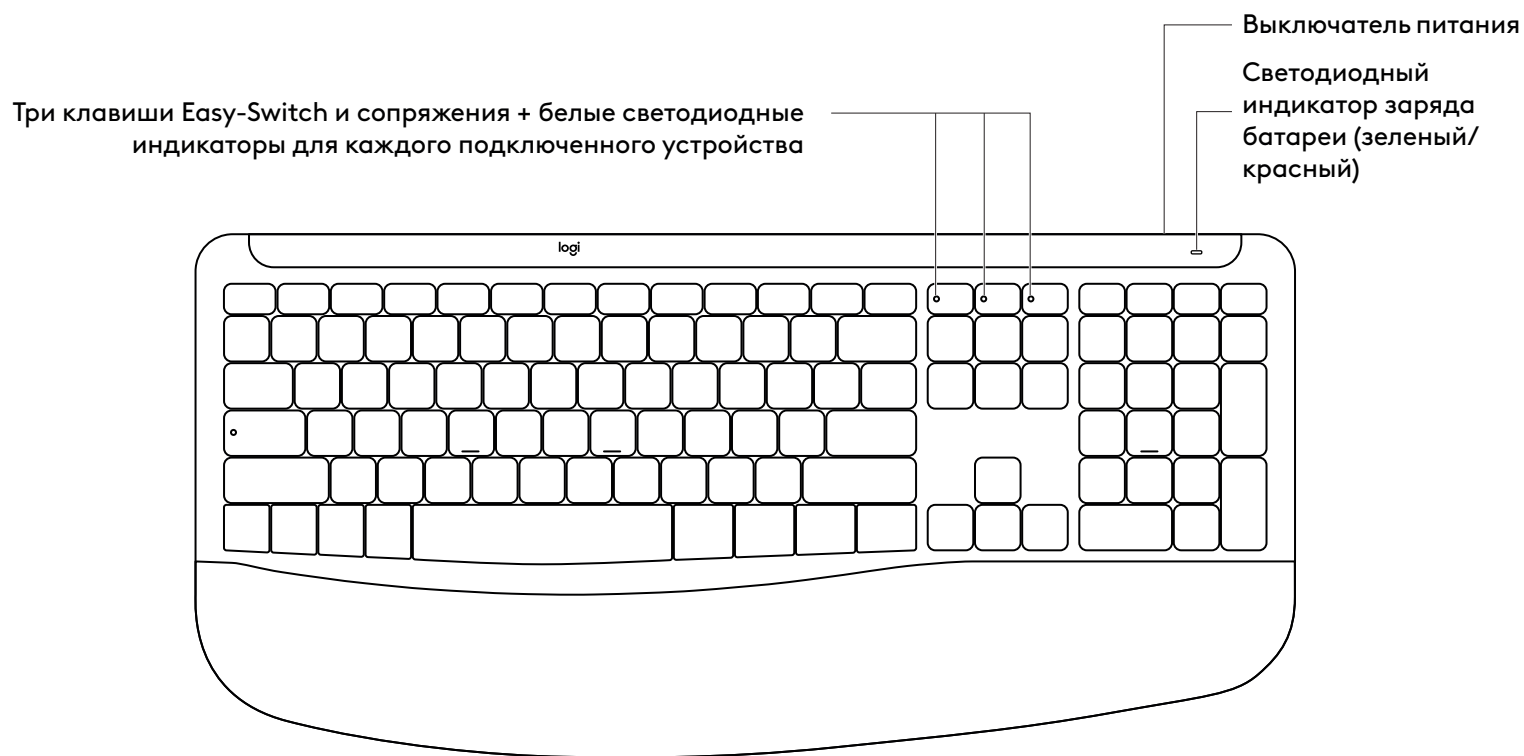

ВИД СНИЗУ

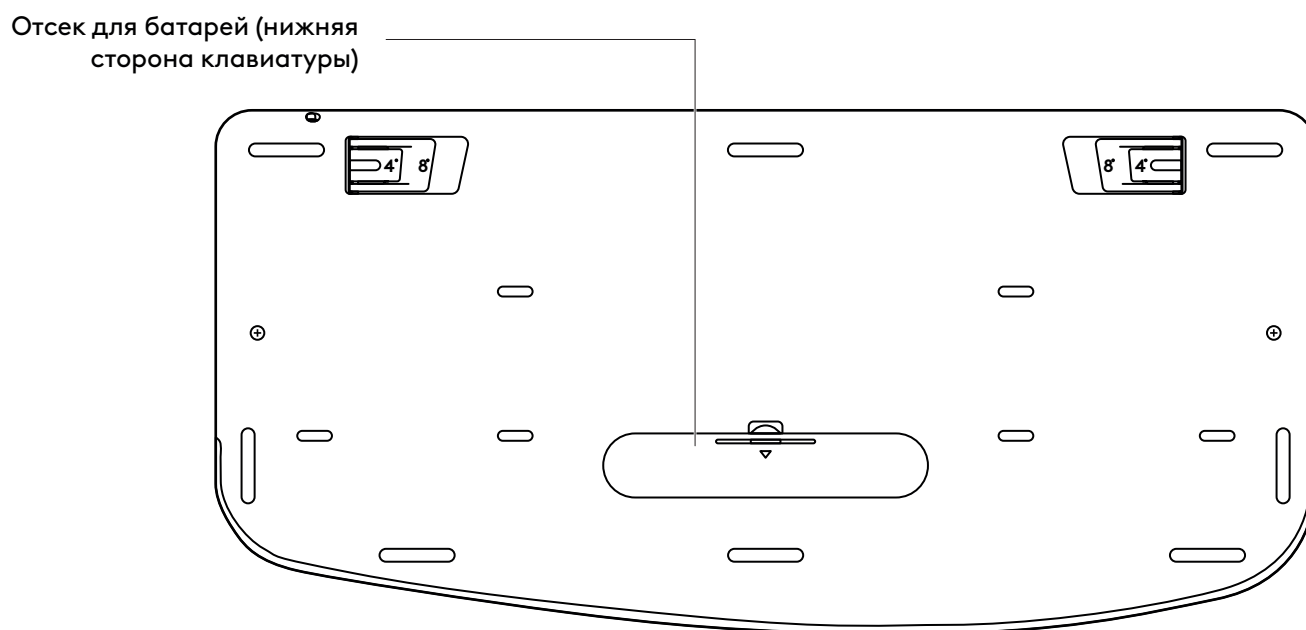

ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКТОМ


M850 L

ВИД СВЕРХУ

Колесико прокрутки
SmartWheel


Кнопка регулировки
чувствительности

Индикатор заряда
батареи

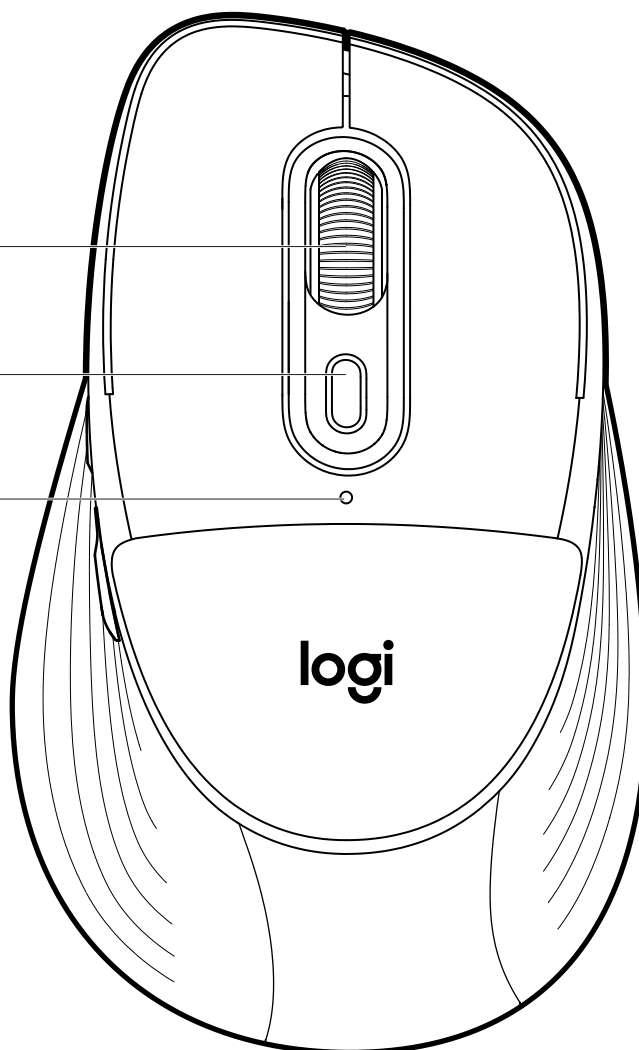


ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКТОМ

ВИД СНИЗУ

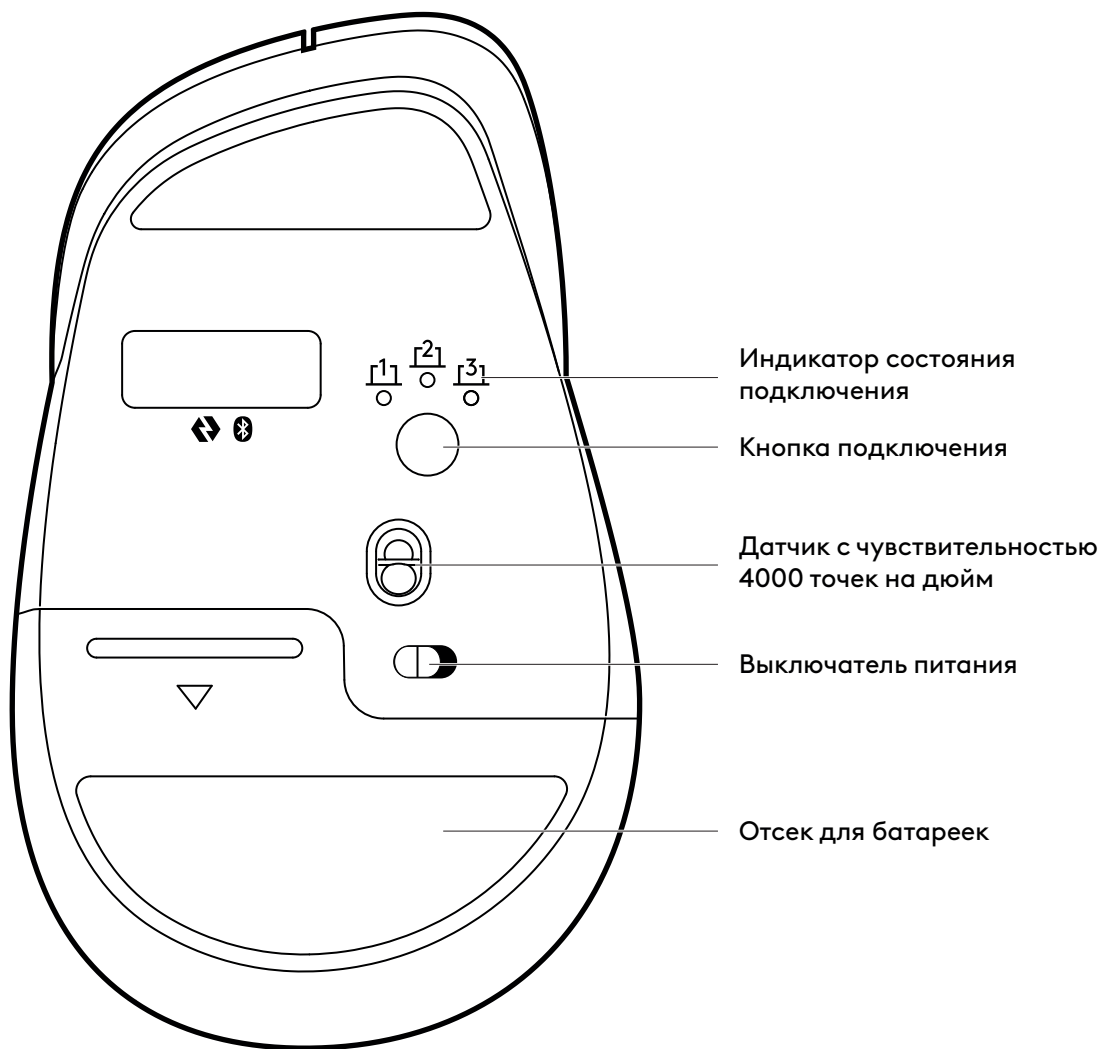


ВИД СБОКУ


Кнопки «Назад» и «Вперед»



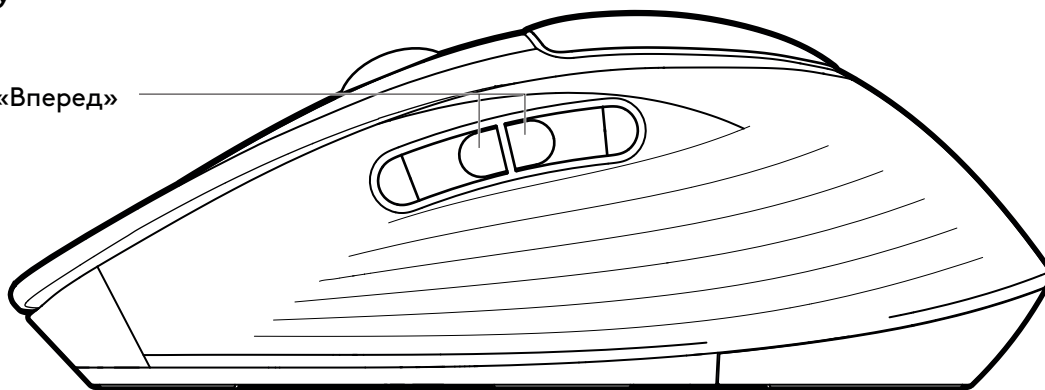


ФУНКЦИИ
КЛАВИАТУРЫ

Клавиатура обладает полным набором полезных функций, которые помогут сэкономить время во время работы и других дел.

Функциональные клавиши						
						
Основная функция	Уменьшение яркости	Увеличение яркости	Представление задач	Диктовка	Эмодзи	Инструмент для создания снимков экрана
Дополнительная функция (Fn + клавиша)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Функциональные клавиши						
						
Основная функция	Предыдущая композиция	Воспроизведение /пауза	Следующая композиция	Отключение звука	Уменьшение громкости	Увеличение громкости
Дополнительная функция (Fn + клавиша)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

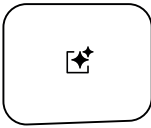Функциональные клавиши						
						
Основная функция	Easy-Switch	Клавиша действия	Выключение микрофона	Включение и выключение видео	Блокировка экрана	Клавиша ИИ
Дополнительная функция (Fn + клавиша)	—	Калькулятор	—	—	—	—

Большинство этих клавиш работают без необходимости установки приложения Logi Options+, за исключением следующих.

- Клавиша отключения микрофона. В ОС Windows клавиша выполняет соответствующую функцию по умолчанию в *Microsoft Teams*, *WhatsApp* и *Webex*. В ОС ChromeOS она сразу отключает микрофон в системе. Установите приложение Logi Options+, чтобы отключать этой клавишей микрофон в системе в ОС Windows и Mac.
- Клавиша включения и выключения видео. В ОС ChromeOS клавиша сразу включает или выключает видео в системе. Установите приложение Logi Options+, чтобы в ОС Windows и Mac включать и выключать этой клавишей видео в *Zoom* и *Teams*.
- Клавиша действия. Это пустая клавиша, для которой можно настроить любую функцию на выбор. Установите приложение Logi Options+, чтобы настроить ее по своему предпочтению в ОС Windows или Mac. В ОС ChromeOS эта клавиша сразу вызывает калькулятор, и настроить ее невозможно.
- Клавиша ИИ. Запускает различные инструменты ИИ в зависимости от операционной системы компьютера: *Copilot* в Windows, *Siri* в macOS (необходимо активировать систему Apple Intelligence в настройках компьютера) или *Gemini* в Chrome. Это настраиваемая клавиша, поэтому в ОС Windows и macOS ее можно изменить с помощью приложения Logi Options+, назначив активацию других инструментов ИИ на выбор.

КЛАВИАТУРА С ПОДДЕРЖКОЙ НЕСКОЛЬКИХ ОС

Клавиатура поддерживает различные операционные системы (ОС) без установки дополнительного программного обеспечения: *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.

РАСКЛАДКА КЛАВИАТУРЫ ДЛЯ *WINDOWS* И *MacOS*

- Специальные символы для **Windows**, расположены на клавишах сверху.


ПРИМЕЧАНИЕ.

Раскладка для *Windows* также поддерживается в *Linux*, *ChromeOS* и *Android*.

- Специальные символы и клавиши для **macOS** расположены на клавишах снизу.

ПРИМЕЧАНИЕ.


Раскладка для *macOS* также поддерживается в *iOS* и *iPadOS*.

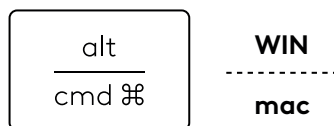


ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ

Индикатор на клавиатуре предупреждает о низком заряде батареи.

При уровне заряда **от 100 до 6 %** светодиодный индикатор горит **зеленым**.

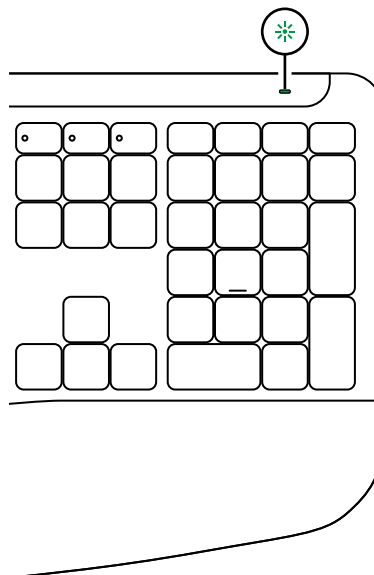

При уровне заряда 5 % и ниже светодиодный индикатор горит **красным**. При низком уровне заряда вы можете продолжать использовать устройство еще в течение 1 месяца.

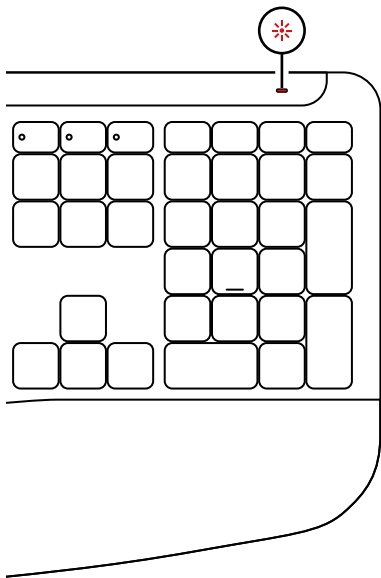

Индикатор на мыши также предупреждает о низком уровне заряда батареи.


Уровень заряда батареи отображается светодиодным индикатором на верхней части корпуса мыши.

Установите ПО Logitech для получения уведомлений о состоянии батареи, в частности предупреждений о низком уровне заряда.

Цвет индикатора	Состояние	Значения
● 5 с	Горит непрерывно	Уровень заряда от 100 % до > 5 %
✱ 5 с	Мерцание	Критический уровень (соответствует одному месяцу обычного использования) или ниже

Примечание.

При каждом включении устройства или выходе из режима глубокого сна индикатор будет мигать зеленым или красным. Устройство переходит в режим глубокого сна через 2 часа отсутствия активности.

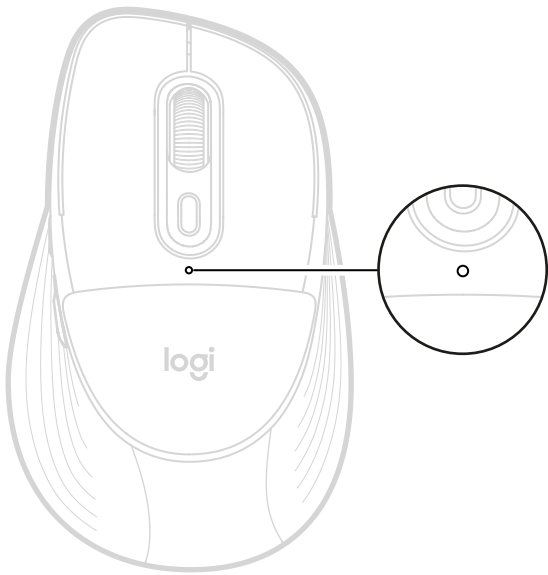

ВРЕМЯ РАБОТЫ БАТАРЕИ МЫШИ И ЕЕ ЗАМЕНА

Сведения о батарее

Клавиатура

- 2 щелочные батарейки типа AAA
- Ожидаемое время работы от батареи — до 36 месяцев*

Мышь


- Требуется 1 батарея типа AA
- Ожидаемое время работы от батареи — до 24 месяцев*

*Время работы батареи зависит от условий эксплуатации.

УСТАНОВКА НОВОЙ БАТАРЕИ В МЫШЬ ИЛИ КЛАВИАТУРУ


Мышь

1. Сдвиньте крышку батарейного отсека вниз и снимите ее с мыши.
2. Вы сразу увидите батарею мыши. Извлеките старую батарею и замените ее новой. При замене соблюдайте полярность, после чего закройте отсек крышкой.

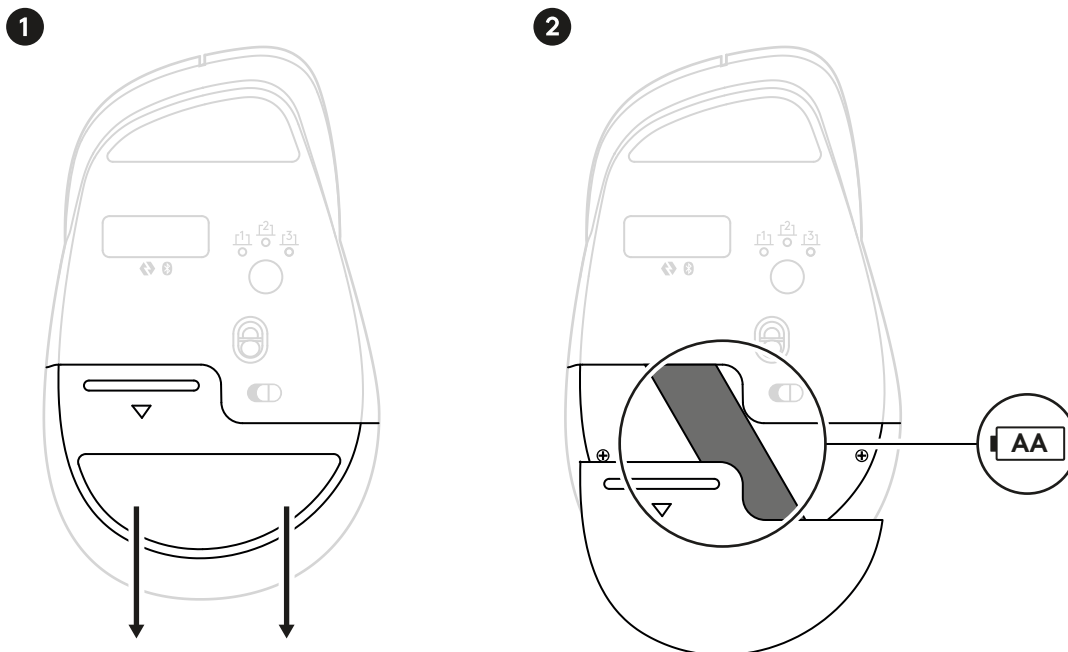


КЛАВИАТУРА

- Снимите крышку батарейного отсека с клавиатуры. Вы сразу увидите батарею мыши. Удалите старые батареи и замените их 2 новыми батареями типа AAA. При замене соблюдайте полярность. Затем закройте отсек крышкой.

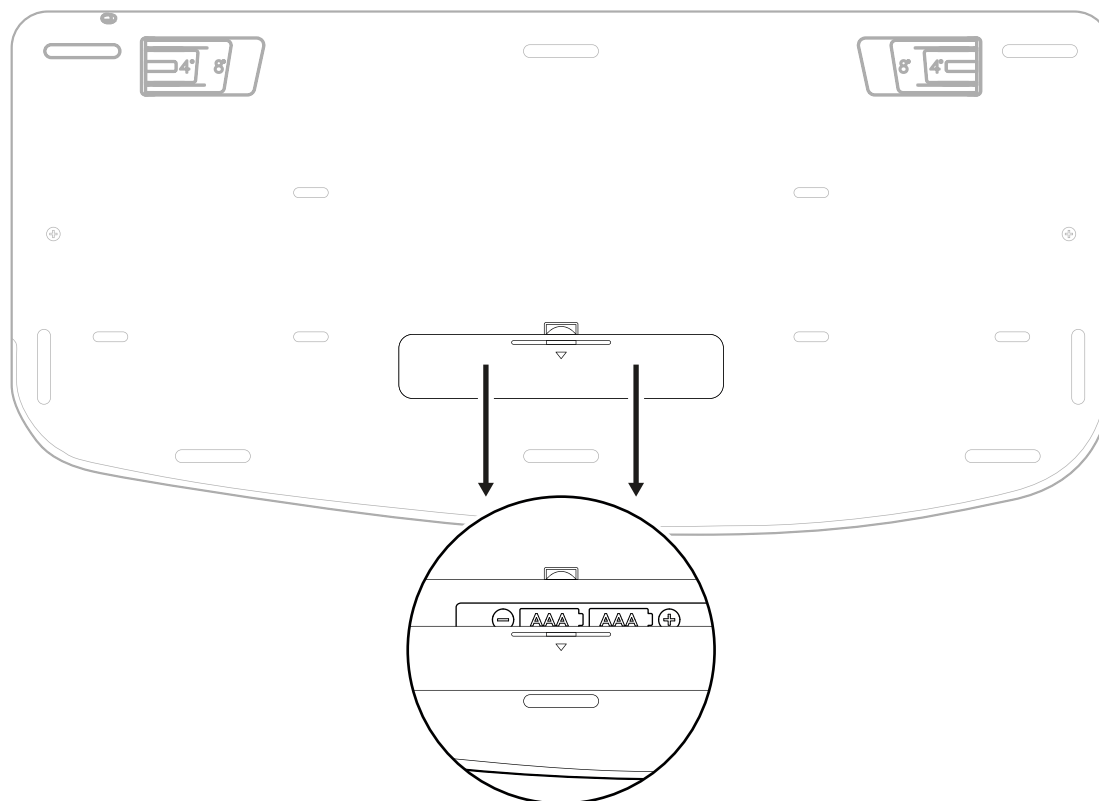

УВЕДОМЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

После установки приложения Logi Options+ вам также будут доступны экранные уведомления о некоторых действиях, которые вы выполняете на клавиатуре.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

МЫШЬ

1. Низкий уровень заряда батареи

Когда заряд клавиатуры или мыши опустится до 5%, вы увидите соответствующее уведомление на экране.



2. Переключатель F-клавиш

Нажмите Fn + Esc для переключения между клавишами управления мультимедиа и функциональными клавишами. Кроме того, добавлена функция уведомлений о выполнении переключения.

Функциональные клавиши	Мультимедийные клавиши

Примечание.

По умолчанию клавиатура обеспечивает непосредственный доступ к клавишам управления мультимедиа.

3. Уведомление о режиме Caps Lock

При активации функции Caps Lock на клавише Caps Lock загорится индикатор, а на экране появится соответствующее уведомление.

Caps Lock вкл	Caps Lock выкл


ЗАМЕНА АМОРТИЗИРУЮЩЕЙ ПОДСТАВКИ ДЛЯ ЛАДОНИ

Амортизирующую подставку на мыши можно заменять. Чтобы установить новую амортизирующую подставку, используйте специальный инструмент для извлечения, входящий в сменный комплект. С этим инструментом подставка легко снимается и устанавливается.

Следуйте приведенным ниже инструкциям по замене.

Просто вставьте один из углов инструмента в линию разделения между верхней частью корпуса мыши и амортизирующей подставкой. Инструмент необходимо вставить с правой стороны подкладки, как показано на изображении.


Крепко прижмите инструмент к линии разделения, чтобы он не выскользнул и не поцарапал мышь.

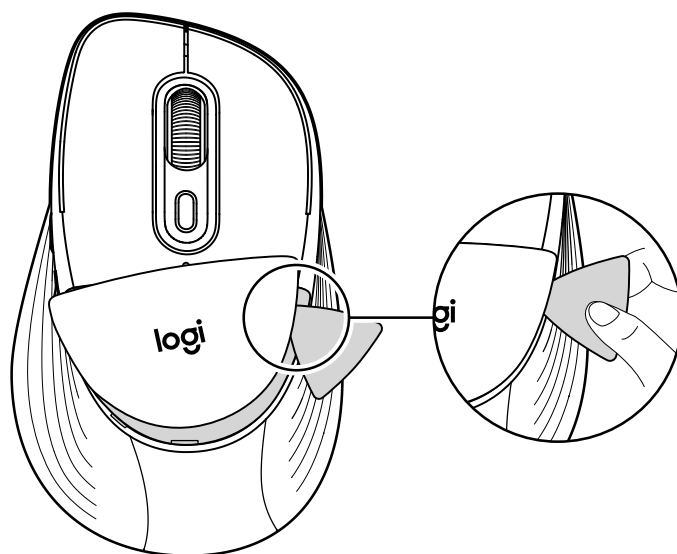


Пластиковая деталь с подкладкой выдвинется из мыши.

Проведите инструментом вдоль краев подкладки, чтобы отсоединить ее.


При выполнении этого действия подкладка полностью отсоединится от мыши.

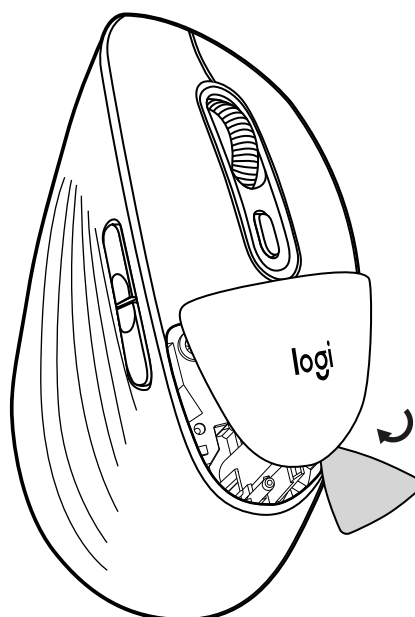

Установите на мышь новую подкладку и крепко прижмите ее, пока она не зафиксируется.

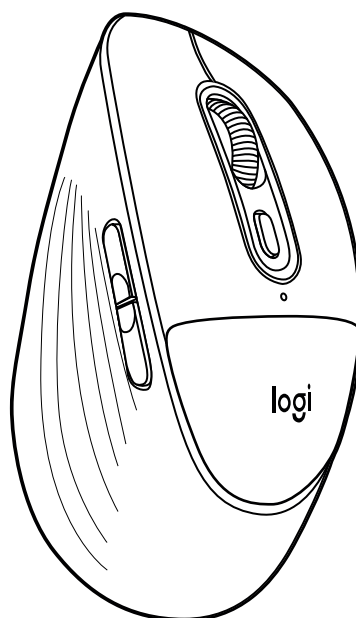

Теперь мышь снова готова к использованию.

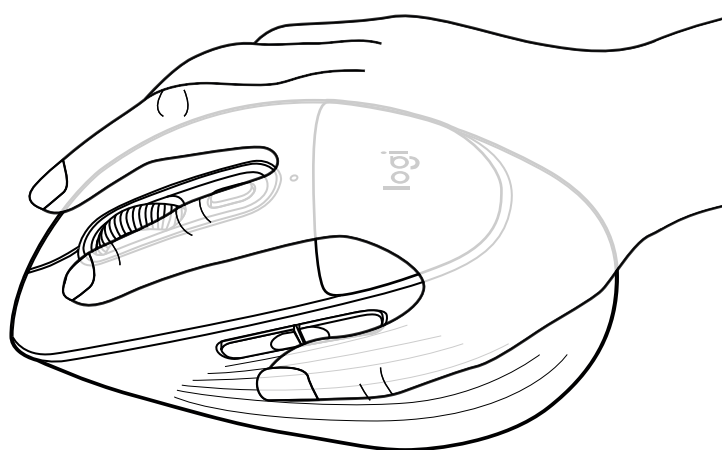

logitech.com/support/MK880

TOVÁBBI TUDNIVALÓK A TERMÉKRŐL

Az egér csatlakoztatása az eszközhöz


Az egér és a billentyűzet közvetlen *Bluetooth®* Low Energy- (BLE-) kapcsolaton keresztül párosítható az eszközzel:

Párosítás *Bluetooth®* használatával:

1. LÉPÉS

Távolítsa el a kihúzható fület. Az egér automatikusan bekapcsol. Az 1. csatorna készen áll a párosításra.


A billentyűzeten lévő egyik fehér LED (az 1-es Easy-Switch billentyűnél), valamint az egér alján lévő egyik fehér LED (az Easy-Switch 1-es LED-je) villogni fog.

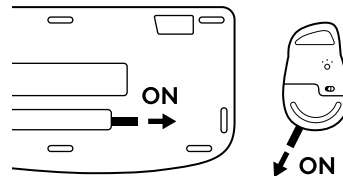

2. LÉPÉS

Nyissa meg eszközén a *Bluetooth®* beállításait. Válassza ki az egeret és a billentyűzetet az eszközlistából (ügyeljen arra, hogy ugyanazt a modellszámot válassza ki, mint amely az egér és a billentyűzet alján található), hogy új perifériaként hozzáadja őket a számítógépen – egere készen is fog állni a használatra.

A billentyűzet esetében még egy lépésre lesz szükség.

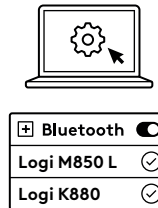

3. LÉPÉS

A billentyűzet esetében a számítógép egy véletlenszerű számokból álló jelszó megadását fogja kérni. Írja be az összes számot, majd nyomja meg az „Enter” billentyűt.

A billentyűzet készen áll a használatra.




Az egér és a billentyűzet csatlakoztatása több eszközhöz

A fenti lépések segítségével akár 3 eszközhöz is csatlakoztathatja az egerét és billentyűzetét.

1. LÉPÉS


Keresse meg a 3 Easy-Switch billentyűt a billentyűzetén, vagy az Easy-Switch-LED-eket az egér alján. Mindegyikhez tud egy eszközt csatlakoztatni.

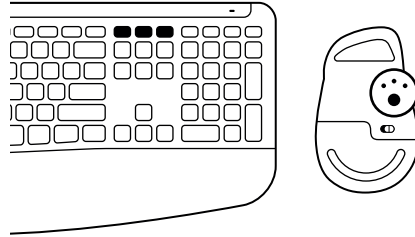

2. LÉPÉS

A BILLENTYŰZETEN

A párosítási üzemmód bekapcsolásához tartsa nyomva 3 másodpercre a második Easy-Switch billentyűt, majd folytassa bármelyik fenti párosítási módszer használatával.

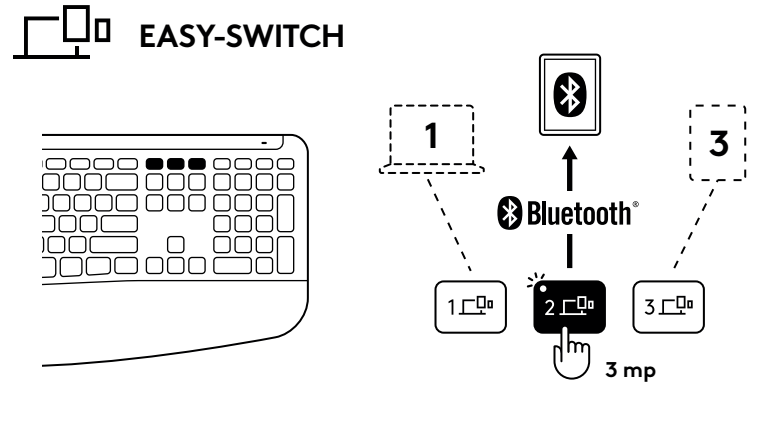


AZ EGÉREN

Az egér további eszközökkel történő párosításához válassza ki a 2. csatornát az egér alján található Csatlakozás gomb rövid (1 másodperces) megnyomásával.

Amikor a LED elkezdi villogni, a második csatorna készen áll a Bluetooth®-on keresztüli csatlakozásra. (Ha a 2. csatorna LED-fénye nem kezd el villogni, a párosítási üzemmód aktiválásához tartsa 3 másodpercig nyomva a csatlakoztatási gombot).

Fontos: Bluetooth®-kapcsolatot minden Easy-Switch billentyűvel használhat, de ha rendelkezik Logi Bolt vevőegységgel (külön kapható), csak az egyik csatornán tudja használni.


A harmadik Easy-Switch billentyűhöz ugyanígy tud egy eszközt csatlakoztatni.

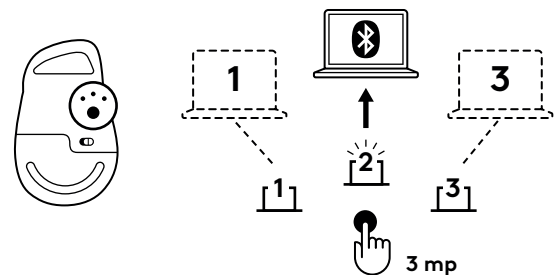

A TERMÉK ISMERTETÉSE


K880

FELÜLNÉZETI KÉP

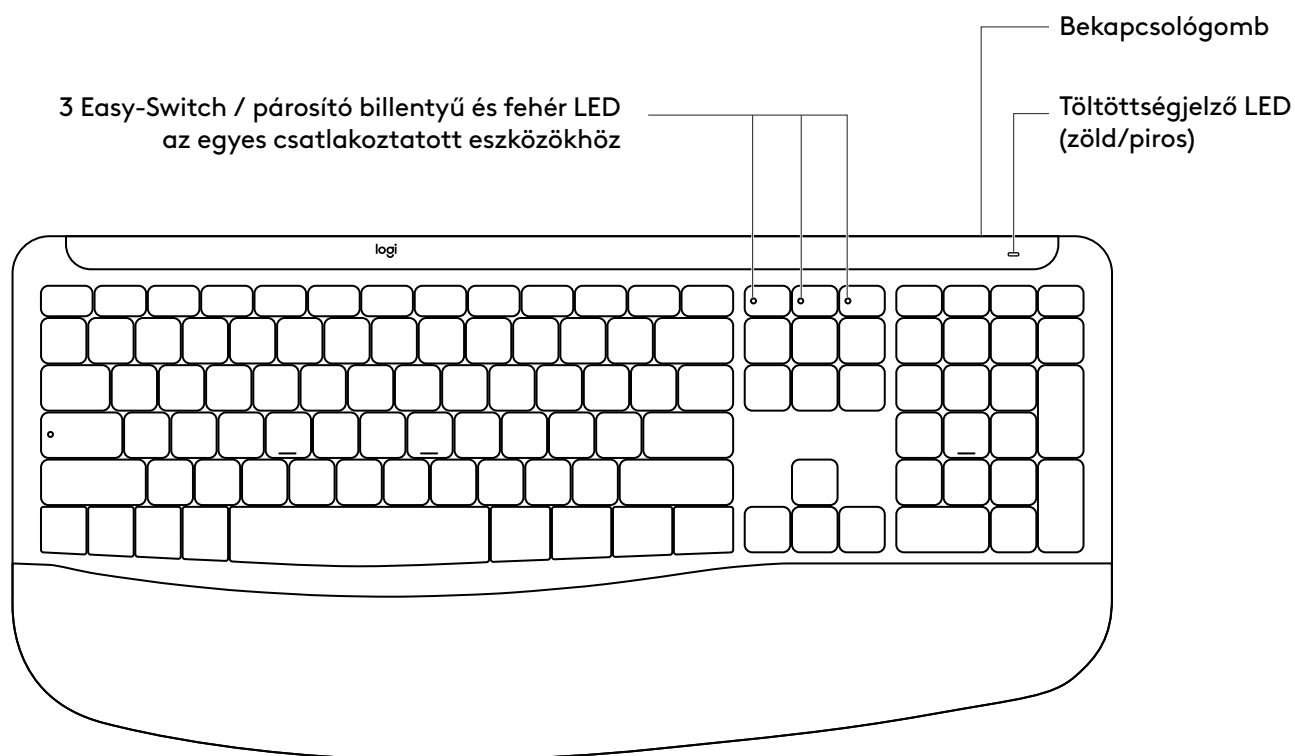

ALULNÉZET

Elemtartó rekesz (a billentyűzet alján)

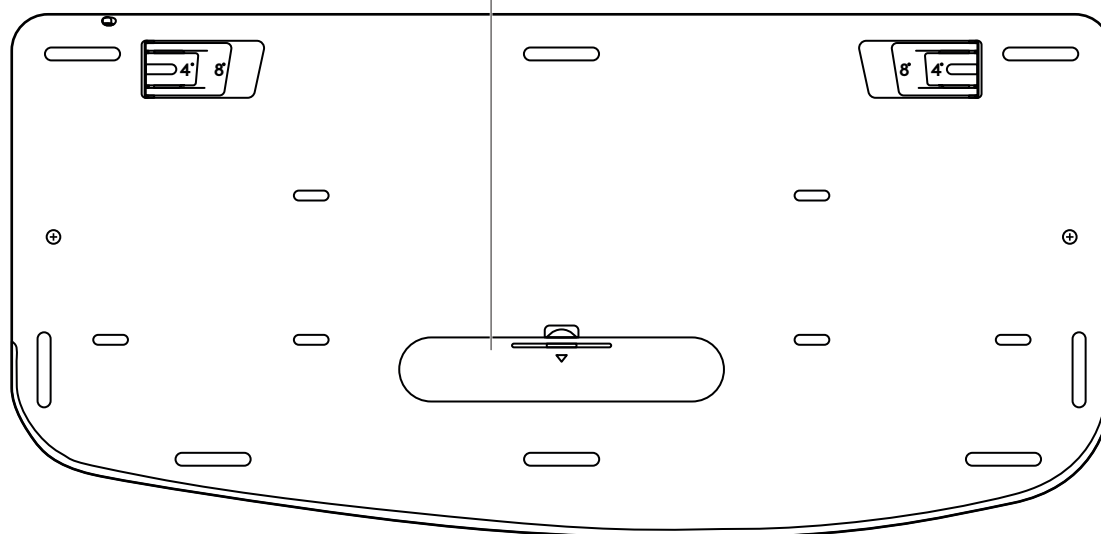

A TERMÉK ISMERTETÉSE


M850 L

FELÜLNÉZETI KÉP

SmartWheel görgetőkerék


DPI-gomb

Töltöttségjelző LED

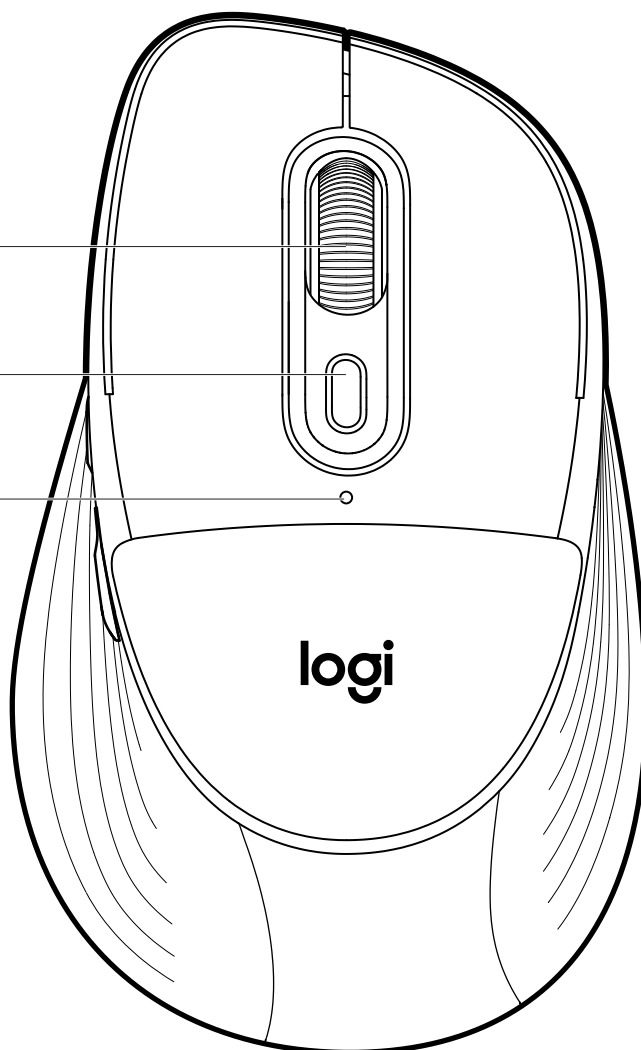


A TERMÉK ISMERTETÉSE

ALULNÉZET

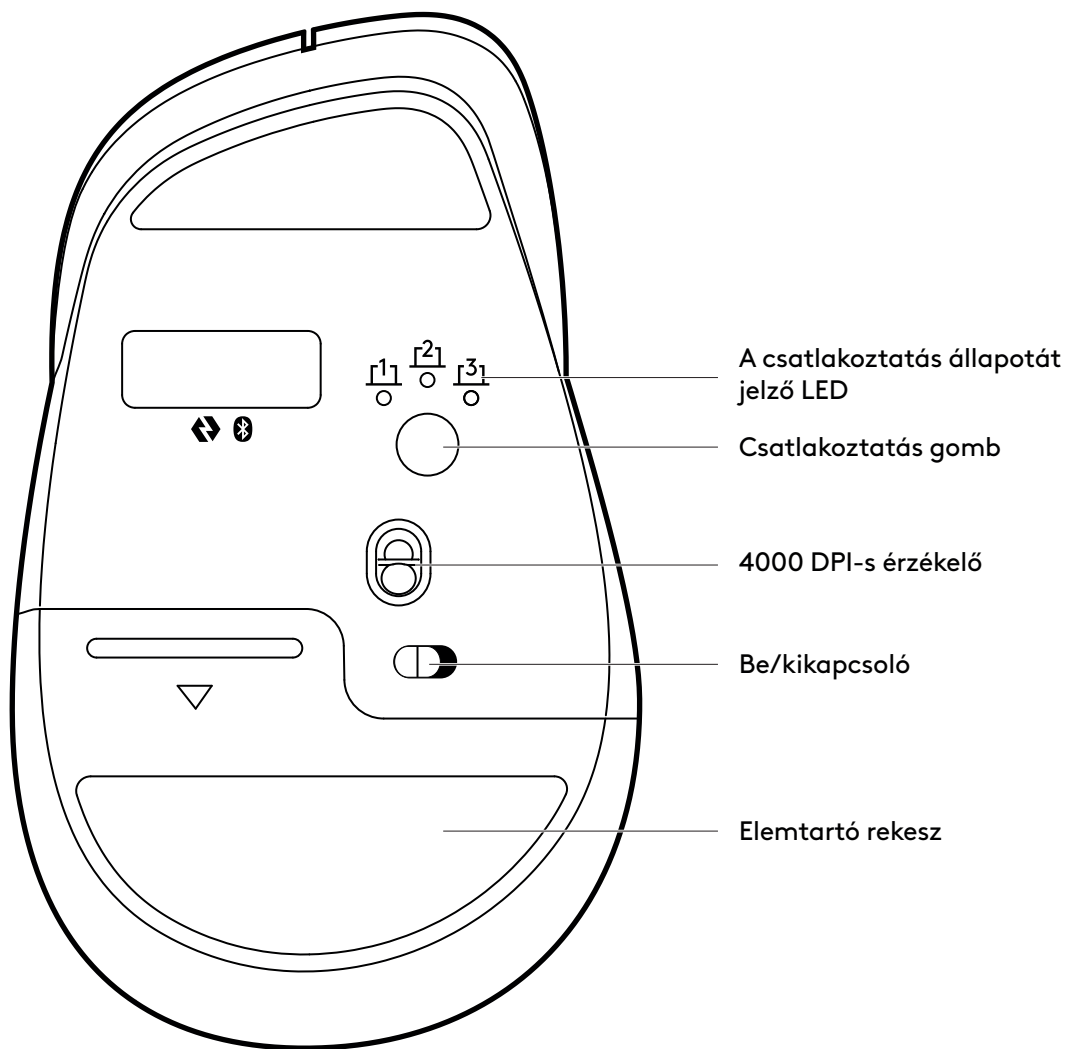


OLDALNÉZET

Vissza/előre gombok





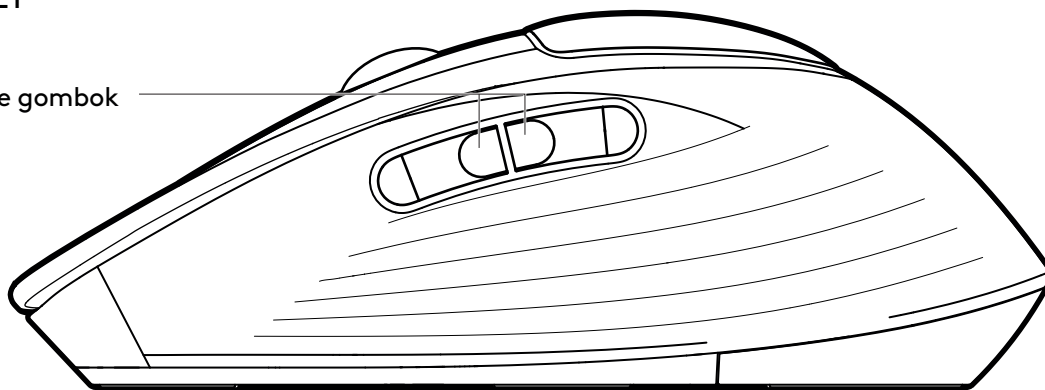


A BILLENTYŰZET FUNKCIÓI

A billentyűzeten számos hasznos eszköz áll rendelkezésére, amelyek segítségével időt takaríthat meg, és gyorsabban dolgozhat:

Billentyűk a funkciósoron						
	 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Fő funkció	Fényerő csökkentése	Fényerő növelése	Feladatnézet	Diktálás	Emoji	Képmetsző
Másodlagos funkció (Fn + billentyű)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Billentyűk a funkciósoron						
	 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Fő funkció	Előző szám	Lejátszás/szünet	Következő szám	Hangerő elnémítása	Hangerő csökkentése	Hangerő növelése
Másodlagos funkció (Fn + billentyű)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

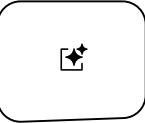Gyorsbillentyűk						
						
Fő funkció	Easy-Switch	Műveletbillentyű	Mikrofon némitása	Videó ki- vagy bekapcsolása	Képernyőzár	MI-gomb
Másodlagos funkció (Fn + billentyű)	-	Számológép	-	-	-	-

A legtöbb ilyen billentyű a Logi Options+ alkalmazás telepítése nélkül is működik, kivéve:

- Mikrofon elnémítása gomb: *Windows* alatt a *Microsoft Teams*, a *WhatsApp* és a *Webex* alkalmazásban azonnal használható. A *ChromeOS*-en előzetes konfiguráció nélkül rendszerbeli mikrofonnémitó gombként működik. *Windows* és *Mac* alatt a billentyű rendszerbeli mikrofonnémitási funkciójának használatához telepítse a Logi Options+ alkalmazást.
- Videókapcsoló billentyű: A *ChromeOS*-en előzetes konfiguráció nélkül rendszerbeli videókapcsolóként működik. Telepítse a Logi Options+ alkalmazást *Windows* és *Mac* alatt a billentyű rendszerbeli videókapcsoló funkciójának használatához a *Zoom* és a *Teams* alkalmazásban.
- Műveletbillentyű: üres billentyű, amelyre bármilyen szükséges funkciót konfigurálhat. Telepítse a Logi Options+ alkalmazást, hogy az igényei szerint testreszabhassa *Windows* vagy *Mac* alatt. *ChromeOS*-en a billentyű előzetes konfiguráció nélkül számológép funkcióval működik; testreszabásra nincs lehetőség.
- MI-billentyű: Különböző MI-eszközöket indít el a számítógép operációs rendszerétől függően. *Windows*on a *Copilotot*, *macOS*-en a *Talk to Sirit* (ügyeljen arra, hogy az Apple Intelligence be legyen kapcsolva a számítógép beállításainál), a *Chrome*-ban pedig a *Geminit*. Mivel a billentyű testreszabható, *Windows* és *macOS* alatt a Logi Options+ alkalmazással más MI-eszközök aktiválására is beállítható.

TÖBB OPERÁCIÓS RENDSZERT TÁMOGATÓ BILLENTYŰZET

A billentyűzetet úgy tervezték, hogy több operációs rendszerrel (OS) is működjön: *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.

WIN- ÉS MacOS-BILLENTYŰZETKIOSZTÁSHOZ

- Ha **Windows** operációs rendszert használ, a különleges karakterek a billentyűk felső részén láthatóak.


MEGJEGYZÉS:

A *Windows*-kiosztás működik *Linux*, *ChromeOS* és *Android* alatt is.

- Ha **macOS**-t használ, a különleges karakterek és billentyűk a billentyűk alsó részén láthatóak.

MEGJEGYZÉS:


A *macOS*-kiosztás működik *iOS* és *iPadOS* alatt is.

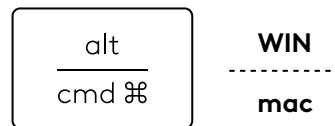


AZ ELEM ÁLLAPOTÁNAK ELLENŐRZÉSE

A billentyűzet jelezni fogja, amikor az elem kezd lemerülni.

6–100% töltöttség között a töltöttségjelző LED **zölden** világít.

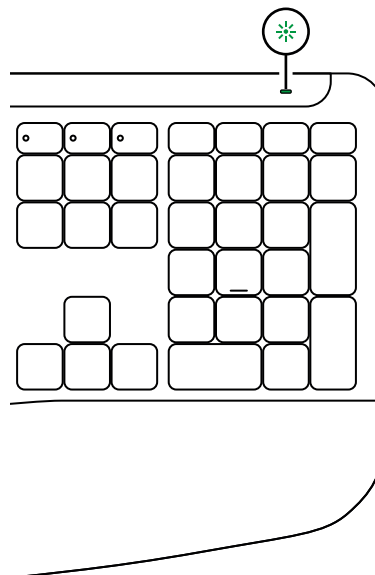

0–5% töltöttség között a töltöttségjelző LED **pirosan világít**. Amikor a töltöttség alacsony, még 1 hónapig használhatja az eszközt.

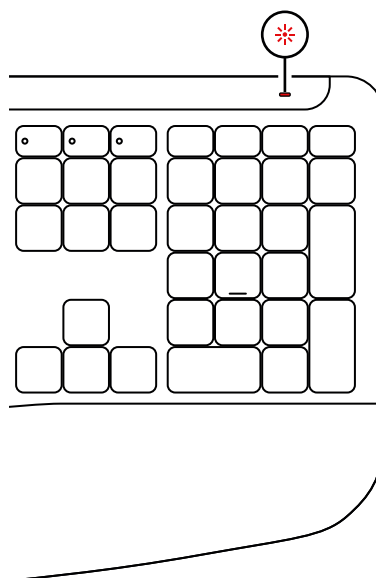

Az egér szintén jelezni fogja, amikor az elem kezd lemerülni.


Az elem állapotát az egér tetején található LED jelzi.

A Logitech-szoftvert telepítve értesülhet az elem állapotáról, így alacsony töltöttségéről is.

A LED színe	Állapot	Jelentés
● 5 mp	Folyamatos	100% és 5% töltöttség között
✱ 5 mp	Lassan villog	Kritikusan alacsony szint (1 hónapos átlagos használatnak felel meg) vagy még alacsonyabb.

Megjegyzés:

A zöld vagy piros LED minden alkalommal pulzál az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor az eszköz felébred a mélyalvási állapotból. A mélyalvási állapot 2 órányi inaktivitást követően áll be.

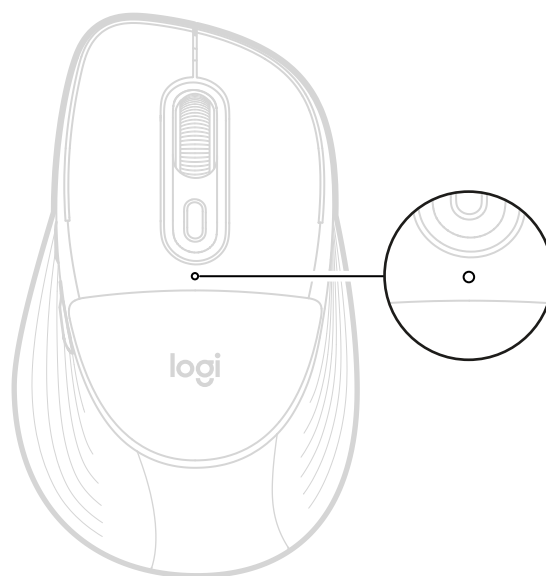

AZ ELEM ÉLETTARTAMA ÉS CSERÉJE

Az elemmel kapcsolatos információk

Billentyűzet

- 2 db AAA méretű alkáli elem szükséges
- Várható üzemidő: legfeljebb 36 hónap*

Egér


- 1 db AA méretű alkáli elem szükséges bele
- Várható üzemidő: legfeljebb 24 hónap*

* Az üzemidő a használati körülményektől függően változik.

ÚJ ELEM BEHELYEZÉSE AZ EGÉRBE VAGY A BILLENTYŰZETBE


Az egér elemcseréje

1. Csúsztassa el az elemtartó rekesz fedelét, és távolítsa el az egérből.
2. Az egérben lévő elem azonnal láthatóvá válik. Vegye ki a régi elemet, és cserélje ki új elemre. Ügyeljen arra, hogy az elem a megfelelő irányban álljon, majd helyezze vissza a rekesz fedelét.

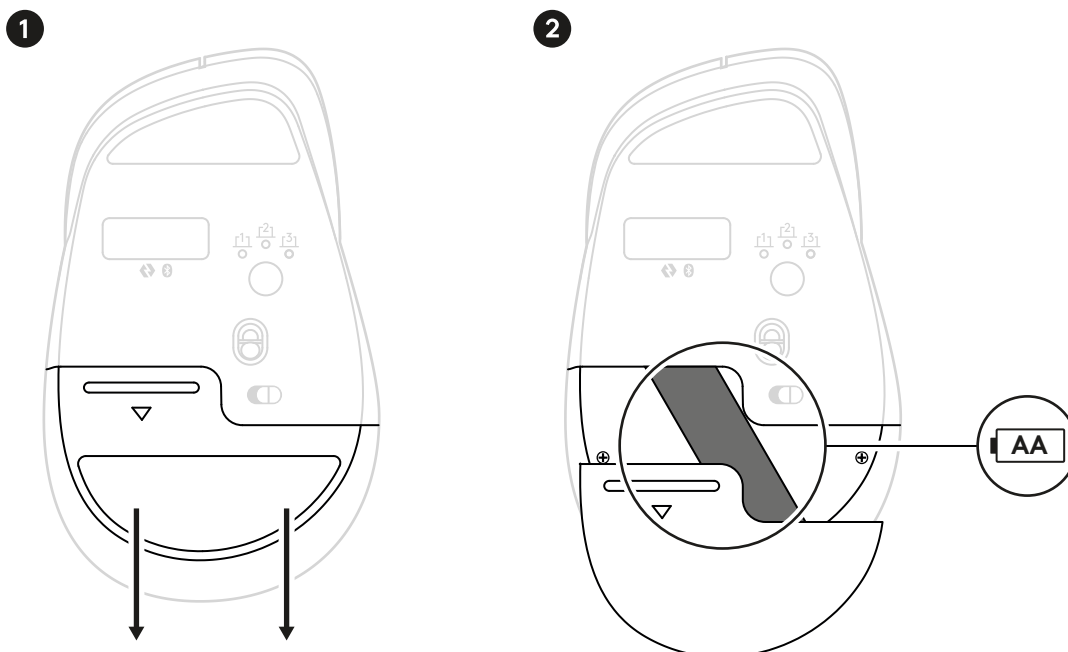


A BILLENTYŰZET ELEMCSERÉJE

- Távolítsa el a billentyűzet elemtartó rekeszének fedelét. Az egérben lévő elem azonnal láthatóvá válik. Távolítsa el az elhasznált elemeket, és helyezzen be 2 db új AAA méretű ceruzaelemet. Ügyeljen arra, hogy az elemek a megfelelő irányban álljanak, majd helyezze vissza a rekesz fedelét.

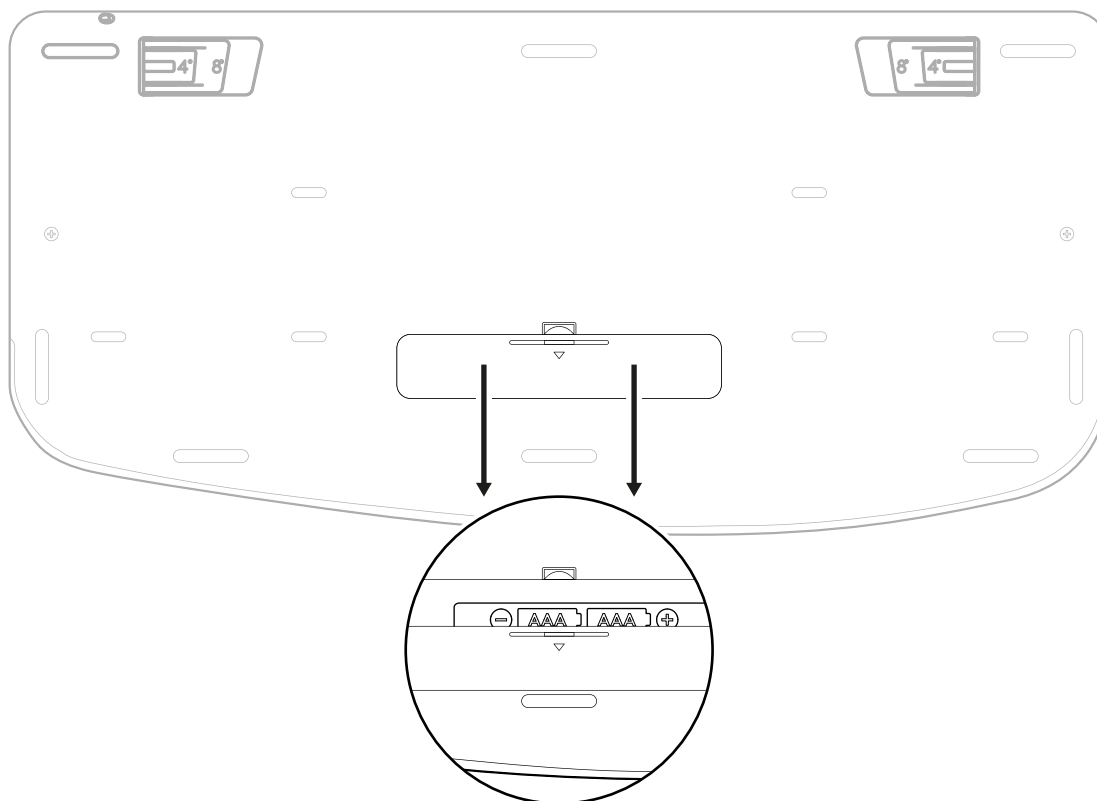

SZOFTVERES ÉRTESÍTÉS

Ha telepítette a Logi Options+ alkalmazást, képernyőn megjelenő értesítéseket fog kapni egyes műveletekről, amelyeket a billentyűzeten hajt végre.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

AZ EGÉR ESETÉBEN

1. Alacsony töltöttség

Amikor a billentyűzet elemének töltöttsége 5%-ra csökken, egy erre figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn.



2. A funkcióbillentyűk kapcsolója

A médiavezérlő és a funkcióbillentyűk közötti váltáshoz nyomja meg az Fn + Esc billentyűkombinációt. Készítettünk egy új értesítést, hogy tudja, ha a billentyűk át vannak váltva.

Funkcióbillentyűk	Médiavezérlő gombok

Megjegyzés:

Alapértelmezés szerint a billentyűzet a médiavezérlő billentyűket éri el közvetlenül.

3. Caps Lock-figyelmeztetés

Amellett, hogy a billentyűn világítani kezd egy LED, amikor aktiválja a Caps Lock funkciót, a képernyőn is megjelenik egy erről szóló értesítés.

Caps Lock bekapcsolva	Caps Lock kikapcsolva


A TENYÉRPÁRNA CSERÉJE

Az egér tenyérpárnája cserélhető. Ha új párnát szeretne felhelyezni, használja a cserekészlethez biztosított kisedőeszközt. Az eszköz megkönnyíti a párna eltávolítását és felhelyezését.

A csere elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

A kisedőeszköz egyik sarkát illessze be az egér felső burkolata és a párna közötti illesztési vonalba. Ügyeljen arra, hogy az eszközt a párna jobb felső oldalánál nyomja be, ahogy az a képen látható.


Nyomja a szerszámot határozottan a résvonalba – úgy, hogy ne csússzon ki, és ne karcolja meg az egeret.

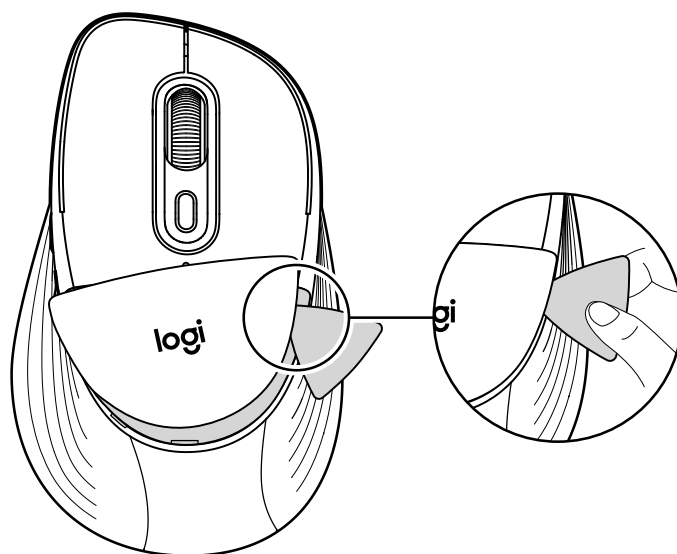


A párnát tartó műanyag elem kissé kiemelkedik az egerből.

Csúsztassa végig az eszközt a párna széle mentén, hogy tovább oldja a rögzítést.


Ahogy körbehalad az eszközzel, a párna teljesen leválik az egerről.

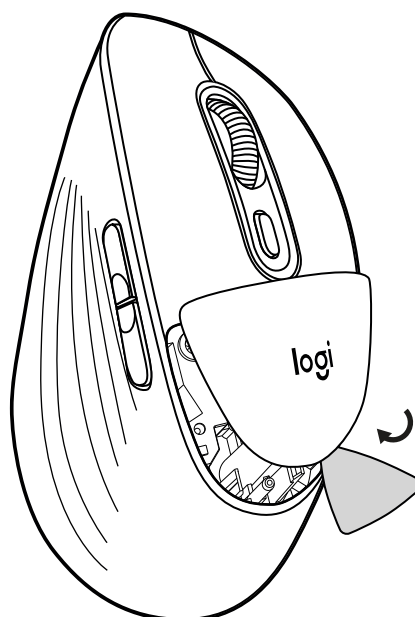

Helyezze fel az új párnát az egérre, majd nyomja rá határozottan, amíg a helyére nem kerül.

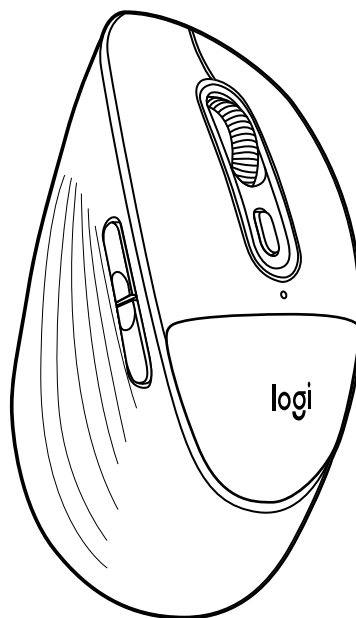

Az egér ezzel ismét készen áll a használatra.

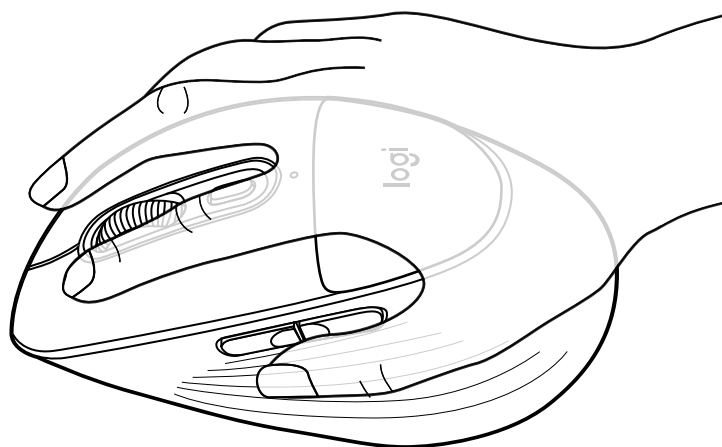

logitech.com/support/MK880

ZÍSKÉJTE VÍCE INFORMACÍ O VAŠEM PRODUKTU

Připojte myš k vašemu zařízení


Myš můžete se svým zařízením spárovat prostřednictvím přímého připojení *Bluetooth®* Low Energy (BLE):

Postup spárování prostřednictvím *Bluetooth®*:

KROK 1

Vytáhněte izolační proužek z myši. Myš se automaticky zapne. Kanál 1 bude připraven k párování.


Bílá LED dioda na vaší klávesnici (na klávese Easy-Switch číslo 1) a bílá LED dioda na spodní straně vaší myši (na LED diodě Easy-Switch číslo 1) začnou blikat.

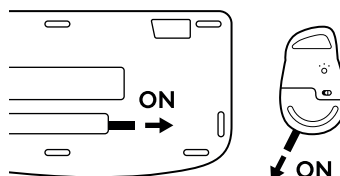

KROK 2

Otevřete předvolby *Bluetooth®* na svém zařízení. Přidejte nové periferní zařízení výběrem myši a klávesnice ze seznamu zařízení (ujistěte se, že jste vybrali stejné číslo modelu, které je vyryto na spodku vaší myši a klávesnice) a vaše myš bude připravena k použití.

U klávesnice vás poté čeká ještě jeden poslední krok.

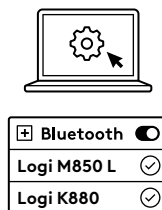

KROK 3

U klávesnice od vás bude počítač vyžadovat zadání náhodného číselného klíče. Zadejte je všechny a poté stiskněte klávesu „Enter“.

Klávesnice je nyní připravena k použití.




Připojte svou myš a klávesnici k více zařízením.

Pomocí výše uvedených kroků můžete k myši a klávesnici připojit až 3 zařízení.

KROK 1


Najděte 3 klávesy Easy-Switch na klávesnici nebo LED indikátory Easy-Switch na spodní straně myši. Ke každé z nich můžete připojit jedno zařízení.

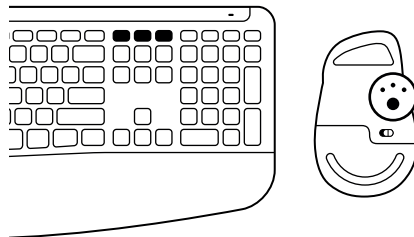

KROK 2

NA KLÁVESNICI

Podržte druhou klávesu Easy-Switch stisknutou 3 sekundy pro přepnutí do režimu párování a pokračujte některým z výše uvedených způsobů párování.

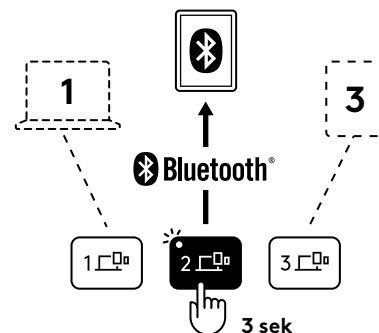


NA MYŠI

Chcete-li spárovat myš s dalším zařízením, vyberte krátkým stiskem (1 sekundu) kanál 2 na tlačítku pro připojení na spodku myši.

Jakmile začne indikátor LED blikat, je druhý kanál připraven k párování přes připojení *Bluetooth*® (pokud indikátor LED na kanálu 2 nezačne blikat, stiskněte a podržte tlačítko připojení 3 sekundy pro aktivaci režimu párování).

Připojení *Bluetooth*® můžete použít u všech kláves Easy-Switch, ale pokud máte přijímač Logi Bolt (prodává se samostatně), lze jej použít pouze na jednom z kanálů.


Stejným postupem spárujte další zařízení s třetím klávesou Easy-Switch.

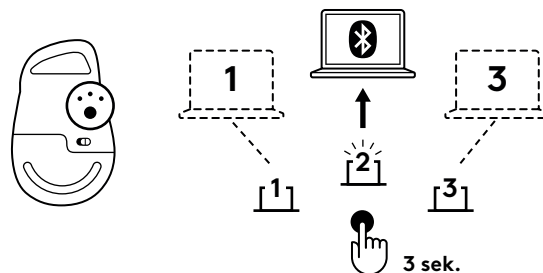

POPIS PRODUKTU


K880

POHLED SHORA

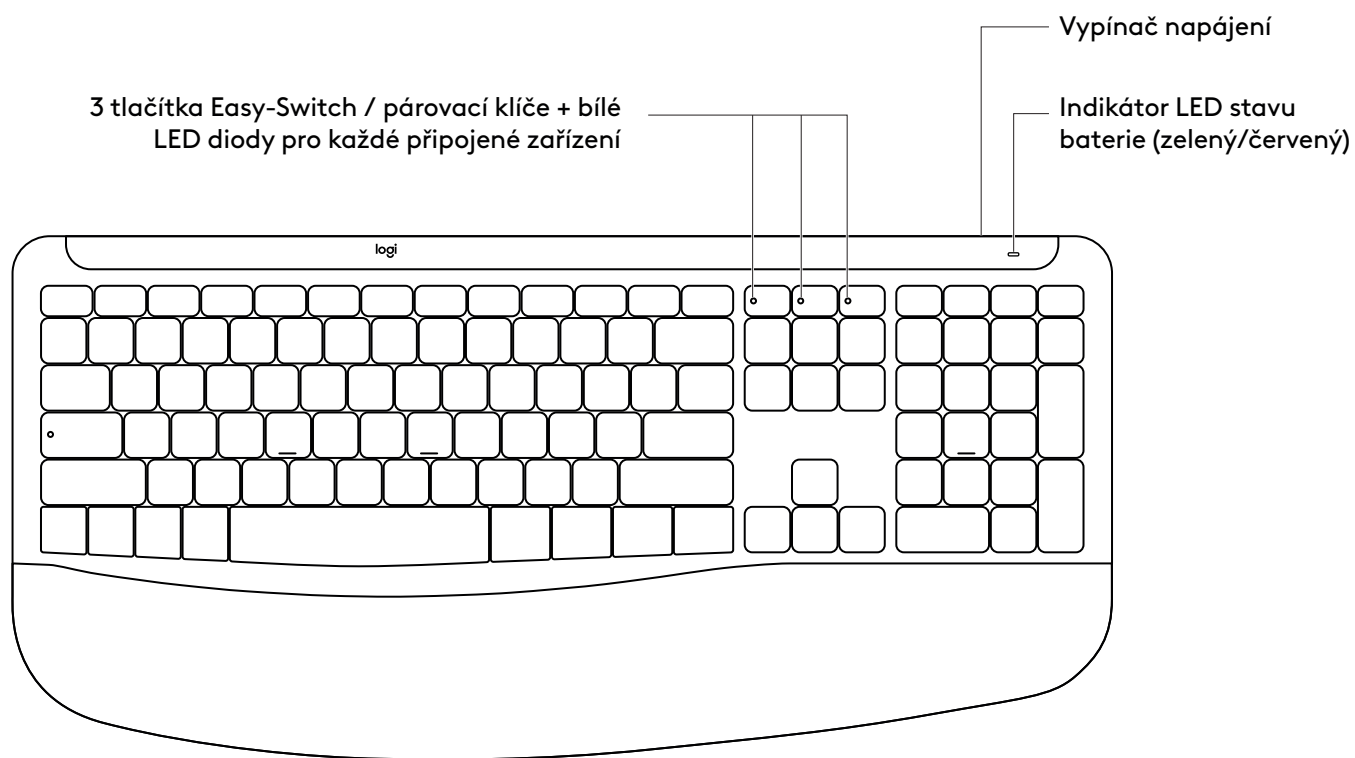

POHLED ZDOLA


Příhrádka pro baterie
(spodek klávesnice)

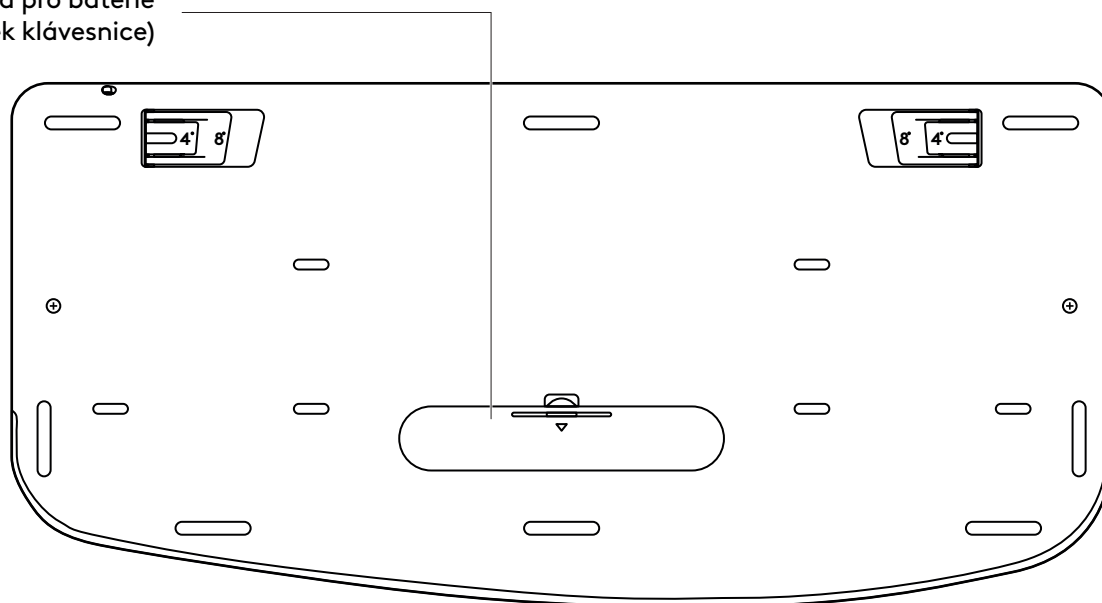

POPIS PRODUKTU


M850 L

POHLED SHORA

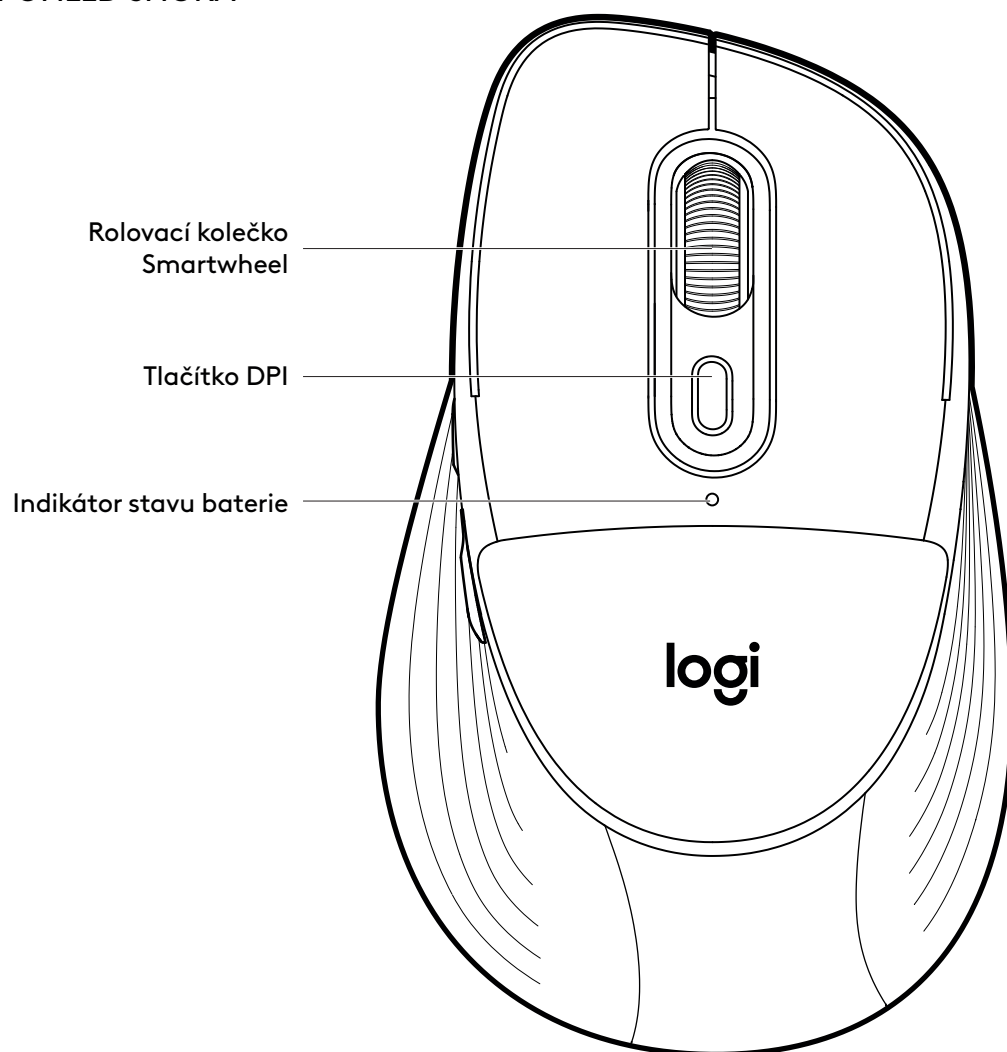


POPIS PRODUKTU

POHLED ZDOLA

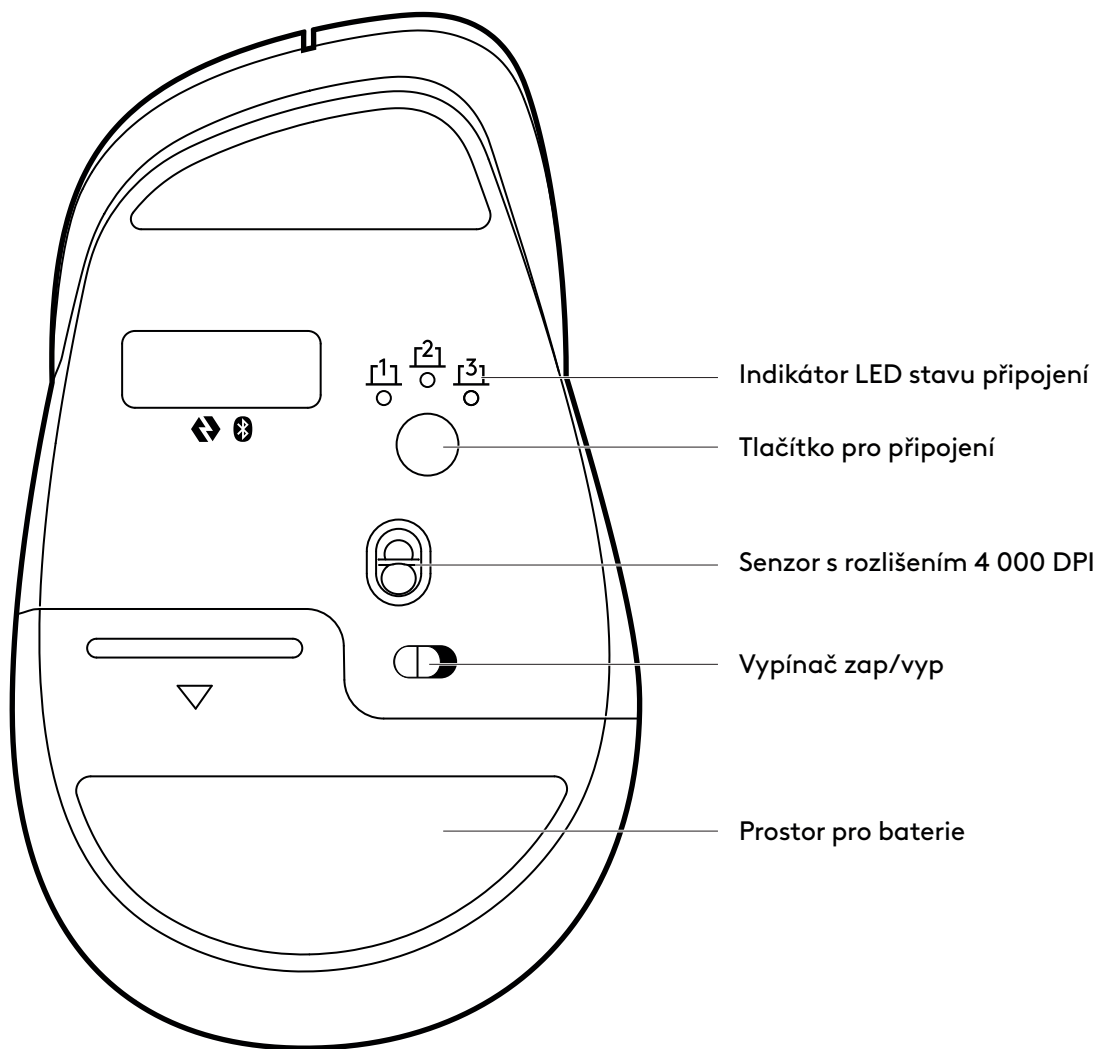

POHLED ZE STRANY




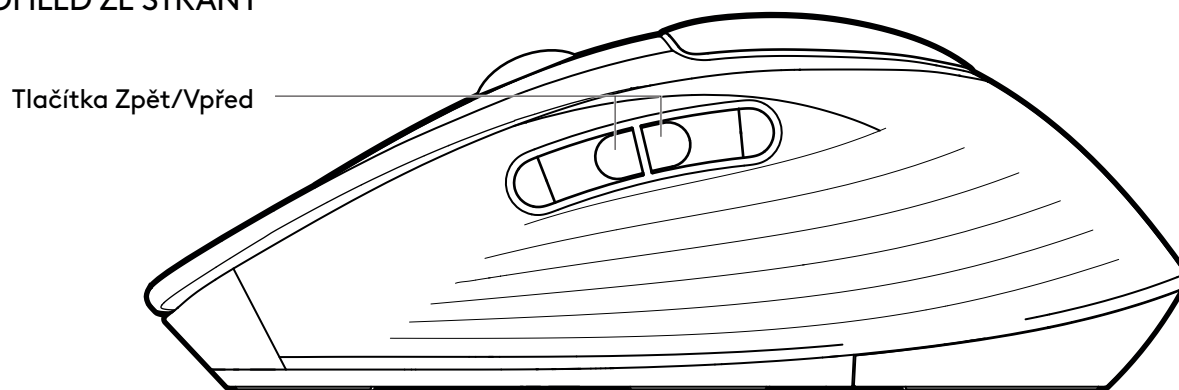


FUNKCE KLÁVESNICE

Na klávesnici máte k dispozici celou řadu užitečných nástrojů, které vám pomohou ušetřit čas při práci či soukromých aktivitách.

Řada s funkčními klávesami						
						
Hlavní funkce	Snižit jas	Zvýšit jas	Zobrazení úloh	Diktování	Emotikony	Nástroj výstřižky
Sekundární funkce (fn + klávesa)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Řada s funkčními klávesami						
						
Hlavní funkce	Předchozí stopa	Přehrát/pozastavit	Další stopa	Ztlumení hlasitosti	Snižit hlasitost	Zvýšit hlasitost
Sekundární funkce (fn + klávesa)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Klávesové zkratky						
						
Hlavní funkce	Easy-Switch	Akční klávesa	Ztlumení mikrofonu	Video zap/vyp	Zámek obrazovky	klávesa AI
Sekundární funkce (fn + klávesa)	—	Kalkulačka	—	—	—	—

Většina z těchto kláves funguje bez nutnosti instalace aplikace Logi Options+, s výjimkou:

- Klávesa Ztlumení mikrofonu: V systému *Windows* funguje ihned po vybalení v *Microsoft Teams*, *WhatsApp* a *Webex*. V systému *Chrome OS* funguje ihned po vybalení jako systémové ztlumení mikrofonu. Nainstalujte aplikaci Logi Options+, aby v systému *Windows* a *Mac* fungovala funkce systémového ztlumení mikrofonu.
- Klávesa zapnutí/vypnutí videa: V systému *Chrome OS* funguje ihned po vybalení jako zapnutí/vypnutí videa. Nainstalujte aplikaci Logi Options+, aby v systémech *Windows* a *Mac* fungovala funkce zapnutí/vypnutí videa pro *Zoom* a *Teams*.
- Akční klávesa: Jedná se o prázdnou klávesu, kterou si můžete nastavit pro libovolnou funkci podle svých preferencí. Nainstalujte aplikaci Logi Options+ a přizpůsobte si ji podle svých potřeb v systémech *Windows* nebo *Mac*. Pro *ChromeOS* tato klávesa funguje jako funkce kalkulačky ihned po vybalení; nemá možnosti přizpůsobení.
- Klávesa AI: Spouští různé nástroje umělé inteligence v závislosti na operačním systému vašeho počítače. *Copilot* ve *Win*, *Talk to Siri* v *macOS* (ujistěte se, že je Apple Intelligence aktivována v nastavení vašeho počítače) nebo *Gemini* v *Chrome*. Je to přizpůsobitelná klávesa, takže pro *Win* a *macOS* s aplikací Logi Options+ ji lze změnit tak, aby spouštěla jiné nástroje AI podle vašeho výběru.

KLÁVESNICE PRO VÍCE OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ

Vaše klávesnice je navržena tak, aby byla kompatibilní s různými operačními systémy (OS): *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.

PRO ROZVRŽENÍ KLÁVESNICE WIN A MacOS

- Pokud jste uživatelé **systému Windows**, platí pro vás speciální znaky na horní straně kláves.


POZNÁMKA:

Rozvržení pro *Windows* je kompatibilní rovněž se systémy *Linux*, *ChromeOS* a *Android*.

- Pokud používáte systém **macOS**, platí pro vás speciální znaky a klávesy ve spodní části kláves.

POZNÁMKA:


Rozvržení *macOS* je kompatibilní rovněž se systémy *iOS* a *iPadOS*.

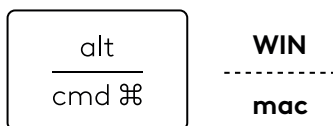

KONTROLA STAVU BATERIE


Vaše klávesnice vás upozorní, když se blíží vybití baterie.

Mezi 100 % a 6 % svítí indikátor LED baterie **zeleně**.

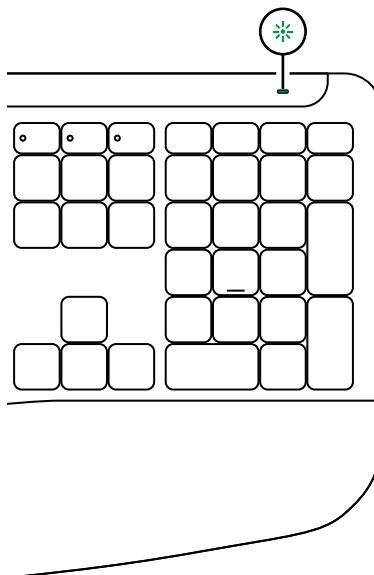

Od 5 % níže svítí indikátor LED baterie **červeně**.

Při nízkém stavu baterie můžete zařízení používat ještě 1 měsíc.

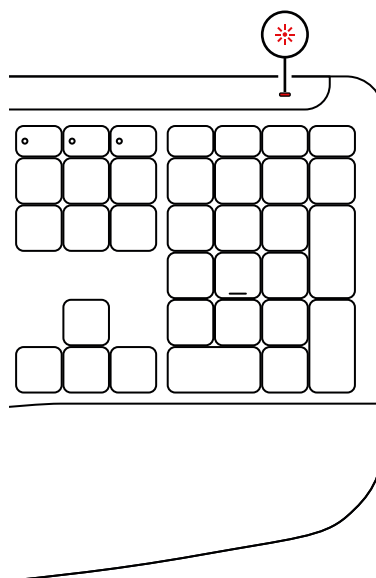

Vaše myš vás na nízký stav baterie také upozorní.


Indikátor LED na vršku myši označuje stav baterie.

Můžete si nainstalovat software Logitech a budou vám poskytovány informace o stavu baterie, včetně upozornění na vybití.

Barva indikátoru	Stav	Význam
● 5 sek.	Svítí	Mezi 100 % a >5 % nabití
✱ 5 sek.	Pulzuje	Kritická úroveň (odpovídá 1 měsíci středně častého použití) nebo nižší

Poznámka:

Zelená nebo červená LED dioda bude pulzovat pokaždé, když se zařízení zapne nebo probudí z hlubokého spánku. Hlubokého spánku je dosaženo po 2 hodinách nečinnosti.

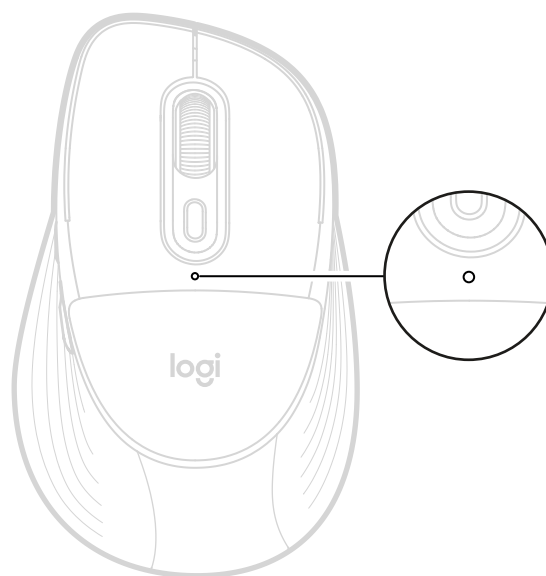

ŽIVOTNOST BATERIE A VÝMĚNA

Informace týkající se baterií

Klávesnice

- Vyžaduje 2 alkalickou baterii typu AAA
- Očekávaná výdrž baterie činí až 36 měsíců*

Myš


- Vyžaduje 1 alkalickou baterii typu AA
- Očekávaná výdrž baterie činí až 24 měsíců*

* Životnost baterie se liší v závislosti na podmínkách používání.

INSTALACE NOVÉ BATERIE DO MYŠI NEBO KLÁVESNICE


Pro myš

1. Posuňte kryt bateriového prostoru dolů a vyjměte ho z myši.
2. Ihned uvidíte baterii myši. Odstraňte starou a nahraďte ji novou. Ujistěte se, že je orientována správným směrem, a poté znovu nasadte kryt baterie.

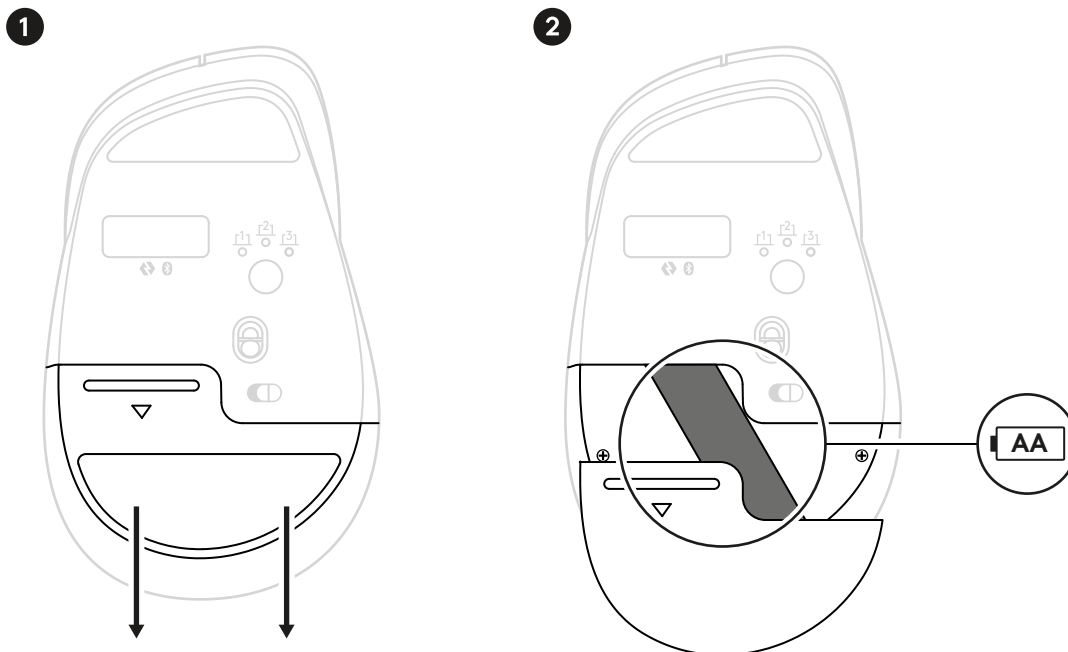


PRO KLÁVESNICI

- Sejměte kryt bateriového prostoru z klávesnice. Ihned uvidíte baterii myši. Odstraňte staré baterie a nahraďte je dvěma novými bateriemi AAA. Ujistěte se, že jsou orientovány správným směrem, a znovu nasadte kryt baterií.

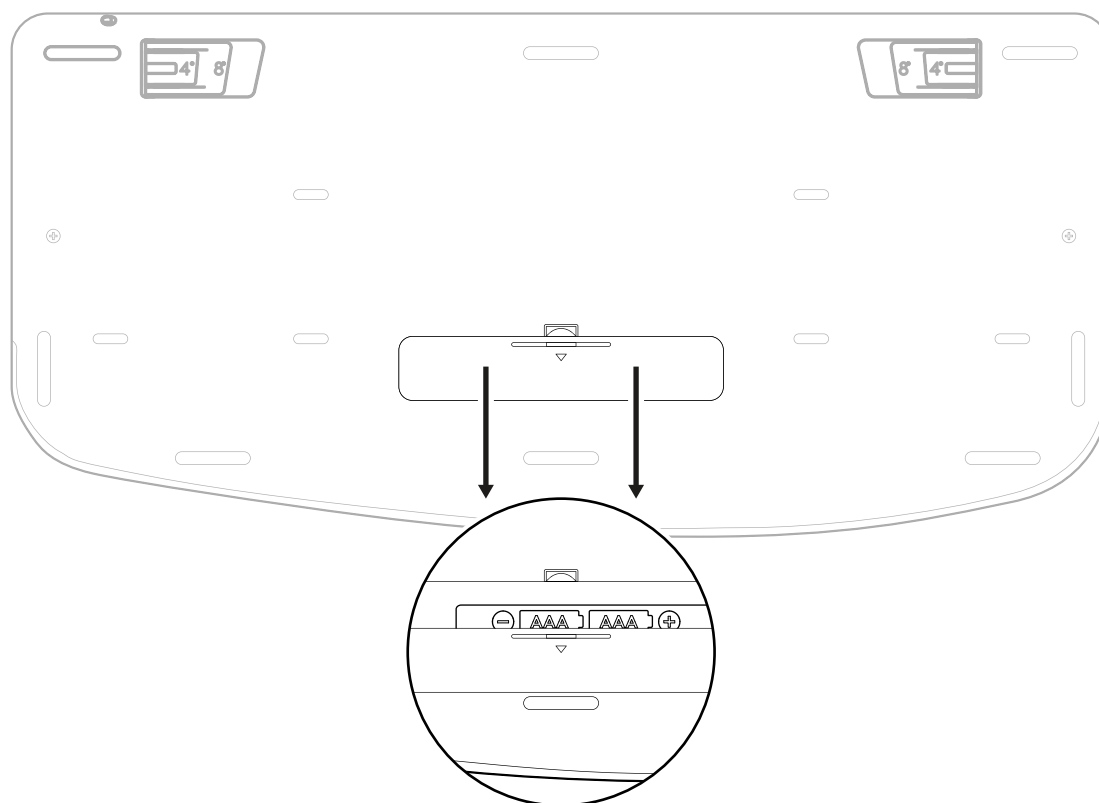

SOFTWAREVÁ UPOZORNĚNÍ

Po instalaci aplikace Logitech Options+ se na obrazovce začnou zobrazovat oznámení pro některé akce, které provedete na klávesnici.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

PRO MYŠ

1. Nízký stav baterie

Pokud nabití baterie klávesnice nebo myši poklesne na 5 % kapacity, zobrazí se na obrazovce oznámení o stavu baterie.



2. Přepínač funkčních kláves

Stiskněte Fn + Esc pro přepínání mezi mediálními klávesami a funkčními klávesami. Přidali jsme upozornění, které vás informuje o přepnutí.

Funkční klávesy	Tlačítka pro ovládání médií

Poznámka:

Ve výchozím nastavení má klávesnice přímý přístup k mediálním klávesám.

3. Upozornění na Caps Lock

Kromě rozsvícení indikátoru LED na klávese Caps Lock se zobrazí upozornění na obrazovce na znamení, že je aktivována funkce Caps Lock.

Caps Lock zapnutý	Caps Lock vypnutý


VÝMĚNA OPĚRKY DLANĚ

Opěrka na vaší myši je navržena tak, aby byla vyměnitelná. Pokud potřebujete nainstalovat novou opěrku, můžete k tomu použít nástroj pro vyjmutí, který je součástí výměnné sady. Tento nástroj umožňuje snadné vyjmutí a instalaci.

Postupujte podle níže uvedených pokynů pro její výměnu:

Pomocí nástroje pro vyjmutí jednoduše pevně zasuňte jeden z jeho rohů do spáry mezi horním krytem myši a opěrkou. Dbejte na to, aby byl nástroj zasunut do pravého horního rohu opěrky, jak je vidět na obrázku.


Silně zatlačte nástroj do spáry, abyste zabránili jeho vyklouznutí a poškrábání myši.

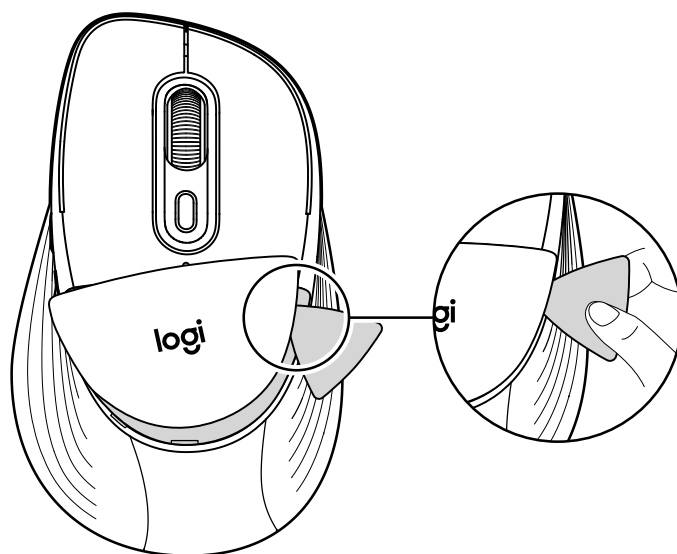


Plastová část s opěrkou se uvolní a vyskočí z myši.

Posouvejte nástroj dolů kolem opěrky, abyste ji postupně odpojili po celé její hraně.


Při pohybu kolem okraje se opěrka z myši úplně uvolní.

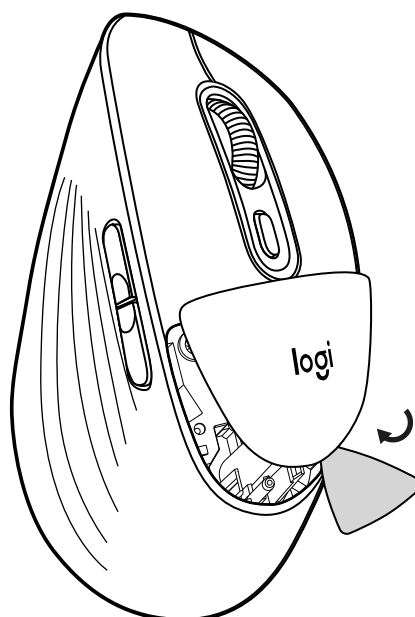

Nasadte novou opěrku zpět na myš a pevně ji zatlačte, dokud nezapadne na své místo.

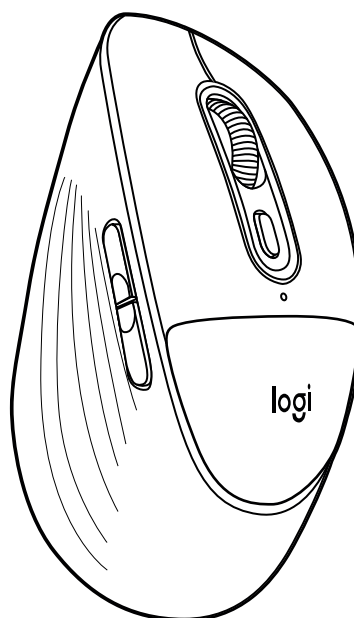

Myš je nyní připravena k opětovnému použití.

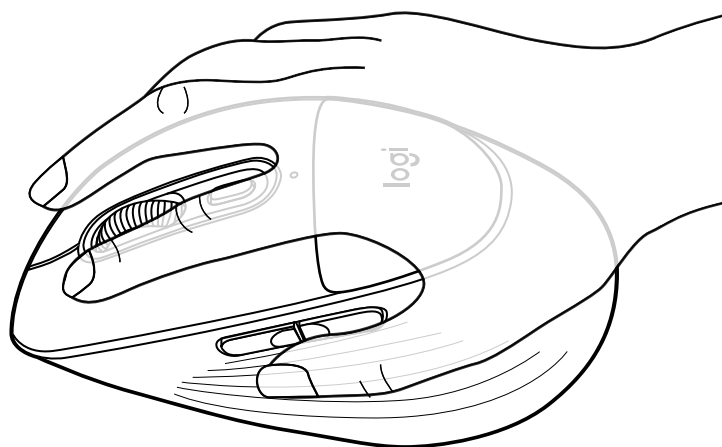

logitech.com/support/MK880

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PRODUKCIE

Podłącz mysz do urządzenia


Możesz sparować mysz i klawiaturę z urządzeniem przy użyciu bezpośredniego połączenia *Bluetooth®* Low Energy (BLE):

Aby sparować za pomocą *Bluetooth®*:

KROK 1

Wyjmij pasek zabezpieczający z myszy. Włączy się ona automatycznie. Kanał 1 będzie gotowy do parowania.


Biała dioda LED na klawiaturze (na klawiszu Easy-Switch numer 1) oraz biała dioda LED od spodu myszy (na diodzie LED Easy-Switch numer 1) zaczną migać.

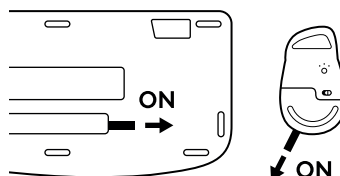

KROK 2

Otwórz opcje interfejsu *Bluetooth®* na swoim urządzeniu. Dodaj nowe urządzenie peryferyjne, wybierając mysz i klawiaturę z listy urządzeń (upewnij się, że wybrano ten sam numer modelu, który jest wygrawerowany pod myszą i klawiaturą), a Twoja mysz będzie gotowa do użycia.

W przypadku klawiatury trzeba będzie jeszcze wykonać jeden, już ostatni krok.

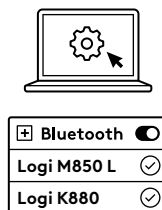

KROK 3

W przypadku klawiatury komputer poprosi Cię o wprowadzenie losowego numerycznego klucza dostępu. Wpisz wszystkie cyfry, a następnie naciśnij klawisz „Enter”.

Klawiatura jest teraz gotowa do użycia.




Podłączanie myszy i klawiatury do kilku urządzeń

Wykonując powyższe kroki, możesz podłączyć do myszy i klawiatury maksymalnie 3 urządzenia.

KROK 1


Znajdź 3 przyciski Easy-Switch na klawiaturze lub diody LED Easy-Switch od spodu myszy. Do każdego z nich możesz podłączyć jedno urządzenie.

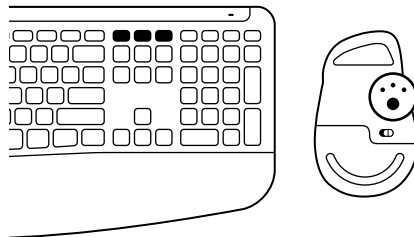

KROK 2

NA KLAWIATURZE

Naciśnij drugi przycisk Easy-Switch i przytrzymaj go przez trzy sekundy, aby włączyć tryb parowania i kontynuować przy użyciu dowolnej z powyższych metod parowania.

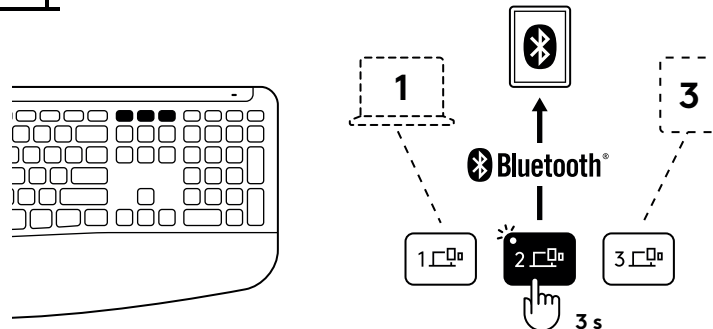


NA MYSZY

Aby sparować mysz z dodatkowym urządzeniem, wybierz kanał 2 przez krótkie (1-sekundowe) naciśnięcie przycisku połączenia pod myszą.

Kiedy dioda LED zacznie migać, drugi kanał będzie gotowy do parowania przez połączenie *Bluetooth*® (jeśli dioda LED na kanale 2 nie zacznie migać, należy długo nacisnąć przycisk połączenia na 3 sekundy, aby uaktywnić tryb parowania).

Pamiętaj, że możesz korzystać z połączenia *Bluetooth*® we wszystkich przyciskach Easy-Switch, ale w przypadku, jeśli masz sprzedawany osobno odbiornik Logi Bolt można go wykorzystywać tylko w jednym kanale.


Użyj tej samej procedury, aby sparować dodatkowe urządzenie z trzecim kluczem Easy-Switch.

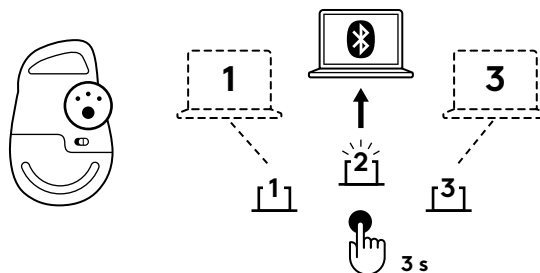

OPIS URZĄDZENIA


K880

WIDOK OD GÓRY

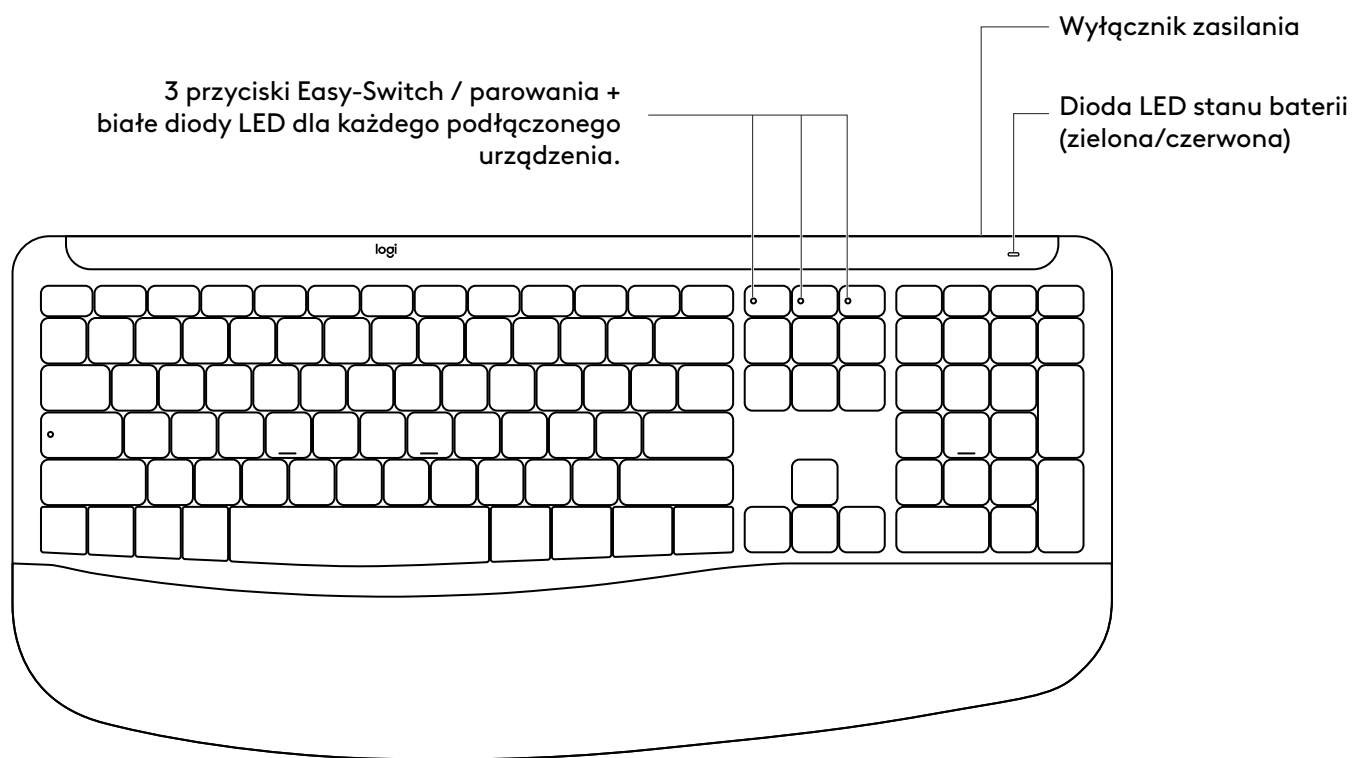

WIDOK OD DOŁU


Komora baterii
(spód klawiatury)

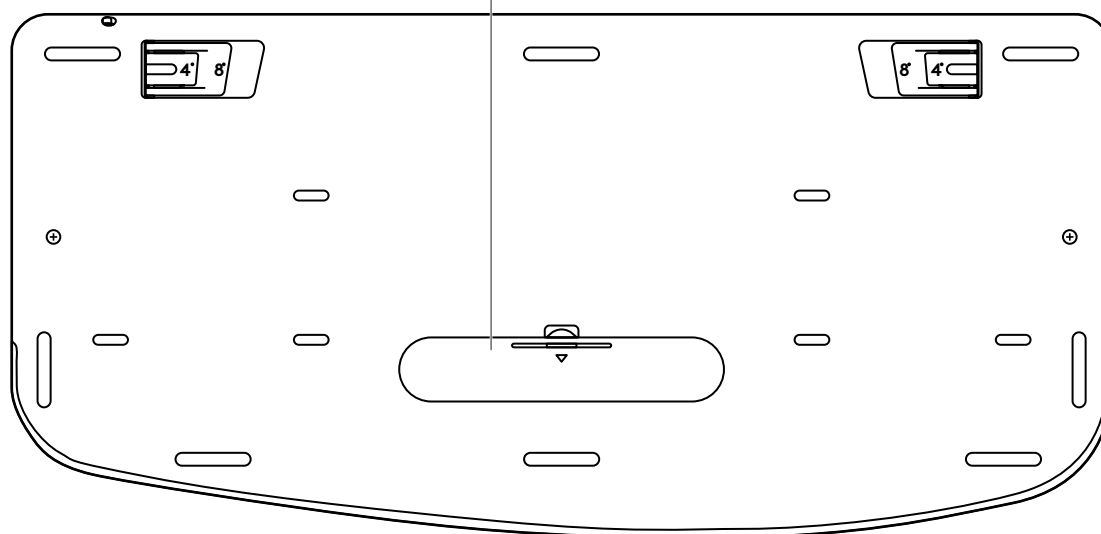

OPIS URZĄDZENIA


M850 L

WIDOK OD GÓRY

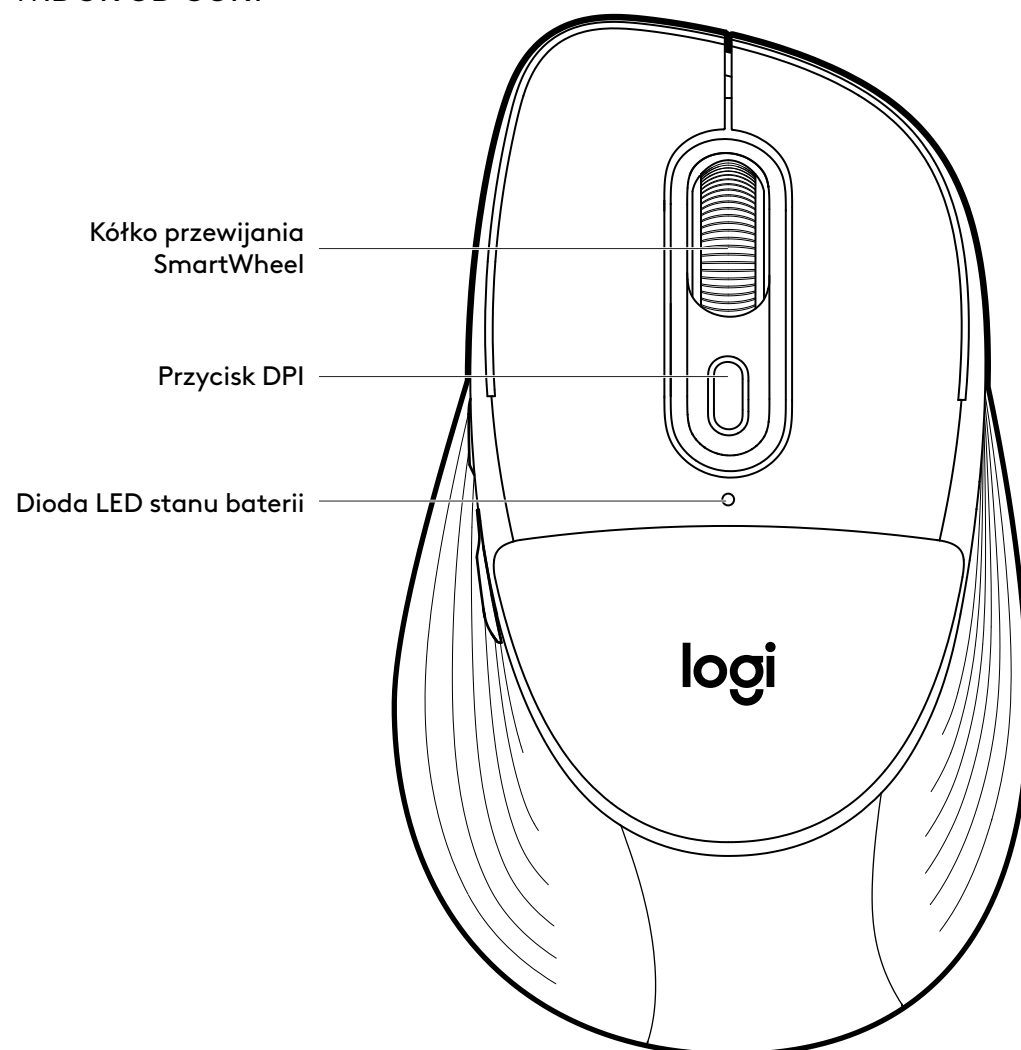


OPIS URZĄDZENIA

WIDOK OD SPODU

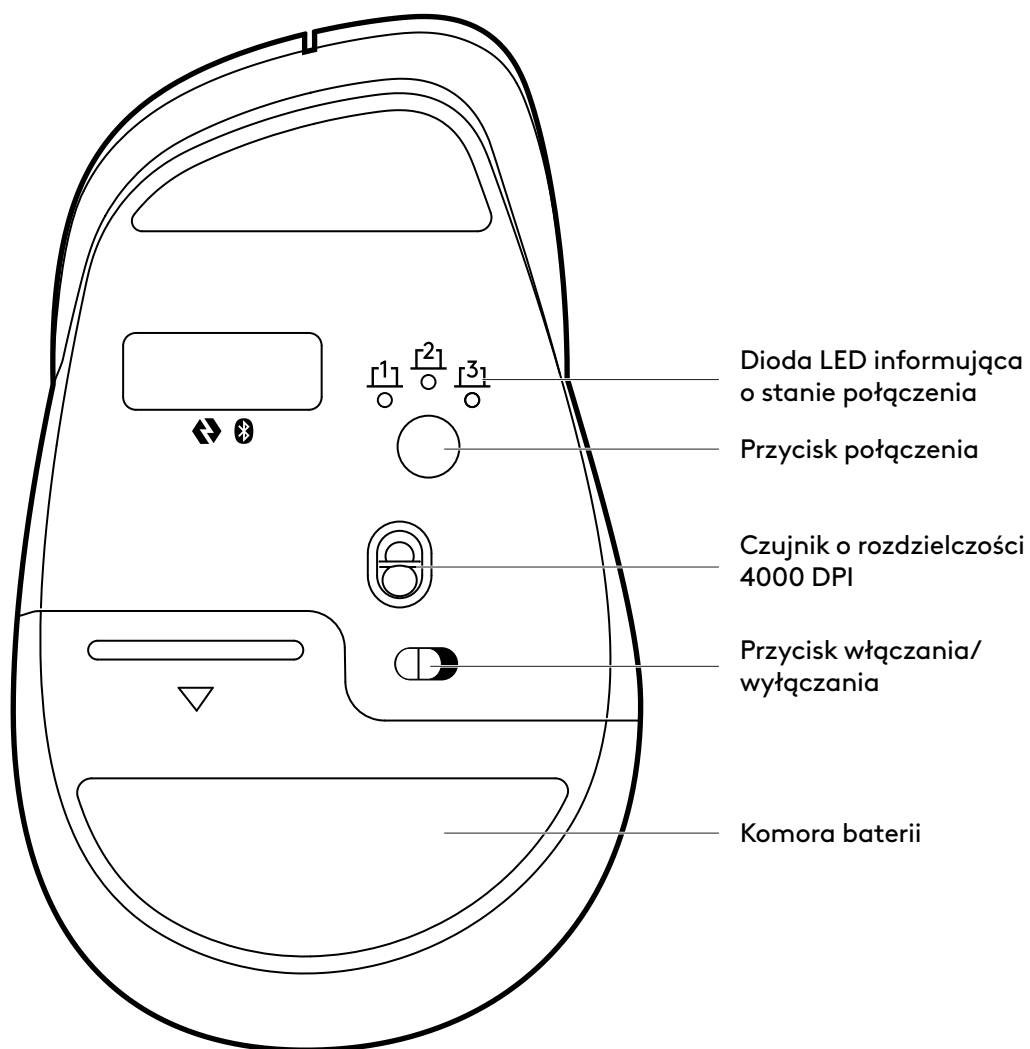



WIDOK Z BOKU

Przyciski Wstecz/Dalej

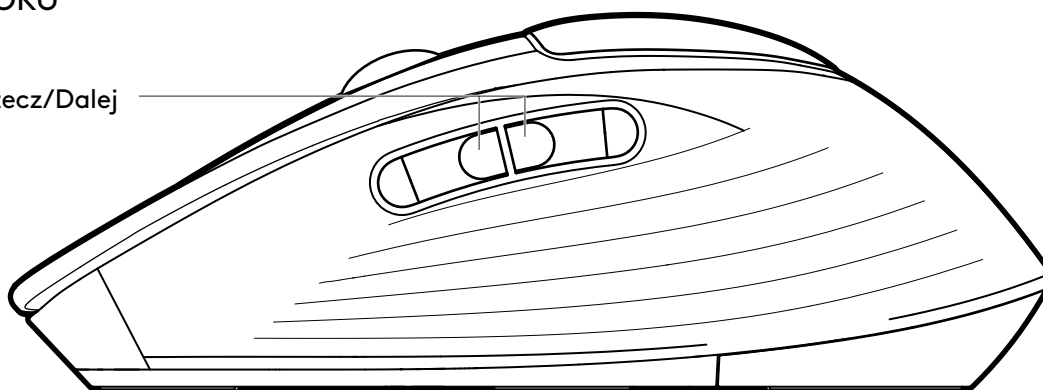

FUNKCJE KLAWIATURY

Na klawiaturze masz pełną gamę przydatnych narzędzi, które pomogą Ci zaoszczędzić czas podczas pracy i aktywności osobistych:

Rząd klawiszy funkcyjnych						
	 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Główna funkcja	Zmniejszenie jasności	Zwiększenie jasności	Widok zadań	Dyktowanie	Emoji	Narzędzie do wycinania
Funkcja dodatkowa (Klawisz fn +)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Rząd klawiszy funkcyjnych						
	 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Główna funkcja	Poprzedni utwór	Odtwórz/Wstrzymaj	Następny utwór	Wyciszenie dźwięku	Zmniejszenie głośności	Zwiększenie głośności
Funkcja dodatkowa (Klawisz fn +)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Klawisze dostępu						
						
Główna funkcja	Easy-Switch	Klawisz akcji	Wycisz mikrofon	Wł./wył. wideo	Blokada ekranu	Klawisz AI
Funkcja dodatkowa (Klawisz fn +)	—	Kalkulator	—	—	—	—

Większość z tych klawiszy działa bez konieczności instalowania aplikacji Logi Options+, z wyjątkiem:

- Klawisz Wycisz mikrofon: W przypadku systemu *Windows* działa od razu po wyjęciu z pudełka w usługach *Microsoft Teams*, *WhatsApp* i *Webex*. W systemie *Chrome OS* działa od razu po wyjęciu z pudełka jako funkcja Wycisz mikrofon na poz. systemu. Zainstaluj aplikację Logi Options+, aby funkcja działała na komputerze z systemem *Windows* i *Mac* jako systemowe wyciszenie mikrofonu.
- Klawisz Wł./wył. wideo: W systemie *Chrome OS* działa od razu po wyjęciu z pudełka jako funkcja Wł./wył. wideo systemu. Zainstaluj aplikację Logi Options+, aby funkcja działała na komputerze z systemem *Windows* i *Mac* jako funkcja wł./wył. wideo w usłudze *Zoom* i *Teams*.
- Klawisz Akcji: jest to pusty klawisz, który można skonfigurować pod kątem dowolnej funkcji. Zainstaluj aplikację Logi Options+, aby dostosować ją do swoich preferencji w systemie *Windows* lub *Mac*. W przypadku systemu *ChromeOS* ten klawisz działa jako funkcja Kalkulatora od razu po wyjęciu z pudełka; nie ma możliwości jego dostosowania.
- Klawisz AI: pozwala uruchamiać różne narzędzia AI w zależności od systemu operacyjnego Twojego komputera. *Copilot* w systemie *Windows*, *Talk to Siri* w systemie *macOS* (upewnij się, że w ustawieniach komputera aktywowano funkcję Apple Intelligence) lub *Gemini* w systemie *Chrome*. Jest to programowalny klawisz, więc w przypadku systemu *Windows* i *macOS* z zainstalowaną aplikacją Logi Options+ można go odpowiednio skonfigurować, tak, aby aktywował inne, wybrane narzędzia AI.

KLAWIATURA MULTI-OS

Klawiatura została zaprojektowana do pracy z wieloma systemami operacyjnymi (OS): *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.

DLA UKŁADU KLAWIATURY SYSTEMÓW *WIN* I *MacOS*

- Jeśli jesteś użytkownikiem systemu **Windows**, znaki specjalne będą znajdowały na górze klawiszy.


UWAGA:

Układ systemu *Windows* jest kompatybilny również z systemem *Linux*, *ChromeOS* i *Android*.

- Jeśli korzystasz z systemu **macOS**, znaki specjalne i klawisze będą znajdowały w dolnej części klawiszy.

UWAGA:


Układ systemu *macOS* jest kompatybilny również z systemem *iOS* i *iPadOS*.

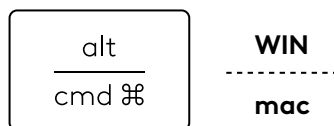


SPRAWDZANIE STANU BATERII

Klawiatura będzie informowała o niskim poziomie baterii.

Przy poziomie od 100% do 6% dioda LED baterii będzie się świeciła na **zielono**.

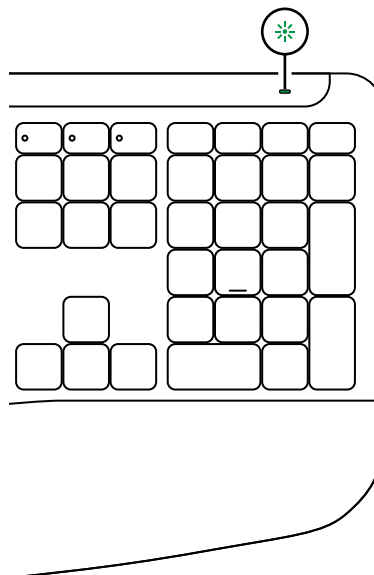

Przy poziomie 5% i poniżej dioda LED baterii będzie świeciła się na **czerwono**. Przy niskim stanie baterii można kontynuować korzystanie z urządzenia przez miesiąc.

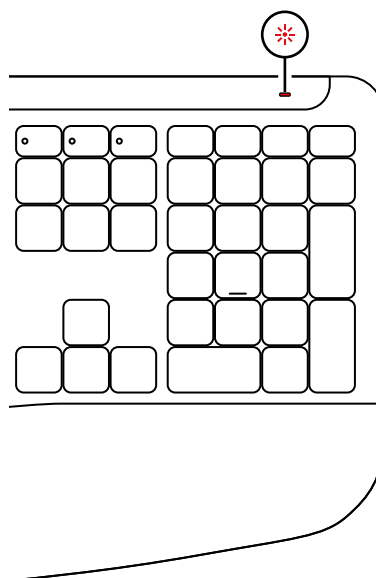

Mysz również będzie informowała o niskim poziomie baterii.


Dioda LED w górnej części myszy wskazuje stan baterii.

Możesz zainstalować oprogramowanie Logitech, aby otrzymywać powiadomienia o stanie baterii, łącznie z ostrzeżeniami o niskim poziomie naładowania.

Kolor diody LED	Stan	Wskazania
● 5 s	Stały	Poziom naładowania od 100% do >5%
✱ 5 s	Pulsujące	Poziom krytyczny (równoważny medianie 1 miesiąca użytkowania) lub poniżej

Uwaga:

Zielona lub czerwona dioda LED będzie pulsować przy każdym włączeniu lub wybudzeniu urządzenia z głębokiego uśpienia. Stan głębokiego uśpienia osiąga się po 2 godzinach nieaktywności.

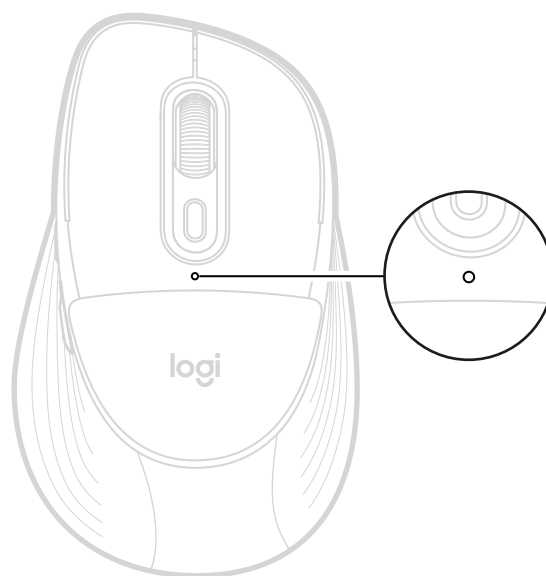

ŻYWOTNOŚĆ BATERII I JEJ WYMIANA

Informacje o akumulatorze

Klawiatura

- Wymagane 2 alkaliczne baterie AAA
- Oczekiwana żywotność baterii do 36 miesięcy*

Mysz

- Wymaga 1 alkalicznej baterii AA
- Oczekiwana żywotność baterii do 24 miesięcy*

* Żywotność baterii zależy od warunków użytkowania.

WKŁADANIE NOWEJ BATERII DO MYSZY LUB KLAWIATURY


Do Twojej myszy

1. Przesuń pokrywę komory baterii w dół i zdejmij ją z myszy.
2. Natychmiast zobaczysz baterię myszy. Wyjmij starą baterię i wymień ją na nową. Upewnij się, że jest umieszczona w odpowiednim kierunku, a następnie załóż z powrotem pokrywę baterii.

1




2

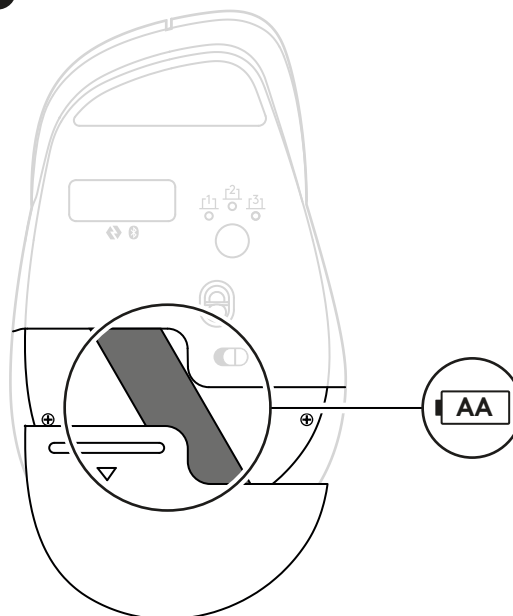

DO KŁAWIATURY

- Zdejmij pokrywę komory baterii z klawiatury. Natychmiast zobaczysz baterię myszy. Usuń stare baterie i zastąp je 2 nowymi bateriami AAA. Upewnij się, że są umieszczone w odpowiednim kierunku, a następnie załóż z powrotem pokrywę baterii.

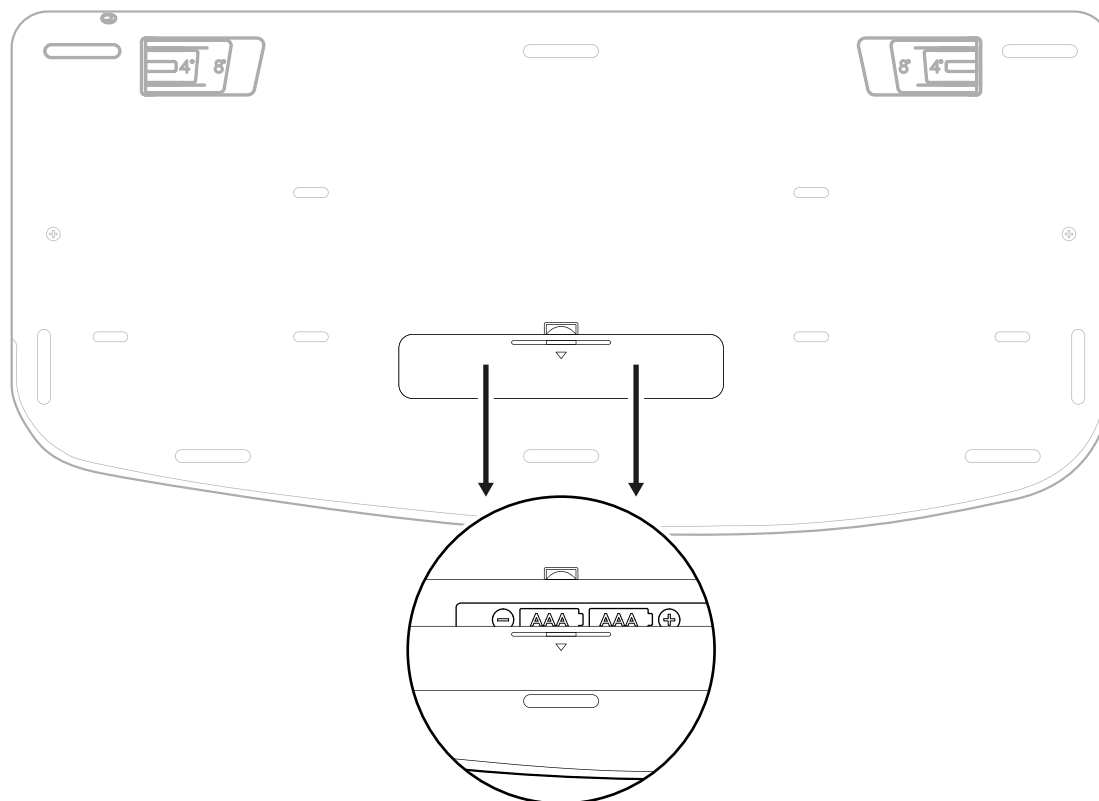

POWIADOMIENIA O OPROGRAMOWANIU

Po zainstalowaniu oprogramowania aplikacji Logi Options+ otrzymasz również powiadomienia na ekranie dotyczące niektórych czynności wykonywanych na klawiaturze.



DO MYSZY

1. Niski poziom naładowania baterii

Gdy klawiatura lub mysz osiągnie poziom 5% pozostałej baterii, na ekranie pojawi się powiadomienie o stanie baterii.



2. Przełączanie na klawisze funkcyjne

Wciśnij Fn + Esc, aby przełączać się pomiędzy klawiszami multimedialnymi i klawiszami funkcyjnymi. Dodaliśmy powiadomienie, które informuje o przełączeniu.

	
Klawisze funkcyjne	Klawisze multimedialnych

Uwaga:

Domyślnie klawiatura ma bezpośredni dostęp do klawiszy multimedialnych.

3. Powiadomienie o włączeniu klawisza Caps Lock

Oprócz świecącej diody LED na klawiszu Caps Lock, na ekranie pojawi się powiadomienie informujące o aktywacji funkcji Caps Lock.

	
Caps Lock — włączony	Caps Lock — wyłączony


WYMIANA PODUSZKI NA DŁOŃ

Dzięki odpowiedniej konstrukcji poduszki na dłoń można ją wymienić. Jeśli chcesz zainstalować nową poduszkę, możesz to zrobić za pomocą narzędzia do podważania dostarczanego wraz z zestawem części zamiennych. Umożliwia łatwe usunięcie starej poduszki i zamontowanie nowej.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby ją wymienić:

Wsuń narzędzie do podważania w jeden z rogów w szczelinie między górną częścią myszy a poduszką. Włóż narzędzie w prawym, górnym rogu poduszki, jak pokazano na obrazku.


Wciśnij narzędzie mocno w szczelinę, aby uniknąć jego wysunięcia i zarysowania myszy.

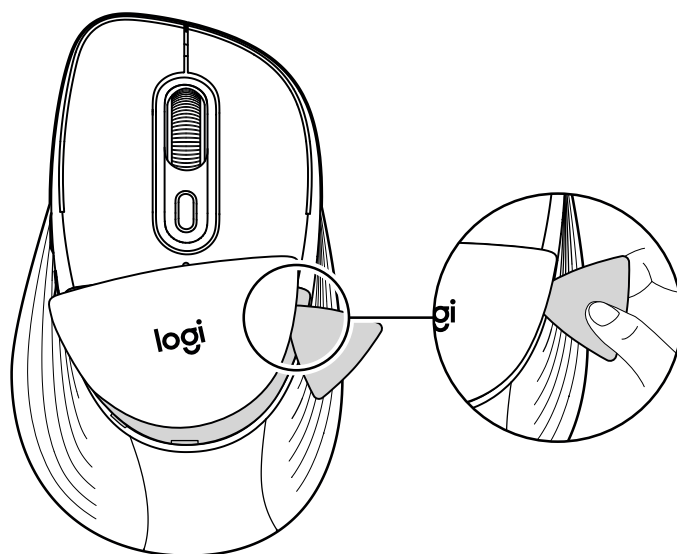


Z myszy wyskoczy plastikowa część z poduszką.

Przesuwaj narzędzie wzdłuż poduszki, aby kontynuować odczepianie jej wzdłuż szczeliny.


Poduszka całkowicie wyskoczy z myszy.

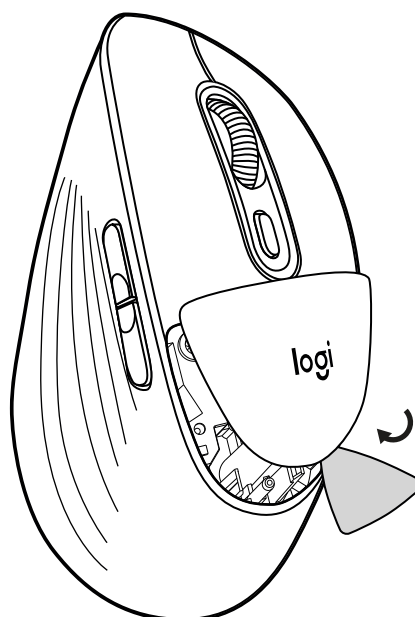

Umieść nową poduszkę z powrotem na myszy i naciśnij ją mocno, aż wskoczy na swoje miejsce.

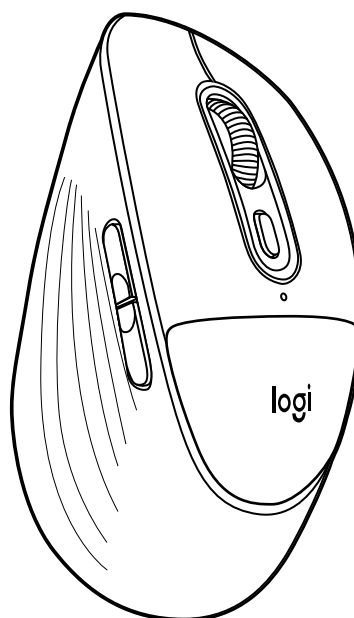

Mysz jest teraz gotowa do ponownego użycia.

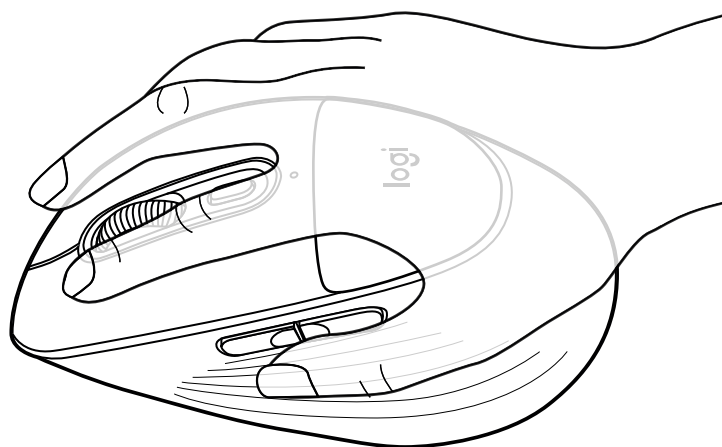

logitech.com/support/MK880

VEČ O VAŠEM IZDELKU

Miško povežite z napravo


Miško in tipkovnico lahko povežete z napravo prek neposredne povezave *Bluetooth®* Low Energy (BLE):

Za seznanjanje prek povezave *Bluetooth®*:

1. KORAK

Izvlačni jeziček odstranite iz miške. Samodejno se bo vklopila. Kanal 1 bo pripravljen za seznanjanje.


Bela lučka LED na vaši tipkovnici (na tipki Easy-Switch številka 1) in bela lučka LED na spodnji strani vaše miške (na lučki LED Easy-Switch številka 1) bosta začeli utripati.

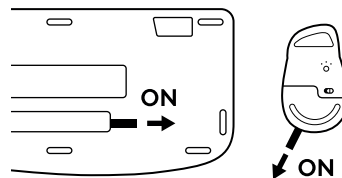

2. KORAK

Odprite nastavitve *Bluetooth®* na svoji napravi. Novo napravo dodajte tako, da izberete miško in tipkovnico s seznama svojih naprav (prepričajte se, da izberete enako številko modela, kot je vgravirana pod vašo miško in tipkovnico) in vaša miška bo pripravljena za uporabo.

Za tipkovnico morate opraviti še en korak.

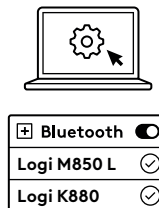

3. KORAK

Računalnik bo zahteval, da za tipkovnico vnesete naključne številke kot geslo. Vnesite vse številke in nato pritisnite tipko »Enter«.

Vaša tipkovnica je zdaj pripravljena za uporabo.




Miško in tipkovnico povežite z več napravami

S pomočjo zgornjih korakov lahko z miško in tipkovnico povežete do 3 naprave.

1. KORAK


Na tipkovnici poiščite 3 tipke Easy-Switch oziroma lučke LED Easy-Switch na dnu miške. Z vsako izmed njih lahko povežete eno napravo.

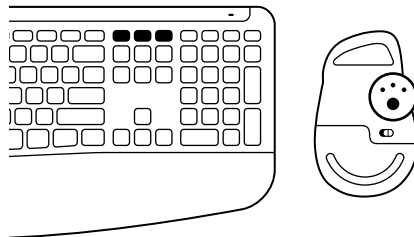

2. KORAK

NA TIPKOVNICI

Pritisnite in za 3 sekunde pridržite drugo tipko Easy-Switch, da jo preklopite v način seznanjanja, in nadaljujte z enim od zgoraj navedenih načinov seznanjanja.

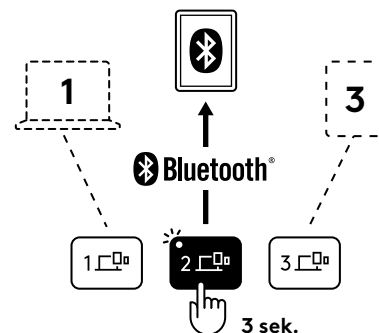


NA MIŠKI

Za seznanjanje miške z dodatno napravo izberite Kanal 2 s kratkim pritiskom (1 sekunda) na gumb za povezovanje pod vašo miško.

Ko lučka LED začne utripati, bo drugi kanal pripravljen za seznanjanje prek povezave *Bluetooth*® (če lučka LED na kanalu 2 ne začne utripati, dolgo pritiskajte gumb za povezovanje 3 sekunde, da aktivirate način seznanjanja).

Upoštevajte, da lahko uporabite povezavo *Bluetooth*® na vseh tipkah Easy-Switch, toda če imate sprejemnik Logi Bolt (naprodaj ločeno), ga lahko uporabljate samo na enem izmed kanalov.


Z enakim postopkom seznanite dodatno napravo s tretjo tipko Easy-Switch.

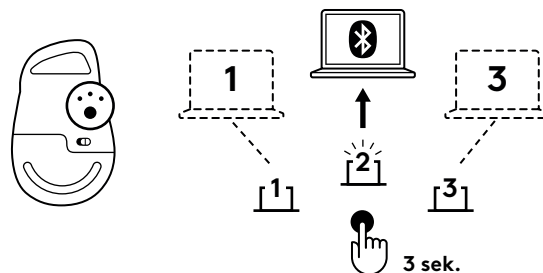

SPOZNAJTE IZDELEK


K880

POGLED OD ZGORAJ

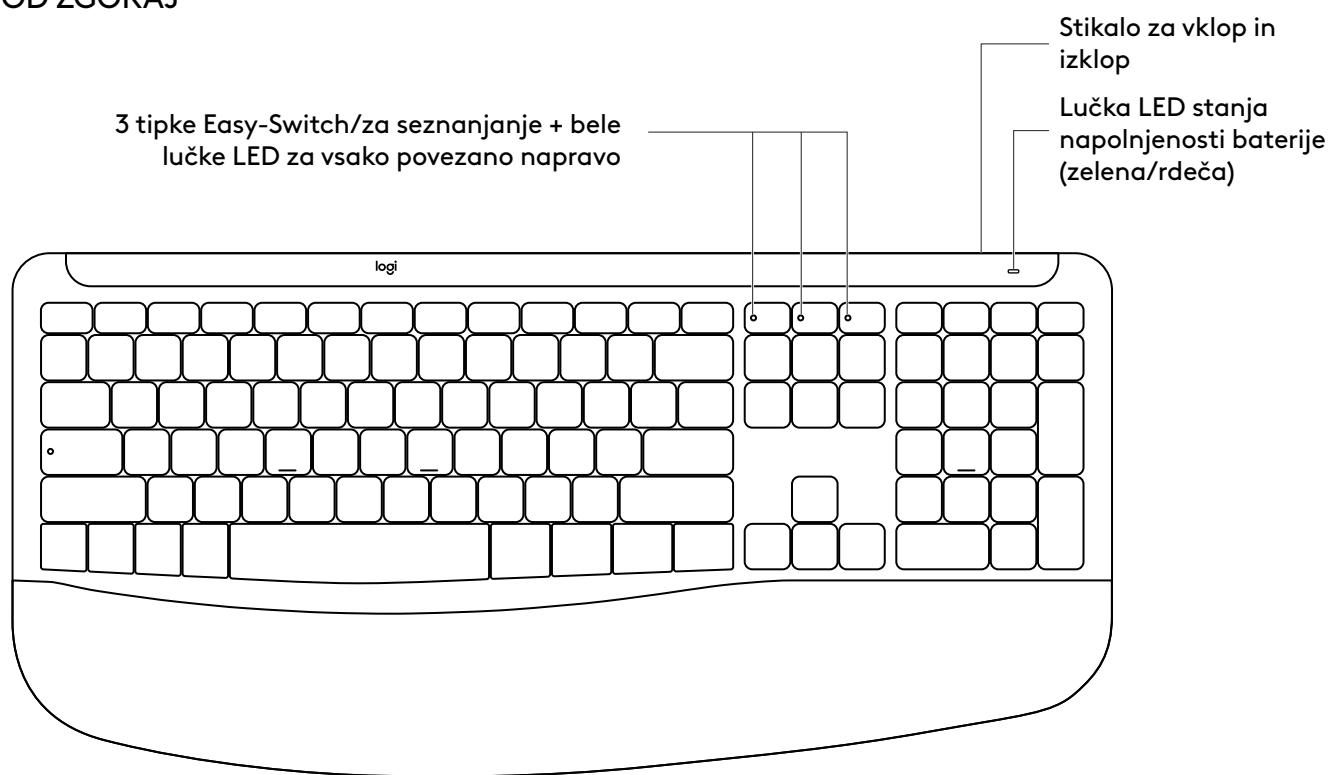

POGLED OD SPODAJ

Predal za baterije
(spodnja stran tipkovnice)

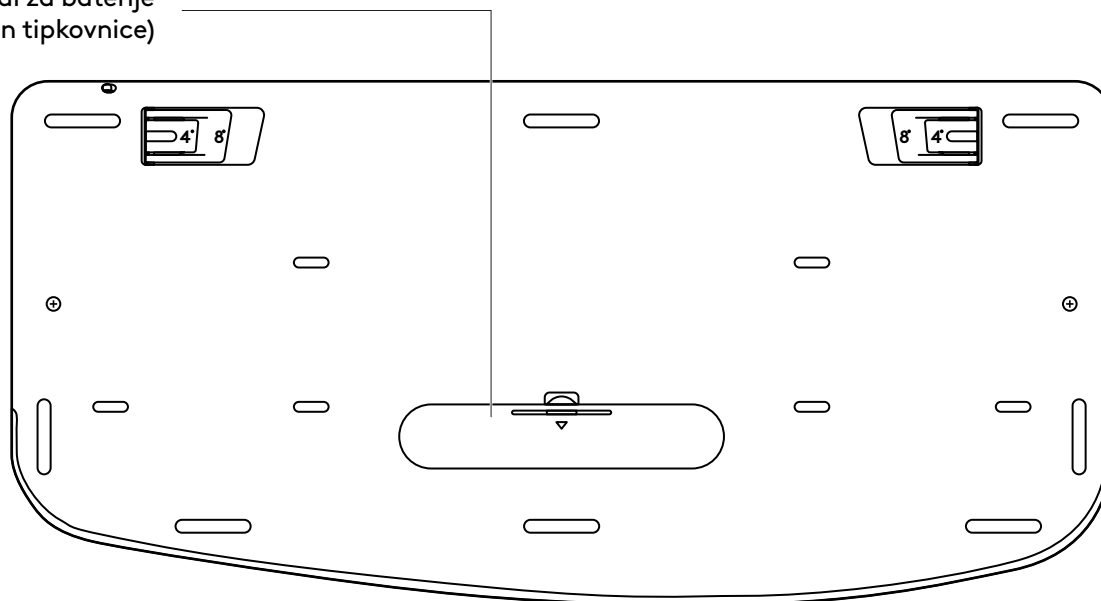

SPOZNAJTE IZDELEK


M850 L

POGLED OD ZGORAJ

Drsno kolesce SmartWheel


Gumb DPI

Lučka LED stanja
napolnjenosti baterije

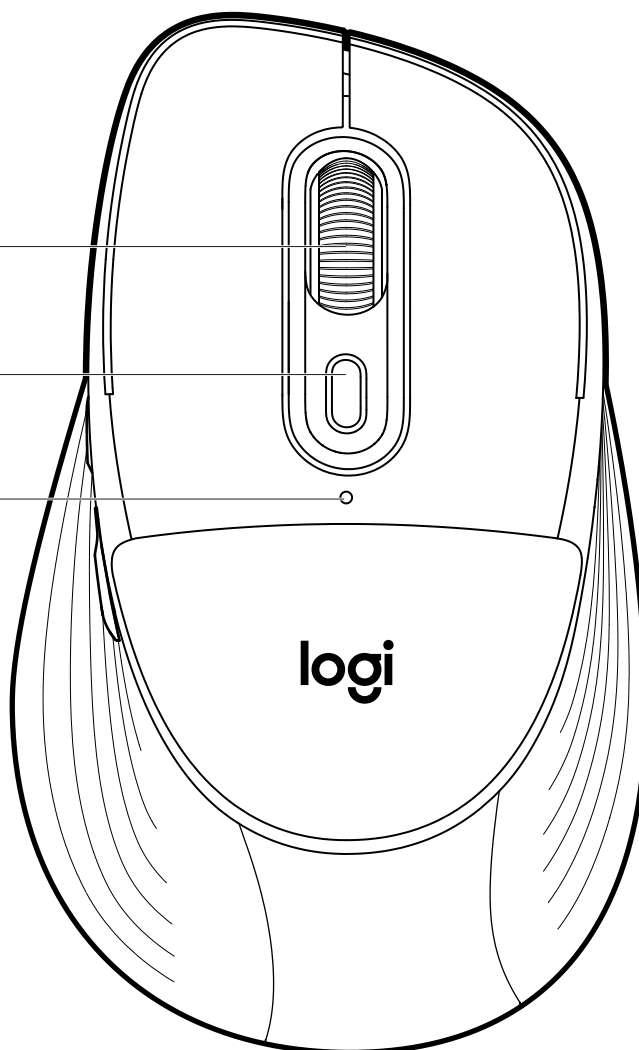


SPOZNAJTE IZDELEK

POGLED OD SPODAJ

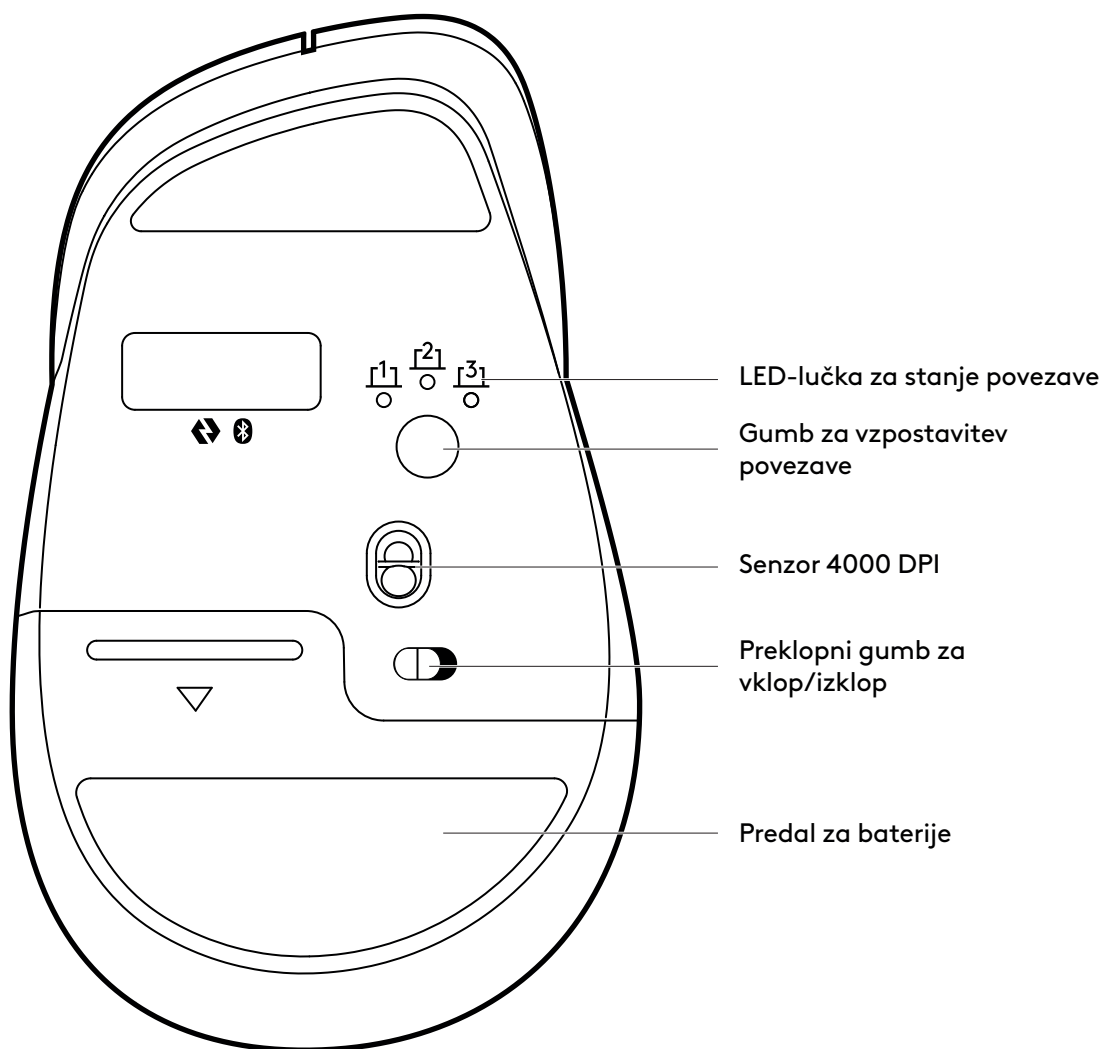



STRANSKI POGLED

Gumba za pomikanje
naprej/nazaj

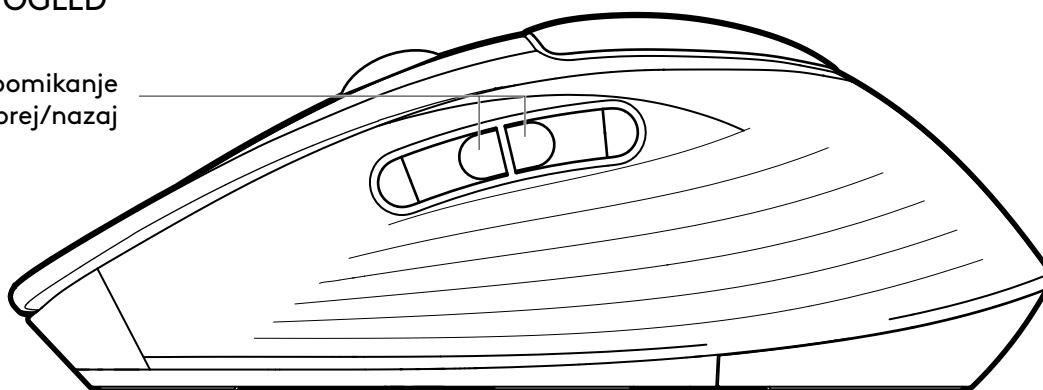

FUNKCIJE TIPKOVNICE

Na tipkovnici imate celotno paletu uporabnih orodij, ki vam bodo pomagala prihraniti čas pri delu in osebnih dejavnostih:

Ključ za vrstico F						
	 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Glavna funkcija	Zmanjšanje svetlosti	Povečanje svetlosti	Pregled opravil	Narekovanje	Čustveni simbol	Orodje za izrezovanje
Sekundarna funkcija (fn + tipka)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Ključ za vrstico F						
	 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Glavna funkcija	Prejšnji posnetek	Predvajanje/ začasna zaustavitev	Naslednji posnetek	Izklopi zvok	Zmanjšanje glasnosti	Povečanje glasnosti
Sekundarna funkcija (fn + tipka)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Bližnjične tipke						
	  					
Glavna funkcija	Gumb Easy-Switch	Tipka za dejanje	Utišaj mikrofona	Vklop/izklop videa	Zaklep zaslona	Tipka UI
Sekundarna funkcija (fn + tipka)	—	Kalkulator	—	—	—	—

Večina teh tipk deluje brez potrebe po namestitvi aplikacije Logi Options+, razen za:

- Tipko za utišanje mikrofona: V sistemu *Windows* deluje pri *Microsoft Teams*, *WhatsApp* in *Webex*. V operacijskem sistemu *Chrome* deluje kot funkcija sistema utišanja mikrofona *System Mute Mic*. Namestite aplikacijo Logi Options+ za delovanje v sistemih *Windows* in *Mac* kot funkcija sistema utišanja mikrofona *System Mute Mic*.
- Tipka za vklop/izklop videoposnetka: V operacijskem sistemu *Chrome* deluje kot tipka za sistemski vklop/izklop videoposnetka. Namestite aplikacijo Logi Options+ za delovanje v sistemih *Windows* in *Mac* kot funkcija vklopa/izklopa videoposnetka v aplikacijah *Zoom* in *Teams*.
- Tipka za dejanje: to je prazna tipka, ki jo lahko konfigurirate za katero koli funkcijo, ki jo želite. Namestite aplikacijo Logi Options+, da jo prilagodite svojim željam v sistemu *Windows* ali *Mac*. Za operacijski sistem *Chrome* gumb deluje kot funkcija kalkulatorja takoj in nima možnosti prilagajanja.
- Tipka UI: Sproži različna orodja UI, odvisno od operacijskega sistema vašega računalnika. *Copilot* v sistemu *Win*, *Talk to Siri* v sistemu *macOS* (prepričajte se, da je Apple Intelligence aktivirana v nastavitvah vašega računalnika) ali *Gemini* v *Chrome*. To je prilagodljiva tipka, zato jo lahko za operacijska sistema *Win* in *macOS* s pomočjo aplikacije Logi Options+ spremenite, da sproži druga orodja UI po vaši izbiri.

TIPKOVNICA ZA VEČ OPERACIJSKIH SISTEMOV

Vaša tipkovnica je zasnovana za delo z več operacijskimi sistemi (OS): *Windows*, operacijski sistem *macOS* in operacijski sistem *ChromeOS*.

ZA RAZPOREDITEV TIPKOVNICE ZA OPERACIJSKA SISTEMA WIN IN macOS

- Če ste uporabnik **Windows**, bodo posebni znaki in tipke na desni strani tipke.


OPOMBA:

Razporeditev za sistem *Windows* je združljiva tudi z operacijskimi sistemi *Linux*, *ChromeOS* in *Android*.

- Če uporabljate operacijski sistem **macOS**, bodo posebni znaki in tipke na spodnji strani tipk.

OPOMBA:


Razporeditev operacijskega sistema *macOS* je združljiva tudi z operacijskima sistemoma *iOS* in *iPadOS*.

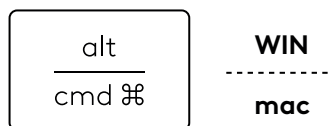


PREVERITE STANJE BATERIJE

Vaša tipkovnica vas bo obvestila, ko bo napolnjenost baterije nizka.

Pri napolnjenosti od 100 % do 6 % bo indikator LED baterije **zeleno obarvan**.

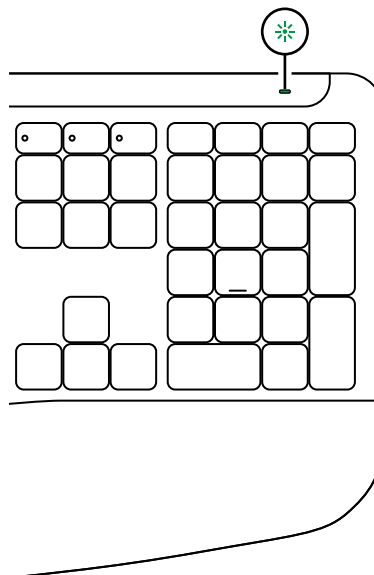

Pri napolnjenosti 5 % in manj, bo indikator LED baterije **rdeče obarvan**. Ko je baterija skoraj prazna, lahko napravo še naprej uporabljate 1 mesec.

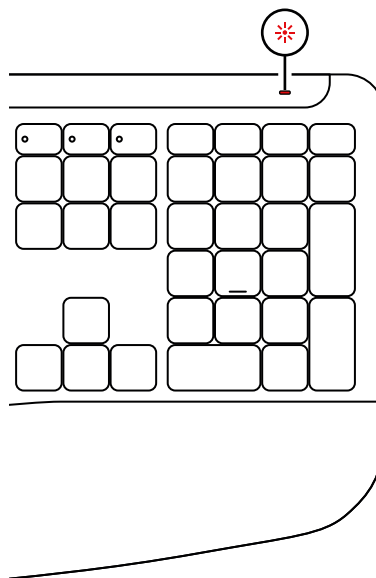

Vaša miška vas bo prav tako obvestila, ko bo napolnjenost baterije nizka.


LED-lučka na vrhu miške kaže stanje baterije.

Namestite lahko programsko opremo Logitech, da prejimate obvestila o stanju baterije, vključno z opozorili o nizki napolnjenosti.

Barva LED	Stanje	Oznake
● 5 sek.	Stabilno	Od 100 % do > 5 % napolnjenosti
✱ 5 sek.	Utripa	Kritična raven (enakovredna mediani uporabe 1 meseca) ali nižja.

Opomba:

Zelena ali rdeča LED-lučka bo utripala vsakič, ko se naprava vklopi ali se zbudi iz globokega spanja. Globoko spanje se doseže po 2 urah nedejavnosti.

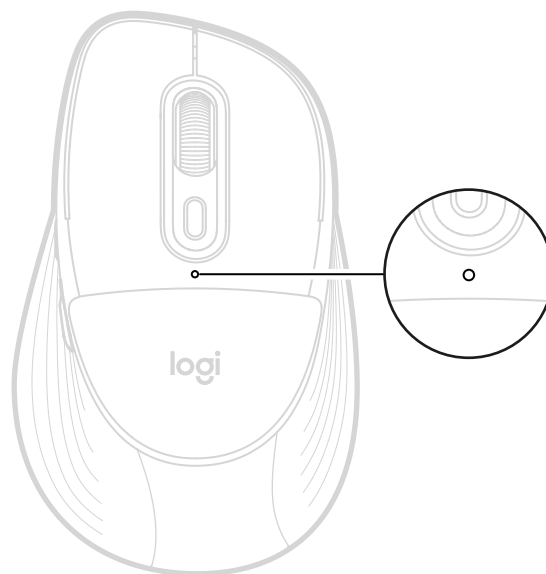

ŽIVLJENJSKA DOBA BATERIJE IN ZAMENJAVA

INFORMACIJE O BATERIJI

Tipkovnica

- Zahteva 2 alkalni bateriji AAA
- Pričakovana življenjska doba baterije je do 36 mesecev.*

Miška


- Zahteva 1 alkalno baterijo AA.
- Pričakovana življenjska doba baterije je do 24 mesecev.*

*Življenjska doba baterije se razlikuje glede na pogoje uporabe.

NAMESTITEV NOVE BATERIJE V MIŠKO ALI TIPKOVNICO


Miška

1. Pokrov baterijskega predala potisnite navzdol in ga odstranite z miške.
2. Takoj boste videli baterijo miške. Odstranite staro in jo zamenjajte z novo. Prepričajte se, da je pravilno usmerjena in nato ponovno namestite pokrov baterije.

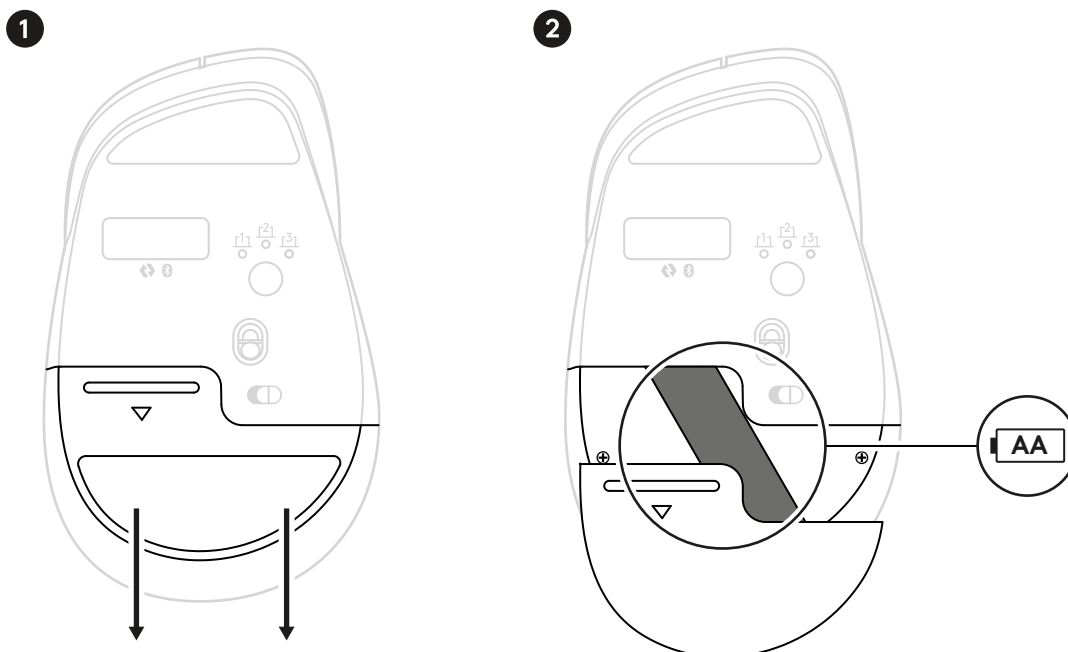


TIPKOVNICA

- S tipkovnice odstranite pokrov predala za baterije. Takoj boste videli baterijo miške. Odstranite stari bateriji in ju zamenjajte z 2 novima baterijama AAA. Prepričajte se, da sta pravilno usmerjeni in nato ponovno namestite pokrov baterije.

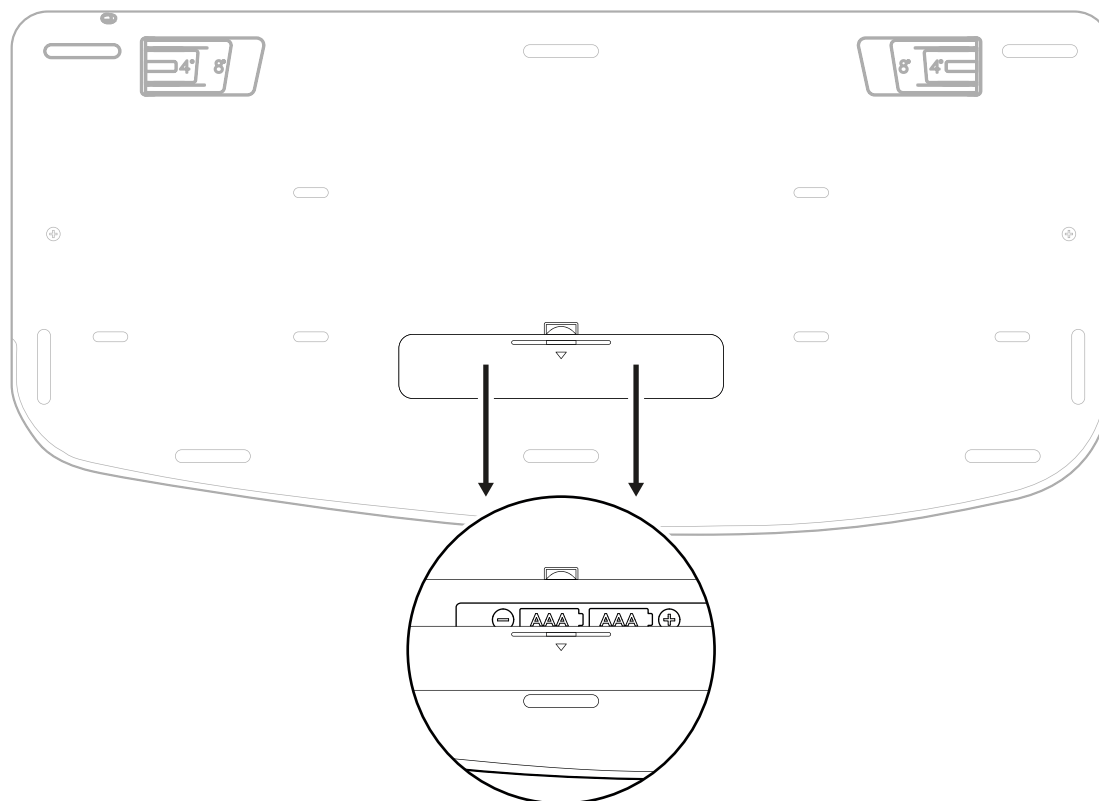

OBVESTILA PROGRAMSKE OPREME

Ko namestite aplikacijo Logi Options+, boste za nekatera dejanja, opravljena na tipkovnici, prejeli tudi obvestila na zaslonu.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

MIŠKA

1. Baterija je skoraj prazna

Ko vaša tipkovnica ali miška doseže 5 % preostale napolnjenosti baterije, na zaslonu prejmete obvestilo o bateriji.



2. Preklapljanje za F-tipke

Pritisnite Fn + Esc, da preklopite med večpredstavnostnimi tipkami in F-tipkami. Dodali smo obvestilo, da vas obvestimo o preklopu.

	
F-tipke	Večpredstavnostne tipke

Opomba:

Privzeto ima tipkovnica neposreden dostop do večpredstavnostnih tipk.

3. Obvestilo o tipki Caps Lock

Poleg tega, da zasveti lučka LED na vaši tipki Caps Lock, boste na zaslonu prejeli obvestilo, ki vam pokaže, kdaj je funkcija Caps Lock aktivirana.

	
Vključena funkcija »Caps lock«	Izklopljena funkcija »Caps lock«


ZAMENJAVA BLAZINICE ZA DLAN

Blazinica na miški je zasnovana na način, da jo je mogoče zamenjati. Če morate namestiti novo blazinico, lahko to storite s pomočjo orodja za pobiranje, ki je priloženo kompletu za zamenjavo. To orodje omogoča enostavno odstranitev in namestitev.

Sledite spodnjim navodilom za zamenjavo:

Z orodjem preprosto trdno vstavite enega od kotov skozi razpoko med zgornjim delom miške in blazinico. Prepričajte se, da orodje vstavite v zgornji desni del blazinice, kot je prikazano na sliki.


Trdno pritisnite orodje v razdelitveno linijo, da preprečite, da bi orodje zdrsnilo ven in opraskalo vašo miško.

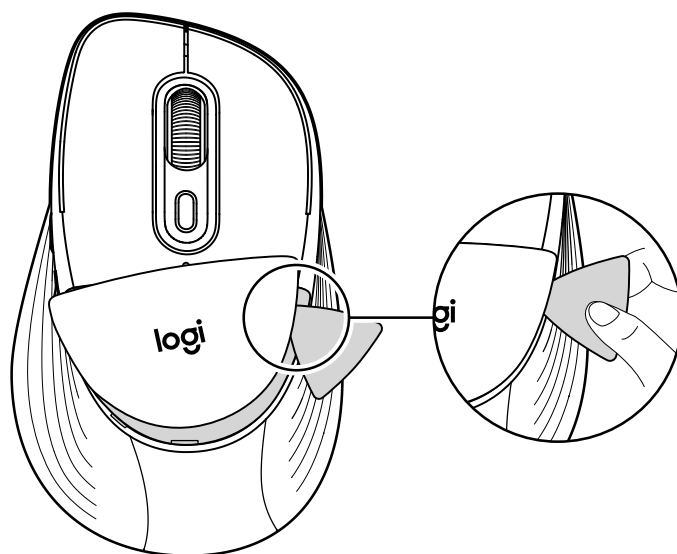


Plastična struktura z blazinico bo izskočila iz vaše miške.

Povlecite orodje navzdol okoli blazinice, da nadaljujete z njenim odpenjanjem čez njeno mejno črto.


Med premikanjem bo blazinica popolnoma izskočila iz miške.

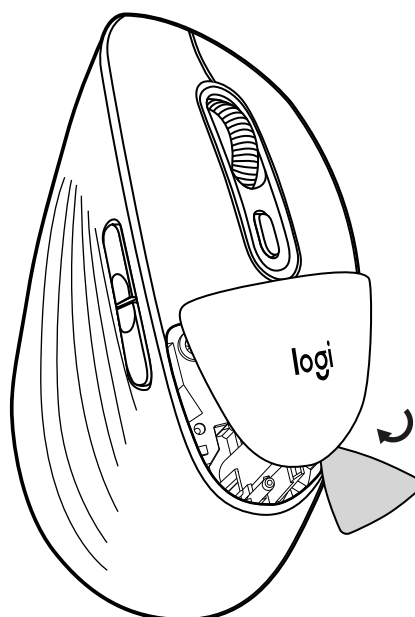

Novo blazinico postavite nazaj na miško in jo trdno pritisnite, dokler ni spet na svojem mestu.

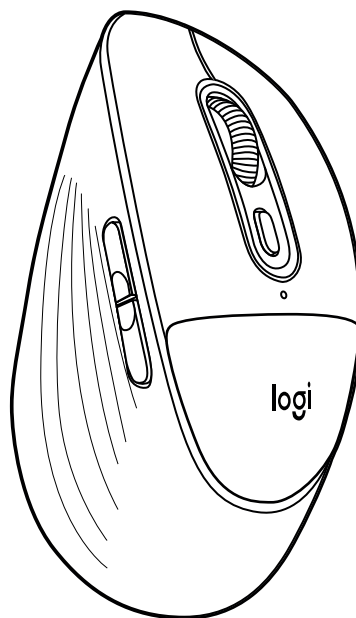

Miška je zdaj pripravljena za ponovno uporabo.

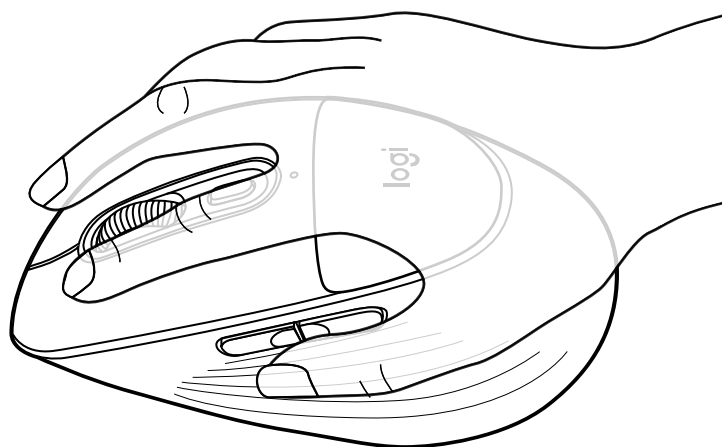

logitech.com/support/MK880

LUGEGE LISATEAVET OMA TOOTE KOHTA

Ühendage hiir oma seadmega


Saate ühendada hiire ja klaviatuuri oma seadmega otse *Bluetooth®* Low Energy (BLE) ühenduse kaudu.

Ühendamine *Bluetooth®*-iga:

1. TOIMING

Eemaldage hiirelt lipik. Hiir lülitub automaatselt sisse. Kanal 1 on valmis sidumiseks.


Klaviatuuri valge LED (Easy-Switch-klahvi nr 1 juures) ja hiire alumisel küljel asuv valge LED (Easy-Switch-LED nr 1 juures) hakkavad vilkuma.

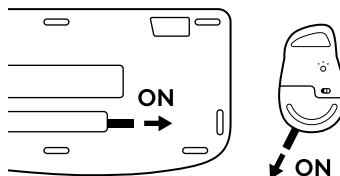

2. TOIMING.

Avage oma seadmel *Bluetooth®*-i sätteid. Lisage uus välisseade, valides seadmete loendist hiire (veenduge, et valiksite sama mudelinumbri, mis on hiire alla graveeritud), ja hiir on valmis kasutamiseks.

Klaviatuuri puhul tuleb teil veel üks toiming teha.

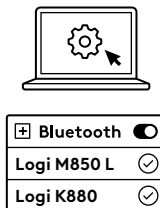

3. TOIMING

Klaviatuuri kasutamiseks peate arvutisse sisestama juhuslikest numbritest koosneva salasõna. Palun sisestage need kõik ja vajutage seejärel klahvi „Enter“.

Teie klaviatuur on nüüd kasutamiseks valmis.




Hiire ja klaviatuuri ühendamine mitme seadmega

Eespool kirjeldatud juhiseid järgides saate hiire ja klaviatuuriga ühendada kuni 3 seadet.

1. TOIMING


Leidke klaviatuurilt 3 Easy-Switch-klahvi või hiire põhjal asuvad Easy-Switch-LED-d. Ühendage igaüheda üks seade.

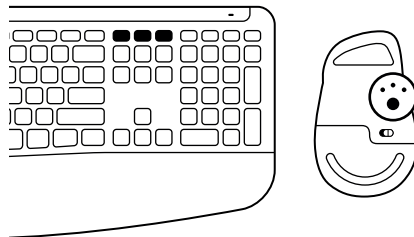

2. TOIMING.

KLAVIATUURIL

Vajutage 3 sekundiks teist Easy-Switch-klahvi, et lülitada seade sidumisrežiimi, ja jätkake üheda eespool nimetatud sidumisviisidest.

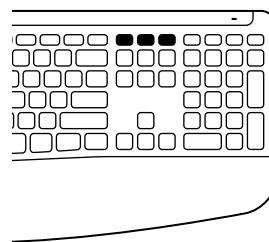


HIIREL

Hiire sidumiseks lisaseadmega valige kanal 2, vajutades lühidalt (1 sekund) hiire all asuvat ühendusnuppu.

Kui LED hakkab vilkuma, on teine kanal valmis *Bluetooth*®-ühenduse kaudu sidumiseks (kui 2. kanali LED ei hakka vilkuma, vajutage ühendusnuppu 3 sekundit, et aktiveerida sidumisrežiim).

Pange tähele, et *Bluetooth*®-ühendust saab kasutada kõigi Easy-Switch-klahvidega, kuid kui teil on Logi Bolt-vastuvõtja (müüakse eraldi), saab seda kasutada vaid ühel kanalil.


Kasutage sama protsessi täiendava seadme sidumiseks kolmanda kerge lülituse-klahviga.

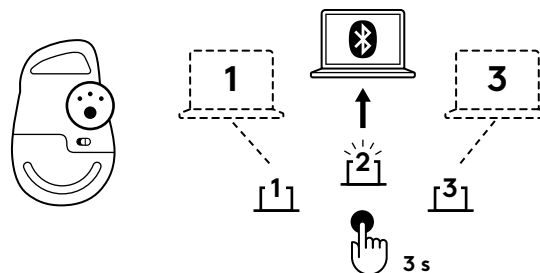


TOOTE TUTVUSTUS

K880

PEALTVAADE

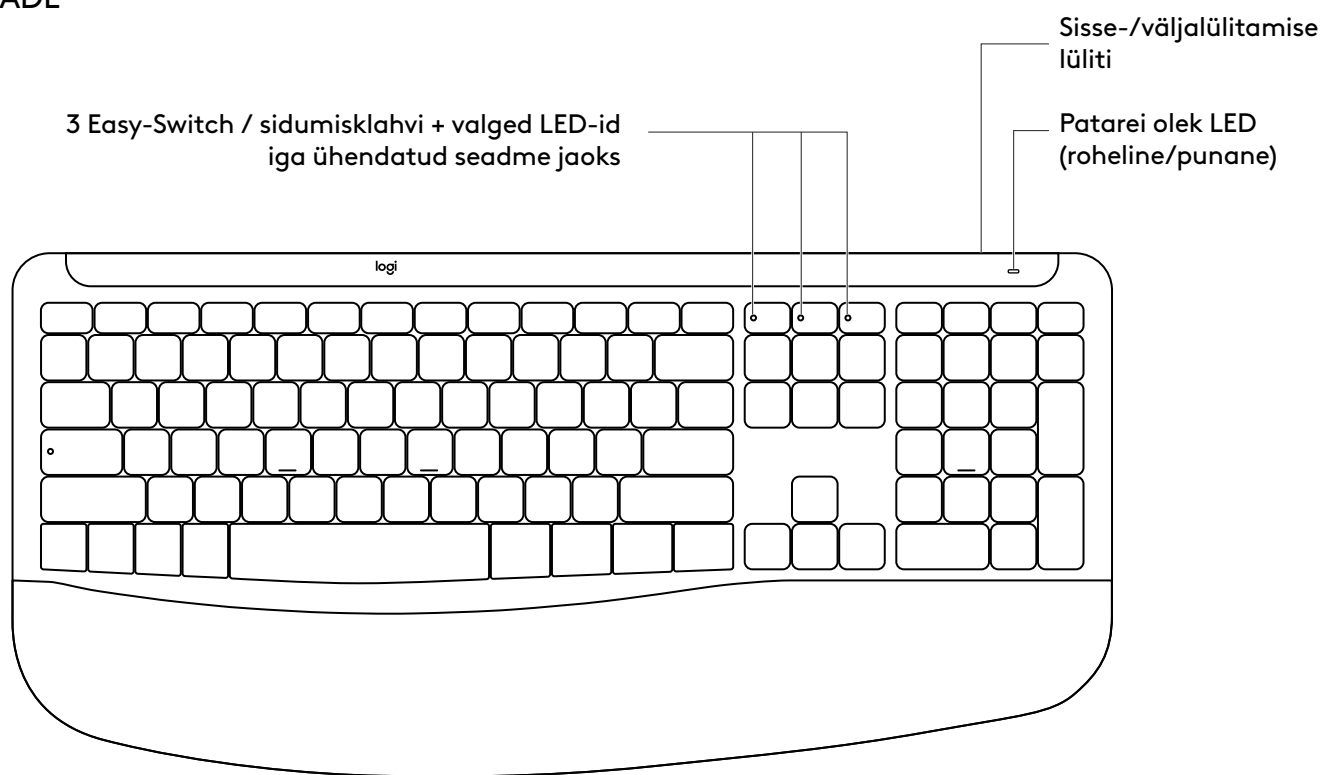


ALTVAADE:

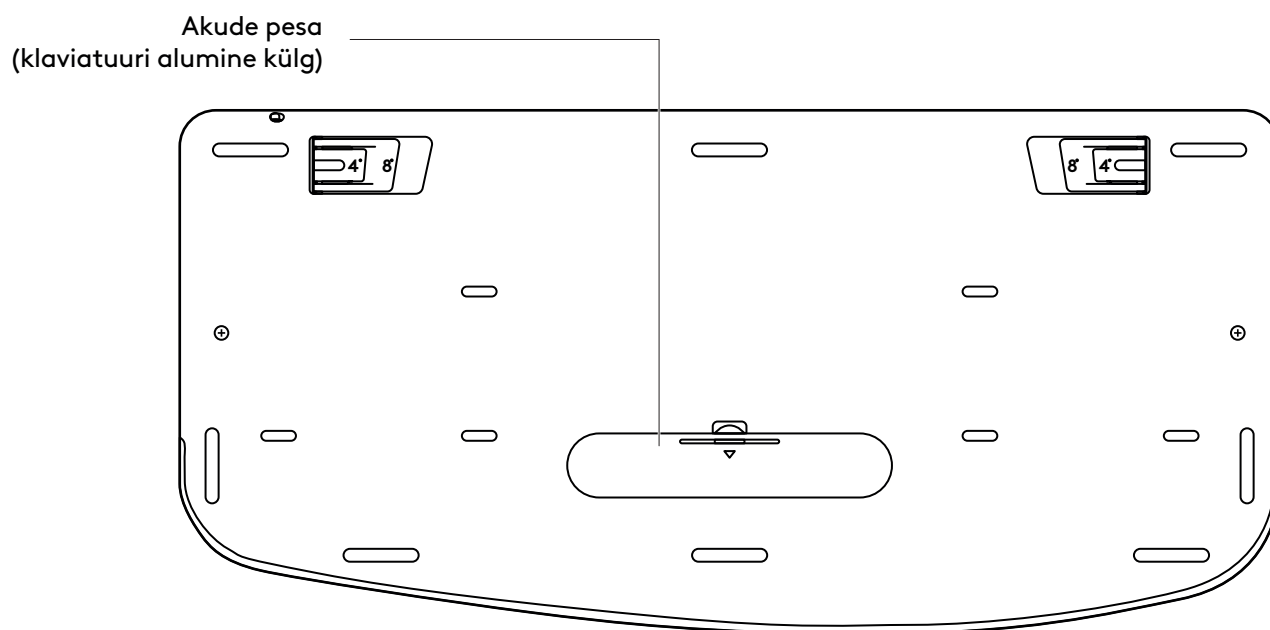

TOOTE TUTVUSTUS


M850 L

PEALTVAADE

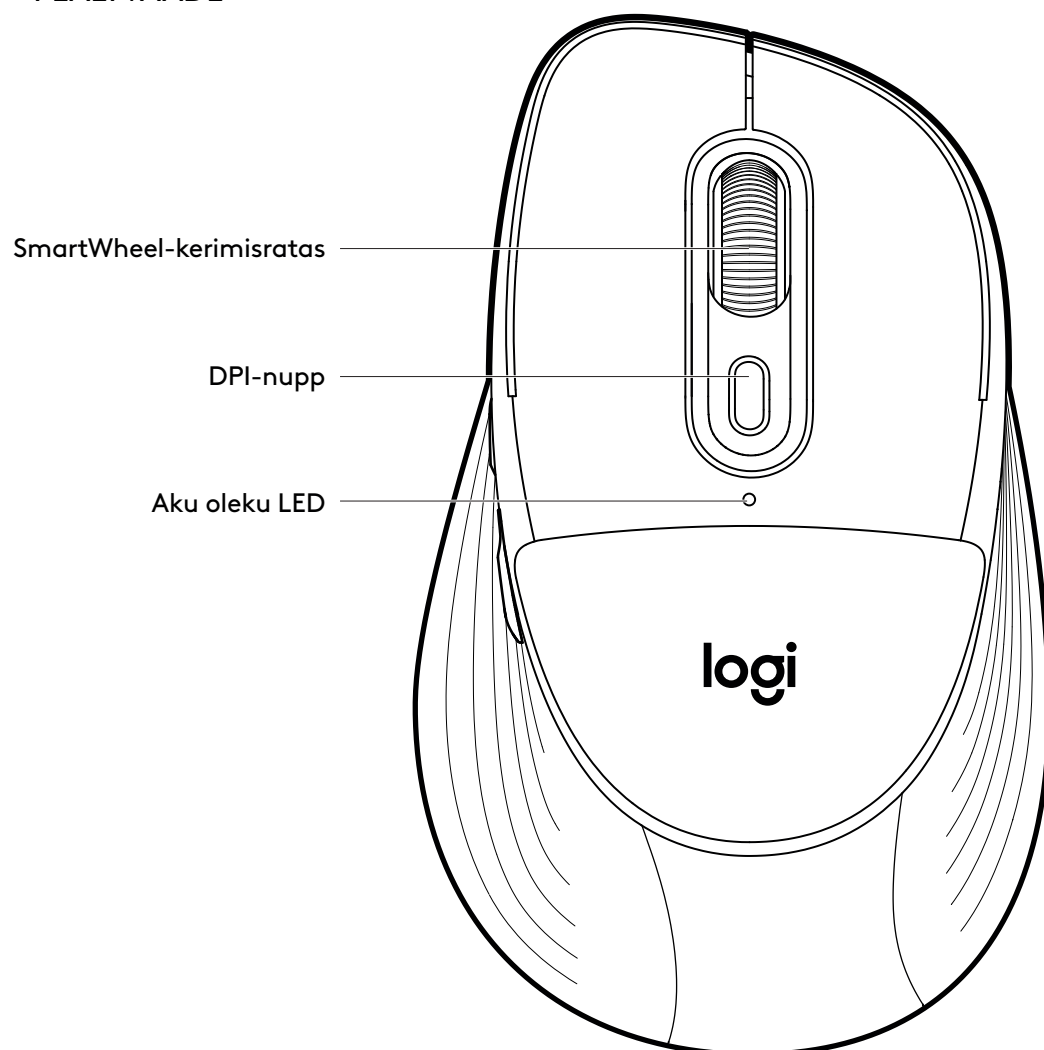


TOOTE TUTVUSTUS

ALTVAADE

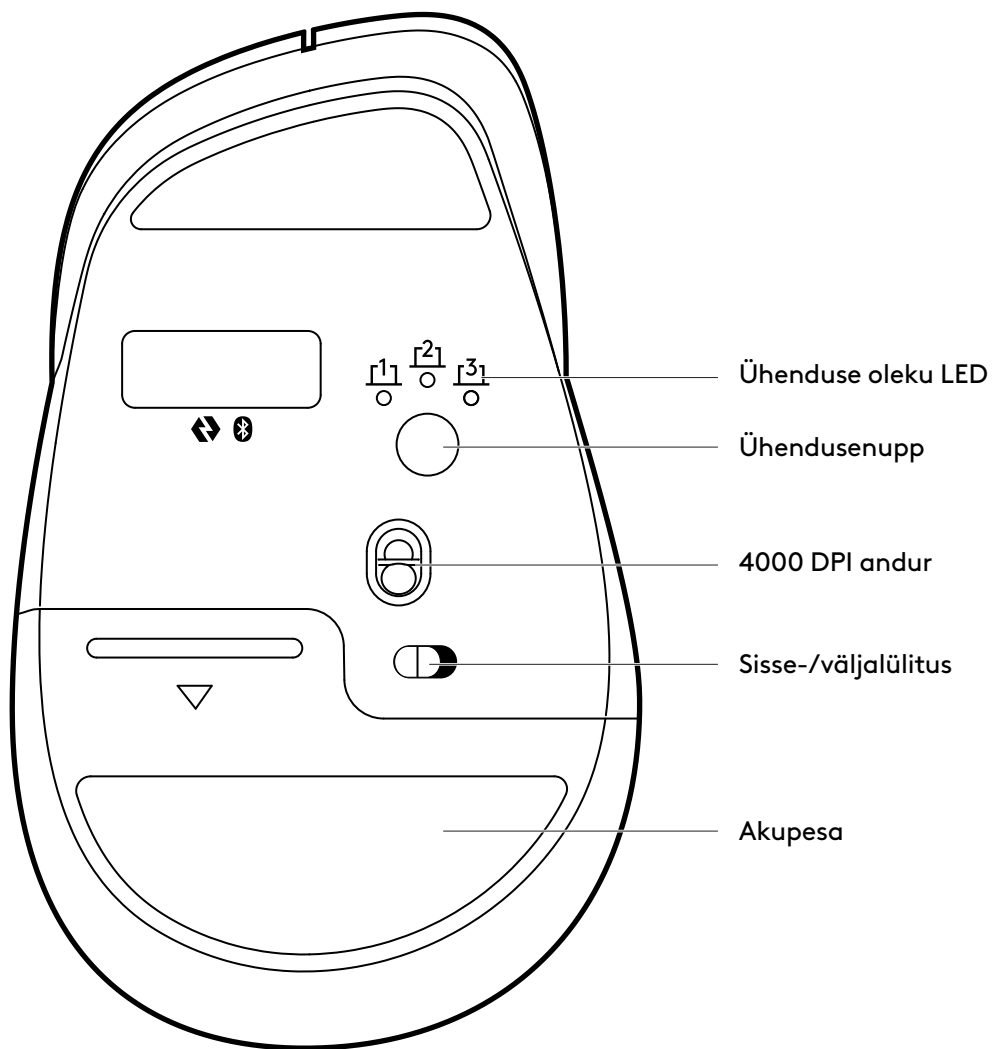



KÜLGVAADE



Edasi- ja tagasiliikumise
nupud

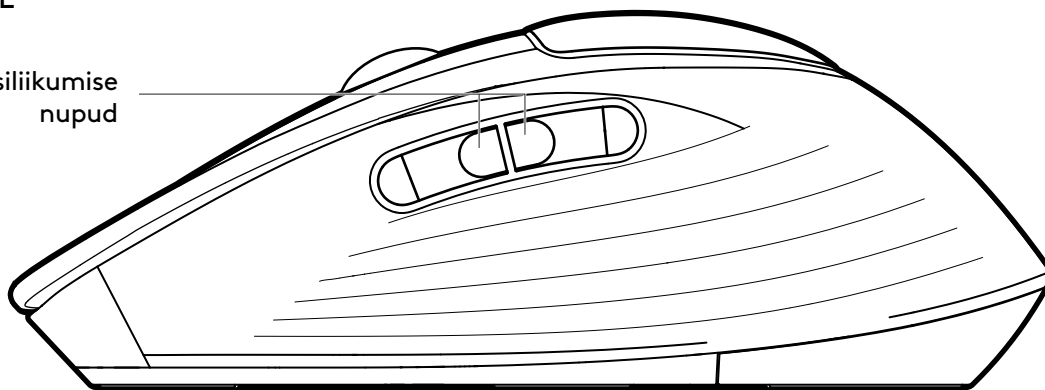

KLAVIATUURI FUNKTSIOONID

Teie klaviatuuril on terve hulk kasulikke tööriistu, mis aitavad teil säästa aega nii tööl kui ka vabal ajal:

F-rea klahvid						
	 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Põhifunktsioon	Heleduse vähendamine	Heleduse suurendamine	Tegumivaade	Dikteerimine	Emotikon	Lõikamistööriist
Teisene funktsioon (fn + klahv)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

F-rea klahvid						
	 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Põhifunktsioon	Eelmine pala	Esitus/paus	Järgmine pala	Heli vaigistamine	Helitugevuse vähendamine	Helitugevuse suurendamine
Teisene funktsioon (fn + klahv)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Kiirklahvid						
						
Põhifunktsioon	Easy-Switch	Tegevuste klahv	Mikrofoni vaigistus	Video sees/väljas	Ekraanilukk	AI klahv
Teisene funktsioon (fn + klahv)	—	Kalkulaator	—	—	—	—

Enamik neist klahvidest töötavad tarkvara (Logi Options+) installimata, välja arvatud järgmised:

- mikrofoni vaigistamise klahv: *Windowsis* töötab see kohe pärast installimist *Microsoft Teamsis*, *WhatsAppis* ja *Webexis*. *Chrome OS-is* töötab see kohe pärast installimist kui System Mute Mic. Installige rakendus Logi Options+, et kasutada seda *Windowsis* ja *Macis* kui System Mute Mic.
- Video sisse/välja klahv: *Chrome OS-is* töötab see kohe pärast installimist System Video On/Off. Installige rakendus Logi Options+, mis töötab *Windowsis* ja *Macis* kui Video On/Off *Zoomis* ja *Teamsis*.
- Funktsiooniklahv: see on tühi klahv, millele saate seadistada endale sobiva funktsiooni. Installige rakendus Logi Options+, et seda *Windowsis* või *Macis* oma eelistuste järgi kohandada. *ChromeOS-is* toimib see klahv kohe algusest peale kalkulaatorina; seda ei saa kohandada.
- AI klahv: käivitab mõne teise AI tööriista olenevalt teie arvuti operatsioonisüsteemist. *Windowsis* *Copilot*, *Talk to Siri* *macOS-is* (veenduge, et Apple Intelligence oleks arvuti seadetes sisse lülitatud) või *Gemini Chrome's*. See on kohandatav klahv, mistõttu saab seda *Windowsis* ja *macOS-is* rakenduse Logi Options+ abil seadistada nii, et see käivitaks teie valitud muid AI tööriistu.

MULTI-OS KLAVIATUUR

Teie klaviatuur töötab mitme operatsioonisüsteemiga (OS): *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.

WIN JA macOS-I KLAVIATUURI PAIGUTUSE JAOKS

- Kui te kasutate **Windowsi**, asuvad erimärgid klahvist üleval pool:


MÄRKUS.

Windowsi paigutus ühildub *Linuxiga*, *ChromeOS*-iga ja ka *Androidiga*.

- Kui kasutate **mac OSi**, asuvad erimärgid ja klahvid klahvistiku alumises osas.

MÄRKUS.


macOS-i paigutus ühildub *iOS*-i ja ka *iPadOS*-iga.

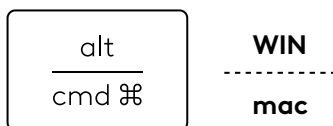


KONTROLLIGE AKU OLEKUT

Klaviatuur annab teile märku, kui aku hakkab tühjaks saama.

Kui aku jääk on 100% kuni 6%, on aku LED-märgutuli **roheline**.

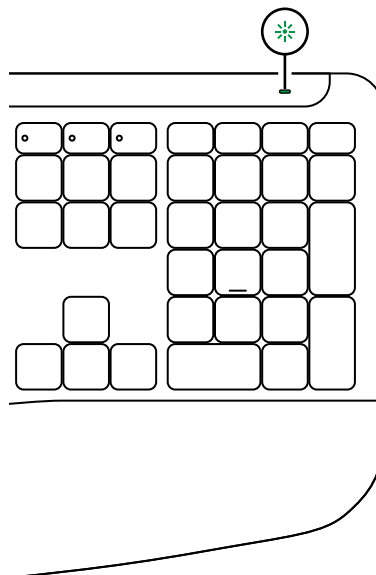

Kui aku jääk on 5% või väiksem, on aku LED-märgutuli punane. Kui aku jääk on väike, saate jätkata seadme kasutamist kuni ühe kuu jooksul.

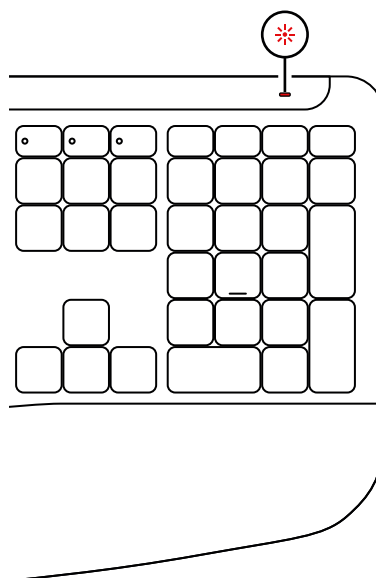

Hiir annab teile samuti märku, kui aku hakkab tühjaks saama.


Hiire peal asuv LED-tuli näitab aku olekut.

Saate installida Logitech'i tarkvara, et saada teateid aku oleku kohta, sealhulgas hoiatusi aku madala laetuse taseme kohta.

LED-tule värvus	Olek	Näidud
● 5 sekundit	Stabiilne	Täitumus 100% kuni > 5%
✶ 5 sekundit	Pulseerimine	Kriitiline tase (vastab 1 kuu keskmisele tarbimisele) või alla selle.

Märkus.

Roheline või punane LED vilgub iga kord, kui seade sisse lülitatakse või unerežiimist ärkab. Unerežiim aktiveerub pärast 2 tundi tegevusetust.

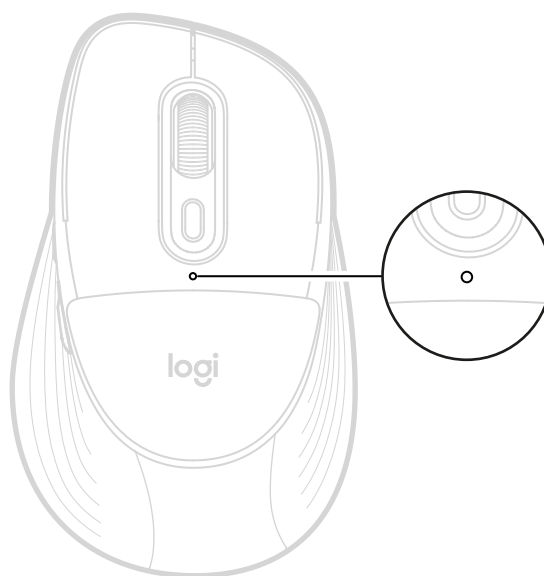

AKU TÖÖIGA JA VAHETAMINE

Akuteave

Klaviatuur

- Vajab 2 AAA-tüüpi leelisakusid
- Akude eeldatav tööiga on kuni 36 kuud

Hiir


- Nõuab 1 AA-tüüpi leelisakut
- Aku eeldatav tööiga on kuni 24 kuud*

*Aku kasutusiga oleneb kasutustingimustest.

UUE AKU PAIGALDAMINE HIIRELE VÕI KLAVIATUURILE


Hiire puhul

1. Lükake akupesa kaas alla ja eemaldage see hiire küljest.
2. Hiire aku on kohe näha. Eemaldage vana ja asendage see uuega. Veenduge, et see oleks õiges asendis, ja asetage seejärel aku kaas tagasi.

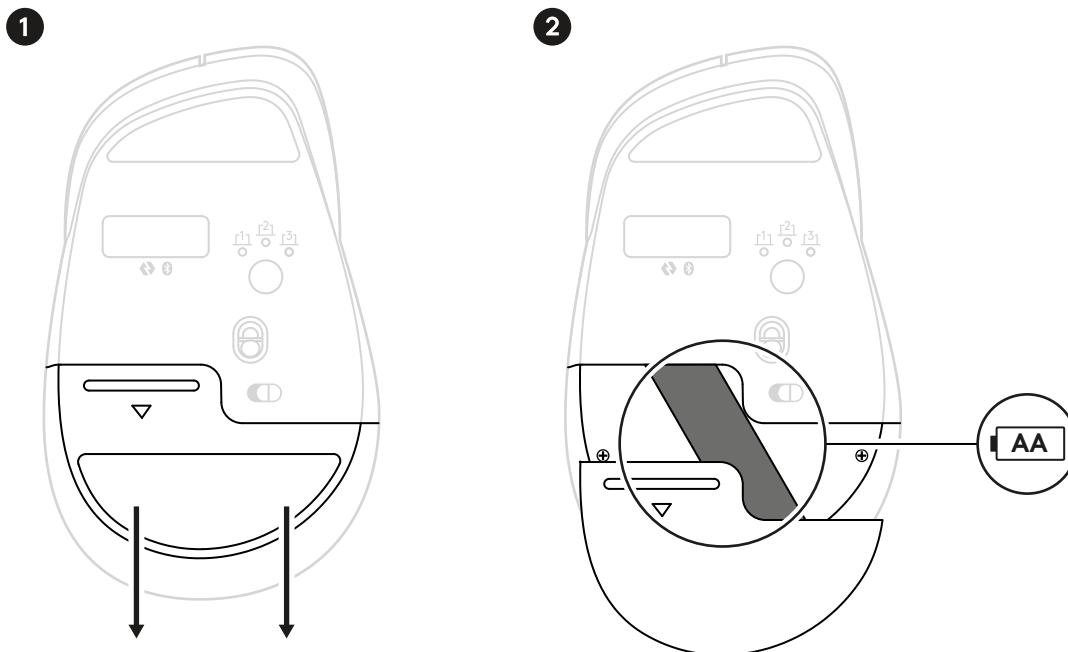


KLAVIATUURI PUHUL

- Eemaldage klaviatuurilt akupesa kaas. Hiire aku on kohe näha. Eemaldage vanad akud ja asendage need kahe uue AAA-akuga. Veenduge, et poolused on õiges suunas, ja asetage akupesa kaas tagasi paika.

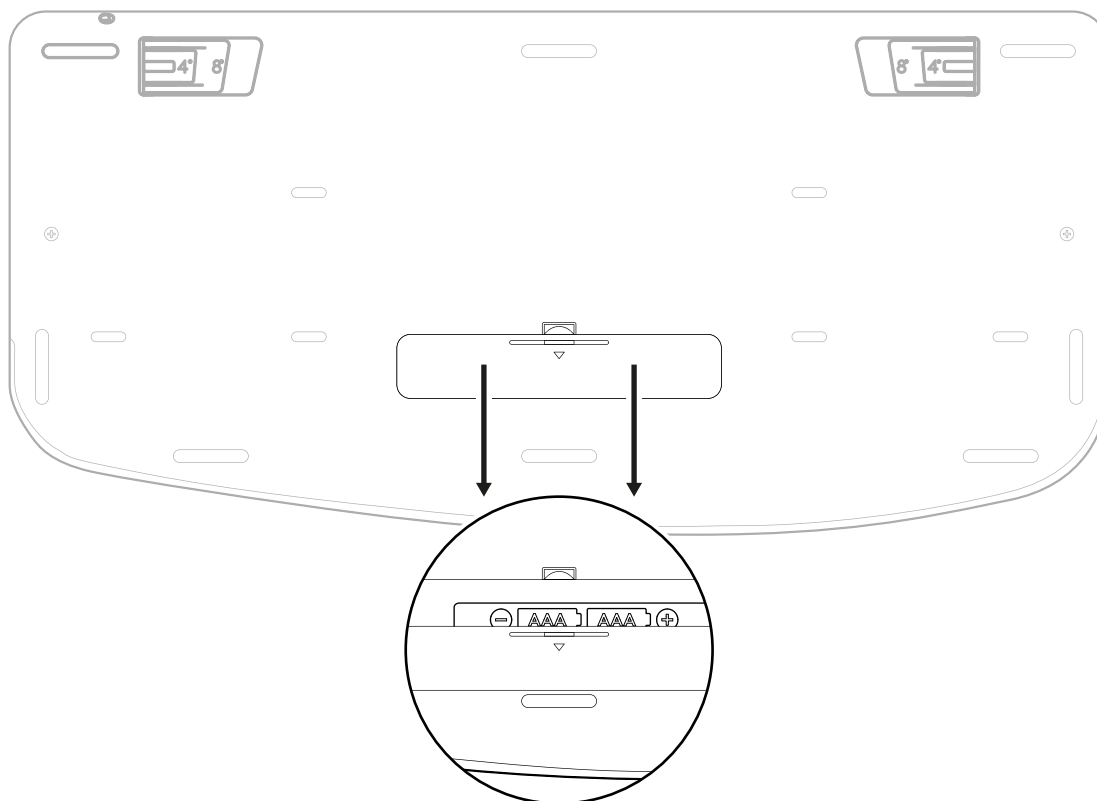

TARKVARATEATED

Kui installite rakenduse Logi Options+, hakkate saada ekraaniteateid teatud klaviatuuril tehtavate toimingute kohta.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

HIIRE PUHUL

1. Aku peaaegu tühi

Kui klaviatuuri või hiire akut on jäänud alla 5%, kuvatakse ekraanil aku kohta teade.



2. F-klahvide lüliti

Vajutage klahvikombinatsiooni Fn + Esc, et vahetada meediaklahvide ja F-klahvide vahel. Oleme lisanud teate, mis annab teile teada, et vahetus on tehtud.

F-klahvid	Meediaklahvid

Märkus.

Vaikimisi on klaviatuuril vahetu juurdepääs meedianuppudele.

3. Caps Locki teade

Lisaks sellele, et klahvi Caps Lock LED-märgutuli süttib, kuvatakse ekraanil teade, mis näitab, et funktsioon Caps Lock on aktiveeritud.

Caps Lock sees	Caps Lock väljas


PEOPESA PEHMENDUSE VAHETAMINE

Hiire pehmendust on võimalik vahetada. Kui peate paigaldama uue pehmenduse, saate seda teha asenduskomplektis kaasas oleva eemaldusvahendi abil. See tööriist võimaldab hõlpsat eemaldamist ja paigaldamist.

Järgige asendamiseks allpool esitatud juhiseid.

Suruge muukimistööriista üks nurk jäigalt hiire ülemise korpuse ja pehmenduse vahelisse pilusse. Veenduge, et sisestaksite tööriista pehmenduse paremasse ülemisse külge, nagu pildil näidatud.


Lükake tööriist kindlalt pilusse, et see välja ei libiseks ja hiirt ei kriimustaks.

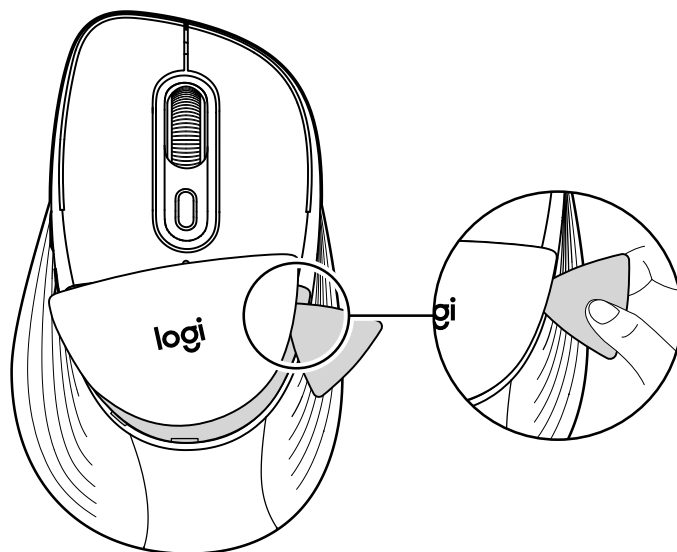


Hiirest tuleb välja plastist konstruktsioon koos pehmendusega.

Viige tööriist pehmenduse alla, et seda servadest lahti haakida.


Nii tööriista liigutades tuleb pehmendus täielikult hiirest välja.

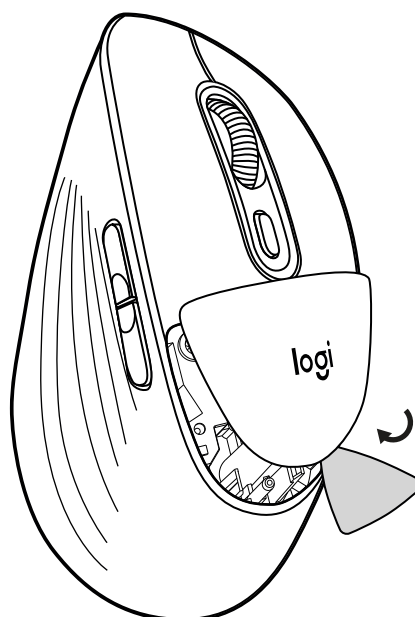

Pange uus pehmendus hiirele ja lükake see kindlalt oma kohale.

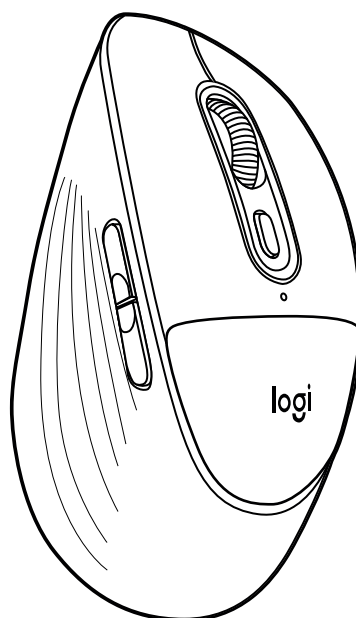

Hiir on nüüd jälle kasutusvalmis.

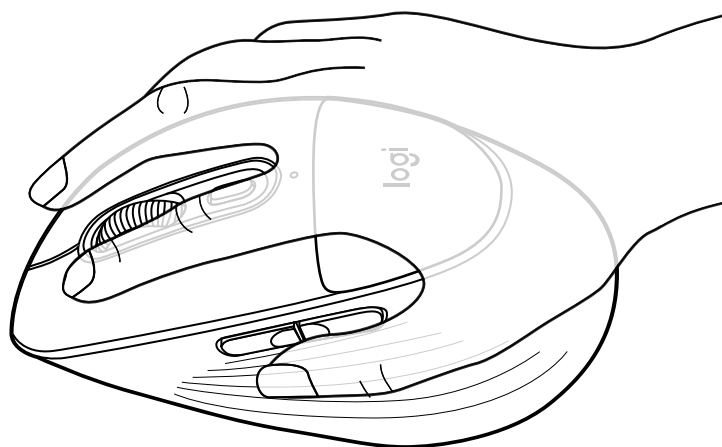

logitech.com/support/MK880

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Підключіть мишу до пристрою


Підключити мишу й клавіатуру до пристрою можна безпосередньо за допомогою підключення *Bluetooth®* Low Energy (BLE).

Щоб установити підключення за допомогою *Bluetooth®*, виконайте наведені нижче кроки.

КРОК 1

Зніміть захисну плівку з миші. Вона ввімкнеться автоматично. Тепер можна використати канал 1 для підключення.


Світлодіодний індикатор на клавіатурі (на клавіші Easy-Switch номер 1) і на нижньому боці миші (індикатор Easy-Switch номер 1) почне блимати білим.

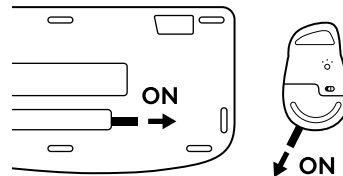

КРОК 2

Відкрийте меню налаштувань *Bluetooth®* на пристрої. Додайте нові периферійні пристрої, вибравши мишу й клавіатуру зі списку пристроїв (номер моделі має збігатися з номером, вигравіюваним на нижній панелі миші й клавіатури). Після цього мишу можна використовувати.

А для підключення клавіатури потрібно виконати останній крок.

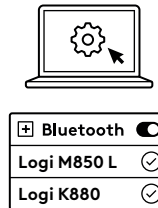

КРОК 3

На комп'ютері буде відображено запит, у якому потрібно ввести випадково згенерований числовий ключ доступу для клавіатури. Введіть його повністю, а потім натисніть клавішу Enter.

Клавіатура готова до використання.




Підключення миші й клавіатури до кількох пристроїв

За допомогою вищезгаданих кроків можна підключити мишу й клавіатуру до трьох різних пристроїв.

КРОК 1


Знайдіть три клавіші Easy-Switch на клавіатурі або світлодіодні індикатори Easy-Switch на нижній панелі миші. До кожного з них можна підключити по одному пристрою.

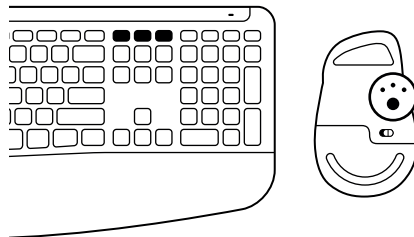

КРОК 2

КЛАВІАТУРА

Натисніть другу клавішу Easy-Switch й утримуйте її протягом 3 секунд, щоб перевести пристрій у режим сполучення, а потім виконайте дії відповідно до будь-якого з описаних вище способів сполучення.

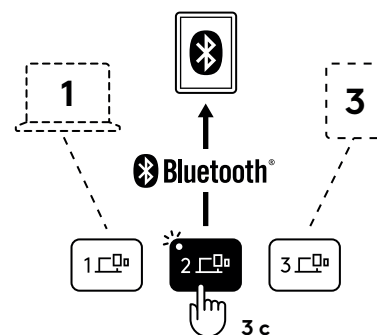


МИША

Щоб підключити мишу до додаткового пристрою, виберіть канал 2. Для цього коротко натисніть (протягом однієї секунди) кнопку підключення на нижній панелі миші.

Якщо світлодіодний індикатор почне блимати, це свідчитиме про те, що другий канал можна підключати за допомогою Bluetooth®. (Якщо світлодіодний індикатор каналу 2 не почне блимати, натисніть й утримуйте кнопку підключення протягом 3 секунд, щоб активувати режим підключення.)

Зверніть увагу, що ви можете використовувати з'єднання Bluetooth® на всіх клавішах Easy-Switch, але приймач Logi Bolt (продається окремо) можна використовувати лише на одному з каналів.


Щоб підключити додатковий пристрій до третьої клавіші Easy-Switch, виконайте ті самі кроки.

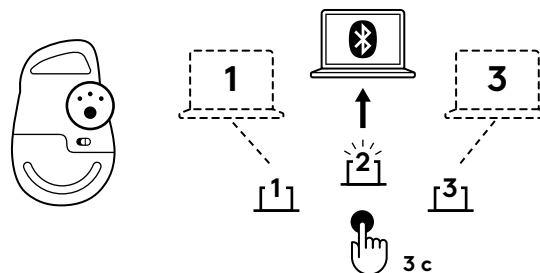


ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИСТРОЄМ

K880

ВИД ЗВЕРХУ

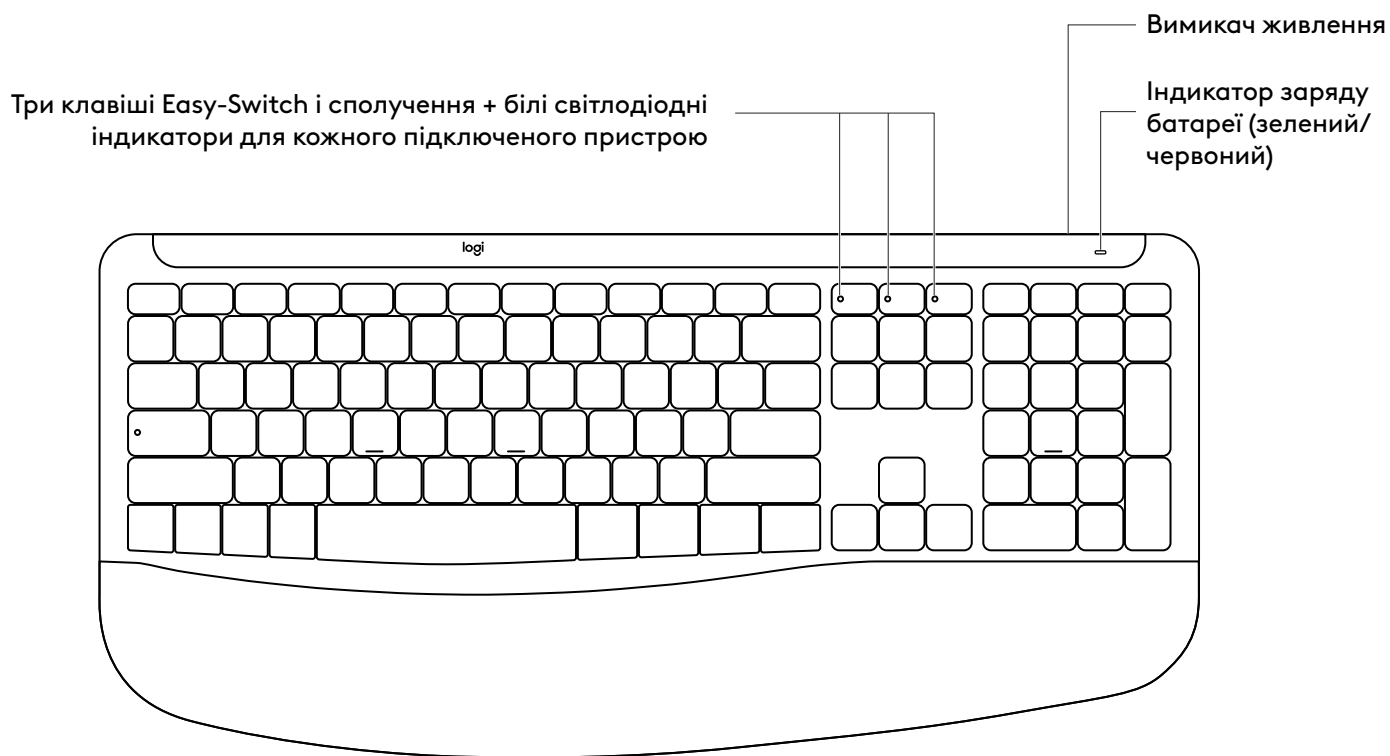


ВИГЛЯД ЗНИЗУ

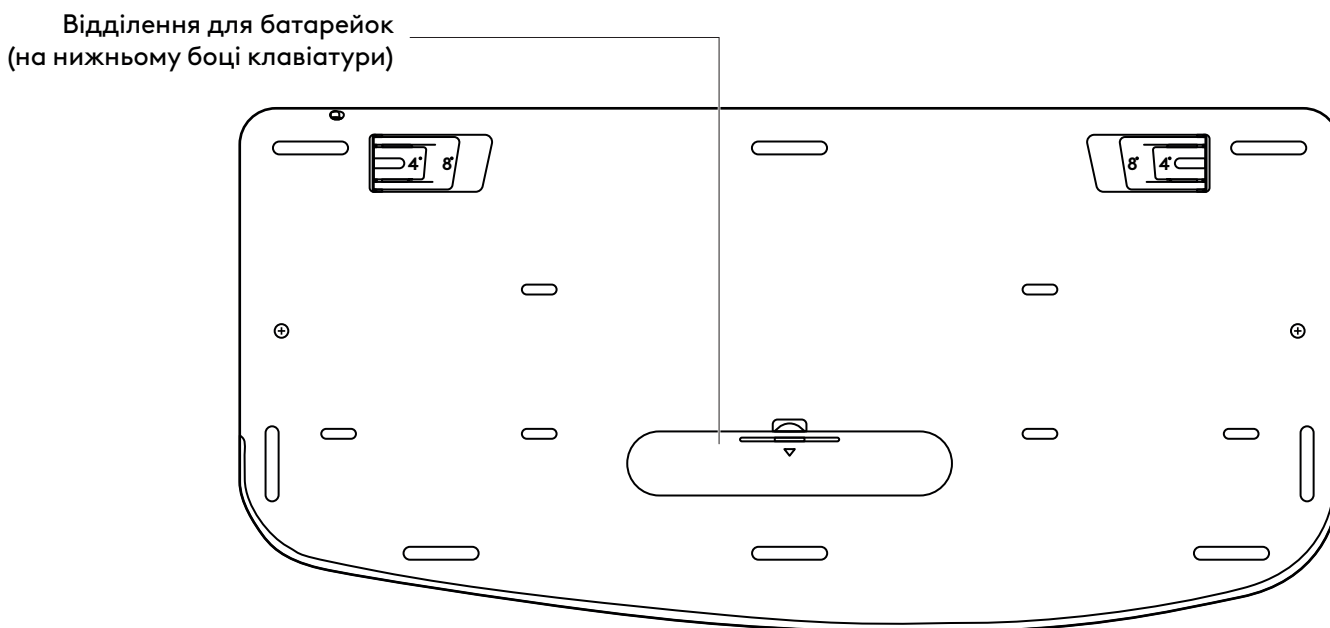

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИСТРОЄМ


M850 L

ВИД ЗВЕРХУ

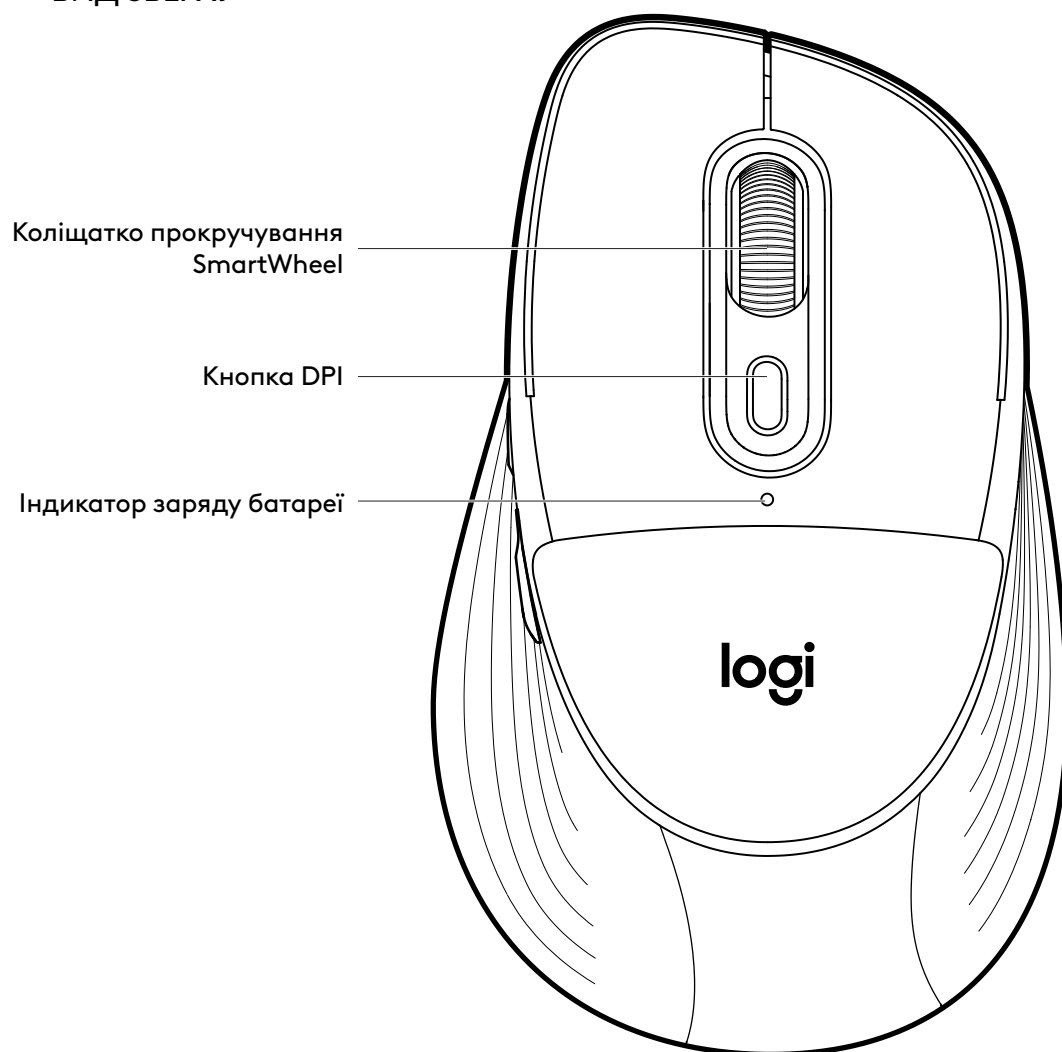


ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИСТРОЄМ

ВИГЛЯД ЗНИЗУ

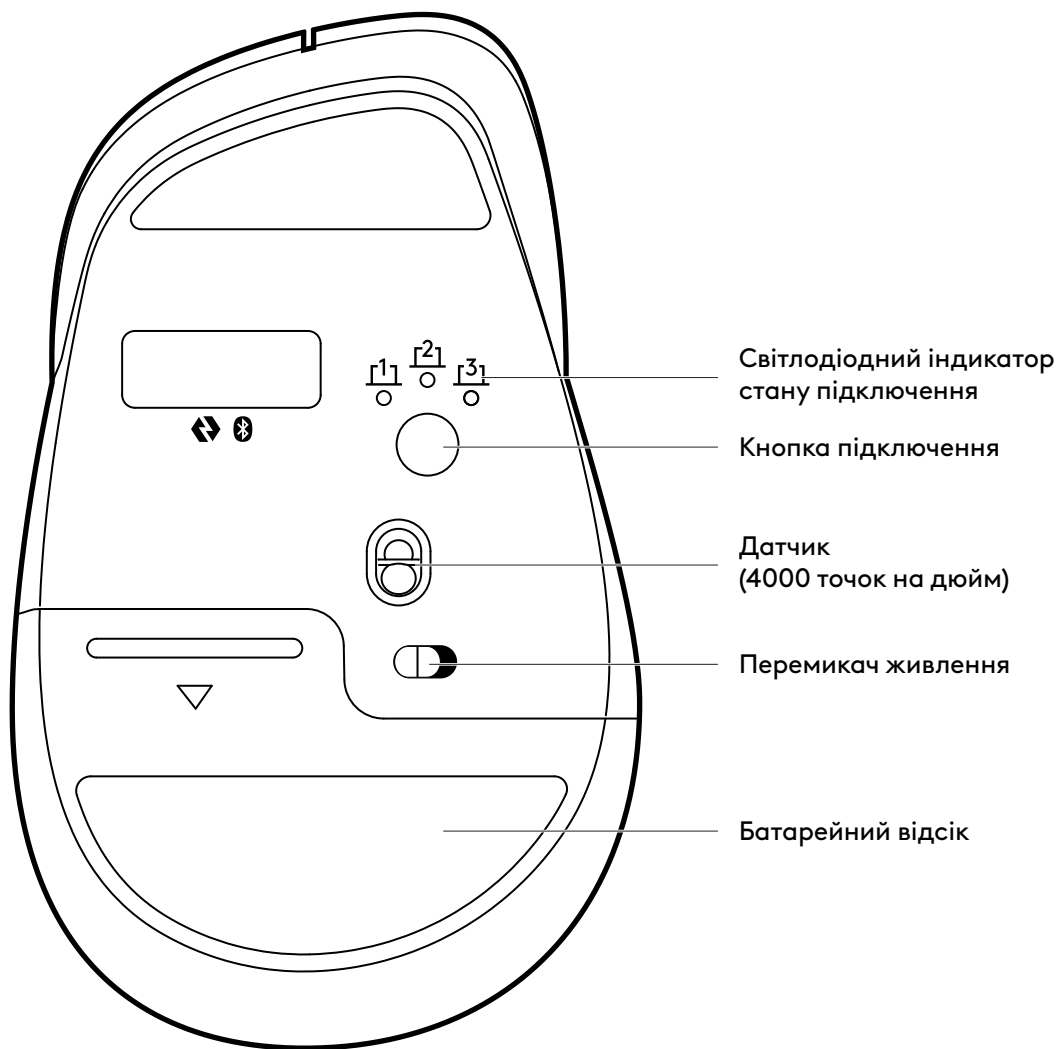



ВИД ЗБОКУ

Кнопки «Назад» і «Вперед»


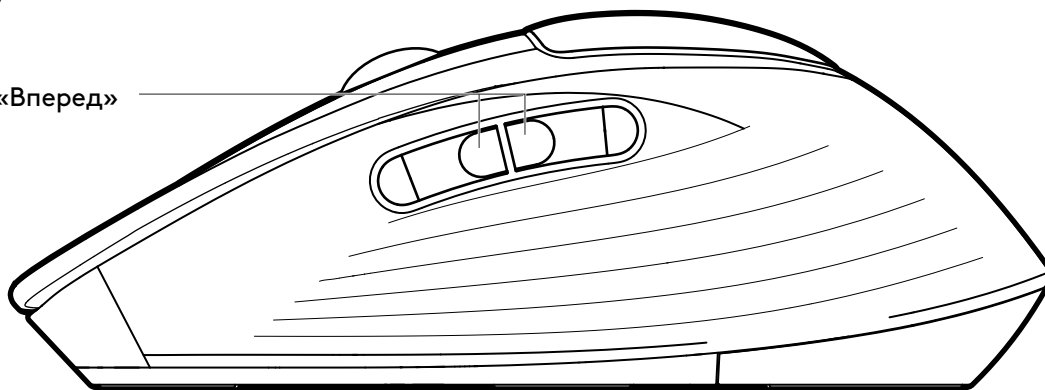


ФУНКЦІЇ КЛАВІАТУРИ

Клавіатура має цілу низку корисних функцій, які допоможуть заощадити час під час роботи й інших справ.

Клавіші F-Row						
	 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Основна функція	Зменшення яркості	Збільшення яркості	Перегляд завдань	Диктант	Емодзі	Захоплення фрагментів
Додаткова функція (Fn + клавіша)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Клавіші F-Row						
	 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Основна функція	Попередня доріжка	Відтворення/пауза	Наступна доріжка	Вимкнення гучності	Зменшення гучності	Збільшення гучності
Додаткова функція (Fn + клавіша)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Сполучення клавіш						
	  					
Основна функція	Функція Easy-Switch	Клавіша дії	Вимкнення звуку мікрофона	Увімкнення та вимкнення відео	Блокування екрана	Клавіша ШІ
Додаткова функція (Fn + клавіша)	—	Калькулятор	—	—	—	—

Більшість клавіш працює без програми Logi Options+, за винятком наведених далі клавіш.

- Клавіша вимкнення звуку мікрофона. В ОС *Windows* клавіша виконує відповідну функцію стандартно в *Microsoft Teams*, *WhatsApp* і *Webex*. В ОС *ChromeOS* вона одразу вимикає мікрофон у системі. Установіть програму Logi Options+, щоб вимикати цією клавішею мікрофон у системі в ОС *Windows* і *Mac*.
- Клавіша увімкнення й вимкнення відео. В ОС *ChromeOS* вона стандартно вмикає та вимикає відео в системі. Установіть програму Logi Options+, щоб в ОС *Windows* і *Mac* вмикати й вимикати цією клавішею відео в *Zoom* та *Teams*.
- Клавіша дії. Це порожня клавіша, для якої можна налаштувати будь-яку функцію на вибір. Установіть програму Logi Options+, щоб налаштувати її по-своєму в ОС *Windows* або *Mac*. В ОС *ChromeOS* ця клавіша стандартно викликає калькулятор, і налаштувати її неможливо.
- Клавіша ШІ. Запускає різні інструменти ШІ залежно від операційної системи комп'ютера: *Copilot* у *Windows*, *Siri* в *macOS* (потрібно активувати систему Apple Intelligence у налаштуваннях комп'ютера) або *Gemini* в *Chrome*. Це клавіша, яку можна налаштувати, тому в ОС *Windows* і *macOS* її можна змінити за допомогою програми Logi Options+, призначивши активацію інших інструментів ШІ на вибір.

КЛАВІАТУРА З ПІДТРИМКОЮ КІЛЬКОХ ОС

Клавіатура призначена для роботи з різними операційними системами (ОС): *Windows, macOS, ChromeOS*.

РОЗКЛАДКА КЛАВІАТУРИ ДЛЯ *WINDOWS* ТА *macOS*

- У разі використання пристрою з **Windows** спеціальні символи знаходитимуться у верхній частині клавіші:


ПРИМІТКА:

Розкладка *Windows* також сумісна з *Linux, ChromeOS* і *Android*.

- У разі використання пристрою з **macOS** спеціальні символи будуть у нижній частині клавіш.

ПРИМІТКА:


Розкладка *macOS* також сумісна з *iOS* і *iPadOS*.

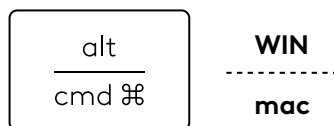


ПЕРЕВІРКА СТАНУ БАТАРЕЇ

Індикатор на клавіатурі попереджає про низький рівень заряду батареї.

Якщо рівень заряду **від 100 до 6 %**, світлодіодний індикатор світиться **зеленим**.

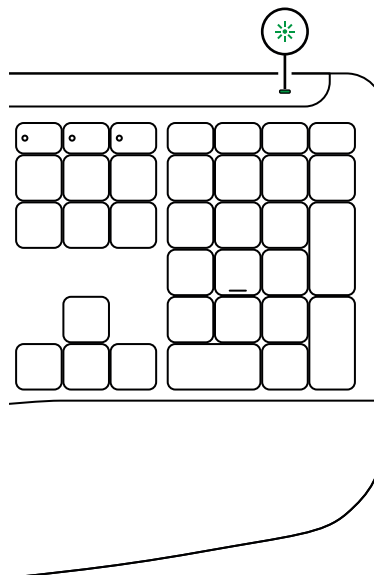

Якщо рівень заряду 5 % і нижче, світлодіодний індикатор світиться **червоним**. Якщо рівень заряду акумулятора низький, можна продовжувати використовувати пристрій ще до 1 місяця.

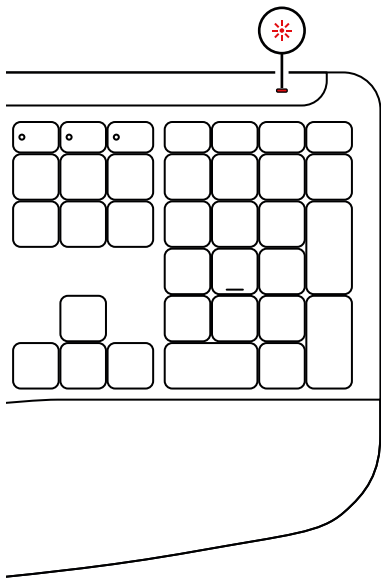

Індикатор на миші попереджає про низький рівень заряду батареї.


На стан батареї вказує світлодіодний індикатор у верхній частині миші.

Установіть ПЗ Logitech, щоб отримувати сповіщення про стан батареї, включно з попередженнями про низький рівень заряду.

Колір світлодіодного індикатора	Статус	Значення
● 5 с	Горить безперервно	Рівень заряду від 100 до > 5 %
✱ 5 с	Пульсує	Критичний рівень (відповідає середньому використанню протягом одного місяця) або нижче

Примітка:

Під час кожного підключення пристрою або виходу з режиму глибокого сну світлодіодний індикатор блиматиме зеленим або червоним. Пристрій переходить у режим глибокого сну після двох годин бездіяльності.

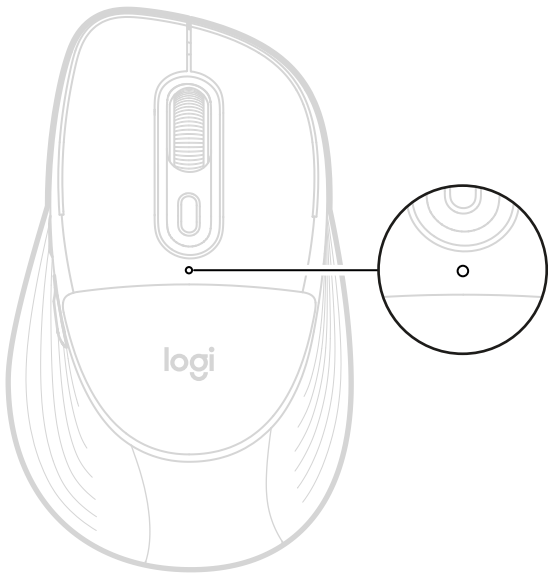

ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ БАТАРЕЇ ТА ЇЇ ЗАМІНЕННЯ

Інформація про акумулятор

Клавіатура

- Потрібні 2 лужні батареї типу AAA
- Очікувана тривалість роботи батареї становить до 36 місяців*

Миша


- Потрібна одна алкалінова батарея типу AA.
- Очікувана тривалість роботи батареї становить до 24 місяців*

* Тривалість роботи батареї залежить від умов використання.

УСТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ БАТАРЕЇ В МИШУ АБО КЛАВІАТУРУ


Миша

1. Потягніть кришку батарейного відсіку донизу й зніміть її з миші.
2. Ви одразу побачите батарею миші. Вийміть стару батарею і замініть її новою. Під час замінення дотримуйтеся полярності, після чого закрийте відсік кришкою.

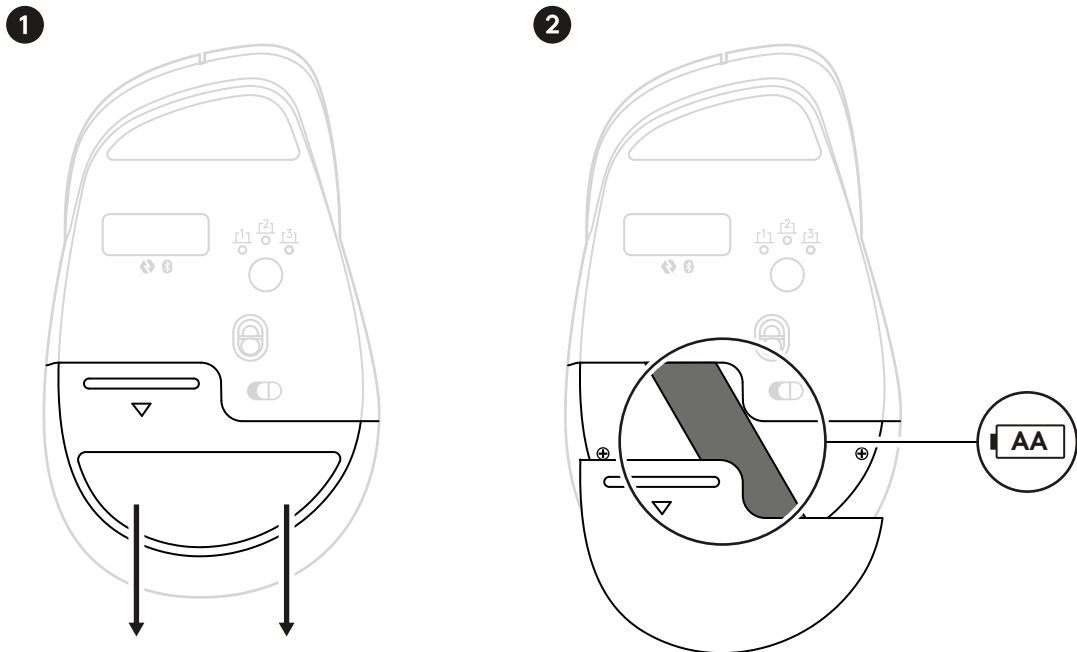


КЛАВІАТУРА

- Зніміть кришку батарейного відсіку з клавіатури. Ви одразу побачите батареї клавіатури. Вийміть старі батареї та замініть їх двома новими батареями типу AAA. Під час замінення дотримуйтеся полярності. Після цього закрийте відсік кришкою.

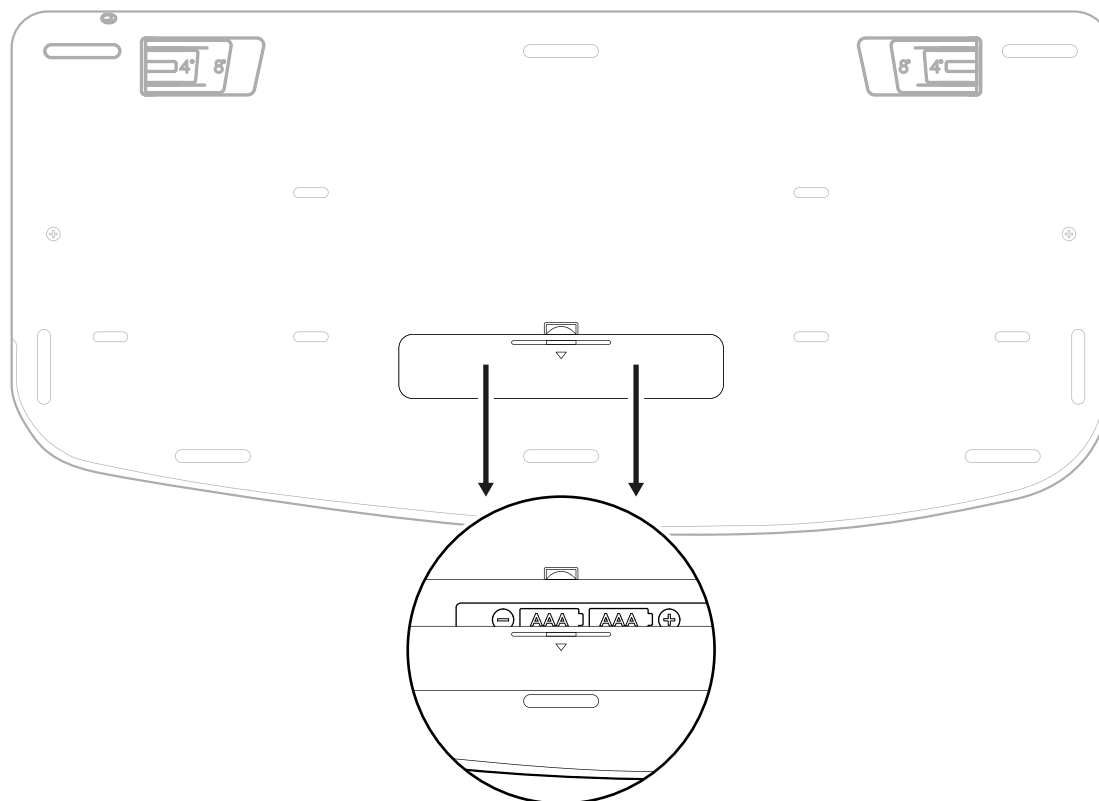

СПОВІЩЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Після встановлення Logi Options+ вам також будуть доступні екранні сповіщення про деякі дії, які ви виконуєте на клавіатурі.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

МИША

1. Низький рівень заряду батареї

Коли рівень заряду клавіатури або миші зменшиться до 5 %, ви побачите відповідне сповіщення на екрані.



2. Перемикач функціональних клавіш

Натисніть Fn + Esc, щоб перемкнутися між мультимедійними й функціональними клавішами. Крім того, додано функцію сповіщень про перемикання.

Функціональні клавіші	Мультимедійні клавіші

Примітка:

Стандартно клавіатура забезпечує безпосередній доступ до мультимедійних клавіш.

3. Сповіщення Caps Lock

Коли активовано функцію Caps Lock, на клавіші Caps Lock засвітиться індикатор, а на екрані з'явиться відповідне повідомлення.

Caps Lock увімк.	Caps Lock вимк.


ЗАМІНЕННЯ ОПОРИ ДЛЯ ДОЛОНІ

Опору на миші можна замінити. Щоб установити нову опору, використовуйте спеціальний інструмент для виймання, що входить до змінного комплекту. Із цим інструментом опору буде легко зняти й установити.

Дотримуйтеся наведених нижче інструкцій щодо замінення.

Просто вставте один із кутів інструмента в роздільну лінію між верхньою частиною корпусу миші й опорою. Інструмент потрібно вставити у верхній правий кут опори, як показано на зображенні.


Міцно притисніть інструмент до роздільної лінії, щоб він не вислизнув і не подряпав мишу.

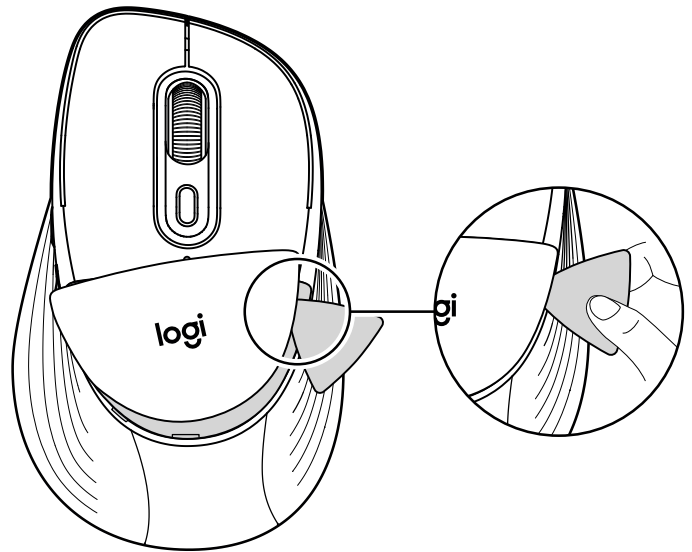


Пластикову опору висунеться з миші.

Проведіть інструментом уздовж країв опори, щоб від'єднати її.


Під час виконання цієї дії опора повністю від'єднається від миші.

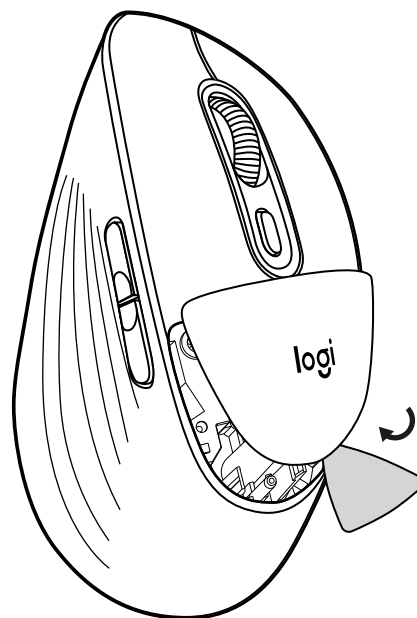

Установіть на мишу нову опору й міцно притисніть її, поки вона не зафіксується.

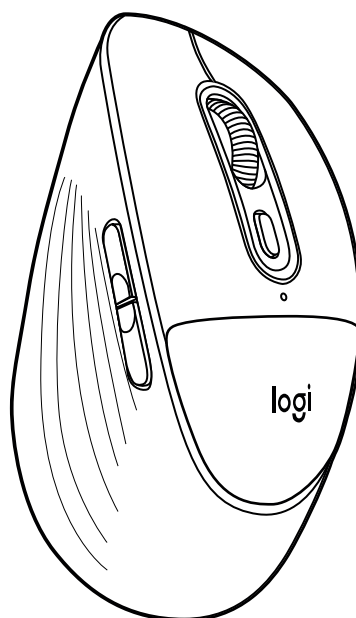

Тепер мишу знову можна використовувати.

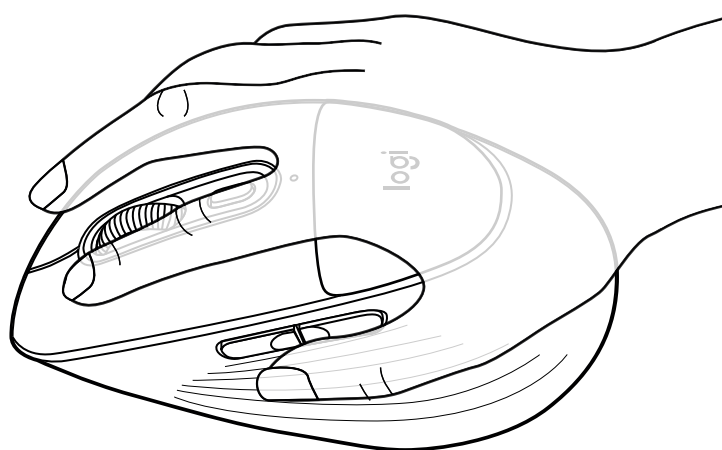

logitech.com/support/MK880

UZZINIET VAIRĀK PAR PRODUKTU

Savienojiet savu peli ar ierīci


Jūs varat savienot peli un tastatūru pāri ar savu ierīci, izmantojot tiešu *Bluetooth®* zema enerģijas patēriņa (BLE) savienojumu:

Lai savienotu pāri, izmantojot *Bluetooth®*:

1. DARBĪBA

Izvelciet no peles izolējošo strēmeli. Tā automātiski ieslēgsies. 1. kanāls būs gatavs savienošanai pāri.


Sāks mirgot balta gaismas diode uz tastatūras (uz Easy-Switch taustiņa numur 1) un balts LED indikators peles apakšpusē (uz Easy-Switch gaismas diodes numur 1).

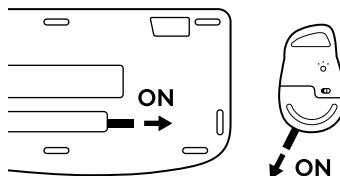

2. DARBĪBA

Atveriet *Bluetooth®* preferences savā ierīcē. Pievienojiet jaunu perifērijas ierīci, atlasot peli un tastatūru no ierīču saraksta (pārlicinieties, ka esat atlasījis(-usi) to pašu modeļa numuru, kas ir iegravēts zem peles un tastatūras), un pele būs gatava lietošanai.

Pēc tam tastatūrai ir jāveic vēl viena darbība.

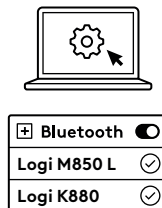

3. DARBĪBA

Jūsu tastatūrai dators prasīs ievadīt piekļuves kodu no nejaušiem cipariem. Lūdzu, ierakstiet tos visus un pēc tam nospiediet taustiņu "Enter".

Jūsu tastatūra tagad ir gatava lietošanai.




Savienojiet peli un tastatūru ar vairākām ierīcēm

Veicot iepriekš minētās darbības, pelei un tastatūrai var pievienot līdz 3 ierīcēm.

1. DARBĪBA


Atrodiet 3 Easy-Switch taustiņus uz tastatūras vai Easy-Switch LED indikatorus peles apakšpusē. Jūs varat savienot vienu ierīci ar katru no tiem.

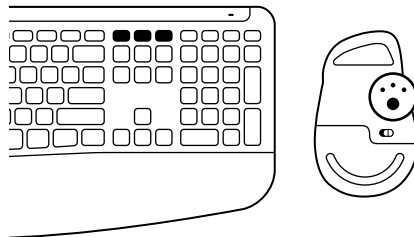

2. DARBĪBA

UZ TASTATŪRAS

Nospiediet otro Easy-Switch taustiņu un 3 sekundes turiet to nospiestu, lai ieslēgtu pārī savienošanas režīmu un turpinātu ar jebkuru no iepriekš minētajām pārī savienošanas metodēm.

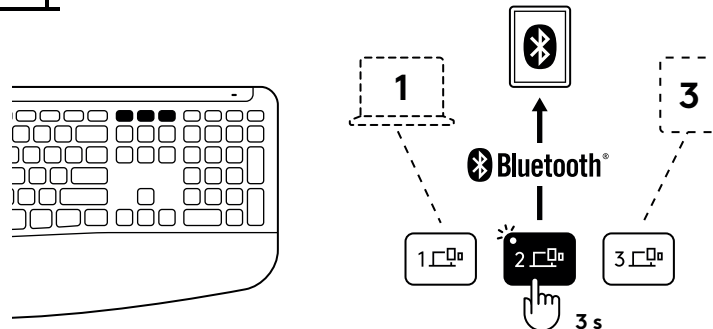


UZ PELES

Lai savienotu pārī peli ar papildu ierīci, izvēlieties 2. kanālu, īsi nospiežot (1 sekundi) savienojuma pogu zem peles.

Kad LED indikators sāks mirgot, otrais kanāls būs gatavs savienošanai pārī, izmantojot *Bluetooth®* savienojumu (ja 2. kanāla LED indikators nesāk mirgot, 3 sekundes turiet nospiestu savienojuma pogu, lai aktivizētu savienošanas režīmu).

Nemiet vērā, ka *Bluetooth®* savienojumu var izmantot ar visiem Easy-Switch taustiņiem, taču, ja jums ir Logi Bolt uztvērējs (pārdošanā atsevišķi), to var izmantot tikai vienā no kanāliem.


Izmantojiet to pašu procesu, lai papildu ierīci savienotu pārī ar trešo Easy-Switch taustiņu.

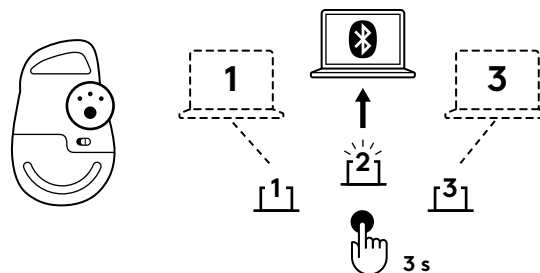

IERĪCES APRAKSTS


K880

SKATS NO AUGŠAS

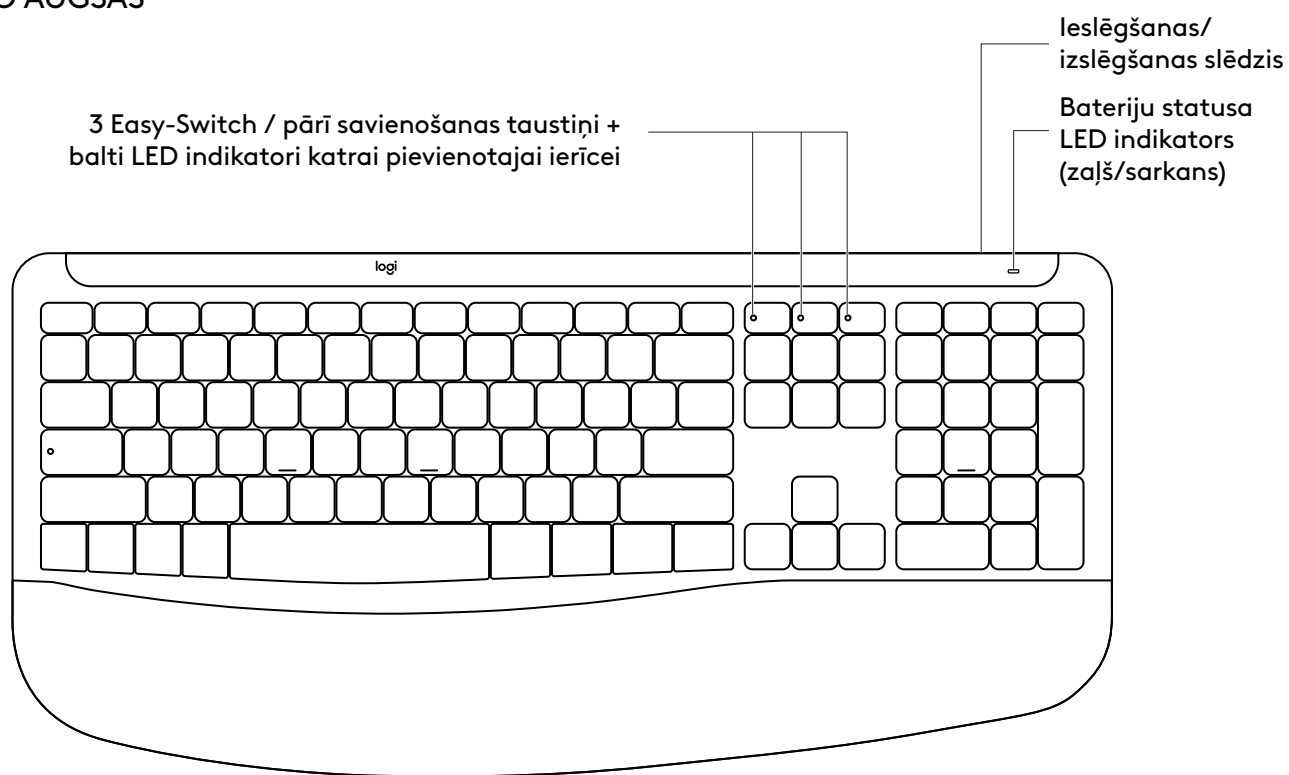

SKATS NO APAKŠPUSES


Akumulatora nodalījums
(tastatūras apakšdaļā)

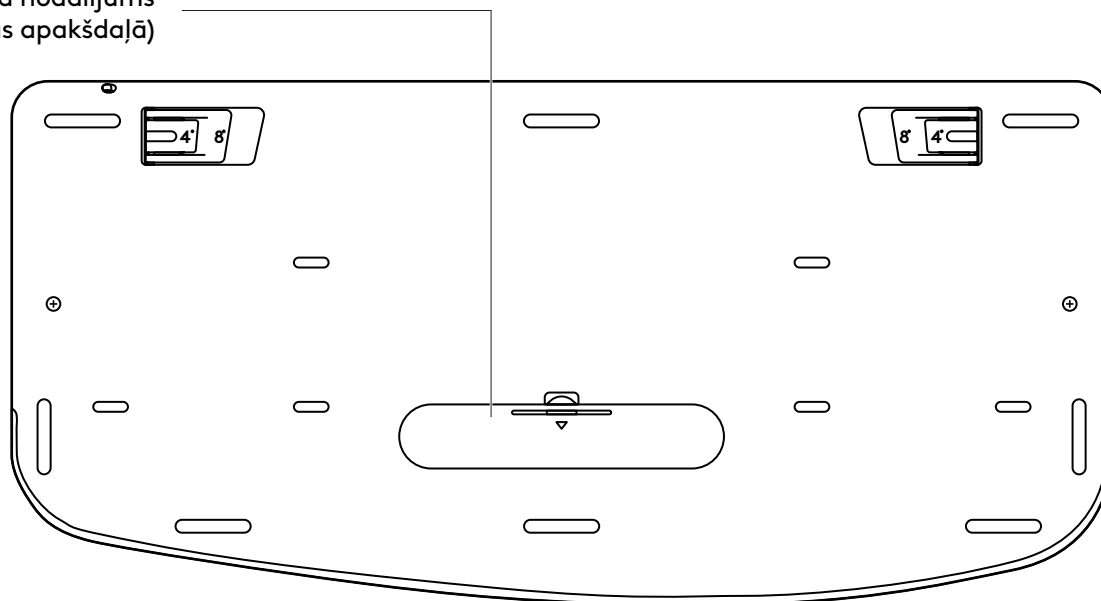

IERĪCES APRAKSTS


M850 L

SKATS NO AUGŠAS

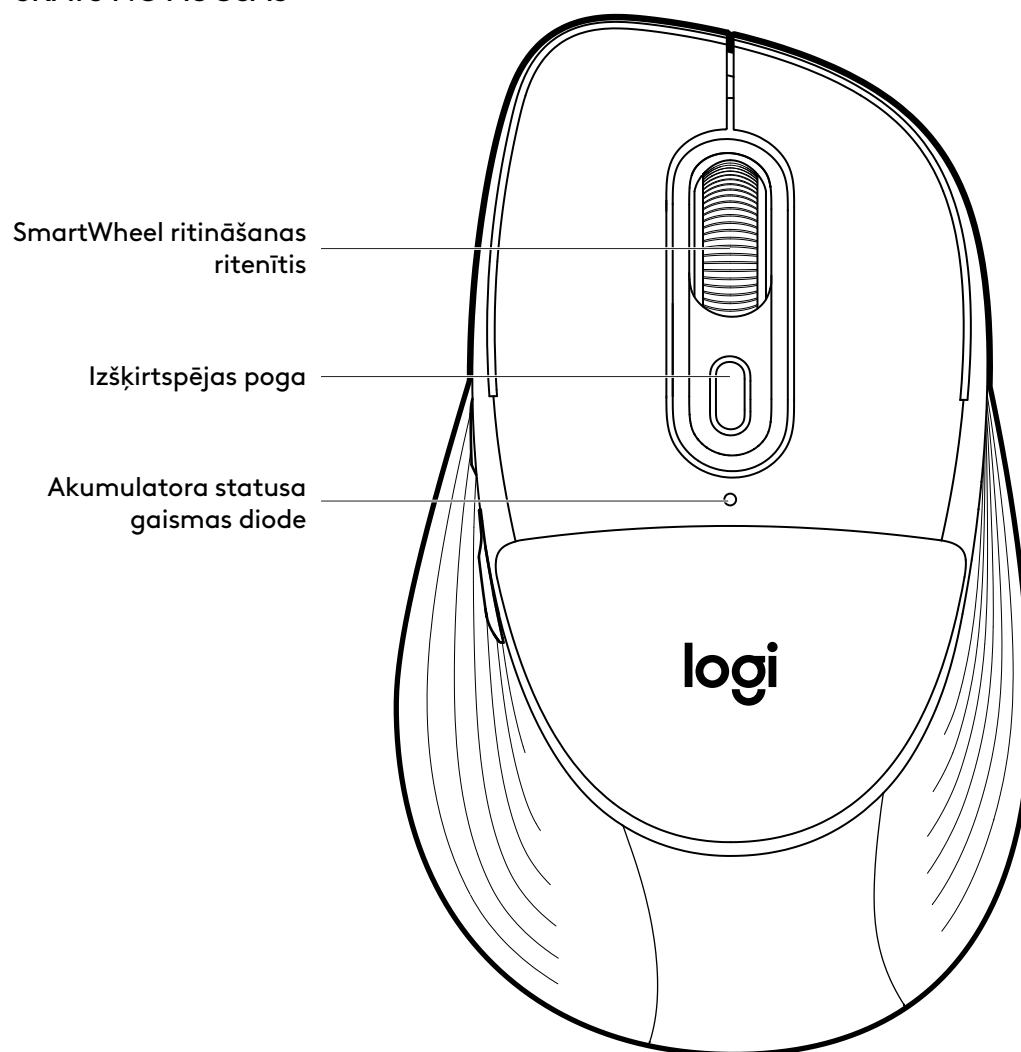


IERĪCES APRAKSTS

SKATS NO APAKŠPUSES

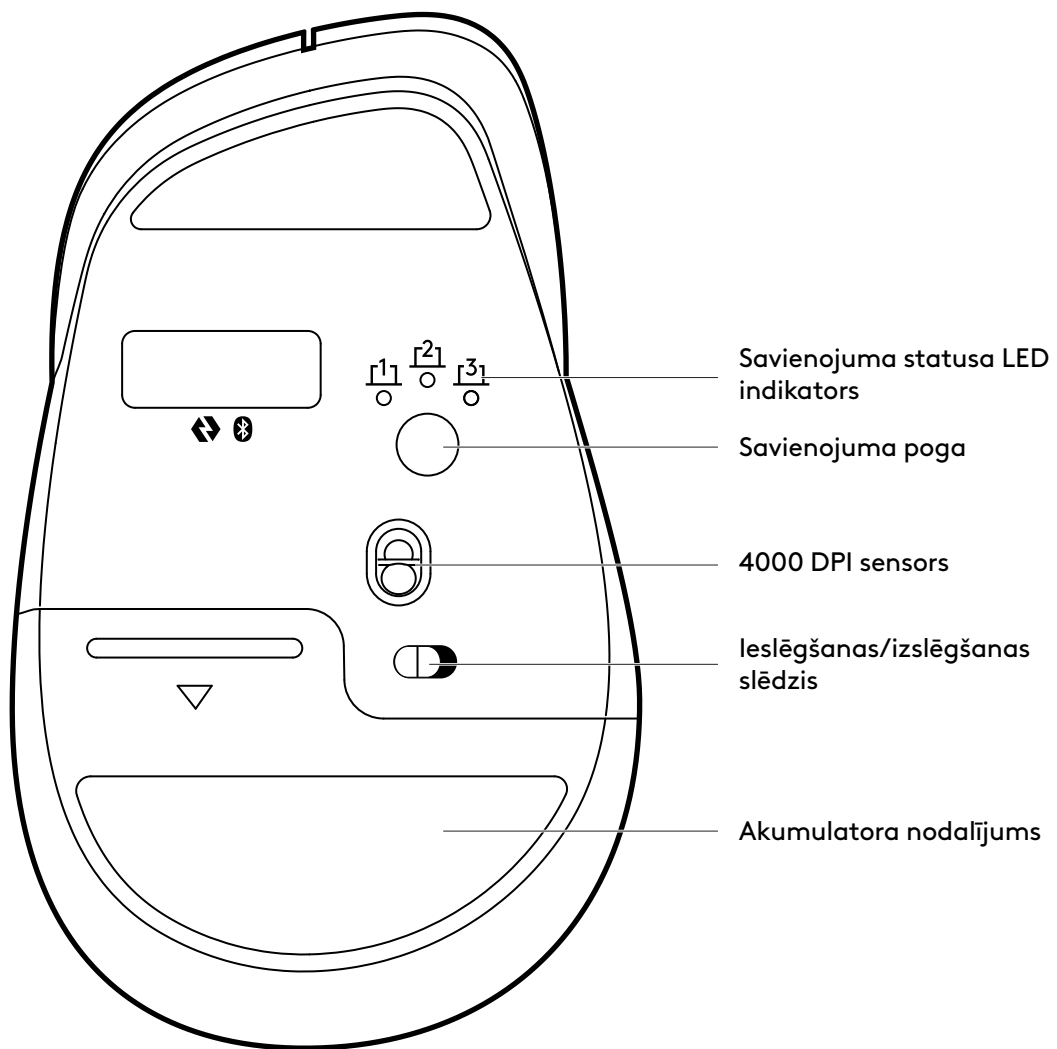



SĀNSKATS




Pogas pārejai uz priekšu un atpakaļ

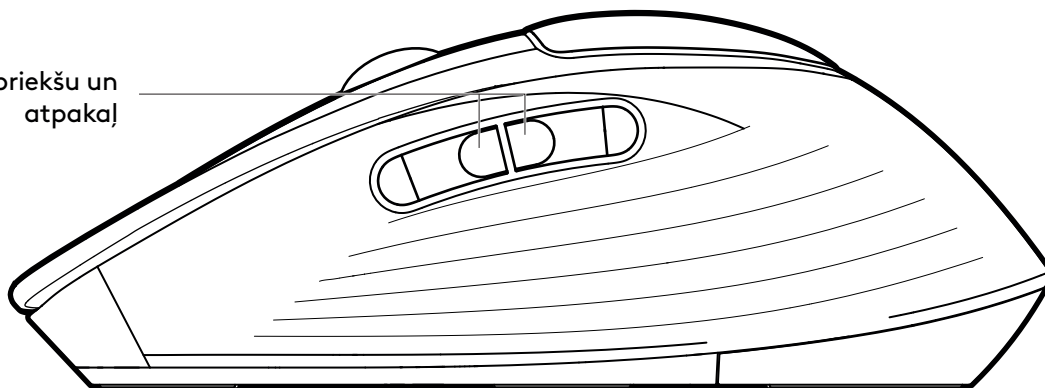

TASTATŪRAS FUNKCIJAS

Jūsu tastatūrā ir pieejams pilns noderīgu rīku klāsts, kas palīdzēs ietaupīt laiku darbam un personiskajām aktivitātēm:

F rindas taustiņi						
	 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Galvenā funkcija	Samazināt spilgtumu	Palielināt spilgtumu	Uzdevumu skats	Diktēšana	Emocijzīmes	Atgriešanas rīks
Sekundārā funkcija (FN+taustiņš)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

F rindas taustiņi						
	 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Galvenā funkcija	Iepriekšējais ieraksts	Atskaņošana /pauzēšana	Nākamais ieraksts	Izslēgt skaņu	Mazināt skaļumu	Palielināt skaļumu
Sekundārā funkcija (FN+taustiņš)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Karstie taustiņi						
						
Galvenā funkcija	"Easy-switch" slēdzis	Rīcības taustiņš	Izslēgt mikrofonu	Video ieslēgšana /izslēgšana	Ekrāna bloķēšana	MI atslēga
Sekundārā funkcija (FN+taustiņš)	—	Kalkulators	—	—	—	—

Lielākā daļa šo taustiņu darbojas bez nepieciešamības instalēt lietotni Logi Options+, izņemot šādus taustiņus:

- mikrofona izslēgšanas taustiņš: Operētājsistēmā *Windows* tas darbojas uzreiz lietotnēs *Microsoft Teams*, *WhatsApp* un *Webex*. Operētājsistēmā *Chrome OS* tas darbojas uzreiz kā sistēmas mikrofona izslēgšanas funkcija. Instalējiet lietotni Logi Options+, lai tā darbotos operētājsistēmās *Windows* un *Mac* kā sistēmas mikrofona izslēgšanas funkcija.
- Video ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš: Operētājsistēmā *Chrome OS* tas darbojas uzreiz kā sistēmas video ieslēgšana/izslēgšana. Instalējiet lietotni Logi Options+, lai tā darbotos operētājsistēmās *Windows* un *Mac* kā video ieslēgšanas/izslēgšanas funkcija pakalpojumā *Zoom* un *Teams*.
- Rīcības taustiņš: tas ir tukšs taustiņš, lai konfigurētu jebkuru vēlamu funkciju. Instalējiet lietotni Logi Options+, lai pielāgotu to savām vēlmēm operētājsistēmā *Windows* vai *Mac*. Operētājsistēmā *Chrome OS* šī taustiņa darbība sākas ar kalkulatora funkciju; tai nav pielāgošanas iespēju.
- MI atslēga: Aktivizē dažādus MI rīkus atkarībā no datora operētājsistēmas. *Copilot* operētājsistēmā *Windows*, *Runāji ar Siri* operētājsistēmā *Mac OS* (pārliecinieties, ka datora iestatījumos ir aktivizēta funkcija *Apple Intelligence*) vai *Gemini* pārlūkprogrammā *Chrome*. Tā ir pielāgojama atslēga, tāpēc operētājsistēmās *Windows* un *Mac OS* ar lietotni Logi Options+ to var mainīt, lai aktivizētu citus jūsu izvēltus MI rīkus.

“MULTI-OS” TASTATŪRA

Šī tastatūra ir paredzēta darbam ar vairākām operētājsistēmām (OS): *Windows, macOS, ChromeOS*.

TASTATŪRAS IZKĀRTOJUMS OPERĒTĀJSISTĒMĀM *WIN* UN *MacOS*

- Ja esat **Windows** lietotājs, īpašās rakstzīmes atradīsies taustiņa augšpusē.


PIEZĪME.

Windows izkārtojums ir saderīgs arī ar *Linux*, *ChromeOS* un *Android*.

- Ja esat **macOS** lietotājs, speciālās rakstzīmes un taustiņi atradīsies taustiņu apakšpusē.

PIEZĪME.


macOS izkārtojums ir saderīgs arī ar *iOS* un *iPadOS*.

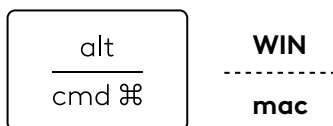


PĀRBAUDIET AKUMULATORA STATUSU

Jūsu tastatūra jūs informēs, kad tās akumulators būs tuvu izlādei.

No 100% līdz 6% akumulatora LED indikators deg **zaļā krāsā**.

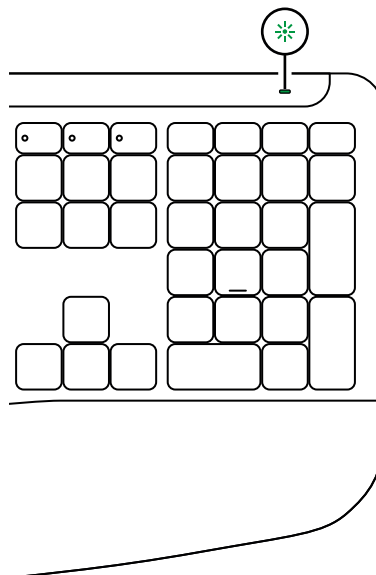

No 5% un zemāk akumulatora LED indikators deg **sarkanā krāsā**. . Ja akumulatoram ir zems uzlādes līmenis, ierīces lietošanu var turpināt līdz 1 mēnesim.

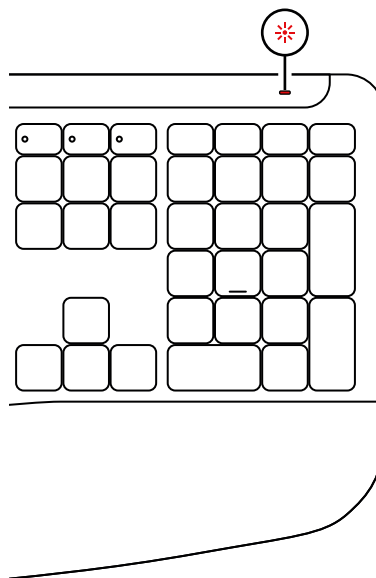

Jūsu pele arī paziņos, kad tās akumulators būs tuvu izlādei.


LED indikators peles augšpusē norāda akumulatora statusu.

Varat uzstādīt Logitech programmatūru, lai saņemtu akumulatora statusa paziņojumus, tostarp brīdinājumus par zemu uzlādes līmeni.

LED krāsa	Statuss	Indikācijas
● 5 s	Stabils	No 100 % līdz >5 % uzlādei
✱ 5 s	Pulsē	Kritiskais līmenis (atbilst vidējam patēriņam vienā mēnesī) vai zemāks.

Piezīme.

Zaļā vai sarkanā LED gaismiņa mirgos katru reizi, kad ierīce tiek ieslēgta vai pamostas no dziļā miega režīma. Dziļš miegs tiek sasniegts pēc 2 stundām bezdarbības.

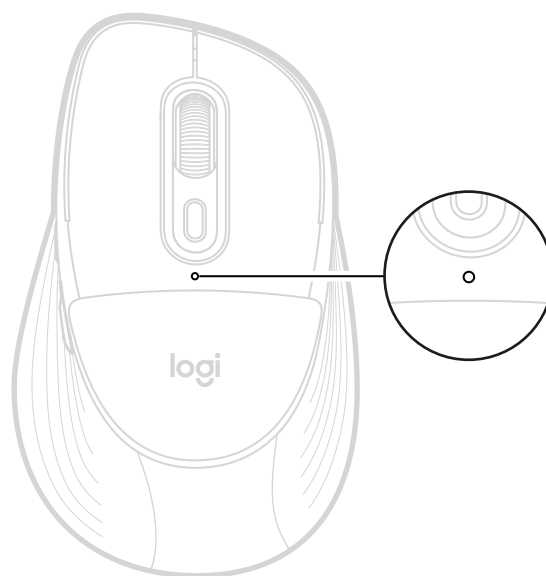

AKUMULATORA DARBMŪŽS UN NOMAIŅA

Informācija par akumulatoru

Tastatūra

- Nepieciešamas 2 AAA sārnu baterijas
- Paredzētais akumulatora darba mūžs ir līdz 36 mēnešiem*

Peļe


- Nepieciešams 1 AA sārnu akumulators
- Paredzētais akumulatora darba mūžs ir līdz 24 mēnešiem*

*Akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no lietošanas apstākļiem.

JAUNAS BATERIJAS IEVIETOŠANA PEĻĒ VAI TASTATŪRĀ


Pelei

1. Pabīdiet bateriju nodalījuma vāciņu uz leju un noņemiet to no peles.
2. Jūs uzreiz ieraudzīsiet peles bateriju. Izņemiet veco un nomainiet to pret jaunu. Pārļiecinieties, ka tā ir vērsta pareizajā virzienā, un pēc tam uzlieciet atpakaļ akumulatora vāciņu.

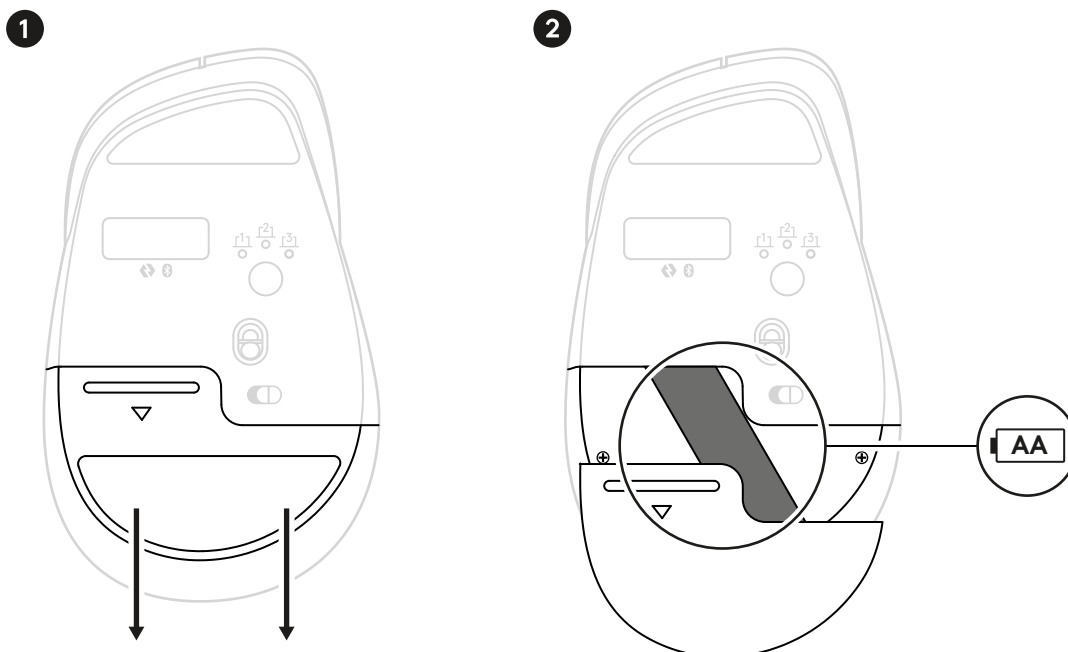


KLAVIATŪRAI

- Noņemiet bateriju nodalījuma vāku no tastatūras. Jūs uzreiz ieraudzīsiet peles bateriju. Izņemiet vecās baterijas un nomainiet tās ar 2 jaunām AAA baterijām. Pārliecinieties, vai tās ir vērstas pareizajā virzienā, un uzlieciet atpakaļ bateriju vāciņu.

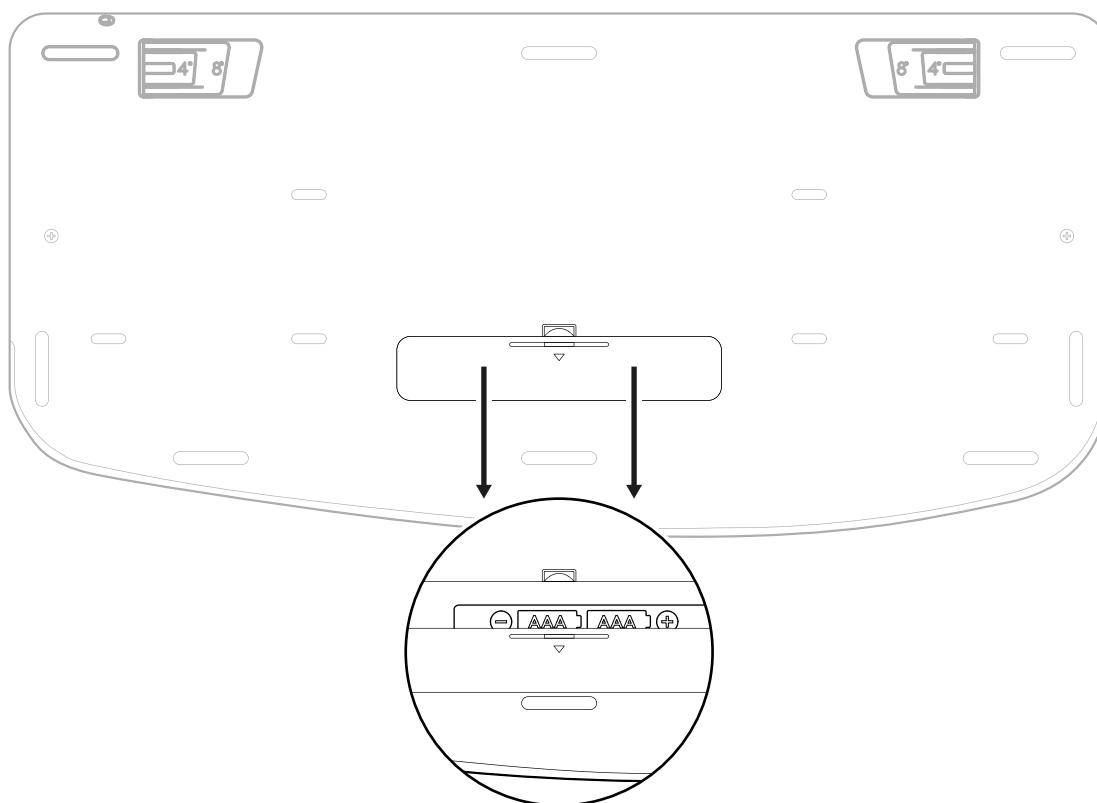

PROGRAMMU PAZIŅOJUMI

Instalējot lietotni Logi Options+, jūs saņemsiet arī ekrāna paziņojumus par dažām darbībām, ko veicat ar tastatūru.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

PELEI

1. Zems akumulatora uzlādes līmenis

Kad tastatūras vai peles akumulatora uzlādes līmenis sasniedz 5%, ekrānā parādās paziņojums par akumulatora uzlādi.



2. F taustiņu slēdzis

Nospiediet taustiņu kombināciju Fn + Esc, lai pārslēgtos starp multivides taustiņiem un funkciju taustiņiem. Esam pievienojuši paziņojumu, lai informētu jūs par apmaiņu.

F taustiņi	Multivides taustiņi

Piezīme.

Pēc noklusējuma tastatūrai ir tieša piekļuve multivides taustiņiem.

3. Paziņojums par burtslēgu

Papildus tam, ka iedegas Caps Lock taustiņš, ekrānā parādīsies paziņojums par to, ka ir aktivizēta burtslēga funkcija.

Burtslēgs ieslēgts	Burtslēgs izslēgts


PLAUKSTAS SPILVENTIŅA NOMAIŅA

Jūsu peles spilventiņš ir paredzēts nomainīšanai. Ja nepieciešams uzstādīt jaunu spilventiņu, to var izdarīt, izmantojot nomainīšanas komplektā iekļauto izcelšanas rīku. Šis rīks nodrošina ērtu noņemšanu un uzstādīšanu.

Lūdzu, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus, lai to nomainītu.

Vienu saņemtā izcelšanas rīka stūri vienkārši stingri ievietojiet caur sadales līniju starp peles augšējo korpusu un spilventiņu. Pārliecinieties, ka ievietojat instrumentu spilventiņa augšējā labajā pusē, kā parādīts attēlā.


Stingri piespiediet instrumentu pie atdalīšanas līnijas, lai tas neizslīdētu un nesaskrāpētu peli.

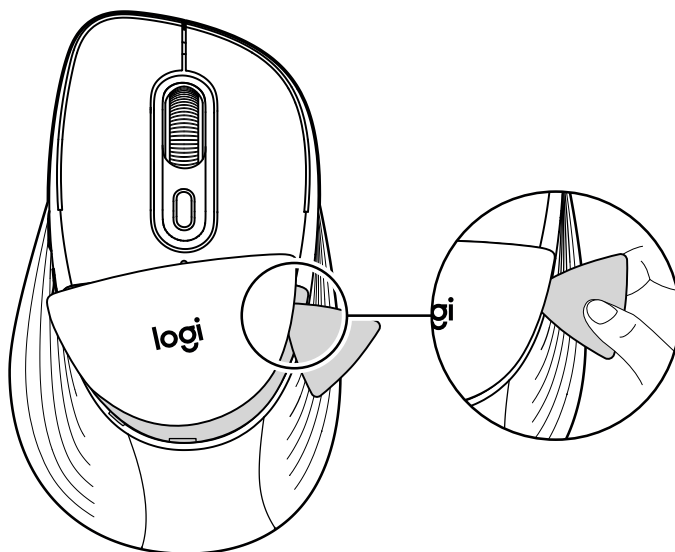


No peles parādīsies plastmasas konstrukcija ar spilventiņu.

Pabīdiet instrumentu uz leju ap spilventiņu, lai turpinātu to atkabināt pāri tā malas līnijai.


Kamēr bīdīsiet instrumentu, spilvens pilnībā iznirs no peles.

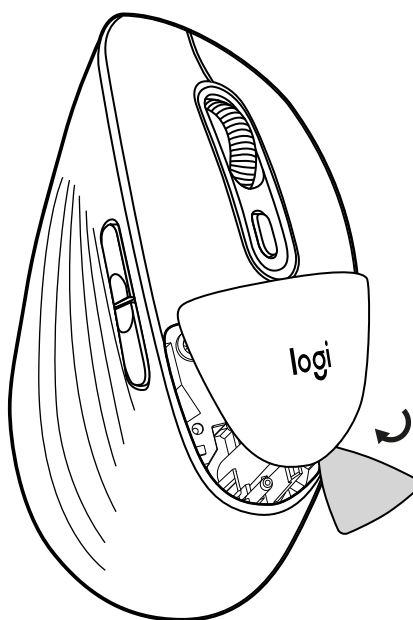

Uzlieciet jauno spilventiņu atpakaļ uz peles un stingri piespiediet to, līdz tas atgriežas savā vietā.

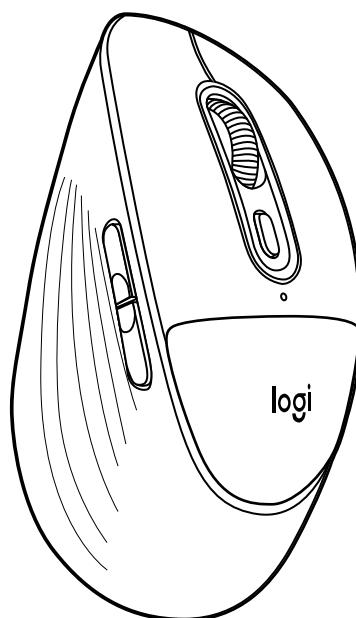

Pele tagad ir atkal gatava lietošanai.

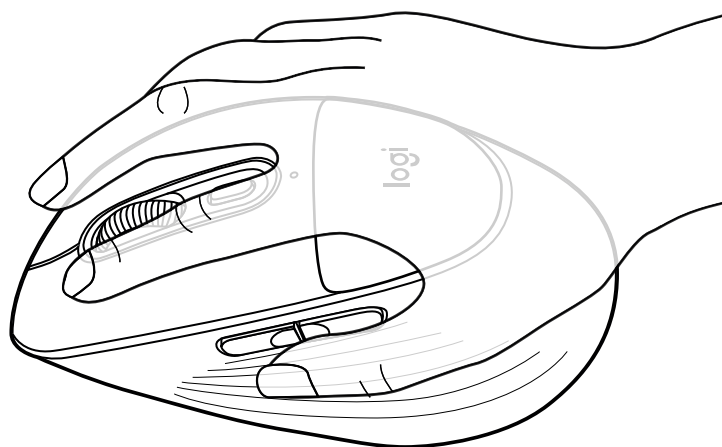

logitech.com/support/MK880

SUŽINOKITE DAUGIAU APIE PRODUKTĄ

Prijunkite pelę prie savo įrenginio


Pelę ir klaviatūrą su įrenginiu galite susieti per tiesioginį „Bluetooth® Low Energy“ (BLE) ryšį.

Norėdami susieti per „Bluetooth“®:

1 VEIKSMAS:

Nuimkite nuplėšiamą juostelę nuo pelės. Ji automatiškai įsijungs. Kanalas 1 bus paruoštas susiejimui.


Pradės mirksėti klaviatūros (ant „Easy-Switch“ 1 klavišo) baltas LED indikatorius ir baltas LED indikatorius pelės apačioje (ant „Easy-Switch“ 1 LED).

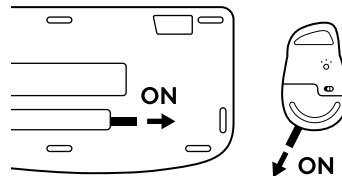

2 VEIKSMAS:

Atverkite „Bluetooth“ nustatymus savo įrenginyje. Pridėkite naują išorinį įrenginį, pasirinkdami pelę ir klaviatūrą iš įrenginių sąrašo (įsitikinkite, kad pasirinkote tą patį modelio numerį, kuris yra išgraviruotas ant pelės ir klaviatūros), ir jūsų pelė bus paruošta naudoti.

Norint prijungti klaviatūrą reikės atlikti dar vieną žingsnį.

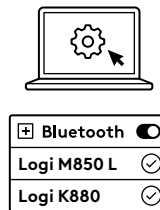

3 VEIKSMAS:

Kad prijungtumėte klaviatūrą, kompiuteryje turėsite įvesti atsitiktinių skaičių slaptažodį. Įveskite juos visus ir paspauskite mygtuką „Enter“.

Jūsų klaviatūra paruošta naudoti.




Prijunkite pelę ir klaviatūrą prie kelių įrenginių

Atlikdami anksčiau nurodytus veiksmus prie pelės ir klaviatūros galite prijungti iki 3 įrenginių.

1 VEIKSMAS:


Ant klaviatūros raskite 3 „Easy-Switch“ klavišus, arba „Easy-Switch“ LED indikatorius pelės apačioje. Prie kiekvieno jų galite prijungti po įrenginį.

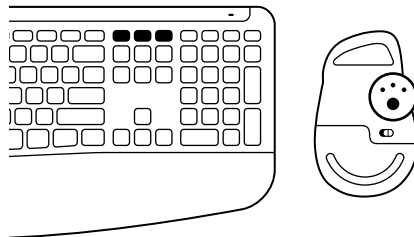

2 VEIKSMAS:

KLAVIATŪROJE

Paspauskite antrąjį „Easy-Switch“ klavišą ir palaikykite 3 sek., kad įrenginys pereitų į susiejimo režimą, tada tęskite, naudodami bet kurį iš aukščiau nurodytų susiejimo būdų.

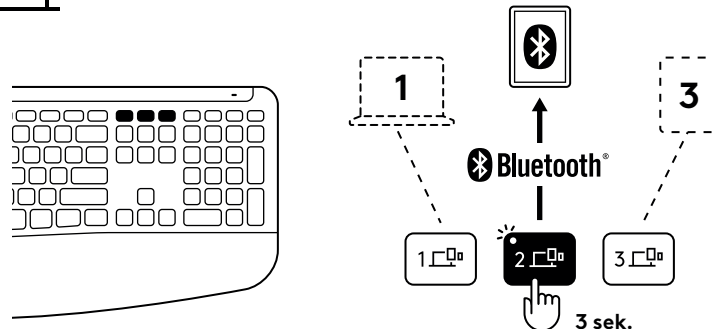


ANT PELĖS

Norėdami susieti pelę su papildomu įrenginiu, pasirinkite 2 kanalą trumpai (1 sek.) paspausdami prijungimo mygtuką pelės apačioje.

Kai LED indikatorius pradės žybsėti, antras kanalas bus paruoštas susiejimui per „Bluetooth®“ ryšį (jei 2 kanalo LED indikatorius nepradeda žybsėti, paspauskite ir palaikykite prijungimo mygtuką 3 sek., kad įjungtumėte susiejimo režimą).

Atkreipkite dėmesį, kad „Bluetooth®“ ryšį galite naudoti su visais „Easy-Switch“ klavišais, tačiau jei turite „Logi Bolt“ imtuvą (parduodamas atskirai), jį galima naudoti tik viename iš kanalų.


Taikykite tą pačią tvarką norėdami susieti papildomą įrenginį su trečiuoju „Easy-Switch“ klavišu.

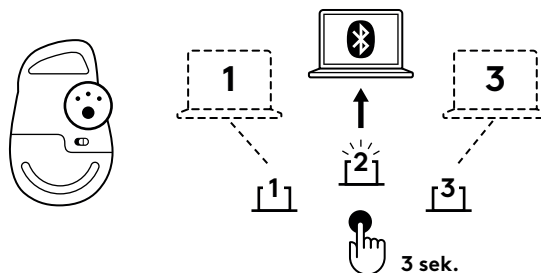

SUSIPAŽINKITE SU SAVO PRODUKTU


K880

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

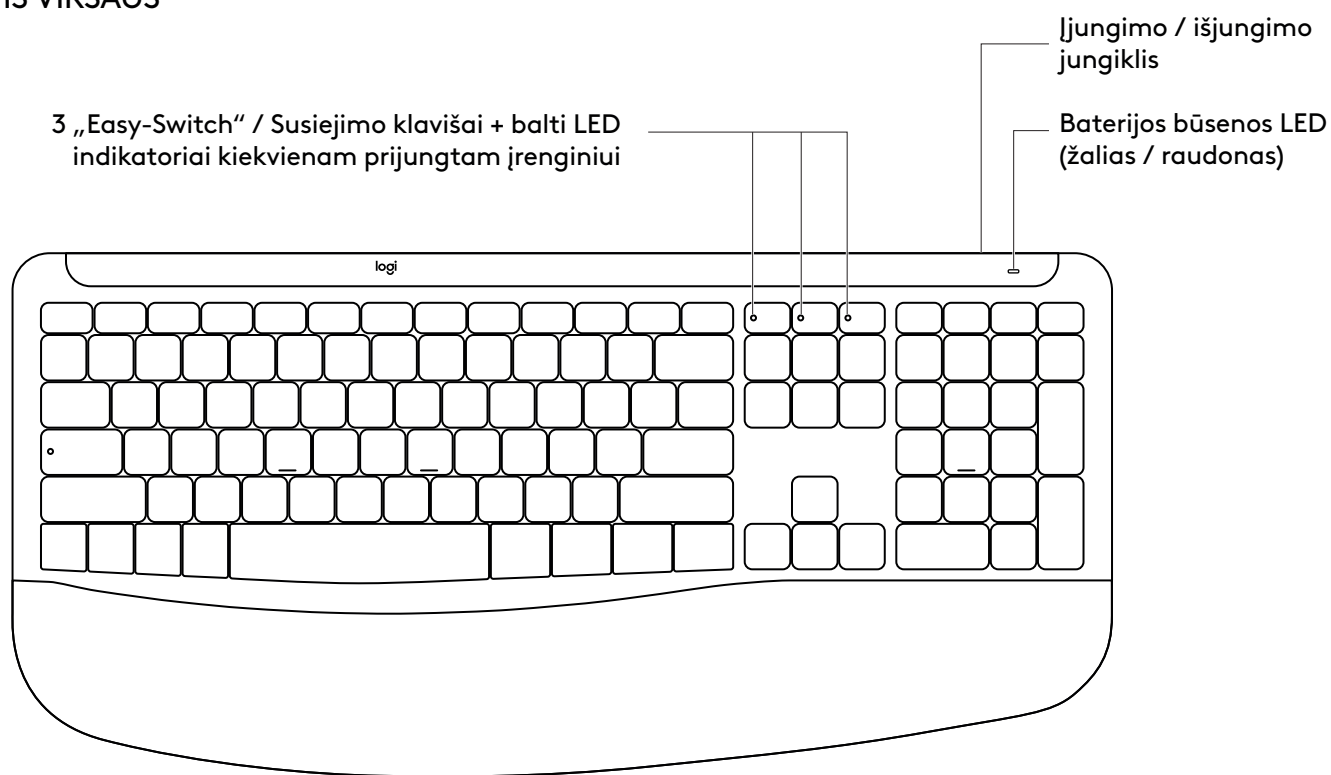

VAIZDAS IŠ APAČIOS:


Baterijų skyrius
(klaviatūros apačia)

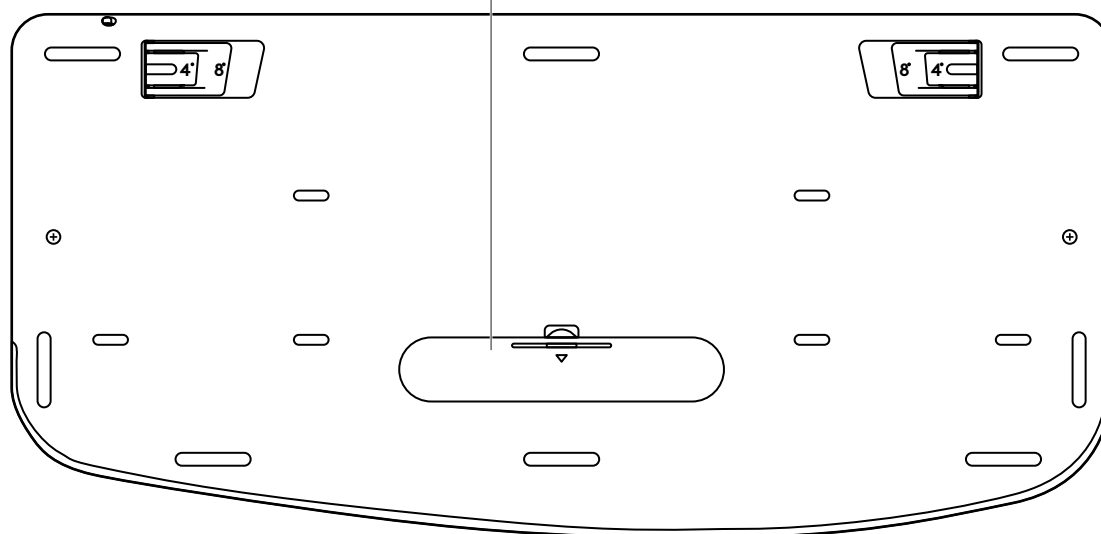

SUSIPAŽINKITE SU SAVO PRODUKTU


M850 L

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

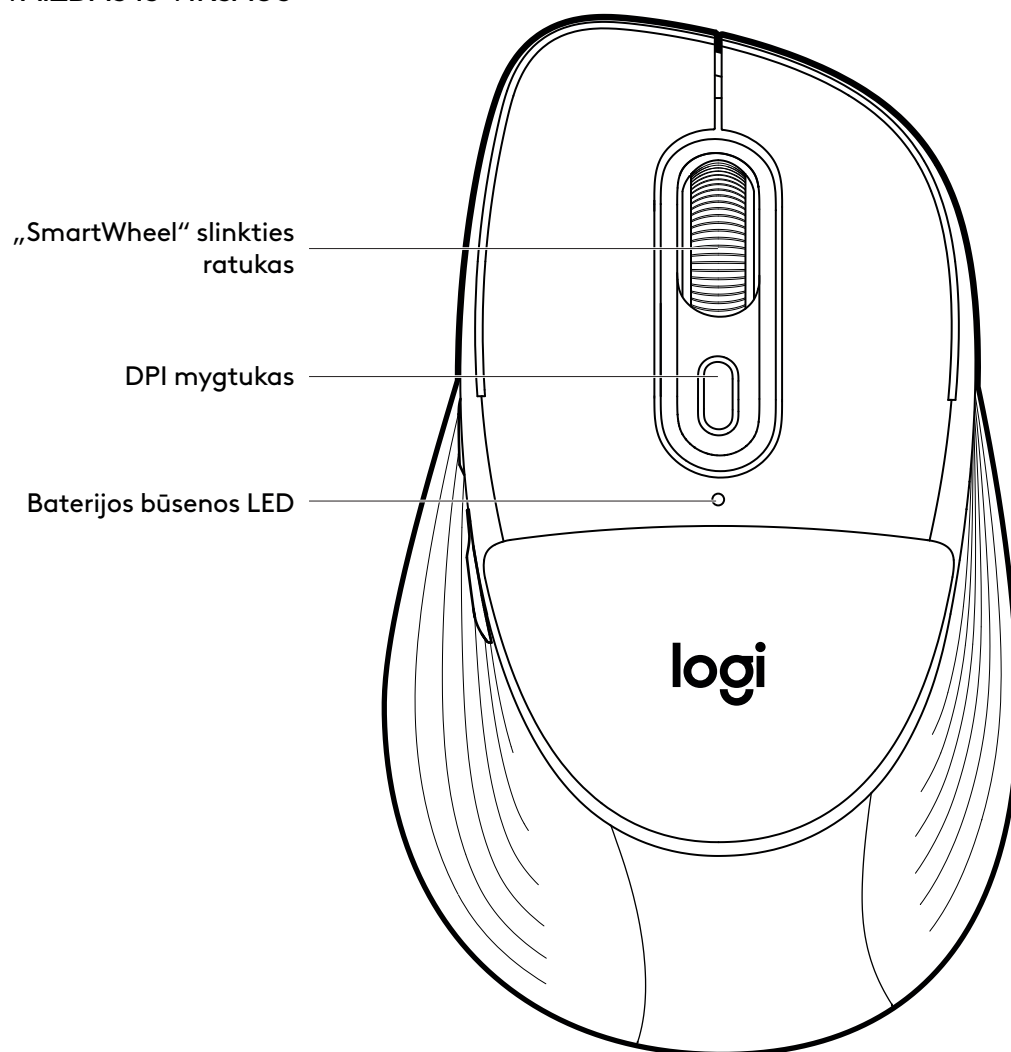


SUSIPAŽINKITE SU SAVO PRODUKTU

VAIZDAS IŠ APAČIOS


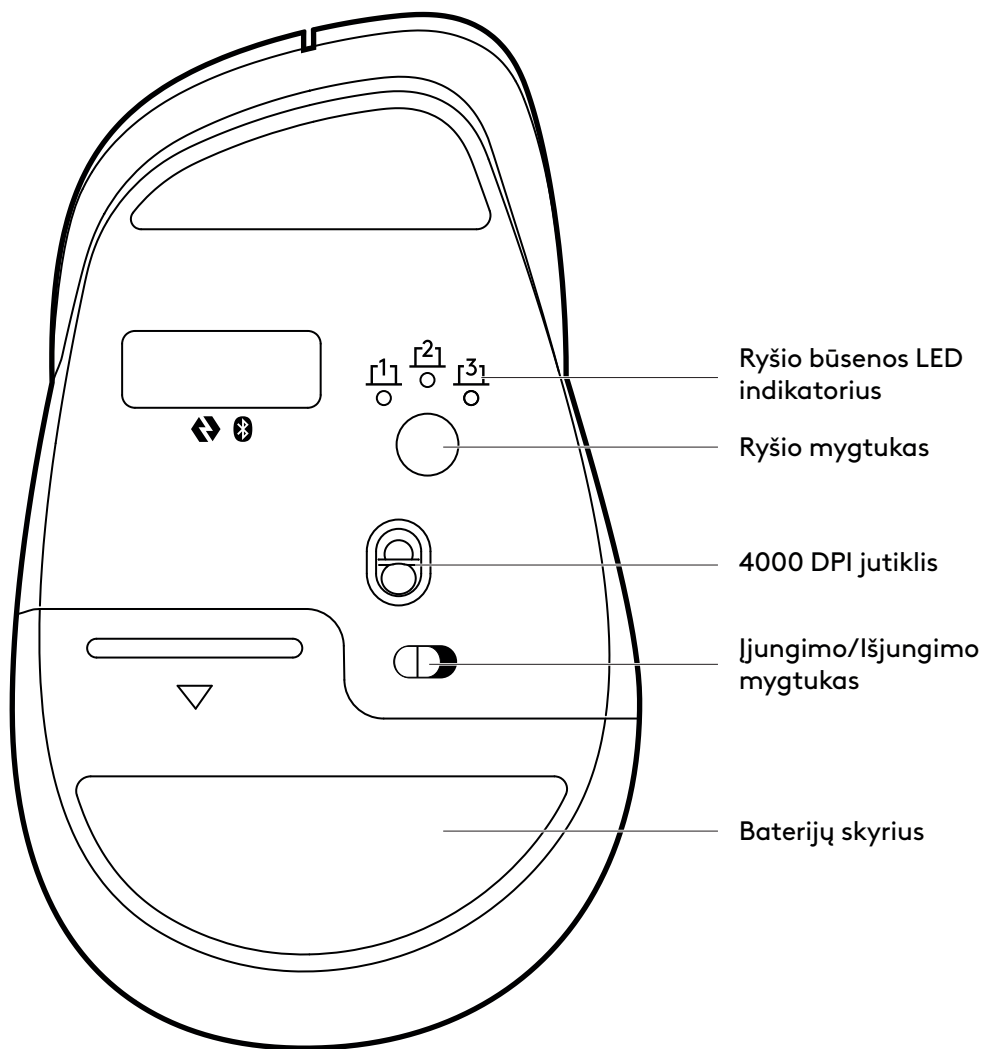


VAIZDAS IŠ ŠONO

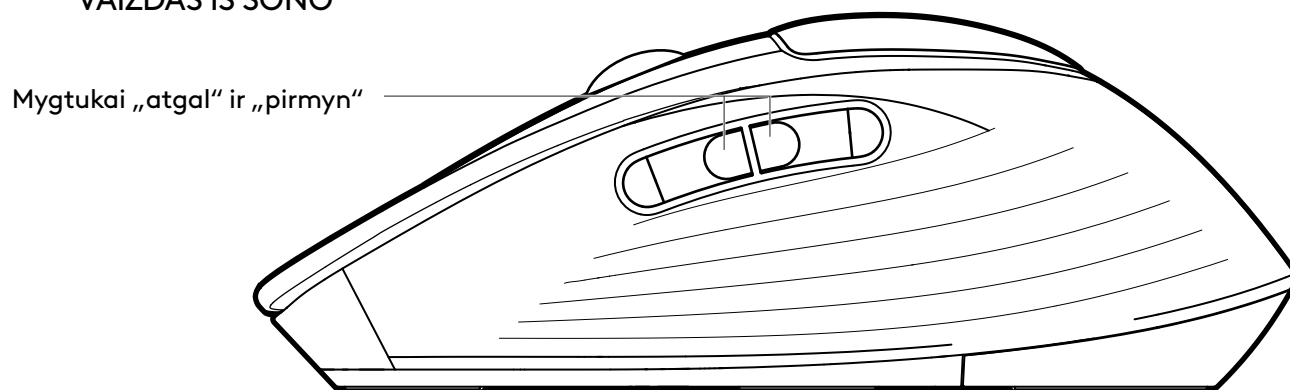


KLAVIATŪROS FUNKCIJOS

Klaviatūroje yra įvairių naudingų įrankių, kurie padės taupyti laiką dirbant ir tvarkant asmeninius reikalus.

F eilės klavišai						
	 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Pagrindinė funkcija	Mažesnis ryškumas	Didesnis ryškumas	Užduoties rodinys	Diktavimas	Jaustukai	Iškarpimo įrankis
Papildoma funkcija (fn + klavišas)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

F eilės klavišai						
	 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Pagrindinė funkcija	Ankstesnis takelis	Groti / pristabdyti	Kitas takelis	Nutildyti garsą	Sumažinti garsumą	Padidinti garsumą
Papildoma funkcija (fn + klavišas)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Spartieji klavišai						
						
Pagrindinė funkcija	„Easy-Switch“	Veiksmo klavišas	Nutildyti mikrofoną	Ijungti / išjungti vaizdą	Ekrano užraktas	AI klavišas
Papildoma funkcija (fn + klavišas)	—	Skaičiuotuvas	—	—	—	—

Dauguma šių klavišų veikia neįdiegus „Logi Options+“ programos, išskyrus:

- Mikrofono nutildymo klavišą: Sistemoje „Windows“ jis veikia iš karto naudojant „Microsoft Teams“, „WhatsApp“ ir „Webex“. Sistemoje „Chrome OS“ jis veikia iš karto kaip Sistemos mikrofono nutildymas. Įdiekite „Logi Options+“ programą, kad sistemose „Windows“ ir „Mac“ ji veiktų kaip sistemos mikrofono nutildymo funkcija.
- Vaizdo įjungimo / išjungimo klavišas. Sistemoje „Chrome OS“, jis iš karto veikia kaip sistemos vaizdo įjungimo / išjungimo funkcija. Įdiekite „Logi Options+“ programą, kad sistemose „Windows“ ir „Mac“ ji veiktų kaip vaizdo įjungimo / išjungimo funkcija „Zoom“ ir „Teams“.
- Veiksmo klavišas: tai laisvas klavišas, kurį galite priskirti bet kuriai pageidaujamai funkcijai. Įdiekite „Logi Options+“ programą ir pritaikykite jį pagal savo poreikius sistemose „Windows“ arba „Mac“. Sistemoje „ChromeOS“, šis klavišas iš karto veikia kaip skaičiuotuvo funkcija; galimybės jį tinkinti nėra.
- AI klavišas Suaktyvina skirtingus AI įrankius, priklausomai nuo kompiuteryje naudojamos OS. „Copilot“ sistemoje „Win“, „Talk to Siri“ sistemoje „macOS“ (įsitikinkite, kad kompiuterio nustatymuose suaktyvinta „Apple Intelligence“) arba „Gemini“ sistemoje „Chrome“. Tai tinkinamas klavišas, todėl sistemose „Win“ ir „macOS“, įdiegus „Logi Options+“ programą, jį galima tinkinti, kad jis suaktyvintų kitus, jūsų pasirinktus, AI įrankius.

KELIŲ OS KLAVIATŪRA

Jūsų klaviatūra sukurta, kad veiktų įvairiose operacinėse sistemose (OS): „Windows“, „macOS“, „ChromeOS“.

KLAVIATŪROS IŠDĖSTYMAS SISTEMOMS „WIN“ IR „MacOS“

- Jei esate „**Windows**“ naudotojas, specialieji simboliai bus viršutinėje klavišų pusėje.


PASTABA.

„Windows“ išdėstymas taip pat suderinamas su „Linux“, „ChromeOS“ ir „Android“.

- Jei naudojate „**macOS**“, specialieji simboliai ir klavišai bus apatinėje klavišų pusėje

PASTABA.


„macOS“ išdėstymas taip pat suderinamas su „iOS“ ir „iPadOS“.

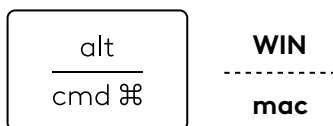


BATERIJOS ĮKROVOS BŪSENOS TIKRINIMAS

Klaviatūra praneš, kai jos baterija ims sekti.

Esant įkrovai nuo 100 % iki 6 %, baterijos LED indikatorius bus **žalias**.

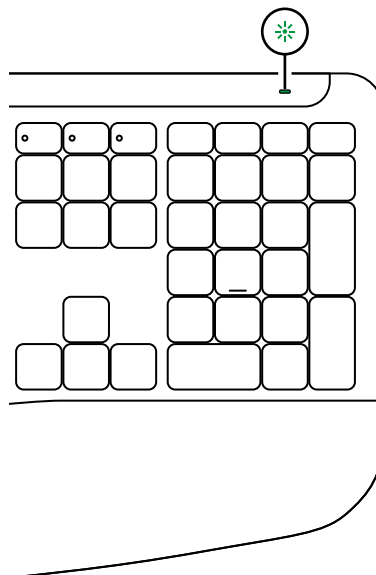

Esant 5 % ir mažesnei įkrovai, baterijos LED indikatorius bus **raudonas**. Kai baterija senka, įrenginį galite toliau naudoti iki 1 mėnesio.

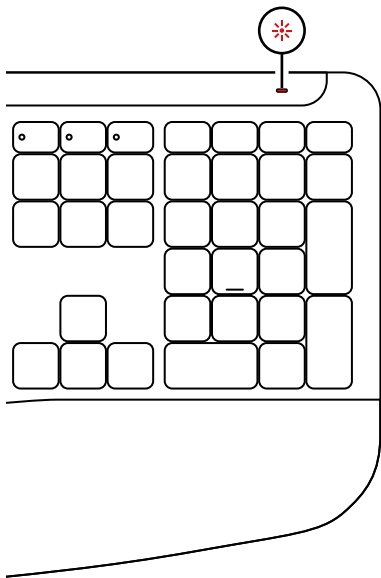

Pelė taip pat praneš, kai jos baterija ims sekti.


LED indikatorius pelės viršuje rodo baterijos įkrovos būseną.

Galite įdiegti Logitech programinę įrangą, kad gautumėte pranešimus apie baterijos būseną, įskaitant įspėjimus apie žemą įkrovos lygį.

LED indikatoriaus spalva	Reikšmė	Indikacija
● 5 sek.	Stabilus	Nuo 100 % iki >5 % įkrovos
✱ 5 sek.	Pulsuoja	Kritinis lygis (atitinka 1 mėn. vidutinio naudojimo) arba mažiau.

Pastaba.

Žalias arba raudonas LED indikatorius žybsi kiekvieną kartą, kai įrenginys įsijungia arba persijungia iš gilaus miego režimo. Gilaus miego režimas įjungiamas po 2 valandų neveikimo.

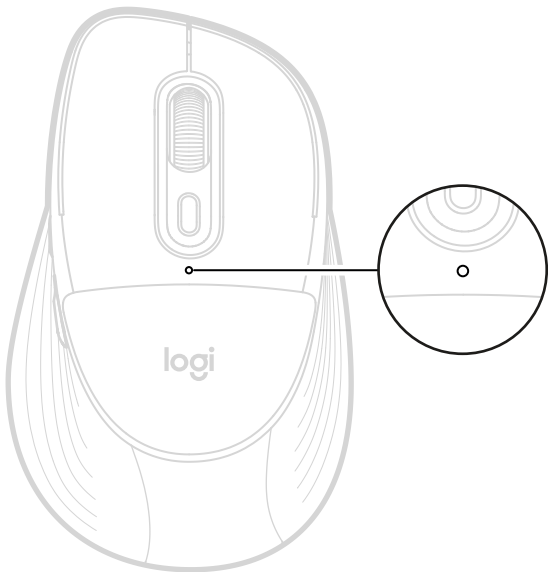

BATERIJOS TARNAVIMO LAIKAS IR KEITIMAS

Akumuliatoriaus informacija:

Klaviatūra

- Naudojamos 2 AAA šarminės baterijos
- Numatomas baterijų veikimo laikas iki 36 mėn.*

Pelė


- Reikalinga 1 AA šarminė baterija
- Numatomas baterijų veikimo laikas iki 24 mėn.*

*Baterijų veikimo trukmė priklauso nuo naudojimo sąlygų.

NAUJŲ BATERIJŲ ĮDĖJIMAS Į PELE ARBA Į KLAVIATŪRĄ


Pelė

1. Paslinkite baterijos skyriaus dangtelį žemyn ir nuimkite jį nuo pelės.
2. Iškart pamatysite pelės bateriją. Išimkite seną bateriją ir pakeiskite ją nauja. Įsitikinkite, kad ji įdėta teisinga kryptimi, tada uždėkite baterijos dangtelį.

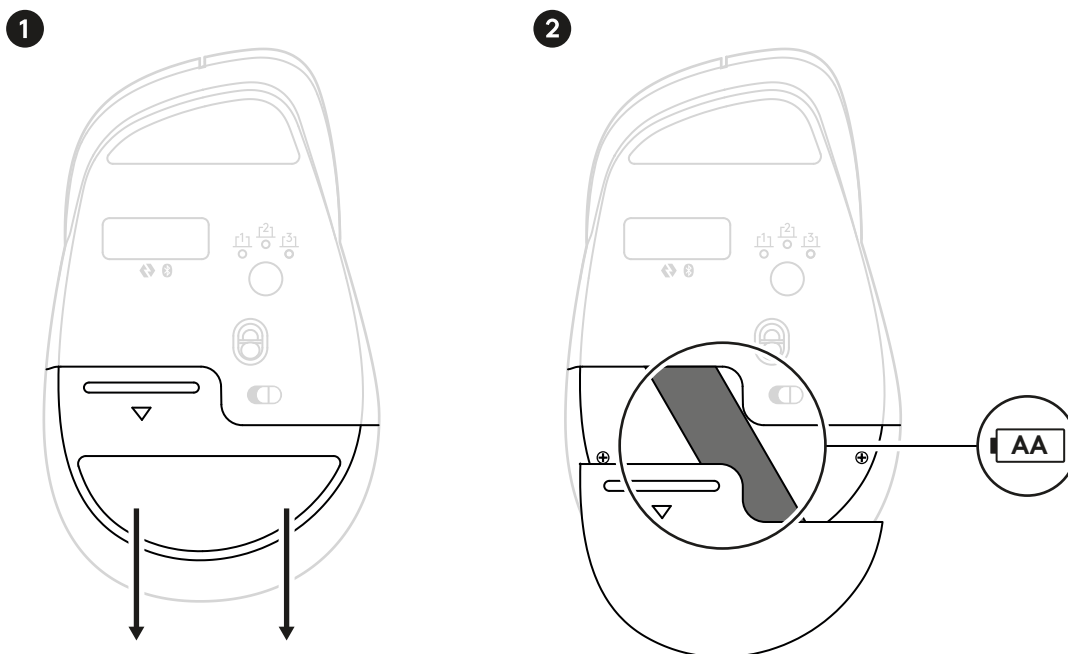


KLAVIATŪRA

- Klaviatūroje nuimkite baterijų skyriaus dangtelį. Iškart pamatysite pelės bateriją. Išimkite senas baterijas ir pakeiskite jas 2 naujomis šarminėmis baterijomis. Įsitikinkite, kad jos įdėtos teisinga kryptimi, tada uždėkite baterijų dangtelį.

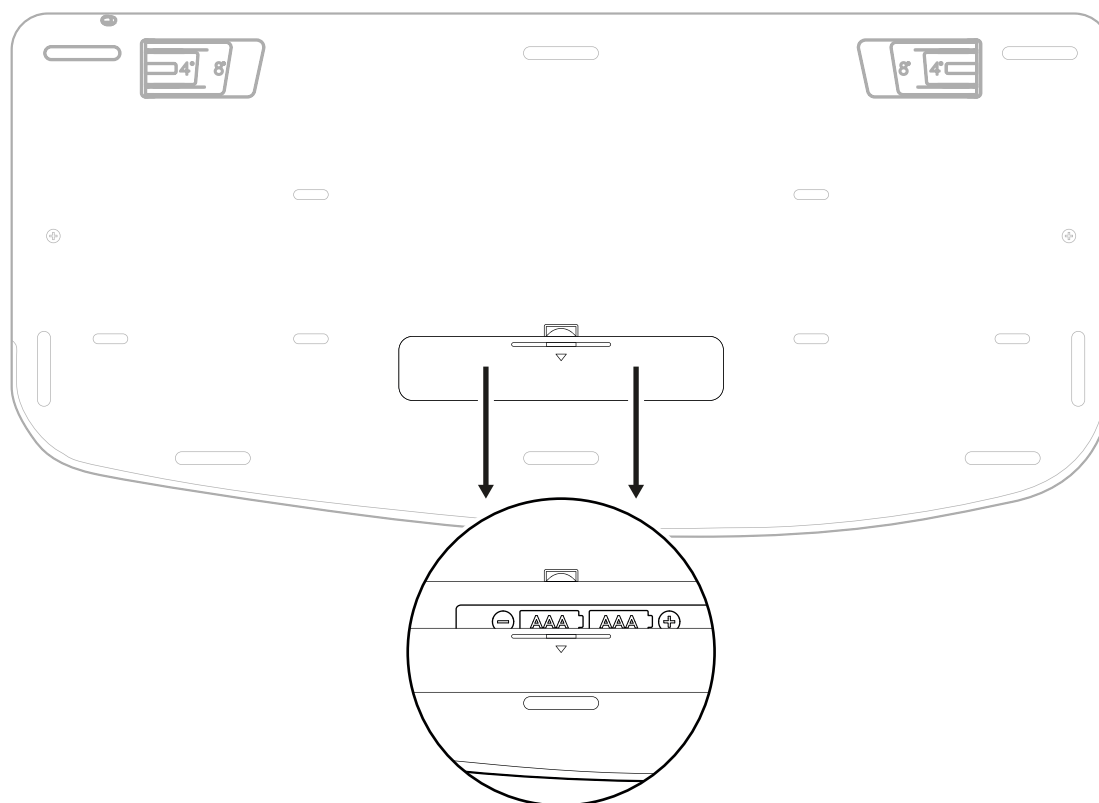

PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRANEŠIMAI

Įdiegę „Logi Options+“ programą ekrane taip pat gausite pranešimus apie kai kuriuos klaviatūroje atliekamus veiksmus.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

PELĖ

1. Senkanti baterija

Kai klaviatūros arba pelės baterijos įkrova pasiekia 5 % ribą, ekrane pamatysite baterijos pranešimą.



2. F klavišų jungiklis

Paspauskite Fn + Esc, kad perjungtumėte Daugialypės terpės ir F klavišus. Pridėjome pranešimą, kad informuotume, jog atlikote keitimą.

F klavišai	Daugialypės terpės klavišai

Pastaba.

Pagal numatytuosius nustatymus klaviatūra turi tiesioginę prieigą prie Daugialypės terpės klavišų.

3. „Caps Lock“ pranešimas

Be to, kad užsidegs „Caps Lock“ klavišo LED indikatorius, ekrane pasirodys pranešimas, informuojantis, kad „Caps Lock“ funkcija yra įjungta.

„Caps Lock“ klavišas įjungtas	„Caps Lock“ klavišas išjungtas


DELNO PAGALVĖLĖS KEITIMAS

Pelės pagalvėlė sukurta taip, kad ją būtų galima pakeisti. Jei reikia uždėti naują pagalvę, tai galite padaryti naudodami kartu su pakaitiniu rinkiniu pateiktą įrankį. Juo lengvai nuimsite ir uždėsite.

Norėdami pakeisti pagalvėlę, atlikite šiuos veiksmus:

Paimkite įrankį ir tvirtai įkiškite vieną jo kampą į tarpą tarp pelės viršutinės dalies ir jos pagalvėlės. Įrankį įstatykite viršutinėje dešinėje pagalvėlės pusėje, kaip parodyta paveikslėlyje.


Tvirtai spauskite įrankį į sujungimo vietą, kad jis neišslystų ir nesubraižytumėte pelės.

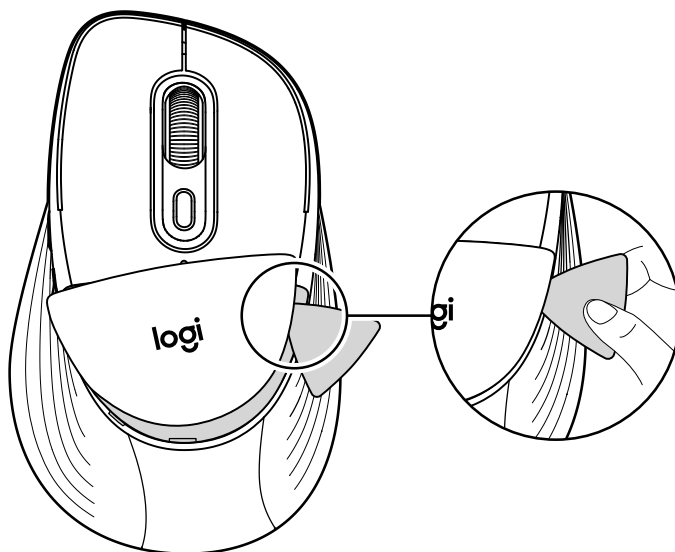


Plastikinė konstrukcija kartu su pagalvėle pakils nuo pelės.

Stumkite įrankį aplink pagalvėlę, kad ją atkabintumėte per visą perimetrą.


Stumiant įrankį aplink pagalvėlę, ji visiškai atsiskirs nuo pelės.

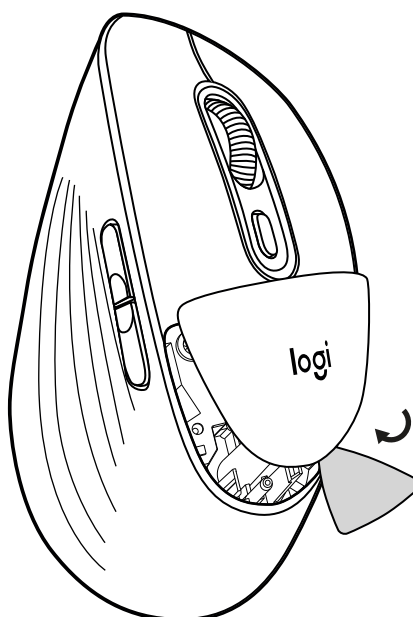

Uždėkite naują pagalvėlę atgal ant pelės ir tvirtai paspauskite, kad ji užsifiksuotų.

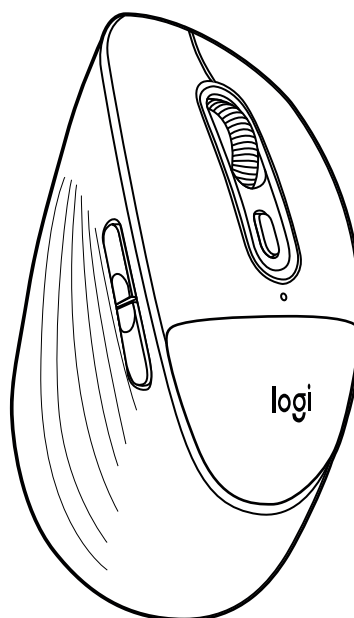

Pelė vėl paruošta naudoti.

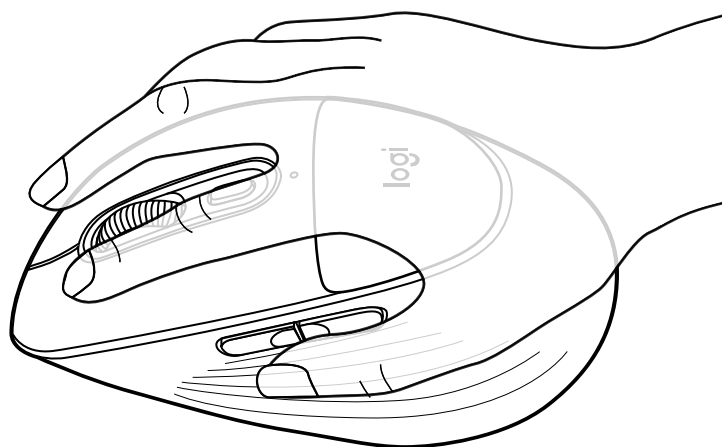

logitech.com/support/MK880

SAZNAJTE VIŠE O SVOM PROIZVODU

Povežite miš s uređajem


Miš i tipkovnicu možete upariti s uređajem putem izravne *Bluetooth*® Low Energy (BLE) veze:

Uparivanje putem *Bluetooth*® veze:

1. KORAK

Uklonite jezičak za povlačenje s miša. Automatski će se uključiti. Kanal 1 bit će spreman za uparivanje.


Bijeli LED na tipkovnici (na tipki 1 značajke Easy-Switch) i bijeli LED na donjoj strani miša (na LED diodi 1 značajke Easy-Switch) početi će treptati.

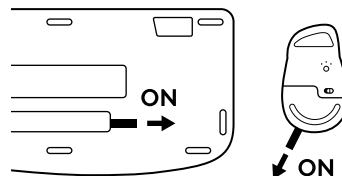

2. KORAK

Otvorite postavke za *Bluetooth*® na svom uređaju. Dodajte novi periferni uređaj odabirom miša i tipkovnice s popisa uređaja (pazite da odaberete isti broj modela koji je ugraviran ispod miša i tipkovnice) i vaš će miš biti spreman za upotrebu.

Za tipkovnicu nakon toga morate slijediti još jedan posljednji korak.

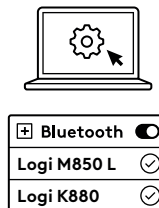

3. KORAK

Za vašu tipkovnicu računalo će zahtijevati da unesete lozinku slučajno odabranih brojeva. Upišite ih sve i nakon toga pritisnite tipku „Enter”.

Vaša je tipkovnica sada spremna za uporabu.




Povezivanje miša i tipkovnice na više uređaja

S pomoću gornjih koraka možete povezati do 3 uređaja s mišem i tipkovnicom.

1. KORAK


Pronađite 3 tipke Easy-Switch na tipkovnici ili LED diode Easy-Switch na dnu miša. Povežite jedan uređaj sa svakom od njih.

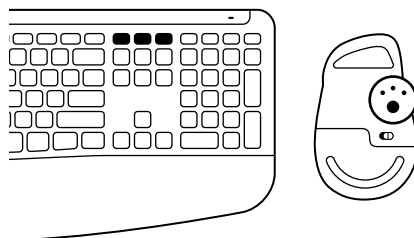

2. KORAK

NA TIPKOVNICI

Pritisnite drugu tipku Easy-Switch 3 sekunde da biste je postavili u način uparivanja i nastavite s bilo kojom od prethodno navedenih metoda uparivanja.

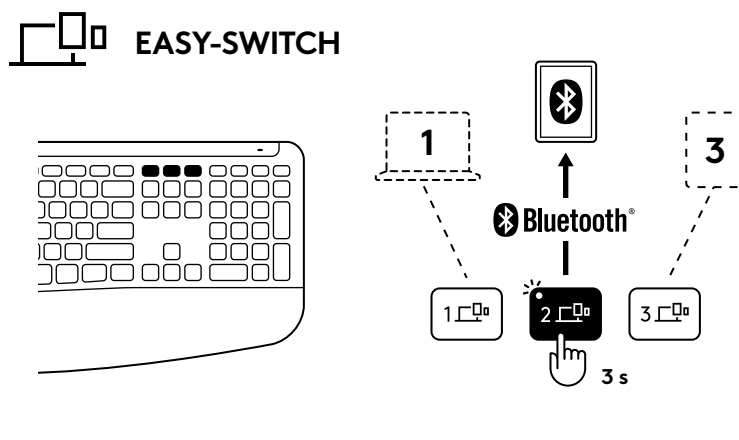


NA MIŠU

Za uparivanje miša s dodatnim uređajem odaberite Kanal 2 kratkim pritiskom (1 sekunda) na tipku za povezivanje ispod miša.

Kada LED počne treptati, drugi kanal bit će spreman za uparivanje putem *Bluetooth*® veze (ako LED na kanalu 2 ne počne treptati, držite pritisnite tipku za povezivanje 3 sekunde kako biste aktivirali način uparivanja).

Imajte na umu da *Bluetooth*® vezu možete koristiti na svim tipkama Easy-Switch, ali ako imate prijemnik Logi Bolt (prodaje se zasebno), može se koristiti samo u jednom od kanala.


Istim postupkom uparite dodatni uređaj s trećom tipkom Easy-Switch.

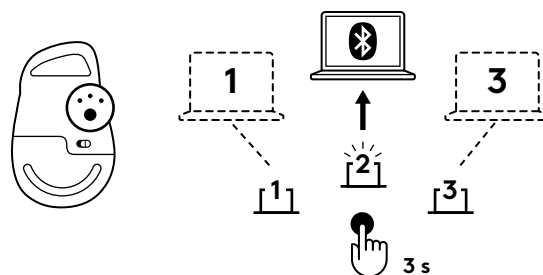


DOZNAJTE VIŠE O SVOM UREĐAJU

K880

POGLED S GORNJE STRANE

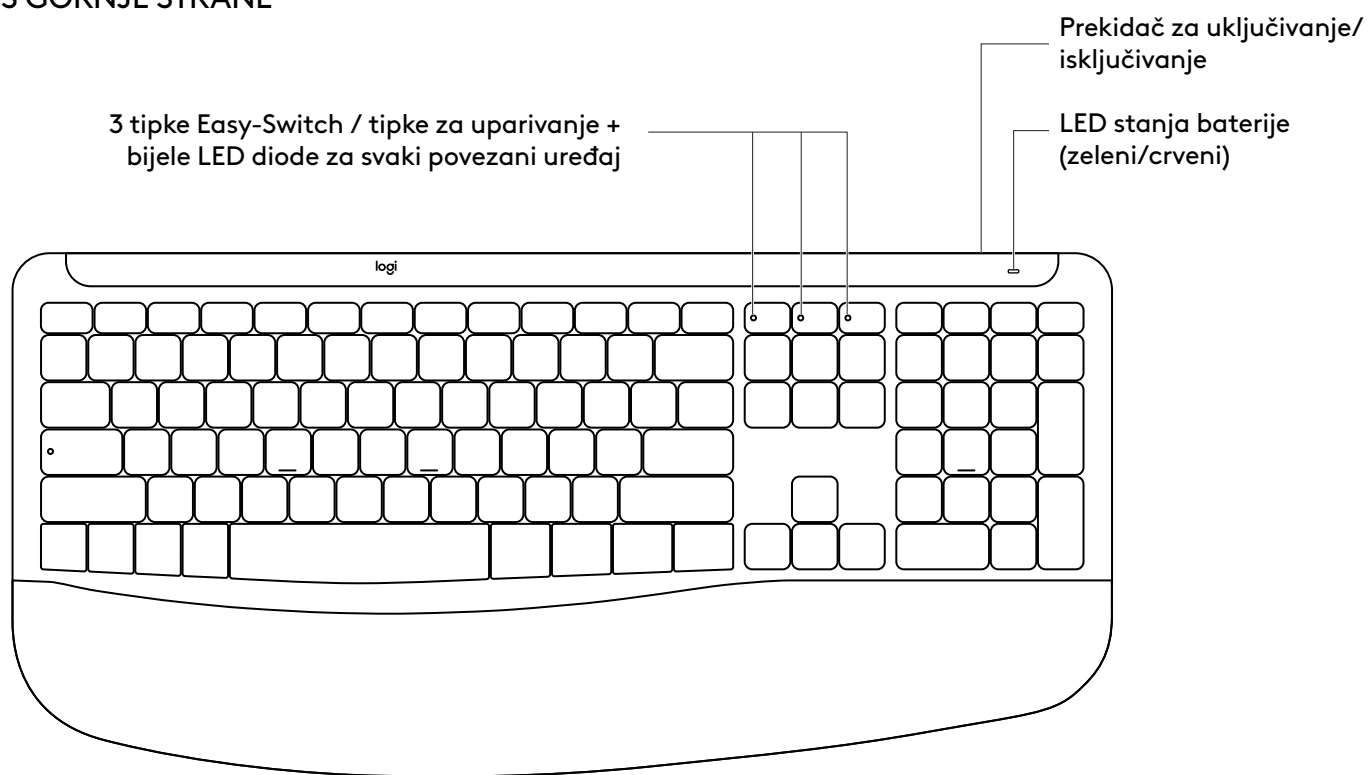


POGLED S DONJE STRANE

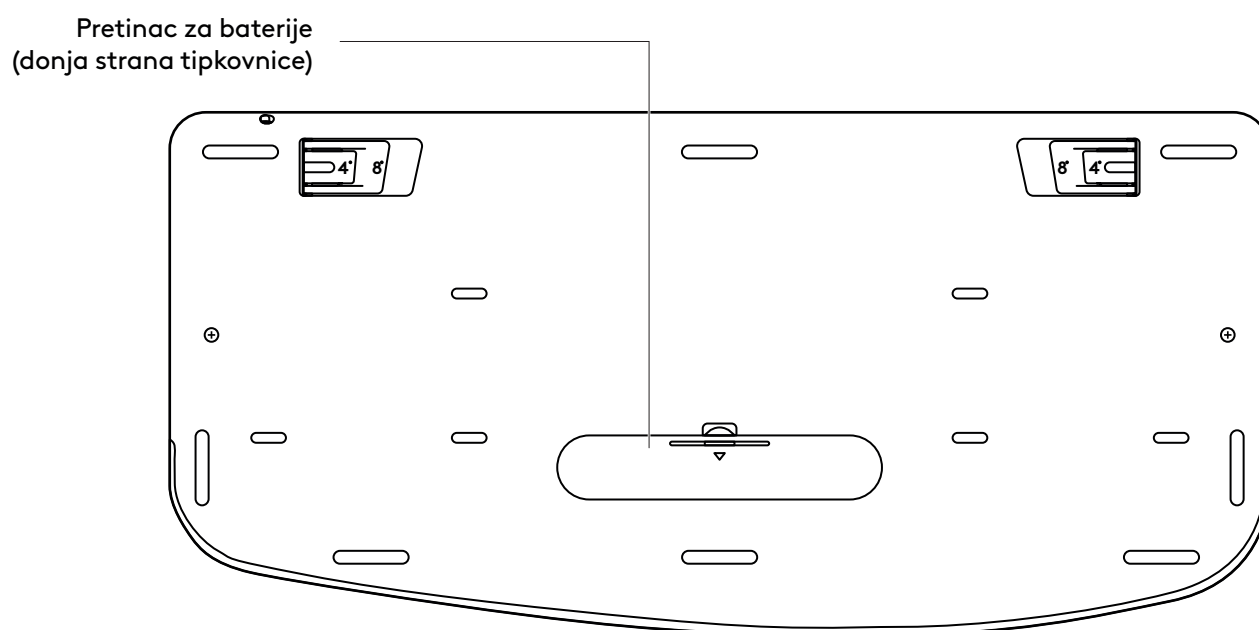

DOZNAJTE VIŠE O SVOM UREĐAJU


M850 L

POGLED S GORNJE STRANE

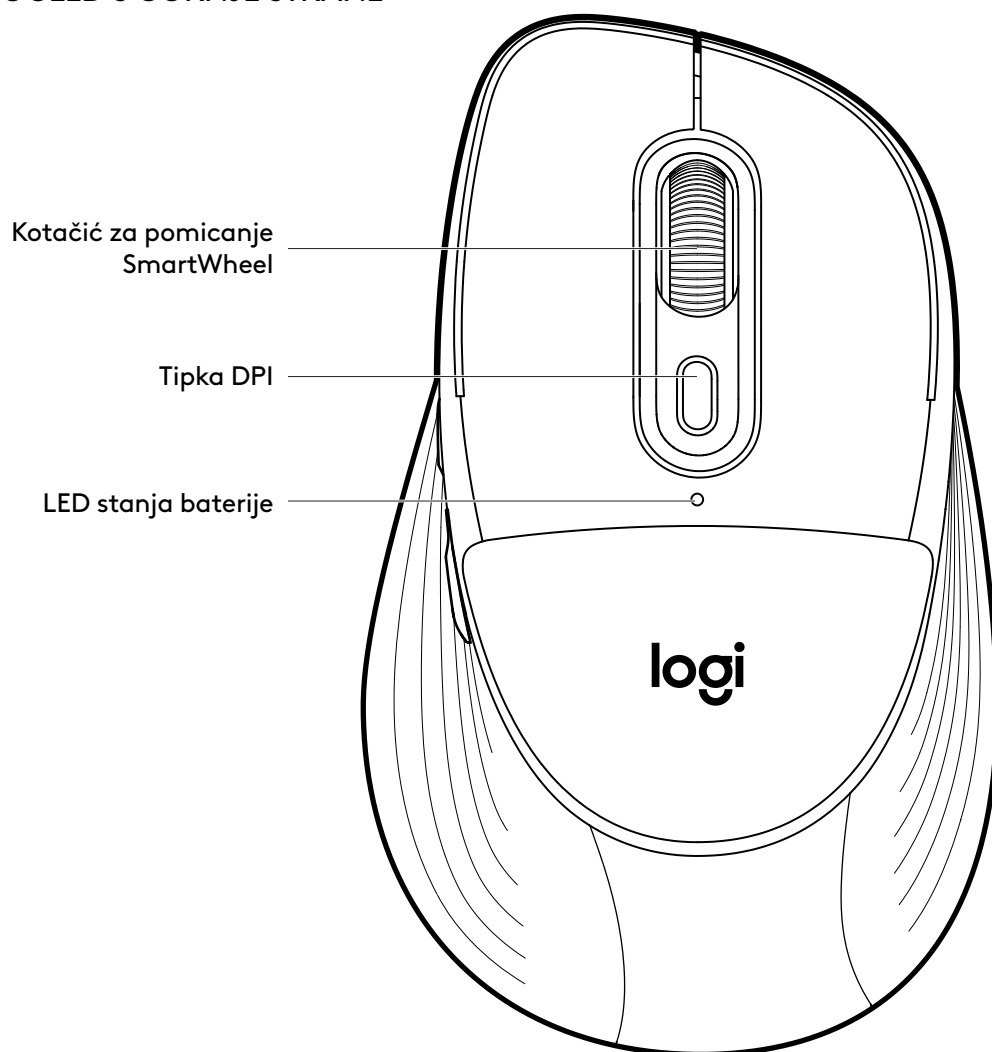


DOZNAJTE VIŠE O SVOM UREĐAJU

POGLED S DONJE STRANE

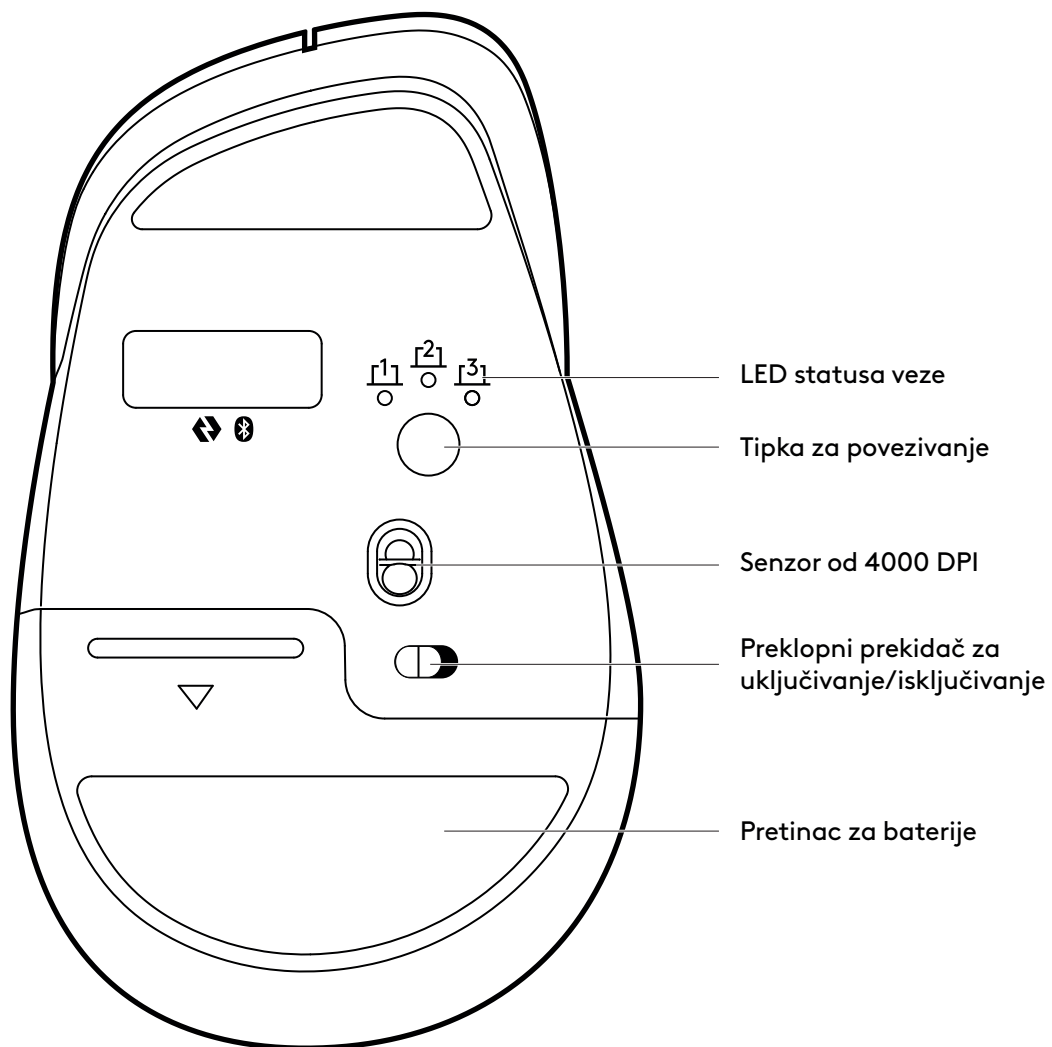

POGLED S BOČNE STRANE

Tipke za pomicanje unatrag i unaprijed

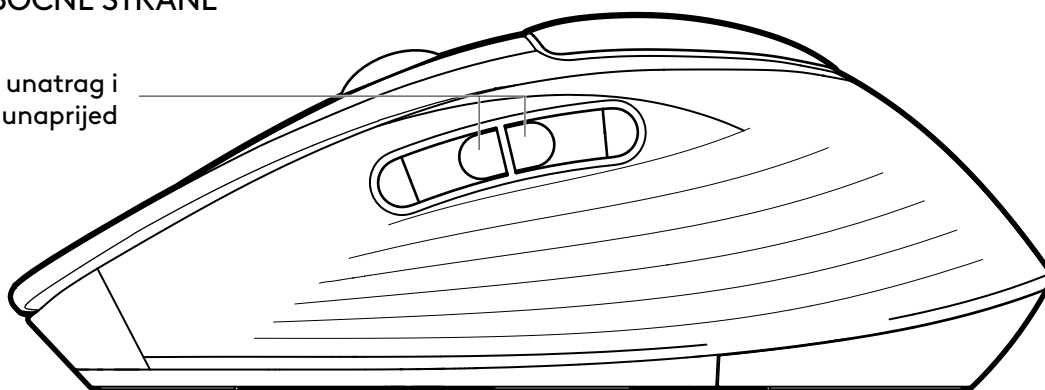

FUNKCIJE TIPKOVNICE

Na tipkovnici je dostupan cijeli niz korisnih alata koji će vam pomoći da uštedite vrijeme na poslu i osobnim aktivnostima:

Funkcijske (F) tipke						
	 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Glavna funkcija	Smanjenje osvijetljenja	Povećanje osvijetljenja	Pregled zadatka	Diktiranje	Emoji	Alat za uređivanje snimki zaslona
Sekundarna funkcija (fn + tipka)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Funkcijske (F) tipke						
	 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Glavna funkcija	Prethodna pjesma	Reproduciraj/pauziraj	Sljedeća pjesma	Isključi zvuk	Stišavanje zvuka	Pojačavanje zvuka
Sekundarna funkcija (fn + tipka)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Tipke prečaca						
	  					
Glavna funkcija	Jednostavno prebacivanje	Akcijska tipka	Utišaj mikrofon	Uključivanje/isključivanje videozapisa	Zaključavanje zaslona	AI tipka
Sekundarna funkcija (fn + tipka)	—	Kalkulator	—	—	—	—

Većina ovih tipki radi bez potrebe za instaliranjem softvera aplikacije Logi Options+, osim za:

- Tipka za utišavanje mikrofona: U sustavu *Windows* radi prema tvorničkim postavkama u aplikacijama *Microsoft Teams*, *WhatsApp* i *Webex*. U sustavu *Chrome OS* radi prema tvorničkim postavkama kao utišavanje mikrofona sustava. Instalirajte aplikaciju Logi Options+ za rad u sustavu *Windows* i *Mac* kao utišavanje mikrofona sustava.
- Tipka za uključivanje/isključivanje videozapisa: U sustavu *Chrome OS* radi prema tvorničkim postavkama kao uključivanje/isključivanje videozapisa sustava. Instalirajte aplikaciju Logi Options+ za rad na sustavu *Windows* i *Mac* kao funkcija uključivanja/isključivanja videozapisa u aplikacijama *Zoom* i *Teams*.
- Akcijska tipka: prazna je tipka za konfiguriranje koje god funkcije želite. Instalirajte aplikaciju Logi Options+ da biste je prilagodili svojim željama u sustavu *Windows* ili *Mac*. Za sustav *ChromeOS* ova tipka prema tvorničkim postavkama radi kao funkcija kalkulatora; nema mogućnosti prilagodbe.
- AI tipka: Pokreće različite AI alate ovisno o operacijskom sustavu vašeg računala. *Copilot* na sustavu *Windows*, značajka *Talk to Siri* u sustavu *macOS* (pobrinite se da je na računalu aktivirana postavka Apple Intelligence) ili *Gemini* u sustavu *Chrome*. To je prilagodljiva tipka pa se za sustave *Windows* i *macOS* uz aplikaciju Logi Options+ može promijeniti za pokretanje drugih AI alata po vašem izboru.

MULTI-OS TIPKOVNICA

Vaša je tipkovnica projektirana za rad uz više operativnih sustava (OS): *Windows, macOS, ChromeOS*.

ZA RASPORED TIPKOVNICE ZA *WINDOWS* I *MacOS*

- Ako koristite **Windows**, posebni znakovi nalaze se na gornjem dijelu tipke.


NAPOMENA:

Raspored za Windows kompatibilan je i sa sustavima *Linux, ChromeOS* i *Android*.

- Ako upotrebljavate **macOS**, posebni znakovi i tipke nalaze se na donjoj strani tipki.

NAPOMENA:


Raspored za macOS kompatibilan je i sa sustavima *iOS* i *iPadOS*.

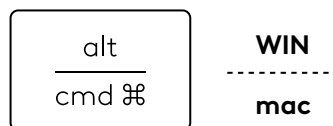


PROVJERITE STANJE BATERIJE

Vaša tipkovnica će vas obavijestiti kada joj se istroši baterija.

Od 100 % do 6 % LED baterije bit će **zelen**.

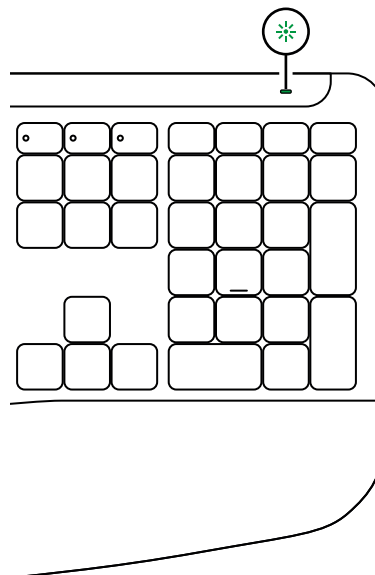

Od 5 % i niže LED baterije bit će **crven**. Kada je baterija slaba, možete nastaviti koristiti uređaj 1 mjesec.

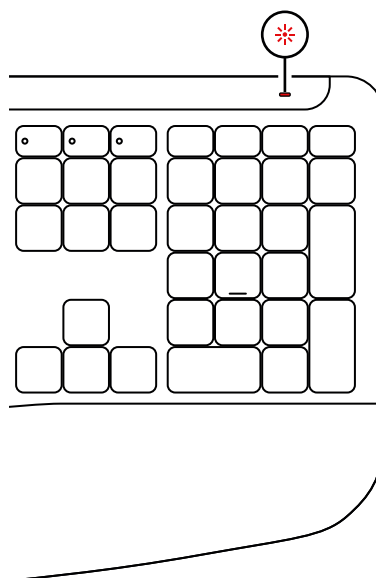

Vaš miš će vas također obavijestiti kada mu se istroši baterija.


LED lampica na vrhu miša pokazuje status baterije.

Možete instalirati Logitechov softver za primanje obavijesti o statusu baterije, uključujući upozorenja o niskoj razini napunjenosti.

Boja LED lampice	Stanje	Indikacije
● 5 s	Stabilno	Od 100% do >5% napunjenosti
✱ 5 s	Pulsira	Kritična razina (odgovara približno jednom mjesecu prosječne upotrebe) ili niže.

Napomena:

Zelena ili crvena LED lampica će pulsirati svaki put kada se uređaj uključi ili probudi iz dubokog mirovanja. Duboko mirovanje se postiže nakon 2 sata neaktivnosti.

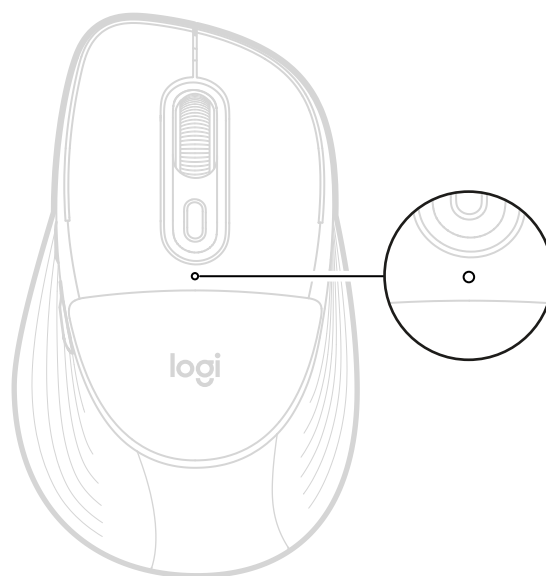

VIJEK TRAJANJA BATERIJE I ZAMJENA

Informacije o bateriji

Tipkovnica

- Zahtijeva 2 AAA alkalne baterije
- Očekivano trajanje baterije je do 36 mjeseci*

Miš

- Potrebna je 1 AA alkalna baterija
- Očekivano trajanje baterije je do 24 mjeseca*

*Trajanje baterije ovisi o upotrebi.

POSTAVLJANJE NOVE BATERIJE U MIŠ ILI TIPKOVNICU


Za miš

1. Pomaknite poklopac odjeljka za baterije prema dolje i uklonite ga s miša.
2. Odmah ćete vidjeti bateriju miša. Uklonite staru i zamijenite je novom. Provjerite je li okrenuta u ispravnom smjeru, a zatim vratite poklopac baterije.

1




2

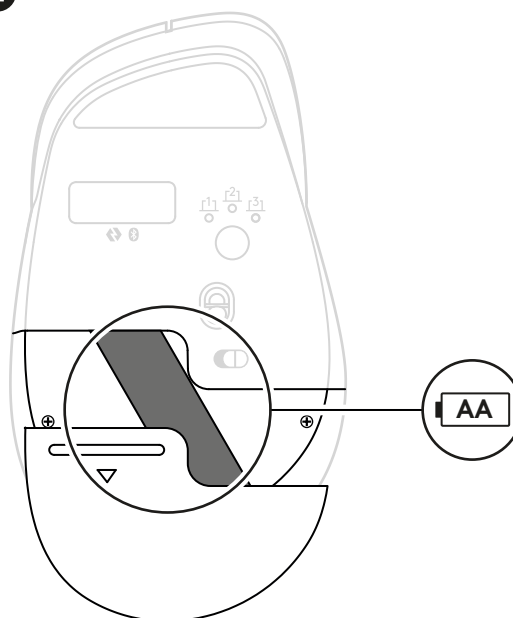


ZA VAŠU TIPKOVNICU

- Skinite poklopac odjeljka za baterije s tipkovnice. Odmah ćete vidjeti bateriju miša. Uklonite stare i zamijenite ih s 2 nove AAA baterije. Provjerite jesu li okrenute ispravnom smjeru i ponovno stavite poklopac baterije.

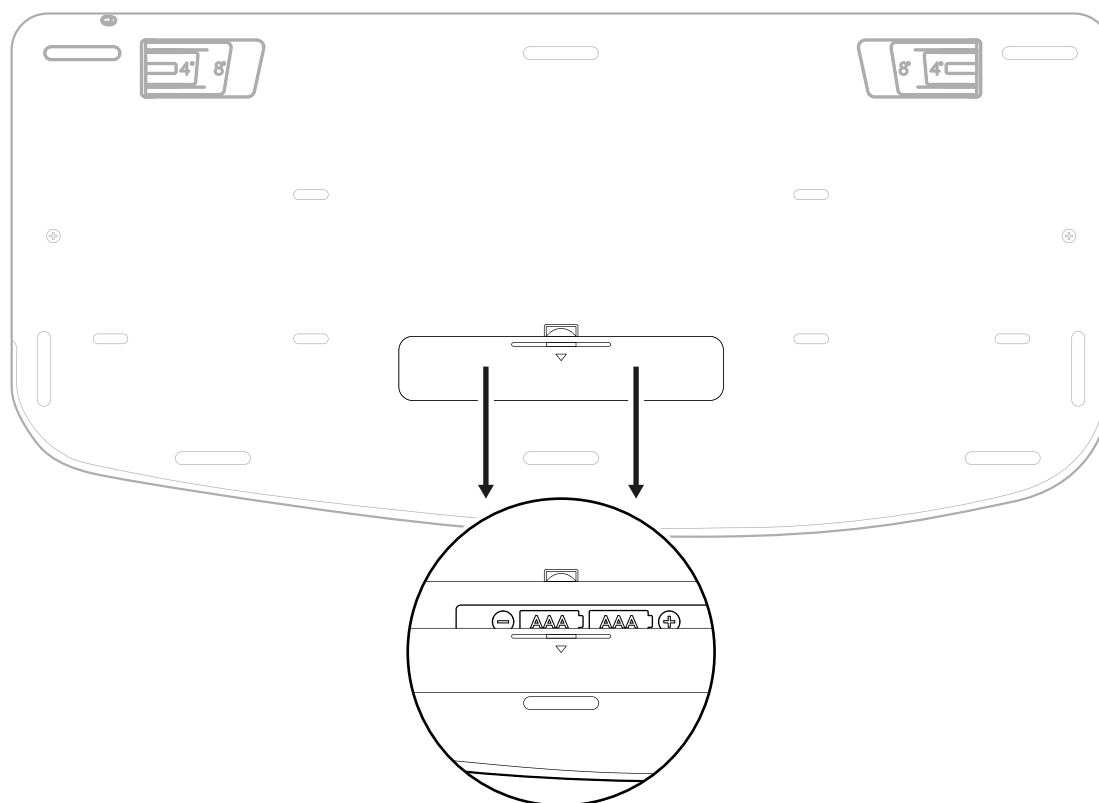

OBAVIJESTI O SOFTVERU

Kada instalirate aplikaciju Logi Options+, dobit ćete i obavijesti na zaslonu za neke radnje koje radite na tipkovnici.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

ZA MIŠ

1. Slaba baterija

Kada vašoj tipkovnici ili mišu preostane 5 % baterije, na zaslonu ćete dobiti obavijest o bateriji.



2. Prekidač F-tipki

Pritisnite Fn+Esc da biste zamijenili medijske tipke i F-tipke. Dodali smo obavijest kako bismo vas obavijestili da su zamijenjene.

	
F-tipke	Medijske tipke

Napomena:

Prema zadanim postavkama tipkovnica ima izravan pristup medijskim tipkama.

3. Obavijest o velikim slovima

Osim što svijetli LED na tipki Caps Lock, dobit ćete obavijest na zaslonu da imate aktiviranu funkciju Caps Lock.

	
Uključena velika slova	Isključena velika slova


ZAMJENA JASTUČIĆA ZA DLAN

Jastučić na vašem mišu dizajniran je da bude zamjenjiv. Ako trebate postaviti novi jastučić, to možete učiniti alatom za podizanje koji se isporučuje sa zamjenskim kompletom. Ovaj alat omogućava jednostavno uklanjanje i postavljanje.

Molimo, slijedite upute u nastavku kako biste ga zamijenili:

Alatom za podizanje umetnite jedan kut u razdjelnu liniju između gornjeg kućišta miša i jastučića. Obavezno umetnite alat u gornji desni dio jastučića kao što je prikazano na slici.


Čvrsto pritisnite alat u razdjelnu liniju kako biste spriječili da alat isklizne i ogrebe miš.

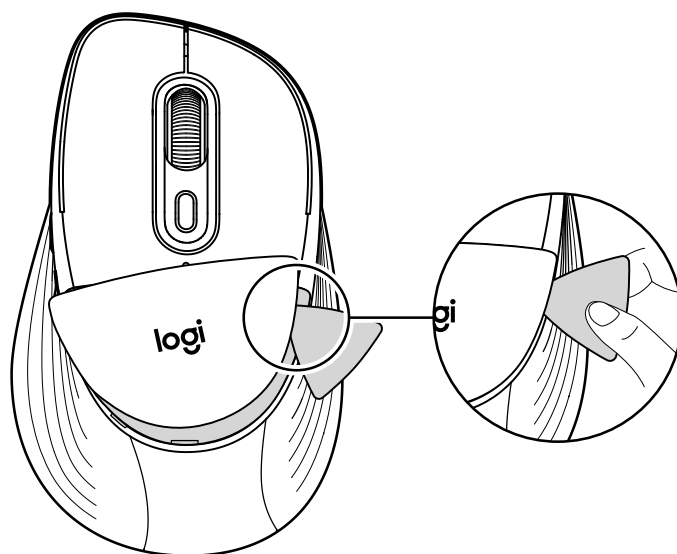


Plastični element s jastučićem odvojit će se od miša.

Pomičite alat prema dolje uz rub jastučića kako biste ga postupno otkvačili duž ruba.


Kako se budete kretali oko jastučića, on će potpuno iskočiti iz miša.

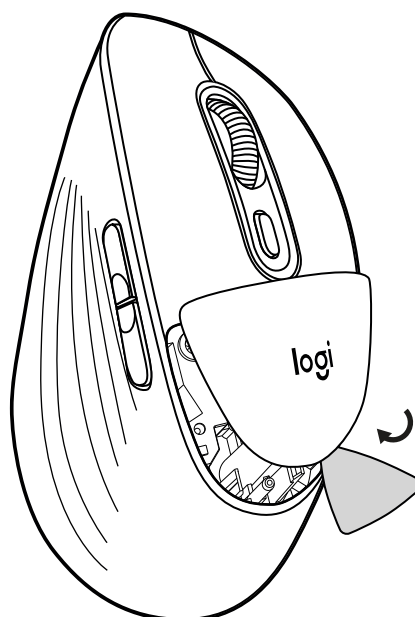

Vratite novi jastučić na miš i čvrsto ga pritisnite dok ne sjedne na svoje mjesto.

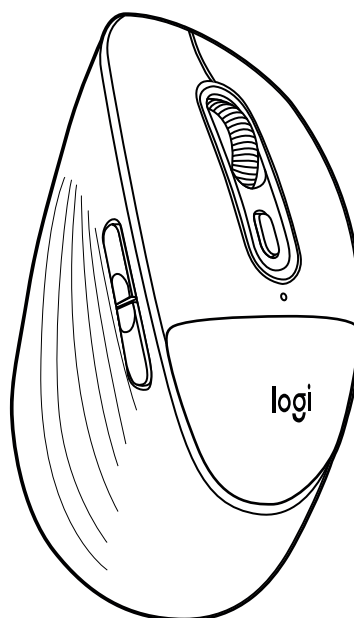

Miš je sada spreman za ponovnu upotrebu.

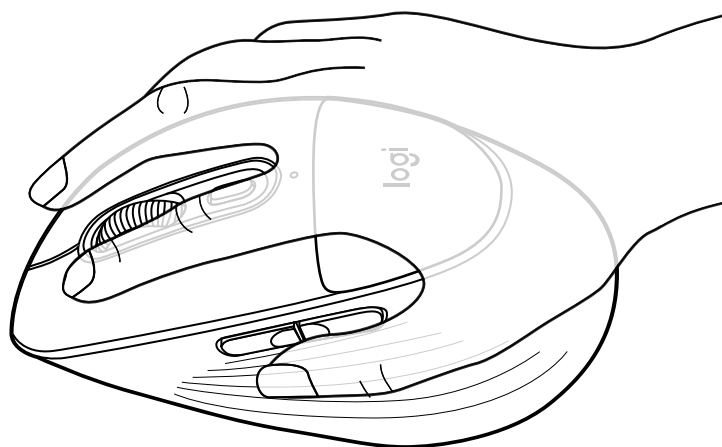

logitech.com/support/MK880

SAZNAJTE VIŠE O SVOM PROIZVODU

Povežite miš sa uređajem

Možete upariti miš i tastaturu sa uređajem putem direktne *Bluetooth*® Low Energi (BLE) veze:


Da biste izvršili uparivanje preko *Bluetooth*® veze:



KORAK 1

Uklonite jezičak sa miša. Automatski će se uključiti. Kanal 1 će biti spreman za uparivanje.


Bela LED lampica na vašoj tastaturi (na Easy-Switch tasteru broj 1) i bela LED lampica na donjoj strani miša (na Easy-Switch LED broj 1) počće da treperi.

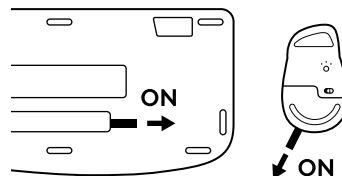

KORAK 2

Otvorite *Bluetooth*® postavke na uređaju. Dodajte novu perifernu opremu odabirom miša i tastature sa liste uređaja (obavezno odaberite isti broj modela koji je ugraviran ispod miša i tastature) i miš će biti spreman za upotrebu.

Za vašu tastaturu, imaćete jedan poslednji korak koji treba da sledite.

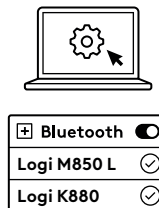

KORAK 3

Za vašu tastaturu, vaš računar će zahtevati da unesete šifru sastavljenu od nasumičnih brojeva. Unesite ih sve i pritisnite taster Enter.

Tastatura je spremna za upotrebu.




Povežite miš i tastaturu sa više uređaja

Prateći korake navedene iznad možete da povežete do 3 uređaja sa vašim mišem i tastaturom.

KORAK 1


Pronađite 3 Easy-Switch tastera na tastaturi ili Easy-Switch LED lampice na dnu miša. Povežite jedan uređaj sa svakim od njih.

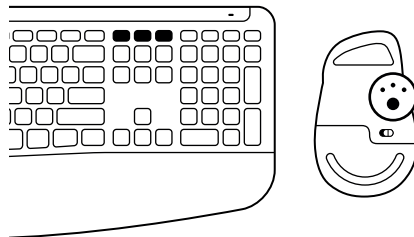

KORAK 2

NA TASTATURI

Pritisnite drugi Easy-Switch taster na 3 sekunde da biste ga postavili u režim uparivanja i nastavili sa bilo kojim od navedenih metoda uparivanja.

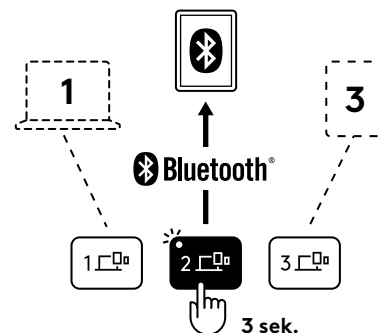


NA MIŠU

Da biste uparili miš sa dodatnim uređajem, izaberite Kanal 2 kratkim pritiskom (1 s) na dugmetu za povezivanje ispod miša.

Kada LED počne da trepće, drugi kanal će biti spreman za uparivanje putem *Bluetooth®* veze (ako LED na kanalu 2 ne počne da trepće, dugo pritisnite dugme za povezivanje 3 sekunde da biste aktivirali režim uparivanja).

Imajte na umu da možete koristiti *Bluetooth®* vezu na svim Easy-Switch tasterima, ali Logi Bolt prijemnik (prodaje se zasebno) može da se koristi samo u jednom od kanala.


Koristite isti proces da biste uparili dodatni uređaj sa trećim Easy-Switch tasterom.

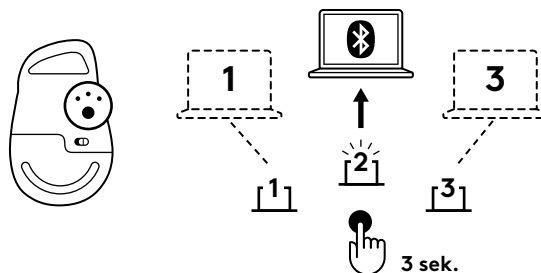


UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD

K880

POGLED ODOZGO

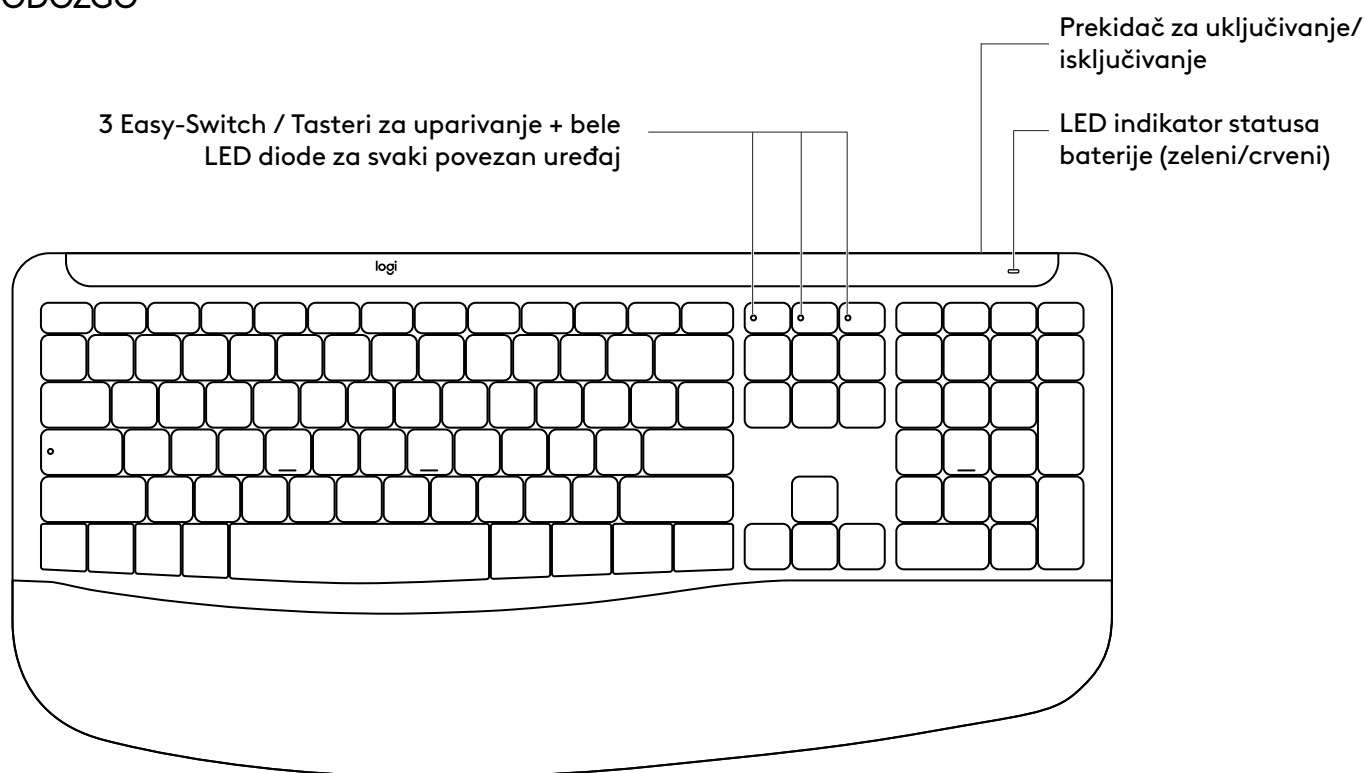


PRIKAZ SA DONJE STRANE

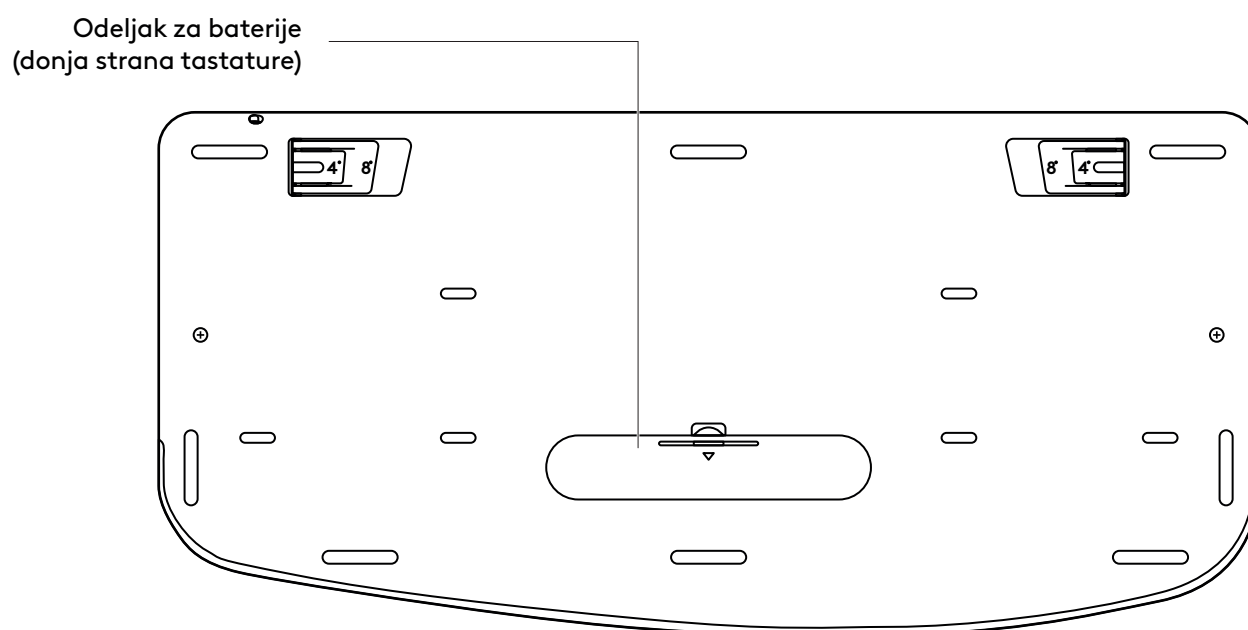

UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD


M850 L

POGLED ODOZGO

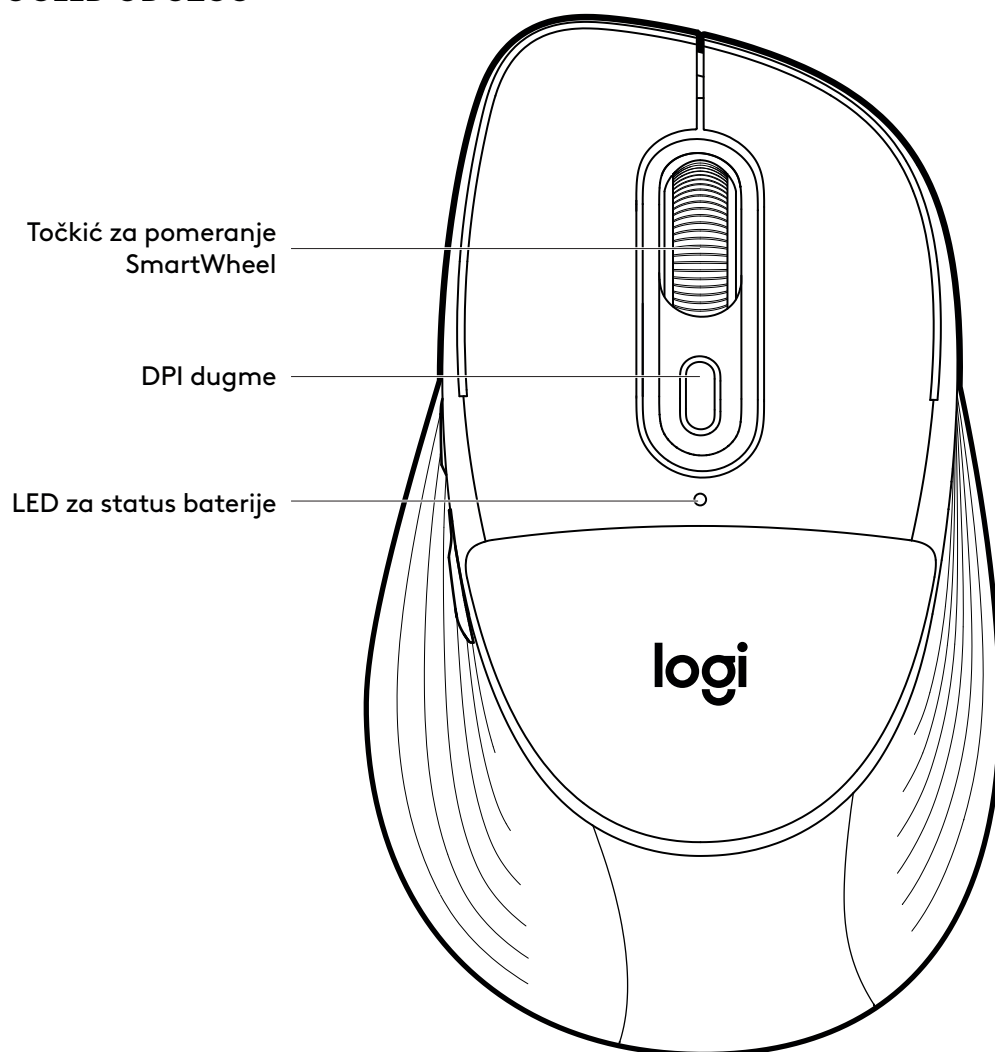


UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD

PRIKAZ SA DONJE STRANE

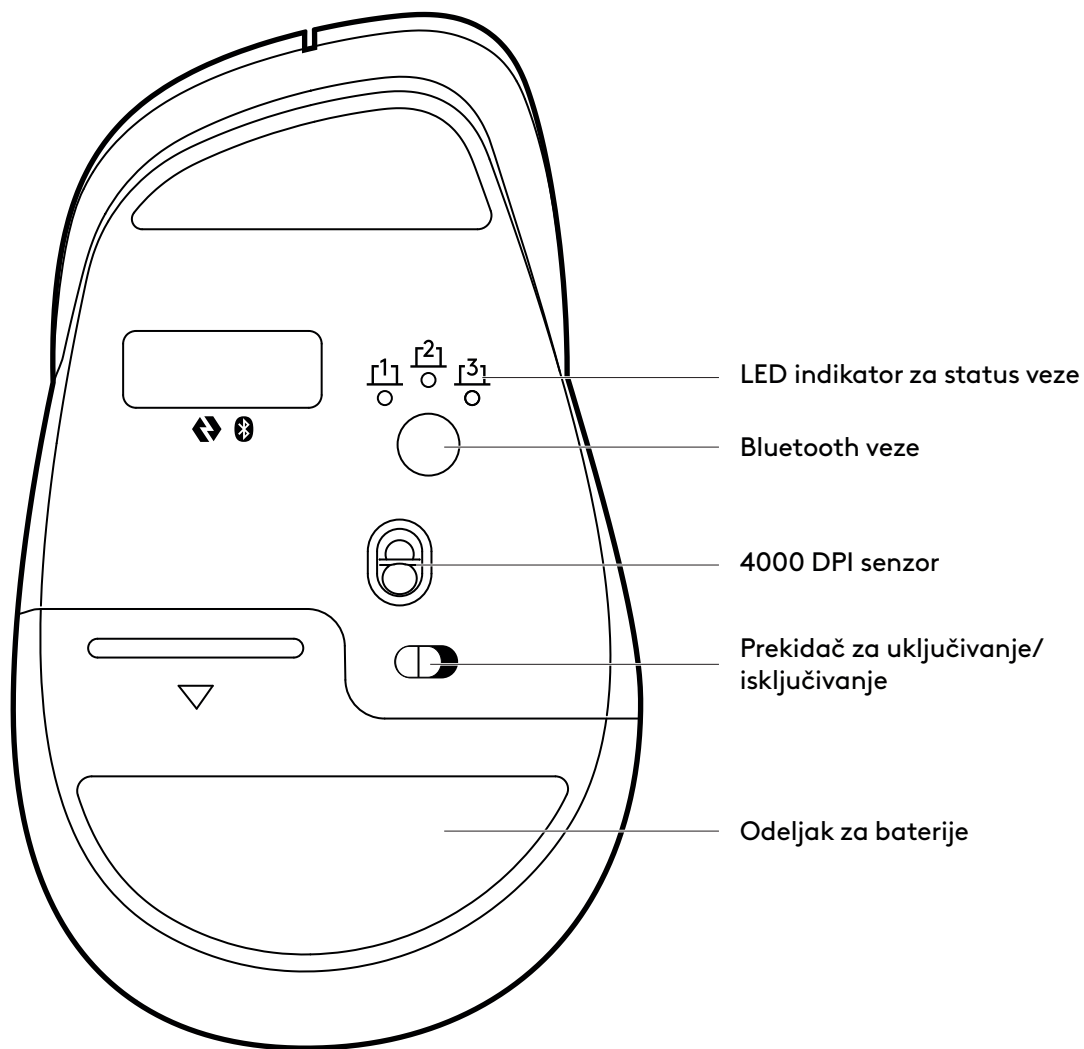

PRIKAZ SA BOČNE STRANE


Tasteri za pomeranje
unazad/unapred




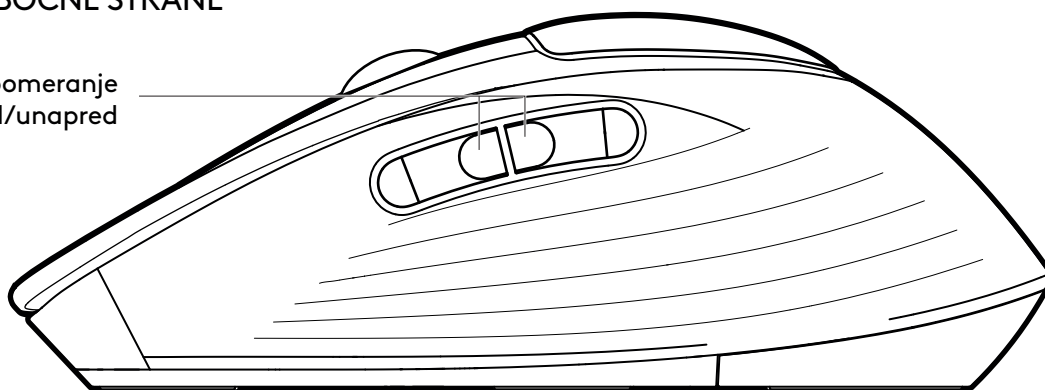


FUNKCIJE TASTATURE

Na tastaturi se nalaze brojne korisne i efikasne alatke, pomoću kojih ćete uštedeti vreme za rad i lične aktivnosti:

Tasteri reda F						
						
Osnovna funkcija	Brightness down (Smanjivanje osvetljenosti)	Brightness up (Povećavanje osvetljenosti)	Prikaz zadatka	Diktiranje	Emoji sličice	Alat za isecanje
Sekundarna funkcija (fn + taster)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Tasteri reda F						
						
Osnovna funkcija	Prethodna numera	Reprodukuji/pauziraj	Sledeća numera	Privremeno isključi zvuk	Utišavanje zvuka	Pojačavanje zvuka
Sekundarna funkcija (fn + taster)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

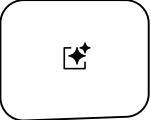Interventni tasteri						
						
Osnovna funkcija	Easy-switch (jednostavno prebacivanje)	Akcioni taster	Isključivanje zvuka mikrofona	Uključivanje/ isključivanje video kamere	Zaključavanje ekrana	AI taster
Sekundarna funkcija (fn + taster)	—	Kalkulator	—	—	—	—

- Većina ovih tastera radi bez potrebe za instaliranjem aplikacije Logi Options+, osim u sledećim slučajevima:
- Taster za isključivanje zvuka mikrofona: Na sistemu *Windows*, automatski radi u aplikacijama *Microsoft Teams*, *WhatsApp* i *Webex*. Na sistemu *Chrome OS*, automatski radi kao System Mute Mic. Instalirajte aplikaciju Logi Options+ App da bi radilo na sistemima *Windows* i *Mac* kao funkcija System Mute Mic.
 - Uključivanje/isključivanje video kamere: Na sistemu *Chrome OS*, automatski radi kao System Video On/ Off. Instalirajte Logi Options+ aplikaciju da bi radilo na sistemima *Windows* i *Mac* kao funkcija uključivanja/ isključivanja videa u aplikacijama *Zoom* i *Teams*.
 - Taster za radnju: to je prazan taster koji možete konfigurisati za bilo koju funkciju koju želite. Instalirajte Logi Options+ aplikaciju da biste ga prilagodili svojim željama u sistemu *Windows* ili *Mac*. Za *ChromeOS*, ovaj taster radi kao funkcija kalkulatora odmah; nema mogućnosti prilagođavanja.
 - AI taster: Pokreće različite AI alatke u zavisnosti od operativnog sistema vašeg računara. *Copilot* na Win, *Talk to Siri* u MacOS-u (proverite da li je Apple Intelligence aktivirana u podešavanjima vašeg računara) ili *Gemini* u Chrome. To je prilagodljiv taster, tako da za Win i macOS sa Logi Options+ aplikacijom može se promeniti da pokreće druge AI alate po vašem izboru.

TASTATURA ZA VIŠE OPERATIVNIH SISTEMA

Vaša tastatura je projektovana tako da radi sa više operativnih sistema (OS): *Windows, macOS, ChromeOS*.

ZA RASPORED NA TASTATURI ZA WIN I MAC OS

- Ako ste **Windows** korisnik, specijalni znakovi će se nalaziti sa gornje strane tastera.


NAPOMENA:

Windows raspored je takođe kompatibilan sa Linux i Android uređajima.

- Ako ste **macOS** korisnik, specijalni znakovi i tasteri nalaziće se sa leve strane tastera.

NAPOMENA:


macOS raspored je kompatibilan sa iOS i iPadOS.

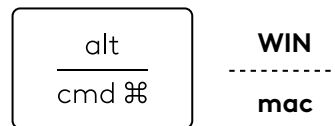


PROVERITE STATUS BATERIJE

Vaša tastatura će vas obavestiti kada se baterija približava kraju.

Od 100% do 6% LED za bateriju će biti zeleni.

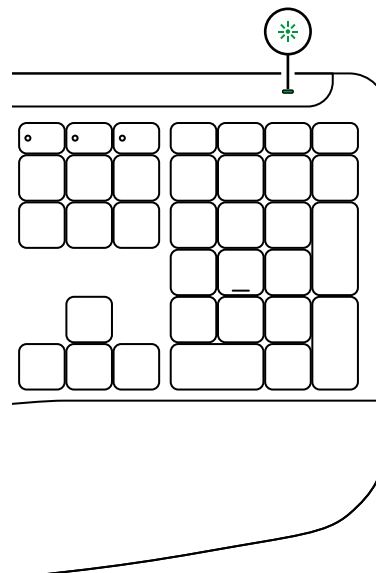

Od 5% i ispod, LED za bateriju će biti **crveni**. Uređaj možete koristiti mesec dana sa niskim nivoom napunjenosti baterije.

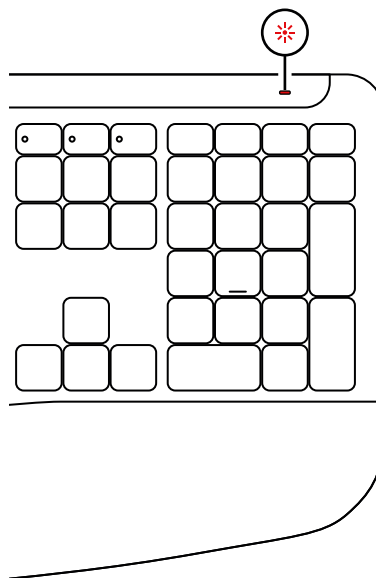

Vaš miš će vas takođe obavestiti kada se baterija približava kraju.


LED na vrhu miša označava status baterije.

Možete da instalirate Logitech softver da biste primali obaveštenja o statusu baterije, uključujući upozorenja o niskom nivou napunjenosti baterije.

Boja LED indikatora	Status	Indikacije
● 5 s	Stabilno	Od 100% do> 5% napunjenosti
✱ 5 s	Treperi	Kritični nivo (ekvivalentan srednjoj upotrebi od 1 meseca) ili niži.

Napomena:

Zeleni ili crveni LED indikator će pulsirati svaki put kada se uređaj uključi ili se probudi iz dubokog sna. Dubok san se postiže nakon 2 sata neaktivnosti.

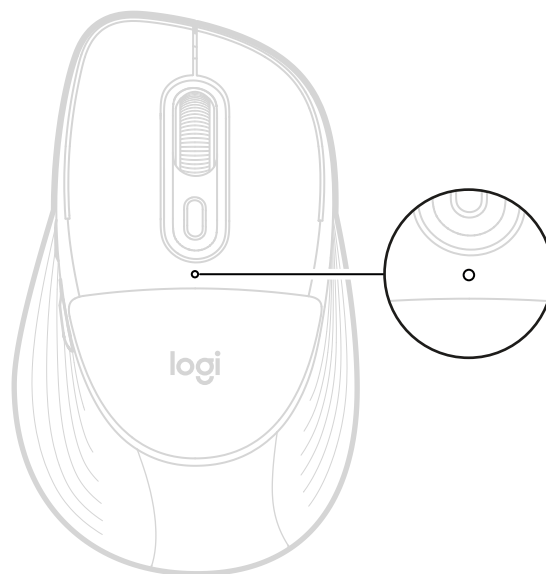

TRAJANJE BATERIJE I ZAMENA

Informacije o bateriji

Tastatura

- Zahteva 2 AAA alkalne baterije.
- Očekivano trajanje baterije je do 36 meseci*

Miš

- Potrebna je alkalna baterija 1 AA
- Očekivano trajanje baterije je do 24 meseca*


*Trajanje baterije varira u zavisnosti od uslova korišćenja.

INSTALIRANJE NOVE BATERIJE NA VAŠEM MIŠU ILI TASTATURI.


Za miš

1. Pomerite poklopac odeljka za bateriju nadole i uklonite ga sa miša.
2. Odmah ćete videti bateriju miša. Uklonite staru i zamenite je novom. Uverite se da je okrenuta u ispravnom smeru, a zatim ponovo postavite poklopac baterije.

1

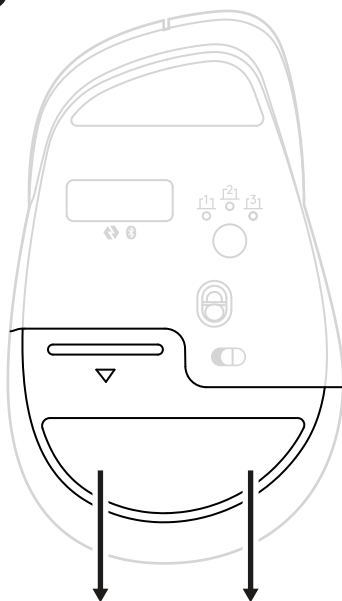


2

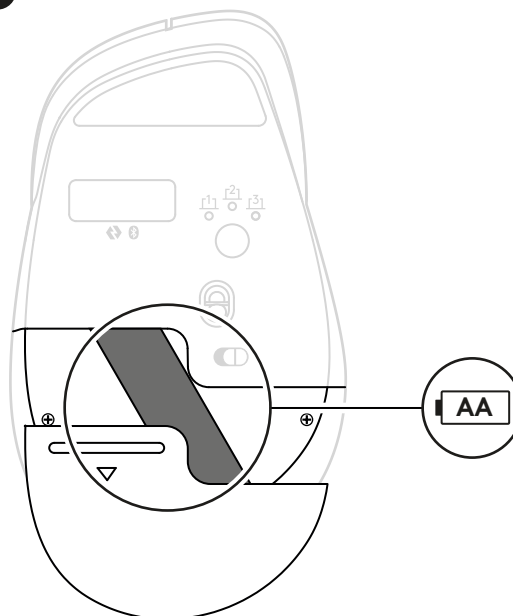


ZA VAŠU TASTATURU

- Uklonite poklopac od odeljka za baterije sa tastature. Odmah ćete videti bateriju miša. Uklonite stare i zamenite ih sa 2 nove AAA baterije. Uverite se da je okrenuta u ispravnom smeru, a zatim ponovo postavite poklopac baterije.

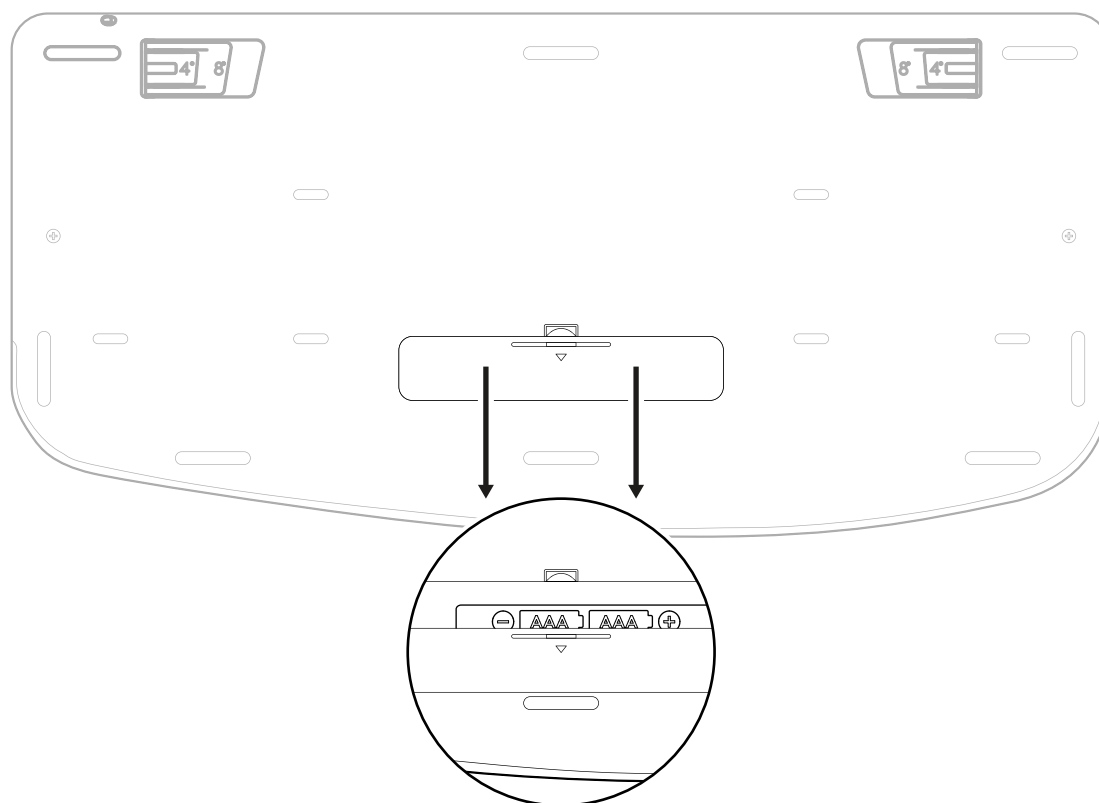

OBAVEŠTENJA SOFTVERA

Kada instalirate Logi Options+ aplikaciju, takođe ćete dobiti obaveštenja na ekranu za neke radnje koje izvršavate na tastaturi.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

ZA MIŠ

1. Baterija je pri kraju

Kada vaša tastatura ili miš dostignu 5% preostale baterije, dobićete obaveštenje o bateriji na ekranu.



2. F-tasteri za prebacivanje

Pritisnite Fn + Esc da biste prebacili između medijskih tastera i F-tastera. Dodali smo obaveštenje da vas obavestimo da ste izvršili prebacivanje.

F-tasteri	Medijski tasteri

Napomena:

Prema podrazumevanim podešavanjima, tastatura ima direktan pristup medijskim tasterima.

3. Obaveštenje o Caps Lock-u

Pored LED svetla na vašem Caps Lock tasteru, imaćete obaveštenje na ekranu koje će vam pokazati kada je funkcija Caps Lock aktivirana.

Uključen Caps Lock	Isključen Caps Lock


ZAMENA JASTUČIĆA ZA DLAN

Jastučić na mišu osmišljen je tako da može da se zameni. Ako treba da postavite novi jastučić, to možete učiniti korišćenjem plastične pločice priložene u kompletu za zamenu. Ova alatka omogućava jednostavno uklanjanje i instalaciju.

Sledite uputstva navedena ispod da biste ga zamenili:

Koristeći dobijenu plastičnu pločicu, jednostavno čvrsto umetnite jedan od njenih uglova kroz razdvojenu liniju između gornjeg dela miša i jastučića. Obavezno umetnite alat u gornju desnu stranu jastučića kao što je prikazano na slici.


Čvrsto pritisnite alat u liniju razdvajanja kako biste izbegli da alat klizi i ogrebe miš.

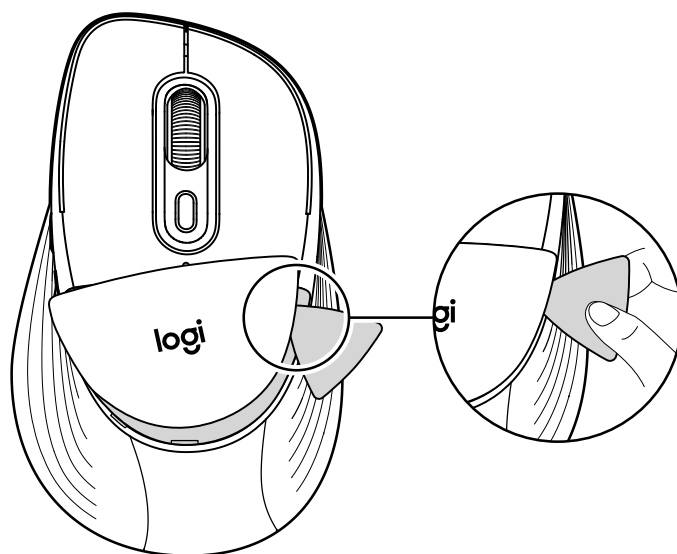


Plastična konstrukcija sa jastučićem će se pojaviti sa vašeg miša.

Gurnite alat dole oko jastučića da biste nastavili da ga otkopčate preko njegove granične linije.


Dok se krećete, jastučić će potpuno iskočiti sa miša.

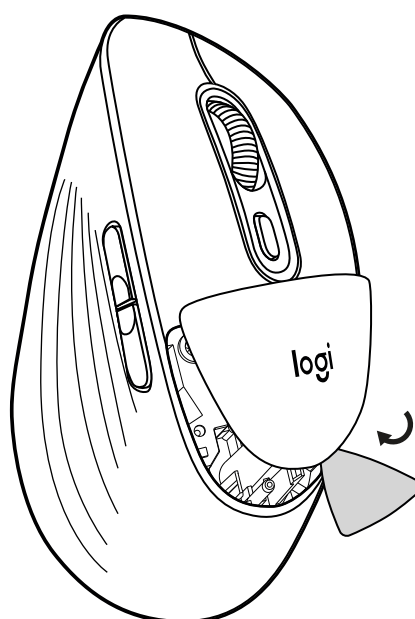

Vratite novi jastučić na miš i čvrsto ga pritisnite dok se ne vrati na svoje mesto.

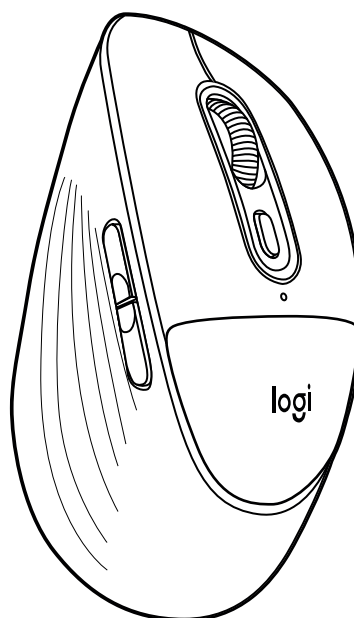

Miš je sada spreman za ponovnu upotrebu.

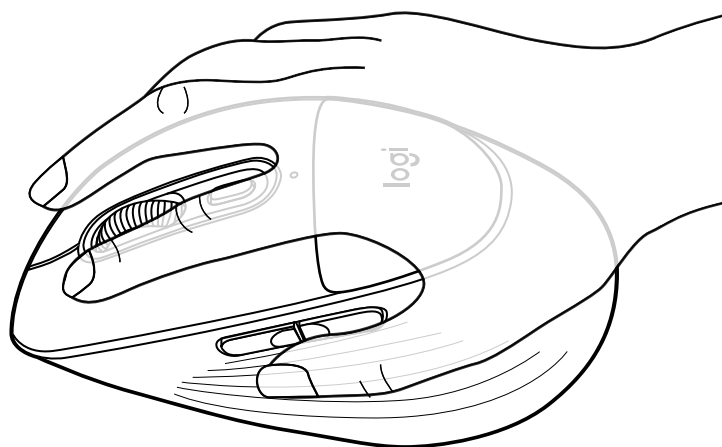

logitech.com/support/MK880

ZISTITE VIAC O SVOJOM PRODUKTE

Pripojte myš k vášmu zariadeniu


Myš a klávesnicu môžete spárovať so zariadením prostredníctvom priameho pripojenia *Bluetooth®* Low Energy (BLE):

Postup spárovania prostredníctvom *Bluetooth®*:

KROK 1

Vytiahnite izolačný prúžok z myši. Myš sa automaticky zapne. Kanál 1 bude pripravený na párovanie.


Biela LED dióda na klávesnici (na klávese Easy-Switch číslo 1) a biela LED dióda na spodnej strane myši (na LED dióde Easy-Switch číslo 1) začne blikať.

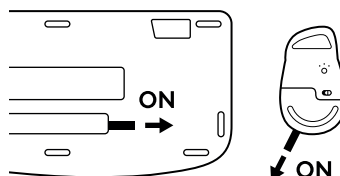

KROK 2

Otvorte predvoľby *Bluetooth®* na vašom zariadení. Pridajte nové periférne zariadenie výberom myši a klávesnice zo zoznamu zariadení (uistite sa, že ste vybrali rovnaké číslo modelu, aké je vyryté pod myšou a klávesnicou) a myš bude pripravená na použitie.

V prípade klávesnice musíte urobiť ešte posledný krok.

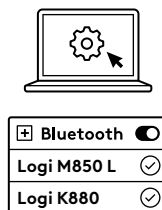

KROK 3

Pre klávesnicu bude počítač vyžadovať zadanie prístupového kľúča s náhodnými číslami. Zadajte ich všetky a potom stlačte kláves „Enter“.

Klávesnica je teraz pripravená na použitie.




Pripojte myš a klávesnicu k viacerým zariadeniam

Pomocou vyššie uvedených krokov môžete k myši a klávesnici pripojiť až 3 zariadenia.

KROK 1


Nájdite 3 klávesy Easy-Switch na klávesnici alebo LED diódy Easy-Switch na spodnej strane myši. Pripojte jedno zariadenie ku každému z nich.

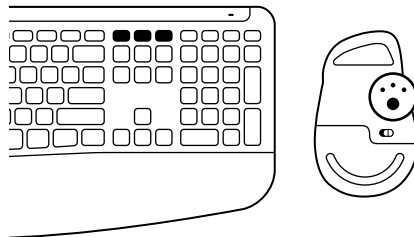

KROK 2

NA KLÁVESNICI

Stlačením druhého klávesu Easy-Switch na 3 sekundy ho prepnete do režimu párovania a pokračujte niektorým z vyššie uvedených spôsobov párovania.

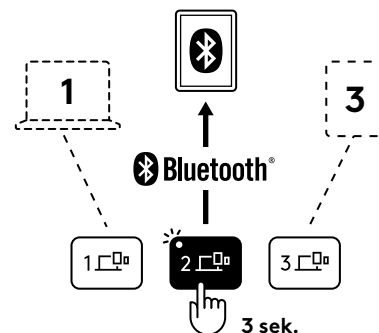


NA MYŠI

Ak chcete spárovať myš s ďalším zariadením, vyberte kanál 2 krátkym stlačením (1 sekunda) tlačidla pripojenia pod myšou.

Keď LED dióda začne blikať, druhý kanál bude pripravený na spárovanie prostredníctvom pripojenia *Bluetooth®* (ak LED dióda na kanáli 2 nezačne blikať, dlho stlačte tlačidlo pripojenia na 3 sekundy, aby ste aktivovali režim párovania).

Upozorňujeme, že pripojenie *Bluetooth®* môžete používať na všetkých klávesoch Easy-Switch, ale ak máte prijímač Logi Bolt (predáva sa samostatne), môžete ho použiť iba v jednom z kanálov.


Použite rovnaký postup na spárovanie ďalšieho zariadenia s tretím klávesom Easy-Switch.

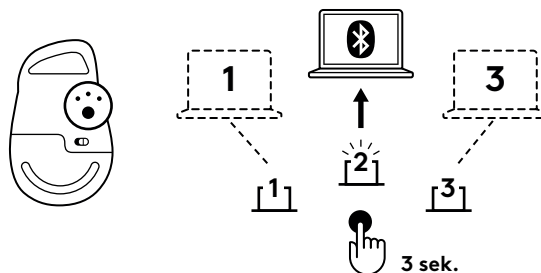

POPIS PRODUKTU


K880

POHĽAD ZHORA

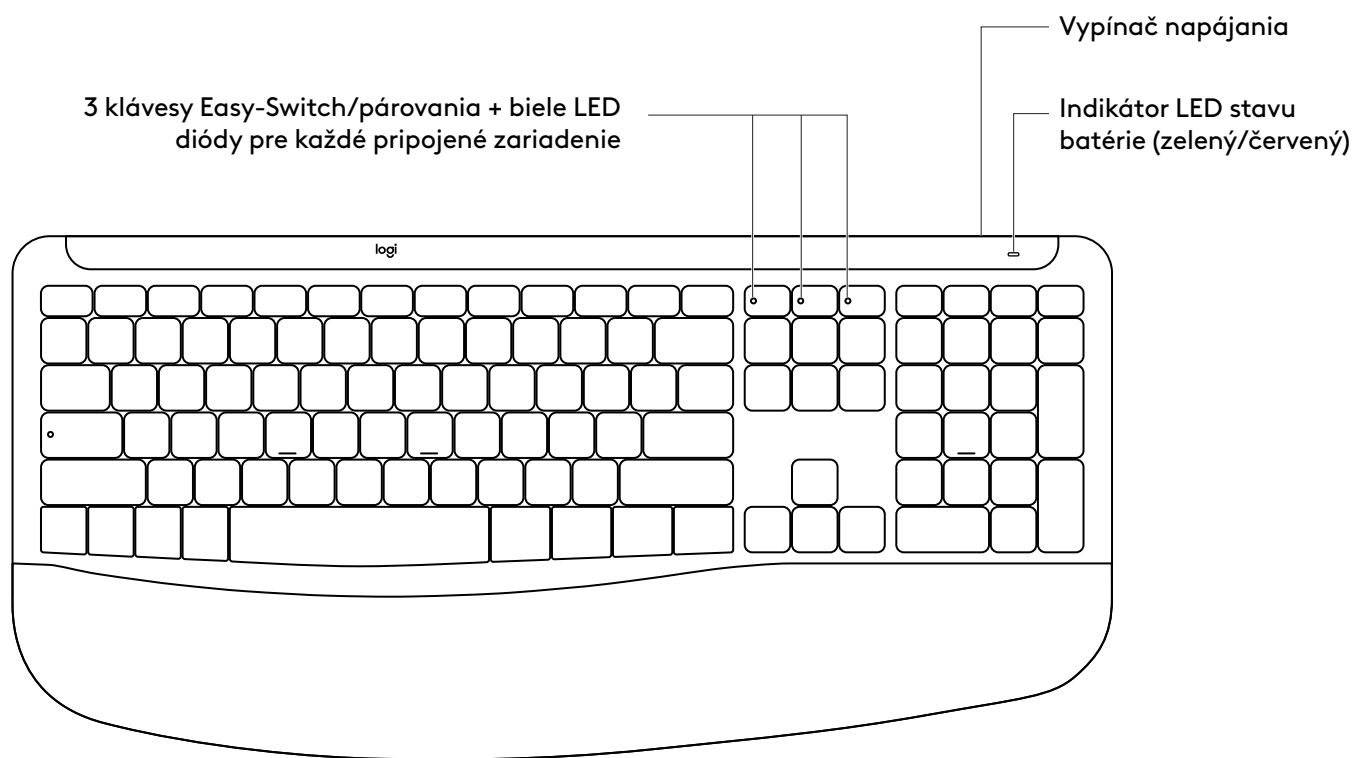

POHĽAD ZDOLA


Priestor na batérie
(spodná strana klávesnice)

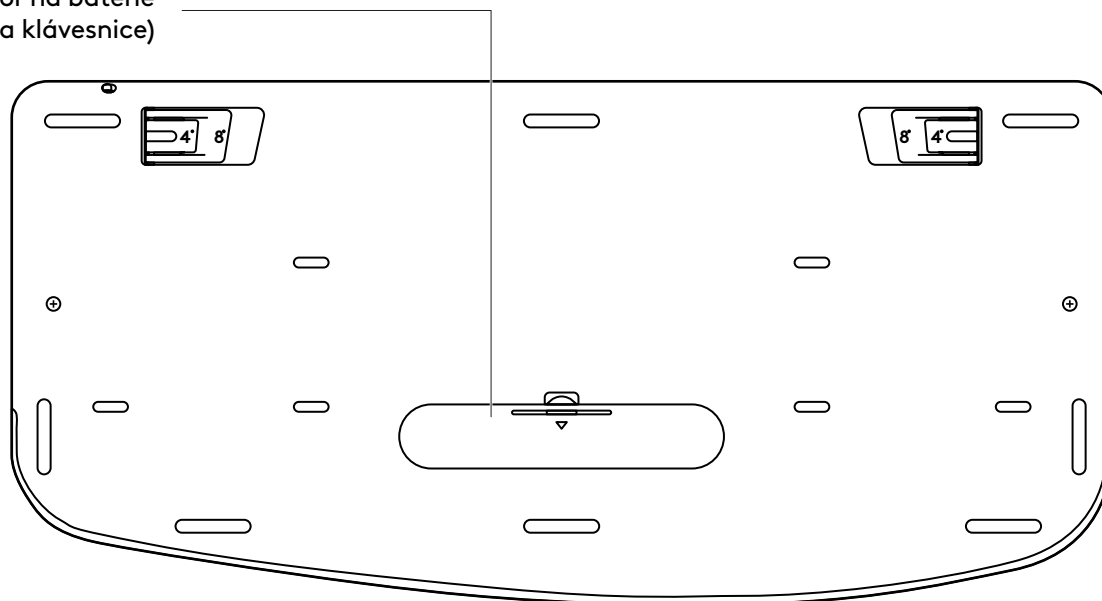

POPIS PRODUKTU


M850 L

POHĽAD ZHORA

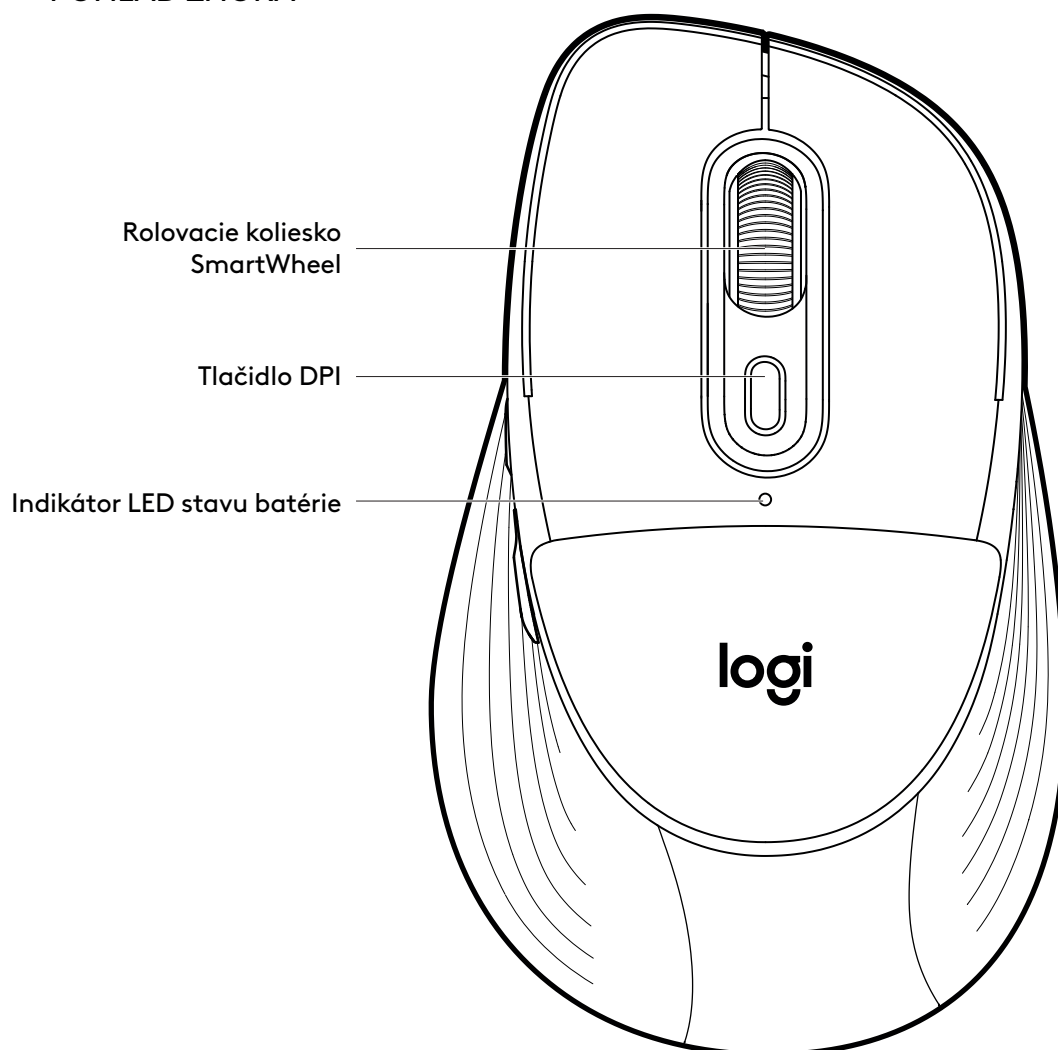


POPIS PRODUKTU

POHĽAD ZDOLA


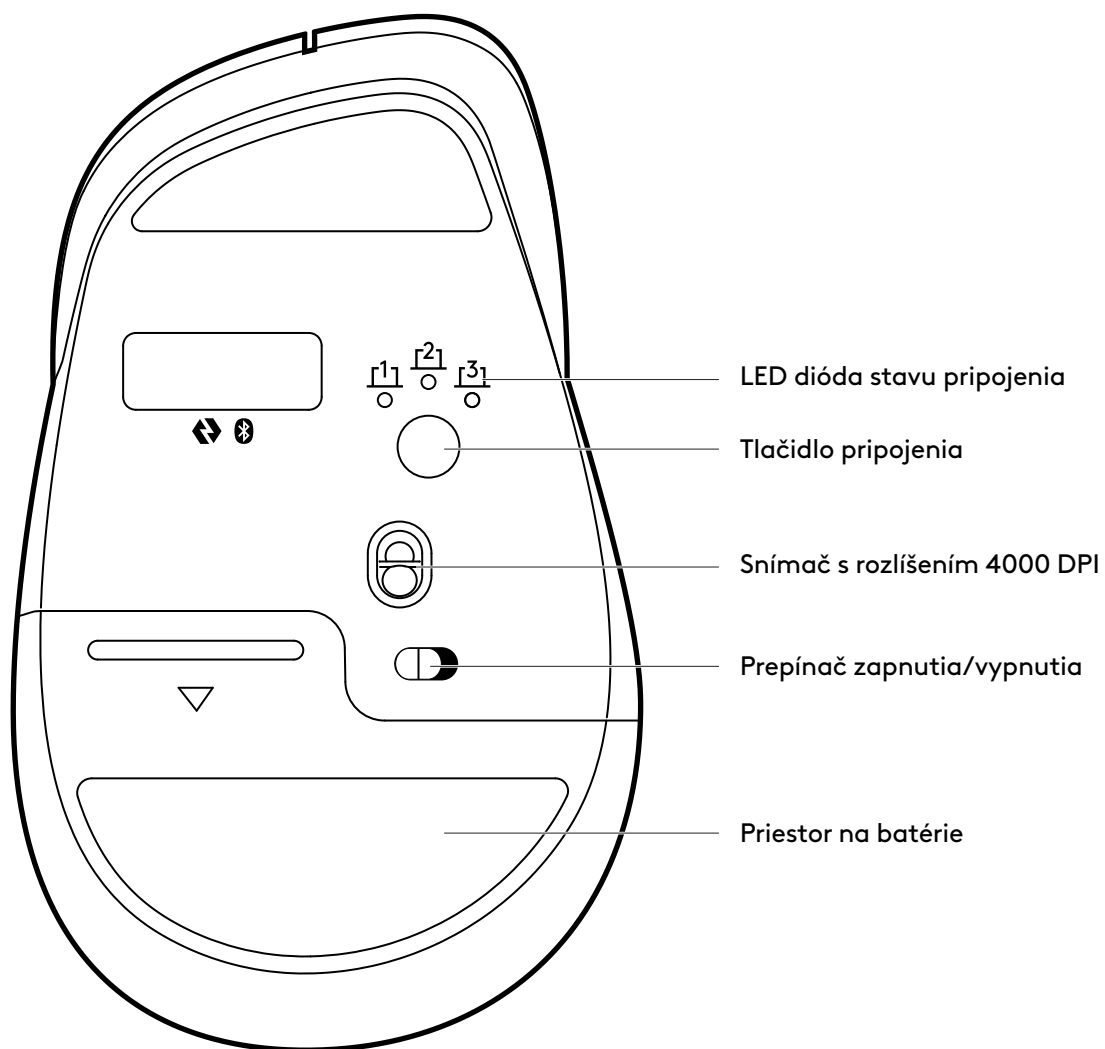


BOČNÝ POHĽAD

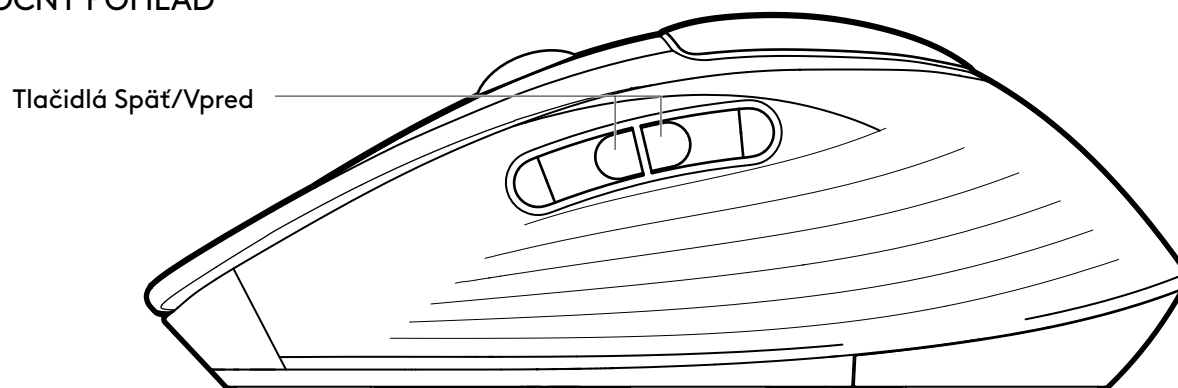


FUNKCIE KLÁVESNICE

Na klávesnici máte celý rad užitočných nástrojov, ktoré vám pomôžu ušetriť čas pri práci a osobných činnostiach:

Rad funkčných klávesov						
						
Hlavné funkcie	Znížiť jas	Zvýšiť jas	Zobrazenie úloh	Diktovanie	Emotikony	Nástroj na vysťahovanie
Sekundárna funkcia (fn + kláves)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Rad funkčných klávesov						
						
Hlavné funkcie	Predchádzajúca stopa	Prehrať/pozastaviť	Ďalšia stopa	Stlmenie hlasitosti	Znížiť hlasitosť	Zvýšiť hlasitosť
Sekundárna funkcia (fn + kláves)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Klávesové skratky						
						
Hlavné funkcie	Easy-Switch	Kláves akcie	Stlmenie mikrofónu	Video zapnuté/vypnuté	Zámka obrazovky	Kláves AI
Sekundárna funkcia (fn + kláves)	—	Kalkulačka	—	—	—	—

Väčšina z týchto klávesov funguje bez nutnosti inštalácie aplikácie Logi Options+, s výnimkou:

- Kláves Stlmenie mikrofónu: V systéme *Windows* funguje ihneď po vybalení v aplikáciách *Microsoft Teams*, *WhatsApp* a *Webex*. V systéme *Chrome OS* funguje ihneď po vybalení ako Systémové vypnutie mikrofónu. Nainštalujte aplikáciu Logi Options+, aby fungoval v systémoch *Windows* a *Mac* ako funkcia Systémové vypnutie mikrofónu.
- Kláves pre Video zapnuté/vypnuté: V systéme *Chrome OS* funguje ihneď po vybalení ako Systémové video zapnuté/vypnuté. Nainštalujte aplikáciu Logi Options+, aby fungovala v systémoch *Windows* a *Mac* ako funkcia Video zapnuté/vypnuté v aplikáciách *Zoom* a *Teams*.
- Kláves akcie: je to prázdny kláves, ktorý môžete nakonfigurovať na ľubovoľnú funkciu, ktorú uprednostňujete. Nainštalujte aplikáciu Logi Options+ a prispôbte ju podľa vašich preferencií v systéme *Windows* alebo *Mac*. V systéme *ChromeOS* tento kláves funguje ihneď po vybalení ako funkcia Kalkulačka; nemá možnosti prispôbenia.
- Kláves AI: Spúšťa rôzne nástroje AI v závislosti od operačného systému vášho počítača. *Copilot* na Win, *Porozprávajte sa so Siri* v systéme *MacOS* (uistite sa, že je Apple Intelligence aktivovaná v nastaveniach vášho počítača) alebo *Gemini* v prehliadači *Chrome*. Je to prispôsobiteľný kláves, takže pre Win a MacOS s aplikáciou Logi Options+ ho môžete zmeniť tak, aby spustili ďalšie nástroje AI podľa vášho výberu.

KLÁVESNICA PRE VIAC OPERAČNÝCH SYSTÉMOV

Vaša klávesnica je navrhnutá tak, aby bola kompatibilná s rôznymi operačnými systémami (OS): *Windows, macOS, ChromeOS*.

ROZLOŽENIE KLÁVESNICE PRE WIN A MacOS

- Ak ste používateľ systému **Windows**, platia pre vás špeciálne znaky na hornej strane klávesov:


POZNÁMKA:

Rozloženie systému *Windows* je kompatibilné aj so systémami *Linux, ChromeOS* a *Android*.

- Ak ste používateľ systému **macOS**, platia pre vás špeciálne znaky a klávesy na dolnej strane klávesov.

POZNÁMKA:


Rozloženie systému *macOS* je kompatibilné aj so systémami *iOS* a *iPadOS*.

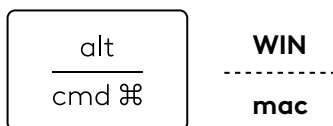


KONTROLA STAVU BATÉRIE

Vaša klávesnica vás informuje, keď sa jej vybíja batéria.

Od 100 % do 6 % bude LED dióda batérie **zelená**.

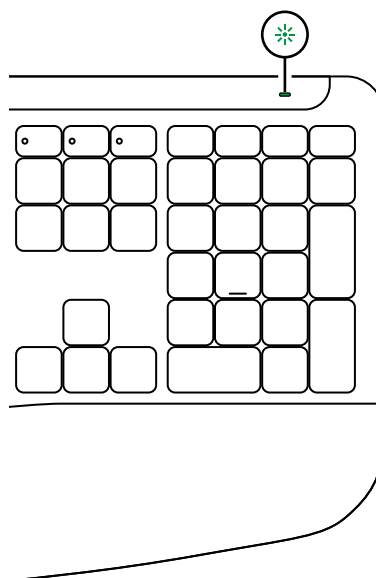

Od 5 % a nižšie bude LED dióda batérie **červená**.
Ak sa blíži vybitie batérie, môžete zariadenie ďalej používať 1 mesiac.

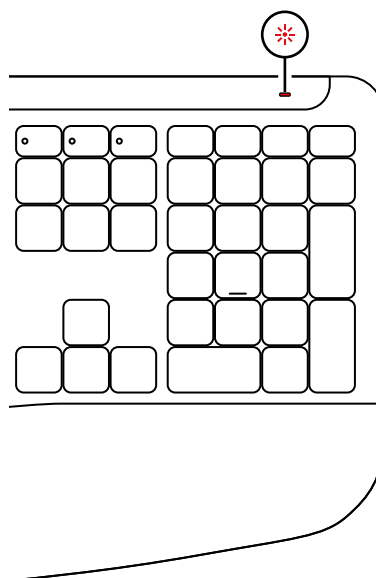

Myš vás tiež informuje, keď sa jej vybíja batéria.


LED dióda na vrchu myši indikuje stav batérie.

Môžete si nainštalovať softvér Logitech, aby ste dostávali upozornenia na stav batérie vrátane upozornení na nízky stav nabitia.

Farba indikátora	Stav	Indikácie
● 5 sek.	Stabilný	Od 100 % do > 5 % nabitia
✶ 5 sek.	Pulzuje	Kritická úroveň (ekvivalent mediánu používania 1 mesiac) alebo nižšia.

Poznámka:

Zelená alebo červená LED dióda bude pulzovať vždy, keď sa zariadenie zapne alebo sa prebudí z hlbokého spánku. Hlboký spánok sa dosiahne po 2 hodinách nečinnosti.

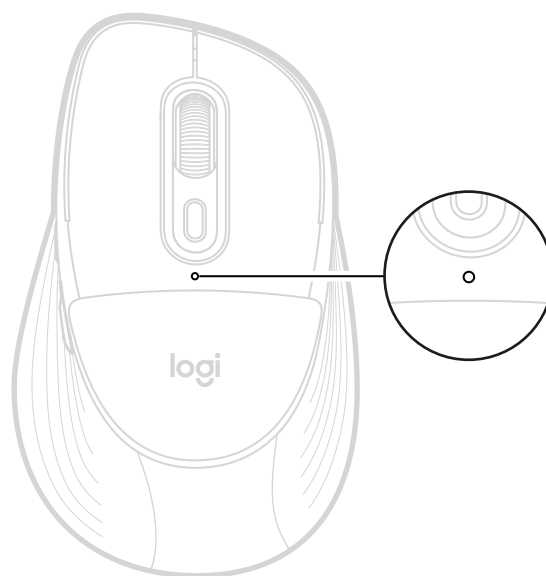

VÝDRŽ BATÉRIE A JEJ VÝMENA

Informácie týkajúce sa batérií

Klávesnica

- Vyžaduje 2 alkalické batérie typu AAA
- Predpokladaná výdrž batérie je až 36 mesiacov*

Myš


- Vyžaduje 1 alkalickú batériu typu AA
- Predpokladaná výdrž batérie je až 24 mesiacov*

*Výdrž batérie sa líši v závislosti od podmienok používania.

INŠTALÁCIA NOVEJ BATÉRIE NA MYŠI ALEBO KLÁVESNICI


Pre myš

1. Posuňte kryt priestoru na batérie nadol a vyberte ho z myši.
2. Hneď uvidíte batériu myši. Odstráňte starý a nahradte ho novým. Uistite sa, že je otočená správnym smerom a potom nasadte späť kryt batérie.

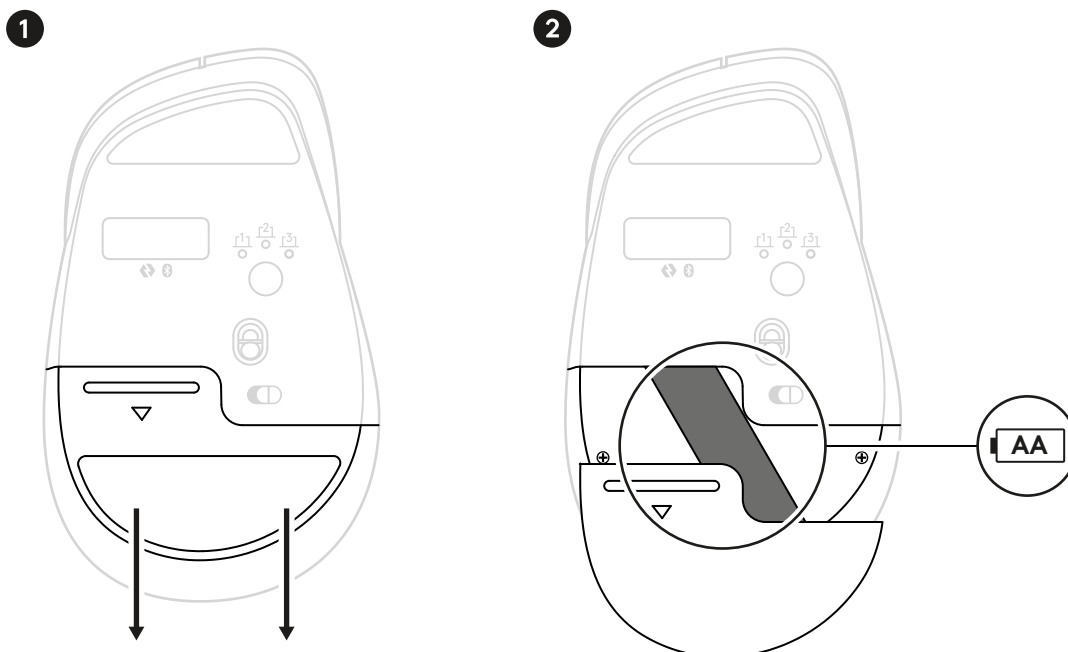


PRE KLÁVESNICU

- Snímte kryt priestoru na batériu z klávesnice. Hneď uvidíte batériu myši. Vyberte staré a vymeňte ich za 2 nové batérie typu AAA. Uistite sa, že sú otočené správnym smerom a nasadíte kryt batérie späť.

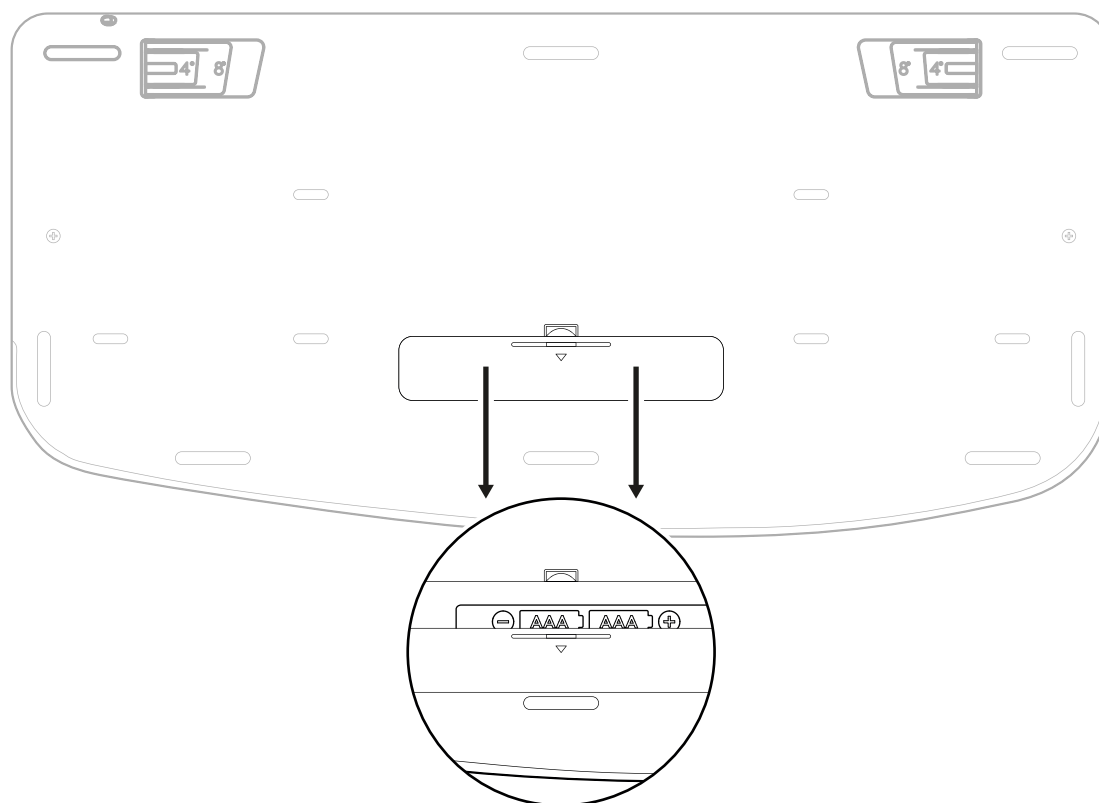

SOFTVÉROVÉ UPOZORNENIA

Keď nainštalujete aplikáciu Logi Options+, dostanete na obrazovke upozornenia na niektoré akcie, ktoré vykonáte na klávesnici.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

PRE MYŠ

1. Nízky stav nabitia batérie

Keď klávesnica alebo myš dosiahne 5 % zostávajúcej batérie, na obrazovke sa zobrazí upozornenie na batériu.



2. Prepínač funkčných klávesov

Stlačením klávesov Fn + Esc môžete prepínať medzi mediálnymi klávesmi a funkčnými klávesmi. Pridali sme upozornenie, aby ste vedeli, že ste ich prepli.

Funkčné klávesy	Mediálne klávesy

Poznámka:

V predvolenom nastavení má klávesnica priamy prístup k mediálnym klávesom.

3. Upozornenie na Caps Lock

Okrem rozsvietenia LED diódy na klávese Caps Lock budete mať na obrazovke upozornenie, ktoré vám ukáže, keď máte aktivovanú funkciu Caps Lock.

Funkcia Caps Lock zapnutá	Funkcia Caps Lock vypnutá


VÝMENA DLAŇOVÉHO VANKÚŠIKA

Vankúšik na myši je navrhnutý tak, aby bol vymeniteľný. Ak potrebujete namontovať nový vankúšik, môžete tak urobiť pomocou nástroja na vyberanie, ktorý je súčasťou náhradnej súpravy. Tento nástroj umožňuje jednoduchú demontáž a montáž.

Pri jeho výmene postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Keď dostanete nástroj na vyberanie, jednoducho pevne zasunúť jeden z jeho rohov cez deliacu čiaru medzi vrchným krytom myši a vankúšikom. Dbajte na to, aby ste nástroj zasunuli do pravej hornej časti vankúšika, ako je znázornené na obrázku.


Nástroj pevne zatlačte do deliacej čiar, aby ste zabránili jeho vyklznutiu a poškrabaniu myši.

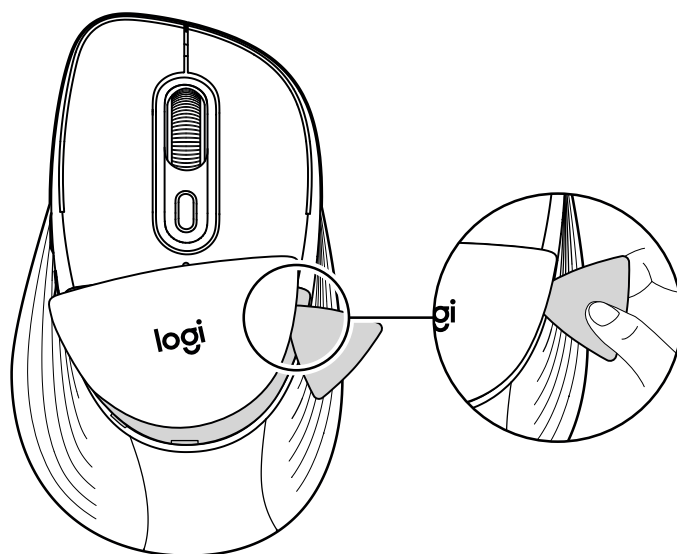


Plastová konštrukcia s vankúšikom sa vysunie z myši.

Posúvajte nástroj nadol okolo vankúšika, aby ste ho mohli ďalej uvoľňovať cez jeho okrajovú čiaru.


Pri tomto pohybe sa vankúšik z myši úplne vysunie.

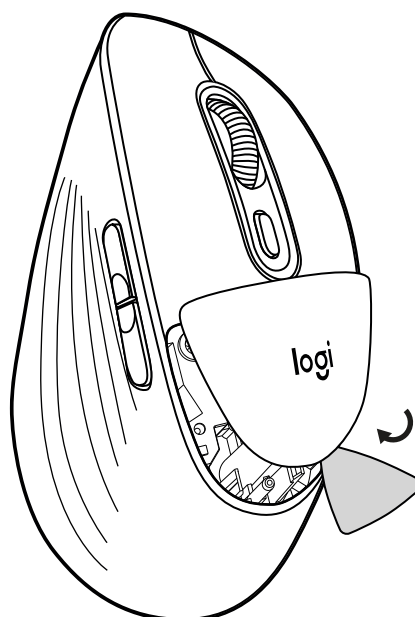

Nasadte nový vankúšik na myš a pevne ho zatláčajte, kým nebude na svojom mieste.

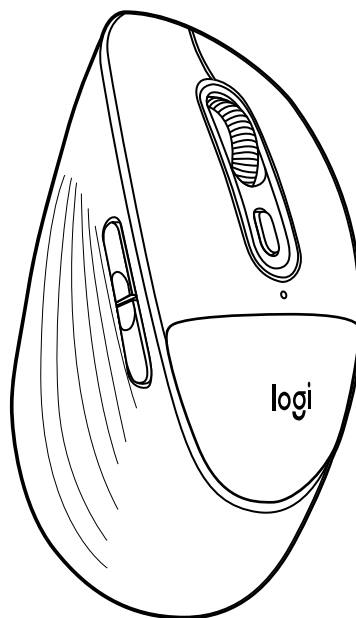

Myš je teraz pripravená na opätovné použitie.

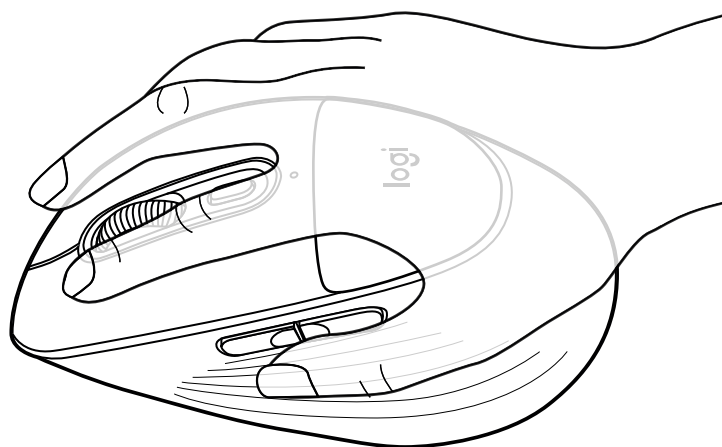

logitech.com/support/MK880

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE PRODUSUL DVS.

Conectați mouse-ul la dispozitivul dvs.


Puteți asocia mouse-ul și tastatura cu dispozitivul prin conexiune directă *Bluetooth®* Low Energy (BLE):

Pentru asociere prin *Bluetooth®*:

PASUL 1

Scoateți folia protectoare de pe mouse. Acesta va porni automat. Canalul 1 va fi gata pentru asociere.


Un LED alb de pe tastatură (pe tasta Easy-Switch numărul 1) și un LED alb din partea inferioară a mouse-ului (pe LED-ul Easy-Switch numărul 1) vor începe să lumineze intermitent.

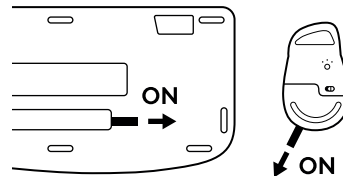

PASUL 2

Deschideți preferințele pentru *Bluetooth®* de pe dispozitiv. Adăugați un nou dispozitiv periferic selectând mouse-ul și tastatura din lista de dispozitive (asigurați-vă că selectați același număr de model gravat pe partea inferioară a mouse-ului și a tastaturii) și mouse-ul va fi gata de utilizare.

Pentru tastatură, mai aveți un ultim pas de urmat.

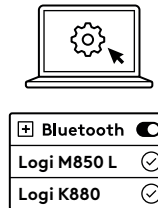

PASUL 3

Pentru tastatură, computerul vă va solicita să introduceți o cheie de acces cu numere aleatorii. Vă rugăm să le introduceți pe toate și apoi să apăsați tasta „Enter”.

Tastatura dvs. este gata pentru utilizare.




Conectați mouse-ul și tastatura la mai multe dispozitive

Urmând pașii de mai sus, puteți conecta până la 3 dispozitive la mouse și tastatură.

PASUL 1


Găsiți cele 3 taste Easy-Switch de pe tastatură sau LED-urile Easy-Switch din partea inferioară a mouse-ului. Puteți conecta câte un dispozitiv la fiecare dintre acestea.

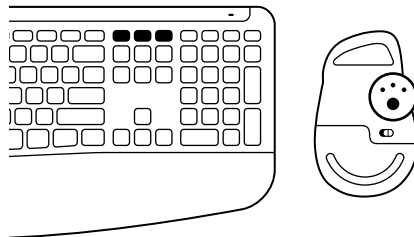

PASUL 2

PE TASTATURĂ

Apăsăți a doua tastă Easy-Switch timp de 3 secunde pentru a trece în modul de asociere și a continua cu oricare dintre metodele de asociere de mai sus.

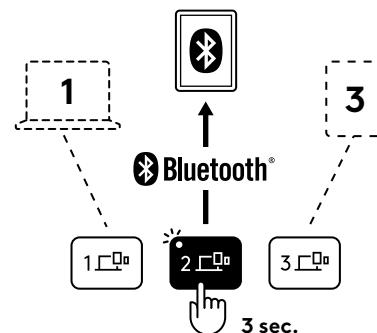


PE MOUSE

Pentru a conecta mouse-ul cu un dispozitiv suplimentar, selectați Canalul 2 apăsând scurt (1 sec.) butonul de conectare de pe partea inferioară a mouse-ului.

Când LED-ul începe să lumineze intermitent, al doilea canal va fi gata de asociere printr-o conexiune *Bluetooth*® (dacă LED-ul pentru Canalul 2 nu începe să lumineze intermitent, apăsați lung butonul de conectare timp de 3 secunde pentru a activa modul de asociere).

Rețineți că puteți utiliza conexiunea *Bluetooth*® pe toate tastele Easy-Switch, dar dacă aveți un receptor Logi Bolt (se vinde separat), acesta poate fi utilizat doar în unul dintre canale.


Utilizați același proces pentru a asocia un dispozitiv suplimentar la a treia tastă Easy-Switch.

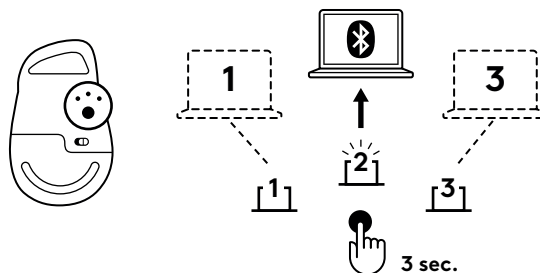

FAMILIARIZAȚI-VĂ CU PRODUSUL


K880

VEDERE DE SUS

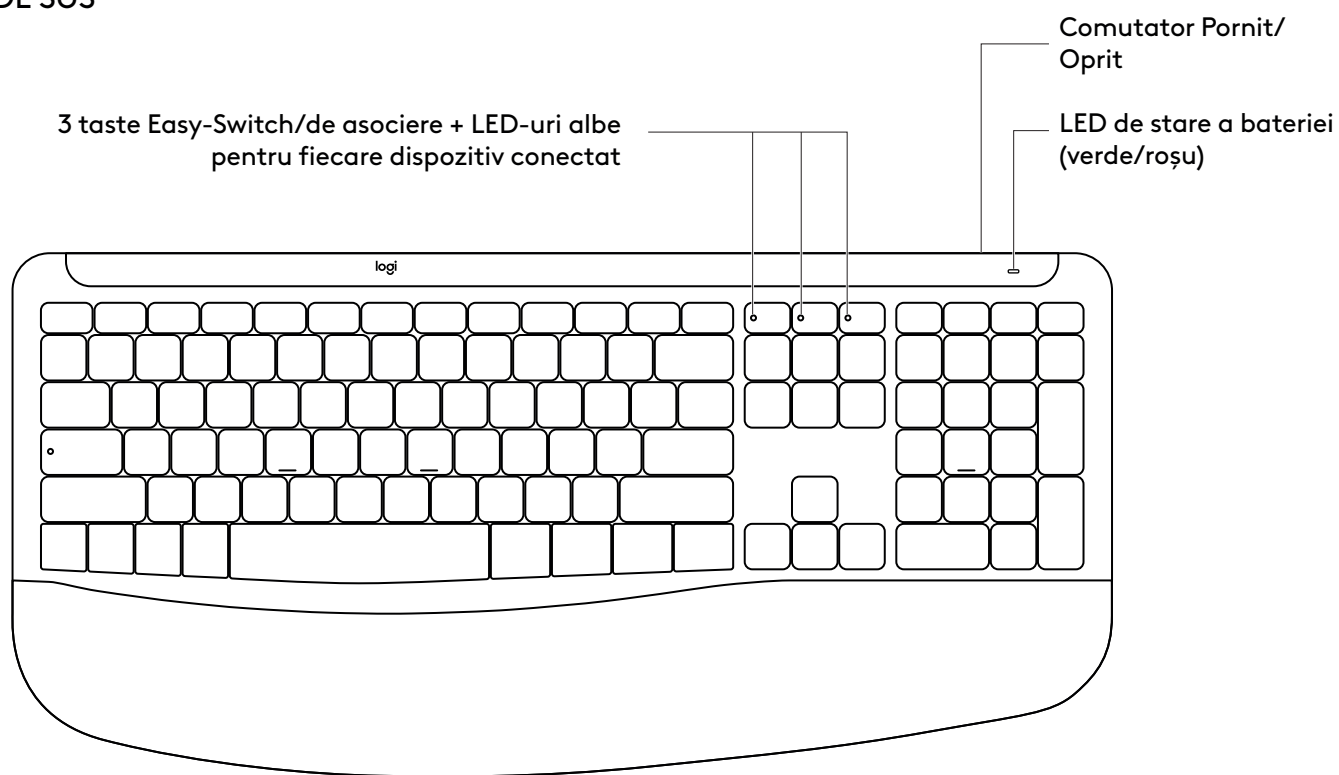

VEDERE DIN PARTEA DE JOS


Compartiment pentru baterii
(partea de jos a tastaturii)

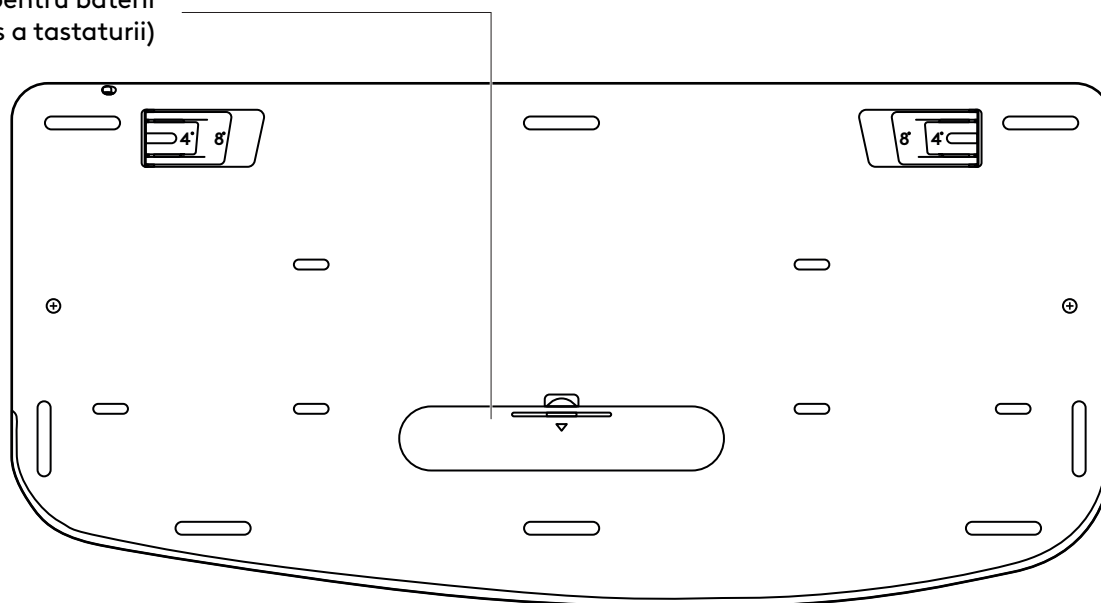

FAMILIARIZAȚI-VĂ CU PRODUSUL


M850 L

VEDERE DE SUS

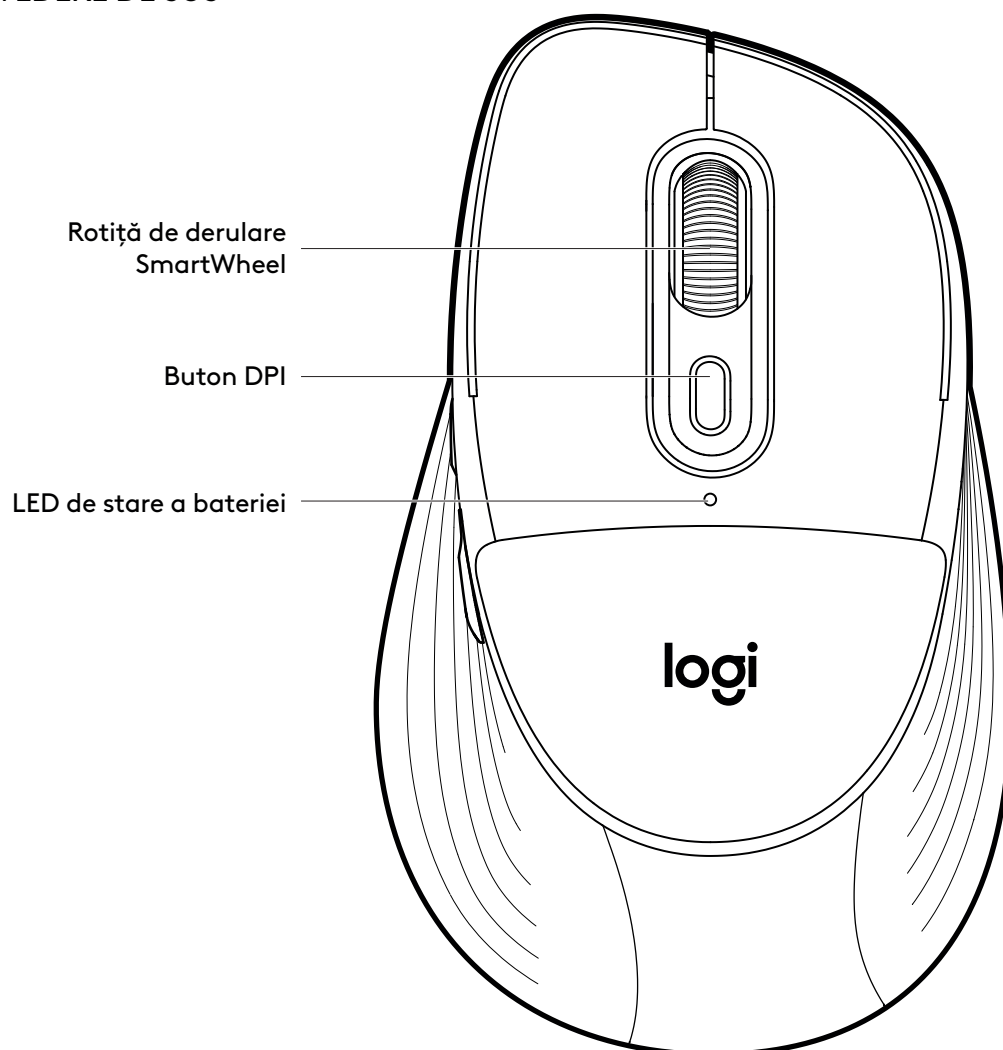


FAMILIARIZAȚI-VĂ CU PRODUSUL

VEDERE DIN PARTEA DE JOS

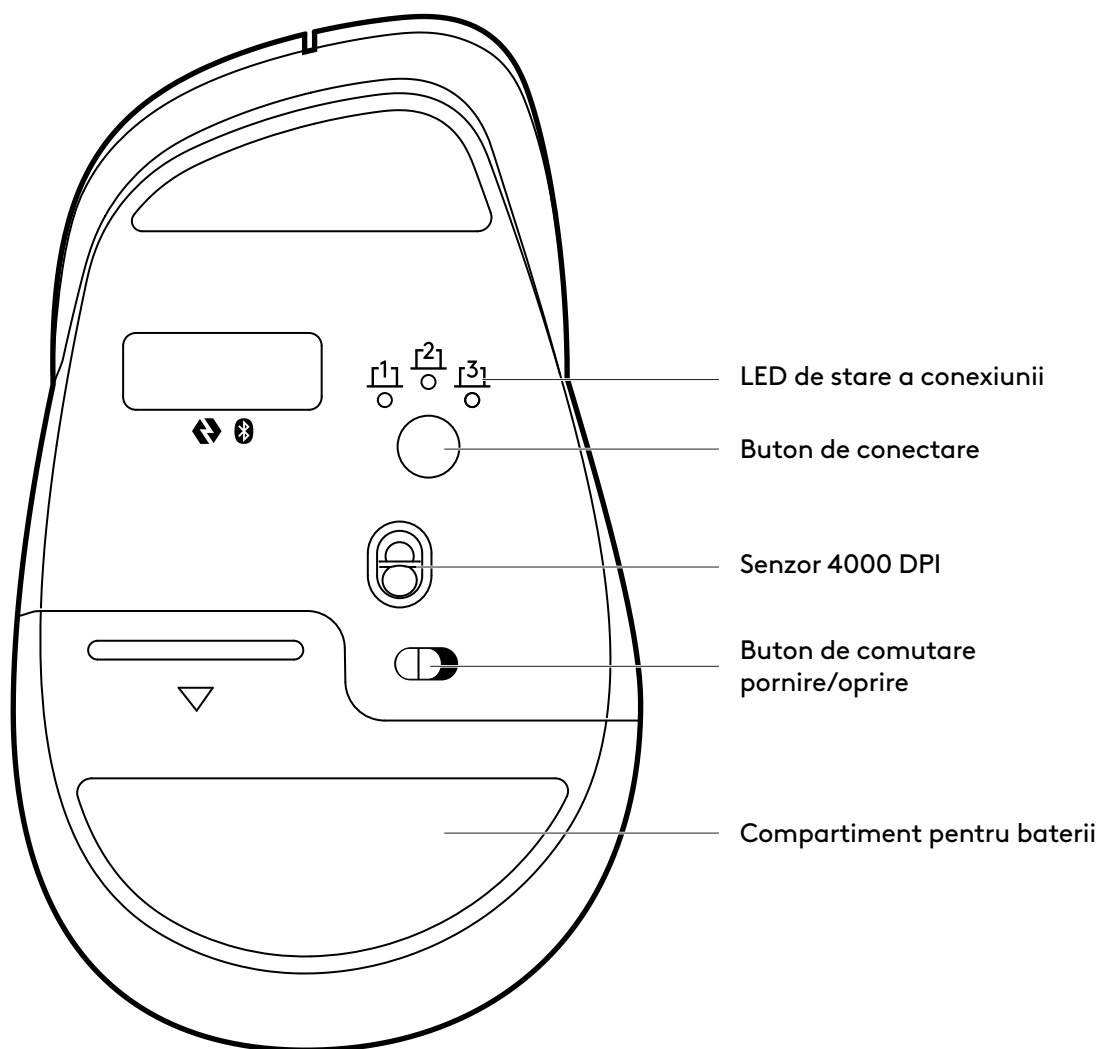

VEDERE LATERALĂ


Butoane înainte/înapoi


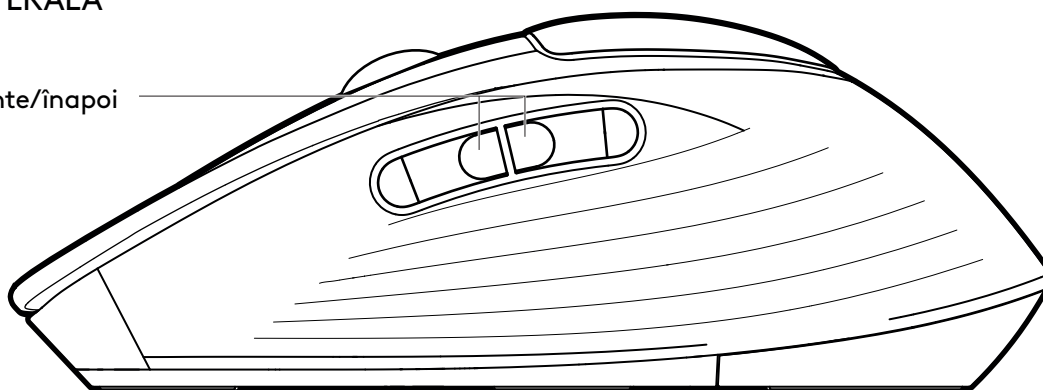


FUNCȚIILE TASTATURII

Aveți la dispoziție o gamă completă de instrumente utile pe tastatură, care vă va ajuta să economisiți timp pentru sarcinile de muncă și activitățile personale:

Taste rândul F						
	 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Funcționalitate principală	Micșorare luminozitate	Mărire luminozitate	Vizualizarea activităților	Dictare	Emoji	Instrument de decupare
Funcționalitate secundară (fn + tastă)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Taste rândul F						
	 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Funcționalitate principală	Pista anterioară	Redare/Pauză	Piesa următoare	Anulare volum	Micșorare volum	Mărire volum
Funcționalitate secundară (fn + tastă)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Taste rapide						
						
Funcționalitate principală	Easy-Switch	Tastă de acțiune	Dezactivare microfon	Video pornit/oprit	Blocare ecran	Tastă AI
Funcționalitate secundară (fn + tastă)	—	Calculator	—	—	—	—

- Majoritatea acestor taste funcționează fără să fie nevoie să instalați aplicația Logi Options+, cu excepția următoarelor taste:
- Tasta de dezactivare a microfonului: Pe *Windows* , funcționează imediat pe *Microsoft Teams* , *WhatsApp* și *Webex*. Pe *ChromeOS*, funcționează imediat ca funcție Dezactivare microfon sistem. Instalați aplicația Logi Options+ pentru a funcționa pe *Windows* și *Mac* ca funcție Dezactivare microfon sistem.
 - Tastă Video pornit/oprit: Pe *ChromeOS*, funcționează imediat ca funcție Video sistem pornit/oprit. Instalați aplicația Logi Options+ pentru a funcționa pe *Windows* și *Mac* ca funcție Video pornit/oprit pe *Zoom* și *Teams*.
 - Tastă de acțiune: este o tastă goală pentru a configura orice funcție preferați. Instalați aplicația Logi Options+ pentru a o personaliza după preferințele dvs. pe *Windows* sau *Mac*. Pentru *ChromeOS*, această tastă funcționează imediat ca o funcție Calculator; nu are funcții de personalizare.
 - Tastă AI: Declanșează diferite instrumente AI în funcție de sistemul de operare al computerului. *Copilot* pe Win, *Vorbire cu Siri* pe macOS (asigurați-vă că Apple Intelligence este activat în setările computerului) sau *Gemini* pe Chrome. Este o tastă personalizabilă, deci pentru *Win* și macOS cu aplicația Logi Options+ poate fi modificată pentru a declanșa alte instrumente AI la alegere.

TASTATURĂ PENTRU MAI MULTE SISTEME DE OPERARE

Tastatura dvs. este proiectată pentru a funcționa cu mai multe sisteme de operare (SO): *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.

PENTRU CONFIGURAȚIA DE TASTATURĂ PENTRU WIN ȘI MacOS

- Dacă utilizați **Windows**, caracterele speciale se află pe partea superioară a tastelor.


NOTĂ:

Configurația pentru *Windows* este compatibilă cu *Linux*, *ChromeOS* și *Android*.

- Dacă utilizați **macOS**, caracterele și tastele speciale se află în partea de jos a tastelor.

NOTĂ:


Configurația pentru *macOS* este compatibilă cu *iOS* și *iPadOS*.

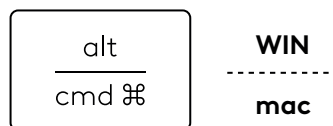

VERIFICAREA STĂRII BATERIEI


Tastatura vă va anunța când se descarcă bateria.

De la 100 % până la 6 %, LED-ul bateriei va fi verde.

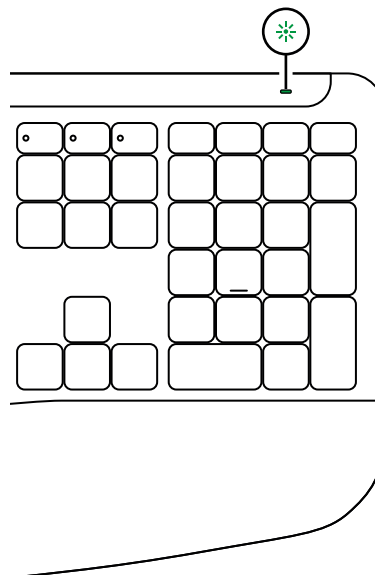

De la 5 % și mai puțin , LED-ul bateriei va fi **roșu**.

Atunci când bateria are un nivel scăzut, puteți continua să folosiți dispozitivul timp de până la 1 lună.

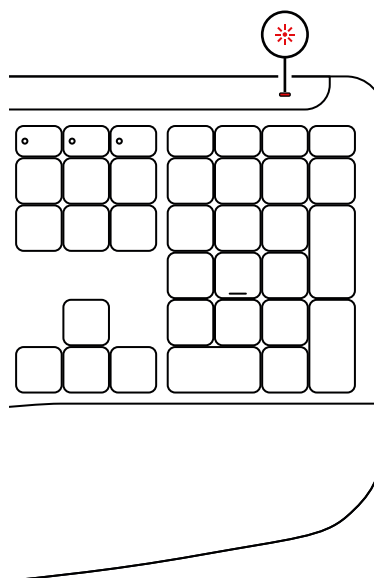

De asemenea, mouse-ul vă va anunța când se descarcă bateria.


LED-ul din partea superioară a mouse-ului indică starea bateriei.

Puteți instala software-ul Logitech pentru a primi notificări despre starea bateriei, inclusiv avertismente privind nivelul de încărcare scăzut.

Culoare LED	Stare	Indicații
● 5 sec.	Aprins constant	Nivel de încărcare de la 100 % la >5 %
✱ 5 sec.	Pulsare	Nivel critic (echivalent cu o utilizare medie de 1 lună) sau mai mic.

Notă:

LED-ul verde sau roșu va lumina de fiecare dată când dispozitivul este pornit sau când se activează din modul de repaus profund. La modul Repaus profund se ajunge după 2 ore de inactivitate.

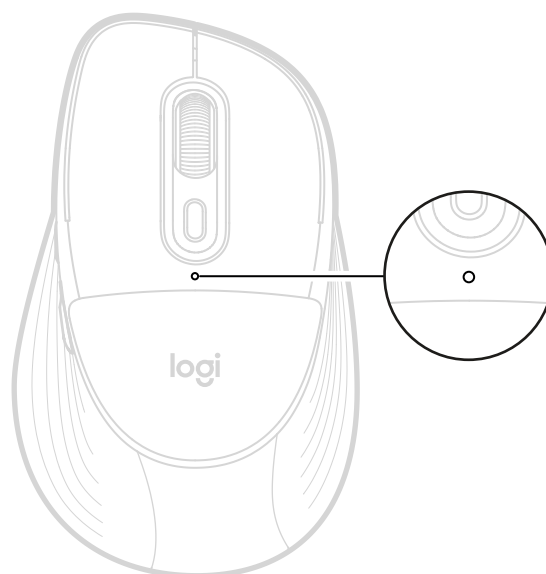

DURATA DE FUNCȚIONARE A BATERIEI ȘI ÎNLOCUIREA ACESTEIA

Informații despre baterie

Tastatură

- Necesită 2 baterii alcaline AAA
- Durata de funcționare estimată a bateriei este de până la 36 de luni*

Mouse


- Necesită 1 baterie alcalină AA
- Durata de funcționare estimată a bateriei este de până la 24 de luni*

*Durata de viață a bateriei variază în funcție de condițiile de utilizare.

INSTALAREA UNEI BATERII NOI PENTRU MOUSE SAU TASTATURĂ


Pentru mouse

1. Glisați în jos capacul de pe compartimentul bateriei și îndepărtați-l de pe mouse.
2. Veți vedea imediat bateria mouse-ului. Scoateți-o pe cea veche și înlocuiți-o cu una nouă. Asigurați-vă că aceasta este orientată în direcția corectă, apoi așezați la loc capacul compartimentului.

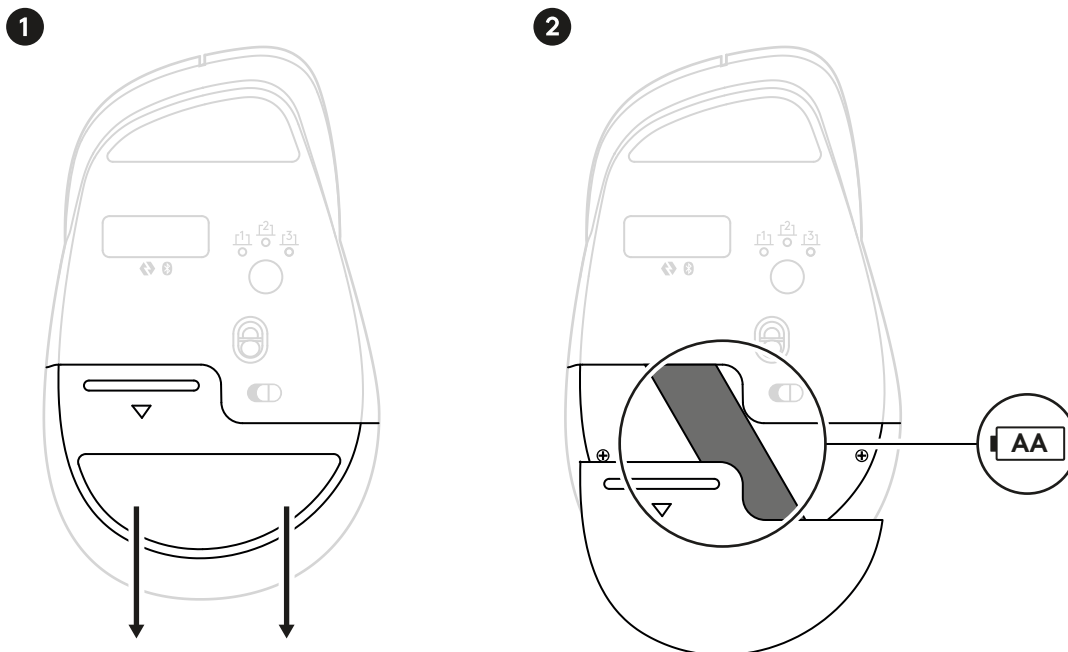


PENTRU TASTATURA DVS.

- Scoateți capacul compartimentului pentru baterii de pe tastatură. Veți vedea imediat bateria mouse-ului. Scoateți bateriile vechi și înlocuiți-le cu 2 baterii AAA noi. Asigurați-vă că sunt orientate în direcția corectă, apoi așezați la loc capacul compartimentului pentru baterii.

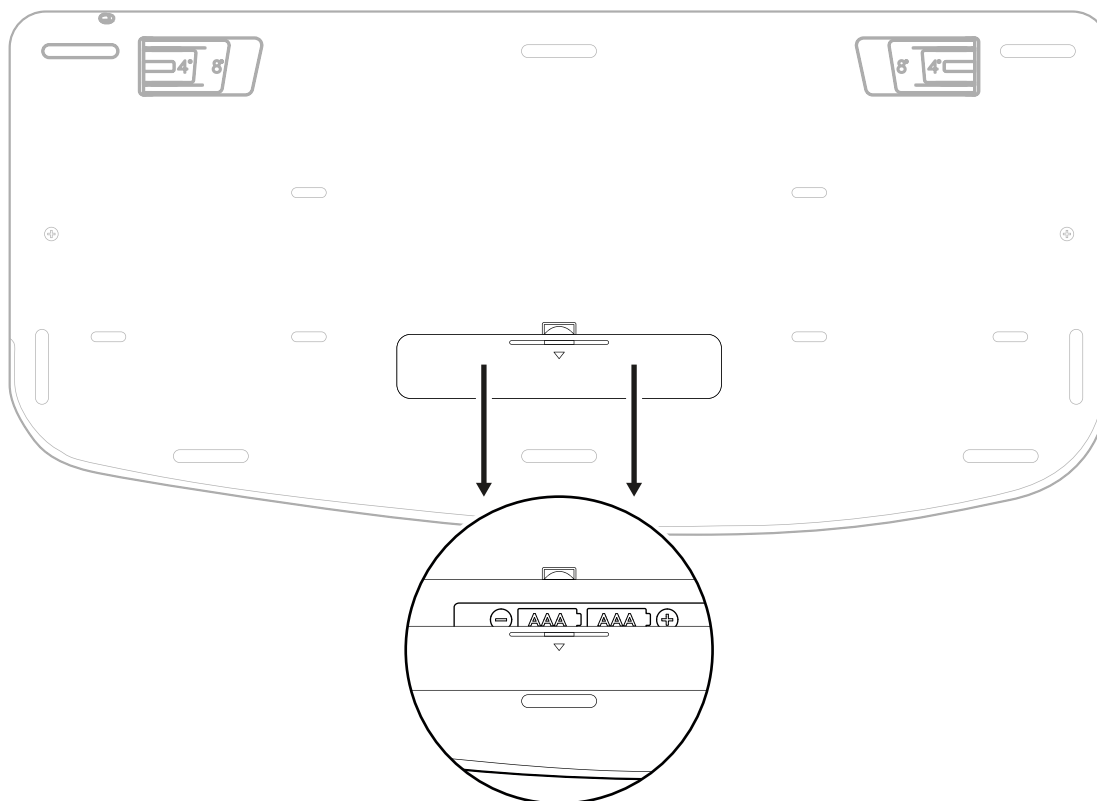

NOTIFICĂRI SOFTWARE

Când instalați aplicația Logi Options+, veți primi și notificări pe ecran pentru anumite acțiuni pe care le efectuați de la tastatură.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

PENTRU MOUSE-UL DVS.

1. Baterie descărcată

Când tastatura sau mouse-ul ajung la 5 % din nivelul bateriei, primiți o notificare pe ecran.



2. Comutator taste funcționale

Apăsați pe Fn + Esc pentru a comuta între tastele media și tastele funcționale. Am adăugat o notificare pentru a vă anunța că ați efectuat comutarea.

Taste funcționale	Taste media

Notă:

Tastatura are în mod implicit acces direct la tastele media.

3. Notificare Caps Lock

Pe lângă aprinderea LED-ului de pe tasta Caps Lock, veți avea o notificare pe ecran care vă va arăta când aveți funcția Caps Lock activată.

Caps Lock pornit	Caps Lock oprit


ÎNLOCUIREA PERNUȚEI PENTRU PALMĂ

Pernuța de pe mouse este concepută pentru a putea fi înlocuită. Dacă trebuie să instalați o pernuță nouă, puteți face acest lucru folosind instrumentul de demontare furnizat în kitul de înlocuire. Acest instrument permite demontarea și instalarea cu ușurință.

Vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos pentru a o înlocui:

Cu instrumentul de demontare, introduceți ferm unul dintre colțurile acestuia prin linia de separare dintre carcasa superioară a mouse-ului și pernuță. Asigurați-vă că introduceți instrumentul în partea dreaptă sus a pernuței, așa cum este indicat în imagine.


Apăsați ferm instrumentul pe linia de separare pentru a evita alunecarea și zgârierea mouse-ului.

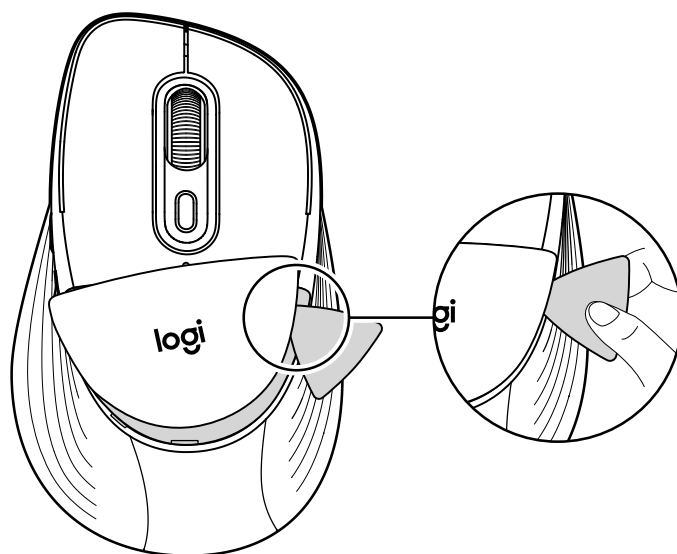


Structura de plastic cu pernuța va ieși din mouse.

Glisați instrumentul în jos în jurul pernuței pentru a continua să o desprindeți de-a lungul marginii acesteia.


Pe măsură faceți acest lucru, pernuța va ieși complet din mouse.

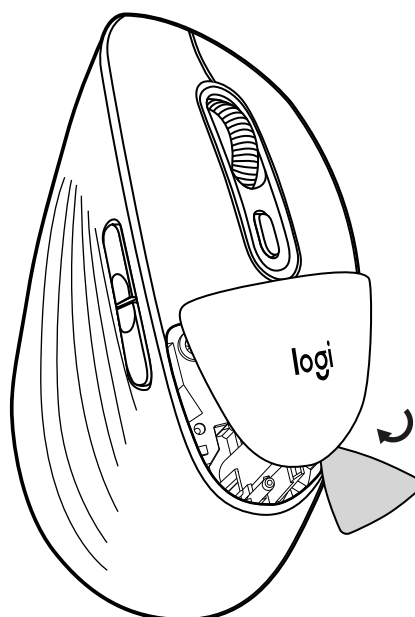

Așezați noua pernuță înapoi pe mouse și apăsați-o ferm până când se fixează în poziție.

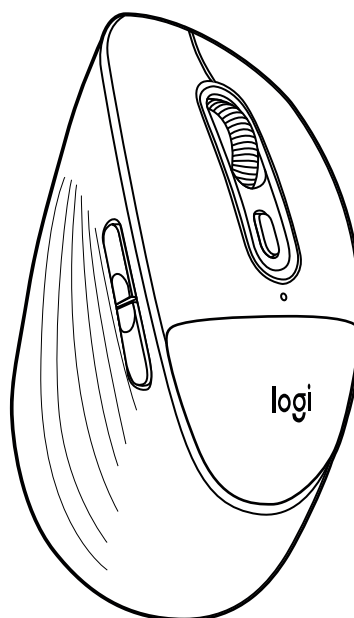

Mouse-ul este acum gata să fie utilizat din nou.

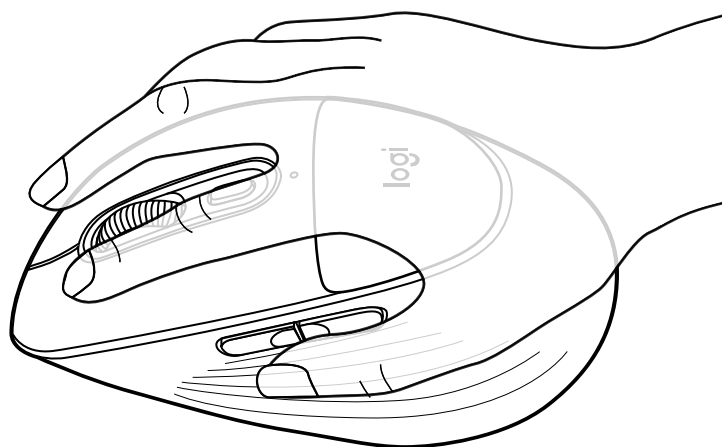

logitech.com/support/MK880

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОДУКТА

Свържете мишката с Вашето устройство


Можете да сдвоите мишката си и клавиатурата с устройството си чрез директна *Bluetooth®* Low Energy (BLE) връзка:

За сдвояване чрез *Bluetooth®*:

СТЪПКА 1:

Отстранете предпазната лента от мишката. Тя ще се включи автоматично. Канал 1 ще бъде готов за сдвояване.


Бял светодиод на клавиатурата ви (на клавиша Easy-Switch номер 1) и бял светодиод от долната страна на мишката ви (на светодиода Easy-Switch номер 1) ще започнат да мигат.

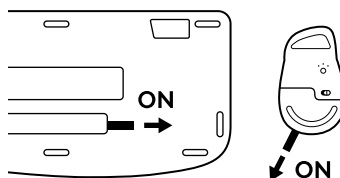

СТЪПКА 2:

Отворете предпочитанията за *Bluetooth®* на Вашето устройство. Добавете ново периферно устройство, като изберете мишката и клавиатурата от списъка с устройства (уверете се, че сте избрали същия номер на модела, който е гравирен под мишката или клавиатурата) и мишката ви ще бъде готова за употреба.

За вашата клавиатура имате още една последна стъпка, която трябва да следвате.

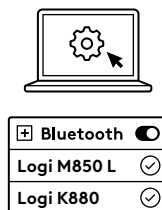

СТЪПКА 3:

За вашата клавиатура компютърът ви ще изисква да въведете парола за случайни числа. Моля, въведете ги всички и след това натиснете клавиша „Enter“.

С това клавиатурата е готова за употреба.




Свържете мишката и клавиатурата си към няколко устройства

Използвайки горните стъпки, можете да свържете до 3 устройства към мишката и клавиатурата си.

СТЪПКА 1:


Намерете 3-те клавиша Easy-Switch на клавиатурата си или светодиодите Easy-Switch в долната част на мишката. Можете да свържете по едно устройство към всеки от тях.

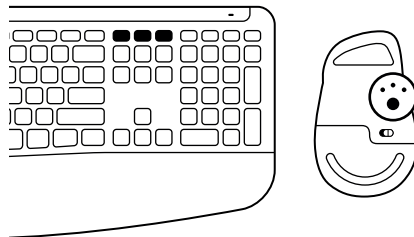

СТЪПКА 2:

НА КЛАВИАТУРАТА

Натиснете втория клавиш Easy-Switch за 3 секунди, за да го поставите в режим на сдвояване и да продължите с някой от горните методи за сдвояване.

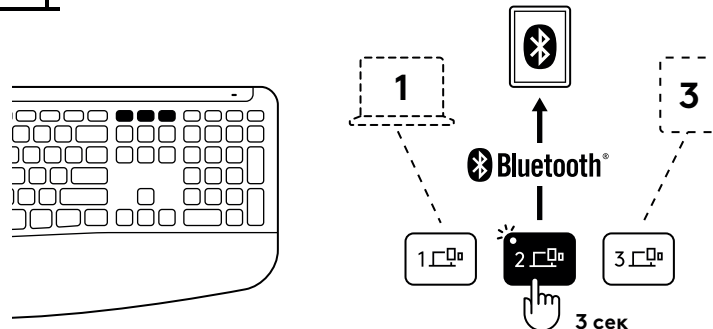


НА МИШКАТА

За да сдвоите мишката с допълнително устройство, изберете Канал 2 чрез кратко натискане (1 сек.) на бутона за свързване под мишката.

Когато светодиодът започне да мига, вторият канал ще бъде готов за сдвояване чрез *Bluetooth®* връзка (ако светодиодът на канал 2 не започне да мига, натиснете продължително бутона за свързване за 3 секунди, за да активирате режима на сдвояване).

Моля, обърнете внимание, че можете да използвате *Bluetooth®* връзка, но ако имате приемник Logi Bolt (продава се отделно), той може да се използва само в един от каналите.


Използвайте същия процес, за да сдвоите допълнително устройство към третия клавиш Easy-Switch.

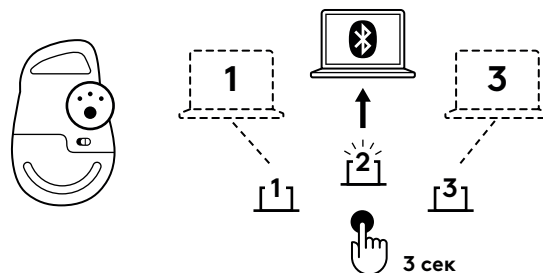

ОПОЗНАЙТЕ СВОЯ ПРОДУКТ


K880

ИЗГЛЕД ОТГОРЕ

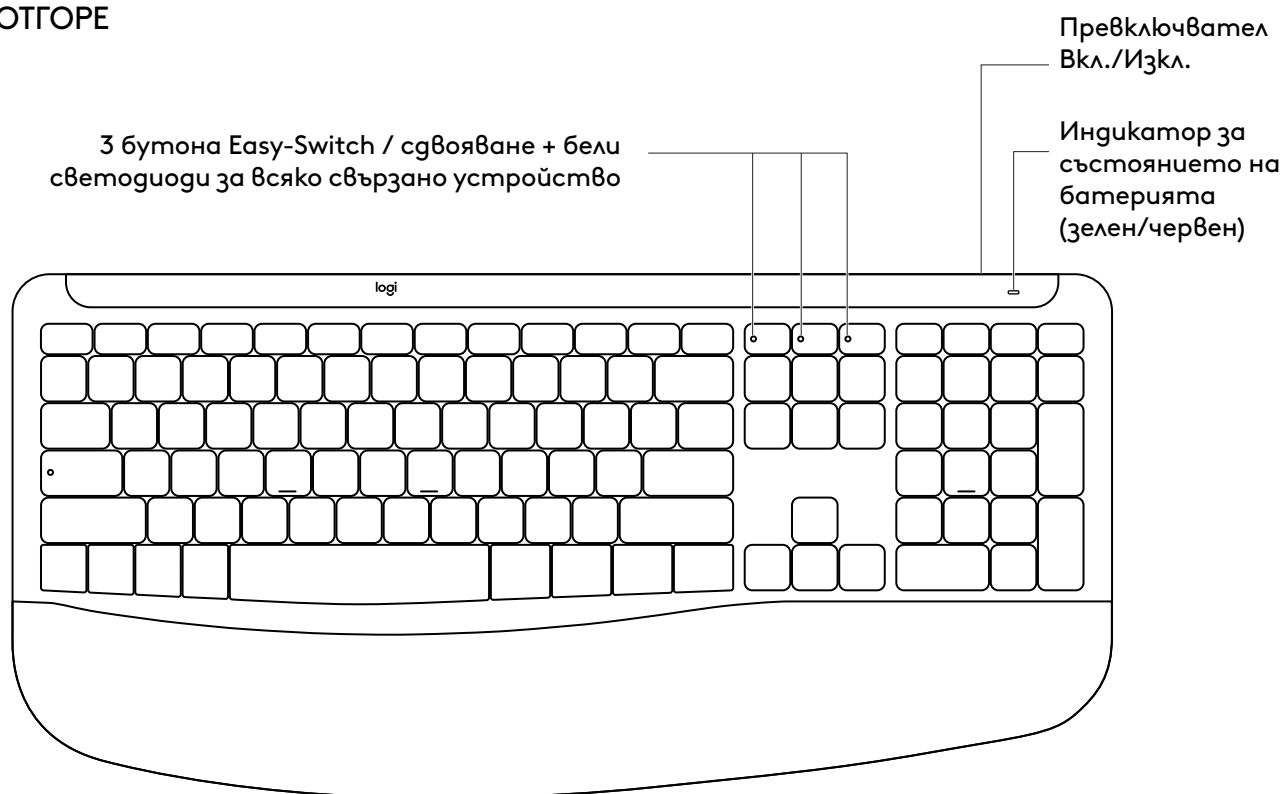

ИЗГЛЕД ОТДОЛУ


Отделение за батерии
(долната страна на
клавиатурата)

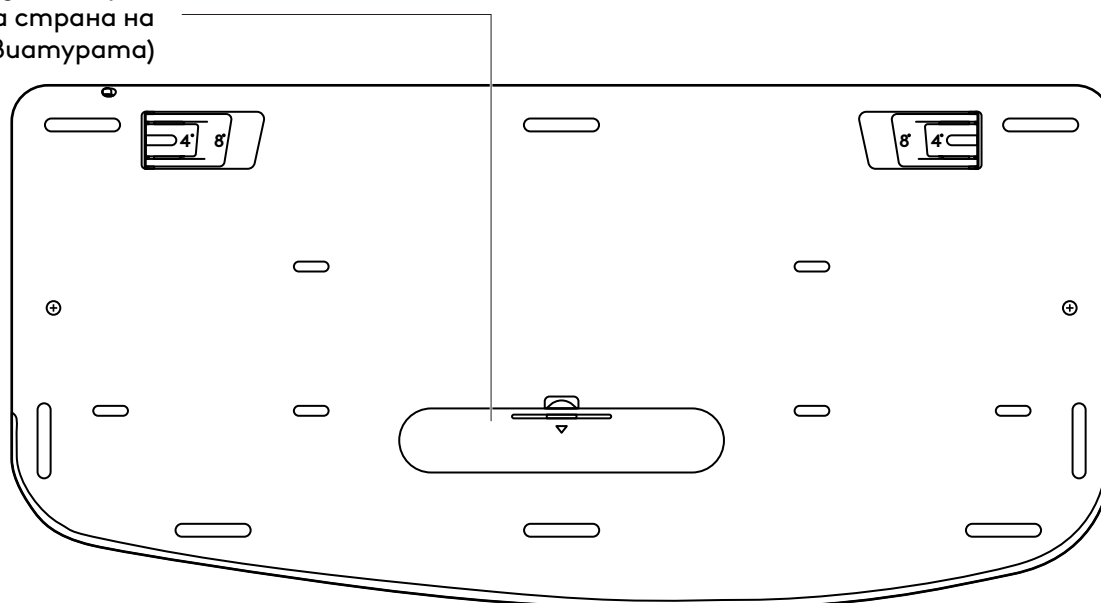

ОПОЗНАЙТЕ СВОЯ ПРОДУКТ


M850 L

ИЗГЛЕД ОТГОРЕ

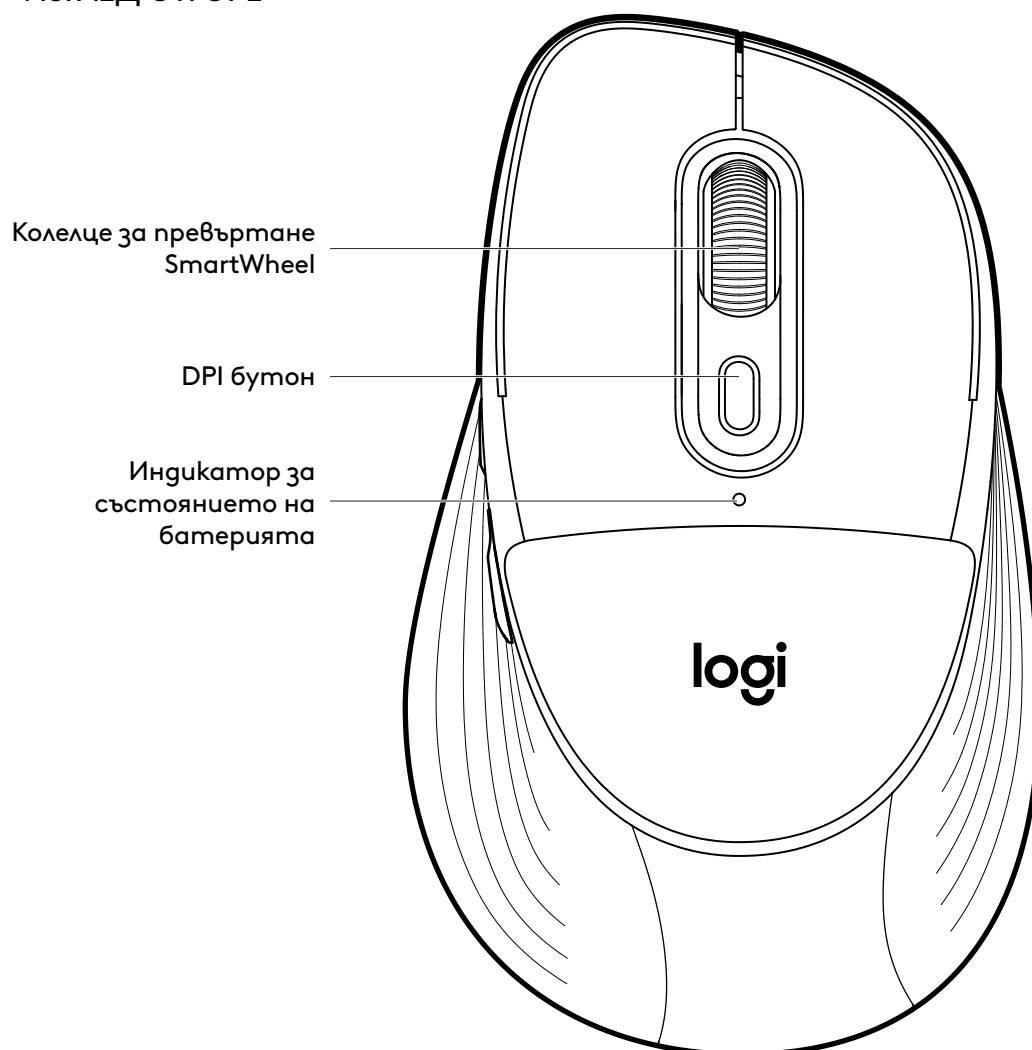


ОПОЗНАЙТЕ СВОЯ ПРОДУКТ

ИЗГЛЕД ОТДОЛУ

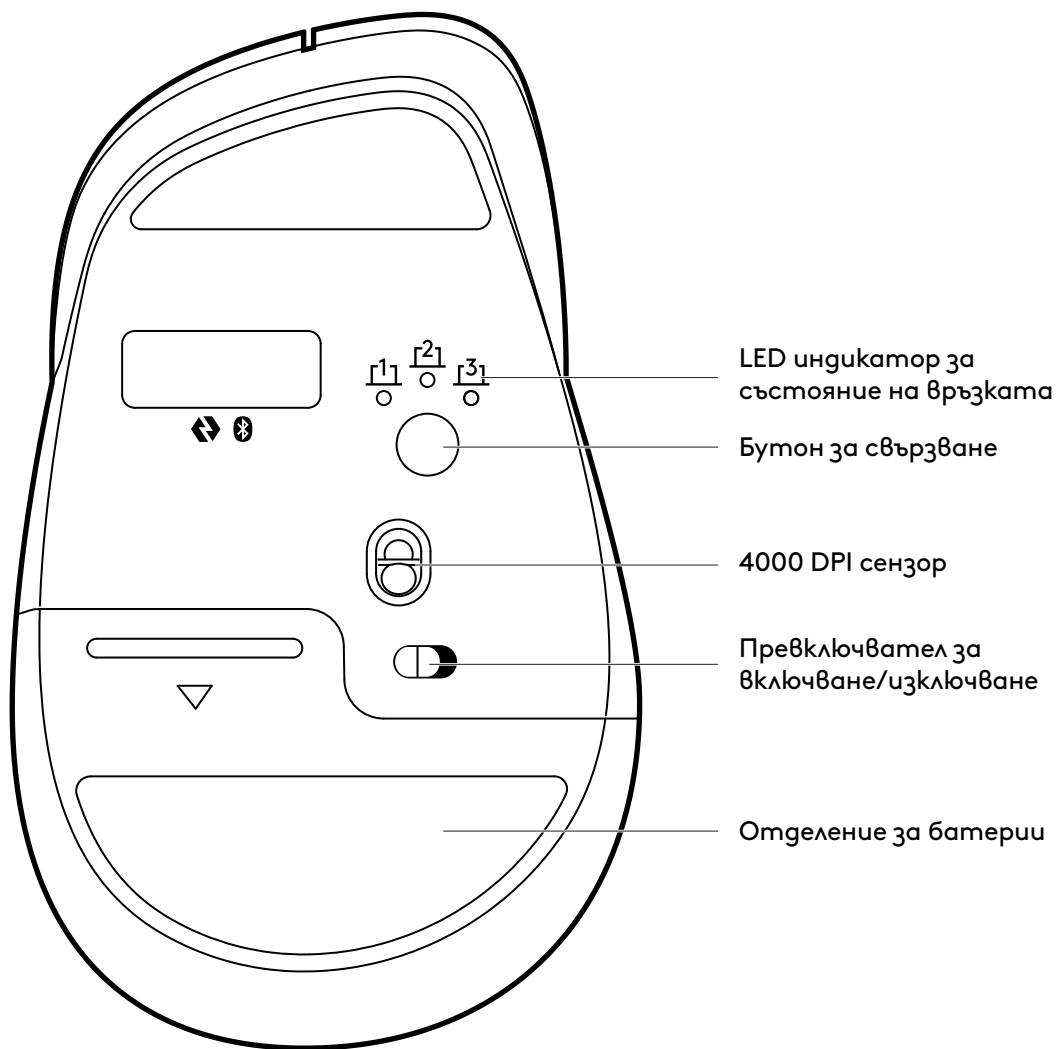


ИЗГЛЕД ОТСТРАНИ


Бутони назад/напред.

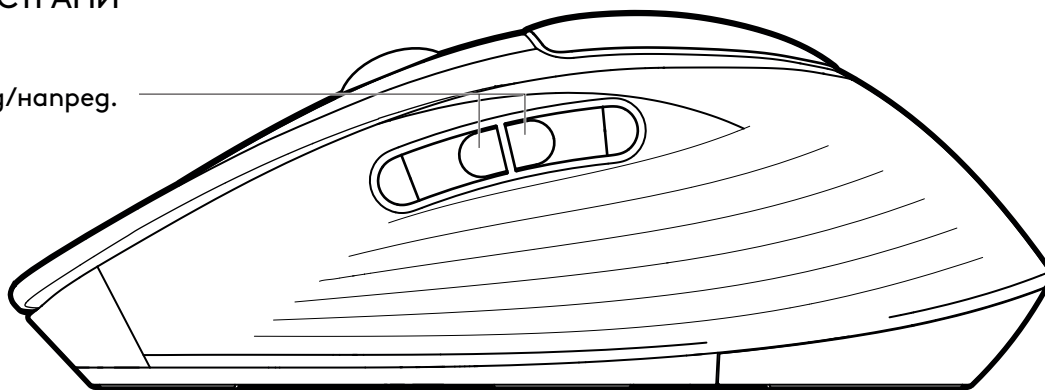


ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА

На клавиатурата си имате пълен набор от полезни инструменти, които ще ви помогнат да спестите време за работа и лични дейности:

Функционални клавиши						
	 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Основни функции	Намаляване на яркостта	Увеличаване на яркостта	Изглед задача	Диктовка	Емоджи	Инструмент за изрезка на екрана
Вторична функция (fn + клавиш)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Функционални клавиши						
	 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Основни функции	Предишна песен	Изпълнение/пауза	Следваща песен	Изключване на звука	Намаляване на звука	Усилване на звука
Вторична функция (fn + клавиш)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Бързи клавиши						
						
Основни функции	Easy-Switch	Функционален клавиш	Изключване на микрофона	Видео ВКЛ/ИЗКЛ	Заклучване на екрана	Клавиш с изкуствен интелект
Вторична функция (fn + клавиш)	—	Калкулатор	—	—	—	—

Повечето от тези клавиши работят без необходимост от инсталиране на приложението Logi Options+ App, с изключение на:

- Клавиша за заглушаване на микрофона: В *Windows*, работи веднага в *Microsoft Teams*, *WhatsApp* и *Webex*. В *Chrome OS*, той работи веднага като системен заглушител на микрофона. Инсталирайте приложението Logi Options+, за да работи на *Windows* и *Mac* като функция за системен микрофон за заглушаване.
- Клавиш за вкл./изкл. на видео: В *Chrome OS*, тя работи по подразбиране като вкл./изкл. на системното видео. Инсталирайте приложението Logi Options+, за да работи на *Windows* и *Mac* като функция за включване/изключване на видео в *Zoom* и *Teams*.
- Клавиш за действие: това е празен клавиш, с който можете да конфигурирате всяка функция, която предпочитате. Инсталирайте приложението Logi Options+, за да го персонализирате според вашите предпочитания в *Windows* или *Mac*. За *Chrome OS* този клавиш работи като функция на калкулатора веднага щом е инсталиран; няма възможности за персонализиране.
- Клавиш с изкуствен интелект: Задейства различни инструменти за изкуствен интелект в зависимост от операционната система на вашия компютър. *Copilot* на *Win*, *Talk to Siri* in *macOS* (уверете се, че *Apple Intelligence* е активиран в настройките на компютъра ви) или *Gemini* в *Chrome*. Това е персонализируем клавиш, така че за *Win* и *macOS* с приложението Logi Options+ може да бъде променен, за да задейства други инструменти с изкуствен интелект по ваш избор.

КЛАВИАТУРА ЗА РАЗЛИЧНИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

Вашата клавиатура е проектирана да работи с различни операционни системи (ОС): *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.

ЗА КЛАВИАТУРНА ПОДРЕДБА ЗА *WIN* И *Mac*

- Ако използвате **Windows**, специалните знаци ще са в горната половина на клавишите.


ЗАБЕЛЕЖКА:

Оформлението за *Windows* е съвместимо с *Linux*, *ChromeOS* и *Android*.

- Ако сте потребител на **macOS**, специалните знаци и клавиши ще се намират от долната страна на клавиатурата..

ЗАБЕЛЕЖКА:


Подредбата за *macOS* е съвместима с *iOS* и *iPadOS*.

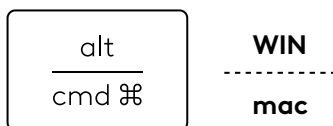


ПРОВЕРЕТЕ СЪСТОЯНИЕТО НА БАТЕРИЯТА

Клавиатурата ви ще ви уведоми, когато батерията ѝ е на изчерпване.

От **100% до 6%** светодиодът на батерията ще свети в **зелено** .

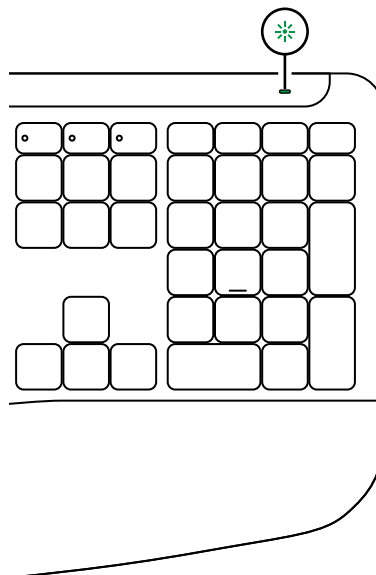

От 5% и надолу , светодиода на батерията ще свети в **червено** . При нисък заряд на батерията можете да продължите да използвате устройството си в продължение на до **1 месец**.

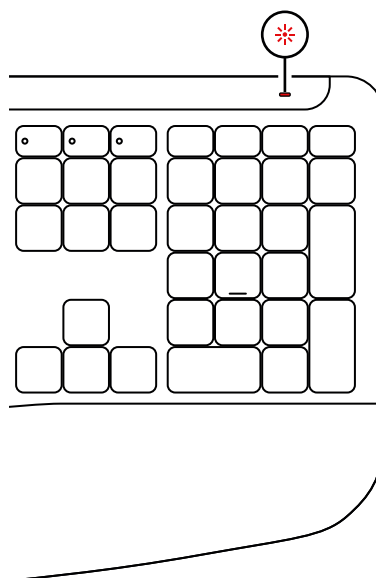

Вашата мишка също ще ви уведоми, когато батерията ѝ е на изчерпване.

LED индикаторът в горната част на мишката показва състоянието на батерията.


Можете да инсталирате софтуера на Logitech, за да получавате известия за състоянието на батерията, включително предупреждения за ниско ниво на заряд.

Цвят на светодиода	Състояние	Показания
● 5 сек	Стабилен	От 100% до >5% заряд
✱ 5 сек	Пулсиращо	Критично ниво (еквивалентно на средна употреба от 1 месец) или по-ниско.

Забележка:

Зеленият или червеният LED индикатор пулсира всеки път при всяко включване на устройството или при събуждане от дълбок режим на заспиване.

Дълбок режим на заспиване се активира след 2 часа бездействие.

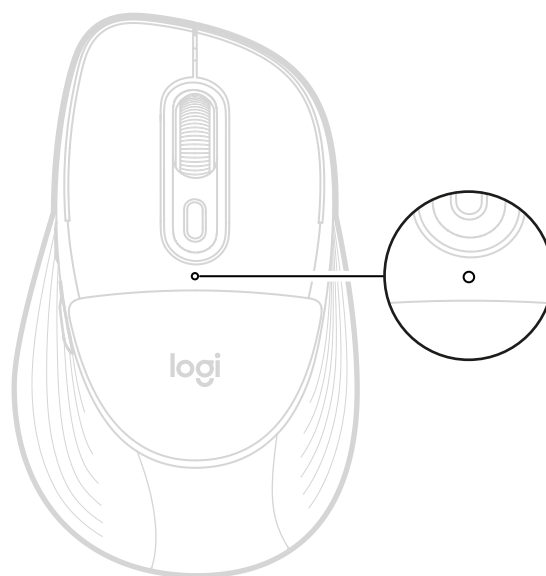

ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА И ПОДМЯНА

Информация за батерията

Клавиатура

- Изисква 2 алкални батерии AAA
- Очакваният живот на батерията е до 36 месеца*

Мишка

- Изисква 1 алкална батерия тип AA
- Очакваният живот на батерията е до 24 месеца*


*Животът на батерията варира в зависимост от условията на употреба.

ИНСТАЛИРАНЕ НА НОВА БАТЕРИЯ НА МИШКАТА ИЛИ КЛАВИАТУРАТА


За вашата мишка

1. Плъзнете капака на отделението за батерията надолу и го свалете от мишката.
2. Веднага ще видите батерията на мишката. Премахнете старата и я заменете с нова. Уверете се, че е обърната в правилната посока, и след това поставете обратно капака на батерията.

1

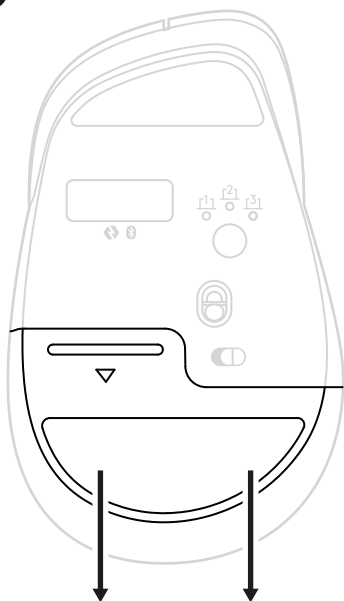


2

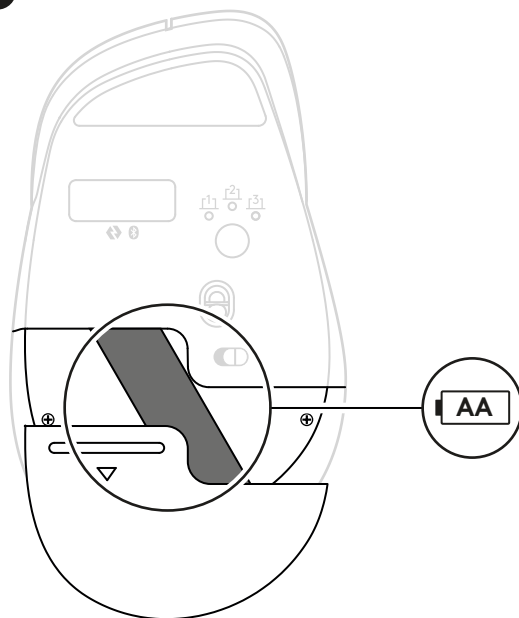


ЗА ВАШАТА КЛАВИАТУРА

- Отстранете капака на отделението за батерии от клавиатурата. Веднага ще видите батерията на мишката. Извадете старите и ги заменете с 2 нови батерии тип AAA. Уверете се, че са обърнати в правилната посока и поставете обратно капака на батерията.

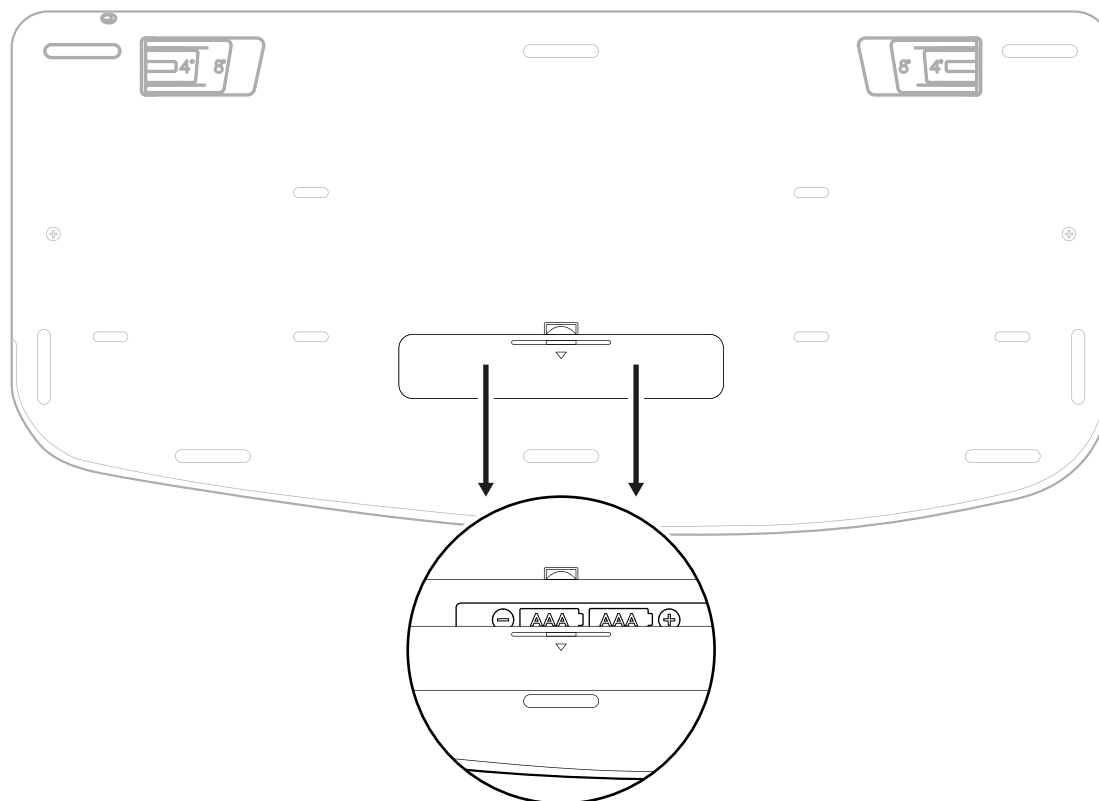

ИЗВЕСТИЯ ЗА СОФТУЕР

Когато инсталирате приложението Logi Options+, ще получавате и известия на екрана за някои действия, които извършвате на клавиатурата си.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

ЗА ВАШАТА МИШКА

1. Изтощена батерия

Когато клавиатурата или мишката ви достигнат 5% от оставащия заряд на батерията, получавате известие на екрана.



2. Превключвател с функционални клавиши

Натиснете Fn + Esc, за да превключвате между медийни клавиши и функционални клавиши. Добавихме известие, за да ви уведомим, че сте сменили.

Функционални клавиши	Медийни клавиши

Забележка:

По подразбиране клавиатурата има директен достъп до медийните клавиши.

3. Известие с Caps Lock

Освен че светодиодът на клавиша Caps Lock свети, ще имате известие на екрана, което ще ви покаже, когато функцията Caps Lock е активирана.

Вкл. Caps Lock	Изкл. Caps Lock


ПОДМЯНА НА ВЪЗГЛАВНИЧКАТА НА ДЛАНТА

Възглавничката на мишката Ви е проектирана да бъде сменяема. Ако трябва да поставите нова възглавничка, можете да го направите с помощта на инструмента за вадене, предоставен с комплекта за смяна. Този инструмент позволява лесно сваляне и поставяне.

Моля, следвайте инструкциите по-долу, за да я смените:

С инструмента за повдигане внимателно поставете един от върховете му в разделителната линия между горния капак на мишката и възглавничката за дланта. Уверете се, че сте поставили инструмента в горната дясна част на възглавничката, както е показано на изображението.


Натиснете здраво инструмента в разделителната линия, за да избегнете изплъзване и надраскване на мишката.

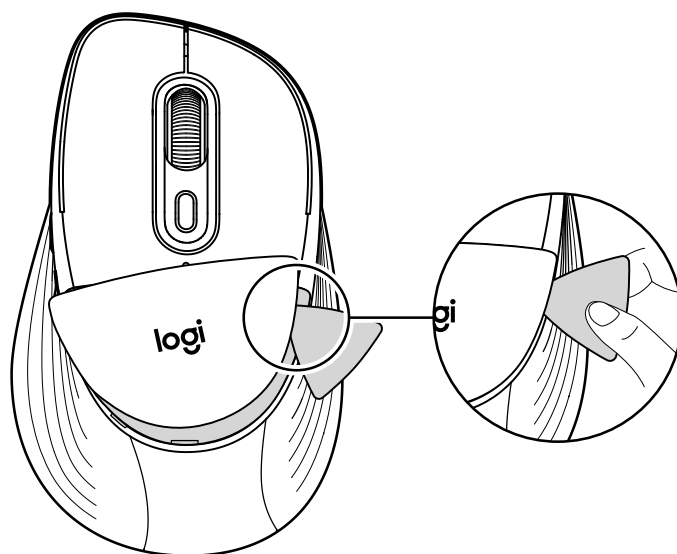


Пластмасова конструкция с възглавничката ще изскочи от мишката.

Плъзнете инструмента надолу около възглавничката, за да продължите да я откачате по ръба ѝ.


Докато продължавате по периферията, възглавничката постепенно ще се отдели напълно от мишката.

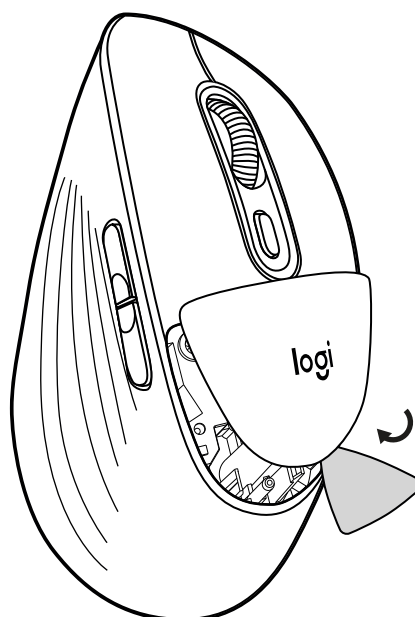

Поставете новата възглавничка обратно на мишката и я натиснете здраво, докато се намести на мястото си.

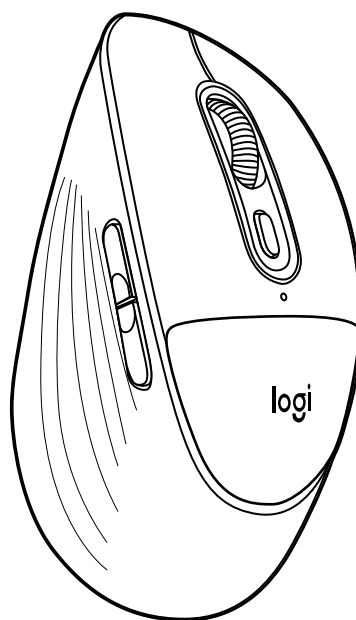

Мишката вече е готова за повторна употреба.

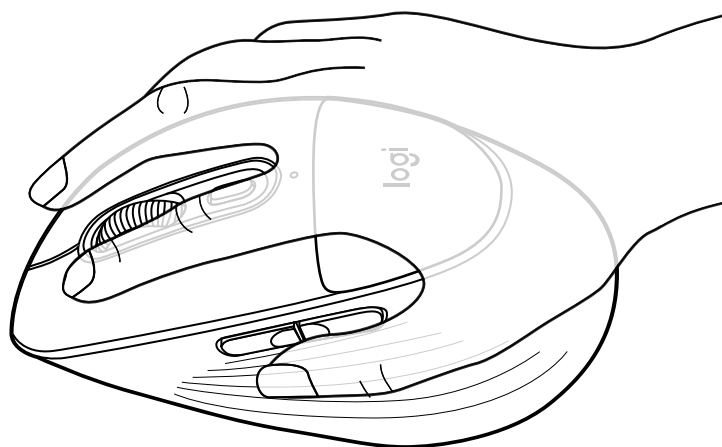

logitech.com/support/MK880

ÜRÜNÜNÜZ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Farenizi cihazınıza bağlama


Mouse'unuzu ve klavyenizi cihazınızla doğrudan *Bluetooth®* Low Energy (BLE) bağlantısı üzerinden eşleştirebilirsiniz:

Bluetooth® üzerinden eşleştirmek için:

1. ADIM

Farenin pil kulakçığını çıkarın. Otomatik olarak açılacaktır. Kanal 1 eşleştirmeye hazır olacaktır.


Klavyenizdeki beyaz LED (Easy-Switch tuşu 1 numara) ve mouse'unuzun alt tarafındaki beyaz LED (Easy-Switch LED 1 numara) yanıp sönmeye başlayacaktır.

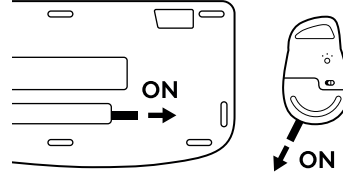

2. ADIM

Cihazınızda *Bluetooth®* ayarlarını açın. Cihazlar listesinden mouse'unuzu ve klavyenizi seçerek (mouse'unuzun altında yazan model numarasını seçtiğinizden emin olun) yeni bir çevre birimi ekledikten sonra fareniz kullanıma hazır olacaktır.


Klavyeniz için, ardından izlemeniz gereken son bir adım daha vardır.

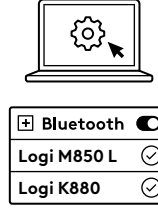

3. ADIM

Klavyeniz için, bilgisayarınız rastgele sayılardan oluşan bir şifre girmenizi isteyecektir. Lütfen tüm sayıları yazın ve ardından "Enter" tuşuna basın.

Klavyeniz artık kullanıma hazır.




Mouse ve klavyenizi birden çok cihaza bağlayın.

Yukarıdaki adımları kullanarak mouse ve klavyenize en fazla 3 cihaz bağlayabilirsiniz.

1. ADIM


Klavyenizdeki 3 Easy-Switch tuşunu veya mouse'unuzun altındaki Easy-Switch LED'lerini bulun. Her birine farklı bir cihaz bağlayabilirsiniz.

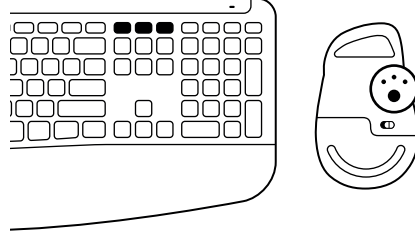

2. ADIM

KLAVYEDE

İkinci Easy-Switch tuşuna 3 saniye basılı tutarak eşleştirme moduna alın ve yukarıdaki eşleştirme yöntemlerinden birini kullanarak devam edin.

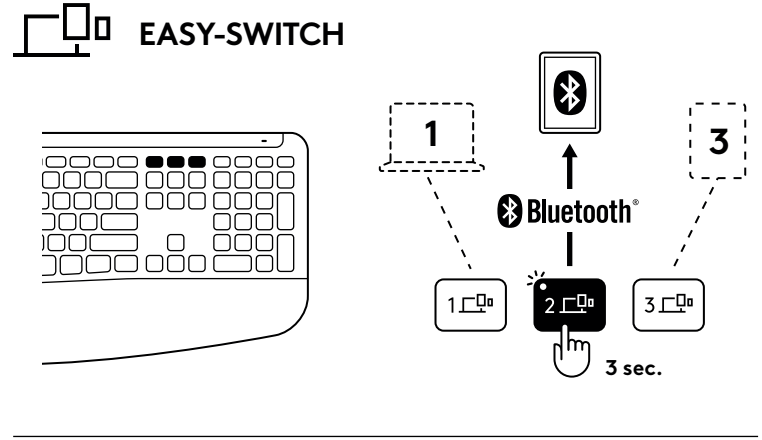


MOUSE'DA

Mouse'unuzu ek cihazla eşleştirmek için mouse'unuzun altındaki bağlantı tuşuna kısa süreli (1 saniye) basarak Kanal 2'yi seçin.

LED yanıp sönmeye başladığında ikinci kanal, *Bluetooth®* bağlantısı aracılığıyla eşleştirilmeye hazır hâle gelecektir (Kanal 2'deki LED yanıp sönmeye başlamazsa eşleştirme modunu etkinleştirmek için bağlantı tuşuna 3 saniye boyunca uzun basın.)

Tüm Easy-Switch tuşlarında *Bluetooth®* bağlantısını kullanabileceğinizi lütfen unutmayın; ancak bir Logi Bolt alıcınız (ayrı satılır) varsa bu bağlantı yalnızca kanallardan birinde kullanılabilir.


Üçüncü Easy-Switch tuşuna başka bir cihaz eklemek için aynı işlemi uygulayın.

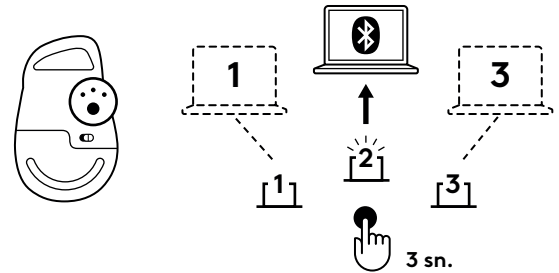


ÜRÜNÜNÜZÜ TANIYIN

K880

ÜSTTEN GÖRÜNÜM

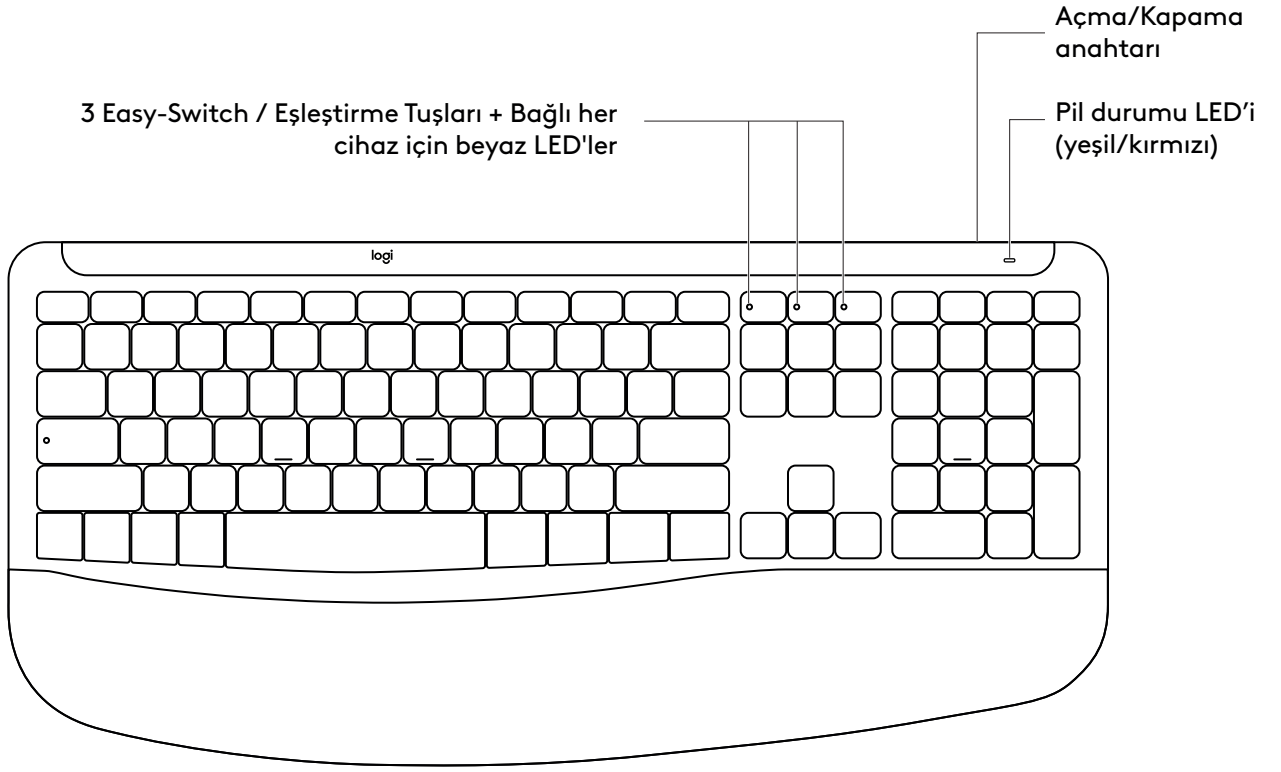

ALT TAN GÖRÜNÜM

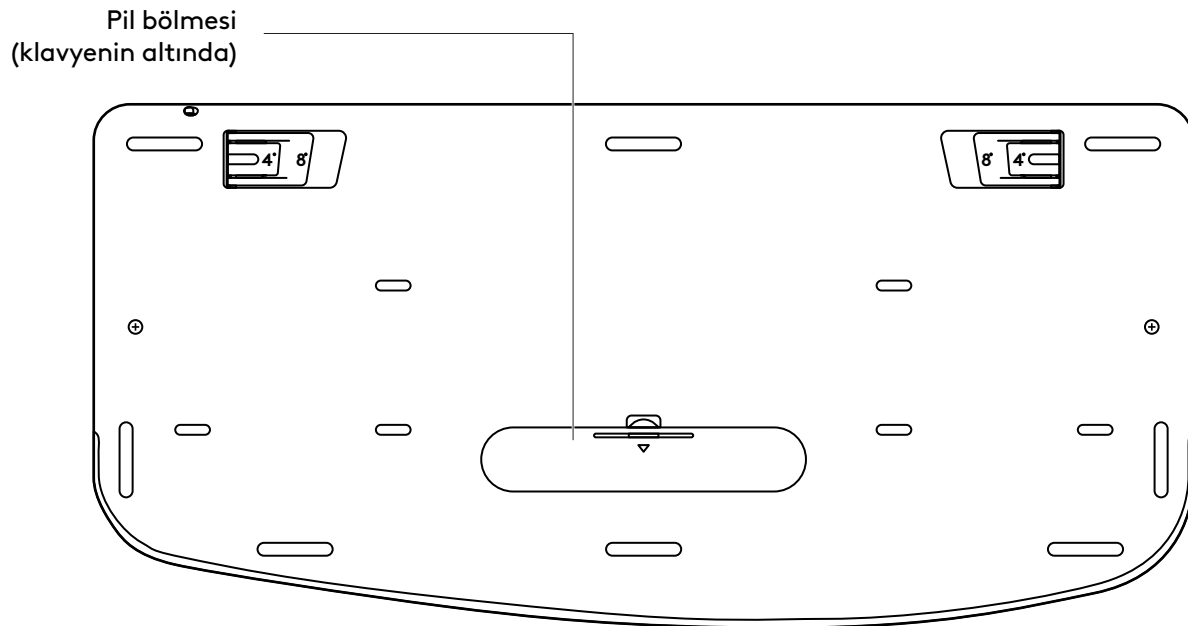

ÜRÜNÜNÜZÜ TANIYIN


M850 L

ÜSTTEN GÖRÜNÜM

SmartWheel
kaydırma tekerleği


DPI tuşu

Pil durumu LED'i

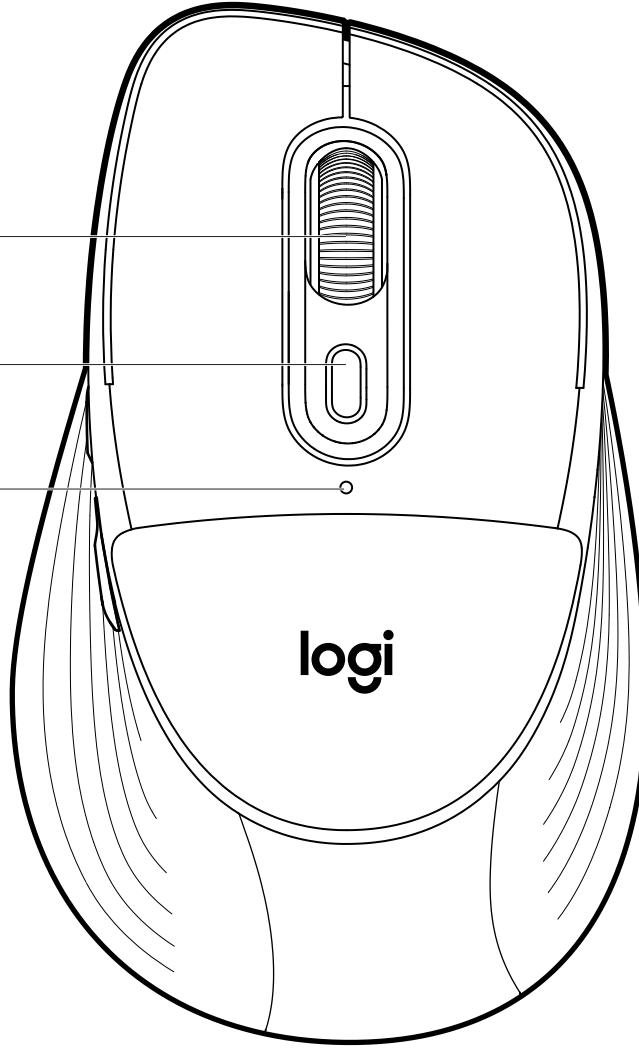


ÜRÜNÜNÜZÜ TANIYIN

ALT TAN GÖRÜNÜM

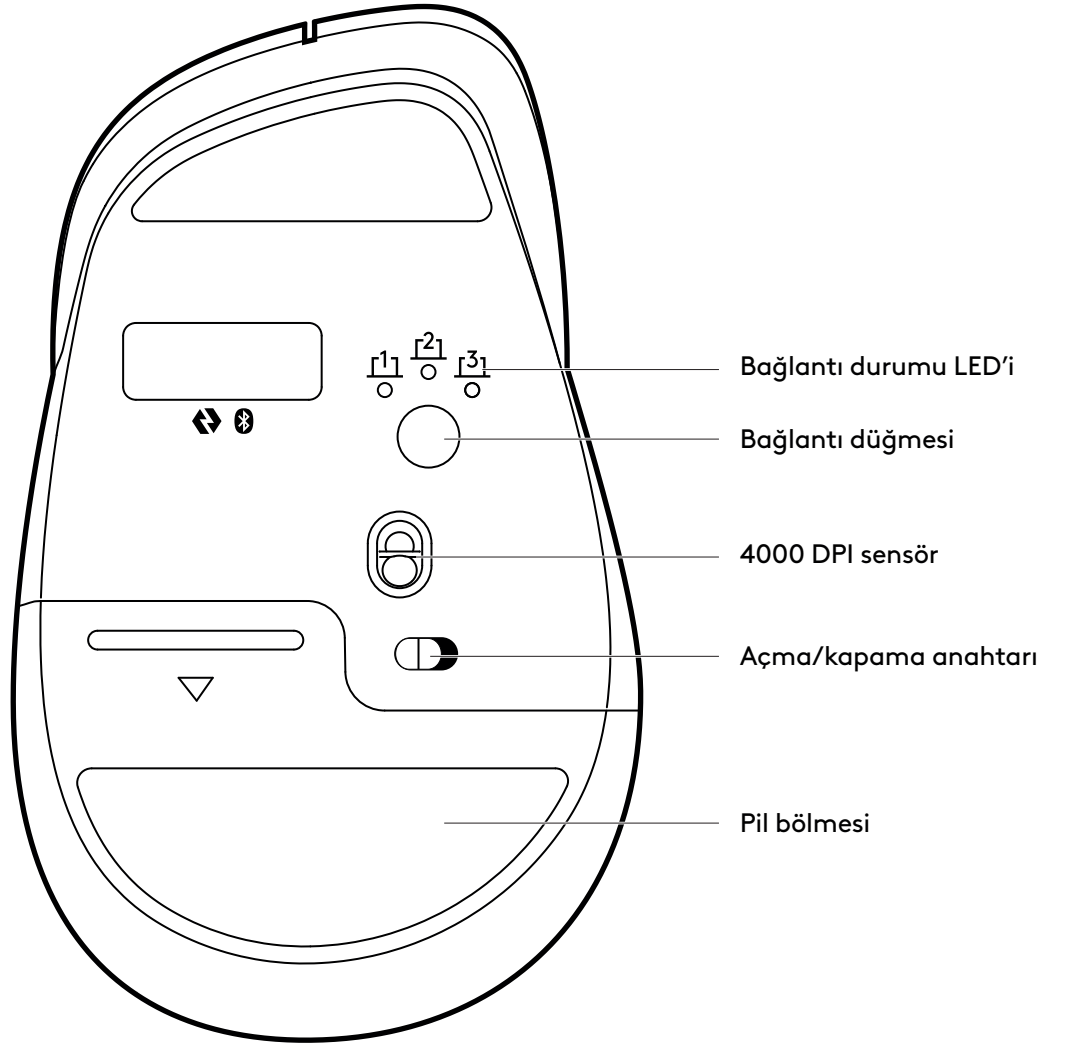




YAN GÖRÜNÜM



Geri/İleri düğmeleri


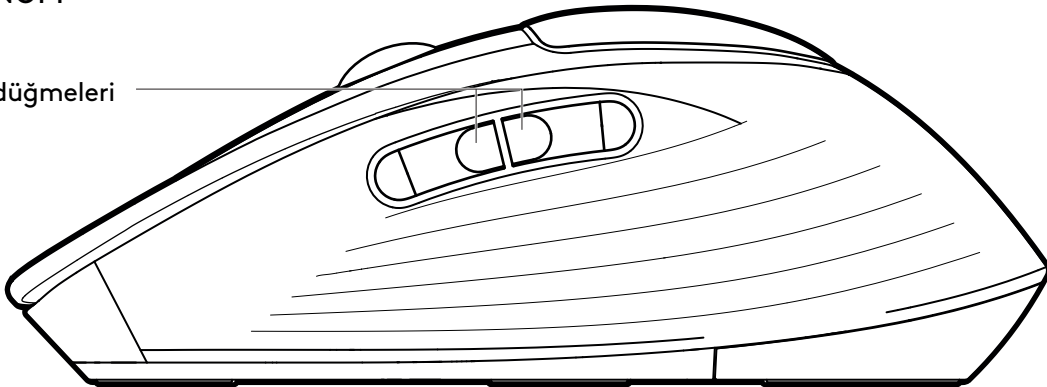


KLAVYE İŞLEVLERİ

Klavyenizde, çalışırken ve kişisel çalışmalar yürütürken zamandan tasarruf etmenize yardımcı olacak çok sayıda yararlı araç bulunmaktadır.

F Tuşları						
						
Ana işlev	Parlaklık azalt	Parlaklık artır	Görev görünümü	Dikte etme	Emoji	Snipping tool
İkincil işlev (fn + tuşu)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

F Tuşları						
						
Ana işlev	Önceki parça	Oynat/Duraklat	Sonraki parça	Sessize al	Sesi azalt	Sesi artır
İkincil işlev (fn + tuşu)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Hızlı Erişim Tuşları						
						
Ana işlev	Easy-Switch	Eylem Tuşu	Mikrofonu Kapat	Video Açma /Kapama	Ekran kilidi	AI tuşu
İkincil işlev (fn + tuşu)	—	Hesap makinesi	—	—	—	—

Bu tuşların çoğu Logi Options+ Uygulamasını yüklemeye gerek olmadan çalışır, ancak aşağıdaki tuşlar için yazılım gereklidir:

- Mikrofonu Kapat tuşu: *Windows* üzerinde *Microsoft Teams*, *WhatsApp* ve *Webex* ile kullanırken yazılım gerektirmeden çalışır. *Chrome OS*'de, Sistem Mikrofonu Kapat işlevi olarak kullanıma hazırdır. *Windows* ve *Mac*'de Sistem Mikrofonu Kapat işlevi olarak çalışması için Logi Options+ Uygulamasını yükleyin.
- Video Açma/Kapama tuşu: *Chrome OS*'de, Sistem Video Açma/Kapama olarak kullanıma hazırdır. *Windows* ve *Mac* üzerinde *Zoom* ve *Teams* için Video Açma/Kapama işlevi olarak çalışması için Logi Options+ Uygulamasını yükleyin.
- Eylem Tuşu: Bu, istediğiniz herhangi bir işlevi yapılandırmanız için boş bir tuştur. *Windows* veya *Mac*'te tercihlerinize göre özelleştirmek için Logi Options+ uygulamasını yükleyin. *Chrome OS*'de bu tuş, kutudan çıktığı gibi Hesap Makinesi işlevi olarak çalışır; özelleştirme özelliği yoktur.
- AI tuşu: Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak farklı AI araçlarını tetikler. *Win*'de *Copilot*, *macOS*'de *Siri ile Konuş* (bilgisayar ayarlarınızda Apple Intelligence'in etkinleştirildiğinden emin olun) veya *Chrome*'de *Gemini*. Bu tuş özelleştirilebilir, bu nedenle Logi Options+ uygulaması ile *Win* ve *macOS*'de, istediğiniz diğer AI araçlarını tetikleyecek şekilde değiştirilebilir.

ÇOKLU İŞLETİM SİSTEMİYLE UYUMLU KLAVYE

Klavyeniz birden çok işletim sistemiyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır: *Windows, macOS, ChromeOS*.

WIN VE MacOS KLAVYE DÜZENİ İÇİN

- **Windows** kullanıcısıysanız, özel karakterler tuşun üst tarafında yer alır.


NOT:

Windows yerleşim düzeni *Linux, ChromeOS* ve *Android* ile de uyumludur.

- **macOSOS** kullanıcısıysanız özel karakterler ve tuşlar, tuşların alt tarafında yer alır.

NOT:


macOS yerleşim düzeni *iOS* ve *iPadOS* ile de uyumludur.

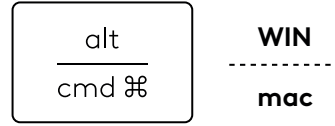


PİL DURUMUNU KONTROL ETME

Klavyeniz pilin ne zaman biteceğini size gösterir.

%100 ile %6 arasında pil LED'i **yeşil** yanar.

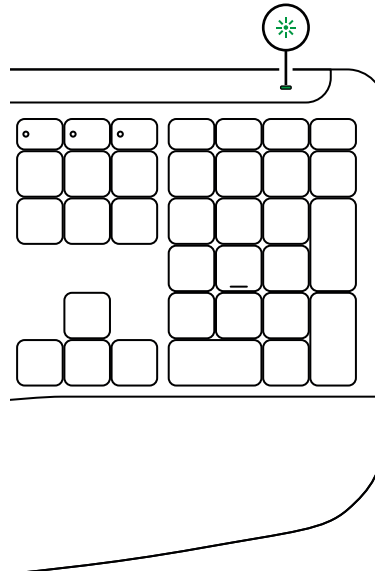

%5 ve altında pil LED'i **kırmızı** yanar. Cihazınızı düşük pil seviyesinde 1 ay boyunca kullanmaya devam edebilirsiniz.

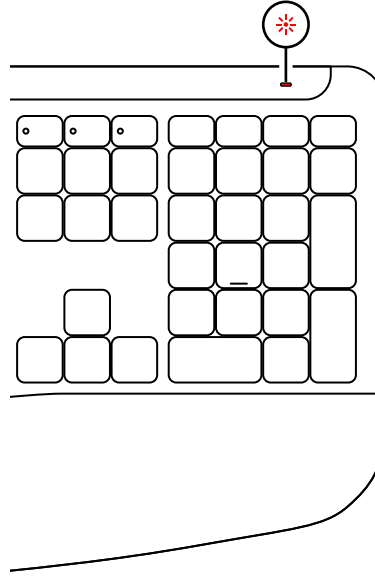


Mouse'unuz pilin ne zaman biteceğini de size gösterir.
Mouse'un üst kısmındaki LED ışığı pil durumunu gösterir.
Düşük şarj uyarıları da dâhil pil durumu bildirimlerini almak için Logitech yazılımını yükleyebilirsiniz.

LED Rengi	Durum	Göstergeler
● 5 sn.	Sabit	%100 ile >%5 arasında şarj
✱ 5 sn.	Yanıp sönme	Kritik seviye (1 aylık ortalama kullanıma eşittir) veya altı.

Not:

Yeşil veya kırmızı LED, cihazın her açılışında veya derin uykudan uyanışında yanıp söner. 2 saat boyunca etkin olmadığında derin uykuya ulaşılır.

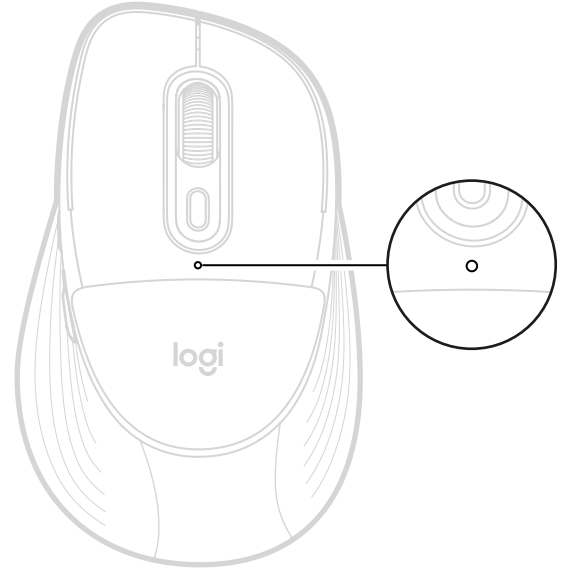

PİL ÖMRÜ VE DEĞİŞTİRME

Pil bilgileri

Klavye

- 2 AAA alkalin pil gerektirir
- Beklenen pil ömrü 36 aya kadardır*

Mouse

- 1 AA alkalin pil gerekir
- Beklenen pil ömrü 24 aya kadardır*

*Pil ömrü, kullanım koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

MOUSE'UNUZA VEYA KLAVYENİZE YENİ BİR PİL TAKMA


Mouse'unuz için

1. Pil bölmesi kapağını aşağı doğru kaydırın ve mouse'dan çıkarın.
2. Mouse'un pilini hemen göreceksiniz. Eski pili çıkarın ve yenisiyle değiştirin. Pilin doğru yönde durduğundan emin olun ve pil kapağını tekrar yerine takın.

1




2

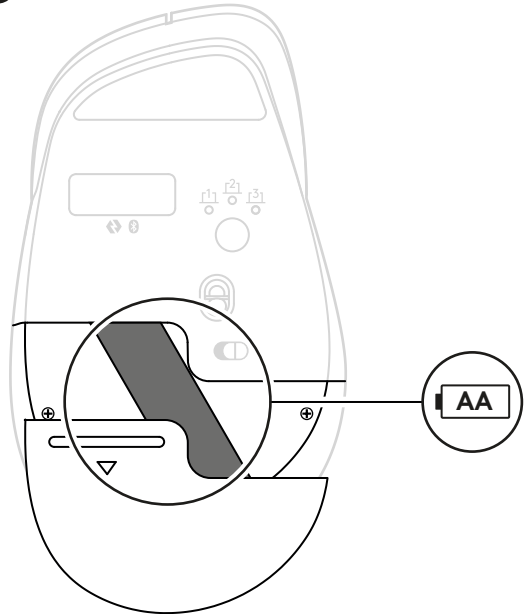


KLAVYENİZ İÇİN

- Klavyeden pil bölmesi kapağını çıkarın. Mouse'un pilini hemen göreceksiniz. Eski pilleri çıkarın ve bunların yerine 2 yeni AAA pil takın. Pillerin doğru yönde durduğundan emin olun ve pil kapağını tekrar yerine takın.

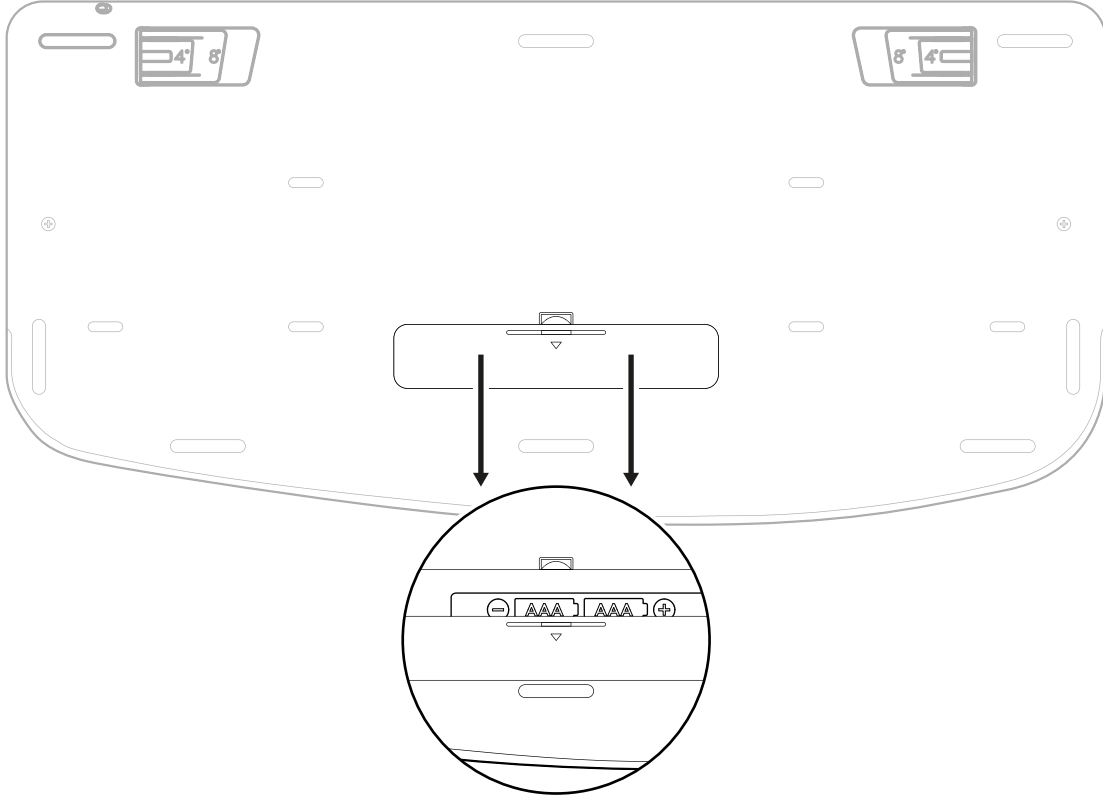

YAZILIM BİLDİRİMLERİ

Logi Options+ Uygulamasını kurduğunuzda klavyenizde bazı işlemler yaptığınızda ekran bildirimleri de alırsınız.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

MOUSE'UNUZ İÇİN

1. Düşük pil

Klavyenizin veya mouse'unuzun pil düzeyi %5'e düştüğünde pil bildirimi ekrana gelir.



2. F tuşları düğmesi

Fn + Esc tuşlarına basarak Medya tuşları ve F Tuşları arasında geçiş yapın. Geçiş yaptığınızı anlamanız için bir bildirim ekledik.

F-tuşları	Ortam Tuşları

Not:

Varsayılan olarak klavyeniz Medya Tuşları'na doğrudan erişebilir.

3. Caps Lock Bildirimi

Caps Lock işlevini etkinleştirdiğinizde Caps Lock tuşunuzun üzerindeki LED'e ek olarak bir de ekran bildirimi görüntülenir.

Caps Lock Açık	Caps Lock Kapalı


AVUÇ İÇİ YASTIĞINI DEĞİŞTİRME

Mouse yastığınız değiştirilebilir şekilde tasarlanmıştır. Yeni bir yastık takmanız gerekirse, değiştirme kitiyle birlikte verilen aleti kullanarak bunu yapabilirsiniz. Bu alet kolayca çıkarma ve takma imkanı sağlar.

Değiştirmek için lütfen aşağıdaki talimatları izleyin:

Çıkarma aletini, mouse'un üst kapağı ile yastık arasındaki ayırım çizgisine sağlam bir şekilde yerleştirin. Araç, resimde gösterildiği gibi yastığın sağ üst köşesine yerleştirildiğinden emin olun.


Aracın kayarak farenizi çizmemesi için, aracı ayırım çizgisine sıkıca bastırın.

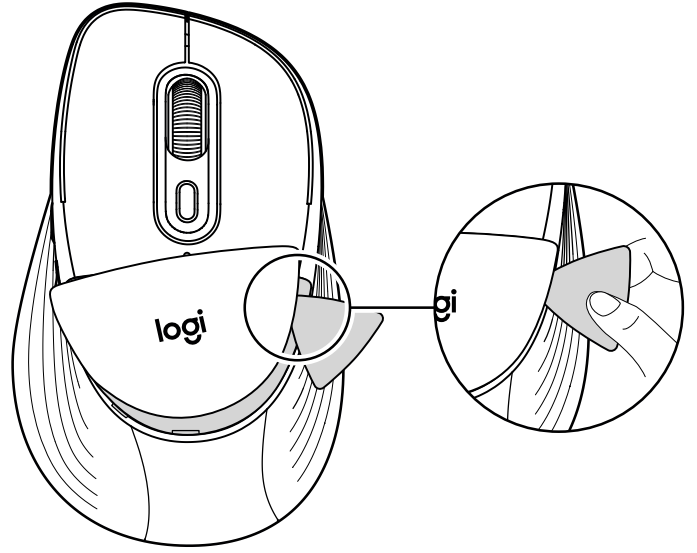


Yastıkla birlikte plastik bir yapı farenizden dışarı çıkacaktır.

Yastığın kenar çizgisi boyunca kancasını çıkarmaya devam etmek için aracı yastığın etrafında aşağı doğru kaydırın.


Hareket ettikçe, yastık fareden tamamen çıkacaktır.

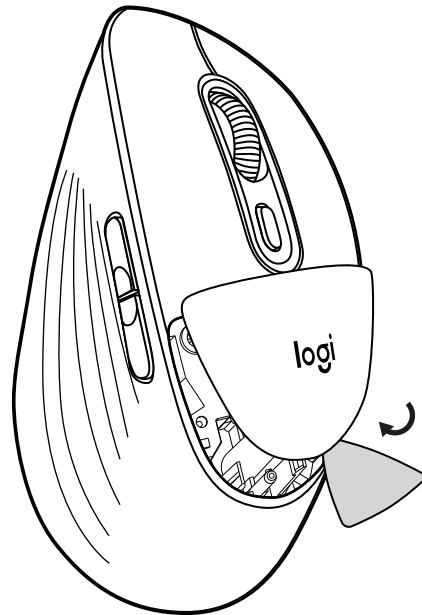

Yeni yastığı farenin üzerine yerleştirin ve yerine oturana kadar sıkıca bastırın.

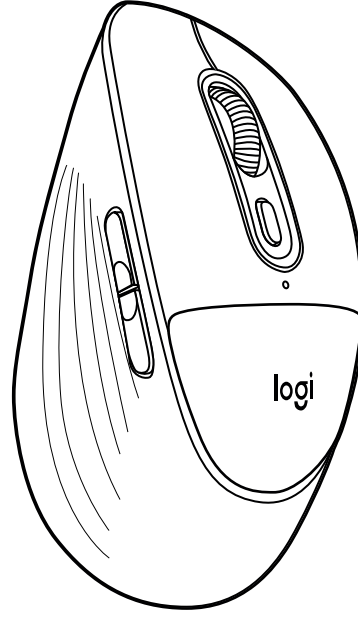

Fare artık tekrar kullanıma hazırdır.

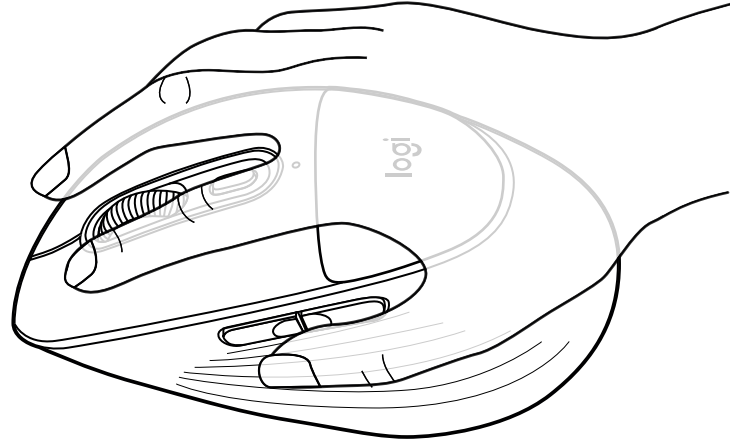

logitech.com/support/MK880

تعرف على المزيد حول منتجك

توصيل الماوس بجهازك

يمكنك إقران الماوس ولوحة المفاتيح بجهازك، من خلال اتصال Bluetooth® Low Energy (BLE) مباشرةً:


للاقتران من خلال Bluetooth®:



الخطوة 1


قم بإزالة علامة السحب من الماوس. سوف تُشغل تلقائيًا. ستكون القناة 1 جاهزة للإقران.

سيبدأ كل من مؤشر LED الأبيض الموجود أسفل لوحة المفاتيح (على مفتاح Easy-Switch رقم 1) ومؤشر LED الأبيض الموجود أسفل الماوس (على مؤشر LED بمفتاح Easy-Switch رقم 1) في الوميض.

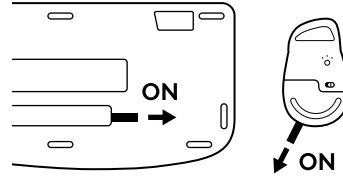

الخطوة 2


افتح تفضيلات Bluetooth® على جهازك. أضف جهازًا طرفيًا جديدًا عن طريق اختيار الماوس ولوحة المفاتيح من قائمة أجهزتك، (وتأكد من اختيار رقم الطراز نفسه الموجود أسفل الماوس ولوحة المفاتيح)؛ ليصبح الماوس جاهزًا للاستخدام. بالنسبة للوحة المفاتيح، ثمة خطوة أخيرة عليك اتباعها بعد ذلك.

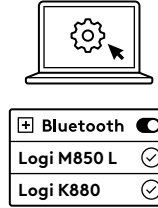

الخطوة 3

بالنسبة للوحة المفاتيح، سيطلب منك جهاز الكمبيوتر إدخال رمز مرور مكون من أرقام عشوائية. يرجى كتابتها جميعًا، ثم اضغط على مفتاح "Enter" (إدخال).

لوحة المفاتيح لديك جاهزة للاستخدام الآن.




قم بتوصيل الماوس ولوحة المفاتيح الخاصة بك بأجهزة متعددة

باستخدام الخطوات المذكورة أعلاه، يمكنك توصيل ما يصل إلى 3 أجهزة بالماوس ولوحة المفاتيح الخاصة بك.

الخطوة 1



ابحث عن 3 مفاتيح Easy-Switch على لوحة المفاتيح الخاصة بك أو مؤشرات LED بمفاتيح Easy-Switch، في الجزء السفلي من الماوس. يمكنك توصيل جهاز واحد بكل منها.

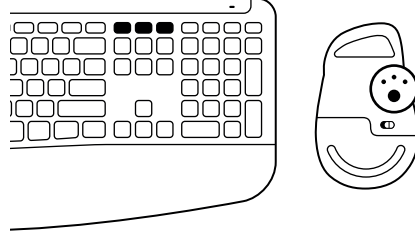

الخطوة 2

على لوحة المفاتيح

اضغط على مفتاح Easy-Switch الثاني لمدة 3 ثوانٍ؛ لوضعه في وضع الإقران، ثم تابع باستخدام أي من طرق الإقران المذكورة أعلاه.

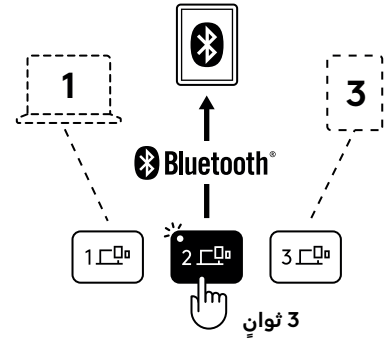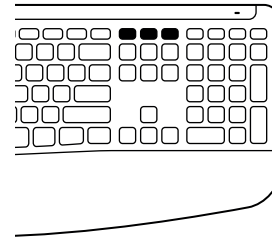


على الماوس

لإقران الماوس بجهاز آخر، اختر القناة 2 بالضغط لمدة ثانية واحدة على زر الاتصال الموجود أسفل الماوس.

عندما يبدأ مؤشر LED في الوميض، ستكون القناة الثانية جاهزة للإقران عبر اتصال Bluetooth® (في حال عدم وميض مؤشر LED في القناة 2، اضغط مطوّلًا على زر الاتصال لمدة 3 ثوانٍ؛ لتفعيل وضع الإقران).

يرجى ملاحظة أنه يمكنك استخدام اتصال Bluetooth® على جميع مفاتيح Easy-Switch، ولكن إذا كان لديك جهاز استقبال Logi Bolt (يُباع بشكل منفصل)، فلا يمكن استخدامه إلا في واحدة من القنوات.


استخدم العملية نفسها لإقران جهاز إضافي بالمفتاح Easy-Switch الثالث.

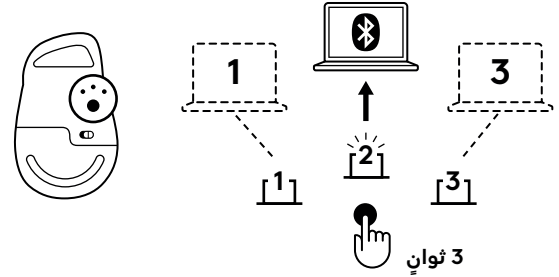

تعرف على منتجك


K880


عرض علوي

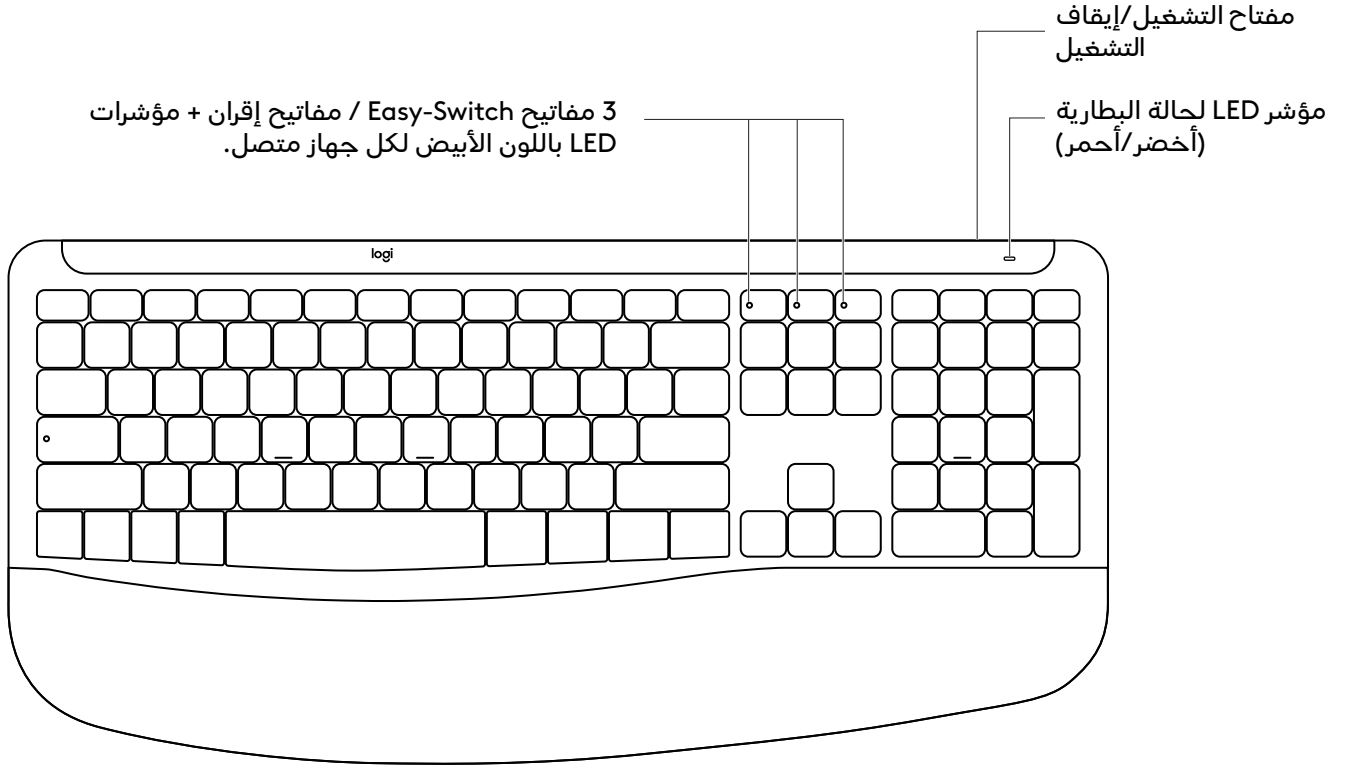

منظر سفلي:


حجيرة البطاريات (الجانب السفلي للوحة المفاتيح)

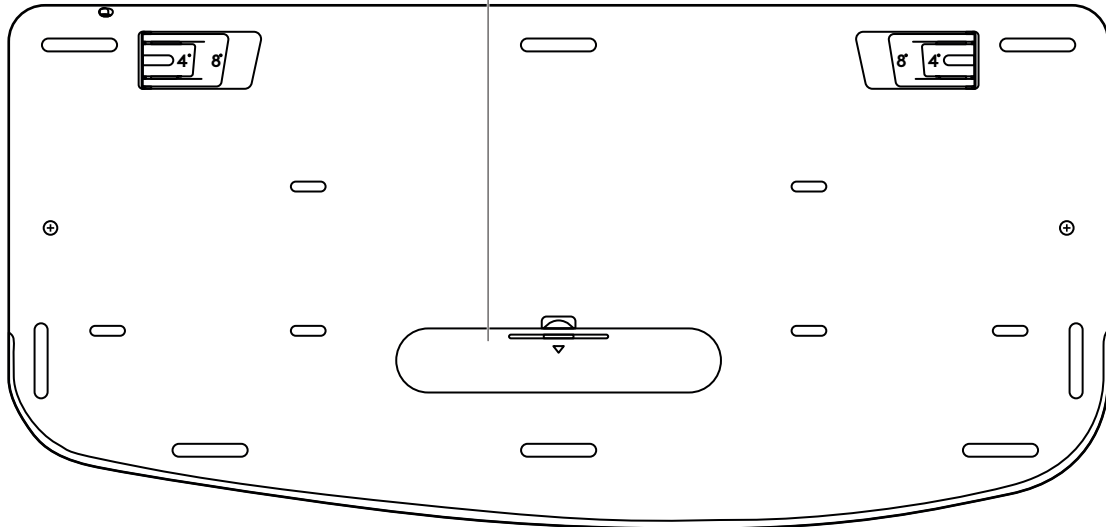

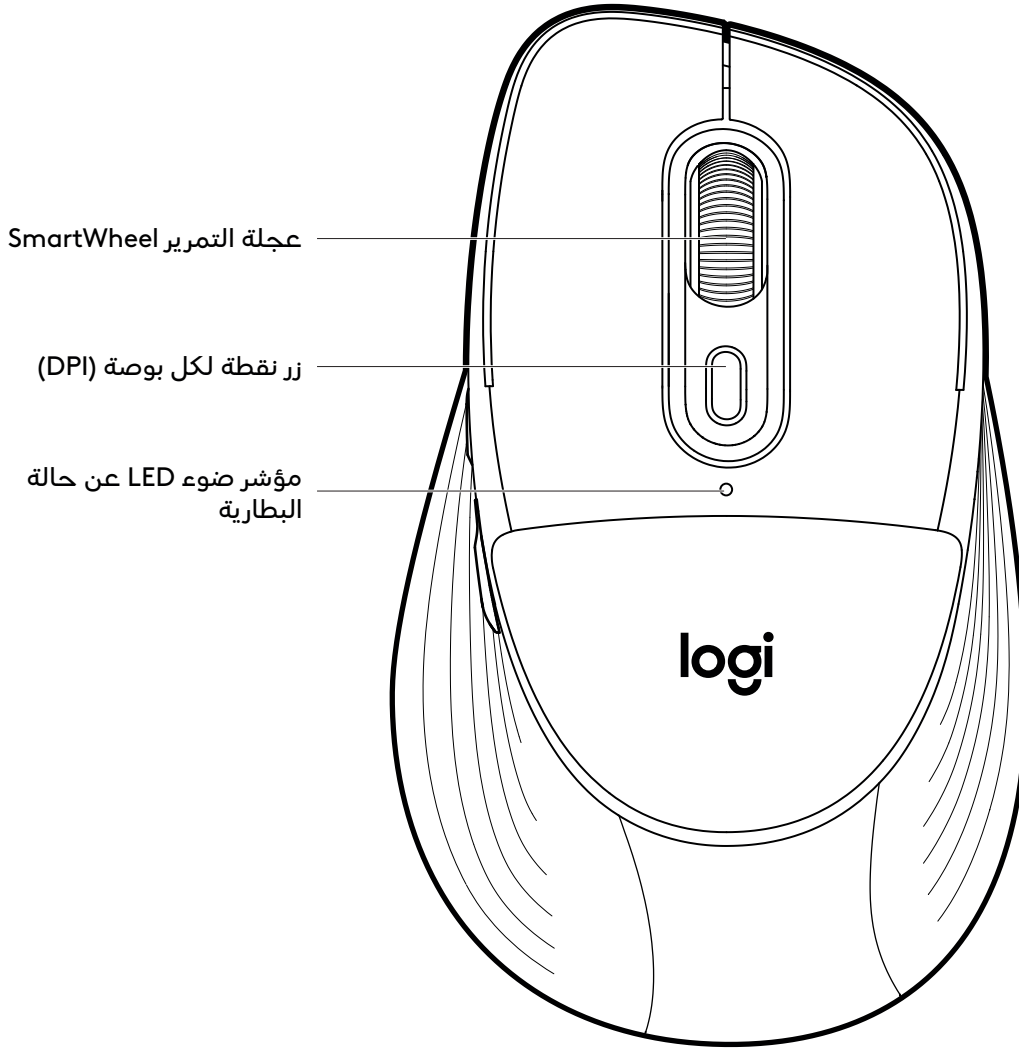


تعرف على منتجك

عرض من الجهة السفلية

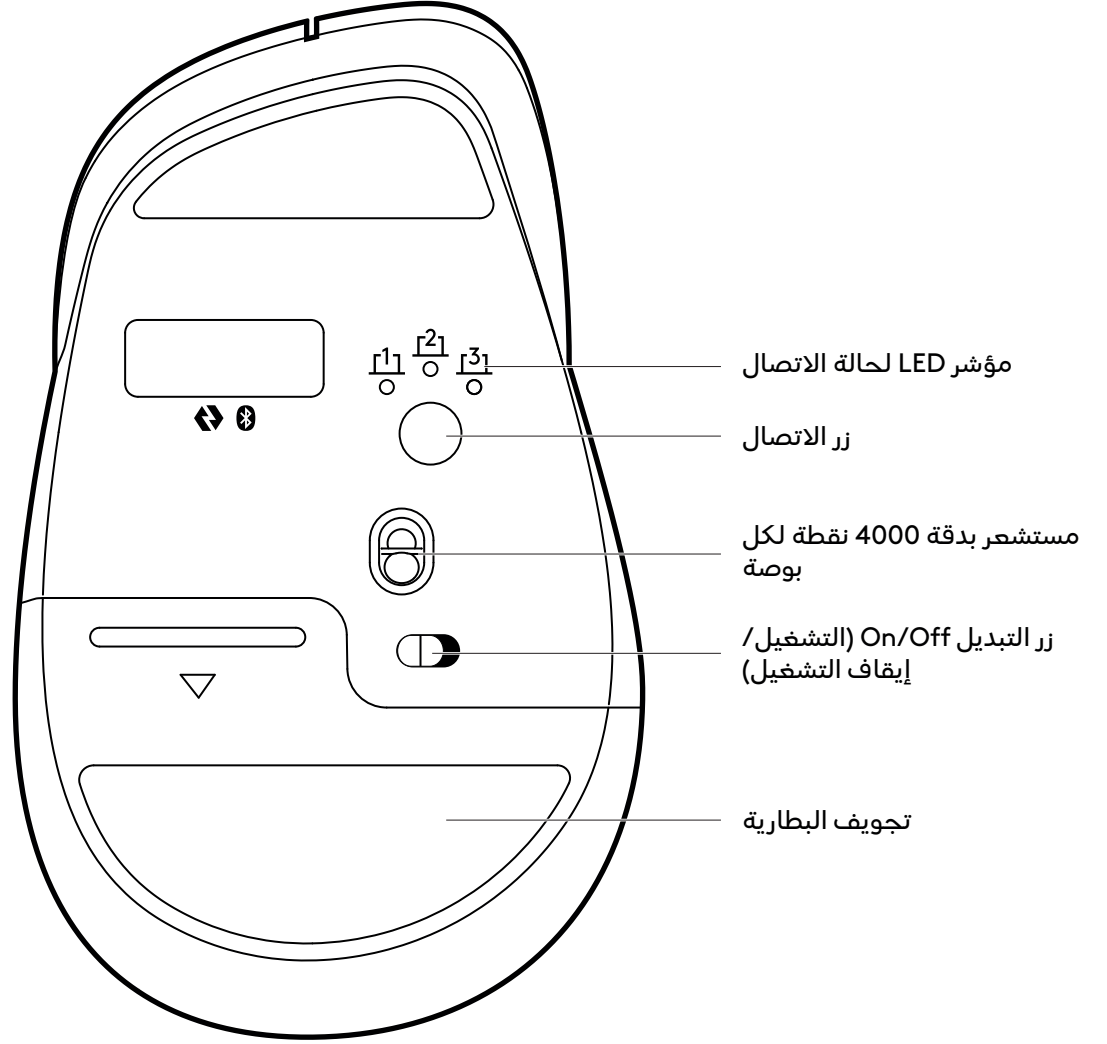

عرض جانبي

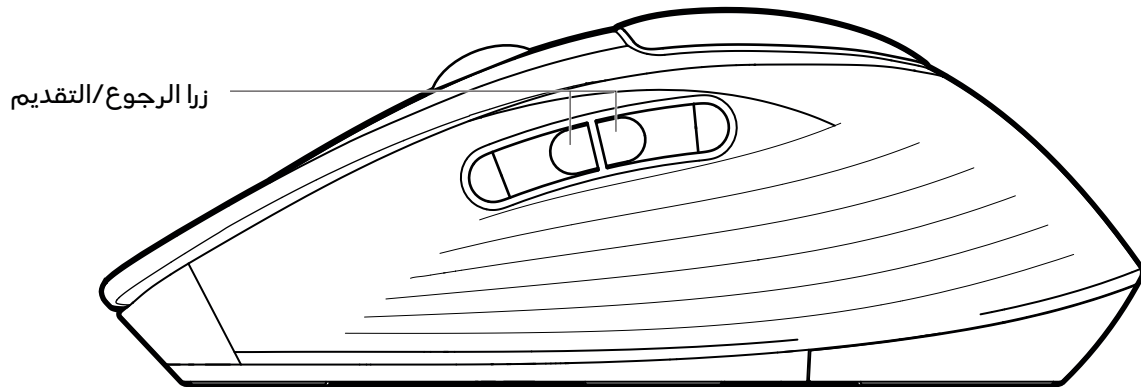


وظائف لوحة المفاتيح

لديك مجموعة كاملة من الأدوات المفيدة على لوحة المفاتيح، التي ستساعدك على توفير الوقت، والعمل بشكل أسرع:

مفاتيح صف F						
 F6	 F5	 F4	 F3	 F2	 F1	
أداة القصاصة	الرموز التعبيرية	الإملاء	عرض المهمة	زيادة السطوع	خفض السطوع	الوظيفة الرئيسية
F6	F5	F4	F3	F2	F1	المهمة الثانوية (مفتاح + fn)

مفاتيح صف F						
 F12	 F11	 F10	 F9	 F8	 F7	
رفع مستوى الصوت	خفض مستوى الصوت	كتم الصوت	المقطع التالي	تشغيل/إيقاف مؤقت	المقطع السابق	الوظيفة الرئيسية
F12	F11	F10	F9	F8	F7	المهمة الثانوية (مفتاح + fn)

مفاتيح التشغيل السريع						
						
مفتاح الذكاء الاصطناعي	قفل الشاشة	الفيديو قيد التشغيل/فيديو إيقاف التشغيل	كتم الميكروفون	مفتاح الإجراء	خاصية Easy-Switch (التبديل بين الأجهزة)	الوظيفة الرئيسية
—	—	—	—	الحاسبة	—	المهمة الثانوية (مفتاح + fn)

تعمل معظم هذه المفاتيح من دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق Logi Options+، باستثناء:

- مفتاح كتم الميكروفون: في نظام التشغيل Windows، يعمل مباشرةً مع Microsoft Teams و WhatsApp و Webex. في نظام التشغيل Chrome OS، يعمل مباشرةً كأداة كتم الميكروفون في النظام. قم بتثبيت تطبيق Logi Options+ للعمل في نظامي التشغيل Windows و Mac كوظيفة كتم الصوت في النظام.
- مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل الفيديو: في نظام التشغيل Chrome OS، يعمل مباشرةً كمفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل في النظام. قم بتثبيت تطبيق Logi Options+ للعمل في نظامي التشغيل Windows و Mac كوظيفة تشغيل/إيقاف تشغيل الفيديو على Teams و Zoom.
- مفتاح الإجراء: هو مفتاح فارغ يتيح لك تكوين أي وظيفة تفضلها. قم بتثبيت تطبيق Logi Options+ لتخصيصه وفقًا لتفضيلاتك في نظام التشغيل Windows أو Mac. بالنسبة لنظام التشغيل ChromeOS، يعمل هذا المفتاح كوظيفة آلة حاسبة مباشرةً، لا يحتوي على إمكانيات تخصيص.
- مفتاح الذكاء الاصطناعي: يُفعّل أداة الذكاء الاصطناعي المختلفة، حسب نظام التشغيل بجهاز الكمبيوتر لديك. Copilot على نظام التشغيل Win، تحدث إلى Siri في نظام التشغيل macOS (تأكد من تفعيل Apple Intelligence في إعدادات الكمبيوتر لديك) أو Gemini في Chrome. إنه مفتاح قابل للتخصيص، لذا بالنسبة لنظامي التشغيل Win و macOS، من خلال تطبيق Logi Options+ يمكن تغييره؛ لتفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تختارها.

لوحة مفاتيح متعددة أنظمة التشغيل

لوحة المفاتيح مصممة للعمل مع أنظمة تشغيل متعددة: *Windows* ، *macOS* ، *ChromeOS*.

تخطيط لوحة المفاتيح لنظامي التشغيل *WIN* و *MacOS*

- إذا كنت تستخدم **Windows**، فستكون الأحرف الخاصة والمفاتيح على الجانب الأيمن من المفاتيح:


ملحوظة:

تخطيط *Windows* متوافق مع *Linux*، و *ChromeOS*، و *Android* كذلك

- إذا كنت تستخدم **macOS**، فستكون الأحرف الخاصة والمفاتيح في الجانب الأسفل من المفاتيح.


ملحوظة:

تخطيط *macOS* متوافق مع *iOS* و *iPadOS* كذلك.

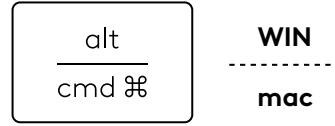


التحقق من حالة البطارية

ستخبرك لوحة المفاتيح عند اقترابها من انخفاض البطارية. من 100% إلى 6% سيضيء مؤشر LED الخاص بالبطارية باللون الأخضر.

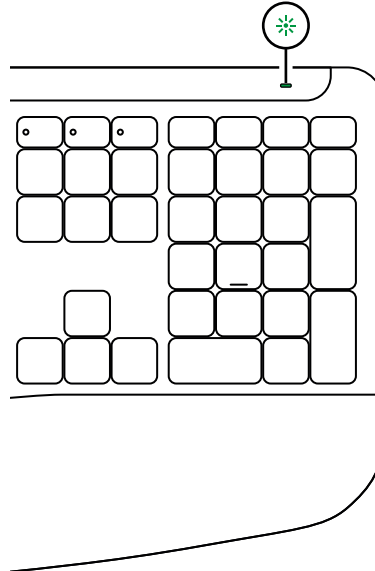

من 5% وما دون ذلك، سيضيء مؤشر LED الخاص بالبطارية باللون الأحمر. يمكنك مواصلة استخدام جهازك لمدة تصل إلى شهر واحد عندما تكون البطارية منخفضة.

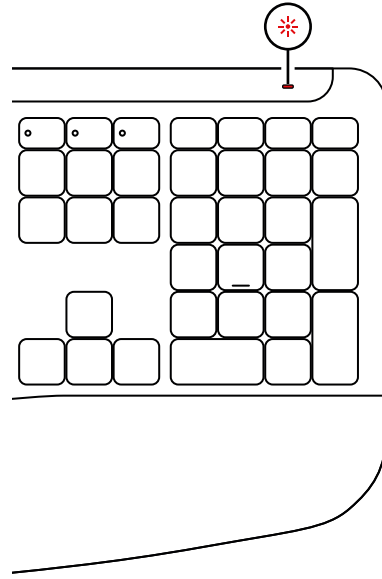


سيخبرك الماوس أيضًا عند اقترابه من انخفاض البطارية. يشير مؤشر LED في أعلى الماوس إلى حالة البطارية. يمكنك تثبيت برنامج Logitech لتلقي إشعارات حالة البطارية، بما في ذلك تنبيهات انخفاض الشحن.

المؤشرات	الحالة	لون مؤشر LED
من 100% إلى أكثر من 5% من مستوى الشحن	ثابتة	5 ث
مستوى حرج (يعادل شهرًا واحدًا من الاستخدام المتوسط) أو أقل.	يومض	5 ث

ملحوظة:

يومض مؤشر LED الأخضر أو الأحمر في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز أو خروجه من وضع السكون العميق. يتم الوصول إلى وضع السكون العميق بعد ساعتين من عدم الاستخدام.

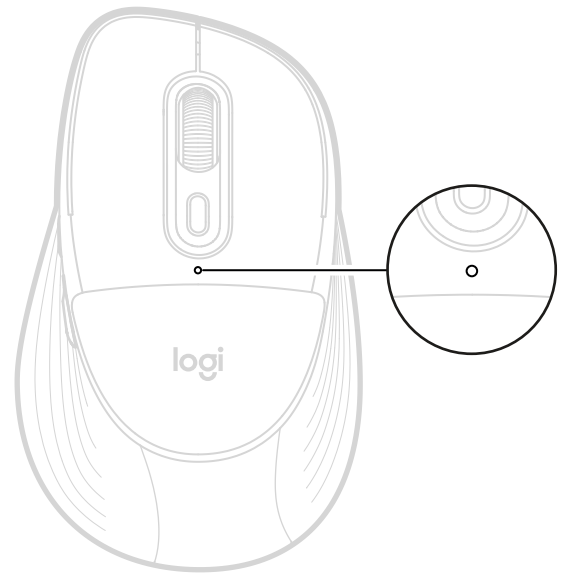

عمر البطارية واستبدالها

معلومات البطارية

لوحة المفاتيح

- يتطلب استخدام اثنتين من البطاريات القلوية من نوع AAA
- يصل عمر البطارية المتوقع إلى 36 شهرًا*

الماوس

- يتطلب بطارية قلوية واحدة بحجم AA
- يصل عمر البطارية المتوقع إلى 24 شهرًا*

*يختلف عمر البطارية باختلاف ظروف الاستخدام.

تركيب بطارية جديدة في الماوس أو لوحة المفاتيح لديك


بالنسبة للماوس

1. اسحب غطاء حجرة البطارية لأسفل ثم انزعه من الماوس.
2. ستظهر لك بطارية الماوس فورًا. أزل البطارية القديمة وضع مكانها بطارية جديدة. تأكد من وضعها بالاتجاه الصحيح، ثم أعد غطاء البطارية إلى مكانه.

1




2

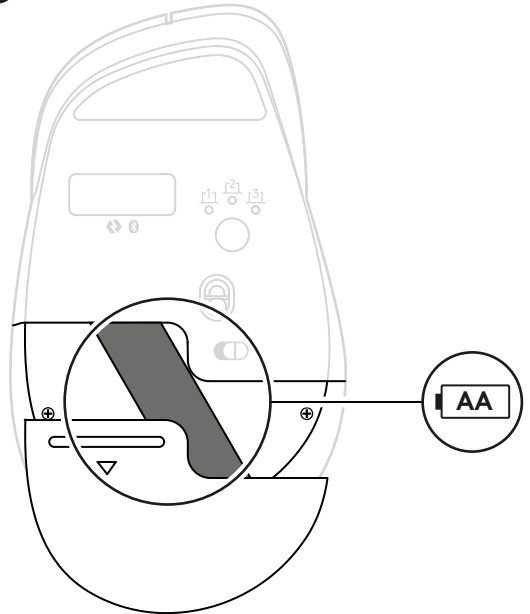


بالنسبة للوحة المفاتيح لديك

- قم بإزالة غطاء حجيرة البطارية من لوحة المفاتيح. ستظهر لك بطارية الماوس فوراً. قم بإزالة البطاريات القديمة واستبدالها ببطاريتين جديدتين من نوع AAA. تأكد من وضعهما بالاتجاه الصحيح، ثم أعد غطاء البطارية إلى مكانه.

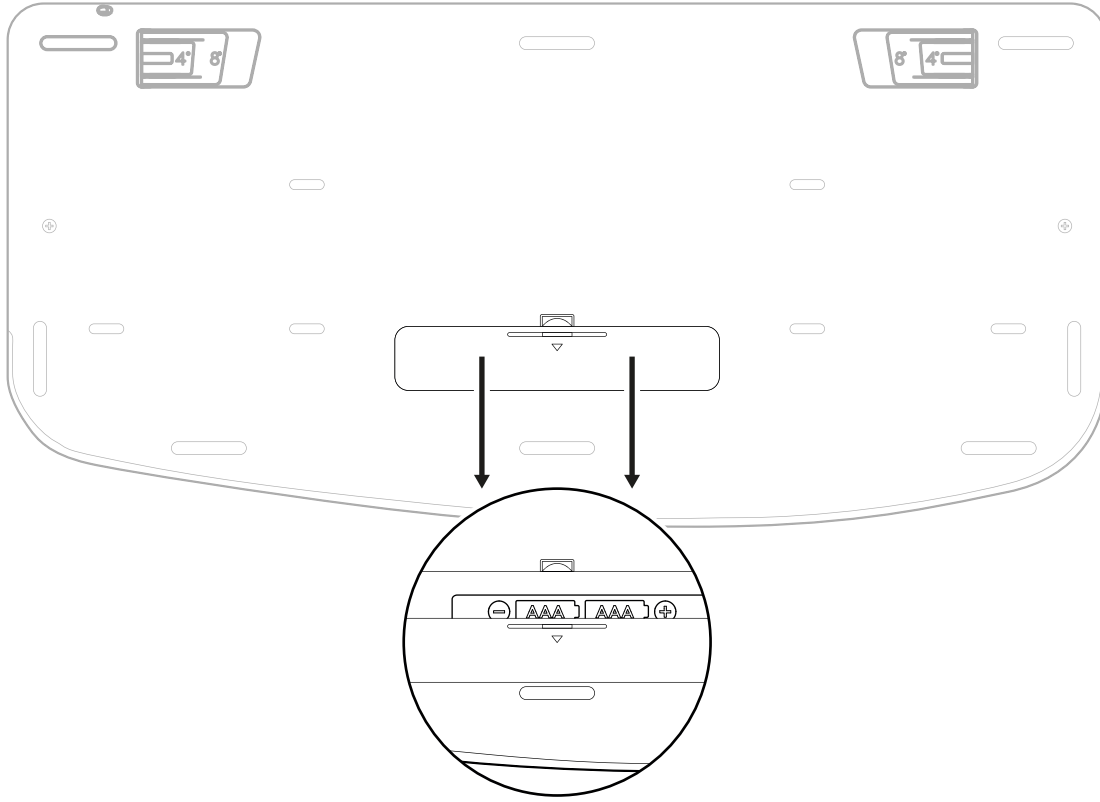

عند تثبيت تطبيق Logi Options+، ستحصل أيضًا على إشعارات على الشاشة لبعض الإجراءات التي تقوم بها على لوحة المفاتيح.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

بالنسبة للماوس

1. بطارية منخفضة

عندما تصل نسبة شحن بطارية لوحة المفاتيح أو الماوس إلى 5%، ستلقى إشعارًا بالبطارية على الشاشة.



2. المفاتيح الوظيفية (F-Keys)

اضغط على Fn + Esc؛ للتبديل بين مفاتيح الوسائط ومفاتيح F. لقد أضفنا إشعارًا ليخبرك أنك قد قمت بالتبديل.

	
مفاتيح الوسائط	مفاتيح F

ملحوظة:

بشكل افتراضي، تحتوي لوحة المفاتيح على وصول مباشر إلى مفاتيح الوسائط.

3. إشعار Caps Lock

بالإضافة إلى إضاءة مؤشر LED على مفتاح Caps Lock، سيكون لديك إشعار على الشاشة؛ ليُظهر لك متى تم تفعيل وظيفة Caps Lock.

	
مفتاح Caps lock قيد إيقاف التشغيل	مفتاح Caps lock قيد التشغيل


استبدال وسادة راحة اليد

صُممت وسادة الماوس لتكون قابلة للاستبدال. فإذا كنت بحاجة إلى تركيب وسادة جديدة، يمكنك القيام بذلك باستخدام أداة الإزالة المتوفرة في مجموعة أدوات الاستبدال. إذ يتيح لك هذه الأداة إزالة الوسادة وتركيبها بكل سهولة.

يرجى اتباع الإرشادات أدناه لاستبدالها:

باستخدام أداة الإزالة، يمكنك ببساطة إدخال أحد أطرافها بإحكام في خط الفصل بين الغطاء العلوي للماوس والوسادة. تأكد من إدخال الأداة في الجانب العلوي الأيمن من الوسادة، كما هو موضح في الصورة.


اضغط الأداة بإحكام داخل خط الفصل لتجّيب انزلاقها وخدش الماوس.

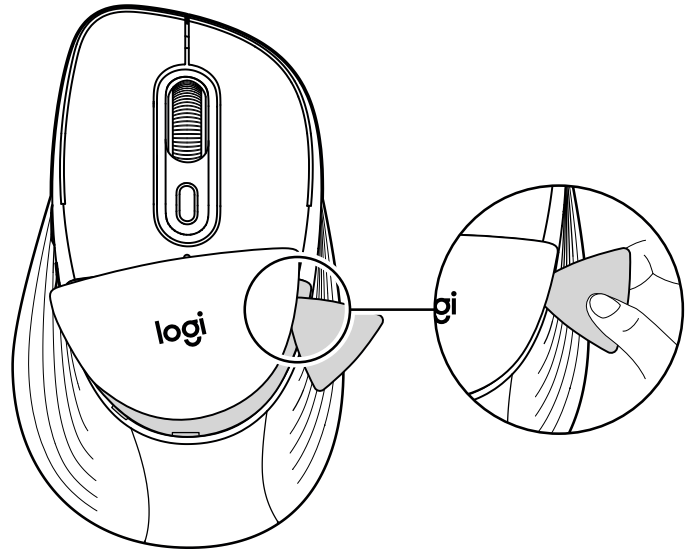


ستبرز قطعة بلاستيكية مع الوسادة من الماوس.

حرّك الأداة إلى الأسفل حول الوسادة لمواصلة فكها على طول الحافة.


ومع الاستمرار في التحريك حولها، ستنفصل الوسادة تمامًا عن الماوس.

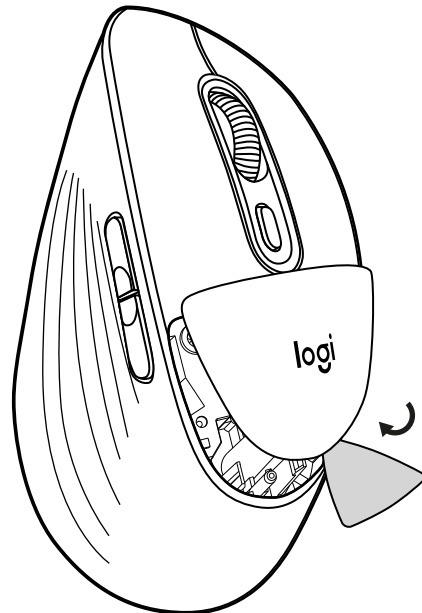

ضع الوسادة الجديدة على الماوس واضغط عليها بإحكام
حتى تثبت في مكانها.

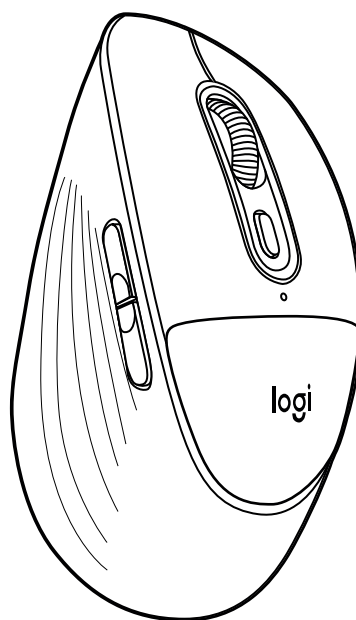

أصبح الماوس جاهزًا للاستخدام مرة أخرى.

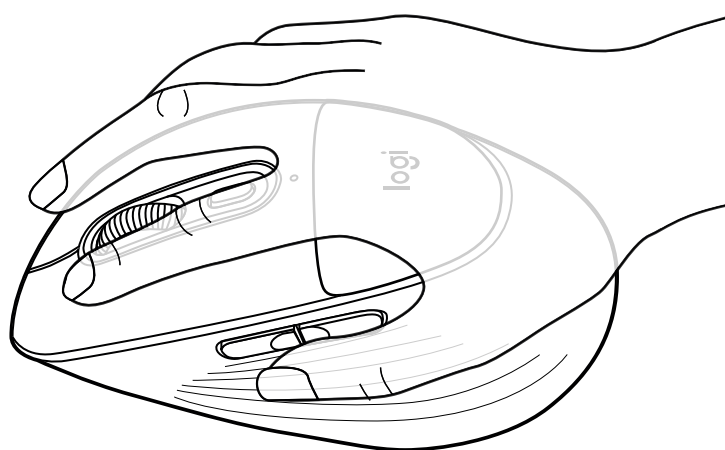

logitech.com/support/MK880

למידע נוסף על המוצר שלך

חבר את העכבר למכשיר שלך


ניתן לחבר את העכבר והמקלדת למכשיר באמצעות חיבור *Bluetooth® Low Energy* (BLE) ישיר:

כדי להתאים דרך *Bluetooth®*:




שלב 1

משוך והסר את הלשונית מהעכבר. העכבר יופעל באופן אוטומטי. ערוץ 1 יהיה מוכן להתאמה.
נורית LED לבנה במקלדת (על מקש Easy-Switch מספר 1)
ונורית LED לבנה בצד התחתון של העכבר (על מקש Easy-Switch מספר 1) יתחילו להבהב.

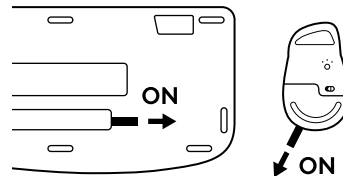

שלב 2

פתח את העדפות *Bluetooth®* במכשיר שלך. הוסף ציוד היקפי חדש על ידי בחירת העכבר והמקלדת מרשימת ההתקנים שלך (ודא שבחרת את אותו מספר דגם שחרוט מתחת לעכבר ולמקלדת) והעכבר שלך יהיה מוכן לשימוש.
עבור המקלדת שלך, יש לך שלב אחרון לבצע אחריו.

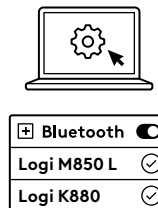

שלב 3

עבור המקלדת שלך, המחשב שלך ידרוש ממך להזין סיסמה של מספרים אליאטוריים. אנא הקלד את כולם ולאחר מכן לחץ על מקש "אנטר".
המקלדת שלך מוכנה כעת לשימוש.




חבר את העכבר והמקלדת שלך למספר מכשירים

באמצעות השלבים שלעיל ניתן לחבר עד 3 מכשירים לעכבר ולמקלדת.

שלב 1


אתרו את 3 מקשי Easy-Switch במקלדת או את נוריות ה-Light Easy-Switch בתחתית העכבר. ניתן לחבר מכשיר אחד לכל אחד מהם.

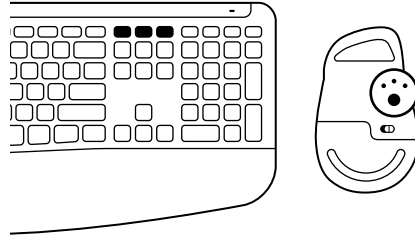

שלב 2

על המקלדת

לחץ על מקש Easy-Switch השני למשך 3 שניות כדי להעביר אותו למצב צימוד ולהמשיך בכל אחת משיטות הצימוד לעיל.

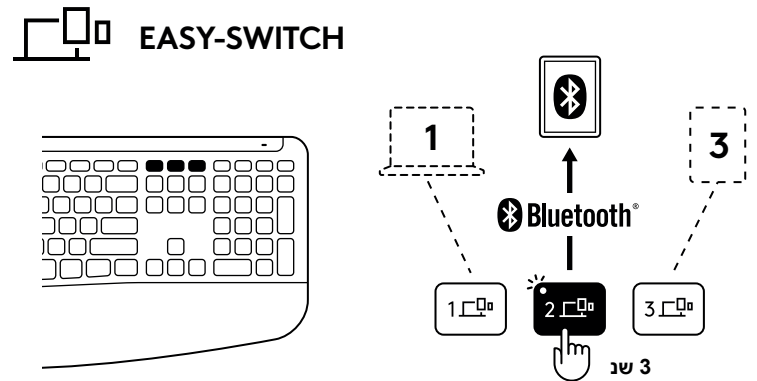


על העכבר

כדי לחבר את העכבר למכשיר נוסף, בחר ערוץ 2 על ידי לחיצה קצרה (שנייה אחת) על כפתור החיבור שמתחת לעכבר.

כאשר נורית ה-LED מתחילה להבהב, הערוץ השני יהיה מוכן לצימוד דרך חיבור Bluetooth® (אם נורית ה-LED בערוץ 2 לא מתחילה להבהב, לחצו לחיצה ארוכה על כפתור החיבור למשך 3 שניות כדי להפעיל את מצב הצימוד).


שימו לב שניתן להשתמש בחיבור Bluetooth® בכל מקשי ה-Easy-Switch, אך אם יש לכם מקלט Logi Bolt (נמכר בנפרד), ניתן להשתמש בו רק באחד הערוצים.

השתמש באותו תהליך כדי להתאים מכשיר נוסף למקש Easy-Switch השלישי.

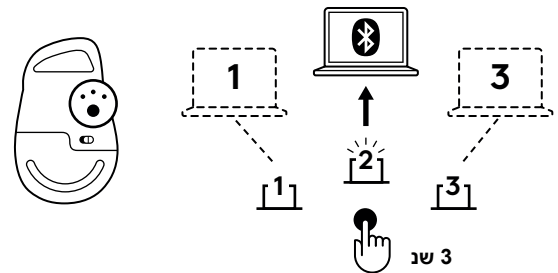


K880

תצוגה עליונה

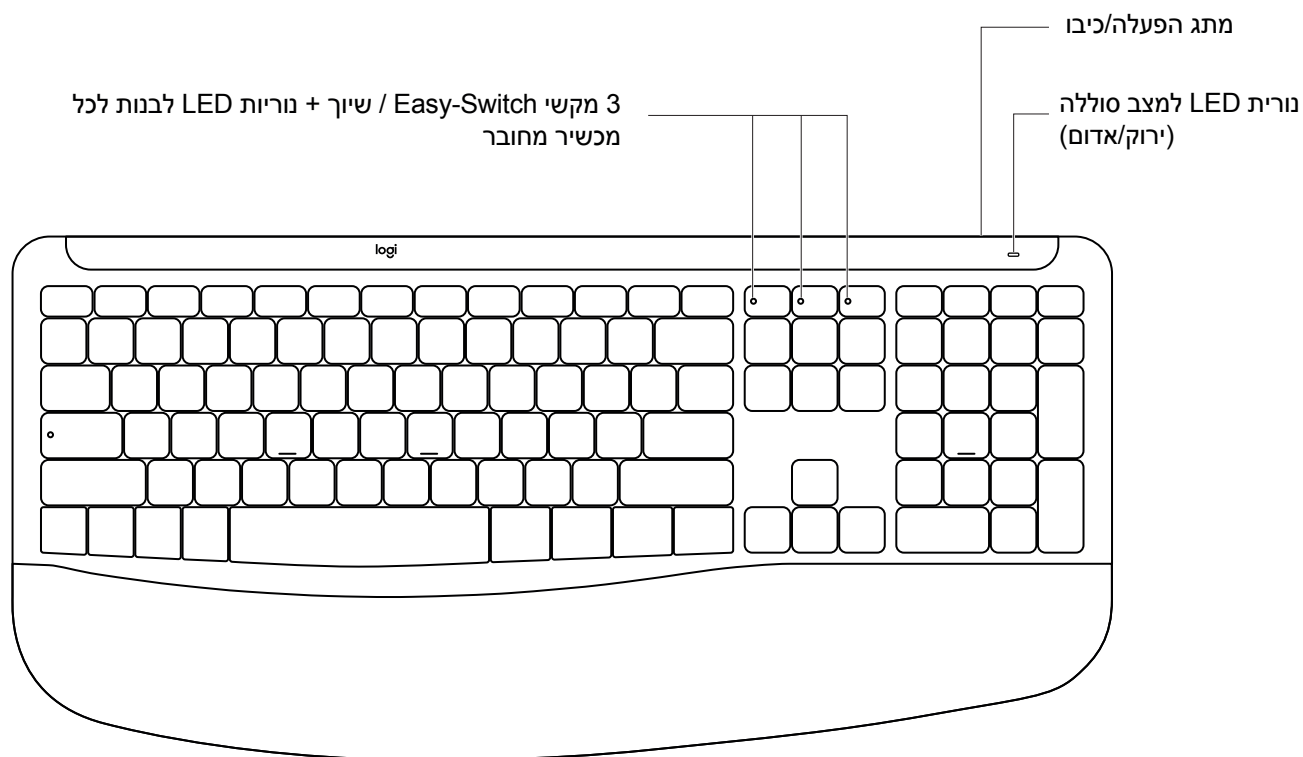


מבט תחתון

תא סוללות (צד תחתון המקלדת)

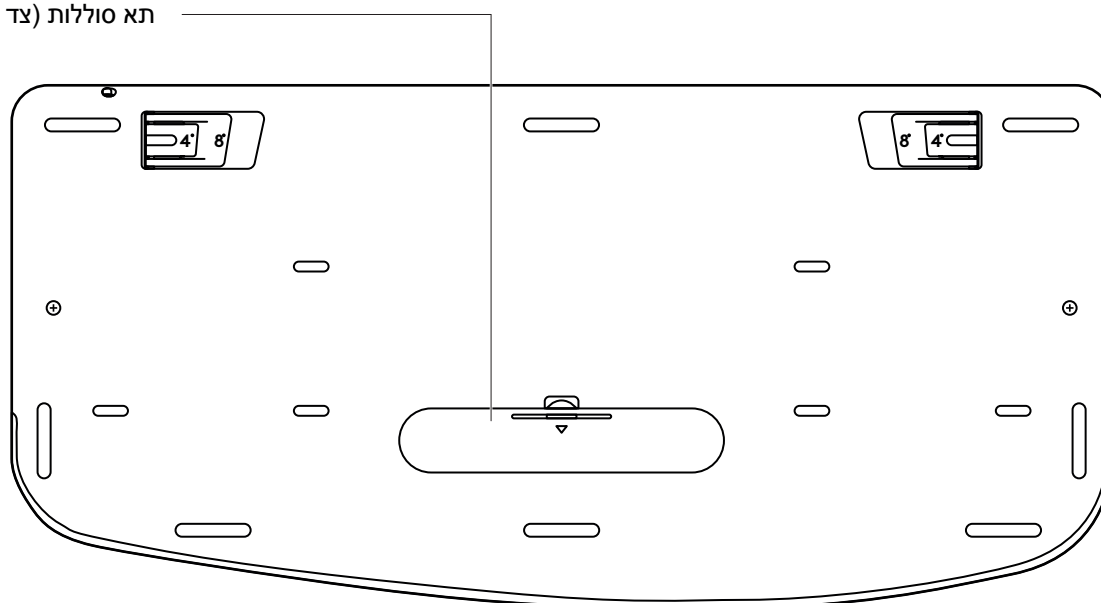


M850 L

תצוגה עליונה

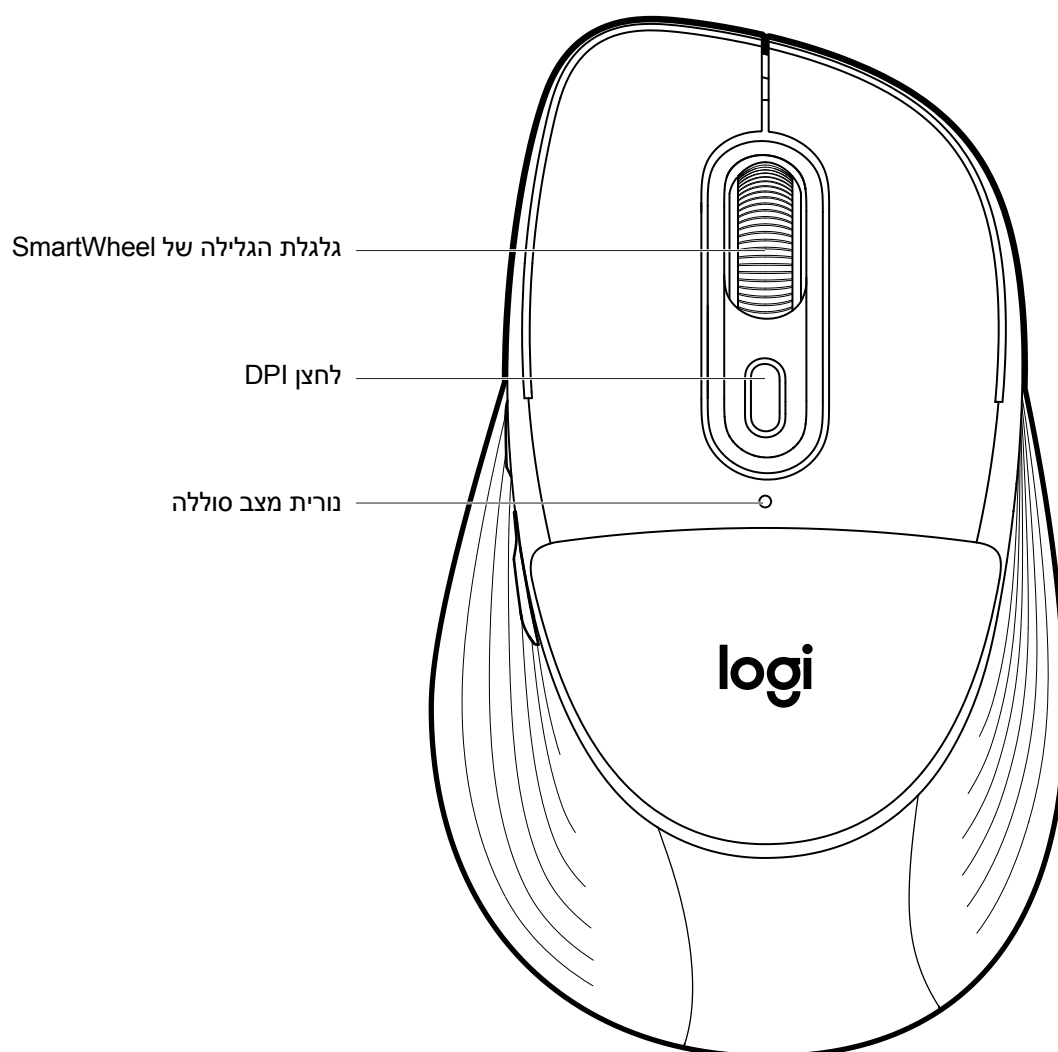


הכר את המוצר

מבט תחתון

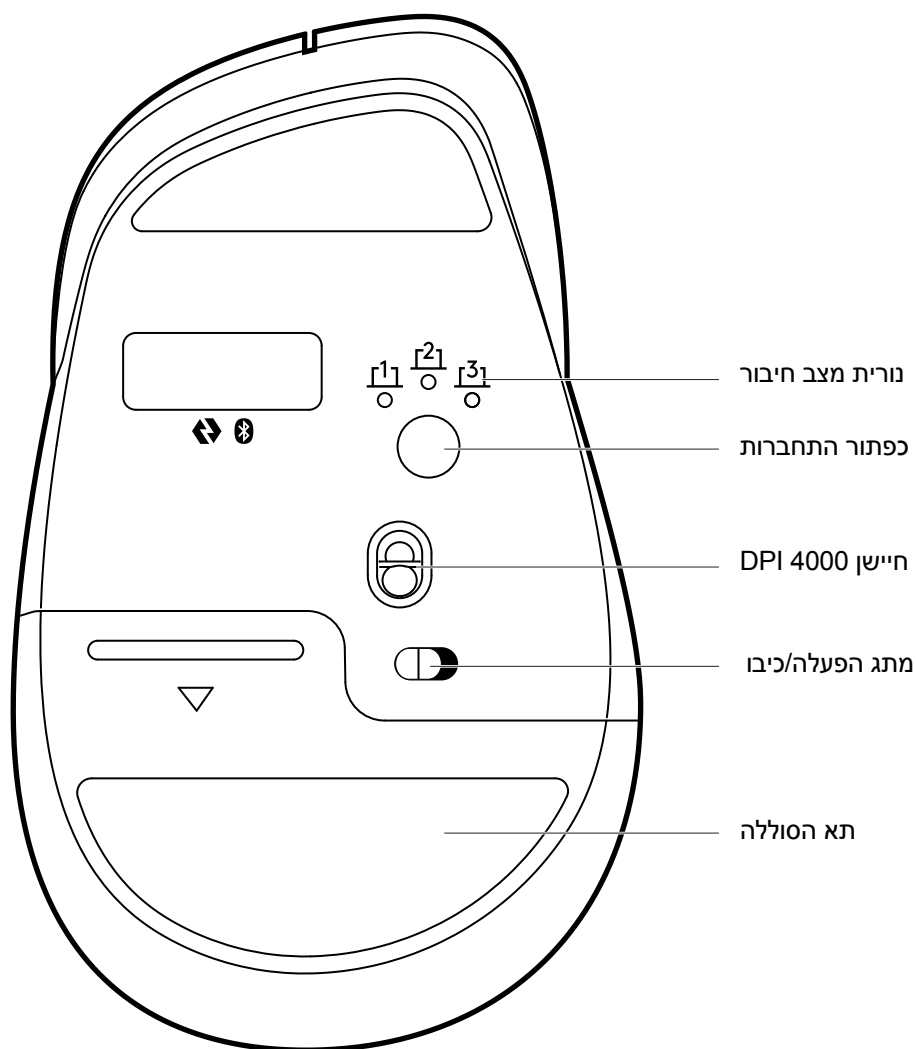

מבט מהצד

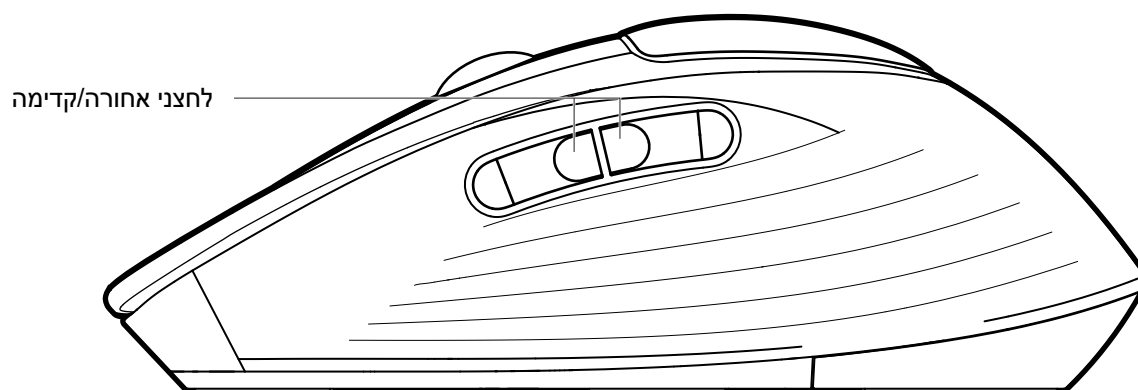


פונקציות מקלדת

יש לכם מגוון רחב של כלים שימושיים במקלדת שלכם שיעזרו לכם לחסוך זמן בעבודה ובפעילויות אישיות:

מקשי F-Row						
 F6	 F5	 F4	 F3	 F2	 F1	
כלי חיתוך	אמוג'י	הכתבה	תצוגת משימות	הגברת בהירות	החלשת בהירות	פונקציה עיקרית
F6	F5	F4	F3	F2	F1	פונקציה משנית (מקש + fn)

מקשי F-Row						
 F12	 F11	 F10	 F9	 F8	 F7	
הגברת עוצמת קול	הנמכת עוצמת קול	השתק עוצמת קול	מעבר לרצועה הבאה	השמעה/השהיה	מעבר לרצועה קודמת	פונקציה עיקרית
F12	F11	F10	F9	F8	F7	פונקציה משנית (מקש + fn)

מקשים חמים						
						
מפתח בינה מלאכותית	נעילת מסך	וידאו מופעל/כבוי	השתקת מיקרופון	מקש פעולה	החלפה קלה	פונקציה עיקרית
—	—	—	—	מחשבון	—	פונקציה משנית (מקש + fn)

רוב המקשים הללו פועלים ללא צורך בהתקנת אפליקציית Logi Options+, למעט:

- מקש השתקת המיקרופון: ב-*Windows*, זה עובד מיד עם השימוש ב-*WhatsApp*, *Microsoft Teams* ו-*Webex*. במערכת ההפעלה *Chrome OS*, זה עובד ישירות מהקופסה כ-*System Mute Mic*. התקן את אפליקציית Logi Options+ כדי שתפעל ב-*Windows* וב-*Mac* כפונקציית השתקת מיקרופון של המערכת.
- מקש הפעלת/כיבוי וידאו: במערכת ההפעלה *Chrome OS*, זה עובד ישירות מהקופסה כהפעלה/כיבוי של וידאו מערכת. התקן את אפליקציית Logi Options+ כדי שתפעל ב-*Windows* וב-*Mac* כפונקציית הפעלה/כיבוי של וידאו ב-*Zoom* וב-*Teams*.
- מקש פעולה: זהו מקש ריק המאפשר לך להגדיר כל פונקציה שתצטרך. התקן את אפליקציית Logi Options+ כדי להתאים אותה להעדפותיך ב-*Windows* או *Mac*. עבור מערכת ההפעלה *Chrome OS*, מקש זה פועל כפונקציית מחשבון ישירות מהקופסה; אין לו יכולות התאמה אישית.
- מפתח בינה מלאכותית: מפעיל כלי בינה מלאכותית שונים בהתאם למערכת ההפעלה של המחשב שלך. ב-*Win*, *Copilot*; ב-*Siri* ב-*Mac OS* (ודא ש-*Apple Intelligence* מופעל בהגדרות המחשב שלך) או ב-*Gemini* ב-*Chrome*. זהו מקש הניתן להתאמה אישית, כך שבמערכות הפעלה *Windows* ו-*Mac* עם אפליקציית Logi Options+ ניתן לשנות אותו כדי להפעיל כלי בינה מלאכותית אחרים לבחירתכם.

מקלדת MULTI-OS

המקלדת מיועדת לפעול עם מערכות הפעלה (OS) מרובות:
Windows, macOS, ChromeOS

פריסת מקלדת עבור WIN ו-macOS

- אם אתה משתמש **Windows**, התווים המיוחדים יהיו בצד העליון של המקש.


הערה:

לפריסת *Windows* אין תאימות עם *Linux, ChromeOS* וגם *Android*.

- אם אתה משתמש **macOS**, התווים והמקשים המיוחדים יהיו בצד התחתון של המקשים.


הערה:

לפריסת *macOS* אין תאימות עם *iOS* ו-*iPadOS*.

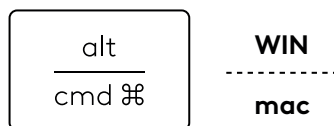


בדיקת מצב הסוללה

המקלדת שלך תודיע לך מתי הסוללה שלה נגמרת.
מ-100% עד 6%, נורית הLED של הסוללה תהיה ירוקה.

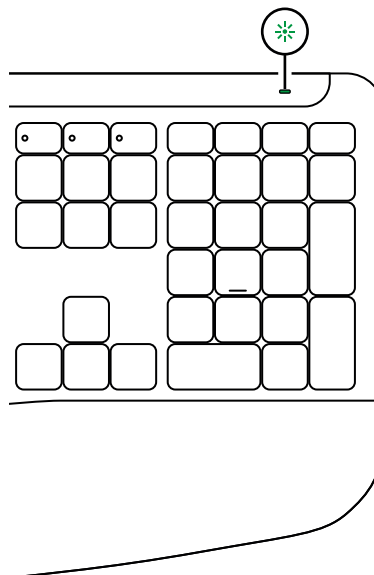


מ-5% ומטה, נורית ה-LED של הסוללה תידלק באדום.
תוכל להמשיך להשתמש במכשיר למשך חודש אחד כאשר הסוללה חלשה.

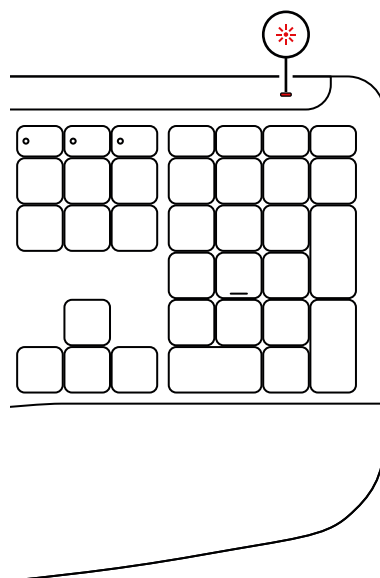

העכבר שלך גם יודיע לך מתי הסוללה שלו נגמרת.
נורית ה-LED בחלק העליון של העכבר מציינת את מצב הסוללה.
ניתן להתקין תוכנת Logitech כדי לקבל התראות על מצב סוללה,
כולל אזהרות על טעינה נמוכה.

צבע נורית LED	מצב	אינדיקציות
5 שני	יציב	טעינה מ-100% עד <5%
5 שני	מהבהב לאט	רמה קריטית (שווה ערך לשימוש חציוני של חודש אחד) או פחות.

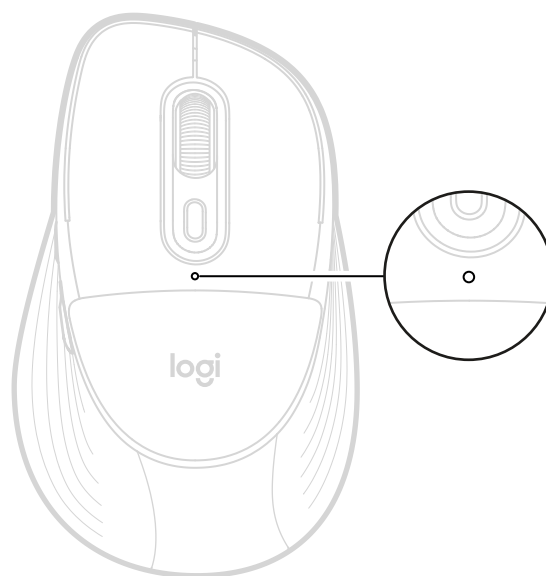

הערה:

נורית ה-LED הירוקה או האדומה תהבהב בכל פעם שהמכשיר מופעל או מתעורר משינה עמוקה. שינה עמוקה מושגת לאחר שעתיים של חוסר פעילות.

חיי סוללה והחלפה

מידע לגבי הסוללה

מקלדת

- דורש 2 סוללות אלקליין AAA
- חיי סוללה צפויים עד 36 חודשים*

עכבר

- דורש סוללת אלקליין AA אחת
- חיי סוללה צפויים עד 24 חודשים*

*חיי הסוללה משתנים בהתאם לתנאי השימוש.

התקנת סוללה חדשה בעכבר או במקלדת


לעכבר שלך

1. החלק את מכסה תא הסוללה כלפי מטה והסר אותו מהעכבר.
2. מיד תראו את הסוללה של העכבר. הסר את הישן והחלף אותו בחדש. ודא שהוא פונה לכיוון הנכון ולאחר מכן החזר את מכסה הסוללה למקומו.

1




2

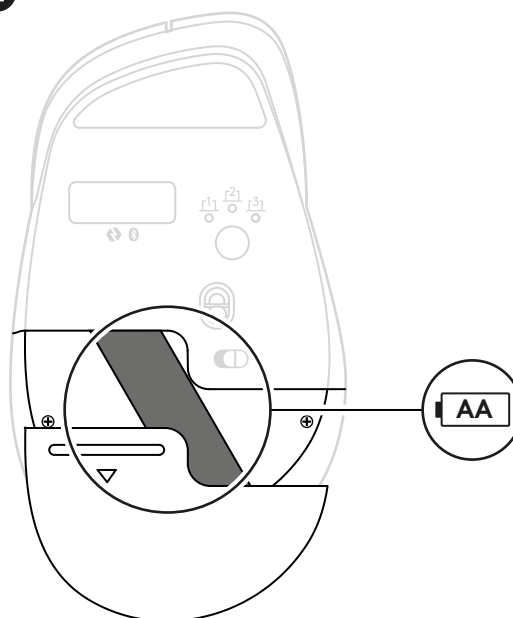


עבור המקלדת שלך

- הסר את מכסה תא הסוללה מהמקלדת. מיד תראו את הסוללה של העכבר.
- הסר את הישנות והחלף אותן ב-2 סוללות AAA חדשות. ודא שהם פונים לכיוון הנכון והחזיר את מכסה הסוללה למקומו.

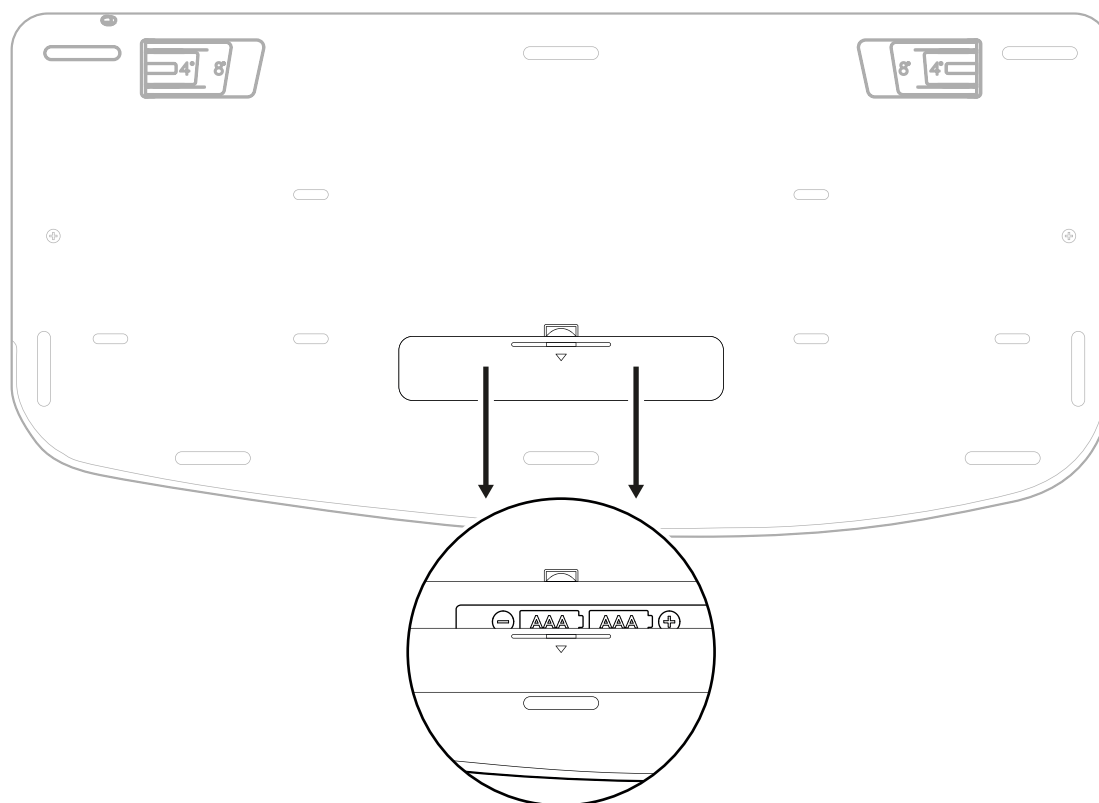

בעת התקנת אפליקציית Logi Options+ תקבלו גם התראות על המסך עבור פעולות מסוימות שתבצעו במקלדת.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

לעכבר שלך

1. סוללה חלשה

כאשר המקלדת או העכבר מגיעים ל-5% מסך הסוללה שנותרו, תקבלו התראת סוללה על המסך.



2. מתג מקשי F

לחץ על Fn + Esc כדי לעבור בין מקשי מדיה למקשי F. הוספנו התראה כדי ליידע אותך שהחלפת.

מקשי F	מקשי מדיה

הערה:

כברירת מחדל, למקלדת יש גישה ישירה למקשי מדיה.

3. התראה על אותיות רישיות Caps Lock

מלבד שנורית ה-LED במקש Caps Lock שנדלקת, תופיע התראה על המסך שתראה לך מתי פונקציית Caps Lock מופעלת.

Caps lock פועל	Caps lock כבוי


החלפת כרית כף היד

הכרית שעל העכבר שלך נועדה להיות ניתנת להחלפה. אם עליך להתקין כרית חדשה, תוכל לעשות זאת באמצעות כלי ההדחה המצורף לערכת ההחלפה. כלי זה מאפשר הסרה והתקנה קלות.

אנא עקבו אחר ההוראות הבאות כדי להחליף אותו:

בעזרת כלי הבחירה, פשוט הכניסו בחוזקה אחת מפינותיו דרך קו הפיצול שבין מארז העכבר העליון לכרית. ודא שאתה מכניס את הכלי לצד הימני העליון של הכרית כפי שמוצג בתמונה.


לחץ את הכלי בחוזקה לתוך קו הפרידה כדי למנוע מהכלי להחליק החוצה ולשרוט את העכבר.

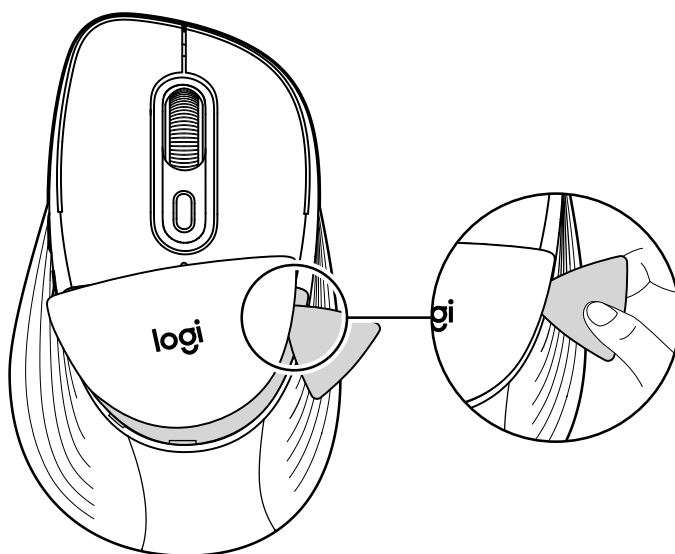


מבנה פלסטיק עם הכרית יקפוצ' מהעכבר שלך.

החלק את הכלי מטה סביב הכרית כדי להמשיך ולשחרר אותו מעבר לקו הגבול שלו.


כשאתה זז, הכרית תצא לחלוטין מהעכבר.

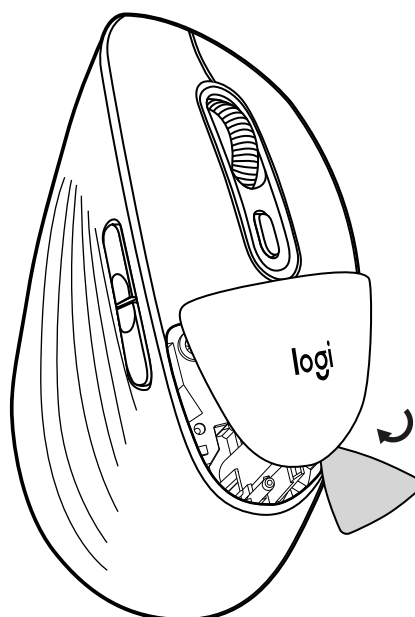

החזירו את הכרית החדשה לעכבר ולחצו עליה בחוזקה
עד שתחזור למקומה.

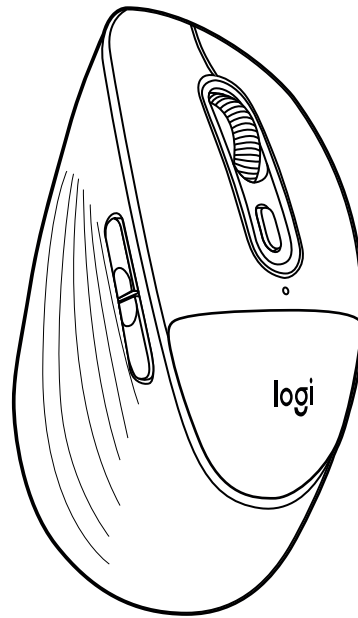

העכבר מוכן כעת לשימוש חוזר.

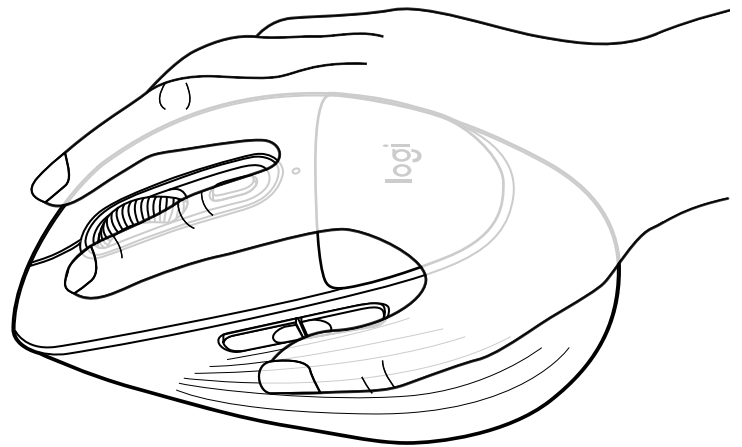

logitech.com/support/MK880

了解产品

将鼠标连接到设备


您可以通过蓝牙™ 低功耗 (BLE) 直接连接，将鼠标和键盘与设备配对：

通过蓝牙™ 配对：

第 1 步

从鼠标上取下拉片。其会自动开启。通道 1 将可以进行配对。


键盘上的白色 LED 指示灯 (位于 1 号 Easy-Switch 键上) 和鼠标底部的白色 LED 指示灯 (位于 1 号 Easy-Switch LED 指示灯处) 将开始闪烁。

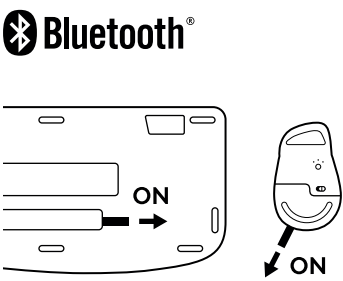

第 2 步

在设备上打开蓝牙™ 偏好设置。从设备列表中选择该鼠标和键盘以添加新外设 (确保选择鼠标和键盘底部所刻的相同型号)，之后您的鼠标即可使用。


对于键盘，您还需要完成最后一步操作。

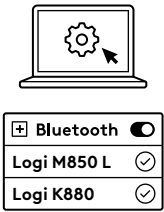

步骤 3

连接键盘时，计算机将要求您输入一串随机生成的数字配对码。请完整输入该配对码，然后按“Enter”键。

现在，键盘已可以使用。




将鼠标和键盘连接到多台设备。

按照上述步骤, 可将您的鼠标和键盘最多连接 3 台设备。

第 1 步


找到键盘上的 3 个 Easy-Switch 键, 或鼠标底部的 Easy-Switch LED 指示灯。每个按键可以连接一个设备。

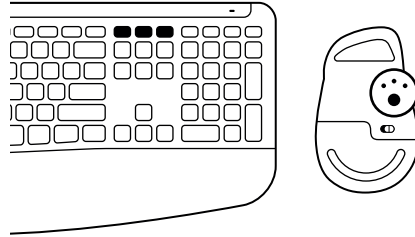

第 2 步

键盘端操作

长按第二个 Easy-Switch 键 3 秒使其进入配对模式, 然后继续执行上述任一配对方法。

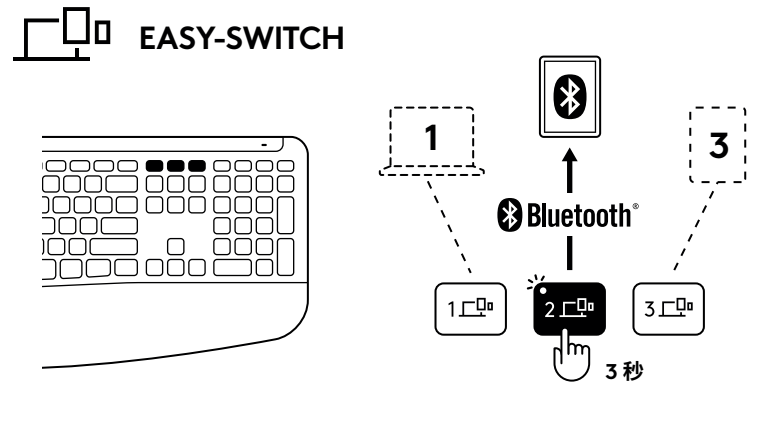


鼠标端操作

要将鼠标与其他设备配对, 请短按 (1 秒) 鼠标下方的连接按钮, 选择通道 2。

当 LED 指示灯开始闪烁时, 即可通过蓝牙™ 连接对第二个通道进行配对 (如果通道 2 的 LED 指示灯没有开始闪烁, 请长按连接按钮 3 秒以激活配对模式)。

请注意, 所有 Easy-Switch 键均可使用蓝牙™ 连接, 但如果您使用 Logi Bolt 接收器 (单独出售), 则该接收器只能占用其中一个通道。

采用相同的过程, 将其他设备与第三个 Easy-Switch 键配对。

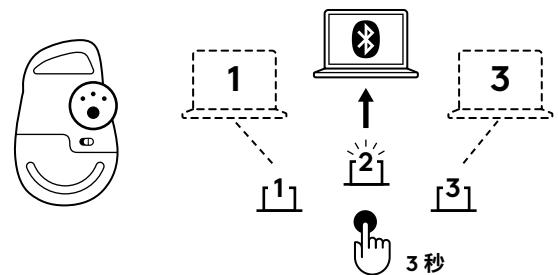


了解您的产品

K880

俯视图




底视图

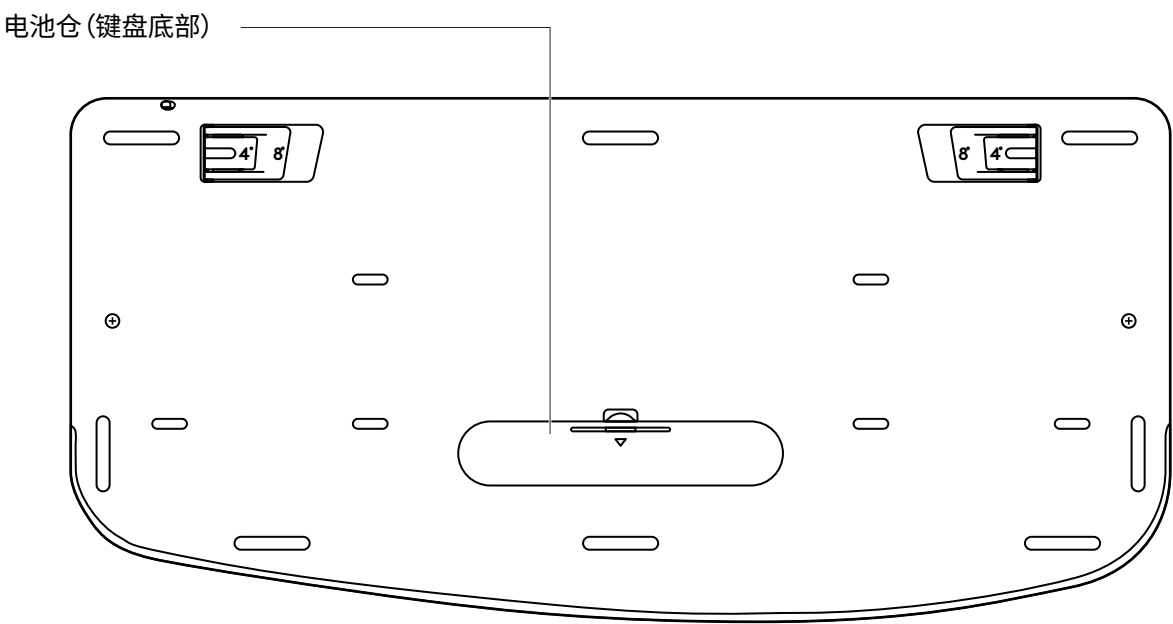

了解您的产品


M850 L

俯视图

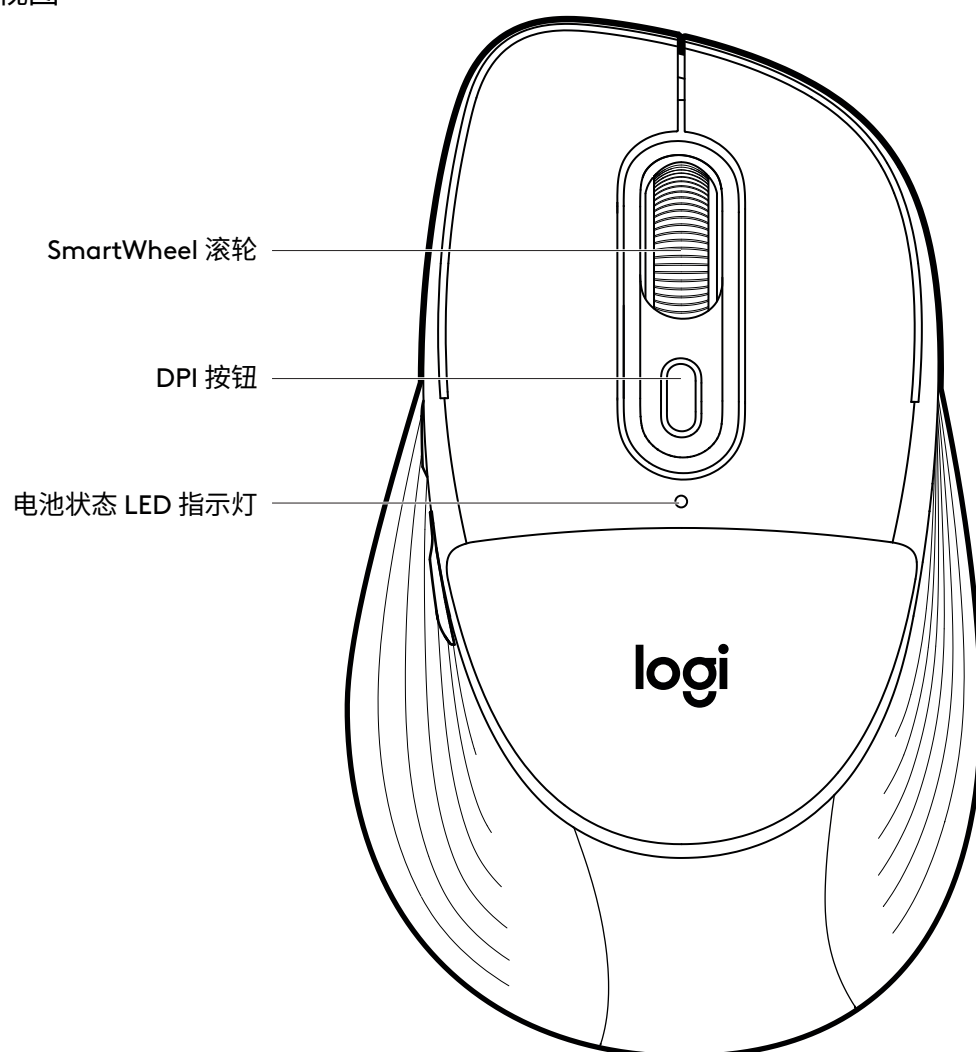


了解您的产品

底视图

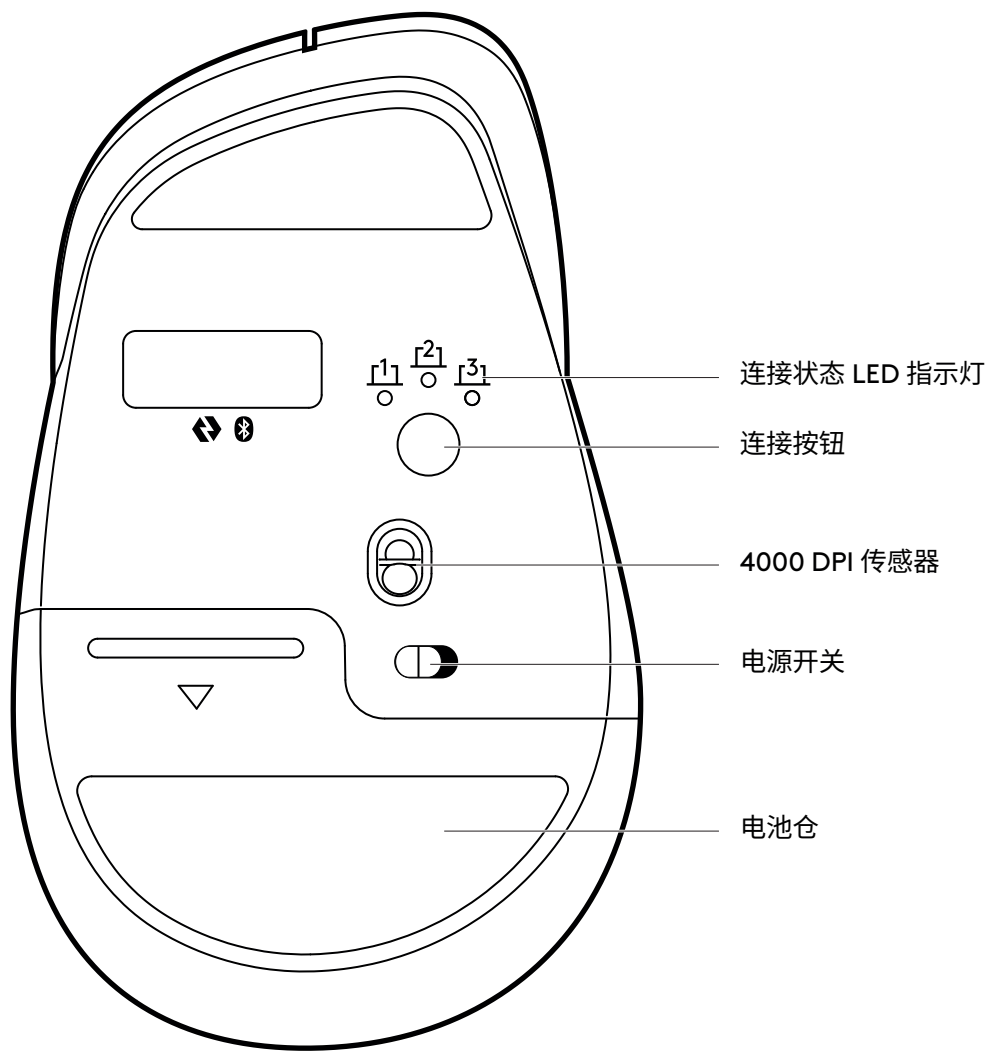

侧视图




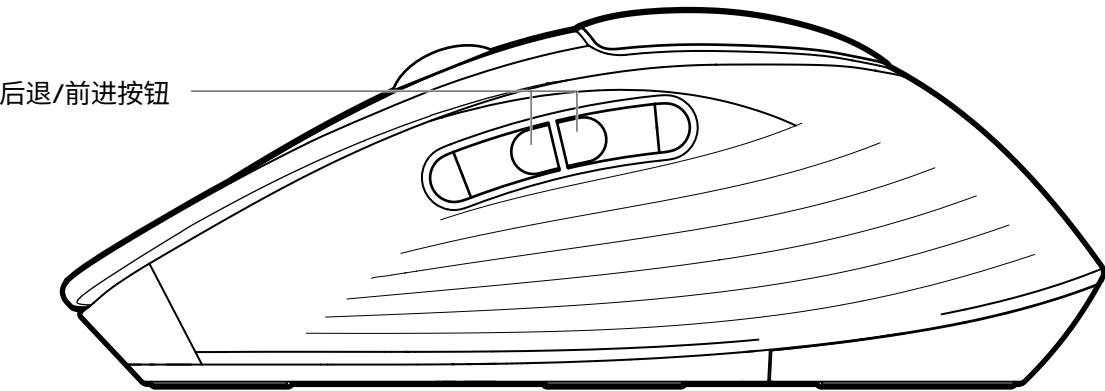


键盘功能

键盘提供一系列实用的工具,可帮助您节省时间并提高办公和处理个人事务的效率:

整行 F 键						
						
主功能	亮度下降	亮度上升	任务视图	听写	表情符号	截图工具
次级功能 (Fn + 键)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

整行 F 键						
						
主功能	上一曲目	播放/暂停	下一曲目	静音	音量降低	音量上升
次级功能 (Fn + 键)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

热键						
						
主功能	Easy-Switch	操作键	麦克风静音	开启/关闭视频	屏幕锁定	AI 按键
次级功能 (Fn + 键)	—	计算器	—	—	—	—

大多数按键无需安装 Logi Options+ 应用程序 (以下简称“罗技软件”) 即可使用,但以下情况除外:

- 麦克风静音键:在 Windows 上,开箱即可在 Microsoft Teams 和 Webex 上使用。在 Chrome OS 上,开箱即可作为系统麦克风静音键使用。安装 Logi Options+ 应用程序,即可在 Windows 和 Mac 上实现系统麦克风静音功能。
- 视频开/关按键:在 Chrome OS 上,开箱即可作为系统视频开/关键使用。安装 Logi Options+ 应用程序,即可在 Windows 和 Mac 上实现 Zoom 和 Teams 的视频开/关功能。
- 操作键:这是一个空按键,您可以将其配置为任何您喜欢的功能。安装 Logi Options+ 应用程序,即可在 Windows 或 Mac 中根据您的喜好进行自定义。在 Chrome OS 上,此按键开箱即可作为计算器功能使用;它不支持自定义。
- AI 键:这是一个可自定义的按键。配合 Logi Options+ 应用程序,在 Windows 和 macOS 系统中,您可以将其设置为启动您选择的 AI 工具。

多操作系统键盘

键盘设计支持多种操作系统 (OS)
: Windows、macOS、ChromeOS。

适用于 WIN 和 MacOS 的键盘布局

- 如果您是 **Windows** 用户, 特殊字符位于按键上部。


注意:

Windows 布局也兼容 Linux、Chrome OS 和 Android。

- 如果您是 **macOS** 用户, 特殊字符和按键将位于按键下部。

注意:


macOS 布局也兼容 iOS 和 iPadOS。

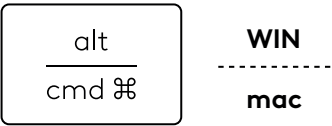

检查电池状态


键盘电量低时会向您发送通知。

电量从 **100% 到 6%** 时, 电池 LED 指示灯将呈**绿色**。

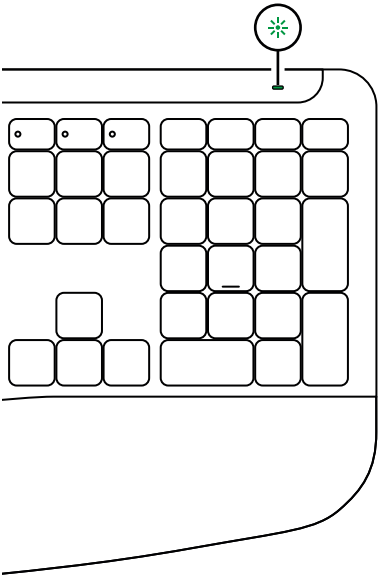

电量在 5% 及以下时, 电池 LED 指示灯将呈**红色**。
当电池电量低时, 您可以继续使用设备 1 个月。*


*键盘电池使用时长依照办公环境下每年约200万次击键估算。
客户体验或有所不同。电池使用时长依用户及计算条件而异。

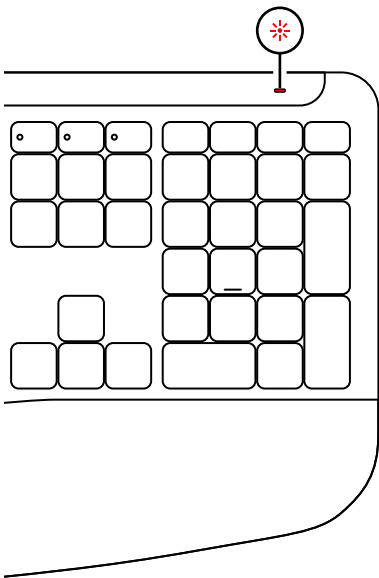

您的鼠标也会在电池即将耗尽时提示您。
鼠标顶部的 LED 指示灯可指示电池状态。
安装罗技软件, 即可接收电池状态通知, 包括低电量警告。

LED 颜色	状态	指示
● 5 秒	常亮	100% 至 5% 电量
✱ 5 秒	闪烁	极低 (相当于 1 个月中位使用时间) 或更低。

注:
每次设备开启或从深度睡眠唤醒时, 绿色或红色 LED 都会闪烁。不活动 2 小时后进入深度睡眠。

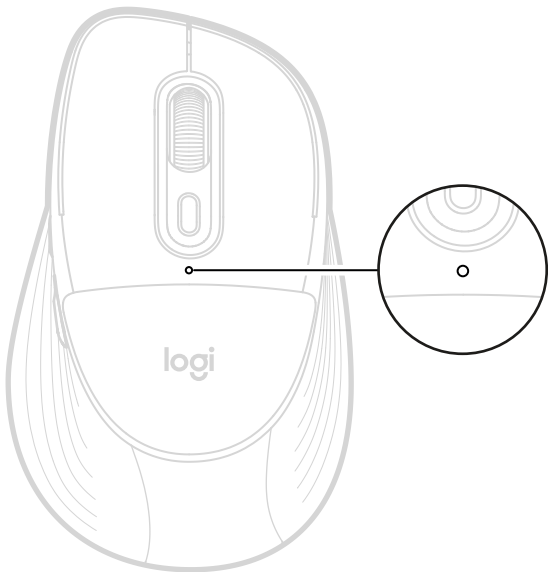

电池使用时长和更换

电池信息

键盘

- 要求 2 节 AAA 碱性电池
- 预计电池使用时长最长可达 36 个月*

鼠标


- 从设备列表中选择 (Logi M196), 添加新设备。
- 预计电池使用时长最长可达 24 个月*

* 键盘电池使用时长依照办公环境下每年约200万次击键估算。客户体验或有所不同。电池使用时长依用户及计算条件而异。

为您的鼠标或键盘安装新电池


对于您的鼠标

1. 向下滑动电池仓盖, 将其从鼠标上取下。
2. 随即会看到鼠标的电池。取出旧电池并更换新电池。确保电池正负极方向正确, 然后装回电池盖。

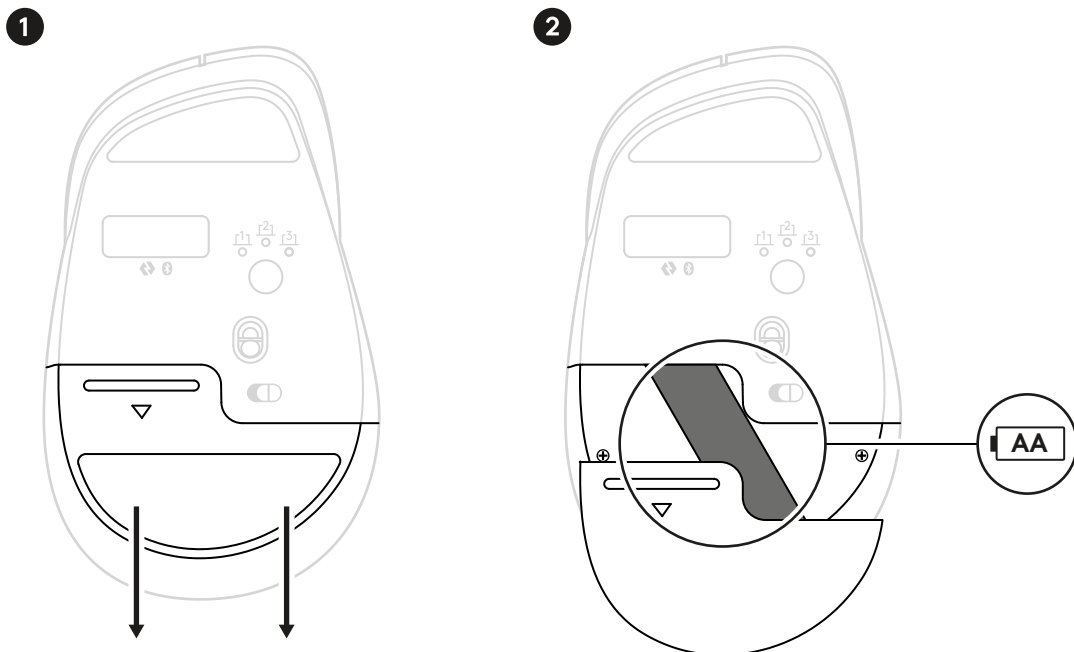

对于您的键盘

- 取下键盘的电池仓盖。随即会看到鼠标的电池。取出旧电池，并换上 2 节新的 AAA 电池。确保电池正负极方向正确，然后装回电池盖。

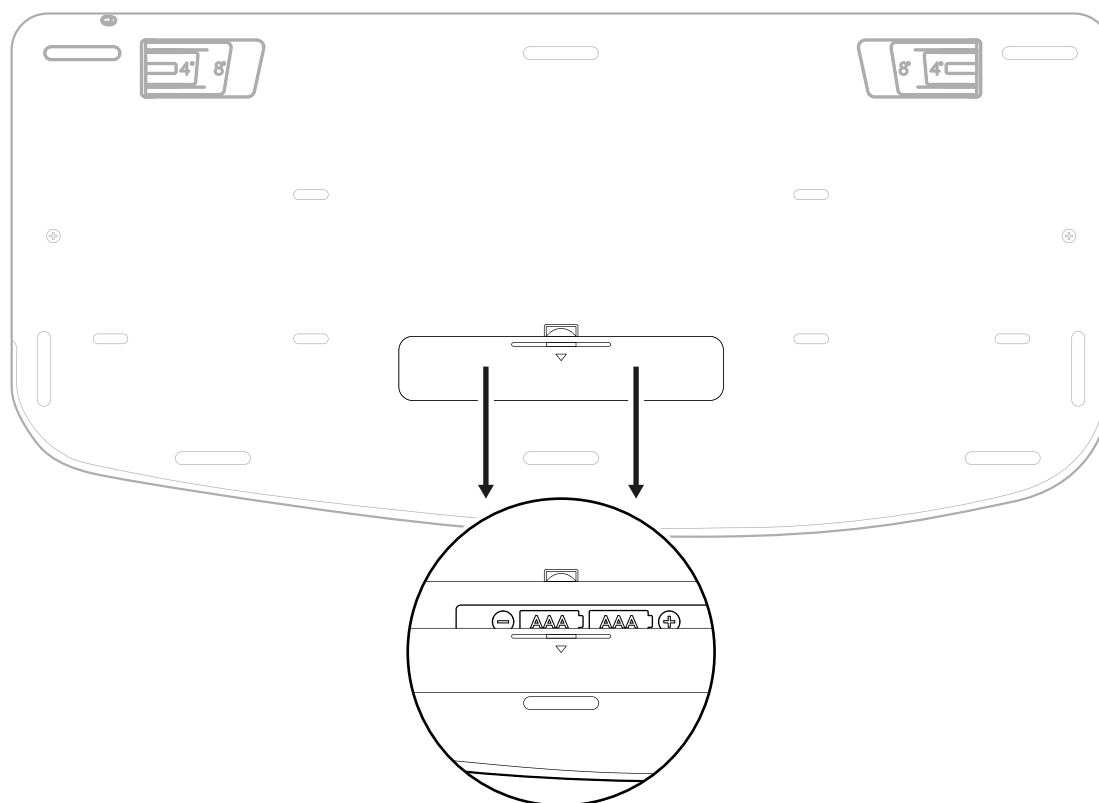

软件通知

安装 Logi Options+ 应用程序后，您在键盘上执行某些操作时还会收到屏幕通知。



对于您的鼠标

- 1. 电量不足**
当键盘或鼠标电量剩余 5% 时，您会在屏幕上收到电量通知。



- 2. F 键切换**
按下 Fn + Esc 在媒体键和 F 键之间切换。我们新增一条通知，让您知道切换状态。

	
F 键	媒体键

注：
默认情况下，键盘可以直接使用媒体键。

- 3. Caps Lock 通知**
除了 Caps Lock 键上的 LED 点亮外，Caps Lock 功能激活时还会显示屏幕通知。

	
Caps Lock 开	Caps Lock 关


更换掌垫

您的鼠标垫采用可更换设计。如需安装新掌垫,可使用更换套件中随附的拆卸工具 进行操作。该工具便于拆卸和安装。

请按照以下说明进行更换:

使用拆卸工具,只需将其一角牢固地插入鼠标顶壳与掌垫之间的分割线。请确保将工具插入靠近掌垫右上角的位置,如图所示。


将工具稳稳地压入分模线,以防止工具滑出并刮伤您的鼠标。

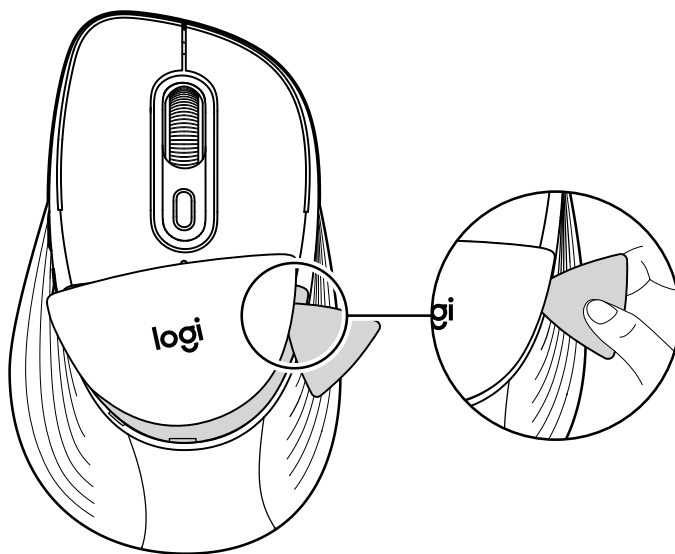


一个带有掌垫的塑料结构将从鼠标中弹出。

将工具沿着掌垫周围向下滑动,继续将其从边缘接缝处逐一脱钩。


当您沿着边缘继续操作时,掌垫会完全从鼠标上脱离。

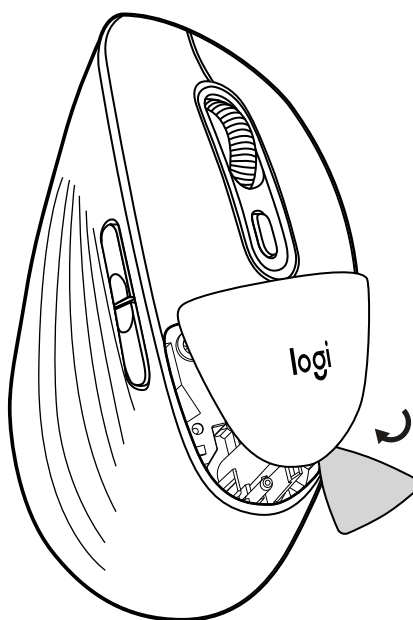

将新的掌垫装回鼠标上，并牢牢按压，直到它回到原位。

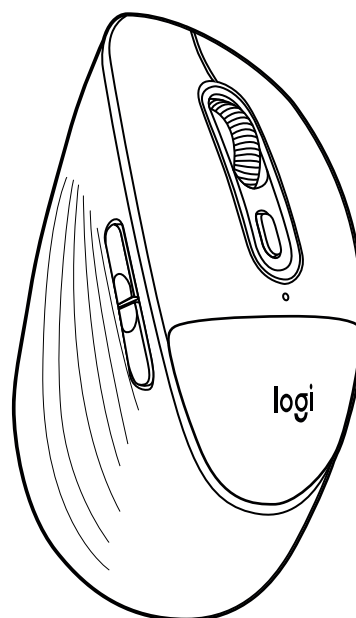

现在鼠标已准备好，可以再次使用了。

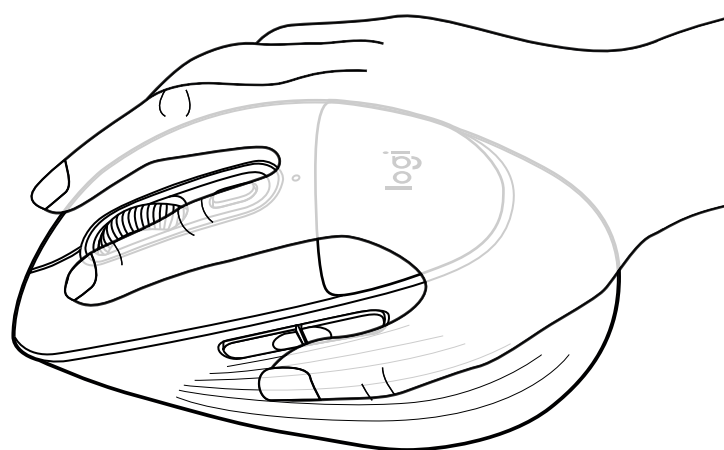

logitech.com/support/MK880

瞭解關於您產品的更多資訊

將滑鼠連線到您的裝置


您可以透過直接的藍牙® 低功耗 (BLE) 連線將滑鼠和鍵盤與裝置進行配對：

若要透過藍牙™ 配對：

步驟 1

取下滑鼠的拉條標籤。滑鼠會自動開啟電源。第 1 頻道即可開始配對。


鍵盤上的白色 LED 燈 (位於 Easy-Switch 按鍵 1) 與滑鼠底部的白色 LED 燈 (位於 Easy-Switch LED 燈 1) 將會開始閃爍。

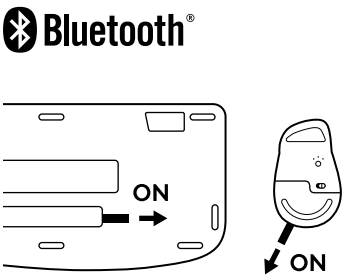

步驟 2

開啟裝置的藍牙® 偏好設定。從裝置清單中選取滑鼠及鍵盤以新增週邊裝置 (請確認選取的型號與滑鼠及鍵盤底部刻印的型號相同)，然後即可開始使用。


對於鍵盤，您之後還需要完成最後一個步驟。

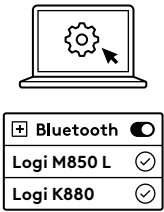

步驟 3

對於鍵盤，您的電腦會要求您輸入一組隨機數字密碼。請輸入所有數字，然後按下「Enter」鍵。

您的鍵盤現在已準備就緒，可以使用。




將您的滑鼠與鍵盤連線到多個裝置

使用上述步驟，最多可將 3 台裝置連線到您的滑鼠與鍵盤。

步驟 1


找出鍵盤上的 3 個 Easy-Switch 按鍵，或滑鼠底部的 Easy-Switch LED 燈。每個頻道可以連接一個裝置。

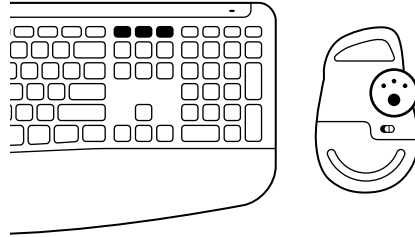

步驟 2

鍵盤

按住第二個 Easy-Switch 按鍵 3 秒，使其進入配對模式，然後繼續使用上述任一配對方式。

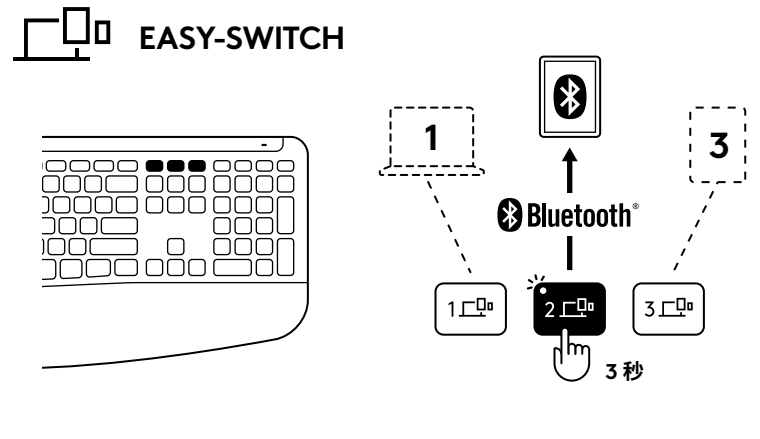


滑鼠

若要將滑鼠與其他裝置配對，請短按 (1 秒) 滑鼠底部的連線按鈕以選取第 2 頻道。

LED 燈開始閃爍時，第 2 頻道即可透過藍牙® 連線進行配對 (若第 2 頻道的 LED 燈未閃爍，請長按連線按鈕 3 秒以啟動配對模式)。

請注意，您可以在所有 Easy-Switch 按鍵上使用藍牙® 連線，但如果您有 Logi Bolt 接收器 (另售)，則只能在其中一個頻道使用。

使用相同程序，將其他裝置配對到第三個 Easy-Switch 按鍵。

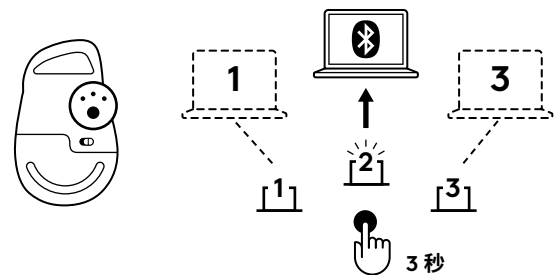


瞭解您的產品

K880

上視圖




底部檢視

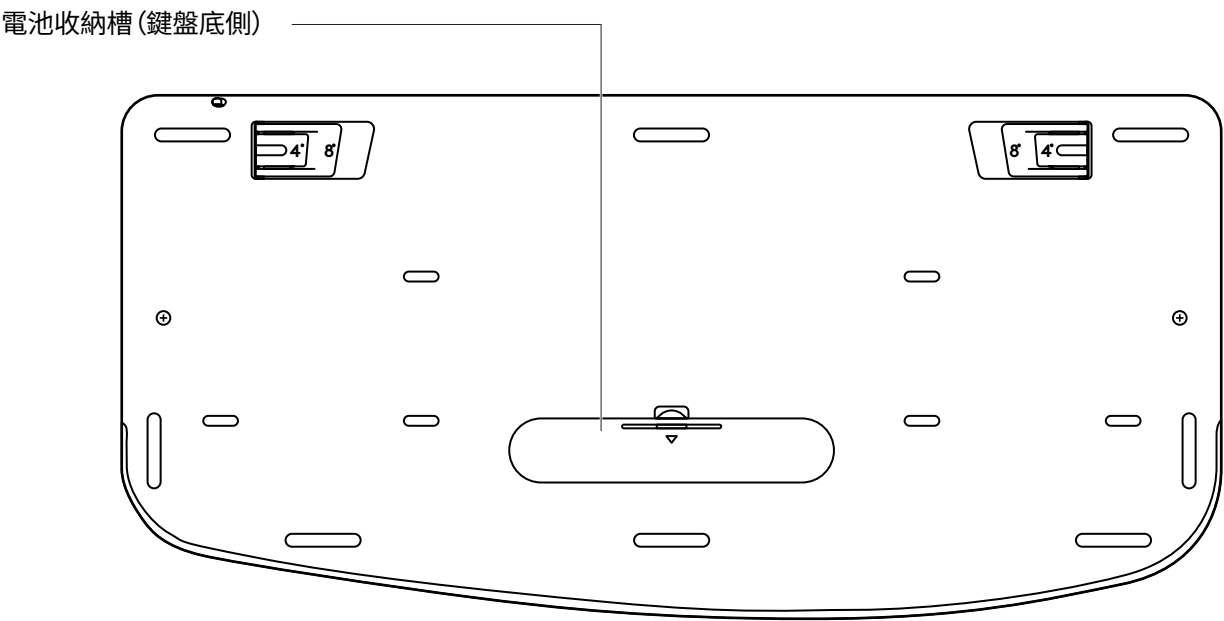

瞭解您的產品


M850 L

上視圖

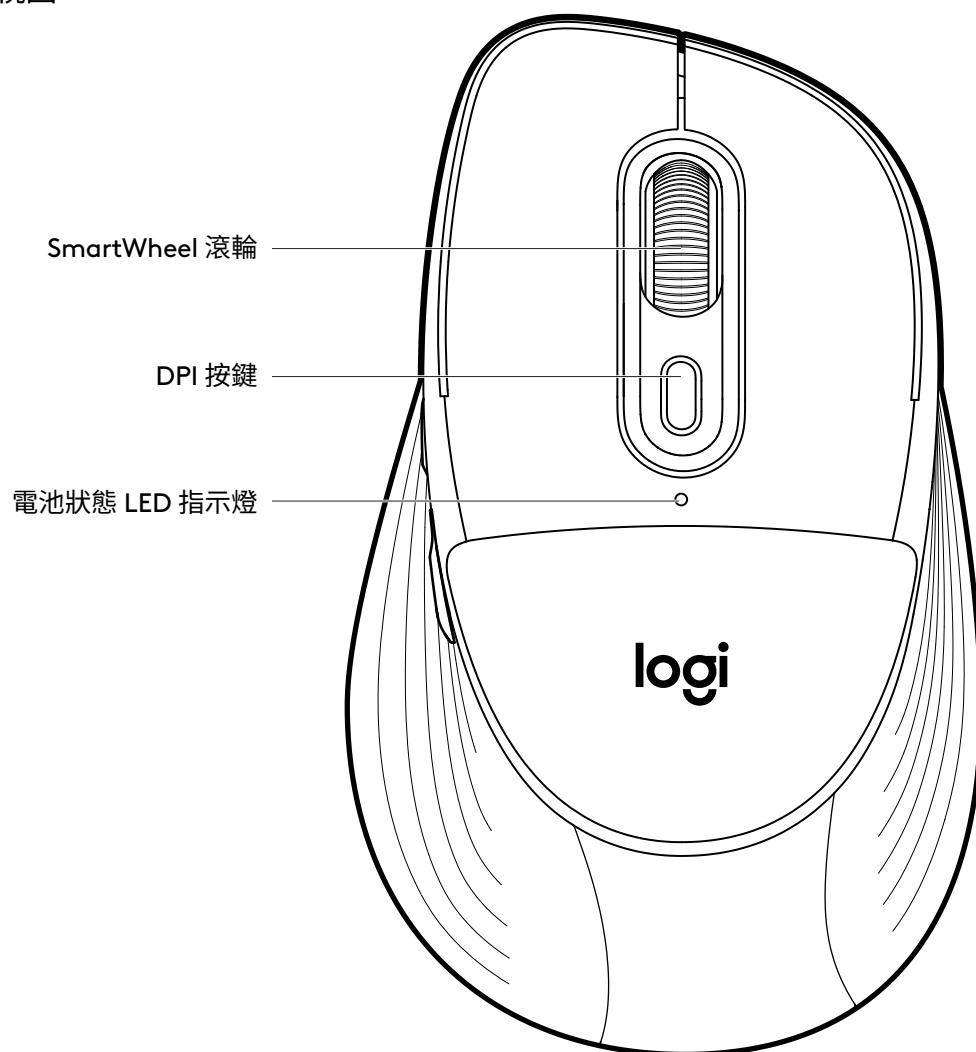


瞭解您的產品

底視圖

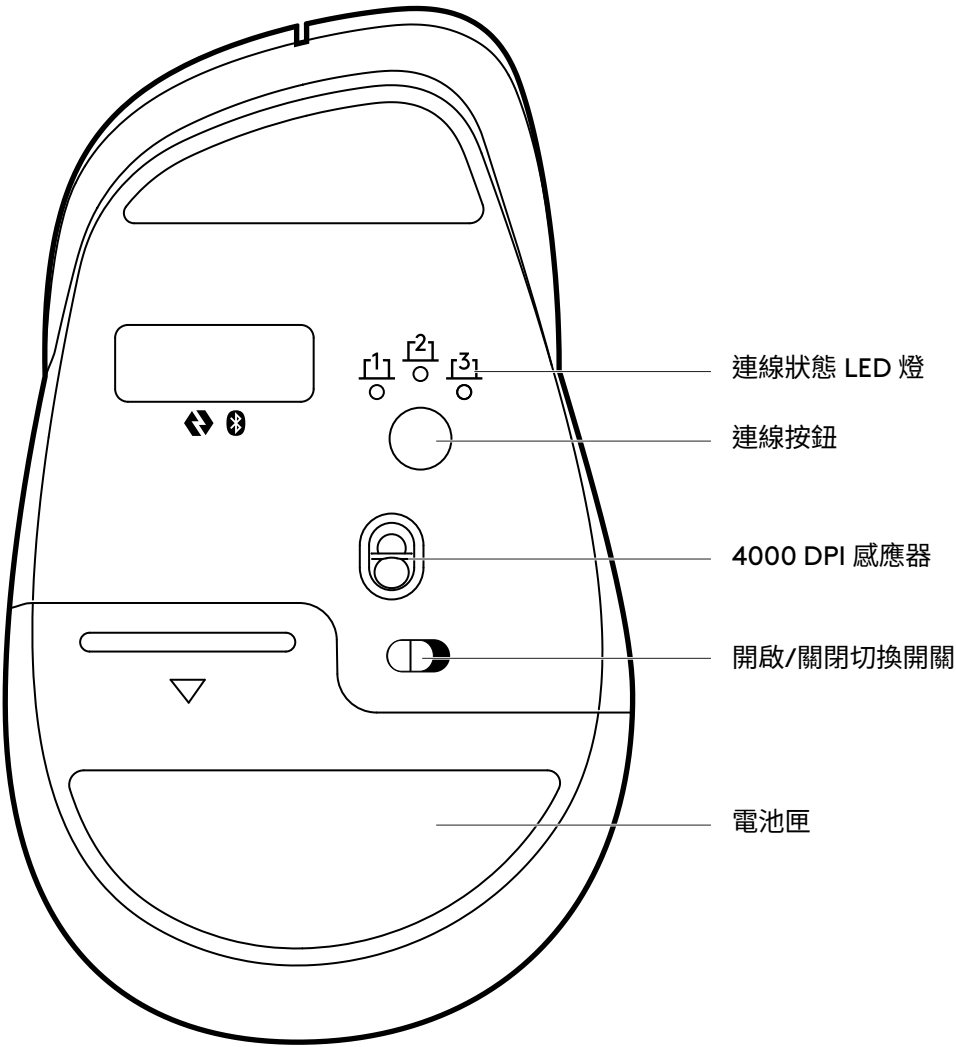

側視圖



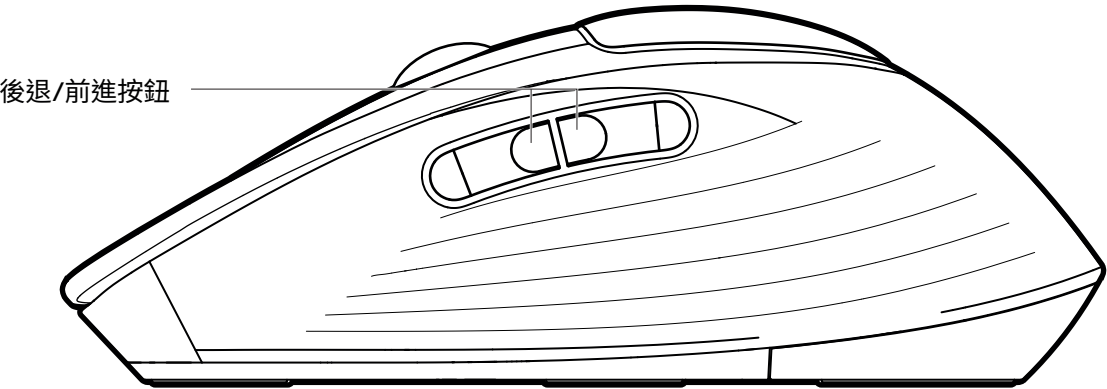


鍵盤功能

您的鍵盤配備一整套實用工具，可協助您在工作與個人活動中節省時間：

F 功能鍵列						
						
主要功能	亮度減少	亮度增加	工作檢視	聽寫	表情符號	截圖工具
次要功能 (fn + 功能鍵)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

F 功能鍵列						
						
主要功能	上一曲目	播放/暫停	下一曲目	音量靜音	調低音量	增加音量
次要功能 (fn + 功能鍵)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

快捷鍵						
						
主要功能	Easy-Switch	動作鍵	靜音麥克風	視訊開啟/關閉	螢幕鎖定	AI 鍵
次要功能 (fn + 功能鍵)	—	小算盤	—	—	—	—

這些按鍵大部分都不需要安裝軟體 (Logi Options+) 就能使用，但下列按鍵例外：

- 麥克風靜音鍵：在 Windows 上，可在 Microsoft Teams、WhatsApp 和 Webex 上隨插即用。在 ChromeOS 上，可作為系統麥克風靜音功能隨插即用。安裝 Logi Options+ 應用程式，即可在 Windows 和 Mac 上作為系統麥克風靜音功能使用。
- 視訊開啟/關閉按鍵：在 ChromeOS 上，可作為系統視訊開啟/關閉功能隨插即用。安裝 Logi Options+ 應用程式，即可在 Windows 和 Mac 上，於 Zoom 和 Teams 中作為視訊開啟/關閉功能使用。
- 動作鍵：這是一個空白按鍵，可讓您設定任何偏好的功能。安裝 Logi Options+ 應用程式，即可在 Windows 或 Mac 中依照您的偏好自訂。對於 ChromeOS，此按鍵可作為小算盤功能隨插即用；不具備自訂功能。
- AI 鍵：會依據您電腦的作業系統觸發不同的 AI 工具。Win 上的 Copilot、macOS 中的與 Siri 對話（請確認已在電腦設定中啟用 Apple Intelligence），或 Chrome 中的 Gemini。這是可自訂按鍵，因此在 Win 和 macOS 上搭配 Logi Options+ 應用程式，可將其變更為觸發您選擇的其他 AI 工具。

適用於多種作業系統的鍵盤

您的鍵盤是設計為可搭配多種作業系統 (OS)
使用：Windows、macOS、ChromeOS。

適用於 WIN 和 MacOS 的鍵盤配置

- 如果您是 **Windows** 使用者，特別字元會顯示在按鍵上方。


注意：

Windows 配置也相容於 Linux、ChromeOS 和 Android。

- 如果您是 **macOS** 使用者，特殊字元會在按鍵左側。

注意：


注意：macOS 配置也相容於 iOS 和 iPadOS。

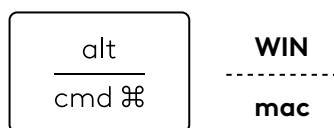


檢查電池狀態

您的鍵盤會讓您知道何時其電量偏低。

從 100% 到 6%，電池 LED 燈會顯示綠色。

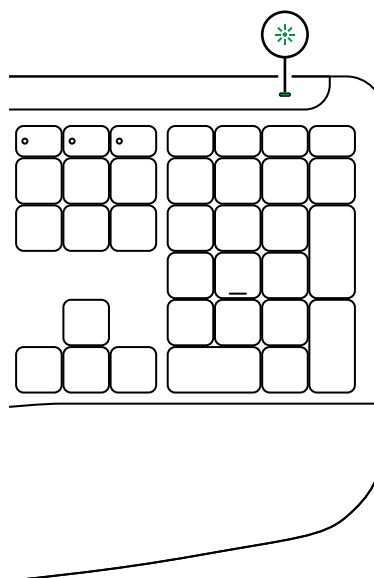


從 5% 以下，電池 LED 燈會顯示紅色。電池電量偏低時，您可以繼續使用您的裝置 1 個月時間。

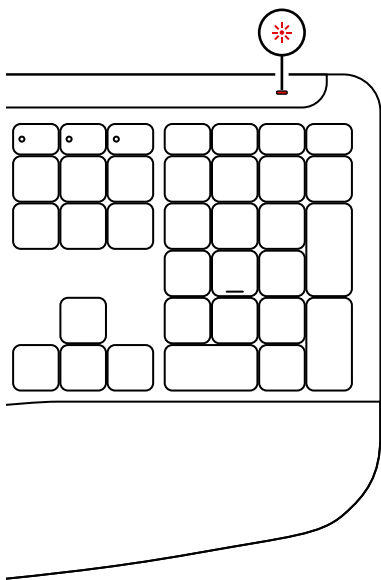

您的滑鼠也會在電池電量不足時提醒您。
滑鼠頂部的 LED 燈會顯示電池狀態。
您可以安裝 Logitech 軟體以接收電池狀態通知，包含低電量警告。

LED 指示燈顏色	狀態	意義
● 5 秒	恆亮	100% 至 >5% 電量
✱ 5 秒	閃爍	極低電量 (相當於 1 個月中度使用) 或更低。

請注意：
每次裝置開啟或從深度睡眠喚醒時，綠色或紅色 LED 燈都會閃爍。閒置 2 小時後會進入深度睡眠。

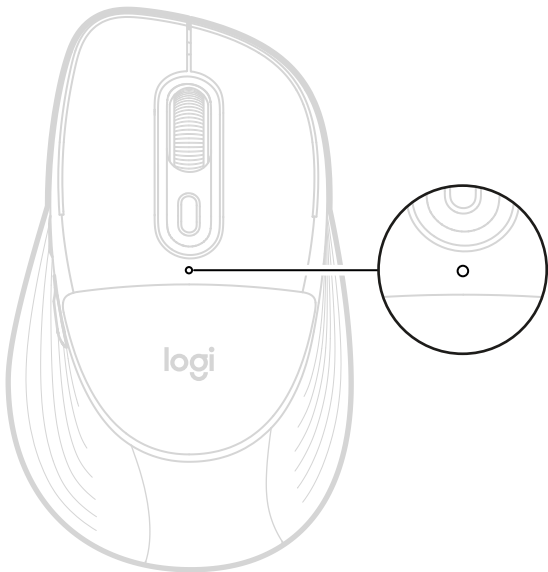

電池壽命與更換

電池資訊

鍵盤

- 需要 2 個 4 號 AAA 鹼性電池
- 預計電池壽命最高可達 36 個月*

滑鼠


- 需要 1 個 3 號 AA 鹼性電池
- 預計電池壽命最高可達 24 個月*

*電池壽命視使用狀況而異。

在滑鼠或鍵盤上安裝新電池


對於您的滑鼠

1. 將電池匣外蓋向下滑動並從滑鼠取下。
2. 隨即可見滑鼠電池。取出舊電池並更換為新電池。確認電池朝向正確方向，然後蓋回電池蓋。

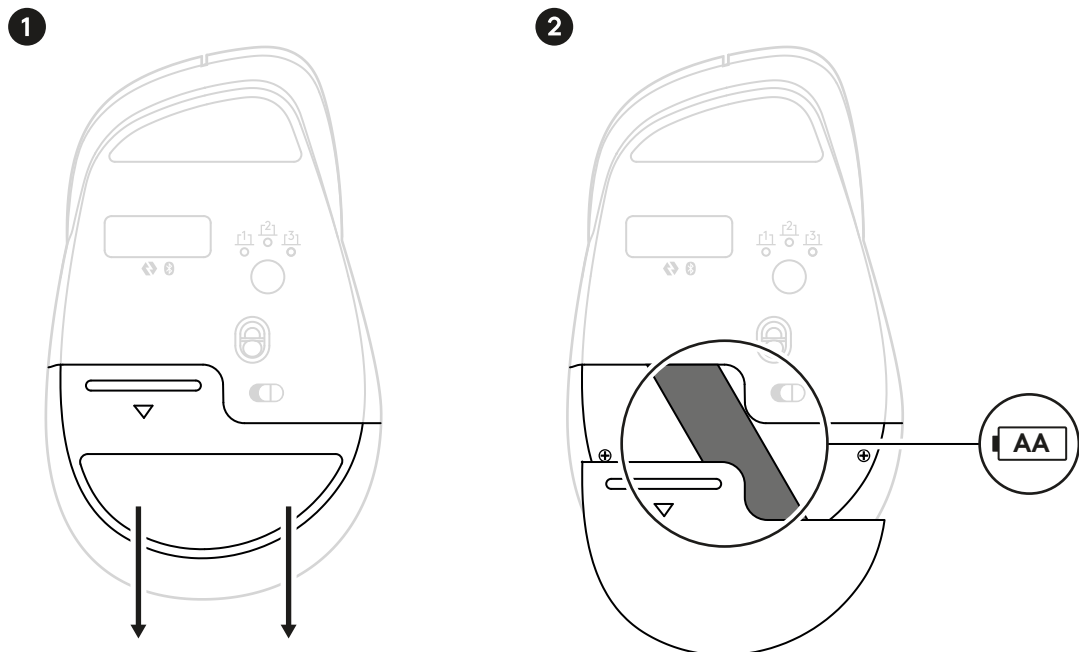

對於您的鍵盤

- 從鍵盤取下電池匣外蓋。隨即可看見滑鼠電池。取出舊電池，並更換為 2 顆新的 AAA 電池。確認電池朝向正確方向，然後蓋回電池蓋。

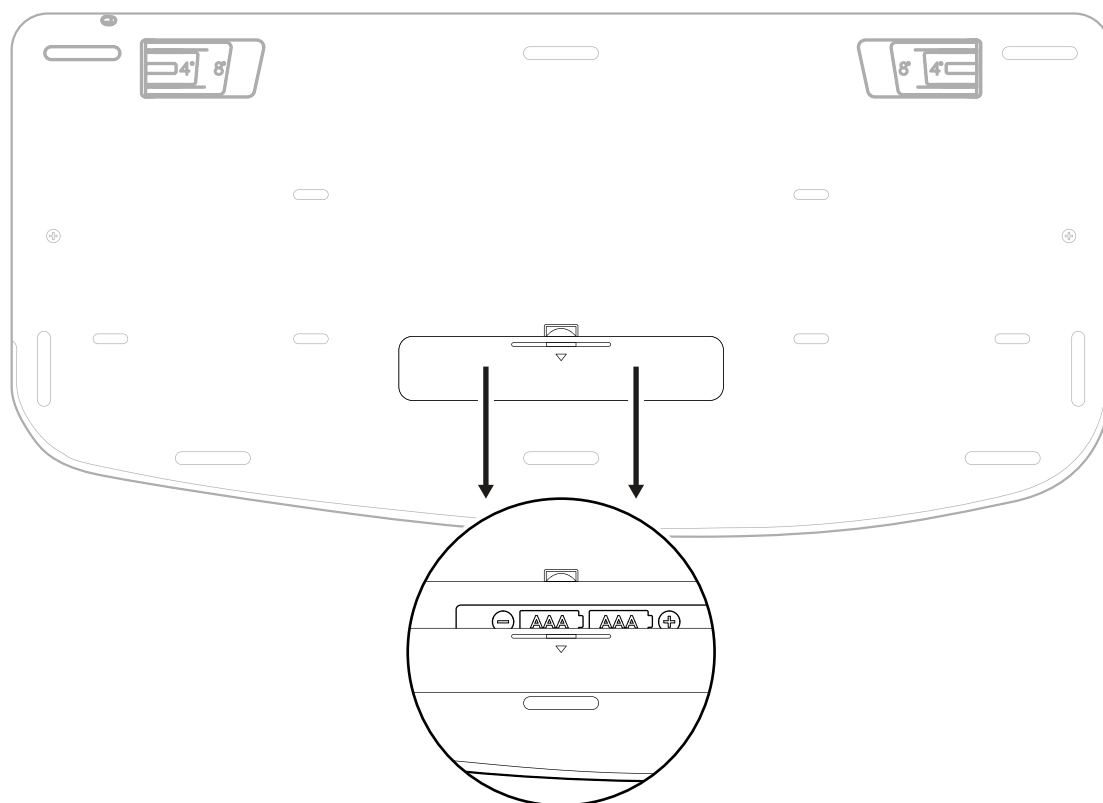

軟體通知

安裝 Logi Options+ 應用程式後，您也會在螢幕上收到部分鍵盤操作的通知。



對於您的滑鼠

1. 電池電力不足

當鍵盤或滑鼠剩餘電量達 5% 時，
螢幕上會顯示電池通知。



2. F 功能鍵切換

按下 Fn + Esc 鍵可切換媒體鍵和 F 功能鍵。我們已增加通知功能讓您知道已經進行切換。

	
F 功能鍵	媒體鍵

請注意：

在預設情況下，鍵盤會直接存取媒體按鍵。

3. Caps Lock 通知

除了 Caps Lock 鍵上的 LED 燈會亮起外，您也會收到螢幕通知，顯示 Caps Lock 功能已啟用。

	
Caps Lock 開啟	Caps Lock 關閉


更換掌墊

滑鼠掌墊採可更換設計。若需安裝全新掌墊，請使用更換套件隨附的拆卸工具。
使用此工具即可輕鬆拆裝。

請按照以下指示更換：

只要將拆卸工具的一角，確實插入滑鼠上蓋與掌墊間的接縫處即可。請務必如圖所示，將工具插入掌墊的右上側。


將工具用力壓入接縫中，避免滑出而刮傷滑鼠。

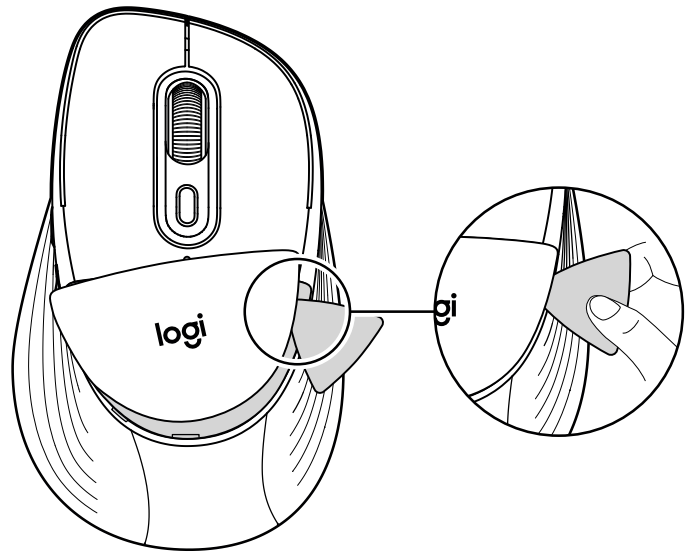


包含掌墊的塑膠結構便會從滑鼠彈出。

沿著掌墊向下滑動工具，繼續沿邊緣鬆開卡扣。


沿邊緣滑動一圈後，掌墊就會完全從滑鼠彈出。

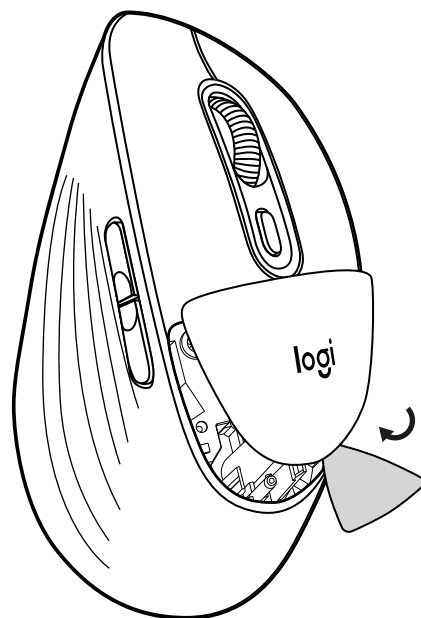

將新掌墊放回滑鼠上，並用力按壓直到完全固定。

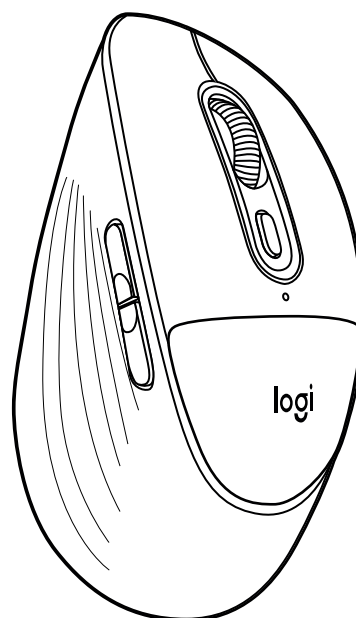

現在滑鼠即可再次使用。

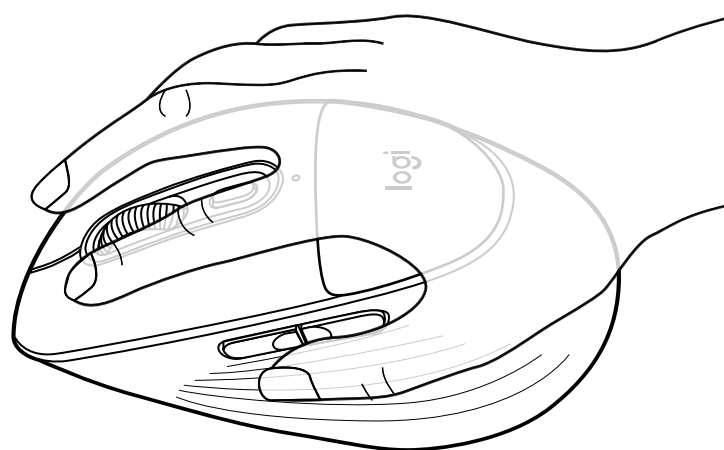

logitech.com/support/MK880

제품에 대해 자세히 알아보기

장치에 마우스 연결하기


블루투스® 저전력(BLE) 연결을 통해 마우스와 키보드를 장치에 페어링할 수 있습니다.

블루투스® 페어링:

1 단계


마우스에서 폴탭을 제거합니다. 전원이 자동으로 켜집니다. 채널 1에 페어링 준비가 됩니다.

키보드의 흰색 LED(Easy-Switch 키 번호 1)와 마우스 하단의 흰색 LED(Easy-Switch LED 번호 1)가 깜박이기 시작합니다.

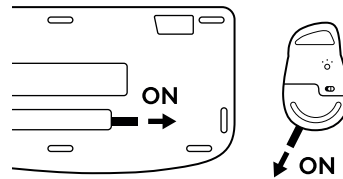

2단계

장치에서 블루투스® 환경 설정을 엽니다. 장치 목록에서 마우스와 키보드를 선택하여 새 주변 기기를 추가하세요(마우스와 키보드 하단에 각인된 것과 동일한 모델 번호를 선택해야 합니다). 그러면 마우스와 키보드를 사용할 준비가 완료됩니다. 키보드의 경우 마지막으로 따라야 할 단계가 하나 더 있습니다.

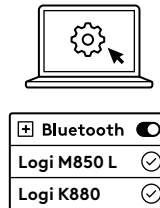

3단계

키보드의 경우 컴퓨터에 표시되는 임의의 숫자 패스키를 입력해야 합니다. 모두 입력한 후 “Enter” 키를 누르세요.

이제 키보드를 사용할 수 있습니다.




여러 장치에 마우스와 키보드 연결하기

위의 단계를 사용하여 마우스와 키보드에 최대 3개의 장치를 연결할 수 있습니다.

1 단계


키보드에서 3개의 Easy-Switch 키 또는 마우스 하단의 Easy-Switch LED를 찾으세요. 각각에 장치 하나를 연결할 수 있습니다.

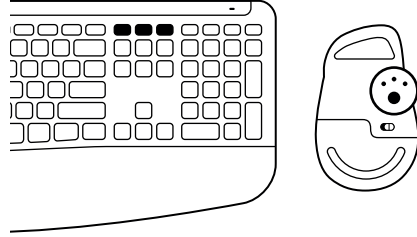

2단계

키보드에서

두 번째 Easy-Switch 키를 3초 동안 눌러 페어링 모드로 전환한 후 위의 페어링 방법 중 하나를 계속 진행하세요.

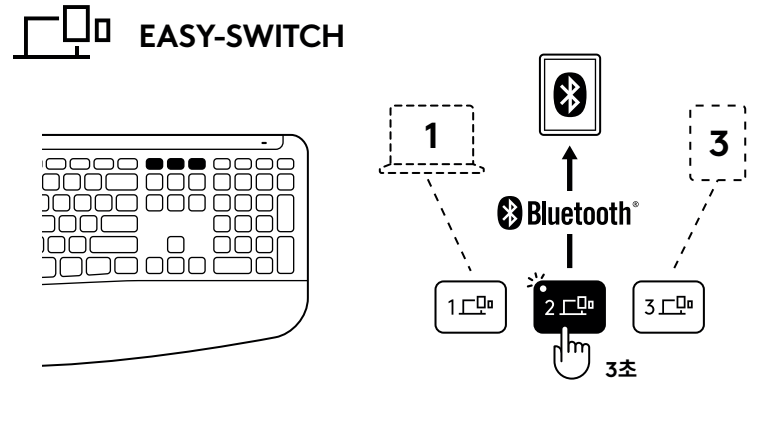


마우스에서

추가 장치와 페어링하려면 마우스 하단의 연결 버튼을 짧게 (1초) 눌러 채널 2를 선택합니다.

LED가 깜박이기 시작하면 블루투스® 연결을 통해 두 번째 채널에 페어링할 준비가 된 것입니다 (채널 2의 LED가 깜박이지 않으면 연결 버튼을 3초 동안 길게 눌러 페어링 모드를 활성화하세요).

모든 Easy-Switch 키에서 블루투스® 연결을 사용할 수 있지만, Logi Bolt 수신기(별매)가 있는 경우 하나의 채널에서만 사용할 수 있습니다.


같은 방법으로 세 번째 Easy-Switch 키에 추가 장치를 페어링합니다.

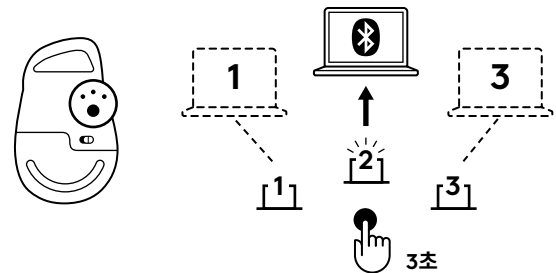


제품 설명

K880

상단 모습

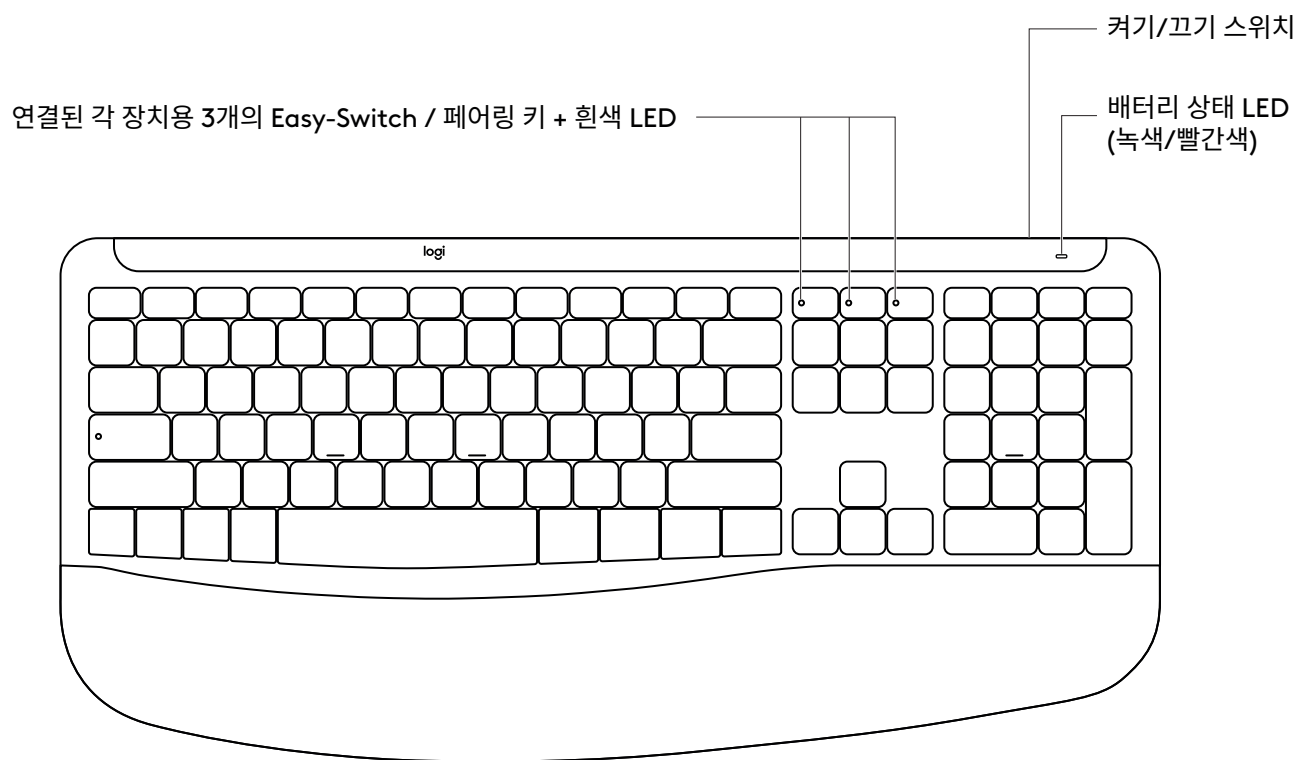


하단 모습

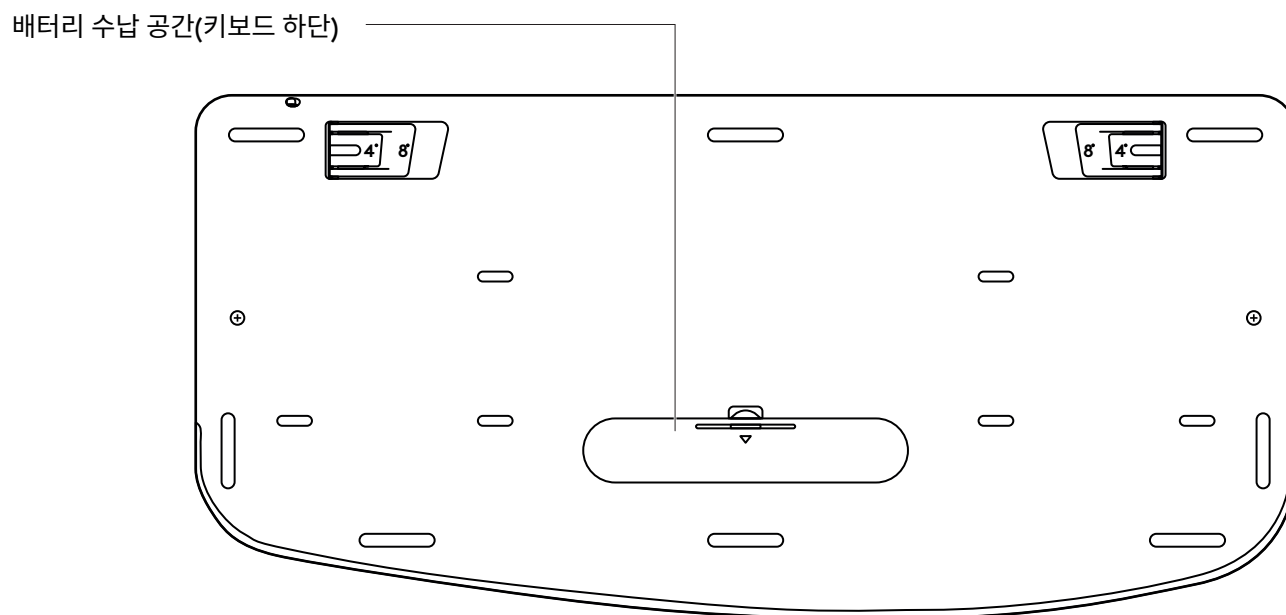

제품 설명


M850 L

상단 모습

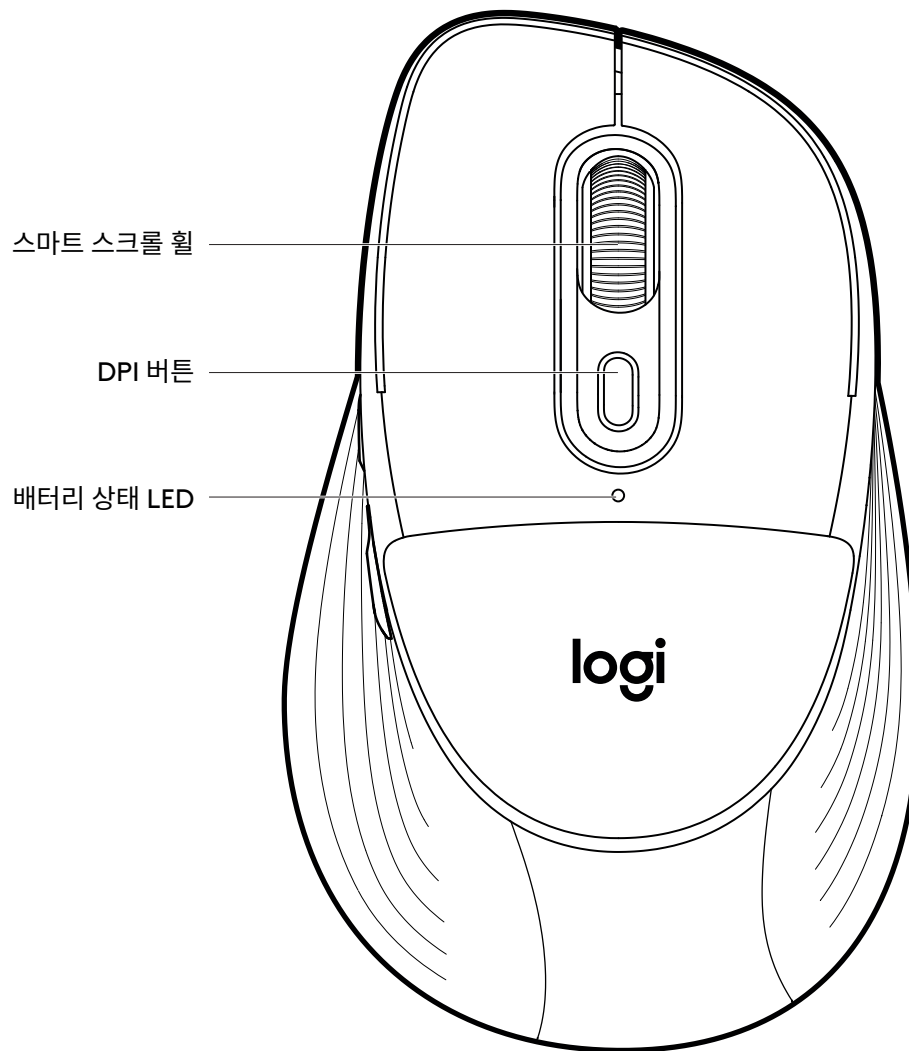


제품 설명

하단 모습


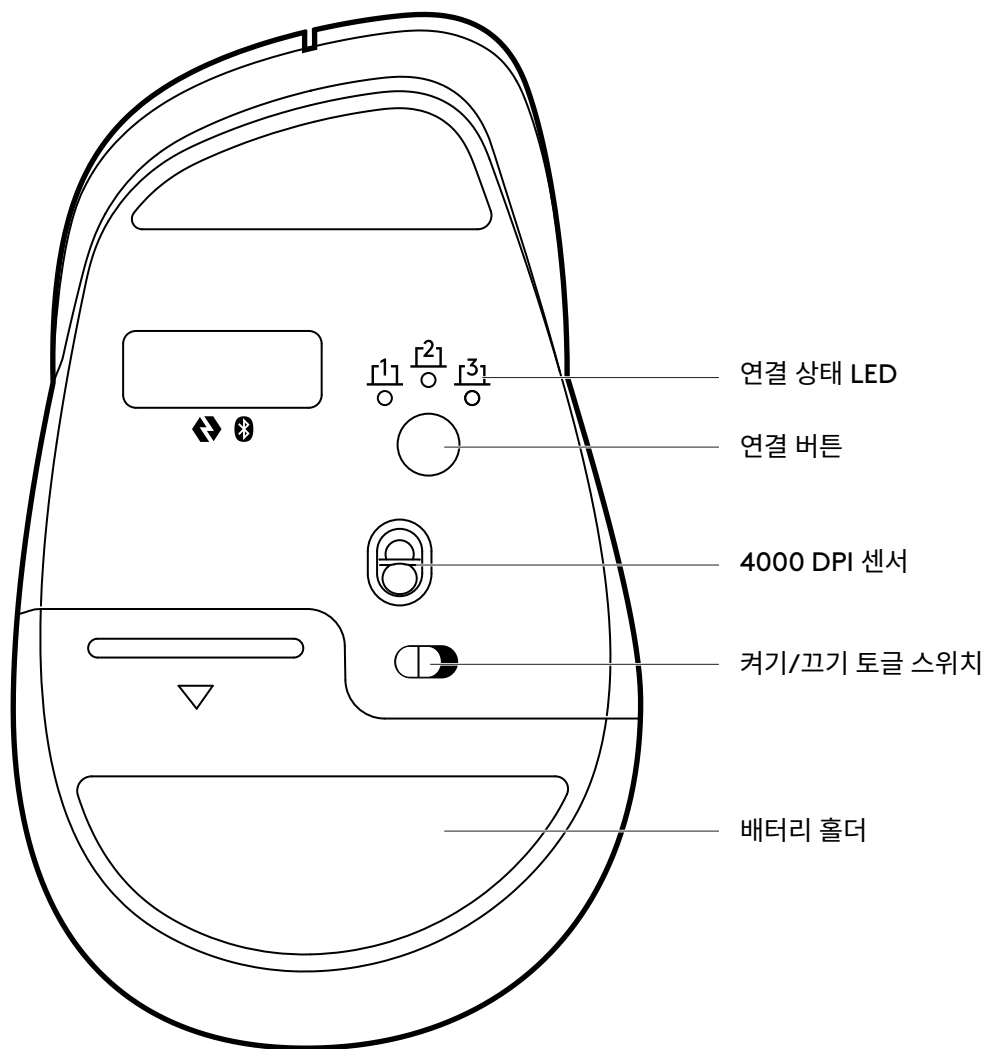




측면도




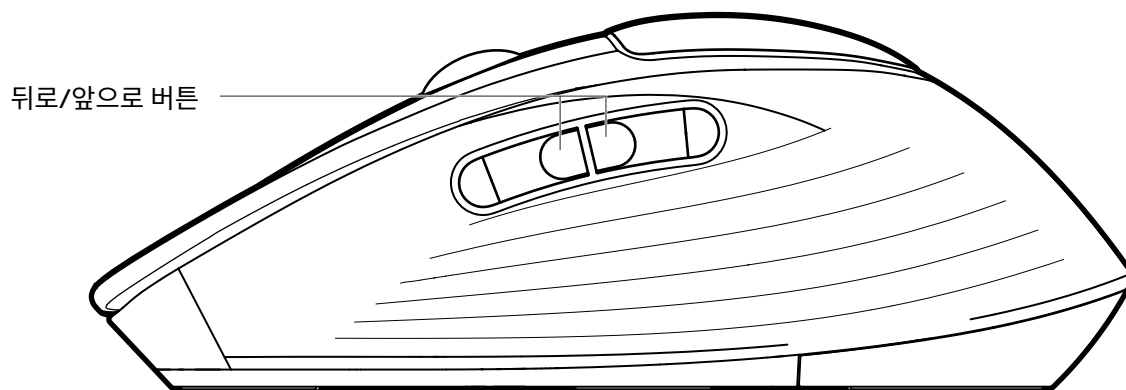


키보드 기능

키보드에는 시간을 절약하고 개인 작업에 도움이 되는 각종 유용한 도구가 있습니다.

F-키						
						
주요 기능	밝기 감소	밝기 증가	작업 보기	받아쓰기	이모티콘	캡처 도구
보조 기능 (fn + 키)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

F-키						
						
주요 기능	이전 트랙	재생/일시 중지	다음 트랙	음소거	볼륨 줄이기	볼륨 높이기
보조 기능 (fn + 키)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

단축 키						
						
주요 기능	Easy-Switch	동작 키	마이크 음소거	비디오 켜기/끄기	화면 잠금	AI 키
보조 기능 (fn + 키)	—	계산기	—	—	—	—

다음은 제외한 대부분의 키는 Logi Options+ 앱을 설치하지 않아도 작동합니다.

- 마이크 음소거 키: Windows의 경우, Microsoft Teams, WhatsApp 및 Webex에서 바로 사용할 수 있습니다. Chrome OS에서 시스템 마이크 음소거로 즉시 작동합니다. Windows 및 Mac에서 시스템 마이크 음소거 기능으로 작동하도록 하려면 Logi Options+ 앱을 설치하세요.
- 비디오 켜기/끄기 키: Chrome OS에서 시스템 비디오 켜기/끄기로 즉시 작동합니다. Windows 및 Mac에서 Zoom 및 Teams의 비디오 켜기/끄기 기능으로 작동하도록 하려면 Logi Options+ 앱을 설치하세요.
- 동작 키: 원하는 기능으로 설정할 수 있는 빈 키입니다. Windows 또는 Mac에서 원하는 방식으로 사용자 지정하려면 Logi Options+ 앱을 설치하세요. ChromeOS에서는 이 키가 즉시 계산기 기능으로 작동하며, 사용자 지정 기능은 제공되지 않습니다.
- AI 키: 컴퓨터의 OS에 따라 서로 다른 AI 도구를 실행합니다. Windows의 Copilot, macOS의 Talk to Siri(컴퓨터 설정에서 Apple Intelligence가 활성화되어 있는지 확인) 또는 Chrome의 Gemini. 사용자 지정 가능한 키이므로 Windows 및 macOS에서 Logi Options+ 앱을 사용해 원하는 다른 AI 도구를 실행하도록 변경할 수 있습니다.

멀티 OS 키보드

키보드는 다음과 같은 여러 운영 체제(OS)와 호환되도록 설계되었습니다. *Windows, macOS, ChromeOS.*

WINDOWS 및 MacOS 키보드 레이아웃

- **Windows** 사용자의 경우,
키 위쪽에 특수 문자가 있습니다.


참고:

Windows 레이아웃은 *Linux, ChromeOS* 및 *Android* 와도 호환됩니다.

- **macOS** 사용자의 경우, 키 아래쪽에
특수 문자와 키가 있습니다.

참고:


macOS 레이아웃은 *iOS* 및 *iPadOS*와도 호환됩니다.

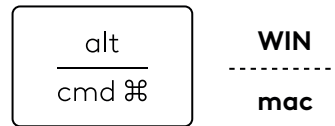


배터리 상태 확인

배터리 수위가 낮아지면 키보드에 표시됩니다.

100%에서 6%까지는 배터리 LED가 **녹색**으로 켜집니다.

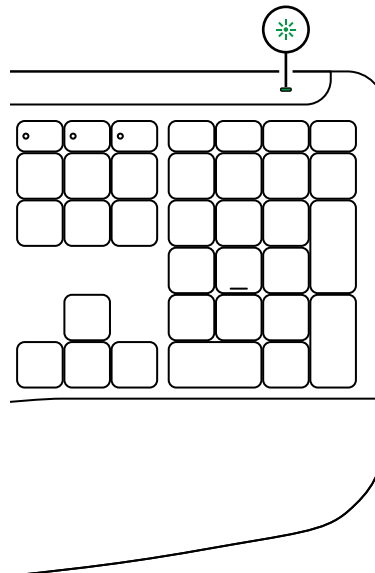


5% 이하에서는 배터리 LED가 **빨간색**으로 켜집니다. 배터리가 부족해도 1개월 동안 장치를 계속 사용할 수 있습니다.

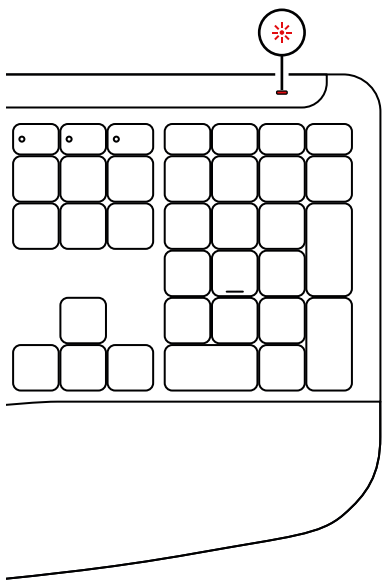

마우스도 배터리가 부족해지면 알림이 표시됩니다.
마우스 상단에 있는 LED가 배터리 상태를 나타냅니다.
배터리 부족 경고를 포함한 상태 알림을 받으려면 Logitech 소프트웨어를 설치합니다.

LED 색상	상태	표시
● 5초	유지	100%~5% 충전
✱ 5초	깜박임	위험 수준(평균 사용 기준 약 1개월) 이하

참고:
장치가 켜지거나 완전 절전에서 깨어날 때마다 녹색 또는 빨간색 LED가 깜박입니다.
완전 절전은 2시간 동안 활동이 없는 경우 시작됩니다.

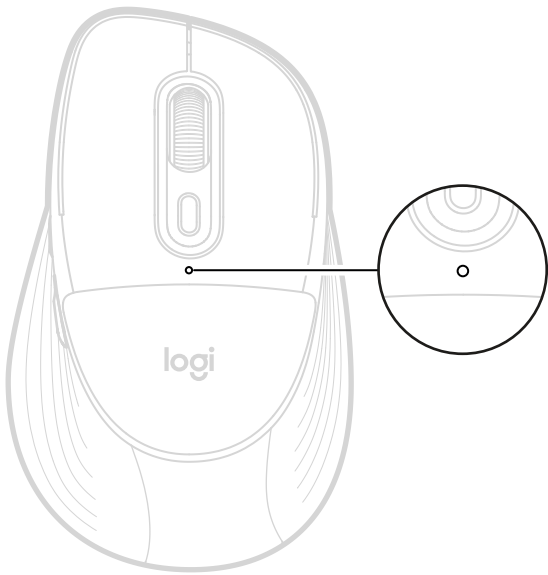

배터리 수명 및 교체

배터리 정보

키보드

- AAA 알칼라인 배터리 2개가 필요합니다.
- 예상 배터리 수명은 최대 36개월입니다*.

마우스


- AA 알칼라인 배터리 1개가 필요합니다.
- 예상 배터리 수명은 최대 24개월입니다*.

*배터리 수명은 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

마우스나 키보드에 새 배터리 설치하기


마우스

1. 배터리 홀더 커버를 아래로 밀어 마우스에서 분리합니다.
2. 마우스 배터리가 바로 보입니다. 기존 배터리를 제거하고 새 배터리로 교체합니다. 배터리가 올바른 방향으로 장착되었는지 확인한 후 배터리 커버를 다시 장착합니다.

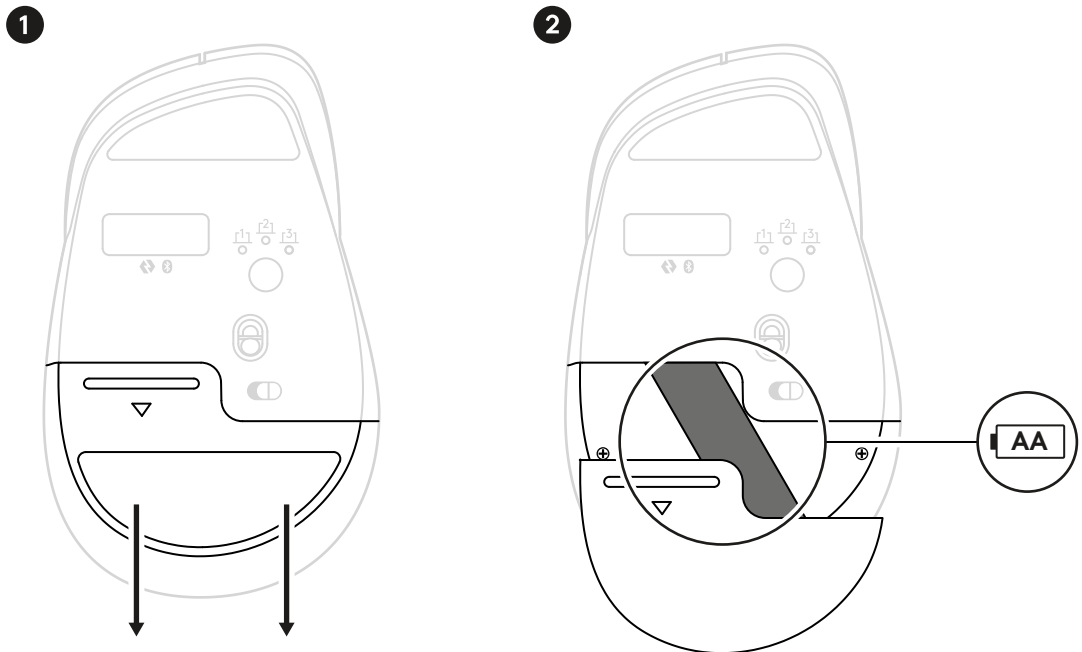


키보드

- 키보드에서 배터리 홀더 커버를 제거합니다. 마우스 배터리가 바로 보입니다.
오래된 배터리를 제거하고 새 AAA 배터리 2개로 교체합니다. 배터리가
올바른 방향으로 장착되었는지 확인하고 배터리 커버를 다시 장착합니다.

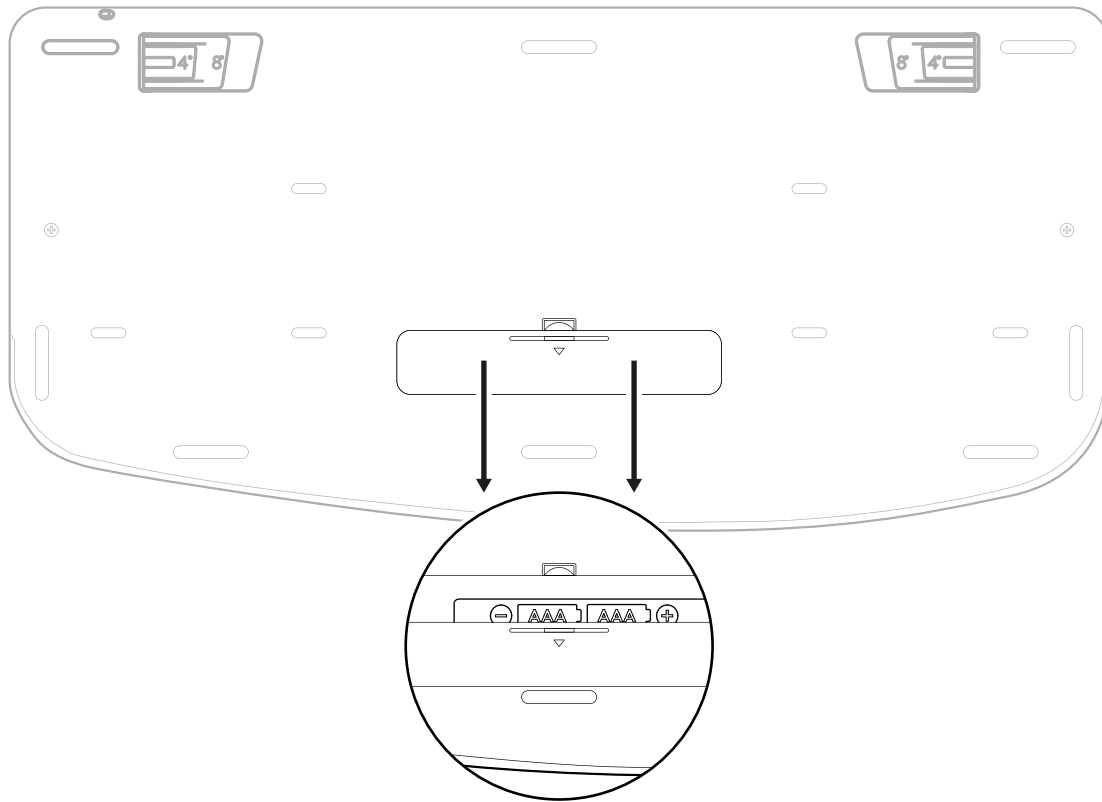

소프트웨어 알림

Logi Options+ 앱을 설치하면 키보드에서 수행하는 일부 동작에 대한 화면 알림도 받을 수 있습니다.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

마우스

1. 배터리 부족

키보드 또는 마우스 배터리 잔량이 5%에 도달하는 경우, 화면에 배터리 알림이 표시됩니다.



2. F 키 스위치

Fn + Esc 키를 누르면 미디어 키와 F-키가 전환됩니다. 전환되었다는 것을 알려주는 알림을 추가했습니다.

	
F 키	미디어 키

참고:

기본적으로 키보드는 미디어 키에 직접적으로 연결됩니다.

3. Caps lock 알림

Caps Lock 키의 LED가 켜지는 것 외에도 Caps Lock 기능이 활성화되면 화면에 알림이 표시됩니다.

	
Caps Lock 설정	Caps Lock 해제


팜 쿠션 교체

마우스의 쿠션은 교체할 수 있도록 설계되었습니다. 새 쿠션을 설치해야 하는 경우 교체 키트에 포함된 픽 도구를 사용할 수 있습니다. 이 도구를 사용하면 쿠션을 쉽게 제거하고 설치할 수 있습니다.

아래의 지침을 따라 쿠션을 교체하세요.

픽 도구의 모서리 한쪽을 마우스 상단 케이스와 쿠션 사이의 이음선에 단단히 삽입하세요. 도구를 이미지에 표시된 대로 쿠션의 오른쪽 상단에 삽입합니다.


이음선에 단단히 눌러 도구가 미끄러지거나 마우스를 굽지 않도록 합니다.

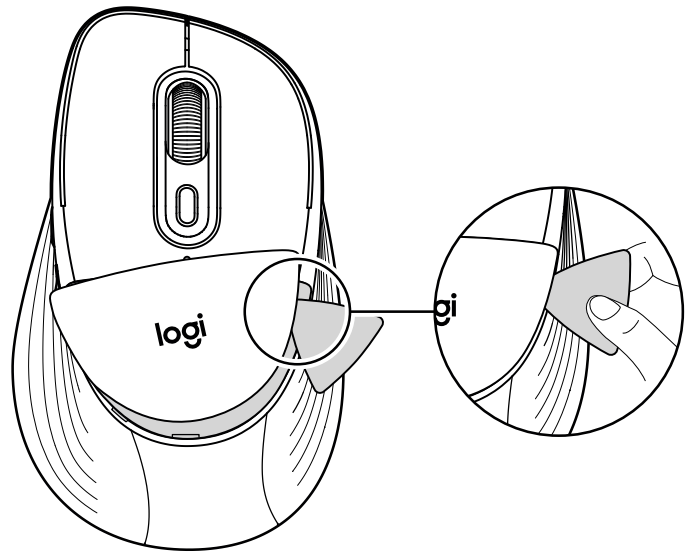


쿠션이 부착된 플라스틱 부품이 마우스에서 분리됩니다.

도구를 쿠션 주변으로 밀어 경계선을 따라 계속 분리합니다.


주위를 돌아 진행하면 쿠션이 마우스에서 완전히 분리될 것입니다.

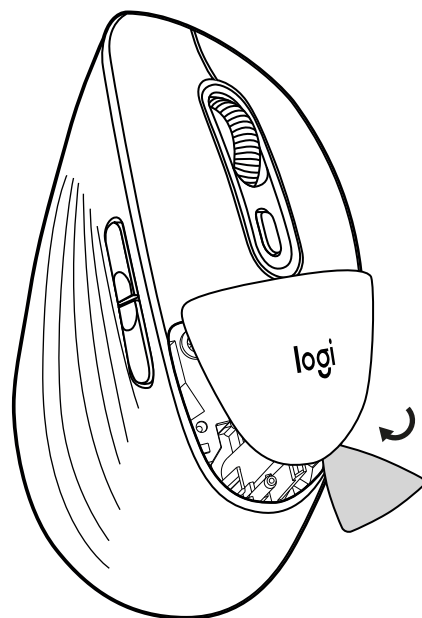

새 쿠션을 마우스에 다시 배치하고 제자리에 고정될 때까지 단단히 눌러줍니다.

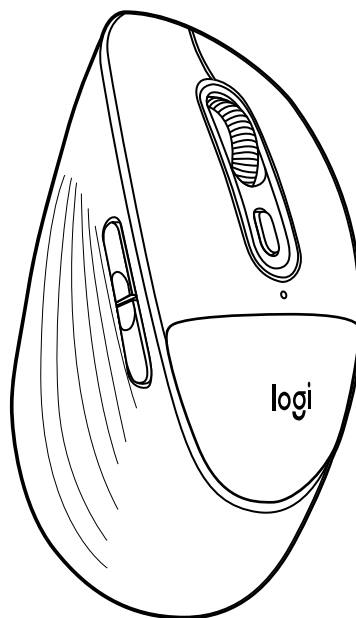

이제 마우스를 다시 사용할 준비가 되었습니다.

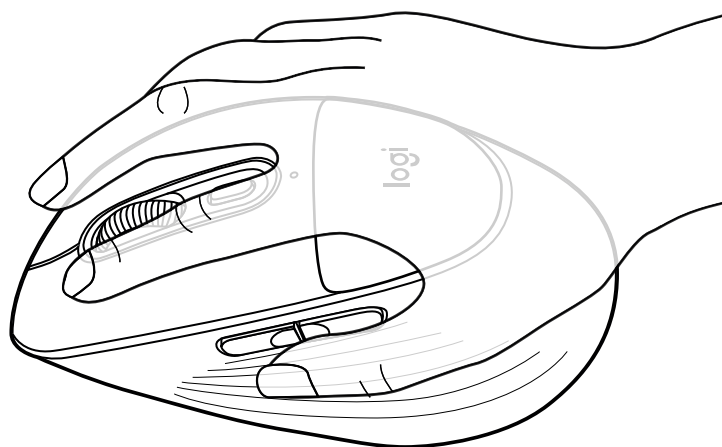

logitech.com/support/MK880

PELAJARI SELENGKAPNYA TENTANG PRODUK ANDA

Menghubungkan mouse ke perangkat Anda


Anda dapat menghubungkan mouse dan keyboard Anda ke perangkat Anda melalui koneksi langsung *Bluetooth*® Low Energy (BLE):

Untuk pairing melalui *Bluetooth*®:

MENGHUBUNGKAN MOUSE KE PERANGKAT ANDA

Lepaskan pull-tab dari mouse. Mouse secara otomatis akan menyala. Channel 1 akan siap untuk pairing.


Sebuah LED putih di keyboard Anda (pada tombol Easy-Switch nomor 1) dan sebuah LED putih di bagian bawah mouse Anda (pada LED Easy-Switch nomor 1) akan mulai berkedip.

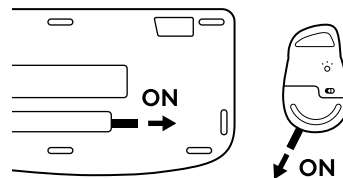

LANGKAH 2

Buka preferensi *Bluetooth*® di perangkat. Tambahkan periferan baru dengan memilih mouse dan keyboard dari daftar perangkat Anda (pastikan Anda memilih nomor model seperti yang terukir di bawah mouse Anda) dan mouse Anda akan siap untuk digunakan.

Untuk keyboard, Anda memiliki satu langkah terakhir yang harus diikuti setelahnya.

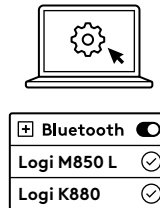

LANGKAH 3

Untuk keyboard, komputer Anda akan meminta Anda untuk memasukkan kunci sandi acak. Silakan ketik semuanya dan setelah itu tekan tombol "Enter".

Keyboard Anda kini siap digunakan.




Hubungkan mouse dan keyboard Anda ke beberapa perangkat.

Dengan langkah-langkah di atas, Anda dapat menghubungkan hingga 3 perangkat ke mouse dan keyboard Anda.

MENGHUBUNGKAN MOUSE KE PERANGKAT ANDA


Temukan 3 tombol Easy-Switch di keyboard Anda atau LED Easy-Switch di bagian bawah mouse Anda. Anda dapat menghubungkan satu perangkat ke masing-masing tombol.

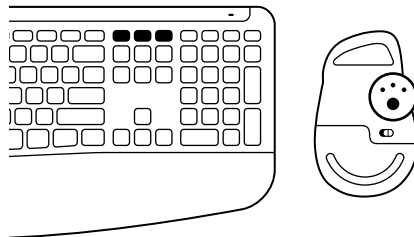

LANGKAH 2

DI KEYBOARD

Tekan tombol Easy-Switch kedua selama 3 detik untuk mengaktifkan mode pairing dan melanjutkan dengan salah satu metode pairing di atas.

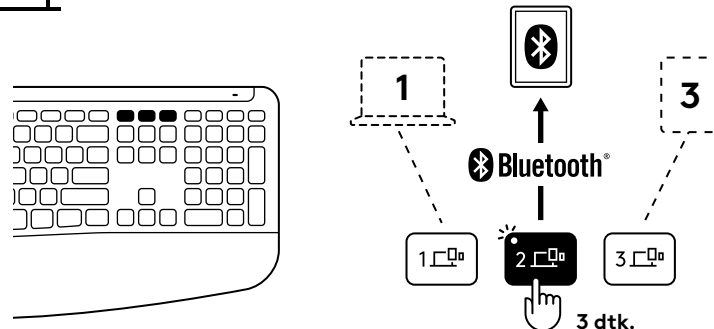


DI MOUSE

Untuk pairing mouse dengan perangkat tambahan, pilih Channel 2 dengan menekan singkat tombol koneksi (1 detik) di bawah mouse Anda.

Ketika LED mulai berkedip, saluran kedua akan siap untuk pairing melalui koneksi *Bluetooth*® (jika LED di Channel 2 tidak mulai berkedip, tekan lama tombol Connect selama 3 detik untuk mengaktifkan mode pairing).

Harap dicatat bahwa Anda dapat menggunakan koneksi *Bluetooth*® pada semua tombol Easy-Switch, tetapi jika Anda memiliki receiver Logi Bolt (dijual terpisah), mouse hanya dapat digunakan di salah satu saluran.


Gunakan proses yang sama untuk pairing perangkat tambahan ke tombol Easy-Switch ketiga.

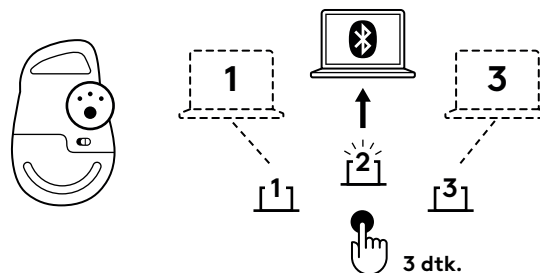


MENGENAL PRODUK

K880

TAMPILAN ATAS

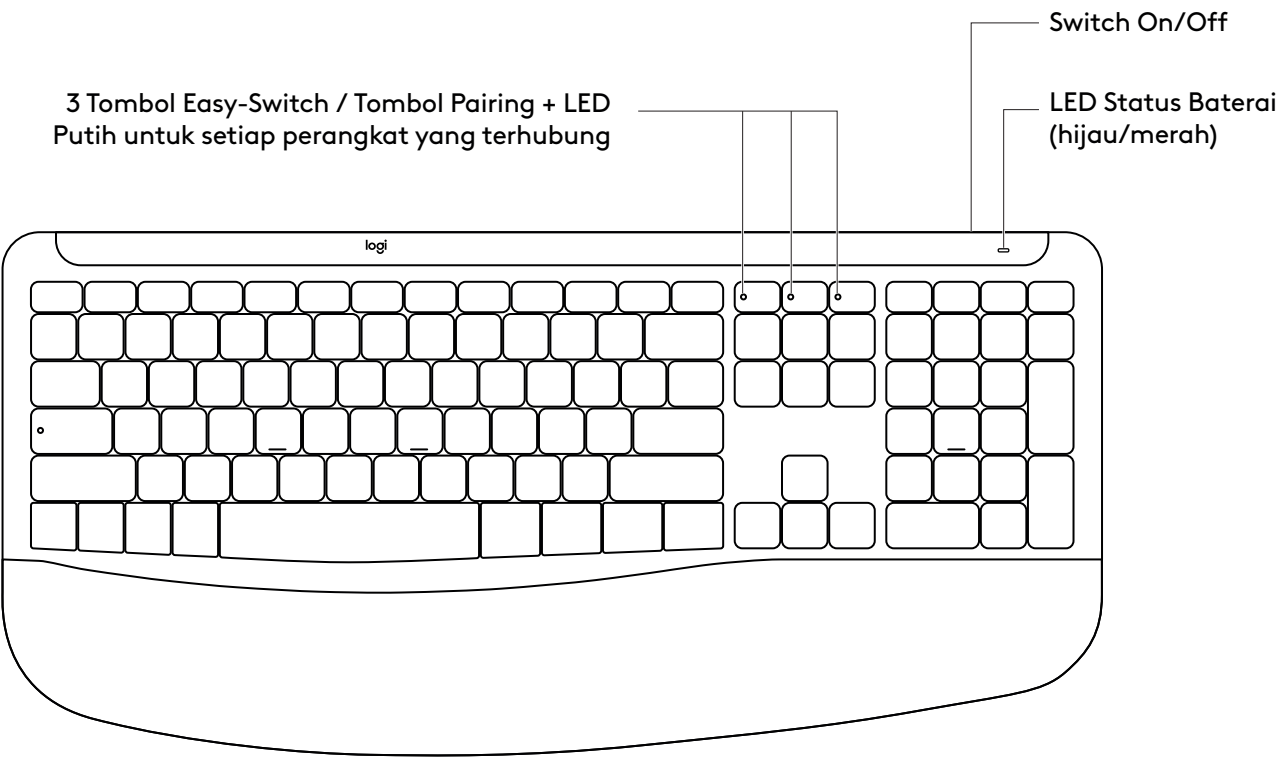


TAMPILAN BAWAH

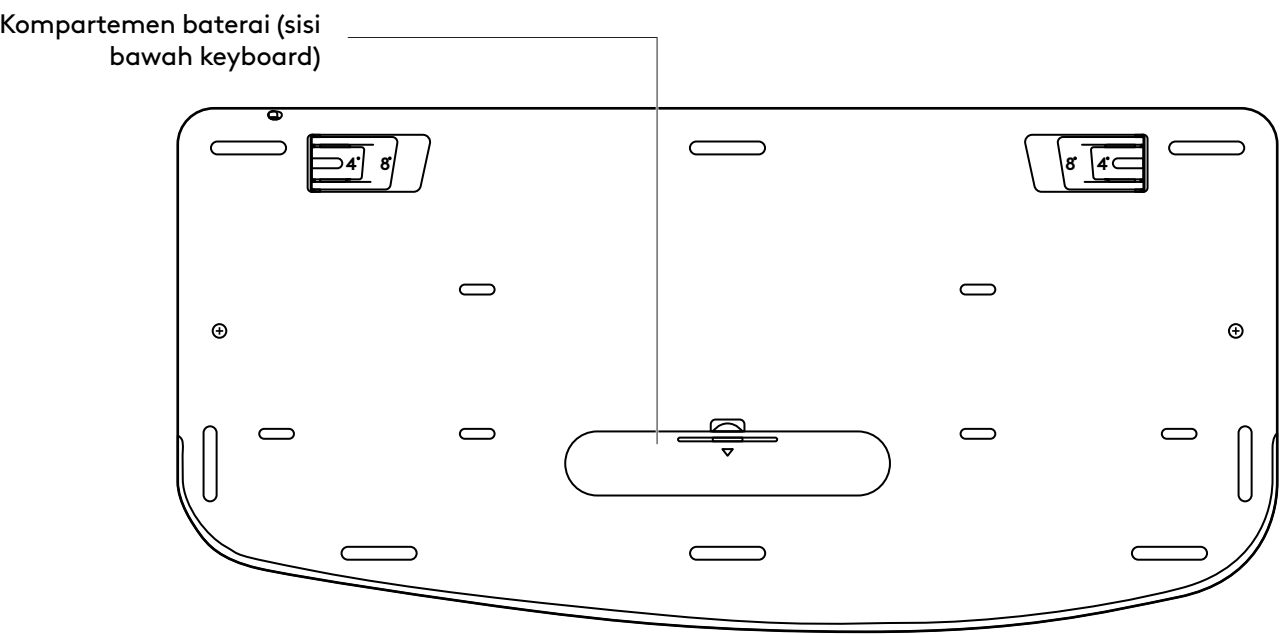

MENGENAL PRODUK


M850 L

TAMPILAN ATAS

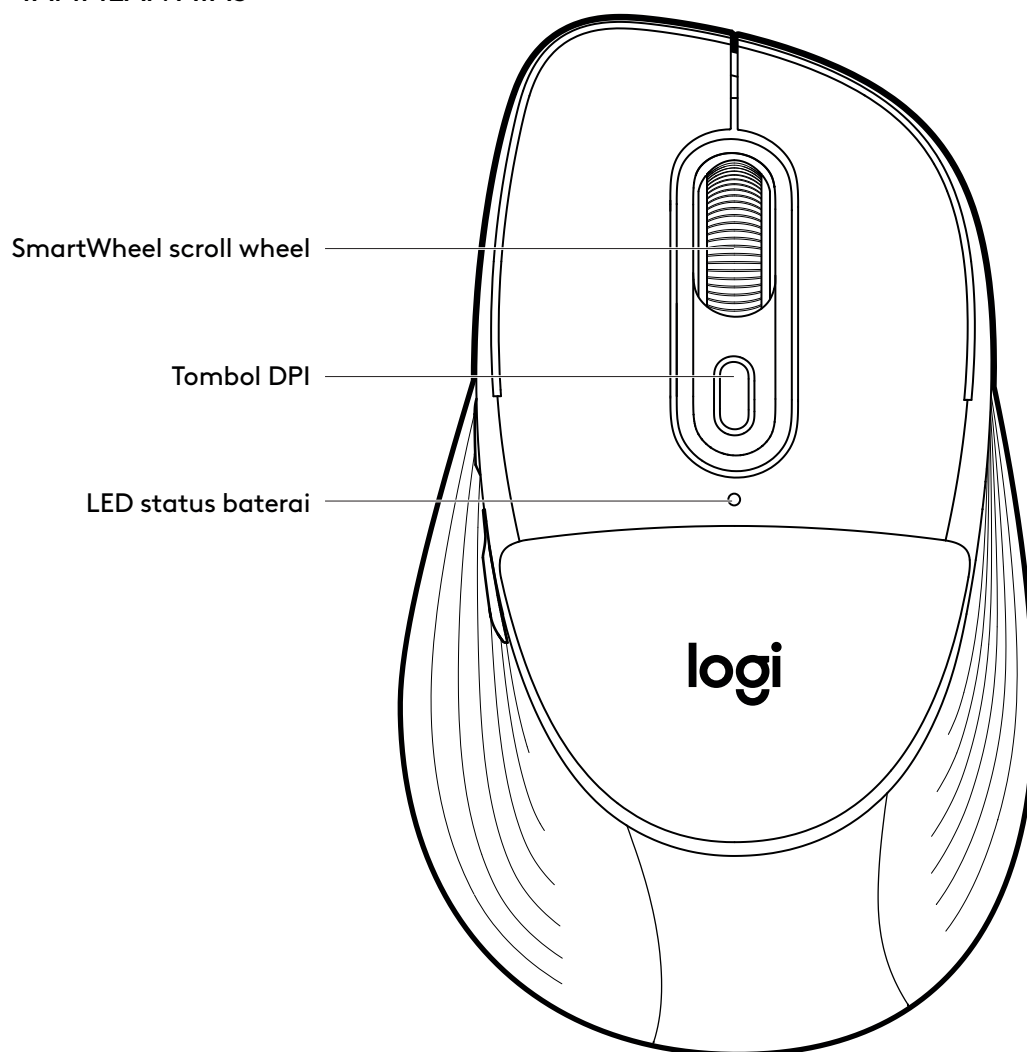


MENGENAL PRODUK

TAMPILAN BAWAH

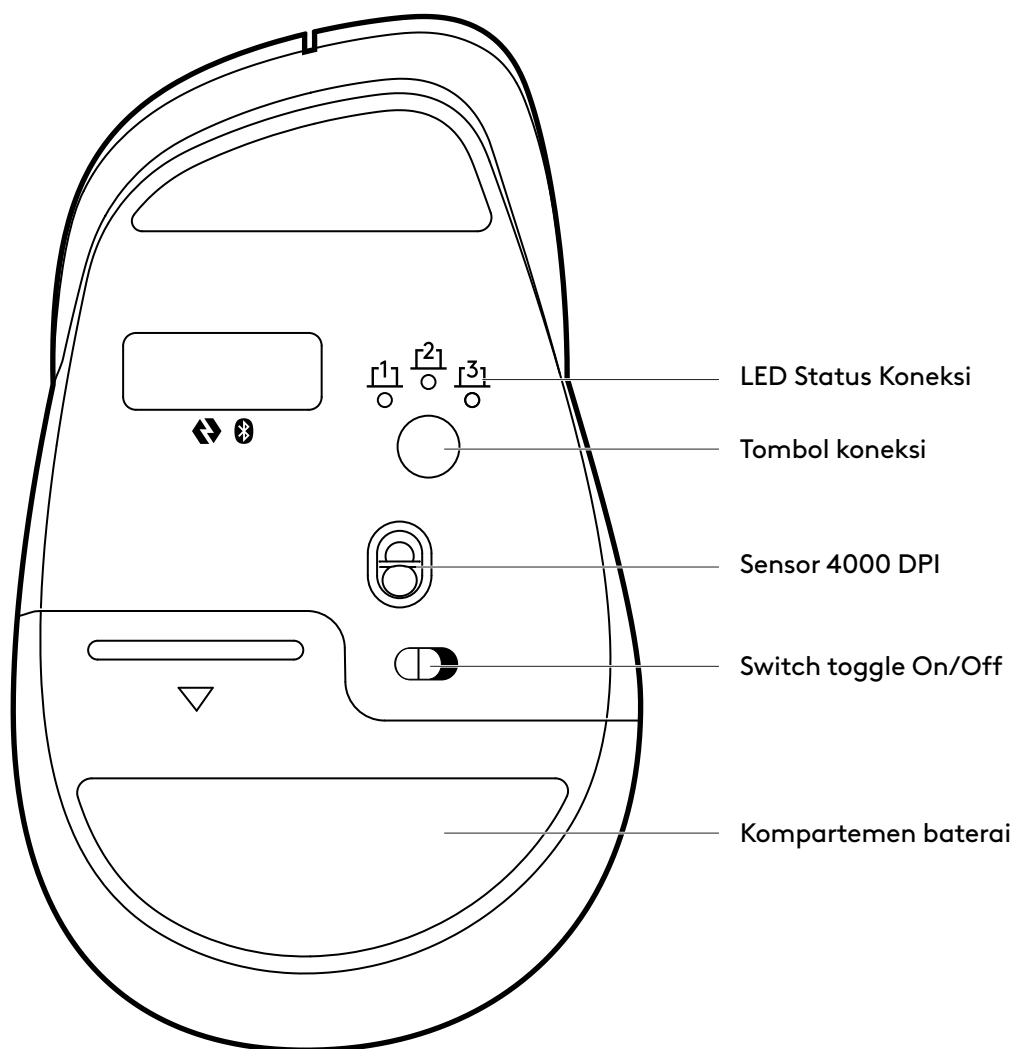


TAMPILAN SAMPING

Tombol Maju/Mundur


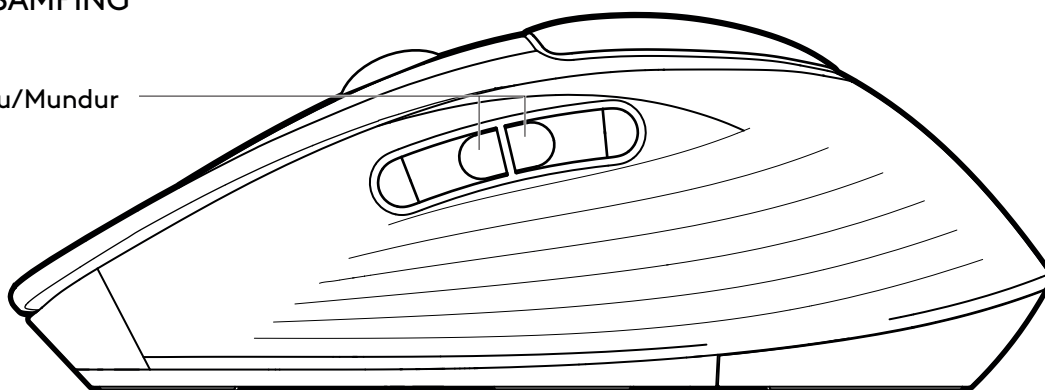


FUNGSI KEYBOARD

Anda memiliki jajaran lengkap alat yang berguna di keyboard yang akan membantu Anda menghemat waktu saat bekerja dan melakukan aktivitas pribadi:

Tombol Baris F						
						
Fungsi utama	Meredupkan kecerahan	Meningkatkan kecerahan	Melihat Tugas	Dictation	Emoji	Alat snipping
Fungsi sekunder (fn + key)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Tombol Baris F						
						
Fungsi utama	Track sebelumnya	Play/Pause	Track berikutnya	Mute volume	Volume down	Volume up
Fungsi sekunder (fn + key)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Hot Key						
						
Fungsi utama	Easy-Switch	Tombol Aksi	Membisukan mikrofon	Video On/Off	Screen lock	Tombol AI
Fungsi sekunder (fn + key)	—	Kalkulator	—	—	—	—

Sebagian besar dari tombol ini berfungsi tanpa perlu menginstal Aplikasi Logi Options+, kecuali untuk:

- **Tombol Mematikan Mikrofon:** Di *Windows*, fitur ini dapat digunakan begitu dikeluarkan dari kemasannya di *Microsoft Teams*, *WhatsApp* dan *Webex*. Di *Chrome OS*, fitur ini berfungsi langsung sebagai Membisukan Mikrofon Sistem. Instal Aplikasi Logi Options+ agar dapat digunakan di *Windows* dan *Mac* sebagai fungsi Membisukan Mikrofon Sistem.
- **Tombol Aktif/Nonaktif Video:** Di *Chrome OS*, fitur ini berfungsi langsung sebagai fungsi Video Aktif/Nonaktif Sistem. Instal Aplikasi Logi Options+ agar dapat digunakan di *Windows* dan *Mac* sebagai fungsi Video Aktif/Nonaktif di *Zoom* dan *Teams*.
- **Tombol Tindakan:** ini adalah tombol kosong yang dapat Anda konfigurasi dengan fungsi apa pun yang Anda inginkan. Instal Aplikasi Logi Options+ untuk menyesuainya dengan preferensi Anda di *Windows* atau *Mac*. Untuk *ChromeOS*, tombol ini berfungsi sebagai fungsi Kalkulator secara langsung; tidak memiliki kemampuan penyesuaian.
- **Tombol AI:** Memicu alat AI yang berbeda tergantung OS komputer Anda. *Copilot* di *Win*, *Talk to Siri* di *macOS* (pastikan Apple Intelligence diaktifkan di pengaturan komputer Anda) atau *Gemini* di *Chrome*. Ini adalah tombol yang dapat disesuaikan, jadi untuk *Win* dan *macOS* dengan Aplikasi Logi Options+, dapat diubah untuk memicu alat AI lain sesuai pilihan Anda.

MULTI-OS KEYBOARD

Keyboard Anda didesain agar kompatibel dengan beberapa sistem operasi (OS): *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.

UNTUK TATA LETAK KEYBOARD *WIN* DAN *MacOS*

- Jika Anda adalah pengguna **Windows**, karakter khusus akan berada di sisi atas tombol.


CATATAN:

Tata letak Windows juga kompatibel dengan *Linux*, *ChromeOS* dan *Android*.

- Jika Anda adalah pengguna **macOS**, tombol dan karakter khusus akan berada di sisi bawah tombol.

CATATAN:


Tata letak macOS kompatibel dengan *iOS* dan *iPadOS* juga.

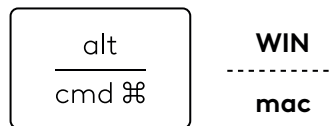


MEMERIKSA STATUS BATERAI

Keyboard Anda akan menginformasikan saat daya baterai habis.

Mulai 100% hingga 6% LED baterai akan berwarna **hijau**.

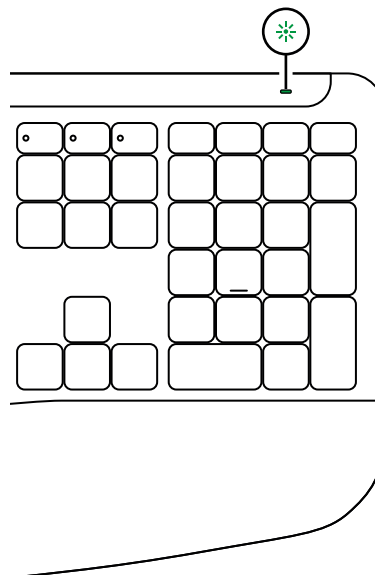

Mulai 5% dan di bawahnya, LED baterai akan berwarna **merah**. Anda dapat terus menggunakan perangkat selama 1 bulan saat daya baterai hampir habis.

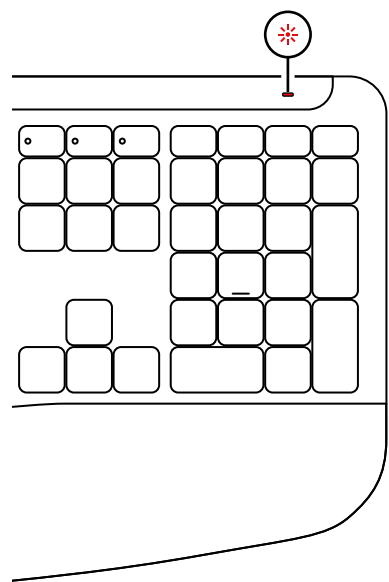

Mouse Anda juga akan menginformasikan saat daya baterai habis.


LED di bagian atas mouse mengindikasikan status baterai.

Anda dapat menginstal software Logitech untuk menerima notifikasi status baterai, termasuk peringatan daya hampir habis.

Warna LED	Status	Indikasi
● 5 dtk	Stabil	Daya antara 100% hingga >5%
✱ 5 dtk	Berdenyut	Level kritis (setara penggunaan medium 1 bulan) atau di bawahnya.

Catatan:

LED hijau atau merah akan berkedip setiap kali perangkat dinyalakan atau bangun dari tidur dalam. Deep sleep dicapai setelah tidak aktif selama 2 jam.

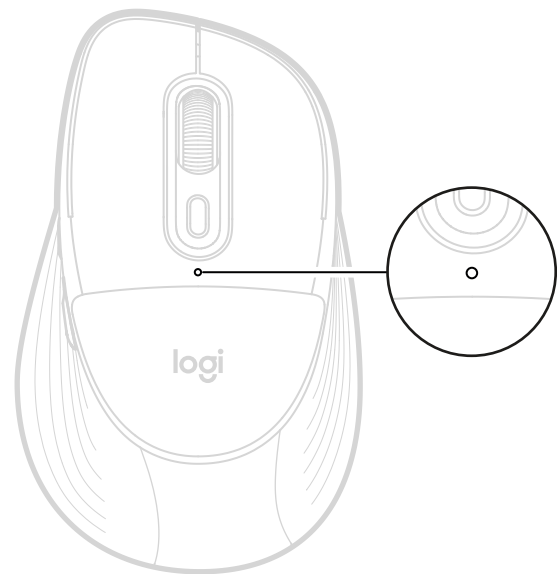

DAYA TAHAN BATERAI DAN PENGGANTINYA

Informasi baterai

Keyboard

- Memerlukan 2 baterai AAA alkaline
- Usia baterai diperkirakan mencapai hingga 36 bulan*

Mouse


- Memerlukan 1 baterai AA alkaline
- Usia baterai diperkirakan mencapai hingga 24 bulan*

*Daya tahan baterai bervariasi tergantung kondisi penggunaan.

MENGINSTAL BATERAI BARU PADA MOUSE ATAU KEYBOARD ANDA


Untuk mouse Anda

1. Geser penutup kompartemen baterai ke bawah dan lepaskan dari mouse.
2. Anda akan segera melihat baterai mouse. Lepaskan yang lama dan ganti dengan yang baru. Pastikan bahwa baterai menghadap ke arah yang benar dan kemudian pasang kembali penutup baterai.

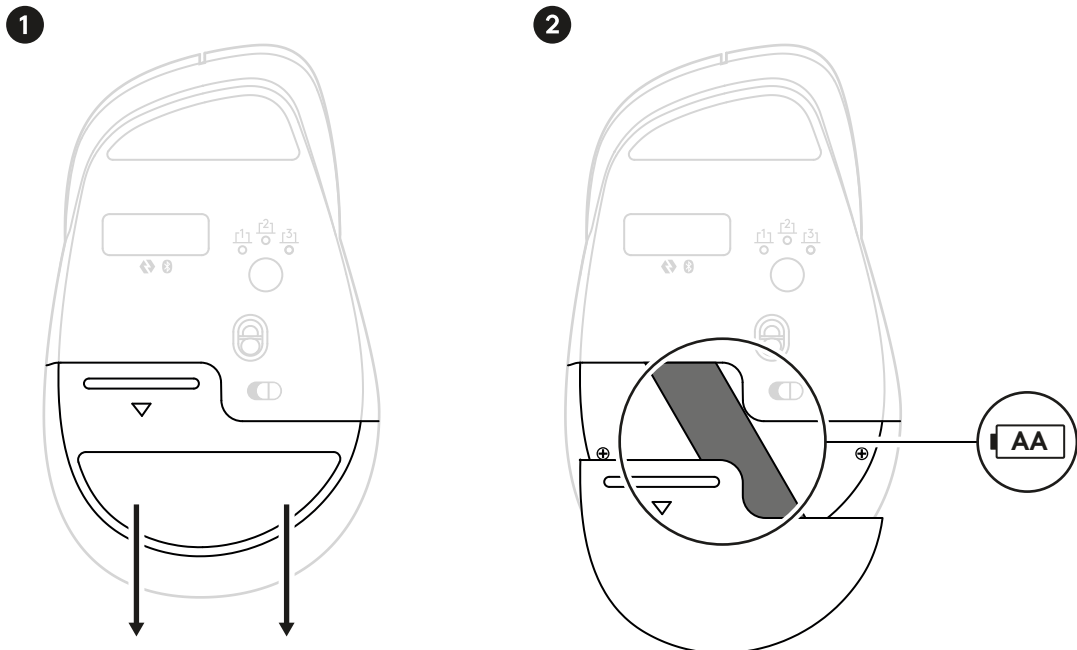


UNTUK KEYBOARD ANDA

- Lepaskan penutup kompartemen baterai dari keyboard. Anda akan segera melihat baterai mouse. Lepaskan yang lama dan ganti dengan 2 baterai AAA baru. Pastikan bahwa baterai menghadap ke arah yang benar dan pasang kembali penutup baterai.

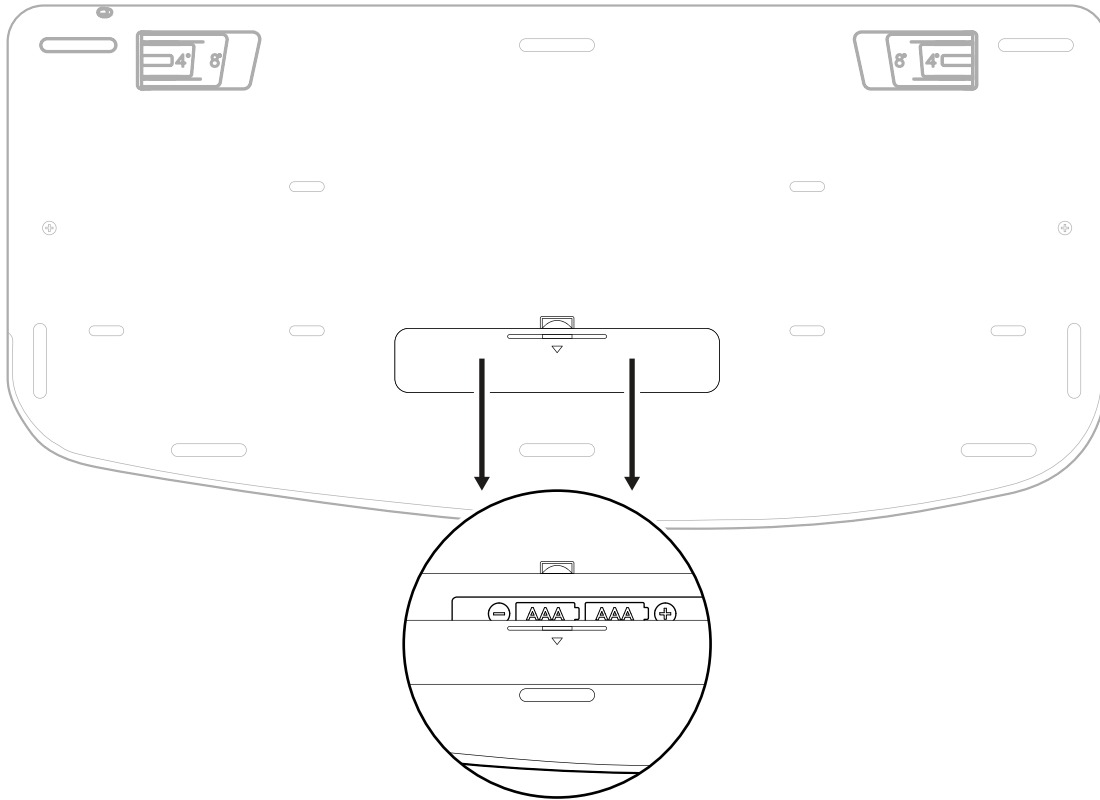

NOTIFIKASI SOFTWARE

Saat menginstal software Logi Options+, Anda juga akan mendapatkan notifikasi di layar untuk beberapa tindakan yang Anda lakukan di keyboard.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

UNTUK MOUSE ANDA

1. Daya baterai rendah

Saat daya baterai keyboard atau mouse Anda tersisa 5%, Anda akan mendapatkan notifikasi baterai di layar.



2. Switch Tombol F

Tekan Fn + Esc untuk berganti antara tombol Media dan tombol F. Kami telah menambahkan notifikasi untuk memberi tahu bahwa Anda sudah berganti.

Tombol F	Tombol media

Catatan:

Secara default, keyboard memiliki akses langsung pada Tombol Media.

3. Notifikasi Caps Lock

Selain LED tombol Caps Lock menyala, Anda akan mendapatkan notifikasi di layar yang menunjukkan fungsi Caps Lock sudah diaktifkan.

Caps Lock Aktif	Caps Lock Nonaktif


MENGGANTI BANTALAN TELAPAK TANGAN

Bantalan pada mouse Anda dirancang untuk dapat diganti. Jika perlu memasang bantalan baru, Anda dapat melakukannya menggunakan alat pengambil yang disediakan bersama dengan kit pengganti. Alat ini memungkinkan penggantian dan pemasangan yang mudah.

Silakan ikuti petunjuk di bawah ini untuk menggantinya:

Dengan alat pengambil, cukup masukkan dengan kuat salah satu sudutnya melalui garis pemisah antara penutup atas mouse dan bantalan. Pastikan untuk memasukkan alat di sisi kanan atas bantalan seperti yang ditunjukkan pada gambar.


Tekan alat tersebut dengan kuat ke garis pemisah agar alat tidak tergelincir dan menggores mouse Anda.

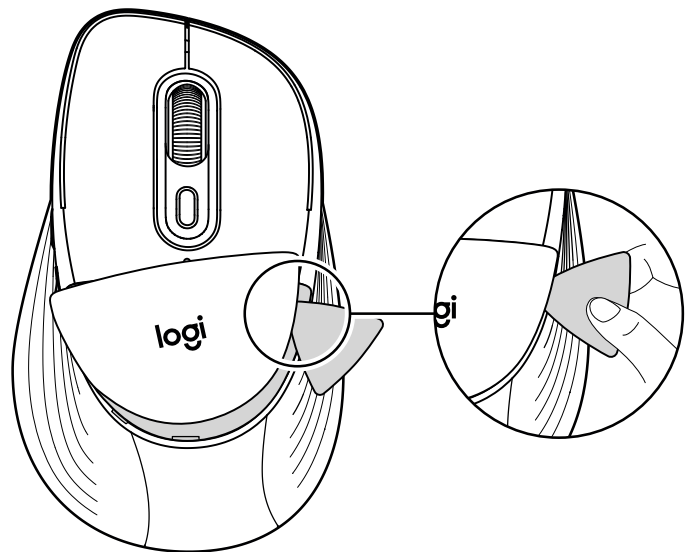


Sebuah struktur plastik dengan bantalan akan muncul dari mouse Anda.

Geser alat ke bawah di sekitar bantalan untuk terus melepaskannya di sepanjang garis batasnya.


Saat Anda bergerak, bantalan akan sepenuhnya keluar dari mouse.

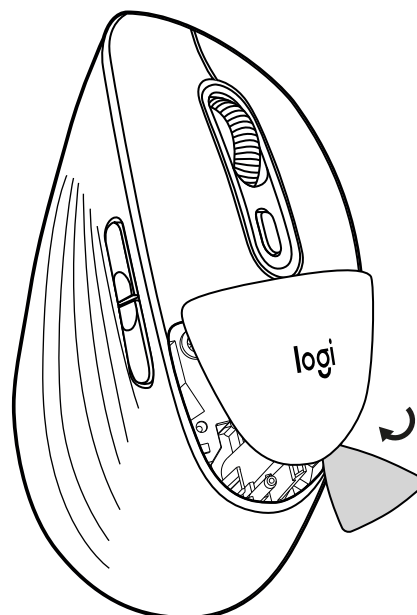

Letakkan bantalan baru kembali di mouse dan tekan dengan kuat sampai kembali pada tempatnya.

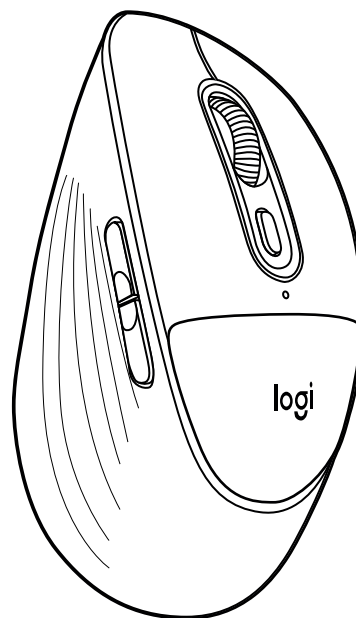

Mouse sekarang siap digunakan kembali.

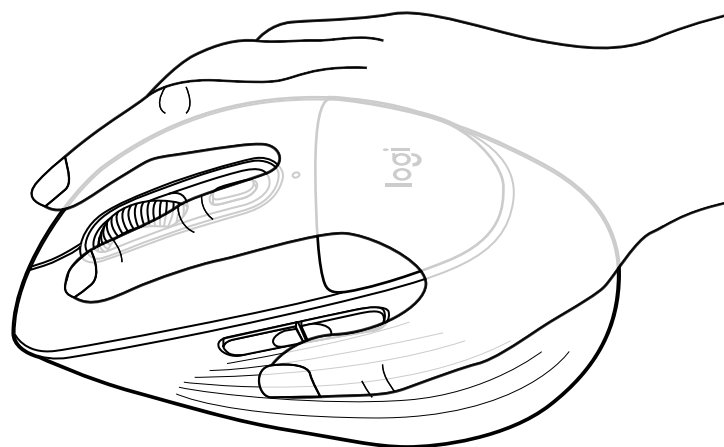

logitech.com/support/MK880

MÁS INFORMACIÓN SOBRE TU PRODUCTO

Empareja el mouse con tu dispositivo

Puedes emparejar tu mouse y teclado a tu dispositivo a través de una conexión directa *Bluetooth*® Low Energy (BLE):


Para hacer el emparejamiento mediante *Bluetooth*®:



PASO 1


Retira la lengüeta del mouse. Se encenderá automáticamente. El canal 1 estará listo para emparejar.

Un LED blanco en tu teclado (en la tecla Easy-Switch número 1) y un LED blanco en la parte inferior de tu mouse (en el LED Easy-Switch número 1) comenzarán a parpadear.

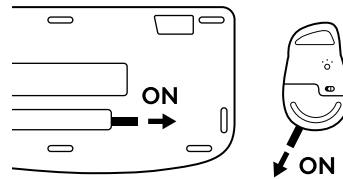

PASO 2

Abre las preferencias de *Bluetooth*® en tu dispositivo. Agrega un nuevo periférico seleccionando el mouse y el teclado de tu lista de dispositivos (asegúrate de seleccionar el mismo número de modelo que está grabado debajo de tu mouse) y tu mouse estará listo para usar.

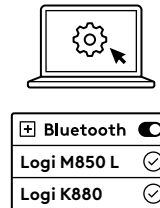

Para tu teclado, tienes un último paso a seguir después.

PASO 3

Para tu teclado, tu computadora requerirá que escribas un código de acceso de números aleatorios. Por favor, escríbelos y después presiona la tecla "Enter".

El teclado está listo para usar.




Conecta tu mouse y teclado a múltiples dispositivos

Siguiendo los pasos anteriores, puedes conectar hasta 3 dispositivos a tu mouse y tu teclado.

PASO 1


Encuentra las 3 teclas Easy-Switch en tu teclado o los LEDs Easy-Switch en la parte inferior de tu mouse. Puedes conectar un dispositivo a cada uno de los canales.

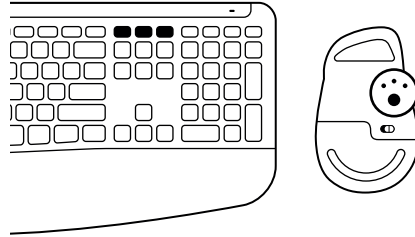

PASO 2

EN EL TECLADO

Presiona la segunda tecla Easy-Switch durante 3 segundos para ponerla en modo de emparejamiento y continúa con cualquiera de los métodos de emparejamiento anteriores.

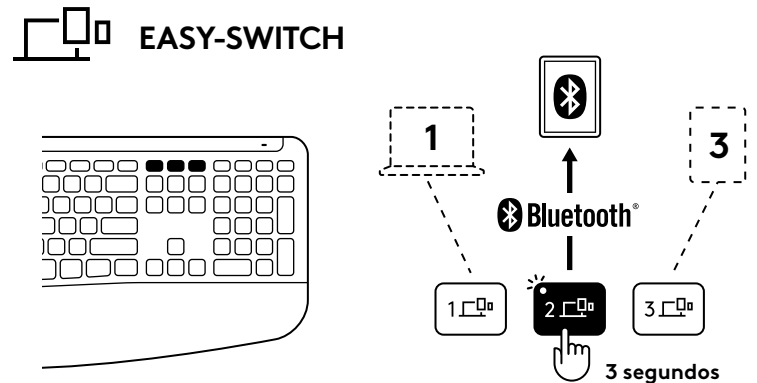


EN EL MOUSE

Para emparejar el mouse con un dispositivo adicional, selecciona el Canal 2 presionando brevemente (1 seg) el botón de conexión debajo de tu mouse.

Cuando el LED comience a parpadear, el segundo canal estará listo para emparejarse a través de una conexión *Bluetooth®* (si el LED en el Canal 2 no comienza a parpadear, mantén presionado el botón de conexión durante 3 segundos para activar el modo de emparejamiento).

Ten en cuenta que puedes usar la conexión *Bluetooth®* en todas las teclas Easy-Switch, pero si tienes un receptor Logi Bolt (se vende por separado), solo se puede usar en uno de los canales.


Usa el mismo proceso para emparejar un dispositivo adicional a la tercera tecla Easy-Switch.

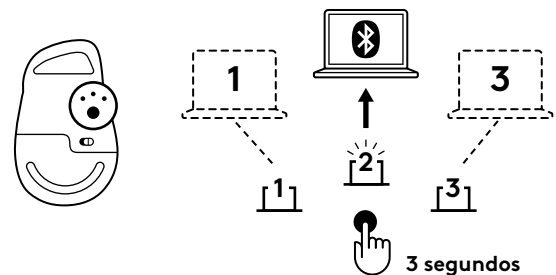

COMPONENTES DEL PRODUCTO


K880

VISTA SUPERIOR

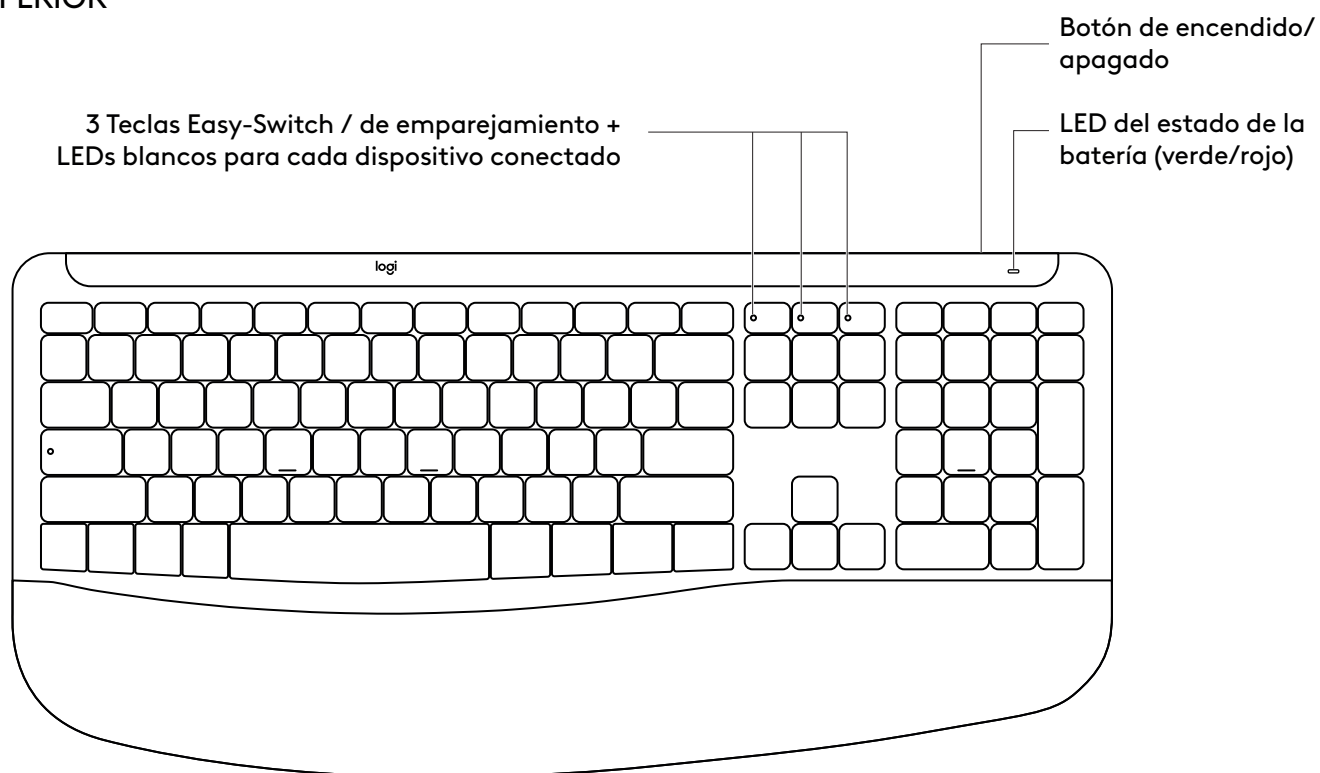

VISTA INFERIOR


Compartimento de baterías
(base del teclado)

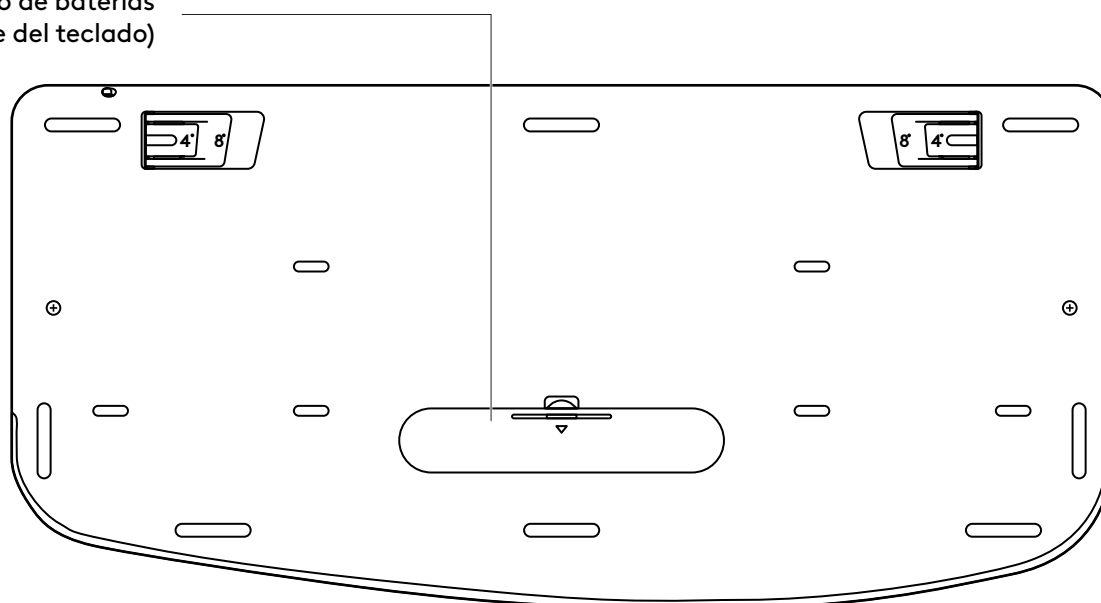

COMPONENTES DEL PRODUCTO


M850 L

VISTA SUPERIOR

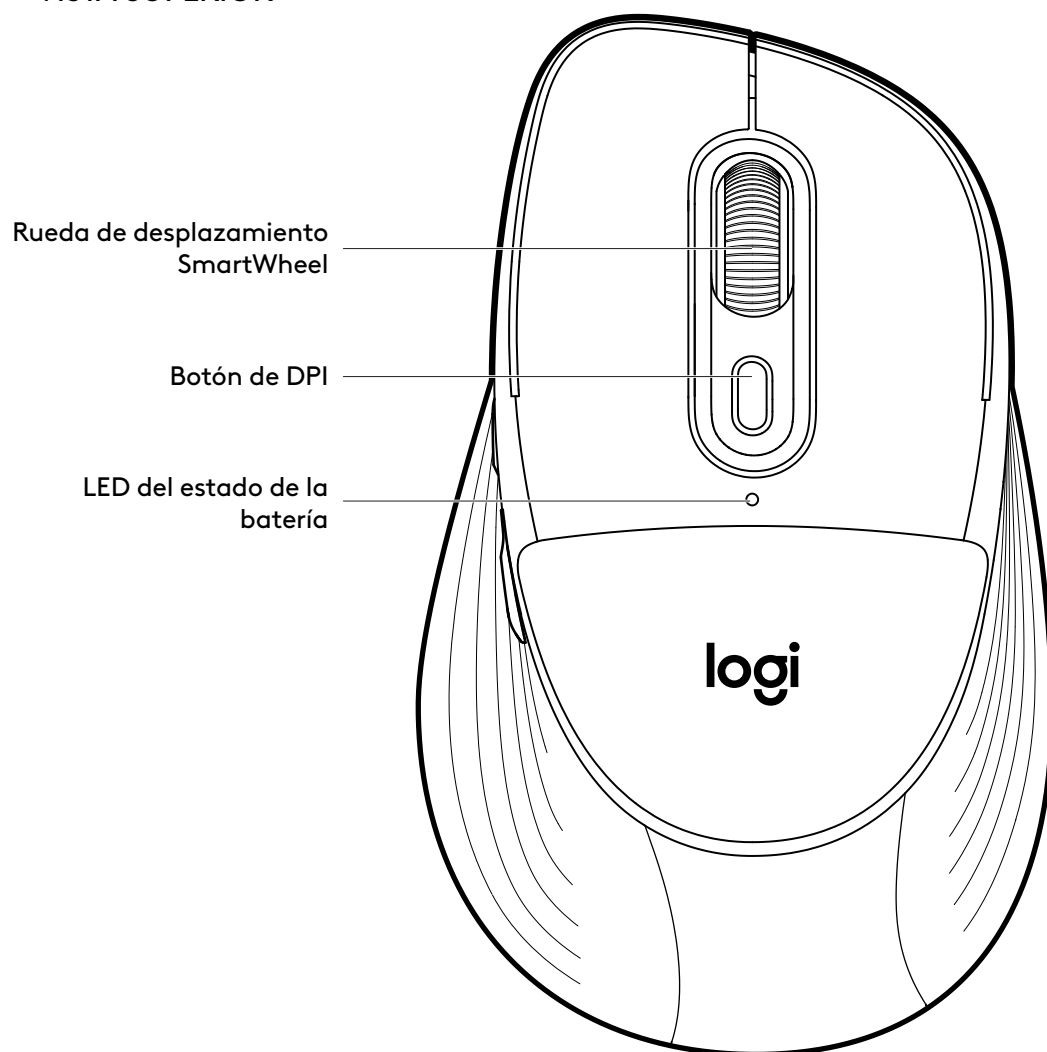


COMPONENTES DEL PRODUCTO

VISTA INFERIOR


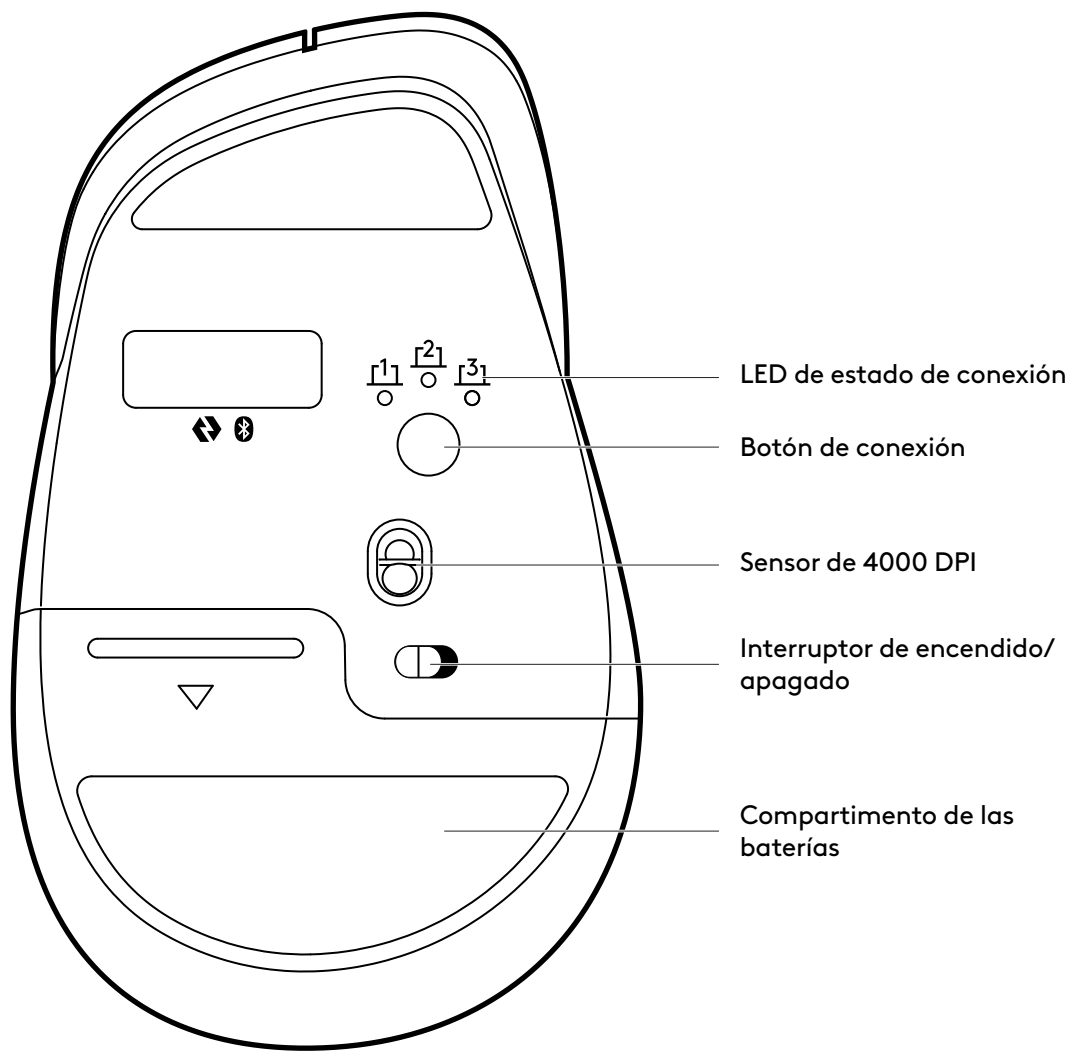


VISTA LATERAL

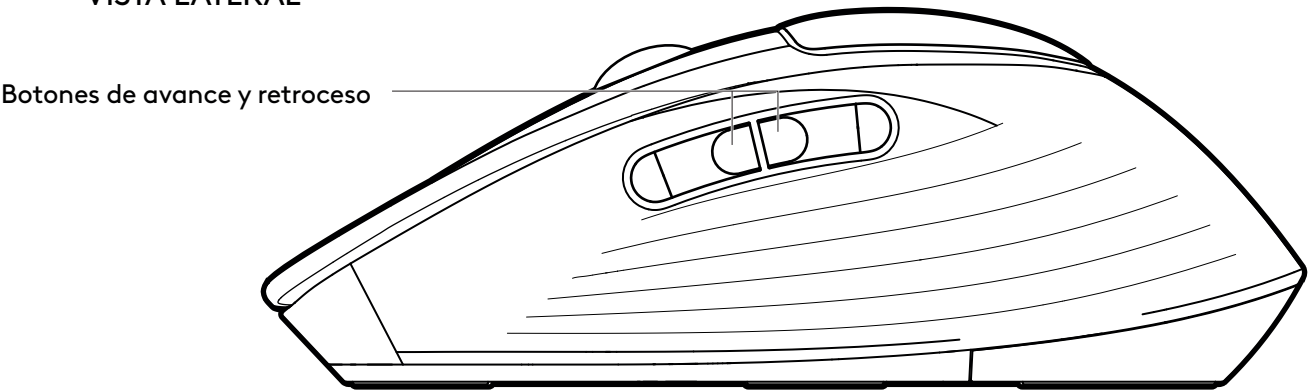


FUNCIONES DEL TECLADO

Tienes una gama completa de herramientas útiles en tu teclado que te ayudarán a ahorrar tiempo en actividades laborales y personales:

Fila de teclas F						
						
Función principal	Reducir brillo	Aumentar brillo	Vista de tarea	Dictado	Emoji	Herramienta de recorte
Función secundaria (fn + tecla)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Fila de teclas Fn						
						
Función principal	Pista anterior	Reproducir/Pausa	Pista siguiente	Silenciar volumen	Bajar volumen	Subir volumen
Función secundaria (fn + tecla)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Botones de acceso rápido						
						
Función principal	Easy-Switch	Tecla de acción	Silenciar micrófono	Activar/ Desactivar video	Bloqueo de pantalla	Tecla de IA
Función secundaria (fn + tecla)	—	Calculadora	—	—	—	—

- La mayoría de estas teclas funcionan sin necesidad de instalar la aplicación Logi Options+, a excepción de las siguientes:
- Tecla de desactivación de micrófono: En *Windows*, funciona inmediatamente en *Microsoft Teams*, *WhatsApp* y *Webex*. En *Chrome OS*, funciona inmediatamente como Silenciar micrófono del sistema. Instala la aplicación Logi Options+ para trabajar en *Windows* y *Mac* como función de Silenciar micrófono del sistema.
 - Tecla para activar/desactivar el video: En *Chrome OS*, funciona inmediatamente como Encendido/apagado del video del sistema. Instala la aplicación Logi Options+ para trabajar en *Windows* y *Mac* como función de Encendido/apagado de video en *Zoom* y *Teams*.
 - Tecla de Acción: es una tecla vacía para que configures cualquier función que prefieras. Instala la aplicación Logi Options+ para personalizarla a tu preferencia en *Windows* o *Mac*. Para *ChromeOS*, esta tecla funciona como función de Calculadora de inmediato; no tiene capacidades de personalización.
 - Tecla de IA: Activa diferentes herramientas de IA dependiendo del sistema operativo de tu computadora. *Copilot* en Win, *Habla con Siri* en macOS (asegúrate de que Apple Intelligence esté activado en la configuración de tu computadora) o *Gemini* en Chrome. Es una tecla personalizable, por lo que para Win y macOS con la aplicación Logi Options+, se puede cambiar para activar otras herramientas de IA de tu elección.

TECLADO MULTISISTEMA OPERATIVO

Tu teclado está diseñado para funcionar con varios sistemas operativos (SO): *Windows, macOS, ChromeOS*.

DISTRIBUCIÓN DE TECLADO PARA WIN Y MACOS

- Si usas **Windows**, los caracteres especiales estarán en el lado superior de las teclas


NOTA:

La distribución de Windows también es compatible con *Linux Chromey Android*.

- Si eres usuario de **macOS**, los caracteres y las teclas especiales estarán en la parte inferior del teclado.

NOTA:


La distribución de macOS también es compatible con *iOS y iPadOS*.

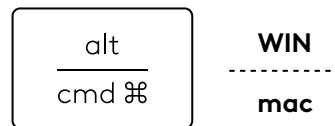


COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA

El teclado avisará cuando le quede poca energía.

Del 100 % al 6 % el LED de la batería será **verde**.

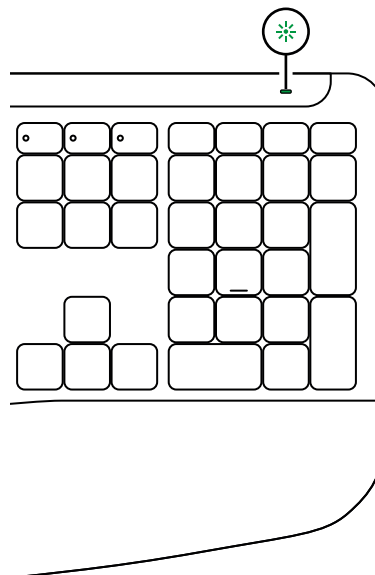

Con 5 % o menos, el LED de la batería será rojo. Puedes seguir usando el dispositivo durante un mes cuando la carga de la batería sea baja.

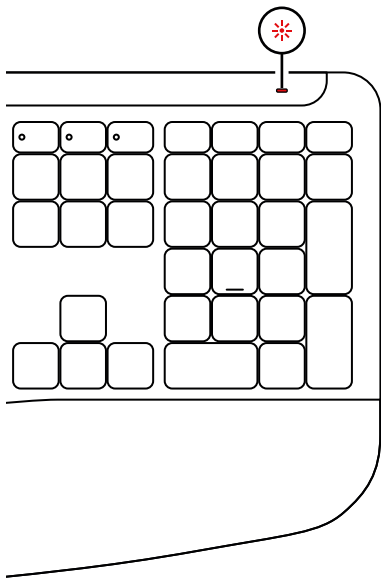

Tu mouse también te avisará cuando se esté quedando sin batería.


La luz LED en la parte superior del mouse indica el estado de la batería.

Instala el software de Logitech para recibir notificaciones sobre el estado de la batería, incluidas advertencias de carga baja.

Color de LED	Estado	Significado
● 5 s	Estable	Carga del 100 % al 5 %
✱ 5 s	Pulsante	Nivel crítico (equivalente a 1 mes de uso medio) o inferior.

Nota:

La luz LED verde o roja parpadeará cada vez que el dispositivo se encienda o salga del modo de suspensión profunda. Se alcanza el modo de suspensión profunda después de 2 horas de inactividad.

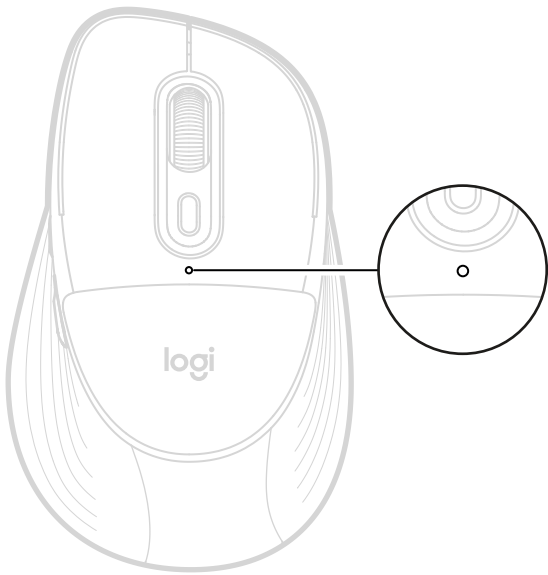

DURACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

Información sobre la batería

Teclado

- Requiere dos baterías alcalinas AA
- Pueden durar hasta 36 meses*

Mouse


- Requiere una batería alcalina AA
- Puede durar hasta 24 meses*

*La duración de la batería varía según el uso.

INSTALA UNA NUEVA BATERÍA EN TU MOUSE O TECLADO


Para el mouse

1. Desliza la tapa del compartimento de la batería hacia abajo y retírala del mouse.
2. Verás inmediatamente la batería del mouse. Retira la antigua y reemplázala con una nueva. Asegúrate de que esté orientada en la dirección correcta y luego coloca de nuevo la tapa de la batería.

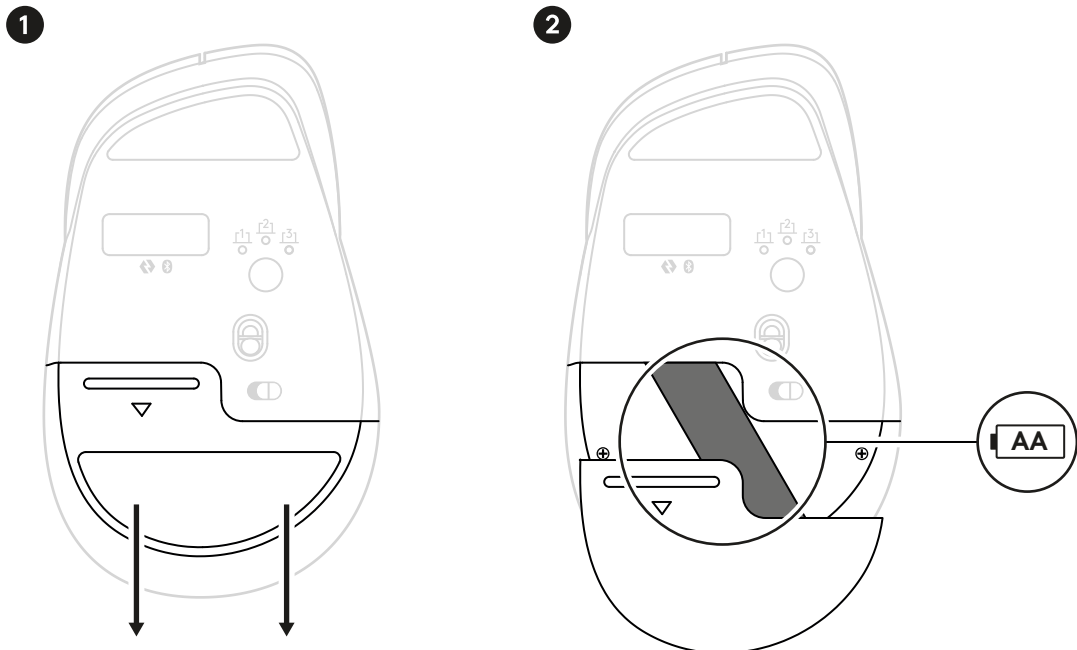

PARA EL TECLADO

- Retira la tapa del compartimento de la batería del teclado. Verás inmediatamente la batería del mouse. Retira las viejas y reemplázalas con 2 nuevas baterías AAA. Asegúrate de que estén orientadas en la dirección correcta y coloca de nuevo la tapa de la batería.

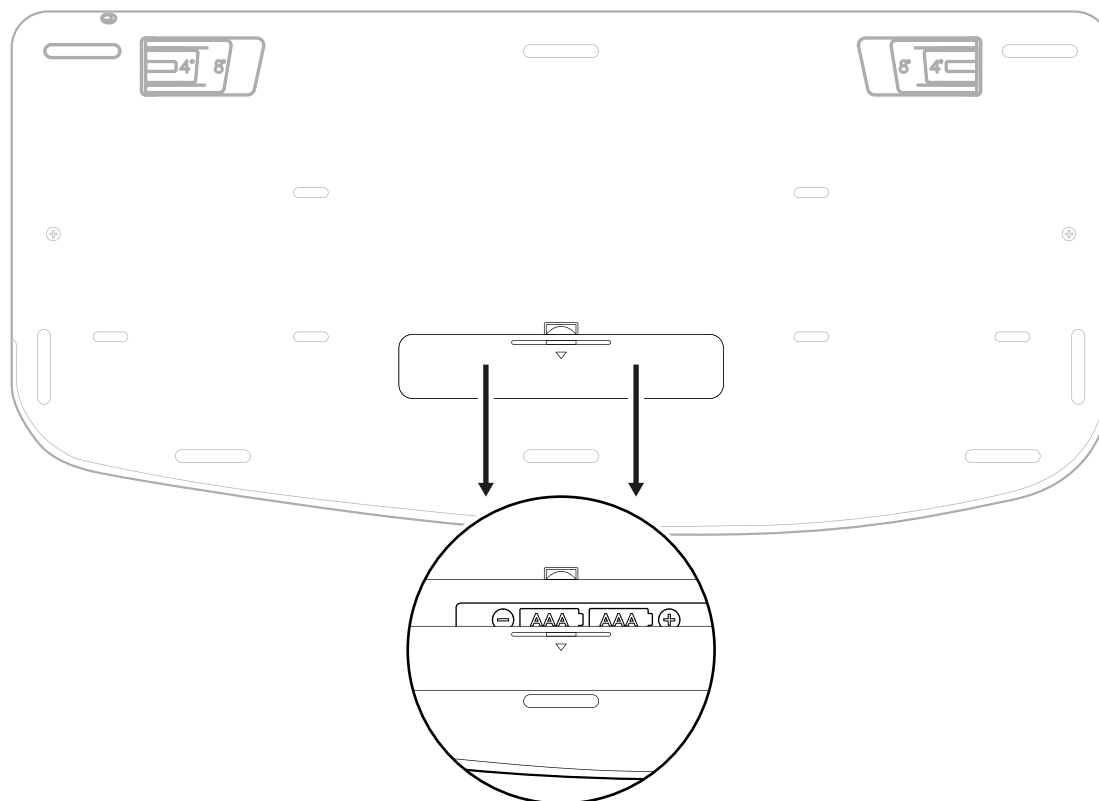

NOTIFICACIONES DE SOFTWARE

Cuando instales la aplicación Logi Options+, también recibirás notificaciones en pantalla para algunas acciones que realices en tu teclado.



PARA EL MOUSE

1. Carga de batería baja

Cuando tu teclado o mouse alcance el 5 % de batería restante, recibirás una notificación de batería en la pantalla.



2. Interruptores de teclas F

Presiona Fn + Esc para pasar de botones multimedia a teclas F. Hemos agregado una notificación para que sepas que ha cambiado.

Teclas F	Teclas multimedia

Nota:

De forma predeterminada, el teclado tiene acceso directo a los botones multimedia.

3. Notificación de Bloq Mayús

Además de que el LED en tu tecla de Bloq Mayús se ilumina, tendrás una notificación en pantalla que te mostrará cuando tengas la función de Bloq Mayús activada.

Bloq Mayús activado	Bloq Mayús desactivado


REEMPLAZAR EL COJÍN PARA LA PALMA

El cojín de tu mouse está diseñado para ser reemplazable. Si necesitas instalar un nuevo cojín, puedes hacerlo utilizando la herramienta de extracción proporcionada con el kit de reemplazo. Esta herramienta permite una fácil extracción e instalación.

Por favor, sigue las instrucciones indicadas a continuación para reemplazarlo:

Con la herramienta de extracción recibida, simplemente inserta firmemente una de las esquinas a través de la línea de separación entre la parte superior del mouse y el cojín. Asegúrate de insertar la herramienta en el lado superior derecho del cojín como se muestra en la imagen.


Presiona la herramienta firmemente en la línea de separación para evitar que se deslice y raye tu mouse.

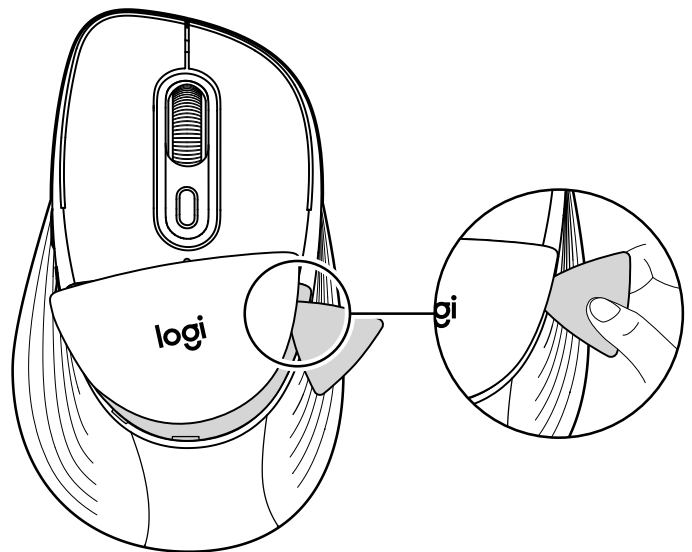


Una estructura de plástico con el cojín saldrá de tu mouse.

Desliza la herramienta alrededor del cojín para continuar desenganchándolo a lo largo de la línea del borde.


A medida que lo haces, el cojín saldrá completamente del mouse.

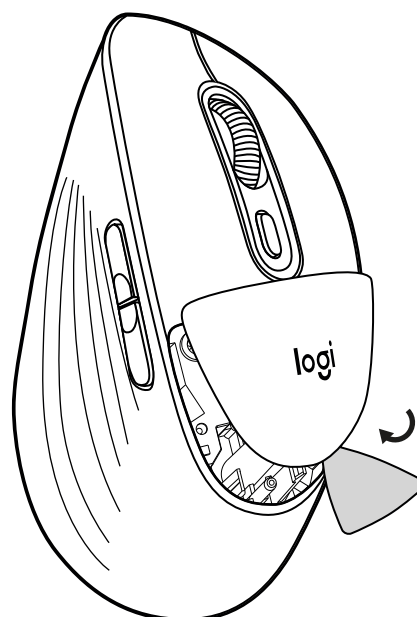

Coloca el nuevo cojín de nuevo en el mouse y presiónalo firmemente hasta que esté en su lugar.

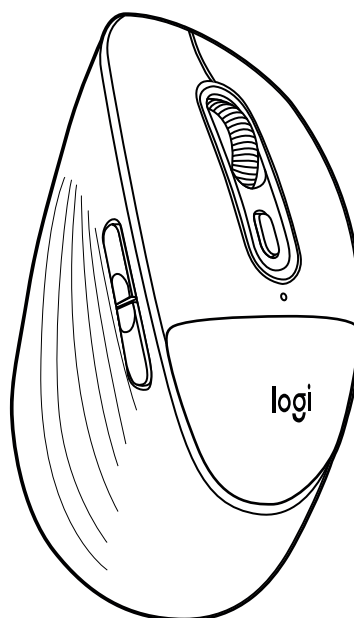

El mouse está ahora listo para ser utilizado nuevamente.

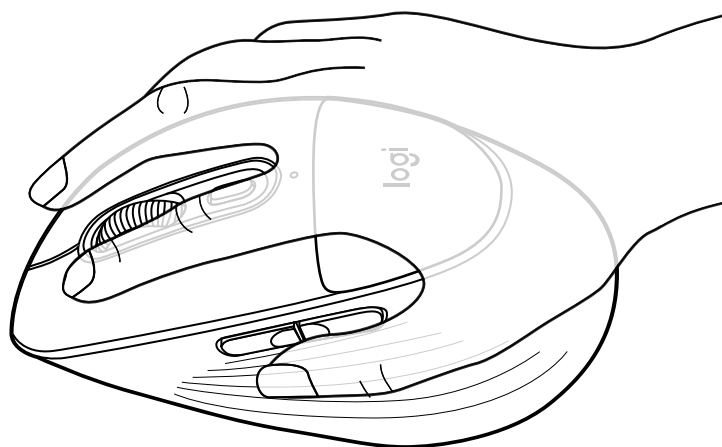

logitech.com/support/MK880

SAIBA MAIS SOBRE SEU PRODUTO

Conecte o mouse ao dispositivo


Você pode parear o mouse e o teclado com seu dispositivo via conexão direta *Bluetooth®* Low Energy (BLE):

Para parear via *Bluetooth®*:

ETAPA 1

Remova a aba de puxar do mouse. Ele será ligado automaticamente. O canal 1 estará pronto para parear.


Um LED branco no seu teclado (na tecla Easy-Switch número 1) e um LED branco na parte inferior do seu mouse (no LED Easy-Switch número 1) começarão a piscar.

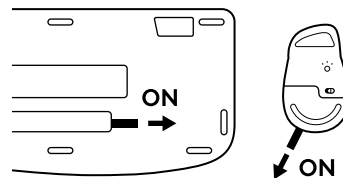

ETAPA 2

Abra as preferências de *Bluetooth®* no seu dispositivo. Adicione um novo periférico selecionando o mouse e o teclado em sua lista de dispositivos (certifique-se de selecionar o mesmo número de modelo que está gravado debaixo do mouse e do teclado) e o mouse estará pronto para uso.

Em seguida, para o teclado, você tem um último passo a seguir.

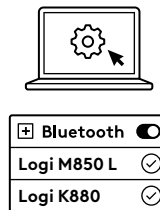

ETAPA 3

Para o teclado, o computador exigirá que você insira uma chave de acesso com números aleatórios. Digite a chave de acesso e, em seguida, pressione a tecla "Enter".

Seu teclado agora está pronto para ser usado.




Conecte o mouse e o teclado a vários dispositivos.

Usando os passos acima, você pode conectar até três dispositivos ao mouse e ao teclado.

ETAPA 1


Encontre as três teclas Easy-Switch no teclado ou os LEDs Easy-Switch na parte inferior do mouse. Você pode conectar um dispositivo a cada uma delas.

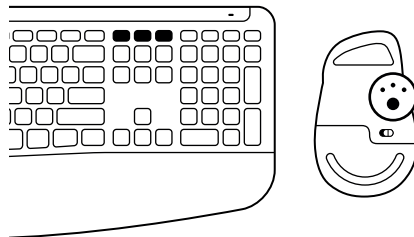

ETAPA 2

NO TECLADO

Pressione a segunda tecla Easy-Switch por três segundos para colocá-la no modo de pareamento e continue com qualquer um dos métodos de pareamento acima.

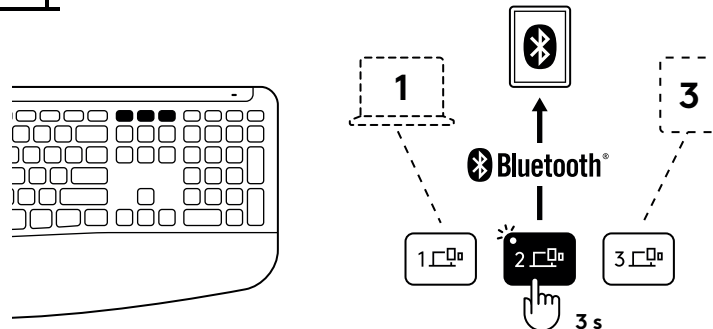


NO MOUSE

Para parear o mouse com um dispositivo adicional, selecione o Canal 2 com um toque curto (1 segundo) no botão de conexão debaixo do mouse.

Quando o LED começar a piscar, o segundo canal estará pronto para parear por meio de uma conexão *Bluetooth*® (se o LED no Canal 2 não começar a piscar, pressione o botão Conectar por três segundos para ativar o modo de pareamento).

Observe que você pode usar a conexão *Bluetooth*® em todas as teclas Easy-Switch, mas se você tiver um receptor Logi Bolt (vendido separadamente), ele pode ser usado apenas em um dos canais.


Use o mesmo processo para parear um dispositivo adicional à terceira tecla Easy-Switch.

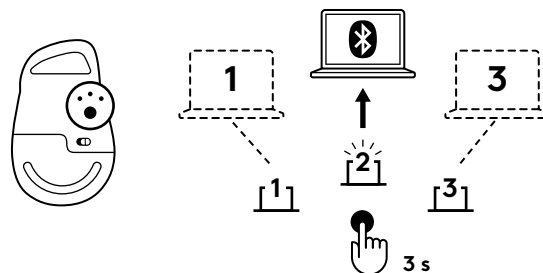

CONHEÇA SEU PRODUTO


K880

VISTA SUPERIOR

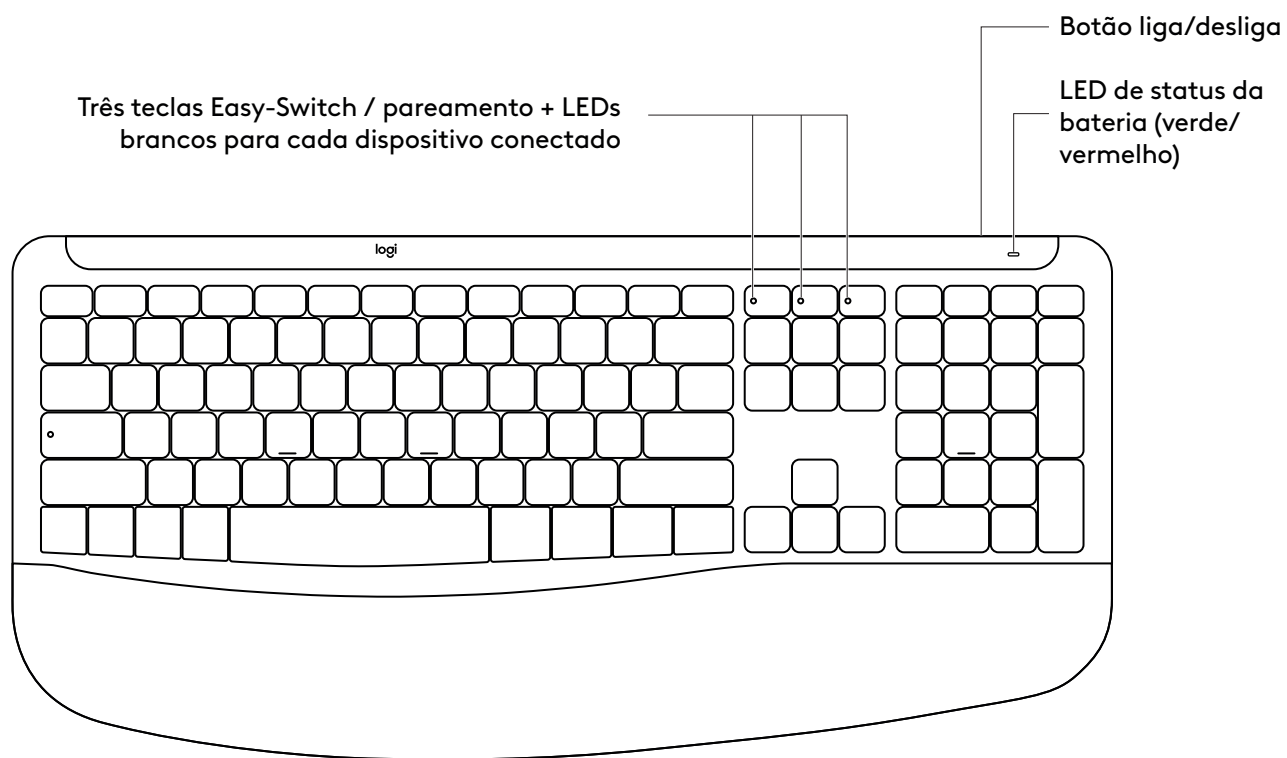

VISTA INFERIOR


Compartimento de pilhas
(parte inferior do teclado)

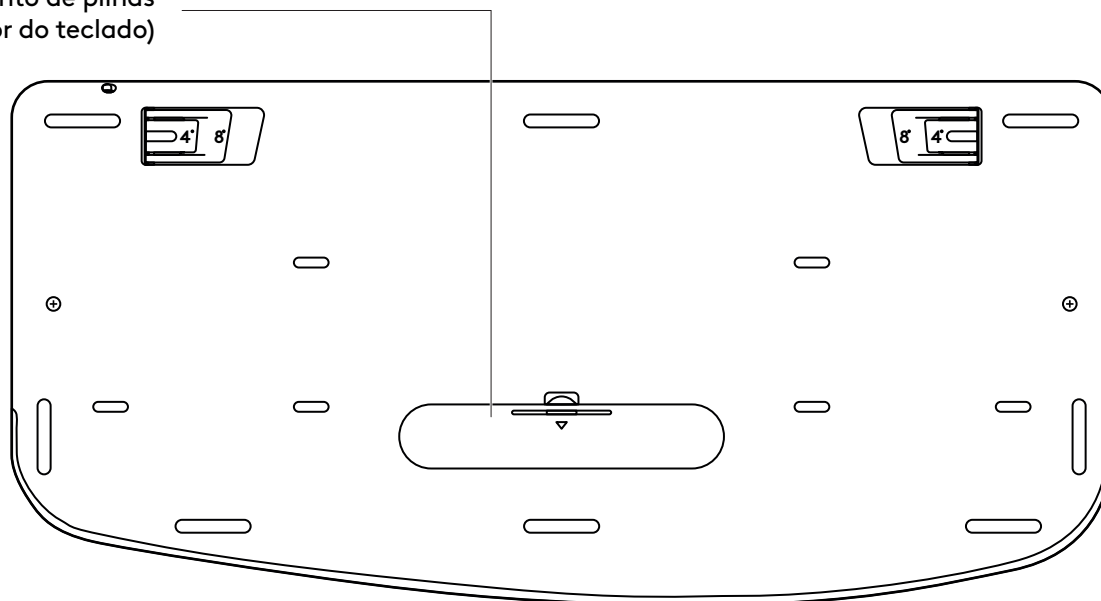

CONHEÇA SEU PRODUTO


M850 L

VISTA SUPERIOR

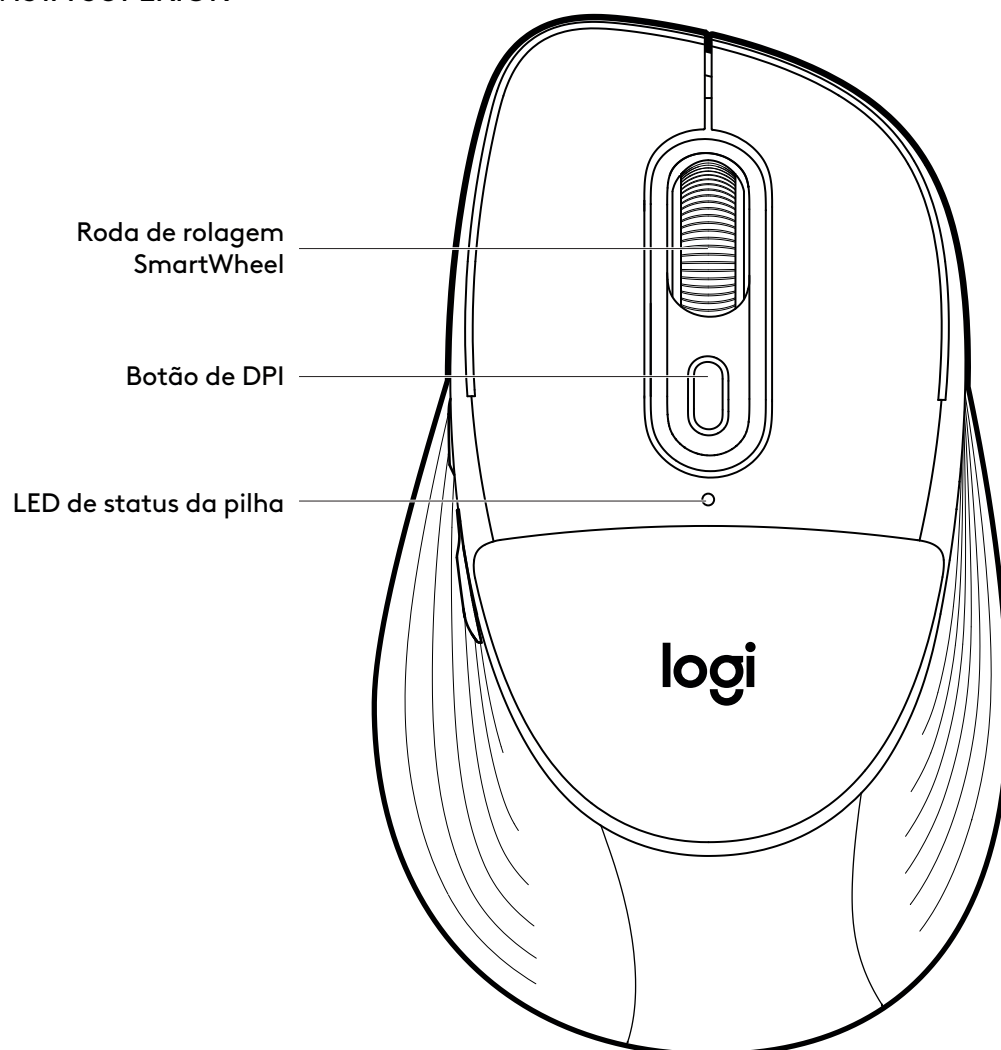


CONHEÇA SEU PRODUTO

VISTA INFERIOR

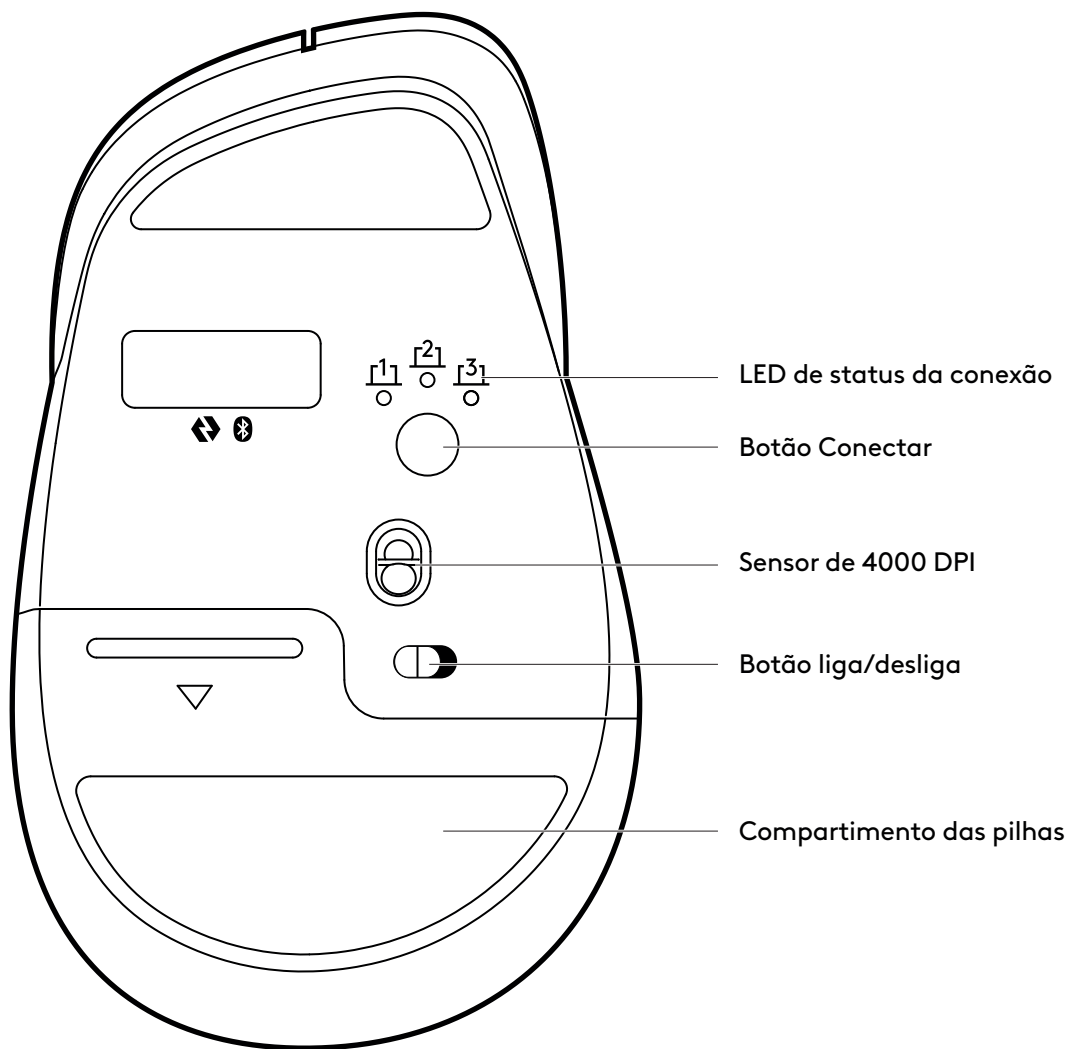



VISTA LATERAL

Botões voltar/avançar

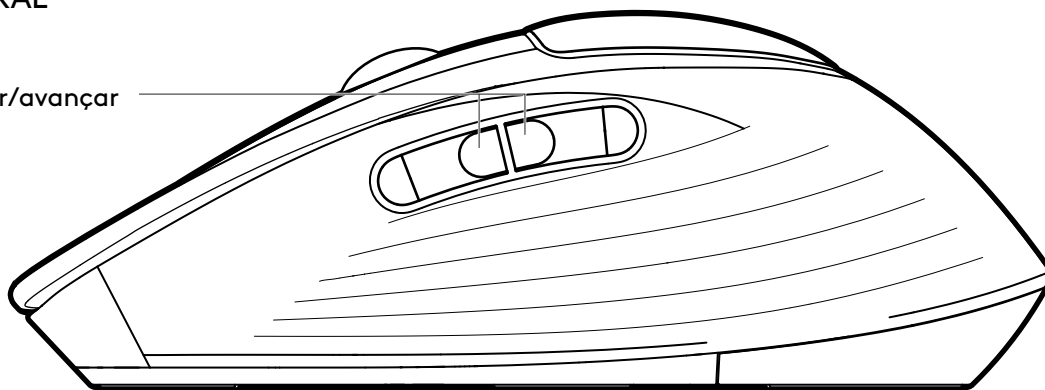


FUNÇÕES DO TECLADO

Você tem uma gama completa de ferramentas úteis em seu teclado que o ajudarão a economizar tempo no trabalho e em suas atividades pessoais:

Teclas da fila F						
						
Função principal	Diminuir brilho	Aumentar brilho	Exibição de tarefa	Ditado	Emoji	Ferramenta de recorte
Função secundária (fn + tecla)	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Teclas da fila F						
						
Função principal	Faixa anterior	Reproduzir/Pausar	Próxima faixa	Desativar volume	Menos volume	Mais volume
Função secundária (fn + tecla)	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Teclas de aceleração						
						
Função principal	Easy-Switch	Tecla de ação	Silenciar microfone	Liga/desliga vídeo	Bloqueio de tela	Tecla de IA
Função secundária (fn + tecla)	—	Calculadora	—	—	—	—

- A maioria dessas teclas funciona sem precisar instalar o Logi Options+ App, exceto as opções descritas a seguir:
- Tecla microfone sem áudio: No *Windows*, ela funciona imediatamente no *Microsoft Teams*, *WhatsApp* e *Webex*. No *ChromeOS*, funciona imediatamente como a função Silenciar microfone do sistema. Instale o Logi Options+ App para funcionar no *Windows* e no *Mac* como a função Silenciar microfone do sistema.
 - Tecla ligar/desligar vídeo: No *ChromeOS*, funciona imediatamente como a função Ligar/Desligar vídeo do sistema. Instale o Logi Options+ App para funcionar no *Windows* e no *Mac* como a função Ligar/Desligar vídeo no *Zoom* e no *Teams*.
 - Tecla de ação: é uma tecla vazia para você configurar qualquer função que preferir. Instale o Logi Options+ App para personalizá-la de acordo com sua preferência no *Windows* ou no *Mac*. Para o *ChromeOS*, esta tecla funciona com a função pré-configurada de Calculadora; ela não possui capacidades de personalização.
 - Tecla de IA: Aciona diferentes ferramentas de IA dependendo do sistema operacional do seu computador. *Copilot* no *Win*, *Fale com a Siri* no *macOS* (certifique-se de que a Apple Intelligence está ativada nas configurações do seu computador) ou *Gemini* no *Chrome*. É uma tecla personalizável, então para *Win* e *macOS* com o Logi Options+ App, ela pode ser alterada para acionar outras ferramentas de IA de sua preferência.

TECLADO PARA VÁRIOS SISTEMAS OPERACIONAIS

Seu teclado foi projetado para funcionar com vários sistemas operacionais (SO): *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.

LAYOUT DE TECLADO PARA WIN E MacOS

- Se você for um usuário do **Windows**, os caracteres especiais estarão na parte superior da tecla.


OBSERVAÇÃO:

O layout do *Windows* também é compatível com *Linux*, *ChromeOS* e *Android*.

- Se você for usuário do **macOS**, os caracteres e as teclas especiais estarão na parte de baixo das teclas.

OBSERVAÇÃO:


*O layout do *macOS* também é compatível com o *iOS* e com o *iPadOS*.

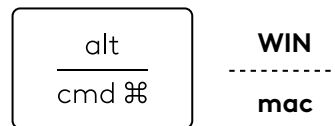


VERIFIQUE O STATUS DA BATERIA

O teclado avisará você quando estiver ficando sem energia.

De 100% a 6%, o LED da bateria ficará **verde**.

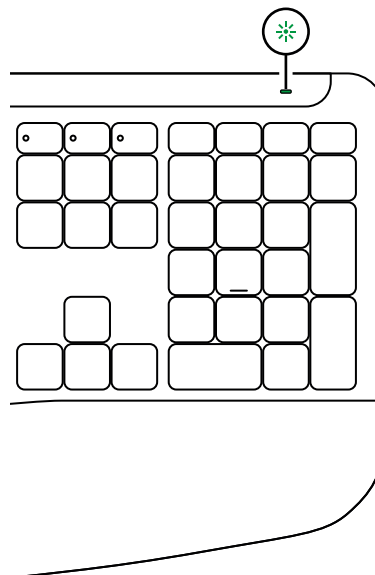

De 5% para baixo, o LED da bateria ficará **vermelho**. Você pode continuar usando o dispositivo por um mês quando o nível da bateria estiver baixo.

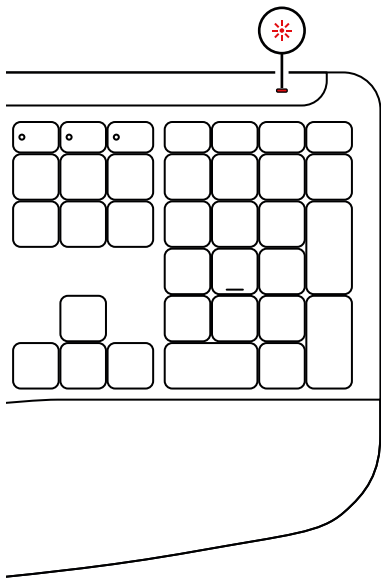

O mouse também avisará quando a bateria estiver acabando.


O LED na parte superior do mouse indica o status da bateria.

Você pode instalar o software Logitech para receber notificações de status da bateria, incluindo avisos de carga baixa.

Cor do LED	Status	Indicação
● 5 segundos	Firme	De 100% a >5% de carga
✱ 5 segundos	Pulsando	Nível crítico (equivalente a 1 mês de uso médio) ou abaixo

Observação:

O LED verde ou vermelho pulsará toda vez que o dispositivo for ligado ou sair do modo de suspensão profunda. O sono profundo é alcançado após 2 horas de inatividade.

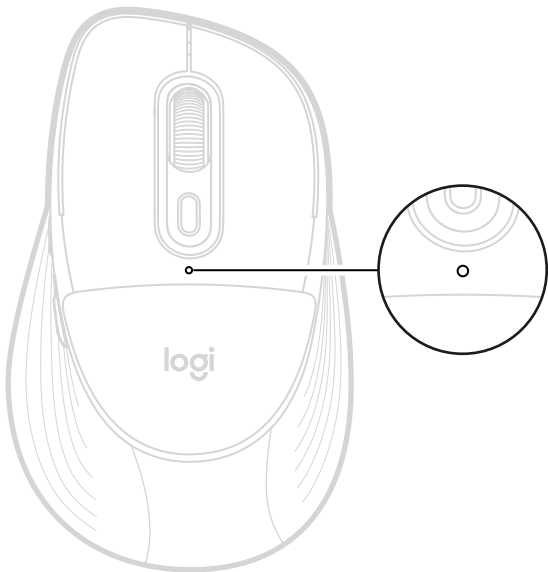

VIDA ÚTIL DA PILHA E SUBSTITUIÇÃO

Informações sobre a pilha

Teclado

- Requer duas pilhas alcalinas AAA
- A duração esperada das pilhas é de até 36 meses*

Mouse


- Requer 1 bateria alcalina AA
- A duração esperada das pilhas é de até 24 meses*

* A duração da pilha varia dependendo das condições de uso.

COMO INSTALAR UMA NOVA BATERIA NO MOUSE OU NO TECLADO


Para o mouse

1. Deslize a tampa do compartimento da bateria para baixo e remova-a do mouse.
2. Você verá imediatamente a bateria do mouse. Remova a antiga e substitua-a por uma nova. Certifique-se de que ela esteja na direção correta e, em seguida, coloque a tampa da bateria de volta.

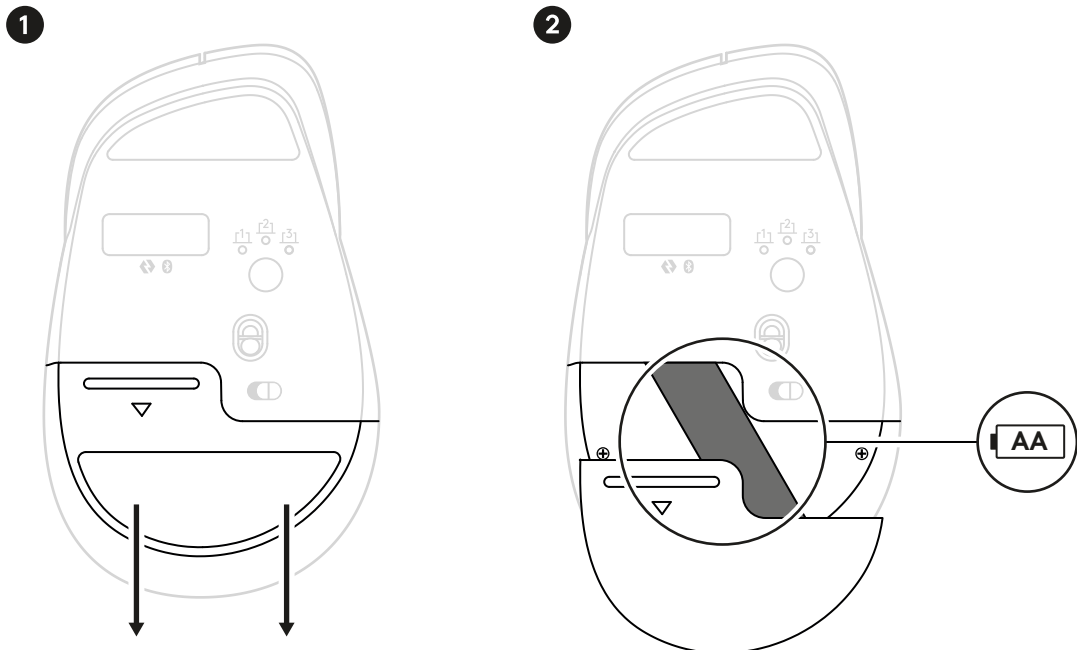


PARA O TECLADO

- Remova a tampa do compartimento da bateria do teclado. Você verá imediatamente a bateria do teclado. Remova as antigas e substitua-as por duas pilhas AAA novas. Certifique-se de que elas estejam na direção correta e recoloque a tampa do compartimento da bateria.

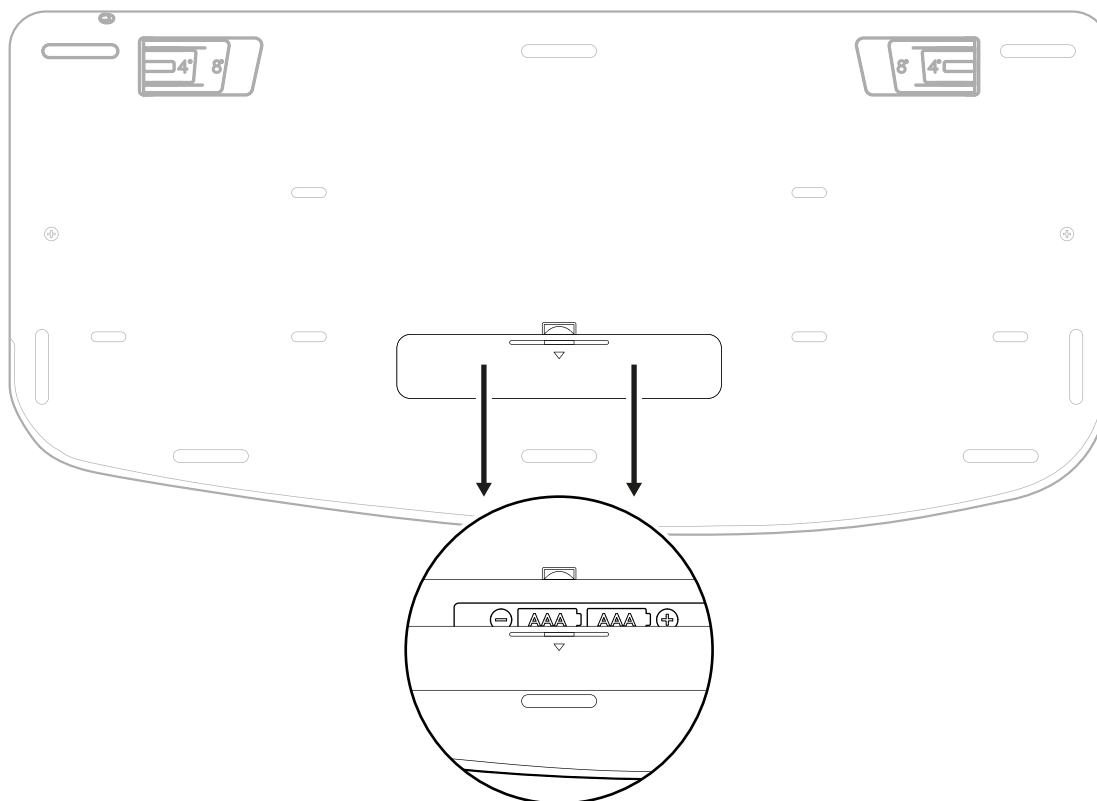

NOTIFICAÇÕES DE SOFTWARE

Ao instalar o Logitech Options+ App, você também receberá notificações na tela para algumas ações realizadas no teclado.



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus

PARA O MOUSE

1. Bateria fraca

Quando seu teclado ou mouse atinge 5% da bateria restante, você recebe uma notificação de bateria na tela.



2. Alternar teclas F

Pressione Fn + Esc para alternar entre teclas de mídia e teclas F. Adicionamos uma notificação para lhe informar quando você alternar.

Teclas F	Teclas de mídia

Observação:

Por padrão, o teclado tem acesso direto às teclas de mídia.

3. Notificação de Caps Lock

Além do LED na tecla Caps Lock acender, você terá uma notificação na tela para mostrar quando a função Caps Lock está ativada.

Caps Lock ativada	Caps Lock desativada


COMO SUBSTITUIR O ACOLCHOAMENTO PARA A MÃO

O acolchoamento do seu mouse foi projetado para ser substituível. Se você precisar instalar um novo acolchoamento, pode fazê-lo usando a ferramenta de remoção fornecida com o kit de substituição. Essa ferramenta facilita a remoção e a instalação.

Siga as instruções abaixo para trocá-lo:

Com a ferramenta de remoção, basta inserir firmemente um dos cantos dela através da linha de separação entre a parte superior do mouse e o acolchoamento. Certifique-se de inserir a ferramenta no canto superior direito do acolchoamento, conforme mostrado na imagem.


Pressione a ferramenta firmemente na linha de separação para evitar que ela escorregue e arranhe o seu mouse.

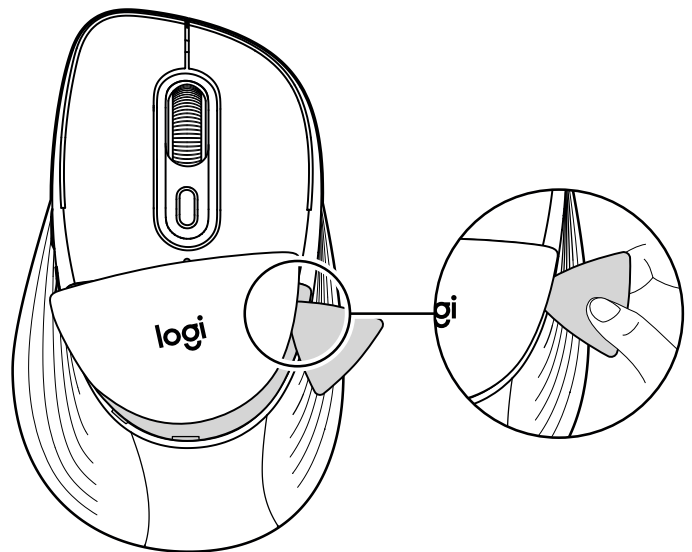


O mouse exibirá uma estrutura plástica com o acolchoamento.

Deslize a ferramenta para baixo ao redor do acolchoamento para continuar soltando-o ao longo da linha de borda.


À medida que você se movimenta, o acolchoamento sairá completamente do mouse.

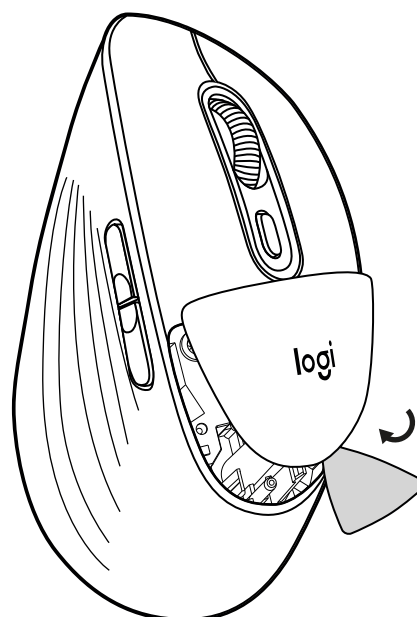

Recoloque o novo acolchoamento no mouse e pressione-o firmemente até que esteja no lugar.

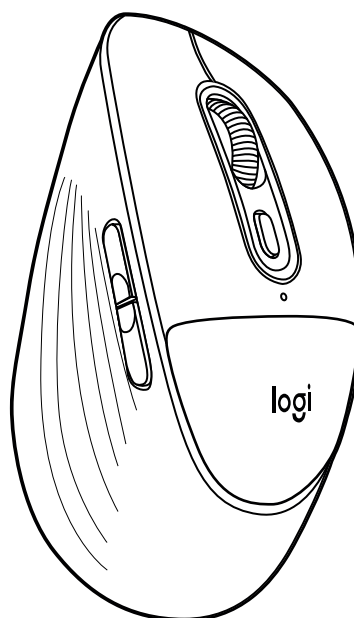

O mouse agora está pronto para ser usado novamente.

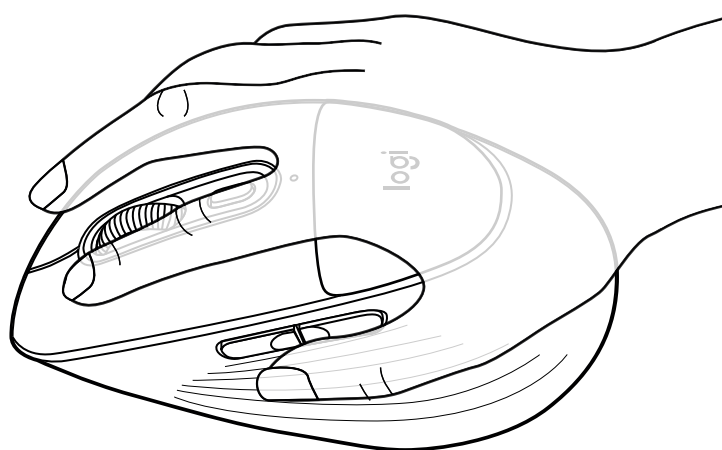

logitech.com/support/MK880

© 2026 Logitech, Logi, the Logitech Logo and the Logi Logo are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

©2026 Logitech, Logi, le logo Logitech et le logo Logi sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Logitech sous licence. Toutes les autres marques déposées sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

版权所有 © 2026 罗技。Logitech、Logi、罗技标志和 Logi 标志均为 罗技欧洲公司 和/或其附属公司在美国及其他国家/地区的商标或注册商标。蓝牙™ 文字商标和标志为 Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标，罗技对此类商标和标志的所有使用均已获得授权。所有其他商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本手册中可能出现的任何错误不承担任何责任。本手册中包含的信息如有更改，恕不事先通知。