



En

Wi-Fi Chime

ACCHM1 Series
Quick Start Guide

lorex.com

What's included



Wi-Fi Chime



Power plug



Pin

Installation



To attach the power plug, hook the power plug's bottom tab into the chime slot and push in.



To detach the power plug, hold onto the plug then push up on the detach switch.



Wi-Fi Chime overview

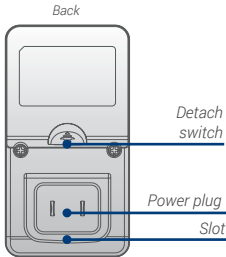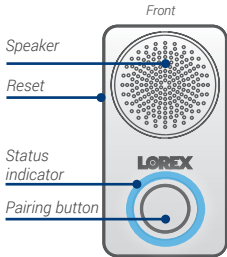

Status indicator

-  **Solid blue**
Operating correctly.
-  **Flashing blue**
 - Ready for connection.
 - Network connection failed. Use the pin to reset.

Dimensions

Height: 3.9" (99mm)
Width: 2.0" (52mm)

App setup

1. Scan the QR code on this page to download the free **Lorex Home app** from the App Store or Google Play Store.
2. Open the Lorex Home app.
3. Sign in or sign up and create an account.
4. Plug the Wi-Fi Chime into a outlet.
5. Once the status indicator flashes blue and the startup chime sounds, tap the **+** icon.
6. Scan the device QR code on the chime and tap **Next** or tap **Manually enter Device ID**.
7. Follow the in-app instructions to complete the setup.





IMPORTANT

- Ensure you are on a 2.4 GHz Wi-Fi connection.
- Ensure your 2K Video Doorbell and Wi-Fi Chime have the latest firmware version in the device settings.

Link to the 2K Video Doorbell

There are two ways to link the Wi-Fi Chime to the 2K Video Doorbell.

- During the doorbell setup:
When the **Chime Type** screen appears, select your Wi-Fi Chime, then tap **Complete**.
- After the doorbell setup:
 - Tap the **•••** icon for the 2K Video Doorbell.
 - Tap **Doorbell Chime**, then tap **Wi-Fi Chime**.
 - Select your chime, then tap **Save**.

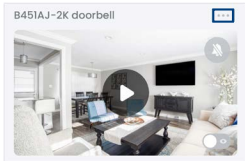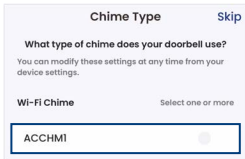

Copyright © 2021 Lorex Corporation

As our products are subject to continuous improvement, Lorex reserves the right to modify product design, specifications and prices, without notice and without incurring any obligation. E&OE. All rights reserved.



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For up-to-date information and support, please visit:
help.lorex.com

Please see our full Terms of Service and Limited Hardware
Warranty Policy at **lorex.com/warranty**

ACCHM1_QSG_TRILINGUAL_R1

LOREX[®]

Fr

Carillon Wi-Fi

Série ACCHM1

Guide de démarrage rapide

lorex.com

Ce qui est inclus



Carillon Wi-Fi



Prise d'alimentation



Épingle

Installation


Pour brancher la prise d'alimentation, accrochez la languette inférieure de la prise d'alimentation dans la fente du carillon et poussez-la.




Pour débrancher la prise d'alimentation, tenez-la et appuyez sur le commutateur de débranchement.



Aperçu du signal Wi-Fi

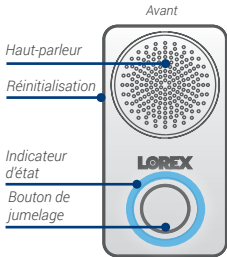

Précédent

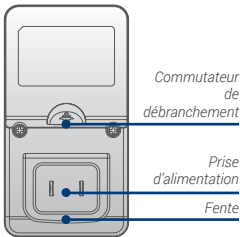

Indicateur d'état



Bleu fixe

Fonctionne correctement.



Bleu clignotant

- Prêt pour la connexion.
- La connexion au réseau a échoué.
Utilisez l'épingle pour la réinitialisation.

Dimensions

Hauteur : 99 mm (3,9 po)

Largeur : 52 mm (2,0 po)

Configuration de l'application

1. Balayez le code QR sur cette page pour télécharger **l'application gratuite Lorex Home** disponible dans l'App Store ou sur Google Play Store.
2. Ouvrez l'application Lorex Home.
3. Connectez-vous ou inscrivez-vous pour créer un compte.
4. Branchez le Carillon Wi-Fi sur une prise de courant.
5. Lorsque l'indicateur d'état clignote en bleu et que le carillon de démarrage se fait entendre, appuyez sur l'icône +.
6. Balayez le code QR de l'appareil sur le carillon et appuyez sur **Next** ou appuyez sur **Manually enter Device ID**.
7. Suivez les instructions dans l'application pour terminer l'installation.





IMPORTANT

- Assurez-vous que vous disposez d'une connexion Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Assurez-vous que votre Sonnette Vidéo 2K et votre Carillon Wi-Fi disposent de la dernière version du micrologiciel dans les paramètres de l'appareil.

Liaison avec la Sonnette Vidéo 2K

Il existe deux méthodes permettant de relier le Carillon Wi-Fi à la Sonnette Vidéo 2K.

- Lors de l'installation de la sonnette :
Lorsque l'écran **Chime Type** s'affiche, sélectionnez votre Carillon Wi-Fi, puis appuyez sur **Complete**.
- Après l'installation de la sonnette :
 1. Appuyez sur l'icône **⋮** pour obtenir la Sonnette Vidéo 2K.
 2. Appuyez sur **Doorbell Chime**, puis sur **Wi-Fi Chime**.
 3. Sélectionnez votre carillon, puis appuyez sur **Save**.

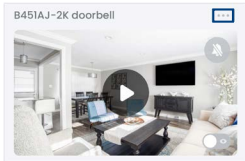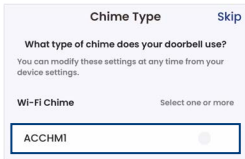

Copyright © 2021 Lorex Corporation

Nos produits étant sans cesse améliorés, Lorex se réserve le droit de modifier la conception du produit, ses caractéristiques et son prix sans préavis et sans aucune obligation. E&OE. Tous droits réservés.



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

**Pour plus de renseignements et obtenir de l'aide,
veuillez visiter la page : help.lorex.com**

Veuillez consulter nos conditions d'utilisation complètes et notre politique de garantie limitée du matériel sur lorex.com/warranty

ACCHM1_QSG_TRILINGUAL_R1

LOREX[®]

Es

Campana Wi-Fi

Serie ACCHM1

Guía de inicio rápido

lorex.com

Lo que se incluye



Campana Wi-Fi



Enchufe de alimentación



Clavija

Instalación



Para conectar el enchufe de alimentación, enganche la lengüeta inferior del enchufe en la ranura de la campana y empújela.



Para desconectar el enchufe de alimentación, sostenga el enchufe y luego empuje hacia arriba el interruptor de desconexión.



Descripción general de la Campana Wi-Fi

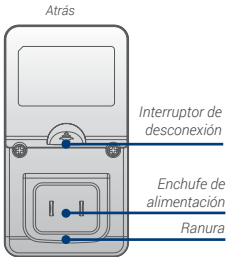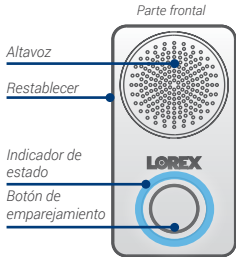

Indicador de estado

-  **Azul fijo**
Funciona correctamente.
-  **Azul intermitente**
 - Listo para la conexión.
 - Conexión de red fallida.
Utilice la clavija para reiniciar.

Dimensiones

Altura: 3.9 in (99 mm)

Ancho: 2.0 in (52 mm)

Configuración de la aplicación

1. Escanee el código QR en esta página para descargar la **aplicación gratuita Lorex Home** desde la App Store o la Google Play Store.
2. Abra la aplicación Lorex Home.
3. Inicie sesión o regístrese y cree una cuenta.
4. Enchufe la Campana Wi-Fi en un tomacorriente.
5. Cuando el indicador de estado parpadee en azul y suene el timbre de inicio, pulse el ícono +.
6. Escanee el código QR del dispositivo en la campana y pulse **Next** o pulse **Manually enter Device ID**.
7. Siga las instrucciones en la aplicación para finalizar la configuración.





IMPORTANTE

- Asegúrese de tener una conexión Wi-Fi de 2.4 GHz.
- Asegúrese de que su Timbre con Video de 2K y su Campana Wi-Fi tengan la última versión de firmware en la configuración del dispositivo.

Vinculación al Timbre con Video de 2K

Hay dos formas de vincular la Campana Wi-Fi al Timbre con Video de 2K.

- Durante la configuración del timbre:
Cuando aparezca la pantalla **Chime Type**, seleccione su Campana Wi-Fi y luego pulse **Complete**.
- Después de la configuración del timbre:
 1. Pulse el ícono *** del Timbre con Video de 2K.
 2. Pulse **Doorbell Chime**, luego pulse **Wi-Fi Chime**.
 3. Seleccione su campana, luego pulse **Save**.

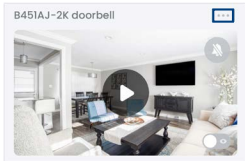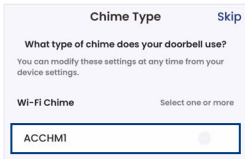

Copyright © 2021 Lorex Corporation

Debido a que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, Lorex se reserva el derecho de modificar el diseño, las especificaciones y los precios de los productos sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación. Excepto errores y omisiones. Todos los derechos reservados.



Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, lo que incluye interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

**Para obtener información y asistencia actualizadas,
visite: help.lorex.com**

Consulte nuestros Términos de servicio completos y la Política de
garantía limitada de hardware en lorex.com/warranty

ACCHM1_QSG_TRILINGUAL_R1