



En

2K Wire-Free Security System

H32A Series
Quick Setup Guide

lorex.com

Camera Safety Precautions

- Read this guide carefully and keep it for future reference.
- Follow all instructions for safe use and handling of the product.
- Operate the camera within the specified temperature, humidity and voltage and use manufacturer approved accessories.
- Do not disassemble the camera.
- Do not point the camera directly at the sun or a source of intense light.
- Periodic cleaning may be required. Use a damp cloth only. Do not use any harsh, chemical-based cleaners.

Battery Safety Precautions

Refer to the Battery Safety Insert.

Disclaimers

- This camera includes an Auto Mechanical IR Cut Filter. When the camera changes between Day/Night viewing modes, an audible clicking noise may be heard from the camera. This clicking is normal, and indicates that the camera filter is working.
- Audio recording without consent is illegal in certain jurisdictions. Lorex Corporation assumes no liability for use of its products that does not conform with local laws.

Attention

A REGULATED UL / CSA APPROVED power supply is REQUIRED for use with this bundle (included). Use of a non-regulated, non-conforming power supply can damage this product and voids the warranty.

Thank you for your purchase!

How to get started with your 2K Wire-Free Security System

Contents

Section 1 Package Contents

2 Before You Start

3 Home Hub Overview

4 Home Hub Status Indicator

5 Home Hub Setup

6 Camera Overview

7 Camera Status Indicator

8 Camera Pairing to the Hub

9 App Live View

10 App Device Management

11 Camera Placement

12 Camera Mounting

1 Package Contents

Lorex Home Hub



Lorex Home Hub
(x1)



Power Adapter
(x1)



6.6ft (2m)
Power Cable
(x1)



Ethernet
Cable (x1)



Pre-inserted Memory
Card (x1)

Wire-Free Camera



Wire-Free Camera
(x2)*



Battery Pack
(x2)*



Power Adapter
(x1)*



6.6ft (2m) Power
Cable (x1)*



Mounting Bracket
(x2)*



Anchors (x6)*
Screws (x6)*



Mounting Template
(x2)*



Mounting Plate
(x2)*

*Dependent on additional accessory cameras included

2 Before You Start

The camera batteries come partially charge (due to safety regulations). Please fully charge the battery prior to use, and before you begin your setup. This will take 4-6 hours.

To charge the battery pack:

1. Use the power adapters and cables to charge the batteries.
2. When fully charged, the battery status indicator will turn **green**.




Red - Battery low



Green - Battery fully charged


3 Home Hub Overview

FRONT

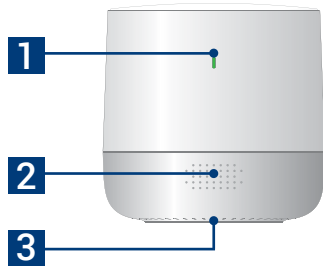

- 1. Status indicator
- 2. Speaker
- 3. QR Code

BACK

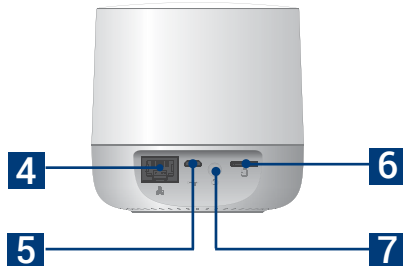

- 4. Ethernet port
- 5. Power port
- 6. MicroSD card slot (included)
- 7. Pairing / reset button



4 Home Hub Status Indicator

Status	Description
 (solid)	Operating correctly
 (flashing)	Ready to connect to network
 (flashing)	In pairing mode
 (solid)	Factory reset
 (flashing)	Disconnected from network
 (alternating)	Firmware update in progress
 (flashing)	Notification: Camera Detected Motion

5 Home Hub Setup


1. Connect power to the hub with the power adapter and cable. When you hear the chime and the status indicator is flashing green, the device is ready for setup.
2. Download the **Lorex Home app** by scanning the QR code.
3. Open the Lorex Home app, and sign in or create an account.
4. Tap  in the app to add the device, then follow the in-app instructions to complete the setup.

Recommended: Select **Wired Connection** and use the provided Ethernet cable to connect the hub to your router.

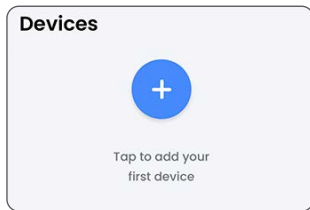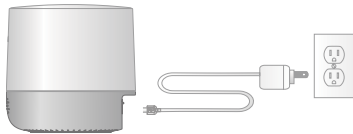


Ensure you upgrade to the latest app and Hub firmware version.

6 Camera Overview

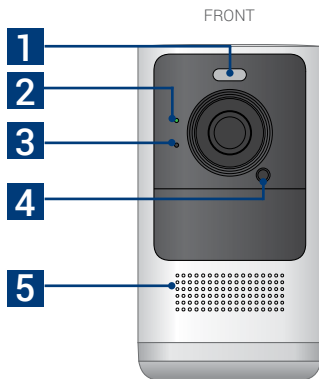

1. Warning light
2. Status indicator
3. Microphone
4. Light sensor
5. Speaker

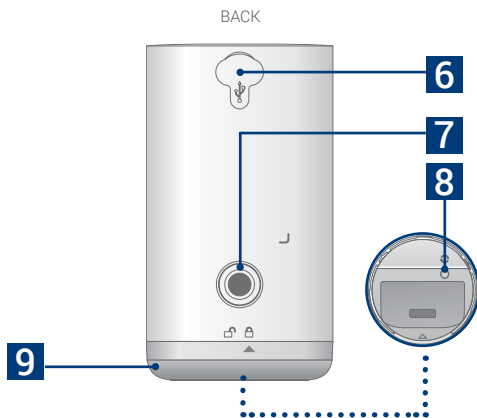

6. Power port
7. Threaded insert (for mounting)
8. Pairing / reset button
9. Bottom cover

7 Camera Status Indicator


Status	Description
Off	Privacy mode or battery needs recharging
 (solid)	Operating correctly.
 (flashing)	Ready for pairing or motion detected
 (flashing)	Testing Wi-Fi signal strength
 (solid)	Factory reset
 (flashing)	Disconnected from network
 (alternating)	Firmware update in progress

8 Camera Pairing to the Hub


1. Open the Lorex Home app.
2. Tap **+** beside the Hub device and follow the in-app instructions.

Note: Make sure you only pair 1 camera at a time.


3. Once the camera is set up, re-install the bottom cover by carefully aligning the arrow and the unlock symbols. Push and twist the bottom cover clockwise to lock.
4. Place or mount the camera in the desired location.
See sections 11 and 12.
5. To pair additional cameras, repeat steps 2-4.
From the Home screen or Live View, swipe left to see the additional cameras.



9 App Live View

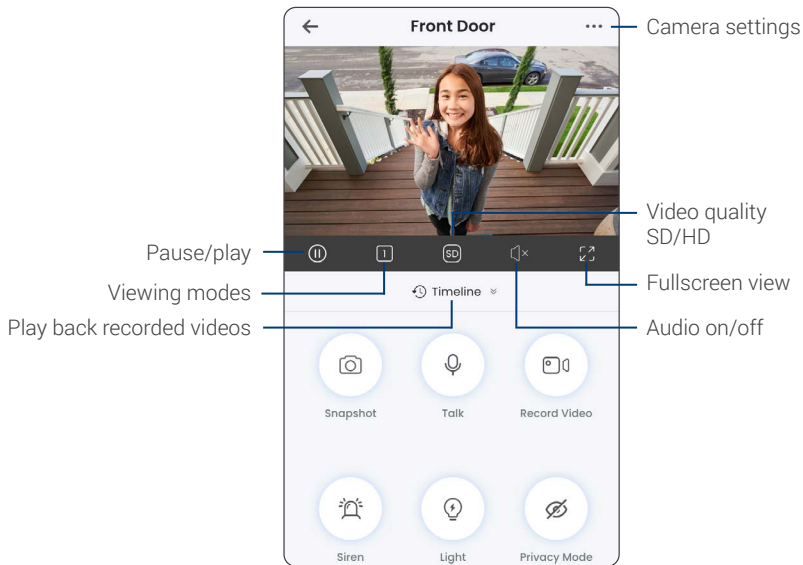


10 App Device Management

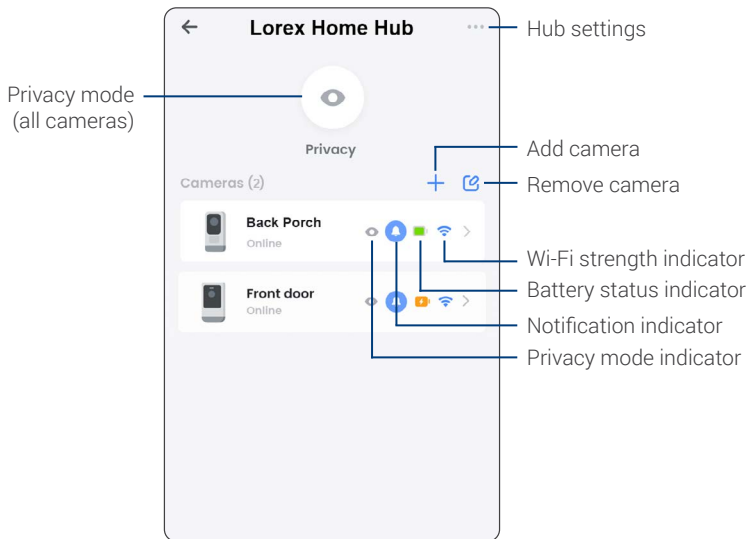

11 Camera Placement

- Place the camera on any flat surface or mount it to a wall.
- Do not place the camera near air conditioners and other air outlets.
- Install the camera at the recommended angle and height per the guidelines below.

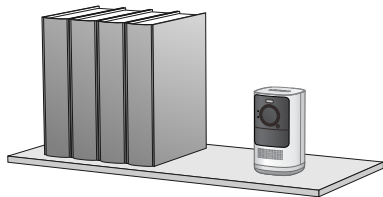

To optimize motion detection accuracy when:

Mounted on a wall

Distance Optimal accuracy for objects within 6.5ft to 32ft (2~10m).

Angle Angle the camera around 15°-30° down from the level position.

Height Install the camera between 7-10ft (2~3m) off of the ground.

Placed on a shelf


Distance Optimal accuracy for objects within 0.5-32ft (2~10m).

Angle Place the camera on a flat surface. Make sure the flat surface/shelf is not obstructing the camera's field of view.

Height Place the camera between 4.5ft to 6.5ft (1.5~2m) off of the ground.

Note: Accuracy of person detection will be influenced by multiple factors, such as the person's distance from the camera, the height of the person, and the height and angle of the camera. Night vision will also impact the accuracy and distance of detection.

12 Camera Mounting

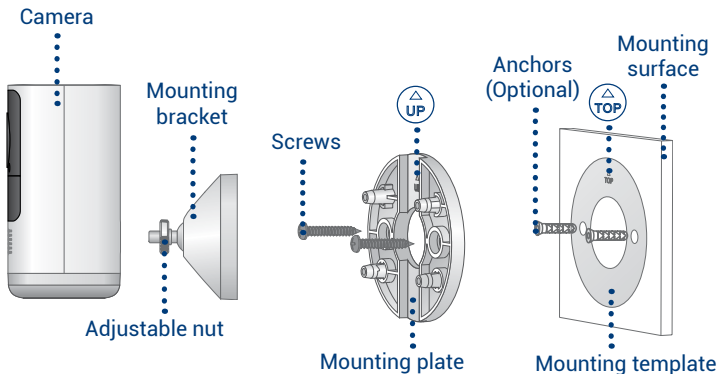

To install the camera:



1. Place the mounting template to the desired location.

Optional: Drill 7/32" (5.5mm) holes for the anchors.

2. Align the arrows of the mounting plate and template. Using a Philips screwdriver and the provided screws, secure the mounting plate to the surface.

3. Align the arrows between the mounting bracket and plate. Push the bracket in to install, then slide down to lock in place. You will hear a '**click**' when the bracket is installed.
4. Attach the camera to the mounting bracket using the thread insert at the rear of the camera. Rotate the camera clockwise until attached, then tighten/fasten into place with the adjustable nut.
5. Adjust the camera to the desired angle.

Note: If the camera is not holding in place or difficult to adjust, slide the bracket up to detach from the mounting plate. Tighten or loosen the 3 screws at the back of the mounting bracket to adjust accordingly. Repeat steps 3-5 to re-install.

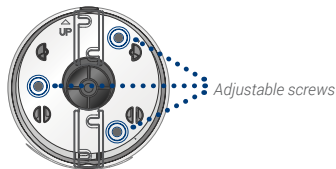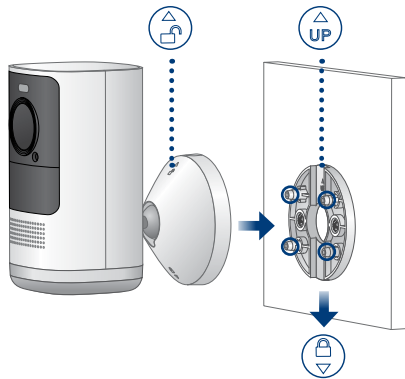

Back - Mounting bracket

Need help?

Visit help.lorex.com for up-to-date information and resources:

- Download product guides
- Watch how-to-videos
- Find related troubleshooting tips & FAQs

Register your product

Please see our full Terms of Service and Limited Hardware Warranty Policy visit, lorex.com/warranty.



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Copyright © 2021 Lorex Corporation

As our products are subject to continuous improvement, Lorex reserves the right to modify product design, specifications and prices, without notice and without incurring any obligation. E&OE. All rights reserved.



Fr

Systeme de sécurité 2K sans fil

Série H32A

Le guide de configuration rapide

lorex.com

Mesures de sécurité pour la caméra

- Lisez attentivement ce guide et gardez-le pour consultation ultérieure.
- Veuillez suivre les directives pour assurer une utilisation et une manipulation sécuritaires du produit.
- Faites fonctionner la caméra dans les limites de température, d'humidité et de tension spécifiées et utilisez les accessoires approuvés par le fabricant.
- Ne démontez pas la caméra.
- Ne pointez pas votre caméra vers le soleil ou une source intense de lumière.
- Un nettoyage périodique peut s'avérer nécessaire. Utilisez uniquement un linge humide. N'utilisez pas de nettoyeurs à base de produits chimiques abrasifs.

Mesures de sécurité pour les piles

Reportez-vous à l'encart « Sécurité pour les piles ».

Clauses de non-responsabilité

- Cet appareil comprend un filtre IR mécanique autonome. Lorsque la caméra passe du mode diurne au mode nocturne, un bruit de clic provenant de la caméra peut être entendu. Ce clic est normal et indique que le filtre de la caméra fonctionne.
- L'enregistrement audio sans consentement est illégal sur certains territoires. Lorex Corporation décline toute responsabilité concernant l'usage de produits non conformes aux lois locales.

Attention

Un bloc d'alimentation STABILISÉ et CERTIFIÉ UL/CSA est OBLIGATOIRE pour l'utilisation de cet ensemble (fourni).

L'utilisation d'un bloc d'alimentation non réglementé et non conforme peut endommager ce produit et annuler la garantie.

Merci pour votre achat!

Comment faire les premiers pas avec le
système de sécurité 2K sans fil

Contenu

Section 1	Contenu de l'emballage
2	Avant de commencer
3	Aperçu du concentrateur d'accueil
4	Indicateur d'état du concentrateur d'accueil
5	Configuration du concentrateur d'accueil
6	Vue d'ensemble de la caméra
7	Indicateur de l'état de la caméra
8	Jumelage de la caméra au concentrateur
9	Visionnement de l'application en direct
10	Gestion des dispositifs d'application
11	Placement de la caméra
12	Montage de la caméra

1 Contenu de l'emballage

Lorex Home Hub



Lorex Home Hub
(x1)



Bloc d'alimentation
(x1)



Câble
d'alimentation de
6.6ft (2m) (x1)



Câble Ethernet
(x1)



Carte mémoire
préinsérée (x1)

Caméra sans fil



Caméra sans fil
(x2)*



Bloc-piles
(x2)*



Bloc d'alimentation
(x1)*



Câble d'alimentation de
6.6ft (2m) (x1)*



Support de montage
(x2)*



Ancrages (x6)*
Vis (x6)*



Gabarit de montage
(x2)*



Plaque de montage
(x2)*

*Dépend des caméras accessoires supplémentaires incluses

2 Avant de commencer

Les piles de la caméra sont livrées partiellement chargées (en raison des règles de sécurité). Veuillez charger complètement la batterie avant de l'utiliser et avant de commencer votre installation. Cela prendra 4 à 6 heures.

Pour charger le bloc-piles :

1. Utilisez les blocs et les câbles d'alimentation pour charger les piles.
2. Lorsque les piles sont complètement chargées, l'indicateur d'état des piles devient **vert**.




Rouge - Piles faibles



Vert - Piles entièrement chargées


3 Aperçu du concentrateur d'accueil

AVANT

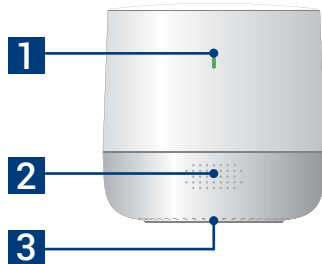

- 1. Indicateur d'état
- 2. Haut-parleur
- 3. Code QR

PRÉCÉDENT

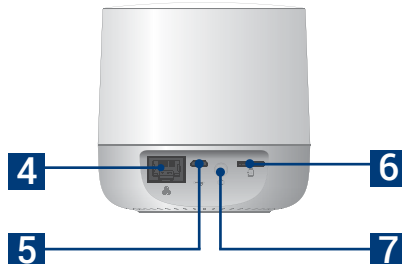


- 4. Port Ethernet
- 5. Port d'alimentation
- 6. Fente pour carte microSD (incluse)
- 7. Bouton de jumelage/de réinitialisation

4 Indicateur d'état du concentrateur d'accueil

État	Description
 (permanent)	Bon fonctionnement
 (clignotement)	Prête pour la connexion au réseau
 (clignotement)	En mode de jumelage
 (permanent)	Réinitialisation des réglages d'usine
 (clignotement)	Déconnecté du réseau
  (alternance)	Mise à niveau du micrologiciel en cours
 (clignotement)	Notification : La caméra a détecté un mouvement

5 Configuration du concentrateur d'accueil

1. Connectez l'alimentation au concentrateur à l'aide du bloc et du câble d'alimentation. Lorsque vous entendez le carillon et que l'indicateur d'état clignote en vert, l'appareil est prêt à être configuré.

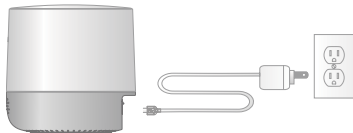


2. Téléchargez l'**application Lorex Home** en scannant le code QR.



3. Ouvrez l'application Lorex Home, et connectez-vous ou créez un compte.


4. Appuyez sur  dans l'application pour ajouter l'appareil, puis suivez les instructions qui y sont intégrées pour terminer la configuration.

Recommandé : Sélectionnez **Connexion câblée** et utilisez le câble Ethernet fourni pour connecter le concentrateur à votre routeur.

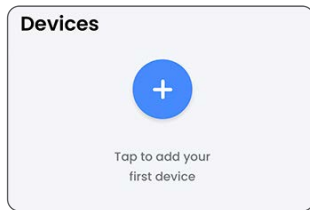


Assurez-vous d'avoir la dernière version de l'application et du micrologiciel du concentrateur.

6 Vue d'ensemble de la caméra

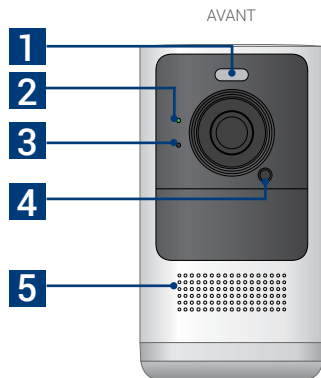

1. Voyant d'avertissement
2. Indicateur d'état
3. Microphone
4. Capteur de lumière
5. Haut-parleur

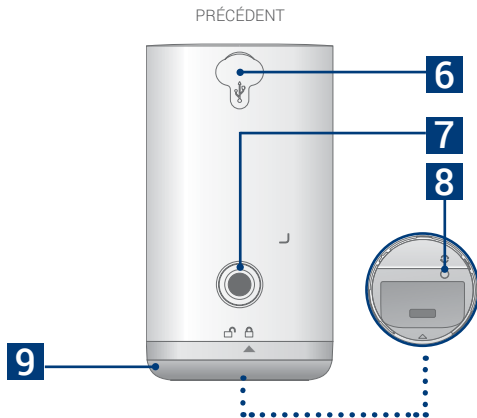

6. Port d'alimentation
7. Encart fileté (pour le montage)
8. Bouton de jumelage/de réinitialisation
9. Couvercle inférieur


7 Indicateur de l'état de la caméra

État	Description
Arrêt	Mode Vie privée ou Pile à recharger
 (permanent)	Bon fonctionnement.
 (clignotement)	Prêt pour le jumelage ou la détection de mouvement
 (clignotement)	Test de la puissance du signal Wi-Fi
 (permanent)	Réinitialisation des réglages d'usine
 (clignotement)	Déconnecté du réseau
  (alternance)	Mise à niveau du micrologiciel en cours

8 Jumelage de la caméra au concentrateur

1. Ouvrez l'application Lorex Home.
2. Appuyez sur  près du concentrateur et suivez les instructions fournies dans l'application.


Remarque : Veillez à ne jumeler qu'une seule caméra à la fois.




3. Une fois la caméra configurée, réinstallez le couvercle inférieur en alignant soigneusement la flèche et les symboles de déverrouillage. Poussez et tournez le couvercle inférieur dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.
4. Placez ou montez la caméra à l'endroit souhaité.
Voir les sections 11 et 12.
5. Pour jumeler d'autres caméras, répétez les étapes 2 à 4.
Depuis l'écran d'accueil ou le visionnement en direct, faites glisser vers la gauche pour afficher les caméras supplémentaires.



9 Visionnement de l'application en direct

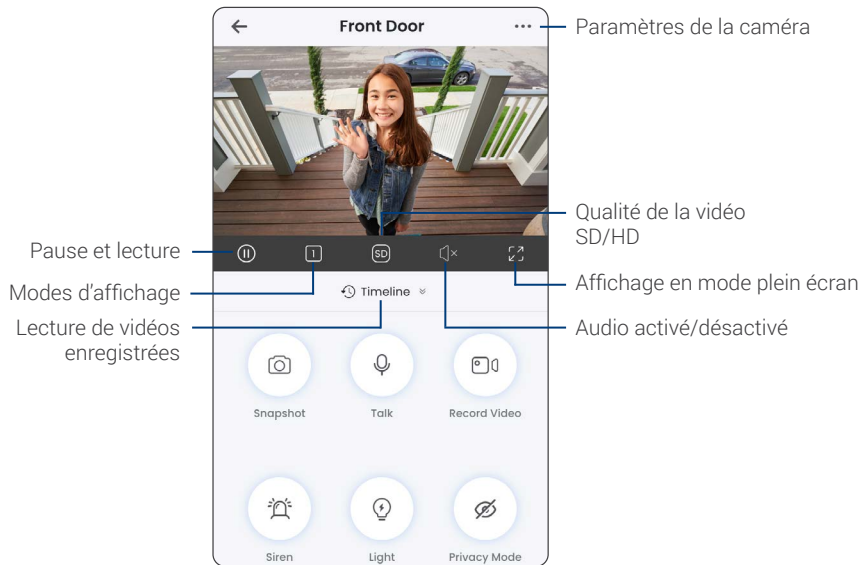


10 Gestion des dispositifs d'application

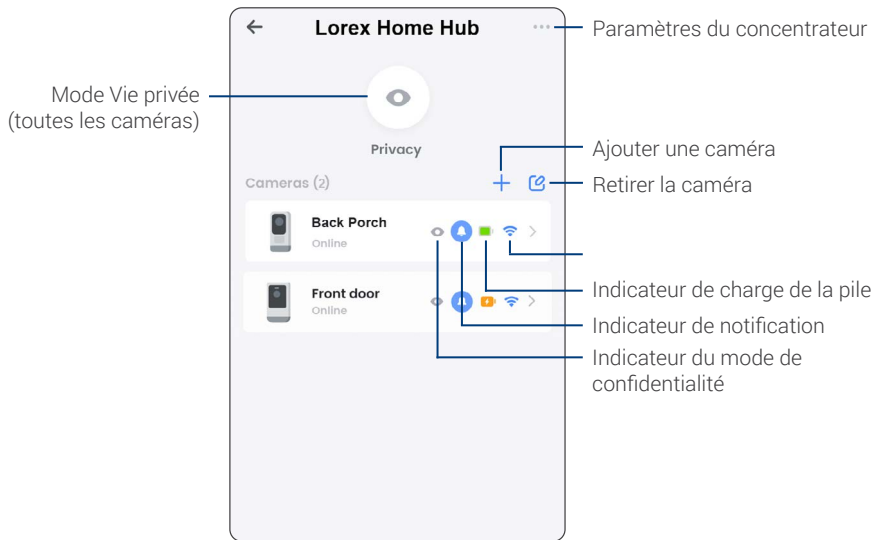

11 Placement de la caméra

- Placez la caméra sur une surface plane ou fixez-la à un mur.
- Ne placez pas la caméra près de climatiseurs ou autres sorties d'air.
- Installez la caméra à l'angle et à la hauteur recommandés selon les directives ci-dessous.

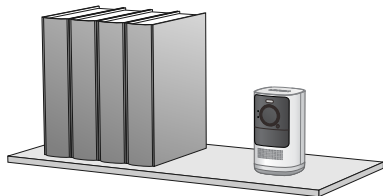

Pour optimiser la précision de la détection de mouvement lorsque la caméra est :

Montée sur un mur

Distance Précision optimale pour les objets à une distance de 2 à 10 m (6,5 à 32 pieds).

Angle Orientez la caméra de 15 ° à 30 ° vers le bas par rapport à la position de niveau.

Hauteur Installez la caméra entre 2 et 3 mètres (7 à 10 pieds) du sol.

Placée sur une étagère


Distance Précision optimale pour les objets à une distance de 2 à 10 m (6,5 à 32 pieds).

Angle Placez la caméra sur une surface plane. Assurez-vous que la surface plane ou l'étagère n'obstrue pas le champ de vision de la caméra.

Hauteur Installez la caméra à une hauteur comprise entre 1,5 et 2 mètres (4,5 à 6,5 pieds) du sol.

Remarque : La précision de la détection des personnes sera influencée par de multiples facteurs, tels que la distance entre la personne et la caméra, la taille de la personne, la hauteur et l'angle de la caméra. La vision nocturne influence également la précision et la distance de la détection.

12 Montage de la caméra


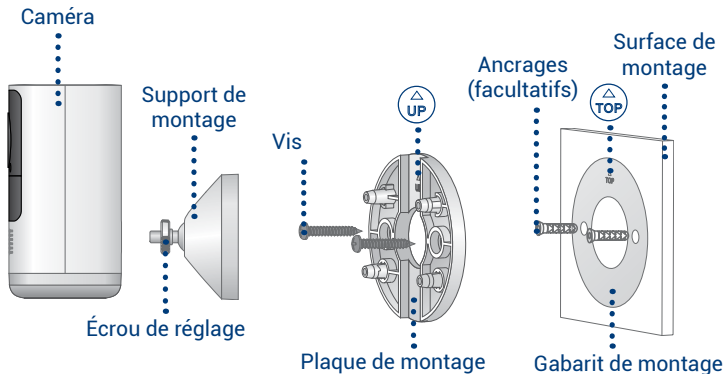


Pour installer la caméra :

1. Placez le gabarit de montage à l'emplacement souhaité.
Optionnel : Percez des trous de 5,5 mm (7/32 po) pour les ancrages.
2. Alignez les flèches de la plaque de montage et du gabarit. À l'aide d'un tournevis Philips et des vis fournies, fixez la plaque de montage à la surface.

3. Alignez les flèches entre le support et la plaque de montage. Poussez le support pour l'installer, puis faites-le glisser vers le bas pour le verrouiller en place.
Vous entendrez un « **déclic** » lorsque le support sera installé.
4. Fixez la caméra au support de montage à l'aide de l'encart fileté situé à l'arrière de la caméra. Tournez la caméra dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit fixée, puis serrez/fixez-la en place en utilisant l'écrou réglable.
5. Réglez la caméra dans l'angle souhaité.

Remarque : Si la caméra ne tient pas en place ou est difficile à régler, faites glisser le support vers le haut pour la détacher de la plaque de montage. Serrez ou desserrez les 3 vis à l'arrière du support de montage pour ajuster en conséquence. Répétez les étapes 3 à 5 si vous souhaitez procéder à une nouvelle installation.

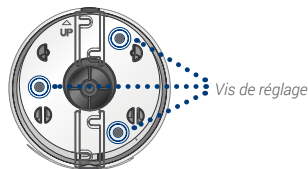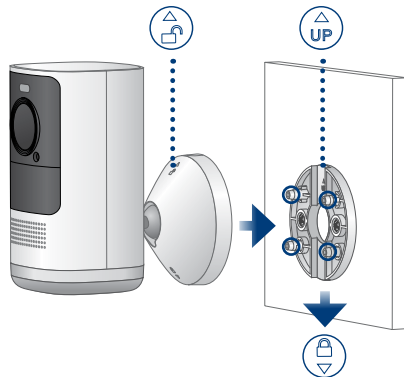

Arrière - Support de montage

Besoin d'aide?

Consultez la page help.lorex.com pour obtenir des informations et des ressources à jour :

- Téléchargez les guides de produits
- Regardez des vidéos pratiques
- Trouvez des conseils en matière de dépannage et des FAQ connexes

Enregistrez votre produit

Veuillez consulter nos conditions d'utilisation complètes et notre politique de garantie limitée du matériel sur le site lorex.com/warranty.



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Copyright © 2021 Lorex Corporation

Nos produits étant sans cesse améliorés, Lorex se réserve le droit de modifier la conception du produit, ses caractéristiques et son prix sans préavis et sans aucune obligation. E&OE. Tous droits réservés.



Es

Sistema de seguridad inalámbrico 2K

Serie H32A

Guía de configuración rápida

lorex.com

Precauciones de seguridad de la cámara:

- Lea esta guía atentamente y guárdela para referencias futuras.
- Siga todas las instrucciones para usar y manejar el producto de manera segura.
- Opere la cámara dentro de la temperatura, humedad y voltaje especificados y use accesorios aprobados por el fabricante.
- No desarme la cámara.
- No apunte la cámara directamente al sol o a fuentes de luz intensa.
- Es posible que se requiera una limpieza periódica. Utilice solamente un paño humedecido. No utilice limpiadores abrasivos ni de base química.

Precauciones de seguridad de la batería:

Consulte el prospecto de seguridad de la batería.

Descargo de responsabilidad

- Esta cámara incluye un filtro de corte de IR mecánico automático. Cuando la cámara pasa del modo de visualización diurno al modo nocturno y viceversa, puede oírse un clic que proviene de la cámara. Este sonido es normal e indica que el filtro de la cámara está funcionando.
- La grabación de audio sin consentimiento previo es ilegal en ciertas jurisdicciones. Lorex Corporation no asume responsabilidad alguna por el uso de sus productos de modos que no cumplan con las leyes locales.

Atención

Se REQUIERE una fuente de alimentación APROBADA Y REGULADA POR UL/CSA para el uso de este paquete (incluida).

El uso de una fuente de alimentación que no esté en conformidad con las normas y no esté regulada puede dañar este producto y anula la garantía.

¡Gracias por su compra!

Cómo comenzar a usar su
sistema de seguridad inalámbrico 2K

Contenido

Sección	1	Contenido del paquete
	2	Antes de comenzar
	3	Descripción general del Home Hub
	4	Indicador del estado del Home Hub
	5	Configuración de Home Hub
	6	Descripción general de la cámara
	7	Indicador de estado de la cámara
	8	Emparejamiento de la cámara con el concentrador
	9	Visualización en vivo en la aplicación
	10	Administración de dispositivos en la aplicación
	11	Colocación de la cámara
	12	Montaje de la cámara

1 Contenido del paquete

Lorex Home Hub



Lorex Home Hub
(x1)



Adaptador de
energía (x1)



Cable de energía
de 6.6ft (2m) (x1)



Cable Ethernet
(x1)



Tarjeta de memoria
preinsertada (x1)

Cámara inalámbrica



Cámara inalámbrica
(x2)*



Paquete de
baterías (x2)*



Adaptador de
energía (x1)*



Cable de energía de
6.6ft (2m) (x1)*



Soporte de montaje
(x2)*



Anclajes (x6)*
Tornillos (x6)*



Plantilla de montaje
(x2)*



Placa de montaje
(x2)*

* Depende de las cámaras de accesorio adicionales incluidas

2 Antes de comenzar

Las baterías de la cámara vienen parcialmente cargadas (debido a las normas de seguridad). Cargue completamente la batería antes de usarla y antes de comenzar la configuración. Esto llevará de cuatro a seis horas.

Carga del paquete de baterías:

1. Utilice los adaptadores de corriente y los cables para cargar las baterías.
2. Cuando esté completamente cargada, el indicador de estado de la batería se volverá **verde**.




Rojo: batería baja



Verde: batería completamente cargada


3 Descripción general del Home Hub

PARTE FRONTAL

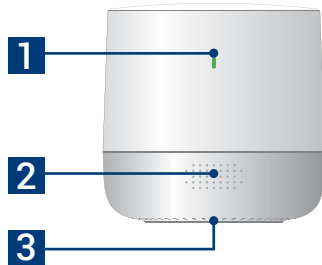

1. Indicador de estado
2. Altavoz
3. Código QR

ATRÁS

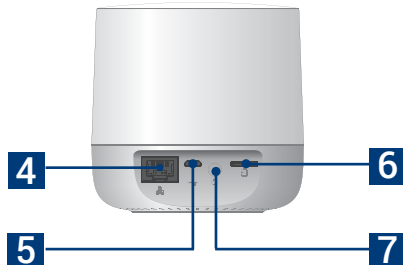

4. Puerto Ethernet
5. Puerto de alimentación
6. Ranura para tarjeta microSD (incluida)
7. Botón de emparejamiento/reinicio



4 Indicador del estado del Home Hub

Estado	Descripción
 (encendido fijo)	Funcionando correctamente
 (parpadeante)	Listo para conectarse a la red
 (parpadeante)	En modo de emparejamiento
 (encendido fijo)	Restablecimiento de fábrica
 (parpadeante)	Desconectado de la red
 (alternando)	Actualización de firmware en curso
 (parpadeante)	Notificación: Movimiento detectado por la cámara

5 Configuración de Home Hub

1. Conecte la alimentación al concentrador con el adaptador de alimentación y el cable. Cuando escuche la campana y el indicador de estado parpadea en verde, el dispositivo está listo para la configuración.
2. Descargue la **aplicación Lorex Home** escaneando el código QR.
3. Abra la aplicación Lorex Home e inicie sesión o cree una cuenta.
4. Pulse  en la aplicación para agregar el dispositivo, luego siga las instrucciones en la aplicación para completar la configuración.


Recomendado: Seleccione **Conexión por cable** y use el cable Ethernet provisto para conectar el concentrador a su enrutador.

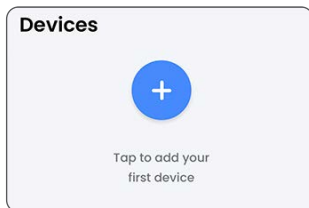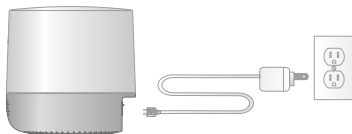

Asegúrese de actualizar a la última versión de firmware de la aplicación y del concentrador.


6 Descripción general de la cámara

PARTE FRONTAL

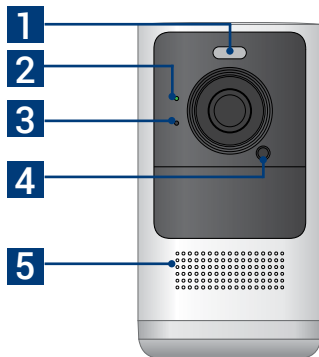

1. Luz de advertencia
2. Indicador de estado
3. Micrófono
4. Sensor de luz
5. Altavoz

ATRÁS

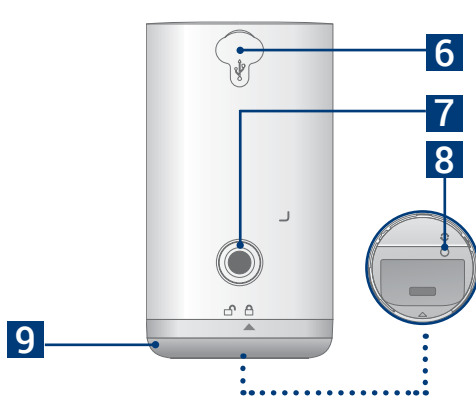

6. Puerto de alimentación
7. Inserto roscado (para montaje)
8. Botón de emparejamiento/reinicio
9. Cubierta inferior


7 Indicador de estado de la cámara

Estado	Descripción
Apagado	Coloque en modo privacidad o recargue la batería.
 (encendido fijo)	Funcionamiento correcto.
 (parpadeante)	Listo para emparejamiento o detección de movimiento
 (parpadeante)	Prueba de la intensidad de la señal wifi
 (encendido fijo)	Restablecimiento de fábrica
 (parpadeante)	Desconectado de la red
  (alternando)	Actualización de firmware en curso


8 Emparejamiento de la cámara con el concentrador

1. Abra la aplicación Lorex Home.
2. Pulse  junto al dispositivo del concentrador y siga las instrucciones de la aplicación.

Nota: Asegúrese de emparejar solo una cámara a la vez.




3. Una vez que la cámara esté configurada, vuelva a instalar la cubierta inferior alineando cuidadosamente la flecha y los símbolos de desbloqueo. Empuje y gire la cubierta inferior en sentido horario para bloquear.
4. Coloque o monte la cámara en la posición deseada.
Consulte las secciones 11 y 12.
5. Para emparejar cámaras adicionales, repita los pasos del 2 al 4. Desde la pantalla de inicio o Visualización en vivo, deslice a la izquierda para ver las cámaras adicionales.

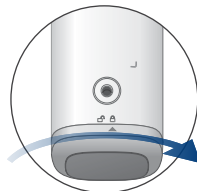

9 Visualización en vivo en la aplicación




10 Administración de dispositivos en la aplicación

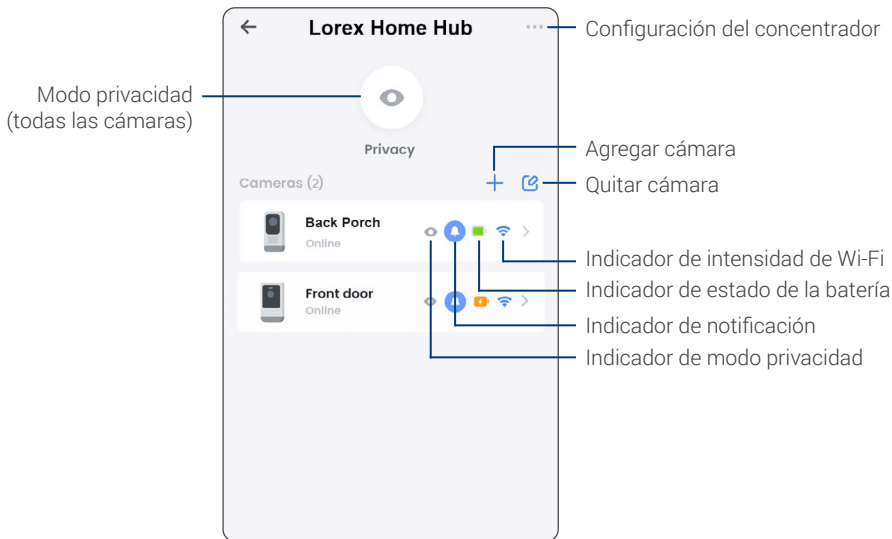

11 Colocación de la cámara

- Coloque la cámara sobre una superficie plana o móntela en una pared.
- No coloque la cámara cerca de equipos de aire acondicionado ni de otras salidas de aire.
- Instale la cámara en el ángulo y la altura recomendados para optimizar la precisión de la detección de movimiento.

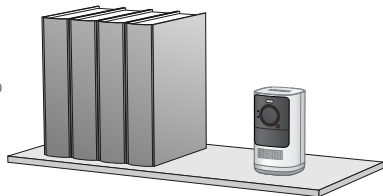

Cómo optimizar la precisión de la detección de movimiento cuando la cámara:

Se monte en una pared

Distancia Precisión óptima para objetos dentro de una distancia de entre 6,5 y 32 pies (2 a 10 m).

Ángulo Incline la cámara entre 15° y 30° hacia abajo desde la posición de nivel.

Altura Instale la cámara a una distancia de entre 7 y 10 pies (de 2 a 3 m) del suelo.

Se coloque sobre un estante


Distancia Precisión óptima para la detección de objetos dentro de una distancia de 0,5 a 32 pies (2 a 10 m).

Ángulo Coloque la cámara sobre una superficie plana. Asegúrese de que la superficie plana o el estante no obstruyan el campo de visión de la cámara.

Altura Coloque la cámara a una distancia de 4,5 a 6,5 pies (1,5 a 2 m) del suelo.

Nota: La precisión de la detección de personas se verá influenciada por múltiples factores, como la distancia entre la persona y la cámara, la altura de la persona y la altura y el ángulo de la cámara. La visión nocturna también afectará la precisión y la distancia de detección.

12 Montaje de la cámara


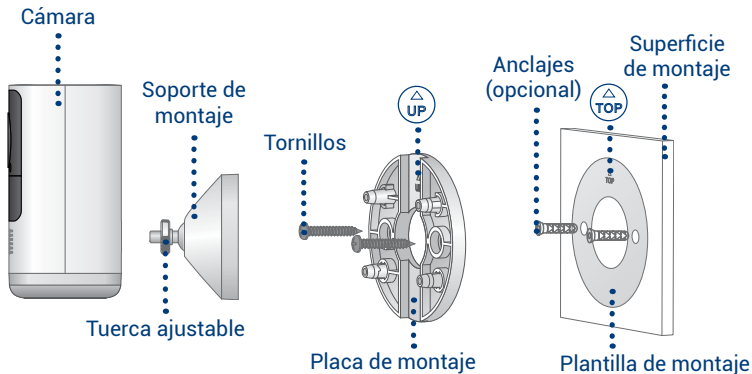


Instalación de la cámara:

1. Coloque la plantilla de montaje en la ubicación deseada.
Opcional: Taladre orificios de 7/32 in (5,5 mm) para los anclajes.
2. Alinee las flechas de la placa de montaje y la plantilla. Usando un destornillador Philips y los tornillos provistos, asegure la placa de montaje a la superficie.

3. Alinee las flechas entre el soporte de montaje y la placa. Empuje el soporte hacia adentro para instalarlo, luego deslícelo hacia abajo para bloquearlo en su lugar. Escuchará un **"clic"** cuando se instale el soporte.
4. Fije la cámara al soporte de montaje utilizando el inserto de rosca en la parte posterior de la cámara. Gire la cámara en sentido horario hasta que quede acoplada, luego ajuste/fije en su lugar con la tuerca ajustable.
5. Ajuste la cámara al ángulo que desee.

Nota: Si la cámara no se sostiene en su lugar o es difícil de ajustar, deslice el soporte hacia arriba para separarlo de la placa de montaje. Ajuste o afloje los tres tornillos en la parte posterior del soporte de montaje para ajustar correctamente. Repita los pasos del 3 al 5 para volver a instalar.

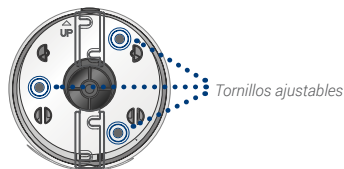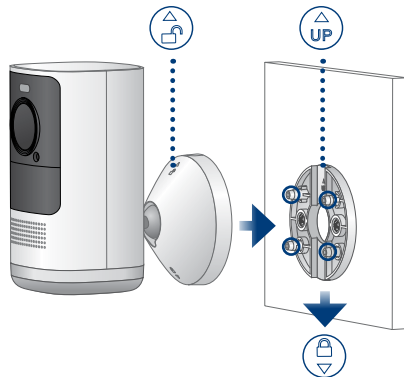

*Atrás: soporte del montaje
de pared*

¿Necesita ayuda?

Visite help.lorex.com para obtener información y recursos actualizados:

- Descargue las guías de los productos
- Vea videos instructivos
- Encuentre sugerencias para la resolución de problemas y preguntas frecuentes relacionadas

Registre su producto

Consulte nuestros Términos de servicio completos y la Política de garantía limitada de hardware en lorex.com/warranty.



Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, lo que incluye interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Copyright © 2021 Lorex Corporation

Debido a que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, Lorex se reserva el derecho de modificar el diseño, las especificaciones y los precios de los productos sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación. Excepto errores y omisiones. Todos los derechos reservados.