

Mamibot

EXVAC890 GLORY

EN

LDS LASER SLAM

ROBOT VACUUM CLEANER

USER MANUAL

EN-DE-FR

Thanks for using Mamibot product. Please kindly be aware of that this manual is made for our two versions of EXVAC890, with different configurations:

Version 1.: EXVAC890 GLORY Dust Collector Version (with CRAFT-X)

Version 2.: EXVAC890 GLORY General Version (Without CRAFT-X)


Please subject to the exact product you buy from your sellers accordingly.

Thanks for purchasing Mamibot Laser Slam robot vacuum cleaner EXVAC890 GLORY.

We hope GLORY will bring you a smarter and more convenient lifestyle.

If you encounter any problem not mentioned herein, please contact sales@mamibot.com.

For more details, please visit our official website:
<http://www.mamibot.com>.

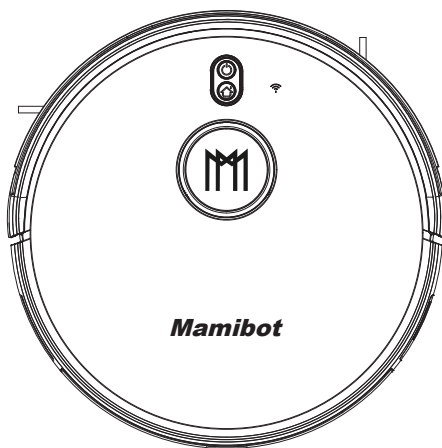

Please read all instructions before using this product, and keep it properly for future reference.

Table of Contents

2 **Safety Instructions**

To know GLORY

- 5 Features of GLORY
- 6 Specification
- 7 What's in the package
- 8 GLORY Components
- 11 Remote Control
- 14 GLORY Working Mode

To use GLORY

- 16 Notice before use
- 18 Start/Stop/Pause/Sleeping
- 19 Charging your GLORY
- 21 Wi-Fi Setup and APP Connecting
- 25 How to Set the Clock/Sechedule
- 27 How to use Water Tank

Cleaning and Maintenance

- 28 Clean the Side Brushes
- 28 Clean the Dust box
- 30 Clean the Water Tank
- 31 Clean the Rolling Brush
- 31 Clean other Parts
- 32 Cleaning / Replacement Frequency Recommended

33 **Troubleshooting**

35 **GLORY Anatomy**

36 **Name and Content of Hazardous Substances**

37 **Recycling of GLORY**

Safety Instructions

Please read all instructions carefully, and keep it at hand for setting up, using and maintaining GLORY. Any operation that against the following instructions may damage **GLORY** or cause injury.

Notes for Main Unit and Components

Warning

01. Do not disassemble, repair or refit GLORY without authorization; otherwise it may damage GLORY or pose a hazard.
02. Do not use the product in an environment with risk of fire or explosion.
03. Only the original power adapter can be used for GLORY; otherwise GLORY may be damaged or catch on fire.
04. Do not stand or sit on GLORY; doing so could damage GLORY or cause it to fall over.
05. When the metal part of the power plug is dusty, please wipe it with a dry cloth.
06. The power adapter is applied to a 100-240V AC voltage. Please plug into the socket properly and keep away from children.
07. Do not wash or soak the main body and electronic accessories in water; otherwise GLORY may be damaged by a short circuit.
08. Do not damage, load weight on, heat, pull, or bend GLORY.
09. During cleaning, please pay attention to the safety of toddlers and elders at home to avoid injury (Please pay special attention to toddlers).
10. This product is for home use. Please do not use it outdoors.
11. Do not allow metal and conductive materials to contact the battery; doing so may cause a short circuit.
12. Do not allow to be used as toy. Close attention is necessary when used by or near children.

Attentions

01. Do not touch GLORY with wet hands; doing so may cause an electric shock.
02. Please do not place GLORY in places where it could easily fall, such as tables, chairs, high platforms in room, etc.
03. The product has a sophisticated design and should be protected from long-term exposure to sunlight.
04. Please do not use GLORY in humid environments, such as bath-rooms.
05. Please do not place GLORY near cigarette butts, lighters or other open fires.
06. Please clean GLORY after charging finished.
07. Please turn off the power switch on the side of GLORY when GLORY is out of service for a long time.
08. Please check carefully to see if the power adapter is connected to the socket prior to use, to avoid damage to the robot.

09. Before using GLORY, please remove all vulnerable items on the floor, such as glass, lamps, and items such as wires and curtains that may entangle with the side brush and suction passages.
10. When the dust box is full, please empty it in time.
11. Please do not use GLORY to clean the construction waste.
12. The operating temperature of the product ranges from 0°C-40°C; please do not use it in a high temperature environment.
13. Be aware that GLORY just moves around on its own, please take care when walking in the area where GLORY is cleaning.
14. Before GLORY is scrapped, please remove the battery from the robot. When you remove the battery, please ensure that GLORY is not connected to a power supply. Please recycle the battery safely for environmental protection.

Notes for Battery

Danger

01. Always use a dedicated battery adapter to avoid leakage, heating or explosion.
02. Do not short-circuit the battery or remove the battery; doing so may cause leakage, heating or explosion.
03. Do not transport or preserve with necklaces, hairpins, and other metal objects; doing so may lead to short circuit, resulting in leakage, heating or explosion.
04. Do not burn or heat the battery; doing so may cause leakage, heating or explosion.

Attention

01. If abnormal overheating is discovered during charging, stop using it immediately to avoid leakage, heating or explosion.
02. To prolong the service life of the battery, please remove the battery and place it in a cool, dry environment if it is out of service for a long time; this will avoid leakage, heating or explosion.
03. Do not soak in water or let it come into contact with any liquid; otherwise it may cause leakage, heating and explosion.
04. Be sure to stop using it immediately in case of any exception (e.g. discoloration or deformation), to avoid leakage, heating and explosion.
05. Always use tape to insulate the battery's electrode when recycling or disposing of it.
06. If the battery leaks, wipe it clean with a dry cloth, recycle it in time, or discard it.

07. Put the recycled batteries in the recycling bins set up by the community, hotels, schools, large shopping malls, supermarkets, etc or the hazardous trash can be collected by professional recycling agencies. Discarded batteries must be removed and disposed in accordance with local laws and regulations.

⚠ Warning

01. When skin or clothing is exposed to the battery electrolyte, immediately wash with clean water to avoid inflammation of skin, etc.


02. Do not use the rechargeable battery on other devices. This battery is only suitable for GLORY.

03. If the battery's outer box is found to be deformed and expanded, or leakage of electrolytes is found, do not charge or continue to use to avoid danger.

04. Do not throw or inflict a strong impact on the battery; doing so may cause leakage, heating and explosion.

05. Do not disassemble the battery pack; doing so may cause battery explosion and electrolyte outflow, leading to fire, explosion and other dangers.

How to remove the battery

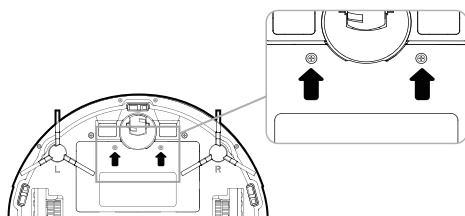

01. The battery must be removed from GLORY before GLORY is scrapped, and the battery must be put into the designated places or institutions according to the local regulations.

02. Before removing the battery, please turn the main power switch off.

03. Take out two screws on the battery cover with a screw driver.

04. Take out the battery cover.


05. Take out the battery and unplug the electric wires to remove the battery.

To know GLORY

Features of GLORY

Laser & Gyroscope Navigation

GLORY works under the navigation of Laser localization. It can greatly lower the rates of repeat cleaning or missing cleaning, enhance the cleaning coverage & efficiency.

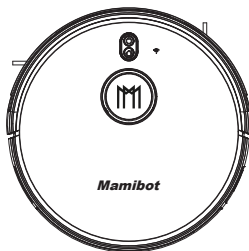

Visualable Working Map

Users can see how GLORY plan the cleaning path via APP, and get to know the cleaned areas or to be cleaned areas. It makes the cleaning work more intuitive and clearer.

OTA(Over-the Air) Updates

The software of GLORY can be updated via OTA technology which shows in the SETTING of APP. Users can get the latest software version easily.

Competiable with Dust Collector-CRAFT X

GLORY can be competiable with the Mamibot specified dust collector -CRAFT X(if there is) which loaded with the 2.8L disposal dust bag.


Multiple Opeartion Mode

GLORY can be operated via APP, Remote control or Physical switch on the top button. GLORY can be shared with your families or friends through APP.

Not-to-go Area Setting

Users can set Not-to-go area via APP to forbid GLORY to clean specific areas that you don't want it to.


Specifications

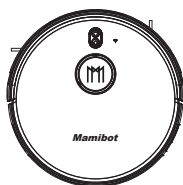


Product Model	EXVAC890 GLORY
Size of Main Unit	330*98 mm
Net Weight	3.3KG
Input	19V $\overline{\text{---}}$ 1.0A
Power Consumption	60W
Battery Type	Rechargeable Li-ion Battery
Battery Capacity	5200mAh
Battery Voltage	14.4V
Dust Box Capacity	600 ml /500 ml(With Dust Collector Version)
Water Tank Capacity	370 ml
Working Time	62-215 mins
Charging Time	300-360 mins
Control	APP & Remote Control & Physical Press

※ The data come from the lab of Mamibot Manufacturing USA Inc.It may be slightly different from the users' data, please subject to the actual products. For continous products improvment, we reserve the right to any technical and design change without prior notice.

What's in the package

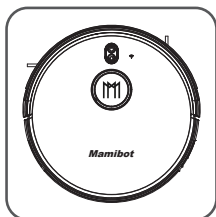


GLORY

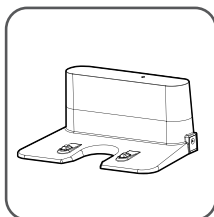


Charging Base




Remote Control

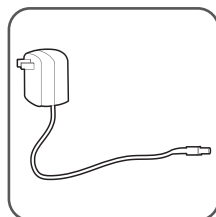


Power Adapter

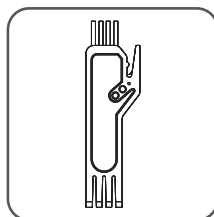


Cleaning Tool

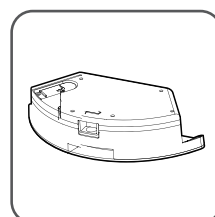


Water Tank

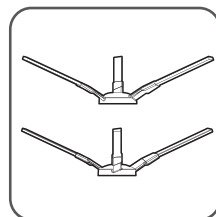


Side Brushes(x4)

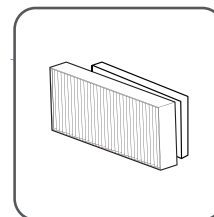


Additional
High-efficient Filter
(HEPA)

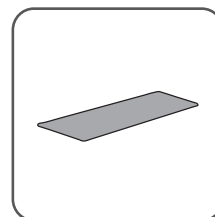

Additional
Foam Filter

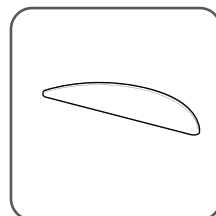

Mopping Cloth

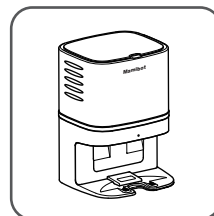


Dust Collector
CRAFT-X

Notice:
Dust Collector will only be supplied
for the EXVAC890 GLORY Dust
Collector -CRAFT X Version.


Charging Base will only be supplied
for the EXVAC890 GLORY General
Version (Without CRAFT X).

Accessories of some models may be slightly different and they are subject to the actual received products.

GLORY COMPONENTS

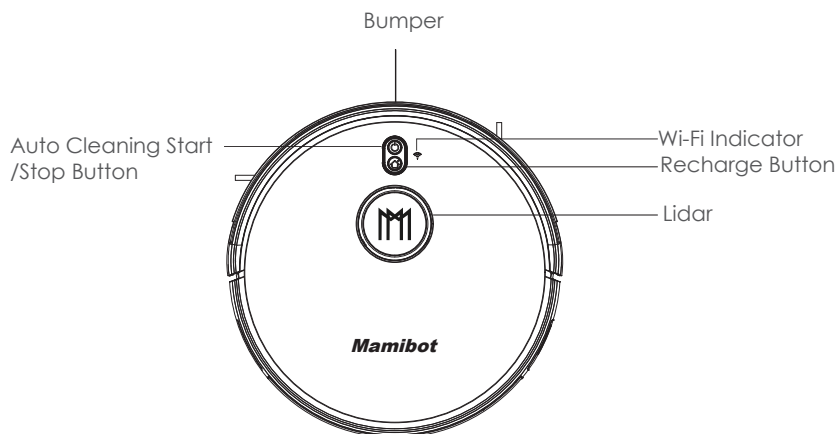



TOP

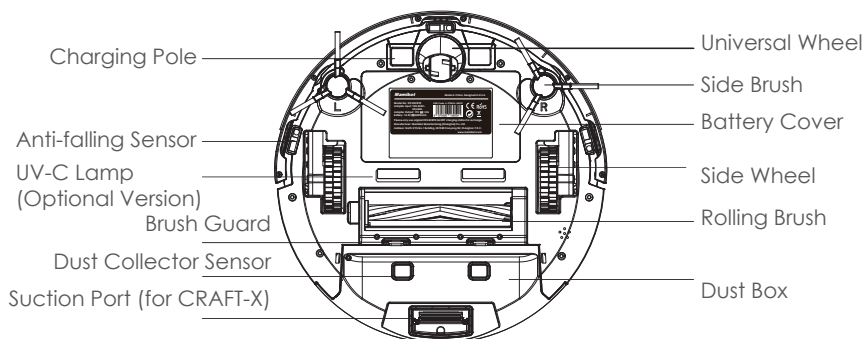


Note:

1. There will be Dust Collector Sensor and Suction Port on the dust box if EXVAC890 is equipped with Dust Collector-CRAFT X.
2. UV-C Lamp is not the standard configuration, it is only configured according to the specified version.


BOTTOM

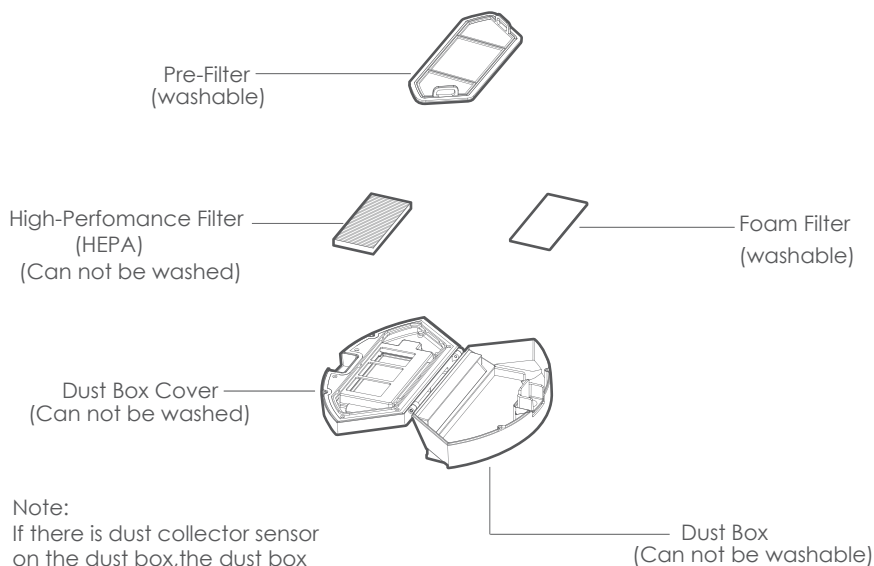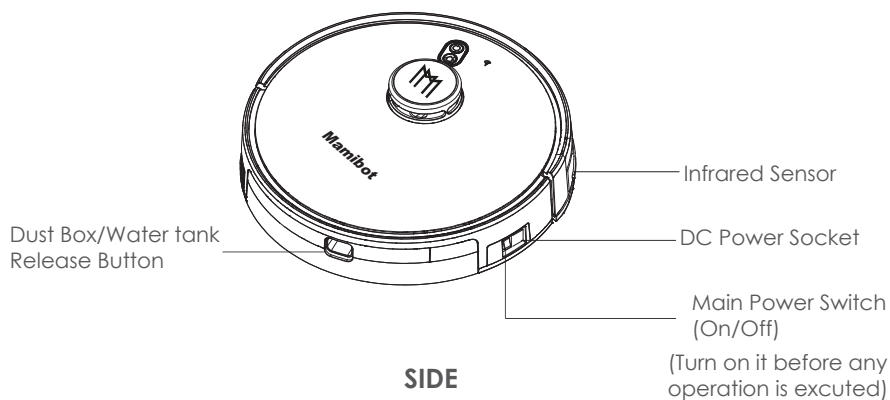


DUST BOX

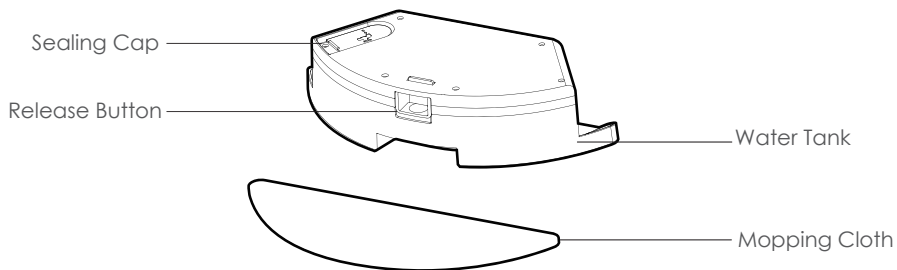

WATER TANK

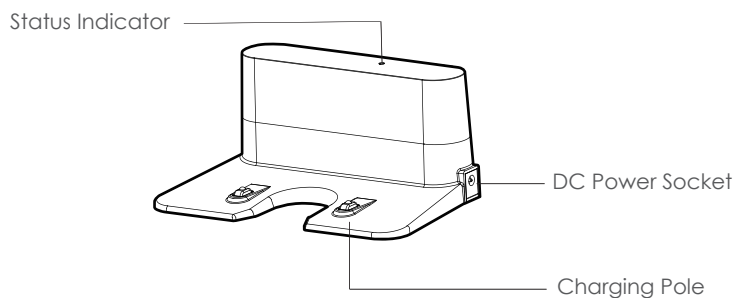


CHARGING BASE/DOCK For EXVAC890 GLORY general Version

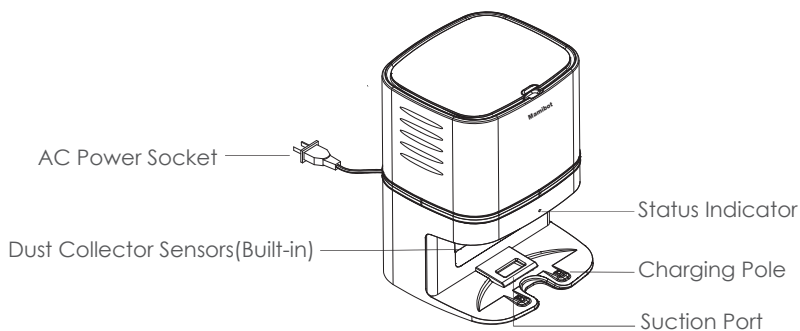

DUST COLLECTOR For EXVAC890 Dust Collector-CRAFT X Version

*** Dust Collector will only be supplied for the EXVAC890 GLORY Dust Collector -CRAFT X Version. Charging Base will only be supplied for the EXVAC890 GLORY without Dustcollector-CRAFT X Version, please subject to the actual received products. ***

Remote Control

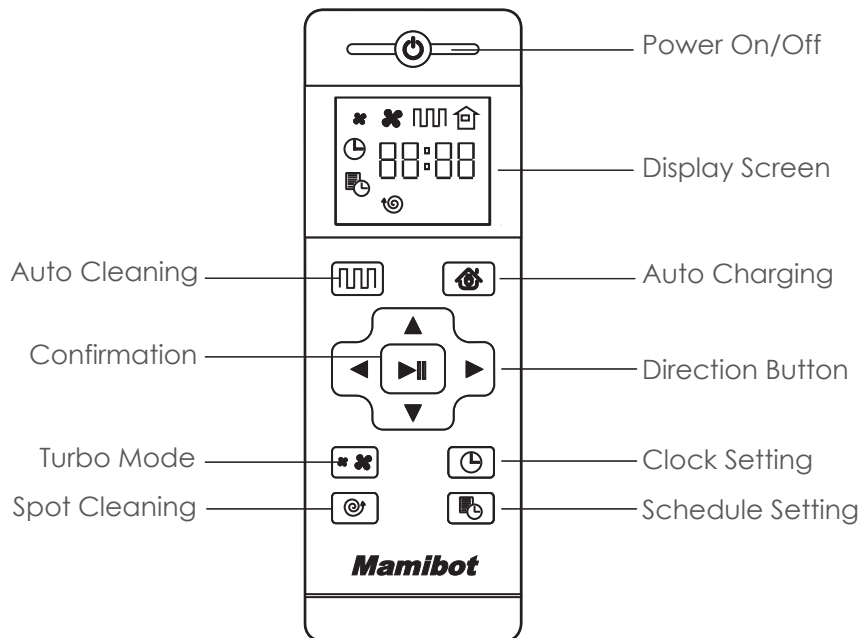

- Install 2xAAA batteries before using the remote control for the first time. Please remove the battery if users don't use the remote control for a long time.
- The commander from the remote control may not be able to be recognized by GLORY if it is in the vicinity of the charging base or physical virtual wall.

Power on/Off

Press this button to power the GLORY On or Off.

Auto Cleaning Button

Press this button to enter the Auto Cleaning mode.

Auto Charging

Press this button to enter the Auto Charging mode, and the screen displays on remote control.

Forward /+

Press this button to continue moving forwards in standby model, release it to return to standby mode. Press this button to increase the number at the Schedule setting mode,

Back /-

Press this button, robot will rotate 180 degrees. Press this button to decrease the number in the Schedule setting mode,

Left Arrow

Press this button to continue turning left when in standby mode, release it to return to standby mode. Press this button to set the hour in the Schedule setting mode.

Right Arrow

Press this button to continue turning right when in standby mode, release it to return to standby mode. Press this button to set the minute in the Schedule setting mode.

Confirmation/Pauze

It is for confirmation in Schedule or Clock setting mode. It is the Pause or Start button. It is also the button for waking up if GLORY is powered off by the remote.

Turbo Mode

Press this button to adjust the suction power in any working model.

There are Normal suction and Turbo Suction for your option. Users can also adjust the suction mode on APP.

Clock Setting

Press this button to set the clock and the Confirmation button to exit.

 88:88

Schedule Setting

Press this button to set the schedule when in standby mode, the icon  will flash, and press this button or Confirmation button to save the data and exit, then the icon  will always display on the screen. Press this button for 3S to cancel the Schedule, and the icon will disappear.



Spot Cleaning

Press this button to enter the Spot Cleaning mode.

GLORY Working Mode

Auto Cleaning

The Laser of GLORY will explore one part of the room first, then start to clean the detected room in "Zigzag" path. After the detected area cleaning is finished, GLORY will explore other new areas for next plan until the whole room cleaning is completed. GLORY works in Auto cleaning mode when press the Start/Stop button on GLORY, or the Auto cleaning button on the remote control, or the Start button on the App.

Turbo Mode

Press the button in the Auto Cleaning mode to enter the Turbo mode. Users can also adjust the suction power via APP, there are FOUR levels including: Silence, Standard, Strong suction and MAX.

Mopping Mode

To enter the Mopping mode with water tank attached to the robot, GLORY will work as the path in Auto Cleaning mode. There are three levels of water dripping speed: low, medium and high.

Not-to-go Area Setting

To set the area which users' do not want GLORY to enter by the APP, it is similar to the function of a virtual wall.

Spot Cleaning

Press this button to enter Spot cleaning mode.

Position

Press the Position button on the APP, GLORY will say "I am here", it would be useful for finding GLORY if it is stuck.

Notice:


The main power switch of GLORY should be kept on.

The remaining battery of GLORY is more than 5%.

The voice of GLORY is switched on.

Resume from Breakpoint


GLORY will go to the charging base for recharging when the battery power is lower than 20%. After the charging status reaches 80%, GLORY will go back to the breakpoint where it was stopped earlier to continue the cleaning.

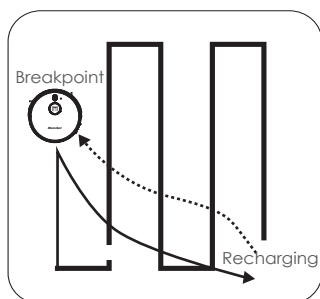

Reposition

GLORY will set up a map of its path when cleaning. If users suspend GLORY and move it to other areas, then press the Start/Stop button, GLORY will reposition.



If the repositioning is successful, there will be a prompt voice from GLORY, then resume the cleaning and mapping. If failed, GLORY will delete all the previous records and detect new area, then re-start cleaning.

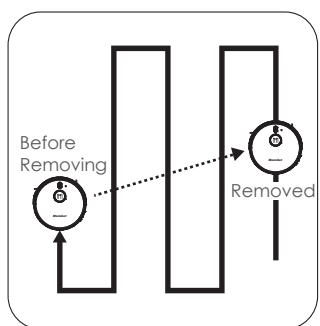



About functions of GLORY, please subject to the actual products. In order to improve the product, we reserve the right to upgrade the APP or the products without prior notice or obligation.

To use GLORY



Notice Before Use

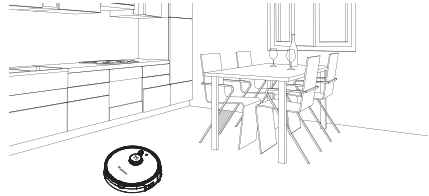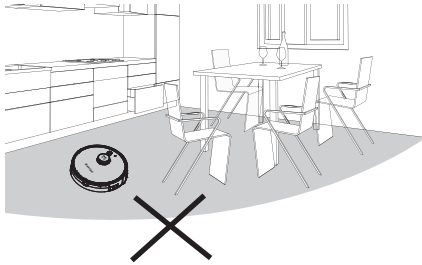



- Please make sure all furnitures are properly organized to prevent GLORY from getting stuck.

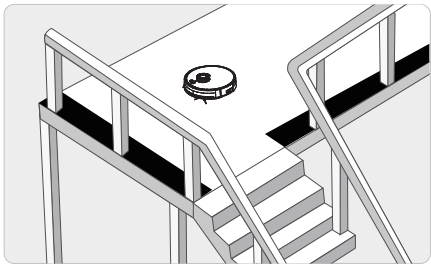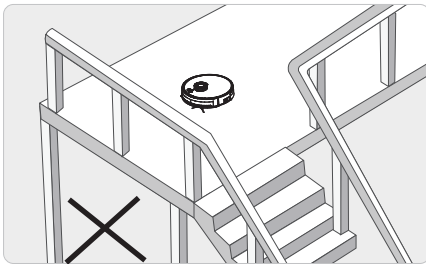

- Please set the forbidden area or fences at the stairway or similar areas. Anti-falling sensors may work less effectively if it works on the dark-colored floors or it is dirty.

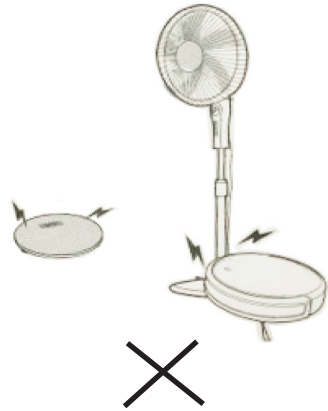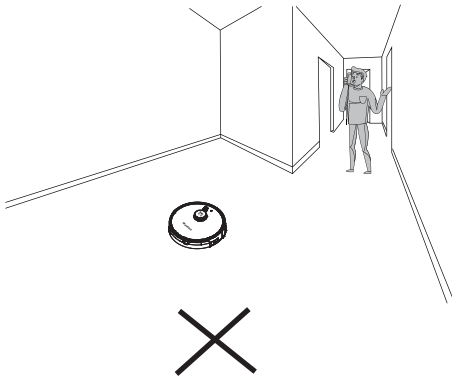


- Do not stand around at the narrow spaces, such as thresholds or aisles, or it will lower the coverage rate of cleaning.
- GLORY may climb on top of objects less than 1.8cm/0.70in in height, please remove the similar objects if possible.

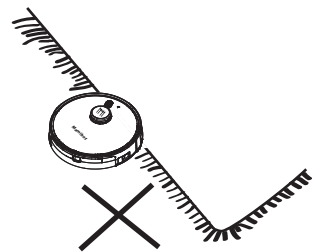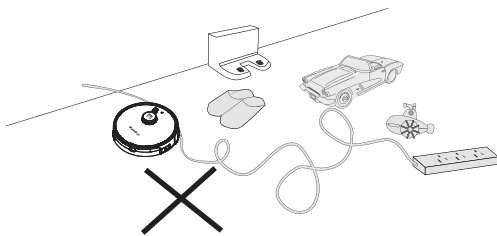

- Please remove the power cords, wires, toy or shoes that may entangle GLORY on the floor.
- Do not clean the carpet in mopping mode. Please roll up the carpet before cleaning, or set the not-to-go area to prevent it from entering carpet areas in case of brush tangling.

Start / Stop Cleaning

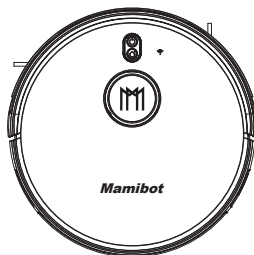

- Make sure the main power switch at right side of GLORY is turned on.
- Press the Start/Stop Button  or the Auto Cleaning Button  on the remote control, or press the Confirmation Button  on the remote control, or the Cleaning Button on APP to Start/Stop GLORY.

Pause/Standby

The pause function is to switch the robot from the operating mode to the selected mode, and the robot can be paused by the following operations:

- 1). Press the Start/Stop Button on GLORY to pause it.
- 2). Press the Confirmation button on the remote control to pause the robot.

Notice:

After the machine is paused, the machine can be re-operated.

Sleep



Sleep mode means that the robot is stopped and the indicator light is off. If the Robot is not active within 10 minutes, the robot will enter Sleep mode automatically, also press the power on/off button on the remote control can enter the sleep mode.

Note:

If GLORY is out of service for a long time, please turn off the main power switch.


Charging your GLORY

- Remove all objects within 1m/3.3ft of the left and right side and 2m/6.6ft of the front of the charging base or dust collector.

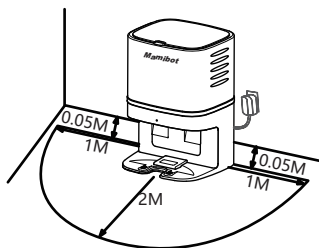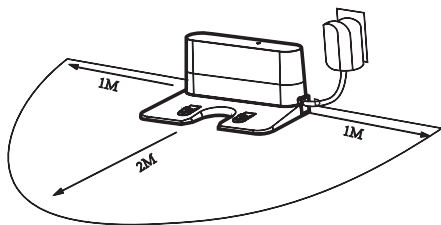


How to place the charging base or dust collector?

- Please do not forget to turn the main power switch on before use.
- GLORY will be in Sleep mode if the standby time is more than 10 min.

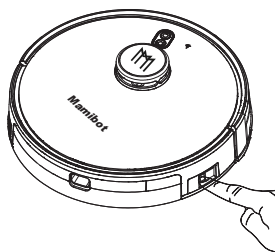

Charge Method A


- Connect the original adapter with GLORY DC power socket, the LED button of Start/Stop button will be in white, users will hear the voice prompt of charging from the GLORY.

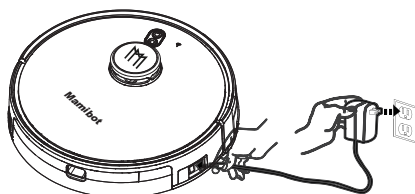

Please keep the main power switch on when charging.


Charge Method B:

- Connect the adapter with the DC socket of the charging base, attach GLORY to the charging base by aligning its charging poles with the charging poles on the base.
- Connect the AC power socket well, attach GLORY to the dust collector by aligning its charging poles with the charging poles on the base.
- The LED indicator on the dust collector will be slowly flashing white if it is switched on properly.
- The LED indicator on the charging base will be slowly flashing green if it is switched on properly.

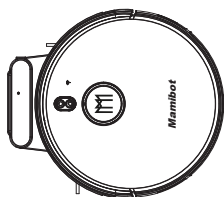

GLORY With Charging Base

OR

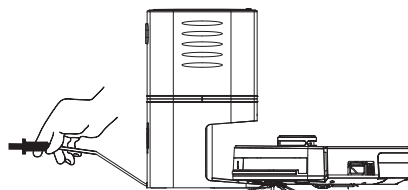

GLORY With Dust Collector

Auto Recharge

- GLORY will start to find the charging base automatically for recharge when the battery power is low or GLORY finishes the cleaning work.
- Please keep the charging base connected with the power system, or GLORY will not be able to find the charging base.

Charging instruction

- GLORY can only be charged by the original power adapter and charging base, dust collector CRAFT X provided by Mamibot.
- GLORY may not be able to find the charging base quickly, it will improve the efficiency of finding charging base after working several times.
- Please charge GLORY for 12 hours for the first time. Both the LED indicator on the Start/Stop button and Auto charge button will be white.
- Please let GLORY run out of power at the first use.
- Users can press the Auto Recharge button on GLORY or on the remote control, or press the Recharge button on APP to order GLORY to find charging base.
- Please turn off the main power switch if the robot will be out of service for a long time.
- Please charge GLORY as soon as possible after the battery is used up.
- The battery should be repaired and replaced by the after-sales service center.

Wi-Fi Setup Requirements

Before Wi-Fi setup, please make sure that GLORY and your Wi-Fi network meet the following requirements.

1. The Wi-Fi Network you are using is 2.4GHz router or a dual-band router. GLORY does not support 5GHz frequency band.
2. The Wi-Fi network you are using supports 802.11b/g/n and IPv4 protocol.
3. Please make sure that there is no illegal character in your SSID, or the Wi-Fi may not be recognized.
4. Please don't use a virtual Private Network(VPN) for connection.
5. Please make sure that your password is correct when entering.
6. Please make sure GLORY is fully charged or on the dock station, and the main power switch on the side of GLORY is turned on.
7. Please make sure that you hear the voice of prompt for connection, and the Wi-Fi status light flashes white slowly.
8. Please make sure that your GLORY, Router and Smartphone are as close as possible.

APP Connecting

1. App downloading

Scan the below QR code(Fig.2) of Weback app(Fig.1), or down load the Weback app from the App Store(IOS devices) or Google Play(Android devices).



Fig.1

weback



IOS



Fig.2

Google Play

2. Log in/Register weback ID.

Enter the app, log in with your weback ID directly, or follow the instructions and creat a new user ID, then log in and enter weback interface.

3. Connect the GLORY to the App.

Tap the “” icon and enter the interface as Fig.8 to add GLORY to your weback ID: Scan the following QR code (Fig.9) of GLORY or from bottom shell of GLORY or manual input the number of “**exvac-890-**”(Fig.10) to enter the interface as(Fig.11). Choosing your WIFI and enter password of the WIFI, then confirm as Fig.12. and Fig.13.



Fig.3

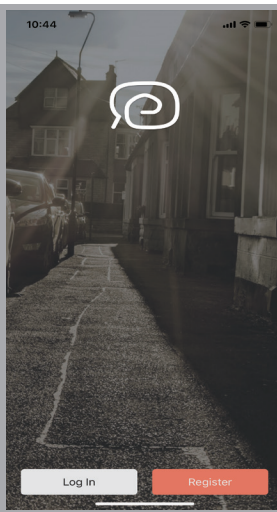


Fig.4

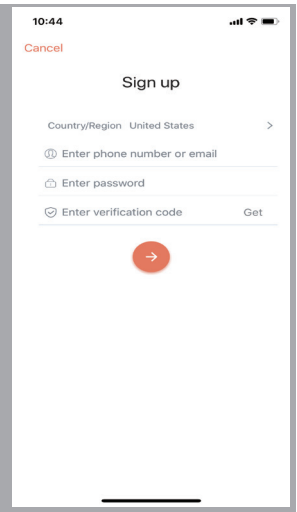


Fig.5

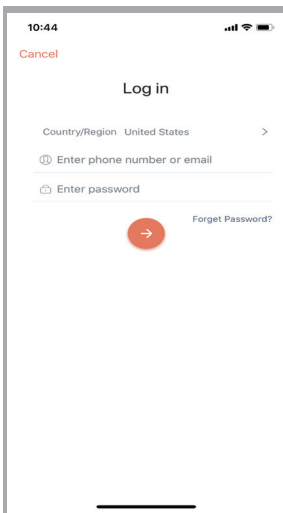


Fig.6

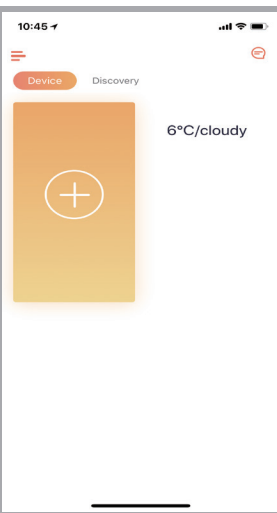


Fig.7

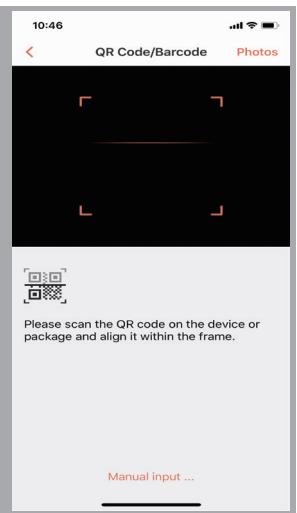


Fig.8

Following the instructions of App step by step, after connecting successfully, you can control GLORY via App.

※ The interface may be slightly different from the final product, please subject to the actual products. In order to improve the product, we reserve the right to upgrade the APP or the products without prior notice or obligation.



Fig.9

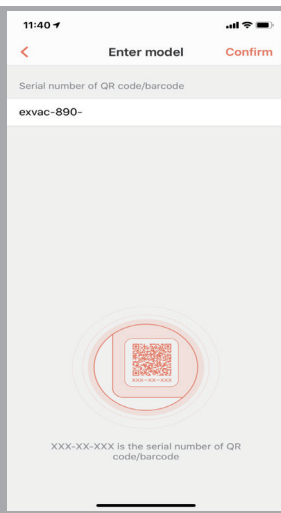


Fig.10

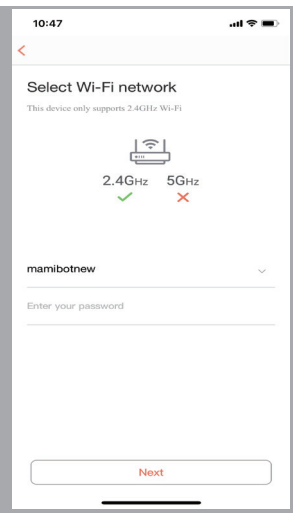


Fig.11

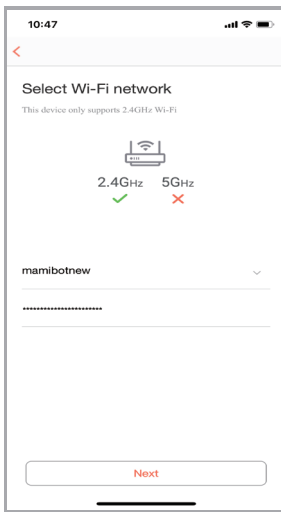


Fig.12

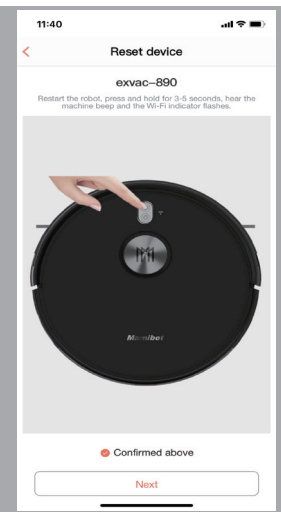


Fig.13

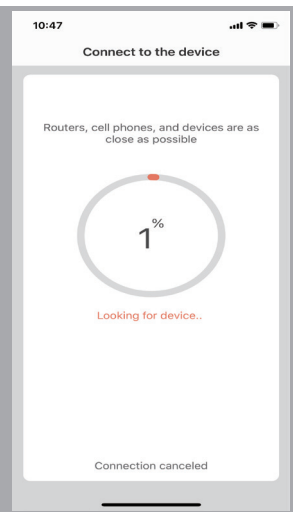


Fig.14

3. Control the GLORY via App.

Tap the device area(Fig.18) to enter main interface as Fig.19:

A). On the interface, you can choose the cleaning/mopping mode, set the Not-to-go area, check the working status and locate the GLORY if you don't know where it is(Fig.20, Fig.21). Tap the "⚙️" or "⬢⬢⬢" icon to enter the setting interface(Fig.22):

B). On the interface, you can set the robot function, control GLORY manually, rename the GLORY, set the unit of cleaning area, share the GLORY to others, update the latest version of firmware,etc.

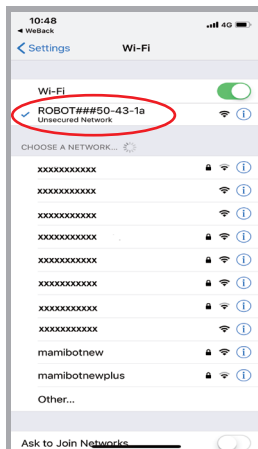


Fig.15

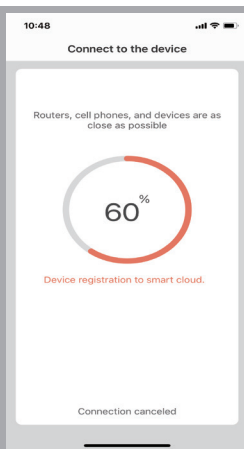


Fig.16

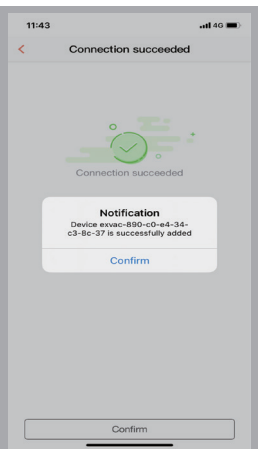


Fig.17

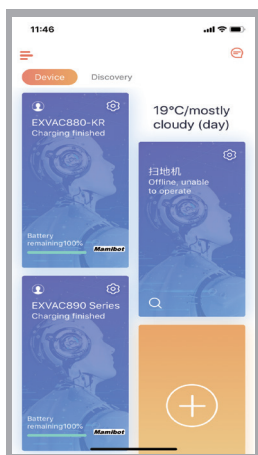


Fig.18

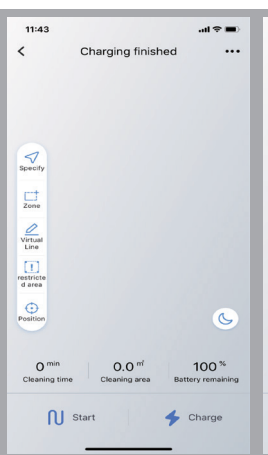


Fig.19

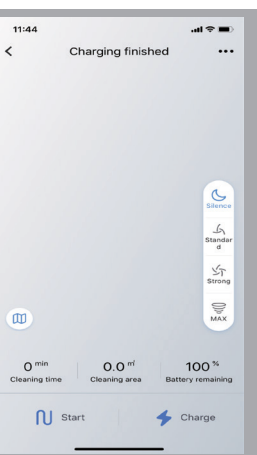


Fig.20



Fig. 21

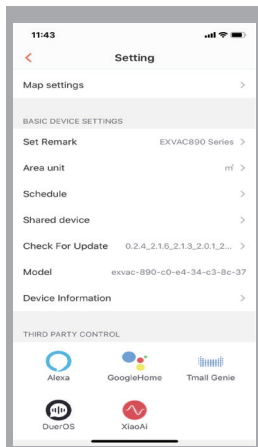


Fig. 22


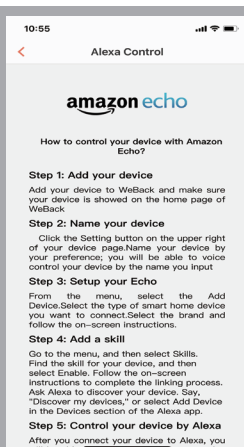


Fig. 23


C). On the interface, you can also get to know the guides of connecting GLORY to the third-party Apps, such as Alexa, Google home, etc (as Fig.22&Fig.23).

How to set the clock

- Press the Clock Setting button on the remote control to set the users' local time.
- To set the hour and minutes with Left or Right Button, then confirm with Confirmation Button.

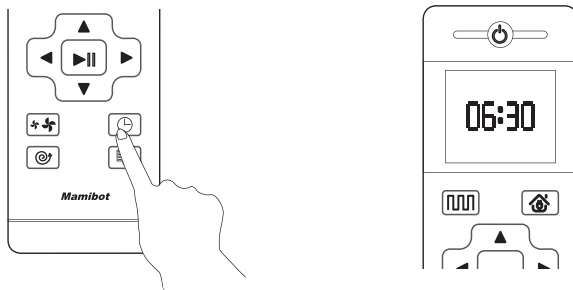

How to set the schedule

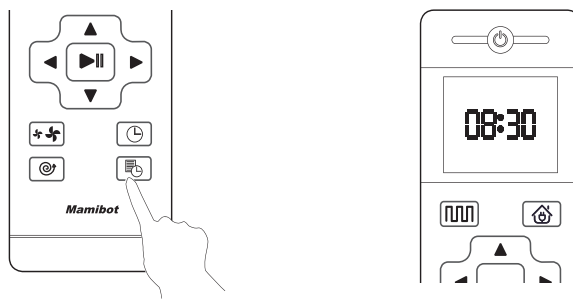


- Press the Schedule Setting Button to set the schedule, press the Left or Right Button to set the appointed cleaning time for GLORY. (GLORY will start cleaning at 8:30 a.m. automatically every day if the Scheduled time is 8:30 a.m. in the standby mode)
- You can also set the Schedule time on APP.

※ Attention


- Please keep the main power switch on so that GLORY can start cleaning work at scheduled time.
- Please make sure the battery power is higher than 20%, if the battery power is less than 20%, GLORY will go to recharge.
- The schedule via remote control will be cancelled automatically if the main power switch is turned off. The Schedule on APP could only be cancelled via APP.
- The schedule on remote control can be also cancelled if press the Schedule Setting Button for 3 seconds.

How to use water tank


- Attach the microfiber mop to the vlcro at the bottom of water tank.

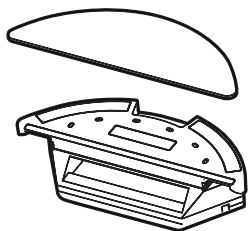

- Remove the sealing cap from the water tank and fill it up with clear water, then cover it.

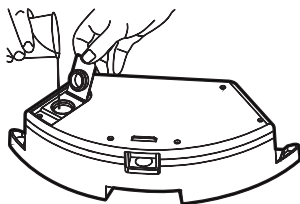

- Release the button on the dust box and take it out, release the button on the water tank and fix it on GLORY.
- Mopping your floor via APP or Remote control.

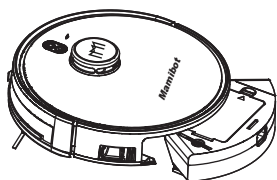


※Attention

- Do not put the water tank on GLORY when charging.
- Do not add dirty water or corrosion/flammable liquid into water tank.

Cleaning and Maintenance


Clean the Side Brushes

- The side brushes can be bent or damaged after being used for a period time. Pull off the side brushes and clean them with the cleaning tool or soft mop, or replace them with new side brushes.
- Please make sure the L and R side brushes correspond to the L and R on GLORY.
- The side brushes can be reshaped with hot water if deformed. (Please take care of yourself to avoid being scalded by hot water).

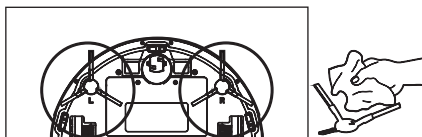


Clean the Dust Box


- Press the dust box release button to pull the dust box out.

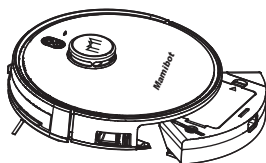

- Open and empty the dust box

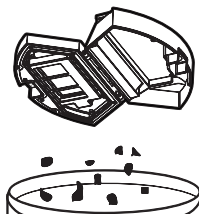

- Remove the pre-filter by pulling the hooks on the pre-filter.

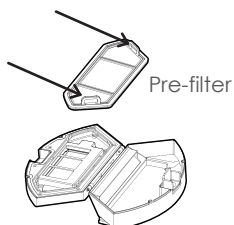

- Take out the foam filter and HEPA from the dust box(a).
- Clean the HEPA only with the cleaning tools, do not wash the HEPA with water(b).
- Clean the dust box, pre-filter and foam filter with the cleaning tools .



(a)




(b)




(c)


- Dry the dust box, pre-filter, foam filter, do not exposure the HEPA and filters to the sun(d).
- Put the foam filter, pre-filter, HEPA back together into the dust box. Put the dust box back into the main unit(e,f).



(d)



(e)



(f)

Clean the Water Tank


- Pull the water tank off from GLORY, and release the lock button.
- Remove the mop from the water tank, and wash it with clear water, then dry it(g,h).
- Pour the rest water in the water tank out, and clean it with soft cloth(j,k).




(g)



(h)

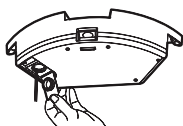


(j)




(k)

Clean the Rolling Brush

- Release the brush guard and pull out the rolling brush(1).
- Clean the rolling brush with cleaning tools(2).

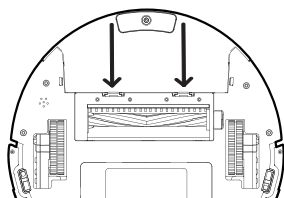

(1)

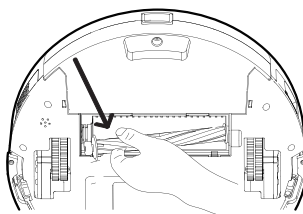

(2)

Clean other Parts


- Clean the Anti-falling sensors with soft cloth.
- Clean the Bumper and Infrared sensors with soft cloth.
- Clean the charging pole on GLORY and charging base with soft cloth.
- Pull out the Universal wheel and clean the hair or debris wrapped or entangled with the wheel, then reinstall it after cleaning finished.

Bumper/Infrared sensors

Universal wheel

Charging Pole

Anti-falling sensor(3sets)

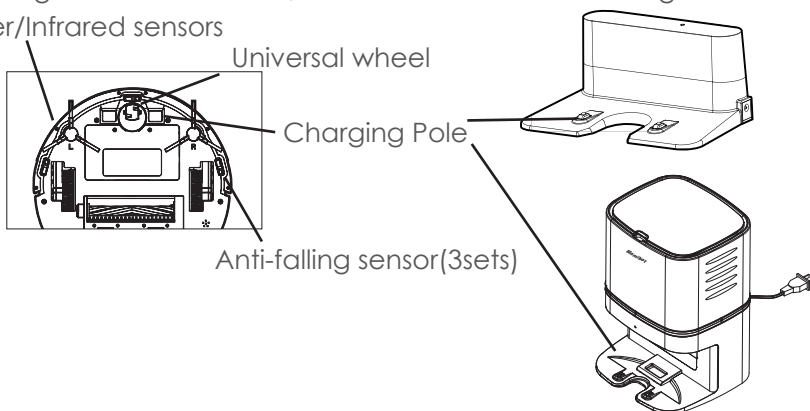

Cleaning / Replacement Frequency Recommended


Part	Cleaning / Replacement Frequency Recommended
Side Brushes	Cleaning every month; Replacment every 3-6months.
Rolling Brush	Cleaning every month; Replacment every 3-6months.
Dust Box	Cleaning after each use.
HEPA	Cleaning every 2-3 times use; Replacement every 3-6months.
Pre-filter	Cleaning every 2-3 times use; Replacement every 3-6months.
Foam Filter	Cleaning every 2-3 times use; Replacement every 3-6months.
Mopping Cloth	Cleaning after each use; Replacement 6-12months.
Universal Wheel	Cleaning every month
Infrared sensors	Cleaning every month
Bumper	Cleaning every month
Charging Pole	Cleaning every month
Dust Collector Sensor (If there is)	Cleaning every month
UV-C Lamp (If there is)	Cleaning after each use
Suction Port (If there is)	Cleaning every month
Note: Above frequency is only for your reference. The final cleaning/replacment frequency should subject to your exact use frequency.	

Troubleshooting

Problems	Solutions
GLORY can not be charged	• Make sure the adapter is connected with power supply and charging dock correctly and the indicator lights up. • Clean the charging poles on charging base and GLORY with dry and soft cloth, then charge again. • Charge GLORY via adapter directly.
GLORY can not be activated.	• Make sure the main power switch is turned on. • Make sure GLORY is fully charged. • Make sure the remote control is not out of power or replace it with new AAA battery. • Make sure your remote control signal is within the range of GLORY 5m/16ft). • Control GLORY via APP. GLORY may not be controlled by the remote control if it stays on charging dock.
The remote control does not work.	• Replace new AAA battery. • Make sure the remote control is within the range of GLORY (5m/16ft). • Make sure the main power switch is turned on.
GLORY does not work as scheduled.	• Make sure the main power switch is turned on. • The Scheduled time will be cancelled if it is rebooted. Please set the schedule time via APP. • Make sure GLORY is fully charged. • Make sure GLORY is not stuck at some places.
GLORY goes back to recharge before finishing cleaning.	• GLORY will go back to recharge if the battery power is lower than 20%, make sure GLORY is fully charged. • Reboot GLORY by turning off / on the main power switch.
GLORY step back when working.	• Avoid GLORY to work on the dark floor or under the direct irradiation of sunlight. • Clean the Infrared sensors and the bumper with soft cloth.
Suction power is weak than before.	• Clean and empty the dust box. • Clean the pre-filter, foam filter and HEPA and also keep them dry. • Clean the rolling brush. • Clean the suction inlet.
GLORY can not connect to users' Wi-Fi network.	• 5G router network is not available for GLORY. Make sure the router network supports 2.4GHz. • Keep the router, GLORY and smartphone be closer to each other, proceed with connection as per manuals & APP instructions.

Problems	Solutions
The working path and map of GLORY is abnormal.	• Remove the objects, such as cables, shoes from the floor. • Clean the Infrared sensors and bumper with soft cloth. • Keep the wheels dry, the path of GLORY will be abnormal if the wheels are wet. • Upgrade the latest version of firmware through APP setting. • Reboot GLORY by turning off / on the main power switch.
GLORY can not connect to Alexa or google home.	• Make sure users have installed Alexa or google home app. • Make sure users have followed the guide of connection from APP.
GLORY is bouncing up and down.	• Check if the L and R brush installed in reverse, if yes, reinstall them properly.
GLORY Stops working suddenly.	• Check the battery power. • Make sure the cleaning mode is not in the Spot Cleaning . GLORY will work only 30 seconds in the Spot Cleaning mode. • Check the working conditions and make sure GLORY is not trapped by obstacles. • Reboot GLORY by turning off/on the main power switch.
Attention: All the referred trade marks: Alexa, google home, google play, Apple, APP store etc, the trademarks belong to their registered company in the correspond countries or areas.	

GLORY Anatomy

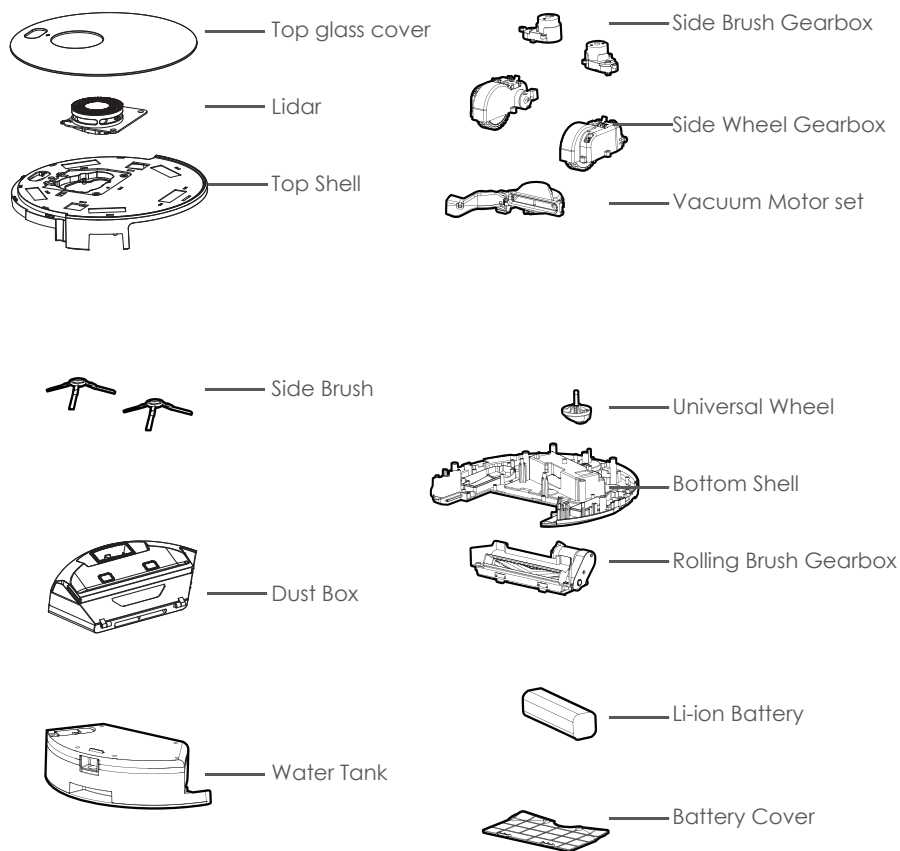

Notice:

GLORY is only for indoor cleaning, it works well on the hard floor, wooden floor, marble floor or short carpet floor. Please also keep regular cleaning for GLORY.

Name and Content of Hazardous Substances

Component	Content of Hazardous Substances						
	Plastic Shell	PCB	Cables	Metal Parts	Adapter	Electronic Components	Rubber Components
Cadmium(Cd)	O	O	O	O	O	O	O
Lead(Pb)	O	O	O	X	O	O	O
Mercury(Hg)	O	O	O	O	O	O	O
Hexavalent Chromium (CrVI)	O	O	O	O	O	O	O
Polybrominated Biphenyls(PBB)	O	O	O	O	O	O	O
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)	O	O	O	O	O	O	O
Bis(2-ethylhexyl) Phthalate(DEHP)	O	O	O	O	O	O	O
Butyl Benzyl Phthalate (BBP)	O	O	O	O	O	O	O
Dibutyl Phthalate (DBP)	O	O	O	O	O	O	O
Diisobutyl Phthalate (DIBP)	O	O	O	O	O	O	O

The time of the components for environment protection concern is 10 years.
 The time is valid under the use conditions of this manual.

O: It indicates that the content of the hazardous substances in all homogeneous materials of the compoents is in compliance with the council RoHS 2 Directive (EU) 2015/863 and (EU) 2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.

X: It indicates that the content of the hazardous substances in all homogeneous materials of the compoents is the exempt item according to the council RoHS 2 Directive (EU) 2015/863 and (EU) 2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.

Recycling of GLORY at the end of its lifespan:



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



The product meets all the necessary requirements of the EU directives applicable to the specific product.

We reserve the right to changes in text, design, and technical specifications which are subject to change without prior notice.

Manufacturer:

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd.
21st FL, No 1st, LN1040 Caoyang Rd, Shanghai, 200063. P.R.C.

Supervised by

Mamibot Manufacturing USA Inc.
One Commerce Center, 1201 Orange St, Wilmington, DE 19899 USA
Tel: 001 302-428-9888 sales@mamibot.com www.mamibot.com

Mamibot

EXVAC890 GLORY

DE

LDS LASER SLAM

STAUBSAUGER-ROBOTER

GEBRAUCHSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie ein Mamibot-Produkt verwenden. Bitte beachten Sie, dass dieses Handbuch für unsere beiden Versionen des EXVAC890 mit unterschiedlichen Konfigurationen erstellt wurde:

Version 1.: EXVAC890 GLORY Staubsammler-Version (mit CRAFT-X)

Version 2.: EXVAC890 GLORY Allgemeine Version (ohne CRAFT-X)

Bitte konsultieren Sie die technische Dokumentation des Produkts, das Sie erworben haben.


20210114Ver.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Staubsauger-Roboter EXVAC890 GLORY mit SLAM-Funktion der Marke Mamibot entschieden haben.

Wir hoffen, dass der GLORY Ihr Leben komfortabler und angenehmer machen wird.

Sollten Sie auf Probleme stoßen, die in dieser Anleitung nicht behandelt werden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter sales@mamibot.com.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: <http://www.mamibot.com>.

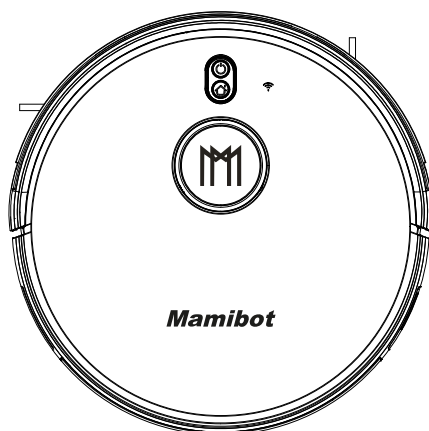

Bitte lesen Sie sich vor dem Gebrauch des Geräts die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zur späteren Konsultation auf.

Inhalt

2 **Sicherheitshinweise**

Beschreibung

- 5 Produktmerkmale
- 6 Technische Daten
- 7 Lieferumfang
- 8 Komponenten
- 11 Fernbedienung
- 14 Reinigungsmodi

Bedienung

- 16 Vor der ersten Benutzung
- 18 Start/Stopp/Pause/Sleep
- 19 Laden
- 21 WLAN- und App-Verbindung
- 25 Einstellung Uhr/Reinigungsplanung
- 27 Verwendung des Wassertanks

Reinigung und Wartung

- 28 Reinigung der Seitenbürste
- 28 Reinigung des Staubbehälters
- 30 Reinigung des Wassertanks
- 31 Reinigung der Rollbürste
- 31 Reinigung sonstiger Teile
- 32 Reinigung/Empfohlene Austauschfrequenz

33 **Problemlösung**

35 **Aufbau des Geräts**

36 **Verwendete Gefahrenstoffe**

37 **Recycling**

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie sich alle Hinweise sorgfältig durch und halten Sie diese bei Aufbau, Gebrauch und Wartung des GLORY griffbereit. Jeder Verstoß gegen diese Sicherheitshinweise kann zur Beschädigung des GLORY oder zu Verletzungen führen.

Hinweise zu Haupteinheit und Komponenten

Warnung

01. Führen Sie keine unautorisierten Demontagen, Reparaturen oder Modifikationen am GLORY durch, da das Gerät dadurch beschädigt werden oder eine Gefahr darstellen könnte.
02. Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung, in der Brand- oder Explosionsgefahr besteht.
03. Es darf nur der Original-Netzadapter für den GLORY verwendet werden, da andernfalls die Gefahr besteht, dass der GLORY Schaden nimmt oder in Brand gerät.
04. Stellen oder setzen Sie sich nicht auf den GLORY, da dieser sonst beschädigt werden oder umkippen könnte.
05. Wenn die Metallteile am Stecker staubig sind, wischen Sie sie mit einem trockenen Tuch ab.
06. Der Netzadapter ist für eine Spannung von 100-240 V AC ausgelegt. Stecken Sie den Stecker bitte fest in die Steckdose ein und halten Sie das Gerät von Kindern fern.
07. Legen Sie die Haupteinheit und die elektronischen Komponenten nicht in Wasser, da sonst Schäden durch Kurzschluss drohen.
08. Beschädigen Sie den GLORY nicht, belasten Sie ihn nicht mit Gewichten, erwärmen, ziehen oder verbiegen Sie den GLORY nicht.
09. Achten Sie während der Reinigung darauf, dass keine Verletzungsgefahr für Kleinkinder und ältere Menschen besteht (achten Sie bitte besonders auf Kleinkinder).
10. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch im Haus bestimmt. Nicht im Außenbereich verwenden.
11. Achten Sie darauf, dass der Akkukontakt nicht mit Metall oder leitenden Materialien in Berührung kommt, da es andernfalls zu einem Kurzschluss kommen kann.
12. Der GLORY ist kein Spielzeug. Seien Sie bitte besonders aufmerksam, wenn das Gerät von Kindern betrieben wird oder sich während des Betriebs Kinder in der Nähe befinden.

Wichtige Hinweise

01. Berühren Sie den GLORY nicht mit feuchten Händen, da sonst das Risiko eines Stromschlags besteht.
02. Stellen Sie den GLORY nicht an Orten auf, an denen er leicht herunterfallen könnte, wie auf Tischen, Stühlen, höheren Ebenen in einem Raum usw.
03. Um das exklusive Design des Geräts nicht zu beeinträchtigen, schützen Sie es bitte vor längerer direkter Sonneneinstrahlung.
04. Verwenden Sie den GLORY bitte nicht in feuchten Umgebungen wie Badezimmer.

05. Achten Sie darauf, dass der GLORY nicht in die Nähe von brennenden Zigaretten, Feuerzeugen oder anderen Arten von offenem Feuer kommt.
06. Reinigen Sie den GLORY nach Abschluss des Ladevorgangs.
07. Schalten Sie den GLORY mit Hilfe des Netzschalters an der Seite des Geräts aus, wenn er über längere Zeit nicht benutzt wird.
08. Prüfen Sie bitte vor dem Gebrauch, ob der Netzadapter in die Steckdose eingesteckt ist, um Schäden am Roboter zu verhindern.
09. Entfernen Sie vor Einsatz des GLORY alle empfindlichen Gegenstände vom Boden, z. B. Gegenstände aus Glas, Lampen und Dinge wie Kabel und Vorhänge, die sich in den Seitenbürsten und an der Ansaugereinheit verfangen könnten.
10. Wenn der Staubbehälter voll ist, leeren Sie ihn bitte rechtzeitig.
11. Bitte verwenden Sie den GLORY nicht, um Baustellen zu reinigen.
12. Die Betriebstemperatur des Produkts liegt zwischen 0 °C und 40 °C, bitte benutzen Sie den GLORY nicht bei höheren Temperaturen.
13. Denken Sie daran, dass sich der GLORY selbstständig im Raum bewegt; achten Sie darauf, wenn Sie einen Bereich betreten, der gerade gereinigt wird.
14. Entfernen Sie vor der Entsorgung des GLORY bitte den Akku aus dem Gerät. Achten Sie dabei darauf, dass der GLORY nicht mit der Stromversorgung verbunden ist. Bitte führen Sie den Akku zum Schutz der Umwelt vorschriftsgemäß dem Recycling zu.

Hinweise zum Akku

⚠ GEFAHR

01. Verwenden Sie bitte immer den dafür vorgesehenen Netzadapter, um Leckagen, Überhitzung oder Explosionen zu vermeiden.
02. Schließen Sie den Akku nicht kurz und entfernen Sie ihn nicht aus dem Gerät, da es sonst zu Leckagen, Überhitzung oder Explosionen kommen kann.
03. Transportieren oder lagern Sie das Gerät nicht zusammen mit Ketten, Haarnadeln oder anderen Gegenständen aus Metall, da es ansonsten zu Kurzschlüssen kommen kann, die unter Umständen Leckagen, Überhitzung oder Explosionen verursachen.
04. Erhitzen Sie den Akku nicht, da dies zu Leckagen, Überhitzung oder Explosionen führen kann.

❗ Wichtige Hinweise

01. Sollte es während des Ladevorgangs zu einer Überhitzung kommen, schalten Sie das Gerät unverzüglich ab, um Leckagen, Überhitzung oder Explosionen zu vermeiden.
02. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, entfernen Sie bitte den Akku und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort, wenn das Gerät länger nicht verwendet wird. Auf diese Weise lassen sich Leckagen, Überhitzung oder Explosionen vermeiden.
03. Lassen Sie das Gerät nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen, da andernfalls die Gefahr von Leckagen, Überhitzung oder Explosionen besteht.

04. Schalten Sie das Gerät unverzüglich aus, wenn Ihnen ungewöhnliche Veränderungen auffallen (z. B. Verfärbungen oder Verformungen), um Leckagen, Überhitzung und Explosionen zu vermeiden.

05. Vor Recycling oder Entsorgung isolieren Sie die Elektroden des Akkus bitte immer mit Klebeband.

06. Sollte der Akku ein Leck aufweisen, wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab und führen Sie ihn zeitnah dem Recycling oder der Entsorgung zu.

07. Entsorgen Sie die Akkus über die Recycling-Behälter von Gemeinden, Hotels, Schulen, großen Einkaufszentren, Supermärkten usw. oder über entsprechende Mülltonnen für Gefahrgut, die von professionellen Recycling-Stellen ausgegeben und geleert werden. Alle Akkus müssen entfernt und gemäß den lokalen Bestimmungen entsorgt werden.

Warnung

01. Sollten Haut oder Kleidung mit Akkuflüssigkeit in Kontakt kommen, waschen Sie diese bitte sofort mit klarem Wasser ab, um Hautentzündungen u. Ä. zu vermeiden.


02. Verwenden Sie den Akku nicht für andere Geräte. Dieser Akku ist nur für den Einsatz mit dem GLORY ausgelegt.

03. Sollte das äußere Gehäuse des Akkus verformt oder ausgebeult sein, oder sollte aus dem Akku Flüssigkeit auslaufen, laden Sie den Akku nicht auf und verwenden Sie ihn nicht länger, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

04. Werfen Sie das Gerät nicht und setzen Sie es keinen Stößen aus, da es ansonsten zu Leckagen, Überhitzung oder Explosionen kommen könnte.

05. Zerlegen Sie den Akku nicht, da er ansonsten explodieren oder Flüssigkeit auslaufen könnte, was ein Brand- und Explosionsrisiko sowie weitere Gefahren birgt.

Entnehmen des Akkus

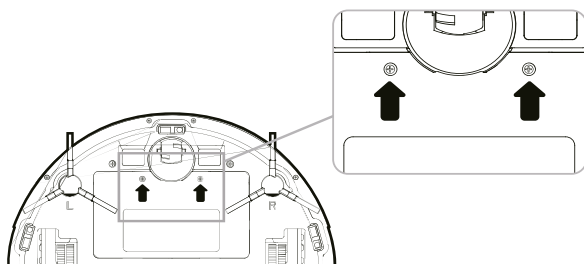

01. Der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor Sie es entsorgen, und an den dafür vorgesehenen Orten gemäß den lokalen Bestimmungen dem Recycling zugeführt werden.

02. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Akku entfernen.

03. Entfernen Sie die beiden Schrauben auf dem Akkudeckel.

04. Nehmen Sie den Akkudeckel ab.


05. Ziehen Sie den Akku aus dem Gerät und trennen Sie die beiden Kabel, um den Akku zu entfernen.

Beschreibung

Produktmerkmale

Navigation via Laser und Gyrosensor

Der GLORY arbeitet mit einer Laser-Navigation. Dies sorgt für einen wesentlich effizienteren Reinigungsvorgang mit einer besseren Abdeckung der zu reinigenden Fläche.

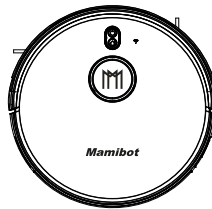

Raumkarte visualisieren

Per App kann der Benutzer verfolgen, wie der GLORY seinen Reinigungsweg plant und den zu reinigenden Bereich erkundet und misst. Die Reinigung wird auf diese Weise intuitiver und effizienter.

Updates per OTA-Technologie („Over-the-Air“)

Die Software des GLORY kann mit Hilfe der OTA-Technologie aktualisiert werden. Das Update erfolgt über die Einstellungen in der App. So kann der Benutzer die neueste Software-Version ganz einfach herunterladen.

Kompatibel mit dem Staubsammler CRAFT X

GLORY kann mit dem speziellen Staubsammler von Mamibot CRAFT X (falls vorhanden) kompatibel sein, der mit dem 2,8-Liter-Staubsaugerbeutel ausgestattet ist.


Unterschiedliche Bedienungsarten

Der GLORY kann per App, mit Hilfe der Fernbedienung oder über die Taste an der Oberseite bedient werden. Über die App kann der GLORY auch mit Familienmitgliedern oder Freunden geteilt werden.

Einstellung von No-Go-Areas


Der Benutzer kann über die App No-Go-Areas einrichten, die nicht gereinigt werden sollen.

Technische Daten

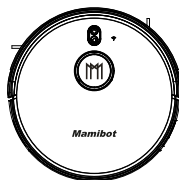


Produktmodell	EXVAC890 GLORY
Abmessungen der Haupteinheit	330 x 98 mm
Nettogewicht	3,3 KG
Eingangsleistung	19 V 1,0 A
Stromverbrauch	60 W
Art des Akkus	Wiederaufladbarer Lithiumionen-Akku
Akkuleistung	5200 mAh
Akkuspannung	14,4 V
Fassungsvermögen des Staubbehälters	600 ml /500 ml (mit Staubsammler-Version)
Fassungsvermögen des Wassertanks	370 ml
Reinigungsdauer	62 - 215 min
Aufladezeit	300 - 360 min
Steuerung	App, Fernbedienung, manuelle Bedienung

Lieferumfang

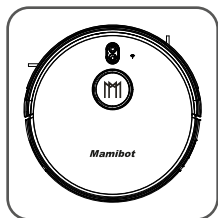


GLORY

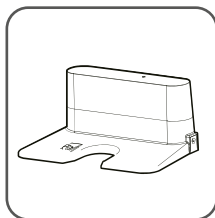


Ladestation




Fernbedienung

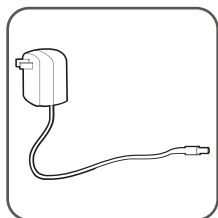


Netzadapter

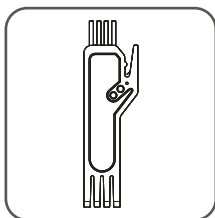


Reinigungswerkzeug

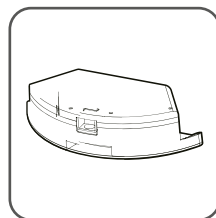


Wassertank

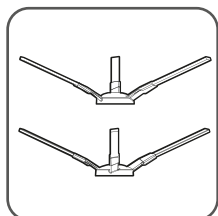


Seitenbürsten (4x)

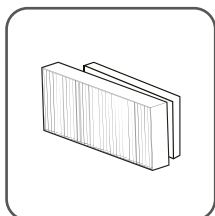


Zusätzlicher
Hocheffizienzfilter
(HEPA)

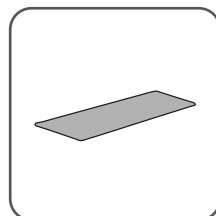

Zusätzlicher
Schaumfilter

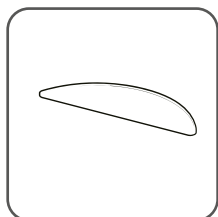

Wischtuch

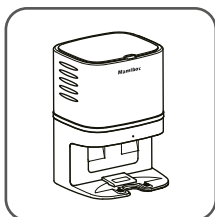

Staubsammler
CRAFT-X



Hinweis:

Der Staubsammler wird nur für
die Version EXVAC890 GLORY
Staubsammler CRAFT X geliefert.

Die Ladestation wird nur für den EX-
VAC890 GLORY Allgemeine Version
(ohne CRAFT X) geliefert.

Das Zubehör kann je nach Modell leicht variieren.




KOMPONENTEN

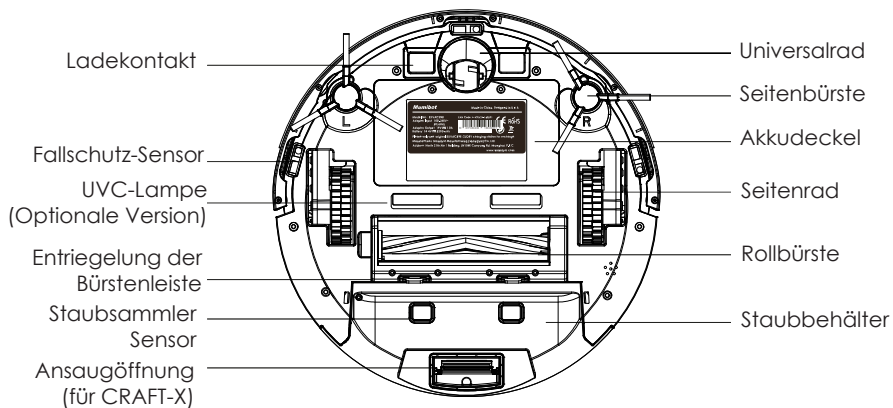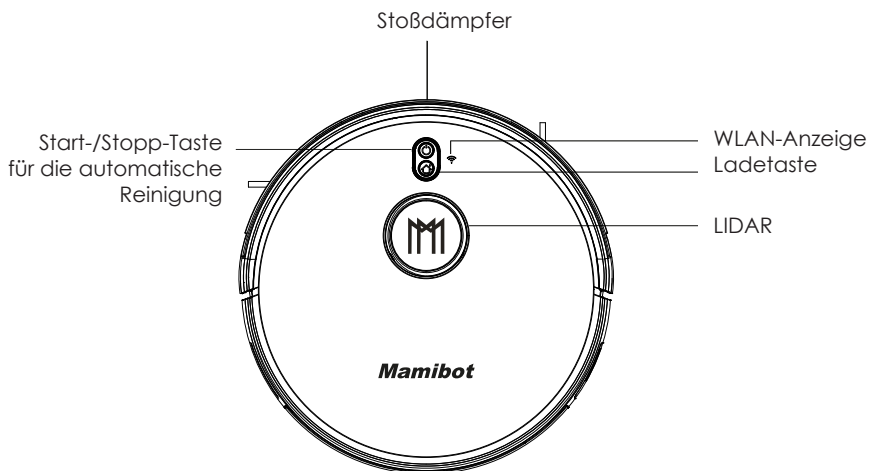

Hinweis:

1. Wenn der EXVAC890 mit dem Staubsammler CRAFT X ausgestattet ist, befinden sich der Staubsammler-Sensor und die Ansaugöffnung am Staubbehälter.
2. Die UVC-Lampe gehört nicht zur Standardkonfiguration, sondern wird entsprechend der angegebenen Version konfiguriert.


UNTERSEITE

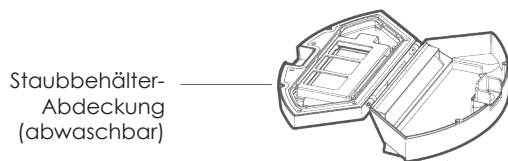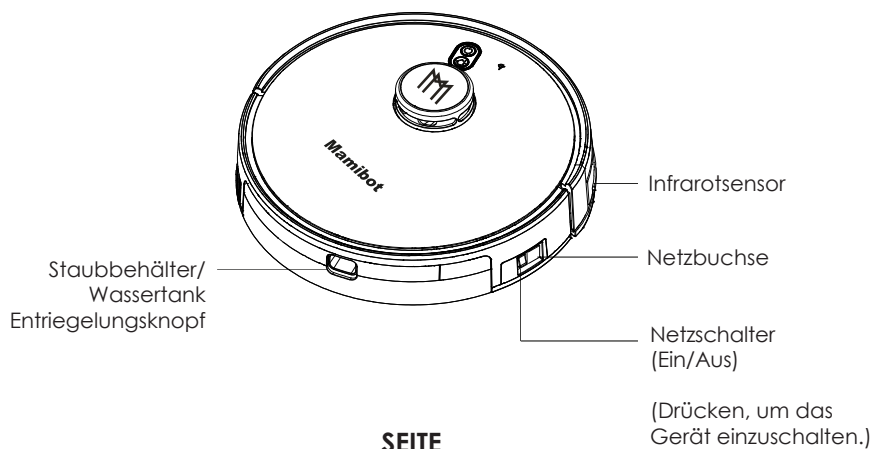


Hinweis:
Wenn sich auf dem Staubbehälter ein Staubsammler-Sensor befindet, ist der Staubbehälter nicht abwaschbar.

Staubbehälter (nicht abwaschbar)


STAUBBEHÄLTER

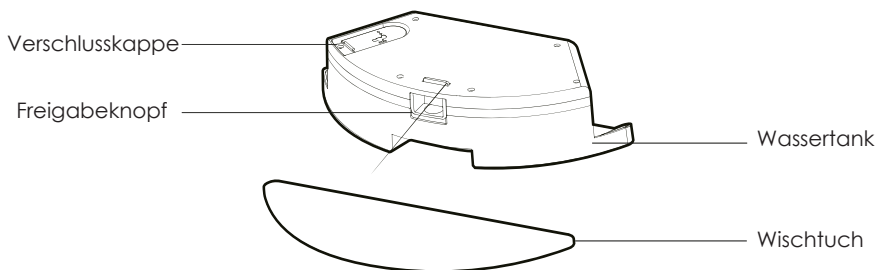

WASSERTANK

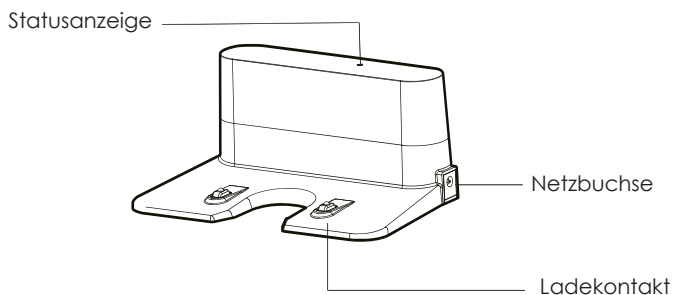


LADESTATION/DOCK Für EXVAC890 GLORY allgemeine Version

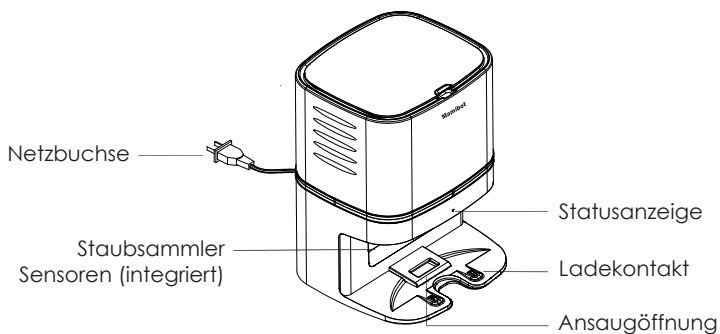

STAUBSAMMLER Für die Version EXVAC890 Staubsammler-CRAFT X

*** Der Staubsammler wird nur für die Version EXVAC890 GLORY Staubsammler CRAFT X geliefert.
Die Ladestation wird nur für den EXVAC890 GLORY ohne Staubsammler CRAFT X geliefert. Bitte konsultieren Sie für genauere Informationen die technische Dokumentation Ihres jeweiligen Modells. ***

Fernbedienung

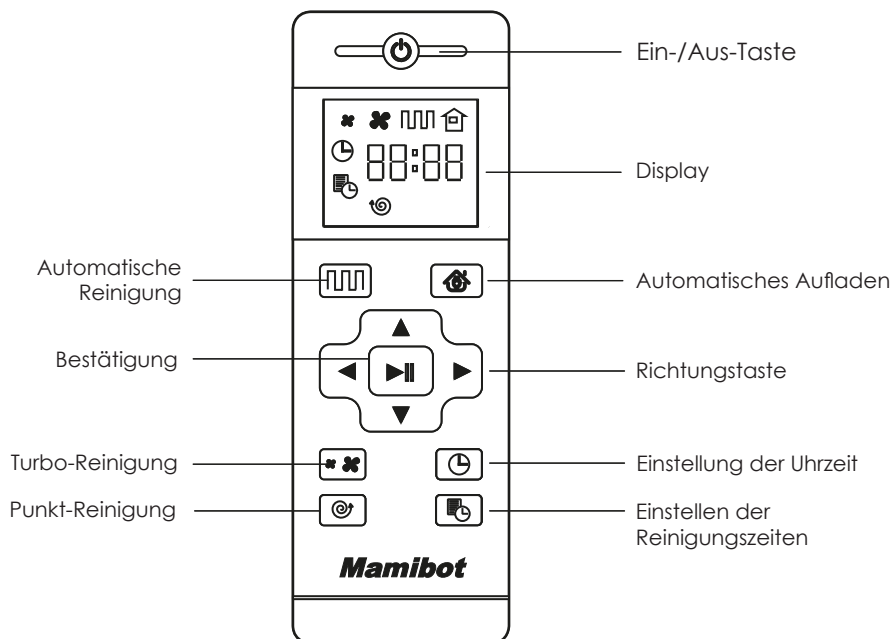

- Bitte legen Sie vor dem ersten Gebrauch 2 AAA-Batterien in die Fernbedienung ein. Entfernen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung über längere Zeit nicht benutzt wird.
- Das Signal der Fernbedienung kann unter Umständen vom GLORY nicht erkannt werden, wenn sich die Fernbedienung in der Nähe der Ladestation oder einer virtuellen Wand befindet.

Ein-/Aus-Taste

Mit dieser Taste schalten Sie den GLORY ein und aus.

Taste für die automatische Reinigung

Mit dieser Taste aktivieren Sie die automatische Reinigung.

Automatisches Aufladen

Mit dieser Taste aktivieren Sie den Lademodus. Auf dem Display der Fernbedienung erscheint das entsprechende Symbol.

Vorwärts /+

Drücken Sie diese Taste, damit sich das Gerät aus dem Standby-Modus vorwärts bewegt. Wenn Sie die Taste wieder loslassen, kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück. Mit dieser Taste können Sie außerdem Zahlenwerte im Einstellungsmodus nach oben verändern.

Zurück /-

Wenn Sie diese Taste drücken, dreht sich der Roboter um 180 Grad. Mit dieser Taste können Sie außerdem Zahlenwerte im Einstellungsmodus nach unten verändern.

Linker Pfeil

Drücken Sie diese Taste, damit sich das Gerät aus dem Standby-Modus nach links bewegt. Wenn Sie die Taste wieder loslassen, kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück. Mit dieser Taste stellen Sie die Stundenangabe im Einstellungsmodus ein.

Rechter Pfeil

Drücken Sie diese Taste, damit sich das Gerät aus dem Standby-Modus nach rechts bewegt. Wenn Sie die Taste wieder loslassen, kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück. Mit dieser Taste stellen Sie die Minutenangabe im Einstellungsmodus ein.

►|| Bestätigung/Pause

Mit dieser Taste bestätigen Sie die Zeitplan- oder Uhrzeiteinstellung. Diese Taste ist gleichzeitig Pausen- und Start-Taste. Sie dient außerdem dazu, den GLORY wieder aufzuwecken, wenn er über die Fernbedienung ausgeschaltet wurde.

✦✦ Turbo-Modus

Mit dieser Taste können Sie die Saugleistung anpassen. Sie können zwischen der Normal- und der Turbo-Einstellung wählen. Die Saugleistung lässt sich aber auch über die App regeln.

⌚ Einstellung der Uhrzeit

Mit dieser Taste können Sie die Uhrzeit einstellen. Mit der Bestätigungstaste verlassen Sie die Einstellungen wieder.



🗒️ Einstellen der Reinigungszeiten

Mit dieser Taste können Sie im Standby-Modus die Reinigungszeiten einstellen. Bei Druck auf die Taste blinkt das Symbol  auf. Drücken Sie die Taste oder die Bestätigungstaste, um die Eingabe zu speichern und die Einstellungen zu verlassen. Das Symbol  wird dann dauerhaft auf dem Display angezeigt.

🗒️ Drücken Sie diese Taste 3 Sekunden lang, um die Programmierung wieder zu löschen. Das Symbol verschwindet vom Display.  88:88

🌀 Punkt-Reinigung

Mit dieser Taste aktivieren Sie den Betriebsmodus Punkt-Reinigung.

Reinigungsmodi

Automatische Reinigung

Der Laser des GLORY vermisst zunächst einen Teil des Raums, und reinigt den kartierten Bereich in Zickzack-Bewegungen. Wenn die Reinigung des entsprechenden Bereichs abgeschlossen ist, geht der GLORY zum nächsten Bereich über, bis der gesamte Raum gereinigt ist. Der GLORY arbeitet im automatischen Reinigungsmodus, wenn Sie die Start-/Stopp-Taste am Gerät, die Taste für die automatische Reinigung auf der Fernbedienung oder den Start-Button in der App drücken.

Turbo-Modus

Drücken Sie diese Taste während des automatischen Reinigungsmodus, um in den Turbomodus zu gelangen. Die Saugleistung kann auch über die App eingestellt werden.

Es stehen VIER Stufen zur Verfügung: Silence, Standard, Strong und MAX.

Wischmodus

Wenn Sie den Wassertank am Roboter befestigen, arbeitet der GLORY den Raum genau wie im automatischen Reinigungsmodus ab. Es gibt drei Einstellungen für die verwendete Wassermenge: niedrig, mittel und hoch.

Einstellung von No-Go-Areas

Soll der GLORY bestimmte Bereiche eines Raums nicht anfahren, kann das über die App eingegeben werden.

Der Vorgang ist ähnlich wie bei einer virtuellen Wand.

Punkt-Reinigung

Mit dieser Taste aktivieren Sie den Betriebsmodus Punkt-Reinigung.

Position

Wenn Sie auf der App diese Taste drücken, meldet sich der GLORY mit den Worten: „Ich bin hier“. So können Sie das Gerät finden, wenn es an einer bestimmten Stelle blockiert ist.

Hinweis:


Der GLORY muss über den Netzschalter eingeschaltet sein.

Die Akkuleistung des GLORY muss über 5 % liegen.

Die Sprachausgabe des GLORY muss aktiviert sein.

Wiederaufnahme der Reinigung vom Unterbrechungspunkt aus


Der GLORY kehrt automatisch zum Aufladen zum Dock zurück, wenn die Akkuleistung unter 20 % sinkt. Nachdem der Akku zu 80 % wieder aufgeladen ist, fährt der GLORY automatisch wieder den Punkt an, an dem er die Reinigung zuvor unterbrochen hat, und beendet den Reinigungsvorgang.

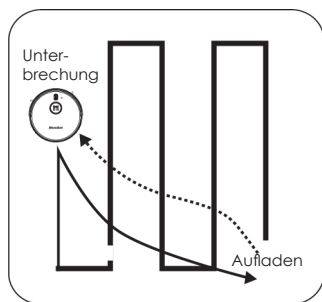


Repositionierung

Während der Reinigung wird der Weg des GLORY auf der Raumkarte angezeigt. Unterbricht der Benutzer den GLORY, stellt ihn an eine andere Stelle und drückt dann wieder die Start-/Stopp-Taste, repositioniert sich der GLORY.



Ist die Repositionierung erfolgreich, gibt der GLORY eine entsprechende Sprachmeldung aus und nimmt dann wieder den Reinigungs- und Kartierungsvorgang auf. Schlägt die Repositionierung fehl, löscht der GLORY alle bisherigen Aufzeichnungen, misst seinen Bereich neu aus und nimmt dann den Reinigungsvorgang wieder auf.

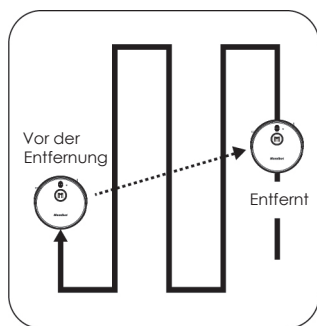



Konsultieren Sie für alle Funktionen des GLORY bitte die technische Dokumentation Ihres jeweiligen Modells. Um unsere Produkte ständig weiterentwickeln zu können, behalten wir uns das Recht vor, an der App oder unseren Robotern ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.

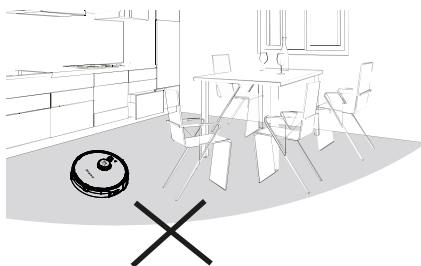



- Bitte achten Sie darauf, dass Möbelstücke so angeordnet sind, dass der GLORY sich nicht festfahren kann.

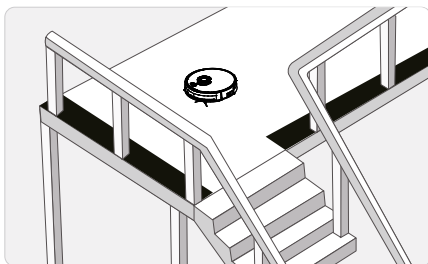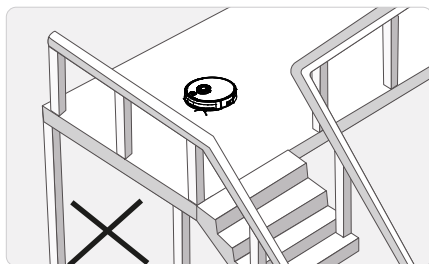

- Stecken Sie entsprechende Grenzen an Treppen oder in anderen Bereichen ab, die das Gerät nicht anfahren soll. Die Fallschutz-Sensoren können auf dunklen oder stark verschmutzten Böden unter Umständen weniger effektiv arbeiten.

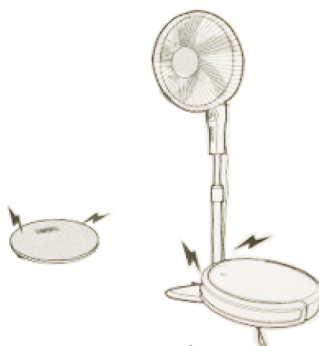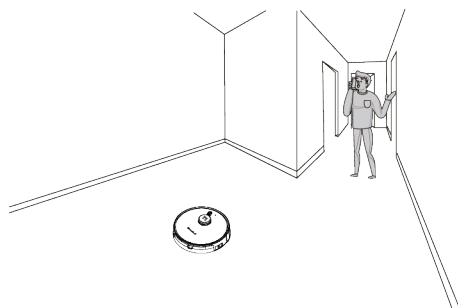


- Stehen Sie dem Gerät an engen Stellen wie Türdurchgängen oder Korridoren nicht im Weg, da nicht zugängliche Stellen von der Reinigung ausgenommen werden.
- Der GLORY kann Hindernisse mit einer Höhe von bis zu 1,8 cm überwinden, entfernen Sie diese Hindernisse aber nach Möglichkeit.

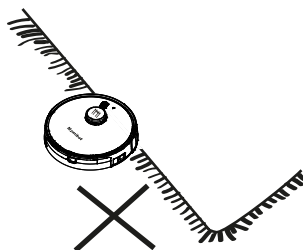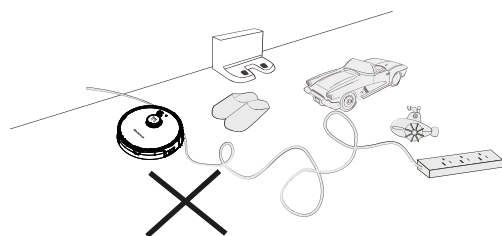

- Bitte entfernen Sie Kabel, Drähte, Spielzeug oder Schuhe auf dem Boden, an denen der GLORY hängenbleiben könnte.
- Benutzen Sie die Wischfunktion nicht auf Teppichen. Rollen Sie Teppiche vor der Reinigung auf oder stellen Sie die No-Go-Areas so ein, dass diese beim Wischen ausgespart werden und sich die Bürste nicht darin verfängt.

Reinigung starten / beenden

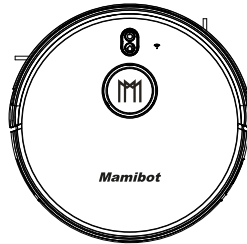

- Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter an der rechten Seite des GLORY eingeschaltet ist.
- Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste  oder die Taste für die automatische Reinigung  auf der Fernbedienung, die Bestätigungstaste  auf der Fernbedienung oder die Reinigungstaste in der App, um den GLORY in Gang zu setzen oder anzuhalten.

Pause/Standby

Die Pausenfunktion dient dazu, den Roboter vom normalen Betriebsmodus in einen gewünschten anderen Modus umzuschalten. Der Roboter kann auf folgende

Weise angehalten werden:

1. Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste am Gerät, um den GLORY anzuhalten.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste auf der Fernbedienung, um den Roboter anzuhalten.

Hinweis:

Wenn sich das Gerät im Pausenmodus befindet, kann es anschließend wieder aktiviert werden.

Sleep


Im Sleep-Modus ist der Roboter inaktiv und die Betriebsanzeige ist ausgeschaltet. Nach einer Inaktivität von 10 Minuten schaltet der Roboter automatisch in den Sleep-Modus. Sie können ihn aber auch durch Drücken der Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung in den Sleep-Modus versetzen.

Hinweis:

Wird der GLORY längere Zeit nicht benutzt, schalten Sie das Gerät bitte über den Netzschalter aus.


Laden

- Entfernen Sie alle Gegenstände in einem Abstand von 1 m links und rechts von der Ladestation und 2 m vor der Ladestation oder dem Staubsaugler.

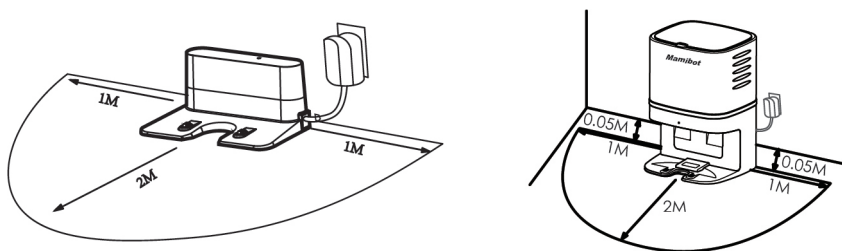


Wie wird die Ladestation oder der Staubsaugler platziert?

- Vor dem nächsten Gebrauch müssen Sie das Gerät dann über den Netzschalter wieder einschalten.
- Nach 10 Minuten im Standby schaltet der GLORY automatisch in den Sleep-Modus.

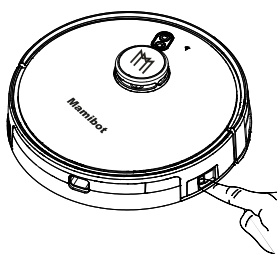

Laden: Methode A


- Schließen Sie den Original-Netzadapter an die Netzbuchse des GLORY an. Die LED der Start-/Stopp-Taste leuchtet weiß und das Gerät gibt eine entsprechende Sprachmeldung aus.

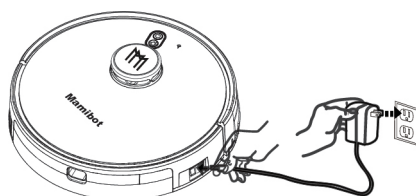

Lassen Sie den Netzschalter beim Laden eingeschaltet.


Laden: Methode B

- Schließen Sie den Netzadapter an die Netzbuchse der Ladestation an, setzen Sie den GLORY so auf die Ladestation, dass die Ladekontakte die Ladekontakte der Ladestation berühren.
- Schließen Sie den GLORY gut an die Netzbuchse an und verbinden Sie ihn so mit dem Staubsammler, dass die Ladekontakte die Ladekontakte der Ladestation berühren.
- Die LED-Leuchte am Staubsammler blinkt langsam weiß, wenn das Gerät ordnungsgemäß eingeschaltet ist.
- Die LED-Leuchte an der Ladestation blinkt langsam grün, wenn das Gerät ordnungsgemäß eingeschaltet ist.

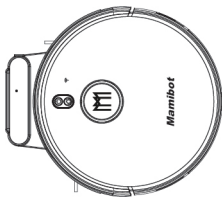

GLORY mit Ladestation

ODER

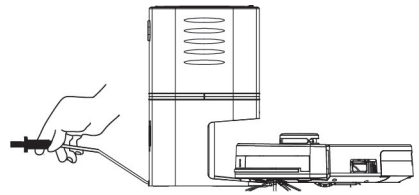

GLORY mit Staubsammler

Automatisches Laden

- Der GLORY fährt die Ladestation automatisch zum Wiederaufladen an, wenn die Akkuleistung unter einen bestimmten Wert fällt oder der Reinigungsvorgang beendet ist.
- Bitte lassen Sie die Ladestation immer an der Stromversorgung, da der GLORY sonst nicht zur Station zurückfindet.

Anweisungen zum Aufladen

- Der GLORY kann nur mit dem Original-Netzadapter und der Ladestation, dem Staubsammler CRAFT X von Mamibot betrieben werden.
- Es ist möglich, dass der GLORY am Anfang gewisse Schwierigkeiten hat, die Ladestation zu finden. Das verbessert sich nach einigen Reinigungsdurchläufen.
- Bitte lassen Sie den GLORY vor der ersten Benutzung 12 Stunden lang aufladen. Es leuchten sowohl die LED der Start-/Stopp-Taste als auch die LED der Ladetaste weiß.
- Lassen Sie den GLORY nach der ersten Benutzung einmal vollständig entladen.
- Über die Ladetaste am GLORY oder auf der Fernbedienung sowie über den Lade-Button in der App kann der Benutzer dem GLORY den Befehl erteilen, zur Ladestation zurückzukehren.
- Schalten Sie das Gerät bitte über den Netzschalter aus, falls es über längere Zeit nicht benutzt wird.
- Laden Sie den GLORY schnellstmöglich wieder auf, wenn der Akku leer ist.
- Der Akku sollte nur durch unseren Kundendienst repariert und ausgetauscht werden.

WLAN-Systemanforderungen


Bevor Sie die WLAN-Verbindung einrichten, stellen Sie bitte sicher, dass der GLORY und Ihr WLAN-Netzwerk die folgenden Anforderungen erfüllen.

1. Sie benötigen ein WLAN-Netzwerk mit einem 2,4 GHz-Router oder einem Dual-Band-Router. Der GLORY unterstützt kein 5 GHz-Frequenzband.
2. Ihr WLAN-Netzwerk muss 802.11b/g/n und IPv4 unterstützen.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihre SSID keine unzulässigen Zeichen enthält, da das WLAN sonst eventuell nicht erkannt wird.
4. Bitte benutzen Sie zur Verbindung kein virtuelles privates Netzwerk (VPN).
5. Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Passwort korrekt eingeben.
6. Stellen Sie sicher, dass der GLORY vollständig aufgeladen ist oder sich am Dock befindet und dass der Netzstecker an der Seite des Geräts eingeschaltet ist.
7. Warten Sie auf die Sprachmeldung für die erfolgreiche WLAN-Verbindung. Die WLAN-Anzeigeleuchte blinkt dann langsam weiß.
8. Achten Sie bitte darauf, dass GLORY, Router und Smartphone möglichst nah beieinander sind.

App-Verbindung

1. Herunterladen der App

Scannen Sie den folgenden QR-Code (Abb. 2) für die App „WeBack“ (Abb. 1) ein oder laden Sie die App aus dem App Store (iOS) oder aus Google Play (Android) herunter.

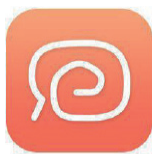

WeBack

Abb. 1



iOS

Abb. 2



Google Play

2. Login/Anlegen einer WeBack-ID

Öffnen Sie die App und melden Sie sich direkt mit Ihrer WeBack-ID an oder folgen Sie den Anweisungen und legen Sie eine neue Benutzer-ID an, mit der Sie sich dann bei WeBack anmelden.

3. Verbindung des Geräts mit der App.

Tippen Sie auf das Symbol „“, um die App zu öffnen (Abb. 8), und fügen Sie den GLORY zu Ihrer WeBack-ID hinzu: Scannen Sie den folgenden QR-Code (Abb. 9) oder den Code auf der Unterseite des GLORY ein oder geben Sie die Nummer für „**exvac-890-**“ (Abb. 10) manuell ein, um die Schnittstelle öffnen zu können (Abb. 11).

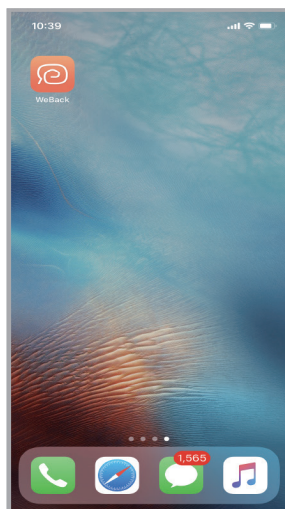


Abb. 3

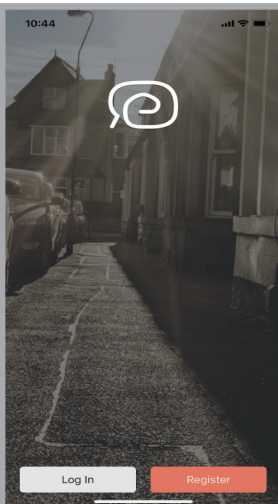


Abb. 4

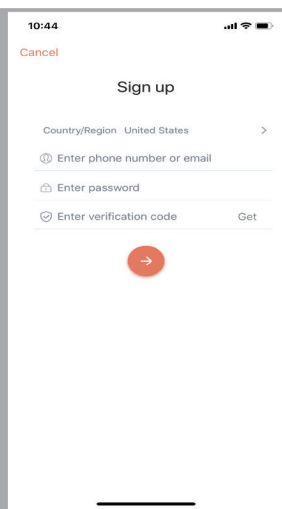


Abb. 5

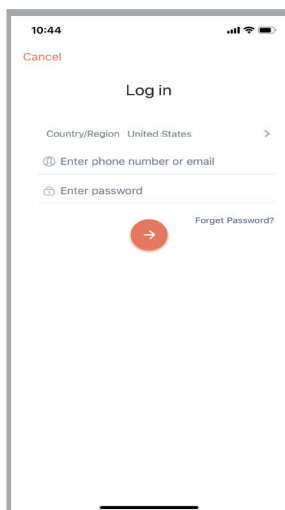


Abb. 6

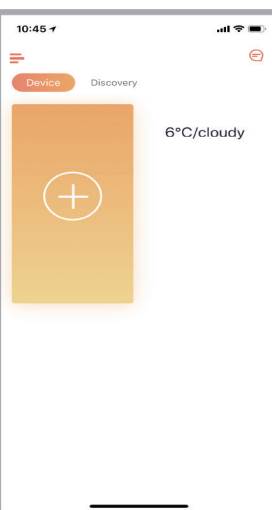


Abb. 7

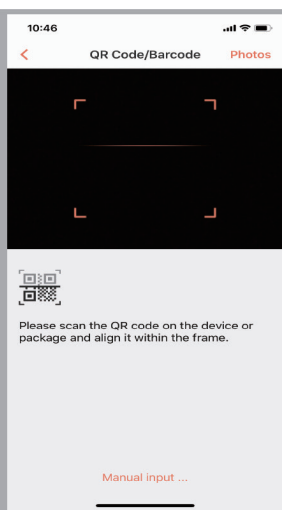


Abb. 8

Folgen Sie den Anweisungen in der App Schritt für Schritt, nachdem Sie sich angemeldet haben, um den GLORY über die App zu steuern.

⚠ Die Schnittstelle Ihres Produkts kann sich geringfügig von dieser Version unterscheiden. Bitte konsultieren Sie die technische Dokumentation Ihres jeweiligen Modells. Um unsere Produkte ständig weiterentwickeln zu können, behalten wir uns das Recht vor, die App oder Produkte ohne vorherige Ankündigung jederzeit zu verändern.



Abb. 9

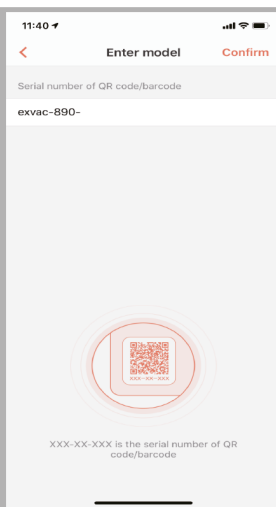


Abb. 10

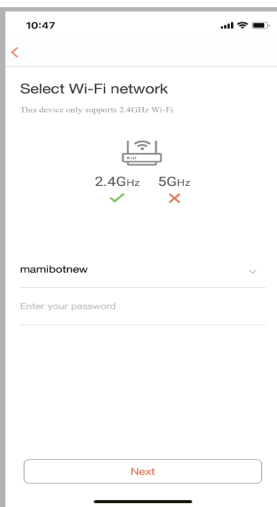


Abb. 11

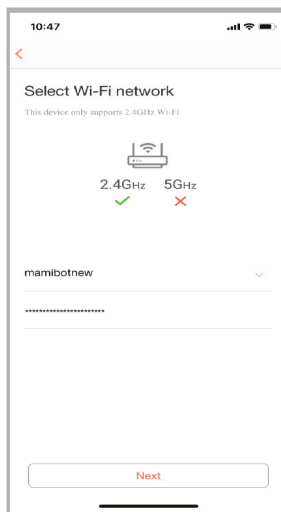


Abb. 12

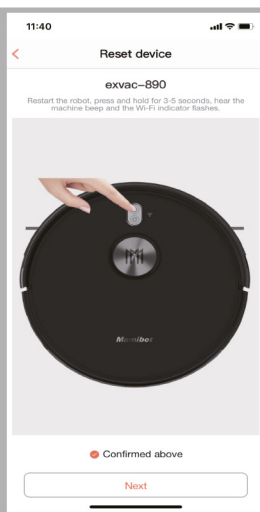


Abb. 13

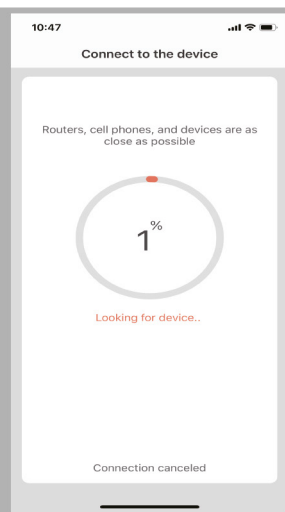


Abb. 14

3. Bedienung des GLORY über die App

Tippen Sie auf das Gerätefeld (Abb. 18), um die Hauptschnittstelle zu öffnen, wie in Abb. 19 dargestellt:

A. Über die Schnittstelle können Sie den Saug-/Wischmodus auswählen, No-Go-Areas definieren, den Betriebsstatus überprüfen und den GLORY lokalisieren, wenn Sie nicht wissen, wo er sich gerade befindet (Abb. 20, Abb. 21). Tippen Sie auf das Symbol „“ oder „“ um zur Einstellungsschnittstelle (Abb. 22) zu gelangen:

B. Über diese Schnittstelle können Sie die Roboterfunktionen einstellen, den GLORY manuell steuern, den GLORY umbenennen, den Reinigungsbereich definieren, den GLORY mit anderen teilen, die Firmware aktualisieren usw.

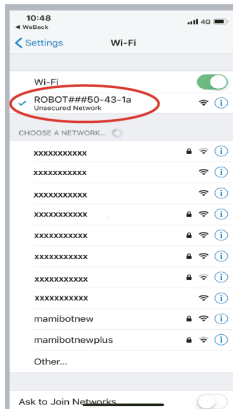


Abb. 15

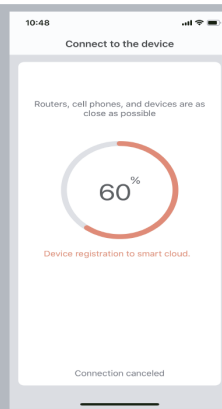


Abb. 16

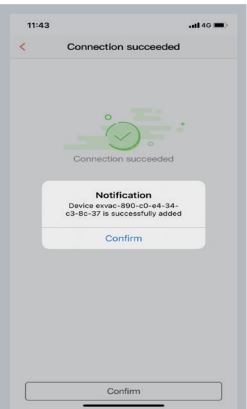


Abb. 17

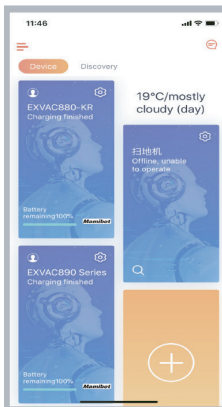


Abb. 18

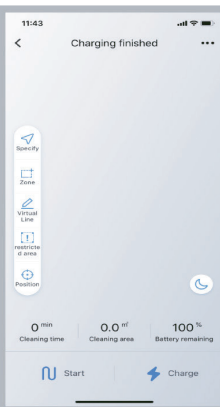


Abb. 19

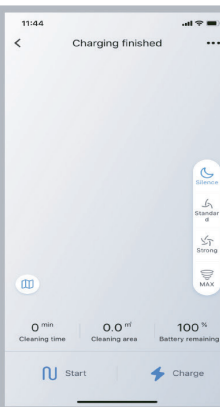


Abb. 20

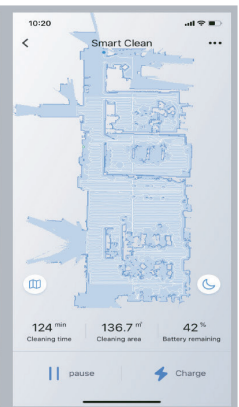


Abb. 21


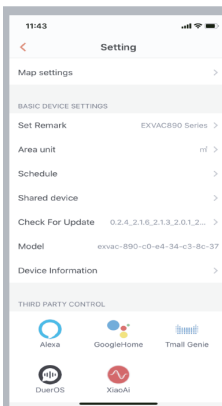


Abb. 22


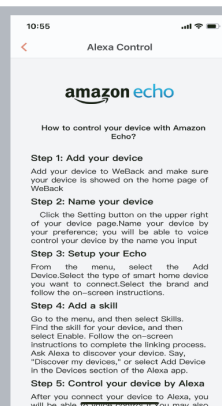


C. Über die Schnittstelle können Sie
können Sie auch erfahren, wie Sie den GLORY mit Apps von Drittanbietern verbinden, z. B. Alexa, Google Home usw. (s. Abb. 22 und Abb. 23).


Abb. 23

Einstellung der Uhr

- Drücken Sie die Taste für die Uhreinstellung auf der Fernbedienung, um Ihre lokale Uhrzeit einzustellen.
- Stellen Sie Stunden und Minuten mit den Tasten Links und Rechts ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Bestätigungstaste.

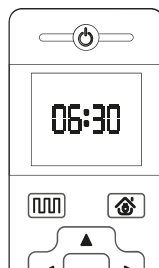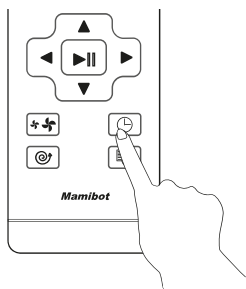

Einstellung des Reinigungsplans

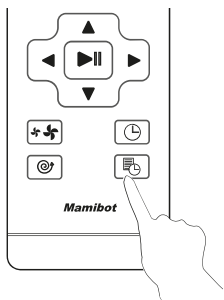


- Drücken Sie die Taste für die Planeinstellung und stellen Sie mit Hilfe der Tasten Links oder Rechts die gewünschten Reinigungszeiten für den GLORY ein (der GLORY beginnt die Reinigung täglich automatisch um 8.30 Uhr, wenn Sie als Reinigungszeit 8.30 Uhr eingeben und sich das Gerät im Standby befindet).
- Sie können den Reinigungsplan auch über die App einstellen.

✂ **Wichtige Hinweise**


- Bitte lassen Sie den GLORY über den Netzschalter eingeschaltet, damit er zur festgelegten Zeit den Reinigungsvorgang starten kann.
- Stellen Sie sicher, dass die Akkuleistung mindestens 20 % beträgt. Bei einer Akkuleistung unter 20 % kehrt der GLORY zum Aufladen zur Ladestation zurück.
- Der per Fernbedienung festgelegte Reinigungsplan wird automatisch gelöscht, wenn das Gerät über den Netzschalter ausgeschaltet wird. Der Reinigungsplan in der App kann auch nur in der App gelöscht werden.
- Der per Fernbedienung festgelegte Reinigungsplan kann auch gelöscht werden, indem Sie die Taste für die Planeinstellung 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Verwendung des Wassertanks


- Befestigen Sie das Mikrofasertuch mit dem Klettverschluss an der Unterseite des Wassertanks.

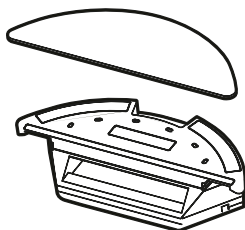

- Entfernen Sie die Verschlusskappe des Wassertanks und füllen Sie den Tank mit klarem Wasser. Anschließend schließen Sie die Verschlusskappe wieder.

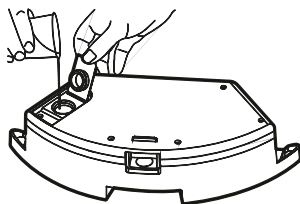

- Drücken Sie den Entriegelungsknopf am Staubbehälter und entnehmen Sie diesen, drücken Sie dann den Entriegelungsknopf am Wassertank und befestigen Sie den Tank am GLORY.
- Lassen Sie den Boden mit den Einstellungen per App oder Fernbedienung wischen.

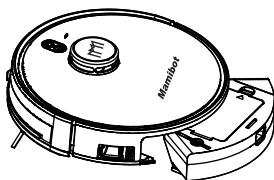


❖ Wichtige Hinweise

- Bringen Sie den Wassertank nicht an, während der GLORY aufgeladen wird.
- Füllen Sie kein verschmutztes Wasser oder ätzende/entzündliche Flüssigkeiten in den Wassertank.

Reinigung und Wartung


Reinigung der Seitenbürste

- Die Seitenbürsten können sich nach einer Weile verbiegen oder ausfransen. Ziehen Sie die Seitenbürsten ab und reinigen Sie sie mit dem Reinigungswerkzeug oder einem weichen Lappen oder tauschen Sie sie durch neue Seitenbürsten aus.
- Stellen Sie sicher, dass die Seitenbürsten L und R auch an den Positionen L und R am GLORY angebracht sind.
- Die Seitenbürsten können mit Hilfe von heißem Wasser wieder in Form gebracht werden, wenn sie verformt sind.
(Seien Sie dabei bitte sehr vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden).

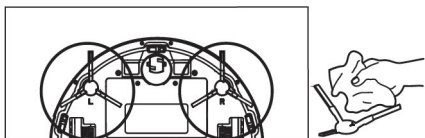


Reinigung des Staubbehälters


- Drücken Sie den Entriegelungsknopf am Staubbehälter, um diesen zu entnehmen.

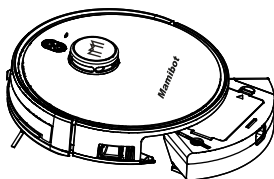

- Öffnen und leeren Sie den Staubbehälter.

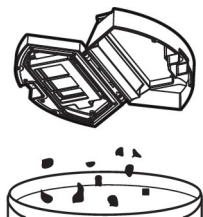

- Entfernen Sie den Vorfilter, indem Sie die Haken am Filter herausziehen.

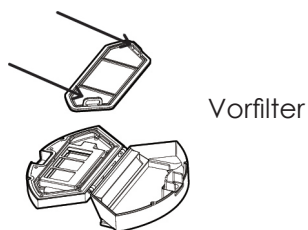

- Nehmen Sie den Schaumfilter und den HEPA-Filter aus dem Staubbehälter (a).
- Reinigen Sie den HEPA-Filter nur mit den Reinigungswerkzeugen, spülen Sie ihn niemals mit Wasser ab (b).
- Reinigen Sie den Staubbehälter, den Vorfilter und den Schaumfilter mit den Reinigungswerkzeugen.



(a)




(b)



(c)

- Trocknen Sie den Staubbehälter, den Vorfilter und Schaumfilter. Setzen Sie den HEPA-Filter niemals direkter Sonneneinstrahlung aus (d).
 - Setzen Sie Schaumfilter, Vorfilter und HEPA-Filter wieder in den Staubbehälter ein.
- Setzen Sie den Staubbehälter wieder in die Haupteinheit (e, f).



(d)




(e)



(f)

Reinigung des Wassertanks


- Ziehen Sie den Wassertank vom GLORY ab, indem Sie den Entriegelungsknopf drücken.
- Entfernen Sie das Wischtuch vom Wassertank und spülen Sie es mit klarem Wasser aus. Lassen Sie es dann trocknen (g, h).
- Gießen Sie das restliche Wasser im Tank aus und wischen Sie den Tank mit einem weichen Tuch ab (j, k).

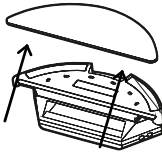


(g)



(h)

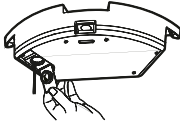


(j)




(k)

Reinigung der Rollbürste

- Entriegeln Sie die Bürstenleiste und ziehen Sie die Rollbürste heraus (1).
- Reinigen Sie die Rollbürste mit den Reinigungswerkzeugen (2).

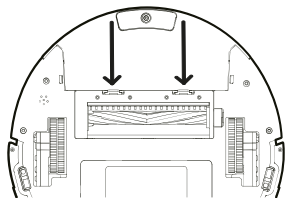

(1)


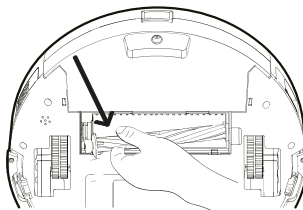


(2)

Reinigung sonstiger Teile

- Reinigen Sie die Fallschutz-Sensoren mit einem weichen Tuch.
- Reinigen Sie den Stoßdämpfer und die Infrarotsensoren mit einem weichen Tuch.
- Reinigen Sie die Ladepole am GLORY und an der Ladestation mit einem weichen Tuch.
- Ziehen Sie das Universalrad heraus und befreien Sie es von Haaren

Stoßdämpfer/Infrarotsensoren

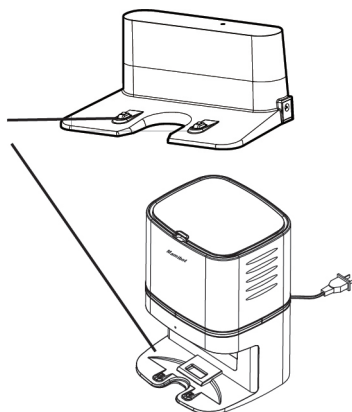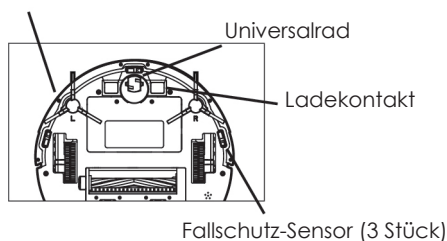

Reinigung / Empfohlene Austauschfrequenz


Bauteil	Reinigung / Empfohlene Austauschfrequenz
Seitenbürsten	Monatlich reinigen; alle 3-6 Monate austauschen.
Rollbürste	Monatlich reinigen; alle 3-6 Monate austauschen.
Staubbehälter	Nach jeder Benutzung reinigen.
HEPA-Filter	Alle 23 Durchgänge reinigen; alle 3-6 Monate austauschen.
Vorfilter	Alle 2-3 Durchgänge reinigen; alle 3-6 Monate austauschen.
Schaumfilter	Alle 2-3 Durchgänge reinigen; alle 3-6 Monate austauschen.
Wischtuch	Nach jeder Benutzung reinigen; alle 6-12 Monate austauschen.
Universalrad	Monatlich reinigen
Infrarotsensoren	Monatlich reinigen
Stoßdämpfer	Monatlich reinigen
Ladekontakt	Monatlich reinigen
Staubsaammelsensor (falls vorhanden)	Monatlich reinigen
UVC-Lampe (falls vorhanden)	Nach jeder Benutzung reinigen
Ansaugöffnung (falls vorhanden)	Monatlich reinigen
Hinweis: Die oben genannten Intervalle dienen nur als Richtwerte. Die tatsächlichen Reinigungs-/Austauschintervalle hängen von der effektiven Nutzung ab.	

Problemlösung

Probleme	Lösungen
Der GLORY kann nicht aufgeladen werden.	• Stellen Sie sicher, dass die Ladestation über den Netzadapter ordnungsgemäß mit der Stromversorgung verbunden ist und dass die entsprechende Anzeige leuchtet. • Reinigen Sie die Ladepole an der Ladestation und am GLORY mit einem weichen, trockenen Tuch und versuchen Sie es dann noch einmal. • Laden Sie den GLORY direkt mit dem Netzadapter auf.
Der GLORY kann nicht aktiviert werden.	• Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist. • Überprüfen Sie, ob der GLORY aufgeladen ist. • Kontrollieren Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung leer sind und ersetzen Sie sie gegebenenfalls durch zwei neue AAA-Batterien. • Stellen Sie sicher, dass sich das Signal Ihrer Fernbedienung innerhalb des Empfangsbereichs des GLORY befindet (5 m). • Steuern Sie den GLORY über die App. Unter Umständen kann der GLORY nicht über die Fernbedienung gesteuert werden, wenn er sich am Dock befindet.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	• Tauschen Sie die AAA-Batterien aus. • Stellen Sie sicher, dass sich die Fernbedienung innerhalb des Empfangsbereichs des GLORY befindet (5 m). • Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist.
Der GLORY führt den Reinigungsplan nicht aus.	• Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist. • Der Reinigungsplan wird gelöscht, wenn das Gerät neu gebootet wird. Bitte legen Sie den Plan über die App fest. • Überprüfen Sie, ob der GLORY aufgeladen ist. • Stellen Sie sicher, dass der GLORY nicht eingeklemmt ist.
Der GLORY kehrt zur Ladestation zurück, bevor die Reinigung abgeschlossen ist.	• Der GLORY kehrt zur Ladestation zurück, wenn die Akkuleistung unter 20 % fällt. - Stellen Sie daher vor der Reinigung sicher, dass der GLORY vollständig aufgeladen ist. • Rebooten Sie den GLORY, indem Sie den Netzschalter einmal aus- und wieder anschalten.
Der GLORY fährt beim Reinigen plötzlich zurück.	• Lassen Sie den GLORY nicht auf dunklen Untergründen oder unter direkter Sonneneinstrahlung arbeiten. • Reinigen Sie die Infrarotsensoren und den Stoßdämpfer mit einem weichen Tuch.
Die Saugleistung lässt nach.	• Leeren und reinigen Sie den Staubbehälter. • Reinigen Sie Vorfilter, Schaumfilter und HEPA-Filter und halten Sie diese trocken. • Reinigen Sie die Rollbürste. • Reinigen Sie die Saugöffnung.
Der GLORY kann sich nicht mit dem WLAN-Netzwerk des Benutzers verbinden.	• Der GLORY unterstützt keine 5G-Verbindung. Stellen Sie sicher, dass das Router-Netzwerk 2,4 GHz unterstützt. • Verringern Sie die Entfernung zwischen Router, GLORY und Smartphone und versuchen Sie die Verbindung gemäß den Anweisungen im Handbuch und der App herzustellen.

Probleme	Lösungen
Reinigungsweg und Kartierung des GLORY entsprechen nicht der Norm.	• Entfernen Sie Gegenstände wie Kabel und Schuhe vom Boden. • Reinigen Sie die Infrarotsensoren und den Stoßdämpfer mit einem weichen Tuch. • Halten Sie die Räder trocken, bei nassen Rädern kann der GLORY nicht seinen normalen Kurs halten. • Aktualisieren Sie die Software über die App-Einstellungen. • Rebooten Sie den GLORY, indem Sie den Netzschalter einmal aus- und wieder anschalten.
Der GLORY kann sich nicht mit Alexa oder Google Home verbinden.	• Stellen Sie sicher, dass die Alexa App oder die Google Home App installiert ist. • Überprüfen Sie, ob Sie alle Anweisungen der App für die Verbindung ausgeführt haben.
Der GLORY hüpft auf und ab.	• Überprüfen Sie, ob die linke und rechte Seitenbürste vertauscht wurden. Falls ja, setzen Sie sie richtig ein.
Der GLORY stellt plötzlich die Arbeit ein.	• Überprüfen Sie die Akkuleistung. • Stellen Sie sicher, dass nicht die Punkt-Reinigung aktiviert ist. Der GLORY arbeitet nur 30 Sekunden in der Punkt-Reinigung. • Überprüfen Sie die Betriebsbedingungen und stellen Sie sicher, dass der GLORY nicht durch Hindernisse blockiert ist. • Rebooten Sie den GLORY, indem Sie den Netzschalter einmal aus- und wieder anschalten.
Achtung: Alle genannten Handelsmarken (Alexa, Google Home, Google Play, Apple, App Store usw.) sind Eigentum der entsprechenden Markeninhaber in den jeweiligen Ländern.	

Aufbau des Geräts

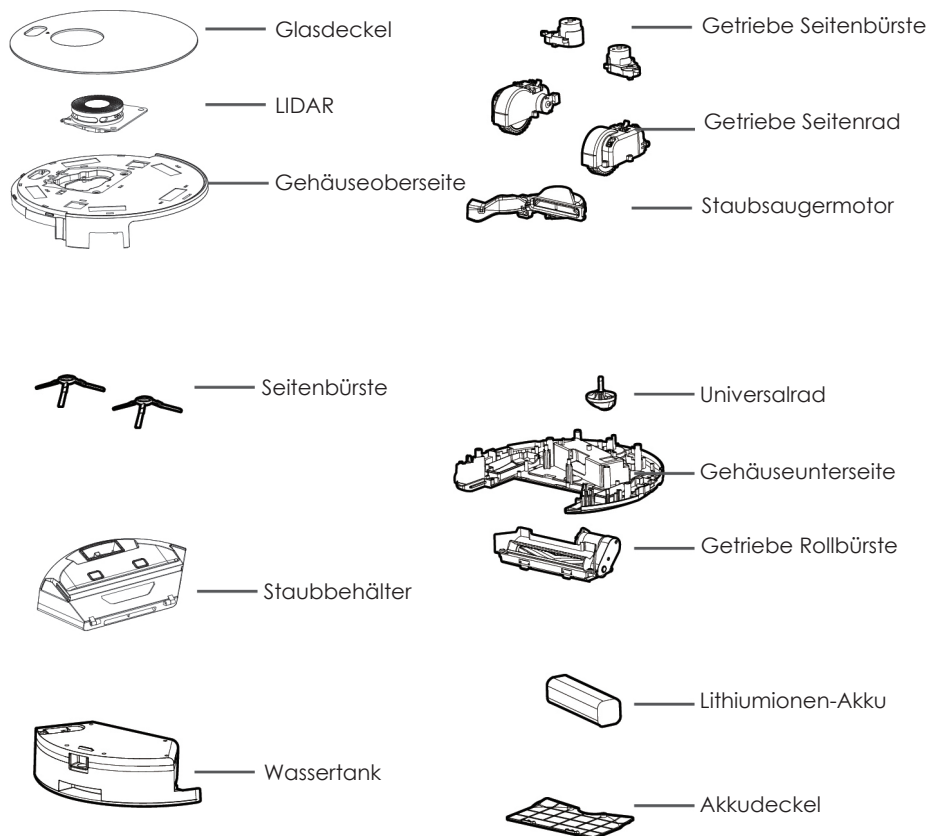

Hinweis:

Der GLORY ist nur für die Reinigung von Innenräumen ausgelegt und funktioniert perfekt auf Hartböden, Holzböden, Marmor und kurzflorigen Teppichen. Reinigen Sie den GLORY selbst bitte auch regelmäßig.

Verwendete Gefahrenstoffe

Komponente	Enthaltene Gefahrenstoffe						
	Kunststoffgehäuse	PCB	Kabel	Metallteile	Netzteil	Elektronikkomponenten	Gummi Komponenten
Cadmium (Cd)	○	○	○	○	○	○	○
Blei (Pb)	○	○	○	X	○	○	○
Quecksilber (Hg)	○	○	○	○	○	○	○
Sechswertiges Chrom (CrVI)	○	○	○	○	○	○	○
Polybromierte Biphenyle (PBB)	○	○	○	○	○	○	○
Polybromierte Diphenylether (PBDE)	○	○	○	○	○	○	○
Bis(2-ethylhexyl)-phthalat (DEHP)	○	○	○	○	○	○	○
Benzylbutylphthalat (BBP)	○	○	○	○	○	○	○
Dibutylphthalat (DBP)	○	○	○	○	○	○	○
Diisobutylphthalat (DIBP)	○	○	○	○	○	○	○

Die Laufzeit der Komponenten in Bezug auf Umweltschutz beträgt 10 Jahre. Diese Angabe gilt unter den in diesem Handbuch beschriebenen Benutzungsbedingungen.

○: Weist darauf hin, dass der Anteil dieses Gefahrenstoffs in allen homogenen Materialien dieses Teils die Grenzwertanforderungen der Richtlinie RoHS 2 (EU) 2015/863 und (EU) 2017/2102 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU liegt.

X: Weist darauf hin, dass der Anteil dieses Gefahrenstoffs in allen homogenen Materialien dieses Teils oberhalb der Grenzwertanforderungen der Richtlinie RoHS 2 (EU) 2015/863 und (EU) 2017/2102 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU liegt.

Recycling des GLORY am Ende der Lebensdauer:



Das Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung gibt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Stattdessen sollten Sie es an einer geeigneten Recyclingstelle abgeben, damit die elektrischen und elektronischen Komponenten wiederverwertet werden können. Indem Sie dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgen, tragen Sie dazu bei, potenzielle negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen zu vermeiden, die sich durch eine nicht ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts ergeben könnten. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihren Entsorgungsbetrieben oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Das Produkt erfüllt alle relevanten Anforderungen der dafür geltenden EU-Richtlinien.

Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Text, Design und technischen Daten vorzunehmen.

Hersteller:

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co.,Ltd.

21st FL, No 1st, LN1040 Caoyang Rd, Shanghai, 200063. P.R.C.

Überwacht durch

Mamibot Manufacturing USA Inc.

One Commerce Center, 1201 Orange St, Wilmington, DE 19899 USA

Tel: 001 302-428-9888

sales@mamibot.com

www.mamibot.com

Mamibot

EXVAC890 GLORY

LDS LASER SLAM

ASPIRATEUR ROBOT

FR

MANUEL D'UTILISATION

Merci d'avoir acheté le robot aspirateur Mamibot. Veuillez noter que ce manuel est conçu pour nos deux versions du modèle EXVAC890, avec des configurations différentes :

Version 1 : EXVAC890 GLORY Version Collecteur de poussière (avec CRAFT-X)

Version 2 : EXVAC890 GLORY Version générale (sans CRAFT-X)

Veuillez-vous référer exactement au produit que vous achetez auprès de votre distributeur.


20210114 Ver.

Nous vous remercions pour votre achat du Robot aspirateur Mamibot Slam Laser EXVAC890 GLORY.

Nous espérons que le GLORY saura vous offrir un quotidien plus intelligent et pratique.

Si vous rencontrez une difficulté qui ne serait pas mentionnée ici, veuillez contacter sales@mamibot.com.

Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site Web officiel : <http://www.mamibot.com>.

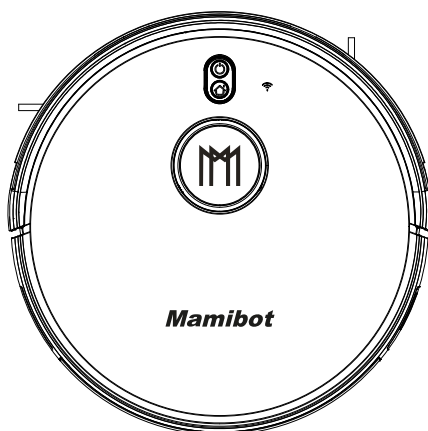

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire toutes les instructions et conserver ce mode d'emploi pour une consultation ultérieure.

Table des matières

2	Consignes de sécurité
	Connaître le GLORY
5	Caractéristiques du GLORY
6	Spécifications
7	Contenu
8	Composants du GLORY
11	Télécommande
14	Mode de travail du GLORY
	Comment utiliser le GLORY
16	Remarque avant usage
18	Marche/Arrêt/Pause/Veille
19	Charge de votre GLORY
21	Configuration Wi-Fi et connexion d'App
25	Réglage de l'horloge/programmation
27	Usage du réservoir d'eau
	Nettoyage et entretien
28	Nettoyage des brosses latérales
28	Nettoyage de la boîte à poussière
30	Nettoyage du réservoir d'eau
31	Nettoyage de la brosse à rouleaux
31	Nettoyage des autres pièces
32	Fréquence de nettoyage/remplacement recommandée
33	Dépannage
35	Anatomie du GLORY
36	Nom et teneur en substances dangereuses
37	Recyclage du GLORY

Consignes de sécurité

Veuillez lire toutes les instructions attentivement, conservez-les à portée de main pour configurer, utiliser et entretenir le GLORY. Toute opération contraire aux instructions ci-dessous risque d'endommager le GLORY ou de causer des blessures.

Notes pour l'unité principale et les composants

Avertissement

01. Ne démontez, ni réparez ou rééquipez le GLORY sans autorisation. Sinon, vous risquez d'endommager le GLORY ou de courir un danger.
02. N'utilisez pas le produit dans un environnement présentant un risque d'incendie ou d'explosion.
03. Seul l'adaptateur secteur d'origine peut être utilisé avec le GLORY. Sinon, le GLORY peut être endommagé ou prendre feu.
04. Ne vous tenez pas et ne vous asseyez pas sur le GLORY. Vous risqueriez d'endommager le GLORY ou de le faire basculer.
05. Si la partie métallique de la fiche secteur semble poussiéreuse, essuyez-la avec un chiffon sec.
06. L'adaptateur secteur est compatible avec une tension de 100-240V CA. Veuillez l'enficher correctement dans la prise tout en maintenant les enfants à l'écart.
07. Ne lavez et ne trempez pas le bloc principal et les accessoires électroniques dans l'eau. Sinon, le GLORY risque d'être endommagé par un court-circuit.
08. Abstenez-vous d'endommager, de poser un poids, de chauffer, de tirer ou de plier le GLORY.
09. Durant le nettoyage, faites attention chez vous à la sécurité des enfants en bas âge et des personnes âgées afin d'éviter les risques de blessures (soyez particulièrement vigilant avec les plus petits).
10. Ce produit est destiné à un usage résidentiel. Veuillez ne pas l'utiliser en extérieur.
11. Ne permettez pas que le métal ou les matériaux conducteurs entrent en contact avec la batterie. Vous vous exposeriez à un court-circuit.
12. Ne laissez pas l'aspirateur être utilisé comme un jouet. Une attention soutenue est nécessaire en cas d'usage par ou à proximité des enfants.

Mises en garde

01. Ne touchez pas le GLORY avec les mains humides, car cela pourrait provoquer une décharge électrique.
02. Ne placez pas le GLORY à des endroits l'exposant à une chute facile, comme les tables, les chaises, les plateformes surélevées dans une pièce, etc.
03. Le produit bénéficie d'un design sophistiqué et devrait être protégé contre une exposition prolongée au soleil.
04. Veuillez ne pas utiliser le GLORY dans des environnements humides, comme les salles de bain.
05. Veuillez ne pas placer le GLORY à proximité des mégots, des briquets ou de toute autre flamme nue.
06. Veuillez nettoyer le GLORY une fois la charge terminée.

07. Veuillez couper l'interrupteur d'alimentation sur le côté du GLORY lorsque le GLORY ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.
08. Veuillez vérifier soigneusement que l'adaptateur secteur est connecté à la prise avant tout usage afin d'éviter d'endommager le robot.
09. Avant d'utiliser le GLORY, veuillez retirer tous les éléments vulnérables au sol, comme les verres et les lampes, mais aussi les éléments comme les fils et rideaux susceptibles de s'enchevêtrer dans la brosse latérale et les passages d'aspiration.
10. Lorsque la boîte à poussières est pleine, videz-la avant toute nouvelle utilisation.
11. Veuillez ne pas utiliser le GLORY pour nettoyer les déchets de construction.
12. La température de service du produit s'échelonne de 0°C à 40°C. Abstenez-vous de l'utiliser dans un environnement présentant une température supérieure.
13. N'oubliez pas que le GLORY se déplace de manière autonome. Faites donc attention en marchant dans la zone de nettoyage du GLORY.
14. Avant la mise au rebut du GLORY, veuillez retirer la batterie hors du robot. Lorsque vous retirez la batterie, assurez-vous que le GLORY n'est pas connecté à une alimentation électrique. Veuillez recycler la batterie en toute sécurité pour protéger l'environnement.

Informations relatives à la batterie

Danger

01. Utilisez systématiquement un adaptateur de batterie dédié pour éviter les fuites, les surchauffes et explosions.
02. Ne court-circuitiez pas la batterie et ne la retirez pas. Vous risqueriez ainsi de causer des fuites, surchauffes et explosions.
03. Ne transportez et ne conservez pas des colliers, épingles à cheveux et autres objets métalliques. Sinon vous risqueriez de causer un court-circuit entraînant des fuites, les surchauffes et explosions.
04. Ne brûlez et ne chauffez pas la batterie. Vous risqueriez ainsi de causer des fuites, les surchauffes et explosions.

Attention

01. Si vous découvrez une surchauffe anormale durant la charge, cessez tout usage immédiatement pour éviter les fuites, les surchauffes et les explosions.
02. Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez la retirer et la placer dans un environnement frais et sec si elle n'est pas utilisée pendant une longue durée. Vous éviterez ainsi les fuites, les surchauffes et les explosions.
03. Ne trempez pas la batterie dans l'eau et évitez tout contact avec un quelconque liquide. Sinon vous risqueriez de causer des fuites, surchauffes et explosions.
04. Assurez-vous de cesser immédiatement toute utilisation en présence d'une quelconque réaction inhabituelle (ex. décoloration ou déformation) pour éviter les fuites, les surchauffes et les explosions.
05. Utilisez systématiquement du ruban adhésif afin d'isoler l'électrode de batterie lors de son recyclage ou de sa mise au rebut.

06. En cas de fuite de la batterie, nettoyez-la en l'essuyant avec un chiffon sec, recyclez-la à temps ou mettez-la au rebut.

07. Déposez les batteries recyclées dans les bacs de recyclage prévus par la municipalité, les hôtels, les écoles, les centres commerciaux, les supermarchés, etc. ou dans la poubelle réservée aux substances dangereuses recueillies par les services professionnels de collecte des déchets. Les batteries usagées doivent être retirées et mises au rebut conformément aux lois et réglementations locales.

Avertissement

01. Si la peau ou les vêtements sont exposés à l'électrolyte de la batterie, veuillez rincer immédiatement la zone en question à l'eau claire pour éviter toute inflammation du derme, etc.


02. N'utilisez pas la batterie rechargeable sur d'autres dispositifs. Cette batterie est uniquement adaptée au GLORY.

03. Si le boîtier extérieur de la batterie est déformé et élargi, ou si vous constatez des fuites d'électrolyte, cessez toute charge ou utilisation pour éviter tout danger.

04. Ne lancez pas la batterie et ne lui occasionnez pas d'impact conséquent. Vous risqueriez ainsi de causer des fuites, surchauffes et explosions.

05. Ne démontez pas le pack de batterie. Vous risqueriez de causer une explosion de la batterie et un écoulement d'électrolyte entraînant un risque d'incendies, d'explosions et d'autres dangers.

Retrait de la batterie

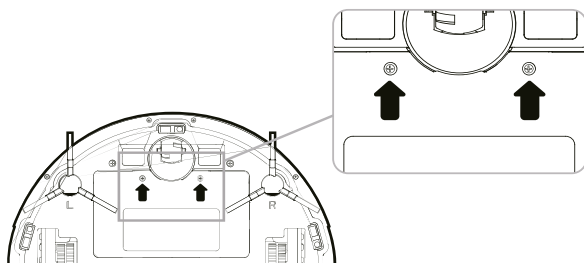

01. La batterie doit être retirée du GLORY avant que le GLORY ne soit mis au rebut, et la batterie doit être déposée auprès des installations et institutions désignées selon la législation locale.

02. Avant le retrait de la batterie, veuillez désactiver l'interrupteur d'alimentation principal.

03. Enlevez les deux vis du couvercle de la batterie avec un tournevis.

04. Retirez le couvercle de la batterie.


05. Enlevez la batterie et débranchez les fils électriques pour retirer la batterie.

Connaître le GLORY

Caractéristiques du GLORY

Navigation laser et gyroscopique

La navigation du GLORY exploite la localisation laser. Elle minimise sensiblement la fréquence des nettoyages répétés ou manquants, rehaussant ainsi l'efficacité et la couverture du nettoyage.

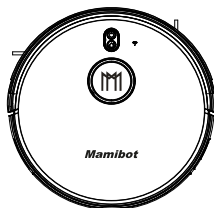

Plan de travail visualisable

Les utilisateurs peuvent voir comment le GLORY planifie le chemin de nettoyage via l'App et identifier les zones déjà nettoyées ou qui vont l'être. Cela rend le travail de nettoyage plus intuitif et plus clair.

Mises à jour OTA (Over-the Air – Liaison radio)

Le logiciel du GLORY peut être mis à jour via la technologie OTA accessible via les PARAMÈTRES de l'App. Les utilisateurs peuvent accéder facilement à la version logicielle la plus récente.

Compatible avec le collecteur de poussière CRAFT X

Le GLORY peut être compatible avec le collecteur de poussière spécifié par MamiBot

-CRAFT X (s'il existe) qui est chargé avec le sac à poussière de 2,8 L.


Mode de fonctionnement multiple

Le GLORY peut être utilisé via l'App, la télécommande ou un interrupteur physique sur le bouton supérieur. Le GLORY peut être partagé avec votre famille ou vos amis via l'App.

Réglage de zone interdite

Les utilisateurs peuvent définir une zone interdite via l'App afin d'interdire au GLORY de nettoyer des zones spécifiques que vous ne voulez pas qu'il nettoie.


Spécifications

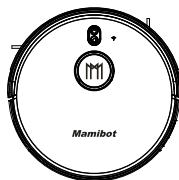


Modèle du produit	EXVAC890 GLORY
Taille d'unité principale	330*98 mm
Poids net	3,3 kg
Entrée	19 V 1,0 A
Consommation électrique	60 W
Type de batterie	Batterie Li-ion rechargeable
Capacité de la batterie	5200 mAh
Tension de batterie	14,4 V
Capacité de la boîte à poussières	600 ml /500 ml (avec version collecteur de poussière)
Capacité du réservoir d'eau	370 ml
Autonomie en service	62 - 215 min
Temps de charge	300 - 360 min
Commandes	App & Télécommande & Action physique

※ Les données proviennent du labo de Mamibot Manufacturing USA Inc. Elles peuvent légèrement différer des données des utilisateurs, veuillez-vous référer aux produits réels. À des fins d'amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et conceptuelles sans préavis.

Contenu

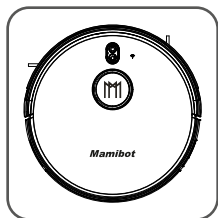


GLORY

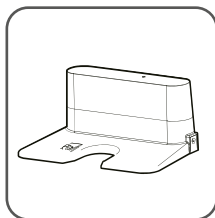


Base de recharge




Télécommande

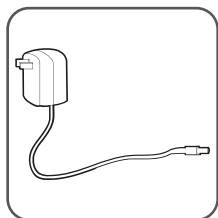


Adaptateur
secteur

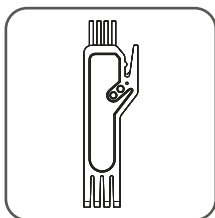


Outil de nettoyage

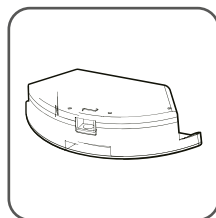


Réservoir d'eau

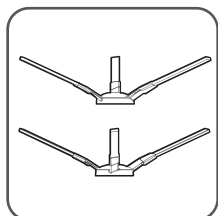


Brosses latérales (x4)

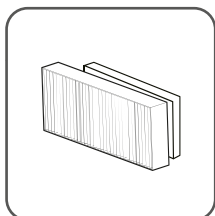


Filtre haute efficacité
additionnel
(HEPA)

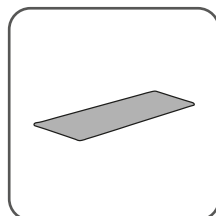

Filtre en mousse
additionnel

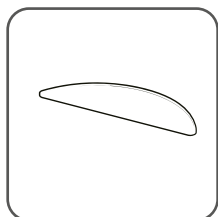

Chiffon de net-
toyage

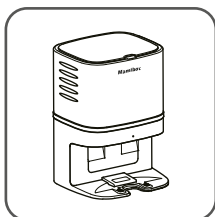

Collecteur de
poussière
CRAFT-X


Remarque :

Le collecteur de poussière sera fourni uniquement pour la version EXVAC890 GLORY Collecteur de poussière CRAFT X.


La base de recharge sera fournie uniquement pour la version générale EXVAC890 GLORY (sans CRAFT X).

Les accessoires de certains modèles peuvent différer légèrement et dépendent des produits effectivement reçus.

COMPOSANTS DU GLORY

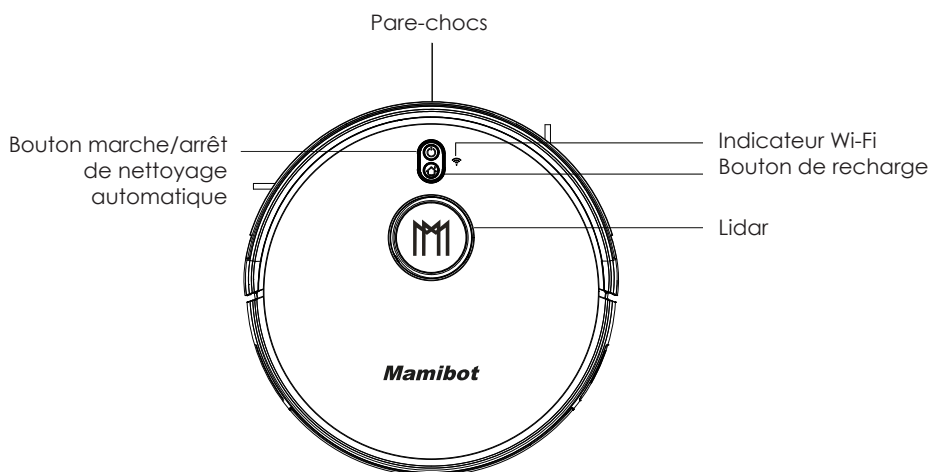

HAUT

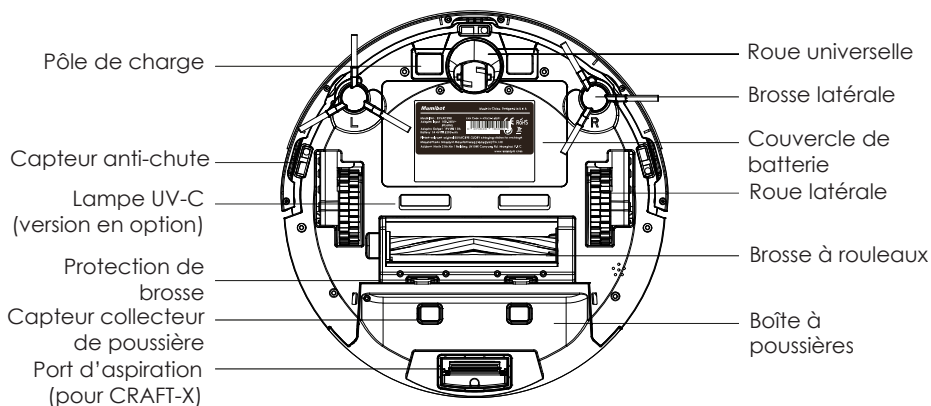


BAS

Remarque :

1. Il y aura un capteur collecteur de poussière et un port d'aspiration sur la boîte à poussières si



l'EXVAC890 est équipé d'un collecteur de poussière CRAFT X.

2. La lampe UV-C ne correspond pas à la configuration standard, elle est seulement configurée en fonction de la version spécifiée.

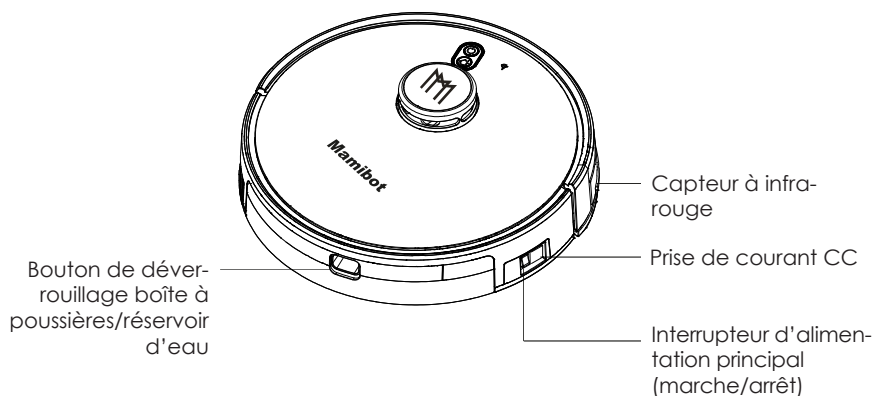

CÔTÉ


(allumez l'interrupteur avant l'exécution de toute opération)

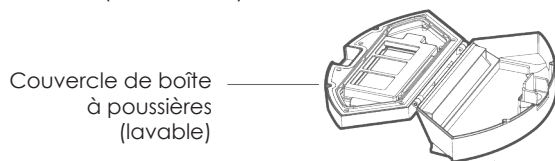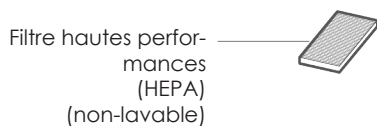


BOÎTE À POUSSIÈRES

Boîte à poussières (non lavable)


Remarque :
s'il y a un capteur collecteur de poussière sur la boîte à poussières, vous ne pourrez pas laver la boîte à poussières.

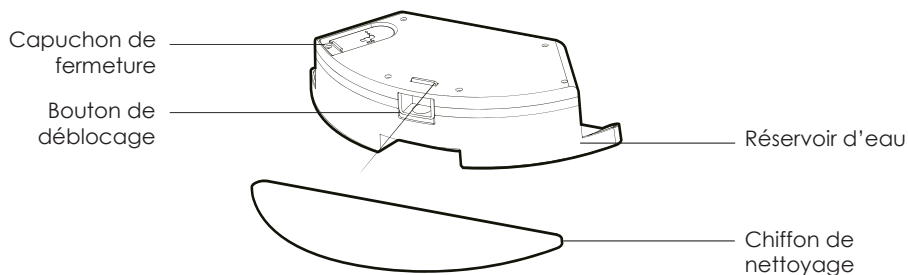

RÉSERVOIR D'EAU

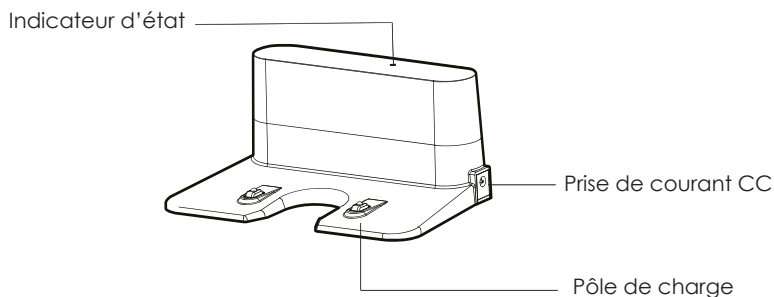


BASE DE RECHARGE/STATION D'ACCUEIL Pour la version générale EXVAC890 GLORY

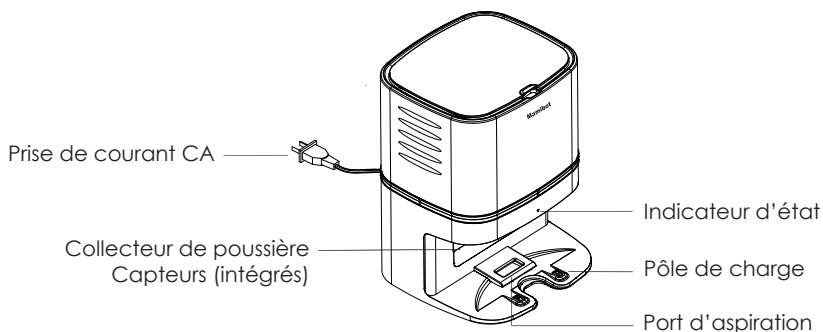

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE Pour le collecteur de poussière EXVAC890 CRAFT Version X

*** Le collecteur de poussière sera fourni uniquement pour la version EXVAC890 GLORY Collecteur de poussière CRAFT X.
La base de recharge sera fournie uniquement pour la version EXVAC890 GLORY sans collecteur de poussière CRAFT X, veuillez-vous référer aux produits réels. ***

Télécommande

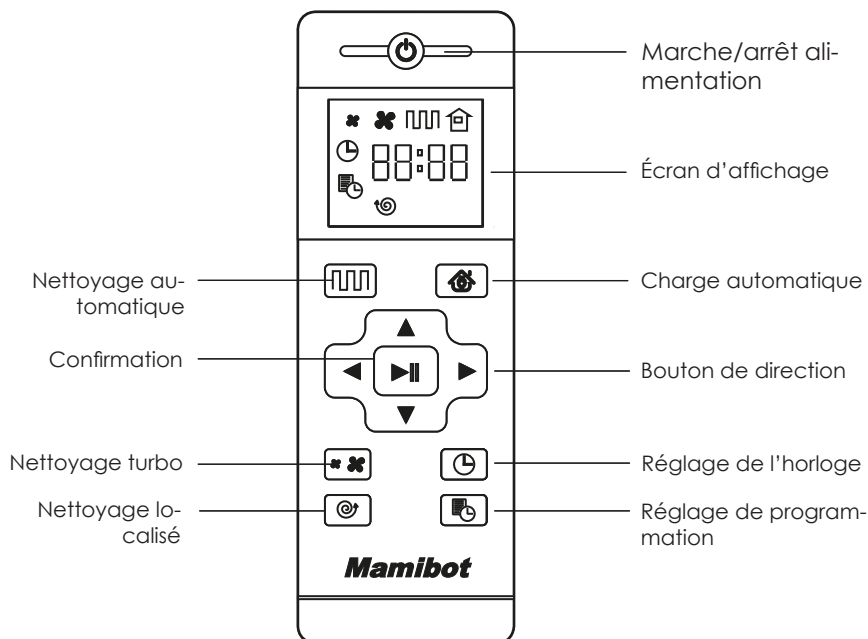

- Installez 2 piles AAA avant d'utiliser la télécommande pour la première fois. Veuillez retirer les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant une période prolongée.
- Le contrôleur de la télécommande risque de ne pas pouvoir être reconnu par le GLORY à proximité de la base de recharge ou du mur virtuel physique.



Marche/arrêt alimentation

Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le GLORY.



Bouton de nettoyage automatique

Appuyez sur ce bouton pour accéder au mode Nettoyage automatique.



Charge automatique

Appuyez sur ce bouton pour accéder au mode Charge automatique, et l'écran s'affichera alors sur la télécommande.

▲ Avant / +

Appuyez sur ce bouton pour continuer d'avancer en mode veille, relâchez-le pour revenir en mode veille. Appuyez sur le bouton pour augmenter les chiffres en mode Réglage de programmation.

▼ Arrière / -

Appuyez sur ce bouton pour faire tourner le robot à 180 degrés. Appuyez sur le bouton pour diminuer les chiffres en mode Réglage de programmation.

◀ Flèche gauche

Appuyez sur ce bouton pour continuer de tourner à gauche en mode veille, relâchez-le pour revenir en mode veille. Appuyez sur ce bouton pour régler les heures en mode Réglage de programmation.

▶ Flèche droite

Appuyez sur ce bouton pour continuer de tourner à droite en mode veille. Relâchez-le pour revenir en mode veille. Appuyez sur ce bouton pour régler les minutes en mode Réglage de programmation.

▶|| Confirmation/Pause

Confirmation en mode Réglage de programmation ou d'horloge. C'est le Bouton Pause ou Démarrer. C'est aussi le bouton de réveil si le GLORY est éteint avec la télécommande.



Mode Turbo

Appuyez sur ce bouton pour régler la puissance d'aspiration quel que soit le mode de travail.

Les options sont Aspiration normale et Aspiration turbo. Les utilisateurs peuvent aussi ajuster la puissance d'aspiration via l'App.

Réglage de l'horloge

Appuyez sur ce bouton pour régler l'horloge et sur le bouton de Confirmation pour quitter.

Réglage de programmation

Appuyez sur ce bouton pour régler la programmation en mode veille, l'icône  clignotera, et appuyez sur ce bouton ou sur le bouton Confirmation pour enregistrer les données et quittez, l'icône  restera affichée sur l'écran. Appuyez sur ce bouton pour que 3S annule la programmation, et l'icône disparaîtra. 

Nettoyage localisé

Appuyez sur ce bouton pour accéder au mode Nettoyage localisé.

Mode de travail du GLORY

Nettoyage automatique

Le laser du GLORY détecte d'abord une partie de la pièce, puis démarre et nettoie la pièce selon un cheminement en zigzag. Une fois que le nettoyage de la zone détectée est terminé, le GLORY explore de nouvelles zones pour son plan suivant jusqu'à ce que le nettoyage de toute la pièce soit fini. Le GLORY fonctionne en mode Nettoyage automatique en appuyant sur le bouton marche/arrêt situé sur le GLORY ou sur le bouton Nettoyage automatique sur la télécommande ou encore avec le bouton Démarrer de l'App.

Mode Turbo

Appuyez sur le bouton en mode Nettoyage automatique pour passer en mode Turbo. Les utilisateurs peuvent aussi ajuster la puissance d'aspiration via l'App, il y a QUATRE niveaux de puissance : Silence, Standard, Puissant et MAX.

Mode lavage

Pour accéder au mode Lavage avec le réservoir d'eau adjoint au robot, le GLORY fonctionne selon le même cheminement que pour le mode Nettoyage automatique. Il y a trois niveaux de vitesse d'écoulement d'eau : bas, moyen et haut.

Réglage de zone interdite

Les utilisateurs peuvent définir une zone interdite via l'App afin d'interdire au GLORY de nettoyer.
Cette délimitation est similaire à la fonction d'un mur virtuel.

Nettoyage localisé

Appuyez sur ce bouton pour accéder au mode Nettoyage localisé.

Position

Appuyez sur le bouton Position de l'App et le GLORY annonce « Je suis ici » afin que vous puissiez déterminer plus facilement si le GLORY est bloqué.

Remarque :


l'interrupteur d'alimentation principal du GLORY devrait rester enclenché.

L'autonomie de la batterie du GLORY est supérieure à 5 %.

La voix du GLORY est activée.

Reprise depuis Point de pause


Le GLORY se rend à la base de recharge pour se recharger dès que l'autonomie de la batterie est inférieure à 20 %. Après que l'état de charge eut atteint 80 %, GLORY revient au point de pause où il s'était arrêté auparavant afin de poursuivre le nettoyage.

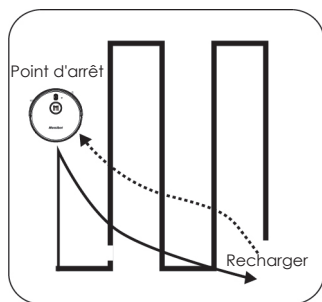

Repositionnement

Le GLORY définit un plan de son cheminement de nettoyage. Si les utilisateurs mettent le GLORY en suspension, puis l'amènent ailleurs, une pression sur le bouton marche/arrêt repositionne le GLORY.


Si le repositionnement est réussi, le GLORY émet une annonce vocale et reprend le nettoyage et la planification. En cas d'échec, le GLORY effacera tous les enregistrements précédents et détecte la nouvelle zone, puis redémarre le nettoyage.

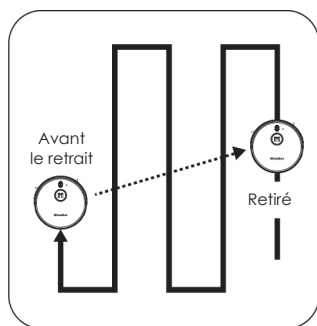



Pour l'ensemble des fonctions du GLORY, référez-vous aux produits spécifiques. Par souci d'amélioration du produit, nous nous réservons le droit de mettre l'App ou les produits à niveau sans préavis ou obligation.

Mode d'utilisation du GLORY



Remarque avant usage

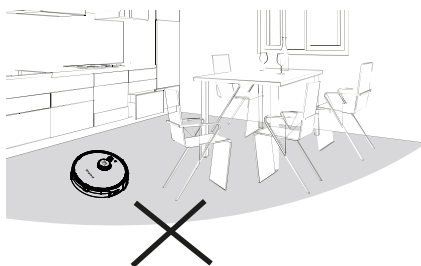

- Veuillez vous assurer que tous les meubles sont correctement agencés afin d'éviter que le GLORY ne reste bloqué.

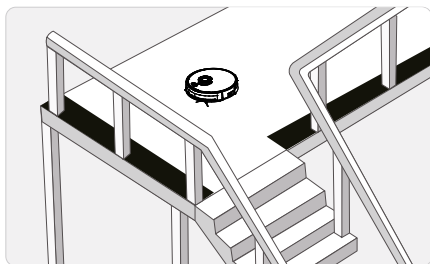
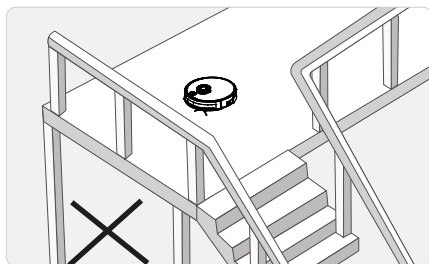


- Veuillez définir la zone interdite ou les barrières au niveau des escaliers ou zones similaires. Les capteurs anti-chute peuvent travailler moins efficacement sur les sols aux couleurs sombres ou s'ils sont sales.

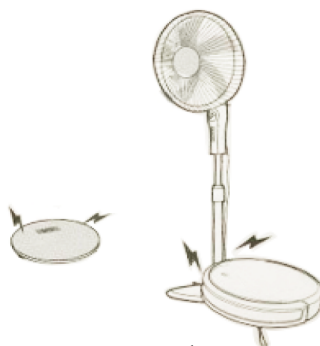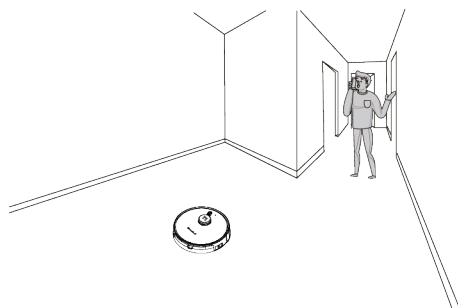

- Ne vous tenez pas dans les espaces restreints, comme les seuils et couloirs. Vous risqueriez de réduire le taux de couverture du nettoyage.


- Le GLORY peut monter sur les objets de moins de 1,8 cm de haut. Si possible, veuillez retirer les objets de ce type.

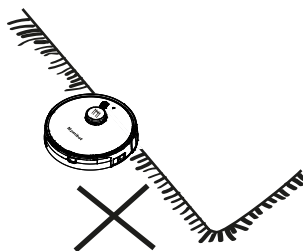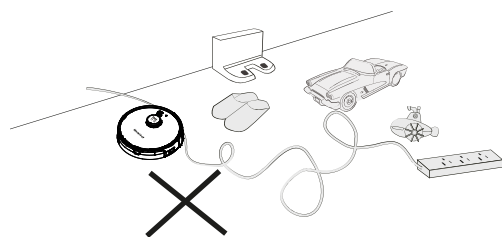

- Veuillez retirer du sol les cordons d'alimentation, les fils, les jouets ou les chaussures susceptibles de s'enchevêtrer dans le GLORY.

- Ne nettoyez pas un tapis avec le mode Lavage. Veuillez enrouler le tapis avant le nettoyage, ou définir la zone interdite pour l'empêcher de pénétrer dans les zones du tapis en cas d'emmêlement des brosses.

Marche/arrêt de nettoyage

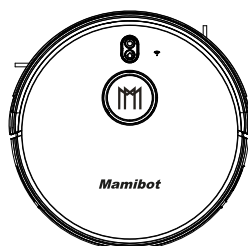

- Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation principal sur le côté du GLORY est enclenché.
- Appuyez sur le bouton Marche/arrêt ou le bouton Nettoyage automatique sur la télécommande, ou appuyez sur le bouton Confirmation sur la télécommande, ou sur le bouton Nettoyage de l'App pour démarrer/arrêter le GLORY.

Pause/Veille

La fonction Pause sert à faire passer le robot du mode de fonctionnement au mode sélectionné. Le robot peut être mis en pause pour les opérations suivantes :

1. Appuyez sur le bouton Marche/arrêt du GLORY pour le mettre en pause.
2. Appuyez sur le bouton Confirmation de la télécommande pour mettre en pause le robot.

Remarque :

Une fois la machine en pause, elle peut être redémarrée.

Veille



En mode Veille, le robot est arrêté et le voyant lumineux est éteint. Si le robot reste inactif pendant 10 minutes, il passe en mode Veille automatiquement. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton marche/arrêt d'alimentation de la télécommande pour passer en mode Veille.

Remarque :

Si le GLORY n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez l'éteindre en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation principal.


Charge de votre GLORY

- Retirez tous les objets à moins de 1 m à droite et à gauche et à moins de 2 m devant la base de recharge ou du collecteur de poussière.

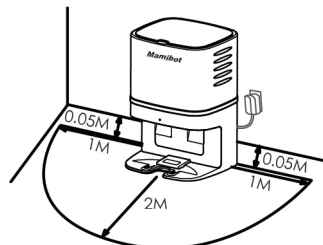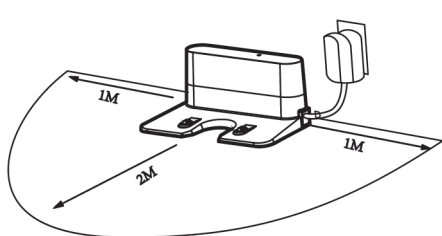


Comment positionner base de recharge ou le collecteur de poussière ?

- N'oubliez pas d'enclencher l'interrupteur d'alimentation principal avant l'usage.
- Le GLORY est en mode Veille si le temps d'attente est supérieur à 10 min.

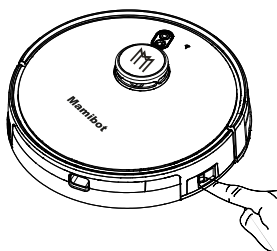

Méthode de charge A


- Connectez l'adaptateur d'origine sur la prise de courant CC du GLO-
RY, le voyant LED
du bouton Marche/arrêt s'allume en blanc, les utilisateurs entendent
l'annonce vocale du
GLORY indiquant qu'il se recharge.

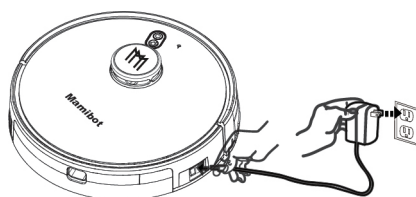

Veuillez maintenir enclenché l'interrupteur d'alimentation principal pendant la charge.


Méthode de charge B :

- Connectez l'adaptateur sur la prise CC de la base de recharge, fixez le GLORY sur la base de recharge en alignant ses pôles de charge avec ceux de la base.
- Connectez également la prise de courant CA, fixez le GLORY au collecteur de poussière en alignant ses pôles de charge avec ceux de la base.
- L'indicateur LED sur le collecteur de poussière clignotera lentement en blanc s'il est bien branché.
- L'indicateur LED sur la base de recharge clignote lentement en vert s'il est bien branché.

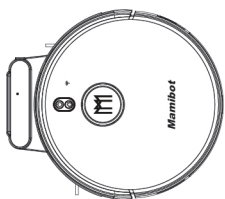

GLORY avec base de recharge

OU

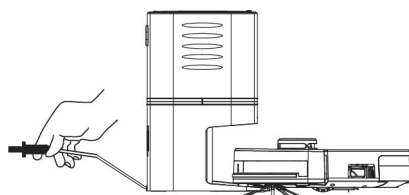

GLORY avec collecteur de poussière

Recharge automatique

- Le GLORY commence à chercher la base de recharge automatiquement pour se recharger dès que l'autonomie de la batterie est faible ou dès qu'il a terminé le travail de nettoyage.
- Veuillez maintenir la base de recharge connectée au système d'alimentation. Dans le cas contraire, le GLORY ne peut pas retrouver la base de recharge.

Instructions de charge

- Le GLORY ne peut être chargé que via l'adaptateur d'alimentation et la base de chargement d'origine, le collecteur de poussière CRAFT X fourni par Mamibot.
- Le GLORY risque de ne pas trouver rapidement la base de recharge, il améliore sa capacité à trouver la base de recharge après plusieurs sessions de travail.
- Veuillez charger le GLORY pendant 12 heures la première fois. L'indicateur LED sur le bouton Marche/Arrêt et le bouton de charge automatique s'allument en blanc.
- Laissez le GLORY épuiser toute sa batterie lors de la première utilisation.
- Les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton Recharge automatique du GLORY ou de la télécommande, ou appuyer sur le bouton Recharge de l'App pour ordonner au GLORY de trouver la base de recharge.
- Veuillez éteindre l'interrupteur d'alimentation principal si le robot n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Veuillez charger le GLORY dès que possible une fois la batterie épuisée.
- La batterie devrait être réparée ou remplacée par le centre de service après-vente.

Configuration minimale pour le Wi-Fi

Avant la configuration Wi-Fi, veuillez-vous assurer que le GLORY et votre réseau Wi-Fi respectent les exigences ci-dessous.

1. Le réseau Wi-Fi que vous utilisez emploie un routeur 2,4 GHz ou un routeur bi-bande. Le GLORY est incompatible avec la plage de fréquence 5 GHz.
2. Le réseau Wi-Fi que vous utilisez est compatible avec les protocoles 802.11b/g/n et IPv4.
3. Veuillez-vous assurer de l'absence de caractères illicites dans votre SSID, sinon le Wi-Fi risque de ne pas être reconnu.
4. Pour vous connecter, n'utilisez pas un réseau privé virtuel (VPN).
5. Veuillez-vous assurer que votre mot de passe est correct lors de sa saisie.
6. Veuillez-vous assurer que le GLORY est chargé à fond ou qu'il se trouve sur la station d'accueil et que l'interrupteur d'alimentation principal sur le côté du GLORY est enclenché.
7. Veuillez-vous assurer que vous entendez l'annonce vocale de connexion, et que le témoin d'état Wi-Fi clignote en blanc lentement.
8. Veuillez-vous assurer que votre GLORY, le routeur et le smartphone sont aussi proches que possible.

Connexion d'App

1. Téléchargement de l'App

Scannez le code QR ci-dessous (Fig.2) de l'App Weback (Fig.1), ou téléchargez l'App Weback sur l'App Store (dispositifs iOS) ou Google Play (dispositifs Android).

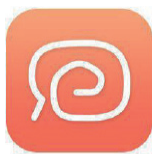


Fig.1

weback



iOS



Fig.2

Google Play

2. Connexion / Enregistrement ID Weback.

Accédez à l'App, connectez-vous directement avec votre ID Weback ou suivez les instructions et créez un nouvel ID d'utilisateur, puis connectez-vous et accédez à l'interface de Weback.

3. Connectez le GLORY à l'App.

Touchez l'icône «  » et accédez à l'interface comme illustré à la fig.8 pour ajouter le GLORY à votre ID Weback : scannez le code QR suivant (fig.9) du GLORY ou de la coque inférieure du GLORY ou encore saisissez manuellement le code « **ex-vac-890-** » (Fig.10) pour accéder à l'interface comme illustré (Fig.11). Sélectionnez votre Wi-Fi et saisissez le mot de passe du WIFI puis confirmez comme illustré à la fig.12. et fig.13.

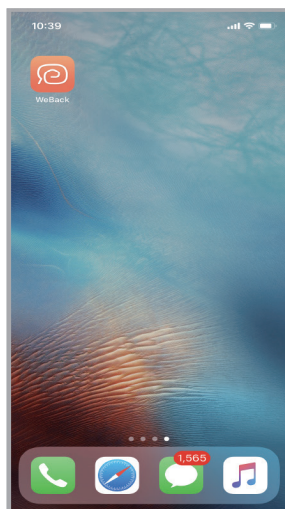


Fig.3

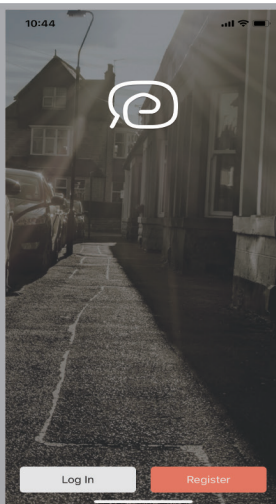


Fig.4

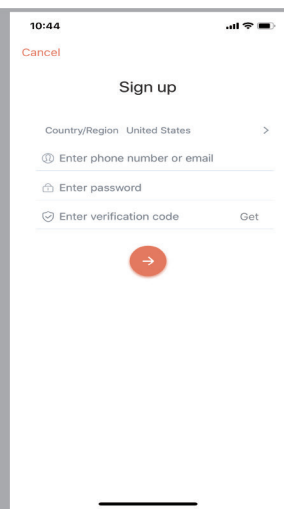


Fig.5

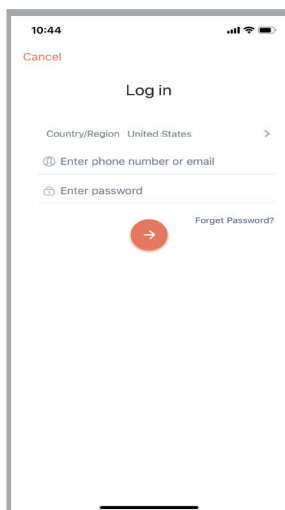


Fig.6

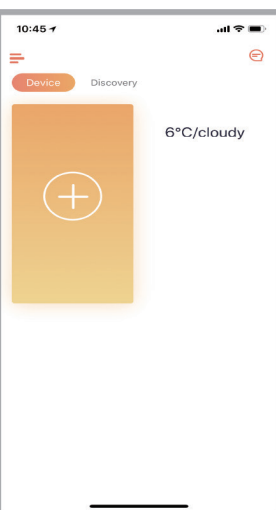


Fig.7

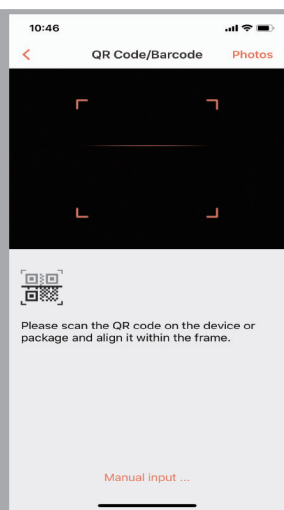


Fig.8

En suivant pas à pas les instructions de l'App, après établissement de la connexion, vous pouvez commander le GLORY via l'App.

✳ L'interface peut être légèrement différente pour le produit final, veuillez-vous référer aux caractéristiques du produit spécifique. Par souci d'amélioration du produit, nous nous réservons le droit de mettre l'App ou les produits à niveau sans préavis ou obligation.



Fig.9

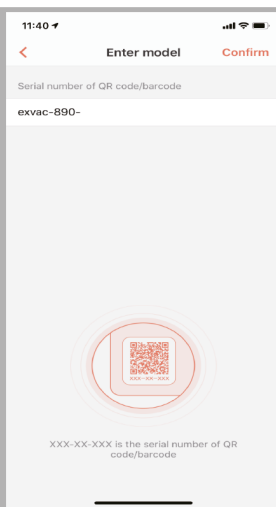


Fig.10

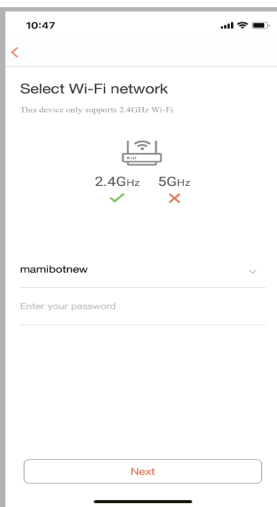


Fig.11

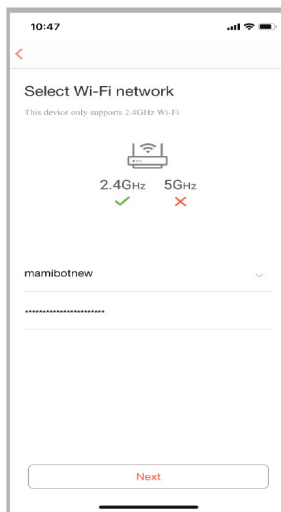


Fig.12



Fig.13

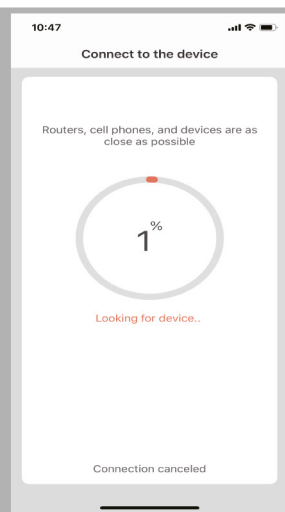


Fig.14

3. Commandez le GLORY via l'App.

Touchez la zone du dispositif (Fig.18) pour accéder à l'interface principale comme sur la fig.19 :

A. Sur l'interface, vous pouvez opter pour le mode nettoyage/lavage, définir la zone interdite, vérifier le statut de fonctionnement et localiser le GLORY si vous ignorez sa position (Fig.20, Fig.21). Touchez l'icône «  » ou «  » pour accéder à l'interface de réglage (Fig.22) :

B. Sur l'interface, vous pouvez régler le fonctionnement du robot, commander le GLORY manuellement, renommer le GLORY, définir l'unité de la zone de nettoyage, partager le GLORY avec d'autres, mettre à jour le logiciel selon sa version la plus récente, etc.

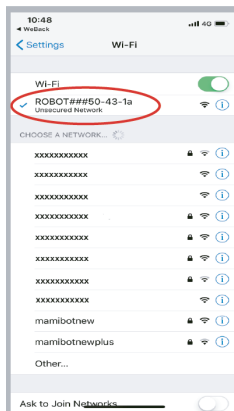


Fig.15

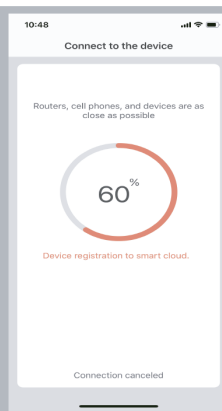


Fig.16

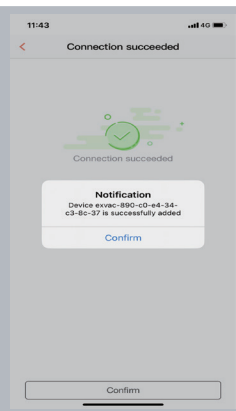


Fig.17

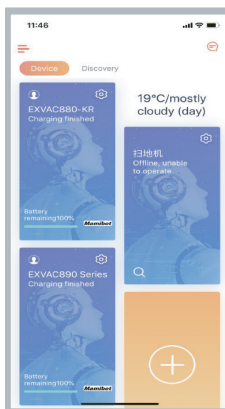


Fig.18

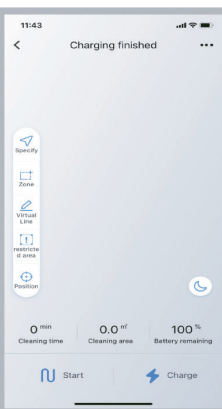


Fig.19

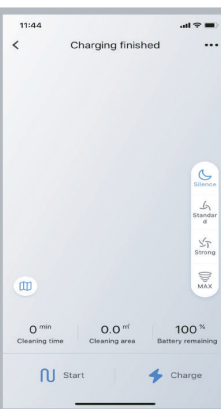


Fig.20



Fig.21


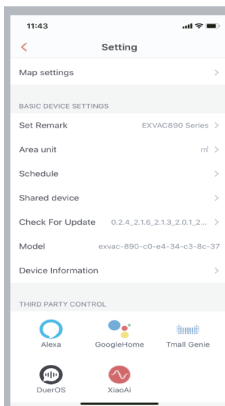


Fig.22


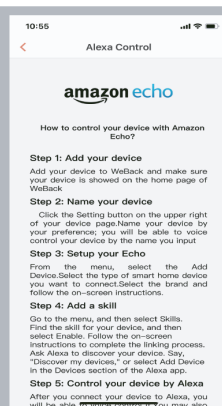


C. Sur l'interface, vous pouvez aussi prendre connaissance des guides de connexion du GLORY à des Apps de tiers, tels que Alexa, Google home, etc (comme illustré à la Fig.22 et Fig.23).


Fig.23

Réglage d'horloge

- Appuyez sur le bouton de Réglage d'horloge de la télécommande pour définir l'heure locale de l'utilisateur.
- Réglez les heures et les minutes avec le bouton Gauche ou Droite, puis confirmez avec le bouton Confirmation.

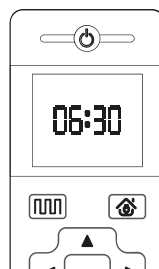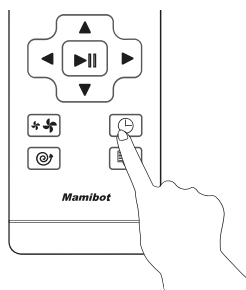

Réglage de programmation

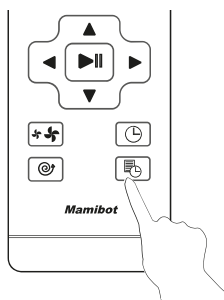


- Appuyez sur le bouton de Réglage de programmation pour définir la programmation. Appuyez sur le bouton Gauche ou Droite pour définir l'heure de nettoyage désignée pour le GLORY.
(Le GLORY effectue le travail de nettoyage à 8h30 automatiquement chaque jour si l'heure de programmation correspond à 8h30 en mode Veille)
- Vous pouvez aussi définir l'heure de programmation dans l'App.

※ **Attention**


- Veuillez maintenir l'interrupteur d'alimentation principal enclenché de sorte que le GLORY puisse exécuter les travaux de nettoyage à l'heure programmée.
- Veuillez vous assurer que l'autonomie de la batterie est supérieure à 20 %, si l'autonomie de la batterie est inférieure à 20 %, le GLORY va se recharger.
- La programmation via la télécommande est annulée automatiquement si l'interrupteur d'alimentation principal est désactivé. La programmation sur l'App peut uniquement être annulée via l'App.
- La programmation sur la télécommande peut aussi être annulée en appuyant sur le bouton de Réglage de programmation pendant 3 secondes.

Usage du réservoir d'eau


- Fixez la serpillière microfibre sur le Velcro au fond du réservoir d'eau.

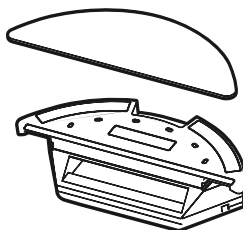

- Retirez le capuchon de fermeture du réservoir d'eau et remplissez-le d'eau

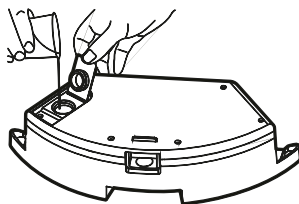

- Relâchez le bouton sur la boîte à poussières et enlevez-la, relâchez le bouton sur le réservoir d'eau et fixez-le sur le GLORY.
- Lavage de vos sols via l'App ou la télécommande.

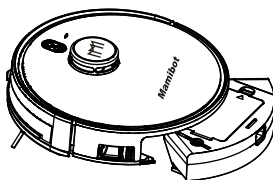


※ Attention

- N'installez pas le réservoir d'eau sur le GLORY pendant la charge.
- N'ajoutez pas d'eau sale ou de liquides inflammables/corrosifs dans le réservoir

Nettoyage et entretien


Nettoyage des brosses latérales

- Les brosses latérales peuvent se courber ou s'endommager après un usage pendant une période prolongée. Retirez les brosses latérales et nettoyez-les avec l'outil de nettoyage ou une serpillière douce ou remplacez-les par de nouvelles brosses latérales.
- Veuillez vous assurer que les brosses latérales G et D correspondent à la gauche et à la droite sur le GLORY.
- En cas de déformation, les brosses latérales peuvent reprendre leur forme d'origine en les plongeant dans l'eau chaude.
(assurez-vous d'éviter les risques de brûlure avec l'eau chaude).

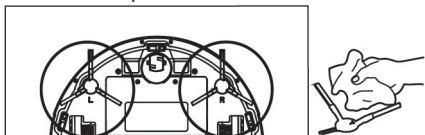


Nettoyage de la boîte à poussières


- Appuyez sur le bouton de déblocage de la boîte à poussières pour extraire la boîte à poussières.

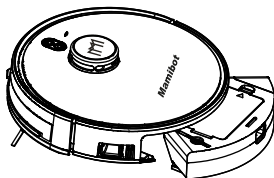

- Ouvrez et videz la boîte à poussières

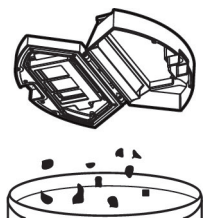

- Retirez le préfiltre en tirant sur les crochets du préfiltre.

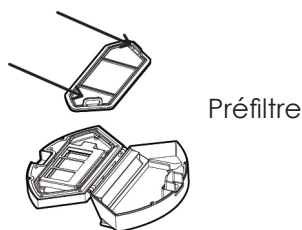

- Retirez le filtre en mousse et le filtre HEPA de la boîte à poussières (a).
- Nettoyez le filtre HEPA uniquement avec les outils de nettoyage. Ne lavez pas le filtre HEPA à l'eau (b).
- Nettoyez la boîte à poussières, le préfiltre et le filtre en mousse avec les outils de nettoyage.



(a)



(b)




(c)

- Séchez la boîte à poussières, le préfiltre et le filtre en mousse sans exposer le filtre HEPA et les filtres au soleil (d).
 - Remettez le filtre en mousse, le préfiltre et le filtre HEPA ensemble dans la boîte à poussières.
- Remettez la boîte à poussières dans l'unité principale (e, f).



(d)




(e)



(f)

Nettoyage du réservoir d'eau


- Tirez le réservoir d'eau hors du GLORY et relâchez le bouton de verrouillage.
- Retirez la serpillière du réservoir d'eau, lavez à l'eau claire et séchez (g, h).
- Déversez l'eau résiduelle du réservoir d'eau et nettoyez-le avec un chiffon doux (j, k).

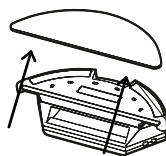


(g)



(h)

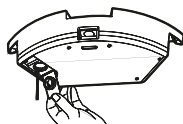


(j)




(k)

Nettoyage de la brosse à rouleaux

- Relâchez la protection de brosse et sortez la brosse à rouleaux (1).
- Nettoyez la brosse à rouleaux avec les outils de nettoyage (2).

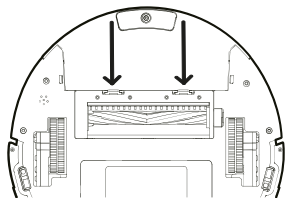

(1)


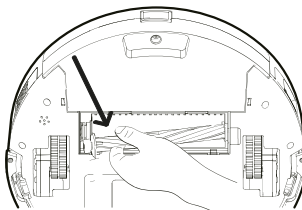


(2)

Nettoyage des autres pièces

- Nettoyez les capteurs anti-chute avec un chiffon doux.
- Nettoyez le pare-chocs et les capteurs à infrarouge avec un chiffon doux.
- Nettoyez les pôles de charge sur le GLORY et sur la base de recharge avec un chiffon doux.
- Retirez la roue universelle et nettoyez les cheveux ou débris enroulés ou enchevêtrés avec la roue, puis remettez-la une fois le nettoyage terminé.

Pare-chocs/Capteurs à infrarouge

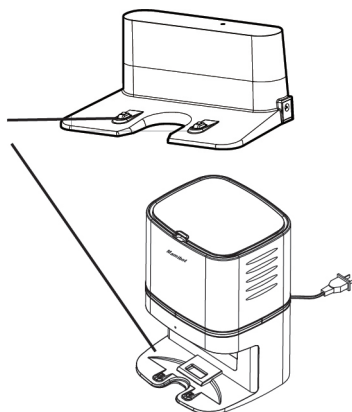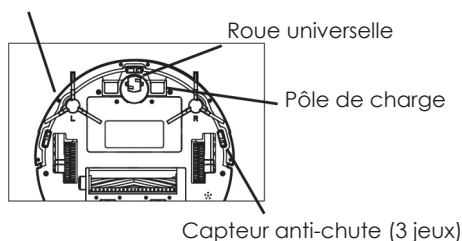

Fréquences recommandées de nettoyage/remplacement


Pièce	Fréquences recommandées de nettoyage/remplacement
Brosses latérales	Nettoyage mensuel ; remplacement tous les 3-6 mois.
Brosse à rouleaux	Nettoyage mensuel ; remplacement tous les 3-6 mois.
Boîte à poussières	Nettoyage après chaque usage.
HEPA	Nettoyage toutes les 2-3 utilisations ; remplacement tous les 3-6 mois.
Préfiltre	Nettoyage toutes les 2-3 utilisations ; remplacement tous les 3-6 mois.
Filtre en mousse	Nettoyage toutes les 2-3 utilisations ; remplacement tous les 3-6 mois.
Chiffon de nettoyage	Nettoyage après chaque utilisation ; remplacement tous les 6-12 mois.
Roue universelle	Nettoyage mensuel
Capteurs à infra-rouge	Nettoyage mensuel
Pare-chocs	Nettoyage mensuel
Pôle de charge	Nettoyage mensuel
Capteur collecteur de poussière (si existant)	Nettoyage mensuel
Lampe UV-C (si existante)	Nettoyage après chaque usage
Port d'aspiration (si existant)	Nettoyage mensuel
Remarque : Les fréquences précédentes servent uniquement de référence. La fréquence finale de nettoyage/remplacement devrait dépendre précisément de votre fréquence d'utilisation.	

Dépannage

Problèmes	Solutions
Le GLORY n'arrive pas à se charger.	- Assurez-vous que l'adaptateur se connecte à l'alimentation électrique correctement avec la station de recharge et que le voyant s'allume. - Nettoyez les pôles de charge sur la base de recharge et le GLORY avec un chiffon doux et sec, puis rechargez. - Chargez le GLORY directement via l'adaptateur.
Le GLORY n'arrive pas à s'activer.	- Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation principal est enclenché. - Assurez-vous que le GLORY est chargé à fond. - Assurez-vous que les piles de la télécommande ne sont pas épuisées ou remplacez-les avec des piles AAA neuves. - Assurez-vous que le signal de votre télécommande est à portée du GLORY (5 m). - Commandez le GLORY via l'App. Le GLORY n'arrive pas à être commandé avec la télécommande s'il reste sur la station de recharge.
La télécommande ne fonctionne pas.	- Remplacez les piles AAA par des neuves. - Assurez-vous que la télécommande est à portée du GLORY (5 m). - Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation principal est enclenché.
Le GLORY ne fonctionne pas selon la programmation.	- Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation principal est enclenché. - L'heure programmée est annulée en cas de redémarrage. Veuillez régler l'heure programmée via l'App. - Assurez-vous que le GLORY est chargé à fond. - Assurez-vous que le GLORY n'est pas bloqué à un endroit quelconque.
Le GLORY revient à la station de recharge avant la fin du nettoyage.	- Le GLORY revient pour se recharger si l'autonomie de la batterie est inférieure à 20 %. Assurez-vous que le GLORY est chargé à fond. - Redémarrez le GLORY en éteignant/allumant l'interrupteur d'alimentation principal.
Le GLORY recule lorsqu'il est en service.	- Évitez que le GLORY ne travaille sur des sols sombres ou exposés à la lumière directe du soleil. - Nettoyez les capteurs à infrarouge et le pare-chocs avec un chiffon doux.

Problèmes	Solutions
Le cheminement de travail et le plan du GLORY sont anormaux.	• Retirez les objets, comme les câbles et chaussures, du sol. • Nettoyez les capteurs à infrarouge et le pare-chocs avec un chiffon doux. • Maintenez les roues sèches. Le cheminement du GLORY devient anormal si les roues sont mouillées. • Mettez à jour le micrologiciel en obtenant sa dernière version via les réglages de l'App. • Redémarrez le GLORY en éteignant/allumant l'interrupteur d'alimentation principal.
Le GLORY ne parvient pas à se connecter à Alexa ou google home.	• Assurez-vous que les utilisateurs ont installé l'App d'Alexa ou de Google Home. • Assurez-vous que les utilisateurs ont suivi le guide de connexion de l'App.
Le GLORY rebondit de haut en bas.	• Vérifiez si les brosses G et D n'ont pas été inversées. Si c'est le cas, réinstallez -les correctement.
Le GLORY cesse soudainement de fonctionner.	• Vérifiez l'autonomie de la batterie. • Assurez-vous que le mode Nettoyage n'est pas réglé sur Nettoyage localisé. Le GLORY travaille uniquement 30 secondes en mode Nettoyage localisé. • Vérifiez les conditions de fonctionnement et assurez-vous que le GLORY n'est pas piégé par des obstacles. • Redémarrez le GLORY en éteignant/allumant l'interrupteur d'alimentation principal.
Attention : Toutes les marques commerciales auxquelles il est fait référence, comme Alexa, google home, google play, Apple, APP store, etc., sont des marques commerciales appartenant à la société qui les a déposées dans les pays ou régions correspondants.	

Anatomie du GLORY

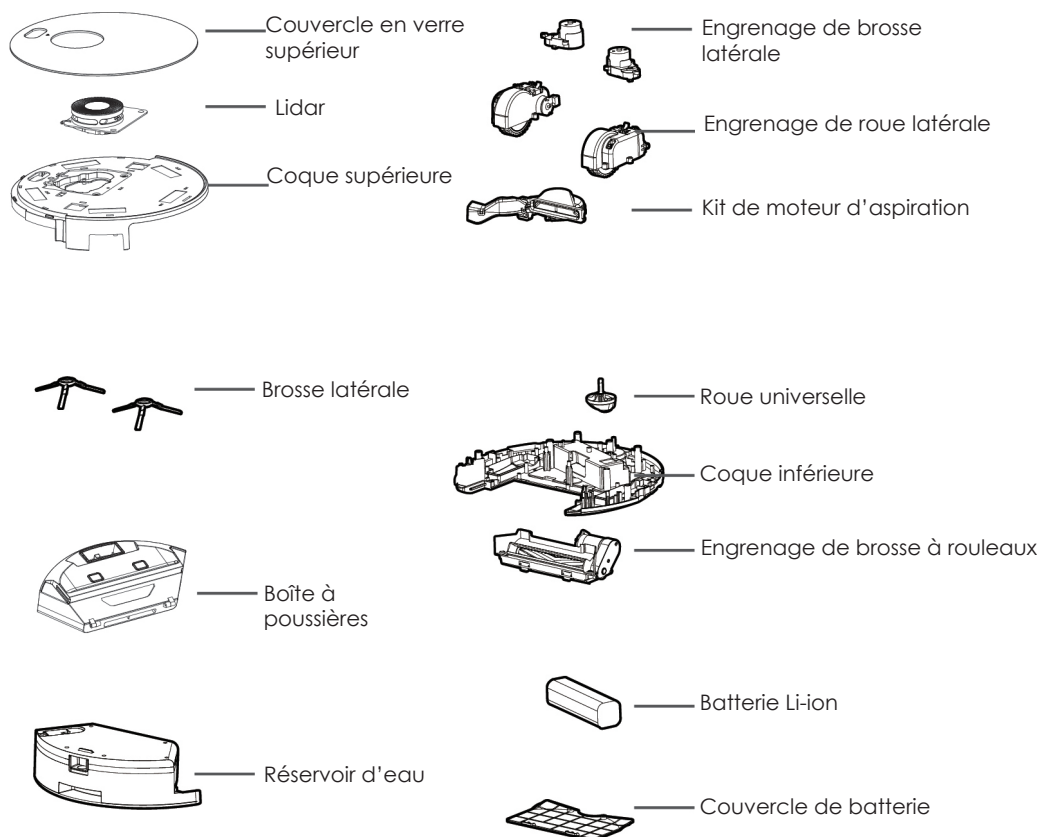

Remarque :

Le GLORY est uniquement destiné à un nettoyage à l'intérieur, il est efficace sur les parquets en bois, les sols en marbre ou sur les moquettes courtes. Veillez au nettoyage régulier du GLORY.

Nom et teneur en substances dangereuses

Composant	Teneur en substances dangereuses						
	Coque plas-tique	Cl	Câbles	Pièces métalliques	Adapta-teur	Composants électron-iques	Caoutch-ouc Com-posants
Cadmium (Cd)	○	○	○	○	○	○	○
Plomb (Pb)	○	○	○	X	○	○	○
Mercure (Hg)	○	○	○	○	○	○	○
Chrome hexavalent (CrVI)	○	○	○	○	○	○	○
Biphényles polybromés (PBB)	○	○	○	○	○	○	○
Diphényléthers polybromés (PBDE)	○	○	○	○	○	○	○
Bis(2-éthylhexyle) phtalate (DEHP)	○	○	○	○	○	○	○
Phtalate de butylbenzyle (BBP)	○	○	○	○	○	○	○
Phtalate de dibutyle (DBP)	○	○	○	○	○	○	○
Phtalate de diisobutyle (DIBP)	○	○	○	○	○	○	○
La durée pour les composants à des fins de protection environnementale est de 10 ans. La durée est valide selon les conditions d'usage de ce manuel. ○ : Indique que la teneur en substances dangereuses dans tous les matériaux homogènes des composants respecte la Directive du Conseil RoHS 2 2015/863/UE et 2017/2102/UE amendant l'Annexe II de la Directive 2011/65/UE. X : Indique que la teneur en substances dangereuses dans tous les matériaux homogènes des composants est exemptée de la Directive du Conseil RoHS 2 2015/863/UE et 2017/2102/UE amendant l'annexe II de la Directive 2011/65/UE.							

Recyclage du GLORY à la fin de sa durée de vie :



le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être plutôt remis au point de collecte concerné chargé du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est correctement mis au rebut, vous contribuez à prévenir les éventuels effets néfastes sur l'environnement et sur la santé humaine qui pourraient être causés par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter l'administration communale, le service de traitement des déchets ménagers local dont vous dépendez ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.



Le produit respecte l'ensemble des exigences nécessaires au titre des directives de l'UE applicables au produit spécifique.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au texte, à la conception et aux spécifications techniques, modifiables sans préavis.

Fabricant :

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co.,Ltd.

21st FL, No 1st, LN1040 Caoyang Rd, Shanghai, 200063. R.P.C.

Supervisé par

Mamibot Manufacturing USA Inc.

One Commerce Center, 1201 Orange St, Wilmington, DE 19899 États-Unis

Tél. : 001 302-428-9888

sales@mamibot.com

www.mamibot.com

