

MAMIBOT

ROBOT VACUUM CLEANER

PREVAC650

USER MANUAL

EN


DE

中文

IT

ES

FR

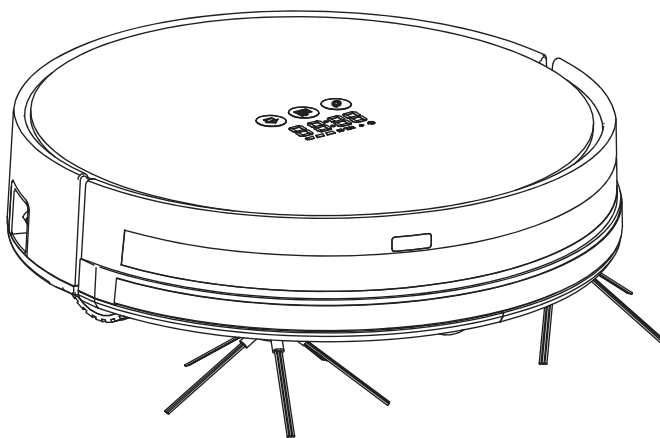

Thanks for purchasing our robot vacuum cleaner.

Please keep this user manual in your sight, read it thoroughly and carefully before using the device.

Thanks for buying Mamibot robot vacuum cleaner.

Please read this manual carefully before use.


Please follow up the manual during operation for your safety.

There are wifi-version and non-wifi version of Mamibot PreVac650 model.

If your robot is wifi-version, please read the **Quick Guide for APP Using** in the next page.

If your robot is non-wifi version, please skip the page of **Quick Guide for APP Using**.

*****Please make sure that your robot, your router, and your phone are close to each other before you start APP connection.**

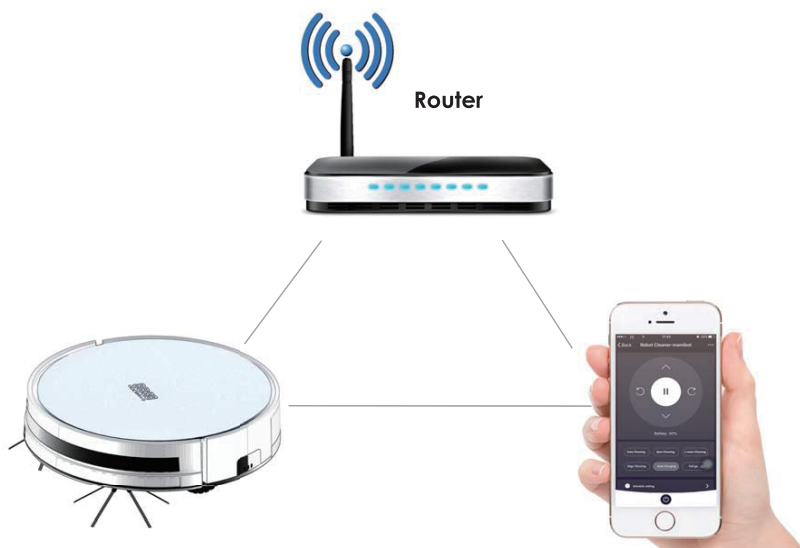

Quick Guide for App Using

For Wifi-version PREVAC650 only

*****Important***:** Before WIFI connection, turn on the robot, long press AUTO  button on the robot for 3 seconds until it beeps and the screen shows , your robot is initialized.

1. App Downloading

Search “**Mamibot**” from your APPSTORE or google play, download the APP [Fig 1].

Open “**Mamibot**” on your cellphone after download [Fig 2];

Register an account via email or cell phone number [Fig 3] (type the right Verification Code [Fig 4] and Set up a Password for your **Mamibot ID** [Fig 5]);

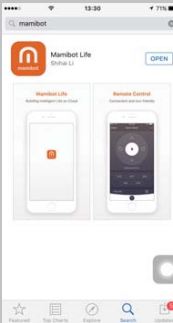


Fig 1

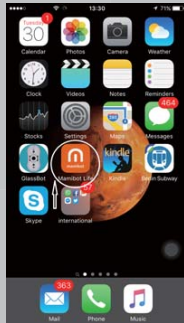


Fig 2



Fig 3

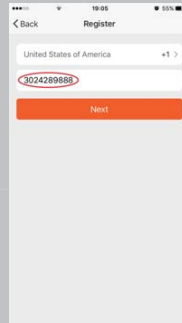


Fig 4

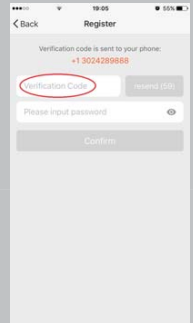


Fig 5

Tap + on the top right corner to add device [Fig 6]; Choose Robot Vacuum [Fig 7]; Click next step [Fig 8]; Type your WIFI Password [Fig 9] and start device connection [Fig 10]; Connection succeeds [Fig 11];

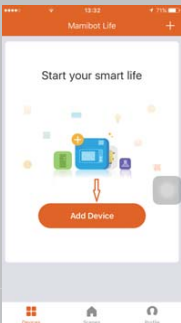


Fig 6

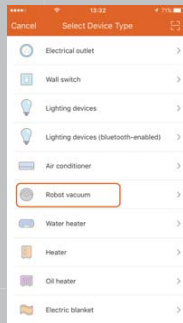


Fig 7

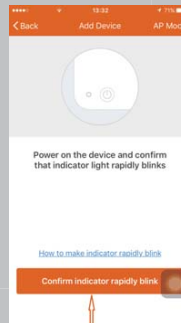


Fig 8



Fig 9

Rename your device, e.g. Mamibot650 [Fig 12]; Start using App to control your robot [Fig 13];



Fig 10



Fig 11

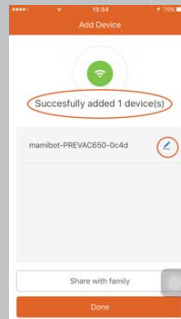


Fig 12



Fig 13

2. APP Operation

You may click AUTO (Auto/zigzag cleaning), SPOT (Spot cleaning), EDGE (Edge cleaning), DOCK (Auto Charging), 30MIN (Single room cleaning for 30 mins) to choose proper cleaning modes [Fig 14]; when it's in AUTO mode, the AUTO button's background color changes to gray [Fig 15];

3. Scheduling:

Choose Schedule to enter scheduling interface [Fig 16]; choose the proper working time [Fig 17], action (Dock or Cleaning) and day (multiple Mon-Sun) [Fig 18] and Save your choice;

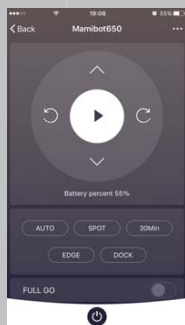


Fig 14

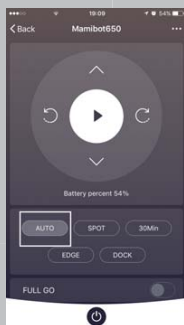


Fig 15

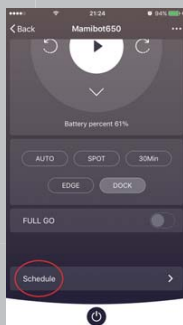


Fig 16

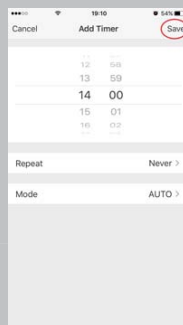


Fig 17

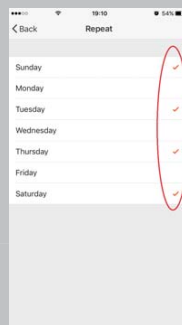


Fig 18

4. Wake Up /Standby

Press the On/Off  symbol on your App to Wake Up/Standby your robot;

Note: When it is in Standby Mode, the App page turns darker [Fig 19];

When you press the On/Off symbol [Fig 20], in 3 seconds the robot will be waken up and ready for cleaning.

5. Add Sharing:

Only one main ID for one single device is available, if you want to share the device to others in your family, tap symbol  on the top right corner [Fig 21], choose Add Sharing [Fig 21], type correct registered cellphone number/email ID to add additional users [Fig 22].

Note: other users have to register Tuya ID before adding.

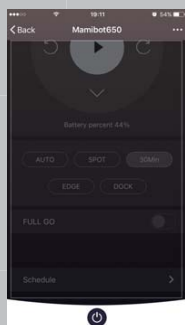


Fig 19

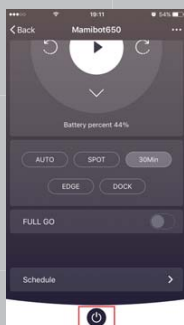


Fig 20



Fig 21

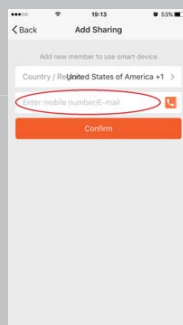


Fig 22

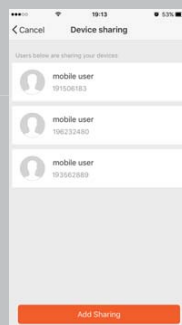


Fig 23

6. Reset WIFI

Change the connection from existing WIFI device to new WIFI device, press AUTO button  for 3 seconds on your robot to reset the wifi, the robot beeps, then re-connect your robot to the new WIFI Device.

Thanks for buying Mamibot robots and wish you enjoy using.

Scan to download APP



TABLE OF CONTENTS

1. Safety Instructions.....	1
2. Getting to Know Your Robot Cleaner.....	3
2.1 Main Body.....	3
2.2 Product Components.....	4
2.3 Charging Dock.....	5
2.4 Magnetic Strip (Optional).....	5
2.5 Remote Control.....	6
3.Product Operation.....	6
3.1 Cleaning/Standby/Sleeping.....	6
3.2 Scheduling.....	7
3.3 Cleaning Modes.....	7
3.4 Battery Charging.....	8
3.5 Exchanging dustbin and water tank (Apply to Specific Models)	10
3.6 Remote Control Use.....	10
4. Production Maintenance.....	11
4.1 Cleaning Side Brushes, Main Brushes, and Cloth.....	11
4.2 Cleaning Dust Box and Filter.....	12
4.3 Cleaning Sensors and Charging Poles.....	13
5. Troubleshooting.....	14
5.1 Error Codes and Solutions.....	14
6.Parameters.....	15

1. Safety Instructions

1. Before use, clear the object on the floor (remove all the fragile objects and cords, clothing, papers, loose cables, as well as make sure to lift curtains and drapes off the floor to avoid any possible accidents.) Make sure the carpet corner edges are down-warped, hanging tablecloth or curtain should not touch the ground.
2. When your Mamibot robot is to be used by a child, the child must be of 8 years old and above. For persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, proper supervision or instruction should be given concerning use of the appliance in a safe way to help them understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be made by children without supervision.
3. If there are steps in the working area of the robot, the enclosed Virtual Wall can be applied to the top stair. The minimum distance to the edge of the step should be approximately 6in (15cm) on hardwood or thin carpet. On thick carpet the minimum distance to the edge of the step should be approximately 6in (15cm). This is an extra safety measure to prevent the robot from falling off an edge or stairs.
4. Only use recommended original spare parts.
5. This appliance should only be used for domestic cleaning, as described in this user guide.
6. Use only the original charger supplied with the appliance. Check that your supply voltage is the same as that stated on the charger. Never charge the batteries in temperature above 40 degrees centigrade or below 0 degrees centigrade. Plug the charger delivered with this appliance into a suitable socket.
8. Make sure the dust box and filtering cloth are installed properly before use.
9. Don't spray with or pick up flammable liquids, cleaning fluids, aerosols or their vapours.
10. Use this product in temperature from 0°C to 40°C.
11. Don't put your hair, clothes, fingers or other part of body close to the main brush or side brushes.
12. Don't use this device in a baby room.
13. Don't use this product on ground of moisture or with ponding area.
14. Make sure this product is not used to vacuum cigarette ends, lighters, matches or any other flammables that may cause a fire.
15. Clean the dust bin and vacuuming port before use, clear out dust, hair or cotton fibre at the suction port frequently. Don't block the inlet of the dust box.
16. Do not over-bend or press the flexible cord with heavy or sharp objects. Don't let the robot walk over the cord or tangle the cord when it is cleaning. Keep the cord from heat sources.
17. Only authorized technicians can disassemble the product. Users are not allowed to disassemble or repair the product.
18. Don't use damaged charging dock.
19. Don't use damaged cord or adapter. Don't use the robot if it is broken. Search for after-sales services or repair to avoid being hurt.
20. Turn off the switch before you clean or maintain the device.
21. Do not place this product where it is easy to drop off (tables, chairs, etc).
22. Before charging, check the adapter and outlet whether these are properly connected.
23. Leaks from battery cells can occur under extreme usage or temperature conditions. If the liquid

1. Safety Instructions

gets on skin, wash quickly with water. If the liquid gets into eyes, flush them immediately with clean water for a minimum 10 minutes. See medical attention.

24. End of life battery removal. If the appliance is to be disposed, the batteries must firstly be removed. The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.

25. Turn off the power switch during product transportation or when you don't need to use this product for a long time.

26. It is normal for the charger to become warm to touch when charging.


27. Please strictly follow up instructions of this USER MANUAL when using the device. We take no responsibility to any loss or damages caused by improper use.

DO	DO NOT
CHARGING. Charge it when you aren't using it to ensure that every time you need it, the Mamibot PreVac650 will be ready to roll.	WATER, CHEMICALS, or OTHER MOLD PRODUCING FLUIDS. Do not clean wet messes with your robot. Do not bathe or otherwise submerge your robot in water. It also doesn't like harsh chemicals, or anything that can permanently stain it. It doesn't mind being cleaned and groomed with a damp cloth, however.
VIRTUAL WALL. The robot likes to clean everywhere it can reach. If you want to keep the robot from a certain area, just put out the boundary markers. The robot will clean up to the boundary markers but will not cross over them.	HANGING CABLES AND LOW TO THE GROUND TABLECLOTHS. To keep your robot and your home safe, make sure that your vacuum cannot get caught on hanging electric cords, tablecloths, or other cord-like items.
GROOMING. Because it's down in the dirt all day long, your robot can get a little grungy. After a while, give it a once over to ensure wheels and brushes are free of hair and debris and to keep it running smoothly.	COLD. Exposing your robot to freezing temperatures may cause permanent damage, and possibly hurt its feelings. OUTDOORS. Your robot is a domestic device and not intended for outdoor use. Keep it in the house where it will be happy.

2. Getting to Know your Robot Cleaner

2.1 Main Body


No.	Item
1	Bumper
2	Display Panel
3	Touch Buttons

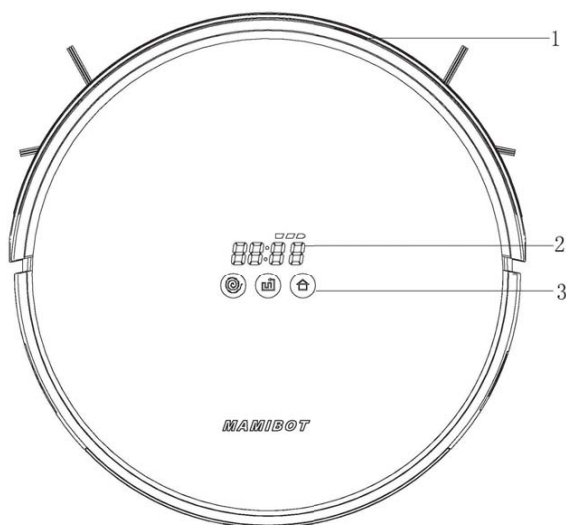

Touch Buttons



Display Panel

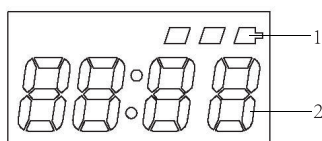

S.N.	Function
1	Battery Status/ Charging Status
2	Indication of scheduling, timing, error codes, cleaning modes, etc.

Main body and accessories



Main Body



Dock Station



Adapter




Mop




Side Brush




Remote Control



Water Tank



Magnetic Strip
(Optional)




Cleaning Brush



Manual


2. Getting to Know your Robot Cleaner

2.2 Product Components

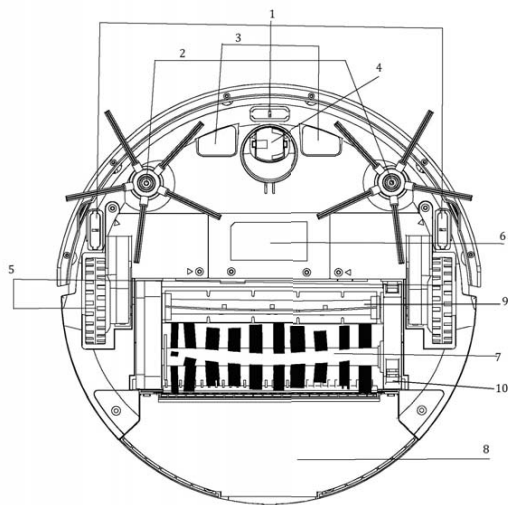


Bottom View

NO.	Description
1	Anti-falling Sensors
2	Side Brush
3	Charging Pole
4	Universal Wheel
5	Drive Wheel
6	Battery Box Cover
7	Fur Brush
8	Dust Bin/Water Tank
9	Roller Brush
10	Brush Guard Release

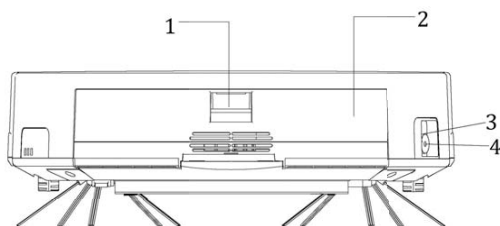

Back View


No.	Description	No.	Description
1	Dust Box/Water Tank Release Button	3	Switch On/Off
2	Dust Bin/Water Tank	4	Charging plug

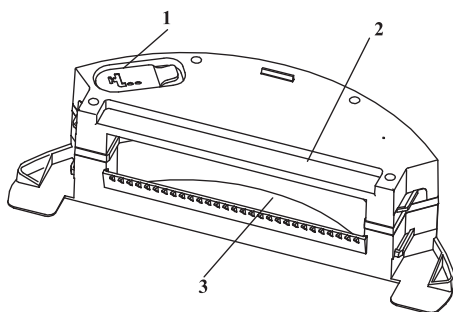

Water Tank


No.	Description
1	Water Filling Hole
2	Water Tank
3	Dust box Inlet

2. Getting to Know your Robot Cleaner

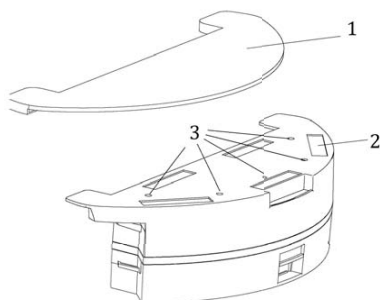

Bottom of Water Tank

No.	Description
1	Mopping Cloth
2	Velcro
3.	Water Leaking Hole

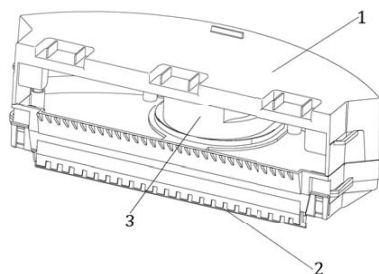


Dust Box without Water Tank



No	Description
1	Dust Box
2	Vacuuming inlet
3	Dust Vacuuming Motor

2.3 Charging dock

	Description
1	DC Charging Socket
2	Signal Receiving Window
3	Charging Poles

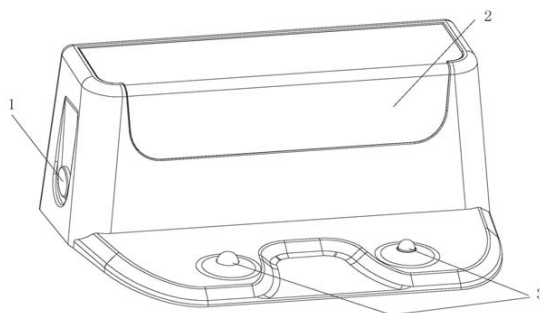


2.4 Magnetic Strip (Optional)

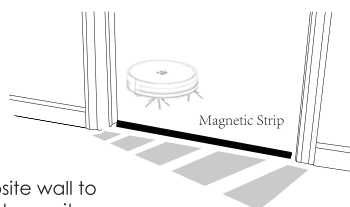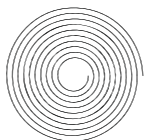

Lay the magnetic strip flat on the floor from one wall to the opposite wall to block off the area. The cleaner will recognize the strip and will not cross it.

2. Getting to Know Your Robot Cleaner

2.5 Remote Control

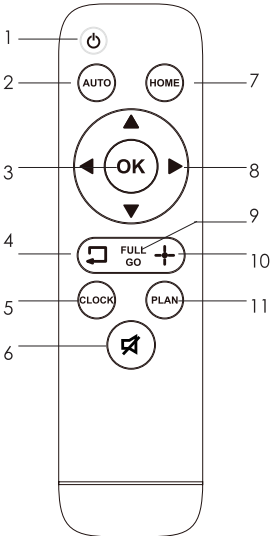

1	Standby/Wake Up Button	7	Auto Charging Button
2	Auto Cleaning Button	8	Direction Button
3	OK Button	9	Full Go Button
4	Edge Cleaning Button	10	Spot Cleaning Button
5	Time Setting Button	11	Schedule Setting Button
6	Voice On/Off Button		

3. Product Operating

3.1 Sleeping/Standby/Cleaning

- Sleeping: Power Switch is On, display panel is Off
- Standby: Power switch is On, display panel is On
- Cleaning: The robot is cleaning, display panel is On

1) Cleaning

Make sure the power switch is On

Press any Cleaning Button on the robot or remote control to activate cleaning

Note: If the robot is in Standby mode, pressing any cleaning button on the robot or the Standby button on the remote control to wake it up.

2) Standby

Standby means the robot is on but stopped from previous Cleaning Mode. When the robot is cleaning, pressing any cleaning button on the robot or remote control may stop the robot from current cleaning mode.

Note: You may operate the robot when it is in Standby Mode.

3. Product Operating

3) Sleeping

When the robot is on and not cleaning, it will enter Sleeping Mode automatically within 45 seconds if without any operation.

When the robot is on and not cleaning, pressing Standby/Wake Up button to activate Sleeping Mode.

3.2 Scheduling

You can set up a cleaning schedule for the robot through remote control.

Time Setting

Make sure the robot is on and not in charging.

Point your remote control toward the display panel of the robot, press Time Setting Button, the left two numbers will flash, press "**^**"Up Arrow/"**V**"Down Arrow to set up the current HOUR, and press **OK** to confirm; then the right two numbers will flash, press "**^**"Up Arrow/"**V**"Down Arrow to set up the current Minute, press **OK** to confirm. Current clock setting is finished.

Scheduling Setting

Once the scheduling setting is activated, the robot will start working as per the scheduled time every day.

- 1) Make sure the robot is on and not in charging.
- 2) Point your remote control toward the display panel of the robot, press **PLAN** Setting Button, the left two numbers will flash, press "**^**"Up Arrow/"**V**"Down Arrow to set up the current HOUR, and press **OK** to confirm; then the right two numbers will flash, press "**^**"Up Arrow/"**V**"Down Arrow to set up the current Minute, press **OK** to confirm. The scheduling setting is finished.
- 3) To cancel the Scheduling: set up the scheduling time to **[00:00]** to cancel the scheduling.

Note: your scheduling will be invalidated automatically if you change the battery or take out the battery from your robot. You may need to reset the scheduling time accordingly.

3.3 Cleaning Modes

Auto Cleaning Mode / ZIGZAG Cleaning

Your Mamibot PreVac650 uses Inertial Navigation, an advanced navigation system that uses the algorithmic calculation to define the best path to efficiently clean your room. When it is in Auto Cleaning Mode, it will clean rooms automatically and adjust its cleaning modes according to environment (starts from ZIGZAG cleaning to maximize cleaning efficiency).

Note: By pressing  **Auto Cleaning** button on the robot or remote control to activate Auto Cleaning mode.

3. Product Operating

Spot Cleaning Mode

Put the robot in the area requires Spot Cleaning, press  **Spot Cleaning** button on the robot or remote control to active this mode.

Note: If you want to terminate the Spot Cleaning mode, press any Cleaning buttons on the remote control or the robot to stop this mode; also the robot will automatically stop cleaning when Spot Cleaning is done.

Edge Cleaning Mode

Put the robot close to the edge of wall, press  **Edge Cleaning** button on the remote control to start this mode.


Note: If you want to terminate the Edge Cleaning mode, press any Cleaning buttons on the robot control or the robot to stop this mode.

Scheduling Cleaning


Set up Scheduling Cleaning as per your need. When scheduling is set up, the robot will start cleaning as per the schedule and returns to the charging station automatically when cleaning is done.

Full Go Cleaning


When the robot is On, or in cleaning, or in charging status (connected to charging station), press Full Go button on the remote control to activate this mode. The robot will start cleaning automatically when charging is finished.

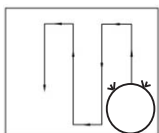


Zigzag Cleaning

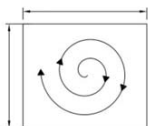

Spot Cleaning

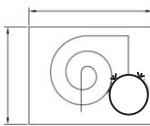

Auto Cleaning

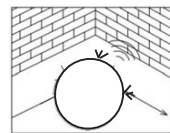


Edge Cleaning

3.4 Battery Charging

Place charging station against wall and remove obstacles from within 1 meter at both sides and about 2 meters in front of the station (as show in the figure)

Note: Indicator light on the charging station will be on when it is connected to power supply.

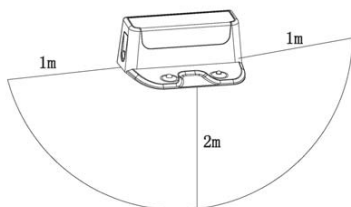

Auto Charging


When the robot is in Auto Cleaning Mode, it will start to find charging station when power is low.

When the robot is on, press Dock Button on the robot or remote control to let the robot start finding charging station. (As shown in figure)

3. Product Operating

Manual Charging

Connect the power plug directly to the DC plug for charging (As shown in figure)

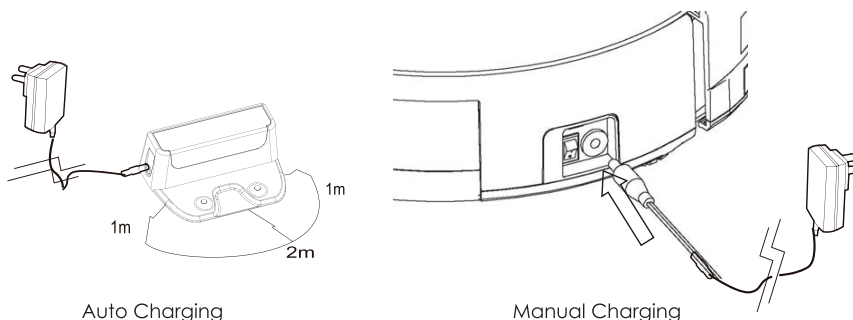


Notes:


Please make sure the battery has been charged for over 6 hours for the first charging. When it is charging, the LED display shows flashing charging status; when charging is finished, the LED display stops flashing of charging status. (As show in figure)

If the robot is used frequently, please always keep the switch on and keep the robot on the charging station for optimum performances.


If the robot is not used for long, please fully charge it and place it to where dry and safe.



Low Power



In Charging



Charging Done

For Extending Battery Life

Before first use, charge the robot for over 6 hours.

Charge the robot as soon as battery power is low.


The robot will return to charging station automatically when it accomplished cleaning or battery power is low.

If the robot is not to be used for a long time, fully charge the battery before use, turn the power off, remove and store it in a cool and dry place.

If the robot is not to be used for more than 3 months, charge the robot for 12 hours, turn it off and store it in a cool and dry place.

3. Product Operation

3.5 Exchange of Dust Box and Water Tank (optional for specific model)

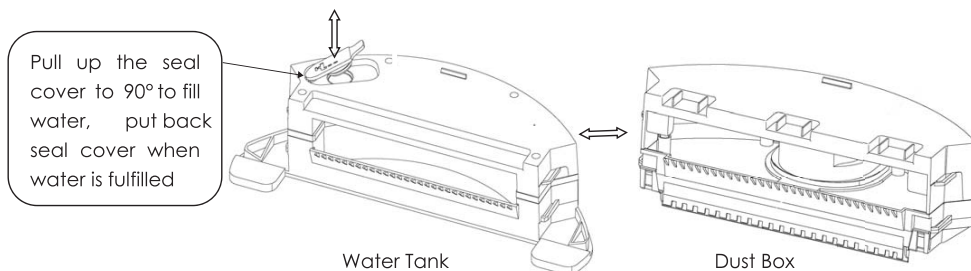

It is very convenient and easy to mop spots on the floor when put on the water tank and attach the cleaning cloth.

Take off the dust bin, place the water tank refilled with water on the robot, start up cleaning.

Note: When the water tank is on, the robot will automatically turn to Mopping mode. The whole body of water tank is washable. Please don't wash the DUST BIN which has motor inside. Please pour water out when you're not using the water tank.

3.6 Remote Control Use.

Cleaning Buttons

Press **Auto**  to start Auto Cleaning, press **Home**  to start Auto Charging, press  to start Edge Cleaning, press **SPOT**  to start Spot Cleaning, press  to wake up the robot.

Direction Buttons

“**^**” Forward

Increase number when in Timing Setting or Scheduling Setting.

Robot moves forward when in Standby Mode or any other Cleaning Modes.

“**v**” Backward

Decrease number when in Timing Setting or Scheduling Setting.

Robot moves backward when in Standby Mode or any other Cleaning Modes.

“**<**” Left Arrow

When in Time setting or Scheduling Setting, press it to skip the number setting from left two digits to right digits.

Robot turns left when in Standby Mode or any other Cleaning Modes.

“**>**” Right Arrow

When in Time setting or Scheduling Setting, press it to skip the number setting from right two digits to left digits.

Robot turns right when in Standby Mode or any other Cleaning Modes.

3. Product Operating

Note: “^” is not available when it is in any Cleaning Mode.

Scheduling Setting Button

When the robot is standby, press this button to enter Scheduling Setting.

When in Scheduling Setting Mode, press this button to cancel Scheduling, the schedule time turns to be [00:00].

Time Setting Button

When the robot is standby, press this button to enter Time Setting Button

Auto Charging Button

When the robot is standby, press this button to start searching for charging station.

Edge Cleaning Button

When the robot is standby, press this button to start edge cleaning.

Spot Cleaning Button

When the robot is standby, press this button to start spot cleaning.

Note: Please install two AAA batteries in the remote control before using. Take off the battery if no use for long time.

Voice On/Off Button (Optional Models)

When the robot is on, press this button to turn on/off voice function.

4. Product Maintenance

4.1 Cleaning of Side Brush, Main Brush and Mopping Cloth

Cleaning the Side Brushes

The side brushes can be easily worn from heavy use so you should check regularly to monitor their conditions.

- 1) Switch the robot cleaner off and put it up-side-down.
- 2) Remove the retaining screws with a screwdriver.
- 3) Use a pair of scissors to remove any trapped hair or debris.


4. Product Maintenance




Correct Side Brush Deformation

The side brushes can sometimes be deformed during transportation or when the product is used under particular conditions. If this happens it is possible to return to the original shape by putting bristles in hot water.


The micro-fabric mopping cloth is washable and can be used for many times.

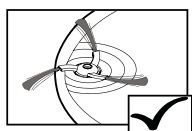

Good

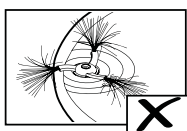

Recoverable


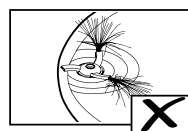


Need Replacement

Note:

Remove the main brush set from the robot:

push the Brush Guard Release on the main brush, then take out the roller brush and fur brush to clean. Remove the mopping cloth from water tank: the mopping cloth shall be taken off when water tank is held still. When you put the mopping cloth back, make sure the two sides are properly installed on the water tank, and stuck flat on bottom of the water tank.

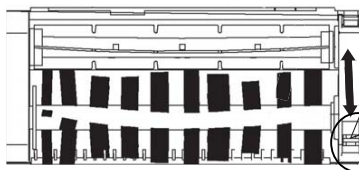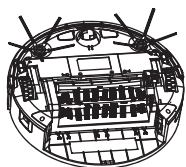

Press Brush Guard Release to pull out the brush components from the frame

4.2 Cleaning of Dust Box and Filtering Cloth

Please clean the dust box, filtering cloth after every time of use.

A. Push the button of the filtering box cover as per **[figure 1]**, clean the filtering box and cloth.

B. Clean the dust box and empty the garbage into trash bin.

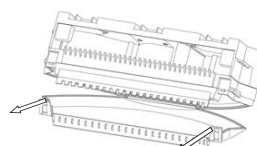


figure 1

4. Product Maintenance

Take the filtering cloth out as per **[figure 2]** and clean it (wash it and dry it before second use)


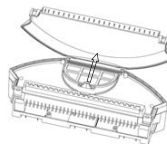



figure 2

Warning:

When clean your dust box and water tank, please make sure that the dust box with motor CAN'T be washed. Water may damage your vacuuming motor; The water tank is washable!

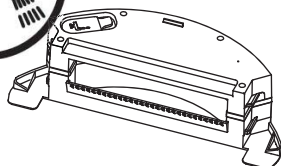

Water tank is washable

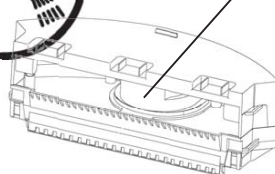


No water to vacuuming motor

Non-washable dust box

4.3 Cleaning of Sensors and Charging Poles

Clean the sensors and charging poles one week or according to daily use to make sure the robot is well maintained.

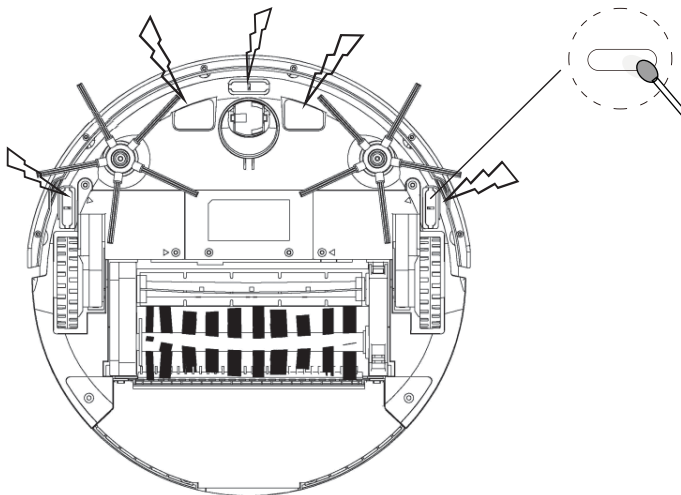

4. Product Maintenance

Note: the charging poles need to be cleaned so that the robot can charge itself successfully.

Replace the Side Brushes:

If the side brush is damaged, it needs to be replaced. Replacement brushes can be obtained from your retailer.


1. Switch the robot cleaner off and put it up-side-down.
2. Remove the retaining screw with a screwdriver.
3. Remove the old side brush and put new one in place.
4. Replace and tighten the screw.

Warning: Please assemble them on the correct side.

Note: Please assemble them on the correct side.



Screw left side brush
anti-clockwise

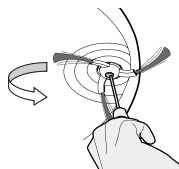

Screw right side brush
anti-clockwise

5. Troubleshooting

5.1 -Error Codes and Solutions

Error codes on display panel and solutions

Error Codes	Causes	Solutions	Error Codes	Causes	Solutions
Er 01	Right side brush fault/stuck	Clean the right side brush	Er 05	Right wheel fault	Clean the right wheel
Er 02	Left side brush fault/stuck	Clean the left side brush	Er 06	Vacuuming motor fault	Empty and clean the dust box
Er 03	Main brush fault/stuck	Clean the main brush	Er 07	Anti-falling sensor fault	Clean the anti-falling sensors
Er 04	Left wheel fault	Clean the left wheel	Er 08	Wheel off the ground	Put the robot on solid ground

Note: If above solution does not work, please try below:

Reset the robot by switching of the unit and then turn it on and check again.

If it still doesn't work after reset, contact after-sales or local distributor.

6. Parameters

Model No.	PREVAC650
Mechanical Specification	
Diameter	320mm
Height	88mm
Weight	3.0KGS
Electrical Specification	
Rated Voltage (V)	14.8
Rated Power (W)	22
Charging Station	
Rated Output Voltage (V)	19
Rated Output Current (A)	0.6
Battery	2600mAh Lithium
Remote Control	
Input Voltage (V)	3
Other Parameters	
Dust Box	600ml
Water Tank (Optional)	300ml water + 600ml dust box
Cleaning Modes	Auto (with Zigzag), Spot, Edge, Schedule
Charging Time	180-240 min
Cleaning Time	> 120 min

Battery Removal

Remove the screws on battery cover with a screw driver.

Remove the battery cover.

Grasp the insulating tape at two sides of the battery and lift the battery.

Unplug the wire connector that links the battery and robot.

Note: only use the original battery of the product, otherwise it may cause product damage.

Quality

Factories have been independently assessed by authorized Party for quality and production management.

The Environment



The symbol on this appliance indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it must be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this appliance, please contact your local city office, your household and waste disposal service or the shop where you purchased the appliance.



This appliance complies with the European Directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, and 2014/53/EU.

Your Guarantee

The guarantee conditions for this appliance are as defined by Mamibot representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

Subject to change without notice.

Mamibot Manufacturing USA Inc.

Orange St. #600, Wilmington, New Castle, 19899, Delaware, USA


sales@mamibot.com www.mamibot.com

MAMIBOT

STAUBSAUGROBOTER

PREVAC650

GEBRAUCHSANLEITUNG

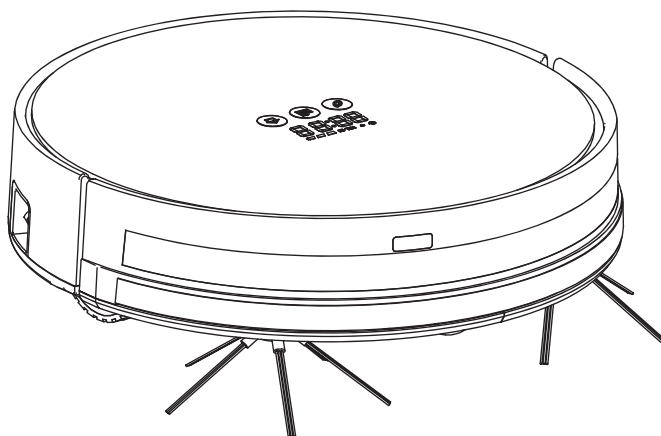

Vielen Dank für den Kauf unseres Staubsaugroboters.

Bitte halten Sie diese Gebrauchsanleitung in Reichweite, lesen Sie sie vollständig und aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

Danke für den Kauf des Mamibot-Staubsaugroboters.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung aufmerksam, bevor Sie das Gerät verwenden. Bitte befolgen Sie beim Betrieb des Geräts zu Ihrer eigenen Sicherheit die Anweisungen.

Der Mamibot PreVac650 ist mit oder ohne WLAN-Funktion erhältlich

Wenn Sie den Roboter in der WLAN-Ausführung erworben haben, lesen Sie bitte die Kurzanleitung zur APP-Verwendung auf der nächsten Seite.

Wenn Ihr Roboter nicht die WLAN-Ausführung ist, bitte die Seite Kurzanleitung zur APP-Verwendung ignorieren.

*****Bitte stellen Sie sicher, dass sich Ihr Roboter, Ihr Router und Ihr Telefon am gleichen Ort befinden, bevor Sie Ihre APP-Verbindung starten.**



Empfohlener Abstand: unter 4 m

Kurzanleitung zur APP-Verwendung

Nur für die WLAN-Ausführung des PREVAC650

*****Wichtig***:** Vor der WLAN-Verbindung müssen Sie den Roboter einschalten und den AUTO-Knopf  des Roboters 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis ein Piepton erklingt und der Bildschirm  erscheint. Ihr Roboter ist initialisiert.

1. Herunterladen der App

Suchen Sie **“Mamibot”** in Ihrem APPSTORE oder Google Play, laden Sie die APP herunter **[Abb. 1]**.

Öffnen Sie nach dem Download **“Mamibot”** auf Ihrem Mobiltelefon **[Abb. 2]**.

Bitte richten Sie per E-Mail oder Mobiltelefon ein Konto ein **[Abb. 3]** (geben Sie den richtigen Bestätigungscode ein **[Abb. 4]** wählen Sie ein Passwort für Ihren **Mamibot ID** **[Abb. 5]**).

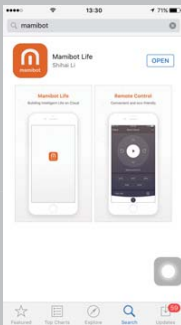


Abb.1

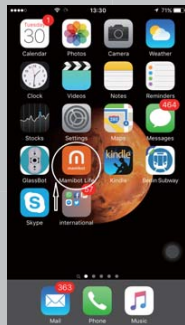


Abb.2

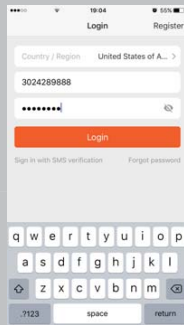


Abb.3

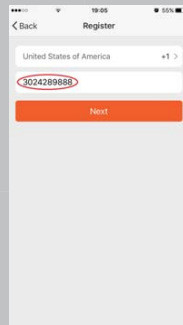


Abb.4

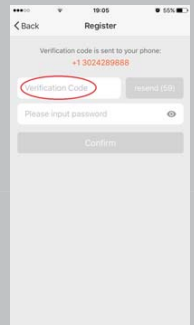


Abb.5

Drücken Sie + in der oberen rechten Ecke, um das Gerät hinzuzufügen **[Abb. 6]**; Wählen Sie „Robot Vacuum“ **[Abb. 7]**; Klicken Sie auf nächster Schritt **[Abb. 8]**. Geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein **[Abb. 9]** und starten Sie die Verbindung zum Gerät **[Abb. 10]**. Verbindung war erfolgreich **[Abb. 11]**.

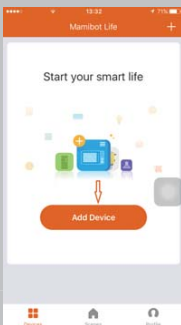


Abb.6

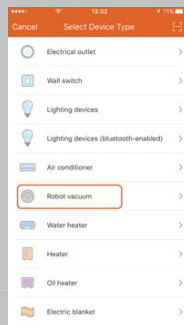


Abb.7

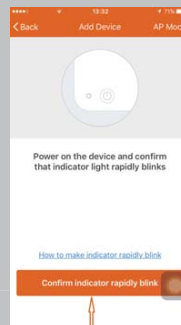


Abb.8



Abb.9

Benennen Sie das Gerät um, z.B. Mamibot650 **[Abb. 12]**. Beginnen Sie mit der Verwendung der App zur Steuerung Ihres Roboters **[Abb. 13]**.



Abb.10



Abb.11

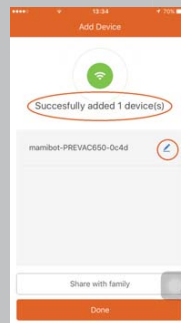


Abb.12



Abb.13

2. Bedienung der APP

Sie können AUTO anklicken (Auto/Zickzack-Saugen). SPOT (Punkt-Reinigung), DOCK (Automatisches Aufladen), 30MIN (30-minütige Reinigung eines einzelnen Raums) [Abb. 14]; wenn sich das Gerät im AUTO-Modus befindet, wird die Hintergrundfarbe der AUTO-Taste grau [Abb. 15].

3. Programmieren

Wählen Sie Programmieren (Schedule), um in das Menü Programmieren-Menü zu gelangen [Abb. 16]; wählen Sie die gewünschte Arbeitszeit [Abb. 17], [Abb. 18] die Aktion (Andocken oder Reinigen), den Tag (Montag-Sonntag) und Speichern Sie Ihre Auswahl

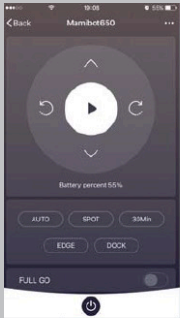


Abb.14

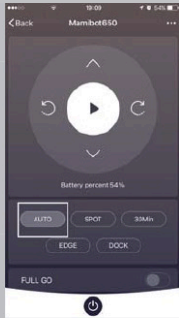


Abb.15

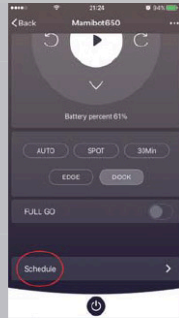


Abb.16

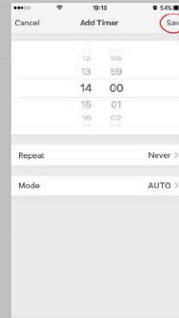


Abb.17

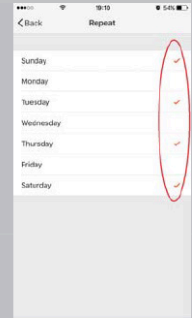


Abb.18

4. Wach-/Standby-Modus

Drücken Sie das Ein/Aus-Symbol (On/Off) in Ihrer App, um Ihren Roboter in den Wach-/Standby-Modus zu setzen.

Hinweis: Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, wird die entsprechende Seite in der App dunkler [Abb. 19].

Wenn Sie das Ein/Aus-Symbol drücken [Abb. 20], schaltet der Roboter in 3 Sekunden in den Wach-Modus und ist betriebsbereit.

5. Share-Funktion hinzufügen

Es ist nur eine Haupt-ID für ein einzelnes Gerät verfügbar. Wenn Sie das Gerät mit Familienmitgliedern teilen möchten, drücken Sie das Symbol [three dots] in der oberen rechten Ecke [Abb. 21], wählen Sie (Add Sharing) [Abb. 21], geben Sie die registrierte Mobilnummer/E-Mail-Adresse ein, um zusätzliche Benutzer hinzuzufügen [Abb. 22].

Hinweis: Andere Benutzer müssen eine Tuya-ID anlegen, bevor das Gerät geteilt werden kann.

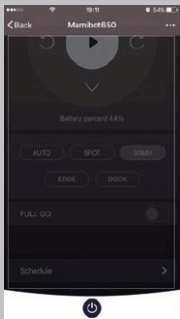


Abb.19

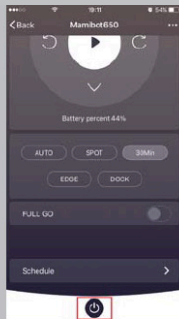


Abb.20



Abb.21

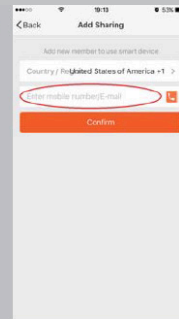


Abb.22

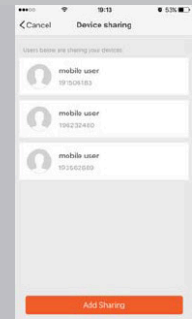


Abb.23

6. WLAN zurücksetzen (Reset)

Um die Verbindung von einem bestehenden WLAN-Gerät auf ein neues WLAN-Gerät zu übertragen, drücken Sie 3 Sekunden lang AUTO [power button icon] auf Ihrem Roboter, um das WLAN zurückzusetzen. Darauf gibt der Roboter einen Piepton ab. Nun können Sie Ihren Roboter mit dem neuen WLAN-Gerät verbinden.

Vielen Dank für den Kauf von Mamibot-Robotern. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Benutzung.

Scannen, um APP herunterzuladen



INHALTSVERZEICHNIS

1. Sicherheitsanweisungen	1
2. Lernen Sie Ihren Roboter kennen.....	3
2.1 Gehäuse	3
2.2 Produktkomponenten.....	4
2.3 Lade-Dock	5
2.4 Magnetstreifen (optional)	5
2.5 Fernbedienung.....	6
3. Bedienung des Produkts	6
3.1 Reinigungs-/Standby-/Schlafmodus	6
3.2 Programmieren.....	7
3.3 Reinigungsmodi	7
3.4 Aufladen des Akkus.....	8
3.5 Austausch des Staub- bzw. Wasserbehälters (nur für spezielle Modelle)	10
3.6 Verwendung der Fernbedienung	10
4. Instandhaltung des Produkts.....	11
4.1 Reinigung der Seiten- und Hauptbürsten und des Tuchs	11
4.2 Reinigung des Staubbehälters und des Filters	12
4.3 Reinigung der Sensoren und Ladekontakte	13
5. Problemlösung.....	14
5.1 Fehlercodes und Lösungen.....	14
6. Daten.....	15

1. Sicherheitsanweisungen

1. Entfernen Sie vor dem Gebrauch alle Gegenstände vom Boden (entfernen Sie alle zerbrechlichen Gegenstände und Leitungen, Kleidung, Papier, lose Kabel und heben Sie alle Vorhänge und Gardinen an, um eventuelle Unfälle zu vermeiden). Stellen Sie sicher, dass alle Ecken an den Rändern nach unten gebogen sind. Hängende Tischdecken oder Vorhänge sollten keinen Bodenkontakt haben.
2. Wenn Ihr Mamibot-Roboter von einem Kind benutzt werden soll, muss das Kind mindestens 8 Jahre alt sein. Bei Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder bei Personen, die nicht genug Erfahrung oder Kenntnisse besitzen, muss eine angemessene Überwachung sichergestellt werden oder es müssen Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts gegeben werden, damit diese Personen die mit der Benutzung verbundenen Risiken kennen. Kinder sollten mit diesem Gerät nicht spielen. Eine Reinigung oder Wartung des Geräts sollte von Kindern nicht ohne Überwachung vorgenommen werden.
3. Wenn sich im Arbeitsbereich des Roboters Stufen befinden, kann die im Lieferumfang enthaltene virtuelle Wand für die oberste Stufe benutzt werden. Der Mindestabstand zur Stufenkante sollte auf Holzdielen oder dünnem Teppichboden ungefähr 6 Zoll (15 cm) betragen. Dies ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, um einen Absturz des Roboters an einer Kante oder einer Stufe zu verhindern.
4. Benutzen Sie nur die empfohlenen Originalersatzteile.
5. Dieses Gerät sollte nur für die Reinigung in Haushalten benutzt werden, so wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben.
6. Benutzen Sie nur das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Ladegerät. Überprüfen Sie, ob Ihre Netzspannung der auf dem Ladegerät angegebenen Spannung entspricht. Laden Sie die Akkus niemals bei Temperaturen über 40 °C oder unter 0 °C auf. Stecken Sie das mitgelieferte Ladegerät in eine passende Steckdose.
8. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Staubbehälter und das Filtertuch richtig angebracht sind.
9. Versprühen Sie keine entflammaren Flüssigkeiten, Reinigungsflüssigkeiten, Sprays oder deren Dämpfe.
10. Benutzen Sie das Gerät bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C.
11. Halten Sie Haare, Kleidung, Finger und andere Körperteile von der Hauptbürste oder den Seitenbürsten fern.
12. Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Babyzimmer.
13. Benutzen Sie dieses Produkt nicht auf Böden, auf denen sich Schimmel oder stehendes Wasser befindet.
14. Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt nicht benutzt wird, um Zigarettenkippen, Streichhölzer oder andere entflammaren Produkte einzusaugen. Dies könnte zu einem Brand führen.
15. Reinigen Sie den Staubbehälter und die Saugöffnung vor Benutzung des Geräts. Entfernen Sie regelmäßig Staub, Haare oder Baumwollfasern von der Ansaugöffnung. Blockieren Sie niemals den Lufteinlass des Staubbehälters.
16. Biegen oder belasten Sie das flexible Kabel nicht zu stark mit schweren oder spitzen Gegenständen. Lassen Sie den Roboter niemals über das Kabel fahren und vermeiden Sie Kabelgewirr beim Reinigungsvorgang. Halten Sie das Kabel fern von Wärmequellen.
17. Das Produkt darf nur von befugten Technikern auseinandergebaut werden. Benutzer dürfen das Gerät nicht auseinanderbauen oder reparieren.
18. Benutzen Sie kein beschädigtes Ladedock.
19. Benutzen Sie keine beschädigten Kabel oder Adapter. Benutzen Sie den Roboter nicht, wenn er beschädigt ist. Kontaktieren Sie den Kunden- oder Reparaturdienst, um sich nicht zu verletzen.

1. Sicherheitsanweisungen


20. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Gerät reinigen oder warten.
21. Stellen Sie das Produkt nicht an einen Ort, an dem es leicht herunterfallen kann (Tische, Stühle usw.).
22. Überprüfen Sie vor dem Aufladen, ob der Adapter und die Steckdose richtig verbunden sind.
23. Bei extrem häufigem Gebrauch oder bei extremen Temperaturbedingungen können die Akkuzellen auslaufen. Wenn die Flüssigkeit auf Ihre Haut gelangt, sollten Sie diese schnell mit Wasser abwaschen. Wenn die Flüssigkeit in Ihre Augen gelangt, müssen Sie sie sofort mit sauberem Wasser spülen, und zwar mindestens 10 Minuten lang. Suchen Sie ärztliche Hilfe auf.
24. Entfernen der Akkus am Ende der Lebenszyklus des Geräts. Entfernen Sie den Akku, bevor der Staubsaugroboter entsorgt wird. Das Gerät muss beim Entfernen der Akkus vom Netz getrennt werden.
25. Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es transportieren oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
26. Es ist normal, dass das Ladegerät beim Aufladen warm wird.
27. Bitte befolgen Sie beim Gebrauch des Geräts strikt die Anweisungen in dieser GEBRAUCHSANLEITUNG. Wir haften nicht für Verluste oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts entstehen.

JA	NEIN
AUFLADEN. Laden Sie das Gerät auf, wenn Sie es nicht benutzen. So stellen Sie sicher, dass der Mamibot PreVac650 stets betriebsbereit ist, wenn Sie ihn brauchen.	WASSER, CHEMIKALIEN oder ANDERE SCHIMMEL ERZEUGENDEN FLÜSSIGKEITEN. Reinigen Sie keine nassen Verunreinigungen mit dem Roboter. Stellen oder tauchen Sie den Roboter niemals in Wasser. Er ist auch empfindlich gegenüber aggressiven Chemikalien und anderen Stoffen, die ihn dauerhaft verunreinigen können. Er kann jedoch mit einem feuchten Tuch gereinigt oder gepflegt werden.
VIRTUELLE WAND. Der Roboter saugt gern an allen Stellen, die für ihn erreichbar sind. Wenn Sie den Roboter von einem bestimmten Bereich fernhalten möchten, benutzen Sie bitte die Begrenzungstreifen. Der Roboter reinigt bis zu den Begrenzungstreifen, überschreitet diese aber nicht.	HÄNGENDE KABEL UND BODENNAHE TISCHDECKEN. Um Ihren Roboter und Ihr Haus zu schützen, stellen Sie bitte sicher, dass der Staubsaugroboter nicht an herabhängenden elektrischen Leitungen, Tischdecken oder anderen kabelähnlichen Gegenständen hängen bleibt.
PFLEGE. Ihr Roboter kann durch den ständigen Kontakt mit Staub schnell schmutzig werden. Nach einer bestimmten Zeit sollten Sie ihn einer kurzen Reinigung unterziehen, damit die Räder und Bürsten frei von Haaren und Ablagerungen sind und der Roboter einwandfrei arbeitet.	KÄLTE. Wenn Sie den Roboter Frost aussetzen, kann er dauerhaft beschädigt werden und möglicherweise verletzt dies seine Gefühle. AUSSENBEREICH. Ihr Roboter wurde für den Haushalt entwickelt und eignet sich nicht für einen Gebrauch im Außenbereich. Lassen Sie ihn im Haus, wo er sich glücklich fühlt.

2. Lernen Sie Ihren Staubsaugroboter kennen

2.1 Gehäuse


NR.	Teil
1	Stoßfänger
2	Anzeigefeld
3	Tasten

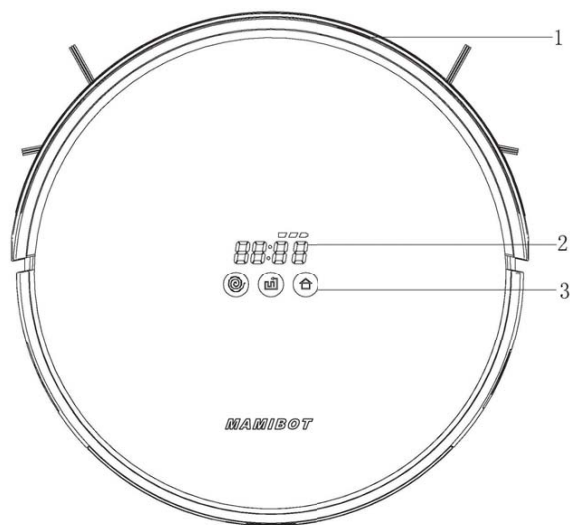

Tasten



Anzeigefeld

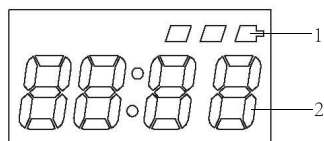

S.N.	Funktion
1	Akku-/Ladezustand
2	Angabe des Zeitplans, der Uhrzeit, der Fehler, der Reinigungsmodi usw.

Gehäuse und Zubehör



Gehäuse



Ladestation




Adapter




Wischer




Steinebürste




Fernbedienung



Wasserbehälter



Magnetstreifen
(Optional)




Reinigungsbürste



Gebrauchs-
anleitung


2. Lernen Sie Ihren Staubsaugroboter kennen

2.2 Produktkomponenten

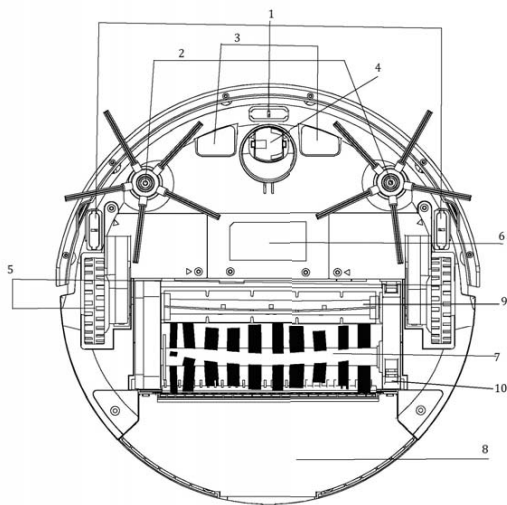


Ansicht Unterseite

NR.	Beschreibung
1	Fallschutz-Sensoren
2	Seitenbürste
3	Ladekontakt
4	Universalrad
5	Antriebsrad
6	Abdeckung des Batteriefachs
7	Borstenbürste
8	Staubbehälter/Wasserbehälter
9	Gummibürste
10	Entriegelung der Bürstenleiste

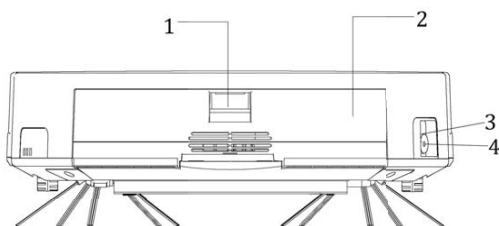

Ansicht Hinterseite


NR.	Beschreibung	NR.	Beschreibung
1	Staubbehälter/Wasserbehälter Entriegelung	3	EIN-/AUS-TASTE
2	Staubbehälter /Wasserbehälter	4	LadeStecker

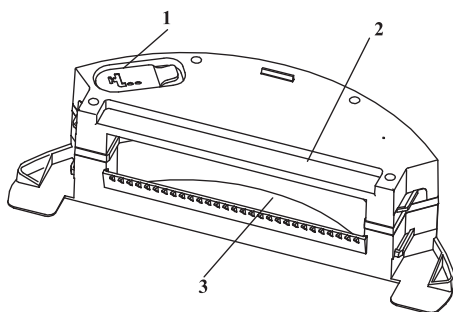

Wasserbehälter


NR.	Beschreibung
1	Einfüllöffnung für Wasser
2	Wasserbehälter
3	Staubbehälter-Einlass

2. Lernen Sie Ihren Staubsaugroboter kennen

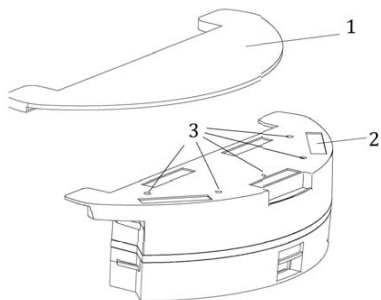

Boden des Wasserbehälters

NR.	Beschreibung
1	Wischtuch
2	Velcro
3	Wasseröffnung

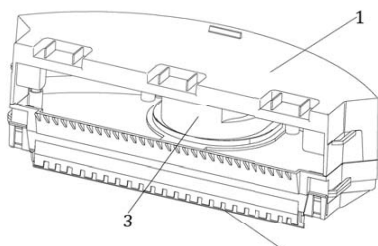


Staubbehälter ohne Wasserbehälter



NR.	Beschreibung
1	Staubbehälter
2	Saugeinlass
3	Staubsaugermotor

2.3 Ladedock

NR.	Beschreibung
1	Gleichstrom-Ladebuchse
2	Fenster für den Signalempfang
3	Ladekontakte

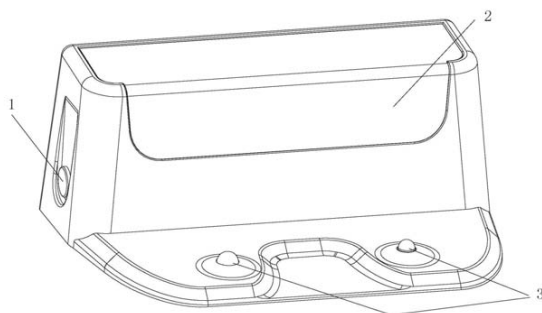


2.4 Magnetstreifen (optional)

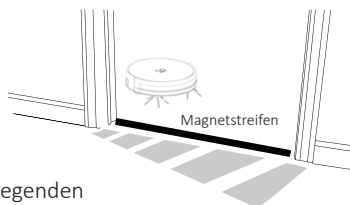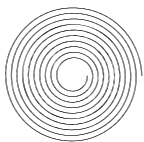

Legen Sie den Magnetstreifen von einer Wand zur gegenüberliegenden Wand flach auf den Boden, um den Bereich zu sperren. Der Roboter erkennt den Streifen und überschreitet ihn nicht.

2. Lernen Sie Ihren Staubsaugroboter kennen

2.5 Fernbedienung

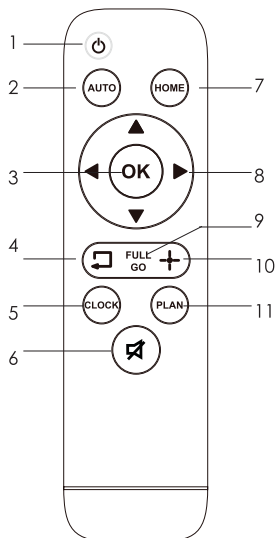

1	Standby-/Wachmodus-Taste	7	Taste für das automatische Aufladen
2	Taste für die automatische Reinigung	8	Richtungstaste
3	OK-Taste	9	Full-Go-Taste
4	Eckenreinigungstaste	10	Punktreinigungstaste
5	Uhrzeiteinstellungstaste	11	Zeitplaneinstellungstaste
6	EIN-/AUS-Taste für die Sprachfunktion		

3. Bedienung des Produkts

3.1 Schlaf-/Standby-/Reinigungsmodus

Schlafmodus: EIN-/AUS-Taste ist auf EIN, Anzeigefeld ist ausgeschaltet

Standby-Modus: EIN-/AUS-Taste ist auf EIN, Anzeigefeld ist angeschaltet

Reinigung: Der Roboter saugt, Anzeigefeld ist angeschaltet

1) Reinigungsmodus

Stellen Sie sicher, dass die EIN-/AUS-Taste auf EIN ist.

Drücken Sie eine Reinigungstaste (Cleaning) am Roboter oder auf der Fernbedienung, um den Reinigungsmodus zu aktivieren.

Hinweis: Wenn sich der Roboter im Standby-Modus befindet, können Sie ihn in den Wach-Modus setzen, indem Sie eine Reinigungstaste am Roboter oder die Standby-Taste auf der Fernbedienung drücken.

2) Standby-Modus

Standby bedeutet, dass der Roboter eingeschaltet ist, aber der vorherige Reinigungsmodus gestoppt ist. Wenn der Roboter reinigt, können Sie den gegenwärtigen Reinigungsmodus des Roboters stoppen, indem Sie eine beliebige Reinigungstaste am Roboter oder auf der Fernbedienung drücken.

Hinweis: Sie können den Roboter im Standby-Modus bedienen.

3. Bedienung des Produkts

3) Schlaf-Modus

Wenn der Roboter eingeschaltet ist, aber nicht reinigt, schaltet er nach 45 Sekunden automatisch in den Schlaf-Modus, wenn kein Befehl eingegeben wird.

Wenn der Roboter eingeschaltet ist, aber nicht reinigt, können Sie den Schlaf-Modus aktivieren, indem Sie die Taste Standby/Wake Up drücken.

3.2 Programmieren

Sie können über die Fernbedienung einen Reinigungsplan für den Roboter programmieren.

Einstellung der Uhrzeit

Stellen Sie sicher, dass der Roboter eingeschaltet ist und gerade nicht aufgeladen wird.

Richten Sie die Fernbedienung auf das Anzeigefeld des Roboters, drücken Sie die Uhrzeit-Taste (Time Setting), die linken beiden Zahlen beginnen zu blinken, drücken Sie **“^” Aufwärtspfeil / “V” Abwärtspfeil** zur Einstellung der gegenwärtigen STUNDE und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Nun blinken die rechten beiden Zahlen. Drücken Sie dann **“^” Aufwärtspfeil / “V” Abwärtspfeil** und stellen Sie die Minuten ein, drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Die Einstellung der gegenwärtigen Uhrzeit ist abgeschlossen.

Einstellung eines Programms

Wenn die Programmierung aktiviert ist, beginnt der Roboter jeden Tag zur eingestellten Zeit mit seiner Arbeit.

1) Stellen Sie sicher, dass der Roboter eingeschaltet ist und gerade nicht aufgeladen wird.

2) Richten Sie die Fernbedienung auf das Anzeigefeld des Roboters, drücken Sie die Taste PLAN, die linken beiden Zahlen beginnen zu blinken, drücken Sie **“^” Aufwärtspfeil / “V” Abwärtspfeil** zur Einstellung der STUNDE und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Nun blinken die rechten beiden Zahlen. Drücken Sie dann **“^” Aufwärtspfeil / “V” Abwärtspfeil** und stellen Sie die Minuten ein, drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Die Programmierung ist abgeschlossen.

3) Löschen des Programms: stellen Sie das Programm auf **[00:00]**, um es zu löschen.

Hinweis: Wenn Sie den Akku wechseln oder den Akku aus Ihrem Roboter herausnehmen, wird die Programmierung automatisch gelöscht. Sie müssen das Programm dann erneut eingeben.

3.3 Reinigungsmodi

Automatischer Reinigungsmodus / Zickzack-Reinigung

Ihr Mamibot PreVac650 benutzt ein Trägheitsnavigationssystem. Dies ist ein hochmodernes Navigationssystem, welches durch einen Algorithmus den besten Weg berechnet, um Ihren Raum effizient zu reinigen. Wenn er sich im automatischen Reinigungsmodus (Auto Cleaning Mode) befindet, reinigt er die Räume automatisch und passt seinen Reinigungsmodus der Umgebung an (er beginnt mit dem Zickzack-Modus, um seine Reinigungsleistung zu maximieren).

Hinweis: Aktivieren Sie den automatischen Reinigungsmodus, indem Sie die Taste  **Auto Cleaning** am Roboter oder auf der Fernbedienung drücken.

3. Bedienung des Produkts

Punkt-Reinigungsmodus (Spot Cleaning)

Stellen Sie den Roboter in den Bereich, in dem eine Punkt-Reinigung durchgeführt werden soll, indem Sie die Taste  **Spot Cleaning** am Roboter oder auf der Fernbedienung drücken.

Hinweis: Wenn Sie den Punkt-Reinigungsmodus beenden möchten, drücken Sie eine beliebige Reinigungstaste auf der Fernbedienung oder am Roboter. Der Roboter beendet die Reinigung auch, wenn er die Punkt-Reinigung abgeschlossen hat.

Eckenreinigungsmodus (Edge Cleaning)


Stellen Sie den Roboter in die Nähe der Wandecke, drücken Sie die Taste  **Edge Cleaning** um **diesen Modus zu starten**. **Hinweis:** Wenn Sie den Eckenreinigungsmodus beenden möchten, drücken Sie eine beliebige Reinigungstaste auf der Fernbedienung oder am Roboter.

Programmierte Reinigung


Stellen Sie nach Ihren Bedürfnissen ein Reinigungsprogramm ein. Wenn das Programm erstellt ist, beginnt der Roboter entsprechend dem Programm mit seiner Arbeit und kehrt nach Abschluss der Reinigung automatisch zur Ladestation zurück.

Full-Go-Reinigung


Drücken Sie zum Starten dieses Modus die Full-Go-Taste auf der Fernbedienung, wenn der Roboter eingeschaltet ist, gerade reinigt oder sich im Aufladezustand befindet. Der Roboter beginnt dann automatisch mit seiner Arbeit, wenn der Aufladevorgang beendet ist.

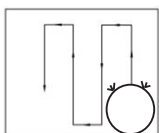


Zickzack-Reinigung

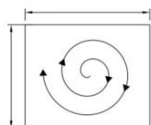

Punkt-Reinigung

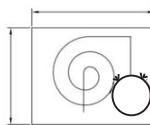


Automatische Reinigung

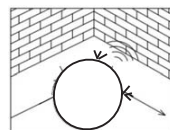

Ecken-Reinigung

3.4 Aufladen des Akkus

Stellen Sie die Ladestation gegen die Wand und entfernen Sie auf beiden Seiten alle Hindernisse, die weniger als ungefähr 2 Meter von der Vorderseite der Station entfernt sind (wie in der Abbildung dargestellt). **Hinweis:** Die Kontrollleuchte auf der Ladestation leuchtet, wenn diese ans Netz angeschlossen ist.

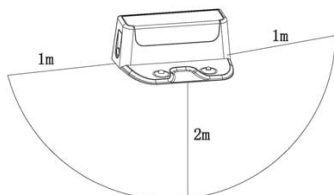


Automatisches Aufladen

Wenn sich der Roboter im automatischen Reinigungsmodus befindet, beginnt er bei niedrigem Akkustand mit der Suche der Ladestation. Drücken Sie die Dock-Taste am Roboter oder auf der Fernbedienung während der Roboter eingeschaltet ist. Darauf beginnt der Roboter mit der Suche der Ladestation. (wie in der Abbildung dargestellt)


3. Bedienung des Produkts

Manuelles Aufladen

Verbinden Sie den Netzstecker direkt mit der Gleichstrombuchse (wie in der Abbildung dargestellt)

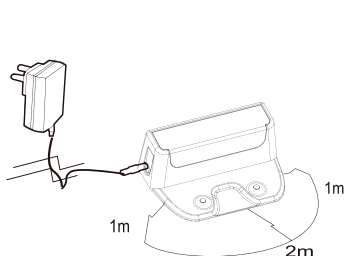

Automatisches Aufladen

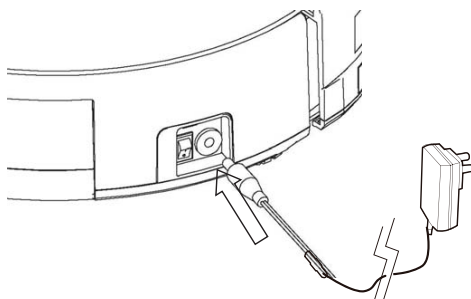


Manuelles Aufladen

Hinweise:


Achten Sie darauf, dass der Akku beim ersten Aufladevorgang länger als 6 Stunden aufgeladen wird. Beim Aufladevorgang zeigt die LED-Anzeige durch Blinken, dass der Akku gerade aufgeladen wird. Nach Abschluss des Aufladevorgangs blinkt die LED-Anzeige nicht mehr. (wie in der Abbildung dargestellt)

Wenn der Roboter häufig verwendet wird, sollten Sie die EIN-/AUS-Taste auf EIN stellen und den Roboter für eine optimale Leistung an der Ladestation lassen.


Wenn der Roboter längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie ihn bitte vollständig auf und bewahren Sie ihn an einem trockenen und sicheren Ort auf.



Akkustand niedrig



Aufladevorgang läuft



Aufladevorgang abgeschlossen

Verlängerung der Lebensdauer des Akkus

Laden Sie den Roboter beim ersten Gebrauch länger als 6 Stunden auf.

Laden Sie den Roboter auf, wenn der Akkustand niedrig ist.


Der Roboter kehrt automatisch zur Ladestation zurück, wenn der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist oder der Akkustand niedrig ist.

Wenn der Roboter längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie den Akku vor Benutzung vollständig aufladen, ihn ausschalten und ihn an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.

Wenn der Roboter länger als 3 Monate nicht benutzt wird, sollten Sie ihn 12 Stunden lang aufladen, ihn ausschalten und ihn an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.

3. Bedienung des Produkts

3.5 Austausch des Staubbehälters und des Wasserbehälters (optional für spezielle Modelle)

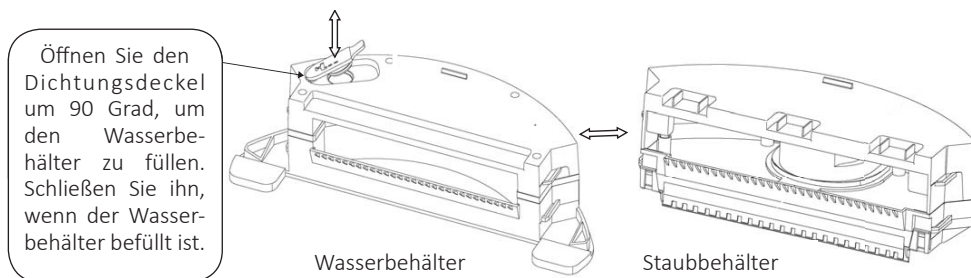

Flecken auf dem Boden können einfach und bequem entfernt werden, wenn der Wasserbehälter eingesetzt und das Putztuch angebracht ist. Nehmen Sie den Staubbehälter ab, bringen Sie den gefüllten Wasserbehälter auf dem Roboter an und beginnen Sie mit der Reinigung.

Hinweis: Wenn der Wassertank eingesetzt ist, schaltet der Roboter automatisch in den Wisch-Modus (Mopping). Der gesamte Wasserbehälter ist abwaschbar. Bitte waschen Sie nicht den STAUB-BEHÄLTER, in diesem befindet sich ein Motor. Bitte entleeren Sie den Wasserbehälter, wenn Sie ihn nicht benutzen.

3.6 Verwendung der Fernbedienung.

Reinigungstasten

Drücken Sie **Auto** (Auto-Symbol) um die automatische Reinigung zu starten, drücken Sie **Home** (Home-Symbol) um das automatische Aufladen zu starten, drücken Sie (Eckensymbol) um die Eckenreinigung zu starten, drücken Sie **SPOT** (Spot-Symbol) um die Punkt-Reinigung zu starten und (Wach-Symbol) um den Roboter in den Wach-Modus zu schalten.

Richtungstaste

“^”Vorwärts

Erhöhung der Zahl bei der Uhrzeit- oder Programmeinstellung. Wenn sich der Roboter im Standby-Modus oder einem beliebigen Reinigungsmodus befindet, bewegt er sich vorwärts.

“v”Rückwärts

Verringerung der Zahl bei der Uhrzeit- oder Programmeinstellung. Wenn sich der Roboter im Standby-Modus oder einem beliebigen Reinigungsmodus befindet, bewegt er sich rückwärts.

“<”Linker Pfeil

Drücken im Uhrzeit- oder Programm-Modus diese Taste, um die Zahleingabe von den linken beiden Zahlen zu den rechten Zahlen zu überspringen. Wenn sich der Roboter im Standby-Modus oder einem beliebigen Reinigungsmodus befindet, bewegt er sich nach links.

“>”Rechter Pfeil

Drücken im Uhrzeit- oder Programm-Modus diese Taste, um die Zahleingabe von den rechten beiden Zahlen zu den linken Zahlen zu überspringen. Wenn sich der Roboter im Standby-Modus oder einem beliebigen Reinigungsmodus befindet, bewegt er sich nach rechts.

3. Bedienung des Produkts

Hinweis: “^” ist in den Reinigungsmodi nicht verfügbar.

Programmieren-Taste (Scheduling Setting)

Drücken Sie zur Programmierung diese Taste, wenn sich der Roboter im Standby-Modus befindet. Drücken Sie im Programmieren-Modus diese Taste, um das Programm zu löschen. Das Programm wird dann auf [00:00] zurückgesetzt.

Uhrzeiteinstellungstaste (Time Setting)

Drücken Sie im Standby-Modus diese Taste, um die Uhrzeit einzustellen.

Taste für das automatische Aufladen (Auto Charging)

Drücken Sie im Standby-Modus diese Taste, damit der Roboter mit der Suche der Ladestation beginnt.

Eckenreinigungstaste (Edge Cleaning)

Drücken Sie im Standby-Modus diese Taste, damit der Roboter mit der Eckenreinigung beginnt.

Punktreinigungstaste (Spot Cleaning)

Drücken Sie im Standby-Modus diese Taste, damit der Roboter mit der Punktreinigung beginnt.

Hinweis: Bitte legen Sie vor dem Gebrauch zwei AAA-Batterien in die Fernbedienung ein. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen

Ein/Aus-Taste für die Sprachfunktion (Voice On/Off) (optionale Modelle)

Drücken Sie im Standby-Modus diese Taste, um die Sprachfunktion ein- oder auszuschalten.

4. Instandhaltung des Produkts

4.1 Reinigung der Seitenbürste, Hauptbürste und des Wischtuchs

Reinigung der Seitenbürste

Die Seitenbürsten können nach häufigem Gebrauch schnell schmutzig werden. Sie sollten ihren Zustand regelmäßig überprüfen.

- 1) Schalten Sie den Roboter aus und drehen Sie ihn um.
- 2) Entfernen Sie die Befestigungsschrauben mit einem Schraubenzieher.
- 3) Benutzen Sie eine Schere, um Haare oder Schmutz zu entfernen.


4. Instandhaltung des Produkts




Korrektur der Seitenbürstenverformung

Die Seitenbürsten können sich beim Transport oder dem Gebrauch des Produkts unter besonderen Bedingungen verformen. Wenn dies der Fall ist, können Sie die ursprüngliche Form wiederherstellen, indem Sie die Borsten in heißes Wasser legen.


Das Wischtuch aus Mikrogewebe ist waschbar und kann mehrmals verwendet werden.

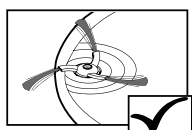

Gut

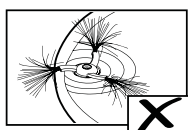

Wiederherstellbar


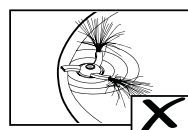


Ersetzen erforderlich

Hinweis:

Nehmen Sie das Hauptbürsten-Set vom Roboter ab:

Drücken Sie die Entriegelung der Bürstenleiste auf der Hauptbürste, nehmen Sie dann die Rollbürste und die Fellbürste zur Reinigung heraus. Entfernen des Wischtuchs aus dem Wasserbehälter: Nehmen Sie das Wischtuch heraus, während Sie den Wasserbehälter festhalten. Wenn Sie das Wischtuch wieder anbringen, müssen die beiden Seiten richtig auf dem Wasserbehälter befestigt werden und flach auf den Boden des Wasserbehälters gedrückt werden.

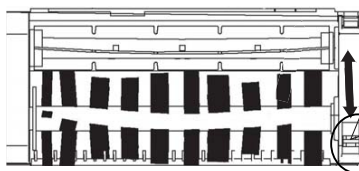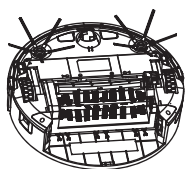

Drücken Sie die Entriegelung der Bürstenleiste, um die Bürstenteile aus dem Rahmen zu ziehen.

4.2 Reinigung des Staubbehälters und des Filtertuchs

Bitte reinigen Sie nach jedem Gebrauch den Staubbehälter und das Filtertuch.

A. Drücken Sie den Knopf auf der Abdeckung der Filterbox wie dargestellt in **[Abb. 1]**. Reinigen Sie danach die Filterbox und das Tuch.

B. Reinigen Sie den Staubbehälter und entleeren Sie den Abfall in den Abfalleimer.

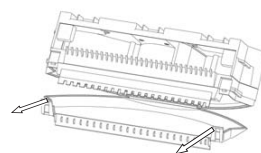


Abb. 1

4. Instandhaltung des Produkts

Nehmen Sie das Filtertuch heraus wie in **[Abb. 2]** dargestellt und reinigen Sie es (waschen und trocknen Sie es, bevor Sie es erneut verwenden).


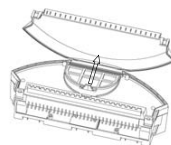



Abb. 2

Warnung:

Bei der Reinigung des Staubbehälters und des Wasserbehälters muss beachtet werden, dass der Staubbehälter mit Motor NICHT gewaschen werden darf. Wasser kann den Motor des Staubsaugers beschädigen!

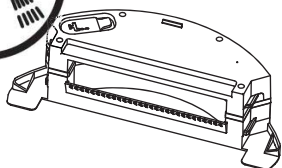

Der Wasserbehälter ist abwaschbar

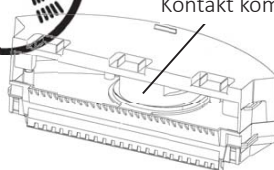


Der Staubbehälter ist nicht abwaschbar

Der Saugmotor darf nicht mit Wasser in Kontakt kommen.

4.3 Reinigung der Sensoren und Ladekontakte

Reinigen Sie die Sensoren und Ladekontakte einmal die Woche oder je nach täglichem Gebrauch, um den Roboter in einwandfreiem Zustand zu halten.

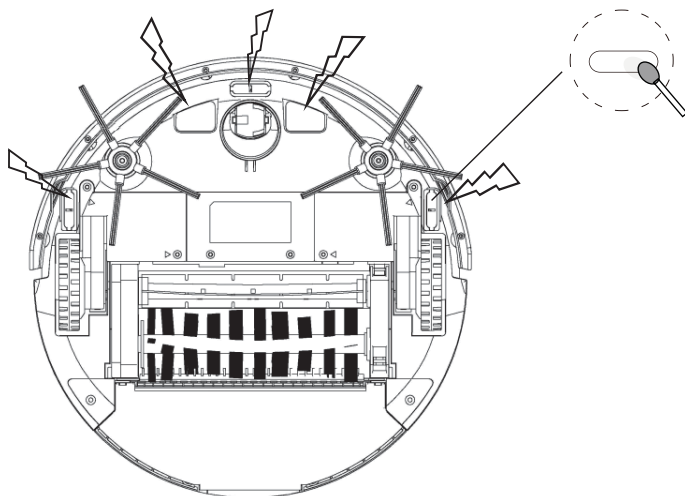

4. Instandhaltung des Produkts

Hinweis: die Ladkontakte müssen gereinigt werden, damit der Roboter sich erfolgreich selbst aufladen kann.

Ersetzen der Seitenbürsten:

Wenn die Seitenbürste beschädigt ist, muss sie ersetzt werden. Ersatzbürsten sind bei Ihrem Händler erhältlich.


1. Schalten Sie den Staubsaugroboter aus und drehen Sie ihn um.
2. Entfernen Sie die Befestigungsschraube mit einem Schraubenzieher.
3. Nehmen Sie die alte Seitenbürste ab und setzen Sie die neue ein.
4. Setzen Sie die Schrauben wieder ein und ziehen Sie sie fest.

Warnung: Bitte bringen Sie sie auf der richtigen Seite an.

Hinweis: Bitte bringen Sie sie auf der richtigen Seite an.



Drehen Sie die linke Seitenbürste gegen den Uhrzeigersinn.

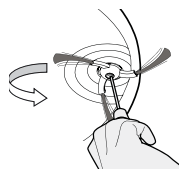

Drehen Sie die rechte Seitenbürste gegen den Uhrzeigersinn.

5. Problemlösung

5.1 - Fehlercodes und Lösungen

Fehlercodes auf dem Anzeigefeld und Lösung

Fehler-codes	Ursachen	Lösungen	Fehler-codes	Ursachen	Lösungen
Er 01	Rechte Seitenbürste hat einen	Reinigen Sie die rechte Seitenbürste	Er 05	Fehler am rechten Rad	Reinigen Sie das rechte Rad
Er 02	Linke Seitenbürste hat einen	Reinigen Sie die linke Seitenbürste	Er 06	Fehler am Saugmotor	Entleeren und reinigen Sie den Staubbehälter
Er 03	Hauptbürste hat einen	Reinigen Sie die Hauptbürste	Er 07	Fehler am Fallschutz-Sensor	Reinigen Sie die Fallschutz-Sensoren
Er 04	Fehler am linken Rad	Reinigen Sie das linke Rad	Er 08	Rad hat keinen Bodenkontakt	Stellen Sie den Roboter auf einen

Hinweis: Wenn die oben aufgeführten Lösungen nicht funktionieren, bitte Folgendes versuchen: Setzen Sie den Roboter zurück, indem Sie die Einheit ausschalten. Schalten Sie ihn wieder ein und versuchen Sie es erneut.

Wenn er nach dem Zurücksetzen (Reset) nicht funktioniert, bitte den Kundendienst oder einen Vertrieb vor Ort kontaktieren.

6. Daten

Modell Nr.	PREVAC650
Mechanische Spezifikation	
Durchmesser	320 mm
Höhe	88 mm
Gewicht	3,0 kg
Elektrische Spezifikation	
Nennspannung (V)	14,8
Nennleistung (W)	22
Ladestation	
Ausgangs-Nennspannung (V)	19
Ausgangs-Nennstromstärke (A)	0,6
Akku	2600 mAh Lithium
Fernbedienung	
Eingangsspannung (V)	3
Weitere Daten	
Staubbehälter	600 ml
Wassertank (optional)	300 ml Wasser + 600 ml Staubbehälter
Reinigungsmodi	Auto (mit Zickzack), Spot (Punktuell), Edge (Ecke), Schedule (Zeiteinstellung)
Aufladezeit	180-240 min
Reinigungszeit	> 120 min

Entnahme des Akkus

Entfernen Sie die Schrauben auf dem Akkudeckel.

Entfernen Sie den Akkudeckel.

Greifen Sie das Isolierband auf den beiden Seiten des Akkus und heben Sie den Akku heraus.

Ziehen Sie den Kabelstecker heraus, welcher den Akku mit dem Roboter verbindet.

Hinweis: verwenden Sie ausschließlich den Originalakku des Produkts, sonst könnte das Produkt beschädigt werden.

Qualität

Unsere Werke wurden bezüglich Qualität und Fertigungsmanagement von einer autorisierten Drittpartei unabhängig bewertet.

Umwelt

Das Symbol auf diesem Gerät weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Es muss stattdessen zu einer geeigneten Sammelstelle gebracht werden, die das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten anbietet. Die Entsorgung muss entsprechend den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen für Abfallentsorgung durchgeführt werden. Für genauere Informationen zur Handhabung, Entsorgung und Wiederverwertung dieses Geräts kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Stadtverwaltung, Ihren Abfallentsorger oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

CE Dieses Gerät entspricht den Europäischen Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, und 2014/53/EU.

Ihre Garantie

Die Garantiebedingungen für dieses Gerät sind diejenigen, die vom Mamibot-Vertrieb im jeweiligen Verkaufsland festgelegt sind. Einzelheiten zu diesen Bedingungen können vom Händler erhalten werden, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Bei Inanspruchnahme der Garantie entsprechend den Bestimmungen muss der Verkaufsvertrag oder die Quittung vorgelegt werden.

Änderungen vorbehalten.


Mamibot Manufacturing USA Inc.

Orange St. #600, Wilmington, New Castle, 19899, Delaware, USA
sales@mamibot.com www.mamibot.com

MAMIBOT

PreVac650 扫地机器人

使用说明

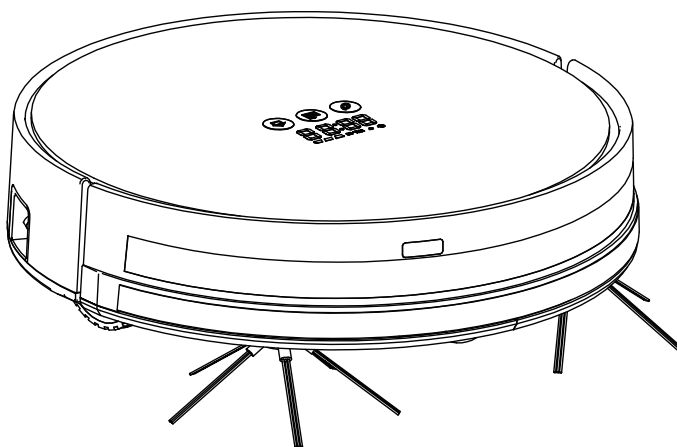

感谢您选择MAMIBOT扫地机器人。
请保存好此使用说明，以备随时查用。使用前，请认真、仔细的阅读说明，再开机使用。

感谢您购买MAMIBOT智能扫地机器人。

请使用前仔细阅读本说明。

为了确保安全使用，请在操作中严格按说明书指导进行。

Mamibot PREVAC650分为尊享WIFI版本和普通非WIFI版本。
如果您购买的是尊享WIFI版本，请参阅下页**APP操作快速指南**。

如果您购买的是普通非WIFI版本，请跳过下页**APP操作快速指南**。

*****在您将手机APP与本机连接之前，请确保您的机器、路由器及手机处于同一区域以便信号更快速的传输。**

*****APP与2.4G路由完全兼容，但可能与部分双频路由（2.4G/5G）的5G频率不兼容。请确保您选择的无线WIFI频率为2.4G。**



手机、扫地机器人、路由器各自距离在4M以内，距离太远会影响信号传输。

APP操作快速指南

用前必读: 连接WIFI之前请开机并长按机身上的AUTO  键三秒, 听到嘀的一声并显示符号后, 初始化成功! 可进行下一步操作。本APP 2.4G无线路由器兼容, 可能不兼容部分5G路由 

1. 下载APP

在APPSTORE或者安卓手机应用里面搜索“团宝科技”或“Mamibot” [Fig 1].

下载安装“团宝科技”到您手机里面 [Fig 2];

用手机号或者邮箱注册团宝科技账号 [Fig 3] 获取验证码并输入 [Fig 4] 为您的APP账号设置密码 [Fig 5];

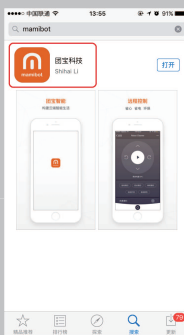


Fig 1

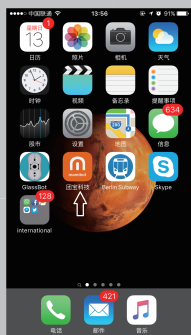


Fig 2



Fig 3



Fig 4

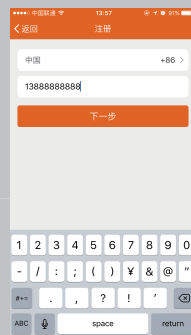


Fig 5

从右上角上点 + 号添加设备 [Fig 6]; 选择扫地机器人 [Fig 7]; 点确认指示灯在快闪进行连接 [Fig 8]; 输入您自己的WIFI设备密码 [Fig 9] 开始配置WIFI连接 [Fig 10]; 连接成功 [Fig 11];



Fig 6



Fig 7



Fig 8



Fig 9

重命名您的设备, 比如Mamibot650 [Fig 12]; 您可以开始用手机APP操作扫地机了 [Fig 13];



Fig 10

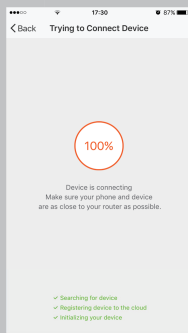


Fig 11



Fig 12

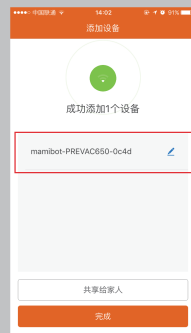


Fig 13

2. APP 使用

可用手机操作**自动清扫模式**、**定点清扫模式**、**沿边清扫模式**、**单周清扫**（30分钟后会自动停止）、**自动回充**等。[Fig 14]; 当处于自动清扫模式时、自动清扫字条会有**灰色背景**，说明机器正处于该状态。同时，如果是处于回充或者沿边打扫，对应的状态条背景会有灰白的背景。[Fig 15]；

3. 定时功能

点击**定时**进入定时界面 [Fig 16]; 选择您需要定时的区间和功能（可选打扫或者回充）[Fig 17], 从周一至周日多项时间皆可选 [Fig 18] 并按**保存**，保存您选择的功能；



Fig 14



Fig 15



Fig 16



Fig 17

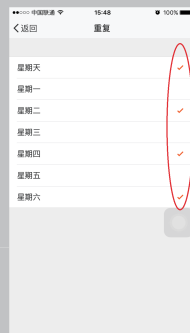


Fig 18

4. 唤醒/待机

按APP底部的On/Off 符号可唤醒/待机；

注意: 待机后界面变暗，只有下端白条是亮起的； [Fig 19];

当机器待机后按唤醒按键 [Fig 20], 三秒后APP界面变亮，机器上面LCD屏幕亮起，机器被唤醒；

5. 分享设备

每台设备只有一个主账号。若需要分享该设备给其它家庭成员，其它成员须先注册MAMIBOT的账号；

点APP界面右上角  符号[Fig 21]，找到共享设备[Fig 21]，进入该选项，将其它注册过MAMIBOT账号成员的手机号输入并成功添加设备[Fig 22]即可。可添加多个共享账号[Fig 23]

注意: 被添加的成员一定要先通过MAMIBOT APP成功注册账号

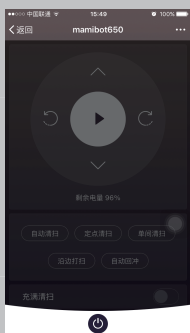


Fig 19



Fig 20



Fig 21



Fig 22



Fig 23

6. 重置WIFI

若要将当前已连设备连接到其它路由器/WIFI连接上，必须进行**WIFI重置**（步骤跟WIFI初始化一样）。长按机身上方的  按键三秒，听到嘀的蜂鸣声后，WIFI设备重置成功。然后进行新的路由器连接操作。若一次不成功，可能机器WIFI重置不成功，重新进行上一步操作直到成功为止。

温馨提示: APP与机器第一次连接时会将机器上的时间自动切换为当前时间，若未立即切换，请稍等5分钟。感谢您使用MAMIBOT扫地机器人。祝您使用愉快！

扫描二维码下载APP

您也可以在应用市场里搜索“**团宝科技**”或“Mamibot”下载



目录

1. 安全须知	1
2. 扫地机器人概览	3
2.1 主机	3
2.2 产品主要部件	4
2.3 充电座	5
2.4 磁条 (虚拟墙-可选配)	5
2.5 摇控器	6
3. 使用步骤	6
3.1 清扫/待机/睡眠	6
3.2 预约设置	7
3.3 清扫模式	7
3.4 充电	8
3.5 尘盒/水箱互换 (仅适用于带水箱机型)	10
3.6 摇控器使用方法	10
4. 产品维护	11
4.1 边刷、滚刷及抹布的清洁	11
4.2 水箱及尘盒的清洁	12
4.3 传感器和充电垫片的清洁	13
5. 故障排除	14
5.1 故障代码及排除	14
6. 产品规格	15

1.安全须知

1. 使用前,请清理地面杂物(移开所有地面的易碎物品、绳子、衣物、纸张、散开的电线。并将拖到地面的窗帘、地毯挽起,以免机器卷入、发生故障)。请确保地毯的边角未上翘以防卷住机器,桌布类物品不要拖到地面上。
2. 如果有儿童使用您的MAMIBOT扫地机器人,请确保至少8周岁以上且有大人指引和监管。如果有身体疾病、感官缺陷、或者思维能力缺陷的用户、或者缺乏对产品的了解的用户使用本产品,请一定确保安全操作,并由监护人进行指导。请不要当作儿童玩具玩耍,在无大人监护的情况下,绝不可让儿童单独对机器进行清理和维护。
3. 若该机器人工作区域内有台阶、开放式阳台或者楼梯,可使用随附的磁条做为虚拟墙防止机器落下。磁条到台阶外侧的最小距离为15公分 (cm)。为了防止机器从台阶上掉落,请一定确认好最小距离。
4. 请使用本机原装的产品配件。
5. 本机器只适用于室内清洁。
6. 请使用本机原装适配器。请查看您的电源电压是否与充电器上电源电压一致。当环境温度低于0摄氏度或者高于40摄氏度时,不要对电池充电。
7. 使用前请确保尘盒以及灰尘滤网安装正确。
8. 不要使用本机清洁易燃液体,流体,气体或其挥发物,更不能将易燃液体喷撒到机器上面。
9. 本机使用温度: 0-40摄氏度。
10. 请勿将您的头发、衣物、手指或者身体其它部位过于靠近产品的滚刷或边刷,以免被缠绕住。
11. 不要在儿童房内使用该产品。
12. 若地面太过潮湿,或者有积水,请千万不要使用,以免烧坏吸尘电机。
13. 请勿用本机吸烟头、打火机、火柴或其它易燃可能致火灾的物品。
14. 每次使用前,请清洁尘盒内部及其吸尘口,将头发、棉纤维、灰尘等清理掉。勿堵塞尘盒吸口。
15. 为防止引发火灾或者发生电击事故,请勿用重物压充电器电源线,也不要弯折,更不可用尖锐物品刺穿电源线。确保机器不会将电源线卷入,电源应远离热源。
16. 只有专业的或者经过授权的技术人员可拆卸本机。用户请勿擅自拆机进行维修。机器一经擅自拆开,将不再享受质保服务。
17. 若充电座损坏,请勿继续使用。
18. 若充电器电源或本扫地机器人机身损坏,请勿继续使用。请联系售后人员进行维修。
19. 请勿将本品置于桌子/椅子表面,以免不小心掉落摔坏。
20. 充电前,请检查充电器和充电座接口是否正确连接。
21. 在极端应用条件或者温度条件下,电池可能会漏液。

1. 安全须知

若电池有液体流出并沾到皮肤上面，请及时用清水冲洗。若液体不慎入眼，请立即用清水冲洗十分钟，并及时就医。

22. 电池处理。若本机使用已到寿命期限，请首先拔掉电池再对机器进行处理。拔电池前请确保断电。

23. 充电中用手触摸充电器感觉发热是正常现象。

24. 使用中请严格按照本说明书指示进行操作。若因不正确使用导致的任何故障、损坏、和人身安全/财产损失，我们将不承担任何责任。

✓ 请一定要	✗ 请一定不要
充电： 未使用时，请同样给您的MAMIBOT PREVAC650扫地机器人充满电，以便在任何需要使用它的时候都可以马上开工。	水、化工品或其它液体： 请勿使用本机清理液体或湿滑的物品/地面。请绝对不要用水冲洗本机或者浸入水中。本机超不喜爱化工品或其它可能永久脏污本机的物体。但您可以使用湿的抹布对它进行清洁。
磁条（虚拟墙）： 您的扫地机可以清洁房间里面的各个角落。但是如果您想将某一个小区域隔离开，请使用磁条（虚拟墙），摊开来放置在地面，扫地机将不会穿过磁条。	悬挂的电线/桌布： 为了能让它工作有序、安全、有效，请收好悬挂的电线，桌布或其它线头类物品。
日常清洁： 您的扫地机器人整天都在与灰尘做斗争，难免一天下来会全身脏污不堪。请定期对您的爱机进行打理，清除掉缠绕在其边刷和滚刷上面的头发和其它杂物，以便它更好的为您工作。	低温： 若您将本扫地机器人置于0摄氏度以下，很可能会对其身心造成双重伤害。 室外： 本机只能用于室内清洁，不可用于室外清洁。



警告 违反安全知识可能导致严重人身伤害或死亡

除本公司指定的维修技术人员外任何人不得拆卸、维修或改造本产品，否则可能导致起火、电击或人身伤害。

本产品仅限使用随本机配备的充电器，使用其他品牌充电器可能会导致产品损坏、电击或高压引起火灾。

手湿时不可触碰电器电源线，否则可能导致电击。

不可过度弯折电源线或在其上放置重物，否则可能损坏电源线，导致火灾或电击。


不要让衣服或身体任何部位（头发、手指等）卷入机器人的毛刷或轮子，否则可能导致人身伤害。

不可靠近热源物体或接近易燃物品（如使用汽油清洁机器人）。

2. 扫地机器人概览

2.1 主机

No.	名称
1	碰撞档板
2	显示屏面板
3	按键

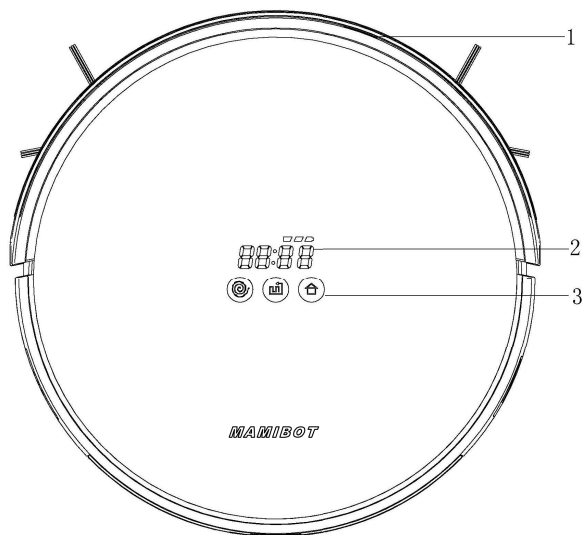

按键功能示意图



定点清扫




自动清扫



自动回充

显示屏面板

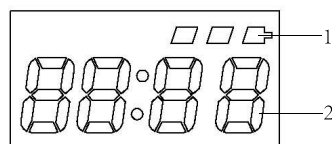

S.N.	功能介绍
1	电池电量状态/ 充电状态指示
2	预约状态指示 定时、报错、清洁模式指示

主机及配件



主机



充电座



充电器




拖布




边刷




遥控器



水箱



磁条 (虚拟墙-选配)




清洁刷



说明书


2. 扫地机器人概览

2.2 产品主要配件

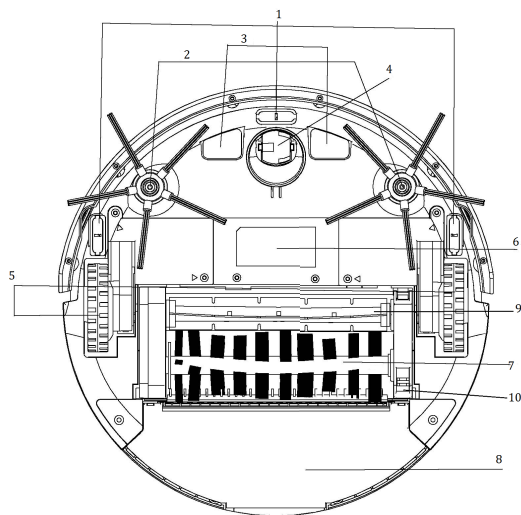


底部图

NO.	部件名称
1	防跌落传感器
2	边刷
3	充电电极
4	万向轮
5	驱动轮
6	电池盒盖
7	中扫毛刷
8	尘盒/水箱
9	中扫胶刷
10	中刷组卡扣

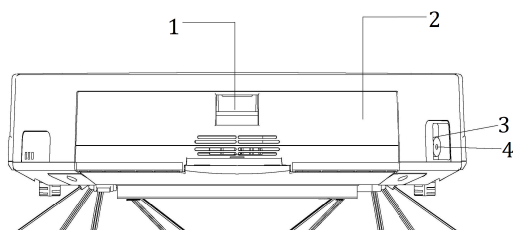

背视图


No.	名称	No.	名称
1	尘盒/水箱卡扣	3	电源开关键
2	尘盒/水箱	4	直充口

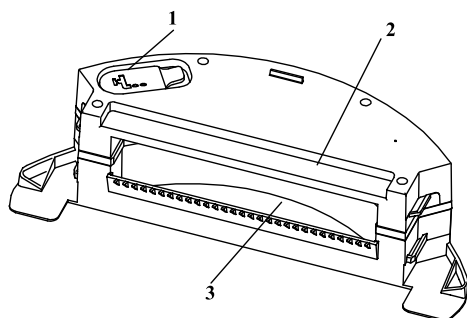

水箱构成


No.	名称
1	注水孔
2	水箱体
3	垃圾扫入口

2. 扫地机器人概览

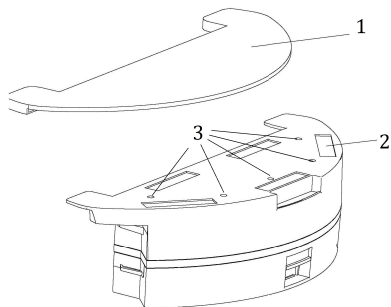

水箱底部

No.	名称
1	抹布
2	魔术贴
3.	渗水孔

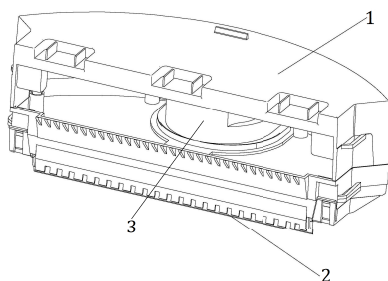


吸尘盒


No	名称
1	尘盒本体
2	吸尘口
3	吸尘电机

2.3 充电座


	名称
1	充电器直流插口
2	回充信号接收窗口
3	充电垫片

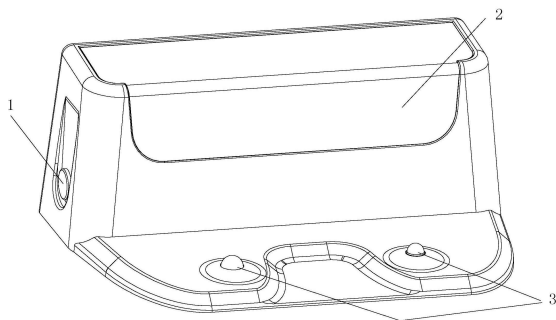

2.4 磁条 (虚拟墙-选配)

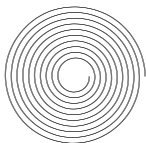


将磁条如图示平放于地面，从一端拉直至另一端，以隔离开您不想机器清洁的区域。机器在打扫过程中会自动识别并离开被隔离的区域。***如果此区域需要长期隔离，您可以将磁条用胶布贴在地面。请注意，如果磁条一部分完全贴合，另一部分翘起，翘起的部分可能会失去隔离作用。

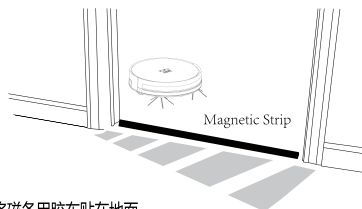

2. 扫地机器人概览

2.5 摇控器

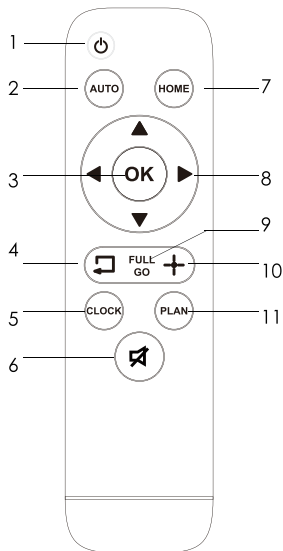

1	待机/唤醒按键	7	自动回充键
2	Auto模式键	8	方向按键
3	OK确认键	9	FULL GO 模式键
4	沿边模式键	10	定时模式键
5	当前时钟设置键	11	预约设置键
6	语音开/关键		

3. 使用步骤

3.1 清扫/待机/睡眠

睡眠：电源键处于ON状态，显示屏不亮

待机：电源键处于ON状态，显示屏点亮

清扫：机器正常工作，显示屏常亮

1) 清扫

确保机器开机，开关键处于ON状态

按下机身或者摇控器上面任意一个按键开启清扫模式。

注意：若机器处于待机状态，请按下任意清扫功能按键或者摇控器上面的唤醒键唤醒机器。

2) 待机

待机意为机器开机了，但是从前面的清扫过程中停止了。若机器在清扫进展中，按下机身上的任一按键或者摇控器上的任一清扫功能键都可将工作中的机器暂停。

注意：若机器处于待机状态，您可对机器进行相关操作。

3. 使用步骤

3)睡眠

当机器处于开机状态但并未工作时，45秒内如无任何操作，便会自动进入睡眠状态。

当机器处于开机状态但并未工作时，按下摇控或者APP上面的待机按键，可激活睡眠模式。

3.2 预约设置

您可通过摇控器或者手机APP设置预约清扫，或者预约回充时间。

当前时间设置

请确保机器开机并未处于充电状态。

将您的摇控器指向机器显示屏，按下时间设置按键**CLOCK** ，显示屏左侧的两个数字会跳动，按下“**^**”向前/“**V**”向后键设置当时时钟数，按**OK确认键**确认；然后显示屏右侧的两个数字会跳动，按下“**^**”向前/“**V**”向后键设置当前分钟数，按**OK确认键**确认。当前时间便设置好了。

***如果是WIFI尊享版车型，当您手机APP与扫地机器人连接成功时，会在5分钟内自动将时间调整为您所在的时间。

预约设置

当预约的清扫时间或者自动回充时间设置好后，PREVAC650会按您设置的时间段准时自动开启相应功能。

- 1) 请确保机器开机并未处于充电状态。
- 2) 将您的摇控器指向机器显示屏，按下预约设置按键**PLAN** ，显示屏左侧的两个数字会跳动，按下“**^**”向前/“**V**”向后键设置预约工作的小时数，按**OK确认键**确认；然后显示屏右侧的两个数字会跳动，按下“**^**”向前/“**V**”向后键设置预约工作的分钟数，按**OK确认键**确认。预约的清扫时间就设置好了。
- 3) 如何取消预约：将预约的清扫时间设置为【00:00】即可取消预约。

提示：摇控器上面只可设置自动清扫时间，不可设置自动回充时间，且摇控器上的预约时间是每天的同一时段，不可设置分时段。

手机APP设置更灵活，可以随意设置分时段清扫的时间，以及回充时间。

若您更换电池、或者将电池拔下过，所有的预约会自动取消，需要重新进行预约设置。

3.3 清扫模式

自动清扫模式/弓字形清扫

您的MAMIBOT PREVAC650是一台配置了高精度陀螺仪与加速度传感器的导航型扫地机器人。该导航系统利用算法去自动计算最优的清扫路径，并有效的完成清扫工作。当机器处于自动清扫模式（**AUTO**）时，机器处于全自动清扫状态，会根据实际的家居环境自行调整清扫路径（最大程度在**弓字形**路径下清扫，清扫效率极大的提高）。

温馨提醒：

轻按机身或者摇控器上方的**AUTO**  键，或者APP里面的自动清扫按键，PREVAC650会立即进行清扫

3. 使用步骤

定点清扫模式

将PREVAC650置于需要定点清扫的位置，按摇控上面的  **定点清扫** 按键以启动定点清扫。

温馨提示：若您想中断定点清扫，请按机身任意按键或者摇控器上的任意清扫功能按键都可以停止清扫；机器在进行一段时间定点清扫后也会自动停止。

沿边清扫模式

将机器置于墙边，按摇控器上的  **沿边清扫** 按键可启动沿边清扫。


温馨提示：若您想中断沿边清扫，请按机身任意按键或者摇控器上的任意清扫功能按键都可以停止清扫。

预约设置


按您的需求设置预约清扫时间。当预约设置成功后，PREVAC650会按预约的时间开始工作，清扫完成后会自动回到回充座。

FULL GO模式


当机器处于开机状态、或在清扫过程中、或者在充电过程中，按下摇控上的FULL GO即可激活此状态。机器会在当前状态完成后、**将自身电量充满，再自动进行一次清扫进程。**

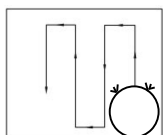


弓字形清扫

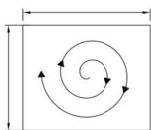

定点清扫

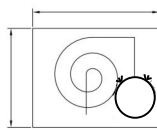

自动清扫

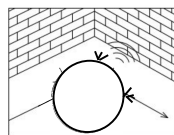


沿边清扫

3.4 充电

请将PREVAC650的回充座贴紧开阔墙面放置，确保充电座前方2米、左侧、右侧1米范围内没有其它任何物体遮挡，如下图。为减少回充被干扰，请确保充电座远离等离子电视、镜子、强光源、及其它无线信号设备

温馨提示：当充电座上接上电源后，充电座上面会有一个红色的信号灯点亮。

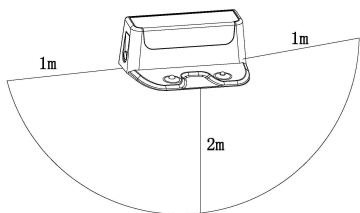

自动回充：

PREVAC650在自动清扫过程中检测到电量不足时会自动开始寻找充电座。


同时如果机器处于开机状态，轻按机身或摇控器上的  自动回充键，机器也会进入寻找回充座模式。

请千万注意充电座旁边没有其它障碍物遮挡，否则会影响它的回充成功率。有时候PREVAC650会因地面杂物、地面平整度等原因不能一次性回充成功，它会继续尝试直接回充直至成功。

3. 使用步骤

手动回充

将插头直接插入PREVAC650机身右侧开关旁边的充电口（如下图）

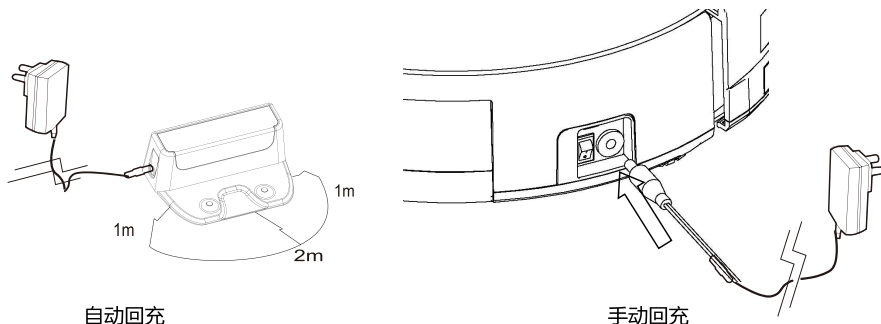


温馨提示：

第一次使用前，请确保已将机器电池充电超过6小时。当机器处于充电过程中时，LED显示屏上会有状态显示；当机器充满电以后，LED显示屏同样会有显示，语音提示也会告知Charging Complete. (如下图)


若需经常使用您的PREVAC650，请经常为它充电并长期保持开机以最优优化其工作效率。

若长时间不使用，请充满电，关机，然后放置在干燥安全的地方储藏。

特别提示：本机可关机充电。但关机充电后再操作机器，机器只会从充电座移出并马上停止，按摇控或者机身上的按键不会有任何反映。这时请将机器开机即可正常使用。建议您充电时确认机器开关处于开机状态。



低电量/找回充



正在充电



充电完毕

延长电池使用寿命

第一次使用前，请将电池充满6小时再用。

一旦机器电量低，请及时为它充电。

PREVAC650在完成清扫任务后或者检测到电量低时会自动启动回充模式，寻找充电座。


若长时间不使用，请充满电，关机然后放置在干燥安全的地方储藏。

若本机会在未来超过3个月的时间里都不会使用，请充电12小时以后关机，将其放置在阴凉干燥的地方。

3. 使用步骤

3.5 尘盒/水箱互换（仅适用于带水箱机型）

将橡胶塞呈90度拉出，将水箱灌满干净自来水并封好盖子

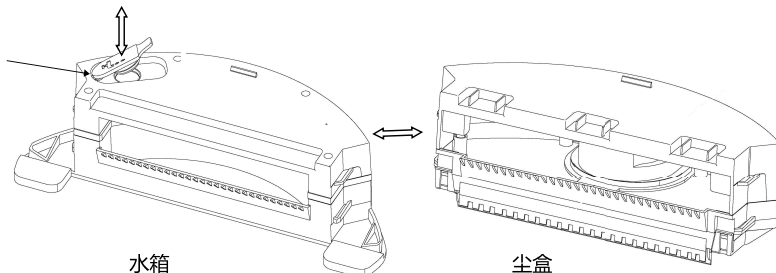

PREVAC650的超大水箱和超净纤维布会帮您高效的擦除地面的脏污，不光省事，也更干净。

请将尘盒卡扣往下按，取下尘盒；将水箱灌满干净自来水后装回机器，PREVAC650就摇身变成一台自动拖地机器人了。

温馨提示：

当取下尘盒换上水箱后，PREVAC650会自动进入湿拖模式。整个水箱可水洗。但千万不可用水清洗仅用于干吸的尘盒，否则吸尘电机会被烧毁。若水箱不常用，用完后请将水箱内的水倒掉。一定要使用干净的自来水，不干净的水或者其它带颗粒的液体有可能会堵塞您的水箱。

3.6 摇控器使用方法

清扫功能按键

按**Auto**  按键启动**自动清扫模式**，按**Home**  按键启动**自动回充模式**，按  按键启动**沿边清扫模式**，按 **Spot**  按键启动**定点清扫模式**，按  按键以唤醒机器，或者使它进入睡眠状态。

方向按键

“^” 向前

当在设置当前时钟或者预约设置时，按此键可上翻数字。

当机器处于待机状态或者其它任何清扫模式下时，按此键可控制机器向前方行走。

“v” 向后

当在设置当前时钟或者预约设置时，按此键可下翻数字。

当机器处于待机状态或者其它任何清扫模式下时，按此键可控制机器向后方行走。

“<” 向左

当在设置当前时钟或者预约清扫时，按此键可使显示屏左侧两个跳动的数字格跳到右侧的两个数字格。

当机器处于待机状态或者其它任何清扫模式下时，按此键可控制机器向左方行走。

“>” 向右

当在设置当前时钟或者预约清扫时，按此键可使显示屏右侧两个跳动的数字格跳到左侧的两个数字格。

当机器处于待机状态或者其它任何清扫模式下时，按此键可控制机器向右方行走。

3. 使用步骤

温馨提示：当机器处于任意一清扫模式下时，“^”键失效。只能按其它几个方向键控制方向。

预约设置键



当机器处于待机状态，按下此键进入预约清扫设置。再按一次将会取消预约设置，预约的时间将更改为【00 “：” 00】。如果按下OK确认键，之前的预约也被取消。

当前时钟设置



当机器处于待机状态，按此键进行当前时钟设置。

自动回充键



当机器处于待机状态，按此键机器开启自动回充模式。

沿边清扫键



当机器处于待机状态，按此键机器启动沿边清扫。

定点清扫键



当机器处于待机状态，按此键机器启动定点清扫。

温馨提示：

操作机器之前，如果需要使用遥控器，请安装两节AAA电池到遥控器上。若长期不用，请将电池取出存放。

语音开/关键（特定机型）



当机器处于待机状态，按此键开/关语音提示功能。

4. 产品维护

4.1 边刷，滚刷套装及抹布清洁

边刷的清洁

边刷在频繁的使用中是比较容易损坏的。请关注边刷的使用情况，及时对其进行维护/更换。


- 1) 请将PREVAC650关机并翻转，注意翻转时机器的上盖玻璃尽量垫放保护物以防磨花。
- 2) 使用十字螺丝刀将边刷的螺丝按逆时针方向拧下。
- 3) 用刀片或者剪刀将边刷上缠绕的物体如头发，线头或其它杂物清理掉。

4. 产品维护




边刷变形处理


运输过程中，边刷可能会产生微小变形，但绝不会影响正常使用。同样在日常使用中边刷也会逐渐变形。此时请将边刷放入开水中烫半分钟，取出以后边刷形状可恢复。超细纤维抹布可重复洗涤，重复使用。

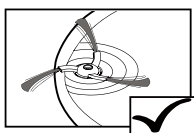

正常边刷

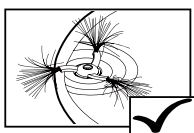

可恢复的边刷

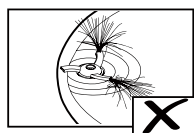



需更换的边刷

清洁滚刷

将滚刷组卡扣向下方拨压（如下右图），并拿起长端的卡扣插销向上方推开。依次取出毛刷和橡胶刷进行清洁装回滚刷腔的时候请注意中扫毛刷和橡胶毛刷的正确安装，勿将轴承位置装反。

清洁抹布

将抹布从水箱上取下后用清水冲洗干净、晾干后以备下次使用。装回抹布时，请一定将抹布贴合于水箱底部。

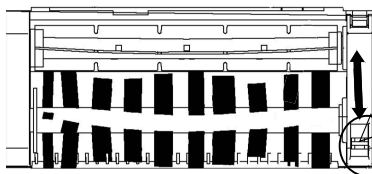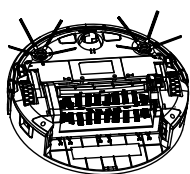

向下按压滚刷组卡扣，以便将卡条从刷腔上拨开。

4.2 清洁尘盒及过滤耗材

每次使用完PREVAC650以后，请对尘盒及过滤耗材进行清洁以保持其良好的性能。

A. 如右图1示，轻轻拨开尘盒底部过滤盒卡扣后，将过滤盒、过滤棉、过滤网清洗并晾干。

B. 将垃圾按时倒掉。

特别注意：如果尘盒长时间不清洁，过多灰尘或者垃圾会堵塞吸尘电机出/进风口，严重影响吸尘能力。

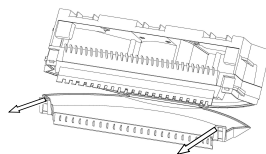


图1

4. 产品维护

将过滤网取出，如图2，并进行清洗。装回之前请晾干，湿的滤网和滤布可能会堵塞进风通道，甚至损坏电机。


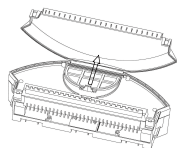



图2

警告！！！！

清洁尘盒和水箱时，请千万勿用水清洗尘盒。水会进入吸尘电机，导致尘盒内的电机被毁坏。水箱可全身水洗。

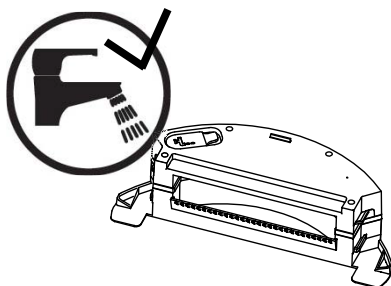


水箱可全身水洗

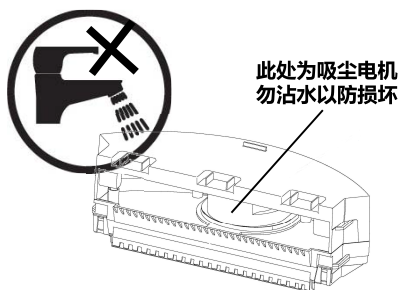

尘盒绝不可水洗

4.3 传感器及充电垫片的清洁

传感器和充电垫片需及时清洁。建议根据使用需求即时清洁，或者至少一周清理一次，这样可以有效的保护您的扫地机最有效的发挥清扫功能，并减少故障发生。

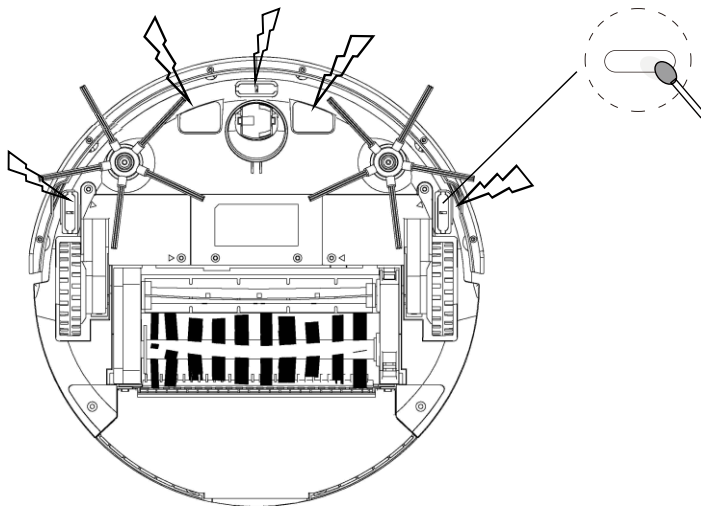

4. 产品维护

温馨提示：机器底部的充电垫片和充电座上的充电弹片需及时清理，以保证机器人能顺利回充。

边刷更换：


若长期使用导致边刷磨损，请及时更换边刷。若您使用PREVAC650扫地机的频率较高，建议至少3个月更换一次。新边刷可在当地经销商处购买。

1. 请关掉您的扫地机器人电源开关并翻转机身。
2. 用十字螺丝刀沿逆时针方向拧开边刷螺丝。
3. 将旧的边刷取下，换上新边刷。
4. 再用螺丝刀拧紧新边刷。

警告：安装/卸下螺丝时，请确保拧开的方向正确。



拧开左边刷螺丝
逆时针方向

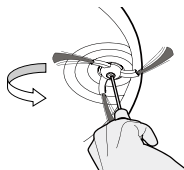

拧开右边刷螺丝
逆时针方向

5. 故障排除

5.1 - 故障代码及排除

屏幕上故障代码及解决方法

故障代码	故障原因	解决方法	故障代码	故障原因	解决方法
ER01	右边刷缠绕/错误	清理右边刷	ER05	右驱动轮故障	清理右驱动轮
ER02	左边刷缠绕/错误	清理左边刷	ER06	吸尘电机故障	清空尘盒并扫除尘盒内灰尘
ER03	滚刷缠绕/错误	清理滚刷组	ER07	防跌落传感器故障	清理防跌落传感器
ER04	左驱动轮故障	清理左驱动轮	ER08	驱动轮悬空或抬起	将扫地机放回平整地面

温馨提示：

*若以上办法无法解决问题，请尝试以下操作：

将扫地机关机，隔10秒重新开机再次查看；

若重启机器无法解决问题，请联系客服人员。

特别注意：因机器内置高精度陀螺仪，若您须将机器从一区域搬离至另一区域时，请尽量平移。若机身被竖起移动，有可能会导航陀螺仪偏航，下次清扫时它需重新校准。否则机器会在原地打转。此时请将机器平放地面，关机10秒再开机，陀螺仪会自动重新校准。

6. 产品规格

型号	PREVAC650
机械参数	
直径	320mm
高度	88mm
净重	3.0KGS
电气参数	
额定电压 (V)	14.8
额定功率 (W)	22
回充座	
额定输出电压 (V)	19
额定输出电流 (A)	0.6
电池容量	2600mAh Lithium
遥控器	
输入电压 (V) AAA电池	3
其它参数	
尘盒容积	600ml
水箱容积 (选配款)	水箱300ml + 尘盒600ml
清扫模式	自动清扫 (弓字形)、定点清扫、沿边清扫、预约清扫
充电时间	180-240 min
清扫时间	> 120 min
噪音等级	<65分贝

部件类别	有害物质					
	铅 (Pb) 及其化合物	汞 (Hg) 及其化合物	镉 (Cd) 及其化合物	六价铬 (Cr(VI)) 及其化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	O	O	O	O	O	O
五金件 (合金)	X	O	O	O	O	O
主机电路模块	X	O	O	O	O	O
电池	O	O	O	O	O	O
插头电源线 (金属)	X	O	O	O	O	O
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572现行有效版本规定的限量要求以下。 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26572现行有效版本规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。						

电池拆卸

使用十字螺丝刀拧开电池盒盖上面的螺丝。

取下电池盒盖。

顺着方向把电池向外拉出。

将电池与主机连接的拉扣按开，拔下电池。

温馨提示：请使用官方原装电池或官方指定电池型号，以防损坏机器。

品质监控

本扫地机器人生产厂家生产资质及生产管理流程已经由独立第三方权威机构审核、并适时监控。

环境保护



此标识标志本产品非生活垃圾，不可当生活垃圾处置。须交由相应具有资质的电子电器设备回收中心处理。当使用寿命到期需进行回收处理时，必须遵照使用国当地环保部门相关法律法规进行处置。若需了解更详细的关于处置、回收等问题，请您洽当地经销商代为处理、或咨询所在地环保部门处理。

CE 本产品符合最新欧盟指令2014/30/EU,2014/35/EU, 2014/53/EU标准。

售后保证

售后条款最终解释权归Mamibot产品当地国指定代理商/分公司所有。详情请洽本产品消费国当地代理商。若须申请售后服务，请务必提供购买时经销商所开具的有效发票或购买证明。

本产品资料以实物为准，公司对任何有关于产品技术升级、服务升级、配置变化等相关信息的变更,美国Mamibot公司保留最终解释权，恕不另行通知。

合格证

出厂日期：_____

检验员：_____

制造商：Mamibot Manufacturing USA Inc.


地址：Orange St. #600, Wilmington, New Castle, 19899, Delaware, USA

邮件：sales@mamibot.com 网址：www.mamibot.com

MAMIBOT

**ROBOT ASPIRAPOLVERE
PREVAC650**

MANUALE DELL'UTENTE

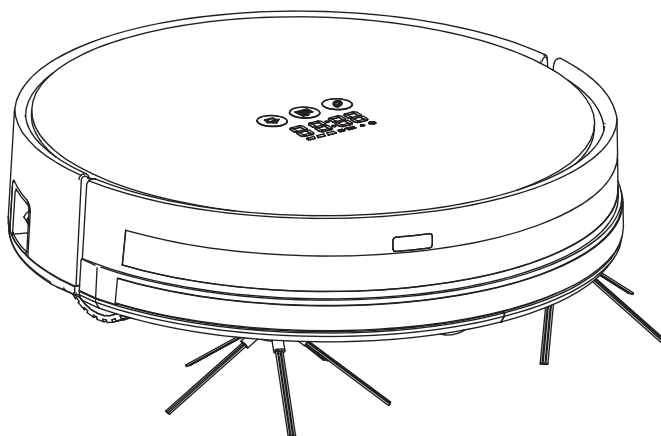

Grazie per avere acquistato il nostro robot aspirapolvere.

Si consiglia di conservare questo manuale a portata di mano e di leggerlo accuratamente e completamente prima di utilizzare il dispositivo.

Grazie per avere acquistato il nostro robot aspirapolvere Mamibot.

Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Per la vostra sicurezza personale, seguire le istruzioni contenute in questo manuale durante il funzionamento.

Il modello Mamibot PreVac650 è disponibile nella versione con Wi-Fi e senza Wi-Fi.

Se il modello è con connessione Wi-Fi, leggere la Guida rapida per l'utilizzo dell'APP nella pagina che segue.

Se il modello è senza connessione Wi-Fi, saltare la pagina Guida rapida per l'utilizzo dell'APP.

*****Prima di effettuare la connessione dall'APP, accertarsi che il robot, il router e il telefono siano collocati a breve distanza l'uno dall'altro.**



Distanza consigliata: meno di 4 m

Guida rapida per l'utilizzo dell'App

Solo per versione PREVAC650 con Wi-Fi

*****Importante***:** Prima di effettuare la connessione WIFI, accendere il robot, tenere premuto per 3 secondi il pulsante AUTO  sul robot finché non si sente un segnale acustico e lo schermo mostra il simbolo , il robot è acceso.

1.Download dell'App

Cercare “Mamibot” nell'APP STORE o su google play e scaricare la APP [Fig. 1].

Una volta completato il download, aprire “Mamibot” sul telefono cellulare [Fig. 2];

Creare un account utilizzando un'email o un numero di cellulare [Fig. 3] (digitare correttamente il Codice di Verifica fornito [Fig 4] e impostare una password per l' ID Mamibot [Fig 5])

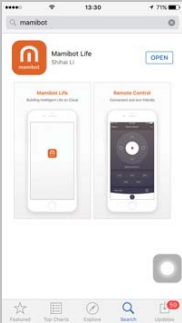


Fig 1

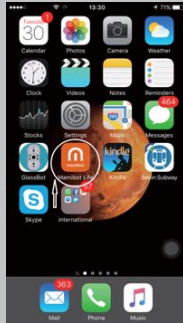


Fig 2

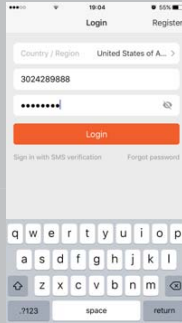


Fig 3

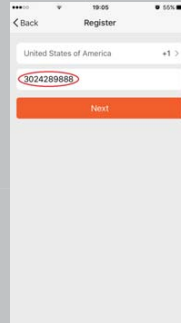


Fig 4

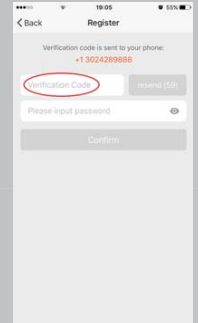


Fig 5

Toccare + nell'angolo in alto a destra per aggiungere un dispositivo [Fig. 6]; scegliere Robot Vacuum [Fig. 7]; cliccare per andare avanti [Fig. 8]; Inserire la password del WIFI [Fig. 9] e attivare la connessione del dispositivo [Fig.10]; connessione attiva [Fig. 11];

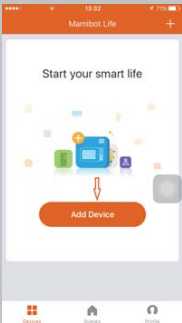


Fig 6

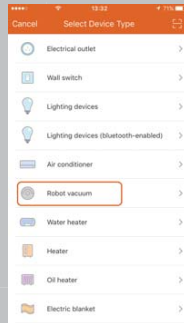


Fig 7

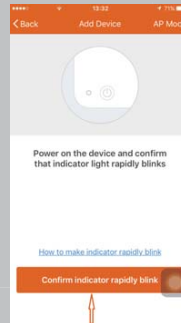


Fig 8



Fig 9

Rinominare il dispositivo, ad es. Mamibot650 [Fig. 12]; iniziare ad usare l'App per controllare il robot [Fig. 13];



Fig 10



Fig 11

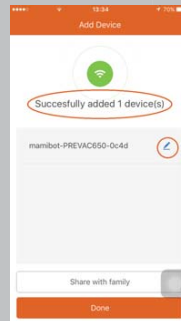


Fig 12



Fig 13

2. Funzionamento dell'APP

Per scegliere la modalità di pulizia più idonea, è possibile selezionare AUTO (pulizia automatica/zig-zag), SPOT (pulizia macchie localizzate), EDGE (pulizia dei bordi), DOCK (ricarica automatica), 30MIN (pulizia stanza singola per 30 minuti) [Fig. 14]; quando il dispositivo si trova nella modalità AUTO, il colore dello sfondo del pulsante AUTO diventa grigio [Fig. 15];

3. Pulizia programmata:

selezionare Schedule per accedere all'interfaccia di programmazione [Fig. 16]; scegliere l'orario di lavoro [Fig. 17], la funzione (Base o Pulizia) e il giorno (più opzioni da Lun a Dom) [Fig. 18] e cliccare su Save per salvare le impostazioni prescelte;

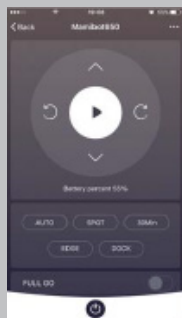


Fig 14

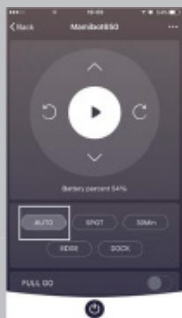


Fig 15

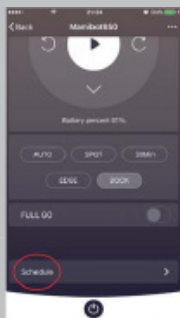


Fig 16



Fig 17

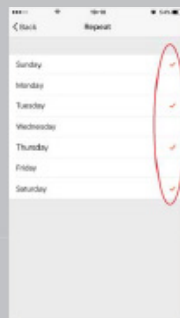


Fig 18

4. Accensione/Standby

Premere il simbolo On/Off  sull'App per mettere il robot in modalità Accensione/Standby; Nota: quando si trova in modalità Standby, la pagina dell'App diventa più scura [Fig. 19]; dopo 3 secondi dalla pressione del simbolo On/Off [Fig. 20], il robot si accende ed è pronto per pulire.

5. Aggiungi condivisione:

per ogni dispositivo è disponibile soltanto un ID principale. Se si desidera condividere il dispositivo con altri membri della famiglia, toccare il simbolo  nell'angolo in alto a destra [Fig. 21], scegliere Add Sharing [Fig. 21], inserire correttamente il numero di cellulare/ID email fornito al momento della registrazione per aggiungere nuovi utenti [Fig. 22].

Nota: altri utenti devono registrare un ID Tuya prima di essere aggiunti.

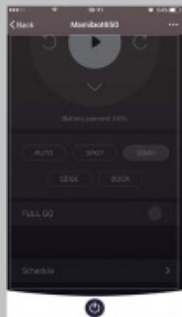


Fig 19

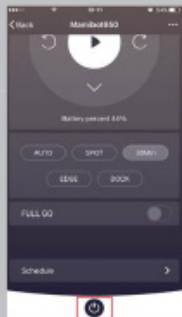


Fig 20



Fig 21

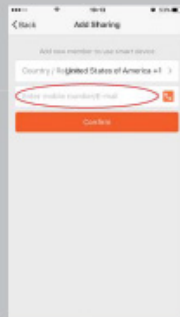


Fig 22

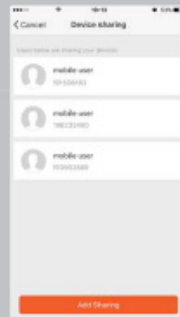


Fig 23

6. Ripristina WIFI

Modificare la modalità di connessione dal dispositivo WIFI esistente a quello nuovo, premere il tasto AUTO  sul robot per 3 secondi per ripristinare il Wi-Fi, il robot emette un segnale acustico, quindi ricollegare il robot al nuovo dispositivo WIFI.

Grazie per avere acquistato un robot Mamibot, le auguriamo un piacevole utilizzo.

Scansionare per scaricare la APP



INDICE

1. Istruzioni sulla sicurezza	1
2. Informazioni sul robot aspirapolvere.....	3
2.1 Corpo principale	3
2.2 Componenti del prodotto.....	4
2.3 Base di ricarica	5
2.4 Banda magnetica (opzionale)	5
2.5 Telecomando	6
3. Funzionamento del prodotto.....	6
3.1 Pulizia/Standby/Riposo	6
3.2 Pulizia programmata.....	7
3.3 Modalità di pulizia	7
3.4 Ricarica della batteria	8
3.5 Sostituzione del contenitore raccogli polvere e serbatoio dell'acqua (in base ai modelli specifici)	10
3.6 Utilizzo del telecomando	10
4. Manutenzione del prodotto	11
4.1 Pulizia delle spazzole laterali, delle spazzole principali e del panno	11
4.2 Pulizia del contenitore raccogli polvere e del filtro.....	12
4.3 Pulizia dei sensori e dei terminali di ricarica	13
5. Risoluzione dei problemi.....	14
5.1 Codici di errore e soluzioni	14
6. Parametri.....	15

1. Istruzioni sulla sicurezza

1. Prima dell'uso, rimuovere eventuali oggetti dal pavimento (togliere tutti gli oggetti fragili e corde, abbigliamento, carta, cavi sciolti, inoltre assicurarsi di sollevare le tende dal pavimento per evitare possibili incidenti). Accertarsi che gli angoli dei tappeti siano piegati verso il basso, le tovaglie da tavola o le tende non devono toccare il pavimento.
2. Il robot Mamibot può essere usato da bambini a partire dall'età di 8 anni. Le persone affette da disabilità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza devono essere debitamente supervisionate o istruite in merito all'uso sicuro dell'apparecchio affinché comprendano i potenziali pericoli ad esso connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'apparecchio senza essere supervisionati.
3. Se sono presenti scalini nell'area di lavoro del robot, applicare il Muro Virtuale fornito nella confezione nella parte alta della scala. La distanza minima dal bordo dello scalino deve essere di circa 15 cm su legno o tappeto sottile. Si tratta di una misura di sicurezza supplementare per evitare che il robot cada da uno scalino o dalle scale.
4. Utilizzare solo i ricambi originali raccomandati.
5. Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente per le pulizie domestiche, come descritto nella guida per l'utente.
6. Utilizzare solo il caricatore originale fornito con l'apparecchio. Verificare che la tensione di rete corrisponda ai dati indicati sul caricatore. Non caricare mai le batterie in caso di temperatura superiore ai 40 °C o inferiore a 0 °C. Collegare il caricatore fornito con l'apparecchio ad una presa idonea.
8. Assicurarsi che il contenitore raccogli polvere ed il panno filtrante siano correttamente installati prima dell'uso.
9. Non spruzzare liquidi infiammabili sull'apparecchio o utilizzarlo per aspirare liquidi infiammabili, liquidi di pulizia, aerosol o i loro vapori.
10. Utilizzare il prodotto con temperature comprese tra 0 °C - 40°C.
11. Non avvicinare capelli, capi di abbigliamento, dita o altre parti del corpo alla spazzola principale o a quelle laterali.
12. Non utilizzare il dispositivo nella stanza dei bambini.
13. Non utilizzare il prodotto su terreno umido o con ristagni d'acqua.
14. Accertarsi che il prodotto non venga utilizzato per aspirare mozziconi di sigaretta, accendini, fiammiferi o qualsiasi altro materiale infiammabile che potrebbe causare un incendio.
15. Prima dell'uso, pulire il contenitore raccogli polvere e la bocchetta di aspirazione, rimuovere frequentemente polvere, capelli o fibre di cotone dal tubo di aspirazione. Non ostruire l'ingresso del contenitore raccogli polvere.
16. Non piegare eccessivamente o schiacciare il cavo flessibile con oggetti pesanti o taglienti. Evitare che il robot passi sopra al cavo o ne provochi l'attorcigliamento mentre sta pulendo. Tenere il cavo lontano da fonti di calore.
17. Il prodotto può essere smontato solo da tecnici autorizzati. Agli utenti non è consentito smontare o riparare il prodotto.
18. Non utilizzare la base di ricarica se è danneggiata.
19. Non utilizzare il cavo o l'adattatore se è danneggiato. Non utilizzare il robot se è danneggiato. Rivolgersi al servizio di assistenza o riparazione post-vendita per evitare lesioni personali.
20. Spegnerne l'interruttore prima di ogni intervento di pulizia o manutenzione del dispositivo.
21. Non collocare il prodotto in posti dai quali potrebbe cadere (tavoli, sedie, ecc.).

1. Istruzioni sulla sicurezza


22. Prima di effettuare la ricarica, verificare che l'adattatore e la presa siano correttamente collegati.
23. Possono verificarsi perdite dalla batteria in caso di utilizzo in condizioni o temperature estreme. Se il liquido viene a contatto con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua. Se il liquido entra a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita per almeno 10 minuti. Consultare un medico.
24. Rimozione delle batterie prima dello smaltimento. Prima di smaltire l'apparecchio, rimuovere innanzitutto le batterie. Prima di rimuovere le batterie, scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione.
25. Spegner l'interruttore durante il trasporto del prodotto o se si prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo di tempo.
26. È normale che il caricabatteria diventi caldo durante l'utilizzo.
27. Seguire attentamente le istruzioni contenute in questo MANUALE PER L'UTENTE durante l'utilizzo del dispositivo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per perdite o danni causati da un uso improprio.

COSE DA FARE	COSE DA NON FARE
RICARICA. Effettuare la ricarica del Mamibot PreVac650 quando non viene utilizzato per garantire che sia pronto a partire ogni volta che ne avete bisogno.	ACQUA, SOSTANZE CHIMICHE o ALTRI LIQUIDI CHE GENERANO MUFFA. Non utilizzare il robot per pulire superfici bagnate. Non bagnare o comunque immergere il robot in acqua. Evitare il contatto con agenti chimici aggressivi o qualsiasi altra sostanza che potrebbe macchiarlo in modo permanente. In ogni caso, è possibile pulirlo utilizzando un panno umido.
MURO VIRTUALE. Il robot pulisce tutte le superfici che riesce a raggiungere. Se si desidera tenerlo lontano da un'area specifica, utilizzare i delimitatori di confine. Il robot pulisce i delimitatori di confine senza andare oltre l'area circoscritta.	CAVI SOSPESI E TOVAGLIE CHE ARRIVANO FINO AL PAVIMENTO. Per proteggere il robot e la casa, assicurarsi che l'apparecchio non resti impigliato in cavi elettrici sospesi, tovaglie o altri oggetti di corda.
PULIZIA. Dal momento che trascorre l'intera giornata raccogliendo polvere, il robot può accumulare sporco. Dopo un po' di tempo, effettuare un controllo per assicurarsi che le ruote e le spazzole siano libere da capelli e frammenti e che continuino a funzionare senza problemi.	FREDDO. L'esposizione del robot a temperature molto basse può causare danni permanenti e comprometterne il regolare funzionamento. USO ESTERNO. Il robot è un dispositivo per uso domestico e non è destinato ad un uso all'aperto. Utilizzarlo in ambienti chiusi dove non è esposto a pericoli.

2. Informazioni sul robot aspirapolvere

2.1 Corpo principale


N.	Articolo
1	Paraurti
2	Display
3	Pulsanti a sfioramento

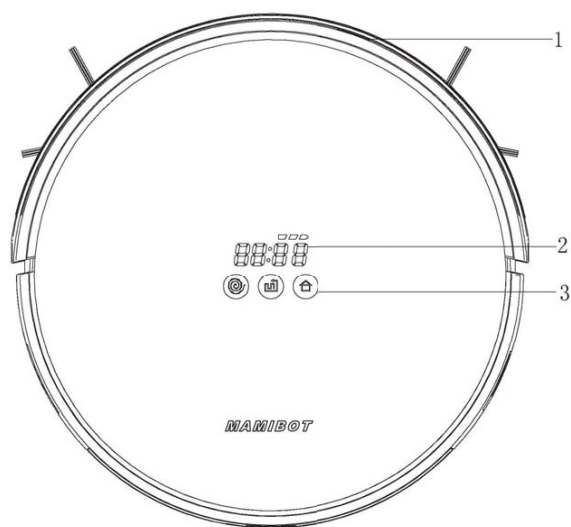

Pulsanti a sfioramento



Display

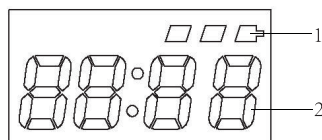

S.N.	Funzione
1	Stato della batteria/stato della ricarica
2	Indicazione della programmazione, orario, codici di errore, modalità di pulizia, ecc.

Corpo principale e accessori



Corpo principale



Base di ricarica




Adattatore




Panno di pulizia




Spazzola laterale




Telecomando



Serbatoio dell'acqua



Banda magnetica (opzionale)




Spazzola per la pulizia



Manuale


2. Informazioni sul robot aspirapolvere

2.2 Componenti del prodotto

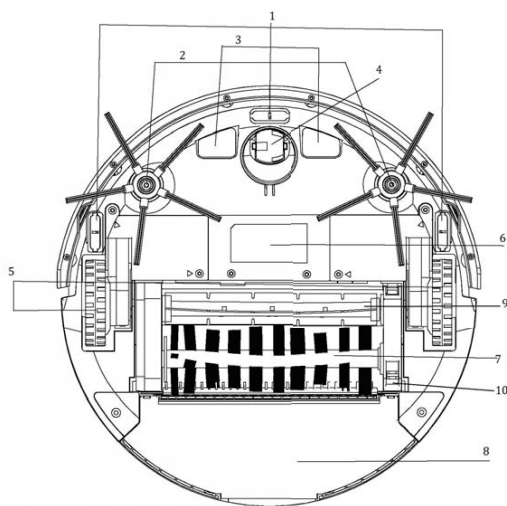


Vista dal basso

N.	Descrizione
1	Sensori anticaduta
2	Spazzola laterale
3	Terminale di ricarica
4	Ruota universale
5	Ruota motrice
6	Coperchio vano batterie
7	Spazzola in setola
8	Contenitore raccogli polvere/serbatoio dell'acqua
9	Spazzola rotante
10	Sblocco protezione spazzola

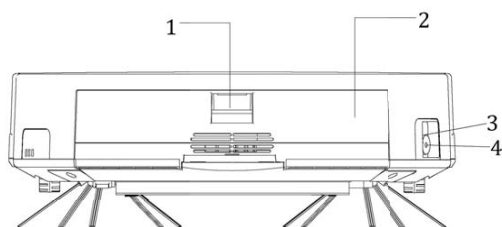

Vista posteriore


N.	Descrizione	N.	Descrizione
1	Pulsante di sblocco contenitore raccogli polvere/serbatoio dell'acqua	3	Interruttore On/Off
2	Contenitore raccogli polvere/serbatoio dell'acqua	4	Spina di ricarica

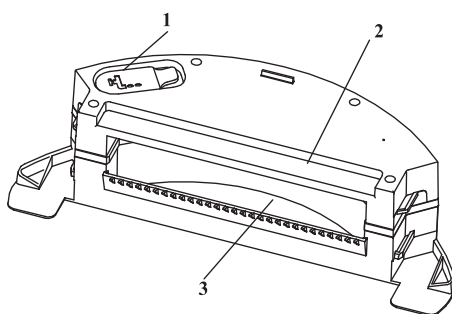

Vista dal basso


N.	Descrizione
1	Foro di riempimento acqua
2	Serbatoio dell'acqua
3	Ingresso contenitore raccogli polvere

2. Informazioni sul robot aspirapolvere

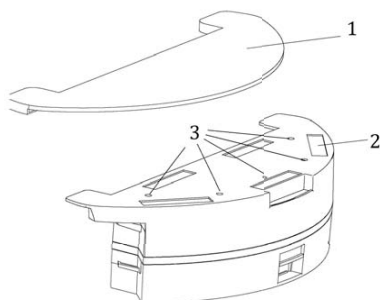

Parte inferiore del serbatoio dell'acqua

N.	Descrizione
1	Panno di pulizia
2	Velcro
3	Foro di uscita acqua

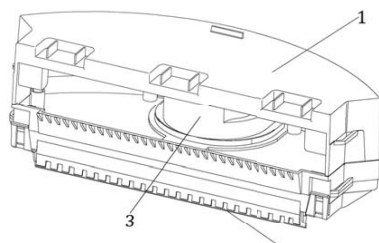


Contenitore raccogli polvere senza serbatoio dell'acqua


N.	Descrizione
1	Contenitore raccogli polvere
2	Ingresso aspirazione
3	Motore aspirapolvere

2.3 Base di ricarica


N.	Descrizione
1	Pres a carica CC
2	Finestra di ricezione segnale
3	Terminali di ricarica

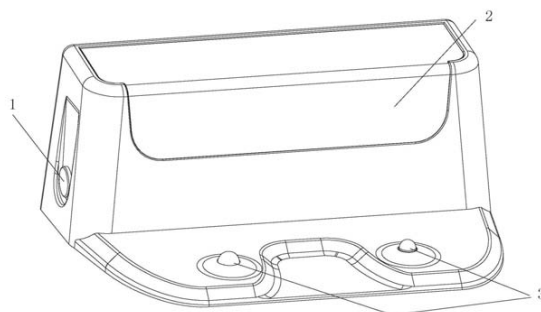

2.4 Banda magnetica (opzionale)

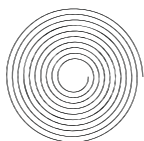


Appoggiare la banda magnetica in posizione piana sul pavimento tra due muri per delimitare l'area. L'aspirapolvere riconoscerà la banda e non proseguirà oltre.

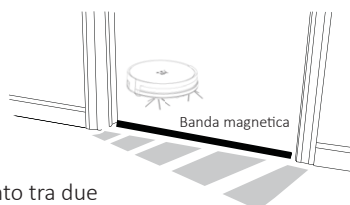

2. Informazioni sul robot aspirapolvere

2.5 Telecomando

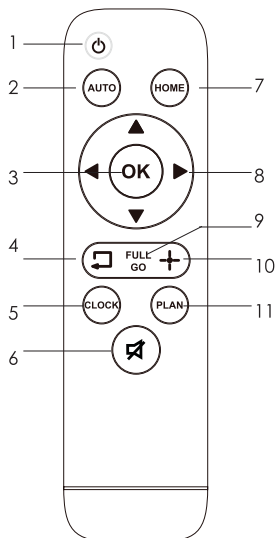

1	Pulsante di standby/accensione	7	Pulsante di ricarica automatica
2	Pulsante di pulizia automatica	8	Pulsanti di direzione
3	Pulsante OK	9	Pulsante Full Go
4	Pulsante di pulizia bordi	10	Pulsante di pulizia spot
5	Pulsante di impostazione dell'ora	11	Pulsante di programmazione
6	Pulsante audio On/Off		

3. Funzionamento del prodotto

3.1 Riposo/Standby/Pulizia

Riposo: l'interruttore dell'alimentazione è su ON, il display è spento

Standby: l'interruttore dell'alimentazione è su ON, il display è acceso

Pulizia in corso: il robot sta aspirando, il display è acceso

1) Pulizia

Assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia su ON

Premere un pulsante di pulizia sul robot o sul telecomando per attivare la funzione di pulizia

Nota: Se il robot è in modalità Standby, premere un pulsante di pulizia sul robot o il pulsante di Standby sul telecomando per riattivarlo.

2) Standby

Standby significa che il robot è acceso ma che la modalità di pulizia è stata sospesa. Per mettere in pausa il robot mentre sta pulendo, premere un pulsante di pulizia sul robot o sul telecomando.

Nota: È possibile riattivare il robot quando si trova in modalità di Standby.

3. Funzionamento del prodotto

3) Riposo

Se il robot è acceso ma non sta pulendo, entrerà automaticamente nella modalità Riposo dopo 45 minuti di inattività.

Se il robot è acceso ma non sta pulendo, premere il pulsante Standby/Accensione per attivare la modalità Riposo.

3.2 Programmazione

È possibile impostare un programma di pulizia per il robot tramite il telecomando.

Impostazione dell'ora

Assicurarsi che il robot sia acceso e non in ricarica.

Puntare il telecomando verso il display del robot, premere il pulsante Impostazione dell'ora, i due numeri a sinistra iniziano a lampeggiare, premere **“^” Freccia su/“V” Freccia giù** per impostare l'ORA corrente e premere **OK** per confermare; i due numeri a destra iniziano a lampeggiare, premere **“^” Freccia su/“V” Freccia giù** per impostare i Minuti correnti, premere **OK** per confermare. L'impostazione dell'ora corrente è completata.

Programmazione

Una volta attivata la programmazione, il robot comincerà a lavorare all'orario stabilito ogni giorno.

1) Assicurarsi che il robot sia acceso e non in ricarica.

2) Puntare il telecomando verso il display del robot, premere il pulsante **PROGRAMMAZIONE**, i due numeri a sinistra iniziano a lampeggiare, premere **“^” Freccia su/“V” Freccia giù** per impostare l'ORA corrente e premere **OK** per confermare; i due numeri a destra iniziano a lampeggiare, premere **“^” Freccia su/“V” Freccia giù** per impostare i Minuti correnti, premere **OK** per confermare. La programmazione è completata.

3) Per eliminare la Programmazione: Impostare l'orario a **[00:00]** per eliminare la programmazione.

Nota: La programmazione viene eliminata automaticamente quando le batterie vengono sostituite o rimosse dal robot. In questo caso, è necessario riprogrammare l'orario.

3.3 Modalità di pulizia

Modalità di pulizia automatica/pulizia a ZIGZAG

Il robot Mamibot PreVac650 prevede un sistema di Navigazione Inerziale avanzato che utilizza calcoli algoritmici per definire il percorso migliore da seguire per una pulizia ottimale della stanza. Quando si trova nella modalità di Pulizia Automatica, pulisce le stanze in modo automatico e utilizza la funzione più adatta in base alle condizioni della superficie da pulire (inizia con la pulizia a ZIGZAG per massimizzare i risultati di pulizia).

Nota: Premere il pulsante di  **Pulizia automatica** sul robot o sul telecomando per attivare la modalità di Pulizia Automatica.

3. Funzionamento del prodotto

Modalità di pulizia a spot

Posizionare il robot nell'area che richiede la pulizia a spot, premere il pulsante  **Pulizia Spot** sul robot o sul telecomando per attivare la funzione.

Nota: Se si desidera interrompere la modalità di Pulizia a Spot, premere un pulsante di Pulizia sul telecomando o sul robot per arrestare la funzione; inoltre, il robot smette automaticamente di pulire una volta terminata la pulizia localizzata.

Modalità di pulizia dei bordi

Posizionare il robot in prossimità del bordo di una parete, premere il pulsante  **Pulizia Bordi** sul telecomando per attivare la funzione.


Nota: Se si desidera interrompere la modalità di Pulizia Bordi, premere un tasto di Pulizia sul telecomando o sul robot per arrestare questa funzione.

Pulizia programmata


Impostare la Pulizia Programmata in base alle proprie esigenze. Una volta impostata la programmazione, il robot inizia a pulire all'orario stabilito e torna automaticamente alla base di ricarica una volta ultimato il ciclo di pulizia.

Pulizia Full Go


Con il robot in modalità ON, di pulizia o di ricarica (collegato alla base di ricarica), premere il pulsante Full Go sul telecomando per attivare questa funzione. Il robot inizia a pulire automaticamente al termine del ciclo di ricarica.

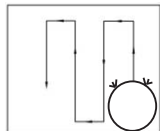


Pulizia a Zigzag

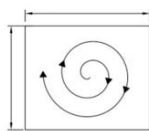

Pulizia a Spot

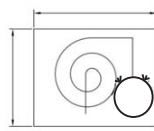

Pulizia automatica

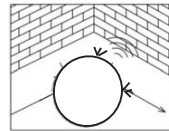


Pulizia dei Bordi

3.4 Ricarica della batteria

Posizionare la base di ricarica contro un muro e rimuovere eventuali ostacoli lasciando uno spazio libero di 1 metro su entrambi i lati e di circa 2 metri davanti alla base (come mostrato nella figura)

Nota: La spia sulla base di ricarica si accende quando viene collegata ad una presa elettrica.

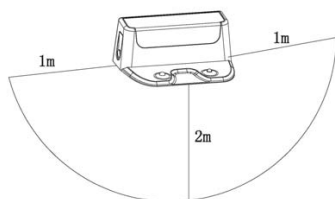


Ricarica automatica

Quando il robot si trova nella modalità di Pulizia Automatica, comincerà a cercare la base di ricarica quando la batteria sta per scaricarsi. Con il robot acceso, premere il pulsante Dock sul robot o sul telecomando affinché possa iniziare a cercare la base di ricarica. (come mostrato nella figura)


3. Funzionamento del prodotto

Ricarica manuale

Collegare la spina dell'alimentazione direttamente alla presa CC per iniziare il ciclo di ricarica (come mostrato nella figura)

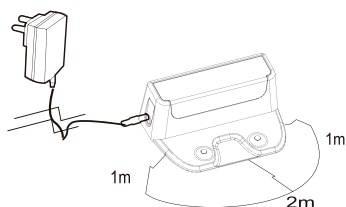

Ricarica automatica

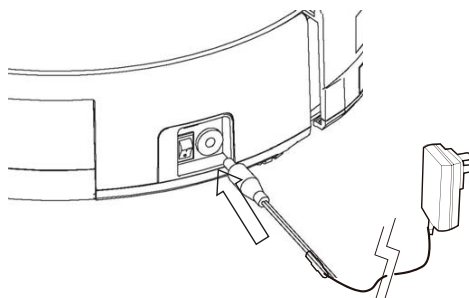


Ricarica manuale

Note:


Assicurarsi che la prima ricarica della batteria venga effettuata per più di 6 ore. Durante la ricarica, il display a LED lampeggia per indicare che la ricarica è in corso; una volta terminato il ciclo, il display smette di lampeggiare per indicare che la batteria è pronta. (come mostrato nella figura)

Se il robot viene usato spesso, lasciare l'interruttore sempre acceso e tenere il robot nella base di ricarica per garantire prestazioni ottimali.


Se il robot non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, caricare totalmente la batteria e conservarlo in un luogo sicuro e asciutto.



Batteria scarica



In carica



Ricarica completa

Per una maggiore durata della batteria

Prima di utilizzare il robot per la prima volta, caricare la batteria più di 6 ore.

Effettuare la ricarica quando il livello della batteria è basso.


Il robot torna automaticamente alla base di ricarica una volta ultimato il ciclo di pulizia o quando il livello della batteria è molto basso.

Se si prevede di non utilizzare il robot per un lungo periodo di tempo, caricare completamente la batteria prima dell'uso, spegnere il robot, rimuovere la batteria e conservare in un luogo fresco e asciutto.

Se si prevede di non utilizzare il robot per un periodo superiore a 3 mesi, effettuare una ricarica per più di 12 ore, spegnerlo e conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

3. Funzionamento del prodotto

3.5 Sostituzione del contenitore raccogli polvere e del serbatoio dell'acqua (opzionale per modello specifico)

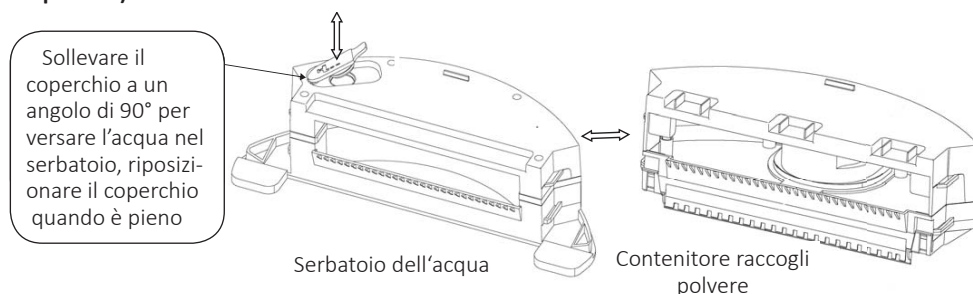

Togliere le macchie dal pavimento diventa facile e comodo grazie al serbatoio dell'acqua e al panno di pulizia. Estrarre il contenitore raccogli polvere, riempire il serbatoio dell'acqua e inserirlo nel robot, avviare il ciclo di pulizia.

Nota: Una volta inserito il serbatoio dell'acqua, il robot lo riconosce e passa automaticamente alla modalità di Pulizia ad acqua. Il serbatoio dell'acqua è completamente lavabile. Non lavare il CONTENITORE RACCOGLI POLVERE che contiene il motore. Svuotare il serbatoio dell'acqua quando non viene utilizzato.

3.6 Utilizzo del telecomando

Pulsanti di pulizia

Premere **Auto**  per avviare la Pulizia automatica, premere **Home**  per attivare la Ricarica automatica, premere  per attivare la Pulizia dei bordi, premere **SPOT**  per attivare la Pulizia a spot, premere  per accendere il robot.

Pulsanti di direzione

“”Avanti

Aumentare il numero nella modalità di Impostazione dell'ora o Programmazione.

Il robot si muove in avanti quando si trova nella modalità di Standby o in altre modalità di Pulizia.

“”Indietro

Diminuire il numero nella modalità di Impostazione dell'ora o Programmazione.

Il robot si muove all'indietro quando si trova nella modalità di Standby o in altre modalità di Pulizia.

“”Freccia sinistra

Nella modalità di Impostazione dell'ora o Programmazione, premere la freccia per saltare dalle due cifre a sinistra alle due cifre a destra. Il robot si sposta verso sinistra quando si trova nella modalità di Standby o in altre modalità di Pulizia.

“”Freccia destra

Nella modalità di Impostazione dell'ora o Programmazione, premere la freccia per saltare dalle due cifre a destra alle due cifre a sinistra.

Il robot si sposta verso destra quando si trova nella modalità di Standby o in altre modalità di Pulizia.

3. Funzionamento del prodotto

Nota: Il simbolo “^” non è disponibile quando il robot si trova in una modalità di Pulizia qualsiasi.

Pulsante di programmazione

Con il robot in standby, premere questo pulsante per accedere alla Programmazione. Nella modalità di Programmazione, premere questo pulsante per eliminare la programmazione impostata, l'orario deve corrispondere a **[00:00]**.

Pulsante di impostazione dell'ora

Con il robot in standby, premere questo pulsante per accedere all'Impostazione dell'ora

Pulsante di ricarica automatica

Con il robot in standby, premere questo pulsante per iniziare la ricerca della base di ricarica.

Pulsante di pulizia dei bordi

Con il robot in standby, premere questo pulsante per iniziare la pulizia dei bordi.

Pulsante di pulizia a spot

Con il robot in standby, premere questo pulsante per iniziare la pulizia a spot.

Nota: Inserire nel telecomando due batterie AAA prima dell'uso. Rimuovere la batteria se si prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo di tempo.

Pulsante Audio On/Off (modelli opzionali)

Con il robot acceso, premere questo pulsante per attivare la funzione audio on/off.

4. Manutenzione del prodotto

4.1 Pulizia delle spazzole laterali, spazzole principali e del panno di pulizia

Pulizia delle spazzole laterali

Le spazzole laterali possono usurarsi facilmente a causa di un uso frequente. Si consiglia pertanto di controllarle regolarmente per verificarne le condizioni.

- 1) Spegner il robot aspirapolvere e capovolgerlo.
- 2) Togliere le viti di fissaggio utilizzando un cacciavite.
- 3) Utilizzare un paio di forbici per rimuovere eventuali capelli o frammenti rimasti impigliati nelle spazzole.


3. Funzionamento del prodotto




Deformazione corretta della spazzola laterale

Talvolta le spazzole laterali possono subire deformazioni durante il trasporto o quando il prodotto viene utilizzato in condizioni particolari. Se ciò dovesse accadere, è possibile ripristinare la forma originale immergendo le setole in acqua calda.


Il panno in microfibra è lavabile e può essere usato molte volte.

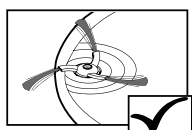

Buona

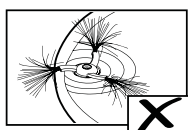

Recuperabile


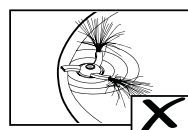


Da sostituire

Nota:

Rimuovere la spazzola principale dal robot:

Spingere lo Sblocco Protezione Spazzola che si trova sulla spazzola principale, quindi estrarre la spazzola rotante e la spazzola in setola per poterle pulire. Rimuovere il panno di pulizia dal serbatoio dell'acqua: per togliere il panno, tenere ben fermo il serbatoio dell'acqua. Prima di riposizionare il panno, assicurarsi che i due lati siano correttamente fissati sul serbatoio dell'acqua, quindi farlo aderire sul fondo del serbatoio.

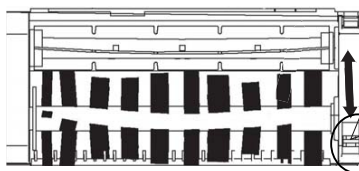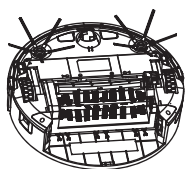

Premere lo Sblocco Protezione Spazzola per estrarre i componenti della spazzola dalla struttura.

4.2 Pulizia del contenitore raccogli polvere e del panno filtrante

Pulire il contenitore raccogli polvere ed il panno filtrante dopo ogni utilizzo.

A. Spingere il pulsante posto sul coperchio del vano filtrante come mostrato nella **[figura 1]**, pulire il vano filtrante e il panno

B. Pulire il contenitore raccogli polvere e svuotare lo sporco in una pattumiera.

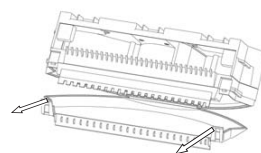


figura 1

4. Manutenzione del prodotto

Estrarre il panno filtrante come mostrato nella [figura 2] per poterlo pulire (lavare e asciugare prima di utilizzarlo di nuovo)


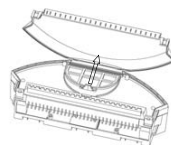


figura 2


Avvertenza:

durante la pulizia del contenitore raccogli polvere e del serbatoio dell'acqua, assicurarsi che il contenitore raccogli polvere con motore NON venga lavato. L'acqua può danneggiare il motore aspiratore;

Il serbatoio dell'acqua è lavabile!

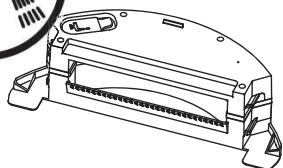

Il serbatoio dell'acqua è lavabile

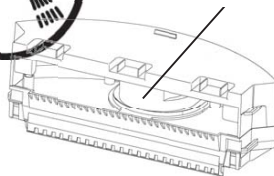


Contenitore raccogli polvere non lavabile

Non bagnare il motore aspiratore

4.3 Pulizia dei sensori e dei terminali di ricarica

Pulire i sensori e i terminali di ricarica una volta la settimana o in base alla frequenza di utilizzo per garantire una corretta manutenzione del robot.

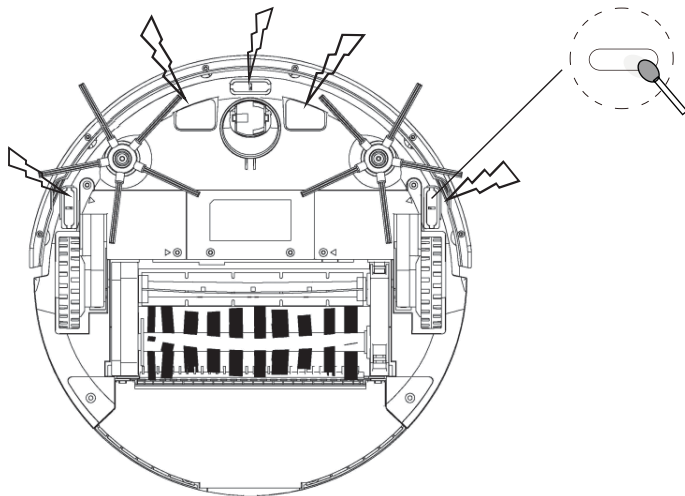

4. Manutenzione del prodotto

Nota: I terminali di ricarica devono essere puliti per garantire all'unità di ricaricarsi correttamente.

Sostituzione delle spazzole laterali

Se le spazzole laterali sono danneggiate, provvedere alla sostituzione. Le spazzole di ricambio sono reperibili presso il proprio rivenditore.


1. Spegner il robot aspirapolvere e capovolverlo.
2. Togliere le viti di fissaggio utilizzando un cacciavite.
3. Rimuovere la spazzola laterale vecchia e sostituirla con una nuova.
4. Sostituire e stringere le viti.

Avvertenza: montare le spazzole sul lato corretto.

Nota: montare le spazzole sul lato corretto.



Avvitare la spazzola di sinistra in
senso antiorario

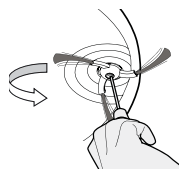

Avvitare la spazzola di destra in
senso orario

5. Risoluzione dei problemi

5.1 - Codici di errore e soluzioni

Codici di errore visualizzati sul display e soluzioni

Errore Codici	Cause	Soluzioni	Errore Codici	Cause	Soluzioni
Er 01	Spazzola di destra difettosa/bloccata	Pulire la spazzola	Er 05	Ruota di destra difettosa	Pulire la ruota
Er02	Spazzole di sinistra difettosa/bloccata	Pulire la spazzola	Er 06	Guasto del motore aspiratore	Svuotare e pulire il contenitore raccogli polvere
Er 03	Spazzola principale	Pulire la spazzola	Er 07	Sensori anticaduta difettosi	Pulire i sensori
Er04	Ruota di sinistra difettosa	Pulire la ruota	Er 08	Ruota non a contatto con il pavimento	Posizionare il robot su un pavimento solido

Nota: Se le soluzioni proposte non risolvono il problema, provare quanto suggerito qui di seguito: fare il reset del robot spegnendo e riaccendendo l'unità, quindi controllare di nuovo. Se il problema persiste dopo avere effettuato il reset, contattare il servizio di assistenza o un rivenditore locale.

6. Parametri

Modello N.	PREVAC650
Specifiche tecniche	
Diametro	320 mm
Altezza	88 mm
Peso	3,0 kg
Specifiche elettriche	
Tensione nominale (V)	14,8
Potenza nominale (W)	22
Base di ricarica	
Tensione nominale in uscita (V)	19
Corrente di uscita nominale (A)	0,6
Batteria	Litio 2600 mAh
Telecomando	
Tensione di ingresso (V)	3
Altri parametri	
Contenitore raccogli polvere	600 ml
Serbatoio dell'acqua (opzionale)	300 ml acqua + 600 ml contenitore raccogli polvere
Modalità di pulizia	Auto (con Zigzag), Spot, Bordo, Programmata
Tempo di ricarica	180-240 min
Tempo di pulizia	> 120 min

Rimozione della batteria

Rimuovere le viti dal coperchio del vano batterie utilizzando un cacciavite.

Rimuovere il coperchio.

Afferrare il nastro isolante sui due lati della batteria ed estrarla.

Scollegare il cavo che collega la batteria al robot.

Nota: utilizzare solo le batterie originali del prodotto per evitare possibili danni.

Qualità

Le fabbriche sono state valutate in modo indipendente da una Parte autorizzata per la qualità e la gestione della produzione.

Ambiente

CE Il presente apparecchio è conforme ai requisiti delle Direttive Europee 2014/30/UE, 2014/35/UE e 2014/53/UE.

Garanzia

Le condizioni di garanzia per questo apparecchio sono quelle stabilite dal rappresentante Mamibot del paese in cui è venduto. Maggiori dettagli relativi alle condizioni di garanzia sono reperibili presso il rivenditore dal quale è stato acquistato il prodotto. Per poter usufruire della garanzia si raccomanda di esibire la ricevuta d'acquisto o la fattura per aprire un reclamo.

Soggetto a modifiche senza preavviso.

Mamibot Manufacturing USA Inc.


Orange St. #600, Wilmington, New Castle, 19899, Delaware, USA
sales@mamibot.com www.mamibot.com

MAMIBOT

ROBOT ASPIRADOR

PREVAC650

MANUAL DE INSTRUCCIONES

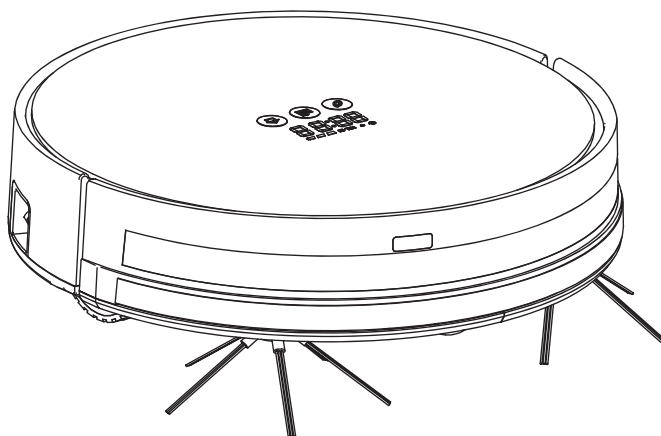

Gracias por adquirir nuestro robot aspirador.

Tenga el presente manual de instrucciones a mano y léalo atentamente y por completo antes de utilizar el dispositivo.

Gracias por adquirir un robot aspirador Mamibot.

Lea el presente manual atentamente antes de utilizar el dispositivo.

Por su propia seguridad, durante el funcionamiento siga las instrucciones contenidas en el manual.

El modelo PreVac650 de Mamibot está disponible en versión con WiFi y en versión sin WiFi. Si su robot es la versión con WiFi, lea la **Guía de inicio rápido para uso de la aplicación** en la siguiente página.

Si su robot es la versión sin WiFi, salte la página que contiene la **Guía de inicio rápido para uso de la aplicación**.

*****Asegúrese de que su robot, su router y su teléfono están cerca los unos de los otros antes de iniciar la conexión de la aplicación.**



Distancia sugerida: menos de 4 m

Guía de inicio rápido para uso de la aplicación

Solo para PREVAC650 con WiFi

*****Importante***:** Antes de establecer la conexión WiFi, encienda el robot, mantenga pulsado el botón AUTO  del robot durante 3 segundos hasta que oiga un bip y en la pantalla aparezca  entonces su robot se habrá inicializado..

1. Descargar la aplicación

Busque **“Mamibot”** en su APPSTORE o en Google Play y descargue la aplicación [Fig. 1].

Abra **“Mamibot”** en su teléfono móvil después de la descarga [Fig. 2];

Registre una cuenta mediante correo electrónico o con su número de teléfono móvil [Fig. 3] (escriba el código de verificación correcto [Fig. 4] y configure una contraseña para su Mamibot ID [Fig. 5])

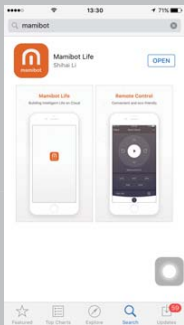


Fig 1

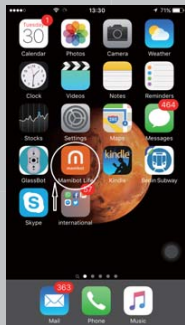


Fig 2



Fig 3

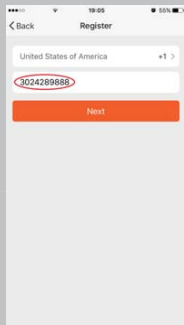


Fig 4

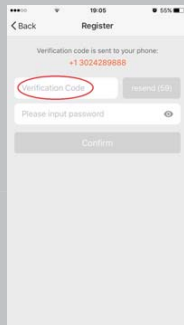


Fig 5

Toque + en la esquina superior derecha para añadir un dispositivo [Fig. 6]; seleccione Robot Vacuum (Robot Aspirador) [Fig. 7]; y haga clic en el siguiente paso [Fig. 8]; Escriba su contraseña WiFi [Fig. 9] e inicie la conexión al dispositivo [Fig. 10]; la conexión se ha establecido con éxito [Fig. 11];

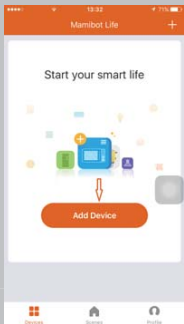


Fig 6

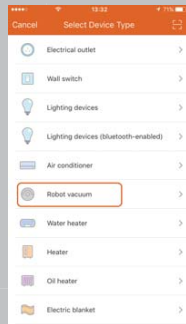


Fig 7

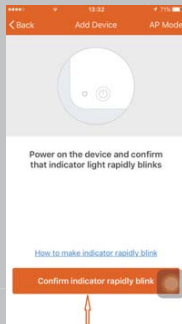


Fig 8



Fig 9

Póngale otro nombre a su dispositivo, p. ej. Mamibot650 [Fig. 12]; y comience a usar la aplicación para controlar su robot [Fig. 13];

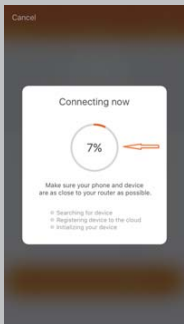


Fig 10



Fig 11

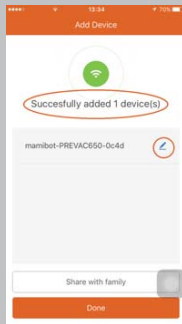


Fig 12

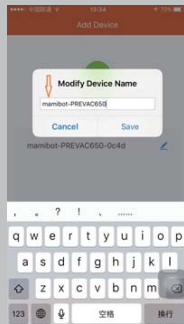


Fig 13

2. Funcionamiento de la aplicación

Escoja el modo de limpieza que prefiera haciendo clic en AUTO (limpieza automática/en zigzag), SPOT (limpieza localizada), EDGE (limpieza de bordes), DOCK (carga automática) y 30MIN (limpieza de una única habitación durante 30 minutos) [Fig. 14]; cuando el aspirador está en modo AUTO, el color del fondo del botón AUTO cambia a gris [Fig. 15];

3. Programación:

Seleccione Schedule (Programación) para acceder a la interfaz de programación [Fig. 16]; elija el horario de funcionamiento que desee [Fig. 17], la acción que se debe realizar (Dock o Cleaning; carga o limpieza) y el día en que se debe realizar (multiple Mon-Sun; múltiple de lunes a domingo) [Fig. 18] y Guarde (Save) su elección;

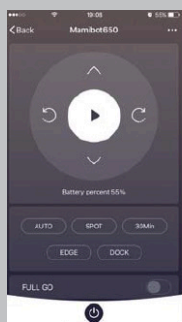


Fig 14

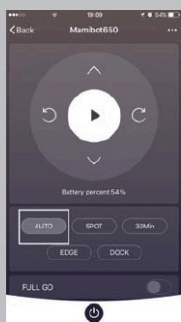


Fig 15

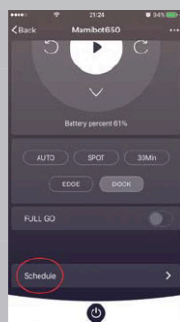


Fig 16

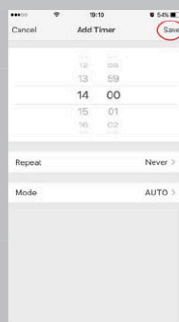


Fig 17

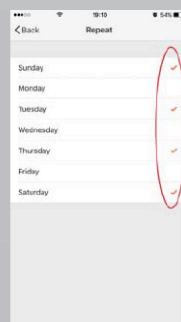


Fig 18

4. Wake Up/Standby (Encendido/En espera)

Pulse el símbolo de On/Off (🔌) en su aplicación para encender su robot o para ponerlo en espera (Wake Up/Standby); **Nota:** Cuando el robot está en modo de espera (Standby Mode), la página de la aplicación se oscurece [Fig. 19]; Si pulsa el símbolo de On/Off [Fig. 20], el robot se encenderá al cabo de 3 segundos y estará listo para empezar a limpiar.

5. Add Sharing (Añadir compartir):

Un dispositivo solo dispone de un identificador (ID) principal. Si desea compartir el dispositivo con otros miembros de la familia, toque el símbolo ... que aparece en la esquina superior derecha [Fig. 21], seleccione Add Sharing (Añadir compartir) [Fig. 21], y escriba el número de móvil/identificador de correo electrónico correcto para añadir a otros usuarios [Fig. 22].

Nota: Antes de poder añadir otros usuarios, estos deben registrar su identificación.

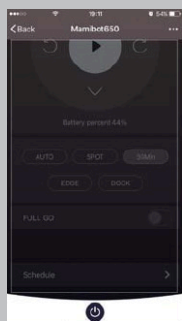


Fig 19

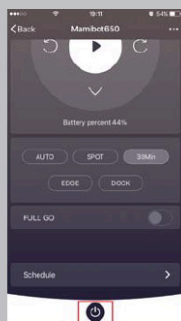


Fig 20



Fig 21

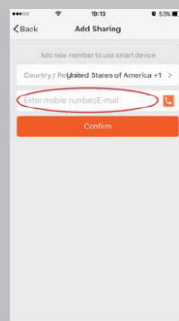


Fig 22

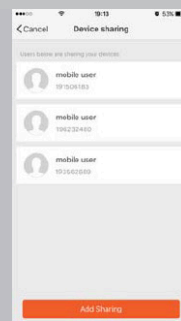


Fig 23

6. Restablecer WiFi

Cambie la conexión del dispositivo WiFi existente al nuevo dispositivo WiFi, pulse el botón AUTO (🔌) de su robot durante 3 segundos para restablecer la WiFi, el robot emitirá un bip, después reconecte su robot al nuevo dispositivo WiFi.

Gracias por adquirir robots Mamibot, le deseamos que disfrute usándolos

Escanear para descargar la aplicación



ÍNDICE

1. Instrucciones de seguridad	1
2. Conozca su robot aspirador	3
2.1 Cuerpo principal	3
2.2 Componentes del producto.....	4
2.3 Puerto de carga.....	5
2.4 Banda magnética (opcional).....	5
2.5 Control remoto	6
3. Manejo del producto	6
3.1 Limpieza/En espera/Sueño.....	6
3.2 Programación.....	7
3.3 Modos de limpieza	7
3.4 Carga de la batería.....	8
3.5 Cambio del depósito de polvo y del depósito de agua (solo aplicable a modelos específicos)...	10
3.6 Uso del control remoto	10
4. Mantenimiento del producto	11
4.1 Cepillos de limpieza lateral, cepillos principales y paño	11
4.2 Limpieza del depósito de polvo y del filtro	12
4.3 Limpieza de los sensores y de los polos de carga	13
5. Resolución de problemas	14
5.1 Códigos de error y soluciones	14
6. Parámetros	15

1. Instrucciones de seguridad

1. Antes de usar el robot, quite los objetos del suelo (quite todos los objetos frágiles, ropa, papeles y cables sueltos, y asegúrese de levantar las cortinas y alfombras que haya en el suelo para evitar cualquier posible accidente.) Asegúrese de que las esquinas de las alfombras están hacia abajo y que ni los manteles ni las cortinas tocan el suelo.
2. Queda prohibido el uso de los robots Mamibot por niños menores de 8 años. A las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos debe supervisárselas durante el uso del robot o debe proporcionárseles la formación adecuada sobre el uso seguro del electrodoméstico para ayudarles a entender los peligros que tal uso entraña. No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico. Los niños no deberían limpiar el robot ni realizar su mantenimiento sin supervisión.
3. Si en el área de trabajo del robot hay escaleras, en el primer escalón puede colocarse la Pared Virtual incluida. La distancia mínima hasta el borde del escalón debe ser de unos 15 cm (6 in) aproximadamente si el suelo es de madera dura o moqueta fina. Esta es una medida de seguridad adicional para evitar que el robot se caiga por el borde del escalón.
4. Utilice únicamente piezas de recambio originales.
5. El presente electrodoméstico solo debería usarse para la limpieza doméstica, tal como se describe en el presente manual de instrucciones.
6. Utilice únicamente el cargador original suministrado junto con el electrodoméstico. Compruebe que el voltaje de alimentación es el mismo que el que figura en el cargador. Nunca cargue las baterías si la temperatura supera los 40 grados centígrados o está por debajo de los 0 grados centígrados. Conecte el cargador suministrado junto con el presente electrodoméstico a un enchufe adecuado.
8. Antes de usar el dispositivo, asegúrese de que el depósito de polvo y el paño filtrante están bien instalados.
9. No rocíe ni aspire líquidos inflamables, líquidos detergentes o aerosoles ni sus vapores.
10. Utilice el presente producto en un rango de temperatura entre los 0 y los 40 °C.
11. No coloque su pelo, ropa, dedos u otras partes del cuerpo cerca del cepillo principal ni de los cepillos laterales.
12. No utilice en presente dispositivo en la habitación de un bebé.
13. No utilice el presente producto en suelos mojados ni con charcos.
14. Asegúrese de no utilizar el presente producto para aspirar colillas de cigarrillos, encendedores, cerillas o cualquier otro objeto inflamable que pueda provocar un incendio.
15. Limpie el depósito de polvo y el puerto de aspiración antes de usar el aspirador, y elimine regularmente el polvo, los pelos y las fibras de algodón del puerto de succión. No bloquee la entrada del depósito de polvo.
16. No doble demasiado el cable flexible ni lo preme con objetos pesados o afilados. No permita que el robot pase por encima del cable ni que se enrede con el cable mientras está limpiando. Mantenga el cable alejado de toda fuente de calor.
17. Solo los técnicos autorizados pueden desmontar el producto. Los usuarios no están autorizados a desmontar o reparar el producto.
18. No utilice el puerto de carga si está dañado.
19. No utilice el cable ni el adaptador si están dañados. No utilice el robot si está roto. Para evitar lesiones, póngase en contacto con el servicio postventa o con el servicio de reparaciones.
20. Apague el interruptor antes de limpiar el dispositivo o realizar el mantenimiento del mismo.
21. No coloque el presente producto en lugares desde los que pueda caerse con facilidad (mesas, sillas, etc.).

1. Instrucciones de seguridad


22. Antes de cargar el robot, compruebe que el adaptador y la salida están correctamente conectados.
23. En caso de uso o temperaturas extremos pueden producirse fugas de las celdas de la batería. Si el líquido entra en contacto con la piel, lavar rápidamente con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, enjuagar de inmediato con agua limpia durante 10 minutos como mínimo. Consultar con el médico.
24. Extraer la batería al final de su vida útil. Si hay que desechar el electrodoméstico, antes hay que extraer la batería. Antes de extraer la batería, desconecte el electrodoméstico de la corriente eléctrica.
25. Apague el interruptor de corriente al transportar el producto o si no va a utilizarlo durante un período prolongado.
26. Es normal que durante la carga el cargador esté caliente al tacto.
27. Cuando utilice el dispositivo, siga al pie de la letra las instrucciones contenidas en el presente MANUAL DE INSTRUCCIONES. No asumimos responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño causados como consecuencia de un uso indebido.

CORRECTO	INCORRECTO
CARGA. Cargue el Mamibot PreVac650 cuando no lo esté usando, de esta forma se asegurará de que esté operativo siempre que lo quiera utilizar.	AGUA, QUÍMICOS u OTROS LÍQUIDOS SUSCEPTIBLES DE GENERAR MOHO. No limpie la suciedad húmeda con su robot. No bañe ni sumerja el robot en agua. Al robot no le gustan los productos químicos agresivos ni ningún producto que pueda dejar marcas permanentes en él. Sin embargo, no le importa que lo limpien con un paño húmedo.
PARED VIRTUAL. Al robot le gusta limpiar todos los rincones a los que pueda acceder. Si no desea que el robot acceda a un área determinada, coloque los marcadores de límite. El robot limpiará hasta dichos marcadores de límite pero no los cruzará.	CABLES COLGANTES Y MANTELES QUE LLEGAN HASTA EL SUELO. Para garantizar la seguridad tanto de su hogar como de su robot, asegúrese de que su aspirador no puede enredarse en cables eléctricos, manteles o cualquier otro objeto colgante.
LIMPIEZA DEL ROBOT. Debido a que se pasa el día en el suelo entre suciedad, su robot también puede llegar a ensuciarse. Por tanto, transcurrido un rato dele un repaso para asegurarse de que las ruedas y los cepillos no tienen pelos ni restos y para que siga funcionando sin problemas.	FRÍO. Exponer el robot a temperaturas heladas puede causarle daños permanentes y puede que hasta hiera sus sentimientos. EXTERIORES. Su robot es un dispositivo doméstico y no ha sido diseñado para uso en exteriores. No lo saque de casa y él será feliz.

2. Conozca su robot aspirador

2.1 Cuerpo principal


N.º	Artículo
1	Parachoques
2	Pantalla
3	Botones táctiles

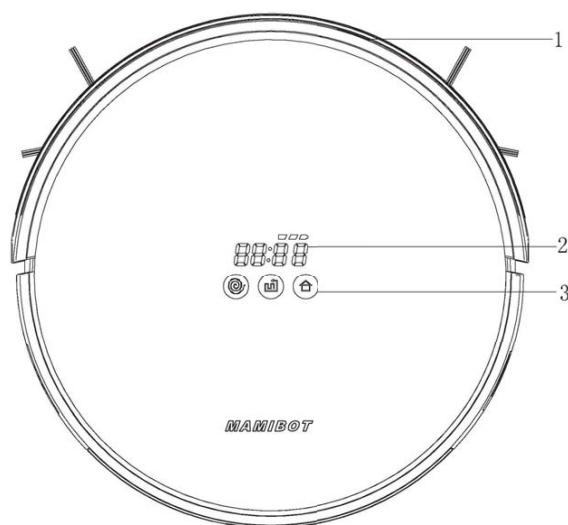

Botones táctiles



Pantalla

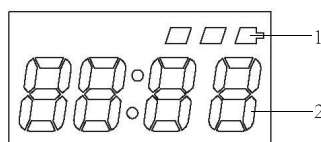

S.N.	Función
1	Estado de la batería/carga
2	Indicación de la programación, temporización, códigos de error, modos de limpieza, etc.

Cuerpo principal y accesorios



Cuerpo principal



Estación de carga



Adaptador




Cabezal para fregar




Cepillo lateral




Control remoto



Depósito de agua



Banda magnética (Opcional)




Cepillo de limpieza



Manual

2. Conozca su robot aspirador


2.2 Componentes del producto

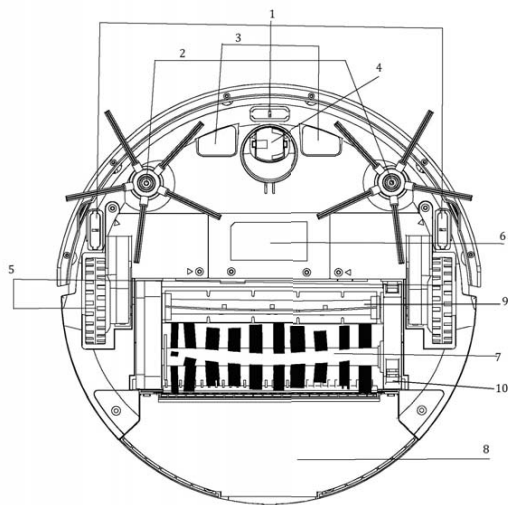


Vista inferior

N.º	Descripción
1	Sensores anticaída
2	Cepillo lateral
3	Polo de carga
4	Rueda universal
5	Rueda motriz
6	Tapa del compartimento para la batería
7	Cepillo para piel
8	Depósito de polvo/agua
9	Cepillo rodillo
10	Desbloqueo del cepillo

Vista trasera

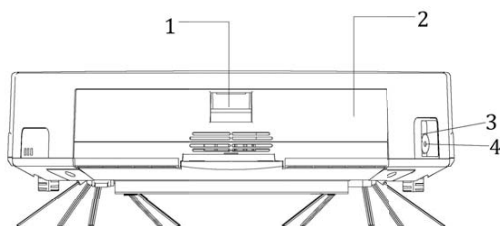


N.º	Descripción	N.º	Descripción
1	Botón de desbloqueo del depósito de polvo/agua	3	Interruptor On/Off
2	Depósito de polvo/agua	4	Conector de carga

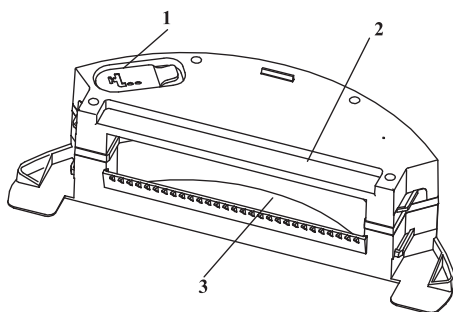

Depósito de agua


N.º	Descripción
1	Orificio para el llenado de agua
2	Depósito de agua
3	Entrada del depósito de polvo

2. Conozca su robot aspirador

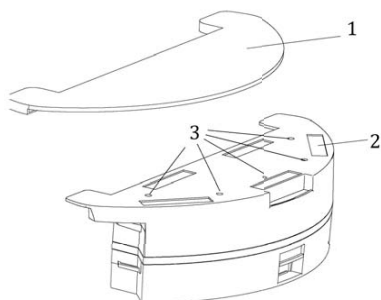

Fondo depósito de agua

N.º	Descripción
1	Paño de fregar
2	Velcro
3	Orificio para la descarga de agua

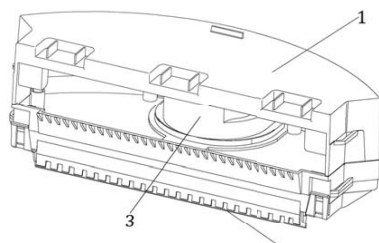


Depósito de polvo sin depósito de agua


N.º	Descripción
1	Depósito de polvo
2	Entrada de aspiración
3	Motor de aspiración de polvo

2.3 Estación de carga


N.º	Descripción
1	Hembra de carga de CC
2	Ventana receptora de señal
3	Polos de carga

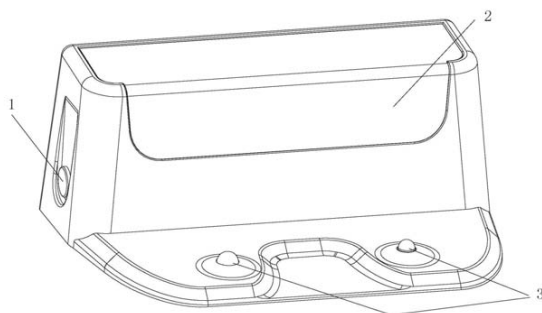

2.4 Banda magnética (opcional)

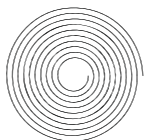


Coloque la banda magnética plana sobre el suelo desde una pared hasta la pared opuesta para bloquear el área. El aspirador reconocerá la banda y no la cruzará.

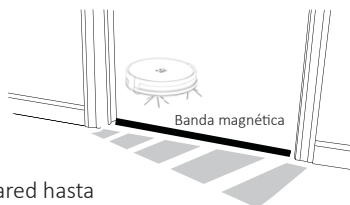

2. Conozca su robot aspirador

2.5 Control remoto

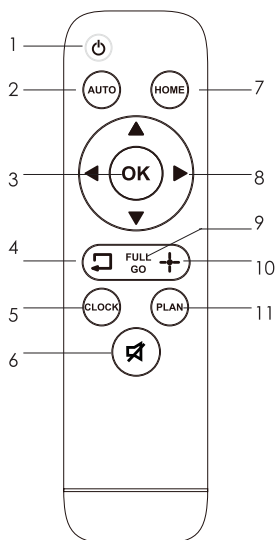

1	Botón de espera/en- cendido	7	Botón de carga au- tomática
2	Botón de limpieza automática	8	Botón de dirección
3	Botón de confirmación (OK)	9	Botón de carga completa
4	Botón de limpieza de bordes	10	Botón de limpieza localizada
5	Botón de ajuste de tiempo	11	Botón de ajuste de pro- gramación
6	Botón de encendido/apa- gado por voz		

3. Manejo del producto

3.1 Sueño/En espera/Limpieza

Sueño: Interruptor de corriente encendido, pantalla apagada

En espera: Interruptor de corriente encendido, pantalla encendida

Limpieza: El robot está limpiando, pantalla encendida

1) Limpieza

Asegúrese de que el interruptor de corriente está encendido

Para activar la limpieza pulse cualquiera de los botones de limpieza en el robot o en el control remoto.

Nota: Si el robot está en modo en espera, pulse cualquiera de los botones de limpieza en el robot o el botón de espera para despertarlo.

2) En espera

En espera significa que el robot está encendido pero está parado después del anterior modo de limpieza. Para detener el modo de limpieza actual del robot mientras está limpiando, pulse cualquiera de los botones de limpieza del robot o del control remoto.

Nota: Puede manejar el robot cuando esté en modo en espera.

3. Manejo del producto

3) Sueño

Si el robot está encendido pero no está limpiando, accederá automáticamente al modo sueño tras 45 segundos sin realizarse operación alguna.

Si el robot está encendido y no está limpiando, pulse el botón de espera/encendido para activar el modo sueño.

3.2 Programación

Puede configurar un horario de limpieza para su robot mediante el control remoto.

Ajuste de tiempo

Asegúrese de que el robot está encendido y no está cargando.

Apunte el control remoto hacia la pantalla del robot, pulse el botón de ajuste de tiempo, los dos números que aparecen a la izquierda parpadearán, pulse **“^” flecha hacia arriba/ “v” flecha hacia abajo** para ajustar la HORA actual, y pulse **OK** para confirmarla; después parpadearán los dos números a la derecha, pulse **“^” flecha hacia arriba/ “v” flecha hacia abajo** para ajustar los MINUTOS actuales, y pulse **OK** para confirmar. Ha finalizado el ajuste de la hora actual.

Ajuste del horario

Una vez activada la programación, el robot comenzará a trabajar cada día a la hora establecida.

1) Asegúrese de que el robot está encendido y no está cargando.

2) Apunte el control remoto hacia la pantalla del robot, pulse el botón de ajuste **PLAN**, los dos números que aparecen a la izquierda parpadearán, pulse **“^” flecha hacia arriba/ “v” flecha hacia abajo** para ajustar la HORA actual, y pulse **OK** para confirmarla; después parpadearán los dos números a la derecha, pulse **“^” flecha hacia arriba/ “v” flecha hacia abajo** para ajustar los MINUTOS actuales, y pulse **OK** para confirmar. Ha finalizado el ajuste del horario.

3) Para cancelar el horario: ajuste el horario a las **[00:00]** y así lo cancelará.

Nota: El horario se invalidará automáticamente al cambiar la batería o al extraerla del compartimento para la batería de su robot. En tal caso puede que tenga que restablecer el horario.

3.3 Modos de limpieza

Modo de limpieza automático / limpieza en ZIGZAG

Su Mamibot PreVac650 utiliza Navegación Inercial, un avanzado sistema de navegación que usa el cálculo algorítmico para definir la mejor ruta para limpiar la habitación de la forma más eficiente. Cuando el robot está en modo de limpieza automática, limpia la habitación de forma automática y ajusta sus modos de limpieza en función del entorno (comienza con una limpieza en ZIGZAG con el fin de maximizar la eficiencia).

Nota: Para activar el modo de limpieza automática, pulse el botón  **Auto Cleaning (Limpieza automática).**

3. Manejo del producto

Modo de limpieza localizada

Coloque el robot en el área que requiere una limpieza localizada y para activar este modo pulse el botón  **Spot cleaning (Limpieza localizada)** en el robot o en el control remoto.

Nota: Si desea finalizar el modo de limpieza localizada, pulse cualquiera de los botones de limpieza en el control o en el robot; además, el robot parará de limpiar automáticamente cuando haya finalizado la limpieza localizada.

Modo de limpieza de bordes


Coloque el robot en el borde de una pared y para activar este modo pulse el botón  **Edge Cleaning (Limpieza de bordes)** en el robot o en el control remoto. **Nota:** Si desea finalizar el modo de limpieza de bordes, pulse cualquiera de los botones de limpieza en el robot o en el control remoto.

Scheduling Cleaning (Limpieza programada)


Configure la limpieza programada en función de sus necesidades. Una vez finalice la programación, el robot comenzará la limpieza de acuerdo con el horario programado y volverá a la estación de carga automáticamente cuando finalice la limpieza.

Full Go Cleaning (Limpieza carga completa)


Para activar este modo, pulse el botón Full Go (Carga completa) en el control remoto con el robot encendido o limpiando o en carga (conectado a la estación de carga). El robot comenzará a limpiar automáticamente cuando haya finalizado la carga.

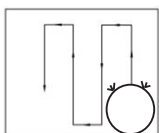


Limpieza en zigzag

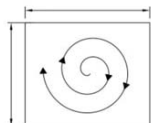

Limpieza localizada

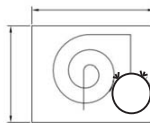

Limpieza automática

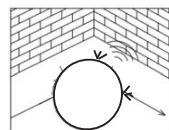


Limpieza de bordes

3.4 Carga de la batería

Coloque la estación de carga contra la pared y elimine cualquier obstáculo en 1 metro a ambos lados de la estación de carga y a unos 2 metros frente a la misma (tal como aparece en la figura).

Nota: El piloto indicador en la estación de carga se encenderá mientras la estación esté conectada al suministro eléctrico

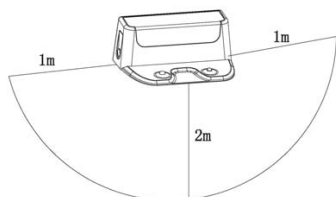


Carga automática

Cuando el robot está en modo de limpieza automática, él mismo busca la estación de carga cuando la carga de la batería está baja. Con el robot encendido, pulse el botón de carga en el robot o en el control remoto para indicar al robot que busque la estación de carga. (Tal como aparece en la figura)

3. Manejo del producto

Carga manual

Conecte la toma eléctrica directamente a un enchufe de CC para realizar la carga (tal como aparece en la figura).

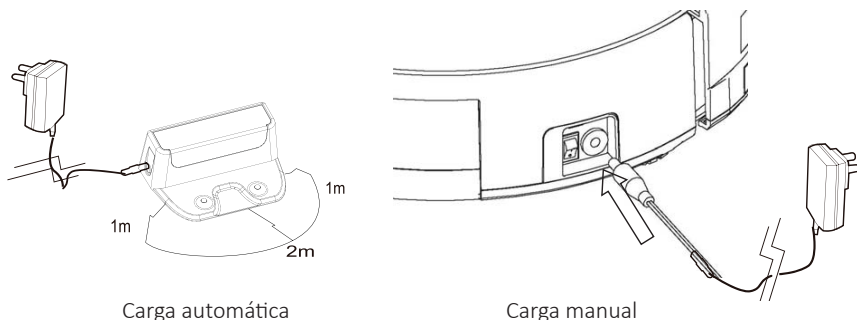


Notas:


Al realizar la primera carga, asegúrese de que la batería se ha estado cargando durante por lo menos 6 horas. Durante la carga, la pantalla LED parpadea para indicar que el robot está en estado de carga; cuando la carga finaliza, la pantalla LED deja de parpadear. (Tal como aparece en la figura)

Si utiliza el robot con frecuencia, mantenga siempre el interruptor encendido y el robot en la estación de carga para un rendimiento óptimo.


Si no utiliza el robot durante un período de tiempo prolongado, cárguelo por completo y colóquelo en un lugar seco y seguro.



Batería baja



En carga



Carga finalizada

Para alargar la vida útil de la batería

Antes del primer uso, cargue el robot durante más de 6 horas.

Cargue el robot en cuanto la batería esté baja.


El robot volverá automáticamente a la estación de carga cuando finalice la limpieza o cuando la batería esté baja.

Si no va a utilizar el robot durante un período de tiempo prolongado, cargue la batería por completo, desconecte el suministro eléctrico, extraiga la batería y guárdela aparte en un lugar fresco y seco.

Si no va a utilizar el robot durante un período de más de 3 meses, cargue la batería durante 12 horas, desconéctela y guárdela aparte en un lugar fresco y seco.

3. Manejo del producto

3.5 Cambio del depósito de polvo y de agua (opcional para determinados modelos)

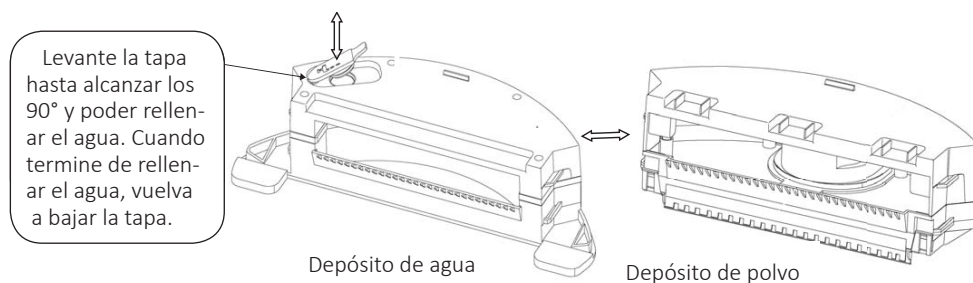

Fregar zonas determinadas del suelo resulta muy cómodo y sencillo con solo conectar el depósito de agua y el paño de limpieza.

Extraiga el depósito de polvo, coloque en el robot el depósito de agua lleno de agua y comience la limpieza.

Nota: Al conectar el depósito del agua, el robot pasará automáticamente a Mopping mode (Modo fregar). Todo el cuerpo del depósito de agua es lavable. Sin embargo, **NO LAVE EL DEPÓSITO DE POLVO**, ya que contiene un motor. Vacíe el depósito de agua cuando no lo esté usando.

3.6 Uso con control remoto.

Botones de limpieza

Pulse **Auto** para iniciar la limpieza automática, pulse **Home** para iniciar la carga automática, pulse para iniciar la limpieza de bordes (Edge Cleaning), pulse **SPOT** para iniciar la limpieza localizada y pulse para despertar al robot.

Botones de dirección

“**^**”Hacia delante

Incrementa el número durante el ajuste de tiempo o del horario para la limpieza programada. El robot se desplaza hacia delante cuando está en modo en espera o en cualquier otro modo de limpieza.

“**v**”Hacia atrás

Disminuye el número durante el ajuste de tiempo o del horario para la limpieza programada. El robot se desplaza hacia atrás cuando está en modo en espera o en cualquier otro modo de limpieza.

“**<**”Flecha izquierda

Pulse la flecha izquierda durante el ajuste de tiempo o del horario para la limpieza programada para saltar desde los dos dígitos de la izquierda hacia los dígitos de la derecha. El robot gira hacia la izquierda cuando está en modo en espera o en cualquier otro modo de limpieza.

“**>**”Flecha derecha

Pulse la flecha derecha durante el ajuste de tiempo o del horario para la limpieza programada para saltar desde los dos dígitos de la derecha hacia los dígitos de la izquierda. El robot gira hacia la derecha cuando está en modo en espera o en cualquier otro modo de limpieza.

3. Manejo del producto

Nota: “^” no está disponible cuando está en cualquier modo de limpieza.

Botón de ajuste de programación

Con el robot en espera, pulse este botón para programar el horario.

Una vez en el modo de ajuste de la programación, pulse este botón para cancelar la programación, el horario pasará a ser [00:00].

Botón de ajuste de tiempo

Con el robot en espera, pulse este botón para ajustar la hora.

Botón de carga automática

Con el robot en espera, pulse este botón para iniciar la búsqueda de la estación de carga.

Botón de limpieza de bordes

Con el robot en espera, pulse este botón para iniciar la limpieza de bordes.

Botón de limpieza localizada

Con el robot en espera, pulse este botón para iniciar la limpieza localizada.

Nota: Instale dos pilas AAA en el control remoto antes de usarlo. Extraiga las pilas si no lo va a usar durante un período de tiempo prolongado.

Botón de encendido/apagado por voz (modelos opcionales)

Con el robot encendido, pulse este botón para encender/apagar la función de voz.

4. Mantenimiento del producto

4.1 Limpieza de los cepillos laterales, el cepillo principal y el paño de fregar

Limpieza de los cepillos laterales

Los cepillos laterales pueden desgastarse fácilmente debido a un uso intensivo, por lo que debería comprobarlos periódicamente para determinar en qué estado se encuentran.

- 1) Apague el robot aspirador y dele la vuelta.
- 2) Extraiga los tornillos de fijación con un destornillador.
- 3) Elimine cualquier pelo o suciedad atrapado en los cepillos utilizando unas tijeras.


4. Mantenimiento del producto




Deformación correcta de los cepillos laterales

En ocasiones, los cepillos laterales pueden llegar a deformarse durante el transporte o si se utiliza el producto en determinadas condiciones. Si esto sucede, es posible devolver la forma original a los cepillos introduciendo las cerdas en agua caliente.


El paño de fregar de microfibra es lavable y puede reutilizarse muchas veces.

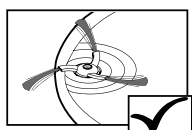

Bien

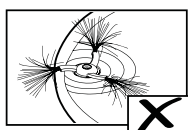

Recuperable


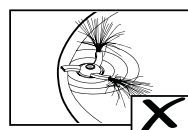


Hay que cambiarlos

Nota:

Extraiga el conjunto del cepillo principal del robot:

presione el desbloqueo del cepillo sobre el cepillo principal y después extraiga el cepillo rodillo y el cepillo para piel para limpiarlos. Extraiga el paño de fregar del depósito de agua: el paño de fregar debería extraerse con el depósito de agua quieto. Al volver a introducir el paño de fregar, asegúrese de que ambos lados están bien instalados en el depósito de agua y han quedado fijos y planos en el fondo del depósito.

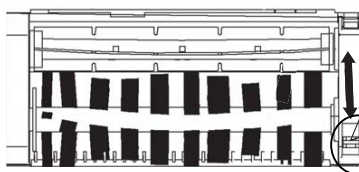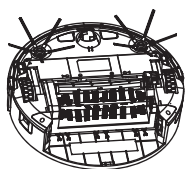

Presione el desbloqueo del cepillo para extraer del bastidor los componentes de los cepillos.

4.2 Limpieza del depósito de polvo y del paño filtrante

Limpie el depósito de polvo y el paño filtrante después de cada uso.

A. Presione el botón de la tapa del depósito de filtrado tal como aparece en la **[Figura 1]**, y limpie el depósito de filtrado y el paño.

B. Limpie el depósito de polvo y tire la suciedad que contenga a la papelera.

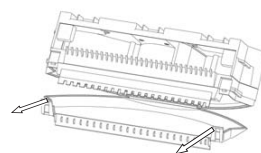


Figura 1

4. Mantenimiento del producto

Extraiga el paño filtrante tal como aparece en la **[Figura 2]** y límpielo (lávelo y séquelo antes de volver a usarlo)


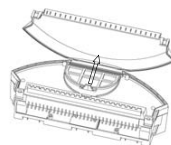



Figura 2

Aviso:

Al limpiar el depósito de polvo y el de agua, tenga en cuenta que el depósito de polvo **NO PUEDE LAVARSE** porque contiene un motor. El agua podría dañar el motor de aspiración;
¡El depósito de agua sí es lavable!

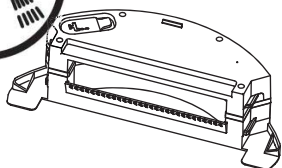

El depósito de agua es lavable

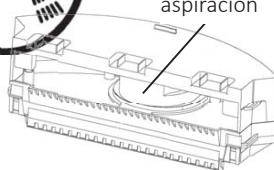


No introduzca agua
en el motor de
aspiración

El depósito de polvo no es lavable

4.3 Limpieza de los sensores y de los polos de carga

Limpie los sensores y los polos de carga una vez a la semana o en función del uso diario para así garantizar que su robot goza de un mantenimiento correcto.

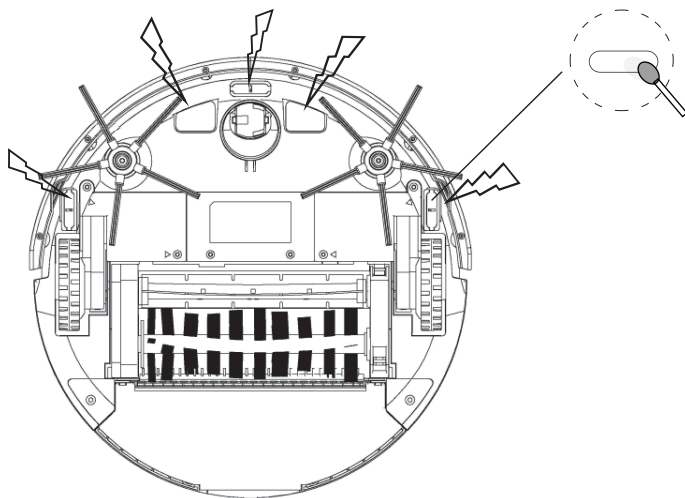

4. Mantenimiento del producto

Nota: Hay que limpiar los polos de carga para que el robot pueda cargarse correctamente.

Cambio de los cepillos laterales:

Si el cepillo lateral ha sufrido daños, hay que cambiarlo. Su distribuidor dispone de cepillos de recambio.


1. Apague el robot aspirador y dele la vuelta.
2. Extraiga los tornillos de fijación con un destornillador.
3. Extraiga el antiguo cepillo lateral e introduzca el nuevo.
4. Vuelva a colocar y a apretar los tornillos de fijación.

Aviso: Monte los cepillos en el lado correcto.

Nota: Monte los cepillos en el lado correcto.



Atornille el cepillo del lado izquierdo en sentido antihorario.

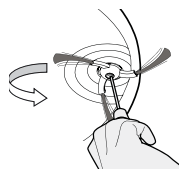

Atornille el cepillo del lado derecho en sentido antihorario.

5. Resolución de problemas

5.1 - Códigos de error y soluciones

Códigos de error en la pantalla y soluciones

Códigos de	Causas	Soluciones	Códigos de	Causas	Soluciones
Er 01	Cepillo lado derecho defectuoso/atascado	Limpie el cepillo del lado derecho	Er 05	Rueda derecha defectuosa	Limpie la rueda derecha
Er 02	Cepillo lado izquierdo defectuoso/atascado	Limpie el cepillo del lado izquierdo	Er 06	Motor de aspiración defectuoso	Vacíe y limpie el depósito de polvo
Er 03	Cepillo principal defectuoso/atascado	Limpie el cepillo	Er 07	Sensores anti-caída	Limpie los sensores anti-caída
Er 04	Rueda izquierda defectuosa	Limpie la rueda	Er 08	Rueda levantada del	Coloque el robot sobre un suelo

Nota: Si la solución que acabamos de ofrecerle no funciona, pruebe lo siguiente:

Reinicie el robot apagando la unidad y después enciéndalo y vuelva a comprobarlo.

Si después de reiniciarlo sigue sin funcionar, póngase en contacto con el servicio postventa o con su distribuidor.

6. Parámetros

N.º de modelo	PREVAC650
Especificaciones mecánicas	
Diámetro	320 mm
Altura	88 mm
Peso	3,0 kg
Especificaciones eléctricas	
Voltaje nominal (V)	14,8
Potencia nominal (W)	22
Estación de carga	
Voltaje nominal de salida (V)	19
Corriente nominal de salida (A)	0,6
Batería	2600 mAh Litio
Control remoto	
Voltaje de entrada (V)	3
Otros parámetros	
Depósito de polvo	600 ml
Depósito de agua (opcional)	300 ml agua + 600 ml depósito de polvo
Modos de limpieza	Auto (automática, con zigzag), Spot (localizada), Edge (bordes), Schedule (programada)
Tiempo de carga	180-240 min
Tiempo de limpieza	> 120 min

Extracción de la batería

Extraiga los tornillos de fijación de la tapa del compartimento de la batería con un destornillador. Extraiga la tapa del compartimento de la batería.

Agarre la cinta aislante a ambos lados de la batería y levante la batería.

Desconecte el conector de cable que conecta la batería y el robot.

Nota: Utilice únicamente la batería original del producto, de lo contrario puede dañar el producto.

Calidad

Las fábricas han sido inspeccionadas en relación a la calidad y la gestión de la producción por terceros autorizados e independientes.

El medio ambiente



Este símbolo que aparece en el robot indica que el presente electrodoméstico no puede tratarse como si fueran residuos domésticos comunes. Debe entregarse en un punto de recogida de electrodomésticos para reciclar sus componentes eléctricos y electrónicos. La eliminación debe llevarse a cabo de acuerdo con la normativa medioambiental vigente sobre eliminación de residuos. Si desea información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje del presente electrodoméstico, póngase en contacto con su oficina municipal, su servicio de recogida de residuos domésticos y otros residuos o la tienda en la que adquirió el electrodoméstico.

CE El presente electrodoméstico cumple las Directivas Europeas 2014/30/UE, 2014/35/UE y 2014/53/UE.

Su garantía

Las condiciones de garantía para el presente electrodoméstico son las definidas por el representante de Mamibot en el país en el que se vende. Puede consultar los detalles relativos a las presentes condiciones al distribuidor al que adquirió el presente electrodoméstico. Para realizar cualquier reclamación con arreglo a la presente garantía deberá presentar el tíquet de compra o la factura.

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Mamibot Manufacturing USA Inc.

Orange St. #600, Wilmington, New Castle, 19899, Delaware, EE. UU.


sales@mamibot.com www.mamibot.com

MAMIBOT

ROBOT ASPIRATEUR

PREVAC650

MANUEL D'UTILISATION

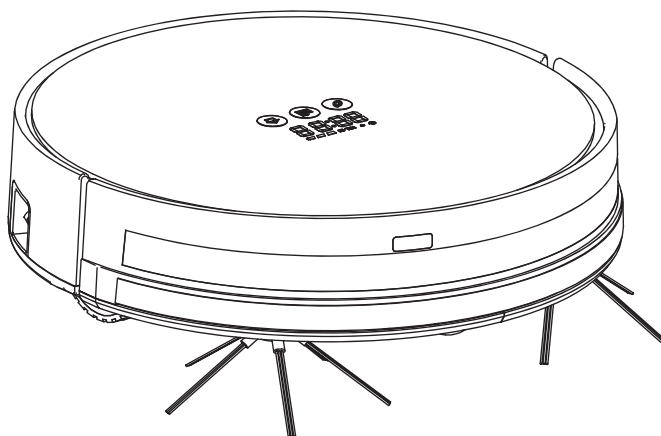

Merci d'avoir acheté notre robot aspirateur.

Veuillez garder ce manuel d'utilisation dans un endroit visible. Vous devez le lire entièrement et attentivement avant d'utiliser l'appareil.

Merci d'avoir acheté notre robot aspirateur Mamibot.

Veuillez lire attentivement le présent manuel avant toute utilisation.

Pour votre sécurité, nous vous recommandons fortement de suivre les instructions contenues dans le manuel pendant l'utilisation.

Le Mamibot PreVac650 est livré en deux modèles : un avec WiFi et un sans WiFi.

Si le modèle de votre robot est celui avec le WiFi, veuillez lire le **Guide de démarrage rapide pour l'utilisation avec l'application** à la page suivante.

Si le modèle de votre robot est celui sans le WiFi, veuillez sauter la page **Guide de démarrage rapide pour l'utilisation avec l'application**.

*****Assurez-vous que votre robot, votre routeur et votre téléphone se trouvent dans la même zone avant de connecter l'application.**



Distance suggérée : moins de 4 m

Guide de démarrage rapide pour l'utilisation avec l'application

Pour le modèle PREVAC650 avec WiFi seulement

*****Important***:** avant d'établir la connexion WiFi, allumez le robot. Appuyez sur le bouton AUTO

 sur le robot pendant trois secondes jusqu'à ce qu'il émette un bip et que l'écran vous indique  que votre robot a été initialisé.

1. Téléchargement de l'application

Recherchez **"Mamibot"** dans votre boutique APPSTORE ou Google Play. Téléchargez ensuite l'application [Fig. 1]. Ouvrez **"Mamibot"** sur votre téléphone portable après le téléchargement. [Fig. 2]. Inscrivez-vous avec votre adresse e-mail ou numéro de téléphone cellulaire et enregistrez votre compte [Fig. 3] (tapez le code de vérification qui vous a été envoyé par e-mail ou SMS) [Fig. 4]. Configurez ensuite un mot de passe pour votre **ID Mamibot** [Fig. 5])

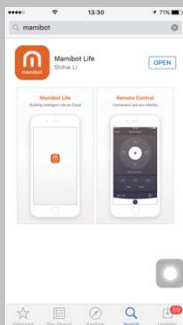


Fig 1

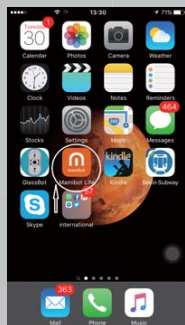


Fig 2



Fig 3

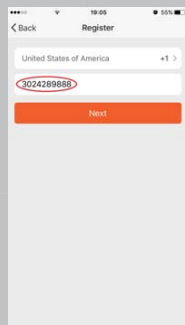


Fig 4

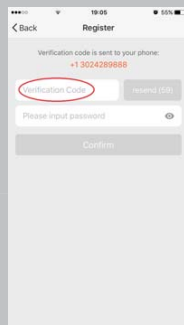


Fig 5

Sélectionnez le + dans le coin supérieur droit pour ajouter un appareil [Fig. 6]. Choisissez Robot Vacuum [Fig. 7] et cliquez ensuite sur l'étape suivante [Fig. 8]. Saisissez votre mot de passe WiFi [Fig. 9] et connectez l'appareil [Fig. 10]. La connexion est ensuite établie [Fig. 11].

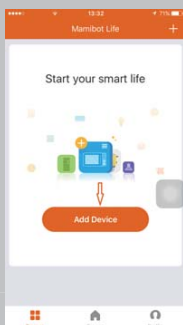


Fig 6

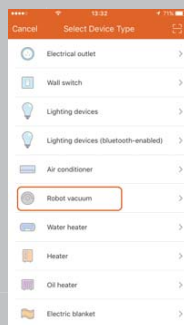


Fig 7

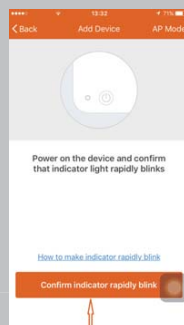


Fig 8



Fig 9

Changez le nom de votre appareil, par exemple en Mamibot650 [Fig. 12] Commencez à utiliser l'application pour contrôler votre robot [Fig. 13].

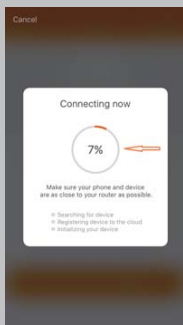


Fig 10

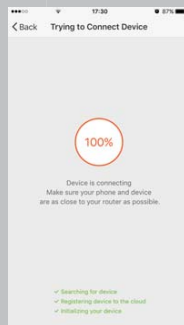


Fig 11

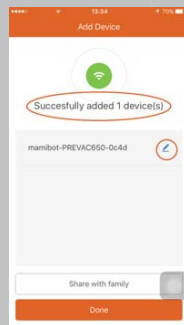


Fig 12



Fig 13

2. Fonctionnement de l'application

Vous pouvez cliquer sur AUTO (nettoyage automatique/zigzag), SPOT (nettoyage localisé), DOCK (nettoyage des bords), Branchement à la base (charge automatique), 30MIN (nettoyage d'une pièce pendant 30 minutes) pour choisir les modes de nettoyage correspondants [Fig. 14]. Lorsque le mode AUTO est activé, la couleur d'arrière-plan du bouton AUTO passe au gris [Fig. 15].

3. Programmation du calendrier

Choisissez Schedule pour accéder à l'interface de programmation [Fig. 16]. Choisissez ensuite le temps de travail correspondant [Fig. 17], la tâche (branchement à la base ou nettoyage) et le jour (multiple Lun-Dim) [Fig. 18] et enregistrez vos sélections.

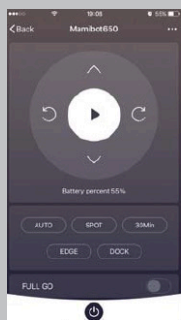


Fig 14

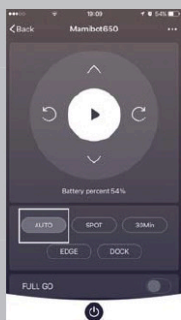


Fig 15

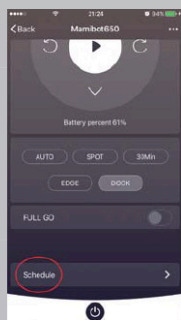


Fig 16



Fig 17

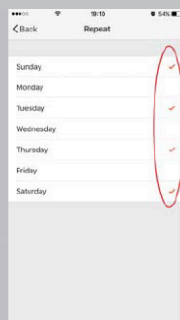


Fig 18

4. Réveil/Veille

Appuyez sur le symbole On/Off  de votre application pour activer le mode Wake Up/Standby de votre robot. **Remarque:** lorsqu'il est en mode Veille, la page de l'application devient plus sombre [Fig. 19]. Lorsque vous appuyez sur le symbole On/Off [Fig. 20], le mode Réveil du robot sera activé au bout de trois secondes. Le robot est alors prêt pour utilisation.

5. Fonction de partage avec d'autres utilisateurs

Vous ne pouvez utiliser qu'un seul ID principal par appareil. Si vous voulez partager l'appareil avec d'autres membres de votre famille, appuyez sur le symbole  dans le coin supérieur droit [Fig. 21]. Choisissez l'option Add Sharing (Partage avec d'autres utilisateurs) [Fig. 21], tapez le bon numéro de téléphone cellulaire enregistré ou la bonne adresse e-mail pour ajouter des utilisateurs supplémentaires [Fig. 22]. **Remarque:** les autres utilisateurs doivent s'inscrire et avoir un ID Tuya avant de pouvoir être ajoutés.

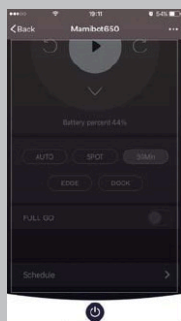


Fig 19

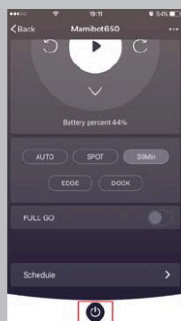


Fig 20

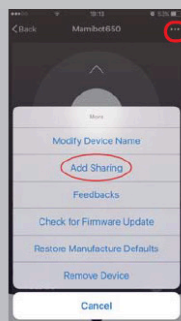


Fig 21

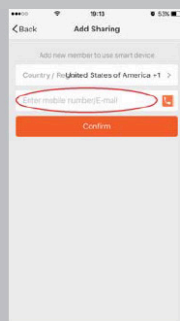


Fig 22

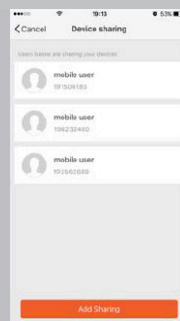


Fig 23

6. Réinitialiser le WiFi

Changez la connexion de l'appareil WiFi existant à celui du nouveau périphérique WiFi. Appuyez sur le bouton AUTO  pendant trois secondes sur votre robot pour réinitialiser le WiFi. Le robot émet un bip. Vous devez le reconnecter au nouveau périphérique WiFi.

Merci d'avoir acheté nos robots Mamibot et espérons qu'ils vous plairont.

Numériser pour télécharger l'application



TABLE DES MATIÈRES

1. Consignes de sécurité.....	1
2. Découvrir les fonctions de votre robot aspirateur.....	3
2.1 Bloc central	3
2.2 Composants du produit.....	4
2.3 Station de recharge	5
2.4 Bande magnétique (en option)	5
2.5 Télécommande	6
3. Fonctionnement du produit	6
3.1 Modes Nettoyage/Veille/Sommeil	6
3.2 Programmation	7
3.3 Modes de nettoyage.....	7
3.4 Chargement de la batterie.....	8
3.5 Remplacement du bac à poussières et du réservoir d'eau (certains modèles seulement).....	10
3.6 Utilisation de la télécommande	10
4. Entretien du produit	11
4.1 Nettoyage des brosses latérales, des brosses principales et chiffon	11
4.2 Nettoyage de la boîte à poussières et du filtre	12
4.3 Capteurs de nettoyage et pôles de charge.....	13
5. Dépannage	14
5.1 Codes d'erreur et solutions	14
6. Paramètres	15

1. Consignes de sécurité

1. Enlevez les objets qui traînent par terre avant toute utilisation (c'est-à-dire tous les objets fragiles et les cordons, les vêtements, papiers et câbles détachés. Assurez-vous également de soulever les rideaux et les draps touchant le plancher pour éviter les risques d'accident). Assurez-vous que les bords du coin de la moquette sont bien étalés, la nappe de table ne déborde pas. De même, le rideau ne doit pas toucher le sol.
2. Seuls les enfants âgés de huit ans et plus sont autorisés à utiliser le robot Mamibot. Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou qui ne maîtrisent pas l'utilisation de l'appareil doivent être surveillées ou initiées convenablement à l'utilisation de l'appareil de façon sécuritaire pour les aider à en comprendre les risques. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par des enfants ne doivent être effectués que sous la surveillance d'un adulte.
3. S'il y a des marches dans la zone de travail du robot, le mur virtuel fourni peut être posé sur la marche supérieure. La distance minimale par rapport au bord de la marche doit être d'environ 6" (15 cm) sur du bois dur ou une moquette rase. Sur du tapis épais, la distance minimale par rapport au bord de la marche doit être d'environ 6" (15 cm). Il s'agit d'une mesure de sécurité supplémentaire pour empêcher le robot de tomber du bord ou des marches de l'escalier.
4. Utilisez seulement les pièces de rechange recommandées.
5. Cet appareil ne doit être utilisé que pour le nettoyage domestique, tel qu'il est décrit dans le présent guide d'utilisation.
6. N'utilisez que le chargeur d'origine fourni avec l'appareil. Vérifiez que la tension d'alimentation est la même que celle indiquée sur le chargeur. Ne chargez jamais les batteries à une température supérieure à 40 degrés centigrades ou inférieure à 0 degré centigrade. Branchez le chargeur livré avec cet appareil dans une prise adaptée.
8. Assurez-vous que la boîte à poussières et le tissu filtrant sont correctement installés avant toute utilisation.
9. Ne mettez pas et ne vaporisez pas des liquides inflammables, des liquides nettoyeurs, des aérosols ou leurs vapeurs sur l'appareil.
10. Utilisez ce produit à des températures comprises entre 0 et 40 °C.
11. Ne mettez pas vos cheveux, vêtements, doigts ou toute autre partie du corps près de la brosse principale ou des brosses latérales.
12. N'utilisez pas cet appareil dans une chambre de bébé.
13. N'utilisez pas cet appareil sur une surface humide ou près d'un étang.
14. L'appareil ne doit pas être utilisé pour aspirer des mégots de cigarettes, briquets, allumettes ou tout autre objet inflammable qui peut causer un incendie.
15. Nettoyez le bac à poussières et la tubulure d'aspiration avant toute utilisation et enlevez régulièrement la poussière, les cheveux ou les fibres de coton sur la tubulure d'aspiration. Ne bloquez pas l'entrée de la boîte à poussières.
16. Évitez de trop plier ou de presser le cordon flexible avec des objets lourds ou tranchants. Ne laissez pas le robot passer sur le cordon ou s'emmêler avec le cordon pendant le nettoyage. Gardez le cordon éloigné des sources de chaleur.
17. Seuls les techniciens autorisés peuvent démonter l'appareil. Les utilisateurs ne sont pas autorisés à démonter ou réparer l'appareil eux-mêmes.
18. N'utilisez pas de base de chargement endommagée.
19. N'utilisez pas des cordons ou adaptateurs endommagés. N'utilisez pas le robot s'il est endommagé. Contactez les services après-vente ou de réparation pour éviter tout risque de blessure.
20. Éteignez l'appareil avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien.
21. Ne placez pas le robot dans les endroits où il peut tomber facilement (tables, chaises, etc.).

1. Consignes de sécurité


22. Avant de charger l'appareil, assurez-vous que l'adaptateur et la prise de courant sont correctement connectés.
23. Des fuites de batterie peuvent se produire si l'appareil est utilisé de façon intensive ou sous des températures extrêmes. Lavez rapidement avec de l'eau si le liquide entre en contact avec la peau. Si le liquide pénètre dans les yeux, rincez immédiatement avec de l'eau propre pendant au moins dix minutes et consultez un médecin.
24. Retrait de la batterie en fin de cycle de vie. Les batteries doivent être retirées d'abord avant l'élimination de l'appareil. L'appareil doit être déconnecté de l'alimentation secteur lorsque vous retirez la batterie.
25. Éteignez l'interrupteur d'alimentation pendant le transport de l'appareil ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
26. Il est normal que le chargeur devienne chaud au toucher lors du chargement.
27. Veuillez suivre strictement les instructions du présent manuel d'utilisation lorsque vous utilisez l'appareil. Nous déclinons toute responsabilité pour les pertes ou dommages causés par une utilisation non conforme aux instructions.

À FAIRE	À NE PAS FAIRE
CHARGEMENT Chargez le Mamibot PreVac650 quand vous ne l'utilisez pas pour vous assurer qu'il sera prêt à rouler chaque fois que vous en aurez besoin.	EAU, PRODUITS CHIMIQUES, ou AUTRES MOISIS-SURES PRODUISANT DES FLUIDES. Ne nettoyez pas les saletés mouillées avec votre robot. Ne lavez pas et ne plongez pas votre robot dans l'eau. L'utilisation de produits chimiques ou de produits susceptibles de laisser des taches indélébiles est à éviter. Vous pouvez toutefois utiliser un chiffon humide pour le nettoyage et les soins.
MUR VIRTUEL. Le robot aime nettoyer toutes les surfaces auxquelles il a accès. Posez des balises de délimitation si vous ne voulez pas que le robot accède à certaines zones. Le robot nettoiera jusqu'à ces balises et ne les traversera pas.	CÂBLES SUSPENDUS ET NAPPES DE TABLE TOUCHANT LE SOL. Pour garder votre robot et votre maison en sécurité, veillez à ce que votre aspirateur ne soit pas coincé dans des cordons électriques suspendus, nappes, ou autres objets analogues.
SOINS Votre robot peut être un peu sale parce qu'il est dans la saleté toute la journée. Après un certain temps, nettoyez-le et assurez-vous de retirer les poils et débris des roues et de le maintenir en bon état de fonctionnement.	UTILISATION À DES TEMPÉRATURES FROIDES Exposer votre robot à des températures glaciales peut causer des dommages permanents et affecter éventuellement ses capacités. UTILISATION À L'EXTÉRIEUR. Votre robot est un appareil domestique et n'est pas destiné à un usage à l'extérieur. Gardez-le donc à l'intérieur où il sera bien protégé.

2. Découvrir les fonctions de votre robot aspirateur

2.1 Bloc central


N.	article
1	Pare-chocs
2	Panneau d'affichage
3	Boutons tactiles

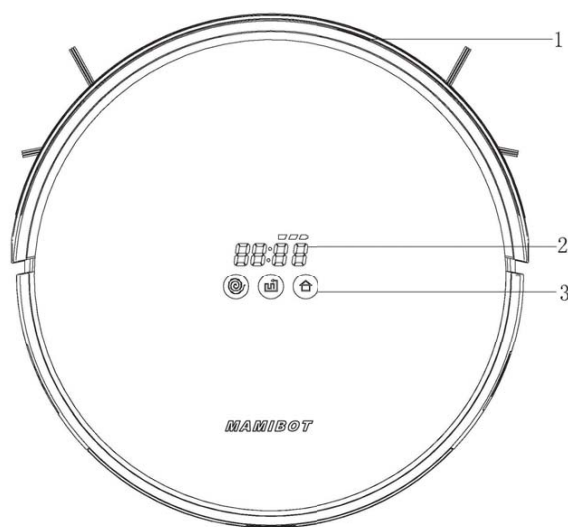

Boutons tactiles



Panneau d'affichage

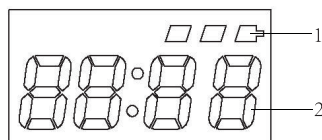

S.N.	Fonction
1	État de charge/Niveau de batterie
2	Indication de la programmation, du temps de nettoyage, des codes d'erreur, des modes de nettoyage, etc.

Bloc central et accessoires



Bloc central



Station
d'accueil



Adaptateur




Chiffon




Brosse latérale




Télécommande



Réservoir d'eau



Bande magnétique
(en option)




Brosse nettoyante



Manuelle


2. Découvrir les fonctions de votre robot aspirateur

2.2 Composants du produit

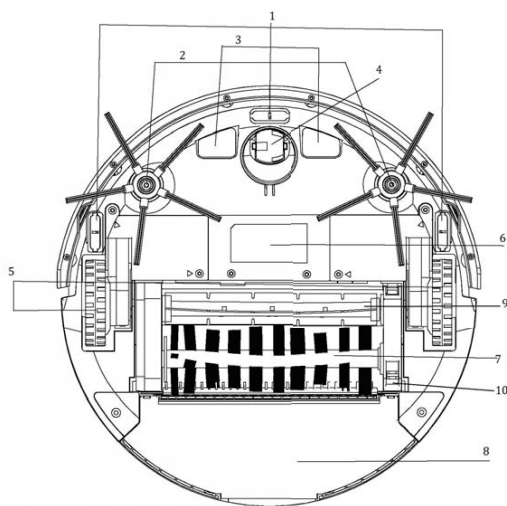


Vue du bas

N.	Description
1	Capteurs antichute
2	Brosse latérale
3	Pôle de charge
4	Roue universelle
5	Roue motrice
6	Couvercle du boîtier de la batterie
7	Brosse à poils
8	Bac à poussières/Réservoir d'eau
9	Brosse à rouleaux
10	Levier de protection de la brosse

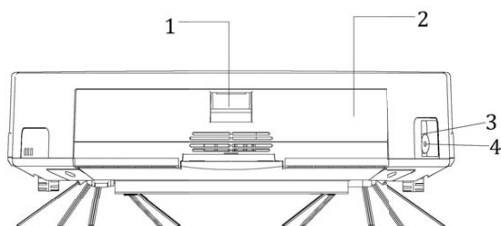

Vue arrière


N.	Description	N.	Description
1	Poussière Boîte/Eau Levier du réservoir	3	Commutateur Marche/Arrêt
2	Poussière Bac/Eau Réservoir	4	Chargement en cours Prise

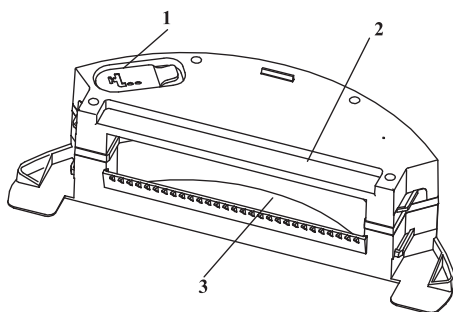

Réservoir d'eau


N.	Description
1	Trou de remplissage d'eau
2	Réservoir d'eau
3	Entrée de la boîte à poussières

2. Découvrir les fonctions de votre robot aspirateur

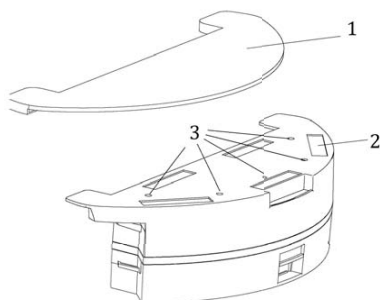

Fond du réservoir d'eau

N.	Description
1	Chiffon de nettoyage
2	Velcro
3	Trou de fuite d'eau

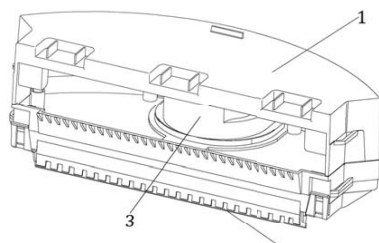


Boîte à poussières sans réservoir d'eau



N.	Description
1	Boîte à poussières
2	Entrée aspiration
3	Moteur d'aspirateur de poussière

2.3 Base de chargement

N.	Description
1	Prise de charge CC
2	Fenêtre de réception du signal
3	Pôles de charge

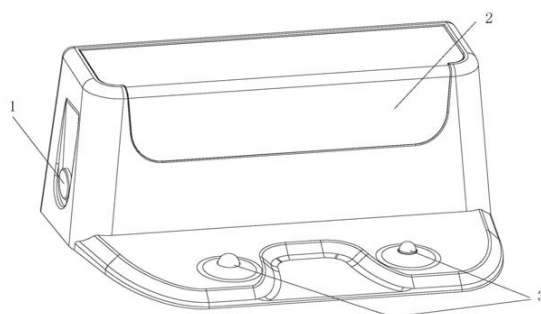


2.4 Bande magnétique (en option)

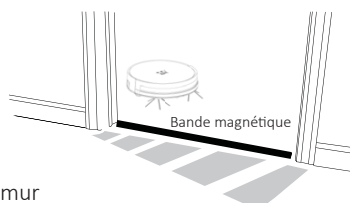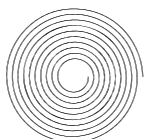

Posez la bande magnétique à plat sur le plancher d'un mur au mur opposé pour délimiter la zone. L'aspirateur reconnaîtra la bande et ne la traversera pas.

2. Découvrir les fonctions de votre robot aspirateur

2.5 Télécommande

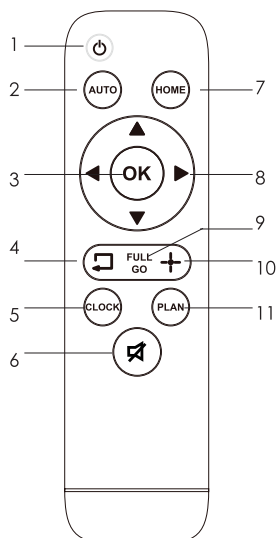

1	Bouton Veille/Réveil	7	Bouton de charge automatique
2	Bouton de nettoyage automatique	8	Boutons de direction
3	Bouton OK	9	Bouton de nettoyage complet
4	Bouton de nettoyage des bords	10	Bouton de nettoyage localisé
5	Bouton de réglage de l'heure	11	Bouton de programmation du calendrier
6	Bouton d'activation/de désactivation de la fonction vocale		

3. Fonctionnement du produit

3.1 Sommeil / Veille / Nettoyage

Sommeil L'interrupteur d'alimentation est allumé, le panneau d'affichage est désactivé.

Veille L'interrupteur d'alimentation est allumé, le panneau d'affichage est activé.

Nettoyage Le robot est en mode nettoyage, le panneau d'affichage est activé.

1) Nettoyage

Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est activé.

Appuyez sur n'importe quel bouton de nettoyage sur le robot ou la télécommande pour activer le mode Nettoyage.

Remarque: Si le robot est en mode Veille, appuyez sur n'importe quel bouton de nettoyage du robot ou sur le bouton Veille de la télécommande pour activer le mode Réveil.

2) Veille

Veille signifie que le robot est en marche, mais qu'il s'est arrêté avec le mode Nettoyage précédent. Vous risquez de désactiver le mode Nettoyage en cours d'exécution si vous appuyez sur un bouton de nettoyage ou la télécommande du robot.

Remarque: Vous pouvez actionner le robot lorsqu'il est en mode Veille.

3. Fonctionnement du produit

3) Sommeil

Lorsque le robot est allumé et n'est pas en mode Nettoyage, le mode Sommeil sera automatiquement activé au bout de 45 secondes s'il n'est pas utilisé.

Lorsque le robot est allumé et n'est pas au mode Nettoyage, vous activez le mode Veille si vous appuyez sur le bouton Veille/Réveil.

3.2 Programmation

Vous pouvez configurer un calendrier de nettoyage pour le robot à l'aide de la télécommande.

Réglage de l'heure

Assurez-vous que le robot est allumé et qu'il n'est pas en train d'être chargé.

Pointez votre télécommande vers le panneau d'affichage du robot, appuyez sur le bouton de réglage de l'heure. Les deux chiffres à gauche clignotent. Appuyez ensuite sur **“^” Flèche vers le haut/“v” – Flèche vers le bas** pour régler l'HEURE courante, et appuyez sur **OK** pour confirmer. Les deux chiffres à droite clignotent ensuite. Appuyez sur **“^” Flèche vers le haut/“v” – Flèche vers le bas** pour régler les minutes courantes, appuyez sur **OK** pour confirmer. Le réglage de l'horloge actuel est terminé.

Programmation du calendrier

Une fois la fonction de programmation du calendrier activée, le robot commencera à travailler selon l'heure ou la durée programmée tous les jours.

1) Assurez-vous que le robot est allumé et qu'il n'est pas en train d'être chargé.

2) Pointez votre télécommande vers le panneau d'affichage du robot, appuyez sur le bouton de réglage **PLAN**. Les deux chiffres à gauche clignotent. Appuyez ensuite sur **“^” Flèche vers le haut/“v” – Flèche vers le bas** pour régler l'HEURE courante, et appuyez sur **OK** pour confirmer. Les deux chiffres à droite clignotent ensuite. Appuyez sur **“^” Flèche vers le haut/“v” – Flèche vers le bas** pour régler les minutes courantes, appuyez sur **OK** pour confirmer. La programmation du calendrier est terminée.

3) Pour annuler le calendrier programmé : changez l'heure du calendrier à **[00:00]** pour annuler le calendrier programmé.

Remarque: Le calendrier que vous avez programmé sera automatiquement invalidé si vous changez la batterie ou enlevez la batterie de votre robot. Il faudra éventuellement réinitialiser l'heure programmée en conséquence.

3.3 Modes de nettoyage

Mode de nettoyage automatique/Nettoyage ZIGZAG

Votre Mamibot PreVac650 utilise la navigation inertielle, un système de navigation de pointe basé sur des calculs algorithmiques, pour définir le meilleur chemin et nettoyer efficacement vos pièces. Lorsqu'il est en mode de nettoyage automatique, il nettoiera les pièces automatiquement et ajustera

Remarque: appuyez sur le bouton de  **nettoyage automatique** du robot ou de la télécommande pour activer le mode de nettoyage automatique.

3. Fonctionnement du produit

Mode Nettoyage localisé

Lorsque le robot est utilisé dans une zone, le bouton de  **nettoyage localisé** doit être activé sur le robot ou la télécommande pour activer ce mode. **Remarque:** Si vous voulez interrompre le mode de nettoyage localisé, appuyez sur les boutons de nettoyage de la télécommande ou du robot pour arrêter ce mode. De même, le robot arrêtera automatiquement le nettoyage, une fois le nettoyage localisé terminé.

Mode Nettoyage des bords


Mettez le robot près du bord du mur, appuyez sur le bouton de  **nettoyage des bords** pour activer ce mode. **Remarque:** Si vous voulez interrompre le mode Nettoyage des bords, appuyez sur les boutons de nettoyage de la télécommande ou du robot pour arrêter ce mode.

Programmation du nettoyage


Programmez le calendrier de nettoyage selon vos besoins. Lorsque le calendrier de nettoyage est programmé, le robot commence à nettoyer selon le programme établi et revient automatiquement à la station de charge lorsque le nettoyage est terminé.

Nettoyage complet


Lorsque le robot est en marche ou en mode Nettoyage, ou en état de charge (raccordé à la station de charge), vous devez appuyer sur le bouton de nettoyage complet de la télécommande pour activer ce mode. Le robot commencera automatiquement le nettoyage, une fois la charge terminée.

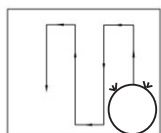


Nettoyage Zigzag

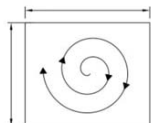

Nettoyage localisé

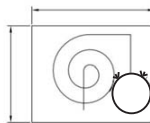

Nettoyage automatique

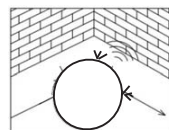


Nettoyage des bords

3.4 Chargement de la batterie

Placez la station de charge contre le mur et enlevez les obstacles de l'intérieur dans un rayon de un (1) mètre des deux côtés et environ deux (2) mètres devant la station (voir l'illustration).

Remarque: Le témoin lumineux de la station de recharge sera allumé lorsqu'il est raccordé à l'alimentation électrique.

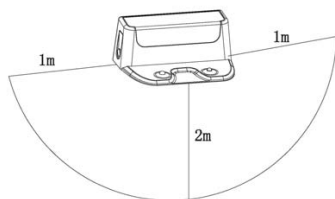


Charge automatique

Lorsque le robot est en mode de nettoyage automatique, il commence à chercher la station de charge lorsque la puissance est faible. Lorsque le robot est allumé, appuyez sur le bouton Dock (Base) du robot ou de la télécommande pour laisser le robot rechercher la station de recharge. (voir l'illustration)


3. Fonctionnement du produit

Charge manuelle

Branchez la fiche d'alimentation directement sur la prise CC pour le chargement (voir l'illustration)

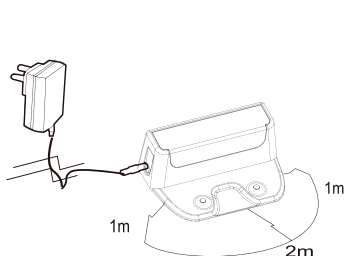

Charge automatique

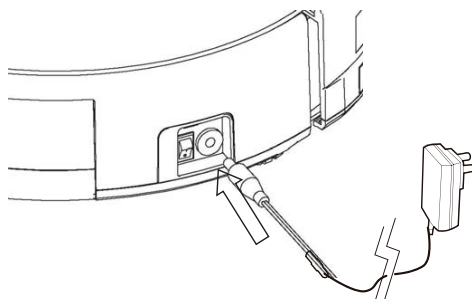


Charge manuelle

Remarques:

Pour la première charge, assurez-vous de charger la batterie pendant au moins six heures. Pendant le chargement, l'afficheur LED indique la progression et clignote lorsque la charge est terminée et cesse ensuite de clignoter. (voir l'illustration)

Si le robot est utilisé fréquemment, vous devez toujours le brancher et le laisser sur la station de recharge pour un maximum d'efficacité.


Si le robot n'est pas utilisé pendant une longue période, vous devez le charger complètement et le placer dans un endroit sec et sécurisé.



Puissance faible



Chargement en cours



Chargement terminé

Pour prolonger la durée de vie de la batterie

Avant la première utilisation, chargez le robot pendant plus de six heures.

Chargez le robot dès que la batterie est faible.


Le robot retournera à la station de recharge automatiquement dès qu'il termine le nettoyage ou si la puissance de la batterie est faible.

Si le robot n'est pas utilisé pendant une longue période, chargez complètement la batterie avant toute utilisation. Éteignez ensuite l'appareil, retirez-le et placez-le dans un endroit frais et sec.

Si vous devez laisser le robot plus de trois mois sans l'utiliser, chargez-le pendant douze heures, puis éteignez-le et rangez-le dans un endroit frais et sec.

3. Fonctionnement du produit

3.5 Remplacement de la boîte à poussières et du réservoir d'eau (facultatif pour certains modèles)

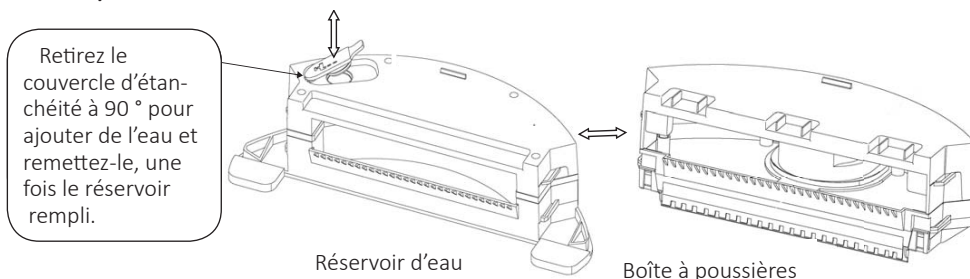

Il est très commode et facile de nettoyer des taches sur le plancher après avoir rempli le réservoir d'eau et placé le chiffon de nettoyage.

Enlevez le bac à poussières, placez le réservoir d'eau rempli sur le robot, puis commencez le nettoyage.

Remarque: Lorsque le réservoir d'eau est allumé, le robot se met automatiquement en mode de nettoyage avec le chiffon. Tout le corps du réservoir d'eau est lavable. Ne lavez pas le BAC À POUSSIÈRES dont le moteur se trouve à l'intérieur. Videz l'eau lorsque vous n'utilisez pas le réservoir.

3.6 Utilisation de la télécommande

Boutons de nettoyage

Appuyez sur **Auto** (AUTO) pour démarrer le nettoyage automatique. Appuyez sur le bouton **Home** (HOME) pour démarrer la charge automatique. Appuyez ensuite sur pour activer le mode de nettoyage des bords. Appuyez sur **SPOT** (SPOT) pour démarrer le nettoyage localisé. Appuyez encore sur pour activer le mode Réveil du robot.

Boutons de direction

“” Avant

Augmenter la valeur pendant le réglage de l'heure ou la programmation du calendrier.
Le robot se dirige vers l'avant en mode Veille ou dans tous les autres modes de nettoyage.

“” Arrière

Réduire la valeur pendant le réglage de l'heure ou la programmation du calendrier.
Le robot se dirige vers l'arrière en mode Veille ou dans tous les autres modes de nettoyage.

“” Flèche gauche

Lorsque vous utilisez la fonction de réglage de l'heure ou de programmation du calendrier, appuyez dessus pour passer du réglage des deux chiffres à gauche aux chiffres à droite.
Le robot se dirige vers la gauche en mode Veille ou dans tous les autres modes de nettoyage.

“” Flèche droite

Lorsque vous utilisez la fonction de réglage de l'heure ou de programmation du calendrier, appuyez là-dessus pour passer du réglage des deux chiffres à droite aux chiffres à gauche.
Le robot se dirige vers la droite en mode Veille ou dans tous les autres modes de nettoyage.

3. Fonctionnement du produit

Remarque: Cette fonction “^” n’est pas disponible avec les autres modes de nettoyage.

Bouton Programmation du calendrier

Lorsque le robot est en mode Veille, appuyez sur cette touche pour activer la fonction de programmation du calendrier. Lorsque le mode de programmation du calendrier est activé, vous pouvez le désactiver en appuyant sur ce bouton. L’heure devient [00:00].

Bouton de réglage du temps

Lorsque le robot est en mode Veille, appuyez sur cette touche pour activer la fonction de réglage de l’heure.

Bouton de charge automatique

Lorsque le robot est en veille, appuyez sur ce bouton pour commencer la recherche de la station de recharge

Bouton de nettoyage des bords

Lorsque le robot est en veille, appuyez sur cette touche pour activer le mode de nettoyage des bords.

Bouton de nettoyage localisé

Lorsque le robot est en mode veille, appuyez sur cette touche pour activer le mode de nettoyage localisé.

Remarque: Veuillez insérer deux piles AAA dans la télécommande avant de l’utiliser. Enlevez la batterie si elle n’est pas utilisée pendant une longue période.

Bouton On/Off d’activation/de désactivation (modèles en option)

Lorsque le robot est allumé, appuyez sur le bouton d’activation/de désactivation de la fonction vocale.

4. Entretien du produit

4.1 Nettoyage de la brosse latérale, la brosse principale et du chiffon de nettoyage

Nettoyage des brosses latérales

Les brosses latérales peuvent s’user facilement si elles sont utilisées de façon intense. En conséquence, vous devriez vérifier régulièrement leur état.

- 1) Éteignez le robot aspirateur et mettez-le à l’envers.
- 2) Enlevez les vis de fixation avec un tournevis.
- 3) Utilisez une paire de ciseaux pour enlever les poils ou les débris piégés.


4. Entretien du produit




Réparation des brosses latérales déformées

Les brosses latérales peuvent parfois être déformées pendant le transport ou lorsque l'appareil est utilisé dans des conditions particulières. Si cela se produit, vous pouvez leur restituer leur forme d'origine en mettant les poils dans de l'eau chaude.


Le chiffon de nettoyage de microfibres est lavable et peut être utilisé plusieurs fois.

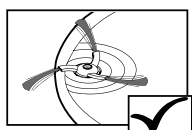

En bon état

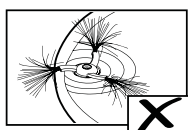

Réutilisable


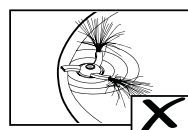


Doit être remplacé

Remarque:

enlevez l'ensemble de la brosse principale du robot :

poussez le levier de protection de la brosse principale, puis retirez la brosse à rouleaux et la brosse à poils pour nettoyer. Enlevez le chiffon de nettoyage du réservoir d'eau : le chiffon de nettoyage doit être enlevé pendant l'arrêt du réservoir d'eau. Lorsque vous placez le chiffon de nettoyage en arrière, assurez-vous que les deux côtés sont correctement installés sur le réservoir d'eau et fixés à plat sur le fond du réservoir d'eau.

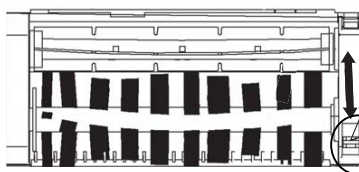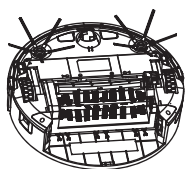

Appuyez sur le levier de protection de la brosse pour retirer les composants du bloc.

4.2 Nettoyage de la boîte à poussière et du tissu filtrant

Veuillez nettoyer la boîte à poussière, le tissu filtrant après chaque utilisation.

A. Poussez à fond le bouton du couvercle du boîtier filtrant [voir la figure 1], nettoyez la boîte filtrante et le chiffon.

B. Nettoyez la boîte à poussière et videz les ordures dans la poubelle.

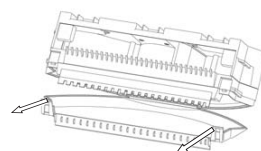


figure 1

4. Entretien du produit

Retirez le tissu filtrant [voir la figure 2] et nettoyez-le (lavez-le et séchez-le avant la deuxième utilisation)


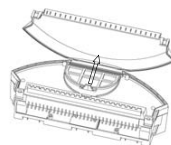



figure 2

Avertissement:

lorsque vous nettoyez votre boîte à poussières et réservoir d'eau, assurez-vous de NE PAS laver la boîte à poussière avec le moteur. L'eau peut endommager votre moteur d'aspiration. Le réservoir d'eau est lavable !

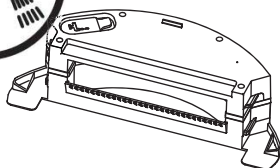

Le réservoir d'eau est lavable!

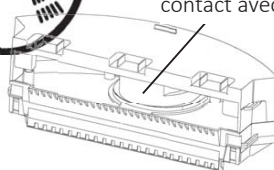


Protégez le moteur d'aspiration de tout contact avec l'eau.

Boîte à poussières non lavable

4.3 Nettoyage des capteurs et pôles de charge

Nettoyez les capteurs et les pôles de charge une fois par semaine ou selon l'utilisation quotidienne pour s'assurer que le robot est bien entretenu.

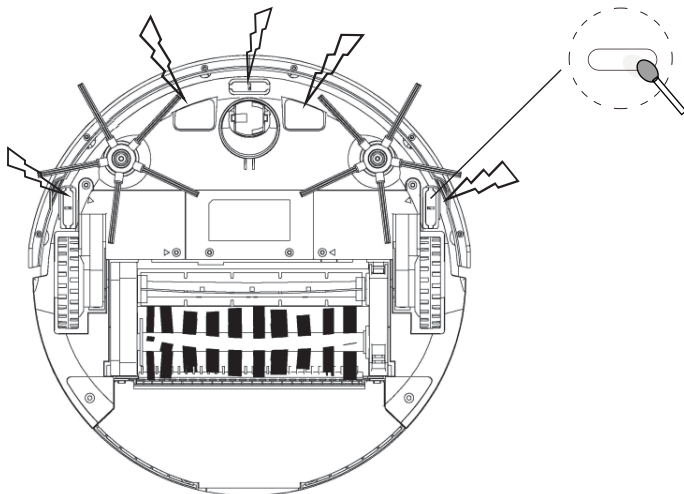

4. Entretien du produit

Remarque: Les pôles de charge doivent être nettoyés de sorte que le robot puisse se charger correctement.

Remplacez les brosses latérales:

la brosse latérale doit être remplacée si elle est endommagée. Les brosses de rechange peuvent être obtenues auprès de votre détaillant.


1. Éteignez le robot aspirateur et mettez-le à l'envers.
2. Enlevez les vis de fixation avec un tournevis.
3. Enlevez l'ancienne brosse latérale et remplacez-la par la nouvelle.
4. Remplacez et serrez la vis.

Avvertissement: Vous devez les assembler sur le bon côté.

Remarque: Vous devez les assembler sur le bon côté.



Vissez la brosse latérale gauche dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre.

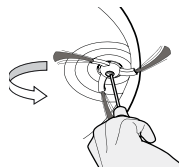

Vissez la brosse latérale droite dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre.

5. Dépannage

5.1 - Codes d'erreur et solutions

Codes d'erreur sur le panneau d'affichage et solutions

Erreur Codes	Cause	Solutions	Erreur Codes	Causes	Solutions
Er 01	Brosse latérale droite Défaut/Blocage	Nettoyer la brosse latérale droite	Er 05	Défaut de la roue droite	Nettoyer la roue droite
Er 02	Brosse latérale gauche Défaut/Blocage	Nettoyer la brosse latérale gauche	Er 06	Défaut du moteur d'aspiration	Vider et nettoyer la boîte à poussières
Er 03	Défaut/Blocage de la brosse	Nettoyer la brosse principale	Er 07	Défaut du capteur anti-chute	Nettoyer les capteurs anti-chute
Er 04	Défaut de la roue gauche	Nettoyer la roue gauche	Er 08	La roue ne touche plus le sol	Mettre le robot sur une surface solide

Remarque: Si la solution ci-dessus ne fonctionne pas, essayer la procédure ci-dessous :

Réinitialisez le robot en éteignant l'appareil, puis rallumez-le et vérifiez à nouveau.

Si elle ne fonctionne toujours pas après la réinitialisation, contactez votre service après-vente ou votre distributeur local.

6. Paramètres

No modèle	PREVAC650
Spécifications mécaniques	
Diamètre	320 mm
Hauteur	88 mm
Poids	3,0 KGS
Spécifications électriques	
Tension nominale (V)	14,8
Puissance nominale (W)	22
Station de recharge	
Tension de sortie nominale (V)	19
Courant nominal de sortie (A)	0,6
Batterie	2600 mAh lithium
Télécommande	
Tension d'entrée (V)	3
Autres paramètres	
Boîte à poussières	600 ml
Réservoir d'eau (en option)	300 ml eau + 600 ml pour la boîte à poussière
Modes de nettoyage	Auto (avec zigzag), Localisé, Bord, Calendrier
Temps de charge	180 à 240 min
Durée du nettoyage	> 120 min

Retrait de la batterie

Enlevez les vis du couvercle de la batterie avec un tournevis.

Retirez le couvercle de la batterie.

Prenez le ruban isolant sur les deux côtés de la batterie et soulevez la batterie.

Débranchez le connecteur de fil qui relie la batterie et le robot.

Remarque : afin de ne pas endommager l'appareil, n'utilisez que des batteries d'origine.

Qualité

La gestion de qualité et de la production des usines a été évaluée par un organe indépendant autorisé.

L'environnement



Le symbole sur cet appareil signifie que cet appareil ne doit pas être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. L'élimination des déchets doit être effectuée conformément aux réglementations locales en matière d'environnement. Pour des informations plus détaillées sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter l'administration communale ou le service de traitement des déchets ménagers dont vous dépendez, ou le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.

CE Cet appareil est conforme aux directives européennes 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2014/53/UE.

Votre garantie

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par le représentant de Mamibot dans le pays où il est vendu. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenus auprès du revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté. La facture de l'achat ou un reçu doit être présenté lors d'une réclamation sous garantie.

Sujet à changement sans préavis.

Mamibot Manufacturing USA Inc.

Orange St. #600, Wilmington, New Castle, 19899, Delaware, USA
sales@mamibot.com www.mamibot.com

