

Instruction Sheet

Spinner Support Assembly

Kit Includes:

Molykote Grease
 Spinner Support Assy
 Locking Nut - Replace if required
 Seal Tool
 Grommet - Replace if required
 Washer Kit
 "O" Ring
 Lip Seal
 Instruction Sheet


Tools:

1. 5/16" Nut Driver
2. 9/16", 1/2" Socket and Ratchet
3. Phillips Screw Driver
4. Flat Blade Screw Driver
5. 35-2968 Spanner (Used for leverage to remove rear pulley).
6. Torque Wrench
7. T-20 Torx™ Driver - †

Explanation:

The spinner tub support attaches to the spin basket and the spinner support extends through a seal system to the exterior of the outer tub, with a pulley attached to the end of the shaft. This assembly supports the spin basket and transfers the rotation of the drive pulley directly to the rotation of the spin basket.

NOTE: Whenever the spinner tub support is removed, replacement of the shaft seal system should be performed.

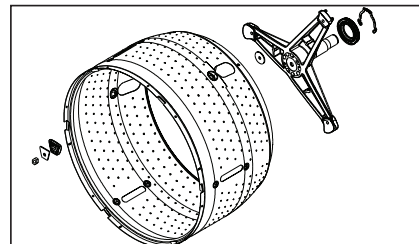

WARNING





Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.
 Replace all parts and panels before operating.
 Failure to do so can result in death or electrical shock.


1. Disconnect power to the machine.
2. Remove the front panel, top cover, front shroud and shroud support brackets.

3. Remove Shroud Support Brackets.

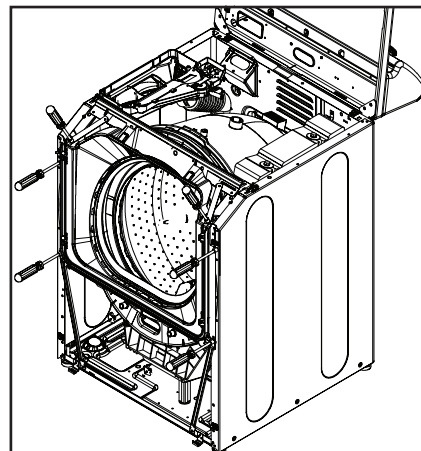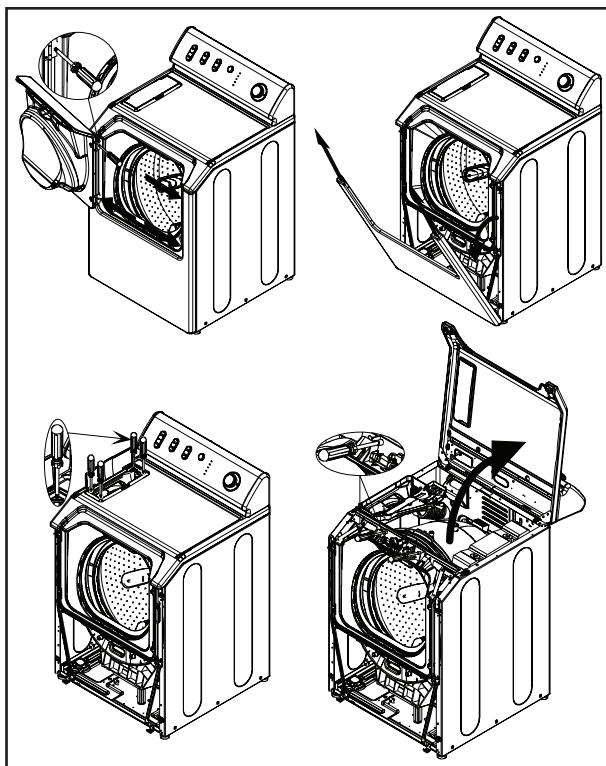


4. Remove the Outer Tub Cover.
 - a. If the washer has a heater installed into the tub cover, remove the wires from the tub cover and the wire retainer screws.
 - b. Using a flat bladed screwdriver, slide the screwdriver under the clip and pry to remove the clip. Remove the remaining clips from the outer tub cover.
 - c. Gently remove the cover from the outer tub.


5. Remove Drive Pulley by standing over top of washer, while leaning the Outer Tub forward, then roll the Drive Belt of Pulley.

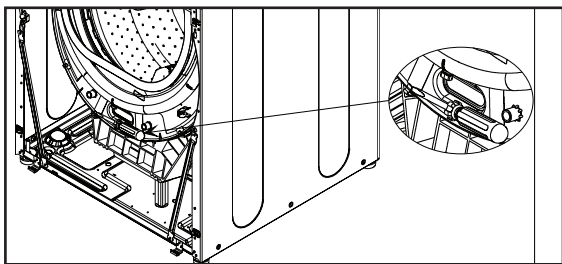

6. Remove the bolt (9/16" socket) in the center of the Drive Pulley. Slide Pulley off of Spinner Support Shaft. If necessary use Spanner Wrench to apply leverage to loosen Pulley.

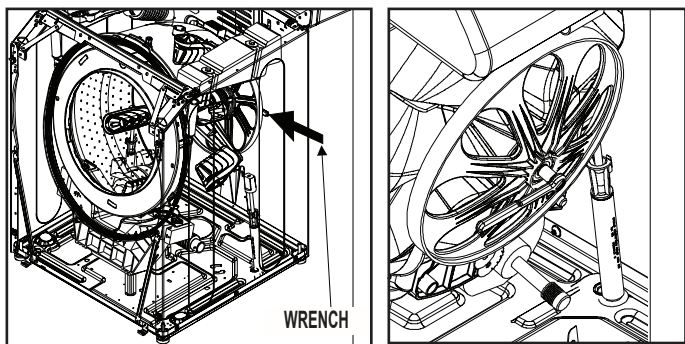


7. Separate the Spinner Support from the Spin Basket by removing the 3 rear Baffles inside the Spin Tub.
8. Remove 3 lock nuts with a 1/2" socket.

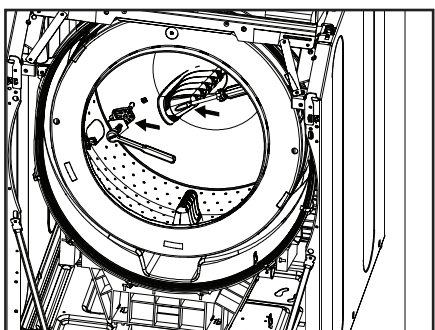


9. Remove Spin Basket by lifting off of threaded studs on Spinner Support.

A multi-lipped water seal is positioned on the Spinner Support Shaft leading to the Outer Tub Bearings. This prevents water from inside the tub from reaching the bearings. The water seal is accessed only by removing the Spinner Support Shaft and is comprised of a stainless steel seal face which mates with a rubber gasket.


Remove the rubber seal gently from inside the Outer Tub. Remove the plastic spacer, if so equipped. Once removed, clean the surface exposed under the seal. Discard the rubber seal and plastic spacer.

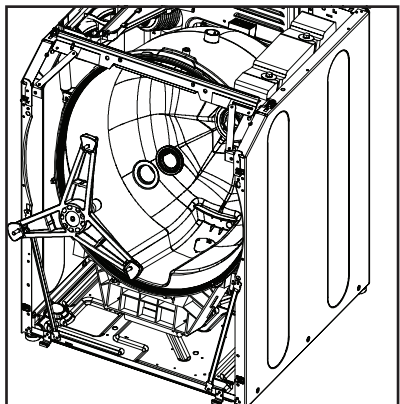



10. Place the new seal onto the insertion tool. Wipe the outside diameter of the seal with a soap solution to help installation. Line the seal up to the bearing housing and press firmly into the housing until the seal is fully seated.

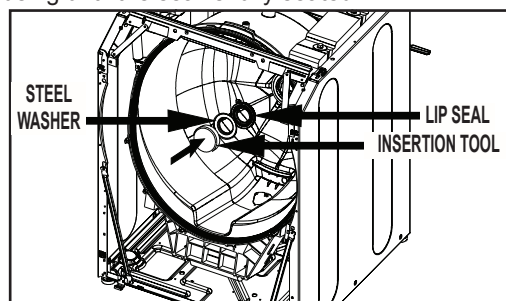

11. Slide "O"-Ring onto the new shaft and fully seat onto the base of the Spinner Support. Apply Molykote grease on spinner shaft. Spread grease thin on shaft to avoid excess from getting into next wash load.

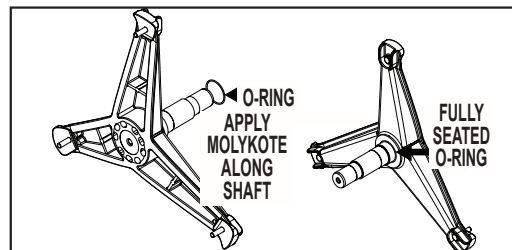

12. Reinstall the 3 plastic washers on Spinner. Assemble the Spinner and Spinner Support Shaft. Position the Spinner with Spinner Support shaft into the Outer Tub.
13. Install the Drive Pulley onto the Spinner Support Shaft. Replace the tabbed pulley washer with new 1-1/4" washer along with the new retaining bolt. Tighten retaining bolt to 33 ft. lbs. Torque drawing the shaft and seals into proper alignment.

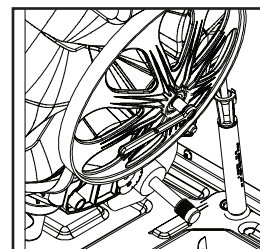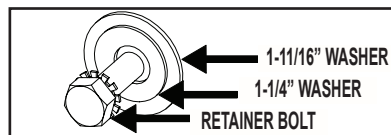

14. Run the Drive Belt over Motor Pulley and roll onto Drive Pulley.
15. Install Front Shroud Front Panel and Top Cover.

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

16. Plug in washer or reconnect power.
17. Test washer for proper operation. Cycle washer through a fill and drain cycle to check for leaks.

Fiche d'instructions

Ensemble de support d'essoreuse

La trousse inclut :

Graisse Molykote
Ensemble de support d'essoreuse
Écrou de blocage Remplacer au besoin
Outil à jointage
OEillet Remplacer au besoin
Trousse de rondelles
Joint torique
Joint à lèvres
Feuille d'instructions


Tools:

1. Tourne-écrou de 5/16 po
2. Douille de 9/16, 1/2 po et clef à rochet
3. Tournevis Phillips
4. Tournevis à lame plate
5. Clef à écrou 35-2968 (Utilisée comme levier pour enlever la poulie arrière).
6. Clef dynamométrique
7. Entraînement Torx™ T-20 - †

Explications :

Le support de cuve d'essoreuse se fixe au panier d'essorage et le support d'essoreuse s'étend au moyen d'un système d'étanchéité pour sortir de la cuve extérieure; et une poulie est fixée à l'extrémité de l'axe. Cet ensemble supporte le panier d'essorage et transmet le mouvement de rotation de la poulie d'entraînement directement au panier d'essorage.

REMARQUE : Le système d'étanchéité de l'axe doit être remplacé chaque fois que le support de cuve d'essoreuse est enlevé.

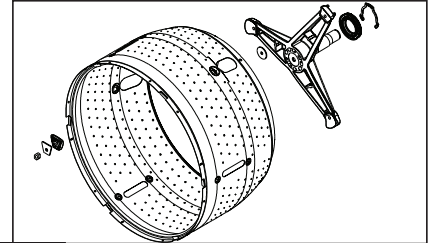

AVERTISSEMENT





Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.


Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

1. Débranchez l'alimentation électrique de la machine.
2. Déposez le panneau avant, le couvercle supérieur, le carénage avant et ses ferrures de supports.
3. Déposez les ferrures de support du carénage.

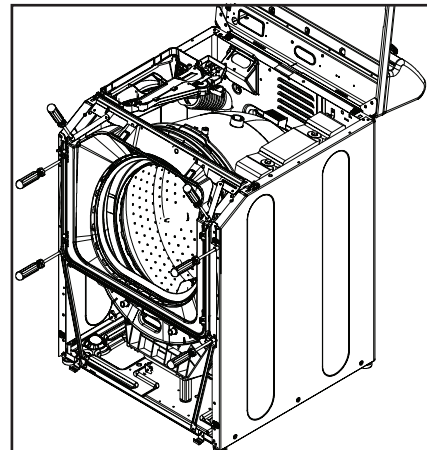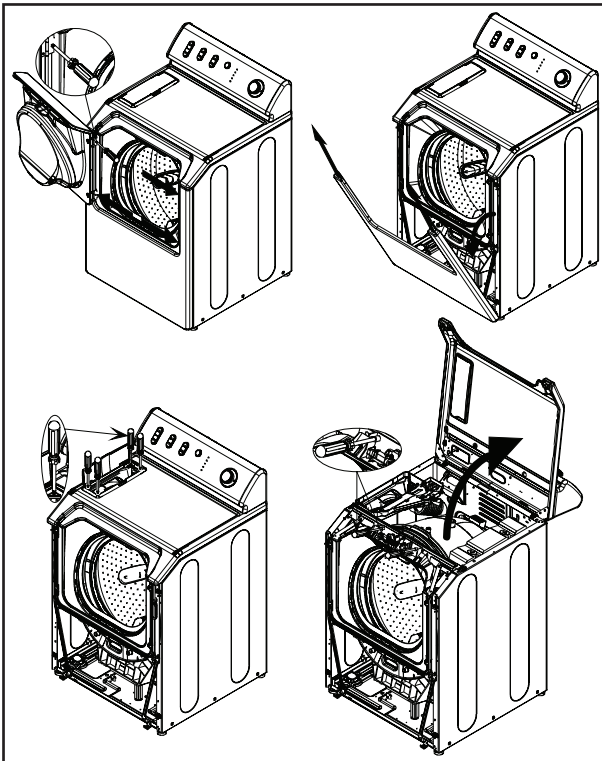


4. Déposez le couvercle de la cuve extérieure.
 - a. Si une chaufferette est installée dans le couvercle de la cuve de laveuse, enlevez les fils provenant du couvercle de la cuve et les vis de fixation qui les retiennent.
 - b. Faites glisser un tournevis à lame plate sous l'attache et levez-la pour la retirer. Enlevez les autres attaches du couvercle de la cuve extérieure.
 - c. Déposez avec douceur le couvercle de la cuve extérieure.


5. Déposez la poulie d'entraînement en vous tenant par-dessus la partie supérieure de la laveuse, tout en inclinant la cuve extérieure vers l'avant, puis faites rouler la courroie d'entraînement de la poulie.

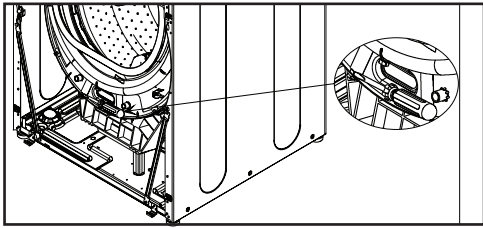

6. Déposez le boulon (douille de 9/16 po) situé au centre de la poulie d'entraînement. Faites glisser la poulie hors de l'axe de support d'essoreuse. Au besoin, utilisez la clef à écrou comme levier pour desserrer la poulie.

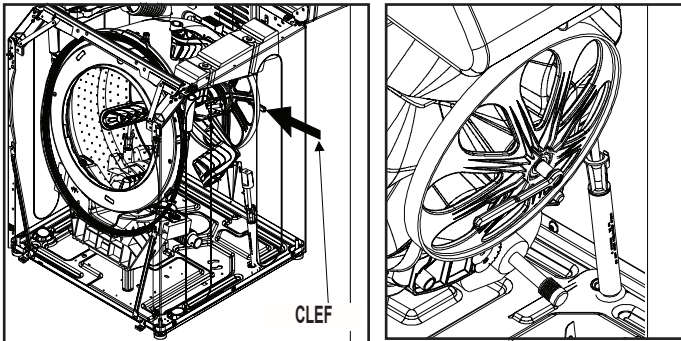


7. Séparez le support d'essoreuse du panier d'essorage en enlevant les trois baffles arrière situées dans la cuve d'essorage.
8. Enlevez les trois écrous de blocage avec une douille de 1/2 po.

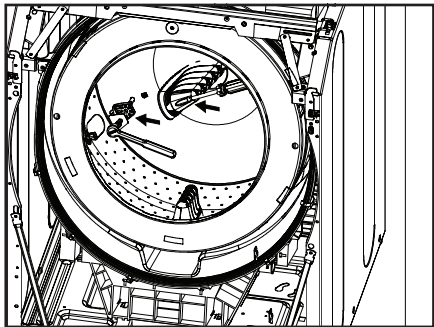


9. Déposez le panier d'essorage en relevant les boulons filetés sur le support d'essoreuse.

Un joint d'étanchéité à plusieurs lèvres est placé sur l'axe de support d'essoreuse et mène aux roulements de la cuve extérieure. Ce joint empêche l'eau à l'intérieur de la cuve d'atteindre les roulements. Le joint d'étanchéité est accessible seulement si l'on enlève l'axe de support d'essoreuse; ce joint comprend une plaque d'étanchéité en acier inoxydable appariée avec un joint statique en caoutchouc.


Déposez avec douceur le joint en caoutchouc à partir de l'intérieur de la cuve extérieure. Déposez l'entretoise en plastique, le cas échéant. Une fois qu'il est enlevé, nettoyez la surface exposée sous le joint. Jetez le joint en caoutchouc et l'entretoise en plastique.

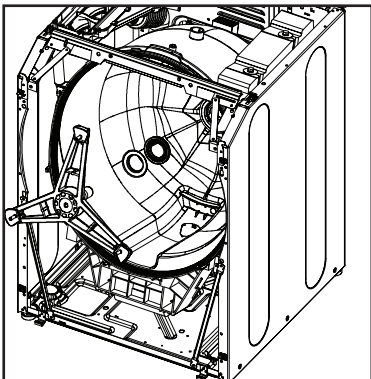



10. Placez un nouveau joint dans l'outil d'insertion. Essayez le diamètre extérieur du joint avec une solution d'eau savonneuse pour faciliter l'installation. Alignez le joint jusqu'au logement du palier et enfoncez fermement le joint dans le logement pour qu'il y soit bien assis.

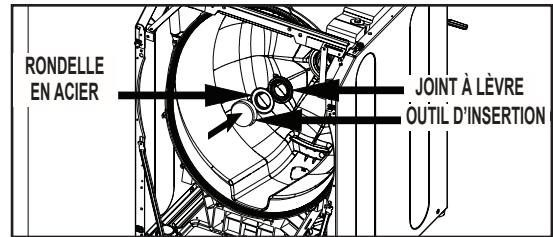

11. Faites glisser le joint torique sur le nouvel axe et installez le joint complètement sur la base du support d'essoreuse. Appliquez de la graisse Molykote sur l'axe d'essoreuse. Étalez une mince pellicule de graisse sur l'axe pour éviter qu'un surplus de graisse ne s'infiltre dans la prochaine cuvée de lavage.

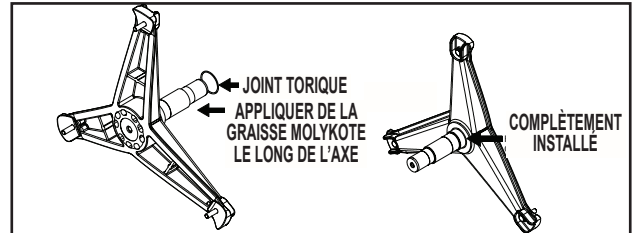

12. Réinstallez les trois rondelles en plastique sur l'essoreuse. Assemblez l'essoreuse et son axe de support. Placez l'essoreuse et son axe de support dans la cuve extérieure.
13. Installez la poulie d'entraînement sur l'axe de support d'essoreuse. Remplacez la rondelle frein d'origine de la poulie avec une nouvelle rondelle de 1-1/4 po et un nouveau boulon de retenue. Resserrez le boulon de retenue à un couple de 33 pieds/livres sur l'axe pour qu'il soit scellé dans l'alignement correct.

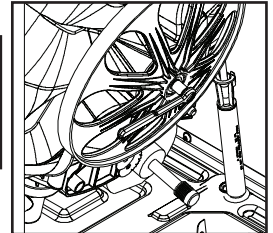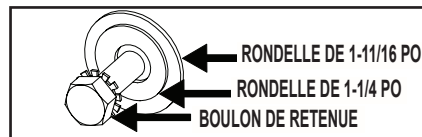

14. Remettez la courroie d'entraînement sur la poulie du moteur, puis sur la poulie d'entraînement.
15. Installez le carénage avant, le panneau avant et le couvercle supérieur.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

16. Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique.
17. Vérifiez si la laveuse fonctionne correctement. Exécutez un cycle de lavage du remplissage jusqu'à l'essorage, pour vérifier s'il y a des fuites.