
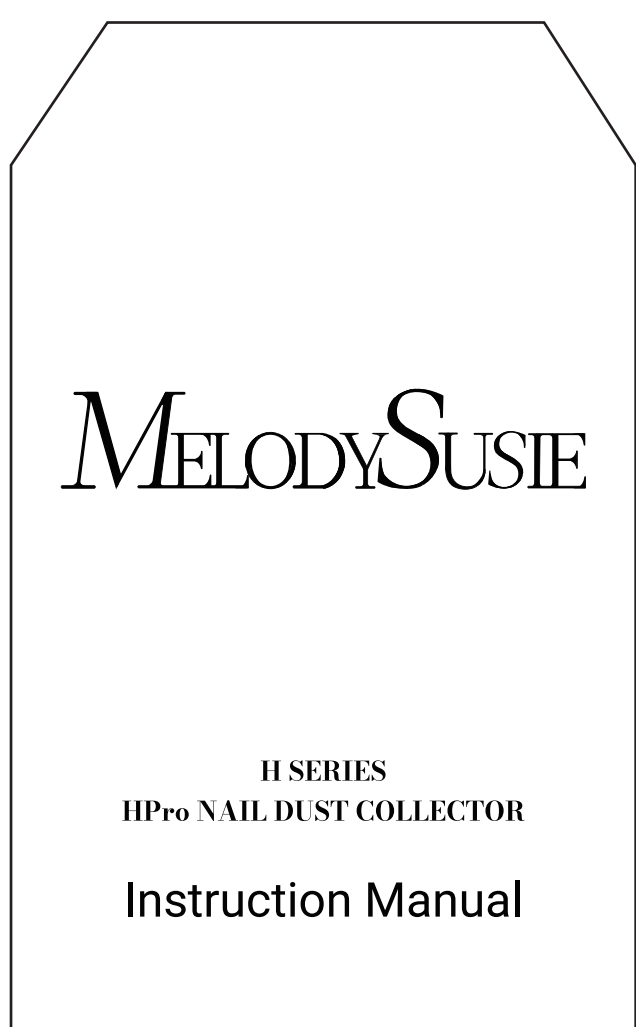


● CMYK 0 88 100 0
● CMYK 86 82 78 66
● CMYK 40 30 20 66
● CMYK 20 12 14 40
● CMYK 4 2 4 8

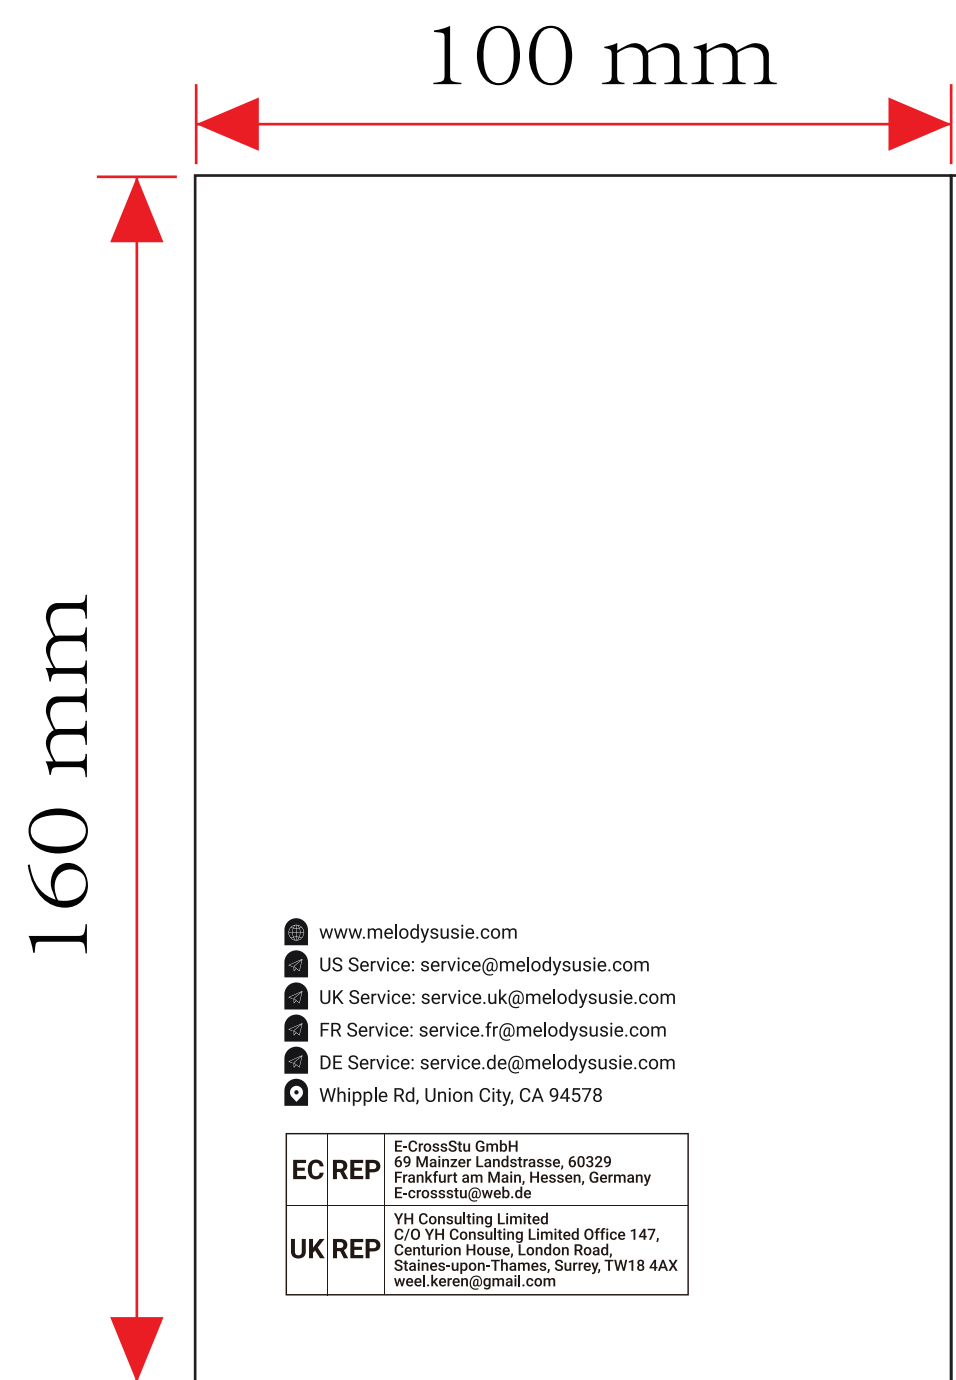

www.melodysusie.com
US Service: service.us@melodysusie.com
UK Service: service.uk@melodysusie.com
FR Service: service.fr@melodysusie.com
DE Service: service.de@melodysusie.com
Whipple Rd, Union City, CA 94578

EC REF: Schredini GmbH
20, Meiert, Industriestrasse, 60329
Frankfurt am Main, Hessen, Germany
E-mail: service.ec@melodysusie.com
Website: www.melodysusie.com

UK REF: The Company Limited
C/O 911 Consulting Limited Office 147,
Catharine House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
E-mail: service.uk@melodysusie.com

INDEX

- 1 English
- 6 Deutsch
- 11 Français

Thank you for choosing MelodySusie! Please read this user guide carefully and keep it in an accessible location so you may refer to it later.

IMPORTANT SAFEGUARDS
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons.
Please be sure to read the safety instructions as follows to avoid potential hazards that could result in personal injuries or damage to the device.

01 Check before Using

- Check the power supply cord before the first time use and during the life of the device. Do not use the device if it has a damaged cord or plug, or if it is not working properly.
- Do not plug the device into a voltage system that is not specified on the device or charger. Use with improper voltage will damage the device and VOID warranty.
- Use the original charger only.

02 Note for Using

- To prevent electric leaks and shock or fire, do not draw out the connecting wires during use or touch the plug with the wet hand. Turn the power off after use.
- Misuse, dropping or excessive force may cause device damage.
- Minor should not use this device without parental consent and supervision.

03 Maintenance Work


- Do not disassemble the device. Doing so could be dangerous and constitutes voiding warranty conditions.
- Do not keep the device in a metal box, car, or other places at high temperature (more than 50°C). Keep the handpiece dry and away from oil and grease.
- Do not store the device in a hot or humid environment. Store it in a cool and dry place.
- Keep the electrical cord away from heated surfaces.
- Do not dispose of the device in heat or fire.
- Do not clean the device with harmful chemicals or detergents.

04 Note for Injury

- Having manicures done frequently can cause injuries to the nails as well.
- Do not use the device if you have an open wound on your nail or hand.
- If you have any skin diseases, heat-sensitive, allergic reactions, onychomycosis, or any other disorder, you should consult your doctor and medical professionals before using the device.

The operator shall be responsible for any consequences including product damage or accidents if not strictly complies with the instructions.
If you require any technical support, please contact us.
SAVE THE INSTRUCTION MANUAL

05 How to Use?

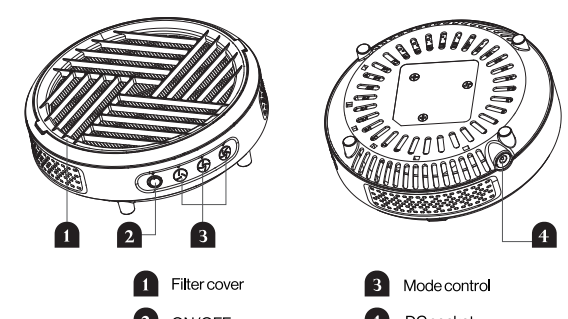

- Step 1:** Connect the power supply with the power control device in the DC socket.
- Step 2:** Press the ON/OFF button to turn on the device, choose the required mode (High/Low) to start working.
- Step 3:** Press the ON/OFF button to turn off the device, unplug the power adapter when you do not use it for a long time.

NOTE:
Please turn off the power when you do not use the nail dust collector.
When you take off the filter cover without turning off the power, the device will stop working to enter the safety protection mode. After you replace the filter and put the filter cover back in place, it will back to work.
The filter is reusable and replaceable, please replace it after use 2-3 months.

06 Problems and Terms of Settlement

Malfunction	Reasons	Solutions
The power is on when not in use	Motor burn out	Turn off the power when not in use.
Long time, large load work	1. Motor burn out 2. Device lifespan shortens	The continuous working time should not be too long when the working condition is a heavy load. When the device is overheating, it should be stopped immediately to return to normal temperature.
Insert into a mismatched power supply	1. Motor burn out	According to the device rating requirements, insert the matching power supply.
Put the power cord at random / Fall the power cord	1. Device lifespan shortens 2. Power cord shortens 3. Poor connection 4. Safety fuse short circuit	Do not pull the power cord.
Replace the original charger randomly	1. Device damages 2. Easy to cause short circuit	Use the original specification charger.
Device drops to the ground or to other impacts	Device damages	Avoid device drops or to other impacts.
Water into the device / Overload or most conditions like a wet table to use the device	1. Motor burn out 2. Device lifespan shortens	Do not operate in wet or moist conditions. Do not allow for cleaning.

07 Specifications

Input voltage range: 12V/2A
E-mail: service.de@melodysusie.com
E-mail: service.us@melodysusie.com
Website: www.melodysusie.com

08 Warranty and Customer Service

MelodySusie offers a 6-month limited warranty on quality related issues. Please apply for your extra 6 months warranty extension and download the instruction manual in other languages by registering on www.melodysusie.com if needed.

Thank you for purchasing from MelodySusie. You are welcome to share your experience after receiving the product. Please contact us for any technical support if needed.

Vielen Dank für Ihren Einkauf bei MelodySusie! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie es ordentlich auf, damit Sie später darin nachschlagen können.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN
BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG.
Vermeidung der Gefahren von Verbrennungen, Stromschlägen, Blößen oder Körperverletzung
Lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen, um mögliche Gefahren zu vermeiden, die zu einer Beschädigung des Geräts führen können.

01 Hinweise vor der Verwendung

- Überprüfen Sie das Ladikabel vor jedem Gebrauch. Verwenden Sie den Falscher nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine Versorgungsspannung an, die nicht auf dem Gerät angegeben ist. Der Anschluss einer falschen Versorgungsspannung kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät.

02 Hinweise zur Verwendung

- Ziehen Sie das Kabel während des Betriebes nicht heraus und berühren Sie den Stecker nicht mit nasser Hand, um ein elektrisches Durchschlagen, einen Stromschlag oder Brand zu vermeiden. Bitte schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus.

03 Wartung


- Bitte lassen Sie das Gerät nicht fallen und wenden Sie keine übermäßige Kraft an. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Kinder unter 18 Jahren sollten dieses Gerät nicht ohne Einwilligung und Aufsicht der Eltern verwenden.
- Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, der die Temperatur über 50 °C liegt (z. B. Metallboxen und Autos). Bitte halten Sie das Handstück trocken und von Öl und Fett fern.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort. Bitte lagern Sie es nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung.
- Halten Sie das Stromkabel von heißen Oberflächen fern.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe einer Hitze oder eines Feuers.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit schädlichen Chemikalien oder Reinigungsmitteln.

04 Vorsichtsmaßnahmen bei Verletzungen

- Häufige Maniküre kann ebenfalls zu Verletzungen der Nägel führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine offene Wunde an Nagel oder Hand haben.
- Wenn Sie irgendwelche Hautprobleme, Hitzeempfindlichkeit oder allergische Reaktion, Onychomykose oder andere Erkrankungen haben, sollten Sie Ihren Arzt und medizinisches Fachmann vor der Verwendung des Geräts zu konsultieren.

Der Benutzer ist für alle Folgen einschließlich Produktschäden oder Unfälle verantwortlich, wenn er sich nicht strikt an die Anweisungen befolgt.
Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

05 Wie kann man es verwenden?

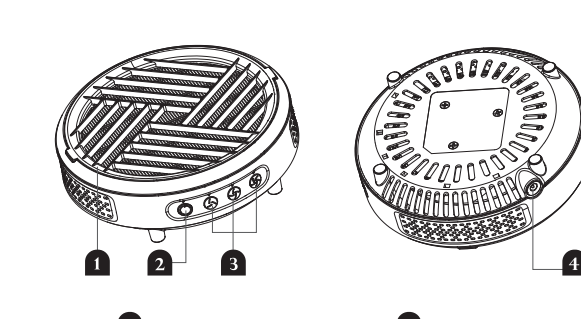

- Schritt 1:** Verbinden Sie das Netzteil mit dem Leistungssteuergestell in der DC-Steckdose.
- Schritt 2:** Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das Gerät einzuschalten. Dann wählen Sie das gewünschte Modells (hoch/niedrig).
- Schritt 3:** Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das Gerät auszuschalten. Ziehen Sie den Netzadapter ab, wenn Sie das Gerät für eine längere Zeit nicht benutzen.

Hinweis:
Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen.
Wenn Sie die Filterabdeckung abnehmen, ohne die Nagelstaubsauger auszuschalten, schaltet sich der Staubabsauger ab und geht in den Sicherheitsmodus. Überprüfen Sie den Filter ausgetauscht und die Abdeckung darauf wieder aufgesetzt haben, funktioniert der Nagelstaubsauger wieder.
Der Filter ist wiederverwendbar und austauschbar. Ersetzen Sie bitte den Filter alle 2-3 Monate.

06 Probleme und Lösungen

Fehlbedeutungen	Mögliche Probleme	Lösungen
Das Gerät ist eingeschaltet, wennes nicht benutzt wird.	Motor brennt durch	Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht verwenden.
Lange Zeit und übermäßiges Arbeit	1. Motor brennt durch 2. Die Lebensdauer des Geräts verkürzt	Die ununterbrochene Arbeitszeit sollte nicht zu lang sein, wenn der Arbeitszustand stark überlastet ist. Wenn das Gerät überhitzt, sollte es sofort eingekühlt werden, um die normale Temperatur wiederherzustellen.
In einem feuchten Bereich einsetzen	Motor brennt ab	Verwenden Sie das gesamte Netzteil entsprechend der Spannung des Geräts.

Fehlbedeutungen	Mögliche Probleme	Lösungen
Das Netzteil wirkt sich nicht aus oder aussetzen	1. Die Lebensdauer des Geräts verkürzt 2. Netztaubabsauger 3. Schlechte Verbindung 4. Kurzschluss verschmelzen	Ziehen Sie den Netzteil ab und überprüfen Sie die Verbindung.
Das Gerät fällt auf den Boden oder prallt auf	Das Gerät ist beschädigt	Vermeiden Sie das Herabfallen und der Aufprall des Geräts. Wenn das Gerät beschädigt ist, kann es repariert werden.
Das Wasser dringt in das Gerät ein / In einer feuchten Umgebung betreiben / Das Gerät wird mit einem feuchten Tuch gereinigt	1. Der Motor brennt ab 2. Die Lebensdauer des Geräts verkürzt	Halten Sie das Gerät von Wasser fern und vermeiden Sie das Benutzen in einer feuchten Umgebung. Das Gerät wird nur mit einem trockenen Tuch gereinigt.

07 Spezifikationen

Eingangsspannungsbereich: 12V/2A
E-mail: service.de@melodysusie.com
Website: www.melodysusie.com

08 Garantie und Kundendienst

MelodySusie bietet eine 6-monatige Garantie gegen Qualitätsprobleme. Bitte registrieren Sie sich auf unserer Website, um Ihre Garantie zu verlängern und dieses Handbuch in anderen Sprachen zu lesen.
Vielen Dank für Ihren Einkauf bei MelodySusie. Wir freuen uns darauf, Ihre Erfahrungen nach Erhalt des Produkts zu hören. Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Merci d'avoir choisi MelodySusie! Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation et l'enregistrer dans un endroit accessible pour une référence ultérieure.
INFORMATIONS DE SECURITE
VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.
Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles.
Veuillez vous assurer de lire les instructions de sécurité comme suit pour éviter les dangers potentiels qui pourraient entraîner des blessures ou endommager l'appareil.

01 Vérification avant d'utiliser

- Ne branchez pas cet appareil sur un système de tension différent du système de tension spécifié sur l'appareil ou le chargeur.
- L'utilisation avec une tension inappropriée endommagera l'appareil et ANNULERA la garantie.
- Veuillez utiliser uniquement le chargeur d'origine.

02 Précautions d'utilisation

- Ne retirez pas le câble ou ne touchez pas la prise avec une main mouillée pendant l'utilisation pour prévenir les fuites, les chocs électriques ou les incendies. Éloignez l'alimentation après utilisation.
- Tomber ou surforce de l'appareil peut endommager l'appareil.
- Sans le consentement parental et la supervision, les enfants de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à utiliser cette machine.

03 Travaux d'Entretien


- Ne démontez pas l'appareil. Cela pourrait être dangereux et annuler les conditions de garantie.
- Ne gardez pas l'appareil dans un endroit qui est d'environ ou plus de 50 °C (dans une boîte en métal, une voiture ou d'autres endroits à haute température). Gardez la pièce à main au sec et à l'écart de l'huile et de la graisse.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec. Ne le conservez pas dans un environnement chaud ou humide.
- Gardez le cordon électrique éloigné des surfaces chauffées.
- Ne mettez pas l'appareil à haute température ou feu.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques ou des détergents ménagers.

04 Précautions en Matière de Blessures

- Des manœuvres fréquentes peuvent également causer des blessures aux ongles.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez une plaie ouverte sur l'ongle ou la main.
- Si vous souffrez d'une maladie de la peau, d'une sensibilité à la chaleur, d'une réaction allergique, d'une onychomycose ou de tout autre trouble, vous devez consulter votre médecin et votre professionnel de la santé avant d'utiliser l'appareil.

Si les instructions ne sont pas strictement respectées, l'utilisateur est responsable de toutes conséquences, y compris les dommages au produit ou l'accident.
Si vous avez besoin d'un support technique, veuillez nous contacter.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

05 Comment Utiliser?

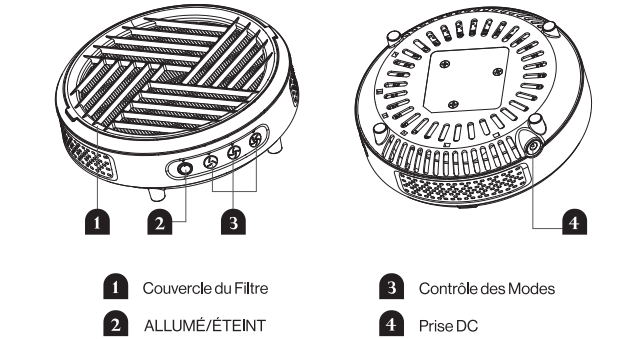

- Étape 1:** Connectez l'alimentation avec le dispositif de contrôle de l'alimentation dans la prise DC.
- Étape 2:** Appuyez sur le bouton ALLUMÉ/ÉTEINT pour allumer l'appareil. Choisissez le mode requis (haut/bas) pour commencer à travailler.
- Étape 3:** Lorsque vous appuyez sur le commutateur d'alimentation pour éteindre l'appareil, que vous n'utilisez pas l'appareil, l'alimentation pendant une longue période, débranchez l'appareil de l'alimentation.

REMARQUE:
Veuillez éteindre l'alimentation lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
Lorsque vous retirez le couvercle du filtre sans éteindre l'appareil, l'appareil émettra des bruits pour vous avertir de la protection de sécurité et l'indicateur du mode correspondant clignote. Après avoir remplacé le filtre et remis le couvercle, le filtre en place, il reprendra son travail.
Le filtre est réutilisable et remplaçable, veuillez le remplacer après 2-3 mois d'utilisation.

06 Problèmes et Solutions

Erreur opération	Problèmes pouvant être causés	Measures de solution
L'alimentation est inconnue, allumez le bouton de mise en marche.	Le moteur est brûlé	Éloignez l'alimentation lorsque il n'est pas utilisé.
Long temps, travail grande charge	1. Le moteur est brûlé 2. L'usure de la pièce d'équipement est réduite	Lorsque les conditions de travail sont brûlées, l'usure des pièces de travail continues ne devrait pas être trop longue. Lorsque l'appareil surchauffe, arrêtez-le immédiatement pour le ramener à température normale.
Insérez dans une alimentation non contrôlée	Le moteur est brûlé	Branchez une alimentation correspondante en fonction des exigences de tension de l'appareil.
Le cordon d'alimentation est dans une position désavantageuse / Le cordon d'alimentation dur	1. L'usure de la pièce d'équipement est réduite. 2. L'usure du cordon d'alimentation est causée et fissurée 3. Mauvaise connexion d'alimentation et court-circuit	Ne laissez pas le cordon d'alimentation dur.
Remplacez le chargeur d'origine	1. L'appareil est endommagé 2. Il est facile de court-circuiter le circuit	Utilisez le chargeur d'origine.
L'appareil tombe aussi ou tombe accidentellement	L'appareil est endommagé	Évitez de laisser tomber votre appareil ou d'autres objets.
Versez de l'eau dans l'appareil / L'appareil tombe dans un environnement humide / Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide	1. Le moteur est brûlé 2. L'usure de la pièce d'équipement est réduite.	Ne laissez pas l'appareil fonctionner dans un environnement humide, nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.

07 Specifications

Plage de tension d'entrée: 12V/2A
E-mail: service.fr@melodysusie.com
Website: www.melodysusie.com

08 Garantie & Service à la Clientèle

MelodySusie offre une garantie limitée de 6 mois sur les problèmes liés à la qualité. Veuillez vous enregistrer sur www.melodysusie.com pour prolonger votre garantie supplémentaire de 6 mois et télécharger le mode d'emploi dans d'autres langues et informations.

Merci d'avoir acheté le produit de MelodySusie. Vous pouvez partager votre expérience après avoir reçu le produit. Si vous avez besoin de soutien technique, veuillez nous contacter.