
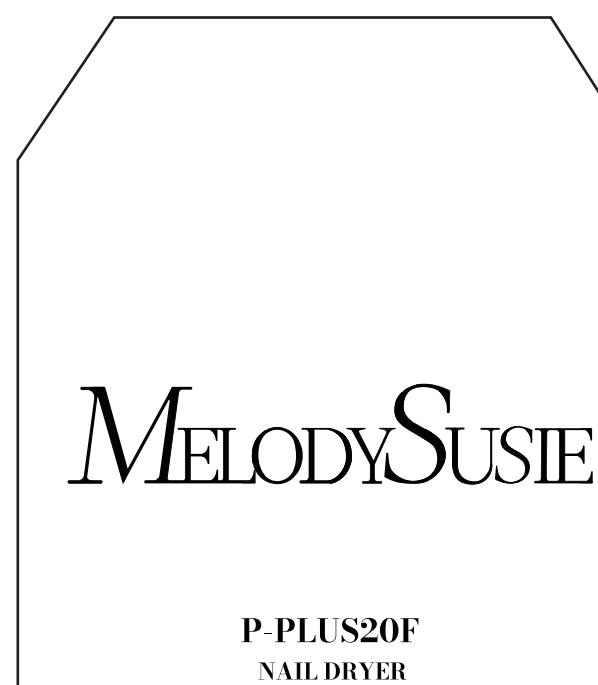


● CMYK 0 88 100 0
● CMYK 86 82 78 66

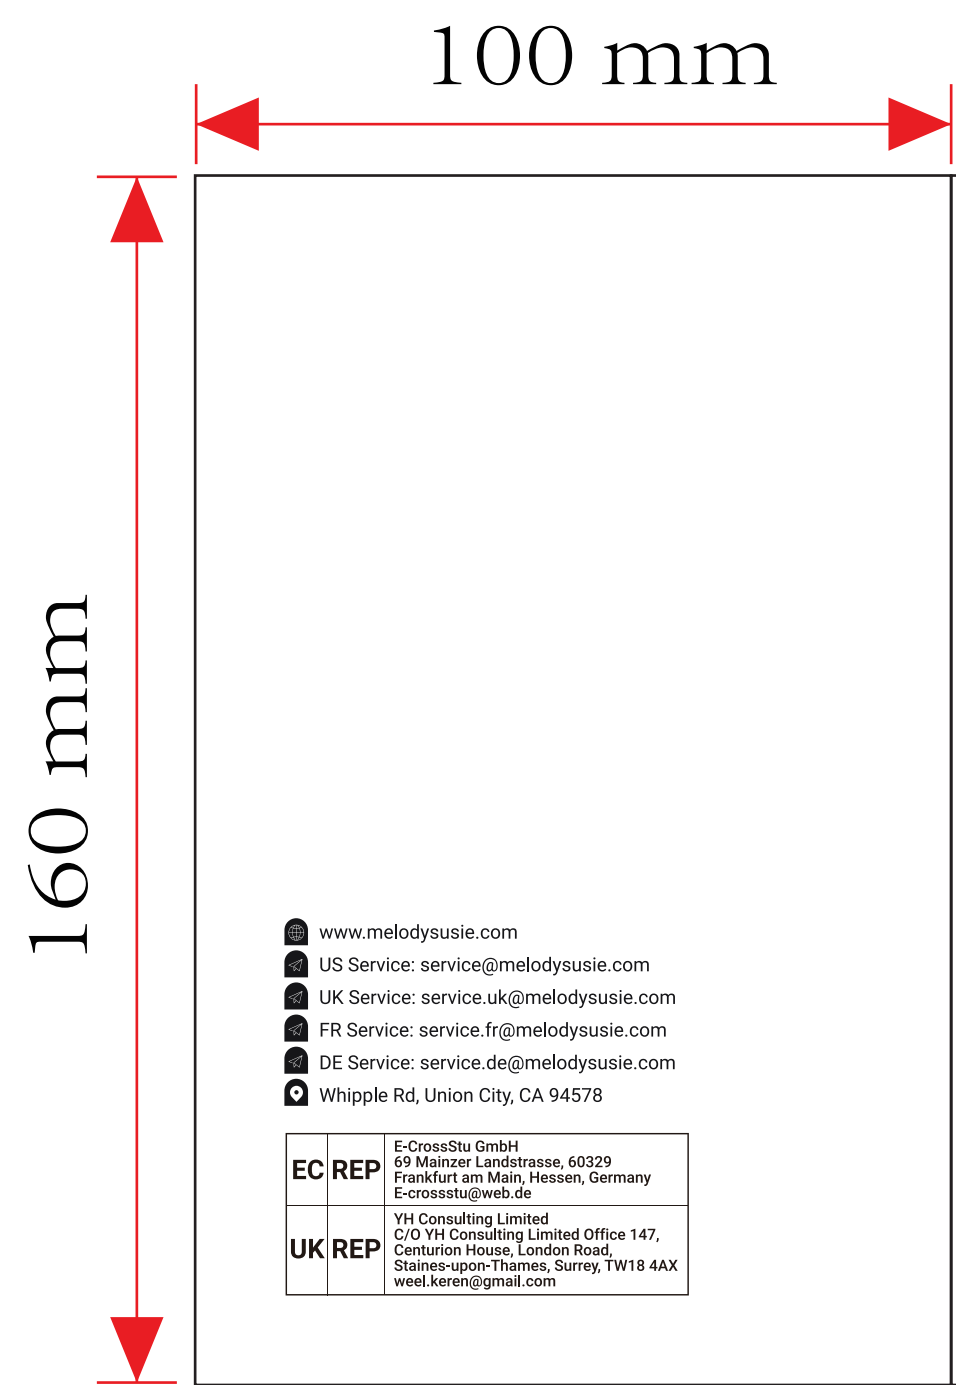

Instruction Manual

www.melodysusie.com
US Service: service.us@melodysusie.com
UK Service: service.uk@melodysusie.com
FR Service: service.fr@melodysusie.com
DE Service: service.de@melodysusie.com
Whipple Rd, Union City, CA 94578

EC REF: 24 March 2020, 63029
Product an MelodySusie, Germany
UK REF: 24 March 2020, 63029
Product an MelodySusie, Germany
CE Marking: CE Marking
CE Marking: CE Marking



- 1 English
- 6 Deutsch
- 11 Français

Thank you for choosing MelodySusie! Please read this user guide carefully and keep it in an accessible location so you may refer to it later.

IMPORTANT SAFEGUARDS
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING
To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons.
Please be sure to read the safety instructions as follow to avoid potential hazards that could result in personal injuries or damage to the device.

01 Check before Using

- Check the power supply cord before the first time use and during the life of the device. Do not use the device if it has a damaged cord or plug, or if it is not working properly.
- Turn the power off after use.

02 Note for Using

- To prevent electric shock and fire, do not draw out the connecting wires during use or touch the plug with the wet hand. Turn the power off after use.
- Misuse, dropping or excessive force may cause device damage.
- Minor should not use this device without parental consent and supervision.
- Do not place any object on the nail lamp, as it may negatively affect the performance.

03 Maintenance Work

- Do not disassemble the device. Doing so could be dangerous and constitutes voiding warranty conditions.
- Do not keep the device in a metal box, car, or other places at high temperature (more than 50 °C). Keep the handpiece dry and away from oil and grease.
- Do not store the device in a hot or humid environment. Store it in a cool and dry place.
- Keep the electrical cord away from heated surfaces.
- Do not dispose of the device in heat or fire.
- Do not clean the device with harmful chemicals or detergents.

04 Note for injury

- Do not use the device if you have an open wound on your nail or hand.
- If you have any skin diseases, heat-sensitive, allergic reactions, onychomycosis, or any other disorder, you should consult your doctor and medical professional before using the device.

The operator shall be responsible for any consequences including product damage or accidents if not strictly comply with the instructions.
If you require any technical support, please contact us.
SAVE THE INSTRUCTION MANUAL

05 How to Use

- 35S Timer
 - 65S Timer
 - LED SCREEN
 - ON/OFF
- Power On/Off Light:** Press the power button on the device to turn it on. A green light indicates sufficient power; while a red light means the battery is low.
- Single Finger Operation (Single Nail UV Light):** When powered on, place a single finger under the light. The UV light will automatically turn on and start a 35-second countdown. The light will turn off when the countdown ends or if the finger is removed.
- Palm Operation (Full Nail UV Light):** When powered on, open the palm lamp panel and place your hand inside. The Finger UV light will automatically turn on and start a 35-second countdown. The light will turn off when the countdown ends or if the finger is removed.
- Simultaneous Finger and Full Nail Operation:** With the palm lamp panel open, place a finger under the light. The Finger UV light will automatically turn on and start a 35-second countdown. The light will turn off when the countdown ends or if the finger is removed.
- Custom Countdown:** Open the palm lamp panel and press the 65-second button. The LED screen will display 65 seconds. When the hand is detected, the UV light will automatically turn on and start the 65-second countdown. The light will turn off when the countdown ends or if the hand is removed.
- Power Off:** Press ON/OFF BUTTON once to turn off the device.
- Ensure that your hand or finger is fully within the sensor area during operation.**

NOTE: If there is no action within 20 minutes, the indicator light will turn off. Touch any buttons on the operation panel to wake up.

06 Problems and Terms of Settlement

Malfunction	Reasons	Solutions
Device drops to the ground or by other impacts.	1. The "ON/OFF" button doesn't work. 2. Nail lamp damages.	Avoid device drops or by other impacts.
Long time, large bad work.	Burn out or device lifespan shorter.	The continuous working time should not be too long when the working condition is in heavy load. When the device is working, it should be stopped immediately to make it return to normal temperature.
The beads do not turn on.	The LED light beads are defective, or the lamp's internal circuit is damaged.	When the light beads are damaged, please contact MelodySusie customer service team for help.
Overcharged.	Battery lifespan shorter.	Not exceed the specified charging time.
When pressing the button, the lamp doesn't have any response.	1. Out of battery. 2. The battery's internal circuit is damaged.	1. Recharge the battery. 2. Please contact MelodySusie customer service team for help.
The gel nail polish cannot be cured or dried completely.	Insufficient curing time or the curing lamp is not working properly. The curing lamp is not working properly.	Please try to extend the curing time and make sure the curing lamp is working properly. If the curing lamp is not working properly, please contact MelodySusie customer service team for help.

Malfunction	Reasons	Solutions
The light to your nail surface is not enough.	1. The "ON/OFF" button doesn't work. 2. Nail lamp damages.	Avoid device drops or by other impacts.
The gel nail polish cannot be cured or dried completely.	Insufficient curing time or the curing lamp is not working properly. The curing lamp is not working properly.	Please try to extend the curing time and make sure the curing lamp is working properly. If the curing lamp is not working properly, please contact MelodySusie customer service team for help.

07 Specifications
Input voltage range: 5V/3A
Items included: 1*P-PLUS20F Nail Lamp/ 1*User Manual/ 1*Adapter/ 1*Charging Cable
E-mail: service@melodysusie.com
Website: www.melodysusie.com

08 Warranty and Customer Service
MelodySusie offers a 6 months limited warranty on quality related issues. Please apply for your extra 6 months' warranty extension and download the instruction manual in other languages by registering on www.melodysusie.com if needed.

Thank you for purchasing from MelodySusie. You are welcome to share your experience after receiving the product. Please contact us for any technical support if needed.

Vielen Dank, dass Sie sich für MelodySusie entschieden haben! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem zugänglichen Ort auf, damit Sie später darin nachschlagen können.

WICHTIGE SCHUTZMASSNAHMEN LEBEN SIE VOR DEM GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN.
Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen von Personen zu verringern, bitte lesen Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise, um mögliche Gefahren zu vermeiden, die zu Verletzungen oder Geräteschäden führen können.

01 Vor der Verwendung prüfen

- Überprüfen Sie das Netzkabel vor dem ersten Gebrauch und während der Lebensdauer des Geräts. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.
- Schließen Sie das Gerät nicht an ein Spannungssystem an, das nicht auf dem Gerät oder dem Ladegerät angegeben ist. Die Verwendung mit einer ungeeigneten Spannung führt zu Schäden am Gerät und zum Verlust der Garantie.
- Verwenden Sie nur das Original-Ladegerät.

02 Hinweise zur Verwendung

- Um Stromschläge, Stromschläge oder Brände zu vermeiden, ziehen Sie die Anschlusskabel während des Gebrauchs nicht heraus und berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen. Schauen Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus.
- Misbrauch, Fallenlassen oder übermäßige Gewaltanwendung können das Gerät beschädigen.
- Minderjährige sollten dieses Gerät nicht ohne elterliche Zustimmung und Aufsicht benutzen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Nagellampe, da dies die Leistung negativ beeinflussen kann.

03 Wartungsarbeiten

- Zerlegen Sie das Gerät nicht. Dies könnte gefährlich sein und führt zum Erlöschen der Garantiebedingungen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in einer Metallbox, einem Auto oder an anderen Orten mit hohen Temperaturen (mehr als 50 °C) auf. Halten Sie das Handstück trocken und fern von Öl und Fett.
- Lagern Sie das Gerät nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung. Lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort.
- Halten Sie das Stromkabel von entzündlichen Oberflächen fern.
- Entsorgen Sie das Gerät nicht in der Hitze oder im Feuer.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit schädlichen Chemikalien oder Detergenzien.

04 Hinweis zur Verletzung

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie offene Wunden an Ihren Nägeln oder Händen haben.
- Wenn Sie irgendwelche Hautkrankheiten, Hitzeempfindlichkeit, allergische Reaktionen, Onychomykose oder andere Störungen haben, sollten Sie Ihren Arzt und medizinisches Fachpersonal konsultieren vor der Verwendung des Geräts.

Der Betreiber ist für alle Folgen verantwortlich, einschließlich Produktschäden oder Unfälle, wenn die Anweisungen nicht strikt befolgt werden. Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

SPEICHERN SIE DIE GEBRAUCHSANLEITUNG

05 Wie zu verwenden

- 35s-Timer
 - 65s-Timer
 - LED-BILDschirm
 - ON/AUS
- Ein/Aus Licht:** Wenn die Maschine durch Drücken der Ein/Aus-Taste eingeschaltet wird, zeigt das grüne Licht an, dass das Gerät Strom hat und die rote Licht zeigt an, dass das Gerät zu wenig Strom hat 15.432.
- Einzelfinger Betrieb (Einzelfinger UV-Lampe):** Beim Einschalten, drücken Sie einfach einen Finger hinein, das Finger-UV-Licht leuchtet automatisch auf und startet einen 35-Sekunden-Countdown. Wenn der Countdown endet oder Ihr Finger entfernt wird, schaltet sich das Licht automatisch aus.
- Einzelfinger und Vollfingerbetrieb gleichzeitig:** Wenn der bei eingeschaltetem Palm-Licht-Panel Ihren Finger einführen, leuchtet das UV-Licht der Finger automatisch auf und startet einen 35-Sekunden-Countdown. Wenn der Countdown endet oder die Handfläche entfernt wird, schaltet sich das Licht automatisch aus.
- Palm Betrieb (Vollfinger UV-Lampe):** Beim Einschalten, öffnen Sie die Handfläche Licht-Panel und legen Sie die Hand in die Handfläche und starten 35 Sekunden Countdown. Wenn der Countdown endet oder die Handfläche entfernt wird, schaltet sich das Licht automatisch aus.
- Benutzerdefinierter Countdown:** Öffnen Sie die Handfläche Licht-Panel und drücken Sie die 65-Sekunden-Taste. Wenn die Handfläche erkannt wird, leuchtet das UV-Licht der Handfläche automatisch auf und der 65-Sekunden-Countdown startet. Wenn der Countdown endet oder die Handfläche entfernt wird, schaltet sich das Licht automatisch aus.
- Ausschalten:** Drücken Sie die ON/AUS-TASTE, um das Gerät auszuschalten.
- Sicherheit:** Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Handfläche oder Ihr Finger beim Betrieb vollständig im Erfassungsbereich befinden.

HINWEIS: Wenn sich innerhalb von 20 Minuten nichts tut, schaltet sich die Kontrollleuchte aus. Berühren Sie eine beliebige Taste auf dem Bedienfeld, um das Gerät aufzuwecken.

06 Problem und Bedingungen der Beilegung

Störung	Gründe	Lösungen
Gerät fällt auf den Boden oder durch andere Stöße.	1. Die "ON/AUS"-Taste funktioniert nicht. 2. Die LED-Leuchte ist defekt.	Lassen Sie das Gerät nicht fallen und vermeiden Sie andere Stöße.
Lange Zeit, große Arbeitsleistung.	Überhitzt oder die Lebensdauer des Geräts ist fast am Ende.	Die ununterbrochene Betriebszeit sollte nicht zu lang sein, wenn das Gerät stark belastet wird. Wenn das Gerät überhitzt ist, sollte es sofort ausgeschaltet werden, damit es wieder auf Normaltemperatur kommt.
Die Perlen schalten sich nicht ein.	Die LED-Leuchten sind defekt oder die internen Schaltkreise der Lampe sind beschädigt.	Wenn die Leuchten defekt sind, wenden Sie sich bitte an den MelodySusie-Kundendienst für Hilfe.
Überladen.	Die Lebensdauer der Batterie verkürzt sich.	Die angegebene Ladezeit darf nicht überschritten werden.
Wenn Sie die Taste drücken, zeigt die Lampe keine Reaktion.	1. Die Batterie ist leer. 2. Die interne Schaltung der Lampe ist beschädigt.	1. Laden Sie die Batterie auf. 2. Bitte kontaktieren Sie den MelodySusie-Kundendienst für Hilfe.
Der Gel-Nagellack kann nicht eingetrocknet werden.	Die ununterbrochene Aushärtungszeit kann nicht zu lang sein, wenn die Aushärtung Ihre Anforderungen erfüllt. Die Anforderungen an die Aushärtungszeit können je nach Nagellackfarbe und -farbe variieren.	1. Bitte versuchen Sie, die Aushärtungszeit zu verlängern. 2. Wenn das Nagellack nicht austrocknet, wenden Sie Ihre Hand zu viel bewegen, bis die Aushärtung abgeschlossen ist.

07 Spezifikationen

Eingangsspannungsbereich: 5V/3A
Enthalten Artikel: 1*P-PLUS20F Nagellampe/ 1*Benutzerhandbuch/ 1* Adapter/ 1* Ladekabel
E-mail: service@melodysusie.com
Website: www.melodysusie.com

08 Garantie und Kundendienst

MelodySusie bietet eine 6-monatige eingeschränkte Garantie auf qualitätsbezogene Probleme. Bitte beantragen Sie Ihre zusätzliche 6-monatige Garantieverlängerung und laden Sie die Gebrauchsanleitung in anderen Sprachen herunter, indem Sie sich bei Bedarf auf www.melodysusie.com registrieren.

Vielen Dank für Ihren Einkauf bei MelodySusie. Sie können uns gerne Ihre Erfahrungen nach Erhalt des Produkts mitteilen. Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf für jede technische Unterstützung.

Merci d'avoir choisi MelodySusie ! Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions et le conserver dans un endroit accessible afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION
Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles, veuillez vous assurer de lire les instructions de sécurité ci-dessous pour éviter les dangers potentiels qui pourraient entraîner des blessures ou endommager l'appareil.

01 Vérification avant d'utiliser

- Avant la première utilisation et pendant toute la durée de vie de l'appareil, vérifiez le cordon d'alimentation. Utilisez pas cet appareil si le câble ou la prise est endommagé, ne fonctionne pas correctement, ou est endommagé.
- N'insérez pas cet appareil dans un système de tension différent de celui spécifié sur l'appareil ou l'adaptateur. L'utilisation de tensions incorrectes peut endommager l'appareil et ANNULER la garantie.
- Ne retirez pas l'appareil avec des produits chimiques ou des détergents.

02 Remarques d'utilisation

- Pour éviter les fuites électriques, les chocs ou les incendies, ne tirez pas sur les fils de connexion pendant l'utilisation et ne touchez pas la prise avec les mains mouillées. Débranchez l'appareil après utilisation.
- Une mauvaise utilisation, une chute ou une force excessive peuvent endommager l'appareil.
- Les mineurs ne doivent pas utiliser cet appareil sans le consentement et la supervision des parents.
- Ne placez aucun objet sur la lampe à ongles, car cela pourrait nuire à ses performances.

03 Travaux d'Entretien

- Ne démontez pas l'appareil. Cela pourrait être dangereux et annulerait les conditions de garantie.
- Ne gardez pas l'appareil dans une boîte métallique, une voiture ou d'autres endroits à haute température (plus de 50 °C). Gardez la pièce à main sèche et à l'écart de l'huile et de la graisse.
- Ne stockez pas l'appareil dans un environnement chaud ou humide. Conservez-le dans un endroit frais et sec.
- Gardez le cordon électrique éloigné des surfaces chauffantes.
- Ne déposez pas l'appareil dans la chaleur ou le feu.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques ou des détergents.

04 Remarques concernant la Blessure

- N'utilisez pas l'appareil si vous avez une plaie ouverte sur l'ongle ou la main.
- Si vous souffrez de maladies de la peau, de sensibilité à la chaleur, de réactions allergiques, d'onychomycose ou de toute autre affection, vous devez consulter votre médecin ou un professionnel de la santé avant d'utiliser l'appareil.

L'opérateur sera responsable de toutes conséquences, y compris des dommages au produit ou des accidents, s'il ne respecte pas strictement les instructions.
Si vous avez besoin d'une assistance technique, veuillez nous contacter.

CONSERVEZ LE MANUEL D'INSTRUCTIONS

05 Comment Utiliser

- Minuteur 35s
 - Minuteur 65s
 - ECRAN LED
 - MARCHE/ARRÊT
- MARCHE/ARRÊT lumière:** Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil. Lorsque l'appareil est allumé, le voyant vert indique qu'il y a de l'énergie, tandis que le voyant rouge indique que la batterie est faible.
- Lampe UV pour un ongle:** En état de marche, placez un ongle dans la lampe, la lumière UV s'allume automatiquement et commence un compte à rebours de 35 secondes. À la fin du compte à rebours ou lorsque la main est retirée, la lumière s'éteint automatiquement.
- Lampe UV pour les ongles:** En état de marche, placez votre main dans la lampe, la lumière UV s'allume automatiquement et commence un compte à rebours de 65 secondes. À la fin du compte à rebours ou lorsque la main est retirée, la lumière s'éteint automatiquement.
- Utilisation Simultanée d'un Ongle et de Tous les Ongles:** Lorsque le panneau de la lampe palmée est ouvert, placez un ongle à l'intérieur, la lumière UV pour un ongle s'allume automatiquement et commence un compte à rebours de 35 secondes. À la fin du compte à rebours ou lorsque la main est retirée, la lumière s'éteint automatiquement.
- Compte à Rebours Personnalisé:** Ouvrez le panneau de la lampe palmée, appuyez sur le bouton de 65 secondes, l'écran LED affichera 65S. Après avoir fermé la main, la lumière UV s'allume automatiquement et commence un compte à rebours de 65 secondes. À la fin du compte à rebours ou lorsque la main est retirée, la lumière s'éteint automatiquement.
- Arrêt:** Appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil.
- Remarque:** Assurez-vous que la main ou l'ongle est complètement placé dans la zone de détection lors de l'utilisation.

REMARQUE : Si aucune action n'est effectuée pendant 20 minutes, le voyant s'éteint. Touchez n'importe quel bouton du panneau de commande pour le réactiver.

06 Problèmes et Solutions

Pannes	Raisons	Solutions
L'appareil tombe au sol ou sur d'autres impacts.	1. Le bouton Marche/Arrêt ne fonctionne pas. 2. La lampe a subi des dommages.	Évitez les chutes de l'appareil ou d'autres impacts.
Longue durée, gros travail de charge.	L'ongle grille.	Le temps de travail continu ne doit pas être trop long, lorsque l'appareil est utilisé, il faut l'arrêter immédiatement pour le faire revenir à une température normale.
Les perles ne s'allument pas.	Les perles LED sont défectueuses ou les circuits internes de la lampe sont endommagés.	Lorsque les perles sont endommagées, veuillez contacter l'équipe du service client de MelodySusie pour obtenir de l'aide.
Surcharge.	Reconnaissance de la durée de vie de la batterie.	Ne pas dépasser le temps de charge spécifié.
Lorsque vous appuyez sur le bouton, la lampe ne réagit pas.	1. Batterie déchargée. 2. Les circuits internes de la lampe sont endommagés.	1. Rechargez la batterie. 2. Veuillez contacter l'équipe du service client de MelodySusie pour obtenir de l'aide.
Le vernis à ongles en gel ne peut pas être séché ou durci.	1. Le temps de séchage insuffisant peut entraîner le vernis à ongles en gel à ne pas être complètement durci. 2. Les aspects du temps de séchage insuffisant peuvent entraîner le vernis à ongles en gel à ne pas être complètement durci.	1. Veuillez essayer de prolonger le temps de séchage de manière appropriée jusqu'à ce que le vernis à ongles en gel soit complètement durci. 2. Veuillez vous assurer que la lampe à ongles est suffisamment proche de vos ongles et entrez de l'air jusqu'à ce que le séchage soit terminé.

07 Spécifications

Plage de tension d'entrée: 5V/3A
Articles inclus: 1* Lampe à Ongles P-PLUS20F/ 1* Manuel d'utilisation/ 1* Câble USB/ 1* Adaptateur/ 1* Câble de Chargement
E-mail: service.fr@melodysusie.com
Website: www.melodysusie.com

08 Garantie et Service Clientèle

MelodySusie offre une garantie limitée de 6 mois sur les problèmes liés à la qualité. Veuillez demander votre extension de garantie de 6 mois supplémentaires et télécharger le manuel d'instructions dans d'autres langues en vous enregistrant sur www.melodysusie.com si nécessaire.

Merci d'avoir acheté chez MelodySusie. Nous vous invitons à partager votre expérience après avoir reçu le produit. Veuillez nous contacter pour toute assistance technique si nécessaire.