

MELODY SUSIE

{ NAIL DUST COLLECTOR }

Instruction Manual



INDEX



English



Deutsch



Français



Thank you for choosing MelodySusie! Please read this user guide carefully and keep it in an accessible location so you may refer to it later.

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.



To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons.

Please be sure to read the safety instruction as follow to avoid potential hazards that could result in personal injuries or damage to the device.

01 Check before Using

- 1** Check the power supply cord before the first time use and during the life of the device. Do not use the device if it has a damaged cord or plug, or if it is not working properly.
- 2** Do not plug the device into a voltage system that is not specified on the device or charger. Use with improper voltage will damage the device and VOID warranty.
- 3** Use the original charger only.

02 Note for Using

- 1** To prevent electric leakage and shock or fire, do not draw out the connecting wires during use or touch the plug with the wet hand. Turn the power off after use.
- 2** Misuse, dropping or excessive force may cause device damage.
- 3** Minor should not use this device without parental consent and supervision.



03 Maintenance Work

- 1 Do not disassemble the device. Doing so could be dangerous and constitutes voiding warranty conditions.
- 2 Do not keep the device in a metal box, car, or other places at high temperature (more than 50°C). Keep the handpiece dry and away from oil and grease.
- 3 Do not store the device in a hot or humid environment. Store it in a cool and dry place.
- 4 Keep the electrical cord away from heated surfaces.
- 5 Do not dispose of the device in heat or fire.
- 6 Do not clean the device with harmful chemicals or detergents.

04 Note for Injury

- 1 Having manicures done frequently can cause injuries to the nails as well.
- 2 Do not use the device if you have an open wound on your nail or hand.
- 3 If you have any skin diseases, heat-sensitive, allergic reactions, onychomycosis, or any other disorder, you should consult your doctor and medical professionals before using the device.


The operator shall be responsible for any consequences including product damage or accidents if not strictly complies with the instructions.

If you require any technical support, **please contact us.**

SAVE THE INSTRUCTION MANUAL



05 How to Use?

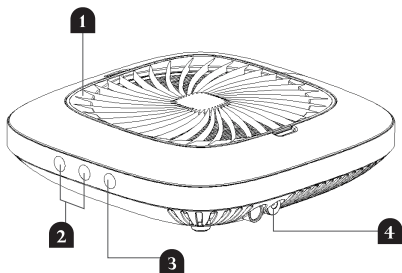

1 Filter cover

2 Mode control

3 ON/OFF

4 DC socket

Step 1: Connect the power supply with the power control device in the DC socket.

Step 2: Press the ON/OFF button to turn on the device, choose the required mode (high/low) to start working.

Step 3: Press the ON/OFF button to turn off the device, unplug the power adapter when you do not use it for a long time.

NOTE:

- Please turn off the power when you do not use the nail dust collector.
- When you take off the filter cover without turning off the power, the device will stop working to enter the safety protection mode. After you replaced the filter and put the filter cover back in place, it will back to work.
- The filter is reusable and replaceable, please replace it after use 2-3 months.



06 Problems and Terms of Settlement

Malfunction	Reasons	Solutions
The power is on when not in use	Motor burns out	Turn off the power when not in use.
Long time, Large load work	1. Motor burns out 2. Device lifespan shortens	The continuous working time should not be too long when the working condition is in heavy load. When the device is overheating, it should be stopped immediately to make it return to normal temperature.
Insert into a mismatched power supply	1. Motor burns out	According to the device voltage requirements, insert the matching power supply.
Put the power cord at random/ Pull the power cord	1. Device lifespan shortens 2. Power cord brokes 3. Poor connection 4. Easy to cause short circuit	Do not pull the power cord.
Replace the original charger randomly	1. Device damages 2. Easy to cause short circuit	Use the original specification charger.
Device drops to the ground or by other impacts	Device damages	Avoid device drops or by other impacts.
Water into the device/Operate in wet or moist conditions/Use a wet cloth to clean the device	1. Motor burns out 2. Device lifespan shortens	Do not operate in wet or moist conditions/Only a dry cloth is allowed for cleaning.



07 Specifications

Input voltage range: 100-240V 50/60Hz

Output voltage: 24V/1A

E-mail: service@melodysusie.com

E-mail: service.uk@melodysusie.com

Website: www.melodysusie.com

08 Warranty and Customer Service

MelodySusie offers a 6 months limited warranty on quality related issues. Please apply for your extra 6 months warranty extension and download the instruction manual in other languages by registering on www.melodysusie.com if needed.

Thank you for purchasing from MelodySusie.
You are welcome to share your experience after receiving the product.
Please contact us for any technical support if needed.



Vielen Dank für Ihren Einkauf bei MelodySusie!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie es ordentlich auf, damit Sie später darin nachschlagen können.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG.



Vermeidung der Gefahren von Verbrennungen,
Stromschlägen, Bränden oder Körperverletzung

Lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise, um mögliche Gefahren zu vermeiden, die zu einer Beschädigung des Geräts führen können.

01 Hinweise vor der Verwendung

- 1** Überprüfen Sie das Ladekabel vor jedem Gebrauch. Verwenden Sie den fräser nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
- 2** Schließen Sie das Gerät nicht an eine Versorgungsspannung an, die nicht auf dem Gerät angegeben ist. Der Anschluss einer falschen Versorgungsspannung kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- 3** Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät.

02 Hinweise zur Verwendung

- 1** Ziehen Sie das Kabel während des Betriebs nicht heraus und berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Hand, um ein elektrisches Durchsickern, einen Stromschlag oder Brand zu vermeiden. Bitte schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus.



- 2** Bitte lassen Sie das Gerät nicht fallen und wenden Sie keine übermäßige Kraft an. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- 3** Kinder unter 18 Jahren sollten dieses Gerät nicht ohne Einwilligung und Aufsicht der Eltern verwenden.

03 Wartung

- 1** Demontieren Sie das Gerät nicht. Dies ist gefährlich und führt zum Erlöschen der Garantiebedingungen.
- 2** Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen die Temperatur über 50 °C liegt (z. B. Metallboxen und Autos). Bitte halten Sie das Handstück trocken und von Öl und Fett fern.
- 3** Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort. Bitte lagern Sie es nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung.
- 4** Halten Sie das Stromkabel von heißen Oberflächen fern.
- 5** Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe einer Hitze oder eines Feuers.
- 6** Reinigen Sie das Gerät nicht mit schädlichen Chemikalien oder Reinigungsmitteln.

04 Vorsichtsmaßnahmen bei Verletzungen


- 1** Häufige Maniküre kann ebenfalls zu Verletzungen der Nägel führen.
- 2** Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine offene Wunde an Nagel oder Hand haben.
- 3** Wenn Sie irgendwelche Hautkrankheiten, hitzeempfindliche oder allergische Reaktion, Onychomykose oder andere Erkrankungen haben, sollten Sie Ihren Arzt und medizinisches Fachmann vor der Verwendung des Geräts zu konsultieren.



Der Benutzer ist für alle Folgen einschließlich Produktschäden oder Unfälle verantwortlich, wenn er sich nicht strikt an die Anweisungen befolgt.
Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, **kontaktieren Sie uns bitte.**

BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

05 Wie kann man es verwenden?

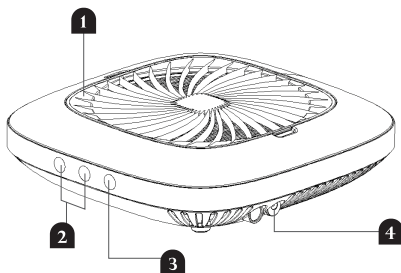

- | | |
|--|--------------------|
| 1 Deckel | 3 ON / OFF |
| 2 Taste zur Steuerung des Modells | 4 DC-Buchse |

- Schritt 1:** Verbinden Sie das Netzteil mit dem Leistungssteuergerät in der DC-Buchse.
- Schritt 2:** Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um das Gerät einzuschalten. Dann wählen Sie das gewünschte Modells (hoch/niedrig).
- Schritt 3:** Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um das Gerät auszuschalten. Ziehen Sie den Netzadapter ab, wenn Sie das Gerät für eine lange Zeit nicht benutzen.



Hinweis:

- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen.
- Wenn Sie die Filterabdeckung abnehmen, ohne der Nagelstaubsauger auszuschalten, schaltet sich der Staubabsauger ab und geht in den „Sicherheitsmodell“ über. Nachdem Sie den Filter ausgetauscht und die Abdeckung darauf wieder aufgesetzt haben, funktioniert der Nagelstaubabsauger wieder.
- Der Filter ist wiederverwendbar und auswechselbar. Ersetzen Sie bitte den Filter alle 3-4 Monate.

06 Probleme und Lösungen

Fehlbedienungen	Mögliche Probleme	Lösungen
Das Gerät ist eingeschaltet, wenn es nicht benutzt wird.	Motor brennt durch	Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht verwenden.
Lange Zeit und überbelastete Arbeit	1. Motor brennt durch 2. Die Lebensdauer des Geräts sich verkürzt	Die ununterbrochene Arbeitszeit sollte nicht zu lang sein, wenn der Arbeitszustand stark beansprucht wird. Wenn das Gerät überhitzt, sollte es sofort angehalten werden, um die normale Temperatur wiederherzustellen.
In einem falschen Netzteil einstecken	Motor brennt ab	Verwenden Sie das passende Netzteil entsprechend der Spannung des Geräts.



Fehlbedienungen	Mögliche Probleme	Lösungen
Das Netzkabel wahllos platzieren oder ausziehen	1. Die Lebensdauer des Geräts verkürzt sich 2. Netzkabel bricht ab 3. Schlechte Verbindung 4. Kurzschluss verursachen	Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
Das Gerät fällt auf den Boden oder prallt auf	Das Gerät ist beschädigt	Vermeiden Sie das Herunterfallen und der Aufprall des Geräts. (Wenn das Handstück beschädigt ist, kann es separat bestellt werden.)
Das Wasser dringt in das Gerät ein / In einer feuchten Umgebung betreiben / Das Gerät wird mit einem feuchten Tuch gereinigt	1. Der Motor brennt ab 2. Die Lebensdauer des Geräts verkürzt sich	Nicht in einer feuchten Umgebung betreiben / Das Gerät wird nur mit einem trockenen Tuch gereinigt.

07 Spezifikationen

Eingangsspannung: 100-240V 50/60Hz

Ausgangsspannung: 24V/1A

Email: service.de@melodysusie.com

Webseite: www.melodysusie.com

08 Garantie und Kundendienst

MelodySusie bietet eine 6-monatige Garantie gegen Qualitätsprobleme. Bitte registrieren Sie sich auf unserer Webseite, um Ihre Garantie zu verlängern und dieses Handbuch in anderen Sprachen zu lesen.

Vielen Dank für Ihren Einkauf bei MelodySusie.

Wir freuen uns darauf, Ihre Erfahrungen nach Erhalt des Produkts zu teilen. Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



Merci d'avoir choisi MelodySusie! Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation et l'enregistrer dans un endroit accessible pour une référence ultérieure.

INFORMATIONS DE SECURITE VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.



Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles.

Veillez vous assurer de lire les instructions de sécurité comme suit pour éviter les dangers potentiels qui pourraient entraîner des blessures ou endommager l'appareil.

01 Vérification avant d'Utiliser

- 1** Ne branchez pas cet appareil sur un système de tension différent du système de tension spécifié sur l'appareil ou le chargeur.
- 2** L'utilisation avec une tension inappropriée endommagera l'appareil et ANNULERA la garantie.
- 3** Veuillez utiliser uniquement le chargeur d'origine.

02 Précautions d'Utilisation

- 1** Ne retirez pas le câble ou ne touchez pas la prise avec une main mouillée pendant l'utilisation pour prévenir les fuites, les chocs électriques ou les incendies. Éteignez l'alimenta-tion après utilisation.
- 2** Tomber ou surforce de l'appareil peut endommager l'appareil.
- 3** Sans le consentement parental et la supervision, les enfants de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à utiliser cette machine.



03 Travaux d'Entretien

- 1 Ne démontez pas l'appareil. Cela pourrait être dangereux et annulerait les conditions de garantie.
- 2 Ne gardez pas l'appareil dans un endroit qui est d'environ ou plus de 50 °C (dans une boîte en métal, une voiture ou d'autres endroits à haute température). Gardez la pièce à main au sec et à l'écart de l'huile et de la graisse.
- 3 Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec. Ne le conservez pas dans un environnement chaud ou humide.
- 4 Gardez le cordon électrique éloigné des surfaces chauffées.
- 5 Ne mettez pas l'appareil à haute température ou feu.
- 6 Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques ou des détergents nocifs.

04 Précautions en Matière de Blessures

- 1 Des manucures fréquentes peuvent également causer des blessures aux ongles.
- 2 N'utilisez pas l'appareil si vous avez une plaie ouverte sur l'ongle ou la main.
- 3 Si vous souffrez d'une maladie de la peau, d'une sensibilité à la chaleur, d'une réaction allergique, d'une onychomycose ou de tout autre trouble, vous devez consulter votre médecin et votre professionnel de la santé avant d'utiliser l'appareil.


Si les instructions ne sont pas strictement respectées, l'exploitant est responsable de toute conséquence, y compris les dommages au produit ou l'accident.

Si vous avez besoin d'un support technique, **veuillez nous contacter.**

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



05 Comment Utiliser?

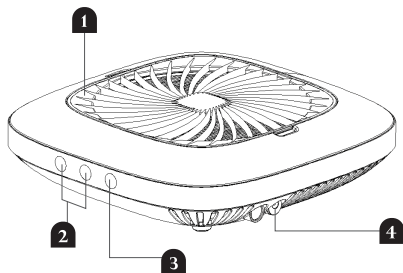

1 Couvercle du filtre

3 ON / OFF

2 Bouton de contrôle de Mode

4 Prise DC

Étape 1: Connectez l'alimentation avec le dispositif de contrôle de l'alimentation dans la prise DC.

Étape 2: Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil. Choisissez le mode requis (haut/bas) pour commencer à travailler.

Étape 3: Lorsque vous appuyez sur le commutateur d'alimentation pour éteindre l'appareil et que vous n'utilisez pas l'adaptateur d'alimentation pendant une longue période, débranchez l'adaptateur d'alimentation.

REMARQUE:

- Veuillez éteindre l'alimentation lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Lorsque vous retirez le couvercle du filtre sans éteindre l'appareil, l'appareil s'arrête de fonctionner pour passer en mode de protection de sécurité et l'indicateur du mode correspondant clignote. Après avoir remplacé le filtre et remis le couvercle du filtre en place, il se remettra au travail.
- Le filtre est réutilisable et remplaçable, veuillez le remplacer après 2-3 mois d'utilisation.



06 Problèmes et Solutions

Erreur opération	Problèmes pouvant être causés	Mesures de solution
L'alimentation est toujours allumée lorsqu'elle n'est pas utilisée	Le moteur est brûlé	Éteignez l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé
Long temps, travail à grande charge	1. Le moteur est brûlé 2. La durée de vie de l'équipement est réduite	Lorsque les conditions de travail sont lourdes, les heures de travail continues ne devraient pas être trop longues. Lorsque l'appareil surchauffe, arrêtez-vous immédiatement pour le remettre à température normale.
Insérez dans une alimentation non compatible	Le moteur est brûlé	Branchez une alimentation correspondante en fonction des exigences de tension de l'appareil.
Le cordon d'alimentation est placé dans une position déraisonnable / tire le cordon d'alimentation dur	1. La durée de vie de l'équipement est réduite. 2. Le cordon d'alimentation est cassé et fissuré 3. Mauvaise connexion 4. Il est facile de court-circuiter le circuit	Ne tirez pas le cordon d'alimentation dur
Remplacez le chargeur d'origine	1. L'appareil est endommagé 2. Il est facile de court-circuiter le circuit	Utilisez le chargeur d'origine
L'appareil tombe au sol ou à un autre impact	L'appareil est endommagé	Évitez de laisser tomber votre appareil ou d'autres effets
Verser de l'eau dans l'appareil/opérer dans un environnement humide/nettoyez l'appareil avec un chiffon humide	1. Le moteur est brûlé 2. La durée de vie de l'équipement est réduite.	Ne pas fonctionner dans un environnement humide / seulement permettre le nettoyage du chiffon sec



07 Spécifications

Tension d'entrée : 100-240V 50/60 Hz

Tension de sortie : 24V/1A

Email: service.fr@melodysusie.com

Website: www.melodysusie.com

08 Garantie & Service à la Clientèle

MelodySusie offre une garantie limitée de 6 mois sur les problèmes liés à la qualité. Veuillez vous enregistrer sur www.melodysusie.com pour prolonger votre garantie supplémentaire de 6 mois et télécharger le mode d'emploi dans d'autres langues si nécessaire.

Merci d'avoir acheté le produit de MelodySusie.

Vous pouvez partager votre expérience après avoir reçu le produit.

Si vous avez besoin de soutien technique, veuillez nous contacter.



www.melodysusie.com



US Service: service@melodysusie.com



UK Service: service.uk@melodysusie.com



FR Service: service.fr@melodysusie.com



DE Service: service.de@melodysusie.com



Whipple Rd, Union City, CA 94578

EC REP	E-CrossStu GmbH 69 Mainzer Landstrasse, 60329 Frankfurt am Main, Hessen, Germany E-crossstu@web.de
UK REP	YH Consulting Limited C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX weel.keren@gmail.com