

MELODY SUSIE

P-Art04M
MINI NAIL DRYER

{ NAIL POLISH CURING LAMP }

Instruction Manual



INDEX

- 1** English
- 8** Deutsch
- 15** Français



Thank you for choosing MelodySusie! Please read this user guide carefully and keep it in an accessible location so you may refer to it later.

IMPORTANT SAFEGUARDS READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.



To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons.

Please be sure to read the safety instruction as follow to avoid potential hazards that could result in personal injuries or damage to the device.

01 Check before Using

- 1** Check the power supply cord before the first time use and during the life of the device. Do not use the device if it has a damaged cord or plug, or if it is not working properly.
- 2** Do not plug the device into a voltage system that is not specified on the device or charger. Use with improper voltage will damage the device and VOID warranty.
- 3** Use the original charger only.

02 Note for Battery

- 1** The battery needs to be charged fully before the first use to ensure optimal performance.



- 2** Do not overcharge the device or use it when charging.
- 3** Charge the device in a well-ventilated condition with 0°C-40°C. Do not charge the device close to flammable or explosive materials.
- 4** Do not cover anything on it when charging.
- 5** Charge the device once every three months to keep it in normal conditions, the battery performance will decline over several years.

03 Note for Using

- 1** To prevent electric leakage and shock or fire, do not draw out the connecting wires during use or touch the plug with the wet hand. Turn the power off after use.
- 2** Misuse, dropping, or excessive force may cause device damage.
- 3** Minor should not use this device without parental consent and supervision.

04 Maintenance Work

- 1** Do not disassemble the device. Doing so could be dangerous and constitutes voiding warranty conditions.
- 2** Do not store the device in a hot or humid environment. Store it in a cool and dry place.
- 3** Keep the electrical cord away from heated surfaces.
- 4** Do not dispose of the device in heat or fire.
- 5** Do not clean the device with harmful chemicals or detergents.



05 Note for Injury

- 1** Do not use the device if you have an open wound on your nail or hand.
- 2** If you have any skin diseases, heat-sensitive, allergic reactions, onychomycosis, or any other disorder, you should consult your doctor and medical professional before using the device.

The operator shall be responsible for any consequences including product damage or accidents if not strictly complies with the instructions. If you require any technical support, please contact us.


SAVE THE INSTRUCTION MANUAL

06 How to Use

- Step 1:** Lift the lampshade above the finger placement area.
- Step 2:** Press the "ON/OFF" button to power on the device.
- Step 3:** Put your finger in the Finger Placement Area and the lamp will automatically turn on(60s).
- Step 4:** Press the "ON/OFF" button to power off the device or lay down the lampshade to auto-turn off the light.



Mini Nail Art Lamp

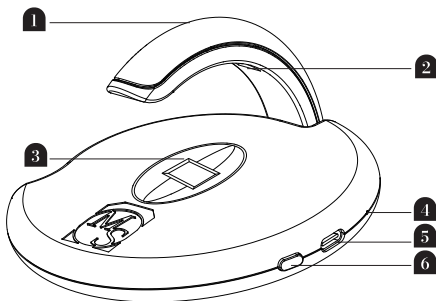

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 Lamp Shade | 4 Charging Indicator |
| 2 UV Light | 5 Type-C Charge Jack |
| 3 Finger Placement Area | 6 ON/OFF |

NOTE:

- UV Light Mode: Works for nail gel polish curing (When used in conjunction with MelodySusie Nail Lamp whose power is higher than 48W).
- Avoid eye contact directly with the light, which may cause eye injury.



07 Charging

- 1 Connect the charging cord to the lamp.
- 2 Insert the charging cord with the 5V 2A adapter or other USB sockets.
- 3 The indicator will change from RED to GREEN when the device is fully charged.

08 Problems and Terms of Settlement

Malfunction	Reasons	Solutions
Device drops to the ground or by other impacts.	1. The "ON/OFF" button doesn't work. 2. Nail Lamp damages	Avoid device drops or other impacts.
Long time large load work.	Burns out, or device lifespan shortens.	The continuous working time should not be too long when the working condition is in heavy load. When the device is overheating, it should be stopped immediately to make it return to normal temperature.
The beads do not turn on.	The LED light beads are defective, or the Lamp internal circuits are damaged.	When the light beads are damaged, please contact MelodySusie customer service team for help.



Malfunction	Reasons	Solutions
The gel nail polish cannot be cured or dried.	Insufficient curing time may result in incomplete curing of your gel nail polish. The curing time requirements vary from different gel polish brands and colors.	1. Please try to extend the curing time appropriately until the nail surface is completely cured. 2. Please make sure the nail lamp is close enough to your nails, and avoid moving your hand too much until curing is complete. 3. Please adjust the nail light angle to make sure the light can reach your nails directly. 4. When used in conjunction with MelodySusie Nail Lamp (Power higher than 48W).
Overcharged.	Battery lifespan shortens.	Not exceed the specified charging time.
Insert into a mismatched power supply.	Burns out.	According to the device voltage requirements, insert the matching power supply.
Put the power cord at random, or use the device when charging.	1. Battery damages and device lifespan shortens. 2. Power cord breaks. 3. Poor connection.	Do not pull the power cord, or do not use the device when charging.
Water into the device, or operate in wet or moist conditions, or use a wet cloth to clean the device.	1. Motor burns out. 2. Device lifespan shortens.	Do not operate in wet or moist conditions, only a dry cloth is allowed for cleaning.



09 Specifications

Max Input Voltage Range: 5V/2A

Battery Fully Charging Time: 2 hours

E-mail:service@melodysusie.com

E-mail:service.uk@melodysusie.com

Website:www.melodysusie.com

10 Warranty and Customer Service

MelodySusie offers a 6 months limited warranty on quality related issues. Please apply for your extra 6 months warranty extension and download the instruction manual in other languages by registering on www.melodysusie.com if needed.

Thank you for purchasing from MelodySusie,
You are welcome to share your experience after receiving the product.
Please contact us for any technical support if needed.



Vielen Dank, dass Sie sich für MelodySusie entschieden haben! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem zugänglichen Ort auf, damit Sie später darin nachschlagen können.

WICHTIGE SCHUTZMASSNAHMEN LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN.



Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen von Personen zu verringern.

Bitte lesen Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise, um mögliche Gefahren zu vermeiden, die zu Verletzungen oder Geräteschäden führen können.

01 Vor der Verwendung prüfen

- 1** Überprüfen Sie das Netzkabel vor dem ersten Gebrauch und während der Lebensdauer des Geräts. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.
- 2** Schließen Sie das Gerät nicht an ein Spannungssystem an, das nicht auf dem Gerät oder dem Ladegerät angegeben ist. Die Verwendung mit einer ungeeigneten Spannung führt zu Schäden am Gerät und zum Verlust der Garantie.
- 3** Verwenden Sie nur das Original-Ladegerät.

02 Hinweis zur Batterie

- 1** Die Batterie muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.



- 2** Überladen Sie das Gerät nicht und verwenden Sie es nicht während des Ladevorgangs.
- 3** Laden Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum im Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C auf. Laden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Materialien auf.
- 4** Decken Sie beim Aufladen nichts darauf ab.
- 5** Laden Sie das Gerät alle drei Monate auf, um es in einem normalen Zustand zu halten, da die Batterieleistung über mehrere Jahre abnimmt.

03 Hinweis zur Verwendung

- 1** Um Stromlecks, Stromschläge oder Brände zu vermeiden, ziehen Sie die Anschlussdrähte während des Gebrauchs nicht heraus und berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen. Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus.
- 2** Missbrauch, Fallenlassen oder übermäßige Gewaltanwendung können das Gerät beschädigen.
- 3** Minderjährige sollten dieses Gerät nicht ohne elterliche Zustimmung und Aufsicht benutzen.

04 Wartungsarbeiten

- 1** Zerlegen Sie das Gerät nicht. Dies könnte gefährlich sein und führt zum Erlöschen der Garantiebedingungen.
- 2** Lagern Sie das Gerät nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung. Lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort.
- 3** Halten Sie das Stromkabel von erhitzten Oberflächen fern.
- 4** Entsorgen Sie das Gerät nicht in der Hitze oder im Feuer.
- 5** Reinigen Sie das Gerät nicht mit schädlichen Chemikalien oder Detergenzien.



05 Hinweis zur Verletzung

- 1** Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie offene Wunden an Ihren Nägeln oder Händen haben.
- 2** Wenn Sie irgendwelche Hautkrankheiten, Hitzeempfindlichkeit, allergische Reaktionen, Onychomykose oder andere Störungen haben, sollten Sie Ihren Arzt und medizinisches Fachpersonal konsultieren vor der Verwendung des Gerätes.

Der Betreiber ist für alle Folgen verantwortlich, einschließlich Produktschäden oder Unfälle, wenn die Anweisungen nicht strikt befolgt werden. Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.


SPEICHERN SIE DIE GEBRAUCHSANLEITUNG

06 Wie zu verwenden

- Schritt 1:** Heben Sie den Lampenschirm über den Fingerplatzierungsbereich.
- Schritt 2:** Drücken Sie die „EIN/AUS“-Taste, um das Gerät einzuschalten.
- Schritt 3:** Legen Sie Ihren Finger in den Fingerplatzierungsbereich und die Lampe schaltet sich automatisch ein (60s).
- Schritt 4:** Drücken Sie die „EIN/AUS“-Taste, um das Gerät auszuschalten, oder legen Sie den Lampenschirm ab, um das Licht automatisch auszuschalten.



Mini Nagelkunst Lampe

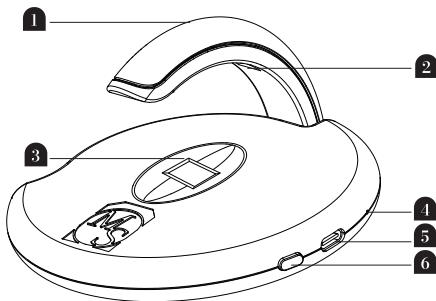

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1 Lampenschirm | 4 Ladeanzeige |
| 2 UV-Licht | 5 Typ-C-Ladebuchse |
| 3 Fingerplatzierungsbereich | 6 EIN/AUS |

HINWEIS :

- UV-Licht-Modus: Funktioniert für die Aushärtung von Nagel-Gel-Lack (Bei Verwendung in Verbindung mit MelodySusie Nagellampe, deren Leistung höher als 48W ist).
- Vermeiden Sie direkten Augenkontakt mit dem Licht, da dies zu Augenverletzungen führen kann.



07 Aufladen

- 1** Schließen Sie das Ladekabel an die Lampe an.
- 2** Stecken Sie das Ladekabel in den 5V 2A-Adapter oder in eine andere USB-Steckdose.
- 3** Die Anzeige wechselt von ROT zu GRÜN, wenn das Gerät vollständig geladen ist.

08 Problem und Bedingungen der Beilegung

Störung	Gründe	Lösungen
Gerät fällt auf den Boden oder durch andere Stöße	1. die „EIN/AUS“-Taste funktioniert nicht. 2. Nagellampe beschädigt.	Lassen Sie das Gerät nicht fallen und vermeiden Sie andere Stöße.
Lange Zeit, große Arbeitsbelastung	Brennt durch, oder die Lebensdauer des Geräts verkürzt sich.	Die ununterbrochene Betriebszeit sollte nicht zu lang sein, wenn das Gerät stark belastet wird. Wenn das Gerät überhitzt ist, sollte es sofort abgeschaltet werden, damit es wieder auf Normaltemperatur kommt.
Die Perlen schalten sich nicht ein.	Die LED- Leuchtperlen sind defekt, oder die internen Schaltkreise der Lampe sind beschädigt.	Wenn die Leuchtperlen beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an den MelodySusie-Kundendienst.



Störung	Gründe	Lösungen
Der Gelnagellack kann nicht ausgehärtet oder getrocknet werden.	Eine unzureichende Aushärtungszeit kann zu einer unvollständigen Aushärtung Ihres Gel-Nagellacks führen. Die Anforderungen an die Aushärtungszeit variieren je nach Nagellackmarke und Farbe.	1. Bitte versuchen Sie, die Aushärtungszeit angemessen zu verlängern, bis die Nageloberfläche vollständig ausgehärtet ist. 2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Nagellampe ist nah genug an Ihre Nägel und vermeiden Sie Ihre Hand zu viel bewegen, bis die Aushärtung abgeschlossen ist. 3. Bitte stellen Sie den Winkel der Nagellampe so ein, dass das Licht Ihre Nägel direkt erreichen kann. 4. Bei Verwendung in Verbindung mit MelodySusie Nagellampe (Leistung höher als 48W).
Überladen.	Die Lebensdauer der Batterie verkürzt sich.	Die angegebene Ladezeit darf nicht überschritten werden.
Einsetzen in ein nicht passendes Netzgerät	Brennt durch	Setzen Sie je nach Spannungsbedarf des Gerätes das passende Netzteil ein.
Legen Sie das Netzkabel an einen beliebigen Ort, oder verwenden Sie das Gerät beim Aufladen.	1. Die Batterie wird beschädigt und die Lebensdauer des Geräts verkürzt sich. 2. Netzkabel gebrochen. 3. Schlechte Verbindung.	Ziehen Sie nicht am Netzkabel, und verwenden Sie das Gerät nicht beim Aufladen.
Wasser in das Gerät eindringen, oder in nassem oder feuchtem Zustand betreiben, oder ein nasses Tuch zum Reinigen des Geräts verwenden.	1. Der Motor brennt durch. 2. Die Lebensdauer des Geräts verkürzt sich.	Nicht in nassem oder feuchtem Zustand betreiben, nur ein trockenes Tuch darf zur Reinigung verwendet werden.



09 Spezifikationen

Maximaler Eingangsspannungsbereich: 5V/2A

Batterie-Ladezeit: 1,2 Stunden

E-mail:service@melodysusie.com

E-mail:service.de@melodysusie.com

Website:www.melodysusie.com

10 Garantie und Kundendienst

MelodySusie bietet eine 6-monatige eingeschränkte Garantie auf qualitätsbezogene Probleme. Bitte beantragen Sie Ihre zusätzliche 6-monatige Garantieverlängerung und laden Sie die Gebrauchsanleitung in anderen Sprachen herunter, indem Sie sich bei Bedarf auf www.melodysusie.com registrieren.

Vielen Dank für Ihren Einkauf bei MelodySusie.

Sie können uns gerne Ihre Erfahrungen nach Erhalt des Produkts mitteilen.

Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf für jede technische Unterstützung.



Merci d'avoir choisi MelodySusie ! Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions et le conserver dans un endroit accessible afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.



Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles

Veillez vous assurer de lire les instructions de sécurité comme suit pour éviter les dangers potentiels qui pourraient entraîner des blessures ou endommager l'appareil.

01 Vérification avant d'Utiliser

- 1** Avant la première utilisation et pendant toute la durée de vie de l'appareil, vérifiez le cordon d'alimentation. N'utilisez pas cet appareil si le câble ou la prise est endommagé, ne fonctionne pas correctement, ou est endommagé.
- 2** N'insérez pas cet appareil dans un système de tension différent de celui spécifié sur l'appareil ou l'adaptateur. L'utilisation de tensions incorrectes peut endommager l'appareil et ANNULER la garantie.
- 3** Veuillez utiliser uniquement le chargeur d'origine.

02 Remarque pour la Batterie

- 1** Chargez complètement la batterie avant la première utilisation pour garantir des performances optimales.



- 2** Ne surchargez pas l'appareil et ne l'utilisez pas pendant qu'il est en charge.
- 3** Chargez l'appareil dans un endroit bien ventilé, à une température comprise entre 0 °C et 40 °C. Ne chargez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables ou explosifs.
- 4** Ne couvrez rien sur l'appareil pendant le chargement.
- 5** Chargez l'appareil une fois tous les trois mois pour le maintenir en bon état de fonctionnement, la performance de la batterie diminuera au fil des années.

03 Remarques d'Utilisation

- 1** Pour éviter les fuites électriques, les chocs ou les incendies, ne tirez pas sur les fils de connexion pendant l'utilisation et ne touchez pas la prise avec les mains mouillées. Éteignez l'appareil après utilisation.
- 2** Une mauvaise utilisation, une chute ou une force excessive peuvent endommager l'appareil.
- 3** Les mineurs ne doivent pas utiliser cet appareil sans le consentement et la supervision des parents.

04 Travaux d'Entretien

- 1** Ne démontez pas l'appareil. Cela pourrait être dangereux et annulerait les conditions de garantie.
- 2** Ne stockez pas l'appareil dans un environnement chaud ou humide. Conservez-le dans un endroit frais et sec.
- 3** Gardez le cordon électrique éloigné des surfaces chauffantes.
- 4** Ne déposez pas l'appareil dans la chaleur ou le feu.
- 5** Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques ou des détergents nocifs.



05 Remarques concernant la Blessure

- 1** N'utilisez pas l'appareil si vous avez une plaie ouverte sur l'ongle ou la main.
- 2** Si vous souffrez de maladies de la peau, de sensibilité à la chaleur, de réactions allergiques, d'onychomycose ou de toute autre affection, vous devez consulter votre médecin ou un professionnel de la santé avant d'utiliser l'appareil.

L'opérateur sera responsable de toutes conséquences, y compris des dommages au produit ou des accidents, s'il ne respecte pas strictement les instructions. Si vous avez besoin d'une assistance technique, veuillez nous contacter.


**CONSERVEZ LE MANUEL
D'INSTRUCTIONS**

06 Comment Utiliser

- Étape 1:** Soulevez l'abat-jour au-dessus de la zone de placement des doigts.
- Étape 2:** Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.
- Étape 3:** Placez votre doigt dans la zone de placement des doigts et la lampe s'allumera automatiquement (60s).
- Étape 4:** Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil ou abaissez l'abat-jour pour éteindre automatiquement la lumière.



MINI LAMPE À ONGLES

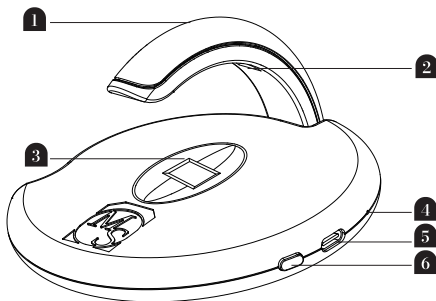

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Abat-jour | 4 Voyant de Chargement |
| 2 Lumière UV | 5 Prise de Charge Type-C |
| 3 Zone de Placement des Doigts | 6 Bouton Marche/Arrêt |

REMARQUE :

- Mode Lumière UV : Fonctionne pour le séchage du vernis gel (lorsqu'il est utilisé avec une lampe à ongles MelodySusie dont la puissance est supérieure à 48W).
- Évitez tout contact direct avec la lumière, cela pourrait causer des blessures aux yeux.



07 Chargement

- 1 Connectez le cordon de chargement à la lampe.
- 2 Insérez le cordon de chargement dans un adaptateur 5V 2A ou dans d'autres prises USB.
- 3 Le voyant passera du ROUGE au VERT lorsque l'appareil sera complètement chargé.

08 Problèmes et Solutions

Pannes	Raisons	Solutions
L'appareil tombe au sol ou par d'autres impacts	1. Le bouton Marche/Arrêt ne fonctionne pas. 2. La lampe à ongles est endommagée.	Évitez les chutes de l'appareil ou d'autres impacts.
Longue durée, gros travail de charge.	L'appareil grille. Réduction de la durée de vie de l'appareil.	Le temps de travail continu ne doit pas être trop long lorsque les conditions de travail sont lourdes. Lorsque l'appareil surchauffe, il faut l'arrêter immédiatement pour le faire revenir à une température normale.
Les perles ne s'allument pas.	Les perles LED sont défectueuses ou les circuits internes de la lampe sont endommagés.	Lorsque les perles sont endommagées, veuillez contacter l'équipe du service client de MelodySusie pour obtenir de l'aide.



Pannes	Raisons	Solutions
Le vernis à ongles en gel ne peut pas être séché ou durci.	Un temps de séchage insuffisant peut entraîner un durcissement incomplet de votre vernis à ongles en gel. Les exigences de temps de séchage varient selon les marques et les couleurs de vernis en gel.	1. Veuillez essayer de prolonger le temps de séchage de manière appropriée jusqu'à ce que la surface de l'ongle soit complètement durcie. 2. Veuillez vous assurer que la lampe à ongles est suffisamment proche de vos ongles et évitez de trop bouger votre main jusqu'à ce que le séchage soit terminé. 3. Veuillez ajuster l'angle de la lampe à ongles pour vous assurer que la lumière atteint directement vos ongles. 4. À utiliser en conjonction avec la lampe à ongles MelodySusie (Puissance supérieure à 48W).
Surcharge.	Raccourcissez la durée de vie de la batterie.	Ne pas dépasser le temps de charge spécifié.
Insérez dans une alimentation électrique inappropriée.	L'appareil grille.	Selon les exigences de tension de l'appareil, insérez l'alimentation électrique correspondante.
Mettez le cordon d'alimentation au hasard ou utiliser l'appareil pendant le chargement.	1. La batterie est endommagée et la durée de vie de l'appareil est réduite. 2. Le cordon d'alimentation est cassé.	Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation et n'utilisez pas l'appareil pendant le chargement.
De l'eau dans l'appareil, ou utilisation dans des conditions humides ou mouillées, ou utilisation d'un chiffon humide pour nettoyer l'appareil.	1. Le moteur grille. 2. La durée de vie de l'appareil est réduite.	N'utilisez pas l'appareil dans des conditions humides ou mouillées, seul un chiffon sec est autorisé pour le nettoyage.



09 Spécifications

Plage de Tension d'Entrée Maximale : 5V/2A

Temps de Charge Complète de la Batterie : 2 heures

Email: service.fr@melodysusie.com

Website: www.melodysusie.com

10 Garantie et Service Clientèle

MelodySusie offre une garantie limitée de 6 mois sur les problèmes liés à la qualité. Veuillez demander votre extension de garantie de 6 mois supplémentaires et télécharger le manuel d'instructions dans d'autres langues en vous enregistrant sur www.melodysusie.com si nécessaire.

Merci d'avoir acheté chez MelodySusie.

Nous vous invitons à partager votre expérience après avoir reçu le produit.

Veuillez nous contacter pour toute assistance technique si nécessaire.



www.melodysusie.com



US Service: service@melodysusie.com



UK Service: service.uk@melodysusie.com



FR Service: service.fr@melodysusie.com



DE Service: service.de@melodysusie.com



Whipple Rd, Union City, CA 94578

EC REP	E-CrossStu GmbH 69 Mainzer Landstrasse, 60329 Frankfurt am Main, Hessen, Germany E-crossstu@web.de
UK REP	YH Consulting Limited C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX weel.keren@gmail.com