

MELODY SUSIE

S SERIES

SM180F NAIL DRILL

Instruction Manual



INDEX

- 1** English
- 9** Deutsch
- 18** Français



01 Safety Instructions

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.



To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons.

Please read the following safety instructions carefully to avoid potential hazards that could lead to personal injury or device damage.

Note: Use an adapter of 5V 2A if the USB cable of the device connects to the adapter. Do not exceed 5V 2A, or the drill will burn out.

Check Before Using

- 1 Check the cord and device before using. Do not use the damaged cord to charge the device. Do not use the device if it is not functioning correctly.
- 2 Only plug this device into a voltage system that matches the voltage system specified on the device. The use of improper voltage can cause damage to the device and will VOID the warranty.
- 3 Use the original power cord only.

Note for Battery

- 1 Fully charge the battery before the first use to ensure optimal performance.
- 2 Do not overcharge the device or use it when it is charging.
- 3 Charge the device in a well-ventilated area within the temperature range of 0°C to 40°C.
- 4 Do not charge the device near any flammable or explosive materials.
- 5 Do not cover the device with clothes or other materials while it's charging.
- 6 Charge and discharge the device once every three months if the device is not used for long periods. Please note that the battery performance may decline over several years under normal conditions.



Note for Using

- ❶ Turn the power off after use.
- ❷ Do not use crooked or damaged nail drill bits, and only replace the bit when the power is off.
- ❸ Adjust the speed gradually, avoiding sudden changes. Immediately stop using the device if there are any unusual movements or noises.
- ❹ Misuse, dropping or excessive force may cause device damage.
- ❺ Individuals under the age of 18 require parental consent and supervision to use this device.
- ❻ Do not operate in wet or moist conditions.
- ❼ Do not touch any rotating part while the device is working.

Maintenance Work

- ❶ Do not disassemble the device. It is dangerous and will VOID the warranty.
- ❷ Do not place the device at approximately or more than 50°C (in a metal box, car, or other hot places). Keep the device dry and keep it away from oil and grease.
- ❸ Store the device in a cool and dry place. Do not store it in a hot or humid environment.
- ❹ Store the power cord properly and keep it away from heated surfaces.
- ❺ Do not dispose of the device in heat or fire.
- ❻ Do not clean the device with harmful chemicals or detergents. Only a dry cloth is allowed for cleaning.

Note for Injury

- ❶ Frequent manicures can also cause damage to your nails.
- ❷ If you need to remove the gel polish from natural nails, try to use nail polish remover pads to avoid damage to the nail bed with the improper operation.
- ❸ Do not use the device if you have open wound on your nails or hands.
- ❹ If you have skin diseases, heat sensitivity, allergic reactions, onychomycosis, or any other condition, consult your doctor and medical professional before using the device.



02 Safety Warnings & Disclaimers

Important Safety Information



Before using this nail drill, carefully read and understand all safety instructions. Failure to follow these guidelines may result in injury or damage.

General Safety Precautions

- 1 This device is for professional use only. Untrained individuals should not operate it.
- 2 Always wear appropriate safety gear, including gloves, a dust mask, and protective eyewear.
- 3 Keep children and pets away from the work area at all times, even when the device is not in use. Store the device in a secure, dry location out of reach of children when not in operation.
- 4 Do not use in wet, humid, or flammable environments.
- 5 Only use the manufacturer-approved power adapter to charge the device. Do not operate the unit while charging.
- 6 If the device exhibits overheating, unusual noises, or electrical issues, stop use immediately and disconnect the power.

Usage Restrictions

- 1 This device is only for nail care purposes. Do not use it for any unintended applications.
- 2 Avoid applying excessive pressure while using the drill or excessive prolonged use to prevent overheating and nail damage.
- 3 Do not operate if you are tired, under the influence of alcohol, or taking medication that impairs judgment.
- 4 Avoid prolonged continuous use to prevent device overheating. A recommended usage time limit is 30-40 minutes per session, allowing the device to cool down between uses.

High-Risk Activities to Avoid

- 1 **Unauthorized Disassembly or Repairs:** Disassembling or attempting to repair this device without professional training may result in malfunction or injury. Only qualified professionals should handle repairs.



- 2 **Damaged Accessories:** Do not use worn-out or cracked drill bits.
- 3 **Avoid Entanglement:** Keep hair, clothing, or brush bristles away from the nail drill to prevent them from getting caught in the machine.
- 4 **Excessive Pressure:** Applying too much force can cause nail injuries or motor failure.
- **Strictly follow the safety instructions above to ensure the safe and proper use of the nail drill.**

03 Prohibited Actions & Potential Risks

Prohibited Action
Using on wounded or infected nails
Excessive filing on the nail surface
Operating at excessive speed
Using incorrect or misaligned drill bits (e.g., using at an angle or extending beyond the nail area)
Consistently applying the drill to the same area for too long
Failing to check the bit for stability before use
Operating the drill without sufficient training
Applying excessive pressure
Changing drill bits without turning off the power
Potential Risk
May cause severe irritation, pain, or infection
May lead to nail thinning, breakage, infection, and discomfort
Reduces precision and increases the risk of nail injury
May cause skin or nail damage, bleeding, or infections
May cause burns, discomfort, or nail fractures
May lead to nail injuries due to unstable operation
Higher risk of injury or improper nail treatment
Leads to over-filing, thinning nails, and pain
May result in accidental activation, causing injury



Disclaimers & Liability Limitation

- 1 This device is manufactured to meet high safety and performance standards. However, improper usage, inadequate maintenance, or failure to follow instructions may lead to damage or personal injury, for which the manufacturer is not responsible.
- 2 The manufacturer is not liable for injuries, damage, or losses resulting from unauthorized modifications, improper use, or failure to comply with the user manual.
- 3 By using this device, the user acknowledges and accepts full responsibility for its proper and safe operation and agrees not to hold MelodySusie responsible for any harm, injury, or damage resulting from improper use.
- 4 If you experience adverse reactions while using this product, such as skin irritation, burning sensations, or allergic reactions, discontinue use immediately and consult a medical professional. It is recommended to perform a patch test before first use to check for any sensitivity.

For Professional Use Only

This electric nail drill is intended for use by trained professionals in the beauty and nail industry. Do not attempt to use it without proper training. If in doubt, consult a qualified technician before operation.

By using this product, you agree to adhere to all instructions and acknowledge the potential risks associated with improper use.

If you need further assistance, please contact support@melodysusie.com or visit our website at <https://www.melodysusie.com> for troubleshooting and additional guidance.

04 Contents

- 1 Rechargeable Nail Drill * 1
- 2 Power Supply * 1
- 3 Sanding Bands * 50
- 4 Base Drill Bits * 6
- 5 Ceramics Drill Bit * 1
- 6 User Manual * 1



Small Barrel

Surface work



Needle Head

Polish nail edge



Cone

Cuticle work, polish
sidewalls and
under nails



Safety Bit

Cuticle work,
polish nail side
edge



Large Barrel

Surface work for
backfill cutting,
shorten, infill cuticle




**Mandrel+
Sanding Bands**

Surface work,
shortening, and
removal

05 Using the Nail Drill

- 1 Replace the desired drill bit. Please read and follow the steps for Replacing the Drill Bit.
- 2 Press the ON/OFF Button for 3 seconds to turn on the device.
- 3 Rotate the Speed Control Knob to accelerate or decelerate the rotation speed of the drill bit between 30 gears.
- 4 Press the F/R Button to change the rotation direction of the drill bit if needed.
- 5 Press the Pause/On button to pause the device when needed, then press to run it again.
- 6 Press the ON/OFF Button for 3 seconds to turn off the device after polishing. Then rotate the central barrel and take out the drill bit.

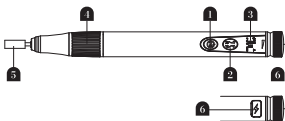

- 1 ON/OFF Pause/ON Button
- 2 F/R Button
- 3 LCD Screen (it will show RPM/Rotation Direction)
- 4 Central Barrel
- 5 Drill Bit
- 6 Speed Control Knob
- 7 Type-C Charge Jack

Replacing the Drill Bit

Please make sure that the desired bit is suitable for the collet.



- Only change the drill bit when the power is off and the device completely stops.
 - Do not move central barrel during operation.
 - Insert the drill bit into the device correctly and rotate the central barrel to the correct position, otherwise high vibration, drill bit stuck, etc. may happen.
- 1 Turn the central barrel clockwise until hearing a 'click' sound, then release and remove the original bit and place the desired bit into the handpiece.
 - 2 Turn the central barrel counterclockwise until hearing a "click" sound to lock the drill bit in place.
 - 3 Please distinguish the rotation direction of the bit and collet. Take care of your fingers not to be hurt by the edge of bits.

Charging

- Only charge the device when the power is off.
- Do not draw out the connecting wire during charging or touch it with wet hands to prevent electrical leakage, shock, or fire hazards.



- 1 Take out the cord and connect it to the Type-C Charge Jack of the nail drill.
- 2 The LED screen will show the battery charge status. Charge the device when the symbol flashes.

06 Specifications

Input Voltage Range: DC 5V/2A

07 Warranty and Customer Service

- 6-month limited warranty (Apply for an extra 6-month warranty extension by registering on <https://www.melodysusie.com/pages/extend-warranty> if needed).

- If you require any technical support, please contact us.

Website: www.melodysusie.com

Email: service@melodysusie.com

Email: service.uk@melodysusie.com



01 Sicherheitshinweise

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG.



Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen von Personen zu verringern.

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden, die zu Verletzungen oder Geräteschäden führen können.

Hinweis: Verwenden Sie einen Adapter von 5V 2A, wenn das USB-Kabel des Geräts an den Adapter angeschlossen wird.

Vor der Verwendung prüfen

- 1 Überprüfen Sie das Kabel und das Gerät vor dem Gebrauch. Verwenden Sie das beschädigte Kabel nicht zum Aufladen des Geräts. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert.
- 2 Schließen Sie dieses Gerät nur an ein Spannungssystem an, das mit dem auf dem Gerät angegebenen Spannungssystem übereinstimmt. Die Verwendung einer ungeeigneten Spannung kann das Gerät beschädigen und führt zum VERLUST der Garantie.
- 3 Verwenden Sie nur das Original-Netzkabel.

Hinweis zur Batterie

- 1 Laden Sie die Batterie vor dem ersten Gebrauch vollständig auf, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- 2 Überladen Sie das Gerät nicht und benutzen Sie es nicht, während es geladen wird.
- 3 Laden Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum im Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C auf.
- 4 Laden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Materialien auf.
- 5 Bedecken Sie das Gerät nicht mit Kleidung oder anderen Materialien, während es geladen wird.



- 6 Laden und entladen Sie das Gerät alle drei Monate, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Bitte beachten Sie, dass die Batterieleistung unter normalen Bedingungen über mehrere Jahre abnehmen kann.

Hinweis zur Verwendung

- 1 Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus.
- 2 Verwenden Sie keine krummen oder beschädigten Nagelfräser-Bits und ersetzen Sie den Bit nur wenn die Stromversorgung ausgeschaltet ist.
- 3 Passen Sie die Geschwindigkeit schrittweise an und vermeiden Sie plötzliche Änderungen. Stellen Sie den Betrieb des Geräts sofort ein, wenn Sie ungewöhnliche Bewegungen oder Geräusche wahrnehmen.
- 4 Missbrauch, Fallenlassen oder übermäßige Gewaltanwendung können das Gerät beschädigen.
- 5 Personen unter 18 Jahren benötigen die Zustimmung und Aufsicht der Eltern, um dieses Gerät zu verwenden.
- 6 Nicht unter nassen oder feuchten Bedingungen betreiben.
- 7 Berühren Sie keine rotierenden Teile, während das Gerät in Betrieb ist.

Wartungsarbeiten

- 1 Zerlegen Sie das Gerät nicht. Es ist gefährlich und führt zum Erlöschen der Garantie.
- 2 Stellen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen von mehr als 50 °C auf (in einer Metallbox, einem Auto oder an anderen heißen Orten). Halten Sie das Gerät trocken und halten Sie es von Öl und Fett fern.
- 3 Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort. Lagern Sie es nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung.
- 4 Bewahren Sie das Netzkabel ordnungsgemäß auf und halten Sie es von heißen Oberflächen fern.
- 5 Entsorgen Sie das Gerät nicht durch Hitze oder Feuer.
- 6 Reinigen Sie das Gerät nicht mit schädlichen Chemikalien oder Reinigungsmitteln. Nur ein trockenes Tuch darf zur Reinigung verwendet werden.



Hinweis zur Verletzung

- 1 Häufige Maniküre kann auch Ihre Nägel schädigen.
- 2 Wenn Sie den Gellack von Naturnägeln entfernen müssen, versuchen Sie, Nagellackentfernerpads zu verwenden, um Schäden am Nagelbett durch unsachgemäße Bedienung zu vermeiden.
- 3 Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie offene Wunden an Ihren Nägeln oder Händen haben.
- 4 Wenn Sie Hautkrankheiten, Hitzeempfindlichkeit, allergische Reaktionen, Onychomykose oder andere Erkrankungen haben, konsultieren Sie Ihren Arzt und medizinisches Fachpersonal, bevor Sie das Gerät verwenden.

02 SICHERHEITSWARNUNGEN & HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Wichtige Sicherheitsinformationen



Bevor Sie diesen Nagelfräser benutzen, lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und verstehen Sie sie. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann zu Verletzungen oder Schäden führen.

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

- 1 Dieses Gerät ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Ungeschulte Personen sollten es nicht bedienen.
- 2 Tragen Sie immer eine geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe, Staubmaske und Schutzbrille.
- 3 Halten Sie Kinder und Haustiere jederzeit vom Arbeitsbereich fern, auch wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist. Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn es nicht in Betrieb ist.
- 4 Verwenden Sie das Gerät nicht in nassen, feuchten oder entflammbaren Umgebungen.
- 5 Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts nur den vom Hersteller zugelassenen Netzadapter. Betreiben Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.



- 6 Wenn das Gerät überhitzt, ungewöhnliche Geräusche von sich gibt oder elektrische Probleme aufweist, stellen Sie den Betrieb sofort ein und trennen Sie es von der Stromversorgung.

Nutzungseinschränkungen

- 1 Dieses Gerät ist nur für die Nagelpflege bestimmt. Verwenden Sie es nicht für unbeabsichtigte Anwendungen.
- 2 Vermeiden Sie übermäßigen Druck bei der Verwendung des Fräasers oder eine zu lange Verwendung, um Überhitzung und Nagelschäden zu vermeiden.
- 3 Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind, unter Alkoholeinfluss stehen oder Medikamente einnehmen, die Ihr Urteilsvermögen beeinträchtigen.
- 4 Vermeiden Sie einen längeren Dauereinsatz, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden. Es wird empfohlen, das Gerät nicht länger als 15 bis 20 Minuten pro Sitzung zu verwenden, damit es sich zwischen den Anwendungen abkühlen kann.

Zu vermeidende hochriskante Aktivitäten

- 1 Unbefugte Demontage oder Reparaturen: Das Zerlegen oder der Versuch der Reparatur dieses Geräts ohne professionelle Ausbildung kann zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen. Reparaturen sollten nur von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden.
 - 2 Beschädigtes Zubehör: Verwenden Sie keine abgenutzten oder gerissenen Fräser-Bits.
 - 3 Verheddern vermeiden: Halten Sie Haare, Kleidung oder Bürstenborsten vom Nagelfräser fern, damit sie sich nicht in der Maschine verfangen können.
 - 4 Übermäßiger Druck: Die Anwendung von zu viel Kraft kann zu Verletzungen der Nägel oder zum Ausfall des Fräsermotors führen.
- Befolgen Sie die oben genannten Sicherheitshinweise strikt, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Nagelfräasers zu gewährleisten.



03 Verbotene Handlungen und Potenzielle Risiken

Verbotene Handlung
Anwendung bei verletzten oder infizierten Nägeln
Übermäßiges Feilen an der Nageloberfläche
Betrieb mit überhöhter Geschwindigkeit
Verwendung falscher oder falsch ausgerichteter Fräser-Bits (Verwendung in einem Winkel oder über den Nagelbereich hinaus.)
Zu lange Anwendung des Fräasers auf dieselbe Stelle
Versäumnis, die Stabilität des Bits vor der Verwendung zu überprüfen
Bedienung der Bohrmaschine ohne ausreichende Schulung
Anwendung von übermäßigem Druck
Wechseln von Fräser-Bits ohne Ausschalten der Stromversorgung
Potenzielle Risiken
Kann schwere Reizungen, Schmerzen oder Infektionen verursachen
Kann zu dünner werdenden Nägeln, Brüchen, Infektionen und Unbehagen führen
Reduziert die Präzision und erhöht das Risiko von Nagelverletzungen
Kann Haut- oder Nagelschäden, Blutungen oder Infektionen verursachen
Kann Verbrennungen, Unbehagen oder Nagelfrakturen verursachen
Kann durch instabilen Betrieb zu Nagelverletzungen führen
Höheres Verletzungsrisiko oder unsachgemäße Nagelbehandlung
führt zu übermäßigem Feilen, dünner werdenden Nägeln und Schmerzen
Kann zu einer unbeabsichtigten Aktivierung führen und Verletzungen verursachen

Haftungsausschlüsse & Haftungsbeschränkung

- I** Dieses Gerät wurde unter Einhaltung hoher Sicherheits- und Leistungsstandards hergestellt. Unsachgemäßer Gebrauch, unzureichende Wartung oder Nichtbeachtung der Anweisungen können jedoch zu Schäden oder Verletzungen führen, für die der Hersteller nicht verantwortlich ist.



- 2 Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen, Schäden oder Verluste, die durch unbefugte Änderungen, unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung des Benutzerhandbuchs entstehen.
- 3 Durch die Verwendung dieses Geräts erkennt der Benutzer die volle Verantwortung für den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb an und erklärt sich damit einverstanden, MelodySusie nicht für Schäden, Verletzungen oder Beschädigungen verantwortlich zu machen, die aus einer unsachgemäßen Verwendung resultieren.
- 4 Wenn Sie während der Verwendung dieses Produkts unerwünschte Reaktionen wie Hautreizungen, Brennen oder allergische Reaktionen erfahren, brechen Sie die Verwendung sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf. Es wird empfohlen, vor der ersten Anwendung einen Patch-Test durchzuführen, um eine eventuelle Empfindlichkeit zu prüfen.

Nur für den professionellen Gebrauch

Dieser elektrische Nagelfräser ist für ausgebildete Fachkräfte in der Schönheits- und Nagelindustrie bestimmt. Versuchen Sie nicht, ihn ohne richtiges Training zu verwenden. Im Zweifelsfall konsultieren Sie einen qualifizierten Techniker vor der Operation.

Durch die Verwendung dieses Produkts erklären Sie sich damit einverstanden, alle Anweisungen zu befolgen und die potenziellen Risiken im Zusammenhang mit einer unsachgemäßen Verwendung anzuerkennen.

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen , kontaktieren Sie bitte support@melodysusie.com oder besuchen Sie unsere Website <https://www.melodysusie.com> für die Fehlersuche und zusätzliche Anleitung .

04 Inhalt

- 1 Wiederaufladbarer Nagelfräser * 1
- 2 Stromversorgung* 1
- 3 Schleifbänder * 50
- 4 Basis-Bits* 6
- 5 Keramik- Bit * 1
- Handbuch* 1
- 6



Kleiner Zylinder

Oberflächenarbeit



Nadelkopf

Nagelrand polieren



Kegel

Nagelhaut bearbeiten,
Seitenwände und unter
den Nägeln polieren



Sicherheit Bit

Nagelhaut bearbeiten,
Nagelseitenkante
polieren



Großer Zylinder

Oberflächenarbeit zum
Hinterfüllen Schneiden,
Kürzen, Ausfüllen
Nagelhaut




**Dorn+
Schleifbänder**

Oberflächenbearbeitung,
Kürzung und Entfernung

05 Verwendung des Nagelfräasers

- 1 Ersetzen Sie den gewünschten Fräser Bit. Bitte lesen und befolgen Sie die Schritte zum Austauschen des Bits.
- 2 Drücken Sie die EIN/AUS-Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten.
- 3 Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler, um die Drehgeschwindigkeit des Bits zwischen 30 Gängen zu beschleunigen oder zu verlangsamen.
- 4 Drücken Sie die F/R-Taste, um die Drehrichtung des Bits zu ändern, falls erforderlich.
- 5 Drücken Sie die Taste Pause/Ein, um das Gerät bei Bedarf anzuhalten, und drücken Sie dann, um es wieder zu starten.
- 6 Drücken Sie die EIN/AUS-Taste für 3 Sekunden, um das Gerät nach dem Polieren auszuschalten. Drehen Sie dann den Zentralzylinder und nehmen Sie den Bit heraus.

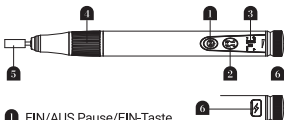

1 EIN/AUS Pause/EIN-Taste

2 F/R-Taste

3 LED-Bildschirm (zeigt RPM/Rotationsrichtung an)

4 Zentralzylinder

5 Fräser Bit

6 Geschwindigkeitsregler

7 Typ-C-Ladebuchse

Austausch des Bits

Bitte achten Sie darauf, dass das gewünschte Bit für die Spannzange geeignet ist.



- Wechseln Sie das Bit nur, wenn der Strom abgeschaltet ist und das Gerät vollständig stoppt.
- Bewegen Sie den Zentralzylinder während des Betriebs nicht.
- Setzen Sie den Bit richtig in das Gerät ein und drehen Sie den Zentralzylinder in die richtige Position, andernfalls kann es zu starken Vibrationen, feststehendem Bit usw. kommen

1 Drehen Sie den Zentralzylinder im Uhrzeigersinn, bis ein "Klick"-Geräusch zu hören ist, lassen Sie ihn dann los, entfernen Sie den ursprünglichen Bit und setzen Sie den gewünschten Bit in das Handstück ein.

2 Drehen Sie den Zentralzylinder gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören, um das Bit in seiner Position zu verriegeln.

3 Bitte unterscheiden Sie die Drehrichtung des Bits und der Spannzange. Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht von der Kante des Bits verletzt werden.



Aufladung

- Laden Sie das Gerät nur, wenn es ausgeschaltet ist.
 - Ziehen Sie das Verbindungskabel während des Ladevorgangs nicht heraus und berühren Sie es nicht mit nassen Händen, um ein elektrisches Leck, einen Stromschlag oder eine Brandgefahr zu vermeiden.
- 1 Nehmen Sie das Kabel heraus und schließen Sie es an die Typ-C-Ladebuchse des Nagelfräsers an.
 - 2 Auf dem LED-Bildschirm wird der Ladezustand des Akkus angezeigt. Laden Sie das Gerät auf, wenn das Symbol blinkt.

06 Spezifikationen

Eingangsspannungsbereich: DC 5V/2A

07 Garantie und Kundendienst

- 6-monatige beschränkte Garantie (Beantragen Sie bei Bedarf eine zusätzliche 6-monatige Garantieverlängerung, indem Sie sich auf <https://www.melodysusie.com/pages/extend-warranty> registrieren).
- Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

Website: www.melodysusie.com

Email : service.de@melodysusie.com



01 Informations De Sécurité

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.



Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles.

Veillez vous assurer de lire les instructions de sécurité comme suit pour éviter les dangers potentiels qui pourraient entraîner des blessures ou endommager l'appareil.

Remarque : Si le câble USB est connecté à l'adaptateur, il est recommandé d'utiliser un adaptateur de 5V 2A. Veuillez ne pas dépasser 5V 2A, sinon la ponceuse pourrait être endommagée.

Vérification avant d'Utiliser

- 1 Avant la première utilisation et pendant toute la durée de vie de l'appareil, vérifiez le cordon d'alimentation. N'utilisez pas cet appareil si le câble ou la prise est endommagé, ne fonctionne pas correctement, ou est endommagé.
- 2 N'insérez pas cet appareil dans un système de tension différent de celui spécifié sur l'appareil ou l'adaptateur. L'utilisation de tensions incorrectes peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
- 3 Veuillez utiliser uniquement le chargeur d'origine.

Remarque pour la Batterie

- 1 Chargez complètement la batterie avant la première utilisation pour garantir des performances optimales.
- 2 Ne surchargez pas l'appareil et ne l'utilisez pas pendant qu'il est en charge.
- 3 Chargez l'appareil dans un endroit bien ventilé, à une température comprise entre 0 °C et 40 °C.
- 4 Ne chargez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables ou explosifs.
- 5 Ne couvrez pas l'appareil avec des vêtements ou d'autres matériaux pendant la charge.



- 6 Chargez et déchargez l'appareil une fois tous les trois mois s'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes. Veuillez noter que les performances de la batterie peuvent diminuer au fil des années dans des conditions normales.

Remarque d'Utilisation

- 1 Mettez l'appareil hors tension après utilisation.
- 2 N'utilisez pas d'embout tordu ou endommagé, et ne remplacez l'embout que lorsque l'appareil est hors tension.
- 3 Réglez la vitesse progressivement, en évitant les changements brusques. Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil en cas de mouvements ou de bruits inhabituels.
- 4 Une mauvaise utilisation, une chute ou l'application d'une force excessive peuvent endommager l'appareil.
- 5 Les personnes âgées de moins de 18 ans doivent obtenir le consentement et la supervision de leurs parents pour utiliser cet appareil.
- 6 N'utilisez pas l'appareil dans des conditions humides ou mouillées.
- 7 Ne touchez pas les pièces en rotation lorsque l'appareil fonctionne.

Travaux d'Entretien

- 1 Ne démontez pas l'appareil. C'est dangereux et cela annule la garantie.
- 2 Ne placez pas l'appareil dans des environnements où la température atteint ou dépasse 50 °C (dans une boîte métallique, une voiture ou d'autres endroits chauds). Gardez l'appareil au sec et à l'abri de l'huile et de la graisse.
- 3 Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec. Ne le stockez pas dans un environnement chaud ou humide.
- 4 Rangez correctement le cordon d'alimentation et tenez-le éloigné des surfaces chauffantes.
- 5 Ne jetez pas l'appareil dans la chaleur ou le feu.
- 6 Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques ou des détergents nocifs. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.



Remarque concernant les Blessures

- 1 Les manucures fréquentes peuvent également endommager les ongles.
- 2 Si vous devez retirer le vernis en gel des ongles naturels, essayez d'utiliser des tampons dissolvants pour éviter d'endommager le lit de l'ongle lors d'une manipulation incorrecte.
- 3 N'utilisez pas l'appareil si vous avez une plaie ouverte sur les ongles ou les mains.
- 4 Si vous souffrez de maladies de la peau, de sensibilité à la chaleur, de réactions allergiques, d'onychomycose ou de toute autre affection, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.

02 AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET DÉNÉGATIONS

Informations de Sécurité Importantes



Avant d'utiliser cette ponceuse à ongles, lisez attentivement et comprenez toutes les instructions de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages.

Précautions de Sécurité Générales

- 1 Cet appareil est réservé à un usage professionnel. Les personnes non formées ne doivent pas l'utiliser.
- 2 Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des gants, un masque anti-poussière et des lunettes de protection.
- 3 Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés de la zone de travail à tout moment, même lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Rangez l'appareil dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants, lorsqu'il n'est pas en fonctionnement.
- 4 Ne pas utiliser dans des environnements humides, mouillés ou inflammables.
- 5 Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation approuvé par le fabricant pour charger l'appareil. Ne pas faire fonctionner l'appareil pendant qu'il est en charge.



- 6 Si l'appareil présente une surchauffe, des bruits inhabituels ou des problèmes électriques, arrêtez immédiatement son utilisation et débranchez-le.

Restrictions d'Utilisation

- 1 Cet appareil est uniquement destiné aux soins des ongles. Ne l'utilisez pas pour des applications non prévues.
- 2 Évitez de exercer une pression excessive lors de l'utilisation de la ponceuse ou d'une utilisation prolongée excessive pour prévenir la surchauffe et les dommages aux ongles.
- 3 Ne pas utiliser si vous êtes fatigué, sous l'influence de l'alcool ou si vous prenez des médicaments qui altèrent le jugement.
- 4 Évitez une utilisation continue prolongée pour prévenir la surchauffe de l'appareil. Une limite de temps d'utilisation recommandée est de 15 à 20 minutes par session, en permettant à l'appareil de refroidir entre les utilisations.

Activités à Haut Risque à Éviter

- 1 Démontage ou Réparations non Autorisées : Démontez ou tentez de réparer cet appareil sans formation professionnelle peut entraîner un dysfonctionnement ou des blessures. Seules des personnes qualifiées doivent effectuer des réparations.
 - 2 Accessoires Endommagés : Ne pas utiliser des embouts usés ou fissurés.
 - 3 Évitez les Enchevêtrements : Gardez les cheveux, les vêtements ou les poils de brosse éloignés de la ponceuse à ongles pour éviter qu'ils ne se coincent dans la machine.
 - 4 Pression Excessive : Appliquer trop de force peut provoquer des blessures aux ongles ou une défaillance du moteur de la ponceuse.
- Suivez strictement les instructions de sécurité ci-dessus pour garantir une utilisation sûre et appropriée de la ponceuse à ongles.



03 Actions Interdites et Risques Potentiels

Actions Interdites
Utiliser sur des ongles blessés ou infectés
Poncer excessivement la surface de l'ongle
Faire fonctionner à une vitesse excessive
Utiliser des embouts incorrects ou mal alignés (utiliser à un angle ou dépasser la zone de l'ongle)
Appliquer la ponceuse sur la même zone trop longtemps
Ne pas vérifier la stabilité de l'embout avant utilisation
Faire fonctionner la ponceuse sans formation suffisante
Appliquer une pression excessive
Changer les embouts sans éteindre l'appareil
Risques Potentiels
Peut provoquer une irritation sévère, de la douleur ou une infection
Peut entraîner un amincissement des ongles, des cassures, des infections et de l'inconfort
Réduit la précision et augmente le risque de blessure aux ongles
Peut causer des dommages à la peau ou aux ongles, des saignements ou des infections
Peut provoquer des brûlures, de l'inconfort ou des fractures des ongles
Peut entraîner des blessures aux ongles en raison d'un fonctionnement instable
Risque accru de blessure ou de traitement inapproprié des ongles
Conduit à un surfaçage, à des ongles amincis et à de la douleur
Peut entraîner une activation accidentelle, causant des blessures

Dénégations et Limitation de Responsabilité

- I** Cet appareil est fabriqué pour répondre à des normes de sécurité et de performance élevées. Cependant, une utilisation incorrecte, un entretien inadéquat ou le non-respect des instructions peuvent entraîner des dommages ou des blessures personnelles, pour lesquels le fabricant n'est pas responsable.



- 2 Le fabricant ne peut être tenu responsable des blessures, dommages ou pertes résultant de modifications non autorisées, d'une utilisation incorrecte ou du non-respect du manuel d'utilisation.
- 3 En utilisant cet appareil, l'utilisateur reconnaît et accepte l'entière responsabilité de son utilisation correcte et sécurisée, et s'engage à ne pas tenir MelodySusie responsable de tout dommage, blessure ou préjudice résultant d'une utilisation incorrecte.
- 4 Si vous ressentez des réactions indésirables lors de l'utilisation de ce produit, telles qu'une irritation cutanée, des sensations de brûlure ou des réactions allergiques, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel de la santé. Il est recommandé de faire un test cutané avant la première utilisation pour vérifier toute sensibilité.

Réservé à un Usage Professionnel

Cette ponceuse à ongles électrique est destinée aux professionnels formés dans le secteur de la beauté et des ongles. Ne tentez pas de l'utiliser sans formation adéquate. En cas de doute, consultez un technicien qualifié avant de l'utiliser.

En utilisant ce produit, vous acceptez de respecter toutes les instructions et reconnaissez les risques potentiels associés à une utilisation incorrecte.

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter support@melodysusie.com ou visiter notre site web

<https://www.melodysusie.com> pour des conseils de dépannage et d'autres informations.

04 Contenus

- 1 Ponceuse à Ongles Rechargeable * 1
- 2 Alimentation Électrique * 1
- 3 Bandes de Ponçage * 50
- 4 Embout de Base * 6
- 5 Embout en Céramique * 1
- 6 Manuel de l'Utilisateur * 1



Petit Baril

Travail de surface



Tête d'Aiguille

Bord de l'ongle à polir



Cône

Travail des cuticules,
polissage des parois et
du dessous des ongles



Embout de Sécurité

Travail des cuticules,
polissage du bord
latéral de l'ongle



Grand Baril

Travail de surface pour la
coupe de remplissage,
raccourcir, remplir la
cuticule




**Mandrin + Bandes
de Ponçage**

Travail de surface,
raccourcissement et
retrait

05 Utilisation de la Ponceuse à Ongles

- 1 Remplacez l'embout souhaité. Veuillez lire et suivre les étapes du remplacement de l'embout.
- 2 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.
- 3 Tournez le bouton de contrôle de la vitesse pour accélérer ou ralentir la vitesse de rotation de l'embout parmi 30 vitesses.
- 4 Appuyez sur le bouton F/R pour changer le sens de rotation de l'embout si nécessaire.
- 5 Appuyez sur le bouton Pause/Marche pour mettre l'appareil en pause si nécessaire, puis appuyez à nouveau sur ce bouton pour le remettre en marche.
- 6 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil après le polissage. Tournez ensuite le barillet central pour retirer l'embout.

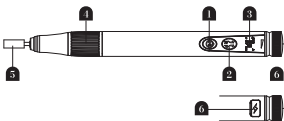

- ❶ Bouton Marche/Arrêt Pause/Marche
- ❷ Bouton F/R
- ❸ Écran LED (il affiche le nombre de tr/min ou la direction de la rotation)
- ❹ Barillet Central
- ❺ Embout
- ❻ Bouton de Contrôle de la Vitesse
- ❼ Prise de Charge de Type C

Remplacement de l'Embout

Assurez-vous que l'embout souhaité soit adapté à la pince de serrage.



- Ne changez l'embout que lorsque l'appareil est hors tension et complètement arrêté.
 - Ne déplacez pas le barillet central pendant l'opération.
 - Insérez correctement l'embout dans l'appareil et assurez-vous de tourner le barillet central dans la bonne position, sinon des vibrations importantes, le blocage de l'embout, etc., risquent de se produire.
- ❶ Tournez le barillet central dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un « clic », relâchez ensuite et retirez l'embout d'origine. Placez l'embout souhaité dans la pièce à main.
 - ❷ Tournez le barillet central dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » pour bloquer l'embout en place.
 - ❸ Veillez à respecter le sens de rotation de l'embout et de la pince de serrage. Assurez-vous que vos doigts ne soient pas blessés par le bord des embouts.



Chargement

- Ne chargez l'appareil que lorsqu'il est hors tension.
 - Ne tirez pas sur le câble de connexion pendant la charge et ne le touchez pas avec les mains mouillées afin d'éviter les fuites électriques, les chocs électriques et les risques d'incendie.
- 1 Retirez le cordon et connectez-le à la prise de charge de type C de la ponceuse à ongles.
 - 2 L'écran LED indique l'état de charge de la batterie. Chargez l'appareil lorsque le symbole clignote.

06 Spécifications

Plage de tension d'entrée: DC 5V/2A

07 Garantie et Service Clientèle

- Garantie limitée de 6 mois (demandez une extension de garantie de 6 mois en vous inscrivant sur <https://www.melodysusie.com/pages/extend-warranty> si nécessaire).
- Si vous avez besoin d'une assistance technique, veuillez nous contacter.

Site Web : www.melodysusie.com

E-mail : service.fr@melodysusie.com



www.melodysusie.com



US Service: service@melodysusie.com



UK Service: service.uk@melodysusie.com



FR Service: service.fr@melodysusie.com



DE Service: service.de@melodysusie.com



Whipple Rd, Union City, CA 94578

EC	REP	E-CrossStu GmbH 69 Mainzer Landstrasse, 60329 Frankfurt am Main, Hessen, Germany E-crossstu@web.de
UK	REP	YH Consulting Limited C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX weel.keren@gmail.com