



User Manual

English 1

Deutsch 10

Français 20

Español 30


Lingua italiana 39

English

■ **Safety Information**

- Make sure the power is OFF at the circuit breaker for the Roller Shutter Timer you are replacing.
- The Roller Shutter Timer must be installed and used in accordance with your local electrical code. If you are unfamiliar with these codes, or are uncomfortable performing the installation, please call a qualified electrician.
- Do not install the Roller Shutter Timer with wet hands or when standing on wet or damp surfaces.

■ Package Contents

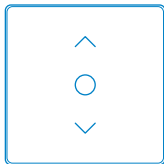

1 x Smart Roller Shutter Timer

UP	UP
Down	Down
Live	Live
Neutral	Neutral

1 x Label



6 x Screws




1 x User Manual

■ Installation Guide

1. Before we get started.

- (1) Neutral wire is required.
- (2) Tools you might need: Standard and Philips screwdrivers, pliers, a wire stripper and a voltage detector.

(3) Make sure the faceplate direction is correct.

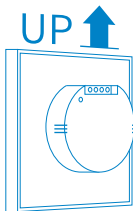

2. Set up the device.


- (1) Connect your smartphone or tablet to a 2.4 GHz Wi-Fi network.
- (2) Make sure your smart device is covered by strong Wi-Fi signal.
- (3) The smart device supports iOS 13/ iPadOS 13 and later. It is recommended that you upgrade your iOS or iPadOS to the latest version before pairing with the smart device.
- (4) Download the Meross app.
- (5) Launch the Meross app and log in to your account, or if you are a new user, tap Sign up to create a new account.
- (6) Tap the “+” icon to select the type of smart device you want to add, then you can just follow the setup wizard to finish configuration.

NOTE:


1. If this is not the first time you've added this smart device, you'll have to reset it before going any further.
2. As long as you finish configuration, you'll be able to manage the device in Apple Home app.
3. If the QR code does not work, please try to add the smart device in Apple Home app.
4. Find more at <https://www.meross.com/support>.

■ Wiring Diagram

Existing Dumb roller shutter motor wires.

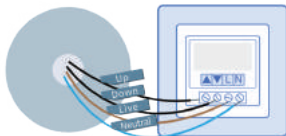


Meross Smart roller shutter motor wires.

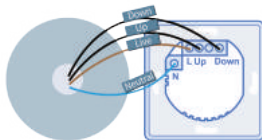

- Connect Live wire into L terminal.
- Connect Up wire into Up(Open) terminal.
- Connect Down wire into Down(Close) terminal.
- Connect Neutral wire into N terminal.

*Note: Wire color as per IEC, your house may use different wire color, but the functions shall be the same.

■ LED and Button Rules

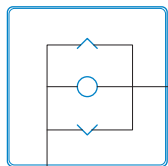

Status LED

Flashing green slowly(once/sec): Configuration mode.

Flashing green rapidly(twice/sec): Wi-Fi connecting mode/ No internet connection.

Solid green: Successfully connected.

Solid red: Curtain is opening or closing.

Flashing amber slowly(once/sec): Auto Detect mode is running.

Button

Press “ ^ ” to open the curtain.


Press “ v ” to close the curtain.

Press “ O ” to pause the curtain, Hold for 5 seconds to reset device.

Press “ ^ ” and “ v ” for 5 seconds to start Auto Detect mode.

■ How to Use

1. General Settings

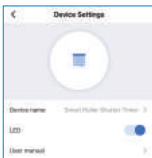


Device name:

Change device name.

User manual:

Check user manual.

2. Link Meross to Google Assistant or Amazon Alexa

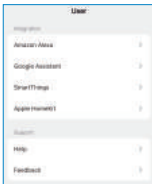

Set up the device in the Meross app and link it to the voice assistants.

Link to Amazon Alexa

Go to Account-> Amazon Alexa and allow Meross to link with Alexa.

Link to Google Assistant

Go to Account-> Google Assistant and follow the step-by-step instructions to complete the linking process.



The example commands are as follows :

- "Hey Siri, increase blind."*
- "Hey Siri, close blind."*
- "Hey Siri, set blind to 50%."*



The example commands are as follows:


- "Alexa, blind up."*
- "Alexa, turn off blind."*
- "Alexa, set blind to 50%."*



The example commands are as follows:

- "Hey Google, turn on blind."*
- "Hey Google, set blind off."*
- "Hey Google, set blind to 50%."*

3. Calibration



Time for rolling up/down

Manually set the rolling up/down time for your existing shades/blind/curtain.

Auto detect

Activation of the Auto Detect function enables the motor to roll up and down to check the time needed for opening and closing your shades/blind/curtain once. You can manually change it if it is different from your actual time.

NOTE:

Auto Detect mode may take 1-2 minutes, please don't power off your motor.

■ FAQ

At Meross, we strive to assure your satisfaction. Attached below is a non-exhaustive list of questions that users are mostly concerned about.

1. What should I do when I can't open or close the roller shutter timer manually?

Please check the Status LED. If the LEDs are off:

- Make sure that you restore power to the Roller Shutter Timer at the circuit breaker.
- Make sure the Roller Shutter Timer is wired correctly. Please consult with a qualified electrician.

2. How to fix a pairing failure?

Please visit <https://www.meross.com/support/FAQ/230.html> for solution.

3. How do I manage my Meross device in Apple Home app?

Your Meross smart device will be automatically added to Apple Home app after you finish configuration in the Meross app.

4. What if I can't control the smart device with the Meross app?

You can troubleshoot the following:

- Check if your home Wi-Fi is working properly.
- Make sure that you have disabled access control in your router and that the smart device is not blocked by the router's firmware.
- Factory reset your smart device and try to add it again.


To learn more, you can visit <https://www.meross.com/support/faqs> to find solutions for more frequently asked questions.

Deutsch

■ Informationen zur Sicherheit

- Stellen Sie sicher, dass der Stromschalter für die Rollladen-Zeitschaltuhr, den Sie ersetzen, ausgeschaltet ist.
- Der Rollladen-Zeitschaltuhr muss im Sinne Ihrer örtlichen Vorschriften installiert und genutzt werden. Wenn Sie mit diesen Vorschriften nicht vertraut sind oder sich bei der Durchführung der Installation unwohl fühlen, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.
- Installieren Sie die Rollladen-Zeitschaltuhr nicht mit nassen Händen oder auf nassen oder feuchten Oberflächen.

■ Packungsinhalt

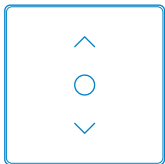

1 x Smart WLAN Rolladenschalter

UP	UP
Down	Down
Live	Live
Neutral	Neutral

1 x Label



6 x Schraube




1 x Bedienungsanleitung

■ Installationsanleitung

1. Bevor wir anfangen.

- (1) Neutralleiter ist erforderlich.
- (2) Möglicherweise benötigte Werkzeuge: Standard- und Kreuzschlitzschraubendreher, Zangen, Abisolierzange und Spannungsdetektor.

(3) Stellen Sie sicher, dass die Richtung der Frontplatte korrekt ist.

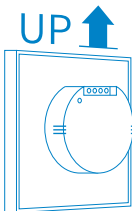

2. Einrichtung des Geräts

- (1) Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit dem 2,4-GHz-WLAN.
- (2) Stellen Sie sicher, dass Ihr smart Gerät von einem starkem WLAN Signal abgedeckt wird.
- (3) Das smart Gerät unterstützt iOS13 / iPadOS 13 und andere neueren Stände. Für bessere Benutzererfahrung wird es empfohlen, Ihr iOS oder iPadOS auf dem neuesten Stand vor der Zusammenstellung mit dem smart Gerät zu aktualisieren.

- (4) Laden Sie das App Meross herunter.
- (5) Melden Sie sich bei Ihrem Konto an, oder wenn Sie ein neuer Benutzer sind, tippen Sie auf Anmelden, um ein neues Konto zu erstellen.
- (6) Tippen Sie auf das Symbol „+“, um den Typ des smarten Geräts auszuwählen, das Sie hinzufügen möchten. Dann können Sie einfach dem Einrichtungsassistenten folgen, um die Konfiguration abzuschließen.

HINWEISE:


1. Wenn dies nicht das erste Mal ist, dass Sie dieses Smart-Gerät hinzugefügt haben, müssen Sie es zurücksetzen, bevor Sie fortfahren.
2. Solange Sie die Konfiguration fertig gemacht haben, sind Sie auch in der Lage, das Gerät in Apple Home App zu verwalten.
3. Wenn QR-Code nicht funktioniert, versuchen Sie bitte, das Smartgerät in Apple Home App hinzuzufügen.
4. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte <https://www.meross.com/support>.

■ Schaltplan

Vorhandene Kabel des Rollladenmotors.




Meross Smart Rollladen-Motorkabel.

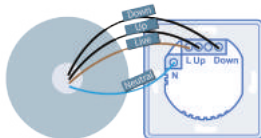

- Verbinden Sie den stromführenden Draht mit der L-Klemme .
- Verbinden Sie das Up-Kabel mit dem Up-Anschluss (Öffnen).
- Verbinden Sie das Down-Kabel mit dem Down-Anschluss (Schließen).
- Verbinden Sie den Neutraleiter mit der N-Klemme.

*Hinweis: Adernfarbe gemäß IEC, Ihr Haus kann eine andere Adernfarbe verwenden, aber die Funktionen müssen die gleichen sein.

■ LED- und Tastenerklärung

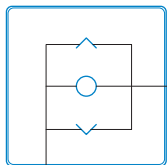

Status LED

Langsames grünes Blinken (einmal/Sekunde):
Konfigurationsmodus.

Schnelles grünes Blinken (zweimal/Sekunde):
WLAN-Verbindungsmodus/Keine
Internetverbindung.

Grünes Leuchten: Verbindung erfolgreich.

Rotes Leuchten: Rollladen öffnet oder schließt sich.

Blinkt langsam Amber (einmal pro Sekunde):
Der automatische Erkennungsmodus läuft.

Taste

Drücken Sie „^“, um den Vorhang zu öffnen.


Drücken Sie „v“, um den Vorhang zu schließen.

Drücken Sie „○“, um den Vorhang anzuhalten. 5 Sekunden lang
gedrückt halten, um das Gerät zurückzusetzen.

Drücken Sie „^“ und „v“ für 5 Sekunden, um den Auto-
Detect-Modus zu starten.

■ Wie benutzt man

1. Allgemeine Einstellungen

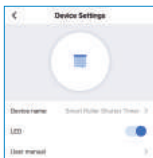


Gerätename:

Den Gerätenamen ändern.

Gebrauchsanweisung:

Gebrauchsanweisung nachsehen.

2. Verbinden Sie Meross mit Google Assistant oder Amazon Alexa

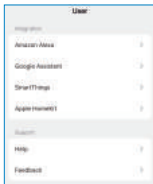

Richten Sie das Gerät zuerst in der Meross-App ein, und dann können Sie es mit Sprachassistenten verknüpfen.

Verknüpfung mit Amazon Alexa

Gehen Sie zu Konto->Amazon Alexa und erlauben Sie Meross, sich mit Alexa zu verknüpfen.

Verknüpfung mit Google Assistant

Gehen Sie zu Konto-> Google Assistant und folgen Sie den Anweisungen Schritt für Schritt, um den Verknüpfungsprozess abzuschließen.



Die Beispielfehle lauten wie folgt:

- “Hey Siri, increase blind.”
- “Hey Siri, close blind.”
- “Hey Siri, set blind to 50%.”



Die Beispielfehle lauten wie folgt:


- “Alexa, blind up.”
- “Alexa, turn off blind.”
- “Alexa, set blind to 50%.”



Die Beispielfehle lauten wie folgt:

- “Hey Google, turn on blind.”
- “Hey Google, set blind off.”
- “Hey Google, set blind to 50%.”

3. Kalibrierung



Zeit für Auf-/Abrollen

Stellen Sie die Auf-/Abrollzeit für Ihre vorhandene Beschattung/Jalousie/Vorhang manuell ein.

Automatisch erkennen

Wenn Sie die Funktion Auto Detect aktivieren, rollt der Motor auf und ab, um die Zeit für das Öffnen und Schließen Ihrer Rollos/Jalousien/Vorhänge einmal zu überprüfen. Sie können sie manuell ändern, wenn sie von Ihrer tatsächlichen Zeit abweicht.

Hinweis: Der Auto Detect-Modus kann 1-2 Minuten dauern, bitte schalten Sie den Motor nicht aus.

■ FAQ

Bei Meross sind wir bestrebt, Ihre Zufriedenheit zu gewährleisten. Nachfolgend finden Sie eine nicht erschöpfende Liste von Fragen, die Anwender am häufigsten beschäftigen.

1. Was soll ich tun, wenn ich die Rollladen-Zeitschaltuhr nicht manuell bedienen kann?

- Stellen Sie sicher, dass die Rollladen-Zeitschaltuhr am Leistungsschalter wieder mit Strom versorgen.
- Stellen Sie sicher, dass die Rollladen-Zeitschaltuhr richtig verdrahtet ist. Bitte wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

2. Wie behebe ich den Fehler der Zusammenstellung?

Besuchen Sie bitte <https://www.meross.com/support/FAQ/230.html>, um Lösung zu finden.

3. Wie könnte ich mein Meross-Gerät in Apple Home App verwalten?

Ihr Meross-Smartgerät wird automatisch in Apple Home App hinzugefügt, nachdem Sie die Konfiguration in App Meross fertig gemacht haben.

4. Was soll ich tun, wenn ich mein Smart-Gerät nicht über die Meross-App steuern kann?

Sie können die folgenden Fehler beheben:

- Prüfen Sie, ob Ihr Heim-WLAN richtig funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Zugriffskontrolle in Ihrem Router deaktiviert haben und dass der Smart-Gerät nicht von der Firmware des Routers blockiert wird.
- Setzen Sie Ihren Meross Smart-Gerät auf Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie erneut, ihn hinzuzufügen.


Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte <https://www.meross.com/support/faqs>, um eine Lösung für weitere häufig gestellte Fragen zu finden.

Français

■ Information sur la sécurité

- Assurez-vous que le disjoncteur est hors tension pour l'interrupteur de volet roulant que vous remplacez.
- L'interrupteur pour volet roulant doit être installé et utilisé conformément à votre code électrique local. Si vous ne connaissez pas bien ces codes ou si vous ne vous sentez pas à l'aise pour effectuer l'installation, veuillez faire appel à un électricien qualifié.
- N'installez pas l'interrupteur du volet roulant avec les mains mouillées ou lorsque vous vous tenez sur des surfaces humides ou mouillées.

■ Contenu du colis

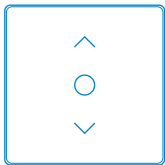

1 x Interrupteur Wi-Fi pour volet roulant



6 x Vis

UP	UP
Down	Down
Live	Live
Neutral	Neutral

1 x Étiquette




1 x Manuel d'utilisation

■ Guide d'installation

1. Avant de commencer.

- (1) Un fil neutre est requis.
- (2) Les outils sont peut-être utilisés: tournevis standard et Phillips, pinces, pince à dénuder et détecteur de tension.

(3) Assurez-vous que la direction de la façade est correcte.

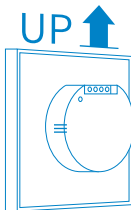

2. Installez l'appareil

- (1) Connectez votre smartphone ou tablette à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.
- (2) Assurez-vous que votre appareil intelligent est couvert par un signal Wi-Fi puissant.
- (3) L'appareil intelligent prend en charge iOS 13 / iPadOS 13 et versions supérieures. Afin de bénéficier d'une meilleure expérience utilisateur, il est recommandé de mettre à jour votre iOS ou iPadOS vers la dernière version avant de procéder au couplage avec le dispositif intelligent.


- (4) Téléchargez l'application Meross.
- (5) Lancez l'application Meross et connectez-vous à votre compte, ou si vous êtes un nouvel utilisateur, appuyez sur S'inscrire pour créer un nouveau compte.
- (6) Appuyez sur l'icône "+" pour sélectionner le type de périphérique intelligent que vous souhaitez ajouter, puis vous pouvez simplement suivre l'assistant de configuration pour terminer la configuration.

REMARQUE:


1. Si ce n'est pas la première fois que vous ajoutez cet appareil intelligent, vous devrez le réinitialiser avant d'aller plus loin.
2. Dès que vous aurez terminé la configuration, vous pourrez également gérer l'appareil dans l'application Apple Home.
3. Si le code QR ne fonctionne pas, essayez d'ajouter l'appareil intelligent dans l'application Apple Home.
4. Pour en savoir plus, visitez <https://www.meross.com/support>.

■ Schéma de connexion

Interrupteur de Volet Roulant Existant.

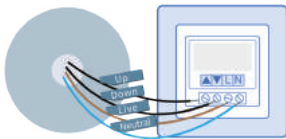


Interrupteur de Volet Roulant Intelligent Meross.

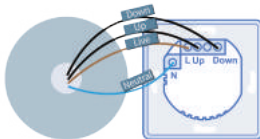

- Connecter le fil Live à la borne L.
- Connecter le fil Up à la borne Up (Ouvrir les volets).
- Connecter le fil Down à la borne Down (Fermer les volets).
- Connecter le fil Neutre à la borne N.

*Remarque: la couleur des fils est conforme à la norme CEI, votre maison peut utiliser une couleur de fil différente, mais les fonctions sont les mêmes.

■ Règles relatives aux LED et aux boutons

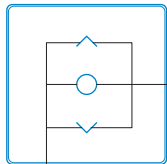

État de LED

Clignotant en vert lentement (une fois / sec):
mode de configuration.

Clignotant en vert rapidement (deux fois / sec):
Mode de connexion Wi-Fi / Non connexion à Internet.

Vert continu: se connecter avec succès.

Rouge continu: Le volet roulant s'ouvre ou se ferme.

Clignotant lentement en ambre (une fois/sec):
Le mode de détection automatique est en cours.

Bouton

Appuyez sur “ ^ ” pour ouvrir le volet roulant.


Appuyez sur “ v ” pour fermer le volet roulant.

Appuyez sur “ O ” pour arrêter le volet roulant. Maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil.

Appuyez sur “ ^ ” et “ v ” pendant 5 secondes pour démarrer le mode de détection automatique.

■ Comment l'utiliser

1. Paramètres généraux

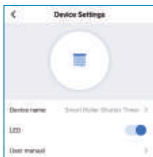


Nom de l'appareil :

Modifier le nom de l'appareil.

Mode d'emploi :

Consulter le manuel de l'utilisateur.

2. Relier Meross à Google Assistant ou Amazon Alexa

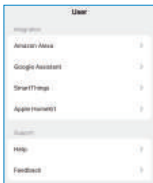

Configurez d'abord l'appareil dans l'application Meross, puis associez-le aux assistants vocaux.

Lier à Amazon Alexa

Accédez à Compte-> Amazon Alexa et autorisez Meross à se connecter à Alexa.

Lier à Google Assistant

Accédez à Compte-> Assistant Google et suivez les instructions étape par étape pour terminer le processus d'association.



Les exemples de commandes sont les suivantes:

- "Hey Siri, increase blind."*
- "Hey Siri, close blind."*
- "Hey Siri, set blind to 50%."*



Les exemples de commandes sont les suivantes:


- "Alexa, blind up."*
- "Alexa, turn off blind."*
- "Alexa, set blind to 50%."*



Les exemples de commandes sont les suivantes:

- "Hey Google, turn on blind."*
- "Hey Google, set blind off."*
- "Hey Google, set blind to 50%."*

3. Calibrage



Temps de montée/descente

Réglez manuellement le temps de remontée/descente de vos stores/volets/rideaux existants.

Détection automatique

L'activation de la fonction de détection automatique permet au moteur de s'enrouler et de se dérouler pour vérifier le temps nécessaire à l'ouverture et à la fermeture de vos stores/volets/rideaux une fois. Vous pouvez le modifier manuellement s'il est différent de votre temps réel.

Remarque: Le mode détection automatique peut prendre 1 à 2 minutes, n'éteignez pas votre moteur.

■ FAQ

Chez Meross, nous nous efforçons d'assurer votre satisfaction. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des questions qui préoccupent le plus les utilisateurs.

1. Que dois-je faire quand je ne peux pas opérer l'interrupteur du volet roulant manuellement?

Veuillez vérifier le voyant d'état. Si les voyants sont éteints:

- Assurez-vous de rétablir l'alimentation de l'interrupteur du volet roulant au niveau du disjoncteur.
- Assurez-vous que l'interrupteur du volet roulant est câblé correctement. Veuillez consulter un électricien qualifié.

2. Comment réparer un échec d'appairage ?

Veillez consulter le site

<https://www.meross.com/support/FAQ/230.html> pour trouver la solution.

3. Comment gérer mon appareil Meross dans l'application Apple Home ?

Votre appareil intelligent Meross sera automatiquement ajouté à l'application Apple Home une fois que vous aurez terminé la configuration dans l'application Meross.

4. Que faire si je ne peux pas contrôler l'appareil intelligent avec l'application Meross?

Vous pouvez résoudre les problèmes suivants:

- Vérifiez si le Wi-Fi de votre domicile fonctionne correctement.
- Assurez-vous que vous avez désactivé le contrôle d'accès dans votre routeur et que l'appareil intelligent n'est pas bloqué par le micrologiciel du routeur.
- Réinitialisez votre appareil intelligent Meross et essayez de l'ajouter à nouveau.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site


<https://www.meross.com/support/faqs> pour trouver des solutions aux questions les plus fréquemment posées.

Español


■ Información de seguridad

- Asegúrese de que la alimentación esté apagada en el disyuntor del interruptor persiana inteligente que está reemplazando.
- El interruptor persiana inteligente debe instalarse y utilizarse de acuerdo con las reglamentaciones eléctricas locales. Si no está familiarizado con estas especificaciones o no está satisfecho con la instalación, llame a un electricista calificado.
- No instale el interruptor persiana inteligente con las manos mojadas o cuando esté parado sobre superficies mojadas o húmedas.

■ Contenido del paquete

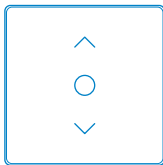

1 x Temporizador inteligente
de persianas Wi-Fi



6 x Tornillo

UP	UP
Down	Down
Live	Live
Neutral	Neutral

1 x Etiqueta



1 x Manual del usuario

■ Guía de instalación

1. Antes de que comencemos.

- (1) Se requiere cable neutro.
- (2) Herramientas que pueda necesitar: destornilladores estándar y Philips, alicates, un pelacables y un detector de voltaje.

- (3) Asegúrese de que la placa frontal está orientada correctamente.



2. Configurar el dispositivo

- (1) Conecta su smartphone o tablet a una red Wi-Fi de 2,4 GHz.
- (2) Asegúrese de que su dispositivo inteligente está cubierto por una señal Wi-Fi fuerte.
- (3) El dispositivo inteligente es compatible con iOS 13/ iPadOS 13 y posteriores. Para tener una mejor experiencia de usuario, se recomienda actualizar su iOS o iPadOS a la última versión antes de emparejarlo con el dispositivo inteligente.
- (4) Descargue la aplicación Meross.
- (5) Inicie la app Meross y acceda a su cuenta, o si es un nuevo usuario, pulse Registrarse para crear una nueva cuenta.
- (6) Toca el icono "+" para seleccionar el tipo de dispositivo inteligente que quieres añadir, luego solo tienes que seguir el asistente de configuración para terminar de configurarlo.

NOTA:


1. Si no es la primera vez que añade este dispositivo inteligente, tendrá que reiniciarlo antes de seguir adelante.
2. En cuanto termines la configuración, también podrás gestionar el dispositivo en la app Apple Home.
3. Si el código QR no funciona, intente añadir el dispositivo inteligente en la aplicación Apple Home.
4. Para más información, visite <https://www.meross.com/support>.

■ Diagrama de Cableado

Cables de motor del interruptor persiana existentes.




Cables de motor de interruptor persiana inteligente Meross.

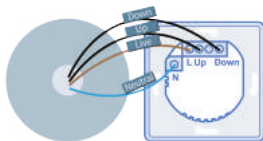

- Conecte el cable Live al terminal L.
- Conecte el cable Up al terminal Up (abrir).
- Conecte el cable Down al terminal Down (cerrar).
- Conecte el cable Neutral al terminal N.

*Nota: El color del cable según IEC. Su casa puede usar diferente color de cable, pero la función será misma.

■ Reglas de LED y botones

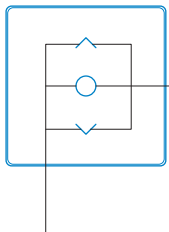

LED de estado

Parpadeo lento en verde (una vez/segundo): modo de configuración.

Parpadeo rápido en verde (dos veces/segundo): modo de conexión Wi-Fi/Sin conexión a Internet.

Verde fijo: conectado correctamente.

Rojo fijo: la cortina se está abriendo o cerrando.

Parpadea en ámbar lentamente (una vez por segundo): El modo de detección automática está en marcha.

Botón

Presione “” para abrir la cortina.


Presione “” para cerrar la cortina.

Presione “” para detener la cortina. Mantén pulsado durante 5 segundos para reiniciar el dispositivo.

Presione “” y “” durante 5 segundos para iniciar el modo de Detección Automática.

■ Forma de uso


1. Configuración general

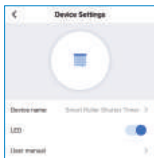

Nombre del dispositivo: Cambiar nombre del dispositivo.

Manual de usuario: Consulte el manual del usuario.

2. Enlaza Meross con Google Assistant o Amazon Alexa

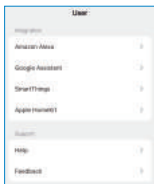

Configura primero el dispositivo en la app de Meross y luego vincúlalo con los asistentes de voz.

Enlace con Amazon Alexa

Ve a Cuenta-> Amazon Alexa y permitir que Meross se vincule con Alexa.

Enlace con Google Assistant

Ve a Cuenta-> Google Assistant y sigue las instrucciones paso a paso para completar el proceso de vinculación.



Los ejemplos de comandos son los siguientes:

- “Hey Siri, increase blind.”
- “Hey Siri, close blind.”
- “Hey Siri, set blind to 50%.”



Los ejemplos de comandos son los siguientes:


- “Alexa, blind up.”
- “Alexa, turn off blind.”
- “Alexa, set blind to 50%.”



Los ejemplos de comandos son los siguientes:

- “Hey Google, turn on blind.”
- “Hey Google, set blind off.”
- “Hey Google, set blind to 50%.”

3. Calibración



Tiempo de enrollado/desenrollado

Ajuste manualmente el tiempo de subida/bajada de sus persianas/persianas/cortinas existentes.

Detección automática

La activación de la función de detección automática permite que el motor suba y baje para comprobar el tiempo necesario para abrir y cerrar sus persianas/persianas/cortinas una vez. Puede modificarlo manualmente si es diferente de su tiempo real.

Nota: El modo de detección automática puede tardar de 1 a 2 minutos, por favor no apague su motor.

■ Preguntas frecuentes

En Meross, nos esforzamos por asegurar su satisfacción. A continuación se adjunta una lista no exhaustiva de las preguntas que más preocupan principalmente a los usuarios.

1. ¿Qué debo hacer cuando no puedo Operar el interruptor persiana inteligente manualmente?

Compruebe el LED de estado. Si los LED están apagados:

- Asegúrese de restablecer la alimentación eléctrica al interruptor persiana inteligente en el interruptor de circuito.
- Asegúrese de que el interruptor persiana inteligente esté conectado correctamente. Consulte con un electricista calificado.

2. ¿Cómo solucionar un fallo de emparejamiento?

Por favor, visite <https://www.meross.com/support/FAQ/230.html> para la solución.

3. ¿Cómo puedo gestionar mi dispositivo Meross en la aplicación Apple Home?

Tu dispositivo inteligente Meross se añadirá automáticamente a la app Apple Home una vez que termines la configuración en la app Meross.

4. ¿Qué pasa si no puedo controlar el dispositivo inteligente con la aplicación Meross?

Puede solucionar los siguientes problemas:

- Compruebe si su Wi-Fi doméstico funciona correctamente.
- Asegúrese de que ha desactivado el control de acceso en su router y de que el dispositivo inteligente no está bloqueado por el firmware del router.
- Restablece de fábrica su dispositivo inteligente Meross e intenta añadirlo de nuevo.


Para saber más, puede visitar <https://www.meross.com/support/faqs> para encontrar soluciones a las preguntas más frecuentes.

Lingua italiana

■ Informazioni sulla sicurezza

- Assicurati che l'alimentazione sia disattivata sull'interruttore automatico per la tapparella timer che si sta sostituendo.
- La tapparella timer deve essere installato e utilizzato in conformità con il codice elettrico locale. Se non si ha familiarità con questi codici o si è a disagio durante l'installazione, contattare un elettricista qualificato.
- Non installare la tapparella timer con le mani bagnate o in piedi su superfici bagnate o umide.

■ Contenuto della confezione

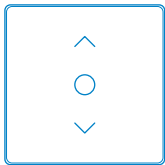

1 x Timer per tapparelle Wi-Fi intelligente



6 x Vite

UP	UP
Down	Down
Live	Live
Neutral	Neutral

1 x Label




1 x Manuale d'uso

■ Guida d'installazione

1. Prima di iniziare.

- (1) Filo neutro è richiesto.
- (2) Strumenti di cui potresti aver bisogno: cacciaviti standard e Philips, pinze, un tronchese e un rilevatore di tensione.

(3) Assicurarsi che la direzione del frontalino sia corretta.



2. Configura il dispositivo.

- (1) Collegare il tuo smartphone o tablet a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz.
- (2) Assicurarti che il tuo dispositivo smart sia coperto da un forte segnale Wi-Fi.
- (3) Il dispositivo smart supporta iOS 13 / iPadOS 13 e versioni successive. Per avere una migliore esperienza di utente, si consiglia di aggiornare il proprio iOS o iPadOS alla versione più recente prima dell'accoppiamento con il dispositivo smart.
- (4) Scaricare l'app Meross.
- (5) Aprire l'app Meross e accedi al tuo account oppure, se sei un nuovo utente, tocca Registrati per creare un nuovo account.
- (6) Toccare l'icona "+" per selezionare il tipo di dispositivo intelligente che si desidera aggiungere, quindi è sufficiente seguire la procedura guidata di installazione per completare la configurazione.

NOTA:


1. Se non è la prima volta che aggiungete questo dispositivo intelligente, dovrete resettarlo prima di andare avanti.
2. Finché finisci la configurazione, sarai anche in grado di gestire il dispositivo nell'app Apple Home.
3. Se il codice QR non funziona, provate ad aggiungere il dispositivo smart nell'app Apple Home.
4. Per saperne di più, visitate <https://www.meross.com/support>.

■ Schema elettrico

Motore di fili Esistenti di Tapparella Classica.




Motore di fili di Tapparella Smart Meross.

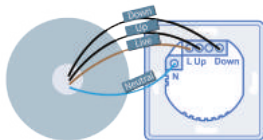

- Connettere il filo Live al termine L.
- Connettere il filo Up al termine Up (aprire).
- Connettere il filo Down al termine Down (Chiudere).
- Connettere il filo Neutro al termine N.

*Nota: colore del filo secondo IEC, la tua casa può usare i fili di colori diversi, ma le funzioni devono essere le stesse.

■ Regole LED e tasti

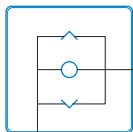

LED di stato

Lampeggia lentamente in verde (una volta/secondo): modalità configurazione.

Lampeggia rapidamente in verde (due volte/secondo): Modalità di connessione WiFi / Nessuna connessione Internet.

Verde Fisso: Connesso di successo.

Rosso Fisso: La tapparella si sta aprendo o chiudendo.

Ambra lampeggiante lentamente (una volta/sec): La modalità di rilevamento automatico è in corso.

Bottone

Premi “  ” per aprire la tapparella.

Premi “  ” per chiudere la tapparella.

Premi “  ” per fermare la tapparella. Tenere premuto (per 5 secondi) per avviare il processo di ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Premi “  ” e “  ” per 5 secondi per avviare la modalità di rilevamento automatico.

■ Come usare


1. Impostazioni generali



Nome del dispositivo: Modifica nome del dispositivo.

Manuale utente: Verifica sul manuale d'uso.

2. Collega Meross ad Google Assistant o Amazon Alexa

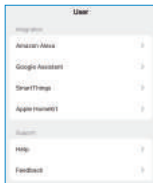

Configurare prima il dispositivo nell'app Meross, quindi collegarlo agli assistenti vocali.

Collegamento ad Amazon Alexa

Vai su Account-> Amazon Alexa e consentire a Meross di collegarsi ad Alexa.

Collegamento ad Assistente Google

Vai su Account-> Assistente Google e segui le istruzioni passo passo per completare il processo di collegamento.



I comandi di esempio sono i seguenti:

- "Hey Siri, increase blind."*
- "Hey Siri, close blind."*
- "Hey Siri, set blind to 50%."*



I comandi di esempio sono i seguenti:


- "Alexa, blind up."*
- "Alexa, turn off blind."*
- "Alexa, set blind to 50%."*



I comandi di esempio sono i seguenti:

- "Hey Google, turn on blind."*
- "Hey Google, set blind off."*
- "Hey Google, set blind to 50%."*

3. Calibrazione



Tempo di arrotolamento su/giù

Impostare manualmente il tempo di salita/ discesa per le vostre tende esistenti.

Rilevamento automatico

L'attivazione della funzione Auto Detect permette al motore di salire e scendere per controllare il tempo necessario per l'apertura e la chiusura delle vostre tende. Puoi cambiarlo manualmente se è diverso dal tuo tempo effettivo.

Nota: la modalità Auto Detect può richiedere 1-2 minuti, si prega di non spegnere il motore.

■ Domande frequenti

In Meross, ci sforziamo di assicurare la vostra soddisfazione. Di seguito è allegata una lista non esaustiva delle domande che preoccupano maggiormente gli utenti.

1. Cosa devo fare se non gestire la tapparella timer manualmente?

Si prega di controllare i stati di LED. Se i LED sono spenti:

- Assicurati di ripristinare l'alimentazione della tapparella timer sull'interruttore.
- Assicurati che la tapparella timer è cablato correttamente. Consultare un elettricista qualificato.

2. Come risolvo un errore di accoppiamento?

Visita <https://www.meross.com/support/FAQ/230.html> per la soluzione.

3. Come gestisco il mio dispositivo Meross nell'app Apple Home?

Il tuo dispositivo smart Meross verrà automaticamente aggiunto all'app Apple Home al termine della configurazione nell'app Meross.

4. Cosa succede se non riesco a controllare il dispositivo intelligente con l'app Meross?

Puoi seguire questi passi per risolvere i problemi:

- Controllare che il Wi-Fi domestico funzioni correttamente.
- Assicurarsi che il controllo di accesso del router sia disattivato e che la dispositivo intelligente non sia bloccata dal firmware del router.
- Fare una ripristina delle impostazioni di fabbrica e prova ad aggiungere di nuovo la dispositivo intelligente.

Per saperne di più, puoi visitare

<https://www.meross.com/support/faqs> per trovare soluzioni per le

SIMPLE DEVICE SIMPLIFY YOUR LIFE

Email: support@meross.com

Website: www.meross.com

Manufacturer: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.
Address: Floor 3, Building A5, Shijicheng Road No 1129, Gaoxin, Free Trade Trial
Zone, Chengdu, Sichuan, China.



CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.(for authorities only)
Ul. Długa 33 102, 95-100 Zgierz Polen



MADE IN CHINA
INDOOR USE ONLY